


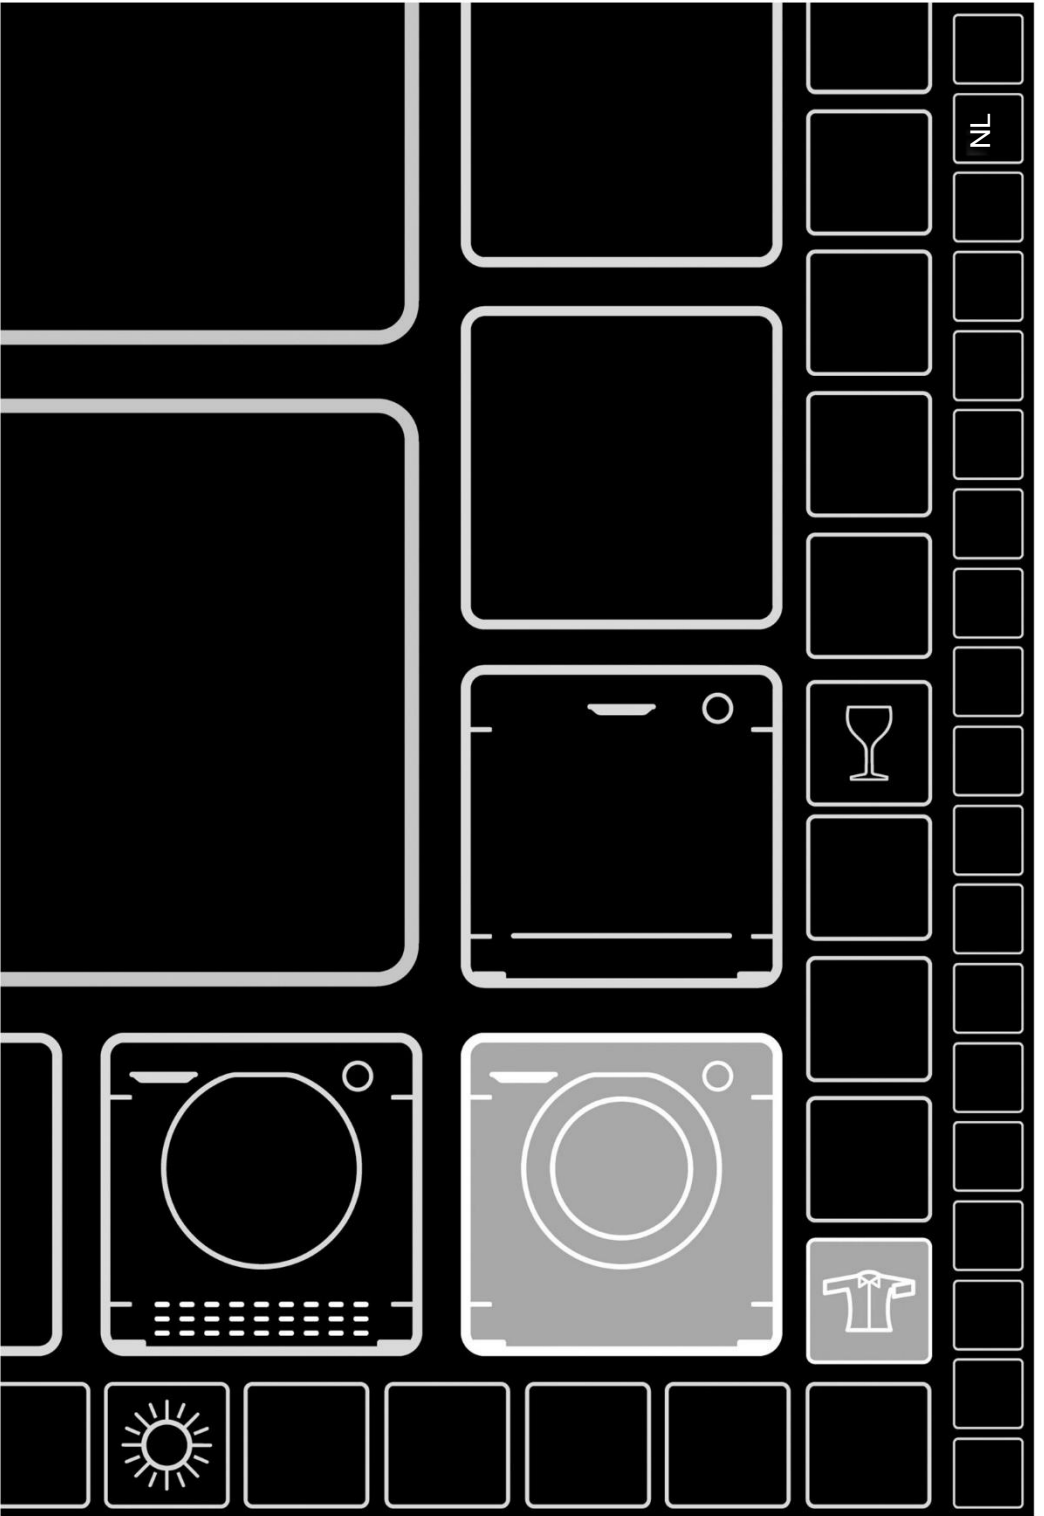

Bedankt voor het kopen van een Candy-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en installatie, gebruik en onderhoud op een veilige en juiste manier te garanderen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats, zodat u deze altijd kunt raadplegen voor een veilig en juist gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat bij een verhuizing, zorg er dan voor dat u ook deze handleiding doorgeeft, zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Verklaring van symbolen



Waarschuwing – Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

OPMERKING: UITSLUITEND VOOR HET VK



Controleer uw apparaat bij ontvangst zorgvuldig op beschadigingen. Eventuele schade moet onmiddellijk worden gemeld aan de bezorger. Anders moet eventuele schade binnen 2 dagen na ontvangst aan de verkoper worden gemeld.



Milieucondities

Dit apparaat is gemarkeerd conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

AEEA bevat zowel vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) als basiscomponenten (die hergebruikt kunnen worden). Het is belangrijk om AEEA te onderwerpen aan specifieke behandelingen, teneinde alle vervuilende stoffen op de juiste wijze te verwijderen en af te voeren en alle materialen terug te winnen en te recyclen. Mensen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen en ervoor zorgen dat AEEA geen milieuprobleem wordt. Het is van essentieel belang om enkele basisregels te volgen:

- AEEA mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval.
- AEEA moet worden ingeleverd bij relevante inzamelpunten die worden beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In veel landen bestaat de mogelijkheid grote AEEA thuis te laten ophalen.

In veel landen kan, wanneer u een nieuw apparaat koopt, het oude worden teruggegeven aan de detailhandelaar die het gratis moet innemen met dien verstande dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur.



WAARSCHUWING!


Gevaar voor verwonding of verstikking!

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Snijd het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat vast komen te zitten.

1 - Veiligheidsinformatie	4
2 - Installatie	7
3 - Praktische tips	11
4 - Productbeschrijving	13
5 - Bedieningspaneel	14
6 - Programma's	19
7 - Verbruik	22
8 - Dagelijks gebruik	24
9 - Bediening op afstand (wifi)	29
10 - Onderhoud en reiniging	31
11 - Problemen oplossen	34
12 - Technische gegevens	37
13 - Klantenservice	38



Download
de hCh-app



Lees de hiernavolgende veiligheidsaanwijzingen voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt!



WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodatie;
 - bed and breakfast-omgevingen.

Een ander gebruik van het apparaat dan voor huiselijke omgevingen of voor typische huishoudelijke toepassingen, zoals commercieel gebruik door ervaren of getrainde gebruikers, is niet in bovenstaande toepassingen inbegrepen. Als het toestel wordt gebruikt op een manier die niet hiermee overeenkomt, kan dit de levensduur van het apparaat doen verminderen en de garantie van de fabrikant doen vervallen. Eventuele schade aan het apparaat of andere schade of verlies te wijten aan een gebruik dat niet consistent is met huishoudelijk gebruik (zelfs indien in een huishoudelijke omgeving ondergebracht), wordt niet door de fabrikant aanvaard, en dit volledig volgens wat bij wet is toegestaan.

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het schoonmaken en het onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd als zij niet onder toezicht staan.

- ▶ Houd kinderen in de gaten, om te voorkomen dat zij met het apparaat spelen.
- ▶ Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt blijven, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
- ▶ Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of assemblage die verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger.

- ▶ Gebruik uitsluitend de slangensets die bij het toestel zijn meegeleverd voor de aansluiting op de watertoevoer (geen oude slangensets hergebruiken).
- ▶ De waterdruk moet tussen 0,03 MPa en 1 MPa zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat tapijten of matten de onderkant of eventuele ventilatieopeningen niet afdichten.
- ▶ Na het installeren moet het apparaat worden opgesteld zodat de stekker vlot bereikbaar is.
- ▶ De maximale toegestane laadcapaciteit van droge kleren hangt af van het gebruikte model (zie bedieningspaneel).
- ▶ Raadpleeg de website van de fabrikant voor de technische specificaties van het product.

Elektrische aansluitingen en veiligheidsinstructies

- ▶ De technische gegevens (voedingsspanning en ingangsvermogen) staan op het typeplaatje van het product aangegeven.
- ▶ Controleer of het elektrische systeem geaard is en voldoet aan de toepasselijke wetten, en of het (elektrische) stopcontact compatibel is met de stekker van het apparaat. Schakel anders gekwalificeerde professionele hulp in.
- ▶ Het gebruik van omvormers, stekkerdozen of verlengsnoeren wordt sterk afgeraden.
- ▶ Voordat u de wasmachine reinigt of onderhoudt; moet u de stekker uit het stopcontact halen en de waterkraan dichtdraaien.
- ▶ Trek niet aan het voedings snoer om de stekker van de machine uit het stopcontact te halen.
- ▶ Zorg dat er geen water in de trommel zit voordat u de deur opent.



WAARSCHUWING!

Het water kan zeer hoge temperaturen bereiken tijdens het wasprogramma.

- ▶ Stel de wasmachine niet bloot aan regen, direct zonlicht of andere weerelementen. Bescherm tegen mogelijke bevroering.
- ▶ Til de wasmachine tijdens transport niet op aan de knoppen of wasmiddellade; laat de deur tijdens transport nooit op de wagen rusten. We raden aan dat twee mensen de wasmachine optillen.
- ▶ Schakel in geval van storing en/of defect de wasmachine uit, sluit de waterkraan en knoei niet met het apparaat. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice en gebruik alleen originele reserveonderdelen. Als u deze instructie niet naleeft, kan dit de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is alleen bedoeld voor wasgoed dat geschikt is voor machinewas. Volg altijd de instructies op het label van elk kledingstuk. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaren en verlies van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims.

2.1 Voorbereiding

- Controleer of er geen transportschade is.
- Zorg ervoor dat alle transportbouten verwijderd zijn.
- Hanteer het apparaat altijd met minstens twee personen, aangezien het zwaar is.
- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de beschermfolie op de kast en de polystyreenbasis, en houd ze buiten het bereik van kinderen. Bij het openen van de verpakking kunnen waterdruppels zichtbaar zijn op de plastic zak en het glas van de deur. Dit normale verschijnsel is het resultaat van watertests in de fabriek.




Opmerking: Verwijdering van de verpakking

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.

2.2 OPTIONEEL: Geluiddempende pads installeren


1. Als u de krimpverpakking opent, vindt u vier geluiddempende pads. Deze worden gebruikt om lawaai te verminderen (afb. 2-1).
2. Leg de wasmachine op zijn kant, met de deur naar boven en de onderkant naar de gebruiker gericht.
3. Pak de geluiddempende pads en verwijder de dubbelzijdige zelfklevende beschermfolie. Plak de geluiddempende pads rondom onder de wasmachinekast, zoals weergegeven in afbeelding 3 (de twee langere pads op positie 1 en 3, en de twee kortere pads op positie 2 en 4). Zet tot slot de machine weer rechtop.

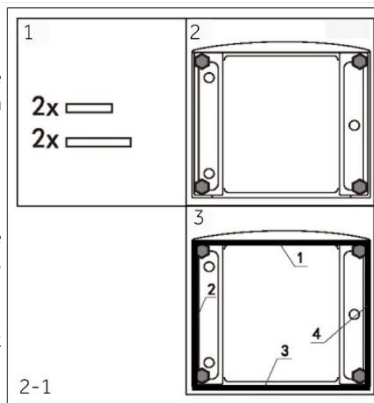


2.3 De transportbouten demonteren

De transportbescherming aan de achterkant is ontworpen om trillingdempende onderdelen in het apparaat te klemmen tijdens transport om interne schade te voorkomen.

Alle elementen (T1, T2, T3 en T4, afb. 2-2) moeten voor gebruik worden verwijderd.

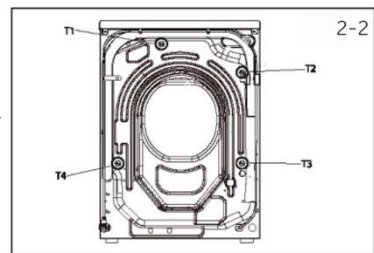

1. Verwijder alle 4 bouten (T1–T4) (afb. 2-3).
2. Vul de 5 gaten met afsluitdoppen.

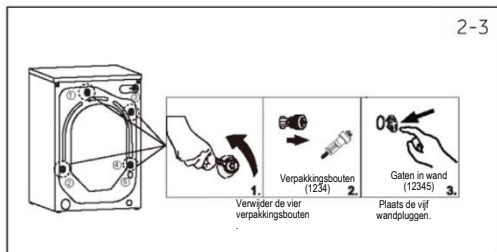




Opmerking: Op een veilige plek bewaren

Bewaar alle onderdelen van de transportbeveiliging op een veilige plek voor later gebruik. Wanneer het apparaat moet worden verplaatst, installeer dan eerst weer de beschermingsonderdelen.

2.4 Het apparaat verplaatsen

Als het apparaat naar een andere locatie moet worden verplaatst, vervangt u de transportbouten die u vóór de installatie hebt verwijderd om schade te voorkomen. De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

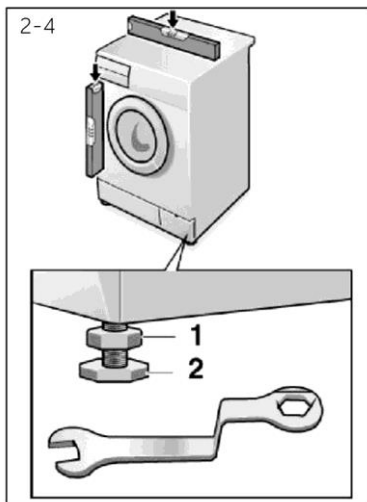

2.5 Het apparaat uitlijnen

Stel alle voeten bij (afb. 2-4) om een volledig vlakke positie te verkrijgen. Dit minimaliseert trillingen en dus lawaai tijdens het gebruik. Het vermindert ook slijtage. We raden aan om een waterpas te gebruiken voor het afstellen. De vloer moet zo stabiel en vlak mogelijk zijn.

1. Draai de borgmoer (1) los met een sleutel.
2. Stel de hoogte in door aan de voet (2) te draaien.
3. Draai de borgmoer (1) vast tegen de behuizing.

2.6 Het apparaat uitlijnen

Bevestig de waterafvoerslang op de juiste manier aan de leidingen. De slang moet op één punt tussen 80 en 100 cm boven de onderkant van het apparaat uitkomen! Bevestig de afvoerslang indien mogelijk altijd aan de clip aan de achterkant van het apparaat.



WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik alleen de meegeleverde slangenset voor de aansluiting.
- ▶ Gebruik oude slangensets nooit opnieuw!
- ▶ Alleen aansluiten op koud water.
- ▶ Controleer voor het aansluiten of het water schoon en helder is.

De volgende aansluitingen zijn mogelijk:

2.6.1 Afvoerslang naar gootsteen



- ▶ Hang de afvoerslang met de U-steun over de rand van een gootsteen met passende afmetingen (afb. 2-5).
- ▶ Bescherm de U-steun voldoende tegen wegglijden.

2.6.2 Afvoerslang naar afvalwateraansluiting

- ▶ De binnendiameter van de standpijp met ontluchtingsgat moet minimaal 40 mm zijn.
- ▶ Plaats de afvoerslang 80–100 mm in de afvoerbuus.
- ▶ Bevestig de U-steun en zet hem goed vast (afb. 2-6).

2.6.3 Afvoerslang naar gootsteenaansluiting

- ▶ De aansluiting moet boven de sifon liggen.
- ▶ Een spigotverbinding wordt meestal afgesloten met een vulkussentje (A). Dat moet worden verwijderd om disfunctioneren te voorkomen (afb. 2-7).
- ▶ Zet de afvoerslang vast met een klem.

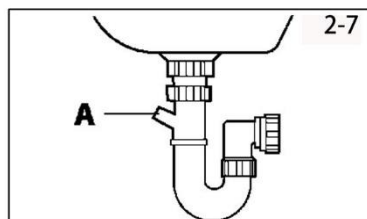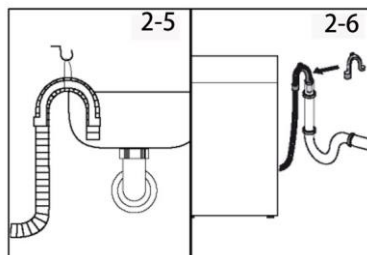


VOORZICHTIG!

- ▶ De afvoerslang mag niet onder water staan en moet stevig en lekvrij bevestigd zijn. Als de afvoerslang op de grond wordt geplaatst of als de buis zich op een hoogte van minder dan 80 cm bevindt, zal de wasmachine tijdens het vullen continu leeglopen (zelfafvoerend).
- ▶ De afvoerslang mag niet worden verlengd. Neem indien nodig contact op met de aftersales-service.


2.7 Afvoerslang naar gootsteenaansluiting

Zorg ervoor dat de pakkingen geplaatst zijn.

1. Sluit de watertoevoerslang met het schuine uiteinde aan op het apparaat (afb. 2-8). Draai de schroefverbinding met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een waterkraan met 3/4" schroefdraad (afb. 2-9).

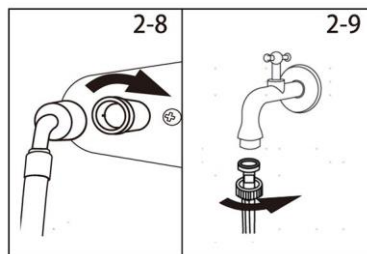

2-10

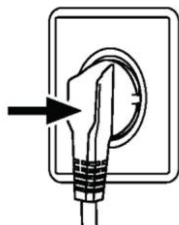

2.8 Elektrische aansluiting

Controleer bij elke aansluiting of:

- ▶ stroomvoorziening, stopcontact en zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- ▶ de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.
- ▶ **Alleen VK:** De VK-stekker voldoet aan de BS1363A-norm. Steek de stekker in het stopcontact (afb. 2-10).



WAARSCHUWING!

- ▶ Zorg er altijd voor dat alle aansluitingen (stroomvoorziening, afvoer- en schoonwaterslang) stevig, droog en lekvrij zijn!
- ▶ Zorg ervoor dat deze onderdelen nooit geplet, geknikt of gedraaid worden.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicevertegenwoordiger (zie garantiekaart) om gevaar te voorkomen.

3.1 Tips voor laden

Zorg er bij het sorteren van wasgoed voor dat:

- metalen voorwerpen zoals haarspeldjes, speldjes, munten, uit de was zijn verwijderd;
 - bij kussenslopen de knopen, ritsluitingen, riemen en lange linten dicht- en/of vastzitten;
 - rollers, haken of clips van gordijnen zijn verwijderd;
 - u de waslabels van kleding zorgvuldig heeft gelezen;
 - hardnekkige vlekken zijn verwijderd met specifieke schoonmaakmiddelen.
- ▶ Als u vloerkleden, beddengoed of andere zware kleding wast, raden we u aan het centrifugeerprogramma te vermijden.
 - ▶ Als u wol wilt wassen, controleer dan of het item in de wasmachine kan. Controleer het label van de stof.
 - ▶ Laat de deur van de machine een beetje open staan tussen de wasbeurten, om te voorkomen dat er nare geuren ontstaan.

3.2 Nuttig advies om te besparen

Tips om geld te besparen en geen schade aan te brengen aan het milieu wanneer u uw machine gebruikt.

- ▶ Laad de machine volgens de voorgestelde capaciteit die staat aangegeven in de programmabel van ieder programma – hierdoor kunt u energie en water **BESPAREN**.
- ▶ Lawaai en achtergebleven vocht in het wasgoed worden beïnvloed door de centrifugesnelheid: sneller centrifugeren wordt geassocieerd met meer lawaai en minder achtergebleven vocht in het wasgoed.
- ▶ De programma's die het meest efficiënt het gebruik van water en energie combineren, zijn meestal de programma's die langer duren en een lagere temperatuur hebben.
- ▶ Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het werkelijke energieverbruik kan afwijken van het opgegeven verbruik, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

De laadhoeveelheid maximaliseren

- ▶ Voor een optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd moet u de aanbevolen maximale belading in acht nemen.
Bespaar tot 50% energie door een volle lading te wassen in plaats van 2 halve ladingen.

Is voorwassen nodig?

- ▶ Alleen voor zwaar vervuild wasgoed!
BESPAAR wasmiddel, tijd, water en energie door de voorwas **NIET** te selecteren bij licht tot normaal vervuild wasgoed.

Is een hete wasbeurt vereist?

- ▶ Behandel vlekken vooraf met vlekkenverwijderaar of laat ingedroogde vlekken voor het wassen weken in water, zodat u minder vaak een heet wasprogramma hoeft te gebruiken.
Bespaar energie door een wasprogramma op lage temperatuur te gebruiken.

3.3 Het wasmiddel doseren

Hieronder staat een korte richtlijn met tips en advies voor het gebruik van wasmiddel.

- ▶ Gebruik alleen wasmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines.
- ▶ Selecteer uw wasmiddel afhankelijk van het type stof (katoen, fijne was, synthetische stoffen, wol, zijde, etc.), de kleur, het soort vuil en de mate van vervuiling en de geprogrammeerde wastemperatuur.
- ▶ Om de juiste hoeveelheid wasmiddel, wasverzachter of andere toevoegingen te gebruiken, moet u elke keer zorgvuldig de instructies van de fabrikant volgen.
Door het apparaat correct en met de juiste dosering te gebruiken, kunt u verspilling voorkomen en de impact op het milieu verminderen.



Bij het wassen van sterk vervuilde witte was raden we het gebruik aan van katoenprogramma's van 60°C of hoger en een normaal (sterk) waspoeder dat bleekmiddelen bevat die op gemiddelde/hoge temperaturen uitstekende resultaten geven. Voor wasbeurten tussen 40°C en 60°C moet het type wasmiddel geschikt zijn voor het type stof en de mate van vervuiling. Normale poeders zijn geschikt voor sterk vervuilde 'witte' of kleurvasten stoffen, terwijl vloeibare wasmiddelen of 'kleurbeschermende' poeders geschikt zijn voor gekleurde stoffen met lichte vervuiling.

Voor het wassen bij temperaturen lager dan 40°C raden we het gebruik aan van vloeibare wasmiddelen of wasmiddelen die speciaal geschikt zijn voor het wassen bij lage temperaturen. Gebruik voor het wassen van wol of zijde alleen wasmiddelen die speciaal voor deze stoffen zijn samengesteld.

- Te veel wasmiddel geeft overmatige schuimvorming, waardoor de cyclus niet goed kan worden uitgevoerd. Het schuim kan ook de kwaliteit van het wassen en spoelen beïnvloeden.

Het gebruik van ecologische wasmiddelen zonder fosfaten kan de volgende effecten veroorzaken:

- **Troebeler spoelwater:** Dit effect is gekoppeld aan de gesuspendeerde zeolieten die geen negatief effect hebben op de efficiëntie van het spoelen.
- **Wit poeder (zeolieten) op het wasgoed aan het einde van de wasbeurt:** Dit is normaal, het poeder wordt niet opgenomen door de stof en verandert de kleur niet. Selecteer een spoelprogramma om de zeolieten te verwijderen. Overweeg om in de toekomst iets minder wasmiddel te gebruiken.
- **Schuim in het water bij de laatste spoeling:** Dit hoeft niet te duiden op slecht spoelen. Overweeg om in de toekomst minder wasmiddel te gebruiken.
- **Overvloedig schuim:** Dit komt vaak door de anionogene oppervlakteactieve stoffen in wasmiddelen die moeilijk uit het wasgoed te verwijderen zijn. Spoel in dit geval niet opnieuw om deze effecten te elimineren. Dat helpt niet. We raden aan een onderhoudsspoeling uit te voeren met een gepatenteerd reinigingsmiddel. Als het probleem aanhoudt of als u een storing vermoedt, neem dan onmiddellijk contact op met een geautoriseerde klantenservice.




Opmerking:

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken afwijken van uw model.

4.1 Afbeelding van apparaat

Voorkant (afb. 4-1):

Achterkant (afb. 4-2):

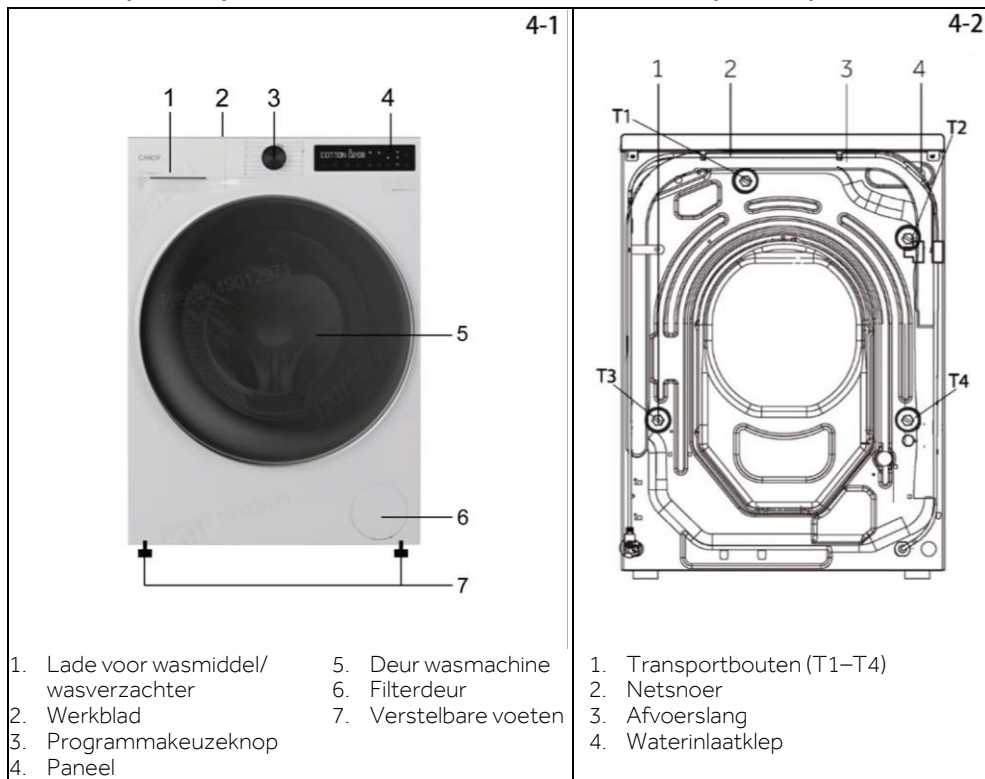

4.2 Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur aan de hand van deze lijst (afb. 4-3):

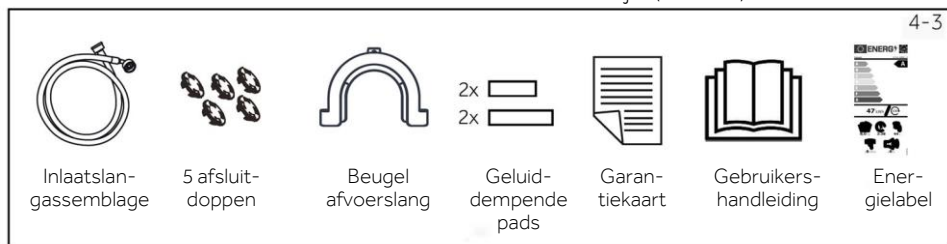


Diagram of the Candy ProActive Wash front panel with numbered callouts:

- 1: Rotary dial
- 2: Digital display
- 3: ProActive Wash logo
- 4: Speed-Drive Inverter
- 5: Power button

- | | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| 1. Programmamekeuzeknop | 3. Lade voor wasmiddel/
wasverzachter | 5. 'Start/Pauze'-toets |
| 2. Display | 4. Functietoetsen | |

Het geluidssignaal kan indien nodig worden geselecteerd of geannuleerd; zie 'DAGELIJKS GEBRUIK' (pag. 27, 8.12).

Zet het apparaat aan/uit met deze aan/uit-toets (afb. 5-2).

Door aan de knop te draaien (afb. 5-3) kan een van de 16 programma's worden geselecteerd, waarna de standaardinstellingen worden weergegeven.

Het display (afb. 5-4) toont de volgende informatie:


- ▶ Naam programma
- ▶ Resterende tijd
- ▶ Reservering resterende tijd
- ▶ Alarminformatie en meldingen
- ▶ Informatie einde pauze
- ▶ Uitsteltijd

5.4 Wasmiddellade

Open de dispenserlade; de volgende onderdelen zijn zichtbaar (afb. 5-5):

- 1: Compartiment voor poeder- of vloeibaar wasmiddel.
- 2: Klep voor wasmiddel; til deze op voor poederwasmiddel of houd hem omlaag voor vloeibaar wasmiddel.
- 3: Doe er een klein beetje waspoeder in.
- 4: Het compartiment voor wasverzachter.
- 5: Vergrendelingslipje; druk het naar beneden om de dispenserlade uit te trekken.

Raadpleeg de handleiding van het wasmiddel voor aanbevelingen over het type wasmiddel dat geschikt is voor de verschillende wastemperaturen (zie pag. 27).

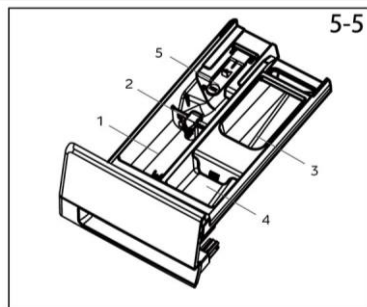


5.5 Functietoetsen

De functietoetsen (afb. 5-6) maken extra opties mogelijk bij het geselecteerde programma voordat het programma start. De gerelateerde indicatoren worden weergegeven.

Door het apparaat uit te schakelen of een nieuw programma in te stellen, worden alle opties uitgeschakeld.

Als een toets meerdere opties heeft, kan de gewenste optie worden geselecteerd door meerdere keren op de toets te drukken.

Druk op de toetsen; bij mat licht is de functie niet geselecteerd en bij fel licht is de functie geselecteerd.

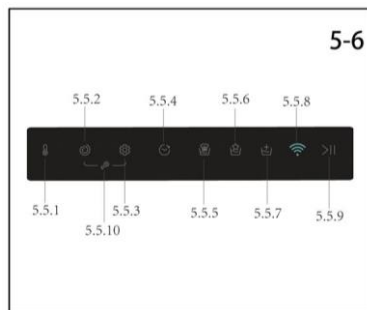


Opmerking: Fabrieksinstellingen

Om de beste resultaten te krijgen voor elk programma, heeft Candy specifieke standaardinstellingen gedefinieerd. Als er geen speciale vereisten zijn, worden standaardinstellingen aanbevolen.

5.5.1 Functietoets

- Druk op deze toets (afb. 5-7) om de bijbehorende temperatuur weer te geven. Als '0' is geselecteerd, wordt het water niet verwarmd.




5.5.2 Functietoets

- Druk op deze toets (afb. 5-8) om het centrifugeerprogramma te wijzigen of te deselecteren. Als er geen lampje brandt en '-----' wordt weergegeven, zal het apparaat niet centrifugeren.



5.5.3 Functietoets

- Druk op deze toets, op het display verschijnt 'DRAAI AAN DE DRAAIKNOP EN DRUK OP DE INSTELTOETS OM TE BEVESTIGEN'. Talen en soorten piepjes kunnen worden geselecteerd met deze toets.
- Druk op de START/PAUZE-toets, op het display verschijnt 'TAAL'. Druk nogmaals om de taal weer te geven, zoals 'ENGELS'. Schakel tussen de talen met de knop en druk nogmaals op de START/PAUZE-toets om de taal te bevestigen.



- 'SPRAAK' wordt weergegeven op het display om de zoemer weer te geven. Druk vervolgens op de START/PAUZE-toets om de zoemer te stoppen. Draai aan de knop zodat 'AAN' of 'UIT' wordt weergegeven en druk nogmaals op de START/PAUZE-toets om te bevestigen.

5-10



5.5.4 Functietoets

- Met deze toets (afb. 5-10) kunt u de wascyclus voorprogrammeren met maximaal 24 uur uitstel.
- Volg de volgende procedure om de start uit te stellen:
 - Selecteer het gewenste programma.
 - Druk eenmaal op de toets om de uitgestelde start in te schakelen en druk er opnieuw op om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De uitstel neemt toe in stappen van 30 minuten, met een maximale uitstel van 24 uur.
 - Bevestig door op de START/PAUZE-toets te drukken. Het aftellen van de uitstel begint en wanneer het klaar is, zal het programma automatisch starten.
- De uitgestelde start kan worden geannuleerd door de programmaselectieknop te draaien.

5-11



5.5.5 Functietoets

- Het eerste pictogram is de halve lading, die wordt gebruikt voor situaties met minder belading of vuil.
- Het tweede pictogram is de intensieve was, die wordt gebruikt voor situaties met een grote lading of vuile omstandigheden, en de wastijd zal langer zijn.
- Halve lading en intensieve was kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

5-12




5.5.6 Functietoets

- Het eerste pictogram is gemakkelijk strijken, wanneer dit pictogram oplicht, wordt de maximale centrifugeersnelheid verlaagd. Selecteer de functie gemakkelijk strijken, laat de wasmachine met tussenpozen draaien na het drogen, schud de kleding om schimmel en geur te voorkomen, terwijl je kreukels vermindert en de kleding gladder maakt na het drogen. Tijdens de werking toont het leddisplay 'DROGEN' en '---' '-----', en deze fase duurt maximaal 12 uur. Gebruikers kunnen op elk moment op 'Start/Pauze' drukken om het programma te beëindigen.
- Het tweede pictogram is Nachtwas. Als u deze modus kiest, wordt de pieptoon uitgeschakeld en de centrifugeersnelheid verlaagd, met uitzondering van het alarm. Met de nachtwasfunctie wordt kleding na de laatste keer spoelen in water gedrenkt om vezels perfect te verspreiden. Tijdens de fase waarin het water in de trommel wordt vastgehouden, zal het apparaat de timer pauzeren, op het ledscherm verschijnt 'DRUK OP PLAY OM DE CYCLUS TE VOLTOOIEN', wat maximaal 12 uur kan duren. Na 12 uur begint het dehydrateren en wordt het programma voltooid; druk tijdens deze periode op elk gewenst moment op 'Start/Pauze' om het dehydrateren te starten en het programma te beëindigen.


5.5.7 Functietoets

- Het eerste pictogram is de Voorwas, hiermee kunt u voorwassen en dit is vooral nuttig voor zwaar bevuild wasgoed (kan alleen worden gebruikt bij sommige programma's zoals vermeld in de programmatafel). We raden u aan geen of een kleine hoeveelheid wasmiddel te gebruiken zoals aangegeven op de verpakking van het wasmiddel.
- Het tweede pictogram is extra spoelen, hiermee kunt u een extra spoeling toevoegen aan het einde van de wascyclus. Dit is handig voor mensen met een gevoelige huid voor wie een kleine hoeveelheid resten allergieën kan veroorzaken. Het is aan te bevelen om dit programma te gebruiken voor kinderkleding en voor het wassen van zwaar bevuild wasgoed, dat het gebruik van veel wasmiddel vereist, of voor het wassen van handdoeken waarvan de weefsels de neiging hebben om het wasmiddel vast te houden.

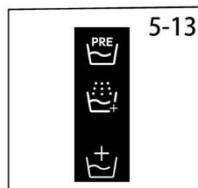

5.5.8 Functietoets

- Druk op deze toets (afb. 5-14) om het netwerk te selecteren. Als de machine niet is gekoppeld met de 'hOn'-app, druk dan kort op de toets om het koppelingsproces te starten.
- Als het apparaat gekoppeld is met de 'hOn'-app, druk dan kort op de toets om de bediening op afstand te starten.
- Druk lang op deze toets om de koppelingsgegevens te verwijderen.

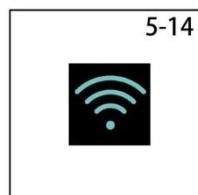

5.5.9 Functietoets

- Druk voorzichtig op deze toets (afb. 5-15) om het momenteel weergegeven programma te starten of te onderbreken.



5.5.10 Functietoets

- Druk tegelijkertijd op de toetsen 'SNELHEID' en 'INSTELLINGEN' om het kinderslot te activeren.
- Het kinderslot kan niet worden ingesteld of geannuleerd via de hOn-app.



5.6 Eerst keer opstarten

5.6.1 Taalinstelling

- Zet het apparaat aan en druk op deze toets >|| om talen en geluiden in te stellen.
- Draai aan de knop om de taal te wijzigen en druk op '>||' om uw keuze te bevestigen.
- Draai aan de knop om het pieptoongeluid in of uit te schakelen en druk vervolgens op '>||' om te bevestigen.

- Ja
● Opties
/ Nee



Wasmiddelcompartiment voor:

- 1 Wasmiddel
2 Wasverzachter of verzorgingsproduct
3 Voorwas¹⁾

		MAX. KG							STANDAARDTEMP.	MAX. TEMP.	HUIDIGE CENTRIFUGEERSNELHEID	MAX. CENTRIFUGEERSNELHEID	1	2	3	1/2	Halve lading	Intensieve was ²⁾	Gemakkelijk strijken	Nachtwas	Voorwas	Extra spoelen	Wifi	Uitstel
		7 KG	8 KG	9 KG	10 KG	11 KG	12 KG	13 KG																
	ECO 40-60	7	8	9	10	11	12	13	40	90	1400	1400	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	WIT	5	5	6	7	7	8	9	30	60	1000	1000	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SLIM WASSEN	5	5	6	7	7	8	9	40	60	1000	1000	●	○	/	/	○	/	○	/	○	○	○	○
	JEANS	7	8	9	10	11	12	13	30	60	1000	1000	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SYNTHETISCH	5	5	6	7	7	8	9	40	60	1200	1200	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	TROMMEL REINIGEN	/	/	/	/	/	/	/	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/
	SPOELEN	7	8	9	10	11	12	13	/	/	1000	1000	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/
	AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN	7	8	9	10	11	12	13	/	/	1000	1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/
	SPECIAL 39'	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	30	30	800	1400	●	○	/	/	/	/	/	/	/	○	○	○
	SNEL	1	1	1	1	1	1	1	30	30	800	1400	●	○	/	/	/	/	/	/	/	○	○	○
	FRISSE DAMP	1	1	1	1	1	1	1	60	60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/
	20°C KOUD WASSEN	7	8	9	10	11	12	13	20	20	1000	1000	●	○	/	○	○	/	○	/	○	○	○	○
	HANDWAS	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	30	60	800	800	●	○	/	/	/	○	○	/	○	○	○	○
	HYGIENE PLUS 59'	1	2	2	2	2	2	3	60	90	1400	1400	●	○	/	/ ³⁾	○	/	○	/	/	○	○	○
	KATOEN	7	8	9	10	H	12	13	30	90	1400	1400	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DELICAAT	2	2	2	2,5	2,5	3	3	30	40	400	400	●	○	/	/	/	/	/	/	/	/	○	○

INFORMATIE VOOR DE TESTLABORATORIA

STANDAARDPROGRAMMA CONFORM (EU) nr. 2019/2023: ECO 40-60 PROGRAMMA

- Alleen met de voorwasfunctie kan een beetje wasmiddel worden toegevoegd.
- Deze toets is ook voor het selecteren van de duur van de snelle reiniging en verschillende stoomintensiteiten, zoals uitgelegd in de betreffende paragrafen, maar het lampje brandt niet.
- Deze functie kan alleen worden geselecteerd na het aanpassen van de temperatuur om het pictogram  te annuleren.**
- De gemarkeerde tijd staat onder de standaardfunctieoptie en maximale beladingstoestand. Als niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, geldt de weergegeven tijd. De weergegeven tijd op het scherm is de referentietijd. Om redenen zoals watertemperatuur en -druk kan deze afwijken van de werkelijke gebruikstijd.**

Beschrijving van programma's

Om verschillende soorten weefsels en verschillende vuilgraadniveaus te reinigen, heeft de wasmachine specifieke programma's die aan elke type wasgoed voldoen (zie programmatabel).



Kies het programma in overeenstemming met de wasinstructies op het etiket, met name de geadviseerde maximumtemperatuur.



WAARSCHUWING!

BELANGRIJK ADVIES VOOR WASPRESTATIES.

- ▶ Nieuw gekleurd wasgoed moet gedurende minstens 5 tot 6 wasbeurten afzonderlijk gewassen worden.
- ▶ Bepaalde donkere stukken zoals jeans en handdoeken moeten altijd afzonderlijk gewassen worden.
- ▶ Meng nooit NIET KLEURVASTE weefsels.

ECO 40-60

Het programma ECO 40-60 kan normaal vuil katoenen wasgoed dat kan worden gewassen op 40°C of 60°C, bij elkaar in dezelfde cyclus reinigen. Dit programma wordt gebruikt om te bepalen of het programma voldoet aan de Europese Ecodesign-verordening (milieuvriendelijke productontwikkeling).

WIT

Dit programma is geschikt voor het wassen van gekleurde katoenen kleding op 40°C of voor het garanderen van de hoogste mate van reinheid bij katoenbestendig wassen op 60°C of 90°C. De laatste centrifugeerfase draait op maximale snelheid, wat zorgt voor een uitstekende waterverwijdering.

SLIM WASSEN

De nieuwe Power Care-technologie garandeert, via een perfecte mix van water en wasmiddel, de maximale zorg voor uw kleding, op een temperatuur van 30°C met perfecte wasresultaten. Dit innovatieve programma is in staat de reinigungsactie automatisch aan te passen aan de capaciteit en de soort lading voor de beste resultaten zonder zorgen. Dit programma kan licht vervuild gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen wassen.

JEANS

Het programma is geschikt voor jeans of sommige machinewasbare denim kledingstukken. De maximale wastemperatuur is 60°C.

SYNTHETISCH

Met dit programma kunt u verschillende stoffen en verschillende kleuren samen wassen. De draaibeweging van de trommel en het waterniveau worden tijdens het wassen en spoelen geoptimaliseerd. De nauwkeurige centrifugeeractie zorgt voor een verminderde vorming van kreken in de weefsels.

HANDWAS

Dit programma voert een wascyclus uit speciaal voor de delicate stoffen die in een wasmachine gewassen kunnen worden of artikelen die met de hand gewassen moeten worden.

TROMMEL REINIGEN

Dit programma kan de zelfreiniging van de wasmachine uitvoeren.

We raden aan een zelfreiniging uit te voeren nadat de wasmachine 50 keer is gebruikt. Gebruik bij dit programma geen wasmiddel of machinereiniger.

AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN

Het programma voltooit de afvoer en het maximaal centrifugeren. Het is mogelijk om het centrifugeren te annuleren of te verminderen met de centrifugeerselectietoets.

SPECIAAL 39'

Met dit programma kunt u verschillende stoffen samen wassen, zoals katoen, synthetische stoffen en gemengde weefsels, in slechts 39 minuten op 40°C (of minder). Dit programma is vooral geschikt voor licht vervuilde stoffen, tot de helft van de nominale lading.

SNEL

Dit nieuwe programma kan worden gebruikt om uitstekende resultaten te bereiken terwijl u water, energie, wasmiddel en tijd bespaart. Deze optie wast op een gemiddelde temperatuur en is geschikt voor licht vervuild gemengd wasgoed van katoen en synthetische stof. Aanbevolen voor kleine ladingen en licht vuile items.

20°C KOUD WASSEN

Met dit innoverend programma kunt u verschillende weefsels en kleuren samen wassen, zoals katoen, synthetisch en gemengde weefsels, op slechts 20°C en toch een uitstekend wasresultaat verkrijgen.

FRISSE DAMP

Dit exclusieve programma gebruikt stoom om geurtjes te verwijderen. Tijdens de werking zal er stoomcondensatie optreden en is het normaal dat kleding nat wordt. U kunt ze na afloop uitschudden en drogen. Gebruik dit programma niet voor kleding die niet nat mag worden. Dit programma wordt gebruikt om droge kleding met een hoge temperatuur van geuren te ontdoen, zoals katoen, linnen en chemische vezels.

HYGIËNE PLUS 59'

Dit wasprogramma kan gedurende langere tijd een temperatuur van 60°C aanhouden, waarbij de stoomactie wordt gecombineerd met een krachtige spoelactie voor grondig schone en hygiënische kleding. Aanbevolen voor katoenen stoffen.

KATOEN

Dit programma is geschikt voor het wassen van gekleurde katoenen kleding op 40°C of voor het garanderen van de hoogste mate van reinheid bij katoenbestendig wassen op 60°C of 90°C. De laatste centrifugeerfase draait op maximale snelheid, wat zorgt voor een uitstekende waterverwijdering.

DELICAAT

Dit programma is ontwikkeld om delicate artikelen goed te verzorgen en wast op een lage temperatuur in korte tijd. Een verlengde, diepe spoeling voedt de stofvezels.

SPOELEN

Dit programma voert 2 spoelbeurten uit met een tussenliggende centrifugeerbeurt (die kan worden verminderd of met behulp van de juiste toets kan worden geannuleerd). Het wordt gebruikt voor het spoelen van elk type weefsel, bijvoorbeeld na een handwas.

**Opmerking: De procedure om het aantal cycli te controleren dat de machine heeft gedraaid.**

Procedure: Druk bij het programma 'KATOEN' tegelijkertijd op 'TEMPERATUUR' en 'SNELHEID', het programma toont gedurende 2 seconden het aantal lopende cycli en keert dan terug naar het programma 'KATOEN'. De optellende teller voor uitgevoerde cycli telt op nadat het programma is afgelopen. De lopende cyclus wordt weergegeven in hexadecimalen. Het is meer dan 9999.

Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik.
Het werkelijke energieverbruik kan afwijken van het opgegeven verbruik, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.



Opmerking: Automatische gewichtsherkenning

Het apparaat is uitgerust met een laadherkenning. Bij lichte belading worden energie, water en wastijd bij sommige programma's automatisch verminderd. De standaardduur op het display kan variëren afhankelijk van het gewicht van de lading, waarbij het programma 'Slim wassen', Eco 40-60, Synthetisch, Katoen, Hygiëne Plus 59° en 20°C koud wassen' betrokken is.

Indicatieve informatie (overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie):

Nominaal vermogen	Programma	 (kg)		ENERGY (kWh/cyclus)	 (liter/cyclus)	Max. temperatuur (°C)	Maximum-snelheid (RPM)	 Restvochtigheid (%)
7 kg (1400r)	Eco 40-60	7	3:28	0,540	50,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	3,5	2:42	0,270	32,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	28,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	7	0:55	0,220	75,0	20	1000	65,0
	KATOEN 60°C	7	1:23	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Synthetisch 40°C	3,5	1:45	0,800	60,0	40	1200	40,0
	Snel 30°C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
8 kg (1400r)	Eco 40-60	8	3:38	0,520	54,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,330	35,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,190	30,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	8	0:55	0,220	75,0	20	1000	65,0
	KATOEN 60°C	8	1:23	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Synthetisch 40°C	3,5	1:45	0,850	65,0	40	1200	40,0
	Snel 30°C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
9 kg (1400r)	Eco 40-60	9	3:48	0,635	62,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,390	36,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,3	2:48	0,200	30,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	9	0:55	0,220	75,0	20	1000	65,0
	KATOEN 60°C	9	1:23	2,100	75,0	57	1400	53,0
	Synthetisch 40°C	4,5	1:45	0,900	70,0	40	1200	40,0
	Snel 30°C	1	0:14	0,250	38,0	30	1000	65,0
10 kg (1400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,670	65,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,440	42,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,220	32,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	10	0:55	0,220	85,0	20	1000	65,0
	KATOEN 60°C	10	1:23	2,500	85,0	57	1400	53,0
	Synthetisch 40°C	5	1:45	0,900	70,0	40	1200	40,0
	Snel 30°C	1	0:14	0,250	40,0	30	1000	65,0
11 kg (1400r)	Eco 40-60	11	3:58	0,700	72,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5,5	2:58	0,370	42,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,200	32,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	11	0:55	0,300	100,0	20	1000	65,0
	KATOEN 60°C	11	1:23	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Synthetisch 40°C	5,5	1:45	0,950	75,0	40	1200	40,0
	Snel 30°C	1	0:14	0,300	45,0	30	1000	65,0

Nominaal vermogen	Programma	 (kg)		ENERGY (kWh/cyclus)	 (liter/ cyclus)	Max. temperatuur (°C)	Maximum- snelheid (RPM)	 Restvochtigheid (%)
12 kg (1400r)	Eco 40-60	12	3:58	0,810	74,0	33	1330	53,0
	Eco 40-60	6	2:58	0,590	47,0	30	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,220	33,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	12	0:55	0,250	100,0	20	1000	65,0
	KATOEN 60°C	12	1:23	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Synthetisch 40°C	6	1:45	1,000	80,0	40	1200	40,0
	Snel 30'	1	0:14	0,280	45,0	30	1000	65,0
13 kg (1400r)	Eco 40-60	13	3:58	0,950	78,0	38	1330	52,0
	Eco 40-60	6,5	2:58	0,610	48,0	35	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,230	36,0	25	1330	55,0
	KATOEN 20°C	13	3:58	0,950	78,0	38	1330	52,0
	KATOEN 60°C	13	1:23	2,800	100,0	20	1000	65,0
	Synthetisch 40°C	6,5	1:45	1,000	80,0	40	1200	40,0
	Snel 30'	1	0:14	0,280	45,0	30	1000	65,0


De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 en de cyclus wassen en drogen zijn slechts indicatief.

8.1 Stroomvoorziening

Sluit de wasmachine aan op een stroomvoorziening (220–240 V~/50 Hz; afb. 8-1). Raadpleeg ook het hoofdstuk INSTALLATIE (zie pag. 10).

8.2 Wateraansluiting

- ▶ Controleer voor het aansluiten of de watertoevoer schoon en vrij is.
- ▶ Draai de kraan open (afb. 8-2).

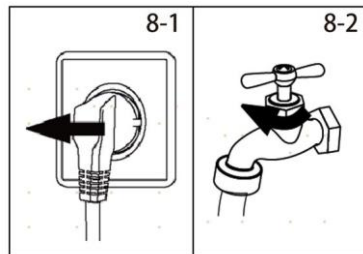


Opmerking: Lekdichtheid

Controleer vóór gebruik op lekkage bij de aansluitingen tussen de kraan en de toevoerslang door de kraan open te draaien.

8.3 De was voorbereiden

- ▶ Sorteert kleding op stof (katoen, synthetisch, wol of zijde, etc.) en hoe vuil ze zijn (afb. 8-3). Let op de verzorgingsinstructies op waslabels.
- ▶ Scheid witte kleren van gekleurde. Was gekleurde stoffen eerst met de hand om te controleren of ze vervagen of uitlopen.
- ▶ Leeg zakken (sleutels, muntgeld, etc.) en verwijder harder decoratieve voorwerpen (zoals broches).
- ▶ Kleding zonder zomen, fijne was en fijngeveven stoffen zoals fijne gordijnen moeten in een waszak worden gedaan om dit delicate wasgoed te verzorgen (handwas of stomerij is beter).
- ▶ Sluit ritsen, klittenbandsluitingen en haakjes. Zorg ervoor dat knopen goed vastgenaaid zijn.
- ▶ Doe gevoelige items zoals wasgoed zonder stevige zoom, delicaat ondergoed (lingerie) en kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc. in een waszakje.
- ▶ Vouw grote stukken stof zoals lakens, spreien etc. open.
- ▶ Keer jeans en bedrukte, versierde of kleurintensieve stoffen binnenstebuiten. Indien mogelijk apart wassen.

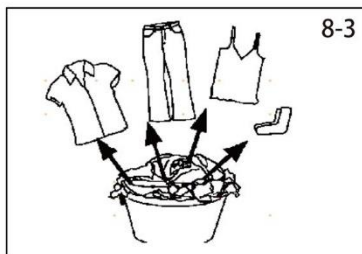

VOORZICHTIG!

Voorwerpen die niet van stof zijn, maar ook kleine, losse of scherpgerande items kunnen storingen en schade aan kleding en apparatuur veroorzaken.

Verzorgingstabel**Wassen**Wasbaar tot 95°C,
normaal procesWasbaar tot 60°C,
normaal procesWasbaar tot 60°C,
mild procesWasbaar tot 40°C,
normaal procesWasbaar tot 40°C,
mild procesWasbaar tot 40°C,
zeer mild procesWasbaar tot 30°C,
normaal procesWasbaar tot 30°C,
mild procesWasbaar tot 30°C,
zeer mild procesMet de hand wassen
op max. 40°C

Niet wassen

Bleken

Bleken toegestaan

Alleen zuurstof/
chloorvrij

Niet bleken

DrogenDrogen in de
droogtrommel
mogelijk bij normale
temperatuurDrogen in de
droogtrommel
mogelijk bij lagere
temperatuurNiet in de droger
drogen

Drogen aan de lijn



Vlak drogen

StrijkenStrijken met een
maximumtemperatuur
tot 200°CStrijken met een
gemiddelde
temperatuur
tot 150°CStrijken bij een lage
temperatuur tot
110°C; zonder stoom
(strijken met stoom
kan onherstelbare
schade veroorzaken)

Niet strijken

Professionele textielverzorgingChemisch reinigen
in tetrachlooretheenChemisch reinigen
in koolwaterstoffen

Niet chemisch reinigen

Professionele
natte reinigingNiet professioneel
nat reinigen**8.4 Het apparaat laden**

- Doe het wasgoed er één voor één in.
- Niet te vol laden. Let op de verschillende maximale beladingen per programma! Vuistregel voor maximale belading: Houd 15 cm ruimte tussen de lading en de bovenkant van de trommel.
- Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen stukken wasgoed tussen zitten geklemd.

**Opmerking: Automatische gewichtsherkenning**

De standaardduur op het display kan variëren afhankelijk van het gewicht van de lading, waarbij het programma 'Slim wassen, Eco 40-60, Synthetisch, Katoen, Hygiëne Plus 59' en 20°C koud wassen' betrokken is.

8.5 Wasmiddel kiezen

- ▶ De wasefficiëntie en -prestaties worden bepaald door de kwaliteit van het gebruikte wasmiddel.
- ▶ Gebruik alleen goedgekeurd wasmiddel voor machinewas.
- ▶ Gebruik indien nodig specifieke wasmiddelen, bijvoorbeeld voor synthetische en wollen stoffen.
- ▶ Raadpleeg de tips voor wasmiddelen op de stickers op het werkblad.
- ▶ Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals trichloorethyleen en soortgelijke producten.

Kies het beste wasmiddel

Programma	Soort wasmiddel				
	Universeel	Bonte was	Delicaat	Speciaal	Wasver- zachter
Eco 40-60	√	√	-	-	√
Speciaal 39'	√	√√	-	-	√
Snel	√	√√	-	-	√
20°C koud wassen	√	√	-	-	√
Frisse damp	-	-	-	-	-
Hygiëne Plus 59'	√P	√	-	-	√
Katoen	√	√	-	-	√
Delicaat	-	-	√	√	√
Spoelen	-	-	-	-	√
Afvoeren en centrifugeren	-	-	-	-	-
Trommel reinigen	-	-	-	√	-
Slim wassen	√	√	√	√	√
Handwas	-	-	√	√	√
Synthetisch	-	√	-	-	√
Jeans	-	√√	-	√	√
Wit	√P	√	-	-	√

V = gel-/vloeibaar wasmiddel P = poederwasmiddel O = Nee √ = Aanbevolen

- = niet aanbevolen

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt niet aangeraden de tijdsuitstel te activeren.

We adviseren het gebruik van:

- ▶ Waspoeder: 20°C tot 90°C* (beste gebruik: 40–60°C)
- ▶ Kleurwasmiddel: 20°C tot 60°C (beste gebruik: 30–60°C)
- ▶ Wasmiddel voor wol/delicate was: 20°C tot 30°C (beste gebruik: 20–30°C)


* Kies alleen een wastemperatuur van 90°C voor speciale hygiënische vereisten.

* Als u kiest voor een watertemperatuur van 60°C of hoger, adviseren we u om minder wasmiddel te gebruiken.

* Het is beter om waspoeder met minder of geen schuimvorming te gebruiken.

Het voorgestelde type wasmiddel bij de bediening op afstand is afhankelijk van het programma dat is gekozen in de app.

8-4

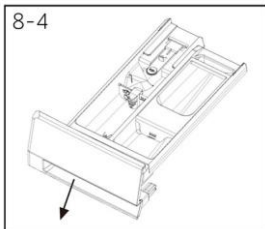

8.6 Wasmiddel toevoegen


1. Schuif de wasmiddellade naar buiten.
2. Doe de benodigde middelen in de betreffende compartimenten (afb. 8-4).
3. Duw de lade voorzichtig terug.



Opmerking:

- ▶ Verwijder wasmiddelresten vóór de volgende wasbeurt uit de wasmiddellade.
- ▶ Gebruik niet te veel wasmiddel of wasverzachter.
- ▶ Volg de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- ▶ Vul het wasmiddel altijd vlak voor het begin van het wasprogramma.
- ▶ Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel moet worden verdund voordat u het toevoegt.
- ▶ Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als de functie 'Uitstel' is geselecteerd.
- ▶ Kies de programma-instellingen zorgvuldig volgens de verzorgingssymbolen op alle waslabels en volgens de programmatafel.

8-5

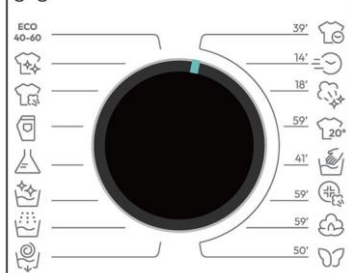

8.7 Een programma selecteren

Voor de beste wasresultaten kiest u een programma dat past bij de mate van vervuiling en het soort wasgoed. Draai aan de programmaknop (afb. 8-5) om het juiste programma te kiezen. Op het display verschijnt de geselecteerde programmaam.



Opmerking: Geur verwijderen

Voor het eerste gebruik raden we aan het programma 'TROMMEL REINIGEN' uit te voeren om mogelijk aantastende resten te verwijderen. Doe geen wasmiddel of speciale machinereiniger in het wasmiddelbakje.

8-6




8.8 Individuele selecties toevoegen

Selecteer de gewenste opties en instellingen (afb. 8-6); raadpleeg Bedieningspaneel.

8.9 Een wasprogramma starten

Druk op de 'START/PAUZE'-toets (afb. 8-7) om te starten. Het apparaat werkt volgens de huidige instellingen. Wijzigingen zijn alleen mogelijk door het programma te annuleren.

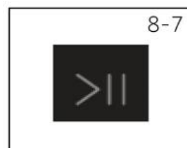

8.10 Het wasprogramma onderbreken/annuleren

Druk op 'START/PAUZE' om een lopend programma te onderbreken. Het ledlampje boven de toets knippert. Druk er nogmaals op om de bediening te hervatten.

Een lopend programma en alle individuele instellingen annuleren:

1. Druk op de 'START/PAUZE'-toets om het lopende programma te onderbreken.
2. Draai de knop naar het programma AFVOEREN EN CENTRIFUGEREN en selecteer 'NIET CENTRIFUGEREN' om het water af te pompen.
3. Nadat u het programma hebt afgesloten om het apparaat opnieuw te starten, selecteert u een nieuw programma en start dit.

8.11 Na het wassen



Opmerking: Deurvergrendeling

- Om veiligheidsredenen is de deur gedeeltelijk vergrendeld tijdens het wasprogramma. Het is alleen mogelijk om de deur te openen aan het einde van het programma of nadat het programma correct werd geannuleerd (zie bovenstaande beschrijving).
- Bij een hoog waterpeil, een hoge watertemperatuur en tijdens het centrifugeren is het niet mogelijk om de deur te openen. het slotje wordt weergegeven.

1. Aan het einde van de programmacyclus wordt 'EINDE' weergegeven.
2. Het apparaat schakelt automatisch uit.
3. Haal het wasgoed er zo snel mogelijk uit zodat het goed blijft en meer kreukels te voorkomen.
4. Draai de watertoevoer dicht.
5. Haal de stekker uit het stopcontact.
6. Open de deur om dampvorming en geurtjes te voorkomen. Laat hem open wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.



Opmerking: Stand-bymodus/energiebesparingsmodus

Het ingeschakelde apparaat gaat in stand-by als het niet binnen 2 minuten voor de start van het programma of aan het einde van het programma wordt geactiveerd; met uitzondering van BEDIENING OP AFSTAND. Het display wordt uitgeschakeld. Dit bespaart energie. Om de stand-bymodus te onderbreken, draait u de knop naar een ander programma behalve 'UIT'.

8.12 De zoemer in- of uitschakelen

Het geluidssignaal kan worden geselecteerd:

Selecteer de piepmodus door op de toets 'Instellingen' te drukken: Druk de eerste keer op de toets 'Instellingen' om de taal te selecteren en druk nogmaals op de toets 'Instellingen' om de piepmodus te activeren.

Draai aan de knop om de geluidsschakelaar te selecteren.

Wanneer het geluid aan staat, wordt op het scherm 'AAN' weergegeven.

Wanneer het geluid uit staat, wordt op het scherm 'UIT' weergegeven.

Druk op de Start/Pauze-toets om de huidige status van de geluidsschakelaar te selecteren.

9.1 Algemeen

Dit apparaat is uitgerust met wifitechnologie waarmee u het op afstand kunt bedienen met een app.



WAARSCHUWING!

Neem de veiligheidsmaatregelen in deze gebruikershandleiding in acht en zorg ervoor dat deze worden nageleefd, ook als u het apparaat bedient via de hOn-app terwijl u niet thuis bent. U moet ook de instructies in hOn volgen.

9.2 Vereisten

1. Een draadloze router (802.11b/g/n protocol) die alleen de frequentieband 2,4 GHz ondersteunt. De lengte van de SSID van de router is 1–31 tekens (inclusief 1 en 31) en het wachtwoord is 8–64 tekens lang. Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn. coderingsmethoden voor routers zijn onder andere: open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. De app is beschikbaar voor apparaten met Android, Huawei of iOS, zowel voor tablets als voor smartphones.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plek waar het een sterk wifisignaal kan ontvangen. Als het apparaat eenmaal correct is gekoppeld met de app, dan verschijnt er geen wifipictogram op het display als het apparaat niet juist is verbonden met de draadloze router.

9.3 De hOn-app downloaden en installeren

Download de hOn-app naar uw toestel door de volgende QR-code te scannen:



Download
de hOn-app



Of via de link go.haier-europe.com/download-app

Frequentiesnelheid (OFR)	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. vermogen (EIRP)	20 dBm
Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Opmerking: Registratie

Registratie is vereist wanneer de account voor de eerste keer wordt gebruikt of wanneer de formele account is verwijderd/gesloten. Voor verder gebruik moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren wanneer u inlogt.

9.4 Apparaatkoppeling (in de app)

1. De app is beschikbaar voor apparaten met zowel Android als iOS, zowel tablets als smartphones.
2. Krijg alle details van de wififuncties door de app te gebruiken in de DEMO-modus.
3. De frequentie van het wifinetwerk in uw huis moet op de 2,4GHz-band zijn ingesteld. U kunt de machine niet configureren als uw thuisnetwerk is ingesteld op de 5GHz-band.
4. Open de app, maak het gebruikersprofiel aan (of log in als het al eerder is aangemaakt) en koppel het apparaat volgens de instructies op de display van het apparaat.



Opmerking: Wifinetwerk

Het is niet mogelijk om het apparaat te verbinden met een openbaar wifinetwerk. Dit kan storingen veroorzaken.



Opmerking: Gebruik dezelfde wifi

Maak met uw smartphone verbinding met het netwerk waarmee u het product wilt verbinden.

9.5 Bediening op afstand inschakelen

1. Controleer of de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad de was en sluit de deur.
3. Druk op de toets '📶', de deur wordt vergrendeld.
4. Start de cyclus met de app, het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld behalve de AAN/UIT-toets en de START/PAUZE-toets. Na het starten van het programma is alleen het kinderslot beschikbaar.
5. Bediening op afstand kan ook worden geactiveerd door tijdens de lopende cyclus op de toets '📶' te drukken. Na autorisatie op afstand is de hoofdbesturing nog steeds beschikbaar.
6. Zodra de cyclus is voltooid, wordt de deur ontgrendeld en gaat de bediening op afstand uit.
7. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf UIT.



Opmerking: Einde van de bediening op afstand

Als de bediening op afstand geactiveerd is en de eindgebruiker start binnen 10 minuten geen cyclus via de app, dan gaat het apparaat naar de netwerkstand-bymodus en blijft bediening op afstand tot 24 uur actief, waarna het wordt uitgeschakeld.

9.6 Bediening op afstand uitschakelen

1. Druk op de toets '📶' op het bedieningspaneel om de bediening op afstand uit te schakelen terwijl er een cyclus wordt uitgevoerd. Het apparaat blijft de cyclus uitvoeren en gaat naar de modus ALLEEN LEZEN.
2. U kunt de bediening op afstand hervatten door nogmaals op de toets '📶' te drukken.
3. Bedien het apparaat met de app.

9.7 Einde cyclus met bediening op afstand aan


1. Aan het einde van de cyclus wordt de deur ontgrendeld en wordt de bediening op afstand uitgeschakeld.
2. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.

10.1 De wasmiddellade reinigen

Zorg er altijd voor dat er geen wasmiddelresten achterblijven.

Reinig de lade regelmatig (afb. 10-1):

1. Trek de lade uit totdat deze stopt.
2. Druk op de ontgrendelingsknop en verwijder de lade.
3. Spoel de lade af met water tot deze schoon is en plaats de lade terug in het apparaat.

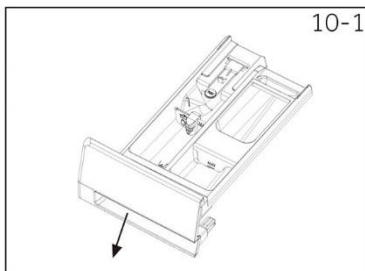

10.2 De machine reinigen


- ▶ Haal de stekker uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.
- ▶ Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de behuizing van de machine (afb. 10-2) en de rubberen onderdelen schoon te maken.
- ▶ Gebruik geen organische chemicaliën of bijtende oplosmiddelen.



10.3 Waterinlaatklep en filter van de inlaatklep


Om verstopping van de watertoevoer door vaste stoffen zoals kalk te voorkomen, moet het filter van de inlaatklep regelmatig worden gereinigd.


- ▶ Haal de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoer dicht.
- ▶ Schroef de watertoevoerslang aan de achterkant (afb. 10-3) los van het apparaat en van de kraan.
- ▶ Spoel de filters met water en een borstel (afb. 10-4).
- ▶ Plaats het filter terug en installeer de toevoerslang weer.

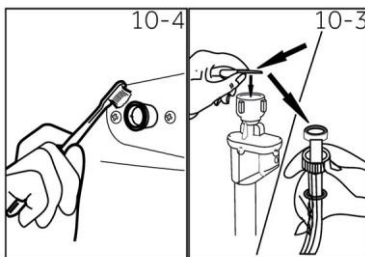

10.4 De trommel reinigen

- ▶ Verwijder per ongeluk gewassen voorwerpen, vooral metalen onderdelen zoals spelden, muntgeld, etc. uit de trommel (afb. 10-5), aangezien deze roestvlekken en schade veroorzaken.
- ▶ Gebruik een reinigingsmiddel zonder chloor om roestvlekken te verwijderen. Neem de waarschuwingsaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht.
- ▶ Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor het reinigen.

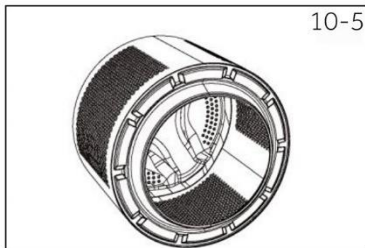

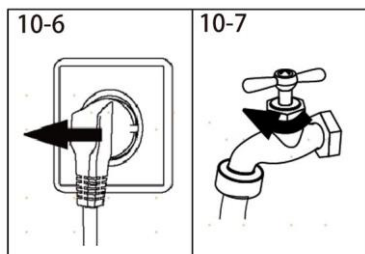


10.5 Lange perioden van onbruik

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Trek de stekker uit het stopcontact (afb. 10-6).
2. Sluit de watertoevoer af (afb. 10-7).
3. Open de deur om dampvorming en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open als u het apparaat niet gebruikt.

Controleer vóór het volgende gebruik zorgvuldig het netsnoer, de watertoevoer en de afvoerslang. Controleer of alles goed geïnstalleerd is en er geen lekkage is.

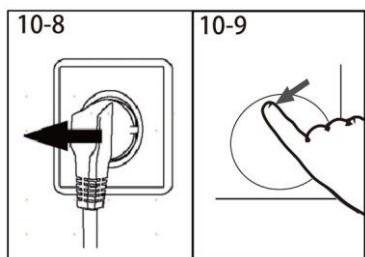

10.6 Pompfilter


Reinig het filter één keer per maand en controleer bijvoorbeeld het pompfilter als het apparaat:

- ▶ geen water afvoert;
- ▶ niet draait;
- ▶ een ongewoon geluid maakt tijdens het draaien.




WAARSCHUWING!


Verbrandingsgevaar! Water in het pompfilter kan erg heet zijn! Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u actie onderneemt.

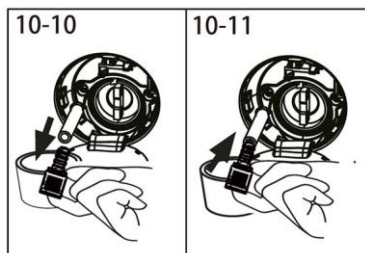

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact (afb. 10-8).
2. Druk en open de filterdeur (afb. 10-9).
3. Zorg voor een bak om loogwater op te vangen (afb. 10-10). Er kunnen grotere hoeveelheden zijn.
4. Trek de afvoerslang naar buiten en houd het uiteinde boven de bak (afb. 10-10).
5. Neem de afsluitstop uit de afvoerslang (afb. 10-10).
6. Sluit na het afpompen de afvoerslang en duw deze terug naar de machine (afb. 10-11).
7. Schroef het pompfilter tegen de klok in los en verwijder het (afb. 10-12).
8. Verwijder verontreinigingen en vuil (afb. 10-13).

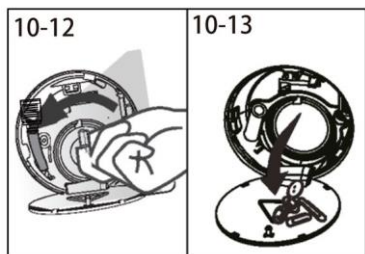

9. Reinig het pompfilter zorgvuldig, bijvoorbeeld met stromend water (afb. 10-14).
10. Plaats goed terug (afb. 10-15).
11. Sluit de serviceklep.

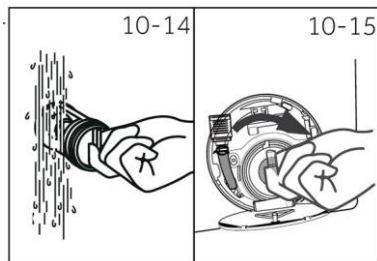

WAARSCHUWING!

- De afdichting van het pompfilter moet schoon en onbeschadigd zijn. Als het deksel niet goed vastzit, kan er water ontsnappen.
- Het filter moet op zijn plaats zitten, anders kan het gaan lekken.

Veel voorkomende problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise. Als er een probleem optreedt, controleer dan alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met een aftersales-service. Zie KLANTENSERVICE.



WAARSCHUWING!

- ▶ Voordat u onderhoud uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicever-tegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

11.1 Informatiecodes

De volgende codes worden alleen weergegeven voor informatie over de wascyclus. Er hoeven geen maatregelen te worden genomen.

Code	Bericht
1:25	De resterende wascyclustijd is 1 uur en 25 minuten.
6:30	De resterende uitsteltijd is 6 uur en 30 minuten.
CL0t	Functie kinderslot is geactiveerd.
End	De wascyclus is voltooid. Het apparaat schakelt automatisch uit.
Loct	De deur is gesloten vanwege hoog waterpeil, hoge watertemperatuur of een centrifugeercyclus.

11.2 Problemen oplossen met de displaycode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
CLR FLTR	Afpompfout, water wordt niet volledig afgevoerd binnen 6 minuten.	- Maak het pompfilter schoon. - Controleer de installatie van de afvoerslang.
E2	Vergrendelingsfout.	Sluit de deur goed.
E4	Waterniveau niet bereikt, afvoerslang is zelfzuigend.	- Controleer of de kraan helemaal open staat en de waterdruk normaal is. - Controleer de installatie van de inlaatslang.
E8	Fout waterbeschermingsniveau.	Neem contact op met de aftersales-service.
F3	Fout temperatuursensor.	Neem contact op met de aftersales-service.
F4	Verwarmingsfout.	Neem contact op met de aftersales-service.
F7	Motorfout.	Neem contact op met de aftersales-service.
FA	Fout waterniveausensor.	Neem contact op met de aftersales-service.
FC0, FC1 of FC2	Abnormale communicatiefout.	Neem contact op met de aftersales-service.
FH	De iot-module wordt niet geconfigureerd.	Neem contact op met de aftersales-service om de iot-module te vervangen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E5	Afvoerfout.	Water wordt niet volledig afgevoerd binnen de ingestelde tijd.
Eb	Alarm voor kledingstoring.	Pauzeer de werking, open de deur en plaats kledingstukken opnieuw voordat u opnieuw begint.

11.3 Problemen oplossen zonder displaycode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wasmachine werkt niet.	- Het programma is nog niet gestart. - De deur zit niet goed dicht. - De machine is niet ingeschakeld. - Stroomuitval. - Het kinderslot is geactiveerd.	- Controleer het programma en start het. - Sluit de deur goed. - Schakel het apparaat in. - Controleer de stroomvoorziening. - Deactiveer het kinderslot.
De wasmachine wordt niet gevuld met water.	- Geen water. - De inlaatslang is geknikt. - Het filter van de inlaatslang is verstopt. - De waterdruk is minder dan 0,03 MPa. - De deur zit niet goed dicht. - Storing in de watertoevoer.	- Controleer de waterkraan. - Controleer de inlaatslang. - Ontstop het filter van de inlaatslang. - Controleer de waterdruk. - Sluit de deur goed. - Zorg voor watertoevoer.
De machine pompt af tijdens het vullen.	- De hoogte van de afvoerslang is minder dan 80 cm. - Het uiteinde van de afvoerslang kan in het water komen.	- Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is geïnstalleerd. - Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water staat.
Afpompstoring.	- De afvoerslang is verstopt. - Het pompfilter is verstopt. - Het uiteinde van de afvoerslang ligt hoger dan 100 cm boven de vloer.	- Ontstop de afvoerslang. - Maak het pompfilter schoon. - Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is geïnstalleerd.
Sterke trilling tijdens het centrifugeren.	- Niet alle transportbouten zijn verwijderd. - Het apparaat heeft geen stevige positie. - De machinebelading is niet correct.	- Verwijder alle transportbouten. - Zorg voor een stevige ondergrond en een vlakke plaatsing. - Controleer het gewicht en de balans van de lading.
De bediening stopt voordat de wascyclus is voltooid.	Water- of elektriciteitsstoring.	Controleer de stroom- en watertoevoer.
De werking stopt gedurende een bepaalde tijd.	- Het apparaat geeft een foutcode weer. - Probleem door de verdeling van de belading. - Het programma voert inwekcyclus uit.	- Denk aan de displaycodes. - Verminder de belading of herschik deze. - Programma annuleren en opnieuw starten.
Overmatig schuim drijft op trommel en/of in de wasmiddellade.	- Het wasmiddel is niet geschikt. - Overmatig gebruik van wasmiddel.	- Controleer de aanbevelingen voor de wasmiddelen. - Verminder de hoeveelheid wasmiddel.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Automatische aanpassing van de wastijd.	De duur van het wasprogramma wordt aangepast.	Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.
Centrifugeren mislukt.	Onbalans van de was.	Controleer de lading van de machine en het wasgoed en draai opnieuw een centrifugeerprogramma.
Onbevredigend wasresultaat.	- De mate van vervuiling komt niet overeen met het geselecteerde programma. - De hoeveelheid wasmiddel was niet voldoende. - De maximale belading is overschreden. - Het wasgoed was ongelijk verdeeld in de trommel.	- Selecteer een ander programma. - Kies het wasmiddel op basis van de mate van vuilheid en volgens de specificaties van de fabrikant. - Verklein de belading. - Haal het wasgoed uit elkaar.
Er zitten waspoederresten op het wasgoed.	Onoplosbare deeltjes wasmiddel kunnen als witte vlekken achterblijven op het wasgoed.	- Voer een extra spoeling uit. - Probeer de vlekken uit de droge was te borstelen. - Kies een ander wasmiddel.
Het wasgoed heeft grijze vlekken.	Veroorzaakt door vetten zoals oliën, crèmes of zalven.	Behandel de was vooraf met een speciaal reinigingsmiddel.



Opmerking: Schuimvorming


Als er te veel schuim wordt waargenomen tijdens het centrifugeren, stopt de motor en wordt de afvoerpomp gedurende 90 seconden geactiveerd. Als het verwijderen van schuim 3 keer mislukt, eindigt het programma zonder te centrifugeren.

Mochten de foutmeldingen ook na de genomen maatregelen opnieuw verschijnen, schakel dan het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

11.4 Bij stroomuitval

Het huidige programma en de instelling ervan worden opgeslagen. Wanneer de stroomtoevoer is hersteld, wordt de werking hervat.

Als een stroomstoring een werkend wasprogramma onderbreekt, wordt de deuropening mechanisch geblokkeerd. Het waterniveau van de was mag niet zichtbaar zijn door het deurglas. – Verbrandingsgevaar! Het waterniveau moet worden verlaagd zoals beschreven in 'Pompfilter'. Trek pas dan aan hendel (A) onder de serviceklep (afb. 11-1) totdat de deur wordt ontgrendeld met een zachte klik. Monteer daarna alle onderdelen weer.

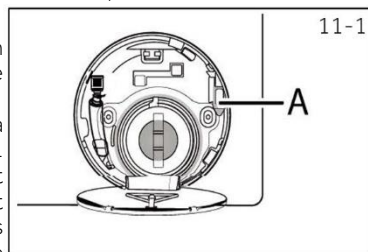


Wanneer de wasmachine zich in een veilige toestand bevindt (waterniveau op een bepaalde afstand onder het deurglas, temperatuur van de trommel lager dan 55°C, trommel draait niet), kunnen de deuren van de machine geopend worden.


12.1 Aanvullende technische gegevens

	BP 47SBL8-S BP 48SBL6-S	BP 49SBL8-S	BP 49BL8-S BP 410BL8-S	BP 411BL9-S BP 412BL8-S BP 413BL8-S
Spanning in V	220–240 V~/50 Hz			
Stroom in A	10			
Max. vermogen in W	1950			
Waterdruk in MPa	0,03 ≤ P < 1			
Nettogewicht in kg	58	59	65	71

12.2 Productafmetingen

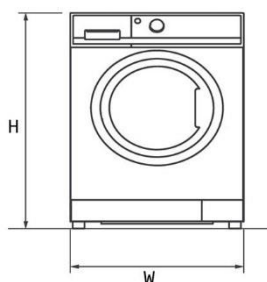

VOORAANZICHT

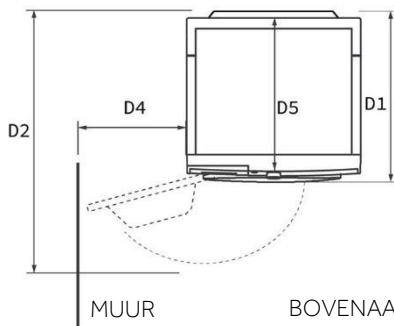

BOVENAANZICHT

	BP 47SBL8-S BP 48SBL6-S	BP 49SBL8-S	BP 49BL8-S BP 410BL8-S	BP 411BL9-S BP 412BL8-S BP 413BL8-S
H Totale hoogte van het product in mm	850	850	850	850
W Totale breedte van het product in mm	595	595	595	595
D5 Totale diepte van het product (van bovenpaneel tot hoofdbesturingskaart) mm	427	460	518	620
D1 Totale diepte van het product in mm	489	522	580	681
D2 Diepte met geopende deur in mm	971	1004	1062	1164
D4 Minimale afstand deur tot aangrenzende muur in mm	305	305	305	305



De exacte hoogte van uw wasmachine hangt af van hoe ver de voeten aan de onderkant van de machine zijn uitgedraaid. De ruimte waarin u de wasmachine installeert moet minstens 40 mm breder en 20 mm dieper zijn dan de afmetingen van het apparaat.

12.3 Normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen, die de CE-markering opleveren.

We raden onze Candy-klantenservice en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. Als u een probleem hebt met uw apparaat, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk 11 – PROBLEMEN OPLOSSEN.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op:

- ▶ Met uw lokale dealer.
- ▶ Via de Assistance Area op de website van Candy, waar u informatie over garanties, accessoires en reserveonderdelen, net als contactgegevens.

Als u contact wilt opnemen met onze serviceafdeling, moet u ervoor zorgen dat u de hiernavolgende gegevens bij de hand hebt.

Elk product wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke code, ook wel het 'serienummer' genoemd, afgedrukt op een sticker. Deze bevindt zich aan de binnenkant van de deuropening.

Model _____ Serienummer _____

Raadpleeg ook de garantiekaart die bij het product wordt geleverd in geval van garantie.

Het wordt altijd aanbevolen om originele reserveonderdelen te gebruiken, die verkrijgbaar zijn bij onze geautoriseerde klantenservicecentra.

Garantie

Het product is bij wet gegarandeerd onder de voorwaarden en bepalingen die vermeld staan op het garantiecertificaat dat bij dit product is meegeleverd. Het certificaat moet worden bewaard zodat het kan worden getoond aan het geautoriseerde klantenservicecentrum als dat nodig is. U kunt de garantievoorwaarden ook op onze website controleren. Vul het online formulier in of neemt contact met ons op via het nummer aangegeven op de ondersteuningspagina van onze website als u hulp nodig hebt.

De standaard fabrieksgarantie dekt storingen die worden veroorzaakt door elektrische of mechanische fouten in het product als gevolg van een handeling of nalatigheid van de fabrikant. Als blijkt dat een defect wordt veroorzaakt door factoren buiten het geleverde product, door verkeerd gebruik of doordat de gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele drukfouten in het boekje dat bij dit product wordt geleverd. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten door te voeren die hij nuttig acht, zonder de fundamentele kenmerken ervan te wijzigen.

* Ga voor meer informatie naar www.haier-europe.com.

