



Korisnički priručnik Perilica rublja

HW90-B14979EU1

HW100-B14979NU1

HR

Haier

Zahvaljujemo na kupovini proizvoda Haier.

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte priručnik s uputama. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da koristite uređaj na najbolji mogući način i osigurati sigurnu i pravilnu instalaciju, uporabu i održavanje.

Priručnik čuvajte na praktičnom mjestu tako da vam je uvijek pri ruci kako biste ga mogli koristiti za siguran i ispravan rad uređaja.

Ako prodajte, poklonite ili ga ostavite prilikom selidbe, pripazite i proslijedite i ovaj priručnik tako da se novi vlasnik može upoznati s uređajem i sigurnosnim upozorenjima.

Legenda



Pozor - Važne sigurnosne informacije




Općenite informacije i savjeti



Informacije o zaštiti okoliša

Zbrinjavanje

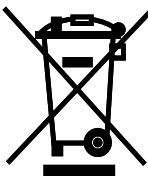

Pomozite zaštititi okoliš i ljudsko zdravlje. Pakiranje odložite u odgovarajuće kontejnere za reciklažu. Pomozite reciklirati iskorištene električne i elektroničke uređaje. Ne odlazite uređaje označene s ovim simbolom s komunalnim otpadom. Odnesite proizvod u lokalno postrojenje za reciklažu ili kontaktirajte lokalne općinske vlasti.



UPOZORENJE!

Opasnost od ozljede ili gušenja!

Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice. Izrežite strujni kabel i zbrinite ga. Uklonite bravu na vratima i tako spriječite da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.

1-Sigurnosne informacije	4
2-Opis proizvoda	7
3-Upravljačka ploča	8
4 - Programi.....	12
5-Potrošnja.....	13
6 - Svakodnevna uporaba	14
7-hOn.....	19
8-Ekološki prihvatljivo pranje	22
9-Čišćenje i održavanje	23
10-Rješavanje problema	26
11-Instalacija.....	29
12-Tehnički podaci	33
13-Korisnička podrška.....	34

Prije nego što prvi put uključite uređaj pročitajte sljedeće sigurnosne savjete!:



UPOZORENJE!

Prije prve uporabe

- ▶ Pazite da se uređaj nije oštetio tijekom transporta.
- ▶ Pripazite jesu li uklonjeni svi transportni vijci i vijci sa pakiranja.
- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal i držite ga podalje od dosega djece.
- ▶ Neka uređaj uvijek prenose dvije osobe, jer je težak.

Svakodnevna uporaba

- ▶ Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ona daje potrebne upute za rad s uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti.
- ▶ Djecu mlađu od 3 godine držite podalje od uređaja osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- ▶ Ne dozvolite djeci ili kućnim ljubimcima da dođu blizu uređaja kada su vrata otvorena.
- ▶ Sredstva za pranje držite izvan dohvata djece.
- ▶ Zatvorite patent zatvarače, pričvrstite labave niti i pripazite na male predmete te na taj način sprječite da se rublje zapetlja. Ako je potrebno, koristite odgovarajuću vrećicu ili mrežicu.
- ▶ Ne dirajte uređaj kad su vam noge bose te mokrim ili vlažnim rukama i nogama.
- ▶ Ne prekrivajte i ne zatvarajte uređaj tijekom rada ili nakon rada i pustite da sva vлага ili vlažnost ispari.
- ▶ Ne postavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Ne koristite i ne držite zapaljive deterdžente ili sredstva za kemijsko čišćenje u blizini uređaja.
- ▶ Ne koristite zapaljive raspršivače(sprejeve) u blizini uređaja.
- ▶ U uređaju ne perite odjeću tretiranu otapalima bez da ste je pretvodno osušili na zraku.



UPOZORENJE!

Svakodnevna uporaba

- Ne uklanjajte i ne umećite utikač u prisustvu zapaljivih plinova
- Ne perite gumene ili spužvaste materijale vrućim pjenastim otapalima.
- Ne perite rublje koje je onečišćeno brašnom.
- Tijekom ciklusa pranja ne otvarajte ladicu za deterdžent.
- Tijekom postupka pranja ne dirajte vrata, jer postaju vruća.
- Ne otvarajte vrata ako je razina vode vidljivo iznad staklenog dijela vrata.
- Ne otvarajte vrata na silu. Vrata su opremljena uređajem koji se sam zaključa i otvorit će se ubrzo nakon što završi postupak pranja.
- Isključite uređaj nakon svakog programa pranja i prije poduzimanja bilo kakvog održavanja te iskopčajte uređaj iz strujne utičnice zbog uštede energije te sigurnosti.
- Prilikom isključivanja uređaja iz strujne utičnice pridržavajte utikač, a ne kabel.

Čišćenje / održavanje

- Pripazite i nadzirite djecu ako obavljanju čišćenje i održavanje.
- Iskopčajte uređaj iz strujne utičnice prije obavljanja bilo kakvog rutinskog održavanja.
- Donji dio staklenog otvora na vratima održavajte čistim, a vrata i ladicu za deterdžent otvorite kada se uređaj ne koristi i tako spriječite nastanak neugodnih mirisa.
- Ne koristite vodene ili parne raspršivače za čišćenje uređaja.
- Oštećeni strujni kabel treba zamijeniti samo proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba zbog izbjegavanja opasnosti.
- Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. U slučaju popravka kontaktirajte našu korisničku podršku.
- Uklonite sve strane predmete kao što su metalni predmeti, kemičalije, lomljivi predmeti, upaljene svijeće, upaljene cigarete itd. iz uređaja.

Instalacija

- Uređaj trebate postaviti u dobro prozračenom prostoru. Pripazite neka lokacija dozvoljava potpuno otvaranje vrata.
- Nikad ne instalirajte uređaj na vlažnom mjestu ili u prostoru koji je podložan curenju vode poput područja ispod ili pored umivaonika. U slučaju curenja vode prekinite dovod struje i pustite uređaj neka se prirodno osuši.



UPOZORENJE

Instalacija

- ▶ Instalirajte i koristite uređaj samo ako je temperatura veća od 5 °C.
- ▶ Ne stavljajte uređaj izravno na tepih ili pored zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj mrazu, vrućini ili izravnom sunčevom svjetlu ili izravnim izvorima topline (npr. štednjaku, grijačima).
- ▶ Pripazite da se informacije o električnom napajanju podudaraju s onima na nazivnoj pločici. Ako se ne podudaraju, kontaktirajte električara.
- ▶ Ne koristite razdjelne utičnice i produžne kabele.
- ▶ Pripazite i koristite samo dostavljeni strujni kabel i crijevo.
- ▶ Pripazite i nemojte oštetiti električni kabel i utikač. Ako su oštećeni treba ih zamijeniti električar.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu strujnu utičnicu za napajanje koja je lako dostupna nakon instalacije. Uredaj se mora uzemljeni.

Samo za UK: Strujni kabel uređaja opremljen je s 3-žilnim (uzemljenim) utikačem koji odgovara standardnoj 3-žilnoj (uzemljenoj) utičnici. Nikad ne režite i ne razmontirajte treći krak utikača (uzemljenje). Nakon što je uređaj instaliran, utikač mora biti dostupan.

- ▶ Pripazite da spojevi cijevi i priključci budu čvrsti te da ne propuštaju.

Namjena

Ovaj uređaj namijenjen je samo za rublje koje s može prati u perilici rublja. Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na oznaci na etiketi odjeće. Namijenjen je izričito za upotrebu u kućanstvu, u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.


Promjene ili preinake uređaja nisu dozvoljene. Upotreba u svrhe različite od onih za koje je proizvod namijenjen može izazvat opasnosti i poništenje svih jamstava i zahtjeva za odštetu.



Napomena: Odstupanja


Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustrativni prikazi u idućim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.


2.1 Slika uređaja

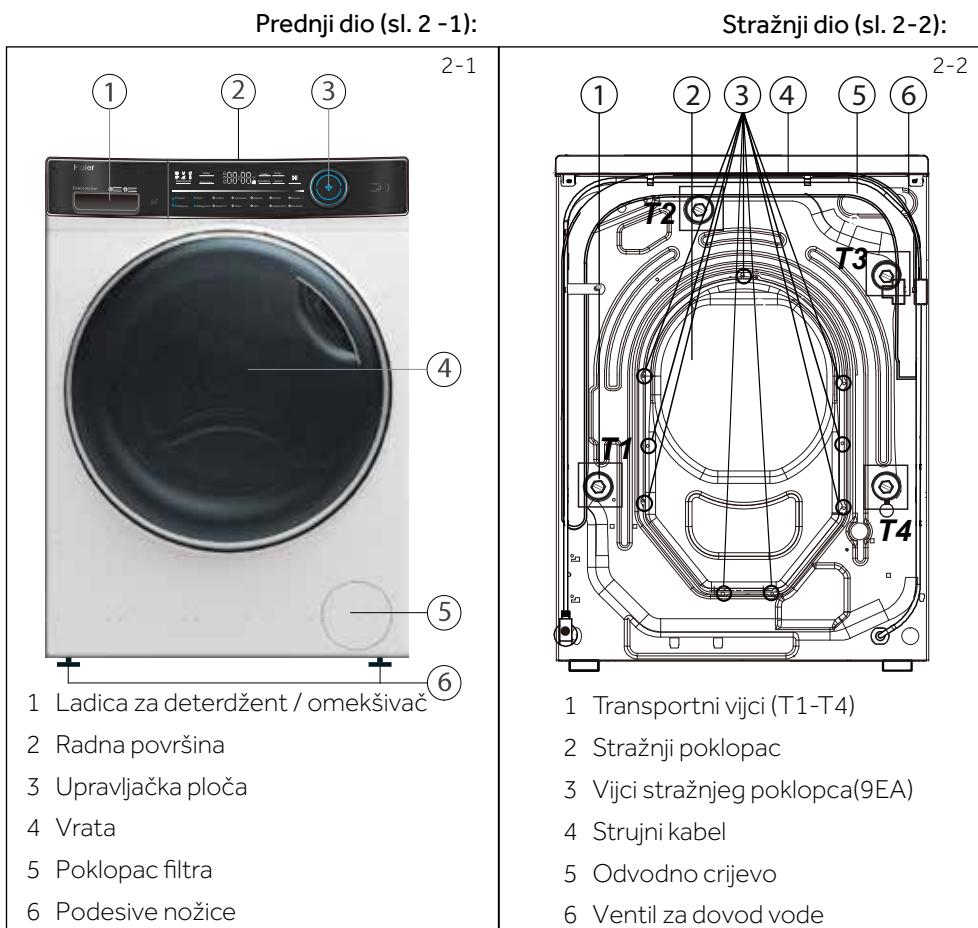

2.2 Pribor

Pregledajte je li pribor i dokumentacija u skladu s ovim popisom (sl.: 2.3):

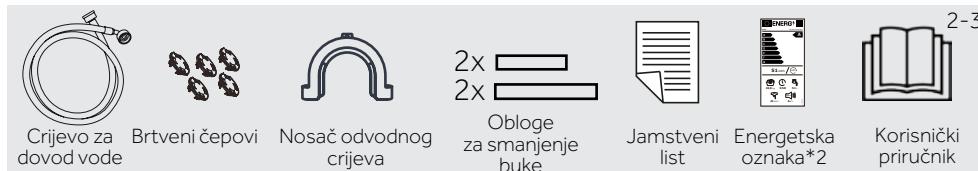

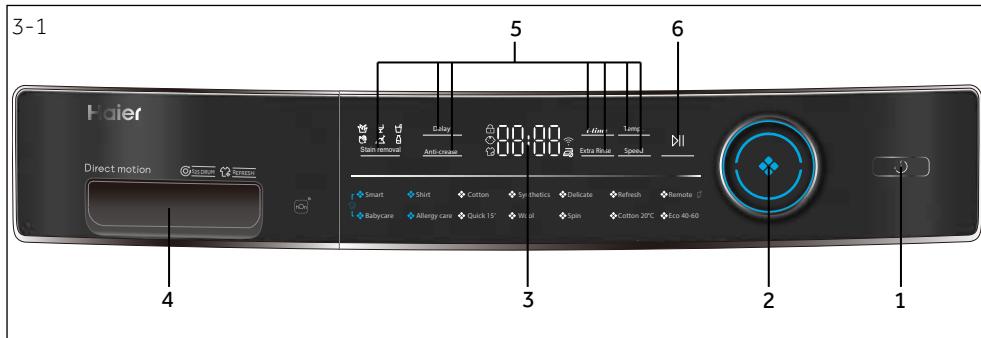

- 1 Gumb za uključivanje/isključivanje 3. Zaslon 5. Gumb funkcije
- 2 Gumb za odabir programa 4. Ladica za deterdžent/omekšivač 6. Gumb „Start/pauza“

Napomena : Zvučni signal

U sljedećim slučajevima zvučni signal se neće oglasiti na temelju zadanih postavki:

- kad pritisnete gumb
- kad okrenete gumb odabira programa
- na kraju programa

Zvučni signal može se odabrati prema potrebi, pogledajte „SVAKODNEVNA UPOTREBA“ (pogledajte P18 6.13).

3-2



3.1 Gumb „uključivanja/isključivanja“

Lagano dodirnite ovu tipku (sl. 3-2) za uključivanje, zaslon svijetli, indikator gumba "Start/Pauza" treperi. Pritisnite ga ponovno na 2 sekunde za isključivanje. Ako nije aktiviran niti jedan element ploče ili program nakon nekog vremena uređaj će se automatski isključiti.

i Napomena : Isključivanje

Bez WIFI veze, uključeni uređaj se automatski isključuje ako se ne aktivira u roku od 2 minute prije početka programa ili na kraju programa.

S WIFI vezom vrijeme čekanja je 24 sata.

3-3



3.2 Gumb za odabir programa

Okretanjem okretnog gumba (sl. 3-3) možete odabratи jedan od 14 programa, zasvjetlit će odgovarajuće LED svjetlo i pokazat će se njegove zadane postavke.



3.3 Zaslon

Zaslon (sl. 3-4) prikazuje sljedeće informacije:

- Vrijeme pranja
- Odgoda vremena završetka
- Šifre pogreške i servisne informacije
- Prikaz simbola
- Brzina, temperatura, itd.



Simbol	Značenje
	Zaključana su vrata bubnja
	Uredaj je spojen na WiFi
	Zaključana je upravljačka ploča
	Protiv gužvanja
	Para: neki programi imaju funkciju Para

3.4 Gumbi funkcije

Gumbi funkcija (sl. 3-5) aktiviraju dodatne opcije kod odabranih programa prije početka programa. Prikazuju se odgovarajući pokazatelji. Isključivanjem uređaja ili podešavanjem novog programa sve se opcije deaktiviraju. Ako gumb ima više opcija, tada se željena opcija može odabrati uzastopnim pritiskom gumba.



Napomena: Tvorničke postavke

Za postizanje najboljih rezultata kod svakog programa tvrtka Haier ima dobro definirane određene zadane postavke. Ako nema posebnih zahtjeva, tada se preporučuju zadane postavke.

3.4.1 - Gumb funkcije „Odgoda“


Pritisnite ovaj gumb (sl. 3-6) za pokretanje programa s odgodom. Vrijeme završetka odgode može se povećati u razmacima o 30 mina od 0,5-24 sata (vrijeme završetka trajat će duže od vremena originalnog programa). Na primjer, isključivanje zaslona 6:30 znači kraj ciklusa program za 6 sati i 30 minuta. Dodirnite gumb „Start/pauza“ i aktivirajte vrijem odgode. Ovo ne vrijedi za program centrifuge, osvježavanja i daljinskog upravljanja.



Napomena: Tekući deterdžent

Ako koristite tekući deterdžent, tada se ne preporučuje aktivirati vrijeme završetka odgode.


3-7

Anti-crease

3.4.2 Gumb funkcije „Protiv gužvanja“

Za programe za koje se može odabratи značajka „Protiv gužvanja“ (sl. 3-7), pritisnite gumb „Protiv gužvanja“ za odabir ove funkcije i odgovarajuća ikona će zasvijetliti. Pritisnite ponovno ili odaberite drugi program, ova značajka će se poništiti. Kod funkcije „Protiv gužvanja“ maksimalna brzina centrifuge će se smanjiti. Nakon centrifuge, perilica radi s prekidima kako bi rastresla odjeću i sprječila pojavu pljesni i neugodnog mirisa, smanjila nabore i učinila odjeću glatkijom nakon kaćenja. Tijekom rada na LED zaslонu bit će prikazano „-“, „--“, „---“, „----“, a ova faza traje najviše 12 sati, korisnici mogu pritisnuti „Start/pauza“ kako bi prekinuli program u bilo kojem trenutku.

3-8

Temp.

3.4.3 Gumb funkcije „Temperatura“

Dodirnite ovaj gumb (sl. 3-8) i promijenite temperaturu pranja programa. Ako ne svijetli niti jedna vrijednost (zaslon “---”), tada se voda neće zagrijati.

3-9

Speed

3.4.4 Gumb funkcije „Brzina“

Dodirnite ovaj gumb (sl. 3-9) i promijenite ili poništite centrifugu programa. Ako ne svijetli niti jedna vrijednost “0” tada se rublje neće centrifugirati.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 Gumb funkcije „Dodatno ispiranje“

Dodirnite ovaj gumb (sl. 3-10) za intenzivnije ispiranja rubla svježom vodom. Ovo se preporučuje za ljudе s osjetljivom kožom. Uzastopnim dodirivanjem gumba mogu se odabratи od nula do tri dodatna ciklusa. Onise pojavljuju na zaslonu kao P-0/P--1/P-2/P--3. Prikazuju se različite opcije programa.

3-11

i-time

3.4.6 Gumbi funkcije “ i-time ”

Ova funkcija (sl. 3-11) povećava različita vremena pranja. Ova funkcija ne može se odabratи kod svih programa. Pogledajte P12 za programe kod kojih se može odabratи ova funkcija.


3-12



3.4.7 Gumb funkcije „Start/pauza“

Dodirnite ovaj gumb (sl. 3-12) za pokretanje ili prekid trenutačnog programa.

3-13

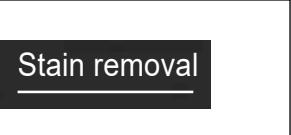Stain removal

3.4.7 Gumb „Uklanjanje mrlja“


Dodirnite ovaj gumb (sl. 3-13) i odaberite posebne funkcije za mrlje. Simboli su objašnjeni u sljedećoj tablici.

Trava
KrvVino
ZemljaVoćni sok
Mlijeko

3.5 Blokada za djecu

Odaberite program i pokrenite ga, istovremeno dodirnite gumb "Odgoda" i "Para" (sl. 3-14) na 3 sekunde i blokirajte sve elemente na ploči tako da se ne mogu aktivirati, zaslon ploče . Za odblokiranje ponovno dodirnите ova dva gumba. Kad radi blokada za djecu tada svijetli pokazatelj blokade za djecu. Funkcija je dodatna kada uređaj radi.

Zaslon prikazuje  (sl. 3-15) ako je gumb pritisnut, kada je blokada za djecu aktivirana. Promjena se ne primjenjuje.

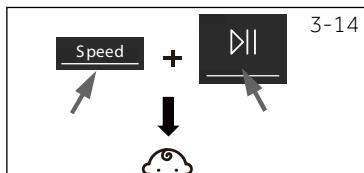

Napomena: Blokada za djecu


- ▶ Roditeljska zaštita koja je postavljena ručno mora se ručno poništiti ili će se poništiti automatski na kraju programa. Isključivanje i informacije o pogrešci neće poništiti roditeljsku zaštitu. Ona je dalje aktivna kada se uređaj uključi idući put.
- ▶ Držite ga 3 sekunde, blokada za djecu će potpuno zasvjetliti i aktivirat će se.
- ▶ Blokada za djecu ne može se podesiti ili poništiti pomoću aplikacije hOn.

3.6 Ladica za deterdžent

Otvorite ladicu dozatora, mogu se vidjeti sljedeće komponente (sl. 3-16):

1. Glavni odjeljak za pranje, za deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.
2. Preklop za odabir deterdženta: podignite ga za deterdžent u prahu, ostavite ga spuštenog za tekući deterdžent.
3. Odjeljak omekšivača.
4. Odjeljak pretpranja za male količine deterdženta u prahu.
5. Jezičac zaključavanja, pritisnite ga za izvlačenje ladice dozatora.


Preporučeni tip deterdženta je prikidan za razne temperature pranja, pogledajte priručnik deterdženta.

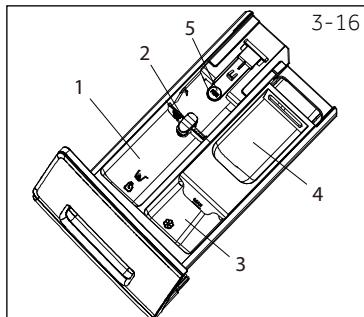

Napomena: Postupak za provjeru broja ciklusa koje je perilica izvela

Postupak: u stanju pripravnosti, prvo odaberite program „Pamuk”, zatim istovremeno pritisnite „Temperatura” i „Brzina”, na 2 sekunde prikazat će se broj aktivnih ciklusa, a zatim će se vratiti na sučelje načina rada pripravnosti. Kumulativni aktivni ciklusi dodat će 1 nakon završetka programa. Aktivni ciklusi prikazat će se kao heksadecimalni brojevi ako su iznad 9999.

● Da, ○ Neobavezno, / Ne

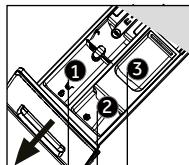

Odjeljak deterdženta za:

- 1 Deterdžent ili prašak
- 2 Omekšivač ili proizvod za njegu rublja
- 3 Prašak za pretpisanje³⁾

Program	Maks. težina u kg HW90/ HW100	Temperatura u °C ¹⁾ raspon koji se može odabrat	Prethodno podešavanje	1 2 3	Tip tkanine	Prethodno podešena brzina centrifuge min ⁻¹	Funkcija				
							i-time	Protiv gužvanja	Dodatno ispiranje	Odgoda	Uklanjanje mrlja
Pametno	9/10	*do 60	40	● ● /	Slabo zaprljano miješano - rublje od pamuka i sintetike	1000	●	●	●	●	●
Majice	2/3	*do 40	40	● ● ○	Pamuk/Sintetika	1000	●	●	●	●	●
Pamuk	9/10	*do 90	40	● ● ○	Pamuk	1400	●	●	●	●	●
Sintetika	4,5/5	*do 60	40	● ● ○	Sintetika ili miješane tkanine	1200	●	●	●	●	●
Osjetljivo rublje	1/1	*do 30	30	● ● /	Osjetljivo rublje i svila	600	● /	●	●	/	
Osvježi	1/1	/	/ / / /		Pamuk	/	/ / / /	/ / / /	/ / / /	/ / / /	
Daljinski	/	/	/ / / / /			/	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	
Njega odjeće za bebe	4,5/5	*do 90	60	● ○ ○	Pamuk/Sintetika	1000	●	●	●	●	●
Antialergijski program	9/10	*do 90	60	● ○ ○	Pamuk/Sintetika	1000	●	●	●	●	/
Brzo 15' ²⁾	1/1	*do 40	*	● ○ /	Pamuk/Sintetika	1000	●	●	●	●	/
Vuna	1/1	*do 40	*	● / /	Tkanina koja se može prati u perilici rublja izrađena od vune ili s udjelom vune	800	● /	●	●	/	
Centrifuga	9/10	/	/ / / /		Neosjetljive tkanine	1000	/ ● / /	/ / / /	/ / / /	/ / / /	
Pamuk 20°	9/10	/	/ ● ○ ○		Pamuk	1000	● ●	● ●	● ●	● ●	
Eco 40-60	9/10	/	/ ● ○ / /			/	/ / / /	/ / / /	/ / / /	/ / / /	

* Voda nije zagrijana.

1) Temperaturu od 90°C odaberite samo za posebne higijenske zahtjeve.

2) Smanjite količinu deterdženta, jer je vrijeme trajanja programa kratko.

3) Ništa ili mala količina deterdženta u prahu. Mala količina deterdženta može se dodati u funkciji pretpisanje u aplikaciji. Kada perete veliku količinu rublja, perilica rublja može jako vibrirati ili se pomaknuti ako je odjeća zapetljana.

Dizajn i specifikacije se podložne izmjeni bez prethodne obavijesti.

Skenirajte QR kod na energetskoj oznaci za informacije o potrošnji energije.
Stvarna potrošnja energije može se razlikovati od navedene ovisno o lokalnim uvjetima.




Napomena: Automatska težina

Uređaj je opremljen prepoznavanjem opterećenja. Ako je opterećenja malo, energija, voda i vrijeme pranja će se automatski smanjiti kod nekih programa. Prikazano zadano vrijeme može se razlikovati ovisno o težini rubla, uključujući programe „Pametno, sintetika, pamuk, pamuk 20°C, eko 40-60“.

Indikativne informacije (prema Uredbi Komisije (EU) 2019/2023):

Nazivni kapacitet	Trajanje			ENERG*		Maks. temperatura	Efektivna brzina		Preostala vlažnost (%)
		(kg)	(HH:MM)	(kWh/ciklus)	(l/ciklus)	(°C)	(o/min)		
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0.710	64,0	28	1330	53,0	
	Eco 40-60	4,5	2:52	0.395	36,0	26	1330	53,0	
	Eco 40-60	2,5	2:48	0.245	28,0	25	1330	55,0	
	Pamuk 20°C	9,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0	
	Pamuk 60°C	9,0	1:46	2,000	80,0	57	1400	55,0	
	Vuna 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0	
	Brzo pranje 15'30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0	
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0.780	67,0	28	1330	53,0	
	Eco 40-60	5,0	2:58	0,470	39,0	26	1330	53,0	
	Eco 40-60	2,5	2:48	0.245	28,0	25	1330	55,0	
	Pamuk 20°C	10,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0	
	Pamuk 60°C	10,0	1:46	2,000	80,0	57	1400	55,0	
	Vuna 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0	
	Brzo pranje 15'30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0	

Osim Eco 40-60, vrijednost navedena za svaki program samo je indikativna.

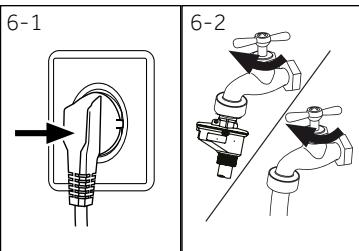

6.1 Napajanje

Perilicu rublja priključite na napajanje (220 V do 240V~/50Hz; sl. 6-1). Pogledajte i dio INSTALACIJA (pogledajte P 32)


6.2 Priključak za vodu

- ▶ Prije priključivanja provjerite čistoću i začpljenost dovoda vode.
- ▶ Otvorite slavinu (sl.6 -2).



Napomena: Zategnutost

Prije upotrebe provjerite propuštanju li spojevi između slavine i crijeva za dovod vode otvaranjem slavine za vodu.

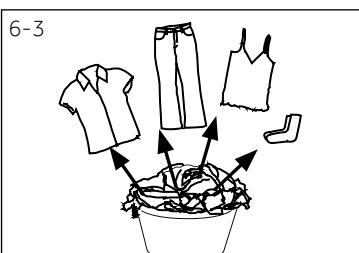

6.3 Priprema rublja

- ▶ Sortirajte odjeću prema tkanini (pamuk, sintetika, vuna ili svila) i prema zaprljanosti (sl. 6-3). Pripazite na oznake održavanja na etiketi odjeće.
- ▶ Odvojite bijelo rublje od rublja u boji. Odjeću u boji prvo operite na ruke i provjerite hoće li se boja isprati.
- ▶ Ispraznite džepove (ključeve, kovanice, itd.) i uklonite tvrde ukrasne predmete (npr. broševe).
- ▶ Odjeća bez rubova, osjetljive i fino tkane tkanine poput finih zavjesa treba staviti u vrećice za pranje kako bi se ispravno oprali tako delikatni materijali (ručno ili kemijsko čišćenje bi bilo bolje).
- ▶ Zatvorite patent zatvarače, čičke i kopče, pobrinite se da su svi gumbi zakopčani.
- ▶ Osjetljive odjevne predmete poput rublja bez čvrstih rubova, fino donje rublje te male odjevne predmete, poput čarapa, remenja, grudnjaka, itd. perite u vrećicama za pranje.
- ▶ Rastvorite materijale velikih dimenzija poput plati, prekrivača, itd.
- ▶ Traper i tkanine s printom, ukrasima ili jakim bojama okrenite na naopaku stranu i po mogućnosti perite odvojeno.



OPREZ!

Predmete koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi i oštri predmeti mogu izazvati kvarove i oštetići odjeću i uređaj.

6.4 Tablica pranja rublja

Pranje rublja					
	Perivo na temperaturi do 95°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 60°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 60°C blagi postupak
	Perivo na temperaturi do 40°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 40°C blagi postupak		Perivo na temperaturi do 40°C iznimno blagi postupak
	Perivo na temperaturi do 30°C normalni postupak		Perivo na temperaturi do 30°C blagi postupak		Perivo na temperaturi do 30°C iznimno blagi postupak
	Ručno pranje maks. 40°C		Ne prati		
Izbjeljivanje					
	Izbjeljivanje je dozvoljeno		samo kisik/ne klor		Ne izbjeljivati
Sušenje					
	Moguće je sušenje u sušilici rublja normalna temperatura		Moguće je sušenje u sušilica rublja niska temperatura		Ne sušiti u sušilici rublja
	Sušiti na sušili		Sušiti na ravnoj površini		
Glačanje					
	Glačati na maksimalnoj temperaturi do 200 °C		Glačati na srednjoj temperaturi do 150°C		Glačati na niskoj temperaturi do 110 °C; bez pare (parno glaćanje može izazvati nepopravljivu štetu)
	Ne glaćati				
Profesionalna njega rublja					
	Kemijsko čišćenje tetrakloretilenom		kemijsko čišćenje ugljikovodicima		Nemojte kemijski čistiti
	Profesionalno mokro čišćenje		Nemojte profesionalno mokro čistiti		

Nisu svi ovi simboli prikazani na izborniku aplikacije.

6.5 Stavljanje rublja u uređaj

- U bubenj stavljamte rublje komad po komad.
- Nemojte preopteretiti uređaj. Pripazite na različite maksimalne količine rublja u skladu s programima! Pravilo za maksimalnu količinu rublja: Održavajte udaljenost od šest inča između rublja i vrha bubnja.
- Pažljivo zatvorite vrata. Pripazite da niti jedan komad rublja nije prgnječen.

6.6 Odabir deterdženta

- Učinkovitost pranja i radni učinak određeni su kvalitetom deterdženta koji se koristi.
- Koristite samo deterdžent koji je odobren za pranje u perilici rublja.
- Ako je potrebno koristite posebne deterdžente, npr. za sintetičke i vunene tkanine.
- Pogledajte savjete za najlepinci deterdženta.
- Ne koristite sredstva za kemijsko čišćenje poput trikloretilena i sličnih proizvoda.

Odaberite najbolji deterdžent

Program	Vrsta deterdženta				
	Univerzalni	Boja	Osjetljivo rublje	Posebni	Omekšivač
Pametno	L/P	L/P	-	-	o
Majice	L/P	L/P	-	-	o
Pamuk	L/P	L/P	-	-	o
Sintetika	-	L/P	-	-	o
Osjetljivo rublje	-	-	L/P	L/P	o
Osvježi	-	-	-	-	-
Daljinski	-	-	-	-	-
Njega odjeće za bebe	-	-	L/P	L/P	o
Antialergijski program	L/P	L/P	-	-	o
Brzo 15' 2)	L	L	-	-	o
Vuna	-	-	L/P	L/P	o
Centrifuga	-	-	-	-	-
Pamuk 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = deterdžent u gelu/tekući deterdžent P = deterdžent u prahu O = opcionalno – = ne
Ako koristite tekući deterdžent, tada se ne preporučuje aktivirati vrijeme odgode.

Preporučujemo koristiti:

- Deterdžent u prahu: 20°C do 90°C* (najbolje koristiti na: 40-60°C)
- Deterdžent za rublje u boji: 20°C do 60°C (najbolje koristiti na: 30-60°C)
- Deterdžent za osjetljivo rublje/vunu: 20°C do 30°C (= najbolje koristiti na:)

* Temperaturu od 90 °C odaberite samo za posebne higijenske zahtjeve.


* Ako odaberete temperaturu vode od 60°C ili višu, savjetovali bismo vas da koristite manje deterdženta. Koristite posebno sredstvo za dezinfekciju, koje je prikladno za pamučne ili sintetičke tkanine.

* Bolje je koristiti manje deterdženta ili deterdžent u prahu koji se ne pjeni.

* Vrsta deterdženta koja se koristi u funkciji Daljinski ovisi o stvarnom postupku.

6.7 Dodavanje deterdženta

- Izvucite ladicu za deterdžent.
- Stavite potrebno sredstvo u odgovarajući odjeljak (sl. 6-4).
- Lagano gurnite natrag ladicu.

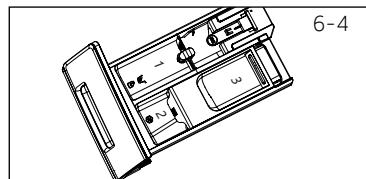


Napomena: Uklanjanje neugodnih mirisa

- Iz ladice za deterdžent uklonite ostatke deterdženta prije idućeg ciklusa pranja.
- Ne koristite previše deterdženta ili omešivača.
- Pridržavajte se uputa na pakiranju deterdženta.
- Deterdžent uvijek dodajte prije početka ciklusa pranja.
- Koncentrirani tekući deterdžent trebate razrijediti prije dodavanja..
- Ne koristite tekući deterdžent ako je odabrana funkcija „Odgode“.
- Pažljivo odaberite postavke programa u skladu sa simbolima za njegu rublja na etiketi odjeće i u skladu s tablicom programa.

6.8 Uključivanje programa


Dodirnite gumb „Uključivanje/isključivanje“ za uključivanje uređaja (sl. 6-5). LED svjetlo gumba „Start/pauza“ treperi.

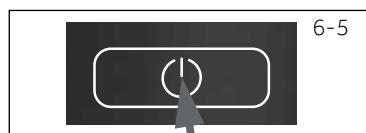

6.9 Odaberite program

Za postizanje najboljih rezultata pranja, odaberite program koji odgovara stupnju zaprljanosti i vrsti rublja.

Okrenite okretni gumb (sl. 6-6) i odaberite pravi program. LED svjetla odgovarajućeg programa će zasvijetliti te će se prikazati zadane postavke.

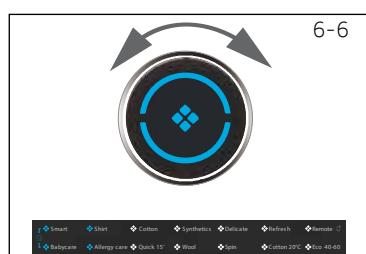


Napomena: Prvo korištenje

Prije prve upotrebe preporučujemo pokrenuti program „PAMUK+90 °C+600 o/m“ bezstavljanjarubljaismalokoličinodemerdžentauodljukuzadeterdžent(2)iliposebnog sredstva za čišćenje uređaja zbog uklanjanja mogućih štetnih ostataka.

6.10 Dodavanje pojedinačnih odabira

Odaberite željene opcije i postavke (sl. 6-7).
Za više informacija pogledajte dio Upravljačka ploča.

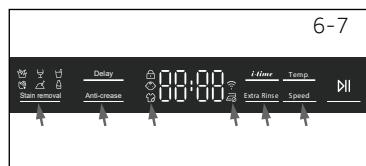

6-8



6.11 Pokretanje programa pranja

Za pokretanje dodirnite gumb „Start/pauza“ (sl. 6-8). LED gumba „Start/Pauza“ prestaje treperiti i svijetli neprekidno. Uređaj radi u skladu s prethodno podešenim postavkama. Promjene su moguće samo ako se program poništiti.

6.12 Prekid / poništenje programa pranja

Za prekid pokrenutog programa lagano pritisnite gumb „Start/pauza“. LED svjetlo iznad gumba treperi. Pritisnite ga ponovno za nastavak rada.

Za poništenje pokrenutog programa i svih njegovih pojedinačnih postavki:
Dodirnite gumb „Start/pauza“ i prekinite pokrenuti porogogram, odaberite novi program i pokrenite ga.

6.13 Nakon pranja



Napomena: Blokada vrata

- ▶ Iz sigurnosnih razloga vrata se djelomično blokiraju tijekom ciklusa pranja. Vrata je moguće otvoriti na kraju programa ili nakon ispravnog poništenja programa (pogledajte gornji opis).
- ▶ U slučaju visoke razine vode, visoke temperature vode i tijekom centrifuge nije moguće otvoriti vrata; tada se prikazuje **Loc I-**

1. Na kraju ciklusa programa prikazuje se **End**.
2. Uređaj se automatski isključuje.
3. Što prije izvadite odjeću iz uređaja i tako spriječite prejako gužvanje.
4. Zatvorite dovod vode.
5. Iskopčajte strujni kabel iz strujne utičnice.
6. Otvorite vrata i tako spriječite nastanak vlage i neugodnih mirisa. Ostavite ih otvorena kada se uređaj ne koristi.
7. Mala odjeća lako se zalijepi za stijenke nakon sušenja velikom brzinom, nemojte je zaboraviti kada otvorite vrata da dohvate odjeću.



Napomena: Način pripravnosti / način uštede energije

Uključeni uređaj prebacit će se u način pripravnosti ako se ne aktivira u roku od 2 minute prije početka programa ili na kraju programa. Zaslon se isključuje. Na ovaj način se štedi energija. Za prekid načina pripravnosti dodirnite gumb „Uključivanje/isključivanje“.

6.14 Aktiviranje ili deaktiviranje alarma

Zvučni signal može se poništiti ako je to potrebno:

1. Uključite uređaj.
2. Odaberite program „Centrifuga“
3. Istovremeno dodirnite gumb „Protiv gužvanja“ i „Brzina“ na 3 sekunde. Prikazat će se „**EEP on**“, a alarm će se deaktivirati.

Za aktiviranje alarma ponovno istovremeno pritisnite ova dva gumba. Prikazat će se „**EEP off**“.



Napomena: Odstupanja

Zbog stalnog ažuriranja aplikacije hOn funkcije i zaslon sučelja aplikacije mogu se razlikovati od opisa u nastavku.

7.1 Općenito

Ova aplikacija se može aktivirati preko WiFi veze. Pomoću aplikacije hOn možete koristiti pametni telefon za upravljanje programom.



UPOZORENJE!

Pridržavajte se sigurnosnih mjera u ovom korisničkom priručniku i provjerite jesu li ispunjene prilikom rukovanja uređajem pomoću aplikacije hOn kada niste kod kuće. Morate se pridržavati i uputa u aplikaciji hOn.

7.2 Zahtjevi

1. Na bežičnom ruteru (protokol 802.11b/g/n) koji podržava samo frekvencijski pojas od 2,4 GHz. Dužina SSID-a rутera je 1-32 znak (uključujući 1 i 32), a lozinke 8-64 znaka. Minimalna dužina lozinke mora biti 8 znakova. Način šifriranja ruter uključuje javno, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. Aplikacije je dostupna za uređaje koji rade na operativnim sustavima Android, Huawei ili iOS, i za tablete i za pametne telefone.
3. Uređaj trebate instalirati na mjestu gdje može primati jaki Wi-Fi signal. Kada se uređaj jednom ispravno poveže s aplikacijom, ako nije ispravno spojen na bežični ruter tada se na zaslonu neće prikazati ikona Wi-Fi veze.

7.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn:

Preuzmite aplikaciju hOn na svoj uređaj skeniranjem sljedećeg QR koda:



ili preko poveznice: go.haier-europe.com/download-app

Frekvencija (OFR)	2400 MHz do 2483,5 MHz
Maks. snaga (ERP)	20 dBm
Bežični standard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Napomena: Registracija

Prilikom prve upotrebe potrebno se registrirati ili će se formalni račun obrisati/zatvoriti. Zatim, trebate unijeti korisničko ime i lozinku kada se prijavite u.

7.4 Registracija i uparivanje aplikacije

1. Povežite pametni telefon na kućnu WiFi mrežu na koju želite spojiti proizvod.
2. Otvorite aplikaciju.
3. Kreirajte korisnički profil (ili se prijavite s prethodno kreiranim).
4. Zatvorite vrata.
5. Uparite uređaj pridržavajući se uputa na zaslonu uređaja.



Napomena: WiFi mreža

Uredaj se ne može povezati na javnu WiFi mrežu. To može izazvati kvar.



Napomena: Koristite istu WiFi vezu.

Povežite pametni telefon na mrežu na koju želite spojiti proizvod.

7.5 Aktiviranje daljinskog upravljanja

1. Provjerite je li ruter uključen i spojen na internet.
2. Stavite rublje u perilicu rublja i zatvorite vrata.
3. Odaberite program „Daljinsko“, vrata će se blokirati.
4. Pomoću aplikacije pokrenite ciklus, upravljačka ploča će se deaktivirati. Osim gumba "Start/Pauza" i gumba "Napajanje".
5. Kada se ciklus završi, vrata će se odblokirati, a daljinsko upravljanje isključiti.
6. Nakon 2 minute uređaj se prebacuje u način rada isključeno.



Napomena: Prestanak rada daljinskog upravljanja

Kadaseaktiviradaljinskoupravljanje,akokrajnjikorisniknepokrenenitjedanciklusuaplikaciji urokuod10minuta,uređajće se prebacitinačin pokretanjamrežne odgode te držidaljinsko upravljanje aktivnim do 24 sata, zatim se isključuje.

7.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1. Za izlazak ih daljinskog upravljanja dok ciklus radi pritisnite gumb START/PAUZA na upravljačkoj ploči. Ciklus će se pauzirati, a način rada daljinskog upravljanja će treperiti.
2. Ako uvjeti to dozvole, vrata će se odblokirati.
3. Za nastavak ciklusa, zatvorite vrata i pritisnite gumb START/PAUZA. Daljinsko upravljanje će se ponovno aktivirati, a daljinski će se popraviti.
4. Upravljajte uređajem pomoću aplikacije.

7.7 Završetak ciklusa kada je daljinsko upravljanje uključeno

1. Na kraju ciklusa, vrata će se odblokirati, a daljinsko upravljanje deaktivirati.
2. Nakon 2 minuta uređaj se automatski isključuje.

7.8 Brisanje informacija o konfiguraciji

1. Odaberite program „Daljinsko upravljanje“;
2. Prikazat će se „**h0n**“/„**h0FF**“.
3. Dugo pritisnite gumb „Odgoda“ na 5 sekundi i prikazat će se „**PRI r**“.
4. Informacije o konfiguraciji su obrisane i ponovno podešene, okrenite okretni gumb i odaberite drugi program ili isključite za izlaz.



Napomena: Poništavanje/ponovno podešavanje mrežnih certifikata

Pridržavajte se postupka samo ako ćete prodati perilicu rublja.



Ekološki odgovorna uporaba

- ▶ Za najbolje iskorištenje energije, vode, deterdženta i vremena trebate koristiti preporučene maksimalne količine rublja.
- ▶ Ne preopterećujte uredaj (iznad rublja treba ostati slobodnog prostora veličine dlana).
- ▶ Za malo zaprljano rublje odaberite program Brzo 15'.
- ▶ Koristite točne doze svakog sredstva za pranje.
- ▶ Odaberite najnižu dozvoljenu temperaturu pranja - moderni deterdženti učinkovito čiste na temperaturi ispod 60°C.
- ▶ Zadane postavke povisite samo u slučaju tvrdokornih mrlja.
- ▶ Odaberite maksimalnu brzinu centrifuge, ako se koristi kućna sušilica rublja.




Napomena: Opće informacije:

- ▶ Program Eco 40-60 može očistiti normalno zaprljano pamučno rublje deklarirano da se mogu prati na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu, te da se ovaj program koristi za ocjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o eko-dizajnu;
- ▶ Najučinkovitiji programi u smislu potrošnje energije u pravilu su oni koji djeluju na nižim temperaturama i dulje vrijeme;
- ▶ Na buku i sadržaj preostale vlage utječe brzina centrifuge: što je buka veća to je sadržaj preostale vlage manji.

9.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Uvijek vodite računa da nema ostataka deterdženta.
Redovito čistite ladicu (sl. 9-1):

- Izvucite ladicu dok se sama ne zaustavi.
- Pritisnite gumb za odvajanje i uklonite ladicu.
- Obrišite unutrašnjost spremnika za vodu s ručnikom.
- Isperite ladicu vodom sve dok ne bude čista, umetnите ladicu natrag u uređaj.

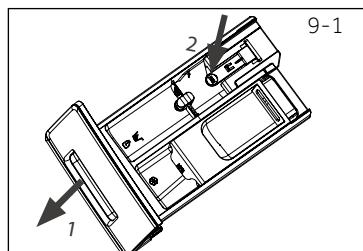

9.2 Čišćenje uređaja


- Prije čišćenja i održavanja iskopčajte uređaj iz strujne utičnice.
- Koristite mekanu krpu sa tekućim sapunom za čišćenje kućišta uređaja (sl. 9-2) i gumenih dijelova.
- Ne koristite organske kemikalije niti korozivna otapala.



9.3 Ventil za dovod vode i filter ventila za dovod vode


Kako bi se spriječilo blokiranje dovoda vode čvrstim tvarima popu vodenog kamenca očistite filter ventila za dovod vode.

- Iskopčajte strujni kabel iz strujne utičnice i zatvorite dovod vode.
- Odvijete crijevo za dovod vode sa slavine (sl. 9-3).
- Isperite filter s vodom i očistite ga četkom (sl. 9-4).
- Umetnute filter i instalirajte crijevo za odvod vode.
- Otvorite slavine i provjerite curili.

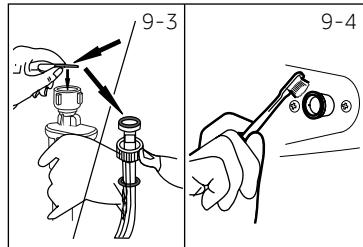



9.4 Čišćenje bubenja

- Iz bubenja uklonite slučajno opranu odjeću, posebno metalne dijelove poput zakovica, kovanice, itd. (gumice), jer one izazivaju mrlje od hrđe i oštećenja.
- Koristite sredstva za čišćenje bez kora za uklanjanja mrlja od hrđe. Pripazite na upozorenja proizvođača sredstva za čišćenje.
- Ne koristite tvrde predmete ili čeličnu vunu za čišćenje.
- Nakon postupka, otvorite vrata, ručnikom očistite mrlje i pjenu oko brtve te neka unutarnja i vanjska brtva budu čiste (sl. 9-5).

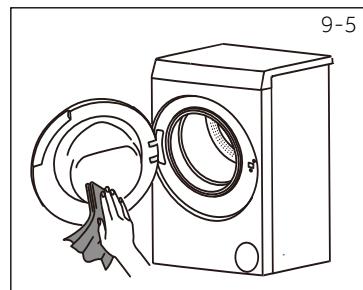

Napomena: Higijena

Za redovno održavanje preporučujemo pokrenuti program „PAMUK+90 °C+600 o/min“ sa 100 ciklusa i tako izbjegnите moguće korozivne ostatke. Dodajte malu količinu deterdženta u odjeljak za deterdžent (2) ili koristite posebno sredstvo za čišćenje uređaja.

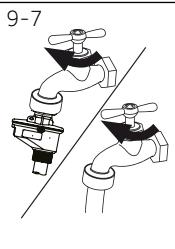
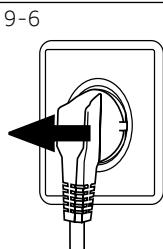


9.5 Duga razdoblja ne korištenja

Ako uređaj miruje duže vrijeme:

1. Izvucite električni utikač (sl. 9-6).
2. Zatvorite dovod vode (sl. 9-7).
3. Otvorite vrata i tako spriječite nastanak vlage i neugodnih mirisa. Ostavite vrata otvorenima kada se uređaj ne koristi.


Prije iduće upotrebe pažljivo provjerite strujni kabel, dovod vode i odvodno crijevo. Pripazite je li sve ispravno instalirano i da nema propuštanja.

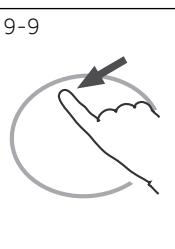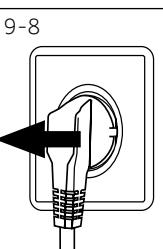

9.6 Filter pumpe

Očistite filter jednom mjesечно i provjerite filter pumpe kada:


- Uređaj ne odvodi vodu.
 - Centrifuga ne radi.
 - Tijekom rada čujete neuobičajenu buku.
1. Isključite i iskopčajte uređaj iz strujne utičnice (sl. 9-8).
 2. Gurnite i otvorite servisni preklopni poklopac (sl. 9-9).
 3. Imajte pri ruci ravnu posudu za hvatanje vode koja može isteći (sl. 9-10). Može isteći velika količina vode!
 4. Izvucite odvodno crijevo i držite njegov kraj iznad posude (sl. 9-10).
 5. Izvucite brtveni prsten iz odvodnog crijeva (sl. 9-10).
 6. Nakon završetka ispuštanja zatvorite odvodno crijevo (sl. 9-11) i gurnite ga natrag u uređaj.
 7. Odvijte i uklonite filter pumpe u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu (sl. 9-12).
 8. Uklonite spremnike i prljavštinu (sl. 9-13).

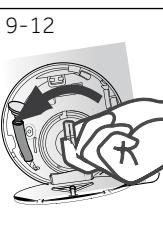

UPOZORENJE!

Oparnost od opeklina! Voda u filtru pumpe može biti jako vruća! Prije poduzimanja bilo kakvih radnji pripazite neka se voda ohladi.

9. Pažljivo očistite filter pumpe, npr. pomoću tekuće vode (sl. 9-14).
10. Dobro ih ponovno pričvrstite (sl. 9-15).
11. Zatvorite servisni preklopni poklopac.

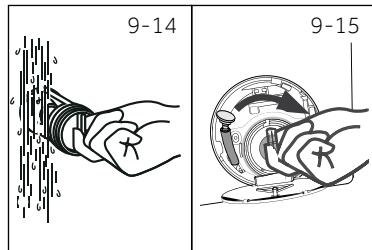

OPREZ!

- ▶ Brtva filtra pumpe treba biti čista i neoštećena. Ako poklopac nije potpuno zategnut, voda može isteći.
- ▶ Filter mora biti na svom mjestu ili može izazvati propuštanje.

Većina nastalih problema možete sami rješiti bez određenog stručnog znanja. U slučaju problema pogledajte sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego što kontaktirate servisnu službu postprodaje. Pogledajte dio KORISNIČKA PODRŠKA.



UPOZORENJE!

- ▶ Prije održavanja, deaktivirajte uređaj i iskopčajte strujni utikač iz strujne utičnice.
- ▶ Električnu opremu treba servisirati samo kvalificirani stručnjak za elektriku, jer neispravni popravci mogu izazvati značajne štete.
- ▶ Oštećeni strujni kabel treba zamijeniti samo proizvođač, njegov servis ili slična kvalificirana osoba zbog izbjegavanja opasnosti.
- ▶ Zbog sigurnosti krajnjeg korisnika, samostalan ili neprofesionalni popravak se ne preporučuje. Kontaktirajte servisnu službu.

10.1 Informativne šifre

Sljedeće šifre prikazane su samo kao informacija u vezi s odgovarajućim ciklusom pranja. Nije potrebno poduzimati nikakve mjere.

Šifra	Poruka
I:25	Preostalo vrijeme pranja ciklusa je 1 sat i 25 minuta.
6:30	Preostalo vrijeme pranja ciklusa uključujući odabranu odgodu vremena završetka je 6 sati i 30 minuta.
End	Ciklus pranja je završen. Uredaj se automatski isključuje.
Loc1 -	Vrata su zatvorena zbog velike razine vode, visoke temperature vode i ciklusa centrifuge.
bEEP off	Alarm je deaktiviran.
bEEP on	Alarm je aktiviran.
CL01 -	Gumbi funkcije su deaktivirani. Program se ne može promijeniti.

10.2 Rješavanje problema s prikazom šifre

Problem	Uzrok	Rješenje
E1rF1t1r	<ul style="list-style-type: none">Pogreška odvoda, voda nije potpuno istekla u roku od 6 minuta.	<ul style="list-style-type: none">Očistite filter pumpe.Provjerite instalaciju odvodnog crijeva.
E2	<ul style="list-style-type: none">Pogreška blokiranja	<ul style="list-style-type: none">Ispravno zatvorite vrata.
E4	<ul style="list-style-type: none">Razina vode nije dosegnuta u roku od 12 minuta.Odvodno crijevo samo obavlja usis.	<ul style="list-style-type: none">Pripazite je li slavina do kraja otvorena i je li tlak vode uobičajen.Provjerite instalaciju odvodnog crijeva.
E8	<ul style="list-style-type: none">Pogreška zaštitne razine vode	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.
E5	<ul style="list-style-type: none">Pogreška odvoda, voda nije potpuno istekla u zadanom vremenu (program osvježavanja)	
F3	<ul style="list-style-type: none">Pogreška senzora temperature	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.
F4	<ul style="list-style-type: none">Pogreška grijanja	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.
F7	<ul style="list-style-type: none">Pogreška motora	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.

Problem	Uzrok	Rješenje
FR	<ul style="list-style-type: none"> Pogreške senzora razine vode 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.
FH	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktirajte servisnu službu postprodaje 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.
FC0ili FC 1 ili FC 2	<ul style="list-style-type: none"> Neuobičajena komunikacijska pogreška 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.
Unb	<ul style="list-style-type: none"> Pogreška neuravnoveženog opterećenja 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite i uravnotežite opterećenje rublja u bubnju. Smanjite količinu rublja.
Fb	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj propušta 	<ul style="list-style-type: none"> Otvorite pumpu odvoda i ispustite vodu. Isključite uređaj. Kontaktirajte servisnu službu postprodaje.

10.3 Rješavanje problema bez prikaza šifre

Problem	Uzrok	Rješenje
Perilica rublja ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Program još nije počeo s radom. Vrata nisu ispravno zatvorena. Uređaj nije uključen. Nestanak struje. Blokada za djecu je aktivirana. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite program i pokrenite ga. Ispravno zatvorite vrata. Uključite uređaj. Provjerite napajanje iz električne mreže. Deaktivirajte blokadu za djecu.
Perilica rublja ne puni se vodom.	<ul style="list-style-type: none"> Nema vode. Crijevo za dovod vode je savinuto. Filtar crijeva za dovod vode je začepljen. Tlok vode je manji od 0,03 MPa. Vrata nisu ispravno zatvorena. Nema dovoda vode. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite slavinu za vodu. Provjerite crijevo za dovod vode. Odčepite filter crijeva za dovod vode. Provjerite tlak vode. Ispravno zatvorite vrata. Osigurajte dovod vode.
Uređaj ispušta vodu dok se puni vodom.	<ul style="list-style-type: none"> Visina odvodnog crijeva je ispod 80 cm. Kraj odvodnog crijeva može doseći vodu. 	<ul style="list-style-type: none"> Pripazite je li odvodno crijevo ispravno instalirano. Pripazite da odvodno crijevo nije u vodi.
Problem s odvodom.	<ul style="list-style-type: none"> Odvodno crijevo je začepljeno. Filtar pumpe je začepljen. Kraj odvodnog crijeva je više od 100 cm iznad razine poda. 	<ul style="list-style-type: none"> Odčepite odvodno crijevo. Očistite filter pumpe. Pripazite je li odvodno crijevo ispravno instalirano.
Jake vibracije za vrijeme centrifuge.	<ul style="list-style-type: none"> Nisu uklonjeni svi transportni vijci. Uređaj nije dobro postavljen. Neispravno opterećenje stroja. 	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite sve transportne vijke. Osigurajte čvrstu podlogu i ravan položaj. Provjerite težinu rublja i ravnotežu.
Rad prestaje prije završetka ciklusa pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Nema dovoda vode ili je došlo do nestanka struje. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite opskrbu vodom i strujom.
Rad prestaje na neko vrijeme.	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj prikazuje šifru pogreške. Problem zbog opterećenja. Program obavlja ciklus namakanja. 	<ul style="list-style-type: none"> Uzmite u obzir prikazane šifre. Smanjite ili prilagodite količinu rublja. Poništite program i ponovno pokrenite uređaj.

Problem	Uzrok	Rješenje
Previše pjene u bubnju i/ili u ladici za deterdžent.	<ul style="list-style-type: none"> Neispravan deterdžent. Korištena je prevelika količina deterdženta. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite preporučene deterdžente.
Automatsko podešavanje vremena pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Podesit će se vrijeme trajanja programa pranja. 	<ul style="list-style-type: none"> To je normalno i ne utječe na rad.
Centrifuga ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Rublje nije uravnoteženo. 	<ul style="list-style-type: none"> Provjerite opterećenje stroja i rublje te ponovno pokrenite program centrifuge.
Nezadovoljavajući rezultat pranja.	<ul style="list-style-type: none"> Stupanj zaprljana ne odgovara odabranom programu. Kvaliteta deterdženta nije odgovarajuća. Premašeno je maksimalno opterećenje. Rublje nije ravnomjerno raspoređeno u bubnju. 	<ul style="list-style-type: none"> Odaberite drugi program. Odaberite deterdžent u skladu sa stupnjem zaprljanja i prema specifikacijama proizvođača. Smanjite opterećenje. Razmaknite rublje.
Na rublju su ostali ostaci praška za pranje.	<ul style="list-style-type: none"> Netopive čestice deterdženta mogu ostati u obliku bijelih mrlja na rublju. 	<ul style="list-style-type: none"> Koristite dodatno ispiranje. Pokušajte iščetkati mrlje kada se rublje osuši. Odaberite drugi deterdžent.
Na rublju su sive zakrpe.	<ul style="list-style-type: none"> Izazivaju ih masnoće poput ulja, krema ili pomada. 	<ul style="list-style-type: none"> Tretirajte rublje posebnim sredstvima za čišćenje prije samog pranja.




Napomena: Stvaranje pjene

Ako se tijekom ciklusa centrifuge otkrije velika količina pjene, motor se zaustavlja i pumpa odvoda se aktivira u roku od 90 sekundi. Ako uklanjanje pjene ne uspije iz 3 puta tada program prestaje sa radom bez centrifugiranja.

Ako se poruka pogreške ponovo pojavi nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, iskopčajte ga iz strujne utičnice i kontaktirajte korisničku podršku.

10-1

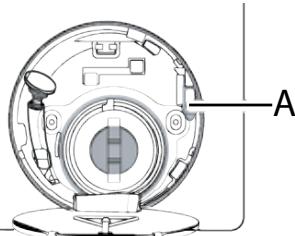

10.4 U slučaju nestanka struje

Ako nestanak struje prekine program pranja otvaranje vrata se mehanički blokira.

Da bi se vrata mogla otvoriti na staklenom otvoru okruglih vrata uređaja ne smije se vidjeti razina vode.
Opasnost od opeklin!

Razina vode mora se smanjiti na način opisan u dijelu „Filtar pumpe“. Tek tada povucite ručicu (A) ispod servisnog preklopog poklopca (slika 10-1) dok se vrata ne otključaju laganim klikom. Nakon toga ponovno sastavite sve dijelove.



Napomena: Odblokirajte vrata.

Kada je perilica rublja u sigurnom stanju (razina vode je ispod prozora, temperatura bubnja je ispod 55 °C, a unutarnji bubanj se ne okreće), tada se mogu odblokirati vrata kada uređaj radi.

11.1 Priprema

- ▶ Izvadite uređaj iz pakiranja.
- ▶ Uklonite sav ambalažni materijal uključujući bazu od polistirena, držite ih podalje od dohvata djece. Prilikom otvaranja pakiranja, na plastičnoj vrećici i otvoru uređaja mogu se vidjeti kapljice vode. To je normalna pojava koja je rezultat testova s vodom obavljenih u tvornici.




Napomena: Zbrinjavanje pakiranja

Sav ambalažni materijal držite podalje od dohvata djece i zbrinite ga na ekološki prihvatljiv način.


11.2 DODATNO: Instalacija obloga za smanjenje buke

1. Kada otvorite plastično pakiranje, u njemu možete pronaći obloge za smanjenje buke. Oni se koriste za smanjenje buke (sl. 11-1).
2. Polegnite perilicu rublja na stranu, tako da otvor vrata bude usmjeren prema gore, a donja strana prema rukovatelju (sl. 11-2).
3. Izvadite obloge za smanjenje buke i uklonite dvostruku ljepljivu zaštitnu foliju, zalijepite oko dna; obloge za smanjenje buke ispod ormarića perilice rublja kao što je prikazano na slici 11-3 (dvije duže obloge u položaju 1 i 3, a dvije kraće obloge u položaju 2 i 4). Na kraju postavite stroj ponovno u uspravan položaj.

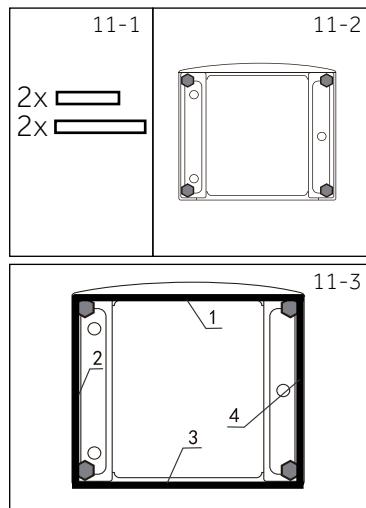

Napomena: Obloge za smanjenje buke

Obloge za smanjenje buke su dodatne; mogu pomoći u smanjenju buke, možete ih staviti ili ne prema vlastitom nahođenju.

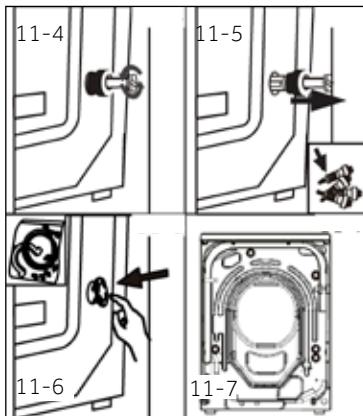

11.3 Razmontiranje transportnih vijaka

Transportni vijci namijenjeni su spajanju protuvibracijskih dijelova unutar uređaja tijekom transporta kako bi se spriječila oštećenja unutrašnjosti.

1. Uklonite sva 4 vijka na stražnjoj strani i izvadite plastične odstojnike (sl. 11-4 / sl. 11-5).
2. Lijeve otvore zatvorite s brtvenim čepovima (sl. 11-6 / sl. 11-7).




Napomena: Čuvajte ih na sigurnom mjestu

Transportne vijke čuvajte na sigurnom mjestu za kasniju upotrebu. Kad god se uređaj treba premjestiti prvo ponovno postavite vijke.

11.4 Premještanje uređaja

Ako ćete premještati uređaj na udaljenu lokaciju, ponovno postavite prethodno uklonjene transportne vijke i tako spriječite oštećenja: Sastavljanje se odvija obrnutim redoslijedom.

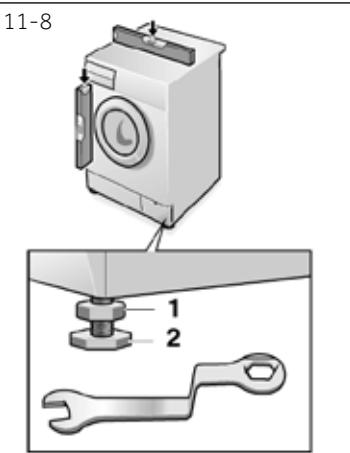

11.5 Poravnjanje uređaja

Podesite sve nožice (sl. 11-8) kako bi se postigao potpuno ravni položaj. Ovo će minimizirati vibracije i buku tijekom upotrebe. Također će smanjiti i trošenje. Za podešavanje preporučujemo korištenje libele. Pod treba biti što je stabilniji i ravniji.

1. Pomoću zateznog ključa olabavite sigurnosnu maticu (1).
2. Podesite visinu okretanjem nožice (2).
3. Zategnite sigurnosnu maticu (1) na kućištu.

11.6 Priključak za odvod vode

Crijevo za odvod vode ispravno pričvrstite na cijevi. Crijevo u jednom trenutku treba dosegnuti visinu između 80 i 100 cm iznad donje crte uređaja! Ako je moguće neke odvodno crijevo uvijek bude pričvršćeno na kvačicu na stražnjoj strani uređaja.




UPOZORENJE!

- ▶ Za povezivanje koristite samo isporučeni komplet crijeva.
- ▶ Nikad ne koristite stari korišteni komplet crijeva.
- ▶ Spojite samo na dovod hladne vode.
- ▶ Prije spajanja, provjerite jeli voda čista i bistra.

Moguća su sljedeće povezivanja:


11.6.1 Odvodno crijevo i umivaonik

- ▶ Objesite odvodno crijevo s držačem u obliku slova U preko ruba umivaonika odgovarajuće veličine (sl. 11-9).
- ▶ Na odgovarajući način zaštite držač u obliku slova U od klizanja.

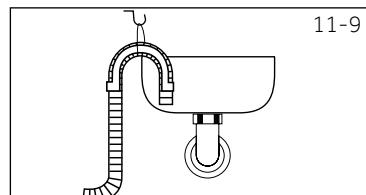


11.6.2 Odvodno crijevo i priključak za kanalizaciju

- ▶ Unutarnji promjer okomite cijevi s ventilacijskim otvorom treba biti minimalno 40 mm.
- ▶ Stavite odvodno crijevo približno 80-100 mm u kanalizacijsku cijev.
- ▶ Pričvrstite držač u obliku slova U i dobro ga učvrstite (sl. 11-10).

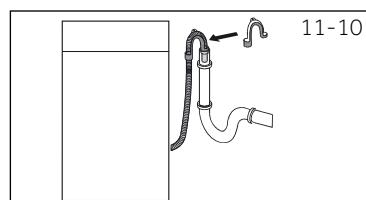



11.6.3 Odvodno crijevo i priključak umivaonika

- ▶ Spoj treba biti iznad sifona.
- ▶ Naglavak priključak obično je zatvoren s oblogom (A). Treba ukloniti i tako spriječiti bilo kakve smetnje u radu (sl. 11-11).
- ▶ Spojnicom pričvrstite odvodno crijevo.

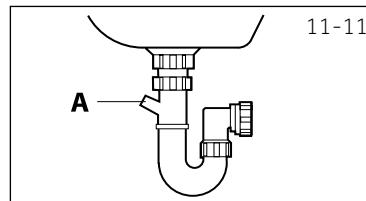

OPREZ!

- ▶ Odvodno crijevo se ne smije uroniti u vodu i treba se dobro pričvrstite te ne smije propuštati vodu. Ako je odvodno crijevo postavljena na podu ili ako je cijev na visini manjoj od 80 cm, tada će perilica rublja neprekidno ispušтati vodu dok se puni vodom (sama će obavljati usis).
- ▶ Odvodno crijevo se ne smije produžavati. Ako je potrebno kontaktirajte servisnu službu postprodaje.

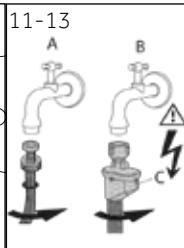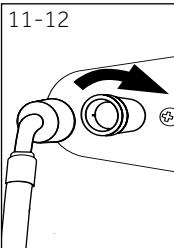


11.7 Priključak na vodovod

Provjerite je li brtva umetnuta.

1. Spojite crijevo za dovod vode s kosim krajem na uređaju (sl. 11-12). Rukom zategnite navrtnu spojnicu.
2. Drugi kraj spojite na slavinu s navojem "3/4" (sl. 11-13).

11-14

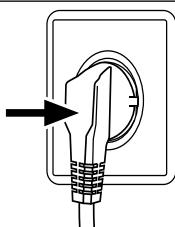

11.8 Električni priključak

Prije svakog povezivanja provjerite je li:

- napajanje, utičnica i osigurači u skladu s nazivnom pločicom.
- strujna utičnica uzemljena te da se ne koristi razdjelna utičnica ili produžni kabel.
- strujni kabel i strujna utičnica odgovarajući.
- **Samo za UK:** Utikač za UK mora biti usklađen s normom BS1363A.

Umetnите utikač u strujnu utičnicu (sl. 11-14).




UPOZORENJE!


- Pripazite jesu li svi priključci (napajanje, odvodno crijevo i crijevo za dovod vode) čvrsti, suhi i da ne propuštaju!
- Pripazite da se ovi dijelovi nikad ne zgnječe, iskrive ili presaviju.
- Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti servis (pogledajte jamstveni list) kako bi se izbjegla opasnost..

12.1 Dodatni tehnički podaci

	HW90-B14979EU1/HW100-B14979NU1
Napon u V	220-240 V~/50Hz
Struja u A	10
Maksimalna snaga u W	2000
Tlak vode u MPa	0,03 ≤ P ≤ 1
Neto težina u kg	65

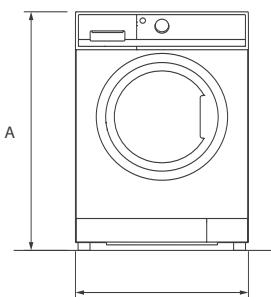

PRIKAZ PREDNJE STRANE

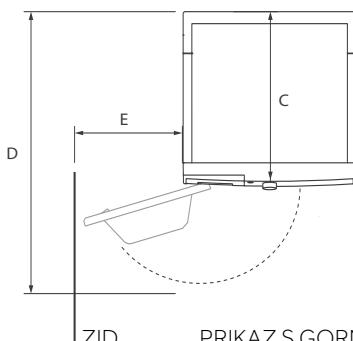

PRIKAZ S GORNJE STRANE

Dimenzije proizvoda	HW90-B14979EU1/HW100-B14979NU1
A: Ukupna visina proizvoda u mm	850
B: Ukupna širina proizvoda u mm	595
C: Ukupna dubina proizvoda (do veličine glavne upravljačke ploče) mm	497
D: Ukupna dubina proizvoda u mm	577
E: Dubina otvorenih vrata u mm	1085
F: Minimalni razmak vrata od susjednog zida u mm	300



Napomena: Dimenzijske vrijednosti

Točna visina perilice rublja ovisi o tome koliko ćete izvući nožice iz dna uređaja. Razmak na mjestu instalacije perilice rublja treba biti barem 40 mm širi i 20 mm dublji od njenih dimenzija.

12.2 Norme i direktive



Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih važećih EZ direktiva s odgovarajućim usklađenim standardima koji propisuju CE označku.

Preporučujemo našu Haier korisničku podršku i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.
Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte dio RJEŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tu ne pronađete rješenje, tada kontaktirajte

- ▶ svog lokalnog zastupnika ili
- ▶ dio servisa i podrške na www.haier.com gdje ćete pronaći telefonske brojeve i često postavljena pitanja te možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prilikom kontaktiranja servisa pripremite sljedeće podatke.

Podatke koji se mogu pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____

Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju potrebe za jamstvom.

Za opće poslovne upite u nastavku su navedene naše adrese u Europi:

Europske adrese tvrtke Haier

Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALY	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija-FR Belgija-NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	BTI Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Češka Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK	Češka i Slovačka	Haier Europe R s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Češka Republika

* Za više informacija molimo pogledajte www.haier.com

Informacije o modelu dostupne su u bazi podataka proizvoda na <https://eprel.ec.europa.eu/> traženjem identifikatora modela navedenog u polju Model oznake proizvoda nalijepljene na proizvod; poveznica na model u bazi podataka proizvoda može se pronaći ovdje ispod za svaki identifikator modela:



HW90-B14979EU1



HW100-B14979 NU1

HW90-B14979EU1 - HW100-B14979NU1

Haier