

Felhasználói kézikönyv
Mosógép

HW90-B14979EU1
HW100-B14979NU1

HU

Haier

Köszönjük, hogy Haier terméket vásárolt.

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Az utasítások fontos információkat tartalmaznak, melyek segítenek abban, hogy a legjobban kihasználhassa készülékét, valamint biztosítsa a biztonságos és helyes üzembe helyezést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen hozzáférhető helyen, hogy mindig megnézhesse a készülék biztonságos és helyes használata érdekében.

Ha eladja a készüléket, mellékelje a kézikönyvet, illetve ha elköltözik, hagyja a lakásban, és mindenképpen adja át ezt a kézikönyvet az új tulajdonosnak, hogy megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.

Jelmagyarázat

Figyelem - Fontos biztonsági utasítások




Általános információk és tanácsok



Környezetvédelmi információk

Hulladékkezelés

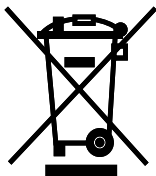

Segítsen a környezet és az emberi egészség védelmében. Helyezze a csomagolást megfelelő gyűjtőedénybe az újrahasznosításhoz. Segítsen az elektronikus és elektromos készülékek hulladékának újrahasznosításában. Az ezzel a jelzéssel ellátott készülékeket ne helyezze a háztartási hulladék közé. Juttassa el a terméket a helyi újrafeldolgozó üzembe vagy vegye fel a kapcsolatot az önkormányzattal.



FIGYELEM!

Sérülés vagy fulladásveszély!

Válassza le a készüléket az áramforrásról. Vágja el az elektromos kábelt és selejtezze le. Távolítsa el ajtózárat, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok bezárását a készülékbe.

1- Biztonsági információ	4
2- Termékleírás	7
3- Kezelőpanel	8
4- Programok	12
5- Fogyasztás	13
6- Napi használat	14
7- hOn.....	19
8- Környezetkímélő mosás	22
9- Ápolás és tisztítás.....	23
10- Hibaelhárítás.....	26
11- Üzembe helyezés	29
12- Műszaki adatok	33
13- Ügyfélszolgálat.....	34

Mielőtt bekapcsolná a készüléket, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági utasításokat!:



FIGYELEM!

Az első használat előtt

- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék a szállítás során nem sérült-e meg.
- ▶ Ellenőrizze, hogy minden szállítócsavart és csomagolást eltávolított.
- ▶ Távolítsa el minden csomagolást és tartsa a gyerekektől távol.
- ▶ A készülék nehéz, ezért mindig két személy kezelje.

Napi használat

- ▶ A készülék használható 8 éves és ennél nagyobb gyermekek által, valamint csökkentett fizikális, érzékelési vagy mentális készségekkel rendelkező személyek által, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által, ha őket a biztonságukért felelős személy a készülék használatával kapcsolatban tájékoztatással vagy iránymutatással látta el.
- ▶ Tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, amennyiben nincsenek folyamatosan felügyelet alatt.
- ▶ Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani.
- ▶ Ne hagyja, hogy gyerekek vagy háziállatok megközelítsék a készüléket, ha az ajtaja nyitva van.
- ▶ Tárolja a mosószeret a gyermekek elől elzárva.
- ▶ Húzza fel cipzárt, erősítse meg a laza szálakat és ügyeljen az apró tárgyakra, hogy megakadályozza a ruhanemű összegubancolódását. Szükség esetén használjon megfelelő táskát vagy hálót.
- ▶ Ne érintse meg és ne használja a készüléket mezítláb, illetve vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- ▶ Ne fedje le vagy burkolja a készüléket működés közben, vagy azt követően, hogy az esetleges nedvesség vagy nyirkosság elpárologhasson.
- ▶ Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy hőforrást vagy nedves eszközöket a készülék tetejére.
- ▶ Ne használjon vagy tároljon gyúlékony tisztítószeret vagy vegytisztítószeret a készülék közvetlen közelében.
- ▶ Ne használjon semmilyen gyúlékony spray-t a készülék közvetlen közelében.
- ▶ Ne mosson oldószerrel kezelt ruhadarabokat a mosógépben anélkül, hogy korábban a levegőben kiszárította volna őket.

**FIGYELEM!****Napi használat**

- ▶ Ne távolítsa el vagy ne csatlakoztassa a csatlakozót gyúlékony gáz jelenlétében
- ▶ Forró vízzel ne mosson habszivacsot és szivacszerű anyagokat.
- ▶ Ne mosson lisztel szennyezett ruhát.
- ▶ Egyik mosási ciklus során se nyissa ki a mosószer tartó rekeszt.
- ▶ Ne nyúljon az ajtóhoz a mosási folyamat során, az ugyanis felforrósodik.
- ▶ Ne nyissa ki az ajtót, ha a kémlelő ablakon keresztül látható a vízszint.
- ▶ Ne próbálja erővel kinyitni az ajtót. Az ajtó önzáró szerkezettel szerelt és röviddel a mosás befejezését követően nyílik.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket minden mosás programot követően és bármely szokásos karbantartási művelet végrehajtása előtt, csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról, energiatakarékosság és biztonság céljából.
- ▶ A dugasznál és ne a kábelnél fogva húzza ki a készüléket.

Karbantartás / tisztítás

- ▶ A gyermekek legyenek felügyelet alatt, ha tisztítják vagy karbantartják a készüléket.
- ▶ A szokásos karbantartás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy a nyílás alsó része tiszta és ha nem használja a készüléket, nyissa ki az ajtót és a mosószer tartó fiókot, a kellemetlen szagok megakadályozása érdekében.
- ▶ Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztítására.
- ▶ Ha a tápvezeték sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy megbízott szervíznek, vagy egy hasonlóan szakképzett személynek ki kell cserélnie.
- ▶ Ne próbálja megjavítani a készüléket ön maga. Ha javításra van szükség, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- ▶ Távolítsa el minden idegen tárgyat, például fémtárgyakat, vegyszereket, törékeny dolgokat, égő gyertyákat, meggyújtott cigarettákat stb. a készülékből.

Üzembe helyezés

- ▶ A készüléket egy jól szellőztetett helyen kell elhelyezni. Biztosítson akkora helyet, amely lehetővé teszi az ajtó teljes mértékben történő kinyitását.
- ▶ Soha ne használja a készüléket a szabadban nedves helyen, vagy olyan területen, amely hajlamos lehet a víz szivárgására, mint pl. a mosogató alatt, vagy annak közelében. Abban az esetben, húzza ki a tápegységet és hagyja, hogy a gép magától megszáradjon.



FIGYELMEZTETÉS

Üzembe helyezés

- ▶ A készüléket csak akkor helyezze üzembe és akkor használja, ha a hőmérséklet meghaladja az 5 °C-ot.
- ▶ Ne helyezze a készüléket közvetlenül a szőnyegre, vagy a falhoz vagy bútorokhoz közel.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket fagynak, hőnek vagy közvetlen napfénynek, illetve hőforrásnak (pl. tűzhely, fűtőtest).
- ▶ Ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett elektromos adatok megfelelnek az áramforrás adatainak. Ha nem, forduljon villanyszerelőhöz.
- ▶ Ne használjon elosztót és hosszabbítót.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy csak a hozzáadott elektromos kábelt és cső készletet használja.
- ▶ Ellenőrizze, hogy az elektromos kábel és a dugasz nem sérült-e meg. Ha megsérült, cseréltesse ki egy villanyszerelővel.
- ▶ A telepítést követően könnyen elérhető, különálló, földelt aljzatot használjon áramforrásként. A készüléket le kell földelni.

Csak az Egyesült Királyságban: A készülék tápkábelén három érintkezős (földelt) dugasz található, amely a szabványos három érintkezős (földelt) aljzatba illeszkedik. Soha ne vágja le vagy szerelje le a harmadik érintkezőt (a földelést). A készülék üzembe helyezése után is elérhetőnek kell lennie a dugasznak.

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a cső végződés és csatlakozások szilárdak és nincs szivárgás.

Felhasználási javaslat

Ez a készülék csak a mosógépben mosható ruhanemű mosására használható. Mindig kövesse a ruhaneműk címkéjén feltüntetett utasításokat. Kizárólag háztartási, házon belüli használatra tervezték. Kereskedelmi vagy ipari felhasználásra nem alkalmas.

A készülék módosítása vagy megváltoztatása tilos. A nem rendeltetésszerű használat veszélyt okozhat és valamennyi szavatossági és kártérítési igény elvesztését.

Megjegyzés: Eltérések

A műszaki változtatások és a különböző típusok miatt a következő fejezetben levő ábrák eltérhetnek az Ön készüléktípusától.

2.1 A készülék képe

Elölről (2-1 ábra):



1 Mosószer-/ Öblítőrekesz

2 Munkalap


3 Kezelőpanel

4 Ajtó

5 Szűrőburkolat

6 Állítható lábak

Hátsó oldal (2-2 ábra):

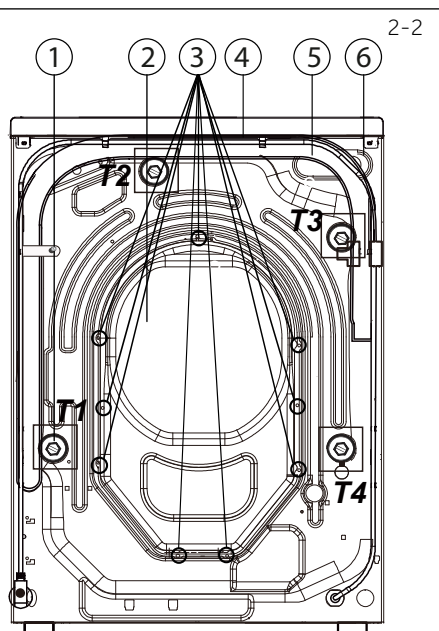

1 Szállító csavarok (T1-T4)

2 Hátsó burkolat

3 Hátsó burkolat csavarjai (9EA)


4 Tápkábel

5 Lefolyótömlő

6 Vízbekömlő szelep

2.2 Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és dokumentumokat a következő lista alapján (2.3. ábra):

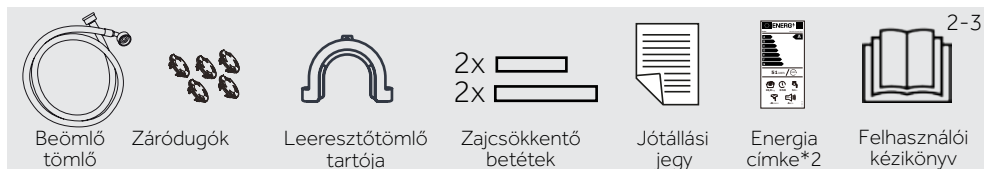

Beömlő tömlő

Záródugók

Leeresztőtömlő tartója

2x
2x
Zajcsökkentő betétek


Jótállási jegy

Energia címke*2

Felhasználói kézikönyv

2-3

3-1

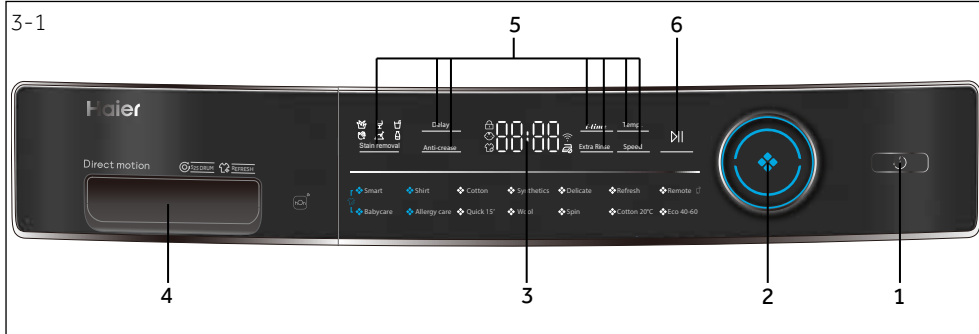

- 1 „Főkapcsoló” gomb 3. Kijelző 5. Funkciógomb
2 Programválasztó 4. Mosószer-/öblítőrekesz 6. „Indítás/Szünet” gomb

Megjegyzés: Hangjelzés

A következő esetekben alapértelmezetten nincs hangjelzés:

- ▶ egy gomb megnyomásakor
- ▶ a program befejezésekor
- ▶ a program választó elfordításakor

Az akusztikus hangjelzés szükség esetén bekapcsolható, lásd NAPI HASZNÁLAT(18. oldal 6.13).

3-2



3.1 „Bekapcsoló gomb”


A bekapcsoláshoz finoman nyomja meg ezt a gombot (3-2. ábra), a kijelző felvillan, az „Indítás/Szünet” gomb kijelzője pedig villog. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra, körülbelül 2 másodpercig. Ha nem aktiválja a panelt vagy egy programot, egy idő után a gép automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Kikapcsolás

Wi-Fi-kapcsolat nélkül a bekapcsolt készülék automatikusan kikapcsol, ha nem aktiválják 2 perccel a program elindítás előtt vagy a program végén.

Wi-Fi-kapcsolat esetén a várakozási idő 24 óra.

3-3

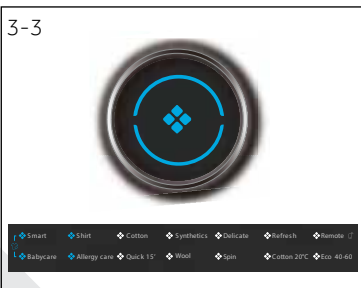

3.2 Programválasztó

A forgatógomb (3-3 ábra) elforgatásával 14 program választható, a hozzá tartozó LED kigyullad és megjelennek az alapértelmezett beállítások.

3.3 Kijelző

A kijelző (3-4. ábra) a következő információkat jeleníti meg:

- ▶ Mosási idő
- ▶ Befejezési idő késleltetés
- ▶ Hibakódok és szerviz információk
- ▶ Kijelzőszimbólumok
- ▶ Fordulatszám, hőmérséklet stb.




Szimbólum	Jelentés
	Betöltőajtó bezárva
	A készülék Wi-Fi-hez kapcsolódik
	A kezelőpanel zárva van
	Gyűrődés mentes
	Gőz: egyes programok gőzfunkcióval rendelkeznek

3.4 Funkciógombok

A funkciógombok (3-5 ábra) lehetővé teszik a kiválasztott programon belül a kiegészítő lehetőségek beállítását, a program elindítása előtt. Megjelennek a kapcsolódó mutatók. A készülék kikapcsolásával vagy egy új program beállításával minden opciót töröl.

Ha egy gomb több lehetőséggel rendelkezik, a kívánt funkció az adott gomb egymás utáni megnyomásával választható.

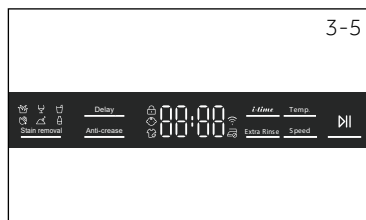

Megjegyzés: Gyári beállítások

A legjobb eredmény eléréséhez a Haier az egyes programok használatához jól meghatározott konkrét alapértelmezett beállításokat rendelt. Ha nincs különleges követelmény, az alapértelmezett beállítások használata javasolt.

3.4.1- „Késleltetés” funkció gomb

A program késleltetett elindításához nyomja meg ezt a gombot (3-6. ábra). A befejezési idő késleltetése 30 perces lépésekben növelhető 0,5-24 óráig (a befejezési idő hosszabb lesz, mint az eredeti programidő). Például a 6:30 kijelzés azt jelenti, hogy a program ciklus vége 6 óra és 30 perc lesz. Nyomja meg az „Indítás/szünet” gombot az időeltolás aktiválásához. Nem alkalmazható a Centrifugálás Frissítés és Távoli programhoz.



Megjegyzés: Folyékony mosószer

Folyékony mosószer használata során a Késleltetés funkció használata nem ajánlott.

3-7

Anti-crease

3.4.2 „Gyűrődés mentes” funkció gomb

Azoknál a programoknál, amelyek esetében kiválasztható a „Gyűrődés mentes” funkció (3-7. ábra), nyomja meg az „Gyűrődés mentes” gombot a funkció kiválasztásához, és a megfelelő ikon felviláglik. Nyomja meg újra, vagy válasszon másik programot, ez a funkció törlődik. Az „Anti-crease” funkció alatt a maximális pörgési sebesség csökken. Centrifugálás után a mosógép szaggatottan működik, hogy megrázza a ruhákat, a penészedés és szagképződés megakadályozása, illetve a ráncosodás csökkentése és a ruhák simábbá tétele érdekében. Működés közben a LED kijelzőn a „---” felirat látható, és ez a fázis legfeljebb 12 óráig tart, a felhasználó a „Start/Szünet” gombbal a programot bármikor leállíthatja.

3-8

Temp.

3.4.3 „Hőmérséklet” funkciógomb.

Érintse meg ezt a gombot (3-8. ábra), a program hőmérsékletének módosításához. Ha nem világít semmilyen érték, (a kijelzőn a „---” szimbólum látható) a víz nem melegszik.

3-9

Speed

3.4.4 „Fordulatszám” funkciógomb

Nyomja meg ezt a gombot (3-9 ábra), a centrifuga program megváltoztatásához vagy törléséhez. Ha a képernyőn nem világít semmilyen érték „0”, nincs centrifugálás.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 „Extra öblítés” funkciógomb

Érintse meg a meg ezt a gombot (3-10. ábra) a ruhanemű intenzívebb, friss vízzel történő öblítéséhez. Érzékeny bőrű emberek esetében ajánlott. A gomb többszöri lenyomásával 0-3 további ciklus közül lehet választani. A kijelzőn P--0/ P--1/ P--2/ P--3 formában jelennek meg. Különböző programlehetőségek jelennek meg.

3-11

i-time

3.4.6 „i-time” funkciógomb

Ez a funkció (3-11. ábra) módosítja a mosási időt. Nem minden programhoz választható ki ez a funkció. A funkcióval használható programokat a 12. oldalon találja.

3-12



3.4.7 „Indítás/leállítás” funkciógomb

Finoman érintse meg ezt a gombot (3-12. ábra) az éppen kijelzett program elindításához vagy megszakításához.

3-13

Stain removal

3.4.7 „Folteltávolítás” gomb

Érintse meg ezt a gombot (3-13. ábra) a foltok speciális jellemzőinek kiválasztásához. A szimbólumok magyarázata a következő táblázatban található.



Fű



Bor



Gyümölcsle



Vér




Föld



Tej

3.5 Gyerekzár

A program kiválasztása, majd az indítás után érintse meg egyszerre 3 másodpercig a „Sebesség” és a „” gombokat (3-14. ábra), hogy a panel minden elemének aktivitását blokkolja, panel kijelzője . A feloldáshoz érintse meg újra a két gombot. A gyermekzár jelzőfénye világít, ha a gyermekzár működik. A funkció opcionális, ha a gép működik. Ha a gyermekzár aktiválva van, egy gomb megnyomása-kor a kijelzőn megjelenik a **CL01** felirat (3-15. ábra). A változás nincs folyamatban.

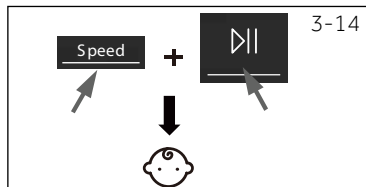


Megjegyzés: Gyerekzár

- ▶ A kézzel beállított gyermekzárát manuálisan kell törölni, vagy pedig a program végén automatikusan törlődik. A kikapcsolás és a hibainformáció nem kapcsolja ki a gyermekzárát. A készülék következő bekapcsolásakor továbbra is működik.
- ▶ Tartsa nyomva 3 másodpercig, a gyermekzár ikon teljes fényerővel világítani kezd, és a gyermekzár aktiválva van.
- ▶ A gyermekzár nem állítható be vagy kapcsolható ki a hOn alkalmazással.

3.6 Mosószerrekesz

Nyissa ki az adagolófiókot, a következő alkatrészek láthatók (3-16. ábra):


1. A fő mosófiók mosószerhez és folyékony mosószerhez.
2. Mosószer-fedél-választó: emelje fel a por alakú mosószerhez, tartsa lent a folyékony mosószerhez.
3. Öblítőrekesz.
4. Előmosás rekesz kis mennyiségű mosóporhoz.
5. Rögztőfül – nyomja le a mosószeradagoló eltávolításához.

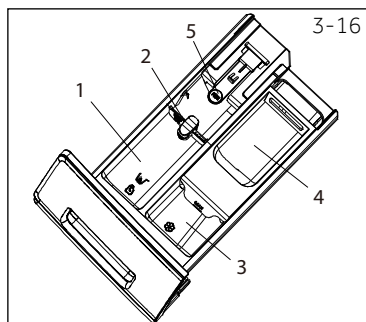

A különböző mosószerekre vonatkozó ajánlások különböző mosási hőmérsékletekre vonatkoznak, lásd a mosószerek felhasználási javaslatait.

Megjegyzés: A gép által lefuttatott ciklusok számának ellenőrzésére szolgáló eljárás

Eljárás: készenléti módban először válassza ki a „Pamut” programot, majd egyszerre nyomja meg a „Hőmérséklet” és „Sebesség” gombot, ekkor 2 másodpercig megjelenik a futó ciklusok száma, majd visszatér a készenléti felületre. Az összesített futási ciklusok a program befejezése után 1-et adnak hozzá. A futó ciklusok hexadecimálisan jelennek meg, ha 9999-nél nagyobbak.

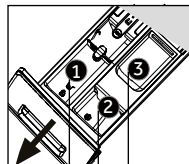

Mosószerrekesz:

- ❶ Mosószer vagy mosópor
- ❷ Vízlágyító vagy ápolószer
- ❸ Előmosás por ³⁾

● Igen, ○ Opcionális, / Nem

Program	Max. betöltés kg-ban	Hőmérséklet °C-ban ¹⁾	Előre beállít				Szövetek típusa	Beállított centrifugálási sebesség ford/perc-ben	Funkció				
				1	2	3			i-time	Gyűrődés mentes	Extra öblítés	Késletetés	Folteltávolítás
Intelligens	9/10	*60-ig	40	●	●	/	Enyhén szennyezett vegyes- pamut és szintetikus ruhanemű	1000	●	●	●	●	●
Ingek	2/3	*40-ig	40	●	●	○	Pamut/Szintetikus anyagok	1000	●	●	●	●	●
Pamut	9/10	*90-ig	40	●	●	○	Pamut	1400	●	●	●	●	●
Szintetikus	4,5/5	*60-ig	40	●	●	○	Szintetikus vagy vegyes szövetek	1200	●	●	●	●	●
Kímélő	1/1	*30-ig	30	●	●	/	Kímélendő és selyem ruhanemű	600	●	/	●	●	/
Frissítés	1/1	/	/	/	/	/	Pamut	/	/	/	/	/	/
Távoli	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
Babaápolás	4,5/5	*90-ig	60	●	○	○	Pamut/Szintetikus anyagok	1000	●	●	●	●	●
AllergyCare	9/10	*90-ig	60	●	○	○	Pamut/Szintetikus anyagok	1000	●	●	●	●	/
Gyors 15' ²⁾	1/1	*40-ig	*	●	○	/	Pamut/Szintetikus anyagok	1000	●	●	●	●	/
Gyapjú	1/1	*40-ig	*	●	/	/	Géppel mosható, gyapjúból vagy gyapjú tartalommal készült ruhanemű	800	●	/	●	●	/
Centrifuga	9/10	/	/	/	/	/	Nem sérülékeny szövet	1000	/	●	/	/	/
Pamut 20°	9/10	/	/	●	○	○	Pamut	1000	●	●	●	●	●
Eco 40-60	9/10	/	/	●	○	/		/	/	/	/	●	/

* A víz nem melegedett fel.

1) A 90 °C-os mosási hőmérsékletet csak különleges higiéniai követelmények esetében válassza

2) A program rövid időtartama miatt csökkentse a mosószer mennyiségét.

3) Nincs szükség mosószerre, vagy csak kis mennyiségre. Egy kevés mosószert csak az aplikáció előmosás funkciójával lehet hozzáadni.

Nehéz terhek mosásakor a mosógép erősen rezeghet vagy elmozdulhat, ha a ruhák be vannak tekeredve.

A tervezés és a specifikációk a minőség javítása érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Az energiafogyasztási információkért olvassa be az energiacímkén található QR-kódot. A tényleges energiafogyasztás a helyi körülményektől függően eltérhet a feltüntetett értéktől.




Megjegyzés: Automatikus terhelés mérés

A készüléket automata terhelés mérővel látták el. Alacsony terhelés esetén az energia, a víz és a mosási idő egyes programok esetében automatikusan csökken. A kijelzőn alapértelmezetten megjelenő idő eltérő lehet a töltet súlyától függően, többek között az „Intelligens, Szintetikus, Pamut, Pamut 20°C és az Eco 40-60” programoknál.

Tájékoztató információ (az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet szerint):

Névleges kapacitás (kg)	Program	(kg)	(ÓÓ:PP)	ENERGY (kWh/ciklus)	(l/ciklus)	Max. hőmérséklet (°C)	Hatékony sebesség (fordulat/perc)	Maradék nedvességtartalom (%)
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0 710	64,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0 395	36,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,245	28,0	25	1330	55,0
	Pamut 20°C	9,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0
	Pamut 60°C	9,0	1:46	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Gyapjú 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Gyors 15'30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0,780	67,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5,0	2:58	0,470	39,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,245	28,0	25	1330	55,0
	Pamut 20°C	10,0	0:53	0,300	80,0	20	1000	65,0
	Pamut 60°C	10,0	1:46	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Gyapjú 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Gyors 15'30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30	1000	65,0

Az Eco 40-60 kivételével az egyes programokra megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

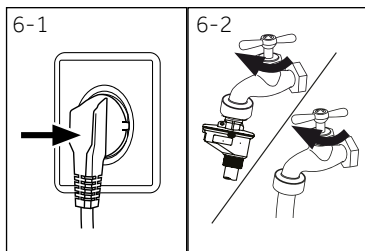

6.1 Áramellátás


Csatlakoztassa a mosógépet az áramforráshoz (220V-tól 240V-ig, ~/50Hz; 6-1 ábra). Lásd még az ÜZEMBE HELYEZÉS fejezetet (lásd a 32. oldalon).

6.2 Vízcsatlakozás

- ▶ A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a bemeneti víz tisztaságát és áttetszőségét.
- ▶ Nyissa meg a csapot (6-2 ábra).

i Megjegyzés: Vízhatlanság

Használat előtt ellenőrizze a csap és a bevezető cső közötti könyökök szivárgását, a csap megnyitásával.

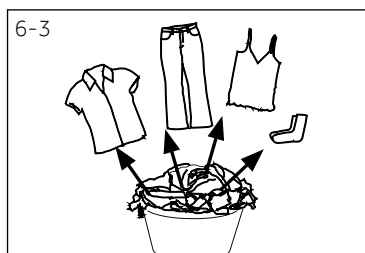

6.3 A ruhanemű előkészítése

- ▶ Válogassa szét a ruhát az anyaga szerint (pamut, szintetikus, gyapjú vagy selyem), valamint szennyeződés mértéke szerint (6-3 ábra). Ügyeljen a mosási instrukciókat tartalmazó címkékre.
- ▶ Válassza külön a fehér ruhát a színes ruhától. A színes textíliákat először mossa át kézzel, hogy ellenőrizze, nem eresztenek-e színt.
- ▶ Űritse ki a zsebeket (kulcsok, érmék, stb.), és távolítsa el a keményebb dísz tárgyakat (pl. brossok, csatok).
- ▶ A szegetlen ruhaneműt, a kényes és finom szövésű textíliákat, mint pl. a finom függönyök, helyezze mosótáskába az anyag védelme érdekében (inkább kézi vagy kémiai tisztítást ajánlunk).
- ▶ Húzza be a cipzárat, rögzítőket és kampókat és ellenőrizze, hogy a gombok szorosan vannak-e felvarrva.
- ▶ Az érzékeny tárgyakat, mint pl. szegély nélküli textíliák, kényes fehérneműk (Dessous) és a kis méretű ruhane-műk, mint pl. zokni, öv, melltartó, stb. mossa mosótás-kában.
- ▶ A nagy darab szövetet, például ágynemű, párnák, stb. hajtsuk ki.
- ▶ A farmert és a nyomtatott, díszített vagy színes textíliákat fordítsa ki; esetleg mossa őket külön.



VIGYÁZAT!

A nem textil-, valamint a kis, laza vagy éles tárgyak meghibásodást és a készülék vagy a ruhák sérüléseit okozhatják.

6.4 Ápolási táblázat

Mosás			
	Mosható 95 °C-on normális folyamat		Mosható 60°C-on normális folyamat
	Mosható 40°C-on normális folyamat		Mosható 40°C-on mérsékelt folyamat
	Mosható 30°C-on normális folyamat		Mosható 30°C-on mérsékelt folyamat
	Kézi mosás max. 40 °C-on		Nem mosható
	Mosható 60 °C-on mérsékelt folyamat		Mosható 40 °C-on nagyon mérsékelt folyamat
	Mosható 30°C-on nagyon mérsékelt folyamat		
Fehérités			
	Bármely fehérités megengedett		Csak oxigén / klórmentes
			Ne használjon fehéritőt
Szárítás			
	Szárítógépben szárítható normál hőmérsékleten		Szárítógépben szárítható alacsonyabb hőmérsékleten
			Ne szárítsa szárítógépben
	Kötélén szárítás		Lapos szárítás
Vasalás			
	Vasalás maximális hőmérsékleten legfeljebb 200 °C-on		Vasalás közepes hőmérsékleten legfeljebb 150°C-on
	Nem vasalható		Vasalás alacsony hőmérsékleten legfeljebb 110 °C-on; gőzölés nélkül (a gőzölés vasalás helyrehozhatatlan károsodást okozhat)
Professzionális textil tisztítás			
	Vegytisztítás tetraklór-eténnel		Vegytisztítás a szénhidrogénnel
	Professzionális nedves tisztítás		Nem professzionális nedves tisztítás
			Ne használjon vegytisztítást

Ezen szimbólumok közül nem mindegyik jelenik meg a készülékmenüben.

6.5 A készülék betöltése

- ▶ A ruhaneműt egyesével helyezze be a dobba.
- ▶ Ne terhelje túl a készüléket. Megjegyzés: ügyeljen a programok szerinti különböző maximális terhelésekre! A maximális terhelés ökölszabálya: Legyen hat col hézag a ruhaneműk és a dob teteje között.
- ▶ Óvatosan zárja be az ajtót. Győződjön meg róla, hogy nincs becsípődött ruhanemű.

6.6 A mosószer kiválasztása

- ▶ Mosási hatékonyságot és a teljesítményt a használt mosószer minősége határozza meg.
- ▶ Csak gépi mosáshoz jóváhagyott mosószert használjon.
- ▶ Ha szükséges, használjon speciális mosószereket, pl. szintetikus és gyapjú szövet esetében.
- ▶ Tekintse meg a megvásárolható mosószerekkel kapcsolatos tanácsokat.
- ▶ Ne használjon vegytisztító szereket, például triklór-etilént és hasonló termékeket.

Válassza ki a legjobb mosószert

Program	Mosószer fajta				
	Általános	Színes	Kímélő	Speciális	Lágyító
Intelligens	L/P	L/P	-	-	o
Ingek	L/P	L/P	-	-	o
Pamut	L/P	L/P	-	-	o
Szintetikus	-	L/P	-	-	o
Kímélő	-	-	L/P	L/P	o
Frissítés	-	-	-	-	-
Távoli 	-	-	-	-	-
Babaápolás	-	-	L/P	L/P	o
Allergia	L/P	L/P	-	-	o
Gyors 15' ²⁾	L	L	-	-	o
Gyapjú	-	-	L/P	L/P	o
Centrifuga	-	-	-	-	-
Pamut 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = gél-/folyékony mosószer P = mosópor O = opcionális – = semmilyen
Folyékony mosószer használata során a Késleltetés funkció használata nem ajánlott.

Az alábbiak használatát javasoljuk:

- ▶ Mosópor: 20°C és 90°C* között (legjobb használat: 40-60°C)
- ▶ Színes mosószer: 20 °C és 60 °C között (optimális használat: 30-60°C)
- ▶ Gyapjú/finom mosószer: 20 °C és 30 °C között (= legjobb felhasználás:)

* a 90 °C mosási hőmérsékletet csak különleges higiéniai követelmények esetében válassza


* Ha a víz hőmérsékletét 60°C vagy annál magasabbra választja, javasoljuk, hogy kevesebb mosószert használjon. Kérjük, használjon a pamut vagy szintetikus anyagokhoz alkalmas speciális fertőtlenítőszert.

* Jobb, ha kevesebb vagy nem habzó mosóport használunk.

*A Remote funkcióban használt mosószer típusa a tényleges eljárástól függ.

6.7 A mosószer betöltése

1. Húzza ki a mosószeres rekeszt.
2. Tegye a szükséges vegyszereket a megfelelő rekeszbe (6-4 ábra).
3. Óvatosan tolja vissza a rekeszt.

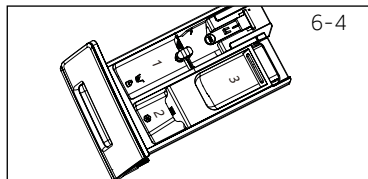


i Megjegyzés: Szag eltávolítás

- A következő mosási ciklus előtt a mosószer rekeszből távolítsa el a mosószer maradékot.
- Ne használjon a szükségesnél nagyobb mennyiségű mosószert vagy vízlágyítót.
- Kérjük, kövesse a mosószer csomagolásán feltüntetett utasításokat.
- A mosószert mindig csak a mosási ciklus megkezdése előtt töltsse be.
- A koncentrált folyékony mosószert a rekeszbe adagolás előtt hígítani kell.
- Ne használjon folyékony mosószert a „Késleltetés” opció kiválasztása esetén.
- Gondosan válassza ki a program beállításait a ruhaneműk mosási címke jelölései és a program táblázat szerint.

6.8 A készülék bekapcsolása


A készülék bekapcsolásához nyomja meg a „Főkapcsoló” gombot (6-5. ábra). Ekkor az „Indítás/Szünet” gomb LED kijelzője villog.

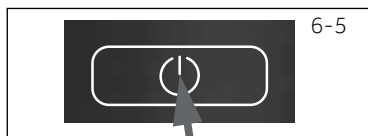

6.9 Programválasztás

A legjobb mosási eredmény eléréséhez válassza ki azt a programot, amely megfelel a szennyezettség mértékének és a ruhanemű típusának.

Forgassa el a programválasztó gombot (6-6 ábra) és válassza ki a megfelelő programot. Kapcsolódó program LED-je világít és megjelennek az alapértelmezett beállítások.

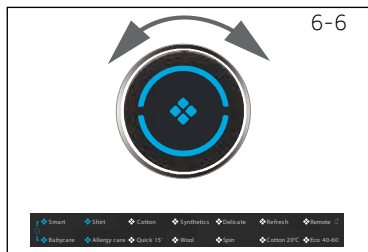


i Megjegyzés: Első használat

Az első használat előtt javasoljuk, hogy futtasson egy „PAMUT+90 °C+ 600 fordulat” programot ruhanemű nélkül és kis mennyiségű mosószerral vagy speciális mosógép tisztító anyaggal a mosószer rekeszben (2) az esetleges bomló maradékok eltávolítása érdekében.

6.10 Egyéni választás hozzáadása

Válassza a kívánt lehetőségeket és beállításokat (6-7 ábra).

Bővebb információért keresse fel a Kezelőpanel részt.

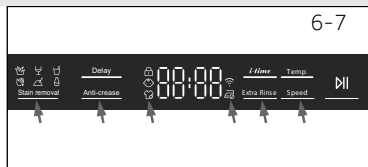

6-8



6.11 Mosási program indítása

Az elindításhoz nyomja meg az „Indítás/Szünet” gombot (6-8. ábra). Az „Indítás/szünet” gomb LED jelzőjének villogása abbamarad, és folyamatosan világít. A készülék az aktuális beállításokkal fog működni. Változtatások csak a program törlését követően lehetségesek.

6.12 A mosási program félbeszakítása / törlése

Ha meg akarja szakítani a futó programot, finoman nyomja meg az „Indítás/Szünet” gombot. A gomb feletti LED villog. A művelet folytatásához nyomja meg újra.

Futó program, és annak minden egyes beállításának a törlése:

Érintse meg a "Start/Pause" gombot a futó program megszakításához, új program kiválasztásához és elindításához.

6.13 Mosás után



Megjegyzés: Ajtózár

- ▶ Biztonsági okokból az ajtó a mosási ciklus alatt részben zárva van. Az ajtó nyitása csak a program befejezésével vagy törlésével lehetséges (lásd a fenti leírást).
- ▶ Magas vízállás, magas hőmérsékletű víz és a centrifugálás során nem lehet kinyitni az ajtót; a kijelzőn a **LOC I-** felirat látható

1. Program ciklus végén az **End** felirat jelenik meg.
2. A készülék automatikusan kikapcsol.
3. Távolítsa el a ruhaneműt a lehető leghamarabb, óvatosan bánjon vele, hogy megakadályozza a további gyűrődést.
4. Kapcsolja ki a vízellátást.
5. Húzza ki a hálózati kábelt.
6. Nyisd ki az ajtót a nedvesség és kellemetlen szagok keletkezésének elkerülése érdekében. Amíg nem használja, hagyja nyitva.
7. A kis ruhák könnyen a falhoz tapadnak a nagy sebességű centrifugáló szárítás után, kérjük, ne hagyja ott, amikor kinyitja az ajtót, hogy kivegye a ruhákat.



Megjegyzés: Készenléti állapot / energiatakarékos üzemmód

Ha 2 percen belül a program megkezdése előtt, vagy a program végén nem lesz aktiválva, a bekapcsolt készülék készenléti üzemmódra vált. A kijelző kikapcsol. Ezzel energiát takarít meg. Ha meg akarja szakítani a készenléti állapotot, nyomja meg a „Főkapcsoló” gombot.

6.14 A hangjelzés aktiválása vagy deaktiválása

Szükség esetén az akusztikus hangjelzés letiltható:

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Válassza ki a „Centrifugálás” programot.
3. Egyidejűleg 3 másodpercig nyomja meg a „Gyűrődésgátlás” és „Fordulatszám” gombot. A kijelzőn megjelenik a **bEEP on** felirat és a hangjelzés kikapcsol.

A hangjelzés aktiválása érdekében újra nyomja meg ezt a két gombot egyszerre. A kijelzőn megjelenik a **bEEP off** felirat.

Megjegyzés: Eltérések

A hOn folyamatos fejlesztésének köszönhetően az alkalmazás funkciói és kezelőfelülete eltérhet a következő leírástól.

7.1 Általános

A készülék Wi-Fi-képes. A hOn alkalmazással okostelefonról is vezérelheti a programokat.



FIGYELEM!

Kérjük tartsa be a használati útmutatóban foglalt óvintézkedéseket, és ügyeljen arra, hogy ezeket akkor is betartsa, amikor a készüléket a hOn alkalmazással kezeli, amikor nincs otthon. Mindig kövesse a hOn utasításait.

7.2 Követelmények

1. Egy vezeték nélküli útválasztó (router) (802.11b/g/n-protokollal), amely csak egy frekvenciatartományt támogat, a 2.4 GHz-est. A router SSID-jének hossza 1-32 karakter (1 és 32 is lehet), és a jelszó 8–64 karakter. A jelszó minimális hossza 8 karakter. A router titkosítása lehet nyílt, WPA-PSK and WPA2-PSK.
2. Az alkalmazás Android, Huawei és iOS operációs rendszerrel rendelkező táblagépekhez és okostelefonokhoz érhető el.
3. A készüléket olyan helyre kell elhelyezni, ahol képes stabilan fogni a Wi-Fi-jelet. Miu-tán a készülék megfelelően csatlakoztatva lett az alkalmazáshoz, ha nem csatlakozik megfelelően a Wi-Fi-routerhez, nem látható a Wi-Fi-ikon a kijelzőn.

7.3 A hOn alkalmazás letöltése és telepítése:

A következő QR-kód beolvasásával az eszközén töltheti le a hOn alkalmazást.



vagy a következő hivatkozáson: go.haier-europe.com/download-app

Frekvenciatartomány (OFR)	2400 Mhz – 2483,5 MHz
Max. teljesítmény (ERP)	20dBm
Vezeték nélküli szabvány	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

Megjegyzés: Regisztráció

Az első használat vagy a hivatalos fiók törlése/lezárása esetén regisztráció szükséges. A további használatához felhasználónév és jelszó szükséges a bejelentkezést követően.

7.4 Regisztráció és párosítás az alkalmazással

1. Csatlakozzon az okostelefonnal ahhoz az otthoni Wi-Fi-hálózathoz, amelyhez a terméket csatlakoztatni szeretné.
2. Nyissa meg az alkalmazást.
3. Hozzon létre egy felhasználói profilt (vagy jelentkezzen be, ha már korábban létrehozta).
4. Csukja be az ajtót.
5. Párosítsa a készüléket az eszköz képernyőjén megjelenő utasításokat követve.



Megjegyzés: WiFi-hálózat

Nem lehetséges a készüléket nyilvános Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatni. Rendellenes működést okozhat.



Megjegyzés: Használja ugyanazt a Wi-Fi-hálózatot.

Csatlakozzon az okostelefonnal ahhoz a hálózathoz, amelyhez a terméket csatlakoztatni szeretné.

7.5 A távvezérlés engedélyezése

1. Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva, és, hogy kapcsolódik-e az internethez.
2. Töltse be a ruhákat, és csukja be az ajtót.
3. Válassz a „Távoli” programot, és az ajtó bezárul.
4. Indítsa el a mosási ciklust az alkalmazással, a vezérlőpanel le lesz tiltva. Kivéve a „Start/Pause” és „Power” gombokat.
5. Miután a ciklus befejeződött, kinyílik az ajtó, és a távirányítás kikapcsol.
6. 2 perc elteltével a készülék kikapcsol.



Megjegyzés: A távvezérlés lejárta

Miután aktiválva lett a távvezérlés, és a felhasználó nem indít el ciklust 10 percen belül az alkalmazásból, a készülék Hálózati késleltetett indítás módba lép, és 24 óráig aktívan tartja a távvezérlést, majd kikapcsol.

7.6 A távvezérlés letiltása

1. Ha ki szeretne lépni a távvezérlésből, miközben egy ciklus fut, nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET gombot a kezelőpanelen. A ciklus szüneteltetve lesz, és a Távvezérlés ikon villog.
2. Ha a körülmények lehetővé teszik, az ajtó kinyílik.
3. A ciklus folytatásához zárja be az ajtót, és nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET gombot. A távvezérlés újra aktiválódik, és működik a távvezérlés.
4. A készülék vezérelhető az alkalmazással.

7.7 Ciklus vége bekapcsolt távvezérléssel

1. A ciklus végén az ajtó kinyílik, és a távvezérlés kikapcsol.
2. 2 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

7.8 Konfigurációs információk törlése

1. Válassz a „Távoli” programot;
2. A „hOn”/„hOFF” jelenik meg.
3. Tartsa nyomva 5 másodpercig a „Delay” gombot, amíg a **PAI r** felirat meg nem jelenik.
4. A konfigurációs információk törölve vannak, és a konfiguráció vissza van állítva, forgassa el a kapcsolót egy másik program kiválasztásához, vagy kapcsolja ki a gépet a kilépéshez.



Megjegyzés: Hálózati hitelesítő adatok törlése / alaphelyzetbe állítása

Ezt a folyamatot csak akkor kövesse, ha eladja a mosógépet.



Környezettudatos használat

- ▶ A legjobb energia-, víz, mosószer- és idő felhasználásához a maximális feltöltés ajánlott.
- ▶ Ne terhelje túl (hagyjon a mosó dobban ruhanemű felett egy kéznyi szabad helyet).
- ▶ Enyhén szennyezett ruhanemű esetén válassza a Quick 15' programot.
- ▶ Minden mosószer esetében alkalmazzon pontos dózisokat.
- ▶ Válassza a legalacsonyabb megfelelő mosási hőmérsékletet - a modern mosószer-ek 60 °C alatt is hatékonyan tisztítanak.
- ▶ Csak az erős szennyezettség esetén emelje az alapértelmezett beállításokat.
- ▶ Otthoni szárító esetében válassza a max. forgási sebességet.




Megjegyzés: Általános információk:

- ▶ Az Eco 40-60 program képes kitisztítani a normál szennyezettségű, 40°C vagy 60°C-on mosható pamutruhát ugyanabban a ciklusban, és ez a programot használják az EU környezetbarát tervezésre vonatkozó jogszabályainak való megfelelés felmérésére is.
- ▶ Az energiafelhasználás szempontjából a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékletűek és hosszabbak;
- ▶ A zajt és a maradék nedvességtartalmat a centrifugálási sebesség befolyásolja: minél nagyobb a zaj és annál alacsonyabb a maradék nedvességtartalom.

9.1 A mosószer rekesz tisztítása

Mindig győződjön meg róla, hogy nem maradtak benne mosószer-maradványok. Rendszeresen tisztítsa a mosószer rekeszt (9-1 ábra):

1. Húzza ki a rekeszt ütközésig.
2. Nyomja meg a kioldógombot, és távolítsa el a rekeszt.
3. Törölje tisztára a mosogató belsejét egy törülközővel.
4. Öblítse át a rekeszt vízzel, amíg tiszta nem lesz és helyezze vissza a rekeszt a készülékbe.

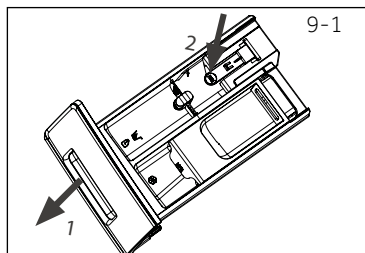

9.2 A mosógép tisztítása


- ▶ A takarítási és karbantartási folyamat alatt húzza ki a készüléket a csatlakozó aljzattól.
- ▶ A mosógép külsejének és gumi alkatrészeinek tisztításához használjon puha ruhát és szappanos folyadékot (9-2 ábra).
- ▶ Ne használjon szerves vegyszerek vagy maró oldószereket.



9.3 Vízebeömlő szelep és a beömlő szelep szűrője


A vízellátás szilárd anyagokkal, mint. pl. a vízkő, történő blokkolását megelőzendő, tisztítsa meg a bemeneti szelep szűrőjét.

- ▶ Húzza ki a tápkábelt, és zárja el a vízellátást.
- ▶ Csavarja ki a vízbement tömlőjét (9-3. ábra).
- ▶ Öblítse le a szűrőt vízzel és egy kefével tisztítsa meg (9-4 ábra).
- ▶ Helyezze be a szűrőt, és helyezze vissza a befolyócsövet.
- ▶ Kapcsolja be a csapot, hogy lássa, szivárog-e.

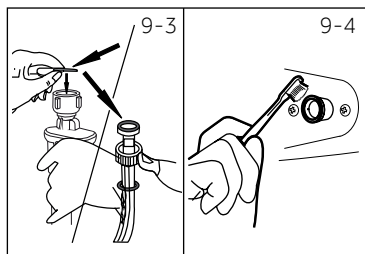


9.4 A dob tisztítása

- ▶ Távolítsa el a dobból és az ajtó tömítés (gumigyűrű) hornyából a véletlenül kimosott tárgyakat, különösen a fém alkatrészeket, például tűket, érméket stb., mert ezek rozsdafoltokat és károkat okoznak.
- ▶ A rozsdafoltok eltávolítására használjon nem klór alapú tisztítószerket. Vegye figyelembe a tisztítószer gyártó figyelmeztetéseit.
- ▶ A tisztításhoz ne használjon kemény tárgyakat vagy acélgyapotot.
- ▶ Az eljárás után nyissa ki az ajtót, törölje le egy törülközővel a foltokat és a habot a tömítés körül, és tartsa tisztán a tömítés belső és külső oldalát (9-5. ábra).

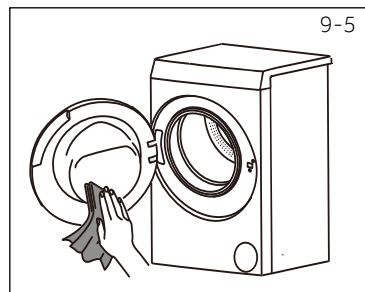

Megjegyzés: Higiénia

A rendszeres karbantartáshoz azt javasoljuk, hogy futtassa „COTTON+90 °C+600rpm” programot 100 cikluson belül, a korrozív lerakódások kialakulásának elkerülése érdekében. Helyezzen kis mennyiségű mosószert a mosószerrekeszbe (2), vagy használjon speciális mosógép-tisztítót.

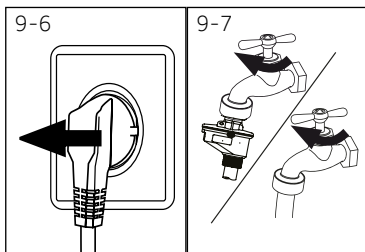


9.5 Hosszú ideig tartó használaton kívülség

Ha a készülék hosszabb ideig tétlen marad:

1. Húzza ki az elektromos csatlakozót (9-6. ábra).
2. Zárja el a vízellátást (9-7. ábra).
3. Nyisd ki az ajtót a nedvesség és kellemetlen szagok keletkezésének elkerülése érdekében. Ha nem használja, hagyja nyitva az ajtókat.

A legközelebbi használat előtt gondosan ellenőrizze a tápkábelt, a vízbevezető és a lefolyótömlőt. Győződjön meg róla, hogy minden megfelelően van összeszerelve, és nincs szivárgás.


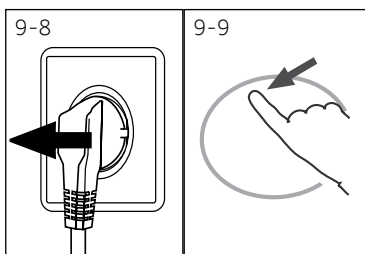


9.6 Szivattyúszűrő

Tisztítsa meg a szűrőt havonta egyszer, és ellenőrizze a szivattyúszűrőt, ha a készülék:

- ▶ Nem eresztí le a vizet.
- ▶ Nem centrifugál.
- ▶ Működés közben szokatlan zajt kelt.


1. Zárja el a vízellátást, és húzza ki a gépet a konnektorból (9-8. ábra).
2. Nyomja meg és nyissa ki a szervizfedelelet (9-9. ábra).
3. Helyezzen el egy lapos tartályt a kifolyó víz felfogására (9-10. ábra). Nagyobb mennyiségű víz is kifolyhat!
4. Húzza a vízleeresztő csövet, és tartsa végig a tartály felett (9-10. ábra).
5. Vegye ki a tömítő dugót a vízleeresztő csőből (9-10. ábra).
6. Az összes vízleeresztését követően zárja el a vízleeresztő csövet (9-11. ábra). és tolja vissza a gépbe.
7. Csavarja ki és távolítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban a szivattyú szűrőt (9-12. ábra).
8. Távolítsa el a szennyeződések és a szot (9-13. ábra).

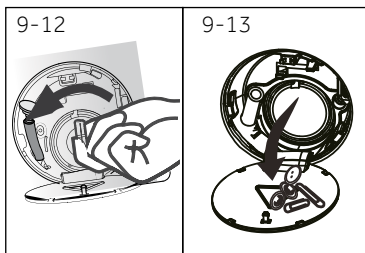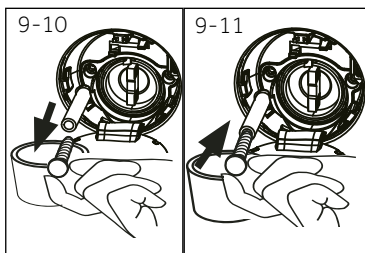

FIGYELEM!

Forrázás veszélye! A szivattyú szűrőben található víz rendkívül forró lehet! Minden beavatkozás előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy a víz kihűlt.

9. Óvatosan tisztítsa meg a szivattyúszűrőt, pl. folyóvízzel (9-14. ábra).
10. Kellő gondossággal helyezze vissza (9-15. ábra).
11. Zárja be a szervizfedelet.

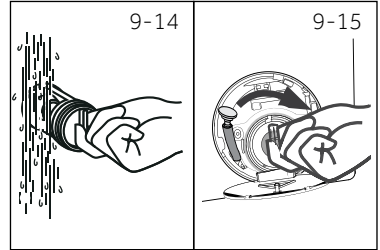**VIGYÁZAT!**

- ▶ Szivattyú szűrő tömítés legyen tiszta és sértetlen. Ha a fedél nincs teljesen meghúzva, a víz szivároghat.
- ▶ A szűrőnek a helyén kell lennie, ellenkező esetben ez szivárgáshoz vezethet.

Számos felmerülő problémát Ön is meg tud oldani különösebb szakértelem nélkül. Probléma esetén kérjük, ellenőrizze az összes itt feltüntetett lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizzel. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.



FIGYELEM!

- ▶ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy kihúzza a dugaszt az elektromos aljzatból.
- ▶ Az elektromos berendezést csak képzett szakember javíthatja mert a nem megfelelő javítási munka jelentős következményes károkat.
- ▶ A veszély elkerülése érdekében a sérült hálózati kábelt a gyártónak vagy megbízott szervízének, vagy egy hasonlóan szakképzett személynek ki kell cserélnie.
- ▶ A végfelhasználó biztonsága érdekében az általa végzett javítás vagy a nem szakszerű javítás nem javasolt. Kérjük Lépjen kapcsolatba az értekesítés utáni szervizzel.

10.1 Információs kódok

Következő kódok csak tájékoztató jelleggel jelennek meg, utalva a mosási ciklusra. Nem kell végrehajtani semmilyen intézkedést.

Kód	Üzenet
1:25	A hátralévő mosási idő 1 óra és 25 perc lesz.
6:30	A fennmaradó mosási idő, beleértve a kiválasztott végső késleltetés idejét 6 óra és 30 perc lesz.
End	A mosási ciklus befejeződött. A készülék automatikusan kikapcsol.
Loc1 -	Ajtó zárva van, mert magas a vízszint, magas a vízhőmérséklet vagy centrifugálás ciklus van folyamatban.
bEEP off	A hangjelző kikapcsolva.
bEEP on	A hangjelző bekapcsolva.
CLDI -	A funkcióbillentyűk zárva vannak. A programmódosítás érvénytelen.

10.2 Hibaelhárítás kijelző kóddal

Probléma	Ok	Megoldás
CLFLtr	Vízvezetés hiba, a víz 6 percen belül nem távozik teljesen.	- Tisztítsa meg a szivattyú szűrőt. - Ellenőrizze a leeresztő tömlő elhelyezését.
E2	Zár hiba	Zárja be rendesen az ajtót.
E4	- Nem éri el a vízszintet 12 perc elteltével sem. - A leeresztő tömlő leszívja saját magát.	- Győződjön meg róla, hogy a csap teljesen nyitva van és a víznyomás normális. - Ellenőrizze a leeresztő tömlő elhelyezését.
E8	Vízvédelem szintheiba	Lépjen kapcsolatba az értekesítés utáni szervizzel.
E5	Lefolyási hiba, a víz nem folyik le teljesen a beállított idő alatt (Frissítés program).	
F3	Hőmérséklet-érzékelő hiba	Lépjen kapcsolatba az értekesítés utáni szervizzel.
F4	Melegítési hiba	Lépjen kapcsolatba az értekesítés utáni szervizzel.
F7	Motorhiba.	Lépjen kapcsolatba az értekesítés utáni szervizzel.

Probléma	Ok	Megoldás
FR	• Vízszintérzékelő-hiba	• Lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
FH	• Az iot modul nem konfigurálható	• Lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
FC0 vagy FC1 vagy FC2	• Rendellenes kommunikáció hiba	• Lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.
Unb	• Kiegyensúlyozatlan betöltés hiba	• Ellenőrizze és egyensúlyozza ki a ruhatöltetet a dobban. Csökkentse a ruhanemű mennyiségét.
Fb	• Gép szivárgása	• Nyissa ki a leeresztő szivattyút a leeresztéshez. Állítsa le a gépet. • Lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel.

10.3 Hibaelhárítás kijelző kód nélkül

Probléma	Ok	Megoldás
Mosógép nem működik.	• A program még nem kezdődött el. • Az ajtó nincs megfelelően bezárva. • A mosógépet nem kapcsolta be. • Áramkimaradás. • A gyerekzár aktiválva van.	• Ellenőrizze a programot és indítsa el. • Zárja be megfelelően az ajtót. • Kapcsolja be a mosógépet. • Ellenőrizze az áramellátást. • Kapcsolja ki a gyerekzárát.
A mosógép nem tölti fel magát vízzel.	• Nincs víz. • Beömlő tömlő meg van törve. • Befolyócső szűrője eltömődött. • A víznyomás kisebb, mint 0,03 MPa • Az ajtó nincs megfelelően bezárva. • Vízellátás hiba.	• Ellenőrizze a vízcsapot. • Ellenőrizze a bevezető csövet. • Távolítsa el a befolyócső szűrőjének eltömődését. • Ellenőrizze a víznyomást. • Zárja be megfelelően az ajtót. • Biztosítsa a vízellátást.
Készülék feltöltés közben leereszti a vizet.	• A leeresztő tömlő magassága nem éri el a 80 cm-t. • A leeresztő tömlő vége leér a vízbe.	• Ügyeljen arra, hogy leeresztő tömlő megfelelően legyen felszerelve. • Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs a vízben.
Vízvezetés hiba.	• A leeresztő tömlő blokkolva van. • A szivattyú szűrője eltömődött. • A leeresztő tömlő magasabban van, mint 100 cm a padlószint felett.	• Szüntesse meg a leeresztő tömlő blokkolását. • Tisztítsa meg a szivattyú szűrőt. • Ügyeljen arra, hogy leeresztő tömlő megfelelően legyen felszerelve.
Erős rezgés centrifugálás közben.	• Nem minden szállítás csavart távolítottak el. • A készülék nincs szilárd helyzetben. • A mosógép terhelése nem megfelelő.	• Távolítsa el az összes szállítási csavart. • Biztosítson szilárd alapot és szintezett helyzetet. • Ellenőrizze a töltés tömegét és eloszlását.
A művelet leáll a mosási ciklus befejezése előtt.	• Víz vagy elektromos hiba.	• Ellenőrizze áram- és vízellátást.
A működés egy ideig leáll.	• A készülék hibakódot jelenít meg. • A töltés elhelyezése miatti probléma. • Program áztatási ciklust végez.	• Ellenőrizze a kijelzett hibakódot. • Csökkentse vagy rendezze a töltést. • Törölje a programot és indítsa újra.


Probléma	Ok	Megoldás
Tűzött hab úszik dobban és/vagy a mosószer rekeszben.	- Nem megfelelő mosószert használ. - Tűzött mosószerhasználat.	Ellenőrizze a mosószer ajánlásokat.
A mosási idő automatikus beállítása.	Beállítja a mosási program időtartamát.	Ez normális és nem befolyásolja a mosógép működőképességét.
A centrifugálás sikertelen.	Kiegyensúlyozatlan ruhanemű.	Ellenőrizze a gép terhelését, a ruhaneműt és a futtatott centrifugálási programot r.
Nem megfelelő mosási eredmény.	- A szennyezés mértéke nem felel meg a kiválasztott programnak. - A tisztítószer mennyiségre nem volt elegendő. - Maximális terhelés túllépése. - A ruhanemű egyenetlenül oszlik el a dobban.	- Válasszon egy másik programot. - Válasszon mosószert a szennyezés mértékének és a gyártó előírásainak megfelelően. - Csökkentse a betöltés mennyiségét. - Lazítsa fel a ruhaneműt.
Mosópor maradékok vannak a ruhaneműn.	A mosószert oldhatatlan részecskéi a ruhaneműn fehér pöttyöket okozhatnak.	- Végezzen extra öblítést. - Próbálja meg lekefészni a pöttyöket a száraz ruháról. - Válasszon másik mosószert.
A ruhaneműn szürkés foltok láthatók.	Zsírok okozzák, például olajok, krémek vagy kenőcsök.	Kezelje elő a ruhaneműt speciális tisztítószerrel.



Megjegyzés: Habképződés

Ha a centrifugálás során túl sok habot érzékel, a motor leáll, és leeresztő szivattyú 90 másodpercre bekapcsol. Ha a hab megszüntetése legfeljebb 3 alkalommal nem sikerül, a program véget ér centrifugálás nélkül.

Amennyiben a hibaüzenet a hozott intézkedéseket követően is újra megjelenik, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelt és keresse fel az ügyfélszolgálatot.

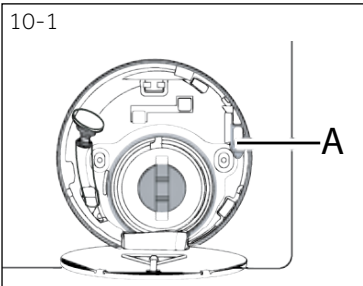

10.4 Áramkimaradás esetén

Ha áramkimaradás miatt egy folyamatban lévő mosási program megszakad, az ajtónyílás mechanikusan bezáródik. A ruhák kivételekor nem szabad, hogy vízszint legyen látható az üveges ajtón keresztül.

Égési sérülés veszélye!

A vízszintet a „Szivattyúsűrő” részben leirtak szerint kell csökkenteni. Majd húzza meg az (A) kart a szervizfedél alatt (10-1. ábra), amíg az ajtó egy enyhe kattánással ki nem nyílik. Ezt követően rögzítse újra az összes alkatrészt.



Megjegyzés: Oldja fel az ajtó blokkolását

Ha a mosógép biztonságos állapotban van (a vízszint az ablak alatt található, a dob hőmérséklete 55 °C alatti, a belső dob nem forog), kinyithatja a gép ajtaját.

11.1 Előkészítés

- ▶ Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
- ▶ Távolítsa el minden csomagolóanyagot beleértve polisztirol alapot és tartsa őket gyermekektől távol. A csomagolás felbontásakor vízcseppek láthatók a műanyag zacskóban és az ablakban. Ez normális jelenség, a gyárban elvégzett víz tesztek következménye.




Megjegyzés: A csomagolás ártalmatlanítása

Tartsa távol a csomagolóanyagokat a gyermekektől, és helyezze el őket környezetbarát módon.


11.2 VÁLASZTHATÓ: Zajcsökkentő betétek felszerelése

1. A zsugorcsomagolás felbontásakor talál néhány zajcsökkentő betétet. Ezek a zaj csökkentésére szolgálnak (11-1. ábra).
2. Fektesse a mosógépet az oldalára úgy, hogy az ajtónyílás felfelé nézzon, az alja pedig a kezelő felé (11-2. ábra).
3. Vegye ki a zajcsökkentő betéteket, és távolítsa el a kétoldalas ragasztó védőfóliát; illessze a talphoz a zajcsökkentő betéteket a mosógép háza alatt a 11-3. ábrán látható módon (két hosszabb betét az 1. és 3. helyen, két rövidebb betét a 2. és 4. helyen). Végül ismét állítsa a gépet álló helyzetbe.

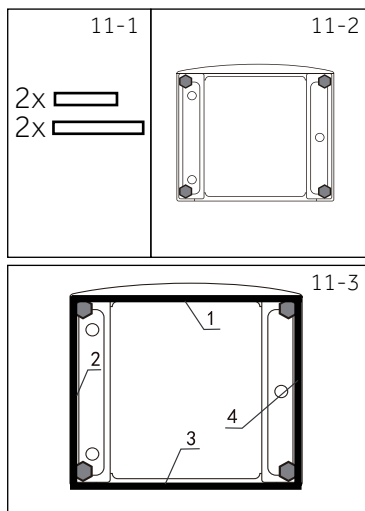

Megjegyzés: Zajcsökkentő betét

A zajcsökkentő betét opcionális, segíthet a zaj csökkentésében, saját igénye szerint szerelje fel.

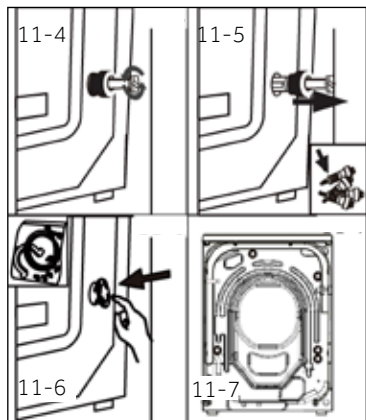

11.3 A szállítási csavarok eltávolítása

A szállítási csavarokat a készülék belsejében elhelyezett rezgéscsillapító elemek leszorítására tervezték a szállítás során, hogy megakadályozzák a belső sérüléseket.

1. Távolítsa el mind a 4 csavart a hátfalon, és vegye ki a műanyag távtartókat (11-4 ábra / 11-5 ábra).
2. A lyukakba tegyen záródugókat (11-6 ábra/ 11-7 ábra)




Megjegyzés: Tartsa őket biztonságos helyen

Tartsa a szállítási csavarokat biztonságos helyen, későbbi felhasználás céljából. Bármikor mozgattja a készüléket, először helyezze vissza a csavarokat.

11.4 A készülék mozgatása

Ha a készüléket egy távolabbi helyre kell mozgatni, helyezze vissza az eltávolított szállítási csavarokat, a készülék károsodásának megelőzése érdekében: Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

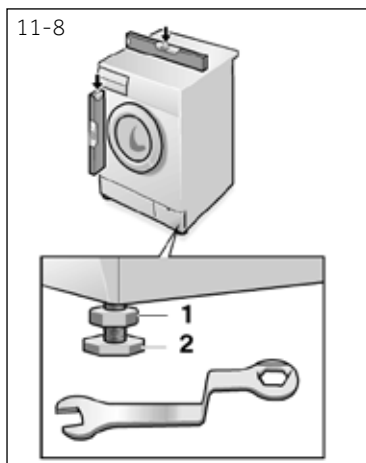

11.5 A készülék szintezése

Állítsa be az összes lábat (11-8 ábra), a teljesen vízszintes helyzet eléréséhez. Ezzel minimalizálja a rezgéseket és a zajt a használat során. Csökkenti a kopást is. Javasoljuk, hogy a beállításhoz használjon vízmértéket. Padló legyen mindig stabil és egyenes.

1. Engedje meg az ellenanyát (1) egy kulccsal.
2. Állítsa be a magasságot a lábak elforgatásával (2).
3. Húzza meg az ellenanyát (1).

11.6 Leeresztő vízcsatlakozás

Megfelelően csatlakoztassa a vízleeresztő tömlőt a csőhálózathoz. A tömlőnek egy ponton el kell érnie a készülék alsó vonalától számított 80 és 100 cm közötti magasságot! Ha lehetséges, az elvezető tömlőt mindig tartsa a készülék hátán található kapoccsal rögzítve.




FIGYELEM!

- ▶ A csatlakozáshoz csak a mellékelt cső készletet használja.
- ▶ Soha ne használjon öreg tömlő készletet!
- ▶ Csak hideg víz hálózathoz csatlakoztassa.
- ▶ A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a víz tiszta és átlátszó-e.

Az alábbi csatlakozások lehetségesek:


11.6.1 Lefolyótömlő a mosdóba

- ▶ Akassza a lefolyótömlőt az U-tartóra és egy megfelelő méretű mosdó szélére (11-9 ábra).
- ▶ Kellően védje az U-tartót a lecsúszás ellen.

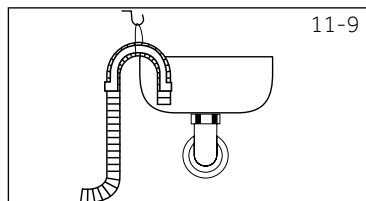


11.6.2 Lefolyótömlő a szennyvíz csatlakozóba

- ▶ A szellőzőlyukkal ellátott állvány cső belső átmérő-jének legalább 40 mm-nek kell lennie.
- ▶ Csatlakoztassa a lefolyótömlőt kb. 80–100 mm-en a szennyvíz csőbe.
- ▶ Csatolja az U-tartót, és kellőképpen biztosítsa (11-10 ábra).

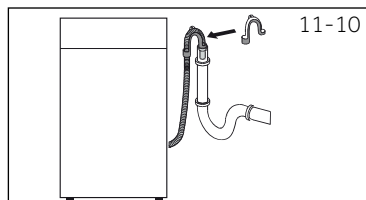


11.6.3 Lefolyótömlő a mosdócsatlakozóba

- ▶ A bekötésnek a szifon felett kell történnie.
- ▶ A csővég csatlakozást rendszerint egy alátét zárja le (A). Ez el kell távolítani, hogy elejét vegye bármilyen meghibásodásnak (11-11 ábra).
- ▶ Biztosítsa a lefolyótömlőt egy bilincssel.

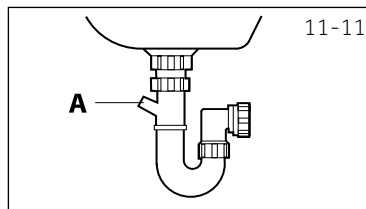

VIGYÁZAT!


- ▶ A leeresztő tömlőt ne merítse vízbe, rögzítse biztonságosan és szivárgásmentesen. Ha a leeresztő tömlőt a földre helyezi, vagy ha a cső magassága kevesebb, mint 80 cm, a mosógép a feltöltés alatt folyamatosan kiereszti a vizet (önleszívás).
- ▶ A leeresztő tömlőt nem szabad meghosszabbítani. Ha szükséges, keresse fel az értékesítés utáni szervizt.

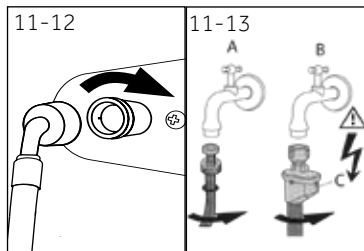

11.7 Friss víz csatlakozás

Ügyeljen a tömítések behelyezésére.

1. Csatlakoztassa a vízbeömlő tömlőt a ferde végével a készülékhez (11-12. ábra). Húzza meg a csavart szabad kézzel.
2. A másik végét egy 3/4" menettel csatlakoztassa a vízcsaphoz (11-13 ábra).

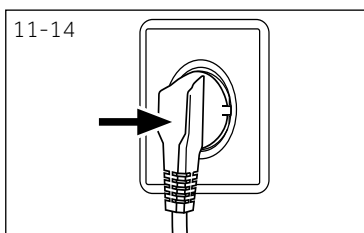

11.8 Elektromos csatlakozás

Minden csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy:

- ▶ az elektromos hálózat, az aljzat és a biztosíték megfelel az adattáblán látható adatoknak.
- ▶ a hálózati aljzat földelt és nem használ elosztót vagy hosszabbító kábelt.
- ▶ a dugasz és az aljzat szorosan illeszkedik.
- ▶ **Csak az Egyesült Királyságban:** A UK csatlakozó megfelel a BS1363A szabványnak.

Helyezze a dugót a konnektorba (ábra. 11-14).





FIGYELEM!

- ▶ Mindig győződjön meg róla, hogy az összes csatlakozás (energiaellátás, leeresztő és friss víz tömlő) fix, száraz és szivárgásmentes!
- ▶ Ügyeljen, hogy ezek az alkatrészek ne legyenek sérültek, meghajolva, vagy sodorva.
- ▶ Ha a tápkábel sérült, cseréltesse ki a szervizben (lásd a jótállást), a veszély elkerülése érdekében. .

12.1 További műszaki adatok

	HW90-B14979EU1/HW100-B14979NU1
Feszültség (V)	220-240 V~/50Hz
Áramerősség A-ban	10
Max teljesítmény (W)	2000
Víznyomás MPa-ban	$0,03 \leq P \leq 1$
Nettó tömeg kg-ban	65

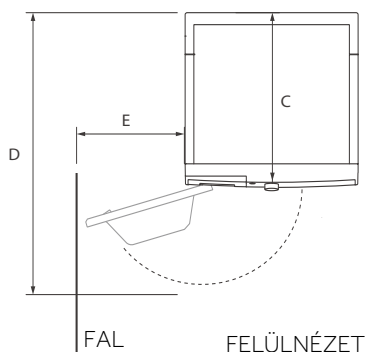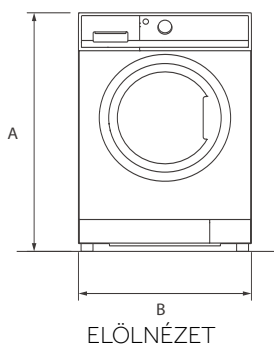

Termék méretek	HW90-B14979EU1/HW100-B14979NU1
A: A termék teljes magassága mm-ben	850
B: A termék teljes szélessége mm-ben	595
C: A termék teljes mélysége (A fő vezérlőpanel méretéhez) mm	497
D: A termék teljes mélysége mm-ben	577
E: A nyitott ajtó mélysége mm-ben	1085
F: Ajtó minimális nyitása a szomszédos faltól mm-ben	300



Megjegyzés: Méretek

A mosógép pontos magassága attól függ, hogy a lábak mennyire vannak kihúzva a gép aljából. A hely, ahová a mosógépet állítja, legyen legalább 40 mm-rel szélesebb és 20 mm-rel mélyebb, mint a gép méretei.

12.2 Szabványok és irányelvek

Ez a termék megfelel minden vonatkozó EU rendelet előírásainak a megfelelő harmonizált szabványokkal együtt, melyek a CE jelölés feltételei.

A Haier ügyfélszolgálatot és eredeti pótalkatrészek használatát javasoljuk.

Ha problémája van a készülékével, kérjük, először nézze meg a HIBAELHÁRÍTÁS című fejezetet.

Ha nem talál ott megoldást, kérjük, vegye fel a kapcsolatot

- ▶ a helyi kereskedőjével vagy
- ▶ a Service & Support (Szerviz és támogatás) részt a www.haier.com weboldalon, ahol jelezheti szervizigényét, valamint megtalálja a Gyakran Ismételt Kérdéseket és a telefonszámokat is.

Amikor felveszi a kapcsolatot a szervizzel, készítse elő a következő adatokat.

Az információkat az adattáblán találhatja meg.

Modell _____ Gyári szám _____

Továbbá ellenőrizze a termékhez mellékelte jótállási jegyet, ha a termék még garanciális.

Általános üzleti igényeivel forduljon a lent található európai kirendeltségeinkhez:

Haier címek Európa			
Ország*	Postacím	Ország*	Postacím
Olaszország	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese OLASZORSZÁG	FRANCE	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
Spain Portugália	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	Belgium-FR Belgium-NL Hollandia Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Németország Ausztia	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München Németország	Lengyelország Csehország Magyarország Görögország Románia Oroszország	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa LENGYELORSZÁG
Egyesült Királyság	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK	Cseh Köztársaság és Szlovákia	Haier Europe R s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Prága 8 Karlín Cseh Köztársaság

*Bővebb információért keresse fel a www.haier.com weboldalt.

A modellinformációk a termékadatbázisban a <https://eprel.ec.europa.eu/> címen érhetők el, ha rákeres a terméken elhelyezett termékcímke Modell mezőjében megadott modellazonosítóra; a termékadatbázisban található modellre mutató link minden egyes modellazonosító esetében itt található:



HW90-B14979EU1



HW100-B14979 NU1

HW90-B14979EU1 - HW100-B14979NU1

Haier