

Návod k použití Pračka



HW90-BPD13386U1
HW85-BPD13386U1
HW90-BPD13386GU1

CZ

Haier

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili spotřebič Haier.

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte tento návod. V návodu najdete důležité informace, díky nimž budete svůj spotřebič využívat naplno, zajistíte bezpečnou a správnou instalaci, použití a údržbu.

Uchovávejte tento návod na vhodném místě, abyste ho měli vždy po ruce a mohli tak spotřebič používat bezpečně a správně.

Pokud spotřebič prodáte, darujete nebo necháte v domě/bytě např. po stěhování, zajistěte předání návodu, aby se nový majitel spotřebiče mohl seznámit s pokyny pro jeho bezpečné používání.

Popis

Varování – Důležité poučení o bezpečnosti



Obecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí

Likvidace



Pomozte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Obal spotřebiče vyhodte do příslušného kontejneru, aby mohl být recyklován. Pomozte recyklovat odpad z elektrických a elektronických přístrojů. Nevyhazujte přístroje označené tímto symbolem do běžného odpadu z domácnosti. Vraťte výrobek do místního zařízení pro recyklaci nebo se obraťte na svůj městský úřad.



UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí zranění nebo udušení!

Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte kabel pro připojení do elektrické sítě a zlikvidujte ho. Aby nedošlo k zavření dětí nebo domácích mazlíčků do spotřebiče, odstraňte západku dveří.

1- Bezpečnostní informace.....	4
2- Popis spotřebiče	7
3- Ovládací panel	8
4-Programy	13
5- Spotřeba	15
6- Denní používání	16
7-hOn.....	21
8- Ekologické použití	24
9-Péče a čištění	25
10-Řešení problémů	28
11-Instalace	31
12-Technické údaje.....	35
13-Zákaznický servis.....	36

Před zapnutím spotřebiče si nejprve přečtěte následující bezpečnostní rady!:



UPOZORNĚNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Zkontrolujte, že nedošlo k poškození spotřebiče během přepravy.
- ▶ Ujistěte se, že jsou odstraněny všechny přepravní šrouby.
- ▶ Odstraňte všechny obaly a držte mimo dosah dětí.
- ▶ S přístrojem manipulujte vždy minimálně ve 2 osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.
- ▶ Děti do 3 let udržujte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- ▶ Se spotřebičem si nesmí hrát děti.
- ▶ Nedovolte, aby se děti nebo domácí zvířata přiblížili ke spotřebiči, když jsou jeho dveře otevřené.
- ▶ Uchovávejte prací prostředky mimo dosah malých dětí.
- ▶ Zapněte zipy, zajistěte volná vlákna a dbejte, abyste zabránili zapletení prádla. V případě potřeby použijte vhodný prací sáček vyrobený k tomuto účelu.
- ▶ Nedotýkejte se spotřebiče nebo spotřebič nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo nohy.
- ▶ Nezakrývejte spotřebič během provozu, ani později, aby se vlhkost mohla odpařit.
- ▶ Neumísťujte těžké předměty, zdroje tepla nebo zdroje vlhkosti na spotřebič.
- ▶ Nepoužívejte ani neskladujte hořlavý čisticí prostředek ani chemické prostředky pro suché čištění v blízkosti spotřebiče.
- ▶ Nepoužívejte hořlavé spreje v blízkosti přístroje.
- ▶ Neperte ve spotřebiči žádné oděvy ošetřené rozpouštědly, aniž byste je předtím nevysušili na vzduchu.
- ▶ Nevytahujte ani nezapojujte zástrčku v přítomnosti hořlavého plynu.



UPOZORNĚNÍ!

Každodenní používání

- ▶ Neperte v horké vodě pěnovou gumu nebo houbovité materiály.
- ▶ Neperte prádlo, které je silně znečištěné moukou, nejprve jej vyklepte a předperte v ruce.
- ▶ Neotvírejte během žádného pracího cyklu zásuvku na prací prostředek.
- ▶ Nedotýkejte se dvířek během procesu praní, mohou být horká.
- ▶ Neotvírejte dvířka násilím. Dvířka jsou vybavena automatickým zámkem a otevrou se krátce po ukončení pracího procesu.
- ▶ Vypněte spotřebič po každém programu praní a před provedením jakékoli běžné údržby a odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste ušetřili elektrickou energii a také z důvodu bezpečnosti.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od el. napájení táhněte za zástrčku, ne za kabel.

Údržba / čištění

- ▶ Zajistěte, aby čištění a údržbu prováděla způsobilá osoba.
- ▶ Před prováděním jakékoli běžné údržby spotřebič odpojte od elektrické sítě.
- ▶ Ujistěte se, že spodní část otvoru je čistá a pokud se spotřebič nepoužívá, otevřete dvířka a zásuvku na prací prostředek, aby se zabránilo vzniku zápachu.
- ▶ Nepoužívejte při čištění kropicí ani parní spotřebiče.
- ▶ Poškozený nebo krátký síťový kabel musí vždy vyměnit kvalifikovaná osoba autorizovaného servisu, aby se zabránilo možným rizikům.
- ▶ Neopravujte spotřebič svépomocí. V případě nutnosti opravy spotřebiče kontaktujte náš zákaznický servis.
- ▶ Ze spotřebiče odstraňte všechny cizí předměty, jako jsou kovové předměty, chemikálie, křehké zboží, zapálené svíčky, zanícené cigarety atp.

Instalace

Zajistěte umístění, které umožňuje úplné otevření dveří. Neinstalujte spotřebič za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně dveří spotřebiče, protože by to omezovalo úplné otevření dveří spotřebiče.

- ▶ Spotřebič umístěte na dobře větraném místě.



UPOZORNĚNÍ

Instalace

- ▶ Spotřebič nikdy neumísťujte venku na vlhké místo nebo do prostoru, který může být náchylný na únik vody. V případě úniku vody odpojte napájení a nechte stroj přirozeně vyschnout.
- ▶ Spotřebič nainstalujte nebo používejte pouze tam, kde je teplota vyšší než 5°C.
- ▶ Spotřebič neumísťujte přímo na koberec nebo blízko stěny nebo nábytku.
- ▶ Nevystavujte spotřebič mrazu, přímému slunečnímu světlu nebo jej nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů (např. sporák, radiátor).
- ▶ Ujistěte se, že elektrické údaje na výrobním štítku souhlasí se síťovým napájením. Pokud tomu tak není, obraťte se pouze na pracovníka autorizovaného servisu s certifikovaným oprávněním na požadovanou činnost.
- ▶ Nepoužívejte adaptér s více zásuvkami a prodlužovacími kabely.
- ▶ Ujistěte se, že byla použita pouze doručená sada elektrických kabelů a hadic.
- ▶ Ujistěte se, že nedojde k poškození elektrického kabelu a zástrčky. Pokud došlo k poškození, nechte poškozenou část vyměnit elektrikář.
- ▶ Pro napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci jednoduše přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3drátovou (zemnicí) zástrčkou, která je vhodná pro standardní 3drátovou (zemnicí) zásuvku. Nikdy neodstraňujte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Po instalaci spotřebiče by zásuvka měla zůstat přístupná.
- ▶ Ujistěte se, že hadicové spoje a připojení jsou pevné a nedochází k úniku vody.

Doporučené použití

Tento spotřebič je určen na praní prádla, které je určeno k praní v pračce. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na štítku každého oděvu. Je určen výhradně pro domácí použití uvnitř domu. Není určený pro komerční nebo průmyslové využití.

Není dovoleno spotřebič jakkoli měnit nebo upravovat. Nedovolené zacházení může způsobit nebezpečí a ztrátu všech nároků na záruku a odpovědnost.




Poznámka: Odchyly

Ilustrace v následujících kapitolách se mohou v důsledku technických změn a rozdílů modelů lišit od vašeho spotřebiče.

2.1 Obrázek spotřebiče


Zepředu (Obr. 2-1):

Zadní strana (Obr. 2-2):

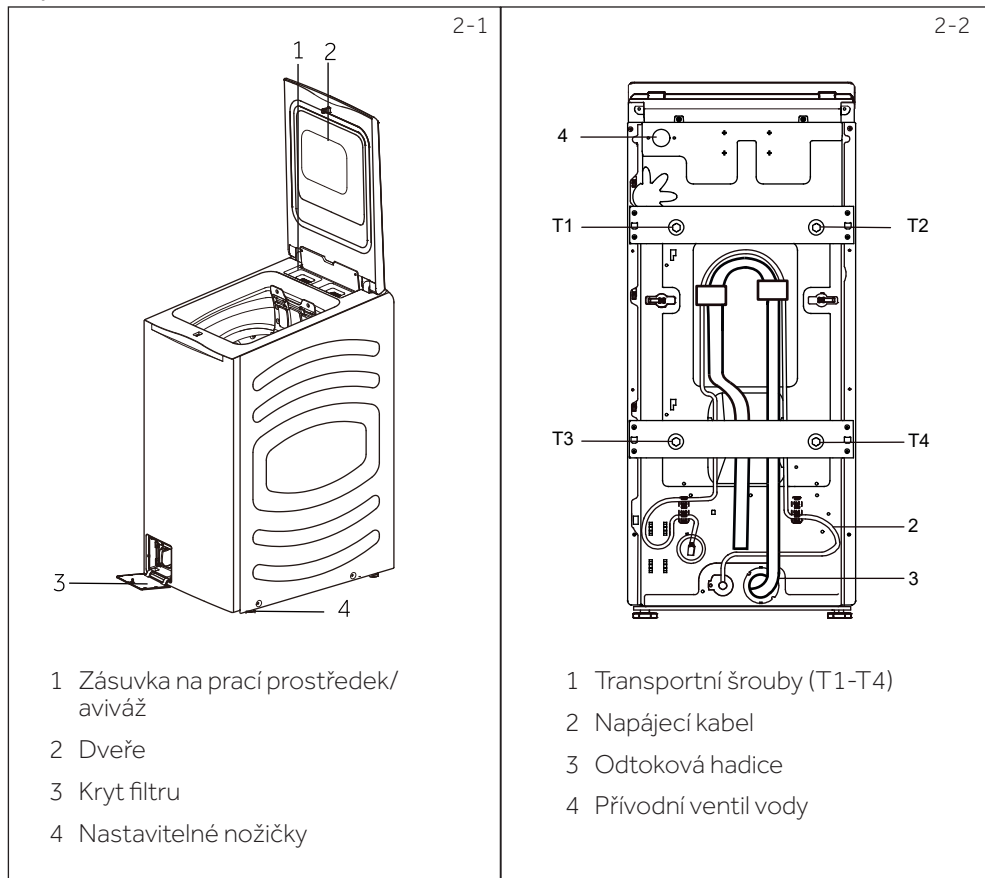


2.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a textovou dokumentaci podle tohoto seznamu (Obr. 2-3):

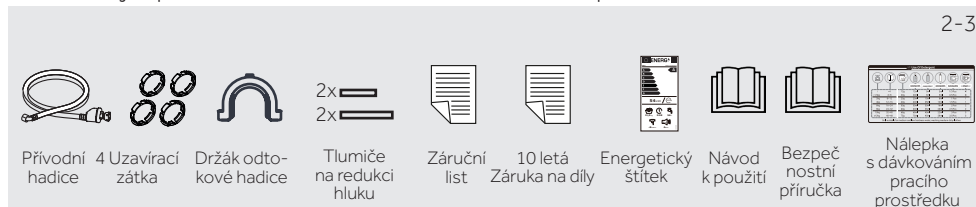

3-1

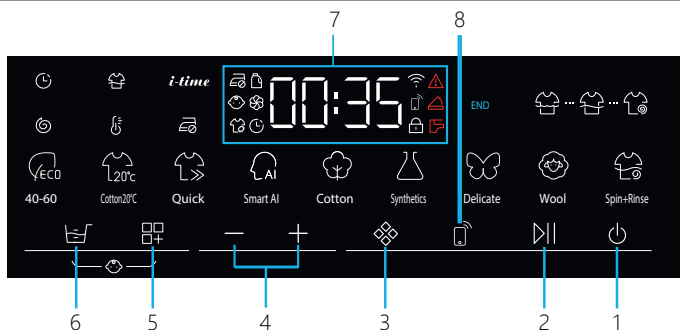

- | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 Tlačítko „Zapnutí“ | 3 Volič programů | 6 Automatické nastavení dávkování |
| 2 „Start/Pauza“ | 4 Nastavení parametrů | 7 Displej |
| | 5 Volič parametrů | 8 Síť |



Poznámka: Akustický signál

Akustický signál je standardně zapnutý. Chcete-li vybrat Tichý režim, postupujte takto: V pohotovostním režimu vyberte program "Spin+Rinse" ("Odstředování" a "Oplachování"). Dotkněte se současně tlačítek "□" a "■" na 3 sekundy, zobrazí se "bEEPoFF", čímž zrušíte zvuk, a zobrazí se "bEEPon", čímž zapnete zvuk.

3-2



3.1 Tlačítko „Zapnutí“

Jemným dotykem tohoto tlačítka zapnete spotřebič (Obr. 3- 2), displej se rozsvítí, kontrolka tlačítka "Start/Pauza" začne blikat. Opětovným stisknutím tlačítka po dobu asi 2 sekund spotřebič vypnete. Pokud po určitém čase není aktivována žádná funkce nebo program, spotřebič se automaticky vypne.

3.2 Tlačítko- „Start/Pauza“

Dotkněte se tohoto tlačítka (Obr. 3-3), pro spuštění nebo přerušení aktuálně zobrazeného programu.


3-3



3.3 Tlačítko "Výběr programu"


Dotykem tohoto tlačítka (Obr.3-4) můžete vybrat jeden ze 9 programů, rozsvítí se příslušná LED dioda a zobrazí se jeho výchozí nastavení.

3-4



3.4 Volič parametrů

Před spuštěním programu vyberte požadované parametry pomocí voliče parametrů (Obr. 3-5). Vybraný parametr se rozsvítí. Potom nastavte požadovaný parametr dotykem tlačítka "+/-" (Obr. 3-6).

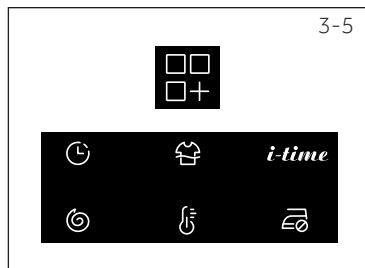

Symbody	Význam	Symbody	Význam
	Odložení konce programu		Teplota praní
	Rychlost odstředování	<i>i-time</i>	Nastavení parametrů praní na základě času
	Extra máchání		Automaticky nastaví vysokou teplotu, aby bylo vyprané oblečení nadýchanejší.

3.4.1 Zpoždění

Když vyberete parametr "🕒" (Obr. 3-7), dotkněte se tlačítka "+/-", abyste zvýšili nebo snížili spuštění programu se zpožděním. Zpoždění času ukončení se může zvyšovat nebo snižovat v krocích po 30 minutách od 0,5-24h (Čas ukončení bude delší než původní čas programu). Například zobrazení 6:30 znamená, že konec programového cyklu nastane o 6 hodin a 30 minut. Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ aktivujete časové zpoždění.



3.4.2 Rychlost odstředování

Když vyberete parametr "🌀" (Obr. 3-8) dotkněte se tlačítka "+/-", abyste zvýšili nebo snížili rychlost odstředování. Pokud není osvětlena žádná hodnota, (displej zobrazuje "0") prádlo se nebude ždímat.



3.4.3 Extra oplachování

Když vyberete parametr "👕" (Obr. 3-9) dotkněte se tlačítka "+/-", abyste zvýšili nebo snížili počet opláchnutí. Pokud na displeji není osvětlena žádná hodnota, displej ukazuje "P-0", prádlo se nebude oplachovat.



3.4.4 Teplota praní

Když vyberete parametr "🌡️" (Obr. 3-10) dotkněte se tlačítka "+/-", abyste zvýšili nebo snížili teplotu praní. Pokud není zobrazená žádná hodnota (na displeji se zobrazuje "--"), voda se nebude ohřívat.



3-11

i-time

3.4.5 i-čas

Když vyberete parametr "***i-time***" (Obr. 3-11) dotkněte se tlačítka "+/-", abyste zvýšili nebo snížili dobu mytí.

3-12



3.4.6 Ochrana proti pomačkání

Když vyberete parametr "***EO***" (Obr. 3-12) dotkněte se tlačítka "+/-", pračka automaticky nastaví příslušné parametry, aby bylo vyprané oblečení nadýchanější.

3-12



3.5 Automatické dávkování pracího prostředku / aviváže

Dotkněte se tohoto tlačítka (Obr. 3-12), abyste nastavili inteligentní dávkovací zařízení. Když se poprvé dotknete položky "***EF***", na displeji se rozsvítí indikátor pracího prostředku a aviváže, což znamená, že prací prostředek a aviváž budou inteligentně umístěny.

Pokud se opět dotknete "***EF***", kontrolka aviváže zhasne, což znamená, že se použije pouze prací prostředek.

Pokud se opět dotknete "***EF***", kontrolka pracího prostředku zhasne a rozsvítí se kontrolka aviváže, což znamená, že se použije pouze aviváž.

Pokud se opět dotknete "***EF***", kontrolka pracího prostředku i kontrolka aviváže zhasnou, což znamená, že se nepřidává prací prostředek ani aviváž.

3.6 Nastavení hladiny pracího prostředku

Chcete-li upravit hladinu pracího prostředku, dlouze stiskněte tlačítko "***EF***" na přibližně 5 sekund (na obrazovce se zobrazí „d-3“). Hladinu pracího prostředku můžete upravit krátkým stisknutím tlačítka "***EF***". Postupně mačkejte tlačítko "***EF***" a na obrazovce se bude střídavě zobrazovat „d-1“/„d-2“/„d-3“/„d-4“. Chcete-li snížit množství pracího prostředku, můžete zvolit „d-1“ nebo „d-2“. Chcete-li zvýšit množství pracího prostředku, můžete zvolit „d-4“.

Popis úrovně pracího prostředku :

d-1 : 40%

d-2 : 70%

d-3 : 100 % (výchozí úroveň pracího prostředku)

d-4 : 120%

- Po nastavení úrovně pracího prostředku se úroveň pracího prostředku uloží do pračky a všechny programy, které mohou zvolit množství pracího prostředku, budou provádět úroveň pracího prostředku, dokud úroveň pracího prostředku opět nenastavíte.
- Úroveň změkčovače nelze nastavit.

3.7 Zobrazovací oblast

Displej (Obr. 3-13) zobrazuje následující informace:

- Čas praní
- Odložení konce programu
- Chybové kódy a servisní informace
- Symboly na displeji
- Rychlost, teplota, atd.
- Zapnutí a vypnutí funkce



Symboly	Význam	Symboly	Význam
	Dveře bubny jsou uzamčeny		Alarm
	Tlačítka ovládání jsou uzamčena		Není třeba žehlení
	Pračka je připojena k WIFI		Odložení konce programu

3.8 Dětský zámek „“

Výběrem programu a následným spuštěním se současně dotkněte na 3 sekundy tlačítek „Odložení“ a „Volič parametrů“ (Obr. 3-14), aby se zablokovaly všechny prvky panelu proti aktivaci, na panelu se zobrazí „“. Pokud je chcete odemknout, stiskněte opět tyto dvě tlačítka.

Když dětská pojistka funguje, rozsvítí se kontrolka dětské pojistky. Funkce je volitelná a nastavit lze pouze, pokud je pračka zapnutá. Při stisknutí tlačítka, když je aktivován dětský zámek, se na displeji zobrazí **cLoT** - (Obr. 3-15) A změna nebude provedena.




i Poznámka: Dětský zámek

- ▶ Dětský zámek, který je nastaven ručně, musí být zrušen ručně nebo bude zrušen automaticky na konci programu. Vypnutí spotřebiče v důsledku výpadku proudu nebo při zobrazení chybové hlášky nezruší Dětský zámek a ten bude aktivní i při následném zapnutí pračky.
- ▶ Dětskou pojistku nelze nastavit nebo zrušit pomocí aplikace hOn APP.

3.9 Komora pro uskladnění pracího prostředku

Uživatelé nemusí při každém praní přidávat tekuté prací prostředky a změkčovač. Uživatelé mohou přidat prací prostředek a změkčovač samostatně do příslušného vstupního portu předem. Při výběru „“ (prací prostředek) nebo „“ (změkčovač) inteligentní dávkování v ovládacím rozhraní displeje, program inteligentně vyhodnotí a automaticky dávkuje do vnitřního bubnu. Po otevření krytu dávkovače, můžete vidět následující komponenty (Obr. 3-16):

1. Zásobní komora pro změkčovačlo (Kapacita je přibližně 300 mililitrů).
2. Zásobní komora pro prací prostředek (Kapacita je přibližně 500 mililitrů).

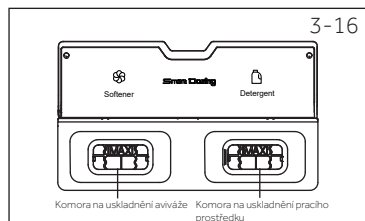

i Poznámka: Doplněk

Když na obrazovce bliká „“ a ozývá se bzučivý zvuk, je nutné doplnit pracího prostředku v přihrádce na prací prostředek.

Když na obrazovce bliká „“ a ozývá se bzučivý zvuk, je nutné doplnit změkčovačlo v přihrádce na změkčovačlo.

i Poznámka: Přidání čistícího prostředku

- ▶ Při přidávání pracího prostředku a aviváže nepřekračujte značku MAX na dávkovači.
- ▶ Pokud potřebujete použít prací prostředek, musíte nejprve zrušit funkci inteligentního dávkování a poté ručně přidat prací prostředek do bubnu pračky.

● Ano, ○ Volitelné, / Ne

Program	 Max. náplň v kg	 Teplota v °C ¹⁾	Smart dávkování			Druh tkaniny	 Přednastavení v ot./min	Funkce		
			Výchozí teplota	Prací prostředek	Aviváž			 Odložení konce programu	 i-time	 Bez žehličky
 ECO 40-60	9/8,5	* do 95	40	○	○	/	1300	●	/	●
 Bavlna 20 °C	9/8,5	/	20	○	○	Bavlna	1000	●	●	●
 Rychlý	1	* do 40	*	○	○	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	●	●	●
 Smart AI	9/8,5	* do 60	40	○	○	Mírně znečištěné smíšené prádlo z bavlny a syntetiky	1000	●	●	●
 Bavlna	9/8,5	* do 95	40	○	○	Bavlna	1300	●	●	●
 Syntetický	4,5/4,25	* do 60	40	○	○	Syntetické nebo smíšené prádlo	1200	●	●	●
 Jemné prádlo	2,5	* do 30	30	○	○	Citlivé prádlo a hedvábí	600	●	●	/
 Vlna	1	* do 40	*	○	○	Vlněné oblečení nebo oblečení s obsahem vlny vhodné do pračky	800	●	●	/
 Odstředováni + Máchání	9/8,5	/	/	/	○	Ne křehká tkanina	1000	/	/	●

* Rozsah teploty vody od "bez ohřevu"

¹⁾ Teplotu praní 90°C zvolte jen pro speciální hygienické požadavky.

Design a technické údaje se mohou kvůli zlepšení díky změnit bez předchozího upozornění.

 ECO 40-60	Program ECO 40-60 dokáže vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo na praní při 40 °C nebo 60 °C, a to ve stejném cyklu. Tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu (design výrobků šetrných k životnímu prostředí).
 Bavlna 20 °C	Tento program je vhodný pro praní bavlněných tkanin jen při 20 °C.
 Rychlý	Kompletní prací cyklus (praní, máchání a odstředování). Tento program je vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a syntetické tkaniny.
 Smart AI	Tento inovativní program dokáže automaticky přizpůsobit čištění kapacitě a typologii náplně pro dosažení nejlepších výsledků bez jakýchkoli obav.
 Bavlna	Tento program je vhodný pro praní bavlněných tkanin a lze zvolit více teplot praní a otáček odstředování.
 Syntetický	Tento program je vhodný pro praní oblečení ze syntetických nebo smíšených tkanin.
 Jemné prádlo	Tento program je vhodný pro praní hedvábí a ručně praného oblečení.
 Vlna	Tento program provádí prací cyklus určený pro vlněné tkaniny, které lze prát v pračce.
 Odstředování + Máchání	Tento program pouze oplachuje a odstředuje oblečení

Naskenujte QR kód na energetickém štítku, kde můžete najít informace o spotřebě energie. Skutečná spotřeba energie se může lišit od deklarované spotřeby v závislosti na místních podmínkách.

Zadejte normu pro evropský zkušební postup:

Zvolte "Eco 40-60", poté se dotkněte tlačítka Start a zadejte program pracího výkonu.

Orientační informace (podle nařízení Komise (EU) 2019/2023):

Jme- novitá kapa- cita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERG (kWh/cy- klus)	 (l/cyklus)	Max. Teplota (°C)	Efektivní rychlost (ot/min)	 Zbytková vlhkost (%)
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0,860	65,0	38	1300	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,450	48,0	30	1300	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,210	34,0	25	1300	55,0
	Bavlna 20°C	9,0	0:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	9,0	3:28	2,000	80,0	57	1300	55,0
	Vlna 30°C	2,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rychlý 30°C	2,5	0:32	0,380	40,0	30	1000	65,0

Jme- novitá kapa- cita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERG (kWh/cy- klus)	 (l/cyklus)	Max. Teplota (°C)	Efektivní rychlost (ot/min)	 Zbytková vlhkost (%)
8,5 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0,860	65,0	38	1300	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,450	48,0	30	1300	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,210	34,0	25	1300	55,0
	Bavlna 20°C	9,0	0:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	9,0	3:28	2,000	80,0	57	1300	55,0
	Vlna 30°C	2,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rychlý 30°C	2,5	0:32	0,380	40,0	30	1000	65,0




Poznámka: Automatická hmotnost

Spotřebič je vybaven rozpoznáním hmotnosti náplně. Při nízkém zatížení se v některých programech automaticky sníží množství energie, vody a doby praní.

Výchozí doba zobrazení se může lišit v závislosti na hmotnosti náplně. Rozpoznání hmotnosti náplně probíhá v programech: "Smart AI, Syntetika, Bavlna, Bavlna 20 °C, Eco 40- 60".

Hodnoty uvedené u jiných programů než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

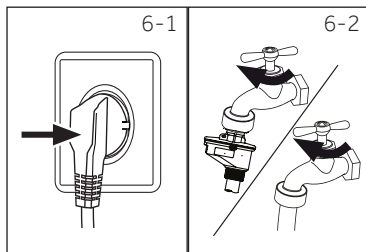

6.1 Napájení


Připojte pračku k napájecímu zdroji (220V až 240V ~/50Hz, Obr. 6-1). Viz také INSTALACE (viz strana P28)

6.2 Připojení vody

- Před připojením zkontrolujte čistotu přívodu vody.
- Otevřete kohoutek (Obr.6-2).

i Poznámka: Těsnost

Před použitím zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody ve spojích mezi kohoutkem a pří-
vodní hadicí tak, že otevřete kohoutek.

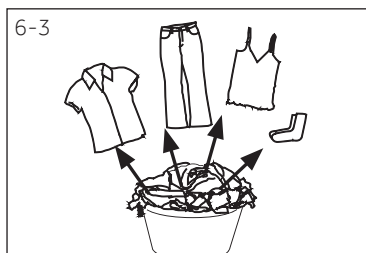

6.3 Příprava prádla

- Roztříd'te oblečení podle druhu látky (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí) a také podle znečištění (Obr. 6-3). Věnujte pozornost informačním štítkům na prádle.
- Oddělte bílé oblečení od barevného. Nové barevné textilie poprvé vyperte ručně, pro kontrolu, zda neblednou nebo nepouštějí barvu.
- Vyprázdněte kapsy (klíče, mince atd.) a odstraňte tvrdší ozdobné předměty (např. brože).
- Oděvy bez lemů, choulostivé a jemné tkané textilie, jako jsou jemné záclony, vložte do sáčku na praní z důvodu péče o toto jemné prádlo (ideálně proveďte praní v ruce či chemické čištění v čistírně).
- Stáhněte zipy, suché zipy a háčky, ujistěte se, že jsou knoflíky příliš těsné.
- Vložte jemné tkaniny, jako je prádlo bez pevného lemu, jemné spodní prádlo a drobné předměty jako jsou ponožky, opasky, podprsenky atd., do pracího pytle.
- Rozložte velké kusy, jako jsou například ložní prádlo, ložní přikrývky atd.
- Džíny a tištěné, dekorované textilie nebo textilie s intenzivními barvami převratte naruby, podle možností je perte zvlášť.



UPOZORNĚNÍ!

Netextilní, jakož i malé, volné nebo ostré hrany mohou způsobit poruchy spotřebiče a poškození oděvů.

6.4 Tabulka péče

Praní					
	Možné prát až do 95 °C běžný proces		Možné prát až do 60°C běžný proces		Možné prát až do 60°C šetrný proces
	Možné prát až do 40°C běžný proces		Možné prát až do 40°C šetrný proces		Možné prát až do 40°C velmi šetrný proces
	Možné prát až do 30°C běžný proces		Možné prát až do 30°C šetrný proces		Možné prát až do 30°C velmi šetrný proces
	Ruční praní max. 40 °C		Neprat		
Bělení					
	Je povoleno jakékoliv bělení		Jen kyslík/ bez chlóru		Nebělit
Sušení					
	Sušení v bubnové sušičce je možné při normální teplotě		Sušení v bubnové sušičce je možné při nižší teplotě	Nesušit v bubnové sušičce	
	Sušení na šňůře		Sušení na plocho		
Žehlení					
	Žehlit při maximální teplotě do 200 °C		Žehlit při střední teplotě do 150°C	Žehlit při nízké teplotě až do 110 °C; bez páry (žehlení párou může způsobit nevratné poškození)	
	Nežehlit				
Profesionální péče o textilie					
	Suché čištění v perchlorethylenu		Suché čištění v uhlovodících	Zákaz chemického čištění	
	Profesionální mokré čištění		Nepoužívat profesionální mokré čištění		

Ne všechny tyto symboly se zobrazují v nabídce spotřebiče.

6.5 Vložení prádla do spotřebiče

- Vložte prádlo kus po kuse do bubnu.
- Spotřebič nepřetěžujte. Dbejte na různé maximální zatížení podle jednotlivých programů! Zkontrolujte, zda můžete na vložené prádlo položit ruku ve vzpřímené poloze.
- Dvířka důkladně zavřete. Ujistěte se, že není přivřeno žádné prádlo.

6.6 Výběr pracího prostředku

- Účinnost a výkonnost praní je určena kvalitou použitého pracího prostředku.
- Používejte pouze prací prostředek určený pro praní v pračce.
- V případě potřeby použijte specifické prací prostředky, např. pro syntetické a vlněné tkaniny.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce pracích prostředků.
- Nepoužívejte prací prostředky, jako je trichlorethylen a podobné výrobky.

Program	Druh pracího prostředku				
	Univerzální	Barva	Jemné prádlo	Speciální	Aviváž
ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	○
Bavlna 20 °C	L/P	L/P	-	-	○
Rychlá	L	L	-	-	○
Smart AI	L/P	L/P	-	-	○
Bavlna	L/P	L/P	-	-	○
Syntetický	-	L/P	-	-	○
Jemné prádlo	-	-	L/P	L/P	○
Vlna	-	-	L/P	L/P	○
Odstředová- ní+Máchání	-	-	-	-	○

L = gelový/tekutý prací prostředek

P = prací prášek

○ = volitelný


- = žádný

Při použití tekutého pracího prostředku se nedoporučuje aktivovat odložený konec programu.

Doporučujeme používat:

- Prací prášek: 20 °C to 90 °C* (nejlepší použití: 40-60°C)
- Prací prostředek na barevné: 20 °C až 60 °C (nejlepší použití: 30-60°C)
- Prací prostředek pro vlnu/jemné prádlo: 20 °C až 30 °C (= nejlepší použití) 20 °C až 30 °C)

* Teplotu praní 95 °C zvolte jen pro speciální hygienické požadavky.

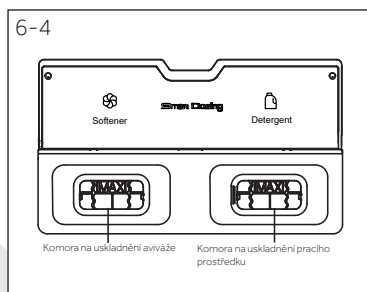

6.7 Přidávání pracího prostředku

1. Otočením otevřete kryt na prací prostředek.
2. Vložte požadované prostředky do odpovídajících přepážek (Obr. 6-4)
3. Zavřete kryt pracího prostředku.




Poznámka:

- Postupujte podle pokynů na balení pracího prostředku.
- Koncentrovaný tekutý prací prostředek před přidáním nařed'te.
- Pečlivě vyberte nastavení programu podle symbolů péče uvedených na všech štítcích prádla a podle programové tabulky.

6.8 Zapnutí spotřebiče

Pro zapnutí spotřebiče se dotkněte tlačítka "Napájení" (obr. 6-5).

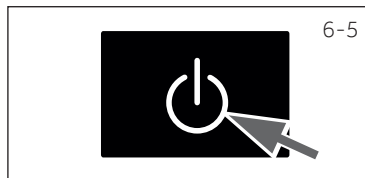


6.9 Zvolte program

Pro dosažení nejlepších výsledků praní, vyberte program, který odpovídá stupni znečištění a typu prádla (Obr. 6-6).



6.10 Spuštění pracího programu

Dotkněte se tlačítka "Start/Pauza" (Obr. 6-7) pro spuštění. Pračka bude pracovat podle aktuálních nastavení. Změny je možné uskutečnit pouze po zrušení programu.

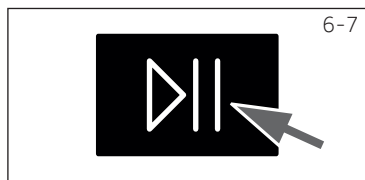

6.11 Přerušení - zrušení programu praní

Chcete-li přerušit běžící program, jemně stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ a program pozastavte. Počkejte, až oblast zobrazení na obrazovce "[]" začne blikat přibližně na 20-60 sekund.

- (1) Opětovným stisknutím tlačítka "Start/Pauza" pokračujte ve spuštění programu.
- (2) Pokud potřebujete změnit program, dotkněte se tlačítka "❖" a vyberte nový program a potom klepnutím na tlačítko "Start/Pauza" spusťte stroj.

6.12 Po praní



Poznámka: Zámek dveří

- Z bezpečnostních důvodů jsou dveře během cyklu praní zamčené. Dveře lze otevřít pouze na konci programu nebo po správném zrušení programu (viz popis výše).
- V případě vysoké hladiny vody, vysoké teploty vody a během odstředování nelze dveře otevřít; je zobrazeno **Łac I-**


1. Na konci programového cyklu se zobrazí **End**.
2. Spotřebič se automaticky vypne.
3. Odstraňte prádlo co nejdříve, jak to bude možné, zacházejte s ním jemně, abyste zabránili dalšímu zmačkání.
4. Vypněte přívod vody.
5. Odpojte síťový kabel.
6. Otevřete dvířka, abyste zabránili tvorbě vlhkosti a pachů. Pokud spotřebič nepoužíváte, dvířka nechte otevřená.
7. Malé oděvy se po vysokorychlostním sušení snadno přilepí na zeď, nezapomeňte na ně při otevírání dveří k vyvednutí oblečení.



Poznámka: Pohotovostní režim/úsporný režim

Pokud je pračka zapnutá a není aktivován prací program do 2 minut, nebo pokud není na konci programu vyjmuté prádlo a spotřebič vypnut, Displej se vypne. Tímto způsobem se šetří energie. Chcete-li přerušit pohotovostní režim, stiskněte tlačítko "Zapnutí".


6-8

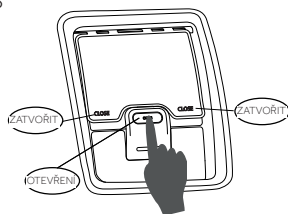

6.13 Otevření a zavření bubnu

1. Otevřete dvířka (strana 7, Obr. 2-1, 2).
2. Stisknutím tlačítka "OPEN" otevřete vnitřní kryt bubnu (Obr. 6-8).
3. Rukama stiskněte jedno ze dvou míst označených "CLOSE" (zavřít) na zadním krytu vnitřního bubnu a jemně jej zatlačte dolů (Obr. 6-9). Když uslyšíte zvuk "kliknutí" a tlačítko zcela vyskočí, zadní kryt vnitřního bubnu je zcela uzavřen (Obr. 6-10).


6-9

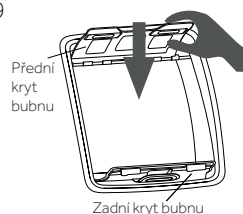

6.14 Polohování vnitřního bubnu

Během procesu polohování vnitřního bubnu se na ploše displeje zobrazí "[] []" a bude blikat přibližně 20-60 sekund. Když okraj plochy displeje neblíká, znamená to, že polohování vnitřního bubnu bylo dokončeno a kryt lze v této době otevřít. V následujících případech stroj provede polohování vnitřního bubnu:

6-10

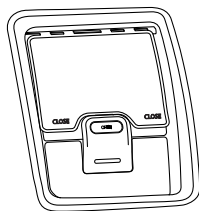

1. Po dokončení mycího programu.
2. Když se proces praní pozastaví kliknutím na tlačítko "Start/Pauza".
3. Když je pračka v provozu, stiskněte a podržte tlačítko "Power" (Napájení), abyste pračku vypnuli, a poté stiskněte a podržte tlačítko "Power" (Napájení), abyste ji znovu zapnuli.



Poznámka: Polohování bubnu

Během procesu polohování vnitřního bubnu není možné otevřít dveře stroje, dokud se nedokončí polohování vnitřního bubnu.



Poznámka: Odchytky

Díky neustálým aktualizacím aplikace hOn se funkce a zobrazení rozhraní aplikace může od následujícího popisu lišit.

7.1 Obecně

Toto zařízení má povolenou WiFi S aplikaci hOn můžete k ovládání používat svůj smart-phone.



UPOZORNĚNÍ!

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny v této uživatelské příručce a ujistěte se, že jsou splněny i v případě, že je spotřebič ovládán prostřednictvím aplikace hOn, zatímco jste mimo domov. Musíte také dodržovat pokyny v aplikaci hOn.

7.2 Požadavky

1. Jeden bezdrátový router (protokol 802.11b/g/n), který podporuje pouze frekvenční pásmo 2,4 GHz. Délka SSID routeru je 1-31 znaků (včetně 1 a 31) a heslo je 8-64 znaků. Minimální délka hesla musí být 8 znaků. Metody šifrování routeru zahrnují otevřené, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémem Android, Huawei nebo iOS, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. Spotřebič musí být umístěn tam, kde může přijímat silný signál WIFI. Pokud není spotřebič řádně připojen k bezdrátovému routeru, zobrazí se v aplikaci výzva „Zkontrolujte, zda jsou telefon a zařízení připojeny ke stejné WIFI“; neobjeví se ikona WIFI.

7.3 Stažení a instalace aplikace hOn:

Stáhněte si aplikaci hOn do svého telefonu oskenováním následujícího QR kódu:



nebo pomocí odkazu: go.haier-europe.com/download-app

Frekvence (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. výkon (ERP)	20dBm
Bezdrátová norma	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Poznámka: Registrace

Registrace je nutná při prvním použití nebo při smazání/zavření formálního účtu. Pro další použití musíte po přihlášení zadat uživatelské jméno a heslo.

7.4 Registrace a spárování aplikace

1. Připojte smartphone k domácí síti WIFI, ke které chcete spotřebič připojit.
2. Otevřete aplikaci.
3. Vytvořte uživatelský profil (nebo se přihlaste, pokud jste profil vytvořili už dříve).
4. Zavřete dvířka
5. Spárování spotřebiče proveďte podle pokynů na displeji telefonu.



Poznámka: WIFI síť

Není možné připojit spotřebič k veřejné WIFI síti. Mohlo by dojít k poruše.



Poznámka: Použijte stejnou WIFI

Připojte se chytrým telefonem k síti, ke které chcete produkt připojit.

7.5 Povolení dálkového ovládání

1. Zkontrolujte, zda je router zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Vyberte program „Dálkové ovládání“, dveře se zamknou.
4. Spustíte cyklus pomocí aplikace, ovládací panel bude deaktivován kromě tlačítka "Power" a "Start/Pauza".
5. Po dokončení cyklu se dveře odemknou a dálkové ovládání se vypne.
6. Po 2 minutách se aplikace vypne.



Poznámka: Vypršení platnosti dálkového ovládání

Po aktivaci programu „Dálkové ovládání“, pokud koncový uživatel nespustí žádný cyklus z aplikace do 10 minut, spotřebič přejde do nastavení „Režim síťového zpoždění spuštění“ a zachová dálkové ovládání aktivní po dobu až 24 hodin a poté se vypne.

7.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Chcete-li ukončit dálkové ovládání, když běží cyklus, stiskněte tlačítko „Start/Pauza“ na ovládacím panelu. Cyklus se pozastaví a dálkové ovládání bude blikat.
2. Pokud to podmínky dovolí, dveře se odemknou.
3. Chcete-li pokračovat v cyklu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Dálkové ovládání bude znovu aktivováno a dálkové ovládání bude opraveno.
4. Ovládejte spotřebič pomocí aplikace.

7.7 Konec cyklu se zapnutým dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dveře odemknou a dálkové ovládání se deaktivuje.
2. Po 2 minutách se spotřebič automaticky vypne.

7.8 Zrušení síťových pověření

1. Stiskněte a podržte tlačítko „Remote“ („) po dobu 5 sekund a na obrazovce se zobrazí blikající „PR Ir“.
2. Vyberte tlačítko "Parameter selector" (Volba parametru) (") a na obrazovce se zobrazí "rESEt".
3. Vymažou se informace o konfiguraci a obnoví se konfigurace. Zvolte jiný program nebo jej vypněte a ukončete.



Poznámka: Zrušení/obnovení síťových pověření

Tento postup použijte, pouze pokud se chystáte prodat svoji pračku.



Použití odpovědné vůči životnímu prostředí

Praní

- ▶ Chcete-li dosáhnout nejlepšího využití energie, vody, pracího prostředku a času, použijte doporučenou maximální velikost náplně.
- ▶ Nepřetěžujte spotřebič (dodržujte předepsané hodnoty maximálního množství vloženého prádla u jednotlivých programů).
- ▶ Pro mírně znečištěné prádlo zvolte program Quick (Rychlý).
- ▶ Aplikujte přesné dávky každého pracího prostředku.
- ▶ Vyberte nejnižší přiměřenou teplotu praní - moderní prací prostředky účinně perou i při teplotách méně než 60 °C.
- ▶ Zvyšte výchozí nastavení pouze v případě silného znečištění.




Poznámka: Obecné informace:

- ▶ Programem Eco 40-60 lze vyčistit běžně zašpiněné bavlněné prádlo která je pratelná při teplotě 40°C nebo 60°C spolu ve stejném cyklu a tento program se používá k hodnocení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.
- ▶ Nejúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání;
- ▶ Hluk a zbytková vlhkost jsou ovlivňovány rychlostí odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, čím vyšší je rychlost odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hlučnost a tím nižší je zbytkový obsah vlhkosti.

9.1 Čištění zařízení


- ▶ Během čištění a údržby pračky odpojte od zdroje elektrického proudu.
- ▶ K čištění krytu spotřebiče (Obr. 9-1) a pryžových komponentů použijte měkký hadřík s mýdlovou vodou.
- ▶ Nepoužívejte organické chemikálie ani korozivní rozpouštědla.

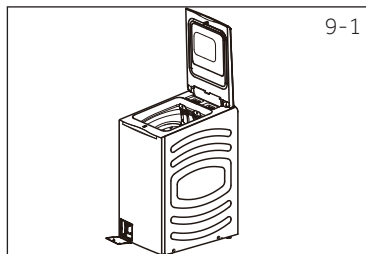

9.2 Vstupní ventil vody a filtr vstupního ventilu


Pro zabránění zablokování dodávky vody pevnými látkami, jako je vodní kámen, pravidelně čistěte filtr vstupního ventilu.


- ▶ Odpojte napájecí kabel a vypněte přívod vody.
- ▶ Odšroubujte přívodní hadici vody na zadní straně (Obr. 9-2) pračky, jakož i z kohoutku.
- ▶ Filtry vypláchněte vodou a očistěte kartáčkem (Obr. 9-3).
- ▶ Vložte filtr a namontujte přívodní hadici.
- ▶ Zapněte kohoutek a zkontrolujte, zda neteče.

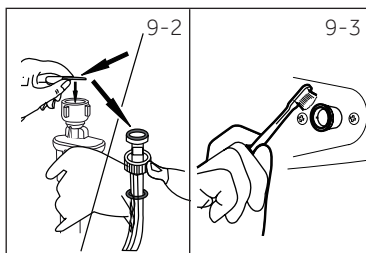

9.3 Čištění bubnu a těsnění

- ▶ Z bubnu a drážky těsnění dvířek (gumového kroužku) odstraňte náhodně vyprané předměty, zejména kovové části, jako jsou špendlíky, mince apod., protože způsobují rezavé skvrny a poškození.
- ▶ Na odstraňování skvrn rzi použijte bezchlórový čisticí prostředek. Dodržujte varovné pokyny výrobce čistícího prostředku.
- ▶ Nepoužívejte na čištění žádné tvrdé předměty ani ocelovou vlnu.
- ▶ Po zákroku otevřete dvířka, ručníkem očistěte skvrny a pěnu kolem těsnění a udržujte vnitřní i vnější stranu těsnění čistou (obr. 9-4).

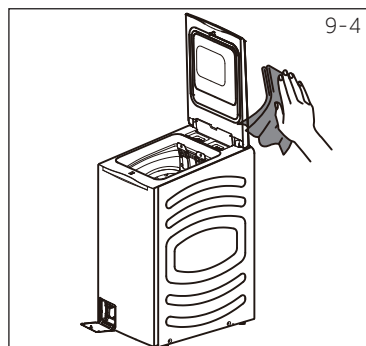

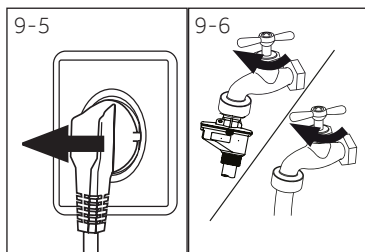


9.4 Dlouhé období nepoužívání

Pokud je spotřebič delší dobu nečinný:

1. Vytáhněte elektrickou zástrčku (obr. 9-5).
2. Vypněte přívod vody (Obr. 9-6).
3. Otevřete dvířka, abyste zabránili tvorbě vlhkosti a pachů. Pokud je nepoužíváte, nechte dveře otevřené.

Před dalším provozem zkontrolujte přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se, že je vše správně nainstalováno a bez úniku vody.

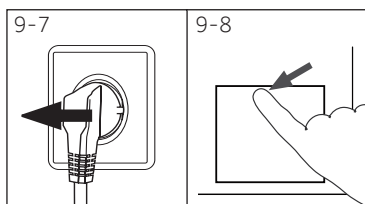

9.5 Filtr čerpadla


Filtr čerpadla vyčistěte jednou za měsíc a zkontrolujte jej, pokud spotřebič:

- Nevypouští vodu,
- Neodstředí,je,
- Způsobuje neobvyklý šum při běhu.




UPOZORNĚNÍ!

Riziko popálení! Voda v čerpadle může být velmi horká! Před jakýmkoliv zásahem vyčkejte, než voda uvnitř pračky dosáhne pokojové teploty.

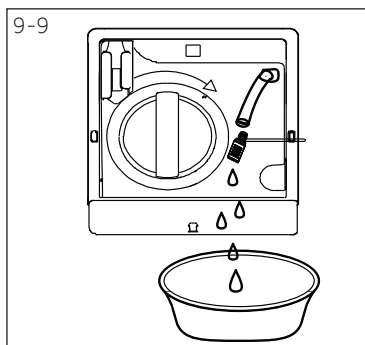

1. Vyberte program "Spin+Rinse" (Odstředování+oplachování), nastavte "P-1" na "P-1" a spusťte program na odvodnění.
2. Po skončení programu vytáhněte zástrčku ze zásuvky (Obr. 9-7).
3. Po vypuštění vody uvnitř přístroje stiskněte dvířka filtru a dvířka se automaticky otevrou (Obr. 9-8).
4. Opatrně vytáhněte vypouštěcí hadici, vyjměte těsnicí zátku z vypouštěcí hadice a vypusťte zbývající vodu v potrubí (Obr. 9-9). Potom trubku zablokujte a odtokovou hadici zasuňte zpět do původní polohy a zajistěte ji.
5. Ručně otočte rukojeť filtru proti směru hodinových ručiček a vyjměte filtr (Obr. 9-9).

6. Odstraňte závit a nečistoty z filtru a opláchněte filtr čistou vodou (Obr. 9-10).
7. Vložte filtr podél směru drážky, otáčením ve směru hodinových ručiček filtr utáhněte. V tomto okamžiku je rukojeť ve svislém stavu (Obr. 9-11). Poté zavřete dvířka filtru.

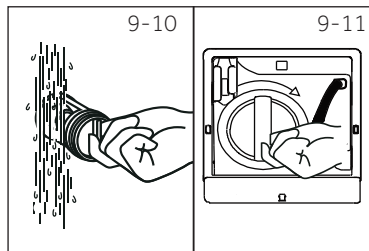

UPOZORNĚNÍ!

- ▶ Těsnění filtru čerpadla musí být čisté a nepoškozené. Pokud není víko zcela utažené, může dojít k úniku vody.
- ▶ Filtr musí být na svém místě, jinak může docházet k únikům.

9.6 Čištění smart-dávkování

Režim vstupu: V pohotovostním režimu se dotkněte «  +  +  » současně na 3 sekundy. Vstup do režimu automatického čištění zásobníku kapaliny bude doprovázen zvukem «tikání».

1. Zásobník na prací prostředek nebo změkčovač naplňte vodou na maximální úroveň risky;
2. Dotykem „“ spustíte čištění příslušného zásobníku kapaliny a na displeji se zobrazí zbývající čas čištění;
3. Výchozí zobrazení „**d-cl**“ představuje program čištění zásobníku na čistící prostředek. „**S-cl**“ představuje program čištění zásobníku na aviváž. V pohotovostním režimu nebo ve stavu pauzy se dotkněte tlačítka „“ nebo „“ pro přepínání mezi režimy čištění dvou úložných boxů; „“ ikona bliká, když běží program čištění úložného boxu s čistícím prostředkem. „“ ikona bliká, když se spustí program čištění zásobníku aviváže.
4. Po dokončení automatického čištění zásobníku na kapaliny vypněte napájení a ukončete režim čištění.



UPOZORNĚNÍ!

- ▶ Proces čištění nepřerušujte, jinak se voda v zásobníku kapaliny nebude dát vypustit a ovlivní normální používání.
- ▶ Pro zajištění vyčištění pracího prostředku a aviváže uvnitř bubny, doporučuje se po spuštění režimu čištění, jednou zvolit program Odstředování + Máchání.

Hodně vzniklých problémů můžete vyřešit sami bez zvláštní kvalifikace. Vyskytne-li se nějaký problém, dříve než se obrátíte na prodejce, zkontrolujte všechny uvedené možnosti a postupujte podle níže uvedených pokynů. Viz ZÁKAŽNICKÝ SERVIS.



UPOZORNĚNÍ!

- ▶ Před prováděním údržby spotřebič vypněte a odpojte ho od elektrické sítě.
- ▶ Elektrické součásti smí opravovat pouze kvalifikovaný odborník, protože neodborné zásahy by mohly způsobit rozsáhlá následná poškození.
- ▶ Poškozený síťový kabel musí vyměnit pouze pracovník autorizovaného servisu s certifikovaným oprávněním na požadovanou činnost, aby se zabránilo možným rizikům.

10.1 Řešení problémů s displejovými kódy

Problém	Příčina	Řešení
E0	• Jiná chyba (vyhrazeno).	• /
ELrFLr	• Chyba vypouštění.	• Zkontrolujte, zda jsou odvodňovací čerpadlo/ventil vadné
E2	• Chyba uzamčení.	• Správně zavřete dvířka.
E4	• Hladina vody není dosažena ani po 8 minutách. • Odtoková hadice má samosifón.	• Ujistěte se, že kohoutek je zcela otevřený a tlak vody je normální. • Zkontrolujte instalaci odtokové hadice.
EB	• Porucha úrovně bezpečnostní hladiny vody.	• Obraťte se na autorizovaný servis.
FH	• Bezdrátový modul se nepodaří nakonfigurovat.	• Pračku znovu zapněte stisknutím tlačítka napájení.
F3	• Chyba snímače teploty	• Obraťte se na autorizovaný servis.
F4	• Porucha ohřevu.	• Obraťte se na autorizovaný servis.
F7	• Chyba motoru.	• Obraťte se na autorizovaný servis.
F _n	• Senzor přiblížení (Hall)	• Obraťte se na autorizovaný servis.
FEE	• Chyba displeje a rozšiřující desky.	• Zkontrolujte rozšiřující desku EU.
FE1 / FE2	• Nezvyklá chyba v komunikaci.	• Obraťte se na autorizovaný servis.
FU-1	• Chyba polohování.	• Obraťte se na autorizovaný servis.
FU-2	• Chyba odblokování polohování.	• Obraťte se na autorizovaný servis.
Loc 1-	• Dvířka nelze otevřít, pokud hladina vody, teplota nebo rychlost nesplňují podmínky pro otevření dvířek.	• /

10.2 Řešení problémů bez displejových kódů

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	• Program ještě nebyl spuštěn. • Dveře nejsou správně zavřené. • Zařízení nebylo zapnuté. • Výpadek napájení. • Je aktivována dětská pojistka.	• Zkontrolujte program a spusťte jej. • Správně zavřete dveře. • Zapněte spotřebič. • Zkontrolujte zdroj napájení. • Deaktivujte dětskou pojistku.
Pračka se nenaplní vodou.	• Není přísun vody. • Přívodní hadice je zalomená. • Filtr na přívodní hadici je zablokovaný. • Tlak vody je nižší než 0,03 MPa. • Dveře nejsou správně zavřené. • Porucha zásobování vodou.	• Zkontrolujte vodovodní ventil. • Zkontrolujte přívodní hadici. • Vyčistěte filtr přívodní hadice. • Zkontrolujte tlak vody. • Správně zavřete dveře. • Zajistěte přísuv vody.
Pračka se během plnění vodou vypouští.	• Výška odtokové hadice je nižší než 80 cm. • Konec odtokové hadice zasahuje do vody.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice nezasahuje do vody.
Porucha vypouštění.	• Odtoková hadice je blokována. • Filtr čerpadla je zablokovaný. • Konec odtokové hadice je vyšší než 100 cm nad úroveň podlahy.	• Odblokujte odtokovou hadici. • Vyčistěte filtr čerpadla. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně nainstalována.
Silné vibrace během odštěďování.	• Nebyly odstraněny všechny přepravní šrouby. • Spotřebič není ve stabilní pozici. • Spotřebič je nesprávně naplněn.	• Odstraňte všechny přepravní šrouby. • Zajistěte stabilní podlahu a vyrovnanou polohu. • Zkontrolujte hmotnost a vyvážení náplně.
Proces se zastavil před dokončením pracího cyklu.	• Porucha vody nebo elektrická porucha.	• Zkontrolujte napájení a přísuv vody.
Proces se po uplynutí určité doby zastaví.	• Spotřebič zobrazuje chybový kód. • Problém vznikl způsobem zatížení. • Program provádí cyklus namáčení.	• Zkontrolujte zobrazené kódy. • Snižte nebo upravte zatížení. • Zrušte program a restartujte.
Bubnem a/nebo zásuvkou na práci prostředek uniká nadbytečná pěna.	• Prací prostředek je nevhodný. • Nadměrné použití pracího prostředku.	• Zkontrolujte doporučení pracího prostředku. • Snižte množství pracího prostředku.
Automatické nastavení doby praní.	• Doba trvání programu praní bude upravena.	• To je normální jev a neovlivňuje to funkčnost.
Odstředování selhalo.	• Špatné vyvážení prádla.	• Zkontrolujte náplň spotřebiče a prádla a znovu spusťte program odštěďování.

Problém	Příčina	Řešení
Neuspokojivý výsledek praní.	• Stupeň znečištění nesouhlasí s vybraným programem. • Množství pracích prostředků nebylo dostatečné. • Maximální zatížení bylo překročeno. • Prádlo bylo v bubnu rozmístěno nerovnoměrně.	• Vyberte jiný program. • Zvolte prací prostředek podle stupně znečištění a podle specifikací výrobce. • Snižte množství náplně. • Uvolněte prádlo.
Na prádle se nacházejí zbytky pracího prášku.	• Nerozpustné částice prášku mohou zůstat jako bílé skvrny na prádle.	• Proved'te extra máchání. • Pokuste se odstranit skvrny od prášku ze suchého prádla. • Zvolte jiný prací prostředek.
Na prádle se nacházejí šedé skvrny.	• Jsou způsobeny tuky, jako jsou oleje, krémy nebo masti.	• Ošetřete prádlo speciálním čisticím prostředkem.




Poznámka: Tvorba pěny

Pokud se během cyklu odstředování zjistí příliš mnoho pěny, motor se zastaví a aktivuje se vypouštěcí čerpadlo na dobu 90 sekund. Pokud toto odstranění pěny selže až 3-krát, program se ukončí bez odstředování.

Pokud se chybové hlášení objeví i po přijatých opatřeních, vypněte spotřebič, odpojte napájecí zdroj a obraťte se na zákaznickou službu.

10-1

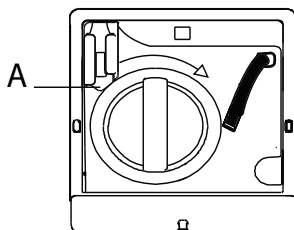

10.3 V případě výpadku proudu

Aktuální program a jeho nastavení se uloží.

Po obnovení napájení se obnoví provoz.

Pokud výpadek napájení přeruší prací program, který běží, dvířka se mechanicky zablokují. Nevytahujte páčku (A) zpod servisní klapky (obrázek 10-1), dokud nedojde k odemknutí mírným kliknutím. Poté znovu upevněte všechny díly.



Poznámka: Odemkněte dveře

Pokud potřebujete v případě nouze použít k odemčení táhlo, vnitřní buben pračky není polohován, musíte ručně otočit vnitřní buben do vhodné polohy, abyste otevřeli dvířka vnitřního bubnu, nepoužívejte hrubou sílu k otevření vnitřního bubnu a dávejte pozor, abyste se při otáčení vnitřního bubnu nezhmoždili.

11.1 Příprava

- ▶ Vyměňte spotřebič z obalu.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál včetně polystyrénového podkladu, uložte je mimo dosah dětí. Během otevírání balení mohou být na plastovém sáčku a na otvoru viditelné kapky vody. Je to běžný jev, který je výsledkem vodních zkoušek v továrně.




Poznámka: Likvidace obalů

Všechny obalové materiály udržujte mimo dosah dětí a zlikvidujte ho způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

▶ 11.2 VOLITELNÉ: Nasaďte podložky na snížení hluku.

1. Při otevírání smršťovacího balení najdete několik podložek na snížení hluku. Tyto se používají ke snížení hluku. (Obr. 11-1).
2. Položte pračku na její boční stranu, otvorem směrem nahoru, spodní stranou od obsluhy (Obr. 11-2).
3. Vyměňte protihlukové podložky a odstraňte oboustrannou lepicí ochrannou fólii; Přilepte kolem spodní části; Vložte protihlukové podložky pod skříň pračky, jak je znázorněno na Obrázku 11-3 (dvě delší podložky v poloze 1 a 3, dvě kratší podložky v poloze 2 a 4). Nakonec pračku opět postavte do svislé polohy.

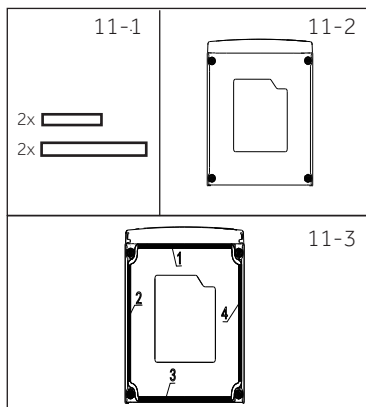



Poznámka: Tlumič na redukci hluku

Podložka na snížení hluku jsou volitelné, mohou pomoci snížit hluk, použijte je podle vlastní potřeby.


11.3 Odstraňte přepravní šrouby

Ochrana při přepravě na zadní straně je určena k upínání antivibračních komponentů uvnitř spotřebiče během přepravy, pro zabránění poškození vnitřku spotřebiče. Všechny prvky (Obr. 11-4) se musí před použitím odstranit.

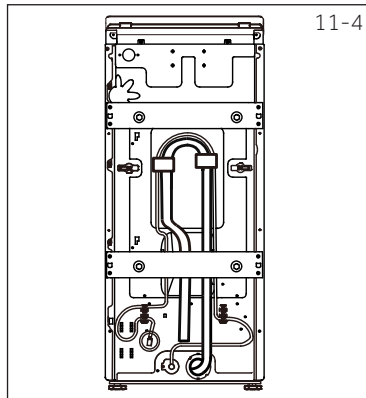

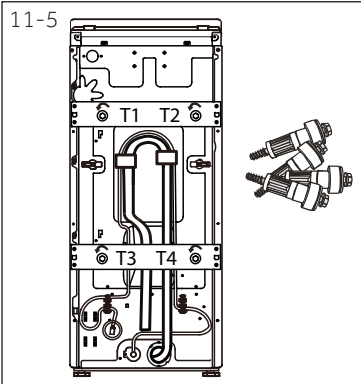

1. Odstraňte všechny 4 šrouby (T1 - T4) (Obr.11-5)

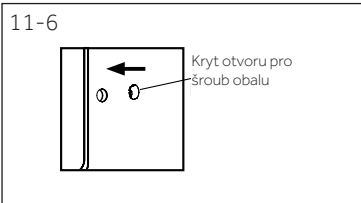

2. Vložte do 4 uvolněných otvorů zaslepovací zátky (Obr.11- 6)




Poznámka: Odložte je na bezpečné místo.

Odložte přepravní šrouby na bezpečné místo pro pozdější použití. Vždy, když se spotřebič přestěhuje, nejprve znovu nainstalujte šrouby a železné tyče.

11.4 Stěhování spotřebiče

Chcete-li spotřebič přesunout na vzdálené místo, aby nedošlo k poškození, vložte zpět přepravní šrouby a železné tyče odstraněné před instalací. Montáž probíhá v opačném pořadí.

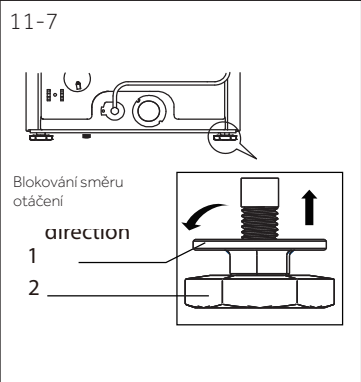

11.5 Umístění spotřebiče

Nastavte všechny nohy (Obr.11-7), abyste dosáhli úplnou vodorovnou polohu. Tím se během používání minimalizují vibrace a také hluk. Sníží se i opotřebení. Pro nastavení doporučujeme použít vodováhu. Podlaha by měla být co nejstabilnější a rovná.

1. Uvolněte pojistnou matici (1) pomocí klíče.
2. Výšku nastavte otáčením nožičky (2).
3. Utáhněte pojistnou matici (1) ke krytu.

11.6 Připojení odtoku vody

Správně instalujte hadici na vypouštění odpadové vody do potrubí. Hadice musí v jednom bodě dosáhnout výšky mezi 80 a 100 cm nad spodní hranou spotřebiče! Pokud je to možné, vždy držte odtokovou hadici upevněnou na sponě na spotřebiči.




UPOZORNĚNÍ!

- ▶ Pro připojení používejte pouze dodanou sadu hadic.
- ▶ Nikdy nepoužívejte staré sady hadic!
- ▶ Napouštěcí hadici připojujte pouze ke zdroji se studenou vodou.
- ▶ Před připojením zkontrolujte, zda je voda čistá a průzračná.

Jsou možná následující spojení:


11.6.1 Odtoková hadice do umyvadla

- ▶ Zavěste vypouštěcí hadici pomocí U držáku přes okraj umyvadla s přiměřenou velikostí (Obr. 11-8).
- ▶ Zabezpečte držák dostatečně proti vyklouznutí.

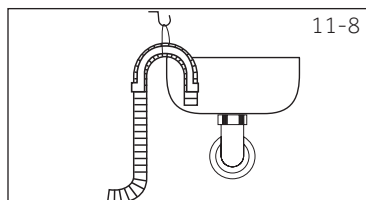


11.6.2 Odtoková hadice pro připojení do odpadního potrubí

- ▶ Vnitřní průměr stojícího potrubí s odvzdušňovacím otvorem musí být minimálně 40 mm.
- ▶ Zasuňte odtokovou hadici na cca 80-100 mm do potrubí odpadní vody.
- ▶ Připojte U držák a dostatečně ho zajistěte (Obr.11-9).

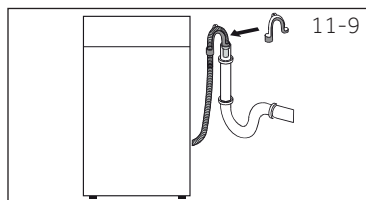


11.6.3 Odtoková hadice do přípojky umyvadla

- ▶ Připojení musí být umístěno nad sifonem
- ▶ Připojení vypouštěcího otvoru je obvykle uzavřené podložkou (A). Odstraňte ho, abyste zabránili jakémukoliv poruše (Obr.11-10).
- ▶ Zajistěte odtokovou hadici pomocí svorky.

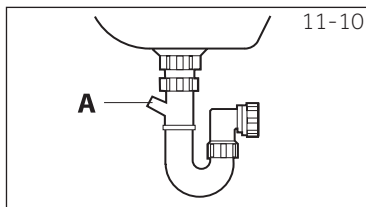

UPOZORNĚNÍ!


- ▶ Odtoková hadice by neměla být ponořena do vody a měla by být bezpečně přichycena a bez úniku vody. Pokud je vypouštěcí hadice umístěna na zemi nebo pokud je potrubí ve výšce menší než 80 cm, pračka se při plnění nepřetržitě vypouští.
- ▶ Odtoková hadice se nesmí prodlužovat. Pokud je to nutné, kontaktujte autorizovaný servis.

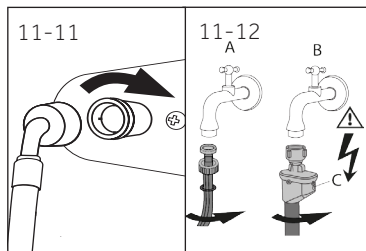

11.7 Připojení Čerstvé vody

Ujistěte se, že jsou vložena těsnění.

1. Připojte hadici pro přívod vody se zkoseným koncem k spotřebiči (Obr.11-11). Utáhněte závit ručně.
2. Druhý konec připojte k vodovodnímu kohoutu se závitem 3/4" (Obr.11-12).

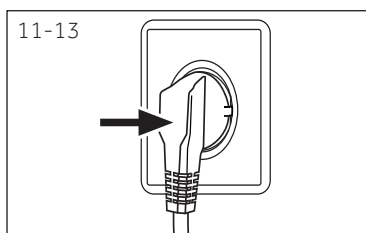

11.8 Elektrické připojení

Před každým zapojením zkontrolujte, zda:

- zdroj energie, zásuvka a pojistka odpovídají výkonovému štítku.
- Je síťová zásuvka uzemněna a není-li použit žádný prodlužovací kabel, multizásuvka, nebo zásuvka adaptéru.
- se zástrčka a zásuvka přesně shodují.
- **Pouze Spojené království:** Zástrčka UK splňuje požadavky normy BS1363

Zasuňte zástrčku do zásuvky (Obr. 11-13).



UPOZORNĚNÍ!


- Zajistěte, aby všechny přípojky (napájecí, odtokové hadice a hadice pro napouštění vody) byly pevné, suché a nepropustné!
- Dávejte pozor, aby tyto části nebyly nikdy rozdrcené, zalomené nebo zkroucené.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit pouze pracovník autorizovaného servisu (viz záruční list), aby se zabránilo možným rizikům.

12- Technické údaje

12.1 Doplňkové technické údaje

	HW90-BPD13386U1	HW85-BPD13386U1	HW90-BPD13386GU1
Napětí ve V	220-240 V~/50Hz		
Proud v A	10		
Max. spotřeba ve W	2000		
Tlak vody v MPa	0,03-≤P≤1		
Čistá hmotnost v kg	70		

12.2 Rozměry spotřebiče

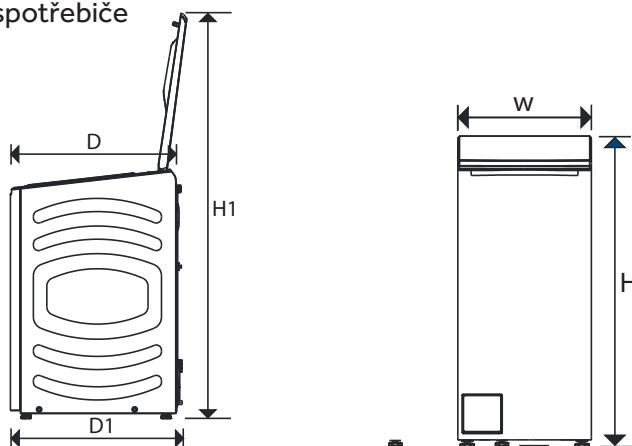

ROZMĚRY VÝROBKU	HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1	HW90-BPD13386GU1
H Celková hloubka produktu v mm	930	
W Celková šířka produktu v mm	400	
D Celková hloubka produktu v mm (k ovládacímu panelu) v mm	610	
D1 Celková hloubka produktu v mm	635	
H1 Výška otevřených dveří mm	1470	



Poznámka: Přesná výška

Přesná výška vaší pračky závisí na tom, jak daleko jsou vysunuty nožičky od základny spotřebiče. Místo, kde instalujete vaši pračku, musí být nejméně o 40mm širší a 20mm hlubší než jsou její rozměry.

12.3 Normy a směrnice



Tento výrobek vyhovuje požadavkům všech odpovídajících směrnic ES včetně souvisejících harmonizovaných norem, které jsou nutné pro to, aby výrobek mohl nést označení CE.

Doporučujeme používat originální náhradní díly a služby zákaznického servisu Haier, a minimální doba, po kterou jsou náhradní díly pro pračku pro domácnost, je 10 let.

Máte-li se spotřebičem nějaký problém, podívejte se prosím nejprve do sekce ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. Pokud tam nenajdete řešení, kontaktujte prosím

- ▶ Vašeho místního prodejce.
- ▶ vyhledejte oddíl Technická podpora na stránkách www.haier.com, kde můžete najít telefonní čísla a můžete aktivovat váš servisní požadavek.

Pro specifické informace o produktu se přihlaste na oficiální webovou stránku Haier https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ a vyhledejte model, který používáte, kliknutím na produkt přejděte na stránku s podrobnostmi a potom klikněte na „dokumenty“, abyste našli uživatelskou příručku pro její stažení.

Na této stránce naleznete také informace o produktu.

Informace o modelu jsou dostupné v databázi produktů na <https://eprel.ec-europa.eu/> vyhledáním identifikátoru modelu uvedeného na štítku produktu.

Ještě, než budete kontaktovat naše Servisní centrum, zkontrolujte, zda máte níže uvedené informace.

Informace najdete na výkonnostním štítku.


Model _____ Výrobní číslo. _____

Zkontrolujte také doklady o nabytí spotřebiče, včetně případných certifikátů záruk prodloužených nad zákonný rámec, které jsou dodávány spolu se spotřebičem pro případ reklamace. Pro všeobecné obchodní otázky vyhledejte naše níže uvedené evropské adresy.

Evropské adresy Haier

Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese Itálie	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona Španělsko	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 Belgie
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Česká republika Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené království	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Pro více informací prosím jděte na www.haier.com

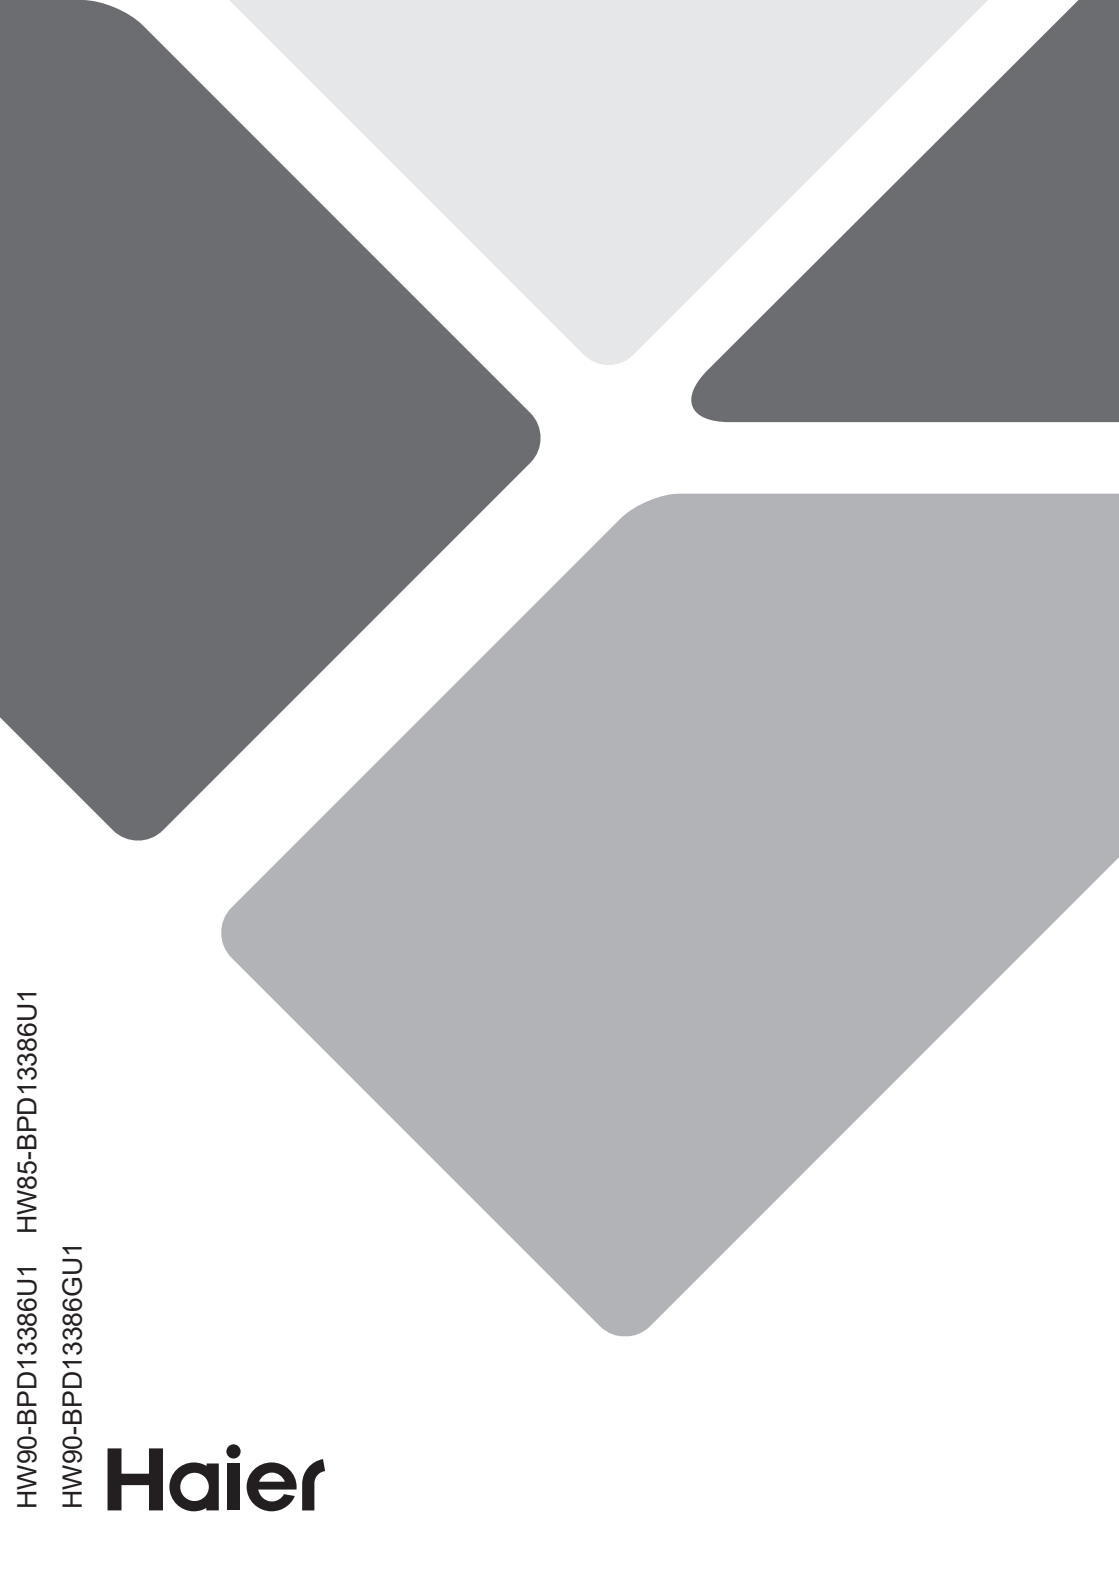

HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1
HW90-BPD13386GU1

Haier