

Gebruikershandleiding Wasmachine



HW90-BPD13386U1
HW85-BPD13386U1
HW90-BPD13386GU1

NL

Haier

Dank u voor uw aankoop van dit Haier product.

Lees deze handleiding grondig voor u het apparaat in gebruik neemt. De handleiding bevat belangrijke informatie die u zal helpen uw apparaat optimaal te gebruiken en het veilig en correct te installeren, gebruiken en onderhouden.

Bewaar deze handleiding zodat u hem steeds kunt raadplegen voor het veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, wegschenkt, of achterlaat wanneer u verhuist, moet u deze handleiding ook meegeven zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Legende



Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Verwijdering



Help het milieu en de gezondheid te beschermen. Plaats de verpakking in de geschikte containers om het te recyclen. Help afval van elektrische en elektronische apparaten recyclen. Gooi apparaten die voorzien zijn van dit symbool niet weg met huishoudelijk afval. Retourneer het product naar uw lokale instelling of neem contact op met uw gemeentelijk kantoor.



WAARSCHUWING!

Risico op letsels of verstikking!

Ontkoppel het apparaat van het netwerk. Snijd het netsnoer door en verwijder het. Verwijder de scharnieren om te vermijden dat kinderen of huisdieren in het apparaat vastgeklemd kunnen raken.

1-Veiligheidsinformatie.....	4
2-Productbeschrijving.....	7
3-Bedieningspaneel.....	8
4-Programma's	13
5-Verbruik.....	15
6-Dagelijks gebruik.....	16
7-hOn.....	21
8-Milieuvriendelijk gebruik	24
9-Zorg en reiniging	25
10-Probleemoplossen	28
11-Installatie	31
12-Technische gegevens.....	35
13-Klantendienst.....	36

Voor u het apparaat de eerste maal inschakelt, moet u het veiligheidsadvies lezen!:



WAARSCHUWING!

Voor de eerste ingebruikname

- ▶ Zorg ervoor dat er geen schade is opgetreden tijdens het transport.
- ▶ Zorg ervoor dat alle transportbouten verwijderd zijn.
- ▶ Verwijder alle verpakking en buiten de buurt van kinderen bewaren.
- ▶ Het apparaat moet altijd door minimum twee personen worden gedragen omdat het zo zwaar is.

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.
- ▶ Houd het apparaat uit de buurt van kinderen jonger dan 3 jaar oud tenzij ze onder constant toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- ▶ Laat kinderen of huisdieren niet dichtbij het apparaat komen als de deur geopend is.
- ▶ Bewaar alle wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
- ▶ Sluit ritssluitingen, bevestig losse draden en let erop dat kleine items niet verstrikt kunnen raken. Indien noodzakelijk moet u een zak of net gebruiken.
- ▶ U mag niet op het apparaat drukken of het gebruiken op blote voeten of met natte of vochtige handen of voeten.
- ▶ U mag het apparaat niet afdekken of omwikkelen tijdens de werking of achteraf zodat eventueel vocht kan verdampen.
- ▶ U mag geen zware voorwerpen of bronnen van warmte of vocht bovenop het apparaat plaatsen.
- ▶ Gebruik of bewaar geen ontvlambaar wasmiddel of stomerij reinigingsmiddel dichtbij het apparaat.
- ▶ Gebruik geen ontvlambaar sprays dichtbij het apparaat.
- ▶ Was geen kledingstukken die behandeld werden met oplosmiddelen in het apparaat zonder ze vooraf in de lucht te hebben laten drogen.
- ▶ U mag de stekker niet verwijderen of invoeren in de aanwezigheid van ontvlambaar gas.

**WAARSCHUWING!****Dagelijks gebruik**

- ▶ U mag schuimrubber of sponsachtig materiaal wassen in heet water.
- ▶ U mag geen wasgoed wassen dat vuil is met bloem.
- ▶ U mag de lade met het wasmiddel niet openen tijdens een wascyclus.
- ▶ Druk niet op de deur tijdens een wascyclus. Ze wordt namelijk heet.
- ▶ U mag de deur niet open forceren. De deur is uitgerust met een zelfgrendelend mechanisme en ze opent kort aan het einde van de wasprocedure.
- ▶ Schakel het apparaat uit na elk programma en voor u routine onderhoudswerken uitvoeren. Verwijder de stekker uit het stopcontact om elektriciteit te besparen en uit veiligheidsoverwegingen.
- ▶ U mag nooit aan het netsnoer trekken om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Onderhoud & reinigen

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze het apparaat reinigen of onderhouden.
- ▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact voor u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- ▶ Houd het onderste deel van het kijkvenster schoon en open de deur en de lade met het wasmiddel als het apparaat niet in gebruik is om geurtjes te voorkomen.
- ▶ Gebruik geen waterspray of stoom om het apparaat te reinigen.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.
- ▶ Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Neem contact op met onze klantendienst om reparaties te laten uitvoeren.
- ▶ Verwijder alle vreemde voorwerpen zoals metalen voorwerpen, chemicaliën, breekbare goederen, brandende kaarsen of sigaretten, etc. van het apparaat.

Installatie

- ▶ Zorg voor een locatie die toelaat de deur volledig te openen. Installeer het apparaat niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de andere kant van het apparaat want dit beperkt de volledige opening van de deur van het apparaat.
- ▶ Het apparaat moet in een goed geventileerde locatie worden geplaatst.



WAARSCHUWING

Installatie

- ▶ Installeer het apparaat nooit buiten op een vochtige locatie, of in een locatie waar waterlekken kunnen optreden, zoals onder of dichtbij een wastafel. In het geval van een waterlek moet u de elektrische voeding loskoppelen en de machine natuurlijk laten drogen.
- ▶ Installeer of gebruik het apparaat enkel als de temperatuur hoger is dan 5 °C.
- ▶ Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of dichtbij een muur of een meubel
- ▶ U mag het apparaat niet blootstellen aan vorst, warmte of direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. fornuizen, verwarming).
- ▶ Zorg ervoor dat de elektrische informatie op het naamplaatje overeenstemt met de stroomtoevoer. Zo niet moet u contact opnemen met een elektricien.
- ▶ Gebruik geen multi-stekker adapters of verlengsnoeren.
- ▶ Zorg ervoor dat enkel het geleverde netsnoer en slangenset worden gebruikt.
- ▶ Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet beschadigd zijn. Indien beschadigd moet het worden vervangen door een elektricien.
- ▶ Voor de voeding moet u een afzonderlijk geaard stopcontact gebruiken dat eenvoudig toegankelijk zijn na de installatie. Het apparaat moet geaard worden. **Enkel voor het VK:** Het netsnoer van het apparaat is uitgerust met een driepolige stekker (aarding) die past in een driepolige (geaarde) stekker. Snij de derde pin (aarding) nooit weg of demonteer ze niet. De stekker moet ook na de installatie toegankelijk zijn.
- ▶ Zorg ervoor dat de naden en de verbindingen van de slang stevig zijn aangebracht en dat er geen lekken zijn.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is enkel bedoeld voor wasgoed dat in de wasmachine mag worden gewassen. U moet altijd de instructies volgen vermeld op het etiket van elk kledingstuk. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen in huis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen aan het apparaat zijn niet toegelaten. Onbedoeld gebruik kan gevaar en het verlies van de garantie en aansprakelijkheidsclaims betekenen.


i Opmerking: Afwijkingen

Omwille van technische wijzigingen en uiteenlopende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken verschillen van uw model.

2.1 Afbeelding van het apparaat


Voorzijde (Afb. 2- 1):

Achterzijde (Afb. 2- 2):

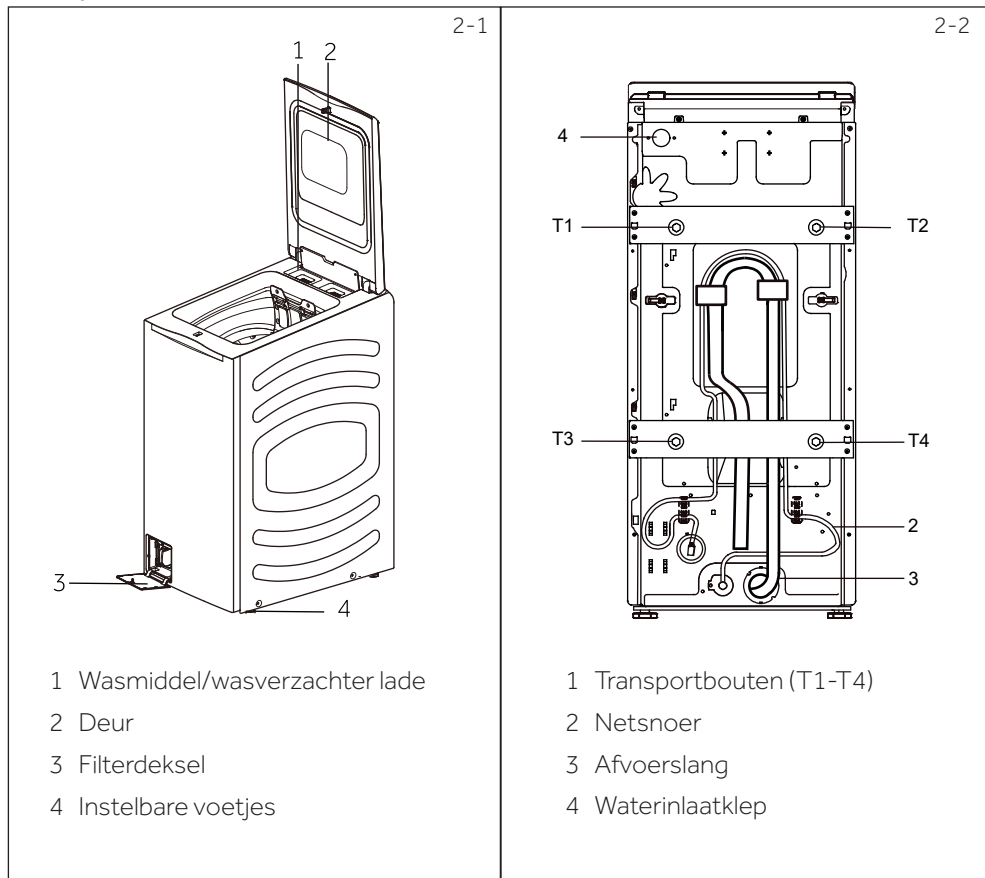


2.2 Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur op basis van de onderstaande lijst (Afb. 2-3)

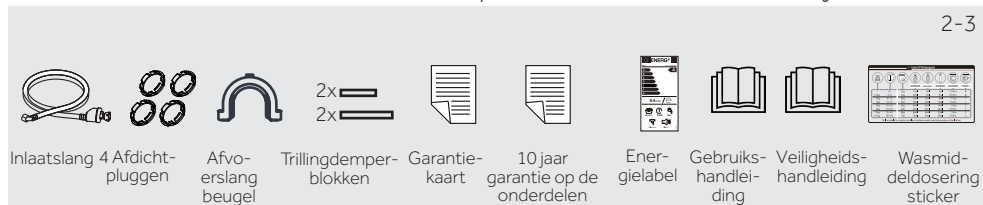

3-1

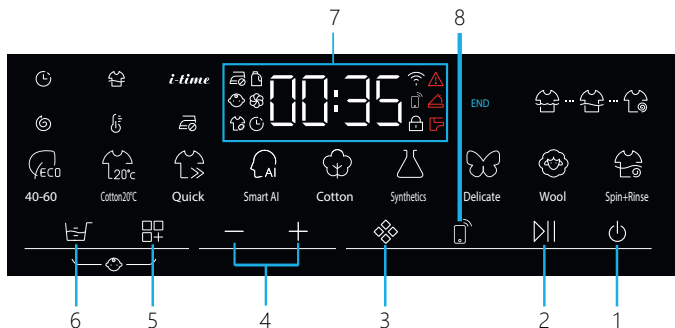

1 "Aan-/uitknop"

2 Start/Pauze

3 Programma selectie-
schakelaar

4 Parameterafstelling

5 Parameter selectiescha-
kelaar

6 Afstelling automatisch
doseran

7 Scherm

8 Netwerk



Opmerking: Geluidssignaal

Normaal gesproken wordt het geluidssignaal standaard ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de Stille modus te selecteren: Selecteer in stand-by het programma "Draaien + Spoelen". Raak " " en " " tegelijk aan gedurende 3 seconden, toon "bEEP oFF" om het geluid te annuleren en toon "bEEP on" om het geluid aan te zetten.

3-2



3.1 "Aan-uit" knop

Druk zacht op de knop (Afb. 3- 2) om in te schakelen. Het scherm licht op, de indicator van de "Start/Pauze" knop begint te knipperen. Raak de knop opnieuw aan gedurende ca. 2 seconden om uit te schakelen. Als er geen onderdeel van het paneel of programma wordt ingeschakeld, zal de machine automatisch uitschakelen.

3-3



3.2 "Start/Pauze"-knop

Druk zacht op deze knop (Afb. 33) om het weergegeven programma te starten of te onderbreken.

3-4




3.3 "Programma selectieschakelaar"

Door het aanraken van deze knop kan één van 9 programma's geselecteerd worden. Het LED-lampje van het programma licht op en de standaardinstelling worden weergegeven.

3.4 Programmaselectieknop

Selecteer voordat het programma start de vereiste parameters via de parameter selectieschakelaar (Afb. 3-5). De geselecteerde parameter gaat branden. Pas vervolgens de vereiste parameter aan door de knop "+/-" aan te raken (Afb. 3-6).

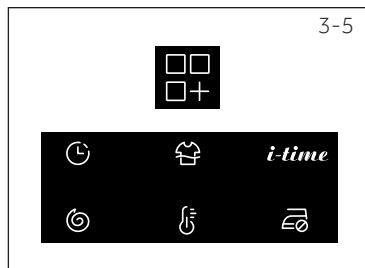

Symbolen	Betekenis	Symbolen	Betekenis
	Startuitstel		Wastemperatuur
	Zwiersnelheid	<i>i-time</i>	Pas wasparameters aan op basis van tijd
	Extra spoelen		Stel automatisch hoge temperatuur in om gewassen kleding zachter te maken.

3.4.1 Uitstel

Wanneer u de parameter "⌚" (Afb. 3-7) selecteert, raakt u "+/-" aan om het programma met het gewenste uitstel te starten. Het uitstel kan worden verhoogd of verlaagd in stappen van 30 minuten van 0,5 tot 24 uur (de eindtijd is langer dan de originele programma-duur). Wanneer bijvoorbeeld 6:30 wordt weergegeven, betekent dat dat het wasprogramma zal eindigen na 6 uur en 30 minuten. Druk op de "Start/Pauze"-knop om met uitstel te starten.



3.4.2 Centrifugeersnelheid

Wanneer u de parameter "🌀" (Afb. 3-8) selecteert, raakt u "+/-" aan om de centrifugeersnelheid te verhogen of te verlagen. Als er geen waarde oplicht op het scherm ("0"), wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd.




3.4.3 Extra spoelen

Wanneer u de parameter "👕" (Afb. 3-9) selecteert, raakt u "+/-" aan om het aantal spoelingen te verhogen of te verlagen. Als er geen waarde oplicht op het scherm ("0"), wordt het wasgoed niet gespoeld.



3.4.4 Wastemperatuur

Wanneer u de parameter "🌡️" (Afb. 3-10) selecteert, raakt u "+/-" aan de wastemperatuur te verhogen of te verlagen. Als er geen waarde oplicht (het scherm "--"), wordt het water niet opgewarmd.



3-11

i-time

3.4.5 i-tijd

Wanneer u de parameter "**i-time**" (Afb. 3-11) selecteert, raakt u "+/-" aan de wastijd te verhogen of te verlagen.

3-12



3.4.6 Anti-kreuk

Wanneer u de parameter "**☑**" (Afb. 3-12) selecteert, raakt u "+/-". De machine stelt automatisch de juiste parameters in om de gewassen kleding zachter te maken.

3-12



3.5 Automatische dosering wasmiddel/wasverzachter

Raak deze knop aan (Afb. 3-12) om het intelligente dispenserapparaat in te stellen. Wanneer u voor het eerst "**☑**" aanraakt, licht de wasmiddel- en wasverzachterindicator op het display op, wat aangeeft dat het wasmiddel en de wasverzachter intelligent worden toegepast.

Als "**☑**" opnieuw wordt aangeraakt, gaat de wasverzachterindicator uit, wat aangeeft dat alleen wasmiddel wordt gebruikt.

Als "**☑**" opnieuw wordt aangeraakt, gaat het wasmiddellampje uit en gaat de wasverzachterindicator branden, wat aangeeft dat alleen een wasverzachter wordt gebruikt.

Als "**☑**" opnieuw wordt aangeraakt, gaan zowel de wasmiddelindicator als het wasmiddelindicator uit, wat aangeeft dat er geen wasmiddel of wasverzachter wordt gebruikt.

3.6 Wasmiddelniveau aanpassing

Druk langdurig op de knop "**☑**" gedurende ca. 5 seconden om het wasmiddelniveau te wijzigen (het scherm geeft "d-3" weer). U kunt het wasmiddelniveau aanpassen door de knop "**☑**" kortstondig in te drukken. Druk herhaaldelijk op de knop "**☑**" en het scherm geeft alternerend 'd-1'/'d-2'/'d-3'/'d-4' weer. Als u de hoeveelheid wasmiddel wilt verlagen, kiest u, d-1' of, d-2'. Als u de hoeveelheid wasmiddel wilt verhogen, kiest u of, d-4'.

Wasmiddel beschrijving:

d-1: 40 %

d-2: 70 %

d-3: 100% (standaard wasmiddelniveau)

d-4: 120 %

- Zodra het wasmiddelniveau is aangepast, wordt dit wasmiddelniveau opgeslagen in de machine. Alle programma's die de hoeveelheid wasmiddel kunnen selecteren, voeren het wasmiddelniveau uit tot u het wasmiddelniveau opnieuw aanpast.
- Het wasverzachterniveau kan niet worden aangepast.

3.7 Weergavezone

Het scherm (Afb. 3-13) geeft de volgende informatie weer:

- Wasduur
- Eindtijd startuitlet
- Foutcodes en onderhoudsinformatie
- Weergavesymbolen
- Snelheid, temperatuur, etc.
- Functie aan en uit



Symbolen	Betekenis	Symbolen	Betekenis
	De deur van de trommel is vergrendeld		Alarm
	Bedieningspaneel vergrendeling		Geen strijken vereist
	Apparaat is verbonden met WiFi		Startuitlet

3.8 Kinderslot " "


Om een programma te kiezen en het vervolgens te starten, drukt u op de knop "Uitsteltijd" en "Parameter selectieschakelaar" (Afb. 3-14) gedurende 3 seconden tegelijkertijd om alle panelelementen te blokkeren tegen activering. Het paneel geeft  weer. Om te ontgrendelen raakt u opnieuw beide knoppen aan.

De kinderslotindicator gaat branden wanneer het kinderslot werkt. De functie is optioneel wanneer de machine draait. Het scherm toont "cLoT -" (Afb. 3-15) als er op een knop wordt gedrukt, wanneer het kinderslot is ingeschakeld. De wijziging is niet actief.



i Opmerking: Kinderslot

- Het kinderslot dat handmatig is ingesteld moet handmatig worden geannuleerd of het wordt automatisch geannuleerd aan het einde van toets het programma. Het uitschakelen en de foutinformatie zullen het kinderslot niet annuleren. Het werkt nog steeds de volgende maal het apparaat wordt ingeschakeld.
- Het kinderslot kan worden ingesteld of geannuleerd met de hon app.

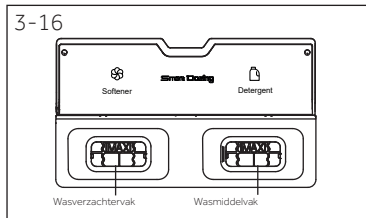

3.9 Wasmiddelvak

Gebruikers hoeven niet elke keer dat ze kleding wassen vloeibare wasmiddelen en wasverzachters toe te voegen. Gebruikers kunnen van tevoren wasmiddel en wasverzachter afzonderlijk via de bijbehorende invoerpoort toevoegen. Bij het selecteren van "D" (wasmiddel) of "S" (wasverzachter) intelligente afgifte in de schermbesturingsinterface, zal het programma het intelligent beoordelen en automatisch de afgifte in de binnentrommel aansturen. Open de deksel van de dispenser, de volgende compartimenten zijn zichtbaar (Afb. 3-16):

1. Het wasverzachtervak (Capaciteit is ongeveer 300 milliliter).
2. Het wasmiddelvak (Capaciteit is ongeveer 500 milliliter).

i Opmerking: Bijvullen

Wanneer "D" op het scherm knippert met een zoemend geluid, is het noodzakelijk om het wasmiddelvak aan te vullen.

Wanneer "S" op het scherm knippert met een zoemend geluid, is het noodzakelijk om het wasverzachter aan te vullen.

i Opmerking: Wasmiddel toevoegen

- Als u wasmiddel en wasverzachter toevoegt, mag u de MAX-markering op de dispenser niet overschrijden.
- Als u wasmiddel moet gebruiken, moet u eerst de intelligente dispensseerfunctie annuleren en vervolgens handmatig wasmiddel aan de wasmachinetrommel toevoegen.

● Ja, ○ Optioneel, / Nee

Programma	Max. be- lasting	Tempera- tuur	Slim dose- ren		Stoftype	Voor- instel- ling	Functie		
	in kg	in °C ¹⁾	selec- teer- baar be- reik	Voorinstelling		in tpm	Startuitlet	i-time	Zonder strijken
 ECO 40-60	9/8,5	*tot 95	40	○ ○	/	1300	●	/	●
 Katoen 20°C	9/8,5	/	20	○ ○	Katoen	1000	●	●	●
 Quick	1	*tot 40	*	○ ○	Katoen/Synthetisch	1000	●	●	●
 Smart AI	9/8,5	*tot 60	40	○ ○	Licht vuil gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen	1000	●	●	●
 Katoen	9/8,5	*tot 95	40	○ ○	Katoen	1300	●	●	●
 Synthetisch	4,5/4,25	*tot 60	40	○ ○	Synthetische of ge- mengde stoffen	1200	●	●	●
 Delicaat	2,5	*tot 30	30	○ ○	Delicaat wasgoed en zijde	600	●	●	/
 Wol	1	*tot 40	*	○ ○	Machine wasbare stof van wol of met wol-inhoud	800	●	●	/
 Centrifuge ren+Spoelen	9/8,5	/	/	/ ○	Niet-delicate stof	1000	/	/	●

* Water is niet verwarmd.

1) Kies 90°C enkel als wastemperatuur voor hygiënische vereisten

Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving om de kwaliteit te verbeteren.

 ECO 40-60	Het ECO 40-60 programma kan normaal vuil katoen wasgoed reinigen dat wasbaar is aangegeven bij temperaturen van 40°C of 60°C, samen in dezelfde cyclus. Dit programma wordt gebruikt om de conformiteit te evalueren met de EU Ecodesign wetgeving (milieuvriendelijke producten design).
 Katoen 20°C	Dit programma is geschikt voor het wassen van katoenen stoffen bij slechts 20° C.
 Quick	Een complete wascyclus (wassen, spoelen en centrifugeren). Dit programma is geschikt voor licht vuile katoenen en synthetische stoffen.
 Smart AI	Dit innovatieve programma kan de reiniging automatisch uitvoeren in overeenstemming met de capaciteit en typologie van de lading voor de beste resultaten zonder zorgen.
 Katoen	Dit programma is geschikt voor het wassen van katoenen stoffen en meerdere wastemperaturen en centrifugesnelheid kunnen worden geselecteerd.
 Synthetisch	Dit programma is geschikt voor het wassen van kleding gemaakt van synthetische of gemengde stoffen.
 Delicaat	Dit programma is geschikt voor het wassen van zijde en met de hand gewassen kleding.
 Wol	Dit programma voert een wascyclus uit gewijd aan wollen stoffen die kunnen worden gewassen in een wasmachine.
 Centrifuge ren+Spoelen	Dit programma spoelt en centrifugeert alleen kleding

Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het reële energieverbruik kan verschillen van het verklaarde verbruik in naargelang de lokale omstandigheden.

Ga naar de Europese standaard testprocedure:

Selecteer "Eco 40-60" en raak daarna de startknop aan om naar het wasprestatie programma te gaan.

Indicatieve informatie (volgens de verordening van de commissie (EU) 2019/2023):

Nomi- naal ver- mogen	Programma	 (kg)	 (UU:MM)	ENERGY (kWu/cy- clus)	 (L/cyclus)	Max. tempera- tuur (°C)	Effectieve snelheid (RPM)	 Residueel vocht (%)
9 kg	Eco 40-60	9,0	03:48	0,860	65,0	38	1300	53,0
	Eco 40-60	4,5	02:52	0,450	48,0	30	1300	53,0
	Eco 40-60	2,5	02:48	0,210	34,0	25	1300	55,0
	Katoen 20°C	9,0	00:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	9,0	03:28	2,000	80,0	57	1300	55,0
	Wol 30°C	2,0	00:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Quick 30°C	2,5	00:32	0,380	40,0	30	1000	65,0


Nomi- naal ver- mogen	Programma	 (kg)	 (UU:MM)	ENERGY (kWu/cy- clus)	 (L/cyclus)	Max. tempera- tuur (°C)	Effectieve snelheid (RPM)	 Residueel vocht (%)
8,5 kg	Eco 40-60	8,5	03:42	0,790	62,0	36	1300	53,0
	Eco 40-60	4,25	02:50	0,450	44,0	30	1300	53,0
	Eco 40-60	2,5	02:48	0,210	32,0	25	1300	55,0
	Katoen 20°C	8,5	00:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Katoen 60°C	8,5	03:28	2,000	80,0	57	1300	55,0
	Wol 30°C	1	00:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Quick 30°C	1	00:32	0,380	40,0	30	1000	65,0



Opmerking: Automatisch gewicht

Het apparaat is uitgerust met een lading herkenning. Met een kleine lading wordt de energie, het water en de wasduur automatisch verminderd in sommige programma's. De standaardtijd van het scherm kan variëren afhankelijk van het laadgewicht, met het programma "Smart AI, Synthetisch, Katoen, Katoen 20°C, Eco 40-60".

De vermelde waarden voor de andere programma's dan het Eco 40- 60 programma zijn louter indicatief.

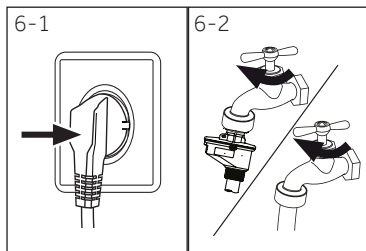

6.1 Voeding


Sluit de wasmachine aan op het lichtnet (220V tot 240V~/50Hz; Afb. 61). Raadpleeg ook de sectie INSTALLATIE (P-28).

6.2 Waterverbinding

- ▶ Controleer of de watertoevoer schoon en in goede staat is, voor u de wateraansvoerslang aansluit.
- ▶ Draai de kraan open (Afb.6-2).

i Opmerking: Strakheid

Voor gebruik moet u controleren op lekken in de verbindingen tussen de kraan en de aansvoerslang door de kraan open te draaien.

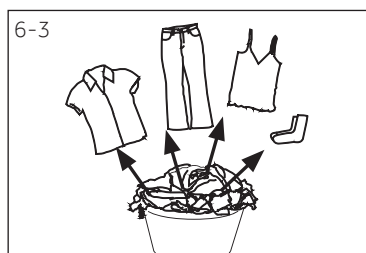

6.3 Wasgoed voorbereiden

- ▶ Sorteer de kledij naargelang de stof (katoen, synthetisch, wol of zijde) en vuilheid (Afb. 6- 3). Let op de onderhoudssymbolen op de etiketten.
- ▶ Scheid witte kledij van gekleurde kledingstukken. Was gekleurde textiel eerst met de hand om te controleren of de kleuren verbleken of uitlopen.
- ▶ Maak de zakken leeg (sleutels, munten, etc.) en verwijder hardere decoratieve voorwerpen (bijv. spelden).
- ▶ Kledingstukken zonder zomen, delicaat wasgoed en fijn geweven textiel zoals fijne gordijnen moeten in een waszak worden geplaatst (handwassen of de stomerij zijn betere opties).
- ▶ Sluit ritssluitingen, velcro bevestigingen en haken, zorg ervoor dat de knoppen stevig zijn aangehaaid.
- ▶ Plaats gevoelige items zoals wasgoed zonder een stevige zoom, delicaat ondergoed en kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc. in een waszak.
- ▶ Ontvouw grote stukken wasgoed zoals beddengoed, spreien, etc.
- ▶ Draai jeans, gedecoreerde of kleur-intensieve textiel binnenste buiten; was ze mogelijk afzonderlijk.



OPGELET!

Niet-textiel en kleine, losse items, of items met een scherpe rand kunnen defecten veroorzaken en schade toebrengen aan de kledij en het apparaat.

6.4 Zorgetabel

Wassen			
	Wasbaar tot 95°C normaal programma		Wasbaar tot 60°C normaal programma
	Wasbaar tot 40°C normaal programma		Wasbaar tot 40°C delicaat programma
	Wasbaar tot 30°C normaal programma		Wasbaar tot 30°C delicaat programma
	Handwassen max. 40°C		Niet wassen
	Wasbaar tot 60°C delicaat programma		Wasbaar tot 40°C heel delicaat programma
	Wasbaar tot 30°C heel delicaat programma		Wasbaar tot 30°C heel delicaat programma
Bleken			
	Bleken toegestaan		Enkel zuurstof/ niet-chloor
	Niet bleken		
Drogen			
	Trommeldrogen mogelijk normale temperatuur		Trommeldrogen mogelijk lagere temperatuur
	Niet trommeldrogen		
	Drogen aan de waslijn		Plat drogen
Strijken			
	Strijken op een maxi- mum temperatuur tot 200 °C		Strijken op een gemiddelde tempe- ratuur tot 150°C
	Niet strijken		Strijken aan een lage temperatuur tot 110 °C; zonder stoom (stoomstrijken kan onherroepelijke schade veroorzaken)
Professionele textielverzorging			
	Stomen in tre- rachlooretheen		Stomen in koolwa- terstoffen
	Niet stomen		
	Professioneel nat reinigen		Niet professioneel nat reinigen

Niet al deze symbolen worden weergegeven in het apparaatmenu.

6.5 Het apparaat laden

- ▶ Plaats het wasgoed stuk voor stuk in de trommel.
- ▶ Niet overladen. Let op de verschillende maximum lading naargelang het programma. Controleer of u uw hand rechtop kunt houden boven de lading.
- ▶ Sluit het deksel voorzichtig. Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur geklemd raakt.

6.6 Het wasmiddel selecteren

- ▶ De efficiëntie en de prestatie van het wasprogramma wordt bepaald door de kwaliteit van het wasmiddel.
- ▶ Gebruik enkel wasmiddel dat is goedgekeurd voor wasmachines.
- ▶ Indien noodzakelijk moet u specifieke wasmiddelen gebruiken, bijv. voor synthetische stoffen of wol.
- ▶ Let altijd op de aanbevelingen van de wasmiddel fabrikant.
- ▶ Gebruik geen stoom reinigingsmiddelen zoals trichloroethyleen en gelijkaardige producten.

Programma	Type wasmiddel				
	Universeel	Kleur	Delicaat	Speciaal	Wasverzachter
ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Katoen 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Quick	L	L	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o
Katoen	L/P	L/P	-	-	o
Synthetisch	-	L/P	-	-	o
Delicaat	-	-	L/P	L/P	o
Wol	-	-	L/P	L/P	o
Centrifuge- ren+Spoelen	-	-	-	-	o

L = gel-/vloeibaar wasmiddel

P = poeder wasmiddel

O = optioneel

- = nee


Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt het afgeraden het startuitletstel in te schakelen.

We raden aan de volgende producten te gebruiken:

- ▶ Waspoeder: 20°C tot 90°C* (optimaal gebruik: 40-60°C)
- ▶ Kleur wasmiddel: 20°C tot 60°C (aanbevolen gebruik: 30-60°C)
- ▶ Wol/delicaat wasmiddel: 20°C tot 30°C* (= optimaal gebruik: 20°C tot 30°C)

* Kies 95 °C enkel als wastemperatuur voor hygiënische vereisten.

6-4

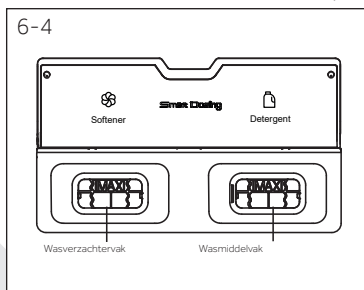

6.7 Wasmiddel toevoegen

1. Draai om de wasmiddeldekseel te openen.
2. Plaats de vereiste middelen in de overeenstemmende bakjes (Afb 6-4)
3. Sluit het wasmiddeldekseel.




Opmerking:

- ▶ Volg de instructie op de verpakking van het wasmiddel.
- ▶ Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel moet worden aangelengd met water voor het wordt toegevoegd.
- ▶ Kies de programma-instellingen zorgvuldig in overeenstemming met de onderhoudssymbolen op alle etiketten en met de programmabel.

6.8 Het apparaat inschakelen

Raak de "Aan/uit"-knop aan om het apparaat in te schakelen (Afb. 6-5).

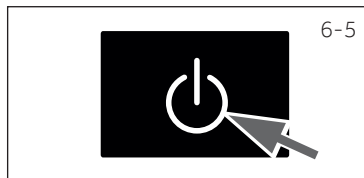


6.9 Selecteer een programma

Voor een optimaal wasresultaat selecteert u een programma dat past bij de graad van vervuiling en het type wasgoed. (Afb. 6-6).



6.10 Het wasprogramma starten

Raak de "Start/Pauze" knop (Afb. 6-7) aan om het programma te starten. Het apparaat werkt in overeenstemming met de aanwezige instellingen. Wijzigingen zijn enkel mogelijk door het programma te annuleren.

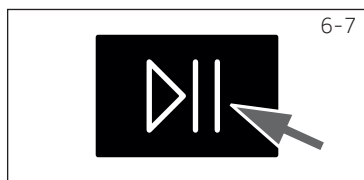

6.11 Wasprogramma onderbreken - annuleren

Om een actief programma te onderbreken, drukt u zacht op de knop "Start/Pauze" om het programma te pauzeren. Wacht ongeveer 20-60 seconden totdat het weergavegebied op het scherm "[]" gaat knipperen.

- (1) Druk nogmaals op de knop "Start/Pauze" om het programma verder uit te voeren.
- (2) Als u het programma moet wijzigen, raak dan de knop "❖" aan om een nieuw programma te selecteren programma te selecteren, en klik vervolgens op de knop "Start/Pauze" om de machine te starten.

6.12 Na het wassen



Opmerking: Deurvergrendeling

- ▶ Uit veiligheidsoverwegingen wordt de deur gedeeltelijk vergrendeld tijdens de wascyclus. Het is enkel mogelijk de deur te openen aan het einde van het programma of na de annulering van het programma (zie bovenstaande beschrijving).
- ▶ In het geval van een hoog waterniveau, een hoge watertemperatuur en tijdens het zwieren is het niet mogelijk de deur te openen; **Lac I-** verschijnt


1. Aan het einde van het programma verschijnt **End**.
2. Het apparaat schakelt automatisch uit.
3. Verwijder het wasgoed zo snel mogelijk voor een goede zorg en om meer kreuken te voorkomen.
4. Schakel de watertoevoer uit.
5. Ontkoppel het netsnoer.
6. Open de deur om de opbouw van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat ze open wanneer de ze niet in gebruik is.
7. Kleine kledingstukken kunnen gemakkelijk aan de wand plakken na het centrifugeran aan hoge snelheid. Vergeet deze kledingstukken niet wanneer u de deur opent om de kleding te verwijderen.



Opmerking: Stand-bymodus / energiebesparende modus

Het ingeschakelde apparaat schakelt over op de stand-bymodus als het niet wordt ingeschakeld binnen 2 minuten voor de start van het programma of aan het einde van het programma. Het scherm schakelt uit. Dit bespaart energie. Om de stand-bymodus te onderbreken, drukt u op de "Power" knop.


6-8

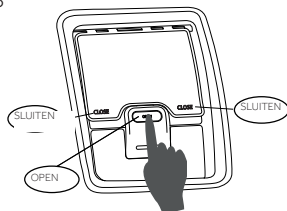

6.13 Open en sluit trommelgeleider

1. Open de deur (pagina 7, Afb. 2-1, 2).
2. Druk op de knop "OPEN" om de binnentrommel te openen (Afb. 6-8).
3. Druk met uw handen op een van de twee plaatsen met het label "SLUITEN" op de achterkant van de binnentrommel en druk deze voorzichtig naar beneden (Afb. 6-9). Wanneer u een "klik" geluid hoort en de knop volledig naar buiten springt, is de achterkant van de binnentrommel volledig gesloten (Afb. 6-10).

6-9

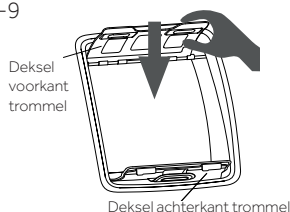


6.14 Positionering van de binnentrommel

Tijdens het positioneringsproces van de binnentrommel zal het weergavegebied "[]" weergeven en zal het ongeveer 20-60 seconden blijven knipperen. Wanneer de rand van het weergavegebied niet knippert, geeft het aan dat de binnenste trommelpositionering is voltooid en dat de deksel op dit moment kan worden geopend. In de volgende gevallen zal de machine de positionering van de binnentrommel uitvoeren:

1. Wanneer het wasprogramma is voltooid.
2. Wanneer het wasproces wordt onderbroken door op de knop "Start/Pauze" te klikken.
3. Wanneer de wasmachine draait, houdt u de knop "Aan/Uit" ingedrukt om de machine uit te schakelen en houdt u vervolgens de knop "Aan/Uit" ingedrukt om hem aan te zetten.

6-10

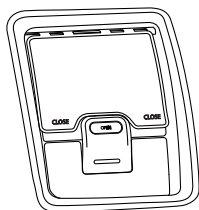

Opmerking: Positionering van de trommel

Tijdens het positioneringsproces van de binnentrommel kan de machinedeur niet worden geopend totdat de positionering van de binnentrommel is voltooid.

Opmerking: Afwijkingen

Omwille van de constante updates van hOn, kunnen de functies en de scherm interface van de APP verschillen van de volgende beschrijving.

7.1 Algemeen

Dit apparaat werkt met Wifi. Met de hOn app kunt u uw smartphone gebruiken om het programma te bedienen.

WAARSCHUWING!

Observeer de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding en zorg ervoor dat deze worden nageleefd, zelfs als het apparaat wordt gebruikt via de hOn APP wanneer u niet thuis bent. U moet ook de instructies volgen in de hOn app.

7.2 Vereisten

1. Eén draadloze router (802.11b/g/n protocol) dat enkel de frequentieband van 2.4 GHz ondersteunt. De lengte van de router SSID bevat 1-31 tekens (inclusief 1 en 31) en het wachtwoord bevat 8-64 tekens. Minimum lengte van het wachtwoord is 8 tekens. Router coderingmethoden omvatten open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. De app is beschikbaar voor Android, Huawei of iOS apparaten, zowel voor tablets als smartphones.
3. Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een positie waar het sterke WIFI-signalen kan ontvangen. Zodra het apparaat correct is geassocieerd met de app maar er geen goede verbinding met de draadloze router verschijnt er geen Wifi-pictogram op het scherm.

7.3 De download en installatie van hOn app:

Download de hOn App op uw apparaat met de volgende QR-code:



of via de link: go.haier-europe.com/download-app

Frequentiegraad (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. vermogen (ERP)	20dBm
Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

Opmerking: Registratie

De registratie is vereist bij het eerste gebruik of wanneer de formele account wordt verwijderd/afgesloten. Voor een bijkomend gebruik moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren nadat u zich aanmeldt.

7.4 Registratie en App koppeling

1. Verbind de smartphone met het thuis Wifi-netwerk waarmee u het product wenst te verbinden.
2. Open de App.
3. Maak het gebruikersprofiel aan (of meld u aan als het reeds eerder is aangemaakt).
4. Sluit de deur.
5. Koppel het apparaat op basis van de instructies op het scherm.



Opmerking: Wi-Fi netwerk

Het is niet mogelijk het apparaat te verbinden met een openbaar WIFI- netwerk Dit kan een defect veroorzaken.



Opmerking: Gebruik dezelfde Wi-Fi

Verbind de smartphone met het netwerk waarmee u het product wenst te verbinden.

7.5 Afstandsbediening inschakelen

1. Controleer of de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad het wasgoed en sluit de deur.
3. Selecteer het "Afstandsbediening" programma de deur wordt vergrendeld.
4. Start de cyclus met de APP, het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld, met uitzondering van de "Aan/Uit"- en "Start/Pauze"-knoppen.
5. Aan het einde van de cyclus ontgrendelt de deur en de afstandsbediening schakelt uit.
6. Na 2 minuten schakelt het apparaat uit.



Opmerking: Afstandsbediening verval

Als de afstandsbediening is ingeschakeld, en de eindgebruiker kan geen cyclus starten via de app binnen de 10 minuten, schakelt het apparaat over op de Netwerk startuit-stelmodus en houdt de afstandsbediening ingeschakeld gedurende 24 uur, en schakelt daarna uit.

7.6 Afstandsbediening uitschakelen

1. Als u de afstandsbediening wilt afsluiten wanneer de cyclus is ingeschakeld, drukt u op de start/ Pauze/ op de afstandsbediening. De cyclus wordt gepauzeerd en de afstandsbediening knippert.
2. Als dit aanhoudt, zal de deur ontgrendelen.
3. Om de cyclus te hervatten, moet u de deur sluiten en drukken op de knop "Start/ Pauze". De afstandsbediening wordt opnieuw ingeschakeld en ze wordt vastgezet.
4. Bedien het apparaat met de APP.

7.7 Einde van de cyclus met de afstandsbediening ingeschakeld

1. Aan het einde van de cyclus zal de deur ontgrendelen en de afstandsbediening zal worden uitgeschakeld.
2. Na 2 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

7.8 Netwerkverificatie annulering

1. Houd de knop "Op afstand" (") 5 seconden ingedrukt en het scherm geeft "PR Ir" knipperend weer.
2. Selecteer de knop "Parameter selectieschakelaar" (") en het scherm geeft "rESE" weer
3. De configuratiegegevens worden verwijderd en de configuratie wordt opnieuw ingesteld. Selecteer een ander programma of schakel uit om af te sluiten.



Opmerking: Netwerk verificatiegegevens annulering/reset

Volg deze procedure enkel als u uw wasmachine wilt verkopen.



Milieuverantwoordelijk gebruik

Wassen

- ▶ Voor een optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en de tijdsduur moet u de aanbevolen maximum lading grootte gebruiken.
- ▶ Niet overladen (handbreedte tussenruimte boven wasgoed).
- ▶ Voor licht vervuild wasgoed selecteert u het Quick programma.
- ▶ Gebruik exacte doseringen van elk wasmiddel.
- ▶ Kies het laagste geschikte wastemperatuur - moderne wasmiddelen reinigen efficiënt onder 60°C.
- ▶ Verhoog de standaardinstellingen enkel als er veel vlekken zijn.




Opmerking: Algemene informatie:

- ▶ Het Eco 40-60-programma is in staat om normaal bevuild katoenen wasgoed dat is aangegeven als wasbaar op 40°C of 60°C in dezelfde cyclus te reinigen en dat dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen;
- ▶ De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn over het algemeen de programma's die bij lagere temperaturen en een langere duur presteren;
- ▶ Geluiden en resterend vocht worden beïnvloed door de centrifugecyclus: hoe hoger de centrifugesnelheid in de centrifugefase, hoe hoger het geluid en hoe lager het resterende vochtgehalte.

9.1 De machine reinigen


- ▶ Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens de reiniging en het onderhoud.
- ▶ Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de machine behuizing (Afb. 9-1) en de rubberen onderdelen te reinigen.
- ▶ Gebruik geen organische chemicaliën of schurende oplosmiddelen.

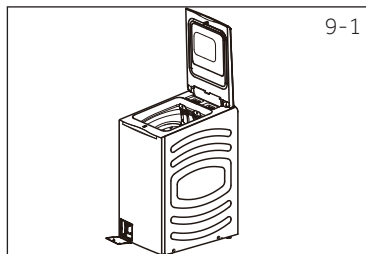

9.2 Waterinlaatklep en inlaatklepfilter


Om blokkeringen van de watertoevoerleiding door vaste stoffen zoals kalk te voorkomen, moet u het inlaatklepfilter regelmatig reinigen.


- ▶ Ontkoppel het netsnoer en sluit de watertoevoer.
- ▶ Maak de watertoevoerslang los aan de achterzijde (Afb. 9-2) van het apparaat en de kraan.
- ▶ Spoel de filters met water en een borstel (Afb. 9-3).
- ▶ Voer het filter in en installeer de aanvoerslang.
- ▶ Open de kraan om te zien of deze lekt.

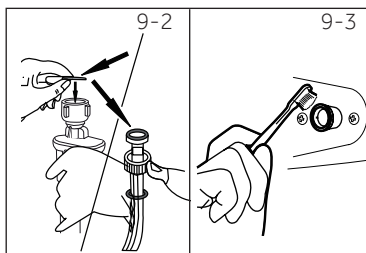

9.3 De trommel en de pakking reinigen

- ▶ Verwijder per ongeluk gewassen kledingstukken, in het bijzonder metalen voorwerpen zoals spelden, munten, etc. uit de trommel en de groef van de deurpakking (rubberen ring) want deze kunnen roestvlekken en schade veroorzaken..
- ▶ Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel om roestvlekken te verwijderen. Observeer de waarschuwingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
- ▶ Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor de reiniging.
- ▶ Na de procedure opent u de deur, gebruik een handdoek om de vlekken en het schuim rond de pakking te reinigen. Houd de binnen- en buitenzijde van de pakking schoon (Afb. 9-4).

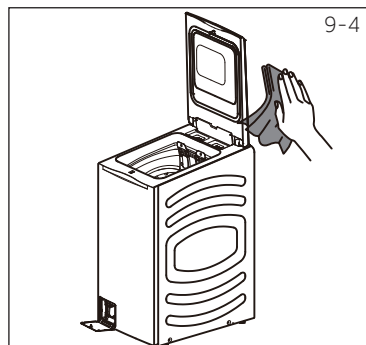

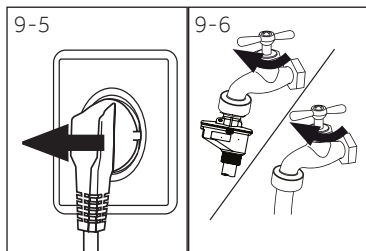


9.4 Lange perioden van inactiviteit

Als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een lange periode:

1. Haal de stekker uit het stopcontact (Afb. 9-5).
2. Draai de kraan dicht (Afb. 9-6).
3. Open de deur om de opbouw van vocht en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer de machine niet in gebruik is.

Voor het volgende gebruik moet u het netsnoer, water invoerleiding en afvoerslang zorgvuldig controleren. Zorg ervoor dat alles correct geïnstalleerd is en dat er geen lekken zijn.

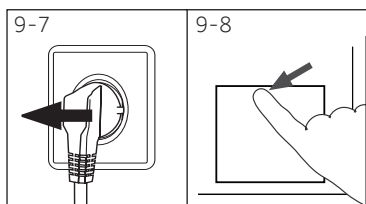

9.5 Pompfilter


Reinig het filter één maal per maand en controleer het pompfilter bijvoorbeeld als het apparaat:

- Voert geen water af.
- Centrifugeert niet.
- Veroorzaakt abnormaal lawaai tijdens de werking.




WAARSCHUWING!

Gevaar van brandwonden! Het water in het pompfilter kan heet zijn! Voor u een handeling uitvoert, moet u het water laten afkoelen.

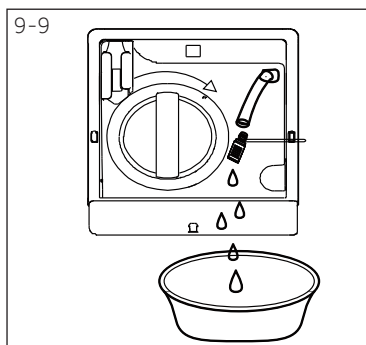

1. Selecteer programma "CCentrifugeren+Spoelen", stel "P" in op "P-1", en voer het programma uit voor afvoer.
2. Aan het einde van het programma moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen (Afb. 9-7).
3. Nadat het water in de machine is afgevoerd, drukt u op de deur van het filter en klikt de deur automatisch open (Afb. 9-8).
4. Trek voorzichtig de afvoerslang uit en neem de af dichtingsplug uit de afvoerslang en laat het resterende water uit de buis lopen (Afb. 9-9). Blokkeer de buis en duw de afvoerslang terug in de originele positie en beveilig deze.
5. Draai de handgreep van het filter handmatig linksom en verwijder het filter (afb 9-9).

6. Verwijder de draden en het vuil uit het filter en spoel het filter schoon met zuiver water (Afb. 9-10).
7. Plaats het filter in de richting van de groef, draai met de klok mee om het filter vast te draaien. Op dat moment staat het handvat in de verticale stand (Afb. 9-11). Sluit dan de filterdeur.

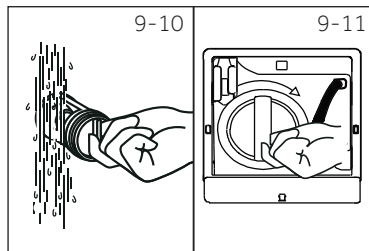

OPGELET!

- ▶ De afdichting van het pompfilter moet schoon en onbeschadigd zijn. Als het deksel niet volledig aangedraaid is, kan water ontsnappen.
- ▶ Het filter moet aangebracht zijn, zo niet kan dit tot lekken leiden.

9.6 De slimme dosering reinigen

Ga naar de modus: Raak in de stand-by modus "  +  +  " gelijktijdig 3 seconden aan. Wanneer u naar het automatische vloeistof opslagreservoir reinigingsmodus gaat, zult u een 'tikkend' geluid horen.

1. Vul het wasmiddel of wasverzachter vloeistof opslagreservoir met water tot het maximumniveau.
2. Raak "  " aan om de reiniging te starten van het overeenstemmende vloeistof opslagreservoir en de resterende tijd verschijnt op het scherm;
3. De standaardweergave van " **d-cl** " is het wasmiddel vloeistof opslagreservoir reinigingsprogramma. " **S-cl** " is het wasverzachter vloeistof opslagreservoir reinigingsprogramma. In de reinigingsmodus stand-by- of pauze-stand raakt u "  " of "  " aan om te schakelen tussen de reinigingsmodi van beide reservoirs; Het pictogram "  " knippert wanneer het vloeistof opslagreservoir reinigingsprogramma wordt uitgevoerd. Het pictogram "  " knippert wanneer het wasverzachter vloeistof opslagreservoir reinigingsprogramma wordt uitgevoerd.
4. Als de automatische vloeistof opslagreservoir reinigingsprocedure is voltooid, schakelt u de reinigingsmodus uit en sluit u af.



OPGELET!

- ▶ U mag het reinigingsproces niet onderbreken. Zo niet kan het water in het vloeistof opslagreservoir niet worden afgevoerd en kan dit het normale gebruik beïnvloeden.
- ▶ Om zeker te zijn dat het wasmiddel en de wasverzachter in de trommel wordt gereinigd. Het is raadzaam na de uitvoering van de reinigingsmodus 'Centrifugeren + Spoelen' programma te selecteren en dit één keer uit te voeren.

Veel van de voorkomende problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise. In het geval van een probleem moet u alle weergegeven mogelijkheden controleren en de onderstaande instructies volgen voor u contact opneemt met de dienst na verkoop. Zie KLANTENDIENST.



WAARSCHUWING!

- ▶ Voor ieder onderhoud moet u het apparaat uitschakelen en de stekker verwijderen uit het stopcontact.
- ▶ Elektrische apparaten mogen uitsluitend door gekwalificeerde elektrische experts worden onderhouden. Incorrecte reparaties kunnen aanzienlijke gevolgschade veroorzaken.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen om ieder risico uit te sluiten.

10.1 Probleemoplossing met weergavecode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E0	• Andere fout (gereserveerd).	• /
ELrFLr	• Afvoerfout.	• Controleer of de afvoerpomp/klep correct werkt.
E2	• Vergrendelingsfout.	• Sluit de deur correct.
E4	• Het waterniveau niet bereikt na 8 minuten. • Afvoerslang blijft doorlopend overhevelen.	• Zorg ervoor dat de kraan volledig geopend is en dat de waterdruk normaal is. • Controleer de installatie van de afvoerslang.
EB	• Water beschermingsniveau fout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FH	• De draadloze module is niet geconfigureerd.	• Zet de wasmachine weer aan druk op de aan/uit-knop om weer aan te zetten.
F3	• Temperatuursensor storing.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F4	• Verwarmingsfout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
F7	• Motorstoring.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
Fn	• Nabijheidssensor (Hall) storing.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FEE	• Weergave en uitbreidingskaart storing.	• Controleer de EU-uitbreidingskaart.
FE1 / FE2	• Abnormale communicatiefout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FU-1	• Positioneringsfout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
FU-2	• Positioneringsfout.	• Neem contact op met de dienst na verkoop.
Lac 1-	• De deur mag niet worden geopend als het waterniveau, de temperatuur of de snelheid niet voldoen aan de voorwaarden om de deur te openen.	• /

10.2 Probleemoplossen zonder weergavecode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet.	• Programma is nog niet gestart. • Deur is niet correct gesloten. • Machine is niet ingeschakeld. • Stroompanne. • Kinderslotfunctie ingeschakeld.	• Controleer het programma en start het. • Sluit de deur correct. • Schakel de machine aan. • Controleer de stroomstekker. • Schakel kinderslot uit.
Apparaat niet gevuld met water.	• Geen water. • Inlaatslang is gebogen. • Inlaatslangfilter is geblokkeerd. • Waterdruk is minder dan 0,03 MPa. • Deur is niet correct gesloten. • Watertoevoer defect.	• Controleer de waterkraan. • Controleer de inlaatslang. • Verwijder de blokkering uit het inlaatslangfilter. • Controleer de waterdruk. • Sluit de deur correct. • Controleer de watertoevoer.
De machine dreineert terwijl ze wordt opgevuld	• De afvoerslang hangt lager dan 80 cm. • Het uiteinde van de afvoerslang kan in het water hangen.	• Zorg ervoor dat de afvoerslang correcte geïnstalleerd is. • Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water hangt.
Fout tijdens dreineren.	• Afvoerslang is geblokkeerd. • Het pompfilter is geblokkeerd. • Het uiteinde van de afvoerslang is hoger dan 100 cm boven de vloer.	• U moet de blokkering verwijderen uit de afvoerslang. • Reinig het pompfilter. • Zorg ervoor dat de afvoerslang correcte geïnstalleerd is.
Sterke trillingen tijdens het centrifugeren.	• Niet alle transportbouten werden verwijderd. • Het apparaat staat niet op een stevige ondergrond. • De lading in de machine is niet correct.	• Verwijder alle transportbouten. • Zorg voor een stevige ondergrond en een genivelleerde plaatsing. • Controleer het gewicht en het evenwicht van de lading.
De werking stopt voor het einde van de wascyclus.	• Water of elektrische fout.	• Controleer de stroom- en watertoevoer.
De machine stopt gedurende een bepaalde periode.	• Het apparaat geeft een foutcode weer. • Probleem omwille van het ladingpatroon. • Programma voert de spoelcyclus uit.	• Overweeg de weergavecodes. • Verminder de lading of pas ze aan. • Annuleer het programma en start het opnieuw.
Overtollig schuim drijft in de trommel en/of de wasmiddelade.	• Wasmiddel is niet geschikt. • Overmatig gebruik van wasmiddel.	• Controleer de wasmiddel aanbevelingen. • Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Automatische aanpassing van de wastijd.	• De duur van het wasprogramma wordt aangepast.	• Dit is normaal en heeft geen impact op de werking.
Centrifugeren mislukt.	• Wasgoed niet in evenwicht.	• Controleer de lading en het wasgoed en laat het centrifugeprogramma opnieuw draaien.


Probleem	Oorzaak	Oplossing
Ontoereikend wasresultaat.	- Graad van vervuiling stemt niet overeen met het geselecteerde programma. - Onvoldoende wasmiddel aanwezig. - Maximum lading is overschreden. - Wasgoed was ongelijkmatig verdeeld in de trommel.	- Selecteer een ander programma. - Kies het wasmiddel in overeenstemming met de graad van vervuiling en de specificaties van de fabrikant. - Verminder de lading. - Breng het wasgoed losser aan.
Er zijn waspoeder resten aanwezig op het wasgoed.	Onoplosbare deeltjes wasmiddel kunnen als witte puntjes achterblijven op het wasgoed.	- Extra spoelen uitvoeren. - Probeer de puntjes weg te borstelen van uw droge wasgoed. - Kies een ander wasmiddel.
Wasgoed heeft grijze vlekken.	Veroorzaakt door vetten zoals oliën, crèmes of zalfjes.	Behandel het wasgoed vooraf met een speciaal reinigingsmiddel.

Opmerking: Schuimvorming

Als er te veel schuim aanwezig is tijdens het centrifugeren, stopt de motor en de afvoerpomp wordt gedurende 90 seconden ingeschakeld. Als die verwijdering van het schuim niet geslaagd is na 3 pogingen eindigt het programma zonder centrifugeren.

Als de foutberichten opnieuw verschijnen, zelfs na het nemen van maatregelen, moet u het apparaat uitschakelen, de voeding loskoppelen en Neem contact op met de klantendienst.

10-1

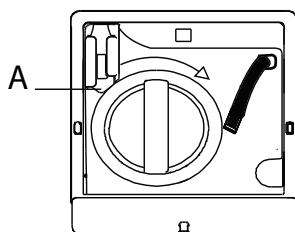

10.3 In het geval van een stroomstoring

Het huidige programma en de instelling worden opgeslagen.

Als de stroom hersteld is, kunt u de bewerking hervatten.

Als een wasprogramma wordt onderbroken door een stroomstoring is de deur mechanisch geblokkeerd. Trek niet aan de hendel (A) onder de onderhoudsklep (Afb. 10-1) tot de deur met een zachte klik wordt ontgrendeld. Breng daarna alle onderdelen opnieuw aan.

Opmerking: Ontgrendel de deur

Wanneer u de trekstang moet gebruiken om in noodgevallen te ontgrendelen, is de binnentrommel van de wasmachine niet gepositioneerd, u moet de binnentrommel handmatig naar de juiste positie draaien om de deur van de binnentrommel te openen, gebruik geen brute kracht om de binnentrommel te openen, en let erop dat u niet bekneld raakt tijdens het draaien van de binnentrommel

11.1. Voorbereiding

- ▶ Verwijder het apparaat uit de verpakking.
- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de polystyreen basis, houd ze buiten het bereik van kinderen. Wanneer u de verpakking opent, kunnen waterdruppels zichtbaar zijn op de plastic zak en het kijkvenster. Dit normale fenomeen is het resultaat van watertests in de fabriek.




Opmerking: Weggooien van de verpakking

Houd alle verpakking buiten het bereik van kinderen en gooi ze weg op een milieuvriendelijke wijze.

▶ 11.2 OPTIONEEL: Breng trillingdempersblokken aan

1. Wanneer u de krimpverpakking opent, zult u een aantal geluidsreductie pads zien. Deze worden gebruikt om het geluid te verminderen. (Afb. 11-1).
2. Leg de wasmachine op de zijkant, met het kijkvenster naar boven en de onderzijde naar de operator gericht (Afb. 11-1, 2).
3. Verwijder de geluiddempende pads en verwijder de dubbelzijdige kleverige beschermende folie; plak rond de onderzijde; de geluiddempende pads onder de wasmachine zoals weergegeven in Afbeelding 11-3 (twee langere pads in positie 1 en 3 kortere pads in positie 2 en 4). Zet de machine opnieuw recht.

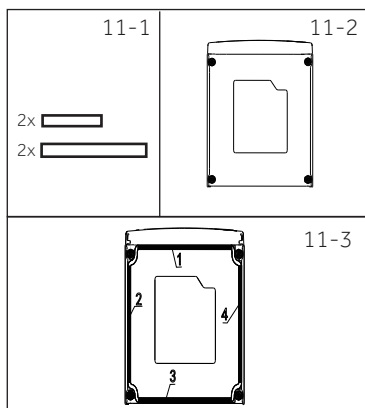



Opmerking: Trillingdempersblokken

De geluiddempende pads zijn optioneel. Ze kunnen helpen met het dempen van lawaai, maar u kunt zelf beslissen of u ze al of niet wenst te installeren.


11.3 Ontmantelt de transportbouten

De transportbeveiliging op de achterzijde is ontworpen om trilling dempende onderdelen in het apparaat te klemmen tijdens het transport om interne schade te voorkomen. Alle elementen (Afb. 11-4) moeten worden verwijderd voor gebruik.

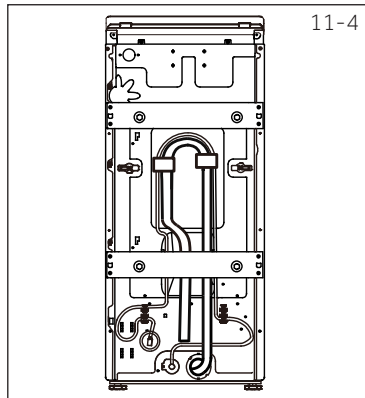

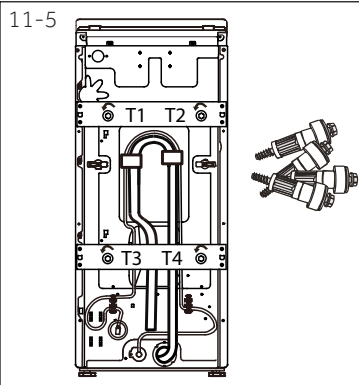

1. Verwijder alle 4 de bouten (T1-T4) (Afb. 11-5).

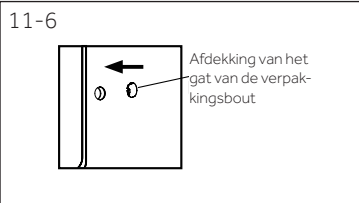

2. Vul de 4 openingen met afdichtpluggen (Afb. 11-6).




Opmerking: Bewaren op een veilige plaats

Houd de transportbouten op een veilige plaats voor later gebruik. Als het apparaat moet worden verplaatst, moet u eerst de bouten opnieuw monteren.

11.4 Het apparaat verplaatsen

Als de machine naar een verre locatie moet worden verplaatst, moet u de transportbouten opnieuw aanbrengen die u hebt verwijderd voor de installatie om schade te vermijden. Breng ze aan in de omgekeerde volgorde.

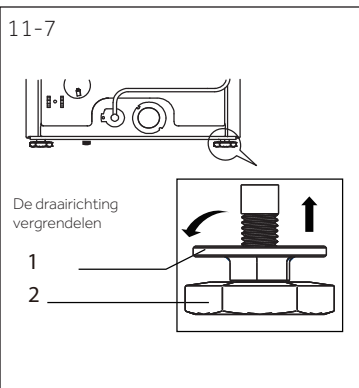

11.5 Het apparaat uitlijnen

Pas alle voetjes aan (Afb. 11-7) om een volledige horizontale positie te bereiken. Dit herleidt de trillingen en dus het lawaai tot een minimum tijdens het gebruik. Dit vermindert ook de slijtage. We raden aan een waterpas te gebruiken voor de bijstelling. De vloer moet zo stabiel en vlak mogelijk zijn.

1. Schroef de borgmoer (1) los met een sleutel.
2. Pas de hoogte aan door te draaien aan de voetjes (2).
3. Draai de borgmoer (1) aan tegen de behuizing.

11.6 afvoerwater verbinding

Bevestig de waterafvoerslang correct op de leidingen. De slang moet een punt bereiken tussen 80 en 100 cm boven de onderste lijn van het apparaat! Indien mogelijk, moet u de afvoerslang altijd bevestigd houden met de klep op de achterzijde van het apparaat.




WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik enkel het geleverde slangenset voor de aansluiting.
- ▶ U mag nooit oude slangensets opnieuw gebruiken!
- ▶ Uitsluitend aansluiten op een toevoer van koud water.
- ▶ U moet controleren of het water zuiver en helder is voor u de verbinding tot stand brengt.

De volgende verbindingen zijn mogelijk:


11.61 Afvoerslang naar gootsteen

- ▶ Hang de afvoerslang met de U-beugel over de rand van een voldoende grote wastafel (Afb. 11-8).
- ▶ Bescherm de U-beugel voldoende tegen slippen.

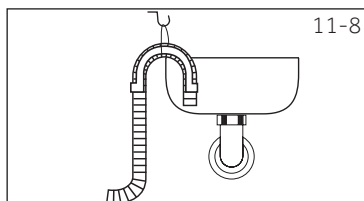


11.6.2 Afvoerslang naar afvalwaterverbinding

- ▶ De interne diameter van de standpijp met ventilatieopening moet minimum 40 mm zijn.
- ▶ Plaats de afvoerslang ca. 80-100 mm in de afvalwaterleiding.
- ▶ Bevestig de U-beugel en zorg dat deze niet kan bewegen (Afb. 11-9).

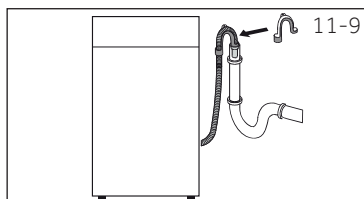


11.6.3 Afvoerslang naar wastafel aansluiting

- ▶ De verbinding moet boven de sifon
- ▶ Een tapkraanverbinding wordt gewoonlijk afgesloten met een dop (A). Deze moet worden verwijderd om defecten te voorkomen (Afb. 11-10).
- ▶ Beveilig de afvoerslang met een klem.

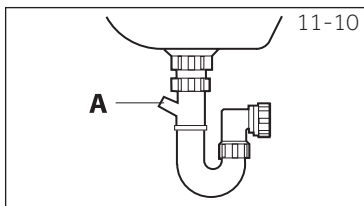

OPGELET!


- ▶ De afvoerslang moet ondergedompeld zijn in water en ze moet beveiligd worden en lekvrij zijn. Als de afvoerslang op de vloer wordt geplaatst of als de leiding op minder dan 80 cm hoog wordt aangebracht, zal de wasmachine doorlopend blijven draineren terwijl ze word opgevuld (zelf-overheveling).
- ▶ Afvoerslang mag niet worden verlengd. Indien noodzakelijk neemt u contact op met de dienst na verkoop.

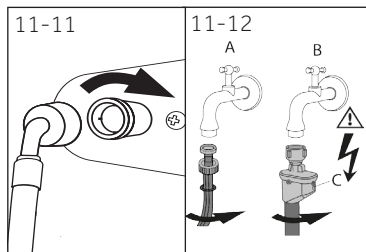

11.7 Zoetwater verbinding

Zorg ervoor dat de pakkingen ingevoegd zijn.

1. Verbind de waterinlaatslang met het gehoekte uiteinde op het apparaat (Afb. 11-11). Schroef de schroeven vast met de hand.
2. Het andere uiteinde wordt verbonden op een waterkraan met een 3/4" draad (Afb. 11-12).

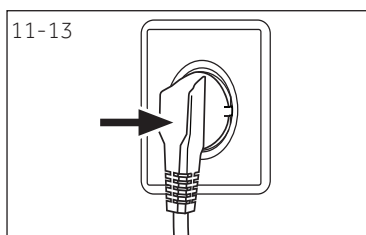

11.8 Elektrische verbinding

Voor elke aansluiting moet u controleren of:

- het elektrisch net, stopcontact en de zekeringen overeenstemmen met de informatie op het naamplaatje.
- het stopcontact geaard is en er geen multi-stekker of verlengsnoer wordt gebruikt.
- de stekker en het stopcontact overeenstemmen.
- **Enkel UK:** De UK stekker voldoet aan de BS1363A norm.

Steek de stekker in het stopcontact (Afb. 11-13).




WAARSCHUWING!

- Zorg er altijd voor dat alle verbindingen (voeding, afvoer- en zoetwaterslag) stevig zijn aangebracht en dat ze droog zijn en geen lekken vertonen!
- Zorg ervoor dat deze onderdelen nooit worden samengedrukt, verwrongen of gebogen
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de onderhouds-agent (zie garantiekaart) om elk risico uit te sluiten.

12.1 Bijkomende technische gegevens

	HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1 HW90-BPD13386GU1
Voltage in V	220-240 V~/50Hz
Stroom in A	10
Max. vermogen in W	2000
Waterdruk in MPa	0,03-≤P≤1
Nettogewicht in kg	70

12.2 Productbeschrijving

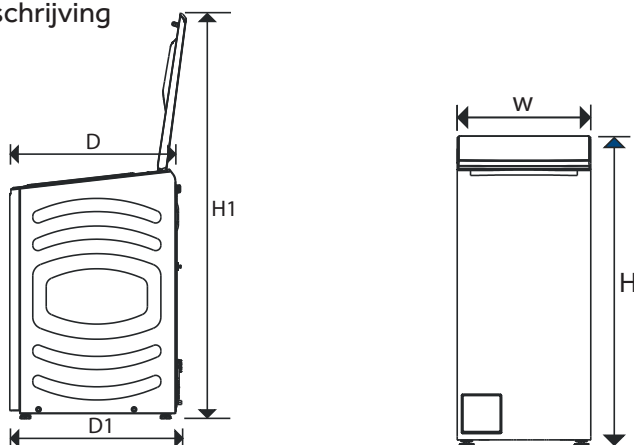

PRODUCTAFMETINGEN	HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1 HW90-BPD13386GU1
H Totale hoogte van het product mm	930
W Totale breedte van het product mm	400
D Totale diepte van het product mm (tot bedieningspaneel grootte) mm	610
D1 Totale diepte van het product mm	635
H1 Diepte van deur open mm	1470

**Tip: Exacte hoogte**

De exacte hoogte van uw wasmachine hangt af van hoe ver de voeten zijn uitgestrekt vanaf de basis van de machine. De locatie waar u uw wasmachine wilt installeren, moet ten minste 40mm breder en 20mm dieper zijn dan de afmetingen van de machine.

12.3 Normen en richtlijnen **CE**

Dit product stemt overeen met de vereisten van alle toepasselijke EU-richtlijnen met de overeenstemmende geharmoniseerde normen die gelden voor de CE-markering.

13-Klantendienst

Wij raden onze Haier klantendienst en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. De reserveonderdelen voor huishoudelijke wasmachines blijven beschikbaar gedurende minimaal 10 jaar.

Als u een probleem ondervindt met uw apparaat moet u eerst de sectie PROBLEEMOPLOSSEN controleren. Als u daar geen oplossing vindt, kunt u contact opnemen met

- uw lokale verkoper.
- de Onderhoud & Ondersteuning zone op www.haier.com waar u telefoonnummers en VGV kunt vinden en waar uw service claim kunt activeren.

Voor specifieke productinformatie kunt u zich aanmelden op de Haier officiële website: https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ en het model zoeken dat u gebruikt. Kijkt op het product om naar de detailpagina te gaan en klik op "Documenten" om de handleiding te zoeken en deze te downloaden. U kunt de productinformatie ook terugvinden op deze pagina. Informatie over het model is beschikbaar in de productdatabank op <https://eprel.ec-europa.eu/> door de model ID te zoeken vermeld op het productetiket.

Wanneer u contact opneemt met onze service moet u de volgende informatie bij de hand hebben.

De informatie staat vermeld op het naamplaatje.

Model _____ Serienr. _____

Controleer ook de garantiekaart dat wordt geleverd met het product met betrekking tot de garantie. Voor algemene zakelijke vragen vindt u hieronder onze adressen in Europa:

Europese Haier adressen

Land*	Postadres	Land*	Postadres
Italië	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese ITALIË	Frankrijk	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANKRIJK
Spanje Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANJE	België-FR België-NL Nederland Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIË
Duitsland Oostenrijk	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München DUITSLAND	Polen Tsjechië Hongarije Griekenland Roemenië Rusland	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa Polen
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Voor meer informatie verwijzen wij naar www.haier.com

HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1 HW90-BPD13386GU1

Haier