

Návod na použitie Práčka



HW90-BPD13386U1
HW85-BPD13386U1
HW90-BPD13386GU1

SK

Haier

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili spotrebič Haier.

Pred použitím spotrebiča si prosím starostlivo prečítajte tento návod. V návode nájdete dôležité informácie, vďaka ktorým budete svoj spotrebič využívať naplno, zaistíte bezpečnú a správnu inštaláciu, použitie a údržbu.

Uchovávajte tento návod na vhodnom mieste, aby ste ho mali vždy po ruke a mohli tak spotrebič používať bezpečne a správne.

Pokiaľ spotrebič predáte, darujete alebo necháte v dome/byte napr. po sťahovaní, zaistíte odovzdanie návodu, aby sa nový majiteľ spotrebiča mohol oboznámiť s pokynmi na jeho bezpečné používanie.

Popis

Varovanie – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a tipy



Informácie o ochrane životného prostredia

Likvidácia



Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Obal spotrebiča vyhodte do príslušného kontajneru, aby mohol byť recyklovaný. Pomôžte recyklovať odpad z elektrických a elektronických prístrojov. Nevyhadzujte prístroje označené týmto symbolom do bežného odpadu z domácnosti. Vráťte výrobok do miestneho zariadenia na recykláciu alebo sa obráťte na svoj mestský úrad.



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenía!

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odrežte kábel pre pripojenie do elektrickej siete a zlikvidujte ho. Aby nedošlo k zatvoreniu dverí alebo domácich maznáčikov do spotrebiča, odstráňte západku dverí.

1- Bezpečnostné informácie	4
2- Opis výrobku	7
3- Ovládací panel	8
4-Programy	13
5- Spotreba	15
6- Denné používanie	16
7-hOn.....	21
8-Ekologické použitie	24
9-Starostlivosť a čistenie	25
10- Riešenie problémov.....	28
11-Inštalácia.....	31
12-Technické údaje.....	35
13-Zákaznícky servis.....	36

Pred zapnutím spotrebiča si najprv prečítajte nasledujúce bezpečnostné rady!:



VAROVANIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu spotrebiča počas prepravy.
- ▶ Uistite sa, že sú odstránené všetky prepravné skrutky.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a držte mimo dosahu detí.
- ▶ S prístrojom manipulujte vždy minimálne vo dvojici, pretože je ťažký.

Denné používanie

- ▶ Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba vtedy, pokiaľ sú pod dohľadom alebo im boli dané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- ▶ Deti do 3 rokov udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od prístroja, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti alebo domáce zvieratá priblížili k spotrebiču, keď sú jeho dvere otvorené.
- ▶ Uchovávajte pracie prostriedky mimo dosahu malých detí.
- ▶ Zapnite zipsy, zaistite voľné vlákna a dbajte, aby ste zabránili zapleteniu bielizne. V prípade potreby použite vhodné pracie vrečko vyrobené na tento účel.
- ▶ Nedotýkajte sa spotrebiča alebo spotrebič nepoužívajte bosými nohami alebo mokrými alebo vlhkými rukami a nohami.
- ▶ Nezakrývajte spotrebič počas prevádzky, ani neskôr, aby sa vlhkosť mohla odpariť.
- ▶ Neumiestňujte ťažké predmety alebo zdroje tepla alebo zdroje vlhkosti na spotrebič.
- ▶ Nepoužívajte ani neskladujte horľavý čistiaci prostriedok ani chemické čistiace prostriedky v blízkosti prístroja.
- ▶ Nepoužívajte horľavé spreje v blízkosti spotrebiča.
- ▶ Neumývajte žiadne odevy ošetrované rozpúšťadlami v spotrebiči bez toho, aby ste ich predtým nevysušili vo vzduchu.
- ▶ Nepripájajte, ani neodpájajte koncovku elektrického napájacieho kábla spotrebiča z napájacej elektrickej zásuvky za prítomnosti horľavých pâr a plynov.

**VAROVANIE!****Denné používanie**

- ▶ Neperte v horúcej vode penovú gumu alebo špongiovité materiály.
- ▶ Neperte bielizeň, ktorá je silne znečistená múkou, najprv ju vyklepte a predperť v ruke.
- ▶ Neotvárajte počas žiadneho umývacieho cyklu zásuvku na prací prostriedok.
- ▶ Nedotýkajte sa dvierok počas procesu prania, môžu byť horúce.
- ▶ Neotvárajte dvierka násilu. Dvierka sú vybavené automatickým zámkom a otvoria sa krátko po ukončení pracieho procesu.
- ▶ Vypnite spotrebič po každom programe prania a pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby a odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste ušetrili elektrickú energiu a tiež pre bezpečnosť.
- ▶ Pri odpájaní spotrebiča od el. napájania ťahajte za zástrčku, nie za kábel.

Údržba/čistenie

- ▶ Zaistite, aby čistenie a údržbu vykonávala spôsobilá osoba.
- ▶ Pred vykonávaním akejkoľvek bežnej údržby spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- ▶ Uistite sa, že spodná časť otvoru je čistá a ak sa spotrebič nepoužíva, otvorte dvierka a zásuvku na prací prostriedok, pre zabránenie vzniku zápachov.
- ▶ Nepoužívajte pri čistení kropiace ani parné prístroje.
- ▶ Poškodený sieťový kábel musí vymeniť výrobca, autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo možným rizikám.
- ▶ Neopravujte spotrebič svojpomocne. V prípade nutnosti opravy spotrebiča kontaktujte náš zákaznícky servis.
- ▶ Zo spotrebiča odstráňte všetky cudzie predmety, ako sú kovové predmety, chemikálie, krehký tovar, zapálené sviečky, zapálené cigarety atď.

Inštalácia

- ▶ Zabezpečte umiestnenie, ktoré umožňuje úplné otvorenie dverí. Neinštalujte spotrebič za uzamykatelné dvere, posuvné dvere alebo dvere so závesmi na opačnej strane ako sú dvere spotrebiča, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dverí spotrebiča.
- ▶ Prístroj umiestnite na dobre vetranom mieste.



VAROVANIE

Inštalácia

- ▶ Spotrebič nikdy neumiestňujte vonku na vlhké miesto alebo do priestoru, ktorý môže byť náchylný na únik vody. V prípade zatopenia spotrebič vyťahnite z elektrickej siete a zariadenie nechajte prirodzene vyschnúť.
- ▶ Zariadenie inštalujte alebo používajte iba tam, kde je teplota vyššia ako 5 °C.
- ▶ Prístroj neumiestňujte priamo na koberec alebo blízko steny alebo nábytku.
- ▶ Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu alebo priamemu slnečnému svetlu alebo v blízkosti tepelných zdrojov (napr. sporáky, radiátory).
- ▶ Uistite sa, že elektrické údaje na výkonnostnom štítku súhlasia so sieťovým napájaním. Ak tomu tak nie je, obráťte sa na elektrikára.
- ▶ Nepoužívajte adaptér s viacerými zásuvkami a predlžovacími káblami.
- ▶ Uistite sa, že bola použitá iba doručená sada elektrických káblov a hadíc.
- ▶ Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak je poškodená, musí ho vymeniť elektrikár.
- ▶ Pre napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá je po inštalácii jednoducho prístupná. Spotrebič musí byť uzemnený.
Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3 káblovou (uzemňovacou) zástrčkou, ktorá sa hodí pre štandardnú 3-káblovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodstraňujte ani nedemontujte tretí kolík (uzemnenie). Po inštalácii spotrebiča by zásuvka mala zostať prístupná.
- ▶ Uistite sa, že hadicové spoje a spoje sú pevné a nedochádza k úniku vody.

Účel použitia

Tento spotrebič je určený na pranie prádla, ktoré je určené na pranie v práčke. Vždy sa riadte pokynmi uvedenými na štítku každého odevu. Je určená výhradne pre domáce použitie vo vnútri domu. Nie je určená na komerčné alebo priemyselné využitie.

Nie je dovolené prístroj akokoľvek meniť alebo upravovať. Nedovolené zaobchádzanie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.


Poznámka: Odchýlky

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

2.1 Obrázok spotrebiča


Predná strana (Obr. 2-1).

Zadná strana (Obr. 2-2).

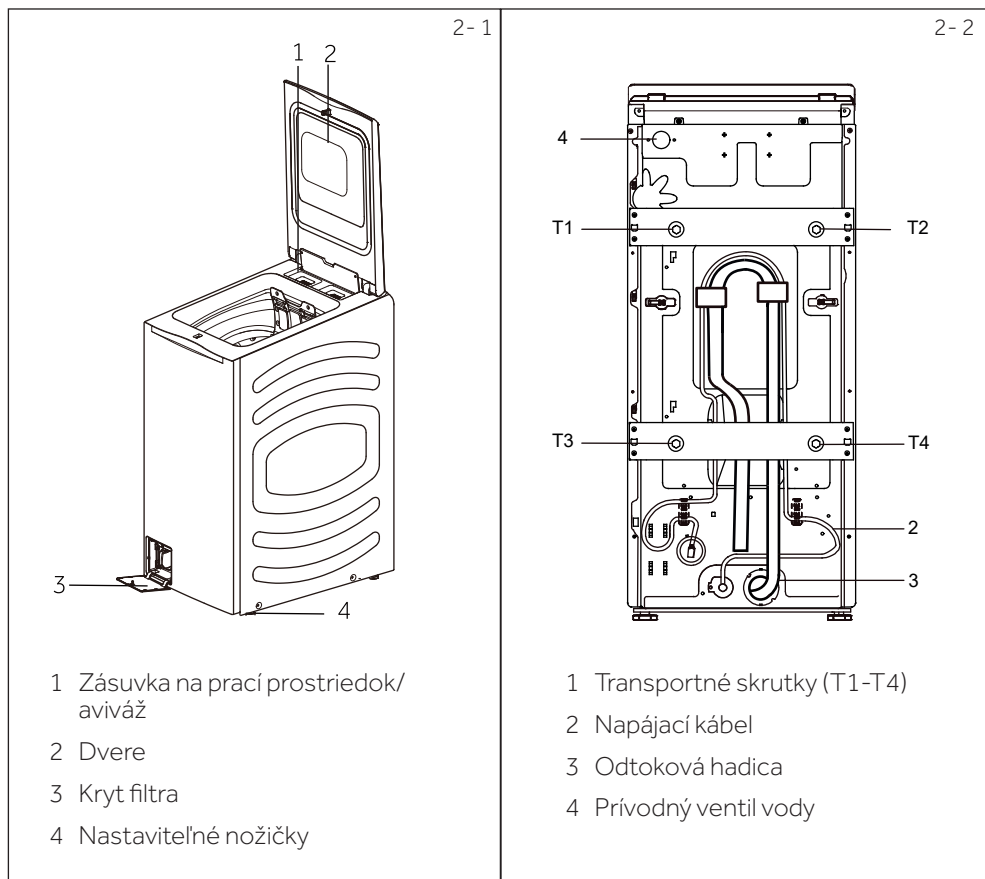


2.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a textovú dokumentáciu podľa tohto zoznamu (Obr.: 2-3):

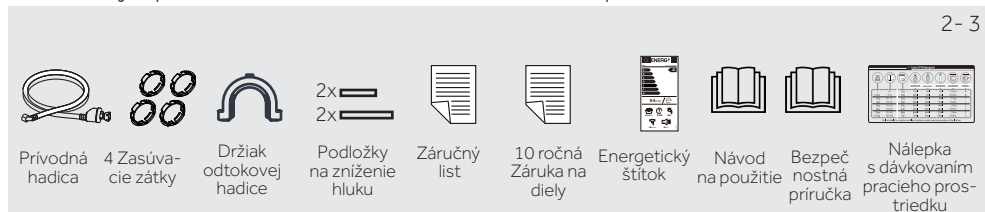

3- 1

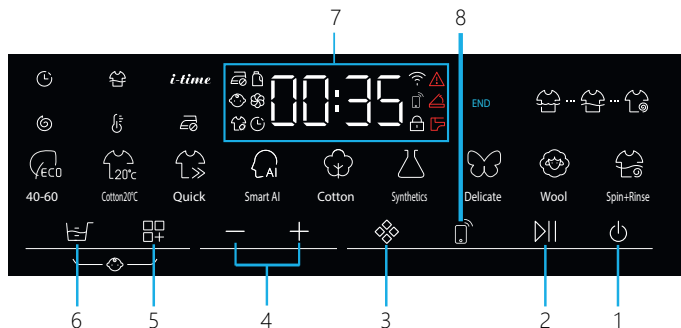

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 Tlačidlo „Napájania“ | 3 Volič programov | 6 Automatické nastavenie dávkovania |
| 2 "Štart/Pauza" | 4 Nastavenie parametrov | 7 Displej |
| | 5 Volič parametrov | 8 Sieť |

Poznámka: Akustický signál

Akustický signál je štandardne zapnutý. Ak chcete vybrať Tichý režim, postupujte takto: V pohotovostnom režime vyberte program "Spin+Rinse" ("Odstredovanie" a „Oplachovanie“). Dotknite sa súčasne tlačidiel "□" a "■" na 3 sekundy, zobrazí sa "bEEPoFF", čím zrušíte zvuk, a zobrazí sa "bEEPon", čím zapnete zvuk.

3- 2



3.1 Tlačidlo „Napájania“

Zapnite spotrebič jemným dotykom tohto tlačidla (Obr. 3-2), displej sa rozsvieti, kontrolka tlačidla "Štart/Pauza" začne blikať. Opätovným stlačením tlačidla po dobu asi 2 sekundy spotrebič vypnete. Ak po určitom čase nie je aktivovaná žiadna funkcia alebo program, spotrebič sa automaticky vypne.

3- 3



3.2 Tlačidlo "Štart/Pauza"

Stlačte toto tlačidlo (Obr. 3-3), pre spustenie alebo prerušenie aktuálne zobrazeného programu.

3- 4




3.3 Tlačidlo "Výber programu"

Dotykom tohto tlačidla (Obr.3-4) môžete vybrať jeden zo 9 programov, rozsvieti sa príslušná LED dióda a zobrazí sa jeho predvolené nastavenie.

3.4 Volič parametrov

Pred spustením programu vyberte požadované parametre pomocou voliča parametrov (Obr. 3-5). Vybraný parameter sa rozsvieti. Potom nastavte požadovaný parameter dotykom tlačidla "+/-" (Obr. 3-6).

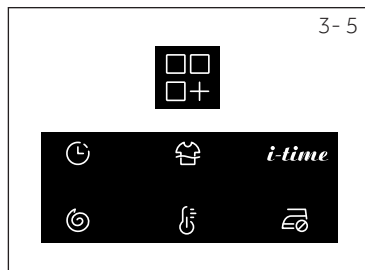

Symboly	Význam	Symboly	Význam
	Odloženie konca programu		Teplota prania
	Rýchlosť odstredovania	<i>i-time</i>	Nastavenie parametrov prania na základe času
	Extra plákanie		Automaticky nastaví vysokú teplotu, aby bolo vyprané oblečenie nadychnanejšie.

3.4.1 Oneskorenie

Keď vyberiete parameter "⌚" (Obr. 3-7), dotknite sa tlačidla "+/-", aby ste zvýšili alebo znížili spustenie programu s oneskorením. Oneskorenie času ukončenia sa môže zvyšovať alebo znižovať v krokoch po 30 minútach od 0,5-24h (Čas ukončenia bude dlhší ako čas pôvodného programu). Napríklad zobrazenie 6:30 znamená, že koniec programového cyklu nastane o 6 hodín a 30 minút. Stlačením tlačidla "Start/Pauza" aktivujete časové oneskorenie.



3.4.2 Rýchlosť odstredovania

Keď vyberiete parameter "🌀" (Obr. 3-8) dotknite sa tlačidla "+/-", aby ste zvýšili alebo znížili rýchlosť odstredovania. Ak na displeji nie je osvetlená žiadna hodnota displej ukazuje "0", prádlo sa nebude žmýkať.



3.4.3 Extra oplachovanie

Keď vyberiete parameter "👕" (Obr. 3-9) dotknite sa tlačidla "+/-", aby ste zvýšili alebo znížili počet opláchnutí. Ak na displeji nie je osvetlená žiadna hodnota displej ukazuje "P-0", prádlo sa nebude oplachovať.



3.4.4 Teplota prania

Keď vyberiete parameter "🔥" (Obr. 3-10) dotknite sa tlačidla "+/-", aby ste zvýšili alebo znížili teplotu prania. Ak nie je osvetlená žiadna hodnota (displej zobrazuje "--"), voda nebude zohriata.



3- 11

i-time

3.4.5 i-čas

Keď vyberiete parameter "***i-time***" (Obr. 3-11) dotknite sa tlačidla "+/-", aby ste zvýšili alebo znížili čas umývania.

3- 12



3.4.6 Ochrana proti pokrčeniu

Keď vyberiete parameter " " (Obr. 3-12) dotknite sa tlačidla "+/-", práčka automaticky nastaví príslušné parametre, aby bolo vyprané oblečenie nadýchanéjšie.

3- 12



3.5 Automatické dávkovanie pracieho prostriedku / aviváže

Dotknite sa tohto tlačidla (Obr. 3-12), aby ste nastavili inteligentné dávkovacie zariadenie. Keď sa prvýkrát dotknete položky "", na displeji sa rozsvieti indikátor pracieho prostriedku a aviváže, čo znamená, že prací prostriedok a aviváž budú inteligentne umiestnené. Ak sa opäť dotknete "", kontrolka aviváže zhasne, čo znamená, že sa použije iba prací prostriedok.

Ak sa opäť dotknete "", kontrolka pracieho prostriedku zhasne a rozsvieti sa kontrolka aviváže, čo znamená, že sa použije iba aviváž.

Ak sa opäť dotknete "", kontrolka pracieho prostriedku aj kontrolka aviváže zhasnú, čo znamená, že sa nepridáva prací prostriedok ani aviváž.

3.6 Nastavenie hladiny pracieho prostriedku

Ak chcete upraviť hladinu pracieho prostriedku, dlho stlačte tlačidlo " " na približne 5 sekúnd (na obrazovke sa zobrazí „d-3“). Hladinu pracieho prostriedku môžete upraviť krátkym stlačením tlačidla " ". Postupne stláčajte tlačidlo " " a na obrazovke sa bude striedavo zobrazovať „d-1“/„d-2“/„d-3“/„d-4“. Ak chcete znížiť množstvo pracieho prostriedku, môžete zvoliť „d-1“ alebo „d-2“. Ak chcete zvýšiť množstvo pracieho prostriedku, môžete zvoliť „d-4“.

Popis úrovne pracieho prostriedku :

d-1: 40 %

d-2: 70 %

d-3 : 100 % (predvolená úroveň pracieho prostriedku)

d-4: 120 %

- Po nastavení úrovně pracího prostředku sa úroveň pracího prostředku uloží do práčky a všetky programy, ktoré môžu zvoliť množstvo pracího prostředku, budú vykonávať úroveň pracího prostředku, kým úroveň pracího prostředku opäť nenastavíte.
- Úroveň zmäkčovača nie je možné nastaviť.

3.7 Zobrazovacia oblasť

Displej (Obr. 3-13) zobrazuje nasledujúce informácie:

- Čas prania
- Posunutie času ukončenia
- Chybové kódy a servisné informácie
- Symboly displeja
- Rýchlosť, teplota a pod.
- Zapnutie a vypnutie funkcie



Symboły	Význam	Symboły	Význam
	Dvere bubna sú zamknuté		Alarm
	Tlačidlá ovládania sú uzamknuté		Nie je potrebné žehlenie
	Spotrebič je pripojený k WiFi		Odloženie konca programu

3.8 Detský zámok “”


Výberom programu a následným spustením sa súčasne dotknite na 3 sekundy tlačidiel „Odloženie“ a „Volič parametrov“ (Obr. 3-14), aby sa zablokovali všetky prvky panelu proti aktivácii, na paneli sa zobrazí “”. Ak ich chcete odomknúť, opäť sa dotknite týchto dvoch tlačidiel.

Keď detská poistka funguje, rozsvieti sa kontrolka detskej poistky. Funkcia je voliteľná a nastaviť sa dá len, ak je práčka zapnutá. Pri stlačení tlačidla, keď je aktivovaný detský zámok, sa na displeji sa zobrazí „cLoT -“ (Obr. 3-15) Zmena nie je spustená.



i Poznámka: Detský zámok

- Detský zámok, ktorý je nastavený manuálne, sa musí zrušiť manuálne alebo sa zruší automaticky na konci programu. Vypnutie a informácie o chybe nezrušia detský zámok. Stále funguje, keď sa spotrebič nabudúce zapne.
- Detský zámok nie je možné nastaviť ani zrušiť pomocou aplikácie hOn.

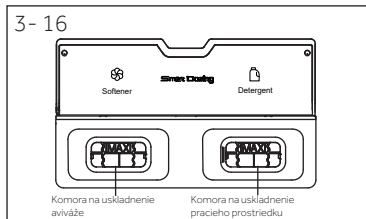

3.9 Komora na uskladnenie pracieho prostriedku

Používatelia nemusia pri každom praní pridávať tekuté pracie prostriedky a zmäkčovadlá. Používatelia môžu pridať prací prostriedok a zmäkčovač samostatne do príslušného vstupného portu vopred. Pri výbere inteligentného dávkovania "🧴" (prací prostriedok) alebo "🌀" (aviváž) v ovládacom rozhraní displeja program inteligentne vyhodnotí a automaticky ho dávkuje do vnútorného bubna. Po otvorení krytu dávkovača, môžete vidieť nasledujúce komponenty (obr. 3-16):

- 1- Komora na uskladnenie aviváže (kapacita je približne 300 mililitrov).
2. Komora na uskladnenie pracieho prostriedku (kapacita je približne 500 mililitrov).

i Poznámka: Doplnok

Keď na obrazovke bliká "🧴" so zvukom bzučania, je potrebné doplniť prací prostriedok do zásobníka na prací prostriedok.

Keď na obrazovke bliká "🌀" so zvukom bzučania, je potrebné doplniť aviváž v schránke na aviváž

i Poznámka: Pridanie čistiacieho prostriedku

- Pri pridávaní pracieho prostriedku a aviváže neprekračujte značku MAX na dávkovači.
- Ak potrebujete použiť prací prostriedok, musíte najprv zrušiť funkciu inteligentného dávkovania a potom ručne pridať prací prostriedok do bubna práčky.

● Áno, ○ Voliteľné, / Nie

Program	 Max. náplne v kg	 Teplota v °C ¹⁾	 Inteli- gentné dávko- vanie	Predvolba Prací prostriedok Aviváž	Druh tkaniny	 Pred- volba v ot./ min	Funkcia		
							 Odloženie konca programu	 i-time	 Bez žehličky
 ECO 40-60	9/8,5	*do 95	40	○ ○	/	1300	●	/	●
 Bavlna 20°C	9/8,5	/	20	○ ○	Bavlna	1000	●	●	●
 Rýchle	1	*do 40	*	○ ○	Bavlna/Syntetické prádlo	1000	●	●	●
 Smart AI	9/8,5	*do 60	40	○ ○	Mierne znečistená a zmiešaná bielizeň z bavlny a syntetiky	1000	●	●	●
 Bavlna	9/8,5	*do 95	40	○ ○	Bavlna	1300	●	●	●
 Syntetický	4,5/4,25	*do 60	40	○ ○	Syntetická alebo zmie- šaná bielizeň	1200	●	●	●
 Jemná bielizeň	2,5	*do 30	30	○ ○	Citlivá bielizeň a hodváb	600	●	●	/
 Vlna	1	*do 40	*	○ ○	Látka s možnosťou prania v pračke z vlny alebo s obsahom vlny	800	●	●	/
 Odstreďovanie+ Plákanie	9/8,5	/	/	/ ○	Nie krehká tkanina	1000	/	/	●

*Rozsah teploty vody od "bez ohrevu"

¹⁾ Teplotu prania 90 °C zvolte len pre špeciálne hygienické požiadavky

Dizajn a technické údaje sa môžu kvôli zlepšeniu kvality zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 ECO 40-60	Program ECO 40-60 dokáže vyčistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň na pranie pri 40 °C alebo 60 °C, a to v tom istom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu).
 Bavlna 20°C	Tento program je vhodný na pranie bavlnených tkanín len pri 20 °C.
 Rýchle	Kompletný prací cyklus (pranie, plákanie a odstredovanie). Tento program je vhodný pre mierne znečistené bavlnené a syntetické tkaniny.
 Smart AI	Tento inovatívny program dokáže automaticky prispôbiť čistenie kapacity a typológii náplne pre dosiahnutie najlepších výsledkov bez akýchkoľvek obáv.
 Bavlna	Tento program je vhodný na pranie bavlnených tkanín a možno v ňom vybrať viacero teplôt prania a otáčok odstredovania.
 Syntetický	Tento program je vhodný na pranie oblečenia zo syntetických alebo zmiešaných tkanín.
 Jemná bielizeň	Tento program je vhodný na pranie hodvábu a ručne praneho oblečenia.
 Vlna	Tento program vykonáva prací cyklus určený pre vlnené tkaniny, ktoré možno prať v práčke.
 Odstredovanie+ Plákanie	Tento program iba oplachuje a odstred'uje oblečenie

Naskenujte QR kód na energetickom štítku, kde môžete nájsť informácie o spotrebe energie.

Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej spotreby v závislosti od miestnych podmienok.

Spustite európsky štandardný skúšobný postup:

Zvoľte "Eco 40-60" potom sa dotknite tlačidla Štart a zadajte program pracieho výkonu.

Orientačné informácie (podľa nariadenia Komisie (EU) 2019/2023):

Me- novitá kapa- cita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERG  (kWh/cyk- lus)	 (l/cykus)	Max. Teplota v °C	Efektívna rýchlosť (RPM)	 Zvyšková vlhkosť (%)
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0,860	65,0	38	1300	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,450	48,0	30	1300	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,210	34,0	25	1300	55,0
	Bavlna 20°C	9,0	0:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	9,0	3:28	2,000	80,0	57	1300	55,0
	Vlna 30°C	2,0	0:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rýchly 30°C	2,5	0:32	0,380	40,0	30	1000	65,0

Me- novitá kapa- cita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERG  (kWh/cyk- lus)	 (l/cykus)	Max. Teplota v °C	Efektívna rýchlosť (RPM)	 Zvyšková vlhkosť (%)
8,5 kg	Eco 40-60	8,5	03:42	0,790	62,0	36	1300	53,0
	Eco 40-60	4,25	02:50	0,450	44,0	30	1300	53,0
	Eco 40-60	2,5	02:48	0,210	32,0	25	1300	55,0
	Bavlna 20°C	8,5	00:53	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	8,5	03:28	2,000	80,0	57	1300	55,0
	Vlna 30°C	1	00:45	0,380	40,0	30	800	37,0
	Rýchly 30°C	1	00:32	0,380	40,0	30	1000	65,0




Poznámka: Automatická hmotnosť

Spotrebič je vybavený rozpoznávaním hmotnosti náplne. Pri nízkom zaťažení sa v niektorých programoch automaticky zníži množstvo energie, vody a doby prania.

Predvolená doba zobrazenia sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti náplne. Rozpoznanie hmotnosti náplne prebieha v programoch „Smart AI, Syntetika, Bavlna, Bavlna 20 °C, Eco 40- 60“.

Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len orientačné.

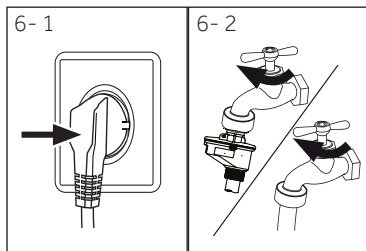

6.1 Napájanie


Pripojte práčku k napájaciu zdroju (220V až 240V ~/50Hz, Obr. 6-1). Pozrite si aj časť **INSTALÁCIA** (pozri strana 28).

6.2 Pripojenie vody

- Pred pripojením skontrolujte čistotu prívodu vody.
- Otvorte kohútik (Obr.6-2).

i Poznámka: Tesnosť

Pred použitím skontrolujte, či nedošlo k úniku vody v spojoch medzi kohútikom a prívodnou hadicou tak, že otvoríte kohútik.

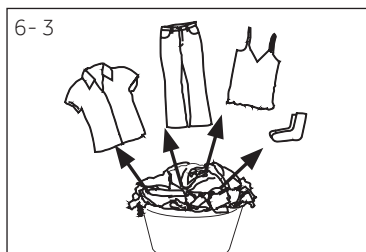

6.3 Príprava bielizne

- Roztriedte oblečenie podľa látky (bavlna, syntetika, vlna alebo hodváb) a podľa toho, ako je znečistené (obr. 6-3). Venujte pozornosť informačným štítkom na bielizni.
- Oddelte biele oblečenie od farebného. Farebné textilie najprv preperte ručne, pre kontrolu, či neblednú alebo nepúšťajú farbu.
- Vyprázdnite vrecká (kľúče, mince atď.) a odstráňte tvrdšie ozdobné predmety (napr. brošne).
- Odevy bez lemov, chúlостivé a jemne tkané textilie, ako sú jemné záclony, vložte do vrecka na pranie z dôvodu starostlivosti o túto jemnú bielizeň (ideálne vykonajte pranie v ruke či chemické čistenie v čistiarni).
- Stiahnite zipsy, suché zipsy a háčiky, uistite sa, že sú gombíky prišité tesne.
- Vložte jemné tkaniny, ako je bielizeň bez pevného lemu, jemná spodná bielizeň a drobné predmety ako sú ponožky, opasky, podprsenky atď. do pracieho vrecka.
- Rozložte veľké kusy, ako sú napríklad posteľné prádlo, posteľné prikrývky atď.
- Džínsy a potlačené, dekorované textilie alebo textilie s intenzívnymi farbami prevráťte, podľa možnosti ich perte osobitne.



UPOZORNENIE!

Netextilné, ako aj malé, voľné alebo ostré hrany môžu spôsobiť poruchy spotrebiča a poškodenie odevov.

6.4 Tabuľka starostlivosti

Pranie		
 Možnosť prania až do 95 °C bežný proces	 Možnosť prania až do 60 °C bežný proces	 Možnosť prania až do 60 °C jemný proces
 Možnosť prania až do 40 °C bežný proces	 Možnosť prania až do 40 °C jemný proces	 Možnosť prania až do 40 °C veľmi jemný proces
 Možnosť prania až do 30 °C bežný proces	 Možnosť prania až do 30 °C jemný proces	 Možnosť prania až do 30 °C veľmi jemný proces
 Ručné pranie max. 40°C	 Neprať	
Bielenie		
 Je povolené akékoľvek bielenie	 Len kyslík/ bez chlóru	 Nebieliť
Sušenie		
 Sušenie v bubnovej sušičke je možné pri normálnej teplote	 Sušenie v bubnovej sušičke je možné pri nižšej teplote	 Nesušiť v bubnovej sušičke
 Sušenie na šnúre	 Sušenie na plocho	
Žehlenie		
 Žehlite pri maximálnej teplote až do 200 °C	 Žehlite pri strednej teplote až do 150 °C	 Žehlite pri nízkej teplote až do 110 °C; bez pary (žehlenie parou môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
 Nežehliť		
Profesionálna starostlivosť o textilie		
 Suché čistenie v tetrachlóreténe	 Suché čistenie v uhľovodíkoch	 Nečistiť chemicky
 Profesionálne mokré čistenie	 Nepoužívajte profesionálne mokré čistenie	

Nie všetky tieto symboly sa zobrazujú v ponuke spotrebiča.

6.5 Vloženie prádla do spotrebiča

- ▶ Vložte kúsok po kúsku bielizeň do bubna.
- ▶ Spotrebič nepreťažujte. Dbajte na rôzne maximálne zaťaženia podľa jednotlivých programov! Skontrolujte, či môžete položiť ruku vzpriamene na vložené prádlo.
- ▶ Dvierka dôkladne zatvorte. Uistite sa, že nie je privretá žiadna bielizeň.

6.6 Výber pracieho prostriedku

- Účinnosť a výkonnosť prania je určená kvalitou použitého pracieho prostriedku.
- Používajte len prací prostriedok určený na pranie v práčke.
- V prípade potreby použite špecifické pracie prostriedky, napr. pre syntetické a vlnené tkaniny.
- Vždy dodržujte odporúčania výrobcu pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte pracie prostriedky, ako je trichlóretylén a podobné výrobky.

Program	Druh pracieho prostriedku				
	Univerzálny	Farba	Jemná bielizeň	Špeciálne	Aviváž
ECO 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Bavlna 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Rýchle	L	L	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o
Bavlna	L/P	L/P	-	-	o
Syntetický	-	L/P	-	-	o
Jemná bielizeň	-	-	L/P	L/P	o
Vlna	-	-	L/P	L/P	o
Odstredovanie+Plákanie	-	-	-	-	o

L = gélový/tekutý prací prostriedok

P = práškový prací prostriedok

O = voliteľný


- = no

Pri použití tekutého pracieho prostriedku sa neodporúča aktivovať odložený koniec programu.

Odporúčame používať:

- Prací prášok: 20°C až 90°C * (najlepšie použitie: 40-60°C)
- Prací prostriedok na farebné: 20 °C až 60 °C (najlepšie použitie: 30-60°C)
- Prací prostriedok pre vlnu/jemný prací prostriedok: 20°C až 30°C (= najlepšie použitie) 20 °C až 30 °C)

* Teplotu prania 95 °C zvolte len pre špeciálne hygienické požiadavky.

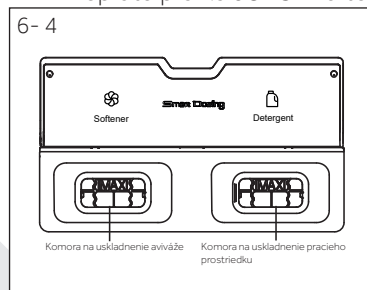

6.7 Pridávanie pracieho prostriedku

1. Otočením otvorte kryt na prací prostriedok.
2. Vložte požadované chemikálie do príslušných priehradiek (Obr. 6-4).
3. Zatvorte kryt pracieho prostriedku.




Poznámka:

- ▶ Postupujte podľa pokynov na balení pracieho prostriedku.
- ▶ Koncentrovaný tekutý prací prostriedok pred pridaním zried'te.
- ▶ Starostlivo vyberte nastavenia programu podľa symbolov starostlivosti uvedených na všetkých štítkoch bielizne a podľa programovej tabuľky.

6.8 Zapnutie spotrebiča

Pre zapnutie spotrebiča sa dotknite tlačidla "Napájanie" (Obr. 6-5).

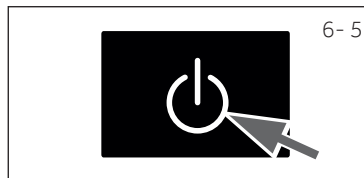


6.9 Zvoľte program

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov prania, vyberte program, ktorý zodpovedá stupňu znečistenia a typu bielizne (Obr. 6-6).



6.10 Spustenie pracieho programu

Dotknite sa tlačidla "Štart/Pauza" (Obr. 6-7) pre spustenie. Práčka bude pracovať podľa aktuálnych nastavení. Zmeny je možné uskutočniť iba po zrušení programu.

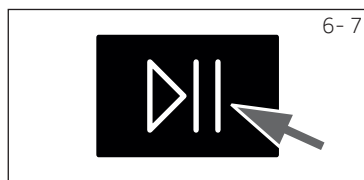

6.11 Prerušenie - zrušenie programu prania

Ak chcete prerušiť spustený program, jemne stlačte tlačidlo "Štart/Pauza", čím program pozastavíte. Počkajte, kým oblasť zobrazenia na obrazovke "[] []" začne blikať približne na 20-60 sekúnd.

(1) Opätovným stlačením tlačidla "Štart/Pauza" pokračujte v spúšťaní programu.

(2) Ak potrebujete zmeniť program, dotknite sa tlačidla "❖" a vyberte nový program a potom kliknutím na tlačidlo "Štart/Pauza" spustite stroj.

6.12 Po praní



Poznámka: Poistka dverí

- ▶ Z bezpečnostných dôvodov sú dvere počas cyklu prania zamknuté. Dvere je možné otvoriť len na konci programu alebo po správnom zrušení programu (pozri opis vyššie).
- ▶ V prípade vysokej hladiny vody, vysokej teploty vody a počas odstreďovania nie je možné otvoriť dvere; je zobrazené **Loc L-**.


1. Na konci programového cyklu sa zobrazí **End**.
2. Spotrebič sa automaticky vypne.
3. Odstráňte bielizeň čo najskôr, ako to bude možné, narábajte s ňou jemne, aby ste zabránili ďalšiemu pokrčeniu.
4. Vypnite prívod vody.
5. Odpojte sieťový kábel.
6. Otvorte dverka, aby ste zabránili tvorbe vlhkosti a pachov. Ak spotrebič nepoužívate, dverka nechajte otvorené.
7. Malé odevy sa po vysokorychlostnom sušení ľahko prilepia na stenu, nezabudnite na ne pri otváraní dverí na vyzdvihnutí oblečenia.



Poznámka: Pohotovostný režim/úsporný režim

Ak je práčka zapnutá a nie je aktivovaný prací program do 2 minút, alebo ak nie je na konci programu vyhatá bielizeň a spotrebič vypnutý, prejde po 2 minútach automaticky do pohotovostného režimu. Displej sa vypne. Týmto spôsobom sa šetrí energia. Ak chcete prerušiť pohotovostný režim, stlačte tlačidlo "Zapnutie".


6-8

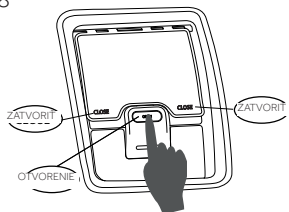

6.13 Otvorenie a zatvorenie bubna

1. Otvorte dverka (strana 7, Obr. 2-1, 2).
2. Stlačením tlačidla "OPEN" otvorte vnútorný kryt bubna (Obr. 6-8).
3. Rukami stlačte jedno z dvoch miest označených "CLOSE" (zatvoriť) na zadnom kryte vnútorného bubna a jemne ho zatlačte nadol (Obr. 6-9). Keď počujete zvuk "kliknutia" a tlačidlo úplne vyskočí, zadný kryt vnútorného bubna je úplne uzavretý (Obr. 6-10).


6-9

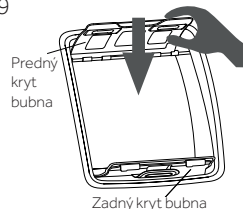

6.14 Polohovanie vnútorného bubna

Počas procesu polohovania vnútorného bubna sa na ploche displeja zobrazí "[]" a bude blikať približne 20-60 sekúnd. Keď okraj plochy displeja neblinká, znamená to, že polohovanie vnútorného bubna bolo dokončené a kryt je možné v tomto čase otvoriť. V nasledujúcich prípadoch stroj vykoná polohovanie vnútorného bubna:

6-10

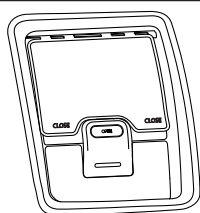

1. Po dokončení umývacieho programu.
2. Keď sa proces prania pozastaví kliknutím na tlačidlo "Štart/Pauza".
3. Keď je práčka v prevádzke, stlačte a podržte tlačidlo "Power" (Napájanie), aby ste práčku vypli, a potom stlačte a podržte tlačidlo "Power" (Napájanie), aby ste ju znova zapli.



Poznámka: Polohovanie bubna

Počas procesu polohovania vnútorného bubna nie je možné otvoriť dvere stroja, kým sa nedokončí polohovanie vnútorného bubna.

**Poznámka: Odchýlky**

Vďaka neustálym aktualizáciám aplikácie hOn, sa funkcie a zobrazenie rozhrania aplikácie môže od nasledujúceho popisu líšiť.

7.1 Všeobecne

Toto zariadenie má povolené Wi-Fi. Pomocou APLIKÁCIE hOn môžete na ovládanie používať svoj smartphone.

**VAROVANIE!**

Dodržiujte prosím bezpečnostné pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke a uistite sa, že sú splnené aj v prípade, že je spotrebič ovládaný prostredníctvom APLIKÁCIE hOn, kým ste mimo domova. Musíte tiež dodržiavať pokyny v aplikácii Haier hOn.

7.2 Požiadavky

1. Jeden bezdrôtový router (protokol 802.11b /g n), ktorý podporuje len frekvenčné pásmo 2.4 GHz. Dĺžka SSID smerovača je 1-31 znakov (vrátane 1 a 31) a heslo je 8-64 znakov. Minimálna dĺžka hesla musí byť 8 znakov. Metódy šifrovania routeru zahŕňajú otvorené, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikácia je k dispozícii pre zariadenia so systémom Android, Huawei alebo iOS, a to pre tablety aj pre smartphony.
3. Spotrebič musí byť umiestnený na takom mieste, aby mohol prijímať silný signál Wi-Fi. Po správnom priradení spotrebiča k APP, pokiaľ nie je spotrebič správne pripojený k bezdrôtovému routeru, na displeji sa neobjaví ikona Wi-Fi.

7.3 Prevzatie a inštalácia aplikácie hOn:

Stiahnite si aplikáciu hOn App do svojho telefónu tak, že oskenujete nasledujúci QR kód:



alebo pomocou odkazu: go.haier-europe.com/download-app

Frekvencia (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. výkon (ERP)	20dBm
Bezdrôtová norma	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

**Poznámka: Registrácia**

Pri prvom použití alebo vymazaní/zatvorení formálneho účtu je potrebná registrácia. Pre ďalšie použitie musíte po prihlásení zadať užívateľské meno a heslo.

7.4 Registrácia a spárovanie aplikácií

1. Pripojte smartfón k domácej sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete produkt pripojiť.
2. Otvorte aplikáciu.
3. Vytvorte užívateľský profil (alebo sa prihláste, ak už bol predtým vytvorený).
4. Zatvorte dverka
5. Spárujte spotrebič podľa pokynov na displeji zariadenia.



Poznámka: Sieť Wi-Fi

Spotrebič nie je možné pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi. Pripojenie k verejnej sieti by mohlo spôsobiť poruchy.



Poznámka: Používanie rovnakej siete Wi-Fi

Pripojte svoj smartphone k sieti, ku ktorej chcete produkt pripojiť.

7.5 Povolenie diaľkového ovládania

1. Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dverka.
3. Vyberte program „Diaľkové ovládanie“, dvere sa uzamknú.
4. Spustíte cyklus pomocou aplikácie, ovládací panel bude deaktivovaný okrem tlačidla "Power" a "Start/Pauza".
5. Po dokončení cyklu sa dvere odomknú a diaľkové ovládanie sa vypne.
6. Po 2 minútach sa zariadenie vypne.



Poznámka: Vypršanie platnosti diaľkového ovládania

Ak koncový používateľ po aktivácii programu "Diaľkové ovládanie" nespustí žiadny cyklus z aplikácie do 10 minút, prejde spotrebič do nastavenia "Režim sieťového oneskorenia spustenia" a zachová diaľkové ovládanie aktívne po dobu až 24 hodín a potom sa vypne.

7.6 Deaktivácia diaľkového ovládania

1. Ak chcete ukončiť diaľkové ovládanie, keď je cyklus v prevádzke, stlačte Start/Pauza na ovládacom paneli. Cyklus sa pozastaví a diaľkové ovládanie bude blikať.
2. Ak to podmienky dovoľujú, dvere sa odomknú.
3. Ak chcete pokračovať v cykle, zatvorte dverka a stlačte tlačidlo „Start/Pauza“. Diaľkové ovládanie sa znova aktivuje a diaľkové ovládanie sa zafixuje.
4. Ovládajte spotrebič pomocou aplikácie.

7.7 Koniec cyklu so zapnutým diaľkovým ovládaním

1. Na konci cyklu sa dvere odomknú a diaľkové ovládanie sa deaktivuje.
2. Po 2 minútach sa prístroj automaticky vypne.

7.8 Zrušenie sieťových poverení

1. Stlačte a podržte tlačidlo "Remote" (Dialkové) (")" na 5 sekúnd a na obrazovke sa zobrazí blikajúci displej "PR Ir".
2. Vyberte tlačidlo "Parameter selector" (Voľba parametra) (")" a na obrazovke sa zobrazí "rESE".
3. Vymažú sa informácie o konfigurácii a obnoví sa konfigurácia. Zvoľte iný program alebo ho vypnite a ukončíte.



Poznámka: Zrušenie/obnovenie sieťových poverení

Tento postup použite, iba ak sa chystáte predať práčku.



Použitie zodpovedné voči životnému prostrediu

Pranie

- ▶ Ak chcete dosiahnuť najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času, použite odporúčanú maximálnu veľkosť náplne.
- ▶ Nepreťažujte spotrebič (dodržujte predpísané hodnoty maximálneho množstva vlozenej bielizne pri jednotlivých programoch).
- ▶ Pre mierne znečistenú bielizeň vyberte program Rýchly.
- ▶ Aplikujte presné dávky každého pracieho prostriedku.
- ▶ Vyberte najnižšiu primeranú teplotu prania - moderné pracie prostriedky účinne perú aj pri teplotách menej ako 60°C.
- ▶ Zvýšte predvolené nastavenia iba v prípade silného znečistenia.




Poznámka: Všeobecné informácie:

- ▶ Programom "Eco 40-60" je možné vyčistiť bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň ktorá je prateľná pri teplote 40°C alebo 60°C spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne;
- ▶ Najúčinnnejšie programy, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní.
- ▶ Hlučnosť a zvyšková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstred'ovania: čím vyššia je rýchlosť odstred'ovania vo fáze odstred'ovania, tým vyššia je hlučnosť a tým nižší je zostatkový obsah vlhkosti.

9.1 Čistenie spotrebiča


- Počas čistenia a údržby práčku odpojte od zdroja elektrického prúdu.
- Na čistenie krytu spotrebiča (Obr. 9-1) a gumových komponentov použite mäkkú handričku s mydlovou vodou.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

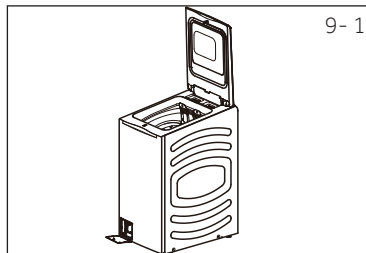

9.2 Vstupný ventil vody a filter vstupného ventilu


Pre zabránenie zablokovaniu dodávky vody pevnými látkami, ako je vodný kameň, pravidelne čistite filter vstupného ventilu.


- Odpojte napájací kábel a vypnite prívod vody.
- Odskrutkujte prírodnú hadicu vody na zadnej strane (Obr. 9-2) práčky, ako aj z kohútiku.
- Filtre vypláchnite vodou a očistite kefkou (Obr. 9-3).
- Vložte filter a namontujte prírodnú hadicu.
- Zapnite kohútik a skontrolujte, či netečie.

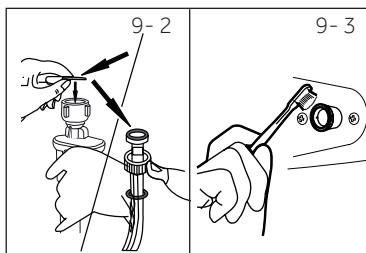

9.3 Čistenie bubna a tesnenia

- Odstráňte z bubna náhodne umyté predmety, najmä kovové časti, ako sú špendlíky, mince atď., a drážku tesnenia dverí (gumový krúžok), pretože spôsobujú škvrny od hrdze a poškodenie.
- Na odstraňovanie škvŕn hrdze použite bezchlórový čistiaci prostriedok. Dodržujte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku.
- Nepoužívajte na čistenie žiadne tvrdé predmety ani oceľovú vlnu.
- Po zákroku otvorte dverka, uterákom očistite škvŕny a penu okolo tesnenia a udržiavajte čistú vnútornú aj vonkajšiu stranu tesnenia (Obr. 9-4).

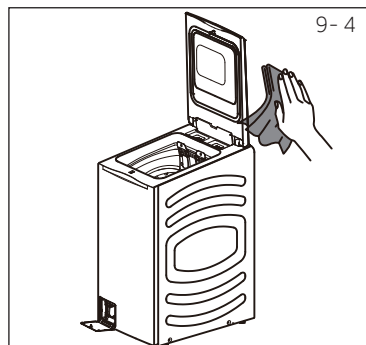

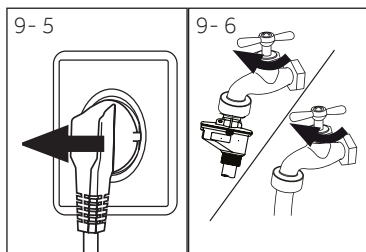


9.4 Dlhé obdobia nepoužívania

Ak je spotrebič dlhší čas nečinný:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku (Obr. 9-5).
2. Vypnite prívod vody (Obr. 9-6).
3. Otvorte dverka, aby ste zabránili tvorbe vlhkosti a pachov. Ak ich nepoužívate, nechajte dvere otvorené.

Pred ďalšou prevádzkou skontrolujte prírodnú a odtokovú hadicu. Uistite sa, že je všetko správne nainštalované a bez úniku vody.

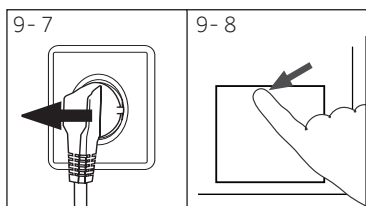

9.5 Filter čerpadla


Filter vyčistite raz za mesiac a skontrolujte filter čerpadla, ak spotrebič:

- Nepúšťa vodu.
- Neodstreduje.
- Spôsobuje neobvyklý šum pri behu.




VAROVANIE!

Riziko popálenia! Voda v čerpadle môže byť veľmi horúca! Pred akýmkoľvek zásahom, než voda vo vnútri práčky dosiahne izbovú teplotu.

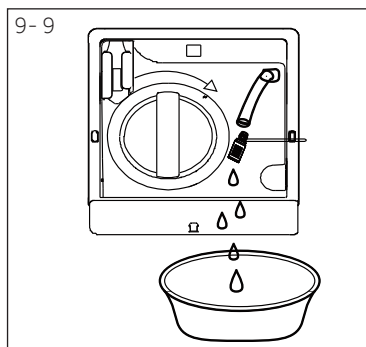

1. Vyberte program "Spin+ Rinse" (Odstredovanie+oplachovanie), nastavte "P" na "P-1" a spustite program na odvodnenie.
2. Po skončení programu vytiahnite zástrčku zo zásuvky (Obr. 9-7).
3. Po vypustení vody vo vnútri zariadenia stlačte dverka filtra a dverka sa automaticky otvoria (Obr. 9-8).
4. Opatrne vytiahnite vypúšťaciu hadicu, vyberte tesniacu zátku z vypúšťacej hadice a vypustite zvyšnú vodu v potrubí (Obr. 9-9). Potom rúrkou zablokujte a odtokovú hadicu zasuňte späť do pôvodnej polohy a zaistite ju.
5. Ručne otočte rukoväť filtra proti smeru hodinových ručičiek a vyberte filter (Obr. 9-9).

6. Z filtra odstráňte závit a nečistoty a filter opláchnite čistou vodou (Obr. 9-10).
7. Vložte filter v smere drážky, otáčaním v smere hodinových ručičiek filter utiahnite. V tomto čase je rúkoväť vo vertikálnom stave (Obr. 9-11). Potom zatvorte dverka filtra.

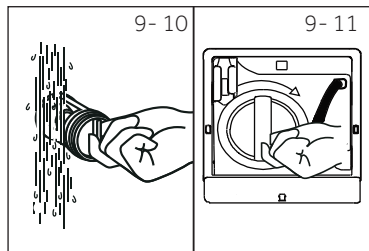

UPOZORNENIE!

- Tesnenie filtra čerpadla musí byť čisté a nepoškodené. Pokiaľ nie je veko úplne utiahnuté, môže dôjsť k úniku vody.
- Filter musí byť na svojom mieste nakoľko to môže viesť k úniku.

9.6 Čistenie smart-dávkovania

Režim vstupu: V pohotovostnom režime sa dotknite " + + " súčasne na 3 sekundy. Vstup do režimu automatického čistenia zásobníka kvapaliny bude sprevádzaný zvukom «tikania».

1. Zásobník na prací prostriedok alebo zmäččovač naplňte vodou na maximálnu úroveň risky;
2. Dotykom " " spustíte čistenie príslušného zásobníka kvapaliny a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas čistenia;
3. Predvolené zobrazenie "d-cl" predstavuje program čistenia zásobníka na čistiaci prostriedok. "S-cl" predstavuje program čistenia zásobníka na aviváž. V pohotovostnom režime alebo v stave pauzy sa dotknite tlačidla " " alebo " " pre prepínanie medzi režimami čistenia dvoch úložných boxov " " ikona bliká, keď beží program čistenia úložného boxu s čistiacim prostriedkom. " " ikona bliká, keď sa spustí program čistenia zásobníka aviváže.
4. Po dokončení automatického čistenia zásobníka na kvapaliny vypnite napájanie a ukončíte režim čistenia.



UPOZORNENIE!

- Proces čistenia neprerušujte, inak sa voda v zásobníku kvapaliny nebude dať vypustiť a ovplyvní normálne používanie.
- Pre zabezpečenie vyčistenia pracieho prostriedku a aviváže vo vnútri bubna, odporúča sa po spustení režimu čistenia, raz zvoliť program Odstredovanie + Plákanie.

Veľa vzniknutých problémov môžete vyriešiť sami bez zvláštnych skúseností. Ak sa vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na predajcu, skontrolujte všetky uvedené možnosti a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Pozri ZÁKAZNÍCKY SERVIS.



VAROVANIE!

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.
- Elektrické súčasti smie opravovať len kvalifikovaný odborník, pretože neodborné zásahy by mohli spôsobiť rozsiahle následné poškodenie.
- Poškodený sieťový kábel môže vymeniť iba pracovník autorizovaného servisu s certifikovaným oprávnením na požadovanú činnosť, aby sa zabránilo možným rizikám.

10.1 Riešenie problémov s displejovými kódmi

Problém	Príčina	Riešenie
E0	• Iná chyba (vyhradené).	• /
ELrFLr	• Chyba vypúšťania.	• Skontrolujte, či sú odvodňovacie čerpadlo/ventil v poriadku.
E2	• Chyba zámku.	• Správne zatvorte dverka.
E4	• Hladina vody nie je dosiahnutá ani po 8 minútach. • Odtoková hadica má samosifón.	• Uistite sa, že kohútik je úplne otvorený a tlak vody je normálny. • Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
EB	• Porucha úrovne bezpečnostnej hladiny vody.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
FH	• Bezdrôtový modul sa nepodarí na-konfigurovať.	• Opätovné zapnutie práčky zapnite ju stlačením tlačidla napájania.
F3	• Porucha snímača teploty.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
F4	• Porucha ohrevu.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
F7	• Porucha motora.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
F _n	• Senzor priblíženia (Hall)	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
FEE	• Chyba displeja a rozširujúcej dosky.	• Skontrolujte rozširujúcu dosku EÚ.
FC1 / FC2	• Nezvyklá chyba v komunikácii.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
FU-1	• Chyba polohovania.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
FU-2	• Chyba odblokovania polohovania.	• Obráťte sa na autorizovaný servis.
Loc 1-	• Dverka nie je možné otvoriť, ak hladina vody, teplota alebo rýchlosť nespĺňajú podmienky na otvorenie dvierok.	• /

10.2 Riešenie problémov bez displejových kódov

Problém	Prčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	• Program ešte nebol spustený. • Dvere nie sú správne zatvorené. • Spotrebič nebol zapnutý. • Výpadok napájania. • Je aktivovaná detská poistka.	• Skontrolujte program a spustite ho. • Správne zatvorte dvere. • Zapnite spotrebič. • Skontrolujte zdroj napájania. • Deaktivujte detskú poistku.
Zariadenie nebude naplnené vodou.	• Nie je voda. • Prívodná hadica je zalomená. • Filter na prívodnej hadici je zablokován. • Tlak vody je nižší ako 0,03 MPa. • Dvere nie sú správne zatvorené. • Porucha zásobovania vodou.	• Skontrolujte vodovodný kohútik. • Skontrolujte prívodnú hadicu. • Vyčistite filter prívodnej hadice. • Skontrolujte tlak vody. • Správne zatvorte dvere. • Zabezpečte prívod vody.
Práčka sa počas plnenia vodou vypúšťa.	• Výška odtokovej hadice je nižšia ako 80 cm. • Koniec odtokovej hadice zasahuje do vody.	• Presvedčte sa, či je vypúšťacia hadica správne nainštalovaná. • Uistite sa, že vypúšťacia hadica nezasahuje do vody.
Porucha vypúšťania.	• Odtoková hadica je zablokováná. • Filter čerpadla je zablokován. • Koniec odtokovej hadice je vyššie ako 100 cm nad úrovňou podlahy.	• Odblokujte odtokovú hadicu. • Vyčistite filter čerpadla. • Presvedčte sa, či je vypúšťacia hadica správne nainštalovaná.
Silné vibrácie počas odstredovania.	• Nebol odstránený všetky prepravné skrutky. • Spotrebič nie je v stabilnej pozícii. • Spotrebič je nesprávne naplnený.	• Odstráňte všetky prepravné skrutky. • Zabezpečte stabilnú podlahu a vyrovnanú polohu. • Skontrolujte hmotnosť a vyváženie náplne.
Proces sa zastavil pred dokončením pracieho cyklu.	• Porucha vody alebo elektrická porucha.	• Skontrolujte napájanie a prívod vody.
Proces sa po uplynutí určitej doby zastaví.	• Spotrebič zobrazuje poruchový kód. • Problém spôsobený spôsobom zataženia. • Program vykonáva cyklus namáčania.	• Skontrolujte zobrazené kódy. • Znížte alebo upravte zataženie. • Zrušte program a reštartujte.
Bubnom a/alebo zásuvkou na prací prostriedok uniká nadbytočná pena.	• Prací prostriedok je nevhodný. • Nadmerné použitie pracieho prostriedku.	• Skontrolujte odporúčania pracích prostriedkov. • Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Automatické nastavenie doby prania.	• Doba trvania programu prania bude upravená.	• To je normálny jav a neovplyvňuje to funkčnosť.
Odstredovanie zlyhalo.	• Zlé vyváženie bielizne.	• Skontrolujte náplň spotrebiča a bielizne a znovu spustte program odstredovania.

Problém	Príčina	Riešenie
Neuspokojivý výsledok prania.	• Stupeň znečistenia nesúhlasí s vybraným programom. • Množstvo pracích prostriedkov nebolo dostatočné. • Maximálne zaťaženie bolo prekročené. • Bielizeň bola v bubne rozmiestnená nerovnomerne.	• Vyberte iný program. • Zvoľte prací prostriedok podľa stupňa znečistenia a podľa špecifikácií výrobcu. • Znížte množstvo náplne. • Uvoľnite bielizeň.
Na bielizni sa nachádzajú zvyšky pracieho prášku.	• Nerozpustné častice pracieho prášku môžu zostať ako biele škvrny na bielizni.	• Vykonajte extra pláchanie. • Pokúste sa odstrániť škvrny od prášku zo suchej bielizne. • Zvoľte iný prací prostriedok.
Na prádle sa nachádzajú šedé škvrny.	• Sú spôsobené tukmi, ako sú oleje, krémy alebo masť.	• Ošetrte bielizeň špeciálnym čistiacim prostriedkom.




Poznámka: Tvorba peny

Ak sa počas cyklu odstreďovania zistí príliš veľa peny, motor sa zastaví a aktivuje sa vypúšťacie čerpadlo na dobu 90 sekúnd. Ak toto odstránenie peny zlyhá až 3-krát, program sa ukončí bez odstreďovania.

Ak sa chybové hlásenia objavajú aj po prijatých opatreniach, vypnite spotrebič, odpojte napájací zdroj a obráťte sa na zákaznícku službu.

10-1

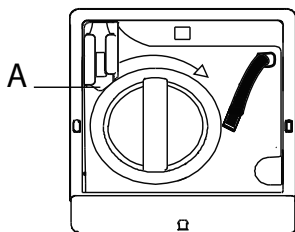

10.3 V prípade výpadku prúdu

Aktuálny program a jeho nastavenie sa uložia.

Po obnovení napájania sa obnoví prevádzka.

Ak výpadok napájania preruší prací program, ktorý beží, dvierka sa mechanicky zablokujú. Nevyťahujte páčku (A) spod servisnej klapky (Obr. 10-1) dovtedy, až kým sa dvere neodomknú miernym kliknutím. Potom znovu upevnite všetky diely.



Poznámka: Odomknite dvere

Ak potrebujete v prípade núdze použiť na odomknutie ťahadlo, vnútorný bubon práčky nie je polohovaný, musíte ručne otočiť vnútorný bubon do vhodnej polohy, aby ste otvorili dvierka vnútorného bubna, nepoužívajte hrubú silu na otvorenie vnútorného bubna a dávajte pozor, aby ste sa pri otáčaní vnútorného bubna nepomliaždili.

11.1 Príprava

- Vyberte spotrebič z obalu.
- Odstráňte všetok obalový materiál vrátane polystyrénového podkladu, uložte ich mimo dosahu detí. Počas otvárania balenia môžu byť na plastovom vrecku a na otvore viditeľné kvapky vody. Je to bežný jav je výsledkom vodných skúšok v továrni.




Poznámka: Likvidácia obalov

Všetky obalové materiály udržiavajte mimo dosahu detí a zlikvidujte spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.

► 11.2 VOLITEĽNÉ: Nasadte podložky na zníženie hluku.

1. Pri otváraní zmršťovacieho balenia nájdete niekoľko podložiek na zníženie hluku. Tieto sa používajú na zníženie hluku. (Obr. 11.-1).
2. Položte práčku na jej bočnú stranu, otvorom smerom nahor, spodnou stranou od obsluhy. (Obr. 11-2).
3. Vyberte podložky na zníženie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu; prilepte okolo spodnej časti; položte podložky na zníženie hluku pod skrinku práčky ako je znázornené na Obr. 11-3 (dve dlhšie podložky v polohe 1 a 3, dve kratšie podložky v polohe 2 a 4). Nakoniec spotrebič opäť postavte do zvislej polohy.

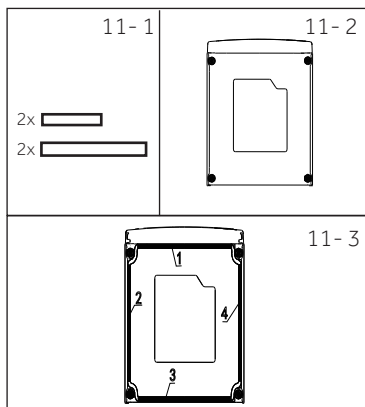



Poznámka: Podložka na zníženie hluku

Podložka na zníženie hluku sú voliteľné, môžu pomôcť znížiť hluk, použite ich podľa vlastnej potreby.


11.3 Odstráňte prepravné skrutky

Ochrana pri preprave na zadnej strane je určená na upínanie antivibračných komponentov vo vnútri spotrebiča počas prepravy, pre zabránenie poškodenia vnútra spotrebiča. Všetky prvky (Obr. 11-4) sa musia pred použitím odstrániť.

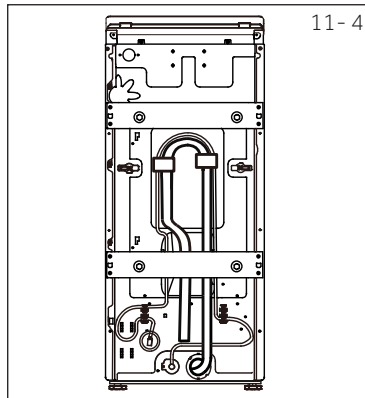

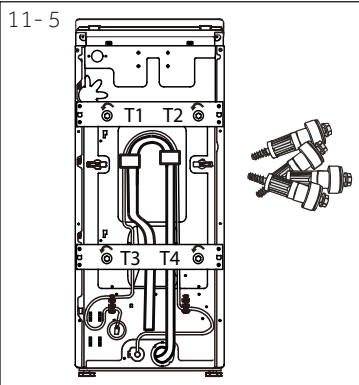

1. Odstráňte všetky 4 skrutky (T1 - T4) (Obr. 11-5).

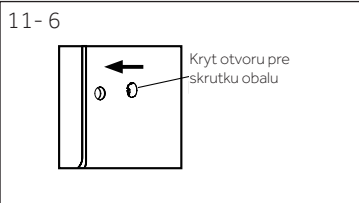


2. Vložte do 4 uvoľnených otvorov zaslepovacie zátky (Obr. 11-6)

i Poznámka: Odložte ich na bezpečné miesto

Odložte prepravné skrutky na bezpečné miesto pre neskoršie použitie. Vždy, keď sa spotrebič presťahuje, najprv znova nainštalujte skrutky a železné tyče.

11.4 Sťahovanie spotrebiča

Ak chcete spotrebič presunúť na vzdialené miesto, aby nedošlo k poškodeniu, vložte späť prepravné skrutky a železné tyče odstránené pred inštaláciou: Montáž prebieha v opačnom poradí.

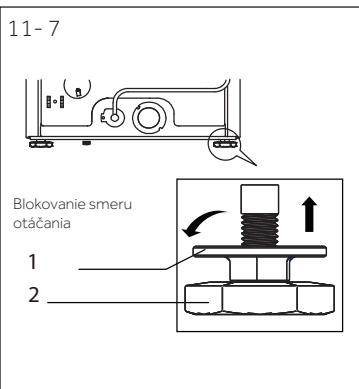

11.5 Umiestnenie spotrebiča

Nastavte všetky nohy (Obr. 11-7), aby ste dosiahli úplnú vodorovnú polohu. Tým sa minimalizujú vibrácie a tiež hluk počas používania. Zníži sa aj opotrebenie. Na nastavenie odporúčame použiť vodováhu. Podlaha by mala byť čo najstabilnejšia a rovná.

1. Uvoľnite poistnú maticu (1) pomocou kľúča.
2. Výšku nastavte otáčaním nožičky (2).
3. Utiahnite poistnú maticu (1) ku krytu.

11.6 Pripojenie odtoku vody

Správne inštalujte hadicu na vypúšťanie vody do potrubia. Hadica musí v jednom bode dosiahnuť výšku medzi 80 a 100 cm nad spodnou hranou spotrebiča! Ak je to možné, vždy držte odtokovú hadicu upevnenú na spone na spotrebiči.




VAROVANIE!

- Pre pripojenie používajte iba dodávanú sadu hadíc.
- Nikdy nepoužívajte staré sady hadíc!
- Pripájajte iba ku zdroju so studenou vodou.
- Pred pripojením skontrolujte, či je voda čistá a priezračná.

Sú možné nasledujúce spojenia:


11.6.1 Odtoková hadica do umývadla

- Zaveste vypúšťaciu hadicu pomocou U držiaka cez okraj umývadla s primeranou veľkosťou (Obr. 11-8).
- Zabezpečte U držiak dostatočne proti vyklznutiu.

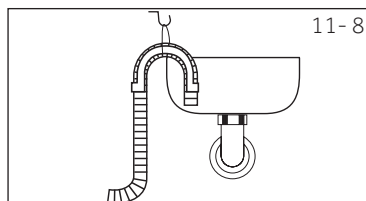


11.6.2 Odtoková hadica na pripojenie do odpadového potrubia

- Vnútny priemer stojaceho potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- Zasuňte odtokovú hadicu na cca. 80-100 mm do potrubia odpadovej vody.
- Pripojte U držiak a dostatočne ho zaistite (Obr. 11-9).

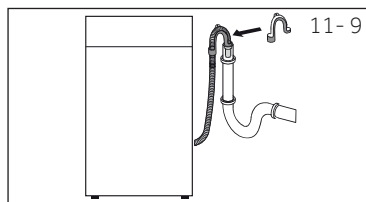


11.6.3 Odtoková hadica do prípojky umývadla

- Pripojenie musí byť umiestnené nad sifónom
- Pripojenie kužela je zvyčajne uzavreté podložkou (A). Odstráňte ho, aby ste zabránili akejkoľvek poruche (Obr. 11-10.)
- Zaistite odtokovú hadicu pomocou svorky.

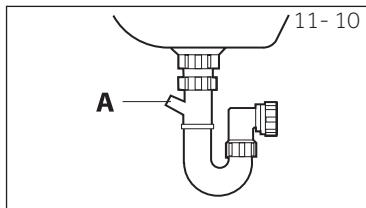

UPOZORNENIE!


- Odtoková hadica by nemala byť ponorená do vody a mala by byť bezpečne prichytená a bez úniku vody. Ak je vypúšťacia hadica umiestnená na zemi alebo ak je potrubie vo výške menšej ako 80 cm, práčka sa pri plnení nepretržite vypúšťa.
- Odtoková hadica sa nesmie predlžovať. Ak je to potrebné, kontaktujte autorizovaný servis.

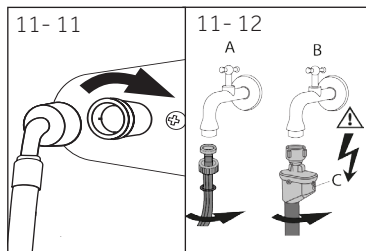

11.7 Pripojenie čerstvej vody

Uistite sa, že sú vložené tesnenia.

1. Pripojte hadicu na prívod vody so skoseným koncom k spotrebiču (Obr.11- 11). Utiahnite závit ručne.
2. Druhý koniec pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom (Obr. 11-12).

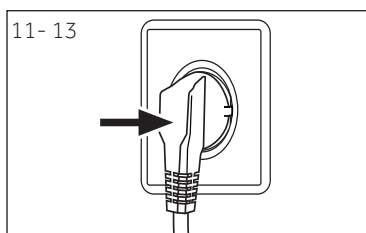

11.8 Elektrické pripojenie

Pred každým pripojením skontrolujte, či:

- ▶ zdroj energie, zásuvka a poistka zodpovedajú výkonnostnému štítu.
- ▶ je sieťová zásuvka uzemnená a ak nie je použitý žiadny predlžovací kábel, viacnásobná zásuvka, alebo zásuvka adaptéra.
- ▶ sa zástrčka a zásuvka presne zhodujú.
- ▶ **Iba Spojené kráľovstvo:** Spojka UK spĺňa požiadavky normy BS1363A.

Zasuňte zástrčku do zásuvky (Obr. 11-13).




VAROVANIE!

- ▶ Zabezpečte, aby všetky prípojky (napájacie, odtokové hadice a hadice pre napustenie vody) boli pevné, suché a nepriepustné!
- ▶ Dávajte pozor, aby tieto časti neboli nikdy rozdrvené, zalomené alebo skrútené
- ▶ Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa zabránilo možným rizikám.

12.1 Doplnkové technické údaje

	HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1 HW90-BPD13386GU1
Napätie vo V	220-240 V~/50Hz
Prúd v A	10
Max. spotreba vo W	2000
Tlak vody v MPa	0,03-≤P≤1
Netto hmotnosť v kg	70

12.2 Rozmery spotrebiča

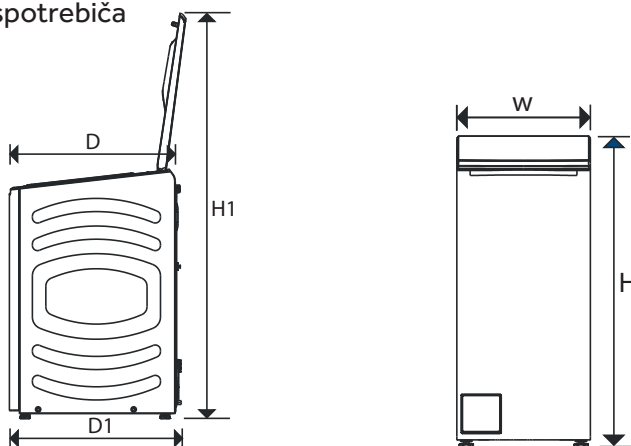

ROZMERY PRODUKTU	HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1 HW90-BPD13386GU1
H Celková hĺbka produktu v mm	930
W Celková šírka produktu v mm	400
D Celková hĺbka produktu v mm (k ovládaciemu panelu) mm	610
D1 Celková hĺbka produktu v mm	635
H1 Výška otvorených dverí mm	1470



Poznámka: Presná výška

Presná výška vašej pračky závisí od toho, ako ďaleko sú vysunuté nožičky od základne stroja. Miesto, kde inštalujete vašu pračku, musí byť najmenej o 40 mm širšie a 20 mm hlbšie ako jej rozmery.

12.3 Normy a smernice **CE**

Tento výrobok vyhovuje požiadavkám všetkých príslušných smerníc ES vrátane súvisiacich harmonizovaných noriem, ktoré sú nutné pre to, aby výrobok mohol niesť označenie CE.

Odporúčame používať originálne náhradné diely, a služby zákazníckeho servisu Haier, a minimálna doba, počas ktorej sú náhradné diely pre práčku pre domácnosť dostupné, je 10 rokov.

Ak máte so spotrebičom nejaký problém, pozrite sa prosím najprv do sekcie RIEŠENIE PROBLÉMOV. Ak tam nenájdete riešenie, kontaktujte prosím

- ▶ svojho miestneho predajcu alebo
- ▶ vyhľadajte oddiel Technická podpora na stránkach www.haier.com, kde môžete nájsť telefónne čísla, Často kladené otázky a môžete aktivovať vašu servisnú požiadavku.

Pre špecifické informácie o produkte sa prihláste na oficiálnu webovú stránku Haier https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ a vyhľadajte model, ktorý používate. Kliknutím na produkt prejdite na stránku s podrobnosťami a potom kliknite na „dokumenty“, aby ste našli používateľskú príručku na jej stiahnutie.

Na tejto stránke nájdete aj informácie o produkte.

Informácie o modeli sú dostupné v databáze produktov na <https://eprel.ec-europa.eu/> vyhľadaním identifikátora modelu uvedeného na štítku produktu.

Ešte než budete kontaktovať naše Servisné centrum, skontrolujte, či máte nižšie uvedené informácie.

Informácie nájdete na výkonnostnom štítku.

Model _____ Výrobné číslo. _____

Skontrolujte tiež doklady o nadobudnutí spotrebiča, vrátane prípadných certifikátov záruk. Pre všeobecné obchodné otázky vyhľadajte naše nižšie uvedené európske adresy:

Európske adresy Haier			
Krajina*	Poštová adresa	Krajina*	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese TALIANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCÚZSKO
Španielsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NEMECKO	Poľsko Česko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené kráľovstvo	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK		

*Pre viac informácií kontaktujte www.haier.com

HW90-BPD13386U1 HW85-BPD13386U1 HW90-BPD13386GU1

Haier