


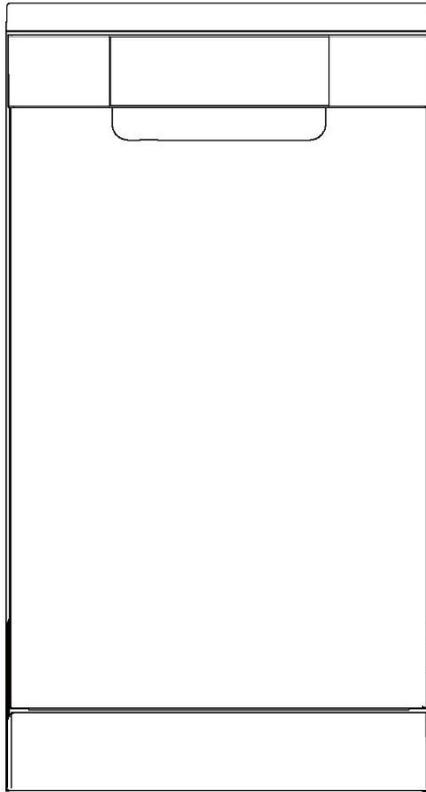

Manual de usuario Lavavajillas



Gracias por comprar un producto Hoover.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico. Las instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo provecho del electrodoméstico y a garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Guarde este manual en un lugar accesible para que siempre pueda consultarlo para el uso seguro y adecuado del electrodoméstico.

Si usted vende el electrodoméstico, lo dona o lo deja al mudarse, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el electrodoméstico y las advertencias de seguridad.

Índice

Seguridad y Advertencias	1
Instrucciones de instalación.....	4
Descripción del producto	14
Descripción general de los programas	15
Sistema de descalcificación (ablandamiento) del agua	18
Uso del abrillantador	20
Utensilios	21
Cargar utensilios.....	22
Cómo ahorrar.....	25
Añadir detergente	26
Antes del primer uso.....	27
Uso diario.....	29
Uso diario.....	30
Cuidado y limpieza	31
Solución de problemas	34
Datos técnicos	38

Su lavavajillas ha sido diseñado minuciosamente para funcionar de forma segura durante los procedimientos normales de lavado de la vajilla. Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones cuando utilice su lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica

Antes de instalar el lavavajillas, retire el fusible de la casa o desconecte el disyuntor de cuadro de fusible de la casa. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En caso de averías, la conexión a tierra reducirá el riesgo de sufrir una descarga eléctrica al proporcionar un trayecto de baja resistencia para la corriente. Este electrodoméstico incluye un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y el enchufe correspondiente. Conéctelo a un enchufe adecuado instalado y puesto a tierra de conformidad con los códigos y normativas locales.

ADVERTENCIA - Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica. Si tiene alguna duda acerca de si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra, consulte a un electricista cualificado o al representante del servicio.

No modifique el enchufe suministrado con el aparato; si no es compatible con la toma de corriente, encargue a un electricista cualificado la instalación de una toma de corriente adecuada. No utilice un cable alargador, un enchufe adaptador o una caja de enchufes múltiple. El incumplimiento de estos consejos puede resultar en una descarga eléctrica o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA Peligro de corte

Cuidado: los bordes del panel son afilados.

Si no se siguen estas precauciones, se pueden producir lesiones o cortes.

⚠ ADVERTENCIA Cuando utilice su lavavajillas, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el lavavajillas.
- La información contenida en este manual debe seguirse para reducir al mínimo el riesgo de incendio o explosión o para evitar daños materiales, lesiones personales o pérdida de vidas.
- Utilice el lavavajillas únicamente para su función prevista, tal y como se describe en este manual de usuario.
- Este electrodoméstico está diseñado para su uso doméstico y para aplicaciones similares, tales como:
 - cocinas para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - fincas agrícolas;
 - el uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - alojamientos turísticos del tipo "bed and breakfast".

Seguridad y Advertencias

- Utilice únicamente los detergentes o abrillantadores recomendados para el lavavajillas doméstico y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- Compruebe que el dispensador de detergente está vacío una vez terminado cada programa de lavado.
- Cuando cargue utensilios para lavar, ubique las piezas afiladas de manera que no puedan dañar el lavavajillas y coloque los cuchillos afilados con el mango hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.
- No toque la placa del filtro (el disco metálico en la base del lavavajillas) durante o inmediatamente después de su uso, ya que puede estar caliente por la placa calentadora situada debajo.
- No manipule los mandos.
- No maltrate, se siente encima o se ponga de pie sobre la puerta o rejilla para platos del electrodoméstico.
- No se apoye en las rejillas o cestos ajustables ni los utilice para soportar su peso corporal.
- Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen dentro o encima del lavavajillas.
- En determinadas condiciones, puede generarse gas hidrógeno en un sistema de calentador de agua que no se haya utilizado durante dos semanas o más. El hidrógeno es un gas explosivo. Si no se ha utilizado el sistema de agua caliente en un periodo de dos semanas o más, abra todos los grifos de agua caliente antes de utilizar el lavavajillas y déjelos abiertos durante varios minutos. Con ello se liberará el hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni acerque llamas al lugar durante este tiempo.
- Retire la puerta del compartimento de lavado antes de tirar un lavavajillas antiguo.
- Algunos detergentes para lavavajillas son muy alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta. Compruebe que el receptáculo de detergente se encuentra vacío tras la finalización de un ciclo de lavado.
- Los lavavajillas homologados para uso doméstico no están destinados a establecimientos alimentarios de uso comercial.

Instrucciones de seguridad para el mantenimiento

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de cualquier limpieza o mantenimiento.
- Cuando desconecte el electrodoméstico, tire del enchufe y no del cable de alimentación o de la unión del cable para evitar daños.
- No repare ni sustituya ninguna pieza del electrodoméstico ni intente realizar ningún tipo de mantenimiento a menos que se recomiende específicamente en esta guía del usuario.
- Mantenga el suelo alrededor del electrodoméstico limpio y seco para reducir la posibilidad de resbalones.
- Mantenga el área alrededor/debajo del electrodoméstico libre de la acumulación de materiales combustibles, como pelusas, papel, trapos y productos químicos.

Instrucciones de seguridad para el funcionamiento

- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento. Existe el riesgo de ser rociado con agua caliente. No abra completamente la puerta hasta que los brazos aspersores hayan dejado de girar.
- Evite dejar la puerta abierta, ya que puede provocar caídas.
- El agua dentro del lavavajillas no es apta para el consumo.
- El lavavajillas debe utilizarse con la placa del filtro, el filtro de desagüe y el/los brazo(s) aspersor(es) colocados. Para identificar cuáles son estas piezas, consulte los dibujos de la sección "Cuidado y limpieza" de esta guía del usuario.
- No utilice este lavavajillas si está dañado, funciona mal, está parcialmente desmontado o le faltan piezas o están rotas, incluyendo un cable de alimentación o un enchufe dañado.
- Los electrodomésticos no están pensados para que los niños jueguen con ellos. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén continuamente supervisados. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que implica.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen dentro, sobre o con este aparato o cualquier aparato desechado.
- Si se utiliza un limpiador para lavavajillas, recomendamos que se ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después, para evitar cualquier daño al lavavajillas.
- El lavavajillas ha sido diseñado para lavar los utensilios normales del hogar. Los artículos contaminados por gasolina, pintura, restos de acero o hierro, productos químicos corrosivos, ácidos o alcalinos no deben lavarse en el lavavajillas.
- Si el lavavajillas no se utiliza durante mucho tiempo, desconéctelo de la electricidad y del agua.

Instrucciones de instalación

■ Piezas suministradas




Soporte del tubo de desagüe (1)



Tubo de entrada (1)



Embudo para la sal (1)

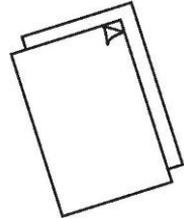

Instrucciones de instalación y de usuario

■ Antes de la instalación

Desembalaje y manipulación


- Compruebe el embalaje y el lavavajillas para ver si hay signos de daños de transporte. Si el lavavajillas presenta algún tipo de daño, no lo instale. Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el lavavajillas.
- Eliminación del embalaje: parte del embalaje se puede reciclar. Compruebe los símbolos y las etiquetas y recicle siempre que sea posible.
- No levante nunca el lavavajillas por el tirador de la puerta o por el panel superior. Podría provocar daños.
- Tenga cuidado al manipular los tubos y el cable de alimentación en la parte posterior del lavavajillas. Si realiza todas las operaciones con cuidado se evitará producir daños y averías por aplastamiento, torceduras o cortes.
- Mientras instala el lavavajillas, compruebe que el tubo de desagüe no esté aplastado ni retorcido.

Conexiones y servicios


- Compruebe que el cable de alimentación sea lo suficientemente largo como para llegar a la toma de corriente. Si no es así, deberá ser reemplazado por un técnico autorizado de Haier. No deben utilizarse alargaderas ni regletas multicontactos para conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación.
- Compruebe que los tubos sean lo suficientemente largos como para llegar a las tomas de servicio. Si se requiere un tubo más largo, asegúrese de que la prolongación sea nueva y de la misma calidad y diámetro que el tubo instalado.
- El lavavajillas no debe conectarse a un sistema de agua donde la temperatura exceda los 60 °C.
- El lavavajillas no debe conectarse a un sistema de agua caliente de paso a alta presión, ya que podría dañarse el sistema.

1 Dimensiones del producto



PLANTA

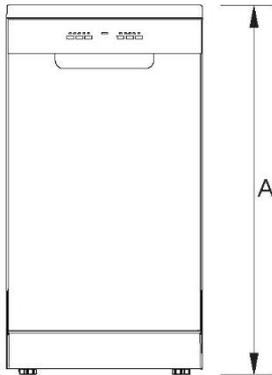

PERFIL

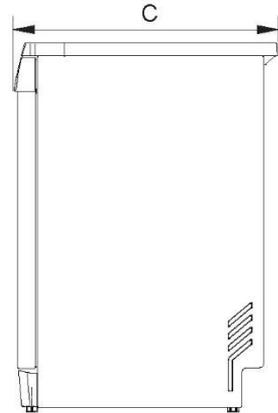

PARTE FRONTAL

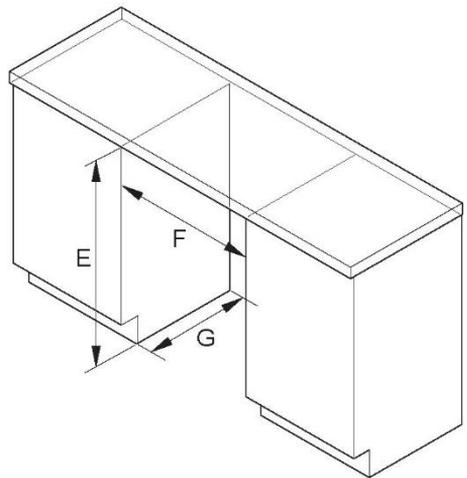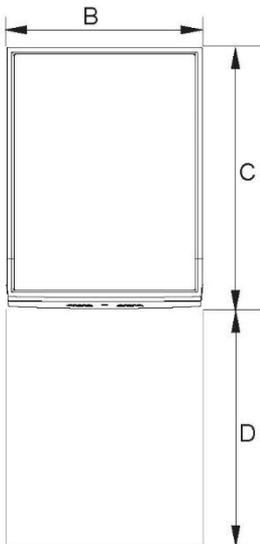

Instrucciones de instalación

DIMENSIONES DEL PRODUCTO		MM
A	Altura total del producto con el panel superior	846 - 866**
	sin el panel superior*	816 - 836**
B	Ancho total del producto	448
C	Profundidad total del producto	605
D	Fondo de la puerta abierta (medido desde el frente de la tira protectora)	595

DIMENSIONES DEL MUEBLE		MM
E	Altura interior del hueco con el panel superior	850 - 870**
	sin el panel superior*	825 - 845**
F	Anchura interior mínima del hueco	450
G	Profundidad interior mínima del hueco	605


* El panel superior puede retirarse para adaptarse a la altura del hueco debajo del mueble. Vea las instrucciones al lado.

** Depende del ajuste de altura de las patas.


2 Preparación del hueco

Preparación del producto y del mueble.

El panel superior puede retirarse para adaptarse a la altura del hueco debajo del mueble. Vea las ilustraciones siguientes.

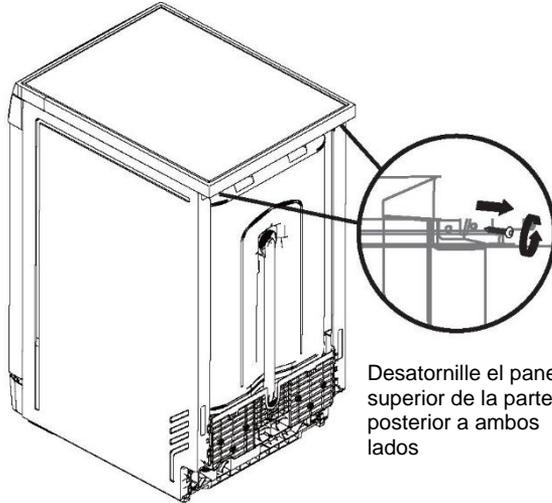

Desatornille el panel superior de la parte posterior a ambos lados

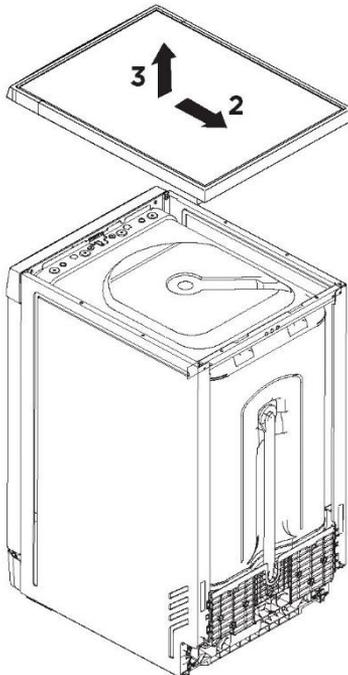


Deslice hacia atrás 20-30 mm (2), luego levante (3)

3 Opciones de fontanería y desagüe.

Lavavajillas y tubo vertical de Ø 38 mm

Si el espacio es limitado para la fijación, empuje el tubo a través del soporte del tubo de desagüe hasta la altura requerida.

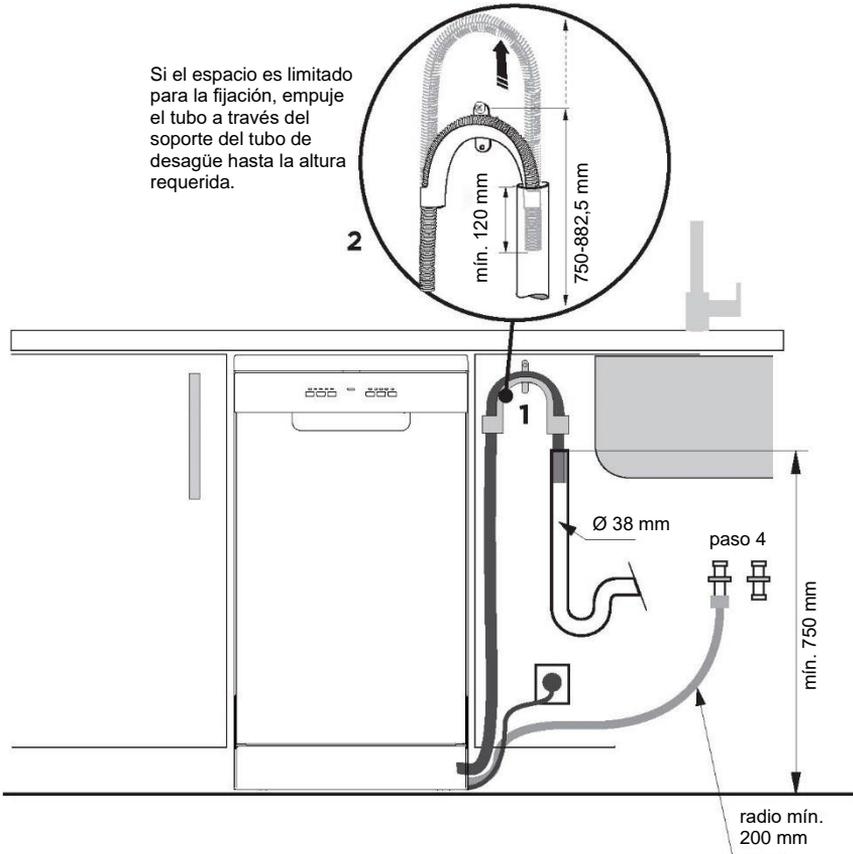


Instrucciones de instalación

Lavavajillas con unión para tubo de desagüe al sifón del fregadero/codo de desagüe

Si el espacio es limitado para la fijación, empuje el tubo a través del soporte del tubo de desagüe hasta la altura requerida.

El instalador debe proporcionar la unión del tubo de desagüe para que se adapte al codo de desagüe 15 mm como mínimo.

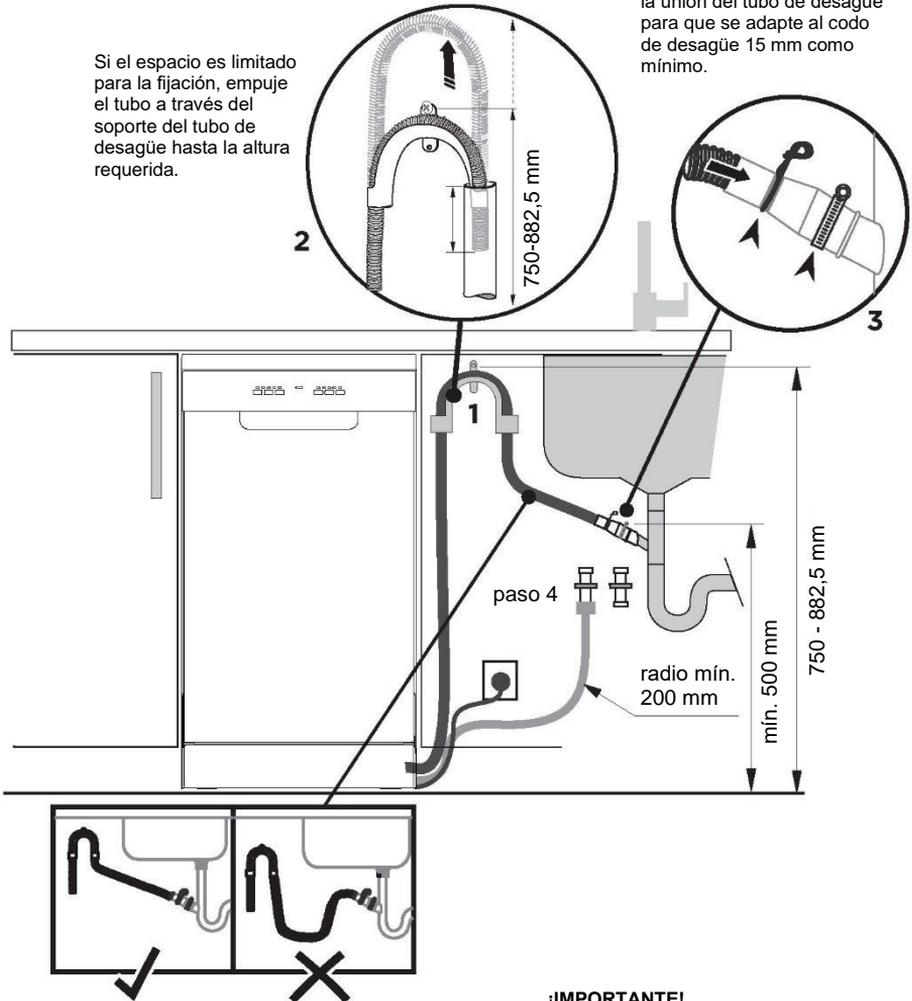


Asegúrese de que el tubo de desagüe se dirige directamente a la unión. Retire el exceso de material del tubo de desagüe si es necesario. No acorte el tubo de entrada.

¡IMPORTANTE!

No conecte los tubos de desagüe a una unidad de eliminación de residuos, ya que este tipo de conexión puede provocar un bloqueo en los tubos de desagüe.

4 Conecte el tubo de entrada al agua fría

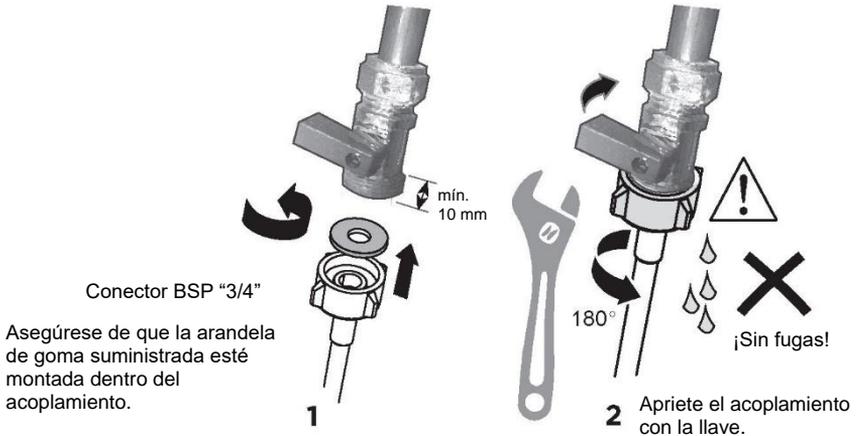

Fontanería - Conexión de entrada de agua

¡IMPORTANTE!

• El aparato debe conectarse al suministro de agua utilizando el nuevo tubo de entrada de agua suministrado. No se deben utilizar tubos viejos.

• No acorte el tubo de entrada.

1. Cumpla los requisitos de conexión al suministro de agua.

• El lavavajillas tiene una conexión de agua de válvula única.

• Recomendamos una conexión al agua fría para un mejor rendimiento y eficiencia energética.

• La temperatura del agua entrante no debe exceder los 60 °C.

2. Tenga en cuenta los límites permitidos de presión del agua.

• Límite inferior: 0,4 bar = 4 N/cm² = 40 kPa

• Cuando la presión sea inferior a 0,4 bar, póngase en contacto con un fontanero cualificado.

• Límite superior: 10 bar = 100 N/cm² = 1 MPa

• Cuando la presión sea superior a 10 bar, se debe instalar una válvula de reducción de la presión. Póngase en contacto con un fontanero cualificado.

3. Conecte el tubo de entrada de agua a un grifo con un conector BSP "3/4". Asegúrese de que el tubo de entrada no esté retorcido, ya que podría restringir el flujo de agua. Una curva de 90° requiere una altura mínima de 200 mm para una curva sin partes retorcidas.


• Asegúrese de que el agua que entre esté limpia. Si las tuberías de agua no se han utilizado durante largo tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que esté limpia y sin impurezas. No hacerlo puede provocar que el tubo de entrada de agua se obstruya y dañe el aparato.

• Si es necesario, utilice un inserto de filtro para filtrar las partículas de la tubería. El inserto de filtro está disponible en su centro de servicio autorizado o en atención al cliente.

4. Apriete el acoplamiento del tubo media vuelta más después del contacto con la junta.

5. Compruebe que la conexión no tenga fugas.

5 Enchufe el producto

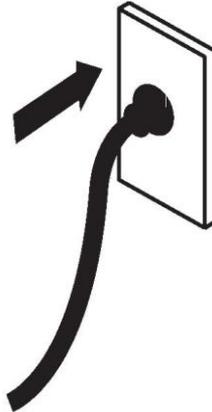

Conexión eléctrica

- El lavavajillas no debe conectarse al suministro eléctrico mientras se realiza la instalación. Asegúrese de que todo el cableado doméstico esté correctamente conectado a tierra.
- Compruebe la etiqueta de clasificación (ubicada en el lado izquierdo de la puerta interior de acero inoxidable del lavavajillas) y asegúrese de que los valores de voltaje y frecuencia eléctrica de la vivienda se correspondan con los de la etiqueta de clasificación.
- Introduzca el enchufe en una toma de corriente con toma de tierra que tenga un interruptor de desconexión.

¡IMPORTANTE!


- La conexión a tierra del aparato es un requisito de seguridad obligatorio por ley.
- Si el cable de alimentación no es lo suficientemente largo para alcanzar la toma de corriente a la que se debe conectar el electrodoméstico, este no se considera apropiado y se deberá sustituir por otro cable de alimentación para lavavajillas. Esto solo puede hacerlo un técnico autorizado de Haier. No modifique ni corte el enchufe. No utilice un adaptador, alargo ni una regleta multicontactos para conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación, ya que esto puede conllevar un sobrecalentamiento y riesgos de incendio.
- La toma de corriente a la que se conecta el lavavajillas debe permanecer fácilmente accesible (por ejemplo, en un mueble adyacente) incluso una vez se haya instalado el electrodoméstico. Con esto se garantiza que el lavavajillas se pueda desconectar de la fuente de alimentación para una limpieza y mantenimiento seguros.

■ Lista de verificación final

Debe ser completada por el instalador

- Compruebe que todas las piezas estén instaladas.
- Asegúrese de que todos los paneles y sus partes estén bien fijados y que se hayan realizado pruebas eléctricas finales de acuerdo con las regulaciones eléctricas locales.
- Compruebe que el lavavajillas esté nivelado. Si es necesario, regule ligeramente las patas de nivelación.
Para garantizar un rendimiento óptimo, el lavavajillas no debe inclinarse más de 1°. Compruebe con un nivel de burbuja.
- Asegúrese de que el tubo de entrada de agua se haya suministrado con una arandela de goma y que se haya apretado media vuelta más después del contacto con la junta.
- Asegúrese de que se hayan perforado los tapones o conexiones en el tubo de desagüe y se haya realizado la conexión de desagüe.
- La unión del tubo de desagüe no debe soportar el peso del exceso de material del tubo. Mantenga el tubo de desagüe lo más extendido posible para evitar la flacidez. Cualquier exceso de longitud del tubo de desagüe debe mantenerse en el lateral del lavavajillas del circuito superior.
- Si conecta el tubo de desagüe al sifón del fregadero, asegúrese de que el circuito superior esté a un mínimo de 150 mm por encima de la unión del tubo de desagüe.
- Asegúrese de haber retirado cualquier embalaje o cinta de sujeción del lavavajillas.
- Compruebe que la puerta se abra y cierre sin resistencia con los muebles adyacentes.
- Compruebe que se pueda acceder a la toma de corriente y que esté ubicada en un mueble adyacente.
- Compruebe que el lavavajillas funcione correctamente:
si aparece un código de avería, consulte la sección "Códigos de avería" de la Guía del usuario para saber cómo proceder.

Descripción del producto

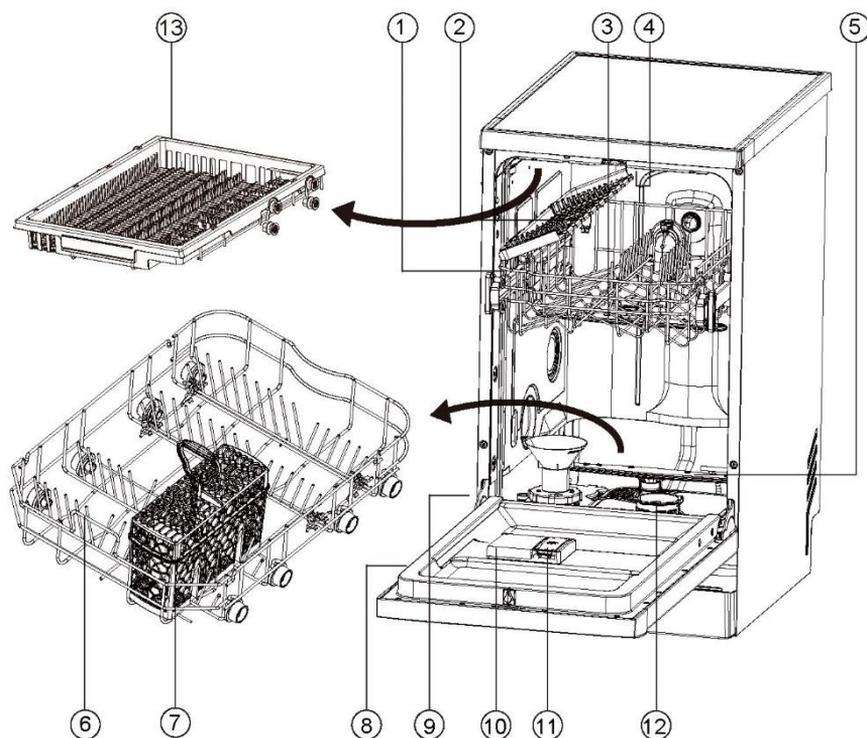


1. Cesto superior
2. Bandeja para utensilios*
3. Brazo aspersor superior
4. Brazo aspersor de arriba*
5. Brazo aspersor inferior
6. Cesto inferior
7. Cesto para cubertería*
8. Etiqueta de clasificación (características técnicas)
9. Depósito de sal
10. Dispensador de detergente
11. Dispensador de abrillantador
12. Filtros
13. Tercer cesto*

*Dependiendo del modelo, es posible tener diferentes configuraciones.

10 juegos de modelos tienen la bandeja para utensilios y el cesto para cubertería, sin el brazo aspersor de arriba y el tercer cesto.

11 juegos de modelos tienen el brazo aspersor de arriba y el tercer cesto, sin la bandeja para utensilios y el cesto para cubertería.

Descripción general de los programas

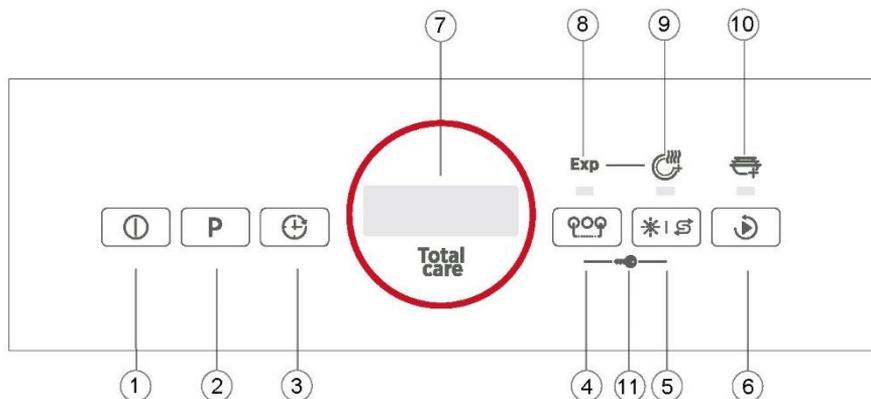

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Botón de encendido/apagado | 7. Pantalla de tiempo e información |
| 2. Botón de selección del programa | 8. Indicador de la función exprés |
| 3. Botón de inicio diferido | 9. Indicador de la función de secado |
| 4. Botón de función adicional * | 10. Indicador de adición de servicio |
| 5. Botón de reinicio por falta de sal y abrillantador | 11. Protección niños * |
| 6. Botón de inicio/restablecimiento | |

* El botón de función adicional permite activar la función exprés o la función Multi-tab. Pulsando consecutivamente este botón se activan las funciones correspondientes. La activación es confirmada por el indicador correspondiente.

Exprés: función adicional de aceleración. Solo se puede utilizar con P1 (ECO), P2 (Universal), P3 (Intensivo). Protección niños: para activar o cancelar la protección para niños, pulse el botón 4 y el botón 5 durante 5 segundos.

La activación y desactivación de la protección para niños se confirma mediante el parpadeo durante 3 segundos de los indicadores 8, 9 y 10.

Pantalla de tiempo e información

Durante cualquier selección, la pantalla muestra parpadeando información relacionada como:

- ▶ El tiempo de ciclo del programa.
- ▶ La hora de inicio diferido del programa.
- ▶ Códigos de error e información de servicio.

Después del inicio de una operación, se muestra parpadeando la siguiente información:

- ▶ El tiempo restante en horas para el inicio diferido de un programa, p.ej.: **23h**.
- ▶ El tiempo restante del ciclo del programa en minutos, p.ej.:130.

Durante la ejecución, puede variar debido a las condiciones locales y a la carga de trabajo diaria.

Descripción general de los programas

Programas			
Programas		Tipo de restos de comida	Tipo de carga
P1	ECO 50 °C 298 min	Suciedad normal: sopas, huevos, salsas, patatas, pasta, arroz, asados o fritos	No delicada: vajilla, cubertería y cristalería
P2	Universal 60 °C 115 min	Suciedad normal: guisos, salsas, patatas pasta, arroz, asados o fritos	No delicada: vajilla, cubertería y sartenes
P3	Intensivo 70 °C 130 min	Suciedad resistente: guisos, salsas, patatas pasta, arroz, asados o fritos	No delicada: vajilla, cubertería y sartenes
P4	Prelavado ¹⁾ 45 °C 20 min	Restos de suciedad fresca: café, pastel, leche, bebidas frías, ensalada, salchichas	No delicada: vajilla
P5	Rápido 45 °C 32 min	Suciedad fresca: café, pastel, leche, bebidas frías, ensalada, salchichas	No delicada: vajilla, cubertería y cristalería
P6	Especial 45 °C 72 min	Vajilla para guardar unos días antes de lavarla	Todos: cristalería, vajilla, ollas y sartenes
P7	Total Care 45 °C 98 min	Suciedad leve: café, pastel, leche, bebidas frías, ensalada, salchichas	Delicada: cristalería, vajilla, cubertería

1) Utilice este programa para aclarar rápidamente los platos. Esto evita que los restos de comida se adhieran a los platos y que se desprendan malos olores del electrodoméstico. No utilice detergente con este programa.

2) Programa para lavar vajillas con un grado de suciedad normal (el más eficiente en términos de consumo combinado de agua y energía para este tipo de vajilla). Programa estandarizado según EN 50242.

3) Los valores indicados para los programas distintos del programa ecológico son meramente indicativos.

Sistema de descalcificación (ablandamiento) del agua

Para garantizar unos buenos resultados de lavado, el lavavajillas necesita utilizar agua blanda. El agua dura puede resultar perjudicial para el rendimiento de su lavavajillas. Con el tiempo, la cristalería que se lava con agua dura se vuelve opaca y la vajilla se mancha o se cubre de una película blanca. Utilizar agua muy dura puede hacer que las piezas del lavavajillas se estropeen con el tiempo. La sal puede mejorar la situación.

Ajuste del sistema de descalcificación del agua

La cantidad de sal dispensada puede ajustarse en las etapas S1 y S6, en función de la dureza de su agua.

1. Averigüe el valor de la dureza de su agua corriente. Su compañía de suministro de agua le ayudará con esto.
2. Puede encontrar el ajuste en la tabla de dureza del agua.

Identificar la dureza del agua en su localidad

Dureza del agua				Ajuste del descalcificador (ablandador) del agua
Grados alemanes (°dH)	Grados franceses (°fH)	Mmol/l	Grados ingleses	Electrónica
31-50	55-89	5,5-8,9	39-63	S6
17-30	30-54	3,0-5,4	21-38	S5
13-16	23-29	2,3-2,9	16-20	S4 ¹⁾ *
9-12	16-22	1,6-2,2	11-15	S3
0-8	0-15	0-1,5	0-10	S2 ²⁾ *
-	-	-	-	S1 ³⁾ *

* Observación

- 1) Ajuste de fábrica para el detergente en polvo.
- 2) Ajuste recomendado para el detergente en pastillas combinado.
- 3) El indicador de sal está apagado.

Sistema de descalcificación (ablandamiento) del agua

Uso de sal especial


Cuando se ilumina el indicador de nivel bajo de sal en el panel de control, deberá rellenarse de sal. Rellene siempre con sal especial inmediatamente antes de encender el electrodoméstico. Esto garantiza que la solución salina especial excedente se elimine inmediatamente y no corroe el tanque de enjuague.

Rellene la sal de la siguiente manera:

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice únicamente sal para lavavajillas. ¡Otros productos pueden causar daños al electrodoméstico!

Cualquier sal derramada causa corrosión. Ejecute un programa después de cada recarga.

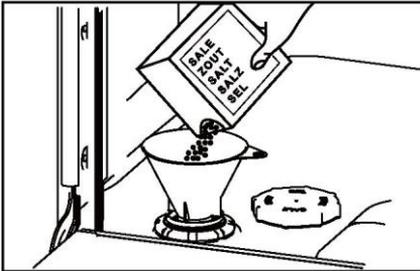


1. Gire el tapón en el sentido de las agujas del reloj para abrir el depósito de sal.
2. Llene el depósito de sal con 1 litro de agua.
3. Llene el depósito con sal específica (el agua se desborda).
4. Retire la sal derramada de la zona de llenado.
5. Gire el tapón en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el depósito de sal.
6. Pulse el botón  durante 3 segundos después de cada recarga para restablecer el indicador de sal.

Uso del abrillantador

Recomendamos utilizar con regularidad un abrillantador líquido para obtener los mejores resultados de secado. El abrillantador proporciona un aspecto limpio y sin marcas a la cristalería y la vajilla. Además, evita que el metal se empañe.

Cuándo rellenar el dispensador de abrillantador

Cuando el nivel de abrillantador sea bajo, la pantalla digital mostrará las palabras AÑADIR ABRILLANTADOR para recordarle que rellene los dispensadores.

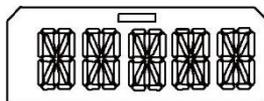


Ajuste de la dosis de abrillantador

El nivel de dosificación normal, ajustado en fábrica, es 5, pero es posible que tenga que ajustarlo a las condiciones de su agua.

- Si se produce un exceso de espuma al final del lavado, reduzca la dosis.
- Si vive en una zona de agua dura o si la vajilla queda húmeda o manchada después del secado, aumente la dosis.
- Si utiliza pastillas con abrillantador incorporado, le recomendamos que ajuste el nivel de dosificación del abrillantador a desactivado (rA-).

Cómo rellenar el dispensador de abrillantador

1. Toque el botón para abrir la tapa del dispensador.

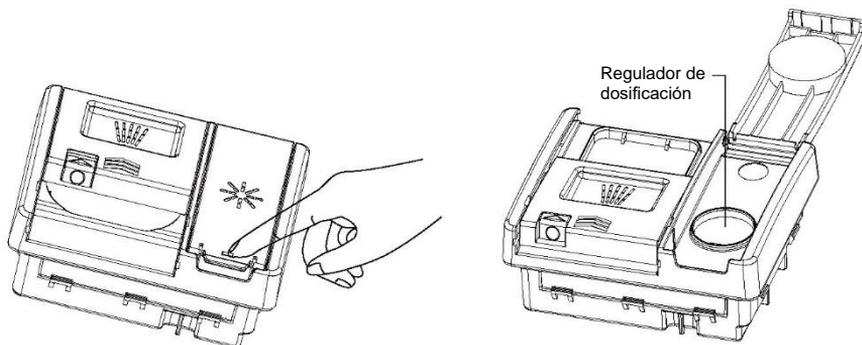

2. Vierta el abrillantador en la abertura circular, asegurándose de no sobrepasar la marca MAX.

¡IMPORTANTE!

Tenga cuidado de no derramar abrillantador en el lavavajillas. Para evitar el exceso de espuma, hay que limpiar los posibles derrames. Si no lo hace, puede que tenga que recurrir al servicio técnico, que no estará cubierto por la garantía.

3. Cierre la tapa, asegurándose de que se cierra con un clic.
4. Pulse y mantenga pulsado el botón de INICIO/PAUSA durante 3 segundos después de cada rellenado para restablecer el indicador de abrillantador.

¡IMPORTANTE!

Nunca meta en el lavavajillas materiales muy absorbentes, como esponjas y toallas. No meta en el lavavajillas vajillas o cubiertos que se hayan ensuciado con ceniza de tabaco, cera, grasa lubricante o pintura.

Cubiertos y cubiertos de plata

Todos los cubiertos y la cubertería de plata deben enjuagarse inmediatamente después de su uso para evitar el deslustre causado por algunos alimentos. Los artículos de plata no deben entrar en contacto con el acero inoxidable, por ejemplo, otros cubiertos. Si se mezclan estos elementos se pueden producir manchas. Saque los cubiertos de plata del lavavajillas y séquelos a mano inmediatamente después de que termine el programa.

Aluminio

El aluminio puede quedar opaco con el detergente del lavavajillas. El grado de cambio depende de la calidad del objeto.

Otros metales

Los objetos de hierro y fundición pueden oxidarse y manchar otros objetos. El cobre, el estaño y el latón tienden a mancharse. Lave estos objetos a mano.

Madera

Los objetos de madera suelen ser sensibles al calor y al agua. Lavarlos regularmente en el lavavajillas puede deteriorarlos con el tiempo. En caso de duda, lávelos a mano.

Cristalería

La mayor parte de la cristalería de uso diario es apta para el lavavajillas. El cristal, la cristalería muy fina y la antigua pueden quedar marcadas, es decir, volverse opacas. Quizá prefiera lavar estos artículos a mano.

Plástico

Algunos plásticos pueden cambiar de forma o color con el agua caliente. Consulte las instrucciones del fabricante sobre cómo lavar los artículos de plástico. Los artículos de plástico lavables deben colocarse boca abajo y colocarse en una posición firme para que no se vuelquen y llenen con agua o caigan a través del cesto durante el lavado.

Artículos decorados

La mayoría de los artículos de porcelana modernos son aptos para el lavavajillas. Los objetos más antiguos, aquellos con un dibujo pintado sobre el esmalte, con bordes dorados o con porcelana pintada a mano pueden ser más sensibles al lavado en el lavavajillas. En caso de duda, lávelos a mano.

Artículos pegados


Algunos adhesivos se ablandan o se disuelven al lavarse en el lavavajillas. En caso de duda, lávelos a mano.

Cargar utensilios

Si la vajilla o la batería de cocina están quemadas, chamuscadas, pegadas y con restos de otros alimentos que son muy difíciles de eliminar, es aconsejable dejar estos objetos en remojo durante un periodo de tiempo antes de lavarlos o enjuagarlos con un paño de cocina, ya que de lo contrario serán difíciles de limpiar. Retire cualquier resto de comida grande antes de meter las piezas en el lavavajillas. No es necesario preenjuagar los utensilios bajo el agua corriente.

Rejilla superior


- La rejilla superior está diseñada para soportar artículos como vasos, tazas, platillos, platos y sartenes poco profundas.
- La rejilla superior puede ajustarse para permitir colocar artículos más grandes. Puede ajustar la altura del cesto superior para disponer de más espacio para los artículos altos en el cesto inferior.

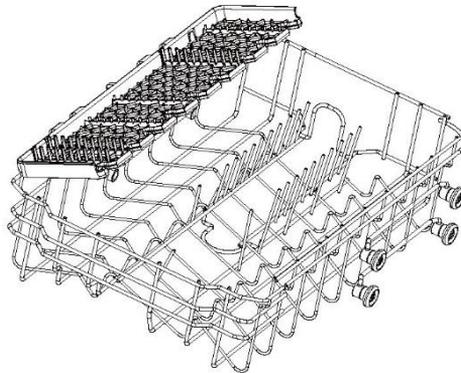

- La rejilla superior puede ajustarse para permitir colocar artículos más grandes. Coloque los objetos pequeños en el portavasos plegable.

¡IMPORTANTE!


Coloque los objetos afilados y puntiagudos con la hoja y la punta hacia abajo en la rejilla para cuchillos, y, así, evitar que se produzcan daños.

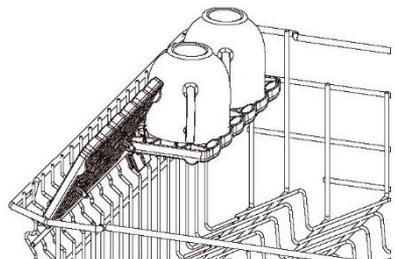

Para ajustar la rejilla superior:

¡IMPORTANTE!


Antes de ajustar su altura, asegúrese de que el cesto esté vacío.

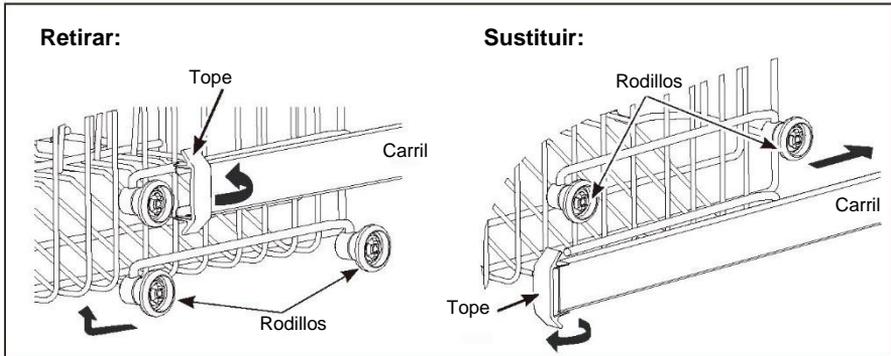

1. Saque completamente la rejilla superior y abra los dos topes de plástico de la parte delantera de los carriles.
2. Retire la rejilla superior.
3. Seleccione el juego de rodillos del lado de la rejilla que proporciona la altura deseada, y vuelva a instalar la rejilla superior guiando los carriles de la rejilla entre los rodillos correspondientes.
4. Con la rejilla colocada en la nueva posición, suba las dos tapas de plástico de los extremos para cerrarlas, asegurándose de que queden bien encajadas. Si no cierra bien los topes, puede hacer que la rejilla se caiga del lavavajillas.


Rejilla inferior

- Coloque aquí los objetos más grandes: ollas, sartenes, tapas, platos para servir y cuencos.
- Doble las puntas hacia abajo para colocar las ollas y sartenes de forma plana en el fondo.
- Asegúrese de que los objetos colocados en el lavavajillas no obstruyan la rotación del brazo aspersor de arriba.
- Si necesita más altura para los objetos altos, puede subir el cesto superior. Consulte las instrucciones de las páginas anteriores.

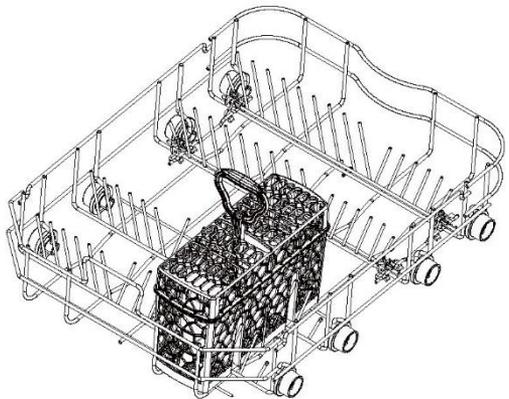

Cargar utensilios

Cesto para cubertería

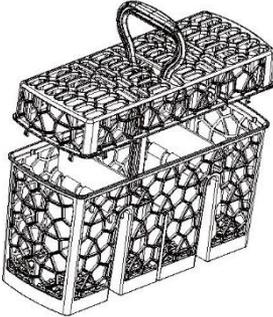


- ▶ Mezcle las cucharas con otros cubiertos para evitar que se peguen.
- ▶ Utilice el elemento de rejilla para separar los cubiertos.
- ▶ Coloque los cubiertos con los mangos hacia abajo para conseguir mejores resultados de lavado.
- ▶ Si los objetos largos obstruyen el movimiento de los brazos aspersores, busque una posición horizontal en el cesto superior.


⚠ PRECAUCIÓN

Coloque los objetos afilados y puntiagudos con la hoja y la punta hacia abajo para evitar que se produzcan daños.

Tercer cesto

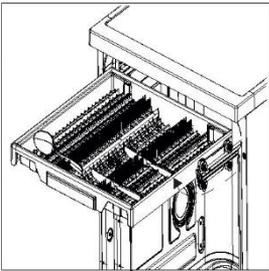

- ▶ El tercer cesto es extraíble, por lo que permite colocar y sacar los cubiertos con facilidad.

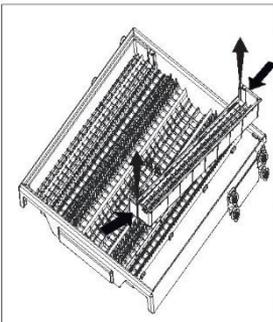

- ▶ Según el modelo, puede sacar el tercer cesto.
- ▶ Según el modelo, puede quitar los estantes laterales izquierdo y derecho para tener más espacio para las copas más altas.

- **Consejos para ahorrar dinero y no dañar el medio ambiente al utilizar su electrodoméstico.**
- Aproveche al máximo la energía, ahorre en consumo de agua, detergente y tiempo utilizando la carga máxima recomendada. Ahorre hasta un 50 % de energía lavando una carga completa en lugar de 2 medias cargas.
- Si quiere que el lavavajillas realice un lavado completo, coloque la vajilla en el lavavajillas al final de cada comida y, si es necesario, encienda el ciclo de ENJUAGUE FRÍO (COLD RINSE) para ablandar los restos de comida y eliminar las partículas más grandes de comida de la nueva carga de vajilla. Cuando el lavavajillas esté lleno, inicie el programa de ciclo de lavado completo.
- Si la vajilla no está muy sucia o si los cestos no están muy llenos seleccione un programa ECONÓMICO (ECONOMY), siguiendo las instrucciones de la lista de programas.
- Los programas más eficientes en términos de uso combinado de agua y energía suelen ser los de mayor duración y menor temperatura.

Añadir detergente

¡IMPORTANTE!

- Utilice únicamente los detergentes recomendados para los lavavajillas automáticos.
- Los detergentes para lavavajillas son muy alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños y a los enfermos alejados del lavavajillas cuando esté abierto. Compruebe que el dispensador de detergente está vacío después de finalizar cada programa de lavado.
- No espolvoree ni vierta nunca el detergente directamente sobre ningún objeto en el lavavajillas. El detergente y las pastillas para lavavajillas no deben estar en contacto directo con la vajilla o los cubiertos.
- No utilice líquidos para lavarse las manos, jabón, detergentes para la ropa o desinfectantes, ya que dañarán el lavavajillas.

Llenar el depósito de detergente

1. Pulse el botón situado a la derecha del dispensador.

¡IMPORTANTE!


Acérquese al dispensador por el lado derecho para evitar que la tapa golpee en su mano al abrirse.

2. Añada el detergente en los compartimentos correspondientes. Las marcas '20' y '30' del compartimento principal de lavado corresponden a gramos de detergente en polvo.

¡IMPORTANTE!

Las pastillas solo deben colocarse en el compartimento de lavado principal (más grande).

3. Limpie el exceso de detergente de los bordes del dispensador.
4. Cierre la tapa y presiónela hasta que se cierre con un clic. El detergente se liberará automáticamente en el lavavajillas durante el programa de lavado.

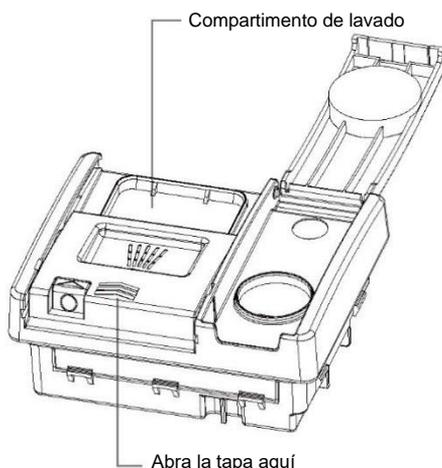

Cómo ajustar la configuración de las preferencias del usuario para los modelos LED

Durante la selección de los programas, mantenga pulsado **P** durante unos 5 segundos para acceder a la configuración de las preferencias del usuario. Los ajustes de preferencias del usuario incluyen el ajuste del descalcificador, el ajuste del indicador acústico, el ajuste del abrillantador y el ajuste del modo memoria.

1. El electrodoméstico está encendido.
2. Mantenga pulsado **P** durante 5 seg. para acceder al modo de configuración del usuario: todos los LED parpadearán durante 1 seg. y luego se apagarán. Si desea ajustar el descalcificador, pulse **P** para desplazar el ajuste entre S1 y S6 (el valor predeterminado es S4) según la tabla siguiente:

P1	P2	P3	P4	Zoom	Nivel Sx
0	0	0	0	0	S1
1	0	0	0	0	S2
1	1	0	0	0	S3
1	1	1	0	0	S4 valor predeterminado
1	1	1	1	0	S5
1	1	1	1	1	S6

- ▶ Si desea activar/desactivar el indicador acústico, pulse **Exp** para activarlo (LED encendida) o desactivarlo (LED apagada).
- ▶ Si desea cambiar la configuración del abrillantador, pulse **⊕** para cambiarla entre R1 (dispensación mínima) y R4 (dispensación máxima). El LED muestra lo siguiente:

3 h	6 h	9 h	Nivel Rx
0	0	0	R1 Vacío
1	0	0	R2 3 ml
1	1	0	R3 5 ml valor predeterminado
1	1	1	R4 6 ml

- ▶ Si desea activar/desactivar el modo memoria, pulse *** I S** de la siguiente manera:

Indicadores de estado 6 h	Modo memoria
0	DESACTIVADO valor predeterminado
1	ACTIVADO

3. Mantenga pulsado **Ⓢ** durante 3 seg. para guardar el ajuste y salir del modo de configuración.

*0 - El LED está apagado.

*1 - El LED está encendido.

Cómo ajustar la configuración de las preferencias del usuario para los modelos DIGIT

Durante la selección de programas, mantenga pulsada la tecla de selección de programa **P** durante 5 seg. para acceder al modo de configuración del usuario. El modo de configuración del usuario incluye la configuración del idioma, la configuración del descalcificador de agua, la configuración del indicador acústico, la configuración del abrillantador y la configuración del modo memoria.

1. El electrodoméstico está encendido.

2. Pulse la tecla de selección de programa **P** para acceder al menú de configuración del idioma y la pantalla mostrará el idioma actual. Pulse **←** para desplazarse hacia atrás y *** I S** para avanzar entre 25 idiomas. Presione la tecla de selección de programa **P** otra vez para guardar el idioma de selección actual y acceder al menú de configuración del descalcificador de agua. O pulse el botón de encendido **⏻** durante 3 seg. para guardar los ajustes y acceder al estado de selección de programas.

3. El nivel actual de dureza del agua se mostrará después de que en la pantalla aparezca la palabra DESCALCIFICADOR 5 seg. El nivel por defecto es S4. El ajuste del nivel es de S1 a S6. Pulse la tecla de función adicional **⏻** para ajustar el nivel hacia atrás: S3-S2-S1-S2-S3-S4-S5-S6. Pulse la tecla de restablecimiento de sal/ abrillantador *** I S** para establecer el nivel hacia delante: S4-S5-S6-S1-S2-S3-S4. Pulse la tecla de selección de programa **P** para guardar el nivel actual y acceder a la configuración del indicador acústico. O mantenga pulsada la tecla de encendido **⏻** durante 3 seg. para guardar la configuración y acceder al estado de selección de programas.

4. La pantalla muestra la palabra INDICADOR ACÚSTICO y NO después de 5 seg. El valor por defecto es NO. Pulse la tecla de restablecimiento de sal/ abrillantador *** I S** para ajustar el valor a NO. Pulse la tecla de selección de programa **P** para guardar el nivel actual y acceder a la configuración del abrillantador. O mantenga pulsada la tecla de encendido **⏻** durante 3 seg. para guardar la configuración y acceder al estado de selección de programas.

5. La pantalla muestra el nivel actual de abrillantador después de 5 segundos. La configuración del nivel va de R1 a R4, y el valor por defecto es R3. Pulse la tecla de función adicional **⏻** para ajustar el nivel hacia atrás: R3-R2-R1-R4-R3. Pulse la tecla de restablecimiento de sal/ abrillantador *** I S** para establecer el nivel hacia delante: R3-R4-R1-R2-R3. Pulse la tecla de selección de programa **P** para guardar el nivel actual y acceder a la configuración del modo memoria. O mantenga pulsada la tecla de encendido **⏻** durante 3 seg. para guardar la configuración y acceder al estado de selección de programas.

6. La pantalla digital mostrará desplazándose las palabras FUNCIÓN MEMO y NO después de 5 seg. Pulse la tecla de restablecimiento de sal/ abrillantador *** I S** para cambiar entre SÍ y NO. Pulse la tecla de selección de programa **P** para guardar el nivel actual y acceder a la configuración del idioma. Mantenga pulsada la tecla de encendido **⏻** durante 3 seg. para guardar la configuración y acceder al estado de selección de programas.

Iniciar un programa

1. Abra la puerta y pulse el botón de encendido / apagado  para encender el lavavajillas.
*La pantalla mostrará el tiempo del programa de lavado.
2. Pulse  para seleccionar el programa que desee en el panel de control del lavavajillas.
3. Cierre la puerta y pulse  para iniciar el programa.

AVISO

Si está activado el modo memoria, el electrodoméstico recuerda el último programa que ha utilizado. La próxima vez que se encienda el lavavajillas, este preseleccionará el último programa utilizado.

Pausar y reiniciar un programa de lavado

1. Abra la puerta con cuidado para pausar el programa. El tiempo restante parpadeará y el pitido de pausa sonará mientras el lavavajillas esté detenido.

AVISO

Existe el riesgo de ser rociado con agua caliente, por lo que no abra completamente la puerta hasta que los brazos aspersores hayan dejado de girar.

2. Cargue, retire o reorganice los platos si es necesario.
3. Cierre la puerta para reanudar el programa.

Cancelar o cambiar un programa de lavado

Abra la puerta con cuidado para pausar el programa. Mantenga pulsado  3 segundos para restablecer el programa de lavado. A continuación, puede elegir un nuevo programa de lavado para empezar.

Iniciar un programa con inicio diferido

Para posponer el inicio de un programa, ajuste la hora de inicio mediante el siguiente procedimiento:

1. Elija un programa.
2. Mantenga pulsado el botón de reserva  hasta que la pantalla muestre parpadearo la hora de retraso deseada (de 1 a 23 horas).

*El tiempo de inicio diferido de los modelos LED es de 3 h, 6 h o 9 h.

3. Pulse el botón de INICIO/PAUSA  y cierre la puerta.
 - ▶ La pantalla muestra la cuenta atrás para el inicio diferido. La cuenta atrás retrocede en intervalos de 1 hora.
 - ▶ Una vez finalizada la cuenta atrás, se pone en marcha el programa.

Cancelar un inicio diferido

Cuando se muestra la hora de reserva actual para 23 h, u otra hora.

Pulse el botón de reserva  otra vez para cancelar la reserva.

Cancelar un inicio/programa diferido

1. Pulse **P** o  durante unos 3 segundos.

Se cancela el inicio diferido.

Se interrumpe el programa.

El electrodoméstico se apaga.

2. Inicie un nuevo programa y un inicio diferido si lo desea.

PRECAUCIÓN

Si se interrumpe un programa en el proceso de lavado de la vajilla, los restos de detergente se quedan en la vajilla. ¡Estos pueden causar daños a la salud! Asegúrese de aclarar completamente los restos de detergente antes de volver a utilizar la vajilla.

Finalización del programa

Una vez terminado el programa, la pantalla muestra FIN DE CICLO y se escuchará un aviso acústico (si no está desactivado). La pantalla se apaga.

1. Pulse  para apagar el electrodoméstico o el electrodoméstico cambiará al modo de espera automáticamente después de 30 segundos.

2. Abra la puerta.

PRECAUCIÓN

Si la puerta se abre inmediatamente después del final del programa, puede escaparse el vapor caliente. ¡Peligro de quemaduras! ¡Abra la puerta con cuidado!

3. Retire la vajilla:

► Abra la puerta ligeramente y déjela entreabierta (unos 100 mm) para ayudar al proceso de secado.

► Deje que la vajilla se enfríe antes de sacarla del aparato. La vajilla caliente se estropea más fácilmente.

► Saque primero los artículos del cesto inferior y luego del cesto superior.

Con el tiempo, los restos de comida o los depósitos de cal pueden acumularse en el interior de su lavavajillas, lo que puede reducir su eficacia, y los restos de comida pueden producir un mal olor. Inspeccione y limpie su lavavajillas regularmente.

¡IMPORTANTE!

- Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o mantenimiento, desconecte siempre el lavavajillas de la corriente eléctrica, cierre el suministro de agua y espere hasta que todas las piezas del lavavajillas se hayan enfriado.
- No utilice los siguientes productos de limpieza, ya que pueden dañar las superficies:
 - Estropajos de plástico o de acero inoxidable.
 - Abrasivos, disolventes, limpiadores domésticos.
 - Limpiadores ácidos o alcalinos.
 - Detergentes con lejía o desinfectantes.
 - Limpiadores o pulidores para acero inoxidable.
 - Líquidos o jabón para lavarse las manos.
- Si hay trozos de vajilla o cristales rotos en el lavavajillas, deben retirarse con cuidado para evitar lesiones personales o daños en el aparato.
- Después de la limpieza, compruebe siempre que los brazos aspersores y los filtros están correctamente colocados.

Limpieza exterior del lavavajillas

- Para limpiar las superficies exteriores del lavavajillas, pase un paño limpio y suave humedecido y séquelo con un paño limpio y sin pelusas.
- Para las superficies de las partes que sobresalen, limpie a lo largo o alrededor de la superficie. Por ejemplo, para limpiar los mandos de control exteriores, utilice un movimiento circular alrededor del botón.
- Tenga cuidado de no mojar excesivamente la zona del panel de control.

Nota: antes de limpiar el panel de control, es conveniente desactivar los botones activando el bloqueo de botones.

Limpieza de la junta de la puerta y del interior del lavavajillas

Limpie a fondo con agua tibia en un paño suave y sin pelusas. Si el interior está muy sucio, utilice un limpiador/descalcificador para lavavajillas siguiendo las instrucciones del fabricante.

Limpieza de los filtros

Los filtros impiden que los restos de comida más grandes del agua de lavado lleguen a la bomba.

Estos restos pueden llegar a obstruir los filtros. Recomendamos limpiar los filtros siempre que haya evidencia de restos de comida.


Cuidado y limpieza

- Para retirar el filtro de desagüe, gire el filtro en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo y luego levántelo.
- Una vez retirado el filtro de drenaje, puede levantar la placa del filtro.
- Aclárelos bien bajo el grifo y vuelva a colocarlos.

Vuelva a colocar los filtros correctamente después de la limpieza, asegurándose de que la placa del filtro esté a ras de la base del lavavajillas.

¡IMPORTANTE!

Al limpiar la parte inferior de la placa del filtro, tenga cuidado con su borde exterior afilado.

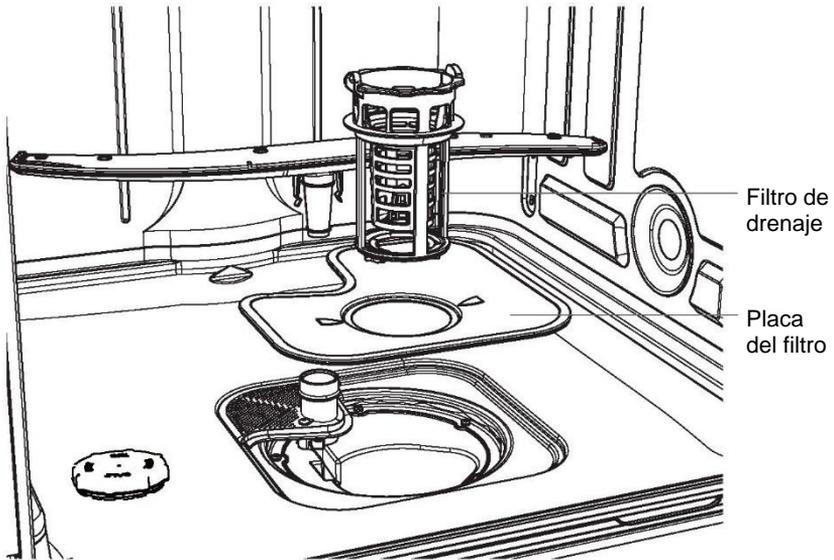

Limpieza de los brazos aspersores

La cal y los restos de comida presentes en el agua de lavado pueden obstruir los orificios de los brazos aspersores y los soportes de los mismos. Limpie estas piezas aproximadamente una vez al mes, o más a menudo si es necesario.

Limpieza del brazo/cabezal aspersor superior


No retire el brazo aspersor superior para su limpieza. Límpielo con un pequeño cepillo de cerdas de plástico, o si está muy sucio u obstruido utilice un limpiador/descalcificador para lavavajillas siguiendo las instrucciones del fabricante.

Limpieza del brazo aspersor central

- Para retirar el brazo aspersor central, desenrosque con cuidado su tuerca de bloqueo.
- Enjuague bien el brazo aspersor con agua corriente y vuelva a colocarlo.


¡IMPORTANTE!

Asegúrese de girar firmemente la tuerca de bloqueo del brazo aspersor central en el tubo de suministro de agua. Compruebe que el brazo aspersor central está firmemente bloqueado en su lugar y gira libremente.

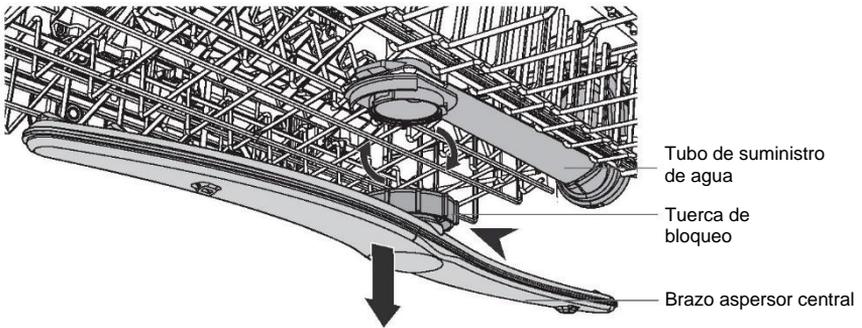

Limpieza del brazo aspersor inferior

- Para retirar el brazo aspersor inferior, es suficiente con levantar el brazo aspersor de su soporte.
- Enjuague bien el brazo aspersor bajo el grifo y vuelva a colocarlo en su soporte.

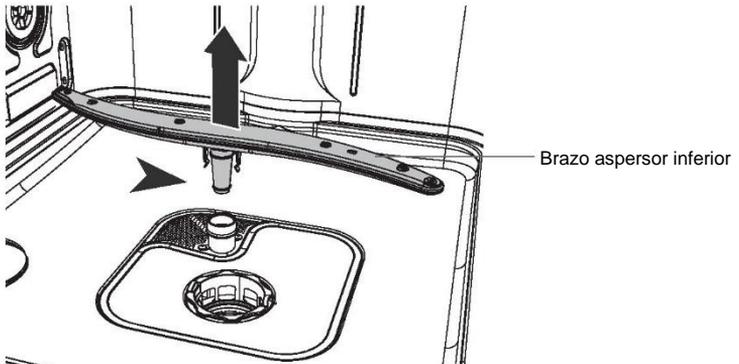

Solución de problemas

Solución de problemas

Usted mismo puede resolver muchos de los problemas que puedan presentarse sin tener conocimientos específicos. En caso de que se produzca algún problema, compruebe todas las posibilidades ilustradas y siga las instrucciones pertinentes antes de ponerse en contacto con un servicio posventa.

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de realizar tareas de mantenimiento, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Los equipos eléctricos solo deben ser revisados y manejados por electricistas expertos cualificados, ya que las reparaciones incorrectas pueden causar daños considerables en consecuencia.

El electrodoméstico no se pone en marcha, o se detiene durante el funcionamiento o se ilumina el indicador.

Problema	Causa posible	Solución posible
El programa no se inicia.	La puerta del aparato está abierta.	Cierre la puerta del aparato.
	Se ha establecido un inicio diferido.	Consulte la hora mostrada.
	El enchufe no está conectado a la toma de corriente.	Conecte el enchufe.
	El fusible en el circuito de la vivienda está dañado.	Reemplace el fusible.
Se enciende el indicador de abrillantador.	El dispensador de abrillantador está vacío.	Rellene el abrillantador hasta que se llene el depósito.
	No se confirmó la recarga del abrillantador.	Pulse el botón * S durante 3 segundos después de cada recarga.
Se enciende el indicador de sal.	La sal del ablandador está vacía.	Llene el depósito con sal específica hasta que esté lleno.
	No se confirmó la recarga de sal.	Pulse el botón * S durante 3 segundos después de cada recarga.

Códigos de error en la pantalla

Problema	Causa posible	Solución posible
Alarma acústica, la pantalla muestra ALARMCODE E10 - El aparato no se llena de agua.	El grifo de agua está cerrado.	Abra el grifo de agua. Nota: Cuando se resuelva el error, apague el electrodoméstico y reinicie el programa.
	La manguera de entrada de agua tiene un pliegue o una curva.	Asegúrese de que la posición de la manguera es correcta.
	En caso de utilizar el sistema anti fugas AquaStop: se activa la protección contra el agua; el marcador (C) es rojo.	Hay que cambiar la manguera.
	Obstrucción del filtro de la manguera de entrada de agua.	Limpie el filtro en las conexiones de la manguera de entrada en el grifo y en la parte trasera del aparato.
	La entrada de agua está obstruida.	Compruebe el flujo de agua del grifo.
	La presión del agua es demasiado baja.	Póngase en contacto con la empresa de abastecimiento de agua de su localidad.
Alarma acústica, la pantalla muestra ALARMCODE E30 - Fuga: La bomba de drenaje funciona de manera ininterrumpida.	El dispositivo anti-inundación está activado: <ul style="list-style-type: none"> • Hay fugas de agua en el aparato. • La válvula de entrada de agua está abierta y bloqueada. • El drenaje está bloqueado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre la llave de paso de agua. 2. Desconecte el aparato de la red eléctrica. 3. Contacte con el Servicio técnico.

El resto de códigos de alarma:

1. Nota Código de alarma.
2. Contactar con el Servicio técnico; Consulte el SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Solución de problemas

Los resultados del lavado no son satisfactorios

Problema	Causa posible	Solución posible
La vajilla no está limpia.	Los filtros están obstruidos.	Limpe los filtros.
	Los filtros no están correctamente montados e instalados.	Asegúrese de que los filtros están correctamente montados e instalados.
	Los brazos aspersor están obstruidos.	Retire los restos de comida con un objeto puntiagudo y fino.
	El programa no era el apropiado para el tipo de carga y los restos de comida.	Asegúrese de que el programa sea el adecuado para el tipo de carga y los restos de comida.
	Posición incorrecta de los artículos en los cestos. El agua no pudo lavar todos los artículos.	Asegúrese de que la posición de los artículos en los cestos es correcta y que el agua puede lavar fácilmente todos los artículos.
	Los brazos aspersor no pueden girar libremente.	Asegúrese de que la posición de los artículos en los cestos es correcta y no provoca una obstrucción de los brazos aspersor.
	No hay detergente o la cantidad de detergente en el dispensador es insuficiente.	Asegúrese de añadir la cantidad correcta de detergente en el dispensador antes de iniciar un programa.
	Se ha interrumpido el ciclo de lavado por una larga pausa.	No abra la puerta ni corte el suministro eléctrico durante el ciclo de lavado.
Vetas blanquecinas, manchas o capas azuladas en vasos y platos.	La cantidad suministrada de abrillantador es excesiva.	El programa no corresponde a la cantidad de abrillantador.
	La cantidad de detergente era excesiva.	Asegúrese de añadir la cantidad correcta de detergente en el dispensador antes de iniciar un programa.
	Las pastillas de detergente multicomponente utilizadas con un programa corto podrían no disolverse completamente.	Seleccione un programa más largo cuando utilice pastillas de detergente multicomponente.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución posible
Seque las manchas de gotas de agua en vasos y platos.	La dosis de abrillantador es demasiado baja.	Aumente la cantidad suministrada de abrillantador.
	Calidad del abrillantador o pastillas multicomponente. Quedan manchas en los vasos.	Producto de limpieza demasiado viejo; cambiar el producto.
La vajilla está mojada.	<ul style="list-style-type: none">• El programa no tenía fase de secado.• El programa incluía un ciclo de secado a baja temperatura.	Abra la puerta ligeramente y déjela entreabierta (unos 100 mm) para ayudar al proceso de secado.
La vajilla queda húmeda y mate.	El dispensador de abrillantador está vacío.	Rellene el abrillantador en el dispensador y ponga a cero el indicador de abrillantador.
	Calidad del abrillantador o pastillas multicomponente.	Producto de limpieza demasiado viejo; cambiar el producto.

Datos técnicos

Nombre del proveedor o marca comercial:		Candy		
Dirección del proveedor ^(b) :		CANDY HOOVER S.r.l. Via Comolli,16 20861 Brugherio (MB), Italia		
Identificador del modelo:		HDPH 2D1145X		
Parámetros generales del producto:				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Capacidad asignada ^(a) (ps)	11	Tamaño en cm	Alto	85
			Ancho	45
			Fondo	61
EEI ^(a)	55,6	Clase de eficiencia energética ^(a)	[E] ^(c)	
Índice de rendimiento de limpieza ^(a)	1,13	Índice de rendimiento de secado ^(a)	1,07	
Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el uso del programa ecológico con agua fría. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0,800	Consumo de agua en litros [por ciclo], basado en el programa ecológico. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	9,0	
Duración del programa ^(a) (h:min)	4:58	Tipo	[Independiente]	
Emisiones acústicas en el aire ^(a) (dB(A) re 1 pW)	45	Clase de emisión de ruido acústico en el aire ^(a)	[C] ^(c)	
Modo apagado (W)	0,50	Modo de espera (W)	0,50	
Inicio diferido (W) (si procede)	4,00	Modo de espera en red (W) (si procede)	-	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor ^(b) :		24		
Información adicional: -				
Enlace al sitio web del proveedor, cuando se encuentre la información que figura en el punto 6 del anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2022 ⁽¹⁾ ^(b)				
^(a) para el programa ecológico.				
^(b) Los cambios en estos elementos no se considerarán pertinentes a efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1369.				
^(c) Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá estos datos.				

Información que debe incluirse en la documentación técnica

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
Consumo de energía del programa ecológico (EPEC) redondeado a tres decimales	kWh/ciclo	0,800
Consumo de energía del programa estándar (SPEC) redondeado a tres decimales	kWh/ciclo	0,800
Índice de eficiencia energética (IEE)	—	55,6
Consumo de agua del programa ecológico (EPWC) redondeado a un decimal	L/ciclo	9,0
Índice de rendimiento de limpieza (I C)	—	1,13
Índice de rendimiento de secado (I C)	—	1,07
Duración del programa ecológico (Tt) redondeada al minuto más cercano	h:min	4:58
Consumo de energía en modo apagado (Po) redondeado a dos decimales	W	0,50
Consumo de energía en el modo de espera (Psm) redondeado a dos decimales	W	0,50
¿Incluye el modo de espera la visualización de información?	—	No
Consumo de energía en el modo de espera (Psm) en condición de espera en red (si procede), redondeado a dos decimales	W	—
Consumo de energía en el inicio diferido (Pds) (si procede) redondeado a dos decimales	W	4,00
Emisiones acústicas en el aire	dB(A) re 1 pW	45

