

EN How to activate wireless network port:

Press "Settings" on the Home Carousel, then press on "Network Settings". Toggle Wi-Fi OFF to turn on the Wi-Fi.

FR Comment activer le port de réseau sans fil :

Appuyez sur « Paramètres » dans le carrousel d'accueil, puis sur « Paramètres réseau ». Appuyez sur Wi-Fi DÉSACTIVÉ pour activer le Wi-Fi.

IT Come attivare la porta di rete wireless:

Premere "Impostazioni" nel menu a carosello Home, quindi premere "Impostazioni di rete". Disattiva Wi-Fi OFF per attivare il Wi-Fi.

DE So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:

Drücken Sie im Karussell der Startseite auf „Einstellungen“ und dann auf „Netzwerkeinstellungen“. Schalten Sie auf WLAN AUS, um das Wi-Fi einzuschalten.

ES Cómo activar el puerto de red inalámbrica:

Presione "Configuración" en el carrusel de inicio, luego presione "Configuración de red". Desactive Wi-Fi para encender Wi-Fi.

NL Een draadloze netwerkpoort activeren:

Druk op 'Instellingen' in de Home-carroussel en vervolgens op 'Netwerkinstellingen'. Druk op 'WIFI UIT' om de wifi in te schakelen.

PT Como ativar a porta de rede wireless:

Prima "Definições" no carrossel inicial e, a seguir, prima "Definições de rede". Desligue o Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.

SK Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:





Na vľavíli na domovskej stránke stlačte „Nastavenia“ a potom stlačte „Nastavenia siete“. Prepínač Wi-Fi VYPNUTÁ prepnete, aby ste zapli Wi-Fi.

CZ Jak aktivovat port bezdrátové sítě:

Stiskněte „Nastavení“ na domovské rolovací obrazovce, potom stiskněte „Nastavení sítě“. Přepnutím možnosti Wi-Fi VYPNUTO zapnete Wi-Fi.

SL Kako omogočiti vrata brezžičnega omrežja:

Na vrtljivem gumbu Domov pritisnite »Nastavitve« in nato »Nastavitve omrežja«. Preklopite na Wi-Fi IZKLOPLJEN, da vklopite Wi-Fi.

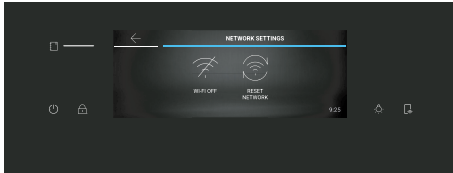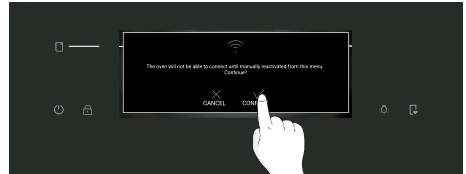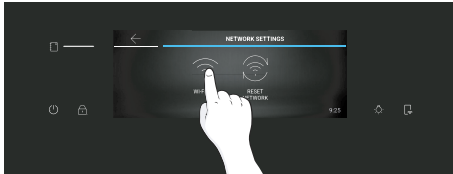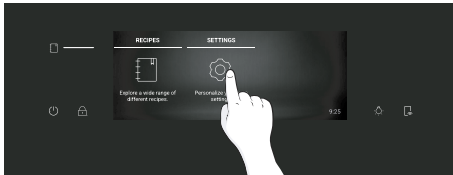

EN How to deactivate wireless network port:

Press "Settings" on the Home Carousel, then press on "Network Settings". Toggle Wi-Fi ON to turn off the Wi-Fi.

FR Comment désactiver le port réseau sans fil:

Appuyez sur « Paramètres » dans le carrousel d'accueil, puis sur « Paramètres réseau ». Appuyez sur Wi-Fi ACTIVÉ pour désactiver le Wi-Fi.

IT Come disattivare la porta di rete wireless:

Premere "Impostazioni" nel menu a carosello Home, quindi premere "Impostazioni di rete". Disattivare Wi-Fi ON per disattivare il Wi-Fi.

DE So deaktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:

Drücken Sie im Karussell der Startseite auf „Einstellungen“ und dann auf „Netzwerkeinstellungen“. Schalten Sie auf Wi-Fi EIN, um das Wi-Fi auszuschalten.

ES Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:

Presione "Configuración" en el carrusel de inicio, luego presione "Configuración de red". Active Wi-Fi para apagarlo.

NL Een draadloze netwerkpoort deactiveren:

Druk op 'Instellingen' in de Home-carrousel en vervolgens op 'Netwerkeinstellingen'. Druk op 'WIFI AAN' om de wifi uit te schakelen.

PT Como desativar a porta de rede sem fios:

Prima "Definições" no carrossel inicial e, a seguir, prima "Definições de rede". Ative o Wi-Fi para desligar o Wi-Fi.

SK Ako deaktivovať port bezdrôtovej siete:

Na vľaví na domovskej stránke stlačte „Nastavenia“ a potom stlačte „Nastavenia siete“. Prepínač Wi-Fi ZAPNUTÁ prepnete, aby ste vypli Wi-Fi.

CZ Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:

Stiskněte „Nastavení“ na domovské rolovací obrazovce, potom stiskněte „Nastavení sítě“. Přepnutím možnosti Wi-Fi ZAPNUTO vypnete Wi-Fi.

SL Kako onemogočiti vrata brezžičnega omrežja:

Na vrtljivem gumbu Domov pritisnite »Nastavitve« in nato »Nastavitve omrežja«. Preklopite na Wi-Fi VKLOPLJEN, da izklopite Wi-Fi.