
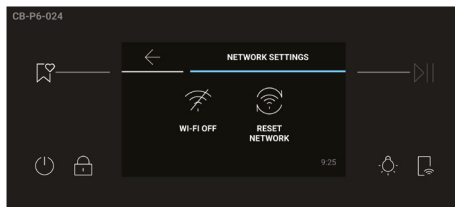


- EN How to activate wireless network port:**
Press "Settings" on the Home Carousel, then press on "Network Settings". Toggle Wi-Fi OFF to turn on the Wi-Fi.
- FR Comment activer le port de réseau sans fil :**
Appuyez sur « Paramètres » dans le carrousel d'accueil, puis sur « Paramètres réseau ». Appuyez sur Wi-Fi DÉACTIVÉ pour activer le Wi-Fi.
- IT Come attivare la porta di rete wireless:**
Premere "Impostazioni" nel menu a carosello Home, quindi premere "Impostazioni di rete". Disattiva Wi-Fi OFF per attivare il Wi-Fi.
- DE So aktivieren Sie den WLAN-Anschluss:**
Drücken Sie im Karussell der Startseite auf „Einstellungen“ und dann auf „Netzwerkeinstellungen“. Schalten Sie auf WLAN AUS, um das Wi-Fi einzuschalten.
- ES Cómo activar el puerto de red inalámbrica:**
Presione "Configuración" en el carrusel de inicio, luego presione "Configuración de red". Desactive Wi-Fi para encender Wi-Fi.
- NL Een draadloze netwerkpoort activeren:**
Druk op 'Instellingen' in de Home-carroussel en vervolgens op 'Netwerkeinstellingen'. Druk op 'WIFI UIT' om de wifi in te schakelen.
- PT Como ativar a porta de rede wireless:**
Prima "Definições" no carrossel inicial e, a seguir, prima "Definições de rede". Desligue o Wi-Fi para ligar o Wi-Fi.
- SK Ako aktivovať port bezdrôtovej siete:**
Na voľiči na domovskej stránke stlačte „Nastavenia“ a potom stlačte „Nastavenia siete“. Prepínač Wi-Fi VYPNUTÁ prepnite, aby ste zapli Wi-Fi.
- CZ Jak aktivovat port bezdrátové sítě:**
Stiskněte „Nastavení“ na domovské rolovací obrazovce, potom stiskněte „Nastavení sítě“. Přepnutím možnosti Wi-Fi VYPNUTO zapnete Wi-Fi.

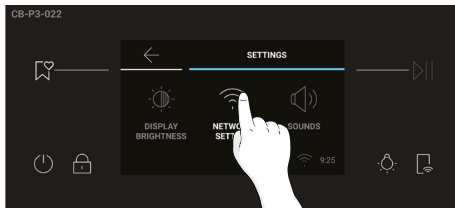

- EN How to deactivate wireless network port:**
Press "Settings" on the Home Carousel, then press on "Network Settings". Toggle Wi-Fi ON to turn off the Wi-Fi.
- FR Comment désactiver le port réseau sans fil:**
Appuyez sur « Paramètres » dans le carrousel d'accueil, puis sur « Paramètres réseau ». Appuyez sur Wi-Fi ACTIVÉ pour désactiver le Wi-Fi.
- IT Come disattivare la porta di rete wireless:**
Premere "Impostazioni" nel menu a carosello Home, quindi premere "Impostazioni di rete". Disattivare Wi-Fi ON per disattivare il Wi-Fi.
- DE So deaktivieren Sie einen drahtlosen Netzwerkanschluss:**
Drücken Sie im Karussell der Startseite auf „Einstellungen“ und dann auf „Netzwerkeinstellungen“. Schalten Sie auf Wi-Fi EIN, um das Wi-Fi auszuschalten.
- ES Cómo desactivar el puerto de red inalámbrica:**
Presione "Configuración" en el carrusel de inicio, luego presione "Configuración de red". Active Wi-Fi para apagarlo.
- NL Een draadloze netwerkpoort deactiveren:**
Druk op 'Instellingen' in de Home-carrousel en vervolgens op 'Netwerkeinstellingen'. Druk op 'WIFI AAN' om de wifi uit te schakelen.
- PT Como desativar a porta de rede sem fios:**
Prima "Definições" no carrossel inicial e, a seguir, prima "Definições de rede". Ative o Wi-Fi para desligar o Wi-Fi.
- SK Ako deaktivovať port bezdrôtového siete:**
Na voľiči na domovskej stránke stlačte „Nastavenia“ a potom stlačte „Nastavenia siete“. Prepínač Wi-Fi ZAPNUTÁ prepnite, aby ste vypli Wi-Fi.
- CZ Jak deaktivovat port bezdrátové sítě:**
Stiskněte „Nastavení“ na domovské rolovací obrazovce, potom stiskněte „Nastavení sítě“. Přepnutím možnosti Wi-Fi ZAPNUTO vypnete Wi-Fi.