


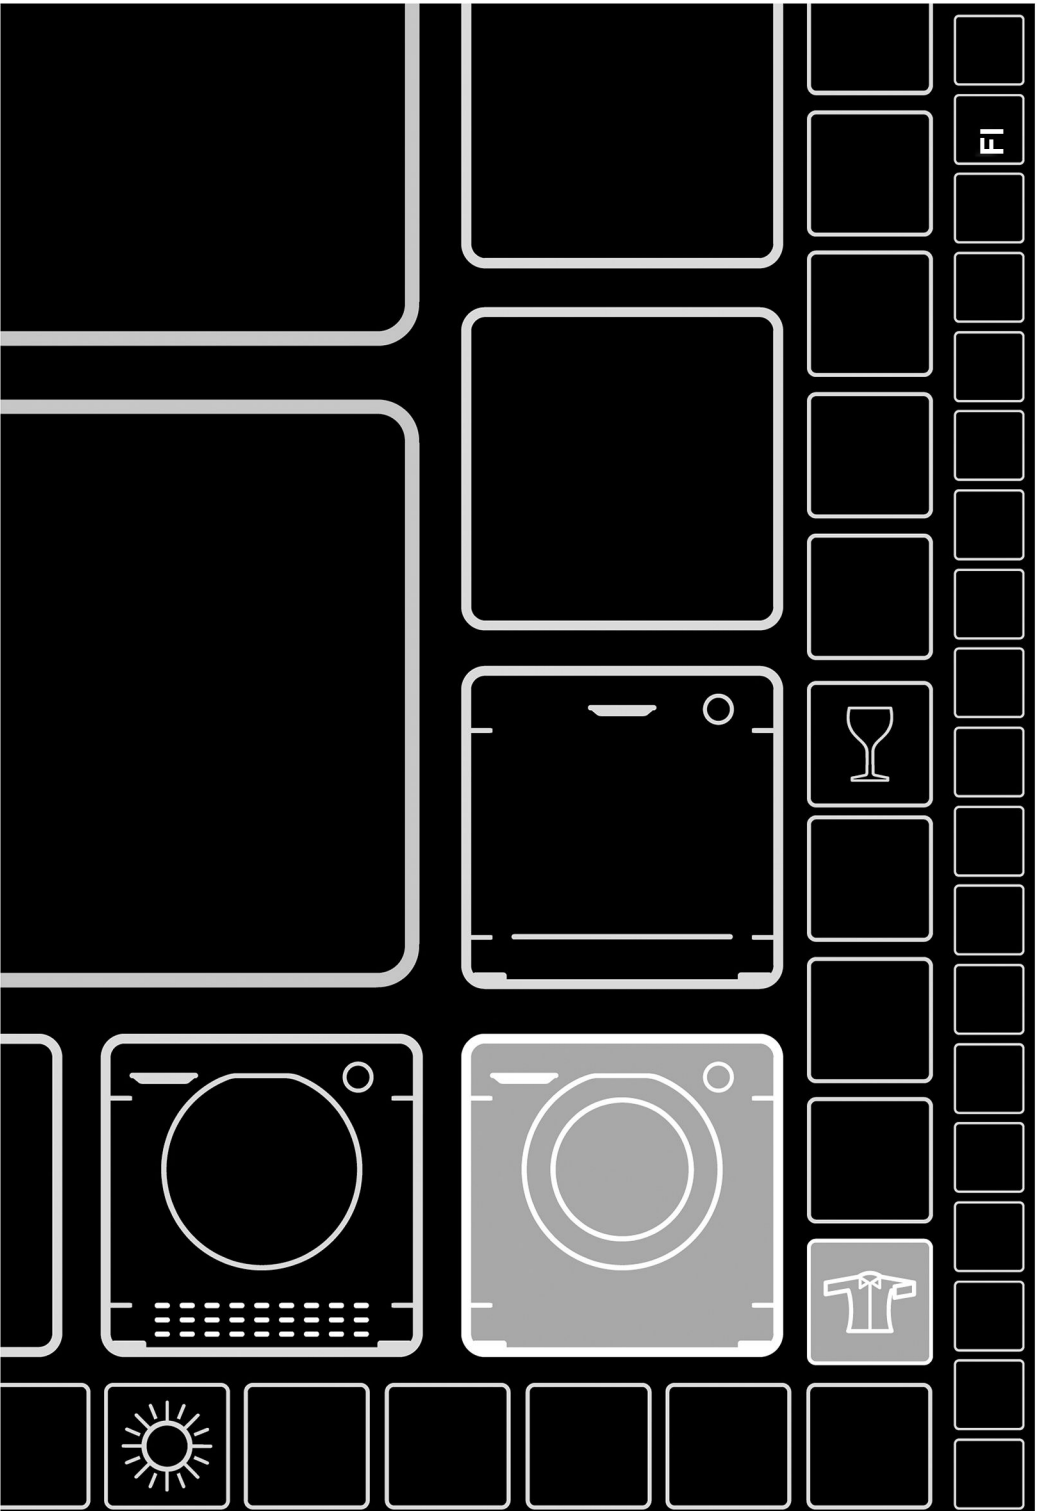

Kiitos, että ostit Candy-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua saamaan parhaan hyödyn laitteesta ja varmistamaan turvallisen ja asianmukaisen asennuksen, käytön ja huollon.

Pida tämä käyttöopas kätevässä paikassa, jotta voit aina tutustua siihen laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Jos myyt laitteen, annat sen pois tai et ota sitä mukaan muuttaessasi, varmista, että annat myös tämän käyttöohjeen uudelle omistajalle, jotta tämä voi tutustua laitteeseen ja turvallisuusvaroituksiin.



Selite

Varoitus - Tärkeitä turvallisuustietoja



Yleistä tietoa ja vinkkejä



Ympäristötiedot

HUOMAA: VAIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA



Kun olet vastaanottanut laitteesi, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Kaikista havaituista vahingoista on ilmoitettava välittömästi toimituksen kuljettajalle. Vaihtoehtoisesti havaituista vahingoista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 2 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.



Ympäristöolosuhteet

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää sekä saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa kielteisiä seurauksia ympäristölle) että peruskomponentteja (joita voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käsitellään erityiskäsittelyillä, jotta kaikki epäpuhtaudet poistetaan ja hävitetään asianmukaisesti ja kaikki materiaalit otetaan talteen ja kierrätetään. Yksilöillä voi olla tärkeä rooli sen varmistamisessa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. On tärkeää noudattaa joitakin perussääntöjä:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on luovutettava kunnan tai rekisteröityjen yritysten hallinnoimiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa suurten sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen osalta voi olla kotikeräystä.

Voit monissa maissa palauttaa vanhan laitteen jälleenmyyjälle, kun ostat uuden laitteen. Jälleenmyyjän on noudettava ostettua laitetta vastaava vanha laite maksutta, kunhan laite on samantyyppinen ja sillä on samat toiminnot kuin toimitetulla laitteella.



VAROITUS!

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara!

Irrota laite verkkovirrasta. Katkaise verkkojohto ja hävitä se. Poista oven salpa, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.

1- Turvallisuustiedot.....	4
2- Asennus.....	7
3- Käytännön vinkkejä.....	10
4- Tuotekuvaus	12
5- Ohjauspaneeli	13
6- Ohjelmat.....	18
7- Kulutus	21
8- Päivittäinen käyttö.....	22
9- Etäohjaus (WI-FI)	25
10- Hoito ja puhdistus	27
11- Vianetsintä	30
12- Tekniset tiedot.....	32
13- Asiakaspalvelu	33



Download the
nOn App



Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, lue seuraavat turvallisuusvinkit.



VAROITUS!

Päivittäinen käyttö

- ▶ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja samankaltaisissa paikoissa, kuten:
 - kauppojen ja muiden työskentely-ympäristöjen henkilöstön keittiötiloissa
 - maataloilla
 - hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä asiakaskäytössä
 - aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.
- Tämän laitteen erilainen käyttö muualla kuin kotitalousympäristössä tai tyypillisessä taloudenhoidossa, kuten asiantuntijan tai koulutettujen käyttäjien kaupallinen käyttö, suljetaan pois myös edellä mainituissa käyttötilanteissa. Jos laitetta käytetään tavalla, joka ei ole tämän selvityksen mukainen, se voi lyhentää laitteen käyttöikää ja mitätöidä valmistajan takuun. Valmistaja ei hyväksy lain sallimassa laajuudessa laitevahinkoa tai muuta käytettäessä syntyvää vahinkoa tai menetystä, joka ei vastaa kotitalouskäyttöä (vaikka se olisi kotitalousympäristössä).
- ▶ Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa.
- ▶ Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- ▶ Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen läheltä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava erityisellä johdolla tai kokoonpanolla, joka on saatavilla valmistajalta tai sen huoltoedustajalta.

- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja letkusarjoja vedensyöttöliitintään (älä käytä uudelleen vanhoja letkusarjoja).
- Veden paineen on oltava 0,03–1 MPa.
- Varmista, etteivät matot peitä pohjaa tai tuuletusaukkoja.
- Asennuksen jälkeen laite on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.
- Kuivien vaatteiden enimmäistäyttökapasiteetti riippuu käytetystä mallista (katso ohjauspaneeli).
- Katso tuotteen tekniset tiedot valmistajan verkkosivustolta.

Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja syöttöteho) on merkitty laitteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia asianmukaisia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Muussa tapauksessa pyydä pätevää ammattiapua.
- Muuntimien, useiden pistorasioiden tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella.
- Ennen pesukoneen puhdistusta tai huoltoa irrota laite pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Älä vedä virtajohtoa tai laitetta irrottaaksesi koneen virransyötöstä.
- Varmista ennen oven avaamista, että rummussa ei ole vettä.



VAROITUS!

Vesi voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan pesuohjelman aikana.

- Älä altista pesukonetta sateelle, suoralle auringonvalolle tai muille sääolosuhteille. Suojaa mahdolliselta jäätymiseltä.
- Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä nupeista tai pesuainelaatikosta. Älä koskaan aseta laitetta kuljetuksen aikana ovi alaspäin. Suosittelemme, että kaksi henkilöä nostaa pesukoneen.
- Vian ja/tai toimintahäiriön sattuessa sammuta pesukone, sulje vesihana äläkä peukaloi laitetta. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain konepestävän pyykin pesuun. Noudata aina kunkin vaatteen pesuohjeita. Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.

2.1 Valmistelu

- Varmista, ettei kuljetusvaurioita ole.
- Varmista, että kaikki kuljetuspultit on irrotettu.
- Laitteen käsittelyyn tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, koska se on painava.
- Ota laite pois pakkauksesta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien kaapin suojakalvo ja polystyreenipohja, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Pakkausta avattaessa vesipisaroita voi näkyä muovipussissa ja luukussa. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitesteistä.




Huomautus: Pakkausten hävittäminen

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla.


2.2 VALINNAINEN: Melunvaimennustyyntyjen asennus

1. Kutistepaketti sisältää neljä melunvaimennustyyntyä. Näitä käytetään melun vähentämiseen (kuva 2-1).
2. Aseta pesukone kyljelleen siten, että luukku osoittaa ylöspäin ja pohja on kohti käyttäjää.
3. Ota melunvaimennustyyntyi esiin ja poista kaksipuolinen suojailemakkalvo. Liimaa melunvaimennustyyntyi pohjan ympärille; melunvaimennustyyntyi pesukonekaapin alla kuvan 3 mukaisesti (kaksi pidempää tyyntä paikassa 1 ja 3, kaksi lyhyempää tyyntä paikassa 2 ja 4). Nosta kone lopuksi takaisin pystyasentoon.

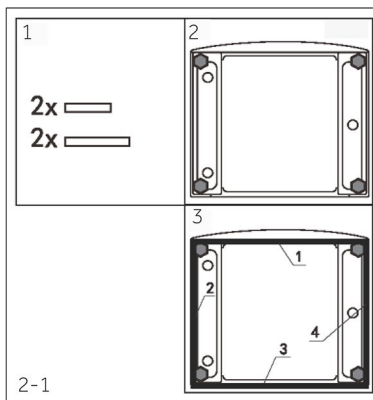


2.3 Kuljetuspulttien irrotus

Takana oleva kuljetussuoja on suunniteltu värinänvaimennuskomponenttien kiinnittämiseen laitteen sisälle kuljetuksen aikana sisäisten vaurioiden estämiseksi. Kaikki elementit (T1, T2, T3 ja T4, kuva 2-2) on poistettava ennen käyttöä.

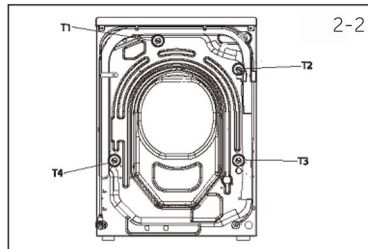

1. Irrota kaikki 4 pulttia (T1–T4) (kuva 2-3).
2. Täytä 5 reikää sulkutulpilla.

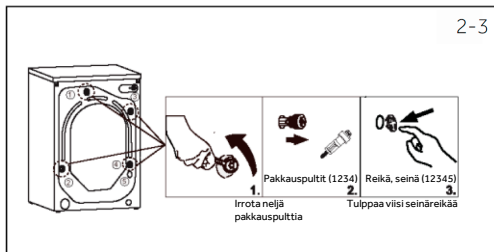




Huomautus: Säilytä turvallisessa paikassa

Pidä kaikki kuljetussuojaosat turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Asenna aina ennen laitteen siirtämistä suojaosat uudelleen paikoilleen.

2.4 Laitteen siirtäminen

Jos siirtomatka on pitkä, pistä ennen asennusta poistetut kuljetuspultit takaisin paikoilleen kuljetusvaurioiden estämiseksi. Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

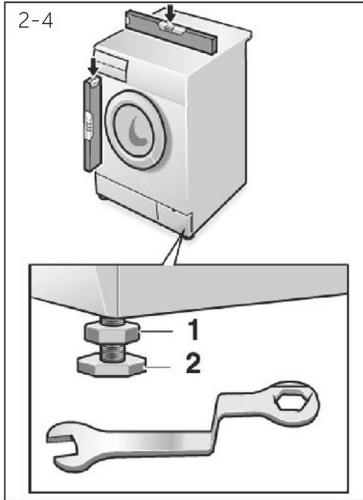

2.5 Laitteen kohdistaminen

Säädä kaikki jalat (kuva 2-4) täydellisen vaaka-asennon aikaansaamiseksi. Tämä minimoi tärinän ja siten melun käytön aikana. Se vähentää myös kulumista. Suosittelemme käyttämään säätämiseen vesivaakaa. Lattian tulee olla mahdollisimman vakaa ja tasainen.

1. Löysää lukkomutteri (1) jakoavaimella.
2. Säädä korkeus kääntämällä jalkaa (2).
3. Kiristä lukkomutteri (1) kotelo vasten.

2.6 Laitteen kohdistaminen

Kiinnitä veden tyhjennysletku asianmukaisesti putkistoon. Letkun on ulotuttava yhdestä kohdasta 80-100 cm laitteen alareunan yläpuolelle! Jos mahdollista, pidä tyhjennysletku aina kiinnitettynä laitteen takaosassa olevaan kiinnikkeeseen.




VAROITUS!

- ▶ Käytä vain mukana toimitettua letkusarjaa liitäntää varten.
- ▶ Älä koskaan käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen!
- ▶ Kytke vain kylmän veden syöttöön.
- ▶ Tarkista ennen kytkemistä, että vesi on puhdasta ja kirkasta.

Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:

2.6.1 Tyhjennysletku pesualtaaseen

- Ripusta tyhjennysletku U-tuen kanssa sopivan kokoisen pesualtaan reunan yli (kuva 2-5).
- Varmista, että U-tuki on paikallaan riittävän tukevasti.

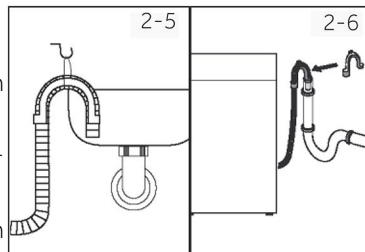


2.6.2 Tyhjennysletku jätevesiliitäntään

- Tuuletusreiällä varustetun jalustaputken sisähalkaisijan on oltava vähintään 40 mm.
- Aseta 80–100 mm:n tyhjennysletku jätevesiputkeen.
- Kiinnitä U-tuki ja kiinnitä se riittävän tukevasti (kuva 2-6).

2.6.3 Tyhjennysletku altaan liitäntään

- Liitäntäkohdan on oltava lapon yläpuolella.
- Muhviputki-liitos on yleensä suljettu tyynyllä (A). Se on poistettava toimintahäiriöiden estämiseksi (kuva 2-7).
- Kiinnitä tyhjennysletku puristimella.

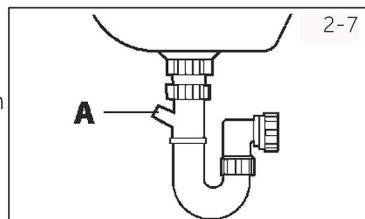


HUOMIO!

- Tyhjennysletkua ei saa upottaa veteen, ja sen on oltava tukevasti kiinnitetty ja vuotamaton. Jos tyhjennysletku asetetaan maahan tai jos putki on alle 80 cm:n korkeudella, pesukone tyhjenee jatkuvasti täytön aikana (itsehuuhtoutuminen).
- Tyhjennysletkua ei saa pidentää. Ota tarvittaessa yhteyttä myynninjalkeiseen huoltoon.

2.7 Tyhjennysletku altaan liitäntään

Varmista, että tiivistet ovat paikoillaan.

1. Liitä veden sisääntuloletku kulmikkaalla päällä laitteeseen (kuva 2-8). Kiristä ruuvinivel käsin.
2. Kytke toinen pää vesihanaan 3/4" kierteellä (kuva 2-9).

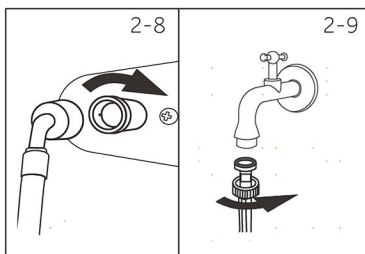

3.1 Koneen täyttövinkit

Kun lajittelet pyykkiä, varmista, että:

- olet poistanut pyykistä metalliesineet, kuten hiuspinnit, nastat, kolikot
 - olet napittanut napit, sulkenut vetoketjut, sitonut vyöt ja esim. pitkät kylpytakki- ja kiinni
 - olet irrottanut renkaat, koukut tai kiinnikkeet verhoista
 - olet lukenut huolellisesti vaatteiden pesutarrat
 - olet poistanut kaikki sitkeät tahrat asianmukaisilla erityispesuaineilla.
- Kun peset mattoja, sängynpäällisiä tai muita raskaita tuotteita, suosittelemme välttämään linkousta.
- Jos haluat pestä villatuotteita, varmista ensin, että tuote voidaan pestä koneessa. Tarkista pesulappu.
- Jätä laitteen ovi hieman auki pesujen välillä, jotta koneen sisäpuolelle ei synny pahaa hajua.

3.2 Hyödyllisiä säästövinkejä

Vinkkejä rahan säästämiseen ja ympäristöhaittojen välttämiseen konetta käyttäessäsi.

- Lataa kone suurimpaan suositeltuun kapasiteettiin, joka näkyy kunkin ohjelman ohjelmataulukossa - tällä tavalla SÄÄSTÄT energiaa ja vettä.
- Linkousnopeus vaikuttaa meluun ja pyykin jäännöskosteuteen: nopeampaan linkoukseen liittyy suurempi melu ja alhaisempi pyykin jäännöskosteus.
- Veden ja energian yhteiskäytön kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä pidemmät ohjelmat, joiden lämpötila on alhaisempi.
- Skannaa energiamerkin QR-koodi, kun haluat lisätietoja energiankulutuksesta. Todellinen energiankulutus voi poiketa ilmoitetusta paikallisten olosuhteiden mukaan.

Pese täysiä koneellisia

- Käytä energiaa, vettä, pesuainetta ja aikaa parhaalla mahdollisella tavalla täyttämällä kone aina täyteen suositellun enimmäistäyttöasteen mukaisesti. Säästä jopa 50 % energiaa pesemällä täysi koneellinen kahden puoliksi täyden koneellisen sijasta.

Pitäisikö vaatteita esipestä?

- Esipesu kannattaa valita vain erittäin likaiselle pyykille. SÄÄSTÄT pesuainetta, aikaa, vettä ja energiaa, kun ET valitse esipesua pestessäsi vain vähän tai normaalisti likaista pyykkiä.

Pitäisikö vaatteet pestä lämpimässä vedessä?

- Vähennä lämpimän pesuohjelman käyttötarvetta esikäsittelemällä tahrat tahrannoistoaaineella tai liottamalla tahroja vedessä ennen varsinaista pesua. Säästä energiaa käyttämällä matalan lämpötilan pesuohjelmaa.

3.3 Pesuaineen annostelu

Alla on lyhyt opas, josta löytyy pesuaineen käyttöä koskevia vinkkejä ja neuvoja

- Käytä vain pesukoneeseen sopivia pesuaineita.
- Valitse pesuaine kankaan tyypin (puuvilla, herkätkä tuotteet, synteettiset tuotteet, villa, silkki jne.), värin, lian tyypin ja määrän sekä ohjelmoidun pesulämpötilan mukaan.
- Noudata pesuaineen, huuhteluaineen tai muiden aineiden käyttöohjeita huolellisesti

Laitteen oikeanlainen käyttö oikealla annostuksella mahdollistaa jätteiden välttämisen ja ympäristöä haittaavien vaikutusten vähentämisen.



Kun peset voimakkaasti likaantuneita valkoisia vaatteita tai kankaita, suosittelemme käyttämään puuvillaohjelmia, joiden lämpötila on vähintään 60 °C, ja normaalia pesujauhetta, joka sisältää valkaisuaineita, jotka antavat erinomaisia tuloksia keskilämpötilassa/korkeissa lämpötiloissa. Kun tuotteita pestään 40–60 °C:ssa, käytettävän pesuaineen on oltava sopivaa kankaan tyyppin ja likaantumistasen suhteen. Normaalit pesujauheet soveltuvat erittäin likaisille "valkoisille" tai väriä päästämättömille kankaille. Nestemäiset pesuaineet tai "väriä suojaavat" jauheet soveltuvat puolestaan vain vähän likaisille värillisille kankaille. Jos pesulämpötila on alle 40 °C, suosittelemme nestemäisiä pesuaineita tai erityisesti matalan lämpötilan pesuun sopivia pesuaineita. Käytä villan tai silkin pesuun vain pesuaineita, jotka on erityisesti suunniteltu näille kankaille.

- Liian suuri määrä pesuainetta johtaa liialliseen vaahtoon, mikä estää oikeanlaisen pesun. Se voi myös vaikuttaa pesun ja huuhtelun laatuun.

Fosfaatittomien ekologisten pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia vaikutuksia:

- **sameampi huuhteluvesi:** Tämä vaikutus on sidottu suspendoituihin zeoliitteihin, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia huuhtelun tehokkuuteen.
- **valkoinen jauhe (zeoliitit) pyykin pinnalla pesun lopussa:** tämä on normaalia, jauhe ei imeydy kankaaseen eikä muuta sen väriä. Valitse huuhteluohjelma zeoliittien poistamiseksi. Jatkossa kannattaa käyttää hieman vähemmän pesuainetta.
- **vaahto vedessä viimeisessä huuhtelussa:** Tämä ei välttämättä tarkoita huonoa huuhtelua. Harkitse pesuaineen määrän vähentämistä tulevissa pesuissa.
- **runsas vaahto:** Tämä johtuu usein pesuaineiden sisältämistä anionisista pinta-aktiivisista aineista, joita on vaikea poistaa pyykistä. Älä toista huuhtelua tässä tapauksessa näiden vaikutusten poistamiseksi. Se ei auta. Suosittelemme, että suoritat huoltopesun käyttämällä tarkoitukseen sopivaa puhdistusainetta. Jos ongelma jatkuu tai epäilet toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun asiakaspalvelukeskukseen.



Huomautus:


Teknisten muutosten ja erilaisten mallien vuoksi seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa mallistasi.

4.1 Laitteen kuva

Edestä (kuva 4-1):




Takaa (kuva 4-2):

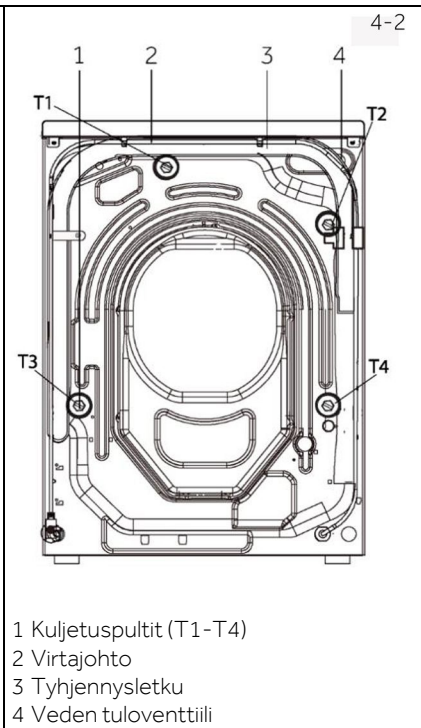


4.2 Lisävarusteet

Tarkista lisävarusteet ja dokumentit tämän luettelon mukaisesti (kuva 4-3):

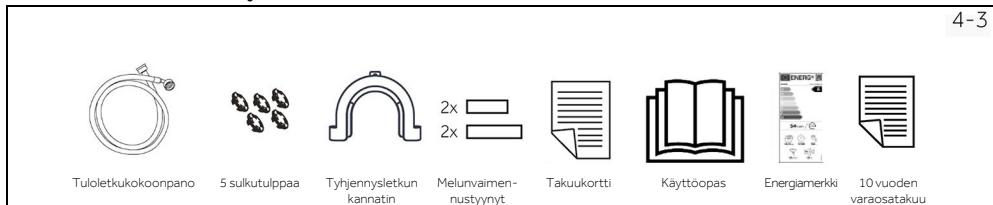

5-1

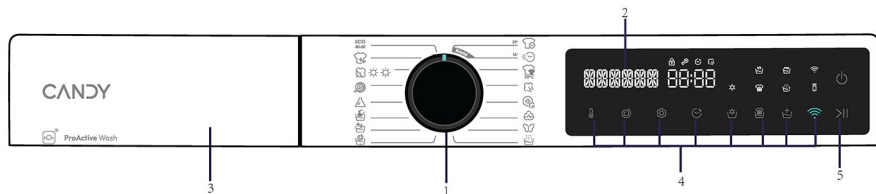

1 Ohjelmanvalitsin

3 Pesuaine-/Huuhdeluainelokero

2 Näyttö

4 Toimintopainikkeet

i Huomautus: Äänimerkki

Äänimerkki voidaan valita tai peruuttaa tarvittaessa; katso PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ (katso P25 8.12).


5-2



5.1 POIS

Kytke kone päälle/pois päältä painamalla tätä virtapainiketta (kuva 5-2).

5-3

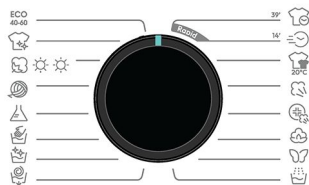

5.2 Ohjelmanvalitsin

Kääntämällä nuppia (kuva 5-3).

Käyttämällä virtapainiketta käynnistät pesukoneen, minkä jälkeen käytettävissä on yhteensä 16 ohjelmaa. Kun pesukone on kytketty päälle, oletusohjelma tulee näkyviin. Sitä voi muuttaa ohjelmanvalitsimella.

5-4



5.3 Näyttö


Näytössä (kuva 5-4) näkyvät seuraavat tiedot:

- ▶ Ohjelman nimi
- ▶ Jäljellä oleva aika
- ▶ Varauksen jäljellä oleva aika
- ▶ Hälytystiedot ja kehotetiedot
- ▶ Keskeytyksen lopetustiedot
- ▶ Viiveaika

5.4 Pesuainelaatikko

Avaa annosteluluukku. Luukun osat ovat seuraavat (kuva 5-5):

- 1: Lokero jauhemaiselle tai nestemäiselle pesuaineelle.
 - 2: Pesuaineläpän valitsin, nosta se ylös jauhemaista pesuainetta varten, pidä se alhaalla nestemäistä pesuainetta varten.
 - 3: Laita pieni määrä jauhemaista pesuainetta.
 - 4: Huuhteluainelokero.
 - 5: Lukituskieleke, paina sitä alas ja vedä annostelulaatikko ulos.
- Pesuainetyyppiä koskeva suositus soveltuu erilaisiin pesulämpötiloihin, katso lisätietoja pesuaineen käyttöohjeesta

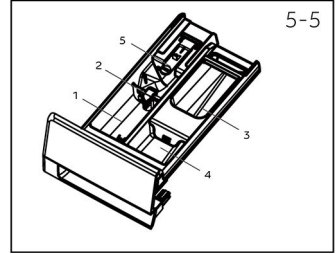


5.5 Toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet (kuva 5-6) mahdollistavat lisävaihtoehtojen valinnan valitussa ohjelmassa ennen ohjelman alkua. Valintaan liittyvät merkkivalot syttyvät näyttöön.

Kaikki vaihtoehdot tulevat näkyviin näyttöön, kun sammutat laitteen tai määrität uuden ohjelman. Jos yhdessä painikkeessa on useita vaihtoehtoja, haluttu vaihtoehto voidaan valita painamalla painiketta useita kertoja.

Jos painike on himmeä, sitä ei ole valittu. Jos painikkeessa palaa valo, toiminto on valittu.

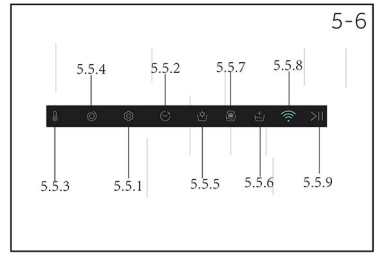

Huomautus: Tehdasasetukset


Candy on määrittänyt jokaiselle ohjelmalle erityisasetukset, jotka takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Jos pyykillä ei ole mitään erityisvaatimuksia, suositellaan oletusasetuksia.

5.5.1 asetus

- Valitse kielityyppi ja äänikytin käynnistyksen jälkeen.

5.5.2 Toimintopainike

- Tämän painikkeen (kuva 5-8) avulla voit esiohjelmoida pesuohjelman ja ajastaa sen alkamisen jopa 24 tunnin päähän.
- Voit ajastaa käynnistyksen seuraavasti:
 - Valitse haluamasi ohjelma.
 - Aktivoi viivekäynnistys painamalla painiketta kerran ja aseta sitten haluttu viive kääntämällä nuppia. Viive kasvaa 30 minuutin välein. Voit viivästyttää käynnistymistä enintään 24 tuntia.
 - Vahvasta painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta. Viiveen lähtölaskenta alkaa ja kun se on päättynyt, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
- Ajustettu käynnistys voidaan peruuttaa painamalla paluupainiketta.



5-9



5.5.3 Toimintopainike

- Koskettamalla tätä painiketta (kuva 5-9) voit muuttaa ohjelman pesulämpötilaa. Jos valo ei pala ja näytössä näkyy "--", vettä ei lämmitetä.

5-10



5.5.4 Toimintopainike

- Koskettamalla tätä painiketta (kuva 5-10) voit muuttaa ohjelman linkousta tai poistaa linkouksen käytöstä. Jos valoa ei pala ja näytössä näkyy "0", laite ei linkoa.



Huomautus: Nopeus

Kun tämä toiminto on valittu, käyttäjä ei voi valita nopeutta. Kone suorittaa linkouksen loppuun.

5-11



5.5.5 Toimintopainike

- Painamalla tätä painiketta (kuva 5-11) voit valita kuivaustoiminnon. Jatkuvalle painalluksella voidaan valita eri kuivaustasot ja -ajat. Tämä painike voidaan valita vain joissakin ohjelmissa, eikä sitä voi valita, kun ohjelman merkkivalo on pois päältä.

5-12



5.5.6 Toimintopainike

kosketa tätä painiketta (kuva 5-12)

Esipesu 

Tämä toiminto suorittaa esipesun, joka on hyödyllinen erityisen likaiselle pyykille (käytettävissä vain joissakin ohjelmissa, katso ohjelmataulukko).

Ylimääräinen huuhtelu 

Tämä toiminto lisää yhden huuhtelun pesujakson loppuun. Se on hyödyllinen herkän ja aran ihon omaaville henkilöille, joille pienikin määrä pesuainejäämiä voi aiheuttaa ärsytystä tai allergiaa. Tätä toimintoa on suositeltavaa käyttää myös lastenvaatteisiin ja voimakkaasti likaantuneiden tuotteiden pesuun, joka vaatii paljon pesuainetta, tai sellaisten pyyhkeiden pesuun, joiden kuiduista pesuainetta on tavallisesti vaikeaa saada pois.

5.5.7 Puolitäyttö ja Intensiivinen

- kosketa tätä painiketta (kuva 5-11)


• Puolitäyttö

Valitse tämä kuvake, pyykkiä on vähemmän tai se ei ole erityisen likaista.

• Intensiivinen

Jos valitset Intensiivinen-vaihtoehdon, pesuaika on pidempi, jos pyykkiä on enemmän tai se on likaista.

Joissakin ohjelmissa molemmat valot ovat pois päältä, mikä osoittaa, että näitä kahta toimintoa ei voi valita. Joissakin ohjelmissa molemmat valot palavat puoliksi, mikä osoittaa, että nämä kaksi toimintoa voidaan valita, mutta niitä ei voi valita samanaikaisesti.

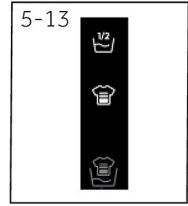


5.5.8 Toimintopainike

- kosketa tätä painiketta (kuva 5-14)

Jos laitetta ei ole pariliitetty hOn-sovellukseen, käynnistä pariliitosprosessi painamalla painiketta lyhyesti. Jos laite on pariliitetty hOn-sovellukseen, voit käynnistää etäohjauksen painamalla painiketta lyhyesti.

Poista pariliitoksen tunnistetiedot painamalla tätä painiketta pitkään.

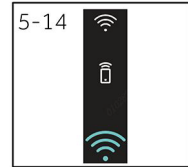

5.5.9 Toimintopainike >||

Kosketa tätä painiketta (kuva 5-15) kevyesti kun haluat käynnistää tai keskeyttää näytössä olevan ohjelman.



Huomautus: Lapsilukko

Kun ohjelma käynnistyy, paina pitkään  + >|| näppäintä, kun haluat avata lapsilukon tai ottaa sen käyttöön.

5.6 Ensimmäinen käynnistys

5.6.1 Kieliasetus

- Käynnistä laite ja paina tätä painiketta >|| kielen ja äänien määrittämiseksi.
- Voit vaihtaa kieltä kääntämällä nuppia ja vahvistamalla valinta napsauttamalla >||.
- Käännä nuppia, kun haluat ottaa äänimerkin käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja vahvista valinta napsauttamalla >||

5.6.2 Kielen vaihtaminen



Huomautus:

Valitsemalla Äänen sammuttaminen voit sammuttaa vain kehotusäänen, et hälytysääntä.



Voit palata edelliseen valikkoon painamalla Asetukset-näppäintä tai valitsemalla Takaisin-kuvakkeen.

● Kyllä

○ valinnainen

/ Ei



ENIMMÄISKILOMÄÄRÄ

Pesu

Kuivaus

8

9

10

12

13

5

6

8

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

KG

VAKIOLÄMPÖTILA

ENIMMÄISLÄMPÖTILA

ESIASETETTU LINKOUS

SUURIN MAHDOLLINEN
LINKOUSNOPEUS



Pesualinakerä seuraaville:

1 Pesuaine

2 Huuhteluaine

3 Esipesu¹⁾

1

2

3

Kuiva

Intensiivinen

Esipesu

Ylimääräinen
huuhtelu

Viive

Puolittäyttö

ECO 40-60	Eko 40-60 ²⁾	8	9	10	12	13	5	6	8	40	90	ENINTÄÄN ³⁾	MAKSIMI	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39°	Erikois 39°	2	2	2	3	3	2	2	3	30	30	800	MAKSIMI	●	○	/	○	/	/	○	○	/	/
14'	Pika	1	1	1	1	1	1	1	1	30	30	800	MAKSIMI	●	○	/	○	/	/	○	○	/	/
20°C	20°C Kylmä pesu	8	9	10	12	13	3	4	6	20	20	1 000	1 000	●	○	/	○	○	/	○	○	○	○
	Allergia	8	9	10	12	13	5	6	8	60	90	MAKSIMI	MAKSIMI	●	○	/	○	○	/	/	○	/	4)
	Hygienia Plus 59°	2	2	2	2	3	2	2	2	60	90	MAKSIMI	MAKSIMI	●	○	/	○	○	/	/	○	/	4)
	Puuvilla	8	9	10	12	13	5	6	8	30	90	MAKSIMI	MAKSIMI	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Hienopesu	2	2	2	3	3	/	/	/	30	40	400	400	●	○	/	/	/	/	/	○	/	/
	Huuhtelu	8	9	10	12	13	3	4	6	/	/	1 000	1 000	/	○	/	○	/	/	/	/	/	/
	Tyhjennys & Kuivaus	8	9	10	12	13	5	6	8	/	/	1 000	MAKSIMI	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/
	Rummun puhdistus	/	/	/	/	/	/	/	/	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	KUIVA VILLA	/	/	/	/	/	0,4	0,4	0,4	/	/	800	800	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/
	Käsinpesu	2	2	2	3	3	/	/	/	30	60	800	800	●	○	/	/	/	/	○	○	/	/
	Synteettiset	5	6	7	8	9	2,5	3	4	40	60	1 200	1 200	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	KORKEA LÄMPÖ	/	/	/	/	/	5	6	8	/	/	MAKSIMI	MAKSIMI	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/
	Valkoiset	5	6	7	8	9	2,5	3	4	30	60	1 000	1 000	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

TIETOA TESTILABORATORIOILLE

VAKIO-OHJELMAT (EU) nro 2019/2023 MUKAISESTI: EKO 40-60 -OHJELMA

- 1) Vähän pesuainetta voidaan lisätä vain esipesua varten.
- 2) Eko 40-60 muutti ohjelman nimen puuvillaksi parametrien muuttamisen jälkeen.
- 3) 10 kg:n enimmäisnopeus on 1 600 ja 8 kg:n, 12 kg:n ja 13 kg:n enimmäisnopeus on 1 400.
- 4) Tämä toiminto voidaan valita vasta lämpötilan säätämisen jälkeen  -kuvakkeen peruuttamiseksi.

Ohjelmien kuvaus

Pesukoneessa on erityisiä ohjelmia erityyppisten kankaiden ja erilaisten likaisuustasojen puhdistamiseen (katso ohjelmataulukko).



Valitse ohjelma etiketeissä näkyvien pesuohjeiden, erityisesti suositellun maksimilämpötilan, mukaisesti.



VAROITUS!

TÄRKEÄÄ TIETOA PESEMISESTÄ.

- Uudet värilliset vaatteet on pestävä erillään vähintään 5–6 kertaa.
- Tietyt suuret, tummat tekstiilit, kuten farkut ja pyyhkeet on aina pestävä erillään.
- Älä koskaan sekoita kankaita, joiden värit EIVÄT OLE PESUNKESTÄVIÄ.

Eko 40–60

Eko 40–60 -ohjelma pystyy puhdistamaan normaalisti likaantuneen puuvillapyykin, joka on merkitty pestäväksi 40–60°C:ssa, yhtä aikaa samassa ohjelmassa. Tätä ohjelmaa käytetään EU Ecodesign -lainsäädännön noudattamisen arviointiin (ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu).

Erikois 39`

Tämän ohjelman avulla voit pestä erilaisia kankaita yhdessä (puuvilla, synteettiset kuidut ja sekoitekankaat) vain 39 minuutissa 30 °C:ssa tai tätä alhaisemmissa lämpötiloissa. Tämä ohjelma soveltuu erityisesti hieman likaisille kankaille kun kone on korkeintaan puoliksi täynnä.

Pika

Säästöä ilman kompromisseja! Tätä uutta ohjelmaa voidaan käyttää hyvien tulosten saavuttamiseksi samalla, kun säästät vettä, energiaa, pesuainetta ja aikaa. Pesu tapahtuu keskilämpötilassa, joka soveltuu kevyesti likaantuneelle puuvillan ja synteettisten kuitujen sekapyykille. Suositellaan pienille täyttömäärille ja hieman likaantuneelle pyykille.

20°C Kylmä pesu

Tällä innovatiivisella ohjelmalla voit pestä yhdessä erilaisia tekstiilejä ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä kuituja ja sekoitetekstiilejä vain 20 °C:ssa loistavalla pesutuloksella.

Allergia

Tässä ohjelmassa on korkea lämpötila, ja siinä voidaan käyttää höyryä, joka auttaa hoitamaan ja poistamaan tahrat paremmin ja vähemmällä pesuainejäämillä. Se soveltuu vain puuvilla- ja pellavamateriaalista valmistettujen vaatteiden pesuun.

Hygienia Plus 59`

Tämän pesuohjelman avulla voidaan saavuttaa 60 °C:n lämpötila tavallista pidemmän aikaa, jolloin höyryn vaikutus yhdistyy tehokkaaseen huuhteluun, ja vaatteista tulee todella puhtaat ja hygieeniset. Suosittelemme puuvillakankaille.

Puuvilla

Tämä ohjelma sopii värillisten puuvillavaatteiden pesuun 40 °C:ssa tai puuvillapesun kestävien pyykkien mahdollisimman tehokkaaseen pesuun 60 °C:ssa tai 90 °C:ssa.

Viimeinen linkous on maksiminopeudella, ja se takaa erinomaisen vedenpoiston.

Hienopesu

Tämä ohjelma on kehitetty pitämään hyvää huolta herkistä asusteista ja se pesee alhaisessa lämpötilassa lyhyessä ajassa. Pidennetty syvähuuhtelu ravitsee kankaan kuituja.

Huuhtelu

Tämä ohjelma suorittaa 2 huuhtelua välilinkouksella (jota voidaan vähentää tai poistaa asianmukaisella painikkeella). Sitä käytetään kaikentyyppisten kankaiden huuhteluun esimerkiksi pyykin käsinpesun jälkeen.

Tyhjennys & Kuivaus

Ohjelma suorittaa tyhjennyksen ja linkouksen enimmäisnopeudella. Linkous voidaan poistaa käytöstä tai sen nopeutta voidaan vähentää ©-painikkeella.

Rummun puhdistus

Tämä ohjelma puhdistaa pesukoneen.

Suosittelemme puhdistusta, kun pesukonetta on käytetty 50 kertaa. Kun käytät tätä ohjelmaa, älä laita pyykinpesuainetta tai pesukoneen puhdistusainetta.

KUIVA VILLA

Matalalämpöinen kuivausohjelma. Ihanteellinen villavaatteiden kuivaamiseen mahdollisimman hellävaraisesti ja pehmeästi. Vähentää kankaiden hankautumista, joka aiheutuu pestävien vaatteiden määrästä ja pesuun valitusta linkousnopeudesta. Ohjelma soveltuu pienille kuormille 0,4 kiloon (1 villapaita) asti.

Käsinpesu

Kankaille, joita voidaan pestä pesukoneessa tai jotka on tarkoitettu käsin pestäviksi.

Synteettiset

Tällä ohjelmalla voit pestä erityyppisiä ja erivärisiä tekstiilejä yhdessä. Rummun pyöriminen ja veden määrä on optimoitu sekä pesun että huuhtelun aikana. Tarkka linkous vähentää ryppyjen muodostumista kankaassa.

KORKEA LÄMPÖ

Korkean lämpötilan kuivausohjelmaa suositellaan puuvilla- ja pellavavaatteille (katso aina pesuohjeet).

Valkoiset

Soveltuu suurten vaatteiden pesuun, jotka eivät ole liian likaisia, voi auttaa pesemään enemmän vaatteita.



Huomautus: Menettely, jolla tarkistetaan koneen suorittamien pesuohjelmien lukumäärä.

Menettely: Valitse valmiustilassa ensin **Puuvilla**-ohjelma, paina sitten samanaikaisesti  ja . Näytössä näkyy 2 sekunnin ajan käynnissä olevan ohjelman numero, minkä jälkeen näyttö palaa valmiustilaan. Käynnissä olleiden ohjelmien määrä lisääntyy yhdellä, kun ohjelma on päättynyt. Käynnissä olevat ohjelmat näkyvät heksadesimaalilukuna, jos luku on yli 9999.

Skannaa energiamerkin QR-koodi, kun haluat lisätietoja energiankulutuksesta. Todellinen energiankulutus voi poiketa ilmoitetusta paikallisten olosuhteiden mukaan.



Huomautus: Automaattinen paino

Laite on varustettu kuormantunnistuksella. Pienellä kuormituksella käytetty energia, vesi ja pesuaika vähenevät automaattisesti joissakin ohjelmissa. Näytön oletusaika voi vaihdella pyykin painon mukaan, kun kyseessä on ohjelma Synteettiset, Puuvillaa, Allergia, 20°C Kylmä pesu, Eko 40–60, Hygieniä Plus 59°.

Ohjeelliset tiedot (komission asetuksen (EU) 2019/2023 mukaisesti):

Nimelliska- pasiteetti	Ohjelma	(kg)	(HH:MM)	ENERGY (kWh/ pesuohjelma)	(l/ pesuohjelma)	Enimmäis- lämpötila (°C)	Tehollinen nopeus (RPM)	Jäännöskosteus (%)
9 kg (1 400 r)	Eko 40–60	8	3:38	0,520	54	28	1 330	53,0
	Eko 40–60	4	2:48	0,330	35	26	1 330	52,0
	Eko 40–60	2	2:38	0,190	30	25	1 330	56,0
	Eko 40–60 + KUIVA Kaappikuiva	5	7:30	3,150	74	26	-	0,0
	Eko 40–60 + KUIVA Kaappikuiva	2,5	5:00	1,920	44	25	-	0,0
	Puuvilla 20 °C	8	1:58	0,220	75	20	1 000	65,0
	Puuvilla 60 °C	8	3:03	2,100	75	57	1 400	53,0
	Synteettiset 40 °C	5	1:35	1,000	65	40	1 200	37,0
10 kg (1 600 r)	Pika käsittely 14' 30 °C	1	0:14	0,250	38	30	1 000	65,0
	Eko 40–60	10	3:58	0,865	76,0	35	1 550	52,0
	Eko 40–60	5	2:58	0,550	46,0	33	1 550	52,0
	Eko 40–60	2,5	2:48	0,240	33,0	25	1 550	56,0
	Eko 40–60 + KUIVA Kaappikuiva	6	8:00	3,700	78,0	26	-	0,0
	Eko 40–60 + KUIVA Kaappikuiva	3	5:20	2,050	50,0	25	-	0,0
	Puuvilla 20 °C	10	1:58	0,220	85,0	20	1 000	65,0
	Puuvilla 60 °C	10	3:03	2,500	85,0	57	1 550	53,0
12/13 kg (1 400 r)	Synteettiset 40 °C	7	1:35	1,000	65,0	40	1 200	37,0
	Pika käsittely 14' 30 °C	2	0:14	0,250	40,0	30	1 000	54,5
	Eko 40–60	12	3:58	0,810	74,0	33	1 330	53,0
	Eko 40–60	6	2:58	0,590	47	30	1 330	52,0
	Eko 40–60	3	2:48	0,220	33	25	1 330	55,0
	Eko 40–60 + KUIVA Kaappikuiva	6	8:00	3,700	78,0	26	-	0,0
	Eko 40–60 + KUIVA Kaappikuiva	3	5:20	2,050	50,0	25	-	0,0
	Puuvilla 20 °C	12	1:58	0,250	100	20	1 000	65,0
	Puuvilla 60 °C	12	3:03	2,800	100	57	1 400	55,0
	Synteettiset 40 °C	8	1:35	1,000	65	40	1 200	37,0
	Pika käsittely 14' 30 °C	1	0:14	0,280	45	30	1 000	65,0

Muille ohjelmille kuin Eko 40–60 -ohjelmalle ja pesu- ja kuivausohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

8.5 Pesuaineen valinta

- ▶ Pesutehokkuus ja suorituskyky määräytyvät käytetyn pesuaineen laadun mukaan.
- ▶ Käytä vain konepesuun hyväksyttyä pesuainetta.
- ▶ Käytä tarvittaessa erityisiä pesuaineita, esim. synteettiselle kankaalle ja villakankaalle.
- ▶ Katso vinkkejä työtason pesuainetarroista.
- ▶ Älä käytä kuivapesuaineita, kuten trikloorietyyleeniä ja vastaavia tuotteita.

Parhaan pesuaineen valinta

Ohjelma	Pesuainetyyppi				
	Yleiskäyttö	Väri	Hienopesu	Erikois	Huuhteluaine
Eko 40–60	✓	✓	-	-	✓
Erikois 39`	✓	✓N	-	-	✓
Pika	N	✓N	-	-	✓
20°C Kylmä pesu	✓	✓	-	-	✓
Allergia	✓J	✓	-	-	✓
Hygieniä Plus 59`	✓J	✓	-	-	✓
Puuvilla	✓	✓	-	-	✓
Hienopesu	-	-	✓	✓	✓
Huuhtelu	-	-	-	-	✓
Tyhjennys & Kuivaus	-	-	-	-	-
Rummun puhdistus	-	-	-	✓	-
KUIVA VILLA	-	-	-	-	-
Käsinpesu	-	-	✓	✓	✓
Synteettiset	-	✓	-	-	✓
KORKEA LÄMPÖ	-	-	-	-	-
Valkoiset	✓J	✓	-	-	✓

N = geeli/nestemäinen pesuaine J = jauhemainen pesuaine O = ei Suositellaan = ✓
- = Ei suositella

Nestemäistä pesuainetta käytettäessä ei ole suositeltavaa aktivoida lopetusajan viivettä. Suosittelemme käyttämään:

- ▶ Jauhemainen pesuaine: 20–90 °C* (paras käyttölämpötila: 40–60 °C)
- ▶ Värillisten vaatteiden pesuaine: 20–60 °C (paras käyttölämpötila: 30–60 °C)
- ▶ Villan/herkkien vaatteiden pesuaine: 20–30 °C (paras käyttölämpötila: 20–30 °C)


* Valitse 90 °C:n pesulämpötila vain poikkeuksellisten hygieniavaatimusten vuoksi.

* Jos valitset veden lämpötilaksi 60 °C tai enemmän, suosittelemme käyttämään vähemmän pesuainetta.

* On parempi käyttää vähemmän pesuainetta tai vaihtoehtoisesti kannattaa käyttää pesuainetta, joka ei vaahtoa.

* Etäohjauksen suositeltu pesuainetyyppi riippuu SOVELLUKSESSA valitusta ohjelmasta.

8-4

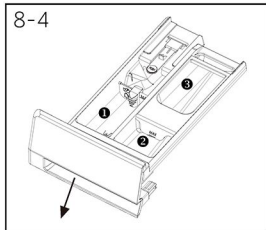

8.6 Pesuaineen lisääminen


1. Vedä pesuainelaatikko ulos.
2. Laita haluamasi pesuaineet vastaaviin lokeroihin (kuva 8-4).
3. Työnnä laatikkoa varovasti sisäänpäin.



Huomautus:

- Poista pesuainejäämät pesuainelaatikosta ennen seuraavaa pesukertaa.
- Älä käytä liikaa pesuainetta tai huuhteluainetta.
- Noudata pesuainepakkauksessa olevia ohjeita.
- Täytä pesuaine aina juuri ennen pesuohjelman alkua.
- Tiivistetty nestemäinen pesuaine on laimennettava ennen lisäämistä.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos Viive-toiminto on valittuna.
- Valitse ohjelma-asetukset huolellisesti kaikissa pesumerkeissä olevien hoitosymbolien ja tämän oppaan ohjelmataulukon mukaisesti.


8-5

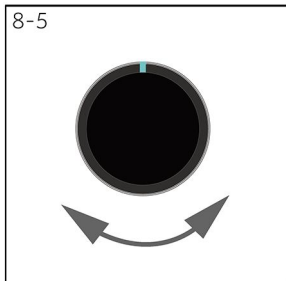

8.7 Valitse ohjelma

Saat parhaat pesutulokset valitsemalla ohjelman pyykin tyypin ja likaisuuden mukaisesti. Käännä ohjelmavalitsinta (kuva 8-5) oikean ohjelman valitsemiseksi. Näytöllä näkyy valitun ohjelman nimi.

8-6

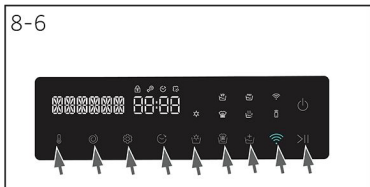

8.8 Omien valintojen lisääminen


Valitse haluamasi vaihtoehdot ja asetukset (kuva 8-6); katso Ohjauspaneeli.

8.9 Pesuohjelman käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta (kuva 8-7).

Laite toimii asettamiesi asetusten mukaisesti.

Muutokset ovat mahdollisia vain peruuttamalla ohjelma.

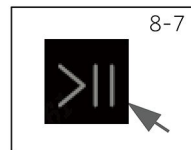

8.10 Pesuohjelman keskeyttäminen tai peruuttaminen

Paina kevyesti Käynnistä/Tauko-painiketta, kun haluat keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.

Näytössä vilkkuu "tauko". Ohjelma jatkaa toimintaa, kun painat painiketta uudelleen.

Käynnissä olevan ohjelman ja kaikkien sen yksittäisten asetusten peruuttaminen:

1. Keskeytä käynnissä oleva ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
2. Käännä nuppi ohjelman Tyhjennys & Kuivaus kohdalle ja valitse nopeudeksi 0, kun haluat poistaa veden.
3. Kun olet lopettanut ohjelman käynnistääksesi laitteen uudelleen, valitse uusi ohjelma ja käynnistä se.
4. Kun olet lopettanut ohjelman käynnistääksesi laitteen uudelleen, valitse uusi ohjelma ja käynnistä se.

8.11 Pesun jälkeen



Huomautus: Oven lukitus

- Ovi on turvallisuussyistä osittain lukossa pesuohjelman aikana. Ovi voidaan avata vasta ohjelman päätyttyä tai sen jälkeen, kun ohjelma on peruutettu oikein (katso selitys ylempää).
- Ovea ei voi avata, jos vettä on liikaa, vesi on liian kuumaa tai linkous on meneillään: Lukko tulee näkyviin.

1. Loppu näkyy ohjelman päättyessä.
2. Laite sammuu automaattisesti.
3. Poista pyykki niin pian kuin mahdollista, jotta niiden käsittely on mahdollisimman helppoa ja ryppyjen määrä mahdollisimman vähäinen.
4. Katkaise vedentulo.
5. Irrota virtajohto.
6. Avaa ovi kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Anna oven olla auki kun laite ei ole käytössä.



Huomautus: Valmiustila /energiansäästötila

Laite, joka on kytketty päälle, siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei aktivoida 2 minuutin kuluessa ennen ohjelman aloittamista tai ohjelman lopussa. Poikkeuksena on ETÄOHJAUS. Näyttö sammuu. Tämä säästää energiaa.

Kytke laite päälle painamalla virtapainiketta.

8.12 Aktivoi äänimerkki tai poista se käytöstä

Äänimerkin valinta voidaan tarvittaessa poistaa:

Paina asetusnäppäintä ja valitse äänikytkin. Paina asetusnäppäintä ja valitse ensin kieli, vahvasta painamalla ja siirry äänivalintaan. Kuvake siirtyy automaattisesti äänivalintaliittymään. Kun haluat äänen olevan päällä, valitse Ääni Päälle, ja valitse Ääni Pois, kun et halua äänen olevan päällä. Vahvasta käynnistys-/ pysäytysnäppäimillä.

9.1 Yleistä

Tämä laite käyttää Wi-Fi-teknologiaa, jonka avulla voit ohjata sitä etäältä sovelluksen kautta.



VAROITUS!

Noudata tämän käyttöoppaan varotoimia ja varmista, että niitä noudatetaan, vaikka käyttäisit laitetta hOn-sovelluksen kautta, kun olet poissa kotoa. Sinun on myös noudatettava hOn-sovelluksen ohjeita.

9.2 Vaatimukset

1. Yksi langaton reititin (802.11b/g/n-protokolla), joka tukee vain 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Reitittimen SSID-tunnuksen pituus on 1–32 merkkiä (mukaan 1. ja 32. merkki) ja salasana on 8–64 merkkiä pitkä. Salasanan vähimmäispituus on 8 merkkiä. Reitittimen salausmenetelmiä ovat Open, WPA-PSK ja WPA2-PSK.
2. Sovellus on saatavilla Android-, Huawei- tai iOS-laitteille sekä tableteille että älypuhelimille.
3. Laite on asennettava paikkaan, jossa se voi vastaanottaa voimakkaan Wi-Fi-signaalin. Kun laite on liitetty oikein sovellukseen, jos sitä ei ole kytketty oikein langattomaan reitittimeen, näyttöön ei tule Wi-Fi-kuvaketta.

9.3 Lataa ja asenna hOn-sovellus

Lataa hOn-sovellus laitteeseesi skannaamalla seuraava QR-koodi:



Lataa sovellus
hOn



tai seuraavan linkin kautta: go.haier-europe.com/download-App

Taajuus (OFR)	2 400 MHz – 2483,5 MHz
Suurin teho (EIRP)	20 dBm
Langaton standardi	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Huomautus: Rekisteröinti

Rekisteröinti vaaditaan, kun tiliä käytetään ensimmäistä kertaa tai kun virallinen tili on poistettu/suljettu. Jos haluat jatkaa käyttöä, sinun on syötettävä käyttäjätunnus ja salasana kirjautuessasi sisään.

9.4 Laitteen parinmuodostus (sovelluksessa)

1. Sovellus on saatavilla Android-, ja iOS-laitteille sekä tableteille että älypuhelimille.
2. Saat kaikki Wi-Fi-toimintojen tiedot selaamalla sovelluksen DEMO-tilaa.
3. Kotisi Wi-Fi-verkon toimintataajuuksien tulee olla 2,4 GHz. Et voi määrittää konetta, jos kotiverkkosi toimintataajuuksien on 5 GHz.
4. Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili (tai kirjaudu sisään, jos olet luonut sen jo aiemmin) ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti.



Huomautus: Wi-Fi-verkko

Laitetta ei ole mahdollista liittää julkiseen Wi-Fi-verkkoon. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.



Huomautus: Käytä samaa Wi-Fi-yhteyttä

Yhdistä älypuhelimesi verkkoon, johon haluat yhdistää tuotteen.

9.5 Etäohjauksen ottaminen käyttöön

1. Tarkista, että reititin on kytketty päälle ja yhdistetty Internetiin.
2. Lastaa pyykkiä ja sulje ovi.
3. Paina -painiketta, ovi lukittuu.
4. Aloita ohjelma sovelluksella.
5. Kaukosäädin voidaan aktivoida myös painamalla -painiketta, kun kuivausjakso on käynnissä.
6. Kun ohjelma on suoritettu, ovi avautuu ja etäohjaus sammuu.
7. Laite siirtyy 2 minuutin kuluttua POIS -tilaan.



Huomautus: Etäohjauksen poistuminen käytöstä

Kun etäohjaus on aktivoitu, jos loppukäyttäjä ei käynnistä mitään ohjelmaa sovelluksesta 10 minuutin kuluessa, laite siirtyy verkkovalmiustilaan ja pitää etäohjauksen käytössä 24 tunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu.

9.6 Etäohjauksen poistaminen käytöstä

1. Jos haluat poistaa kaukosäätimen käytöstä kuivausjakson ollessa käynnissä, paina ohjauspaneelin -painiketta. Laite jatkaa ohjelman suorittamista ja siirtyy VAIN LUKU -tilaan.
2. Kaukosäätimen käytön jatkaminen tapahtuu painamalla -painiketta uudelleen.
3. Laitteen ohjaaminen sovelluksella.

9.7 Ohjelman päättymisen etäohjauksen ollessa päällä


1. Ohjelman päätyttyä ovi avautuu ja etäohjaus kytkeytyy pois päältä.
2. 2 minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti.

10.1 Pesuainelaatikon puhdistus

Varmista aina, ettei pesuainejäämiä ole. Puhdista laatikko säännöllisesti (kuva 10-1):

Kaikkien lokerojen täytyy olla tyhjiä ennen puhdistamista.

- ▶ Vedä laatikko kokonaan ulos painamalla vapautuspainiketta ja kiinnitä huomiota pesuainejäämien vuotamiseen.
- ▶ Täytä lokero kuumalla vedellä.
- ▶ Ravistele lokeroa, jotta vesi virtaisi sen kaikkiin osiin.
- ▶ Tyhjennä liika vesi ja laita lokero kokonaan takaisin paikoilleen.

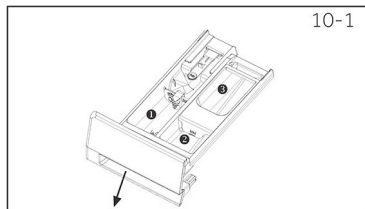

10-1



VAROITUS!

ÄLÄ KÄYTÄ happamia tuotteita (esim. etikkaa) äläkä voimakkaita pesuaineita lokeron puhdistamiseen välttääksesi tiivisteiden ja/tai koneen sisäosien vaurioittamisen.

10.2 Koneen puhdistus

- ▶ Irrota pesukone pistorasiasta puhdistuksen ja huollon ajaksi.
- ▶ Puhdista koneen kotelo (kuva 10-2) ja kumiosat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä.
- ▶ Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.
- ▶ Suosittelemme puhdistusta, kun pesukonetta on käytetty 50 kertaa.
- ▶ Kun käytät tätä ohjelmaa, älä laita pyykinpesuainetta tai pesukoneen puhdistusainetta.




10-2

10.3 Veden tuloventtiili ja tuloventtiilin suodatin


Kiinteiden aineiden, kuten kalkin, aiheuttaman vedentulon tukkeutumisen estämiseksi tuloventtiilin suodatin kannattaa puhdistaa säännöllisesti.

- ▶ Irrota virtajohto ja kytke vedentulo pois päältä.
- ▶ Irrota veden sisääntuloletku laitteen takaosasta (kuva 10-3) sekä hanasta.
- ▶ Huuhtelee suodattimet vedellä ja harjalla (kuva 10-4).
- ▶ Aseta suodatin paikalleen ja asenna tuloletku paikalleen.

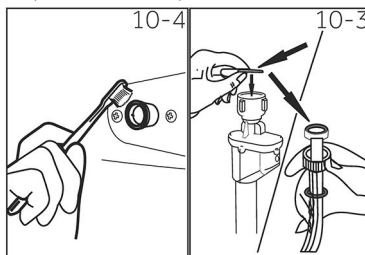

10-4

10-3

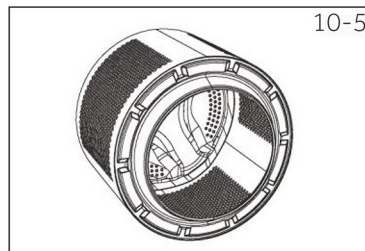


10-5

10.4 Rummun puhdistaminen

- ▶ Poista pesurummusta vahingossa pestyt esineet, erityisesti metalliosat, kuten hiuspinnit, kolikot jne. (kuva 10-5), koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita.
- ▶ Käytä puhdistusainetta, joka ei sisällä kloridia, ruostetahrojen poistamiseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan varoituksia.
- ▶ Älä käytä puhdistukseen kovia esineitä tai teräsvillaa.

10-6

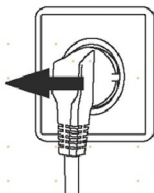

10-7




10.5 Pitkät käyttämättömyysjaksot


Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättömänä:

1. Irrota sähköpistoke pistorasiasta (kuva 10-6).
 2. Katkaise vedentulo (kuva 10-7).
 3. Avaa ovi kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Anna oven olla auki, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista virtajohto, veden sisääntulo ja tyhjennysletku huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Varmista, että kaikki on asennettu oikein ja eikä vuotoja esiinny.

10-8

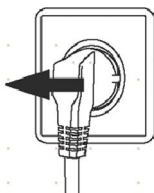

10-9

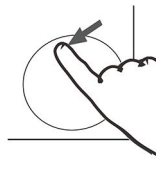

10.6 Pumpun suodatin

Puhdista suodatin kerran kuukaudessa ja tarkista pumpun suodatin esimerkiksi, jos laite

- Ei tyhjennä vettä.
- ei linkoa.
- aiheuttaa epätavallista melua käytön aikana.



VAROITUS!

Palovammojen riski! Pumpun suodattimessa oleva vesi voi olla hyvin kuumaa! Varmista ennen mitään toimenpiteitä, että vesi on jäähtynyt.

10-10




10-11



1. Sammuta ja irrota kone pistorasiasta (kuva 10-8).
2. Paina suodattimen kantta ja avaa se (kuva 10-9).
3. Hanki litteä säiliö suotoveden keräämiseksi (kuva 10-10). Vettä voi olla yllättävän paljon!
4. Vedä tyhjennysletku ulos ja pidä sen pää säiliön yläpuolella (kuva 10-10).
5. Irrota tiivistetulppa tyhjennysletkusta. (kuva 10-10).
6. Kun tyhjennys on valmis, sulje tyhjennysletku ja työnnä se takaisin koneeseen (kuva 10-11).
7. Kierrä pumpun suodatinta vastapäivään ja irrota se (kuva 10-12).
8. Poista epäpuhtaudet ja lika (kuvat 10-13).


10-12

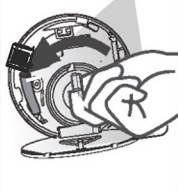

10-13



9. Puhdista pumpun suodatin huolellisesti esim. juoksevilla vedellä (kuva 10-14).
10. Kiinnitä se huolellisesti takaisin (kuva 10-15).
11. Sulje huoltoluukku.

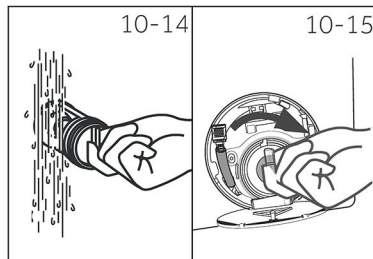**HUOMIO!**

- Pumpun suodattimen tiiviste on oltava puhdas ja vahingoittumaton. Jos kansi ei ole täysin kiristetty, vettä voi päästä ulos.
- Suodattimen on oltava paikallaan, tai se voi johtaa vuotoon.

Monet esiintyvät ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Jos sinulla on ongelmia, tarkista kaikki esitetyt mahdolliset syyt ja korjaustoimet ja noudata alla olevia ohjeita, ennen kuin otat yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon. Katso ASIAKASPALVELU.



VAROITUS!

- Kytke laite pois päältä ennen huoltoa ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Sähkölaitteita saa huoltaa vain pätevä sähköasiantuntija, koska virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia välillisiä vahinkoja.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

11.1 Tietokoodit

Seuraavat koodit antavat vain tietoja kyseiseen pesuohjelmaan liittyen. Mitään toimenpiteitä ei saa suorittaa.

Koodi	Viesti
Lapsilukko päällä	Toiminnon lapsilukko on aktivoitu.
Lapsilukko pois päältä	Lapsilukkoa ei ole aktivoitu.
Loppu	Pesuohjelma on päättynyt. Laite sammuu automaattisesti.
Lukko	Ovi on suljettu korkean vedenkorkeuden, korkean veden lämpötilan tai linkouksen vuoksi.
nd	Mallia ei ole valittu.
Tauko	Ohjelman keskeyttäminen.

11.2 Vianmääritys näyttökoodilla

Ongelma	Syy	Ratkaisu
CLR FLTR	Tyhjennysvirhe, vesi ei tyhjene kokonaan 6 minuutissa.	- Puhdista pumpun suodatin. - Tarkista tyhjennysletkun asennus.
E2	Lukitusvirhe.	Sulje ovi kunnolla.
E4	- Veden tasoa ei saavutettu 12 minuutin kuluttua. - Tyhjennysletku johtaa vettä lappomenetelmällä.	- Varmista, että hana on täysin auki ja vedenpaine on normaali. - Tarkista tyhjennysletkun asennus.
E8	Vedensuojatason virhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F9	- Logiikka: Kuivauslämpötila-anturin välinen tiedonsiirto on epänormaali - Syy: Kuivauslämpötila-anturin vika	- Tarkista, ovatko johto ja liitin kunnolla kiinni. - Tarkista kuivan lämpötila-anturin vastus.
E9	Pyykki on kiinni seinämässä.	Avaa ovi, ravistele pyykkiä ja laita se takaisin rumpuun koneen käynnistämiseksi.
E5	Tyhjennysvirhe. Vettä ei ole tyhjennetty kokonaan 1 minuutissa.	- Puhdista pumpun suodatin. - Tarkista tyhjennysletkun asennus.
Fd	Kuivalämmityksen tiedonsiirtovirhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
Fb	Veden epänormaali ylivuoto.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F3	Lämpötila-anturin virhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F4	Lämmitysvirhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F7	Moottorivirhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
FA	Vedenkorkeusanturin virhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
FC1 tai FC2 FC3	Epänormaali tietoliikennevirhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
FH	iot-moduulin konfigurointi epäonnistuu.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon iot-moduulin vaihtamiseksi.
Eb	Vaatteiden aiheuttaman tukkeuman hälytys.	Keskeytä käyttö, avaa ovi ja asettele vaatteet uudelleen ennen uudelleenkäynnistystä.



11.3 Vianetsintä ilman näyttökoodia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pyykinpesukone ei toimi.	- Ohjelma ei ole vielä alkanut. - Ovi ei ole kunnolla suljettu. - Laitetta ei ole kytketty päälle. - Sähkökatkos. - Lapsilukko on aktivoitu.	- Tarkista ohjelma ja käynnistä se. - Sulje ovi kunnolla. - Kytke laite päälle. - Tarkista virtalähde. - Poista lapsilukko käytöstä.
Pyykinpesukone ei täyty vedellä.	- Ei vettä. - Tuloletku on taittunut. - Tuloletkun suodatin on tukossa. - Vedenpaine on alle 0,03 MPa. - Ovi ei ole kunnolla suljettu. - Vedensyöttöhäiriö.	- Tarkista vesihana. - Tarkista tuloletku. - Poista tuloletkun suodattimen tukos. - Tarkista vedenpaine. - Sulje ovi kunnolla. - Varmista vedentulo.
Kone tyhjenee täytön aikana.	- Tyhjennysletkun korkeus on alle 80 cm. - Tyhjennysletkun pää voi ulottua veteen.	- Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein. - Varmista, että tyhjennysletku ei ole vedessä.
Tyhjennysvika.	- Tyhjennysletku on tukossa. - Pumpun suodatin on tukossa. - Tyhjennysletkun pää on yli 100 cm lattiatason yläpuolella.	- Avaa tyhjennysletkun tukos. - Puhdista pumpun suodatin. - Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein.
Voimakas värinä linkouksen aikana.	- Kaikkia kuljetuspultteja ei ole poistettu. - Laite ei seiso tukevasti. - Koneen kuorma ei ole oikea.	- Irrota kaikki kuljetuspultit. - Varmista, että lattia on tukeva ja tasainen. - Tarkista kuorman paino ja tasapaino.
Toiminta pysähtyy ennen pesuohjelman loppumista.	Vesi- tai sähkökatkos.	Tarkista virta- ja vedensyöttö.
Toiminta pysähtyy joksikin aikaa.	- Laitteessa näkyy virhekoodi. - Ongelma johtuu täyttövasta. - Ohjelma suorittaa liotusjaksoa.	- Tarkista näyttökoodit. - Pienennä tai säädä kuormaa. - Peruuta ohjelma ja käynnistä uudelleen.

12.1 Tekniset lisätiedot

	BWR 485SBL6-S	BWR 495BL8-S	BWR 6106BL8-S	BWR 4138BL8-S BWR 4128BL8-S
Jännite (V)	220–240 V~ / 50 Hz			
Virta (A)	10			
Enimmäisteho watteina	1 950			
Vedenpaine MPa	0,03 ≤ P < 1			
Nettopaino (kg)		66	74	76

12.2 Tuotteen mitat

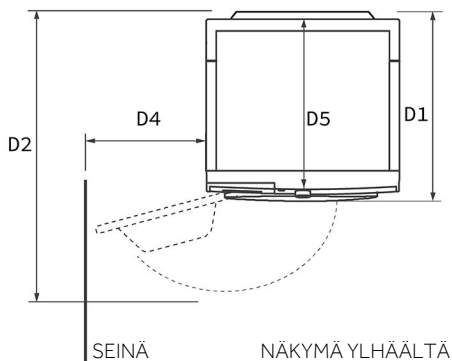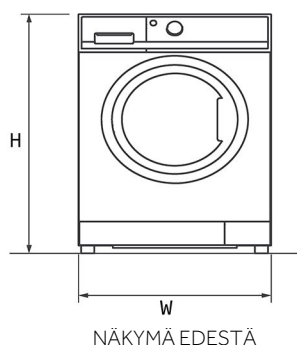

TUOTTEEN MITAT	BWR 485SBL6-S	BWR 495BL8-S	BWR 6106BL8-S	BWR 4128BL8-S BWR 4138BL8-S
H Tuotteen kokonaiskorkeus mm	850	850	850	850
W Tuotteen kokonaisleveys mm	595	595	595	595
D5 tuotteen kokonaissyvyys (yläpaneelista pääohjauspaneelin kokoon) mm	460	483	552	620
D1 Tuotteen kokonaissyvyys mm	522	544	613	681
D2 Oven syvyys auki mm	1 004	1 027	1 096	1 164
D4 Oven avauksen vähimmäistila viereiseen seinään mm	304	304	304	304



Huomautus:

Pesukoneesi tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka pitkälle jalat ulottuvat koneen alustasta. Tilan, johon pesukone asennetaan, on oltava vähintään 40 mm leveämpi ja 20 mm syvempi kuin sen mitat.

12.3 Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset sekä vastaavat yhdenmukaistetut standardit, joissa säädetään CE-merkinnästä.

Suosittellemme Candyn asiakaspalvelua ja alkuperäisten varaosien käyttöä. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tarkista ensin osio VIANMÄÄRITYS.

Jos et löydä sieltä ratkaisua, ota yhteyttä:

- paikalliseen jälleenmyyjääsi.
- Candyn verkkosivuston tukialue, josta löydät tietoja takuista, lisävarusteista ja varaosista sekä yhteystietoja.

Jos haluat ottaa yhteyttä palveluumme, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot käytettävissä.

Jokaisella tuotteella on oma yksilöllinen koodi eli sarjanumeroksi, joka on painettu tarraan. Tämä löytyy oviaukosta.

Malli _____ Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, jos takuu on voimassa.

On aina suositeltavaa käyttää alkuperäisiä varaosia, jotka ovat saatavilla valtuutetuista asiakaspalvelukeskuksistamme.

Takuu

Tuotteella on takuu tuotteen mukana toimitetussa todistuksessa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Todistus on säilytettävä siten, että se voidaan tarvittaessa näyttää valtuutetulle asiakaspalvelukeskukselle. Voit tarkistaa takuehdot myös verkkosivustoltamme. Saadaksesi apua täytä lomake verkossa tai ota meihin yhteyttä soittamalla verkkosivustomme tukisivulla ilmoitettuun numeroon.

Valmistajan vakiotakuu kattaa viat, jotka johtuvat tuotteen sähköisistä tai mekaanisista vioista, jotka puolestaan aiheutuvat valmistajan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Jos vian havaitaan johtuvan toimitetun tuotteen ulkopuolisista tekijöistä, virheellisestä käytöstä tai siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu, toimenpiteistä voidaan veloittaa.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen mukana toimitetun oppaan painovirheistä. Lisäksi valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka ovat hyödyllisiä sen tuotteille ilman, että olennaiset ominaisuudet muuttuvat.

* Lisätietoja on osoitteessa www.haier-europe.com.