



KULLANMA KILAVUZU

Haier

TR

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Günlük rutininiz için en iyi ev aletlerini ve sizin için ideal olan ürünü sunmaktan gurur duyuyoruz.


Cihazın doğru ve güvenli kullanımı ve etkili bakımla ilgili yararlı ipuçları konusunda bu kılavuzu dikkatle okuyun.



Bulaşık makinesini yalnızca bu talimatları dikkatle okuduktan sonra kullanın. Bu kılavuzu her zaman daha sonraki kullanıcısına vermek için iyi durumda tutun.

Cihazın bu talimat kılavuzu, garanti belgesi, servis merkezi adresi ve enerji tasarrufu etiketiyle verildiğini kontrol edin. Her ürün "seri numarası" olarak da adlandırılan, kapak içinde sağ üst tarafta bulunan garanti sertifikasında veya seri plakasında basılı benzersiz bir 16-basamaklı kodla tanımlanır. Bu kod ürünü kaydetmek için veya Teknik Yardım Merkezi'ne başvurduğunuzda gereken kullanmanız gereken bir çeşit ürüne özgü Kimlik kartıdır.

Şek. A

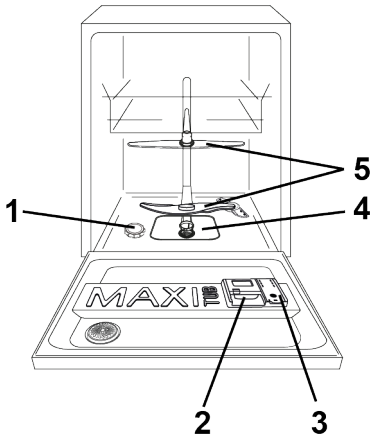

İçindekiler

- 1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI**
- 2. SU BAĞLANTISI**
- 3. TUZUN DOLDURULMASI**
- 4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)**
- 5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ**
- 6. TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER**
- 7. DETERJANIN KONULMASI**
- 8. DETERJAN TÜRLERİ**
- 9. PARLATICININ KONULMASI**
- 10. FİLTRELERİ TEMİZLEME**
- 11. PRATİK İPUÇLARI**
- 12. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI**
- 13. KONTROL PANELİNİN TANITILMASI**
- 14. TEKNİK VERİLER**
- 15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER**
- 16. UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)**
- 17. PROGRAM KILAVUZU**
- 18. SU KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜNİTESİ**
- 19. SORUN GİDERME VE GARANTİ**
- 20. ÇEVRE KOŞULLARI**

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihazlar evde ve benzer uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır:
 - Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfağı alanları;
 - Çiftlik evleri;
 - Otel, motel ve diğer konaklama tipi ortamlardaki müşteriler;
 - Pansiyon tipi mekanlar.

Bu cihazın ev ortamlarından veya tipik evle işlerinden farklı kullanımı, örneğin uzman veya eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari kullanımı yukarıdaki uygulamalara dahil edilmez. Cihaz yukarıdakinden farklı bir amaçla kullanılırsa cihazın ömrü kısalabilir ve üreticinin garantisini geçersiz kılabilir.

Cihazda bir hasar veya ev veya evle ilgili kullanımı (ev veya evle ilgili ortamda bulunsa bile) dışındaki kullanımdan kaynaklanan başka hasar veya kayıp yasalarca izin verildiği kadarıyla üretici tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

● (AB pazarı için).

Cihaz, 8 yaş ve üzeri kişiler ve sınırlı fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kapasiteye sahip kişiler

tarafından, ürün hakkında deneyim veya bilgi sahibi olmadan, yalnızca gözetim altında veya cihazın çalıştırılması ile ilgili talimat verildiğinde, olası risklerin farkında olarak güvenli bir şekilde kullanılabilir.

● (Ekstra AB pazarları için).

Bu cihaz, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından, cihazın güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe kullanılacak şekilde tasarlanmamıştır.

- Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

- 3 yaşındaki ve daha küçük çocuklar sürekli izlenmedikleri sürece uzak tutulmalıdır.

- Besleme kablosu hasarlıysa, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen Özel bir kablo veya tertibat ile değiştirilmelidir.

- Su besleme bağlantısı için yalnızca cihazla sağlanan hortum setlerini kullanın (eski hortum setlerini yeniden kullanmayın).

- Su basıncı 0,08 MPa ve 1 MPa arasında olmalıdır.

- Halı veya kilimlerin, tabanı veya havalandırma açıklıklarından birini engellemediğinden emin olun.
- Kurduktan sonra cihaz fiş erişilebilir şekilde yerleştirilmelidir.
- Olası tehlikeleri (örn. takılma) önlemek için kapağı açıkken yatay konumda bırakmayın.
- Ürün hakkında daha fazla bilgi için veya teknik veri sayfasına bakmak için lütfen üreticinin web sitesine bakın.
- Maksimum yer ayarı sayısı için ürüne bağlı ilgili veri plakasına bakın.

Elektrik bağlantıları ve güvenlik talimatları

- Teknik ayrıntılar (besleme gerilimi ve güç girişi) ürün derece plakasında gösterilmiştir.
 - Elektrik sisteminin topraklı olduğundan ve yürürlükteki tüm yasalara uyduğundan ve priz in cihazın fişiyle uyumlu olduğundan emin olun.
- Üretici, makinenin topraklanmaması nedeniyle kişilere veya mala gelen herhangi bir hasardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.**
- Bulaşık makinesinin güç kablolarını ezmediğinden emin olun.

- Genel bir ilke olarak, adaptörler, çoklu priz ve/veya uzatma kabloları kullanılması önerilmez.



UYARI:

Cihaza zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama aygıtı vasıtasıyla güç verilmemeli ya da cihaz bir program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

- Bulaşık makinesini temizlemeden veya bakım yapmadan önce, cihazın fişini prizden çıkarın ve su beslemesini kapatın.
- Makinenin fişini çıkarmak için elektrik kablосundan veya cihazdan tutarak çekmeyin.



UYARI:

Yıkama işlemi sırasında, su çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Cihazı şunlara maruz bırakmayın (yağmur, güneş vb.).
- Bulaşık makinesinin açık kapağı üzerine yaslanma veya oturma devrilmesine neden olabilir.
- Taşırken, bulaşık makinesini kapağından kaldırmayın, nakliye sırasında kesinlikle kapağı el arabasına dayamayın. Makineyi iki kişinin kaldırmasını öneririz.

- Bulaşık makinesi normal mutfak aletleri için tasarlanmıştır. Petrol, boya, çelik veya demir kalıntıları, aşındırıcı kimyasallar, asitler veya alkaliler bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.



UYARI:

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer aletler sepete sivri uçları aşağı bakacak şekilde veya yatay konumda yerleştirilmelidir.

- Evde su yumuşatma cihazı kuruluysa su yumuşatıcısına tuz eklemek gerekmez.

Kurulum

- Tüm öğeleri ambalajdan çıkarın.



UYARI:

Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.

- Cihaz arızalanırsa veya düzgün çalışmamaya başlarsa cihazı kapatın, su beslemesini kapatın ve cihazı kurcalamayın. Onarım işi yalnızca Teknik Yardım Merkezi tarafından yapılmalı ve yalnızca orijinal yedek parçalar takılmalıdır. Bu talimata uyulmaması cihazın güvenliğini tehlikeye sokabilir.

- Bulaşık makinesi hasar gördüyse kurmayın veya kullanmayın.

- Ambalajdan çıkardıktan sonra makineyi taşımanız gerekiyorsa kapağın altından tutarak kaldırmaya çalışmayın. Kapağı biraz aralık bırakın ve makineyi üstten tutarak kaldırın.

- Ürünle sağlanan talimatları izleyin.



UYARI:

(yalnızca yerleşik ve yarı tümleşik modeller)

Ürünle birlikte verilen “MONTAJ İÇİN TEKNİK NOTLAR”a göre tüm montaj işlemleri yapılmadan bulaşık makinesini elektrik şebekesine bağlamayın.

CE işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.



UYARI:

(yalnızca yerleşik ve yarı
tümleşik modeller)
Ön panel tamamen kurulana
kadar bulaşık makinesini
elektrik şebekesine bağlamayın.
Aksi takdirde, elektrik
tehlikesi devam edebilir.



UYARI:

(sadece bağımsız modeller)
Bulaşık makinesini modüler
bir mutfak dolabına monte
etmek için tezgahın çıkarılması
gerekliyorsa, müşteri uygun
kurulum kitini kullanarak ve
ekteki talimatları dikkatlice
izleyerek kendi başına devam
edebilir. Alternatif olarak, Yetkili
Teknik Yardım Merkezlerimizle
iletişime geçebilirsiniz. Kit
içerisinde bulunmayan ürünler
için müşterinin satın alma işlemi
için Yetkili Teknik Yardım
Merkezleri ile iletişime
geçmesi gerekmektedir.



UYARI:

Ürünün ilk kez çalıştırılmadan
önce ayarlanabilir ayaklar
vasıtasıyla yatay konumda
monte edildiğinden emin
olun. Bir su terazisi
kullanarak yatay konumu
kontrol edin.

Giriş hortumunun değiştirilmesi

- Kırılması durumunda hortum,
üreticiden veya servis
merkezinden temin edilebilecek
orijinal bir yedek parça ile
değiştirilmelidir.



UYARI:

Su besleme bağlantısı için
yalnızca cihazla birlikte
verilen hortum setini
kullanın. Eski hortum
setlerini tekrar kullanmayın.

2. SU BAĞLANTISI

Cihaz su şebekesine yeni bir hortum takımı ile bağlanmalıdır. Eski hortumlar tekrar kullanılmamalıdır.



- Giriş ve boşaltma hortumları cihazın solundan veya sağından çıkacak şekilde yönlendirilebilir.

Bulaşık makinesi soğuk suya veya 60°C'den daha sıcak olmamak koşulu ile sıcak suya bağlanabilir.

- Suyun basıncı 0.08 MPa ile 1 MPa arasında olmalıdır.
- Cihazın su girişi hortumu cihaz kullanılmadığı zamanlarda kapatılabilecek bir musluğa bağlanmalıdır (**Şekil 1**).
- Bulaşık makinesi 3/4" (üç çeyreklik) bir bağlantıya sahiptir (**Şekil 2**).
- "A" giriş hortumunu uygun şekilde sıkıldığından emin olacak şekilde üç çeyreklik (3/4") bir bağlantı eki kullanarak "B" musluğuna takın.
- Eğer gerekiyorsa, giriş hortumu 2.5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma hortumu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.

- Bulaşık makinesinin yeni tesisat borularına ya da uzun süredir kullanılmayan borulara bağlanması durumunda, giriş hortumunu bağlamadan önce musluktan birkaç dakika boşa su akıtın. Bu şekilde kum veya pas kalıntılarının su girişi filtresini tıkaması önlenmiş olur.

TR

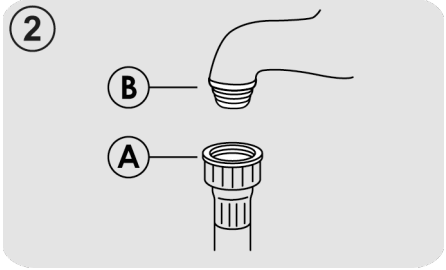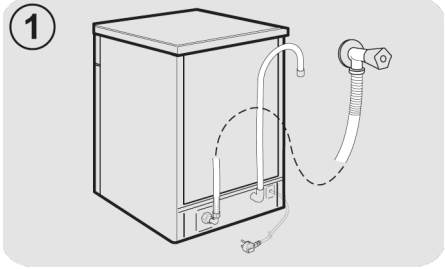

Hidrolik güvenlik cihazları

Tüm bulaşık makinelerinde taşma güvenlik cihazı bulunur; su, arıza nedeniyle normal seviyeleri aşarsa otomatik olarak su akışını engeller ve/veya aşırı miktarları boşaltır.

BAZI MODELLER aşağıdaki özelliklerden birini veya daha fazlasını içerebilir:

● SU BLOĞU (şek.3)



Su bloğu sistemi cihazınızın güvenliğini iyileştirmek için tasarlanmıştır. Sistem makine arızasından kaynaklanan veya plastik borulardaki, özellikle su besleme borusundaki bir çatlaktan kaynaklanan taşmayı önler.

Nasıl çalışır

Cihazın tabanında bulunan bir hazne olası su sızıntısını toplar ve su musluğu altında bulunan valfi etkinleştiren bir sensörü çalıştırır ve musluk tamamen açık olsa bile suyu engeller.


Elektrikli parçaları içeren **kutu "A"** hasar görürse fişi prizden hemen çıkarın. Güvenlik sisteminin mükemmel çalıştığından emin olmak için **kutu "A"** lı hortum musluğa şekil içinde gösterildiği gibi bağlanmalıdır. Elektrikli parçalar içerdiğinden su besleme hortumu **kesilmemelidir**. Hortum doğru bağlama için yeterince uzun değilse daha uzun olanla değiştirilmelidir. Hortum Teknik Yardım Merkezi'nden alınabilir.

● **SU DURDURMA (şek.4):** Tüp hasar görürse su akışını durduran besleme tüpünde bulunan bir cihaz; bu durumda, kırmızı bir işaret pencere **"B"** da görünecektir ve tüp değiştirilmelidir. Somunun vidasını çözmek için tek yönlü kilit cihazı **"C"** ye basın.

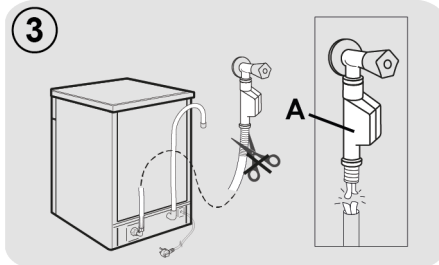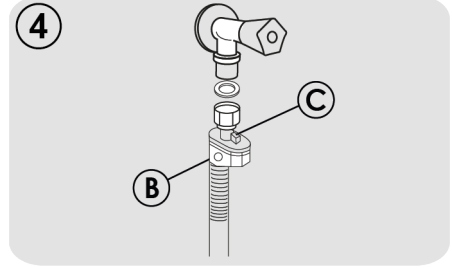

Çıkış (bağlanması) hortumunun bağlanması


- Çıkış hortumu, suyu kıvrımları olmayan bir sert gider borusu içerisine boşaltılacak şekilde takılmalıdır (**Şekil 5**).
- Gider borusu zemin seviyesinin en az 40 cm kadar üzerinde bulunmalı ve en az 4 cm'lik bir iç çapa sahip olmalıdır.
- Koku önleyici bir hava kapanı takılması önerilir (**Şekil 5X**). Eğer gerekiyorsa, çıkış hortumu, zeminden en fazla 85 cm'lik bir yüksekliği koruyacak şekilde konumlandırılmış olması koşuluyla, 2,5 m'ye kadar uzatılabilir. Uzatma hortumu Satış Sonrası Servis Merkezi'nden temin edilebilir.
- Çıkış hortumu kancasından lavabonun kenarına takılabilir, ancak, cihaz çalışırken suyun sifon etkisi ile tekrar makinenin içerisine emilmesinin önlenememesi için, hortumun ucu suya batırılmamalıdır (**Şekil 5Y**).
- Cihazın bir çalışma tezgahının altına monte edilmesi durumunda, tezgahın altında mümkün olan en yüksek seviyedeki bir konuma (U-şeklindeki) hortum askısı takılmalıdır (**Şekil 5Z**).
- Giriş ve çıkış hortumlarında herhangi bir kıvrılma olmadığından emin olacak şekilde hortumları kontrol edin.

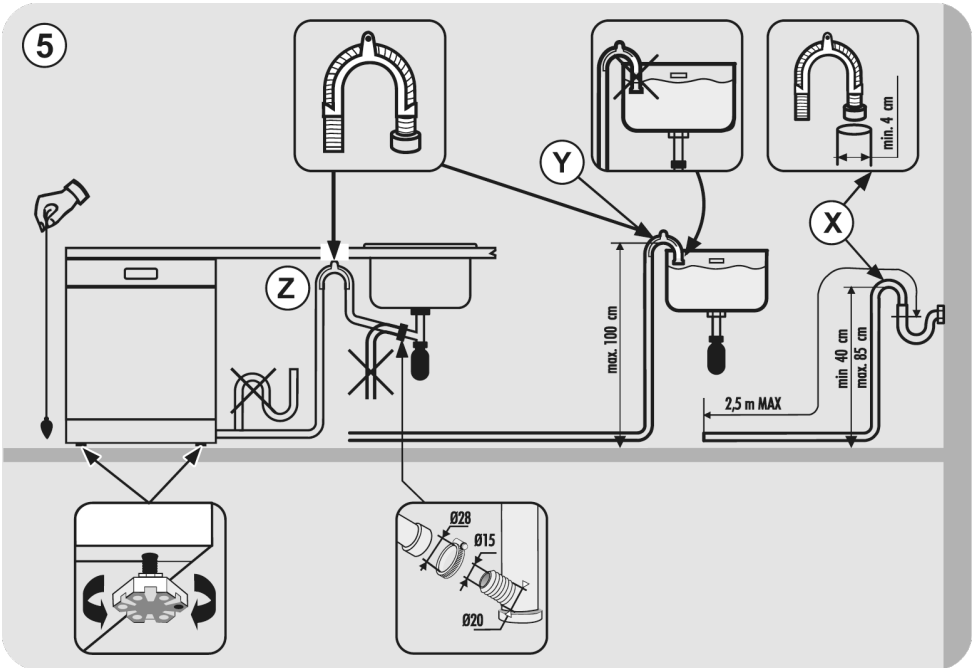


3. TUZUN DOLDURULMASI

(Şekil A "1")


- Tabaklarda beyaz lekelerin ortaya çıkması genellikle tuz kutusunun doldurulması gerektiğini belirten bir uyarı işaretidir.
- Makinenin altında, tuzun yumuşatıcıyı tazelemesini sağlamak amacıyla bir kap bulunmaktadır.
- Sadece bulaşık makinesi için belirtilen tuz kullanılması gerekir. Diğer tuz türleri, uzun bir süre sonunda yumuşatıcı performansını etkileyebilecek ve bozabilecek az miktarda çözünmeyen parçacık içerir.
- Tuz eklemek için kabın kapağını alttan söküp ve kabı tekrar doldurun.

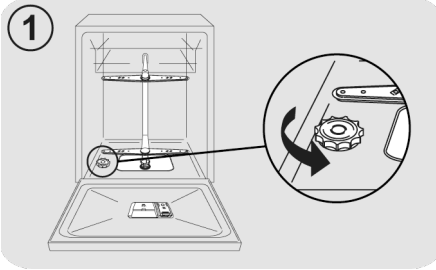


- Bu işlem sırasında az miktarda su taşar; ancak kap dolana kadar tuz eklemeye devam edin.

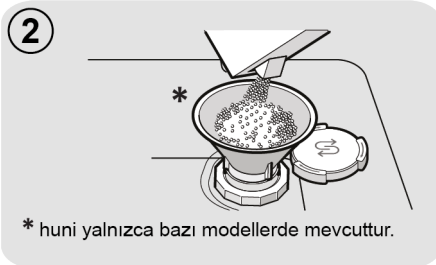

* huni yalnızca bazı modellerde mevcuttur.

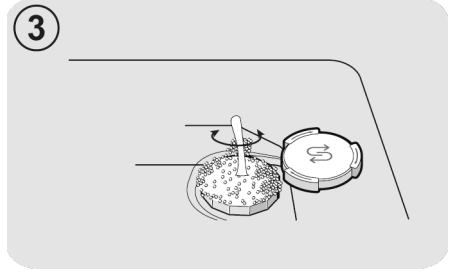

- Kap dolduğunda, tuz artıklarını temizleyin ve musluğu tekrar sıkın.

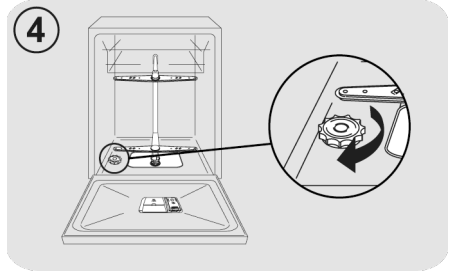

Tuzu ekledikten sonra, tam bir yıkama çevrimi veya PRE-WASH (ÖN YIKAMA) / COLD RINSE (SOĞUK DURULAMA) / REFRESH (TAZELEME) programını çalıştırmanız GEREKİR.

- Tuz gözü 1 KG arasında bir kapasiteye sahiptir ve cihazın verimli kullanımı için zaman zaman doldurulmalıdır.

(Sadece ilk çalıştırmada) Cihaz ilk kez kullanılırken tuz kutusu tamamen doldurulduktan sonra, kutu taşana kadar su ilave etmek gerekir.


4. ÜST SEPETİN AYARLANMASI (YALNIZCA BAZI MODELLERDE)

Tür "A":


1. Ön blokları "A" dışarı doğru çevirin;
2. Sepeti çıkarın ve üst konuma yeniden takın;
3. Blokları "A" orijinal konumuna yerleştirin.

Bu işlemden sonra hareketli destekler üst konumda kullanılamaz.


Tür "A"

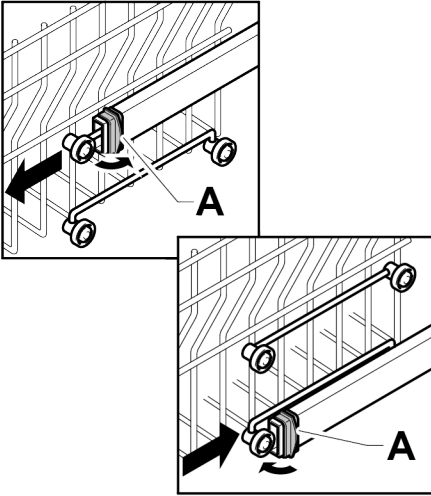

Kaldırmak için: Sepeti yanlarından tutarak kaldırın, yükseltilmiş konuma gelir gelmez kollara herhangi bir baskı uygulamadan bırakın.

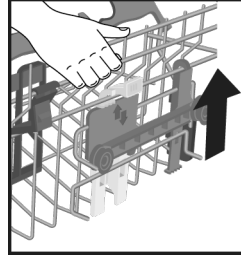

İndirmek için: Sepeti yanlarından tutun, sepetin yanlarındaki iki B koluna basın ve indirin.

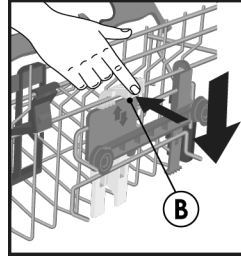

UYARI:

Bulaşıkları yerleştirmeden önce sepeti ayarlamanızı öneririz.



UYARI:

Durma konumuna alçalırken sepete daima eşlik edin.



UYARI:

Sepeti ASLA sadece bir tarafta çalışarak kaldırmayın veya indirmeyin.

Tür "B": (YALNIZCA KOLAY TIKLAMA OLAN MODELLERDE)

Üst sepet yükseklik ayar sistemi ile donatılmıştır.


İlk ürün açılışında üst sepet üst veya alt konumda olabilir. Verilen talimatları takip ederek yükün gereksinimlerine göre sepeti üst veya alt konuma yerleştirin.

5. BULAŞIKLARIN YERLEŞTİRİLMESİ


Üst sepeti kullanma

Bardaklık (yalnızca bazı modellerde)

Üst sepet (şekil 1), yan panele asılan hareketli desteklerle donatılmıştır. Çay fincanlarını, kahve fincanlarını, uzun bıçakları ve kepçeleri yerleştirmek için açık konuma (A) veya üst sepette daha fazla yer açmak için alçaltılmış konumda (B) yerleştirilebilirler.

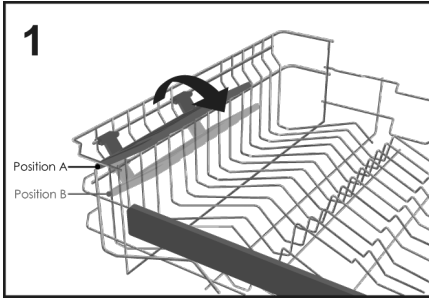

- Desteklerin uçlarına kadeh şeklindeki bardaklar asılabilir (şekil 2).

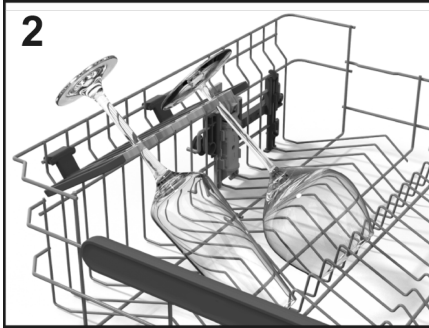

Üst sepeti kullanma

- Üst sepet maksimum kullanım esnekliği sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Jetler tarafından devrilmelerini önlemek için kilitlenmesi tavsiye edilen tatlı tabakları, fincanlar ve bardaklarla doldurulabilir.


- Sepetin makinenin içine kolayca yerleştirilmesini sağlamak için daha büyük plakaları hafifçe öne doğru eğimli olarak konumlandırın.



UYARI:


Sepeti yerleştirdikten sonra, püskürtme kolunun bulaşıklara veya mutfak gereçlerine çarpmadan serbestçe döndüğünden emin olun.

Standart bir günlük yük, Şekil 3' te gösterilmiştir.

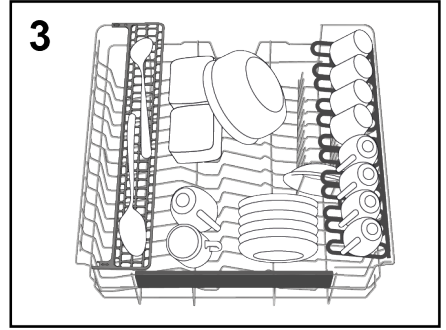

"Maxi-Ladle" (yalnızca bazı modellerde)


Bu aksesuar (şek.4), ekmek bıçağı, kepçe ve çatal gibi tüm uzun mutfak eşyaları veya aletleri için en uygun yıkama konumunu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

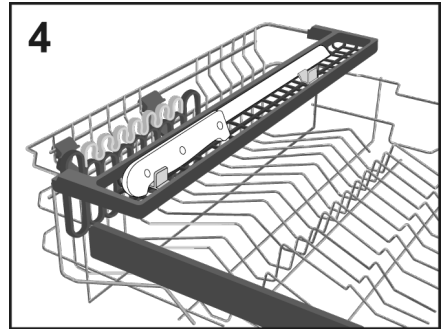

"CRYSTAL PROTECT" (yalnızca bazı modellerde)

Kristaller, çömlekler, şarap kadehleri ve daha fazlası gibi en değerli ve hassas eşyaların bakımı için özel bir aksesuar seti olan **CRYSTAL PROTECT** ile donatılmıştır: Temas noktalarını korumak için kauçuk yüzey ile tasarlanmış, bardak tutuculardan ayrılmış üst sepete uygulanan özel çift destek (sol ve sağ).

Ayrıca bardakların sepetle temas ettiği zemin boşluğuna çift set kauçuk koruma paspası yerleştirilerek maksimum bakım sağlanır.

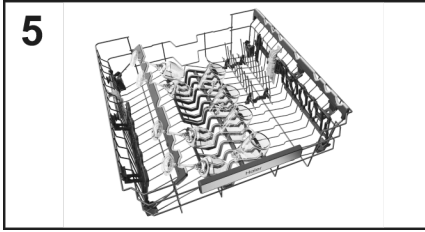


Alt sepeti kullanma



- Alt sepette tencereler, tavalar, kaseler, salata kaseleri, kapaklar, servis tabakları, yemek tabakları ve çorba tabakları bulunur.
- Çatal-bıçak, püskürtme kolunun dönmesini veya deterjan bölmesinin açılmasını engellemeyecek şekilde alt sepette (**şekil 10-11**) bulunan lastik kaba, sap aşağı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

Katlanabilir raflar (yalnızca bazı modellerde)



Alt sepette (**şekil 6**), bulaşıklar için optimum stabiliteyi garanti etmek için kullanışlı **bazı ayarlanabilir** taraklar (modele bağlı olarak CDE) olabilir.

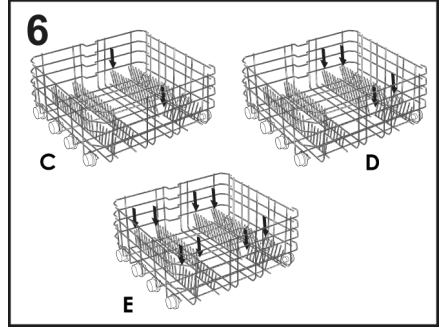

Maksimum yükleme esnekliği sağlamak için standart olmayan boyuttaki veya şekilli bulaşıklar veya tabaklar yükseltilebilir/ indirilebilir (**şekil 7 ve şekil 8**).

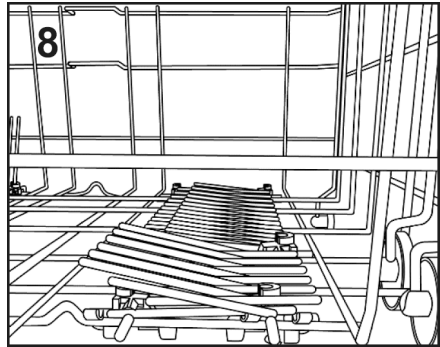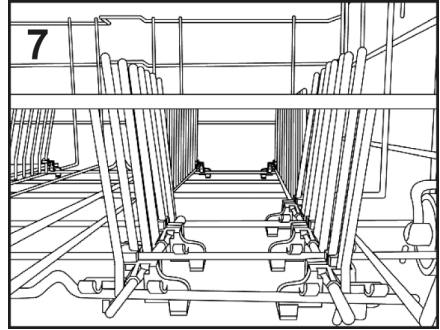


Standart bir günlük yük, **Şekil 9'** da gösterilmiştir.

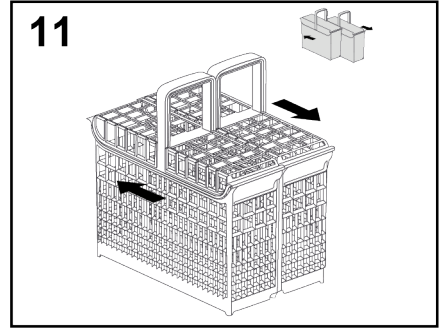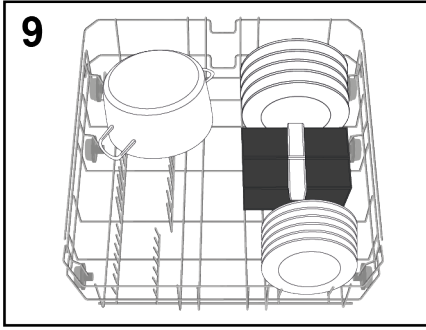

Bulaşıkların rasyonel ve doğru düzenlenmesi, iyi bir yıkama sonucu için vazgeçilmez bir koşuldur.

ÇATAL BIÇAK SEPETİ (yalnızca bazı modellerde)

Çatal bıçak sepeti, üst püskürtücüyü engelleyecek uzunlukta olanlar hariç, her türlü çatal bıçak takımını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Çatal bıçak takımı, optimum su geçişine izin vermek için üst ızgaraların uygun boşluklarına yerleştirilmelidir. Çatal/kaşık/bıçak sepetinin üst kısmı çeşitli yerleştirme seçeneklerini gerçekleştirebilmek üzere çıkartılabilir. (şek.10).

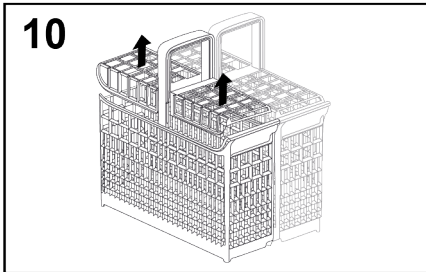

Çatal/bıçak/kaşık sepeti birbirinden ayrılabilen iki parçası sayesinde çeşitli şekilde yükleme olanağı sağlar. Sağ taraf sol taraftan kaydırılarak iki parça birbirinden ayrılabilir (şek. 11).

Çatal Bıçak rafının konumlandırılmasına bir örnek **şekil 9'** da gösterilmektedir.




UYARI:

Sivri uçlu bıçaklar ve diğer mutfak eşyaları, uçları aşağı bakacak şekilde sepete konulmalı veya yatay konumda yerleştirilmelidir.

ÜÇÜNCÜ SEPETİ KULLANMAK (yalnızca bazı modellerde)


Çatal-bıçakları yerleştirmek için resimde gösterildiği gibi üçüncü sepeti kullanın (şek.12).

Bıçakları, kesme tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

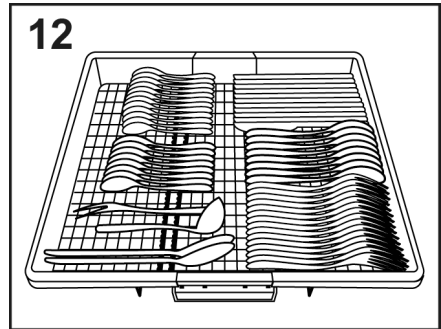


Gerekirse, üst sepette kristal gibi hacimli eşyalar için ek alan yaratmak üzere üçüncü sepetin yan rafları kaydırılabilir veya çıkarılabilir (şekil 13-14).

13

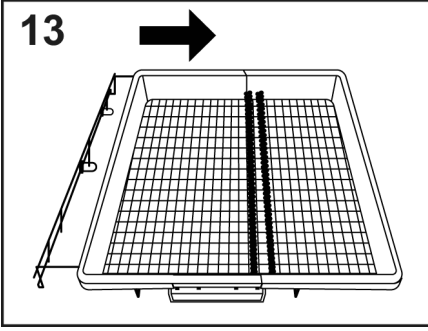

14

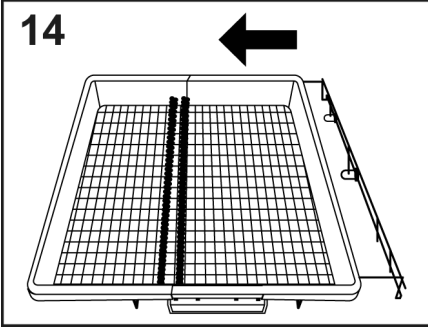

6. TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER

Lütfen karşılaştırma testi ve gürültü düzeyleri ölçümü için EN kuralları uyarınca gerekli bilgileri aşağıdaki adrese sorun:

testinfo-dishwasher@candy.it


Talep üzerine, lütfen bulaşık makinenizin model adını ve numarasını belirtin (bkz. anma değeri plakası).

POWER WASH (yalnızca bazı modellerde)

Bazı programlarda (program tablosuna bakınız), bulaşık makinesinin alt kısmında bulunan üçüncü yıkama kolu **POWER WASH** da etkinleştirilecektir.

Bu özellik, çok kirli sofa takımlarını veya pişirme kaplarını temizlerken onları doğrudan sepetin **POWER WASH** kolunun üzerindeki alana yerleştirirken idealdir (şek.15).

15

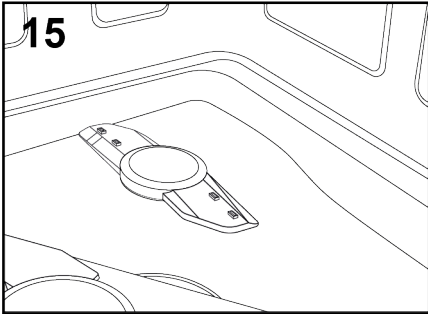

7. DETERJANIN KONULMASI

(Şekil. A "2")


Deterjan

Özellikle bulaşık makineleri için üretilmiş toz, sıvı veya tablet şeklinde bir deterjan kullanılması esastır.

(El yıkamak için üretilmiş olanlar gibi) uygun olmayan deterjanlar bir bulaşık makinesinde kullanılmaları için gerekli uygun katkı maddelerini içermez ve bulaşık makinesinin düzgün çalışmasına son verebilir.

Deterjan kabının doldurulması


Deterjan kabı kapağın içindedir (şekil A "2"). Kap kapağı kapalıysa, açmak için açma düğmesine (A) basmanız yeterlidir. Herhangi bir yıkama programının sonunda kapı her zaman açılır, bir sonraki kullanıma hazırdır.

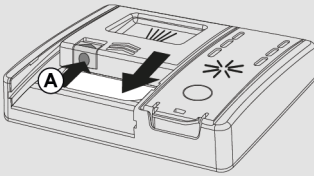


UYARI:

Alt sepete bulaşık yerleştirirken lütfen tabakların ve diğer bulaşıkların deterjan dağıtıcısını engellemediğinden emin olun.


Kullanılması gereken deterjan miktarı bulaşıkların ne kadar kirli olduğuna ve bunların tiplerine bağlıdır. Deterjan bölmesinin yıkama bölümüne (B) 20 ila 30 g kadar deterjan konulmasını öneririz.

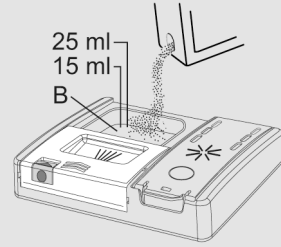

Tablet kullanıyorsanız, bir tanesi yeterli olacaktır. TABLETİ, açılış sistemine müdahale etmeyeceklerinden emin olarak yerleştirin.

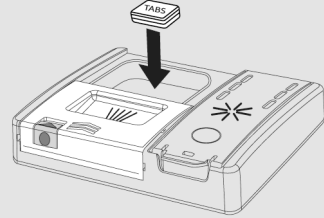

Deterjanı kaba boşalttıktan sonra, yerine oturana kadar ok yönünde iterek kapağı tekrar kapatın.

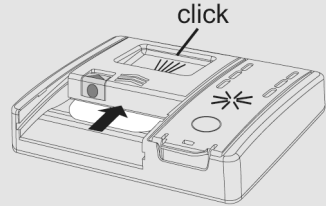


Bütün deterjanlar aynı olmadığından, deterjanın kutusu üzerindeki kullanma talimatları da değişik olabilir. Kullanıcılara çok az deterjan konulmasının bulaşıkları iyi temizlemeyeceğini, buna karşılık aşırı miktarda deterjan konulduğunda da normalden daha iyi bir alınamayacağını, bunun sadece bir israf olacağını hatırlatmak isteriz.

Lütfen gereğinden fazla miktarda deterjan kullanmayarak çevreye verilen zararın sınırlandırılmasına yardımcı olun.

Ön yıkama deterjanının ilgili programlara yüklenmesi

İlave bir doz deterjan gerektiren bir ön yıkama döngüsü olan programlarda (bakınız yıkama programları bölümü), ilave deterjan uygun yere **(C)** dökülmelidir.

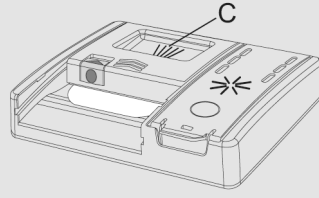

TR

8. DETERJAN T RLER 

Deterjan tabletleri

Farklı  reticilerin deterjan tabletleri suda farklı hızlarda       r. Bu nedenle, kısa programlarda bazı deterjan tabletleri, tamamen     nemediklerinden, tamamen etkili olmayabilir. B yle  r nlerin kullanılması durumunda deterjanın tamamen kullanılabilmesi i in, daha uzun programların se ilmesi gerekir.

Tatmin edici yıkama sonu ları elde edebilmek i in, tabletlerin do rudan yıkama b lmesi i erisine DE  L, deterjan kabının yıkama b l m ne konulması  ARTTIR.

Konsantre deterjanlar

Azaltılmış alkalinite  zelli ine ve do al enzimlere sahip olan konsantre deterjanlar, 50 C'lik yıkama programları ile birlikte  evreye daha az zarar verir ve bula ıkları ve bula ık makinesini korur.

50 C'lik yıkama programları bilin li olarak enzimlerin kir        zelliklerinden yararlanır ve bu sayede, konsantre deterjanların kullanılmasıyla, 65 C programlarından elde edilebilen yıkama sonu ları daha d    k bir sıcaklıkta elde edilebilir.

Kombine deterjanlar

Parlatıcı da i eren deterjanlar deterjan kabının yıkama b lmesine konulmalıdır. Parlatıcı kabı bo  bırakılmaldır (e er bo  de ilse, kombine deterjanları kullanmadan  nce, parlatıcı ayarını en d    k konumuna ayarlayın).

"TABLETLER" tablet

E erki i inde tuz ve parlatıcıyı i eren "TABLETLER" tablet kullanımını tercih ediyorsanız ("3'  Bir Arada", "4'  Bir Arada" ve "5'  Bir Arada") size a a ıdaki sıralamayı  neriyoruz:

-   deterjanın ambalajı  zerinde yer alan  reticinin talimatlarını dikkatli bir  ekilde okuyun ve bunlara uyun;
-   i erisinde su yumu atıcısı/tuz bulunan deterjanların etkinlikleri  ebeke suyunuzun sertli ine ba lıdır.  ebeke suyunuzun sertli inin deterjanın ambalajı  zerinde belirtilmi  olan su sertli i etkinlik sınırları i erisinde olup olmadı ını kontrol edin.

Bu t r  r nler kullanıldığında tatmin edici sonu lar elde edememeniz durumunda, l tfen deterjan  reticisine ba vurun.

Bazı durumlarda kombine deterjanların kullanılması a a ıdakilere neden olabilir:

-   yıkanmı  bula ıkların  zerlerinde ve bula ık makinesinin i erisinde kire  kalıntılarının g r lmesi;
-   yıkama ve kurutma performansında d     .

Bu  r nlerin kullanılmasının do rudan bir sonucu olarak ortaya  ıkan b t n sorunlar garanti kapsamının dı ındadır.

"TABLETLER" tabletlerin kullanılması durumunda, (sadece bazı modellerde mevcut olan) parlatıcı ve tuz g sterge lambalarının ge ersiz oldu unu ve bu lambaları dikkate almamanız gerekti ini l tfen unutmayın.

Yıkama ve/veya kurutma sorunlarının ortaya  ıkması durumunda, birbirinden ayrı geleneksel  r nler (tuz, deterjan ve parlatıcı) kullanmanızı  neririz. B ylece bula ık makinesinin su yumu atma sisteminin d zg n  alı ması sa lanmış olur.

Bu durumda, a a ıdakileri yapmanızı  neriyoruz:

-   Hem tuz hem de parlatıcı kaplarını tekrar doldurun;
-   Cihaz i erisine bula ık yerle tirmeksizin, cihazı bir normal program d ng s  ile  alı tırın.

Tekrar geleneksel tuz ile kullanıma geri d n ld  nde, sistemin birkaç  alı tırmadan sonra tekrar verimli duruma gelece ini unutmayın.

9. PARLATICININ KONULMASI

(Şekil A "3")


Parlatıcı

Son durulama programında otomatik olarak salınan parlatıcı, bulaşıkların çabuk kurumasına yardımcı olarak leke ve kir oluşumunu engeller.


Parlatıcı kabının doldurulması.

Parlatıcı kabı deterjan kabının yanındadır (şekil A '3').

Açmak için parlatıcı gözünün kapağındaki tırnağa basın ve kaldırın.

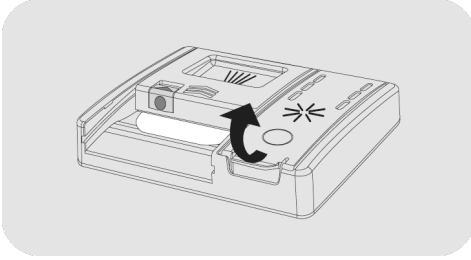

Max. göstergesine kadar parlatıcı ekleyin.

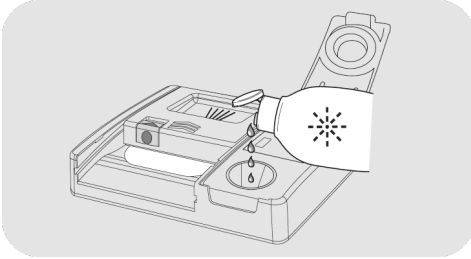

- Parlatıcı dökülürse, yıkama tankından çıkarın.
- Dökülen parlatıcı, yıkama programı sırasında aşırı köpüklenmeye neden olabilir.
- Parlatıcı gözünün kapağını kapatın.
- Kapak kilitleli konuma geçer.

Daima otomatik bulaşık makinelerine uygun parlatıcılar kullanın.

Ekranlı veya parlatıcı göstergeli modeller (yalnızca bazı modellerde)

TR

Parlatıcı kabının doldurulması gerektiğinde, ekran parlatıcı eksikliğini gösterir (ekranlı modellerde) veya gösterge panelinde belirtilen gösterge ışığı yanar.

Bu, kullanıcıların çoğunu memnun ettiği için fabrikada 4. seviyeye ayarlanmıştır.

Parlatıcı miktarının ayarlanması

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.


1. Cihazı açın **"AÇMA/KAPATMA"** düğmesine basın.
2. **"AYARLAR" 5" (5Sn.)** düğmesine bastığınızda kısa bir bip sesi duyulur.
3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.
4. Alt menüde gezinmek için **"PROGRAM SEÇİMİ"** düğmelerine basın.
5. **"PARLATICI"** seçeneğini seçin.
6. Düzenleme seviyelerine erişmek için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** düğmesine basın.
7. Değeri (R1.....R6) seçmek için **"PROGRAM SEÇİMİ"** düğmesine basın. R0 ile hiçbir durulama yardımı sağlanmaz.
8. Onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** düğmesine basın.
9. Onaylamak için **"AÇMA/KAPATMA"** düğmesine basın.

Suyun kireçtaşı içeriği kireç oluşumunu ve kurutma performansını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, iyi yıkama sonuçları

elde etmek için parlaticı miktarını ayarlamak önemlidir. Yıkandıktan sonra bulaşıklarda çizgiler varsa, miktarı bir kademe azaltın. Beyazımsı lekeler oluşursa, miktarı bir pozisyon artırın.

Parlaticı göstergesi olmayan modeller (yalnızca bazı modellerde):

Dozaj kabındaki optik ekran (B) aracılığıyla parlaticı seviyesini kontrol edebilirsiniz.

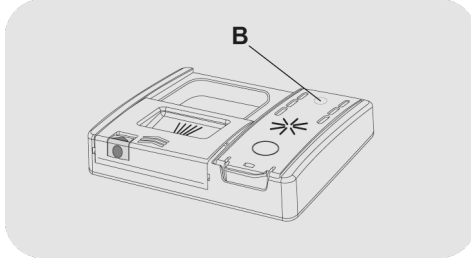

TAM DOLU



karanlık

BOŞ



ışık

Parlaticı miktarının ayarlanması

Bulaşık makinesinin kullandığı parlaticı miktarını ancak akıllı telefonunuzla siteden indirebileceğiniz özel bir UYGULAMA ile ayarlayabilirsiniz.

Ayar, kullanıcıların çoğunu memnun ettiği için fabrikada 2. seviyeye ayarlanmıştır.

Suyun kireçtaşı içeriği kireç oluşumunu ve kurutma performansını önemli ölçüde etkiler.

Bu nedenle, iyi yıkama sonuçları elde etmek için parlaticı miktarını ayarlamak önemlidir.


Yıkandıktan sonra bulaşıklarda çizgiler varsa, miktarı bir kademe azaltın. Beyazımsı lekeler oluşursa, miktarı bir pozisyon artırın.

10. FİLTRELERİ TEMİZLEME


(Şekil A "4")

Filtre sistemi aşağıdakilerden oluşur:



- daha büyük parçacıkların tutulduğu **bir merkez kap**;
 - düz ince kafes telli filtrenin altında yer alan ve mükemmel bir durulama sağlamak üzere en küçük parçacıkları yakalayan **bir mikro filtre**;
 - yıkama suyunu sürekli olarak süzen **bir düz ince kafes telli filtre**.
- Her zaman mükemmel sonuçlar elde edebilmek için, filtrelerin her yıkamadan sonra kontrol edilip temizlenmesi gerekir.
 - Filtre ünitesini çıkarmak için, kolu saat yönünün tersine çeviriniz ① ve yukarı doğru çekerek çıkarmanız ② yeterlidir. (şek.1)

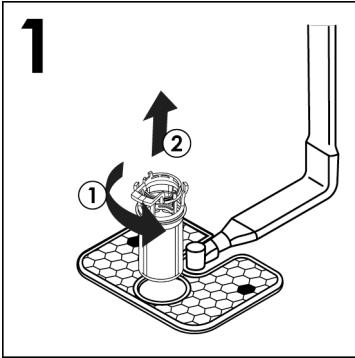

- Kolay temizlik için orta hazne, yanlardaki iki düğmeye basılarak ve yukarı doğru çekilerek çıkarılabilir (şekil 2).

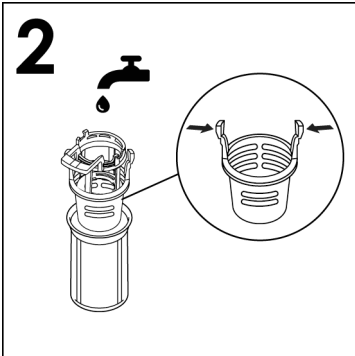

- Düz ince tel kafesli filtreyi (Şekil 3) çıkartın ve bütün filtre bölümünü bir musluk altında yıkayın (Şekil 4). Eğer gerekiyorsa, küçük bir fırça kullanılabilir.

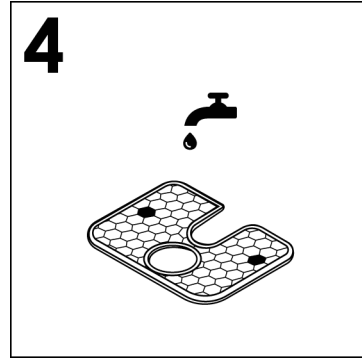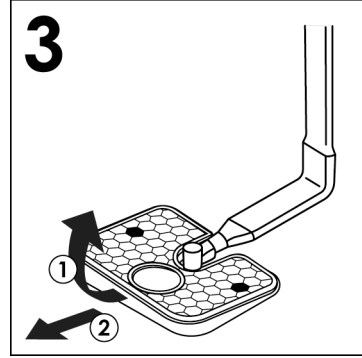

- Bulaşık makinesinin çalışmasını tehlikeye atmamak için bileşenleri doğru şekilde geri vidalamaya dikkat ederek, önceki işlemleri ters sırayla takip ederek plakayı ve filtre ünitesini yeniden monte edin.
- Kendi kendini temizleme özelliğine sahip olan mikro filtre sayesinde bakım kolaylaşmıştır ve filtre bölümünün sadece iki haftada bir kontrol edilmesi yeterlidir. Ancak, her yıkamadan sonra, merkez kabın ve düz ince tel kafesli filtrenin tıkanmaması olduğunun kontrol edilmesi önerilir.



UYARI:

Filtrelerin temizlenmesinden sonra, bunların doğru olarak bir araya getirildiğinden ve düz ince tel kafesli filtrenin bulaşık makinesinin alt bölümündeki yerine düzgün bir şekilde oturtulduğundan emin olun.

Filtrenin saat ibreleri yönünde döndürülerek düz ince tel kafesli filtre içerisindeki yerine tespit edilmiş olduğundan emin olun. Zira filtre bölümünün yerine tam oturmaması durumunda cihazın verimi olumsuz yönde etkilenir.

Bulaşık makinesini filtreleri yerlerine takılı değilken kesinlikle çalıştırmayın.

11. PRATİK İPUÇLARI

Gerçekten iyi yıkama sonuçları nasıl elde edilebilir?

- Bulaşıkları makineye yerleştirmeden önce filtrelerin, su çıkışının ve yıkama kolu deliklerinin tıkanmasını önlemek için, üzerlerindeki yiyecek ve diğer kalıntıları (kemikler, kabuklar, et veya meyva parçaları, kahve telvesi, meyva kabukları, sigara külü, kürdanlar v.s.) temizleyin.
- Bulaşıkları bulaşık makinesine koymadan önce durulamaya gerek yoktur; çünkü bu, su ve enerji tüketimini artırır ve tavsiye edilmez.
- Tencerelerde ve fırın kapları üzerinde yanmış veya kızarmış yiyeceklerin bir tabaka oluşturmuş olması durumunda, bunları yıkamadan önce su içerisinde bekletin.
- Bulaşıkları makine içerisine yüzleri aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- Bulaşıkları birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirmeye gayret edin. Bulaşıklar daha uygun şekilde yerleştirildiğinde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.
- Bulaşıkları yerleştirdikten sonra yıkama kollarının serbestçe dönebildiklerinden emin olacak şekilde bunların dönüşünü kontrol edin.
- Özellikle üzerlerinde inatçı yiyecek parçacıkları veya yanmış yiyecek kalıntıları bulunan tavalarda veya diğer bulaşıkların bulaşık deterjanlı su içerisinde bekletilmesi gerekir.
- Gümüş malzemelerin uygun şekilde yıkanması için aşağıdakiler uygulanmalıdır:
 - a) gümüşü kullanıldıktan hemen sonra, özellikle de mayonez, yumurta balık v.s. gibi yiyeceklerle kullanılmış olması durumunda, sudan geçirin;
 - b) gümüş malzemelerin üzerine deterjan püskürtmeyin;
 - c) gümüşleri diğer metallerden ayrı tutun

Nasıl tasarruf yapılabilir

Makinenizin çevre dostu ve ekonomik bir şekilde kullanılmasına yönelik kılavuz.

TR

- Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen maksimum bulaşık yükünü kullanın. 2 yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.
- Bulaşık makinesini tamamen doldurduktan sonra çalıştırmak istiyorsanız, bulaşıkları her öğünden sonra makineye yerleştirin ve gerekiyorsa yiyecek kalıntılarını yumuşatmak ve yeni konulan bulaşıkların üzerlerindeki daha büyük yiyecek kalıntılarını temizlemek için **SOGUK DUŞLAMA (COLD RINSE)** durulama programını çalıştırın. Bulaşık makinesi dolduğunda tam yıkama döngüsü programını başlatın.
- Bulaşıklar çok kirli değilse veya sepetler tamamen dolu değilse, program listesindeki talimatları izleyerek, **EKONOMİ (ECONOMY)** programını seçin
- Su ve enerjinin birlikte kullanılması açısından en verimli programlar genellikle düşük sıcaklıkta uzun süren programlardır.
- Üreticinin talimatlarına ve tavsiyelerine uyularak yapılırsa bulaşık makinesinde yıkamada, elde yıkamaya kıyasla daha az enerji ve su kullanılır.

Yıkanmaması gerekenler

- Her bulaşığın bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığı unutulmamalıdır. Termoplastik malzemelerin, ahşap ve plastik saplı çatal/kaşık/bıçakların, ahşap kulplu tencerelerin, alüminyumdan yapılmış kap ve diğer malzemelerin, kristallerin, kurşunlu camların aksi belirtilmediği sürece bulaşık makinesinde yıkanmamasını öneririz.
- Bulaşıkların üzerlerindeki bazı dekoratif desenlerin renkleri solabilir. Bu nedenle bir takımınız varsa önce bunlardan sadece birini makinede yıkayarak desenlerinin solup solmadığını anlamak yerinde olacaktır.

- Sapları paslanmaz çelik dışındaki çelikten yapılmış gümüş çatal/kaşık/bıçakların bulaşık makinesinde yıkanmaması yerinde olur, çünkü bu malzemeler arasında bir kimyasal reaksiyon gerçekleşebilir.

Yeni tabak/çanak veya çatal/kaşık/bıçak satın alırken bunların bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğundan emin olun.

Faydalı ipuçları

- Yıkama sona erdikten sonra üst sepetten su damlamasını önlemek için, önce alt sepeti dışarı çekin.
- Bulaşıkların yıkama sona erdikten sonra uzun süre makine içerisinde bekletilecek olması durumunda, bulaşık makinesinin kapağını aralık bırakın. Böylece biraz hava dolaşımı sağlanır ve bulaşıkların daha iyi kuruması sağlanır.

12. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

Cihazınıza doğru şekilde bakım yapmak kullanım ömrünü uzatabilir.

Cihazın dış kısmının temizlenmesi

- Makinenin elektrik bağlantısını kesin.
- Bulaşık makinesinin dış yüzeylerini temizlemek için (yağ çözücü etkili) solventler veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Yüzeyleri ıslak bir bez parçası ile silin.


Cihazın kapalı kısmının temizlenmesi

- Bulaşık makinesi özel bir bakım gerektirmez, çünkü yıkama bölümü kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir.
- Yiyecek veya parlatici kalıntılarını temizlemek için kapak contasını nemli bir bez kullanarak düzenli aralıklarla silin.
- Kireç tortularının ve kirlerin düzenli aralıklarla temizlenmesi için cihazı boş olarak çalıştırın, tüm temizleme amaçlı çalıştırmalarda cihazın içinde bulaşık olmamasına dikkat edin.


- Filtrelerin düzenli aralıklarla temizlenmesine rağmen bulaşıklar ve tencerelerin yeterince iyi yıkanmadığını veya durulanmadığını gözlüyorsanız, döner püskürtme kolları (Şekil A "5") üzerindeki bütün püskürtme deliklerinin tıkanmış olup olmadığını kontrol edin.

Bu deliklerin tıkanmış olması durumunda, delikleri aşağıda belirtildiği gibi açın:


- 1) Halka somunu sağdan sola çevirerek üst rotor kolunu çıkarın (şekil 1).

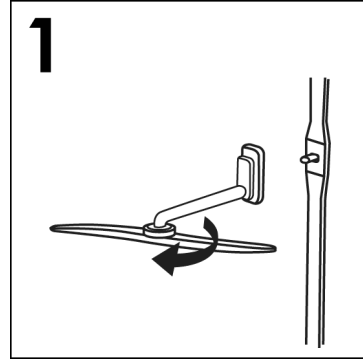

- 2) Alt rotor kolunu basitçe yukarı doğru çekerek çıkarın (şekil 2).

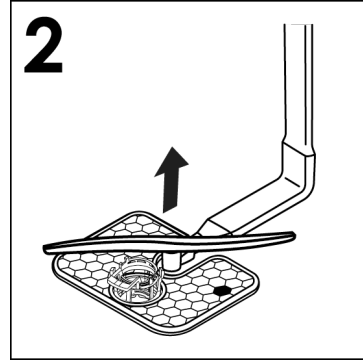


- 3) Püskürtme başlıklarındaki herhangi bir tıkanıklığı gidermek için rotor kollarını bir su jeti altında yıkayın (şekil 3).

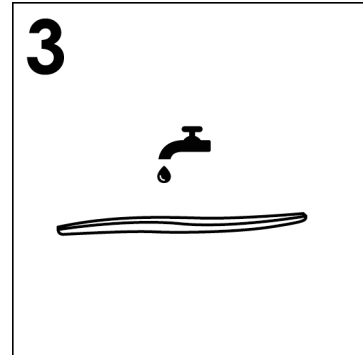

Püskürtme başlığını bozabilecek aletler kullanmayın.

- 4) İşiniz bittiğinde, oku yeniden hizalamayı ve yerine vidalamayı unutmadan rotor kollarını aynı konuma yeniden takın (şekil 4).

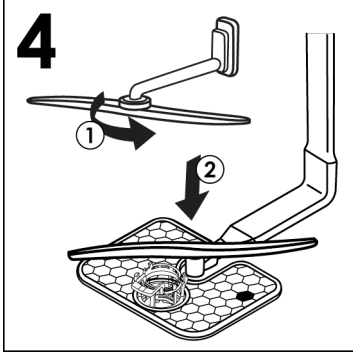

- 5) Hem kapağın hem de yıkama bölmesinin kaplaması paslanmaz çeliktir; ancak, oksitlenmeden dolayı lekelerin ortaya çıkması durumunda, bunun olası nedeni şebeke suyunda bulunan yüksek seviyedeki demir tuzlarıdır.

- 6) Lekeler hafif bir aşındırıcı madde ile temizlenebilir; kesinlikle klorin bazlı malzemeler, bulaşık teli v.s. kullanmayın.

PROGRAM SONA ERDİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER


Her yıkamadan sonra su girişi musluğu kapatılmalı ve cihaz Açma/Kapatma (On/Off) düğmesine basılarak kapatılmalıdır.

Bulaşık makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, aşağıdaki kuralların izlenmesi önerilir:

1. Cihaz içerisinde kalmış olabilecek kalıntıların temizlenebilmesi için deterjan koyarak bulaşık makinesini boşken çalıştırın;

2. Cihazın elektrik fişini prizden çekin;
3. Su girişi musluğunu kapatın;
4. Parlatıcı kabını doldurun;
5. Bulaşık makinesinin kapağını aralık bırakın;
6. Bulaşık makinesinin içini boş bırakın;
7. Bulaşık makinesinin bulunduğu ortamın sıcaklığının 0°C'nin altına düşmesi durumunda borular içerisinde kalan su donabilir. Böyle bir durumda sıcaklığın sıfırın üzerine çıkmasını bekleyin ve bundan sonra yaklaşık 24 saat geçmeden bulaşık makinesini çalıştırmayın.

13. KONTROL PANELİNİN TANITILMASI

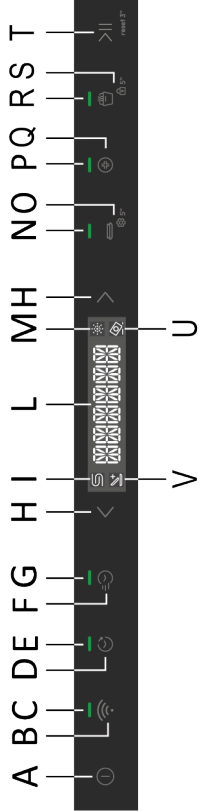

A	AÇMA/KAPATMA Düğmesi	H	PROGRAM SEÇİMİ Düğmesi	Q	HİJYEN+ düğmesi
B	Wi-Fi EŞLEŞTİRME Düğmesi	I	TUZ BİTTİ Işığı	R	SMART DOOR Işığı
C	Wi-Fi EŞLEŞTİRME Işığı	L	EKRAN	S	SMART DOOR / ÇOCUK KILIDI Düğmesi
D	GEÇİKMELİ BAŞLATMA düğmesi	M	PARLATICI BOŞ Işığı	T	BAŞLAT/SIFIRLA Düğmesi
E	GEÇİKMELİ BAŞLATMA Işığı	N	YARIM YÜK Işığı	U	TABLETTER Işığı
F	Ekspres düğmesi	O	YARIM YÜK / AYARLAR Düğmesi	V	ADD-DISH Işığı
G	Ekspres Işığı	P	HİJYEN+ Işığı		

BOYUT

VERİ	SOLO		ANKASTRE	
	SET ÜSTÜ	TEZGAH OLMADAN	YARI ANKASTRE	TAM ANKASTRE
Genişlik x Yükseklik x Derinlik (cm)	60x85x60.9	59,8x82x58	59,8x81,8 ÷ 89,8x57	59,8x81,8 ÷ 89,8x55
Kapak açıklık derinlik (cm)	120	117	117	117

TEKNİK VERİLER (Anma değeri plakasına bakın)

Yer ayarları (EN 50242)	12	13	14	15	16
Tava ve tabaklarla kapasite	8 kişilik	8 kişilik	9 kişilik	9 kişilik	9 kişilik
Su besleme basıncı (MPa)			Min. 0,08 - Maks. 1		
Sigorta / Güç girişi / Besleme gerilimi	Anma değeri plakasına bakın				

15. PROGRAM SEÇİMİ VE ÖZEL İŞLEVLER

AÇMA/KAPATMA düğmesi ①

- Cihazı açmak ve kapatmak için **AÇMA/KAPATMA** düğmesine basın.

Cihazı ilk kez açtığınızda

- Makineyi güç kaynağına bağlayın.
- **"AÇMA/KAPATMA"** ① düğmesine basın.

Bu aşamada sadece **"PROGRAM SEÇİMİ"** ve **"BAŞLAT/SIFIRLA"** düğmeleri aktif kalacaktır.

- Ekranda **"DİL AYARI"** mesajı ve ardından **"ENGLISH"** belirecektir.
- **"PROGRAM SEÇİM"** < > düğmesine basarak tercih ettiğiniz dili seçebilirsiniz.
- Dil seçimini kabul etmek için, **"BAŞLAT / SIFIRLA"**  düğmesine basın. Hemen ardından ekranda bir kez **"HOŞ GELDİNİZ"** mesajı görünecek ve ışıklar tamamen sönecektir.
- Ekranda önceden ayarlanmış **"EKO"** programı görünecektir.
- Yıkama programını kirli bulaşıkların türüne uyarlamak için iki **"PROGRAM SEÇİMİ"** < > düğmesini seçerek uygun programı seçin.
- Gerekirse yıkama seçeneklerini seçin.
- **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basın.



UYARI:

Herhangi bir program seçilmeden veya başlatılmadan makinenin açık kalması durumunda, bulaşık makinesi 5 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Cihazı bir sonraki açışınızda

Makineyi açmak için **AÇMA/KAPATMA** düğmesini basılı tutun ve **"EKO"** programı veya kullanmaya karar verdiğiniz program, bulaşık makinesi açıldığında kaydedilerek ekranda görüntülenecektir, (programı kaydetmek için, özel **"HAFIZA FONKSİYONU"** bölümündeki **"AYARLAR** menüsü"ne bakın).

"OTOMATİK" programlar

Akıllı Yükleme Sensörlü Modeller

"SMART AI - SMART AI PRO" programı, bulaşıkların gerçek zamanlı kirliliğini analiz eden bir algoritma sayesinde su ve elektrik tüketimini optimize ederek ideal sıcaklığı ve yıkama süresini otomatik olarak ayarlar.

Kir sensörlü modeller

(yalnızca bazı modellerde).

Bulaşık makinesi, tüm **"OTOMATİK" program** **aşamalarında** (program **listesine bakınız**) su bulanıklığını analiz edebilen bir kir sensörü ile donatılmıştır. Su bulanıklığı bulaşıkların üzerindeki kir miktarına bağlı olduğundan, bu cihaz yıkama programı parametrelerini bulaşıklardaki gerçek kir miktarına otomatik olarak uyarlar. Böylece su ve enerji tüketimini optimize ederken mükemmel yıkama sonuçları garanti edilir.

"DARBELİ" veya "ARALIKLI" programlar (yalnızca bazı modellerde)

Bazı programlar, tüketimi, gürültüyü azaltan ve performansı artıran darbeli veya aralıklı yıkama sistemi (modele bağlı olarak) kullanır.

Yıkama pompasının "aralıklı" çalışması bir arıza olarak kabul **EDİLMEZ**; bu, darbeli yıkamanın bir özelliğidir ve bu nedenle programın normal bir özelliği olarak düşünülmelidir.

ADDISH (program başladıktan sonra bulaşık ekleme seçeneği)

Program başladığında, **ADDISH** gösterge ışığı yandığında sadece kapağı açmalı ve daha fazla tabak eklemelisiniz. Cihaz otomatik olarak duracak ve programın sonuna kalan süre ekranda yanıp sönecektir. **Herhangi bir tuşa basmadan** kapağı kapatın.

Yıkama suyunun sıçramasını önlemek için kapağı yavaşça ve dikkatli bir şekilde açın.

ADDISH gösterge ışığı söndükten sonra bulaşık eklenmesi, yıkama performansını etkileyebileceğinden kesinlikle önerilmez.



UYARI:

Kurutma işlemi sırasında kapağı açarsanız, aralıklı bir sesli sinyal kurutma işleminin henüz bitmediğini size bildirir.

Bir Programın Kesilmesi

Özellikle ana yıkama ve son sıcak durulama aşamalarında bir program çalışırken kapağın açılması önerilmez. Ancak bir program çalışırken (örneğin bulaşık eklemek için) kapak açılırsa makine otomatik olarak durur. **Herhangi bir tuşa basmadan** kapağı kapatın. Program kaldığı yerden başlayacaktır.



UYARI:

Kurutma işlemi sırasında kapağı açarsanız, sesli bir sinyal kurutma işleminin henüz bitmediğini size bildirir.

Çalışan bir programı değiştirme

Halihazırda devam etmekte olan bir programı iptal etmek veya değiştirmek isterseniz, aşağıdakileri yapın:

1. **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basıp 3 saniye basılı tutun.
2. **"SIFIRLA"** düğmesi basılı tutulurken **"3 -2 -1"** ekranında geri sayım görünür.
3. Ekranda **"SIFIRLA"** görünecek ve bip sesleri duyulacaktır.
4. Devam eden program iptal edilecek ve **"EKO"** programı veya kullanmaya karar verdiğiniz program, bulaşık makinesi açıldığında hafızaya alınarak ekranda belirecektir.
5. Bu noktada **"PROGRAM SEÇİMİ"**   tuşlarını kullanarak yeni bir program ayarlayabilirsiniz.



UYARI:

Yeni bir program başlatmadan önce, bölmede hala deterjan olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Gerekirse deterjan ekleyin.

Program işlemleri (sadece ayaklı modeller için)

Program çalışırken ekranda döngünün sonuna kadar kalan süre gösterilir ve **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  dışında herhangi bir tuşa basılarak program setinin adı görüntülenebilir.

Bulaşık makinesi çalışırken elektrik kesintisi olursa, seçilen programı özel bir hafızaya kaydeder ve elektrik geldiğinde kaldığı yerden devam eder.

Programın sonu

Programın sonu, uzun süreli tek bir sesi sinyal ile belirtilir. Bir dakika sonra bulaşık makinesi kapanır. Aynı anda ekranda bir dakika süreyle **"BİTİŞ"** mesajı görüntülenir. Zeminde bu simge görünür olduğunda ayarlanmış gecikmeli başlatma devam ediyordur ve aynı zamanda geri sayımın yansıtıldığını görürsünüz.

Sadece "AUTO DOOR" seçeneğine sahip modellerde, kurutma aşamasında **kapak otomatik olarak açılacak ve bulaşıkları çıkarmadan önce program sonu sinyalini beklemeniz gerekecektir.**

"EXPRESS" düğmesi (yalnızca bazı modellerde)

Bu düğme, son durulama sırasında yıkama suyu sıcaklığını ve kurutma süresini azaltarak (seçilen programa göre) ortalama %25 enerji ve zaman tasarrufu sağlar. Bu seçenek, bulaşıkların hemen kuruması gerekmediğinde akşam yıkaması için önerilir. Daha iyi kurutma için, bulaşık makinesinde doğal hava sirkülasyonunu desteklemek için bulaşık makinesinin kapağını hafif aralık bırakın.

YARIM YÜK/AYARLAR Düğmesi



Bu tuş, **iki** farklı işlev seçmenizi sağlar.

YARIM YÜK

- "YARIM YÜK" düğmesi
(yalnızca mevcut olan modellerde)

Bulaşık makinesi kapasitesinin yaklaşık yarısına sığan az kirli, küçük yükler için özel olarak geliştirilmiştir. Bu seçeneğin seçilmesi size zaman, enerji ve su tasarrufu sağlayabilir.

Programı seçtikten sonra düğmesine basın, gösterge ışığı yanacaktır.

Bu seçenek ayarlanan programla uyumlu değilse bir ses duyulacaktır.

Sadece **PRO** versiyonu olan modellerde yıkama sepetini de seçebilirsiniz.

Yarım yükleme düğmesine her basıldığında, ekranda yıkama sepeti belirecektir.



Her iki sepet.



Alt sepet.



Üst sepet.

3. sepetli modellerde her zaman aktif olacaktır.

AYARLAR 5°

Bulaşık makinesi belirli fabrika ayarlarıyla gelir. Ancak ayarlar menüsünden çeşitli parametreleri yıkama ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir (**DİL → TABLETLER → KİREÇ SÖKÜCÜ → PARLATICI → SESLİ UYARI → HAFIZA FONKSİYONU → İÇ AYDINLATMA***).

*** Yalnızca mevcut olan modellerde**

DAİMA işlemleri bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

Seçenek etkinleştirildiğinde, DW KAPALI olsa bile kaldırılana kadar etkin kalacaktır.

DİL AYARI

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle açın.

2. **"SEÇENEKLER"**  5° düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Menüye girerken bir bip sesi duyulacak ve üç **SEÇİM** ve **ONAYLA** ışığı yanacaktır.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"PROGRAM SEÇİM"** < > düğmesine basarak ayarlanacak ardışık parametreleri seçebilirsiniz.

5. Ekranda görünen **"DİL"** ayarını seçin.

6. Seçilen parametreyi onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| reset 3" düğmesine basın.

7. Ekranda **"ENGLISH"** görünür.

8. Yeni dil seçmek için **"PROGRAM SEÇİM"** < > düğmelerine basın.

9. Seçilen dilin ayarını onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| reset 3" düğmesine basın, ekranda **DİL** görüntülenecek ve kısa bir ses duyulacaktır.

10. Menüden çıkmak için **"AÇMA/KAPAMA"** ① tuşuna basın.

TABLETLER

"TABLETLER" SEÇENEĞİNİN AYARLANMASI (yalnızca mevcut olan modellerde)

Bu seçenek, tabletlerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar ("3'ü 1 arada"/"4'ü 1 arada"/"5'i 1 arada" vb.). Bu düğmeye bastığınızda, tablet veya kombine deterjan kullanımıyla en iyi performansı elde etmek için ayarlanmış yıkama programı değiştirilir; ayrıca tuz ve parlatici göstergeleri devre dışı bırakılır.



UYARI:

Bir kez seçildiğinde, bu seçenek sonraki yıkama programları için de etkin kalır (ışık yanar) ve yalnızca seçeneğin seçimi kaldırılarak devre dışı bırakılabilir (ışık kapalı).

Bu seçenek, süresi uzayarak deterjan tabletleri için daha iyi performans sağlayacak olan **RAPID** programı kullanılırken önerilir.

1. **"AÇMA/KAPAMA"** ① düğmesiyle bulaşık makinesini açın.

2. **"SEÇENEKLER"**  5" düğmesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"PROGRAM SEÇİM"** < > tuşuna basarak ayarlanacak ardışık parametreleri seçebilirsiniz.

5. **"TABLETLER"** ayarını seçin.

6. Seçilen parametreyi onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| reset 3" düğmesine basın.

7. İki ayarı seçmek için **"PROGRAM SEÇİMİ"** < > düğmelerine basın:
- EVET
- HAYIR

8. **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| reset 3" düğmesine basarak seçiminizi onaylayın

- **"EVET"** ayarı onaylanırsa, ekranda sürekli olarak kayan **"TABLETLER"** yazısı belirecek ve ekranda **TABLETLER** ışığı belirecektir.

- **"HAYIR"** ayarı onaylanırsa, ekranda **"TABLETLER"** görünecek ve uyarı ışığı sönecektir.

9. Menüden çıkmak için **"AÇMA/KAPAMA"** ① tuşuna basın.

KİREÇ SÖKÜCÜ

KİREÇ SÖKÜCÜ ayarları için uygun bölüme bakın

PARLATICI

PARLATICI ayarları için, ilgili bölüme bakın.

SESLİ UYARI GÖSTERGE SEÇİMLERİ VE AYARLARI

Yıkama fonksiyonlarını ve seçeneklerini belirlemek ve ayarlamak için kullanılan tuşlara basıldığında çalan sesli uyarı aşağıdaki şekilde etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir (varsayılan olarak etkindir):



UYARI:

Akustik sinyal, makine açılıp kapatıldığında, bir yıkama programının başında veya sonunda veya makinede bir sorun veya hata olması durumunda her zaman etkin kalacaktır.

1. **"AÇMA/KAPAMA"** ① düğmesiyle bulaşık makinesini açın.
2. **"SEÇENEKLER"** ⚙️ 5" düğmesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.
4. **"PROGRAM SEÇİMİ"** < > tuşuna basarak ayarlanacak parametreleri seçebilirsiniz.
5. **"SESİLİ UYARI"** ayarını seçin.
6. Seçilen parametreyi onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| düğmesine basın.
7. İki ayarı seçmek için **"PROGRAM SEÇİMİ"** < > düğmelerine basın:
 - EVET
 - HAYIR
8. **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
 - Ayar onaylanırsa, ekranda **"SESİLİ UYARI"** görünecek ve sürekli olarak kaydırılacaktır.
9. Menüden çıkmak için **"AÇMA KAPAMA"** ① tuşuna basın.

HAFIZA FONKSİYONU

Kullanılan son programın depolanmasını etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **"AÇMA/KAPAMA"** ① düğmesiyle bulaşık makinesini açın.
2. **"SEÇENEKLER"** ⚙️ 5" düğmesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.

3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.

4. **"PROGRAM SEÇİMİ"** < > tuşuna basarak ayarlanacak parametreleri seçebilirsiniz.

5. **"SESİLİ UYARI"** ayarını seçin.

6. Seçilen parametreyi onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| düğmesine basın:

- EVET
- HAYIR

7. **"BAŞLAT/SIFIRLA"** >|| düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

- Ayar onaylanırsa, ekranda **"SON KULLANILAN"** görünecek ve sürekli olarak kaydırılacaktır.

8. Menüden çıkmak için **"AÇMA KAPAMA"** ① tuşuna basın.

İÇ AYDINLATMA

(yalnızca mevcut olan modellerde)

Yenilikçi iç aydınlatma sistemi, bulaşık makinenizi daha da işlevsel hale getirmek için yüksek estetik standartlara göre tasarlanmıştır. Bulaşık makinesini doldurduğunuzda veya boşalttığınızda, bulaşık makinesinin içini iki güçlü LED ışık aydınlatır. **AÇMA/KAPATMA** ① düğmesi ile makine açılır açılmaz ışıklar yanar.

Bulaşık makinesi 5 dakikalık bir sürenin ardından ışıkları kapatarak bekleme moduna geçer.

Programın bittikten sonra iç aydınlatmayı tekrar açmak **AÇMA/KAPATMA** ① düğmesine basın.

Makine gecikmeli başlatma veya duraklatma durumundayken ışık yanmaz.

1. Bulaşık makinesini "AÇMA/KAPAMA"

⌚ düğmesiyle açın.

2. "SEÇENEKLER" 5" düğmesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.

3. Ekranda "AYARLAR" mesajı belirir.

4. "PROGRAM SEÇİMİ" tuşuna basarak ayarlanacak ardışık parametreleri seçebilirsiniz.

5. "İÇ AYDINLATMA" ayarını seçin.

6. Seçilen parametreyi onaylamak için "BAŞLAT/SIFIRLA" düğmesine basın.

7. İki ayarı seçmek için "PROGRAM SEÇİMİ" düğmelerine basın.:

- EVET
- HAYIR

8. "BAŞLAT/SIFIRLA" düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

- "EVET" ayarı onaylanırsa, ekranda sürekli olarak kayan "İÇ AYDINLATMA" görünecektir.

- "HAYIR" ayarı onaylanırsa, ekranda "İÇ AYDINLATMA" görünecektir.

9. Menüden çıkmak için "AÇMA / KAPAMA" ⌚ tuşuna basın.

Makine gecikmeli başlatma veya duraklatma durumundayken ışık yanmaz.

Önüne bir süpürgelik takılırsa veya sinyal projektörünün önüne bir nesne konulursa zemin ışığı görünmeyecektir.

ACTIVE HYGIENE PROTECTION

 Düğmesi
(yalnızca bazı modellerde)

ACTIVE HYGIENE PROTECTION sistemi, virüsleri, bakterileri ve alerjenleri %99'a varan oranda ortadan kaldırarak bulaşık makinesini ve bulaşıkları dezenfekte

etmenizi sağlar. Uygun düğme  ile etkinleştirildikten sonra, program sıcaklıkları 65°C'nin üzerine çıkar ve sepetlere ve bulaşık makinesinin içindeki ana plastik bileşenlere uygulanan güçlü bir sanitize etme işlemi başlatılır.

AUTO DOOR Düğmesi
(yalnızca bazı modellerde)



Bu seçenek, kurutma döngüsü sırasında veya sonunda (seçilen programa bağlı olarak) kapağı biraz (birkaç santimetre) açan özel bir cihazı etkinleştirir, böylece bulaşıklar daha doğal ve etkili bir şekilde kuruyabilir. Seçilen programın süresi, durulama aşamasında kullanılan sıcaklıkları optimize etmek için otomatik olarak ayarlanacaktır. Son kurutma aşamasında kapağın açılması havanın dolaşımını sağlayarak kötü koku riskini ortadan kaldırır. Kapak açıldığında, ekranda "KURUTMA FAZİ" mesajı ve programın sonuna kadar kalan süre görünecektir. Zaman geri sayımı sıfıra ulaştığında program sona erer: Ekranda "BİTİŞ" yazısı görüntülenecek ve bulaşık makinesi bir dakika sonra kapanacaktır.

FLOOR LIGHT (yalnızca bazı modellerde)

Yıkama programı çalışırken, bulaşık makinesi kapağının altındaki zemine bir zemin lambası yansıtılır. Yıkama programları başlatıldığında, ışık yıkama programının sonuna kadar açık kalır.

Zemin ışığı yıkama programının bittiğini göstermek için 10 saniye boyunca yanıp sönecektir.

AUTO DOOR (ADO) seçeneği "EKO" programında otomatik olarak etkinleştirilir ve istenildiği zaman devre dışı bırakılabilir. İlk kullanımda, makinede ADO yalnızca EKO programı için seçili olacak, diğer programlar için devre dışı bırakılacaktır. Diğer yıkama programları için, özel düğmeyi kullanarak seçeneği etkinleştirmeniz yeterli; aynı işlemi tekrarlayarak devre dışı bırakılana kadar ayar saklanacaktır. Daha sonra, kullanıcı bir programda ADO ayarını değiştirdiğinde, makine bu ayarı yeni bir değişiklik yapılana kadar tüm programlar için saklayacaktır.



UYARI:

Bu seçenek seçiliyken, mekanizmaya zarar vermemek için hiçbir şekilde kapağın açılmasını engellememeli veya kapanmaya zorlamamalısınız. Kapağın önündeki boşluğu boş bırakın ve kapatmadan önce açma cihazının yeniden devreye girmesini bekleyin.

"ÇOCUK KİLİDİ" düğmesi 5"

ÇOCUK KİLİDİ AKTİVASYONU

Bulaşık makinesi elektronik çocuk kilidi ile donatılmıştır. Çocuk koruması komutları devre dışı bırakarak istenmeyen veya kazara değişikliklerin yapılmasını önler.

Çocuk koruması şu şekilde etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir:

1. **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesini basılı tutarak bulaşık makinesini açın.
2. **"ÇOCUK KİLİDİ"**  5" düğmesine yaklaşık 5 saniye basın.
3. Ekranda **"ÇOCUK KİLİDİ AÇIK"** yazısı görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır

4. Yalnızca **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesi aktif kalacaktır.

5. Devre dışı bırakılan tuşlara her bastığınızda, ekranda **"KİLİT AKTİF"** mesajı görüntülenecektir.

ÇOCUK KİLİDİ DEVRE DIŞI BIRAKMA

1. **"ÇOCUK KİLİDİ"**  5" düğmesine yaklaşık 5 saniye basın
2. Ekranda **"KİLİT KAPALI"** görünecek ve kısa bir bip sesi duyulacaktır

"AÇMA/KAPAMA"  düğmesi ile makinenin kapatılması, makinenin bir sonraki açılışında çocuk korumasını etkinleştirecektir.

"TUZ YOK" uyarı ışığı

Ekranda **"TUZ"** mesajı görüldüğünde veya varsa ilgili ışık yandığında , tankı doldurun (**"TUZ EKLEME"** bölümüne bakın).

Yumuşatıcının ayar seviyesi 0'a ayarlanırsa bu asla olmaz (yumuşatıcının ayarlanması bölümüne bakın).

"PARLATICI YOK" uyarı ışığı

Ekranda **"PARLATICI"** mesajı görüldüğünde veya varsa ilgili ışık yandığında , tankı doldurun (**"PARLATICI EKLEME"** bölümüne bakın).

PARLATICI seviyesi 0 olarak ayarlanırsa, bu asla olmaz.

"GECİKMELİ BAŞLATMA" düğmesi

Gecikmeli başlatma seçimi

Bu düğme, 0:30 ile 24 saat arasında bir gecikmeyle yıkama programının

başlangıcını programlamanıza olanak tanır. Gecikmeli başlatmayı ayarlamak için aşağıdaki gibi ilerleyin.

1. **"AÇMA/KAPATMA"** ① düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutarak bulaşık makinesini açın.

2. Yıkama programını seçin.

3. **"GECİKMELİ BAŞLATMA"**  düğmesine basın (ekranda **"0:30"** görünecektir).

4. Gecikmeyi artırmak için düğmeye tekrar basın (her basıldığında gecikme, 4 saatlik bir gecikmeye kadar 30 dakika adımlarla artar. Düğmeye her basıldığında, maksimum 24'e kadar 1 saat adımlarla artacaktır. 24:00 gecikmesinden sonra düğmeye tekrar basılması 0:00'a dönecektir (gecikmeli başlatma devre dışı).

5. Gecikmeli başlatma ayarları 5 saniye boyunca veya **AÇMA/KAPAMA - PROGRAM SEÇİMİ - BAŞLAT/SIFIRLA** düğmelerine basılana kadar ekranda görünür kalacaktır.

Programın değiştirilmesi gecikme süresini değiştirmez ve LED açık kalır.

GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesine bastığınızda, yapılan son ayar görüntülenecektir.

GECİKMELİ BAŞLATMA ile geri sayım ve program başlatma

1. Bir programda gecikme ayarlandığında:
- **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine bastıktan sonra

2. **"GECİKMELİ BAŞLATMA"** ışığı sürenin sonuna kadar yanık kalır.

3. Gecikmeli zaman geri sayımı ekranda **"BAŞLANGIÇ XX: XX"** göstermeye başlar.

4. Zaman, 24 saat içinde 30 dakikalık aralıklarla ve son 2 saatte birer dakikalık aralıklarla görüntülenecektir.

5. Herhangi bir tuşa (**"AÇMA/KAPATMA, Wi-Fi Kayıt, BAŞLAT/SIFIRLA"** tuşları hariç) 3 saniye boyunca basarsanız, tek bir kaydırma için **"P XX ADI"** program adı (**P + program numarası + program adı**) görüntülenir ve ardından gecikme süresi tekrar görüntülenir.

Elektrik kesintisi veya kapanma durumunda, bulaşık makinesi, güç kaynağı geri geldiğinde veya makine tekrar açıldığında kesintiye uğradığı noktada devam edecek olan başlangıçta kalan süreyi saklar.

Gecikmeli başlatmayı iptal etmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

● **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ekranda **"SIFIRLA"** gösterilecek ve bip sesleri duyulacaktır.

● Gecikmeli başlatma ve seçilen program iptal edilecektir. Programın adı ekranda görünecektir.

● Bu noktada bulaşık makinesini çalıştırmak istiyorsanız tekrar istediğiniz programı ayarlamanız ve gerekirse seçenек butonlarını seçmeniz gerekecektir.

DEMO MODU programının etkinleştirilmesi veya hariç tutulması: (Sadece satış noktalarında kullanılacak tanıtım programı)

DEMO MODU ETKİNLEŞTİRME

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

1. **"DEMO MODUNU"** başlatmak için **"AÇMA/KAPATMA"** ① düğmesine  basın ve **"YARIM YÜK"**  düğmelerine aynı anda 10 saniye boyunca basın.

2. **"DEMO ON"** mesajı ekranda iki kez kayar.

3. Makine artık çeşitli programları ve seçenekleri simüle etmeye hazırdır.

DEMO MODU ile etkileşim

- **"DEMO MODU"** nda bulaşık makinesini normal çalışma koşullarında olduğu gibi kullanabilirsiniz ancak programı başlatamazsınız, sadece **Programlar, Seçenekler ve Gecikmeli Başlatma** aktiftir. Bulaşık makinesini de kapatabilirsiniz.
- 7 saniye içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, bulaşık makinesi **"PASİF DEMO MODU"** na döner.

Bulaşık makinesi açıldığında ve **"DEMO MODU"** hala etkinken, **"DEMO ON"** mesajı ekranda iki kez kaydırılarak kullanıcıyı makinenin bu modda olduğu konusunda uarmaktadır.

DEMO MODU DEVRE DIŞI BIRAKMA

DAİMA işlemi bulaşık makinesi kapalıyken başlatın.

1. **"DEMO MODUNU"** devre dışı bırakmak için **"AÇMA/KAPATMA"** ① düğmesine  basın ve **"YARIM YÜK"**  düğmelerine aynı anda 10 saniye boyunca basın.
2. **"DEMO OFF"** mesajı ekranda iki kez kayar.
3. Bulaşık makinesi kapanır.
4. Makine artık normal modda açılmaya ve etkinleştirilmeye hazırdır.

16. UZAKTAN KONTROL (WI-FI)

Bu uygulama makinenin uygulama yoluyla uzaktan kontrol edilmesine izin veren **Wi-Fi** teknolojisi ile donatılmıştır.

CİHAZ EŞLEŞTİRME (UYG.'DA)

- Aşağıdaki QR kodunu çerçeve içerisine alarak cihazınıza **hOn** uygulamasını indirin:



veya bağlantı ile:
go.haier-europe.com/download-app

hOn uygulaması hem Android ve iOS çalıştıran cihazlar için hem de tablet ve akıllı telefonlar için mevcuttur.

Wi-Fi özelliklerinin tüm ayrıntılarını keşfetmek için, DEMO modu'nda uygulama menülerini keşfedin.

- Yönlendiricinizi açtığınızdan ve akıllı telefonunuzu/tabletinizi ev **Wi-Fi** ağına bağladığınızdan emin olun.

Ev Wi-Fi ağının frekansı 2.4 GHz bandına ayarlı olmalıdır. Ev ağına 5 GHz bandına ayarlıysa makinenizi yapılandıramazsınız.

- Akıllı telefonunuzda / tabletinizde **BLUETOOTH** 'u açın (mevcutsa).
- Uygulamayı açın, kullanıcı profilinizi oluşturun ve cihazın ekranındaki talimatları veya cihazla birlikte verilen **"Hızlı Kılavuz"** da açıklanan prosedürü izleyerek cihazı eşleştirin.

Başarılı eşleştirme

- Uygulama ile eşleştirme başarılı olursa, **"Wi-Fi"** ışığı sabit yanacaktır.
- Ekranda **"BAĞLANDI"** yazısı ve ardından **"UZAKTAN KUMANDA AÇIK"** yazısı görüntülenecektir.
- Artık bulaşık makinesini Uygulamadan kontrol edebilirsiniz.

Başarısız eşleştirme

Uygulama ile eşleştirme başarısız olursa (veya 5 dakika geçmişse):

- **"Wi-Fi"** göstergesi kapanacaktır.
- Ürün ekranında **"TEKRAR DENEYİN"** görünecektir.
- Bulaşık makinesi bağlanmayacaktır.
- Uygulamadan eşleştirme prosedürünü tekrarlayın.

WIFI SIFIRLAMA

Ev yönlendirici ayarlarında sorun veya değişiklik olması durumunda (örn. ağ adı/parola değişikliği, internet sağlayıcısı vb.), ürünü Uygulamadan kaldırarak veya Uygulamadaki cihaz ayarlarından Wi-Fi ağ kimlik bilgilerini değiştirerek eşleştirme prosedürünü bir kez daha gerçekleştirmelisiniz.

UZAKTAN KONTROL ETKİNLEŞTİRME

Bulaşık makinesini uzaktan kullanmak istediğinizde:

- Yönlendiricinin açık ve İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
- Bulaşık makinesini doldurun, deterjanı koyun, kapağı kapatın.
- **"AÇMA/KAPAMA"** ① düğmesiyle bulaşık makinesini açın.
- **"Wi-Fi"** ② düğmesine basın, ekranda **"UZAKTAN KUMANDA AÇIK"** görünür.

- Kapağı kapatın.

Ankastre modellerde bunu cihazı açmadan önce yapın.

- Artık bulaşık makinesini Uygulamadan kontrol edebilirsiniz.

UZAKTAN KONTROL DEVRE DIŞI BIRAKMA

- Uzaktan kumandadan çıkmak için cihazın üzerindeki **"Wi-Fi"**  düğmesine tekrar basın.
- **"Wi-Fi"** göstergesi çok yavaş yanıp sönecektir.
- **Program devam etmiyorken:**
Ürün ekranında **"UZAKTAN KUMANDA KAPALI"** mesajı görünür. Yeni bir programı manuel olarak seçmek mümkün olacaktır.
- **Program devam ederken:**
Ürün ekranında **"UZAKTAN KUMANDA KAPALI"** mesajı görünür. Ardından ekran kalan süreyi gösterecektir. Program, Uygulamadan kontrol edilmeden tamamlanacaktır.

Uzaktan kontroleden çıkmanın alternatif yolu.

- **3 saniye boyunca "BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basın.

Devam eden bir program varsa, iptal edilecek ve makine **UZAKTAN KONTROL** modundan çıkacaktır.

"Wi-Fi" gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecektir. Artık kontrol panelinden yeni bir yıkama programı ayarlamak mümkündür.

- **"AÇMA/KAPATMA" ① düğmesine 3 saniye basın (veya gücü kapatın).**

Devam eden bir program varsa, duraklatılacak ve makine **"UZAKTAN KONTROL"** modundan çıkacaktır.

Tekrar açtığınızda, **"Wi-Fi"** gösterge ışığı yavaşça yanıp sönecek ve devam eden herhangi bir program kesinti noktasından devam edecektir.

Kapağın açılmasını herhangi bir **UZAKTAN KONTROL'ü** devre dışı bırakacaktır. Uygulamadan kontrolü devam ettirmek için, kapağı kapatın.

"Wi-Fi" gösterge ışığı

- Ürünün ev Wi-Fi ağına olan bağlantı durumunu gösterir. Şu hallerde olabilir:
 - **SABİT:** uzaktan kontrol etkin.
 - **ÇOK YAVAŞ YANIP SÖNME:** uzaktan kumanda devre dışı.
 - **YAVAŞ YANIP SÖNME:** Wi-Fi ağının sıfırlanması (Uygulamada eşleştirme sırasında).
 - **HIZLI YANIP SÖNME:** Uygulama ile ilişkili ancak **"Wi-Fi"** bağlantısı olmayan cihaz. Yönlendiricinin doğru çalışıp çalışmadığını veya değiştirilen ev **"Wi-Fi"** kimlik bilgilerini (Ağ adı ve / veya şifre) kontrol edin. Bu durumda, akıllı telefondaki talimatları izleyerek Uygulama içindeki ayarları güncelleyin.

17. PROGRAM KILAVUZU

Program			Açıklama
P1		WASH&DRY 35'	Bu program, sınırlı bir yükü yalnızca 35 dakikada (yeni kirli) yıkayıp kurutmanıza olanak tanır
P2		HIZLI 59'	Bu, bir saatten daha kısa sürede yıkayıp kurutmak için tasarlanmış tam yüklü bir programdır ve yüksek kaliteli yıkama performansını korur.
P3		ECO	Normal kirli bulaşıklar için birleşik enerji ve su tüketimi açısından standart ve en verimli program. EN60436 standartlaştırılmış program.
P4		GENEL	Günlük referans programınız olan günlük hafif kirli bulaşıklar için uygundur.
P5		YOĞUN	Çok kirli tavalar ve güçlü ve etkili yıkama gerektiren diğer ürünler için. Çok kirli tabaklar, tavalar ve tencereler için mükemmel şekilde tasarlanmıştır.
P6		CAM	En değerli hassas tabaklarınız ve kristalleriniz için nazik bir temizleme programı. Cam eşyalarınızın ömrünü koruyan özel bir program.
P7		AUTO WASH	Yüke ve kirlilik derecesine göre en verimli ve etkili program süresini ve sıcaklığını otomatik olarak seçen bir program* *Yalnızca belirli modellerde.
P8		AUTO CARE	Yüke ve kirlilik derecesine bağlı olarak programın en verimli ve etkili süresini ve sıcaklığını otomatik olarak seçen bir program* *Yalnızca belirli modellerde.
P9		HYGIENE	Yüksek sıcaklıklarda çalışarak sadece en inatçı kirleri değil, aynı zamanda bakteri yükünün bir kısmını da ortadan kaldıran dezenfektan işlevine sahip program.
P10		ÖN YIKAMA	Bulaşık makinesi içerisinde beklemiş bulaşıkların makine dolana kadar soğuk su ile kısa ön yıkamasını yapmak için kullanılan bir programdır.

Ön yıkamalı programlar

yıkamalı yıkama programlarında makineye doğrudan ikinci bir doz deterjan eklenmesi önerilir (maks. 6g).

						FONKSİYONLAR VE SEÇENEKLER				
Program			Islatma amaçlı deterjan (Ön yıkama)	Yıkama sıcaklığı (°C)	Ortalama yıkama süresi ³ (dk.)	"EXPRESS" ¹ düğmesi	"YARIM YÜK" ¹ düğmesi	"AUTO DOOR" ¹ düğmesi	"ACTIVE HYGIENE PROTECTION" ¹ düğmesi	"TABLETTER" ²
P1		WASH&DRY 35'	■	60	35	MEVCUT DEĞİL	EVET*	EVET	MEVCUT DEĞİL	EVET
P2		HIZLI 59'	●	65	59	EVET	EVET*	EVET	EVET	EVET
P3		ECO	■	45	236	EVET	EVET*	EVET	EVET	EVET
P4		GENEL	■	60	131	EVET	EVET*	EVET	EVET	EVET
P5		YOĞUN	●	75	135	EVET	EVET*	EVET	EVET	EVET
P6		CAM	■	45	94	EVET	EVET*	EVET	MEVCUT DEĞİL	EVET
P7		AUTO WASH	■	45 - 65	124 - 144	MEVCUT DEĞİL	EVET*	EVET	EVET	EVET
P8		AUTO CARE	■	45 - 50	80 - 100	MEVCUT DEĞİL	EVET*	EVET	MEVCUT DEĞİL	EVET
P9		HYGIENE	■	75	141	EVET	EVET*	EVET	MEVCUT DEĞİL	EVET
P10		ÖN YIKAMA	■	■	10	MEVCUT DEĞİL	EVET*	EVET	MEVCUT DEĞİL	MEVCUT DEĞİL

● = Ön yıkama için deterjan ekleyin

¹= Sadece bazı modellerde

²= Yalnızca fonksiyon AYARLAR üzerinden etkinleştirilirse.

* Modele göre "YARIM YÜK / YARIM YÜK PRO" seçeneği mevcuttur

MEVCUT DEĞİL=OPSİYON MEVCUT DEĞİL

³= Soğuk suyla (15°C) - Tolerans $\pm$ %10 Sıcak su ile programın sonuna kadar geriye kalan süre, program çalışırken otomatik olarak gösterilir. Değerler laboratuvarında **EN60436** Avrupa Standardı uyarınca ölçülür (tüketim kullanım koşullarına göre değişebilir)
Yıkama programının gerçek süresi modele göre değişir.

ECO programı, normal kirlilikte sofa takımlarını temizlemek için uygundur ve toplam enerji ve su tüketimi açısından bu kullanım için en verimli programdır. Ayrıca bu program, düzenleyici kurullar tarafından AB eko-tasarım mevzuatıyla uyumluluğu değerlendirmek için kullanılır.

ECO programı dışında diğer programlar için verilen değerler, sadece gösterge niteliğindedir. Program süresi, su sıcaklığı, şebeke suyu basıncı, çevre sıcaklığı, kullanılan deterjan miktarı ve yükleme raflarındaki bulaşıkların sayısı ve dağılımı gibi çok sayıda faktörden etkilenebilir.

18. SU KİREÇ ÇÖZÜCÜ ÜNİTESİ

Tedarik kaynağına bağlı olarak, su bulaşıklarda biriken ve beyazımsı leke ve izler bırakan değişen oranlarda kireçtaşı ve mineral içerebilir. Bu minerallerden daha yüksek seviye bulunan su, daha sert sudur. Bulaşık makinesi özel yenileme tuzunun kullanıldığı bulaşık makinesi için yumuşak su sağlayan bir kireç çözücü ünitesi ile donatılmıştır. Suyunuzun sertlik derecesi su tedarik şirketinizden öğrenilebilir.

Kireç çözücünün ayarlanması

Kireç çözücü 8 ayar vasıtasıyla 90 °fH'a (Fransız derecelendirmesi)ya da 50 °dH (Alman derecelendirmesi)'ne kadar suyu işleyebilir. Aşağıdaki tabloda ayarlar işlenecek nispi şebeke suyu ile birlikte verilmiştir.

Seviye	Su sertliği		Kullanım Yenileme tuzu	Kireç çözücü ayar
	°fH (Fransız)	°dH (Alman)		
0	0-5	0-3	HAYIR	S0
1	6-10	4-6	EVET	S1
2	11-20	7-11	EVET	S2
3	21-30	12-16	EVET	S3
4*	31-40	17-22	EVET	S4
5	41-50	23-27	EVET	S5
6	51-60	28-33	EVET	S6
7	61-90	34-50	EVET	S7

* Kireç çözücü ünitesi fabrikada bu seviye kullanıcıların büyük çoğunluğunun ihtiyaçlarını karşıladığı için Seviye 4 (S4) ayarlanmıştır.

Aşağıdaki şekilde suyunuzun sertlik derecesine göre kireç çözücü ünitenizin ayarını düzenleyin:

Bu prosedürü başlatmadan önce bulaşık makinesinin gücü HER ZAMAN kapalı olmalıdır.

1. Bulaşık makinesini **"AÇMA/KAPAMA"**  düğmesiyle açın.
2. **"SEÇENEKLER"**  düğmesini yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun.
3. Ekranda **"AYARLAR"** mesajı belirir.
4. **"PROGRAM SEÇİMİ"**   tuşuna basarak ayarlanacak parametreleri seçebilirsiniz.
5. **"KİREÇ SÖKÜCÜ"** ayarını seçin.
6. Seçilen parametreyi onaylamak için **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basın.
7. Ekranda ayarlanan seviye görünür (fabrika ayarlı seviye **"S4"** tür).
8. Farklı ayar seviyeleri seçmek için **"PROGRAM SEÇİMİ"**   düğmelerine basın.
9. **"BAŞLAT/SIFIRLA"**  düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.
10. Ekranda **"KİREÇ SÖKÜCÜ"** kayar.
11. Menüden çıkmak için **"AÇMA / KAPAMA"** .

Kireç çözücü ayarını tekrar değiştirmek için aynı prosedürü izleyin.



UYARI

prosedürü tamamlayamazsanız, "ON/OFF" (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın ve prosedüre yeniden (ADIM 1)'den başlayın.

Eko programı için tabloda gösterildiği gibidir.

Seviye	EKRAN	Sıklık
S0	EKRAN S0	Hiçbir zaman
S1	EKRAN S1	Her 9 programda 1
S2	EKRAN S2	Her 7 programda 1
S3	EKRAN S3	Her 5 programda 1
S4	EKRAN S4	Her 4 programda 1
S5	EKRAN S5	Her 3 programda 1
S6	EKRAN S6	Her 2 programda 1
S7	EKRAN S7	Her program

TR

Tuzla reçine rejenerasyonu hakkında bilgi.

Rejenerasyon aşaması, bir yıkama programının sonunda gerçekleştirilir.

Reçine aşamasında yaklaşık **3,5 litre** su tüketilir, yaklaşık **1Wh** enerji tüketimi ve yaklaşık **7 dakikalık** program süresi artışı sağlanır.

19. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Bulaşık makinesinin düzgün çalışmadığını düşünüyorsanız en genel sorunları onarma hakkında bazı pratik ipuçları içeren aşağıda sağlanan hızlı kılavuza başvurun. **Arıza devam ederse veya yeniden oluşursa Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.**

HATA RAPORLARI

- **Göstergeli modeller:** Hatalar ardından sayı gelen "E" harfiyle (örn. Hata 2 = E2) ve kısa bir sesli sinyalle bildirilirler.
- **Göstergesi olmayan modeller:** hata olduğunda, tüm LEDler hatanın kodu kadar yanıp söner, daha sonra 5 saniyelik bir duraklama olur (örneğin Hata 2 = iki kere yanıp sönmeye – 5 saniye duraklama – iki kere yanıp sönmeye vb.).

Yalnızca göstergeli modeller

Görüntülenen hata	Anlam ve çözüm
Kısa bir sesli sinyalle " SU YOK " (yalnızca bazı modellerde). Kısa bir sesli sinyalle HATA E2 (ekranlı)	Bulaşık makinesine su dolmuyor Su beslemesinin açık olduğundan emin olun. Su besleme hortumunun bükülmediğinden ve ezilmediğinden emin olun. Boşaltma borusunun uygun yükseklikte olduğundan emin olun (kurulum bölümüne bakın). Su beslemesini kapatın, bulaşık makinesinin arkasından su besleme hortumunun vidasını söküp ve "kum" filtresinin tıkanmadığını kontrol edin.
	Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor Boşaltma hortumunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya engellenmediğinden ve filtrenin tıkanmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
	Su sızıntısı Boşaltma hortumunun bükülmediğinden, sıkışmadığından veya engellenmediğinden ve filtrenin tıkanmadığından emin olun. Sifonun tıkanmadığından emin olun.
	HATA E8 (ekranlı) kısa ses sinyali ile Su ısıtma elemanı düzgün çalışmıyor veya filtre plakası tıkalı. Filtre plakasını temizleyin.
HATA E18 (ekranlı) kısa ses sinyali ile	Su seviyesi problemleri; tıkalı filtre plakasını kontrol edin. Filtre plakasını temizleyin.
HATA E21 (ekranlı) kısa ses sinyali ile	Açık solenoid valf ile kontrolsüz su beslemesi. Su musluğunu hemen kapatın ve cihazın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
Diğer kodlar (ekranlı)	Bulaşık Makinesi kapatın ve fişini çekin, bir dakika bekleyin. Makineyi açın ve bir program başlatın. Hata tekrar meydana gelirse, Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

Yalnızca göstergesiz modeller

Bir program çalışırken arızalar veya hatalar olursa seçili programa karşılık gelen gösterge ışığı hızla yanıp söner ve kesik kesik bir ses sinyali duyulur. Bu durumda, "AÇMA/KAPATMA" düğmesine basarak bulaşık makinesini kapatın.

Su kaynağının açık olduğunu, boşaltma borusunun bükülmediğini ve sifon veya filtrelerin tıkalı olmadığını kontrol ettikten sonra, seçili programı yeniden ayarlayın.

Hata devam ederse Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun.

Bu bulaşık makinesinde, bir sorun olduğunda otomatik olarak taşan suyu boşaltan taşıma güvenlik cihazı bulunur.



UYARI:

Taşma güvenlik cihazının doğru çalışması için bulaşık makinesini çalışma sırasında hareket ettirmeyin veya eğmeyin.

Bulaşık makinesini eğmek veya taşımak gerekirse lütfen yıkama programının tamamlandığından ve cihazın içinde hiç su kalmadığından emin olun.

Diğer arızalar

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
1. Hiç program çalışmıyor	Fiş prize takılmamıştır	Elektrik fişini takın
	AÇMA/KAPATMA (O/I) düğmesine basılmamıştır	Düğmeye basın
	Kapak açıktır	Kapağı kapatın
	Elektrik kesilmiştir	Kontrol edin
2. Bulaşık makinesine su dolmuyor	Nokta 1'e bakın	Kontrol edin
	Su musluğu kapalıdır	Su musluğunu açın
	Su besleme hortumu eğilmiştir	Hortumdaki bükülmeleri giderin
	Su besleme hortumu filtresi tıkalıdır	Hortumun ucundaki filtreyi temizleyin
3. Bulaşık makinesi suyu boşaltmıyor	Filtre kirlidir	Filtreyi temizleyin
	Boşaltma borusu bükülmüştür	Borudaki bükülmeleri giderin
	Boşaltma borusu uzantısı düzgün bağlanmamıştır	Boşaltma borusunu dikkatle bağlamak için talimatları izleyin
	Duvardaki priz bağlantısı yukarı değil aşağıya bakmaktadır	Yetkili bir teknisyen çağırın
4. Bulaşık makinesi suyu sürekli boşaltıyor	Boşaltma borusunun konumu çok alçaktır	Boşaltma borusunu zemin seviyesinden en az 40 cm yukarı kaldırın
5. Püskürtme kollarının dönüşü duyulmuyor	Aşırı miktarda deterjan	Deterjan miktarını azaltın Uygun deterjan kullanın
	Parça kolların dönmelerini engelliyordur	Kontrol edin
	Filtre plakası ve filtre çok kirlidir	Filtre plakası ve filtreyi temizleyin

ARIZA	NEDEN	ÇÖZÜM
6. Göstergesi olmayan elektronik cihazlarda: bir veya daha fazla gösterge ışığı hızla yanıp söner	Su besleme musluğu kapalıdır	Cihazı kapatın Musluğu açın Programı sıfırlayın
7. Tabaklar kısmen yıkanıyor	Nokta 5'e bakın	Kontrol edin
	Kulplu tencerelerin altı düzgün tıkanmıyor	Kulplu tencereleri bulaşık makinesine koymadan önce yanmış yiyecekler kalıntıları suda bekletilmelidir
	Kulplu tencerelerin kenarı düzgün tıkanmıyor	Kulplu tencerelerin yerini değiştirin
	Püskürtme kolları kısmen engellenmiştir	Halka somunlarının vidasını saat yönünde çeverek ve akan su altında yıkayarak püskürtme kollarını çıkarın
	Bulaşıklar düzgün yüklenmemiştir	Bulaşıkları çok yakın yerleştirmeyin
	Boşaltma borusunun ucu su içine batmıştır	Boşaltma borusunun ucu taşma suyuyla temas etmemelidir
	Yanlış miktarda deterjan ölçülmüştür veya deterjan bayat ve katıdır	Bulaşıkların kirlilik derecesine göre ölçüyü artırın veya deterjanı değiştirin
	Tuz kabının kapağı düzgün kapatılmamıştır	İyice sıkın
	Yıkama programı yeterli değildir	Daha güçlü bir program seçin
8. Deterjan boşaltılmamış veya kısmen boşaltılmış	Çatal bıçak, tabaklar, tavalar vb. deterjan boşaltıcısının açılmasını engellemiştir	Tabakları boşaltıcıyı engellemeyecek şekilde yerleştirin
9. Bulaşıklar üzerinde beyaz lekelerin bulunması	Şebeke suyu çok serttir	Tuzu ve parlatıcı düzeyini kontrol edin ve ayarlayın. Hata devam ederse Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun
10. Yıkama sırasında gürültü	Bulaşıklar birbirine çarpıyordu	Sepetteki bulaşıkları yüklerken yeniden kontrol edin
	Dönen kollar bulaşıklara çarpıyordu	Sepetteki bulaşıkları yüklerken yeniden kontrol edin
11. Bulaşıklar tamamen kurumuyor	Yetersiz hava akımı	Bulaşıkların doğal olarak kuruması için yıkama programının sonunda bulaşık makinesinin kapağını açık bırakın
	Parlatıcı eksiktir	Parlatıcı dağıtıcısını doldurun

Not Bloğu: Yukarıdaki durumlardan biri kötü yıkama performansıya veya yetersiz durulamaya sonuçlanıyorsa son durulama programı kiri sertleştirdiğinden ileriki yıkamalarda çıkması zor olacağından kir kalıntıları bulaşıklardan elinizle çıkarın. Arıza devam ederse bulaşık makinesinin modelini bildirerek Teknik Yardım Merkezi'ne başvurun. Bu, bulaşık makinesinin kapağı içindeki veya garantideki üst kısımdaki plakada bulunur. Bu bilgi daha hızlı, daha etkili işlem görülmesini mümkün kılar.

Web sitemizde yer alan yedek parça listesi dışında, hiçbir koşulda cihazı kendi başınıza tamir etmemelisiniz veya tamir etmeye çalışmamalısınız veya cihazı tecrübesiz ve/veya kalifiye olmayan kişilere tamir ettirmemelisiniz. Deneyimsiz ve/veya kalifiye olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen onarımlar, yaralanmaya veya ekipmanın ciddi şekilde arızalanmasına ve maddi hasara neden olabilir. Yetkili Teknik Yardım Merkezlerimizle iletişime geçmeniz önerilir.

Cihazın Avrupa Ekonomik Alanı'nda kullanıma sunulduğu andan itibaren en az **10 yıl** süreyle müşteri hizmetlerimizden temin edebileceğiniz orijinal yedek parçaları her zaman kullanmanızı öneririz.



UYARI:

Yetkili Teknik Yardım Merkezi veya üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis sağlayıcı tarafından ürünlerin onarım ve bakım ile ilgili şirket yönergelerine uygun olarak yapılmayan onarımlardan kaynaklanan eşyaya ve insanlara gelebilecek zararlardan ve/veya güvenlik sorunlarından üretici sorumlu tutulamaz. Onarım girişimi sırasında yetkisiz personel tarafından ürüne verilen herhangi bir hasar, geleneksel garanti kapsamında olmayacaktır.

1 Mart 2021'den itibaren, ev aletlerinin enerji etiketlerine ve eko-tasarımlarına ilişkin spesifikasyonlara ilişkin enerji ve çevre bilgileri, Avrupa'da aşağıdaki bağlantıda yer alan ürün veritabanında (EPREL) veya enerji etiketinde bulunan QR kodu aracılığıyla görülebilir: <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Yardım ve Garanti

Ürün, yasa kapsamında ve ürünle verilen garanti belgesinde belirtilen hüküm ve koşullar altında garanti altına alınmıştır. Sertifika saklanmalı ve gerektiğinde satın alma kanıtı ile birlikte yetkili Teknik Yardım Merkezi'ne gösterilmelidir. Web sitemizde garanti koşullarını da kontrol edebilirsiniz.

Yardım için lütfen çevrimiçi formu doldurun veya web sitemizdeki destek sayfasında bulunan numardan bize başvurun.

Ülkelere göre ayrıntılı servis iletişim bilgileri (telefon numaraları ve web adresleri) ürünle birlikte verilen garanti sertifikasında bulunmaktadır.

Üretici bu kitapçığın yazım hatalarından kaynaklanan tüm sorumluluğu reddeder. Ayrıca, üretici ürünün özelliklerini değiştirmeden kullanışlı olduğunu düşünerek değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

20. ÇEVRE KOŞULLARI



Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak etiketlenmiştir.

WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz.

Ürünün üzerindeki sembol:

- Bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir;
- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

Haier



25.03 - 70081021 - IDM s.r.l.