

Bruksanvisning Tvättmaskin



CW50-BP12307U1-S
CW50-BP12307GU1-S
CW50-BP12307WU1-S

CANDY

SV

Tack för att du köpt en Candy-produkt.

Läs noga igenom dessa anvisningar innan du använder maskinen. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av maskinen och säkerställer säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats så att den alltid är tillgänglig för säker och korrekt användning av maskinen.

Om du säljer maskinen, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att du också lämnar över denna bruksanvisning så att den nya ägaren kan bekanta sig med maskinen och säkerhetsvarningarna.



Förteckning

Varning - Viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Bortskaffande



Hjälp till att skydda miljön och människors hälsa. Lägga förpackningen i lämpliga behållare för att återvinna den. Hjälp till att återvinna avfall från elektriska och elektroniska apparater. Apparater märkta med denna symbol ska inte kastas med hushållsavfallet. Lämna produkten till din lokala återvinningscentral eller kontakta din kommun.



VARNING!

Risk för personskada eller kvävning!

Koppla bort maskinen från elnätet. Kapa nätkabeln och kassera den. Ta bort låsspärren för att förhindra att barn och husdjur stängs in i maskinen.

1- Säkerhetsinformation	4
2- Installation.....	7
3- Produktbeskrivning	11
4- Kontrollpanel.....	12
5- Program.....	15
6- Förbrukning	16
7- hOn	17
8- Daglig användning	20
9- Miljövänlig tvätt.....	25
10- Skötsel och rengöring.....	26
11- Felsökning	29
12- Teknisk information.....	32
13- Kundtjänst	33

Läs följande säkerhetsanvisningar innan du slår på apparaten för första gången!



VARNING!

Före första användningen

- Kontrollera att det inte finns några transportskador.
- Kontrollera att alla transportbultar är borttagna.
- Ta bort all förpackning och förvara utom räckhåll för barn.
- Hantera alltid maskinen tillsammans med minst två personer eftersom den är tung.

Daglig användning

- Den här maskinen kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de har fått handledning eller instruktioner för säker användning och förstår de faror som är inblandade.
- Håll barn under tre år borta från maskinen om de inte är under ständig uppsikt.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Låt inte barn eller husdjur komma i närheten av apparaten när luckan är öppen.
- Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Dra upp dragkedjor, se till att det inte finns några lösa remmar eller band för att förhindra att plaggen trasslar in sig. Använd vid behov en lämplig säck/påse eller ett nät.
- Vidrör eller använd inte apparaten barfota eller med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Täck inte över apparaten under drift eller efteråt så att eventuell fukt kan avdunsta.
- Placera inte tunga föremål eller värme- eller fuktkällor ovanpå apparaten.
- Använd eller förvara inte lättantändliga rengöringsmedel eller kemtvättmedel i närheten av apparaten.
- Använd inga brandfarliga sprayer i närheten av apparaten.
- Tvätta inte plagg som behandlats med lösningsmedel i maskinen utan att först ha lufttorkat dem.

**WARNING!****Daglig användning**

- Ta inte bort eller sätt i kontakten om det finns brandfarlig gas i närheten.
- Tvätta inte skumgummi eller svampliknande material i hetvatten.
- Tvätta inte plagg som är smutsiga med mjöl.
- Öppna inte tvättmedelsfacket under någon tvättcykel.
- Rör inte luckan under tvättningen, den blir varm.
- Öppna inte luckan om vattennivån i trumman är synligt över lucköppningen.
- Tvinga inte upp luckan. Luckan är utrustad med en självlåsande anordning och öppnas strax efter att tvättprogrammet har avslutats.
- Stäng av apparaten efter varje tvättprogram och innan du utför något rutinunderhåll och koppla bort apparaten från elnätet för att spara ström och för säkerhets skull.
- Håll i kontakten, inte i kabeln, när du drar ur kontakten.

Underhåll/rengöring

- Se till att barn är under uppsikt när de utför rengöring och underhåll.
- Koppla bort apparaten från elnätet innan du utför något rutinunderhåll.
- Håll den nedre delen av luckan ren. Öppna luckan och tvättmedelsfacket när apparaten inte används för att undvika dålig lukt.
- Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra apparaten.
- En skadad elsladd måste bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- Försök inte reparera apparaten själv. Kontakta vår kundtjänst vid reparation.
- Avlägsna alla främmande föremål som metallföremål, kemikalier, ömtåliga föremål, tända ljus, cigaretter, etc. från apparaten.

Installation

- Apparaten bör placeras på en väl ventilerad plats. Se till att maskinen är placerad på en plats där det går att öppna luckan helt.



VARNING!

Installation

- ▶ Installera aldrig maskinen utomhus på en fuktig plats eller i ett område där det kan finnas risk för vattenläckage, t.ex. under eller nära en diskbänk. I händelse av vattenläcka koppla bort strömförsörjningen och låt maskinen torka naturligt.
- ▶ Installera eller använd maskinen endast där temperaturen är över 5 °C.
- ▶ Placera inte maskinen direkt på en matta eller nära en vägg eller möbel.
- ▶ Installera inte apparaten i direkt solljus eller i närheten av värmekällor (t.ex. spisar, värmeelement).
- ▶ Se till att den elektriska informationen på typskylten överensstämmer med strömförsörjningen. Om den inte gör det, kontakta en elektriker.
- ▶ Använd inte adaptrar med flera kontakter eller förlängningskablar.
- ▶ Se till att endast använda den medföljande elkabeln och slangatsen.
- ▶ Se till att inte skada elkabeln och kontakten. Skadad elkabel eller kontakt ska bytas ut av en elektriker.
- ▶ Använd ett separat jordat uttag för strömförsörjningen som är lättåtkomligt efter installationen. Maskinen måste vara jordad.
- ▶ Kontrollera att slangkopplingar och anslutningar sitter fast ordentligt och att det inte finns något läckage.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för plagg som kan tvättas i tvättmaskin. Följ alltid anvisningarna på plaggens vårdetikett. Tvättmaskinen är uteslutande avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning.

Det är inte tillåtet att ändra eller modifiera utrustningen. Oavsiktlig användning kan orsaka faror och förlust av alla garanti- och ansvarsanspråk.

2.1 Förberedelse

- Packa upp maskinen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial inklusive skyddsfilm och polystyrenbotten. Förvara utom räckhåll för barn.
- När du öppnar förpackningen kan vattendroppar ses på plastpåsen och luckan. Detta är ett normalt fenomen som beror på vattenprov i fabriken.




Obs: Bortskaffande av förpackningar

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på ett miljövänligt sätt.

2.2 TILLVAL: Installera bullerdämpande dynor


1. I krympförpackningen finns fyra bullerdämpande dynor. Dessa används för att minska bullret (fig. 2-1).
2. Placera tvättmaskinen på sidan med öppningen uppåt och undersidan mot operatören.
3. Ta ut de bullerdämpande dynorna och ta bort den dubbelhäftande skyddsfilm; klistra fast runt botten de bullerdämpande dynorna på undersidan av tvättmaskinen enligt figur 3 (två längre dynor i position 1 och 3, två kortare dynor i position 2 och 4). Ställ slutligen maskinen upprätt igen.

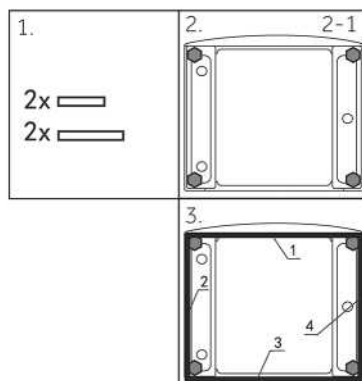

2.3 Demontera transportbultarna

Transportbultarna är avsedda för att spänna fast vibrationsdämpande komponenter inuti apparaten under transport för att förhindra invändiga skador.

1. Ta bort alla 4 bultarna på baksidan och ta bort plastdistanserna (fig. 2-2) (fig. 2-3).
2. Sätt i blindpluggar i vänster hål (fig. 2-4) (fig. 2-5).

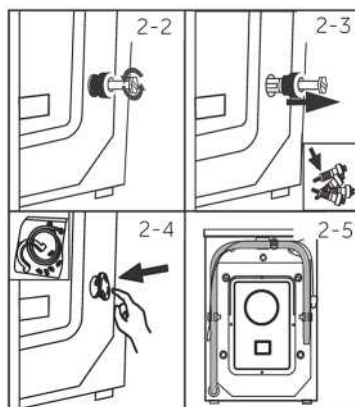




Obs: Förvara på säker plats

Förvara alla delar av transportskyddet på en säker plats för senare användning. Om apparaten skall flyttas måste skyddsdelarna först återmonteras.

2.4 Flytta apparaten

Om maskinen skall flyttas till en avlägsen plats, sätt tillbaka de transportbultar som togs bort före installationen för att förhindra skador. Montering sker i omvänd ordning.

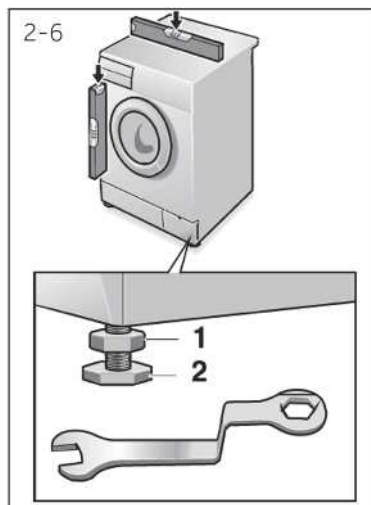

2.5 Rikta/justera apparaten

Justera alla fötter (fig. 2-6) för att uppnå ett helt plant läge. Detta minimerar vibrationer och därmed buller under användning. Det minskar också slitaget. Vi rekommenderar att du använder ett vattenpass för justering. Golvet ska vara så stabilt och plant som möjligt.

1. Lossa låsmuttern (1) med en skiftnyckel.
2. Justera höjden genom att vrida foten (2).
3. Dra åt låsskruven (1) mot höljet.



VARNING!

- En minitvättmaskin kan inte placeras direkt på tvättmaskinen och torktumlaren.

2.6 Anslutning för avloppsvatten

Fäst vattenavloppsslangen ordentligt i rören. Slangen måste vid en punkt nå en höjd på mellan 80 och 100 cm över apparatens nederkant! Låt (om möjligt) alltid avloppsslangen sitta fast i klämman på apparatens baksida.




VARNING!

- ▶ Använd endast den medföljande slangsatzen för anslutningen.
- ▶ Återanvänd aldrig gamla slangsatser!
- ▶ Anslut endast till kallvattenförsörjningen.
- ▶ Kontrollera före anslutning att vattnet är rent och klart.

Följande anslutningar är möjliga:

2.6.1 Avloppsslang till handfat/diskho

- ▶ Häng avloppsslangen med U-stödet över kanten på ett handfat/diskho med tillräcklig storlek. (fig. 2-7).
- ▶ Skydda U-stödet så att det inte glider.

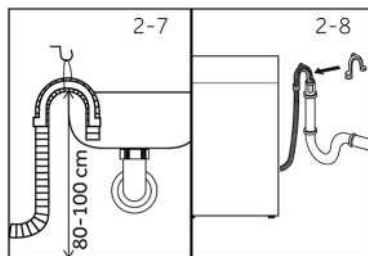


2.6.2 Avloppsslang till avloppsanslutning

- ▶ Innerdiametern på slanghållaren med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- ▶ Sätt i avloppsslangen (ca 80-100 mm) i avloppsröret.
- ▶ Montera U-stödet och fäst det ordentligt (fig. 2-8).


2.6.3 Avloppsslang till vattenlås

- ▶ Anslutningen måste ligga ovanför sifonen.
- ▶ En anslutningsstos stängs vanligtvis av en dyna (A). Den måste tas bort för att förhindra störningar (fig. 2-9).
- ▶ Fäst avloppsslangen med en klämma.

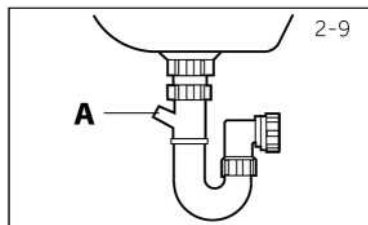

FÖRSIKTIGHET!


- ▶ Avloppsslangen får inte vara nedsänkt i vatten och ska vara ordentligt fastsatt och läckagefri. Om avloppsslangen placeras på marken eller om röret är mindre än 80 cm högt, kommer tvättmaskinen att rinna av kontinuerligt medan den fylls (självhåvert).
- ▶ Avloppsslangen får inte förlängas. Kontakta kundtjänst vid behov.

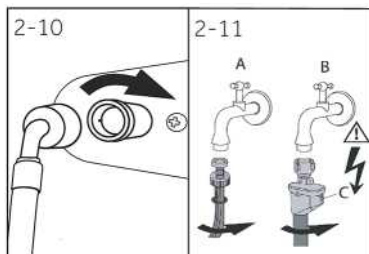

2.7 Anslutning för dricksvatten

Se till att packningarna är isatta.

1. Anslut vatteninloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (fig. 2-10). Dra åt skruvförbandet för hand.
2. Den andra änden ansluts till en vattenkran med 3/4" gänga (fig. 2-11)

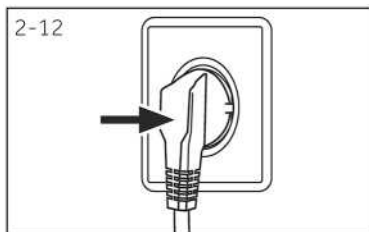

2.8 Elektriska anslutningar

Kontrollera före varje anslutning att:

- strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga för typskylten
- eluttaget är jordat och att ingen grenkontakt eller förlängning används
- strömkontakten och uttaget är helt i enlighet.

Sätt i kontakten i uttaget (fig. 2-12).



WARNING!

- Se alltid till att alla anslutningar (strömförsörjning, avlopps- och färskvattenslang) är fasta, torra och fria från läckage!
- Var försiktig! Dessa delar får aldrig klämmas, böjas eller vridas.
- Om elsladden skadas måste den bytas ut av serviceombudet (se garantikortet) för att undvika fara.



**Obs:**

På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.


3.1 Bild på apparaten


Framsida (fig. 3-1):

Baksida (fig. 3-2):

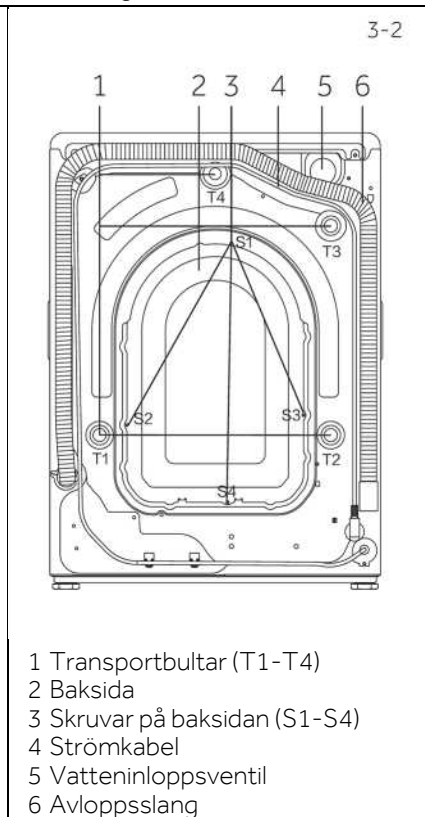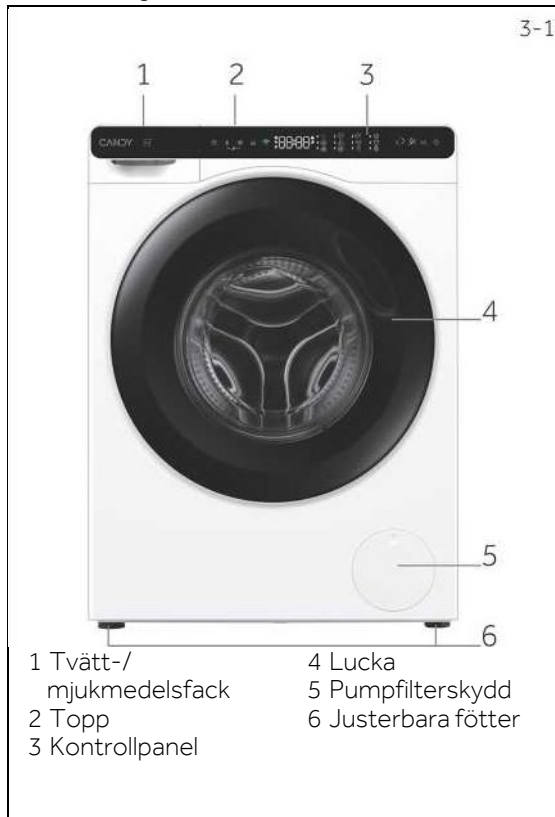**3.2 Tillbehör**

Kontrollera tillbehör och litteratur enligt denna lista (fig. 3-3):

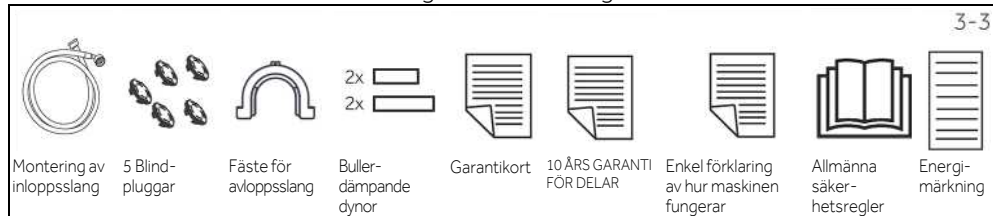

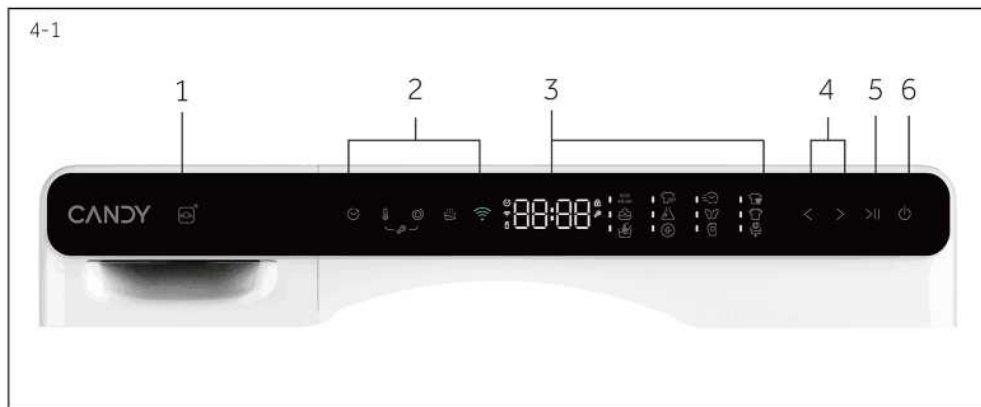

- 1 Tvätt-/mjukmedelsfack
4 Programvalsknappar


- 2 Funktionsknappar
5 "Start/Paus"-knapp

- 3 Display
6 Strömknapp



4.1 Ström

Tryck på strömknappen för att starta maskinen eller stänga av maskinen (fig. 4-2).

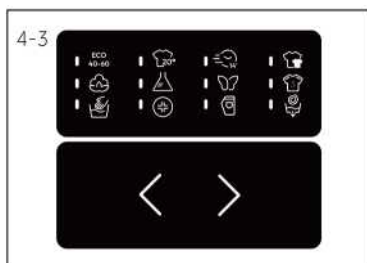

4.2 Program

Välj program genom att trycka på programvalsknapparna (<>), dess standardinställningar kommer att visas (fig. 4-3).



4.3 Display


Displayen (fig.4-4) visar följande information:

- Tvättid
- Fördröjd sluttid
- Apparaten är ansluten till wifi
- Fjärrstyrning
- Lås av lucka
- Barnlås

4.4 Tvätt-/mjukmedelsfack

Dra ut tvättmedelsfacket, följande komponenter kan ses (fig. 4-5)

- 1: Fack för pulver eller flytande tvättmedel.
- 2: Tvättmedelflik, lyft upp den för pulvertvättmedel, håll den nere för flytande tvättmedel.
- 3: Fack för sköljmedel.
- 4: Låsflik, tryck ned den för att ta bort tvättmedelsfacket. Rekommendationen om typ av tvättmedel är lämplig för de olika tvätttemperaturerna. Se bruksanvisningen för tvättmedel (P15).

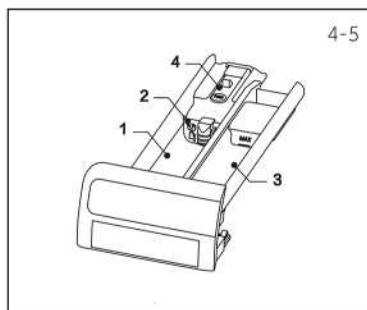

4.5 Funktionsknappar

Med funktionsknapparna (fig. 4-6) kan du välja ytterligare alternativ i det valda programmet innan programmet startar. Tillhörande indikatorer visas. Om du stänger av apparaten eller ställer in ett nytt program, inaktiveras alla alternativ. Om en knapp har flera alternativ kan önskat alternativ väljas genom att trycka på knappen i följd.



Obs: Fabriksinställningar

För att få bästa möjliga resultat i varje program har Candy väldefinierade specifika standardinställningar. Om du inte har några särskilda krav rekommenderas standardinställningarna.

4.5.1 Funktionsknapp "Fördröjning"

Tryck på denna knapp (fig. 4-7) för att starta programmet med fördröjning. Fördröjningen av sluttiden kan ökas i steg om 30 minuter från 0-24h (sluttiden kommer att vara längre än den ursprungliga programtiden). Exempelvis betyder display off 6:30 att programcykeln avslutas om 6 timmar och 30 minuter. Tryck på knappen "Start/Paus" för att aktivera tidsfördröjningen.




Obs: Flytande tvättmedel

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera sluttidsfördröjningen.

4.5.2 Funktionsknapp "Temp."

Tryck på denna knapp (fig. 4-8) för att ändra programmets tvätttemperatur. Om inget värde visas (displayen visar "--" °C) kommer vattnet inte att värmas upp.

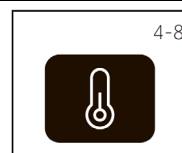

4.5.3 Funktionsknapp "Hastighet"

Tryck på denna knapp (fig. 4-9) för att ändra eller välja bort programmets centrifugering. Om inget värde visas "0" centrifugeras inte tvätten.



4-10



4.5.4 Funktionsknapp "Extra sköljning"

Tryck på denna knapp (fig. 4-10) för att skölja tvätten mer effektivt med rent vatten. Funktionen rekommenderas för personer med känslig hud.

Genom att trycka på knappen flera gånger kan man välja noll till tre ytterligare cykler. De visas i displayen med P--0/P--1/P-2/P--3. Olika programalternativ skiljer sig åt.

4-11



4.5.5 Funktionsknapp "Fjärrstyrning"

Tryck på den här knappen (fig. 4-11) för att välja nätverk.

Om maskinen inte är parkopplad med "hOn"-appen, tryck kort på knappen för att starta parkopplingsprocessen.

Om apparaten har parkopplats med "hOn"-appen, tryck kort på knappen för att starta fjärrstyrningen.

Tryck länge på denna knapp för att radera uppgifterna för parkopplingen.

4-12



4.5.6 Knapp "Start/Paus"

Tryck lätt på denna knapp (fig. 4-12) för att starta eller avbryta det aktuella programmet.

4-13



4.6 Barnlås

Välj ett program och starta det. Tryck sedan samtidigt på knapparna "Temp." och "Hastighet" i 3 sekunder för att blockera alla panelement mot aktivering. Panelen visar .

För att låsa upp trycker du en gång till på dessa två knappar. Indikatorn för barnlås tänds när barnlåset är aktiverat.

Funktionen är valfri när maskinen är i drift.

Displayen visar "cL oT" (fig. 4-13) om en knapp trycks in när barnlåset är aktiverat. Ingenting kommer att hända.



Obs: Akustisk signal

För följande fall har ingen akustisk signal ställts in som standard:

► när du trycker på en knapp

► i slutet av programmet


Du kan välja att ställa in en akustisk signal, se DAGLIG ANVÄNDNING (sida 24 8.13)



Obs: Förfarande för att kontrollera antalet cykler som maskinen har kört.

Tillvägagångssätt: i viloläge, välj först programmet "Bomull" tryck sedan på "Temp." och "Hastighet" samtidigt. Antalet körcyklar visas i 2 sekunder, och går sedan tillbaka till viloläget. De kumulativa körcyklerna kommer att lägga till 1 efter att programmet avslutats. De pågående cyklerna visas i sexsiffrig skala om de överstiger 9 999.

• Ja, o Valfritt, / Nej

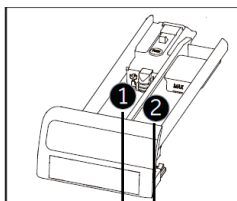

Tvättmedelsfack för:

- 1 Tvättmedel
- 2 Mjukmedel eller vårdprodukt

Program	Max. belastning i kg	Temperatur		Förinställa	1	2	Typ av tyg	Förinställd centrifugehastighet i rpm	Funktion			
		i °C ¹⁾	valbart område						Fördröjning	Temp.	Hastighet	Extra sköljning
Eco 40-60	5,0	/	/	/	•	o	/	/	o	/	/	/
Bomull 20 °C	5,0	/	/	/	•	o	Bomull	1 000	o	/	o	o
Snabb 14	1,5	* till 40	*	*	•	o	Bomull/syntet	1 000	o	o	o	o
Blandat och färgat	5,0	* till 60	30	*	•	o	Lätt smutsiga, blandade plagg i bomull och syntet	1 000	o	o	o	o
Bomull	5,0	* till 90	40	*	•	o	Bomull	1 200	o	o	o	o
Syntet & Färgat	5,0	* till 60	40	*	•	o	Syntet & Färgat	1 200	o	o	o	o
Fintvätt	1,5	* till 30	30	*	•	o	Delikat och siden	600	o	o	o	o
Sportkläder	1,5	* till 40	20	*	•	o	Bomull/syntet	800	o	o	o	o
Handtvätt	1,5	* till 40	*	*	•	o	Textilmaterial av ull eller med ullinnehåll som kan tvättas i maskin	800	o	o	o	o
Hygiene +	5,0	* till 90	60	*	•	o	Bomull	1 000	o	o	o	o
Jeans	5,0	* till 60	30	*	•	o	Jeans	1 000	o	o	o	o
Tömning + centrifugering	5,0	/	/	/	o	o	Alla tyger	1 000	/	/	o	o

* Vattnet värms inte upp.

1) Välj 90 °C tvätttemperatur endast för särskilda hygienkrav.

2) Minska mängden tvättmedel eftersom programmets varaktighet är kort.

Designen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

Skanna QR-koden på energietiketten för information om energiförbrukning. Den faktiska energiförbrukningen kan skilja sig från den deklarerade beroende på lokala förhållanden.



Obs: Auto. viktavläsning

Apparaten är utrustad med en funktion som läser av tvättvikten. Vid låg belastning reduceras energi, vatten och tvättid automatiskt i vissa program. Displayens standardtid kan variera beroende på tvättvikten.

7.1 Allmänt

Den här maskinen är utrustad med wifi-teknik så att du kan styra den via en app.



VARNING!

Observera säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning och se till att de följs även när du använder maskinen via hOn-appen när du inte är hemma. Du måste också följa instruktionerna i hOn.

7.2 Krav

1. En trådlös router (802.11b/g/n-protokoll) som endast stöder frekvensbandet 2,4 GHz. Routers SSID-längd är 1-31 tecken (inklusive 1 och 31) och lösenordet är 8-64 tecken. Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken. Routers krypteringsmetoder inkluderar öppen, WPA-PSK och WPA2-PSK.
2. Appen är tillgänglig för enheter som kör Android, Huawei eller iOS, både för pekplattor och för smarttelefoner.
3. Apparaten ska installeras på en plats där den kan ta emot en stark wifi-signal. När maskinen har associerats korrekt med appen visas ingen wifi-ikon på displayen om den inte är korrekt ansluten till den trådlösa routern.

7.3 Nedladdning och installation av hOn-app

Ladda ned hOn-appen på din enhet genom att rama in följande QR-kod:



Ladda ner appen
hOn



eller via länken: go.haier-europe.com/download-app

Frekvenshastighet (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. effekt (EIRP)	20dBm
Trådlös standard	IEEE802.11b/g/n och BLE V4.2



Obs: Registrering

Registrering krävs vid första användning eller om det formella kontot har raderats/avslutats. För vidare användning måste du ange användarnamn och lösenord när du loggar in.

7.4 Maskinkonfigurering (på app)

1. Appen finns tillgänglig för enheter med Android och iOS, både för surfplattor och smarttelefoner.
2. Få all information om wifi-funktionerna genom att bläddra i appen i Demoläge.
3. Frekvensen för hemmets wifi-nätverk måste ställas in på 2,4 GHZ-bandet.
Du kan inte konfigurera maskinen om ditt hemnätverk är inställt på 5 GHZ-bandet.
4. Öppna appen, skapa användarprofilen (eller logga in om den redan skapats) och konfigurera maskinen genom att följa instruktionerna på enhetens display.



Obs: Wifi-nätverk

Det är inte möjligt att ansluta apparaten till ett offentligt wifi-nätverk. Fel kan uppstå.



Obs: Använd samma wifi

Anslut din smarttelefon till det nätverk som du vill ansluta produkten till.

7.5 Aktivera fjärrstyrning

1. Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet.
2. Lägg i tvätten och stäng luckan.
3. Tryck på knappen "📶" och luckan låser sig.
4. Starta cykeln med appen. Kontrollpanelen kommer att vara inaktiverad förutom strömknappen och knappen "START/PAUS". Efter att programmet har startats är endast barnlåset tillgängligt.
5. Fjärrstyrningen kan också aktiveras genom att trycka på knappen "📶" under pågående cykel. Efter fjärranslutning är huvudstyrkortet fortfarande tillgängligt.
6. När cykeln har avslutats låses luckan upp och fjärrstyrningen stängs av.
7. Efter två minuter övergår maskinen till frånläge.



Obs: Fjärrstyrningen inaktiveras

När fjärrstyrningen har aktiverats och slutanvändaren inte startar någon cykel från appen inom 10 minuter, kommer maskinen att gå till nätverkets viloläge.

Fjärrstyrningen hålls aktiverad i upp till 24 timmar och stängs därefter av.

7.6 Inaktivera fjärrstyrning

1. För att avsluta fjärrstyrningen medan en cykel körs, tryck på knappen "📶" på kontrollpanelen. Maskinen fortsätter att köra cykeln och går till SKRIVSKYDDAT läge.
2. Återuppta fjärrstyrningen genom att trycka på knappen "📶" igen.
3. Styr maskinen med appen.

7.7 Vid cykelslut med fjärrstyrning på

1. När cykeln är slut låses luckan upp och fjärrstyrningen avaktiveras.
2. Efter två minuter stängs maskinen av automatiskt.

7.8 Återställning och radering av wifi-inställningar

1. Sätt på apparaten.
2. Utan att någon cykel körs, håll ned knappen "📶" i 5 sekunder.
3. "rESt" visas.
4. Håll ned knappen "Fördröjning" i 5 sekunder tills "donE" visas.
5. Konfigurationsinformationen raderas, välj sedan ett program eller stäng av för att avsluta.
Om du vill konfigurera apparaten igen tar du bort apparaten från hOn App-profilen och startar sedan en ny parkopplingsprocedur. Följ instruktionerna i appen.



Obs: Avbryta/återställa nätverksuppgifter

Följ denna procedur endast om du ska sälja din tvättmaskin.

8.1 Strömförsörjning


Anslut tvättmaskinen till ett nätuttag

(220 V till 240 V~/ 50 Hz; fig. 8-1).

Se även avsnittet INSTALLATION (se P10).

8.2 Vattenanslutning

- ▶ Innan du ansluter vattnet, kontrollera att det är rent och klart.
- ▶ Sätt på kranen (fig. 8-2).

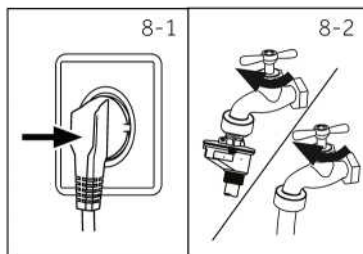


Obs: Tätning

Innan användning, kontrollera att det inte finns något läckage mellan kranen och inloppsslangen genom att vrida på kranen.

8.3 Förberedning av tvätt

- ▶ Sortera kläderna efter material (bomull, syntet, ull eller silke etc.) och hur smutsiga de är (fig. 8-3). Var uppmärksam på skötselmärkningarna på vårdetiketterna.
- ▶ Separera vita kläder från färgade. Tvätta färgade textilier först för hand för att kontrollera om de bleknar eller färgar av sig.
- ▶ Töm fickorna (nycklar, mynt etc.) och ta bort hårdare föremål (t.ex. broscher).
- ▶ Plagg utan fäll, ömtålig och finvävd textil som tunna gardiner ska läggas i en tvättpåse så att de inte förstörs (det bästa är att hand- eller kemtvätta den här typen av material).
- ▶ Stäng dragkedjor, hakar och kardborrestängningar och se till att knappar inte sitter löst.
- ▶ Lägg känsliga plagg som kläder utan fast fäll, ömtåliga underkläder och småsaker som strumpor, bälten, behåar, etc. i en tvättpåse.
- ▶ Veckla ut stora tygstycken som lakan, överkast osv.
- ▶ Vänd jeans och tryckta, dekorerade eller färgstarka textilier ut och in; tvätta eventuellt separat.

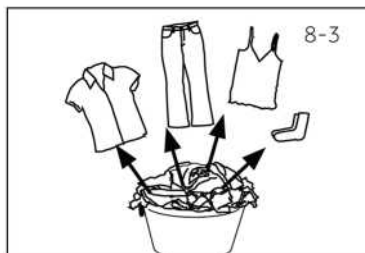

FÖRSIKTIGHET!

Icke-textila föremål samt små, lösa eller vassa föremål kan orsaka funktionsstörningar och skador på kläder och apparater.

Skötsel

Tvättning

 Maskintvätt upp till 95 °C normal process	 Maskintvätt upp till 60 °C normal process	 Maskintvätt upp till 60 °C skonsam process
 Maskintvätt upp till 40 °C normal process	 Maskintvätt upp till 40 °C skonsam process	 Maskintvätt upp till 40 °C mycket skonsam process
 Maskintvätt upp till 30 °C normal process	 Maskintvätt upp till 30 °C skonsam process	 Maskintvätt upp till 30 °C mycket skonsam process
 Tvätta för hand max. 40 °C	 Får ej maskintvättas	

Blekning

 All blekning tillåten	 Endast syre/icke klor	 Får ej blekas
---	---	---

Torkning

 Får torktumlas vid normal temperatur	 Får torktumlas vid lägre temperatur	 Torktumla inte
 Hängtorka	 Torka plant	

Får strykas

 Stryk vid en maximal temperatur på upp till 200 °C	 Stryk vid en medeltemperatur på upp till 150 °C	 Stryk vid en låg temperatur på upp till 110 °C; utan ånga (ångstrykning kan orsaka permanenta skador)
 Stryk inte		

Professionell textilvård

 Kemtvätt i tetrakloreten	 Kemtvätt i kolväten	 Ingen kemtvätt
 Professionell våtrengöring	 Ingen professionell våtrengöring	

8.4 Lägg i tvätt

- Dela upp tvätten och lägg i lite i taget.
- Överbelasta inte. Observera de olika maximala belastningarna beroende på program! Tumregel för maximal belastning: Behåll 15 cm mellan tvättlasten och trummans ovandel.
- Stäng försiktigt luckan. Se till att inga plagg kommer i kläm.

8.5 Val av tvättmedel

- Hur väl tvätten rengörs och tvättprestandan beror på tvättmedlets kvalitet.
- Använd endast tvättmedel som är godkänt för maskintvätt.
- Använd vid behov särskilda tvättmedel, t.ex. för syntet- och ylletyg.
- Se tips på tvättmedel och rengöringsmedel.
- Använd inte kemtvättmedel som trikloretylen eller liknande produkter.

Välj det bästa tvättmedlet

Program	Typ av tvättmedel				
	Universal	Kulör	Fintvätt	Särskild	Mjukmedel
 Eco 40-60	F/P	F/P	-	-	o
 Bomull 20 °C	F/P	F/P	-	-	o
 Snabb 14	F	F	-	-	o
 Blandat och färgat	F	F/P	-	-	o
 Bomull	F/P	F/P	-	-	o
 Syntet & Färgat	-	F/P	-	-	o
 Fintvätt	-	-	F/P	F/P	o
 Sportkläder	-	-	F/P	F/P	-
 Handtvätt	-	-	F/P	F/P	o
 Hygiene +	F/P	F/P	-	-	o
 Jeans	-	F	-	F/P	o
 Tömning + centrifugering	-	-	-	-	o

F = gel-/flytande tvättmedel P = pulvertvättmedel o = tillval - = nej

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera tidsfördröjningen.

Vi rekommenderar att använda:

- Pulvertvättmedel: 20 °C till 90 °C* (bästa användning: 40-60 °C)
- Kulör tvättmedel: 20 °C till 60 °C (bästa användning: 30-60 °C)
- Tvättmedel ull/fintvätt: 20 °C till 30 °C (bästa användning: 20-30 °C)


* Välj 90 °C tvättemperatur endast för särskilda hygienkrav.

* Om du väljer en vattentemperatur på 60 °C eller högre rekommenderar vi att du använder mindre tvättmedel. Använd ett särskilt desinfektionsmedel som är lämpligt för bomulls- eller syntetmaterial.

* Det är bättre att använda mindre eller lödfritt tvättpulver.

* Tillsätt mjukmedel baserat på klädernas vikt.

8-4

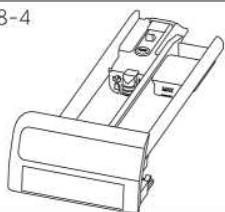

8.6 Tillsätt tvättmedel

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Lägg produkterna i respektive fack fig. 8-4).
3. Skjut försiktigt tillbaka lådan.



Obs:

- Rengör tvättmedelsfacket från tvättmedelsrester före nästa tvätt.
- Använd inte för mycket tvättmedel eller mjukmedel.
- Följ instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Fyll alltid på tvättmedel precis innan tvättcykeln påbörjas.
- Koncentrerat flytande tvättmedel bör spädas ut innan det tillsätts.
- Använd inte flytande tvättmedel om funktionen "Fördröjning" är vald.
- Välj noggrant programinställningar enligt skötselsymbolerna på alla tvättrådetiketter enligt programtabellen.


8-5



8.7 Slå på strömmen

Tryck på strömknappen för att starta eller stänga av maskinen (fig. 8-5)

8-6

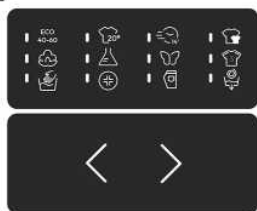

8.8 Välj ett program

För att få bästa tvättresultat, välj ett program som passar graden av smuts och typ av tvätt. Tryck på knapparna för programval för att välja rätt program. Standardinställningarna visas (fig. 8-6). Tryck samtidigt på knapparna "Hastighet" + "Fjärrstyrning" i cirka 3 sekunder för att starta programmet "Centrifugera".



Obs: Lukt borttagning

Före första användning rekommenderar vi att du kör programmet "Bomull + 90 °C + 600rpm" utan last och med en liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket eller specialrengöringsmedel för att avlägsna eventuellt korrosiva rester

8-7



8.9 Lägg till individuella val

Välj önskade alternativ och inställningar (fig. 8-7): se Kontrollpanel.

8.10 Starta tvättprogram

Tryck på knappen "Start/Paus" (fig. 8-8) för att starta.

Apparaten fungerar enligt nuvarande inställningar.

Ändringar är endast möjliga genom att avbryta programmet.



8.11 Avbryt/byt tvättprogram

För att avbryta ett pågående program, tryck försiktigt på "Start/Paus".

Tryck på den igen för att återuppta driften.

För att avbryta ett pågående program och alla dess individuella inställningar:

1. Tryck på knappen "Start/Paus" för att avbryta det pågående programmet.
2. Välj ett nytt program och starta det

8.12 Efter avslutat tvättprogram



Obs: Lucklås

- ▶ Av säkerhetsskäl är luckan delvis låst under tvättcykeln. Det är endast möjligt att öppna luckan i slutet av programmet eller efter att programmet har stoppats korrekt
- ▶ Vid hög vattennivå, hög vattentemperatur och under centrifugering går det inte att öppna luckan; **Loc F** visas.

1. Vid slutet av programcykeln visas **End**.
2. Apparaten stängs av automatiskt.
3. Ta ut tvätten så snart som möjligt för att förhindra att den blir extra skrynklig.
4. Stäng av vattentillförseln.
5. Koppla ur strömkabeln.
6. Öppna luckan för att undvika fukt- och luktbildning. Låt luckan vara öppen när maskinen inte används.
7. Små kläder kan lätt fastna på väggen efter höghastighetstorkningen, glöm inte att kontrollera efter avslutat program.



Obs: Viloläge/energiparläge

Den påslagna apparaten går till viloläge om den inte aktiveras inom 2 minuter före programstart eller i slutet av programmet. Displayen stängs av. Detta sparar energi.

8.13 Aktivera eller avaktivera summern

Den akustiska signalen kan väljas bort vid behov:

1. Slå på apparaten.
2. Välj programmet "Snabb 14".
3. Tryck samtidigt på knapparna "Fördrojning" och "Fjärrstyrning" i cirka 3 sekunder. "**on**" visas på displayen och summern aktiveras.
Tryck på dessa två knappar samtidigt igen för att stänga av summern. "**OFF**" visas på displayen.




Miljömässigt ansvarsfull användning

- ▶ För att uppnå bästa möjliga användning av energi, vatten, tvättmedel och tid bör du använda den rekommenderade maximala laststorleken.
- ▶ Överbelasta inte (det ska gå att få in en hand på bredden ovanför tvätten).
- ▶ För lätt smutsad tvätt, välj programmet Snabb 14.
- ▶ Använd exakt dosering av varje tvättmedel.
- ▶ Välj den lägsta lämpliga tvättemperaturen – moderna tvättmedel rengör effektivt under 60 °C.
- ▶ Höj standardinställningarna endast vid kraftig nedsmutsning/intensiva fläckar.

10.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

Se alltid till att det inte finns några tvättmedelsrester. Rengör lådan regelbundet (fig. 10-1):

1. Dra ut lådan tills det tar stopp.
2. Tryck på frigöringsknappen och ta bort lådan.
3. Torka rent invändigt med en handduk.
4. Spola lådan med vatten tills den är ren och sätt tillbaka lådan i apparaten

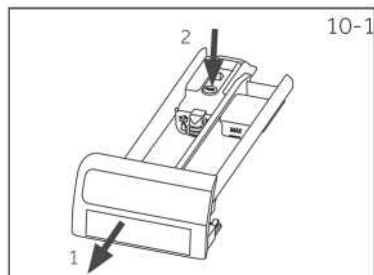

10.2 Rengöring av maskinen


- ▶ Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- ▶ Använd en mjuk trasa med tvål för att rengöra maskinhöljet (fig. 10-2) och gummikomponenterna.
- ▶ Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.
- ▶ Sätt på kranen för att se om den läcker.



10.3 Vatteninloppsventil och filter för inloppsventil


För att förhindra att vattentillförseln blockeras av fasta ämnen som kalk ska inloppsventilens filter rengöras regelbundet.


- ▶ Dra ur strömkabeln och stäng av vattentillförseln.
- ▶ Skruva loss vatteninloppsslangen på baksidan (fig. 10-3) av apparaten samt på kranen.
- ▶ Spola filtren med vatten och en borste (fig. 10-4).
- ▶ Sätt i filtret och installera inloppsslangen.

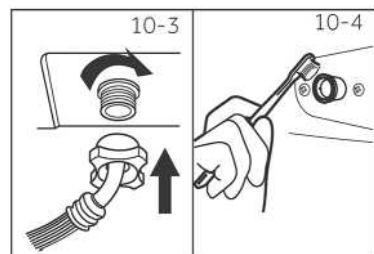

10.4 Rengöring av trumman

- ▶ Ta bort föremål som hamnat i tvättmaskinen av misstag, såsom stift, mynt etc. (fig. 10-5) eftersom de kan orsaka rostfläckar och skador.
- ▶ Använd ett klorfritt rengöringsmedel för att ta bort rostfläckar. Följ varningsanvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet.
- ▶ Använd inte hårda föremål eller stålull för rengöring.
- ▶ Efter förfarandet öppnar du luckan, använd en handduk och ta bort fläckar och skum runt packningen. Håll alltid packningens in- och utsida rena. (Fig. 10-5)

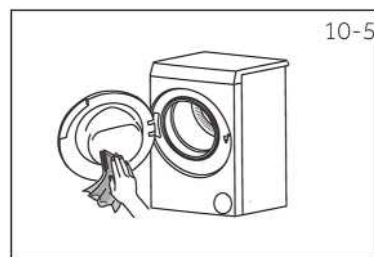

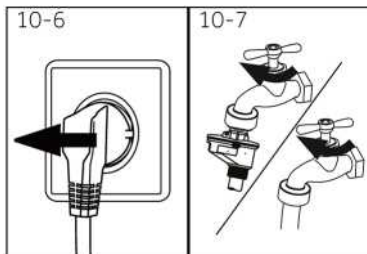


10.5 Om apparaten inte används under en längre period

Om apparaten inte ska användas under en längre period:

1. Dra ut elkontakten (fig. 10-6).
2. Stäng av vattentillförseln (fig. 10-7).
3. Öppna luckan för att undvika fukt- och luktbildning. Låt luckan vara öppen när den inte används.

Kontrollera strömkabeln, vattenintaget och avloppsslangen noggrant före nästa användning. Se till att allt är korrekt installerat och utan läckage.

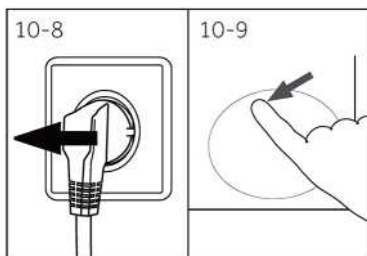

10.6 Pumpfilter



Rengör filtret en gång i månaden och kontrollera pumpfiltret om apparaten t.ex:

- Inte tömmer vatten.
- Inte snurrar.
- Låter ovanligt vid centrifugering.




VARNING!

Risk för skållning! Vattnet i pumpfiltret kan vara mycket het! Innan någon som helst åtgärd vidtas, se till att vattnet har svalnat.

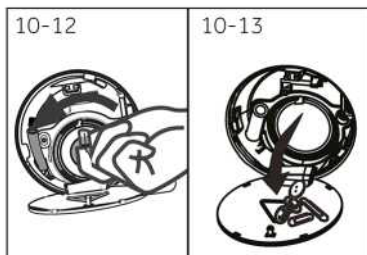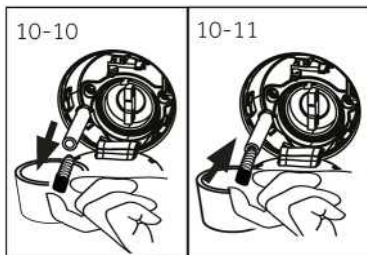

1. Stäng av och koppla ur maskinen (fig. 10-8).
2. Tryck och öppna pumpfilterskyddet (fig. 10-9).
3. Ställ en platt behållare under för att samla upp läckande vatten (fig. 10-10). Det kan vara stora mängder!
4. Dra ut avloppsslangen och håll dess ände ovanför behållaren (fig. 10-10).
5. Ta ut tätningspluggen ur avloppsslangen (fig. 10-10).
6. Efter avslutad tömning, stäng avloppsslangen (fig. 10-11) och tryck tillbaka den i maskinen.
7. Skruva loss och ta bort pumpfiltret moturs (fig. 10-12).
8. Ta bort föroreningar och smuts (fig. 10-13).

9. Rengör pumpfiltret noggrant, t.ex. med rinnande vatten (fig. 10-14).
10. Sätt tillbaka handtaget efter rengöringen och dra åt det tills det inte rör sig. Handtaget kommer att vara i vertikalt läge (fig. 10-15).
11. Stäng klaffen.

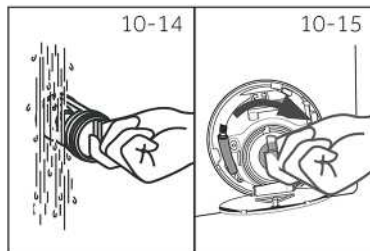

FÖRSIKTIGHET!

- Pumpfiltrets tätning måste vara ren och oskadad. Om locket inte är ordentligt åtdraget kan vatten läcka ut.
- Filtret måste vara på plats, annars kan det leda till läckage.

Många förekommande problem kan du lösa själv, utan särskild expertis. Om ett problem uppstår, kontrollera alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar en kundtjänst. se KUNDTJÄNST.



VARNING!

- ▶ Koppla ur apparaten och dra ut nätkontakten ur eluttaget före underhåll.
- ▶ Elektrisk utrustning får endast underhållas av kvalificerade elektriker, eftersom felaktiga reparationer kan orsaka betydande följdskador.
- ▶ Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- ▶ För slutanvändarens säkerhet rekommenderar vi att inte försöka reparera maskinen själv, eller låta icke professionella reparera maskinen. Kontakta en kundtjänst.

11.1 Informationskoder

Följande koder visas endast för information om tvättcykeln. Inga åtgärder får vidtas.

Kod	Meddelande
1:25	Den återstående tiden för tvättcykeln är 1 timme och 25 minuter.
6:30	Den återstående tvättcykeltiden inklusive vald sluttidsfördröjning kommer att vara 6 timmar och 30 minuter.
End	Tvättcykeln är avslutad. Apparaten stängs av automatiskt.
Lock	Luckan är stängd på grund av hög vattennivå, hög vattentemperatur eller centrifugeringscykel.
OFF	Summern är avaktiverad.
on	Summern är aktiverad.
cLock	Funktionsknapparna är låsta. Programändringen är ogiltig.

11.2 Felsökning med displaykod

Problem	Orsak	Lösning
CLr FLtr	Dräneringsfel, vattnet dräneras inte helt inom 6 minuter.	- Rengör pumpfiltret. - Kontrollera avloppsslangens installation.
E2	Låsfel.	Stäng luckan ordentligt.
E4	- I huvudfasens vattentillförsel når vattnet inte den inställda nivån efter den inställda tiden - Avloppsslang med hävert.	- Se till att kranen är helt öppen och att vattentrycket är normalt. - Kontrollera avloppsslangens installation.
E8	Vattenskyddsnivåfel.	Kontakta kundtjänsten.
F3	Temperaturfel sensor.	Kontakta kundtjänsten.
F4	Värmefel.	Kontakta kundtjänsten.
F7	Motorfel.	Kontakta kundtjänsten.
FA	Vattennivåfel sensor.	Kontakta kundtjänsten.
FC0 eller FC2	Onormalt kommunikationsfel.	Kontakta kundtjänsten.
E6	Kläder klämda i luckan	Öppna maskinluckan och flytta på kläderna.

11.3 Felsökning utan displaykod

Problem	Orsak	Lösning
Tvättmaskinen fungerar inte.	• Programmet har inte startat ännu. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Maskinen har inte slagits på. • Strömavbrott. • Barnlåset är aktiverat.	• Kontrollera programmet och starta det. • Stäng luckan ordentligt. • Slå på maskinen. • Kontrollera strömförsörjningen. • Avaktivera barnlåset.
Tvättmaskinen fylls inte med vatten.	• Inget vatten. • Inloppsslangen är böjd. • Inloppsslangens filter är blockerat. • Vattentrycket är mindre än 0,03 MPa. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Fel på vattentillförseln.	• Kontrollera vattenkranen. • Kontrollera inloppsslangen. • Rensa inloppsslangens filter. • Kontrollera vattentrycket. • Stäng luckan ordentligt. • Säkerställ vattentillförseln.
Maskinen töms samtidigt som den fylls.	• Höjden på avloppsslangen är under 80 cm. • Avloppsslangens ände kan nå ner i vattnet.	• Se till att avloppsslangens höjd är mellan 80 och 100 cm • Se till att avloppsslangen inte ligger i vattnet.
Tömningsfel.	• Avloppsslangen är blockerad. • Pumpfiltret är blockerat. • Avloppsslangens ände är högre än 100 cm över golvnivån.	• Lossa på blockeringen. • Rengör pumpfiltret. • Se till att avloppsslangen är korrekt installerad.
Starka vibrationer under centrifugering.	• Alla transportbultar har inte tagits bort. • Apparaten står inte jämnt. • Maskinen är överbelastad.	• Ta bort alla transportbultar. • Säkerställ att apparaten står jämnt. • Kontrollera tvättvikten och balans.
Driften stoppar innan tvättcykeln är klar.	• Vatten- eller elfel.	• Kontrollera ström- och vattenförsörjningen.
Driften avbryts under en viss tid.	• Apparaten visar felkod. • Problem på grund av belastningsmönster. • Programmet utför blötlägningscykeln.	• Kontrollera displaykoder. • Minska eller justera belastningen. • Avbryt programmet och starta om.
För mycket skum i trumman och/eller tvättmedelslådan.	• Tvättmedlet är inte lämpligt. • Overdriven användning av tvättmedel.	• Kontrollera tvättmedelsrekommendationerna. • Minska tvättmedelsmängden.
Automatisk justering av tvättid.	• Tvättprogrammets längd kommer att justeras.	• Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
Centrifugering misslyckades.	• Obalanserad maskinbelastning.	• Kontrollera maskinbelastning och tvätt och kör ett centrifugeringsprogram igen.

Problem	Orsak	Lösning
Otillfredsställande tvättresultat.	- Graden av nedsmutsning är inte anpassad till det valda programmet - Tvättmedelsmängden var inte tillräcklig. - Maximal belastning har överskridits. - Tvätten var ojämnt fördelad i trumman.	- Välj ett annat program. - Välj tvättmedel efter graden av nedsmutsning och enligt tillverkningsspecifikationerna - Minska belastningen. - Lägg in plaggen mer luftigt i trumman.
Tvättmedelsrester finns kvar på kläderna.	Olösliga partiklar av tvättmedel kan finnas kvar som vita fläckar på kläderna.	- Gör en extra sköljning. - Försök att borsta av fläckarna från den torra tvätten. - Välj ett annat tvättmedel.
Tvätten har grå fläckar.	Detta orsakas av fetter som oljor, krämer eller salvor.	Förbehandla tvätten med ett speciellt rengöringsmedel.



Obs: Skumbildning


Om för mycket skum inspekteras under centrifugeringen stannar motorn och dräneringspumpen aktiveras i 90 sekunder. Om det misslyckas upp till tre gånger avslutas programmet utan centrifugering.

Om felmeddelandena återkommer trots att du vidtagit åtgärder, stäng av apparaten, koppla bort strömförsörjningen och kontakta vår kundtjänst.

11.4 Vid strömbavbrott

Det aktuella programmet och dess inställningar sparas. När strömförsörjningen är återställd kommer driften att återupptas.

Om ett strömbavbrott stoppar ett pågående tvättprogram blockeras lucköppningen mekaniskt. Det går inte att ta ut någon tvätt om det fortfarande finns en viss vattennivå i trumman som går att se genom glasat. – Risk för brännskador! Vattennivån måste sänkas enligt beskrivningen i "Pumpfilter". Dra inte i spaken (A) under pumpfilterskyddet (fig. 11-1) förrän luckan låses upp med ett lätt klick. Sätt tillbaka alla delar efteråt.

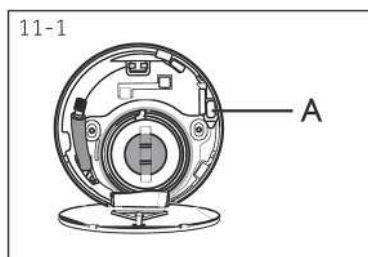


När tvättmaskinen är i säkert tillstånd (under bestämd vattennivå, cylindertemperaturen är under 55 °C, och den inre cylindern inte roterar) kan du låsa upp luckan.


12.2 Ytterligare teknisk information

	CW50-BP12307U1-S
Spänning i V	220-240 V~/ 50 Hz
Ström i A	10
Max. effekt i W	1 800
Vattentryck i MPa	$0,03 \leq P \leq 1$
Nettovikt i kg	47

12.3 Produktens mått

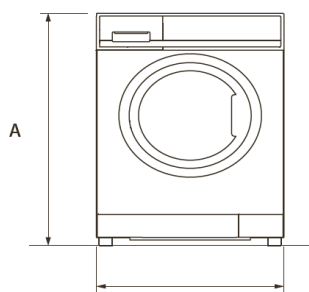

FRAMIFRÅN

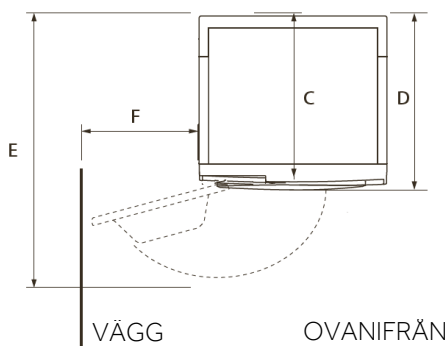

VÄGG

OVANIFRÅN

PRODUKTENS MÅTT	CW50-BP12307U1-S
A Produktens totala höjd mm	700
B Produktens totala bredd mm	510
C Produktens totala djup (Till huvudstyrkortets storlek) mm	450
D Produktens totala djup mm	488
E Lucköppning mm	871
F Minsta avstånd mellan lucka och intilliggande vägg mm	140

Obs: Den exakta höjden på din tvättmaskin beror på hur långt fötterna är utdragna från botten. Utrymmet där du installerar tvättmaskinen måste vara minst 40 mm bredare och 20 mm djupare än maskinens mått.

12.4 Standarder och direktiv

Denna produkt uppfyller kraven i alla tillämpliga EG-direktiv med motsvarande harmoniserade standarder, som föreskriver CE-märkning.

Vi rekommenderar vår Candy-kundtjänst och användning av originalreservdelar.

Det är minsta hållbarhetstiden för reservdelar för tvättmaskinen är 10 år.

Om du har problem med din apparat, se först avsnittet FELSÖKNING.

Om du inte hittar en lösning där kan du kontakta:

- din lokala återförsäljare.
- området Service & Support på www.haier.com där du hittar telefonnummer och vanliga frågor och där du kan aktivera serviceanspråket.

För att kontakta vår tjänst, se till att du har följande uppgifter tillgängliga.

Informationen finns på typskylten.

Modell _____ Serienummer. _____

Kontrollera även garantikortet som medföljer produkten i händelse av garanti.

För allmänna frågor kontakta vårt kundtjänstcenter enligt garantikortet.



CANDY