

Manual de utilizare
Mașină de spălat

CW50-BP12307U1-S
CW50-BP12307GU1-S
CW50-BP12307WU1-S

CANDY

RO

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Candy.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți o performanță optimă a aparatului și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corecte.

Păstrați acest manual la îndemână, astfel încât să-l puteți consulta întotdeauna pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți aparatul, îl oferiți cadou sau îl lăsați în urmă când vă mutați, asigurați-vă că dați mai departe și acest manual, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.



Legenda

Avertisment - Informații importante privind siguranța



Informații generale și sfaturi



Informații de mediu

Eliminare



Contribuiți la protejarea mediului și a sănătății umane. Puneți ambalajele în containerele corespunzătoare pentru a le recicla. Ajutați la reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol la gunoiul menajer. Returnați produsul la centrul de reciclare local sau contactați primăria.



AVERTISMENT!

Risc de rănire sau sufocare!

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare. Deconectați cablul de alimentare și eliminați-l. Îndepărtați dispozitivul de închidere a ușii pentru a împiedica animalele de companie și copii să se închidă în aparat.

1- Informații de siguranță	4
2- Instalare	7
3- Descrierea produsului	11
4- Panoul de control.....	12
5- Programe	15
6- Consum.....	16
7- hOn	17
8- Utilizarea zilnică	20
9- Spălare ecologică.....	25
10- Îngrijire și curățare	26
11- Depanare	29
12- Date tehnice	32
13- Asistență pentru clienți	33

Înainte de a porni aparatul pentru prima dată, citiți următoarele indicații de siguranță!



AVERTISMENT!

Înainte de prima utilizare

- ▶ Asigurați-vă că nu există daune de transport.
- ▶ Asigurați-vă că toate șuruburile de transport sunt îndepărtate.
- ▶ Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- ▶ Aparatul este greu, manipulați-l între cel puțin două persoane.

Utilizarea zilnică

- ▶ Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate.
- ▶ Țineți departe de aparat copiii cu vârsta de sub 3 ani, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în permanență.
- ▶ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- ▶ Nu lăsați copii sau animalele de companie să se apropie de aparat atunci când ușa este deschisă.
- ▶ Depozitați detergenții într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor.
- ▶ Trageți fermoarele, reparați firele rupte și aveți grijă de obiectele mici pentru a preveni încurcarea rufelor. Dacă este necesar, folosiți un sac sau o plasă adecvată.
- ▶ Nu atingeți și nu utilizați aparatul când nu purtați încălțăminte sau cu mâinile sau picioarele umede sau ude.
- ▶ Nu acoperiți și nu înveliți aparatul în timpul funcționării sau ulterior, pentru a permite evaporarea umezelii.
- ▶ Nu așezați obiecte grele sau surse de căldură sau de umezeală deasupra aparatului.
- ▶ Nu utilizați și nu depozitați detergenți inflamabili sau agenți de curățare chimică în imediata apropiere a aparatului.
- ▶ Nu folosiți spray-uri inflamabile în imediata apropiere a aparatului.
- ▶ Nu spălați în aparat niciun articol de îmbrăcăminte tratat cu solvenți, fără a-l fi uscat în prealabil la aer.

**AVERTISMENT!****Utilizarea zilnică**

- ▶ Nu scoateți și nu introduceți ștecărul în prezența unui gaz inflamabil.
- ▶ Nu spălați cu apă caldă spumă de cauciuc sau materiale de tip burete.
- ▶ Nu spălați rufe care sunt murdare de făină.
- ▶ Nu deschideți sertarul pentru detergent în timpul ciclurilor de spălare.
- ▶ Nu atingeți ușa în timpul procesului de spălare, deoarece se încălzește.
- ▶ Nu deschideți ușa dacă nivelul apei este vizibil peste hubloul.
- ▶ Nu forțați deschiderea ușii. Ușa este prevăzută cu un dispozitiv de autoblocare și se va deschide la scurt timp după încheierea procedurii de spălare.
- ▶ Opriți aparatul după fiecare program de spălare și înainte de a efectua orice operațiune de întreținere de rutină și deconectați aparatul de la rețeaua electrică pentru a economisi energie electrică și pentru siguranță.
- ▶ Țineți de ștecăr, nu de cablu, atunci când scoateți aparatul din priză.

Întreținere/curățare

- ▶ Copiii trebuie supravegheați dacă efectuează curățenia și întreținerea aparatului.
- ▶ Deconectați aparatul de la alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere de rutină.
- ▶ Păstrați curată partea inferioară a hubloului și deschideți ușa și sertarul pentru detergent dacă aparatul nu este utilizat, pentru a preveni apariția mirosurilor.
- ▶ Nu folosiți apă pulverizată sau abur pentru a curăța aparatul.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare.
- ▶ Nu încercați să reparați pe cont propriu aparatul. În caz de reparații, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.
- ▶ Îndepărtați din aparat toate obiectele străine, cum ar fi obiecte metalice, substanțe chimice, bunuri fragile, lumânări aprinse, țigări aprinse etc.



AVERTISMENT!

Instalare

- ▶ Aparatul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Amplasați produsul într-o locație care să permită deschiderea completă a ușii.
- ▶ Nu instalați niciodată aparatul în aer liber, într-un loc umed sau într-o zonă în care se pot produce scurgeri de apă, cum ar fi sub o chiuvetă sau lângă aceasta. În cazul unei scurgeri de apă, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și lăsați aparatul să se usuce în mod natural.
- ▶ Instalați sau utilizați aparatul numai în locuri unde temperatura este mai mare de 5 °C.
- ▶ Nu așezați aparatul direct pe un covor sau în apropierea unui perete sau a mobilei.
- ▶ Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea unor surse de căldură (de exemplu, sobe, reșouri).
- ▶ Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu datele tehnice corespund cu cele de pe sursa de alimentare. În caz contrar, contactați un electrician.
- ▶ Nu utilizați adaptoare cu mai multe prize și cabluri prelungitoare.
- ▶ Asigurați-vă că sunt utilizate numai cablul electric și setul de furtunuri livrate.
- ▶ Aveți grijă să nu deteriorați cablul electric și ștecărul. În cazul în care s-au deteriorat, contactați un electrician pentru a înlocui componentul.
- ▶ Utilizați o priză separată cu împământare pentru alimentarea cu energie electrică, care să fie ușor accesibilă după instalare. Aparatul trebuie să fie împământat.
- ▶ Asigurați-vă că îmbinările și racordurile furtunurilor sunt bine strânse și că nu există scurgeri.

Utilizarea preconizată

Acest aparat este destinat exclusiv spălării rufelor care pot fi spălate la mașină. Urmați întotdeauna instrucțiunile de pe eticheta fiecărui articol de îmbrăcăminte. Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic în interiorul locuinței. Acesta nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.

Nu sunt permise schimbări sau modificări ale dispozitivului. Utilizarea nepreconizată poate cauza pericole și pierderea tuturor pretențiilor de garanție și de răspundere.

2.1 Pregătire

- Scoateți aparatul din ambalaj.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare, inclusiv folia de protecție de pe corpul mașinii, baza de polistiren, și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- La deschiderea ambalajului, este posibil să observați picături de apă pe punga de plastic și pe hubloul. Acest fenomen este normal, rezultat al testelor de apă efectuate în fabrică.




Observație: Eliminarea ambalajelor

Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor și eliminați-le într-un mod ecologic.

2.2 OPȚIONAL: Instalarea suporturilor pentru reducerea zgomotului


1. La deschiderea ambalajului, veți găsi patru tampoane pentru reducerea zgomotului. Acestea sunt utilizate pentru reducerea zgomotului (Fig. 2-1).
2. Așezați mașina de spălat pe o parte, cu hubloul îndreptat în sus, cu partea inferioară spre operator.
3. Scoateți tampoanele pentru reducerea zgomotului și îndepărtați folia protectoare adezivă cu două fețe; lipiți de jur împrejurul părții inferioare; tampoanele pentru reducerea zgomotului se află sub corpul mașinii de spălat, așa cum se arată în figura 3 (două tampoane mai lungi în pozițiile 1 și 3, două tampoane mai scurte în pozițiile 2 și 4). La final, așezați din nou mașina în poziție verticală.

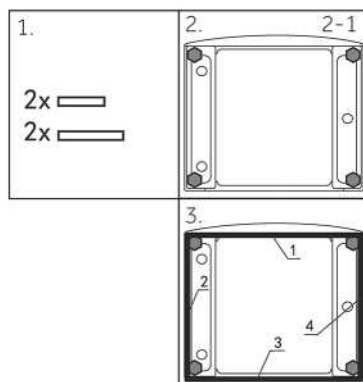

2.3 Demontarea șuruburilor de transport

Șuruburile de transport sunt concepute pentru fixarea componentelor antivibrații în interiorul aparatului în timpul transportului, pentru a preveni deteriorarea interioară.

1. Îndepărtați toate cele 4 șuruburi de pe partea din spate și scoateți distanțierele din plastic (Fig. 2-2)(Fig. 2-3).
2. Acoperiți orificiile din stânga cu capacele pentru astuparea orificiilor (Fig. 2-4) (Fig. 2-5).

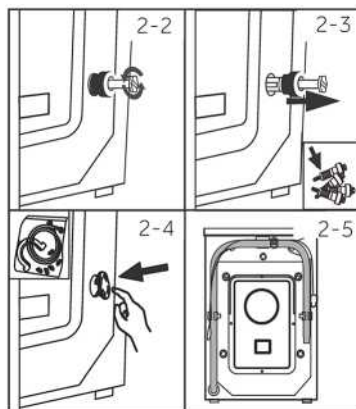




Observație: Păstrați într-un loc sigur

Păstrați toate piesele de protecție pentru transport într-un loc sigur, pentru a le putea utiliza pe viitor. Când trebuie să mutați aparatul, montați mai întâi piesele de protecție.

2.4 Deplasarea aparatului

Dacă mașina trebuie mutată într-un loc aflat la distanță, montați din nou șuruburile de transport îndepărtate înainte de instalare pentru a preveni deteriorarea. Asamblarea are loc în ordine inversă.

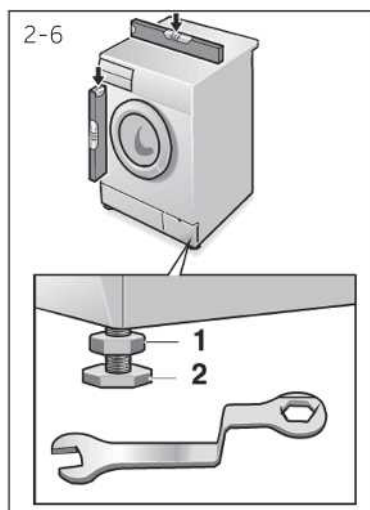

2.5 Alinierea aparatului

Reglați toate picioarele (Fig. 2-6) pentru a obține o poziție complet la nivel. Acest lucru va reduce la minimum vibrațiile și, prin urmare, zgomotul în timpul utilizării. De asemenea, va reduce uzura. Vă recomandăm să folosiți o nivelă cu bulă de aer pentru reglare. Podeaua trebuie să fie cât mai stabilă și mai plană posibil.

1. Slăbiți piulița de blocare (1) cu ajutorul unei chei.
2. Reglați înălțimea rotind piciorul (2).
3. Strângeți contrapiulița (1) pe carcasă.



AVERTISMENT!

- Mini Washer nu se poate amplasa direct pe mașina de spălat și uscător.

2.6 Racordul de scurgere a apei

Fixați furtunul de scurgere a apei în mod corespunzător la conducte. Furtunul trebuie să ajungă la un moment dat la o înălțime cuprinsă între 80 și 100 cm deasupra liniei de jos a aparatului. Dacă este posibil, mențineți întotdeauna furtunul de scurgere fixat pe cleva din spatele aparatului.



AVERTISMENT!

- ▶ Utilizați numai setul de furtunuri furnizat pentru racordare.
- ▶ Nu refolosiți niciodată seturile de furtunuri vechi!
- ▶ Racordați furtunul numai la alimentarea cu apă rece.
- ▶ Înainte de racordare, verificați dacă apa este curată și limpede.

Sunt posibile următoarele racorduri:

2.6.1 Furtun de scurgere la chiuvetă



- ▶ Agățați furtunul de scurgere cu suportul în U deasupra marginii unei chiuvete de dimensiuni adecvate (Fig. 2-7).
- ▶ Protejați suficient suportul în U pentru ca acesta să nu alunece.

2.6.2 Furtun de scurgere la racordul de apă uzată

- ▶ Diametrul intern al țevii de susținere cu orificiu de aerisire trebuie să fie de minimum 40 mm.
- ▶ Introduceți furtunul de scurgere 80-100 mm în conducta de apă uzată.
- ▶ Atașați suportul în U și fixați-l suficient de bine (Fig. 2-8).


2.6.3 Furtun de scurgere la racordul chiuvetei

- ▶ Îmbinarea trebuie să se afle deasupra sifonului.
- ▶ Un racord cu filet este, de obicei, închis cu un tampon (A). Acesta trebuie îndepărtat pentru a preveni orice eroare de funcționare (Fig. 2-9).
- ▶ Fixați furtunul de scurgere cu o clevă.

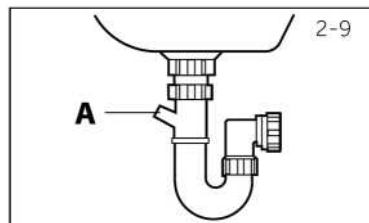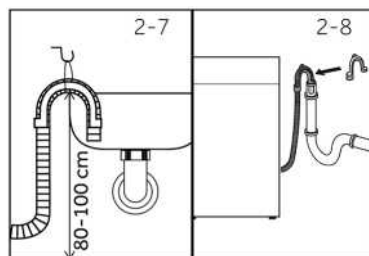

ATENȚIE!


- ▶ Furtunul de scurgere nu trebuie să fie scufundat în apă, trebuie să fie bine fixat și să nu prezinte scurgeri. Dacă furtunul de scurgere este așezat pe sol sau dacă țeava se află la o înălțime mai mică de 80 cm, mașina de spălat se va goli continuu în timp ce se umple (scurgere automată prin sifon).
- ▶ Furtunul de scurgere nu trebuie să fie prelungit. Dacă este necesar, contactați serviciul post-vânzare.

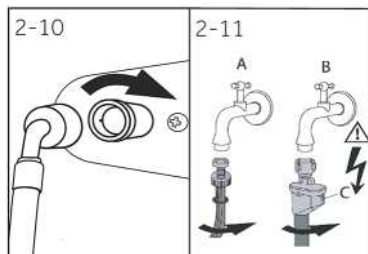

2.7 Racordul la apă

Asigurați-vă că garniturile sunt introduse.

1. Conectați furtunul de admisie a apei cu capătul înclinat la aparat (Fig. 2-10). Strângeți manual îmbinarea cu șuruburi.
2. Celălalt capăt se conectează la un robinet de apă cu filet de 3/4" (Fig. 2-11)

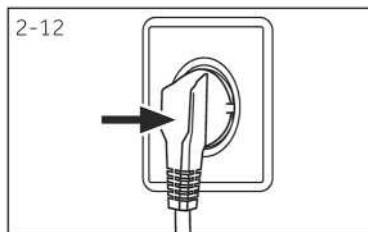

2.8 Racord electric

Înainte de fiecare racord, verificați dacă:

- ▶ sursa de alimentare, priza și siguranța sunt corespunzătoare datelor de pe plăcuță de identificare.
- ▶ priza de alimentare este legată la pământ și să nu trebuie să se utilizeze prize multiple sau prelungitoare.
- ▶ ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.

Introduceți ștecărul în priză (Fig. 2-12).



AVERTISMENT!

- ▶ Asigurați-vă întotdeauna că toate racordurile (alimentarea cu energie electrică, scurgerea și furtunul de apă) sunt bine fixate, uscate și nu prezintă scurgeri!
- ▶ Aveți grijă ca aceste piese să nu fie niciodată strivite, îndoite sau răsucite.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către agentul de service (a se vedea cardul de garanție) pentru a evita pericolele.



Observație:

Ca urmare a modificărilor tehnice și a modelelor diferite, ilustrațiile din capitolele următoare pot fi diferite de modelul dumneavoastră.


3.1 Imaginea aparatului

Față (Fig. 3-1):

Partea din spate (Fig. 3-2):




- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 Sertar pentru
detergent/balsam | 4 Ușa mașinii de spălat |
| 2 Blat de lucru | 5 Clapeta de service |
| 3 Panoul de control | 6 Picioare reglabile |

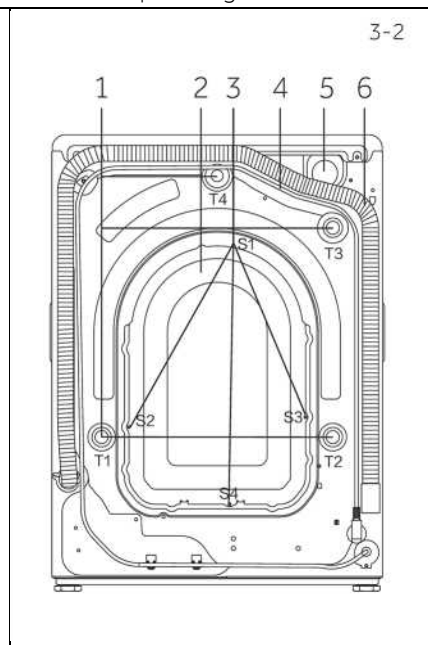


- | |
|--|
| 1 Șuruburi de transport (T1-T4) |
| 2 Capacul de pe spate |
| 3 Șuruburi pentru capacul
de pe spate (S1-S4) |
| 4 Cablu de alimentare |
| 5 Supapă de admisie a apei |
| 6 Furtun de scurgere |

3.2 Accesorii

Verificați accesoriile și documentația în conformitate cu această listă (Fig. 3-3):

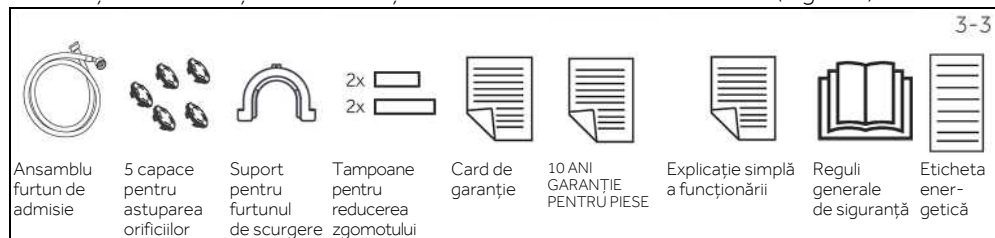

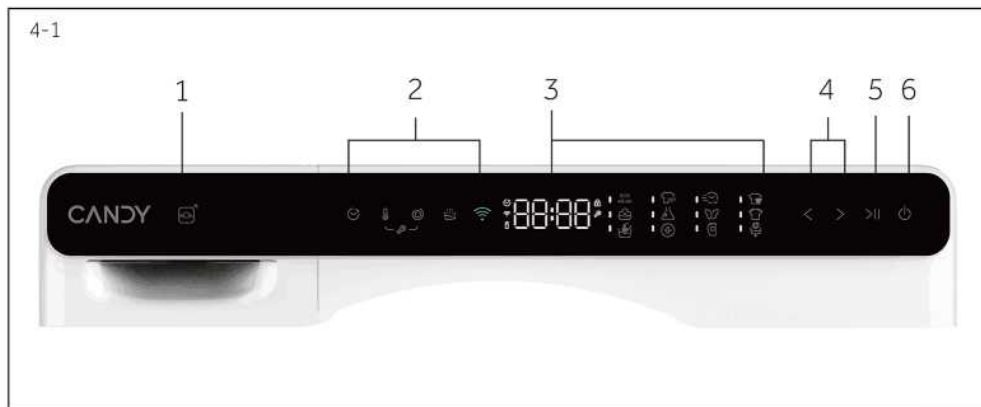

1 Seta pentru detergent/balsam
4 Butoane de selectare a programului


2 Butoane de funcție
5 Butonul „Pornire/Pauză”

3 Afișaj
6 Butonul „Pornire”



4.1 Pornire

Apăsați butonul „Pornire” pentru a porni mașina sau a opri mașina (Fig. 4-2).

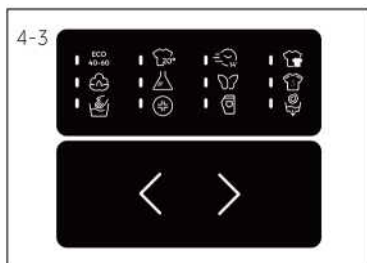

4.2 Program

Selecțați programul prin apăsarea butoanelor de selectare (<>), se vor afișa setările implicite ale acestuia (Fig. 4-3).



4.3 Afișaj

Pe afișaj (Fig. 4-4) apar următoarele informații:

- Timp de spălare
- Amânarea orei de finalizare
- Aparatul este conectat la Wi-Fi
- Control de la distanță
- Blocarea ușii
- Blocare comenzi

4.4 Sertar pentru detergent/balsam

Deschideți sertarul dozatorului, unde puteți observa următoarele componente (Fig. 4-5)

1: compartiment pentru detergent pudră sau lichid.
2: selectorul clapetei pentru detergent, ridicați-l pentru detergent sub formă de pudră. Țineți-l în jos pentru detergent lichid.

3: compartiment pentru balsam.

4: clema de blocare, apăsați-o în jos pentru a scoate sertarul dozatorului, recomandarea privind tipul de detergenți este adecvată pentru diferitele temperaturi de spălare.


Vă rugăm să consultați manualul pentru detergent (P15).

4.5 Butoane de funcție

Butoanele de funcție (Fig. 4-6) permit opțiuni suplimentare în programul selectat, înainte de începerea programului. Se afișează indicatorii corespunzători.

Prin oprirea aparatului sau prin configurarea unui nou program, sunt dezactivate toate opțiunile.

Dacă un buton are mai multe opțiuni, opțiunea dorită poate fi selectată prin apăsarea succesivă a butonului.

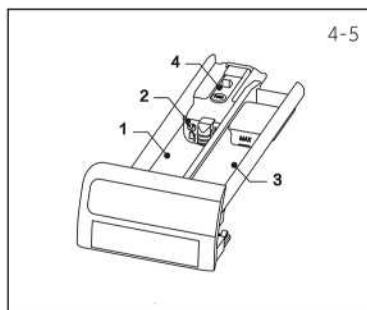

Observație: Setări din fabrică

Pentru a obține cele mai bune rezultate în fiecare program, Candy a definit bine setările implicite specifice. Dacă nu există cerințe speciale, se recomandă setările implicite.

4.5.1 Butonul de funcție „Întârziere”

Apăsați acest buton (Fig. 4-7) pentru a porni programul cu o anumită întârziere. Amânarea sfârșitului programului poate fi mărită în trepte de 30 de minute, de la 0 la 24 de ore (timpul de finalizare va fi mai mare decât timpul programului inițial). De exemplu, afișajul 6:30 înseamnă că sfârșitul ciclului programului va fi peste 6 ore și 30 de minute.

Apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a activa durata întârzierii.




Observație: Detergent lichid

Dacă se utilizează detergent lichid, nu se recomandă activarea întârzierii pentru finalizarea programului.

4.5.2 Butonul de funcție „Temp”

Apăsați acest buton (Fig. 4-8) pentru a modifica temperatura de spălare a programului. Dacă nu este aprinsă nicio valoare (afișajul „--” °C), apa nu va fi încălzită.

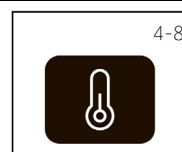

4.5.3 Butonul de funcție „Viteză”

Apăsați acest buton (Fig. 4-9) pentru a schimba sau a deselecta centrifugarea programului. Dacă nu este aprinsă nicio valoare pe afișajul „0”, rufe nu se vor stoarce prin centrifugare.



4-10



4.5.4 Butonul de funcție „Extra clătire”

Atingeți acest buton (Fig. 4-10) pentru a clăti rufelee mai intens cu apă proaspătă. Acest program este recomandat pentru persoanele cu pielea sensibilă.

Prin atingerea butonului de mai multe ori se pot selecta între zero și trei cicluri suplimentare. Acestea apar pe afișaj ca P--0/P--1/P--2/P--3. Există diferite opțiuni în funcție de program.

4-11



4.5.5 Butonul de funcție „La distanță”

Atingeți acest buton (Fig. 4-11) pentru a selecta rețeaua.

Dacă mașina nu este asociată cu aplicația „hOn”, apăsați scurt butonul pentru a începe procesul de asociere.

Dacă aparatul a fost asociat cu aplicația „hOn”, apăsați scurt butonul pentru a porni controlul de la distanță.

Apăsați lung acest buton pentru a șterge acreditările de asociere.

4-12



4.5.6 Butonul „Pornire/Pauză”

Apăsați acest buton (Fig. 4-12) pentru a porni sau a întrerupe programul afișat în acel moment.

4.6 Blocare comenzi

Alegeți un program și apoi porniți, atingeți butonul „Temp.”

Și „Viteză” timp de 3 secunde simultan pentru a bloca toate elementele panoului împotriva activării, panoul afișează .

Pentru deblocare, atingeți din nou aceste două butoane. Indicatorul blocării comenzilor se aprinde atunci când blocarea comenzilor este în funcțiune. Caracteristica este opțională atunci când mașina este în funcțiune.

Afișajul arată „cLoT” (Fig. 4-13) dacă este apăsat un buton atunci când este activată blocarea comenzilor, nu se va schimba nimic.

4-13



Observație: Semnal acustic

În următoarele cazuri, un semnal acustic nu este implicit niciun sunet:

- la apăsarea unui buton
- la sfârșitul programului

Semnalul acustic poate fi selectat dacă este necesar; a se vedea


UTILIZAREA ZILNICĂ (P24 8.13)



Observație: Procedura de verificare a numărului de cicluri pe care le-a efectuat mașina.

Procedură: în modul de așteptare, selectați mai întâi programul „Bumbac”, apoi apăsați „Temp.” și „Viteză” în același timp, numărul de cicluri de funcționare se va afișa timp de 2 secunde și apoi se va reveni la interfața de așteptare. Ciclurile de funcționare cumulate vor însuma 1 după încheierea programului. Ciclurile de funcționare vor fi afișate în hexazecimale dacă sunt mai mari de 9999.

● Da, ○ Opțional, / Nu

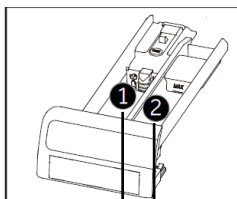

Compartiment pentru
detergent pentru:

1 Detergent

2 Balsam sau produs de îngrijire

Program	Sarcina maximă în kg	TEMPERATURĂ		Presetare	Tip de țesături	Viteza de centrifugare prestabilă în rpm	Funcția			
		în °C ¹⁾ interval selectabil					Întârziere	Temp.	Viteză	Extra clătire
Eco 40-60	5,0	/	/	● ○	/	/	○	/	/	/
Bumbac 20°C	5,0	/	/	● ○	Bumbac	1000	○	/	○	○
Rapid 14	1,5	* la 40	*	● ○	Bumbac/sintetice	1000	○	○	○	○
Amestec și color	5,0	* la 60	30	● ○	Lenjerie mixtă din bumbac și sintetice, puțin murdară	1000	○	○	○	○
Bumbac	5,0	* la 90	40	● ○	Bumbac	1200	○	○	○	○
Haine sintetice	5,0	* la 60	40	● ○	Haine sintetice	1200	○	○	○	○
Țesături delicate	1,5	* la 30	30	● ○	Țesături delicate și mătase	600	○	○	○	○
Sport	1,5	* la 40	20	● ○	Bumbac/sintetice	800	○	○	○	○
Spălare manuală	1,5	* la 40	*	● ○	Țesătură lavabilă la mașină, confecționată din lână sau cu conținut de lână	800	○	○	○	○
Hygiene +	5,0	* la 90	60	● ○	Bumbac	1000	○	○	○	○
Jeans	5,0	* la 60	30	● ○	Jeans	1000	○	○	○	○
Evacuare + centrifugare	5,0	/	/	/ ○	Toate țesăturile	1000	/	/	○	○

* Apa nu este încălzită.

1) Alegeți temperatura de spălare de 90 °C numai pentru cerințe speciale în ceea ce privește igienizarea.

2) Reduceți cantitatea de detergent deoarece durata programului este scurtă. Cu scopul de a îmbunătăți calitatea, proiectarea și specificațiile aparatului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Scanați codul QR de pe eticheta energetică pentru informații despre consumul de energie. Consumul efectiv de energie poate fi diferit de cel declarat, în funcție de condițiile locale.



Observație: Cântărire automată

Aparatul este prevăzut cu o funcție pentru recunoașterea încărcăturii. La o încărcătură redusă, energia, apa și timpul de spălare vor fi reduse automat în unele programe. Timpul implicit al afișajului poate varia în funcție de greutatea încărcăturii.

7.1 General

Această mașină este dotată cu tehnologie Wi-Fi care vă permite să o controlați cu ajutorul aplicației de la distanță.



AVERTISMENT!

Respectați măsurile de siguranță din acest manual de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate chiar și atunci când folosiți aparatul prin intermediul aplicației hOn, în timp ce nu vă aflați acasă. De asemenea, trebuie să urmați instrucțiunile din hOn.

7.2 Cerințe

1. Un router wireless (protocol 802.11b/g/n) care acceptă doar banda de frecvență de 2,4 GHz. Lungimea SSID-ului routerului este de 1-31 caractere (inclusiv 1 și 31), iar parola este de 8-64 caractere. Lungimea minimă a parolei trebuie să fie de 8 caractere. Metodele de criptare ale routerului includ criptarea deschisă, WPA-PSK și WPA2-PSK.
2. Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele cu Android, Huawei sau iOS, atât pentru tablete, cât și pentru smartphone-uri.
3. Aparatul trebuie să fie instalat într-o poziție în care să poată recepționa un semnal Wi-Fi puternic. După ce aparatul a fost asociat corect cu aplicația, dacă nu este conectat corect la routerul wireless, pe ecran nu apare nicio pictogramă Wi-Fi.

7.3 Descărcarea și instalarea aplicației hOn

Descărcați aplicația hOn pe dispozitivul dvs. prin încadrarea următorului cod QR:



Descărcați
aplicația



sau la linkul: go.haier-europe.com/download-app

Intervalul de frecvență (OFR)	2400 MHz-2483.5 MHz
Putere maximă (EIRP)	20dBm
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Observație: Înregistrare

Înregistrarea este necesară atunci când aplicația se utilizează pentru prima dată sau când contul oficial a fost șters/închis. Pentru o utilizare ulterioară, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola atunci când vă conectați.

7.4 Asocierea aparatului (în aplicație)

1. Aplicația este disponibilă pentru dispozitive care rulează atât Android, cât și iOS, atât pentru tablete, cât și pentru smartphone-uri.
2. Aflați toate detaliile funcțiilor Wi-Fi navigând în modul DEMO din aplicație.
3. Frecvența rețelei dvs. Wi-Fi de acasă trebuie să fie în banda de 2,4 GHz. Nu puteți configura aparatul dacă rețeaua dvs. de domiciliu este setată pe banda de 5 GHz.
4. Deschideți aplicația, creați profilul de utilizator (sau autentificați-vă dacă a fost creat anterior) și sincronizați aplicația respectând instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului.



Observație: Rețea Wi-Fi

Nu este posibil să conectați aparatul la o rețea Wi-Fi publică. Acest lucru poate cauza defecțiuni.



Observație: Utilizați același Wi-Fi

Conectați-vă cu smartphone-ul la rețeaua la care doriți să conectați produsul.

7.5 Pentru a activa controlul de la distanță

1. Verificați dacă routerul este pornit și conectat la internet.
2. Încărcați rufele și închideți ușa.
3. Apăsăți butonul „”, ușa se blochează.
4. Porniți ciclul cu ajutorul aplicației. Panoul de control va fi dezactivat, cu excepția butonului „PORNIRE” și „PORNIRE/PAUZĂ”. După pornirea programului, este disponibilă doar blocarea comenzilor.
5. Controlul de la distanță poate fi activat și prin apăsarea butonului „” în timpul funcționării ciclului. După autorizarea de la distanță, panoul de control principal este încă disponibil.
6. La finalizarea ciclului, ușa se deblochează și controlul la distanță se dezactivează.
7. După 2 minute, aparatul trece în modul OFF.



Observație: Expirarea controlului de la distanță

După activarea controlului de la distanță, dacă utilizatorul final nu pornește niciun ciclu din aplicație în decurs de 10 minute, aparatul va trece în modul de așteptare în rețea și va păstra controlul de la distanță până la 24 de ore, apoi se va opri.

7.6 Pentru a dezactiva controlul de la distanță

1. Pentru a părăsi controlul la distanță în timpul unui ciclu, apăsăți butonul „” de pe panoul de control. Aparatul va continua să ruleze ciclul și va trece în modul NUMAI CITIRE.
2. Pentru a reporni controlul la distanță, apăsăți din nou butonul „”.
3. Controlați aparatul cu ajutorul aplicației.

7.7 Sfârșitul ciclului cu controlul de la distanță activat

1. La sfârșitul ciclului, ușa se deblochează și controlul de la distanță se dezactivează.
2. După 2 minute, aparatul se va opri automat.

7.8 Resetarea și ștergerea setărilor Wi-Fi

1. Porniți aparatul.
2. Fără niciun ciclu în execuție, apăsați lung butonul „” timp de 5 secunde.
3. Se afișează „rESt”.
4. Apăsați lung butonul „Întârziere” timp de 5 secunde până când se afișează "donE".
5. Informațiile de configurare sunt șterse, apoi selectați un program sau opriți pentru a ieși. Pentru a configura din nou aparatul, eliminați aparatul din profilul aplicației hOn, apoi începeți o nouă procedură de asociere. Urmați instrucțiunile din aplicație.




Observație: Anularea/reinițializarea acreditărilor de rețea

Urmați această procedură numai dacă urmează să vindeți mașina de spălat.

8.1 Alimentarea cu energie electrică

Conectați mașina de spălat la o sursă de alimentare (220 V până la 240 V~ /50 Hz; Fig. 8-1). Vă rugăm să consultați și secțiunea INSTALARE (a se vedea P10).

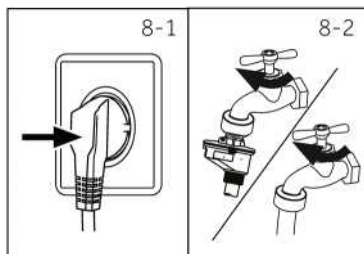

8.2 Racordarea la apă

- ▶ Înainte de racordare, verificați curățenia și limpezimea intrării de apă.
- ▶ Deschideți robinetul (Fig.8-2).




Observație: Strângere

Înainte de utilizare, verificați dacă există scurgeri la îmbinările dintre robinet și furtunul de admisie, deschizând robinetul.

8.3 Pregătirea rufelor

- ▶ Sortați hainele în funcție de țesătură (bumbac, materiale sintetice, lână sau mătase etc.) și de gradul de murdărie (Fig. 8-3). Citiți cu atenție informațiile privind îngrijirea de pe etichetele de spălare.
- ▶ Separați hainele albe de cele colorate. Spălați mai întâi manual textilele colorate pentru a verifica dacă acestea se decolorează sau lasă culoare.
- ▶ Goliți buzunarele (chei, monede etc.) și îndepărtați obiectele decorative mai dure (de exemplu, broșele).
- ▶ Articolele de îmbrăcăminte fără tivuri, articolele delicate și textilele fin țesute, cum ar fi perdelele fine, trebuie puse într-un sac de spălat pentru a proteja aceste rufe delicate (ar fi mai bine să fie spălate manual sau curățate chimic).
- ▶ Închideți fermoarele, sistemele de închidere cu arici și găscile, și asigurați-vă că nasturii sunt bine cusuți.
- ▶ Puneți articolele sensibile, cum ar fi rufe fără tivuri strânse, lenjeria delicată (lenjeria de corp) și articolele mici, cum ar fi șosetele, curelele, sutienele etc. într-un sac de spălat.
- ▶ Depliați țesăturile mari, cum ar fi cearșafuri de pat, cuverturi de pat etc.
- ▶ Întoarceți pe dos blugii și textilele imprimate, decorate sau cu multe culori; eventual, spălați-le separat.

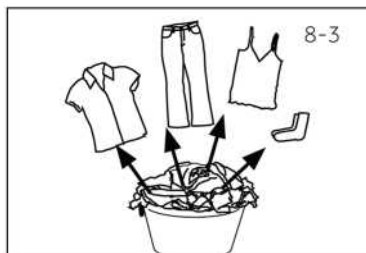

ATENȚIE!

Articolele netextile, precum și obiectele mici, desprinse sau cu muchii ascuțite pot provoca defectiuni și deteriorarea hainelor și a aparatului.

Grafic de îngrijire

Spălare

	Spălare până la 95°C proces normal		Spălare până la 60°C proces normal		Spălare până la 60°C proces blând
	Spălare până la 40°C proces normal		Spălare până la 40°C proces blând		Spălare până la 40°C proces foarte blând
	Spălare până la 30°C proces normal		Spălare până la 30°C proces blând		Spălare până la 30°C proces foarte blând
	Spălare manuală, la maximum 40°C		A nu se spăla		

Înălbire

	Se permite orice tip de înălbire		Numai oxigen/ fără clor		A nu se înălbi
--	-------------------------------------	--	----------------------------	--	----------------

Uscare

	Este posibilă folosirea uscătorului la temperatură normală		Este posibilă folosirea uscătorului la temperatură scăzută		A nu se usca la uscător
	Uscare pe sârmă		Uscare pe o supra- față orizontală		

Călcare

	Călcare la o tempera- tură maximă de până la 200 °C		Călcare la o tempe- ratură medie de până la 150°C		Călcare la o tempe- ratură scăzută de până la 110 °C: fără abur (călcatul cu abur poate provoca daune ireversibile)
	A nu se călca				

Îngrijirea profesională a textilelor

	Curățarea chimică în tetracloretenă		Curățarea chimică în hidrocarburi		A nu se curăța chimic
	Curățare umedă profesională		A nu se folosi curățarea umedă profesională		

8.4 Încărcarea aparatului

- Puneți rufe, una câte una, la spălat.
- Nu supraîncărcați. Aveți în vedere încărcătura maximă diferită în funcție de program! Regula de bază pentru încărcătura maximă: Lăsați un spațiu de 15 cm între încărcătură și partea superioară a tamburului.
- Închideți ușa cu grijă. Asigurați-vă că nu se prinde nicio rufă în ușă.

8.5 Selectarea detergentului

- Eficiența și performanța spălării sunt influențate de calitatea detergentului utilizat.
- Folosiți numai detergent aprobat pentru spălatul la mașină.
- Dacă este necesar, folosiți detergenți specifici, de exemplu pentru țesături sintetice și de lână.
- Consultați recomandările de pe autocolantele detergenților pentru blatul de lucru.
- Nu utilizați agenți de curățare chimică, precum tricloretilena și produse similare.

Alegerea celui mai bun detergent

Program	Tipul de detergent				
	Universal	Rufe colorate	Țesături delicate	Special	Balsam
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Bumbac 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Rapid 14	L	L	-	-	o
Amestec și color	L	L/P	-	-	o
Bumbac	L/P	L/P	-	-	o
Haine sintetice	-	L/P	-	-	o
Țesături delicate	-	-	L/P	L/P	o
Sport	-	-	L/P	L/P	-
Spălare manuală	-	-	L/P	L/P	o
Hygiene +	L/P	L/P	-	-	o
Jeans	-	L	-	L/P	o
Evacuare + centrifugare	-	-	-	-	o

L = detergent sub formă de gel/lichid P = detergent pudră o = opțional - = nu
 Dacă se utilizează detergent lichid, nu se recomandă activarea amănării.

Vă recomandăm să folosiți:

- Pudră de spălare: 20°C până la 90°C* (cea mai bună utilizare: 40-60°C)
- Detergent pentru rufe colorate: 20°C până la 60°C (cea mai bună utilizare: 30-60°C)
- Detergente pentru articole din lână/delicate: 20°C până la 30°C (cea mai bună utilizare: 20-30°C)


* Alegeți temperatura de spălare de 90°C numai pentru cerințe speciale în ceea ce privește igienizarea.

* Dacă alegeți o temperatură a apei de 60°C sau mai mare, vă sfătuim să folosiți mai puțin detergent. Folosiți dezinfectantul special, care este potrivit pentru țesături din bumbac sau sintetice.

* Este mai bine să folosiți mai puțin detergent pudră sau fără detergent.

* Vă rugăm să adăugați balsam în funcție de greutatea hainelor.

8-4

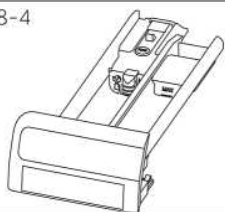

8.6 Adăugarea detergentului

1. Scoateți sertarul pentru detergent.
2. Puneți substanțele chimice necesare în compartimentele corespunzătoare (Fig. 8-4),
3. Împingeți ușor sertarul înapoi.



Observație:

- Îndepărtați reziduurile de detergent din sertarul de detergent înainte de următorul ciclu de spălare.
- Nu folosiți detergent sau balsam în exces.
- Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului.
- Umpleți întotdeauna cu detergent chiar înainte de începerea ciclului de spălare.
- Detergentul lichid concentrat trebuie diluat înainte de a fi adăugat.
- Nu utilizați detergent lichid dacă este selectată funcția „Întârziere”.
- Alegeți cu atenție setările programului în funcție de simbolurile de îngrijire de pe toate etichetele rufelor și în conformitate cu tabelul de programe.

8-5



8.7 Porniți alimentarea

Apăsăți butonul „Pornire” pentru a porni mașina sau a opri mașina (Fig. 8-5)

8-6



8.8 Selectarea unui program

Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare, selectați un program care se potrivește gradului de murdărie și tipului de rufe. Apăsăți butoanele de selectare a programului pentru a selecta programul potrivit, sunt afișate setările implicite (Fig. 8-6). Apăsăți simultan butonul „Vitează” + butonul „La distanță” timp de aproximativ 3 secunde pentru a intra în programul „Centrifugare”.



Observație: Eliminarea mirosurilor

Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să rulați programul „Bumbac + 90°C + 600rpm” fără încărcătură și cu o cantitate mică de detergent în compartimentul pentru detergent sau un detergent special pentru mașină, pentru a îndepărta eventualele reziduuri

8-7



8.9 Adăugarea selecțiilor individuale

Selectați opțiunile și setările necesare (Fig. 8-7); consultați Panoul de control.

8.10 Pornirea programului de spălare

Apăsați butonul „Pornire/Pauză” (Fig. 8-8) pentru a porni. Aparatul funcționează în conformitate cu setările actuale. Modificările sunt posibile numai prin anularea programului.

8.11 Întreruperea / comutarea programului de spălare

Pentru a întrerupe un program în desfășurare, apăsați ușor „Pornire/Pauză”.

Apăsați-l din nou pentru a relua funcționarea.

Pentru a anula un program în desfășurare și toate setările individuale ale acestuia:

1. Apăsați butonul „Pornire/Pauză” pentru a întrerupe programul în desfășurare.
2. Selectați un program nou și porniți-l



8.12 După spălare



Observație: Blocare ușă

- Din motive de siguranță, ușa este blocată parțial în timpul ciclului de spălare. Deschiderea ușii este posibilă numai la sfârșitul programului sau după ce programul a fost anulat corect
- În cazul unui nivel ridicat al apei, al unei temperaturi ridicate și în timpul centrifugării nu este posibilă deschiderea ușii; ecranul afișează **Loc T**.

1. La sfârșitul ciclului unui program se afișează **End**.
2. Aparatul se oprește automat.
3. Scoateți rufe cât mai repede pentru a nu se șifona.
4. Închideți alimentarea cu apă.
5. Deconectați cablul de alimentare.
6. Deschideți ușa pentru a preveni formarea umidității și mirosurilor. Lăsați ușa deschisă atunci când nu utilizați aparatul.
7. Hainele mici se pot prinde ușor de perete după uscarea prin centrifugarea la mare viteză. Nu uitați de ele atunci când deschideți ușa pentru a scoate hainele.



Observație: Modul de așteptare / modul de economisire a energiei

Aparatul pornit va intra în modul de așteptare dacă nu va fi activat în termen de 2 minute înainte de începerea programului sau la sfârșitul programului. Afișajul se stinge. Acest lucru economisește energie.

8.13 Activarea sau dezactivarea soneriei

Semnalul acustic poate fi deselected dacă este necesar:

1. Porniți aparatul.
2. Selectați programul „Rapid 14”.
3. Apăsați simultan butonul „Întârziere” și butonul „La distanță” timp de aproximativ 3 secunde. Se va afișa „on” și va fi pornită soneria. Apăsați din nou aceste două butoane în același timp pentru a opri soneria, se va afișa „OFF”.




Utilizare responsabilă din punct de vedere ecologic

- ▶ Pentru a obține cea mai bună utilizare a energiei, apei, detergentului și timpului, trebuie să folosiți încărcătura maximă recomandată.
- ▶ Nu supraîncărcați (spațiul liber de deasupra rufelor trebuie să fie de o palmă).
- ▶ Pentru rufe ușor murdare, selectați programul Rapid 14.
- ▶ Aplicați dozele exacte din fiecare agent de spălare.
- ▶ Alegeți cea mai scăzută temperatură de spălare adecvată, detergentii moderni curăță eficient sub 60°C.
- ▶ Creșteți setările implicite numai dacă există multe pete.

10.1 Curățarea sertarului pentru detergent

Aveți întotdeauna grijă să nu rămână reziduuri de detergent. Curățați sertarul în mod regulat (Fig. 10-1):

1. Trageți sertarul în afară până când se oprește.
2. Apăsăți butonul de eliberare și scoateți sertarul.
3. Ștergeți interiorul sertarului cu un prosop.
4. Spălați sertarul cu apă până când acesta este curat și introduceți sertarul înapoi în aparat.

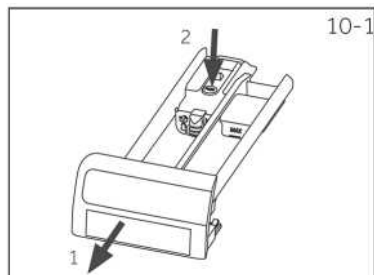

10.2 Curățarea mașinii


- ▶ Scoateți aparatul din priză în timpul curățării și întreținerii.
- ▶ Folosiți o cârpă moale cu săpun lichid pentru a curăța carcasa mașinii (Fig. 10-2) și componentele din cauciuc.
- ▶ Nu utilizați substanțe chimice organice sau solvenți corozivi.
- ▶ Deschideți robinetul pentru a vedea dacă prezintă scurgeri.



10.3 Supapa de admisie a apei și filtrul supapei de admisie


Pentru a preveni blocarea alimentării cu apă din cauza substanțelor solide, cum ar fi calcarul, curățați periodic filtrul supapei de admisie.


- ▶ Scoateți cablul de alimentare și opriți alimentarea cu apă.
- ▶ Deșurubați furtunul de admisie a apei în partea din spate (Fig. 10-3) a aparatului, precum și la robinet.
- ▶ Spălați filtrele cu apă și o perie (Fig. 10-4).
- ▶ Introduceți filtrul și montați furtunul de admisie.

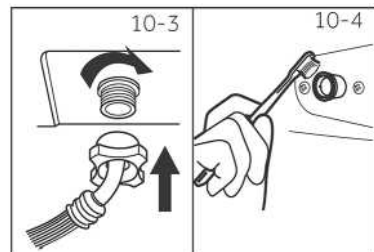

10.4 Curățarea tamburului

- ▶ Îndepărtați din tambur obiectele spălate accidental, în special piesele metalice, cum ar fi ace, monede etc. (Fig. 10-5), deoarece acestea provoacă pete de rugină și deteriorări.
- ▶ Pentru îndepărtarea petelor de rugină, folosiți un detergent fără clor. Respectați indicațiile de avertizare ale producătorului agentului de curățare.
- ▶ Nu folosiți obiecte dure sau bureți din sârmă pentru curățare.
- ▶ După procedură, deschideți ușa, folosiți un prosop pentru a curăța petele și spuma din jurul garniturii și păstrați curat interiorul și exteriorul garniturii. (Fig. 10-5)

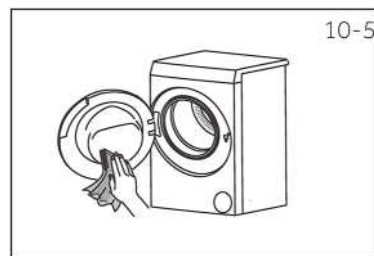

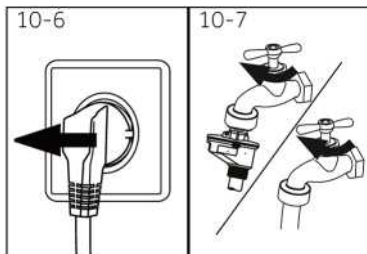


10.5 Perioade lungi de neutilizare

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp:

1. Scoateți ștecărul electric (Fig. 10-6).
2. Închideți alimentarea cu apă (Fig. 10-7).
3. Deschideți ușa pentru a preveni formarea umidității și mirosurilor. Lăsați ușa deschisă atunci când nu utilizați aparatul.

Înainte de următoarea utilizare, verificați cu atenție cablul de alimentare, admisia de apă și furtunul de scurgere. Asigurați-vă că totul este instalat corect și că nu există scurgeri.

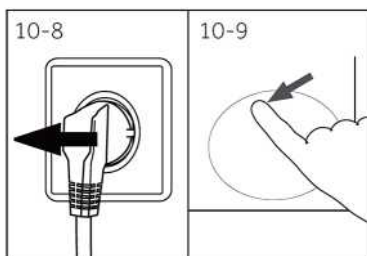

10.6 Filtrul pompei



Curățați filtrul o dată pe lună și verificați filtrul pompei, de exemplu, dacă aparatul:

- Apa nu se scurge.
- Nu centrifughează.
- Produce un zgomot neobișnuit în timpul funcționării.




AVERTISMENT!

Risc de opărire! Apa din filtrul pompei poate fi foarte fierbinte! Înainte de orice operațiune, asigurați-vă că apa s-a răcit.

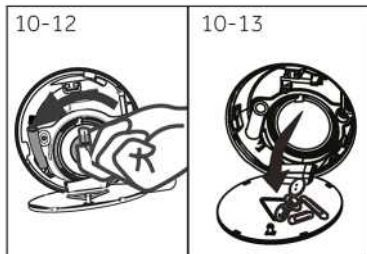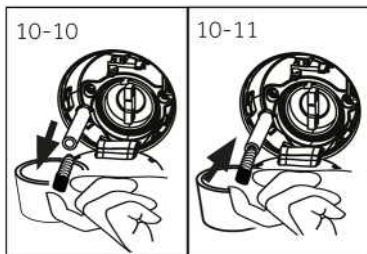

1. Opriti și scoateți aparatul din priză (Fig. 10-8).
2. Împingeți și deschideți clapeta de service (Fig. 10-9).
3. Aveți la îndemână un recipient plat pentru a colecta apa reziduală (Fig. 10-10). Poate fi vorba de cantități mari!
4. Trageți furtunul de scurgere în afară și țineți capătul acestuia deasupra recipientului (Fig. 10-10).
5. Scoateți dopul de etanșare din furtunul de scurgere (Fig. 10-10).
6. După golirea completă, închideți furtunul de scurgere (Fig. 10-11) și puneți-l înapoi în mașină.
7. Deșurubați și scoateți filtrul pompei în sens invers acelor de ceasornic (Fig. 10-12).
8. Îndepărtați contaminanții și murdăria (Fig. 10-13).

9. Curățați cu grijă filtrul pompei, de exemplu, folosind apă de la robinet (Fig. 10-14).
10. După curățare, montați la loc mânerul și strângeți-l până când acesta nu se mai mișcă. În acest moment, mânerul se află în poziție verticală (Fig. 10-15).
11. Închideți clapeta de service.

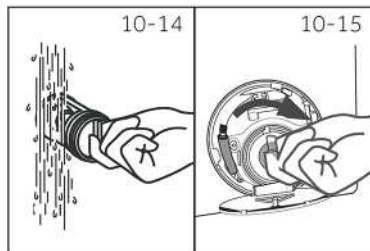

ATENȚIE!

- Etanșarea filtrului pompei trebuie să fie curată și să nu prezinte deteriorări. În cazul în care capacul nu este strâns complet, se poate scurge apa.
- Filtrul trebuie să fie fixat; în caz contrar, se pot produce scurgeri.

Multe dintre problemele care apar pot fi rezolvate de către dumneavoastră, fără a fi necesară o expertiză specifică. În cazul unei probleme, verificați toate posibilitățile prezentate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta un serviciu post-vânzare. Consultați ASISTENȚĂ PENTRU CLIEȚI.



AVERTISMENT!

- ▶ Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la priza de rețea.
- ▶ Echipamentele electrice trebuie să fie întreținute numai de către experți calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune considerabile.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare.
- ▶ Pentru siguranța utilizatorului final, nu se recomandă repararea de către utilizator sau repararea neprofesionistă. Contactați un serviciu post-vânzare.

11.1 Coduri de informare

Următoarele coduri sunt afișate numai pentru informații referitoare la ciclul de spălare. Nu trebuie să se efectueze nicio măsură.

Cod	Mesaj
1:25	Durata rămasă a ciclului de spălare va fi de 1 oră și 25 de minute.
6:30	Durata rămasă a ciclului de spălare, inclusiv întârzierea aleasă pentru finalizarea programului, va fi de 6 ore și 30 de minute.
End	Ciclul de spălare s-a încheiat. Aparatul se oprește automat.
Lock	Ușa este închisă din cauza nivelului ridicat al apei, a temperaturii ridicate a apei sau a ciclului de centrifugare.
OFF	Alarma este dezactivată.
on	Alarma este activată.
clot	Tastele de funcție sunt oprite. Schimbarea programului nu este valabilă.

11.2 Depanarea cu codul de afișare

Problemă	Cauză	Soluție
CLr FLtr	Eroare la scurgere, apa nu este evacuată complet în 6 minute.	- Curățați filtrul pompei. - Verificați montajul furtunului de scurgere.
E2	Eroare de blocare.	Închideți ușa în mod corespunzător.
E4	- În etapa principală de admisie a apei de spălare și în etapa de admisie a apei de clătire, apa nu atinge nivelul setat după timpul setat - Furtunul de scurgere scurge automat apa (autosifonant).	- Asigurați-vă că robinetul este deschis complet și că presiunea apei este normală. - Verificați montajul furtunului de scurgere.
E8	Eroare de nivel al protecției apei.	Contactați serviciul post-vânzare.
F3	Eroare a senzorului de temperatură.	Contactați serviciul post-vânzare.

Problemă	Cauză	Soluție
F4	• Eroare de încălzire.	• Contactați serviciul post-vânzare.
F7	• Eroare a motorului.	• Contactați serviciul post-vânzare.
FA	• Eroare a senzorului de nivel al apei.	• Contactați serviciul post-vânzare.
FC0 sau FC2	• Eroare de comunicare anormală.	• Contactați serviciul post-vânzare.
E6	• Haine prinse în ușa	• Vă rugăm să deschideți ușa mașinii și să rearanjați hainele.

11.3 Depanare fără cod de afișare

Problemă	Cauză	Soluție
Mașina de spălat nu funcționează.	• Programul nu a fost încă pornit. • Ușa nu este închisă corespunzător. • Aparatul nu a fost pornit. • Pană de curent. • Blocarea comenzilor este activată.	• Verificați programul și porniți-l. • Închideți ușa în mod corespunzător. • Porniți aparatul. • Verificați alimentarea cu energie electrică. • Dezactivați blocarea comenzilor.
Mașina de spălat nu va fi umplută cu apă.	• Fără apă. • Furtunul de admisie este îndoit. • Filtrul furtunului de admisie este blocat. • Presiunea apei este mai mică de 0,03 MPa. • Ușa nu este închisă corespunzător. • Întreruperea alimentării cu apă.	• Verificați robinetul de apă. • Verificați furtunul de admisie. • Deblocați filtrul furtunului de admisie. • Verificați presiunea apei. • Închideți ușa în mod corespunzător. • Asigurați alimentarea cu apă.
Mașina se golește în timpul umplerii.	• Înălțimea furtunului de scurgere este sub 80 cm. • Capătul furtunului de scurgere poate ajunge în apă.	• Asigurați-vă că înălțimea furtunului de scurgere este cuprinsă între 80 și 100 cm • Asigurați-vă că furtunul de scurgere nu se află în apă.
Eroare la scurgere.	• Furtunul de scurgere este blocat. • Filtrul pompei este blocat. • Capătul furtunului de scurgere este la o înălțime mai mare de 100 cm deasupra nivelului podelei.	• Deblocați furtunul de scurgere. • Curățați filtrul pompei. • Asigurați-vă că furtunul de scurgere este instalat corect.
Vibrații puternice în timpul centrifugării.	• Nu toate șuruburile de transport au fost îndepărtate. • Aparatul nu are o poziție stabilă. • Mașina este supraîncărcată.	• Îndepărtați toate șuruburile de transport. • Asigurați o podea stabilă și o poziție la nivel. • Verificați greutatea încărcăturii și echilibrul.
Funcționarea se oprește înainte de finalizarea ciclului de spălare.	• O defecțiune la apă sau la electricitate.	• Verificați alimentarea cu energie electrică și apă.
Funcționarea se oprește pentru o perioadă de timp.	• Aparatul afișează codul de eroare. • Problemă din cauza modelului de încărcare. • Programul efectuează ciclul de înmuiere.	• Luați în considerare codurile de afișare. • Reduceți sau ajustați încărcătura. • Anulați programul și reporniți.

Problemă	Cauză	Soluție
Spumă excesivă în tambur și/sau în sertarul cu detergent.	- Detergentul nu este un produs adecvat. - Utilizarea în exces a detergentului.	- Verificați recomandările privind detergentul. - Reduceți cantitatea de detergent.
Reglarea automată a timpului de spălare.	Durata programului de spălare va fi ajustată.	Acest lucru este normal și nu afectează funcționalitatea.
Centrifugarea nu funcționează.	Dezechilibrul rufelor.	Verificați încărcătura mașinii și rufele și rulați din nou un program de centrifugare.
Rezultat nesatisfăcător al spălării.	- Gradul de murdărie nu este în concordanță cu programul selectat - Cantitatea de detergent nu a fost suficientă. - Incărcătura maximă a fost depășită. - Rufele erau distribuite neuniform în tambur.	- Selectați un alt program. - Alegeți detergentul în funcție de gradul de murdărie și în conformitate cu specificațiile producătorului - Reduceți încărcătura. - Descălciți rufele.
Pe rufe se observă reziduuri de pudră de spălare.	Particulele nedizolvate de detergent pot rămâne sub formă de pete albe pe rufe.	- Efectuați o clătire suplimentară. - Încercați să periați punctele de pe rufele uscate. - Alegeți un alt detergent.
Rufele au pete gri.	Provocate de grăsimi, cum ar fi uleiurile, cremele sau unguentele.	Aplicați înainte pe rufe un detergent special.



Observație: Formarea spumei


Dacă se detectează prea multă spumă în timpul ciclului de centrifugare, motorul se oprește și pompa de scurgere va fi activată timp de 90 de secunde. Dacă această eliminare a spumei eșuează de până la 3 ori, programul se încheie fără centrifugare.

În cazul în care mesajele de eroare reapar chiar și după măsurile luate, opriți aparatul, deconectați alimentarea cu energie electrică și contactați serviciul de asistență pentru clienți.

11.4 În caz de pană de curent

Programul curent și setările acestuia vor fi salvate. Când se restabilește alimentarea cu energie electrică, funcționarea va fi reluată.

În cazul în care o pană de curent întrerupe un program de spălare în curs de desfășurare, deschiderea ușii este blocată mecanic. Pentru a putea scoate rufele, nivelul apei nu trebuie să se poată vede prin hubloul din sticlă al ușii. - Pericol de arsuri! Nivelul apei trebuie să coborât conform descrierii din „Filtrul pompei”. Trageți maneta (A) de sub clapeta de service (Fig. 11-1) până când ușa se deblochează printr-un clic ușor. După aceea, așezați la loc toate piesele.


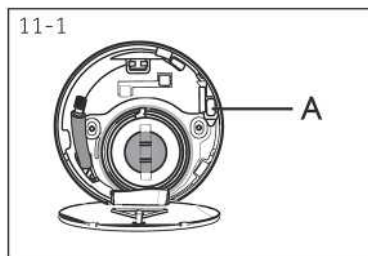


Atunci când mașina de spălat se află într-o stare sigură (nivelul apei vizibil prin hublou situat la o anumită distanță, temperatura cilindrului sub 55°C, cilindrul interior nu se rotește), se pot debloca ușile mașinii.

12.2 Date tehnice suplimentare

	CW50-BP12307U1-S
Tensiune în V	220-240 V~/ 50Hz
Curent în A	10
Putere maximă în W	1800
Presiunea apei în MPa	$0.03 \leq P \leq 1$
Greutate netă în kg	47

12.3 Dimensiunile produsului

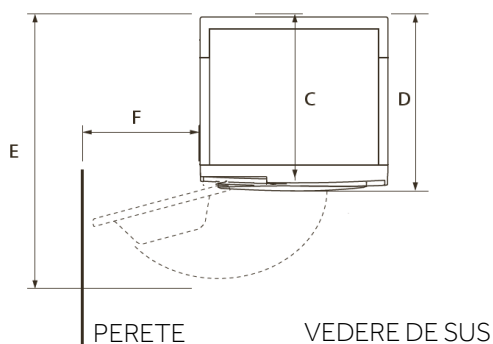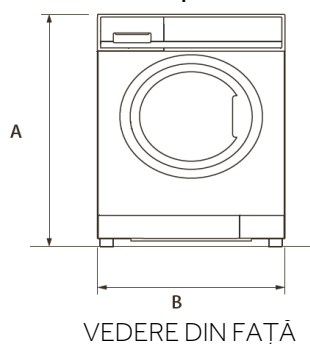

DIMENSIUNILE PRODUSULUI	CW50-BP12307U1-S
A Înălțimea totală a produsului mm	700
B Lățimea totală a produsului mm	510
C Adâncimea totală a produsului (La dimensiunea plăcii principale de control) mm	450
D Adâncimea totală a produsului mm	488
E Adâncimea ușii deschise mm	871
F Distanța minimă a ușii față de peretele adiacent mm	140

Observație: Înălțimea exactă a mașinii de spălat depinde de cât de mult sunt extinse picioarele de la baza mașinii. Spațiul în care vă instalați mașina de spălat trebuie să fie cu cel puțin 40 mm mai lat și 20 mm mai adânc decât dimensiunile acestea.

12.4 Standarde și directive

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile și ale standardelor armonizate corespunzătoare, care oferă marcajul CE.

Vă recomandăm să apelați la serviciul de asistență pentru clienți Candy și să utilizați piese de schimb originale. Perioada minimă pentru piesele de schimb pentru mașina de spălat de uz casnic este de 10 ani.

Dacă aveți o problemă cu aparatul dumneavoastră, consultați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, contactați:

- ▶ distribuitorul local.
- ▶ zona de service și asistență pe www.haier.com, unde puteți găsi numere de telefon și întrebări frecvente și unde puteți activa cererea de service.

Pentru a contacta serviciul nostru, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele date. Informațiile se găsesc pe plăcuța de identificare.

Model _____ Număr de serie. _____

De asemenea, verificați cardul de garanție furnizat împreună cu produsul, în caz de garanție.

Pentru solicitări comerciale generale, vă rugăm să contactați Centrul nostru de asistență pentru clienți în conformitate cu cardul de garanție.



CANDY