

Käyttöopas Pyykinpesukone



CW50-BP12307U1-S
CW50-BP12307GU1-S
CW50-BP12307WU1-S

CANDY

FI

Kiitos, että ostit Candy-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua saamaan parhaan hyödyn laitteesta ja varmistamaan turvallisen ja asianmukaisen asennuksen, käytön ja huollon.

Pidä tämä käyttöopas kätevässä paikassa, jotta voit aina tutustua siihen laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Jos myyt laitteen, annat sen pois tai et ota sitä mukaan muuttaessasi, varmista, että annat myös tämän käyttöohjeen uudelle omistajalle, jotta tämä voi tutustua laitteeseen ja turvallisuusvaroituksiin.



Selite

Varoitus - Tärkeitä turvallisuustietoja



Yleistä tietoa ja vinkkejä



Ympäristötiedot

Hävittäminen



Auta suojelemaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä. Kierrätä pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Auta kierrättämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromua. Älä hävitä tällä symbolilla merkittyjä laitteita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyslaitokseen tai ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen.



VAROITUS!

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara!

Irrota laite verkkovirrasta. Katkaise verkkojohto ja hävitä se. Poista oven salpa, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.

1- Turvallisuustiedot.....	4
2- Asennus.....	7
3- Tuotekuvaus	11
4- Ohjauspaneeli	12
5- Ohjelmat.....	15
6- Kulutus	16
7- hOn	17
8- Päivittäinen käyttö.....	20
9- Ympäristöystävällinen pesu.....	25
10- Hoito ja puhdistus	26
11- Vianetsintä	29
12- Tekniset tiedot.....	32
13- Asiakaspalvelu	33

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, lue seuraavat turvallisuuskäytännöt.



VAROITUS!

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Varmista, ettei kuljetusvaurioita ole.
- Varmista, että kaikki kuljetuspultit on irrotettu.
- Poista kaikki pakkaukset ja säilytä poissa lasten ulottuvilta.
- Laitteen käsittelyyn tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, koska se on painava.

Päivittäinen käyttö

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten tulla lähelle laitetta, kun ovi on auki.
- Säilytä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Sulje vetoketjut, solmi nauhat ja poista vaatteista pienet esineet, jotka voisivat aiheuttaa pyykin kiertymistä toisiinsa. Käytä tarvittaessa sopivaa pesupussia tai -verkkoa.
- Älä koske laitteeseen tai käytä sitä, kun olet paljain jaloin tai kun jalkasi ovat märät. Älä koske laitteeseen tai käytä sitä märin käsin.
- Älä peitä laitetta tai sulje suljettuun tilaan, kun laite on käytössä tai käytön jälkeen, jotta kosteus pääsee haihtumaan.
- Älä aseta raskaita esineitä tai lämmön- tai kosteuden lähteitä laitteen päälle.
- Älä käytä tai säilytä syttyvää pesuainetta tai kuivapesuainetta laitteen läheisyydessä.
- Älä käytä helposti syttyviä suihkeita laitteen läheisyydessä.
- Älä pese laitteessa liuottimilla käsiteltyjä vaatteita ilman, että olet antanut niiden ensin kuivua luonnollisesti ilmassa.

**VAROITUS!****Päivittäinen käyttö**

- ▶ Älä liitä pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta, jos samassa tilassa on ilmassa syttyvä kaasua.
- ▶ Vaahtomuovin ja sienen kaltaisia materiaaleja ei saa pestä kuumalla vedellä.
- ▶ Älä pese pyykkiä, johon on tarttunut jauhoa.
- ▶ Älä avaa pesuainelaatikkaa minkään pesuohjelman aikana.
- ▶ Älä kosketa ovea pesuprosessin aikana, sillä ovi kuumenee.
- ▶ Älä avaa ovea, jos vedenpinta on näkyvästi luukun tasolla.
- ▶ Älä pakota ovea avautumaan. Ovi on varustettu itselukkiutuvalla laitteella, joka avautuu pian pesun päätyttyä.
- ▶ Sammuta laite jokaisen pesuohjelman jälkeen ja ennen rutiinihuoltoa ja irrota laite virtalähteestä sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden vuoksi.
- ▶ Pidä kiinni pistokkeesta, ei johdosta, kun irrotat laitteen pistokkeen pistorasiasta.

Huolto / puhdistus

- ▶ Varmista, että lapsia valvotaan, jos he suorittavat puhdistusta ja huoltoa.
- ▶ Irrota laite virtalähteestä ennen mitään rutiinihuoltoa.
- ▶ Pidä aukon alaosa puhtaana ja avaa ovi ja pesuainelaatikko, kun laitetta ei käytetä. Näin voit estää hajujen syntymisen.
- ▶ Älä käytä vesisuihkua tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- ▶ Älä yritä korjata laitetta itse. Jos kyseessä on korjaus, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- ▶ Poista kaikki vieraat esineet, kuten metalliesineet, kemikaalit, herkäät tavarat, sytytetyt kynttilät, sytytetyt savukkeet jne. laitteesta.

Asennus

- ▶ Laite on sijoitettava hyvin ilmastoituun paikkaan. Asenna sijaintiin, joka mahdollistaa oven avaamisen kokonaan.



VAROITUS!

Asennus

- ▶ Älä koskaan asenna laitetta ulkona kosteaan paikkaan tai paikkaan, joka voi olla altis vesivuodoille, kuten pesualtaan alle tai lähelle. Vesivuodon sattuessa katkaise virtalähde ja anna koneen kuivua luonnollisesti.
- ▶ Asenna laite tai käytä laitetta vain silloin, kun lämpötila on yli 5 °C.
- ▶ Älä aseta laitetta suoraan matolle tai lähelle seinää tai huonekaluja.
- ▶ Älä asenna laitetta suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteiden läheisyyteen (esim. uunit, lämmittimet).
- ▶ Varmista, että arvokilvessä olevat sähkötiedot vastaavat virtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkokaapeleita.
- ▶ Varmista, että vain toimitettua sähkökaapelia ja letkusarjaa käytetään.
- ▶ Varmista, ettet vaurioita sähkökaapelia ja pistoketta. Jos ne vahingoittuvat, anna sähköasentajan vaihtaa ne.
- ▶ Käytä virtalähdettä varten erillistä maadoitettua pistorasiaa, joka on helposti saatavilla asennuksen jälkeen. Laite on maadoitettava.
- ▶ Varmista, että letkuliitokset ja liitokset ovat kiinteät ja ettei niissä ole vuotoja.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain konepestävän pyykin pesuun. Noudata aina kunkin vaatteiden pesuohjeita. Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.

2.1 Valmistelu

- Ota laite pois pakkauksesta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien kaapin suojakalvo ja polystyreenipohja, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Pakkausta avattaessa vesipisaroita voi näkyä muovipussissa ja luukussa. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitesteistä.




Huomautus: Pakkausten hävittäminen

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla.

2.2 VALINNAINEN: Melunvaimennustyynyjen asennus


1. Kutistepaketti sisältää neljä melunvaimennustynyä. Näitä käytetään melun vähentämiseen (kuva 2-1).
2. Aseta pesukone kyljelleen siten, että luukku osoittaa ylöspäin ja pohja on kohti käyttäjää.
3. Ota melunvaimennustynyt esiin ja poista kaksipuolinen suojaliimakalvo. Liimaa melunvaimennustynyt pohjan ympärille; melunvaimennustynyt pesukonekaapin alla kuvan 3 mukaisesti (kaksi pidempää tynnyä paikassa 1 ja 3, kaksi lyhyempää tynnyä paikassa 2 ja 4). Nosta kone lopuksi takaisin pystyasentoon.

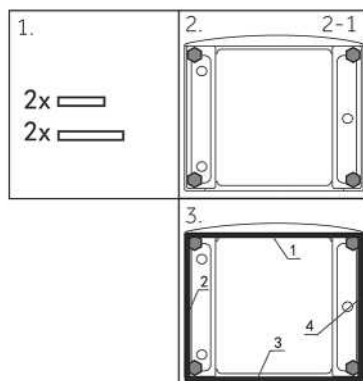

2.3 Kuljetuspulttien irrotus

Kuljetuspultit on suunniteltu tärinänvaimennuskomponenttien kiinnittämiseen laitteen sisälle kuljetuksen aikana sisäisten vaurioiden estämiseksi.

1. Irrota kaikki 4 pulttia takapuolelta ja irrota muoviset välitteet (kuva 2-2) (kuva 2-3).
2. Täytä vasemmat reiät sulkutulpilla (kuva 2-4) (kuva 2-5).

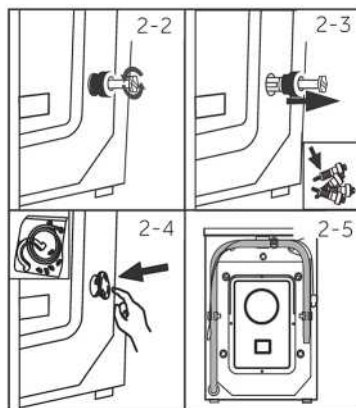




Huomautus: Säilytä turvallisessa paikassa

Pidä kaikki kuljetussuojaosat turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Asenna aina ennen laitteen siirtämistä suojaosat uudelleen paikoilleen.

2.4 Laitteen siirtäminen

Jos siirtomatka on pitkä, pistä ennen asennusta poistetut kuljetuspultit takaisin paikoilleen kuljetusvaurioiden estämiseksi. Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

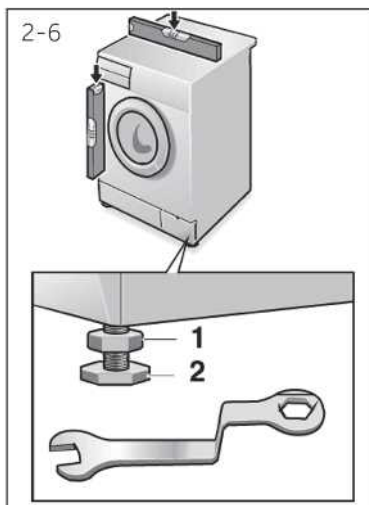

2.5 Laitteen kohdistaminen

Säädä kaikki jalat (kuva 2-6) siten, että laite on täydellisessä vaaka-asennossa. Tämä minimoi värinän ja siten melun käytön aikana. Se vähentää myös kulumista. Suosittelemme käyttämään säätämiseen vesivaakaa. Lattian tulee olla mahdollisimman vakaa ja tasainen.

1. Löysää lukkomutteri (1) jakoavaimella.
2. Säädä korkeus kääntämällä jalkaa (2).
3. Kiristä lukko (1) koteloa vasten.



VAROITUS!

- Pienikokoista pesukonetta ei voi sijoittaa suoraan pesukoneen ja rumpukuivaajan päälle.

2.6 Tyhjennysvesiliitäntä

Kiinnitä veden tyhjennysletku asianmukaisesti putkistoon. Letkun on ulotuttava yhdestä kohdasta 80–100 cm laitteen alareunan yläpuolelle! Jos mahdollista, pidä tyhjennysletku aina kiinnitettynä laitteen takana olevaan kiinnikkeeseen.




VAROITUS!

- ▶ Käytä vain mukana toimitettua letkusarjaa liitäntää varten.
- ▶ Älä koskaan käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen!
- ▶ Kytke vain kylmän veden syöttöön.
- ▶ Tarkista ennen kytkemistä, että vesi on puhdasta ja kirkasta.

Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:

2.6.1 Tyhjennä letku pesualtaaseen

- ▶ Ripusta tyhjennysletku U-tuen kanssa sopivan kokoisen pesualtaan reunan yli (kuva 2-7).
- ▶ Varmista, että U-tuki on paikallaan riittävän tukevasti.

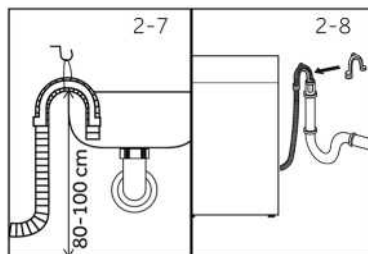


2.6.2 Tyhjennysletku jätevesiliitäntään

- ▶ Tuuletusreiällä varustetun jalustaputken sisähalkaisijan on oltava vähintään 40 mm.
- ▶ Aseta 80–100 mm:n tyhjennysletku jätevesiputkeen.
- ▶ Kiinnitä U-tuki riittävän tukevasti (kuva 2-8).


2.6.3 Tyhjennä letku altaan liitäntään

- ▶ Liitäntäkohdan on oltava lapon yläpuolella.
- ▶ Muhviputki-liitos on yleensä suljettu tyynyllä (A). Se on poistettava toimintahäiriöiden estämiseksi (kuva 2-9).
- ▶ Kiinnitä tyhjennysletku puristimella.

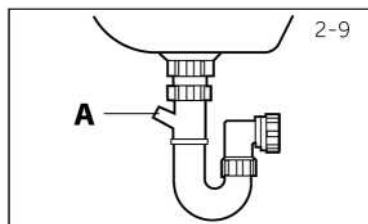

HUOMIO!


- ▶ Tyhjennysletkua ei saa upottaa veteen, ja sen on oltava tukevasti kiinnitetty ja vuotamaton. Jos tyhjennysletku asetetaan maahan tai jos putki on alle 80 cm:n korkeudella, pesukone tyhjenee jatkuvasti täytön aikana (itsehuuhtoutuminen).
- ▶ Tyhjennysletkua ei saa pidentää. Ota tarvittaessa yhteyttä myynninjalkeiseen huoltoon.

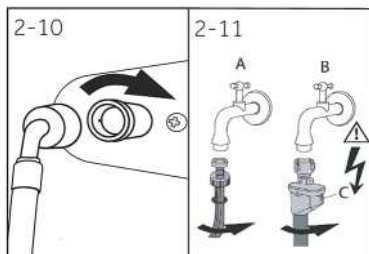

2.7 Makean veden liitäntä

Varmista, että tiivisteet ovat paikoillaan.

1. Liitä veden sisääntuloletku kulmikkaalla päällä laitteeseen (kuva 2-10). Kiristä ruuvinivel käsin.
2. Kytke toinen pää vesihanaan 3/4" kierteellä (kuva 2-11)

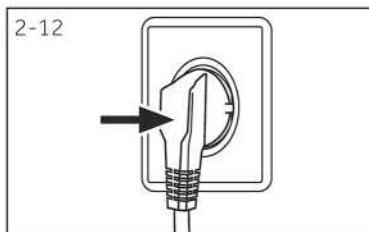

2.8 Sähköliitäntä

Tarkista ennen jokaista kytkentää, että:

- ▶ virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia.
- ▶ pistorasia on maadoitettu eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä.
- ▶ sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia.

Laita pistoke pistorasiaan (kuva 2-12).



VAROITUS!

- ▶ Varmista aina, että kaikki liitännät (virtalähde, vedentyhjennys ja makean veden letku) ovat kiinteät, kuivat ja vuotamattomat!
- ▶ Varmista, että nämä osat eivät koskaan joudu puristuksiin tai mutkalle tai pääse kiertymään.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoedustajan on vaihdettava se (katso takuukortti) vaaran välttämiseksi.





Huomautus:

Teknisten muutosten ja erilaisten mallien vuoksi seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa mallistasi.

3.1 Laitteen kuva


Edestä (kuva 3-1):


Takaa (kuva 3-2):

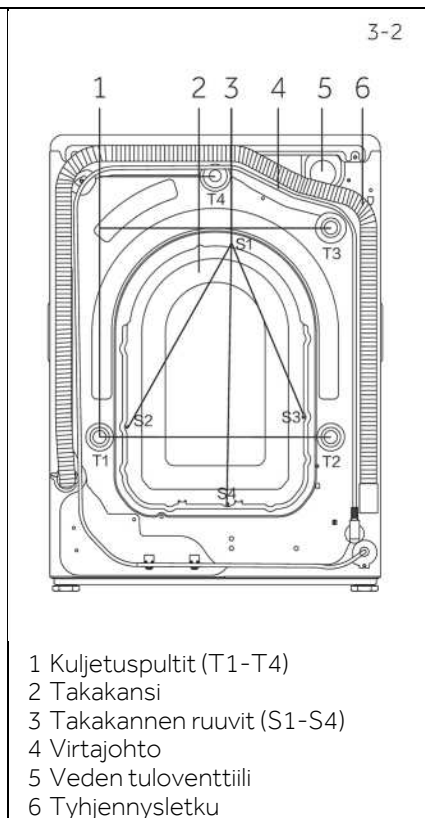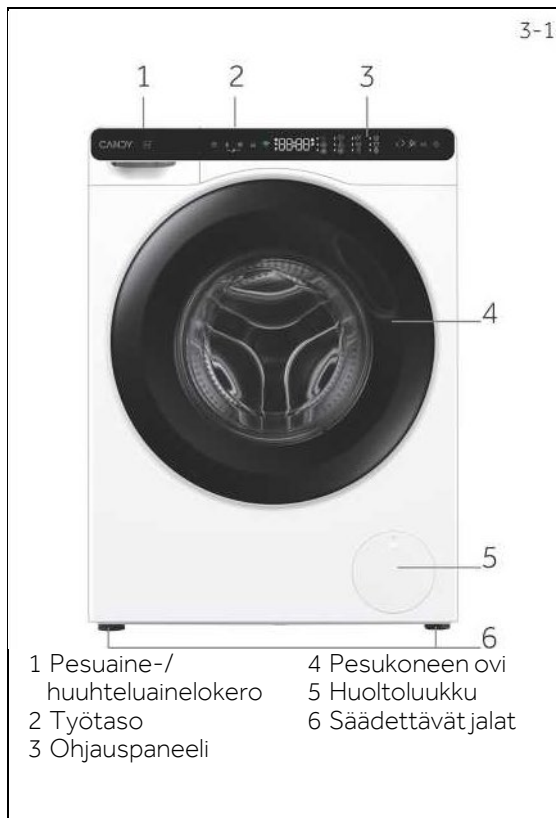

3.2 Lisävarusteet

Tarkista lisävarusteet ja dokumentit tämän luettelon mukaisesti (kuva 3-3):

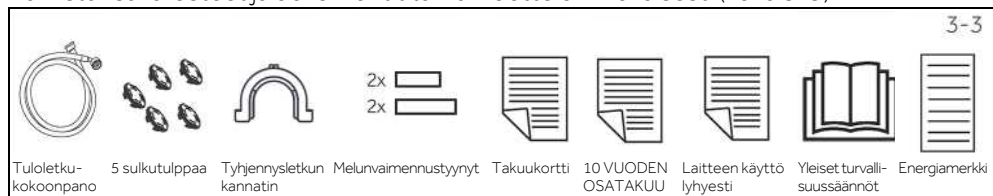

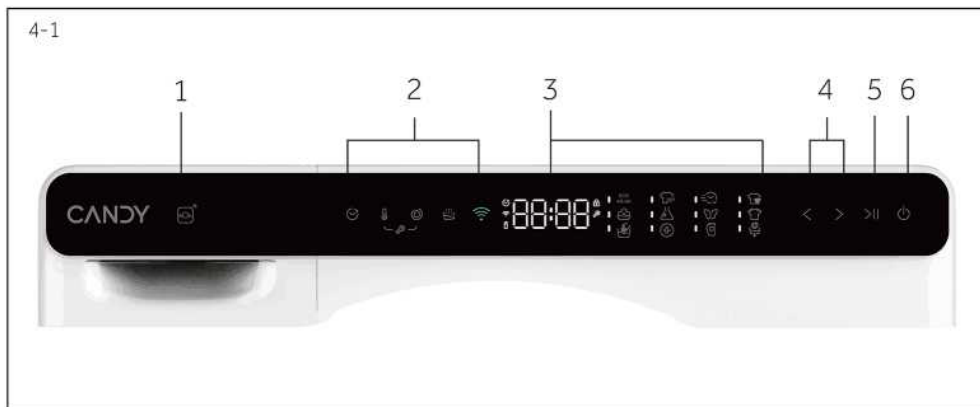


1 Pesuaine-/huuhteluainelokero
4 Ohjelmavalintapainikkeet

2 Toimintopainikkeet
5 Käynnistä/Tauko-painike
6 Virtapainike



4.1 Virta

Painamalla virtapainiketta voit käynnistää tai sammuttaa koneen (kuva 4-2).

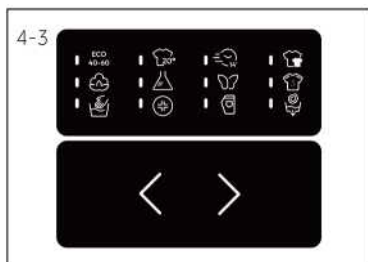

4.2 Ohjelma

Valitse ohjelma painamalla valintapainikkeita (<>), sen oletusasetukset tulevat näkyviin (kuva 4-3).



4.3 Näyttö


Näyttö (kuva 4-4) näyttää seuraavat tiedot:

- Pesuaika
- Päättymisajan viive
- Laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
- Etäohjaus
- Oven lukitseminen
- Lapsilukko

4.4 Pesuaine-/huuhteluainelokero

Avaa annosteluluukku. Luukun osat ovat seuraavat (kuva 4-5)

- 1: lokero jauhemaiselle tai nestemäiselle pesuaineelle.
- 2: pesuaineläpän valitsin, nosta se ylös jauhemaista pesuainetta varten, pidä se alhaalla nestemäistä pesuainetta varten.
- 3: huuhteluainelokero.
- 4: lukituskieleke: paina kielekettä alas, kun haluat vetää luukun ulos laitteesta. Pesuaineiden tyyppisuositus sopii erilaisiin pesulämpötiloihin. Katso pesuaineen käyttöohje (P15).

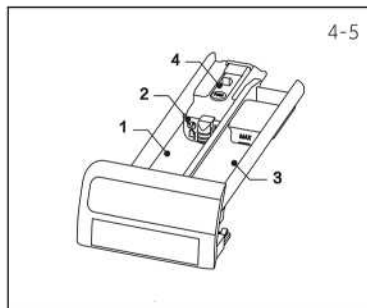

4.5 Toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet (kuva 4-6) mahdollistavat lisävaihtoehtojen valinnan valitussa ohjelmassa ennen ohjelman alkua. Valintaan liittyvät merkkivalot syttyvät näyttöön. Kun sammutat laitteen tai määrität uuden ohjelman, kaikki aiemmat vaihtoehdot poistuvat käytöstä. Jos yhdessä painikkeessa on useita vaihtoehtoja, haluttu vaihtoehto voidaan valita painamalla painiketta useita kertoja.



Huomautus: Tehdasasetukset

Candy on määrittänyt jokaiselle ohjelmalle erityisasetukset, jotka takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Jos pyykillä ei ole mitään erityisvaatimuksia, suositellaan oletusasetuksia.

4.5.1 Viive-toimintopainike

Paina tätä painiketta (kuva 4-7), kun haluat käynnistää ohjelman viiveellä. Päätymisaajan viivettä voidaan lisätä 30 minuutin välein 0–24 tuntia. (Päätymisaika on pidempi kuin alkuperäinen ohjelman aika.) Esimerkiksi näyttö pois päältä 6:30 tarkoittaa, että ohjelma päättyy 6 tunnin ja 30 minuutin kuluttua. Paina Käynnistä/Tauko-painiketta, kun haluat aktivoida viivästetyn pesun.



Huomautus: Nestemäinen pesuaine

Nestemäistä pesuainetta käytettäessä ei ole suositeltavaa aktivoida lopetusajan viivettä.

4.5.2 Lämpötila-toimintopainike

Painamalla tätä painiketta (kuva 4-8) voit muuttaa ohjelman pesulämpötilaa. Jos mitään merkkivaloa ei näy (näyttö "--" °C), vettä ei lämmitetä.



4.5.3 Nopeus-toimintopainike

Painamalla tätä painiketta (kuva 4-9) voit muuttaa ohjelman linkousta tai poistaa linkouksen käytöstä. Jos mitään merkkivaloa ei näy ruudussa, pyykkiä ei lingota.





4.5.4 Toimintopainike Ylimääräinen huuhtelu

Painamalla tätä painiketta (kuva 4-10) voit ottaa käyttöön lisähuuhtelun. Tätä suositellaan herkkäihoisille.

Voit valita vaihtoehdot nollasta kolmeen lisähuuhteluun painamalla painiketta useita kertoja. Lisähuuhtelut näkyvät näytössä seuraavasti: P--0/P--1/P-2/P--3. Ohjelmavaihtoehdot eroavat toisistaan.



4.5.5 Etäohjaus-toimintopainike

Valitse verkko koskettamalla tätä painiketta (kuva 4-11). Jos laitetta ei ole pariliitetty hOn-sovellukseen, käynnistä pariliitos painamalla painiketta lyhyesti.


Jos laite on pariliitetty hOn-sovellukseen, etäohjaus käynnistyy painamalla painiketta lyhyesti.

Poista pariliitoksen tunnistetiedot painamalla tätä painiketta pitkään.



4.5.6 Käynnistä/Tauko-painike

Painamalla tätä painiketta (kuva 4-12) kevyesti voit käynnistää tai keskeyttää näytössä olevan ohjelman.

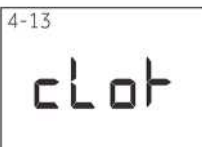

4.6 Lapsilukko

Voit valita ohjelman ja käynnistää sen. Kosketa Lämpötila- ja Nopeus-painikkeita 3 sekunnin ajan samanaikaisesti. Tämä estää kaikkien paneelin elementtien aktivoitumisen. Näytössä näkyy .

Poista lukitus koskettamalla näitä kahta painiketta uudelleen.

Lapsilukon merkkivalo syttyy, kun lapsilukko on päällä.

Ominaisuus on valinnainen, kun kone on käynnissä.

Näytöllä näkyy (kuva 4-13), jos jotakin painiketta painetaan, kun lapsilukko on aktivoitu, eikä mitään tapahdu.



Huomautus: Äänimerkki

Seuraavissa tapauksissa äänimerkki on oletuksena äänetön:

► kun painat painiketta


► ohjelman päätyttyä

Äänimerkki voidaan valita tarvittaessa; katso PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ (P24 8.13)



Huomautus: Menettely, jolla tarkistetaan koneen suorittamien pesuohjelmien lukumäärä.

Menettely: Valitse valmiustilassa ensin Puuvilla-ohjelma, paina sitten samanaikaisesti Lämpötila- ja Nopeus-painikkeita. Näytössä näkyy 2 sekunnin ajan käynnissä olevat ohjelmat, minkä jälkeen näyttö palaa valmiustilaan. Kumulatiiviset käynnissä olevat ohjelmat lisäävät numeron 1 ohjelman päätyttyä. Käynnissä olevat ohjelmat näkyvät heksadesimaalilukuna, jos luku on yli 9999.

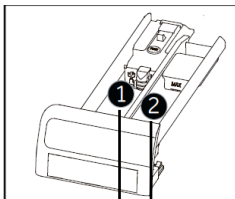

Pesuainelokero seuraaville:

- ① Pesuaine
② Huuhteluaine tai hoitotuote

● Kyllä, ○ Valinnainen, / Ei

Ohjelma	Maksimi- kuorma (kg)	Lämpötila °C ¹⁾ valittavissa oleva alue	Esi- asetus	↓ ↓		Kankaiden tyyppi	Esiase- tettu linkous- nopeus kierrok- sina minuu- tissa	Toiminta			
				1	2			Viivekäännistys 	Lämpötila 	Nopeus 	Ylimääräinen huuhtelu
Eko 40–60	5,0	/	/	●	○	/	/	○	/	/	/
Puuvilla 20 °C	5,0	/	/	●	○	Puuvilla	1 000	○	/	○	○
Pika 14	1,5	* enintään 40	*	●	○	Puuvilla/synteettiset	1 000	○	○	○	○
Sekapyykki ja värilliset	5,0	* enintään 60	30	●	○	Kevyesti likaantunut sekapyykki: puuvilla ja synteettiset kuidut	1 000	○	○	○	○
Puuvilla	5,0	* enintään 90	40	●	○	Puuvilla	1 200	○	○	○	○
Synteet- tiset	5,0	* enintään 60	40	●	○	Synteettiset	1 200	○	○	○	○
Hienopesu	1,5	* enintään 30	30	●	○	Hienopesu ja silkki	600	○	○	○	○
Urheilu	1,5	* enintään 40	20	●	○	Puuvilla/synteettiset	800	○	○	○	○
Käsipesu	1,5	* enintään 40	*	●	○	Konepestävä villakangas tai villapitoinen kangas	800	○	○	○	○
Hygienia +	5,0	* enintään 90	60	●	○	Puuvilla	1 000	○	○	○	○
Farkut	5,0	* enintään 60	30	●	○	Farkut	1 000	○	○	○	○
Tyhjennys + linkous	5,0	/	/	/	○	Kaikki kankaat	1 000	/	/	○	○

* Vettä ei lämmitetä.

- 1) Valitse 90 °C:n pesulämpötila vain poikkeuksellisten hygieniavaatimusten vuoksi.
2) Vähennä pesuaineen määrää, koska ohjelman kesto on lyhyt.

Suunnittelua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laadun parantamiseksi.

Skannaa energiamerkin QR-koodi, kun haluat lisätietoja energiankulutuksesta. Todellinen energiankulutus voi poiketa ilmoitetusta paikallisten olosuhteiden mukaan.



Huomautus: Automaattinen paino

Laite on varustettu kuormantunnistuksella. Pienellä kuormituksella käytetty energia, vesi ja pesuaika vähenevät automaattisesti joissakin ohjelmissa. Näytön oletusaika voi vaihdella kuorman painon mukaan.

7.1 Yleistä

Tämä laite käyttää Wi-Fi-teknologiaa, jonka avulla voit ohjata sitä etäältä sovelluksen kautta.



VAROITUS!

Noudata tämän käyttöoppaan varoituksia ja varmista, että niitä noudatetaan, vaikka käyttäisit laitetta hOn-sovelluksen kautta, kun olet poissa kotoa. Sinun on myös noudatettava hOn-sovelluksen ohjeita.

7.2 Vaatimukset

1. Yksi langaton reititin (802.11b/g/n-protokolla), joka tukee vain 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Reitittimen SSID-tunnuksen pituus on 1–31 merkkiä (mukaan 1. ja 31. merkki) ja salasana on 8–64 merkkiä pitkä. Salasanan vähimmäispituus on 8 merkkiä. Reitittimen salausmenetelmiä ovat Open, WPA-PSK ja WPA2-PSK.
2. Sovellus on saatavilla Android-, Huawei- tai iOS-laitteille sekä tableteille että älypuhelimille.
3. Laite on asennettava paikkaan, jossa se voi vastaanottaa voimakkaan Wi-Fi-signaalin. Kun laite on liitetty oikein sovellukseen, jos sitä ei ole kytketty oikein langattomaan reitittimeen, näyttöön ei tule Wi-Fi-kuvaketta.

7.3 Lataa ja asenna hOn-sovellus

Lataa hOn-sovellus laitteeseesi skannaamalla seuraava QR-koodi:



Lataa sovellus



tai seuraavan linkin kautta: go.haier-europe.com/download-App

Taajuus (OFR)	2400 MHz – 2483,5 MHz
Suurin teho (EIRP)	20 dBm
Langaton standardi	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Huomautus: Rekisteröinti

Rekisteröinti vaaditaan, kun tiliä käytetään ensimmäistä kertaa tai kun virallinen tili on poistettu/suljettu. Jos haluat jatkaa käyttöä, sinun on syötettävä käyttäjätunnus ja salasana kirjautuessasi sisään.

7.4 Laitteen parinmuodostus (sovelluksessa)

1. Sovellus on saatavilla Android-, ja iOS-laitteille sekä tableteille että älypuhelimille.
2. Saat kaikki Wi-Fi-toimintojen tiedot selaamalla sovelluksen Demotilaa.
3. Kotisi Wi-Fi-verkon toimintataajuuden tulee olla 2,4 GHz. Et voi määrittää konetta, jos kotiverkkosi toimintataajuus on 5 GHz.
4. Avaa sovellus, luo käyttäjäprofiili (tai kirjaudu sisään, jos olet luonut sen jo aiemmin) ja rekisteröi kodinkone laitteesi näytölle tulevien ohjeiden mukaisesti.



Huomautus: Wi-Fi-verkko

Laitetta ei ole mahdollista liittää julkiseen Wi-Fi-verkkoon. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.



Huomautus: Käytä samaa Wi-Fi-yhteyttä

Yhdistä älypuhelimesi verkkoon, johon haluat yhdistää tuotteen.

7.5 Etäohjauksen ottaminen käyttöön

1. Tarkista, että reititin on kytketty päälle ja yhdistetty Internetiin.
2. Lastaa pyykit ja sulje ovi.
3. Paina -painiketta, ovi lukittuu.
4. Käynnistä pesuohjelma sovelluksella, ohjauspaneeli poistuu käytöstä lukuun ottamatta VIRTÄ- ja KÄYNNISTÄ/TAUKO-painikkeita. Ohjelman käynnistämisen jälkeen käytettävissä on vain lapsilukko.
5. Etäohjaus voidaan aktivoida myös painamalla -painiketta, kun ohjelma on käynnissä. Pääohjauspaneeli on edelleen käytettävissä etävaltuutuksen jälkeen.
6. Kun ohjelma on suoritettu, ovi avautuu ja etäohjaus sammuu.
7. Laite siirtyy 2 minuutin kuluttua POIS PÄÄLTÄ -tilaan.



Huomautus: Etäohjauksen poistuminen käytöstä

Kun etäohjaus on aktivoitu, jos loppukäyttäjä ei käynnistä mitään ohjelmaa sovelluksesta 10 minuutin kuluessa, laite siirtyy verkkovalmiustilaan ja pitää etäohjauksen käytössä 24 tunnin ajan, minkä jälkeen se sammuu.

7.6 Etäohjauksen poistaminen käytöstä

1. Jos haluat poistaa kaukosäätimen käytöstä kuivausjakson ollessa käynnissä, paina ohjauspaneelin -painiketta. Laite jatkaa ohjelman suorittamista ja siirtyy VAIN LUKU -tilaan.
2. Kaukosäätimen käytön jatkaminen tapahtuu painamalla -painiketta uudelleen.
3. Laitteen ohjaaminen sovelluksella.

7.7 Ohjelman päättymisen etäohjauksen ollessa päällä

1. Ohjelman päätyttyä ovi avautuu ja etäohjaus kytketty pois päältä.
2. 2 minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti.

7.8 Wi-Fi-asetusten nollaaminen ja poistaminen

1. Kytke laite päälle.
2. Paina pitkään  -painiketta 5 sekunnin ajan, kun mikään ohjelma ei ole käynnissä.
3. rESt tulee näkyviin.
4. Paina "Viive"-painiketta pitkään 5 sekunnin ajan, kunnes näyttöön ilmestyy "donE".
5. Konfiguraatiodot poistetaan. Poistu valitsemalla seuraavaksi ohjelma tai sammuttamalla. Jos haluat määrittää laitteen uudelleen, poista laite hOn App -profiilista ja aloita sitten uusi pariliitosmenettely. Seuraa sovelluksen ohjeita.



Huomautus: Verkkotunnusten peruutus/nollaus


Noudata tätä menettelyä vain, jos aiot myydä pesukoneesi.

8.1 Virtalähde

Kytke pesukone virtalähteeseen (220–240 V ~/50 Hz; kuva 8-1). Katso myös osa ASENNUS (katso P10).

8.2 Vesiliitäntä

- ▶ Tarkista ennen kytkemistä, että tulovesi on puhdasta ja kirkasta.
- ▶ Avaa hana (kuva 8-2).

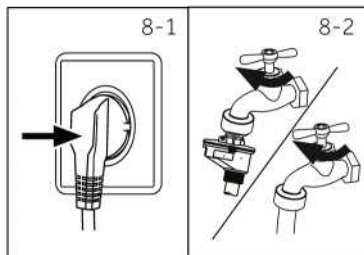


Huomautus: Tiukkuus

Tarkista ennen käyttöä hanan ja tuloletkun väliset liitokset vuotojen varalta kääntämällä hanaa.

8.3 Pyykinpesun valmistelu

- ▶ Lajittele vaatteet kankaan (puuvilla, synteettiset aineet, villa tai silkki jne.) ja niiden likaisuuden mukaan (kuva 8-3). Kiinnitä huomiota pesumerkkien hoitomerkinkeihin.
- ▶ Erottele valkoiset vaatteet värillisistä. Pese värilliset tekstiilit ensin käsin, jotta voit tarkistaa, haalistuvatko ne tai irtoaako niistä väriä.
- ▶ Tyhjennä taskut (avaimet, kolikot jne.) ja poista kovemmat koriste-esineet (esim. rintakorut).
- ▶ Vaatteet, joissa ei ole paltteita, herkätkä tekstiilit ja ohuista kankaista valmistetut tekstiilit, kuten verhot, tulee pestä pesupussissa. (Tällaisten tekstiilien käsinpesua tai kuivapesua suositellaan.)
- ▶ Sulje vetoketjut, tarrakiinnitykset ja koukut, varmista, että napit on ommeltu tukevasti kiinni.
- ▶ Laita pesupussiin herkästi vahingoittuvia tuotteita, kuten pyykkiä, jossa ei ole tukevaa käännettä helmassa, ohuet ja hienot alusvaatteet ja pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt ja rintaliivit.
- ▶ Avaa suuret kangaskappaleet, kuten lakanat, päiväpeitteet jne.
- ▶ Käännä farkut ja painetut, koristeelliset ja voimakkaan väriset tekstiilit nurinpäin, tai pese ne erikseen.

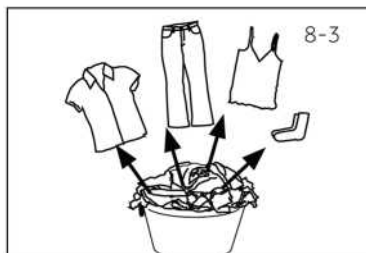

HUOMIO!

Muut kuin tekstiilistä valmistetut tuotteet, pienet, irtonaiset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita vaatteille ja laitteelle.

Hoitokaavio

Pesu

 Pestävissä enintään 95 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu
 Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu	 Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
 Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	 Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu	 Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
 Käsipesu enintään 40 °C	 Ei pesua	

Valkaisu

 Mikä tahansa valkaisu sallittu	 Vain happi/klooriton	 Ei valkaisu
--	--	---

Kuivaus

 Voidaan rumpukuivata, normaalilämpötila	 Voidaan rumpukuivata, alhaisempi lämpötila	 Ei rumpukuivausta
 Kuivaus roikkumalla narulla	 Tasokuivaus	

Silitys

 Silitys enintään 200 °C:n lämpötilassa	 Silitys enintään 150 °C:n keskilämpötilassa	 Silitys matalassa lämpötilassa enintään 110 °C:n lämpötilassa; ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita)
 Ei silitystä		

Ammattimainen tekstiilienhoito

 Kemiallinen pesu tetrakloorietaanilla	 Kemiallinen pesu hiilivedyillä	 Ei kuivapesua
 Ammattimainen märkäpesu	 Ei ammattimaista märkäpesua	

8.4 Laitteen täyttäminen pyykillä

- Laita pyykki koneen yksi kerrallaan.
- Älä ylikuormita. Huomaa ohjelmakohtainen enimmäistäyttö! Enimmäistäytön nyrkkisääntö: Pyykin ja rummun yläosan väliin tulisi jäädä 15 cm tyhjää tilaa.
- Sulje ovi huolellisesti. Varmista, ettei pyykkiä jää puristuksiin oven väliin.

8.5 Pesuaineen valinta

- ▶ Pesutehokkuus ja suorituskky määräytyvät käytetyn pesuaineen laadun mukaan.
- ▶ Käytä vain konepesuun hyväksyttyä pesuainetta.
- ▶ Käytä tarvittaessa erityisiä pesuaineita, esim. synteettiselle kankaalle ja villakankaalle.
- ▶ Katso vinkkejä työtason pesuainetarroista.
- ▶ Älä käytä kuivapesuaineita, kuten trikloorietyleeniä ja vastaavia tuotteita.

Parhaan pesuaineen valinta

Ohjelma	Pesuainetyyppi				
	Yleiskäyttö	Väri	Hienopesu	Erikois	Huuhteluaine
 Eko 40–60	N/J	N/J	-	-	o
 Puuvilla 20 °C	N/J	N/J	-	-	o
 Pika 14	N	N	-	-	o
 Sekapyykki ja värilliset	N	N/J	-	-	o
 Puuvilla	N/J	N/J	-	-	o
 Synteettiset	-	N/J	-	-	o
 Hienopesu	-	-	N/J	N/J	o
 Urheilu	-	-	N/J	N/J	-
 Käsinpesu	-	-	N/J	N/J	o
 Hygienia +	N/J	N/J	-	-	o
 Farkut	-	N	-	N/J	o
 Tyhjennys + linkous	-	-	-	-	o

N = geeli/nestemäinen pesuaine J = jauhemainen pesuaine o = valinnainen - = ei
Nestemäistä pesuainetta käytettäessä ei ole suositeltavaa aktivoida lopetusajan viivettä.

Suosittellemme käyttämään:

- ▶ Jauhemainen pesuaine: 20–90 °C* (paras käyttölämpötila: 40–60 °C)
- ▶ Värillisten vaatteiden pesuaine: 20–60 °C (paras käyttölämpötila: 30–60 °C)
- ▶ Villan/herkkien vaatteiden pesuaine: 20–30 °C (paras käyttölämpötila: 20–30 °C)


* Valitse 90 °C:n pesulämpötila vain poikkeuksellisten hygieniavaatimusten vuoksi.

* Jos valitsit veden lämpötilaksi 60 °C tai enemmän, suosittelemme käyttämään vähemmän pesuainetta. Käytä erityistä puuvillalle tai synteettiselle kankaalle sopivaa erityistä desinfiointiaainetta.

* On parempi käyttää vähemmän pesuainetta tai vaihtoehtoisesti kannattaa käyttää pesuainetta, joka ei vaahtoa.

* Lisää huuhteluainetta vaatteiden painon mukaan.

8-4

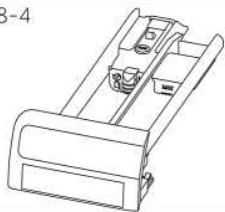

8.6 Pesuaineen lisääminen

1. Vedä pesuainelaatikko ulos.
2. Laita haluamasi pesuaineet vastaaviin lokeroihin (kuva 8-4).
3. Työnnä laatikkoa varovasti sisäänpäin.



Huomautus:

- Poista pesuainejäämät pesuainelaatikosta ennen seuraavaa pesukertaa.
- Älä käytä liikaa pesuainetta tai huuhteluainetta.
- Noudata pesuainepakkauksessa olevia ohjeita.
- Täytä pesuaine aina juuri ennen pesuohjelman alkua.
- Tiivistetty nestemäinen pesuaine on laimennettava ennen lisäämistä.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos Viive-toiminto on valittuna.
- Valitse ohjelma-asetukset huolellisesti kaikissa pesumerkeissä olevien hoitosymbolien ja tämän oppaan ohjelmataulukon mukaisesti.

8-5



8.7 Virran kytkeminen päälle

Painamalla virtapainiketta voit käynnistää tai sammuttaa koneen (kuva 8-5).

8-6



8.8 Valitse ohjelma

Saat parhaat pesutulokset valitsemalla ohjelman pyykin tyypin ja likaisuuden mukaisesti. Paina ohjelmavälittimen painikkeita ja aseta oikea ohjelma. Näytössä näkyvät oletusasetukset (kuva 8-6). Paina Nopeus- ja Etäohjaus-painikkeita samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan, kun haluat valita Linkous-ohjelman.



Huomautus: Hajunpoisto

Suosittelemme ohjelman Puuvilla + 90 °C + 600 suorittamista tyhjällä koneella ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lisää tätä tyhjänä käyttöä varten pesuainelokeroon pieni määrä pesuainetta tai erityisesti pesukoneen puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta. Tämä poistaa koneesta mahdolliset likajäämät.

8-7



8.9 Omien valintojen lisääminen

Valitse haluamasi vaihtoehdot ja asetukset (kuva 8-7); katso Ohjauspaneeli.

8.10 Pesuohjelman käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta (kuva 8-8).
Laite toimii asettamiesi asetusten mukaisesti.
Muutokset ovat mahdollisia vain peruuttamalla ohjelma.



8.11 Pesuohjelman keskeyttäminen tai vaihtaminen toiseen ohjelmaan

Paina kevyesti Käynnistä/Tauko-painiketta, kun haluat keskeyttää käynnissä olevan ohjelman.

Ohjelma jatkaa toimintaa, kun painat painiketta uudelleen.

Käynnissä olevan ohjelman ja kaikkien sen yksittäisten asetusten peruuttaminen:

1. Keskeytä käynnissä oleva ohjelma painamalla Käynnistä/Tauko-painiketta.
2. Valitse uusi ohjelma ja käynnistä se.

8.12 Pesun jälkeen



Huomautus: Oven lukitus

- Ovi on turvallisuussyistä osittain lukossa pesuohjelman aikana. Ovi voidaan avata vasta ohjelman päätyttyä tai sen jälkeen, kun ohjelma on peruutettu oikein.
- Ovea ei voi avata, jos vettä on liikaa, vesi on liian kuumaa tai linkous on meneillään. Näkyviin tulee **Loc F**.

1. **End** näkyy ohjelman päättyessä.
2. Laite sammuu automaattisesti.
3. Poista pyykki niin pian kuin mahdollista, jotta niiden käsittely on mahdollisimman helppoa ja ryppyjen määrä mahdollisimman vähäinen.
4. Katkaise vedentulo.
5. Irrota virtajohto.
6. Avaa ovi kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Anna oven olla auki kun laite ei ole käytössä.
7. Pienet vaatteet jäävät helposti kiinni seiniin nopean linkouksen jälkeen. Muista tarkistaa, että olet poistanut kaikki vaatteet koneesta.



Huomautus: Valmiustila /energiansäästötila

Laite, joka on kytketty päälle, siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei aktivoida 2 minuutin kuluessa ennen ohjelman aloittamista tai ohjelman lopussa. Näyttö sammuu.
Tämä säästää energiaa.

8.13 Äänimerkin aktivointi tai poistaminen käytöstä

Äänimerkin valinta voidaan tarvittaessa poistaa:

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse Pika 14 -ohjelma.
3. Paina Viive ja Etäohjaus-painikkeita samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan. Näytössä näkyy **ON** ja äänimerkki kytkeytyy päälle.
Poista äänimerkki käytöstä painamalla näitä kahta painiketta uudelleen samanaikaisesti. Näytössä näkyy **OFF**.



Ympäristövastuullinen käyttö


- ▶ Jotta voisit käyttää energiaa, vettä, pesuainetta ja aikaa parhaalla mahdollisella tavalla, täytä pesukone aina suositeltuun enimmäistäyttöön asti.
- ▶ Älä ylikuormita (pyykin yläpuolelle tulisi jäädä kämmenen levyinen tyhjä tila).
- ▶ Valitse hieman likaantuneelle pyykille Pika 14 -ohjelma.
- ▶ Annostele kaikki pesuaineet tarkasti.
- ▶ Valitse alhaisin sopiva pesulämpötila – nykyaikaiset pesuaineet puhdistavat tehokkaasti alle 60 °C:ssa.
- ▶ Käytä oletusasetuksia suurempia määriä vain erittäin likaisille vaateille.

10.1 Pesuainelaatikon puhdistus

Varmista aina, ettei pesuainejäämiä ole.

Puhdista laatikko säännöllisesti (kuva 10-1):

1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Paina vapautuspainiketta ja irrota laatikko.
3. Pyyhi laatikon sisäpuoli puhtaaksi pyyhkeellä.
4. Huuhtelee laatikkoa vedellä, kunnes se on puhtas, ja aseta laatikko takaisin laitteeseen.

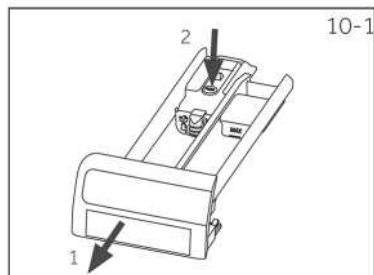

10.2 Koneen puhdistus


- ▶ Irrota pesukone pistorasiasta puhdistuksen ja huollon ajaksi.
- ▶ Puhdista koneen kotelo (kuva 10-2) ja kumiosat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä.
- ▶ Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.
- ▶ Käynnistä hana ja tarkista, vuotaako se.



10.3 Veden tuloventtiili ja tuloventtiilin suodatin


Kiinteiden aineiden, kuten kalkin, aiheuttaman vedentulon tukkeutumisen estämiseksi tuloventtiilin suodatin kannattaa puhdistaa säännöllisesti.


- ▶ Irrota virtajohto ja kytke vedentulo pois päältä.
- ▶ Irrota veden sisääntuloletku laitteen takaosasta (kuva 10-3) sekä hanasta.
- ▶ Huuhtelee suodattimet vedellä ja harjalla (kuva 10-4).
- ▶ Aseta suodatin paikalleen ja asenna tuloletku paikalleen.

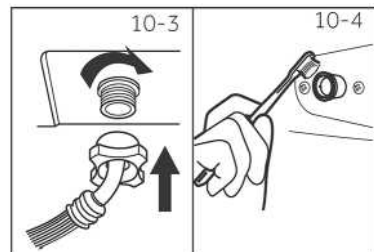

10.4 Rummun puhdistaminen

- ▶ Poista pesurummusta vahingossa pestyt esineet, erityisesti metalliosat, kuten hiuspinnit, kolikot jne. (kuva 10-5), koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita.
- ▶ Käytä puhdistusainetta, joka ei sisällä kloridia, ruostetahrojen poistamiseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan varoituksia.
- ▶ Älä käytä puhdistukseen kovia esineitä tai teräsvillaa.
- ▶ Avaa ovi toimenpiteen jälkeen, puhdista tiivisteiden ympärillä olevat tahrat ja vaahto pyyhkeellä ja pidä tiivisteiden sisä- ja ulkopuoli puhtaina (kuva 10-5).

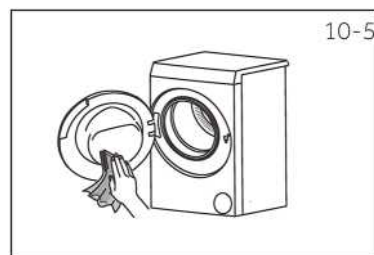

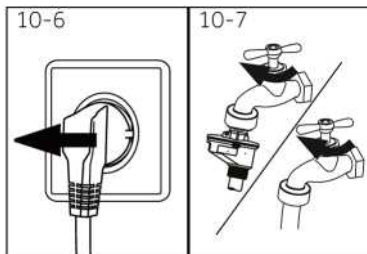


10.5 Pitkät käyttämättömyysjaksot

Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättömänä:

1. Irrota sähköpistoke pistorasiasta (kuva 10-6).
2. Katkaise vedentulo (kuva 10-7).
3. Avaa ovi kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Anna oven olla auki kun laite ei ole käytössä.

Tarkista ennen seuraavaa käyttöä huolellisesti virtajohto, veden sisääntulo ja tyhjennysletku. Varmista, että kaikki on asennettu oikein ja ilman vuotoja.

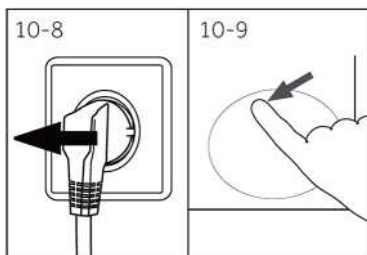

10.6 Pumpun suodatin



Puhdista suodatin kerran kuukaudessa ja tarkista pumpun suodatin esimerkiksi, jos laite:

- ei tyhjennä vettä.
- ei linkoa.
- aiheuttaa epätavallista melua käytön aikana.




VAROITUS!

Palovammojen riski! Pumpun suodattimessa oleva vesi voi olla hyvin kuumaa! Varmista ennen mitään toimenpiteitä, että vesi on jäähtynyt.

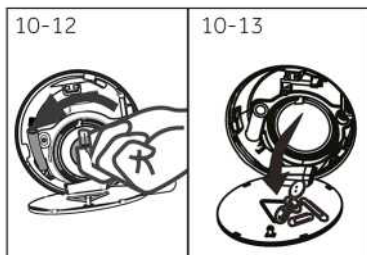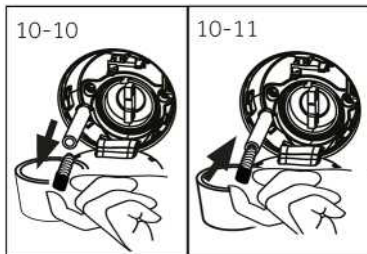

1. Sammuta ja irrota kone pistorasiasta (kuva 10-8).
2. Työnnä huoltoluukkua ja avaa se (kuva 10-9).
3. Hanki litteä säiliö suotoveden keräämiseksi (kuva 10-10). Vettä voi olla yllättävän paljon!
4. Vedä tyhjennysletku ulos ja pidä sen pää säiliön yläpuolella (kuva 10-10).
5. Irrota tiivistetulppa tyhjennysletkusta (kuva 10-10).
6. Kun kaikki vesi on tyhjennetty, sulje tyhjennysletku (kuva 10-11) ja työnnä se takaisin pesukoneeseen.
7. Kierrä pumpun suodatinta vastapäivään ja irrota se (kuva 10-12).
8. Poista epäpuhtaudet ja lika (kuvat 10-13).

9. Puhdista pumpun suodatin huolellisesti esim. juoksevilla vedellä (kuva 10-14).
10. Puhdistuksen jälkeen aseta kahva takaisin paikoilleen ja kiristä sitä, kunnes se ei liiku. Kahva on nyt pystysuorassa (kuva 10-15).
11. Sulje huoltoluukku.

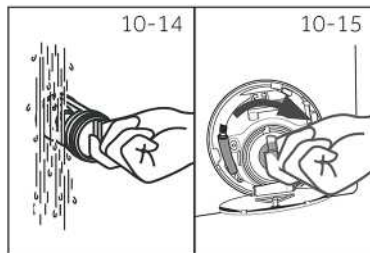

HUOMIO!

- Pumpun suodattimen tiiviste on oltava puhdas ja vahingoittumaton. Jos kansi ei ole täysin kiristetty, vettä voi päästä ulos.
- Suodattimen on oltava paikallaan, tai se voi johtaa vuotoon.

Monet esiintyvät ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Jos sinulla on ongelmia, tarkista kaikki esitetyt mahdolliset syyt ja korjaustoimet ja noudata alla olevia ohjeita, ennen kuin otat yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon. Katso ASIAKASPALVELU.



VAROITUS!

- ▶ Kytke laite pois päältä ennen huoltoa ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaitteita saa huoltaa vain pätevä sähköasiantuntija, koska virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia välillisiä vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- ▶ Loppukäyttäjän turvallisuuden vuoksi itsekorjausta tai ei-ammattimaista korjausta ei suositella. Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon.

11.1 Tietokoodit

Seuraavat koodit antavat vain tietoja kyseiseen pesuohjelmaan liittyen.

Mitään toimenpiteitä ei saa suorittaa.

Koodi	Viesti
1:25	Jäljellä oleva pesuaika on 1 tunti ja 25 minuuttia.
6:30	Jäljellä oleva pesuohjelman aika, mukaan lukien valittu lopetusajan viive, on 6 tuntia ja 30 minuuttia.
End	Pesuohjelma on päättynyt. Laite sammuu automaattisesti.
Lock	Ovi on suljettu korkean vedenkorkeuden, korkean veden lämpötilan tai linkouksen vuoksi.
OFF	Merkkiäni on poistettu käytöstä.
on	Merkkiäni on otettu käyttöön.
clot	Toimintonäppäimet on suljettu. Ohjelman muutos on virheellinen.

11.2 Vianmääritys näyttökoodilla

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Clr Fldr	Tyhjennysvirhe, vesi ei tyhjene kokonaan 6 minuutissa.	- Puhdista pumpun suodatin. - Tarkista tyhjennysletkun asennus.
E2	Lukitusvirhe.	Sulje ovi kunnolla.
E4	- Pääpesuveden tulovaiheessa ja huuhteluveden tulovaiheessa vesi ei saavuta määritettyä tasoa määritetyn ajan kuluttua - Tyhjennysletku johtaa vettä lappomenetelmällä.	- Varmista, että hana on täysin auki ja vedenpaine on normaali. - Tarkista tyhjennysletkun asennus.
E8	Vedensuojatason virhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F3	Lämpötila-anturin virhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F4	Lämmitysvirhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
F7	Moottorivirhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.
FA	Vedenkorkeusanturin virhe.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen palveluun.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
FCD tai FCD	Epänormaali tietoliikennevirhe.	Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
E6	Vaatteet ovat jääneet puristuksiin oven väliin.	Avaa koneen ovi ja järjestä vaatteet uudelleen.

11.3 Vianetsintä ilman näyttökoodia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pyykinpesukone ei toimi.	- Ohjelma ei ole vielä alkanut. - Ovi ei ole kunnolla suljettu. - Laitetta ei ole kytketty päälle. - Sähkökatkos. - Lapsilukko on aktivoitu.	- Tarkista ohjelma ja käynnistä se. - Sulje ovi kunnolla. - Kytke laite päälle. - Tarkista virtalähde. - Poista lapsilukko käytöstä.
Pyykinpesukone ei täyty vedellä.	- Ei vettä. - Tuloletku on taittunut. - Tuloletkun suodatin on tukossa. - Vedenpaine on alle 0,03 MPa. - Ovi ei ole kunnolla suljettu. - Vedensyöttöhäiriö.	- Tarkista vesihana. - Tarkista tuloletku. - Poista tuloletkun suodattimen tukos. - Tarkista vedenpaine. - Sulje ovi kunnolla. - Varmista vedentulo.
Kone tyhjenee täytön aikana.	- Tyhjennysletkun korkeus on alle 80 cm. - Tyhjennysletkun pää voi ulottua veteen.	- Varmista, että tyhjennysletkun korkeus on 80–100 cm - Varmista, että tyhjennysletku ei ole vedessä.
Tyhjennysvika.	- Tyhjennysletku on tukossa. - Pumpun suodatin on tukossa. - Tyhjennysletkun pää on yli 100 cm lattiatason yläpuolella.	- Avaa tyhjennysletkun tukos. - Puhdista pumpun suodatin. - Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein.
Voimakas tärinä linkouksen aikana.	- Kaikkia kuljetuspultteja ei ole poistettu. - Laite ei seiso tukevasti. - Kone on ylikuormitettu.	- Irrota kaikki kuljetuspultit. - Varmista, että lattia on tukeva ja tasainen. - Tarkista kuorman paino ja tasapaino.
Toiminta pysähtyy ennen pesuohjelman loppumista.	Vesi- tai sähkökatkos.	Tarkista virta- ja vedensyöttö.
Toiminta pysähtyy joksikin aikaa.	- Laitteessa näkyy virhekoodi. - Ongelma johtuu täyttötavasta. - Ohjelma suorittaa liotusjaksoa.	- Tarkista näyttökoodit. - Pienennä tai säädä kuormaa. - Peruuta ohjelma ja käynnistä uudelleen.
Liiallinen vaahtomäärä rummussa ja/tai pesuainelaatikossa.	- Pesuaine ei ole sopiva. - Pesuaineen liiallinen käyttö.	- Tarkista pesuainesuositukset. - Vähennä pesuaineen määrää.
Pesuajan automaattinen säätö.	Pesuohjelman kestoa säädetään.	Tämä on normaalia eikä vaikuta toimivuuteen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Linkous epäonnistuu.	Pyykin epätasapaino.	Tarkista koneen kuorma ja pyykki ja suorita linkous uudelleen.
Epätyydyttävä pesutulos.	- Likaisuusaste ei vastaa valittua ohjelmaa - Pesuainemäärä ei riittänyt. - Pyykin enimmäistäyttömäärä on ylitetty. - Pyykki oli epätasaisesti jakautunut rumpuun.	- Valitse toinen ohjelma. - Valitse pesuaine pyykin likaisuuden ja valmistajan ohjeiden mukaan. - Vähennä pyykin määrää. - Irrrottele pestävät vaatteet toisistaan.
Pyykissä on pesuainejäämiä.	Liukenemattomat pesuainehiukkaset voivat jäädä valkoisina pisteinä pyykkiin.	- Suorita ylimääräinen huuhtelu. - Yritä harjata pisteet pois kuivasta pyykistä. - Valitse toinen pesuaine.
Pyykissä on harmaita laikkuja.	Rasvojen, kuten öljyjen tai voiteiden, aiheuttama.	Esikäsittele pyykki erityisellä puhdistusaineella.



Huomautus: Vaahdon muodostuminen


Jos laite tunnistaa, että linkouksen aikana laitteessa on liikaa vaahtoa, moottori pysähtyy ja tyhjennyspumppu aktivoituu 90 sekunniksi. Jos vaahdon poisto epäonnistuu enintään 3 kertaa, ohjelma päättyy ilman linkousta.

Jos virheilmoitukset näkyvät uudelleen toimenpiteiden jälkeen, sammuta laite, irrota virtalähde ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.

11.4 Sähkökatkon sattuessa

Nykyinen ohjelma ja sen asetukset tallentuvat. Kun virta on palautunut, toiminta jatkuu.

Jos sähkökatkos katkaisee ohjelman toiminnan, ovi on mekaanisesti kiinni. Jos haluat poistaa koneesta pyykkiä, pesuvettä ei saisi näkyä oven ikkunasta palovammojen vaaran vuoksi. Vedenkorkeutta on laskettava kohdassa Pumpun suodatin kuvatulla tavalla. Vedä vasta sitten vipua (A) huoltoluukun alla (kuva 11-1), kunnes kuuluu kevyt napsahdus ja ovi avautuu. Kiinnitä sen jälkeen kaikki osat paikalleen.

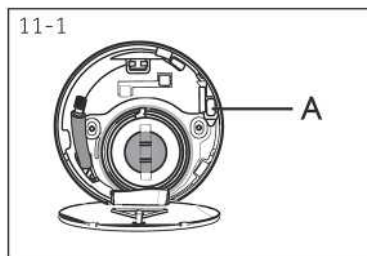


Kun pesukone on turvallisessa tilassa (vedenpinta riittävän alla ikkunan alapuolella ja rummun lämpötila alle 55 °C, sisempi rumpu ei pyöri), ovet voi avata.


12.2 Tekniset lisätiedot

	CW50-BP12307U1-S
Jännite (V)	220–240 V~/ 50 Hz
Virta (A)	10
Enimmäisteho watteina	1 800
Vedenpaine (MPa)	$0,03 \leq P \leq 1$
Nettopaino (kg)	47

12.3 Tuotteen mitat

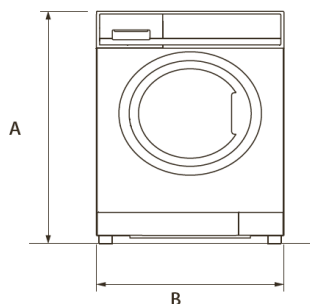

NÄKYMÄ EDESTÄ

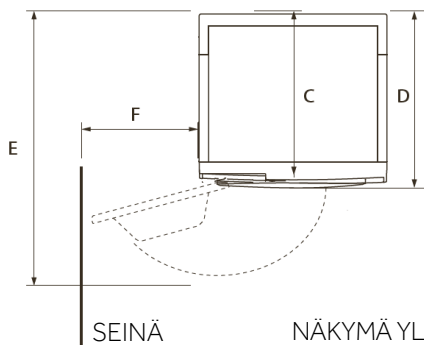

SEINÄ

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

TUOTTEEN MITAT	CW50-BP12307U1-S
A Tuotteen kokonaiskorkeus, mm	700
B Tuotteen kokonaisleveys, mm	510
C Tuotteen kokonaissyvyys (Pääohjauskortin kokoon) mm	450
D Tuotteen kokonaissyvyys, mm	488
E Oven syvyys auki, mm	871
F Oven avauksen vähimmäistila viereiseen seinään, mm	140

Huomautus: Pesukoneesi tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka pitkälle jalat ulottuvat koneen alustasta. Tilan, johon pesukone asennetaan, on oltava vähintään 40 mm leveämpi ja 20 mm syvämpi kuin sen mitat.

12.4 Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset sekä vastaavat yhdenmukaistetut standardit, joissa säädetään CE-merkinnästä.

Suosittelemme Candy-asiakaspalveluamme ja alkuperäisten varaosien käyttöä. Kotitalouksien pyykinpesukoneen varaosien vähimmäissaatavuusaika on 10 vuotta. Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tarkista ensin osion VIANMÄÄRITYS. Jos et löydä sieltä ratkaisua, ota yhteyttä:

- paikalliseen jälleenmyyjääsi.
- huolto ja tuki -alueesta osoitteessa www.haier.com löydät puhelinnumerot ja usein kysytyt kysymykset. Täällä voit aktivoida huoltovaatimuksen.

Jos haluat ottaa yhteyttä palveluumme, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot käytettävissä. Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Malli _____ Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, jos takuu on voimassa. Jos sinulla on yleisiä liiketoimintakysymyksiä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme takuukortin mukaisesti.



CANDY