


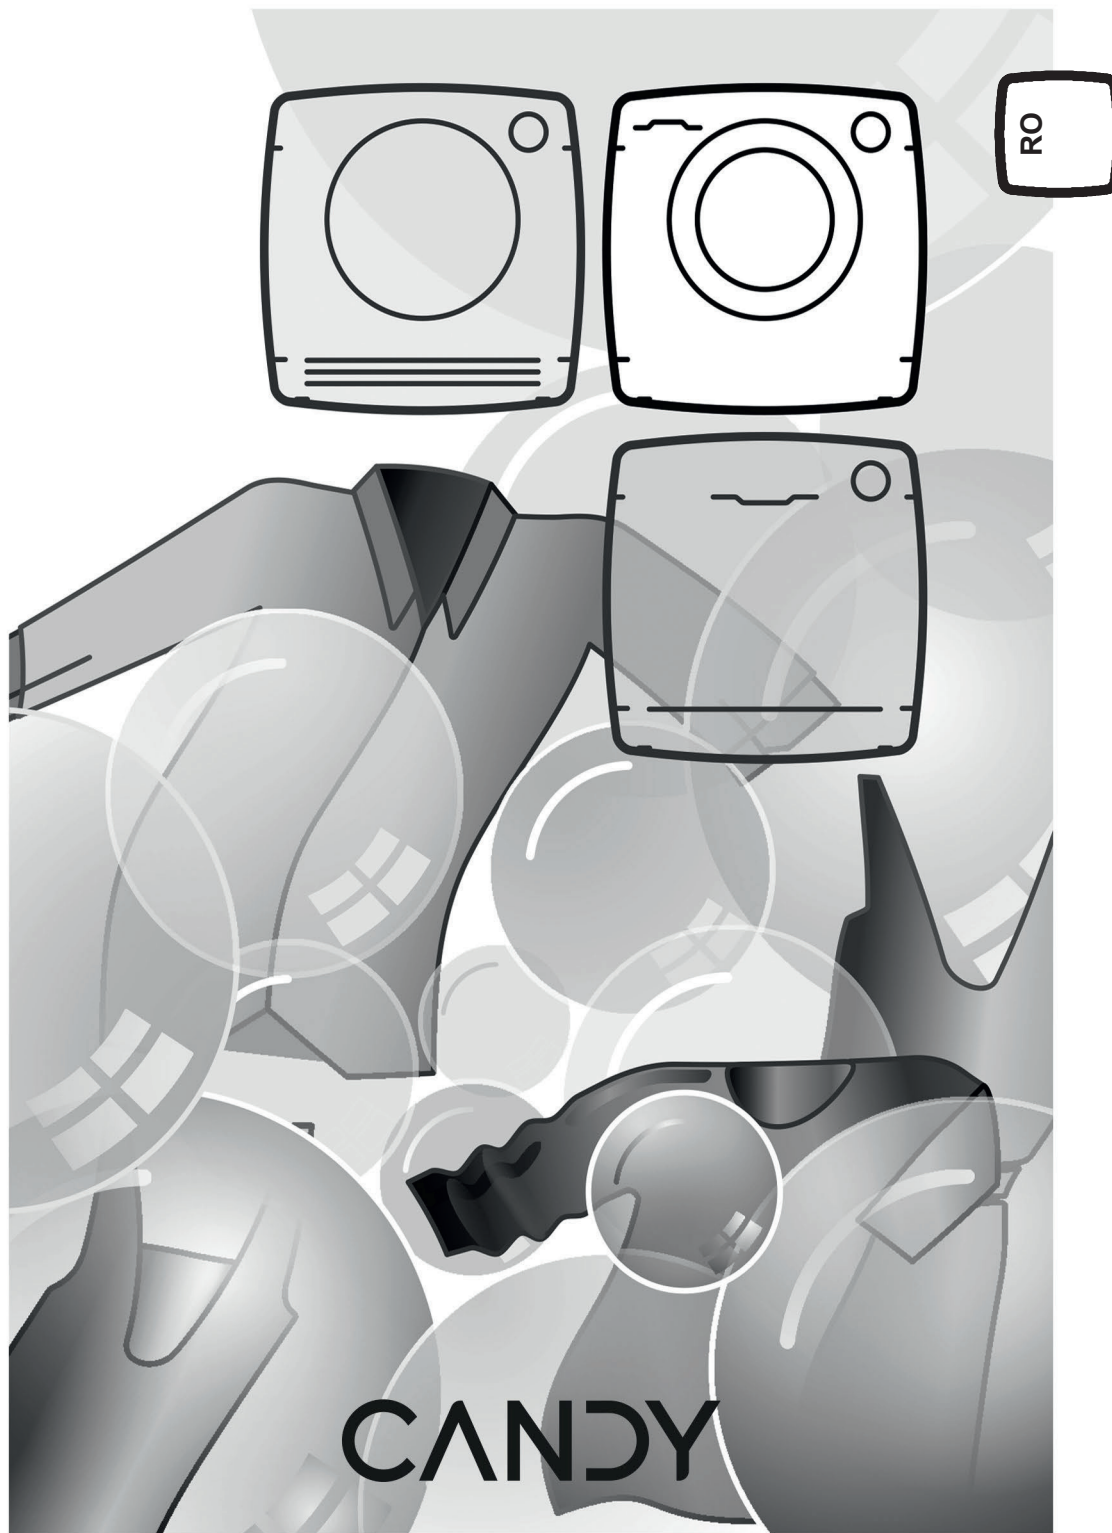

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Candy.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza aparatul. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți o performanță optimă a aparatului și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corecte.

Păstrați acest manual la îndemână, astfel încât să-l puteți consulta întotdeauna pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți aparatul, îl oferiți cadou sau îl lăsați în urmă când vă mutați, asigurați-vă că dați mai departe și acest manual, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

Legendă



Avertisment - Informații importante privind siguranța



Informații generale și sfaturi



Informații de mediu

NUMAI PENTRU REGATUL UNIT

La primirea aparatului, vă rugăm să îl verificați cu atenție pentru a vedea dacă este deteriorat. Orice deteriorare constatată trebuie raportată imediat șoferului de livrare. În caz contrar, daunele constatate trebuie raportate comerciantului cu amănuntul în termen de 2 zile de la primire.

Condiții ambientale



Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).

DEEE conțin atât substanțe poluante (care pot avea consecințe negative asupra mediului), cât și componente de bază (care pot fi

reutilizate). Este important ca DEEE să fie supuse unor tratamente specifice, pentru a elimina și elimina în mod corespunzător toți poluanții, precum și pentru a recupera și recicla toate materialele. Persoanele fizice pot juca un rol important pentru a se asigura că DEEE nu devin o problemă de mediu; este esențial să respecte câteva reguli de bază:

- DEEE nu trebuie tratate ca deșeuri menajere;
- DEEE trebuie predate la punctele de colectare relevante gestionate de municipalitate sau de societăți înregistrate. În multe țări, pentru DEEE de mari dimensiuni, ar putea fi prezentă colectarea la domiciliu.

În multe țări, atunci când cumpărați un aparat nou, cel vechi poate fi returnat la comerciantul care trebuie să îl ridice gratuit, pe baza unui contract individual, atâta timp cât echipamentul este de tip echivalent și are aceleași funcții ca și cel furnizat.



AVERTISMENT!

Risc de rănire sau sufocare!

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare. Deconectați cablul de alimentare și eliminați-l. Îndepărtați dispozitivul de închidere a ușii pentru a împiedica animalele de companie și copii să se închidă în aparat.

Cuprins

1. Informații de siguranță	3
2. Instalare	5
3. Sfaturi practice	8
4. Descrierea produsului	10
5. Panoul de control	11
6. Programe	16
7. Consum	19
8. Utilizarea zilnică	20
9. Control de la distanță (Wi-Fi)	23
10. Îngrijire și curățare	25
11. Depanare	27
12. Date tehnice	29
13. Asistență pentru clienți	30

1. Informații de siguranță

Înainte de a porni aparatul pentru prima dată, citiți următoarele indicații de siguranță!

Utilizarea zilnică

- Acest aparat este destinat utilizării în gospodării și în aplicații similare, precum:
 - Zonele de bucătărie pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - Case de fermă;
 - De către clienții din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale;
 - Medii din pensiuni.
- Chiar și în cazul aplicațiilor de mai sus, este exclusă o utilizare diferită a acestui aparat de cea din mediul casnic sau de cea din funcțiile de menaj, precum și utilizarea comercială de către utilizatori experți sau instruiți. În cazul în care aparatul este utilizat într-un mod neconform cu acestea, se poate reduce durata de viață a aparatului și poate anula garanția producătorului. Orice deteriorări aduse aparatului sau alte deteriorări sau pierderi rezultate în urma utilizării inconsecvente cu utilizarea domestică sau casnică (chiar dacă este amplasat într-un mediu domestic sau casnic) nu vor fi acceptate de către producător în cea mai completă măsură permisă prin lege.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în mod

sigur și să înțeleagă pericolele implicate.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu vor fi efectuate de copii fără supraveghere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil de la producător sau de la agentul său de service.
- Utilizați numai seturile de furtunuri furnizate cu aparatul pentru racordul de alimentare cu apă (nu refolosiți seturile de furtunuri vechi).
- Presiunea apei trebuie să fie între 0,03 MPa și 1 MPa.
- Asigurați-vă că covoarele sau carpetele nu obstrucționează baza sau orice parte a fantelor de aerisire.
- După instalare, aparatul trebuie poziționat, astfel încât ștecărul să fie accesibil.
- Capacitatea maximă de încărcare a hainelor uscate depinde de modelul utilizat (consultați „5. Panoul de control” la pagina 11).
- Pentru a consulta specificațiile tehnice ale produsului, vă rugăm să consultați site-ul web al producătorului.

Conexiuni electrice și instrucțiuni de siguranță

- Detaliile tehnice (tensiunea de alimentare și curentul de intrare) sunt indicate pe placa de cote nominale a produsului.
- Asigurați-vă că sistemul electric este legat la pământ, că respectă toate legile în vigoare și că priza (electrică) este

compatibilă cu fișa aparatului. În caz contrar, solicitați asistență profesională calificată.

- Se recomandă cu insistență să nu folosiți convertoare, prize multiple sau prelungitoare.
- Înainte de curățarea sau întreținerea mașinii de spălat, scoateți aparatul din priză și închideți robinetul de apă.
- Nu trageți de cablul de alimentare sau de aparat pentru a deconecta mașina.
- Asigurați-vă că nu există apă în tambur înainte de a deschide ușa.



AVERTISMENT!

Apa poate atinge temperaturi foarte ridicate în timpul ciclului de spălare.

- Nu expuneți mașina de spălat la ploaie, la lumina directă a soarelui sau la alte intemperii. Protejați de un eventual îngheț.
- În timpul deplasării, nu ridicați mașina de spălat de butoane sau de sertarul pentru detergent; în timpul transportului, nu sprijiniți niciodată ușa pe cărucior. Recomandăm ca două persoane să ridice mașina de spălat.
- În caz de defecțiune și/sau funcționare defectuoasă, opriți mașina de spălat, închideți robinetul de apă și nu interveniți asupra aparatului.
- Contactați imediat centrul de asistență pentru clienți și utilizați numai piese de schimb originale. Nerespectarea acestor instrucțiuni pot pune în pericol siguranța aparatului.

Utilizarea preconizată

Acest aparat este destinat exclusiv spălării rufelor care pot fi spălate la mașină. Urmați întotdeauna instrucțiunile de pe eticheta fiecărui articol de îmbrăcăminte. Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic în interiorul locuinței. Acesta nu este destinat utilizării comerciale sau industriale.

Nu sunt permise schimbări sau modificări ale dispozitivului. Utilizarea nepreconizată poate cauza pericole și pierderea tuturor pretențiilor de garanție și de răspundere.

2. Instalare

2.1 Pregătire

- Asigurați-vă că nu există daune de transport.
- Asigurați-vă că toate șuruburile de transport sunt îndepărtate.
- Aparatul este greu, manipulați-l între cel puțin două persoane.
- Scoateți aparatul din ambalaj.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare, inclusiv folia de protecție de pe corpul mașinii, baza de polistiren, și nu le lăsați la îndemâna copiilor. La deschiderea ambalajului, este posibil să observați picături de apă pe punga de plastic și pe hubloul. Acest fenomen este normal, rezultat al testelor de apă efectuate în fabrică.



Notă: Eliminarea ambalajelor

Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor și eliminați-le într-un mod ecologic.


2.2 OPȚIONAL: Instalarea tampoanelor pentru reducerea zgomotului

1. La deschiderea ambalajului, veți găsi patru tampoane pentru reducerea zgomotului. Acestea sunt utilizate pentru reducerea zgomotului (① fig. 2-1).
2. Așezați mașina de spălat pe o parte, cu hubloul îndreptat în sus, cu partea inferioară spre operator (② fig. 2-1).
3. Scoateți tampoanele pentru reducerea zgomotului și îndepărtați folia protectoare adezivă cu două fețe; lipiți de jur împrejurul părții inferioare; tampoanele pentru reducerea zgomotului se află sub corpul mașinii de spălat, așa cum se arată în ③ Figura 2-1 (două tampoane mai lungi în pozițiile 1 și 3, două tampoane mai scurte în pozițiile 2 și 4). La final, așezați din nou mașina în poziție verticală.


2.3 Demontarea șuruburilor de transport

Protecția de transport de pe partea din spate este concepută pentru fixarea componentelor antivibrații în interiorul aparatului în timpul transportului, pentru a preveni deteriorarea interioară. Toate elementele (T1, T2, T3 și T4, fig. 2-2) trebuie îndepărtate înainte de utilizare.


1. Îndepărtați toate cele 4 șuruburi (T1 - T4) (fig. 2-3).
2. Umpleți cele 5 găuri cu dopuri de obturare.

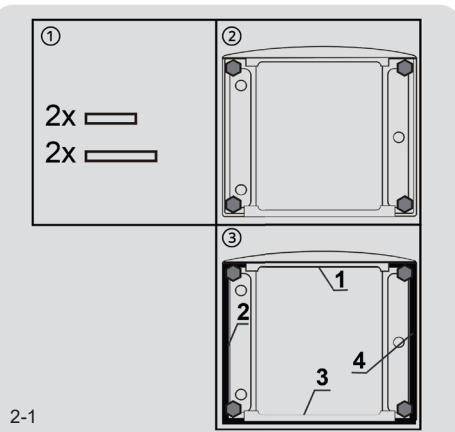

2-1

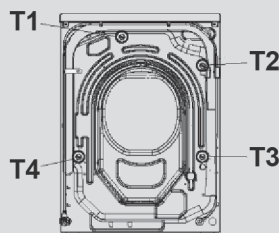

2-2

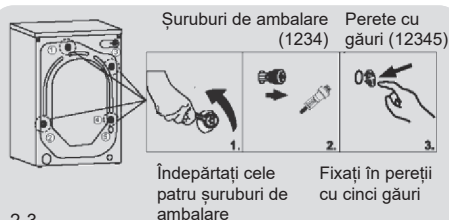

2-3



Notă: Păstrați într-un loc sigur

Păstrați toate piesele de protecție pentru transport într-un loc sigur, pentru a le putea utiliza pe viitor. Când trebuie să mutați aparatul, montați mai întâi piesele de protecție.

2.4 Deplasarea aparatului


Dacă mașina trebuie mutată într-un loc aflat la distanță, montați din nou șuruburile de transport îndepărtate înainte de instalare pentru a preveni deteriorarea. Asamblarea are loc în ordine inversă.

2.5 Alinierea aparatului

Reglați toate picioarele (fig. 2-4) pentru a obține o poziție complet nivelată. Acest lucru va reduce la minimum vibrațiile și, prin urmare, zgomotul în timpul utilizării. De asemenea, va reduce uzura. Vă recomandăm să folosiți o nivelă cu bulă de aer pentru reglare. Podeaua trebuie să fie cât mai stabilă și mai plană posibil.

1. Slăbiți piulița de blocare (1) cu ajutorul unei chei.
2. Reglați înălțimea rotind piciorul (2).
3. Strângeți dispozitivul de blocare (1) pe carcasă.

2-4

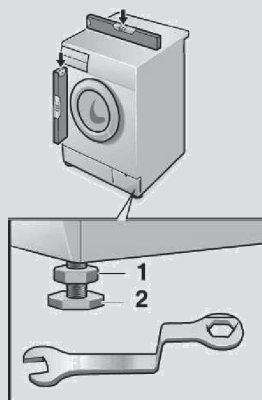

2.6 Racordul de scurgere a apei

Fixați furtunul de scurgere a apei în mod corespunzător la conducte. Furtunul trebuie să ajungă la o înălțime cuprinsă între 80 și 100 cm deasupra liniei de jos a aparatului! Dacă este posibil, mențineți întotdeauna furtunul de scurgere fixat pe clema din spatele aparatului.



AVERTISMENT!

- Utilizați numai setul de furtunuri furnizat pentru racordare.
- Nu refolosiți niciodată seturile de furtunuri vechi!
- Racordați furtunul numai la alimentarea cu apă rece.
- Înainte de racordare, verificați dacă apa este curată și limpede.

Sunt posibile următoarele racorduri:


2.6.1 Furtun de scurgere la chiuvetă

- Agățați furtunul de scurgere cu suportul în U deasupra marginii unei chiuvete de dimensiuni adecvate (fig. 2-5).
- Protejați suficient suportul în U pentru ca acesta să nu alunece.


2.6.2 Furtun de scurgere la racordul de apă uzată

- Diametrul intern al țevii de susținere cu orificiu de aerisire trebuie să fie de minimum 40 mm.
- Introduceți furtunul de scurgere 80-100 mm în conducta de apă uzată.
- Atașați suportul în U și fixați-l suficient de bine (fig. 2-6).

2-5

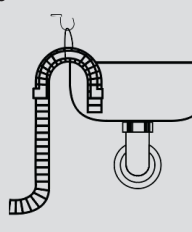

2-6



2.6.3 Furtun de scurgere la racordul chiuvetei


- Îmbinarea trebuie să se afle deasupra sifonului.
- Un racord cu filet este, de obicei, închis cu un tampon (A). Acesta trebuie îndepărtat pentru a preveni orice eroare de funcționare (fig. 2-7).
- Fixați furtunul de scurgere cu o clemă.



ATENȚIE!

- Furtunul de scurgere nu trebuie să fie scufundat în apă, trebuie să fie bine fixat și să nu prezinte scurgeri. Dacă furtunul de scurgere este așezat pe sol sau dacă țeava se află la o înălțime mai mică de 80 cm, mașina de spălat se va goli continuu în timp ce se umple (scurgere automată prin sifon).
- Furtunul de scurgere nu trebuie să fie prelungit. Dacă este necesar, contactați serviciul post-vânzare.

2-7

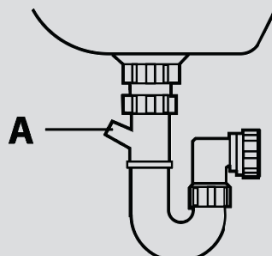

2.7 Racordarea la apă rece

Asigurați-vă că garniturile sunt introduse.

1. Conectați furtunul de admisie a apei cu capătul înclinat la aparat (fig. 2-8). Strângeți manual îmbinarea cu șuruburi.
2. Celălalt capăt se conectează la un robinet de apă cu filet de 3/4" (fig. 2-9).


2.8 Racord electric

Înainte de fiecare racord, verificați dacă:


- sursa de alimentare, priza și siguranța sunt corespunzătoare datelor de pe plăcuța de identificare.
- Priza de alimentare este legată la pământ și nu se utilizează prize multiple sau prelungitoare.
- Ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.
- **Numai în Marea Britanie:** Ștecărul britanic respectă standardul BS1363A.

Introduceți ștecărul în priză (fig. 2-10).


2-8

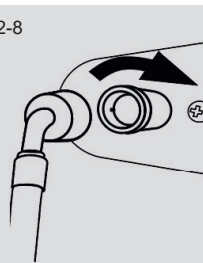

2-9

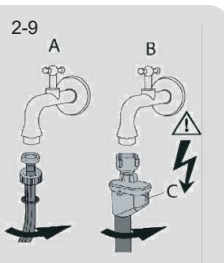

2-10

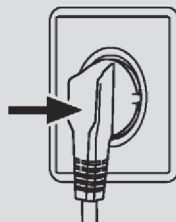

AVERTISMENT!

- Asigurați-vă întotdeauna că toate racordurile (alimentarea cu energie electrică, scurgerea și furtunul de apă) sunt bine fixate, uscate și nu prezintă scurgeri!
- Aveți grijă ca aceste piese să nu fie niciodată strivite, îndoit sau răsucite.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către agentul de service (a se vedea cardul de garanție) pentru a evita pericolele.

3. Sfaturi practice

3.1 Sfaturi de încărcare

Atunci când sortați rufele, asigurați-vă că:

- ați eliminat din rufe obiectele metalice, cum ar fi agrafe de păr, ace, monede;
- ați încheiat nasturii la fețele de pernă, ați închis fermoarele, ați legat curelele desfăcute și cordonale lungi pentru halat;
- ați îndepărtat rolele, cârligele sau agrafele de la perdele;
- ați citit cu atenție etichetele de spălare a hainelor;
- ați îndepărtat orice pete persistente folosind detergenti specifici.
- Atunci când spălați covoare, pături sau alte haine grele, vă recomandăm să evitați ciclul de centrifugare.
- Pentru a spăla lâna, asigurați-vă că articolul poate fi spălat la mașină. Verificați eticheta țesăturii.
- Lăsați ușa aparatului ușor deschisă între spălări, pentru a preveni posibilele mirosuri grele care se dezvoltă în interiorul mașinii.

3.2 Recomandări utile pentru economisire

Sfaturi privind modul de a economisi bani și a nu dauna mediului când vă folosiți mașina.

- Încărcați mașina la cea mai mare capacitate indicată în tabelul de programe pentru fiecare program - astfel veți permite ECONOMISIREA de energie și apă.
- Zgomotul și umezeala reziduală a rufelor sunt afectate de viteza de stoarcere: o stoarcere mai rapidă este asociată cu un zgomot mai mare și umezeală reziduală mai redusă a rufelor.
- Cele mai eficiente programe în ceea ce privește utilizarea combinată a apei și energiei sunt, de regulă, cele mai lungi cu temperatură redusă.
- Scanați codul QR de pe eticheta energetică pentru informații despre consumul de energie. Consumul real de energie poate diferi de cel declarat în funcție de condițiile locale.

Maximizați dimensiunea încărcăturii

- Obțineți cea mai bună utilizare a energiei, a apei, a detergentului și a timpului prin utilizarea încărcăturii maxime recomandate. Economisiți până la 50% energie prin spălarea unei încărcături complete în loc de 2 jumătăți de încărcătură.

Trebuie să o pre-spălați?

- Numai pentru rufe foarte murdare! ECONOMISIȚI detergentul, timpul, apa și consumul de energie dacă NU selectați Prewash pentru rufe cu murdărie ușoară sau normală.

Este necesară o spălare la cald?

- Pretratați petele cu un agent de îndepărtare a petelor sau înmuiați petele uscate în apă înainte de spălare pentru a reduce necesitatea unui program de spălare la cald. Economisiți energie utilizând un program de spălare la temperatură scăzută.

3.3 Dozarea detergentului

Mai jos se regăsește un **scurt ghid** cu recomandări și sfaturi **privind utilizarea de detergent**.

- Utilizați numai detergenți adecvați pentru mașina de spălat.
- Selectați-vă detergentul în funcție de tipul de material (bumbac, delicate, sintetice, lână, mătase etc.), culoare, tip și nivel de murdărie și temperatură de spălare programată.
- Pentru a utiliza cantitatea corectă de detergent, balsam sau orice alt aditiv, urmați de fiecare dată cu atenție instrucțiunile producătorului: **utilizarea corectă a aparatului cu doza corectă vă permite să evitați risipa și să reduceți impactul ecologic.**

Când spălați rufe albe foarte murdare, vă recomandăm să folosiți programe pentru bumbac la 60 °C sau mai mult și un detergent de rufe normal (de uz intens) care conține agenți de înălbire care, la temperaturi medii/înalte, oferă rezultate excelente.

Pentru spălări între 40°C și 60°C, tipul de detergent utilizat trebuie să fie adecvat tipului de țesătură și nivelului de murdărie. Pulberile normale sunt potrivite pentru țesăturile „albe” sau cu culori rezistente, cu grad ridicat de murdărie, în timp ce detergenții lichizi sau pulberile „de protecție a culorilor” sunt potrivite pentru țesăturile colorate cu un nivel redus de murdărie.

Pentru spălarea la temperaturi mai mici de 40 °C, vă recomandăm să utilizați detergenți lichizi sau detergenți etichetați în mod special ca fiind adecvați pentru spălarea la temperaturi scăzute.

Pentru spălarea lânăii sau a mătăsii, utilizați numai detergenți special concepuți pentru aceste țesături.

Prea mult detergent duce la spumare excesivă, care previne rularea corectă a ciclului. De asemenea, poate afecta calitatea spălării și a clătirii.

Utilizarea detergenților ecologici fără fosfați poate provoca următoarele efecte:

- **apă de scurgere a clătirii mai tulbure:** Acest efect este legat de zeoliții în suspensie, care nu au efecte negative asupra eficienței clătirii.
- **pulbere albă (zeoliți) pe rufe la sfârșitul spălării:** este normal, pulberea nu este absorbită de țesătură și nu îi schimbă culoarea. Pentru a îndepărta zeoliții, selectați un program de clătire. Pe viitor, luați în considerare utilizarea unei cantități ceva mai mici de detergent.
- **spumă în apă la ultima clătire:** acest lucru nu indică neapărat o clătire slabă. Luați în considerare posibilitatea de a folosi mai puțin detergent la următoarele spălări.
- **spumă abundentă:** Acest lucru se datorează adesea surfactanților anionici din detergenți, care sunt greu de eliminat din rufe. În acest caz, nu clătiți din nou pentru a elimina aceste efecte. Nu este valabilă. Vă sugerăm să efectuați o spălare de întreținere folosind un produs de curățare brevetat.

Dacă problema persistă sau dacă suspectați o funcționare defectuoasă, contactați imediat un centru autorizat de asistență tehnică pentru clienți.

4. Descrierea produsului

Ca urmare a modificărilor tehnice și a modelelor diferite, ilustrațiile din capitolele următoare pot fi diferite de modelul dumneavoastră.


4.1 Imaginea aparatului

Față (fig. 4-1):



- 1 Sertar pentru detergent/balsam
- 2 Blat de lucru
- 3 Selector de programe
- 4 Panou
- 5 Ușa mașinii de spălat
- 6 Clapeta de service
- 7 Picioare reglabile


Partea din spate (fig. 4-2):

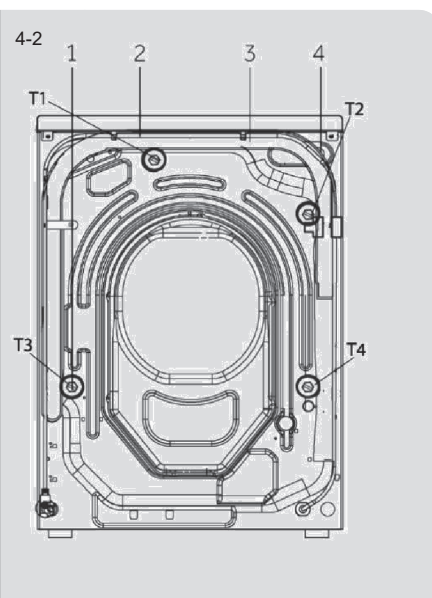


- 1 Șuruburi de transport (T1-T4)
- 2 Cablu de alimentare
- 3 Furtun de scurgere
- 4 Supapă de admisie a apei

4.2 Accesorii

Verificați accesoriile și documentația în conformitate cu această listă (fig. 4-3):

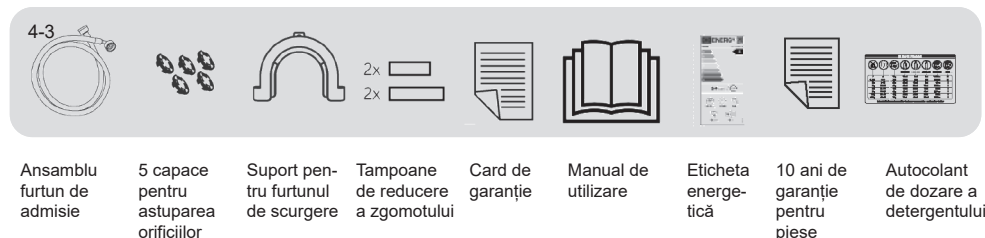

5. Panoul de control

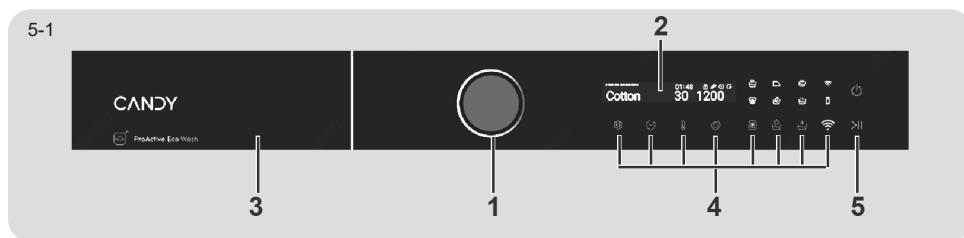

1 Selector de programe

2 Afișaj

3 Sertar pentru detergent/
balsam

4 Butoane de funcție

5 Butonul „Pornire/Pauză”

Notă: Semnal acustic

Semnalul acustic poate fi selectat sau anulat, dacă este necesar; consultați „8.8 Activarea sau dezactivarea soneriei” la pagina 22.

5-2



5.1 OPRIT


Porniți/opriți aparatul prin intermediul acestui buton de alimentare (fig. 5-2).

5.2 Selector de programe

Prin rotirea butonului (fig. 5-3).

Utilizând butonul de pornire pentru a porni computerul, există un total de 16 programe. Programul implicit va fi afișat la pornirea computerului, iar prin selectarea lui se va schimba numele programului.

5-3

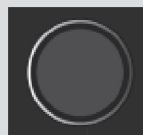


Cotton 01:48 30 1200

5.3 Afișaj

Pe afișaj (fig. 5-4) apar următoarele informații:

- Numele programului
- Timpul rămas
- Timpul rămas din rezervare
- Informații de alarmă și informații prompte
- Informații de sfârșit de pauză
- Timpul de întârziere

5-4



5.4 Sertar pentru detergent

Deschideți sertarul dozatorului, unde puteți observa următoarele componente (fig. 5-5):

1. Compartiment pentru detergent pudră sau lichid.
2. Selectorul clapetei pentru detergent, ridicați-l pentru detergent sub formă de pudră. Țineți-l în jos pentru detergent lichid.
3. Puneți o cantitate mică de praf de spălat.
4. Compartiment pentru balsam.
5. Clapetă de blocare; apăsați-o în jos pentru a scoate sertarul dozatorului.

Recomandarea privind tipul de detergenți este adecvată pentru diferitele temperaturi de spălare, consultați instrucțiunile detergentului (consultați [„8.1 Selectarea detergentului” la pagina 20](#)).

5.5 Butoane de funcție


Butoanele de funcție (fig. 5-6) permit opțiuni suplimentare în programul selectat, înainte de începerea programului. Se afișează indicatorii corespunzători.

Prin oprirea aparatului sau prin setarea unui nou program, sunt afișate toate opțiunile.

Dacă un buton are mai multe opțiuni, opțiunea dorită poate fi selectată prin apăsarea succesivă a butonului.

Dacă atingeți butoanele, atunci când pictograma corespunzătoare are o lumină slabă, funcția nu este selectată; când pictograma corespunzătoare are o lumină puternică, funcția este selectată.

5-5

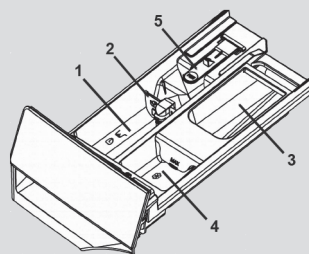

5-6



Notă: Setări din fabrică

Pentru a obține cele mai bune rezultate în fiecare program, are bine definite setări implicite specifice.

Dacă nu există cerințe speciale, se recomandă setările implicite.

5.5.1 Configurați „” (fig. 5-7)

- Atingeți acest buton (fig. 5-7), ecranul va afișa „TURN THE DIAL AND PRESS THE SETUP KEY TO CONFIRM” (ROTIȚI BUTONUL ȘI APĂSAȚI TASTA SETUP PENTRU A CONFIRMA). Limbile și tipurile de semnale sonore pot fi selectate cu ajutorul butonului.
- Atingeți butonul de pornire/oprire, ecranul va afișa „LANGUAGE”. Faceți clic din nou pentru a afișa tipul de limbă, cum ar fi ENGLISH. Schimbați tipurile de limbă cu ajutorul butonului și atingeți din nou butonul de pornire/oprire pentru a confirma.

5-7



- Afișajul tactil pentru sunetul de bâzâit este „VOICE”, apoi atingeți butonul de pornire/oprire pentru a porni bâzâitul. Rotiți butonul pentru a afișa „ON” sau „OFF” și atingeți din nou butonul de pornire/oprire pentru a confirma.

5.5.2 Butonul de funcție „⌚” (fig. 5-8)

- Apăsați tasta de rezervare pentru a accesa selecția de rezervare, iar codificatorul va putea selecta ora de rezervare.
- Apăsați butonul >|| pentru a confirma ora de rezervare și apăsați din nou tasta de pornire și oprire pentru a porni programul.
- Apăsați butonul o dată pentru a activa amânarea pornirii. Întârzierea crește în pași de 30 de minute, cu o întârziere maximă de 24 de ore. Confirmați apăsând butonul >||. Va începe numărătoarea inversă a întârzierii, iar la sfârșitul acesteia va începe programul.

5.5.3 Butonul de funcție „🌡️”

- Atingeți acest buton (fig. 5-9) pentru a modifica temperatura de spălare a programului. Dacă nu se aprinde nicio lumină și se afișează „0”, apa nu va fi încălzită.

5.5.4 Butonul de funcție „🔄”

- Atingeți acest buton (fig. 5-10) pentru a schimba sau a deselecta rotirea programului. Dacă nu se aprinde nicio lumină și se afișează „--”, aparatul nu centrifughează.

5.5.5 Butonul de funcție „👕”

Atingeți acest buton (fig. 5-11) pentru a selecta următoarele funcții:

- **Spălare rapidă „1/2”**
Această opțiune poate fi utilizată atunci când încărcătura este mică și nu este nevoie de o spălare intensivă. Această opțiune reduce durata ciclului, deoarece intensitatea este mai mică. Atunci când această funcție este activată, pictograma indicatorului (A) se aprinde.
- **Spălare intensivă „👕”**
Această opțiune permite creșterea intensității ciclului selectat, măbind durata de timp. Aceasta este indicată pentru spălarea hainelor deosebit de murdare. Atunci când această funcție este activată, pictograma indicatorului (B) se aprinde.



5.5.6 Butonul de funcție „”

Atingeți acest buton (fig. 5-12) pentru a selecta următoarele funcții:

- **Anti-šifonare** „”

Această opțiune permite mașinii de spălat să mențină funcționarea intermitentă după fiecare centrifugare pentru a scutura hainele pentru a preveni mucegaiul și mirosul, a reduce ridurile și a le face mai netede după agățare.


Sub funcția „ANTI-ŠIFONARE”, viteza maximă de centrifugare va scădea. După selectarea acestei funcții, utilizatorul nu mai poate selecta viteza. Nu pot fi selectate în același timp.

- **Noapte** „”

Această funcție vă permite să spălați la orice oră, inclusiv pe timp de noapte: viteza de centrifugare este redusă și zgomotul va fi mai mic. După ultima clătire, apa va fi menținută în tambur, permițând fibrelor să se distribuie perfect, iar ciclul se oprește automat. Va trebui să apăsați butonul Pornire pentru a încheia ciclul, cu faza de scurgere și centrifugare.

Atunci când este activată, pictograma indicatorului (inserați pictograma) se aprinde

5-12



5-13



5.5.7 Butonul de funcție „”

Atingeți acest buton (fig. 5-13) pentru a selecta următoarele funcții:

- **Prespălare** „”

Această opțiune vă permite să efectuați o pre-spălare și este îndeosebi utilă pentru hainele extrem de murdare (poate fi utilizat numai la anumite programe conform indicațiilor din tabelul de programe). Vă recomandăm să nu folosiți detergent sau să folosiți doar o cantitate mică de detergent, conform cantităților indicate pe ambalajul detergentului.

- **„Extra clătire** „”

Această opțiune vă permite să adăugați o clătire la sfârșitul ciclului de spălare și este util pentru persoanele cu piele sensibilă și delicată, pentru care o cantitate mică de reziduuri de detergent poate cauza iritații sau alergii. Se recomandă utilizarea acestei funcții pentru hainele copiilor și pentru spălarea hainelor extrem de murdare, care necesită utilizarea a unei cantități mai mari de detergent sau pentru spălarea prosoapelor ale căror fibre au în general tendința de a reține detergentul.

5.5.8 Butonul de funcție „”

Atingeți acest buton (fig. 5-14):

- dacă aparatul nu este asociat cu aplicația „hOn”, apăsați scurt butonul pentru a începe procesul de asociere;
- dacă aparatul a fost asociat cu aplicația „hOn”, apăsați scurt butonul pentru a porni telecomanda.

Apăsați lung acest buton pentru a șterge acreditările de asociere.



Notă:

Aceste opțiuni trebuie selectate înainte de apăsa butonul PORNIRE/PAUZĂ. Dacă se selectează o opțiune care nu este compatibilă cu programul selectat, atunci indicatorul luminos se stinge.

5.5.9 Butonul de funcție „”

Atingeți ușor acest buton (fig. 5-15) pentru a porni sau întrerupe programul afișat în acel moment.

Notă: Blocare comenzi

Apăsați lung după începerea derulării programului  +  pentru a selecta blocarea comenzilor. La deschiderea blocării comenzilor, se afișează „Child lock on” (Blocare comenzi pornită), iar la închiderea blocării comenzilor, se afișează „Child lock off” (Blocare comenzi oprită).

5.6 Prima pornire

5.6.1 Setarea limbii

După conectarea mașinii la rețea și pornirea acesteia, selectați tipul de limbă prin rotirea butonului și apăsați butonul de pornire/oprire pentru a selecta limba.

5.6.2 Schimbarea limbii

Selectați din nou limba prin setarea tastei, rotiți butonul pentru a selecta tipul de limbă și apăsați tasta de pornire/oprire pentru a selecta tipul de limbă curent.

5.6.3 Comutator de sunet

După pornirea computerului, selectați limba și selectați comutatorul de sunet. Rotiți butonul pentru a selecta comutatorul de sunet.

Când sunetul este activat, acesta este Voce pornită.

Când sunetul este dezactivat, acesta este Voce oprită.

Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a selecta starea curentă a comutatorului de sunet.

5.6.4 Setați comutatorul de sunet

După pornirea computerului, selectați limba și selectați comutatorul de sunet. Rotiți butonul pentru a selecta comutatorul de sunet.


- Rotiți butonul pentru a selecta comutatorul de sunet. Când sunetul este activat, acesta este Voce pornită. Când sunetul este dezactivat, acesta este Voce oprită.
- Apăsați tastele de pornire și de oprire pentru a selecta starea curentă a comutatorului de sunet.
- Puteți selecta din nou comutatorul de sunet prin setarea tastei.
- Rotiți butonul pentru a selecta comutatorul de sunet. Când sunetul este activat, acesta este Voce pornită. Când sunetul este dezactivat, acesta este Voce oprită.
- Apăsați tastele de pornire și de oprire pentru a selecta starea curentă a comutatorului de sunet.

Notă:

Dacă selectați Dezactivare sunet, puteți dezactiva numai sunetul de prompter, nu și sunetul de alarmă.

6. Programe

- Da
- Opționale
- / Nu

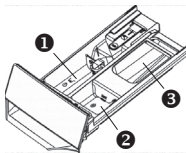

Compartiment pentru detergent pentru:

- 1 Detergent
- 2 Balsam sau produs de îngrijire
- 3 Prespălare¹⁾

	MAX KG			TEMP. STANDARD	TEMP. MAXIMĂ	PRESETARE CEN-TRIFUGARE	CENTRIFUGARE MAXIMĂ	1	2	3	Incărcare pe jumătate	Intensiv	Easy Iron	Spălare pe timpul nopții	Prespălare	Extra clătire	Întârziere
	9 kg	10 kg	11 kg														
ECO 40-60 ²⁾	9	10	11	40	90	MAX.	MAX.	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
SPECIAL 39'	2	2	3	30	30	800	MAX.	●	/	/	/	/	/	/	/	●	●
RAPID	1	1	1	30	30	800	MAX.	●	○	/	/	/	/	/	/	●	●
SPĂLARE APĂ RECE 20°C	9	10	11	20	20	1000	1000	●	○	/	●	●	/	●	/	●	●
ANTI-POLUARE	1	2	2	60	90	1400	1400	/	/	/	●	●	/	●	/	●	●
IGIENIC PLUS 59'	2	2	2	60	90	MAX.	MAX.	●	○	/	●	●	/	●	/	●	●
BUMBAC	9	10	11	40	90	MAX.	MAX.	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
TESATURI DELI-CATE	2	2	2	30	40	400	400	●	○	/	/	/	/	/	/	/	●
CLĂTIRE	9	10	11	-	-	1000	1000	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/
USCARE & CEN-TRIFUGARE	9	10	11	-	-	1000	MAX.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CURĂȚARE TAMBUR	-	-	-	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
SPĂLARE INTELI-GENTĂ	6	7	7	30	30	1000	1000	●	○	/	/	●	/	●	/	●	●
SPĂLARE „MANU-ALĂ”	2	2	2	30	60	800	800	●	○	/	/	/	/	●	/	●	●
HAINE SINTE-TICE	6	7	7	40	60	1200	1200	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
JEANS	4	2	3	30	60	1000	1000	●	○	○	/	●	●	●	●	●	●
ALBE	6	7	7	30	60	1000	1000	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●

INFORMAȚII PENTRU LABORATOARELE DE TESTARE
PROGRAM STANDARD ÎN CONFORMITATE CU (UE) nr. 2019/2023: PROGRAMUL ECO 40-60

- 1) Se poate adăuga puțin detergent numai cu funcția de prespălare.
2) Eco 40-60 a schimbat numele programului în bumbac după modificarea parametrilor.

6.1 Descrierea programelor

Pentru a curăța diverse tipuri de materiale și diverse niveluri de murdărie, mașina de spălat are programe specifice care îndeplinesc fiecare necesitate de spălare (consultați tabelul cu programe).

Alegeți programul în conformitate cu instrucțiunile de spălare care apar pe etichetă, în special temperatura maximă recomandată.



AVERTISMENT!

RECOMANDĂRI IMPORTANTE PENTRU PERFORMANȚA DE SPĂLARE.

- Hainele colorate noi trebuie spălate separat timp de cel puțin 5 sau 6 spălări.
- Anumite articole de culoare închisă mari, cum ar fi blugii și prosoapele trebuie mereu spălate separat.
- Nu amestecați niciodată materialele NON COLOURFAST.

ECO 40-60

Programul ECO 40-60 poate curăța rufe din bumbac cu grad normal de murdărie care se pot spăla conform declarației la 60 °C sau 40 °C, împreună în același ciclu. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE Ecodesign (design de produse ecologice).

SPECIAL 39'

Acest program vă permite să spălați împreună țesături diferite, cum ar fi bumbac, haine sintetice și țesături mixte, în numai 39 de minute la o temperatură de 40 °C (sau mai puțin). Acest program este deosebit de potrivit pentru țesăturile ușor murdare, până la jumătate din încărcătura nominală.

RAPID

Economisiți fără a face compromisuri! Acest program nou poate fi utilizat pentru a obține rezultate în timp ce economisiți apă, energie, detergent și timp. Această opțiune spală la o temperatură medie, potrivită pentru rufe

mixte din bumbac și materiale sintetice ușor murdare. Recomandat pentru sarcini mici și articole ușor murdare.

SPĂLARE APĂ RECE 20°C

Acest program inovator vă permite să spălați diverse materiale și culori împreună, cum ar fi bumbac, haine sintetice și țesături mixte la numai 20°C și oferă o performanță de curățare excelentă.

ANTI-POLUARE

Acest program are o temperatură ridicată și poate folosi aburul pentru a ajuta la o mai bună îngrijire și îndepărtare a petelor cu mai puține reziduuri de detergent. Este potrivit doar pentru spălarea hainelor din bumbac și în.

IGIENIC PLUS 59'

Acest program de spălare este capabil să atingă o temperatură de 60 °C pentru o perioadă lungă de timp, combinând acțiunea aburului cu o acțiune puternică de clătire pentru îmbrăcăminte complet curată și igienică. Recomandat pentru țesături de bumbac.

BUMBAC

Acest program este potrivit pentru spălarea hainelor colorate din bumbac la 40 °C sau pentru a asigura cel mai înalt grad de curățenie pentru spălarea rufelor rezistente, din bumbac, la 60 °C sau 90 °C. Centrifugarea finală se face la viteză maximă, ceea ce asigură o îndepărtare excelentă a apei.

ȚESĂTURI DELICATE

Dezvoltat pentru a avea grijă de articolele delicate, acest program spală la o temperatură scăzută într-un timp scurt. O clătire prelungită, în profunzime, ce are grijă de fibrele textile.

CLĂTIRE

Acest program efectuează 2 clătiri cu o centrifugare intermediară (care poate fi redusă sau exclusă utilizând butonul adecvat). Acesta este utilizat pentru clătirea oricărui tip de material, de exemplu, după o spălare efectuată manual.

USCARE & CENTRIFUGARE

Programul finalizează scurgerea și o stoarcere maximă. Este posibilă ștergerea sau reducerea centrifugării cu ajutorul butonului **SELECTARE CENTRIFUGARE**.

CURĂȚARE TAMBUR

Acest program poate efectua autocurățarea mașinii de spălat. Vă recomandăm o autocurățare cu găleata după ce ați folosit mașina de spălat de 50 de ori. Atunci când utilizați acest program, nu puneți detergent de rufe sau detergent pentru curățarea mașinii.

SPĂLARE INTELIGENTĂ

Noua tehnologie **POWER CARE**, printr-un amestec perfect de apă și detergent, garantează o îngrijire maximă a hainelor dumneavoastră, la o temperatură de 30 °C, cu o performanță perfectă de spălare.

Acest program inovator are capacitatea de a adapta automat acțiunea de curățare la capacitatea și tipologia încărcăturii pentru cele mai bune rezultate fără nicio grijă.

SPĂLARE „MANUALĂ”

Acest program execută un ciclu de spălare dedicat țesăturilor din lână, care pot fi spălate în mașina de spălat, articolelor care trebuie spălate manual.

HAINE SINTETICE

Acest program vă permite să spălați diverse materiale și culori diferite împreună. Mișcarea rotativă a tamburului și nivelurile de apă sunt optimizate în timpul fazelor de spălare și clătire. Rotația corespunzătoare asigură formarea redusă a cutelor în material.

JEANS

Combină perfectă de timp și performanță. Creat pentru a elimina murdăria din hainele sport. O spălare la temperatură scăzută recomandată pentru sarcini mici de articole sintetice.

ALBE

Conceput pentru o spălare perfectă la 30°C, 60°C sau 90°C a hainelor albe. Centrifugarea finală la viteza maximă oferă o eliminare mai eficientă

Procedura de verificare a numărului de cicluri pe care le-a efectuat mașina.

Procedură: În modul de așteptare, selectați mai întâi programul „**Bumbac**”, apoi apăsați în același timp  și ; se va afișa numărul ciclului de funcționare timp de 2 secunde și apoi se va reveni la interfața de așteptare. Ciclurile de funcționare cumulate se vor adăuga după încheierea programului. Ciclurile de funcționare vor fi afișate în hexazecimale dacă sunt mai mari de 9999.

7. Consum

Scanați codul QR de pe eticheta energetică pentru informații despre consumul de energie.

Consumul real de energie poate diferi de cel declarat în funcție de condițiile locale.

Cântărire automată

Aparatul este prevăzut cu o funcție pentru recunoașterea încărcăturii. La o încărcătură redusă, energia, apa și timpul de spălare vor fi reduse automat în unele programe. Timpul implicit afișat poate varia în funcție de greutatea încărcăturii, în cazul programelor „Sintetice, Bumbac, Bumbac 20°C, Spălare cu apă rece, Spălare inteligentă”.

Informații orientative (în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2023 al Comisiei):

Capacitate nominală	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/ciclu)	 (L/ciclu)	Temperatura maximă (°C)	Viteza efectivă (RPM)	 Umiditate reziduală (%)
BS49SB8-S (1400r)	Eco 40-60	9	3:48	0,630	64	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,390	45	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,200	32	25	1330	55,0
	Bumbac 20°C	9	1:10	0,280	80,0	20	1000	65,0
	Bumbac 60°C	9	1:57	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Materiale sintetice 40°C	6	1:35	0,500	50,0	30	800	37,0
	Rapid 30°C	1	0:14	0,280	40,0	30	1000	65,0
BS49B9-S (1400r)	Eco 40-60	9	3:48	0,540	62,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,315	40,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,200	32,0	25	1330	55,0
	Bumbac 20°C	9	1:10	0,280	80,0	20	1000	65,0
	Bumbac 60°C	9	1:57	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Materiale sintetice 40°C	6	1:35	0,500	50,0	30	800	37,0
	Rapid 30°C	1	0:14	0,280	40,0	30	1000	65,0
BS410B10-S (1400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,500	68,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,290	44,0	26	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,190	33,0	25	1330	55,0
	Bumbac 20°C	10	1:10	0,300	100,0	20	1000	65,0
	Bumbac 60°C	10	1:59	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Materiale sintetice 40°C	7	0:41	0,500	50,0	30	800	37,0
	Rapid 30°C	1	0:14	0,300	45,0	30	1000	65,0
BS411B9-S (1400r)	Eco 40-60	11	3:58	0,700	79,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	5,5	2:58	0,370	45,0	26	1330	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,200	34,0	25	1330	55,0
	Bumbac 20°C	11	1:58	0,300	100,0	20	1000	65,0
	Bumbac 60°C	11	1:59	2,800	100,0	57	1400	55,0
	Materiale sintetice 40°C	7	1:35	0,500	50,0	30	800	37,0
	Rapid 30°C	1	0:14	0,300	45,0	30	1000	65,0

Valorile indicate pentru alte programe decât programul Eco 40-60 și ciclul de spălare și uscare sunt doar orientative.

- Vă recomandăm o autocurățare cu găleata după ce ați folosit mașina de spălat de 50 de ori.
- Atunci când utilizați acest program, nu puneți detergent de rufe sau detergent pentru curățarea mașinii.

8. Utilizarea zilnică

8.1 Selectarea detergentului

- Eficiența și performanța spălării sunt influențate de calitatea detergentului utilizat.
- Folosiți numai detergent aprobat pentru spălul la mașină.
- Dacă este necesar, folosiți detergenți specifici, de exemplu pentru țesături sintetice și de lână.
- Consultați recomandările de pe autocolantele detergenților pentru blatul de lucru.
- Nu utilizați agenți de curățare chimică, precum tricloretilena și produse similare.

Alegerea celui mai bun detergent

Program	Tipul de detergent				
	Universal	Rufe colorate	Țesături delicate	Special	Balsam
Eco 40-60	L/P	L/P	O	O	L/P
Special 39'	L/P	L/P	O	O	L/P
Rapid	L	L/P	O	O	L/P
Spălare apă rece 20°C	L/P	L/P	O	O	L/P
Anti-poluare	L/P	L/P	O	O	L/P
Igienic Plus 59'	L/P	L/P	O	O	L/P
Bumbac	L/P	L/P	O	O	L/P
Țesături delicate	O	O	L/P	L/P	L/P
Clătire	O	O	O	O	L/P
Uscare & Centrifugare	-	-	-	-	-
Curățare tambur	-	-	-	L/P	-
Spălare inteligentă	L/P	L/P	O	O	L/P
Spălare „manuală”	O	O	L/P	L/P	L/P
Haine sintetice	O	L/P	O	O	L/P
Blugi	O	L/P	O	L/P	L/P
Rufe albe	L/P	L/P	O	O	L/P

L = detergent sub formă de gel/lichid P = detergent pudră O = opțional - = nu
Dacă se utilizează detergent lichid, nu se recomandă activarea amănării.

Vă recomandăm să folosiți:

- Pudră de spălare: 20°C până la 90°C (cea mai bună utilizare: 40-60°C)
- Detergent pentru rufe colorate: 20°C până la 60°C (cea mai bună utilizare: 30-60°C)
- Detergente pentru articole din lână/țesături delicate: 20°C până la 30°C (cea mai bună utilizare: 20-30°C)
- Alegeți temperatura de spălare de 90°C numai pentru cerințe speciale în ceea ce privește igienizarea.
- Dacă alegeți o temperatură a apei de 60°C sau mai mare, vă sfătuim să folosiți mai puțin detergent.
- Este mai bine să folosiți mai puțin detergent pudră sau fără detergent.
- Tipul de detergent sugerat pe telecomandă depinde de programul ales pe APP.

8.2 Adăugarea detergentului

1. Scoateți sertarul pentru detergent.
2. Puneți substanțele chimice necesare în compartimentele corespunzătoare (fig. 8-1).
3. Împingeți ușor sertarul înapoi.

- Îndepărtați reziduurile de detergent din sertarul de detergent înainte de următorul ciclu de spălare.
- Nu folosiți detergent sau balsam în exces.
- Urmați instrucțiunile de pe ambalajul detergentului.
- Umpleți întotdeauna cu detergent chiar înainte de începerea ciclului de spălare.
- Detergentul lichid concentrat trebuie diluat înainte de a fi adăugat.
- Nu utilizați detergent lichid dacă este selectată funcția „Amânare”.
- Alegeți cu atenție setările programului în funcție de simbolurile de îngrijire de pe toate etichetele rufelor și în conformitate cu tabelul de programe.

8.3 Selectarea unui program

Pentru a obține cele mai bune rezultate de spălare, selectați un program care se potrivește gradului de murdărie și tipului de rufe. Rotiți butonul de program (fig. 8-2) pentru a selecta programul potrivit. Pe afișaj va apărea numele programului selectat.

Eliminarea mirosurilor

Înainte de prima utilizare, vă recomandăm să rulați programul „CURĂȚARE CUVĂ” pentru a elimina eventualele reziduuri coruptibile. Vă rugăm să nu puneți detergent sau detergent special pentru mașini în compartimentul pentru detergent (2).


8.4 Adăugarea selecțiilor individuale

Selectați opțiunile și setările necesare (fig. 8-3); consultați Panoul de control.

8.5 Pornirea programului de spălare

Apăsați butonul „Pornire/Pauză” (fig. 8-4) pentru a porni programul. Aparatul funcționează în conformitate cu setările actuale. Modificările sunt posibile numai prin anularea programului.

8-1

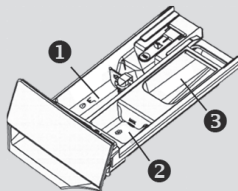

8-2



8-3



8-4



8.6 Întreruperea / anularea programului de spălare

Pentru a întrerupe un program în curs de desfășurare, apăsați ușor „Pornire/Pauză”. Pe ecran va fi afișat textul „pause” (pauză). Apăsați din nou pentru a relua funcționarea. Pentru a anula un program în desfășurare și toate setările individuale ale acestuia:

1. Atingeți butonul „Pornire/Pauză” pentru a întrerupe programul în desfășurare.
2. Rotiți butonul la programul USCARE ȘI STOARCERE și selectați „FĂRĂ STOARCERE” pentru a scurge apa.
3. După închiderea programului pentru a reporni aparatul, selectați un nou program și porniți-l.
4. După închiderea programului pentru a reporni aparatul, selectați un nou program și porniți-l.

8.7 După spălare

Blocare ușă

- Din motive de siguranță, ușa este blocată parțial în timpul ciclului de spălare. Deschiderea ușii este posibilă numai la sfârșitul programului sau după ce programul a fost anulat corect (a se vedea descrierea de mai sus).
- În cazul unui nivel ridicat al apei, al unei temperaturi ridicate și în timpul centrifugării nu este posibilă deschiderea ușii; ecranul afișează Lock (Blocare).

1. La sfârșitul ciclului unui program se afișează Sfârșit.
2. Aparatul se oprește automat.
3. Scoateți rufele cât mai repede pentru a nu se șifona.
4. Opiți alimentarea cu apă.
5. Deconectați cablul de alimentare.
6. Deschideți ușa pentru a preveni formarea umidității și mirosurilor. Lăsați ușa deschisă atunci când nu utilizați aparatul.

Modul de așteptare / modul de economisire a energiei

Aparatul pornit va intra în modul de așteptare dacă nu va fi activat în termen de 2 minute înainte de începerea programului sau la sfârșitul programului, cu excepția TELECOMANDĂ. Afișajul se oprește. Acest lucru economisește energie.

Apăsați butonul de alimentare pentru pornire.

8.8 Activarea sau dezactivarea soneriei

Semnalul acustic poate fi deselectat dacă este necesar:

Apăsând tasta de setare pentru a selecta comutatorul de voce, apăsați tasta de setare pentru a selecta mai întâi limba, apăsați confirmarea pentru a intra în selecția vocală, pictograma  va trece automat la interfața de selectare a vocii, vocea este pornită pentru a selecta „Voce activată”, oprită pentru a selecta „Dezactivare vocală” și confirmați prin intermediul tastelor de pornire/oprire.

9. Control de la distanță (Wi-Fi)

9.1 General

Acest aparat este prevăzut cu tehnologie Wi-Fi care vă permite să îl controlați de la distanță prin intermediul aplicației.



AVERTISMENT!

Respectați măsurile de siguranță din acest manual de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate chiar și atunci când folosiți aparatul prin intermediul aplicației hOn, în timp ce nu vă aflați acasă. De asemenea, trebuie să urmați instrucțiunile din hOn.

9.2 Cerințe

1. Un router wireless (protocol 802.11b/g/n) care acceptă doar banda de frecvență de 2,4 GHz. Lungimea SSID-ului routerului este de 1-31 de caractere (inclusiv 1 și 31), iar parola este de 8-64 de caractere. Lungimea minimă a parolei trebuie să fie de 8 caractere. Metodele de criptare ale routerului includ criptarea deschisă, WPA-PSK și WPA2-PSK.
2. Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele cu Android, Huawei sau iOS, atât pentru tablete, cât și pentru smartphone-uri.
3. Aparatul trebuie să fie instalat într-o poziție în care să poată recepționa un semnal Wi-Fi puternic. După ce aparatul a fost asociat corect cu aplicația, dacă nu este conectat corect la routerul wireless, pe ecran nu apare nicio pictogramă Wi-Fi.

9.3 Descărcarea și instalarea aplicației hOn

Descărcați aplicația hOn pe dispozitivul dvs. prin încadrarea următorului cod QR:



Descărcați
aplicația hOn



sau prin linkul:

go.haier-europe.com/download-app

Intervalul de frecvență (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Putere maximă (EIRP)	20dBm
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

Înregistrare

Înregistrarea este necesară atunci când aplicația se utilizează pentru prima dată sau când contul oficial a fost șters/închis. Pentru o utilizare ulterioară, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola atunci când vă conectați.

9.4 Asocierea aparatului (în aplicație)

1. Aplicația este disponibilă pentru dispozitive care rulează atât Android, cât și iOS, atât pentru tablete, cât și pentru smartphone-uri.
2. Aflați toate detaliile funcțiilor Wi-Fi navigând în modul DEMO al aplicației.
3. Frecvența rețelei dvs. Wi-Fi de acasă trebuie să fie în banda de 2,4 GHz. Nu puteți configura aparatul dacă rețeaua dvs. de domiciliu este setată pe banda de 5 GHz.
4. Deschideți aplicația, creați profilul de utilizator (sau autentificați-vă dacă a fost creat anterior) și asociați aparatul respectând instrucțiunile de pe ecranul dispozitivului.

Rețea Wi-Fi

Nu este posibil să conectați aparatul la o rețea Wi-Fi publică. Acest lucru poate cauza defecțiuni.

Utilizați același Wi-Fi

Conectați-vă cu smartphone-ul la rețeaua la care doriți să conectați produsul.

9.5 Pentru a activa controlul la distanță

1. Verificați dacă routerul este pornit și conectat la internet.
2. Încărcați rufele și închideți ușa.
3. Apăsăți butonul „”, ușa se blochează.
4. Porniți ciclul cu ajutorul aplicației. Panoul de control va fi dezactivat, cu excepția butonului „PORNIRE” și „PORNIRE/PAUZĂ”. După pornirea programului, este disponibilă doar blocarea comenzilor.

5. Controlul la distanță poate fi activat și prin apăsarea butonului „” în timpul funcționării ciclului. După autorizarea de la distanță, panoul de control principal este încă disponibil.
6. La finalizarea ciclului, ușa se deblochează și controlul la distanță se dezactivează.
7. După 2 minute, aparatul trece în modul OPRIT.

Expirarea controlului la distanță

După activarea controlului la distanță, dacă utilizatorul final nu pornește niciun ciclu din aplicație în decurs de 10 minute, aparatul va trece în modul de așteptare în rețea și va păstra controlul de la distanță până la 24 de ore, apoi se va opri.

9.6 Pentru a dezactiva controlul de la distanță

1. Pentru a părăsi controlul la distanță în timpul unui ciclu, apăsați butonul („” de pe panoul de control. Aparatul va continua să ruleze ciclul și va trece în modul NUMAI CITIRE.
2. Pentru a reporni controlul la distanță, apăsați din nou butonul „”.
3. Controlați aparatul cu ajutorul aplicației.

9.7 Sfârșitul ciclului cu controlul la distanță activat

1. La sfârșitul ciclului, ușa se deblochează și controlul la distanță se dezactivează.
2. După 2 minute, aparatul se va opri automat.

10. Îngrijire și curățare

10.1 Curățarea sertarului pentru detergent

Înainte de a efectua curățarea, toate compartimentele trebuie să fie goale.

Aveți întotdeauna grijă să nu rămână reziduuri de detergent. Curățați sertarul în mod regulat (fig. 10-1):

- Trageți sertarul în afară până când se oprește (1)
- Apăsăți butonul de eliberare (2) și scoateți sertarul.
- Spălați sertarul cu apă până când acesta este curat și introduceți sertarul înapoi în aparat.

10.2 Curățarea mașinii

- Scoateți aparatul din priză în timpul curățării și întreținerii.
- Folosiți o cârpă moale cu săpun lichid pentru a curăța carcasa mașinii (fig. 10-2) și componentele din cauciuc.
- Nu utilizați substanțe chimice organice sau solvenți corozivi.

10.3 Supapa de admisie a apei și filtrul supapei de admisie


Pentru a preveni blocarea alimentării cu apă din cauza substanțelor solide, cum ar fi calcarul, curățați periodic filtrul supapei de admisie.

- Scoateți cablul de alimentare și opriți alimentarea cu apă.
- Deșurubați furtunul de admisie a apei în partea din spate (fig. 10-3) a aparatului, precum și la robinet.
- Spălați filtrele cu apă și o perie (fig. 10-4).
- Introduceți filtrul și montați furtunul de admisie.

10.4 Curățarea tamburului

- Îndepărtați din tambur obiectele spălate accidental, în special piesele metalice, cum ar fi ace, monede etc. (fig. 10-5), deoarece acestea provoacă pete de rugină și deteriorări.
- Pentru îndepărtarea petelor de rugină, folosiți un detergent fără clor. Respectați indicațiile de avertizare ale producătorului agentului de curățare.
- Nu folosiți obiecte dure sau bureți din sârmă pentru curățare.


10-1

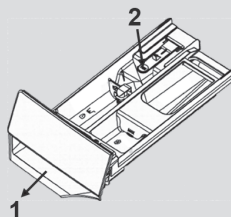

10-2




10-3

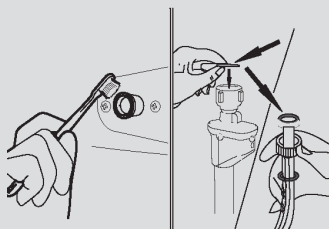

10-4

10-5

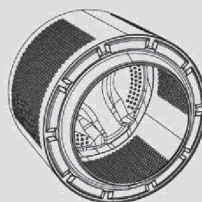

10.5 Perioade lungi de neutilizare

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp:

1. Scoateți ștecărul electric (fig. 10-6).
2. Opriti alimentarea cu apă (fig. 10-7).
3. Deschideți ușa pentru a preveni formarea umidității și mirosurilor. Lăsați ușa deschisă atunci când nu este folosită.

Înainte de următoarea utilizare, verificați cu atenție cablul de alimentare, intrarea de apă și furtunul de scurgere. Asigurați-vă că totul este instalat corect și că nu există scurgeri.

10.6 Filtrul pompei

Curățați filtrul o dată pe lună și verificați filtrul pompei, de exemplu, dacă aparatul:

- Nu scurge apa.
- Nu centrifughează.
- Produce un zgomot neobișnuit în timpul funcționării.



AVERTISMENT!

Risc de opărire! Apa din filtrul pompei poate fi foarte fierbinte! Înainte de orice operațiune, asigurați-vă că apa s-a răcit.


1. Opriti și scoateți aparatul din priză (fig. 10-8).
2. Împingeți și deschideți ușa filtrului (fig. 10-9).
3. Pregătiți un recipient pentru a colecta apa de leșiere (Fig.10-10). Ar putea fi cantități mai mari.
4. Trageți furtunul de scurgere în afară și țineți capătul acestuia deasupra recipientului (fig. 10-10).
5. Scoateți dopul de etanșare din furtunul de scurgere. (fig. 10-10).
6. După ce ați finalizat drenajul, închideți furtunul de scurgere și împingeți-l înapoi la mașină (fig. 10-11).
7. Deșurubați și scoateți filtrul pompei în sens invers acelor de ceasornic (fig. 10-12).
8. Îndepărtați contaminanții și murdăria (fig. 10-13).
9. Curățați cu grijă filtrul pompei, de exemplu, folosind apă de la robinet (fig. 10-14).
10. Refaceți-l bine (fig. 10-15).
11. Închideți clapeta de service.



ATENȚIE!

- Etanșarea filtrului pompei trebuie să fie curată și să nu prezinte deteriorări. În cazul în care capacul nu este strâns complet, se poate scurge apa.
- Filtrul trebuie să fie fixat; în caz contrar, se pot produce scurgeri.


10-6

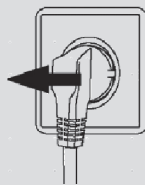


10-7



10-8

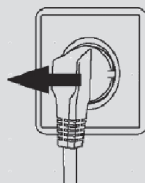

10-9

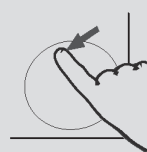


10-10



10-11



10-12

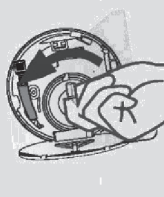


10-13



10-14



10-15

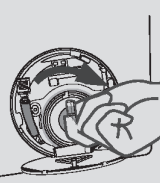

11. Depanare

Multe dintre problemele apărute ar putea fi rezolvate de către dumneavoastră fără o expertiză specifică. În cazul unei probleme, verificați toate posibilitățile prezentate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta un serviciu post-vânzare. Consultați „13. Asistență pentru clienți” la pagina 30.



AVERTISMENT!

- Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la priza de rețea.
- Echipamentele electrice trebuie să fie întreținute numai de către experți calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune considerabile.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare.

11.1 Coduri de informare

Următoarele coduri sunt afișate numai pentru informații referitoare la ciclul de spălare. Nu trebuie să se efectueze nicio măsură.

Cod	Mesaj
Blocare comenzi	Funcția de blocare pentru copii este activată
Blocare comenzi oprită	Funcția de blocare pentru copii nu este activată
Sfârșit	Ciclul de spălare s-a încheiat. Aparatul se oprește automat.
Încuietoare	Ușa este închisă din cauza nivelului ridicat al apei, a temperaturii ridicate a apei sau a ciclului de centrifugare.
nd	Modelul nu a fost selectat.

11.2 Depanarea cu codul de afișare

Problemă	Cauză	Soluție
CLR FLTR	• Eroare la scurgere, apa nu este evacuată complet în 6 minute.	• Curățați filtrul pompei. • Verificați montajul furtunului de scurgere.
E2	• Eroare de blocare.	• Închideți ușa în mod corespunzător.
E4	• Nivelul apei nu a fost atins după 12 minute. • Furtunul de scurgere este autosifonant.	• Asigurați-vă că robinetul este deschis complet și că presiunea apei este normală. • Verificați montajul furtunului de scurgere.
E8	• Eroare de nivel al protecției apei.	• Contactați serviciul post-vânzare.
Eb	• Alarmă de blocare a hainelor.	• Întrerupeți funcționarea, deschideți ușa și așezați din nou hainele înainte de a reporni.
E12	• Nivelul apei la uscare este prea mare.	• Contactați serviciul post-vânzare.
F3	• Eroare a senzorului de temperatură.	• Contactați serviciul post-vânzare.
F4	• Eroare de încălzire.	• Contactați serviciul post-vânzare.
F7	• Eroare a motorului.	• Contactați serviciul post-vânzare.
F9	• Eroare a senzorului de temperatură pentru uscare.	• Contactați serviciul post-vânzare.
FA	• Eroare a senzorului de nivel al apei.	• Contactați serviciul post-vânzare.
Fb	• Mașina prezintă scurgeri.	• Contactați serviciul post-vânzare.
FC1/FC2/FC3	• Eroare de comunicare anormală.	• Contactați serviciul post-vânzare.
Fd	• Eroare de comunicare a încălzirii uscate.	• Contactați serviciul post-vânzare.
FE	• Eroare motor uscat.	• Contactați serviciul post-vânzare.
FH	• Modulul IoT nu poate fi configurat.	• Contactați serviciul post-vânzare.

11.3 Depanare fără cod de afișare



Problemă	Cauză	Soluție
Mașina de spălat nu funcționează.	- Programul nu a fost încă pornit. - Ușa nu este închisă corespunzător. - Aparatul nu a fost pornit. - Pană de curent. - Blocarea comenzilor este activată.	- Verificați programul și porniți-l. - Închideți ușa în mod corespunzător. - Porniți aparatul. - Verificați alimentarea cu energie electrică. - Dezactivați blocarea comenzilor.
Mașina de spălat nu va fi umplută cu apă.	- Fără apă. - Furtunul de admisie este îndoit. - Filtrul furtunului de admisie este blocat. - Presiunea apei este mai mică de 0,03 MPa. - Ușa nu este închisă corespunzător. - Întreruperea alimentării cu apă.	- Verificați robinetul de apă. - Verificați furtunul de admisie. - Deblocați filtrul furtunului de admisie. - Verificați presiunea apei. - Închideți ușa în mod corespunzător. - Asigurați alimentarea cu apă.
Mașina se golește în timpul umplerii.	- Înălțimea furtunului de scurgere este sub 80 cm. - Capătul furtunului de scurgere poate ajunge în apă.	- Asigurați-vă că furtunul de scurgere este instalat corect. - Asigurați-vă că furtunul de scurgere nu se află în apă.
Eroare la scurgere.	- Furtunul de scurgere este blocat. - Filtrul pompei este blocat. - Capătul furtunului de scurgere este la o înălțime mai mare de 100 cm deasupra nivelului podelei.	- Deblocați furtunul de scurgere. - Curățați filtrul pompei. - Asigurați-vă că furtunul de scurgere este instalat corect.
Vibrații puternice în timpul centrifugării.	- Nu toate șuruburile de transport au fost îndepărtate. - Aparatul nu are o poziție stabilă. - Încărcătura mașinii nu este corectă.	- Îndepărtați toate șuruburile de transport. - Asigurați-vă că terenul este solid și că poziția este nivelată. - Verificați greutatea încărcăturii și echilibrul.
Funcționarea se oprește înainte de finalizarea ciclului de spălare.	O defecțiune la apă sau la electricitate.	Verificați alimentarea cu energie electrică și apă.
Funcționarea se oprește pentru o perioadă de timp.	- Aparatul afișează codul de eroare. - Problemă din cauza modelului de încărcare. - Programul efectuează ciclul de înmuiere.	- Luați în considerare codurile de afișare. - Reduceți sau ajustați încărcătura. - Anulați programul și reporniți.

12. Date tehnice

12.1 Date tehnice suplimentare

	BS49SB8-S	BS49B9-S	BS410B10-S	BS411B9-S
Tensiune în V	220-240 V~50Hz			
Curent în A	9	9	10	11
Putere maximă în W	1950			
Presiunea apei în MPa	0.03≤P <1			
Greutate netă în kg	58	67	69	69

12.2 Dimensiunile produsului

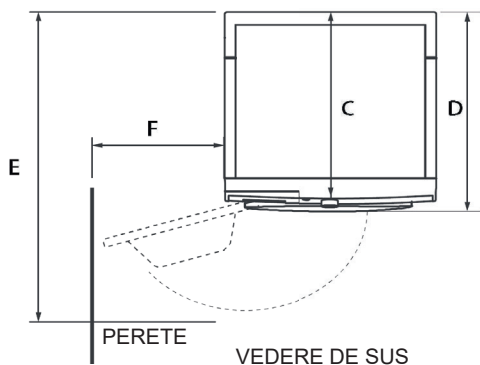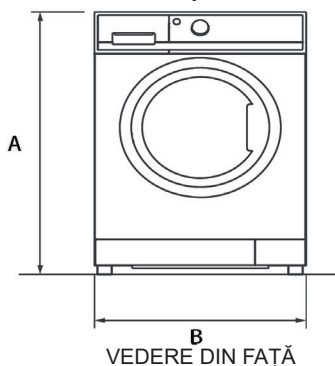

DIMENSIUNILE PRODUSULUI	BS49SB8-S	BS49B9-S	BS410B10-S	BS411B9-S
A Înălțimea totală a produsului (mm)	850			
B Lățimea totală a produsului (mm)	595			
C Adâncimea totală a produsului (până la panoul de control principal) (mm)	477	535	636	636
D Adâncimea totală a produsului (mm)	522	580	681	681
E Adâncimea ușii deschise (mm)	1005	1063	1164	1164
F Distanța minimă a ușii față de peretele adiacent (mm)	305			

12.3 Standarde și directive

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile și ale standardelor armonizate corespunzătoare, care oferă marcajul CE.

Înălțimea exactă a mașinii de spălat depinde de cât de mult sunt extinse picioarele de la baza mașinii. Spațiul în care vă instalați mașina de spălat trebuie să fie cu cel puțin 40 mm mai lat și 20 mm mai adânc decât dimensiunile acestea.

13. Asistență pentru clienți

Vă recomandăm să apelați la serviciul de asistență pentru clienți Hoover și să utilizați piese de schimb originale.

Dacă aveți o problemă cu aparatul dumneavoastră, consultați mai întâi secțiunea „11. Depanare” la pagina 27.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, contactați:

- distribuitorul local;
- În zona de asistență de pe site-ul web Hoover puteți găsi informații privind garanțiile, accesoriile și piesele de schimb și numerele de telefon de contact.

Pentru a contacta serviciul nostru de asistență, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele date.

Fiecare produs este identificat printr-un cod unic, numit și „număr de serie”, imprimat pe un autocolant. Acesta se găsește în interiorul deschiderii ușii.

Model _____

Număr de serie. _____

De asemenea, verificați cardul de garanție furnizat împreună cu produsul, în caz de garanție.

Se recomandă întotdeauna utilizarea de piese de schimb originale, disponibile la Centrele noastre autorizate de asistență pentru clienți.

Garanție

Produsul este garantat în conformitate cu termenii și condițiile menționate pe certificatul furnizat cu produsul. Certificatul trebuie păstrat pentru a putea fi prezentat Centrului de servicii pentru clienți autorizat în caz de nevoie. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție pe site-ul nostru web. Pentru a obține asistență, completați formularul online sau contactați-ne la numărul de telefon indicat pe pagina de asistență a site-ului nostru web.

Garanția standard a producătorului acoperă defecțiunile cauzate de defecțiuni

electrice sau mecanice ale produsului, datorate unei acțiuni sau omisiuni a producătorului. În cazul în care se constată că o defecțiune este cauzată de factori care nu au legătură cu produsul furnizat, de o utilizare greșită sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, se poate aplica o taxă.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice erori de imprimare din broșura inclusă în acest produs. De asemenea, își rezervă dreptul de a aduce orice modificare considerată utilă produselor sale, fără a schimba caracteristicile esențiale ale acestora.

* Pentru mai multe informații, consultați:
www.haier-europe.com

COD DOCUMENT ???