Haier

User Manual

HWO38MG2BHXW

CANDY HOOVER GROUP - Via Comolli 16 Brugherio - Italy

Haier

User Instructions
MICROWAVE OVENS
EN 03

Instrucciones de uso
HORNOS MICROONDAS
ES 24

Summary

02 Important safety indications

09 Product description

10 Use of the appliance

16 Cleaning & maintenance

17 Trouble shooting

18 Installation

Dear Customer,

We would like to thank you and congratulate you on your choice. This new product has been carefully designed and built using high-quality materials, and meticulously tested to ensure that it meets all your culinary requirements.

Please read and observe these simple instructions, which will enable you to achieve excellent results from the very first use. This state-of-the-art appliance comes to you with our very best wishes.

SAFETY INSTRUCTIONS

Microwave Oven

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: HWO38MG2BHXW

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Specifications

Model:	HWO38MG2BHXW
Rated Voltage:	230 V ~ 50 Hz
Rated Input Power (Microwave):	1270 W
Rated Output Power (Microwave):	800 W
Rated Input Power (Grill):	1000 W
Oven Capacity:	20 L
Turntable Diameter:	Ø 255 mm
External Dimensions:	594x317x386 mm
Net Weight:	Approx. 17 kg

Low power consumption data according to Commission Regulation (EU) 2023/826.

Condition	Power consumption	Period after which the equipment reaches automatically the condition
Standby mode with information or status display	0.8W	20 Min

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. Only use utensils suitable for use in microwave ovens.
6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.
7. Read and follow the specific: “PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY”.
8. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
10. Do not overcook food.
11. Do not use the oven cavity for storage purposes.

    Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.
13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.
14. Eggs in the shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - farm houses;
    - bed and breakfast type environments.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Do not store or use this appliance outdoors.
18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.
19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven.
20. Do not let cord hang over edge of table or counter.
21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
22. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling,

therefore care must be taken when handling the container.

24. The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
26. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
27. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
28. Steam cleaner is not to be used.
29 During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
30. Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe).
31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. 32.The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door).
33. Surface of a storage cabinet can get hot.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To Reduce the Risk of Injury to Persons

Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
    1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
    2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
    3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturers instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5 mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

MATERIALS TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SETTING UP YOUR OVEN

Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:

Glass tray	1
Turntable ring assembly	1
Instruction Manual	1

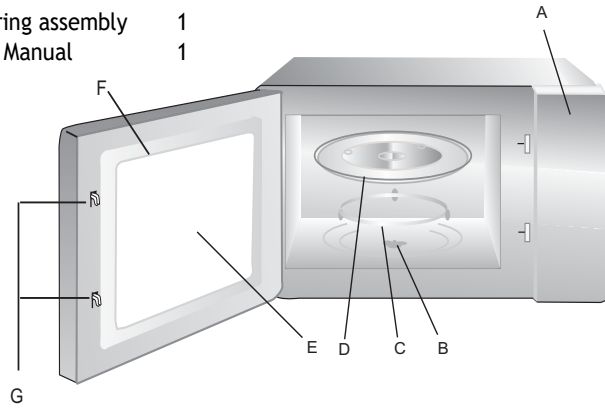



Grill Rack (Only for Grill series)

A) Control panel
B) Turntable shaft
C) Turntable ring assembly
D) Glass tray
E) Observation window
F) Door assembly
G) Safety interlock system

TURNTABLE INSTALLATION

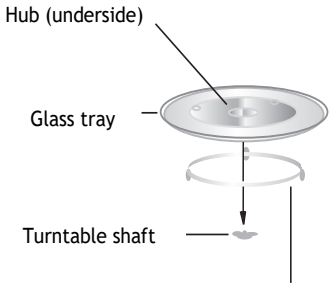

a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
d. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Use of the appliance

OPERATION INSTRUCTION

CLOCK SETTING	When the microwave oven is electrified, the LED will display "0:00", buzzer will ring once. 1) Press "⏲" twice, the hour figures will flash 2) Press "-"or "+" to adjust the hour figures, the input time should be within 0--23. 3) Press "⏲" the minute figures will flash. 4) Press "-"or "+" to adjust the minute figures, the input time should be within 0—59. 5) Press "⏲" to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light. Note: 1) If the clock is not set, the clock would not function when powered. 2) During the process of clock setting, if you press " II ", the oven will go back to the previous status automatically.
MICROWAVE COOKING	Press "≋" the LED will display "P100". Press " ≋" for times or press "-" or "+" to choose the power you want, and "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", will display for each added press. Then press " ▷ " to confirm, and press "-" or "+" to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " ▷ " again to start cooking. Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps. 1) Press "≋" once, the screen displays "P100". 2) Press "≋" once again or press "-" or "+" to choose 80% microwave power. 3) Press " ▷ " to confirm, and the screen displays "P 80". 4) Press "-" or "+" to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".

5) Press " ⊳ " to start cooking.

Note: The step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:

0—1 min : 5 seconds
1—5 min : 10 seconds
5—10 min : 30 seconds
10—30 min : 1 minute
30—95 min : 5 minutes

" ≋ " Order	Pad instructions Display	Microwave Power
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

GRILL OR COMBI. COOKING

Press " ≋ " once. "G" displays and then press " ≋ " for times or press the "-" or "+" to choose the power you want, and " G " "C-1"or ,"C-2" will display for each added press. Then press " ⊳ " to confirm, and press "-" or "+" to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press " ⊳ "again to start cooking.

Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power (C-1) to cook for 10 minutes, you can operate the oven as the following steps.

1) Press " ≋ " once, the screen displays "G".

2) Press " ≋ " or press "-" or "+" to chose combi. 1 mode.

3) Press " ⊳ " to confirm, and the screen displays "C-1".

4) Press "-" or "+"to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".

5) Press " ⊳ " to start cooking.

	“ ” Order	Pad instructions Display	Microwave Power	Grill Power
	1	G	0%	100%
	2	C-1	55%	45%
	3	C-2	36%	64%
	Note: If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press “ ⊳ ” to continue cooking. If no operation, the oven will continue working.			
QUICK START	1) In waiting state, press “ ⊳ ” to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes. 2) In microwave, grill, combi., cooking, each press of “ ⊳ ”can increase 30 seconds of cooking time.			
DEFROST BY WEIGHT	1) Press “ ” once, and the oven will display “dEF1”. 2) Press “**-**” or “**+**” to select the weight of food from 100 to 2000 g. 3) Press “ ⊳ ” to start defrosting.			
DEFROST BY TIME	1) Press “ ”once, and the oven will display “dEF2”. 2) Press “**-**” or “**+**” to select the defrost time. 3) Press “ ⊳ ” to start defrosting.			
KITCHEN TIMER	1) Press “ ” once, LED will display “00:00”. 2) Turn “**-**” or “**+**” to enter the correct timer. (The maximum cooking time is 95 minutes) 3) Press “ ⊳ ” to confirm setting. 4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times. If the clock has been set (24-hour system), LED will display the current time. Note: The kitchen Timer is different from 24-hour system.			

	Kitchen Timer is a timer.
MULTI-SECTION COOKING	At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section. Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following: 1) Press "" once, and the oven will display "dEF2". 2) Turn "-" or "+" to select the defrost time till "5:00" displays. 3) Press "" once, the screen displays "P100". 4) Press "" once again or turn "-" or "+" to choose 80% microwave power. 5) Press " " to confirm, and the screen displays "P 80". 6) Turn "-" or "+" to adjust the cooking time till the oven displays "7:00". 7) Press " " to start cooking, and buzzer will sound once for the first section, defrosting time counts down: buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times.
INQUIRING FUNCTION	1) In states of microwave, grill and combination cooking, press "","", the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state. 2) In cooking state, press "" to inquire the time and the time will display for 3 seconds.
LOCK FUNCTION FOR CHILDREN	Lock: In waiting state, press " II " for 3 seconds, there will be a beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set. otherwise, the LED will display "0:00". The lock indicator will light. Lock quitting: In locked state, press " II " for 3 seconds, there will be a "beep" denoting that the lock is released. The lock indicator will go out.

SPECIFICATION	1) " ⏵ " must be Passed to continue cooking if the door is opened during cooking. 2) Once the cooking programme has been set, " ⏵ " is not pressed in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled. 3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce. 4) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.
AUTO MENU	1) Press "+" to choose the menu, and "A1" to "A8" will display, which means pizza, meat, vegetable, pasta, potato, fish, beverage and popcorn. 2) Press " ⏵ " to confirm. 3) Press "-" or "+" to choose the default weight as the menu chart. 4) Press " ⏵ " to start cooking. Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g. 1) Press "+" till "A6" displays. 2) Press " ⏵ " to confirm. 3) Press "-" or "+" to select the weight of fish till "350" displays. 4) Press " ⏵ " start cooking.

Menu	Weight	Power
A1 Pizza	200 g	100% (Mic.)
	400 g	
A2 Meat	250 g	100% (Mic.)
	350 g	
	450 g	
A3 Vegetable	200 g	100% (Mic.)
	300 g	
	400 g	
A4 Pasta	50 g (with 450g cold water)	80% (Mic.)
	100 g (with 800g cold water)	
A5 Potato	200 g	100% (Mic.)
	400 g	
	600 g	
A6 Fish	250 g	80% (Mic.)
	350 g	
	450 g	
A7 Beverage	1 cup (120 ml)	100% (Mic.)
	2 cups (240 ml)	
	3 cups (360 ml)	
A8 Popcorn	50 g	100% (Mic.)
	100 g	

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighboring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300 ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on “Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven”. There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.
Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250 ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Trouble shooting

If something does trouble shooting; before seeking assistanace carry out the following checks first.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company).
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

INSTALLATION INSTRUCTION

The following must be noted

Electrical connection
The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

Fitted units
The installation cabinet must not have a back panel behind the appliance. Minimum installation height: 850 mm.
Ventilation slots and intakes must not be covered.

Appliance in a wall-hanging unit - Fig. 1A
Appliance in a tall unit - Fig.1 B

Installing the oven - Fig. 2
Note: Do not trap or kink the mains lead.

Don't use under the work surface and that it must not be subject to spillage from containers onto surfaces under which the appliance is installed.

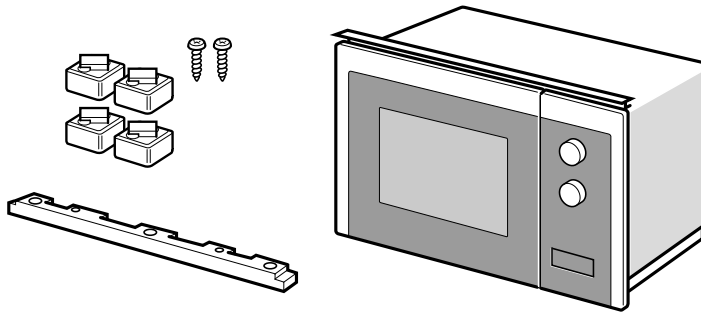

1

A

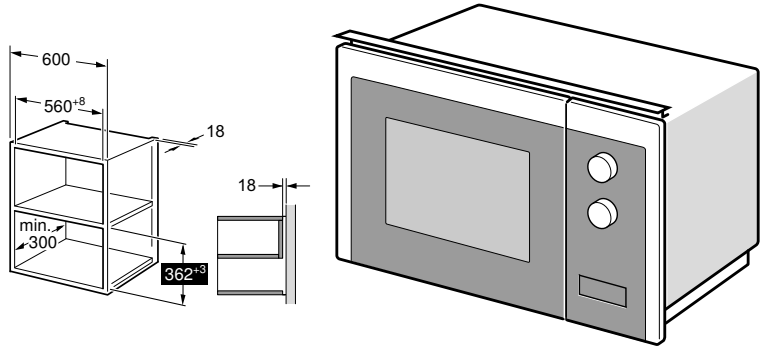

B

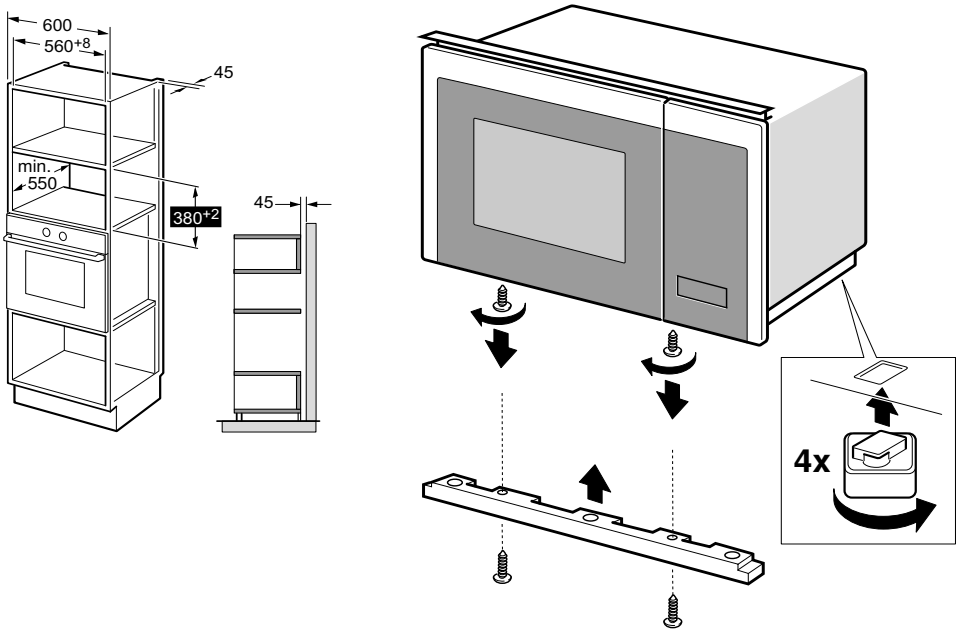

2

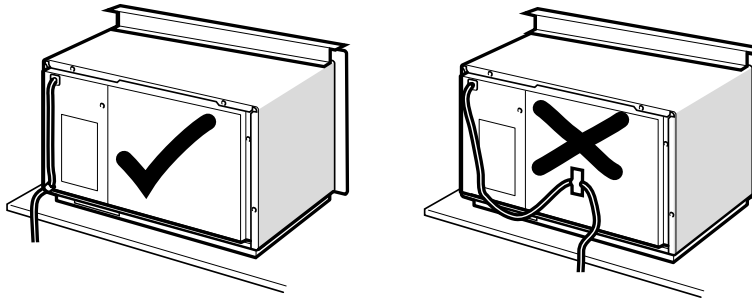

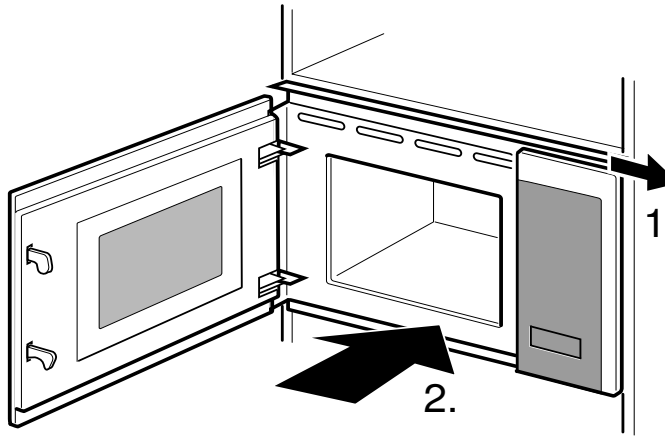

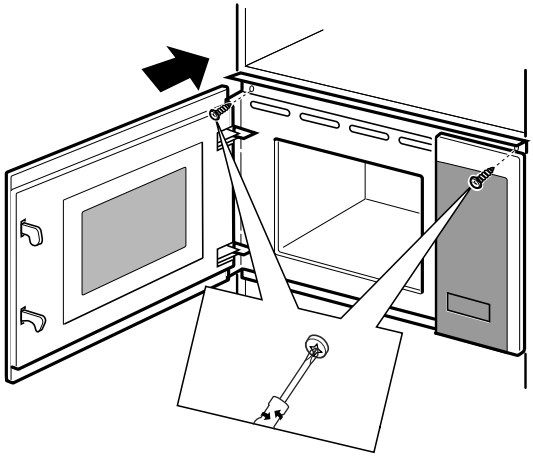

3.

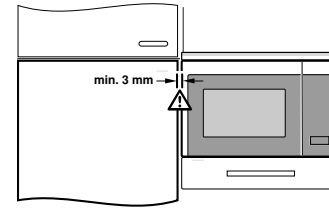

Índice

02 Indicaciones de seguridad importantes

09 Descripción del producto

10 Uso del aparato

16 Limpieza y mantenimiento

17 Resolución de problemas

18 Resolución de problemas

Estimado/a cliente/a:

Queremos agradecerle y felicitarle por su elección. Este nuevo producto ha sido cuidadosamente diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y meticulosamente probado para asegurarse de que cumple con todas sus necesidades culinarias.

Por favor, lea y siga estas instrucciones sencillas, que le permitirán obtener excelentes resultados ya desde el primer uso. Recibe este electrodoméstico de última generación con nuestros mejores deseos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Horno de microondas

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: HWO38MG2BHXW

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su horno de microondas y guárdelas en un lugar seguro y accesible.

Si sigue las instrucciones, su horno le proporcionará un funcionamiento satisfactorio durante muchos años.

GUARDE CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a la energía de las microondas. Es importante no romper o manipular los mecanismos de cierre de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumulen restos de suciedad o de productos limpiadores en las superficies de las juntas.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe utilizarse el horno hasta que un técnico competente lo haya reparado.

NOTA
Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

Especificaciones

Modelo:	HWO38MG2BHXW
Tensión nominal:	230 V ~ 50 Hz
Potencia nominal de entrada (microondas):	1270 W
Potencia nominal de salida (microondas):	800 W
Potencia nominal de entrada (grill):	1000 W
Capacidad del horno:	20 L
Diámetro del plato giratorio:	Ø 255 mm
Dimensiones exteriores:	594x317x386 mm
Peso neto:	Aprox. 17 kg

Datos de bajo consumo según el Reglamento (UE) 2023/826 de la Comisión.

Condición	Consumo eléctrico	Periodo tras el cual el equipo alcanza automáticamente la condición
Modo de espera con visualización de información o estado	0,8 W	20 min

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, de descarga eléctrica, de lesiones personales o de exposición a un exceso de energía del horno microondas mientras utiliza el aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Advertencia: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
2. Advertencia: Es peligroso que alguien que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier tarea de mantenimiento o reparación que implique la retirada de una cubierta que proteja de la exposición a la energía de microondas.
3. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan sido supervisados o hayan recibido las instrucciones necesarias para un uso seguro, y comprendan los riesgos que esto implica. Los niños no deben jugar con este electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento no deben dejarse en manos de niños, a no ser que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
4. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
5. Utilice únicamente utensilios y accesorios aptos para su uso en hornos microondas.
6. El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier resto de alimento.
7. Lea y siga las siguientes indicaciones: «PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS».
8. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno por la posibilidad de que se inflamen.
9. Si se genera humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para apagar las posibles llamas.
10. No cocine demasiado los alimentos.
11. No utilice el interior del horno para guardar cosas.

No guarde artículos, como pan, galletas, etc. dentro del horno.

12. Retire las bridas de alambre y las asas metálicas de los recipientes/bolsas de papel o plástico antes de introducirlos en el horno.
13. Instale o ubique este horno sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
14. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en los hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentarlos.
15. Este aparato está diseñado para su uso doméstico y para aplicaciones similares, tales como:
    - Cocinas para personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
    - El uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
    - Fincas agrícolas;
    - Alojamientos turísticos del tipo "bed and breakfast".
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.
17. No almacene ni utilice este aparato en el exterior.
18. No utilice este horno cerca del agua, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
19. Cuando el aparato está en funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada. Las superficies pueden calentarse durante el uso. Mantenga el cable alejado de la superficie caliente y no cubra ninguna de las rejillas de ventilación del horno.
20. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
21. No mantener el horno en buenas condiciones de limpieza podría provocar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
22. Antes de consumir el contenido de los biberones y de los tarros de comida para bebés, hay que removerlo o agitarlo y comprobar su temperatura, para evitar quemaduras.

23. Calentar las bebidas en el microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que hay que tener cuidado al manipular el recipiente.
24. Este electrodoméstico no está pensado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que sea bajo supervisión o después de recibir instrucciones precisas respecto al uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.
25. En presencia de niños, vigile el aparato para evitar que los niños jueguen con él.
26. El aparato no está diseñado para que se use por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
27. Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados de este electrodoméstico.
28. No se debe utilizar un limpiador a vapor.
29 Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Procure no tocar la resistencia interna del horno.
30. Utilice exclusivamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para los hornos compatibles con el uso de una sonda de temperatura).
31. ADVERTENCIA: El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Debe prestarse atención para no tocar los elementos calientes. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico, a menos que estén constantemente vigilados. 32. El horno microondas debe funcionar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
33. Se puede calentar la superficie de un armario.

LEER CON ATENCIÓN Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS

Instalación de la toma de tierra
para reducir el riesgo de lesiones a las personas
PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica Tocar algunos de los componentes internos puede causar graves lesiones personales o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica El uso inadecuado de la toma de tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma de corriente hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este electrodoméstico debe ser puesto a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de fuga para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable con un conductor de puesta a tierra del equipo y el enchufe correspondiente. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y con puesta a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice solo un cable de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que se producen al enredarse o tropezar con un cable más largo.
2. Si se utiliza un juego de cables largos o un alargador:
    1) La capacidad eléctrica indicada del cable o alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del aparato.
    2) El cable alargador debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
    3) El cable largo debe colocarse de forma que no cuelgue sobre la encimera o el tablero de la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él involuntariamente.

MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL HORNO MICROONDAS

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe quedar de al menos 3/16 pulgadas (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Quite siempre la tapa. Utilícelos sólo para calentar ligeramente los alimentos. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Sólo cristalería de horno resistente al calor. Asegúrese de que no tengan adornos metálicos. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas de cocción para el horno	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con bridas metálicas. Abra hendiduras para permitir que salga el vapor.
Platos y tazas de papel	Utilícelas sólo para cocinar/calentar durante un breve periodo de tiempo. No deje el horno sin vigilancia mientras cocina.
Servilletas de papel	Utilizar para cubrir los alimentos para recalentarlos y absorber la grasa. Utilizar con supervisión sólo para una cocción de corta duración.
Papel de pergamino	Utilícelo a modo de tapa para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como «Seguro para microondas». Algunos recipientes de plástico se reblandecen al calentarse los alimentos de su interior. En las «bolsas de ebullición» y en las bolsas de plástico cerradas herméticamente se deben hacer cortes, perforaciones o aberturas de ventilación según las indicaciones del envase.
Envoltorio de plástico	Solo apto para microondas. Utilizar para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo aptos para microondas (termómetros para carne y caramelo).
Papel de cera	Utilizar a modo de tapa para evitar las salpicaduras y retener la humedad.

MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE EN EL HORNO MICROONDAS

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede provocar un arco eléctrico. Cambie los alimentos a un plato apto para microondas.
Envase de cartón para alimentos con asa metálica	Puede provocar un arco eléctrico. Cambie los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal protege los alimentos de la energía de las microondas. Los adornos metálicos pueden provocar la formación de arcos eléctricos.
Bridas de metal	Puede provocar un arco eléctrico y causar fuego en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar fuego en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	Al utilizarla en el horno microondas, la madera se seca y puede partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DEL HORNO

Nombres de las piezas y accesorios del horno

Saque el horno y todos los materiales de la caja y de la cavidad de cocción del horno.
Su horno incluye los siguientes accesorios:

Bandeja de cristal	1
Aro de montaje del plato giratorio	1
Manual de instrucciones	1

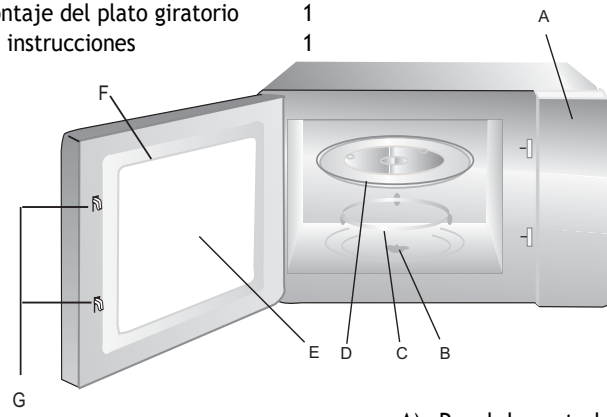



Parrilla (solamente para la serie Grill)

A) Panel de control
B) Eje del plato giratorio
C) Aro de montaje del plato giratorio
D) Bandeja de cristal
E) Ventana de la puerta
F) Puerta
G) Sistema de cierre de seguridad

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

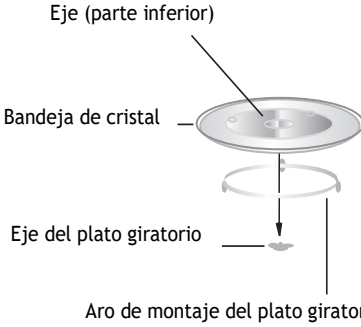

a. No coloque nunca la bandeja de cristal boca abajo. La bandeja de cristal nunca debe quedar atascada.
b. Tanto la bandeja de cristal como el aro de montaje del plato giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
c. Todos los alimentos y recipientes de comida deben colocarse siempre en la bandeja de cristal para cocinar.
d. Si la bandeja de cristal o el aro de montaje del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR	Cuando el horno microondas está conectado a la red eléctrica, la pantalla LED mostrará "0:00" y el zumbador sonará una vez. 1) Pulse dos veces " " hasta que parpadeen los dígitos correspondientes a las horas. 2) Pulse **"-"** o **"+"** para ajustar las cifras de las horas. La entrada de las horas debe estar entre 0--23. 3) Pulse " " hasta que parpadeen los dígitos correspondientes a los minutos. 4) Pulse **"-"** o **"+"** para ajustar los minutos entre 0—59. 5) Pulse " " para finalizar el ajuste del reloj. ":" parpadeará y se mostrará la hora. Nota: 1) Si no se ajusta el reloj, éste no funcionará al encender el aparato. 2) Durante el proceso de ajuste del reloj, si pulsa " ", el horno volverá automáticamente al estado anterior.
COCCIÓN POR MICROONDAS	Pulse " ", en la pantalla LED se mostrará "P100". Pulse " " algunas veces o pulse **"-"** o **"+"** para seleccionar la potencia deseada; aparecerá "P100", "P80", "P50", "P30" ,"P10" a cada pulsación adicional. A continuación pulse " " para confirmar y, seguidamente, pulse **"-"** o **"+"** para ajustar el tiempo de cocción desde 0:05 hasta 95:00. Vuelva a pulsar " " para iniciar la cocción. Ejemplo: Si desea utilizar el 80% de la potencia del microondas para cocinar durante 20 minutos, puede hacer funcionar el horno como se indica a continuación. 1) Pulse " " una vez; en la pantalla se muestra "P100". 2) Vuelva a pulsar " " o pulse **"-"** o **"+"** para seleccionar una potencia del horno de microondas del 80%. 3) Pulse " " para confirmar; en la pantalla se muestra "P 80".

4) Pulse **"-"** o **"+"** para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla del horno se muestre "20:00".

5) Pulse " ⊳ " para iniciar la cocción.

Nota: El selector permite aumentar o disminuir el tiempo de cocción en los siguientes incrementos:

0—1 min : 5 segundos
1—5 min : 10 segundos
5—10 min : 30 segundos
10—30 min : 1 minuto
30—95 min : 5 minutos

" ≋ " Comando	Visualización en la pantalla	Potencia del microondas
1	P100	100 %
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

COCCIÓN CON GRILL O COMBINADA

Pulse una vez "≋". hasta que en la pantalla aparezca "G" y, a continuación, pulse " ≋" para el tiempo o pulse **"-"** o **"+"** para seleccionar la potencia deseada, y se mostrará "G", "C-1" o "C-2" a cada pulsación adicional. A continuación pulse " ⊳ " para confirmar y, seguidamente, pulse **"-"** o **"+"** para ajustar el tiempo de cocción desde 0:05 hasta 95:00. Vuelva a pulsar " ⊳ " para iniciar la cocción.

Ejemplo: Si desea utilizar el 55% de la potencia del microondas y el 45% de la potencia del grill (C-1) para cocinar durante 10 minutos, puede hacer funcionar el horno según los siguientes pasos.

1) Pulse "≋" una vez; en la pantalla se muestra "G".

2) Pulse "≋" 1 veces o pulse **"-"** o **"+"** para elegir la opción combi. 1 modo.

3) Pulse " ⊳ "para confirmar; en la pantalla se muestra "C-1".

4) Pulse **"-"** o **"+"** para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla del horno se muestre «10:00».

5) Pulse " ⊳ " para iniciar la cocción.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>“ ” Comando</th><th>Visualización en la pantalla</th><th>Potencia del microondas</th><th>Grill del microondas</th></tr>
<tr><td>1</td><td>G</td><td>0%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>C-1</td><td>55%</td><td>45%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>C-2</td><td>36%</td><td>64%</td></tr>
</table>
Nota: Si transcurre la mitad del tiempo del modo grill, el horno emitirá dos pitidos que son normales. Para obtener un mejor efecto de asado de los alimentos, debe dar la vuelta a los alimentos, cerrar la puerta y, a continuación, pulsar " ⏵ " para continuar la cocción.
Si no se realiza ninguna operación, el horno seguirá cocinando.
</td></tr>
<tr><td>INICIO RÁPIDO</td><td>1) En el modo de espera, pulse “ ⏵ ” para iniciar la cocción con el 100 % de potencia, cada vez que pulse aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos hasta los 95 minutos.
2) En el modo de microondas, grill y cocción combinada, cada pulsación de “ ⏵ ” puede aumentar 30 segundos el tiempo de cocción.</td></tr>
<tr><td>DESCONGELACIÓN POR PESO</td><td>1) Pulse una vez "dEF1".
2) Pulse “-” o “+” para seleccionar el peso del alimento entre 100 y 2000 g.
3) Pulse “ ⏵ ” para iniciar la descongelación.</td></tr>
<tr><td>DESCONGELACIÓN POR TIEMPO</td><td>1) Pulse una vez “”, en la pantalla se muestra "dEF2".
2) Pulse “-” o “+” para seleccionar el tiempo de descongelación.
3) Pulse “ ⏵ ” para iniciar la descongelación.</td></tr>
<tr><td>TEMPORIZADOR DE COCINA</td><td>1) Pulse una vez " " hasta que en la pantalla LED se muestre “00:00”.
2) Gire “-” o “+” para introducir el temporizador correcto. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
3) Pulse " ⏵ " para confirmar el ajuste.
4) Cuando se alcanza el tiempo del temporizador de cocina programado, el zumbador sonará 5 veces.</td></tr>
</table>

	Si se ha ajustado el reloj (24 horas), se mostrará la hora actual en la pantalla LED. Nota: El tiempo del reloj de cocina es diferente al reloj de 24 horas. El reloj de cocina es un temporizador.
COCINAR EN VARIAS SECCIONES	Como máximo, se pueden programar 2 secciones para la cocción. En la cocción de varias secciones, si una de ellas se descongela, la descongelación se realizará en la primera sección. Ejemplo: Si desea descongelar el alimento durante 5 minutos y luego cocinar con el 80% de la potencia del microondas durante 7 minutos, proceda de la siguiente manera: 1) Pulse "" una vez, en la pantalla se muestra "dEF2". 2) Gire **"-"** o **"+"** para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que se muestre "5:00" en la pantalla. 3) Pulse "" una vez; en la pantalla se muestra "P100". 4) Vuelva a pulsar "" o gire **"-"** o **"+"** para seleccionar el 80% de la potencia del horno de microondas. 5) Pulse " " para confirmar; en la pantalla se muestra "P 80". 6) Gire **"-"** o **"+"** para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla se muestre "7:00". 7) Pulse " " para iniciar la cocción. El zumbador sonará una vez para la primera sección mientras sigue contando el tiempo de descongelación; el zumbador sonará una segunda vez más al comenzar la segunda cocción. Al finalizar la cocción, el zumbador sonará cinco veces.
FUNCIÓN DE CONSULTA	1) En los estados de microondas, grill y cocción combinada, pulse "" "" " para ver la potencia actual durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá al estado anterior. 2) En el modo de cocción, pulse "" para consultar el tiempo, que se mostrará en pantalla durante 3 segundos.
FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS	Bloqueo: En estado de espera, pulse " II " durante 3 segundos; se emitirá un pitido que indica que se ha entrado en el estado de bloqueo para niños y se mostrará la hora actual si se ha ajustado la hora, de lo contrario, se mostrará "0:00"

	en la pantalla LED. Se encenderá el indicador de bloqueo. Salir del modo de bloqueo: En el estado de bloqueo, pulse " II " durante 3 segundos; se emitirá un "pitido" que indica que se ha anulado el bloqueo. Se apagará el indicador de bloqueo.
ESPECIFICACIONES	1) En caso de que se abra la puerta durante la cocción, es necesario pulsar " ⊳ " para reanudar la cocción. 2) Una vez ajustado el programa de cocción, no se pulsa " ⊳ " en 1 minuto. Se mostrará la hora actual. Se cancelará el ajuste. 3) El zumbador suena una vez si se pulsa de forma correcta, mientras que si se pulsa de forma incorrecta no habrá respuesta. 4) El zumbador sonará cinco veces para recordarle que la cocción ha terminado.
MENÚ AUTO	1) Pulse "+" para elegir el menú y se mostrarán de "A1" a "A8", que equivale a pizza, carne, verdura, pasta, patatas, pescado, bebida y palomitas. 2) Pulse " ⊳ " para confirmar. 3) Pulse "-" o "+" para seleccionar el peso por defecto con respecto a la tabla de menús. 4) Pulse " ⊳ " para iniciar la cocción. Ejemplo: Si desea utilizar el "Menú Auto" para cocinar el pescado para un peso de 350g. 1) Pulse "+" hasta que en la pantalla se muestre "A6". 2) Pulse " ⊳ " para confirmar. 3) Pulse ""-" o "+" para seleccionar el peso del pescado hasta que se muestre "350" en la pantalla. 4) Pulse " ⊳ " para iniciar la cocción.

Menú	Peso	Potencia
A1 Pizza	200 g	100% (Mic.)
	400 g	
A2 Carne	250 g	100 % (Mic.)
	350 g	
	450 g	
A3 Verdura	200 g	100 % (Mic.)
	300 g	
	400 g	
A4 Pasta	50 g (con 450 g de agua fría)	80 % (Mic.)
	100 g (con 800 g de agua fría)	
A5 Patata	200 g	100 % (Mic.)
	400 g	
	600 g	
A6 Pescado	250 g	80 % (Mic.)
	350 g	
	450 g	
A7 Bebidas	1 taza (120 ml)	100 % (Mic.)
	2 tazas (240 ml)	
	3 tazas (360 ml)	
A8 Palomitas de maíz	50 g	100 % (Mic.)
	100 g	

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica.

1. Tras el uso, limpie la cavidad de cocinado del horno con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua y jabón.
3. El marco y la junta de la puerta, así como las piezas adyacentes, deben limpiarse bien con un paño húmedo si están sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos o raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que podría provocar la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden tocar los alimentos cocinados: Ponga medio limón en un bol, añada 300 ml de agua (1/2 pinta) y caliéntelo al 100 % de potencia en el microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso que alguien que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier tarea de mantenimiento o reparación que implique la retirada de una cubierta que proteja de la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones de «Materiales que puede utilizar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas». Es posible que haya ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Comprobación del utensilio:

1. Llene un recipiente apto para el microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a potencia máxima durante 1 minuto.
3. Con cuidado, toque el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.
4. No supere el tiempo de cocción de 1 minuto.

Resolución de problemas

En caso de que se produzca algún problema, antes de solicitar ayuda, realice las siguientes comprobaciones.

Normal	
El horno microondas interfiere en la recepción de la televisión	La recepción de radio y televisión puede verse afectada cuando el horno microondas está en funcionamiento. Se trata de una interferencia similar a la que causan los pequeños electrodomésticos, como la batidora, la aspiradora y el ventilador eléctrico. Se trata de algo normal.
Luz del horno tenue	En la cocción con el horno microondas a baja potencia, es posible que la luz del horno se atenúe. Se trata de algo normal.
Acumulación de vapor en la puerta, salida de aire caliente por las rejillas de ventilación	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría del vapor sale por las rejillas de ventilación. Pero puede acumularse algo de vapor en un lugar más frío, como la puerta del horno. Se trata de algo normal.
El horno se pone en marcha accidentalmente sin comida dentro.	Queda prohibido hacer funcionar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

Problema	Causa posible	Solución
No se puede arrancar el horno.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchúfelo. Vuelva a enchufarlo transcurridos 10 segundos.
	(2) Salta el fusible o el disyuntor del circuito.	Sustituya el fusible o restablezca el disyuntor de circuito (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	(3) Problemas con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

Este electrodoméstico cumple la directiva europea 2002/96/CE en materia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Asegurándose de que este producto se elimina correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, provocadas por una eliminación inadecuada de este producto.
El símbolo presente en el producto indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, se entregará al
punto de recogida aplicable para el reciclado En su lugar, se entregará al punto de recogida previsto para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa medioambiental local para la eliminación de residuos.
Para información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, servicio de basuras domésticas o el establecimiento en el que adquirió el producto.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tenga en cuenta lo siguiente

Conexión eléctrica
Este electrodoméstico está equipado con una clavija y solo debe conectarse a un enchufe con toma de tierra debidamente instalado. Solo un electricista cualificado que tenga en cuenta las normas aplicables puede instalar el enchufe o reemplazar el cable de conexión. Si después de la instalación ya no se puede acceder al enchufe, debe disponerse de un interruptor de aislamiento omnipolar en el lado de la instalación con una separación de contactos de al menos 3 mm. La instalación debe garantizar la protección ante el contacto.

Unidades instaladas
El armario de instalación no debe tener un panel trasero detrás del aparato.
Altura mínima de instalación: 850 mm.
No deben cubrirse las ranuras y las entradas de ventilación.

Aparato en una unidad colgante - Fig. 1A
Aparato en un mueble alto - Fig.1 B

Instalación del horno - Fig. 2
Nota: Tenga cuidado de no aprisionar o retorcer el cable de alimentación.

No lo utilice bajo la superficie de trabajo y no vierta del recipiente sobre la superficie donde está instalado el equipo.

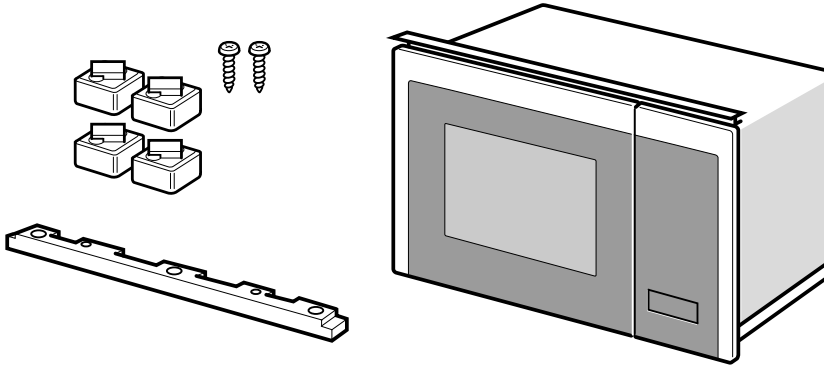

1

A

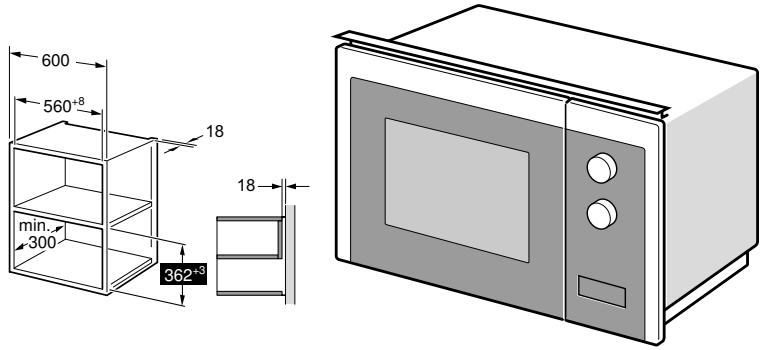

B

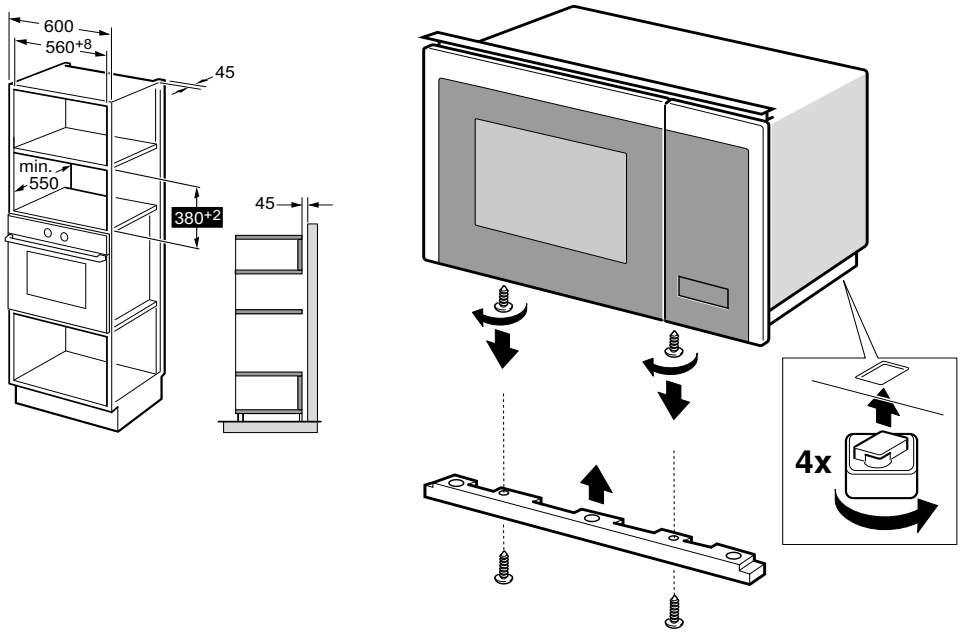

2

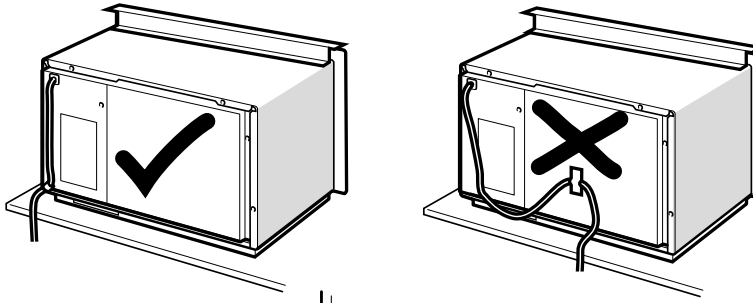

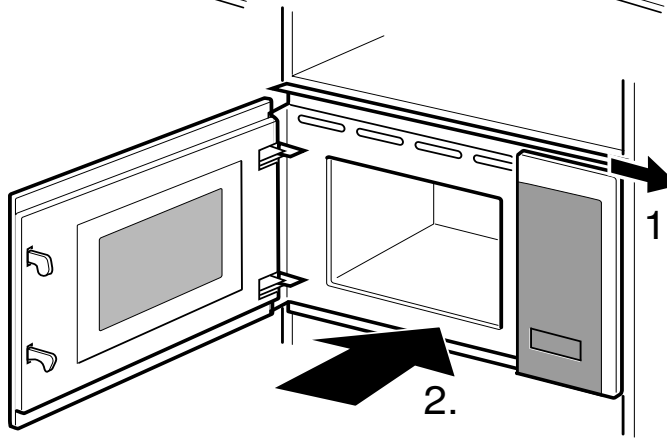

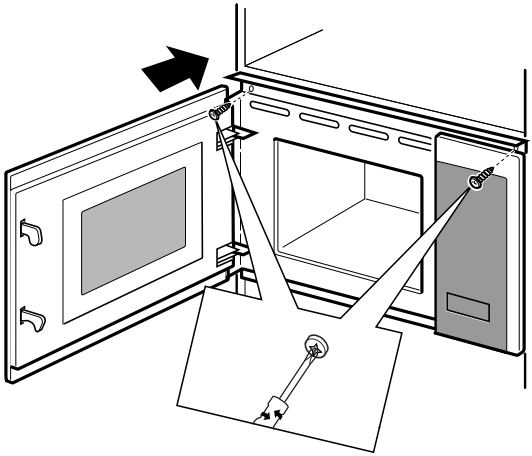

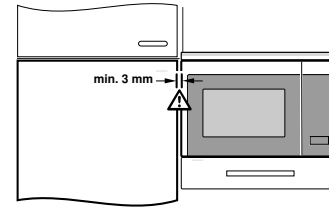

Haier

PN:16170000B12025