


CANDY

Návod na použitie umývačky riadu

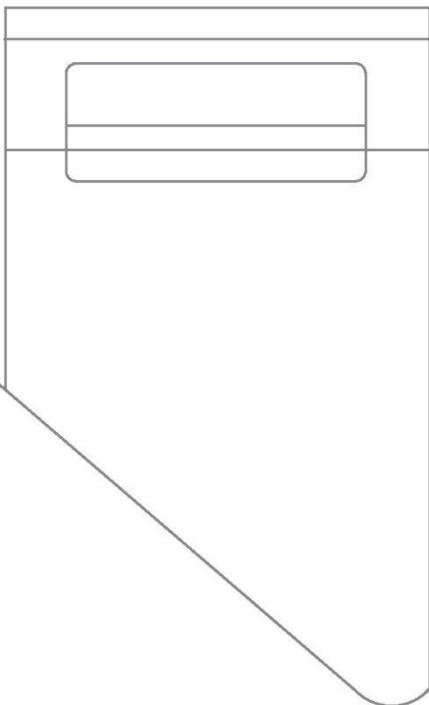

SK

Bezpečnosť a varovania	2
Inštalácia	6
Opis výrobku.....	11
Ovládací panel.....	12
Program.....	14
Prvé použitie.....	15
Odporúčania pri nakladaní	16
Nastavenie umývania.....	17
Oneskorený štart	19
Zámok klávesnice	20
Preferencie	21
Systém zmäkčovania vody.....	22
Umývací prostriedok	24
Leštido	26
Každodenné použitie	27
Pripojenie Wi-Fi	30
Údržba	31
Riešenie problémov	35
Kódy porúch	38
Štandardné testy.....	39

Určené použitie

Spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo iných budovách, ako sú kuchynky pre zamestnancov v pracovnom prostredí, vo farmárskych domoch, pre zákazníkov v hoteloch, moteloch alebo iných obytných zariadeniach a v ubytovacích zariadeniach s vlastnými kuchynkami. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Nepoužívajte ho na iné než na určené účely.

Zmeny alebo úpravy zariadenia nie sú povolené. Nevhodné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES a príslušných harmonizovaných noriem, ktoré stanovujú udelenie označenia CE.

Túto príručku si prečítajte a odložte

Pri používaní umývačky riadu dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Všeobecné

- ▶ Informácie v tejto príručke je potrebné dodržiavať, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu, alebo aby sa zabránilo poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo stratám na životech.
- ▶ Umývačku riadu používajte len na určenú funkciu, ako je popísané v tejto príručke.
- ▶ Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako napr.:
 - kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných prostrediach,
 - farmy,
 - pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a ďalších prostrediach rezidenčného typu,
 - prostredie na prenecovanie s raňajkami.
- ▶ Používajte len umývacie prostriedky alebo leštidlá odporúčané na použitie v domácej umývačke riadu a uchovávajte ich mimo dosahu detí. Po dokončení každého umývacieho programu skontrolujte, či je dávkovač čistiaceho prostriedku prázdny.
- ▶ Pri nakladaní riadu určeného na umývanie uložte ostré predmety tak, aby nepoškodili umývačku riadu, a ostré nože vkladajte rukoväťou nahor, aby sa znížilo riziko porezania.
- ▶ Nedotýkajte sa filtračnej dosky v základni umývačky riadu počas používania alebo bezprostredne po ňom, pretože môže byť horúca.
- ▶ Nepoužívajte umývačku riadu, pokial nie sú všetky kryty na svojom mieste.
- ▶ S ovládacími prvkami nemanipulujte.

- ▶ Nepoškodzujte umývačku riadu, nesadajte si ani nestúpajte na dvere ani na kôš na riad.
- ▶ Dvere sa nesmú nechávať v otvorenej polohe, pretože by to mohlo predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia.
- ▶ Sklopné stojany na poháre sú navrhnuté na ukladanie šállok, pohárov a kuchynských pomôcok. Neopierajte sa o sklopné stojany na poháre, ani sa na ne nezvažujte celou váhou tela.
- ▶ Aby sa znížilo riziko poranenia, nedovoľte deťom hrať sa v umývačke riadu alebo na nej.
- ▶ Ak sa systém ohrievača teplej vody nepoužíval dlhšie než dva týždne, za určitých podmienok sa v ňom môže tvoriť plynný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Ak sa systém teplej vody dlho nepoužíval, pred použitím umývačky riadu zapnite všetky vodovodné kohútiky a nechajte z nich niekoľko minút tiecť vodu. Tým sa uvoľní všetok nahromadený plynný vodík. Keďže je plyn horľavý, počas tejto doby nefajčíte ani nepoužívajte otvorený plameň.
- ▶ Pri výraďovaní starej umývačky riadu z prevádzky alebo jej likvidácii odstráňte dvierka umývacieho priestoru.
- ▶ Niektoré pracie prostriedky do umývačiek riadu sú silne zásadité. Pri požití môžu byť mimoriadne nebezpečné. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a nedovoľte deťom, aby sa priblížili k umývačke, kým sú jej dvierka otvorené.
- ▶ Umývačka riadu sa musí používať s filtračnou platňou, filtrom a umývacím ramenom/ramenami namontovanými na svojich miestach. Informácie o týchto dieloch nájdete v časti „Údržba“.
- ▶ Ak sa umývačka riadu nebude dlhšie nepoužívať, vypnite elektrické napájanie a prívod vody.
- ▶ Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ▶ Dbajte na to, aby ste riad nenaložili tak, že bude brániť zatvoreniu dverí.
- ▶ Domáce spotrebiče nie sú určené, aby ich používali deti. Deťom do 8 rokov nedovoľte priblížiť sa k spotrebiciu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí, môžu tento spotrebič používať pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom spôsobom používania a pochopili hroziace nebezpečenstvá. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebicom.
- ▶ Ak používate čistiaci prostriedok na vyčistenie umývačky riadu, odporúčame ihneď potom spustiť umývací program s umývacím prostriedkom, aby ste predišli akémukolvek poškodeniu.
- ▶ Umývačka riadu je určená pre bežný riad a pomôcky používané v domácnosti. Riad, ktorý je znečistený benzínom, farbou, oceľovými alebo železnými nečistotami, korozívnymi, kyslými alebo alkalickými chemikáliami, sa v umývačke riadu nesmie umývať.

- ▶ Neumývajte plastové predmety, pokiaľ nie sú označené ako vhodné na umývanie v umývačke riadu alebo ekvivalentné. V prípade plastových predmetov, ktoré nie sú označené, skontrolujte odporúčania výrobcu.
- ▶ Vyhýbajte sa umývaniu nádob s nalepenými etiketami. Etikety odstránené počas cyklu umývania môžu spôsobiť poškodenie umývacieho systému

Inštalácia

- ▶ Táto umývačka riadu musí byť pred použitím nainštalovaná a umiestnená v súlade s pokynmi na inštaláciu. Ak ste nedostali pokyny na inštaláciu spolu s umývačkou riadu, môžete si ich objednať telefonicky v autorizovanom servise alebo si ich môžete stiahnuť z našej lokálnej webovej stránky spoločnosti Haier, ktorá je uvedená na zadnej strane.
- ▶ Inštaláciu a servis musí vykonávať vyškolený servisný technik s podporou spoločnosti Haier.
- ▶ Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť vyškolený servisný technik s podporou spoločnosti Haier alebo kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- ▶ Uistite sa, že umývačka riadu je pripevnená k susednej skrinkovej zostave dodanými konzolami. V opačnom prípade to spôsobí nestabilitu výrobku, ktorá môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený, nefunkčný, ak sú z neho odmontované nejaké diely, ak niektoré diely chýbajú alebo sú pokazené alebo ak je na ňom poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- ▶ V blízkosti umývačky riadu neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé pary a kvapaliny.
- ▶ Spotrebič pripojte k elektrickému napájaciemu obvodu so správnym nominálnym napäťom, rozmermi a uzemnením, aby ste zabránili preťaženiu elektrickým prúdom.
- ▶ Skontrolujte, že elektrický napájací kábel vedie tak, aby naňho nemohol nikto stúpiť, zakopnúť oňho a aby nebol inak vystavený poškodeniu alebo namáhaniu.
- ▶ Umývačku riadu neinštalujte ani neskladujte tam, kde bude vystavená teplotám pod bodom mrazu alebo poveternostným vplyvom.
- ▶ Na pripojenie umývačky riadu k elektrickému zdroju napájania nepoužívajte predĺžovací kábel ani prenosné elektrické zásuvkové zariadenie (napr. rozdvojku).
- ▶ Spotrebič musí byť uzemnený. V prípade nefunkčnosti alebo poruchy zníži uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že pre elektrický prúd poskytne cestu najmenšieho odporu.
- ▶ Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do príslušnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami. Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, overte si to u kvalifikovaného elektrikára alebo vyškoleného servisného zástupcu Haier.

- Neupravujte zástrčku dodávanú so spotrebičom; ak sa do zásuvky nezmestí, obráťte sa na vyškoleného a podporovaného servisného technika spoločnosti Haier alebo kvalifikovaného elektrikára.

Ak je spotrebič zapojený trvalo k elektrickej sieti, spotrebič musí byť pripojený k uzemnenému kovovému, trvalému elektroinštalačnému systému alebo k uzemňovaciemu vodiču zariadenia, ktorý musí byť spustený s obvodovými vodičmi a pripojený k uzemňovacej svorke zariadenia alebo k zvodu na spotrebiči.

Údržba

- Spotrebič pred čistením alebo údržbou odpojte od elektrickej siete.
- Pri odpojení spotrebiča z elektrickej siete vytiahnite elektrický napájací kábel uchopením zástrčky, nie ľahaním za kábel alebo spoj, aby ste ich nepoškodili.
- Žiadny diel spotrebiča neopravujte, nevymieňajte ani sa nepokúšajte o jeho servis, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané v príručke. Odporúčame obrátiť sa na vyškoleného servisného technika s podporou spoločnosti Haier alebo na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
- Udržujte podlahu okolo spotrebiča čistú a suchú, aby sa znížilo riziko pošmyknutia.
- Priestor okolo spotrebiča/pod ním udržujte bez nahromadených horľavých materiálov, ako sú zvyšky vláken, papier, handry a chemikálie.

**VÝSTRAHA!**



Akúkoľvek inštaláciu môže vykonať iba kvalifikovaný technik, pozri časť BEZPEČNOSŤ.

Voľne stojaca inštalácia

Zariadenie zainštalujte na pevnú zem. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú horizontálnu polohu.



Iba so správou úrovňou sa dvierka zariadenia zatvoria a správne utesnia.

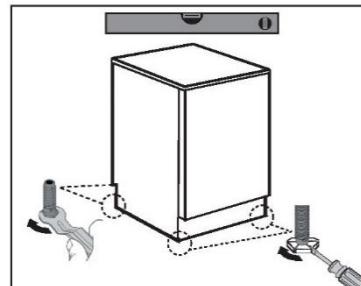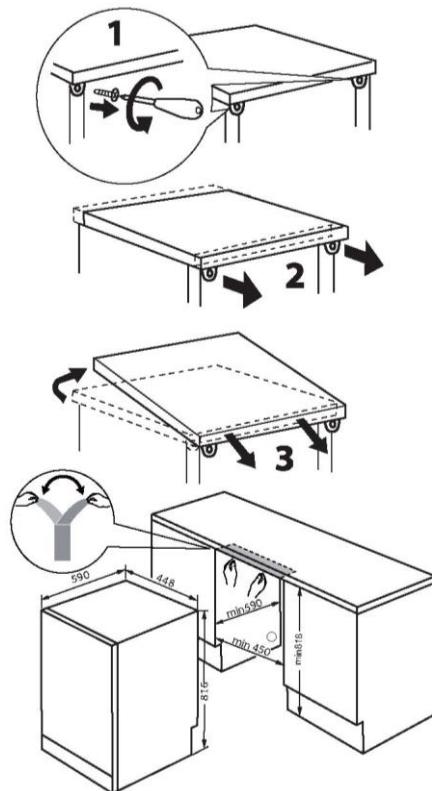**Inštalácia pod pracovnú dosku**


1. Voliteľné: Odstráňte vrchnú dosku zariadenia.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Vodotesnú nálepku prilepte na spodnú časť dosky.
4. Zariadenie opatrne namontujte do výklenku.

**VÝSTRAHA!**

Ak sa zariadenie znova použije ako voľne stojaci spotrebič, vrchná doska sa musí znova namontovať.

5. Rozmery výklenku by mali byť prinajmenšom v súlade s rozmermi na obrázku.
6. Po inštalácii je minimálna medzera medzi bočnou rovinou a skriňou 1 mm a minimálna medzera medzi zadnou časťou a skriňou je 10 mm. Horná medzera sa reguluje nastavením nožičiek.
7. Zariadenie umiestnite vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia (voda, odpadová voda, napájanie) sú správne umiestnené a pripojené.

Prípojka sladkej vody

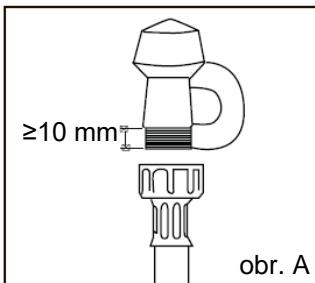


DÔLEŽITÉ!


- ▶ Spotrebič by mal byť pripojený k vodovodnému potrubiu pomocou novej prívodnej hadice. Staré hadice by sa nemali používať.
- ▶ Neskracujte prívodnú hadicu.

1. Vezmите na vedomie požiadavky na pripojenie vody.
 - ▶ Umývačka riadu má jednu prípojku vody s ventilom.
 - ▶ S cieľom dosiahnuť najlepší výkon a energetickú účinnosť, odporúča sa prípojka studenej vody.
 - ▶ Teplota privádzanej vody by nemala prekročiť 25 °C.
2. Všimnite si povolené limity tlaku vody.
 - ▶ Najnižší: 0,3 bar = 3 N/cm² = 30kPa
 - ▶ Ak je tlak nižší než 1 bar, požiadajte o pomoc kvalifikovaného inštalatéra.
 - ▶ Najvyšší: 10 bar = 100 N/cm² = 1 MPa
 - ▶ Ak je tlak vyšší než 10 barov, musí sa namontovať redukčný ventil. Kontaktujte kvalifikovaného inštalatéra.
3. Prívodnú hadicu vody pripojte k prístupnému vodovodnému kohútiku pomocou „3/4“ BSP konektora (obr. A). Uistite sa, že prívodná hadica nie je zalomená, čo by mohlo obmedziť prietok vody. Koleno s uhlom 90° si vyžaduje minimálnu výšku 200 mm, aby sa dosiahla krvka bez zalomenia.
 - ▶ Uistite sa, že je privádzaná voda čistá. Ak sa vodovodné potrubie dlhšie nepoužívalo, nechajte dlhšie tiečť, aby ste sa uistili, že bude bez nečistôt. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok zablokovanie prívodnej hadice a poškodenie spotrebiča.
 - ▶ V prípade potreby použite filtračnú vložku na odfiltrovanie usadenín z potrubia. Filtračná vložka je k dispozícii v autorizovanom servisnom stredisku alebo v oddelení pre zákazníkov.
4. Po dosiahnutí kontaktu s tesnením otočte hadicovú spojku ešte o pol otáčky.
5. Skontrolujte, či na spoji neuniká voda.


Prípojka odpadovej vody

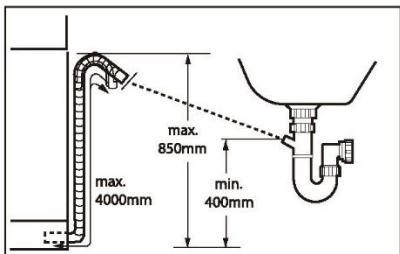

Možné sú nasledujúce pripojenia:

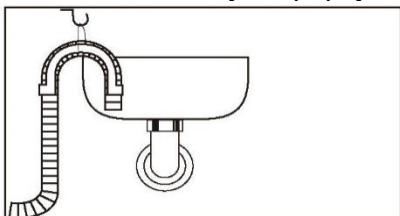


Vypúšťacia hadica do prípojky odpadovej vody

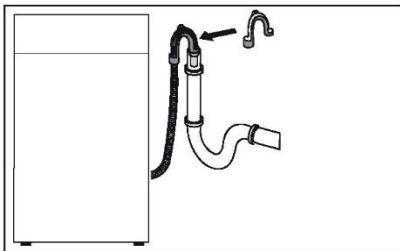


- ▶ Vnútorný priemer stúpacieho potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- ▶ 80 mm vypúšťacej hadice vložte do potrubia odpadovej vody.
- ▶ Pripojte držiak v tvare U a dostatočne ho zaistite.

Pripojenie vypúšťacej hadice k drezu

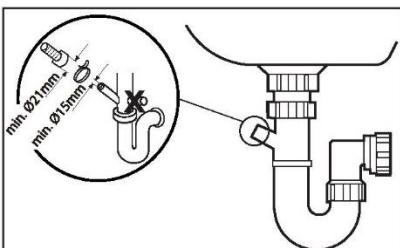

- ▶ Pri pripájaní vypúšťacej hadice k sifónu pomocou hrdla vypúšťacej hadice sa uistite, že vypúšťacia hadica je podopretá do výšky stola.
- ▶ Uistite sa, že vypúšťacie hrdlo má minimálny priemer otvoru 15 mm a že bol vyvŕtaný.

Pripojenie napájania

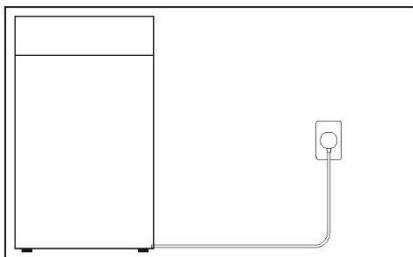

Ako je znázornené na obrázku, napájací zdroj sa zapája do externe prístupného miesta cez servisný otvor s cieľom zaistiť jednoduché zapojenie.




UPOZORNENIE!

Vždy sa uistite, že všetky pripojenia (napájanie, odtok a hadica na čerstvú vodu) sú pevné, suché a bez únikov.

Dbajte na to, aby sa tieto diely nikdy nestlačili, nezalomili ani neskrútili. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Servisný otvor

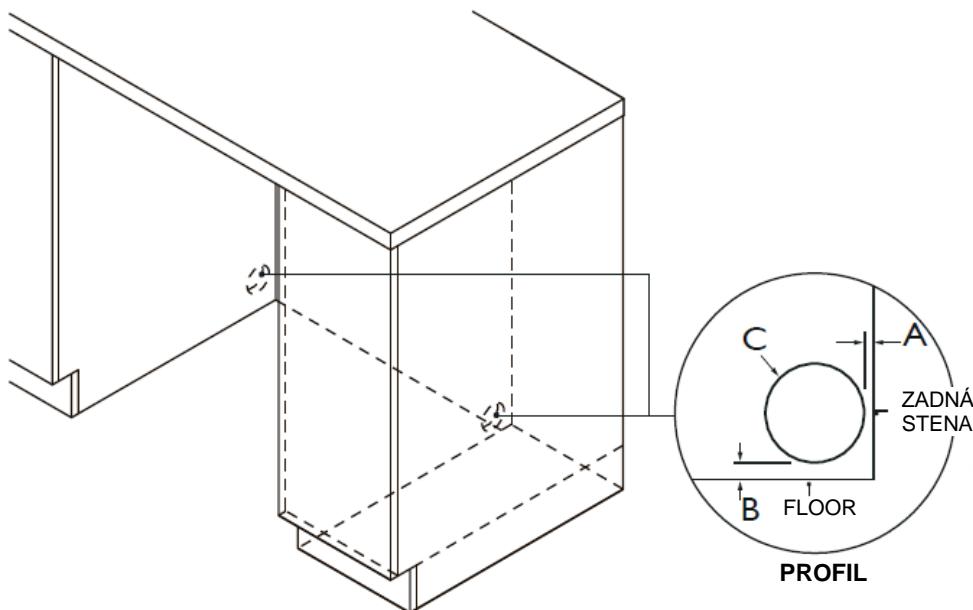

Rozmery servisného otvoru

mm


A	Maximálna vzdialenosť medzi zadnou časťou výklenku a servisným otvorom*	15
B	Maximálna vzdialenosť medzi podlahou a servisným otvorom**	0-50
C	Minimálny priemer servisného otvoru	70

* na základe hĺbky skrinky 590 mm.

** v závislosti od nastavenia vyrovnávacích nožičiek.

- ▶ Uistite sa, že inštalatér urobil všetky kontroly podľa „Záverečného kontrolného zoznamu“ v pokynoch na inštaláciu.
- ▶ Prečítajte si túto príručku a venujte špeciálnu pozornosť časti „Bezpečnosť a upozornenia“.
- ▶ Odstráňte všetky vnútorné a vonkajšie obaly a zlikvidujte ich zodpovedne. Položky, ktoré sa dajú recyklovať, recyklujte.


Prehľad umývačky riadu

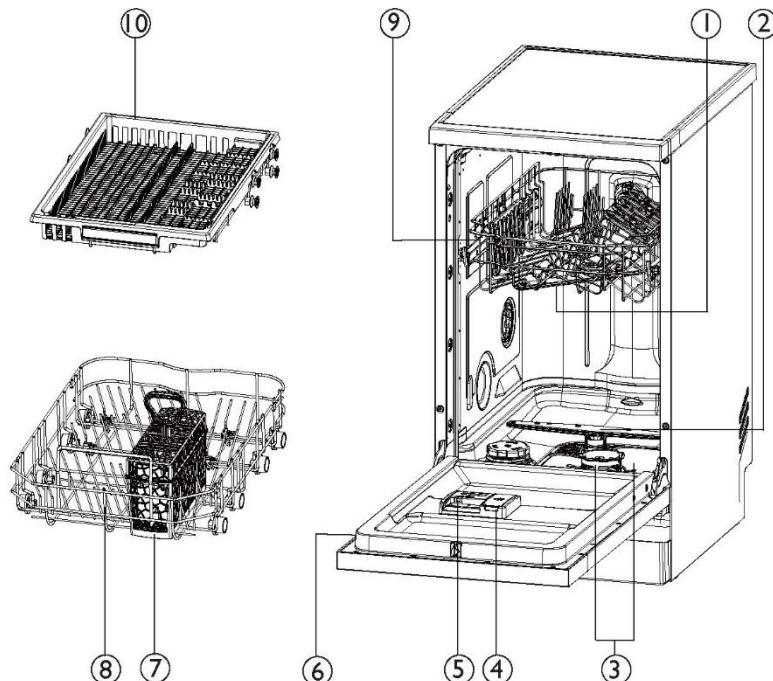

1. Stredné ostrekovacie rameno
2. Spodné umývacie rameno
3. Filter
4. Dávkovač leštidla
5. Dávkovač umývacieho prostriedku

6. Typový štítok
7. Podnos na príbor/pomôcky
8. Dolný kôš
9. Horný kôš
10. Tretí kôš*

*Modely s 11 nastaveniami umiestnenia majú len tretí košík.

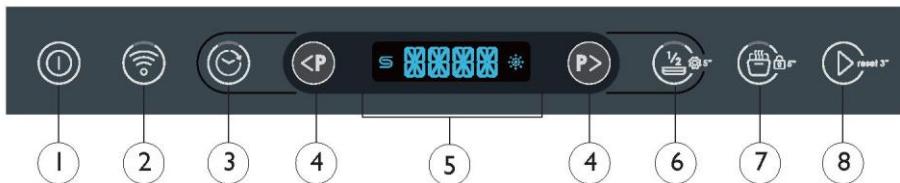

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Ikona ZAPNÚŤ/VÝPNÚŤ | 5. Ikona zobrazenia/indikátora času a informácií |
| 2. Ikona indikátora Wi-Fi | 6. Ikona indikátora polovičnej náplne |
| 3. Ikona indikátora oneskorenia | 7. Ikona indikátora Auto Door |
| 4. Ikona výberu programu | 8. Ikona SPUSTIŤ/RESETOVАŤ |

Zobrazenie času a informácií

Počas akéhokoľvek výberu sa na displeji zobrazujú súvisiace informácie, ako napríklad

- ▶ Doba cyklu programu
- ▶ Doba oneskorenia spustenia programu
- ▶ Chybové kódy

Po zapnutí sa na displeji zobrazí bez blikania:

- ▶ Zostávajúca doba do spustenia programu v hodinách, napr. 24H
- ▶ Zostávajúca doba cyklu programu v hodinách + minútach, napr. 1:59

Počas priebehu cyklu sa môže meniť v závislosti od miestnych podmienok a aktuálneho pracovného zaťaženia.

Ikona indikátora

Sol'



Leštido



Ak sa indikátor rozsvieti: Priestor na sol' je prázdný. Po pridaní soli indikátor zhasne.

Ak sa indikátor rozsvieti: Priestor na leštido je prázdný. Po pridaní leštida indikátor zhasne.

Voliteľná funkcia

Wi-Fi



Oneskorenie



Stlačte ikonu a aplikácia môže spustiť program umývačky riadu.

Spustenie programu môžete odložiť až o 24 hodín.

Polovičné naplnenie



Smart Door



Nastavuje program prania na účinnejšie umývanie menších náplní.

Automaticky otvorte dvierka na niekoľko centimetrov, aby mohol cirkulovať vzduch. Zlepšite účinok sušenia.

Detský zámok



Tablety



Ak chcete zamknúť alebo odomknúť možnosť iných ikon, podržte ikonu na 5 sekúnd.

Ak chcete aktivovať režim používateľského nastavenia, podržte stlačenú ikonu na 5 sekúnd. Potom môžete aktivovať funkciu tabletov. Táto možnosť vám umožňuje optimalizovať výkon programu jednoduchým výberom typu čistiaceho prostriedku, ktorý chcete použiť.

Vaša umývačka riadu má niekoľko umývacích programov navrhnutých tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Výber najvhodnejšieho cyklu pre každú náplň pomôže zabezpečiť najlepšie výsledky umývania.

Program umývania	Popis programu
P1 WASH&DRY 35'	Pri veľmi slabo znečistenom riade
P2 59 MIN	Pri dosť znečistenom riade alebo na odstránenie zvyškov jedál, ktoré zaschli na riade cez noc
P3 ECO	Pre bežne zašpinený riad s optimálnou spotrebou vody a energie
P4 UNIVERZÁLNY	Najvhodnejší pre dosť zašpinený riad alebo na odstránenie zvyškov jedál, ktoré ostali schnúť na riade cez noc.
P5 INTENZÍVNY	Určený pre veľmi zašpinené hrnce, panvice a riad
P6 GLASS	Pre mierne zašpinený a tepelne citlivý riad a sklo, ako sú poháre na víno
P7 AUTO WASH ¹⁾	Vhodné pre akýkoľvek typ naloženého riadu. Umývačka automaticky vyberie optimálny program umývania
P8 predumývanie ²⁾	Zabráňuje šíreniu zápachu a znečisteniu zo zvyškov jedál

1). Spotrebič sníma typ znečistenia a množstvo položiek v košoch. Automaticky upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebú energie a trvanie programu.

2). Tento program použíte na rýchle opláchnutie riadu. To zabráňuje tomu, aby sa zvyšky potravín usadili na riad a aby zo spotrebiča vychádzali neprijemné pachy. S týmto programom nepoužívajte umývací prostriedok.

Hlavný program sa zhodoval s voliteľnou funkciou.

PROGRAM UMÝVANIA	Doplnková funkcia
WASH&DRY 35'	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
59 MIN	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
ECO	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
UNIVERZÁLNY	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
INTENZÍVNY	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
GLASS	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
AUTO WASH	Smart Door, polovičné naplnenie, tablety
PREDPIERKA	-

Riad

Kombinácia vysokých teplôt a umývacieho prostriedku do umývačky riadu môže spôsobiť poškodenie niektorých položiek. V prípade pochybností dodržiavajte pokyny výrobcu alebo umývajte riad ručne.

Príbor a strieborný riad

Ihned po použití opláchnite príbor a strieborný riad, aby ste zabránili vzniku škvŕn. Striebro by nemalo prísť do kontaktu s nehrdzavejúcou oceľou, kombinácia týchto materiálov môže spôsobiť škvŕny. Strieborný príbor vyberte z umývačky riadu a ihned ho osušte ručne.

Hliník

Hliník môže pôsobením umývacieho prostriedku zmatniesť. Stupeň zmeny závisí od kvality umývacieho prostriedku alebo hliníka.

Ostatné kovy

Oceľ a látina môže hrdzavieť a špiniť iné položky. Med, cín a mosadz majú tendenciu tvorby škvŕn.

Drevené predmety

Drevené výrobky sú všeobecne citlivé na teplo a vodu. Pravidelným umývaním v umývačke riadu sa môžu znehodnotiť.

Sklo

Väčšina skla je vhodná do umývačky riadu. Krištáľ, veľmi jemné a starožitné sklo sa môže poleptáť a zmatniesť.

Plasty

Niekteré plasty sa môžu vplyvom horúcej vody zdeformovať alebo sa môže zmeniť ich farba. Pozrite si návod výrobcu. Pri vkladaní plastových pomôcok by ste mali zvážiť, či sa počas umývania neprevrátiť a nenaplnia vodou alebo neprepadnú cez otvory stojana.

Predmety s dekoráciou

Väčšina moderných porcelánových vzorov je vhodná do umývačky riadu. Starožitné predmety so vzorom maľovaným na smalte, s pozlátenými okrajmi alebo ručne maľovaný porcelán môžu byť na umývanie v umývačke riadu citlivejšie.

Lepené predmety

Niekteré lepidlá pri umývaní v umývačke riadu zmäknú alebo sa rozpušťajú.

Tvrdosť vody

Tvrdá voda je voda s vysokou koncentráciou minerálov ako vápnik a horčík. Môže to byť škodlivé pre výkon vašej umývačky riadu a jej diely sa môžu časom pokaziť. Sklo umývané v tvrdej vode časom zmatnie, na riade sa vytvoria škvŕny alebo biely povlak. Tvrdosť vody sa lísi v závislosti od geografickej polohy.

Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, odporúčame namontovať zmäkčovač vody na prívodnú rúrkú do domácnosti.

Ak máte v domácnosti tvrdú vodu

- Pozri „Odporúčania týkajúce sa množstva práškového čistiaceho prostriedku“.
- Použite leštidla. Odporúčame zvýšiť nastavenie leštidla, aby sa zlepšíl výkon umývania. Podrobnosti nájdete v časti „Preferencie“.


Odstraňovač vodného kameňa/odvápňovač používajte pravidelne alebo vždy, keď spozorujete, že sa vo vašej umývačke riadu hromadia usadeniny vodného kameňa.

Ak máte v domácnosti mäkkú vodu

- Nepoužívajte príliš veľa umývacieho prostriedku.


Pri nakladaní umývačky riadu sa uistite, že predmety sú umiestnené tak, aby voda vystupujúca z otáčajúceho sa umývacacieho ramena dosiahne na všetky predmety v oblasti pod ním. Ak voda nedosiahne všetky predmety, účinnosť umývania sa zníži.

Do umývačky riadu sa zmestí maximálne riad pre 11 osôb.

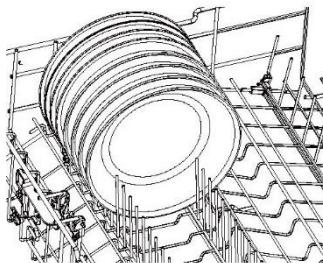

Zabezpečiť'

- Spodné a stredné umývacie ramená sa môžu voľne otáčať.
- Vysoké pomôcky nebránia v otáčaní horného umývacacieho ramena.
- Sklo a iné krehké predmety sú stabilné.
- Všetky otvory na riade smerujú nadol.
- Taniere sú rovnomerne rozmiestnené.
- Všetky ostré predmety sú umiestnené bezpečne, aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

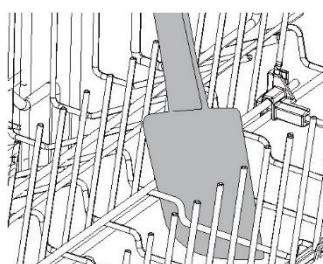


Vyhýbať sa

- Preplnenie.
- Akékoľvek výstupky pod stojanmi a košom, ktoré môžu brániť otáčaniu umývacacieho ramena.
- Akékoľvek výstupky na prednej strane umývačky riadu.
- Zablokovanie odtoku vody z predmetov na sklopnych stojanoch na poháre.

Nastavenie umývania


SK

1

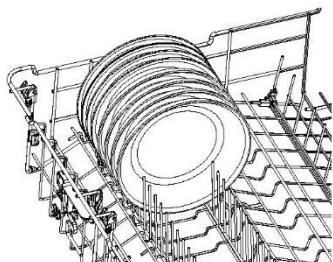


Z riadu odstráňte všetky zvyšky jedla z riadu, až potom vložte riad pozorne do umývačky riadu. Uistite sa, že sa umývacím ramenám nebráni nič vo voľnom otáčaní.

2

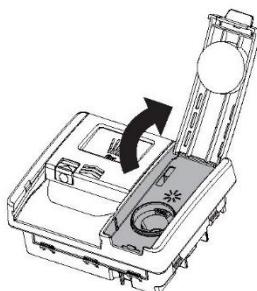

Ak sa rozsvieti indikátor leštidla, naplňte dávkovač leštidla.
Ďalšie pokyny nájdete v časti „Leštidlo“.

3

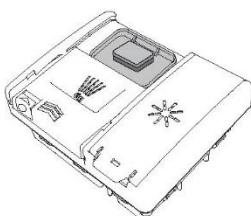

Dávkovač naplňte umývacím prostriedkom a zavorte kryt.
Tablety sa môžu umiestniť do dávkovača umývacieho prostriedku.

4



Uistite sa, že umývačka je zapnutá, zavorte dvierka a stlačte tlačidlo ①.




V prípade potreby vyberte modifikátor umývania.



Stlačením tlačidla spustite umývanie.



Stlačte a podržte tlačidlo na 3 s na zrušenie.

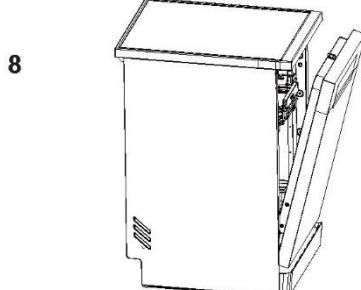

Po umytí sa dvere automaticky mierne otvoria, čo napomáha osušeniu riadu.*
Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak riad po vychladnutí vyložíte.

* Túto funkciu môže používateľ aktivovať alebo nie.

Nastavte svoju umývačku riadu tak, aby sa zapla a spustila vybraný program umývania neskôr. ONESKORENÝ ŠTART je možné nastaviť po výbere programu umývania a možno ho nastaviť až na 24 hodín.

Nastavenie oneskoreného začiatku



Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo a vyberte jeden umývací program.

Stlačením tlačidla zadajte ONESKORENÝ ŠTART a predížte dobu oneskorenia.

*Počas 0 – 4 hodín zvyšujte alebo znižujte o 30 minút každým stlačením a počas 4 – 24 hodín zvyšujte alebo znižujte o 1 hodinu.



Stlačte tlačidlo na ONESKORENIE ŠTARTU.

Program umývania sa začne na konci odpočítávania za predpokladu, že sú dvere zatvorené.



Otvorte dvere, čím sa ONESKORENÝ ŠTART pozastaví. Ak chcete pokračovať, zatvorte dvierka.

Zrušenie oneskoreného štartu



Stlačte a podržte tlačidlo na 3 s na zrušenie.

Ovládače umývačky riadu zamknite pred jej čistením alebo aby ste zabránili neúmyselnému použitiu.

Zablokovanie ovládačov



Stlačením a podržaním tlačidla (Start/Pause) po dobu 5 sekúnd uzamknete ovládacie prvky umývačky riadu.

Poznámka: Pred uzamknutím ovládacích prvkov spustite program. Po uzamknutí, s výnimkou odomknutia a vypnutia, nie sú k dispozícii ďalšie funkcie.

Odblokovanie ovládačov



Stlačte a podržte tlačidlo (Start/Pause) po dobu 5 sekúnd na odomknutie.

Pred spustením cyklu umývania môžete upraviť ktorékoľvek z nižšie uvedených nastavení.

Možnosť	Popis	Predvolené	Zobrazenie nastavení
JAZYK	Upravte podľa údajov na nasledujúcej strane.	ENGLISH	JAZYK
TABLETY	Upravte podľa údajov na nasledujúcej strane.	NIE	TABLETY Zapnuté ÁNO Vypnute NIE
ODSTRAŇOVAC VODNÉHO KAMEŇA	Upravte podľa údajov na nasledujúcej strane.	S 4	ODSTRAŇOVAC VODNÉHO KAMEŇA Min: S 1 Max: S 6
LEŠTIDLO	Riadi množstvo dávkovaného leštidla. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Leštidlo“.	R 3	LEŠTIDLO Min: R 1 Max: R 4
BZUČIAK	Upravuje nastavenia tónu. Ak je možnosť VYPNUTÁ, všetky tóny sa stisia, s výnimkou upozornení na poruchu.	ÁNO	BZUČIAK Zapnuté ÁNO Vypnute NIE
NAPOSLEDY POUŽITÉ	Funkcia programovej pamäte, vyberte, či si chcete zapamätať posledné použitie programu.	NIE	NAPOSLEDY POUŽITÉ Zapnuté ÁNO Vypnute NIE

Zmena nastavenia



Uistite sa, že neprebieha žiadne umývanie. Stlačte a podržte tlačidlo na 5 s, aby ste vstúpili do ponuky.



Stláčaním tlačidla prechádzajte po nastaveniach.



Stláčením tlačidla vyberte ponuku, ktorú chcete upraviť.



Stlačte tlačidlo alebo na nastavenie úrovne. Stlačením tlačidla uložte nastavenia.



Stlačte tlačidlo na ukončenie.

Aby sa zabezpečili dobré výsledky umývania, umývačka riadu potrebuje mäkkú vodu. Tvrda voda môže byť pre výkon vašej umývačky riadu škodlivá. Časom sklo umývané v tvrdej vode zmatnie, na riade budú škvurny alebo biely povlak. Pôsobenie bieleho povlaku. Používanie veľmi tvrdej vody môže časom spôsobiť poškodenie dielov umývačky riadu. Sol' môže stav zlepšiť.

Nastavenie systému zmäkčovania vody

Množstvo použitej soli je možné nastaviť v stupňoch S1 až S6 v závislosti od tvrdosti vody.

1. Zistite si hodnotu tvrdosti vody svojej vodovodnej siete. Vaša vodárenská spoločnosť vám s tým pomôže.
2. Nastavenie nájdete v tabuľke tvrdosti vody.

Určte tvrdosť vody vo svojej oblasti

Tvrdosť vody				Nastavenie zmäkčovača vody
Nemecké stupne (^dH)	Francúzske stupne (^fH)	Mmol/l	Stupeň Clarke	
31 – 50	55 – 89	5,5 – 8,9	39 – 63	S 6
17 – 30	30 – 54	3,0 – 5,4	2i-38	S 5
13 – 16	23 – 29	2,3 – 2,9	16 – 20	S 4 ¹⁾ *
9 – 12	16 – 22	1,6 – 2,2	11 – 15	S 3
0 – 8	0 – 15	0 – 1,5	0 – 10	S 2 ²⁾ *
-	-	-	-	S 1 ³⁾ *

*Poznámka

- 1) Továrenské predvolené nastavenie pre práškový umývací prostriedok.
- 2) Odporúčané nastavenie pre kombinované tablety umývacieho prostriedku.
- 3) Indikátor soli je vypnutý.


Použitie špeciálnej soli

Ihneď po rozsvietení indikátora nízkej hladiny soli treba doplniť soľ. Špeciálnu soľ dopĺňajte vždy tesne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa zaistí, že sa roztok špeciálnej soli ihneď opláchne a nebude korodovať nádrž na oplachovanie.

Soľ doplňte nasledovne:

⚠ UPOZORNENIE

Používajte iba soľ do umývačky riadu. Iné výrobky môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča! Akákoľvek rozsypaná soľ spôsobuje koróziu. Po každom doplnení spustite program.

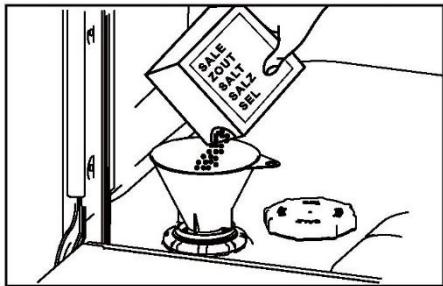

1. Otočením uzáveru v smere hodinových ručičiek otvorte nádobu na soľ.
2. Do nádoby na soľ vlejte 1 liter vody.
3. Nádrž naplňte špeciálnou soľou (voda preteká).
4. Z oblasti otvoru odstráňte rozsypanú soľ.
5. Nádobu uzavrite otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek.

VÝSTRAHA: Umývacie prostriedky do umývačiek riadu sú silne zásadité. Pri požití môžu byť mimoriadne nebezpečné. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a udržujte deti a postihnuté osoby mimo umývačky riadu, keď je otvorená. Po každom umytí skontrolujte, či je dávkovač práškového prostriedku prázdny.


Nevhodné umývacie prostriedky

Typy umývaciech prostriedkov, ktoré nie sú vhodné, a môžu poškodiť umývačku riadu alebo poruche, pre ktorú budete musieť volať servis a na ktorú sa nevzťahuje záruka:

- ▶ Kvapaliny na umývanie rúk
- ▶ Pracie prostriedky na bielizeň
- ▶ Saponát
- ▶ Dezinfekčné prostriedky

Používanie práškového prostriedku

Množstvá práškových prostriedkov nájdete v nasledujúcej tabuľke „Odporúčané množstvá práškových prostriedkov“ a v pokynoch výrobcu umývacích výrobkov.

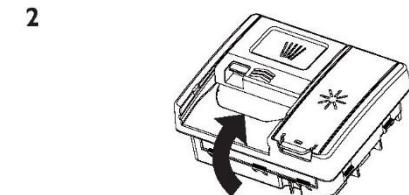

Skontrolujte, či je dávkovač prázdny a suchý. Do dávkovača umývacieho prostriedku pridajte práškový umývací prostriedok alebo tablety.

Odstráňte všetok prebytočný umývací prostriedok a potom zasuňte kryt do zatvorennej polohy. Zapadne na miesto.

Ak je to potrebné, pridajte ďalší umývací prostriedok do priečinky na predbežné umytie v hornej časti dávkovača.

Pri umývaní veľmi zašpineného riadu v tvrdej vode môže byť potrebné použiť viac umývacieho prostriedku. Pozri „Odporúčania týkajúce sa množstva práškového čistiaceho prostriedku“.

Odporúčania týkajúce sa množstva práškového umývacieho prostriedku

- Na stanovenie optimálneho množstva práškového umývacieho prostriedku pre každý program umývania použite tabuľku uvedenú nižšie.
- Ak je máte vo svojej oblasti tvrdú vodu, môže byť potrebné použiť viac umývacieho prostriedku.

Program umývania	Priehradka na prostriedok na predbežné umytie	Priehradka na hlavné umývanie
P1 WASH&DRY 35'		Žiadne
P2 59 MIN		Plná
P3 ECO		Plná
P4 UNIVERZÁLNY		Plná
P5 INTENZÍVNY		Plná
P6 GLASS		Plná
P7 AUTO WASH		Plná
P8 PREDPIERKA		Žiadne

Leštidlo umožňuje dosiahnuť povrch skla a riadu bez pruhov a zároveň zabraňuje tvorbe škvŕn na kovoch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sušenia sa odporúča používať kvapalné leštidlo.

Dávkovač leštidla je umiestnený na vnútornnej strane dverí vedľa dávkovača umývacieho prostriedku.


Použitie leštidla

Je možné, že bude potrebné upraviť množstvo leštidla dávkovaného pri každom umývaní tak, aby vyhovoval stavu vody v domácnosti. Pokyny nájdete v časti „Preferencie“ a „Tvrdošť vody“. Leštidlo sa nevyžaduje, ak ho už obsahuje tabletka.




Ked' je úroveň leštidla nízka, rozsvieti sa indikátor leštidla na ovládacom paneli, čo vám prípomene, aby ste znova naplnili dávkovač.

2

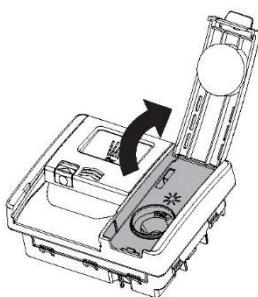

Otvorte kryt a nalejte leštidlo do otvoru.
Neplňte nad čiaru MAX. Dbajte na to, aby sa nič nevylialo na dvere alebo zásobník umývacieho prostriedku.

3

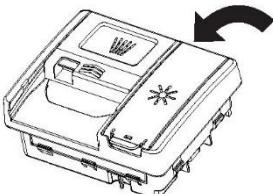

Zatvorte kryt, uistite sa, že klikne.

Akékoľvek náhodne rozliate množstvo do umývačky riadu alebo na zásobník umývacieho prostriedku treba okamžite utriť. Rozliate leštidlo môže spôsobiť nadmerné penenie. Na servisné zásahy týkajúce sa takýchto chýb sa nevzťahuje záruka.

Naloženie koša




Pri jemných pohároch a porceláne sa uistite, že sú označené ako odolné voči umývaniu v umývačke riadu.

- ✗ Do zariadenia nevkladajte predmety vyrobené z dreva, rohoviny, hliníka, cínu a medi.
- ✗ Do zariadenia nevkladajte predmety, ktoré môžu absorbovať vodu (špongie, handry).
- ▶ Zariadenie používajte len na umývanie predmetov, ktoré možno umývať v umývačke riadu.
- ▶ Odstráňte zvyšné jedlo z predmetov.
- ▶ Pred umývaním uvoľnite pripálené potraviny.
- ▶ Duté predmety (šálky, poháre a panvice) umiestnite s otvorom nadol.
- ▶ Predmety s hlbokými dutinami položte šikmo.
- ▶ Zmiešajte lyžice s iným príborom, aby nezapadli do seba.
- ▶ Uistite sa, že príbory a riad nie sú spojené a medzi každým predmetom je medzera.
- ▶ Uistite sa, že sa poháre nedotýkajú iných pohárov.
- ▶ Malé predmety vložte do košíka na príbory.
- ▶ Ľahké predmety vložte do horného košíka. Uistite sa, že sa predmety nepohybujú.
- ▶ Pred spustením programu sa uistite, že sa ostrekovacie ramená môžu voľne pohybovať.




Ak počas spustenia programu zaznie zvuky zvonenia: Skontrolujte, či sú riad a sklenené výrobky pevne uložené.

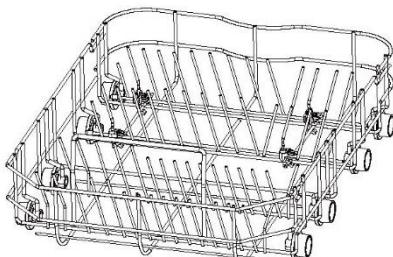


Silne znečistené predmety (napríklad hrnce a panvice alebo taniere) vložte do spodného košíka. Výkonnejší rozprašovací prúd poskytuje lepší výsledok umývania riadu.

Horné koše

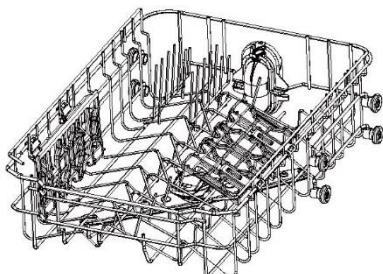

- Horný kôš je navrhnutý tak, aby sa doňho dali vkladať poháre, šálky, tanieriky, taniere, malé misky a plytké panvice.

Sklápacie stojany na poháre

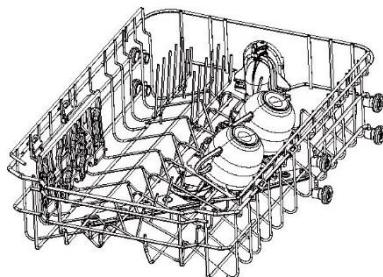


Upravte výšku tak, aby bola vhodná pre vaše poháre, alebo stojany sklopte, aby ste vytvorili priestor pre iné položky. Použite zárezy na podopretie stopiek pohárov na víno.
Zloženie a podporu je možné dosiahnuť prevrátením.


Nastavenie horného koša:

Pred nastavením výšky sa uistite, že je kôš prázdný.


Vybranie:

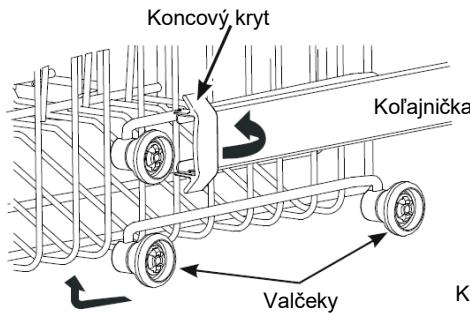

Výmena:

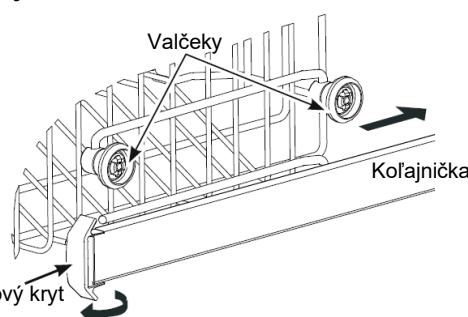


Koš na príbor

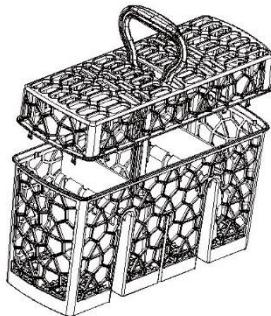

Pre lepšie čistenie umiestnite príbor s rukoväťami nadol. Ak by dlhé predmety mohli zablokovať postrekovacie ramená, uložte ich vodorovne do horného koša.

Podnos na príbor/pomôcky

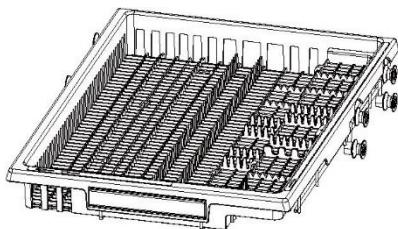

Podnos slúži na zaistenie nožov a pomôcok.

Nože uložte do zárezov, aby sa zaistili.

Väčšie predmety uložte do stredu podnosu.

Posunutím bočných častí do stredu vytvoríte viac miesta pre položky nižšie.

Vaše zariadenie sa môže pripojiť k domácej bezdrôtovej sieti a vybrať na diaľku pomocou aplikácie.

Začíname

Uistite sa, že máte zapnutú domácu Wi-Fi sieť.

Dostanete podrobný postup na zariadení aj na mobilnom zariadení. Pripojenie zariadenia môže trvať až 10 minút.

Ďalšie pokyny a riešenie problémov nájdete v aplikácii.

V mobilnom zariadení:

1. Stiahnite si aplikáciu z:



2. Zaregistrujte sa a vytvorte si účet.
3. Pridajte svoje zariadenie a nastavte Wi-Fi pripojenie.

Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi

S výrobkom v pohotovostnom režime:


Stlačte tlačidlo a na displeji sa zobrazí .

Teraz môžete dokončiť nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

Povolenie vzdialeného režimu

1. Keď zariadenie nie je pripojené k aplikácii, ikona stále bliká.
Keď je zariadenie pripojené k aplikácii, ikona stále svieti.
2. Diaľkové ovládanie sa aktivuje automaticky, mobilná aplikácia môže spustiť program umývačky riadu. Umývačku riadu môžete ovládať pomocou aplikácie, ako napríklad: výber cyklu, zrušenie alebo pozastavenie cyklu, pridanie ďalších funkcií.
3. Pri štartovaní program prostredníctvom APP musíte vždy stlačiť tlačidlo wifi na spotrebici, aby sa aktivovalo diaľkové ovládanie.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou odpojte umývačku riadu od zdroja napájania a nechajte ju vychladnúť.

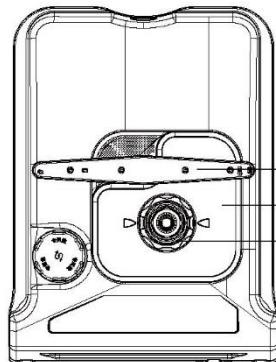

Vlastnosti

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Filter2. Filtračná doska1. Spodné umývacie rameno <p>I Nezobrazené: stredné a horné umývacie rameňa</p> |
|--|--|

Čistenie povrchov

Utrite vlhkou handričkou a osušte utierkou, ktorá nezanecháva chíppky. Neodporúčame používať nasledujúce čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrhy:

Čistiace podložky z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele

- ▶ Abrázivne prostriedky, čistiace rozpúšťadlá, čistiace prostriedky pre domácnosť
- ▶ Kyslé alebo alkalické čistiace prostriedky

Kvapaliny na umývanie rúk alebo mydlo

- ▶ Čistidlá alebo leštidlá na antikoro
- ▶ Čistiace a dezinfekčné prostriedky na bielizeň

Čistenie filtra, umývacích ramien a filtračnej dosky


Odporúčame vyberať a čistiť vypúšťací filter a filtračnú dosku raz za mesiac alebo vždy, keď sa objavia stopy zvyškov jedál. Pri bežnom používaní by malo byť potrebné menej časte čistenie. Dolným a stredným umývacím ramenom môžete potriať, aby sa odstránil akýkoľvek cudzí materiál, vyčistiť ich v horúcej vode a potom opláchnuť v čistej vode.

Umývačka riadu sa musí používať so správne umiestnenou filtračnou doskou, vypúšťacím filtrom a umývacími ramenami. Pri použití čistiaceho prostriedku na umytie umývačky riadu alebo odstraňovača vodného kameňa, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Dlhšia doba bez používania

Ak sa vaša umývačka nebude dlhšiu dobu používať, odporúčame vypnúť elektrické napájanie a prívod vody a nechať ju čistú a prázdnu s otvorenými dverami. Pri prvom použití umývačky riadu po dlhšej dobe sa odporúča nalať do nej 3 šálky vody. Pomáha to mazať komponenty, ktoré sa mohli počas doby bez používania vysušiť.


Demontáž a čistenie filtra

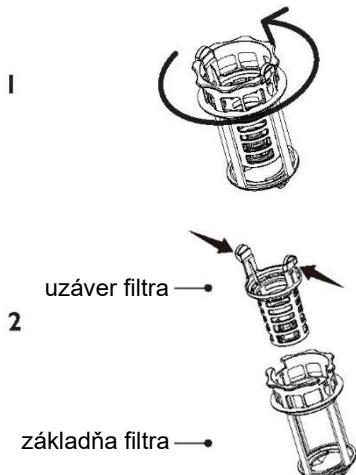

Filter otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnil. Zdvíhnite ho a vyberte.

Oddeľte uzáver filtra od základne stlačením uvoľňovacích tlačidiel a zdvihnutím.
Nepokúšajte sa odstrániť filter silou, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie.
Vyčistite pod horúcou vodou a dôkladne opláchnite.


Výmena filtra

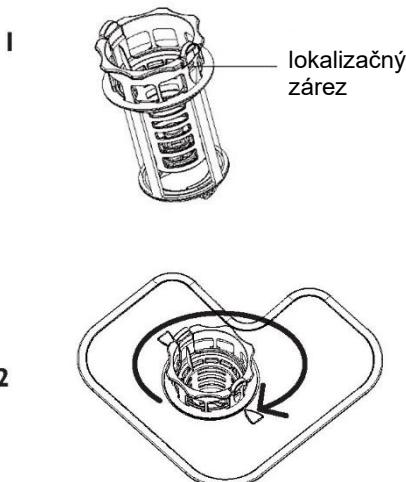

Zarovnajte kryt filtra so zárezom na základni filtra. Uistite sa, že štruktúra spony je na svojom mieste.


Umiestnite vypúšťací filter späť do základnej umývačky riadu. Otočte o 2 otáčky v smere hodinových ručičiek, aby zapadol na miesto.

Demontáž a čistenie filtračnej dosky

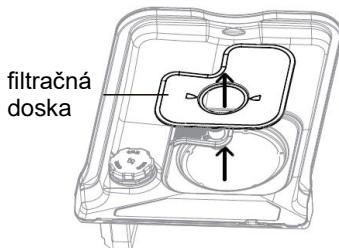


Po odstránení filtra opatrne zdvihnite dosku filtra hore a von.
Vycistite pod horúcou vodou a dôkladne opláchnite.

Výmena filtračnej dosky

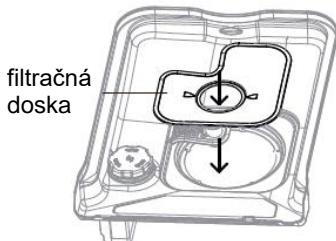

Filtračnú dosku otvorte pod lokalizačnými svorkami v zadnej časti odtoku a pevne zatlačte späť na miesto. Uistite sa, že doska filtra je v jednej rovine so základňou umývačky riadu.

Čistenie vrchného ostrekovacieho ramena

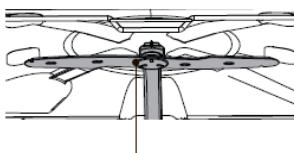

horné umývacie rameno

Pri čistení vrchné postrekovacie rameno nevyberajte. Čistite malou kefkou s plastovými štetinami.

V prípade silného znečistenia alebo zablokovania použite čistiaci prostriedok na umývanie riadu/odvápňovač. Dodržiavajte pokyny výrobcu.


Čistenie stredného umývacieho ramena



Ak chcete vybrať stredné umývacie rameno, otočte poistnú maticu v smere hodinových ručičiek, aby sa uvoľnila.

Umývacie rameno dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a potom znova nasadte.

Čistenie spodného postrekovacieho ramena

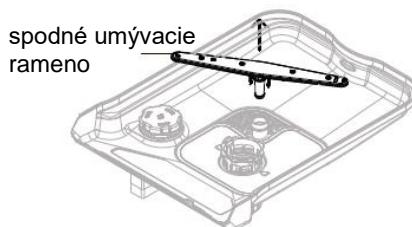


Ak chcete odstrániť spodné umývacie rameno, zdvihnite ho zo dna umývačky riadu. Umývacie rameno dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a potom znova nasadte. Uistite sa, že sa rameno po opäťovnom nasadení volne otáča.

Prezimovanie (chladné podnebie)


Ak je umývačka riadu inštalovaná v chladnom podnebí, kde teploty klesajú pod nulu, odporúčame ju pripraviť na zimu.



Vypnite prívod vody.
Odpojte vypúšťacie hadice od vypúšťacieho potrubia umývadla a prívodné potrubie vody od vodovodného ventilu.

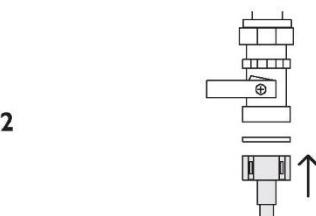

Vypust'te vodu z hadíc, prívodného potrubia a vodného ventilu do vedra alebo nádoby na zachytenie vody.
Pripojte prívodné potrubie vody k vodnému ventilu a hadice k vypúšťaciemu potrubiu umývadla.

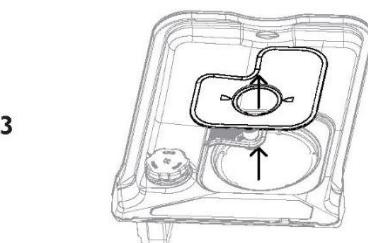

Vyberte vypúšťací filter a filtračnú dosku. Pred výmenou špongiou odstráňte zvyšnú vodu z dna.

Problém	Možná príčina	Náprava
Umývačka sa nenaštartuje	Prerušené elektrické napájanie.	Skontrolujte, či je umývačka riadu zapojená do elektrickej siete a či je sieť pod napäťom.
	Dvere nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dvere.
	Nebolo stlačené tlačidlo  .	Stlačte  .
Spodné umývacie rameno sa otáča s ťažkoťami	Vodovodný kohútik nie je otvorený.	Uistite sa, že je voda pripojená a že je otvorený kohútik.
	Zablokované sitko vo vstupnej hadici vody.	Skontrolujte sitko a podľa potreby ho vyčistite – je umiestnené tam, kde je hadica prívodu vody zaskrutkovaná do kohútika.
	Otvory v rozprašovacom ramene sú upcháťe malými predmetmi alebo zvyškami jedla.	Vyčistite umývacie rameno. Pokyny nájdete v časti „Údržba“.
Kryt dávkovača umývacieho prostriedku sa nedá zatvoriť	Priehradka na umývací prostriedok je preplnená.	Odoberte umývací prostriedok, aby dal kryt zatvoriť.
	Dávkovač umývacieho prostriedku je upchatý zvyškami umývacieho prostriedku.	Dávkovač utrite vlhkou handričkou. Pred pridaním umývacieho prostriedku dávkovač osušte.
	Pri plnení umývacím prostriedkom bola priehradka vlhká.	Dávkovač utrite vlhkou handričkou. Pred pridaním umývacieho prostriedku dávkovač osušte.
Zvyšky umývacieho prostriedku ostali vnútri dávkovača	Otvoreniu dávkovača umývacieho prostriedku bránia vložené predmety.	Uistite sa, že po zatvorení dvierok umývačky riadu nebudú žiadne veľké pomôcky brániť otvoreniu krytu dávkovača.
	Zablokovaný odtok vody.	Skontrolujte, či je vypúšťacia prípojka bez prekážok.
	Vypúšťacia hadica je zalomená, ohnutá alebo zablokovaná.	Skontrolujte vypúšťaciu hadicu a podľa potreby ju narovnajte.
Po skončení umývania zostáva voda v umývačke riadu	Zaseknuté čerpadlo.	Zavolajte autorizované servisné stredisko spoločnosti Haier alebo oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
	Zablokovaný filter (filtre).	Vyčistite filter (filtre). Pokyny nájdete v časti „Údržba“.
	Kým bude funkcia Zámok zapnutá, displej bude blikať.	Nevyžaduje sa žiadny úkon.

Problém	Možná príčina	Náprava
Penenie	Nesprávne množstvo alebo typ použitého umývacieho prostriedku.	Pozrite si „umývací prostriedok“ alebo si prečítajte pokyny výrobcu umývacieho prostriedku.
	Veľa zvyškov vajec na riade.	Zvýšte množstvo umývacieho prostriedku.
	Vysoká úroveň dávkowania leštidla.	Znižte dávku leštidla.
Klopanie alebo hrkanie počas umývania	Neutrelí ste rozliate leštidlo.	Uistite sa, že ste ihneď utreli všetko rozliate leštidlo.
	Umývacie rameno naráža na riad.	Zastavte umývanie a upravte polohu riadu. Pozrite si „Nastavenie umývania“ a „Odporeúčania pri nakladaní“.
	Riad nie je uložený správne.	Vyberte program umývania vhodný pre náplň. Pozri časť „Programy umývania“.
	Nevhodný program umývania pre danú náplň.	Riad možno treba namočiť.
	Zvyšky jedla pripálené na riade.	Uistite sa, že otáčaniu umývacieho ramena nič nebráni.
	Umývacie rameno sa nemôže otáčať.	Pozrite časť „Odporeúčania pri nakladaní“.
Nedostatočne umytý riad	Nesprávne naložený kôš/stojan.	Pozrite časť „Údržba“.
	Filtráčna doska alebo filter sú nesprávne nainštalované.	Pozrite „Programy umývania“ a „Umývací prostriedok“.
	Umývací prostriedok je v nesprávnej priečadke.	Pred vložením riadu zoškrabte všetky zvyšky jedla z riadu.
	Pred umývaním sa neodstránilo nadmerné množstvo zvyškov jedla.	Používajte iba práškový alebo tabletový umývací prostriedok určený pre domáce umývačky riadu.
	Nevhodný umývací prostriedok.	Odporeúčané množstvá nájdete v časti „Umývací prostriedok“. Možno ich budete musieť upraviť tak, aby vyhovovali náplni riadu a tvrdosti vášho prívodu vody.
	Nedostatok umývacieho prostriedku.	Vyčistite umývacie ramená. Pokyny nájdete v časti „Údržba“.
	Otvory v umývacom ramene sú zablokované.	Vyčistite filtre. Pokyny nájdete v časti „Údržba“.
	Filtre sú zablokované.	

Riešenie problémov

SK

Problém	Možná príčina	Náprava
Plastové predmety majú zmenenú farbu (napr. škvRNA od paradajkovej omáčky)	Nedostatok umývacieho prostriedku, riad nie je vopred opláchnutý.	Pred vložením do umývačky riadu a/alebo pred pridaním ďalšieho umývacieho prostriedku plastový riad opláchnite. Inou možnosťou na minimalizovanie vzniku škvŕn je použiť po vložení riadu programu Oplachovanie.
Umývačka riadu sa počas umývania náhle zastaví	Prívod elektrickej energie alebo vody bol prerušený.	Skontrolujte elektrické napájanie a prívod vody.
Biele škvŕny, ktoré ostali na sklenenom riade s mliečnym vzhľadom	Nedostatok umývacieho prostriedku.	Odporúčané množstvá nájdete v časti „Umývací prostriedok“. Možno ich budete musieť upraviť tak, aby vyhovovali tvrdosti vášho prívodu vody.
Riad a príbor sa neosušili.	Dávkovanie leštidla je príliš nízke.	Zvýšte dávkovanie leštidla. Pozrite si časť „Leštidlo“.
	Dávkovanie leštidla je príliš nízke.	Zvýšte dávkovanie leštidla. Pozrite si časť „Leštidlo“.
Poháre sú na pohľad matné	Položky boli vybraté príliš skoro.	Po skončení programu umývania nechajte dvere otvorené a počkajte niekoľko minút, čo napomôže osušeniu.
	Dávkovač leštidla je prázdny. (Indikátory leštidla svietia.)	Pridajte leštidlo. Pozrite si časť „Leštidlo“.
Škvŕny od čaju alebo rúzu sa neodstránilí úplne	Dávkovanie leštidla je príliš nízke.	Zvýšte dávkovanie leštidla. Pozrite si časť „Leštidlo“.
	Nedostatok umývacieho prostriedku.	Odporúčané množstvá sú uvedené v časti „Umývací prostriedok“. Možno ich budete musieť upraviť tak, aby vyhovovali náplni riadu.
Stopy hrdze na príbore	Teplota umývania je príliš nízka.	Vyberte si program umývania pre veľmi zašpinený riad. Informácie nájdete v časti „Programy umývania“.
	Príbor nie sú dostatočne odolný proti hrdzavaniu.	Umyte ručne.
Zákal a lebo zmena farby pohárov, mliečny vzhľad	Používanie tvrdej vody.	Zvýšte množstvo umývacieho prostriedku.
	Sklo nie je odolné voči umývaniu v umývačke riadu.	Umyte ručne.

Problém	Možná príčina	Náprava
Stopy vody na pohároch a príbore	Príliš nízka úroveň leštidla alebo jeho dávkovanie.	Uistite sa, že je dávkovač leštidla naplnený. Podľa potreby zvýšte nastavenie leštidla alebo skúste použiť program umývania s vyššou teplotou. Informácie nájdete v časti „Leštidlo“.
Indikátor soli svieti.	Priehradka na soľ na zmäkčenie vody je prázdna.	Nádržku naplňte špeciálnou soľou doplná.

Kódy porúch

Kódy chyby na displeji

Ak sa chcete pokúsiť problém vyriešiť, dodržte nasledujúce pokyny.

Problém	Možná príčina	Náprava
E10 Žiadna voda	Vodovodný kohútik nie je otvorený. Nedostatočný tlak prívodu vody. Prívodná hadica vody je zalomená alebo ohnutá, preto sa do umývačky nedostane žiadna voda alebo je jej množstvo nedostatočné.	Uistite sa, že je voda pripojená a je otvorený kohútik. Dotykom umývačku riadu reštartujte. Skontrolujte tlak vody v domácnosti. Skontrolujte prívodnú hadicu a podľa potreby ju narovnajte. Dotykom umývačku riadu reštartujte.
E30 Únik	V spotrebici dochádza k úniku vody. Prívodný ventil vody je otvorený a zablokovaný. Vypúšťanie je zablokované.	Zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte spotrebici od zdroja elektrického napájania. Kontaktujte servisné stredisko.

Program umývania	Eco Program má predvolenú funkciu automatického otvárania dverí.
Množstvo práškových umývacích prostriedkov	19 g
Úroveň dávkowania leštidla	R1 – R4, R3 (predvolené)
Maximálny počet osôb – súprav	11
Nastavenie výšky horného koša	Uistite sa, že horný kôš je v najnižšej polohe

Odporúčané spôsoby načítania



Podnos na príbor/pomôcky



Horný kôš



Dolný kôš

Program umývania	Eco Program má predvolenú funkciu automatického otvárania dverí.
Množstvo práškových umývacích prostriedkov	18 g hlavného umývacieho prostriedku
Úroveň dávkowania leštidla	R1– R4, R3 (predvolené)
Maximálny počet osôb – súprav	10
Nastavenie výšky horného koša	Uistite sa, že horný kôš je v najvyššej polohe

Odporúčané spôsoby načítania



Horný kôš



Dolný kôš