

**USER MANUAL**

**Haier**

**EN - PL -  
CZ - SK**

**(EN) User Manual (PL) Instrukcja obsługi (CS) Uživatelská příručka (SK) Príručka používateľa**

**Haier.com**

---

**CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16 Brugherio - Italy**

# Haier

## User Instructions

*HOB'S*

EN

4

## Instrukcje obsługi

*PYTY KUCHENNE*

PL

33

## Pokyny pro uživatele

*VARNÉ DESKY*

CS

63

## Pokyny na použitie

*VARNÉ DOSKY*

SK

93

# Summary

---

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>4</b>  | <b>Safety information</b>                      |
| <b>9</b>  | <b>Product introduction</b>                    |
| <b>10</b> | <b>Before starting</b>                         |
| <b>13</b> | <b>Operation of product</b>                    |
| <b>21</b> | <b>Cooking guidelines</b>                      |
| <b>22</b> | <b>Care &amp; cleaning</b>                     |
| <b>23</b> | <b>Failure display &amp; inspection</b>        |
| <b>25</b> | <b>Environmental protection &amp; disposal</b> |
| <b>26</b> | <b>Installation</b>                            |

---

## WELCOME

Thank you for choosing our product. To ensure your safety and get the best results, please read this manual carefully, including the safety instructions, and keep it for future reference. Before installing the hob, note the serial number, which you might need for repairs. Check for any damage during transportation and consult a technician if you're unsure before using it. Keep packaging materials away from children.

**NOTE:** Please note that the hob's accessories may vary depending on the model you purchased.

# 1. SAFETY INFORMATION

---

## 1.1 GENERAL WARNINGS

- Read these instructions carefully before installing or using this appliance.
- WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of electric shock.
- NEVER try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket.
- WARNING: Danger of fire: do not store items on the cooking surfaces.
- WARNING: Use only hob guards designed by the manufacturer of the cooking appliance or indicated by the manufacturer of the appliance in the instructions for use as suitable or hob guards incorporated in the appliance. The use of inappropriate guards can cause accidents.

### 1.1.1 Use Limitations

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazard involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



- This appliance complies with electromagnetic safety standards. However, persons with cardiac pacemakers or other electrical implants (such as insulin pumps) must consult with their doctor or implant manufacturer before using this appliance to make sure that their implants will not be affected by the electromagnetic field. Failure to follow this advice may result in death.

### **1.1.2 Use in Accordance With The Intended Use**

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments.
- Never use your appliance as a work or storage surface.
- Never use your appliance for warming or heating the room.

## **1.2 INSTALLATION**

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Connection to a good earth wiring system is essential and mandatory.
- This appliance is to be properly installed and earthed only by a suitably qualified person.
- Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it in order to avoid a hazard, which could result in injury or cuts.
- Please make this information available to the person responsible for installing the appliance as it could reduce your installation costs.

- Failure to install the appliance correctly could invalidate any warranty or liability claims.

### **1.3 ELECTRICAL WARNINGS**

- This appliance should be connected to a circuit which incorporates an isolating switch providing full disconnection from the power supply for all poles under overvoltage category III conditions. Means for disconnection must be in accordance with the wiring rules.
- **WARNING:** in order to avoid any danger caused by the accidental resetting of the thermal interruption device, the appliance should not be powered by an external switching device, such as a timer, or be connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Alterations to the domestic wiring system must only be made by a qualified electrician.
- Failure to follow this advice may result in electrical shock or death.

### **1.4 USE & MAINTENANCE**

- **WARNING:** The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- **WARNING:** Unattended cooking on a hob with fat or oil can be dangerous and may result in fire.
- **CAUTION:** The cooking process has to be supervised. A short term cooking process has to be supervised continuously.
- Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it.

- No combustible material or products should be placed on this appliance at any time.
- Metallic objects such as knives, forks, spoons and lids should not be placed on the hob surface since they can get hot.
- A steam cleaner is not to be used.
- Do not use a steam cleaner to clean your cooktop.
- Do not store items on the cooking surfaces.
- Do not let your body, clothing or any item other than suitable cookware contact the Induction glass until the surface is cool.
- Handles of saucepans may be hot to touch. Check saucepan handles do not overhang other cooking zones that are on. Keep handles out of reach of children. Failure to follow this advice could result in burns and scalds.
- The razor-sharp blade of a cooktop scraper is exposed when the safety cover is retracted. Use with extreme care and always store safely and out of reach of children. Failure to use caution could result in injury or cuts.
- Do not place or leave any magnetisable objects (e.g. credit cards, memory cards) or electronic devices (e.g. computers, MP3 players) near the appliance, as they may be affected by its electromagnetic field.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be done by a qualified technician.
- Do not place or drop heavy objects on your cooktop.
- Do not use pans with jagged edges or drag pans across the Induction glass surface as this can scratch the glass.
- Do not use scourers or any other harsh abrasive cleaning agents to clean your cooktop, as these can scratch the Induction glass.
- Do not use adapters for cooking vessels.
- **WARNING:** when one or more cooking zone shut down, the presence of residual heat is indicated by a visual signal on the


corresponding zone display, by way of the H symbol. When this symbol is active, be careful not to touch the hob, or there is a risk of burns.

## 1.5 WARNINGS Wireless Temperature Probe

(available depending on the model)

This product is exclusive for hobs appliances. It should only be used as described in this User Manual.


- DO NOT TOUCH Preci Prob WITH BARE HANDS JUST AFTER COOKING. Always wear oven gloves to remove Preci Probe from the food after cooking.
- It is required to FULLY INSERT Preci Probe metal bar properly into the food until the BLACK ceramic EDGE of it during cooking.

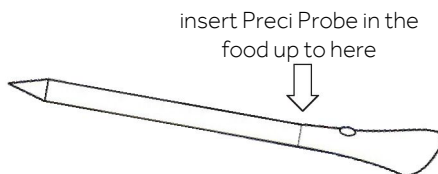


- Do not use Preci Probe in a microwave oven.
- Preci Probe can be cleaned and washed but do not immerse it long in water.
- This product is not intended for use by persons with ages 12 and under
- The supplier will not be liable for any damage of Preci Probe due to misuse of the device.
- Clean the Preci Probe before the use.
- Probe can work in this range of temperature: 10°C to an internal maximum temperature of 100°C of the metal part. Ceramic part can reach 350°C.
- If the Preci Probe temperature exceeds 100°C, cooking will stop and the Preci Probe must be removed from the oven as soon as possible, wearing gloves, to avoid damage to the probe.

# 2. PRODUCT INTRODUCTION

## 2.1 TOP VIEW OF THE PRODUCT

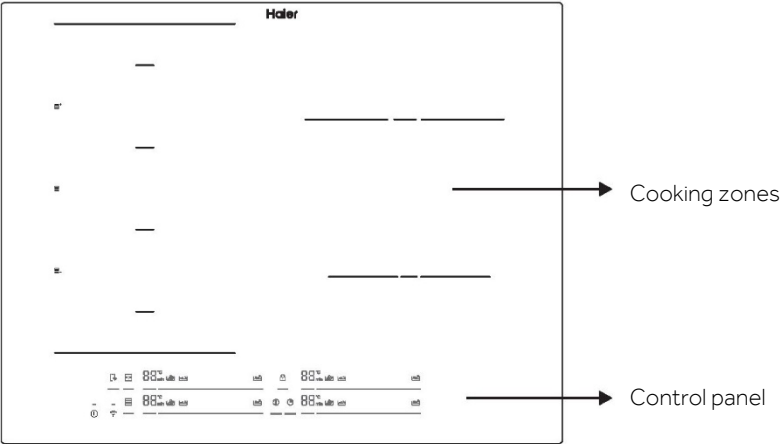

## 2.2 CONTROL PANEL

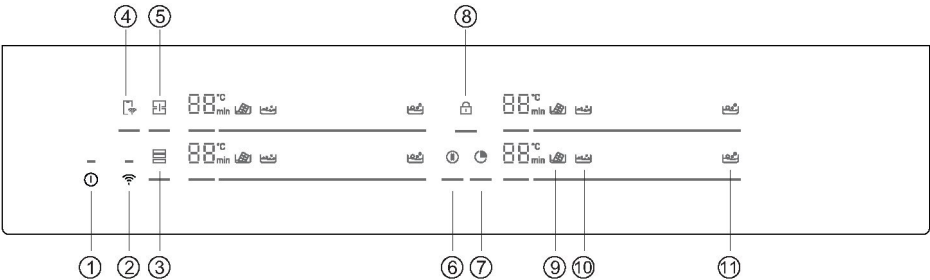

- 1. ON/OFF
- 2. WIFI
- 3. Varycook
- 4. Remote Control

- 5. Full Zone
- 6. Pause
- 7. Timer
- 8. Child lock

- 9. Melting
- 10. Simmering
- 11. Boiling

# 3. BEFORE STARTING

## 3.1 GENERAL INFORMATION

Before you begin, is important to know: all functions of this hob are designed in order to comply with the most stringent safety regulations.

For this reason:

- Some functions will be activated, or will be automatically deactivated in absence of pots on the burners or when they are not correctly positioned.
- In other cases, functions will be automatically deactivated after a few seconds when it requires more than one step (e.g. "SWITCHING ON/OFF THE HOB" without "SELECT THE COOKING ZONE").
- In case of longtime use, the appliance may not immediately shut down, even with all the cooking zones off, because it is in the cooling phase: the H symbol appears on the cooking zone display until it is cooled.

**Safe activation:** the product is activated with the presence of pots on the cooking zone. The heating process does not start or is interrupted if there are no pots or if these are removed.

**Pot detector:** after the hob is switched on, the product automatically detects the presence of pots on the cooking zones, even before activating them.

**Safety shut down:** for safety reasons, each cooking zone has a maximum operating time, which depends on the maximum power level set.

## 3.2 POWER MANAGEMENT

When product is first used, the hob is set to maximum reachable power. Different power limits can be chosen according with home main supply system by using power management function.

### Howto set the power management

It is possible to set a maximum power absorption level for the Induction hob, choosing up to different power ranges.

Induction hobs are able to limit themselves automatically in order to work at lower power level, to avoid the risk of overloading.

### To enter Power Management Function:

- Turn on the hob, then press at the same time  and .
- The timer indicator will show "P8" which means power level 8. The default mode is on 7.4 kW.

### To switch to another level

- Scroll left and right the slider to change the power management level.
- There are 8 power levels, from "P1" to "P8". The timer indicator will show one of them:

| P1  | P2    | P3  | P4    | P5    | P6    | P7    | P8    |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2kW | 2,5kW | 3kW | 3,5kW | 4,5kW | 5,5kW | 6,8kW | 7,4kW |

## Confirmation and Exit Power Management Function

For confirmation, turn off the hob. The power level will be saved automatically. Selected value is permanently stored and remains even after power down of the main supply.  
To change the power level repeat the operations described above.

**NOTE:** depending on the power management selection, some power levels and functions of the cooking zones could be automatically limited not to exceed the selected value. In particular, in case of a power management level set less than 4,5kw, Boost function, Varycook and some cooking preparations with the app, could not be selected.

In particular last power level selection can be refused/adjusted according with the available amount of residual power from the previous setting.


## 3.3 CHOOSING THE RIGHT COOKWARE

### 3.3.1 Characteristics of the cookware

Use only pots with the induction symbol.

• Only pots with a perfectly flat bottom. Otherwise, the following situations may occur:

- No pot detection;
- Low performance;
- Unwanted noise.

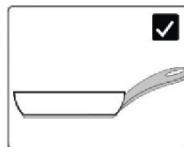

• Only pots with a smooth base, to avoid scratching the hob surface;

**NOTE:** avoid as much as possible moving pot operations on the glass surface just to minimize scratches.

### Magnet test

Induction cooking uses magnetism to generate heat; pots must therefore contain iron.

If you already have a cookware you can check if the material is magnetic by using a magnet.

Pots are suitable if they are magnetically attracted by the magnet.


Cookwares made from the following materials are not suitable: pure stainless steel, aluminum or copper without a magnetic base, glass, wood, porcelain, ceramic, earthenware.

### 3.3.2 Higher quality cookwares

All cookwares with the induction symbol are generally accepted.

Depending on the type of bottom, however, the behavior may vary.

When using large cookware with a smaller ferromagnetic element, only the ferromagnetic element heats up. Consequently, heat might not be uniformly distributed.

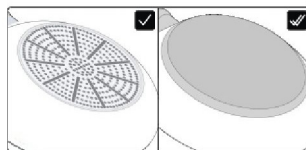

### 3.3.3 Dimension & placement

Always use the cooking zone that best matches the bottom diameter of the pan.

Place the pot making sure it is well centered in the cooking area.

**NOTE:** it's recommended not to use pans that exceed the perimeter of the cooking zone.

For the correct working of the hob, it's necessary to use pots with the bottom diameter inside the range described in the following table.

|  |      |        |        |            |        |        |
|--|------|--------|--------|------------|--------|--------|
|  |      |        |        |            |        |        |
|  | min. | 90 mm  | 160 mm | 160 mm     | 140 mm | 90 mm  |
|  | max. | 180 mm | 220 mm | 200x380 mm | 210mm  | 150 mm |

**NOTE:** by using a cookware smaller than the minimum required, it could not be detected. While using one bigger than the maximum required, malfunctions or low performances may occur.

**ATTENTION:** do not put the pot on/near the control panel during cooking or cooling down.




# 4. OPERATION OF PRODUCT

## 4.1 HOW THE PRODUCT WORKS

### ① SWITCHING ON/OFF THE HOB

To switch on/off the hob, press and hold for a while. A dedicated sound will indicate the status of the appliance.

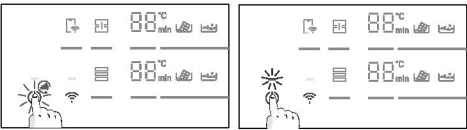


### 88 SELECT THE COOKING ZONE AND SET THE POWER

The hob can automatically detect the pot once it is placed on the cooking zone by lighting the related zone indicator. There will not be a power level activation at this stage. Zone can be selected by pressing the zone indicator.

The power can be set:

- Sliding the finger on the slider;
- Pressing directly on the right level.

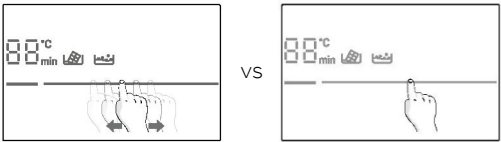

User can change power level during cooking, repeating the same process. The digits will show the power level set: each cooking zone has a different number of power levels that goes from 1 (min) to 14 (max). Each level has an automatic shut down that could vary from 1h to 8h.

| Power level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Time (h)    | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**BOOST FUNCTION:** it is also possible to choose the rapid heating by pressing the slider in correspondance of the 15.

- The function can be used in any cooking zone;
- After 10 minutes, the boost function automatically switches to level 14.

**ATTENTION:** after switching on the cooktop or after ending all cookings, if then any power level is set within one minute, the hob switches off:

If the display shows , this means that:

- The pot is not positioned in the selected cooking zone;
- The pan is not correctly positioned/not placed at all on the hob;
- Pot isn't suitable for the induction;
- Dimensions of the pot are smaller than minimum pot diameter requested in the selected zone (p.12).
- If suitable pot is not placed within 1 minute cooking zone switches off:

**H**: once this symbol appears on the digits means that the cooking zone is still hot. When the surface is cooled down to a safe temperature the symbols disappears.

## PAUSE

All the hobs can be put in pause by pressing the related key instead of being shut off.  
To activate this function press . All the zone indicators will show  and cooking is stopped.  
To deactivate press  and previous power settings will be restored.

**WARNING:** When entering Pause mode, all the controls except the ON/OFF control are disabled. In this way the induction hob can always be turned off with the ON/OFF control in case of emergency

## TIMER

To select timer for one zone, press  and select the zone. On the digit display <min> appears and, by scrolling the slider left and right, it's possible to adjust the desired timing.  
When time is elapsed, the selected cooking zone will be switched off. Timer count until 60 min.  
A maximum of four timers can be set at the same time one for each zone.

## KEY LOCK

Hob can be locked by pressing  to prevent unattended use.  
When the appliance is locked, all the controls except the ON/OFF button are disabled.  
To activate/deactivate the function press and hold  for a while.  
These functions can be activated after zone selection:  
When switching the hob ON/OFF, this function remains active until it is deactivated by pressing  for a while.

## MELTING

Function used mainly for melting chocolates. After few minutes, when chocolate begins to melt, move to level 1 to keep it liquid without exceeding the ideal temperature.

## SIMMERING

Function used for creams, sauce or generic low temperature liquid.

## BOILING

Function used for water boiling and boil maintenance.

**NOTE:** any time cooking related to each function can be adjusted by selecting different power levels close to the suggested one

## FULLZONE

The Full zone is a cooking area that is a combination of more cooking zones in front and rear positions by creating a unique vertical zone. The Full zone, when activated, is controlled with one power level only.

To activate the function press . Only the upper digits will show feedbacks. The lower digits are switched off.

To deactivate long press the zone selector.

Pots shall be placed as indicated in the picture on page 12.

## VARYCOOK ZONE

This function is used to pre-set fixed power levels in three different areas according with the position of the pot: high (l.l.14), medium (l.l.10), low (l.l.1).

- If the pot is on the front of Varycook zone, the power level is set to l.l.1;
- If the pot is on the middle of Varycook zone, the power level is set to l.l.10;
- If the pot is on the rear of Varycook zone, the power level is set to l.l.14.

To activate the function long press the zone selector . Only the upper digits will show feedbacks. The lower digits are switched off.

To deactivate long press the zone selector.

For the minimum measurement for pot detection in the middle area, refer to the positioning shown in the table in "3.3.3. Dimension & placement".

## 4.2 CONNECT TO hOn APP

Your appliance may be connected to your home wireless network and operated remotely using the app. Connect your appliance to ensure it stays up to date with the latest software and features.


### NOTE

- Once the hob is turned on, the WiFi icon starts to blink. During this period it's possible to enroll the product.
- Ensure your home Wi-Fi network is turned on.
- You will be given step by step guidance on both your appliance and mobile device.
- It may take up to 10 minutes to connect your hob.
- For further guidance and troubleshooting, please refer to the app.


Download hOn App on your smartphone.



# New User Registration

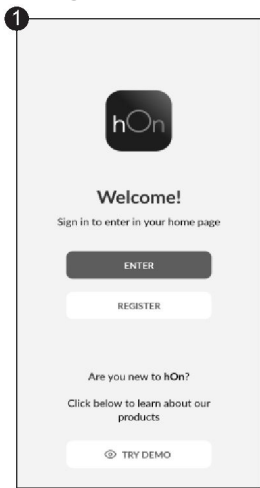


Click on "Register"

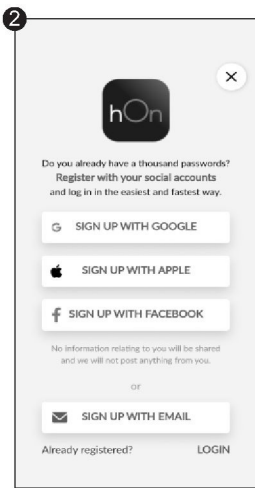


You can register through social accounts or sign up with your personal email

# Quick Pair Enrollment

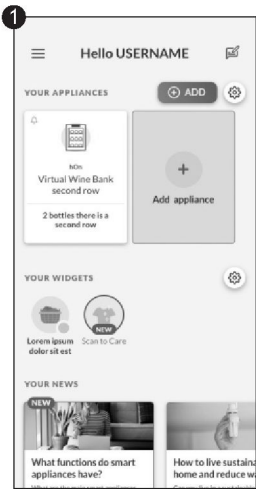

Select "Add appliance"

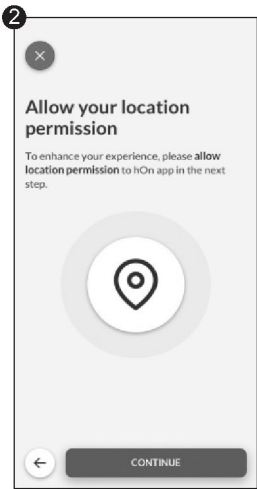


Allow your location permission




Select Hob from the appliance category


# Quick Pair Enrollment

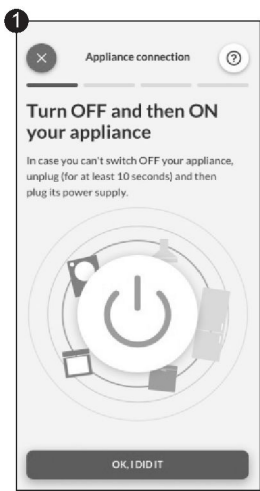



Turn on your appliance;  
if it is already on, turn it off and on again

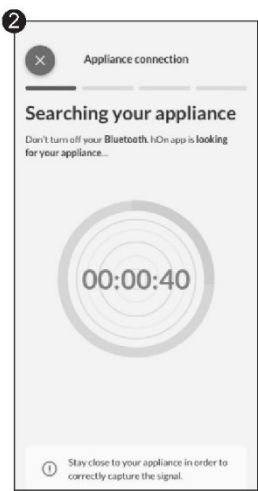

After turning on, the hOn App will start  
searching for your home appliance

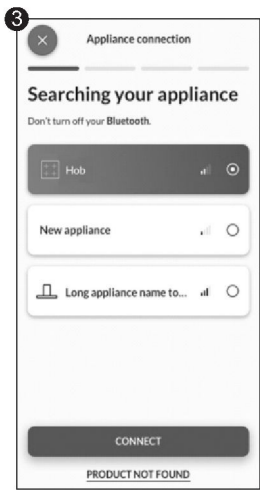

Select your home appliance, tap on "connect"  
and wait a few seconds

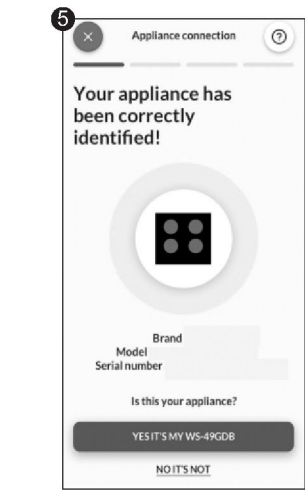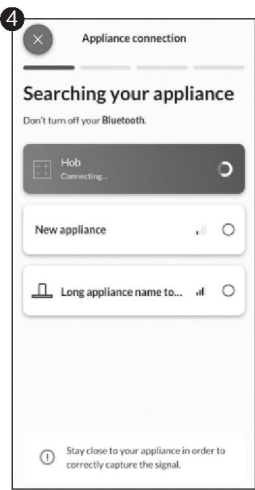

Your Hob will be found and you can  
display and set functions/recipes  
through hOn

Choose from the hOn App recipes menu or special programs menu. Follow step by step the indications on the App and when you have finished send the parameters to the hob that will cook for you.

When the hob receives the command from the app, the hob will beep for 2 times and blink for one second to indicate that the instructions have been received.

To start the recipe, press the "My Chef" button.

If you want to get out of "My Chef" function press 3 sec.

\*Cooking results may vary due to used cookware.

### Procedure for second enrollment:

1. After first enrollment, since the hob has already been connected with certain credentials to the WiFi network, it is needed to reset them
2. In order to reset them, power on the hob
3. Push WiFi button till hearing beep sound and seeing WiFi led blinking
4. After that, it is strongly recommended to power off the hob, without any operation from the mobile app
5. Finally, start again as it was the first enrollment, powering on the hob and proceeding by the mobile app with the usual enrollment procedure

## WIRELESS PARAMETERS

| Technology               | Wi-Fi            | Bluetooth                     |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Standard                 | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR / EDR, BLE |
| Frequency Band (s) [MHZ] | 2401÷2483        | 2402÷2480                     |
| Maximum Power [mW]       | 100              | 10                            |

Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant statutory requirements for the UK market. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

### PRECI PROBE MODEL Et180 WIRELESS PARAMETERS:


| Technology               | Bluetooth          |
|--------------------------|--------------------|
| Standard                 | Bluetooth v4.0 BLE |
| Frequency Band (s) [MHZ] | 2400÷2480          |
| Maximum Power [mW]       | 2.5 -(4dBm)        |

## 4.3 ACCESSORIES

### 4.3.1 PRECI PROBE & LADLE-Intelligent Wireless Food Thermometer (available depending on the model)

Thank you for purchasing Haier Preci Probe. Please note it works only with Haier induction hob and before using it please read the following instruction and safety notes included in the user manual.

**Introduction:** Preci Probe is a wireless food thermometer that gives home chefs real-time status inside the food to avoid undercook or overcook disasters and ensuring the perfect result every time. It connects directly to the product. Details and the real-time status of the food can be read from your phone, giving you the best result at your fingertips. For further information on pairing and use tips, please refer to the instructions below.

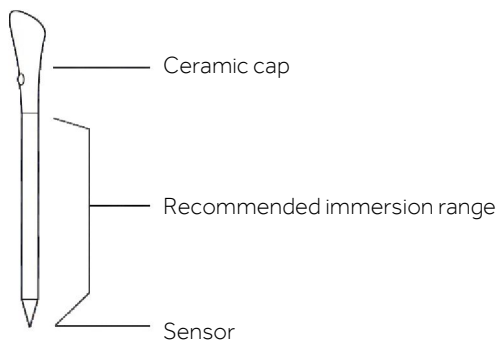


### CHARGE THE PRECI PROBE BEFORE USING:


- Put Preci Probe into the charger and close the cover;
- Connect the charger to a USB power source, such as USB adapter or USB socket of PC/notebook with the USB cable. The charger may not be working properly with power bank because of its auto switch-off function;
- LED of the charger will turn on and is flashing during charging. It will turn off when Preci Probe is fully charged.
- Make sure the hob is turned on and your Preci Probe is fully charged;
- Go on the hOn APP from your portable device;
- Go to the Recipes section and choose a recipe that uses Preci Probe;
- Once you start the recipe by pushing the "Cook with me " button on the appliance, the Preci Probe will connect automatically;
- The app lists all available probes that can be selected for the recipe;
- The hob display will indicate the name of the selected Preci Probe (ex "1A");
- Now follow the instructions from the hOn APP;
- When using the app if the probe is under 20% of charge the Timer display will indicate "CH".

### LADLE

Use the ladle with the probe to stir food during your cooking.

- Clean the ladle before the first use.
- Do not use the ladle on an open flame.
- Do not cut the ladle.
- Do not put the ladle in direct contact with the hot accessible parts of the hob.
- Tolerated temperature +220°C

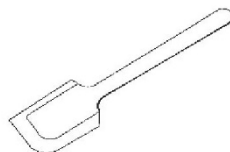

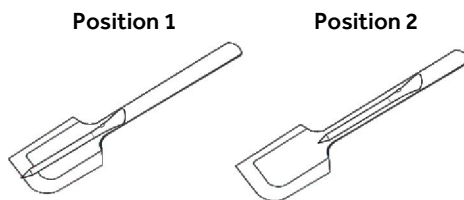

## 4.4 COOKING PREPARATIONS WITH THE APP

### Preci Probe as thermometer

Set in the hOn App the target temperature you want to reach, insert the Preci Probe inside the food or with its accessory inside liquids and you will see the temperature raising from the app until reaching the target temperature.

It will help you to accurately maintain the temperature for all kind of food. You cannot use it when the Assisted Cooking function operates.

### Assisted Cooking: "Cook with me" function

Choose from the hOn App recipes or special programs, follow step by step the preparation and then the hob will automatically set the parameters for the chosen cooking method.

### Sous Vide

Type of cooking in which the food is placed in a vacuum bag and cooked in a low temperature water bath.

The food prepared in this way will be more juicy and tender and will keep the nutritional properties intact, making it healthier and tastier.

Go on the hOn App select the category of food, select this type of cooking, insert the bas with the food in the pot with water and the induction hob will set the correct cooking temperature for a perfect result.

### Grill

Select the category of food from the hOn App, select this type of cooking and the induction hob will automatically bring the grill to the correct temperature in a predetermined time.

### Simmering

The simmering function is ideal for cooking sauces, stews, braised dishes and all preparations with an average long cooking time.

The automatic function you find on the hOn App will gently bring the food to a slightly boiling temperature, keeping it for all the duration of cooking.

### Steaming

With the steaming function you can steam food such as vegetables, meat or fish in pots equipped with a steamer basket. Steam cooking is faster than boiling, as it is not immersed in a liquid it disperses less nutrients contained in the food and preserves its vitamin content, improving its taste and structure which will be more compact and pleasant.

If necessary, contact the authorized service center.



# 5. COOKING GUIDELINES

## 5.1 POWER TABLE

| POWER LEVEL   | TYPE OF COOKING                    | SUGGESTED USE                                                                                              |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/15 BOOSTER | Fast Heating, Booster              | Ideal for stir-frying, searing, bringing soup to the boil, boiling water                                   |
| 11-13         | Frying, Grilling, Keep Boiling     | Ideal for starting cooking, sauteing, cooking pasta, deep frying, grilling                                 |
| 5-10          | Stewing, Cooking                   | Ideal for preheat stewing, keep gentle boiling, cooking, long & continuous frying (rice, roast, pancakes*) |
| 3-4           | Simmering, Keep Warm, Slow Cooking | Ideal for slow cooking recipes, gentle simmering cream sauces and liquid                                   |
| 1-2           | Melting, Keep Liquid, Defrosting   | Delicate warming for small amounts of food, slow warming, melting & keep liquid chocolate**                |
| OFF           | -                                  | -                                                                                                          |

\*Continuous frying pancake at level 5-6.

\*\*Melting Level 2, when begins to melt, move to level 1 to keep liquid.

## 5.2 COOKING TABLE

| FOOD CATEGORY            | RECIPE                       | Preheat                |             | Cooking     |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                          |                              | Heating Phase          | Power Level | Power Level |
| Pasta & rice             | Pasta                        | Heating Water          | 14 - 15     | 6 - 11      |
|                          | Rice Pudding                 | Heating Milk           | 13 - 15     | 6 - 8       |
|                          | Boiled Rice                  | Heating Water          | 14 - 15     | 6 - 8       |
|                          | Risotto                      | Stir-frying & Roasting | 13 - 15     | 6 - 8       |
| Meat                     | Roast Meat                   | Stir-frying & Roasting | 10 - 13     | 6 - 11      |
|                          | Grilled Steak                | Preheat Grill          | 10 - 13     | 10 - 13     |
|                          | Sausages & Hamburger         | Preheat Grill          | 10 - 11     | 10 - 13     |
|                          | Chicken Pieces               | Preheat Pan            | 10 - 11     | 6 - 10      |
|                          | Breaded Steak                | Preheat Pan            | 6 - 11      | 10 - 13     |
| Fish                     | Grilled Fish                 | Preheat Grill          | 10 - 13     | 8 - 10      |
|                          | Fillet Fish                  | Stir-frying            | 10 - 13     | 8 - 10      |
|                          | Shrimps & Prawns             | Stir-frying            | 10 - 13     | 10 - 13     |
| Vegetables & legumes     | Fresh Frying Potatoes        | Heating Oil*           | 14          | 11 - 14     |
|                          | Frozen Frying Potatoes       | Heating Oil*           | 14          | 11 - 14     |
|                          | Grilled vegetables           | Preheat Grill          | 6 - 11      | 10 - 13     |
|                          | Peppers, Zucchini & Eggplant | Preheat Pan            | 6 - 11      | 10 - 13     |
| Eggs & Egg products      | Hard Boiled Eggs             | Heating Water          | 14 - 15     | 6 - 8       |
|                          | Fried Eggs                   | Stir-frying            | 10 - 13     | 8 - 10      |
|                          | Pancakes                     | Preheat Pan            | 6 - 11      | 5 - 7       |
| Sauces, Creams & Dessert | Tomato Sauces                | Heating Sauces         | 4 - 6       | 2 - 4       |
|                          | Melted Cheese                | Melting                | 6 - 11      | 2 - 5       |
|                          | Cream & Custard              | Heating Cream          | 4 - 6       | 2 - 4       |
|                          | Melted Chocolate             | Melting                | 1 - 2       | 1           |
|                          | Butter                       | Melting                | 1 - 3       | 1 - 3       |

## 6. CARE & CLEANING

---

### 6.1 GENERAL RECOMMENDATIONS

Regular cleaning can extend the lifecycle of your appliance.

- Clean the hob after each use;
- Always use cookware with a clean base;
- Scratches on the surface have no effect on how the operates;
- Use a special cleaner suitable for the surface of the hob;
- Use a special scraper for the glass.

### 6.2 CLEANING THE HOB

Before procedure with the cleaning, make sure that the cooking zones are turned off.

Always remember to follow the recommended cleaning instructions and avoid using abrasive products that could damage the surface of the cooktop.

#### a) FATTY SOIL

This procedure is recommended for these kinds of scenarios; splatters caused by frying or grilling meat.

- Let the hob cool down.
- Absorb any excess liquid around the pot with kitchen paper, then remove the pot.
- Clean the cooking surface with a cloth and detergent solution.
- If necessary, clean the hob a second time using hot water and cleaner for induction hob glasses.

#### b) SUGARY SOIL

This procedure is recommended for foods that, due to their high sugar content, need to be promptly removed to prevent damage to the hob surface (syrups, jams, or preserves).

- When the hob is still warm, absorb any excess liquid around the pot with kitchen paper, then remove the pot.
- If necessary, we recommend using a scraper at an acute angle to remove any remaining residue.
- Clean the cooking surface with a detergent solution and dry it with the kitchen paper.
- If necessary, clean the hob a second time using hot water and cleaner for induction hob glasses.

#### c) STARCHY SOIL

This cleaning procedure is recommended for these kinds of foods: pasta, rice and potatoes.

- Absorb any excess liquid around the pot with kitchen paper, then remove the pot.
- Let the hob cool down.
- Use a damp cloth to moisten any starch residues. Allow it to sit for a couple of minutes.
- Clean the cooking surface with a cloth and detergent solution.
- After cleaning, wipe the hob dry with a soft cloth.
- If necessary, clean the hob a second time using hot water and cleaner for induction hob glasses.

NOTE: Please consider these instructions also for; water rings, limescale rings, fat stains.

#### d) SHINY METALLIC DISCOLORATION

Use a solution of water with vinegar and clean the glass surface with a cloth.

## 7. FAILURE DISPLAY & INSPECTION

### 7.1 TROUBLESHOOTING

| Problem                                                                                                                                                                                           | Possible causes                                                                                                                                                                                               | What to do                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The induction hob cannot be turned on.                                                                                                                                                            | No power.                                                                                                                                                                                                     | Make sure the induction hob is connected to the power supply. Check whether there is a power outage in your home or area. If the problem persists, call a qualified technician. |
| The touch controls are unresponsive.                                                                                                                                                              | The controls are locked.                                                                                                                                                                                      | Unlock the controls by checking the section 'How product works'.                                                                                                                |
| The touch controls are difficult to operate.                                                                                                                                                      | There might be water residue on the controls, or you might not be applying the correct pressure to the buttons.                                                                                               | Make sure the touch control area is dry and use the right pressure when touching the controls.                                                                                  |
| The glass is being scratched.                                                                                                                                                                     | Rough-edged cookware. Unsuitable, abrasive scourer or cleaning products being used.                                                                                                                           | Use cookware with flat and smooth bases. See 'Choosing the right cookware' and "Care and cleaning" sections.                                                                    |
| Some pans make crackling or clicking noises.                                                                                                                                                      | This may be caused by the construction of your cookware (layers of different metals vibrating differently).                                                                                                   | This is normal for cookware and does not indicate a fault.                                                                                                                      |
| The induction hob makes a low humming noise when used on a high heat setting.                                                                                                                     | This is caused by the technology of induction cooking.                                                                                                                                                        | This is normal, but the noise should quieten down or disappear completely when you decrease the heat setting.                                                                   |
| Fan noise coming from the induction hob.                                                                                                                                                          | A cooling fan built into your induction hob has come on to prevent the electronics from overheating. It may continue to run even after you've turned the induction hob off.                                   | This is normal and needs no action. Do not switch the power to the induction hob off at the wall while the fan is running.                                                      |
| Pans do not become hot and "U" appears in the display.                                                                                                                                            | The induction hob cannot detect the pan because it is not suitable for induction cooking. The induction hob cannot detect the pan because it is too small for the cooking zone or not properly centred on it. | Use cookware suitable for induction cooking. See section 'Choosing the right cookware'. Centre the pan and make sure that its base matches the size of the cooking zone.        |
| The induction hob or a cooking zone has turned itself off unexpectedly, a tone sounds and an error code is displayed (typically alternating with one or two digits in the cooking timer display). | Technical fault.                                                                                                                                                                                              | Please note down the error letters and numbers, switch the power to the induction hob off at the wall, and contact a qualified technician.                                      |
| d0 warning appears on display                                                                                                                                                                     | Pressing two buttons at the same time, waterdrops or dust on the glass.                                                                                                                                       | Make sure no buttons are being pressed at the same time and clean the hob to remove any water or dust residues.                                                                 |

### 7.1.1 ERROR CODES

| ERROR CODE | RULE OF DISPLAY |       | ACTIONS                                                         |
|------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>  |                 |       | Call ASA                                                        |
|            | Front left      |       |                                                                 |
| <b>E1</b>  |                 |       | Call ASA                                                        |
|            | Front left      |       |                                                                 |
| <b>E2</b>  |                 |       | Call ASA                                                        |
|            | Front left      |       | Call ASA                                                        |
| <b>E3</b>  |                 |       | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Call ASA                                                        |
|            | Front left      |       | Call ASA                                                        |
|            |                 |       |                                                                 |
| <b>E4</b>  | Left            | Right | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Check mains phase signal and frequency, if ok call ASA          |
|            |                 |       | Check mains cable & differential thermostat, if ok call ASA     |
|            |                 |       |                                                                 |
| <b>E5</b>  |                 |       | Wait for cooldown, clean and/or remove foreign bodies           |
|            | Front left      |       | Call ASA                                                        |
| <b>E6</b>  | Cz4             | Cz1   | Call ASA                                                        |
|            | Cz3             | Cz2   | Check installation requirements via user manual, if ok call ASA |
| <b>E7</b>  | Cz4             | Cz1   | Call ASA                                                        |
|            |                 |       | Call ASA                                                        |
|            | Cz3             | Cz2   | Call ASA                                                        |
|            |                 |       |                                                                 |
| <b>E8</b>  | Cz4             | Cz1   | Check installation requirements via user manual, if ok call ASA |
|            |                 |       | Check installation requirements via user manual, if ok call ASA |
|            | Cz3             | Cz2   |                                                                 |
|            |                 |       |                                                                 |
| <b>E9</b>  |                 |       | Call ASA                                                        |
|            | Front left      |       | Call ASA                                                        |

\*ASA = Service Center

# 8. ENVIRONMENTAL PROTECTION & DISPOSAL

## 8.1 SAVING AND RESPECTING THE ENVIRONMENT

Recommendations for best results;  
Use pots and pans with a bottom diameter equal to that of the cooking zone;  
Use only pots and pans with flat bottoms;  
Where possible, keep the lid on pots during cooking;  
Cook vegetables, potatoes, etc. with a minimal amount of water to reduce cooking time;  
Use a pressure cooker as it further reduces the energy consumption and cooking time.  
Place the pot in the center of the cooking zone outlined of the hob.

## 8.2 WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU regarding electric and electronic appliances (WEEE). The WEEE contain both polluting substances (that can have a negative effect on the environment) and base elements (that can be reused).



It is important that the WEEE undergo specific treatments to correctly remove and dispose of the pollutants and recover all the materials. Individuals can play an important role in ensuring that the WEEE do not become an environmental problem; it is essential to follow a few basic rules:

- The WEEE should not be treated as domestic waste;
- The WEEE should be taken to dedicated collection areas managed by the town council or a registered company.


In my countries, domestic collections may be available for large WEEEs. When you buy a new appliance, the old one can be returned to the vendor who must accept it free of charge as a one off, as long as the appliance is of an equivalent type and has the same function as the purchased appliance.

# 9. INSTALLATION


## Electrical installation

Power supply cable: The device is equipped with a power supply cable that must be connected to the domestic power grid. Identify the various connection options based on the type of domestic power supply from the corresponding diagram. The data plate also indicates the allowable connection voltage for this device and its corresponding power consumption.


220-240V/380-415V 2N~

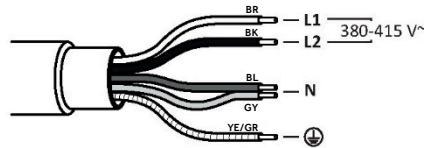

220-240V

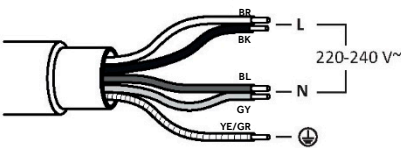





## HOB 60-65 cm

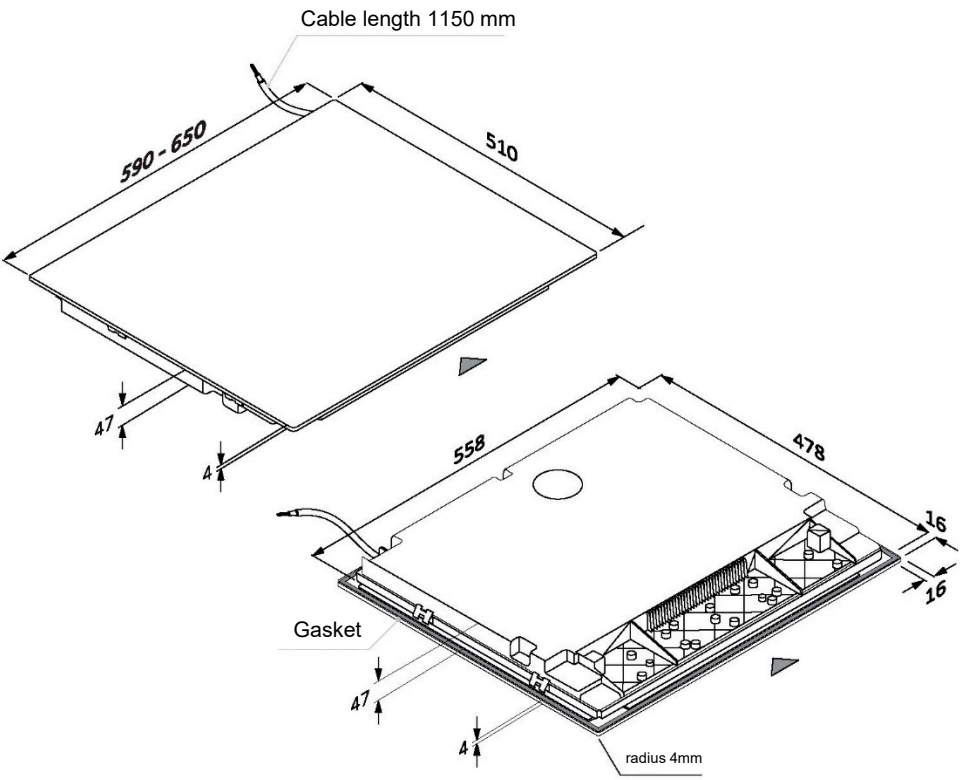

## Tools




## SECTIONS - WIDTH 60 and 65

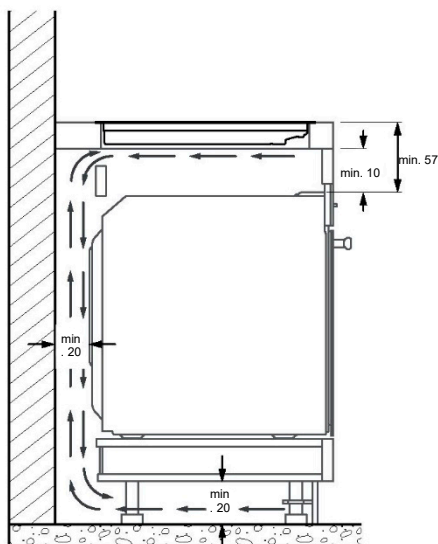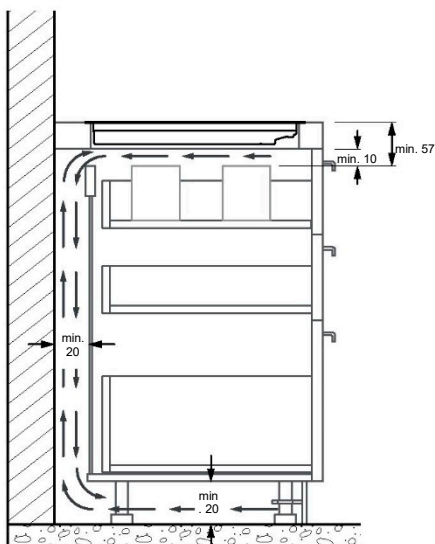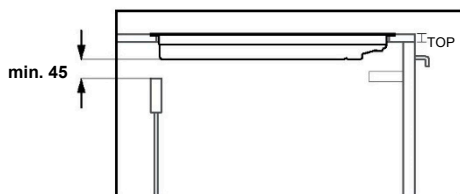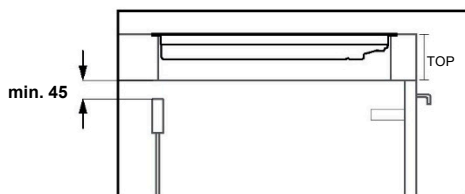


\*For proper operation of the appliance, ensure proper airflow beneath the cooktop according to the intallation guidelines.

**HOB 60 cm**

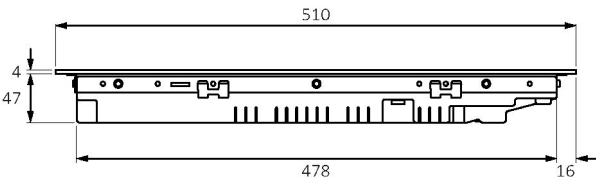


Side view

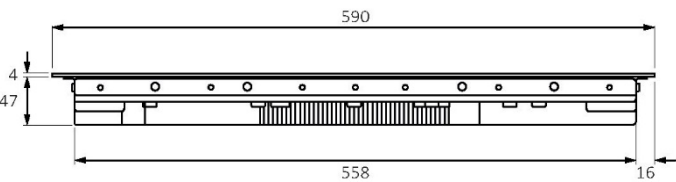


Frontal view

**HOB 65 cm**

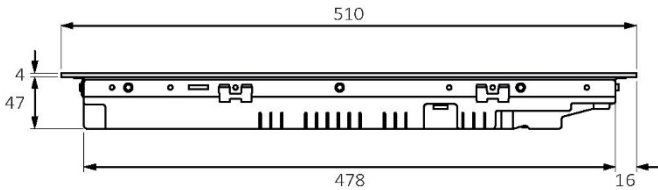


Side view

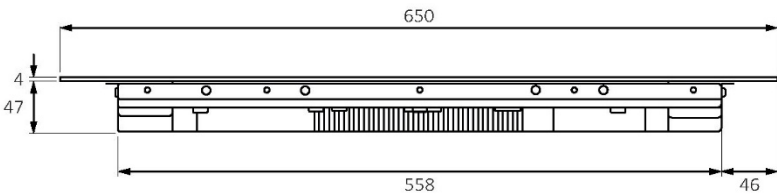

Frontal view




**STANDARD BUILT-IN MEASUREMENTS 60**

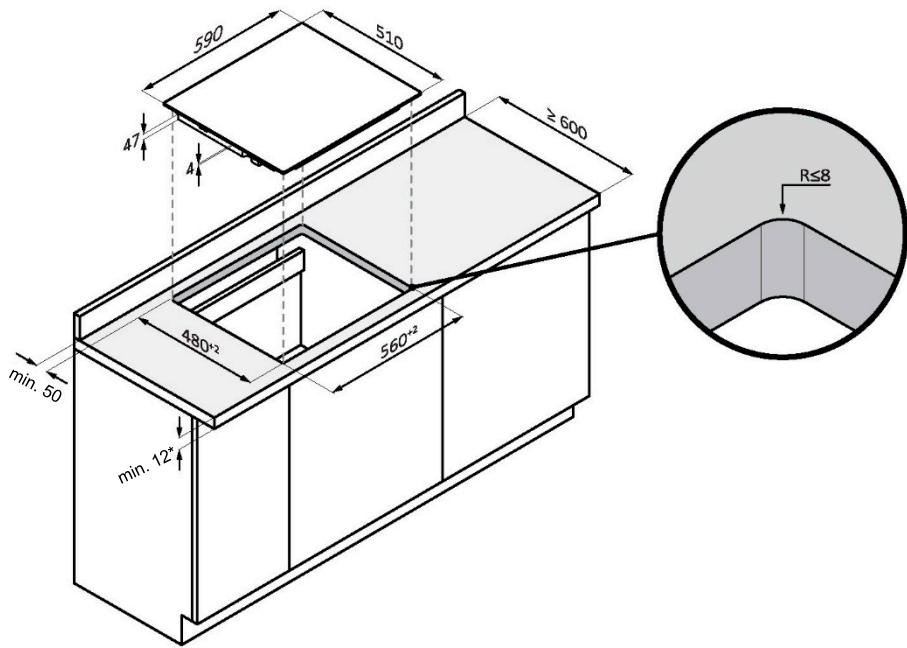



\*28 with oven underneath

**FLUSH BUILT-IN MEASUREMENTS OF 60 (Not applicable for models with beveled glass)**

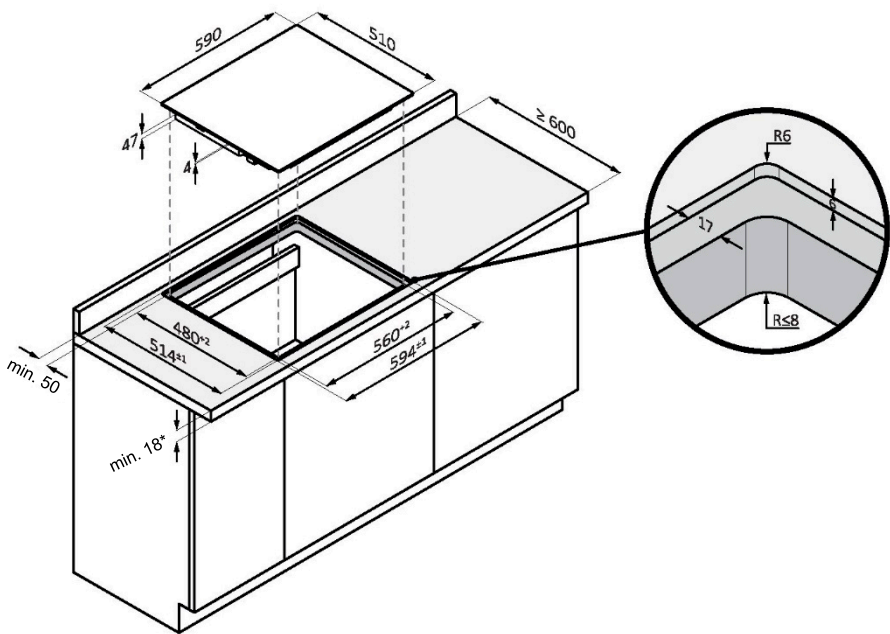


\*34 with oven underneath

**FLUSH BUILT-IN MEASUREMENTS OF 60** (Not applicable for models with beveled glass)

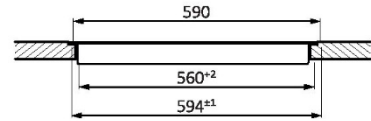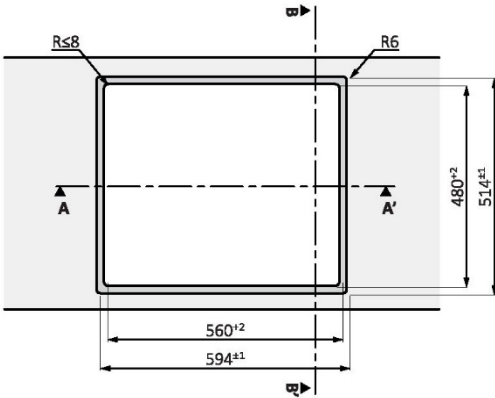


Section AA'

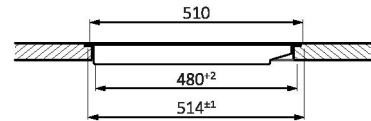


Section BB'

**STANDARD BUILT-IN MEASUREMENTS 65 TOP**

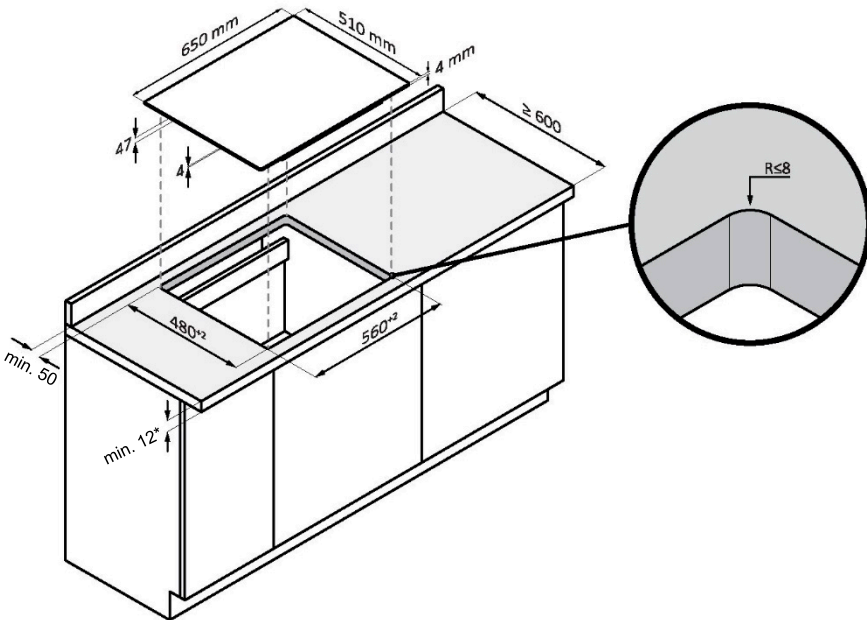


\*28 with oven underneath

**FLUSH RECESSING MEASUREMENTS OF 65 (Not applicable for models with beveled glass)**

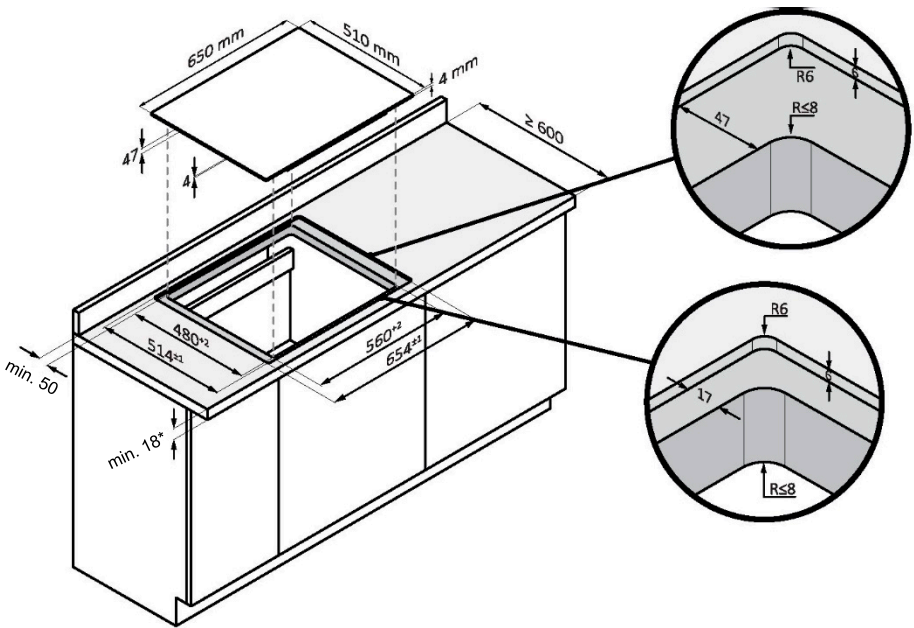


\*34 with oven underneath


**FLUSH RECESSING MEASUREMENTS OF 65 (Not applicable for models with beveled glass)**

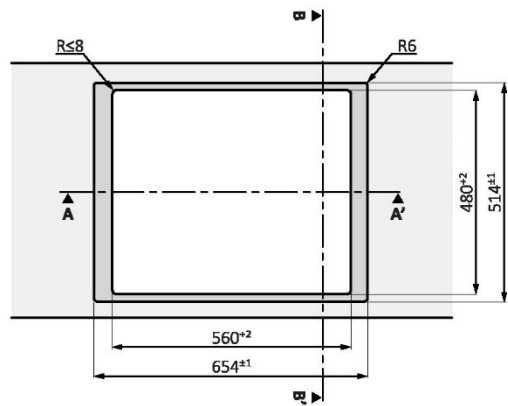

top view

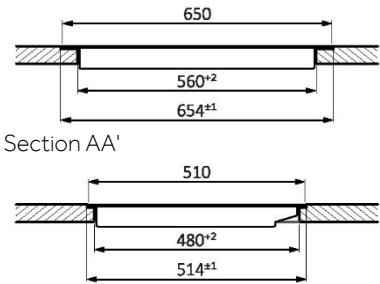

Section BB'

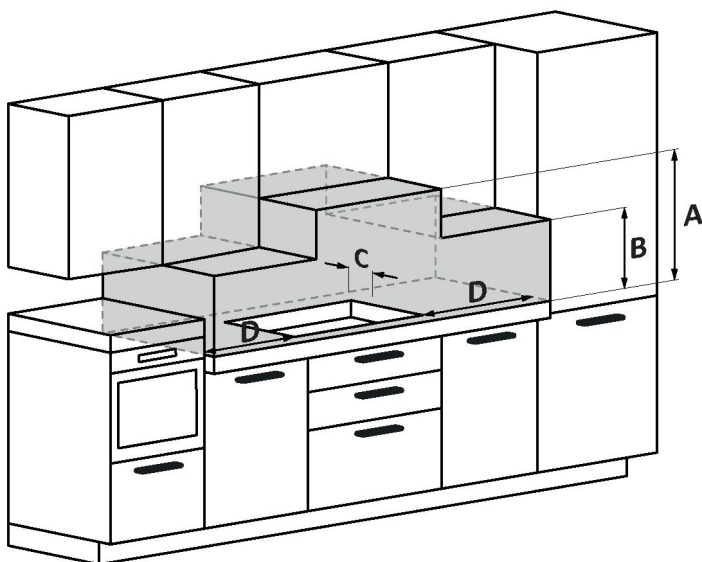

**A:** We recommend a distance of at least 650mm, but it is preferable to consult the hood user manual;

**B:** Consider providing a functional space for handling kitchen tools and any steam and condensation produced during food preparation;

**C:** 35 mm from the recessed hole to the backrest/backrest panel;

**D:** 35 mm from adjacent furniture (for 60 cm hob);

**D:** 55 mm from adjacent furniture (for 65 cm hob).

# Spis treści

---

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>34</b> | <b>Informacje dotyczące bezpieczeństwa</b>     |
| <b>39</b> | <b>Wprowadzenie do produktów</b>               |
| <b>40</b> | <b>Przed uruchomieniem</b>                     |
| <b>43</b> | <b>Działanie produktu</b>                      |
| <b>51</b> | <b>Wytyczne dotyczące gotowania</b>            |
| <b>52</b> | <b>Konserwacja i czyszczenie</b>               |
| <b>53</b> | <b>Wyświetlanie i kontrola awarii</b>          |
| <b>55</b> | <b>Ochrona środowiska i utylizacja odpadów</b> |
| <b>56</b> | <b>Instalacja</b>                              |

---

## WITAMY

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i uzyskać najlepsze wyniki, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, łącznie z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, i zachowanie jej na przyszłość. Przed instalacją kuchenki mikrofalowej zanotuj numer seryjny, który może być potrzebny w przypadku naprawy. Sprawdź, czy nie doszło do uszkodzeń podczas transportu i skonsultuj się z technikiem, jeśli nie masz pewności przed użyciem. Trzymaj materiały opakowaniowe z dala od dzieci.

**UWAGA:** Należy pamiętać, że akcesoria piekarnika mogą się różnić w zależności od zakupionego modelu.

# INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

---

## 1.1. OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed zainstalowaniem lub użyciem tego urządzenia.
- OSTRZEŻENIE: Jeśli powierzchnia jest pęknięta, wyłącz urządzenie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą. Należy wyłączyć urządzenie, a następnie zakryć płomień, na przykład pokrywką lub kocem gaśniczym.
- OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru: nie przechowuj przedmiotów na powierzchniach gotowania.
- OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z osłon płyty kuchennej zaprojektowanych przez producenta urządzenia lub wskazanych przez niego w instrukcji obsługi jako odpowiednie lub z osłon płyty kuchennej wbudowanych w urządzenie. Użycie nieodpowiednich osłon może być przyczyną wypadków.

### 1.1.1. Ograniczenia użytkowania

- To urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej ani przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one dozorowane lub zostaną odpowiednio poinstruowane.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez dozoru.
- To urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa elektromagnetycznego. Jednak osoby z rozrusznikiem serca lub innymi implantami elektrycznymi (takimi jak pompy insulinowe) muszą

skonsultować się ze swoim lekarzem lub producentem implantu. Przed użyciem tego urządzenia należy się upewnić, że pole elektromagnetyczne nie wpłynie na implanty. Niezastosowanie się do tego zalecenia może mieć skutek śmiertelny.

### **1.1.2. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
  - powierzchnie kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - użytkowanie w domkach mieszkalno-gospodarczych;
  - użytkowanie przez gości w hotelach, motelach i innych tego typu obiektach mieszkalnych;
  - miejsca typu bed and breakfast.
- Nigdy nie używaj urządzenia jako powierzchni do pracy lub przechowywania.
- Nigdy nie używaj urządzenia do ogrzewania lub ogrzewania pomieszczenia.

## **1.2. INSTALACJA**

- Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- Podłączenie do dobrego systemu uziemienia jest niezbędne i obowiązkowe.
- To urządzenie może być prawidłowo zainstalowane i uziemione tylko przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, aby uniknąć zagrożenia mogącego skutkować obrażeniami ciała lub skaleczeniami.
- Prosimy o udostępnienie tych informacji osobie odpowiedzialnej za instalację urządzenia, ponieważ może to obniżyć koszty instalacji.
- Nieprawidłowy montaż urządzenia może spowodować unieważnienie gwarancji lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności.

### 1.3. OSTRZEŻENIA ELEKTRYCZNE

- To urządzenie powinno być podłączone do obwodu wyposażonego w wyłącznik zapewniający całkowite odłączenie od zasilania wszystkich biegunów w warunkach przepięcia kategorii III. Sposób odłączenia musi być zgodny opisanymi zasadami.
- OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego przypadkowym zresetowaniem termicznego urządzenia zakłócającego, urządzenie nie powinno być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak czasomierz, ani podłączane do obwodu, który jest często włączany i wyłączany.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego minutnika lub niezależnego systemu zdalnego sterowania.
- Zmiany w domowej instalacji elektrycznej mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
- Niezastosowanie się do tej porady może spowodować porażenie prądem lub śmierć.

### 1.4. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- OSTRZEŻENIE: Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas użytkowania. Należy uważać, aby nie dotykać elementów grzejnych. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- OSTRZEŻENIE: Gotowanie na płycie kuchennej potraw z użyciem tłuszczu lub oleju bez nadzoru może być niebezpieczne i spowodować pożar.
- OSTROŻNIE: Proces gotowania musi być stale nadzorowany. Krótki proces gotowania musi być stale nadzorowany.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac lub konserwacji należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- W żadnym momencie nie należy umieszczać na urządzeniu żadnych materiałów ani produktów palnych.
- Metalowe przedmioty, takie jak noże, widelce, łyżki i pokrywki, nie powinny być umieszczane na powierzchni płyty, ponieważ mogą się nagrzać.
- Nie należy używać odkurzacza parowego.
- Nie używaj myjki parowej do czyszczenia płyty grzewczej.




- Nie przechowuj przedmiotów na powierzchniach do gotowania.
- Nie pozwól, aby Twoje ciało, ubranie lub jakikolwiek przedmiot inny niż odpowiednie naczynia kuchenne stykały się ze szkłem indukcyjnym, dopóki powierzchnia nie ostygnie.
- Uchwyty garnków mogą być gorące w dotyku. Sprawdź, czy uchwyty garnków nie wystają poza inne włączone pola grzejne. Ustawiaj garnki w taki sposób, aby uchwyty były poza zasięgiem dzieci. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować oparzenia.
- Ostre jak brzytwa ostrze skrobaka do płyt kuchennych jest odsłonięte, gdy osłona bezpieczeństwa jest schowana. Używaj z najwyższą ostrożnością i zawsze przechowuj bezpiecznie i poza zasięgiem dzieci. Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia ciała lub skaleczenia.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać ani pozostawiać żadnych przedmiotów, które można namagnesować (np. karty kredytowe, karty pamięci) lub urządzeń elektronicznych (np. komputerów, odtwarzaczy MP3), ponieważ ich pole elektromagnetyczne może mieć na nie wpływ.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnej części urządzenia, chyba że jest to wyraźnie zalecane w instrukcji. Wszystkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
- Nie kładź ani nie upuszczaj ciężkich przedmiotów na płytę kuchenną.
- Nie używaj garnków z nierównymi krawędziami ani nie przeciągaj naczyń po powierzchni szkła indukcyjnego, ponieważ może to porysować szkło.
- Do czyszczenia płyty kuchennej nie używaj druciaków ani innych szorstkich środków czyszczących, ponieważ mogą one porysować szkło indukcyjne.
- Nie należy używać adapterów do naczyń kuchennych.
- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku wyłączenia jednej lub kilku stref gotowania obecność ciepła resztkowego jest sygnalizowana na wyświetlaczu odpowiedniego pola za pomocą symbolu H. Gdy ten symbol jest aktywny, należy uważać, aby nie dotknąć płyty kuchennej ze względu na ryzyko poparzenia.

## 1.5. OSTRZEŻENIA dot. bezprzewodowej sondy temperatury

(dostępne w zależności od modelu)

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do urządzeń z płytą kuchenną. Należy go używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.


- **NIE DOTYKAJ** sondy Preci Probe **GOŁYMI RĘKAMI BEZPOŚREDNIO PO GOTOWANIU**. Zawsze noś rękawice kuchenne, aby usunąć sondę Preci Probe z potrawy po ugotowaniu.
- Podczas gotowania należy **W PEŁNI WŁOŻYĆ** metalowy pręt sondy Preci Probe do potrawy, aż do jego **CZARNEJ** ceramicznej krawędzi.

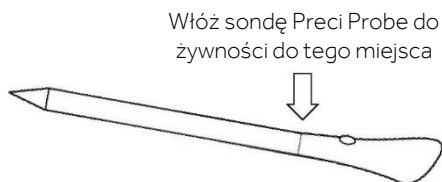


- Nie używaj czujnika Heat Feel w kuchence mikrofalowej.
- Czujnik Heat Feel można czyścić i myć, ale nie należy zanurzać go na długo w wodzie.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 12 lat i młodsze.
- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia czujnika Heat Feel spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- Wyczyść czujnik Heat Feel przed użyciem.
- Sonda może pracować w tym zakresie temperatur: od 10°C do maksymalnej temperatury wewnętrznej 100°C części metalowej. Część ceramiczna może osiągnąć temperaturę 350°C.
- Jeśli temperatura czujnika Heat Feel przekroczy 100°C, gotowanie zostanie zatrzymane, a czujnik Heat Feel należy jak najszybciej wyjąć z piekarnika w rękawiczkach, aby uniknąć uszkodzenia sondy.

## 2. WPROWADZENIE DO PRODUKTU

### 2.1. WIDOK PRODUKTU Z GÓRY

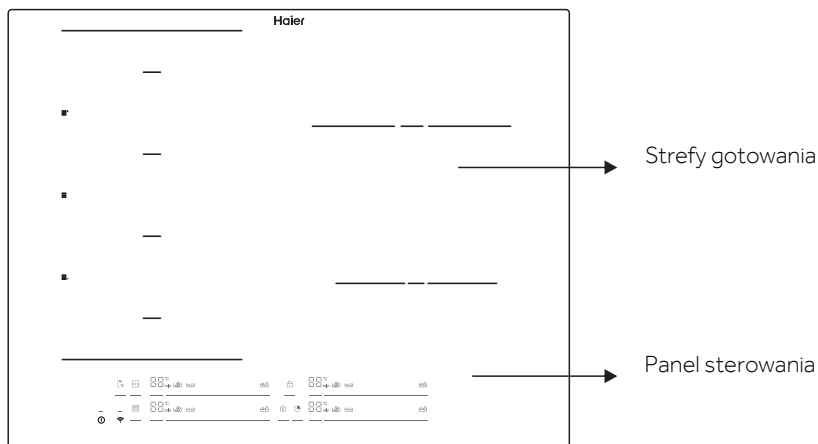

### 2.2. PANEL STEROWANIA

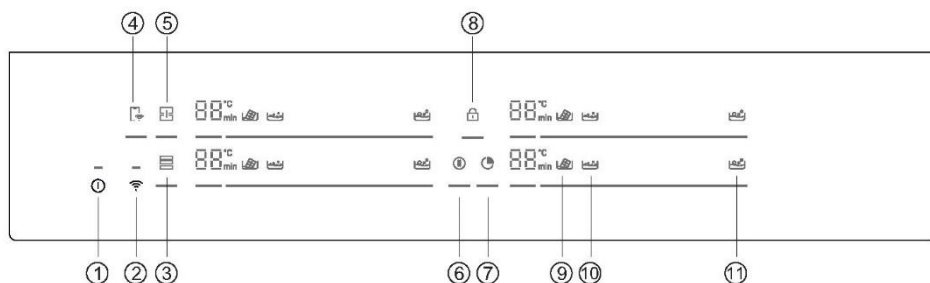

- |                      |                         |                               |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. WŁ./WYŁ.          | 5. Cała strefa          | 9. Roztopianie                |
| 2. WIFI              | 6. Pauza                | 10. Gotowanie na wolnym ogniu |
| 3. Varycook          | 7. Zegar                | 11. Intensywne gotowanie      |
| 4. Zdalne sterowanie | 8. Blokada rodzicielska |                               |

## 3. PRZED URUCHOMIENIEM

### 3.1. INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem użytkowania warto wiedzieć, że wszystkie funkcje tej płyty kuchennej zostały zaprojektowane tak, aby spełniały najbardziej rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa.

Z tego powodu:

- Niektóre funkcje zostaną włączone lub zostaną automatycznie wyłączone w przypadku braku garnków na palnikach lub gdy nie zostaną one prawidłowo ustawione.
- W pozostałych przypadkach funkcje zostaną automatycznie wyłączone po kilku sekundach, gdy będzie to wymagało wykonania więcej niż jednego kroku (np. „WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁYTY” bez kroku „WYBIERZ STREFĘ GRZEWCZĄ”).
- W przypadku długotrwałego użytkowania urządzenie może nie zostać natychmiast wyłączone, nawet przy wyłączonych wszystkich strefach gotowania, ponieważ znajduje się w fazie chłodzenia; na wyświetlaczu strefy gotowania pojawi się symbol H, aż do jej ostygnięcia.

**Bezpieczna aktywacja:** produkt aktywuje się w przypadku, gdy garnki znajdują się na kuchence. Proces podgrzewania nie rozpoczyna się lub zostaje przerwany, jeśli na kuchence nie ma garnków lub je zdjęto.

**Detektor garnków:** po włączeniu płyty produkt automatycznie wykrywa garnki w strefach gotowania, nawet przed ich aktywacją.

**Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa:** ze względów bezpieczeństwa każda strefa gotowania ma określony maksymalny czas działania, zależny od ustawionego maksymalnego poziomu mocy.

### 3.2. ZARZĄDZANIE ZASILANIEM

Przy pierwszym użyciu produktu strefa gotowania jest ustawiona na maksymalną osiągalną moc. Można wybrać różne limity mocy odpowiednio do głównego systemu zasilania w domu, korzystając z funkcji zarządzania energią.

#### Jak ustawić zarządzanie energią

Możesz ustawić maksymalny poziom mocy dla płyty indukcyjnej, wybierając różne zakresy. Płyty indukcyjne mogą automatycznie się ograniczać, aby pracować na niższym poziomie mocy w celu uniknięcia ryzyka przeciążenia.

#### Aby rozpocząć korzystanie z funkcji zarządzania energią:

- Włącz płytę, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski  i .
- Wskaźnik minutnika wyświetli „P8”, co oznacza poziom mocy 8. Tryb domyślny to 7,4 kW.

#### Aby przejść na inny poziom

- Przewiń suwak w lewo i w prawo, aby zmienić poziom zarządzania energią.
- Istnieje 8 poziomów mocy, od „P1” do „P8”. Wskaźnik minutnika pokaże jeden z nich:

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7     | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,4 kW |

## Potwierdzenie i wyjście z funkcji zarządzania energią

W celu potwierdzenia wyłącz płytę. Poziom mocy zostanie zapisany automatycznie. Wybrana wartość zostaje trwale zapisana i pozostaje zachowana nawet po wyłączeniu głównego zasilania. Aby zmienić poziom mocy, powtórz czynności opisane powyżej.

**UWAGA:** w zależności od wybranego sposobu zarządzania energią niektóre poziomy mocy i funkcje stref gotowania mogą zostać automatycznie ograniczone tak, aby nie przekraczały wybranej wartości. W szczególności w przypadku poziomu zarządzania energią ustawionego na mniej niż 4,5 kW, nie można było wybrać funkcji Boost, Varycook i niektórych sposobów gotowania za pomocą aplikacji.

W niektórych przypadkach wybór ostatniego poziomu mocy może zostać odrzucony/dostosowany zgodnie z dostępną ilością mocy resztkowej z poprzedniego ustawienia.


### 3.3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO NACZYNIA

#### 3.3.1. Charakterystyka naczyń kuchennych

Używaj wyłącznie garnków z symbolem indukcji.

• Wybieraj tylko garnki z idealnie płaskim spodem. W przeciwnym razie mogą wystąpić następujące sytuacje:

- Niewykrywanie garnka;
- Niska wydajność;
- Niepożądany hałas.

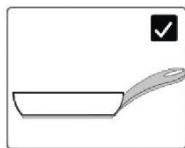

• Wybieraj tylko garnki z gładkim spodem, aby uniknąć zarysowania powierzchni płyty;

**UWAGA:** w miarę możliwości unikaj przesuwania garnka na szklanej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko zadrapań.

#### Test magnesu


Gotowanie indukcyjne wykorzystuje magnetyzm do wytwarzania ciepła; dlatego garnki muszą zawierać żelazo. Jeśli masz już naczynie kuchenne, możesz sprawdzić, czy materiał jest magnetyczny, używając magnesu. Garnki są odpowiednie, jeśli są przyciągane przez magnes.

Naczynia wykonane z następujących materiałów nie są odpowiednie: czysta stal nierdzewna, aluminium lub miedź bez podstawy magnetycznej, szkło, drewno, porcelana, ceramika i naczynia ceramiczne.

#### 3.3.2. Naczynia kuchenne wyższej jakości

Ogólnie akceptowane są wszystkie naczynia kuchenne oznaczone symbolem indukcji. Jednak w zależności od rodzaju dna zachowanie urządzenia może się różnić. W niektórych przypadkach wybór ostatniego poziomu mocy może zostać odrzucony/dostosowany zgodnie z dostępną ilością mocy resztkowej z poprzedniego ustawienia.

W przypadku używania dużych naczyń z mniejszym elementem ferromagnetycznym nagrzewa się tylko element ferromagnetyczny. W rezultacie ciepło może nie być równomiernie rozłożone.



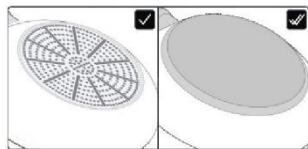


#### 3.3.3. Wymiary i rozmieszczenie

Zawsze używaj strefy gotowania, która najlepiej odpowiada średnicy dna naczynia. Umieść garnek, upewniając się, że jest dobrze wyśrodkowany w strefie gotowania.

**UWAGA:** zaleca się, aby nie używać patelni wykraczającej poza obwód strefy gotowania.

Aby zapewnić prawidłową pracę płyty należy używać garnków o średnicy dna mieszczącej się w zakresie opisanym w poniższej tabeli.
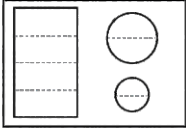
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200x380 mm                                                                        | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**UWAGA:**Naczynie o średnicy mniejszej niż wymagane minimum może nie zostać wykryte. Użycie naczynia o średnicy większej niż wymagane maksimum może spowodować awarię lub niską wydajność.


**UWAGA:** Nie stawiaj garnka na panelu sterowania ani w jego pobliżu podczas gotowania lub schładzania.

## 4. DZIAŁANIE PRODUKTU

### 4.1. JAK DZIAŁA PRODUKT

#### ① WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PŁYTY

Aby włączyć/wyłączyć płytę należy nacisnąć i przytrzymać przez chwilę wskazane pole. Odpowiedni dźwięk będzie informował o stanie urządzenia.

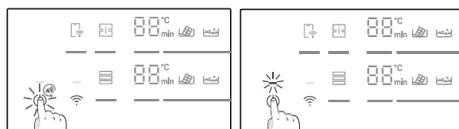

#### 88 WYBIERZ STREFĘ GOTOWANIA I USTAW MOC

Płyta może automatycznie wykryć garnek po umieszczeniu go w strefie gotowania, włączając wskaźnik odpowiedniej strefy. Na tym etapie nie nastąpi aktywacja poziomu mocy. Strefę można wybrać naciskając wskaźnik strefy.

Moc można ustawić poprzez:  
Przesuwanie palca po suwaku;  
Naciśnięcie bezpośrednio  
na właściwym poziomie.



Użytkownik może zmienić poziom mocy podczas gotowania, powtarzając ten sam proces. Cyfry wskazują ustawiony poziom mocy: każde pole grzejne ma inną liczbę poziomów mocy, od 1 (min) do 14 (maks.). Każdy poziom ma funkcję automatycznego wyłączenia, które może trwać od 1 do 8 godzin.

| Poziom mocy  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Czas (godz.) | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**FUNKCJA BOOST:** Można także wybrać szybkie nagrzewanie, naciskając suwak odpowiadający wartości 15.

- Z funkcji można korzystać w dowolnej strefie gotowania;
- Po 10 minutach funkcja Boost automatycznie ustawia się na poziomie 14.

**UWAGA:** Jeśli po włączeniu płyty kuchennej lub zakończeniu gotowania w ciągu minuty zostanie ustawiony jakikolwiek poziom mocy, płyta wyłączy się.

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się , oznacza to, że:

- Garnek nie jest ustawiony w wybranej strefie gotowania;
- Naczynie nie jest prawidłowo umieszczone / w ogóle nie jest umieszczone na płycie kuchennej;
- Garnek nie nadaje się do kuchenek indukcyjnych;
- Wymiary garnka są mniejsze niż minimalna średnica garnka wymagana dla wybranej strefy;
- Jeśli odpowiedni garnek nie zostanie ustawiony w ciągu 1 minuty na strefie gotowania, nastąpi jej wyłączenie.

**H**: Pojawienie się tego symbolu na cyfrach oznacza, że strefa gotowania jest nadal gorąca. Gdy powierzchnia ostygnie do bezpiecznej temperatury, symbole znikają.

## PAUZA

Zamiast wyłączania, można wstrzymać działanie całej płyty, naciskając odpowiedni przycisk.

Aby aktywować tę funkcję, naciśnij . Wskaźniki wszystkich stref pokażą **II**, a gotowanie zostanie zatrzymane.

Aby dezaktywować, naciśnij ; poprzednie ustawienia zasilania zostaną przywrócone.

**OSTRZEŻENIE:** Po wejściu w tryb wstrzymania wszystkie elementy sterujące z wyjątkiem sterowania WŁ./WYŁ. są wyłączone. Dzięki temu w sytuacji awaryjnej zawsze można wyłączyć płytę indukcyjną za pomocą przycisku WŁ./WYŁ.

## ZEGAR

Aby wybrać zegar dla jednej strefy, naciśnij  i wybierz strefę. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się oznaczenie <min>; przesuwając suwak w lewo i prawo można ustawić żądany czas.

Po upływie czasu wybrana strefa gotowania wyłączy się; na zegarze odliczany jest czas do 60 minut. Jednocześnie można ustawić maksymalnie cztery zegary, po jednym dla każdej strefy.

## BLOKADA

Płyta kuchenna może zostać zablokowana poprzez naciśnięcie przycisku ; aby zapobiec jej użytkowaniu bez nadzoru.

Gdy urządzenie jest zablokowane, wszystkie elementy sterujące z wyjątkiem dolnego przycisku WŁ./WYŁ. są wyłączone.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję, naciśnij i przytrzymaj przez chwilę przycisk .

Funkcje te można włączyć po wyborze strefy:

## ROZTAPIANIE

Funkcja używana głównie do roztopienia czekolady. Po kilku minutach, gdy czekolada zacznie się topić, przejdź na poziom 1, aby zachować uzyskana płynną konsystencję bez przekraczania idealnej temperatury.

## GOTOWANIE NA WOLNYM OGNIU

Funkcja używana do gotowania kremów, sosów lub zwykłych płynów wymagających niższej temperatury.

## INTENSYWNE GOTOWANIE

Funkcja używana do zagotowania wody i utrzymania wrzenia.

**UWAGA:** W dowolnym momencie gotowanie powiązane z każdą funkcją można dostosować, wybierając różne poziomy mocy zbliżone do zalecanych

## CAŁA STREFA

Cała strefa to obszar gotowania będący połączeniem większej liczby stref gotowania z przodu i z tyłu, tworząc unikalną strefę pionową. Jeśli aktywna jest cała strefa, można nią sterować tylko na jednym poziomie mocy.

Aby aktywować funkcję, naciśnij . Tylko górne cyfry będą pokazywać informacje zwrotne.

Dolne cyfry są wyłączone.



Aby dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj przełącznik strefy .  
Garnki należy umieścić w sposób pokazany na rysunku na stronie 12.

## STREFA VARYCOOK

Ta funkcja służy do wstępnego ustawienia stałych poziomów mocy w trzech różnych obszarach, w zależności od położenia garnka: wysoki (l.14), średni (l.10), niski (l.1).

- Jeśli garnek znajduje się z przodu strefy Varycook, poziom mocy jest ustawiony na l.1;
- Jeśli garnek znajduje się pośrodku strefy Varycook, poziom mocy jest ustawiony na l.10;
- Jeśli garnek znajduje się z tyłu strefy Varycook, poziom mocy jest ustawiony na l.14.

Aby aktywować funkcję, naciśnij i przytrzymaj przełącznik strefy . Tylko górne cyfry będą pokazywać informacje zwrotne. Dolne cyfry są wyłączone.

## 4.2. POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ hOn

Twoje urządzenie może być podłączone do domowej sieci bezprzewodowej i sterowane zdalnie za pomocą aplikacji. Podłącz swoje urządzenie, aby zapewnić aktualne oprogramowanie i funkcje.


### UWAGA

- Po włączeniu płyty ikony Wi-Fi będą migać przez 30 minut. W tym czasie można zarejestrować produkt.
- Upewnij się, że domowa sieć Wi-Fi jest włączona.
- Otrzymasz instrukcje krok po kroku zarówno na rejestrowanym urządzeniu, jak i na urządzeniu mobilnym.
- Podłączenie płyty kuchennej może zająć do 10 minut.
- Dalsze wskazówki i rozwiązywanie problemów można znaleźć w aplikacji.


Pobierz aplikację hOn na swój smartfon.



# Rejestrowanie nowego użytkownika

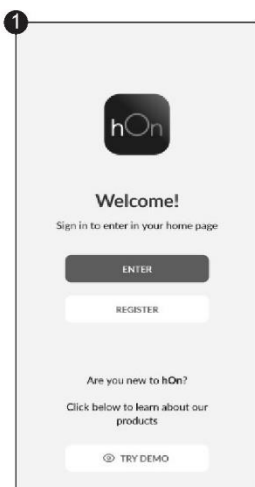


Kliknij opcję  
„Zarejestruj się”

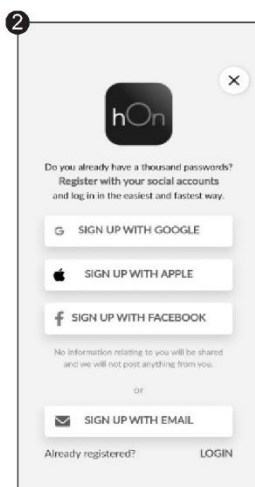


Możesz się zarejestrować  
się za pośrednictwem kont  
społecznościowych lub  
przy użyciu osobistego  
adresu e-mail

## Szybkie parowanie

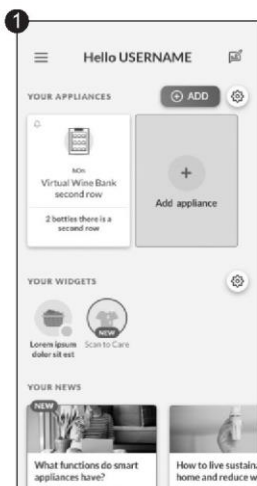

Wybierz opcję  
„Dodaj urządzenie”

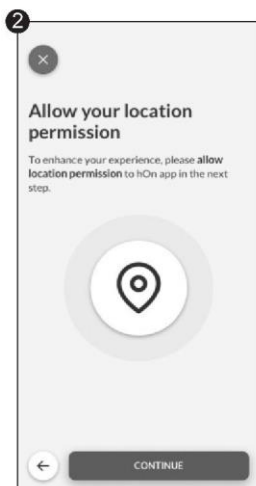

Zezwól na lokalizację




Wybierz płytę z kategorii  
urządzeń


# Szybkie parowanie





Włącz urządzenie;  
jeśli jest już włączone,  
wyłącz je i włącz  
ponownie

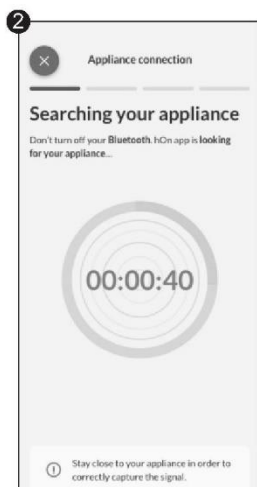

Po włączeniu aplikacja hOn  
rozpocznie wyszukiwanie  
Twojego urządzenia  
gospodarstwa domowego.

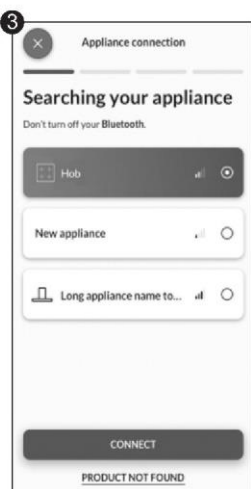

Wybierz swoje urządzenie  
gospodarstwa domowego,  
kliknij „Połącz” i poczekaj  
kilką sekund

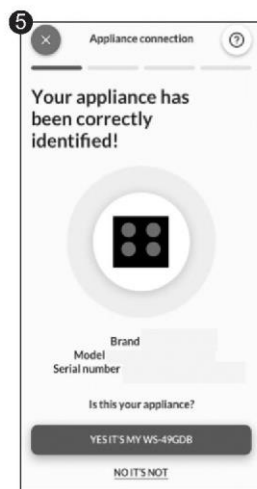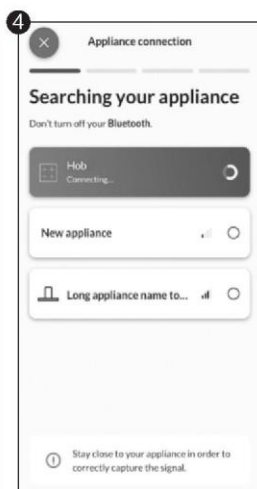

Gdy Twoja płyta kuchenna  
zostanie odnaleziona i możesz  
wyświetlić i ustawić  
funkcje/przepisy za pomocą  
aplikacji hOn

Wybierz z menu przepisów aplikacji hOn lub menu programów specjalnych. Postępuj krok po kroku zgodnie ze wskazówkami w aplikacji, a po zakończeniu wyślij parametry do płyty, która będzie dla Ciebie gotować.

Gdy płyta odbierze polecenie z aplikacji, wyda 2 razy sygnał dźwiękowy i będzie migać przez jedną sekundę, aby wskazać, że instrukcje zostały odebrane.

Aby rozpocząć przepis, naciśnij przycisk „My Chef”.

Jeśli chcesz wyjść z funkcji „My Chef”, naciśnij przycisk przez 3 sek.

\*Rezultaty gotowania mogą się różnić w zależności od używanych naczyń.

## PARAMETRY SIECI BEZPRZEWODOWEJ

| Technologia                    | Wi-Fi            | Bluetooth                     |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Standard                       | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR / EDR, BLE |
| Pasma(-a) częstotliwości [MHz] | 2401+2483        | 2402+2480                     |
| Moc maksymalna [mW]            | 100              | 10                            |

Niniejszym Candy Hoover Group Srl oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE oraz z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi (dla rynku UKCA). Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## MODEL SONDY PRECI PROBE E1180 PARAMETRY BEZPRZEWODOWE:

| Technologia                    | Bluetooth          |
|--------------------------------|--------------------|
| Standard                       | Bluetooth v4.0 BLE |
| Pasma(-a) częstotliwości [MHz] | 2400+2480          |
| Moc maksymalna [mW]            | 2,5 - (4 dBm)      |


### 4.3. AKCESORIA

#### 4.3.1. Inteligentny bezprzewodowy termometr do żywności PRECI PROBE & LADLE

(dostępny w zależności od modelu)

Dziękujemy za zakup sondy Haier Preci Probe. Należy pamiętać, że działa tylko z płytą indukcyjną Haier i przed użyciem należy zapoznać się z poniższą instrukcją oraz zawartymi w niej uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa.

**Wstęp:** Sonda Preci Probe to bezprzewodowy termometr do żywności, który podaje w czasie rzeczywistym informację o statusie wewnątrz żywności, aby uniknąć niedogotowania lub przegotowania i za każdym razem zapewnić doskonały rezultat. Łączy się bezpośrednio z produktem. Szczegóły i status żywności w czasie rzeczywistym można odczytać z telefonu, zapewniając najlepszy rezultat na wyciągnięcie ręki. Aby uzyskać więcej informacji na temat parowania i wskazówek dotyczących użytkowania, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.

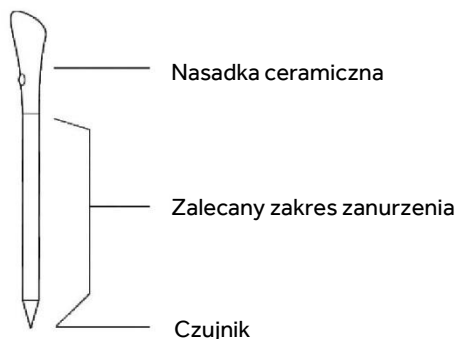

## ŁADOWANIE SONDY PRECI PROBE PRZED UŻYCIEM:

- Włóż sondę Preci Probe do ładowarki i zamknij pokrywę;
- Podłącz ładowarkę do źródła zasilania USB, takiego jak adapter USB lub gniazdo USB komputera/notebooka za pomocą kabla USB. Ładowarka może nie działać prawidłowo po podłączeniu do powerbanka ze względu na funkcję automatycznego wyłączenia;
- Dioda LED ładowarki włączy się i będzie migać podczas ładowania. Wyłączy się, gdy sonda Preci Probe zostanie w pełni naładowana.



## PAROWANIE SONDY PRECI PROBE Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ:

- Upewnij się, że płyta jest włączona, a sonda Preci Probe jest w pełni naładowana;
- Przejdź do aplikacji hOn ze swojego urządzenia przenośnego;
- Przejdź do sekcji Przepisy i wybierz przepis, który wymaga wykorzystania sondy Preci Probe;
- Po uruchomieniu przepisu przez naciśnięcie przycisku „Cook with me” na urządzeniu sonda Preci Probe połączy się automatycznie;
- Aplikacja wyszczególnia wszystkie dostępne sondy, które można wybrać do danego przepisu;
- Na wyświetlaczu płyty pojawi się nazwa wybranej sondy Preci Probe (np. „1A”);
- Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji hOn;
- Podczas korzystania z aplikacji, jeśli sonda jest naładowana poniżej 20%, na wyświetlaczu zegara pojawi się „CH”.

## CHOCHLA

Używaj chochli z sondą do mieszania potraw podczas gotowania.

- Umyj chochlę przed pierwszym użyciem.
- Nie używaj chochli na otwartym ogniu.
- Nie przecinaj chochli.
- Nie kładź chochli w bezpośrednim kontakcie z gorącymi częściami płyty.
- Tolerowana temperatura: +220°C

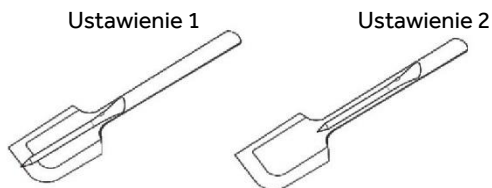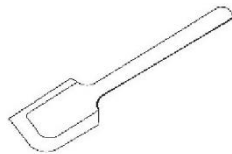

## 4.4. PRZYGOTOWANIE DO GOTOWANIA Z APLIKACJĄ

### Sonda Preci Probe jako termometr

Ustaw w aplikacji hOn docelową temperaturę, którą chcesz osiągnąć, włóż sondę Preci Probe do żywności lub wraz z akcesorium do płynów, a zobaczysz wzrost temperatury w aplikacji aż do osiągnięcia temperatury docelowej.

Pomoże Ci dokładnie utrzymać temperaturę dla każdego rodzaju żywności. Nie można jej używać, gdy działa funkcja gotowania wspomaganego.

### Gotowanie wspomagane: Funkcja „Cook with me”

Wybieraj spośród przepisów aplikacji hOn lub programów specjalnych, śledź przygotowania krok po kroku, a następnie płyta automatycznie ustawi parametry dla wybranej metody gotowania.

### Sous Vide

Rodzaj gotowania, w którym żywność jest umieszczana w worku próżniowym i gotowana w kąpeli wodnej o niskiej temperaturze.

Przygotowane w ten sposób potrawy będą bardziej soczyste i delikatne oraz zachowają właściwości odżywcze, dzięki czemu będą zdrowsze i smaczniejsze.

Przejdź do aplikacji hOn, wybierz kategorię żywności, wybierz ten rodzaj gotowania, włóż podstawę z jedzeniem do garnka z wodą, a płyta indukcyjna ustawi odpowiednią temperaturę gotowania, aby uzyskać doskonały rezultat.

### Grill

Wybierz kategorię potrawy z aplikacji hOn, wybierz ten rodzaj gotowania, a płyta indukcyjna automatycznie rozgrzeje grill do odpowiedniej temperatury w określonym czasie.

### Gotowanie na wolnym ogniu

Funkcja gotowania na wolnym ogniu jest idealna do gotowania sosów, gulaszu, potraw duszonych i wszelkich preparatów o średnio długim czasie gotowania.

Automatyczna funkcja, którą znajdziesz w aplikacji hOn, delikatnie doprowadzi potrawę do temperatury lekkiego wrzenia, utrzymując ją przez cały czas gotowania.

### Gotowanie na parze

Dzięki funkcji gotowania na parze można gotować na parze potrawy takie jak warzywa, mięso czy ryby w garnkach wyposażonych w koszyk do gotowania na parze. Gotowanie na parze jest szybsze niż gotowanie, ponieważ nie jest zanurzone w płynie, rozprasza mniej składników odżywczych zawartych w żywności i zachowuje jej zawartość witamin, poprawiając jej smak i strukturę, która będzie bardziej zwarta i przyjemna.

W razie potrzeby skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

## 5. WYTTCZNE DOTYCZĄCE GOTOWANIA

### 5.1. TABELA MOCY

| POZIOM MOCY   | RODZAJ GOTOWANIA                                                  | SUGEROWANY SPOSÓB UŻYCIA                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/15 BOOSTER | Szybkie nagrzewanie, booster                                      | Idealny do smażenia, podsmażania, zagotowania zupy, zagotowania wody                                                                  |
| 11-13         | Smażenie, grillowanie, gotowanie                                  | Idealny do rozpoczęcia gotowania, smażenia, gotowania makaronu, smażenia w głębokim tłuszczu, grillowania                             |
| 5-10          | Duszenie, gotowanie                                               | Idealny do wstępnego podgrzewania duszenia, utrzymywania delikatnego wrzenia, gotowania, długiego smażenia (ryż, pieczeń, naleśniki*) |
| 3-4           | Gotowanie na wolnym ogniu, utrzymywanie ciepła, powolne gotowanie | Idealny do dań gotowanych na wolnym ogniu, sosów śmietanowych i utrzymywania płynnej konsystencji                                     |
| 1-2           | Roztapianie, utrzymywanie płynnej konsystencji, rozmrażanie       | Delikatne podgrzewanie małych ilości jedzenia, powolne podgrzewanie, roztapianie i utrzymywanie płynnej konsystencji czekolady**      |
| WYŁ.          | -                                                                 | -                                                                                                                                     |

\* Kontynuuj smażenie naleśników na poziomie 5-6.

\*\* Poziom 2, gdy zacznie się roztopiać, przejdź do poziomu 1, aby zachować płynną konsystencję.

### 5.2. TABELA GOTOWANIA

| KATEGORIA ŻYWNOŚCI           | PRZEPIS                     | Wstępne nagrzewanie        |             | Gotowanie   |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|                              |                             | Faza wstępnego nagrzewania | Poziom mocy | Poziom mocy |
| Makaron i ryż                | Makaron                     | Gotowanie wody             | 14 - 15     | 6 - 11      |
|                              | Pudding ryżowy              | Podgrzewanie mleka         | 13 - 15     | 6 - 8       |
|                              | Gotowany ryż                | Gotowanie wody             | 14 - 15     | 6 - 8       |
|                              | Risotto                     | Smażenie i pieczenie       | 13 - 15     | 6 - 8       |
| Mięso                        | Pieczone mięso              | Smażenie i pieczenie       | 10 - 13     | 6 - 11      |
|                              | Grillowany stek             | Rozgrzewanie grilla        | 10 - 13     | 10 - 13     |
|                              | Kiełbaski i hamburgery      | Rozgrzewanie grilla        | 10 - 11     | 10 - 13     |
|                              | Kawałki kurczaka            | Rozgrzewanie patelni       | 10 - 11     | 6 - 10      |
|                              | Panierowany stek            | Rozgrzewanie patelni       | 6 - 11      | 10 - 13     |
| Ryby                         | Grillowana ryba             | Rozgrzewanie grilla        | 10 - 13     | 8 - 10      |
|                              | Filet rybny                 | Podsmażanie                | 10 - 13     | 8 - 10      |
|                              | Krewetki                    | Podsmażanie                | 10 - 13     | 10 - 13     |
| Warzywa i rośliny strączkowe | Świeże smażone ziemniaki    | Podgrzewanie oleju*        | 14          | 11 - 14     |
|                              | Mrożone smażone ziemniaki   | Podgrzewanie oleju*        | 14          | 11 - 14     |
|                              | Grillowane warzywa          | Rozgrzewanie grilla        | 6 - 11      | 10 - 13     |
|                              | Papryka, cukinia i bakłażan | Rozgrzewanie patelni       | 6 - 11      | 10 - 13     |
| Jajka i produkty jajeczne    | Jajka na twardo             | Gotowanie wody             | 14 - 15     | 6 - 8       |
|                              | Jajka sadzone               | Podsmażanie                | 10 - 13     | 8 - 10      |
|                              | Naleśniki                   | Rozgrzewanie patelni       | 6 - 11      | 5 - 7       |
| Sosy, kremy i desery         | Sos pomidorowy              | Gotowanie sosów            | 4 - 6       | 2 - 4       |
|                              | Roztopiony ser              | Roztapianie                | 6 - 11      | 2 - 5       |
|                              | Krem i sos                  | Podgrzewanie kremu         | 4 - 6       | 2 - 4       |
|                              | Roztopiona czekolada        | Roztapianie                | 1 - 2       | 1           |
|                              | Masło                       | Roztapianie                | 1 - 3       | 1 - 3       |

## 6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

### 6.1. OGÓLNE ZASADY

Regularne czyszczenie może przedłużyć żywotność urządzenia.

- Czyść płytę po każdym użyciu;
- Zawsze używaj naczyń kuchennych z czystym dnem;
- Zadrapania na powierzchni nie mają wpływu na działanie;
- Użyj specjalnego środka czyszczącego odpowiedniego do powierzchni płyty kuchennej;
- Używaj specjalnego skrobaka do szkła.

### 6.2. CZYSZCZENIE PŁYTY

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy się upewnić, że strefy gotowania są wyłączone. Zawsze pamiętaj o przestrzeganiu zalecanych instrukcji czyszczenia i unikaj stosowania produktów ściernych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię płyty kuchennej.

#### a) ZABRUDZENIE TŁUSZCZEM

Ta procedura jest zalecana w tego rodzaju scenariuszach; tłuste plamy spowodowane smażeniem lub grillowaniem mięsa.

- Poczekaj, aż płyta ostygnie.
- Usuń nadmiar płynu wokół garnka ręcznikiem papierowym, a następnie zdejmij garnek.
- Wyczyść powierzchnię ściereczką kuchenną i roztworem detergentu.
- W razie potrzeby wyczyść płytę ponownie, używając gorącej wody i środka do czyszczenia szkła płyt indukcyjnych.

#### b) ZABRUDZENIE LEPKIM CUKREM

Ta procedura jest zalecana w przypadku zabrudzenia przez produkty, które ze względu na dużą zawartość cukru wymagają natychmiastowego usunięcia, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni płyty (syropy, dżemy, konfitury).

- Gdy płyta kuchenna jest jeszcze ciepła, usuń nadmiar płynu wokół garnka ręcznikiem papierowym, a następnie zdejmij garnek.
- W razie potrzeby zalecamy użycie skrobaka ustawionego pod ostrym kątem w celu usunięcia pozostałości.
- Wyczyść powierzchnię do gotowania roztworem detergentu i osusz ją ręcznikiem papierowym.
- Jeśli to konieczne, wyczyść płytę po raz drugi, używając gorącej wody i środka czyszczącego do płyty indukcyjnej.

#### c) ZABRUDZENIE SKROBIĄ

Ta procedura czyszczenia jest zalecana do następujących rodzajów żywności: makaron, ryż i ziemniaki.

- Usuń nadmiar płynu wokół garnka ręcznikiem papierowym, a następnie zdejmij garnek.
- Poczekaj, aż płyta ostygnie.
- Resztki skrobi zwilż wilgotną ściereczką. Pozostaw na kilka minut.
- Wyczyść powierzchnię ściereczką kuchenną i roztworem detergentu.
- Po czyszczeniu wytrzyj płytę do sucha miękką ściereczką.
- Jeśli to konieczne, wyczyść płytę po raz drugi, używając gorącej wody i środka czyszczącego do płyty indukcyjnej.

UWAGA: Przestrzegaj podanych instrukcji również w przypadku plam po wodzie, kamieniu, tłuszczu.

#### d) BŁYSZCZĄCE METALICZNE PRZEBARWIENIA

Użyj roztworu wody z octem i wyczyść szklaną powierzchnię ściereczką.



# 7. WYŚWIETLANIE I KONTROLA AWARII

## 7.1. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                                                                                                                                                                     | Potencjalne przyczyny                                                                                                                                                                                                           | Co robić                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można włączyć płyty indukcyjnej.                                                                                                                                                                        | Brak zasilania.                                                                                                                                                                                                                 | Upewnij się, że płyta indukcyjna jest podłączona do źródła zasilania. Sprawdź, czy w Twoim domu lub okolicy nie ma przerwy w dostawie prądu. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem. |
| Przyciski dotykowe nie reagują.                                                                                                                                                                             | Elementy sterujące są zablokowane.                                                                                                                                                                                              | Odblokuj elementy sterujące zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Jak działa produkt”.                                                                                                                                     |
| Sterowanie dotykowe jest trudne w obsłudze.                                                                                                                                                                 | Na elementach sterujących mogą znajdować się pozostałości wody lub naciskasz je za delikatnie.                                                                                                                                  | Upewnij się, że obszar sterowania dotykowego jest suchy i dotykaj elementów z odpowiednim naciskiem.                                                                                                                           |
| Szyba jest porysowana.                                                                                                                                                                                      | Naczynia o szorstkich krawędziach. Użyto nieodpowiedniej szorującej szmatki lub środków czyszczących.                                                                                                                           | Używaj naczyń z płaskim i gładkim dnem. Zobacz sekcje „Wybór odpowiednich naczyń kuchennych” oraz „Pielęgnacja i czyszczenie”.                                                                                                 |
| Niektóre patelnie wydają trzaski lub kliki.                                                                                                                                                                 | Może to być spowodowane konstrukcją naczyń (warstwy różnych metali wibrują w różny sposób).                                                                                                                                     | Jest to normalne w przypadku naczyń kuchennych i nie oznacza usterki.                                                                                                                                                          |
| Płyta indukcyjna wydaje ciche brzęczenie, gdy jest używana na wysokim poziomie mocy.                                                                                                                        | Jest to spowodowane technologią gotowania indukcyjnego.                                                                                                                                                                         | Jest to normalne, ale hałas powinien się wyciszyć lub całkowicie zniknąć po zmniejszeniu mocy grzania.                                                                                                                         |
| Hałas wentylatora dochodzi z płyty indukcyjnej.                                                                                                                                                             | Włączył się wentylator chłodzący wbudowany w płytę indukcyjną, aby zapobiec przegrzaniu elektroniki. Może nadal działać nawet po wyłączeniu płyty indukcyjnej.                                                                  | Jest to normalne i nie wymaga żadnych działań. Nie wyłączać zasilania płyty indukcyjnej przy ścianie podczas pracy wentylatora.                                                                                                |
| Naczynia nie nagrzewają się i na wyświetlaczu pojawia się oznaczenie „U”.                                                                                                                                   | Płyta indukcyjna nie może wykryć naczynia, ponieważ nie nadaje się do gotowania indukcyjnego. Płyta indukcyjna nie może wykryć naczynia, ponieważ jest za małe dla pola grzejnego lub nie jest odpowiednio wyśrodkowane na nim. | Używaj naczyń odpowiednich do gotowania indukcyjnego. Zobacz rozdział „Wybór odpowiedniego naczynia”. Wyśrodkuj patelnię i upewnij się, że jej podstawa odpowiada wielkości strefy gotowania.                                  |
| Płyta indukcyjna lub strefa grzejna niespodziewanie się wyłączyły, rozlega się sygnał dźwiękowy i wyświetla się kod błędu (zwykle na przemian z jedną lub dwiema cyframi na wyświetlaczu timera gotowania). | Usterka techniczna.                                                                                                                                                                                                             | Proszę zanotuj litery i cyfry błędów, wyłącz zasilanie płyty indukcyjnej na ścianie i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.                                                                                            |

## 7.1.2. KODY USTERKI

| KOD USTERKI | ZASADA WYŚWIETLANIA |           | DZIAŁANIA                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>   |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             | Przedni lewy        |           |                                                                                                              |
| <b>E1</b>   |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             | Przedni lewy        |           |                                                                                                              |
| <b>E2</b>   |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             | Przedni lewy        |           | Wykonaj ręczną konfigurację na podstawie instrukcji obsługi                                                  |
| <b>E3</b>   |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             | Przedni lewy        |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           |                                                                                                              |
| <b>E4</b>   | po lewej            | po prawej | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           | Sprawdź napięcie sieciowe zgodnie z instrukcją obsługi; jeśli wszystko jest w porządku, skontaktuj się z ASA |
|             |                     |           | Sprawdź napięcie sieciowe zgodnie z instrukcją obsługi; jeśli wszystko jest w porządku, skontaktuj się z ASA |
|             |                     |           | Sprawdź sygnał fazowy i częstotliwość sieci; jeśli wszystko jest w porządku, skontaktuj się z ASA            |
|             |                     |           | Sprawdź kabel zasilający i termostat różnicowy; jeśli wszystko jest w porządku, skontaktuj się z ASA         |
| <b>E5</b>   |                     |           | Poczekaj na ostygnięcie, wyczyść i/lub usuń ciała obce                                                       |
|             | Przedni lewy        |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
| <b>E6</b>   | Cz4                 | Cz1       | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             | Cz3                 | Cz2       | Sprawdź wymagania instalacyjne w instrukcji obsługi; jeśli wszystko jest w porządku, zadzwoń do ASA          |
| <b>E7</b>   | Cz4                 | Cz1       | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             | Cz3                 | Cz2       | Zadzwoń do ASA                                                                                               |
|             |                     |           |                                                                                                              |
| <b>E8</b>   | Cz4                 | Cz1       | Sprawdź wymagania instalacyjne w instrukcji obsługi; jeśli wszystko jest w porządku, zadzwoń do ASA          |
|             |                     |           | Sprawdź wymagania instalacyjne w instrukcji obsługi; jeśli wszystko jest w porządku, zadzwoń do ASA          |
|             | Cz3                 | Cz2       |                                                                                                              |
|             |                     |           |                                                                                                              |
| <b>E9</b>   |                     |           | Wykonaj ręczną konfigurację na podstawie instrukcji obsługi                                                  |
|             | Przedni lewy        |           | Zadzwoń do ASA                                                                                               |

\*ASA = Centrum serwisowe

## 8. OCHRONA ŚRODOWISKA I UTYLIZACJA ODPADÓW

### 8.1. OCHRONA I POSZANOWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zalecenia mające na celu uzyskanie najlepszych wyników;  
Używaj garnków i patelni o średnicy dna równej średnicy strefy gotowania;  
Używaj wyłącznie garnków i patelni z płaskim dnem;  
Jeśli to możliwe, podczas gotowania zakrywaj garnki pokrywką;  
Gotuj warzywa, ziemniaki itp. z minimalną ilością wody, aby skrócić czas gotowania;  
Użyj szybkowaru, ponieważ dodatkowo zmniejsza to zużycie energii i czas gotowania.  
Umieść garnek na środku strefy gotowania w obrysie płyty.

### 8.2. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA

To urządzenie ma oznaczenie zgodne z Europejską Dyrektywą 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) oraz elementy podstawowe (które nadają się do ponownego wykorzystania).



Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania pozostałych materiałów. Każdy może odegrać ważną rolę w zadbaniu o to, by zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zagrażał środowisku. Zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego;
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być odwożony do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów zarządzanych przez radę miasta lub zarejestrowaną firmę.


W wielu krajach organizowane są lokalne zbiórki dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać dostawcy, który musi je bezpłatnie przyjąć w ramach wymiany, jeśli to urządzenie jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie zakupione.

## 9. INSTALACJA


## Instalacja elektryczna

Kabel zasilający: Urządzenie jest wyposażone w kabel zasilający, który należy podłączyć do domowej sieci energetycznej. Zidentyfikuj różne opcje połączeń w zależności od rodzaju domowego źródła zasilania na podstawie odpowiedniego schematu. Na tabliczce znamionowej podane jest również dopuszczalne napięcie przyłączeniowe tego urządzenia i odpowiadający mu pobór mocy.


220-240V/380-415V 2N~

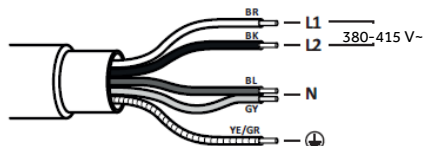


220-240 V




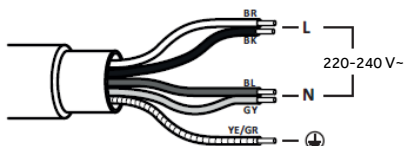


**PŁYTA 60-65 cm**

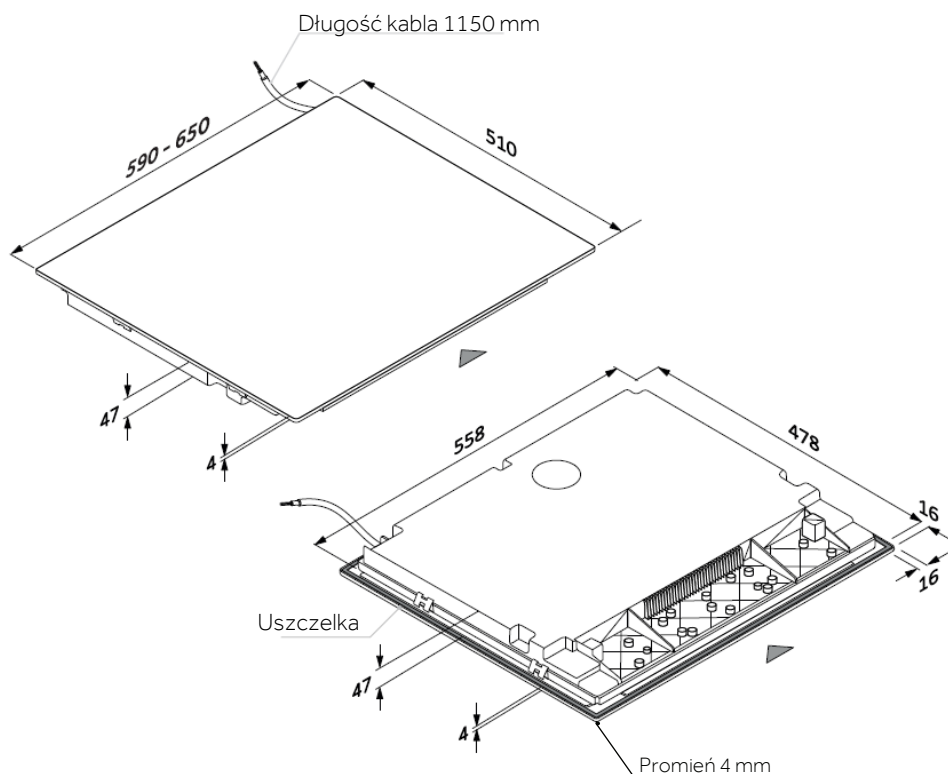

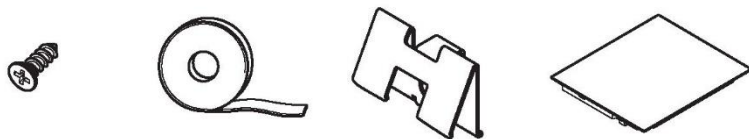


## SEKCJE - SZEROKOŚĆ 60 i 65

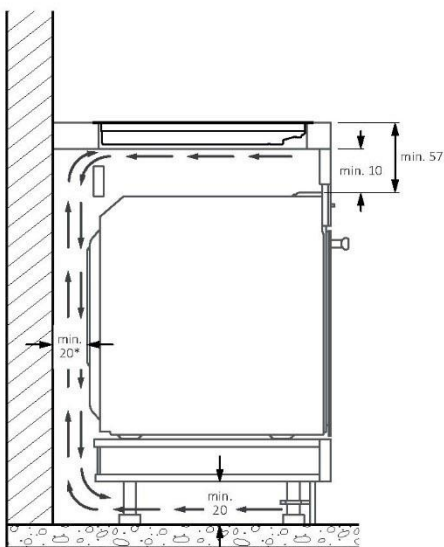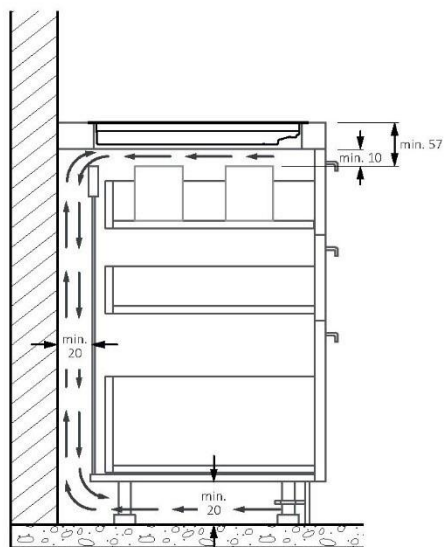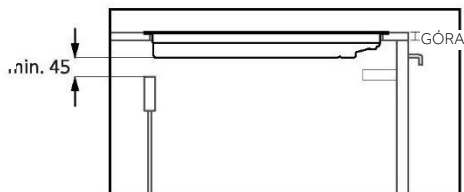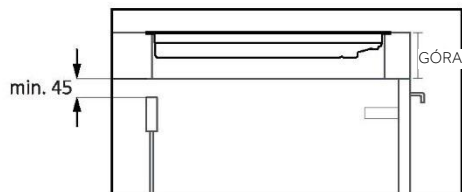


\*W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza pod płytą kuchenną, zgodnie z wytycznymi instalacyjnymi.

## PŁYTA 60 cm

---

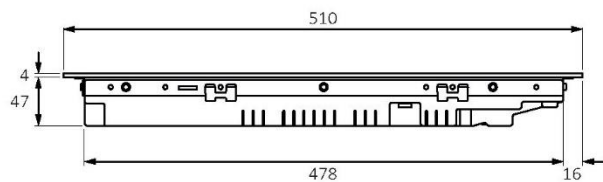


Widok z boku

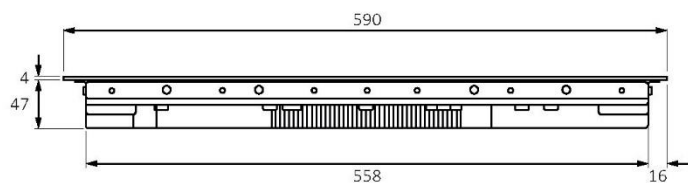


Widok z przodu

## PŁYTA 65 cm

---

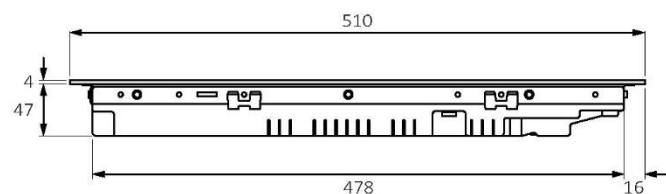


Widok z boku

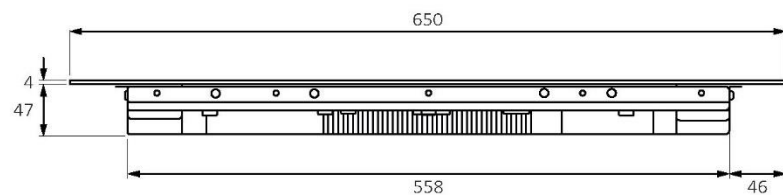


Widok z przodu

## STANDARDOWE WYMIARY DO ZABUDOWY 60

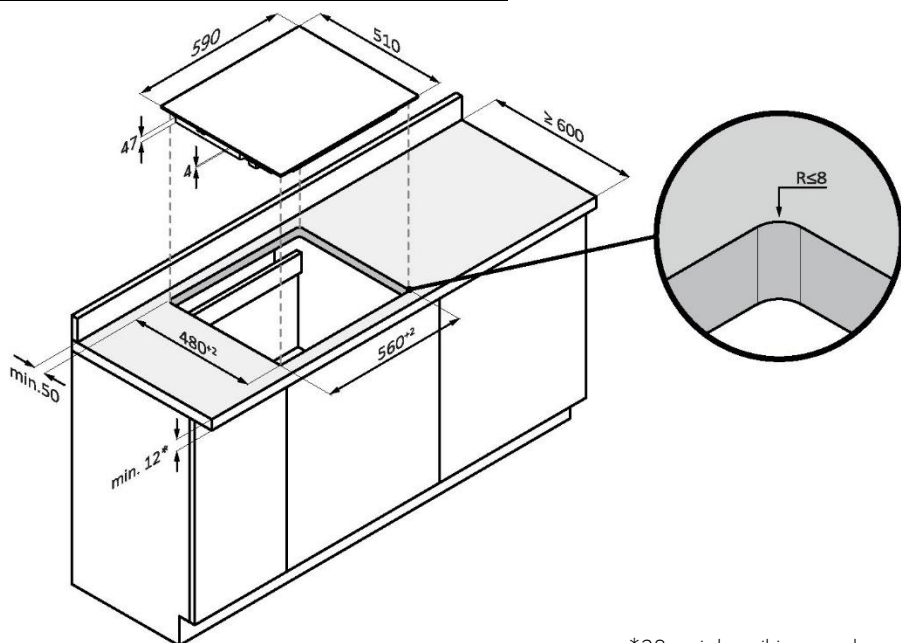



\*28 z piekarnikiem pod spodem

## POMIARY DO ZABUDOWY W PŁASZCZYZNIE 60

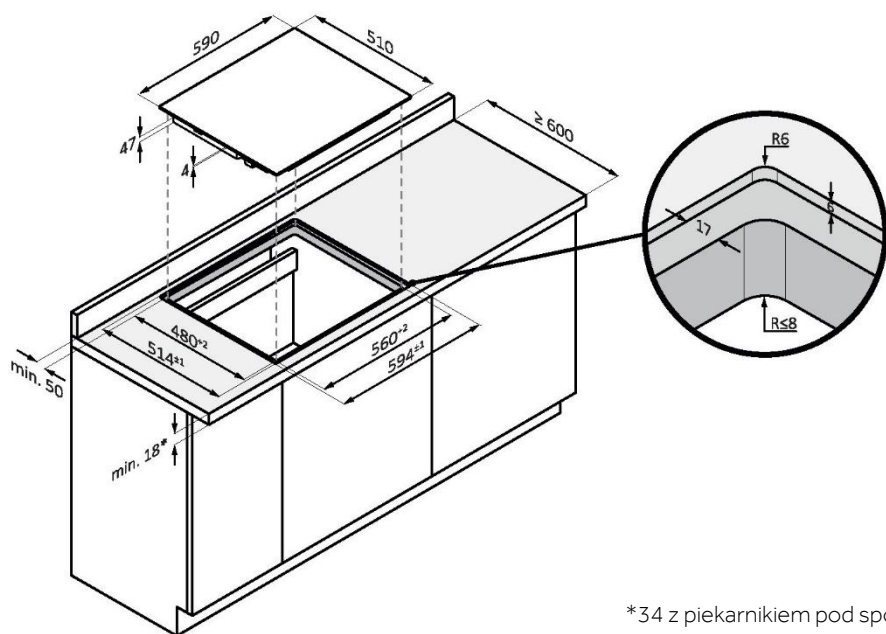


\*34 z piekarnikiem pod spodem

## POMIARY DO ZABUDOWY W PŁASZCZYŹNIE 60

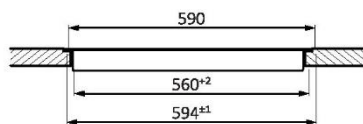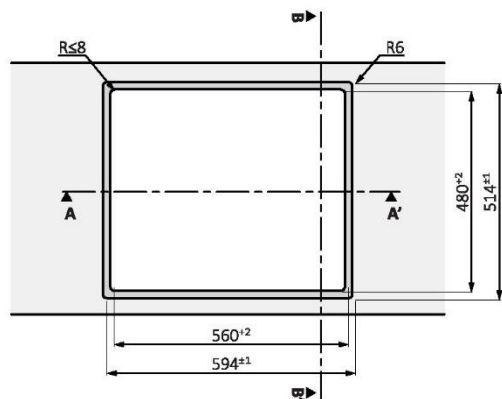


Sekcja AA'

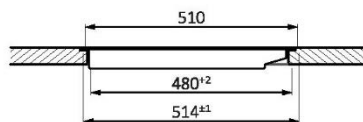

Sekcja BB'


## WYMIARY DO ZABUDOWY W PŁASZCZYŹNIE 65 GÓRA

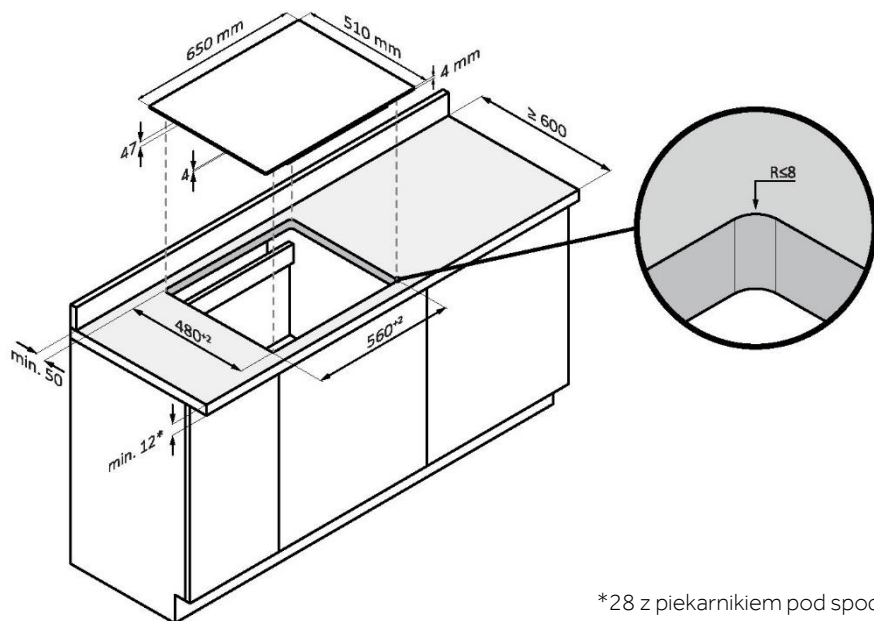

\*28 z piekarnikiem pod spodem





## WYMIARY WPUSZCZENIA W PŁASZCZYZNIE 65

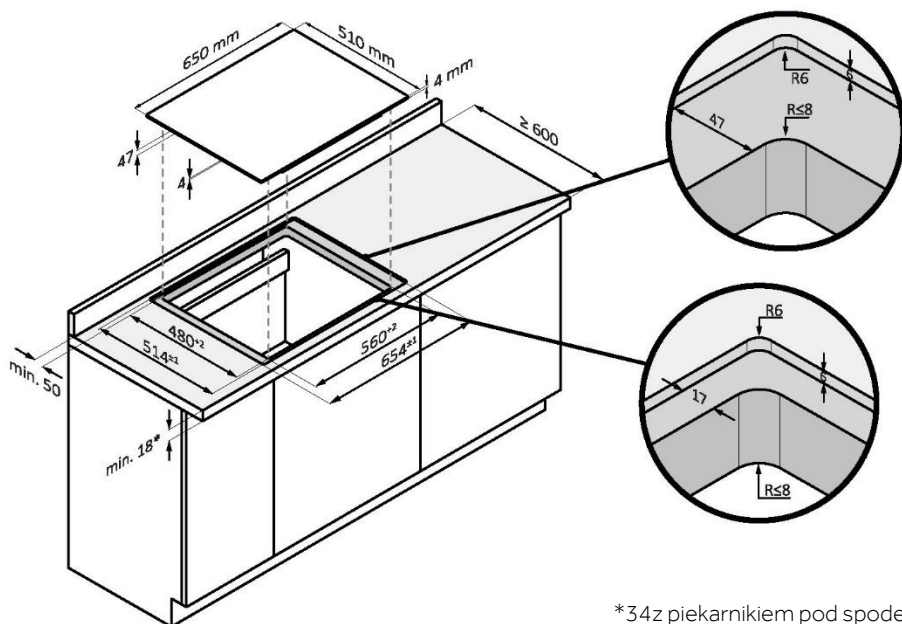


\*34z piekarnikiem pod spodem

## WYMIARY WPUSZCZENIA W PŁASZCZYZNIE 65

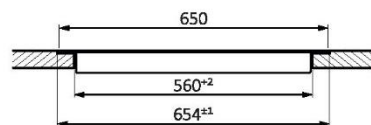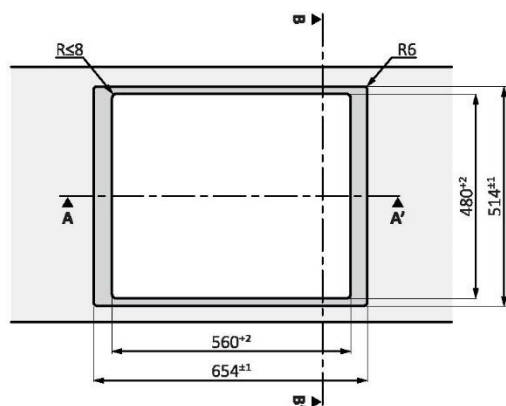


Sekcja AA'

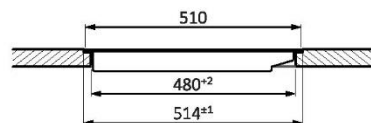

Sekcja BB'

Widok z góry

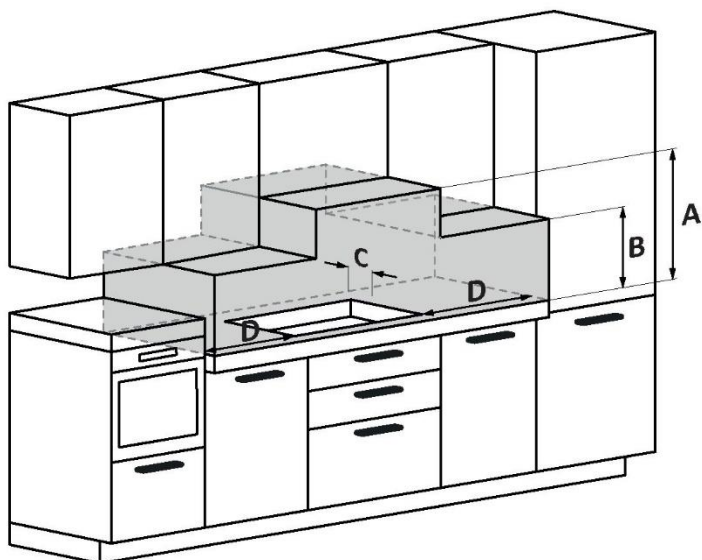

- A:** Zalecamy odległość co najmniej 650 mm; najlepiej jednak zapoznać się z instrukcją obsługi okapu;
- B:** Pamiętaj, aby zapewnić funkcjonalną przestrzeń do przechowywania przyborów kuchennych oraz na parę i skropliny powstającego podczas przygotowywania żywności;
- C:** 35 mm od wpuszczanego otworu do podparcia / panelu podpierającego;
- D:** 35 mm od sąsiadujących mebli (w przypadku płyty 60 cm);
- D:** 55 mm od sąsiadujących mebli (w przypadku płyty 65 cm).

# Shrnutí

---

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| <b>64</b> | <b>Bezpečnostní informace</b>                  |
| <b>69</b> | <b>Představení výrobku</b>                     |
| <b>70</b> | <b>Než začnete</b>                             |
| <b>73</b> | <b>Ovládání spotřebiče</b>                     |
| <b>81</b> | <b>Pokyny pro pečení</b>                       |
| <b>82</b> | <b>Čištění a údržba</b>                        |
| <b>83</b> | <b>Zobrazování závad a kontrola</b>            |
| <b>85</b> | <b>Ochrana životního prostředí a likvidace</b> |
| <b>86</b> | <b>Instalace</b>                               |

---

## VÍTEJTE

Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek. Pozorně si přečtěte tuto příručku včetně bezpečnostních pokynů a uschovejte ji pro budoucí použití, abyste byli v bezpečí a dosáhli těch nejlepších výsledků. Před instalací varné desky si poznamenejte sériové číslo, budete ho potřebovat pro případné opravy. Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození, a pokud si nejste jisti, před použitím spotřebiče se poradte s technikem. Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí.

**POZNÁMKA:** Upozorňujeme, že příslušenství varné desky se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

# 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

---

## 1.1 VŠEOBECNÁ VAROVÁNÍ

- Před instalací nebo použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny.
- VAROVÁNÍ: Pokud je povrch prasklý, vypněte spotřebič, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
- NIKDY se nepokoušejte hasit požár vodou, ale vypněte spotřebič a potom zakryjte plamen, např. pokličkou nebo hasicí rouškou.
- VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru: nepokládejte předměty na varný povrch.
- VAROVÁNÍ: Používejte pouze takové zábrany na varné desky, které výrobce spotřebiče sám navrhl nebo označil v návodu k použití jako vhodné, případně zábrany vestavěné do spotřebiče. Používání nevhodných krytů může vést k nehodám.

### 1.1.1 Omezení použití

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami nezkušenými a neznačnými, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznačné za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Děti nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.
- Tento spotřebič splňuje normy elektromagnetické bezpečnosti. Osoby se srdečními kardiostimulátory nebo jinými elektrickými implantáty (jako jsou inzulinové pumpy) se však musí před

použitím tohoto spotřebiče poradit se svým lékařem nebo výrobcem implantátu, aby se ujistili, že jejich implantáty neovlivní elektromagnetické pole. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt.

### **1.1.2 Použití v souladu s určením**

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných oblastech, například:
  - v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
  - na chalupách;
  - v hotelech, motelech a dalších obytných objektech, v nichž je používán zákazníci;
  - v ubytovacích zařízeních typu penzionu se snídaní.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo skladovací plochu.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte k ohřívání nebo vytápění místnosti.

## **1.2 INSTALACE**

- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Připojení k dobrému uzemňovacímu systému je nezbytné a povinné.
- Tento spotřebič smí řádně nainstalovat a uzemnit pouze vhodně kvalifikovaná osoba.
- Před prováděním jakékoli práce na spotřebiči nebo údržby odpojte spotřebič od síťového napájení, aby se vyloučilo riziko, které by mohlo vést ke zranění nebo pořezání.
- Poskytněte tyto informace osobě odpovědné za instalaci spotřebiče, snížíte tak náklady na instalaci.
- Nesprávná instalace spotřebiče by mohla vést k neplatnosti jakýchkoli nároků vyplývajících ze záruky nebo odpovědnosti.

## 1.3 VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTŘINY

- Tento spotřebič by se měl připojit k okruhu, který je vybaven oddělovacím vypínačem umožňujícím úplné odpojení od všech pólů napájení v podmínkách přepětí III. kategorie. Odpojovací prostředky musí být v souladu s elektroinstalačními předpisy.
- VAROVÁNÍ: Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí způsobenému náhodným resetováním tepelné pojistky, spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, jako je časovač, ani být připojen k okruhu, který se pravidelně zapíná a vypíná.
- Tento spotřebič není určen k ovládání externím časovým spínačem ani samostatným systémem dálkového ovládání.
- Změny domácí elektroinstalace smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nedodržení tohoto návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo smrt.

## 1.4 POUŽITÍ A ÚDRŽBA

- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné součásti jsou během používání horké. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles varné desky. Děti mladší osmi let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- VAROVÁNÍ: Příprava pokrmů na tuku nebo oleji na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a vést ke vzniku požáru.
- POZOR: Na proces vaření je třeba dohlížet. Na krátké vaření je nutné dohlížet nepřetržitě.
- Před prováděním jakékoli práce na spotřebiči nebo údržby odpojte spotřebič od síťového napájení.
- Na tento spotřebič nikdy neumísťujte žádný hořlavý materiál nebo hořlavé výrobky.
- Na povrch varné desky nepokládejte kovové předměty jako nože, vidličky, lžice a pokličky, protože by se mohly ohřát.
- Nepoužívejte parní čistič.

- K čištění varné desky nepoužívejte parní čistič.
- Neskladujte předměty na varném povrchu.
- Nedovolte, aby se vaše tělo, oblečení nebo jakýkoli jiný předmět než vhodné nádobí dotýkal indukčního skla, dokud povrch nevychladne.
- Rukojeti hrnců mohou být horké na dotek. Zkontrolujte, zda rukojeti hrnců nepřecházejí ostatní varné zóny, které jsou zapnuté. Držte rukojeti mimo dosah dětí. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek popáleniny a opařeniny.
- Ostrá břitva škrabky na varnou desku je při zasunutí bezpečnostního krytu odkrytá. Používejte ji s mimořádnou opatrností a vždy ji skladujte bezpečně a mimo dosah dětí. Pokud nebudete postupovat opatrně, může dojít ke zranění nebo pořezání.
- Neumísťujte ani nenechávejte žádné magnetizovatelné předměty (např. kreditní karty, paměťové karty) nebo elektronická zařízení (např. počítače, MP3 přehrávače) v blízkosti spotřebiče, protože je může ovlivnit jeho elektromagnetické pole.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně doporučeno v příručce. Veškerý ostatní servis by měl provádět kvalifikovaný technik.
- Nepokládejte a neházejte na varnou desku těžké předměty.
- Nepoužívejte nádoby se zubatými hranami ani je netahejte po povrchu indukčního skla, mohlo by dojít k poškrábání skla.
- K čištění varné desky nepoužívejte drátěnky ani jiné drsné abrazivní čisticí prostředky, mohou poškrábat indukční sklo.
- Nepoužívejte nástavce pro nádoby na vaření.
- VAROVÁNÍ: Při vypnutí jedné nebo více varných zón je přítomnost zbytkového tepla signalizována vizuálně na displeji příslušné zóny pomocí symbolu H. Když je tento symbol aktivní, dávejte pozor, abyste se nedotkli varné desky, jinak hrozí riziko popálení.

## 1.5 VAROVÁNÍ týkající se bezdrátové teplotní sondy

(k dispozici v závislosti na modelu)

Tento výrobek je určen výhradně pro varné desky. Měl by se používat pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.

- **IHNED PO VAŘENÍ SE NEDOTÝKEJTE SONDY** Preci Probe **HOLÝMA RUKAMA**. K vyjímání sondy Preci Probe z pokrmu po uvaření vždy používejte kuchyňské rukavice.
- Během pečení je nutné **ZASUNOUT CELOU** kovovou část sondy Preci Probe do pokrmu až po **ČERNÝ** keramický **OKRAJ**.




- Nepoužívejte sondu Preci Probe v mikrovlnné troubě.
- Sondu Preci Probe lze čistit a mýt, ale neponořujte ji na delší dobu do vody.
- Tento výrobek není určen k používání osobami ve věku do 12 let.
- Dodavatel neponese odpovědnost za žádné poškození sondy Preci Probe v důsledku nesprávného použití.
- Před každým použitím sondy Preci Probe vyčistěte.
- Sonda může pracovat v tomto rozsahu teplot: 10 °C až vnitřní maximální teplota kovové části 100 °C. Teplota keramické části může dosahovat 350 °C.
- Pokud teplota sondy Preci Probe překročí 100 °C, pečení se zastaví a sondu Preci Probe je nutné co nejdříve vyjmout z trouby v rukavicích, aby se nepoškodila.




## 2. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

### 2.1 POHLED NA VÝROBEK SHORA

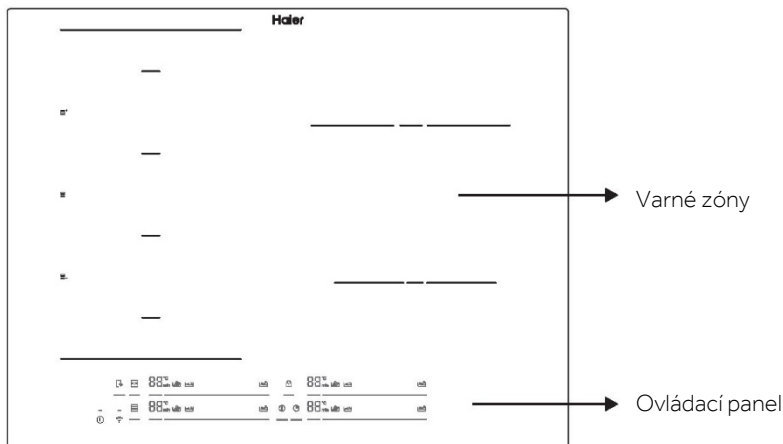

### 2.2 OVLÁDACÍ PANEL

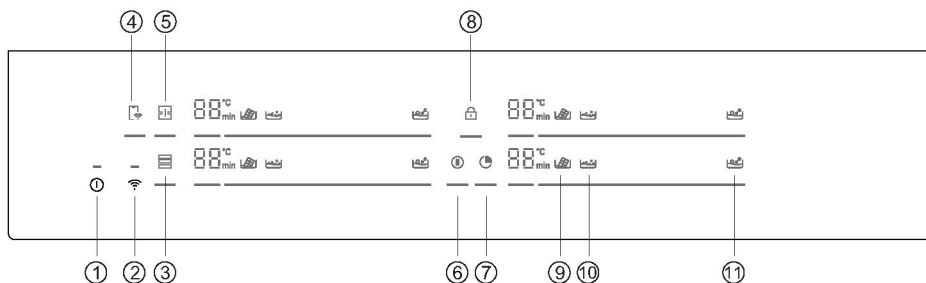

## 3. NEŽ ZAČNETE

### 3.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

Než začnete, je důležité vědět, že všechny funkce této varné desky byly navrženy tak, aby splňovaly nej přísnější bezpečnostní předpisy.

Z tohoto důvodu:

- Jestliže hrnce nejsou na varných zónách nebo jsou nesprávně umístěné, některé funkce budou aktivovány nebo automaticky deaktivovány.
- V ostatních případech budou funkce automaticky deaktivovány po několika sekundách, pokud je nutných více kroků (např. „ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ VARNÉ DESKY“ bez „VÝBĚRU VARNÉ ZÓNY“).
- V případě dlouhodobého používání se spotřebič nemusí ihned vypnout, i když jsou vypnuté všechny varné zóny, protože se nachází ve fázi chlazení; u varné zóny se zobrazuje symbol H, dokud nevychladne.

**Bezpečná aktivace:** Spotřebič se aktivuje po položení hrnce do varné zóny. Pokud na desce nejsou žádné hrnce nebo byly odebrány, ohřev se nespustí nebo se přeruší.

**Detektor hrnců:** varná deska po zapnutí automaticky zjišťuje přítomnost hrnců ve varných zónách ještě před jejich aktivací.

**Bezpečnostní vypnutí:** Z bezpečnostních důvodů má každá varná zóna maximální dobu provozu, která je závislá na nastaveném maximálním stupni výkonu.

### 3.2 ŘÍZENÍ VÝKONU

Při prvním použití spotřebiče je varná deska nastavena na maximální dosažitelný výkon. Pomocí funkce řízení výkonu lze nastavit různé limity výkonu podle rozvodné sítě v domácnosti.

#### Jak nastavit řízení výkonu

Volbou až šesti různých rozsahů výkonu lze nastavit maximální stupeň výkonu varné desky. Indukční varné desky se dokážou automaticky omezovat a pracovat s nižším stupněm výkonu, aby se předešlo riziku přetížení.

#### Zapnutí funkce řízení výkonu:

- Zapněte varnou desku, potom současně stiskněte tlačítka  a .
- Ukazatel časovače bude zobrazovat „P8“, což znamená stupeň výkonu 8. Výchozí režim je nastaven na 7,4 kW.

#### Přepnutí na jiný stupeň

- Chcete-li změnit stupeň řízení výkonu, přesuňte posuvný ovládací prvek doleva nebo doprava.
- Existuje 8 stupňů výkonu od „P1“ do „P8“. Ukazatel časovače bude zobrazovat jeden z nich:

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7     | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,4 kW |

## Potvrzení a ukončení funkce řízení výkonu

Potvrďte nastavení vypnutím varné desky. Stupeň výkonu se automaticky uloží. Vybraná hodnota je trvale uložena a zůstane uložena i po vypnutí síťového napájení.

Chcete-li změnit stupeň výkonu, zopakujte výše popsané úkony.

**POZNÁMKA:** V závislosti na volbě řízení výkonu mohou být některé stupně výkonu a funkce varných zón automaticky omezeny, aby nedošlo k překročení vybrané hodnoty. V případě konkrétního nastavení stupně řízení výkonu na méně než 4,5 kW nebude možné vybrat funkci Zesílení výkonu, Varycook a některé způsoby přípravy pokrmů pomocí aplikace.

Konkrétně může dojít k odmítnutí/úpravě posledního výběru stupně výkonu podle dostupného zbytkového výkonu z předchozího nastavení.


## 3.3 VÝBĚR VHODNÉHO NÁDOBÍ

### 3.3.1 Vlastnosti nádobí

Používejte pouze hrnce se symbolem indukce.

• Pouze hrnce s naprosto rovným dnem. Jinak by mohlo dojít k následujícím situacím:

- Hrnec nebude zjištěn
- Nízký výkon
- Nežádoucí hluk

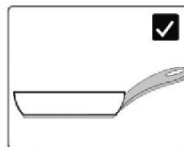


• Pouze hrnce s hladkým dnem, aby se nepoškrábal povrch varné desky.

**POZNÁMKA:** Co nejvíce omezte posouvání hrnců po skleněném povrchu, aby se minimalizovalo poškrábání.

### Zkouška s magnetem

Indukční ohřev využívá magnetismus k vytváření tepla; proto musí hrnce obsahovat železo. Pokud již máte nějaké nádobí, pomocí magnetu můžete zjistit, zda je z magnetického materiálu. Pokud jsou hrnce přitahovány magnetem, lze je použít.

Nádobí z těchto materiálů není vhodné: čistě nerezová ocel, hliník nebo měď bez magnetického dna, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.

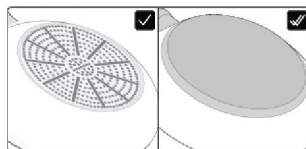

### 3.3.2 Kvalitnější nádobí

Všeobecně je přijatelné všechno nádobí se symbolem indukce.

Jeho chování se však může lišit v závislosti na typu dna.

Při používání velkého nádobí s menším feromagnetickým dílcem se ohřívá pouze feromagnetický dílec. V důsledku toho se může teplo rozvádět nerovnoměrně.


### 3.3.3 Rozměry a umístění

Vždy používejte takovou varnou zónu, které nejlépe odpovídá průměru dna nádoby.

Umístěte nádobu tak, aby byla dobře vystředěná na varné ploše.

**POZNÁMKA:** Doporučuje se nepoužívat nádoby, jejichž průměr přesahuje varnou zónu.

Pro správné fungování varné desky je nutné používat hrnce s průměry dna v rozsahu popsáném v následující tabulce.
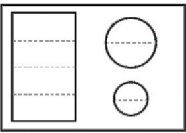
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200 x 380 mm                                                                      | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**POZNÁMKA:** Jestliže se použije nádobí s menším než minimálním požadovaným průměrem, jeho detekce nemusí být úspěšná. Při použití většího než maximálního požadovaného průměru může docházet k poruchám nebo snížení výkonu.


**POZOR:** Během vaření nebo chladnutí nepokládejte hrnec na ovládací panel nebo do jeho blízkosti.

## 4. OVLÁDÁNÍ SPOTŘEBIČE

### 4.1 JAK TENTO VÝROBEK FUNGUJE

#### ① ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ VARNÉ DESKY

Chcete-li zapnout/vypnout varnou desku, stiskněte a chvíli podržte tlačítko. Stav spotřebiče bude signalizován příslušným zvukem.

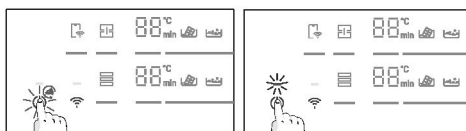


#### 88 VÝBĚR VARNÉ ZÓNY A NASTAVENÍ VÝKONU

Jakmile je hrnec položen do varné zóny, varná deska ho automaticky detekuje a rozsvítí se indikátor příslušné zóny. V této fázi se neaktivuje žádný stupeň výkonu. Zónu lze vybrat stisknutím indikátoru zóny.

Výkon lze nastavit:

Posunutím prstu na posuvném ovládacím prvku

Přímým stisknutím v místě určitého stupně

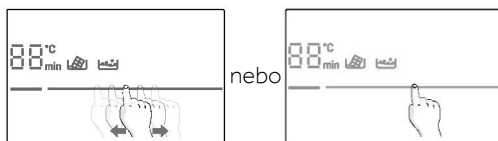

Opakováním stejného postupu může uživatel změnit stupeň výkonu během vaření.

Číselný displej bude ukazovat nastavený stupeň výkonu: každá varná zóna má jiný počet stupňů výkonu od 1 (min.) do 14 (max.). Každý stupeň má automatické vypnutí, které se může lišit od 1 h do 8 h.

| Stupeň výkonu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Čas (h)       | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**FUNKCE ZESÍLENÍ VÝKONU:** Také je možné zvolit rychlý ohřev stisknutím posuvného ovládacího prvku v místě odpovídajícím hodnotě 15.

- Tuto funkci lze použít v jakékoli varné zóně.
- Po 10 minutách se funkce zesílení výkonu automaticky přepne na stupeň 14.

**POZOR:** Pokud do jedné minuty od zapnutí varné desky nebo skončení veškerého vaření není nastaven nějaký stupeň výkonu, spotřebič se vypne.

Na displeji se zobrazuje , což znamená, že:

- Hrnec není umístěn ve vybrané varné zóně.
- Nádobu není správně umístěna/není vůbec umístěna na varné desce.
- Hrnec není vhodný pro indukční ohřev.
- Hrnec má menší rozměry, než je minimální požadovaný průměr pro vybranou zónu (str. 12).
- Pokud do jedné minuty není položen vhodný hrnec, varná zóna se vypne.

**H:** Jakmile se na číselném displeji objeví tento symbol, znamená to, že varná zóna je stále horká. Až se povrch ochladí na bezpečnou teplotu, symboly zmizí.

## POZASTAVENÍ

Místo vypnutí lze celou varnou desku pozastavit stisknutím příslušného tlačítka.

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte tlačítko . Indikátory všech zón budou ukazovat II a vaření se zastaví.

Chcete-li ji deaktivovat, stiskněte tlačítko  a obnoví se předchozí nastavení výkonu.

**VAROVÁNÍ:** Po vstupu do režimu pozastavení jsou deaktivovány všechny ovládací prvky kromě vypínače. Díky tomu lze v nouzové situaci vypnout indukční varnou desku vypínačem.

## ČASOVAČ

Chcete-li vybrat časovač pro jednu zónu, stiskněte tlačítko  a vyberte zónu. Na číselném displeji se zobrazí <min>

a přesunováním posuvného ovládacího prvku doleva a doprava lze nastavit požadovaný čas.

Po uplynutí času se vypne vybraná varná zóna. Časovač počítá až do 60 min.

Současně lze nastavit maximálně čtyři časovače, jeden pro každou zónu.

## ZÁMEK TLAČÍTEK

Stisknutím tlačítka  lze varnou desku uzamknout, aby se předešlo jejímu použití bez dozoru.

Po zamknutí spotřebiče jsou deaktivovány všechny ovládací prvky kromě vypínače.

Chcete-li tuto funkci aktivovat/deaktivovat, stiskněte a chvíli podržte tlačítko .

Po výběru zóny lze aktivovat tyto funkce:

Po zapnutí/vypnutí varné desky zůstane tato funkce aktivní, dokud nebude deaktivována krátkým stisknutím ikony .

## ROZPOUŠTĚNÍ

Tato funkce se používá hlavně k rozpouštění čokolády. Po několika minutách, až se čokoláda začne rozpouštět, přepněte na stupeň 1, abyste ji udrželi v tekutém stavu bez překročení ideální teploty.

## MÍRNÉ VAŘENÍ

Tato funkce se používá pro krémy, omáčky nebo obecně tekuté pokrmy připravované při nízké teplotě.

## VAŘENÍ

Tato funkce se používá pro vaření vody a udržování varu.

**POZNÁMKA:** Vaření související s jednotlivými funkcemi lze kdykoli upravit výběrem jiného stupně výkonu blízkého doporučenému stupni.

## CELÁ ZÓNA

Celá zóna je varná plocha představující kombinaci více varných zón v přední a zadní části, které tvoří jedinečnou vlnitou zónu. Po aktivaci je celá zóna ovládána pouze jedním stupněm výkonu.

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte tlačítko . Údaje se budou zobrazovat pouze na horním číselném displeji. Dolní číslice jsou vypnuté.

Deaktivace se provádí dlouhým stisknutím voliče zóny.  
Hrnce budou umístěny podle vyobrazení na obrázku na straně 12.

## ZÓNA VARYCOOK

Tato funkce slouží k přednastavení pevných stupňů výkonu ve třech různých částech podle umístění hrnce: horní (l.14), prostřední (l.10) a dolní (l.1).

- Jestliže je hrnec umístěn v přední části zóny Varycook, stupeň výkonu se nastaví na l.1.
- Jestliže je hrnec umístěn v prostřední části zóny Varycook, stupeň výkonu se nastaví na l.10.
- Jestliže je hrnec umístěn v zadní části zóny Varycook, stupeň výkonu se nastaví na l.14.

Funkce se aktivuje dlouhým stisknutím voliče zóny . Údaje se budou zobrazovat pouze na horním číselném displeji. Dolní číslice jsou vypnuté.

Deaktivace se provádí dlouhým stisknutím voliče zóny.

Minimální rozměry pro zjištění hrnce v prostřední části naleznete v tabulce s umístěním v části „3.3.3. Rozměry a umístění“.

## 4.2 PŘIPOJENÍ K APLIKACI hOn

Spotřebič lze připojit k domácí bezdrátové síti a ovládat na dálku pomocí aplikace. Připojte spotřebič, aby byl stále aktualizován nejnovějším softwarem a funkcemi.


### POZNÁMKA

- Jakmile se varná deska zapne, začne blikat ikona Wi-Fi. Během této doby je možné registrovat spotřebič.
- Ujistěte se, že je zapnutá vaše domácí síť Wi-Fi.
- Na spotřebiči i v mobilním zařízení se zobrazí pokyny k jednotlivým krokům.
- Připojování varné desky může trvat až 10 minut.
- Další rady a pokyny k řešení problémů najdete v aplikaci.


Stáhněte si aplikaci hOn na chytrém telefonu.



## Registrace nového uživatele

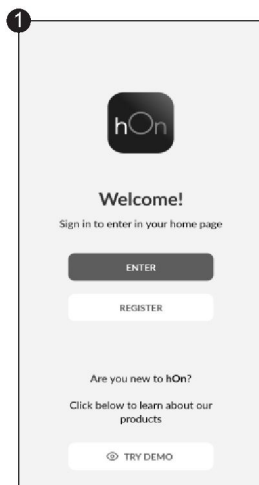


Klikněte na „Registrovat“

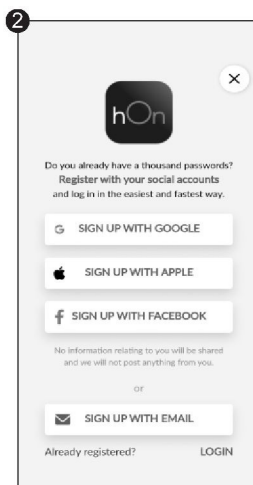


Můžete se zaregistrovat pomocí účtů na sociálních sítích nebo osobního e-mailu

## Rychlé párování s registrací

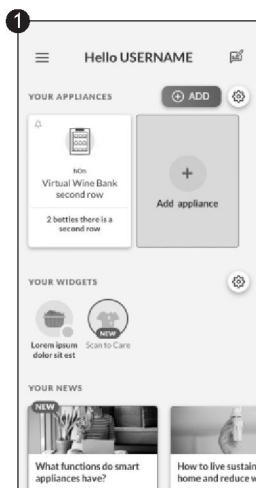

Vyberte „Přidat spotřebič“

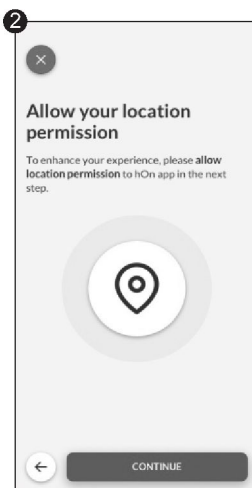

Udělte oprávnění ke zjišťování polohy




V kategorii spotřebičů vyberte varnou desku




# Rychlé párování s registrací





Zapněte spotřebič;  
pokud je již zapnutý, vypněte  
ho a znovu ho zapněte

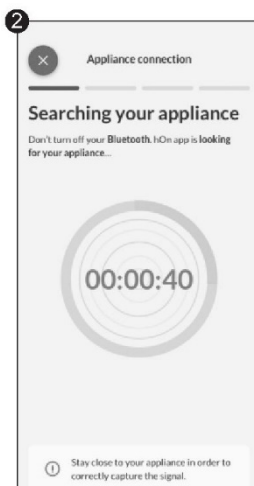

Po zapnutí začne aplikace hOn  
vyhledávat vaše domácí spotřebiče

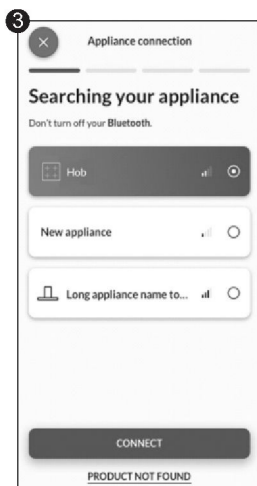

Vyberte domácí spotřebič, klepněte  
na „Připojit“ a počkejte několik sekund

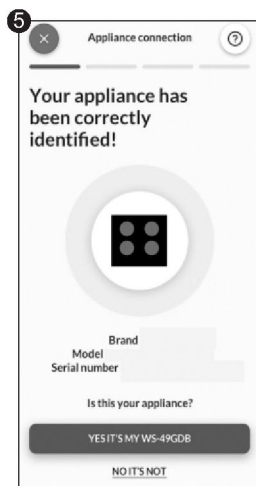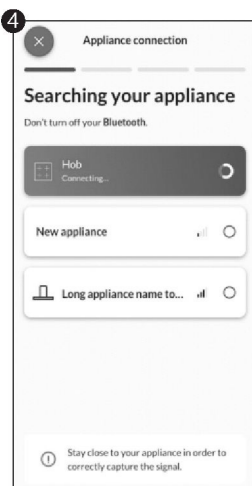

Po nalezení vaší varné desky  
můžete zobrazovat a nastavovat  
funkce/recepty pomocí  
aplikace hOn

V aplikaci hOn vyberte nabídku receptů nebo nabídku speciálních programů. Postupujte krok za krokem podle pokynů v aplikaci a až dokončíte odeslání parametrů do varné desky, bude vám vařit. Když varná deska obdrží příkaz z aplikace, dvakrát pípne a jednu sekundu bude blikat, aby signalizovala přijetí pokynů.

Pro spuštění receptu stiskněte tlačítko „My Chef“.

Chcete-li opustit funkci „My Chef“, stiskněte tlačítko na 3 s.

\* Výsledky vaření se mohou lišit podle použitého nádobí.

## Postup druhé registrace:

1. Vzhledem k tomu, že po první registraci již byla varná deska připojena s určitými přihlašovacími údaji k síti Wi-Fi, je nutné je resetovat
2. Abyste je mohli resetovat, zapněte varnou desku
3. Držte tlačítko Wi-Fi, dokud se neozve pípnutí a kontrolka Wi-Fi nezačne blikat
4. Potom se důrazně doporučuje vypnout varnou desku bez jakéhokoli ovládání z mobilní aplikace
5. Nakonec začněte znovu, jako by se jednalo o první registraci; zapněte varnou desku a proveďte obvyklou registraci podle postupu v mobilní aplikaci

## PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU

| Technologie            | Wi-Fi            | Bluetooth                     |
|------------------------|------------------|-------------------------------|
| Standard               | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR / EDR, BLE |
| Frekvenční pásmo [MHz] | 2401–2483        | 2402–2480                     |
| Maximální výkon [mW]   | 100              | 10                            |

Společnost Candy Hoover Group Srl tímto prohlašuje, že rádiové zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a s příslušnými zákonnými požadavky pro trh ve Velké Británii. Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com).

## PARAMETRY BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU PRO SONDU PRECI PROBE, MODEL Et180:

| Technologie            | Bluetooth          |
|------------------------|--------------------|
| Standard               | Bluetooth v4.0 BLE |
| Frekvenční pásmo [MHz] | 2400–2480          |
| Maximální výkon [mW]   | 2,5 (4 dBm)        |

## 4.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ


### 4.3.1 Inteligentní bezdrátový teploměr pro pokrmy: SONDA PRECI PROBE

**a LOPATKA** (k dispozici v závislosti na modelu)

Děkujeme vám, že jste si koupili sondu Haier Preci Probe. Pamatujte, že funguje pouze s indukční varnou deskou Haier, a před použitím si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní upozornění v návodu k obsluze.

**Úvod:** Sonda Preci Probe je bezdrátový teploměr pro pokrmy, který poskytuje domácím kuchařům informace o stavu uvnitř pokrmů v reálném čase, aby nebyl pokrm nedovařený nebo převařený

a vždy se dosáhlo dokonalého výsledku. Připojuje se přímo ke spotřebiči. Podrobné informace a stav pokrmu lze v reálném čase sledovat přímo na telefonu, takže máte dokonalý výsledek vždy na dosah. Další informace o párování a tipy pro používání najdete v níže uvedených pokynech.

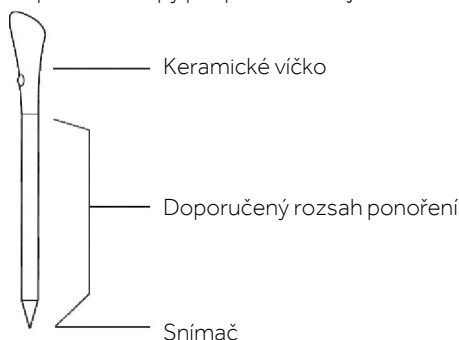


## PŘED POUŽITÍM SONDU PRECI PROBE NABIJTE:


- Vložte sondu Preci Probe do nabíječky a zavřete kryt.
- Připojte nabíječku kabelem USB k napájecímu zdroji USB, například k adaptéru USB nebo portu USB v počítači/notebooku. Nabíječka nemůže správně fungovat s powerbankou kvůli funkci automatického vypínání.
- Rozsvítí se indikátor na nabíječce a během nabíjení bude blikat. Až bude sonda Preci Probe úplně nabitá, indikátor zhasne.
- Ujistěte se, že je varná deska zapnutá a sonda Preci Probe je plně nabitá.
- Na svém mobilním zařízení přejděte do aplikace hOn.
- Přejděte do části Recepty a vyberte recept, který využívá sondu Preci Probe.
- Jakmile tlačítkem „Cook with me“ na spotřebiči spustíte recept, sonda Preci Probe se automaticky připojí.
- Aplikace vypíše všechny dostupné sondy, které lze vybrat pro daný recept.
- Na displeji varné desky se zobrazí název vybrané sondy Preci Probe (např. „1A“).
- Nyní se řiďte pokyny v aplikaci hOn.
- Jestliže během používání aplikace klesne nabití sondy pod 20 %, na displeji časovače se zobrazí „CH“.

## LOPATKA

K míchání pokrmu během vaření používejte lopatku se sondou.

- Před prvním použitím lopatku vyčistěte.
- Nepoužívejte lopatku nad otevřeným plamenem.
- Neřezejte lopatku.
- Zabraňte přímému styku lopatky s horkými přístupnými částmi varné desky.
- Tolerovaná teplota +220 °C

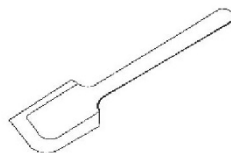

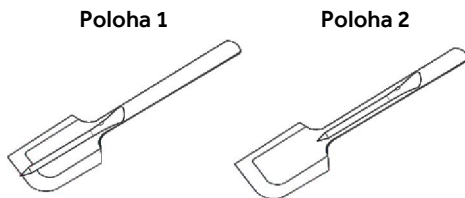

## 4.4 PŘÍPRAVA POKRMŮ POMOCÍ APLIKACE

### Sonda Preci Probe jako teploměr

V aplikaci hOn nastavte cílovou teplotu, které chcete dosáhnout, zasuňte sondu Preci Probe do pokrmu nebo ji společně s příslušenstvím vložte do tekutiny a v aplikaci uvidíte, jak se teplota zvyšuje, dokud nedosáhne cílové hodnoty.

Pomůže vám to přesně udržovat teplotu všech druhů pokrmů. Tento způsob nelze použít s funkcí Vaření s asistencí.

### Vaření s asistencí: Funkce „Cook with me“

V aplikaci hOn vyberte jeden z receptů nebo speciálních programů, proveďte jednotlivé kroky přípravy a potom varná deska automaticky nastaví parametry pro zvolený způsob vaření.

### Ve vakuu

Jedná se o typ vaření, při kterém je pokrm umístěn ve vakuovém sáčku a vaří se ve vodní lázni při nízké teplotě.

Takto připravený pokrm bude šťavnatější a jemnější a zůstanou zachovány jeho nutriční vlastnosti, takže bude zdravější a chutnější.

Přejděte do aplikace hOn, vyberte kategorii pokrmu, vyberte tento způsob vaření, vložte sáček s pokrmem do hrnce s vodou a indukční varná deska nastaví správnou teplotu vaření, aby se dosáhlo dokonalého výsledku.

### Gril

V aplikaci hOn vyberte kategorii pokrmu, vyberte tento typ vaření a indukční varná deska automaticky ohřeje gril na správnou teplotu v předem stanovené době.

### Mírné vaření

Funkce slabého vaření je ideální pro omáčky, dušené pokrmy a všechny další postupy přípravy, které mají dlouhou průměrnou dobu vaření.

Automatická funkce, kterou najdete v aplikaci hOn, pozvolna přivede pokrm k mírnému varu a bude tuto teplotu udržovat po celou dobu vaření.

### Vaření v páře

Funkce vaření v páře umožňuje připravovat pokrmy jako zeleninu, maso nebo ryby v hrncích vybavených parákem. Vaření v páře je rychlejší než běžné vaření. Vzhledem k tomu, že pokrm není ponořený, ztrácí méně živin a uchová si obsah vitamínů, což zlepšuje chuť a strukturu, takže pokrm bude kompaktnější a lahodnější.

V případě potřeby se obraťte na autorizované servisní středisko.

## 5. POKYNY PRO PEČENÍ

### 5.1 TABULKA VÝKONŮ

| STUPEŇ VÝKONU                | TYP VAŘENÍ                                            | DOPORUČENÉ POUŽITÍ                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14/15 ZESÍLENÍ VÝKONU</b> | Rychlý ohřev, zesílení výkonu                         | Ideální pro smažení za stálého míchání, prudké opékání, přivádění polévky k varu, vaření vody                             |
| <b>11–13</b>                 | Smažení, grilování, udržování varu                    | Ideální pro začátek vaření, restování, vaření těstovin, fritování, grilování                                              |
| <b>5–10</b>                  | Dušení, vaření                                        | Ideální pro dušení s předehříváním, udržování mírného varu, vaření, dlouhé a nepřetržené smažení (rýže, pečeně, lívanců*) |
| <b>3–4</b>                   | Mírné vaření, udržování teplého pokrmu, pomalé vaření | Ideální pro pomalé vaření, mírné vaření smetanových omáček a tekuté pokrmy                                                |
| <b>1–2</b>                   | Rozpouštění, udržování v tekutém stavu, rozmrazování  | Lehké ohřívání malého množství jídla, pomalé ohřívání, rozpouštění a udržování čokolády v tekutém stavu**                 |
| <b>VYPNUTO</b>               | -                                                     | -                                                                                                                         |

\*Nepřetržitě smažení lívanců na stupeň 5–6.

\*\*Rozpouštění na stupeň 2, až se začne rozpouštět, přepněte na stupeň 1 a udržujte v tekutém stavu.

### 5.2 TABULKA VAŘENÍ

| KATEGORIE POKRMU               | RECEPT                   | Předehřev                            |               | Vaření        |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|                                |                          | Fáze ohřevu                          | Stupeň výkonu | Stupeň výkonu |
| <b>Těstoviny a rýže</b>        | Těstoviny                | Ohřívání vody                        | 14–15         | 6–11          |
|                                | Rýžový pudink            | Ohřívání mléka                       | 13–15         | 6–8           |
|                                | Vařená rýže              | Ohřívání vody                        | 14–15         | 6–8           |
|                                | Rizoto                   | Smažení za stálého míchání a opékání | 13–15         | 6–8           |
| <b>Maso</b>                    | Pečené maso              | Smažení za stálého míchání a opékání | 10–13         | 6–11          |
|                                | Grilovaný steak          | Předehřátí grilu                     | 10–13         | 10–13         |
|                                | Klobásy a karbanátky     | Předehřátí grilu                     | 10–11         | 10–13         |
|                                | Kuřecí kousky            | Předehřátí pánve                     | 10–11         | 6–10          |
|                                | Smažený řízek            | Předehřátí pánve                     | 6–11          | 10–13         |
| <b>Ryby</b>                    | Grilovaná ryba           | Předehřátí grilu                     | 10–13         | 8–10          |
|                                | Rybí filety              | Smažení za stálého míchání           | 10–13         | 8–10          |
|                                | Garnáty a krevety        | Smažení za stálého míchání           | 10–13         | 10–13         |
| <b>Zelenina a luštěniny</b>    | Smažené čerstvé hranolky | Ohřívání oleje*                      | 14            | 11–14         |
|                                | Smažené mražené hranolky | Ohřívání oleje*                      | 14            | 11–14         |
|                                | Grilovaná zelenina       | Předehřátí grilu                     | 6–11          | 10–13         |
|                                | Papriky, cukety a lilek  | Předehřátí pánve                     | 6–11          | 10–13         |
| <b>Vejce a vaječné výrobky</b> | Vejce na tvrdo           | Ohřívání vody                        | 14–15         | 6–8           |
|                                | Smažená vejce            | Smažení za stálého míchání           | 10–13         | 8–10          |
|                                | Livance                  | Předehřátí pánve                     | 6–11          | 5–7           |
| <b>Omáčky, krémy a dezerty</b> | Rajská omáčka            | Ohřívání omáček                      | 4–6           | 2–4           |
|                                | Rozpuštěný sýr           | Rozpouštění                          | 6–11          | 2–5           |
|                                | Smetana a krém           | Ohřívání smetany                     | 4–6           | 2–4           |
|                                | Rozpuštěná čokoláda      | Rozpouštění                          | 1–2           | 1             |
|                                | Máslo                    | Rozpouštění                          | 1–3           | 1–3           |

## 6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

---

### 6.1 VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

Pravidelné čištění může prodloužit životnost vašeho spotřebiče.

- Čistíte varnou desku po každém použití.
- Vždy používejte nádoby s čistou spodní stranou:
- Škrábance na povrchu nemají vliv na činnost spotřebiče:
- K čištění povrchu varné desky používejte speciální čisticí prostředek:
- Používejte speciální škrabku na sklo.

### 6.2 ČIŠTĚNÍ VARNÉ DESKY

Než přikročíte k čištění, ujistěte se, že varné zóny jsou vypnuté. Vždy pamatujte na dodržování doporučených pokynů pro čištění a vyhýbejte se abrazivním prostředkům, které by mohly poškodit povrch varné desky.

#### a) MASTNÉ NEČISTOTY

Tento postup se doporučuje pro následující situace: stříkance způsobené smažením nebo grilováním masa.

- Nechte varnou desku vychladnout.
- Odsajte nadbytečnou tekutinu kolem hrnce kuchyňským papírem, potom odeberte hrnec.
- Vyčistěte varný povrch látkou a saponátovým roztokem.
- V případě potřeby vyčistěte varnou desku podruhé vodou a prostředkem na čištění skleněných varných desek.

#### b) CUKERNATÉ NEČISTOTY

Tento postup se doporučuje pro pokrmy (sirupy, džemy zavařeniny), které je třeba rychle odstranit kvůli vysokému obsahu cukru, aby se předešlo poškození povrchu varné desky.

- Dokud je varná deska stále teplá, odsajte nadbytečnou tekutinu kolem hrnce kuchyňským papírem, potom odeberte hrnec.
- V případě potřeby doporučujeme odstranit zbývající zbytky škrabkou v ostrém úhlu.
- Vyčistěte varný povrch saponátovým roztokem a vysušte ho kuchyňským papírem.
- V případě potřeby vyčistěte varnou desku podruhé vodou a prostředkem na čištění skleněných varných desek.

#### c) ŠKROBOVITÉ NEČISTOTY

Tento postup čištění se doporučuje pro následující druhy potravin: těstoviny, rýže a brambory.

- Odsajte nadbytečnou tekutinu kolem hrnce kuchyňským papírem, potom odeberte hrnec.
- Nechte varnou desku vychladnout.
- Navlhčete všechny škrobové zbytky vlhkou látkou. Nechte vlhkost působit několik minut.
- Vyčistěte varný povrch látkou a saponátovým roztokem.
- Po vyčištění otřete varnou desku do sucha měkkou látkou.
- V případě potřeby vyčistěte varnou desku podruhé vodou a prostředkem na čištění skleněných varných desek.

POZNÁMKA: Tyto pokyny můžete použít také v případě kroužků od vody a vodního kamene a skvrn od tuku.

#### d) LESKLÉ METALICKÉ ZBARVENÍ

Použijte roztok vody a octa a vyčistěte povrch skla látkou.

## 7. ZOBRAZOVÁNÍ ZÁVAD A KONTROLA

### 7.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                                                                                                                                                         | Možná příčina                                                                                                                                                                                                 | Co dělat                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indukční varnou desku nelze zapnout.                                                                                                                                            | Bez proudu.                                                                                                                                                                                                   | Ujistěte se, že indukční varná deska je připojená k napájení. Zkontrolujte, zda u vás doma nebo v okolí nedošlo k výpadku proudu. Pokud problém přetrvává, zavolejte kvalifikovaného technika. |
| Dotykové ovladače nereagují.                                                                                                                                                    | Ovládací prvky jsou zamčené.                                                                                                                                                                                  | Odemkněte ovládací prvky podle části „Jak tento výrobek funguje“.                                                                                                                              |
| Ovládání dotykových ovladačů je obtížné.                                                                                                                                        | Na ovládacích prvcích může být zbytek vody, nebo možná netisknete tlačítka správným tlakem.                                                                                                                   | Ujistěte se, že oblast dotykového ovládání je suchá, a při klepání na ovládací prvky používejte správný tlak.                                                                                  |
| Sklo je poškrábané.                                                                                                                                                             | Hrubě opracované nádobí. Používáte nevhodné abrazivní drátěnky nebo čisticí prostředky.                                                                                                                       | Používejte nádobí s rovnými a hladkými dny. Viz části „Výběr vhodného nádobí“ a „Čištění a údržba“.                                                                                            |
| Některé pánve vydávají praskavé nebo cvakavé zvuky.                                                                                                                             | To může být způsobeno konstrukcí vašeho nádobí (vrstvy různých kovů vibrují různě).                                                                                                                           | To je u kuchyňského nádobí normální a neznamená to závadu.                                                                                                                                     |
| Indukční varná deska vydává tlumený hučivý zvuk při použití s vysokým nastavením teploty.                                                                                       | To je způsobeno technologií indukčního vaření.                                                                                                                                                                | To je normální, ale hluk by se měl ztišit nebo zcela zmizet, když snížíte nastavení tepla.                                                                                                     |
| Z ventilátoru indukční varné desky vychází hluk.                                                                                                                                | V indukční varné desce je zabudován chladič ventilátor, který zabírá elektriku. Ten může pokračovat v chodu i po vypnutí indukční varné desky.                                                                | To je normální a nevyžaduje to žádnou akci. Nevypínejte napájení indukční varné desky na stěně, když je ventilátor v chodu.                                                                    |
| Nádoby se neohřívají a na displeji se zobrazuje „U“.                                                                                                                            | Indukční varná deska nemůže detekovat pánve, protože není vhodná pro indukční vaření. Indukční varná deska nemůže detekovat pánve, protože je příliš malá pro varnou zónu nebo na ní není správně vystředěná. | Používejte nádobí vhodné pro indukční vaření. Viz oddíl „Výběr správného nádobí“. Vycentrujte nádobu a ujistěte se, že její základna odpovídá velikosti varné zóny.                            |
| Indukční varná deska nebo varná zóna se neočekávaně vypnuly, ozve se tón a zobrazí se chybový kód (obvykle střídavě s jednou nebo dvěma číslicemi na displeji časovače vaření). | Technická závada.                                                                                                                                                                                             | Poznamenejte si písmena a čísla chyby, vypněte napájení indukční varné desky u zdi a kontaktujte kvalifikovaného technika.                                                                     |
| Na displeji se zobrazí varování dO.                                                                                                                                             | Současné stisknutí dvou tlačítek, vodní kapky nebo prach na skle.                                                                                                                                             | Zajistěte, aby současně nebyla stisknuta žádná tlačítka, a očistěte varnou desku od všech zbytků vody nebo prachu.                                                                             |

## 7.1.1 CHYBOVÉ KÓDY

| CHYBOVÝ KÓD | DISPLEJ     |        | OPATŘENÍ                                                                                         |
|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>   |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Přední levý |        |                                                                                                  |
| <b>E1</b>   |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Přední levý |        |                                                                                                  |
| <b>E2</b>   |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Přední levý |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
| <b>E3</b>   |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Přední levý |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        |                                                                                                  |
| <b>E4</b>   | Vlevo       | Vpravo | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zkontrolujte fázi a frekvenci síťového napájení; jsou-li v pořádku, zavolejte ASA                |
|             |             |        | Zkontrolujte síťový kabel a diferenciální termostat; jsou-li v pořádku, zavolejte ASA            |
| <b>E5</b>   |             |        | Počkejte na vychladnutí, vyčistěte a/nebo odstraňte cizí předměty                                |
|             | Přední levý |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
| <b>E6</b>   | Cz4         | Cz1    | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Cz3         | Cz2    | Zkontrolujte požadavky na instalaci podle uživatelské příručky; jsou-li v pořádku, zavolejte ASA |
| <b>E7</b>   | Cz4         | Cz1    | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Cz3         | Cz2    | Zavolejte ASA                                                                                    |
| <b>E8</b>   | Cz4         | Cz1    | Zkontrolujte požadavky na instalaci podle uživatelské příručky; jsou-li v pořádku, zavolejte ASA |
|             |             |        | Zkontrolujte požadavky na instalaci podle uživatelské příručky; jsou-li v pořádku, zavolejte ASA |
|             | Cz3         | Cz2    |                                                                                                  |
|             |             |        |                                                                                                  |
| <b>E9</b>   |             |        | Zavolejte ASA                                                                                    |
|             | Přední levý |        | Zavolejte ASA                                                                                    |

\* ASA = servisní středisko



## 8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE

### 8.1 ŠETRNOST A OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Doporučení pro nejlepší výsledky:

Používejte hrnce a pánve s průměrem dna rovnajícím se průměru příslušné varné zóny.

Používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem.

Pokud je to možné, mějte nádoby během vaření uzavřené pokličkou.

Zeleninu, brambory atd. vařte v minimálním množství vody. Tím zkrátíte dobu vaření.

Používejte tlakový hrnec, protože tím dále snížíte spotřebu energie a zkrátíte vaření.

Umístěte hrnec do středu varné zóny vyznačené na varné desce.

### 8.2 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). OEEZ zahrnují jak znečišťující látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí), tak i základní prvky (které mohou být znovu použity).



Je důležité, aby OEEZ podstoupily zvláštní zpracování, aby bylo možné správně odstranit a zlikvidovat znečišťující látky a znovu využít všechny materiály. Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí před OEEZ; je nezbytné dodržovat několik základních pravidel:

- S OEEZ se nesmí nakládat jako s domovním odpadem.
- OEEZ by měla být odvezena do speciálních sběrných dvorů spravovaných místním úřadem nebo registrovanou společností.


V mnoha zemích může být k dispozici vyzvednutí velkých OEEZ u zákazníka. Když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejnými funkcemi, jaké má nový zakoupený spotřebič.

## 9. INSTALACE


### Elektrická instalace

Napájecí kabel: Spotřebič je vybaven napájecím kabelem, který se musí připojit k domácí elektrické síti. Z odpovídajícího schématu zjistíte různé možnosti připojení podle typu domácí elektrické sítě. Typový štítek obsahuje také přípustné napětí pro připojení tohoto spotřebiče a odpovídající příkon.


220-240V/380-415V 2N~

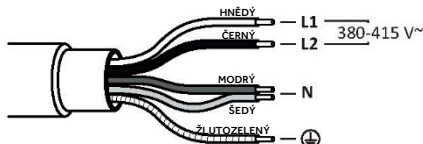

220-240V

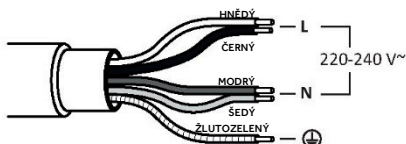





### VARNÁ DESKA 60–65 cm

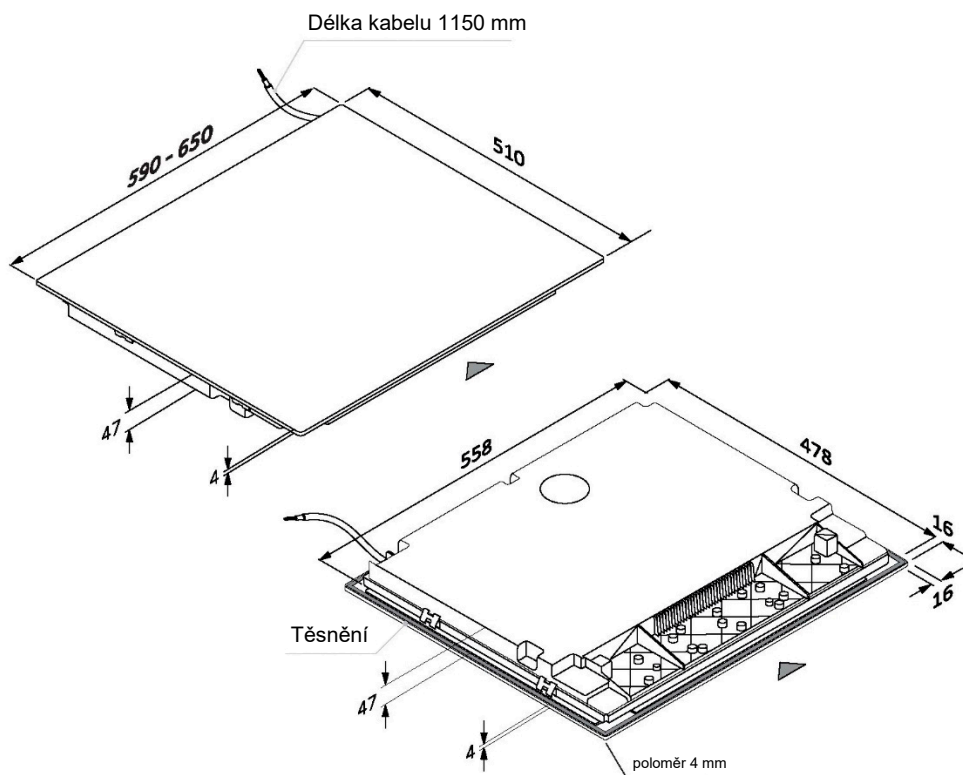

## Nástroje




## ŘEZY – ŠÍŘKA 60 a 65

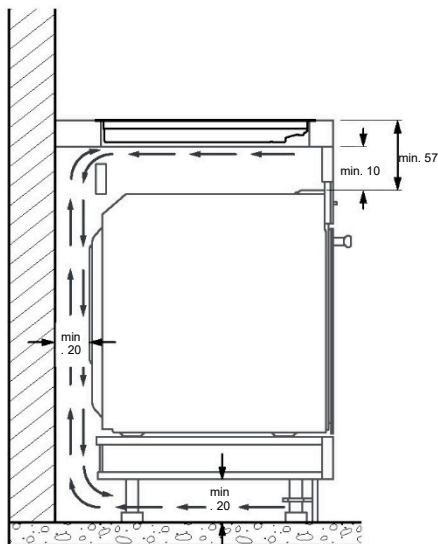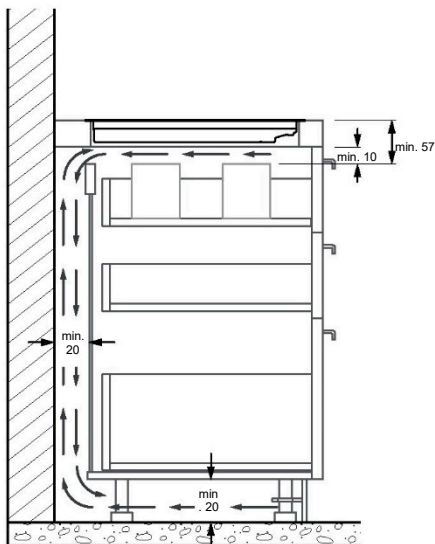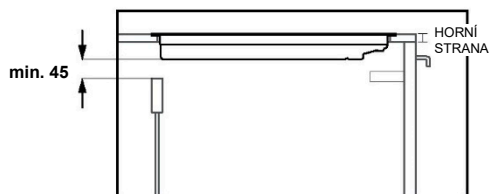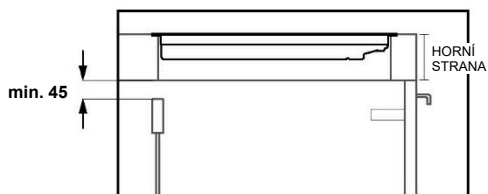


\* Podle pokynů k instalaci zajistěte náležitý průtok vzduchu pod varnou deskou, aby mohl spotřebič správně fungovat.

## **VARNÁ DESKA 60 cm**

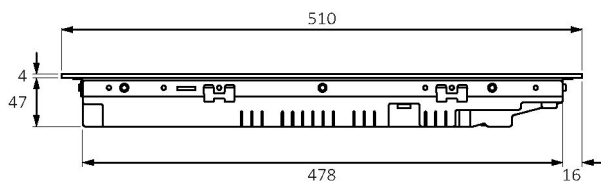


Pohled ze strany

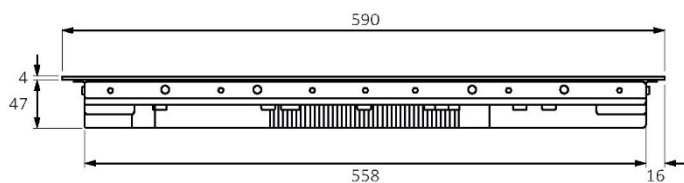


Pohled zepředu

## **VARNÁ DESKA 65 cm**

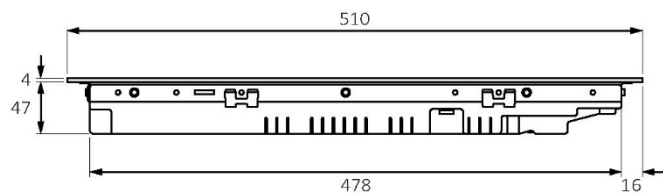


Pohled ze strany

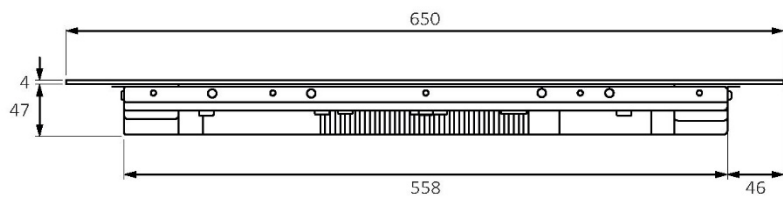


Pohled zepředu

## ROZMĚRY PRO STANDARDNÍ VESTAVĚNÍ, 60 cm

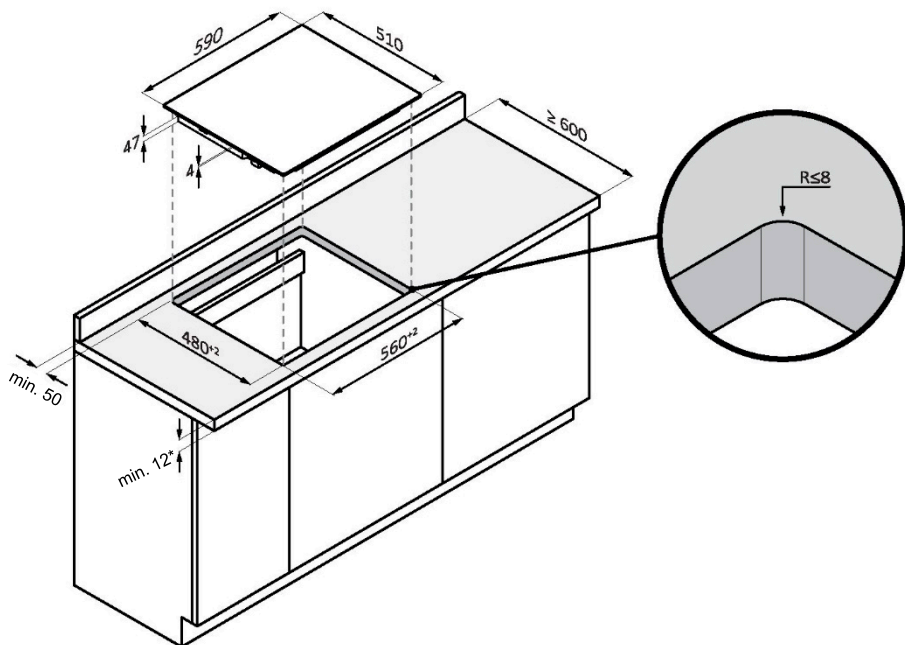



\* 28 s troubou vespod

## ROZMĚRY PRO ZAPUŠTĚNÉ VESTAVĚNÍ, 60 cm (nevztahuje se na modely se zkoseným sklem)

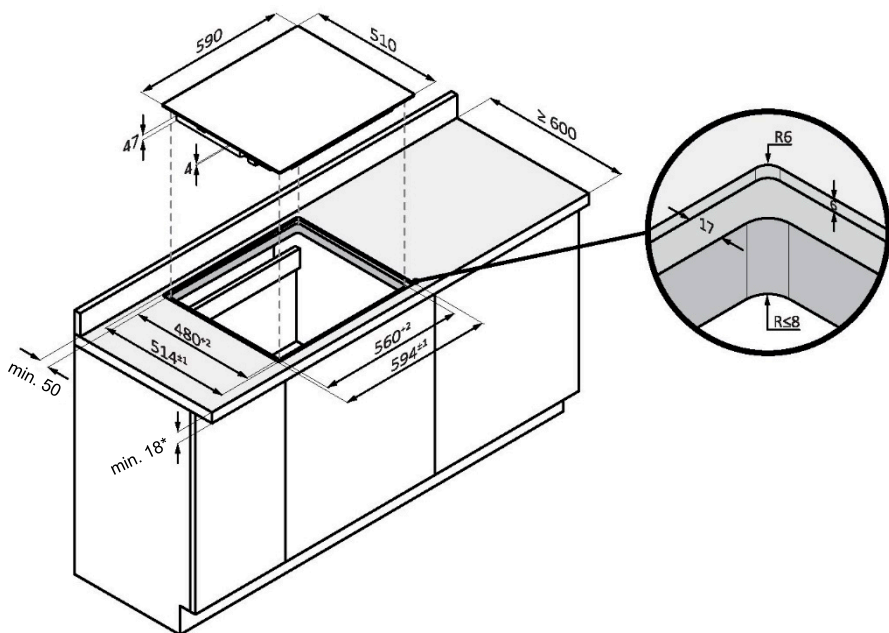


\* 34 s troubou vespod

(nevztahuje se na modely se zkoseným sklem)

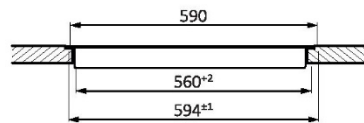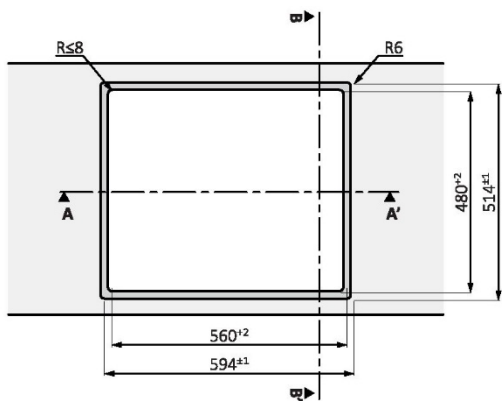


Řez AA'

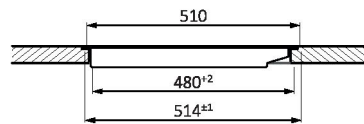

Řez BB'


### **ROZMĚRY PRO STANDARDNÍ VESTAVĚNÍ, 65 cm VRCHNÍ**

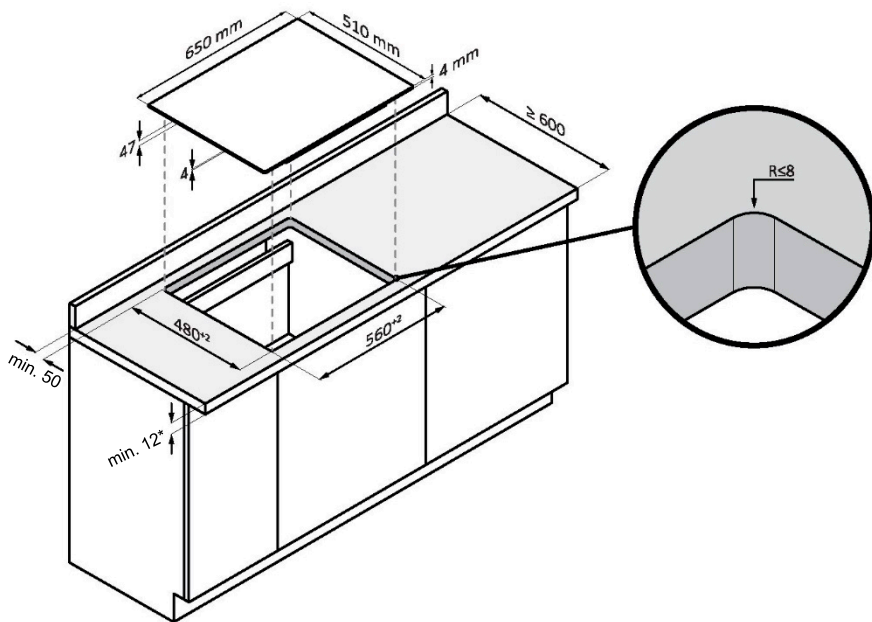

\* 28 s tróubou vespod

## ROZMĚRY PRO ZAPUŠTĚNÉ ZAHLOUBENÍ, 65 cm


(nevztahuje se na modely se zkoseným sklem)

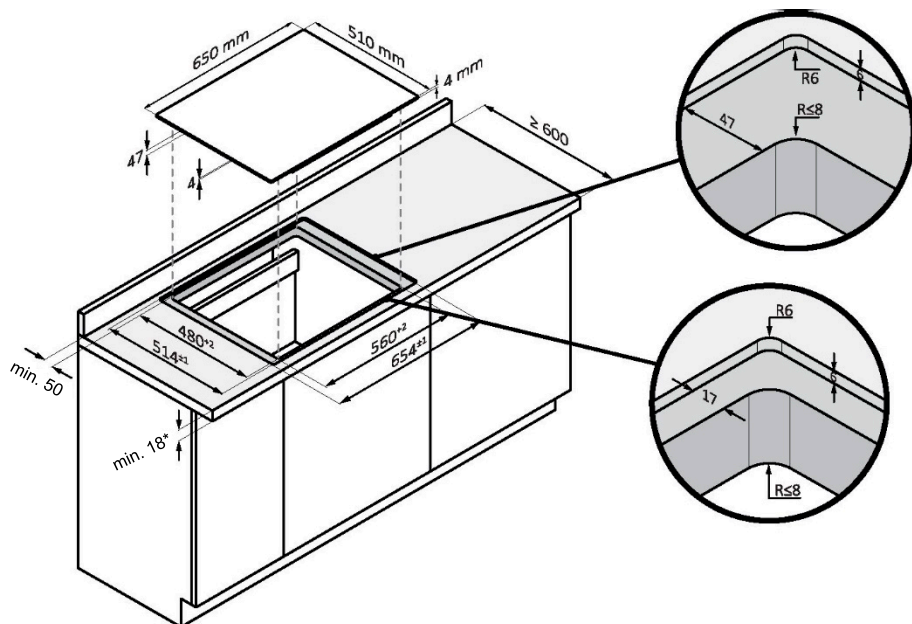


\* 34 s troubou vespod

## ROZMĚRY PRO ZAPUŠTĚNÉ ZAHLOUBENÍ, 65 cm


(nevztahuje se na modely se zkoseným sklem)

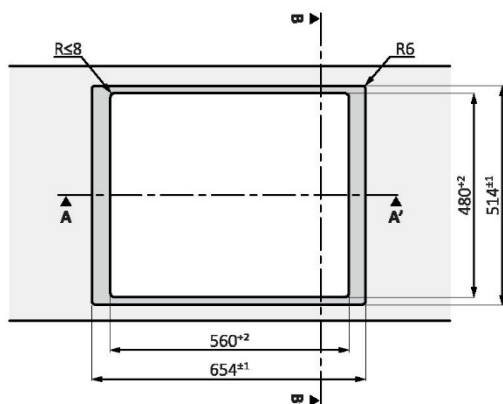

Pohled shora

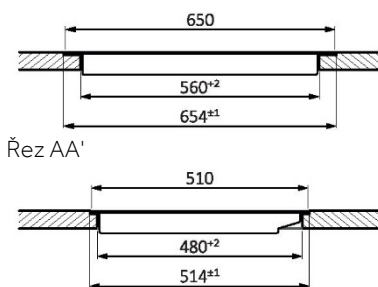

Řez BB'

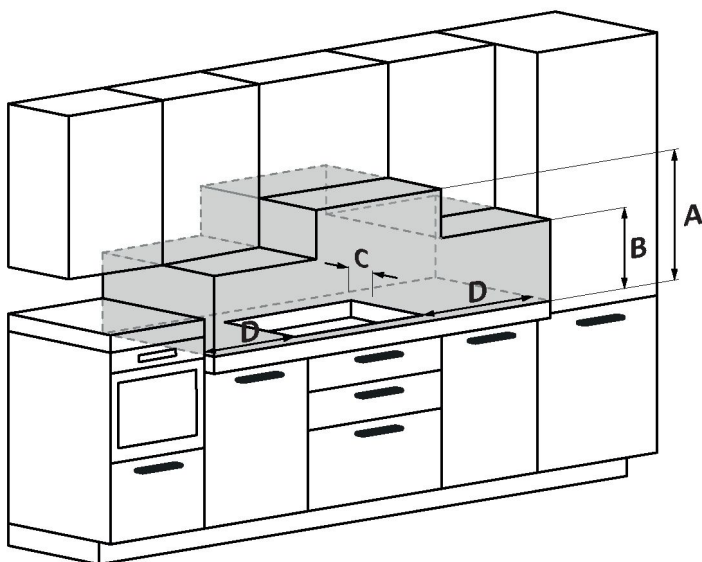

**A:** Doporučujeme vzdálenost nejméně 650 mm, ale pokud možno se řiďte uživatelskou příručkou k digestoři.

**B:** Vezměte v úvahu zajištění funkčního prostoru pro manipulaci s kuchyňským náčiním a odvod páry a kondenzace vznikajících během přípravy pokrmů.

**C:** 35 mm od zahloubeného otvoru k zadní opěře/desce.

**D:** 35 mm od přilehlého nábytku (pro 60cm varnou desku).

**D:** 55 mm od přilehlého nábytku (pro 65cm varnou desku).



# Obsah

---

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>94</b>  | <b>Bezpečnostné informácie</b>                              |
| <b>99</b>  | <b>Úvod k výrobku</b>                                       |
| <b>100</b> | <b>Pred začatím</b>                                         |
| <b>103</b> | <b>Obsluha spotrebiča</b>                                   |
| <b>111</b> | <b>Pokyny na varenie</b>                                    |
| <b>112</b> | <b>Starostlivosť a čistenie</b>                             |
| <b>113</b> | <b>Zobrazenie porúch a kontrola</b>                         |
| <b>115</b> | <b>Ochrana životného prostredia a likvidácia spotrebiča</b> |
| <b>116</b> | <b>Inštalácia</b>                                           |

---

## VITAJTE

Ďakujeme, že ste si vybrali náš výrobok. Aby ste zaistili svoju bezpečnosť a dosiahli čo najlepšie výsledky, pozorne si prečítajte túto príručku vrátane bezpečnostných pokynov a uschovajte si ju pre budúce použitie. Pred inštaláciou varnej dosky si poznačte sériové číslo, ktoré by ste mohli potrebovať pri oprave. Počas prepravy skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, a ak máte nejaké pochybnosti, pred použitím sa poraďte s technikom. Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí.

**POZNÁMKA:** Upozorňujeme, že funkcie a príslušenstvo varnej dosky sa môžu líšiť v závislosti od modelu, ktorý ste si zakúpili.

# 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

---

## 1.1 VŠEOBECNÉ VAROVANIA

- Pred inštaláciou alebo používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny.
- VAROVANIE: Ak je povrch popraskaný, spotrebič vypnite, aby sa vylúčilo riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Požiar sa NIKDY nepokúšajte hasiť vodou. Spotrebič najprv vypnite a plameň zakryte napr. pokrievkou alebo hasiacou prikrývkou.
- VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: na povrch varnej dosky neodkladajte žiadne predmety.
- VAROVANIE: Používajte iba ochranné kryty varných dosiek navrhnuté výrobcom kuchynského spotrebiča alebo uvedené výrobcom spotrebiča v návode na použitie ako vhodné, prípadne použite ochranné kryty varnej dosky zabudované do spotrebiča. Použitie nevhodných ochranných krytov môže spôsobiť nehodu.

### 1.1.1 Obmedzenia používania

- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie je zabezpečený dohľad alebo pokiaľ neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby ste sa ubezpečili, že sa nehrajú so spotrebičom.
- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič spĺňa požiadavky noriem o elektromagnetickej bezpečnosti. Osoby s kardiostimulátorom alebo inými elektrickými

implantátmi (napríklad inzulínovými pumpami) sa však musia pred použitím tohto spotrebiča poradiť so svojím lekárom alebo výrobcom implantátov, aby sa ubezpečili, že ich implantáty nebudú ovplyvňované elektromagnetickým poľom. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok smrť.

### **1.1.2 Použitie v súlade s určeným použitím**

- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako napr.:
  - kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných prostrediach,
  - farmy,
  - zákazníci v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach rezidenčného typu,
  - prostredie typu prenocovania s raňajkami.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte ako pracovnú plochu alebo odkladací povrch.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na zahriatie alebo vykurovanie miestnosti.

## **1.2 INŠTALÁCIA**

- Ak je poškodený napájací kábel, z bezpečnostných dôvodov ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Pripojenie k účinnému uzemňovaciemu systému je nevyhnutné a povinné.
- Tento spotrebič môže správne nainštalovať a uzemniť iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.
- Pred vykonaním akejkoľvek práce alebo údržby na spotrebiči odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste predišli nebezpečenstvu poranenia alebo porezania.
- Tieto informácie sprístupnite aj osobe zodpovednej za inštaláciu spotrebiča, pretože to môže znížiť vaše náklady na inštaláciu.
- Ak nebude spotrebič správne nainštalovaný, môže to viesť k strate platnosti akýchkoľvek záruk alebo zodpovedností.

### 1.3 VAROVANIA TÝKAJÚCE SA ELEKTRICKEJ ENERGIE

- Tento spotrebič by mal byť zapojený do obvodu s vypínačom, ktorý umožňuje úplné odpojenie od napájania pre všetky póly v podmienkach prepätia kategórie III. Prostriedky na odpojenie musia byť v súlade s predpísanými pravidlami.
- VAROVANIE: Aby sa zabránilo nebezpečenstvu pri neúmyselnom resetovaní tepelného ističa, tento spotrebič sa nesmie napájať cez externé spínacie zariadenie, ako je časovač, a nesmie byť ani pripojený k obvodu s pravidelným zapínaním a vypínaním.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.
- Úpravy domácej elektroinštalácie smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo smrť.

### 1.4 POUŽITIE A ÚDRŽBA

- VAROVANIE: Počas používania sú spotrebič a jeho dostupné diely horúce. Pri používaní treba byť opatrný, aby sa predišlo dotyku ohrievacích prvkov. Deti do 8 rokov udržiajte mimo dosahu alebo ich majte pod neustálym dohľadom.
- VAROVANIE: Varenie s tukom alebo olejom na varnej doske bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- UPOZORNENIE: Na prípravu jedla musíte vždy dohliadať. Na krátkodobý postup varenia je potrebné dohliadať nepretržite.
- Pred akoukoľvek prácou alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Na tento spotrebič nikdy nesmiete položiť žiadny horľavý materiál alebo produkty.
- Nenechávajte na varnej doske kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky, pretože by sa mohli veľmi zahriať.
- Nepoužívajte parný čistič.
- Na čistenie svojej varnej dosky nepoužívajte parný čistič.


- Neskladujte predmety na varných plochách.
- Kým nebude povrch chladný, nedovoľte, aby sa s indukčným sklom dostalo do kontaktu vaše telo, odev alebo iné predmety.
- Rukoväte hrncov môžu byť na dotyk horúce. Skontrolujte, či rukoväte hrnca nezasahujú do priestoru ostatných zapnutých varných zón. Všetky rukoväte uchovávajúte mimo dosahu detí. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k popáleniu a obareniu.
- Po zasunutí ochranného krytu sa ostrie škrabky na varnú dosku odhalí. So škrabkou pracujte mimoriadne opatrne a vždy ju skladujte bezpečne a mimo dosahu detí. Ak nebudete dávať pozor, môže to viesť k poraneniu alebo porezaniu.
- Do blízkosti spotrebiča neumiestňujte ani pri ňom nenechávajte žiadne predmety, ktoré sa dajú zmagnetizovať (napr. kreditné karty, pamäťové karty), alebo elektronické zariadenia (napr. počítače, MP3 prehrávače), pretože by ich mohlo ovplyvniť elektromagnetické pole.
- Žiadnu časť spotrebiča neopravujte ani nevymieňajte, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané v príručke. Všetky ďalšie servisné práce musí vykonávať kvalifikovaný technik.
- Na varnú dosku neukladajte ťažké predmety a nedovoľte, aby takéto predmety na ňu spadli.
- Nepoužívajte panvice so zúbkovanými okrajmi ani po indukčnom sklenenom povrchu neťahajte panvice, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu skla.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte drôtenky ani iné drsné čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať sklo indukčnej dosky.
- Nepoužívajte adaptéry na varné nádoby.
- VAROVANIE: Keď sa vypne jedna alebo viac varných zón, prítomnosť zvyškového tepla je signalizovaná vizuálne na príslušnom displeji zóny prostredníctvom symbolu H. Keď je tento symbol aktívny, dávajte pozor, aby ste sa nedotkli varnej dosky, lebo hrozí nebezpečenstvo popálenia.

## 1.5 VAROVANIA Bezdrôtová teplotná sonda

(dostupná v závislosti od modelu)

Tento výrobok je navrhnutý výhradne na použitie s varnými doskami. Mal by sa používať len podľa pokynov v tomto návode na použitie.


- Sondy Preci Probe SA TESNE PO VARENÍ NEDOTÝKAJTE HOLÝMI RUKAMI. Pri vyberaní sondy Preci Probe z jedla po uvarení vždy noste ochranné rukavice.
- Kovový tyč sondy Preci Probe treba VSUNÚŤ ÚPLNE do potravín tak, aby ostala vnútri potravín počas celej prípravy jedla až po jej ČIERNY keramický OKRAJ.

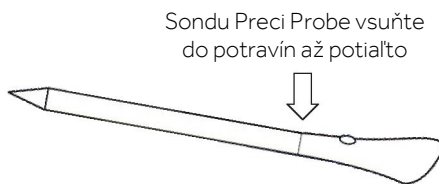


- Sondu Preci Probe nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- Sonda Preci Probe sa môže čistiť a umývať, ale nesmie ostať dlhšie ponorená vo vode.
- Tento výrobok nie je určený, aby ho používali osoby do 12 rokov.
- Dodávateľ nezodpovedá za žiadne poškodenie sondy Preci Probe v dôsledku jej nesprávneho používania.
- Sondu Preci Probe pred použitím očistite.
- Sonda môže pracovať v nasledujúcom teplotnom rozsahu: 10 °C až po maximálnu vnútornú teplotu kovovej časti 100 °C. Keramická časť môže dosiahnuť 350 °C.
- Ak teplota sondy Preci Probe presiahne 100 °C, príprava jedla sa zastaví a sondu Preci Probe bude treba čo najskôr vybrať, aby sa zabránilo jej poškodeniu. Pri vyberaní si nasadte rukavice.

## 2. ÚVOD K VÝROBKU

### 2.1 POHĽAD NA VÝROBOK ZHORA

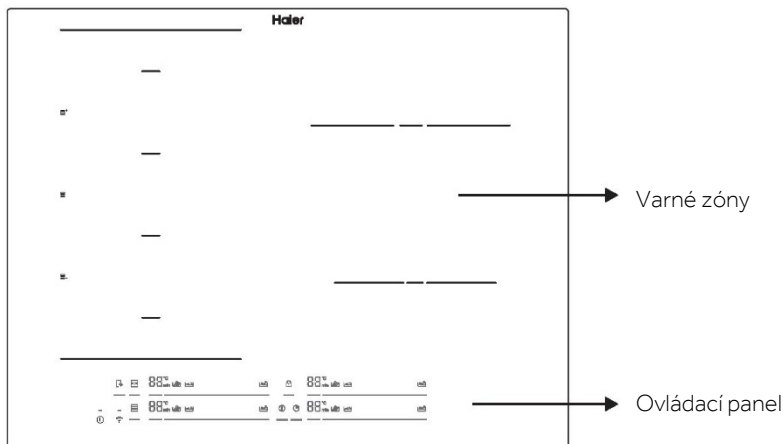

### 2.2 OVLÁDACÍ PANEL

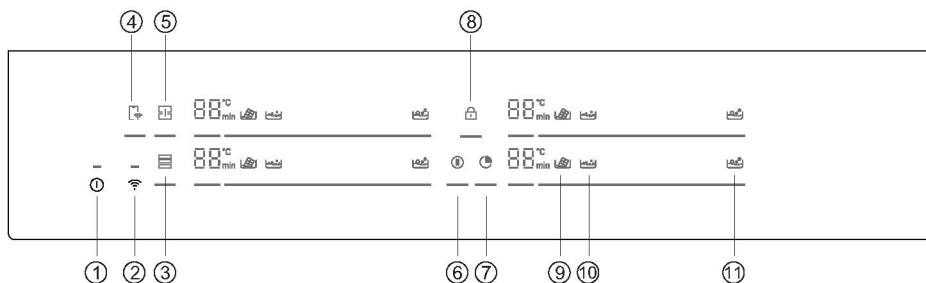

1. ZAP./VYP.

2. Wi-Fi

3. Varycook

4. Diaľkové ovládanie

5. Full Zone

6. Pauza

7. Časovač

8. Detská poistka

9. Roztápanie

10. Mierny var

11. Var

## 3. PRED ZAČATÍM

### 3.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Skôr ako začnete, je dôležité vedieť: všetky funkcie tejto varnej dosky sú navrhnuté tak, aby spĺňali najprísnejšie bezpečnostné predpisy.

Z tohto dôvodu:

- Niektoré funkcie budú aktivované alebo sa automaticky vypnú, ak na varných zónach nebudú položené hrnce alebo ak budú umiestnené nesprávne.
- V ostatných prípadoch sa funkcie automaticky deaktivujú po niekoľkých sekundách, keď to vyžaduje viac ako jeden krok (napr. „ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY“ bez „VYBRAŤ VARNÚ ZÓNU“).
- V prípade dlhodobého používania sa spotrebič nemusí okamžite vypnúť, aj keď sú všetky varné zóny vypnuté, pretože je vo fáze chladenia: na displeji varnej zóny sa zobrazí symbol H, kým zóna nevychladne.

**Bezpečná aktivácia:** výrobok sa aktivuje pri prítomnosti hrncov na varnej zóne. Proces ohrevu sa nespustí alebo sa preruší, ak nie sú k dispozícii žiadne hrnce alebo ak sa odstránia.

**Detektor hrncov:** po zapnutí varnej dosky výrobok automaticky rozpozná prítomnosť hrncov na varných zónach, a to ešte pred ich aktiváciou.

**Bezpečnostné vypnutie:** z bezpečnostných dôvodov má každá varná zóna určenú maximálnu prevádzkovú dobu, ktorá závisí od nastavenej maximálnej úrovne výkonu.

### 3.2 SPRÁVA VÝKONU

Pri prvom použití produktu sa varná doska nastaví na maximálny dosiahnuteľný výkon. Pomocou funkcie správy výkonu je možné zvoliť rôzne limity výkonu v závislosti od hlavného napájania v domácnosti.

#### Ako nastaviť správu výkonu

Je možné nastaviť maximálnu úroveň výkonu pre indukčnú varnú dosku, pričom je možné zvoliť rôzne rozsahy výkonu.

Indukčné varné dosky sú schopné automaticky sa obmedziť, aby mohli pracovať pri nižšej úrovni výkonu, čím sa predíde riziku preťaženia.

#### Spustenie funkcie správy výkonu:

- Zapnite varnú dosku a súčasne stlačte  a .
- Indikátor časovača zobrazí „P8“, čo znamená úroveň výkonu 8. Predvolený režim je 7,4 kW.

#### Prepnutie na inú úroveň

- Posúvaním posúvača doľava a doprava zmeňte úroveň správy výkonu.
- K dispozícii je 8 úrovni výkonu, od „P1“ po „P8“. Indikátor časovača zobrazí jeden z nich.

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7     | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,4 kW |



## Potvrdenie a ukončenie správy výkonu

Pre potvrdenie vypnite varnú dosku. Úroveň výkonu sa automaticky uloží. Zvolená hodnota je trvalo uložená a zostáva zachovaná aj po vypnutí hlavného zdroja.

Ak chcete zmeniť úroveň výkonu, zopakujte operácie opísané vyššie.

**POZNÁMKA:** v závislosti od výberu správy výkonu môžu byť niektoré úrovne výkonu a funkcie varných zón automaticky obmedzené tak, aby neprekročili zvolenú hodnotu. Najmä pri úrovni správy výkonu nižšej ako 4,5 kW nie je možné zvoliť funkciu Boost, Varycook a niektoré typy varenia pomocou aplikácie.

Najmä posledný výber úrovne výkonu možno odmietnuť/upraviť podľa dostupného množstva zvyškového výkonu z predchádzajúceho nastavenia.


## 3.3 VÝBER SPRÁVNEHO RIADU NA VARENIE

### 3.3.1 Vlastnosti riadu

Používajte iba hrnce so symbolom indukcie.

• Iba hrnce s dokonale rovným dnom. V opačnom prípade môžu nastať nasledujúce situácie:

- žiadna detekcia hrnca;
- nízky výkon;
- nežiaduci hluk.

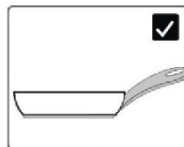


• Iba hrnce s hladkým dnom, aby nedošlo k poškrabaniu povrchu varnej dosky.

**POZNÁMKA:** Vyhnite sa čo najviac pohybu hrnca na sklenenom povrchu, aby ste minimalizovali škrabance.

### Test magnetom

Indukčné varenie využíva magnetizmus na generovanie tepla; hrnce preto musia obsahovať železo. Ak už máte riad, môžete pomocou magnetu skontrolovať, či je materiál magnetický. Hrnce sú vhodné, ak sú magneticky priťahované magnetom.

Riad vyrobený z nasledujúcich materiálov nie je vhodný: čistá nehrdzavejúca oceľ, hliníkové alebo medené nádoby bez magnetického dna, sklo, drevo, porcelán, keramika a kamenina.

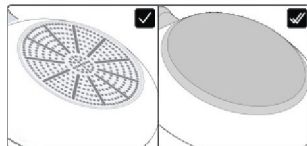

### 3.3.2 Kvalitnejšie nádoby na varenie

Všetok riad so symbolom indukcie je všeobecne akceptovaný.

V závislosti od typu dna sa však správanie môže líšiť.

Pri použití veľkého riadu s menším feromagnetickým prvkom sa zahrieva iba feromagnetický prvok. V dôsledku toho sa teplo nemusí rovnomerne rozložiť.


### 3.3.3 Rozmery a umiestnenie

Vždy používajte varnú zónu, ktorá najlepšie zodpovedá priemeru dna panvice.

Umiestnite hrniec a uistite sa, že je dobre vycentrovaný v oblasti varenia.

**POZNÁMKA:** odporúča sa nepoužívať hrnce, ktoré presahujú obvod varnej zóny.

Pre správnu funkciu varnej dosky je potrebné používať hrnce s priemerom dna v rozsahu uvedenom v nasledujúcej tabuľke.
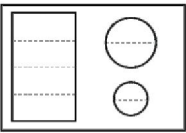
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200 x 380 mm                                                                      | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**POZNÁMKA:** Riad, ktorý je menší ako požadované minimum, sa nedá rozpoznať. Pri použití riadu, ktorý je väčší ako požadované maximum, sa môžu vyskytnúť chybné funkcie alebo nízky výkon.


**POZOR:** Počas varenia či chladenia nestavajte hrniec na ovládací panel ani do jeho blízkosti.

## 4. OBSLUHA SPOTREBIČA

### 4.1 FUNGOVANIE SPOTREBIČA

#### ① ZAPNUTIE/VYPNUTIE VARNEJ DOSKY

Ak chcete varnú dosku zapnúť/vypnúť, stlačte toto tlačidlo a chvíľu ho podržte. Príslušný zvuk indikuje stav spotrebiča.

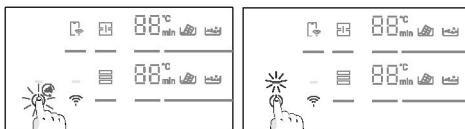

#### 88 VYBRATIE ZÓNY VARENIA A NASTAVENIE VÝKONU

Varná doska dokáže automaticky rozpoznať hrniec po jeho umiestnení na varnú zónu rozsvietením indikátora príslušnej zóny. V tejto fáze nedôjde k aktivácii úrovne výkonu. Zónu je možné zvoliť stlačením indikátora zóny.

Výkon je možné nastaviť:

posunutím prstom po posúvači;  
zatlačením priamo na správnu úroveň.



Používateľ môže zmeniť úroveň výkonu počas varenia, pričom použije rovnaký postup.

Číslice zobrazujú nastavenú úroveň výkonu: každá varná zóna má iný počet úrovní výkonu od 1 (min) do 14 (max). Každá úroveň má automatické vypnutie, ktoré sa môže meniť od 1 hodiny do 8 hodín.

| Úroveň výkonu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Čas (h)       | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**FUNKCIA BOOST:** je možné zvoliť rýchly ohrev stlačením posúvača na 15.

- Funkciu možno použiť v akejkoľvek varnej zóne.
- Po 10 minútach sa funkcia Boost automaticky prepne na 14.

**POZOR:** Ak sa po zapnutí varnej dosky alebo po ukončení všetkých varení do jednej minúty nenastaví úroveň výkonu, varná doska sa vypne.

Ak sa na displeji zobrazí , znamená to, že:

- hrniec nie je umiestnený vo zvolenej varnej zóne;
- hrniec nie je správne umiestnený/vôbec nie je umiestnený na varnej doske;
- hrniec nie je vhodný na indukciu;
- rozmery hrnca sú menšie ako minimálny požadovaný priemer hrnca vo vybranej zóne (str. 12).
- Ak do 1 minúty nepoužijete vhodný hrniec, varná zóna sa vypne.

**H:** keď sa tento symbol objaví na čísliciach, znamená to, že varná zóna je horúca. Keď sa povrch ochladí na bezpečnú teplotu, symboly zmiznú.

## PAUZA

Všetky varné dosky je možné namiesto vypnutia pozastaviť stlačením príslušného tlačidla. Na aktiváciu tejto funkcie stlačte . Pri všetkých indikátoroch zón sa objaví **II** a varenie sa zastaví. Pre deaktiváciu stlačte  a obnovia sa predchádzajúce nastavenia výkonu.

**VAROVANIE:** Pri prechode do režimu pauzy sa všetky ovládacie prvky, okrem ovládacieho prvku ZAP./VYP., deaktivujú. Takto je možné indukčnú varnú dosku v prípade núdze vždy vypnúť pomocou tlačidla ZAP./VYP.

## ČASOVAČ

Ak chcete vybrať časovač pre jednu zónu, stlačte  a vyberte zónu. Na číselnom displeji sa zobrazí <min> a posúvaním posúvača doľava a doprava je možné upraviť požadované načasovanie. Po uplynutí času sa zvolená varná zóna vypne. Časovač počíta do 60 min. Súčasne je možné nastaviť až štyri časovače, jeden pre každú zónu.

## ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL

Varná doska sa dá uzamknúť stlačením  aby sa predišlo neúmyselnému použitiu. Keď je spotrebič zablokován, všetky ovládacie prvky okrem tlačidla ZAP./VYP. sú deaktivované. Ak chcete funkciu aktivovať/deaktivovať, stlačte a podržte na chvíľu . Tieto funkcie je možné aktivovať po výbere zóny: Pri zapínaní/vypínaní varnej dosky zostáva táto funkcia aktívna, kým ju nedeaktivujete krátkym stlačením .

## ROZTÁPANIE

Funkcia využívaná hlavne na roztápanie čokolády. Po niekoľkých minútach, keď sa čokoláda začne topiť, prejdite na stupeň 1, aby zostala tekutá bez prekročenia ideálnej teploty.

## MIERNY VAR

Funkcia používaná pre krémy, omáčku alebo iné tekutiny s nízkou teplotou.

## VAR

Funkcia používaná na varenie vody a udržiavanie varu.

**POZNÁMKA:** akékoľvek varenie pri každej funkcii je možné upraviť výberom rôznych úrovní výkonu v rozsahu navrhovanej úrovne

## FULL ZONE

Full Zone je varná zóna, ktorá je kombináciou viacerých varných zón vpredu a vzadu, vytvorením jedinečnej vertikálnej zóny. Keď je aktivovaná zóna Full Zone, je ovládaná iba jednou úrovňou výkonu. Ak chcete funkciu aktivovať, stlačte . Spätnú väzbu budú zobrazovať iba horné číslice. Nižšie číslice sú vypnuté. Na deaktiváciu dlho stlačte tlačidlo na výber zóny. Hrnce umiestnite tak, ako je to znázornené na obrázku na strane 12.

## ZÓNA VARYCOOK

Táto funkcia sa používa na nastavenie pevných úrovní výkonu v troch rôznych oblastiach podľa polohy hrnca: vysoký (I.14), stredný (I.10), nízky (I.1).

- Ak je hrniec v prednej časti zóny Varycook, úroveň výkonu je nastavená na I.1.
- Ak je hrniec v strede zóny Varycook, úroveň výkonu je nastavená na I.10.
- Ak je hrniec v zadnej časti zóny Varycook, úroveň výkonu je nastavená na I.14.

Ak chcete funkciu aktivovať, dlho stlačte tlačidlo na výber zóny . Spätnú väzbu budú zobrazovať iba horné číslice. Nižšie číslice sú vypnuté.

Na deaktiváciu dlho stlačte tlačidlo na výber zóny.

Minimálny rozmer na detekciu hrnca v strednej oblasti nájdete v tabuľke v časti „3.3.3. Rozmery a umiestnenie“.

## 4.2 PRIPOJENIE K APLIKÁCII hOn

Váš spotrebič môže byť pripojený k domácej bezdrôtovej sieti a dá sa ovládať na diaľku pomocou aplikácie. Pripojte svoj spotrebič, aby ste zabezpečili aktualizáciu na najnovší softvér a funkcie.


### POZNÁMKA

- Po zapnutí varnej dosky začne ikona Wi-Fi blikáť. Teraz je možné produkt zaregistrovať.
- Uistite sa, že je sieť Wi-Fi v domácnosti zapnutá.
- Podrobné pokyny sa budú zobrazovať na spotrebiči aj na mobilnom zariadení.
- Pripojenie varnej dosky môže trvať až 10 minút.
- Ďalšie pokyny a postup na riešenie problémov nájdete v aplikácii.


Stiahnite si aplikáciu hOn do smartfónu.



# Registrácia nového používateľa

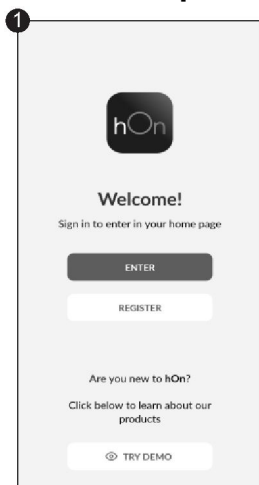


Kliknite na  
„Zaregistrovať sa“.

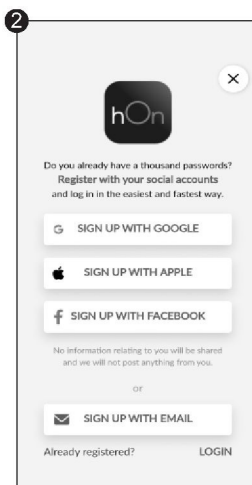


Môžete sa zaregistrovať  
prostredníctvom sociálnych  
účtov alebo svojho  
osobného e-mailu.

## Rýchle párovanie

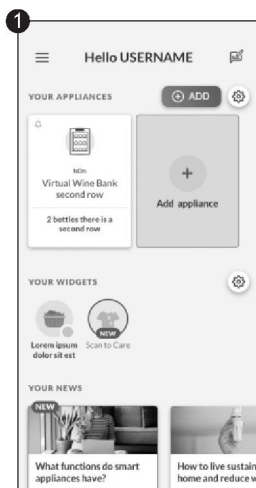

Vyberte možnosť  
„Pridať spotrebič“.

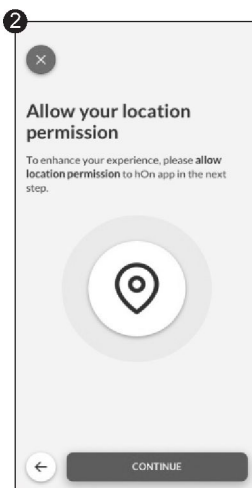

Povoľte lokalizáciu  
zariadenia.




Vyberte z kategórie  
spotrebičov varnú dosku.


# Rýchle párovanie





Zapnite spotrebič.  
Ak už je zapnutý, vypnite  
ho a znova zapnite.

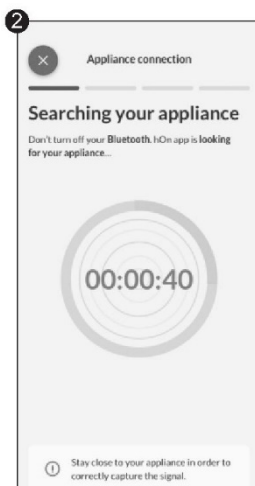

Po zapnutí začne aplikácia hOn  
vyhľadávať váš domáci spotrebič.

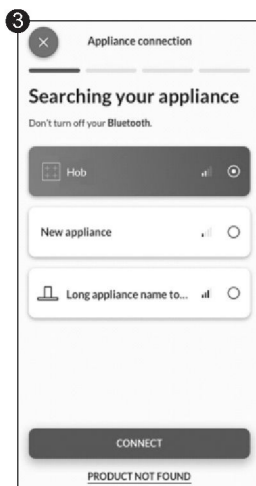

Vyberte svoj domáci spotrebič, stlačte tlačidlo  
„Pripojiť“ a počkajte niekoľko sekúnd.

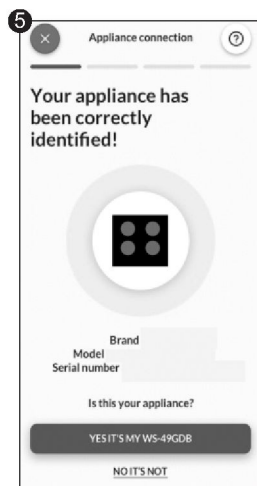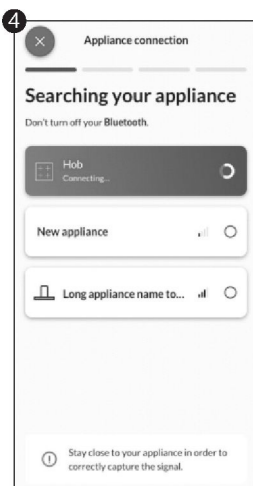

Váša varná doska sa nájde  
a pomocou hOn môžete zobrazit  
a nastaviť funkcie/recepty

Vyberte si z ponuky receptov aplikácie hOn alebo z ponuky špeciálnych programov. Postupujte krok za krokom podľa pokynov v aplikácii a po dokončení odošlite parametre do varnej dosky, ktorá začne s prípravou jedla.

Keď varná doska dostane príkaz od aplikácie, varná doska dvakrát pípne a jednu sekundu bude blikať, čo indikuje, že pokyny boli prijaté.

Ak chcete spustiť recept, stlačte tlačidlo „My Chef“.

Ak chcete opustiť funkciu „My Chef“, stlačte tlačidlo 3 sekundy.

\*Výsledky varenia sa môžu líšiť v závislosti od použitého riadu.

## Postup pri druhej registrácii:

1. Keďže varná doska už bola pri prvej registrácii pripojená s určitými prihlasovacími údajmi k Wi-Fi sieti, je potrebné prihlasovacie údaje resetovať.
2. Ak ich chcete resetovať, zapnite varnú dosku
3. Stlačte tlačidlo Wi-Fi, kým nebudete počuť pípnutie a neuvидíte blikajúcu kontrolku Wi-Fi.
4. Potom sa dôrazne odporúča vypnúť varnú dosku bez akejkoľvek činnosti v mobilnej aplikácii
5. Nakoniec začnite znova, akoby to bola prvá registrácia, zapnite varnú dosku a pokračujte pomocou mobilnej aplikácie zvyčajným postupom registrácie

## PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ SIETE

| Technológia                    | Wi-Fi            | Bluetooth                   |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Norma                          | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Frekvenčné pásmo (pásmo) [MHz] | 2401÷2483        | 2402÷2480                   |
| Maximálny výkon [mW]           | 100              | 10                          |

Spoločnosť Candy Hoover Group Srl týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ a príslušné zákonné požiadavky pre trh Spojeného kráľovstva. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ SONDY PRECI PROBE MODEL Et180:

| Technológia                    | Bluetooth          |
|--------------------------------|--------------------|
| Norma                          | Bluetooth v4.0 BLE |
| Frekvenčné pásmo (pásmo) [MHz] | 2400÷2480          |
| Maximálny výkon [mW]           | 2,5 - (4dBm)       |

## 4.3 PRÍSLUŠENSTVO


### 4.3.1 PRECI PROBE & LADLE - inteligentný bezdrôtový potravinársky teplomer

(dostupný v závislosti od modelu)

Ďakujeme, že ste si zakúpili Haier Preci Probe. Upozorňujeme, že funguje iba s indukčnou varnou doskou Haier a pred použitím si musíte prečítať nasledujúce pokyny a bezpečnostné pokyny uvedené v návode na použitie.



**Úvod:** Sonda Preci Probe je bezdrôtový potravinársky teplomer, ktorý poskytuje kuchárom v domácnostiach informácie o stave vnútri jedla v reálnom čase, aby sa nestalo, že jedlo ostane neupečené alebo sa pripáli, a aby sa zakaždým zaistil dokonalý výsledok. Priamo sa pripája k produktu. Detaily a stav jedla v reálnom čase si môžete zistiť zo svojho telefónu, takže máte k dispozícii ten najaktuálnejší výsledok. Ďalšie informácie o párovaní a tipoch na používanie nájdete v pokynoch uvedených nižšie.

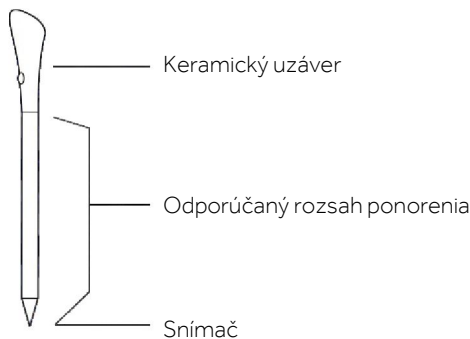


## PRED POUŽITÍM SONDU PRECI PROBE NABITE:


- Vložte sondu Preci Probe do nabíjačky a zatvorte kryt.
- USB káblom pripojte nabíjačku k zdroju napájania USB, ako je USB adaptér alebo USB zásuvka počítača/notebooku. Nabíjačka nemusí fungovať správne s powerbankom, pretože má k dispozícii funkciu automatického vypnutia.
- LED nabíjačky sa počas nabíjania aktivuje a bliká. Po úplnom nabití sondy Preci Probe zhasne.
- Uistite sa, že je vaša varná doska zapnutá a že je sonda Preci Probe úplne nabitá.
- Prejdite na aplikáciu hOn na svojom prenosnom zariadení.
- Prejdite do časti s receptami a vyberte recept, v ktorom sa používa sonda Preci Probe.
- Sonda Preci Probe sa automaticky pripojí hneď, ako spustíte recept stlačením tlačidla „Cook with me“.
- Aplikácia zobrazí všetky dostupné sondy, ktoré je možné vybrať pre recept.
- Na displeji varnej dosky sa zobrazí názov vybratej sondy Preci Probe (napr. „1A“).
- Teraz postupujte podľa pokynov v aplikácii hOn.
- Pri používaní aplikácie sa po poklese nabitia sondy pod 20 % na displeji časovača zobrazí „CH“.

## VAREŠKA LADLE

Varešku so sondou použite na miešanie jedla počas varenia.

- Pred prvým použitím varešku vyčistite.
- Nepoužívajte naberačku v prítomnosti otvorených plameňov.
- Varešku neporežte.
- S vareškou nemanipulujte tak, aby sa dostala do priameho kontaktu s horúcimi prístupnými dielmi varnej dosky.
- Tolerovaná teplota +220 °C

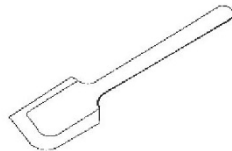

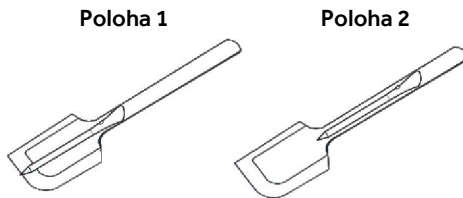

## 4.4 PRÍPRAVA NA VARENIE S APLIKÁCIOU

### Sonda Preci Probe ako teplomer

V rámci aplikácie hOn nastavíte cieľovú teplotu, ktorú chcete dosiahnuť, vložte sondu Preci Probe do jedla alebo s jej príslušenstvom do kvapalín. Zvyšovanie teploty môžete sledovať v rámci aplikácie až do dosiahnutia cieľovej teploty.

To vám pomôže presne udržiavať teplotu vhodnú pre príslušné druhy potravín. Sonda sa nedá používať počas funkcie Asistované varenie.

### Asistované varenie: Funkcia „Cook with me“

Vyberte si z receptov aplikácie hOn alebo špeciálnych programov, postupujte krok za krokom pri príprave, varná doska automaticky nastaví parametre pre zvolený spôsob prípravy jedla.

### Varenie vo vákuu

Typ varenia, v ktorom je jedlo umiestnené vo vákuovom vrecku a varí sa vo vodnom kúpeli s nízkou teplotou.

Takto pripravené jedlo bude šťavnatejšie a krehkejšie, zachová si výživové vlastnosti neporušené, čím budú jedlá zdravšie a chutnejšie.

Prejdite na aplikáciu hOn, vyberte kategóriu jedla, vyberte tento typ prípravy jedla, vložte vrecko s potravinami do hrnca s vodou a indukčná varná doska nastaví správnu teplotu, aby sa dosiahol dokonalý výsledok.

### Gril

Vyberte kategóriu potravín z aplikácie hOn a vyberte tento typ varenia. Indukčná varná doska začne počas stanoveného času automaticky grilovať pri správnej teplote.

### Mierny var

Funkcia mierneho varu je ideálna na prípravu omáčok, gulášu a dusených pokrmov a všetkých jedál s priemerne dlhou dobou prípravy jedla.

Automatická funkcia, ktorú nájdete v aplikácii hOn uvedie jedlo šetrne do stavu s teplotou mierneho varu, a udrží ho po počas celej doby prípravy jedla.

### Varenie v pare

Použitím funkcie varenia v pare môžete variť potraviny, ako je zelenina, mäso alebo ryby v hrncoch vybavených košíkom na naparovanie. Varenie v pare je rýchlejšie ako varenie vo vode, a keďže potraviny nie sú ponorené do kvapaliny, uniká z nich menej výživných látok a zachováva sa obsah vitamínov, čo zlepšuje chuť a štruktúru jedál, ktoré budú kompaktnejšie a príjemnejšie.

V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## 5. POKYNY NA VARENIE

### 5.1 TABUĽKA VÝKONU

| ÚROVEŇ VÝKONU        | TYP VARENIA                                            | NAVRHOVANÉ POUŽITIE                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOOSTER 14/15</b> | Rýchly ohrev, Booster                                  | Ideálne na smaženie, pečenie na panvici, privedenie polievky do varu, prevarenie vody                          |
| <b>11 - 13</b>       | Vyprážanie, grilovanie, udržiavanie varu               | Ideálne na začatie varenia, prípravu soté, varenie cestovín, vyprážanie, grilovanie                            |
| <b>5 - 10</b>        | Dusenie, varenie                                       | Ideálne na opečenie, udržiavanie jemného varu, varenie, dlhé a nepretržité vyprážanie (ryža, mäso, palacinky*) |
| <b>3 - 4</b>         | Mierny var, udržiavanie v teple, pomalé varenie        | Ideálne na pomalé varenie, jemné varenie smotanových omáčok a tekutín                                          |
| <b>1 - 2</b>         | Roztápanie, udržiavanie v tekutom stave, rozmrazovanie | Jemné ohrievanie malého množstva jedla, pomalé ohrievanie, roztápanie a uchovávanie čokolády v tekutom stave** |
| <b>VYP.</b>          | -                                                      | -                                                                                                              |

\*Nepretržité vyprážanie palacinky na úrovni 5 - 6.

\*\*Úroveň roztápania 2. Keď dôjde k roztápaniu, prejdite na úroveň 1, aby ste udržali potravinu v tekutom stave.

### 5.2 TABUĽKA TEPELNEJ PRÍPRAVY

| KATEGÓRIA POTRAVÍN              | RECEPT                        | Predhrievanie       |               | Varenie       |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                                 |                               | Fáza zahrievania    | Úroveň výkonu | Úroveň výkonu |
| <b>Cestoviny, ryža</b>          | Cestoviny                     | Ohrev vody          | 14 - 15       | 6 - 11        |
|                                 | Rýžový puding                 | Ohrievanie mlieka   | 13 - 15       | 6 - 8         |
|                                 | Varená ryža                   | Ohrev vody          | 14 - 15       | 6 - 8         |
|                                 | Rizoto                        | Smaženie a praženie | 13 - 15       | 6 - 8         |
| <b>Mäso</b>                     | Pečené mäso                   | Smaženie a praženie | 10 - 13       | 6 - 11        |
|                                 | Grilovaný steak               | Predhrievanie grilu | 10 - 13       | 10 - 13       |
|                                 | Klobásy a hamburger           | Predhrievanie grilu | 10 - 11       | 10 - 13       |
|                                 | Kuracie kúsky                 | Predhrievanie hrnca | 10 - 11       | 6 - 10        |
|                                 | Vysmážený rezeň               | Predhrievanie hrnca | 6 - 11        | 10 - 13       |
| <b>Ryby</b>                     | Grilovaná ryba                | Predhrievanie grilu | 10 - 13       | 8 - 10        |
|                                 | Rybíe filé                    | Smaženie            | 10 - 13       | 8 - 10        |
|                                 | Krevety                       | Smaženie            | 10 - 13       | 10 - 13       |
| <b>Zelenina, strukoviny</b>     | Čerstvé zemiaky na vyprážanie | Ohrev oleja*        | 14            | 11 - 14       |
|                                 | Mrazené zemiaky na vyprážanie | Ohrev oleja*        | 14            | 11 - 14       |
|                                 | Grilovaná zelenina            | Predhrievanie grilu | 6 - 11        | 10 - 13       |
|                                 | Paprika, cuketa a baklažán    | Predhrievanie hrnca | 6 - 11        | 10 - 13       |
| <b>Vajcia a výrobky z vajec</b> | Vajcia natvrdo                | Ohrev vody          | 14 - 15       | 6 - 8         |
|                                 | Pražienica                    | Smaženie            | 10 - 13       | 8 - 10        |
|                                 | Palacinky                     | Predhrievanie hrnca | 6 - 11        | 5 - 7         |
| <b>Omáčky, krémy a dezerty</b>  | Paradajková omáčka            | Ohrievanie omáčok   | 4 - 6         | 2 - 4         |
|                                 | Roztopený syr                 | Roztápanie          | 6 - 11        | 2 - 5         |
|                                 | Krém a puding                 | Ohrievanie krému    | 4 - 6         | 2 - 4         |
|                                 | Roztopená čokoláda            | Roztápanie          | 1 - 2         | 1             |
|                                 | Maslo                         | Roztápanie          | 1 - 3         | 1 - 3         |

## 6. STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

---

### 6.1 VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA

Pravidelné čistenie môže predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

- Varnú dosku vyčistite po každom použití.
- Vždy používajte riad s čistým dnom.
- Škrabance na povrchu nemajú žiadny vplyv na fungovanie.
- Použite špeciálny čistič vhodný na povrch varnej dosky.
- Na sklo použite špeciálnu škrabku.

### 6.2 ČISTENIE VARNEJ DOSKY

Pred čistením sa uistite, že sú varné zóny vypnuté. Nikdy nezabudnite dodržiavať odporúčané pokyny na čistenie a nepoužívajte abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť povrch varnej dosky.

#### a) MASTNÉ ŠKVRNY

Tento postup sa odporúča v prípade prskania pri vyprážaní alebo grilovaní mäsa.

- Nechajte varnú dosku vychladnúť.
- Prebytočnú tekutinu okolo hrnca odsajte kuchynskou utierkou a potom hrniec odoberte.
- Povrch varnej dosky očistite handričkou a roztokom čistiaceho prostriedku.
- Ak je to potrebné, vyčistite varnú dosku ešte raz horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na sklený povrch indukčnej varnej dosky.

#### b) ŠKVRNY OD CUKRU

Tento postup sa odporúča pri potravinách, ktoré je potrebné z dôvodu vysokého obsahu cukru rýchlo odstrániť, aby sa predišlo poškodeniu povrchu varnej dosky (sirupy, džemy alebo zaváraniny).

- Keď je varná doska ešte teplá, odstráňte prebytočnú tekutinu okolo hrnca kuchynskou utierkou a potom hrniec odoberte.
- V prípade potreby odporúčame použiť škrabku pod ostrým uhlom, aby ste odstránili ostatné zvyšky.
- Povrch varnej dosky očistite roztokom čistiaceho prostriedku a osušte ho kuchynskou utierkou.
- Ak je to potrebné, vyčistite varnú dosku ešte raz horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na sklený povrch indukčnej varnej dosky.

#### c) ŠKVRNY OD ŠKROBU

Tento postup čistenia sa odporúča pri týchto druhoch potravín: cestoviny, ryža a zemiaky.

- Prebytočnú tekutinu okolo hrnca odsajte kuchynskou utierkou a potom hrniec odoberte.
- Nechajte varnú dosku vychladnúť.
- Na navlhčenie zvyškov škrobu použite vlhkú handričku. Nechajte pár minút odstáť.
- Povrch varnej dosky očistite handričkou a roztokom čistiaceho prostriedku.
- Po vyčistení utrite varnú dosku dosucha mäkkou handričkou.
- Ak je to potrebné, vyčistite varnú dosku ešte raz horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na sklený povrch indukčnej varnej dosky.

POZNÁMKA: Použite tieto pokyny aj pre krúžky od vody, krúžky od vodného kameňa a mastné škvrny.

#### d) LESKLÉ KOVOVÉ ODFARBENIE

Použite roztok vody s octom a povrch skla očistite handričkou.

## 7. ZOBRAZENIE PORÚCH A KONTROLA

### 7.1 RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém                                                                                                                                                                                   | Možné príčiny                                                                                                                                                                                                   | Čo robiť                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indukčná varná doska sa nedá zapnúť.                                                                                                                                                      | Žiadne elektrické napájanie.                                                                                                                                                                                    | Uistite sa, že je indukčná varná doska pripojená k zdroju napájania. Skontrolujte, či nenastal u vás doma alebo v okolí výpadok elektrickej energie. Ak problém pretrváva, zavolajte kvalifikovaného technika. |
| Dotykové ovládače nereagujú.                                                                                                                                                              | Ovládacie prvky sú uzamknuté.                                                                                                                                                                                   | Odomknite ovládacie prvky podľa časti „Ako produkt funguje“.                                                                                                                                                   |
| Dotykové ovládacie prvky sa ťažko ovládajú.                                                                                                                                               | Na ovládacích prvkoch môžu byť zvyšky vody alebo možno nevyvíjate na tlačidlá správny tlak.                                                                                                                     | Uistite sa, či je dotyková oblasť suchá, a na ovládanie použite správny tlak.                                                                                                                                  |
| Skle je poškriabané.                                                                                                                                                                      | Drsný riad na varenie. Použili ste nevhodné drsné škrabky alebo čistiace prostriedky.                                                                                                                           | Používajte riad s hladkým a rovným dnom. Pozrite si časti „Výber správneho riadu na varenie“ a „Starostlivosť a čistenie“.                                                                                     |
| Niektorý riad vydáva praskavý zvuk.                                                                                                                                                       | Môže to byť z dôvodu konštrukcie riadu (vrstvy rôznych kovov rôzne vibrujú).                                                                                                                                    | Je to normálny jav a nepredstavuje poruchu.                                                                                                                                                                    |
| Indukčná doska pri použití nastavenia vysokého ohrevu hučí.                                                                                                                               | Je to spôsobené technológiou indukčného varenia.                                                                                                                                                                | Je to normálne a hučanie sa môže stíšiť alebo úplne zmiznúť po znížení nastavenia ohrevu.                                                                                                                      |
| Šum ventilátora z indukčnej varnej dosky.                                                                                                                                                 | Chladiaci ventilátor v indukčnej varnej doske zabraňuje prehriatiu elektroniky. Môže pokračovať v prevádzke aj po vypnutí varnej dosky.                                                                         | Je to normálne a nie je potrebné konať. Počas chodu ventilátora neodpájajte napájanie varnej dosky od hlavného zdroja napájania.                                                                               |
| Hrniec sa nezahrieva a na displeji sa zobrazuje „U“.                                                                                                                                      | Indukčná varná doska nedokáže detegovať riad, pretože nie je vhodný na indukčné varenie. Indukčná varná doska nedokáže detegovať riad, pretože je príliš malý alebo nie je správne vycentrovaný na varnej zóne. | Použite riad vhodný na indukčné varenie. Pozrite časť „Výber správneho riadu na varenie“. Vycentrujte riad a uistite sa, že základňa zodpovedá veľkosti varnej zóny.                                           |
| Indukčná varná doska alebo varná zóna sa nečakane sama vypne, zaznie akustický signál a zobrazí sa chybový kód (zvyčajne sa strieda s jednou alebo dvomi číslicami na displeji časovača). | Technická porucha.                                                                                                                                                                                              | Zapište si písmená a čísla poruchy, vypnite napájanie varnej dosky a kontaktujte kvalifikovaného technika.                                                                                                     |
| Na displeji sa zobrazuje varovanie d0.                                                                                                                                                    | Súčasné stlačenie dvoch tlačidiel, kvapky vody alebo prach na skle.                                                                                                                                             | Skontrolujte, či nie sú stlačené aj iné tlačidlá, a vyčistite varnú dosku, aby ste odstránili všetky zvyšky vody alebo prachu.                                                                                 |

## 7.1.1 CHYBOVÉ KÓDY

| CHYBOVÝ KÓD | PRAVIDLO ZOBRAZOVANIA |        | AKCIE                                                                                                   |
|-------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>   |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Vpredu vľavo          |        |                                                                                                         |
| <b>E1</b>   |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Vpredu vľavo          |        |                                                                                                         |
| <b>E2</b>   |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Vpredu vľavo          |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
| <b>E3</b>   |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Vpredu vľavo          |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        |                                                                                                         |
| <b>E4</b>   | Vľavo                 | Vpravo | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Skontrolujte fázové napätie siete a frekvenciu. Ak sú v poriadku, zavolajte ASA.                        |
|             |                       |        | Skontrolujte sieťový kábel a diferenciálny termostat. Ak sú v poriadku, zavolajte ASA.                  |
|             |                       |        |                                                                                                         |
| <b>E5</b>   |                       |        | Počkajte na vychladnutie, vyčistite a/alebo odstráňte cudzie telesá.                                    |
|             | Vpredu vľavo          |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
| <b>E6</b>   | Cz4                   | Cz1    | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Cz3                   | Cz2    | Skontrolujte požiadavky na inštaláciu v návode na použitie. Ak je inštalácia v poriadku, zavolajte ASA. |
|             |                       |        |                                                                                                         |
| <b>E7</b>   | Cz4                   | Cz1    | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Cz3                   | Cz2    | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             |                       |        |                                                                                                         |
| <b>E8</b>   | Cz4                   | Cz1    | Skontrolujte požiadavky na inštaláciu v návode na použitie. Ak je inštalácia v poriadku, zavolajte ASA. |
|             |                       |        | Skontrolujte požiadavky na inštaláciu v návode na použitie. Ak je inštalácia v poriadku, zavolajte ASA. |
|             | Cz3                   | Cz2    |                                                                                                         |
|             |                       |        |                                                                                                         |
| <b>E9</b>   |                       |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |
|             | Vpredu vľavo          |        | Zavolajte ASA.                                                                                          |

\*ASA = servisné centrum

## 8. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

### 8.1 ŠETRENIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odporúčania pre čo najlepšie výsledky:

Použite hrnce a panvice s priemerom dna rovnajúcim sa priemeru varnej zóny.

Používajte len hrnce a panvice s plochým dnom.

Ak je to možné, počas varenia nechávajte na hrncoch pokrievky.

Varte zeleninu, zemiaky atď. s minimálnym množstvom vody, aby sa skrátila doba varenia.

Používajte tlakový hrniec, pretože to ešte viac znižuje spotrebu energie a skracuje dobu prípravy jedla.

Umiestnite hrniec do stredu varnej zóny vyznačenej na varnej doske.

### 8.2 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ - odpad z elektrických a elektronických zariadení). OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné prvky (ktoré sa dajú opätovne použiť).



Je dôležité, aby sa OEEZ likvidoval správne použitím špecifických postupov s cieľom zaistiť správne odstránenie a likvidáciu všetkých znečisťujúcich látok, ako aj obnovenie ostatných materiálov. Jednotlivci prispievajú výraznou mierou k minimalizácii vplyvov OEEZ na životné prostredie. Bezpodmienečne treba dodržiavať určité základné pravidlá:

- OEEZ sa nesmie spracovávať ako bežný domáci odpad;
- OEEZ treba odovzdávať na príslušných zberných miestach, ktoré sú riadené príslušnou samosprávnou obcou alebo registrovanými spoločnosťami.


V mnohých krajinách je k dispozícii zber veľkých spotrebičov z domácností spadajúcich do kategórie OEEZ. V prípade zakúpenia nového spotrebiča môžete vrátiť starý spotrebič predajcovi, ktorý musí zabezpečiť jeho bezplatný odvoz, pokiaľ ide o spotrebič rovnakého typu a s rovnakými funkciami ako zakúpené zariadenie.

## 9. INŠTALÁCIA


### Elektrická inštalácia

Napájací kábel: Zariadenie je vybavené napájacím káblom, ktorý musí byť pripojený k domácej elektrickej sieti. Zistíte rôzne možnosti pripojenia na základe typu domáceho napájania z príslušnej schémy. Typový štítok tiež uvádza prípustné napájacie napätie pre toto zariadenie a zodpovedajúcu spotrebu energie.


220-240V/380-415V 2N~

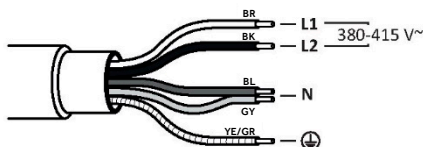

220-240V

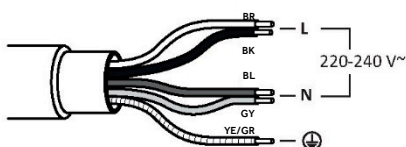

### VARNÁ DOSKA 60 - 65 cm




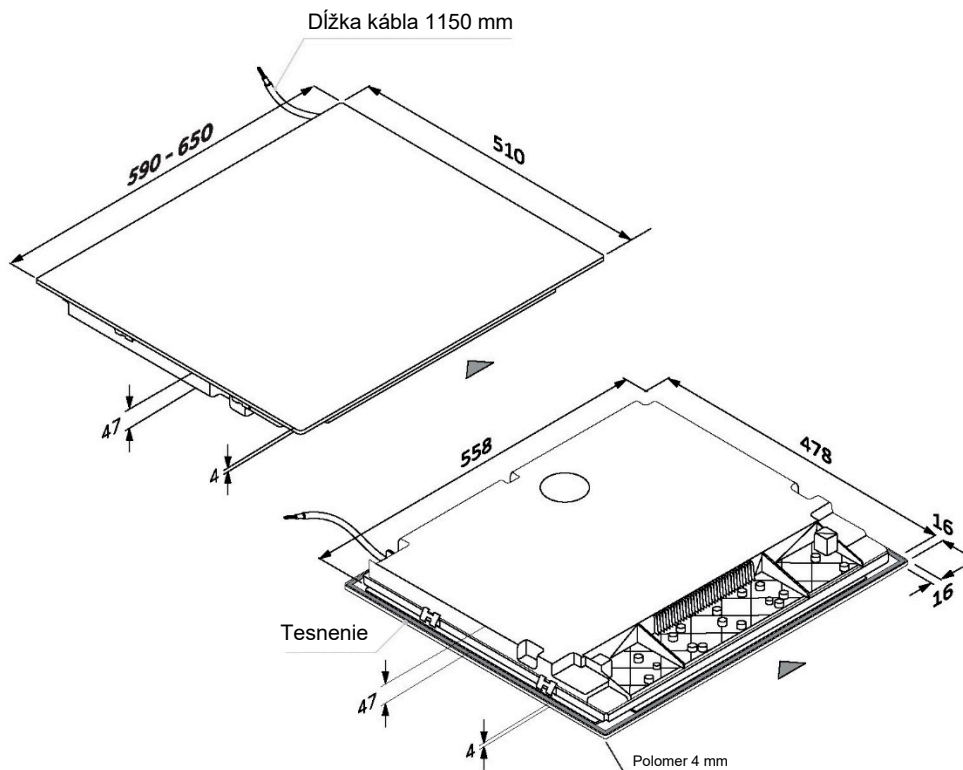




## Nástroje




## SEKCIE - ŠÍRKA 60 a 65

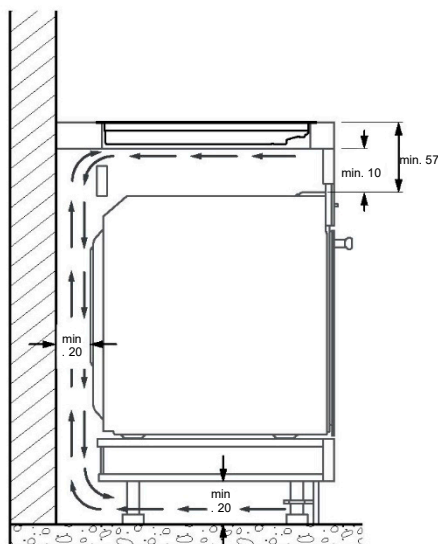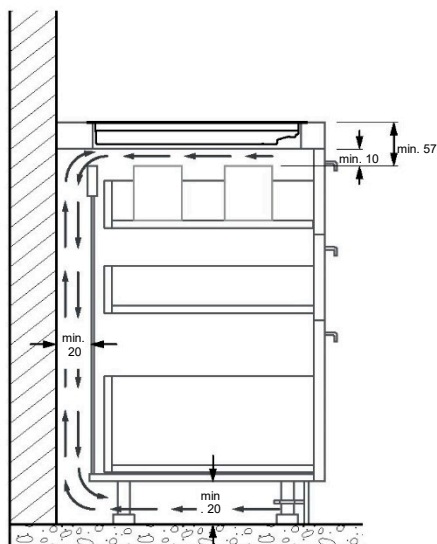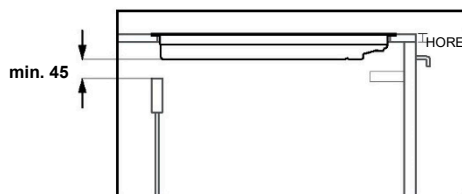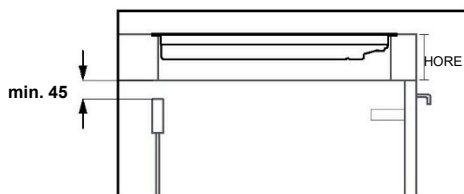


\*Pre správnu činnosť spotrebiča zaistíte správne prúdenie vzduchu pod varnou doskou podľa pokynov na inštaláciu.

## **VARNÁ DOSKA 60 cm**

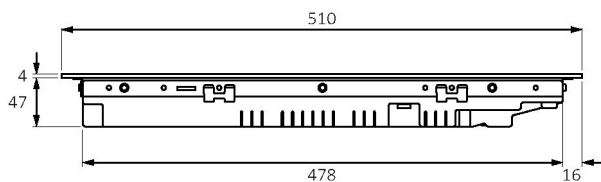


Pohľad z boku

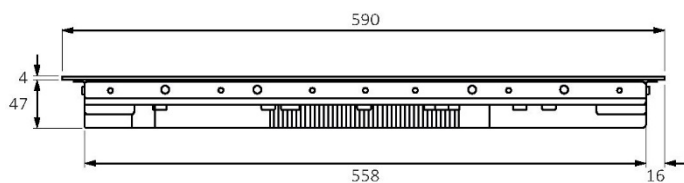


Pohľad spredu

## **VARNÁ DOSKA 65 cm**

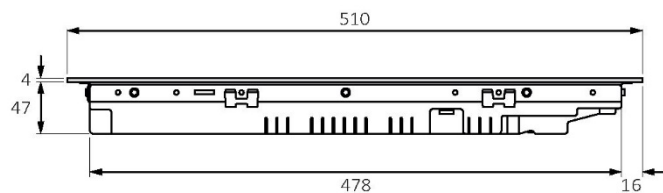


Pohľad z boku

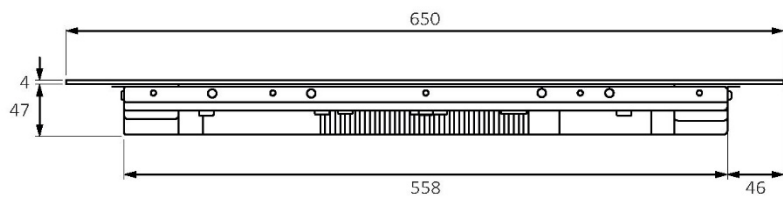


Pohľad spredu

## ROZMERY PRI ŠTANDARDNOM ZABUDOVANÍ 60

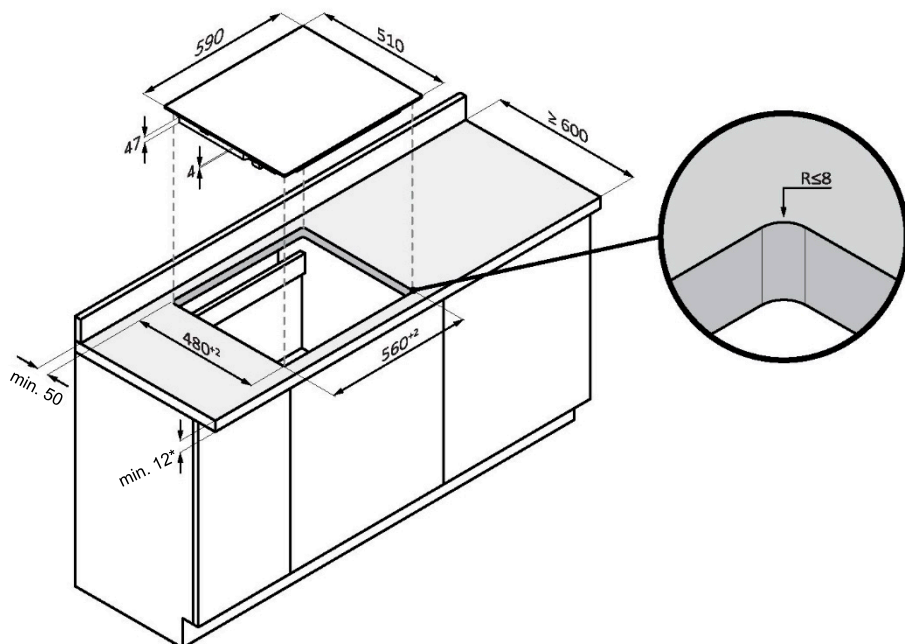



\*28 s rúrou dole

## ROZMERY PRI ZAPUSTENEJ MONTÁŽI 60 (neplatí pre modely so skoseným sklom)

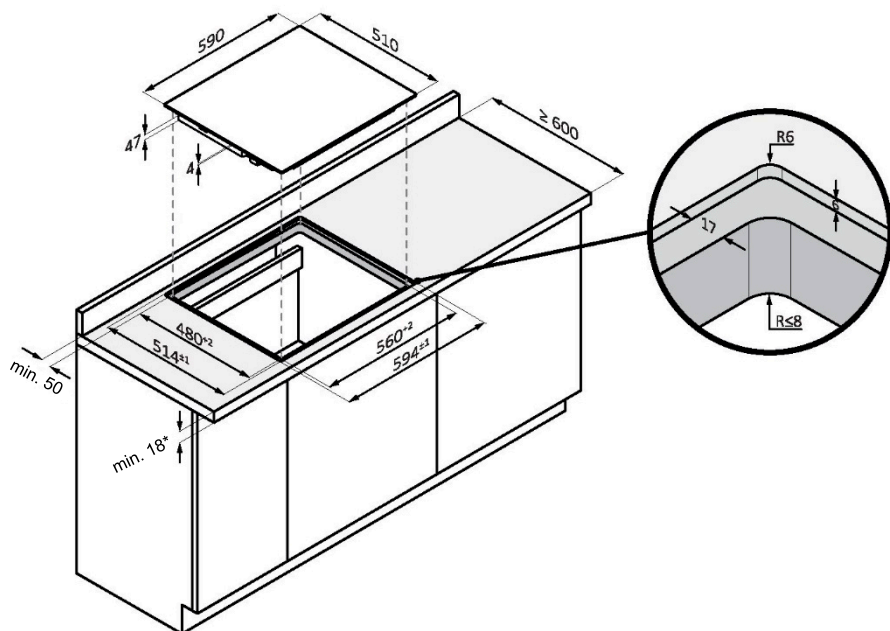


\*34 s rúrou dole

## ROZMERY PRI ZAPUSTENEJ MONTÁŽI 60 (neplatí pre modely so skoseným sklom)

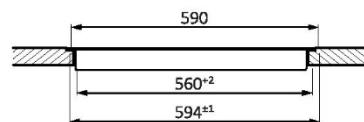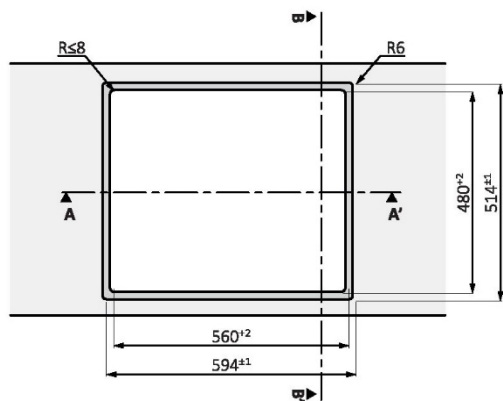


Sekcia AA'

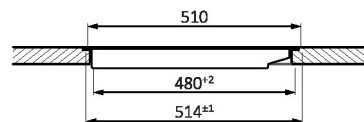


Sekcia BB'

## ROZMERY PRI ŠTANDARDNOM ZABUDOVANÍ 65 TOP

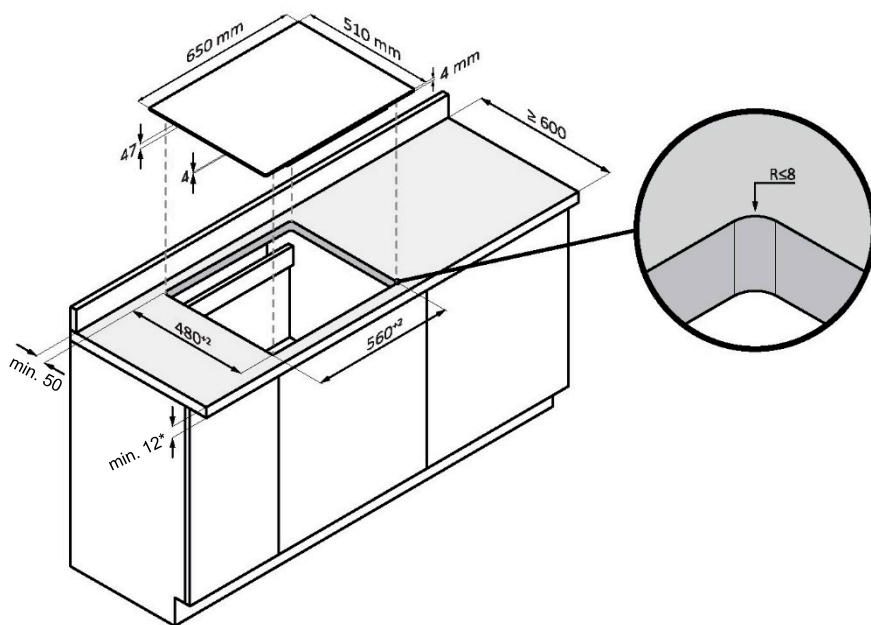


\*28 s rúrou dole

## ROZMERY PRI ZAHĽBENEJ MONTÁŽI 65 (neplatí pre modely so skoseným sklom)

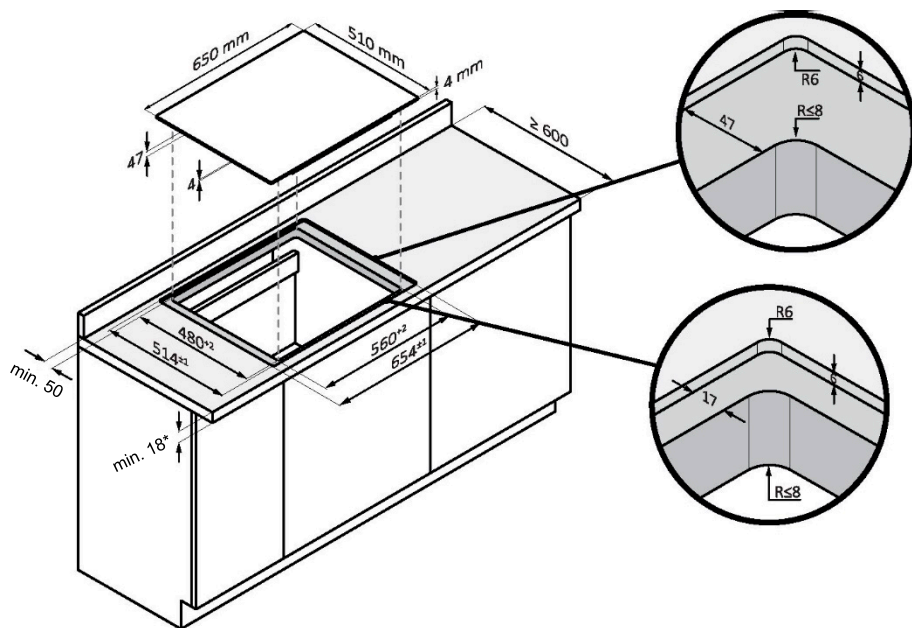


\*34 s rúrou dole


## ROZMERY PRI ZAHĽBENEJ MONTÁŽI 65 (neplatí pre modely so skoseným sklom)

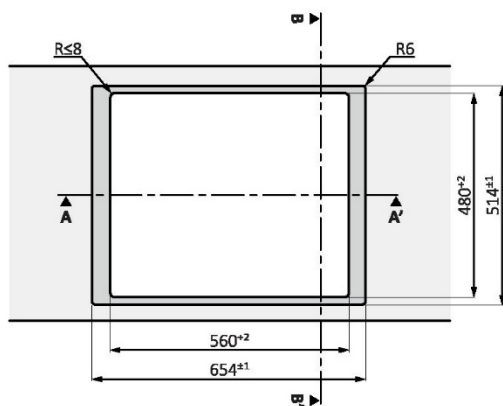


Pohľad zhora

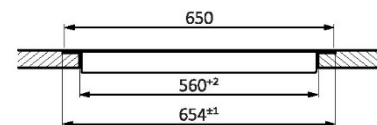

Sekcia AA'

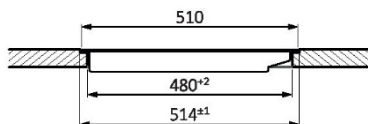

Sekcia BB'

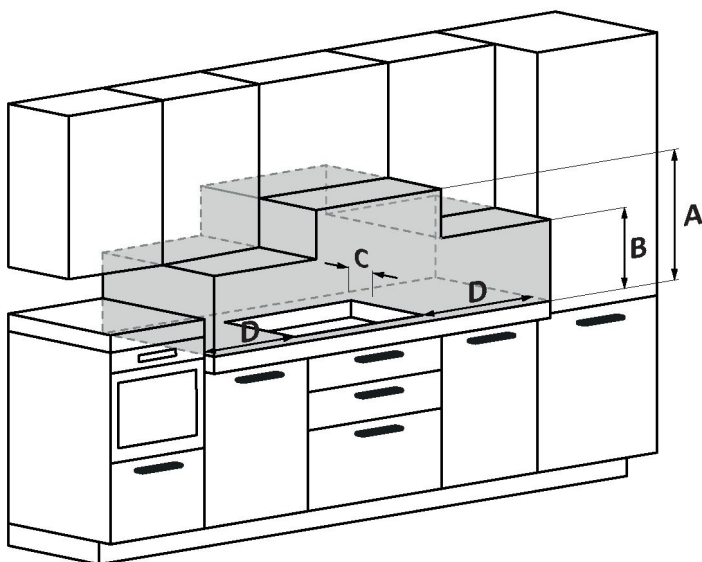

- A:** Odporúčame vzdialenosť aspoň 650 mm, ale je lepšie pozrieť si návod na použitie odsávača pár.
- B:** Zvážte vytvorenie funkčného priestoru na manipuláciu s kuchynským náradím a pre paru a kondenzáciu vznikajúcu počas prípravy jedla.
- C:** 35 mm od vyhlbeného otvoru k zadnej časti/zadnému panelu
- D:** 35 mm od susedného nábytku (pre varnú dosku 60 cm)
- D:** 55 mm od susedného nábytku (pre varnú dosku 65 cm)



70063750

11.09.2024



USER MANUAL

# Haier

ET - LT  
LV - HR

(ET) Kasutusjuhend (LT) Naudotojo vadovas (LV) Lietotāja rokasgrāmata (HR) Korismčkiivodič

[Haier.com](http://Haier.com)

---

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16 Brugherio - Italy

# Haier

## Kasutusjuhend

PLIIDIPLAADID \_\_\_\_\_ ET 3

## Naudojimo instrukcija

KAITLENTĒS \_\_\_\_\_ LT 33

## Norādījumi lietotājam

PLĪTS VIRSMAS \_\_\_\_\_ LV 63

## Korisnike upute

PLOE ZA KUHANJE \_\_\_\_\_ HR 93

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 4  | Ohutusteave                                |
| 9  | Toote tutvustus                            |
| 10 | Enne alustamist                            |
| 13 | Toote kasutamine                           |
| 21 | Toiduvalmistamise juhised                  |
| 22 | Hooldus ja puhastamine                     |
| 23 | Tõrgete kuvamine ja kontrollimine          |
| 25 | Keskkonnakaitse ja kasutuselt kõrvaldamine |
| 26 | Paigaldamine                               |

---

## TERE TULEMAST!

Aitäh, et valisite meie toote. Ohutuse tagamiseks ja parimate tulemuste saamiseks lugege see juhend, kaasa arvatud ohutusjuhised, hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Enne pliidiplaadi paigaldamist märkige üles seerianumber, mida võite remontimiseks vajada. Kontrollige seadet transportimise ajal tekkinud kahjustuste suhtes ja kui te pole kindel, konsulteerige enne seadme kasutamist tehnikuga. Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas.

**MÄRKUS.** Pidage meeles, et pliidiplaadi omadused ja tarvikud võivad olenevalt ostetud mudelist erineda.

# 1. OHUTUSTEAVE

---

## 1.1. ÜLDISED HOIATUSED

- Enne seadme paigaldamist või kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- HOIATUS! Kui pind on pragunenud, lülitage seade elektrilöögi vältimiseks välja.
- ÄRGE KUNAGI püüdke kustutada tuld veega, vaid lülitage seade välja ja seejärel katke leek, nt kaane või tuletekiga.
- HOIATUS! Tuleoht: ärge hoidke esemeid toiduvalmistamise pinnal.
- HOIATUS! Kasutage ainult seadme tootja projekteeritud või tema poolt kasutusjuhendis sobivaks märgitud pliidiplaadikaitseid või seadmesse ehitatud pliidiplaadikaitseid. Sobimatute kaitsete kasutamine võib põhjustada õnnetusi.

### 1.1.1. Kasutuspiirangud

- Lapsed ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada üksnes järelevalvel või kui nende ohutuse eest vastutaja on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada üksnes järelevalvel või kui neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui puhastus- ja hooldustoiminguid teevad lapsed, tuleb neid kindlasti jälgida.

- Seade vastab elektromagnetilistele ohutusstandarditele. Siiski peavad südamestimulaatorite või muude elektriimplantaatidega (nt insuliinipumpadega) inimesed enne seadme kasutamist konsulteerima oma arsti või implantaadi tootjaga, et veenduda, et elektromagnetväli ei mõjuta nende implantaate. Selle nõuande eiramine võib lõppeda surmaga.

### **1.1.2. Kasutage seadet sihtotstarbeliselt**

- Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sarnastes kasutuskeskkondades, näiteks:
  - töötajate köögruumides kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades;
  - talumajapidamistes;
  - klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
  - kodumajutuse tüüpi keskkondades.
- Ärge kasutage seadet töö- või hoiupinnana.
- Ärge kasutage seadet ruumi soojendamiseks ega kütmiseks.

## **1.2. PAIGALDAMINE**

- Kui toitekaabel on kahjustunud, peab ohtude minimeerimiseks selle välja vahetama tootja, tootja volitatud hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.
- Ühendamine hea maandusjuhtmestikuga on hädavajalik ja kohustuslik.
- Seadet tohib nõuetele vastavalt paigaldada ja maandada ainult vastava kvalifikatsiooniga isik.
- Enne mis tahes töö või hooldustööde tegemist eemaldage seade vooluvõrgust, et vältida ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi või löikehaavu.
- Tehke see teave seadme paigaldamise eest vastutavale isikule kättesaadavaks, kuna see võib vähendada teie paigalduskulusid.
- Seadme vale paigaldamine võib muuta kehtetuks mis tahes garantii- või vastutusnõuded.

### **1.3. ELEKTRIHOIATUSED**

- Seade tuleb ühendada vooluahelaga, mis sisaldab lahtklülitit, mis tagab kõigi pooluste täieliku lahtiühendamise toiteallikast III kategooria liigpinge tingimustes. Ühenduse katkestamise vahendid peavad vastama kirjapandud reeglitele.
- HOIATUS: termokatkesti juhuslikust lähtestamisest tingitud ohu vältimiseks ei tohi seadme toidet reguleerida välise lülitiga, näiteks taimeriga, ega ühendada seadet vooluahelasse, mida lülitatakse sageli sisse ja välja.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Muudatusi kodumajapidamises kasutatavas juhtmestikis võib teha ainult kvalifitseeritud elektrik.
- Selle nõuande eiramine võib põhjustada elektrilöögi või surma.

### **1.4. KASUTAMINE JA HOOLDUS**

- HOIATUS! Seade ja selle ligipääsetavad osad kuumenevad kasutamise ajal. Hoiduge kütteelementide puutumisest. Alla kaheksa aasta vanused lapsed tuleb hoida seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
- HOIATUS! Järelevalveta toiduvalmistamine pliidiplaadil, kui kasutatud on rasva või õli, võib olla ohtlik ja põhjustada tulekahju.
- ETTEVAATUST! Valmival toidul tuleb silma peal hoida. Lühiajalist toiduvalmistamist tuleb pidevalt jälgida.
- Enne mis tahes tööde või hooldustoimingute alustamist lahutage seade vooluvõrgust.
- Seadmele ei tohi kunagi asetada süttivaid materjale ega tooteid.
- Pliidiplaadi pinnale ei tohi asetada metallist esemeid, nagu noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, kuna need võivad kuumeneda.
- Aurupuhastit ei tohi kasutada.

- Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks aurupuhastit.
- Ärge hoidke esemeid toiduvalmistamiseks mõeldud pinnal.
- Ärge laske oma kehal, riietel ega muudel esemetel peale sobivate kööginõude kokku puutuda induktsioonklaasiga enne, kui pind on jahtunud.
- Kastrulite käepidemed võivad olla puudutamiseks liiga kuumad. Veenduge, et kastruli käepidemed ei ulatuks teistesse sisse lülitatud toiduvalmistamistsoonidesse. Hoidke käepidemed laste käeulatusest eemal. Selle nõuande eiramine võib põhjustada põletusi.
- Pliidiplaadi kaabitsa üliterav tera on katmata, kui kaitsekate on sisse tõmmatud. Kasutage seda äärmise ettevaatusega ja hoidke alati ohutult ja lastele kättesaamatus kohas. Ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada vigastusi või haavu.
- Ärge asetage seadmele ega jätke seadme lähedusse magnetiseeritavaid esemeid (nt krediitkaarte, mälukaarte) ega elektroonikaseadmeid (nt arvuteid, MP3-mängijaid), kuna seadme elektromagnetväli võib neid mõjutada.
- Ärge parandage ega asendage ühtegi seadme osa, välja arvatud juhul, kui seda on kasutusjuhendis eraldi soovitatud. Kõik ülejäänud hooldustööd peab tegema kvalifitseeritud tehnik.
- Ärge asetage ega pillake pliidiplaadile raskeid esemeid.
- Ärge kasutage sakiliste servadega panne ega lohistage panne üle induktsioonklaasi pinna, kuna see võib klaasi kriimustada.
- Ärge kasutage pliidiplaadi puhastamiseks traatharja ega muid tugevaid abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad induktsioonklaasi kriimustada.
- Ärge kasutage toiduavalmistamisnõude jaoks adaptereid.
- HOIATUS: kui üks või mitu küpsetustsooni kinni keeratakse, näitab seade jääksoojuse olemasolu vastava tsooni ekraanil H-sümboli abil. Kui see sümbol on aktiivne, jälgige, et te pliidiplaati ei puutuks, sest see võib põhjustada põletusi.


## 1.5. HOIATUSED Juhtmeta temperatuuriandur

(saadaval olenevalt mudelist)

See toode on mõeldud ainult pliidiplaadiga seadmetele. Seda tohib kasutada ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

- ÄRGE PUUDUTAGE Preci Probe'i VAHETULT PÄRAST KÜPSETAMIST PALJASTE KÄTEGA. Pärast toiduvalmistamist kandke alati ahjukindaid, et Preci Probe eemaldada.
- Preci Probe'i metallvarras tuleb toidu sisse SISESTADA TÄIELIKULT kuni selle MUSTA keraamilise SERVANI.

Sisestage Preci Probe toidu  
sisse kuni selle tähiseni

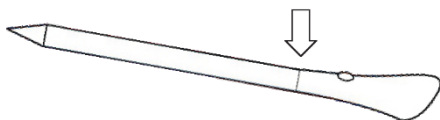


- Ärge kasutage Heat Feel andurit mikrolaineahjus.
- Heat Feel andurit saab puhastada ja pesta, kuid ärge kastke seda pikaks ajaks vette.
- Toode ei ole mõeldud kasutamiseks 12-aastastele ja noorematele isikutele.
- Tarnija ei vastuta Heat Feel anduri kahjustuste eest, mis tulenevad seadme väärkasutusest.
- Puhastage Heat Feel andur enne kasutamist.
- Preci Probe võib töötada järgmises temperatuurivahemikus: 10 °C kuni metalloosa maksimaalse sisetemperatuurini 100 °C. Keraamiline osa talub kuumust kuni 350 °C.
- Kui Heat Feel anduri temperatuur ületab 100 °C, küpsetamine peatub ja Heat Feel andur tuleb selle kahjustumise vältimiseks esimesel võimalusel ahjust eemaldada, kandes seda tehes kindaid.




## 2. TOOTE TUTVUSTUS

### 2.1. TOOTE PEALTVAADE

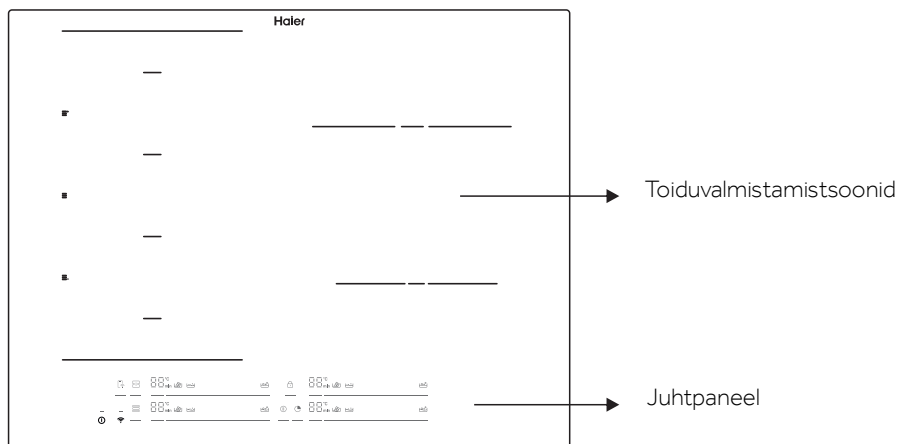

### 2.2. JUHTPANEEL

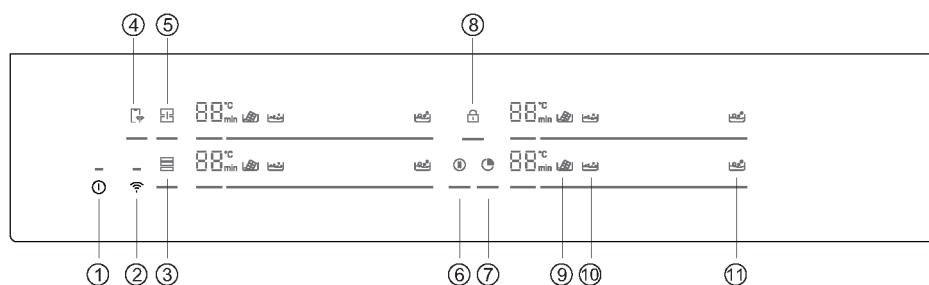

1. SISSE/VÄLJA
2. WI-FI
3. Varycook
4. Kaugjuhtimine

5. Täistsoon
6. Peata
7. Taimer
8. Lapselukk

9. Sulatamine
10. Hautamine
11. Keetmine

## 3. ENNE ALUSTAMIST

### 3.1. ÜLDINE TEAVE

Enne alustamist on oluline teada: kõik selle pliidiplaadi funktsioonid on välja töötatud vastama kõige rangematele ohutusnõuetele.

Sel põhjusel võib juhtuda järgmine.

- Mõned funktsioonid aktiveeruvad või lülituvad automaatselt välja, kui põletitel ei ole potte või kui need ei ole õigesti paigutatud.
- Muudel juhtudel lülituvad funktsioonid mõne sekundi pärast automaatselt välja, kui see nõuab rohkem kui ühte sammu (nt „PLIIDIPLAADI SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE“ ilma valikuta „VALIGE KÜPSETUSTSOON“).
- Pikaajalisel kasutamisel ei pruugi seade kohe välja lülituda, isegi kui kõik küpsetustsoonid on välja lülitatud, sest see on jahutusfaasis; H-sümbol püsib küpsetustsooni ekraanil, kuni see on jahtunud.

**Ohutu aktiveerimine:** seade aktiveeritakse pottide olemasolul küpsetustsoonis. Soojendusprotsess ei käivitu või katkeb, kui potid puuduvad või need on eemaldatud.

**Automaatne väljalülitus:** ohutuskalutlustel on igal küpsetustsooniil maksimaalne tööaeg, mis sõltub seadistatud maksimaalsest võimsustasemest (lk 13).

### 3.2. TOITEHALDUS

Toote esmakordsel kasutamisel seadistatakse pliidiplaat maksimaalsele saavutatavale võimsusele. Erinevaid võimsuspiiranguid saab valida vastavalt kodusele toitesüsteemile, kasutades toitehalduse funktsiooni.

#### Kuidas seadistada toitehaldust

Induktsioonpliidiplaadile on võimalik määrata maksimaalne võimsusetase, valides erinevad maksimaalsed võimsusvahemikud.

Induktsioonpliidiplaadid suudavad end automaatselt piirata, et töötada madalamal võimsustasemel, vältides ülekoormuse ohtu.

#### Toitehaldusfunktsiooni sisestamiseks tehke järgmist.

- Lülitage pliit sisse, seejärel vajutage samal ajal  ja .
- Taimeril näidikule ilmub „P8“, mis tähendab võimsustaset 8. Vaikerežiim on 7,4 kW.

#### Teisele tasemele lülitamine

- Toitehalduse taseme muutmiseks kerige liugurit vasakule ja paremale.
- Võimsustasemeid on 8, „P1“ kuni „P8“. Taimeril indikaator näitab ühte järgmistest:

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7    | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8kW | 7,4 kW |

## Kinnitamine ja toitehalduse funktsioonist väljumine

Kinnitamiseks lülitage pliit välja. Võimsustase salvestatakse automaatselt. Valitud väärtus salvestatakse püsivalt ja jääb alles ka pärast peamise toiteallika väljalülitamist.

Võimsustaseme muutmiseks korrake ülalkirjeldatud toiminguid.

**MÄRKUS:** olenevalt toitehalduse valikust võidakse küpsetustsoonide mõningaid võimsustase-meid ja funktsioone automaatselt piirata, et mitte ületada valitud väärtust. Eelkõige juhul, kui toitehalduse tase on seatud alla 4,5 kW, ei saa võimendusfunktsiooni, Varycooki ja mõningaid ettevalmistavaid funktsioone rakendusega valida.

Eelkõige saab viimasest võimsustaseme valikust keelduda/seda reguleerida vastavalt eelmisest seadistusest saadavale jääkvõimsusele.


## 3.3. ÕIGETE KÖÖGINÕUDE VALIMINE

### 3.3.1. Kööginõude omadused

Kasutage ainult induktsioonsümboliga potte.

- Ainult täiesti tasase põhjaga potid. Vastasel juhul võivad tekkida järgmised olukorrad:

- potti ei tuvastata;
- madal jõudlus;
- soovimatu müra.

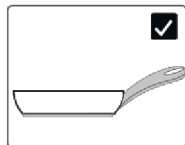

- Ainult sileda põhjaga potid, et vältida pliidi pinna kriimustamist;

**MÄRKUS:** vältige võimalikult palju poti liikumist klaaspinnal, et minimeerida kriimustusi.

### Magnetitest


Induktsioonküpsetamine kasutab soojuse tekitamiseks magnetismi, seetõttu peavad potid sisaldama rauda. Kui teil on juba köögitarbed olemas, saate magnetiga kontrollida, kas materjal on magnetiline. Potid sobivad, kui magnet tõmbab neid magnetiliselt ligi.

Järgmistest materjalidest valmistatud köögitarbed ei sobi: puhas roostevaba teras, alumiinium või vask ilma magnetilise aluseta, klaas, puit, portselan, keraamika, savinõud.

### 3.3.2. Kvaliteetsemad köögitarbed

Kõik induktsioonsümboliga köögitarvikud on üldiselt sobilikud. Sõltuvalt põhja tüübist võib nende käitumine siiski erineda. Eelkõige saab viimasest võimsustaseme valikust keelduda/seda reguleerida vastavalt eelmisest seadistusest saadavale jääkvõimsusele.

Väiksema ferromagnetilise elemendiga suurte kööginõude kasutamisel soojeneb ainult ferromagnetiline element. Seetõttu ei pruugi soojus olla ühtlaselt jaotunud.

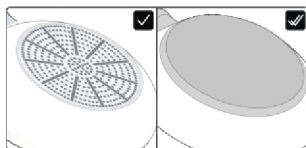




### 3.3.3. Mõõtmed ja paigutus

Kasutage alati küpsetustsooni, mis sobib kõige paremini poti/panni põhja läbimõõduga.

Veenduge potti pliidile asetades, et see on küpsetustsooni keskel.

**MÄRKUS:** soovitatav on mitte kasutada panne, mis ületavad küpsetustsooni piire.

Pliidiplaadi korrektseks toimimiseks on vaja kasutada potte, mille põhja läbimõõt jääb järgmises tabelis kirjeldatud vahemikku.
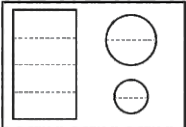
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200x380 mm                                                                        | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**MÄRKUS:** kui kasutate minimaalsest nõutavast väiksemat kööginõud, ei pruugi see olla tuvastatav. Kui kasutate maksimaalsest nõutavast suuremat seadet, võivad esineda talitlushäired või saada kannatada töötulemused.


**TÄHELEPANU:** ärge pange potti toidu valmistamise või jahutamise ajal juhtpaneelile või selle lähedusse.

## 4. TOOTE KASUTAMINE

### 4.1. KUIDAS TOODE TOIMIB

#### ❶ Pliidiplaadi SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE


Pliidiplaadi sisse-/väljalülitamiseks vajutage nuppu ja hoidke seda mõnda aega all. Spetsiaalne heli näitab seadme olekut.

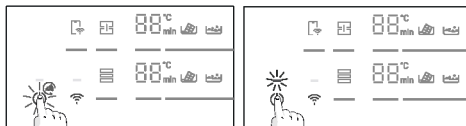

#### ☐☐ VALIGE KÜPSETUSTSOON JA SEADISTAGE TOIDE

Pliit suudab poti automaatselt tuvastada. Selles etapis ei toimu toitetaseme aktiveerimist. Tsooni saab valida, vajutades tsooninäidikut.

Võimsust saab seadistada järgmiselt. Libistage sõrmega üle liuguri. Vajutage otse õigelt taset.

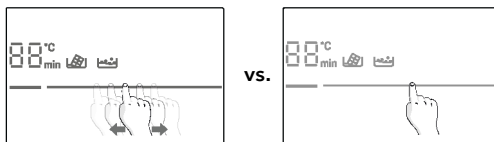

Kasutaja saab toiduvalmistamise ajal võimsuse taset muuta, korrates sama protsessi.

Numbriid näitavad seatud võimsustaset: igaal küpsetustsoonil on erinev arv võimsustasemeid, mis ulatuvad 1-st (min) kuni 14-ni (max). Igal tasemel on automaatne väljalülitus, mis võib varieeruda vahemikus 1h kuni 8h.

| Võimsustase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Aeg (h)     | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**VÕIMENDUSFUNKTSIOON:** ka kiiret kuumutamist on võimalik valida, vajutades liugurit vastavalt 15-le.

- Funktsiooni saab kasutada kõikides küpsetustsoonides;
- 10 minuti pärast lülitub võimendusfunktsioon automaatselt 14. tasemele.

**TÄHELEPANU:** pärast pliidiplaadi sisselülitamist või pärast toiduvalmistamise lõpetamist lülitub pliidiplaat välja, kui seejärel seadistatakse ühe minuti jooksul mis tahes võimsustase.

Kui ekraanil kuvatakse , tähendab see, et:

- pott ei asu valitud küpsetustsoonis;
- pott ei ole pliidiplaadile õigesti paigutatud/ei ole üldse paigutatud;
- pott ei sobi induktiooniks;
- poti mõõtmed on väiksemad kui valitud tsoonis nõutav poti miinimumläbimõõt (lk 12).
- Kui sobivat potti ühe minuti jooksul tsooni ei asetata, lülitub see välja.

**H:** kui näidikule ilmub see sümbol, tähendab see, et küpsetustsoon on veel kuum. Kui pind on jahtunud ohutule temperatuurile, kaovad sümbolid.

## **PEATA**

Kõik küpsetustsoonid saab panna pausile, vajutades vastavat klahvi selle asemel, et need välja lülitada.

Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajutage . Kõik tsooninäidikud kuvatakse  ja toiduvalmistamine peatatakse.

Deaktiveerimiseks vajutage  ja eelmised toitesätted taastatakse.

**HOIATUS!** Pausirežiimi sisenemisel keelatakse kõik juhtnupud, välja arvatud toitenupu kasutamine. Sel viisil saab induktsoonpliidi alati hädaolukorras sisse/välja lülitada.

## **TAIMER**

Ühe tsooni taimeri valimiseks vajutage  ja valige tsoon. Numbrikuval kuvatakse <min> ja kerides liugurit vasakule ja paremale, on võimalik reguleerida soovitud ajastust.

Kui aeg on möödas, lülitub valitud küpsetustsoon välja. Taimer loeb aega kuni 60 minutit.

Korriga saab igale tsoonile määrata maksimaalselt neli taimerit.

## **KLAHVILUKK**

Pliidi saab lukustada, vajutades , et vältida järelevalveta kasutamist.

Kui seade on lukustatud, on kõik nupud välja lülitatud, välja arvatud toitenupp.

Funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke  mõnda aega all.

Neid funktsioone saab aktiveerida pärast tsooni valimist:

## **SULATAMINE**

Funktsioon, mida kasutatakse peamiselt šokolaadi sulatamiseks. Mõne minuti pärast, kui šokolaad hakkab sulama, lülituge 1. tasemele, et hoida seda vedelana, ületamata ideaalset temperatuuri.

## **HAUTAMINE**

Funktsioon, mida kasutatakse kreemide, kastme või üldise madala temperatuuriga vedeliku puhul.

## **KEETMINE**

Funktsioon, mida kasutatakse vee keetmiseks ja keemas hoidmiseks.

**MÄRKUS:** iga funktsiooniga seotud aega saab reguleerida, valides soovitatava võimsuse lähedusse jääv muu võimsustase

## **TÄISTSOON**

Täistsoon on küpsetusala, mis on kombinatsioon rohkematest küpsetustsoonidest ees ja taga, luues ainulaadse vertikaalse tsooni. Täistsooni, kui see on aktiveeritud, juhitakse ainult ühe võimsustasemega.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage . Tagasiside kuvatakse ainult ülemistel näidikutel. Alumised näidikud on välja lülitatud.

Deaktiveerimiseks vajutage pikalt tsooni valijat .

Potid tuleb asetada nii, nagu on näidatud joonisel leheküljel 12.



## VARYCOOK'I TSOON

Seda funktsiooni kasutatakse fikseeritud võimsustasemetega eelseadistamiseks kolmes erinevas piirkonnas vastavalt poti asukohale: kõrge (l.14), keskmine (l.10), madal (l.1).

- Kui pott on Varycooki tsooni esiküljel, on võimsustase l.1.
- Kui pott asub Varycooki tsooni keskel, on võimsustase l.10.
- Kui pott on Varycooki tsooni tagaküljel, on võimsuse tasemeks seatud l.14.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage pikalt tsoonivalijat . Tagasiside kuvatakse ainult ülemistel näidikutel. Alumised näidikud on välja lülitatud.

Deaktiveerimiseks vajutage pikalt tsooni valijat.


## 4.2. RAKENDUSEGA hOn ÜHENDAMINE

Teie seade võib olla ühendatud teie koduse traadita võrguga ja töötada kaugjuhtimisega, kasutades rakendust. Ühendage seade, et tagada selle ajakohasus uusima tarkvara ja funktsioonidega.


### MÄRKUS

- Kui pliidiplaat on sisse lülitatud, vilguvad WiFi-ikoonid 30 minutit. Selle aja jooksul on võimalik toodet registreerida.
- Veenduge, et kodune WiFi-võrk on sisse lülitatud.
- Teile antakse samm-sammult juhiseid nii seadme kui ka mobiilseadme kohta.
- Pliidi ühendamiseks võib kuluda kuni 10 minutit.
- Lisateabe ja tõrkeotsingu leiate rakendusest.


Laadige nutitelefonile alla hOn rakendus.



## Uue kasutaja registreerimine

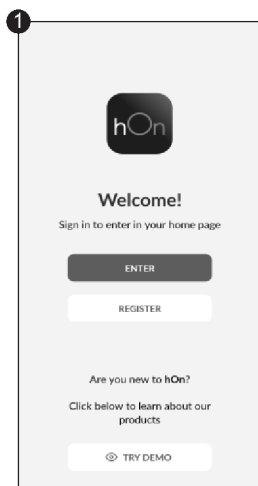


Klõpsake nupul  
„Registreeri”

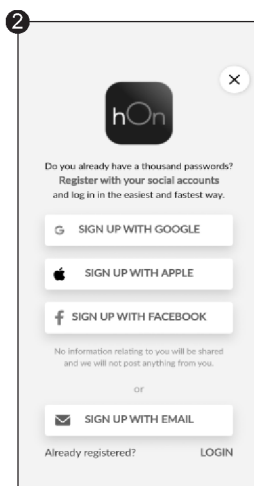


Saate registreeruda  
sotsiaalmee diakontode kaudu  
või registreeruda oma isikliku  
e-posti aadressiga


## Kiirühendamine

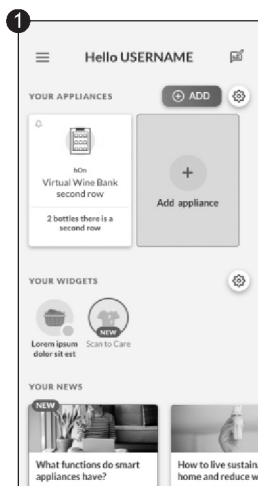

Valige „Lisa seade”.

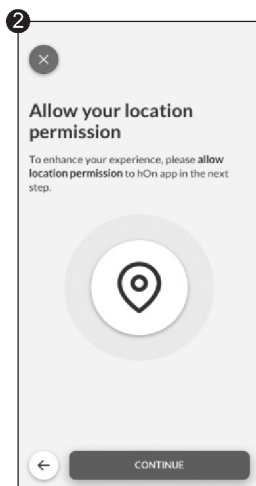


Andke asukohaluba.

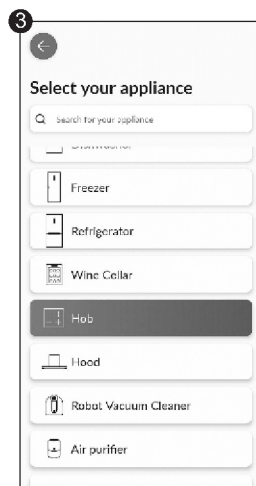


Valige  
seadmekategooriast  
oma pliit




## Kiirühendamine

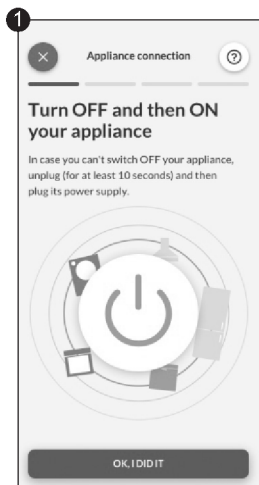



Lülitage seade sisse.  
Kui see juba on sisse  
lülitatud, lülitage see välja  
ja uuesti sisse.

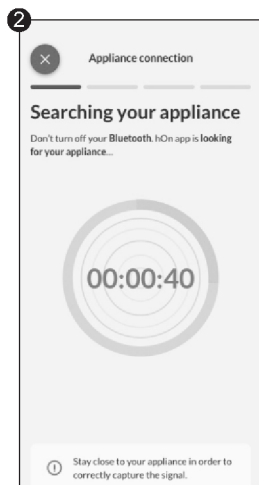

Pärast sisselülitamist  
hakkab hOn rakendus  
teie kodumasinat otsima.

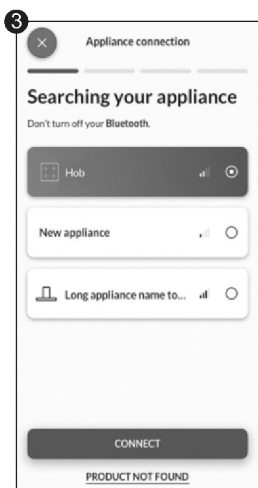

Valige oma kodumasin,  
puudutage nuppu „ühenda“  
ja oodake mõni sekund.

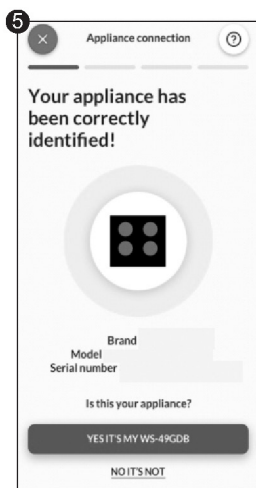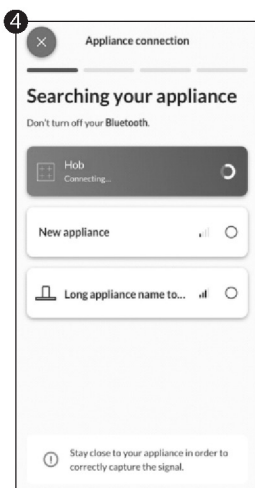

Rakendus leiab teie pliidi ja  
saate kuvada ja seadistada  
funktsioone/retsepte hOn'i kaudu

Valige hOn rakenduse retseptide menüüst või eriprogrammide menüüst. Järgige samm-samult rakenduses olevaid juhiseid ja kui olete lõpetanud, saatke parameetrid pliidile, mis hakkab teie eest toitu valmistama.

Kui pliidiplaat saab rakendusest käsu, piiksub see 2 korda ja vilgub ühe sekundi jooksul, et näidata, et juhised on kätte saadud.

Retsepti alustamiseks vajutage nuppu „My Chef“.

Kui soovite „My Chef“ funktsioonist väljuda, hoidke nuppu 3 sek. all.

\*Toiduvalmistamise tulemused võivad kasutatud kööginõude tõttu erineda.

## TRAADITA ÜHENDUSE PARAMEETRID

| Tehnoloogia              | Wi-Fi            | Bluetooth                     |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|
| Standard                 | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR / EDR, BLE |
| Sagedusala(d) [MHz]      | 2401÷2483        | 2402–2480                     |
| Maksimaalne võimsus [mW] | 100              | 10                            |

Käesolevaga kinnitab Candy Hoover Group Srl, et raadioseade vastab direktiivile 2014/53/EL ja ÜK turul kehtivate asjakohaste õigusaktide nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni täistekst on kättesaadav veebilehel [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com).

## PRECİ PROBE'I MUDELI Et180 JUHTMETA PARAMEETRID

| Tehnoloogia              | Bluetooth          |
|--------------------------|--------------------|
| Standard                 | Bluetooth v4.0 BLE |
| Sagedusala(d) [MHz]      | 2400÷2480          |
| Maksimaalne võimsus [mW] | 2,5 - (4 dBm)      |


### 4.3. TARVIKUD

#### 4.3.1. PRECI PROBE & LADLE - intelligentne juhtmevaba toidutermomeeter

(saadaval olenevalt mudelist)

Täname, et ostsite Haieri Preci Probe toidutermomeetri. Pange tähele, et see töötab ainult Haieri induktsioonpliidiplaadiga ja enne selle kasutamist lugege läbi järgmised kasutusjuhendis sisalduvad juhised ja ohutusjuhised.

**Sissejuhatus** Preci Probe on juhtmevaba toidutermomeeter, mis annab kodukokkadele reaajas ülevaate toidu sees toimuvast, et vältida ala- või üleküpsetamiskatastroofe ja tagada iga kord täiuslik tulemus. See ühendub otse tootega. Toidu üksikasju ja reaalaja olekut saab vaadata telefonist, mis muudab parimate tulemuste saavutamise ülimumagavaks. Lisateavet sidumise ja nõuannete kasutamise kohta leiате allolevatest juhistest.

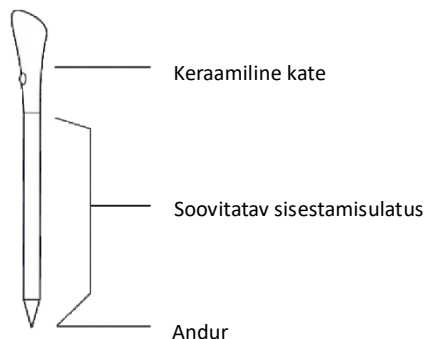

## ENNE KASUTAMIST LAADIGE PRECI PROBE TOIDUTERMOMEETRIT

- Pange Preci Probe laadijasse ja sulgege kate.
- Ühendage laadija USB-kaabli abil USB-toiteallikaga, näiteks arvuti/ sülearvuti USB-adaptivi või USB-pesaga. Laadija ei pruugi oma automaatse väljalülitusfunktsiooni tõttu toiteploki korralikult töötada.
- Laadija LED-tuli süttib ja vilgub laadimise ajal. See lülitub välja, kui Preci Probe on täielikult laetud.


## SIDUGE PRECI PROBE TERMOMEETER INDUKTSIOONPLIIDIPLAADIGA.

- Veenduge, et pliit on sisse lülitatud ja Preci Probe termomeeter on täielikult laetud.
- Avage oma kaasaskantavas seadmes hOn rakendus.
- Minge jaotisse Retseptid ja valige retsept, mis kasutab Preci Probe toidutermomeetrit.
- Kui olete retsepti käivitanud, vajutades seadmel nuppu "Cook with me" , ühendub Preci Probe sond automaatselt;
- Rakendus loetleb kõik saadaolevad termomeetrid, mida saab retsepti jaoks valida.
- Pliidiplaadi ekraan näitab valitud Preci Probe termomeetri nime (ex" 1 A").
- Edasi järgige hOn rakenduse juhiseid.
- Kui sondi aku on alla 20% laaditud, kuvatakse taimeril teade „CH“.

## KULP



Kasutage toidu segamiseks toiduvalmistamise ajal termomeetriga kulp.

- Puhastage kulp enne esimest kasutamist.
- Ärge kasutage kulpi lahtisel tulel.
- Ärge lõigake kulpi.
- Ärge laske kulbil otse kokku puutuda pliidi kuumade ligipääsetavate osadega.
- Lubatud temperatuur +220 °C

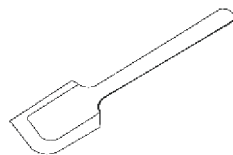

Asend 1

Asend 2

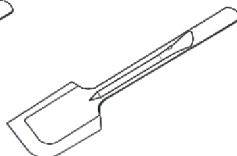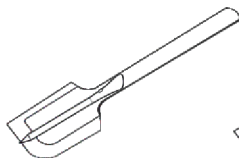

## 4.4. TOIDUVALMISTAMISE ETTEVALMISTAMINE RAKENDUSEGA

### Preci Probe termomeetrina

Määrake rakenduses hOn soovitud sihttemperatuur, sisestage Preci Probe toidu sisse või koos selle tarvikuga vedelike sisse ja näete rakendusest temperatuuri tõusu kuni sihttemperatuuri saavutamiseni. See aitab teil igasuguse toidu temperatuuri täpselt säilitada. Seda ei saa kasutada, kui abistava toiduvalmistamise funktsioon Assisted Cooking töötab.

### Assisted Cooking: Funktsioon „Cook with me“

Valige hOn App retseptide või eriprogrammide hulgast, järgige samm-sammult ettevalmistamist ja seejärel määrab pliit automaatselt valitud küpsetusmeetodi parameetrid.

### Sous Vide

Küpsetusviis, milles toit pannakse vaakumkotti ja keedetakse madalal temperatuuril veevannis. Sel viisil valmistatud toit on mahlasem ja õrnem ning hoiab toitumisomadused muutumatusena, muutes selle tervislikumaks ja maitavamaks.

Valige rakendus hOn toidu kategooria, valige seda tüüpi toiduvalmistamine, sisestage alus koos toiduga potti veega ja induktioonpliit määrab täiusliku tulemuse saavutamiseks õige toiduvalmistamistemperatuuri.

### Grill

Valige rakendusest hOn toidu kategooria, valige seda tüüpi toiduvalmistamine ja induktioonpliit viib grilli automaatselt eelnevalt määratud aja jooksul õigele temperatuurile.

### Hautamine

Hautamisfunktsioon sobib ideaalselt kastmete, hautiste, hautatud roogade ja kõigi keskmise pika küpsetusajaga valmististe valmistamiseks.

Rakenduses hOn leiduv automaatne funktsioon viib toidu õrnalt kergelt keemistemperatuurini, hoides seda nii kogu toiduvalmistamise aja.

### Aurutamine

Aurutusfunktsiooniga saate aurutada toitu, näiteks köögivilju, liha või kala aurukorviga pottides. Auruga küpsetamine on kiirem kui keetmine, kuna see ei ole vedelikku kastetud, see kaotab toidust vähem toitaineid ja säilitab selle vitamiinisalduse, parandades selle maitset ja struktuuri, mis on kompaktsem ja meeldivam.

Vajadusel võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

# 5. TOIDUVALMISTAMISE JUHISED

## 5.1. VÕIMSUSTABEL

| VÕIMSUSE TASE  | TOIDUVALMISTAMISE VIIS                               | SOOVITATAV KASUTUS                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/15 VÕIMENDI | Kiire kuumenemine, võimendi                          | Ideaalne praadimiseks, kõrvetamiseks, supi keema ajamiseks, vee keetmiseks                                                         |
| 11-13          | Praadimine, grillimine, püsiv keetmine               | Ideaalne toiduvalmistamise alustamiseks, prunistamiseks, pasta valmistamiseks, frittiseks, grillimiseks                            |
| 5-10           | Hautamine, toiduvalmistamine                         | Ideaalne hautamise eelsoojendamiseks, õrnaks keetmiseks, küpsetamiseks, pikaks ja pidevaks praadimiseks (riis, praad, pannkoogid*) |
| 3-4            | Keetmine, soojas hoidmine, aeglane toiduvalmistamine | Ideaalne aeglase toiduvalmistamise retseptide, õrna keetmise, kooreste kastmete ja vedeliku valmistamiseks                         |
| 1-2            | Sulatamine, vedelana hoidmine, sulatamine            | Õrn soojenemine väikeste toidukoguste jaoks, aeglane soojenemine, sulamine ja šokolaadi vedeluse säilitamine**                     |
| VÄLJAS         | -                                                    | -                                                                                                                                  |

\*Pidevalt praadiv pannkook tasemel 5-6.

\*\* Sulamistase 2, kui hakkab sulama, lülituge vedelana hoidmiseks tasemele 1.

## 5.2. TOIDUVALMISTAMISTABEL

| TOIDU KATEGOORIA              | RETSEPT                           | Eelsoojendus            |               | Toiduvalmistamine |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
|                               |                                   | Soojendusfaas           | Võimsuse tase | Võimsuse tase     |
| Pasta ja riis                 | Pastatooted                       | Vee soojendamine        | 14 - 15       | 6 - 11            |
|                               | Riisipuding                       | Piima soojendamine      | 13 - 15       | 6 - 8             |
|                               | Keedetud riis                     | Vee soojendamine        | 14 - 15       | 6 - 8             |
|                               | Risotto                           | Praadimine ja röstimine | 13 - 15       | 6 - 8             |
| Liha                          | Röstitud liha                     | Praadimine ja röstimine | 10 - 13       | 6 - 11            |
|                               | Grillitud praad                   | Grilli eelsoojendus     | 10 - 13       | 10 - 13           |
|                               | Vorstid ja hamburger              | Grilli eelsoojendus     | 10 - 11       | 10 - 13           |
|                               | Kanadükid                         | Panni eelsoojendus      | 10 - 11       | 6 - 10            |
|                               | Paneeritud steik                  | Panni eelsoojendus      | 6 - 11        | 10 - 13           |
| Kala                          | Grillitud kala                    | Grilli eelsoojendus     | 10 - 13       | 8 - 10            |
|                               | Kalafilee                         | Segamisega praadimine   | 10 - 13       | 8 - 10            |
|                               | Krevetid                          | Segamisega praadimine   | 10 - 13       | 10 - 13           |
| Köögilviljad ja kaunviljad    | Värsked praekartulid              | Öli soojendamine*       | 14            | 11 - 14           |
|                               | Külmutatud praekartulid           | Öli soojendamine*       | 14            | 11 - 14           |
|                               | Grillitud köögilviljad            | Grilli eelsoojendus     | 6 - 11        | 10 - 13           |
|                               | Paprika, suvikõrvits ja baklažaan | Panni eelsoojendus      | 6 - 11        | 10 - 13           |
| Munad ja munatooted           | Kõvaks keedetud munad             | Vee soojendamine        | 14 - 15       | 6 - 8             |
|                               | Praetud munad                     | Segamisega praadimine   | 10 - 13       | 8 - 10            |
|                               | Pannkoogid                        | Panni eelsoojendus      | 6 - 11        | 5 - 6             |
| Kastmed, kreemid ja magustoit | Tomatikastmed                     | Kastmete soojendamine   | 4 - 6         | 2 - 4             |
|                               | Sulatatud juust                   | Sulatamine              | 6 - 11        | 2 - 5             |
|                               | Kreem ja vanillikreem             | Kreemi soojendamine     | 4 - 6         | 2 - 4             |
|                               | Sulatatud šokolaad                | Sulatamine              | 1 - 2         | 1                 |
|                               | Või                               | Sulatamine              | 1 - 3         | 1 - 3             |

## 6. HOOLDUS JA PUHASTUS

---

### 6.1. ÜLDISED SOOVIKUTUSED

Regulaarne puhastamine võib pikendada seadme eluiga.

- Puhastage pliidiplaat pärast iga kasutamist:
- Kasutage alati puhta alusega kööginõusid:
- Kriimustused pinnal ei mõjuta seadme toimimist:
- Kasutage spetsiaalset pliidi pinnale sobivat puhastusvahendit:
- Kasutage klaasi jaoks spetsiaalset kaabitsat.

### 6.2. PLIIDIPLAADI PUHASTAMINE

Enne puhastamist veenduge, et küpsetamistsoonid on välja lülitatud. Järgige alati soovitatud puhastusjuhiseid ja vältige abrasiivsete toodete kasutamist, mis võivad pliidi pinda kahjustada.

#### a) RASVANE PIND

Seda protseduuri soovitatakse järgmistes olukordades: praadimisest või grillimisest tingitud pritsmed.

- Laske pliidiil maha jahtuda.
- Image köögipaberi sisse potti ümbritsev liigne vedelik, seejärel eemaldage pott.
- Puhastage toiduvalmistamispind lapi ja puhastusvahendi lahusega.
- Vajadusel puhastage pliidiplaati teist korda kuuma vee ja induktsioonpliidiplaatide puhastusvahendiga.

#### b) SUHKRUNE PIND

Seda protseduuri soovitatakse kasutada toitade puhul, mis tuleb kõrge suhkruisalduse tõttu kohe eemaldada, et vältida pliidi pinna kahjustamist (siirupid, moosid või konservid).

- Kui pliit on veel soe, image potti ümbritsev liigne vedelik köögipaberiga, seejärel eemaldage pott.
- Vajadusel soovitame jääkide eemaldamiseks kasutada terava nurga all kaabitsat.
- Puhastage toiduvalmistamispind pesulahusega ja kuivatage köögipaberiga.
- Vajadusel puhastage pliidiplaati teist korda kuuma vee ja induktsioonpliidiplaatide puhastusvahendiga.

#### c) TÄRKLISERIKAS PIND

Seda puhastusprotseduuri soovitatakse kasutada järgmist tüüpi toitade puhul: pastatoidud, riis ja kartulid.

- Image köögipaberi sisse potti ümbritsev liigne vedelik, seejärel eemaldage pott.
- Laske pliidiil maha jahtuda.
- Tärklisejääkide niisutamiseks kasutage niisket lappi. Laske sellel paar minutit seista.
- Puhastage toiduvalmistamispind lapi ja puhastusvahendi lahusega.
- Pärast puhastamist pühkige pliidiplaat pehme lapiga kuivaks.
- Vajadusel puhastage pliidiplaati teist korda kuuma vee ja induktsioonpliidiplaatide puhastusvahendiga.

MÄRKUS. Palun kaaluge neid juhiseid ka järgmiste probleemide korral: veerõngad, lubjarõngad, rasvaplekid.

#### d) LÄIKIV METALNE VÄRVI MUUTUS

Kasutage äädika-vee lahust ja puhastage klaaspind lapiga.

## 7. KUVATÕRGE JA ÜLEVAATUS

### 7.1. VEAOTSING

| Probleem                                                                                                                                                                        | Võimalikud põhjused                                                                                                                                                                                                               | Mida teha                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Induktsioonpliiti ei saa sisse lülitada.                                                                                                                                        | Toide puudub.                                                                                                                                                                                                                     | Veenduge, et induktsioonpliit on ühendatud toiteallikaga. Kontrollige, ega teie kodus või piirkonnas ole elektrikatkestust. Probleemi püsimisel kutsuge kvalifitseeritud tehnik. |
| Puutenupud ei reageeri.                                                                                                                                                         | Juhtnupud on lukus.                                                                                                                                                                                                               | Avage juhtelemendid, vaadates jaotist „Kuidas toode toimib“.                                                                                                                     |
| Puutetundlikke juhtelemente on raske kasutada.                                                                                                                                  | Juhtelementidel võib olla veejääke või te ei pruugi nuppudele õiget survet avaldada.                                                                                                                                              | Veenduge, et puutetundlik juhtimisala on kuiv ja kasutage juhtnuppude puudutamisel õiget survet.                                                                                 |
| Klaas on kriimuline.                                                                                                                                                            | Karedate servadega kööginõud. Kasutatakse sobimatuid abrasiivseid küürimis- või puhastusvahendeid.                                                                                                                                | Kasutage lamedaja sileda põhjaga köögitarbeid. Vt jaotisi „Õigete kööginõude valimine“ ja „Hooldus ja puhastamine“.                                                              |
| Mõned pannid tekitavad krõbisevaid ja klõpsuvaid helisid.                                                                                                                       | Selle põhjuseks võib olla kööginõude konstruktsioon (erinevad metallikihid vibreerivad erinevalt).                                                                                                                                | See on kööginõude puhul tavaline ja ei viita veale.                                                                                                                              |
| Induktsioonpliit teeb madalat ümisevat müra, kui seda kasutatakse kõrgel kuumusel.                                                                                              | Selle põhjuseks on induktsioonküpsetamise tehnoloogia.                                                                                                                                                                            | See on normaalne, kuid müra peaks vaiksemaks muutuma või täielikult kaduma, kui vähendate kuumuse seadistust.                                                                    |
| Induktsioonpliidist lähtuv ventilaatorimüra.                                                                                                                                    | Teie induktsioonpliidi sisse ehitatud jahutusventilaator on sisse lülitatud, et vältida elektroonika ülekuumenemist. See võib jätkuda ka pärast induktsioonpliidi väljalülitamist.                                                | See on normaalne ja ei vaja tegutsemist. Ärge lülitage induktsioonpliidi toidet vooluvõrgust välja, kui ventilaator töötab.                                                      |
| Pannid ei kuumene ja näidikul kuvatakse „U“.                                                                                                                                    | Induktsioonpliit ei suuda panni tuvastada, kuna see ei sobi induktsioonküpsetamiseks. Induktsioonpliit ei suuda panni tuvastada, kuna see on küpsetustsooni jaoks liiga väike või ei ole see korralikult tsooni keskele asetatud. | Kasutage induktsioonküpsetamiseks sobivaid kööginõusid. Vt jaotist „Õigete kööginõude valimine“. Tsentreerige pann ja veenduge, et selle põhi vastab küpsetustsooni suurusle.    |
| Induktsioonpliit või küpsetustsoon on ootamatult välja lülitunud, kõlab helisignaali ja kuvatakse veakood (tavaliselt vaheldub küpsetustaimeri ekraanil ühe või kahe numbriga). | Tehniline rike.                                                                                                                                                                                                                   | Märkige üles veatähed ja -numbrid, eemaldage induktsioonpliit vooluvõrgust ja võtke ühendust kvalifitseeritud tehnikuga.                                                         |

7.1.1. TÕRKEKOODID

| TÕRKEKOOD | KUVAMISREEGEL |       | TEGEVUSED                                                                                  |
|-----------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| E0        |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           | Eesmine vasak |       |                                                                                            |
| E1        |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           | Eesmine vasak |       |                                                                                            |
| E2        |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           | Eesmine vasak |       | Tehke manuaalne konfigureerimine vastavalt kasutusjuhendile                                |
| E3        |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           | Eesmine vasak |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       |                                                                                            |
| E4        | Vasak         | Parem | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       | Kontrollige kasutusjuhendist võrgupinget, kui see on korras, helistage ASA-le              |
|           |               |       | Kontrollige kasutusjuhendist võrgupinget, kui see on korras, helistage ASA-le              |
|           |               |       | Kontrollige toitefaasi signaali ja sagedust, kui see on korras, helistage ASA-le           |
|           |               |       | Kontrollige toitekaablit ja diferentsiaaltermostaati, kui kõik on korras, helistage ASA-le |
|           |               |       |                                                                                            |
| E5        |               |       | Oodake jahtumist, puhastage ja/või eemaldage võõrkehad                                     |
|           | Eesmine vasak |       | Helistage ASA-le                                                                           |
| E6        | Cz4           | Cz1   | Helistage ASA-le                                                                           |
|           | Cz3           | Cz2   | Kontrollige paigaldusnõudeid kasutusjuhendist, kui see on korras, helistage ASA-le         |
| E7        | Cz4           | Cz1   | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       | Helistage ASA-le                                                                           |
|           | Cz3           | Cz2   | Helistage ASA-le                                                                           |
|           |               |       |                                                                                            |
| E8        | Cz4           | Cz1   | Kontrollige paigaldusnõudeid kasutusjuhendist, kui see on korras, helistage ASA-le         |
|           |               |       | Kontrollige paigaldusnõudeid kasutusjuhendist, kui see on korras, helistage ASA-le         |
|           | Cz3           | Cz2   |                                                                                            |
|           |               |       |                                                                                            |
| E9        |               |       | Tehke manuaalne konfigureerimine vastavalt kasutusjuhendile                                |
|           | Eesmine vasak |       | Helistage ASA-le                                                                           |

\*ASA = teeninduskeskus



## 8. KESKKONNAKAITSE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

### 8.1. KESKKONNA SÄÄSTMINE JA AUSTAMINE

Soovitused parimate tulemuste saavutamiseks; Kasutage potte ja panne, mille põhja läbimõõt on küpsetustooni läbimõõduga võrdne; Kasutage ainult lamedapõhjalisi potte ja panne; Võimaluse korral hoidke kaant keetmise ajal peal; Küpsetage köögivilju, kartuleid jne minimaalse veekogusega, et vähendada küpsetusaega; Kasutage survekeetjat, kuna see vähendab veelgi energiatarbimist ja küpsetusaega. Asetage pott pliidiplaadil piiritletud küpsetustooni keskele.

### 8.2. JÄÄTMEKÄITLUS JA KESKKONNAKAITSE

See seade on märgistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta. Elektroonikaromud sisaldavad nii saasteaineid (millel võib olla negatiivne mõju keskkonnale) kui ka põhielemente (mida saab korduskasutada).



On oluline, et elektroonikaromud läbiks id eritöötluste saasteainete nõuetekohaseks eemaldamiseks ja kõrvaldamiseks ning kõikide materjalide ringlussevõtuks. Üksikisikul võib olla tähtis roll selle tagamisel, et elektroonikaromud ei muutuks keskkonnaprobleemiks; oluline on järgida mõningaid põhireegleid:

- Elektroonikaromusid ei tohiks käidelda koos olmejäätmetega;
- Elektroonikaromud tuleks viia spetsiaalsesse kogumiskohtadesse, mida haldab kohalik omavalitsus või registreeritud ettevõtte. Paljudes riikides võib toimida suurte olmeelektroonikaromude kogumisteenus. Uue seadme ostmisel saate vana tagastada müüjale, kes peab selle ühekordselt tasuta vastu võtma, kui vana seade on uuega sama tüüpi ja samade funktsioonidega.



**Madala energiatarbimise andmed vastavalt komisjoni määrusele (EL) 2023/826.**

| Seisund    | Energiatarbimine | Ajavahemik, mille järel seade automaatselt seisundi saavutab |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ooterežiim | 0,5 kW           | 20 min                                                       |


## 9. PAIGALDAMINE

### Elektripaigaldis

Toitekaabel: Seade on varustatud toitekaabliga, mis tuleb ühendada koduse elektrivõrguga. Erinevad ühendusvõimalused vastavalt koduse toiteallika tüübile leiata vastavalt diagrammilt. Andmesildil on näidatud ka seadme lubatud ühenduspinge ja sellele vastav energiatarve.

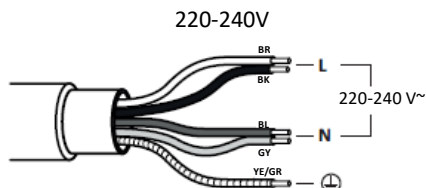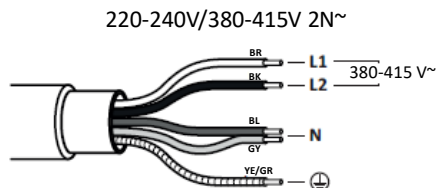





### PLIIT 60-65 cm

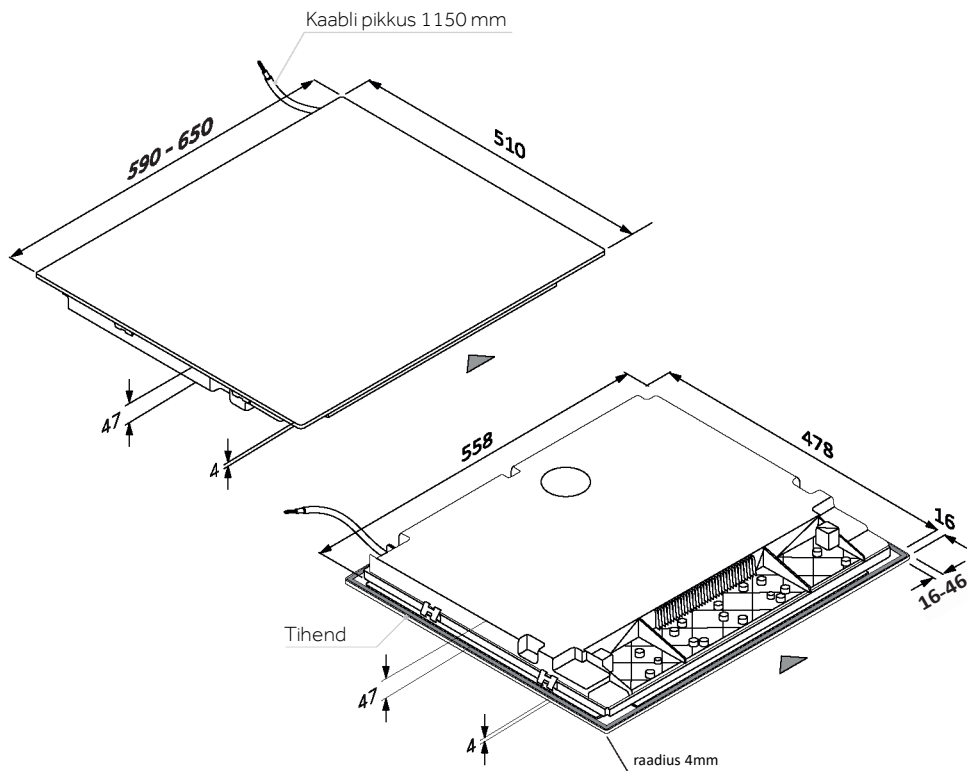

## Tööriistad




## SEKTSIOONID - LAIUS 60 ja 65

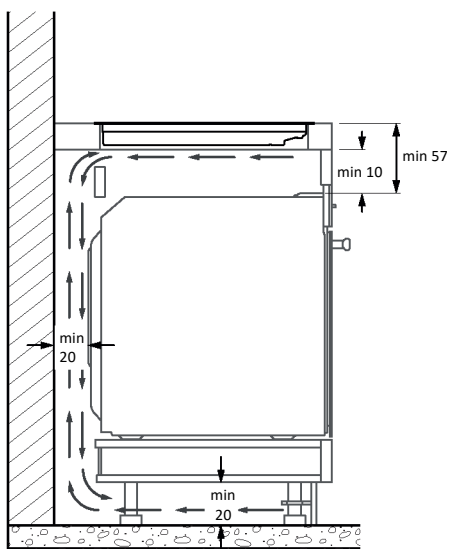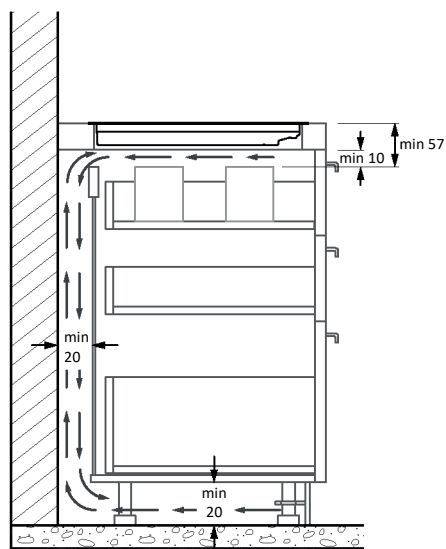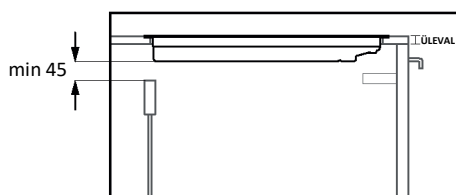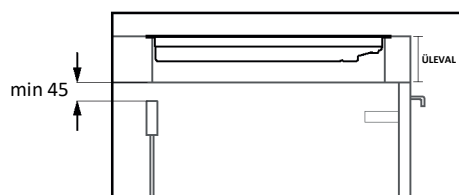


\* Seadme nõuetekohaseks kasutamiseks veenduge, et pliidiplaadi all on nõuetele vastav õhuvool vastavalt paigaldusjuhiste.

**PLIIT 60 cm**

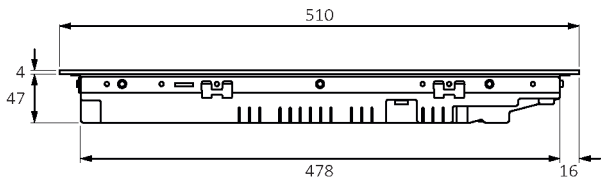


Külgvaade

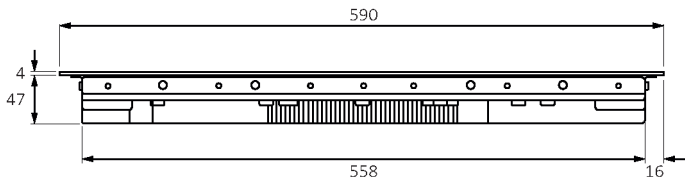


Eestvaade

**PLIIT 65 cm**

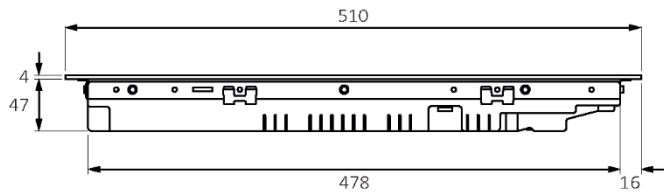


Külgvaade

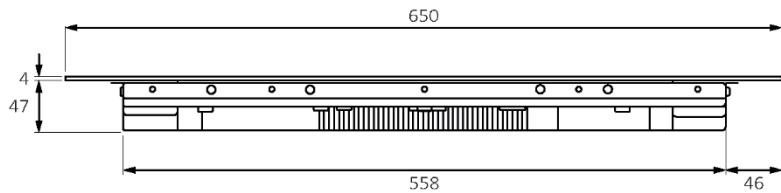


Eestvaade



## STANDARDSED SISSEEHITATUD MÕÕDUD 60

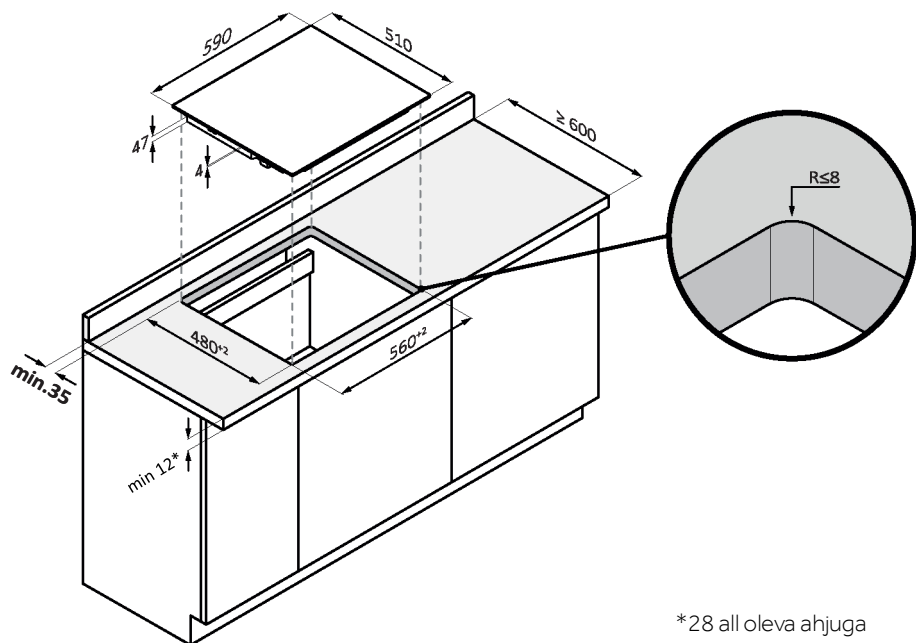


## ÜHETASASED SISSEEHITATUD MÕÕDUD 60

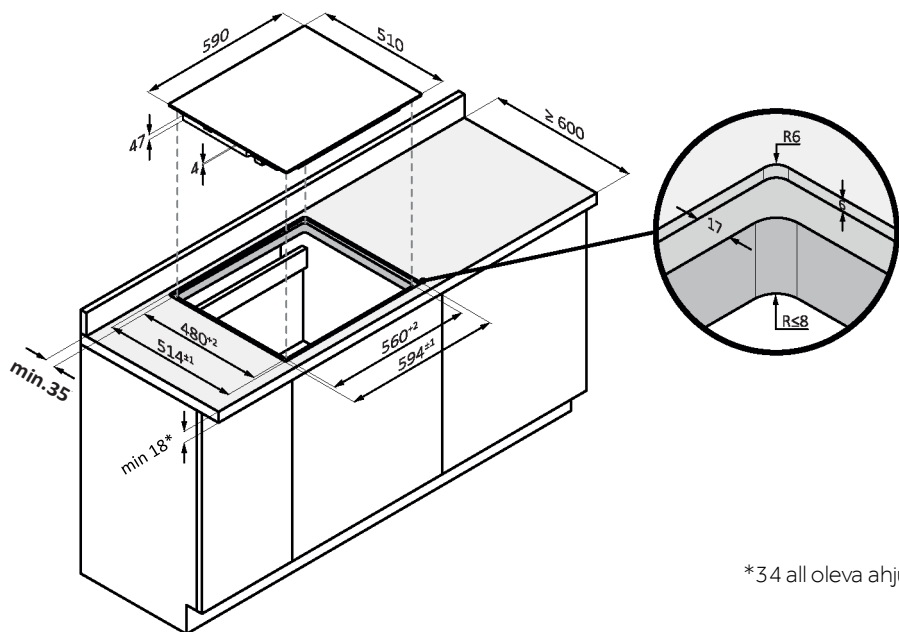

## ÜHETASASED SISSEHITATUD MÕÕDUD 60

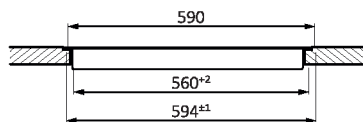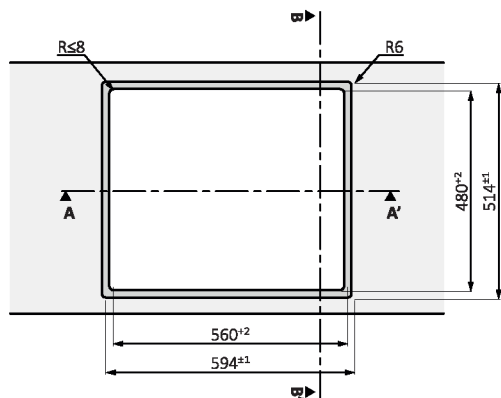


Jaotis AA'

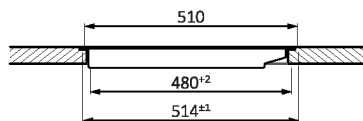


Jaotis BB'

## STANDARDSED SISSEHITATUD MÕÕDUD 65 ÜLAOSA

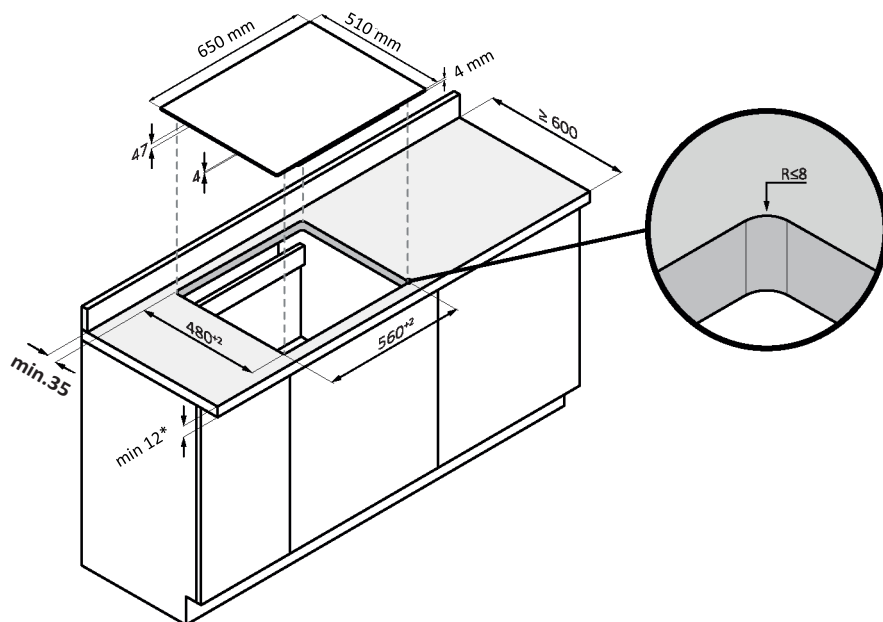


\*28 all oleva ahjuga


## SÜVENDUSSÜVENDI MÕÕTMED 65

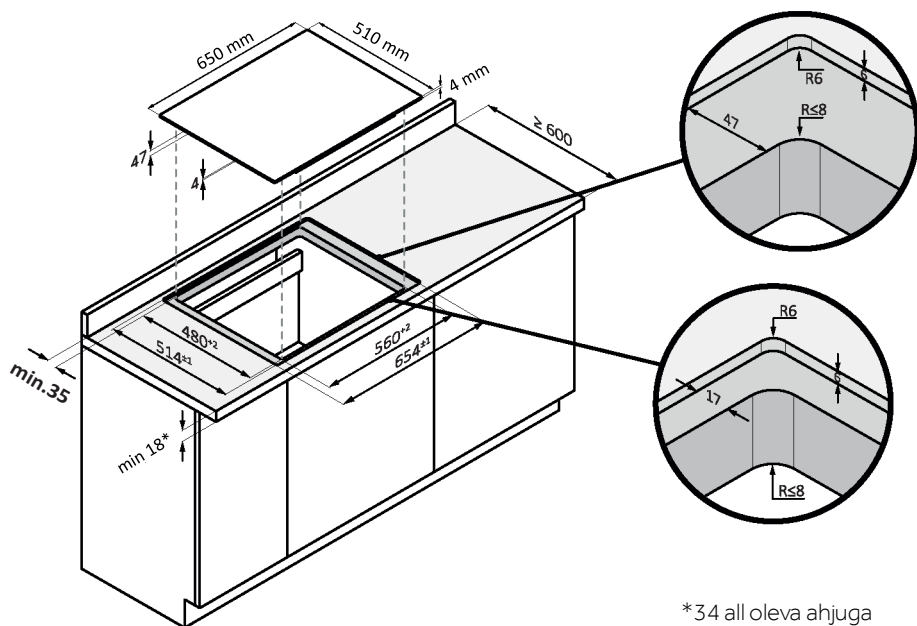


## SÜVENDUSSÜVENDI MÕÕTMED 65

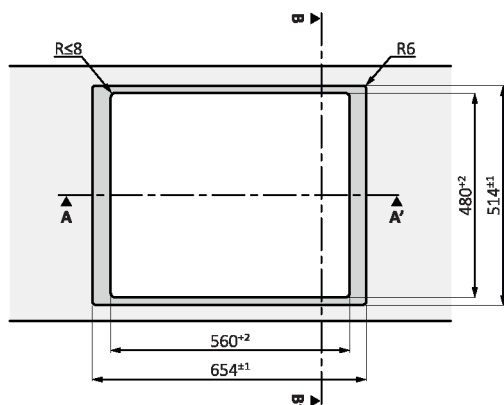


pealtvaade

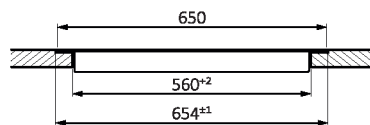

Jaotis AA'

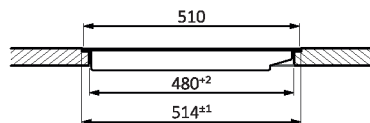

Jaotis BB'

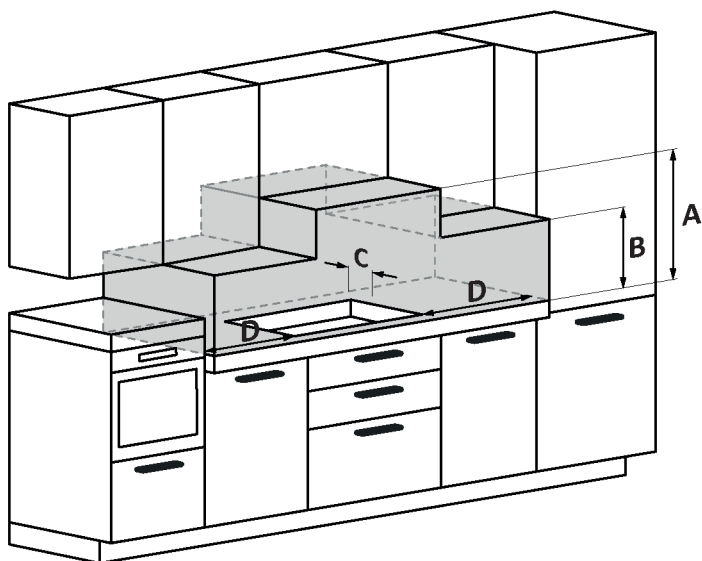

- A:** Soovitame vähemalt 650 mm kaugust, kuid eelistatav on tutvuda pliidiplaadi kasutusjuhendiga;
- B:** Kaaluge praktilise ruumi jätmist köögitööriistade käsitsemiseks ning toiduvalmistamisel tekkiva auru ja kondensatsiooni jaoks;
- C:** 35 mm süvistatud august tagaosa/tagaosa paneelini;
- D:** 35 mm kõrvalasuvast mööblist (60 cm pliidiplaadi puhul);
- D:** 55 mm kõrvalasuvast mööblist (65 cm pliidiplaadi puhul).



- 34** Saugos informacija
  - 39** Gaminio pristatymas
  - 40** Prieš pradedant
  - 43** Gaminio veikimas
  - 51** Maisto ruošos gairės
  - 52** Priežiūra ir valymas
  - 53** Gedimų rodymas ir tikrinimas
  - 55** Aplinkos apsauga ir šalinimas
  - 56** Įrengimas
- 

## **SVEIKI**

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Kad užtikrintumėte savo saugą ir pasiektumėte geriausių rezultatų, atidžiai perskaitykite šį vadovą, taip pat saugos nurodymus, ir išsaugokite ateičiai. Prieš montuodami kaitlentę užsirašykite serijos numerį, kurio gali prireikti remontui. Patikrinkite, ar nėra transportuojant atsiradusių pažeidimų, ir, jei nesate tikri, prieš naudodami pasitarkite su techniku. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**PASTABA.** Atkreipkite dėmesį, kad kaitlentės priedai gali skirtis priklausomai nuo įsigyto modelio.

# 1. SAUGOS INFORMACIJA

---

## 1.1. BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

- Prieš montuodami ar naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- ĮSPĖJIMAS. Jei paviršius įtrūkęs, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- NIEKADA nebandykite gesinti ugnies vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba priešgaisrine antklode.
- ĮSPĖJIMAS. Gaisro pavojus: nelaikykite daiktų ant maisto ruošimo paviršių.
- ĮSPĖJIMAS. Naudokite tik tokias kaitlenčių apsaugas, kurias suprojektavo maisto ruošimo prietaiso gamintojas arba kurių tinkamumą prietaiso gamintojas nurodė naudojimo instrukcijoje, arba į prietaisą įmontuotas kaitlenčių apsaugas. Netinkamų apsaugų naudojimas gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.

### 1.1.1. Naudojimo apribojimai

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūri arba duoda nurodymus, kaip naudotis prietaisu.
- Prižiūrėkite vaikus, kad nežaistų su prietaisu.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie prižiūrimi arba jiems duoti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su tuo susijusį pavojų.
- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Vaikai be priežiūros negali valyti ir prižiūrėti šio prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka elektromagnetinės saugos standartus. Tačiau asmenys, turintys širdies stimuliatorių ar kitų elektrinių implantų (pvz., insulino pompy), prieš naudodami šį prietaisą turi pasikonsultuoti su gydytoju arba implantų gamintoju, kad įsitikintų, jog elektromagnetinis laukas nepaveiks jų implantų. Nesilaikant šio patarimo galima mirti.

### **1.1.2. Naudokite pagal paskirtį**

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiais tikslais, pvz.:
  - darbuotojų virtuvės zonose parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
  - ūkių pastatuose;
  - klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamojo tipo aplinkose;
  - nakvynės su pusryčiais tipo apgyvendinimo vietose.
- Niekada nenaudokite prietaiso kaip darbinio ar laikymo paviršiaus.
- Niekada nenaudokite prietaiso patalpai šildyti.

## **1.2. ĮRENGIMAS**

- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Labai svarbu ir privaloma prijungti prie geros įžeminimo sistemos.
- Šį prietaisą turi tinkamai sumontuoti ir įžeminti tik atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
- Prieš atlikdami bet kokius prietaiso techninės ar kitokios priežiūros darbus atjunkite jį nuo elektros tinklo, kad išvengtumėte pavojaus, galinčio sukelti sužalojimus ar pjūvius.
- Pateikite šią informaciją asmeniui, atsakingam už prietaiso montavimą, nes ji gali sumažinti montavimo išlaidas.
- Netinkamai sumontavus prietaisą, gali būti panaikintos garantijos arba nustoti galioti pretenzijos dėl atsakomybės.

### **1.3. ELEKTROS ĮSPĖJIMAI**

- Šis prietaisas turėtų būti prijungtas prie grandinės, kurioje yra izoliuojantis jungiklis, užtikrinantis visišką visų polių atjungimą nuo maitinimo šaltinio esant III kategorijos viršįtampiui. Atjungimo priemonės turi atitikti rašytines taisykles.
- ĮSPĖJIMAS. Kad išvengtumėte pavojaus, kuris gal kilti šilumos tiekimo įrenginį netyčia nustačius iš naujo, prietaiso negalima įjungti išoriniu perjungikliu, pvz., laikmačiu, arba jungti prie nuolat įjungiamos ir išjungiamos grandinės.
- Prietaisas neturi būti valdomas išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Buitinės elektros instaliacijos sistemos pakeitimus gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas.
- Nesilaikant šio patarimo, gali ištikti elektros smūgis arba mirtis.

### **1.4. NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA**

- ĮSPĖJIMAS. Naudojamas prietaisas ir jo pasiekiamos dalys įkaista. Saugokitės sąlyčio su kaitinimo elementais. Neleiskite artintis jaunesniems nei 8 metų vaikams, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- ĮSPĖJIMAS. Maisto ruošą ant kaitlentės su riebalais ar aliejumi be priežiūros gali būti pavojinga ir sukelti gaisrą.
- ATSARGIAI. Maisto ruošos procesas turi būti prižiūrimas. Trumpalaikis maisto ruošos procesas turi būti nuolat prižiūrimas.
- Prieš atlikdami bet kokius prietaiso techninės ar kitokios priežiūros darbus atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Ant šio prietaiso niekada negalima dėti degių medžiagų ar produktų.
- Nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip peiliai, šakutės, šaukštai ir dangteliai, ant kaitlentės paviršiaus, nes jie gali įkaisti.
- Nenaudokite garinio valytuvo.


- Nevalykite viryklės viršaus gariniu valikliu.
- Nelaikykite daiktų ant maisto ruošos paviršių.
- Saugokitės, kad kūno dalys, drabužiai ar kiti daiktai nesiliestų prie indukcinio stiklo, kol paviršius neatvėsęs. Ant karšto paviršiaus galima dėti tik tinkamus maisto ruošos indus.
- Puodų rankenos gali būti karštos. Patikrinkite, ar puodų rankenos nėra išsikišusios virš kitų įjungtų kaitviečių. Žiūrėkite, kad rankenų nepasiektų vaikai. Nesilaikant šio patarimo galima patirti nudegimų ir nusiplikimų.
- Įtraukus apsauginį dangtelį, atidengiami aštrūs viryklės gremžtuko ašmenys. Naudokite itin atsargiai ir visada laikykite saugiai ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nesilaikydami atsargumo, galite susižeisti arba įsipjauti.
- Nedėkite ir nepalikite jokių magnetinių daiktų (pvz., kredito kortelių, atminties kortelių) ar elektroninių prietaisų (pvz., kompiuterių, MP3 grotuvų) šalia prietaiso, nes juos gali paveikti jo elektromagnetinis laukas.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių prietaiso dalių, nebent tai konkrečiai rekomenduojama vadove. Visus kitus techninės priežiūros darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas.
- Nedėkite ir nemeskite sunkių daiktų ant viryklės.
- Nenaudokite keptuvių nelygiais kraštais ir nevilkite keptuvių per indukcinio stiklo paviršių, nes tai gali subraižyti stiklą.
- Valydami viryklę nenaudokite šveitiklių ar kitų stiprių abrazyvinių valymo priemonių, nes jie gali subraižyti indukcinį stiklą.
- Nenaudokite maisto ruošos indų adapterių.
- ĮSPĖJIMAS. Kai viena ar kelios kaitvietės yra išjungtos, apie likutinį karštį atitinkamos kaitvietės rodyneje įspėjama vaizdiniu H simboliu. Kai rodomas šis simbolis, būkite atsargūs ir nelieskite kaitlentės, nes galite nusideginti.

## 1.5. ĮSPĖJIMAI Belaidis temperatūros zondas (galimas priklausomai nuo modelio)

Šis gaminys skirtas tik kaitlentėms. Jį reikia naudoti tik taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.

- NELIESKITE „Preci Probe“ zondo PLIKOMIS RANKOMIS VOS TIK BAIGĘ RUOŠTI MAISTĄ. Baigę ruošti maistą, „Preci Probe“ zondą iš maisto ištraukite visada su orkaitės pirštinėmis.
- Gaminant maistą, „Preci Probe“ zondo metalinį strypą reikia tinkamai IKI GALO ĮKLIŠTI į maistą, kad atsiremtų į JUODAŲ keraminį KRAŠTĄ.


Įkliškite „Preci Probe“  
zondą į maistą iki čia

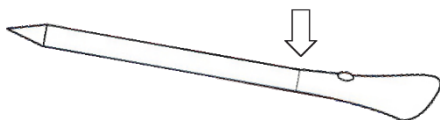


- Nenaudokite jutiklio „Heat Feel“ mikrobangų krosnelėje.
- Jutiklį „Heat Feel“ galima valyti ir plauti, bet ilgai nelaikykite jo vandenyje.
- Šis gaminys neskirtas naudoti 12 metų ir jaunesniems asmenims.
- Tiekėjas neatsako už jokių jutiklio „Heat Feel“ pažeidimus dėl netinkamo prietaiso naudojimo.
- Prieš naudodami jutiklį „Heat Feel“ nuvalykite.
- Zondas gali veikti šioje temperatūroje: nuo 10 °C iki 100 °C didžiausios vidinės metalinės dalies temperatūros. Keraminės dalies temperatūra gali siekti 350 °C.
- Jei jutiklio „Heat Feel“ temperatūra viršija 100 °C, maisto ruošimas bus sustabdytas, o jutiklį „Heat Feel“ reikia kuo greičiau išimti iš orkaitės, mūvint pirštines, kad nebūtų pažeistas zondas.

## 2. GAMINIO PRISTATYMAS

### 2.1. GAMINIO VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

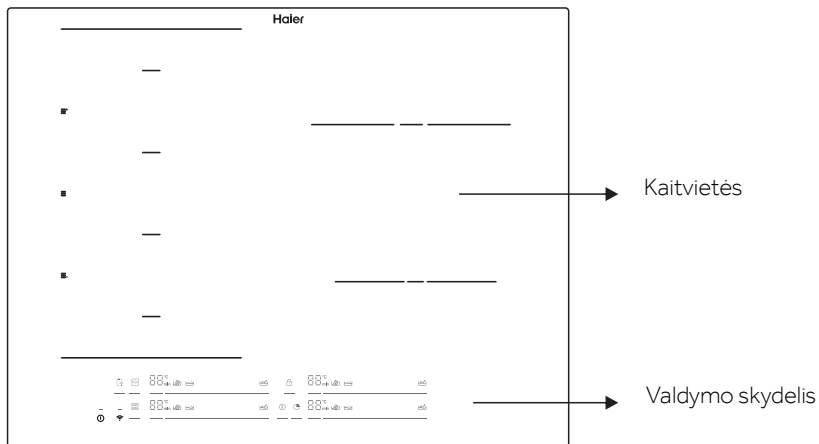

### 2.2. VALDYMO SKYDELIS

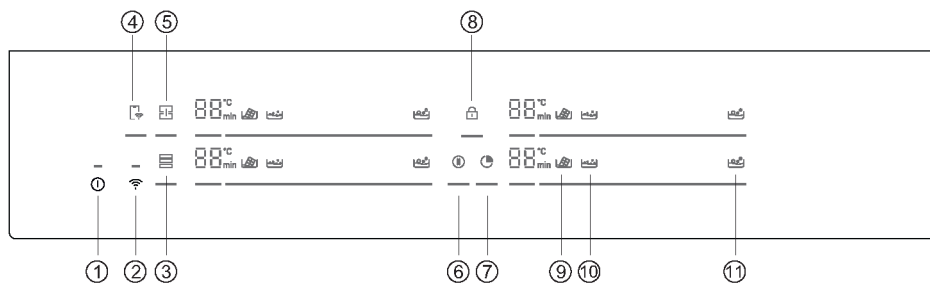

- |                           |                       |                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1. ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS | 5. Visa zona          | 9. Lydymas        |
| 2. „WI-FI“                | 6. Pristabdymas       | 10. Lėtas virimas |
| 3. „Varycook“             | 7. Laikmatis          | 11. Virinimas     |
| 4. Nuotolinis valdymas    | 8. Užraktas nuo vaikų |                   |

## 3. PRIEŠ PRADEDANT

### 3.1. BENDROJI INFORMACIJA

Prieš pradėdant svarbu žinoti: visos šios kaitlentės funkcijos yra suprojektuotos taip, kad atitiktų griežčiausias saugos taisykles.

Dėl šios priežasties:

- Kai kurios funkcijos bus suaktyvintos arba bus automatiškai išjungtos, jei ant kaitviečių nebus maisto ruošos indų arba jei jų padėtis bus netinkama.
- Kitais atvejais funkcijos bus automatiškai išjungtos po kelių sekundžių, kai reikės atlikti daugiau nei vieną veiksmą (pvz., ĮJUNGTI / IŠJUNGTI KAITLENTĘ nepasirinkus KAITVIETĖS).
- Jei prietaisas naudojamas ilgai, jis gali neišsijungti iš karto, net ir išjungus visas kaitvietes, nes yra aušinimo fazėje; kol prietaisas atvės, kaitvietės rodyje rodomas simbolis H.

**Saugus įjungimas:** gaminys įjungiamas, kai ant kaitvietės yra maisto ruošos indų. Šildymas neįsijungia arba sustoja, jei nėra maisto ruošos indų arba jei jie nuimami.

**Saugus išjungimas:** dėl saugumo priešasčių kiekvienai kaitvietai nustatytas maksimalus veikimo laikas, kuris priklauso nuo nustatyto didžiausio galingumo lygio (13 psl.).

### 3.2. GALIOS VALDYMAS

Kai gaminys naudojamas pirmą kartą, kaitlentėje nustatoma didžiausia galima galia. Naudojant galios valdymo funkciją, galima pasirinkti skirtingas galios ribas, atsižvelgiant į namų ūkyje esantį elektros energijos šaltinį.

#### Kaip nustatyti galios valdymą

Galima nustatyti didžiausią indukcinės kaitlentės sugerties galią ir pasirinkti skirtingus galios diapazonus. Indukcinės kaitlentės gali automatiškai apriboti savo veikimą mažesniu galingumu, kad būtų išvengta perkrovos pavojaus.

#### Norėdami naudotis galios valdymo funkcija:

- Įjunkite kaitlentę, tada tuo pačiu metu paspauskite  ir .
- Laikmačio indikatorius rodys „P8“, o tai reiškia 8 galios lygį. Numatytasis režimas yra 7,4 kW.

#### Jei norite perjungti į kitą lygį

- Norėdami pakeisti galios valdymo lygį, pastumkite slankiklį į kairę ir į dešinę.
- Yra 8 galios lygiai: nuo „P1“ iki „P8“. Laikmačio indikatorius rodys vieną iš jų:

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7     | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,4 kW |



## Galios valdymo funkcijos patvirtinimas ir išjungimas

Norėdami patvirtinti, išjunkite kaitlentę. Galios lygis bus išsaugotas automatiškai. Pasirinkta vertė išsaugoma visam laikui ir išlieka net ir išjungus tinklo maitinimą.

Jei norite pakeisti galios lygį, pakartokite pirmiau aprašytą procedūrą.

**PASTABA.** Priklausomai nuo galios valdymo pasirinkimo, kai kurie kaitviečių galios lygiai ir funkcijos gali būti automatiškai apriboti, kad nebūtų viršyta pasirinkta vertė. Konkrečiai, jei galios valdymo lygis nustatytas mažesnis nei 4,5 kW, negalima pasirinkti didelės galios funkcijos, „Varycook“ ir kai kurių maisto ruošos būdų su programėle.

Paskutinis galios lygio pasirinkimas gali būti atmestas / pakoreguotas atsižvelgiant į po ankstesnio nustatymo likusią galią.


## 3.3. TINKAMŲ MAISTO RUOŠOS INDŲ PASIRINKIMAS

### 3.3.1. Maisto ruošos indų charakteristikos

Naudokite tik indus su indukcijos simboliu.

- Tinka tik maisto ruošos indai su visiškai plokščiu dugnu. Priešingu atveju gali susidaryti šios situacijos:

- indas neaptinkamas;
- mažas našumas;
- nepageidaujamas triukšmas.

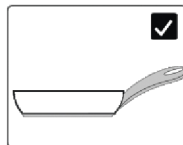

- Tik maisto ruošos indai su lygiu pagrindu, kad nebraižytų kaitlentės paviršiaus.

**PASTABA.** Kad įbrėžimų būtų kuo mažiau, kiek galėdami venkite judinti indą ant stiklo paviršiaus.


### Magneto bandymas

Ruošiant maistą indukciniu būdu, šilumai generuoti naudojamas magnetizmas, todėl induose turi būti geležies. Jei jau turite maisto ruošos indų reikmenų, galite magnetu patikrinti, ar jų medžiaga magnetinė. Indai yra tinkami, jei magnetas juos traukia.

Netinka maisto ruošos indai, pagaminti iš šių medžiagų: grynas nerūdijantis plienas, aliuminis arba varis be magnetinio pagrindo, stiklas, medis, porcelianas, keramika, moliniai indai.

### 3.3.2. Aukštesnės kokybės maisto ruošos indai

Visi maisto ruošos indai su indukcijos simboliu paprastai yra priimtini. Tačiau, priklausomai nuo pagrindo tipo, jų naudojimas gali skirtis. Paskutinis galios lygio pasirinkimas gali būti atmestas / pakoreguotas atsižvelgiant į po ankstesnio nustatymo likusią galią. Naudojant didelius maisto ruošos indus su mažesniu feromagnetiniu elementu, įkaista tik feromagnetinis elementas. Dėl to šiluma gali pasiskirstyti netolygiai.



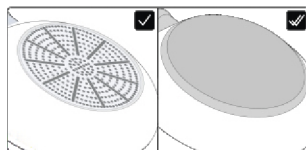


### 3.3.3. Matmenys ir dėjimas

Visada naudokite kaitvietę, kuri geriausiai atitinka maisto ruošos indo pagrindo skersmenį. Padėkite indą ant kaitvietės ir įsitikinkite, kad jis yra jos centre.

**PASTABA.** Rekomenduojama nenaudoti indų, kurie išsikiša už kaitvietės perimetro.

Kad kaitlentė veiktų tinkamai, būtina naudoti indus, kurių dugno skersmuo patenka į toliau pateiktoje lentelėje aprašytą intervalą.
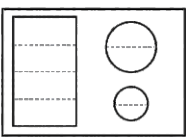
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200x380 mm                                                                        | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**PASTABA.** Naudojant mažesnius nei reikalaujama maisto ruošos indus, jų neįmanoma aptikti. Naudojant didesnius nei reikalaujama indus, gali atsirasti veikimo sutrikimų arba prastas veikimas.


**DĖMESIO.** Maisto ruošimo ar kaitvietės atvėsimo metu nedėkite maisto ruošos indo ant / šalia valdymo skydelio.

## 4. GAMINIO VEIKIMAS

### 4.1. KAIP GAMINYS VEIKIA

#### ① KAITLENTĖS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Norėdami įjungti / išjungti kaitlentę, paspauskite ir palaikykite. Apie prietaiso būseną praneša specialus garsas.

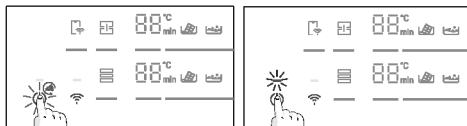

#### 88 PASIRINKITE KAITVIETĘ IR NUSTATYKITE GALIĄ

Kaitlentė gali automatiškai atpažinti maisto ruošos indą, kai tik jis pastatomas ant kaitvietės. Šiame etape galios lygis neaktyvinamas.

Kaitvietę galima pasirinkti paspaudus jos indikatorių.

Galią galima nustatyti:  
pirštu pastumiant slankiklį;  
paspaudus tiesiai ant reikiamo lygio.



Naudotojas gali keisti galios lygį maisto ruošos metu, pakartodamas tuos pačius veiksmus.

Skaičiai rodo nustatytą galios lygį: kiekvienai kaitvietei nustatytas skirtingas galios lygių skaičius – nuo 1 (mažiausias) iki 14 (didžiausias). Kiekvienam lygiui nustatytas automatinio išsijungimo laikas, kuris gali būti nuo 1 iki 8 valandų.

| Galios lygis  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Laikas (val.) | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**DIDELĖS GALIOS FUNKCIJA:** galima pasirinkti ir greitą kaitinimą, paspaudus slankiklį ties 15.

- Funkcija gali būti naudojama bet kurioje virimo zonoje;
- Po 10 minučių didelės galios funkcija automatiškai persijungia į 14 lygį.

**DĖMESIO.** Jeigu įjungus viryklę arba pabaigus visus maisto ruošos darbus per vieną minutę nustatomas bet koks galios lygis, kaitlentė išsijungia.

Jei ekrane rodoma , tai reiškia, kad:

- maisto ruošos indas nėra pastatytas ant pasirinktos kaitvietės;
- indas pastatytas netinkamoje padėtyje / visai nepastatytas ant kaitlentės;
- indas netinka indukcijai;
- indo matmenys yra mažesni už mažiausią pasirinktoje kaitvietėje reikalaujamą indo skersmenį (12 psl.).
- Jei tinkamas maisto ruošos indas nepastatomas per 1 minutę, kaitvietė išsijungia.

**H:** kai šis simbolis pasirodo ant skaitmenų, reiškia, kad kaitvietė vis dar karšta. Kai paviršius atvėsta iki saugios temperatūros, simboliai dingsta.

## **PRISTABDYMAS**

Visas kaitlentes galima pristabdyti paspaudžiant atitinkamą klavišą, o ne išjungiant.

Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite . Visoms kaitvietėms bus rodomi indikatoriai  ir maisto ruošia bus sustabdyta.

Norėdami išjungti, paspauskite  ir ankstesni galios nustatymai bus atkurti.

**ISPĖJIMAS.** Įjungus pristabdymo režimą, visi valdikliai, išskyrus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklį, yra išjungiami. Tokiu būdu skubiu atveju indukcinę kaitlentę visada galima išjungti ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdikliu.

## **LAIKMATIS**

Norėdami pasirinkti vienos kaitvietės laikmatį, paspauskite  ir pasirinkite kaitvietę. Skaitmenų ekrane pasirodo <min> ir, slenkant slankiklį į kairę ir į dešinę, galima nustatyti norimą laiką.

Pasibaigus laikui, pasirinkta kaitvietė bus išjungta. Laikmatis skaičiuojamas iki 60 min.

Vienu metu kiekvienai kaitvietei galima nustatyti ne daugiau kaip keturis laikmačius.

## **KLAVIŠŲ UŽRAKTAS**

Kaitlentę galima užrakinti paspaudus , kad ji nebūtų naudojama be priežiūros.

Kai prietaisas užrakintas, visi valdikliai, išskyrus ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, yra išjungti.

Norėdami įjungti / išjungti funkciją, paspauskite ir kurį laiką palaikykite .

Šios funkcijos gali būti aktyvios pasirinkus kaitvietę:

## **LYDYMAS**

Funkcija, daugiausia naudojama šokoladui lydyti. Po kelių minučių, kai šokoladas pradeda lydytis, perjunkite į 1 lygį, kad jis liktų skystas, neviršijant idealios temperatūros.

## **LĖTAS VIRIMAS**

Funkcija, naudojama kremams, padažui ar kitiems žemos temperatūros skysčiams.

## **VIRINIMAS**

Funkcija, naudojama vandens virinimui ir virimo palaikymui.

**PASTABA.** Bet kuriuo metu maisto ruošos parametrus, susijusius su kiekviena funkcija, galima reguliuoti pasirinkus kitas vertes, artimas siūlomam galios lygiui

## **VISA ZONA**

Visa zona – tai kaitvietė, kurioje sujungiamos kelios zonos priekyje ir gale, sukuriant unikalią vertikalią zoną. Įjungus visą zoną, ji valdoma tik vienu galios lygiu.

Norėdami suaktyvinti funkciją, paspauskite . Reaguos tik viršutiniai skaitmenys. Apatiniai skaitmenys išjungiami.

Norėdami išjungti, ilgai spauskite kaitvietės parinkiklį .

Maisto ruošos indai dedami taip, kaip parodyta 12 psl. esančiame paveikslėlyje.



## „VARYCOOK“ ZONA

Ši funkcija naudojama iš anksto nustatyti fiksuotus galios lygius trijose skirtingose zonose pagal maisto ruošos indo padėtį: aukštas (l.14), vidutinis (l.10), žemas (l.1).

- Jei indas yra „Varycook“ zonos priekyje, galios lygis nustatomas į l.1.
- Jei indas yra „Varycook“ zonos viduryje, galios lygis nustatomas į l.10.
- Jei indas yra „Varycook“ zonos gale, galios lygis nustatomas į l.14.

Norėdami įjungti funkciją, ilgai spauskite zonos parinkiklį . Reaguos tik viršutiniai skaitmenys. Apatiniai skaitmenys išjungiami.

Norėdami išjungti, ilgai spauskite kaitvietės parinkiklį.


## 4.2. PRISIJUNGIMAS prie „hOn“ PROGRAMĖLĖS

Jūsų prietaisas gali būti prijungtas prie namų belaidžio tinklo ir valdomas nuotoliniu būdu naudojant programėlę. Prijunkite prietaisą, kad jis nuolat būtų atnaujinamas naujausia programine įranga ir funkcijomis.


### PASTABA

- Įjungus kaitlentę, „Wi-Fi“ piktogramos mirksi 30 minučių. Per šį laikotarpį galima užregistruoti gaminį.
- Įsitikinkite, kad namų „Wi-Fi“ tinklas įjungtas.
- Žingsnis po žingsnio gausite nurodymus apie savo prietaisą ir mobiliąjį įrenginį.
- Kaitlentės prijungimas gali užtrukti iki 10 minučių.
- Programėlėje rasite daugiau patarimų ir trikčių šalinimo būdų.


Atsisiųskite „hOn“ programėlę į išmanųjį telefoną.



## Naujo naudotojo registracija

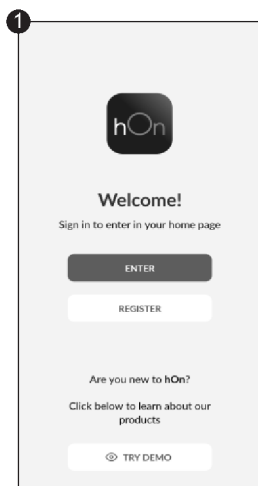


Spustelėkite  
„Užsiregistruoti“

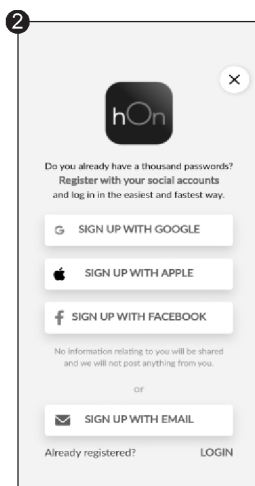


Užsiregistruoti galite  
naudodami socialinių tinklų  
paskyras arba įvesdami  
asmeninio el. pašto adresą


## Sparčiojo susiejimo registracija

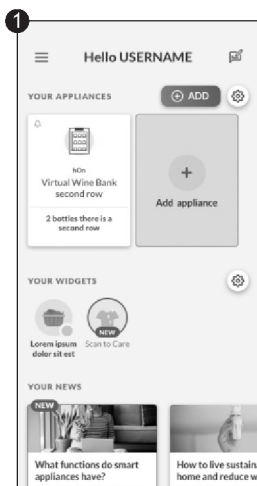

Pasirinkite „Pridėti  
prietaisą“

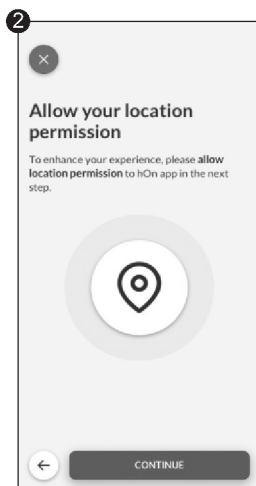


Suteikite buvimo vietos  
nustatymo leidimą

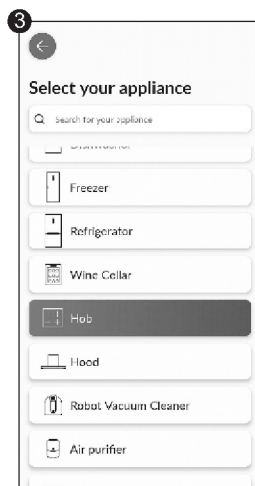


Prietaiso kategorijoje  
pasirinkite kaitlentę


## Sparčiojo susiejimo registracija

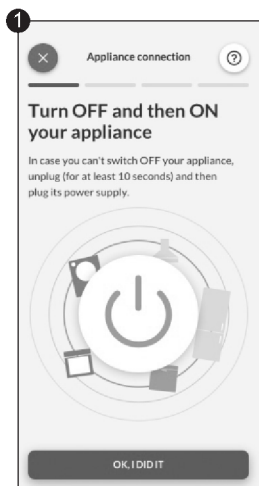



Ijunkite prietaisą; jei jis jau įjungtas, išjunkite ir vėl įjunkite

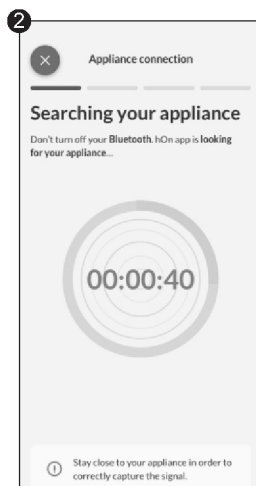

Įjungus „hOn“ programėlę pradės ieškoti jūsų buitinio prietaiso

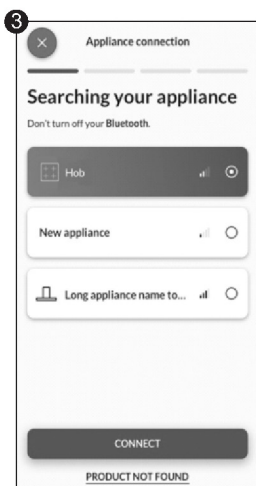

Pasirinkite savo buitinį prietaisą, bakstelėkite „Prijungti“ ir palaukite kelias sekundes

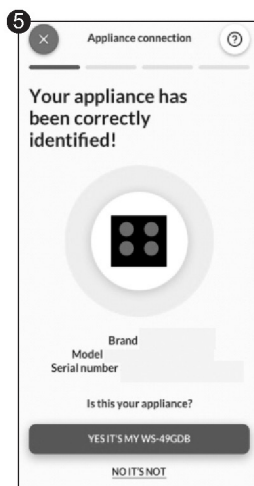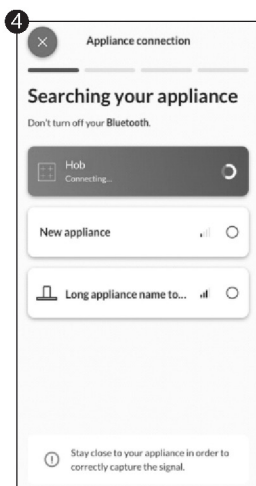

Jūsų kaitlentė bus rasta ir galėsite rodyti bei nustatyti funkcijas / receptus per „hOn“

Pasirinkite iš „hOn“ programėlės receptų meniu arba specialių programų meniu. Vadovaukitės nuosekliais programėlėje pateiktais nurodymais ir, kai baigsite, išsiųskite parametrus į kaitlentę, kuri paruoš maistą jums.

Kai kaitlentė gaus komandą iš programėlės, kaitlentė 2 kartus pyptelės ir vieną sekundę mirksės, taip parodydama, kad nurodymai gauti.

Norėdami pradėti receptą, paspauskite mygtuką „My Chef“.

Jei norite išeiti iš funkcijos „My Chef“, paspauskite ir palaikykite 3 sekundes.

\*Maisto ruošos rezultatai gali skirtis dėl naudotų maisto ruošos indų.

## BELAIÐŽIO RYÐIO PARAMETRAI

| Technologija              | „Wi-Fi“          | „Bluetooth“                             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Standartinė               | IEEE 802.11b/g/n | 4.2 versijos „Bluetooth“, BR / EDR, BLE |
| Daţnių juosta (-os) [MHz] | 2401÷2483        | 2402÷2480                               |
| Didžiausia galia [mW]     | 100              | 10                                      |

Ðiuo dokumentu „Candy Hoover Group Srl“ pareiðkia, kad radijo ryðio įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkamus Jungtinės Karalystės rinkos teisės aktų reikalavimus. Visą atitikties deklaracijos tekstą galima rasti Ðiuo interneto adresu: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## „PRECI PROBE“ ZONDO MODELIO ET180 BELAIÐŽIO RYÐIO PARAMETRAI:

| Technologija              | „Bluetooth“          |
|---------------------------|----------------------|
| Standartinė               | „Bluetooth v4.0 BLE“ |
| Daţnių juosta (-os) [MHz] | 2400÷2480            |
| Didžiausia galia [mW]     | 2,5 - (4 dBm)        |

## 4.3. PRIEDAI


### 4.3.1. „PRECI PROBE“ ZONDAS ir „LADLE-Intelligent“ belaidis maisto termometras

(galima įsigyti priklausomai nuo modelio)

Dėkojame, kad įsigijote „Haier Preci Probe“ zondą. Atkreipkite dėmesį, kad jis veikia tik su „Haier“ indukcinė kaitlentė ir prieš naudodami perskaitykite Ðiuos nurodymus ir saugos pastabas, pateiktas naudotojo vadove.

**Įvadas.** „Preci Probe“ – tai belaidis maisto termometras, kuris namų virėjams realiuoju laiku pateikia informaciją apie padėtį patiekalo viduje, kad būtų išvengta nepakankamai išvirsto (iškepto) arba pervirsto (perkepto) maisto ir kaskart būtų užtikrintas puikus rezultatas. Jis tiesiogiai jungiamas prie gaminio. Išsamią informaciją apie patiekalą ir jo būseną realiuoju laiku galima nuskaityti iš telefono, todėl geriausias rezultatas pasiekiamas ranka. Daugiau informacijos apie susiejimą ir naudojimo patarimų rasite toliau pateiktuose nurodymuose.



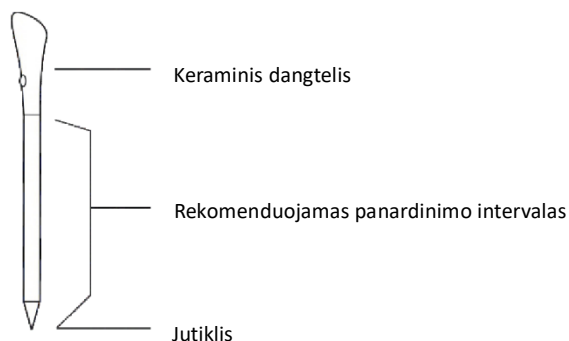

## ĮKRAUKITE „PRECI PROBE“ ZONDĄ PRIEŠ NAUDODAMI:

- Įdėkite „Preci Probe“ zondą į įkroviklį ir uždarykite dangtelį.
- Prijunkite įkroviklį prie USB maitinimo šaltinio, pvz., USB adapterio arba kompiuterio / nešiojamojo kompiuterio USB lizdo USB kabeliu. Įkroviklis gali netinkamai veikti su maitinimo bloku dėl jo automatinio išjungimo funkcijos.
- Įkrovimo metu įkroviklio LED įsijungs ir mirksės. Jis išsijungs, kai „Preci Probe“ zondas bus visiškai įkrautas.


## SUSIEKITE „PRECI PROBE“ ZONDĄ SU INDUKCINE KAITLENTE:

- Įsitikinkite, kad kaitlentė įjungta, o jūsų „Preci Probe“ zondas yra visiškai įkrautas.
- Naudokitės „hOn“ programėle iš savo nešiojamojo įrenginio.
- Eikite į skiltį „Receptai“ ir pasirinkite receptą, kuriame naudojamas „Preci Probe“ zondas.
- Kai pradėsite receptą paspausdami prietaiso mygtuką „Cook with me“ , „Preci Probe“ zondas prisijungs automatiškai.
- Programėlėje išvardijami visi galimi zondai, kuriuos galima pasirinkti receptui.
- Kaitlentės ekrane bus rodomas pasirinkto „Preci Probe“ zondo pavadinimas (pvz., „1 A“).
- Dabar vadovaukitės „hOn“ programėlės nurodymais.
- Jei naudojant programėlę zondas įkrautas mažiau nei 20 %, laikmačio rodyinyje bus rodoma „CH“.

## MENTELĖ


Maišydami maistą ruošos metu naudokite mentelę su zondą.

- Prieš naudodami mentelę pirmą kartą, ją nuvalykite.
- Nenaudokite mentelės virš atviros liepsnos.
- Nenuipjaukite mentelės.
- Nedėkite mentelės tiesiai ant karštų atvirų kaitlentės dalių.
- Leistina temperatūra +220 °C

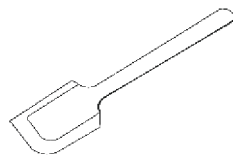

1 padėtis

2 padėtis

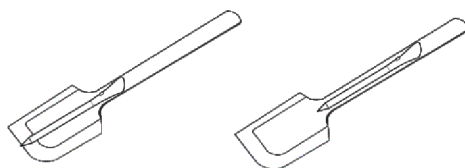

## 4.4. MAISTO GAMINIMAS NAUDOJANTIS PROGRAMĖLE

### „Preci Probe“ zondas kaip termometras

„hOn“ programėlėje nustatykite tikslinę temperatūrą, kurią norite pasiekti, įdėkite „Preci Probe“ zondą į maistą arba su jo priedu į skysčius ir programėlėje pamatysite, kaip kyla temperatūra, kol pasiekiamą tikslinę temperatūrą.

Tai padės tiksliai palaikyti visų rūšių maisto temperatūrą. Jo negalima naudoti, kai veikia pagalbos ruošiant maistą funkcija.

### Pagalba ruošiant maistą: funkcija „Cook with me“

Pasirinkite iš „hOn“ programėlės receptų ar specialių programų, vadovaukitės nuosekliais paruošimo nurodymais ir tada kaitlentė automatiškai nustatys pasirinkto maisto ruošos būdo parametrus.

### Maisto ruošimas žemoje temperatūroje (Sous Vide)

Maisto ruošos būdas, kai maistas dedamas į vakuuminį maišelį ir ruošiamas žemos temperatūros vandens vonelėje.

Tokiu būdu paruoštas maistas bus sultingesnis ir švelnesnis, o maistinės savybės išliks nepakitusios, todėl jis bus sveikesnis ir skanesnis.

„hOn“ programėlėje pasirinkite maisto kategoriją, pasirinkite šio tipo maisto ruošą, įdėkite maišelį su maistu į puodą su vandeniu, o indukcinė kaitlentė nustatys tinkamą virimo temperatūrą, kad pasiektumėte puikų rezultatą.

### Kepimas

„hOn“ programėlėje pasirinkite maisto kategoriją, pasirinkite šio tipo maisto ruošą, o indukcinė kaitlentė per nustatytą laiką automatiškai pasieks reikiamą grilio temperatūrą.

### Lėtas virimas

Lėto virimo funkcija idealiai tinka ruošti padažus, troškinius, troškinius ir visus patiekalus, kuriems reikia vidutiniškai ilgo gaminimo laiko.

Automatinė funkcija, kurią rasite „hOn“ programėlėje, švelniai sušildys maistą iki virimo temperatūros ir palaikys ją visą gaminimo laiką.

### Virimas garuose

Naudodami virimo garuose funkciją, galite ruošti maistą, pvz., daržoves, mėsą ar žuvį, puoduose su garintuvo krepšiu. Virimas garuose yra greitesnis nei vandenyje, o kadangi maistas nėra panardinamas į skystį, jis praranda mažiau maistingųjų medžiagų, todėl išsaugomas vitaminų kiekis, pagerėja jo skonis, jis tampa kompaktiškesnis ir malonesnis valgyti.

Jei reikia, kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros centrą.

## 5. MAISTO RUOŠOS GAIRĖS

### 5.1. GALIOS LENTELĖ

| GALIOS LYGIS       | MAISTO RUOŠOS BŪDAS                                   | SIŪLOMAS NAUDOJIMAS                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/15 DIDELĖ GALIA | Greitas kaitinimas, didelė galia                      | Puikiai tinka pakepinti maišant, apskrudinti, užvirti sriubą, vandenį                                                  |
| 11–13              | Pakepinimas, kepimas, virimo palaikymas               | Idealiai tinka maisto ruošai pradėti, apkepinai, makaronams virti, virti riebaluose, kepti                             |
| 5–10               | Troškinimas, virimas                                  | Idealiai tinka troškinti prieš tai įkaitinus, švelniai virti, virti, ilgai ir nuolat kepti (ryžius, kepsnius, blynus*) |
| 3–4                | Lėtas virimas, šilumos palaikymas, lėta maisto ruošia | Idealiai tinka lėtos maisto ruošos receptams, švelniai ir lėtam virimui, grietinėlės padažams ir kitiems skysčiams     |
| 1–2                | Lydymas, skystos būsenos palaikymas, atitirpinimas    | Švelniai pašildyti nedidelį maisto kiekį, lėtai pašildyti, lydyti šokoladą ir palaikyti skystos būklės**               |
| IŠJUNGTĄ           | -                                                     | -                                                                                                                      |

\*Nepertraukiamas blynų kepimas 5–6 lygiu.

\*\*Lydymas 2 lygiu, kai pradeda lydytis, perjunkite į 1 lygį, kad išliktų skystas.

### 5.2. MAISTO RUOŠOS LENTELĖ

| MAISTO KATEGORIJA                 | RECEPTAS                          | Įkaitinimas                    |              | Maisto ruošia |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
|                                   |                                   | Kaitinimo fazė                 | Galios lygis | Galios lygis  |
| Makaronai ir ryžiai               | Makaronai                         | Vandens pašildymas             | 14–15        | 6–11          |
|                                   | Ryžių pudingas                    | Pieno pašildymas               | 13–15        | 6–8           |
|                                   | Virti ryžiai                      | Vandens pašildymas             | 14–15        | 6–8           |
|                                   | Rizotas                           | Pakepinimas maišant ir kepimas | 13–15        | 6–8           |
| Mėsa                              | Kepta mėsa                        | Pakepinimas maišant ir kepimas | 10–13        | 6–11          |
|                                   | Keptas kepsnys                    | Grilio įkaitinimas             | 10–13        | 10–13         |
|                                   | Dešrelės ir mėsiniai              | Grilio įkaitinimas             | 10–11        | 10–13         |
|                                   | Vištienos gabaliukai              | Keptuvės įkaitinimas           | 10–11        | 6–10          |
|                                   | Kepsnys džiovėsėliuose            | Keptuvės įkaitinimas           | 6–11         | 10–13         |
| Žuvis                             | Kepta žuvis                       | Grilio įkaitinimas             | 10–13        | 8–10          |
|                                   | Žuvies filė                       | Pakepinimas maišant            | 10–13        | 8–10          |
|                                   | Krevetės                          | Pakepinimas maišant            | 10–13        | 10–13         |
|                                   | Šviežios keptos bulvės            | Aliejaus pašildymas*           | 14           | 11–14         |
| Daržovės ir ankštiniai augalai    | Šaldytos keptos bulvės            | Aliejaus pašildymas*           | 14           | 11–14         |
|                                   | Keptos daržovės                   | Grilio įkaitinimas             | 6–11         | 10–13         |
|                                   | Paprikos, cukinijos ir baklažanai | Keptuvės įkaitinimas           | 6–11         | 10–13         |
|                                   | Kietai virti kiaušiniai           | Vandens pašildymas             | 14–15        | 6–8           |
| Kiaušiniai ir kiaušinių produktai | Kepti kiaušiniai                  | Pakepinimas maišant            | 10–13        | 8–10          |
|                                   | Blynai                            | Keptuvės įkaitinimas           | 6–11         | 5–6           |
|                                   | Pomidorų padažai                  | Padažų pašildymas              | 4–6          | 2–4           |
| Padažai, kremai ir desertai       | Lydytas sūris                     | Lydymas                        | 6–11         | 2–5           |
|                                   | Grietinė ir kremas                | Grietinėlės pašildymas         | 4–6          | 2–4           |
|                                   | Lydytas šokoladas                 | Lydymas                        | 1–2          | 1             |
|                                   | Sviestas                          | Lydymas                        | 1–3          | 1–3           |

## 6. PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

---

### 6.1. BENDROSIOS REKOMENDACIJOS

Reguliariai valydami prietaisą galite prailginti jo tarnavimo laiką.

- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite kaitlentę.
- Visada naudokite maisto ruošos indus su švariu pagrindu.
- Paviršiuje esantys įbrėžimai neturi įtakos kaitlentės veikimui.
- Naudokite specialų valiklį, tinkamą kaitlentės paviršiui.
- Stiklui naudokite specialų grandiklį.

### 6.2. KAITLENTĖS VALYMAS

Prieš valydami įsitikinkite, kad kaitvietės yra išjungtos. Visada laikykitės rekomenduojamų valymo nurodymų ir nenaudokite abrazyvinių priemonių, kurios gali pažeisti kaitlentės paviršių.

#### a) RIEBALAI

Ši procedūra rekomenduojama tokiose situacijose: purslai, atsiradę pakepinant ar kepančią mėsą.

- Leiskite kaitlentei atvėsti.
- Popieriniu rankšluosčiu sugerkite aplink puodą esantį skysčio perteklių, tada nuimkite puodą.
- Nuvalykite maisto ruošos paviršių šluoste ir ploviklio tirpalu.
- Jei reikia, kaitlentę antrą kartą nuvalykite karštu vandeniu ir indukcinės kaitlentės stiklo valikliu.

#### b) CUKRINGI NEŠVARUMAI

Ši procedūra rekomenduojama maisto produktams su dideliu cukraus kiekiu, kuriuos būtina nedelsiant pašalinti, kad nepažeistumėte kaitlentės paviršiaus (sirupams, uogienėms ar konservams).

- Kai kaitlentė vis dar šilta, popieriniu rankšluosčiu sugerkite aplink puodą esantį skysčio perteklių, tada nuimkite puodą.
- Jei reikia, likučiams pašalinti rekomenduojame naudoti grandiklį pakreipus smailiu kampu.
- Nuvalykite kaitvietės paviršių ploviklio tirpalu ir nusausinkite jį popieriniu rankšluosčiu.
- Jei reikia, kaitlentę antrą kartą nuvalykite karštu vandeniu ir indukcinės kaitlentės stiklo valikliu.

#### c) KRAKMOLINGI NEŠVARUMAI

Ši valymo procedūra rekomenduojama tokių rūšių maisto produktams: makaronams, ryžiams ir bulvėms.

- Popieriniu rankšluosčiu sugerkite aplink puodą esantį skysčio perteklių, tada nuimkite puodą.
- Leiskite kaitlentei atvėsti.
- Drėgna šluoste sudrėkinkite krakmolo likučius. Palikite porą minučių pastovėti.
- Nuvalykite maisto ruošos paviršių šluoste ir ploviklio tirpalu.
- Nuvalę, nušluostykite kaitlentę minkšta šluoste.
- Jei reikia, kaitlentę antrą kartą nuvalykite karštu vandeniu ir indukcinės kaitlentės stiklo valikliu.

PASTABA. Šiuos nurodymus taip pat taikykite: vandens žiedams, kalkių žiedams, riebalų dėmėms.

#### d) BLIZGANTIS METALINIS SPALVOS PAKITIMAS

Naudokite vandens ir acto tirpalą ir nuvalykite stiklo paviršių šluoste.

## 7. GEDIMŲ RODYMAS IR TIKRINIMAS

### 7.1. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

| Problema                                                                                                                                                                                     | Galimos priežastys                                                                                                                                                                       | Ką daryti                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neįmanoma įjungti indukcinės kaitlentės.                                                                                                                                                     | Nėra maitinimo.                                                                                                                                                                          | Įsitikinkite, kad indukcinė kaitlentė prijungta prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar jūsų namuose arba vietovėje nėra elektros energijos tiekimo sutrikimų. Jei problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą techniką. |
| Lietimo valdikliai nereaguoja.                                                                                                                                                               | Valdikliai užrakinti.                                                                                                                                                                    | Kaip atrakinti valdiklius, žiūrėkite skyriuje „Kaip gaminyne veikia“.                                                                                                                                                      |
| Jutiklinius valdiklius sunku naudoti.                                                                                                                                                        | Ant valdiklių gali būti vandens likučių arba galbūt netinkamai spaudžiate mygtukus.                                                                                                      | Įsitikinkite, kad jutiklinio valdymo sritis yra sausa, ir naudodami valdiklius tinkamai juos spauskite.                                                                                                                    |
| Stiklas braižosi.                                                                                                                                                                            | Maisto ruošos indai nelygiais kraštais. Naudojamas netinkamas abrazyvinis šveitiklis arba valymo priemonės.                                                                              | Naudokite maisto ruošos indus plokščiu ir lygiu pagrindu. Žr. skyrius „Tinkamų maisto ruošos indų pasirinkimas“ ir „Priežiūra ir valymas“.                                                                                 |
| Kai kurios keptuvės skleidžia traškėjimo ar spragsėjimo garsus.                                                                                                                              | Taip gali nutikti dėl maisto ruošos indų konstrukcijos (skirtingų metalų sluoksniai vibruoja skirtingai).                                                                                | Tai normalu ir nereiškia, kad indai yra sugedę.                                                                                                                                                                            |
| Indukcinė kaitlentė skleidžia žemą dūzgimo triukšmą, kai naudojama esant aukštai temperatūrai.                                                                                               | Tai lemia indukcinės maisto ruošos technologija.                                                                                                                                         | Tai yra normalu, tačiau triukšmas turėtų sumažėti arba visiškai išnykti, kai sumažinsite šilumos nustatymą.                                                                                                                |
| Ventiliatoriaus triukšmas, sklindantis iš indukcinės kaitlentės.                                                                                                                             | Į indukcinę kaitlentę įmontuotas aušinimo ventiliatorius apsaugo elektroninius komponentus nuo perkaitimo. Jis gali veikti net išjungus indukcinę kaitlentę.                             | Tai normalu ir nereikia imtis jokių veiksmų. Ventiliatoriui veikiant, neišjunkite indukcinės kaitlentės maitinimo.                                                                                                         |
| Keptuvės neįkaista, o ekrane pasirodo „U“.                                                                                                                                                   | Indukcinė viryklė negali aptikti keptuvės, nes ji netinka indukciniai maisto ruošai. Indukcinė viryklė negali aptikti keptuvės, nes ji yra per maža kaitviete arba nepastatyta į centrą. | Naudokite indukciniai maisto ruošai tinkamus maisto ruošos indus. Žr. skyrių „Tinkamų maisto ruošos indų pasirinkimas“. Pastatykite keptuvę centre ir įsitikinkite, kad jos pagrindas atitinka kaitvietės dydį.            |
| Indukcinė kaitlentė arba kaitvietė netikėtai išsijungė, pasigirsta signalas ir rodomas klaidos kodas (paprastai pakaitomis su vienu ar dviem skaitmenimis maisto ruošos laikmačio rodinyje). | Techninis gedimas.                                                                                                                                                                       | Užsirašykite klaidos raides ir skaičius, išjunkite indukcinės kaitlentės maitinimą ir kreipkitės į kvalifikuotą techniką.                                                                                                  |

### 7.1.1. KLAIDŲ KODAI

| KLAIDOS KODAS | RODYO Taisyklė |        | VEIKSMAI                                                                           |
|---------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>     |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               | Priekis, kairė |        |                                                                                    |
| <b>E1</b>     |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               | Priekis, kairė |        |                                                                                    |
| <b>E2</b>     |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               | Priekis, kairė |        | Atlikti rankinį konfigūravimą naudojant naudotojo vadovą                           |
| <b>E3</b>     |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               | Priekis, kairė |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        |                                                                                    |
| <b>E4</b>     | Kairė          | Dešinė | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        | Patikrinti tinklo įtampą pagal naudotojo vadovą, jei gerai, skambinti ASA          |
|               |                |        | Patikrinti tinklo įtampą pagal naudotojo vadovą, jei gerai, skambinti ASA          |
|               |                |        | Patikrinti maitinimo šaltinio fazės signalą ir dažnį, jei gerai, skambinti ASA     |
|               |                |        | Patikrinti maitinimo kabelį ir diferencialinį termostatą, jei gerai, skambinti ASA |
| <b>E5</b>     |                |        | Palaukti, kol atvės, išvalyti ir (arba) pašalinti pašalinius daiktus               |
|               | Priekis, kairė |        | Skambinti ASA                                                                      |
| <b>E6</b>     | Ktv4           | Ktv1   | Skambinti ASA                                                                      |
|               | Ktv3           | Ktv2   | Patikrinti montavimo reikalavimus naudotojo vadove, jei gerai, skambinti ASA       |
| <b>E7</b>     | Ktv4           | Ktv1   | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        | Skambinti ASA                                                                      |
|               | Ktv3           | Ktv2   | Skambinti ASA                                                                      |
|               |                |        |                                                                                    |
| <b>E8</b>     | Ktv4           | Ktv1   | Patikrinti montavimo reikalavimus naudotojo vadove, jei gerai, skambinti ASA       |
|               |                |        | Patikrinti montavimo reikalavimus naudotojo vadove, jei gerai, skambinti ASA       |
|               | Ktv3           | Ktv2   |                                                                                    |
| <b>E9</b>     |                |        | Atlikti rankinį konfigūravimą naudojant naudotojo vadovą                           |
|               | Priekis, kairė |        | Skambinti ASA                                                                      |

\*ASA – aptarnavimo centras

## 8. APLINKOS APSAUGA IR ŠALINIMAS

### 8.1. TAUPYMAS IR APLINKOS TAUSOJIMAS

Rekomendacijos geriausiems rezultatams:

Naudokite puodus ir keptuves, kurių dugno skersmuo yra lygus kaitvietės skersmeniui.

Naudokite tik puodus ir keptuves plokščiais dugnais.

Jei įmanoma, ruošdami maistą laikykite puodus uždengtus.

Virkite daržoves, bulves ir kt. su minimaliu vandens kiekiu, kad sumažintumėte virimo laiką.

Naudokite greitpuodį, nes jis dar labiau sumažina energijos sąnaudas ir virimo laiką.

Padėkite puodą viryklės kaitvietės centre.

### 8.2. ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS APSAUGA

Šis prietaisas yra paženklintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA). Elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra ir teršiančių medžiagų (kurios gali turėti neigiamą poveikį aplinkai), ir bazinių elementų (kuriuos galima naudoti pakartotinai).



Svarbu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos būtų specialiai apdorotos, siekiant tinkamai atskirti ir pašalinti teršalus ir atgauti visas medžiagas. Žmonės gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrindami, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekos netaptų aplinkosaugos problema. Būtina laikytis kelių pagrindinių taisyklių:

- elektros ir elektroninės įrangos atliekos neturėtų būti tvarkomos kaip buitinės atliekos;
- elektros ir elektroninės įrangos atliekos turėtų būti vežamos į specialias surinkimo zonas, kurias tvarko miesto taryba arba registruota bendrovė.

Daugelyje šalių didelės elektros ir elektroninės įrangos atliekos gali būti surenkamos iš namų. Kai nusiperkate naują prietaisą, senąjį galite grąžinti pardavėjui, kuris turi vieną kartą priimti jį nemokamai, jei prietaisas yra tokio pat tipo ir atlieka tas pačias funkcijas kaip ir įsigytas prietaisas.

**Mažo energijos suvartojimo duomenys pagal Komisijos reglamentą (ES) 2023/826**


| Būklė            | Energijos suvartojimas | Laikotarpis, po kurio įranga automatiškai pasiekia būklę |
|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Budėjimo režimas | 0,5 kW                 | 20 min                                                   |

## 9. ĮRENGIMAS


### Elektros instaliacija

Maitinimo kabelis. Prietaisas turi maitinimo kabelį, kuris turi būti prijungtas prie buitinio elektros tinklo. Pagal atitinkamą schemą nurodykite įvairias prijungimo galimybes, priklausomai nuo buitinio maitinimo tipo. Vardinėje plokštelėje taip pat nurodyta šio įrenginio vardinė įtampa ir vartojamoji galia.


220–240 V / 380–415 V 2 N~

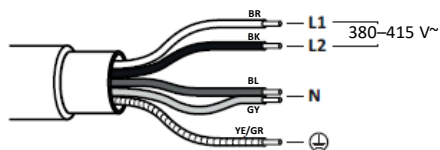

220–240 V

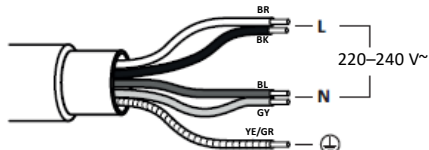

### KAITLENTĖ, 60–65 cm




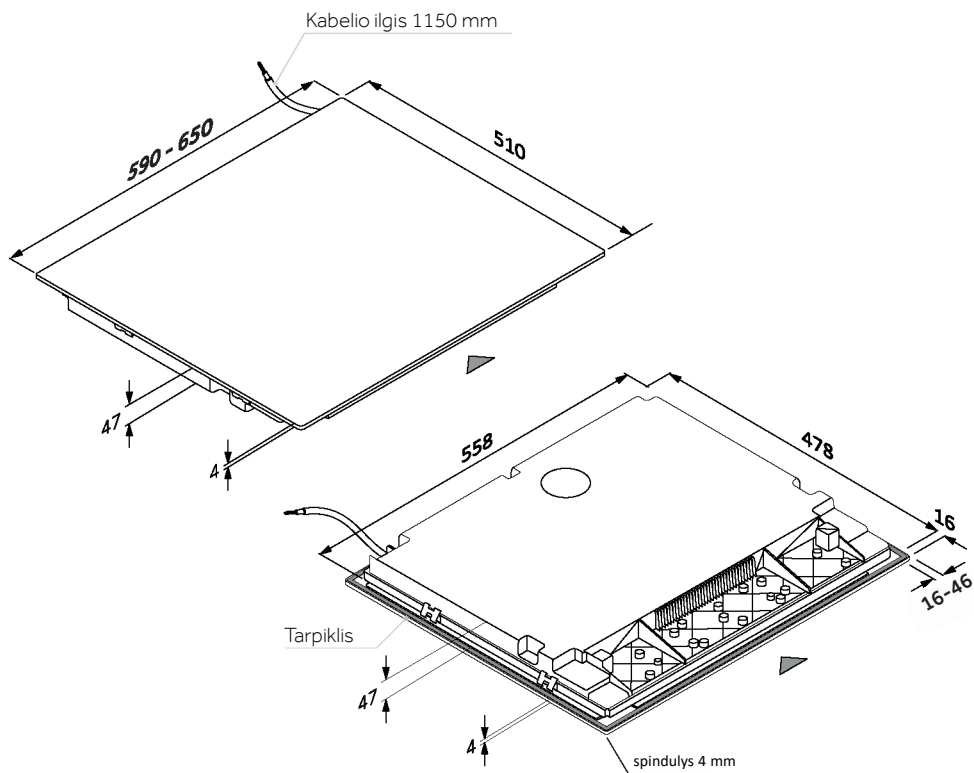




## Įrankiai




## PJŪVIAI – PLOTIS 60 ir 65

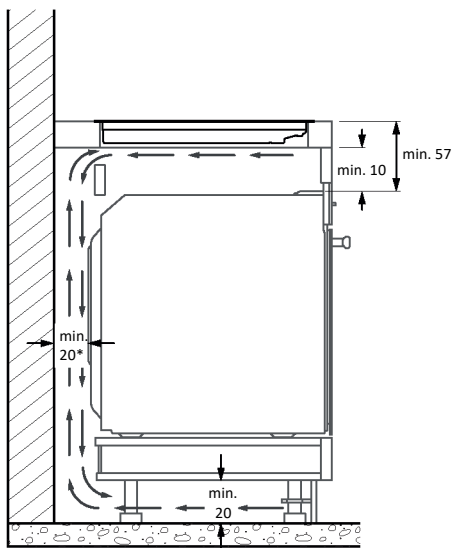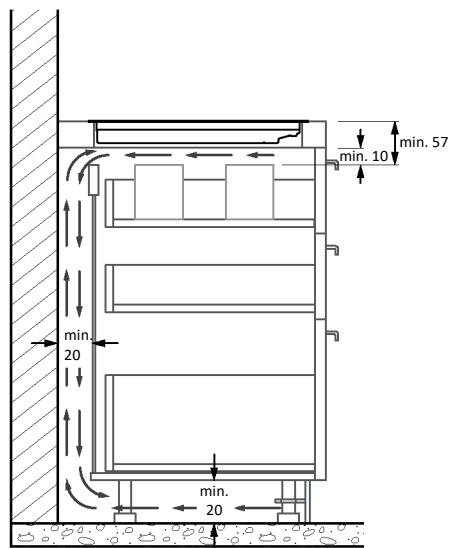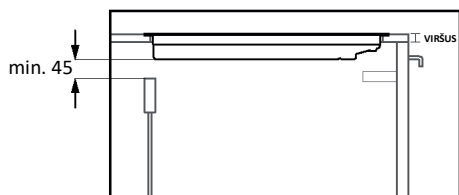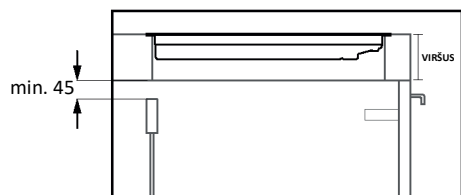


\*Kad prietaisas veiktų tinkamai, užtikrinkite pakankamą montavimo rekomendacijose nurodytą oro srautą po virykle.

## **KAITLENTĒ, 60 cm**

---

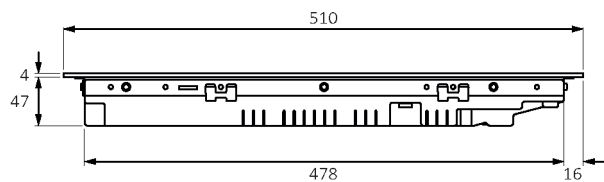


Vaizdas iš šono

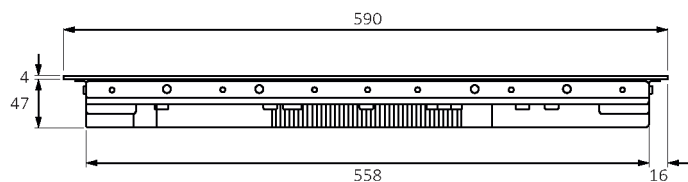


Vaizdas iš priekio

## **KAITLENTĒ, 65 cm**

---

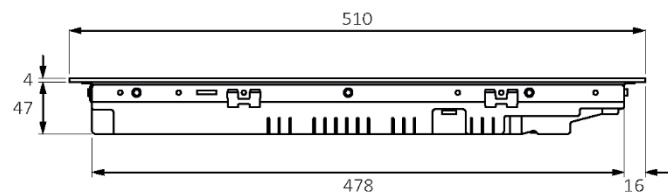


Vaizdas iš šono

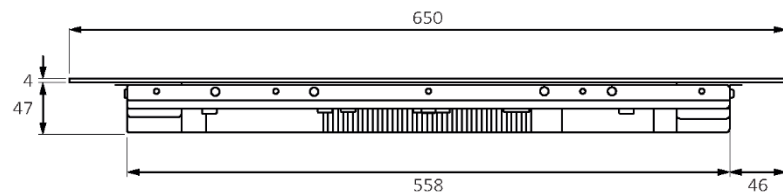


Vaizdas iš priekio



## STANDARTINIO MONTAVIMO MATMENYS, 60

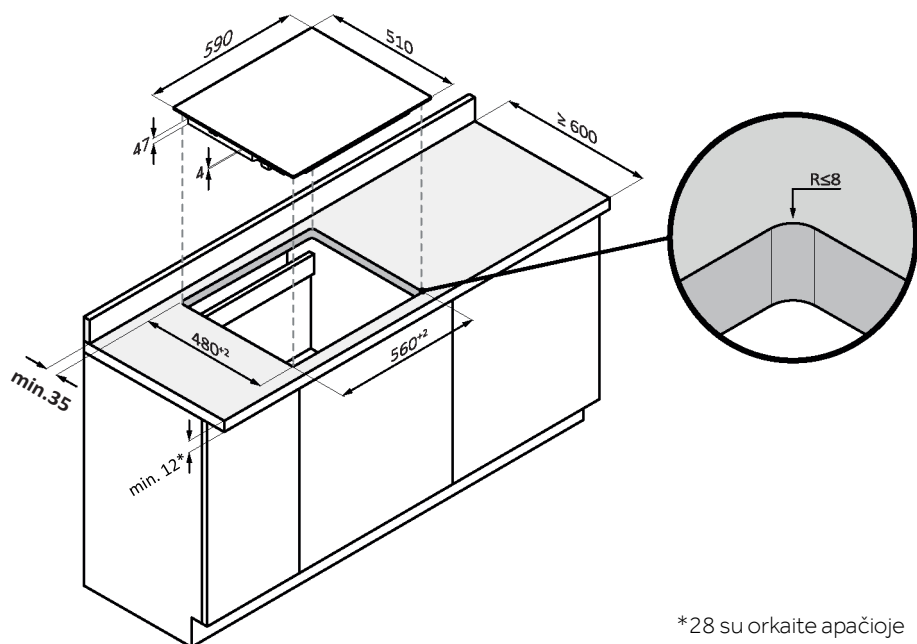


## ILEISTINIO MONTAVIMO MATMENYS, 60

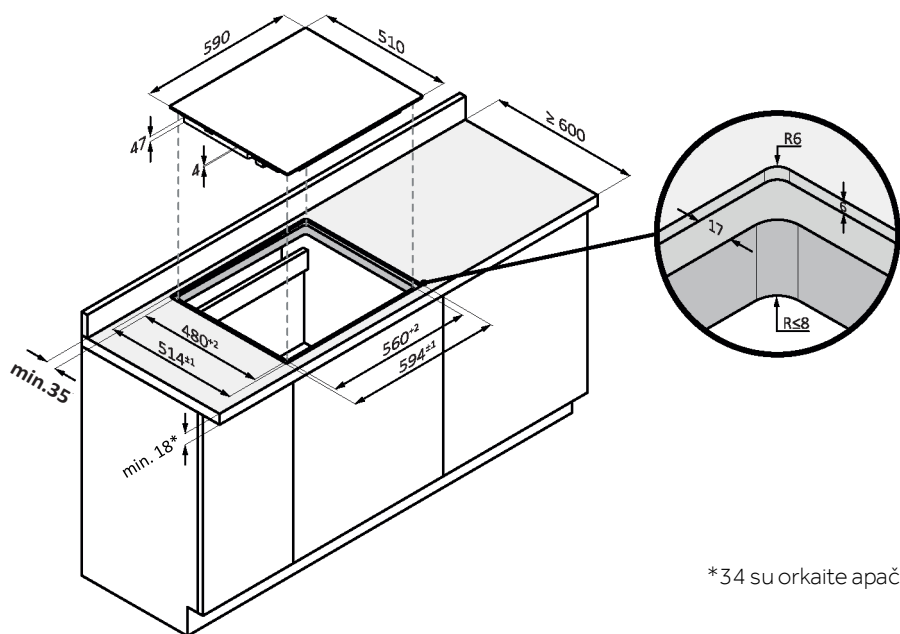

## ĮLEISTINIO MONTAVIMO MATMENYS, 60

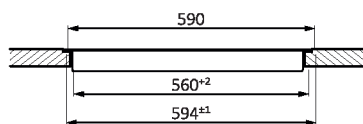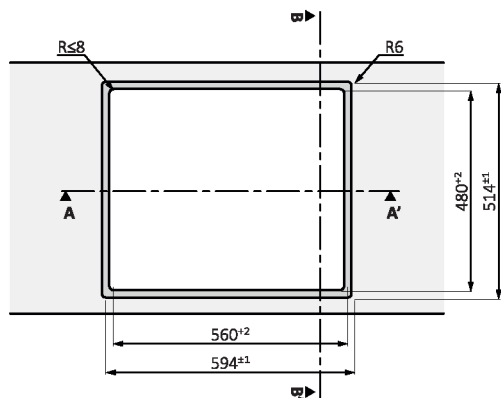


Pjūvis AA'

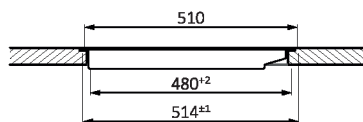


Pjūvis BB'

## STANDARTINIO MONTAVIMO MATMENYS, 65 TOP

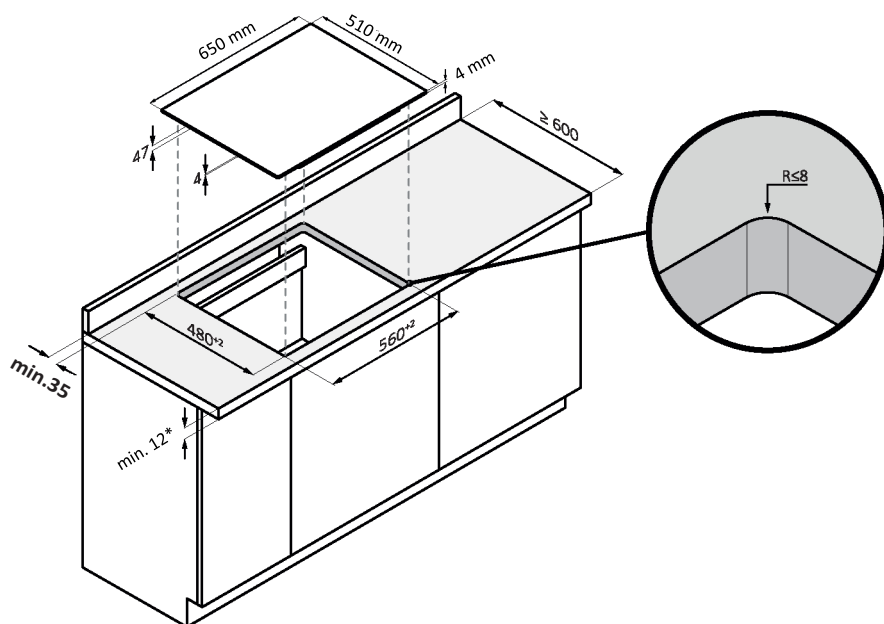


\*28 su orkaite apačioje


## ĪLEISTINĒS NIŠOS MATMENYS, 65

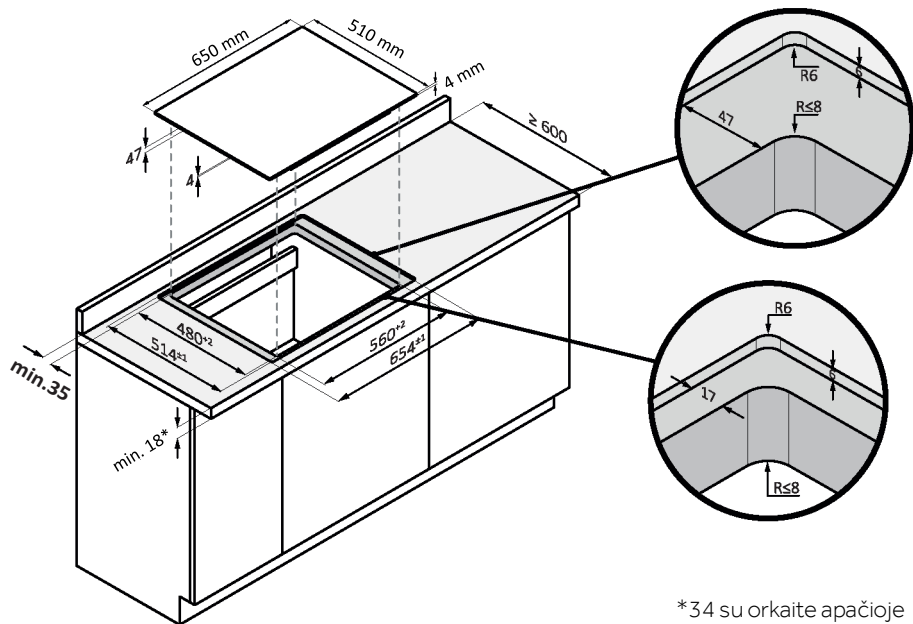


## ĪLEISTINĒS NIŠOS MATMENYS, 65

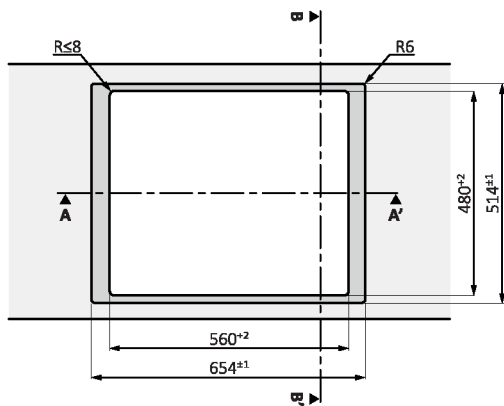


vaizdas iš viršaus

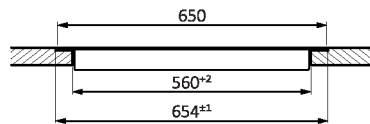

Pjūvis AA'

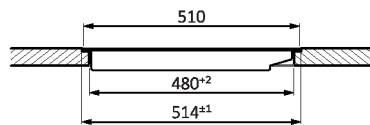

Pjūvis BB'

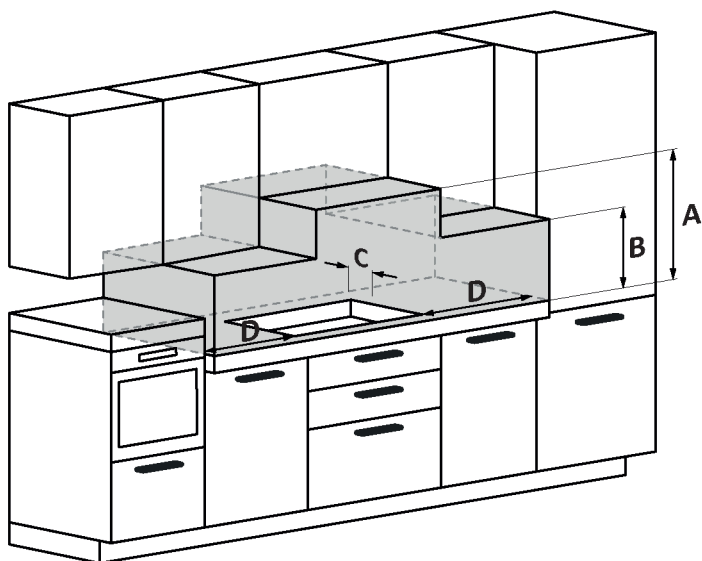

- A.** Rekomenduojame ne mažesnę kaip 650 mm atstumą, tačiau pageidautina perskaityti gartraukio naudotojo vadovą.
- B.** Pagalvokite apie funkcinę erdvę, skirtą darbui su virtuvės įrankiais ir maisto gaminimo metu susidarantiems garams bei kondensatui tvarkyti.
- C.** 35 mm nuo įleistinės nišos iki atramos / atraminės plokštės.
- D.** 35 mm nuo gretimų baldų (60 cm kaitlentei).
- D.** 55 mm nuo gretimų baldų (65 cm kaitlentei).

- 64** Drošības informācija
  - 69** Iepazīšanās ar produktu
  - 70** Pirms sākt
  - 73** Produkta darbība
  - 81** Ēdiena gatavošanas vadlīnijas
  - 82** Kopšana un tīrīšana
  - 83** Displeja atteice un pārbaude
  - 85** Vides aizsardzība un utilizācija
  - 86** Uzstādīšana
- 

## LAIPNI LŪDZAM

Paldies, ka izvēlējāties mūsu produktu. Lai garantētu drošību un iegūtu vislabākos rezultātus, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, ietverot drošības norādījumus, un saglabāiet to turpmākai atsaucei. Pirms plīts virsmas uzstādīšanas atzīmējiet sērijas numuru, kas var būt nepieciešams remonta gadījumā. Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav radīti bojājumi, un šaubu gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar tehniķi. Glabāiet iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.

**PIEZĪME.** Lūdzu, ņemiet vērā, ka plīts virsmas piederumi var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

# 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

---

## 1.1. VISPĀRĪGI BRĪDINĀJUMI

- Pirms ierīces uzstādīšanas vai lietošanas rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- BRĪDINĀJUMS. Ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- NEKAD nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci un pēc tam pārklājiēt liesmu, piemēram, ar vāku vai nedegošu segu.
- BRĪDINĀJUMS. Ugunsbīstamība: neglabājiēt priekšmetus uz gatavošanas virsmām.
- BRĪDINĀJUMS. Izmantojiēt tikai plīts virsmas aizsargus, kurus ir izstrādājis ēdiena gatavošanas ierīces ražotājs vai arī ierīces ražotājs ir norādījis lietošanas instrukcijā kā piemērotus, vai ierīcē iebūvētos plīts virsmas aizsargus. Nepiemērotu aizsargu izmantošana var izraisīt negadījumus.

### 1.1.1. Lietošanas ierobežojumi

- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad šīs personas tiek uzraudzītas vai par viņu drošību atbildīgā persona ir tās instruējusi par ierīces lietošanu.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar ierīci.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien tās tiek uzraudzītas vai tām ir sniegti norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un tās saprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.



- Šī ierīce atbilst elektromagnētiskās drošības standartiem. Tomēr personām ar sirds elektrokardiostimulatoriem vai citiem elektriskiem implantiem (piemēram, insulīna sūkņiem) pirms šīs ierīces lietošanas ir jākonsultējas ar ārstu vai implantu ražotāju, lai pārliecinātos, vai elektromagnētiskais lauks neietekmēs viņu implantus. Šī padoma neievērošanas iespējamais rezultāts ir letāla trauma.

### **1.1.2. Paredzētajam nolūkam atbilstoša lietošana**

- Šī ierīce ir paredzēta mājssaimniecības un līdzīgiem lietojumiem, piemēram:
  - personāla virtuves zonām veikalos, birojos un citās darba vietās;
  - lauku mājās;
  - klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvošanai paredzētās vietās;
  - lietošanai vietās, kur tiek piedāvāta naktsmītne un brokastis.
- Nekad neizmantojiet ierīci kā darba vai glabāšanas virsmu.
- Nekad neizmantojiet ierīci telpas sildīšanai vai apsildei.

## **1.2. UZSTĀDĪŠANA**

- Lai izvairītos no apdraudējuma, bojātu elektropadeves vadu drīkst nomainīt ražotājs, viņa klientu apkalpošanas dienesta pārstāvis vai cita līdzīgas kvalifikācijas persona.
- Svarīgs un obligāts ir savienojums ar labu elektroinstalācijas zemējuma sistēmu.
- Šo ierīci drīkst pareizi uzstādīt un iezemēt tikai atbilstoši kvalificēta persona.
- Lai izvairītos no apdraudējuma, kas var izraisīt traumas vai iegriezumus, pirms jebkādu darbu vai apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Lūdzu, nodrošiniet šīs informācijas pieejamību personai, kura atbild par ierīces uzstādīšanu, jo tā var samazināt uzstādīšanas izmaksas.
- Ja ierīce netiek pareizi uzstādīta, var tikt anulētas garantijas vai atbildības prasības.

### 1.3. ELEKTRODROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

- Šī ierīce ir jāsavieno ar ķēdi, kurā ir iebūvēts izolācijas slēdzis, kas nodrošina pilnīgu atvienošanu no elektropadeves visiem poliem pārsprieguma III kategorijas apstākļos. Atvienošanas līdzekļiem jābūt saskaņā ar rakstiskajiem noteikumiem.
- BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu bīstamību, ko izraisa termālās pārtraukšanas ierīces nejauša atiestatīšana, ierīces ieslēgšanai nedrīkst izmantot ārēju pārslēgšanas ierīci (piemēram, taimeru), un to nedrīkst pieslēgt ķēdei, kas tiek regulāri ieslēgta un izslēgta.
- Ierīci nav paredzēts darbināt, izmantojot ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Mājas elektroinstalācijas sistēmas izmaiņas drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.
- Šī padoma neievērošanas iespējamais rezultāts ir elektrības izraisīta trauma vai nāve.

### 1.4. LIETOŠANA UN APKOPE

- BRĪDINĀJUMS. Lietošanas laikā ierīce un tās pieejamās daļas sakarst. Uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem. Bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, ir jāatrodas drošā attālumā, ja vien viņi netiek nepārtraukti uzraudzīti.
- BRĪDINĀJUMS. Nepieskatīta ēdiena gatavošana uz plīts ar taukiem vai eļļu var būt bīstama un var izraisīt aizdegšanos.
- UZMANĪBU! Gatavošanas process ir jāuzrauga. Īslaicīgs gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.
- Pirms jebkādu darbu vai apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Uz šīs ierīces nekad nedrīkst novietot uzliesmojošus materiālus vai produktus.
- Uz plīts virsmas nedrīkst novietot metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšiņas, karotes un vākus, jo tie var sakarst.
- Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.


- Plīts virsmas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju.
- Neglabājiet priekšmetus uz gatavošanas virsmām.
- Neļaujiet saskarties ar indukcijas stiklu ķermenim, apgērbam vai citiem priekšmetiem, izņemot piemērotus virtuves piederumus, pirms virsma ir atdzisusi.
- Kastroļu rokturi var būt karsti. Pārbaudiet, vai kastroļu rokturi nepārkaras citām ieslēgtām gatavošanas zonām. Rokturiem jābūt bērniem nepieejamā vietā. Šo ieteikumu neievērošanas rezultāts var būt apdegumi un applaucējumi.
- Ja drošības pārsegs ir atvilks, tiek atsegts plīts virsmas skrāpja asais asmens ir atklāts. Lietojiet īpaši uzmanīgi un vienmēr glabājiet drošā un bērniem nepieejamā vietā. Rīkojieties piesardzīgi, lai neizraisītu traumas un nesagrieztos.
- Nenovietojiet un neatstājiet ierīces tuvumā magnētiskus priekšmetus (piemēram, kredītkartes, atmiņas kartes) vai elektroniskas ierīces (piemēram, datorus, MP3 atskaņotājus), jo tos var ietekmēt ierīces elektromagnētiskais lauks.
- Nelabojiet un nemainiet nevienu ierīces daļu, ja vien tas nav īpaši ieteikts rokasgrāmatā. Visa pārējā apkope jāveic kvalificētam tehnikim.
- Nelieciet un nemetiet uz plīts virsmas smagus priekšmetus.
- Neizmantojiet pannas ar robainām malām un nevelciet pannas pār indukcijas stikla virsmu, jo tā var saskrāpēt stiklu.
- Plīts virsmas tīrīšanai neizmantojiet skrāpjus un citus spēcīgi abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var saskrāpēt indukcijas stiklu.
- Neizmantojiet adapterus ēdiena gatavošanas traukiem.
- BRĪDINĀJUMS. Izslēdzot vienu vai vairākas gatavošanas zonas, atlikušā siltuma klātbūtne tiek norādīta ar vizuālu signālu attiecīgās zonas displejā, izmantojot H simbolu. Kad šis simbols ir aktīvs, uzmanieties, lai nepieskartos plīts virsmai, jo pastāv apdedzināšanās risks.

## 1.5. BRĪDINĀJUMI. Bezvadu temperatūras zonde

(pieejama atkarībā no modeļa)

Šis produkts ir paredzēts tikai plīts virsmām. Tas ir jāizmanto tikai tā, kā aprakstīts šajā lietotāja rokasgrāmatā.


- NEPIESKARIETIES ZONDEI Preci Probe AR KAILĀM ROKĀM TŪLĪT PĒC GATAVOŠANAS. Vienmēr valkājiet cepeškrāsns cimdus, lai zondi Preci Probe pēc gatavošanas izņemtu no ēdiena.
- Gatavošanas laikā zondes Preci Probe metāla stienis PILNĪBĀ JĀIEVIETO ēdienā līdz MELNAJAI keramikas MALAI.

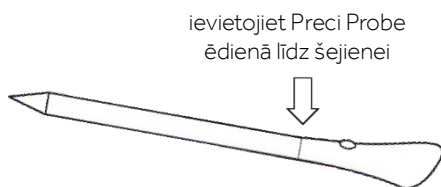


- Sensoru Heat Feel nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī.
- Sensoru Heat Feel var tīrīt un mazgāt, bet to nedrīkst ilgstoši iegremdēt ūdenī.
- Šis izstrādājums nav paredzēts personām, kas jaunākas par 12 gadiem.
- Pakalpojumu sniedzējs neatbild par nekādiem sensora Heat Feel bojājumiem, kuru cēlonis ir ierīces nepareiza lietošana.
- Pirms lietošanas notīriet sensoru Heat Feel.
- Zonde var darboties šādā temperatūras diapazonā: no 10 °C līdz metāla daļas iekšējai maksimuma temperatūrai — 100 °C. Keramikas daļa var sasniegt 350 °C.
- Ja sensora Heat Feel temperatūra pārsniedz 100 °C, gatavošana tiek pārtraukta un sensors Heat Feel pēc iespējas ātrāk ar cimdiem jāizņem no cepeškrāsns, lai nesabojātu zondi.

## 2. IEPAZĪŠANĀS AR PRODUKTU

### 2.1. PRODUKTA SKATS NO AUGŠAS

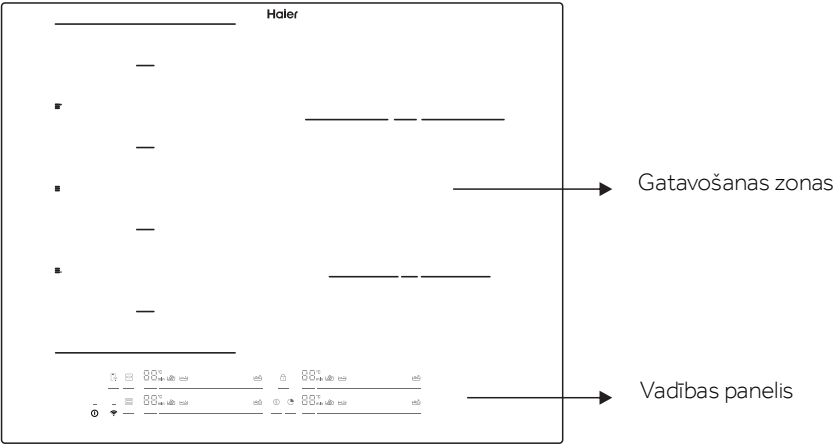

### 2.2. VADĪBAS PANELIS

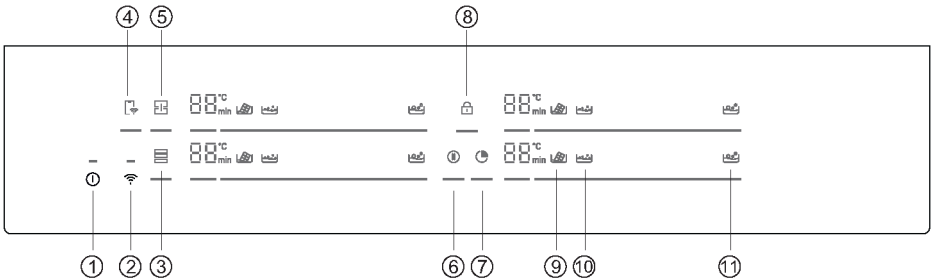

- |                |                    |                             |
|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. IESL./IZSL. | 5. Pilna zona      | 9. Kausēšana                |
| 2. Wi-Fi       | 6. Pauze           | 10. Vārīšana uz lēnas uguns |
| 3. Varycook    | 7. Taimeris        | 11. Vārīšanās               |
| 4. Tālvadība   | 8. Bērnu bloķējums |                             |

## 3. PIRMS SĀKT

### 3.1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Pirms darba sākuma ir svarīgi zināt, ka visas šīs plīts virsmas funkcijas ir izstrādātas atbilstoši visstingrākajiem drošības noteikumiem.

Šī iemesla dēļ:

- Dažas funkcijas tiek aktivizētas vai tiek automātiski deaktivizētas, ja uz degļiem nav katlu vai tie nav pareizi novietoti.
- Citos gadījumos funkcijas tiek automātiski deaktivizētas pēc dažām sekundēm, ja tam ir nepieciešama vairāk nekā viena darbība (piemēram, "PLĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/ IZSLĒGŠANA" bez "IZVĒLĒTIES GATAVOŠANAS ZONU").
- Ilgas lietošanas gadījumā ierīce var neizslēgties uzreiz, pat ja visas gatavošanas zonas ir izslēgtas, jo tā ir atdzišanas fāzē; H simbols ir redzams gatavošanas zonas displejā līdz tās atdzišanai.

**Droša aktivizēšana:** produkts tiek aktivizēts ar katliem gatavošanas zonā. Sildīšanas process nesākas vai tiek pārtraukts, ja katlu nav vai tie tiek noņemti.

**Drošības izslēgšana:** drošības apsvērumu dēļ katrai gatavošanas zonai ir maksimālais darbības laiks, kas ir atkarīgs no iestatītā maksimālā jaudas līmeņa (13. lpp.).

### 3.2. JAUDAS PĀRVALDĪBA

Pirmoreiz izmantojot produktu, plīts virsma ir iestatīta uz maksimālo sasniedzamo jaudu. Dažādas jaudas robežvērtības var izvēlēties atbilstoši mājas elektropadeves sistēmai, izmantojot jaudas vadības funkciju.

#### Kā iestatīt jaudas pārvaldību

Indukcijas plīts virsmai var iestatīt maksimālo jaudas absorbcijas līmeni, izvēloties dažādus jaudas diapazonus.

Indukcijas plītis spēj automātiski ierobežot sevi, lai strādātu ar zemāku jaudas līmeni, lai izvairītos no pārslodzes riska.

#### Lai atvērtu jaudas pārvaldības funkciju:

- Ieslēdziet plīts virsmu, pēc tam vienlaicīgi nospiediet  un .
- Taimera indikators rāda "P8", kas nozīmē jaudas 8. līmeni. Noklusējuma režīms ir 7,4 kW.

#### Lai pārslēgtu uz citu līmeni

- Ritiniet slīdņi pa kreisi un pa labi, lai mainītu jaudas pārvaldības līmeni.
- Ir 8 jaudas līmeņi no "P1" līdz "P8". Taimera indikators rāda vienu no tiem:

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7     | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,4 kW |

## Jaudas pārvaldības funkcijas apstiprināšana un aizvēršana

Lai apstiprinātu, izslēdziet plīts virsmu. Jaudas līmenis tiek saglabāts automātiski. Atlasītā vērtība tiek saglabāta pastāvīgi un paliek pat pēc elektropadeves izslēgšanas.

Lai mainītu jaudas līmeni, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.

**PIEZĪME:** atkarībā no jaudas pārvaldības izvēles dažus gatavošanas zonu jaudas līmeņus un funkcijas var automātiski ierobežot, lai nepārsniegtu atlasīto vērtību. Jo īpaši, ja enerģijas pārvaldības līmenis ir mazāks par 4,5 kw, ar lietotni nevar atlasīt Boost funkciju, Varycook un dažas citas sagatavošanās ēdiena gatavošanai.

Jo īpaši pēdējo jaudas līmeņa izvēli var noraidīt/pielāgot atbilstoši pieejamajam atlikušās jaudas apjomam no iepriekšējā iestatījuma.


## 3.3. PAREIZO ĒDIENA GATAVOŠANAS TRAUKU IZVĒLE

### 3.3.1. Ēdiena gatavošanas trauku īpašības

Izmantojiet tikai katlus ar indukcijas simbolu.

- Tikai katli ar pilnīgi plakanu pamatni. Pretējā gadījumā var rasties šādas situācijas:

- katls netiek konstatēts;
- zema veiktspēja;
- nevēlams trokšnis.

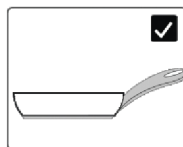

- Tikai katli ar gludu pamatni, lai nesaskrāpētu plīts virsmu;

**PIEZĪME:** pēc iespējas izvairieties no katla pārvietošanas uz stikla virsmas, lai samazinātu skrāpējumus.

### Magnēta tests


Ēdiena gatavošanā ar indukciju siltuma ģenerēšanai izmanto magnētismu, tāpēc katliem ir jā satur dzelzs. Ja jums jau ir ēdiena gatavošanas trauki, varat pārbaudīt, vai materiāls ir magnētisks, izmantojot magnētu. Katli ir piemēroti, ja magnēts tos piesaista magnētiski.

Nav piemēroti gatavošanas piederumi, kas izgatavoti no šādiem materiāliem: tīra nerūsējošā tērauda, alumīnija vai vara bez magnētiskas pamatnes, stikla, koka, porcelāna, keramikas, fajansa.

### 3.3.2. Augstākas kvalitātes virtuves piederumi

Visi virtuves piederumi ar indukcijas simbolu ir vispārēji pieņemti. Tomēr to darbība var atšķirties atkarībā no apakšas veida. Jo īpaši pēdējo jaudas līmeņa izvēli var noraidīt/pielāgot atbilstoši pieejamajam atlikušās jaudas apjomam no iepriekšējā iestatījuma.

Izmantojot lielus virtuves traukus ar mazāku feromagnētisko elementu, uzsilst tikai feromagnētiskais elements. Līdz ar to siltums var nebūt vienmērīgi sadalīts.



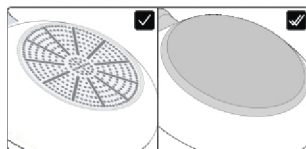


### 3.3.3. Izmēri un izvietojums

Vienmēr izmantojiet gatavošanas zonu, kas vislabāk atbilst pannas apakšas diametram. Novietojiet katlu tā, lai tas būtu labi centrēts gatavošanas zonā.

**PIEZĪME:** ieteicams neizmantot pannas, kas pārsniedz gatavošanas zonas perimetru.

Lai plīts virsma darbotos pareizi, jāizmanto katli, kuru apakšas diametrs ir šajā tabulā aprakstītajā diapazonā.
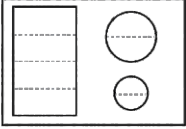
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200x380 mm                                                                        | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**PIEZĪME:** izmantojot ēdiena gatavošanas trauku, kas ir mazāks par nepieciešamo minimumu, to nevarēja noteikt. Lietojot trauku, kas ir lielāks par maksimāli nepieciešamo, ir iespējami darbības traucējumi vai zema veiktspēja.

**UZMANĪBU:** nelieciet katlu uz/pie vadības paneļa gatavošanas vai atdzišanas laikā.




## 4. PRODUKTA DARBĪBA

### 4.1. KĀ PRODUKTS DARBOJAS

#### ① PLĪTS VIRSMAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu/izslēgtu plīts virsmu, kādu brīdi paturiet to nospiestu. Īpaša skaņa norāda ierīces statusu.

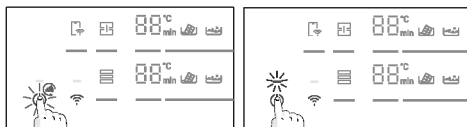

#### 88 ATLASIET GATAVOŠANAS ZONU UN IESTATIET JAUDU

Plīts virsma var automātiski noteikt katlu. Šajā posmā netiek aktivizēts jaudas līmenis. Zonu var izvēlēties, nospiežot zonas indikatoru.

Jaudu var iestatīt:  
bīdot pirkstu uz slīdņa;  
nospiežot tieši uz pareizajā līmenī.



Lietotājs var mainīt jaudas līmeni gatavošanas laikā, atkārtojot to pašu procesu.

Cipari rāda iestatīto jaudas līmeni: katrai gatavošanas zonai ir atšķirīgs jaudas līmeņu skaits, kas svārstās no 1 (min.) līdz 14 (maks). Katram līmenim ir automātiska izslēgšanās, kas var atšķirties no 1 līdz 8 stundām.

| Jaudas līmenis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Laiks (h)      | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**PASTIPRINĀŠANAS FUNKCIJA:** var izvēlēties arī ātru sildīšanu, nospiežot slīdni atbilstoši 15.

- Funkciju var izmantot jebkurā gatavošanas zonā;
- pēc 10 minūtēm pastiprināšanas funkcija automātiski pārslēdzas uz 14. līmeni.

**UZMANĪBU:** ja pēc plīts virsmas ieslēgšanas vai visu ēdienu gatavošanas beigām vienas minūtes laikā tiek iestatīts jaudas līmenis, plīts izslēdzas.

Ja displejā ir redzams , tas nozīmē, ka:

- katls nav novietots izvēlētajā gatavošanas zonā;
- panna nav pareizi/vispār novietota uz plīts virsmas;
- katls nav piemērots indukcijai;
- katla izmēri ir mazāki par minimālo katla diametru, kas ir nepieciešams atlasītajā zonā (12. lpp.).
- Ja piemērots katls netiek novietots 1 minūtes laikā, gatavošanas zona izslēdzas.

**H:** kad šis simbols parādās uz cipariem, tas nozīmē, ka gatavošanas zona joprojām ir karsta. Kad virsma ir atdzisusi līdz drošai temperatūrai, simboli pazūd.

## **PAUZE**

Visām plīts virsmām var ieslēgt pauzi, nospiežot attiecīgo taustiņu, nevis izslēdzot.

Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet . Visi zonu indikatori rāda , un gatavošana ir apturēta.

Lai deaktivizētu, nospiediet , un tiks atjaunoti iepriekšējie jaudas iestatījumi.

**BRĪDINĀJUMS.** Atverot režīmu Pauze, tiek atspējotas visas vadības, izņemot ieslēgšanu/izslēgšanu. Šādi ārkārtas gadījumā indukcijas plīts virsmu vienmēr var izslēgt ar ieslēgšanas/izslēgšanas vadību.

## **TAIMERIS**

Lai atlasītu taimeri vienai zonai, nospiediet  un atlasiet zonu. Ciparu displejā parādās <min>, un, ritinot slīdni pa kreisi un pa labi, var noregulēt nepieciešamo laiku.

Kad laiks ir pagājis laiks, atlasītā gatavošanas zona tiek izslēgta. Taimera skaitīšana līdz 60 min.

Katrai zonai vienlaicīgi var iestatīt ne vairāk kā četrus taimerus.

## **TAUSTIŅU BLOKĒŠANA**

Plīts virsmu var bloķēt, nospiežot , lai novērstu neuzraudzītu lietošanu.

Kad ierīce ir bloķēta, tiek atspējotas visas vadības ierīces, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Lai funkciju aktivizētu/deaktivizētu, nospiediet  un brīdi paturiet. Šīs funkcijas var aktivizēt pēc zonas izvēles:

## **KAUSĒŠANA**

Funkcija, ko galvenokārt izmanto šokolādes kausēšanai. Pēc dažām minūtēm, kad šokolāde sāk kust, pāreijiet uz 1. līmeni, lai uzturētu to šķidrumu, nepārsniedzot ideālo temperatūru.

## **VĀRĪŠANA UZ LĒNAS UGUNIS**

Funkcija, ko izmanto krēmiem, mērcēm vai vispārējiem šķidrumiem zemā temperatūrā.

## **VĀRĪŠANA**

Funkcija, ko izmanto ūdens vārīšanai un tās uzturēšanai.

**PIEZĪME:** ar katru funkciju saistīto gatavošanu var noregulēt jebkurā brīdī, izvēloties dažādus jaudas līmeņus, kas ir tuvu ieteiktajam

## **PILNA ZONA**

Pilnā zona ir gatavošanas laukums, ko veido vairāku gatavošanas zonu kombinācija priekšā un aizmugurē, izveidojot unikālu vertikālo zonu. Aktivizētu pilno zonu vada tikai ar vienu jaudas līmeni.

Lai funkciju aktivizētu, nospiediet . Tikai augšējie cipari rāda atgriezenisko saiti. Apakšējie cipari ir izslēgti.

Lai deaktivizētu, ilgāk nospiediet zonu pārslēgu . Katlus novieto, kā parādīts 12. lappuses attēlā.



## VARYCOOK ZONA

Šo funkciju izmanto, lai iepriekš iestatītu fiksētus jaudas līmeņus trīs dažādās zonās atbilstoši katla pozīcijai: augsta (l. 14), vidēja (l. 10), zema (l. 1).

- Ja katls ir Varycook zonas priekšpusē, jaudas līmenis ir iestatīts uz l. 1;
- ja katls ir Varycook zonas vidū, jaudas līmenis ir iestatīts uz l. 10;
- Ja katls ir Varycook zonas aizmugurē, jaudas līmenis ir iestatīts uz l. 14.

Lai aktivizētu funkciju, ilgi nospiediet zonu pārslēgu . Tikai augšējie cipari rāda atgriezenisko saiti. Apakšējie cipari ir izslēgti.

Lai deaktivizētu, ilgāk nospiediet zonu pārslēgu.

## 4.2. SAVIENOŠANA AR hOn LIETOTNI

Ierīce var būt savienota ar mājas bezvadu tīklu un tiek darbināta attālināti, izmantojot lietotni.

Pievienojiet ierīci, lai nodrošinātu, ka tā ir atjaunināta ar jaunāko programmatūru un funkcijām.

### PIEZĪME

- Kad plīts virsma ir ieslēgta, Wi-Fi ikonas mirgo 30 minūtes. Šajā periodā ir iespējams reģistrēt produktu.
- Pārliecinieties, ka jūsu mājas Wi-Fi tīkls ir ieslēgts.
- Jums tiks sniegti detalizēti norādījumi gan cepeškrāsnī, gan mobilajā ierīcē.
- Plīts virsmas pievienošana var ilgt līdz 10 minūtēm.
- Sīkākus norādījumus un problēmu novēršanu skatiet lietotnē.

Lejupielādējiet lietotni hOn savā viedtālrunī.



IEŅĀCIET  
Google Play




LEJUPIELĀDĒJIET  
App Store




IZPĒTIET TO  
App Store

## Jauna lietotāja reģistrācija

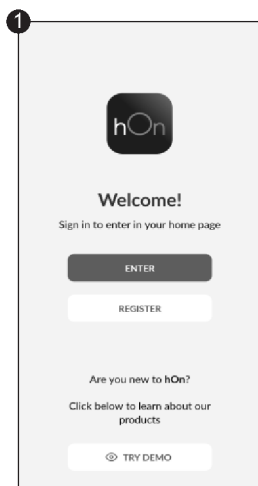


Noklikšķiniet uz  
"Reģistrēties"

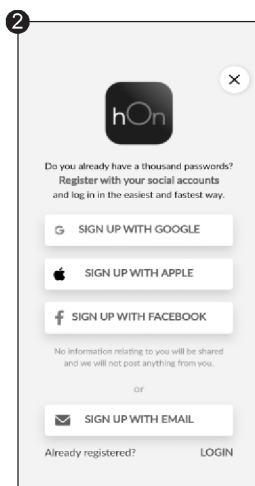


Varat reģistrēties, izmantojot  
sociālos kontus vai savu  
personīgo e-pasta adresi


## Ātrā pāra reģistrācija

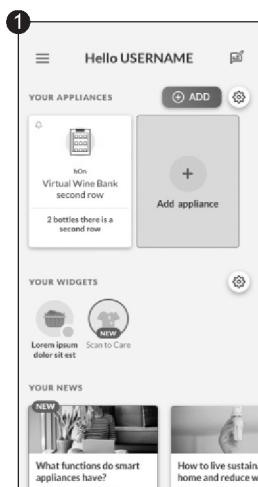

Atlasiet "Pievienot ierīci"

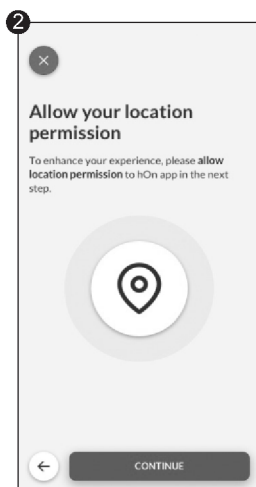


Atļaujiet piekļūt jūsu  
atrašanās vietai

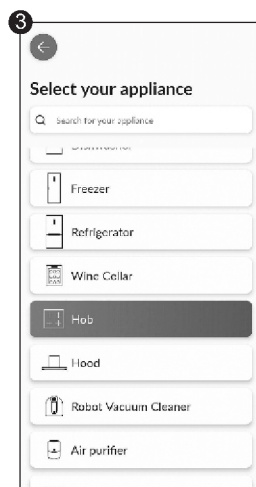


Ierīces kategorijā  
izvēlieties Plīts virsma


## Ātrā pāreģistrācija

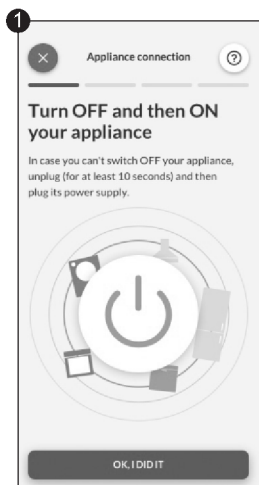



Ieslēdziet ierīci; ja tā jau ir  
ieslēgta, izslēdziet to un  
atkal ieslēdziet

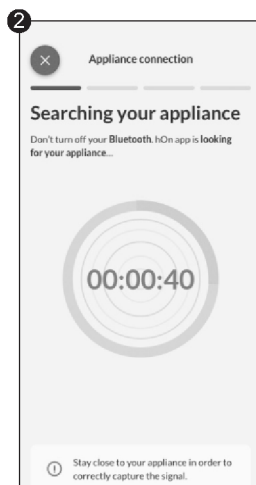

Pēc ieslēgšanas lietotne  
hOn sāk meklēt jūsu  
sadzīves ierīci

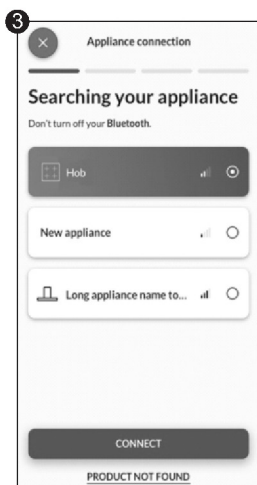

Atlasiet savu sadzīves ierīci, pieskarieties  
"Savienot" un uzgaidiet dažas sekundes

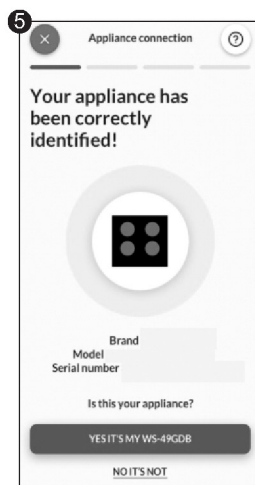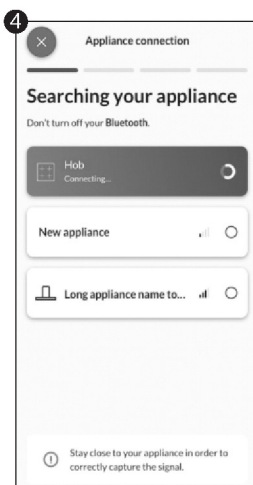

Tiek atrasta jūsu plīts virsma, un jūs  
varat parādīt un iestatīt funkcijas/  
receptes, izmantojot hOn

Lietotnē hOn atlasiet receptšu izvēlni vai īpašo programmu izvēlni. Pakāpeniski sekojiet norādēm lietotnē un pēc pabeigšanas nosūtiet parametrus plīts virsmai, kas jums gatavos ēdienu. Kad plīts virsma saņem komandu no lietotnes, plīts virsma divreiz nopīkst un mirgo vienu sekundi, lai norādītu, ka instrukcijas ir saņemtas.

Lai sāktu recepti, nospiediet pogu "My Chef".

Ja vēlaties iziet no funkcijas "My Chef", nospiediet uz 3 sekundēm.

\* Gatavošanas rezultāti var atšķirties izmantoto trauku dēļ.

## BEZVADU FUNKCIJAS PARAMETRI

| Tehnoloģija                | Wi-Fi            | Bluetooth                   |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Standarta                  | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE |
| Frekvenču josla(-as) [MHZ] | 2401÷2483        | 2402÷2480                   |
| Maksimālā jauda [mW]       | 100              | 10                          |

Ar šo Candy Hoover Group Srl apliecina, ka radioiekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES un attiecīgajām Apvienotās Karalistes tirgus likumdošanas prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## PRECI PROBE MODELĀ Et180 BEZVADU FUNKCIJAS PARAMETRI:

| Tehnoloģija                | Bluetooth          |
|----------------------------|--------------------|
| Standarta                  | Bluetooth v4.0 BLE |
| Frekvenču josla(-as) [MHZ] | 2400÷2480          |
| Maksimālā jauda [mW]       | 2,5 - (4 dBm)      |


## 4.3. PIEDERUMI

### 4.3.1. PRECI PROBE & LADLE inteligēntais bezvadu pārtikas termometrs

(pieejams atkarībā no modeļa)

Paldies, ka iegādājāties Haier Preci Probe. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tā darbojas tikai ar Haier indukcijas plīts virsmu, un pirms lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus un drošības piezīmes, kas ir iekļautas lietotāja rokasgrāmatā.

**Iepazīšanās:** Preci Probe ir bezvadu pārtikas termometrs, kas mājas šēfpavāriem parāda reāllaika statusu ēdiena iekšpusē, lai izvairītos no nepietiekamas vai pārmērīgas gatavošanas nelaimēm un ik reizi nodrošinātu nevainojamu rezultātu. Tas savienojas tieši ar produktu. Detalizētu informāciju un ēdiena statusu reāllaikā var nolasīt no tālruņa, nodrošinot vislabāko rezultātu tepat pie rokas. Vairāk par savienošanu pārī un padomu izmantošanu, lūdzu, skatiet tālāk sniegtajos norādījumos.

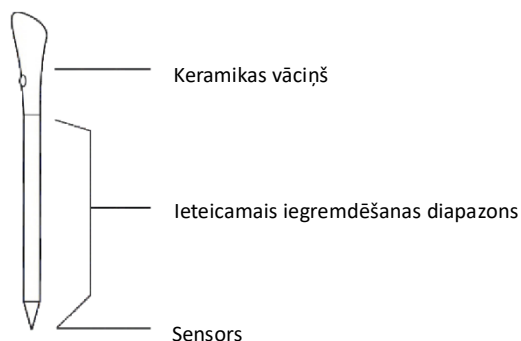

## UZLĀDĒJIET PRECI PROBE PIRMS LIETOŠANAS:

- ievietojiet zondi Preci Probe lādētājā un aizveriet vāku;
- savienojiet lādētāju ar USB barošanas avotu, piemēram, USB adapteri vai datora/ piezīmjdatora USB ligzdu ar USB kabeli. Iespējams, ka lādētājs nedarbojas pareizi ar barošanas bloku tā automātiskās izslēgšanās funkcijas dēļ;
- uzlādes laikā iedegas un mirgos lādētāja gaismas diode. Tas nodziest, kad zonde Preci Probe ir pilnībā uzlādēta.


## PRECI PROBE SAVIENOJIET PĀRĪ AR INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMU:

- pārbaudiet, vai plīts virsma ir ieslēgta un Preci Probe ir pilnībā uzlādēta;
- pārlūkojiet hOn lietotni savā portatīvajā ierīcē;
- dodieties uz sadaļu Receptes un izvēlieties recepti, kurā tiek izmantota Preci Probe;
- Kad sākat recepti, nospiežot pogu "Cook with me"  uz ierīces, Preci Probe tiek savienota automātiski;
- lietotnē ir uzskaitītas visas pieejamās zondes, kuras var izvēlēties receptei;
- plīts virsmas displejā ir redzams atlasītās Preci Probe nosaukums (piemēram, "1 A");
- tagad izpildiet norādes no lietotnes hOn;
- ja, izmantojot lietotni, zondes uzlāde ir zem 20 %, taimera displejā ir redzams "CH".

## KAUSS


Ēdiena maisīšanai gatavošanas laikā izmantojiet kausu ar zondi.

- Notīriet kausu pirms pirmās lietošanas.
- Nelietojiet kausu uz atklātas liesmas.
- Negrieziet kausu.
- Nenovietojiet kausu tiešā saskarē ar karstām pieejamajām plīts virsmas daļām.
- Pieļaujamā temperatūra +220 °C

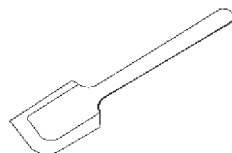

1. pozīcija

2. pozīcija

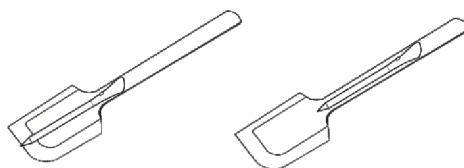

## 4.4. SAGATAVOŠANĀS ĒDIENA GATAVOŠANAI, IZMANTOJOT LIETOTNĪ

### Zonde Preci Probe kā termometrs

Iestatiet lietotnē hOn mērķa temperatūru, kuru vēlaties sasniegt, ievietojiet Preci Probe ēdiena iekšpusē vai ar tās piederumu šķidruma iekšpusē un redzēsiet temperatūras paaugstināšanos no lietotnes līdz mērķa temperatūras sasniegšanai.

Tas palīdzēs precīzi uzturēt temperatūru visu veidu ēdieniem. To nevar izmantot, ja darbojas ēdiena gatavošanas palīgfunckija.

### Atbalstītā ēdiena gatavošana: funckija "Cook with me"

Izvēlieties kādu lietotnes hOn recepti vai īpašo programmu, soli pa solim sekojiet sagatavošanai un pēc tam plīts virsma automātiski iestatīs parametrus izvēlētajai gatavošanas metodei.

### Sous Vide

Gatavošanas veids, kurā ēdienu ievieto vakuuma maisiņā un gatavo zemas temperatūras ūdens vannā. Šādi pagatavots ēdiens ir sulīgāks un maigāks, un uzturvērtības saglabājas neskartas, padarot to veselīgāku un garšīgāku.

Lietotnē hOn atlasiet ēdiena kategoriju, izvēlieties šo gatavošanas veidu, ievietojiet pamatni kopā ar ēdienu katlā ar ūdeni, un indukcijas plīts iestatīs pareizo gatavošanas temperatūru, lai iegūtu perfektu rezultātu.

### Grils

Lietotnē atlasiet pārtikas kategoriju, izvēlieties šo gatavošanas veidu, un indukcijas plīts virsma automātiski iestatīs grilam atbilstošo temperatūru iepriekš noteiktā laikā.

### Vārīšana uz lēnas uguns

Vārīšanas uz lēnas uguns funckija ir ideāli piemērota mērču, sautējumu, sautētu ēdienu un visu citu produktu gatavošanai ar vidēji ilgu gatavošanas laiku.

Automātiskā funckija, kas ir pieejama lietotnē hOn, viegli uzsilda ēdienu līdz nelielai vārīšanās temperatūrai, uzturot to visā gatavošanas laikā.

### Tvaicēšana

Ar tvaicēšanas funckiju var tvaicēt ēdienu, piemēram, dārzeņus, gaļu vai zivis, katlos, kas ir aprīkoti ar tvaicēšanas grozu. Vārīšana ar tvaiku ir ātrāka nekā parastā vārīšana, jo nenotiek iegremdēšana šķidrumā, tāpēc tā izkļiedē mazāk uzturvielu, ko satur pārtika, un saglabā tās vitamīnu saturu, kas uzlabo garšu un struktūru, tāpēc pārtika ir vairāk kompakta un patīkamāka.

Ja nepieciešams, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.



# 5. ĒDIENA GATAVOŠANAS VADLĪNIJAS

## 5.1. JAUDAS TABULA

| JAUDAS LĪMENIS       | GATAVOŠANAS VEIDS                                            | IETEICAMĀ LIETOŠANA                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/15 PASTIPRINĀTĀJS | Ātrā sildīšana, pastiprinātājs                               | Ideāli piemērots cepšanai maisot, kaltēšanai, zupas uzvārīšanai, ūdens vārīšanai                                                       |
| 11–13                | Cepšana, grilēšana, vārīšanas uzturēšana                     | Ideāli piemērots gatavošanas sākumam, sautēšanai, makaronu gatavošanai, dzijļai cepšanai, grilēšanai                                   |
| 5–10                 | Sautēšana, gatavošana                                        | Ideāli piemērots uzsildīšanai sautējot, saudzīgai vārīšanai, gatavošanai, ilgai un nepārtrauktai cepšanai (risiem, cepetim, pankūkām*) |
| 3–4                  | Vārīšana uz lēnas uguns, siltuma uzturēšana, lēna gatavošana | Ideāli piemērots lēnas gatavošanas receptēm, saudzīgai vārīšanai uz lēnas uguns, krējuma mērcēm un šķidrumam                           |
| 1–2                  | Kausēšana, šķidra stāvokļa uzturēšana, atkausēšana           | Neliela ēdiena daudzuma delikāta sildīšana, lēna sildīšana, kausēšana un šķidras šokolādes uzturēšana**                                |
| IZSLĒGTS             | -                                                            | -                                                                                                                                      |

\* Nepārtraukta pankūku cepšana 5.-6. līmenī.

\*\* Kausēšanas 2. līmenis; kad sākas kušana, pārejiet uz 1. līmeni, lai uzturētu šķidrā stāvoklī.

## 5.2. GATAVOŠANAS TABULA

| PĀRTIKAS KATEGORIJA      | RECEPTE                     | Uzsildīšana                   |                | Gatavošana     |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                          |                             | Sildīšanas fāze               | Jaudas līmenis | Jaudas līmenis |
| Makaroni un rīsi         | Makaroni                    | Ūdens sildīšana               | 14–15          | 6–11           |
|                          | Risu pudiņš                 | Piena sildīšana               | 13–15          | 6–8            |
|                          | Vārīti rīsi                 | Ūdens sildīšana               | 14–15          | 6–8            |
|                          | Risoto                      | Cepšana maisot un grauздēšana | 13–15          | 6–8            |
| Gaļa                     | Cepta gaļa                  | Cepšana maisot un grauздēšana | 10–13          | 6–11           |
|                          | Grilēts steiks              | Uzkarsēts grils               | 10–13          | 10–13          |
|                          | Desas un hamburgeri         | Uzkarsēts grils               | 10–11          | 10–13          |
|                          | Vistas gaļas gabaliņi       | Uzkarsēta panna               | 10–11          | 6–10           |
|                          | Panēts steiks               | Uzkarsēta panna               | 6–11           | 10–13          |
| Zivis                    | Grilēta zivs                | Uzkarsēts grils               | 10–13          | 8–10           |
|                          | Zivs fileja                 | Cepšana maisot                | 10–13          | 8–10           |
|                          | Garneles                    | Cepšana maisot                | 10–13          | 10–13          |
| Dārzeņi un pākšaugi      | Svaigu kartupeļu cepšana    | Elļas uzkarsēšana*            | 14             | 11–14          |
|                          | Saldētu kartupeļu cepšana   | Elļas uzkarsēšana*            | 14             | 11–14          |
|                          | Grilēti dārzeņi             | Uzkarsēts grils               | 6–11           | 10–13          |
|                          | Pipari, cukini un baklažāni | Uzkarsēta panna               | 6–11           | 10–13          |
| Olas un olu produkti     | Cieti vārītas olas          | Ūdens sildīšana               | 14–15          | 6–8            |
|                          | Ceptas olas                 | Cepšana maisot                | 10–13          | 8–10           |
|                          | Pankūkas                    | Uzkarsēta panna               | 6–11           | 5–6            |
| Mērces, krēmi un deserts | Tomātu mērce                | Mērču karsēšana               | 4–6            | 2–4            |
|                          | Kausēts siers               | Kausēšana                     | 6–11           | 2–5            |
|                          | Krēms un olu krēms          | Krēma karsēšana               | 4–6            | 2–4            |
|                          | Kausēta šokolāde            | Kausēšana                     | 1–2            | 1              |
|                          | Sviests                     | Kausēšana                     | 1–3            | 1–3            |

## 6. APKOPE UN TĪRĪŠANA

---

### 6.1. VISPĀRĪGI IETEIKUMI

Regulāra tīrīšana var paildzināt ierīces kalpošanas laiku.

- Notīriet plīts virsmu pēc katras lietošanas reizes:
- Vienmēr izmantojiet traukus ar tīru apakšu:
- Skrāpējumi uz virsmas neietekmē darbību:
- Izmantojiet īpašu tīrīšanas līdzekli, kas ir piemērots plīts virsmai:
- stiklam izmantojiet īpašu skrāpi.

### 6.2. PLĪTS VIRSMAS TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas pārbaudiet, vai gatavošanas zonas ir izslēgtas. Vienmēr atcerieties ievērot ieteiktos tīrīšanas norādījumus un neizmantojot abrazīvus līdzekļus, kas var sabojāt plīts virsmu.

#### a) TĀUKAINI NETĪRUMI

Šo procedūru ieteicams izmantot šļakatām pēc gaļas cepšanas vai grilēšanas.

- Ļaujiet plīts virsmai atdzist.
- Uzsūciet lieko šķidrumu ar katlu ar virtuves dvieli, pēc tam noņemiet katlu.
- Notīriet gatavošanas virsmu ar drānu un mazgāšanas šķidrumu.
- Ja nepieciešams, notīriet plīts virsmu otrreiz, izmantojot karstu ūdeni un indukcijas plīts stiklu tīrīšanas līdzekli.

#### b) CUKUROTI NETĪRUMI

Šo procedūru ieteicams izmantot pārtikas produktiem, kas ir nekavējoties jānoņem augstā cukura satura dēļ, lai novērstu plīts virsmas bojājumus (sīrupiem, ievārījumiem un konserviem).

- Kamēr plīts virsma vēl ir silta, absorbējiet lieko šķidrumu ar katlu ar virtuves dvieli, pēc tam noņemiet katlu.
- Ja nepieciešams, iesakām izmantot skrāpi šaurā leņķī, lai noņemtu atlikumus.
- Notīriet gatavošanas virsmu ar mazgāšanas šķidrumu un noslaukiet ar virtuves papīra dvieli.
- Ja nepieciešams, notīriet plīts virsmu otrreiz, izmantojot karstu ūdeni un indukcijas plīts stiklu tīrīšanas līdzekli.

#### c) CIETES NETĪRUMI

Šo tīrīšanas procedūru ieteicams izmantot šādiem pārtikas produktiem: makaroniem, rīsiem un kartupeļiem.

- Uzsūciet lieko šķidrumu ar katlu ar virtuves dvieli, pēc tam noņemiet katlu.
- Ļaujiet plīts virsmai atdzist.
- Cietes atliekas samitriniet, izmantojot mitru drānu. Ļaujiet tai pāris minūtes pastāvēt.
- Notīriet gatavošanas virsmu ar drānu un mazgāšanas šķidrumu.
- Pēc tīrīšanas noslaukiet plīts virsmu ar mikstu drānu.
- Ja nepieciešams, notīriet plīts virsmu otrreiz, izmantojot karstu ūdeni un indukcijas plīts stiklu tīrīšanas līdzekli.

PIEZĪME. Lūdzu, ņemiet vērā šos norādījumus arī attiecībā uz ūdens gredzeniem, kalķakmens gredzeniem un tauku traipiem.

#### d) SPĪDĪGAS, METĀLISKAS KRĀSAS IZMAIŅAS

Izmantojiet ūdens šķidrumu ar etiķi un notīriet stikla virsmu ar drānu.

## 7. DISPLEJA ATTEICE UN PĀRBAUDE

### 7.1. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| Problēma                                                                                                                                                                                           | Iespējamie cēloņi                                                                                                                                                                                            | Kā rīkoties                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indukcijas plīts virsmu nevar ieslēgt.                                                                                                                                                             | Nav strāvas padeves.                                                                                                                                                                                         | Pārbaudiet, vai indukcijas plīts ir savienota ar elektropadevi. Pārbaudiet, vai jūsu mājoklī vai teritorijā nav elektroapgādes traucējumu. Ja problēma joprojām pastāv, izsauciet kvalificētu tehniķi.                                          |
| Skārienvadības nereaģē.                                                                                                                                                                            | Vadības ierīces ir bloķētas.                                                                                                                                                                                 | Atbloķējiet vadības, skatot sadaļu "Kā produkts darbojas".                                                                                                                                                                                      |
| Skārienvadības ierīces ir grūti darbināt.                                                                                                                                                          | Uz vadības ierīcēm var būt ūdens paliekas, vai arī jūs, iespējams, nepielietojat pogām pareizo spiedienu.                                                                                                    | Pārbaudiet, vai skārienvadības zona ir sausa, un, pieskaroties vadībām, izmantojiet pareizu spiedienu.                                                                                                                                          |
| Stikls tiek saskrāpēts.                                                                                                                                                                            | Ēdiena gatavošanas trauki ar raupijām malām. Izmantots nepiemērots, abrazīvs skrāpis vai tīrīšanas līdzekļi.                                                                                                 | Izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus ar līdzenu un gludu pamatni. Skatiet sadaļas "Pareizo ēdiena gatavošanas trauku izvēle" un "Kopšana un tīrīšana".                                                                                        |
| Dažas pannas sprakšķ vai klikšķ.                                                                                                                                                                   | To var izraisīt gatavošanas trauku konstrukcija (dažādu metālu slāņi vibrē atšķirīgi).                                                                                                                       | Tā ir normāla parādība ēdiena gatavošanas traukiem un neliecina par kļūmi.                                                                                                                                                                      |
| Indukcijas plīts virsma rada zemu dūcošu troksni, ja to izmanto augstā temperatūrā.                                                                                                                | To izraisa indukcijas gatavošanas tehnoloģija.                                                                                                                                                               | Tas ir normāli, bet, samazinot siltuma iestatījumu, troksnim vajadzētu samazināties vai pilnībā izzust.                                                                                                                                         |
| Ventilatora troksnis, kas nāk no indukcijas plīts virsmas.                                                                                                                                         | Indukcijas plīts virsmā ir iebūvēts dzesēšanas ventilators, lai novērstu elektronikas pārkaršanu. Tas var turpināt darboties pat pēc indukcijas plīts izslēgšanas.                                           | Tas ir normāli, un nekas nav jādara. Ventilatora darbības laikā neatslēdziet strāvas padevi indukcijas plīts virsmai no sienas.                                                                                                                 |
| Pannas nesakarst, un displejā parādās "U".                                                                                                                                                         | Indukcijas plīts virsma nevar noteikt pannu, jo tā nav piemērota indukcijas gatavošanai. Indukcijas plīts virsma nevar noteikt pannu, jo tā ir pārāk maza gatavošanas zonai vai nav pareizi uz tās centrēta. | Izmantojiet ēdiena gatavošanas traukus, kas ir piemēroti gatavošanai uz indukcijas plīts virsmas. Skatiet sadaļu "Pareizo ēdiena gatavošanas trauku izvēle". Centrējiet pannu un pārbaudiet tās pamatnes atbilstību gatavošanas zonas izmēriem. |
| Indukcijas plīts virsma vai gatavošanas zona ir negaidīti izslēgusies, atskan signāls, un tiek parādīts kļūdas kods (parasti pārmaiņus ar vienu vai diviem cipariem gatavošanas taimera displejā). | Tehniska kļūme.                                                                                                                                                                                              | Lūdzu, pierakstiet kļūdas burtus un ciparus, atslēdziet indukcijas plīts virsmu no sienas un sazinieties ar kvalificētu tehniķi.                                                                                                                |

## 7.1.1. KĻŪDU KODI

| KĻŪDAS KODS | DISPLEJA NOTEIKUMS   |         | DARBĪBAS                                                                                               |
|-------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>   |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             | Priekšpusē pa kreisi |         |                                                                                                        |
| <b>E1</b>   |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             | Priekšpusē pa kreisi |         |                                                                                                        |
| <b>E2</b>   |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             | Priekšpusē pa kreisi |         | Veiciet manuālu konfigurēšanu, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu                                       |
| <b>E3</b>   |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             | Priekšpusē pa kreisi |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         |                                                                                                        |
| <b>E4</b>   | Pa kreisi            | Pa labi | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         | Pārbaudiet tīkla spriegumu, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu; ja tas ir kārtībā, piezvaniet ASA       |
|             |                      |         | Pārbaudiet tīkla spriegumu, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu; ja tas ir kārtībā, piezvaniet ASA       |
|             |                      |         | Pārbaudiet elektrotīkla fāzes signālu un frekvenci; ja tie ir kārtībā, piezvaniet ASA                  |
|             |                      |         | Pārbaudiet tīkla kabeli un diferenciālo termostatu; ja tas ir kārtībā, piezvaniet ASA                  |
| <b>E5</b>   |                      |         | Pagaidiet, līdz atdziest, notīriet un/vai noņemiet svešķermeņus                                        |
|             | Priekšpusē pa kreisi |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
| <b>E6</b>   | Cz4                  | Cz1     | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             | Cz3                  | Cz2     | Pārbaudiet uzstādīšanas prasības, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu; ja tās ir kārtībā, piezvaniet ASA |
| <b>E7</b>   | Cz4                  | Cz1     | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             | Cz3                  | Cz2     | Piezvaniet ASA                                                                                         |
|             |                      |         |                                                                                                        |
| <b>E8</b>   | Cz4                  | Cz1     | Pārbaudiet uzstādīšanas prasības, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu; ja tās ir kārtībā, piezvaniet ASA |
|             |                      |         | Pārbaudiet uzstādīšanas prasības, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu; ja tās ir kārtībā, piezvaniet ASA |
|             | Cz3                  | Cz2     |                                                                                                        |
|             |                      |         |                                                                                                        |
| <b>E9</b>   |                      |         | Veiciet manuālu konfigurēšanu, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu                                       |
|             | Priekšpusē pa kreisi |         | Piezvaniet ASA                                                                                         |

\* ASA = servisa centrs

# 8. VIDES AIZSARDZĪBA UN UTILIZĀCIJA

## 8.1. VIDES GLĀBŠANA UN SAUDZĒŠANA

Ieteikumi labāko rezultātu sasniegšanai;  
izmantojiet katlus un pannas, kuru apakšas diametrs ir vienāds ar gatavošanas zonas diametru;  
izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakanu pamatni;  
ja iespējams, ēdiena gatavošanas laikā nosedziet katlus ar vākiem;  
gatavojiet dārzeņus, kartupeļus u. c. ar minimālu ūdens daudzumu, lai samazinātu gatavošanas laiku;  
izmantojiet spiediena katlu, jo tas vēl vairāk samazina enerģijas patēriņu un gatavošanas laiku.  
Novietojiet katlu gatavošanas zonas centrā, kas ir norādīta uz plīts virsmas.

## 8.2. ATKRITUMU PĀRVALDĪBA UN VIDES AIZSARDZĪBA

Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (EEIA). EEIA satur gan piesārņojošas vielas (kas var negatīvi ietekmēt vidi), gan pamatelementus (ko var lietot atkārtoti).



Ir svarīgi veikt īpašu EEIA apstrādi, lai pareizi noņemtu un likvidētu visus piesārņojumus un atgūtu visus materiālus. Fiziskām personām var būt svarīga loma tajā, lai EEIA neklātu par vides aizsardzības problēmu; ir būtiski ievērot dažus pamatnoteikumus:

- EEIA nedrīkst apstrādāt kā sadzīves atkritumus;
- EEIA jānogādā īpašās savākšanas zonās, ko pārvalda pilsētas dome vai reģistrēts uzņēmums. Daudzās valstīs tiek nodrošināta lielo EEIA savākšana no mājāsaimniecībām. Iegādājoties jaunu ierīci, veco ierīci var nodot piegādātājam, kuram tā šajā konkrētajā gadījumā jāpieņem bez maksas, ja vien šīs ierīces veids un funkcijas atbilst iegādātās ierīces veidam un funkcijām.

**Zema enerģijas patēriņa dati saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2023/826.**


| Stāvoklis         | Enerģijas patēriņš | Periods, pēc kura iekārta automātiski sasniedz stāvokli |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Gaidstāves režīms | 0,5 kW             | 20 min                                                  |

## 9. UZSTĀDĪŠANA


### Elektroinstalācija

Elektropadeves kabelis: ierīce ir aprīkota ar elektropadeves kabeli, kas ir jāpievieno mājas elektrotīklam. Nosakiet dažādās savienojuma iespējas, pamatojoties uz mājsaimniecības elektropadeves veidu, pēc atbilstīgās diagrammas. Datu plāksnītē ir norādīts arī šai ierīcei pieļaujamais pieslēguma spriegums un tās atbilstīgais enerģijas patēriņš.


220-240 V/380-415 V 2 N~

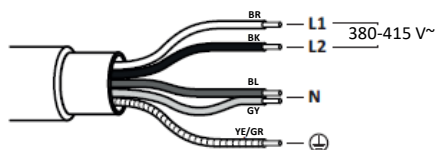

220-240 V




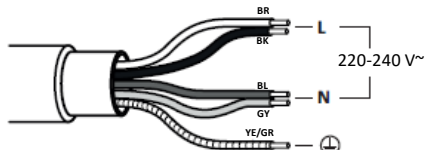


### PLĪTS VIRSMA 60-65 cm

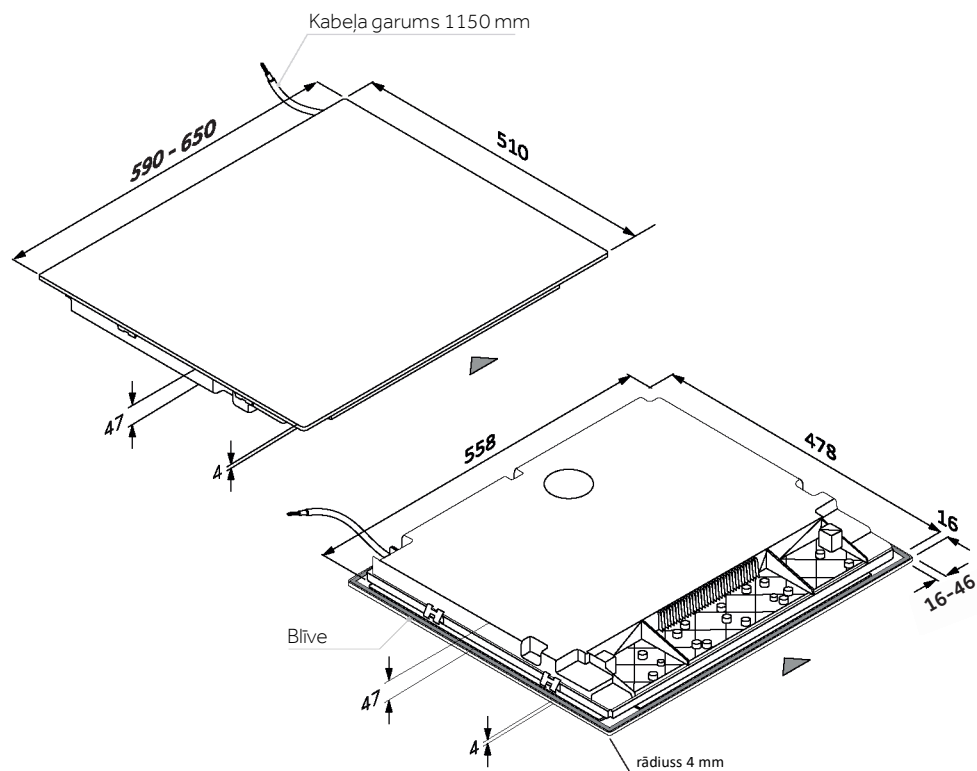




## SADAĻAS — PLATUMS 60 un 65

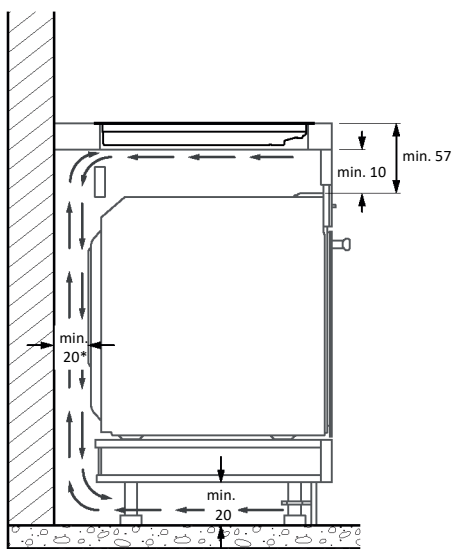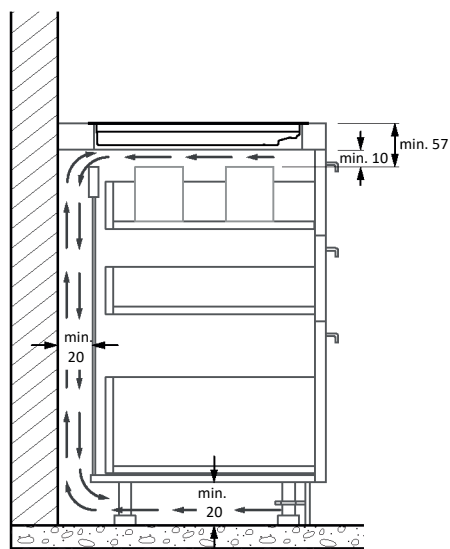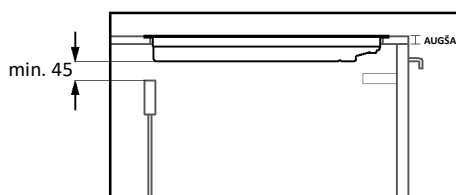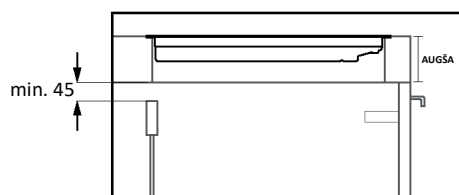


\* Lai ierīce darbotos pareizi, nodrošiniet pienācīgu gaisa plūsmu zem plīts virsmas saskaņā ar uzstādīšanas vadlīnijām.

## PLĪTS VIRSMA 60 cm

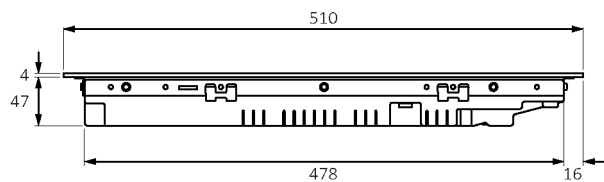


Skats no sāniem

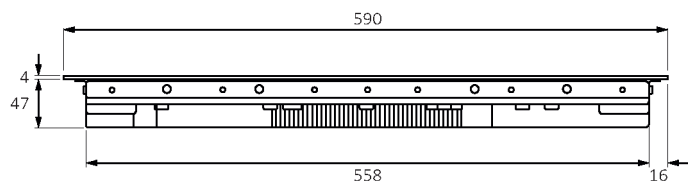


Frontālais skats

## PLĪTS VIRSMA 65 cm

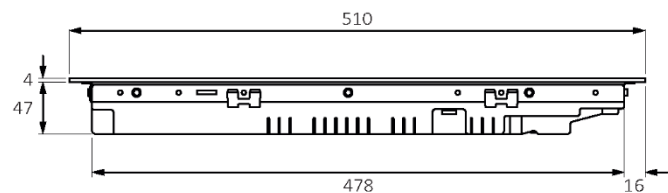


Skats no sāniem

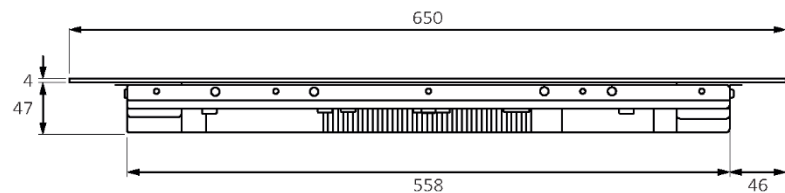

Frontālais skats




## STANDARTA IEBŪVES MĒRĪJUMI 60

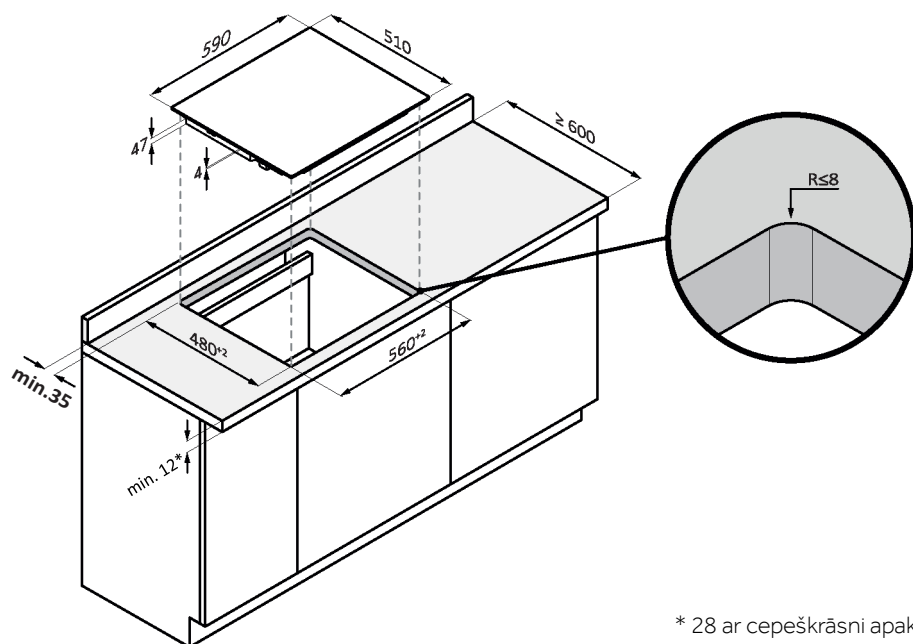



\* 28 ar cepeškrāsni apakšā

## VIENLĪMĒNA IEBŪVES MĒRĪJUMI 60

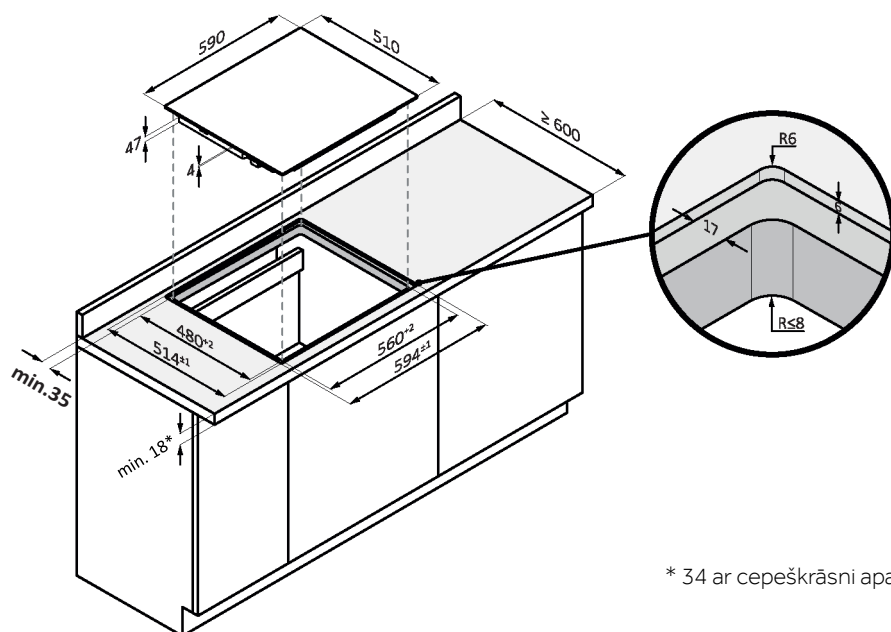


\* 34 ar cepeškrāsni apakšā

## VIENLĪMENA IEBŪVES MĒRĪJUMI 60

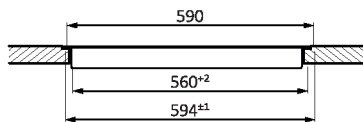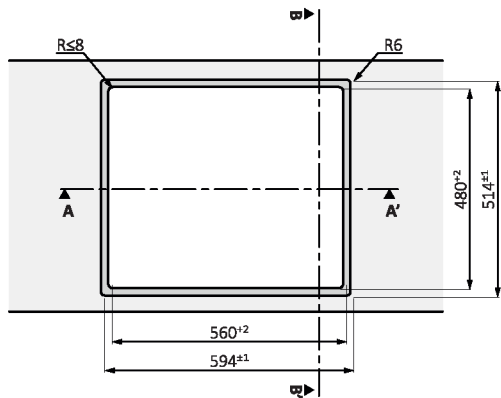


Sadaļa AA'

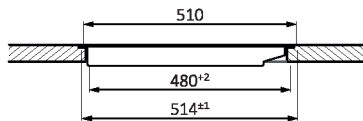


Sadaļa BB'

## STANDARTA IEBŪVES MĒRĪJUMI 65 AUGŠAI

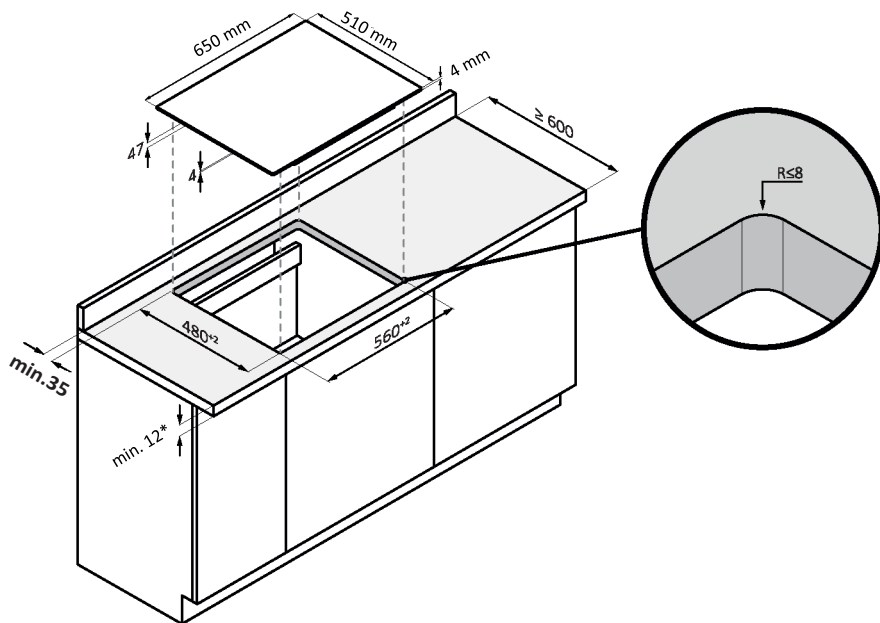


\* 28 ar cepeškrāsni apakšā

## PADZIĻINĀTA LĪMEŅA MĒRĪJUMI AR 65

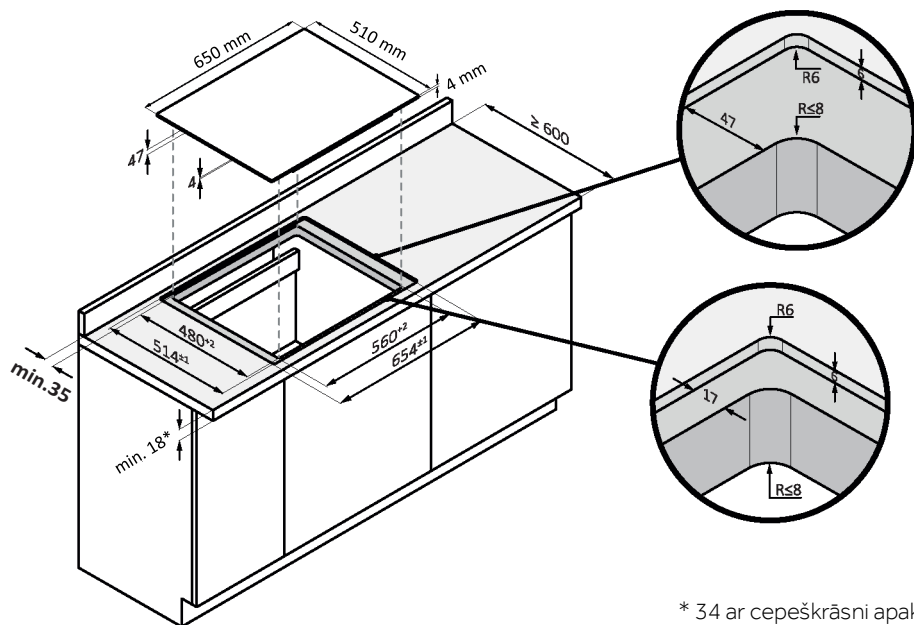


\* 34 ar cepeškrāsni apakšā


## PADZIĻINĀTA LĪMEŅA MĒRĪJUMI AR 65

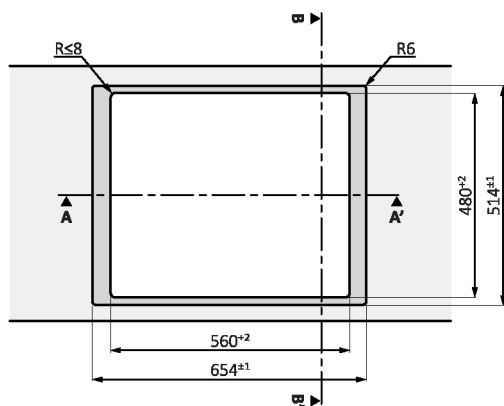


skats no augšas

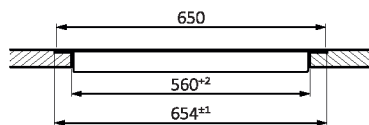

Sadaļa AA'

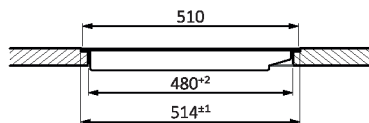

Sadaļa BB'

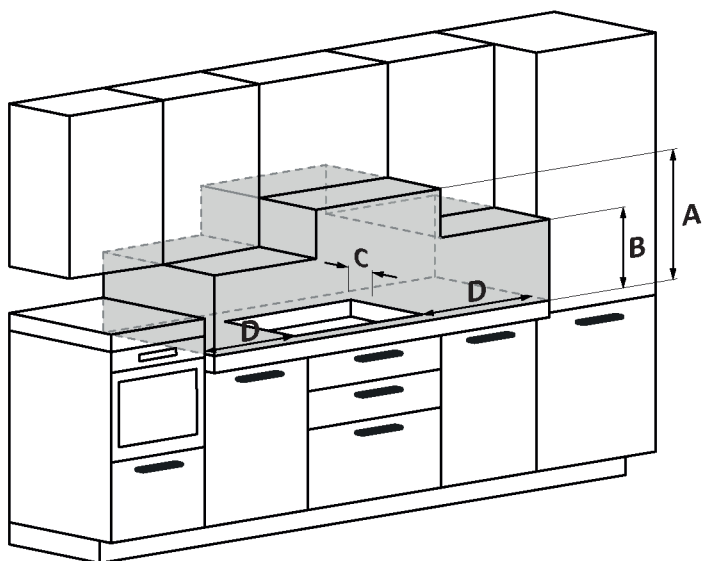

**A:** ieteicams ievērot vismaz 650 mm attālumu, bet vēlams iepazīties ar tvaika nosūcēja lietošanas instrukciju;

**B:** apsveriet iespēju nodrošināt funkcionālu telpu darbam ar virtuves instrumentiem un jebkuru tvaiku un kondensātu, kas rodas ēdiena gatavošanas laikā;

**C:** 35 mm no padziļinājuma atveres līdz aizmugures balstam / aizmugures balsta panelim;

**D:** 35 mm no blakus esošajām mēbelēm (60 cm plīts virsmai);

**D:** 55 mm no blakus esošajām mēbelēm (65 cm plīts virsmai).

## Sažetak

---

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 94  | Informacije u vezi sigurnosti  |
| 99  | Uvodno o proizvodu             |
| 100 | Prije pokretanja               |
| 103 | Upotreba proizvoda             |
| 111 | Smjernice za pripremanje hrane |
| 112 | Održavanje i čišćenje          |
| 113 | Prikaz kvara i provjera        |
| 114 | Zaštita okoliša i zbrinjavanje |
| 115 | Ugradnja                       |

---

### DOBRO DOŠLI

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Radi svoje sigurnosti i najboljih rezultata pažljivo pročitajte ovaj priručnik, uključujući upute u vezi sigurnosti i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Prije ugradnje ploče za kuhanje zabilježite serijski broj koji bi vam mogao trebati pri popravku. Prije upotrebe provjerite da nema oštećenja tijekom transporta i savjetujte se s tehničarom ako niste sigurni. Materijal od ambalaže čuvajte dalje od djece.

**NAPOMENA:** Imajte na umu da se dodaci ploče za kuhanje razlikuju ovisno o modelu koji ste kupili.

## 1.1. OPĆA UPOZORENJA

- Pažljivo pročitajte ove upute prije ugradnje ili uporabe uređaja.
- UPOZORENJE: Ako na površini ima pukotina, isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- NIKADA nemojte gasiti vatru vodom, nego isključite uređaj i pokrijte plamen npr. poklopcem ili vatrootpornim pokrivačem.
- UPOZORENJE: Opasnost od požara: ne odlažite predmete na površine za kuhanje.
- UPOZORENJE: Upotrebljavajte samo štitnike ploče za kuhanje proizvođača uređaja za kuhanje ili one za koje proizvođač uređaja navede u uputama da su pogodne ili štitnike ploče za kuhanje priložene uz uređaj. Upotrebom neodgovarajućih štitnika mogu se prouzrokovati nesreće.

### 1.1.1. Ograničenja upotrebe

- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili kojima nedostaju iskustvo i znanje, osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im ne proslijedi upute u vezi s upotrebom uređaja.
- Potreban je nadzor nad djecom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju povezane opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Ovaj je uređaj u skladu s elektromagnetskim sigurnosnim normama. Međutim, osobe sa srčanim elektrostimulatorima ili drugim elektronskim implantatima (kao što su inzulinske pumpe) moraju se posavjetovati sa svojim liječnikom ili proizvođačem

implantata. Prije upotrebe uređaja pobrinite se da elektromagnetsko polje ne utječe na implantate tih osoba. Ako se ne pridržavate ovog savjeta, može doći do smrti.

### **1.1.2. Upotrebljavajte u skladu s namjenom**

- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
  - prostor za blagovanje unutar trgovina, ureda ili drugih radnih prostora;
  - seoske kuće;
  - klijenti u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja;
  - okruženja poput ugostiteljskih objekata koji nude noćenje i doručak.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj kao radnu površinu ili površinu za pohranu.
- Nikada ne upotrebljavajte svoj uređaj za zagrijavanje prostorije.

### **1.2. UGRADNJA**

- Ako je kabel napajanja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osobe sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- Priključak na dobar sustav ožičenja za uzemljenje neophodan je i obavezan.
- Uređaj treba ispravno ugraditi i uzemljiti isključivo prikladno kvalificirana osoba.
- Odvojite uređaj od mrežnog napajanja prije izvođenja bilo kakvih radova ili održavanja na njemu kako biste izbjegli opasnost koja može rezultirati ozljedama ili rezovima.
- Neka su ove informacije dostupne osobi odgovornoj za ugradnju uređaja jer se na taj način mogu smanjiti troškovi ugradnje.
- Ako se uređaj neispravno ugradi, jamstvo ili odgovornost postaju nevažeći.

### **1.3. UPOZORENJA U VEZI ELEKTRIČNE ENERGIJE**

- Ovaj uređaj treba spojiti na krug kojim se uključuje izolacijska sklopka kojom se omogućuje potpuno odvajanje od napajanja za sve polove u uvjetima prenapona treće kategorije. Odvajanje se mora provesti u skladu s pisanim pravilima.
- UPOZORENJE: kako biste izbjegli opasnosti koja se može prouzrokovati slučajnim ponovnim postavljanjem termičkog uređaja za prekid, uređaj se ne smije napajati uređajem s vanjskim uklapanjem, kao što je vremenski programator ili spajati na krug koji se redovito uključuje i isključuje.
- Uređaj nije namijenjen radu pomoću vanjskog vremenskog programatora ili zasebnog sustava na upravljanje na daljinu.
- Izmjene kućnog sustava ožičenja smije obavljati isključivo kvalificirani električar.
- Ako se ne pridržavate ovog savjeta, može doći do električnog udara ili smrti.

### **1.4. UPOTREBA I ODRŽAVANJE**

- UPOZORENJE: Uređaj i pripadajući dostupni dijelovi postaju vrući tijekom upotrebe. Obratite pozornost i ne dirajte grijače. Djecu mlađu od 8 godina treba držati podalje osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masti ili ulja može biti opasno i može rezultirati požarom.
- OPREZ: Postupak kuhanja mora se nadzirati. Kratkotrajno kuhanje mora se neprestano nadzirati.
- Odspojite uređaj od elektroenergetske mreže prije obavljanja radova ili održavanja na uređaju.
- Ne dozvoljava se stavljanje zapaljivih materijala ili proizvoda na ovaj uređaj.
- S obzirom da se mogu zagrijati metalni predmeti kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci, ne smijete ih stavljati na površinu ploče za kuhanje.
- Ne smije se upotrebljavati parni čistač.




- Ne upotrebljavajte čistač na paru za čišćenje ploče za kuhanje.
- Ne pohranjujte predmete na površine za kuhanje.
- Ne dopustite da vaše tijelo, odjeća ili bilo koji drugi predmet koji nije prikladan posude za pripremanje dođe u doticaj s indukcijskim staklom dok se površina ne ohladi.
- Ručke lonca za pirjanje mogu postati previše vruće za dodirivanje. Provjerite prelaze li ručke posude za umake u druge zone za kuhanje koje su uključene. Držite ručke izvan dohvata djece. Ako se ne pridržavate ovog savjeta, mogu nastati opekotine i oparine.
- Kada se uvuče sigurnosni poklopac, pokazuje se iznimno oštar brid strugača površine ploče za kuhanje. Budite iznimno pažljivi pri uporabi i uvijek pohranite na sigurno mjesto izvan doticaja djece. Ako niste oprezni, može doći do ozljeda ili porezotina.
- Ne stavljajte predmete koji se mogu privući magnetom (npr. kreditne kartice, memorijske kartice) ili elektroničke uređaje (npr. računala, uređaje za reprodukciju datoteka formata MP3) blizu uređaja jer se njihov rad može ugroziti elektromagnetskim poljem.
- Ne popravljajte ili zamjenjujte dijelove uređaja osim ako se to posebno ne preporučuje u priručniku. Sve ostale oblike servisiranja treba obaviti kvalificirani tehničar.
- Ne stavljajte i ne ispuštajte teške predmete na ploču za kuhanje.
- Ne upotrebljavajte posude s nazubljenim rubovima i ne vucite posudu po indukcijskoj staklenoj površini jer time možete oštetiti staklo.
- Ne upotrebljavajte žice za struganje ili druga gruba sredstva za čišćenje površine za pripremanje jer njima možete oštetiti indukcijsko staklo.
- Nemojte koristiti adaptere za posude za kuhanje.
- UPOZORENJE: kada se jedna ili više zona za kuhanje isključe, prisutnost preostale topline označava se vizualnim signalom na odgovarajućem zaslonu zone simbolom H. Kad je ovaj simbol aktivan, pazite da ne dodirnete ploču za kuhanje jer postoji opasnost od opeklina.

## 1.5. UPOZORENJA za bežičnu temperaturnu sondu

(dostupnost ovisi o modelu)

Ovaj je proizvod namijenjen samo za uređaje s pločama za kuhanje. Smije se upotrebljavati samo u skladu s opisom u korisničkom priručniku.


- NE DODIRUJTE sondu Preci Probe GOLIM RUKAMA NEPOSREDNO NAKON KUHANJA. Uvijek nosite rukavice za pećnicu kako biste uklonili sondu Preci Probe iz hrane po završetku kuhanja.
- GURNITE CIJELU metalnu šipku sonde Preci Probe u hranu tijekom kuhanja do njezinog CRNOG keramičkog RUBA.

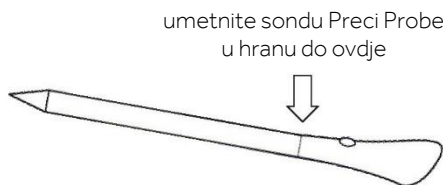


- Nemojte koristiti senzor Heat Feel u mikrovalnoj pećnici.
- Senzor Heat Feel može se očistiti i oprati, ali nemojte ga dugo ostaviti uronjenim u vodu.
- Ovaj proizvod nije namijenjen osobama od 12 ili manje godina
- Dobavljač nije odgovoran ni za kakvo oštećenje senzora Heat Feel uslijed zloupotrebe uređaja.
- Očistite senzor Heat Feel prije upotrebe.
- Sonda može raditi u sljedećem rasponu temperature: 10 °C do maksimalne unutarnje temperature metalnog dijela od 100 °C. Keramički dio može doseći temperaturu od 350 °C.
- Ako temperatura senzora Heat Feel prijeđe 100 °C, kuhanje će se zaustaviti i senzor Heat Feel morate ukloniti iz pećnice što je prije moguće noseći rukavice kako biste izbjegli oštećenje sonde.

## 2. UVODNO O PROIZVODU

### 2.1. GORNJA STRANA PROIZVODA

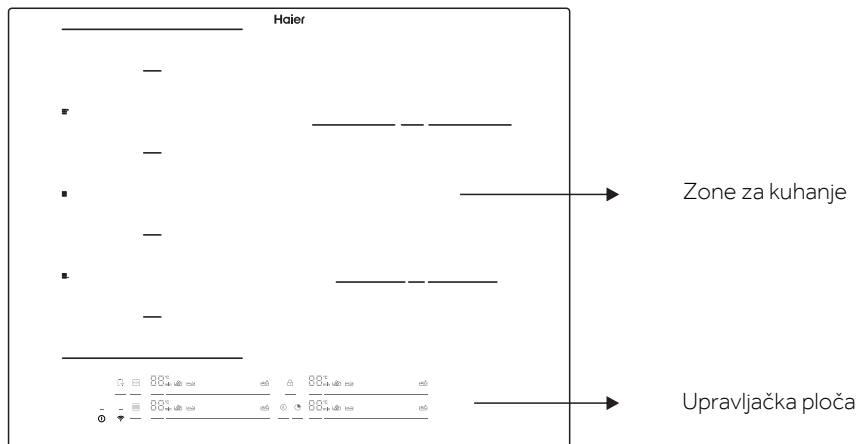

### 2.2. UPRAVLJAČKA PLOČA

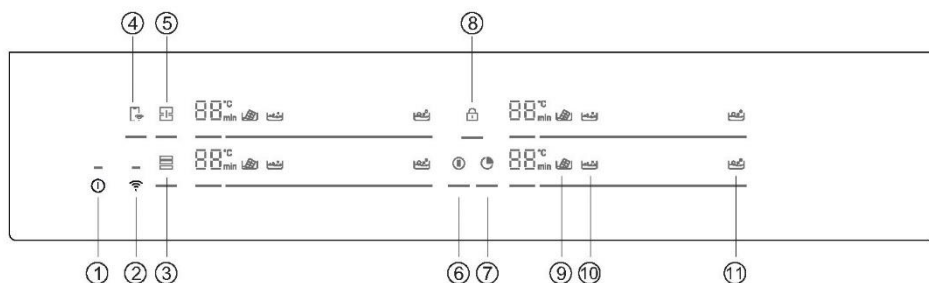

## 3. PRIJE POKRETANJA

### 3.1. OPĆE INFORMACIJE

Prije nego počnete s upotrebom, važno je znati sljedeće: sve funkcije ove ploče za kuhanje dizajnirane su kako bi bile u skladu s najstrožim sigurnosnim propisima.

Iz tog razloga:

- Neke će se funkcije aktivirati ili će se automatski deaktivirati ako na plamenicima nema posuda ili kada ako one nisu pravilno postavljene.
- U drugim će se slučajevima funkcije automatski deaktivirati nakon nekoliko sekundi kada je za to potrebno više od jednog koraka (npr. „UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE PLOČE“ bez poruke „ODABERITE ZONU ZA KUHANJE“).
- U slučaju dugotrajne upotrebe, uređaj se možda neće odmah isključiti, čak i ako su sve zone za kuhanje isključene, jer je u fazi hlađenja; simbol H bit će prikazan na zaslonu zone za kuhanje dok se ista ne ohladi.

**Sigurno aktiviranje:** uređaj se aktivira ako je na zonu za kuhanje postavljena posuda. Postupak grijanja ne započinje ili se prekida ako nema posuda ili ako ih uklonite.

**Sigurnosno isključivanje:** iz sigurnosnih razloga, svaka zona za kuhanje ima maksimalno vrijeme rada koje ovisi o podešenoj maksimalnoj razini snage.

### 3.2. REGULACIJA SNAGE

Pri prvoj upotrebi uređaja, ploča za kuhanje je podešena na maksimalnu dostupnu snagu. Pomoću funkcije regulacije snage možete odabrati različita ograničenja snage u skladu sa sustavom glavnog napajanja u kućanstvu.

#### Kako postaviti regulaciju snage

Moguće je namjestiti najveću razinu potrošnje struje za indukcijsku ploču za kuhanje odabirom različitih raspona snage.

Indukcijske ploče za kuhanje mogu se automatski ograničiti u svrhu rada pri nižoj razini snage radi izbjegavanja opasnosti od preopterećenja.

#### Pristupanje funkciji regulaciji snage:

- Uključite ploču za kuhanje, zatim istodobno pritisnite  i .
- Pokazivač vremenskog programatora prikazuje vrijednost „P8“, što znači da je snaga na razini 8. Zadani način rada je 7,4 kW.

#### Prijelaz na drugu razinu

- Razinu regulacije snage mijenjajte pomicanjem klizača ulijevo i udesno.
- Osam je dostupnih razina snage, od „P1“ do „P8“. Pokazivačem vremenskog programatora prikazat će se jedna od njih:

| P1   | P2     | P3   | P4     | P5     | P6     | P7     | P8     |
|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 kW | 2,5 kW | 3 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,4 kW |

## Potvrda i izlazak iz funkcije regulacije snage

Za potvrdu isključite ploču za kuhanje. Razina snage automatski će se spremiti. Odabrana vrijednost trajno se pohranjuje i zadržava se čak i nakon isključivanja glavnog uređaja.

Za promjenu razine snage ponovite gore opisane postupke.

**NAPOMENA:** ovisno o odabranoj vrijednosti u sklopu regulacije snage, neke razine i funkcije zone za kuhanje moguće je automatski ograničiti kako ne bi premašile odabranu vrijednost. Konkretno, ako je razina regulacije snage postavljena na manje od 4,5 kW, nije moguće odabrati funkciju povećanja snage, Varycook i neke pripreme za kuhanje pomoću aplikacije.

Preciznije, posljednja odabrana razina snage može biti odbačena/prilagođena u skladu s raspoloživom količinom preostale snage iz prethodne postavke.


## 3.3. ODABIR ISPRAVNOG POSUĐA ZA KUHANJE

### 3.3.1. Značajke posuđa

Koristite samo posude s simbolom indukcije.

• Samo posude sa savršeno ravnim dnom. U suprotnom može doći do sljedećih situacija:

- nije otkriven lonac;
- loš radni učinak;
- Neželjena buka.

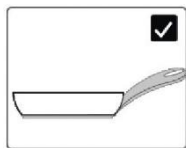

• Samo posude s glatkim dnom, kako bi se izbjeglo grebanje površine ploče za kuhanje;

**NAPOMENA:** što je više moguće izbjegavajte pomicanje posude po staklenoj površini kako biste na najmanju mjeru sveli ogrebotine.


### Ispitivanje magneta

Indukcijsko kuhanje koristi magnetizam za generiranje topline; posude stoga moraju sadržavati željezo. Ako već imate posude za kuhanje, magnetom možete provjeriti je li materijal magnetski. Lonci su prikladni ako ih magnet privlači.

Posude za kuhanje koje se izrađuje od sljedećih materijala nije prikladno: čisti nehrđajući čelik, aluminij ili bakar bez magnetskog dna, staklo, drvo, porculan, keramika i zemljane posude.

### 3.3.2. Kuhinjski proizvodi veće kvalitete

Općenito je prihvatljivo svo posuđe sa simbolom indukcije. Međutim, ponašanje ovisi o vrsti dna. Preciznije, posljednja odabrana razina snage može biti odbačena/prilagođena u skladu s raspoloživom količinom preostale snage iz prethodne postavke.

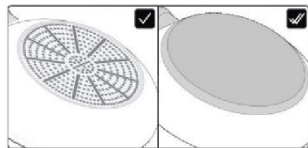

Kada koristite veliko posuđe s manjim feromagnetskim elementom, zagrijava se samo feromagnetski element. Stoga toplina možda neće biti ravnomjerno raspoređena.




### 3.3.3. Mjere i položaj

Uvijek koristite zonu za kuhanje koja najbolje odgovara promjeru dna posude.

Stavite posudu pazeći da bude dobro centrirana u području kuhanja.

**NAPOMENA:** preporučujemo da ne koristite posudu koja prelazi rub zone za kuhanje.

Za ispravan rad ploče za kuhanje potrebno je koristiti posude s promjerom dna unutar raspona navedenog u sljedećoj tablici.
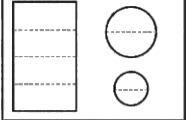
|                                                                                   |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |  |  |  |  |  |
|  | min. | 90 mm                                                                             | 160 mm                                                                            | 160 mm                                                                            | 140 mm                                                                            | 90 mm                                                                             |
|                                                                                   | max. | 180 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 200x380 mm                                                                        | 210 mm                                                                            | 150 mm                                                                            |

**NAPOMENA:** koristite li posuđe manje od propisanog minimuma, neće ga biti moguće otkriti. Koristite li posuđe veće od propisanog maksimuma, mogu se pojaviti kvarovi ili radni učinak može biti loš.


**PAŽNJA:** ne stavljajte posudu na/blizu upravljačke ploče tijekom kuhanja ili hlađenja.

## 4. UPOTREBA PROIZVODA

### 4.1. NAČIN RADA PROIZVODA

#### ① UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE PLOČE ZA KUHANJE


Pritisnite i zadržite neko vrijeme za uključivanje/isključivanje ploče za kuhanje. Odgovarajući zvuk ukazuje na status uređaja.

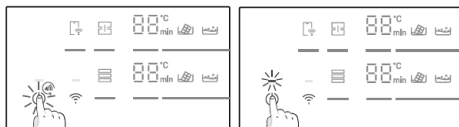

#### 88 ODABERITE ZONU ZA KUHANJE I POSTAVITE SNAGU

Ploča za kuhanje može automatski otkriti posudu nakon postavljanja na zonu za kuhanje. U ovoj fazi neće se aktivirati razina snage. Zona se može odabrati pritiskom na indikator zone.

Snagu možete prilagoditi:  
klizanjem prsta po klizaču;  
Pritiskom izravno na željenu razinu.

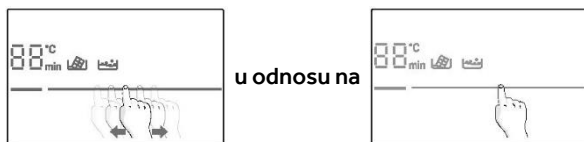

Korisnik može promijeniti razinu snage tijekom kuhanja ponavljanjem istog postupka. Brojevnje vrijednosti prikazuju postavljenu razinu snage: svaka zona za kuhanje ima različit broj razina snage koje se kreću od 1 (min.) do 14 (maks). Svaka razina ima automatsko isključivanje koje može varirati od 1h do 8h.

| Razina snage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Vrijeme (h)  | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 1  |

**FUNKCIJA POVEĆANJA SNAGE:** moguće je odabrati i brzo zagrijavanje pritiskom klizača u skladu s 15.

- Funkcija se može koristiti u bilo kojoj zoni za kuhanje;
- Nakon 10 minuta funkcija povećanja snage automatski prelazi na razinu 14.

**PAŽNJA:** ako u roku od jedne minute nakon uključivanja ploče za kuhanje ili nakon završetka svih postupaka kuhanja postavite bilo koju razinu snage, ploča za kuhanje se isključuje.

Ako se na zaslonu prikaže , to znači sljedeće:

- posuda se ne nalazi u odabranoj zoni za kuhanje;
- posuda nije pravilno postavljena / uopće nije postavljena na ploču za kuhanje;
- posuda nije prikladna za indukciju;
- Mjere posude manje su od minimalnog propisanog promjera posude u odabranoj zoni;
- Ako prikladnu posudu ne postavi unutar 1 minute, zona za kuhanje se isključuje.

**H**: kada je ovaj simbol prikazan iznad brojevnih vrijednosti, to znači da je zona za kuhanje još uvijek vruća. Kada se površina ohladi na sigurnu temperaturu, simboli nestaju.

## **STANKA**

Sve ploče za kuhanje možete staviti na stanku pritiskom na odgovarajuću tipku umjesto isključivanja.

Za aktiviranje ove funkcije pritisnite . Prikazat će se svi indikatori zone  i kuhanje će se zaustaviti. Za deaktiviranje pritisnite  i prethodne postavke snage će se vratiti.

**UPOZORENJE:** Pri ulasku u način rada za stanku, sve se tipke onemogućuju, osim upravljanja uključivanjem/isključivanjem. Na taj se način indukcijska ploča za kuhanje uvijek može isključiti pomoću gumba za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE u slučaju nužde.

## **VREMENSKI PROGRAMATOR**

Za odabir vremenskog programatora za jednu zonu pritisnite  i odaberite zonu. Na zaslonu s brojevnim vrijednostima prikazuje se <min> i pomicanjem klizača ulijevo i udesno moguće je podesiti željeno vrijeme.

Po isteku vremena, odabrana se zona za kuhanje isključuje; vremenski programator će brojati do 60 minuta.

Istodobno je moguće postaviti najviše četiri vremenska programatora za svaku zonu.

## **ZAKLJUČAVANJE TIPKI**

Ploča za kuhanje može se zaključati pritiskom tipke  kako bi se spriječila uporaba bez nadzora.

Kada se uređaj zaključa, sve se kontrole onemogućuju osim upravljanja UKLJUČIVANJEM/ISKLJUČIVANJEM.

Za aktiviranje/deaktiviranje funkcije pritisnite i zadržite  neko vrijeme.

Ove funkcije mogu se aktivirati nakon odabira zone:

## **TOPLJENJE**

Funkcija se uglavnom koristi za topljenje čokolade. Nakon nekoliko minuta, kada se čokolada počne topiti, prijedite na razinu 1 kako biste je održali tekućom bez prekoračenja idealne temperature.

## **PIRJANJE**

Funkcija koja se koristi za kreme, umak ili generičku tekućinu na niskoj temperaturi.

## **KUHANJE**

Funkcija koja se koristi za prokuhavanje vode i održavanje vrenja.

**NAPOMENA:** svako vrijeme kuhanja povezano sa svakom funkcijom može se postaviti odabirom različitih razina snage koje su blizu predložene

## **CIJELA ZONA**

Cijela zona je područje za kuhanje koje je kombinacija više zona za kuhanje na prednjem i stražnjem dijelu. Tako nastaje jedinstvena vertikalna zona. Puna zona, kada je aktivirana, kontrolira se samo jednom razinom snage.



Za aktiviranje funkcije pritisnite . Povratne informacije prikazat će se samo na gornjim brojevnim vrijednostima. Donje brojevnje vrijednosti su isključene.

Ako želite deaktivirati, dugo držite pritisnutim birač zone . Lonci se moraju postaviti kako je prikazano slikom na stranici 12.

## ZONA VARYCOOK

Ova se funkcija koristi za prethodno postavljanje fiksnih razina snage u tri različita područja u skladu s položajem posude: visoka (l.14), srednja (l.10), niska (l.1).

- ako je posuda na prednjoj strani zone Varycook, razina snage postavljena je na l.1;
- ako je posuda na sredini zone Varycook, razina snage postavljena je na l.10;
- ako je lonac na stražnjoj strani zone Varycook, razina snage postavljena je na l.14.

Ako želite aktivirati funkciju, dugo držite pritisnutim birač zone . Povratne informacije prikazat će se samo na gornjim brojevnim vrijednostima. Donje brojevnje vrijednosti su isključene.

## 4.2. POVEZIVANJE S APLIKACIJOM hOn

Uređaj se može povezati s kućnom bežičnom mrežom i njime se može daljinski upravljati putem aplikacije. Povežite svoj uređaj kako biste bili sigurni da je u skladu s najnovijim softverom i značajkama.


### NAPOMENA

- Nakon uključivanja ploče za kuhanje, ikone Wi-Fi mreže trepću 30 minuta. Tijekom tog razdoblja moguće je registrirati uređaj.
- Provjerite je li vaša kućna Wi-Fi mreža uključena.
- Na uređaju i mobilnom uređaju prikazat će se postupne upute.
- Povezivanje ploče za kuhanje može potrajati do 10 minuta.
- Dodatne upute i savjete rješavanje problema potražite u aplikaciji.


Preuzmite aplikaciju hOn na pametni telefon.



## Registracija novog korisnika

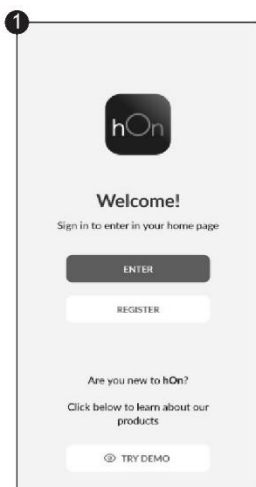


Kliknite na „Registriraj se”

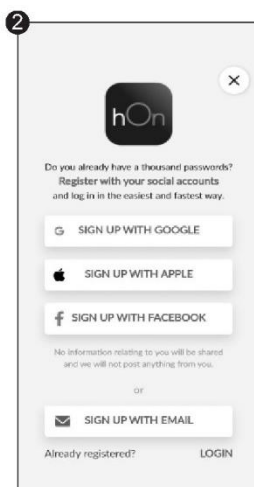


Možete se registrirati putem računa društvenih mreža ili se registrirati adresom osobne e-pošte

## Brza registracija za uparivanje

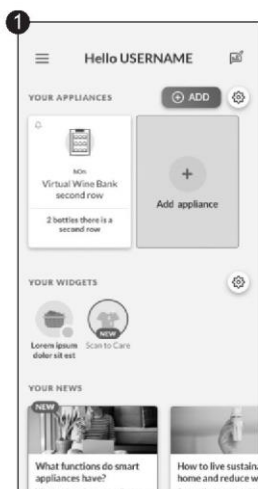

Odaberite „Dodaj uređaj”

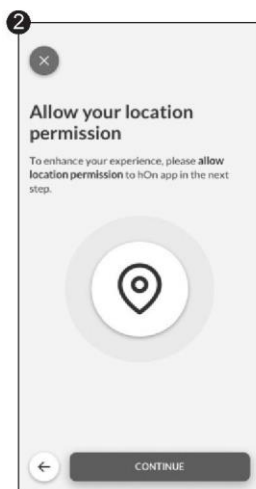

Dopustite dozvolu za pristup lokaciji




Odaberite ploču za kuhanje iz kategorije uređaja



## Brza registracija za uparivanje




Uključite uređaj;  
ako je već uključen,  
isključite ga i ponovno  
uključite

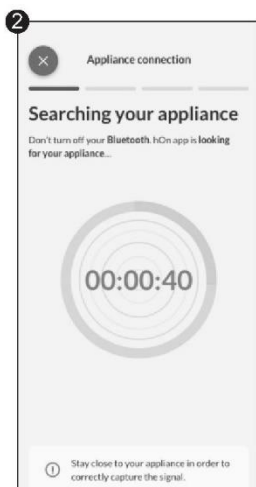

Nakon uključivanja,  
aplikacija hOn počeo  
će tražiti vaš  
kućanski uređaj

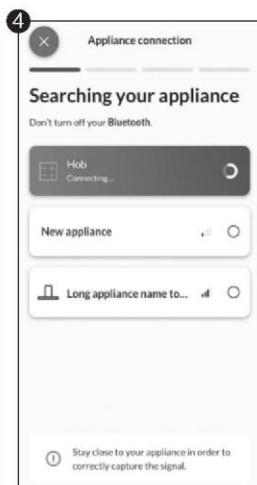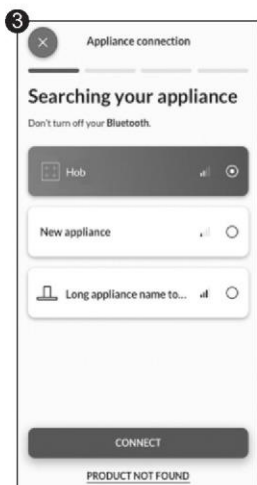

Odaberite kućanski uređaj,  
dodirnite „Poveži se“  
i pričekajte nekoliko sekundi

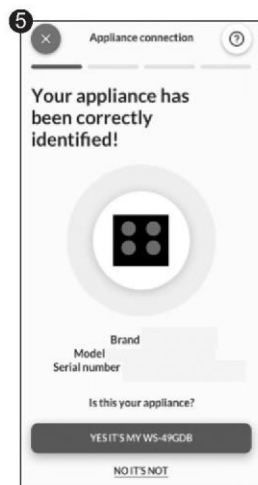

Vaša ploča za kuhanje bit  
će pronađena i moći ćete  
prikazati i postaviti  
funkcije/recepte putem  
aplikacije hOn

U aplikaciji hOn, odaberite izbornik recepata ili izbornik posebnih programa. Slijedite detaljne upute iz aplikacije i kad završite, pošaljite parametre na ploču za kuhanje koje će za vas kuhati. Kad ploča za kuhanje primi naredbu iz aplikacije, oglasit će se 2 zvučna signala i treptat će jednu sekundu kao znak da su upute primljene. Za pokretanje recepta pritisnite gumb „My Chef”. Ako želite izaći iz funkcije „My Chef”, pritisnite gumb i zadržite ga 3 sekunde.

\* Rezultati kuhanja mogu se razlikovati zbog korištenog posuđa.

## PARAMETRI BEŽIČNE VEZE

| Tehnologija                  | Wi-Fi            | Bluetooth                     |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Standardno                   | IEEE 802.11b/g/n | Bluetooth v4.2, BR / EDR, BLE |
| Frekvencijski pojasevi [MHz] | 2401÷2483        | 2402÷2480                     |
| Najveća snaga [mW]           | 100              | 10                            |

Ovim društvo Candy Hoover Group Srl izjavljuje da je radijska oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU i odgovarajućim zakonskim zahtjevima (za tržište UKCA). Potpuni tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: [www.candy-group.com](http://www.candy-group.com)

## PARAMETRI BEŽIČNE VEZE ZA MODEL SONDE PRECI PROBE Et180:

| Tehnologija                  | Bluetooth          |
|------------------------------|--------------------|
| Standardno                   | Bluetooth v4.0 BLE |
| Frekvencijski pojasevi [MHz] | 2400÷2480          |
| Najveća snaga [mW]           | 2,5 - (4 dBm)      |


## 4.3. DODACI

### 4.3.1. SONDA PRECI PROBE i inteligentni bežični termometar za hranu

(dostupan ovisno o modelu)

Hvala vam što ste kupili Haier Preci Probe sondu. Imajte na umu da radi samo s indukcijskom pločom Haier i prije uporabe pročitajte sljedeće upute i sigurnosne napomene uključene u korisnički priručnik.

**Uvod:** Sonda Preci Probe bežični je termometar za hranu koji kućnim kuharima u stvarnom vremenu daje uvid u status unutar hrane kako bi se izbjegle nekuhanje ili prekuhanje katastrofe i svaki put postigao savršen rezultat. Povezuje se izravno s proizvodom. Pojediniosti i status hrane u stvarnom vremenu mogu se pročitati s vašeg telefona, što vam daje najbolji rezultat na dohvat ruke. Dodatne informacije o uparivanju i uporabi potražite u uputama u nastavku.

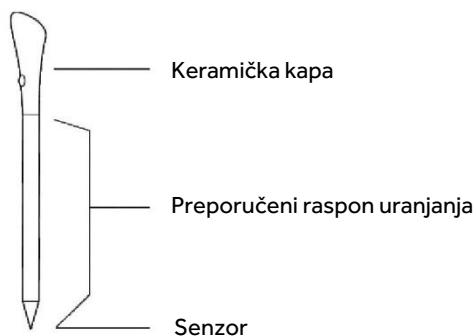

## PRIJE UPOTREBE NAPUNITE SONDU PRECI PROBE NA SLJEDEĆI NAČIN:

- stavite sondu Preci Probe u punjač i zatvorite poklopac;
- Spojite punjač na USB izvor napajanja, kao što je USB adapter ili USB utičnica računala / prijenosnog računala USB kabelom. punjač možda ne radi ispravno na prijenosnoj bateriji zbog funkcije automatskog isključivanja;
- LED indikator punjača će se uključiti i treptat će tijekom punjenja. Isključit će se kad je Preci Probe sonda potpuno napunjena.



## UPARITE SONDU PRECI PROBE S INDUKCIJSKOM PLOČOM ZA KUHANJE:

- provjerite je li ploča za kuhanje uključena i je li sonda Preci Probe potpuno napunjena;
- uđite u aplikaciju hOn na svom prijenosnom uređaju;
- idite u odjeljak Recepti i odaberite recept u kojem se koristi sonda Preci Probe;
- Nakon što započnete recept pritiskom na gumb „Cook with me [🍲]” na uređaju, sonda Preci Probe automatski će se povezati;
- aplikacija navodi sve dostupne sonde koje je moguće odabrati za recept;
- na zaslonu ploče za kuhanje prikazat će se naziv odabrane sonde Preci Probe (npr. „1A”);
- nakon toga slijedite upute u aplikaciji hOn;
- Kad koristite aplikaciju ako je sonda ispod 20 % napunjenosti, na zaslonu vremenskog programatora bit će prikazana oznaka „CH”.

## GRABILICA

Koristite zaimaču sa sondom za miješanje hrane tijekom kuhanja.

- Očistite posudu prije prve uporabe.
- Ne koristite zaimaču na otvorenom plamenu.
- Nemojte rezati zaimaču.
- Ne stavljajte zaimaču u izravan kontakt s vrućim dostupnim dijelovima ploče za kuhanje.
- Dopuštena temperatura: +220 °C

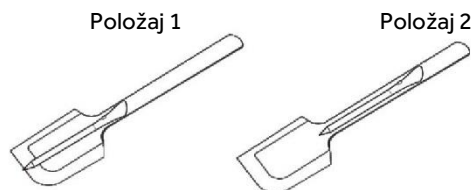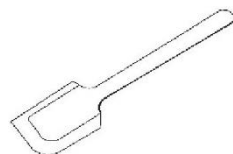

## 4.4. PRIPREME ZA KUHANJE POMOĆU APLIKACIJE

### Preci Probe sonda kao termometar

Postavite u hOn App ciljnu temperaturu koju želite postići, umetnite Preci Probe sondu unutar namirnica ili s dodatnim priborom unutar tekućina i vidjet ćete povećanje temperature iz aplikacije dok ne dosegnete ciljnu temperaturu.

To će vam pomoći da precizno održavate temperaturu za sve vrste hrane. Ne možete ga koristiti kad radi funkcija potpomognutog kuhanja.

### Potpomognuto kuhanje: Funkcija „Cook with me”

Odaberite iz hOn App recepta ili posebnih programa, slijedite korak po korak pripremu, a zatim će ploča za kuhanje automatski postaviti parametre za odabrani način kuhanja.

### Sous Vide

Vrsta kuhanja u kojoj se hrana stavlja u vakuumsku vrećicu i kuha u vodenoj kupelji niske temperature.

Hrana pripremljena na ovaj način bit će sočnija i nježnija i održavat će nutritivna svojstva netaknutima, čineći ih zdravijima i ukusnijima

Idite na hOn App odaberite kategoriju hrane, odaberite ovu vrstu kuhanja, umetnite posudu s hranom u lonac s vodom i indukcijska ploča za kuhanje će postaviti točnu temperaturu kuhanja za savršen rezultat.

### Roštilj

Odaberite kategoriju hrane u aplikaciji hOn, odaberite ovu vrstu kuhanja i indukcijska ploča za kuhanje automatski će podići gril na odgovarajuću temperaturu u unaprijed određenom vremenu.

### Pirjanje

Funkcija pirjanja idealna je za kuhanje umaka, variva, pirjanih jela i svih pripravaka s prosječno dugim vremenom kuhanja.

Automatska funkcija koju ćete pronaći u aplikaciji hOn lagano će dovesti hranu na lagano kipuću temperaturu, zadržavajući je tijekom cijelog trajanja kuhanja.

### Kuhanje na pari

Pomoću funkcije kuhanja na pari možete kuhati namirnice poput povrća, mesa ili ribe u loncima opremljenim košarom za kuhanje na pari. Kuhanje na pari brže je od kuhanja, jer nije uronjeno u tekućinu, raspršuje manje hranjivih tvari sadržanih u hrani i čuva sadržaj vitamina, poboljšavajući njegov okus i strukturu koja će biti kompaktnija i ugodnija.

Ako je potrebno, obratite se ovlaštenom servisu.

# 5. SMJERNICE ZA PRIPREMANJE HRANE

## 5.1. TABLICA SNAGE

| RAZINA SNAGE          | VRSTA KUHANJA                                       | PREPORUČENA UPOTREBA                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/15 POVEĆANJE SNAGE | Brzo zagrijavanje, povećanje snage                  | Idealno za prženje uz miješanje, pečenje do poprimanja smeđe boje, prokuhavanje juhe, kuhanje vode                   |
| 11 - 13               | Prženje, pečenje, nastavak kuhanja                  | Idealno za početak kuhanja, naglo pečenje, kuhanje tjestenine, dubokog prženja, pečenje na žaru                      |
| 5 - 10                | Pirjanje, kuhanje                                   | Idealno za pirjanje sa zagrijavanjem, lagano kuhanje, kuhanje, dugo i neprekidno prženje (riža, pečenje, palačinke*) |
| 3 - 4                 | Pirjanje, održavanje topline, sporo kuhanje         | Idealno za recepte sa sporim kuhanjem, lagano pirjanje umaka od vrhnja i tekućine                                    |
| 1 - 2                 | Topljenje, održavanje u tekućem stanju, odmrzavanje | Blago zagrijavanje za manje količine hrane, sporo zagrijavanje, topljenje i održavanje čokolade u tekućem stanju**   |
| ISKLJUČENO            | -                                                   | -                                                                                                                    |

\* Neprekidno prženje palačinki na razini 5 – 6.

\*\* Razina topljenja 2 - kada počne topljenje, prijedite na razinu 1 kako biste održavali tekuće stanje.

## 5.2. TABLICA ZA PRIPREMU HRANE

| KATEGORIJA HRANE         | RECEPT                       | Zagrijavanje                     |              | Kuhanje      |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
|                          |                              | Faza zagrijavanja                | Razina snage | Razina snage |
| Tjestenina i riža        | Tjestenina                   | Zagrijavanje vode                | 14 - 15      | 6 - 11       |
|                          | Puding od riže               | Zagrijavanje mlijeka             | 13 - 15      | 6 - 8        |
|                          | Kuhana riža                  | Zagrijavanje vode                | 14 - 15      | 6 - 8        |
|                          | Rižoto                       | Prženje uz miješanje i pečenje   | 13 - 15      | 6 - 8        |
| Meso                     | Pečeno meso                  | Prženje uz miješanje i pečenje   | 10 - 13      | 6 - 11       |
|                          | Odrezak na žaru              | Zagrijavanje roštilja            | 10 - 13      | 10 - 13      |
|                          | Kobasice i hamburger         | Zagrijavanje roštilja            | 10 - 11      | 10 - 13      |
|                          | Komadi piletine              | Posuda za prethodno zagrijavanje | 10 - 11      | 6 - 10       |
|                          | Pohani odrezak               | Posuda za prethodno zagrijavanje | 6 - 11       | 10 - 13      |
| Riba                     | Riba na žaru                 | Zagrijavanje roštilja            | 10 - 13      | 8 - 10       |
|                          | Riba u obliku fileta         | Prženje uz miješanje             | 10 - 13      | 8 - 10       |
|                          | Škampi i kozice              | Prženje uz miješanje             | 10 - 13      | 10 - 13      |
| Povrće i mahunarke       | Svježi krumpir za prženje    | Zagrijavanje ulja*               | 14           | 11 - 14      |
|                          | Smrznuti prženi krumpir      | Zagrijavanje ulja*               | 14           | 11 - 14      |
|                          | Povrće s roštilja            | Zagrijavanje roštilja            | 6 - 11       | 10 - 13      |
|                          | Paprika, tikvice i patlidžan | Posuda za prethodno zagrijavanje | 6 - 11       | 10 - 13      |
| Jaja i proizvodi od jaja | Tvrdo kuhana jaja            | Zagrijavanje vode                |              | 6 - 8        |
|                          | Pržena jaja                  | Prženje uz miješanje             | 10 - 13      | 8 - 10       |
|                          | Palačinke                    | Posuda za prethodno zagrijavanje | 6 - 11       | 5 - 6        |
| Umaci, kreme i deserti   | Umaci od rajčice             | Zagrijavanje umaka               | 4 - 6        | 2 - 4        |
|                          | Topljeni sir                 | Topljenje                        | 6 - 11       | 2 - 5        |
|                          | Kreme                        | Zagrijavanje krema               | 4 - 6        | 2 - 4        |
|                          | Topljena čokolada            | Topljenje                        | 1 - 2        | 1            |
|                          | Maslac                       | Topljenje                        | 1 - 3        | 1 - 3        |

## 6. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

### 6.1. OPĆE PREPORUKE

Redovito čišćenje može produljiti životni vijek vašeg uređaja.

- Očistite ploču za kuhanje nakon svake upotrebe;
- uvijek koristite posuđe s čistim dnom;
- ogrebotine na površini ne utječu na način rada uređaja;
- koristite posebno sredstvo za čišćenje prikladno za površinu ploče za kuhanje;
- Koristite posebnu strugalicu za staklo.

### 6.2. ČIŠĆENJE PLOČE ZA KUHANJE

Prije nego nastavite s čišćenjem, provjerite jesu li zone za kuhanje isključene. Uvijek slijedite preporučene upute za čišćenje i izbjegavajte upotrebu abrazivnih proizvoda koji bi mogli oštetiti površinu ploče za kuhanje.

#### a) MASNE NEČISTOĆE

U tim se slučajevima preporučuje provođenje ovog postupka; prskanje uzrokovano prženjem ili pečenjem mesa na žaru.

- Pričekajte da se ploča za kuhanje ohladi.
- Uklonite višak tekućine oko lonca kuhinjskim papirom, a zatim uklonite posudu.
- Očistite površinu za kuhanje krpom i deterdžentom.
- Ako je potrebno, očistite ploču za kuhanje drugi put vrućom vodom i sredstvom za čišćenje stakala indukcijske ploče za kuhanje.

#### b) NEČISTOĆE S VELIKIM UDJELOM ŠEĆERA

Ovaj se postupak preporučuje za hranu koja se zbog visokog sadržaja šećera mora odmah ukloniti kako bi se spriječilo oštećenje površine ploče za kuhanje (sirupi, džemovi ili konzerve).

- Još dok je ploča za kuhanje topla, uklonite višak tekućine oko lonca kuhinjskim papirom, a zatim uklonite posudu.
- Ako je potrebno, preporučujemo korištenje strugalice pod oštrim kutom kako biste uklonili ostatke.
- Očistite površinu za kuhanje otopinom deterdženta i osušite je kuhinjskim papirom.
- Ako je potrebno, očistite ploču za kuhanje drugi put vrućom vodom i sredstvom za čišćenje stakala indukcijske ploče za kuhanje.

#### c) NEČISTOĆE S VELIKIM UDJELOM ŠKROBA

Ovaj postupak čišćenja preporučuje se za sljedeće vrste hrane: tjesteninu, rižu i krumpir.

- Uklonite višak tekućine oko lonca kuhinjskim papirom, a zatim uklonite posudu.
- Pričekajte da se ploča za kuhanje ohladi.
- Vlažnom krpom navlažite ostatke škroba. Pričekajte nekoliko minuta.
- Očistite površinu za kuhanje krpom i deterdžentom.
- Obrišite ploču mekom krpom nakon čišćenja.
- Ako je potrebno, očistite ploču za kuhanje drugi put vrućom vodom i sredstvom za čišćenje stakala indukcijske ploče za kuhanje.

NAPOMENA: Uzmite u obzir te upute i za vodene prstenove, tragove vode, tragove kamenca, masne mrlje.

#### d) SJAJNA METALNA PODRUČJA S OSTRUGANOM BOJOM

Koristeći otopinu vode i octom očistite staklenu površinu krpom.



## 7. PRIKAZ KVARA I PROVJERA

### 7.1. RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Problem                                                                                                                                                                                                                     | Mogući uzroci                                                                                                                                                                                                                            | Što napraviti                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije moguće uključiti ploču za kuhanje.                                                                                                                                                                                     | Nema napajanja.                                                                                                                                                                                                                          | Provjerite je li induksijska ploča spojena na napajanje. Provjerite je li došlo do nestanka električnog napajanja u vašem domu ili području. Ako je problem i dalje prisutan, nazovite kvalificiranog tehničara.       |
| Nema reakcije dodirnih tipki.                                                                                                                                                                                               | Tipke su zaključane.                                                                                                                                                                                                                     | Otključajte tipke označavanjem odjeljka „Kako proizvod radi“.                                                                                                                                                          |
| Teško je rukovati tipkama na dodir.                                                                                                                                                                                         | Možda na tipka ima ostataka vode ili ne primjenjujete pravilan pritisak na dno.                                                                                                                                                          | Pobrinite se da je područje tipki suho i da jagodicom prsta pritisćete tipke.                                                                                                                                          |
| Nastaju ogrebotine na staklu.                                                                                                                                                                                               | Posuđe za pripremanje s oštrim rubovima. Upotrebljavaju se neprikladne, abrazivne žice za struganje ili sredstva za čišćenje.                                                                                                            | Upotrebljavajte posuđe za pripremanje s ravnim i glatkim bazama. Pogledajte odjeljke „Odabir odgovarajućeg posuđa za kuhanje“ i „Održavanje i čišćenje“.                                                               |
| Nekim se posudama proizvode zvukovi pucketanja ili škljocanja.                                                                                                                                                              | To može prouzročiti konstrukcija posuđa za kuhanje (slojevi različitih metala koji različito vibriraju).                                                                                                                                 | To je uobičajeno za posuđe za kuhanje i to ne predstavlja kvar.                                                                                                                                                        |
| Indukcijskom se pločom za kuhanje proizvodi tihi šum zujanja kada se upotrebljava s visokom postavkom topline.                                                                                                              | To se prouzrokuje tehnologijom induksijskog kuhanja.                                                                                                                                                                                     | To je uobičajeno, no buka bi se trebala stišati ili potpuno nestati kada smanjite postavku topline.                                                                                                                    |
| Buka ventilatora dolazi od induksijske ploče za kuhanje.                                                                                                                                                                    | Uključuje se ventilator za hlađenje ugrađen u vašu induksijsku ploču za kuhanje radi sprječavanja pregrijavanja elektroničkih uređaja. Može nastaviti raditi čak i nakon isključivanja induksijske ploče za kuhanje.                     | To je uobičajeno i ne treba poduzimati nikakve radnje. Ne isključujete napajanje induksijske ploče za kuhanje na zidu dok ventilator radi.                                                                             |
| Posude se ne zagrijavaju, a na zaslonu je prikazana oznaka „U“.                                                                                                                                                             | Indukcijskom se pločom za kuhanje ne može otkriti tava jer nije prikladna za induksijsko pripremanje. Indukcijskom se pločom za kuhanje ne može otkriti tava jer je premala za zonu za pripremanje ili nije ispravno centrirana na njoj. | Upotrebljavajte posuđe za kuhanje prikladno za induksijsko kuhanje. Pogledajte odjeljak „Odabir ispravnog posuđa za kuhanje“. Centrirajte tavu i pobrinite se da je njezino dno usklađeno s veličinom zone za kuhanje. |
| Indukcijska ploča za kuhanje ili zona za kuhanje neočekivano se isključuju, oglašava se zvuk i prikazuje se kôd pogreške (uobičajeno se izmjenjuju jedna ili dvije znamenke na zaslonu vremenskog programatora za kuhanje). | Tehnička greška.                                                                                                                                                                                                                         | Zapišite slova i brojeke greške, isključite napajanje induksijske ploče za kuhanje na zidu i obratite se kvalificiranom tehničaru.                                                                                     |

### 7.1.2. KODOVI POGREŠAKA

| KOD POGREŠKE | PRAVILO PRIKAZA    |       | RADNJE                                                                                             |
|--------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b>    |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              | Prednji lijevi dio |       |                                                                                                    |
| <b>E1</b>    |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              | Prednji lijevi dio |       |                                                                                                    |
| <b>E2</b>    |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              | Prednji lijevi dio |       | Izvršite ručno konfiguriranje putem korisničkog priručnika                                         |
| <b>E3</b>    | Prednji lijevi dio |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       |                                                                                                    |
| <b>E4</b>    | lijevo             | desno | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       | Provjerite mrežni napon putem korisničkog priručnika, ako je u redu nazovite ASA                   |
|              |                    |       | Provjerite mrežni napon putem korisničkog priručnika, ako je u redu nazovite ASA                   |
|              |                    |       | Provjerite signal i frekvenciju faze mreže, ako je u redu, nazovite ASA                            |
|              |                    |       | Provjerite mrežni kabel i diferencijalni termostad, ako je u redu, nazovite ASA                    |
| <b>E5</b>    |                    |       | Pričekajte da se uređaj ohladi, očistite ga i/ili uklonite strana tijela                           |
|              | Prednji lijevi dio |       | Nazovite ASA                                                                                       |
| <b>E6</b>    | Cz4                | Cz1   | Nazovite ASA                                                                                       |
|              | Cz3                | Cz2   | Provjerite zahtjeve za ugradnju navedene u korisničkom priručniku, ako je sve u redu, nazovite ASA |
| <b>E7</b>    | Cz4                | Cz1   | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       | Nazovite ASA                                                                                       |
|              | Cz3                | Cz2   | Nazovite ASA                                                                                       |
|              |                    |       |                                                                                                    |
| <b>E8</b>    | Cz4                | Cz1   | Provjerite zahtjeve za ugradnju navedene u korisničkom priručniku, ako je sve u redu, nazovite ASA |
|              |                    |       | Provjerite zahtjeve za ugradnju navedene u korisničkom priručniku, ako je sve u redu, nazovite ASA |
|              | Cz3                | Cz2   |                                                                                                    |
|              |                    |       |                                                                                                    |
| <b>E9</b>    |                    |       | Izvršite ručno konfiguriranje putem korisničkog priručnika                                         |
|              | Prednji lijevi dio |       | Nazovite ASA                                                                                       |

\*ASA = servisni centar

# 8. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZBRINJAVANJE

## 8.1. ČUVANJE I POŠTOVANJE OKOLIŠA

Preporuke za najbolje rezultate;  
koristite posude i tave s promjerom dna jednakim promjeru zone za kuhanje;  
koristite samo posude i tave s ravnim dnom;  
ako je moguće, tijekom kuhanja držite poklopac na posudama;  
kuhajte povrće, krumpir itd. s minimalnom količinom vode kako biste smanjili vrijeme kuhanja;  
Koristite ekspres lonac jer dodatno smanjuje potrošnju energije i vrijeme kuhanja.  
Stavite lonac u središte zone za kuhanje koje je označeno na ploči za kuhanje.

## 8.2. UPRAVLJANJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

Ovaj uređaj označen je u skladu s Direktivom 2012/19/EZ o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO). OEEO sadrži zagađivače (koji mogu imati negativan učinak na okoliš) i bazne elemente (koji se mogu ponovno upotrijebiti).



Važno je posebno obraditi otpadnu električnu i elektroničku opremu da bi se ispravno uklonili i odložili onečišćivači i vratili svi materijali. Pojedinci mogu imati važnu ulogu u postizanju cilja da otpadna električna i elektronička oprema (OEEO) ne postane ekološki problem. Treba se pridržavati nekoliko osnovnih pravila:

- otpadna električna i elektronička oprema ne smije se zbrinjavati kao kućanski otpad;
- otpadna električna i elektronička oprema mora se odnijeti na namjenska sabirna mjesta kojima upravlja gradsko vijeće ili registrirano poduzeće.

U mnogim je državama za veliku opremu OEEO dostupno prikupljanje kućanskog otpada. Pri kupnji novog uređaja, stari možete vratiti prodavaču koji će ga preuzeti besplatno, samo ako je uređaj iste vrste ili ima jednake funkcije kao i kupljeni uređaj.

Podaci o niskoj potrošnji energije u skladu s uredbom komisije (EU) 2023/826.


| Stanje              | Potrošnja snage | Razdoblje nakon kojega uređaj automatski postiže stanje |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Stanje pripravnosti | 0,5 kW          | 20 min                                                  |

## 9. UGRADNJA


### Električna instalacija

Kabel napajanja: Uređaj je opremljen kablom napajanja koji mora biti spojen na kućnu električnu mrežu. Utvrdite različite mogućnosti spajanja na temelju vrste kućnog napajanja iz odgovarajućeg grafikona. Na ploči s podacima naveden je i dopušteni priključni napon za ovaj uređaj i odgovarajuća potrošnja energije.


220 – 240 V / 380 – 415 V 2 N~

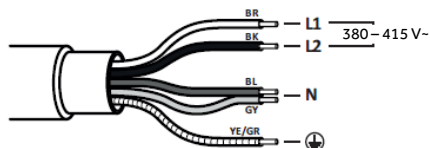


220 – 240 V




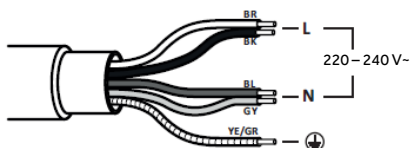


### PLOČA ZA KUHANJE 60 – 65 cm

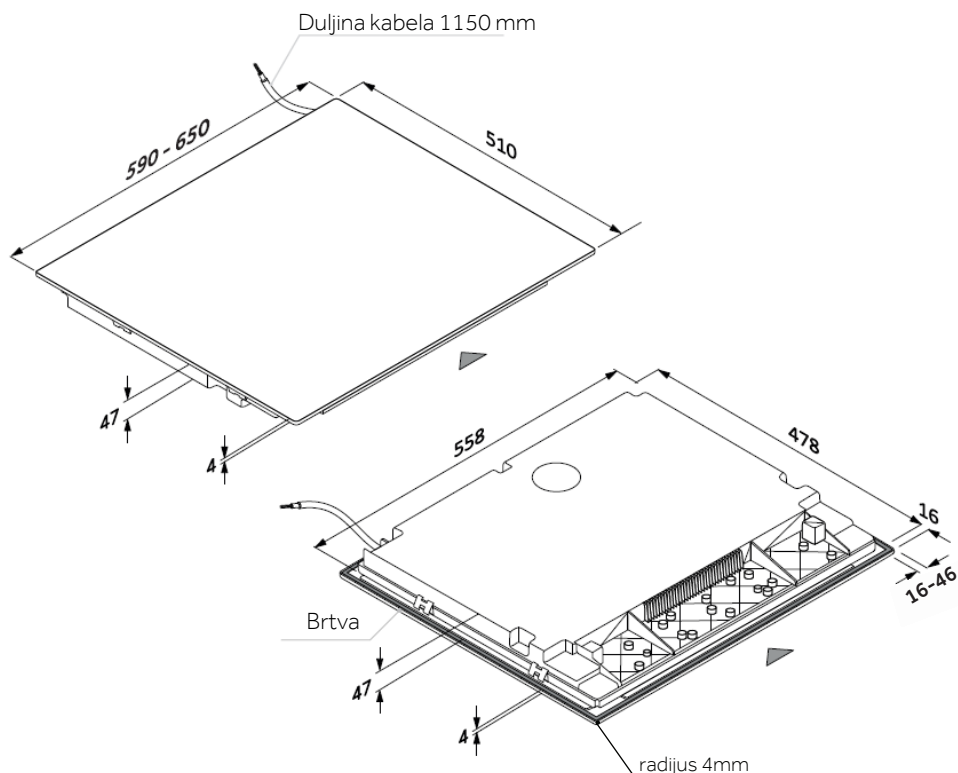

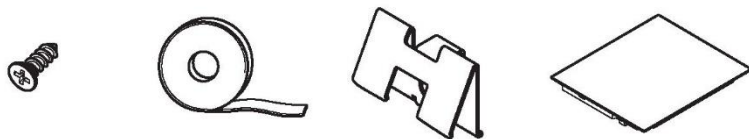


## ODJELJCI - ŠIRINA 60 i 65

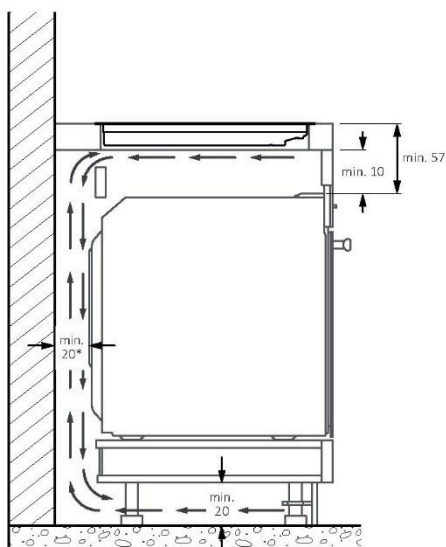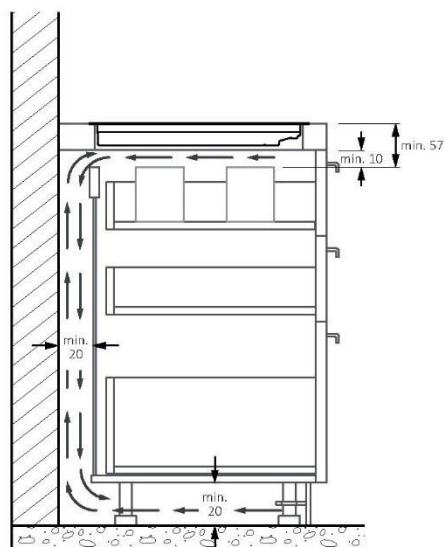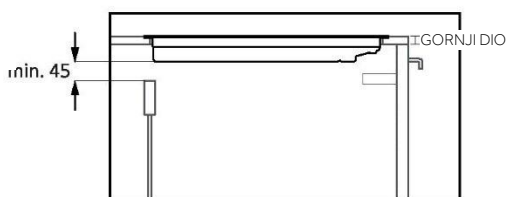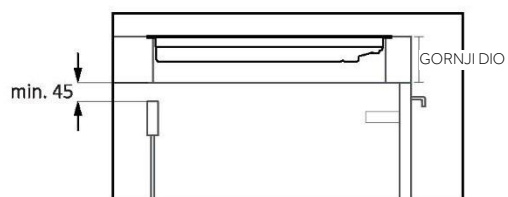


\* Kako bi uređaj ispravno radio, osigurajte pravilan protok zraka ispod ploče za kuhanje u skladu sa smjernicama za ugradnju.

## PLOČA ZA KUHANJE 60 cm

---

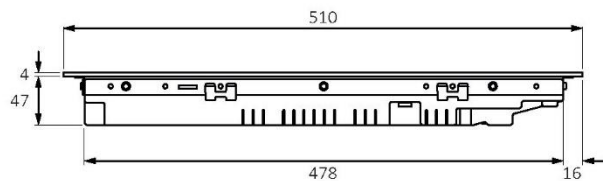


Bočni pogled

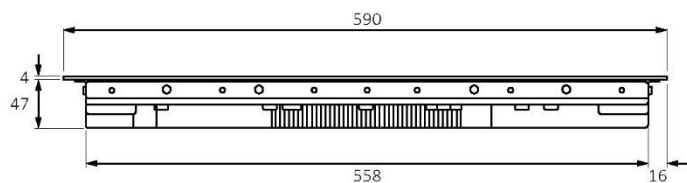


Pogled sprijeda

## PLOČA ZA KUHANJE 65 cm

---

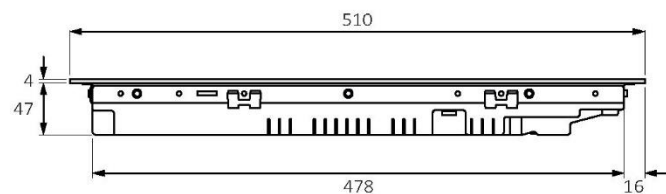


Bočni pogled

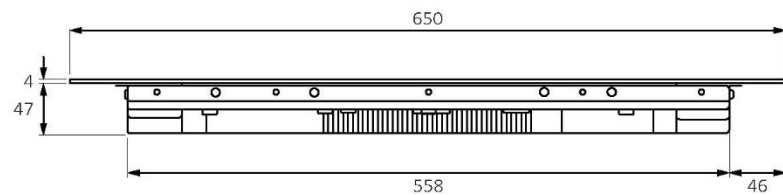


Pogled sprijeda

## MJERE ZA STANDARDNU UGRADNJU 60

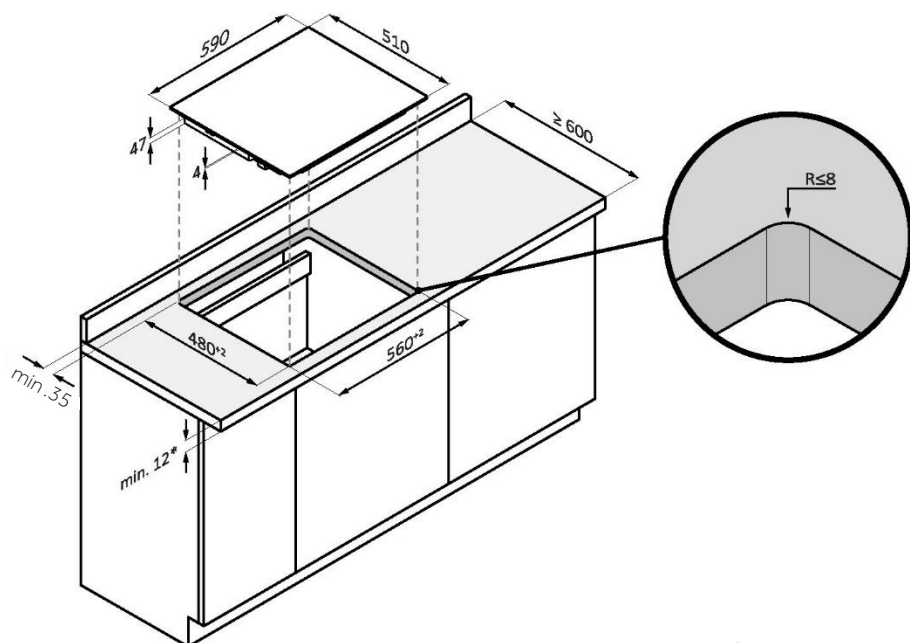



\*28 s pećnicom ispod

## MJERE ZA POVRŠINSKU UGRADNJU 60

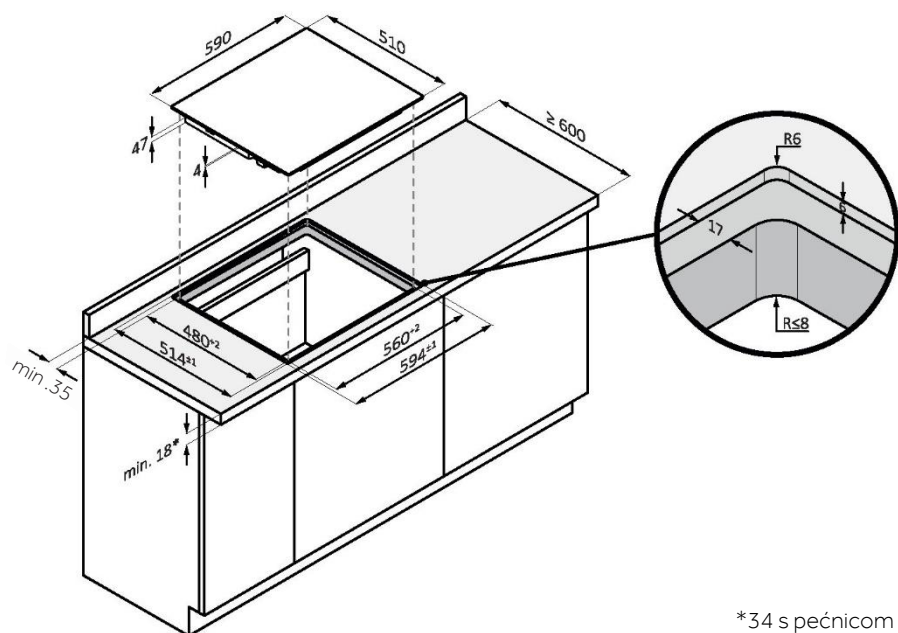


\*34 s pećnicom ispod

## MJERE ZA POVRŠINSKU UGRADNJU 60

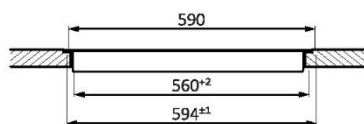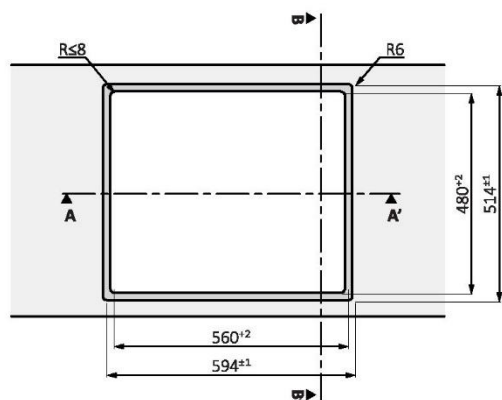


Odjeljak AA'

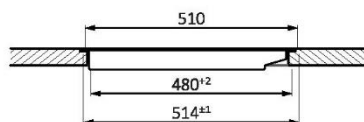

Odjeljak BB'


## MJERE ZA STANDARDNU UGRADNJU 65 GORNJI DIO

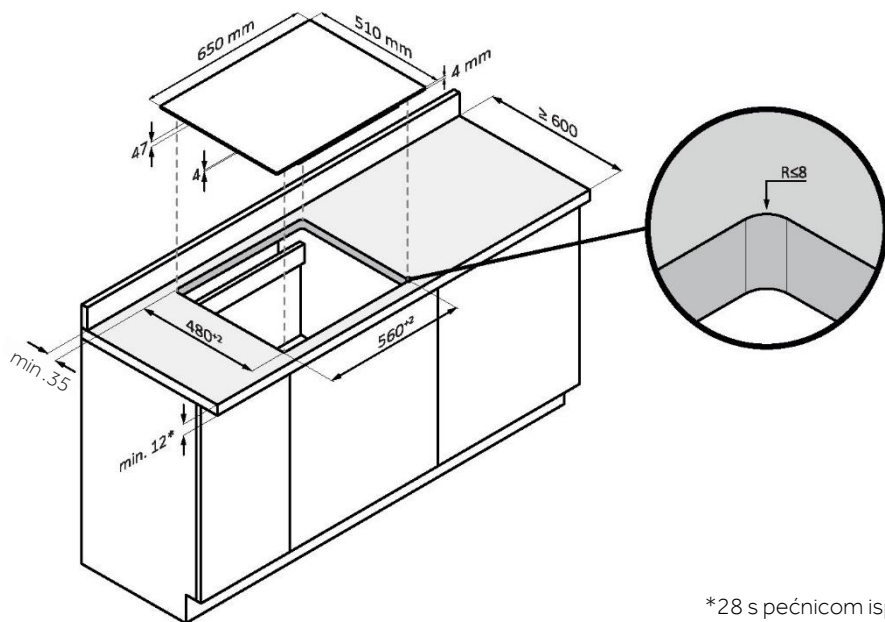

\*28 s pećnicom ispod




## MJERE ZA POVRŠINSKU UGRADNJU S UDUBLJENJEM 65

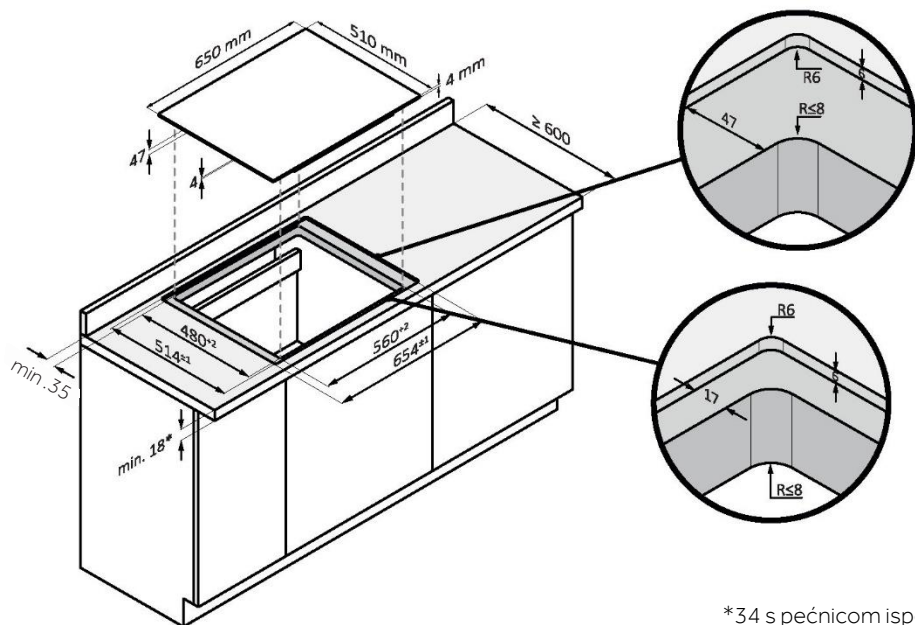


\*34 s pečnicom ispod


## MJERE ZA POVRŠINSKU UGRADNJU S UDUBLJENJEM 65

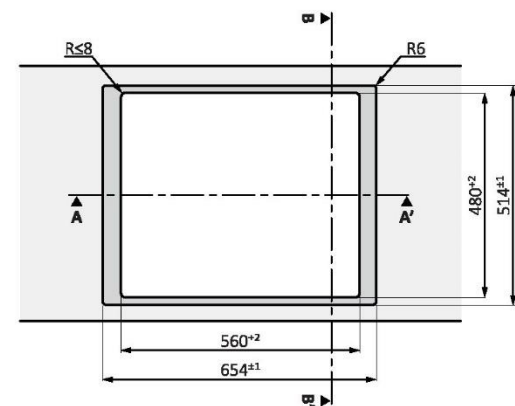


pogled odozgo

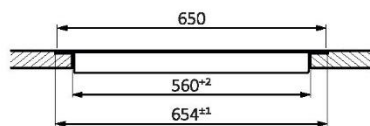

Odjeljak AA'

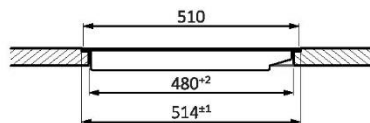

Odjeljak BB'

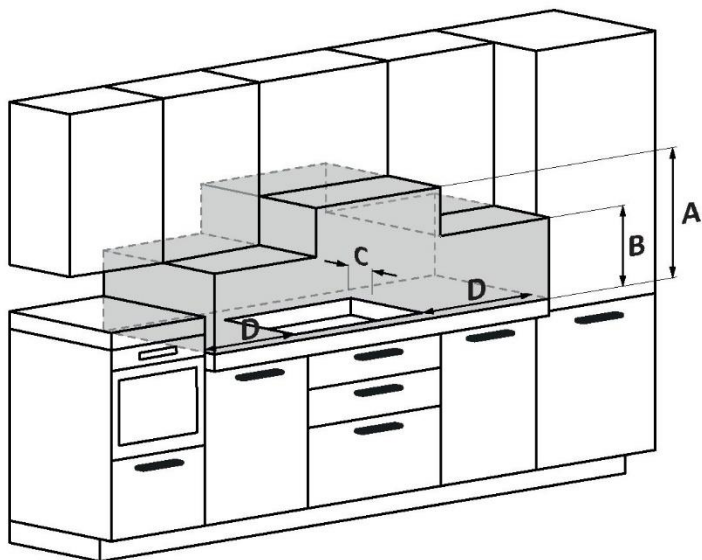

**A:** Preporučujemo udaljenost od najmanje 650 mm, ali poželjno je da pogledate korisnički priručnik nape;

**B:** razmislite o osiguravanju funkcionalnog prostora za rukovanje kuhinjskim alatima i uklanjanje pare i kondenzacije nastale tijekom pripreme hrane;

**C:** 35 mm od udubljenog otvora do ploče naslona / naslona;

**D:** 35 mm od susjednog namještaja (za ploču od 60 cm);

**D:** 55 mm od susjednog namještaja (za ploču od 65 cm).

70080939

12.03.2025