


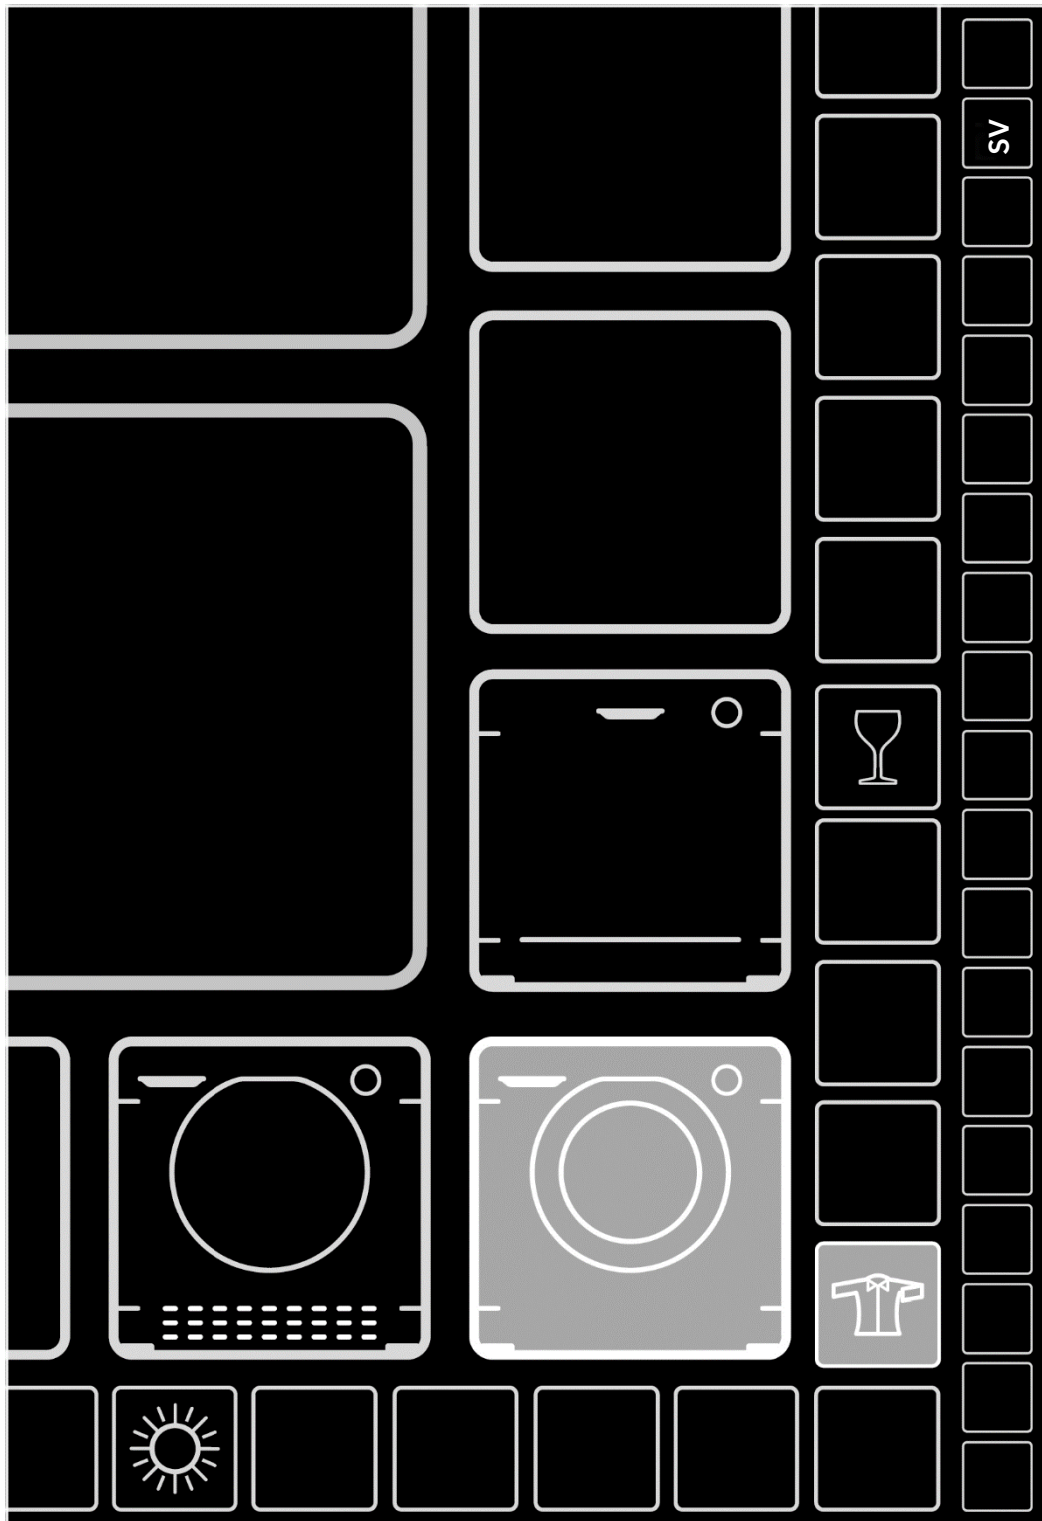

Tack för att du köpt en Hoover-produkt.

Läs noga igenom dessa anvisningar innan du använder maskinen. Instruktionerna innehåller viktig information som hjälper dig att få ut så mycket som möjligt av maskinen och säkerställer säker och korrekt installation, användning och underhåll.

Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats så att den alltid är tillgänglig för säker och korrekt användning av maskinen.

Om du säljer maskinen, ger bort den eller lämnar kvar den när du flyttar, se till att du också lämnar över denna bruksanvisning så att den nya ägaren kan bekanta sig med maskinen och säkerhetsvarningarna.

Förteckning



Varning - Viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation



OBS: FÖR U.K. ENDAST

När du tar emot din apparat, kontrollera den noggrant för att upptäcka eventuella skador. Eventuella skador måste omedelbart anmälas till transportören. Alternativt måste konstaterade skador rapporteras till återförsäljaren inom två dagar efter mottagandet.



Miljövillkor

Den här apparaten är märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

WEEE-enheter innehåller både förorenande ämnen (som kan orsaka negativa konsekvenser för miljön) och grundkomponenter (som kan återanvändas). Det är viktigt att WEEE-enheter är föremål för specifika behandlingar för att avlägsna och kassera alla föroreningar på rätt sätt och återvinna och återanvända allt material. Individer kan spela en viktig roll i att säkerställa att WEEE-enheter inte blir ett miljöproblem. Det är viktigt att följa några grundläggande regler:

- WEEE-enheter ska inte betraktas som hushållsavfall.
- WEEE-enheter ska överlämnas till relevanta insamlingsställen som förvaltas av kommunen eller av registrerade företag. I många länder kan heminsamling finnas för stora WEEE-enheter.

I många länder är det så att när du köper en ny apparat kan den gamla lämnas till återförsäljaren som måste samla in den kostnadsfritt på enskild basis, så länge den gamla apparaten är av liknande typ och har samma funktioner som den tillhandahållna apparaten.



VARNING!

Risk för personskada eller kvävning!

Koppla bort maskinen från elnätet. Kapa nätkabeln och kassera den. Ta bort låsspärren för att förhindra att barn och husdjur stängs in i maskinen.

1- Säkerhetsinformation	4
2- Installation	7
3- Praktiska tips	11
4- Produktbeskrivning	13
5- Kontrollpanel	14
6- Program	19
7- Förbrukning	22
8- Daglig användning	23
9- Fjärrkontroll (WIFI)	28
10- Skötsel och rengöring	30
11- Felsökning	33
12- Teknisk information	36
13- Kundtjänst	37



Ladda ner
mOn appen



Läs följande säkerhetsanvisningar innan du slår på apparaten för första gången!



VARNING!

Daglig användning

- Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande användningsområden som:
 - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer.
 - Lantgårdar.
 - Av kunder i hotell, motell och andra miljöer av bostadsmiljöer.
 - Miljöer av typen bed and breakfast.

Annan användning av maskinen än i hushållsmiljöer eller för typiska hushållssysslor, som kommersiell användning av experter eller utbildade användare, är inte tillåten ens för ovanstående tillämpningar. Om apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med detta kan det förkorta apparatens livslängd och upphäva tillverkarens garanti. Eventuella skador på apparaten eller andra skador eller förluster som uppstår genom användning som inte överensstämmer med hushållsbruk (även om apparaten är placerad i en hushållsmiljö) kommer enligt lag inte att accepteras av tillverkaren.

- Den här apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de har fått handledning eller instruktioner för säker användning och förstår de faror som är inblandade.

Barn ska inte leka med maskinen. Rengöring och skötsel ska inte utföras av barn utan uppsikt.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Barn under tre år får endast vistas i närheten under konstant tillsyn.
- En skadad nätkabel måste ersättas med en specialkabel eller -enhet som kan beställas från tillverkaren eller dennes serviceverkstad.

- ▶ Använd endast slangsatzen som levereras tillsammans med maskinen för anslutning av vattenförsörjning.
- ▶ Vattentrycket måste vara mellan 0,03 MPa och 1 MPa.
- ▶ Se till att heltäckningsmattor eller vanliga mattor inte är i vägen för någon av ventilationsöppningarna.
- ▶ Maskinen måste installeras så att elkontakten är tillgänglig.
- ▶ Den maximala lastkapaciteten för torra kläder beror på vilken modell som används (se kontrollpanelen).
- ▶ För att se produktens tekniska specifikation, se tillverkarens webbplats.

Elektriska anslutningar och säkerhetsinstruktioner

- ▶ De tekniska detaljerna (spänningsförsörjning och ineffekt) finns angivna på produktens typskylt.
- ▶ Se till att elsystemet är jordat, att det uppfyller alla tillämpliga lagar och att (el)uttaget är kompatibelt med apparatens kontakt. I annat fall, sök kvalificerad professionell hjälp.
- ▶ Vi avråder starkt från användning av omvandlare, grenuttag eller förlängningssladdar.
- ▶ Innan du rengör eller underhåller tvättmaskinen ska du dra ur kontakten och stänga av vattenkranen.
- ▶ Dra inte i strömkabeln eller apparaten för att koppla ur maskinen.
- ▶ Kontrollera att det inte finns något vatten i trumman innan du öppnar luckan.



VARNING!

Vattnet kan nå mycket höga temperaturer under tvättcykeln.

- ▶ Utsätt inte tvättmaskinen för regn, direkt solljus eller andra väderförhållanden. Skydda mot eventuell nedfrysning.
- ▶ Vid förflyttning, lyft inte tvättmaskinen i reglage eller tvättmedelslåda. Luta aldrig luckan mot vagnen under transport. Vi rekommenderar att två personer lyfter tvättmaskinen.
- ▶ Vid fel och/eller funktionsfel, stäng av tvättmaskinen, stäng vattenkranen och manipulera inte med apparaten. Kontakta omedelbart kundtjänst och använd endast originalreservdelar. Om dessa anvisningar inte följs kan apparatens säkerhet äventyras.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för plagg som kan tvättas i tvättmaskin. Följ alltid anvisningarna på plaggens vårdetikett. Tvättmaskinen är uteslutande avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning.

Det är inte tillåtet att ändra eller modifiera utrustningen. Oavsiktlig användning kan orsaka faror och förlust av alla garanti- och ansvarsanspråk.

2.1 Förberedelse

- Kontrollera att det inte finns några transportskador.
- Kontrollera att alla transportbultar är borttagna.
- Hantera alltid maskinen tillsammans med minst två personer eftersom den är tung.
- Packa upp maskinen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial inklusive skyddsfilm och polystyrenbotten. Förvara utom räckhåll för barn. När du öppnar förpackningen kan vattendroppar ses på plastpåsen och luckan. Detta är ett normalt fenomen som beror på vattenprov i fabriken.




Obs: Bortskaffande av förpackningar

Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på ett miljövänligt sätt.


2.2 TILLVAL: Installera bullerdämpande dynor

1. I krympförpackningen finns fyra bullerdämpande dynor. Dessa används för att minska bullret (fig. 2-1).
2. Placera tvättmaskinen på sidan med öppningen uppåt och undersidan mot operatören.
3. Ta ut de bullerdämpande dynorna och ta bort den dubbelhäftande skyddsfilm; klistra fast runt botten de bullerdämpande dynorna på undersidan av tvättmaskinen enligt figur 3 (två längre dynor i position 1 och 3, två kortare dynor i position 2 och 4). Ställ slutligen maskinen upprätt igen.

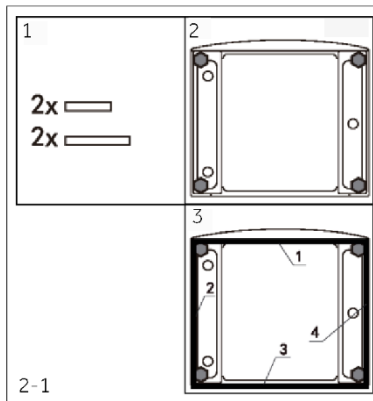


2.3 Demontera transportbultarna

Transportskyddet på baksidan är avsett för fastspänning av vibrationsdämpande komponenter inuti apparaten under transport för att förhindra invändiga skador. Alla element (T1, T2, T3 och T4, fig. 2-2) måste demonteras före användning.

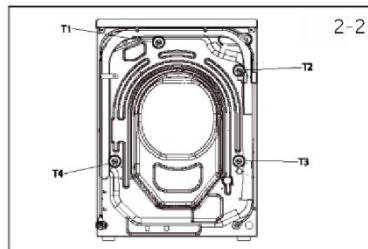

1. Ta bort alla fyra bultarna (T1 - T4) (fig. 2-3).
2. Sätt i blindpluggar i de 5 hålen.

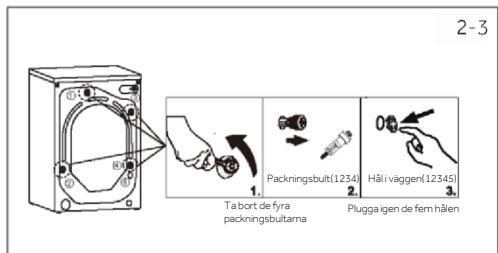




Obs: Förvara på säker plats

Förvara alla delar av transportskyddet på en säker plats för senare användning. Om apparaten skall flyttas måste skyddsdelarna först återmonteras.

2.4 Flytta apparaten

Om maskinen skall flyttas till en avlägsen plats, sätt tillbaka de transportbultar som togs bort före installationen för att förhindra skador. Monteringen sker i omvänd ordning.

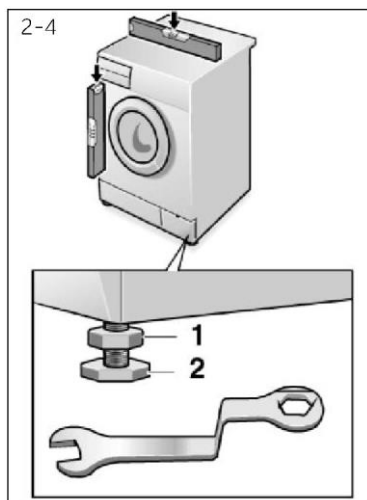

2.5 Rikta/justera apparaten

Justera alla fötter (fig. 2-4) för att uppnå ett helt plant läge. Detta minimerar vibrationer och därmed buller under användning. Det minskar också slitaget. Vi rekommenderar att du använder ett vattenpass för justering. Golvet ska vara så stabilt och plant som möjligt.

1. Lossa låsmuttern (1) med en skiftnyckel.
2. Justera höjden genom att vrida foten (2).
3. Dra åt låsmuttern (1) mot höljet.

2.6 Rikta/justera apparaten

Fäst vattenavloppsslangen ordentligt i rören. Slangen måste vid en punkt nå en höjd på mellan 80 och 100 cm över apparatens nederkant! Låt (om möjligt) alltid avloppsslangen sitta fast i klämman på apparatens baksida.



VARNING!

- Använd endast den medföljande slangsatzen för anslutningen.
- Återanvänd aldrig gamla slangsatser!
- Anslut endast till kallvattenförsörjningen.
- Kontrollera före anslutning att vattnet är rent och klart.


Följande anslutningar är möjliga:

2.6.1 Avloppsslang till handfat/diskho

- ▶ Häng avloppsslangen med U-stödet över kanten på ett handfat/diskho med tillräcklig storlek (fig. 2-5).
- ▶ Skydda U-stödet så att det inte glider.


2.6.2 Avloppsslang till avloppsanslutning

- ▶ Innerdiametern på slanghållaren med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- ▶ Sätt i avloppsslangen (ca 80–100 mm) i avloppsröret.
- ▶ Montera U-stödet och fäst det ordentligt (fig. 2-6).

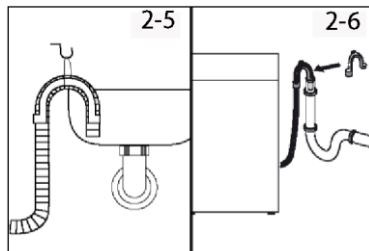

2.6.3 Avloppsslang till vattenlås

- ▶ Anslutningen måste ligga ovanför sifonen.
- ▶ En anslutningsstos stängs vanligtvis av en dyna (A). Den måste tas bort för att förhindra störningar (fig. 2-7).
- ▶ Fäst avloppsslangen med en klämma.

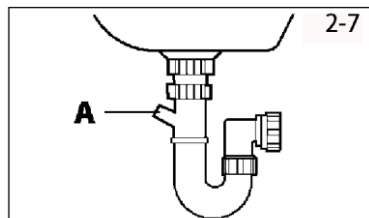


FÖRSIKTIGHET!

- ▶ Avloppsslangen får inte vara nedsänkt i vatten och ska vara ordentligt fastsatt och läckagefri. Om avloppsslangen placeras på marken eller om röret är mindre än 80 cm högt, kommer tvättmaskinen att rinna av kontinuerligt medan den fylls (självhävert).
- ▶ Avloppsslangen får inte förlängas. Kontakta kundtjänst vid behov.


2.7 Avloppsslang till vattenlås

Se till att packningarna är isatta.

1. Anslut vatteninloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (fig. 2-8). Dra åt skruvförbandet för hand.
2. Den andra änden ansluts till en vattenkran med 3/4 tums gänga (fig. 2-9).

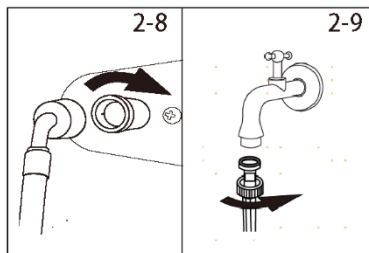

2-10

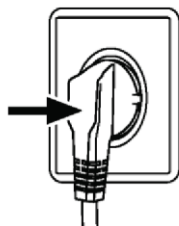

2.8 Elektriska anslutningar

Kontrollera före varje anslutning att:

- ▶ strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga för typskylten
- ▶ eluttaget är jordat och att ingen grenkontakt eller förlängning används
- ▶ strömkontakten och uttaget är helt i enlighet.
- ▶ **Endast UK:** UK-kontakten uppfyller BS1363A-standard.

Sätt i kontakten i uttaget (fig. 2-10).



VARNING!

- ▶ Se alltid till att alla anslutningar (strömförsörjning, avlopps- och färskvattenslang) är fasta, torra och fria från läckage!
- ▶ Var försiktig! Dessa delar får aldrig klämmas, böjas eller vridas.
- ▶ Om elsladden skadas måste den bytas ut av serviceombudet (se garantikortet) för att undvika fara.

3.1 Tips för lastning

När du sorterar tvätt, se till att:

- ta bort metallföremål som hårspännen, nålar, mynt, från tvätten,
 - knäppa örngott, stänga dragkedjor, knyta lösa bälten och morgonrocksskärp,
 - ta bort rullar, krokar eller klämmor från gardiner,
 - noggrant läsa tvättetiketterna på plaggen,
 - avlägsna eventuella kvarvarande fläckar med hjälp av särskilda fläckborttagningsmedel.
- När du tvättar mattor, sängkläder eller andra tunga kläder rekommenderar vi att du inte använder centrifugering.
- För att tvätta ull, se till att plagget kan maskintvättas. Kontrollera tygetiketten.
- Förebygg dålig lukt inuti maskinen genom att lämna luckan något öppen mellan tvättarna.

3.2 Användbart tips för att energispara

Tips för att spara pengar och inte påverka miljön negativt när du använder din apparat.

- Lasta maskinen till den kapacitet som visas i programtabellen för varje program - detta gör att du kan SPARA energi och vatten.
- Buller och resterande tvättfuktighet påverkas av centrifugeringshastigheten: en snabbare rotation ger mer buller och lägre restfuktighet i tvätten.
- De mest effektiva programmen i förhållande till vatten och energi är oftast de som tar längre tid med lägre temperatur.
- Skanna QR-koden på energietiketten för information om energiförbrukning. Den faktiska energiförbrukningen kan skilja sig från den deklarerade beroende på lokala förhållanden.

Maximera lasten

- För att uppnå bästa möjliga användning av energi, vatten, tvättmedel och tid bör du använda den rekommenderade maximala laststorleken.
- Spara upp till 50 % energi genom att tvätta en hel last istället för 2 halva laster.

Behöver du förtvätta?

- Endast för mycket smutsig tvätt!
Spara tvättmedel, tid, vatten och energi genom att INTE välja Förtvätt för lätt till normalt smutsig tvätt.

Krävs varmvatten?

- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg intorkade fläckar i vatten före tvätt för att minska behovet av varmvatten. Spara energi genom att använda ett tvättprogram med låg temperatur.

3.3 Dosering av tvättmedel

Nedan följer en snabbguide med tips och råd för användning av tvättmedel

- Använd endast tvättmedel lämpliga för maskintvätt.
- Välj tvättmedel beroende på typ av textil (bomull, delikat, syntet & färgat, ull, silke etc.), färg, typ av smuts- och dess grad samt den programmerade tvättemperaturen.
- Använd rätt mängd tvättmedel, mjukmedel eller andra tillsatser. Följ noggrant tillverkarens instruktioner varje gång: genom att använda rätt mängd tvättmedel minskas onödig konsumtion och påverkan på miljön.



Vid tvätt av mycket smutsig vittvätt rekommenderar vi att du använder programmet Bomull på 60 °C eller högre. Använd ett normalt tvättmedel (heavy duty) som innehåller blekmedel för medelhöga/höga temperaturer för utmärkta resultat. För tvättar mellan 40 °C och 60 °C måste typen av tvättmedel som används vara lämplig för typen av tyg och graden av smuts. Normala tvättpulver är lämpliga för "vita" eller färgfasta tyger med hög nedsmutsning, medan flytande tvättmedel eller "färgskyddande" tvättpulver är lämpliga för färgade tyger med lätt nedsmutsning.

För tvätt vid temperaturer under 40 °C, rekommenderar vi att du använder flytande tvättmedel eller tvättmedel som är specifikt märkta som lämpliga för tvätt vid låga temperaturer.

För tvätt av ull eller silke, använd endast tvättmedel som är specifikt utformade för dessa tyger.


- För stora mängder tvättmedel leder till för mycket skum och förhindrar att cykeln utförs korrekt. Det kan även negativt påverka tvättkvaliteten och sköljning.

Användning av ekologiska tvättmedel utan fosfater kan orsaka följande effekter:


- **grumligare tömningsvatten vid sköljning:** Denna effekt är kopplad till de suspenderade zeoliterna som inte har några negativa effekter på sköljeffektiviteten.
- **Vitt pulver (zeoliter) på tvätten i slutet av tvätten:** detta är normalt, pulvret absorberas inte av tyget och ändrar inte dess färg.
Välj ett sköljprogram för att ta bort zeoliterna. Överväg att använda lite mindre tvättmedel i framtiden.
- **Skum i vattnet vid sista sköljningen:** det här betyder inte nödvändigtvis dålig sköljning. Överväg att använda mindre tvättmedel i framtiden.
- **rikligt med skum:** Detta beror ofta på de anjoniska ytaktiva ämnen som finns i tvättmedlen och som är svåra att avlägsna från tvätten.
Skölj i så fall inte om för att eliminera dessa effekter. Det fungerar inte.
Vi föreslår att du utför en underhållstvätt med ett rengöringsmedel.
Om problemet kvarstår eller om du misstänker ett fel, kontakta omedelbart en auktoriserad kundtjänst.


**Obs:**

På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.

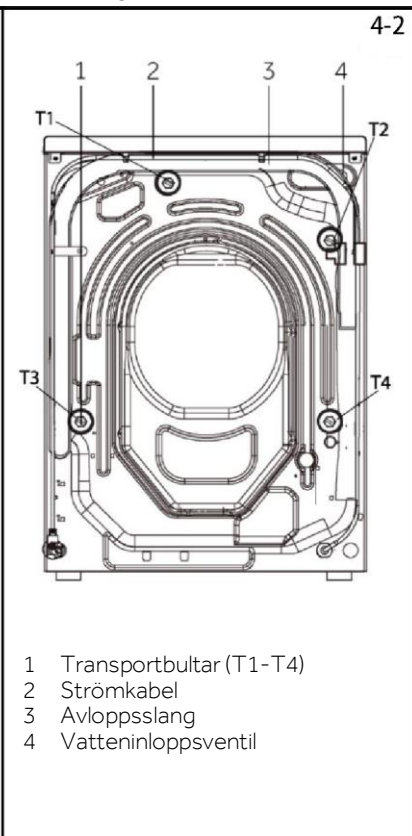4.1 Bild på apparaten**Framsida (fig. 4-1):****Baksida (fig. 4-2):****4.2 Tillbehör**

Kontrollera tillbehör och litteratur i enlighet med denna lista (fig. 4-3):

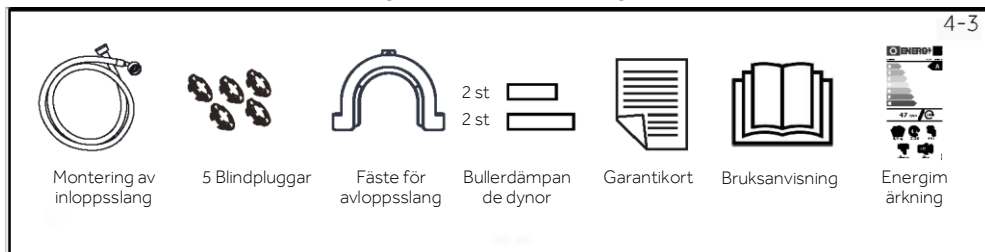

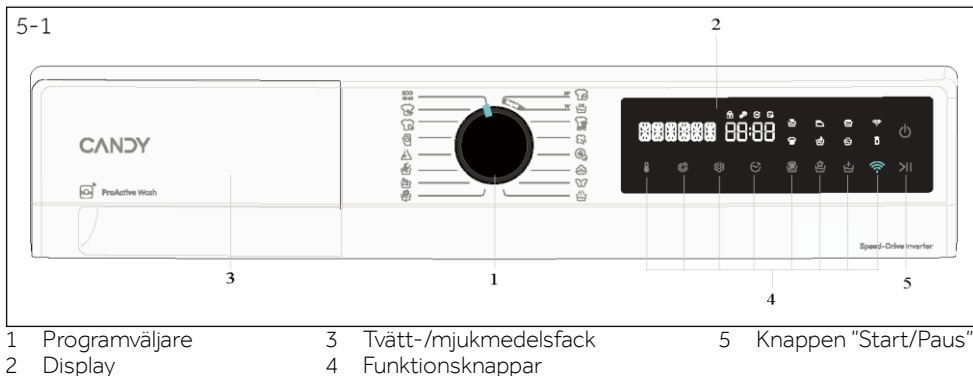


Obs: Akustisk signal

Du kan välja att ställa in eller avbryta en akustisk signal, se DAGLIG ANVÄNDNING (se sida 27 8.12).



5.1 Strömknapp

Slå på/stäng av maskinen med denna strömknapp (fig. 5-2).

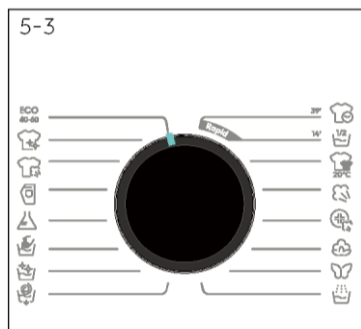

5.2 Programväljare

Genom att vrida på reglaget (fig. 5-3) kan ett av de 16 programmen väljas och dess standardinställningar visas.



5.3 Display

Displayen (fig. 5-4) visar följande information:


- Programnamn
- Återstående tid
- Reservation återstående tid
- Larm- och snabbinformation
- Paus/slut
- Fördröjningstid

5.4 Tvättmedelsfack

Dra ut tvättmedelsfacket, följande komponenter kan ses (fig. 5-5):

- 1: Fack för pulver eller flytande tvättmedel.
- 2: Tvättmedelsflik, lyft upp den för pulvertvättmedel, håll den nere för flytande tvättmedel.
- 3: Håll i en liten mängd tvättpulver.
- 4: Fack för mjukmedel.
- 5: Låsflik, tryck ned den för att dra ut dispenserlådan.

Rekommendationer om vilken typ av tvättmedel som är lämpligt för de olika tvätttemperaturerna finns i tvättmedlets bruksanvisning (se sida 27).

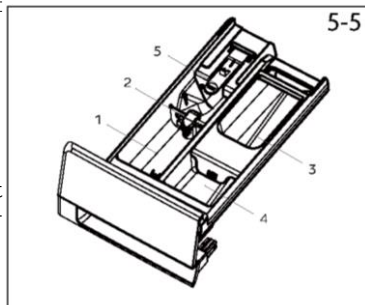


5.5 Funktionsknappar

Med funktionsknapparna (fig. 5-6) kan du välja ytterligare alternativ i det valda programmet innan programmet startar. De relevanta indikatorerna visas.

När du stänger av maskinen eller ställer in ett nytt program visas alla alternativ.

Om en knapp har flera alternativ kan önskat alternativ väljas genom att trycka på knappen i följd.

Genom att trycka på knappen/knapparna i svag belysning avmarkeras funktionen. I stark belysning markeras funktionen.

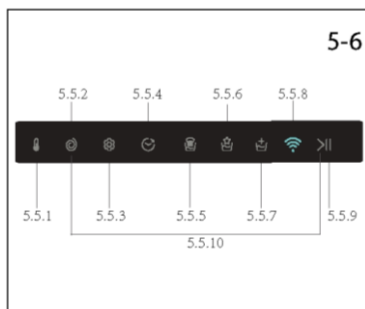


Obs: Fabriksinställningar

För att få bästa resultat i varje program har Candy definierat specifika standardinställningar. Om du inte har några särskilda krav rekommenderas standardinställningen.

5.5.1 Funktionsknapp " " " " "

- Tryck på denna knapp (fig. 5-7) för att visa motsvarande temperatur. Om "0" väljs kommer vattnet inte att värmas upp.




5.5.2 Funktionsknapp " " " " "

- Tryck på denna knapp (fig. 5-8) för att ändra eller välja bort programmets centrifugering. Om ingen ikon tänds och displayen visar "-----", kommer tvätten inte att centrifugeras.



5.5.3 Funktionsknapp " " " " "

- Tryck på denna knapp, displayen visar "VRID REGLAGET OCH TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSKNAPPEN FÖR ATT BEKRÄFTA". Språk och signaltyp kan väljas med reglaget.
- Tryck på knappen START/PAUS, displayen visar "SPRÅK". Tryck igen för att visa språkalternativ, t.ex. ENGELSKA. Byt språk med reglaget och tryck igen på knappen START/PAUS för att bekräfta.
- Ikonen för summer är "RÖST" på displayen. Tryck på knappen START/PAUS för att starta summern. Vrid på reglaget för att visa "PÅ" eller "AV" och tryck på knappen START/PAUS igen för att bekräfta.



5-10



5.5.4 Funktionsknapp



- Med denna knapp (fig. 5-10) kan du förprogrammera tvättcykeln med en maximal fördröjning på 24 timmar.
- Gör på följande sätt för att fördröja starten:
 - Välj önskat program.
 - Tryck en gång på knappen för att aktivera Fördröjd start och tryck sedan en gång till för att ställa in önskad tid. Fördröjningen ökar i steg om 30 minuter, med en maximal fördröjning på 24 timmar.
 - Bekräfta genom att trycka på knappen START/PAUS. Nedräkningen startar och när den är klar startar programmet automatiskt.
- Det är möjligt att avbryta Fördröjd start genom att vrida programväljaren.

5-11



5.5.5 Funktionsknapp



- Den första ikonen är snabbtvätt, som används för situationer med mindre belastning eller smuts.
- Den andra ikonen är intensivtvätt, som används för situationer med hög belastning eller smutsiga förhållanden, och tvättiden blir längre.
- Snabbtvätt och intensivtvätt kan inte köras samtidigt.

5-12



5.5.6 Funktionsknapp



- Den första ikonen är skrynkelfritt, när den här ikonen tänds minskar den maximala centrifugeringshastigheten.
- Den andra ikonen är nattvätt. Om du väljer detta läge stängs ljudsignalen av och centrifugeringshastigheten minskas, med undantag för larmet.

5-13




5.5.7 Funktionsknapp



- Den första ikonen är förtvätt, med den kan du köra en förtvätt och är särskilt användbart för mycket smutsig tvätt (kan endast användas för vissa program som visas i tabellen). Vi rekommenderar att du inte använder tvättmedel (eller en liten mängd av det tvättmedel som anges på förpackningen).
- Den andra ikonen är extra sköljning, som gör att du kan lägga till en sköljning i slutet av tvättcykeln. Det är användbart för personer med känslig och ömtålig hud, för vilka en liten mängd rester kan orsaka allergier. Det är lämpligt att använda detta program för barnkläder och för mycket smutsig tvätt, som kräver en stor mängd tvättmedel. Eller för tvätt av handdukar etc., vars fibrer har en tendens att hålla kvar tvättmedel.

5.5.8 Funktionsknapp "📶"

- Tryck på den här knappen (fig. 5-14) för att välja nätverk. Om maskinen inte är parkopplad med "hOn"-appen, tryck kort på knappen för att starta parkopplingsprocessen.
- Om apparaten har parkopplats med "hOn"-appen, tryck kort på knappen för att starta fjärrkontrollen.
- Tryck länge på denna knapp för att radera uppgifterna för parkopplingen.

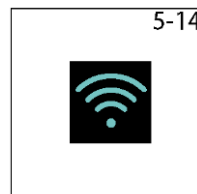


5.5.9 Funktionsknapp ">||"

- Tryck lätt på denna knapp (fig. 5-15) för att starta eller avbryta det aktuella programmet.



5.5.10 Funktionsknapp "🔑"

- Tryck på HASTIGHETSKNAPPEN och knappen START/PAUS, samtidigt, för att aktivera barnlåset.
- Barnlås kan inte ställas in eller avbrytas via hOn-appen.

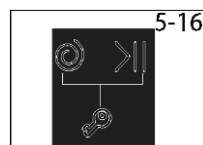


5.6 Första start

5.6.1 Språkinställning

- Slå på maskinen och tryck på denna knapp ">||" för att ställa in språk och ljud.
- För att byta språk, vrid på reglaget och tryck på ">||" för att bekräfta ditt val.
- Vrid på reglaget för att slå på eller av ljudet och tryck sedan på ">||" för att bekräfta.

- Ja
○ Tillval
/ Nej

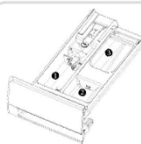

Tvättmedelsfack för:

- 1 Tvättmedel
2 Mjukmedel eller vårdprodukt
3 Förtvätt¹⁾

	 MAX. KG							STD TEMP	MAX. TEMP	CENTRIFUGERING	MAX. CENTRIFUGERING	1	2	3	TVÄTTINTENSITET ²⁾	SNABBTVÄTT	TYST LÅGE	INGEN STRYKNING	EXTRA SKÖLJNING	FJÄRSTYRNING	FÖRDRÖJNING
	7 KG	8 KG	9 KG	10 KG	11 KG	12 KG	13 KG														
 ECO 40-60	7	8	9	10	11	12	13	40	90	1 400	1 400	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 VITA	5	5	6	7	7	8	9	30	60	1 000	1 000	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 SMART TVÄTT	5	5	6	7	7	8	9	40	60	1 000	1 000	●	○	/	✓	×	✓	×	✓	✓	✓
 JEANS	7	8	9	10	11	12	13	30	60	1 000	1 000	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 SYNTET & FÄRGAT	5	5	6	7	7	8	9	40	60	1 200	1 200	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 HANDTVÄTT	2	2	2	2	2	3	3	30	60	800	800	●	○	/	×	×	✓	✓	✓	✓	✓
 TRUMMA REN	-	-	-	-	-	-	-	90	90	600	600	/	/	/	×	×	×	×	×	✓	×
 TÖM & SNURRA	7	8	9	10	11	12	13	-	-	1 000	1 400	/	/	/	×	×	×	×	×	✓	×
 SÄRSKILD 39'	2	2	2	2	3	3	3	30	30	800	1 400	●	○	/	×	×	×	×	✓	✓	✓
 SNABB	1	1	1	1	1	1	1	30	30	800	1 400	●	○	/	×	×	×	×	✓	✓	✓
 20°C KALLTVÄTT	7	8	9	10	11	12	13	20	20	1 000	1 000	●	○	/	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
 ANTI-POLLUTION	7	8	9	10	11	12	13	60	90	1 400	1 400	●	○	/	✓	×	✓	×	×	✓	✓
 HYGIEN PLUS 59'	1	2	2	2	2	2	3	60	90	1 400	1 400	●	○	/	✓	×	✓	×	×	✓	✓
 BOMULL	7	8	9	10	11	12	13	30	90	1 400	1 400	●	○	○	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 DELIKAT	2	2	2	2	2	3	3	30	40	400	400	●	○	/	×	×	×	×	×	✓	✓
 SKÖLJ	7	8	9	10	11	12	13	-	-	1 000	1 000	/	○	/	×	×	×	×	×	✓	×

INFORMATION FÖR PROVNINGSLABORATORIER
STANDARDPROGRAM ENLIGT (EU) nr 2019/2023: ECO 40-60-PROGRAM

1) Endast en liten mängd tvättmedel kan tillsättas i funktionen Förtvätt.

2) Med den här knappen kan du också välja hur länge snabbvården ska pågå och olika ångintensiteter. Se de relaterade avsnitten, lampan kommer inte vara tänd.

3) Denna funktion kan endast väljas efter att temperaturen har justerats för att avbryta ikonen .

Beskrivning av program

För att tvätta olika typer av tyger och olika grader av smuts har tvättmaskinen specifika program för att tillgodose alla tvättbehov (se programtabell).



Välj program enligt tvättinstruktionerna på etiketterna, speciellt den rekommenderade maximala temperaturen.



VARNING!

VIKTIGA TVÄTTRÅD FÖR GOD PRESTANDA.

- Nya, färgade plagg ska tvättas separat minst 5 eller 6 gånger.
- En del stora mörka tyger och plagg som jeans och handdukar ska alltid tvättas separat.
- Blanda aldrig EJ FÄRGBESTÄNDIGA tyger.

ECO 40-60

ECO 40-60-programmet rengör normalt smutsig bomullstvätt och är fastställd för tvätt i temperaturer vid 40 °C till 60 °C i samma cykel. Detta program används för fastställande av krav för Ecodesign enligt EU-lagstiftningen (miljövänlig produktdesign).

VITA

Detta program är lämpligt för tvätt av färgade bomullsplagg i 40 °C eller för att säkerställa högsta renhetsgrad för bomullstvätt i 60 °C eller 90 °C.

Den sista centrifugeringen sker med maximal hastighet, vilket ger en utmärkt vattenborttagning.

SMART TVÄTT

Kombinationen av den nya power care-tekniken och perfekt blandning vatten och tvättmedel garanterar maximal skötsel av dina kläder i 30 °C. Detta innovativa program kan automatiskt anpassa rengöringen efter lastens kapacitet. För bästa resultat utan bekymmer. Detta program kan tvätta lätt smutsiga blandade plagg i bomull och syntet.

JEANS

Programmet är lämpligt för jeans eller andra denimplagg som går att tvätta i maskin.

Maximal tvätttemperatur är 60 °C.

SYNTEG & FÄRGAT

Med det här programmet kan du tvätta olika typer av tyger och färger tillsammans. Både under tvätt- och sköljningsfasen har trumrotationen och vattennivåerna optimerats. Centrifugeringsfunktionen är anpassad för att minska uppkomsten av skrynklor i tygen.

HANDTVÄTT

Detta program utför en tvättcykel avsedd för ömtåliga tyger som kan tvättas i tvättmaskin, eller artiklar som behöver handtvättas.

TRUMMA REN

Detta program kan utföra självrengöring av tvättmaskinen.

Vi rekommenderar att utföra självrengöringen efter att ha använt tvättmaskinen 50 gånger.

Använd inte tvättmedel eller maskinrengöringsmedel när du använder detta program.

TÖMNING OCH CENTRIFUGERING

Programmet slutför tömningen och utför en max-centrifugering. Du kan ta bort eller reducera centrifugeringen med knappen för centrifugering.

SÄRSKILD 39'

Med det här programmet kan du tvätta olika tyger tillsammans, som bomull, syntet och färgat och blandade tyger på bara 39 minuter vid 40 °C (eller lägre). Detta program är särskilt lämpligt för lätt smutsiga tyger, upp till hälften av den nominella belastningen.

SNABB

Detta nya program kan användas för att uppnå utmärkta resultat samtidigt som du sparar vatten, energi, tvättmedel och tid. Detta alternativ tvättar i medelhög temperatur och är lämpligt för lätt smutsad blandad tvätt i bomull och syntet. Rekommenderas för små tvättar och lätt smutsiga artiklar.

20°C KALLTVÄTT

Är ett innovativt program som ger dig möjlighet att tvätta olika tyger som bomull, syntet och färgat tillsammans i endast 20 °C med utmärkt tvättresultat.

ANTI-POLLUTION

Detta program använder en ångbehandling för att mjuka upp veck. Med knappen kan du välja tre olika intensitetsnivåer, endast avsedda för torra plagg och beroende på typ av tyg.

HYGIEN PLUS 59'

Tvättprogrammet kan uppnå en temperatur på 60 °C under en längre tid. Det kombinerar ånga med en kraftfull sköljtärgård för optimalt rena och hygieniska resultat. Rekommenderas för bomullsmaterial.

BOMULL

Detta program är lämpligt för tvätt av färgade bomullsplagg i 40 °C eller för att säkerställa högsta renhetsgrad för bomullstvätt i 60 °C eller 90 °C. Den sista centrifugeringen sker med maximal hastighet, vilket ger en utmärkt vattenborttagning.

DELIKAT

Programmet är utformat för att sköta om ömtåliga artiklar på bästa sätt. Tvätta i låg temperatur i på kort tid. En lång, djupgående sköljning vårdar textilfibrerna.

SKÖLJ

Detta program utför 2 sköljningar med mellanliggande centrifugering (som kan minskas eller tas bort helt med lämplig knapp). Används för sköljning av alla typer av tyg efter t.ex. handtvätt.



Obs: Så här kontrollerar du antalet cykler som maskinen har kört.

Gör så här: Tryck samtidigt på "TEMPERATURKNAPPEN" och "HASTIGHETSKNAPPEN" under programmet "BOMULL", så visas antalet körkykler i 2 sekunder och går sedan tillbaka till programmet "BOMULL". De kumulativa körkyklerna kommer att läggas till efter att programmet avslutats. Den pågående cykeln visas i sexsiffrig skala om det är över 9999.

Skanna QR-koden på energietiketten för information om energiförbrukning.

Den faktiska energiförbrukningen kan skilja sig från den deklarerade beroende på lokala förhållanden.



Obs: Auto. viktavläsning

Apparaten är utrustad med en funktion som läser av tvättvikten. Vid låg belastning reduceras energi, vatten och tvättid automatiskt i vissa program. Den standardtid som visas på displayen kan variera beroende på lastvikten, med programmen "Smart tvätt, Eco 40-60, Syntet & Färgat, Bomull, Hygien Plus 59', Anti-Pollution och 20°C kalltvätt".

Vägledande information (enligt kommissionens förordning (EU) 2019/2023):

Nominell kapacitet	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/cykel)	 (L/cykel)	Max. temperatur (°C)	Max. hastighet (RPM)	 Kvarvarande fukt (%)
8 kg (1 400r)	Eco 40-60	8	3:38	0,650	60,0	30	1 330	53,0
	Eco 40-60	4	2:48	0,380	42,0	26	1 330	52,0
	Eco 40-60	2	2:38	0,215	32,0	25	1 330	56,0
	20°C kalltvätt	8	1:13	0,320	75,0	20	1 000	65,0
	Bomull 60°C	8	1:49	1,800	75,0	57	1 400	55,0
	Syntet & Färgat 40 °C	4	1:35	0,800	55,0	40	1 200	37,0
	Snabb 30 °C	1	0:14	0,350	38,0	30	1 000	65,0
9 kg (1 400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,700	74,0	30	1 330	52,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,400	48,0	26	1 330	52,0
	Eco 40-60	2,5	2:38	0,225	36,0	25	1 330	56,0
	20°C kalltvätt	10	1:18	0,350	85,0	20	1 000	65,0
	Bomull 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1 400	55,0
	Syntet & Färgat 40 °C	5	1:35	1,000	65,0	40	1 200	37,0
	Snabb 30	1	0:14	0,400	40,0	30	1 000	65,0
10 kg (1 400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,700	74,0	30	1 330	52,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,400	48,0	26	1 330	52,0
	Eco 40-60	2,5	2:38	0,225	36,0	25	1 330	56,0
	20°C kalltvätt	10	1:18	0,350	85,0	20	1 000	65,0
	Bomull 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1 400	55,0
	Syntet & Färgat 40 °C	5	1:35	1,000	65,0	40	1 200	37,0
	Snabb 30	1	0:14	0,400	40,0	30	1 000	65,0
11 kg (1 400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,700	74,0	30	1 330	52,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,400	48,0	26	1 330	52,0
	Eco 40-60	2,5	2:38	0,225	36,0	25	1 330	56,0
	20°C kalltvätt	10	1:18	0,350	85,0	20	1 000	65,0
	Bomull 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1 400	55,0
	Syntet & Färgat 40 °C	5	1:35	1,000	65,0	40	1 200	37,0
	Snabb 30	1	0:14	0,400	40,0	30	1 000	65,0
12 kg (1 400r)	Eco 40-60	10	3:58	0,700	74,0	30	1 330	52,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,400	48,0	26	1 330	52,0
	Eco 40-60	2,5	2:38	0,225	36,0	25	1 330	56,0
	20°C kalltvätt	10	1:18	0,350	85,0	20	1 000	65,0
	Bomull 60°C	10	1:59	2,100	85,0	57	1 400	55,0
	Syntet & Färgat 40 °C	5	1:35	1,000	65,0	40	1 200	37,0
	Snabb 30	1	0:14	0,400	40,0	30	1 000	65,0


De värden som anges för andra program än Eco 40-60-programmet och tvätt- och torkcykeln är endast vägledande.

8.1 Strömförsörjning

Anslut tvättmaskinen till ett nätuttag (220 V till 240 V~/50 Hz; fig. 8-1). Se även avsnittet INSTALLATION (se sida 10).

8.2 Vattenanslutning

- Innan du ansluter vattnet, kontrollera att det är rent och klart.
- Sätt på kranen (fig. 8-2).

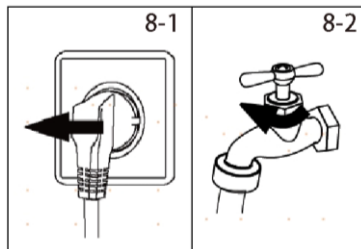


Obs: Tätning

Innan användning, kontrollera att det inte finns något läckage mellan kranen och inloppsslangen genom att vrida på kranen.

8.3 Förberedning av tvätt

- Sortera kläderna efter material (bomull, syntet, ull eller silke etc.) och hur smutsiga de är (fig. 8-3). Var uppmärksam på skötselmärkningen på vårdetiketterna.
- Separera vita kläder från färgade. Tvätta färgade textilier först för hand för att kontrollera om de bleknar eller färgar av sig.
- Töm fickorna (nycklar, mynt etc.) och ta bort hårdare föremål (t.ex. broscher).
- Plagg utan fäll, ömtålig och finvävd textil som tunna gardiner ska läggas i en tvättpåse så att de inte förstörs (det bästa är att hand- eller kemptvätta den här typen av material).
- Stäng dragkedjor, hakar och kardborrestängningar och se till att knappar inte sitter löst.
- Lägg känsliga plagg som kläder utan fast fäll, ömtåliga underkläder och småsaker som strumpor, bälten, behåar, etc. i en tvättpåse.
- Veckla ut stora tygstycken som lakan, överkast osv.
- Vänd jeans och tryckta, dekorerade eller färgstarka textilier ut och in; tvätta eventuellt separat.

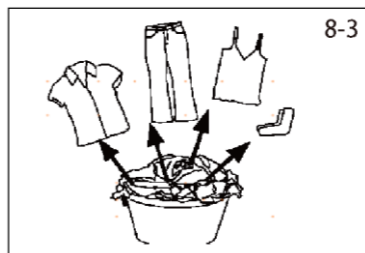

FÖRSIKTIGHET!

Icke-textila föremål samt små, lösa eller vassa föremål kan orsaka funktionsstörningar och skador på kläder och apparater.

Skötsel

Tvättning

	Maskintvätt upp till 95 °C normal process		Maskintvätt upp till 60 °C normal process		Maskintvätt upp till 60 °C skonsam process
	Maskintvätt upp till 40 °C normal process		Maskintvätt upp till 40 °C skonsam process		Maskintvätt upp till 40 °C mycket skonsam process
	Maskintvätt upp till 30 °C normal process		Maskintvätt upp till 30 °C skonsam process		Maskintvätt upp till 30 °C mycket skonsam process
	Tvätta för hand max. 40 °C		Får ej maskintvättas		

Blekning

	All blekning tillåten		Endast syre/icke klor		Får ej blekas
---	-----------------------	---	-----------------------	---	---------------

Torkning

	Får torktumlas vid normal temperatur		Får torktumlas vid lägre temperatur		Torktumla inte
	Hängtorka		Torka plant		

Får strykas

	Stryk vid en maximal temperatur på upp till 200 °C		Stryk vid en medeltemperatur på upp till 150 °C		Stryk vid en låg temperatur på upp till 110 °C; utan ånga (ångstrykning kan orsaka permanenta skador)
	Stryk inte				

Professionell textilvård

	Kemtvätt i tetrakloreten		Kemtvätt i kolväten		Ingen kemtvätt
	Professionell våtrengöring		Ingen professionell våtrengöring		

8.4 Lägg i tvätt

- Dela upp tvätten och lägg i lite i taget.
- Överbelasta inte. Observera de olika maximala belastningarna beroende på program! Tumregel för maximal belastning: Behåll 15 cm mellan tvättlasten och trummans ovandel.
- Stäng försiktigt luckan. Se till att inga plagg kommer i kläm.



Obs: Auto. viktavläsning

Den standardtid som visas på displayen kan variera beroende på lastvikten, med programmen "Smart tvätt, Eco 40-60, Syntet & Färgat, Bomull, Hygien Plus 59', Anti-Pollution och 20°C kalltvätt".

8.5 Val av tvättmedel

- ▶ Hur väl tvätten rengörs och tvättprestandan beror på tvättmedlets kvalitet.
- ▶ Använd endast tvättmedel som är godkänt för maskintvätt.
- ▶ Använd vid behov särskilda tvättmedel, t.ex. för syntet- och ylleytg.
- ▶ Se tips på tvättmedel och rengöringsmedel.
- ▶ Använd inte kemtvättmedel som trikloretylen eller liknande produkter.

Välj det bästa tvättmedlet

Program	Typ av tvättmedel				
	Universal	Kulör	Delikat	Särskild	Mjukmedel
Eco 40-60	✓	✓	-	-	✓
Särskild 39'	✓	✓ F	-	-	✓
Snabb	F	✓ F	-	-	✓
20°C kalltvätt	✓	✓	-	-	✓
Anti-Pollution	✓ P	✓	-	-	✓
Hygien Plus 59'	✓ P	✓	-	-	✓
Bomull	✓	✓	-	-	✓
Delikat	-	-	✓	✓	✓
Skölj	-	-	-	-	✓
Töm & Snurra	-	-	-	-	-
Trumma ren	-	-	-	✓	-
Smart tvätt	F P	F P	✓	✓	F P
Handtvätt	-	-	✓	✓	✓
Syntet & Färgat	-	✓	-	-	✓
Jeans	-	✓ F	-	✓	✓
Vita	✓ P	✓	-	-	✓

F = gel/flytande tvättmedel, P = pulvertvättmedel, ✓ = rekommenderat,

- = ej rekommenderat

Om du använder flytande tvättmedel rekommenderas det inte att aktivera tidsfördröjningen.

Vi rekommenderar att använda:

▶ Pulvertvättmedel: 20 °C till 90 °C* (bästa användning: 40-60 °C)

▶ Kulör tvättmedel: 20 °C till 60 °C (bästa användning: 30-60 °C)

▶ Tvättmedel ull/delikat: 20 °C till 30 °C (bästa användning: 20-30 °C)


* Välj 90 °C tvätttemperatur endast för särskilda hygienkrav.

* Om du väljer en vattentemperatur på 60 °C eller högre rekommenderar vi att du använder mindre tvättmedel.

* Det är bättre att använda mindre eller lödfritt tvättpulver.

* Föreslagen typ av tvättmedel på fjärrkontrollen beror på vilket program som valts på appen.

8-4

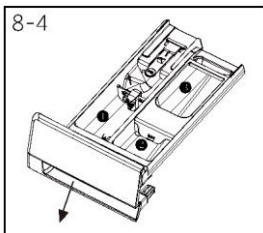

8.6 Tillsätt tvättmedel


1. Dra ut tvättmedelsfacket.
2. Lägg produkterna i respektive fack (fig. 8-4).
3. Skjut försiktigt tillbaka lådan.



Obs:

- Rengör tvättmedelsfacket från tvättmedelsrester före nästa tvätt.
- Använd inte för mycket tvättmedel eller mjukmedel.
- Följ instruktionerna på tvättmedelsförpackningen.
- Fyll alltid på tvättmedel precis innan tvättcykeln påbörjas.
- Koncentrerat flytande tvättmedel bör spädas ut innan det tillsätts.
- Använd inte flytande tvättmedel om funktionen "Fördröjning" är vald.
- Välj noggrant programinställningar enligt skötselsymbolerna på alla tvättrådsetiketter enligt programtabellen.

8-5

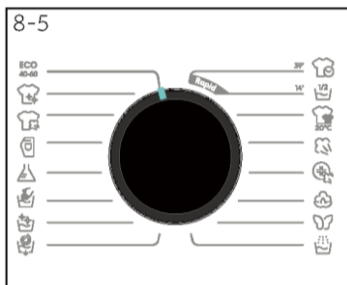

8.7 Välj ett program


För att få bästa tvättresultat, välj ett program som passar graden av smuts och typ av tvätt. Vrid programvredet (fig. 8-5) för att välja rätt program. Displayen visar det valda programnamnet.



Obs: Lukt borttagning

Före första användning rekommenderar vi att du kör programmet "TRUMMA REN" för att avlägsna eventuella tillverkningsrester. Fyll inte på tvättmedel eller specialrengöringsmedel i tvättmedelsfacket (2).

8-6

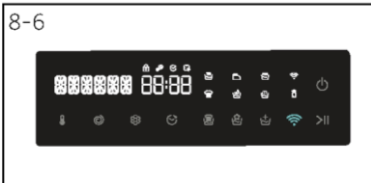

8.8 Lägg till individuella val

Välj önskade alternativ och inställningar (fig. 8-6): se Kontrollpanelen.

8.9 Starta tvättprogram

Tryck på knappen "START/PAUS" (fig. 8-7) för att starta. Apparaten fungerar enligt nuvarande inställningar. Ändringar är endast möjliga genom att avbryta programmet.



8.10 Avbryt/stoppa tvättprogram

För att avbryta ett pågående program, tryck på "START/PAUS", lysdioden ovanför knappen blinkar. Tryck på den igen för att återuppta driften.

För att avbryta ett pågående program och alla dess individuella inställningar:

1. Tryck på knappen "START/PAUS" för att avbryta det pågående programmet.
2. Vrid reglaget till programmet TÖM & SNURRA och välj "INGEN CENTRIFUGERING" för att tömma vattnet.
3. När du har avslutat programmet för att starta om apparaten, välj ett nytt program och starta det.
4. När du har avslutat programmet för att starta om apparaten, välj ett nytt program och starta det.

8.11 Efter avslutat tvättprogram



Obs: Lucklås

- Av säkerhetsskäl är luckan delvis låst under tvättcykeln. Det är endast möjligt att öppna luckan i slutet av programmet eller efter att programmet har stoppats korrekt (se beskrivningen ovan).
- Vid hög vattennivå, hög vattentemperatur och under centrifugering går det inte att öppna luckan; ikonen för lucka visas.

1. Vid slutet av programcykeln visas SLUT.
2. Apparaten stängs av automatiskt.
3. Ta ut tvätten så snart som möjligt för att förhindra att den blir extra skrynklig.
4. Stäng av vattentillförseln.
5. Koppla ur strömkabeln.
6. Öppna luckan för att undvika fukt- och luktbildning. Låt luckan vara öppen när maskinen inte används.



Obs: Viloläge/energispärläge

Den påslagna apparaten går till viloläge om den inte aktiveras inom 2 minuter före programstart eller i slutet av programmet, med undantag för FJÄRRKONTROLL. Displayen stängs av. Detta sparar energi. För att avbryta viloläget vrid reglaget till valfritt program utom till "AV".

8.12 Aktivera eller avaktivera summern

Den akustiska signalen kan väljas bort vid behov:

1. I viloläget efter att maskinen satts på, tryck på knappen "ALTERNATIV" i mer än 5 sek. för att stänga av ljudet. Displayen visar "RÖST AV". Tryck och håll ned den här knappen igen i mer än 5 sek. och displayen visar "RÖST PÅ".

9.1 Allmänt

Den här maskinen är utrustad med wifi-teknik så att du kan styra den via en app.



WARNING!

Observera säkerhetsföreskrifterna i denna bruksanvisning och se till att de följs även när du använder maskinen via hOn-appen när du inte är hemma. Du måste också följa instruktionerna i hOn.

9.2 Krav

1. En trådlös router (802.11b/g/n-protokoll) som endast stöder frekvensbandet 2,4 GHz. Routers SSID har en längd på 1-31 tecken (inklusive 1 och 31) och lösenordet har en längd på 8-64 tecken. Lösenordet måste bestå av minst åtta tecken. Routers krypteringsmetoder inkluderar öppen, WPA-PSK och WPA2-PSK.
2. Appen är tillgänglig för enheter som kör Android, Huawei eller iOS, både för pekplattor och för smarttelefoner.
3. Apparaten ska installeras på en plats där den kan ta emot en stark wifi-signal.
När apparaten har associerats korrekt med appen visas ingen wifi-ikon på displayen om den inte är korrekt ansluten till den trådlösa routern.

9.3 Nedladdning och installation av hOn-app

Ladda ned hOn-appen på din enhet genom att rama in följande QR-kod:



Ladda ner
hOn appen



eller via länken: go.haier-europe.com/download-app

Frekvenshastighet (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. effekt (EIRP)	20dBm
Trådlös standard	IEEE802.11b/g/n och BLE V4.2



Obs: Registrering

Registrering krävs vid första användning eller om det formella kontot har raderats/avslutats. För vidare användning måste du ange användarnamn och lösenord när du loggar in.

9.4 Maskinkonfigurering (på app)

1. Appen finns tillgänglig för enheter med Android och iOS, både för surfplattor och smarttelefoner.
2. Få all information om wifi-funktionerna genom att bläddra i appen i Demoläge.
3. Frekvensen för hemmets wifi-nätverk måste ställas in på 2,4 GHZ-bandet. Du kan inte konfigurera maskinen om ditt hemnätverk är inställt på 5 GHZ-bandet.
4. Öppna appen, skapa användarprofilen (eller logga in om den redan skapats) och konfigurera maskinen genom att följa instruktionerna på enhetens display.



Obs: Wifi-nätverk

Det är inte möjligt att ansluta apparaten till ett offentligt wifi-nätverk. Fel kan uppstå.



Obs: Använd samma wifi

Anslut din smarttelefon till det nätverk som du vill ansluta produkten till.

9.5 Aktivera Fjärrkontroll

1. Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet.
2. Lägg i tvätten och stäng luckan.
3. Tryck på knappen "  " och luckan låser sig.
4. Starta cykeln med appen, kontrollpanelen kommer att vara inaktiverad förutom STRÖMKNAPPEN och knappen "START/PAUS". Efter att programmet har startats är endast barnlåset tillgängligt.
5. Fjärrkontrollen kan också aktiveras genom att trycka på knappen "  " under pågående cykel. Efter fjärranslutning är huvudstyrkortet fortfarande tillgängligt.
6. När cykeln har avslutats låses luckan upp och fjärrstyrningen stängs av.
7. Efter två minuter övergår maskinen till frånläge.



Obs: Fjärrkontrollen inaktiveras

När fjärrkontrollen har aktiverats och slutanvändaren inte startar någon cykel från appen inom 10 minuter, kommer maskinen att gå till nätverkets viloläge. Fjärrkontrollen hålls aktiverad i upp till 24 timmar och stängs därefter av.

9.6 Inaktivera fjärrkontroll

1. För att avsluta fjärrkontrollen medan en cykel körs, tryck på knappen "  " på kontrollpanelen. Maskinen fortsätter att köra cykeln och går till SKRIVSKYDDAT läge.
2. Återuppta fjärrkontrollen genom att trycka på knappen "  " igen.
3. Styr maskinen med appen.

9.7 Vid cykelslut med fjärrkontroll på


1. När cykeln är slut låses luckan upp och fjärrkontrollen avaktiveras.
2. Efter två minuter stängs maskinen av automatiskt.

10.1 Rengöring av tvättmedelsfacket

Se alltid till att det inte finns några tvättmedelsrester.

Rengör lådan regelbundet (fig. 10-1):

1. Dra ut lådan tills det tar stopp.
2. Tryck på frigöringsknappen och ta bort lådan.
3. Spola lådan med vatten tills den är ren och sätt tillbaka lådan i apparaten.

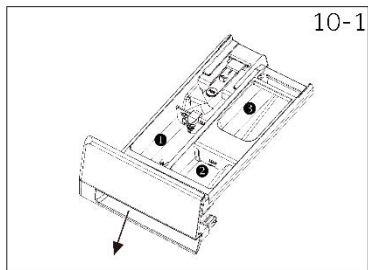

10.2 Rengöring av maskinen


- Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- Använd en mjuk trasa med tvål för att rengöra maskinhöljet (fig. 10-2) och gummikomponenterna.
- Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.



10.3 Vatteninloppsventil och filter för inloppsventil


För att förhindra att vattentillförseln blockeras av fasta ämnen som kalk ska inloppsventilens filter rengöras regelbundet.

- Dra ur strömkabeln och stäng av vattentillförseln.
- Skruva loss vatteninloppsslangen på baksidan (fig. 10-3) av apparaten samt på kranen.
- Spola filtren med vatten och en borste (fig. 10-4).
- Sätt i filtret och installera inloppsslangen.

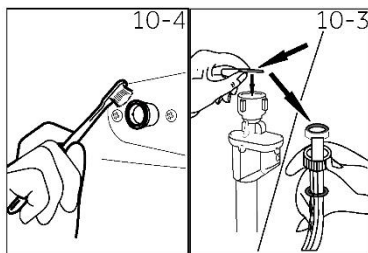


10.4 Rengöring av trumman

- Ta bort föremål som hamnat i tvättmaskinen av misstag, såsom stift, mynt etc. (fig. 10-5) eftersom de kan orsaka rostfläckar och skador.
- Använd ett klorfritt rengöringsmedel för att ta bort rostfläckar. Följ varningsanvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet.
- Använd inte hårda föremål eller stålull för rengöring.

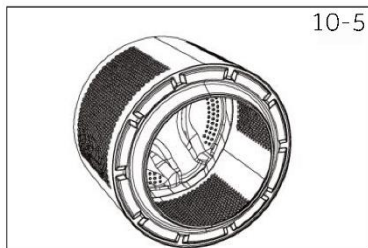

10-6

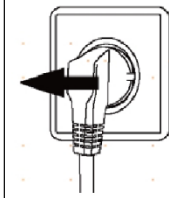

10-7




10.5 Om apparaten inte används under en längre period

Om apparaten inte ska användas under en längre period:


1. Dra ut elkontakten (fig. 10-6).
2. Stäng av vattentillförseln (fig. 10-7).
3. Öppna luckan för att undvika fukt- och luktbildning. Låt luckan vara öppen när maskinen inte används.

Kontrollera strömkabeln, vattenintaget och avloppsslangen noggrant före nästa användning. Se till att allt är korrekt installerat och utan läckage.

10-8

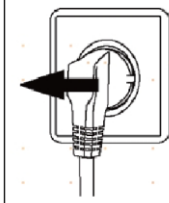

10-9

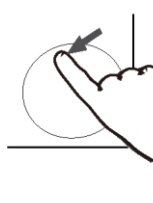

10.6 Pumpfilter

Rengör filtret en gång i månaden och kontrollera pumpfiltret om apparaten t.ex:


- ▶ inte tömmer vatten.
- ▶ Inte snurrar.
- ▶ Låter ovanligt vid centrifugering.



VARNING!

Risk för skållning! Vattnet i pumpfiltret kan vara mycket hett! Innan någon som helst åtgärd vidtas, se till att vattnet har svalnat.


10-10

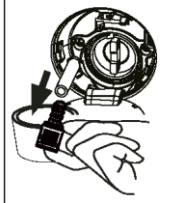

10-11



10-12

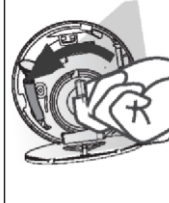


10-13



1. Stäng av och koppla ur maskinen (fig. 10-8).
2. Tryck och öppna filterluckan (fig. 10-9).
3. Placera en stor behållare för att fånga upp spillvatten (fig. 10-10). Det kan vara större mängder.
4. Dra ut avloppsslangen och håll dess ände ovanför behållaren (fig. 10-10).
5. Ta ut tätningspluggen ur avloppsslangen. (Fig. 10-10).
6. Efter avslutad tömning, stäng avloppsslangen och sätt tillbaka den i maskinen (fig. 10-11).
7. Skruva loss och ta bort pumpfiltret moturs (fig. 10-12).
8. Ta bort föroreningar och smuts (fig. 10-13).

9. Rengör pumpfiltret noggrant, t.ex. med rinnande vatten (fig. 10-14).
10. Sätt tillbaka den noggrant (fig. 10-15).
11. Stäng klaffen.

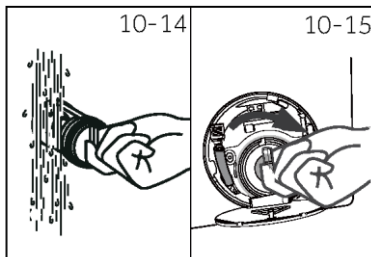

FÖRSIKTIGHET!

- Pumpfiltrets tätning måste vara ren och oskadad. Om locket inte är ordentligt åtdraget kan vatten läcka ut.
- Filtret måste vara på plats, annars kan det leda till läckage.

Många förekommande problem kan du lösa själv, utan särskild expertis. Om ett problem uppstår, kontrollera alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar en kundtjänst. se KUNDTJÄNST.



VARNING!

- Koppla ur apparaten och dra ut nätkontakten ur eluttaget före underhåll.
- Elektrisk utrustning får endast underhållas av kvalificerade elektriker, eftersom felaktiga reparationer kan orsaka betydande följdskador.
- Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.

11.1 Informationskoder

Följande koder visas endast för information om tvättcykeln. Inga åtgärder får vidtas.

Kod	Meddelande
1:25	Den återstående tiden för tvättcykeln är 1 timme och 25 minuter.
6:30	Den återstående fördröjningstiden kommer att vara 6 timmar och 30 minuter.
CL0+	Funktionen Barnlås är aktiverad.
End	Tvättcykeln är avslutad. Apparaten stängs av automatiskt.
Loc+	Luckan är stängd på grund av hög vattennivå, hög vattentemperatur eller centrifugeringscykel.

11.2 Felsökning med displaykod

Problem	Orsak	Lösning
CLR FLTR	• Dräneringsfel, vattnet dräneras inte helt inom 6 minuter.	• Rengör pumpfiltret • Kontrollera avloppsslangens installation.
E2	• Låsfel.	• Stäng luckan ordentligt.
E4	• Vattennivån har inte nåtts, dräneringsslangen har en häverteffekt.	• Se till att kranen är helt öppen och att vattentrycket är normalt. • Kontrollera inloppsslangens installation.
E8	• Vattenskyddsnivåfel.	• Kontakta kundtjänsten.

Problem	Orsak	Lösning
F3	• Temperaturfel sensor.	• Kontakta kundtjänsten.
F4	• Värmefel.	• Kontakta kundtjänsten.
F7	• Motorfel.	• Kontakta kundtjänsten.
FA	• Vattennivåfel sensor.	• Kontakta kundtjänsten.
FC0, FC1 eller FC2	• Onormalt kommunikationsfel.	• Kontakta kundtjänsten.
FH	• Iot-modulen kan inte konfigureras.	• Kontakta kundtjänsten för att byta ut iot-modulen.
E5	• Dräneringsfel.	• Vattnet töms inte helt på inställd tid.
Eb	• Larm för fastklämning av kläder.	• Pausa driften, öppna luckan och placera om plaggen innan du startar om.

11.3 Felsökning utan displaykod

Problem	Orsak	Lösning
Tvättmaskinen fungerar inte.	• Programmet har inte startat ännu. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Maskinen har inte slagits på. • Strömbavbrott. • Barnlåset är aktiverat.	• Kontrollera programmet och starta det. • Stäng luckan ordentligt. • Slå på maskinen. • Kontrollera strömförsörjningen. • Avaktivera barnlåset.
Tvättmaskinen fylls inte med vatten.	• Inget vatten. • Inloppsslangen är böjd. • Inloppsslangens filter är blockerat. • Vattentrycket är mindre än 0,03 MPa. • Luckan är inte ordentligt stängd. • Fel på vattentillförseln.	• Kontrollera vattenkranen. • Kontrollera inloppsslangen. • Rensa inloppsslangens filter. • Kontrollera vattentrycket. • Stäng luckan ordentligt. • Säkerställ vattentillförseln.
Maskinen töms samtidigt som den fylls.	• Höjden på avloppsslangen är under 80 cm. • Avloppsslangens ände kan nå ner i vattnet.	• Se till att avloppsslangen är korrekt installerad. • Se till att avloppsslangen inte ligger i vattnet.
Tömningsfel.	• Avloppsslangen är blockerad. • Pumpfiltret är blockerat. • Avloppsslangens ände är högre än 100 cm över golvnivån.	• Lossa på blockeringen. • Rengör pumpfiltret. • Se till att avloppsslangen är korrekt installerad.
Starka vibrationer under centrifugering.	• Alla transportbultar har inte tagits bort. • Apparaten står inte jämnt. • Maskinen har inte lastats korrekt.	• Ta bort alla transportbultar. • Säkerställ att apparaten står jämnt och stabilt. • Kontrollera tvättvikten och balans.
Driften stoppar innan tvättcykeln är klar.	• Vatten- eller elfel.	• Kontrollera ström- och vattenförsörjningen.
Driften avbryts under en viss tid.	• Apparaten visar felkod. • Problem på grund av belastningsmönster. • Programmet utför blötlägningscykeln.	• Kontrollera displaykoder. • Minska eller justera belastningen. • Avbryt programmet och starta om.

Problem	Orsak	Lösning
För mycket skum i trumman och/eller tvättmedelslådan.	- Tvättmedlet är inte lämpligt. - Överdriven användning av tvättmedel.	- Kontrollera tvättmedelsrekommendationerna. - Minska tvättmedelsmängden.
Automatisk justering av tvättid.	Tvättprogrammets längd kommer att justeras.	Detta är normalt och påverkar inte funktionaliteten.
Centrifugering misslyckades.	Obalanserad maskinbelastning.	Kontrollera maskinbelastning och tvätt och kör ett centrifugeringsprogram igen.
Otillfredsställande tvättresultat.	- Graden av nedsmutsning är inte anpassad till det valda programmet - Tvättmedelsmängden var inte tillräcklig. - Maximal belastning har överskridits. - Tvätten var ojämnt fördelad i trumman.	- Välj ett annat program. - Välj tvättmedel efter graden av nedsmutsning och enligt tillverkaren - Minska belastningen. - Lägg in plaggen mer luftigt i trumman.
Tvättmedelsrester finns kvar på kläderna.	Olösliga partiklar av tvättmedel kan finnas kvar som vita fläckar på kläderna.	- Gör en extra sköljning. - Försök att borsta av fläckarna från den torra tvätten. - Välj ett annat tvättmedel.
Tvätten har grå fläckar.	Detta orsakas av fetter som oljor, krämer eller salvor.	Förbehandla tvätten med ett speciellt rengöringsmedel.




Obs: Skumbildning

Om för mycket skum inspekteras under centrifugeringen stannar motorn och dräneringspumpen aktiveras i 90 sekunder. Om det misslyckas upp till tre gånger avslutas programmet utan centrifugering. Om felmeddelandena återkommer trots att du vidtagit åtgärder, stäng av apparaten, koppla bort strömförsörjningen och kontakta vår kundtjänst.

11.4 Vid strömavbrott

Det aktuella programmet och dess inställningar sparas. När strömförsörjningen är återställd kommer driften att återupptas. Om ett strömavbrott stoppar ett pågående tvättprogram blockeras lucköppningen mekaniskt. Det går inte att ta ut någon tvätt om det fortfarande finns en viss vattennivå i trumman som går att se genom glaset. – Risk för brännskador! Vattennivån måste sänkas enligt beskrivningen i "Pumpfilter". Dra inte i spaken (A) under pumpfilterskyddet (fig. 11-1) förrän luckan låses upp med ett lätt klick. Sätt tillbaka alla delar efteråt.

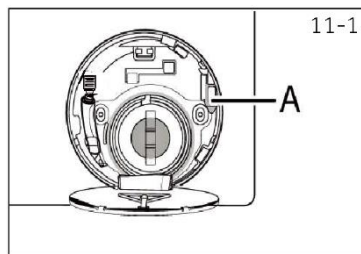


När tvättmaskinen är i säkert skick (under bestämd vattennivå, cylindertemperaturen är under 55 °C, och den inre cylindern roterar inte), kan du låsa upp luckan.


12.1 Ytterligare teknisk information

	BR 47SBL8-S BR 47SBL8G-S BR 48SBL6-S	BR 49SBL8-S	BR 410BL8-S	BR 411BL9-S BR 412BL8-S BR 413BL8-S
Spänning i V	220-240 V~/ 50 Hz			
Ström i A	10			
Max. effekt i W	1950			
Vattentryck i MPa	0,03 ≤ P < 1			
Nettovikt i kg	59	67	71	

12.2 Produktsens mått

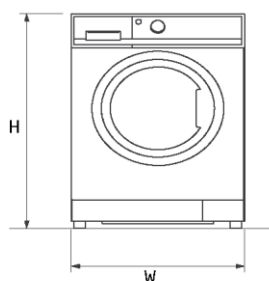

FRAMIFRÅN

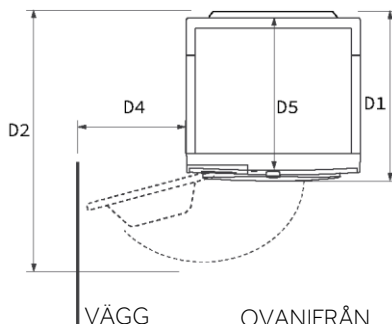

VÄGG

OVANIFRÅN

	BR 47SBL8-S BR 47SBL8G-S BR 48SBL6-S	BR 49SBL8-S	BR 410BL8-S	BR 411BL9-S BR 412BL8-S BR 413BL8-S
H	850	850	850	850
W	595	595	595	595
D5	427	460	518	620
D1	488	521	579	681
D2	971	1 004	1 062	1 164
D4	305	305	305	305



Den exakta höjden på din tvättmaskin beror på hur långt fötterna är utdragna från botten. Utrymmet där du installerar tvättmaskinen måste vara minst 40 mm bredare och 20 mm djupare än maskinens mått.

12.3 Standarder och direktiv

Denna produkt uppfyller kraven i alla tillämpliga EG-direktiv med motsvarande harmoniserade standarder, som föreskriver CE-märkning.

Vi rekommenderar att du vänder dig till Hoovers kundtjänst och använder originalreservdelar. Om du har problem med din maskin, se först avsnittet 11 - FELSÖKNING.

Om du inte hittar en lösning där kan du kontakta:

- din lokala återförsäljare
- hjälpavdelningen på Hoovers webbplats där du kan hitta information om garantier, tillbehör och reservdelar samt kontaktnummer.

För att kontakta vår tjänst, se till att du har följande uppgifter tillgängliga.

Varje produkt identifieras med en unik kod, även kallad "serienumret", tryckt på ett klistermärke. Serienumret hittar du luckans insida.

Modell _____

Serienummer. _____

Kontrollera även garantikortet som medföljer produkten i händelse av garanti.

Vi rekommenderar alltid att du använder originalreservdelar, som finns tillgängliga hos våra auktoriserade kundservicecenter.

Garanti

Produkten garanteras enligt de villkor som anges i det certifikat som medföljer produkten. Certifikatet måste förvaras så att det kan visas upp för det auktoriserade kundservicecentret vid behov. Du kan också kontrollera garantivillkoren på vår webbplats. För teknisk service, använd formuläret online eller kontakta oss på det nummer som anges på supportsida på vår webbplats.

Den vanliga tillverkargarantin täcker fel som orsakas av elektriska eller mekaniska fel i produkten på grund av en handling eller underlåtenhet från tillverkarens sida. Om det visar sig att ett fel har orsakats på grund av felaktig användning eller till följd av att bruksanvisningen inte följts, kan en avgift komma att tas ut.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i häftet som medföljer denna produkt. Tillverkaren förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste egenskaper inte förändras.