

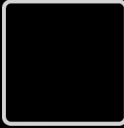
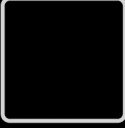
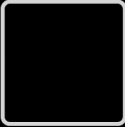
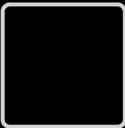
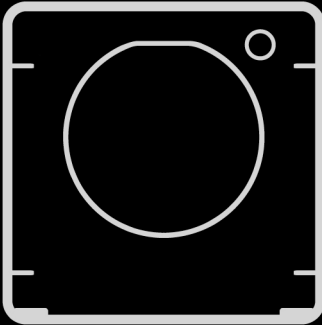
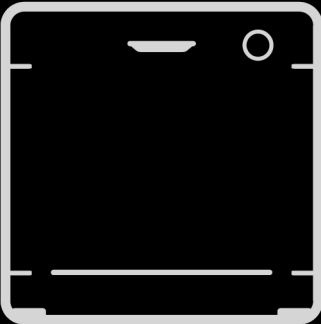


H3DPS4966TAB6-17
H3DPS21076TB6-17

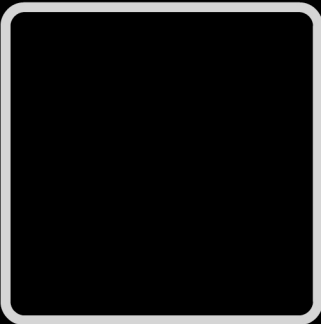

Bu ürünü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Günlük rutininiz için en iyi ev aletlerini ve sizin için ideal olan ürünü sunmaktan gurur duyuyoruz.

Cihazın doğru ve güvenli kullanımı ve etkili bakım işlemlerine yönelik faydalı ipuçları için bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.

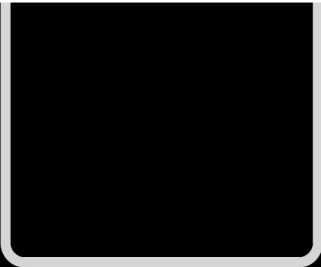

Çamaşır makinesini yalnızca bu talimatları dikkatli bir şekilde okuduktan sonra kullanmaya başlayın. Gelecekteki kullanıcıları için bu kılavuzu iyi koşullarda muhafaza etmenizi tavsiye ediyoruz.

Her ürün, cihaza (kapak bölgesi) yapıştırılmış olan etiket üzerine basılmış veya makinenin içerisindeki belgelerin olduğu zarfın üzerinde belirtilen ve ayrıca “seri numarası” olarak da adlandırılan benzersiz 16-karakterli bir kod ile tanımlanmaktadır. Bu kodu kaydetmeniz gerekecektir ve Müşteri Hizmetleri Merkeziyle irtibat kurmanız gerekli olduğunda kullanacağınız ürüne ait kimlik kartı niteliğindedir.

Çevreyle ilgili koşullar



Bu cihaz Atık Elektrikli veya Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konusundaki Avrupa direktifi 2012/19/EC ile uyumlu olarak etiketlenmiştir.

WEEE direktiflerine göre bu ürünün doğru bir şekilde atılmasını sağlayarak, uygunsuz atık işleme yöntemlerinin yaratabileceği çevre ve insan sağlığı konularındaki olası olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olursunuz. Ürünün üzerindeki sembol

- Bu ürünün evsel atık olarak ele alınamayacağını gösterir;

- Bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümünü sağlayan uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir.

Bu ürünün muameleden geçirilmesi, tekrar kullanıma verilmesi ve geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel şehir idareniz, evsel atık atma servisiniz veya ürünü aldığınız mağazayla bağlantı kurunuz.

İçindekiler

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI
2. MONTAJ
3. DETERJAN ÇEKMECESİNDE
4. PRATİK İPUÇLARI
5. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI
6. UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)
7. HIZLI KULLANIM KILAVUZU
8. KONTROLLER VE PROGRAMLAR
9. KURUTMA DÖNGÜSÜ
10. SORUN GİDERME VE GARANTİ

1. GENEL GÜVENLİK KURALLARI

- Bu cihazlar evde ve aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- Mağazalar, iş yerleri ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfakları;
- Çiftlik evleri;
- Oteller, moteller ve diğer konut türü ortamlarda müşteriler tarafından;
- Pansiyon türü yerlerde.

Bu makinenin, uzman ya da eğitilmiş kullanıcılar tarafından ticari amaçlarla kullanım gibi, ev ortamından farklı ortamlarda veya tipik ev bakımı fonksiyonlarından farklı fonksiyonlar için kullanılması yukarıdaki uygulamalarda dahi kabul edilemez. Makine buna aykırı bir şekilde kullanılacak olursa, makinenin ömrü kısalabilir ve üretici garantisi geçersiz kalabilir. Ev içi kullanım veya hane halkı kullanımıyla uyumlu olmayan kullanım sebebiyle (ev veya hane halkı ortamında olsa bile) makineye gelebilecek her türlü hasar veya diğer hasar ya da kayıplar, üretici tarafından yasaların izin verdiği en geniş ölçüde reddedilecektir.

- Bu cihaz, güvenli kullanımıyla ilgili kendilerine denetim veya gerekli talimat verilmesi ve cihazla ilgili riskleri anlamaları koşuluyla 8 yaş ve üzeri

çocuklarla fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yeterlilikleri düşük veya tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımları denetlenmedikleri sürece çocuklar tarafından yapılmayacaktır.

- Çocuklar makineyle oynamamalarını sağlamak için gözetim altında tutulmalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar gözetim altında olmadan ürünün yakınında bulunmamalıdır.
- Eğer kablo hasar görmüşse, üretici veya üreticinin yetkili servisi tarafından temin edilecek özel bir kablo ya da kablo grubu ile değiştirilmelidir.
- Yalnızca cihazla birlikte su bağlantısı için verilen hortum takımlarını kullanın (Eski hortum takımlarını kullanmayın).
- Su basıncı 0,1 MPa ve 1 MPa arasında bir değerde olmalıdır.
- Herhangi bir halının makinenin alt kısmını veya havalandırma deliklerini engellemediğinden emin olun.
- Kurutma döngüsünün son aşaması ısı olmadan uygulanır (soğutma döngüsü) böylece giysilerinizin zarar görmeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır.



UYARI:

Tüm amaşırları ısının dağılması için hızlıca çıkarıp sermeyecekseniz, kurutma döngüsü bitmeden önce kurutma makinesini asla durdurmayın.

- Kurulum sonrasında, makineyi yerleştirirken fişi erişilebilir bir yerde tutun.
- Makine kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya menteşesi döner hazneli kurutma makinesine göre ters tarafta olan bir kapının arkasına kurulmamalıdır.
- Kuru amaşırların maksimum yükleme kapasitesi ürünün modeline göre değışiklik gösterebilir (kontrol paneline bakınız).
- Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa makine kullanılmamalıdır.
- Yıkanmamış paraları döner hazneli kurutmalı amaşır makinesinde kurutmayın.
- Yemek yağı, aseton, alkol, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, turpentin, cilalar ve cila çıkarıcılar gibi maddelerle ıslatılmış paralar döner hazneli makine ile kurutulmadan önce fazladan deterjan kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır.
- Belirli şartlar altında köpüklü lastik materyaller ısıtıldıklarında kendiliğinden tutuşarak alev alabilir. Köpüklü lastik (lateks köpük), duş başlıkları, su geçirmeyen tekstil ürünleri, lastik tabanlı nesneler ve köpük lastik pedlerle tutturulmuş kıyafet veya yastık gibi paralar döner hazneli kurutmalı amaşır makinesinde **KURUTULMAMALIDIR**.
- Kumaş yumuşatıcılar veya benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatında belirtildiğı şekilde kullanılmalıdır.
- Yağdan etkilenen paralar özellikle de kurutmalı amaşır makinesi gibi ısı kaynaklarına maruz kaldıklarında kendiliğinden tutuşabilir. Paralar ısınarak bir oksitlenme tepkimesine yol açarlar. Eğer ısı kaçamazsa, paralar alev alabilir. Yağdan etkilenen paraları saklamak, istiflemek ısının kaçmasını önleyerek yangına sebebiyet verebilir.
- Eğer kumaşlarda bitkisel veya pişirme yağı ya da saç bakım ürünleri kalıntıları varsa, döner hazneli makine ile kurutulmadan önce fazladan deterjan kullanılarak sıcak suda yıkanmalıdır, her ne kadar tehlikeyi tam önlemese de azaltılmasına yardımcı olur.
- Çakmak ve kibritleri ceplerde bırakmayın ve ASLA makine yakınında yanıcı sıvılar kullanmayın.
- Ürünün fişine bakmak için, lütfen üreticinin web sitesine bakın.

Elektrik bağlantıları güvenlik talimatları

- Teknik bilgiler (besleme gerilimi ve güç girişi) ürünün anma değeri plakasında yer almaktadır.
- Elektrik sistemin topraklandığından, yürürlükteki tüm kanunlara uygun olduğundan ve (elektrik) prizden cihazın fişi ile uyumlu olduğundan emin olun. Aksi takdirde uzman personelden yardım isteyin.
- Genellikle adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatma kabloları kullanılması tavsiye edilmez.



UYARI:

Bu cihaz, zaman rölesi gibi harici bir anahtarlama cihazı ya da şebeke tarafından düzenli aralıklarla açılan ve kapatılan bir devre üzerinden beslenmemelidir.

- Çamaşır makinesinin temizliğini veya bakımını yapmadan önce, fişini çıkarın ve su musluğunu kapatın.
- Makinenin fişini prizden çıkarmak için elektrik kablosunu çekmeyin veya cihazdan asılmayın.
- Kapağı açmadan önce tambur içerisinde su olmadığından emin olun.



UYARI:

Yıkama işlemi sırasında, su çok yüksek sıcaklıklara ulaşabilir.

- Çamaşır makinesini yağmura, doğrudan güneş ışığına veya diğer hava koşullarına maruz bırakmayın.
- Makineyi taşıırken, tutamaklarından veya deterjan bölmesinden kaldırmayın veya arabanın üzerine asla kapağının üzerine gelecek şekilde yerleştirmeyin. Çamaşır makinesini iki kişinin kaldırmasını tavsiye ediyoruz.
- Makinenin arıza vermesi ve/veya hatalı çalışması durumunda, makineyi kapatın, su musluğunu Derhal Müşteri Hizmetleri Merkeziyle görüşün ve sadece orijinal yedek parça kullanın. Bu talimatlara uygun hareket edilmemesi cihazın güvenliğini tehlikeye sokabilir.

2. MONTAJ

- Arkadaki 2 veya 4 taşıma vidasını (A) sökün ve 2 veya 4 yassı pulu, lastik tapaları ve plastik ara boruları (B) **şekil (1)**'de gösterildiği gibi çıkarın.
- Çamaşır makinesi **ankastre**ye 3 veya 4 taşıma vidasını (A) sökün ve 3 veya 4 yassı pulu, lastik tapaları ve plastik ara boruları (B) çıkarın.
- Vidaların sökülmesi sırasında ara borular zaman zaman ürünün içine düşer, bunlar ürünü öne doğru eğerek ve zeminden veya makinenin tabanından geri alınabilir.
- Açık taşıma vida deliklerini pakette bulunan 2 veya 4 plastik kapakla kapatın.




UYARI:

Paketleme malzemelerini çocuklardan uzak tutun.




- Ambalajdan çıkarma işlemi* sırasında cihazın üst kısmında bulunan oluklu plastik levhayı **şekil 2**'de gösterildiği gibi cihaz tabanı içerisine yerleştirin (modele göre A, B veya C'yi dikkate alın).

* Bazı modellerde oluklu plastik levha verilmemektedir.

①

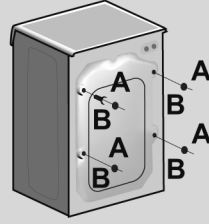


②

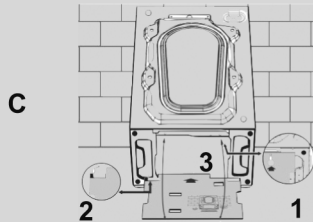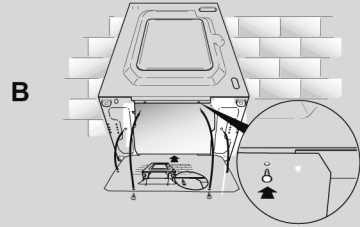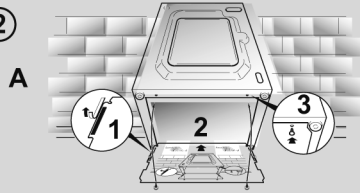


Su bağlantıları

- Yalnızca çamaşır makinesiyle birlikte verilen gider hortumunu kullanarak su hortumunu musluğa bağlayın (**Şek. 3**).

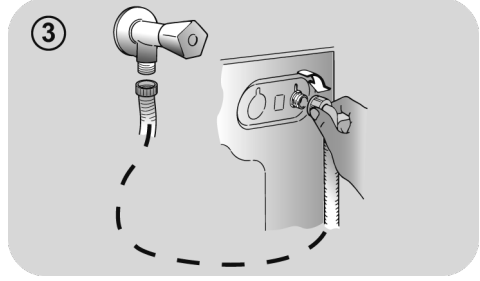


- **BAZI MODELLER** aşağıdaki özelliklerden birini veya daha fazlasını içerebilir:


- **SICAK VE SOĞUK (Şek. 4):** Daha yüksek enerji tasarrufları için sıcak ve soğuk suyun kullanıldığı su bağlantı ayarları. Gri hortumu soğuk su musluğuna * ve kırmızı hortumu sıcak su musluğuna bağlayın. Makine yalnızca soğuk su musluğuna bağlanabilir: bu durumda, bazı programlar birkaç dakika gecikmeli başlayabilir.

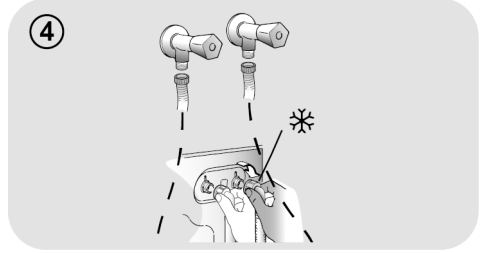

- **AQUASTOP (Şek. 5):** Su hortumu üzerinde bulunan ve hortum zarar gördüğünde su akışını durduran bir cihazdır; bu durumda, "A" penceresinde kırmızı bir işaret belirir; hortum değiştirilmelidir. Somunu gevşetmek için, tek yönlü kilit mekanizmasını "B" kullanın.

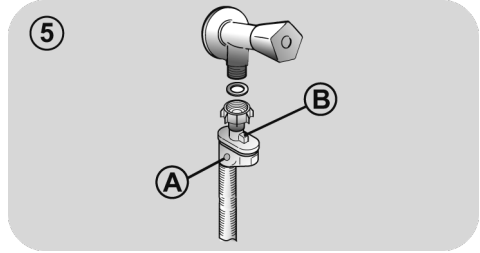

- **AQUAPROTECT - KORUMALIKLI SU HORTUMU (Şek. 6):** Birincil dahili borudan "A" su sızarsa, şeffaf tutma mahfazası "B" yıkama işleminin bitmesini sağlamak için suyu içerisinde tutacaktır. Yıkama döngüsünün sonunda, su hortumunu değiştirmek için Müşteri Hizmetleri Merkeziyle irtibata geçin.

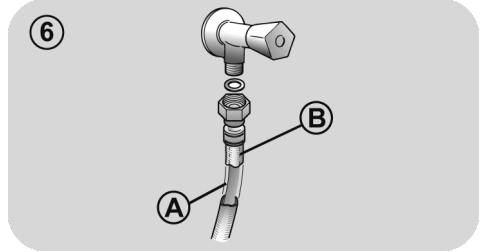

Cihazın Kurulması

- Çamaşır makinesini duvara yaklaştırdığınızda, hortumun bükülmediğinden veya ezilmediğinden emin olun, ve gider hortumunu bir küvet içerisine veya tercihen çapı çamaşır makinesinin hortumundan daha büyük olan ve yerden en az 50cm yüksekliğindeki bir duvar giderine bağlayın (**Şek. 7**).
- **Şekil 8** 'da gösterildiği gibi ayakları kullanarak cihazı düz bir konuma getirin:
 - a.vidayı gevşetmek için somunu saat yönünde çevirin;
 - b.zemine iyice oturana kadar çevirerek ayağı yükseltin veya alçaltın;
 - c.somunu, çamaşır makinesinin tabanına iyice oturana kadar sıkarak ayağı kilitleyin.
- Cihazın fişini prize takın.




UYARI:

Elektrik kablosunun değişmesi gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.


Kullanıcı tarafından yapılan kurulumlarda ortaya çıkabilecek kurulum hataları sonucunda ürünler üretici firma tarafından garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

7

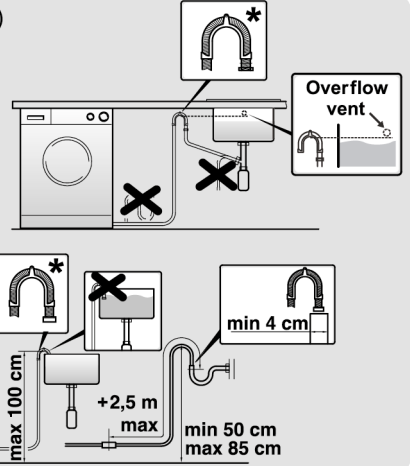

* AKSESUAR AYRI SATILIR



8

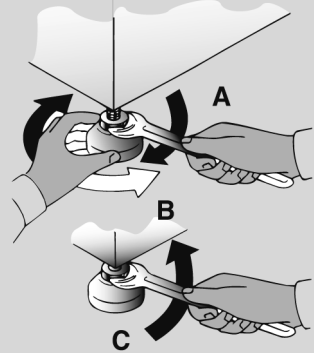

3. DETERJAN ÇEKMECESİNDE

Deterjan çekmecesinde **Şekil 11**'de gösterildiği gibi 3 bölme vardır:

- **bölme "1"**: ön yıkama için deterjan koyma bölgesi;
- **bölme "2"**: özel katkı maddeleri, yumuşatıcılar, kolalı parfümler, vb. için;

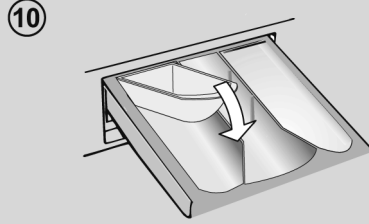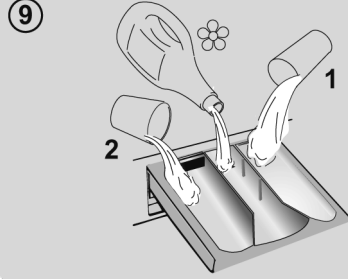

! UYARI:

Sadece sıvı ürünler kullanın; çamaşır makinesi en son durulama sırasında her bir döngüde katkı maddesinin miktarını otomatik olarak belirleyecek şekilde ayarlanmıştır.

- **bölme "2"**: çamaşır yıkama deterjanı için.

BAZI MODELLERDE bir sıvı deterjan kabı da bulunmaktadır (**Şek. 10**). Kullanmak için, **bölme "2"**'ye koyun. Bu şekilde, sıvı deterjan sadece doğru zamanda tambura girecektir. Deterjan kabı aynı zamanda "Durulama" programı seçildiğinde çamaşır suyu koymak için kullanılabilir.

! UYARI:

Bazı deterjanlar, deterjan çekmecesine konularak kullanılmaya uygun değildir. Kendi kabıyla birlikte doğrudan kazan içersine yerleştirilmelidir.

BAZI MODELLERDE belirli bir deterjan ve yumuşatıcı dozajı uygulayan otomatik dozaj özelliği bulunur. Bu durumda, ayrıntılı bilgi için **KONTROLLER VE PROGRAMLAR** bölümündeki ilgili kısma başvurun.

4. PRATİK İPUÇLARI

Çamaşır miktarıyla ilgili ipuçları

Çamaşırları ayırırken:

- Baret, iğne, madeni para gibi nesnelerin çamaşırlardan çıkardığınızdan;
- Yastık kılıflarının düğmelerini iliklediğinizden, fermuarları çektiğinizden, gevşek kemerleri ve uzun bornoz/sabahlık kurdelelerini bağladığınızdan;
- Perde düğmelerini çıkardığınızdan;
- Elbiselerin yıkama etiketlerini dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan;
- Varsa inatçı lekeleri özel deterjanlar kullanarak çıkardığınızdan emin olun.
- Kilim, çarşaf veya diğer ağır tekstil ürünlerini yıkarken sıkma yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ederiz.
- Yünlüleri yıkamak için önce yıkayacağınız ürünün makinede yıkanmaya uygun olduğundan emin olun. Kumaş etiketini kontrol edin.
- Makine içerisinde oluşması muhtemel kötü kokuları önlemek için yıkamalar arasında cihazın kapağını biraz açık bırakın.

Tasarruf için faydalı öneriler

Cihazınızı kullanırken nasıl paradan tasarruf edebileceğinize ve çevreyi koruyacağınıza dair ipuçları

- Makineyi her program için program tablosunda gösterilen en yüksek kapasitede yükleyin - bu enerji ve su TASARRUF'u yapmanızı mümkün kılacaktır.
- Gürültü ve çamaşırdaki nem döndürme hızından etkilenir: daha yüksek bir döndürme hızı, daha fazla gürültü ve çamaşırdaki daha az nem kalması ile ilişkilidir.
- Su ve enerjinin birlikte kullanılması açısından en verimli programlar genellikle düşük sıcaklıkta uzun süren programlardır.

Çamaşır Yükünü Azamiye Çıkarın

- Elektrik, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanabilmek için tavsiye edilen maksimum çamaşır yükünü kullanın. 2 yarım yük yıkayacağınıza bir tam yük yıkayarak %50 enerji tasarrufu yapın.

Ön yıkama yapmanız gerekir mi?

- Sadece çok kirlenmiş çamaşırlar için gerekir! Az ve normal düzeyde kirli çamaşırlarınız için Ön Yıkama YAPMAYARAK deterjan, zaman, su ve %5 ila %15 enerji TASARRUFU yapın.

Sıcak suyla yıkama gerekli mi?

- Lekelere önce leke çıkarıcı uygulayarak veya yıkama öncesi kurumuş lekeleri suda bekleterek sıcak suyla yıkama programının gerekliliğini azaltabilirsiniz. Düşük ısı programıyla enerji tasarrufu sağlayın.

Bir kurutma programını kullanmadan önce (KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ)

- Maksimum çamaşır sıkma kapasitesini kullanmaya çalışın; bu zamandan ve elektrikten tasarruf sağlayacaktır.

Deterjanın dozlanması

Aşağıda **deterjan kullanımı** hakkında ipuçları ve önerilerin yer aldığı **kısa bir rehber** bulunmaktadır.

- Yalnızca çamaşır makinesinde kullanıma uygun deterjanlar kullanın.
- Deterjanınızı kumaş türüne (pamuk, hassas, sentetik, yün, ipek vb.), renge, kirin tür ve seviyesine ve programlanan yıkama sıcaklığına göre seçin.
- Doğru miktarda deterjan, yumuşatıcı veya başka bir katkı kullanmak için her seferinde üreticinin talimatlarına özenle uyun: **cihazın doğru dozla doğru şekilde kullanılması israfı önlemenizi ve çevreye yönelik olumsuz etkileri azaltmanızı mümkün kılacaktır.**

Ağır kirli beyazları yıkarken 60°C veya üzerindeki pamuklu programlarının seçilmesini ve orta/yüksek sıcaklıklarda en iyi sonucu veren beyazlatıcı maddeler içeren normal çamaşır deterjanı (ağır iş) kullanımını tavsiye ederiz.

40°C ve 60°C arasındaki yıkamalarda kullanılan deterjan türünün kumaş ve kirlenme türüne uygun olması gerekmektedir. Normal toz deterjanlar çok kirli "beyazlar" veya renk veren kumaşlar için uygunken sıvı deterjanlar veya "renk koruyucu" toz deterjanlar hafif kirli renkli kumaşlar için uygundur.

40°C'nin altındaki yıkamalarda sıvı deterjanların veya özellikle düşük sıcaklıkta yıkama için uygundur ibaresi bulunan deterjanların kullanılmasını tavsiye ederiz.

Yünlü veya ipeklilerin yıkanmasında sadece bu kumaşlara özel deterjanlar kullanın.

- Çok fazla deterjan, döngünün doğru şekilde gerçekleştirilmesini önleyen aşırı köpüğe neden olur. Ayrıca yıkama ve durulama kalitesini etkileyebilir.

Fosfat içermeyen çevre dostu temizleyicilerin kullanılması aşağıdaki etkilere sebep olabilir:

- **Daha bulanık durulama tahliye suyu:** Bu etki, durulama verimliliğini olumsuz yönde etkilemeyen asılı zeolitlerden kaynaklanmaktadır.

- **Yıkama programının sonunda çamaşırların üzerinde kalan beyaz tozlar (zeolitler):** bu durum normaldir, toz kumaş tarafından emilmez ve rengini değiştirmez.

- **Son durulama suyundaki köpük:** bu kötü bir durulama yapıldığı anlamına gelmez.

- **Çok miktarda köpük:** Bu, sıklıkla deterjanlarda bulunan ve çamaşırdan çıkarılması zor olan anyonik yüzey etkin maddelerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, bu etkileri ortadan kaldırmak için tekrar durulama yapmayın: hiçbir şey değişmeyecektir.

Sorun devam ediyorsa ya da bir arızadan şüpheleniyorsanız derhal bir Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

5. CİHAZIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

Cihazınıza doğru şekilde bakım yapmak kullanım ömrünü uzatabilir.

Cihazın dış kısmının temizlenmesi

- Makinenin elektrik bağlantısını kesin.
- Cihazın dış kısmını **AŞINDIRICI, ALKOL VE/VEYA İNCELTİCİ KULLANIMDAN KAÇINARAK** nemli bir bezle temizleyin.


Çekmece temizliği

- Deterjan ve katkı maddesi kalıntılarının birikmesini önlemek için deterjan bölmesini düzenli olarak temizlemeniz tavsiye edilir.
- Çekmeceyi yavaşça fakat sağlam tutarak çıkartın.
- Çekmeyi musluk suyu altında temizleyin ve tekrar bölmesine yerleştirin.


OTOMATİK SIVI DETERJAN VE YUMUŞATICI DOZLAMA SİSTEMİ BULUNAN MODELLER İÇİN:

Temizleme işlemine devam edilmeden önce tüm bölmeler boş olmalıdır.


- Serbest bırakma düğmesine basarak bölmeyi tamamen dışarı çekin, **deterjan kalıntılarının dökülmemesine dikkat edin.**

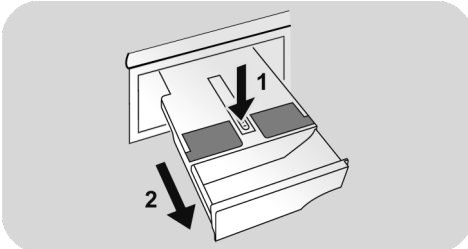

- Bölmeyi sıcak suyla doldurun.

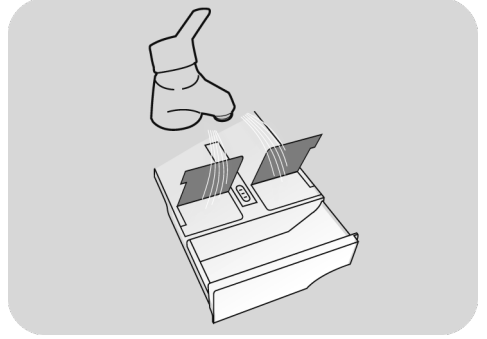

- Suyun tüm bölümlere iletilmesi için bölmeyi çalkalayın.

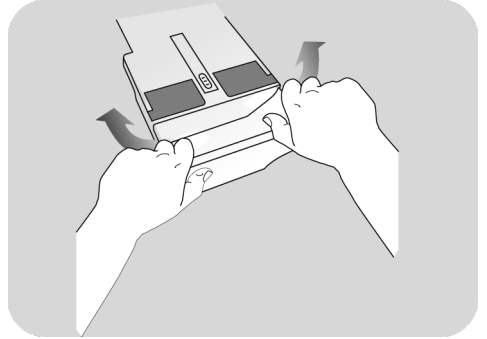

- Bölmedeki fazla suyu boşaltın ve bölmeyi yerine takın.



UYARI:

Cihazın sızdırmazlıkları ve/veya dahili parçalarına hasar vermektan kaçınmak için bölmeyi temizlemek için asitli ürünler (örneğin; sirke) veya sert deterjanlar KULLANMAYIN.

Filtrelerin temizlenmesi

- Cihaz, düğme veya madeni para gibi boşaltma sistemini tıkayabilecek daha büyük kalıntıları tutmak için özel bir filtreye sahiptir (modele bağlı olarak, **A** veya **B** sürümünü göze alın).

Filtreyi yılda 5 veya 6 kez kontrol etmenizi ve temizlemenizi öneririz.


- Makinenin elektrik bağlantısını kesin.
- Filtreyi çıkarmadan önce altına zemini kuru tutmak için emici bir bez yerleştirmenizi tavsiye ediyoruz.
- Filtreyi saat yönünün tersine döndürerek dikei konumda durma sınırına getirin.
- Filtreyi çıkarın ve temizleyin; işlem bittiğinde, saat yönünün tersine çevirerek tekrar yerine takın.
- Tüm parçaları yeniden monte etmek için önceki adımların tersini uygulayın.

Makinenin taşınması ve uzun süre kullanmama durumlarıyla ilgili tavsiyeler

- Cihaz uzun süre ısıtılmayan bir odada muhafaza edilecekse, içerisinde kalan suyun tamamı borulardan tahliye edilmelidir.
- Makinenin elektrik prizi bağlantısı kesin.
- Hortumu hortum bağından ayırın ve aşağı bırakın ve bütün suyun bir kabın içerisine boşaltın.
- İşlem tamamlandığında hortum bağıyla gider hortumunu sabitleyin.

OTOMATİK SIVI DETERJAN VE YUMUŞATICI DOZLAMA SİSTEMİ BULUNAN MODELLER İÇİN:

makineyi eğmeniz veya hareket ettirmeniz gerekirse, işleme devam etmeden önce sızıntıları önlemek için yatay bir şekilde tutarak deterjan bölmesini çıkarın.

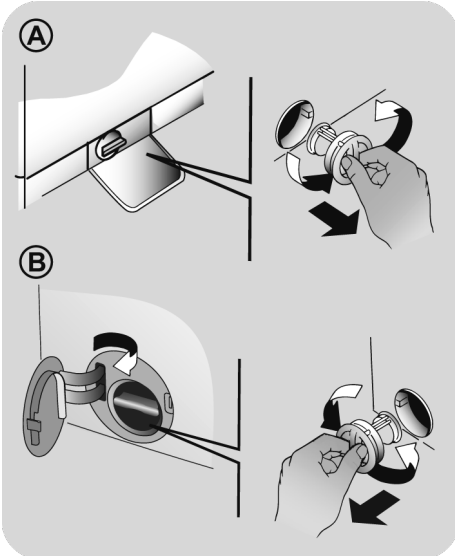

6. UZAKTAN KONTROL (WI-FI)

Bu cihazda, cihazı Uygulama üzerinden uzaktan kumanda etmenize imkan veren **Wi-Fi** teknolojisi bulunmaktadır.

CİHAZ EŞLEME (UYGULAMADA)

- **hOn** Uygulamasını aşağıdaki QR kodu tarayarak indirebilirsiniz:



veya aşağıdaki bağlantıdan indirin:
go.haier-europe.com/download-app

Uygulama, Android ve iOS çalıştıran cihazlarda, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.

Uygulamada DEMO modunda gezinerek Wi-Fi işlevlerinin tüm ayrıntılarını öğrenin.

Evdeki Wi-Fi ağının frekansı 2,4 GHz bandında olmalıdır. Ev ağınız 5 GHz bandına ayarlıysa, makineyi yapılandıramazsınız.

- Uygulamayı açın, kullanıcı profilini oluşturun (daha önce oluşturulduysa giriş yapın) ve telefon ekranındaki talimatları takip ederek cihazı eşleyin.

KONTROLÜ ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN

- Modemin açık ve İnternet'e bağlı olduğunu kontrol edin.
- Çamaşırları doldurun, kapağı kapatın, gerekliyse deterjan ekleyin.
- Program seçicisini **UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)** konumuna döndürün : kapı kilitlenecek ve kontrol panelindeki kontrol tuşları devre dışı kalacaktır.

- Uygulamasını kullanarak programı başlatın. Program tamamlandığında, kapının kilidini açmak için program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna döndürerek makineyi kapatın.

KONTROLÜ DEVRE DIŞI BIRAKMAK İÇİN

- Bir program devam ederken **UZAKTAN KONTROL** modundan çıkmak için **KAPALI (OFF)** kısmından geçmeden program seçicisini **UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)** dışında herhangi bir konuma döndürü. Cihazın kontrol paneli bir kez daha çalışacaktır ve program duraklatılırsa, **KAPI KİLİTLİ** gösterge ışığı söndükten sonra kapıyı açabileceksiniz.

Güvenlik nedeniyle, bazı yıkama devri aşamalarında, kapak yalnızca su seviyesi alt kenarın altında ve sıcaklık 45°C 'den düşük ise açılabilir. Bu koşullar karşılanırsa, kapağı açmadan önce KAPAK KİLİDİ ışığının sönmesini bekleyin.

- Kapı kapalıyken, uygulamayı bir kez daha kullanarak cihazı kumanda etmek için kontrol düğmesini **UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)** konumuna döndürün. Çalışan bir program varsa, devam edecektir.

7. HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Bu cihaz yıkama türü ve miktarına bağlı olarak su seviyesini otomatik olarak ayarlar. Bu sistem enerji tüketimi ve yıkama süresi açısından tasarruf sağlar.

Program seçimi

- Cihazı açın ve gereken programı seçin.
- Gerekliyse yıkama sıcaklığını seçin ve gerekli "seçenek" düğmelerine basın.

KURUTMA (yalnızca KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İÇİN)

Yıkama sonrasında kurutma programının otomatik olarak başlatılmasını istiyorsanız, gerekli yıkama programını seçin ve kurutma programını seçin. Ya da yıkama bittikten sonra kurutma programını seçebilirsiniz.

- Programın başlat düğmesine basın.
- Programın sonu, ekranda bir mesajla gösterilecektir (bazı modellerde, devredeki tüm gösterge ışıkları yanacaktır).
- Cihazı kapatın.

Herhangi bir yıkama için program tablosuna bakın ve aşağıda belirtilen işletim sırasını takip edin.

Teknik Veriler

Su Basıncı: min 0,1 Mpa / max 1 Mpa

Devir (r.p.m.): lütfen tip etiketine bakın.

Güç / AMP / Voltaj: lütfen tip etiketine bakın.

8. KONTROLLER VE PROGRAMLAR

*



*

Modele göre

- A BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi**
- B SICAKLIK SEÇME düğmesi**
- C SIKMA HIZI SEÇME düğmesi**
- D KİR SEVİYESİ / HIZLI / BUHAR SEVİYESİ düğmesi****
- E GECİKMELİ BAŞLATMA düğmesi**
- F SEÇENEKLER düğmesi**
- G KURUTMA SEÇİMİ düğmesi**
- H ÖZEL PROGRAMLAR düğmesi**
(yalnızca bazı modellerde bulunmaktadır)
- B+C ÇOCUK KİLİDİ**

**

BUHAR SEVİYESİ

(yalnızca bazı modellerde bulunmaktadır)



UYARI:

Makine sistemleri ilk saniyelerde kalibre ettiğinden, fişi takarken düğmelere dokunmayın: düğmelere dokunduğunuzda, makine düzgün çalışmayabilir. Bu durumda, fişi çıkarın ve işlemi tekrarlayın.

KAPALI (OFF) konumlu program seçicisi

- Program seçme düğmesi çevrildiğinde, seçilen programın ayarlarını göstermek için ekran yanar.
- Seçme düğmesini **KAPALI (OFF)** konuma getirerek çamaşır makinesini kapatın.

İlk çalıştırma

- Dil ayarı

- Makineyi ağına bağlayıp açtıktan sonra **"SICAKLIK SEÇME"** veya **"SIKMA HIZI SEÇME"** düğmesine basarak kullanılabilir dilleri görüntüleyin.

- **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basarak istenen dili seçin.

- Dili değiştirme

- Ayar dilini değiştirmek istiyorsanız **"SICAKLIK SEÇME"** ve **"GECİKMELİ BAŞLATMA"** düğmelerine aynı anda **5 saniye** boyunca basmanız gerekir. Ekranda **ENGLISH** (İngilizce) görüntülenir ve yeni bir dil seçebilirsiniz (**"SICAKLIK SEÇME"** veya **"SIKMA HIZI SEÇME"** tuşlarına basarak).
- Seçiminizi onaylamak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın.

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesi

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basmadan **ÖNCE** kapağı kapatın

- Seçili programı ön ayarlı parametrelerle başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın program çalışırken ekranda kalan süre görüntülenir.
- Seçili programı değiştirmek istiyorsanız, ilgili seçenek düğmelerine basın, varsayılan parametreleri değiştirin ve programı başlatmak için **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın.

Yalnızca ayarlanan programla uyumlu seçenekler seçilebilir.

- Cihazı çalıştırdıktan sonra, programın çalışmaya başlaması için birkaç saniye bekleyin.

PROGRAM SÜRESİ

- Bir program seçildiğinde ekranda otomatik olarak çevrim süresi görüntülenir. Bu süre, belirlenen seçeneklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Program başlatıldıktan sonra, yıkama bitimine kalan süre hakkında sürekli olarak bilgilendirilirsiniz.
- Cihaz, seçili programın biteceği süreyi standart yüke bağlı olarak hesaplar ve döngü sırasında yükün boyutuna ve çeşidine bağlı olarak düzeltir.

PROGRAM SONU

- Ekranda programın bittiği ve **KAPAK KİLİDİ** gösterge ışığının söndüğü gösterildiğinde, kapak açılabilir.
- Programın sonunda, program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna döndürerek çamaşır makinesini kapatın.

Program Seçicisi her bir programın sonundaveya bunu izleyen bir program başlatılırken sonraki program seçilmeden veya başlatılmadan önce KAPALI (OFF) konumuna getirilmelidir.

MAKİNEYİ DURAKLATMA

- Bir program çalışırken, makine yalnızca **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basılarak duraklatılabilir.

Güvenlik nedeniyle, bazı yıkama devri aşamalarında, kapak yalnızca su seviyesi alt kenarın altında ve sıcaklık 45°C 'den düşük ise açılabilir. Bu koşullar karşılanırsa, kapağı açmadan önce KAPAK KİLİDİ ışığının sönmesini bekleyin.

- Programı kaldığı çevrim aşamasından devam ettirmek için tekrar **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basın.

AYARLANAN PROGRAMI İPTAL ETME

- Programı iptal etmek için, program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna getirin.
- Kapağı açmadan önce KAPAK KİLİDİ ışığının söndüğünden emin olun.

SICAKLIK SEÇME düğmesi

- Bu düğme, yıkama çevrimlerinin sıcaklık derecesini değiştirmenize imkan sağlar.
- Kumaşların korunmasını sağlamak amacıyla sıcaklık her program için izin verilmiş maksimum derecenin üzerine çıkarılamaz.
- Soğuk yıkama yapmak istiyorsanız tüm göstergeler kapalı olmalıdır.

SIKMA HIZI SEÇME düğmesi

- Bu düğmeye basarak maksimum hızı azaltabilirsiniz ve isterseniz sıkma devrini iptal edebilirsiniz.
- Etiket üzerinde bir bilgi verilmemişse programda maksimum devir hızını kullanabilirsiniz.

Kumaşların zarar görmesini önlemek için her program için izin verilen maksimum hızın üzerine çıkılamaz.

- Sıkma devrini tekrar etkinleştirmek isterseniz ayarlamak istediğiniz devir hızına ulaşana kadar düğmeye basın.
- Sıkma hızını dilediğiniz zaman ve makineyi durdurmadan değiştirebilirsiniz.

Deterjanın fazla kullanımı aşırı köpüklenmeye yol açabilir. Cihaz aşırı köpüklenme tespit ederse sıkma aşamasını atlayabilir ya da program süresini uzatarak su tüketimini artırabilir.

Makine, çamaşır yükünün dengesiz olması halinde sıkma devrini engelleyen özel bir elektronik cihazla donatılmıştır. Bu cihaz makinenin gürültüsünü ve titreşimini azaltarak makinenizin ömrünü uzatır.

KİR SEVİYESİ / HIZLI / BUHAR SEVİYESİ düğmesi*

Bu düğme, seçilen programa bağlı olarak farklı seçenekler arasında (**seçilen programa göre**) seçim yapmanıza izin verir:

- KİR SEVİYESİ

- Program seçildiğinde, program için ayarlanan yıkama zamanı otomatik olarak görüntülenir.

- Bu düğme, kumaşların ne kadar kirlendiğine bağlı olarak programın uzunluğunu değiştirerek 3 farklı yıkama seviyesi arasında seçim yapmanıza olanak tanır (**programlar tablosunda gösterildiği üzere yalnızca bazı programlarda kullanılabilir**).

- HIZLI

Kadrandaki **HIZLI (14'/30'/44')** programını seçtiğinizde bu düğme etkinleşir ve belirtilen üç süreden birini seçmenize olanak sağlar.

- BUHAR SEVİYESİ*

BUHARLI BAKIM PRO programını seçtikten sonra, kuru veya ıslak giysiler için tasarlanmış ve kumaş türüne bağlı olarak farklı yoğunluklarda üç buhar işlemi arasında seçim yapmak için bu düğmeyi kullanabilirsiniz:

- PAMUKLU (varsayılan seçim)

Bu program pamuklu giysiler için kullanılır. Islak kumaşlarda (örn., yıkamadan sonra), sıkma sonrası kırıxıklıkların giderilmesi için uygundur; bunun yerine kuru kumaşlarda daha kolay ütöleme için ideal nem seviyesine ulaşmak için tasarlanmıştır.

- SENTETİK (düğmeye bir kez basın)

Bu program sentetik giysiler için kullanılır. Islak kumaşlarda (örn., yıkamadan sonra), sıkma sonrası kırıxıklıkların giderilmesi için uygundur; bunun yerine kuru kumaşlarda daha kolay ütöleme için ideal nem seviyesine ulaşmak için tasarlanmıştır.

- NARİNLER (düğmeye iki kez basın)

Buhar yardımıyla program, kullanımdan sonra giysilerdeki kırıxıklıkları açar ve giderir. Program, buharın etki ettiği bir başlangıç aşamasından ve fazla nemin hemen kullanım için uzaklaştırıldığı bir son aşamadan oluşur. Program kuru kumaşlar için uygundur.

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basmadan önce bu seçeneklerin belirlenmesi gerekir.

*BUHAR SEVİYESİ

(yalnızca bazı modellerde bulunmaktadır)

GEÇİKMELİ BAŞLATMA düğmesi

- Bu düğme programın çalıştırılmasını önceden programlayarak **24 saate** kadar geciktirebilmenize olanak sağlar.
- Başlatmayı geciktirmek için aşağıdaki prosedürü izeyin:
 - İstedğiniz programı seçin.

- Gecikmeli başlatmayı etkinleştirmek için düğmeye bir kez basın ve ardından istenilen gecikmeyi ayarlamak için tekrar basın (veya basılı tutun). Düğmeye **24 saate** kadar her basıldığında gecikme artar, bu noktada düğmeye tekrar basıldığında gecikmeli başlatma sıfırlanacaktır.

- **BAŞLAT/DURAKLAT** düğmesine basarak onaylayın. Erteleme süresi için geri sayım başlar ve süre dolunca program otomatik olarak başlar.

- Program seçicisini **KAPALI (OFF)** konumuna getirerek gecikmeli başlatmayı iptal etmek mümkündür.

Makine çalışırken güç kaynağında bir kesinti olursa, güç geri geldiğinde, makine güç kayb olduğunda olduğu fazın başlangıcından itibaren tekrar başlayacaktır.

SEÇENEKLER düğmesi

Bu düğme, seçilen programa bağlı olarak farklı seçenekler arasından (**yalnızca bazı programlar için kullanılabilir**) seçim yapmanıza izin verir:

- ÖN YIKAMA

- Bu seçenek özellikle çok kirli çamaşırlar için ön yıkama yapmanızı sağlar (**sadece program tablosunda gösterilen bazı programlar için kullanılır**).
- Bu programda deterjan ambalajında önerilen miktarın %20'si kadar deterjan kullanılmasını öneriyoruz.

- EKSTRA DURULAMA

- Bu seçenek, yıkama çevriminin sonuna bir durulama programı eklemenizi sağlar ve en küçük deterjan kalıntısının bile tahrişe ya da alerjiye sebep olduğu, narin ve hassas cilde sahip kişiler için geliştirilmiştir.
- Bu işlevin aynı zamanda özellikle çok kirlendiği hallerde fazla deterjan kullanımı gerektiren çocuk giysileri için ve dokuları nedeniyle deterjanı üzerinde tutma eğiliminde olan havlu ve benzeri materyaller için kullanılması önerilir.

- HYGIENE +

Bu seçeneği yalnızca sıcaklığı 60°C olarak ayarladığınızda etkinleştirebilirsiniz. Bu seçenek, tüm yıkama programı boyunca aynı sıcaklığı koruyarak giysilerinizde hijyen sağlar.

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basmadan önce bu seçeneklerin belirlenmesi gerekir. Seçili programla uyumlu olmayan bir seçenek belirlenirse, seçenek göstergesinin ışığı bir kere yanar ve sonra söner.

KURUTMA SEÇİMİ düğmesi

● Otomatik yıkama/kurutma döngüsü:

Yıkama programını seçtikten sonra çamaşır türüne göre bu düğmeye basarak bir kuruluk derecesi seçin. Yıkama programının sonunda seçilen kurutma döngüsü otomatik olarak başlar.

Bir yıkama programı seçilen otomatik kurutma ile uyumlu değilse, bu seçenek etkinleştirilmeyecektir.

Program tablosunda belirtilen azami kurutulabilir yükü aşarsanız, çamaşırlar yeterli derecede kurutulamayabilir.

● Yalnızca bir kurutma döngüsü gerçekleştirin:

Kumaşlarınıza uygun olarak istediğiniz bir kurutma programını seçin, bu düğmeye basarak varsayılandan farklı bir kuruluk derecesi seçmek mümkündür (yünlü kurutma programı hariç).

● Kurutma aşaması sırasında döngüyü iptal etmek için lütfen düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun.

● Programın sonunda ekranda "SONLANDIR" görüntülenir ve KAPAK KİLİTLİ ışığı söner, artık kapağı açabilirsiniz.

ÖZEL PROGRAMLAR düğmesi

(Yalnızca bazı modellerde bulunmaktadır)

Bu düğme, seçilen programa bağlı olarak farklı seçenekler arasından (yalnızca bazı programlar için kullanılabilir) seçim yapmanıza izin verir:

- AKTİF YIKAM

● Bu seçenek (birkaç programda ayarlanabilir), seçilen programın su ve enerji tüketimini optimize ederek yıkama performansını değiştirir.

● **AKTİF YIKAMA**, gereksiz atıkları sınırlamayı amaçlayan az yük ve hafif kirli giysiler için tasarlanmıştır.

- GECE VE GÜNDÜZ

● Bu düğmeye ara santrifüj hızının mümkün olan programlarda 400d/d değerine düşürmek için basabilirsiniz; su seviyesi durulama esnasında artırılır ve yıkama son durulamadan sonra liflerin eşit olarak genişlemesi için suya batırılmış durumda sürdürülür.

● Tambur suyunu tutma aşaması sırasında, makine duraklatma moduna geçer.

● Döngüyü döndürme (ilgili düğmeyle azaltılabilir veya artırılabilir) ve tahliye aşaması ile sonlandırmak için **BAŞLAT** düğmesine basın.

● Elektronik kontroller sayesinde, ara aşamalardaki su gece çamaşır yıkamayı kullanışlı hale getirmek üzere sessiz bir şekilde boşaltılır.

- TAMBUR TEMİZLİĞİ

● Çamaşır makinesi tamburunu temizlemek için geliştirilmiştir.

● Sadece toz deterjan kullanın.

● Programı çamaşır makinesinde çamaşır varken başlatmayın.

● Bu işlemin her 50 yıkama döngüsünden sonra yapılması önerilir.

- Bu seçenek, sadece **SU BOŞALTMA VE SIKMA** programı için belirlenebilir.

BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basmadan önce bu seçeneklerin belirlenmesi gerekir. Seçili programla uyumlu olmayan bir seçenek belirlenirse, seçenek göstergesinin ışığı bir kere yanar ve sonra söner.

ÇOCUK KİLİDİ




- **"SICAKLIK SEÇME"** ve **"SIKMA HIZI SEÇME"** düğmelerine aynı anda **3 saniye** boyunca basıldığında, makine, tuşları kilitlemenize olanak tanır. Bu sayede, bir çevrim sırasında ekranda bir düğmeye kazara basılması durumunda yanlışlıkla veya istenmedik değişiklikler yapılmasını önleyebilirsiniz.

- Tuş kilidi, bu iki düğmeye tekrar aynı anda basarak ya da cihaz kapatılarak iptal edilebilir.

Dijital Ekran

Makinenin gösterim sistemi makinenin durumunu sürekli olarak izleyebilmenize olanak sağlar.

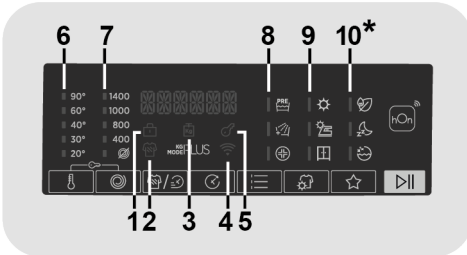

* *Yalnızca bazı modellerde bulunmaktadır*

1) KAPAK KİLİDİ GÖSTERGE LAMBASI

- Kapı tamamen kapatıldığında gösterge ışığı yanacaktır.

BAŞLAT/DURDUR düğmesine basmadan **ÖNCE** kapıyı kapatınız.

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine kapı kapalıyken basıldığında, gösterge ışığı bir anlık yanıp sönecek sonra ise sabitlenecektir.

Eğer kapı düzgün kapanmadıysa, ışık **7 saniye** boyunca yanıp sönmeye devam edecek ve sonrasında başlatma komutu otomatik olarak silinecektir. Bu durumda, kapıyı düzgün kapatarak **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine tekrar basın.

- Kapağı açmadan önce **KAPAK KİLİDİ** ışığının söndüğünden emin olun.

2) KİR SEVİYESİ GÖSTERGE LAMBASI

Gösterge ışığı ilgili seçeneğin belirlendiğini gösterir.

3) "KG MODE PLUS" GÖSTERGE LAMBASI *(yalnızca belirli programlarda aktif)*

- Yıkamanın ilk birkaç dakikasında, **"KG MODE PLUS"** göstergesi, yük sensörleri tambur içindeki çamaşırları tarttığı için sabit görünecektir, ardından akıllı sensörler sayesinde çamaşıra uygun yıkama süresini, gerekli su ve elektrik tüketimini ayarlayacaktır.

- Her yıkama aşaması boyunca **"KG MODE PLUS"** kazandaki çamaşırlarla ilgili bilgilerin denetlenmesine imkan verir ve yıkama işleminin ilk dakikalarında:

- Gerekli su miktarını tayin eder;
- Yıkama süresini belirler;
- yıkama için seçilen kumaş türüne göre durulamayı kontrol eder;
- Yıkanacak kumaş türüne göre tambur dönüş hızını ayarlar;
- Sabun köpüğü miktarını algılayarak gerekli olduğu durumda sıkma esnasında su miktarını artırır;

- Yüklene çamaşıra göre dönme hızını ayarlayarak olası dengesizlikleri önler.

4) Wi-Fi GÖSTERGE LAMBASI

- Wi-Fi özellikli modellerde, bağlantı durumunu gösterir. Kullanılabilir durumlar şunlardır:
- **SÜREKLİ YANAN:** uzaktan kontrol etkin.
- **YAVAŞÇA YANIP SÖNER:** uzaktan kontrol devre dışı.
- **3 SANİYE HIZLA YANIP SÖNER, SONRA SÖNER:** makine ana Wi-Fi ağına bağlanamıyor veya henüz Uygulamayla ilişkilendirilmedi.
- **3 DEFA YAVAŞ YANIP SÖNER, ARDINDAN 2 SANİYE SÖNER:** Wi-Fi ağının sıfırlanması (Uygulama ile ilişkilendirme sırasında).
- **1 SANİYE AÇIK, SONRA 3 SANİYE KAPALI:** kapak açık. Uzaktan kontrol etkinleştirilemez.

5) TUŞ KİLİDİ GÖSTERGE LAMBASI

Bu gösterge ışığı tuşların kilitletiğini gösterir.

6) YIKAMA SICAKLIĞI GÖSTERGE LAMBALARI

Seçili programın ilgili düğme yardımıyla değiştirilebilen (izin verildiği hallerde) yıkama sıcaklığını gösterir. Soğuk yıkama yapmak istiyorsanız tüm göstergeler kapalı olmalıdır.

7) SIKMA HIZI SEÇME GÖSTERGE LAMBALARI

Seçili programın ilgili düğme yardımıyla değiştirilebilen veya iptal edilebilen devir hızını gösterir.

8) SEÇENEK GÖSTERGE LAMBALARI

Gösterge ışıkları, ilgili düğme ile seçilebilecek seçenekleri gösterir.

9) KURUTMA SEÇİMİ GÖSTERGE LAMBALARI

Göstergeler, ilgili düğme ile seçilebilecek kuruluk derecesini gösterir:

Otomatik kurutma programları



EKSTRA KURULUK

(Havlular, bornozlar ve hacimli çamaşırlar için uygundur).



ÜTÜ KURULUĞU

(Çamaşırları ütümeye hazır halde bırakır).



DOLAP KURULUĞU

(Ütülenmeden kaldırılacak çamaşırlar içindir).

10) ÖZEL PROGRAMLAR GÖSTERGE LAMBALARI

Gösterge ışıkları, ilgili düğme ile seçilebilecek seçenekleri gösterir.

Program tablosu

PROGRAM		 (MAKS.) * (bkz. kontrol paneli)														 °C (MAKS.)	 1  2  1
		6+4kg	7+4kg	8+5kg	9+5kg	9+6kg	10+6kg	10+7kg	12+9kg	13+8kg	14+9kg						
 4)	PAMUKLULAR 2)	6	7	8	9	9	10	10	12	13	14	90°	●	●	●		
 4)	ECO 40-60	6	7	8	9	9	10	10	12	13	14	60°	●	●			
 40-60 + 	YIKA VE KURUT (ECO 40-60 + )	4	4	5	5	6	6	7	9	8	9	-	●	●			
 &  4)	YÜN VE HASSAS BAKIM	1	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●				
 4)	20°C 2)	6	7	8	9	9	10	10	12	13	14	20°	●	●			
 4)	SENTETİKLER VE RENKLİLER 2)	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	60°	●	●	●		
 & 	SU BOŞALTMA VE SIKMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	DURULAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●			
	BUHARLI BAKIM	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-					
 4)	14'	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●			
	HIZLI 3) 30'	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●			
	44'	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●			
 4)	HEPSİ BİR ARADA 59'	6	7	8	9	9	10	10	12	13	14	40°	●	●			
 4)	EXTRA BAKIM 2)	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	30°	●	●			
 	YÜNLÜ KURUTMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-					
 	DÜŞÜK ISI	3	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	6,5	7	-					
 	YÜKSEK ISI	4	4	5	5	6	6	7	9	8	9	-					
	UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi) Uygulama üzerinden (Wi-Fi üzerinden) uzaktan kontrolü etkinleştirmek istediğinizde seçmeniz gereken konum.																

Lütfen bu notları okuyun:

*Kullanılan modele göre maksimum kuru kıyafet yük kapasitesi (kontrol paneline bakın).

△ (Sadece sıvı deterjan kullanımına olanak sağlayan modeller içindir)
Sadece sınırlı sayıda lekeli bulunan ve çamaşır suyuyla temizlenmesi gereken çamaşırların ön temizliğini çamaşır makinesinde yapabilirsiniz.
Çamaşır suyunu deterjan çekmecesinin "2" numaralı bölmede gömülü olan sıvı çamaşır suyu kabına dökün ve özel DURULAMA programını seçin.
Bu ever tamamlandığında makineyi kapatın, kalan kumaşları ekleyin ve en uygun program kullanarak norma yıkama yapın.

● Sadece ÖN YIKAMA seçeneği seçildiğinde (ÖN YIKAMA seçeneğine sahip programlarda).

- 1) Bir program seçildiğinde ekranda önerilen yıkama sıcaklığı görüntülenir ve ilgili düğmeyle azaltılabilir (izin verilen durumlarda). Ancak sıcaklık, belirlenen maksimum değerini üzerine çıkarılamaz.
- 2) Görünen programlar için KİR SEVİYESİ düğmesi yardımıyla süreyi ve yıkama yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
- 3) Düğme üzerinde HIZLI programını seçerek HIZLI tuşu ile 14', 30' ve 44' arasındaki üç hızlı programdan birini seçebilirsiniz.
- 4) Otomatik Kurutma Programları.

TEST LABORATUARLARI İÇİN BİLGİLER

96/60/AT
YÖNETMELİĞİNE GÖRE STANDART PROGRAMLAR

YIKAMA:
ECO 40-60 PROGRAMI
SICAKLIK 60°C'A AYARLI

KURUTMA:
KURUTMA PROGRAMI
YUKSEK ISI
KURULUK DERECEŞİ
DOLAP KURULUĞU

(AB) No 2019/2023
YÖNETMELİĞİNE GÖRE STANDART PROGRAMLAR

YIKAMA:
ECO 40-60 PROGRAMI

YIKA VE KURUT:
ECO 40-60 PROGRAMI +
KURULUK DERECEŞİ
DOLAP KURULUĞU

Makinede açık bir enerji beyanı bulunması durumunda: bu makinenin, yetkili AB Yönetmeliği 2019/2014'e göre ön çekmecede belirtilen "A" enerji verimliliği sınıfının sınır değerinden daha verimli olduğu anlamına gelir.

Program açıklaması

Farklı kumaş tiplerini ve çeşitli kir seviyelerini temizlemek için çamaşır makinesinde her yıkama ihtiyacını karşılayacak özel programlar vardır (program tablosuna bakın).

Etiketlerde görünen çamaşır yıkama talimatlarına, özellikle önerilen maksimum sıcaklığa uygun program seçin.

YIKAMA



UYARI:

ÖNEMLİ YIKAMA PERFORMANSI TAVSİYESİ.

- Yeni, renkli giysiler, en az 5 veya 6 yıkama boyunca ayrı olarak yıkanmalıdır.
- Kot pantolon ve havlu gibi büyük boyutlu ve koyu renkli belirli parçalar, her zaman ayrı olarak yıkanmalıdır.
- SOLMAZ nitelikte OLMAYAN kumaşları asla birlikte yıkamayın.

UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi)

Uygulama üzerinden (Wi-Fi üzerinden) uzaktan kontrolü etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istediğinizde seçmeniz gereken konum. Bu durumda, çevrimin başlangıcı Uygulama komutları üzerinden sağlanır.

UZAKTAN KONTROL (Wi-Fi) bölümünden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

PAMUKLULAR

Bu program renkli pamuklu çamaşırları 40°C'de yıkamak ya da 60°C veya 90°C'de pamuğa dayanıklı çamaşır yıkama için en yüksek derecede temizlik sağlamak için uygundur. Son sıkma, mükemmel su tahliyesi sağlayan maksimum hızdadır.

ECO 40-60

ECO 40-60, 40°C veya 60°C'da aynı döngüde birlikte yıkanabilecekleri belirtilmiş normal seviyede kirli pamuklu çamaşırları temizleyebilir. Bu program AB Ecodesign

mevzuatına (çevre dostu ürünlerin tasarımı) uyumu değerlendirmek için kullanılır.

YIKA VE KURUT (ECO 40-60 +)

YIKA VE KURUT döngüsü 40°C veya 60°C'da aynı döngüde birlikte yıkanabilecekleri belirtilmiş normal seviyede kirli pamuklu çamaşırları temizleyebilir ve hemen bir dolaba kaldırılabilir şekilde kurutabilir. Bu program AB Ecodesign mevzuatına (çevre dostu ürünlerin tasarımı) uyumu değerlendirmek için kullanılır.

YÜN VE HASSAS BAKIM

Bu program, "Makinede Yıkanabilir" Yünlü kumaşlara, elde yıkanması gereken eşyalara ve narin çamaşırları ve hassas kumaşları yıkamaya yönelik bir yıkama programı gerçekleştirir. Bu program, 49 dakikada düşük bir sıcaklıkta yıkama yapar. Az yükler için önerilir.

20°C

Pamuklular, sentetik ve karışık kumaşlar gibi farklı çamaşırları ve farklı renkleri birlikte yıkamanızı sağlayan bu program sadece 20°C'de yıkama yapmasına karşın mükemmel temizlik sağlar. Bu programdaki tüketim, klasik 40°C pamuklu yıkama programının yaklaşık %40'ıdır.

SENTETİKLER VE RENKLİLER

Bu program, farklı kumaş türlerini ve farklı renkleri birlikte yıkamanıza olanak tanır. Tamburun dönüş hareketi ve su seviyeleri hem yıkama hem durulama aşamasında optimize edilir. Doğru dönüş eylemi, kumaşlarda kırışık oluşumunun azalmasını sağlar.

SU BOŞALTMA VE SIKMA

Program boşaltma ve maksimum sıkma işlemini tamamlar. Sıkma işlemini SIKMA HIZI SEÇME düğmesi aracılığıyla iptal edebilir veya devrini düşürebilirsiniz.

DURULAMA

Bu program orta seviyeli sıkma yapan 3 durulama gerçekleştirir (bunlar uygun düğmeyle azaltılabilir veya iptal edilebilir). Örneğin elle yıkama sonrasındaki yıkamalarda her türlü kumaşın durulanması için kullanılabilir.

BUHARLI BAKIM

Bu program, kırıxıklıkları gidermek ve daha kolay ütöleme için ideal nem derecesini elde etmek için bir buhar işlemi kullanır. Kuru veya ıslak giysiler için tasarlanmış ve kumaş türüne bağılı olarak düğmeyle üç farklı yoğunluk seviyesi seçilebilir.

HIZLI (14'/30'/44')

Ödün vermeden tasarruf! Bu yeni program su, enerji, deterjan ve zamandan tasarruf ederken mükemmel sonuçlar elde etmek için kullanılabilir. Bu seçenek, her türlü kumaşa uygun orta sıcaklıkta yıkama yapar. Az yükler ve az kirli çamaşırlar için önerilir.

HEPSİ BİR ARADA 59'

Bu program, pamuklular, sentetikler ve karışık kumaşlar gibi farklı kumaşları bir arada, çamaşır makinesinin tam yükünü kullanarak 40°C (veya daha düşük) sıcaklıkta sadece 59 dakikada yıkamanızı sağlar. Bu program, özellikle az kirli kumaşlar için uygundur.

EXTRA BAKIM

Bu yeni program, orijinal görünümünü ve tutumlarını değıştirmeden, farklı solmayan renklerdeki ve kumaşlardaki çamaşırları yıkamak için kullanılabilir. Giysilerinizin mümkün olan en iyi bakımı, 30°C sıcaklıkta optimum yıkama performansı ile mükemmel bir su ve deterjan emülsiyonu aracılığıyla sağlanır.

KURUTMA



UYARI:

Konsantre toz ve sıvı deterjanlar için kullanılan kaplar, tamburlu kurutma programlarını çalıştırmadan önce tamburdan çıkarılmalıdır.

Kurutma esnasında çamaşırların dolanmasını önlemek için tambur farklı yönlerde hareket edecektir. Soğuk hava döngüsü çamaşırlarının kırıxmasını önlemek için 10/20 dakika çamaşırların soğumasını sağlar.

YÜNLÜ KURUTMA

Yünlü çamaşırları maksimum özen ve yumuşaklıkla kurutmak için ideal, yıkama miktarına ve yıkama için seçilen sıkma hızına bağılı olarak kumaşların sürtünmesini azaltan düşük sıcaklıkta kurutma programı. Bu program en fazla 1 kg ağırlığındaki yükler için uygundur (3 kazak).



WOOLMARK
WOOL CARE

Bu makinenin yün kurutma döngüsü, ürünlerin giysi etiketindeki talimatlara ve bu makinenin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre yıkanması ve kurutulması koşuluyla, makinede yıkanabilir yünlü ürünlerin kurutulması için "The Woolmark Company" tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. M1715.

Woolmark sembolü birçok ülkede geçerli bir Sertifikasyon işaretidir.

DÜŞÜK ISI

Düşük sıcaklık kurutma programı, sentetik ve karışık kumaşlar için önerilir (bakım etiketini göz önünde bulundurun).

YÜKSEK ISI

Yüksek sıcaklık kurutma programı, pamuklular, havlu kumaşlar, keten kumaşlar, vb için önerilir (bakım etiketini göz önünde bulundurun).

9. KURUTMA DÖNGÜSÜ

● Verilen ifadeler geneldir, bu nedenle en iyi kurutma sonuçlarını elde etmek için, biraz uygulama gerekmektedir.

● Gerekli olacak kuruluk derecesini tespit etmek için ilk kullanımda burada belirtilen kurutma süresinden daha kısa bir kurutma süresi ayarlamanızı tavsiye ederiz.

● Hazneyi aşırı yüklemeyin; büyük parçalar ıslandıklarında maksimum kabul edilebilir kıyafet yükü aşılabilir (örneğin: uyku tulumları, yorganlar).

● Yüğü aşağıdaki şekilde ayırın:

- **Bakım sembollerine göre bunlar yaka üzerinde veya iç dikiş yerlerinde bulunabilir:**

 Döner hazneli kurutma makinesinde kurutmaya uygun.

 Yüksek sıcaklıkta döner hazneli kurutma makinesinde kurutma.

 Sadece düşük sıcaklıkta döner hazneli kurutma makinesinde kurutma.

 Dönmeli kurutma yapmayın.

Eğer parçaların bakım etiketleri yoksa bunların döner hazneli kurutma makinesinde kurutmaya uygun olmadığı varsayılabilir.

- **Miktar ve Kalınlığına göre**

Yükün kurutma makinesi kapasitesinden daha fazla olduğu durumlarda kıyafetleri kalınlıklarına göre ayırın (örn. havluları ince iç çamaşırlarından).

- **Kumaş Türüne göre**

Pamuklu/keten: Havlular, pamuklu kazak, yataktan keten masa örtüsü. Sentetikler: Polyester veya poliamit yanı sıra pamuklu/sentetik karışımından yapılmış bluzlar, gömlekler, tulumlar, vb.

● Sadece ön sıkması yapılmış çamaşırları kurutun.

Doğru Kurutma

● Kapağı açın.

● Makineyi, programlar tablosunda yer alan seçeneklerin maksimum yükleme kapasitelerini aşmadan doldurun. Büyük ebatlı (çarşaf vb) ya da çok miktarda su çekerek ağırlaşacak kumaşlardan (havlular veya kot kumaşından ürünler vb) oluşan çamaşırların yükleme kapasitesinin düşürülmesi tavsiye edilir.

● Kapağı kapatın.

● Çamaşırlarınız için en uygun kurutma programını seçin (**YÜKSEK ISI, DÜŞÜK ISI, YÜNLÜ KURUTMA**).

● İstedığınız kuruluk derecesini seçin:

EKSTRA KURULUK

(Havlular, bornozlar ve hacimli çamaşırlar için uygundur).

ÜTÜ KURULUĞU

(Çamaşırları ütümeye hazır halde bırakır).

DOLAP KURULUĞU

(Ütülenmeden kaldırılacak çamaşırlar içindir).

ZAMANLI KURUTMA PROGRAMLARI

- 120 DAKIKA

- 90 DAKIKA

- 60 DAKIKA

- 30 DAKIKA

Yünlü kurutma programını seçtiğinizde, varsayılan ayardan farklı bir kuruluk derecesi seçemezsiniz.

- Kurutmalı çamaşır makinesi, yüklenen çamaşır miktarına ve seçilen kurutma tipine göre gerekli zamanı ve çamaşırlarda kalacak nem oranını kendisi hesaplayacaktır.
- Musluğun açık olduğunu ve tahliye hortumunun doğru konumlandırıldığını kontrol edin.



UYARI:

Özel dolgulu eşyaları (örn. yorgan, kapitone anorak, vb.) ve çok hassas kumaşları kurutmayın. Ütü istemeyen kıyafetleri kurutuyorsanız, kırısklıkları önlemek için daha az çamaşır atın.

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın (ekranda kalan kurutma süresi görüntülenir).

Makine standart çamaşır yüküne dayalı olarak, seçilen programın sonuna ne kadar süre kaldığını hesaplar ve kurutma döngüsü sırasında çamaşır miktarı ve çamaşır tipi için geçerli olan süreyi düzeltir.

Kurutma aşamasında tambur yükü dağıtmakve kurutma performansını optimize etmek için daha yüksek bir hız çıkacaktır.

Cihazın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için kesinlikle gerekli olmadığı sürece kurutma fazını kesmemeniz önerilir.

OTOMATİK YIKAMA/KURUTMA DÖNGÜSÜ

Maksimum kuru çamaşır yükleme kapasitesini aşmamanız gerekmektedir, aksi takdirde kurutulan çamaşır tatmin edici olmayacaktır.

Bir kurutma döngüsünün yıkamadan sonra otomatik olarak başlamasını istiyorsanız istenen yıkama döngüsünü seçmeniz ve istenen kurutma seviyesini **KURUTMA SEÇİMİ** düğmesi ile seçip döngüyü başlatmanız yeterlidir. Yıkama programının sonunda, ayarlanan kurutma döngüsü otomatik olarak başlar (bkz. bölüm "KURUTMA SEÇİMİ").

10. SORUN GİDERME VE GARANTİ

Makinenin doğru şekilde çalışmadığını düşünüyorsanız, en yaygın sorunları çözmek için bazı pratik ipuçlarını içeren ve aşağıda verilen hızlı rehbera başvurun.

Hata raporu

- **Ekranlı modeller:** hata, başında "E" olan bir sayı ile gösterilir (örneğin Hata 2 = E2)
- **Ekransız modeller:** hata olduğunda, tüm LEDler hatanın kodu kadar yanıp söner, daha sonra 5 saniyelik bir duraklama olur (örneğin Hata 2 = iki kere yanıp sönme – 5 saniye duraklama – iki kere yanıp sönme vb.)

Gösterilen hata	Muhtemel nedenler ve pratik çözümler
E2 (ekranlı) LEDler 2 kere yanıp söner (ekransız)	Makine su alamıyor. Su temin edilen musluğun açık olduğundan emin olun. Su hortumunun bükülmüş, dolaşmış ya da sıkışmış halde olmadığından emin olun. Tahliye borusu uygun yükseklikte değil (kurulum bölümüne bakın). Su temin edilen musluğu kapatın, doldurma hortumunu çamaşır makinesinin arkasından söküp ve "kum giderme" filtresinin kirliliği ya da tıkalı olmadığından emin olun. Filtrenin tıkalı olmadığından ya da filtre bölmesinde su akışını engelleyebilecek yabancı madde bulunmadığından emin olun.
E3 (ekranlı) LEDler 3 kere yanıp söner (ekransız)	Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyor. Filtrenin tıkalı olmadığından ya da filtre bölmesinde su akışını engelleyebilecek yabancı madde bulunmadığından emin olun. Tahliye borusunun bükülmüş, dolaşmış ya da sıkışmış halde olmadığından emin olun. Evin tahliye sisteminin tıkalı olmadığından ve suyu herhangi bir engelle karşılaşmadan tahliye edebildiğinden emin olun. Suyu lavaboya boşaltmayı deneyin.
E4 (ekranlı) LEDler 4 kere yanıp söner (ekransız)	Çok fazla köpük ve/veya su var. Aşırı miktarda deterjan ya da çamaşır makinesi için üretilmemiş bir ürün kullanmadığınızdan emin olun.
E7 (ekranlı) LEDler 7 kere yanıp söner (ekransız)	Kapak sorunu. Kapağın doğru şekilde kapandığından emin olun. Çamaşır makinesinin içerisinde, kapağın kapanmasını engelleyen giysiler olmadığından emin olun. Kapak sıkışmışsa çamaşır makinesini kapatın ve fişini prizden çekin, 2-3 dakika bekleyin ve kapağı yeniden açın.
Diğer kodlar	Çamaşır makinesini kapatın ve fişini çekin, bir dakika bekleyin. Makineyi açın ve bir program başlatın. Hata tekrar meydana gelirse, Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişime geçin.

DİĞER ANORMAL DURUMLAR

TR

Sorun	Muhtemel nedenler ve pratik çözümler
Çamaşır makinesi çalışmıyor/açılmıyor	Ürünün çalışan bir besleme prizine takıldığından emin olun. Elektrik olduğuna emin olun. Lamba gibi başka bir cihaz kullanarak duvar prizini test edin ve çalıştığından emin olun. Kapak doğru şekilde kapatılmamış olabilir; açıp tekrar kapatın. İstenen programın doğru şekilde seçildiğinden ve çalıştırma düğmesine basıldığından emin olun. Çamaşır makinesinin duraklama modunda olmadığını doğrulayın.
Çamaşır makinesinin yanında,yerde su birikintisi var	Bunun nedeni musluk ile besleme borusu arasındaki contada meydana gelen bir sızıntı olabilir; böyle bir durumda contayı değiştirin ve boruyu ve musluğu sıkın. Filtrenin doğru şekilde kapandığından emin olun.
Çamaşır makinesi sıkma işlemi yapmıyor	Giyisilerin doğru şekilde yüklenmemesinden dolayı, çamaşır makinesi: ● Sıkma süresini artırarak yükü dengelemeye çalışabilir. ● Titreşimi ve gürültüyü azaltmak için sıkma hızını düşürebilir. ● Makineyi korumak için sıkma işlemini devre dışı bırakabilir. Yükün dengeli olduğundan emin olun. Dengeli değilse çamaşırları uygun şekilde ayarlayın, tekrar yerleştirin ve programı yeniden başlatın. Nedeni suyun tamamen tahliye edilmemesi olabilir: birkaç dakika bekleyin. Problem devam ederse Hata 3 bölümüne bakın. Bazı modellerde "no spin" (sıkmasız) işlevi mevcuttur; bu işlevin etkin olmadığından emin olun. Bunların sıkma işlemini değiştire seçenekler olmadığından emin olun. Çok fazla deterjan kullanımı, sıkma işleminin başlatılmasını engelleyebilir.
Santrifüj sırasında güçlü titreşimler/sesler duyuluyor	Çamaşır makinesi tam dengede olmayabilir; gerekirse, ilgili bölümde belirtildiği şekilde ayakları ayarlayın. Nakil vidalarının, lastik tıplarının ve ara boruların çıkarılmış olduğundan emin olun. Tamburun içerisinde yabancı madde (madeni para, menteşe, düğme vb.) olmadığını kontrol edin.

Standart üretici garantisi, üründe meydana gelen ve üreticinin eyleminden ya da ihmalden meydana gelen elektriksel ve mekanik arızaları kapsamaktadır. Meydana gelen arıza dış etkenlerden, yanlış kullanım ya da kullanım talimatlarına uyulmamasından kaynaklanıyor ise, ücret alınabilir.

Web sitemizde yer alan yedek parça listesi dışında, hiçbir koşulda cihazı kendi başınıza tamir etmemelisiniz veya tamir etmeye çalışmamalısınız veya cihazı tecrübesiz ve/veya kalifiye olmayan kişilere tamir ettirmemelisiniz. Deneyimsiz ve/veya kalifiye olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen onarımlar, yaralanmaya veya ekipmanın ciddi şekilde arızalanmasına ve maddi hasara neden olabilir. Yetkili Teknik Yardım Merkezlerimizle iletişime geçmeniz önerilir.

Cihazın Avrupa Ekonomik Alanı'nda kullanıma sunulduğu andan itibaren en az **10 yıl** süreyle müşteri hizmetlerimizden temin edebileceğiniz orijinal yedek parçaları her zaman kullanmanızı öneririz.



UYARI:

Yetkili Teknik Yardım Merkezi veya üretici tarafından yetkilendirilmiş bir servis sağlayıcı tarafından ürünlerin onarım ve bakım ile ilgili şirket yönergelerine uygun olarak yapılmayan onarımlardan kaynaklanan eşyaya ve insanlara gelebilecek zararlardan ve/veya güvenlik sorunlarından üretici sorumlu tutulamaz. Onarım girişimi sırasında yetkisiz personel tarafından ürüne verilen herhangi bir hasar, geleneksel garanti kapsamında olmayacaktır.

1 Mart 2021'den itibaren, ev aletlerinin enerji etiketlerine ve eko-tasarımlarına ilişkin spesifikasyonlara ilişkin enerji ve çevre bilgileri, Avrupa'da aşağıdaki bağlantıda yer alan ürün veritabanında (EPREL) veya enerji etiketinde bulunan QR kodu aracılığıyla görülebilir: <https://eprel.ec.europa.eu/>.

Garanti

Bu ürün, ürün beraberinde verilen belgede beyan edilen hüküm ve şartlar çerçevesinde garanti altına alınmıştır. Garanti belgesi usule uygun olarak doldurulmalı, saklanmalı ve gerektiğinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi yetkililerine ibraz edilmelidir.

Ülkelere göre ayrıntılı servis iletişim bilgileri (telefon numaraları ve web adresleri) ürünle birlikte verilen garanti sertifikasında bulunmaktadır.

CE işareti ile bu cihazın, Avrupa direktiflerine uygunluğunun ve yasa tarafından belirlenmiş güvenlik, sağlık ve çevresel gerekliliklerin yerine getirilmesinin bize ait olduğunu kabul ediyoruz.

Üretici, bu ürünle birlikte verilmiş olan kitapçıkta yapılmış olabilecek baskı hatalarından ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca üreticinin, temel niteliklerini değiştirmeksizin ürünlerinde uygun gördüğü değişiklikleri yapma hakkı da saklıdır.

TÜKETİCİ HİZMETLERİ

Yetkili servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı Merkezi 0850 811 12 90

Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız.

Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli/zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Hoover tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

- Ürüne yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-gaz-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
- Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz-su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.

Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar:

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.

Bu cihaz ev standartlarında kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olup ticari ve profesyonel amaçla kullanımlara uygun değildir. Ticari kullanımlarda (ev harici) ürün teslim tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır. Ticari kullanımlarda cihazın ömrü kısalabilir ve kullanım beklentilerini karşılamayabilir.

Ev ve benzeri kullanım amacıyla örtüşmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda bile olsa) kullanım dolayısıyla cihazda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya hasar üretici/satıcı tarafından kabul edilmeyecektir. Ticari amaç ile kullanılan ürünlerde, malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı 2 (iki) gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 (sekiz) gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür.

Ürünün kullanım ömrü 10 (On) yıldır. Bu ürünün tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.

Üretim Yeri Çin'dir.

SATICI FİRMA:

CANDY HOOVER EUROASIA
EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Nidakule Ataşehir Kuzey No: 3/195
Barbaros Mah. Begonya Sok.
34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 216 466 42 42
Faks: +90 216 466 15 45

ÜRETİCİ FİRMA:

Candy Hoover Group Firması
Jinling Electrical CO LTD.
No 15 Yunxin
Jianghai, Jiangmen 529040
Guangdong, ÇİN



GARANTİ BELGESİ

KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi'nin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis personelinin dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) YIL SÜRE İLE CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. TARAFINDAN GARANTİ EDİLMİŞTİR.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmeği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakta yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.



GARANTİ BELGESİ

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispatı satıcıya aittir.

Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisini Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

CANDY HOOVER EUROASIA EV GEREÇLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Genel

Müdür:

Adres:

Tel - Fax:

Satıcı Firma (Kaşe ve İmza):

Model:

Bandrol ve Seri No:

Teslim Tarihi Yeri:

Fatura Tarihi No:

Satıcı Firma Ünvanı:

CANDY HOOVER EURASIA
EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Barbaros Mah. Akşirine Sok. Hüdâşuile Kuzey
Ataşehir SATIŞ İKİ 336-Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0212 460 41 47 Faks: 0212 666 14 45
Kendi İmza ve Mühür - FOT. OUS 9546

Bu belge, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29029 no'lu ve 13/06/2014 izin tarihi belgesine göre düzenlenmiştir. Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir. Bu garanti belgesi ile kesilen fatura garanti süresi boyunca garanti belgesi ile muhafaza edilmesi önerilir.