



Perilica posuđa

Korisnički priručnik

XPI 8D9FFB

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe i čuvajte ga uz račun; u slučaju nadogradnje tehnologije proizvoda ili softvera, nećete dobiti dodatnu obavijest; slike u priručniku služe za ilustraciju. Izgled tiskane verzije može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Za točnost je najbolje pogledati stvarni proizvod; naša tvrtka zadržava pravo tumačenja uputa.

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da najbolje iskoristite uređaj te osigurate sigurnu i pravilnu ugradnju, uporabu i održavanje.

Sačuvajte ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne uporabe uređaja.

Ako uređaj prodajete, poklanjate ili ga ostavljate kada se selite, obavezno prosljedite i ovaj priručnik kako bi se novi vlasnik mogao upoznati s uređajem i sigurnosnim upozorenjima.

Sigurnost i upozorenja	1
Upute za ugradnju	4
Opis proizvoda	13
Pregled programa	14
Sustav za omekšavanje vode	17
Uporaba sredstva za ispiranje	19
Njega posuđa	20
Slaganje pribora	21
Kako uštedjeti	23
Dodavanje deterdženta	24
Postavke preferencija	25
Svakodnevna uporaba	27
Njega i čišćenje	29
Rješavanje problema	32
Normativni test	36
Tehnički podaci	37
Wi-Fi veza	38

Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vam pomoći da najbolje iskoristite uređaj te osigurate sigurnu i pravilnu ugradnju, uporabu i održavanje.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od strujnog udara

Prije ugradnje perilice posuđa izvadite osigurač ili otvorite strujni prekidač. Ovaj se uređaj mora uzemljiti. U slučaju neispravnosti ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara pružanjem putanje najmanjeg otpora struji. Uređaj je opremljen kabelom koji ima vodič za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti priključen na odgovarajuću utičnicu koja je instalirana i uzemljena u skladu sa svim lokalnim propisima i uredbama.

UPOZORENJE – Nepravilno spajanje vodiča za uzemljenje opreme može rezultirati rizikom od strujnog udara. Ako sumnjate u pravilno uzemljenje uređaja, obratite se ovlaštenom električaru ili serviseru.

Nemojte mijenjati utikač napajanja isporučen s uređajem – ako ne odgovara utičnici, neka kvalificirani električar postavi odgovarajuću utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel, utikač adaptera ili višestruku utičnicu.

Ako se ne pridržavate ovog savjeta, može doći do strujnog udara ili smrti.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od nastanka porezotina

Budite oprezni – rubovi ploče su oštri.

Ako niste oprezni, može doći do ozljeda ili porezotina.

⚠ UPOZORENJE Pri uporabi perilice slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pročitajte sve upute prije uporabe perilice posuđa.
- Informacije u ovom priručniku moraju se slijediti kako bi se smanjio rizik od požara ili eksplozije ili spriječila materijalna šteta, tjelesna ozljeda ili gubitak života.
- Perilicu koristite samo za namjenske funkcije opisane u ovim uputama za uporabu.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i za slične namjene kao što su:
 - prostori za blagovanje unutar trgovina, ureda ili drugih radnih prostora;
 - seoske kuće;
 - za klijente u hotelima, motelima i drugim vrstama stambenog okruženja;
 - okruženja poput ugostiteljskih objekata koji nude noćenje i doručak.

Sigurnost i upozorenja

- Koristite samo deterdžente ili sredstva za ispiranje preporučena za uporabu u perilici posuđa i držite ih izvan dohvata djece.
- Provjerite je li dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- Prilikom punjenja predmeta za pranje pronađite oštre predmete kako ne bi oštetili perilicu posuđa i stavite oštre noževe s ručkom podignutom prema gore kako biste smanjili rizik od ozljeda uzrokovanih rezanjem.
- Nemojte dodirivati ploču filtra (metalni disk u postolju perilice posuđa) tijekom ili neposredno nakon uporabe, jer može biti vruća zbog donje ploče grijača.
- Nemojte mijenjati kontrole.
- Nemojte zloupotrebjavati, sjediti, stajati na vratima ili polici za posuđe perilice posuđa.
- Nemojte se naslanjati na podesive stalke niti ih upotrebljavati za stajanje na njima.
- Kako biste smanjili rizik od ozljeda, ne dopustite djeci da se igraju u perilici posuđa ili na njoj.
- U određenim uvjetima vodikov plin može se pojaviti u sustavu grijača tople vode koji se ne koristi dva tjedna ili više. Vodikov plin je eksplozivan. Ako sustav tople vode nije korišten tijekom tog razdoblja, prije uporabe perilice otvorite sve slavine za toplu vodu i pustite da voda teče iz svake nekoliko minuta. Tako će se osloboditi akumulirani vodikov plin ako ga ima. Budući da je plin zapaljiv, nemojte pušiti ili koristiti otvoreni plamen tijekom te radnje.
- Uklonite vrata dijela za pranje pri uklanjanju ili stavljanju izvan uporabe stare perilice.
- Neki deterdženti za pranje posuđa jako su alkalni. Mogu biti iznimno opasni ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima te držite djecu podalje od perilice posuđa kad su vrata otvorena. Provjerite je li spremnik deterdženta prazan nakon završetka ciklusa pranja.
- Certificirane kućanske perilice posuđa nisu namijenjene ovlaštenim prehrambenim ustanovama.

Sigurnosne upute za održavanje

- Prije čišćenja ili održavanja isključite uređaj s napajanja.
- Prilikom isključivanja uređaja isključite utikač, a ne kabel napajanja ili spoj kabela kako biste izbjegli oštećenja.
- Nemojte popravljati ili zamjenjivati nijedan dio uređaja ili pokušavati servisirati uređaj, osim ako je to izričito preporučeno u ovim uputama za uporabu.
- Održavajte pod oko uređaja čistim i suhim kako biste smanjili mogućnost klizanja.
- Držite prostor oko/ispod uređaja bez nakupina zapaljivih materijala kao što su vlakna, papir, krpe i kemikalije.

Upute za radnu sigurnost

- Otvorite vrata vrlo pažljivo ako perilica radi. Postoji rizik od prskanja vrućom vodom. Ne otvarajte vrata do kraja dok se prskalice ne prestanu okretati.
- Vrata ne smiju ostati u otvorenom položaju jer to može predstavljati opasnost od spoticanja.
- Voda u perilici posuđa nije prikladna za piće.
- Perilica posuđa mora se koristiti s postavljenom pločom filtra, odvodnim filtrom i prskalicama. Za identifikaciju tih dijelova pogledajte nacрте u odjeljku „Njega i čišćenje” ovog korisničkog priručnika.
- Nemojte koristiti ovu perilicu ako je oštećena, neispravna, djelomično rastavljena ili ako nedostaju ili su oštećeni dijelovi, uključujući oštećeni kabel napajanja ili utikač.
- Kućanski uređaji nisu namijenjeni djeci. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute za upotrebu uređaja na siguran način te razumiju opasnosti povezane s tom upotrebom.
- Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- Ne dopustite djeci da se igraju unutar uređaja, na uređaju ili s ovim uređajem ili bilo kojim odbačenim uređajem.
- Ako koristite sredstvo za čišćenje perilice posuđa, preporučujemo da odmah nakon toga pokrenete program pranja s deterdžentom kako biste spriječili oštećenje perilice posuđa.
- Perilica posuđa namijenjena je za pranje uobičajenog kućanskog pribora. Predmeti koji su kontaminirani benzinom, bojom, čelikom ili željezom, korozivnim, kiselim ili alkalnim kemikalijama ne smiju se prati u perilici posuđa.
- Ako perilicu ne koristite dulje vrijeme, isključite napajanje i dovod vode u perilicu posuđa.

■ Isporučeni dijelovi




Nosač crijeva za
dovod vode (1)



Ulazno crijevo (1)



vodootporna
naljepnica (1)

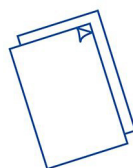


Upute za ugradnju i
uporabu



Vijci
4,2 x 12 mm (2)
3,9 x 38 mm (4)



Energetska
oznaka (1)



Ukrasna traka duga
(1) kratka (2)

■ Prije ugradnje


Raspakiravanje i rukovanje

- Provjerite ima li znakova oštećenja u transportu na ambalaži i perilici posuđa. Ako je perilica na bilo koji način oštećena, nemojte je postavljati. Obratite se prodavaču kod kojeg je kupljena perilica posuđa.
- Odlaganje ambalaže: dio ambalaže može se reciklirati. Provjerite simbole i oznake i reciklirajte ako je moguće.
- Nikada nemojte podizati perilicu posuđa s pomoću ručke vrata ili gornje ploče. U suprotnom može doći do oštećenja.
- Uvijek budite oprezni s crijevima i kabelom napajanja na stražnjoj strani perilice posuđa. Pažljivo rukovanje spriječit će oštećenja i kvarove uslijed gnječenja, savijanja ili rezova.
- Tijekom ugradnje perilice posuđa provjerite da odvodno crijevo nije zapriječeno ili savijeno.


Priključci

- Provjerite je li kabel napajanja dovoljno dug da dosegne utičnicu. Ako nije, mora ga zamijeniti ovlaštenu tehničar tvrtke Haier. Za spajanje perilice na napajanje ne smiju se koristiti produžni kabeli ili višestruke utičnice.
- Provjerite jesu li crijeva dovoljno duga da dosegnu priključke. Ako crijevo treba produljiti, provjerite je li produžno crijevo novo i jednake kvalitete i promjera kao već ugrađeno.
- Perilica posuđa ne smije se spajati na vodovodnu mrežu ako temperatura prelazi 60 °C.
- Perilica posuđa ne smije biti spojena na visokotlačni sustav vruće vode s „prolazom” jer će doći do oštećenja sustava.


1 Dimenzije proizvoda

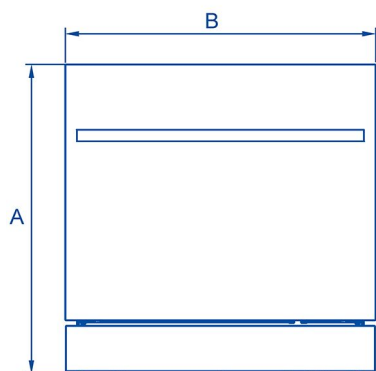

PREDNJA STRANA

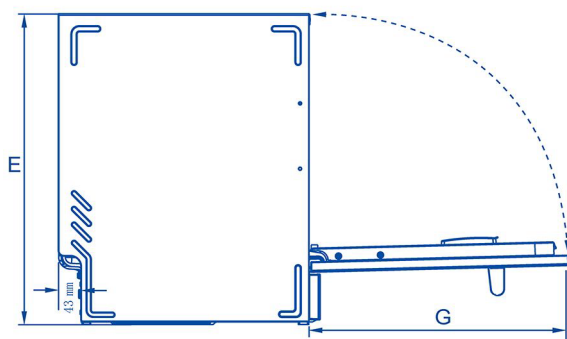

BOČNO

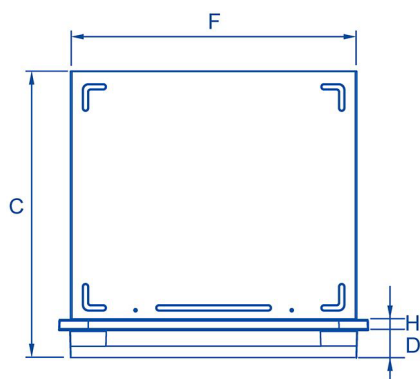


SHEMA

Upute za ugradnju


DIMENZIJE PROIZVODA		MM
A	Ukupna visina proizvoda	597
B	Ukupna širina proizvoda	595
C	Ukupna dubina proizvoda	545
D	Dubina ručke	45
E	Visina stroja	592
F	Širina stroja	550
G	Dubina na kojoj su vrata potpuno otvorena	493
H	Širina vrata	20

2 Dimenzije ormarića


Osnovni ormarići

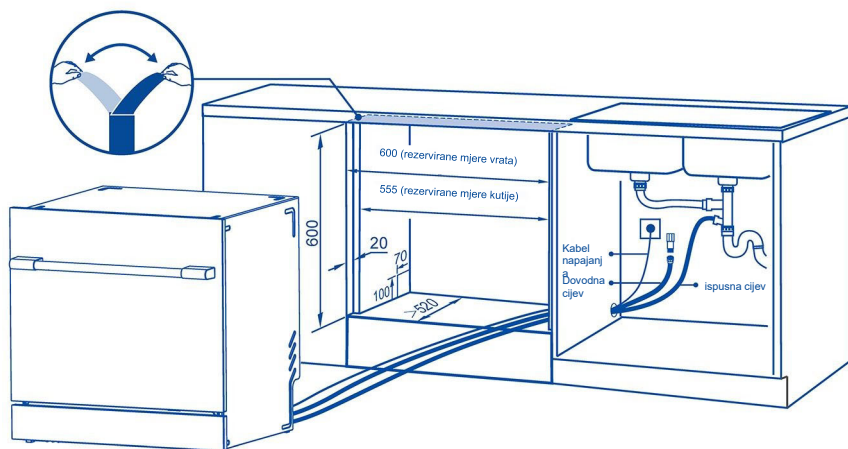

Ormarić za stolne uređaje

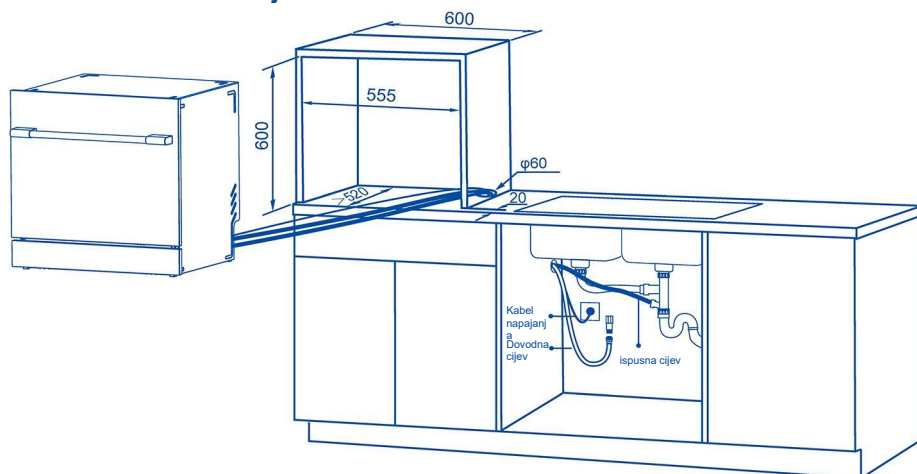


Bočni ormarić

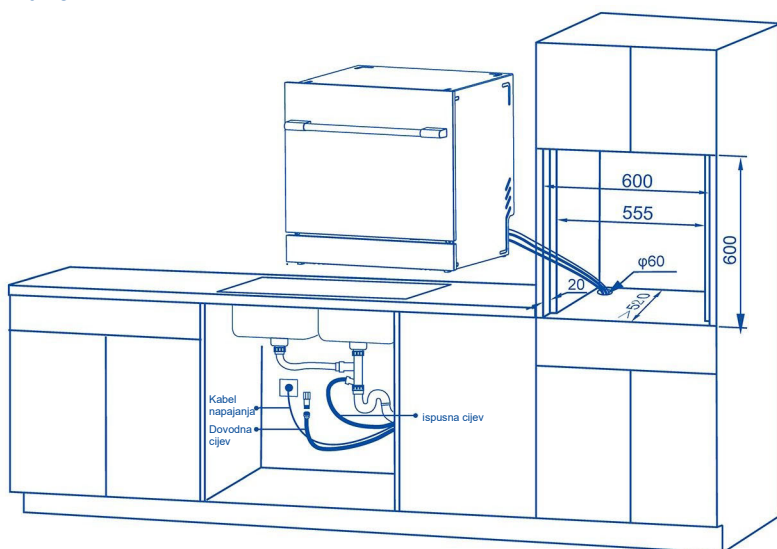

- Ne smije biti nikakvih prepreka (kao što su plinske cijevi itd.) unutar raspona otvaranja ormarića.
- Prije ugradnje pričvrstite vodootpornu naljepnicu na dno gornje ploče ormarića kako para iz perilice posuđa ne bi navlažila ormarić (prikazano samo na crtežu ormarića ispod ormarića).
- Prije pomicanja perilice posuđa u položaj za ugradnju, povucite dovodne i odvodne cijevi i kabele napajanja kako biste bili sigurni da nisu vezani čvorovima ili zapetljani.

3 Ugradnja ukrasne trake

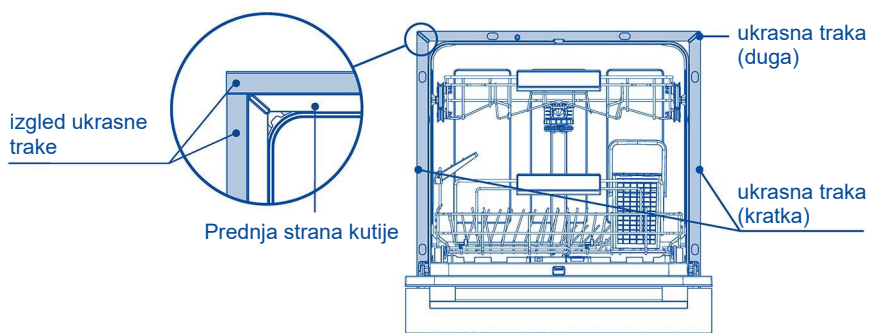


Ukrasne trake koriste se za pokrivanje razmaka između stroja i ormarića, a postavlja ih profesionalno postprodajno osoblje.

1. Odlijepite ukrasnu traku.
2. Duga ukrasna traka zalijepljena je na gornjoj strani stroja, a kratka ukrasna traka na lijevoj i desnoj strani stroja (vanjska površina ukrasne trake mora biti zalijepljena u ravni s prednjom stranom kutije, ako je prednja strana kutije istaknuta, to će utjecati na vrata i uzrokovati curenje plina).
3. Premjestite stroj u ormarić.

Napomena: Ako ormarić ima gornju ploču, možete izrezati ukrasnu traku sukladno širini ormarića.

4 Učvršćivanje proizvoda

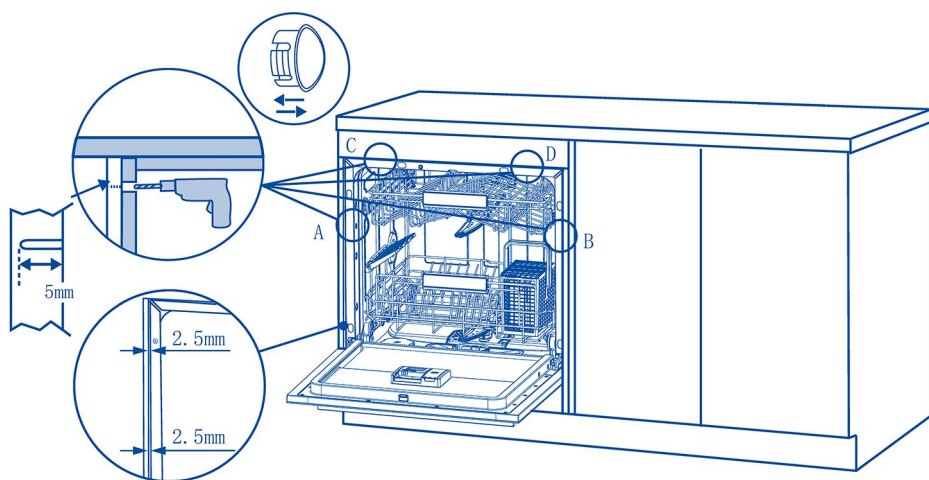

Pričvrstite perilicu posuđa u ormarić priloženim vijcima, sa strane ili na vrhu, ovisno o materijalu ormarića (uklonite poklopac vijka prije pomicanja perilice posuđa u ormarić).


1. Uklonite poklopce vijaka na mjestima A i B i pričvrstite dva vijka kroz bočne ploče na ormarić.
2. Uklonite poklopac vijka na mjestima C i DB i pričvrstite dva vijka kroz gornju ploču na ormarić.

Napomena: Donja ploča perilice posuđa mora biti čvrsta i ravna, a perilica posuđa mora biti u ravnini nakon postavljanja u ormarić. Provjerite je li razmak između bočne strane perilice posuđa i ormarića jednak. U suprotnom se vrata mogu neobično ponašati.

5 Spajanje dovodne cijevi

Spojite priključak za dovod vode perilice posuđa na priključak za dovod vode i pobrinite se da dovod vode nije stisnut, savijen ili zapetljan.

Ako se cijev za vodu ne koristi dulje vrijeme, treba je otvoriti kako bi voda neko vrijeme tekla, sve dok ne bude bistra i bez nečistoća. Nakon toga je spojite na dovodnu cijev perilice posuđa. Koristite hladnu vodu pri punjenju stroja.

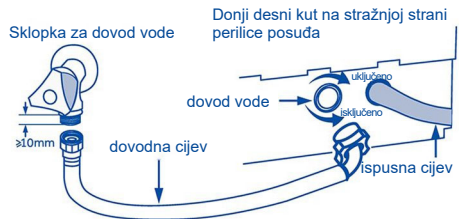


Priključak za dovodnu cijev perilice posuđa je veličine G1/2" (4 razdvojene cijevi). Ako se ne slaže, upotrijebite priključak pretvarača.

6 Spajanje odvodne cijevi

Spojite odvodne cijevi na načine A, B ili C na desnoj slici.

Kako bi odvodnja bila glatka, nemojte stiskati, savijati ili zapetljavati odvodne cijevi. Umetnite izlaz odvodne cijevi u kanalizacijsku cijev i nemojte uranjati završetak u vodu kako ne bi došlo do povrata iz kanalizacije.

Ako trebate odvodnu cijev posebne duljine, obratite se službi za korisnike.

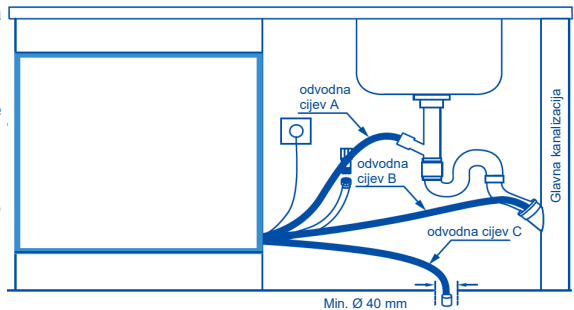

Istovremeno ugradite perilicu posuđa i koš za smeće




Obavijest

Ako se tijekom normalne upotrebe utvrdi da u perilici posuđa ima zaostale vode koja je iznad ravnog filtra, prvo je potrebno provjeriti je li kanalizacijska cijev glatka.

Upute za ugradnju

Scenarij 1.


Odvojene odvodne cijevi za perilice posuđa i koš za smeće (preporučeno)

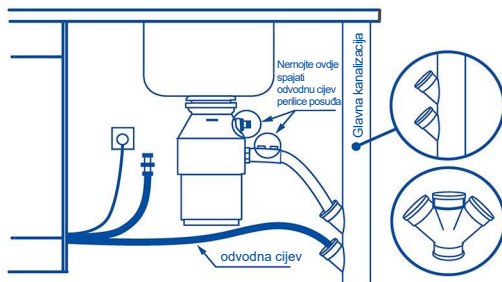

Ako se perilica posuđa i koš za smeće smeća postavljaju istodobno, preporučuje se odvojeno postavljanje odvodnih cijevi perilice posuđa i odvodnih cijevi koša za smeće smeća.

Scenarij 2.



Perilica posuđa dijeli odvod s košem za smeće

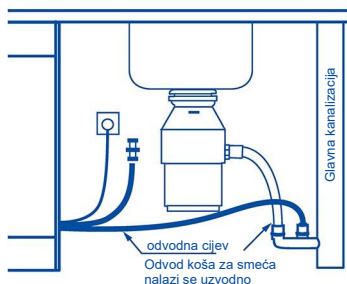

Ako neovisno postavljanje nije moguće, pobrinite se da se odvodni otvor perilice posuđa nalazi nizvodno od odvoda koša za smeće kako biste izbjegli povrat otpadnih voda zbog začepljenja ostataka u košu za smeće.


7 Podešavanje izdignutosti vrata

Ako izdignutost vrata nije dobra nakon duljeg otvaranje i zatvaranja vrata perilice, imbus ključem možete vratiti početno stanje izdignutosti vrata. Upute su navedene u nastavku:

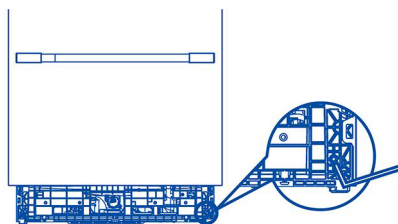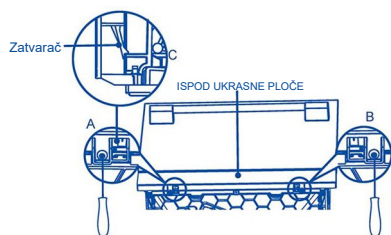

1. Uklonite vijke s lijevog i desnog kraja rubne trake na dnu perilice posuđa (položaji A i B, kao što je prikazano na slici).
2. Otvorite kopču na mjestu C prema gore pomoću ravnog odvijača i gurnite donju rubnu traku prema dolje kako biste je uklonili.
3. Imbus ključem okrenite vijak za podešavanje na obje strane remenice u smjeru kazaljke na satu i provjeravajte stanje izdignutosti vrata svaka 2 okretaja dok dosegne najbolje stanje.

8 Priključite proizvod

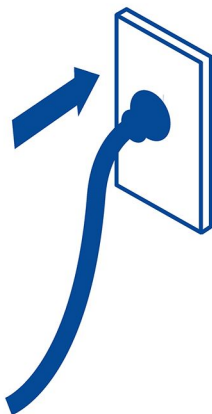

Električni priključak

- Perilica posuđa ne smije biti spojena na električno napajanje tijekom ugradnje. Pobrinite se da su sve kućne instalacije pravilno uzemljene.
- Provjerite nazivnu oznaku (koja se nalazi na lijevoj strani unutarnjih vrata perilice od nehrđajućeg čelika) i provjerite odgovaraju li vrijednosti napona i frekvencije struje u kućanstvu onima na oznaci.
- Umetnite utikač u pravilno uzemljenu utičnicu koja ima prekidač za isključenje.

VAŽNO!


- Uzemljenje uređaja sigurnosni je zahtjev propisan zakonom.
- Ako kabel napajanja nije dovoljno dug da dosegne utičnicu ili utičnica na koju se uređaj mora priključiti nije prikladna za utikač, potrebno je zamijeniti cijeli kabel za napajanje perilice posuđa. To smije učiniti samo ovlašteni tehničar tvrtke Haier. Nemojte mijenjati ili rezati utikač. Nemojte koristiti adapter, produžni kabel ili višestruku utičnicu za spajanje perilice na napajanje jer to može uzrokovati pregrijavanje i opasnost od požara.
- Utičnica u koju je priključena perilica posuđa mora ostati lako dostupna (npr. u susjednom ormaru) čak i kad je uređaj ugrađen. Time ćete osigurati da se perilica može odspojiti s napajanja radi sigurnog čišćenja i održavanja.

■ Popis za završnu provjeru

Ispunjava instalater

- Provjerite jesu li svi dijelovi ugrađeni.
- Osigurajte da su sve ploče i njihovi dijelovi sigurni i da su provedena završna električna ispitivanja u skladu s lokalnim električnim propisima.
- Provjerite je li perilica posuđa ravna. Ako je potrebno, podesite nožice za izravnavanje. Kako bi se osigurala optimalna učinkovitost, perilica posuđa ne smije biti nagnuta više od 1°. Provjerite s pomoću libele.
- Pobrinite se da je dovodno crijevo za dovod vode opremljeno gumenom podloškom i da je nakon kontakta brtvom zategnuto još pola okretaja.
- Pobrinite se da su izbušene sve čahure ili čepovi u priključku za odvod i da je priključak za odvod izrađen.
- Spojnik odvodnog crijeva ne smije držati težinu viška materijala crijeva. Držite odvodno crijevo što je moguće više izduženo kako biste spriječili da visi. Prekomjernu duljinu odvodnog crijeva treba držati na strani perilice posuđa na petlji.
- Ako spojite odvodno crijevo na spremnik za sudoper, pobrinite se da je visoka petlja najmanje 150 mm viša od spojnice odvodnog crijeva.
- Pobrinite se da se sva ambalaža ili traka koja učvršćuje stalke ukloni iz perilice posuđa.
- Provjerite otvaraju li se i zatvaraju vrata slobodno bez otpora prema susjednom ormaru.
- Provjerite je li električna utičnica dostupna i smještena u susjednom ormaru.
- Provjerite rad perilice posuđa:


Ako se pojavi kod neispravnosti, potražite savjete u odjeljku „Kodovi neispravnosti” u Korisničkom priručniku.

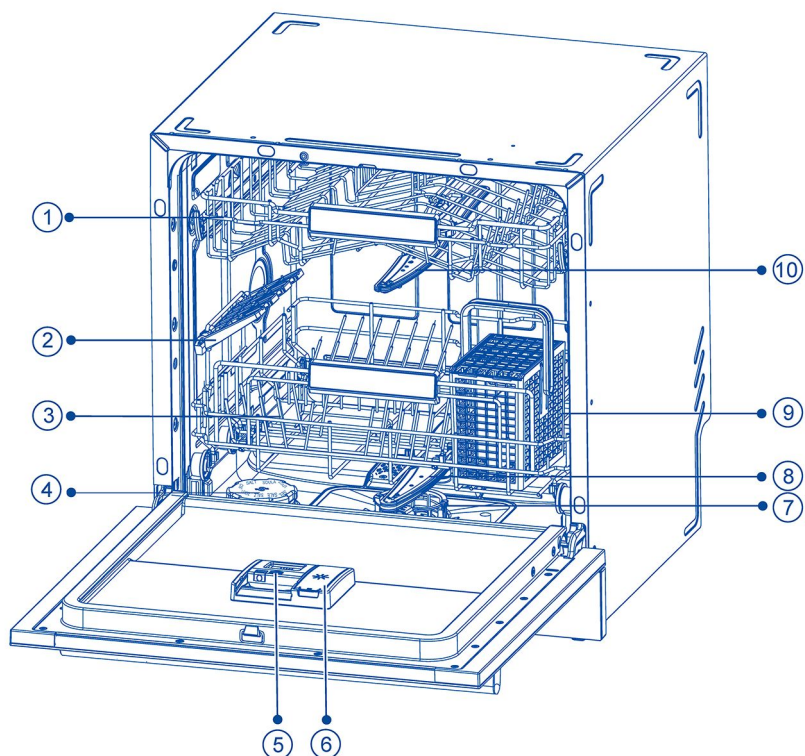

1. Gornja košara
2. Držač za šalice
3. Donja košara
4. Spremnik za sol
5. Dozator deterdženta

6. Dozator sredstva za ispiranje
7. Filtri
8. Donja prskalica
9. Košara za pribor za jelo
10. Srednja prskalica

Pregled programa

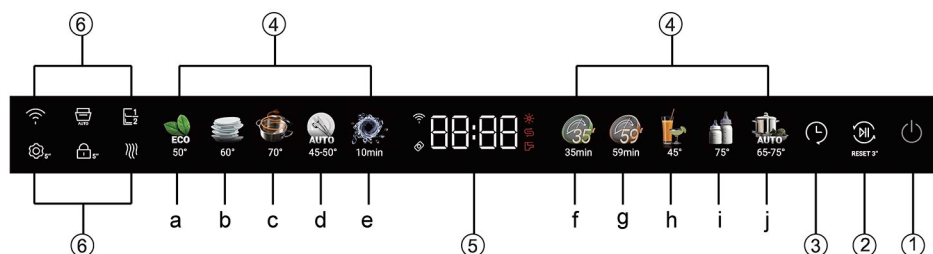

1. Ikona Uključenja/Isključenja
2. Ikona pokretanja/resetiranja
3. Ikona odgođe
4. Ikona programa
5. Ikona prikaza/ indikatora vremena i informacija
6. Ikona opcije

- a. ECO c. Intenzivno e. Brzi 35 g. Brzi 59 i. Higijena
b. Univerzalno d. Smart AI f. Pretpranje h. Njega stakla j. Smart AI Pro

Ikona indikatora

- Tablete: Ako indikator zasvijetli, aktivirana je funkcija Tablete
- Slavina za vodu: Ako indikator zasvijetli, uređaj se ne puni vodom. Provjerite odjeljak: RJEŠAVANJE PROBLEMA
- Sredstvo za ispiranje: Ako indikator zasvijetli, nema sredstva za ispiranje. Nakon dodavanja sredstva za ispiranje, indikator će se isključiti.
- Pomoć za sol: Ako indikator zasvijetli, nema soli. Nakon dodavanja soli, indikator će se isključiti.
- Wi-Fi: Ako indikator brzo trepće: Uspostavlja se Wi-Fi veza. Ako polako trepće: Uspostavljena je Wi-Fi veza. Ako neprekidno svijetli: Wi-Fi mreža je odobrena.

Dodatna funkcija

Wi-Fi



Pritisnite ikonu i aplikacija može pokrenuti program pranja u perilici posuđa.

Postavljanje



Držite ikonu pritisnutom 5 sekundi kako biste aktivirali način rada korisničkih postavki.

Auto Door



Automatsko otvaranje vrata nekoliko centimetara kako bi se omogućila cirkulacija zraka. Poboljšajte učinak sušenja.

Sigurnosno zaključavanje



Držite ikonu pritisnutom 5 sekundi kako biste zaključali ili otključali opciju drugih ikona.

Pola punjenja



Podešava program pranja za učinkovitije pranje manje količine posuđa.

Extra Dry



Povećava temperaturu završnog ispiranja i duljinu faze sušenja.

Programi		
Programi	Vrsta ostataka hrane	Vrsta opterećenja
Eco	Normalna prljavost: juhe, jaja, umak, krumpir, tjestenina, riža, pečena ili pržena hrana	Neosjetljivo: posuđe za jelo, pribor za jelo, stakleno posuđe
Smart AI 1)	Normalna prljavost: juhe, jaja, umak, krumpir, tjestenina, riža, pečena ili pržena hrana	Sve: stakleno posuđe, posuđe za jelo, lonci i tave
Smart AI Pro	Normalna prljavost: juhe, jaja, umak, krumpir, tjestenina, riža, pečena ili pržena hrana	Sve: stakleno posuđe, posuđe za jelo, lonci i tave
Intenzivno	Jaka prljavost: kava, torta, mlijeko, hladno piće, salata, kobasica	Sve: stakleno posuđe, posuđe za jelo, lonci i tave
Normalno	Normalna prljavost: juhe, jaja, umak, krumpir, tjestenina, riža, pečena ili pržena hrana	Neosjetljivo: posuđe za jelo, pribor za jelo, stakleno posuđe
Higijena	Jaka prljavost: kava, torta, mlijeko, hladno piće, salata, kobasica	Neosjetljivo: posuđe za jelo, pribor za jelo, stakleno posuđe
Staklo	Svježa prljavost: juhe, jaja, umak, krumpir, tjestenina, riža, pečena ili pržena hrana	Neosjetljivo: posuđe za jelo, pribor za jelo, stakleno posuđe
Brzi 59	Svježa prljavost: kava, torta, mlijeko, hladna pića, salata, kobasice	Neosjetljivo: posuđe za jelo, pribor za jelo, stakleno posuđe
Brzi 35	Svježa prljavost: kava, torta, mlijeko, hladna pića, salata, kobasice	Neosjetljivo: posuđe za jelo, pribor za jelo, stakleno posuđe
Pretpranje 2)	Svježa prljavost: kava, torta, mlijeko, hladna pića, salata, kobasice	Neosjetljivo: Posuđe za jelo

Pregled programa

- 1). Uređaj osjeti vrstu zaprljanja i količinu predmeta u košarama.
Automatski podešava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
- 2). Pomoću ovog programa brzo isperite posuđe. To sprječava da se preostale namirnice vežu za posuđe i da iz uređaja izlaze neugodni mirisi. Nemojte koristiti deterdžent s ovim programom.

Ako tijekom upotrebe proizvoda želite postići idealan učinak sušenja, preporučujemo da odaberete snažno pranje s funkcijom sušenja.

Ako perete lagano zaprljano posuđe koje nije potrebno sušiti, možete odabrati program pranja bez sušenja, primjerice brzi.

Kako biste osigurali dobre rezultate pranja, perilica posuđa treba meku vodu. Tvrdi voda može biti štetna za rad perilice posuđa. S vremenom će stakleno posuđe oprano u tvrdoj vodi postati neprozirno, a ostalo posuđe dobit će mrlje ili biti prekriveno bijelim filmom. Uporaba vrlo tvrde vode može uzrokovati kvar dijelova perilice posuđa tijekom vremena. Sol može poboljšati situaciju.

Podešavanje sustava za omekšavanje vode

Količina dozirane soli može se podesiti u fazama H1 i H6, ovisno o tvrdoći vode.

1. Saznajte vrijednost tvrdoće vode iz slavine. S time vam može pomoći vodovodna tvrtka.
2. Postavke možete pronaći u tablici tvrdoće vode.

Utvrđite lokalnu tvrdoću vode

Tvrdoća vode				Podešavanje omekšivača vode
Njemački stupnjevi (°dH)	Francuski stupnjevi (°fH)	Mmol/l	Clarkovi stupnjevi	elektronički
-	-	-	-	H-
0 - 6,1	0 - 11	0 - 1,10	0 - 7,7	H1
6,2 - 8,1	11,1 - 14,5	1,11 - 1,45	7,8 - 10,2	H2 ¹⁾
8,2 - 9,8	14,6 - 17,5	1,46 - 1,75	10,3 - 12,3	H3
9,9 - 12	17,6 - 21,5	1,76 - 2,15	12,4 - 15,1	H4 ²⁾
12,1 - 16	21,6 - 28,5	2,16 - 2,85	15,2 - 20	H5 ³⁾
16,1 - 21	28,6 - 37,5	2,86 - 3,75	20,1 - 26,3	H6
21,1 - 30	37,6 - 53,5	3,76 - 5,35	26,4 - 37,5	H7
30,1 - 50	53,6 - 89,2	5,36 - 8,92	37,6 - 62,6	H8

* Napomena

- 1) Omekšivač vode tvornički je postavljen na H5. Na postavci H- omekšivač vode ne radi.
- 2) Za vrijeme rada omekšivača vode, možda možete uočiti neobičan zvuk, što je normalna pojava.
- 3) Želite li prilagoditi postavku, pogledajte odjeljak „Korisničke postavke”.
- 4) Ako se kamenac pojavljuje unutar perilice posuđa i na policama i nakon namještanja postavke na H8, to znači da je tvrdoća lokalne vode iz slavine previsoka. Očistite bijelim octom.

Sustav za omekšavanje vode

Korištenje posebne soli


Čim indikator niske razine soli zasvijetli na upravljačkoj ploči, sol treba nadopuniti. Prije uključivanja uređaja uvijek napunite posebnu sol. Time se ispire prekomjerna količina posebne otopine soli, čime se izbjegava korozija spremnika za ispiranje.

Sol napunite na sljedeći način:

⚠ OPREZ

Koristite samo sol za pranje posuđa. Drugi proizvodi mogu oštetiti uređaj! Prosuta sol uzrokuje koroziju. Pokrenite program nakon svakog punjenja.

Dodajte dodajte oko 300 g posebne soli u omekšivač vode. Možete je koristiti više puta (napomena: prvi put kada koristite perilicu posuđa, prvo dodajte oko 300 g posebne soli u omekšivač vode, a zatim dodajte 300 ml vode; kada indikator nedostatka soli ponovno zasvijetli, dodaje se samo posebna sol, nije potrebna voda). Potrošnja posebne soli ovisi o tvrdoći vode (što je veća tvrdoća vode, veća je potrošnja).

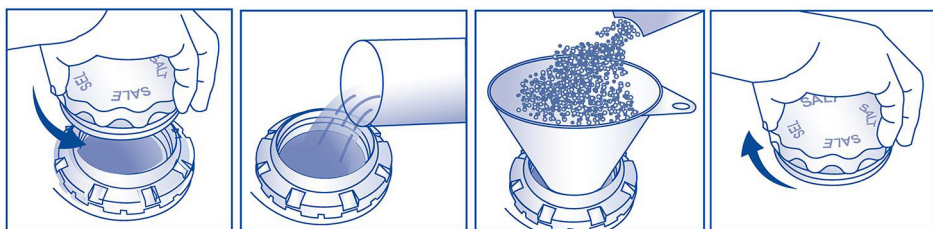

1. Okrenite čep ulijevo kako biste otvorili spremnik soli.
2. Dodajte 300 ml vode (samo prije prve upotrebe).
3. Dodajte 300 grama soli u omekšivač vode.
4. Okrenite čep udesno kako biste zatvorili spremnik soli.

Ako posebni indikator soli svijetli i nakon dodavanja soli, to može biti povezano s količinom dodane soli i temperaturom vode. Automatski će se isključiti kada se sol potpuno otopi.

Preporučujemo redovito korištenje tekućeg sredstva za ispiranje kako biste dobili najbolje rezultate sušenja. Sredstvo za ispiranje pruža besprijekoran, blistav i čist izgled staklu i porculanu. Osim toga, sprječava da metal pocrni.

Kada napuniti dozator sredstva za ispiranje

Kada razina sredstva za ispiranje postane preniska, indikator sredstva za ispiranje podsjetit će vas da ponovno napunite dozator.

Podešavanje doziranja sredstva za ispiranje

Možete podesiti dozu sredstva za ispiranje - raspon postavki je d-, d1 - d6. Najniža postavka je D- (uz tu se postavku ne stavlja automatski sredstvo za ispiranje), najviša postavka je d6, a tvornički je zadana postavka d5. Nemojte namještati postavku po želji.


* Ako nakon pranja na površini posuđa uočavate bijele pruge ili ostatke pjene, smanjite 1 ili 2 postavke.

* Ako se nakon pranja na površini posuđa pojave mrlje od vode, povećajte 1 postavku (ako i dalje postoje mrlje od vode, zamijenite program pranja boljom funkcijom sušenja, kao što je intenzivno).

Želite li prilagoditi postavku, pogledajte odjeljak „Korisničke postavke”.

Kako napuniti dozator sredstva za ispiranje

1. Povucite gumb za otvaranje poklopca dozatora.

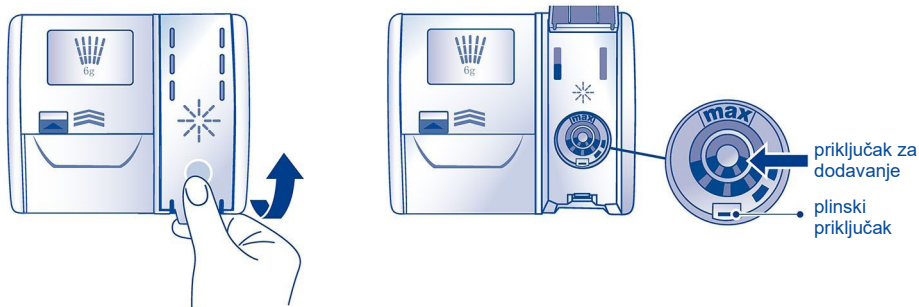

2. Ulijte sredstvo za ispiranje u kružni otvor, pazeći da se ne napuni više od oznake MAX.

VAŽNO!

Pazite da ne prolijete sredstvo za ispiranje u perilicu posuđa. Proliveno sredstvo mora se obrisati kako bi se spriječilo prekomjerno pjenjenje. Ako to ne učinite, može ćete morati pozvati servis, koji neće biti pokriven jamstvom.

3. Zatvorite poklopac pazeći da klikne pri zatvaranju.

VAŽNO!

Kombinacija visokih temperatura i deterdženta u perilici posuđa može oštetiti neke predmete. Ako niste sigurni, pogledajte upute proizvođača ili ih operite ručno.

Pribor za jelo i srebrni pribor za jelo

Odmah nakon upotrebe isperite pribor za jelo i srebrninu kako ne bi došlo do gubitka njegova sjaja. Srebro ne smije doći u dodir s nehrđajućim čelikom, njihovo miješanje može dovesti do pojave mrlja. Izvadite srebrni pribor za jelo iz perilice posuđa i odmah ga ručno posušite.

Aluminij

Aluminij može izbljediti pod utjecajem deterdženta. Stupanj promjene ovisi o kvaliteti deterdženta ili aluminija.

Ostali metali

Željezo i lijevano željezo mogu zahrđati i uprljati druge predmete. Na predmetima od bakra, kositra i mjedi mogu ostati mrlje.

Drveni pribor

Drveni pribor općenito je osjetljiv na toplinu i vodu. Redovita uporaba u perilici posuđa može uzrokovati oštećenje tijekom vremena.

Tvrdoća vode

Tvrda voda je voda s visokom koncentracijom minerala poput kalcija i magnezija. Može biti štetna za rad perilice posuđa, a dijelovi mogu s vremenom otkazati. Stakleno posuđe prano u tvrdj vodi s vremenom će postati zamućeno, a posuđe će sadržati mrlje ili će biti prekriveno bijelim slojem. Tvrdoća vode ovisi o geografskoj lokaciji. Ako živite u području s tvrdom vodom, preporučujemo da postavite omekšivač vode na dovod vode u kućanstvu.

Ako je u vašem domu voda tvrda

Pogledajte odjeljak „Preporuke za količinu deterdženta u prahu“. Upotrijebite sredstvo za ispiranje. Preporučujemo da povećate postavku sredstva za ispiranje kako biste poboljšali učinkovitost pranja. Pojednostavljeno potražite u odjeljku „Postavke“. Redovito koristite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca u perilici posuđa ili svaki put kada primijetite nakupljanje naslaga kamenca u perilici.

Ako je u vašem domu voda meka ili omekšana

Nemojte koristiti previše deterdženta.

Stakleno posuđe

Većina staklenog posuđa može se sigurno prati u perilici posuđa. Kristalno, vrlo fino i starinsko stakleno posuđe može postati neprozirno i urezano.

Plastika

Neka plastika može promijeniti oblik ili boju pri utjecaju vruće vode. Pogledajte vodič proizvođača. Plastiku sigurnu za upotrebu u perilici posuđa treba postaviti tako da se tijekom pranja ne može prevrnuti i napuniti vodom ili propasti kroz osnovnu policu.

Ukrašeni predmeti

Većina modernih porculanskih predmeta sigurna je za pranje u perilici. Starinski predmeti, predmeti s uzorkom obojenim preko glazure, predmeti sa zlatnim rubovima ili ručno obojeni porculan mogu biti osjetljiviji na pranje u perilici.

Zalijepljeni predmeti

Određena ljepljiva omekšavaju se ili otapaju pri strojnom pranju.


Ako je posuđe zagorjelo, spaljeno, ljepljivo i zaprljano drugim namirnicama koje je vrlo teško ukloniti, savjetujemo da ga natapate neko vrijeme prije pranja ili obrišete krpom za posuđe. U suprotnom će ga biti teško očistiti. Uklonite sve velike čestice hrane prije stavljanja posuđa u perilicu. Nije potrebno prethodno ispirati pribor pod tekućom vodom.

Prilikom punjenja perilice pobrinite se da su predmeti postavljeni tako da voda koja dolazi iz rotirajuće prskalice može doći do svih područja. U suprotnom se učinak pranja smanjuje.

Perilica posuđa može zapamtiti najviše 8 postavki mjesta.


Osigurajte sljedeće

- Slobodno okretanje donje i srednje prskalice.
- Visoki predmeti ometaju gornji dio prskalice.
- Stabilnost staklenih i drugi krhkih predmeta.
- Svi otvori posuđa okrenuti su prema dolje.
- Tanjuri su jednako razmaknuti.
- Svi oštri predmeti nalaze se na sigurnom mjestu kako bi se izbjegle ozljede ili oštećenja proizvoda.

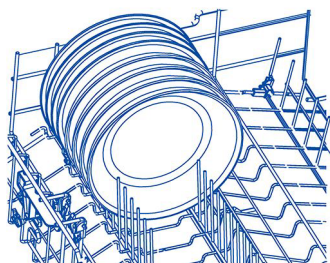


Izbjegavajte

- Pretrpavanje perilice.
- Sve što strši ispod držača i košare može spriječiti okretanje prskalice.
- Ništa ne smije stršati na prednjoj strani perilice posuđa.
- Blokiranje vode od strane nekog predmeta na preklopnim držačima za šalice.

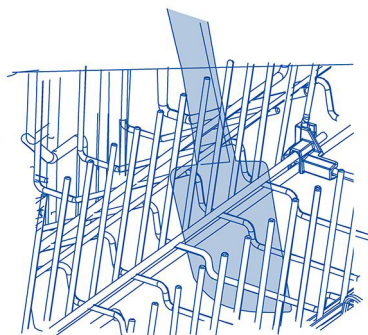


Gornji stalak

Gornji stalak namijenjen je za držanje predmeta poput čaša, šalica, tanjurića, tanjura i plitkih posuda.

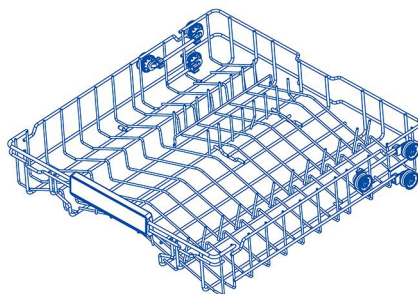


Donji stalak

- Ovdje stavite najveće predmete: lonce, tave, poklopce, posuđe za posluživanje i zdjele.
- Savijte zupce kako biste postavili lonce i tave ravno na dno.
- Pobrinite se da posuđe ne blokira okretanje gornje prskalice.

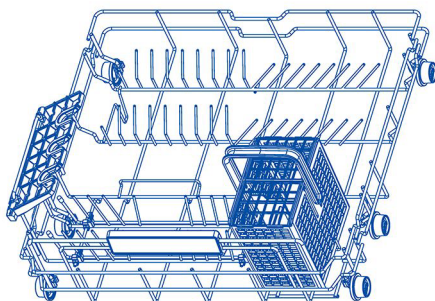


Nosač

- Nosač se može podići prilikom postavljanja pribora za jelo i spustiti prilikom postavljanja visokih čaša.

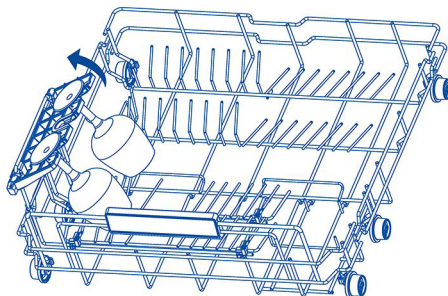

Košara za pribor za jelo

- Pomiješajte žlice s drugim priborom za jelo kako biste spriječili njihovo spajanje.
- S pomoću elementa rešetke odvojite pribor za jelo.
- Poklopac košare za jedaći pribor može se puniti gore-dolje.
- Ako dugački predmeti blokiraju prskalice, pronađite vodoravni položaj u gornjoj košari.

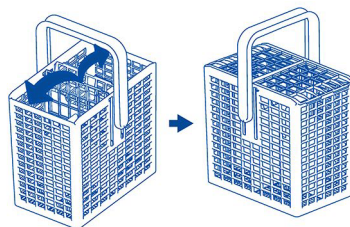

⚠ OPREZ

Stavite oštre i šiljate predmete s oštricom okrenutom prema dolje kako ništa ne bi mogli oštetiti.

Savjeti o tome kako uštedjeti novac i ne naštetiti okolišu prilikom korištenja uređaja.

- Najbolje iskoristite energiju, vodu, deterdžente i vrijeme korištenjem preporučene najveće količine predmeta. Uštedite do 50 % energije jednim pranjem potpuno napunjene perilice posuđa umjesto dva pranja napola napunjene perilice posuđa.
- Radije ostružite čestice hrane s predmeta za pranje nego da prethodno isperete kako biste uštedjeli vodu.
- Za normalno zaprljano posuđe odaberite ECO program za najučinkovitiju potrošnju vode i energije.

Dodavanje deterdženta

VAŽNO!

- Koristite samo deterdžente preporučene za automatske perilice posuđa.
- Deterdženti za pranje posuđa jako su alkalni. Mogu biti iznimno opasni ako se progutaju. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima te držite djecu i nemoćne osobe podalje od perilice posuđa kad je otvorena. Provjerite je li dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- Nikada nemojte prskati ili sipati deterdžent izravno na predmete u perilici posuđa. Deterdžent i tablete za perilice posuđa ne smiju biti u izravnom kontaktu s posuđem ili priborom za jelo.
- Nemojte koristiti tekućine za pranje ruku, sapun, deterdžente za rublje ili sredstva za dezinfekciju jer to može oštetiti perilicu posuđa.

Punjenje dozatora deterdženta

1. Povucite tipku s desne strane dozatora.

VAŽNO!


Priđite dozatoru s desne strane kako biste spriječili otvaranje poklopca po ruci.

2. Dodajte deterdžent u odgovarajuće odjeljke. Oznake „15” i „25” u glavnom odjeljku za pranje odgovaraju gramima deterdženta u prahu.


VAŽNO!

Tablete se smiju stavljati samo u glavni (veći) odjeljak za pranje.


3. Uklonite višak deterdženta s rubova dozatora.
4. Zatvorite poklopac i pritisnite ga tako da klikne. Tijekom programa pranja deterdžent se automatski otpušta u perilicu posuđa.

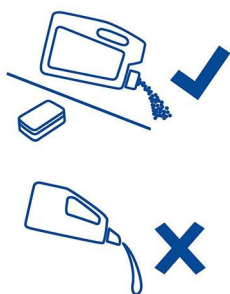

Otvorite poklopac ovdje

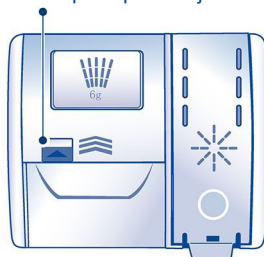

odjeljak za pranje

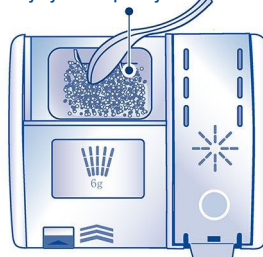

Kako se prilagođavaju postavke za korisničke preferencije

Korisnik može prilagoditi postavku omekšivača vode, postavku zvučnog signala, postavku sredstva za ispiranje i postavku automatskog otvaranja vrata sukladno svojim željama.



Za vrijeme odabira programa. Pritisnite i zadržite ikonu postavke  oko 5 sekundi da biste pristupili korisničkim postavkama. Na zaslonu neprekidno svijetli dx, d5 je tvornički zadana postavka. Pritisnite ponovno za pristup postavkama omekšivača vode - na zaslonu će neprekidno svijetliti Hx, zadana tvornička postavka je H5. Ponovno pritisnite za pristup postavkama zvučnog signala - na zaslonu će neprekidno svijetliti bx, zadana tvornička postavka je b1. Ponovno pritisnite za pristup postavkama tableta - na zaslonu će neprekidno svijetliti oFo, zadana tvornička postavka je oFo.

1. Postavka sredstva za ispiranje

- ▶ Kada se na zaslonu prikaže dx, ako pritisnete „Pretpranje“, postavka će se svaki put smanjiti za 1. Pritisnete li „Brzi 35“, povećavat će se za 1. Postavku je moguće namjestiti na d-, d1, d2, d6. D- označava da nije podešena pomoć sredstva za ispiranje. Ako u stroju ponestane sredstva za ispiranje, lampica indikatora neće svijetliti. D1 - D6 označava 1 - 6 ml.
- ▶ Automatski spremite nakon odabira postavke. Pritisnite i 1 s zadržite gumb za uključivanje kako bi stroj ušao u stanje pripravnosti.
- ▶ Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 2 minute, ući ćete se u stanje odabira programa.

2. Postavka zupčanika za omekšavanje vode

- ▶ Kada se na zaslonu prikaže „Hx“, pritisnite „Pretpranje“ i postavka će se svaki put smanjiti za 1. Pritisnete li „Brzi 35“, povećavat će se za 1. Postavka se može namjestiti na H-, H1, H2,, H8, gdje H- predstavlja isključivanje postavke tvrdoće vode, koja kada je namještena na ovu vrijednosti, funkcija omekšavanja vode neće raditi.
- ▶ Automatski spremite nakon odabira postavke. Pritisnite i 1 s zadržite gumb za uključivanje kako bi stroj ušao u stanje pripravnosti.
- ▶ Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 2 minute, ući ćete se u stanje odabira programa.

3. Postavka zvučnog signala

- ▶ Ako se na zaslonu prikaže „bx“, pritisnite „Pretpranje“ i „Brzi 35“ da biste prilagodili postavku. Postavka zvučnog signala može se podesiti na b0 i b1, gdje b0 predstavlja isključeni zvučni signal. Kada je odabrana ova postavka, kada program završi zvučni signal neće raditi i neće se oglasiti alarm. Kada je odabrana postavka b1, svi će zvučni signali raditi.
- ▶ Automatski spremite nakon odabira postavke. Pritisnite i 1 s zadržite gumb za uključivanje kako bi stroj ušao u stanje pripravnosti.
- ▶ Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 2 minute, ući ćete se u stanje odabira programa.

4. Postavka funkcije tableta

- ▶ Kada uđete u način podešavanja funkcije tableta, na zaslonu se prikazuje „oFo“, što je tvornički zadana postavka. Stanje funkcije tableta ima moguće postavke „oFo“ i „oF-“ - „oFo“ označava da je funkcija automatskog doziranja omogućena i dozator će ispuštati deterdžent tijekom programa. „oF-“ označava da je funkcija isključena. Pritisnite tipku „Higijena“ da prilagodite postavku.
- ▶ Automatski spremite nakon odabira postavke. Pritisnite i 1 s zadržite gumb za uključivanje kako bi stroj ušao u stanje pripravnosti.
Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 2 minute, ući ćete se u stanje odabira programa.

Pokretanje programa

1. Pritisnite tipku za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE  da biste uključili perilicu posuđa.
2. Odaberite i pritisnite željeni program na upravljačkoj ploči perilice posuđa.
3. Pritisnite  za pokretanje programa.

⚠ OBAVIJEST

Zadani ECO program je uključen kada ga prvi put koristite, druge programske tipke i dodatne funkcijske tipke koje odgovaraju ECO-u su uključene. Tijekom druge i svake sljedeće upotrebe zadane memorije posljednjeg postupka pranja svijetle posljednje odabrane funkcije.

Pauziranje i ponovno pokretanje programa pranja

Kad je program pokrenut, dodirnite , zaslon će treptanjem prikazivati preostalo vrijeme pranja; ponovno dodirnite  za nastavak pranja.

⚠ OBAVIJEST

1. Ne otvarajte vrata izravno tijekom postupka pranja. U perilici se nalazi para visoke temperature koja vas može opeći (ako trebate otvoriti vrata tijekom postupka pranja, privremeno zaustavite program, otvorite vrata pod malim kutom, a zatim potpuno otvorite vrata nakon što se toplina rasprši).
2. Kako biste izbjegli kapanje vode iz gornje u donju košaru nakon pranja, preporučujemo da prvo uklonite posuđe iz donje košare, a zatim ono iz gornje košare.

Otkazivanje ili promjena programa pranja

Kad je program pokrenut, pritisnite i 1 sekundu zadržite  za isključivanje programa. Kada se program zaustavi, a perilica posuđa se isključuje. Ako trebate promijeniti program pranja, ponovno pokrenite i odaberite program pranja.

⚠ OBAVIJEST

Kada program počne raditi, nemojte proizvoljno mijenjati ili prekidati program, jer je do tog trenutka već potrošen dodani prašak za pranje posuđa ili blok za pranje posuđa. Ako to učinite, morate ponovno dodati prašak za pranje posuđa ili blok za pranje posuđa.

Pokretanje programa s odgodom

Funkcija rezervacije koristi se za podešavanje vremena završetka programa pranja (do 24 sata), a na zaslonu se prikazuje preostalo vrijeme nakon podešavanja.

Svakodnevna uporaba

1. Nakon odabira programa, dodirnite ⌚ kako biste odabrali vrijeme koje želite postaviti. Svakim dodirom povećavate vrijeme za 1 sat. (Savjet: Zadržite ⌚ i ne otpuštajte - prikazano vrijeme automatski će se kontinuirano povećavati).
2. Dodirnite ⌚ za zakazivanje pokretanja programa.

Otkazivanje/pokretanje odgode programa

1. Kada podešavate vrijeme, dodirujte ⌚ dok se ne prikaže 24h. Zatim dodirnite još jednom da biste otkazali program rezervacije i vratili se u stanje odabira programa.
2. Promijenite li program, rezervacija će biti automatski otkazana.
3. Isključite li perilicu posuđa, rezervacija će biti automatski otkazana.

Tijekom vremena se u perilici posuđa mogu nakupiti ostaci hrane ili naslage kamenca. To može smanjiti učinkovitost, a ostaci hrane mogu uzrokovati neugodan miris. Redovito pregledavajte i čistite perilicu posuđa.

VAŽNO!

- Prije čišćenja ili održavanja uvijek odspojite perilicu s napajanja, isključite dovod vode i pričekajte da se svi dijelovi perilice ohlade.
- Nemojte koristiti sljedeća sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti površine:
 - plastične ili nehrđajuće čelične spužve za čišćenje
 - abrazivna sredstva, otapala, sredstva za čišćenje kućanstva
 - kisela ili alkalna sredstva za čišćenje
 - deterđente za rublje ili dezinfekcijska sredstva
 - sredstva za čišćenje ili poliranje nehrđajućeg čelika
 - tekućine za pranje ruku ili sapun
- Ako se u perilici posuđa nalazi slomljeno posuđe ili staklo, morate ga pažljivo ukloniti kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja.
- Nakon čišćenja uvijek provjerite jesu li prskalice i filtri pravilno postavljeni.

Čišćenje vanjske površine perilice posuđa

- Vanjske površine perilice posuđa obrišite čistom, mekom vlažnom krpom i osušite čistom krpom bez dlačica.
- Neravne površine obrišite duž ili oko površine. Primjerice, za brisanje vanjskih upravljačkih gumba koristite kružno brisanje oko gumba.
- Pazite da ne dođe do prekomjernog vlaženja upravljačke ploče.
Napomena: prije čišćenja upravljačke ploče, korisno je onemogućiti gumb aktiviranjem funkcije Keylock.

Čišćenje brtve vrata i unutrašnjosti perilice posuđa

Temeljito očistite toplom vodom na mekoj krpi bez dlačica. Ako je unutrašnjost jako zaprljana, koristite sredstvo za čišćenje / uklanjanje kamenca za perilice posuđa prema uputama proizvođača.

Čišćenje filtara

Filtri sprječavaju veće čestice hrane u vodi za pranje da dođu do pumpe. Te čestice mogu povremeno blokirati filtre. Preporučujemo čišćenje filtara kad god postoje tragovi čestica hrane.


Njega i čišćenje

- Za uklanjanje ispusnog filtra okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga otpustili, a zatim ga podignite.
- Nakon uklanjanja ispusnog filtra možete podići ploču filtra.
- Temeljito ih isperite tekućom vodom i vratite na mjesto.

Nakon čišćenja pravilno vratite filtre, provjerite je li ploča filtra u ravni s postoljem perilice posuđa.

VAŽNO!

Prilikom čišćenja donje strane ploče filtra pažljivo rukujte njezinim oštrim vanjskim rubom.

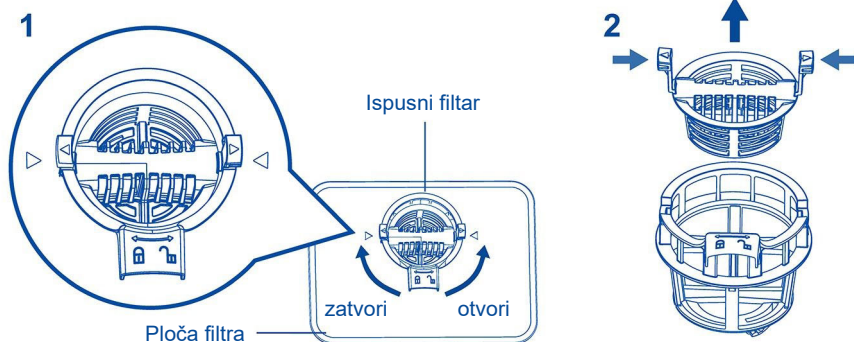

Čišćenje prskalice

Kamenac i čestice hrane u vodi za pranje mogu blokirati rupe u prskalicama i nosačima prskalice. Očistite ove dijelove otprilike jednom mjesečno ili češće ako za to postoji potreba.

Čišćenje gornje prskalice/glave

Nemojte uklanjati gornju prskalicu radi čišćenja. Očistite malom plastičnom četkicom ili, ako je jako zaprljana ili začepljena, koristite sredstvo za čišćenje / uklanjanje kamenca za perilice posuđa prema uputama proizvođača.



Čišćenje srednje prskalice

- Za uklanjanje središnje prskalice pažljivo odvrnite maticu za blokiranje.
- Temeljito isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je vratite na mjesto.

VAŽNO!


Provjerite je li otvor za prskanje začepljen. Ako je začepljen, umetnite oštar predmet (poput čačkalice) u otvor za prskanje kako biste ga očistili. Ispiranje tekućom vodom

Obavezno čvrsto zavrtnite maticu za blokiranje na središnjoj prskalici na cijevi za dovod vode. Provjerite je li središnja prskalica čvrsto pričvršćena i okreće li se slobodno.

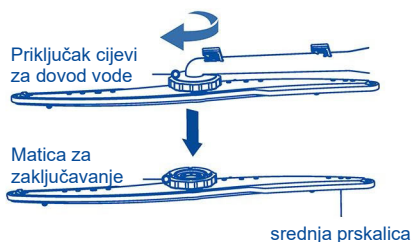

Čišćenje donje prskalice

- Za uklanjanje donje prskalice jednostavno podignite prskalicu s nosača.
- Prskalicu temeljito isperite tekućom vodom, a zatim je ponovno postavite na njezin nosač.

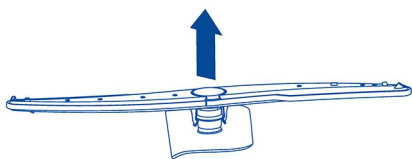

Rješavanje problema

Mnoge probleme koji se javljaju možete riješiti sami bez posebne stručnosti. U slučaju problema provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego što se obratite postprodajnom servisu.

⚠ OPREZ

- Prije održavanja isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.
- Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari jer nepravilni popravci mogu prouzročiti znatnu štetu.

Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja tijekom rada ili indikator svijetli

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Program ne počinje.	Vrata uređaja su otvorena.	Zatvorite vrata uređaja.
	Odgoda pokretanja je postavljena.	Pogledajte prikazano vrijeme.
	Utikač nije priključen u utičnicu.	Priključite utikač.
	Osigurač u kućnom strujnom krugu je oštećen.	Zamijenite osigurač.
Indikator sredstva za ispiranje svijetli.	Dozator sredstva za ispiranje je prazan	Dopunite sredstvo za ispiranje do kraja.
Indikator soli svijetli.	Nema soli za omekšavanje.	Do kraja napunite spremnik posebnom solju.

Kodovi grešaka na zaslonu

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Kod alarma E4 Uređaj se ne puni vodom.	Slavina za vodu je zatvorena.	Otvorite slavinu za vodu. Napomena: Kad god riješite pogrešku, isključite uređaj i ponovno pokrenite program.
	Crijevo za dovod vode je zakrivljeno ili savijeno.	Provjerite je li položaj crijeva ispravan.
	U slučaju sustava aqua-stop: aktivira se zaštita od vode; oznaka (C) je crvena.	Crijevo se mora zamijeniti.
	Filtar u crijevu za dovod vode je začepljen.	Očistite filtara na priključcima dovodnog crijeva na slavini i stražnjoj strani uređaja.
	Ulaz vode je začepljen.	Provjerite protok vode iz slavine.
	Tlak vode je prenizak.	Obratite se lokalnoj vodovodnoj upravi.
Kod alarma E8 Curenje: Odvodna pumpa trajno radi!	Uređaj protiv poplave je uključen: • U uređaju curi voda. • Ulazni ventil za vodu je otvoren i blokiran. • Odvodnja je blokirana.	1. Zatvorite slavinu za vodu. 2. Isključite uređaj s napajanja. 3. Kontaktirajte servis.

Svi ostali kodovi alarma:

Zabilježite kod alarma

1. Može doći do tehničkog kvara: Isključite perilicu posuđa i ponovno je uključite kasnije.
2. Ako se ovaj problem ponovno pojavi, izvadijte utikač, isključite prekidač za dovod vode, nazovite službu za korisnike i obavijestite je o modelu i kodu kvara.

Rješavanje problema

Rezultati pranja nisu zadovoljavajući

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Posuđe nije čisto.	Filtri su začepljeni.	Očistite filtre.
	Filtri nisu pravilno sastavljeni i ugrađeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno sastavljeni i ugrađeni.
	Prskalice su začepljene.	Ostatke hrane uklonite tankim šiljastim predmetom.
	Program nije bio primjeren vrsti predmeta i ostacima hrane.	Provjerite je li program primjeren vrsti posuđa i ostacima hrane.
	Neispravan položaj predmeta u košarama. Voda nije mogla oprati sve predmete.	Provjerite je li položaj predmeta u košarama ispravan i može li voda lako oprati sve predmete.
	Prskalice se nisu mogle slobodno okretati.	Provjerite je li položaj predmeta u košarama ispravan i da ne uzrokuje blokadu prskalica.
	Nema deterdženta ili je količina deterdženta u dozatoru deterdženta nedovoljna.	Prije početka programa obavezno dodajte odgovarajuću količinu deterdženta u dozator.
	Ciklus pranja prekinut je dugim prekidom.	Nemojte otvarati vrata ili prekidati napajanje tijekom ciklusa pranja.
Bijele pruge, mrlje ili plavkasti slojevi na čašama i posuđu.	Otpuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika.	Smanjite otpuštenu količinu sredstva za ispiranje.
	Količina deterdženta je prevelika.	Provjerite jeste li dodali ispravnu količinu deterdženta u dozator prije pokretanja programa.
	Tablete deterdženta s više dijelova koje se koriste s kratkim programom možda se neće u potpunosti otopiti.	Odaberite duži program kad koristite tablete deterdženta sa više dijelova.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Suhe mrlje od kapljica vode na čašama i posuđu.	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte otpuštenu količinu sredstva za ispiranje.
	Kvaliteta sredstva za ispiranje ili mrlje od tablete na čašama	Proizvod za čišćenje je prestar; promijenite proizvod.
Posuđe je mokro.	• Program nije imao fazu sušenja. • Program je imao niskotemperaturnu fazu sušenja.	Malo otvorite vrata i ostavite ih odškrinutima (oko 100 mm) kako biste olakšali proces sušenja.
Posuđe je mokro i mat.	Dozator sredstva za ispiranje je prazan.	Nadopunite sredstvo za ispiranje u dozator i poništite indikator sredstva za ispiranje.
	Kvaliteta sredstva za ispiranje ili tableta.	Proizvod za čišćenje je prestar; promijenite proizvod.

Normativni test

Program pranja	Eco
Količine deterdženta u prahu	16 g
Doza sredstva za ispiranje	d5
Maksimalan broj postavki mjesta	8

Preporučeni obrasci punjenja



Informacijski list proizvoda (sukladno normi EU 1059/2010)

Naziv ili zaštitni znak dobavljača	Haier
Identifikator modela dobavljača	XPI 8D9FFB
Nazivni kapacitet u standardnim uvjetima	8
Razred energetske učinkovitosti 1)	A
Godišnja potrošnja energije (AEC) u kWh/ godina 2)	206
Potrošnja energije (Et) standardnog ciklusa čišćenja u kWh	0,72
Potrošnja energije (Po) u isključenom stanju u W	0,5
Potrošnja energije (PI) u stanju pripravnosti u W	0,5
Godišnja potrošnja vode (AWc) u litri/godini 3)	2240
Razred učinkovitosti sušenja 4)	B
Standardni program (standardni ciklus čišćenja) 5)	ECO
Trajanje programa za standardni ciklus čišćenja u minutama	210
Trajanje stanja mirovanja (TI) u minutama	1
Emisije akustične buke u zraku u dB(A) re 1 pW	49
Montaža / opcionalna montaža	Ugrađeno
Tlak vode u mreži	0,05 - 1 MPa (=0,5 - 10 bara)
Napon napajanja	220 - 240 V (50 Hz)
Maksimalna jakost struje u A	10
Ukupna apsorbirana snaga u W	850 - 1050
Boja	CRNA

- 1) A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost).
- 2) Potrošnja energije temelji se na standardnom ciklusu čišćenja (280 godišnje) s napunjenom hladnom vodom i potrošnjom iz nižih načina rada. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu upotrebe uređaja.
- 3) Potrošnja vode u litrama godišnje, na temelju 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu upotrebe uređaja.
- 4) A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost).
- 5) Program je prikladan za čišćenje uobičajeno zaprljanog stolnog posuđa koji je najučinkovitiji u smislu kombinirane potrošnje energije i vode za ovu vrstu posuđa.

Vaš uređaj može se povezati s kućnom bežičnom mrežom i daljinski odabrati pomoću aplikacije.

Prvi koraci


Provjerite je li vaša kućna Wi-Fi mreža uključena.

Na uređaju i mobilnom uređaju dobit ćete upute korak po korak. Priključivanje uređaja može potrajati do 10 minuta.

Dodatne upute i rješavanje problema potraži u aplikaciji.

Na mobilnom uređaju:

1. Preuzmite aplikaciju iz:



2. Registrirajte se i izradite račun.
3. Dodajte uređaj i uspostavite Wi-Fi vezu.

Povezivanje s kućnim Wi-Fi-jem

S proizvodom u stanju pripravnosti:

Pritisnite , na zaslonu će se prikazati .

Sada možete slijediti upute u aplikaciji i dovršiti uređivanje postavki.

Omogućavanje daljinskog načina rada

1. Kada stroj nije povezan s aplikacijom, ikona  nastavlja treptati. Kada je stroj povezan s aplikacijom, ikona  nastavlja svijetliti.
2. Daljinski upravljač automatski se aktivira, a mobilna aplikacija može pokrenuti program pranja posuđa. Perilicom možete upravljati putem aplikacije, kao što su: odabir ciklusa, otkazivanje ili pauziranje ciklusa, dodavanje dodatnih funkcija.
3. Kada pokrećete program putem APLIKACIJE, morate svaki put pritisnuti gumb Wi-Fi na uređaju da biste aktivirali daljinsko upravljanje.



Pomivalni stroj

Navodila za uporabo

XPI 8D9FFB

Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih ustrezno shranite skupaj z računom; v primeru tehnoloških ali programskih nadgradenj izdelka o tem ne boste obveščeni; slike v navodilih za uporabo služijo zgolj za namene ponazoritve. Videz in tisk se lahko razlikujeta od dejanskega izdelka. Za točnost glejte dejanski izdelek; naše podjetje si pridržuje pravico do interpretacije vsebine teh navodil.

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Haier

Pred uporabo aparata skrbno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale čim bolj izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.

Ta priročnik hranite na priročnem mestu, da je vedno na dosegu roke za varno in pravilno uporabo aparata.

Če aparat prodate, ga podarite ali pustite za sabo, ko se selite, poskrbite, da boste ta priročnik predali novemu lastniku, da se bo lahko seznanil z aparatom in varnostnimi opozorili.

Varnost in opozorila.....	41
Navodila za namestitev	44
Opis izdelka	53
Pregled programov	54
Sistem za mehčanje vode	57
Uporaba sredstva za izpiranje	59
Skrb za namizno posodo	60
Pripomočki za nalaganje	61
Kako ustvariti prihranke	63
Dodajanje detergenta	64
Prilagajanje nastavitev	65
Vsakodnevna uporaba	67
Vzdrževanje in čiščenje	69
Odpravljanje težav	72
Normativno preverjanje	76
Tehnični podatki	77
Povezava WIFI	78

Pred uporabo aparata skrbno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale čim bolj izkoristiti aparat ter zagotoviti varno in pravilno namestitvev, uporabo in vzdrževanje.

⚠ OPOZORILO Nevarnost električnega udara

Pred namestitvijo pomivalnega stroja odstranite varovalko ali odprite odklopnik. Aparat mora biti ustrezno ozemljen. V primeru nepravilnega delovanja ali okvare bo ozemljitev zmanjšala tveganje električnega udara z zagotovitvijo poti najmanjšega upora električnega toka. Ta naprava je opremljena s kablom, ki je opremljen z vodnikom za ozemljitev opreme in ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je nameščena in ozemljena v skladu z vsemi lokalnimi zakoni in predpisi.

OPOZORILO - Nepravilna povezava vodnika za ozemljitev opreme lahko povzroči nevarnost električnega udara. Če ste v dvomih, ali je naprava pravilno ozemljena, se posvetujte s kvalificiranim električarjem ali servisnim zastopnikom.

Ne spreminjajte vtiča za napajanje, ki je priložen napravi - če ne ustreza vtičnici, naj ustreznega namesti usposobljeni električar. Ne uporabljajte podaljška, vtiča adapterja ali pripomočka z več vtičnicami.

Neupoštevanje tega nasveta lahko povzroči električni udar ali smrt.

⚠ OPOZORILO Nevarnost ureznin

Bodite previdni - robovi plošče so ostri.

V primeru neprevidnosti lahko pride do telesnih poškodb ali ureznin.

⚠ OPOZORILO Pri uporabi pomivalnega stroja upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

- Pred uporabo pomivalnega stroja preberite vsa navodila.
- Informacije v tem priročniku je treba upoštevati, da se zmanjša nevarnost požara ali eksplozije oziroma prepreči materialna škoda, telesne poškodbe ali izguba življenja.
- Pomivalni stroj uporabljajte samo za namen uporabe, opisan v teh navodilih za uporabo.
- Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in v podobne namene, kot npr.:
 - v čajnih kuhinjah v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - v domačijah;
 - za stranke v hotelih, motelih in drugih nastanitvah;
 - v nastanitvah, ki nudijo nočitev z zajtrkom.

Varnost in opozorila

- Uporabljajte samo detergente ali sredstva za izpiranje, priporočljiva za uporabo v gospodinjstvem pomivalnem stroju, in jih hranite nedosegljive otrokom.
- Po zaključku vsakega programa pranja preverite, ali je dozirnik detergenta prazen.
- Pri nalaganju predmetov za pranje poiščite ostre predmete, da ne bi poškodovali pomivalnega stroja, in naložite ostre nože z ročajem navzgor, da zmanjšate tveganje za poškodbe zaradi rezil.
- Med ali takoj po uporabi se ne dotikajte filtrirne plošče (kovinski kolut v podstavku pomivalnega stroja), saj je lahko vroča zaradi spodnje grelne plošče.
- Ne pritiskajte gumbov brez razloga.
- Ne zlorablajte, sedite, stojte na vratih ali stojalu za posodo v pomivalnem stroju.
- Ne naslanjajte se na nastavljiva stojala ali jih uporabljajte za podporo vaše telesne teže.
- Za zmanjšanje tveganja poškodb ne dovolite otrokom, da se igrajo v ali na pomivalnem stroju.
- Pod določenimi pogoji se vodikov plin lahko proizvaja v sistemu grelnika tople vode, ki se ni uporabljal dva tedna ali več. Vodikov plin je eksploziven. Če sistema tople vode niste uporabljali toliko časa, kot je navedeno, pred uporabo pomivalnega stroja vklopite vse pipe za vročo vodo in pustite, da voda teče iz njih več minut. S tem se bo sprostil ves nakopičen vodikov plin. Ker je plin vnetljiv, v tem času ne kadite in ne uporabljajte odprtega plamena.
- Odstranite vrata v pralni predal, kadar želite odstraniti star pomivalni stroj ali ga zavreči.
- Nekateri detergenti za pomivanje posode so močno alkalni. Pri zaužitju so lahko izredno nevarni. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter držite otroke stran od pomivalnega stroja, ko so vrata odprta. Po končanem ciklu pranja preverite, ali je posoda za detergent prazna.
- Certificirani gospodinjstvi pomivalni stroji niso namenjeni licenciranim živilskim obratom.

Varnostna navodila za vzdrževanje

- Aparat pred čiščenjem ali vzdrževanjem izključite iz napajanja.
- Pri odklopu naprave raje izvlomite vtič kot napajalni kabel ali priključek kabla, da ne pride do poškodb.
- Ne popravljajte ali zamenjujte nobenega dela aparata, razen če je to izrecno priporočeno v teh navodilih.
- Tla okoli aparata naj bodo čista in suha, da zmanjšate možnost zdrsa.
- Na območju okoli/pod aparatom ne sme biti gorljivih materialov, kot so vlakna, papir, krpe in kemikalije.

Varnostna navodila za delovanje

- Če pomivalni stroj deluje, previdno odprite vrata. Obstaja nevarnost, da vas poškropi z vročo vodo. Ne odpirajte vrat do konca, dokler se razpršilne roke ne prenehajo vrteti.
- Vrata ne smejo ostati v odprtem položaju, saj bi se lahko spotaknili.
- Voda v pomivalnem stroju ni primerna za pitje.
- Pomivalni stroj je treba uporabljati z nameščeno filtrirno ploščo, odtočnim filtrom in razpršilnimi rokami. Za opredelitev teh delov glejte slike v razdelku »Vzdrževanje in čiščenje« v teh navodilih za uporabo.
- Pomivalnega stroja ne uporabljajte, če je poškodovan, okvarjen, delno razstavljen ali če manjkajo ali so zlomljeni deli, vključno s poškodovanim napajalnim kablom ali vtičem.
- Z gospodinjskimi aparati se otroci ne smejo igrati. Otroci, mlajši od 8 let, naj bodo odmaknjeni od naprave, razen če so pod stalnim nadzorom. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod ustreznim nadzorom, ali če imajo navodila za varno uporabo aparata ter če razumejo s tem povezana tveganja.
- Otroci ne smejo čistiti aparata in na njem ne smejo izvajati vzdrževalnih del brez ustreznega nadzora.
- Otrokom ne dovolite, da se igrajo v, na ali s to napravo ali katero koli zavrženo napravo.
- Če uporabljate čistilo za pomivanje posode, vam toplo priporočamo, da takoj za tem zaženete program pranja z detergentom, da preprečite morebitne poškodbe pomivalnega stroja.
- Pomivalni stroj je namenjen čiščenju običajnih kuhinjskih pripomočkov. Predmeti, ki so kontaminirani z bencinom, barvo, jeklom ali železom oziroma jedkimi, kislimi ali alkalnimi kemikalijami, se ne smejo prati v pomivalnem stroju.
- Če pomivalnega stroja ne uporabljate dlje časa, izklopite dovod električne energije in vode v pomivalni stroj.

Navodila za namestitev

■ Dobavljeni deli




Podpora cevi za
dovod vode (1)



Dovodna cev (1)



vodoodporna
nalepka (1)

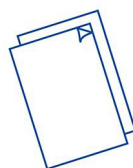


Navodila za
namestitev in uporabo



Vijaki
4,2 x 12 mm (2)
3,9 x 38 mm (4)



Energijska
nalepka (1)



Dekorativni trak,
dolg (1), kratek (2)

■ Pred namestitvijo


Razpakiranje in ravnanje

- Preglejte embalažo in pomivalni stroj za znake poškodb pri transportu. Če je pomivalni stroj kakor koli poškodovan, ga ne namestite. Obrnite se na prodajalca, pri katerem je bil kupljen pomivalni stroj.
- Odstranjevanje embalaže: del embalaže je mogoče reciklirati. Preverite simbole in nalepke ter jih po možnosti reciklirajte.
- Nikoli ne dvigujte pomivalnega stroja, tako da ga primete za kljuko vrat ali zgornjo ploščo. S tem ga lahko poškodujete.
- Vedno bodite previdni pri ravnanju s cevmi in napajalnim kablom na zadnji strani pomivalnega stroja. Previdno ravnanje bo preprečilo poškodbe in okvare zaradi stiskanja, upogibanja ali rezov.
- Med nameščanjem pomivalnega stroja preverite, ali odtočna cev ni blokirana ali ukrivljena.


Priključki in servisne odprtine

- Preverite, ali je napajalni kabel dovolj dolg, da doseže vtičnico. Če ni, ga mora zamenjati pooblaščen tehnik podjetja Haier. Za priklop pomivalnega stroja na napajanje se ne smejo uporabljati podaljški ali večizhodne električne plošče.
- Preverite, ali so cevi dovolj dolge, da dosežejo servisne odprtine. Če je treba cev podaljšati, se prepričajte, da je podaljšana cev nova ter enake kakovosti in premera kot že nameščena.
- Pomivalnega stroja ne smete priključiti na vodni sistem, katerega temperatura presega 60 °C.
- Pomivalnega stroja ne smete priključiti na visokotlačni toplotovodni sistem »push-through« pod pomivalnim koritom, saj lahko pride do poškodb sistema.


1 Dimenzije izdelka

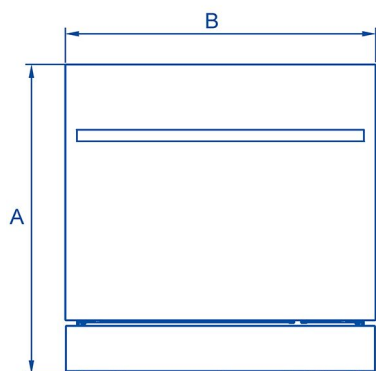

SPREDAJ

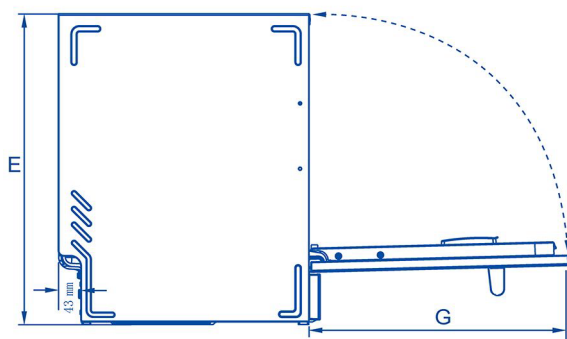

OD STRANI

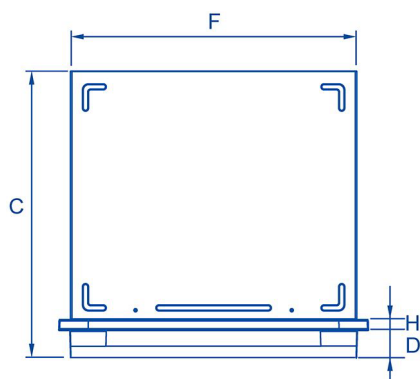


TLORIS

Navodila za namestitev


DIMENZIJE IZDELKA		MM
A	Skupna višina izdelka	597
B	Skupna širina izdelka	595
C	Skupna globina izdelka	545
D	Globina ročaja	45
E	Višina stroja	592
F	Širina stroja	550
G	Globina, pri kateri so vrata popolnoma odprta	493
H	Širina vrat	20

2 Dimenzije omare


Osnovne mere omare

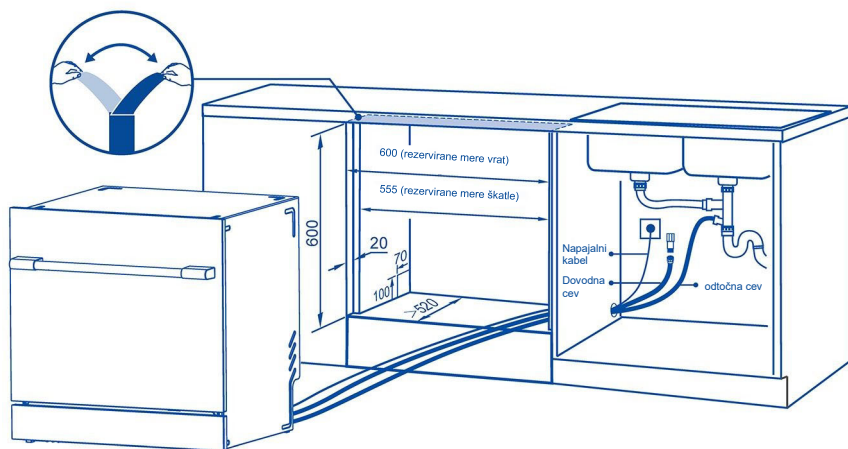

Omara za nadpultno namestitev

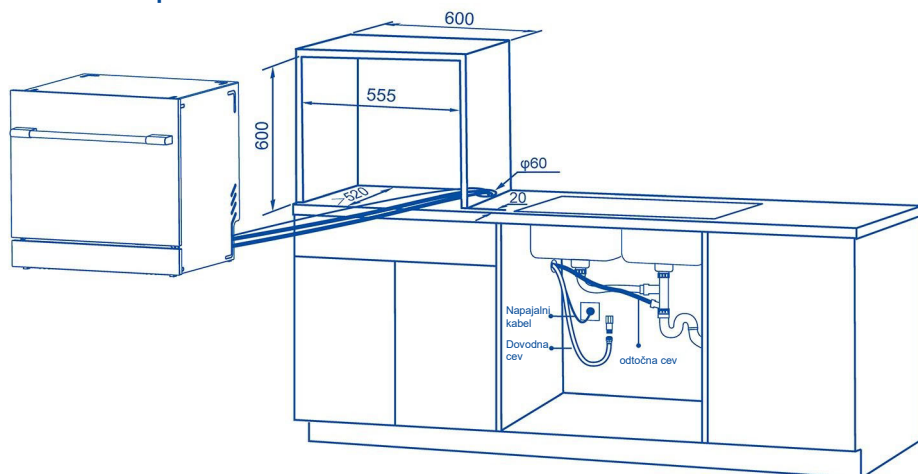


Omara za namestitev na strani

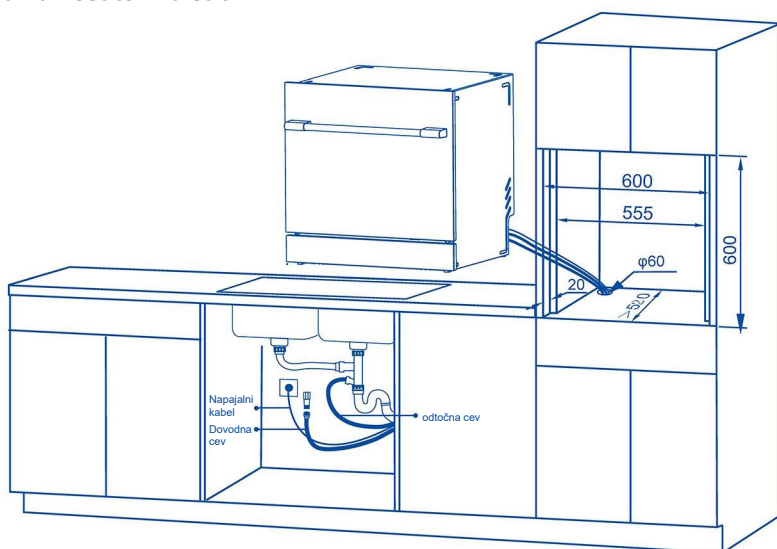

- V območju odpiranja omare ne sme biti nobenih ovir (kot so npr. plinske cevi itd.).
- Pred namestitvijo pritrdite vodooodporno nalepko na spodnjo stran zgornje plošče omare, da preprečite, da bi para pomivalnega stroja navlažila omaro (prikazano samo na risbi podpultne omare).
- Preden pomivalni stroj premaknete v položaj za namestitev, potegnite dovodne in odtočne cevi ter napajalne kable, da preverite, da niso zapleteni ali prepleteni.

3 Namestitev dekorativnega traku

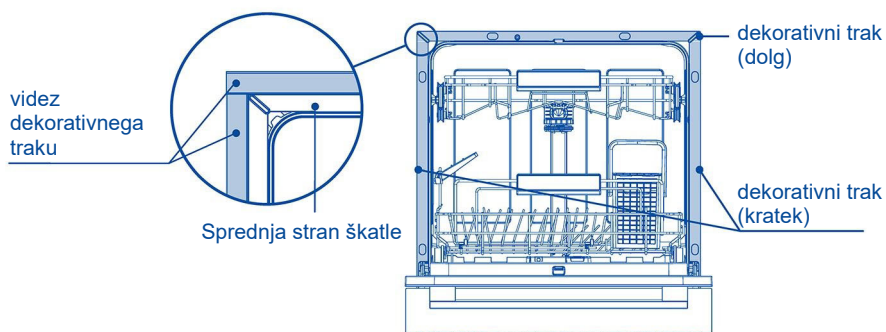


Dekorativni trakovi se uporabljajo za prekrivanje vrzeli med strojem in omaro, namesti pa jih strokovno usposobljeno poprodajno osebje.

1. Odstranite dekorativni trak.
2. Dolg dekorativni trak je nameščen na zgornji strani stroja, kratek pa na levi in desni strani stroja (zunanja površina dekorativnega traku mora biti nameščena v isti ravnini s sprednjo stranjo škatle. Če je sprednja stran škatle poudarjena, bo to vplivalo na vrata in povzročilo uhajanje plina).
3. Stroj potisnite v omaro.

Opomba: če je na omari nameščena zgornjo ploščo, lahko dekorativni trak prirežete glede na širino omare.

4 Pritrditev izdelka

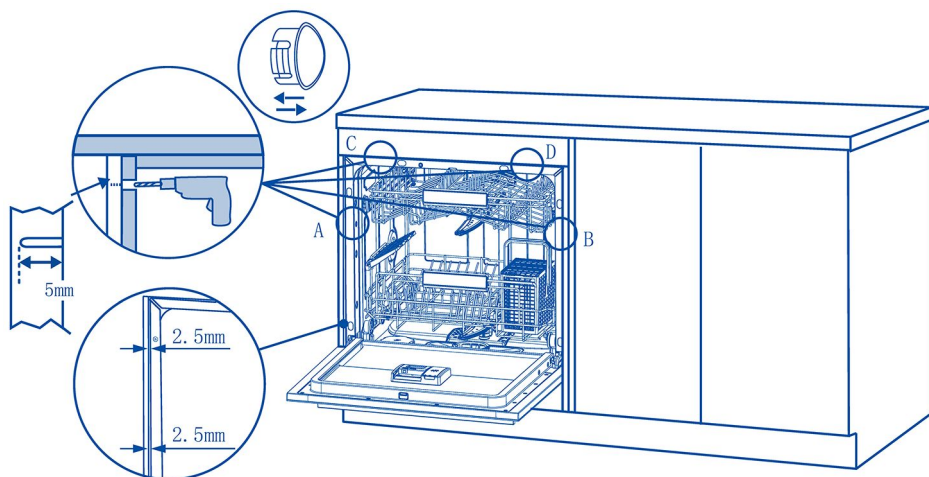

Pomivalni stroj pritrdite v omaro s priloženimi vijaki, in sicer ali ob straneh ali na vrhu, odvisno od materiala, iz katerega je izdelana omara (preden pomivalni stroj potisnete v omaro, odstranite pokrove vijakov).


1. Odstranite pokrova vijakov na mestih A in B ter privijte dva vijaka skozi stranski plošči v omaro.
2. Odstranite pokrova vijakov na mestih C in D ter privijte dva vijaka skozi zgornjo ploščo v omaro.

Opomba: spodnja plošča pomivalnega stroja mora stati na trdni in ravni površini, pomivalni stroj pa mora ostati poravnani tudi potem, ko ga potisnete v omaro. Zagotovite, da je razdalja med stranicami pomivalnega stroja in omaro enaka. V nasprotnem primeru so lahko zgodi, da vrata ne bodo poravnana.

5 Priključitev dovodne cevi

Priključite priključek za dovod vode pomivalnega stroja na priključek za dovod vode in zagotovite, da dovod vode ni stisnjen, upognjen ali prepleten.

Če vodovodne cevi dolgo niste uporabljali, jo je treba odpreti, da voda nekaj časa teče, dokler ni čista in brez nečistoč. Šele nato jo priključite na dovodno cev pomivalnega stroja. Stroj napolnite s hladno vodo.

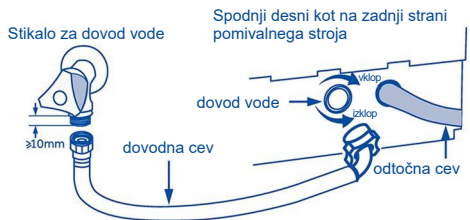


Priključek dovodne cevi pomivalnega stroja je G1/2" (4 deljive cevi). Če se priključka ne ujemata, uporabite priključni konektor.

6 Priključitev odtočne cevi

Odtočne cevi povežite na enega izmed načinov A, B ali C, ki so prikazani na sliki na desni strani.

Za zagotovitev nemotenega odtekanja vode bodite pozorni, da odtočne cevi niso stisnjene, upognjene ali prepletene. Izhod odtočne cevi vstavite v kanalizacijsko cev. Pri tem bodite pozorni, da konca cevi ne potopite v vodo, da preprečite povratni tok odpadne vode. Če je treba zagotoviti posebno dolžino odtočne cevi, se obrnite na službo za stranke.

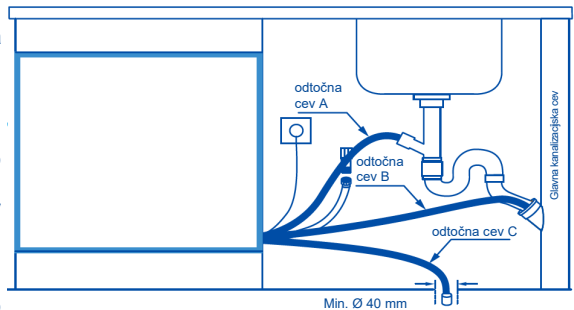

Hkratna namestitev pomivalnega stroja in mlinčka za odpadke




Če se med običajno uporabo ugotovi, da je nivo preostale vode v pomivalnem stroju višji od filtra na dnu stroja, je treba najprej preveriti, ali je kanalizacijska cev nameščena ravno.

Navodila za namestitev

Scenarij 1.

Ločite odtok pomivalnega stroja in mlinčka za odpadke (priporočljivo).

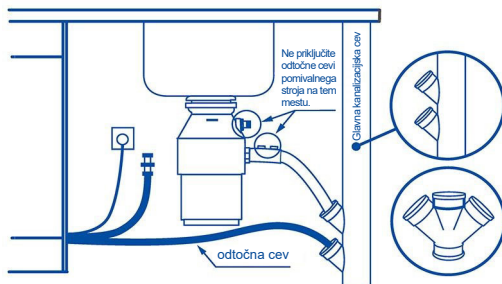

Če ste pomivalni stroj in mlinček za odpadke namestili hkrati, je priporočljivo odtočno cev pomivalnega stroja in odtočno cev mlinčka za odpadke namestiti ločeno.

Scenarij 2.



Pomivalni stroj si odtok deli z mlinčkom za odpadke.



Če ločena namestitev ni možna, je treba zagotoviti, da je odtok pomivalnega stroja nameščen za odtokom mlinčka za odpadke, da se prepreči povratni tok odpadne vode zaradi zamašitve z ostanki odpadkov.

7 Prilagoditev tečajev vrat

Če se vrata po dolgotrajni uporabi pomivalnega stroja več ne odpirajo oziroma zapirajo dobro, je mogoče s šestkotnim ključem prilagoditi in ponovno vzpostaviti začetni položaj tečajev vrat, pri čemer postopajte, kot sledi:

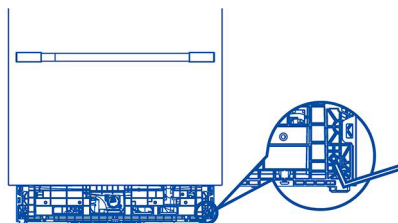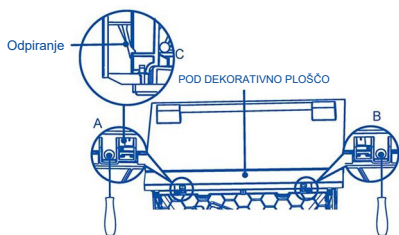

1. Odstranite vijaka na levem in desnem koncu spodnjega robnega traku pomivalnega stroja (položaja A in B, kot je prikazano na sliki).
2. S ploščatim izvijačem odprite zaponko na mestu C in potisnite spodnji dekorativni trak navzdol, da ga odstranite.
3. S šestkotnim ključem zavrtite nastavitveni vijak na obeh straneh jermenice v smeri urinega kazalca in vsaka 2 obrata preverite položaj vrat, dokler ne dosežete optimalnega položaja.

8 Priključitev izdelka na napajanje



Električna povezava

- Pomivalni stroj med namestitvijo ne sme biti priključen na električno napajanje. Prepričajte se, da so vse gospodinjske napeljave pravilno ozemljene.
- Preverite nazivno oznako (ki se nahaja na levi strani notranjih vrat pomivalnega stroja iz nerjavečega jekla) in se prepričajte, da napetostne in frekvenčne vrednosti za tok v hiši ustrezajo tistim na oznaki.
- Vtič vstavite v pravilno ozemljeno vtičnico, ki ima odklopno stikalo.


POMEMBNO!

- Ozemljitev naprave je varnostna zahteva, ki jo določa zakon.
- Če napajalni kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel vtičnico ali vtičnica, na katero mora biti naprava priključena, ni primerna za vtič, je treba zamenjati celoten napajalni kabel pomivalnega stroja. To lahko stori samo pooblaščen tehnik podjetja Haier. Ne spreminjajte ali prerežite vtiča. Za priklop pomivalnega stroja na napajanje ne uporabljajte adapterja, podaljška ali večizhodne električne plošče, saj lahko to povzroči pregrevanje in nevarnost požara.
- Vtičnica, v katero je priključen pomivalni stroj, mora biti zlahka dostopna (npr. v sosednji omarici), tudi ko je naprava nameščena. S tem zagotovite, da je pomivalni stroj mogoče izključiti iz napajanja za varno čiščenje in vzdrževanje.

■ Končni kontrolni seznam

Izpolni monter


- Preverite, ali so nameščeni vsi deli.
- Prepričajte se, da so vse plošče in njihovi deli varni in da je bilo opravljeno končno električno testiranje v skladu z lokalnimi električnimi predpisi.
- Preverite, ali je pomivalni stroj poravnan. Po potrebi rahlo prilagodite nogice za poravnavo. Za zagotovitev optimalnega delovanja pomivalni stroj ne sme biti nagnjen za več kot 1°. Preverite z vodno tehtnico.
- Prepričajte se, da je v dovodni cevi do dovoda vode nameščena gumijasta podložka in da je po stiku s tesnilom zategnjena še za polovico.
- Prepričajte se, da so bili izvrtni vse blokade ali vtiči v odtočnem priključku in da je bil izveden odtočni priključek.
- Priključek odtočne cevi ne sme podpirati teže odvečnega materiala cevi. Odtočna cev naj bo čim bolj iztegnjena, da se ne bi povešala. Morebitni presežek odtočne cevi je treba hraniti na visoki zanki na strani pomivalnega stroja.
- Če priključite odtočno cev na odtok umivalnika, se prepričajte, da je visoka zanka vsaj 150 mm višja od priključka odtočne cevi.
- Prepričajte se, da je iz pomivalnega stroja odstranjena vsa embalaža ali trak, ki pritruje vodila.
- Preverite, ali se vrata prosto odpirajo in zapirajo, ne da bi se dotaknile sosednje omarice.
- Preverite, ali je električna vtičnica dostopna in nameščena v sosednji omarici.
- Preverite delovanje pomivalnega stroja:
Če se prikaže koda napake, nasvet poiščite v razdelku »Kode napak« v uporabniškem priročniku.

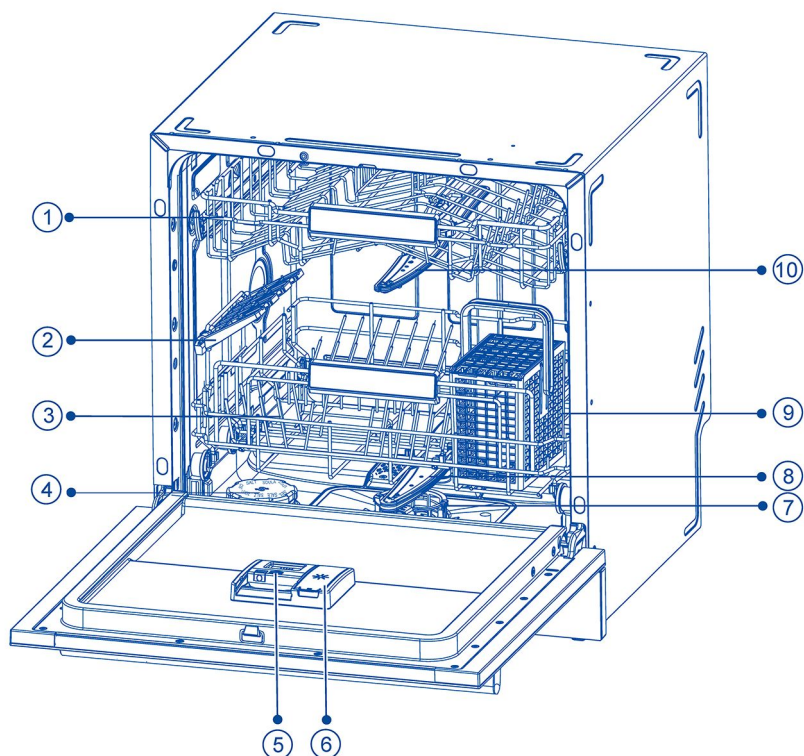

1. Zgornja košara
2. Držalo za skodelice
3. Spodnja košara
4. Solnica
5. Dozirnik detergenta

6. Dozirnik sredstva za izpiranje
7. Filtri
8. Spodnja razpršilna roka
9. Košara za jedilni pribor
10. Srednja razpršilna roka

Pregled programov

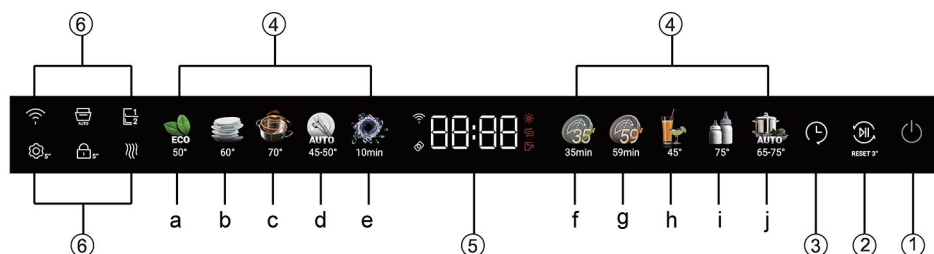

- | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 1. Ikona Vkllop/Izklop | 4. Ikona Program | | | |
| 2. Ikona Zagon/Ponastavitev | 5. Prikaz časa in informacij/ikona indikatorja | | | |
| 3. Ikona Zakasnitev | 6. Ikona Opti | | | |
| a. ECO | c. Intenzivno | e. Hitro 35 | g. Hitro 59 | i. Hygiene |
| b. Univerzalno | d. Smart AI | f. Predpranje | h. Glass care | j. Smart AI Pro |

Ikona indikatorja

- Tablete: če indikator zasveti, je bila aktivirana funkcija Tablete.
- Pipa za vodo: če indikator zasveti, se aparat ne polni z vodo. Preverite razdelek: ODPRAVLJANJE TEŽAV
- Sredstvo za izpiranje: če indikator zasveti, ni sredstva za izpiranje. Po dodajanju sredstva za izpiranje indikator ugasne.
- Sol: če indikator zasveti, ni soli. Po dodajanju soli indikator ugasne.
- WiFi: če indikator hitro utripa: se WiFi povezuje. Če utripa počasi: je WiFi povezan. Če neprekinjeno sveti: je bila avtorizacija WiFi uspešna.

Opcijska funkcija

WiFi



Pritisnite ikono, da lahko aplikacija zažene program pomivalnega stroja.

Auto Door



Samodejno odpre vrata za nekaj centimetrov, da omogoči kroženje zraka. Izboljša učinek sušenja.

Polovična količina



Prilagodi program pomivanja za učinkovitejše pranje manjših količin.

Nastavitev



Držite ikono 5 sekund, da aktivirate način uporabniških nastavitev.

Zaščita za otroke



Držite ikono 5 sekund, da zaklenete ali odklenete možnost drugih ikon.

Extra Dry



Poviša končno temperaturo izpiranja in podaljša fazo sušenja.

Programi		
Programi	Vrsta ostankov hrane	Vrsta naloženosti
Eco	Normalno umazano: juhe, jajca, omake, krompir, testenine, riž, pražena ali ocvrta hrana	Neobčutljivo: jedilni krožniki, jedilni pribor, steklovina
Smart AI 1)	Normalno umazano: juhe, jajca, omake, krompir, testenine, riž, pražena ali ocvrta hrana	Vse: steklovina, jedilni krožniki, lonci in ponve
Smart AI Pro	Normalno umazano: juhe, jajca, omake, krompir, testenine, riž, pražena ali ocvrta hrana	Vse: steklovina, jedilni krožniki, lonci in ponve
Intenzivno	Zelo umazano: kava, torta, mleko, hladna pijača, solata, klobase	Vse: steklovina, jedilni krožniki, lonci in ponve
Normalno	Normalno umazano: juhe, jajca, omake, krompir, testenine, riž, pražena ali ocvrta hrana	Neobčutljivo: jedilni krožniki, jedilni pribor, steklovina
Hygiene	Zelo umazano: kava, torta, mleko, hladna pijača, solata, klobase	Neobčutljivo: jedilni krožniki, jedilni pribor, steklovina
Steklo	Sveže umazano: juhe, jajca, omake, krompir, testenine, riž, pražena ali ocvrta hrana	Neobčutljivo: jedilni krožniki, jedilni pribor, steklovina
Hitro 59	Sveže umazano: kava, torta, mleko, hladni napitki, solata, klobase	Neobčutljivo: jedilni servis, jedilni pribor, steklovina
Hitro 35	Sveže umazano: kava, torta, mleko, hladni napitki, solata, klobase	Neobčutljivo: jedilni krožniki, jedilni pribor, steklovina
Predpranje 2)	Sveže umazano: kava, torta, mleko, hladni napitki, solata, klobase	Neobčutljivo: jedilna posoda

Pregled programov

- 1). Aparat zazna vrsto umazanije in količino predmetov v košarah. Samodejno prilagodi temperaturo in količino vode, porabo energije in trajanje programa.
- 2). Ta program uporabite za hitro izpiranje posode. To preprečuje, da bi se ostanki hrane prijeli na posodo in da bi se iz aparata širili neprijetni vonji. S tem programom ne uporabljajte detergenta.

Če želite pri uporabi tega izdelka doseči boljši učinek sušenja, je priporočljivo izbrati močan postopek pomivanja s funkcijo sušenja.

Če pomivate rahlo onesnaženo posodo in je ni treba sušiti, lahko izberete program pomivanja brez sušenja, na primer hitri program.

Da bi zagotovili dobre rezultate pranja, je za pomivalni stroj potrebna mehka voda. Trda voda lahko škoduje delovanju vašega pomivalnega stroja. Sčasoma bo steklena posoda, oprana v trdi vodi, postala motna, posoda pa bo popacana ali prekrita z belim filmom. Uporaba zelo trde vode lahko sčasoma povzroči okvaro delov pomivalnega stroja. Sol lahko izboljša situacijo.

Nastavitev sistema za mehčanje vode

Količino dozirane soli je mogoče nastaviti v fazah H1 in H6, odvisno od trdote vode.

1. Izvedite več o vrednosti trdote vode iz pipe. Pri tem vam bo pomagalo vaše vodovodno podjetje.
2. Nastavitev lahko najdete v tabeli trdote vode.

Ugotovite lokalno trdoto vode

Trdota vode				Nastavitev mehčalca vode
Nemške stopinje (°dH)	Francoske stopinje (°fH)	Mmol/l	Stopinje Clark	elektronsko
–	–	–	–	H-
0–6,1	0–11	0–1,10	0–7,7	H1
6,2–8,1	11,1–14,5	1,11–1,45	7,8–10,2	H2 ^{1)*}
8,2–9,8	14,6–17,5	1,46–1,75	10,3–12,3	H3
9,9–12	17,6–21,5	1,76–2,15	12,4–15,1	H4 ^{2)*}
12,1–16	21,6–28,5	2,16–2,85	15,2–20	H5 ^{3)*}
16,1–21	28,6–37,5	2,86–3,75	20,1–26,3	H6
21,1–30	37,6–53,5	3,76–5,35	26,4–37,5	H7
30,1–50	53,6–89,2	5,36–8,92	37,6–62,6	H8

* Opomba

- 1) Mehčalec vode je tovarniško nastavljen na H5. Stopnja H-, mehčalec vode ne deluje.
- 2) Ko mehčalec vode deluje, boste morda slišali čuden zvok, kar je povsem običajno.
- 3) Če želite prilagoditi stopnjo, glejte poglavje »Nastavitve uporabniških nastavitev«.
- 4) Če se v pomivalnem stroju in na polici po nastavitvi stopnje na H8 še vedno pojavlja vodni kamen, to pomeni, da je trdota lokalne vode iz pipe previsoka. V tem primeru za čiščenje uporabite beli kis.

Sistem za mehčanje vode

Uporaba posebne soli


Takoj, ko se na nadzorni plošči prižge kazalnik za nizko vsebnost soli, je treba dosuti sol. Pred vklopom naprave vedno dosujte posebno sol. S tem se bo prekomerna količina raztopine s posebno soljo takoj izprala in ne bo povzročila rjavenja posode za izpiranje.

Dosujte sol na naslednji način:

⚠ POZOR

Uporabljajte samo sol za pomivalni stroj. Drugi izdelki lahko poškodujejo napravo! Vsako razlitje soli povzroči rjavenje. Po vsakem polnjenju zaženite program.

V mehčalec vode dodajte približno 300 g posebne soli. Ko je enkrat dodana, se jo lahko uporabi večkrat (opomba: ob prvi uporabi pomivalnega stroja najprej dodajte približno 300 g posebne soli v mehčalec vode in nato še 300 ml vode; ko indikator pomanjkanja soli ponovno zasveti, dodajte samo posebno sol, vode ni več potrebno dodajati). Poraba posebne soli je odvisna od trdote vode (višja kot je trdota vode, večja je poraba).

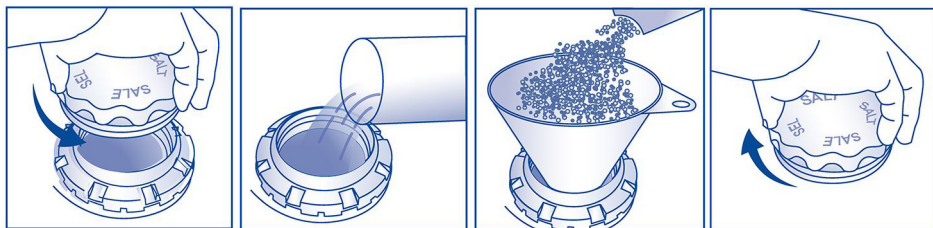

1. Obrnite pokrovček v nasprotni smeri urinega kazalca, da odprete posodo za sol.
2. Dodajte 300 ml vode (vodo dodajte le ob prvi uporabi).
3. V mehčalec vode dodajte 300 gramov soli.
4. Obrnite pokrovček v smeri urinega kazalca, da zaprete posodo za sol.

Če posebna indikatorska lučka soli po dodajanju soli še vedno ne ugasne, je to lahko povezano s količino dodane soli in temperaturo vode. V tem primeru bo lučka samodejno ugasnila, ko se bo sol popolnoma raztopila.

Toplo priporočamo redno uporabo tekočega sredstva za izpiranje, da dobite najboljše rezultate sušenja. Sredstvo za izpiranje daje steklu in porcelanu brezmadežen, briljanten sijaj. Poleg tega preprečuje obarvanje kovine.

Kdaj napolniti dozirnik sredstva za izpiranje

Ko se raven sredstva za izpiranje zniža, se vklopijo indikatorji za izpiranje, ki vas na to opozorijo.

Prilagoditev odmerjanja sredstva za izpiranje

Prilagodite lahko količino odmerka sredstva za izpiranje, razpon nastavitvev je d-, d1-d6. Najnižja nastavitev je D- (pri tej stopnji se sredstvo za izpiranje ne doda samodejno), najvišja nastavitev pa je d6. Tovarniško privzeta nastavitev je d5. Ne nastavljajte stopnje po izbiri.

* Če so po pranju na površini posode bele črte ali ostanki pene, zmanjšajte stopnjo za 1 ali 2 stopnji navzdol.

* Če se po pranju na površini posode pojavijo vodni madeži, povečajte stopnjo za 1 stopnjo navzgor (če se še vedno pojavljajo vodni madeži, zamenjajte program pomivanja s programom pomivanja z boljšo funkcijo sušenja, na primer s programom Intenzivno). Za spreminjanje nastavitvev stopenj glejte razdelek »Nastavitve uporabniških nastavitvev«.

Kako napolniti dozirnik sredstva za izpiranje

1. Povlecite gumb, da odprete pokrov dozirnika.



2. V krožno odprtino vlijte sredstvo za izpiranje, pri čemer pazite, da ga ne napolnite prek oznake MAX.

POMEMBNO!

Pazite, da ne razlijete sredstva za izpiranje v pomivalnem stroju. Vsako razlitje je treba obrisati, da preprečite prekomerno penjenje. Če tega ne boste storili, se boste morda morali obrniti na servisno službo, česar garancija ne krije.

3. Zaprite pokrov in se prepričajte, da se zasliši klik.

POMEMBNO!

Kombinacija visokih temperatur in detergenta za pomivalni stroj lahko nekatere predmete poškoduje. Če ste v dvomih, glejte navodila proizvajalca ali jih operite ročno.

Jedilni pribor

Jedilni pribor in srebrni jedilni pribor takoj po uporabi sperite, da preprečite nastanek madežev. Srebro ne sme priti v stik z nerjavečim jeklom; mešanje navedenega lahko povzroči obarvanje. Srebrni jedilni pribor takoj vzemite iz pomivalnega stroja in ga ročno posušite.

Aluminij

Detergent lahko povzroči izgubo sijaja aluminija.

Stopnja spremembe je odvisna od kakovosti detergenta ali aluminija.

Druge kovine

Železo in lito železo lahko zarjavi in obarva druge predmete. Baker, kositer in medenina ponavadi puščajo sledi.

Posoda iz lesa

Lesena posoda je na splošno občutljiva na toploto in vodo. Redna uporaba v pomivalnem stroju lahko sčasoma povzroči poslabšanje.

Trdota vode

Trda voda je voda z visoko koncentracijo mineralov, kot sta kalcij in magnezij. To je lahko škodljivo za delovanje vašega pomivalnega stroja in deli lahko sčasoma odpovejo. Steklovina, ki jo pomivate v trdi vodi, bo sčasoma postala motna, ali pa se bodo na posodi pojavili madeži ali prevleka iz belega filma. Trdota vode se razlikuje glede na geografsko lokacijo. Če živite na območju s trdo vodo, priporočamo, da v dovod gospodinske vode namestite mehčalec vode.

Če je v vašem domu trda voda

Glejte »Priporočila za količino detergenta v prahu«.

Uporabite sredstvo za izpiranje. Priporočamo, da povišate nastavitve sredstva za izpiranje, da izboljšate učinkovitost pomivanja. Podrobnosti najdete v razdelku »Možnosti«.

Redno uporabljajte čistilo/sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz pomivalnega stroja oziroma ga uporabite vedno, ko v pomivalnem stroju opazite nabiranje vodnega kamna.

Če je v vašem domu mehka ali zmehčana voda

Izogibajte se uporabi prevelike količine detergenta.

Steklovina

Večina steklovine je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Kristalna, zelo fina in starinska steklovina se lahko okruši in postane motna.

Plastika

Nekateri plastični predmeti lahko v vroči vodi spremenijo obliko ali barvo. Glejte navodila proizvajalca. Plastiko, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, je treba obtežiti, da se med pomivanjem ne prevrne in napolni z vodo ali pade skozi spodnje stojalo.

Okrašeni predmeti

Večina sodobne posode iz porcelana je varna za pomivanje v pomivalnem stroju. Starinski predmeti, ki imajo vzorec naslikan nad glazuro, zlate robove ali ročno poslikan porcelan, so lahko bolj občutljivi na strojno pomivanje.

Lepljeni predmeti

Nekatera lepila se zmehčajo ali raztopijo v pralnem stroju.


Če je namizni pribor ali posoda umazana z zažgano, prižgano, lepljivo in drugo hrano, ki jo je zelo težko odstraniti, jo je priporočljivo namakati nekaj časa pred pranjem ali predhodno očistiti s krpo za posodo, sicer jo bo težko očistiti. Preden posodo položite v pomivalni stroj, odstranite vse večje delce hrane. Pripomočkov ni treba predhodno sprati pod tekočo vodo.

Pri nalaganju pomivalnega stroja se prepričajte, da so predmeti nameščeni tako, da lahko voda, ki prihaja iz vrteče se razpršilne roke spodaj, doseže vsa območja. V nasprotnem primeru se bo zmanjšala učinkovitost pomivanja.

Vaš pomivalni stroj lahko sprejme največ 8 pogrinjkov.


Zagotovite naslednje

- Spodnje in srednje razpršilne roke se lahko neoviran vrtijo.
- Visoki predmeti bodo ovirali zgornjo razpršilno roko.
- Steklo in drugi krhki predmeti so stabilni.
- Vse odprte posode so obrnjene navzdol.
- Krožniki so enakomerno razporejeni.
- Vsi ostri predmeti so varno nameščeni, da se izognete telesnim poškodbam ali poškodbam izdelka.

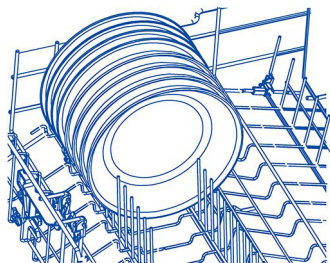


Izogibajte se naslednjemu

- Prekomerna napolnitev.
- Kakršne koli izbokline pod stojali in košaro, ki lahko preprečijo vrtenje razpršilne roke.
- Morebitne izbokline na sprednji strani pomivalnega stroja.
- Blokiranje vode zaradi kakršnih koli predmetov na zložitljivih policah za kozarce.

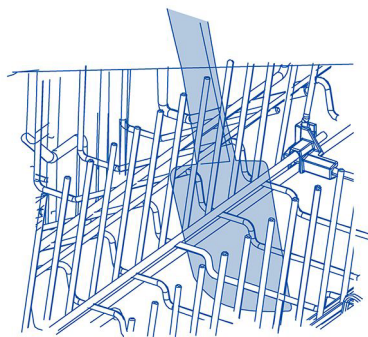


Zgornji predal

Zgornji predal je zasnovan za shranjevanje predmetov, kot so kozarci, skodelice, veliki in mali krožniki ter plitve ponve.

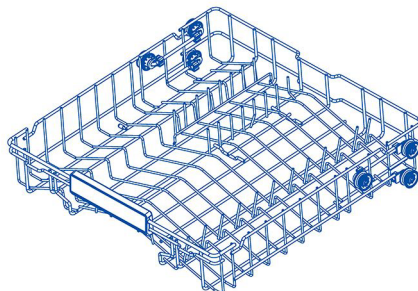


Spodnja polica

- Sem postavite največje predmete: lonce, ponve, pokrove, servirno posodo in sklede.
- Zložite konice, da postavite lonce in ponve ravno na dno.
- Prepričajte se, da predmeti v pomivalnem stroju ne preprečujejo vrtenja zgornje razpršilne roke.

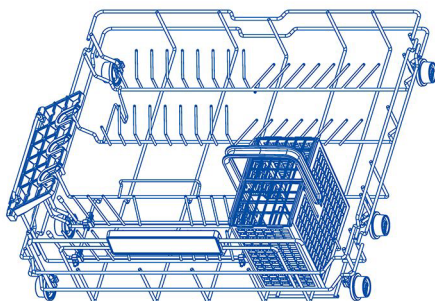


Nosilec

- Nosilec je mogoče dvigniti, ko nalagate jedilni pribor, in spustiti, ko nalagate visoke kozarce.

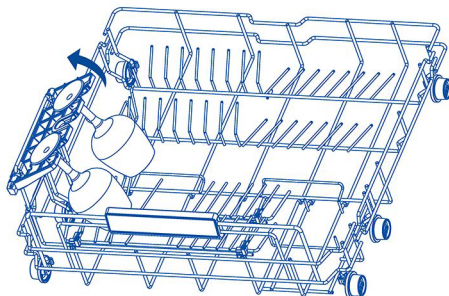

Košara za jedilni pribor

- Pomešajte žlice z drugim jedilnim priborom, da se ne bodo sprijele.
- Uporabite mrežni pripomoček, da ločite jedilni pribor med seboj.
- Pokrov košare za jedilni pribor lahko obrnete navzgor in navzdol.
- Če bi lahko dolgi predmeti ovirali razpršilne roke, poiščite ustrezno vodoravno mesto v zgornji košari.

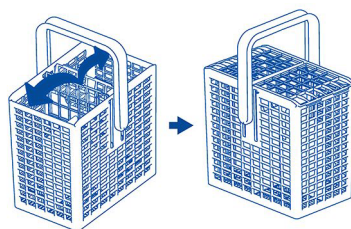

⚠ POZOR

Postavite ostre in koničaste predmete tako, da bo rezilo obrnjeno navzdol, da jih zaščitite pred poškodbami.

Nasveti, kako privarčevati denar in ne škodovati okolju pri uporabi naprave.

- Dosežite najboljšo porabo energije, vode, detergenta in časa z uporabo največje priporočene velikosti obremenitve. Prihranite do 50 % energije tako, da operete poln stroj in ne 2 do polovice napolnjena stroja.
- Postrgajte delce hrane iz umazane posode, namesto da bi jo sprali, da prihranite vodo.
- Za običajno umazano posodo izberite program ECO za najučinkovitejšo porabo vode in energije.

Dodajanje detergenta

POMEMBNO!

- Uporabljajte samo detergente, priporočene za samodejne pomivalne stroje.
- Detergenti za pomivanje posode so močno alkalni. Pri zaužitju so lahko izredno nevarni. Izogibajte se stiku s kožo in očmi ter držite otroke stran od pomivalnega stroja, ko je ta odprt. Po zaključku vsakega programa pranja preverite, ali je dozirnik detergenta prazen.
- Nikoli ne posipajte ali vlivajte detergenta neposredno na kateri koli predmet v pomivalnem stroju. Detergent in tablete za pomivanje posode ne smejo biti v neposrednem stiku s posodo ali jedilnim priborom.
- Ne uporabljajte tekočin za ročno pranje, mila, detergentov za perilo ali razkužil, ker lahko poškodujejo pomivalni stroj.

Polnjenje dozirnika detergenta

1. Povlecite gumb na desni strani dozirnika.

POMEMBNO!


Približajte se dozirniku z desne strani, da se vam pokrovček ne odpre na vaši roki.

2. Dodajte detergent v ustrezen predel. Oznaki »15« in »25« v glavnem prostorčku za pranje ustrezata gramom detergenta v prahu.


POMEMBNO!

Tablete lahko vstavite samo v glavni (večji) prostorček za pranje.


3. Odstranite odvečni detergent z robov dozirnika.
4. Zaprite pokrov in pritisnite navzdol, dokler se ne zapre ob zvoku klika. Med programom pranja se detergent samodejno sprosti v pomivalni stroj.

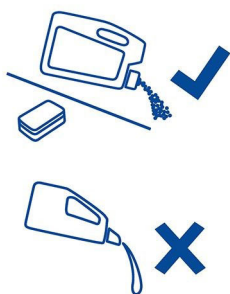

Tukaj odprite pokrov

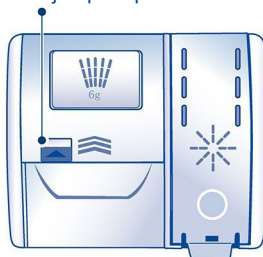

prostorček za pranje

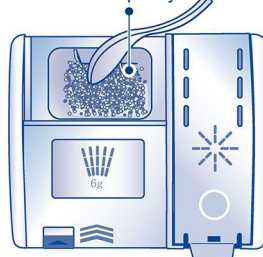

Kako prilagoditi uporabniške nastavitve

Uporabniki lahko po želji nastavijo stopnjo mehčalca vode, nastavev zvočnega signala, nastavev sredstva za izpiranje in nastavev samodejnega odpiranja vrat (Auto Door).



Med izbiranjem programov. Pritisnite in približno 5 sekund držite ikono za nastavitve , da vstopite v nastavitve uporabniških nastavitev. Na zaslonu je neprekinjeno prikazan dx, d5 je privzeta tovarniška nastavitve. Ponovno pritisnite, da vstopite v nastavitve stopenj meščalca vode, pri čemer je na zaslonu neprekinjeno prikazan Hx, privzeta tovarniška nastavitve je H5. Ponovno pritisnite, da vstopite v nastavitve zvočnega signala; na zaslonu je neprekinjeno prikazan bx, privzeta tovarniška nastavitve je b1. Ponovno pritisnite, da vstopite v nastavitve funkcije Tablete; na zaslonu je neprekinjeno prikazan oFo, privzeta tovarniška nastavitve je oFo.

1. Nastavitve sredstva za izpiranje

- ▶ Ko je na zaslonu prikazan dx, pritisnite gumb »Predpranje« in stopnja se bo vsakokrat zmanjšala za 1; pritisnite gumb »Hitro 35« in stopnja se bo povečala za 1. Stopnjo je mogoče nastaviti na d-, d1, d2,...d6. Kadar d- pomeni, da raven sredstva za izpiranje ni nastavljena, indikatora lučka ne bo zasvetila, ko bo v stroju zmanjkalo sredstva za izpiranje. d1–d6 pomeni 1–6 ml.
- ▶ Po izbiri stopnje se nastavev samodejno shrani. Pridržite gumb za vklop za 1 s in naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
- ▶ Če v 2 min ne pritisnete nobenega gumba, stroj po preteku 2 minut preklopi v stanje za izbiro programa.

2. Nastavitev stopnje mehčalca vode

- ▶ Če je na zaslonu prikazano »Hx«, pritisnite »Predpranje« in stopnja se bo vsakič zmanjšala za 1 ali pa pritisnite »Hitro 35« in stopnja se bo povečala za 1 stopnjo. Stopnjo je mogoče nastaviti na H-, H1, H2, ..., H8, pri čemer H- pomeni izklop stopnje za trdoto vode. Ko je nastavljena ta stopnja, funkcija mehčanja vode ne deluje.
- ▶ Po izbiri stopnje se nastavev samodejno shrani. Pridržite gumb za vklop za 1 s in naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
- ▶ Če v 2 min ne pritisnete nobenega gumba, stroj po preteku 2 minut preklopi v stanje za izbiro programa.

3. Nastavitev zvočnega signala

- ▶ Ko je na zaslonu prikazan »bx«, pritisnite »Predpranje« in »Hitro 35«, da nastavite stopnjo zvočnega signala. Stopnjo zvočnega signala je mogoče nastaviti tako, da vključuje b0 in b1, pri čemer b0 pomeni izklop zvočnega signala. Ko je nastavljena ta stopnja, se zvočni signal ne oglasi, ko se program konča in se sproži alarm. Če je stopnja nastavljena na b1, delujejo vsi zvočni signali.
- ▶ Po izbiri stopnje se nastavev samodejno shrani. Pridržite gumb za vklop za 1 s in naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
- ▶ Če v 2 min ne pritisnete nobenega gumba, stroj po preteku 2 minut preklopi v stanje za izbiro programa.

4. Nastavitev funkcije Tablete

- ▶ Vstopite v način nastavitve funkcije Tablete; na zaslonu se prikaže »oFo«, oFo je tovarniško privzeta nastavev. V zavihku stanje funkcije Tablete sta datoteki »oFo« in »oF-«, pri čemer »oFo« pomeni, da je funkcija samodejnega doziranja omogočena in da bo dozirnik med programom sproščal sredstvo za pomivanje. »oF-« pa pomeni, da je ta funkcija izklopljena. Pritisnite »Hygiene«, da prilagodite stopnjo.
- ▶ Po izbiri stopnje se nastavev samodejno shrani. Pridržite gumb za vklop za 1 s in naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Če v 2 min ne pritisnete nobenega gumba, stroj po preteku 2 minut preklopi v stanje za izbiro programa.

Zaženite program

1. Pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP , da vklopite pomivalni stroj.
2. Pritisnite in izberite želeni program na nadzorni plošči pomivalnega stroja.
3. Pritisnite  za zagon programa.

OPOMBA

Ob prvi uporabi je vklopljen privzeti program ECO, vklopljene so tudi druge programske tipke in dodatne funkcijske tipke, ki ustrezajo programu ECO. Pri drugi in vsaki nadaljnji uporabi se privzeto uporabi zadnji postopek pomivanja in zadnja izbira dodatnih funkcij, pri čemer svetijo indikatorske lučke teh funkcij.

Prekinitev in ponovni zagon programa pomivanja

Ko se program izvaja, se dotaknite . Zaslom utripa in prikazuje preostali čas pomivanja. Ponovno se dotaknite , da nadaljujete s pomivanjem.

OPOMBA

1. Med izvedbo postopka pomivanja ne odpirajte vrat. V stroju je namreč vroča para, zaradi katere se lahko opečete (če morate med pomivanjem odpreti vrata, program prekinite, odprite vrata pod rahlim kotom in jih nato, ko temperatura pade, popolnoma odprite).
2. Da bi se izognili kapljanju vode z zgornjega na spodnji predal, je priporočljivo po pomivanju najprej odstraniti posodo s spodnjega predala in nato še posodo z zgornjega predala.

Preklic ali sprememba programa pomivanja

Ko program teče, pritisnite in 1 sekundo držite gumb , da se izklopi. Program pomivanja se zaključi, pomivalni stroj pa se izklopi. Če želite spremeniti program pomivanja, stroj znova zaženite in izberite program pomivanja.

OPOMBA

Ko se program začne izvajati, programa ne spreminjajte ali prekinjajte samovoljno, ker je bilo v tem času dodan prašek za pomivanje posode oziroma tableta za pomivanje posode; v kolikor to storite, je treba znova dodati prašek za pomivanje posode ali tableto za pomivanje posode.

Zagon programa z zakasnitvijo

Funkcija zakasnitve se uporablja za nastavitev končnega časa programa pomivanja (do 24 ur), po nastavitvi pa se na zaslonu prikaže preostali čas.

Vsakodnevna uporaba

1. Ko izberete program, tapnite ⌚ in nastavite želeni čas. Vsakič, ko tapnete na gumb, se čas podaljša za 1 uro. (Nasvet: če ⌚ držite in ga ne spustite, se bo čas na zaslonu samodejno neprekinjeno podaljševal).
2. Tapnite ⌚, če želite načrtovati začetek izvajanja programa.

Preklic zakasnitve vklopa / programa

1. Ko nastavljate čas, neprekinjeno držite ⌚, dokler se na zaslonu ne prikaže 24 ur. Nato se gumba še enkrat dotaknite, da prekličete program zakasnitve in stroj preklopite v stanje za izbiro programa.
2. Ob spremembi programa se zakasnitev zagona samodejno prekliče.
3. Ob izklopu pomivalnega stroja se zakasnitev zagona samodejno prekliče.

Sčasoma se lahko v vašem pomivalnem stroju nakopičijo ostanki hrane ali usedline vodnega kamna. To lahko zmanjša učinkovitost, ostanki hrane pa lahko povzročijo slab vonj. Redno pregledujte in čistite pomivalni stroj.

POMEMBNO!

- Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem odklopite pomivalni stroj iz napajanja, izklopite dovod vode in počakajte, da se vsi deli pomivalnega stroja ohladijo.
- Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev, ker lahko poškodujejo površine:
 - čistilne blazinice iz plastike ali nerjavnega jekla
 - abrazivna sredstva, topila, gospodinjska čistila
 - kislila ali alkalna sredstva za čiščenje
 - detergenti za perilo ali razkužila
 - čistila ali laki iz nerjavnega jekla
 - tekočine ali milo za ročno pranje
- Če je v pomivalnem stroju razbita posoda ali steklo, ga previdno odstranite, da preprečite telesne poškodbe ali poškodbe naprave.
- Po čiščenju vedno preverite, ali so razpršilne roke in filtri pravilno nameščeni.

Čiščenje zunanosti pomivalnega stroja

- Za čiščenje zunanjih površin pomivalnega stroja uporabite čisto, mehko vlažno krpo in posušite s čisto krpo brez vlaken.
- Za neravne površine obrišite vzdolž ali okoli površine. Če želite na primer obrisati zunanje upravljalne gumbе, uporabite krožno tehniko brisanja okoli posameznega gumba.
- Pazite, da območja nadzorne plošče ne zmočite preveč.
Opomba: pred čiščenjem nadzorne plošče je dobro, da onemogočite gumbе z aktiviranjem gumba za zaklepanje.

Čiščenje notranjosti tesnila vrat in pomivalnega stroja

Temeljito očistite z mehko krpo brez vlaken, pomočeno v toplo vodo. Če je notranjost močno umazana, uporabite čistilo za pomivanje posode/sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v skladu z navodili proizvajalca.

Čiščenje filtrov

Filtri preprečujejo, da bi večji delci hrane v vodi za pranje prišli do črpalke. Ti delci lahko občasno blokirajo filtre. Priporočamo, da filtre očistite, kadarkoli opazite sledi hrane.


Vzdrževanje in čiščenje

- Če želite odstraniti odtočni filter, ga obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, da se sprostí, in ga dvignite.
- Ko je odtočni filter odstranjen, lahko ploščo filtra dvignete ven.
- Temeljito jih sperite pod tekočo vodo in nato zamenjajte.

Po čiščenju pravilno zamenjajte filtre in se prepričajte, da je plošča filtra poravnana s podstavkom pomivalnega stroja.

POMEMBNO!

Pri čiščenju spodnje strani filtrirne plošče bodite pozorni na oster zunanji rob.

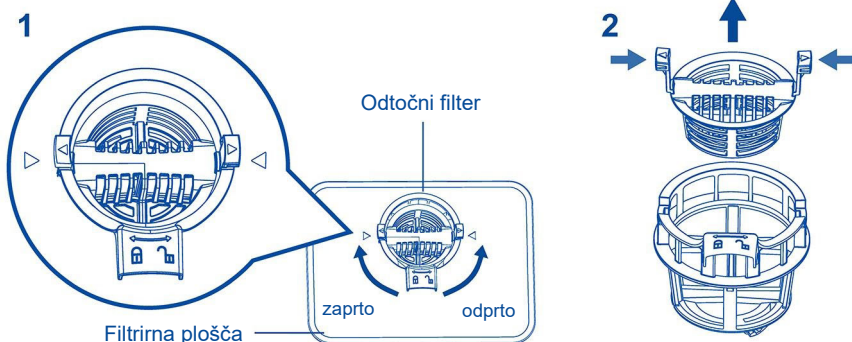

Čiščenje razpršilnih rok

Vodni kamen in delci hrane v vodi za pranje lahko zamašijo luknje v razpršilnih rokah in nosilcih rok. Te dele očistite približno enkrat mesečno ali pogosteje, če je treba.

Čiščenje zgornje razpršilne roke/glave

Zgornje razpršilne roke za potrebe čiščenja ne odstranjujte. Roko očistite z majhno plastično krtačko. Če je močno onesnažena ali zamašena, pa uporabite čistilo/sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v pomivalnem stroju v skladu z navodili proizvajalca.



Čiščenje srednje razpršilne roke

- Če želite odstraniti srednjo razpršilno roko, previdno odvijte njeno zaporno matico.
- Razpršilno roko temeljito sperite pod tekočo vodo, nato pa jo ponovno namestite na njeno mesto.

POMEMBNO!


Preverite, ali je odprtina za pršenje zamašena. Če je zamašena, vstavite v odprtino za pršenje oster predmet (na primer zobotrebec) in jo očistite. Izperite pod tekočo vodo

Prepričajte se, da zaporno matico na srednji razpršilni roki trdno zasukate nazaj na cev za dovod vode. Preverite, ali je srednja razpršilna roka trdno pritrjena in se neovirano vrti.

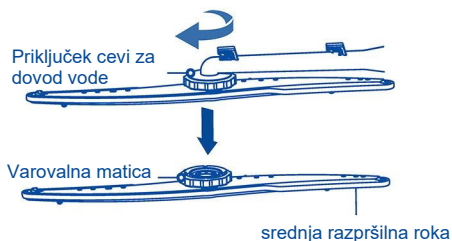

Čiščenje spodnje razpršilne roke

- Za odstranitev spodnje razpršilne roke preprosto dvignite razpršilno roko z njenega nosilca.
- Razpršilno roko temeljito sperite pod tekočo vodo, nato pa jo ponovno namestite na njen nosilec.

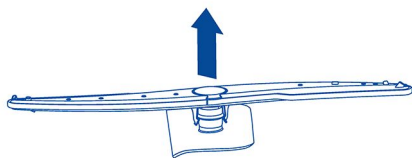

Odpravljanje težav

Številne težave, ki se pojavljajo, bi lahko rešili sami brez posebnega strokovnega znanja. V primeru težav preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na servisno službo.

⚠ POZOR

- Pred vzdrževanjem izklopite aparat in odklopite vtič iz vtičnice.
- Električno opremo lahko servisirajo samo usposobljeni električarji, saj lahko nepravilna popravila povzročijo znatno posledično škodo.

Naprava se ne zažene, se ustavi med delovanjem ali se vklopi kazalnik

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Program se ne zažene.	Vrata aparata so odprta.	Zaprite vrata aparata.
	Zakasnitev vklopa je nastavljena.	Glejte prikazani čas.
	Omrežni vtič ni priključen v omrežno vtičnico.	Priključite omrežni vtič.
	Varovalka v hišnem tokokrogu je poškodovana.	Zamenjajte varovalko.
Kazalnik sredstva za izpiranje sveti.	Dozirnik sredstva za izpiranje je prazen.	Dozirnik napolnite do vrha s sredstvom za izpiranje.
Sveti kazalnik soli.	Ni soli za mehčanje vode.	Posodo povsem napolnite s posebno soljo.

Kode napak na zaslonu

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Koda alarma E4 Aparat se ne napolni z vodo.	Vodovodna pipa je zaprta.	Odprite vodovodno pipo. Opomba: Kadarkoli je napaka odpravljena, izklopite napravo in ponovno zaženite program.
	Cev za dovod vode je prepognjena ali zavita.	Prepričajte se, da je cev nameščena na ustrezno mesto.
	V primeru sistema Aqua-stop: sproži se zaščita vode; oznaka (C) je rdeča.	Cev je treba zamenjati.
	Filter v dovodni cevi za vodo je zamašen.	Očistite filter na priključkih dovodne cevi na pipi in zadnji strani naprave.
	Dovod vode je zamašen.	Preverite pretok vode iz pipe.
	Pritisk vode je prenizek.	Obrnite se na lokalno vodovodno podjetje.
Koda alarma E8 Puščanje: Črpalka za odvajanje vode deluje neprekinjeno!	Protipoplavna naprava je vklopljena: • V napravi pušča voda. • Dovodni ventil za vodo je odprt in blokiran. • Odtok je blokiran.	1. Zaprite vodovodno pipo. 2. Aparat izklopite iz napajanja. 3. Pokličite servis.

Vse druge kode alarma:

Opomba koda alarma

1. Pride lahko do tehnične napake: pomivalni stroj izklopite in ga pozneje ponovno vklopite.
2. Če se težava ponovi, izlecite vtič, izklopite stikalo za dovod vode, pokličite službo za pomoč uporabnikom ter sporočite model in kodo napake.

Odpravljanje težav

Rezultati pomivanja niso zadovoljivi

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Posoda ni čista.	Filtri so zamašeni.	Očistite filtre.
	Filtri niso pravilno sestavljeni in nameščeni.	Prepričajte se, da so filtri pravilno sestavljeni in nameščeni.
	Škropilne roke so zamašene.	Odstranite preostale ostanke hrane s tankim koničastim predmetom.
	Program ni ustrezal vrsti obremenitve in ostankom hrane.	Prepričajte se, da se program uporablja za ustrezno vrsto obremenitve in ostanke hrane.
	Nepravilen položaj predmetov v košarah. Voda ni mogla oprati vseh predmetov.	Prepričajte se, da je položaj predmetov v košarah pravilen in da lahko voda zlahka opere vse predmete.
	Razpršilne roke se niso mogle prosto vrteti.	Prepričajte se, da je položaj predmetov v košarah pravilen in ne blokira razpršilnih rok.
	V dozirniku detergenta ni detergenta ali pa je količina detergenta premajhna.	Preden zaženete program, dodajte ustrezno količino detergenta v dozirnik.
	Cikel pranja je bil prekinjen zaradi predolgega odmora.	Med ciklom pranja ne odpirajte vrat ali prekinite napajanja.
Belkaste proge, madeži ali modrikaste plasti na kozarcih in posodah.	Sproščena je prevelika količina sredstva za izpiranje.	Zmanjšajte sproščeno količino sredstva za izpiranje.
	Količina detergenta je prevelika.	Preden začnete s programom, dodajte ustrezno količino detergenta v dozirnik.
	Sestavljene tablete za detergente, ki se uporabljajo s kratkim programom, se morda ne bodo popolnoma raztopile.	Pri uporabi detergenta v tabletah Multitab izberite daljši program.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Madeži suhe vode na kozarcih in posodah.	Odmerek sredstva za izpiranje je prenizek.	Povečajte sproščeno količino sredstva za izpiranje.
	Kakovost sredstva za izpiranje ali madežev sredstva Multitab na kozarcih	Izdelek za čiščenje je prestar; zamenjajte izdelek.
Posoda je mokra.	• Program ni imel faze sušenja. • Program je imel fazo sušenja pri nizki temperaturi.	Vrata rahlo odprite in pustite odprta (približno 100 mm), da pospešite sušenje.
Posode so mokre in motne.	Dozirnik sredstva za izpiranje je prazen.	Ponovno napolnite sredstvo za izpiranje v dozirnik in ponastavite kazalnik sredstva za izpiranje.
	Kakovost sredstva za izpiranje ali tablet Multitab.	Izdelek za čiščenje je prestar; zamenjajte izdelek.

Normativno preverjanje

Program pomivanja	Eco
Količine detergenta v prahu	16 g
Raven odmerka sredstva za izpiranje	d5
Največje število pogrinjkov	8

Priporočeni vzorci nalaganja



Podatkovna kartica izdelka (v skladu z uredbo EU 1059/2010)

Ime ali blagovna znamka dobavitelja	Haier
Identifikator modela dobavitelja	XPI 8D9FFB
Nazivna zmogljivost pri standardnih nazivnih pogojih	8
Razred energetske učinkovitosti 1)	A
Letna poraba energije (AEC) v kWh/leto 2)	206
Poraba energije (Et) standardnega cikla pomivanja v kWh	0,72
Poraba energije (Po) v izklopljenem stanju v W	0,5
Poraba električne energije (PI) v stanju pripravljenosti v W	0,5
Letna poraba vode (AWc) v l/leto 3)	2240
Razred učinkovitosti sušenja 4)	B
Standardni program (standardni cikel pomivanja) 5)	ECO
Čas trajanja programa standardnega cikla pomivanja v minutah	210
Trajanje načina stanja pripravljenosti (TI) v minutah	1
Emisije akustičnega hrupa v dB(A) re 1pw	49
Namestitev / dodatna možnost namestitve	Vgradni
Tlak vode v omrežju	0,05–1 MPa (=0,5–10 barov)
Napetost napajanja	220–240 V (50 Hz)
Največja jakost toka v A	10
Skupna absorbirana moč v W	850–1050
Barva	ČRNA

- 1) A+++ (najvišja učinkovitost) do D (najnižja učinkovitost).
- 2) Poraba energije temelji na standardnem ciklu pomivanja (280 na leto) z uporabo hladne vode in pri porabi nižjih načinov. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.
- 3) Poraba vode v litrih na leto na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave.
- 4) A (najvišja učinkovitost) do G (najnižja učinkovitost).
- 5) Ta program je primeren za pomivanje običajno umazane posode in je najučinkovitejši program glede skupne porabe energije in vode za to vrsto posode.

Povezava WIFI

Stroj lahko povežete z domačim brezžičnim omrežjem in ga z uporabo aplikacije upravljate na daljavo.

Prvi koraki


Prepričajte se, da je vaše domače omrežje WiFi vklopljeno.

Na aparatu in v mobilni napravi vam bodo zagotovljena navodila po korakih. Povezava naprave lahko traja največ 10 minut.

Za dodatna navodila in odpravljanje težav glejte aplikacijo.

V mobilni napravi:

1. Prenesite aplikacijo iz:



2. Registrirajte se in ustvarite račun.
3. Dodajte aparat in vzpostavite povezavo WiFi.

Povezava z domačim omrežjem WiFi

Ko je izdelek v stanju pripravljenosti:

Pritisnite , na zaslonu se prikaže .

Zdaj lahko sledite navodilom v aplikaciji, da dokončate nastavev.

Omogočitev oddaljenega načina

1. Ko stroj ni povezan z aplikacijo, ikona  nenehno utripa.
2. Ko je stroj povezan z aplikacijo, ikona  sveti.
2. Samodejno se aktivira daljinsko upravljanje, mobilna aplikacija lahko zažene program pomivalnega stroja. Pomivalni stroj lahko upravljate z aplikacijo, na primer: izberete cikel, prekličite ali prekinete cikel, dodate dodatne funkcije.
3. Ko zaženete program z aplikacijo, morate za daljinsko upravljanje vsakič pritisniti gumb WiFi na stroju.



Mašina za pranje posuđa

Priručnik za upotrebu

XPI 8D9FFB

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i čuvajte ga zajedno sa računom; u slučaju tehnoloških ili softverskih nadogradnji proizvoda, dodatna obaveštenja neće biti data; slike u uputstvu služe samo u ilustrativne svrhe. Izgled i štampa mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Za tačnost pogledajte stvarni proizvod; naša kompanija zadržava pravo da tumači uputstva.

Hvala vam na kupovini Haier proizvoda

Molimo vas da pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitate ova uputstva. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve mogućnosti aparata i osigurate bezbednu i pravilnu instalaciju, upotrebu i održavanje.

Čuvajte ovaj priručnik na zgodnom mestu da biste uvek mogli da ga konsultujete za bezbednu i pravilnu upotrebu aparata.

Ako prodajete aparat, dajete ga nekome ili ga ostavljate prilikom selidbe, obavezno prosledite i ovaj priručnik tako da novi vlasnik može da se upozna sa aparatom i bezbednosnim upozorenjima.

Bezbednost i upozorenja	81
Uputstvo za instalaciju	84
Opis proizvoda	93
Pregled programa	94
Sistem za omekšavanje vode	97
Korišćenje sredstva za ispiranje	99
Briga o posuđu	100
Stavljanje pribora	101
Kako napraviti uštede	103
Dodavanje deterdženta	104
Željena podešavanja	105
Svakodnevna upotreba	107
Održavanje i čišćenje	109
Rešavanje problema	112
Normativni test	116
Tehnički podaci	117
WI-FI veza	118

Molimo vas da pre upotrebe ovog aparata pažljivo pročitate ova uputstva. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve mogućnosti aparata i osigurate bezbednu i pravilnu instalaciju, upotrebu i održavanje.

⚠ UPOZORENJE Postoji rizik od strujnog udara

Pre instaliranja mašine za pranje posuđa izvadite osigurač u stanu ili otvorite automatski prekidač. Ovaj aparat mora biti uzemljen. U slučaju neispravnog rada ili kvara, uzemljenje će smanjiti rizik od strujnog udara jer će obezbediti putanju najmanje otpornosti za električnu struju. Ovaj aparat je opremljen kablom koji ima provodnik za uzemljenje opreme i utikač za uzemljenje. Utikač mora biti priključen na odgovarajuću utičnicu koja je ugrađena i uzemljena u skladu sa svim lokalnim pravilima i uredbama.

UPOZORENJE – Nepravilno priključivanje provodnika za uzemljenje opreme može dovesti do rizika od strujnog udara. Proverite sa kvalifikovanim električarem ili predstavnikom servisa ako ste u nedoumici da li je aparat pravilno uzemljen.

Nemojte da menjate utikač za napajanje koji ste dobili uz aparat – ako ne odgovara utičnici, neka kvalifikovani električar ugradi odgovarajuću utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabl, adapter za utikač ili kutiju sa više utičnica.

Nepoštovanje ovog saveta može dovesti do strujnog udara ili smrti.

⚠ UPOZORENJE Rizik od posekotina

Vodite računa – ivice panela su oštre.

Ako ne postupate pažljivo, to može dovesti do povrede ili posekotine.

⚠ UPOZORENJE Dok koristite mašinu za pranje posuđa, primenjujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

- Pročitajte sva uputstva pre upotrebe mašine za pranje posuđa.
- Morate da postupate u skladu sa informacijama u ovom priručniku kako biste smanjili rizik od požara ili eksplozije ili sprečili oštećenje imovine, telesnu povredu ili gubitak života.
- Mašinu za pranje posuđa koristite samo za predviđenu funkciju kao što je opisano u ovom uputstvu za upotrebu.
- Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i za slične namene kao što su:
 - prodavnice, kancelarije i druga radna mesta koja imaju kuhinju;
 - seoske kuće;
 - hoteli, moteli i slični objekti u kojima ga gosti mogu koristiti;
 - mesta na kojima se nudi prenoćište sa doručkom.

Bezbednost i upozorenja

- Koristite samo deterdžente ili sredstva za ispiranje preporučena za upotrebu u kućnim mašinama za pranje posuđa i držite ih van domašaja dece.
- Proverite da li je dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- Prilikom ubacivanja predmeta koje treba oprati, oštre predmete smestite u položaj iz kog verovatno neće oštetiti mašinu za pranje posuđa, a noževe stavljajte tako da ručka bude odozgo kako bi se smanjio rizik od povreda poput posekotine.
- Ne dirajte ploču filtera (metalni disk u bazi mašine za pranje posuđa) tokom ili neposredno nakon upotrebe, jer može biti vruća od ploče grejača ispod.
- Ne dirajte kontrole.
- Nemojte primenjivati silu, sedeti ili stajati na vratima ili policama za posuđe mašine za pranje posuđa.
- Nemojte da se oslanjate na podesive police niti da ih koristite za potporu svojoj telesnoj težini.
- Da biste smanjili rizik od povreda, ne dajte deci da se igraju u ili na mašini za pranje posuđa.
- U određenim uslovima, u sistemu grejača za toplu vodu koji nije korišćen dve nedelje ili više može da nastane gas vodonik. Gas vodonik je eksplozivan. Ako sistem tople vode nije korišćen u tom periodu, pre upotrebe mašine za pranje posuđa, odvrnite sve slavine za toplu vodu i pustite da voda teče iz svake nekoliko minuta. Ovo će osloboditi gas vodonik koji je eventualno akumuliran. Pošto je gas zapaljiv, nemojte da pušite ni da koristite otvoreni plamen tokom tog vremenskog perioda.
- Skinite vrata odeljka za pranje kada staru mašinu za pranje posuđa uklanjate iz upotrebe ili kada je odlažete.
- Neki deterdženti za pranje posuđa su jako alkalni. Oni mogu biti izuzetno opasni ako se progutaju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i držite decu dalje od mašine za pranje posuđa dok su vrata otvorena. Proverite da li je posuda za deterdžent prazna nakon završetka ciklusa pranja.
- Sertifikovane mašine za pranje posuđa za domaćinstva nisu namenjene licenciranim objektima koji rade sa hranom.

Uputstva za bezbednost pri održavanju

- Isključite uređaj sa napajanja pre bilo kog postupka čišćenja ili održavanja.
- Kada isključujete uređaj, povucite utikač, a ne kabl za napajanje ili spojnicu kabla kako biste izbegli oštećenje.
- Nemojte da popravljate ili zamenjujete bilo koji deo aparata, niti da pokušavate da servisirate aparat ako se to izričito ne preporučuje u ovom uputstvu za upotrebu.
- Održavajte pod oko aparata u čistom i suvom stanju da biste smanjili mogućnost da se okliznete.
- Držite područje oko/ispod svog aparata bez akumulacije zapaljivih materijala, kao što su vlakna, papir, krpe i hemikalije.

Uputstva za bezbednost pri radu

- Vrata otvarajte vrlo pažljivo ako je mašina za pranje posuđa u funkciji. Postoji rizik od prskanja toplom vodom. Ne otvarajte vrata u potpunosti dok prskalice ne prestanu da se okreću.
- Vrata ne smete da ostavljate u otvorenom položaju jer mogu da predstavljaju rizik od saplitanja.
- Voda u mašini za pranje posuđa nije pogodna za piće.
- Mašina za pranje posuđa mora da se koristi sa pločom filtera, filterom odvoda i prskalicama na svojim mestima. Da biste mogli da prepoznate te delove, pogledajte crteže u odeljku „Održavanje i čišćenje“ u ovom uputstvu za upotrebu.
- Nemojte da uključujete ovu mašinu za pranje posuđa ako je oštećena, neispravna, delimično rastavljena ili ako joj neki delovi nedostaju ili su slomljeni, uključujući oštećeni kabl za napajanje ili utikač.
- Kućni aparati nisu namenjeni za dečije igranje. Deca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od aparata, osim ako nisu pod neprestanim nadzorom. Uređaj mogu koristiti deca koja imaju najmanje 8 godina kao i osobe čije su fizičke, čulne i mentalne sposobnosti do neke mere ograničene ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili usmeravanjem kako da na bezbedan način koriste aparat i ako razumeju opasnosti koje postoje.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Nemojte dozvoliti deci da se igraju unutar ovog aparata, na njemu ili sa njim ili sa bilo kojim odbačenim aparatom.
- Ako koristite sredstvo za čišćenje mašine za pranje posuđa, preporučujemo da odmah nakon toga pokrenete program pranja sa deterdžentom da bi se sprečilo oštećenje mašine za pranje posuđa.
- Mašina za pranje posuđa je dizajnirana za pranje normalnog pribora za jelo u domaćinstvu. Predmeti koji su kontaminirani benzinom, bojom, opiljcima čelika ili gvožđa i korozivnim, kiselim ili alkalnim hemikalijama ne smeju se prati u mašini za pranje posuđa.
- Ako se mašina za pranje posuđa ne koristi duže vreme, isključite struju i dovod vode u mašinu za pranje posuđa.

Uputstvo za instalaciju

■ Isporučeni delovi



Podupirač creva za
dovod vode (1)



Dovodno crevo (1)



vodootporna
nalepnica (1)




Uputstva za
instalaciju i upotrebu



Zavrtnji
4,2 x 12 mm (1)
3,9 x 38 mm (4)



Energetska
oznaka (1)



Dekorativna traka
dugačka (1) kratka (2)

■ Pre instalacije


Raspakivanje i rukovanje

- Proverite da li na pakovanju i mašini za pranje posuđa postoje znakovi oštećenja u transportu. Ako je mašina za pranje posuđa na bilo koji način oštećena, nemojte je instalirati. Kontaktirajte s prodavcem kod kog ste kupili mašinu za pranje posuđa.
- Odlaganje ambalaže: neki delovi ambalaže se mogu reciklirati. Pogledajte simbole i etikete i reciklirajte ako je moguće.
- Nikada ne dižite mašinu za pranje posuđa držeći je za ručku vrata ili gornji panel. Na taj način možete prouzrokovati štetu.
- Uvek pažljivo postupajte sa crevima i kablom za napajanje sa zadnje strane mašine za pranje posuđa. Pažljivo rukovanje će sprečiti oštećenje i kvar od nagnječenja, uvijanja ili zasecanja.
- Tokom instalacije mašine za pranje posuđa proverite da crevo za odvod nije prignječeno ili uvijeno.


Veze i priključci za vodu

- Proverite da li je kabl za napajanje dovoljno dugačak da dođe do utičnice. Ako nije, mora da ga zameni ovlašćeni tehničar. Produžni kablovi ili ploče sa više utičnica ne bi smele da se koriste za povezivanje mašine za pranje posuđa sa izvorom napajanja.
- Proverite da li su creva dovoljno dugačka da stignu do priključaka za vodu. Ako neko crevo treba da se produži, pobrinite se da produžno crevo bude novo i istog kvaliteta i prečnika kao i ono koje je već ugrađeno.
- Mašina za pranje posuđa ne treba da bude povezana sa sistemom za vodu ako temperatura prelazi 60 °C.
- Mašina za pranje posuđa ne sme da bude povezana sa sistemom za grejanje vode preko cevi ispod sudopere visokog pritiska jer će doći do oštećenja sistema.


1 Dimenzije proizvoda

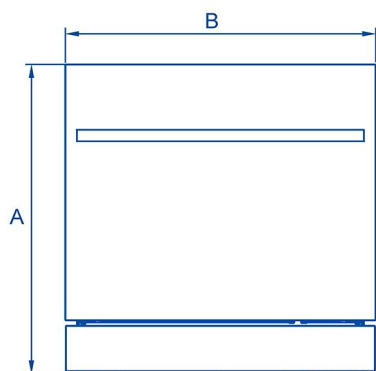

PREDNJA STRANA

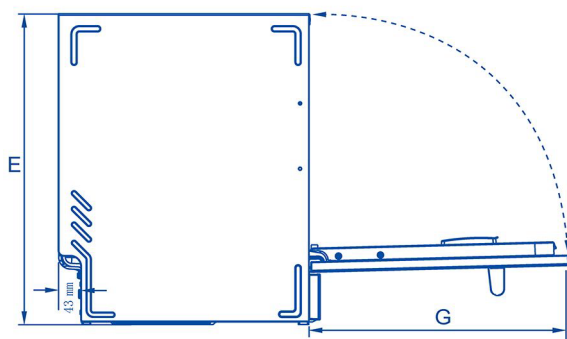

BOČNO

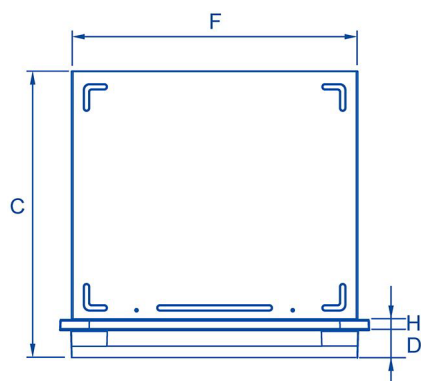


PLAN

Uputstvo za instalaciju


DIMENZIJE PROIZVODA		MM
A	Ukupna visina proizvoda	597
B	Ukupna širina proizvoda	595
C	Ukupna dubina proizvoda	545
D	Dubina ručke	45
E	Visina mašine	592
F	Širina mašine	550
G	Dubina na kojoj su vrata potpuno otvorena	493
H	Širina vrata	20

2 Dimenzije kuhinjskih elemenata


Donji ormarići

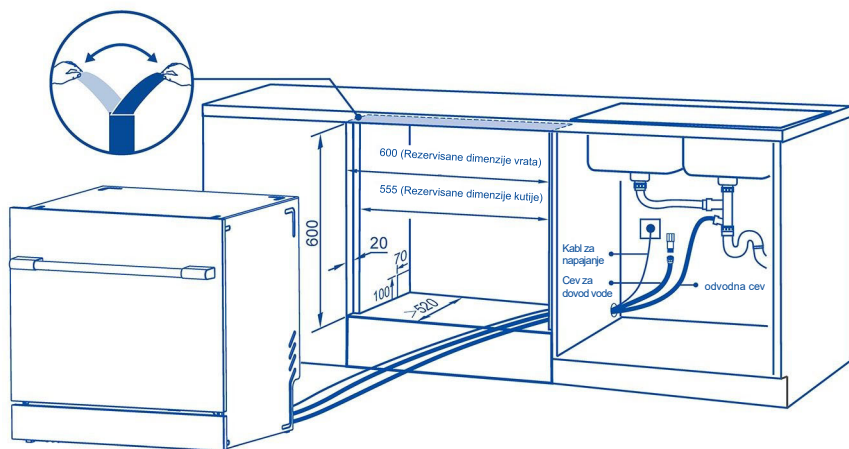

Ormarić za uređaje na radnoj ploči

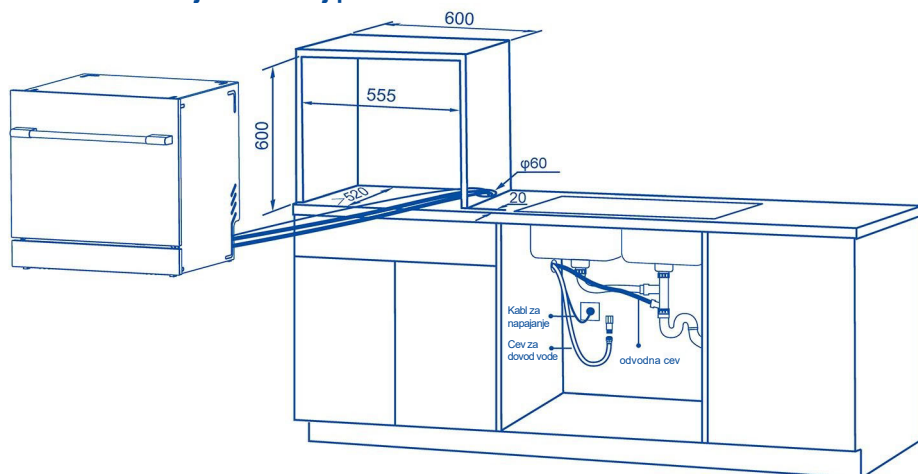


Bočni ormarić

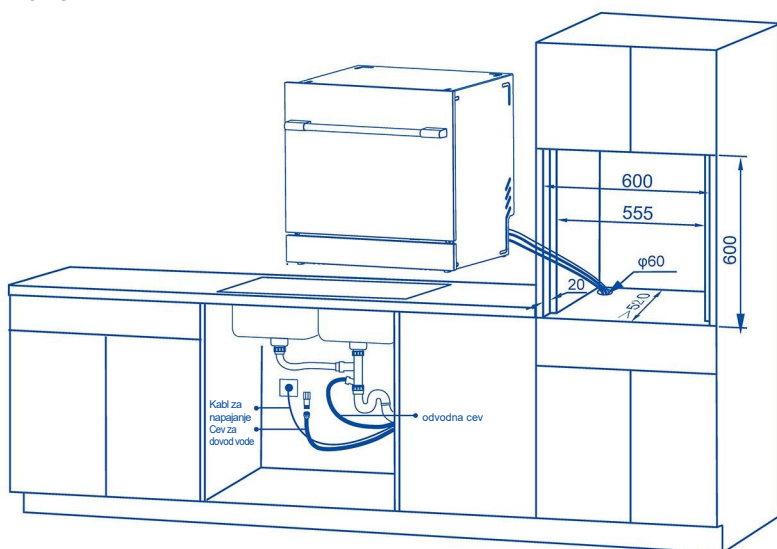

- Ne sme biti nikakvih prepreka (kao što su cevi za gas itd.) unutar opsega otvaranja ormarića.
- Postavite vodootpornu nalepnicu na dno gornje ploče ormarića pre ugradnje kako biste sprečili da para mašine za pranje posuđa vlaži ormarić (prikazano samo na crtežu ormarića ispod ormarića).
- Pre nego što pomerite mašinu za pranje posuđa u položaj za instalaciju, povucite dovodne i odvodne cevi i kablove za napajanje kako biste bili sigurni da nisu vezani čvorovima ili zapetljani.

3 Postavljanje dekorativne trake

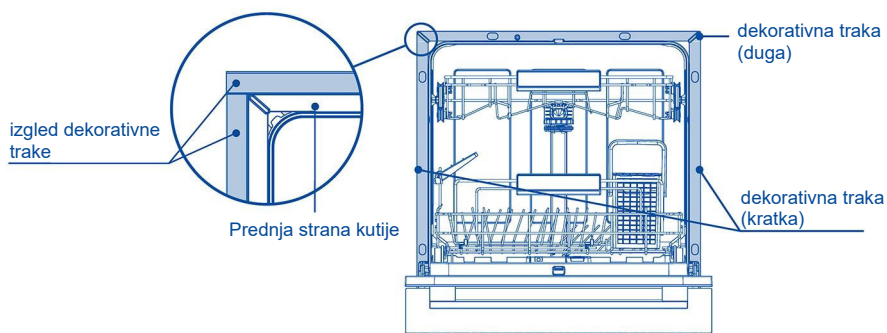


Dekoratívne trake se koriste za pokrivanje razmaka između mašine i ormarića i postavlja ih profesionalno osoblje iz postprodajne službe.

1. Odlepite dekorativnu traku.
2. Duga dekorativna traka je zalepljena na gornjoj strani mašine, a kratka dekorativna traka je zalepljena na levoj i desnoj strani mašine (spoljna površina dekorativne trake mora biti zalepljena u ravni sa prednjom stranom kutije, ako je prednja strana kutije istaknuta, to će uticati na vrata i izazvati curenje gasa).
3. Pomerite mašinu u ormarić.

Napomena: Ako ormarić ima gornju ploču, možete iseći dekorativnu traku prema širini ormarića.

4 Pričvršćivanje proizvoda

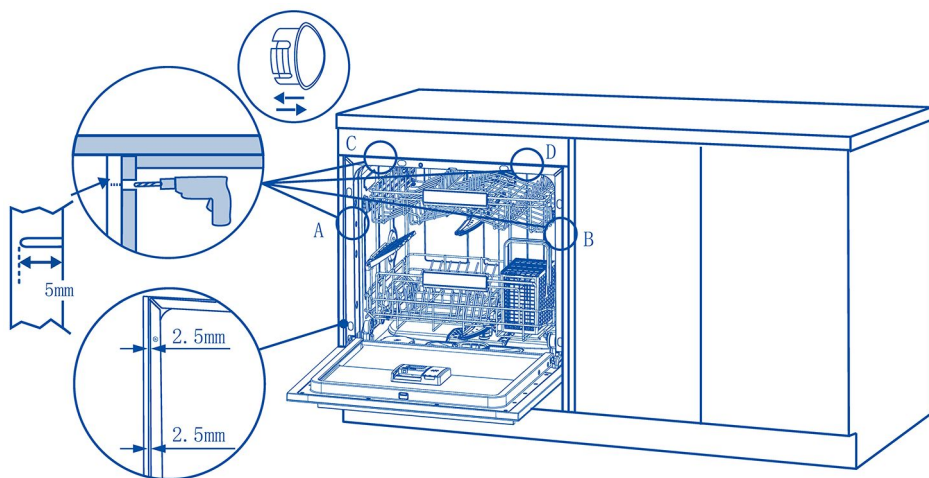

Pričvrstite mašinu u ormarić priloženim zavrtnjima, bilo sa strane ili na vrhu, u zavisnosti od materijala ormarića (uklonite poklopac zavrtnja pre nego što pomerite mašinu za sudove u ormarić).

1. Uklonite poklopce zavrtnja na mestima A i B i pričvrstite dva zavrtnja kroz bočne panele na ormarić.
2. Uklonite poklopac zavrtnja na mestima C i D i pričvrstite dva zavrtnja kroz gornju ploču na ormarić.


Napomena: Donja ploča mašine za pranje sudova mora biti čvrsta i ravna, a mašina za pranje sudova treba da ostane u ravnom položaju nakon postavljanja. Uverite se da je razmak između bočne strane mašine za pranje sudova i ormarića dosledan. U suprotnom, vrata možda neće dobro funkcionisati.

5 Povezivanje dovodne cevi

Povežite priključak za dovod vode mašine za pranje sudova sa priključkom za dovod vode i uverite se da dovod vode nije pritisnut, savijen ili zapetljan.

Ako cev za vodu nije korišćena duže vreme, treba je otvoriti da voda teče neko vreme, dok voda ne bude bistra i bez nečistoća, a zatim je povezati sa dovodnom cevi mašine za pranje sudova. Koristite hladnu vodu da napunite mašinu.

Priključak cevi za dovod vode mašine za pranje sudova je G1/2" (4-delna cev). Ako se ne podudara, koristite adapter priključak.

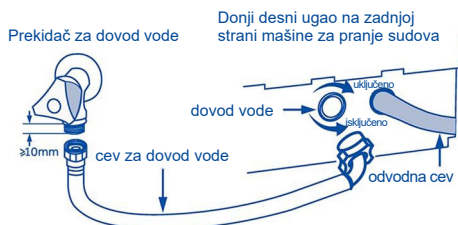


6 Povezivanje odvodne cevi

Povežite odvodne cevi tako što ćete pogledati režime A, B ili C na slici sa desne strane.

Da bi se obezbedio nesmetani odvod vode, nemojte pritiskati, savijati niti uvrtni odvodne cevi.

Umetnite izlaz odvodnog creva u odvodnu cev i nemojte potapati kraj u vodu kako biste sprečili povratak otpadnih voda.

Ako vam je potrebna posebna dužina odvodne cevi, obratite se službi za korisnike.

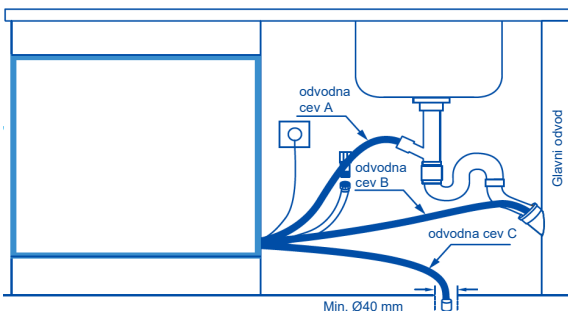

Istovremeno instalirajte mašinu za pranje sudova i drobilicu za otpatke




Napomena

Ako se tokom normalnog korišćenja utvrdi da u mašini za pranje sudova ima zaostale vode koja je iznad ravnog filtera, najpre treba proveriti da li je odvodna cev prohodna.

Uputstvo za instalaciju

Scenario 1.


Odvojite odvodne cevi za mašine za pranje sudova i drobilicu za otpatke (preporučeno)

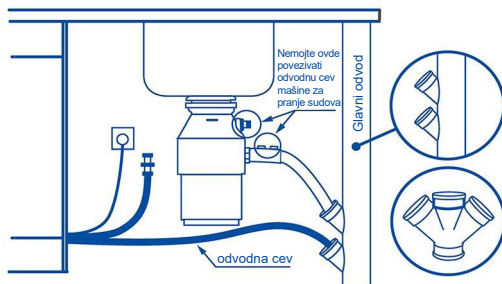

Ako se mašina za pranje sudova i drobilica za otpatke instaliraju istovremeno, preporučuje se da se odvodne cevi mašine za pranje sudova i drobilice za otpatke postave odvojeno.

Scenario 2.



Mašina za pranje sudova deli odvod sa drobilicom za otpatke

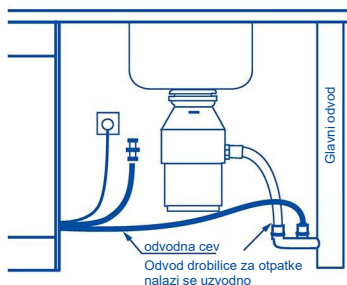

Ako samostalno postavljanje nije moguće, obezbedite da odvodni izlaz mašine za pranje sudova bude nizvodno od izlaza odvoda drobilice za otpatke kako bi se izbegao povrat otpadne vode usled začepljenja ostacima iz drobilice.


7 Podešavanje zadržavanja vrata u jednom položaju

Nakon dugotrajnog korišćenja mašine za pranje posuđa prilikom otvaranja i zatvaranja vrata, ako stanje zadržavanja vrata nije dobro, možete pomoću imbus ključa podesiti i vratiti početno stanje zadržavanja vrata, konkretni koraci su sledeći:

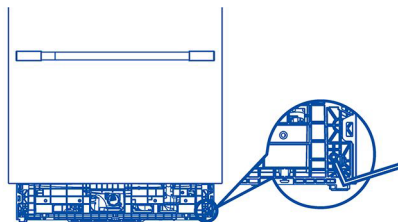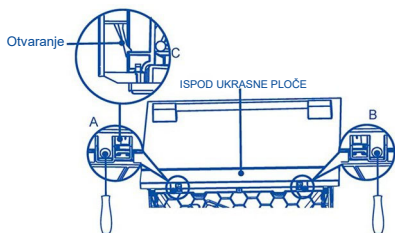

1. Uklonite zavrtnje sa levog i desnog kraja rubne trake mašine za pranje posuđa (položaji A i B kao što je prikazano na slici).
2. Otvorite kopču na mestu C nagore pomoću odvijača sa ravnom glavom i gurnite donju rubnu traku nadole da biste je uklonili.
3. Pomoću šestougaoanog ključa okrenite nadesno zavrtnj za podešavanje sa obe strane remenice i testirajte zadržavanje vrata u jednom položaju prilikom svaka 2 okretaja dok ne bude u najboljem stanju.

8 Priključivanje proizvoda na struju

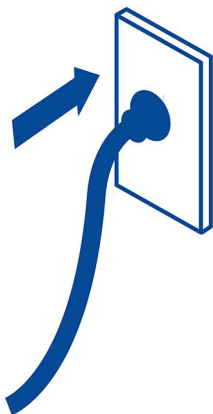

Električni priključak

- Mašina za pranje posuđa ne sme biti priključena na električnu energiju dok je instalacija u toku. Proverite da li su sve strujne instalacije u domaćinstvu pravilno uzemljene.
- Proverite oznaku nazivne struje (nalazi se sa leve unutrašnje strane vrata od nerđajućeg čelika mašine za pranje posuđa) i proverite da li vrednosti napona i frekvencije struje u stanu odgovaraju onima na oznaci sa nazivnom strujom.
- Ubacite utikač u pravilno uzemljenu utičnicu koja ima prekidač za isključivanje.


VAŽNO!

- Uzemljenje aparata je bezbednosni zahtev koji je obavezan po zakonu.
- Ako kabl za napajanje nije dovoljno dugačak da stigne do utičnice ili utičnica na koju aparat mora biti povezan nije prikladna za utikač, ceo kabl za napajanje mašine za pranje posuđa mora biti zamenjen. Ovo bi smeo da uradi samo Haier ovlašćeni tehničar. Nemojte da modifikujete niti sećete utikač. Nemojte da koristite adapter, produžni kabl ili tablu sa više strujnih utičnica za povezivanje mašine za pranje posuđa na izvor napajanja, jer to može izazvati pregrevanje i stvoriti opasnost od požara.
- Utičnica u koju je mašina za pranje posuđa priključena mora ostati lako dostupna (npr. iz susednog kuhinjskog elementa) i nakon što instalirate aparat. Time se osigurava da mašina za pranje posuđa može da se isključiti sa napajanja radi bezbednog čišćenja i održavanja.

■ Konačna lista za proveru

Proveru obavlja instalater


- Proverite da li su svi delovi instalirani.
 - Proverite da li su svi paneli i njihovi delovi osigurani i da li su konačni električni testovi sprovedeni u skladu sa lokalnim električnim propisima.
 - Proverite da li je mašina za pranje posuđa dobro iznivelisana. Ako je to potrebno, malo podesite stopice za nivelisanje. Da biste obezbedili optimalne performanse, mašina za pranje posuđa ne sme da bude nagnuta više od 1°. Proverite nivelaciju pomoću libele.
 - Proverite da li je isporučena gumena podloška postavljena na spoju dovodnog creva i slavine za vodu i da je zategnuta za još jedan polukrug nakon kontakta bez curenja.
 - Proverite da li su eventualni ostaci i čepovi na priključku odvoda izvađeni i da li je spoj za odvod uspostavljen.
 - Spoj creva za odvod ne sme da nosi težinu viška materijala creva. Držite crevo za odvod razvučeno koliko god je moguće kako bi se sprečilo njegovo opuštanje. Svaki suvišni deo creva za odvod treba držati u izdignutoj petlji sa strane mašine za pranje posuđa.
 - Ako povezujete crevo za odvod na sifon ispod sudopere, pobrinite se da izdignuta petlja bude najmanje 150 mm iznad spoja creva za odvod.
 - Proverite da li su svi delovi ambalaže ili traka kojom su zalepljene police izvađeni iz mašine za pranje posuđa.
 - Proverite da li se vrata otvaraju i zatvaraju nesmetano i bez otpora susednih kuhinjskih elemenata.
 - Proverite da li je električna utičnica pristupačna i da li se nalazi u susednom kuhinjskom elementu.
 - Proverite rad mašine za pranje posuđa.
- Ako se pojavi neki kod greške, savet potražite u odeljku „Kodovi greška“ u uputstvu za upotrebu.

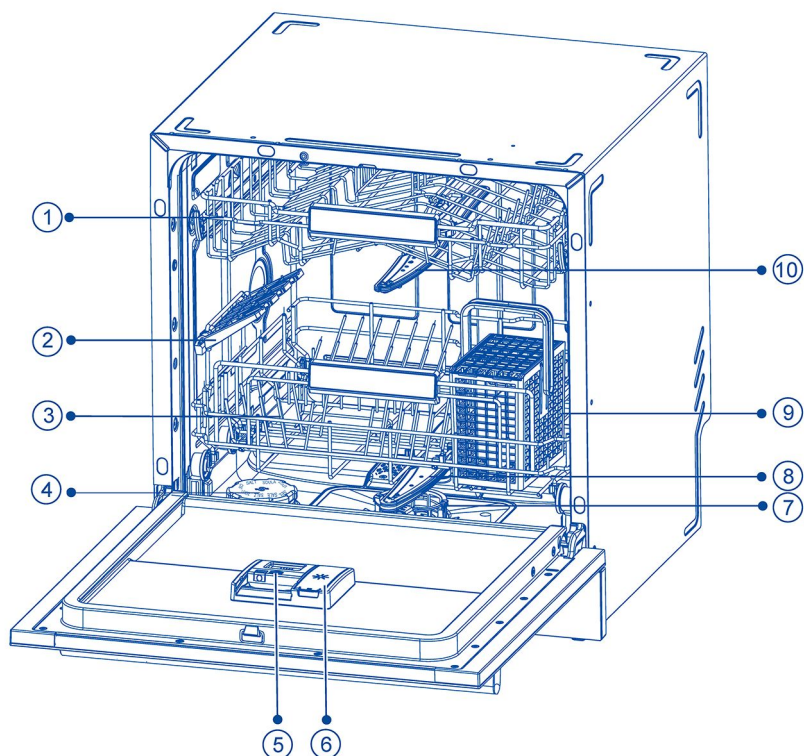

1. Gornja korpa
2. Držač šolja za čaj
3. Donja korpa
4. Posuda za so
5. Dozator deterdženta

6. Dozator sredstva za ispiranje
7. Filteri
8. Donja prskalica
9. Korpa za pribor za jelo
10. Srednja prskalica

Pregled programa

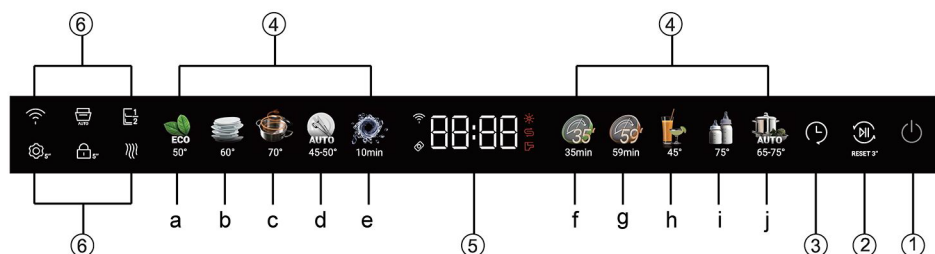

1. Ikona uključeno/ isključeno
 2. Ikona pokretanja/ resetovanja
 3. Ikona odlaganja
 4. Ikona programa
 5. Ikona displeja vremena i informacija / indikatora
 6. Ikona za izbor
- a. ECO c. Intenzivni e. Brzi 35 g. Brzi 59 i. Higijena
 b. Univerzalni d. Smart AI f. Pretpranje h. Pranje staklenog posuđa j. Smart AI Pro

Ikona indikatora

- Tablete Ako indikator svetli, aktivirana je funkcija Tablete
- Slavina za vodu: Ako indikator svetli, uređaj se ne puni vodom. Proverite odeljak: REŠAVANJE PROBLEMA
- Sredstvo za ispiranje: Ako indikator svetli, ispiranje je prazno. Nakon dodavanja sredstva za ispiranje, indikator se isključuje.
- So za omekšavanje vode: Ako indikator svetli, so je potošena. Nakon dodavanja soli, indikator se isključuje.
- WiFi: Ako indikator brzo treperi: Wi-Fi se povezuje. Ako polako treperi: Wi-Fi je povezan. Ako je neprekidno uključen: Autorizacija Wi-Fi mreže je uspeła.

Opciona funkcija

Wi-Fi



Pritisnite ikonu i aplikacija može da pokrene program mašine za pranje sudova.

Auto Door



Automatski otvara vrata nekoliko centimetara da bi se omogućila cirkulacija vazduha. Poboljšava efekat sušenja.

Pola punjenja



Podešava program pranja za efikasnije pranje manjih količina.

Podešavanje



Držite ikonu pritisnuta 5 sekundi da biste aktivirali režim korisničkog podešavanja.

Blokada kontrola



Držite ikonu pritisnuta 5 sekundi da biste zaključali ili otključali opciju drugih ikona.

Extra Dry



Povećava konačnu temperaturu ispiranja i dužinu faze sušenja.

Programi		
Programi	Vrsta ostataka hrane	Tip punjenja
Eco	Uobičajena zaprljanost: Supe, jaja, sosovi, krompir, testenina, pirinač, pečena ili pržena hrana	Nedelikatno posuđe: Posuđe, pribor za jelo, staklo
Smart AI ¹⁾	Uobičajena zaprljanost: Supe, jaja, sosovi, krompir, testenina, pirinač, pečena ili pržena hrana	Sve: Staklo, posuđe, lonci i šerpe
Smart AI Pro	Uobičajena zaprljanost: Supe, jaja, sosovi, krompir, testenina, pirinač, pečena ili pržena hrana	Sve: Staklo, posuđe, lonci i šerpe
Intenzivni	Veća zaprljanost: Kafa, kolači, mleko, hladna pića, salata, kobasice	Sve: Staklo, posuđe, lonci i šerpe
Normalno	Uobičajena zaprljanost: Supe, jaja, sosovi, krompir, testenina, pirinač, pečena ili pržena hrana	Nedelikatno posuđe: Posuđe, pribor za jelo, staklo
Higijena	Veća zaprljanost: Kafa, kolači, mleko, hladna pića, salata, kobasice	Nedelikatno posuđe: Posuđe, pribor za jelo, staklo
Staklo	Sveža zaprljanost: Supe, jaja, sosovi, krompir, testenina, pirinač, pečena ili pržena hrana	Nedelikatno posuđe: Posuđe, pribor za jelo, staklo
Brzi 59	Sveža zaprljanost: Kafa, kolači, mleko, hladna pića, salata, kobasice	Nedelikatno posuđe: Posuđe, pribor za jelo, staklo
Brzi 35	Sveža zaprljanost: Kafa, kolači, mleko, hladna pića, salata, kobasice	Nedelikatno posuđe: Posuđe, pribor za jelo, staklo
Pretpranje ²⁾	Sveža zaprljanost: Kafa, kolači, mleko, hladna pića, salata, kobasice	Nedelikatno posuđe: Posuđe

Pregled programa

- 1). Aparat pretpostavlja tip zaprljanosti i količinu predmeta u korpama. On automatski podešava temperaturu i količinu vode, potrošnju energije i trajanje programa.
- 2). Koristite ovaj program za brzo ispiranje posuđa. Ovo sprečava da se ostaci hrane stvrdnu na posuđu, kao i pojavu neprijatnih mirisa koji izlaze iz aparata. Ne koristite deterdžent sa ovim programom.

U procesu korišćenja ovog proizvoda, ako želite da postignete bolji efekat sušenja, preporučuje se da izaberete jak proces pranja sa funkcijom sušenja.

Ako perete blago zaprljano posuđe koje ne mora da se suši, možete da izaberete program pranja bez sušenja, kao što je brzi.

Da bi obezbedila dobre rezultate pranja, mašina za pranje posuđa zahteva meku vodu. Tvrdi voda može štetno da utiče na performanse mašine za pranje posuđa. Stakleno posuđe koje se pere u tvrdoj vodi vremenom postaje neprozirno ili dobija fleke ili beli film. Korišćenje veoma tvrde vode vremenom može dovesti do otkazivanja delova mašine za pranje posuđa. So može da poboljša stanje.

Podešavanje sistema za omekšavanje vode

Količina dozirane soli može se podesiti u fazama od H1 do H6, u zavisnosti od tvrdoće vode.

1. Saznajte koju vrednost tvrdoće ima vaša voda iz slavine. U tome vam može pomoći vaša vodovodna kompanija.
2. Podešavanje se može naći u tabeli sa tvrdoćom vode.

Pronađite tvrdoću lokalne vode

Tvrdoća vode				Podešavanje omekšivača vode
Nemački stepeni (°dH)	Francuski stepeni (°fH)	Mmol/l	Klarkovi stepeni	elektronski
-	-	-	-	H-
0–6,1	0–11	0–1,10	0–7,7	H1
6,2–8,1	11,1–14,5	1,11–1,45	7,8–10,2	H2 ^{1)*}
8,2–9,8	14,6–17,5	1,46–1,75	10,3–12,3	H3
9,9–12	17,6–21,5	1,76–2,15	12,4–15,1	H4 ^{2)*}
12,1–16	21,6–28,5	2,16–2,85	15,2–20	H5 ^{3)*}
16,1–21	28,6–37,5	2,86–3,75	20,1–26,3	H6
21,1–30	37,6–53,5	3,76–5,35	26,4–37,5	H7
30,1–50	53,6–89,2	5,36–8,92	37,6–62,6	H8

* Napomena

- 1) Omekšivač vode je fabrički podešen na H5. H- stepen, omekšivač vode ne radi.
- 2) Kada omekšivač vode radi, možete čuti čudan zvuk, što je normalno.
- 3) Da biste podesili nivo, pogledajte odeljak „Željena korisnička podešavanja“.
- 4) Ako se kamenac i dalje pojavljuje u mašini za pranje posuđa i polici nakon što je nivo podešen na H8, to znači da je tvrdoća lokalne vode iz česme prevelika, očistite je belim sirćetom.

Sistem za omekšavanje vode

Korišćenje specijalne soli

So bi trebalo da dopunite čim se na kontrolnoj tabli upali indikator ponestajanja soli. Za dopunu uvek koristite specijalnu so i to neposredno pre uključivanja aparata. Time se osigurava da se prekomeran rastvor specijalne soli odmah ispere i izbegne korodiranje rezervoara za ispiranje.


So dopunite na sledeći način:

⚠ OPREZ

Koristite samo so za mašinu za pranje posuđa. Ostali proizvodi mogu prouzrokovati oštećenje aparata!

Svaka prolivena so izaziva koroziju. Pokrenite neki program nakon svake dopune.

Dodajte oko 300 g specijalne soli u omekšivač vode, kada dodate jednom, može se koristiti više puta (napomena: kada prvi put koristite mašinu za pranje posuđa, prvo dodajte oko 300 g specijalne soli u omekšivač vode, a zatim dodajte 300 ml vode; kada indikator nedostatka soli ponovo zasvetli, dodaje se samo specijalna so, nije potrebna voda). Potrošnja specijalne soli zavisi od tvrdoće vode (što je veća tvrdoća vode, veća je potrošnja).

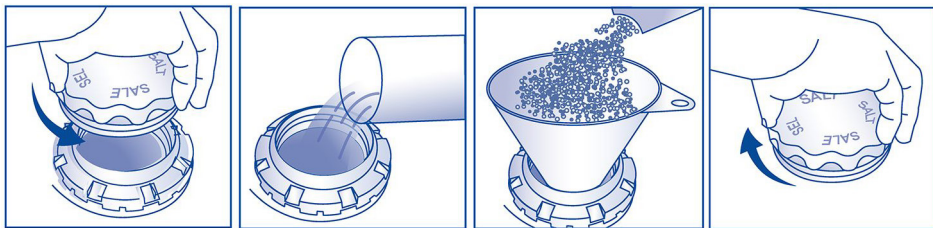

1. Okrenite poklopac nalevo da otvorite posudu za so.
2. Dodajte 300 ml vode (dodajte vodu samo prilikom prve upotrebe).
3. Dodajte 300 grama soli u omekšivač vode.
4. Okrenite poklopac nadesno da zatvorite posudu za so.

Ako se posebna lampica indikatora soli i dalje ne gasi nakon dodavanja soli, to može biti povezano sa količinom dodate soli i temperaturom vode, a automatski će se ugasiiti nakon što se so potpuno istopi.

Preporučujemo redovno korišćenje tečnog sredstva za ispiranje kako biste imali najbolje rezultate sušenja. Sredstvo za ispiranje daje blistavo čist izgled staklenim i porcelanskim posudama bez mrlja. Pored toga, sprečava potamnjivanje metala.

Kada dopuniti dozator sredstva za ispiranje

Kada nivo sredstva za ispiranje postane nizak, indikatori sredstva za ispiranje će biti uključeni da vas podseti.

Podešavanje doze sredstva za ispiranje

Možete podesiti količinu doziranja sredstva za ispiranje, opseg podešavanja je d-, d1–d6. Najniža postavka je D- (na ovom nivou se ne stavlja automatski sredstvo za ispiranje), najviša postavka je d6, a fabrički podrazumevana vrednost je d5. Nemojte podešavati nivo opciono.



* Ako nakon pranja na površini posuđa postoje bele pruge ili ostaci pene, smanjite podešavanje za 1 ili 2 nivoa.

* Kada se mrlje od vode pojave na površini posuđa nakon pranja, povećajte za 1 nivo (ako još uvek postoje mrlje od vode, zamenite program pranja boljom funkcijom sušenja, kao što je Intenzivna).

Pogledajte odeljak „Željena korisnička podešavanja“ da biste podesili nivo.

Kako dopuniti dozator sredstva za ispiranje

1. Povucite dugme da biste otvorili poklopac dozatora.

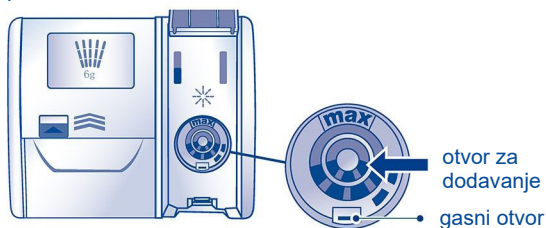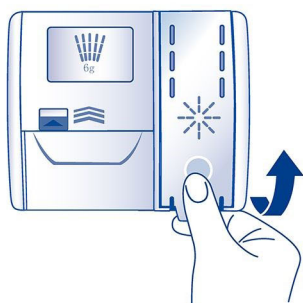

2. Sipajte sredstvo za ispiranje u kružni otvor, pazeći da ne pređete oznaku maksimuma MAX.

VAŽNO!

Pazite da ne prolijete sredstvo za ispiranje u mašinu za pranje posuđa. Svo prosuto sredstvo mora biti obrisano kako bi se sprečilo stvaranje prekomerne pene. Ako to ne uradite, možda ćete morati da zovete servis, a usluga neće biti pokrivena garancijom.

3. Zatvorite poklopac i uverite se da ste čuli klik zatvaranja.

VAŽNO!

Kombinacija visokih temperatura i deterdženta za mašinu za pranje posuđa može oštetiti neke predmete. Pogledajte uputstva proizvođača ili, ako ste u nedoumici, operite ih ručno.

Pribor za jelo i srebrni pribor

Ispirite pribor za jelo i srebrni pribor odmah nakon upotrebe da biste izbegli potamnjivanje. Srebro ne sme da dođe u kontakt sa nerđajućim čelikom jer može doći do prebojavanja. Uklonite srebrni pribor za jelo iz mašine za pranje posuđa i odmah ga ručno osušite.

Aluminijum

Deterdžent može da iskvari aluminijum. Step promena zavisi od kvaliteta deterdženta ili aluminijuma.

Ostali metali

Gvožđe i liveno gvožđe mogu da zarđaju i preboje druge predmete. Bakar, kalaj i mesing imaju tendenciju pojave mrlja.

Posuđe od drveta

Drveni predmeti su generalno osetljivi na toplotu i vodu. Redovno pranje u mašini za pranje posuđa može prouzrokovati oštećenja tokom vremena.

Stakleno posuđe

Većina staklenog posuđa je bezbedna u mašini za pranje posuđa. Kristal, vrlo fino i antikvarno staklo može postati nagrizeno i razviti neproziran izgled.

Plastika

Neke plastike mogu promeniti oblik ili boju u dodiru sa toplom vodom. Pogledajte uputstvo proizvođača. Plastiku koja je pogodna za pranje u mašini za pranje posuđa treba postaviti tako da ne može da se prevrne i napuni vodom ili propadne kroz osnovnu policu tokom pranja.

Dekorirani predmeti

Većina modernih šara na porcelanu pogodna je za pranje u mašini za posuđe. Antikvarni predmeti, oni sa šarom koja je oslikana preko glazure, zlatni ramovi ili ručno oslikani porculan mogu biti osetljiviji na pranje u mašini.

Lepljeni predmeti

Određeni lepkovi se omekšavaju ili rastvaraju tokom mašinskog pranja.

Tvrdoća vode

Tvrda voda je voda sa visokom koncentracijom minerala kao što su kalcijum i magnezijum. Može štetno da utiče na performanse mašine za pranje posuđa i vremenom može doći do otkazivanja delova. Stakleno posuđe koje se pere u tvrdoj vodi vremenom postaje neprozirno ili dobija fleke ili beli sloj. Tvrdoća vode varira u zavisnosti od geografske lokacije. Ako živite u području sa tvrdom vodom, preporučujemo da postavite omekšivač vode u vodovod u domaćinstvu.

Ako vaš dom ima tvrdu vodu

Pogledajte „Preporuke za doziranje deterdženta u prahu“.

Koristite sredstvo za ispiranje. Preporučujemo da povećate postavku sredstva za ispiranje da biste poboljšali učinak ispiranja. Za detaljne informacije pogledajte „Preferencije“. Redovno koristite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca za mašinu za pranje posuđa ili kad god primetite nakupljanje naslaga kamenca u mašini za pranje posuđa.

Ako vaš dom ima meku ili omekšanu vodu

Izbegavajte upotrebu previše deterdženta.


Ako su posuđe ili kuhinjski pribor manje ili više zagoreli, slepljeni ili je na njima hrana koja se teško uklanja, preporučljivo je da ga potopite u vodu izvesno vreme pre pranja ili ga prethodno prebrišite kuhinjskom krpom jer će se u suprotnom teško očistiti. Uklonite sve veće komade hrane pre nego što stavite posuđe u mašinu za pranje posuđa. Kuhinjski pribor ne morate unapred ispirati pod tekućom vodom.

Prilikom postavljanja posuđa u mašinu za pranje posuđa, uverite se da su predmeti postavljeni tako da voda koja izlazi iz rotirajuće prskalice na dnu može da dopre do svih oblasti. U suprotnom, učinak pranja će biti smanjen.

Vaša mašina za pranje posuđa je pogodna za najviše 8 kompleta posuđa.


Obezbediti

- Donje i srednje prskalice mogu nesmetano da se rotiraju.
- Visoki predmeti ne ometaju gornju prskalicu.
- Staklo i drugi lomljivi predmeti su stabilni.
- Svi otvori posuđa su okrenuti nadole.
- Tanjiri su ravnomerno raspoređeni.
- Svi oštri predmeti su bezbedno postavljeni kako bi se izbegle povrede ili oštećenje proizvoda.

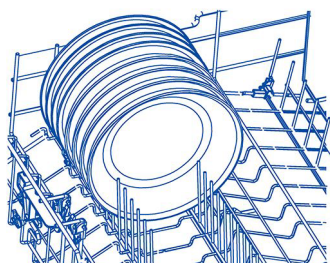


Izbegavati

- Pretrpanost.
- Bilo kakve izbočine ispod polica i korpe koje bi mogle sprečiti rotaciju prskalice.
- Bilo kakve izbočine na prednjoj strani mašine za pranje posuđa.
- Blokiranje vode od strane predmeta na sklopivim policama za šolje.

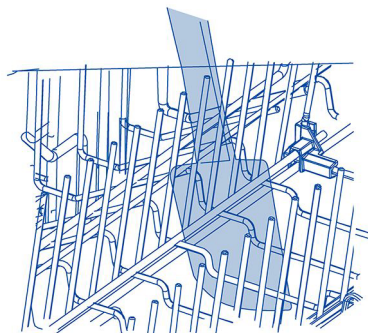


Gornja polica

Gornja polica je dizajnirana da na njoj stoje predmeti kao što su čaše, šolje, sosijere, tanjiri i plitki tiganji.

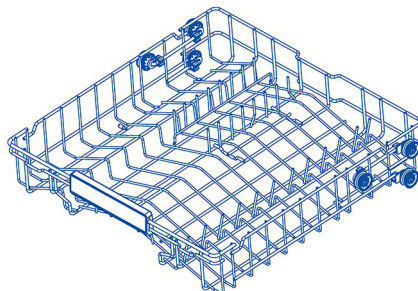


Donja polica

- Ovde stavljajte najveće predmete: lonce, tiganje, poklopce, posuđe za posluživanje i činije.
- Oborite zupce da biste lonce i tiganje stavljali ravno na dno.
- Pazite da posuđe ne blokiraju rotaciju prskalice koja se nalazi iznad.

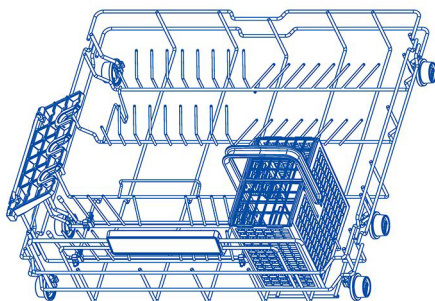


Nosač

- Nosač se može podići prilikom odlaganja escajga i spustiti prilikom odlaganja visokih čaša.

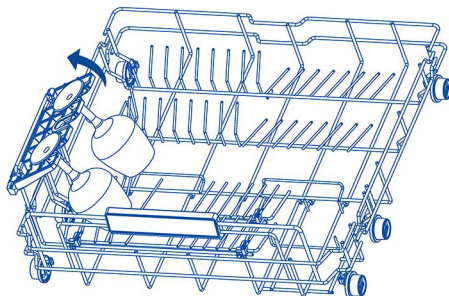

Korpa za pribor za jelo

- Kašike izmešajte sa drugim priborom za jelo kako biste sprečili da se slepe.
- Koristite rešetkasti element kako biste razdvojili pribor za jelo.
- Poklopac korpe za pribor za jelo može da se podigne ili spusti.
- Ako dugački predmeti mogu da blokiraju prskalice, pronađite im neki horizontalan položaj u gornjoj korpi.

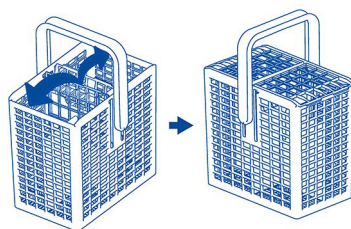

⚠ OPREZ

Oštre i šiljate predmete stavljajte sa sečivom okrenutim nadole da ne bi napravili štetu.

Slede saveti o tome kako da uštedite novac i ne nanosite štetu životnoj sredini dok koristite aparat.

- Energiju, vodu, deterdžent i vreme najbolje ćete iskoristiti pridržavanjem preporučenog maksimalnog kapaciteta. Uštedite i do 50% energije jednim pranjem punim kapacitetom umesto u 2 pranja s punjenjem do pola.
- Da biste uštedeli vodu, sastružite ostatke hrane sa posuđa umesto da ga ispirate.
- Za normalno zaprljano posuđe izaberite program ECO za najefikasniju potrošnju vode i energije.

Dodavanje deterdženta

VAŽNO!

- Koristite samo deterdžente koji su preporučeni za automatske mašine za pranje posuđa.
- Deterdženti za mašine za pranje posuđa su izrazito alkalni. Oni mogu biti izuzetno opasni ako se progutaju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i držite decu i starije i bolesne dalje od mašine za pranje posuđa dok je otvorena. Proverite da li je dozator deterdženta prazan nakon završetka svakog programa pranja.
- Nikada nemojte da nanosite ili sipate deterdžent direktno ni na jedan predmet u mašini za pranje posuđa. Deterdžent i tablete za mašinu za pranje posuđa ne bi trebalo da budu u direktnom kontaktu sa posuđem niti sa priborom za jelo.
- Nemojte da koristite tečnost za pranje ruku, sapun, deterdžente za pranje veša ili sredstva za dezinfekciju, jer će oni oštetiti mašinu za pranje posuđa.

Punjenje dozatora deterdženta

1. Pritisnite dugme sa desne strane dozatora.

VAŽNO!


Priđite dozatoru sa desne strane da biste sprečili da vam se poklopac otvori preko ruke.

2. Dodajte deterdžent u odgovarajući odeljak (ili više njih). Oznake „15“ i „25“ u glavnom odeljku za pranje predstavljaju grame deterdženta u prahu.


VAŽNO!

Tablete treba stavljati samo u glavni (veći) odeljak za pranje.


3. Uklonite sav višak deterdženta sa ivica dozatora.
4. Zatvorite poklopac i pritiskajte ga dok se ne zatvori uz klik. Deterdžent će automatski biti otpušten u mašinu za pranje posuđa tokom programa pranja.

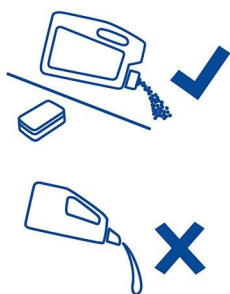

Ovde otvorite poklopac

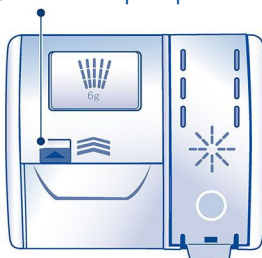


Odeljak za pranje

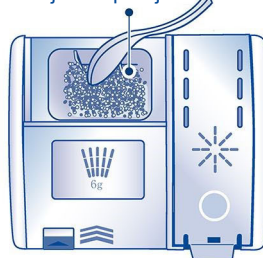

Kako da prilagodite željena korisnička podešavanja

Korisnici mogu podesiti nivo omekšivača vode, podešavanje zvučnog signala, podešavanje sredstva za ispiranje i podešavanje automatskog otvaranja vrata u skladu sa svojim preferencijama.



Pretpranje

Brzi 35

Prilikom izbora programa. Pritisnite i zadržite ikonu za podešavanje  oko 5 sekundi da biste uneli željena korisnička podešavanja. Na displeju se neprekidno prikazuje dx, pri čemu je d5 fabričko podrazumevano podešavanje, ponovnim pritiskanjem ulazi se u podešavanje nivoa omekšivača vode, ekran neprekidno prikazuje Hx, a fabričko podrazumevano podešavanje je H5. Pritisnite ponovo da biste ušli u podešavanje zvučnog signala, na displeju se neprekidno prikazuje bx, podrazumevano fabričko podešavanje je b1. Pritisnite ponovo da biste ušli u podešavanje funkcije Tablete, na displeju se neprekidno prikazuje oFo, podrazumevano fabričko podešavanje je oFo.

1. Podešavanje sredstva za ispiranje

- ▶ Kada se na ekranu prikaže dx, pritisnite „Pretpranje“ i nivo će se smanjiti za 1 svaki put, pritisnite „Brzi 35“ i on će se povećati za 1. Nivo se može podesiti na d-, d1, d2,, d6. Ako d- znači da nivo sredstva za ispiranje nije podešen, kada mašini nedostaje sredstvo za ispiranje, indikatorska lampica se neće upaliti. d1–d6 označava 1–6 ml.
- ▶ Automatski sačuvajte nakon odabira nivoa, držite dugme za napajanje 1 s, a mašina je u stanju pripravnosti.
- ▶ Ako se taster ne pritisne u roku od 2 min, stanje izbora programa će se uneti kada istekne vreme od 2 min.

2. Podešavanje nivoa omekšivača za vodu

- ▶ Kada se na ekranu prikaže „Hx“, pritisnite „Pretpranje“ i nivo će se smanjiti za 1 svaki put, pritisnite „Brzi 35“ i on će se povećati za 1. Nivo se može podesiti na H-, H1, H2,, H8, pri čemu H- predstavlja isključivanje nivoa za tvrdoću vode, kada je podešen na ovaj nivo, bez funkcije omekšavanja vode.
- ▶ Automatski sačuvajte nakon odabira nivoa, držite dugme za napajanje 1 s, a mašina je u stanju pripravnosti.
- ▶ Ako se taster ne pritisne u roku od 2 min, stanje izbora programa će se uneti kada istekne vreme od 2 min.

3. Podešavanje zvučnog upozorenja

- ▶ Kada se na ekranu prikaže „bx“, pritisnite „Pretpranje“ i „Brzi 35“ da biste podesili nivo zvučnog signala. Nivo zvučnog signala se može podesiti tako da uključuje b0 i b1, pri čemu b0 predstavlja isključen zvučni signal. Kada je ovaj nivo podešen, zvučni signal ne radi kada se program završi i alarm se generiše. Kada je podešen na b1, svi zvučni signali rade.
- ▶ Automatski sačuvajte nakon odabira nivoa, držite dugme za napajanje 1 s, a mašina je u stanju pripravnosti.
- ▶ Ako se taster ne pritisne u roku od 2 min, stanje izbora programa će se uneti kada istekne vreme od 2 min.

4. Podešavanje funkcije tableta

- ▶ Uđite u režim podešavanja funkcije tableta, na displeju se prikazuje „oFo“, oFo je fabrički podrazumevani nivo. Stanje funkcije tableta ima datoteke „oFo“ i „oF-“, pri čemu „oFo“ označava da je funkcija automatskog doziranja omogućena, dozator će raditi na oslobađanju deterdženta tokom programa. „oF-“ označava da je funkcija isključena. Pritisnite „Higijena“ da biste podesili nivo.
- ▶ Automatski sačuvajte nakon odabira nivoa, držite dugme za napajanje 1 s, a mašina je u stanju pripravnosti.

Ako se taster ne pritisne u roku od 2 min, stanje izbora programa će se uneti kada istekne vreme od 2 min.

Startovanje programa

1. Pritisnite dugme za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE  da biste uključili mašinu za pranje posuđa.
2. Odaberite i pritisnite željeni program na kontrolnoj tabli mašine za pranje posuđa.
3. Pritisnite  da biste startovali program.

NAPOMENA

Podrazumevani ECO program je uključen kada ga prvi put koristite, druga programska dugmad i dodatni funkcijski tasteri koji odgovaraju programu ECO su uključeni. Druga i naknadna upotreba podrazumevane memorije poslednjeg postupka pranja i poslednji izbor dodatnih funkcija, koje svetle.

Pauziranje i ponovno startovanje programa pranja

Kada program radi, dodirnite , displej treperi da bi se prikazalo preostalo vreme pranja; ponovo dodirnite  da biste nastavili sa pranjem.

NAPOMENA

1. Ne otvarajte vrata direktno tokom procesa pranja da se ne biste opekli jer u mašini postoji para visoke temperature (ako je potrebno da otvorite vrata tokom procesa pranja, obustavite program, otvorite vrata pod malim uglom, a zatim potpuno otvorite vrata nakon što se toplota rasprši).
2. Nakon pranja, kako bi se izbeglo kapanje vode sa gornje rešetke na donju rešetku, preporučuje se da prvo uklonite posuđe sa donje rešetke, a zatim uklonite posuđe sa gornje rešetke.

Otkazivanje ili promena programa pranja

Kada program radi, pritisnite i držite  1 sekundu da biste ga isključili, program pranja se prekida, a mašina za pranje sudova se isključuje. Ako treba da promenite program pranja, ponovo pokrenite i izaberite program pranja.

NAPOMENA

Nakon što program počne da radi, nemojte proizvoljno menjati ili prekidati program, jer je prašak ili tableta za pranje sudova koja se dodaje u ovom trenutku potrošena, ako to uradite, morate ponovo dodati prašak ili tabletu za pranje sudova.

Odloženo startovanje programa

Funkcija rezervacije se koristi za podešavanje vremena završetka programa pranja (do 24 sata), a na displeju će se prikazati preostalo vreme nakon podešavanja.

Svakodnevna upotreba

1. Nakon odabira programa, dodirnite ⌚ da biste izabrali vreme koje želite da podesite. Svaki put kada dodirnete, povećaćete vreme za 1 sat. (Savet: Držite ⌚ i ne otpuštajte ga, vreme na displeju će se automatski kontinuirano povećavati).
2. Dodirnite ⌚ da biste zakazali pokretanje programa.

Otkazivanje odloženog starta / programa

1. Kada podešavate vreme, dodirnite ⌚ neprekidno dok se na displeju ne prikaže 24 h, dodirnite još jednom, program rezervacije se otkazuje i vratite se u stanje izbora programa.
2. Promenite program, rezervacija će automatski biti otkazana.
3. Isključite mašinu za pranje posuđa, rezervacija će automatski biti otkazana.

S vremenom se u vašoj mašini za pranje posuđa mogu nagomilati ostaci hrane ili naslage kamenca. Oni mogu smanjiti efikasnost, a ostaci hrane mogu proizvesti neprijatne mirise. Redovno pregledajte i čistite mašinu za pranje posuđa.

VAŽNO!

- Uvek pre čišćenja ili održavanja isključite mašinu za pranje posuđa iz struje, isključite dovod vode i sačekajte da se svi delovi mašine za pranje posuđa ohlade.
- Nemojte da koristite sledeća sredstva za čišćenje jer mogu da oštete površine:
 - sunđer i za ribanje od plastike ili nerđajućeg čelika
 - abrazivi, rastvarači i sredstva za čišćenje u domaćinstvu
 - kisela ili alkalna sredstva za čišćenje
 - deterdženti za veš ili sredstva za dezinfekciju
 - sredstva za čišćenje ili poliranje nerđajućeg čelika
 - tečni ili čvrsti sapuni za pranje ruku
- Ukoliko se u mašini polomi neko posuđe ili staklo, ono se mora pažljivo izvaditi kako bi se sprečile telesne povrede ili oštećenja aparata.
- Uvek nakon čišćenja proverite da li su prskalice i filteri pravilno vraćeni na svoje mesto.

Čišćenje spoljašnjosti mašine za pranje posuđa

- Da biste očistili spoljašnje površine mašine za pranje posuđa, prebrišite ih čistom i mekom navlaženom krpom i osušite čistom krpom bez dlačica.
- Površine koje se ne mogu ispirati čistite brisanjem duž ili oko površine. Na primer, da biste obrisali spoljašnju kontrolnu dugmad, pravite kružne pokrete brisanja oko dugmeta.
- Vodite računa da previše ne navlažite kontrolnu tablu.

Napomena: korisno je da pre čišćenja kontrolne table deaktivirate dugmad tako što ćete aktivirati funkciju Zaključavanje dugmadi.

Čišćenje lajsne na vratima i unutrašnjosti mašine za pranje posuđa

Temeljno očistite mekom krpom bez dlačica koju ste navlažili toplom vodom. Ako je unutrašnjost jako zaprljana, koristite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca za mašine za pranje posuđa prema uputstvima proizvođača.

Čišćenje filtera

Filteri sprečavaju da veći komadići hrane iz vode za pranje dođu do pumpe. Ti komadići povremeno mogu blokirati filtere. Preporučujemo da filtere čistite svaki put kada se pojave jasno vidljivi komadići hrane.


Održavanje i čišćenje

- Da biste uklonili filter odvoda, okrećite ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste ga odvili, a zatim ga podignite.
- Kada sklonite filter odvoda, možete da izvadite ploču filtera.
- Isperite ih temeljno pod tekućom vodom, a zatim vratite na mesto.

Nakon čišćenja vratite filtere na mesto, vodeći računa da ploča filtera bude u istoj ravni sa bazom mašine za pranje posuđa.

VAŽNO!

Kada čistite donju stranu ploče filtera, pažljivo rukujte njenom oštrom spoljnom ivicom.

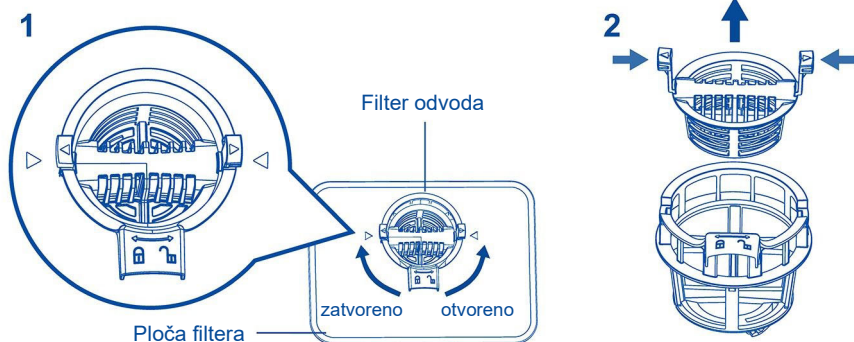

Čišćenje prskalice

Kamenac i čestice hrane u vodi za pranje mogu blokirati otvore na prskalicama i na nosačima prskalice. Ove delove čistite otprilike jednom mesečno ili češće ukoliko se za tim javi potreba.

Čišćenje gornje prskalice/glave

Nemojte da skidate gornju prskalicu zbog čišćenja. Za čišćenje koristite malu četku sa plastičnim vlaknima, a ako je jako zaprljana ili blokirana, upotrebite sredstvo za čišćenje/uklanjanje kamenca za mašine za pranje posuđa prateći uputstva proizvođača.



Čišćenje srednje prskalice

- Pažljivo odvijajte maticu za fiksiranje da biste izvadili srednju prskalicu.
- Temeljno isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je ponovo namontirajte.

VAŽNO!


Proverite da li je otvor za prskanje blokiran. Ako je blokiran, umetnite oštar predmet (kao što je čačkalica) u otvor za prskanje da biste ga očistili. Isperite ga tekućom vodom

Obavezno čvrsto zategnite maticu za fiksiranje na središnjoj prskalici na cev za dovod vode. Proverite da li je središnja prskalica čvrsto fiksirana na mestu i da li se nesmetano vrti.

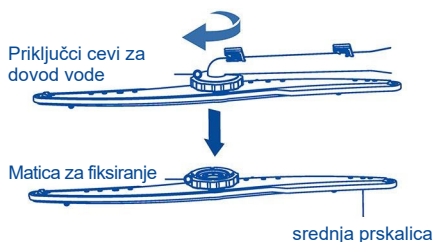

Čišćenje donje prskalice

- Da biste skinuli donju prskalicu, samo je podignite sa njenog nosača.
- Temeljno isperite prskalicu pod tekućom vodom, a zatim je ponovo postavite na njen nosač.

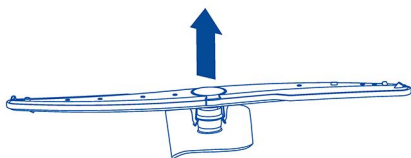

Rešavanje problema

Mnoge probleme koji se jave možete samostalno da rešite bez posebne stručnosti. U slučaju problema pogledajte sve prikazane mogućnosti i pratite uputstva u nastavku pre nego što pozovete postprodajni servis.

⚠ OPREZ

- Pre održavanja, isključite aparat i izvadite strujni utikač iz utičnice.
- Električnu opremu bi morali da servisiraju samo kvalifikovani električari jer nepravilne popravke mogu prouzrokovati znatne posledične štete.

Aparat ne startuje ili se zaustavlja tokom rada ili je indikator upaljen

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Program ne startuje.	Vrata aparata su otvorena.	Zatvorite vrata aparata.
	Podešen je odloženi start.	Pogledajte prikazano vreme.
	Strujni utikač nije priključen u utičnicu.	Priključite strujni utikač.
	Osigurač u strujnom kolu domaćinstva je oštećen.	Zamenite osigurač.
Indikator za praćenje sredstva za ispiranje svetli.	Dozator sredstva za ispiranje je prazan	Dopunite sredstvo za ispiranje do kraja.
Indikator za praćenje soli svetli.	Nema soli za omekšavanje.	Napunite rezervoar specijalnom solju do kraja.

Kodovi grešaka na ekranu

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Kôd alarma E4 Uređaj se ne puni vodom.	Slavina za vodu je zavrnut.	Odvrnite slavinu za vodu. Napomena: Kad god se neka greška otkloni, isključite uređaj i iznova startujte program.
	Dovodno crevo je iskrivljeno ili savijeno.	Proverite da li je crevo pravilno postavljeno.
	Kod akva-stop sistema: aktivirana je zaštita od vode; oznaka (C) je crvena.	Crevo mora da se zameni.
	Filter u dovodnom crevu za vodu je začepljen.	Očistite filter na spoju dovodnog creva sa slavinom i spoju sa zadnje strane aparata.
	Dovod vode je začepljen.	Proverite dovod vode iz slavine.
	Pritisak vode je prenizak.	Pozovite lokalni vodovod.
Kôd alarma E8 Curenje: Pumpa za odvod radi neprekidno.	Mehanizam protiv poplava je uključen: - U aparatu se javlja curenje vode. - Ventil za dovod vode je otvoren i blokiran. - Odvod je blokiran.	- Zavrните slavinu za vodu. - Isključite aparat iz struje. - Pozovite servis.

Sve ostale šifre alarma:

Obratite pažnju na kôd alarma

- Može doći do tehničkog kvara: Isključite mašinu za sudove i ponovo je uključite kasnije.
- Ako se ovaj problem ponovo pojavi, isključite utikač, isključite prekidač za dovod vode, pozovite korisnički servis i obavestite o modelu i kodu kvara.

Rešavanje problema

Rezultati pranja nisu zadovoljavajući

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Posuđe nije čisto.	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere.
	Filteri nisu pravilno namontirani i instalirani.	Uverite se da su filteri pravilno namontirani i instalirani.
	Prskalice su začepljene.	Uklonite preostale ostatke hrane tankim šiljastim predmetom.
	Program nije bio primenljiv za tip opterećenja i ostataka hrane.	Uverite se da je program primenljiv za vrstu opterećenja i ostatke hrane.
	Položaj predmeta u korpama je pogrešan. Voda nije mogla da opere sve predmete.	Uverite se da je položaj predmeta u korpi pravilan i da voda može lako da opere sve predmete.
	Prskalice nisu mogle da se okreću nesmetano.	Uverite se da je položaj predmeta u korpi pravilan i da oni ne blokiraju prskalice.
	Nema deterdženta ili je količine deterdženta u dozatoru nedovoljna.	Obavezno dodajte ispravnu količinu deterdženta u dozator pre nego što startujete program.
	Ciklus pranja je prekinut dugom pauzom.	Nemojte da otvarate vrata niti da prekidate napajanje tokom ciklusa pranja.
Na čašama i posuđu postoje beličaste pruge, mrlje ili plavičasti slojevi.	Otpuštena količina sredstva za ispiranje je prevelika.	Povećajte količinu sredstva za ispiranje koje se otpušta.
	Količina deterdženta je prevelika.	Obavezno dodate ispravnu količinu deterdženta u dozator pre nego što startujete program.
	Deterdžent u višekomponentnim tabletama koje se koriste sa kratkim programom možda nije u potpunosti rastvoren.	Izaberite duži program kada koristite deterdžent u višekomponentnim tabletama.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Na čašama i posuđu postoje mrlje od osušenih kapi vode.	Doza sredstva za ispiranje je preniska.	Povećajte količinu sredstva za ispiranje koje se otpušta.
	Kvalitet sredstva za ispiranja ili višekomponentnih tableta koji ostavljaju mrlje na staklu	Proizvod za čišćenje istekao; promenite proizvod.
Posuđe je mokro.	• Program nije imao fazu sušenja. • Program je imao fazu sušenja na niskoj temperaturi.	Lagano otvorite vrata i ostavite ih odškrinuta (oko 100 mm) da biste olakšali proces sušenja.
Posuđe je mokro i mat.	Dozator sredstva za ispiranje je prazan.	Dopunite sredstvo za ispiranje u dozator i resetujte indikator praćenja sredstva za ispiranje.
	Kvalitet sredstva za ispiranja ili višekomponentnih tableta.	Proizvod za čišćenje je istekao; promenite proizvod.

Normativni test

Program pranja	Eco
Količine deterdženta u prahu	16 g
Nivo doze sredstva za ispiranje	d5
Maksimalan broj kompleta posuđa	8

Preporučeni obrasci punjenja



Informacioni list proizvoda (prema EU 1059/2010)

Naziv ili zaštitni znak dobavljača	Haier
Identifikator modela dobavljača	XPI 8D9FFB
Nominalni kapacitet u standardnim postavkama mesta	8
Klasa energetske efikasnosti 1)	A
Godišnja potrošnja energije (AEc) u kWh/godišnje 2)	206
Potrošnja energije (Et) standardnog ciklusa čišćenja u kWh	0,72
Potrošnja energije (Po) van režima u W	0,5
Potrošnja energije (PI) u režimu mirovanja u W	0,5
Godišnja potrošnja vode (AWc) u litrima/godini 3)	2240
Klasa efikasnosti sušenja 4)	B
Standardni program (standardni ciklus čišćenja) 5)	ECO
Vreme programa za standardni ciklus čišćenja u minutima	210
Trajanje režima mirovanja (TI) u minutima	1
Emisija vazdušne buke u dB(A) u odnosu na 1 pW	49
Montaža / opciona montaža	Ugrađeno
Pritisak vode u mreži	0,05–1 MPa (=0,5–10 bara)
Napon napajanja	220–240 V (50 Hz)
Maksimalni intenzitet struje u A	10
Ukupna apsorbovana snaga u W	850–1050
Boja	CRNA

- 1) Od A+++ (najviša efikasnost) do D (najniža efikasnost).
- 2) Potrošnja energije se zasniva na standardnom ciklusu čišćenja (280 godišnje) koristeći punjenje hladnom vodom i korišćenje nižih režima. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se aparat koristi.
- 3) Potrošnja vode u litrima godišnje, na osnovu 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja energije će zavisiti od toga kako se aparat koristi.
- 4) Od A (najviša efikasnost) do G (najniža efikasnost).
- 5) Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno zaprljanog posuđa i najefikasniji je program u smislu kombinovane potrošnje energije i vode za tu vrstu posuđa.

Vaš uređaj se može povezati sa kućnom bežičnom mrežom i izabrati na daljinu pomoću aplikacije.

Prvi koraci


Proverite da li je kućna Wi-Fi mreža uključena.

Dobićete detaljna uputstva i na uređaju i na mobilnom telefonu. Povezivanje uređaja može potrajati do 10 minuta.

Dodatne smernice i uputstva za rešavanje problema potražite u aplikaciji.

Na mobilnom uređaju:

1. Preuzmite aplikaciju sa:



2. Registrujte se i kreirajte nalog.
3. Dodajte uređaj i podesite Wi-Fi vezu.

Povezivanje sa kućnom Wi-Fi mrežom

Uređaj treba da bude u režimu pripravnosti:

Pritisnite , na ekranu će se prikazati  .

Sada možete da pratite uputstva u aplikaciji da biste dovršili podešavanje.

Aktiviranje režima daljinskog upravljanja

1. Kada mašina za pranje posuđa nije povezana sa aplikacijom, ikona  treperi. Kada je mašina povezana sa aplikacijom, ikona  svetli.
2. Daljinsko upravljanje se automatski aktivira, mobilna aplikacija može da pokrene program mašine za pranje posuđa. Pomoću aplikacije možete da upravljate mašinom za pranje posuđa, na primer: da izaberete ciklus, otkažete ili pauzirate ciklus, dodate još funkcija programu.
3. Kada pokrećete program pomoću APLIKACIJE, svaki put morate da pritisnete dugme za Wi-Fi na mašini da biste aktivirali daljinsko upravljanje.

45 x 8 mm
bar-kod

0120507013