



Myčka **Uživatelská příručka**

XPI 8D9FFB

Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku a řádně ji uschovejte společně s fakturou. V případě modernizace technologie výrobku nebo upgradů softwaru nebudou vydávána žádná další oznámení. Obrázky v příručce slouží pouze k ilustračním účelům. Vzhled a rozhraní se mohou lišit od skutečného výrobku. Kvůli přesnosti se řiďte rozhraním skutečného výrobku. Naše společnost si vyhrazuje právo na interpretaci pokynů.

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Uchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečíst si bezpečnostní varování.

Bezpečnost a upozornění	1
Pokyny k instalaci	4
Popis výrobku	13
Přehled programů	14
Systém změkčování vody	17
Používání oplachovacího prostředku	19
Péče o nádobí	20
Plnění myčky nádobím	21
Jak ušetřit	23
Přidávání mycího prostředku	24
Nastavení předvoleb	25
Každodenní používání	27
Čištění a údržba	29
Řešení problémů	32
Zkouška podle normy	36
Technické údaje	37
Připojení k síti Wi-Fi	38

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací myčky odstraňte domácí pojistku nebo rozpojte jistič. Tento spotřebič musí být uzemněn. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem v případě závady nebo poruchy tím, že poskytuje cestu nejnižšího odporu pro elektrický proud. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními předpisy a vyhláškami.

VAROVÁNÍ – nesprávné připojení uzemňovacího vodiče může vést ke vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti o správném uzemnění spotřebiče, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce.

Neupravujte napájecí zástrčku dodanou se spotřebičem – pokud nezapadne do zásuvky, nechte si nainstalovat správnou zásuvku kvalifikovaným elektrikářem. Nepoužívejte prodlužovací kabel, rozdvojku ani rozbočovací zásuvku.

Nedodržení této rady může vést k úrazu elektrickým proudem nebo usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ Nebezpečí pořezání

Dávejte pozor – okraje panelů jsou ostré.

Nedodržení tohoto pokynu může vést ke zranění nebo pořezání.

⚠ VAROVÁNÍ Při používání myčky nádobí dodržujte základní opatření včetně následujících:

- Před použitím myčky si přečtěte všechny pokyny.
- Je nutné dodržovat informace v této příručce, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu a zabránilo se poškození majetku, zranění osob nebo ztrátám na životech.
- Používejte myčku pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných místech, jako jsou:
 - kuchyně pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
 - chalupy;
 - hotely, motely a další obytné objekty, v nichž je používán zákazníci;
 - ubytovací zařízení typu penzionu se snídaní.

Bezpečnost a upozornění

- Používejte pouze doporučené mycí nebo oplachovací prostředky pro používání v myčce pro domácnosti a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- Po dokončení každého mycího programu zkontrolujte, zda je dávkovač mycího prostředku prázdný.
- Při vkládání nádobí určeného k mytí umístěte ostré kusy tak, aby nemohly poškodit myčku, a ostré nože vkládejte rukojetí nahoru, aby se snížilo riziko pořezání.
- Během používání nebo bezprostředně po něm se nedotýkejte filtrační desky (kovového kotouče v základně myčky), protože může být horká od spodní desky ohříváče.
- Nemanipulujte neoborně s ovládacími prvky.
- Vyhněte se hrubému zacházení, sedání a stoupání na dvířka myčky nebo polici na nádobí.
- Neopírejte se o nastavitelné police, ani je nepoužívejte k udržení své tělesné hmotnosti.
- Nedovolte dětem hrát si v myčce nebo na ní, aby se snížilo riziko zranění.
- Za určitých podmínek může vznikat plyný vodík v systému ohříváče teplé vody, který se nepoužíval dva týdny nebo déle. Plyný vodík je výbušný. Pokud se systém teplé vody po uvedené dobu nepoužíval, před použitím myčky zapněte všechny kohoutky teplé vody a nechte z nich vytékat vodu po dobu několika minut. Tím se uvolní veškerý nahromaděný plyný vodík. Během toho nekuřte ani nepoužívejte otevřený plamen, protože plyn je hořlavý.
- Při vyřazování staré myčky z provozu nebo její likvidaci odstraňte dvířka mycího prostoru.
- Některé mycí prostředky pro myčky jsou silně zásadité. Při požití mohou být neobyčejně nebezpečné. Když jsou otevřená dvířka, vyhýbejte se kontaktu s kůží a očima a zamezte přístupu dětí k myčce. Po dokončení každého mycího cyklu zkontrolujte, zda je zásobník mycího prostředku prázdný.
- Myčky s certifikací pro obytné objekty nejsou určeny k používání v provozech pro přípravu pokrmů.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu

- Před každým čištěním nebo údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Při odpojování spotřebiče tahejte za zástrčku místo za napájecí kabel nebo přípojku kabelu, aby se zamezilo poškození.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást spotřebiče, ani se nepokoušejte o žádné servisní práce, pokud to není výslovně doporučeno v této uživatelské příručce.
- Podlahu kolem spotřebiče udržujte čistou a suchou, abyste snížili riziko uklouznutí.
- V prostoru kolem spotřebiče/pod spotřebiče zamezte hromadění hořlavého materiálu, například textilního prachu, papíru, hadrů a chemikálií.

Bezpečnostní pokyny pro provoz

- Jestliže je myčka v provozu, otvírejte dvířka velmi opatrně. Hrozí riziko postříkání horkou vodou. Neotvírejte dvířka úplně, dokud se nepřestanou otáčet stříkací ramena.
- Dvířka se nesmí nechávat v otevřené poloze, protože by mohla představovat nebezpečí zakopnutí.
- Voda uvnitř myčky není vhodná k pití.
- Myčka se musí používat s filtrační deskou, vypouštěcím filtrem a jedním nebo více stříkacími rameny na svých místech. Jednotlivé součásti rozpoznáte podle nákrešů v části „Čištění a údržba“.
- Nepoužívejte myčku, pokud je poškozená, vadná, částečně rozebraná nebo má chybějící či rozbité součásti včetně poškozeného napájecího kabelu nebo zástrčky.
- Domácí spotřebiče nemají sloužit dětem k hraní. Děti mladší osmi let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem. Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dohledu.
- Nedovolte dětem hrát si uvnitř spotřebiče, na něm nebo s ním, ani se žádným vyřazeným spotřebičem.
- Pokud se použije prostředek na čištění myčky, důrazně doporučujeme ihned potom spustit mycí program s prostředkem na nádobí, aby se předešlo jakémukoli poškození myčky.
- Myčka je určena k mytí běžného kuchyňského náčiní. V myčce se nesmí mýt předměty kontaminované benzínem, nátěry, ocelovými nebo železnými částicemi a korozivními, kyselými nebo zásaditými chemikáliemi.
- Pokud se myčka delší dobu nepoužívá, vypněte přívod elektřiny a vody k myčce.

Pokyny k instalaci

■ Dodávané díly



Držák přívodní
hadice (1)



Přívodní hadice
(1)



Voděodolná
nálepka (1)




Návod k instalaci a
použití



Šrouby
4,2 x 12 mm (1)
3,9 x 38 mm (4)



Energetický štítek
(1)



Dekorační lišty
dlouhá (1)
krátká (2)

■ Před instalací


Vybalení a manipulace

- Zkontrolujte, zda obal a myčka nebyly při přepravě poškozeny. V případě jakéhokoli poškození myčku neinstalujte. Obráťte se na prodejce, u kterého byla myčka zakoupena.
- Likvidace obalů: některé obaly jsou recyklovatelné. Zkontrolujte symboly a štítky a pokud možno vše recyklujte.
- Nikdy nezvedejte myčku za rukojeť dvířek nebo za horní panel. Mohli byste myčku poškodit.
- S hadicemi a napájecím kabelem v zadní části myčky zacházejte vždy velmi opatrně. Opatrným zacházením zabráníte poškození a poruchám způsobeným promáčknutím, zkroucením nebo pořezáním.
- Při instalaci myčky zkontrolujte, zda vypouštěcí hadici nebrání překážka nebo není zkroucená.


Připojení a přípojky

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel dostatečně dlouhý, aby dosáhl do zásuvky. Pokud není, musí jej vyměnit autorizovaný technik společnosti Haier. K připojení myčky k elektrické síti nedoporučujeme používat prodlužovací kabely nebo napájecí desky s více zásuvkami.
- Zkontrolujte, zda jsou hadice dostatečně dlouhé, aby dosáhly k přípojkám. Pokud je třeba hadici prodloužit, ujistěte se, že je prodlužovací hadice nová a stejné kvality a průměru jako již namontovaná hadice.
- Myčka by se neměla připojovat k vodovodnímu systému s teplotou vyšší než 60 °C.
- Myčka nádobí nesmí být připojena k vysokotlakému systému horké vody typu „push-through“ pod dřezem, protože by došlo k poškození systému.


1 Rozměry výrobku

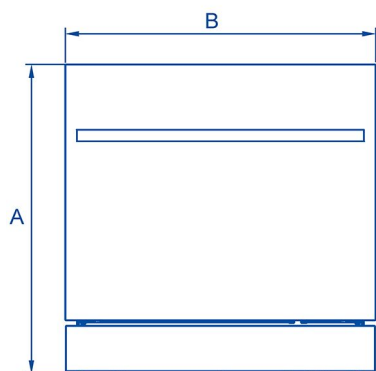

PŘEDNÍ STRANA

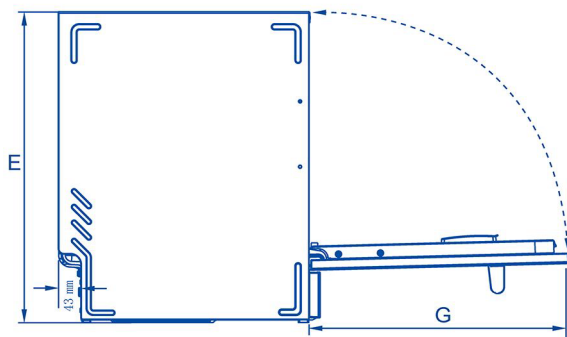

BOČNÍ

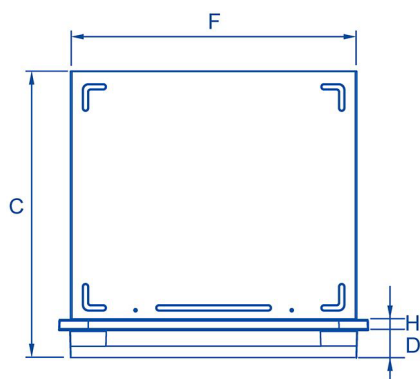


PŮDORYS

Pokyny k instalaci


ROZMĚRY VÝROBKU		MM
A	Celková výška výrobku	597
B	Celková šířka výrobku	595
C	Celková hloubka výrobku	545
D	Hloubka rukojeti	45
E	Výška spotřebiče	592
F	Šířka spotřebiče	550
G	Hloubka s úplně otevřenými dvířky	493
H	Šířka dvířek	20

2 Rozměry skříňky


Spodní skříň

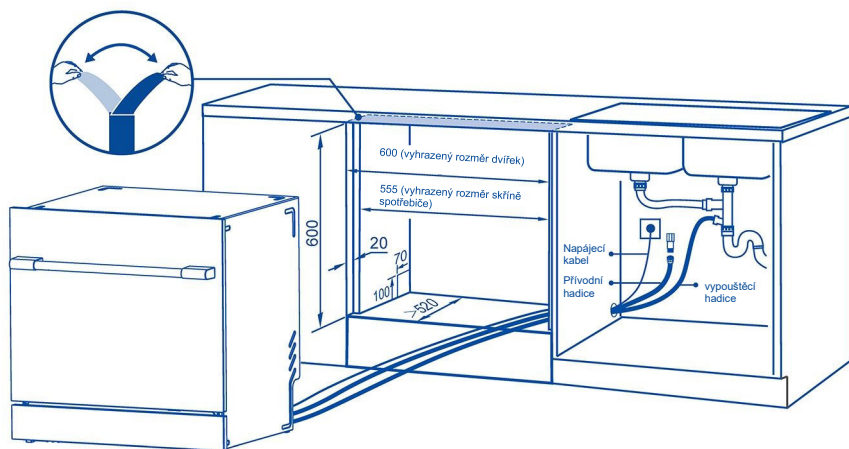

Skříň na pracovní desce

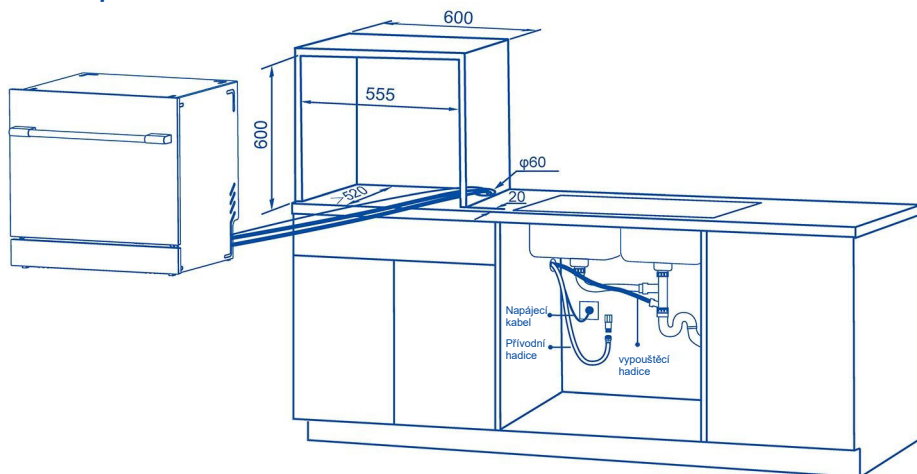


Boční skříň

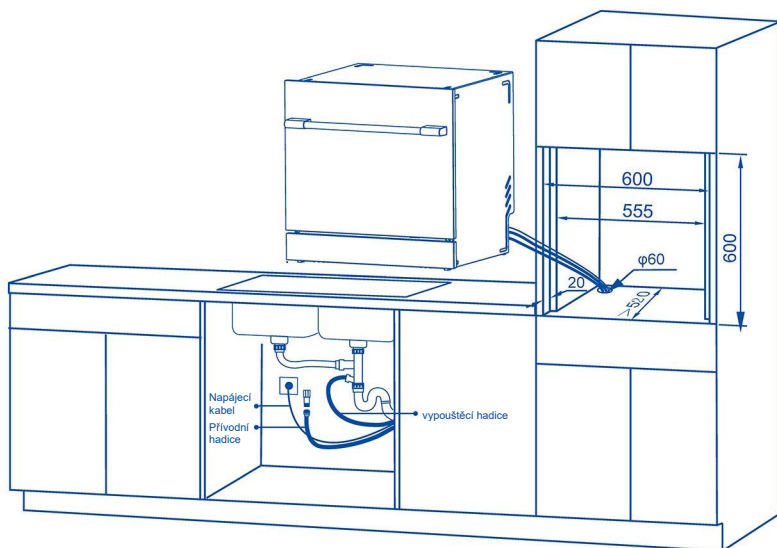

- V dosahu otevírání skříně by neměly být žádné překážky (např. plynové trubky atd.).
- Před instalací nalepte na horní desku skříně voděodolnou nálepku, aby se předešlo vlnutí skříně kvůli páře z myčky (vyobrazeno pouze na nákresu spodní skříně).
- Než přemístíte myčku na místo instalace, vytáhněte přívodní a vypouštěcí hadice a napájecí kabely, aby se nemohly zauzlovat nebo zamotat.

3 Instalace dekorační lišty

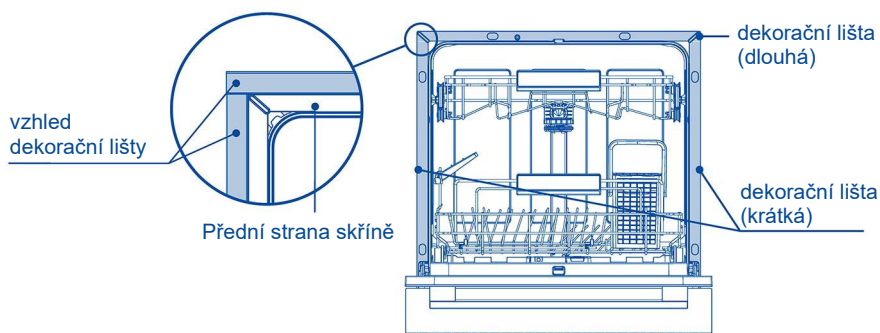


Dekorační lišty slouží k zakrytí mezer mezi spotřebičem a skříní a instaluje je profesionální personál poprodejního servisu.

1. Stáhněte dekorační lištu.
2. Dlouhá dekorační lišta se lepí na horní stranu spotřebiče a krátká dekorační lišta se lepí na levou a pravou stranu spotřebiče (vnější povrch dekorační lišty musí být zarovnan s přední stranou skříně; pokud by byla přední strana skříně vyvýšená, ovlivnilo by to zavírání dvířek a způsobilo by to únik vzduchu).
3. Přemístěte spotřebič do skříně.

Poznámka: Jestliže má skříň vrchní desku, můžete oříznout dekorační lištu podle šířky skříně.

4 Zabezpečení výrobku

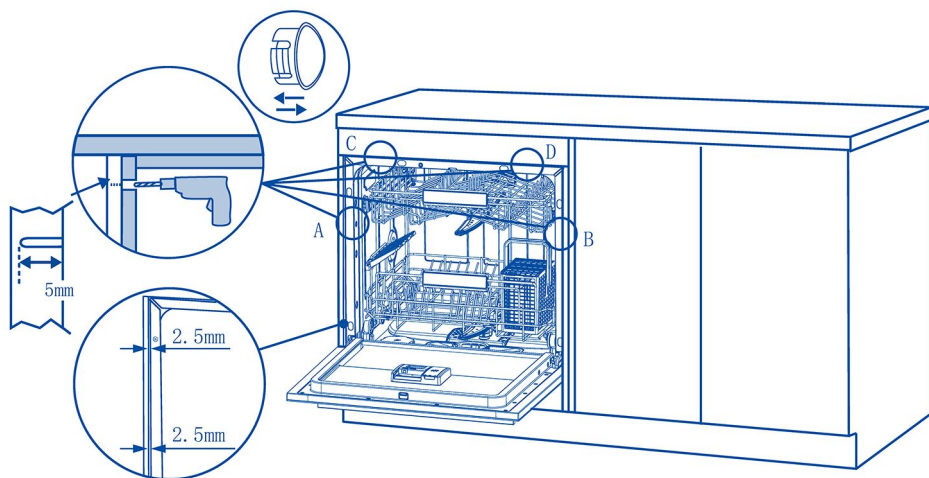

Upevněte myčku ve skříní pomocí dodaných šroubů buď po stranách, nebo na horní straně v závislosti na materiálu skříně (před přemístěním myčky do skříně odstraňte kryty šroubů).


1. Odstraňte kryty šroubů na místech A a B a připevněte oba šrouby skrz boční desky ke skříni.
2. Odstraňte kryty šroubů na místech C a D a připevněte oba šrouby skrz horní desku ke skříni.

Poznámka: Spodní deska myčky musí být pevná a rovná a myčka by se měla po vložení vyrovnat do vodorovné polohy. Zajistěte konzistentní volný prostor mezi boční stranou myčky a skříní. Jinak by se nemusela správně zavírat dvířka.

5 Připojení přívodní hadice

Připojte přívodní přípojku myčky k přípoje přívodu vody a ujistěte se, že vodní přípojka není stlačená, ohnutá ani zalomená.

Pokud se vodní trubka delší dobu nepoužívala, měla by se otevřít, aby mohla voda chvíli vytékat, dokud nebude čirá a bez nečistot. Potom lze připojit přívodní hadici myčky. K plnění spotřebiče používejte studenou vodu.

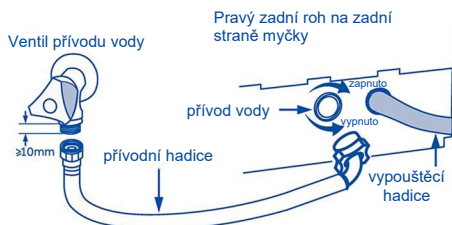

Přípojka přívodu vody na myčce je G1/2" (4 dělené části). Pokud se neshoduje, použijte adaptér.


6 Připojení vypouštěcí hadice

Připojte vypouštěcí hadici způsobem A, B nebo C na obrázku vpravo.

Vypouštěcí hadici nestlačujte, neohýbejte ani nezalamujte, aby mohla voda volně vytékat.

Zasuňte výstup vypouštěcí hadice do odpadní trubky; neponořujte konec do vody, aby se předešlo zpětnému průtoku odpadní vody.

Pokud potřebujete vypouštěcí hadici nestandardní délky, obraťte se na zákaznický servis.

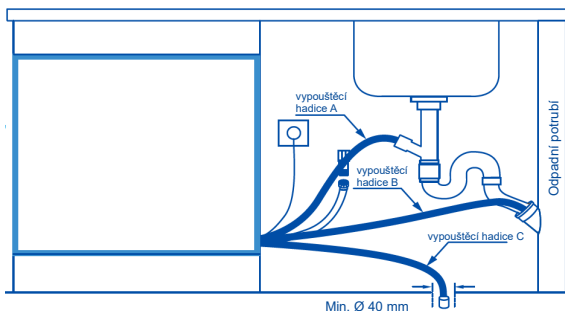

Současná instalace myčky a odtoku umyvadla




Upozornění

Jestliže se během normálního používání zjistí, že zbytková voda v myčce je výše než filtr, nejprve je třeba ověřit, zda je průchozí odpadní trubka.

Pokyny k instalaci

Scénář 1.


Oddělené výpusti pro myčku a odtok umyvadla (doporučeno)

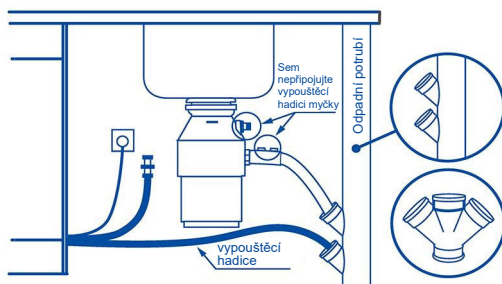

Jestliže se myčka instaluje zároveň s odtokem umyvadla, doporučují se samostatné výpusti pro vypouštěcí hadici myčky a odtok umyvadla.

Scénář 2.



Myčka a odtok umyvadla mají společnou výpust

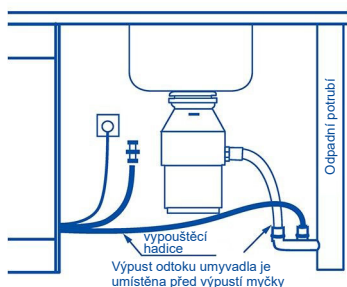

Jestliže není možné samostatné umístění, zajistěte, aby se výpust myčky nacházela za výpustí odtoku umyvadla, aby nedocházelo k zpětnému průtoku odpadní vody v důsledku ucpání zbytky z odtoku umyvadla.

7 Seřízení závěsu dvířek

Po delší době používání myčky a častém otvírání a zavírání dvířek se může zhoršit stav závěsu dvířek. K seřízení závěsu a obnovení původního stavu dvířek můžete použít šestihranný klíč; postupujte podle následujících kroků:

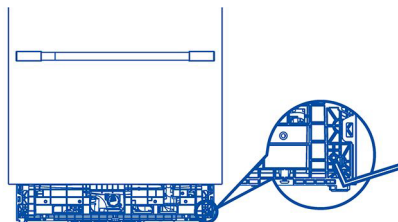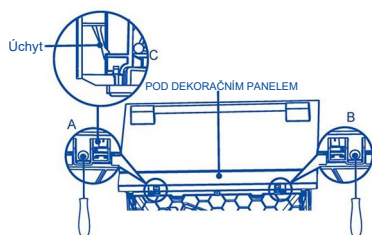

1. Odstraňte šrouby na levém a pravém konci spodní dekorační lišty myčky (polohy A a B znázorněné na obrázku).
2. Plochým šroubovákem otevřete sponu v místě C nahoru a posuňte dolní dekorační lištu dolů, abyste ji mohli sejmut.
3. Šestihranným klíčem otáčejte seřizovací šrouby na obou stranách doprava a po každých dvou otáčkách vyzkoušejte zavěšení tělesa dvířek, dokud nedosáhnete nejlepšího stavu.

8 Připojení spotřebiče k napájení



Elektrické připojení

- Během instalace nesmí být myčka připojena k elektrické síti. Ujistěte se, že jsou veškerá domácí elektrická zařízení řádně uzemněna.
- Zkontrolujte typový štítek (umístěný na levé straně vnitřních dvírek myčky z nerezové oceli) a ujistěte se, že hodnoty napětí a frekvence proudu v domácnosti odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Zasuňte zástrčku do řádně uzemněné zásuvky s odpojovačem.


DŮLEŽITÉ!

- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými zákonem.
- Pokud napájecí kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, nebo pokud zásuvka, do které musí být spotřebič připojen, není vhodná pro zástrčku, je nutné vyměnit celý napájecí kabel myčky. Tuto výměnu by měl provádět pouze vyškolený technik společnosti Haier. Zástrčku nemodifikujte, ani jiným způsobem neupravujte. K připojení myčky k napájení nepoužívejte adaptér, prodlužovací kabel ani napájecí desku s více zásuvkami, protože by mohly způsobit přehřátí a nebezpečí požáru.
- Zásuvka, do které je myčka zapojena, musí zůstat i po instalaci spotřebiče snadno přístupná (např. ve vedlejší skřínce). Myčku tak bude možné odpojit od napájení a bezpečně ji vyčistit a provést údržbu.

■ Závěrečný kontrolní seznam


Vyplní osoba provádějící instalaci

- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly nainstalovány.
- Ujistěte se, že jsou všechny panely a jejich části zabezpečeny a že byly provedeny závěrečné elektrické zkoušky v souladu s místními elektrotechnickými předpisy.
- Zkontrolujte, zda je myčka ve vodorovné poloze. V případě potřeby nepatrně nastavte nivelační patky. Pro zajištění optimálního výkonu by myčka neměla být nakloněna o více než 1°. Zkontrolujte pomocí vodováhy.
- Zkontrolujte, zda má přívodní hadice k přívodu vody gumovou podložku, která je součástí dodávky, a zda je po utěsnění dotažena o další půl otáčky.
- Ujistěte se, že jsou v odtokové přípojce vyvrtány všechny perforované otvory nebo zátky a že je přípojka připojena.
- Spojka vypouštěcí hadice nesmí být zatěžována hmotností nadbytečných částí hadice. Vypouštěcí hadice by měla být co nejvíce natažená, aby nedošlo k jejímu prověšení. Přebytečná délka vypouštěcí hadice by měla být umístěna na straně myčky nádobí.
- Pokud připojujete vypouštěcí hadici k sifonu dřezu, ujistěte se, že smyčka je minimálně o 150 mm výše než spojka vypouštěcí hadice.
- Ujistěte se, že jsou z myčky odstraněny všechny obaly nebo pásy zajišťující poličky.
- Zkontrolujte, zda se dvířka volně otevírají a zavírají bez odporu vůči sousedícím skříňkám.
- Zkontrolujte, zda je elektrická zásuvka přístupná a zda je umístěna v přilehlé skřínce.
- Zkontrolujte chod myčky:
Pokud se objeví chybový kód, prostudujte si část „Chybové kódy“ v uživatelské příručce.

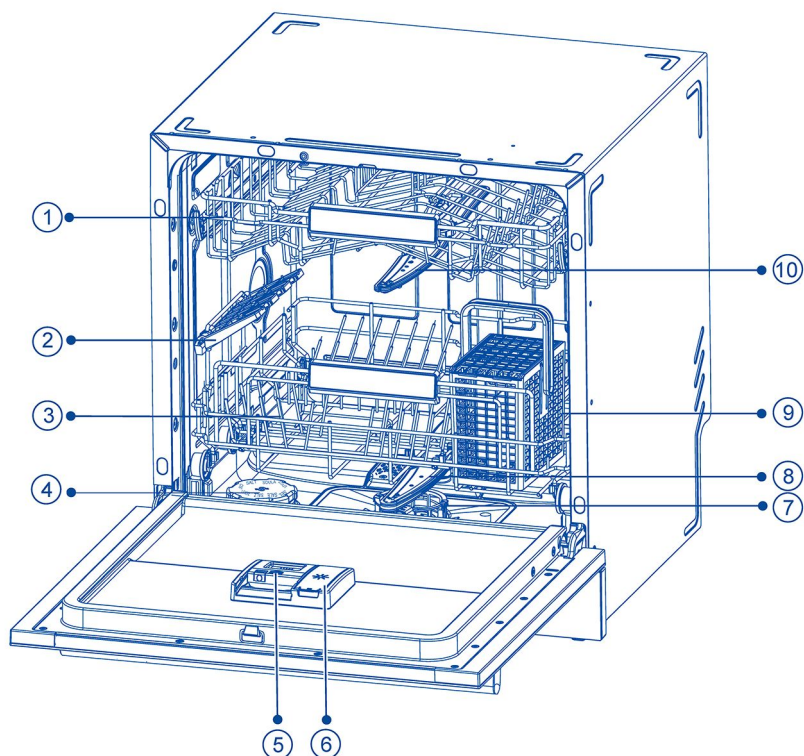

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Horní koš | 6. Dávkač oplachovacího prostředku |
| 2. Držák šálek | 7. Filtry |
| 3. Spodní koš | 8. Spodní stříkáci rameno |
| 4. Zásobník soli | 9. Koš na příbory |
| 5. Dávkač mycího prostředku | 10. Středové stříkáci rameno |

Přehled programů

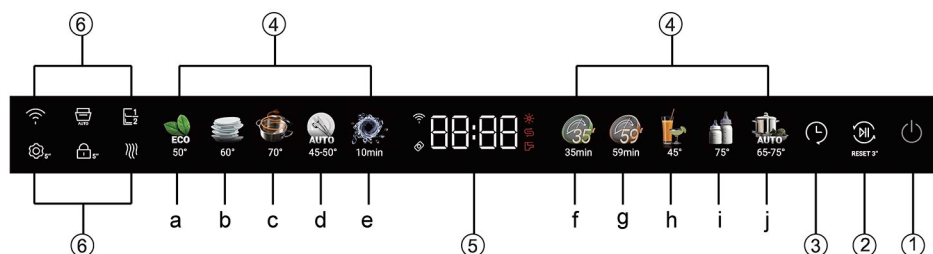

1. Ikona vypínače
2. Ikona Start/ reset
3. Ikona prodlevy
4. Ikony programů
5. Zobrazení času a informací/ ikona kontrolky
6. Ikony možností

- a. ECO c. Intenzivní e. Rychlý 35 g. Rychlý 59 i. Hygiena
b. Univerzální d. Smart All f. Předmytí h. Péče o sklo j. Smart All Pro

Ikona indikátoru

- Tablety:** Pokud indikátor svítí, byla aktivována funkce Tablety.
- Vodovodní kohoutek:** Pokud indikátor svítí, spotřebič se neplní vodou. Viz část: **ŘEŠENÍ PROBLÉMU**
- Oplachovací prostředek:** Pokud indikátor svítí, nádržka na oplachovací prostředek je prázdná. Po přidání oplachovacího prostředku indikátor zhasne.
- Sůl:** Pokud indikátor svítí, nádoba na sůl je prázdná. Po doplnění soli indikátor zhasne.
- Wi-Fi:** Pokud indikátor rychle bliká: Připojování k síti Wi-Fi. Pokud bliká pomalu: Připojeno k síti Wi-Fi. Pokud nepřerušovaně svítí: Autorizace Wi-Fi byla úspěšná.

Volitelná funkce

Wi-Fi



Stiskněte ikonu a aplikace může spustit program myčky nádobí.

Auto Door



Automaticky otevře dvířka o několik centimetrů, aby byla možná cirkulace vzduchu. Vede k lepšímu účinku sušení.

Poloviční náplň



Upraví mycí program pro efektivnější mytí menšího množství nádobí.

Nastavení



Přidržením ikony na dobu 5 sekund aktivujete režim uživatelského nastavení.

Dětský zámek



Přidržením ikony na dobu 5 sekund uzamknete nebo odemknete možnost jiných ikon.

Extra Dry



Zvyšuje teplotu závěrečného oplachu a prodlužuje fázi sušení.

Programy		
Programy	Typ zbytků jídla	Typ náplně
Eco	Normální znečištění: Polévky, vejce, omáčky, brambory, těstoviny, rýže, opékané nebo smažené pokrmy	Nechoulostivé: Stolní nádobí, příbory, skleněné nádobí
Smart AI 1)	Normální znečištění: Polévky, vejce, omáčky, brambory, těstoviny, rýže, opékané nebo smažené pokrmy	Vše: Skleněné nádobí, stolní nádobí, sklo, hrnce a pánve
Smart AI Pro	Normální znečištění: Polévky, vejce, omáčky, brambory, těstoviny, rýže, opékané nebo smažené pokrmy	Vše: Skleněné nádobí, stolní nádobí, sklo, hrnce a pánve
Intenzivní	Silné znečištění: Káva, dort, mléko, studené nápoje, salát, klobása	Vše: Skleněné nádobí, stolní nádobí, sklo, hrnce a pánve
Normální	Normální znečištění: Polévky, vejce, omáčky, brambory, těstoviny, rýže, opékané nebo smažené pokrmy	Nechoulostivé: Stolní nádobí, příbory, skleněné nádobí
Hygiena	Silné znečištění: Káva, dort, mléko, studené nápoje, salát, klobása	Nechoulostivé: Stolní nádobí, příbory, skleněné nádobí
Sklo	Čerstvé znečištění: Polévky, vejce, omáčky, brambory, těstoviny, rýže, opékané nebo smažené pokrmy	Nechoulostivé: Stolní nádobí, příbory, skleněné nádobí
Rychlý 59	Čerstvé znečištění: Káva, dort, mléko, studené nápoje, salát, klobásy	Nechoulostivé: Stolní nádobí, příbory, skleněné nádobí
Rychlý 35	Čerstvé znečištění: Káva, dort, mléko, studené nápoje, salát, klobásy	Nechoulostivé: Stolní nádobí, příbory, skleněné nádobí
Předmytí 2)	Čerstvé znečištění: Káva, dort, mléko, studené nápoje, salát, klobásy	Nechoulostivé: Stolní nádobí

Přehled programů

- 1). Myčka rozpozná typ znečištění a množství položek v koších.
Automaticky upravuje teplotu a množství vody, spotřebu energie a délku programu.
- 2). Tento program používejte k rychlému oplachování nádobí. Tím se zabrání tomu, aby zbytky pokrmů přilnuly k nádobí a ze spotřebiče vycházel zápach. S tímto programem nepoužívejte mycí prostředek.

Pokud chcete při používání tohoto spotřebiče dosáhnout lepšího účinku sušení, doporučuje se zvolit intenzivní mytí s funkcí sušení.

Jestliže myjete lehce znečištěné nádobí a nepotřebujete sušení, můžete zvolit mycí program bez sušení, například rychlý program.

K zajištění dobrých výsledků mytí potřebuje myčka měkkou vodu. Tvrdá voda může mít škodlivý vliv na účinnost myčky. Sklenění nádobí myté v tvrdé vodě časem zmatní a objeví se na nich skvrny nebo bílý povlak. Používání velmi tvrdé vody může časem způsobit poruchu součástí myčky. Tuto situaci může zlepšit sůl.

Nastavování systému změkčování vody

Množství dávkované soli lze nastavit ve stupních H1 a H6 v závislosti na tvrdosti vody.

1. Zjistěte si tvrdost vody z vodovodu. Může vám s tím pomoci vaše vodárenská společnost.
2. Nastavení lze nalézt v tabulce tvrdosti vody.

Zjistěte místní tvrdost vody

Tvrdost vody				Nastavení zařízení na změkčování vody
Německé stupně (°dH)	Francouzské stupně (°fH)	mmol/l	Clarkovy stupně	Elektronické
-	-	-	-	H-
0–6,1	0–11	0–1,10	0–7,7	H1
6,2–8,1	11,1–14,5	1,11–1,45	7,8–10,2	H2 ^{1)*}
8,2–9,8	14,6–17,5	1,46–1,75	10,3–12,3	H3
9,9–12	17,6–21,5	1,76–2,15	12,4–15,1	H4 ^{2)*}
12,1–16	21,6–28,5	2,16–2,85	15,2–20	H5 ^{3)*}
16,1–21	28,6–37,5	2,86–3,75	20,1–26,3	H6
21,1–30	37,6–53,5	3,76–5,35	26,4–37,5	H7
30,1–50	53,6–89,2	5,36–8,92	37,6–62,6	H8

* Poznámka

- 1) Změkčovač vody je z výroby nastaven na H5. Při nastavení H- se změkčovač vody nespouští.
- 2) Za chodu změkčovače vody se může ozývat zvláštní zvuk, což je normální.
- 3) Chcete-li upravit nastavení, viz část „Nastavení uživatelských předvoleb“.
- 4) Jestliže se uvnitř myčky a na policích stále objevuje vodní kámen po nastavení na H8, znamená to, že voda z místního vodovodu má příliš vysokou tvrdost. Odstraňte vodní kámen octem.

System změkčování vody

Používání speciální soli


Jakmile se rozsvítí kontrolka soli na ovládacím panelu, měla by se doplnit sůl. Vždy doplňte speciální sůl bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se zaručí, že vyteklý roztok speciální soli se ihned odplaví a nepůsobí korozi oplachovací nádrže.

Sůl doplňujte následujícím způsobem:

⚠ POZOR

Používejte pouze sůl do myčky. Jiné výrobky by mohly poškodit spotřebič! Jakákoli rozsypaná sůl způsobuje korozi. Po každém doplnění spusťte libovolný program.

Přidejte do změkčovače vody asi 300 g speciální soli; jedna dávka postačí na mnoho cyklů. (Poznámka: při prvním použití myčky dejte do změkčovače vody nejprve 300 g speciální soli a potom přidejte 300 ml vody. Až se znovu rozsvítí indikátor nedostatku soli, přidává se pouze speciální sůl, voda není zapotřebí.) Spotřeba speciální soli závisí na tvrdosti vody (čím vyšší je tvrdost vody, tím větší je spotřeba).

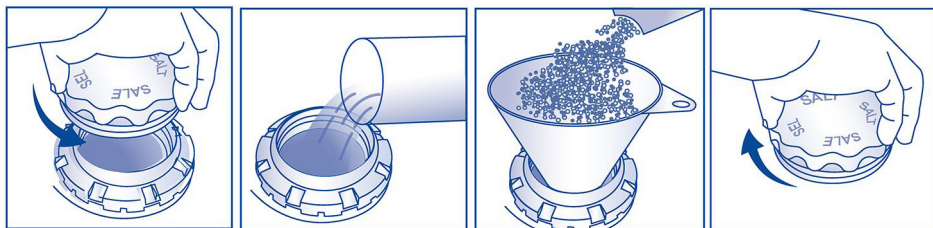

1. Otočením víčka doleva otevřete zásobník soli.
2. Přidejte 300 ml vody (vodu přidávejte pouze při prvním použití).
3. Přidejte do změkčovače vody 300 gramů soli.
4. Otočením víčka doprava zavřete zásobník soli.

Jestliže po doplnění soli stále svítí indikátor speciální soli, může to souviset s množstvím přidané soli a teplotou vody. Až se sůl úplně rozpustí, indikátor automaticky zhasne.

Důrazně doporučujeme pravidelně používat tekutý oplachovací prostředek, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. Oplachovací prostředek zajistí třpytivě čistý vzhled skla a porcelánu beze šmouh. Navíc chrání kov před ztrátou lesku.

Kdy doplňovat dávkovač oplachovacího prostředku

V případě nízké hladiny oplachovacího prostředku se rozsvítí kontrolka oplachovacího prostředku, aby vám připomněla nutnost doplnění.

Úprava dávkování oplachovacího prostředku

Můžete upravit nastavení dávkovaného množství oplachovacího prostředku, rozsah nastavení je d-, d1–d6. Nejnižší nastavení je D- (při něm se automaticky nedávkuje oplachovací prostředek), nejvyšší nastavení je d6 a výchozí nastavení z výroby je d5. Neupravujte nastavení, když to není nutné.


Když se na povrchu umytého nádobí objevují bílé pruhy nebo zbytky pěny, snižte nastavení o 1 nebo 2 úrovně.

* Když se na povrchu umytého nádobí objevují skvrny od vody, zvyšte nastavení o 1 úroveň. (Pokud jsou i potom patrné skvrny od vody, změňte mycí program na jiný s účinnějším sušením, například Intenzivní.)

Změna nastavení je popsána v části „Nastavení uživatelských předvoleb“.

Jak doplňovat dávkovač oplachovacího prostředku

1. Zatažením za knoflík otevřete kryt dávkovače.

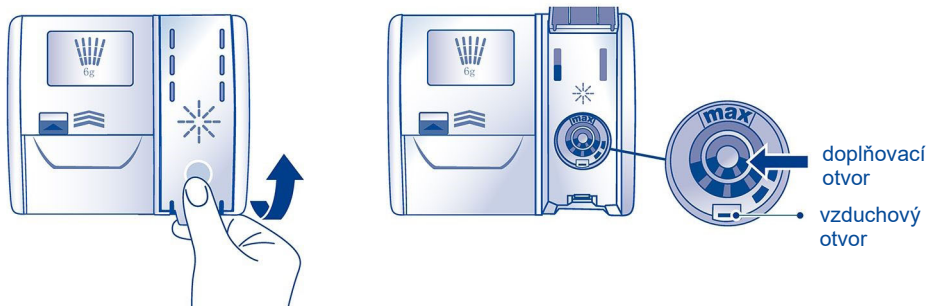

2. Nalijte oplachovací prostředek do kruhového otvoru a dbejte na to, aby hladina nepřekročila značku MAX.

DŮLEŽITÉ!

Dejte pozor, abyste nerozlili oplachovací prostředek do myčky. Veškerý rozlitý prostředek je nutné setřít, aby se předešlo nadměrnému pění. Pokud tak neučiníte, může se stát, že bude nutné volat servis, na což se nevztahuje záruka.

3. Zavřete kryt a ujistěte se, že se ozvalo cvaknutí.

DŮLEŽITÉ!

Kombinace vysokých teplot a mycího prostředku v myčce nádobí může způsobit poškození některých předmětů. V případě pochybností se řiďte pokyny výrobce nebo tyto předměty myjte ručně.

Příbory a stříbro

Příbory a stříbro ihned po použití opláchněte, abyste zabránili jejich znehodnocení. Stříbro by nemělo přijít do styku s nerezovou ocelí, jejich vzájemné působení může způsobit zabarvení. Stříbrné příbory ihned po umytí vyjměte z myčky a osušte je ručně.

Hliník

Mycí prostředek pro myčky může způsobit zmatnění hliníku.

Míra změny závisí na kvalitě mycího prostředku nebo hliníku.

Ostatní kovy

Železo a litina mohou rezivět a způsobit skvrny na jiných předmětech. Měď, cín a mosaz mají sklon ke vzniku skvrn.

Dřevěné náčiní

Dřevěné náčiní bývá obvykle citlivé na teplo a vodu. Při pravidelném mytí v myčce se může časem poškodit.

Tvrdost vody

Tvrdá voda je voda s vysokou koncentrací minerálů, jako je vápník a hořčík. Může mít negativní vliv na výkon myčky a její součásti mohou časem přestat fungovat. Skleněné nádobí umývané v tvrdé vodě se časem zakalí a na nádobí se objeví skvrny nebo bílý povlak. Tvrdost vody se liší podle zeměpisné oblasti. Pokud bydlíte v oblasti s tvrdou vodou, doporučujeme do rozvodu vody pro domácnost namontovat zařízení na změkčování vody.

Pokud máte tvrdou vodu

Prostudujte si část „Doporučené množství práškového mycího prostředku“.

Použijte oplachovací prostředek. Doporučujeme zvýšit nastavení oplachování, aby se zlepšil výkon mytí. Podrobnosti naleznete v části „Předvolby“.

Používejte pravidelně čistič/odstraňovač vodního kamene z myčky nádobí nebo kdykoli si všimnete, že se v myčce usazuje vodní kámen.

Pokud máte měkkou nebo měkčenou vodu

Nepoužívejte příliš mnoho mycího prostředku.

Skleněné nádobí

Většinu používaného skleněného nádobí lze bezpečně mýt v myčce. Křišťál a velmi choulostivé a starožitné sklo se může nalepat a získat zakalený vzhled.

Plasty

Některé plasty mohou v horké vodě změnit tvar nebo barvu. Prostudujte si návod k obsluze od výrobce. Plastové nádobí, které lze mýt v myčce nádobí, by mělo být zatíženo, aby se během mytí nepřevrátilo a nenaplnilo vodou nebo nepropadlo spodním košem.

Zdobené nádobí

Většinu malovaného porcelánu lze bezpečně mýt v myčce. Starožitné nádobí, nádobí s malbou na glazuře nebo zlatým lemováním a ručně malovaný porcelán může být na mytí v myčce citlivější.

Lepené nádobí

Určitá lepidla při mytí v myčce změkknou nebo se rozpustí.


Jestliže je nádobí pro stolování nebo přípravu pokrmů znečištěné připáleným, osmahlým, lepkavým a jiným jídlem, které se velmi obtížně odstraňuje, doporučuje se ho před mytím na určitou dobu namočit nebo očistit hadříkem, jinak se bude těžko mýt. Než vložíte nádobí do myčky, odstraňte všechny velké kusy jídla. Není nutné předem oplachovat náčiní pod tekoucí vodou.

Při plnění myčky dbejte na to, aby byly předměty umístěny tak, aby se voda z rotujícího stříkacího ramene ve spodní části myčky dostala do všech oblastí. V opačném případě se sníží kvalita mytí.

Vaše myčka nádobí pojme maximálně 8 jídelních souprav.


Ujistěte se, že

- Spodní a středové stříkací ramena se mohou volně otáčet.
- Vysoké předměty nebrání v pohybu horního stříkacího ramena.
- Sklo a jiné křehké předměty jsou bezpečně umístěny.
- Všechny otvory nádobí směřují směrem dolů.
- Talíře jsou rovnoměrně rozloženy.
- Všechny ostré předměty jsou bezpečně zajištěny, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku.

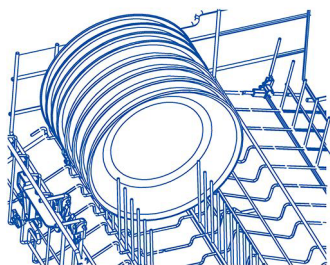


Zamezte

- Přeplnění.
- Jakýmkoli vyčnívajícím částem pod přihrádkami a košem, které by mohly bránit otáčení stříkacích ramen.
- Jakýmkoli vyčnívajícím částem v přední části myčky.
- Blokování přístupu vody k jakýmkoli předmětům na sklopných přihrádkách na nápoje.

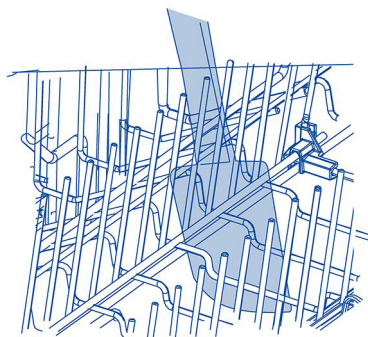

Horní police


Horní police je určena pro nádobí jako sklenice, hrnky, podšálky, talíře a mělké pánve.

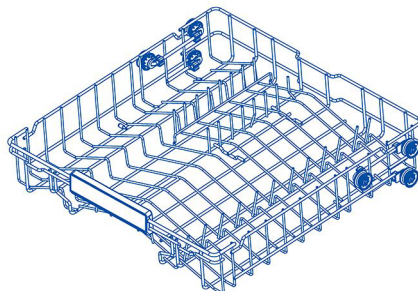

Plnění myčky nádobím


Dolní police

- Sem vkládejte největší kusy nádobí: hrnce, pánve, pokličky, servírovací nádobí a mísy.
- Sklopte hroty, abyste mohli položit hrnce a pánve naplocho na dno.
- Ujistěte se, že nádobí nepřekáží výše umístěnému ramenu v otáčení.

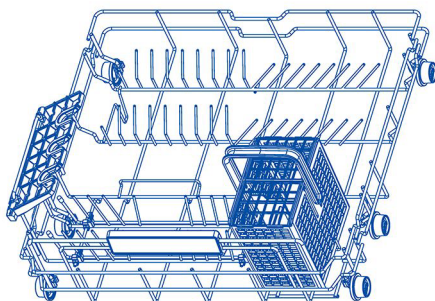


Držák

- Při vkládání příborů může být držák zvednutý a při vkládání vysokých sklenic může být sklopený.

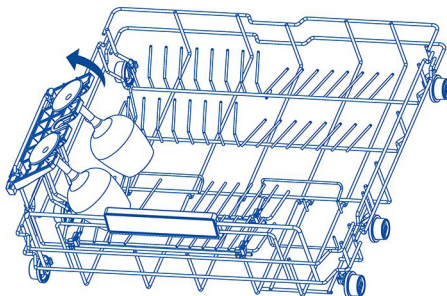

Koš na příbory

- Prokládejte lžíce jinými příbory, aby se neslepily k sobě.
- K oddělení jednotlivých příborů použijte mřížku.
- Víko koše na příbory lze zaklopit/odklopit.
- Jestliže by mohly delší kusy blokovat stříkací ramena, umístěte je vodorovně do horního koše.

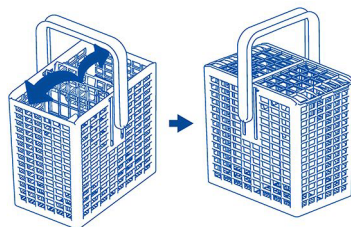

POZOR

Ostré a špičaté kusy vkládejte s ostřím otočeným dolů, aby nemohly nikoho zranit.

Tipy pro úsporu peněz a ochranu životního prostředí při používání spotřebiče.

- Dodržujte doporučenou maximální velikost náplně, abyste co nejlépe využívali energii, vodu, mycí prostředek a čas. Při mytí plné náplně místo dvou polovičních náplní ušetříte až 50 % energie.
- Pro úsporu vody raději z nádobí, které dáváte do myčky, zbytky jídla seškrabujte místo toho, abyste nádobí oplachovali vodou.
- Pro běžně znečištěné nádobí zvolte program ECO, který je nejefektivnější, pokud jde o spotřebu vody a energie.

Přidávání mycího prostředku

DŮLEŽITÉ!

- Používejte pouze takové mycí prostředky, které jsou doporučené pro automatické myčky.
- Mycí prostředky pro myčky jsou silně zásadité. Při požití mohou být neobyčejně nebezpečné. Když je myčka otevřená, vyhýbejte se kontaktu s kůží a očima a zamezte přístupu dětí a nezpůsobilých osob k myčce. Po dokončení každého mycího programu zkontrolujte, zda je dávkovač mycího prostředku prázdný.
- Nikdy nesypte nebo nenalévejte mycí prostředek přímo na nádobí v myčce. Mycí prostředek a tablety do myčky by neměly být v přímém kontaktu s nádobím nebo příbory.
- Nepoužívejte prostředky na ruční mytí, mýdlo, prací prostředky ani dezinfekční prostředky, protože by poškodily myčku.

Plnění dávkovače mycího prostředku

1. Zatáhněte za knoflík na pravé straně dávkovače.

DŮLEŽITÉ!

Přiblížte se k dávkovači zprava, aby vás kryt při otevření neudeřil do ruky.

2. Doplněte mycí prostředek do příslušných zásobníků. Značky „15“ a „25“ v zásobníku pro hlavní mytí odpovídají hmotnosti práškového mycího prostředku v gramech.

DŮLEŽITÉ!

Tablety by se měly vkládat pouze do (většího) zásobníku pro hlavní mytí.

3. Odstraňte veškerý nadbytečný mycí prostředek z okrajů dávkovače.
4. Zavřete kryt a zatlačte ho, aby se ozvalo cvaknutí. Mycí prostředek bude během mycího programu automaticky vypouštěn do myčky.



Jak upravovat nastavení uživatelských předvoleb

Uživatelé mohou upravovat nastavení změkčovače vody, zvukové signalizace, oplachovacího prostředku a automatického otevírání dvířek podle vlastních preferencí.



Během vybírání programů stiskněte a asi 5 sekund podržte ikonu nastavení , abyste vstoupili do nastavení uživatelských předvoleb. Na displeji se nepřetržitě zobrazuje dx, výchozí nastavení z výroby je d5. Dalším stisknutím vstupte do nastavení změkčovače vody. Na displeji se nepřetržitě zobrazuje Hx, výchozí nastavení z výroby je H5. Dalším stisknutím vstupte do nastavení zvukové signalizace, na displeji se nepřetržitě zobrazuje bx, výchozí nastavení z výroby je b1. Dalším stisknutím vstupte do nastavení funkce Tablety, na displeji se nepřetržitě zobrazuje oFo, výchozí nastavení z výroby je oFo.

1. Nastavení oplachovacího prostředku

- ▶ Když se na displeji zobrazuje dx, každým stisknutím tlačítka „Předmytí“ snížíte hodnotu o 1 úroveň a stisknutím tlačítka „Rychlý 35“ ji zvýšíte o 1 úroveň. Hodnotu lze nastavit na d-, d1, d2, , d6. Hodnota d- znamená, že množství oplachovacího prostředku není nastaveno. Když je ve spotřebiči málo oplachovacího prostředku, indikátor nebude svítit. Hodnoty d1–d6 znamenají 1–6 ml.
- ▶ Po volbě hodnoty se nastavení automaticky uloží. Podržte tlačítko napájení po dobu 1 s a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
- ▶ Jestliže během 2 minut nestisknete žádné tlačítko, displej vstoupí do stavu výběru programu.

2. Nastavení dávkování změkčovače vody

- ▶ Když se na displeji zobrazuje „Hx“, každým stisknutím tlačítka „Předmytí“ snížíte hodnotu o 1 úroveň a stisknutím tlačítka „Rychlý 35“ ji zvýšíte o 1 úroveň. Hodnotu lze nastavit na H-, H1, H2,, H8, kde H- znamená vypnutí detekce tvrdosti vody. Při tomto nastavení se nespouští změkčovač vody.
- ▶ Po volbě hodnoty se nastavení automaticky uloží. Podržte tlačítko napájení po dobu 1 s a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
- ▶ Jestliže během 2 minut nestisknete žádné tlačítko, displej vstoupí do stavu výběru programu.

3. Nastavení zvukové signalizace

- ▶ Když se na displeji zobrazuje „bx“, upravte nastavení zvukové signalizace tlačítka „Předmytí“ a „Rychlý 35“. Zvukovou signalizaci lze nastavit na b0 a b1, kde b0 znamená vypnutou zvukovou signalizaci. Když je nastavena tato hodnota, po skončení programu a při aktivaci alarmu se nebude ozývat žádný zvuk. Po nastavení na b1 bude fungovat veškerá zvuková signalizace.
- ▶ Po volbě hodnoty se nastavení automaticky uloží. Podržte tlačítko napájení po dobu 1 s a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
- ▶ Jestliže během 2 minut nestisknete žádné tlačítko, displej vstoupí do stavu výběru programu.

4. Nastavení funkce Tablety

- ▶ Vstupte do režimu nastavení funkce Tablety. Na displeji se zobrazuje „oFo“, což je výchozí nastavení z výroby. Funkci Tablety lze nastavit na „oFo“ a „oF-“, kde „oFo“ znamená, že je aktivována funkce automatického dávkování a dávkovač bude během programu uvolňovat mycí prostředek. Hodnota „oF-“ znamená, že tato funkce je vypnutá. Hodnota se nastavuje stisknutím tlačítka „Hygiena“.
- ▶ Po volbě hodnoty se nastavení automaticky uloží. Podržte tlačítko napájení po dobu 1 s a spotřebič přejde do pohotovostního režimu.
Jestliže během 2 minut nestisknete žádné tlačítko, displej vstoupí do stavu výběru programu.

Spuštění programu

1. Myčka se zapíná stisknutím tlačítka Vypínač .
2. Vyberte a stiskněte požadovaný program na ovládacím panelu myčky.
3. Stisknutím tlačítka  spustíte program.

UPOZORNĚNÍ

Při prvním použití je zapnutý výchozí program ECO, tlačítka ostatních programů a dalších funkcí odpovídajících programu ECO jsou aktivní. Od druhého použití je v paměti standardně uložen poslední mycí program včetně naposledy vybraných doplňkových funkcí, které svítí.

Pozastavení a opětovné spuštění mycího programu

Po klepnutí na tlačítko  za běhu programu bude na displeji blikat zbývajcí čas mytí. Po dalším klepnutí na tlačítko  bude mytí pokračovat.

UPOZORNĚNÍ

1. Během mytí neotvírejte dvířka přímo, aby vás nepopálila horká pára uvnitř spotřebiče (pokud potřebujete během mytí otevřít dvířka, pozastavte program, otevřete dvířka v malém úhlu a potom, až se teplo rozptýlí, je otevřete úplně).
2. Po umytí se doporučuje vyjmout nádobí nejprve z dolní police a potom z horní police, aby voda z horní police nakašla na dolní polici.

Zrušení nebo změna mycího programu

Když běží program, stiskněte a 1 sekundu podržte tlačítko . Mycí program se ukončí a myčka se vypne. Pokud potřebujete změnit mycí program, restartujte myčku a vyberte jiný program.

UPOZORNĚNÍ

Po spuštění programu svévolně neměňte ani neukončujte program, protože přidáný mycí nebo oplachovací prostředek je již spotřebován. Pokud to provedete, budete muset znovu doplnit mycí nebo oplachovací prostředek.

Spuštění programu s prodlevou

Funkce prodlevy slouží k nastavení času ukončení mycího programu (až do 24 hodin) a po nastavení se bude na displeji zobrazovat zbývajcí čas.

Každodenní používání

1. Až vyberete program, klepnutím na tlačítko  vyberte čas, který chcete nastavit. Každým klepnutím zvýšíte čas o 1 hodinu. (Tip: Držte tlačítko  a neuvolňujte ho, čas na displeji se bude automaticky plynule zvyšovat.)
2. Klepnutím na tlačítko  potvrďte naplánované spuštění programu.

Zrušení odloženého spuštění / programu

1. Při nastavování času opakovaně klepejte na tlačítko , dokud se nezobrazí čas 24 h, potom znovu jednou klepněte, program s prodlevou se zruší a displej se vrátí do stavu výběru programu.
2. Při změně programu se prodleva automaticky zruší.
3. Po vypnutí myčky se prodleva automaticky zruší.

Časem se mohou uvnitř myčky nahromadit zbytky pokrmů nebo usazeniny vodního kamene. Mohou snižovat účinnost a zbytky pokrmů mohou vytvářet zápach. Pravidelně prohlížejte a čistěte myčku.

DŮLEŽITÉ!

- Před každým čištěním nebo údržbou vždy odpojte myčku od napájení, vypněte přívod vody a počkejte, dokud všechny součásti myčky nevychladnou.
- Nepoužívejte následující čisticí prostředky, protože mohou poškodit povrch:
 - drátěnky z plastu nebo nerezové oceli
 - abrazivní prostředky, rozpouštědla, čisticí prostředky pro domácnosti
 - kyselé nebo zásadité čisticí prostředky
 - prací nebo dezinfekční prostředky
 - čisticí prostředky nebo leštidla na nerezovou ocel
 - tekutiny nebo mýdlo na mytí rukou
- Když se v myčce rozbije keramické nádobí nebo sklo, je nutné pečlivě odstranit střepy, aby se předešlo zranění nebo poškození spotřebiče.
- Po vyčištění vždy zkontrolujte stříkácí ramena a filtry, zda jsou na správných místech.

Zevní čištění myčky

- Chcete-li vyčistit vnější povrchy myčky, otřete je čistou, měkkou navlhčenou látkou a osušte je čistou látkou, která nepouští vlákna.
- Nerovné povrchy otřete podélně nebo po obvodu. Například vnější ovládací tlačítka otírejte kruhovými pohyby.
- Dávejte pozor, abyste příliš nenamočili plochu ovládacího panelu.
Poznámka: před čištěním ovládacího panelu je vhodné deaktivovat tlačítka tak, že aktivujete zámek tlačítek.

Čištění těsnění dvířek a vnitřku myčky

Čistěte důkladně teplou vodou a měkkou látkou, která nepouští vlákna. Pokud je vnitřek silně znečištěný, použijte prostředek na čištění myček/odstraňovač vodního kamene podle pokynů výrobce.

Čištění filtrů

Filtry brání tomu, aby se větší částičky pokrmů ve vodě na mytí dostaly k čerpadlu. Tyto částičky mohou někdy ucpat filtry. Doporučujeme čistit filtry vždy, když budou patrné částičky pokrmů.


Čištění a údržba

- Chcete-li vyjmout vypouštěcí filtr, uvolněte ho otočením doleva a potom ho vytáhněte.
- Jakmile vyjmete vypouštěcí filtr, můžete vytáhnout filtrační desku.
- Důkladně je opláchněte pod tekoucí vodou a potom je vraťte zpět.

Po vyčištění vraťte filtry na správná místa a ujistěte se, že filtrační deska je zarovnána se základnou myčky.

DŮLEŽITÉ!

Při čištění spodní strany filtrační desky dávejte pozor na její ostrou vnější hranu.

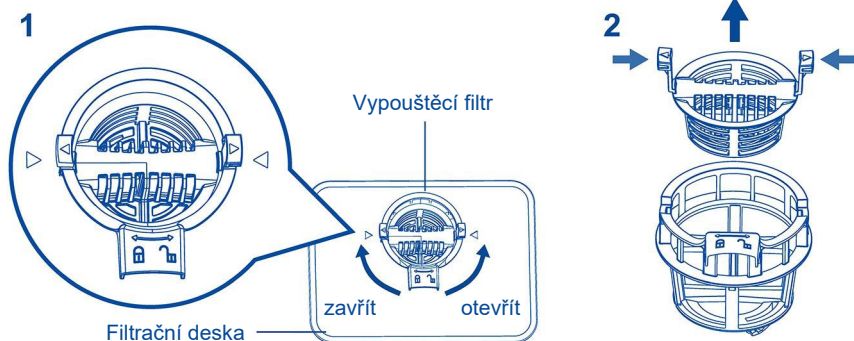

Čištění stříkacích ramen

Vodní kámen a částechy potravin ve vodě na mytí mohou ucpat otvory ve stříkacích ramenech a držáky ramen. Tyto součásti čistěte přibližně jednou za měsíc nebo častěji, bude-li to zapotřebí.

Čištění horního stříkacího ramena/hlavy

Horní stříkací rameno nevyjímejte, chcete-li jej vyčistit. Vyčistěte ho kartáčkem s plastovými štětinami. Pokud je silně znečištěné nebo ucpané, použijte prostředek na čištění myček/odstraňovač vodního kamene podle pokynů výrobce.



Čištění středového stříkacího ramene

- Opatrně odšroubujte pojistnou matici a odstraňte středové stříkací rameno.
- Stříkací rameno důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a potom jej upevněte zpět na své místo.

DŮLEŽITÉ!



Zkontrolujte, zda není ucpaný nějaký stříkací otvor. Je-li ucpaný, vložte do něj ostrý předmět (například párátka), abyste ho vyčistili. Propláchněte ho tekoucí vodou.

Je nutné namontovat pojistnou matici středového stříkacího ramena zpět na trubici přívodu vody. Zkontrolujte, zda je středové stříkací rameno pevně zajištěno na místě a volně se otáčí.

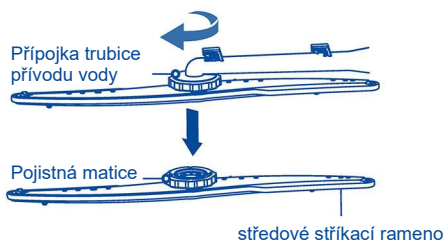

Čištění spodního stříkacího ramena

- Odstraňte dolní stříkací rameno tak, že ho jednoduše vytáhnete z držáku.
- Důkladně opláchněte stříkací rameno pod tekoucí vodou a potom ho nainstalujte zpět do držáku.

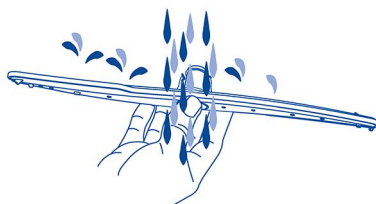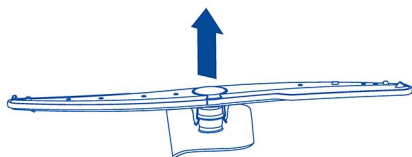

Řešení problémů

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě nějakého problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis.

⚠ POZOR

- Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.

Spotřebič se nespustí, zastaví se za provozu, nebo svítí kontrolka

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Program se nespustí.	Jsou otevřená dvířka spotřebiče.	Zavřete dvířka spotřebiče.
	Je nastaveno odložené spuštění.	Viz zobrazovaný čas.
	Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky.	Zapojte síťovou zástrčku.
	Pojistka v domácím okruhu je poškozená.	Vyměňte pojistku.
Svítí kontrolka oplachovacího prostředku.	Dávkovač oplachovacího prostředku je prázdný.	Doplňte oplachovací prostředek, aby byl dávkovač plný.
Svítí kontrolka soli.	Došla sůl do zařízení na změkčování vody.	Naplňte celý zásobník speciální soli.

Chybové kódy na displeji

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Kód alarmu E4 Spotřebič se nenaplní vodou.	Vodovodní kohoutek je zavřený.	Otevřete vodovodní kohoutek. Poznámka: Kdykoli je chyba vyřešena, vypněte spotřebič a znovu spusťte program.
	Hadice přívodu vody je zauzlená nebo ohnutá.	Zajistěte, aby byla hadice ve správné poloze.
	V případě systému Aqua-stop: je aktivována vodní ochrana, značka (C) je červená.	Je nutné vyměnit hadici.
	Filtr v hadici přívodu vody je ucpaný.	Vyčistěte filtry v přípojkách přívodní hadice na straně kohoutku a na zadní straně spotřebiče.
	Přívod vody je ucpaný.	Zkontrolujte průtok vody z kohoutku.
	Voda má příliš nízký tlak.	Obraťte se na místní vodárenskou společnost.
Kód alarmu E8 Netésnost: Vypouštěcí čerpadlo běží nepřetržitě!	Zařízení na ochranu proti vyplavení je zapnuté: • Ve spotřebiči dochází k úniku vody. • Ventil přívodu vody je otevřený a zablokovaný. • Výpust je ucpaná.	1. Zavřete vodovodní kohoutek. 2. Odpojte spotřebič od síťového napájení. 3. Kontaktujte servis.

Všechny ostatní kódy alarmu:

Poznamenejte si kód alarmu.

1. Možná došlo k technické závadě: Vypněte myčku a později ji znovu zapněte.
2. Pokud se tento problém objeví znovu, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, uzavřete ventil přívodu vody, zavolejte zákaznický servis a podejte informace o modelu a kódu závady.

Výsledky mytí nejsou uspokojivé

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Nádobí není čisté.	Filtry jsou ucpané.	Vyčistěte filtry.
	Filtry nejsou správně smontované a nainstalované.	Ujistěte se, že filtry jsou správně smontované a nainstalované.
	Stříkací ramena jsou ucpaná.	Tenkým ostrým předmětem odstraňte zbytky pokrmů.
	Program není vhodný pro daný typ náplně a zbytky pokrmů.	Ujistěte se, že program je vhodný pro daný typ náplně a zbytky pokrmů.
	Nesprávná poloha nádobí v koších. Voda nemohla umýt všechny kusy nádobí.	Ujistěte se, že nádobí v koších je správně umístěné a voda může snadno umýt všechny kusy nádobí.
	Stříkací ramena se nemohou volně otáčet.	Ujistěte se, že nádobí v koších je správně umístěné a nepřekáží stříkacím ramenům v pohybu.
	Žádný mycí prostředek nebo nedostatečné množství mycího prostředku v dávkovači.	Ujistěte se, že před spuštěním programu jste do dávkovače doplnili správné množství mycího prostředku.
	Mycí cyklus byl přerušen dlouhou přestávkou.	Během mycího cyklu neotvírejte dvířka, ani nepřerušujte napájení.
Bělavé šmouhy, skvrny nebo namodralé vrstvy na sklenicích a nádobí.	Vypouští se příliš velké množství oplachovacího prostředku.	Snižte množství vypouštěného oplachovacího prostředku.
	Příliš velké množství mycího prostředku.	Ujistěte se, že před spuštěním programu jste do dávkovače doplnili správné množství mycího prostředku.
	Mycí tablety Multitab použité s krátkým programem se možná úplně nerozpustily.	Při používání mycích tablet Multitab vyberte delší program.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Zaschlé stopy po vodních kapkách na sklenicích a nádobí.	Dávkuje se příliš málo oplachovacího prostředku.	Zvyšte množství vypouštěného oplachovacího prostředku.
	Špatná kvalita oplachovacího prostředku nebo tablet Multitab, skvrny na sklenicích	Mycí prostředek je příliš starý, vyměňte ho.
Nádobí je mokré.	• Program nemá žádnou fázi sušení. • Program má fázi sušení s nízkou teplotou.	Pootevřete dvířka a nechte je pootevřené (asi na 100 mm), pomůže to sušení.
Nádobí je mokré a matné.	Dávkovač oplachovacího prostředku je prázdný.	Doplňte oplachovací prostředek do dávkovače a resetujte kontrolku oplachovacího prostředku.
	Špatná kvalita oplachovacího prostředku nebo tablet Multitab.	Mycí prostředek je příliš starý, vyměňte ho.

Zkouška podle normy

Mycí program	Eco
Množství práškového mycího prostředku	16 g
Dávka oplachovacího prostředku	d5
Maximální počet jídelních sad	8

Doporučené způsoby plnění myčky



Informační list výrobku (podle EU 1059/2010)

Název nebo ochranná známka dodavatele	Haier
Identifikační značka modelu od dodavatele	XPI 8D9FFB
Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí	8
Třída energetické účinnosti 1)	A
Roční spotřeba energie (AEc) v kWh/ rok 2)	206
Spotřeba energie (Et) standardního mycího cyklu v kWh	0,72
Příkon (Po) ve vypnutém režimu ve W	0,5
Příkon (PI) v pohotovostním režimu ve W	0,5
Roční spotřeba vody (AWc) v litrech/ rok 3)	2240
Třída účinnosti sušení 4)	B
Standardní program (standardní mycí cyklus) 5)	ECO
Délka standardního mycího cyklu v minutách	210
Délka pohotovostního režimu (TI) v minutách	1
Emise hluku šířeného vzduchem v dB(A) re 1 pW	49
Montáž / volitelná montáž	Vestavná
Tlak vody v síti	0,05–1 MPa (= 0,5–10 bar)
Napájecí napětí	220–240 V (50 Hz)
Maximální intenzita proudu v A	10
Celkový příkon ve W	850–1050
Barva	ČERNÁ

- 1) A+++ (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost).
- 2) Spotřeba energie vychází ze standardní četnosti mytí (280 cyklů za rok) s použitím studené vody a programů s nižší spotřebou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
- 3) Spotřeba vody v litrech za rok vycházející z 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
- 4) A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost).
- 5) Tento program je vhodný k mytí normálně znečištěného nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie pro daný typ nádobí.

Připojení k síti Wi-Fi

Váš spotřebič lze připojit k domácí bezdrátové síti a ovládat vzdáleně pomocí aplikace.

Začínáme


Ujistěte se, že je vaše domácí Wi-Fi síť zapnutá.

Můžete využít podrobné pokyny od spotřebiče i mobilního zařízení. Připojení spotřebiče může trvat až 10 minut.

Další pokyny a řešení problémů najdete v aplikaci.

Na mobilním zařízení:

1. Stáhněte si aplikaci ze serveru:



2. Zaregistrujte se a vytvořte si účet.
3. Přidejte spotřebič a nastavte připojení k síti Wi-Fi.

Připojení k domácí Wi-Fi

Když je spotřebič v pohotovostním režimu:

Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí .

Nyní můžete dokončit nastavení podle pokynů v aplikaci.

Povolení vzdáleného režimu

1. Pokud není přístroj připojen k aplikaci, ikona  bliká.

Když je přístroj připojen k aplikaci, ikona  svítí.

2. Dálkové ovládání se aktivuje automaticky, mobilní aplikaci pak lze spustit program myčky nádobí. Myčku nádobí můžete ovládat pomocí aplikace, mj. můžete vybrat cyklus, zrušit nebo pozastavit cyklus, případně přidávat doplňkové funkce.
3. Při spuštění programu aplikací je nutné pokaždé stisknout tlačítko Wi-Fi na spotřebiči kvůli dálkovému ovládání.



Πλυντήριο πιάτων

Εγχειρίδιο χρήστη

XPI 8D9FFB

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση και φυλάξτε το μαζί με το τιμολόγιο. Σε περίπτωση αναβάθμισης της τεχνολογίας ή του λογισμικού προϊόντος, δεν θα δοθεί περαιτέρω ειδοποίηση. Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές. Η εμφάνιση και η εκτύπωση ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν για ορθότητα. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας των οδηγιών.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Haier

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε βολικό μέρος, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέχετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την παραχωρήσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίζετε σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει επίσης αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τις προειδοποιήσεις της συσκευής και της ασφάλειας.

Ασφάλεια και προειδοποιήσεις	41
Οδηγίες εγκατάστασης	44
Περιγραφή προϊόντος	53
Επισκόπηση προγραμμάτων	54
Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού	57
Χρήση λαμπρυντικού	59
Φροντίδα των επιτραπέζιων σκευών σας	60
Φόρτωση σκευών	61
Πώς να κάνετε εξοικονόμηση	63
Προσθήκη απορρυπαντικού	64
Ρυθμίσεις προτιμήσεων	65
Καθημερινή χρήση	67
Φροντίδα και καθαρισμός	69
Αντιμετώπιση προβλημάτων	72
Κανονιστική δοκιμή	76
Τεχνικά δεδομένα	77
Σύνδεση WIFI	78

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να διασφαλίσετε την ασφάλειά και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο πιάτων, αφαιρέστε την ασφάλεια του σπιτιού ή ανοίξτε τον διακόπτη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση θα μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το φις πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάξεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού-αγωγού γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αντιπρόσωπο σέρβις εάν έχετε αμφιβολίες για το εάν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη. Μην τροποποιείτε το βύσμα τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή - εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, εγκαταστήστε μια κατάλληλη πρίζα από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιείτε προέκταση, βύσμα προσαρμογέα ή κουτί πολλαπλών εξόδων.

Η μη τήρηση αυτής της συμβουλής μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος κοπής

Προσέξτε - οι άκρες του πίνακα είναι αιχμηρές.

Η μη προσοχή μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή κοψίματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Όταν χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας, ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
- Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να τηρούνται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης ή για να αποφευχθούν υλικές ζημιές, σωματικοί τραυματισμοί ή απώλεια ζωής.
- Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο πιάτων μόνο για την προβλεπόμενη λειτουργία του, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας·
 - αγροικίες·
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους οικιστικού τύπου·
 - χώροι τύπου bed and breakfast.

Ασφάλεια και προειδοποιήσεις

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά ή λαμπруντικό που συνιστώνται για χρήση σε οικιακό πλυντήριο πιάτων και κρατήστε τα μακριά από παιδιά.
- Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.
- Όταν τοποθετείτε αντικείμενα που πρόκειται να πλυθούν, εντοπίστε αιχμηρά αντικείμενα έτσι ώστε να μην είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά στο πλυντήριο πιάτων και τοποθετήστε αιχμηρά μαχαίρια με τη λαβή προς τα πάνω για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμών από κοπή.
- Μην αγγίζετε την πλάκα φίλτρου (τον μεταλλικό δίσκο στη βάση του πλυντηρίου πιάτων) κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να είναι ζεστή από την πλάκα του θερμαντήρα από κάτω.
- Μην παραβιάζετε τα χειριστήρια.
- Μην κάνετε κατάχρηση, μην κάθεστε μέσα, μην στέκεστε στην πόρτα ή στη σχάρα πιάτων του πλυντηρίου πιάτων.
- Μην στηρίζετε στις ρυθμιζόμενες σχάρες και μην τις χρησιμοποιείτε για να υποστηρίξετε το σωματικό σας βάρος.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο πιάτων.
- Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παραχθεί αέριο υδρογόνο σε ένα σύστημα θέρμανσης ζεστού νερού που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο. Το αέριο υδρογόνο είναι εκρηκτικό. Εάν το σύστημα ζεστού νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τέτοιο χρονικό διάστημα, πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, ανοίξτε όλες τις βρύσες ζεστού νερού και αφήστε το νερό να ρέει από καθεμία για αρκετά λεπτά. Αυτό θα απελευθερώσει τυχόν συσσωρευμένο αέριο υδρογόνο. Καθώς το αέριο είναι εύφλεκτο, μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακάλυπτη φλόγα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
- Αφαιρέστε την πόρτα του πλυντηρίου όταν αφαιρείτε ένα παλιό πλυντήριο πιάτων από λειτουργία ή το απορρίπτετε.
- Ορισμένα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.
- Τα πιστοποιημένα οικιακά πλυντήρια πιάτων δεν προορίζονται για αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τροφίμων.

Οδηγίες ασφαλούς συντήρησης

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.
- Κατά την αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φως και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη διασταύρωση του καλωδίου για να αποφύγετε ζημιά.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής και μην επιχειρείτε οποιαδήποτε επισκευή, εκτός εάν συνιστάται ειδικά σε αυτόν τον οδηγό χρήσης.
- Διατηρήστε το δάπεδο γύρω από τη συσκευή σας καθαρό και στεγνό για να μειώσετε την πιθανότητα ολίσθησης.
- Διατηρήστε την περιοχή γύρω/κάτω από τη συσκευή σας απαλλαγμένη από τη συσσώρευση εύφλεκτων υλικών, όπως χνούδια, χαρτί, κουρέλια και χημικά.

Οδηγίες ασφάλειας λειτουργίας

- Ανοίξτε την πόρτα πολύ προσεκτικά εάν το πλυντήριο πιάτων είναι σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος ψεκασμού με ζεστό νερό. Μην ανοίγετε πλήρως την πόρτα μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι βραχίονες ψεκασμού.
- Η πόρτα δεν πρέπει να αφήνεται σε ανοιχτή θέση, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πτώσης.
- Το νερό μέσα στο πλυντήριο πιάτων δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο.
- Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με τη σχάρα φίλτρου, το φίλτρο αποχέτευσης και τον ή τους βραχίονες ψεκασμού στη θέση τους. Για να προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα μέρη, δείτε τα σχέδια στην ενότητα «Φροντίδα και καθαρισμός» αυτού του οδηγού χρήσης.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πλυντήριο πιάτων εάν είναι κατεστραμμένο, δυσλειτουργεί, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένο ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν σπασμένα, συμπεριλαμβανομένου του κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας ή βύσματος.
- Οι οικιακές συσκευές δεν προορίζονται για παιχνίδι με παιδιά. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα, πάνω ή με αυτήν τη συσκευή ή οποιαδήποτε συσκευή που έχει απορριφθεί.
- Εάν χρησιμοποιείται καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, θα συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα πλύσης με απορρυπαντικό αμέσως μετά, για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.
- Το πλυντήριο πιάτων είναι σχεδιασμένο για το πλύσιμο κανονικών οικιακών σκευών. Αντικείμενα που έχουν μολυνθεί από βενζίνη, χρώματα, υπολείμματα χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Εάν το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και νερού στο πλυντήριο πιάτων.

■ Παρεχόμενα εξαρτήματα




Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα προσαγωγής νερού (1)



Εύκαμπτος σωλήνας προσαγωγής (1)



αδιάβροχο αυτοκόλλητο (1)

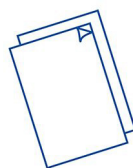


Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης



Βίδες
4,2x12mm (1)
3,9x38mm (4)



Ενεργειακή
ετικέτα (1)



Διακοσμητική ταινία
μακριά (1) μικρή (2)

■ Πριν την εγκατάσταση


Αποσυσκευασία και χειρισμός

- Ελέγξτε τη συσκευασία και το πλυντήριο πιάτων για σημάδια ζημιάς κατά τη μεταφορά. Εάν το πλυντήριο πιάτων είναι κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο, μην το εγκαταστήσετε. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το πλυντήριο πιάτων.
- Απόρριψη συσκευασίας: μέρος της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο. Ελέγξτε τα σύμβολα και τις ετικέτες και ανακυκλώστε εάν είναι δυνατόν.
- Ποτέ μην σηκώνετε το πλυντήριο πιάτων από τη λαβή της πόρτας ή το επάνω πάνελ. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί με τους εύκαμπτους σωλήνες και το καλώδιο ρεύματος στο πίσω μέρος του πλυντηρίου πιάτων. Ο προσεκτικός χειρισμός θα αποτρέψει τη ζημιά και τη δυσλειτουργία από σύνθλιψη, τσάκισμα ή κοψίματα.
- Κατά την εγκατάσταση του πλυντηρίου πιάτων, ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν είναι περιορισμένος ή τσακισμένος.


Συνδέσεις και τροφοδοσίες

- Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αρκετά μακρύ ώστε να φτάσει στην πρίζα. Εάν δεν είναι, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Τα καλώδια προέκτασης ή οι πλακέτες τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του πλυντηρίου πιάτων στο τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν αρκετό μήκος για να φτάσουν στις τροφοδοσίες. Εάν ένας εύκαμπτος σωλήνας χρειάζεται επέκταση, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης είναι καινούργιος και έχει την ίδια ποιότητα και διάμετρο με αυτόν που έχει ήδη τοποθετηθεί.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδέεται σε σύστημα νερού όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 60°C.
- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδέεται σε σύστημα ζεστού νερού τύπου "push through" υψηλής πίεσης κάτω από το νεροχύτη, καθώς θα προκληθεί βλάβη στο σύστημα.


1 Διαστάσεις προϊόντος

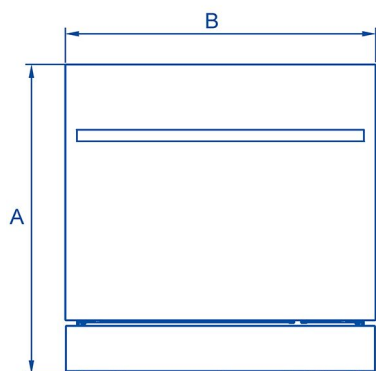

ΠΡΟΣΟΨΗ

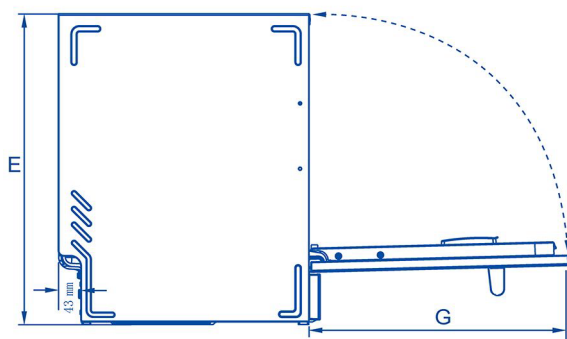

ΠΛΑΓΙΑ

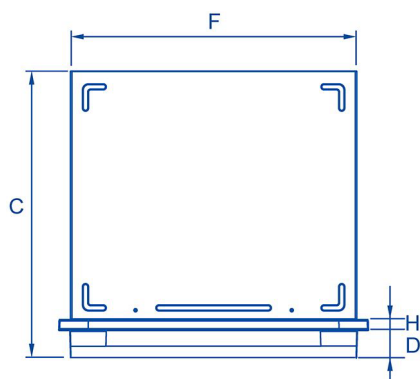


ΣΧΕΔΙΟ

Οδηγίες εγκατάστασης


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ		MM
A	Συνολικό ύψος προϊόντος	597
B	Συνολικό πλάτος προϊόντος	595
C	Συνολικό βάθος προϊόντος	545
D	Βάθος λαβής	45
E	Ύψος μηχανήματος	592
F	Πλάτος μηχανήματος	550
G	Το βάθος στο οποίο η πόρτα είναι πλήρως ανοικτή	493
H	Πλάτος πόρτας	20

2 Διαστάσεις επίπλων


Έπιπλα βάσης

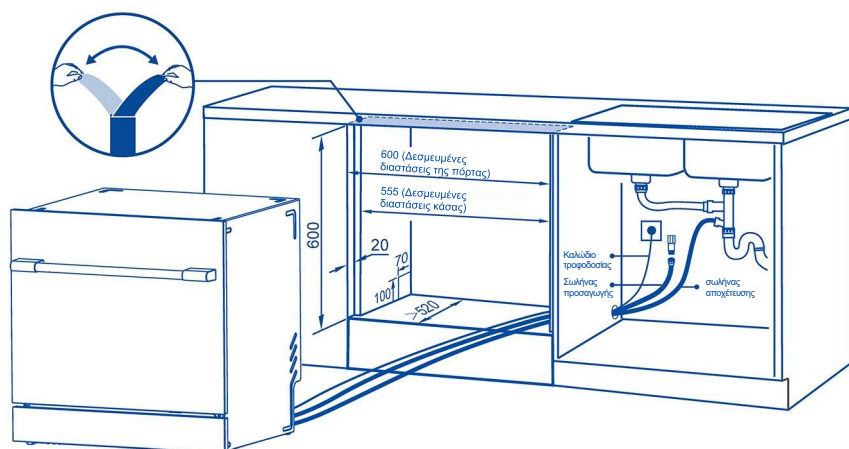

Έπιπλο συσκευών πάγκου εργασίας

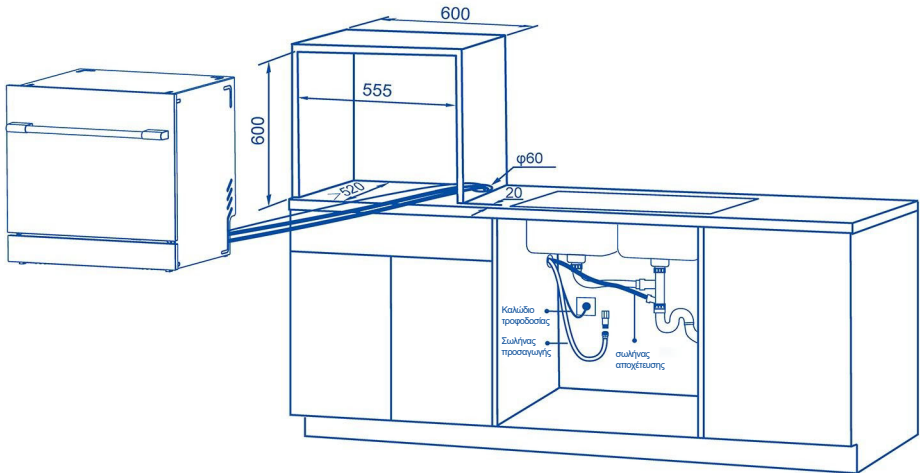


Πλαϊνό έπιπλο

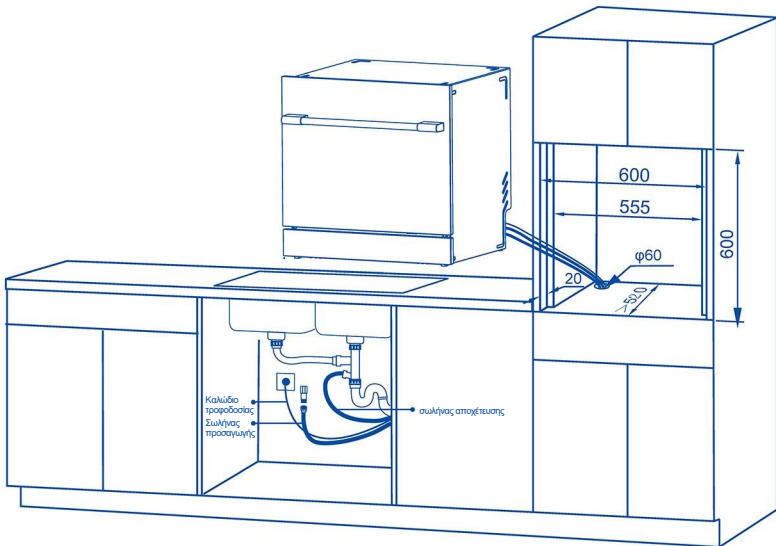

- Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια (όπως σωλήνες αερίου κ.λπ.) εντός του εύρους ανοίγματος του επίπλου.
- Κολλήστε το αδιάβροχο αυτοκόλλητο στο κάτω μέρος του επάνω καλύμματος του επίπλου πριν την εγκατάσταση, για να αποτρέψετε στον ατμό του πλυντηρίου πιάτων να υγραίνει το έπιπλο (υποδεικνύεται μόνο στο σχέδιο επίπλου, κάτω από το έπιπλο).
- Πριν μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων στη θέση εγκατάστασης, τραβήξτε τους σωλήνες προσαγωγής και αποχέτευσης και τα καλώδια τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπερδευτεί ή μπλέξει.

3 Τοποθέτηση διακοσμητικής ταινίας

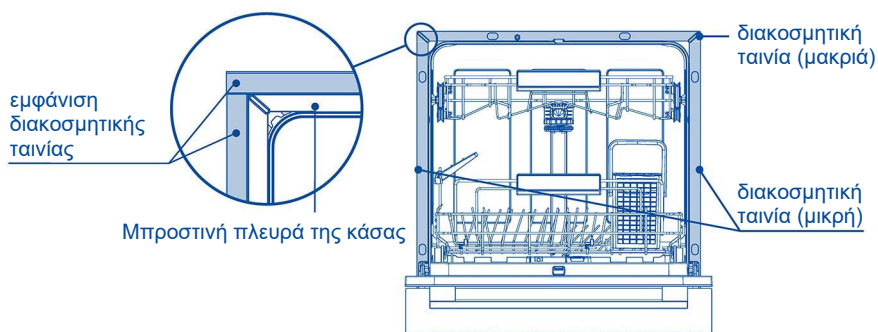


Οι διακοσμητικές ταινίες χρησιμοποιούνται για να καλύψουν το κενό μεταξύ του μηχανήματος και του επίπλου και τοποθετούνται από επαγγελματικό προσωπικό εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

1. Αφαιρέστε τη διακοσμητική ταινία.
2. Η μακριά διακοσμητική ταινία επικολλάται στην επάνω πλευρά του μηχανήματος και η μικρή διακοσμητική ταινία επικολλάται στην αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος (η εξωτερική επιφάνεια της διακοσμητικής ταινίας πρέπει να εξασφαλίστε ότι επικολλάται χωνευτά στην μπροστινή πλευρά της κάσας, εάν τονίζεται η μπροστινή πλευρά της κάσας, θα επιδράσει στην πόρτα και θα προκαλέσει διαρροή αερίου).
3. Μετακινήστε το μηχανήμα μέσα στο επίπλο.

Σημείωση: Εάν το επίπλο έχει κάλυμμα στο επάνω μέρος, μπορείτε να κόψετε τη διακοσμητική ταινία ανάλογα με το πλάτος του επίπλου.

4 Στερέωση του προϊόντος

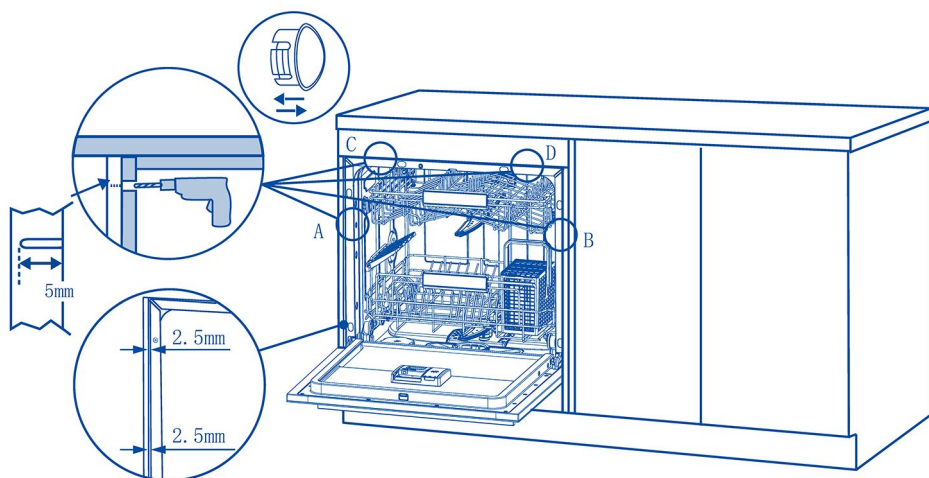

Στερεώστε το πλυντήριο πιάτων στο επίπλο με τις βίδες που περιλαμβάνονται, είτε στα πλαϊνά είτε στο επάνω μέρος, ανάλογα με το υλικό του επίπλου (αφαιρέστε το κάλυμμα των βιδών πριν μετακινήσετε το πλυντήριο πιάτων μέσα στο επίπλο).

1. Αφαιρέστε τα καλύμματα βιδών στις θέσεις A και B και στερεώστε τις δύο βίδες, μέσω των πλευρικών πάνελ, στο έπιπλο.
2. Αφαιρέστε τα καλύμματα βιδών στις θέσεις C και D και στερεώστε τις δύο βίδες, μέσω του καλύμματος στο επάνω μέρος, στο έπιπλο.


Σημείωση: Το κάτω κάλυμμα του πλυντηρίου πιátων πρέπει να είναι σταθερό και επίπεδο, και το πλυντήριο πιátων πρέπει να διατηρείται οριζοντιωμένο μετά τη μετακίνησή του εντός. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της πλευράς του πλυντηρίου πιátων και του επιτίπου είναι η αρμόζουσα. Διαφορετικά, η πόρτα μπορεί να είναι αντικανονική.

5 Σύνδεση σωλήνα προσαγωγής

Συνδέστε τον σύνδεσμο προσαγωγής νερού του πλυντηρίου πιátων στον σύνδεσμο προσαγωγής νερού και βεβαιωθείτε ότι η προσαγωγή νερού δεν συμπιέζεται, λυγίζει ή μπερδεύεται.

Εάν ο σωλήνας νερού δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ανοίξει για να αφήσετε το νερό να ρέψει για λίγο, μέχρι το νερό να είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ακαθαρσίες και στη συνέχεια να συνδεθεί με τον σωλήνα προσαγωγής του πλυντηρίου πιátων. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό για να γεμίσετε το μηχάνημα.

Ο σύνδεσμος σωλήνα προσαγωγής του πλυντηρίου πιátων είναι G1/2" (σωλήνας 4 θέσεων). Εάν δεν ταιριάζει, χρησιμοποιήστε έναν σύνδεσμο μετατροπéα.

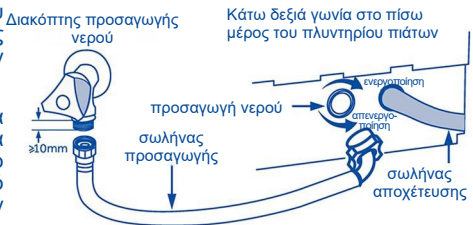


6 Σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης

Συνδέστε τους σωλήνες αποχέτευσης ανατρέχοντας στους τρόπους A, B ή C στην εικόνα δεξιά.

Για να εξασφαλίσετε ομαλή αποχέτευση, μη συμπιέζετε, λυγίζετε ή μπερδεύετε τους σωλήνες αποχέτευσης. Εισάγετε την έξοδο του σωλήνα αποχέτευσης στον σωλήνα αποχέτευσης και μην βυθίζετε το άκρο στο νερό για να αποφύγετε την αντίστροφη ροή στην αποχέτευση.

Εάν χρειάζεστε ειδικό μήκος σωλήνα αποχέτευσης, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

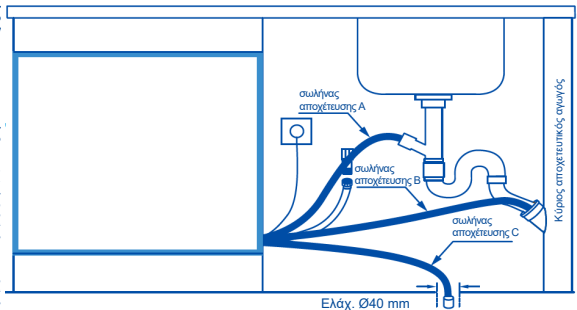

Εγκατάσταση πλυντηρίου πιátων και σκουπιδοφάγου ταυτόχρονα




Σημείωση

Εάν κατά τη διαδικασία κανονικής χρήσης, διαπιστωθεί ότι στο πλυντήριο πιátων υπάρχουν λύματα σε ύψος μεγαλύτερο από το επίπεδο φίλτρο, θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί εάν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι λείος.

Οδηγίες εγκατάστασης

Σενάριο 1.


Ξεχωριστοί σωλήνες αποχέτευσης για πλυντήρια πιάτων και σκουπιδοφάγο (συνιστάται)

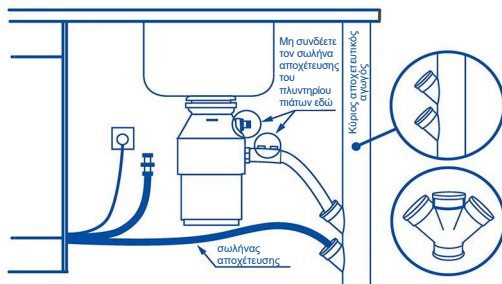

Εάν το πλυντήριο πιάτων και ο σκουπιδοφάγος εγκατασταθούν ταυτόχρονα, συνιστάται να τοποθετηθούν ξεχωριστά οι σωλήνες αποχέτευσης του πλυντηρίου πιάτων και οι σωλήνες αποχέτευσης του σκουπιδοφάγου.

Σενάριο 2.



Το πλυντήριο πιάτων μοιράζεται την αποχέτευση με τον σκουπιδοφάγο

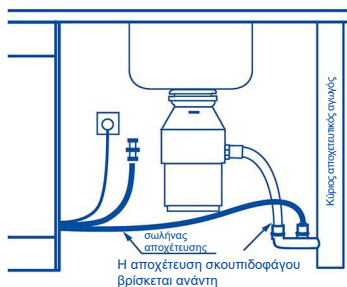

Εάν δεν είναι δυνατή η ανεξάρτητη τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της αποχέτευσης του πλυντηρίου πιάτων βρίσκεται κατάντη της εξόδου της αποχέτευσης του κάδου απορριμμάτων, ώστε να αποφευχθεί η παλινδρόμηση των λυμάτων λόγω της απόφραξης του υπολείμματος του κάδου απορριμμάτων.

7 Ρύθμιση αιώρησης της πόρτας

Μετά τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ανοίξετε και κλείσετε την πόρτα, εάν η κατάσταση αιώρησης της πόρτας δεν είναι καλή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξαγωγικό κλειδί για ρύθμιση και επαναφορά της αρχικής κατάστασης αιώρησης της πόρτας, τα συγκεκριμένα βήματα είναι τα εξής:

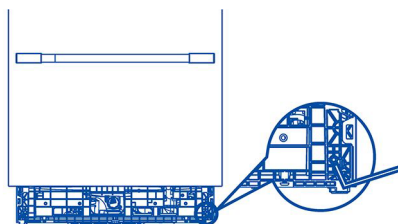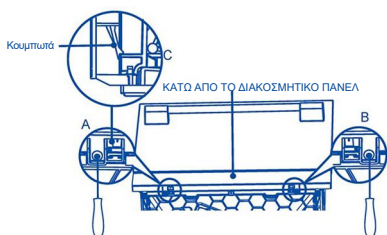

1. Αφαιρέστε τις βίδες στο αριστερό και το δεξί άκρο της κάτω διακοσμητικής ταινίας του πλυντηρίου πιάτων (θέσεις A και B όπως υποδεικνύονται στην εικόνα).
2. Ανοίξτε το κούμπωμα στη θέση C προς τα πάνω χρησιμοποιώντας ένα κατασαβίδι με επίπεδη κεφαλή και σύρετε την κάτω διακοσμητική ταινία προς τα κάτω για να την αφαιρέσετε.
3. Χρησιμοποιήστε το εξαγωγικό κλειδί για να περιστρέψετε δεξιόστροφα τη βίδα ρύθμισης σε αμφότερες τις πλευρές της τροχαλίας και δοκιμάστε την κατάσταση αιώρησης του σώματος της πόρτας κάθε 2 στροφές έως ότου βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση.

8 Σύνδεση του προϊόντος



Ηλεκτρολογική σύνδεση

- Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι οικιακές καλωδιώσεις είναι σωστά γειωμένες.
- Ελέγξτε την ετικέτα χαρακτηριστικών (βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της εσωτερικής πόρτας από ανοξείδωτο ασάλι του πλυντηρίου πιάτων) και βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης και συχνότητας για το ρεύμα στο σπίτι αντιστοιχούν σε αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών.
- Τοποθετήστε το φως σε μια σωστά γειωμένη πρίζα που διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η γείωση της συσκευής αποτελεί απαίτηση ασφαλείας που επιβάλλεται από το νόμο.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος δεν είναι αρκετά μακρύ για να φτάσει στην πρίζα ή η πρίζα στην οποία πρέπει να συνδεθεί η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για το φως, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το καλώδιο ρεύματος του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό πρέπει να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Haier. Μην τροποποιείτε ή κόβετε το βύσμα. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα, καλώδιο επέκτασης ή πλακέτα τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων για να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων στην παροχή ρεύματος, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Η πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο το πλυντήριο πιάτων πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμη (π.χ. σε ένα παρακείμενο έπιπλο) ακόμα και όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το πλυντήριο πιάτων μπορεί να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος για ασφαλή καθαρισμό και συντήρηση.

■ Τελική λίστα ελέγχου

Συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη


- Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πάνελ και τα μέρη τους είναι ασφαλή και ότι οι τελικοί ηλεκτρικοί έλεγχοι έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς.
- Ελέγξτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι επίπεδο. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ελαφρά τα πόδια ισοπέδωσης. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση, το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να έχει κλίση μεγαλύτερη από 1°. Ελέγξτε με αλφάδι.
- Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής στην παροχή νερού έχει τοποθετημένη μια λαστιχένια ροδέλα και ότι έχει σφικτεί κατά το ήμισυ της στροφής μετά την επαφή με τη στεγανοποίηση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν ανοιχθεί τυχόν βύσματα ή τάπες στη σύνδεση αποχέτευσης και ότι έχει γίνει η σύνδεση αποχέτευσης.
- Ο σύνδεσμος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης δεν πρέπει να στηρίζει το βάρος του εύκαμπτου σωλήνα που περισσεύει. Διατηρήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης όσο το δυνατόν πλήρως εκτεταμένο για να αποφύγετε τη χαλάρωση. Οποιοδήποτε υπερβολικό μήκος του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να παραμένει στον βρόχο στην πλευρά του πλυντηρίου πιάτων.
- Εάν συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης στην παγίδα του νεροχύτη, βεβαιωθείτε ότι ο βρόχος είναι τουλάχιστον 150 mm υψηλότερος από τον σύνδεσμο του σωλήνα αποχέτευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συσκευασία ή ταινία που συγκρατεί τις σχάρες έχει αφαιρεθεί από το πλυντήριο πιάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα ανοίγει και κλείνει ελεύθερα χωρίς αντίσταση στα παρακείμενα έπιπλα.
- Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι προσβάσιμη και βρίσκεται σε παρακείμενο έπιπλο.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων:
Εάν εμφανιστεί κωδικός σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα «Κωδικοί σφάλματος» του Οδηγού χρήστη, για συμβουλές.

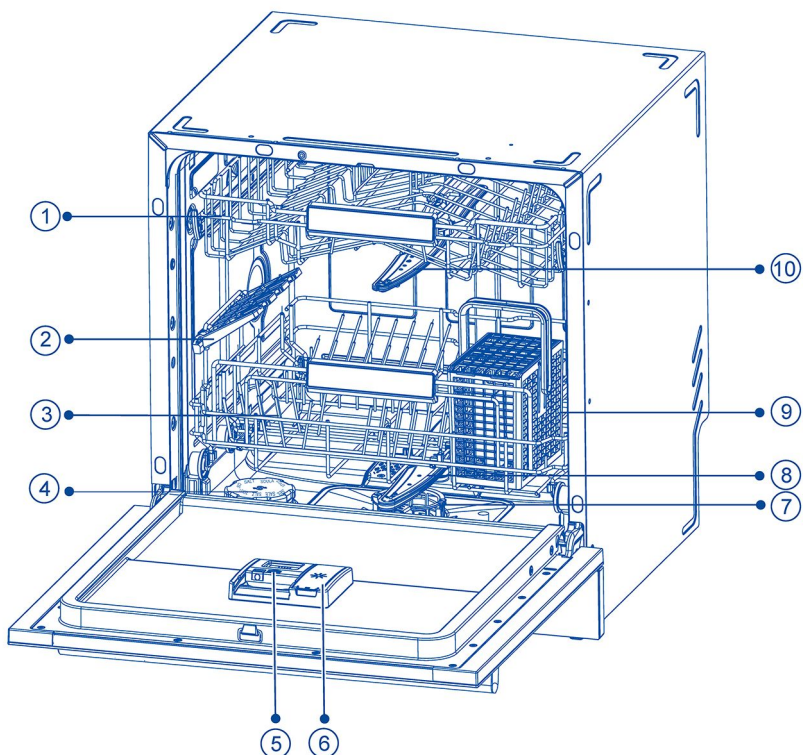

1. Άνω καλάθι
2. Βάση φλιτζανιών τσαγιού
3. Κάτω καλάθι
4. Δοχείο αλατιού
5. Δοχείο απορρυπαντικού

6. Δοχείο λαμπρυντικού
7. Φίλτρα
8. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
9. Καλάθι μαχαιροπίρουνων
10. Μεσαίος βραχίονας ψεκασμού

Επισκόπηση προγραμμάτων

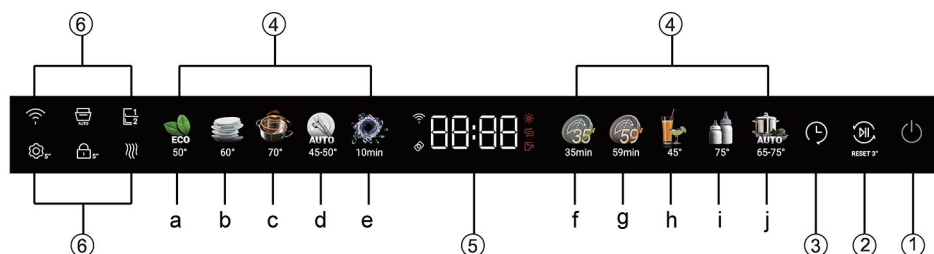

1. Εικονίδιο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης
 2. Εικονίδιο Εκκίνησης/ Επαναφοράς
 3. Εικονίδιο καθυστέρησης
 4. Εικονίδιο προγράμματος
 5. Εικονίδιο οθόνης/ ενδείξεων ώρας και πληροφοριών
 6. Εικονίδιο επιλογής
- a. ECO c. Εντατικό e. Γρήγορο 35 g. Γρήγορο 59 i. Υγιεινή
b. Γενικό d. Smart AI f. Πρόπλυση h. Φροντίδα γυάλινων j. Smart AI Pro

Εικονίδιο ένδειξης

- Ταμπλέτες: Εάν η ένδειξη ανάψει, η λειτουργία «Ταμπλέτες» έχει ενεργοποιηθεί
- Βρύση: Εάν η ένδειξη ανάψει, η συσκευή δεν γεμίζει με νερό. Ελέγξτε την ενότητα: "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ"
- Λαμπρυντικό: Εάν η ένδειξη ανάψει, το λαμπρυντικό είναι άδειο. Μετά την προσθήκη λαμπρυντικού, η ένδειξη σβήνει.
- Αλάτι πλυντηρίου: Εάν η ένδειξη ανάψει, το αλάτι είναι άδειο. Μετά την προσθήκη αλατιού, η ένδειξη σβήνει.
- WiFi: Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα: Το Wifi συνδέεται. Αν αναβοσβήνει αργά: Το Wifi είναι συνδεδεμένο. Εάν είναι συνεχώς αναμμένη: Επιτυχής εξουσιοδότηση WiFi.

Προαιρετική λειτουργία

Wifi



Πατήστε το εικονίδιο και η εφαρμογή μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα πλυντηρίου πιάτων.

Auto Door



Ανοίγει αυτόματα την πόρτα μερικά εκατοστά για να επιτρέψει την κυκλοφορία του αέρα. Βελτιώνει το αποτέλεσμα του στεγνώματος.

Μισό φορτίο



Ρυθμίζει το πρόγραμμα πλύσης για να πλένει πιο αποτελεσματικά μικρότερα φορτία.

Ρύθμιση



Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης χρήστη.

Κλειδωμα οθόνης



Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο για 5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την επιλογή άλλων εικονιδίων.

Extra Dry



Αυξάνει την τελική θερμοκρασία ξεβγάλματος και τη διάρκεια της φάσης στεγνώματος.

Προγράμματα		
Προγράμματα	Τύπος υπολειμμάτων τροφής	Τύπος φορτίου
Eco	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
Smart AI 1)	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Όλα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, κατσαρόλες και τηγάνια
Smart AI Pro	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Όλα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, κατσαρόλες και τηγάνια
Εντατικό	Δύσκολη βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, αναψυκτικό, σαλάτα, λουκάνικο	Όλα: Γυάλινα σκεύη, σερβίτσια, κατσαρόλες και τηγάνια
Κανονικό	Τυπική βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
Υγιεινή	Δύσκολη βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, αναψυκτικό, σαλάτα, λουκάνικο	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
Γυάλινα	Φρέσκια βρωμιά: Σούπες, αυγά, σάλτσα, πατάτες, ζυμαρικά, ρύζι, ψητά ή τηγανητά	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
Γρήγορο 59	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
Γρήγορο 35	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσια, μαχαιροπίρουνα, γυάλινα σκεύη
Πρόπλυση 2)	Φρέσκια βρωμιά: Καφές, κέικ, γάλα, κρύα ποτά, σαλάτα, λουκάνικα	Μη ευαίσθητα: Σερβίτσιο

Επισκόπηση προγραμμάτων

- 1). Η συσκευή ανιχνεύει τον τύπο της βρωμιάς και την ποσότητα των αντικειμένων στα καλάθια.
Προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη διάρκεια του προγράμματος.
- 2). Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να ξεπλύνετε γρήγορα τα πιάτα. Αυτό εμποδίζει τα υπολείμματα φαγητού να κολλήσουν στα πιάτα και να βγουν άσχημες οσμές από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.

Κατά τη διαδικασία χρήσης αυτού του προϊόντος, εάν θέλετε να επιτύχετε ένα πιο ιδανικό αποτέλεσμα στεγνώματος, συνιστάται να επιλέξετε μια ισχυρή διαδικασία πλύσης με λειτουργία στεγνώματος.

Εάν πλένετε ελαφρά λερωμένα επιτραπέζια σκεύη και δεν χρειάζεται στέγνωμα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης χωρίς στέγνωμα, όπως το γρήγορο.

Για να εξασφαλίσετε καλά αποτελέσματα πλύσης, το πλυντήριο πιάτων απαιτεί χρήση μαλακού νερού. Το σκληρό νερό μπορεί να είναι επιζήμιο για την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας. Με την πάροδο του χρόνου, τα γυάλινα σκεύη που πλένονται σε σκληρό νερό θα γίνουν αδιαφανή και τα πιάτα θα γίνουν στίγματα ή θα καλυφθούν με μια λευκή μεμβράνη. Η χρήση πολύ σκληρού νερού μπορεί να προκαλέσει βλάβη των εξαρτημάτων του πλυντηρίου πιάτων με την πάροδο του χρόνου. Το αλάτι μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση.

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η ποσότητα του αλατιού που διανέμεται μπορεί να ρυθμιστεί στα στάδια H1 και H6, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού σας.

1. Μάθετε για την τιμή σκληρότητας του νερού της βρύσης σας. Η εταιρεία ύδρευσης θα σας βοηθήσει με αυτό.
2. Η ρύθμιση βρίσκεται στον πίνακα σκληρότητας νερού.

Προσδιορίστε την τοπική σκληρότητα του νερού

Σκληρότητα νερού				Ρύθμιση αποσκλήρυνση νερού
Γερμανικοί βαθμοί (°dH)	Γαλλικοί βαθμοί (°fH)	Mmol/l	Βαθμοί Clark	ηλεκτρονικά
-	-	-	-	H-
0-6,1	0-11	0-1,10	0-7,7	H1
6,2-8,1	11,1-14,5	1,11-1,45	7,8-10,2	H2 ¹⁾
8,2-9,8	14,6-17,5	1,46-1,75	10,3-12,3	H3
9,9-12	17,6-21,5	1,76-2,15	12,4-15,1	H4 ²⁾
12,1-16	21,6-28,5	2,16-2,85	15,2-20	H5 ³⁾
16,1-21	28,6-37,5	2,86-3,75	20,1-26,3	H6
21,1-30	37,6-53,5	3,76-5,35	26,4-37,5	H7
30,1-50	53,6-89,2	5,36-8,92	37,6-62,6	H8

* Παρατήρηση

- 1) Ο αποσκλήρυντής νερού είναι εργοστασιακά ρυθμισμένος στο H5. Μηχανισμός H, ο αποσκλήρυντής νερού δεν λειτουργεί.
- 2) Όταν ο αποσκλήρυντής νερού λειτούργει, μπορεί να ακούσετε έναν παράξενο ήχο, ο οποίος είναι φυσιολογικός.
- 3) Για να ρυθμίσετε τον μηχανισμό, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις προτιμήσεων χρήστη".
- 4) Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται άλατα στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων και του ραφίου μετά τη ρύθμιση του μηχανισμού στο H8, αυτό υποδεικνύει ότι η σκληρότητα του τοπικού νερού ύδρευσης είναι πολύ υψηλή, χρησιμοποιήστε λευκό ξύδι για να τα καθαρίσετε.

Σύστημα αποσκληρυνσης νερού

Χρησιμοποιώντας ειδικό αλάτι

Μόλις ανάψει η ένδειξη χαμηλού αλατιού στον πίνακα ελέγχου, θα πρέπει να συμπληρώσετε αλάτι. Να ξαναγεμίζετε πάντα με ειδικό αλάτι αμέσως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Αυτό διασφαλίζει ότι το ειδικό διάλυμα αλατιού που έχει υπερχειλιστεί ξεπλένεται αμέσως και δεν διαβρώνει τη δεξαμενή έκπλυσης.


Συμπληρώστε το αλάτι ως εξής:

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικά αλάτα πλυντηρίου πιάτων. Άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή!

Οποιαδήποτε ποσότητα χυμένου αλατιού προκαλεί διάβρωση. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα μετά από κάθε αναπλήρωση.

Προσθέστε περίπου 300g ειδικού αλατιού στον αποσκληρυντή νερού, μία προσθήκη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές (Σημείωση: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, προσθέστε πρώτα περίπου 300g ειδικού αλατιού στον αποσκληρυντή νερού και στη συνέχεια προσθέστε 300 ml νερό. Όταν ανάψει ξανά η ένδειξη έλλειψης αλατιού, προστίθεται μόνο ειδικό αλάτι, δεν χρειάζεται νερό). Η κατανάλωση ειδικού αλατιού εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού (όσο μεγαλύτερη είναι η σκληρότητα του νερού, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση).

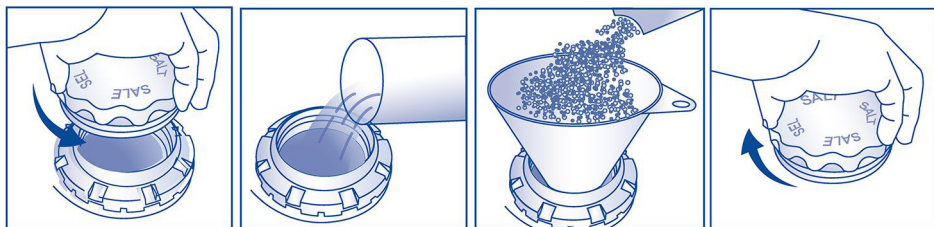

1. Γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα για να ανοίξετε το δοχείο αλατιού.
2. Προσθέστε 300ml νερό (προσθέστε νερό μόνο για την πρώτη χρήση).
3. Προσθέστε 300g αλάτι στον αποσκληρυντή νερού.
4. Γυρίστε το καπάκι δεξιόστροφα για να κλείσετε το δοχείο αλατιού.

Εάν η ειδική ενδεικτική λυχνία αλατιού δεν έχει σβήσει ακόμα μετά την προσθήκη αλατιού, μπορεί να σχετίζεται με την ποσότητα αλατιού που προστέθηκε και τη θερμοκρασία του νερού και θα σβήσει αυτόματα μετά το πλήρες λιώσιμο του αλατιού.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τακτικά υγρό λαμπρυντικό για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος. Το λαμπρυντικό δίνει μια καθαρή, αστραφτερή όψη χωρίς ραβδώσεις στο γυαλί και τα πορσελάνινα σκεύη. Επιπλέον, εμποδίζει το μέταλλο να μαυρίσει.

Πότε να ξαναγεμίσετε τον διανεμητή λαμπρυντικού

Όταν η στάθμη του λαμπρυντικού μειώνεται, η ένδειξη λαμπρυντικού θα ανάψει για να σας το υπενθυμίσει.

Ρύθμιση της δόσης του λαμπρυντικού


Μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα ρύθμισης δοσολογίας λαμπρυντικού, το εύρος ρύθμισης είναι d-, d1-d6. Η χαμηλότερη ρύθμιση είναι D-(αυτός ο μηχανισμός δεν βάζει αυτόματα βοήθημα ξεβγάλματος), η υψηλότερη ρύθμιση είναι d6 και η εργοστασιακή προεπιλογή είναι d5. Μη ρυθμίζετε προαιρετικά τον μηχανισμό.

* Όταν υπάρχουν λευκές ραβδώσεις ή υπολείμματα αφρού στην επιφάνεια των επιτραπέζιων σκευών μετά το πλύσιμο, χαμηλώστε 1 ή 2 στροφές.

* Όταν εμφανίζονται λεκέδες νερού στην επιφάνεια των επιτραπέζιων σκευών μετά το πλύσιμο, αυξήστε τον μηχανισμό κατά 1 (Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν λεκέδες νερού, αλλάξτε το πρόγραμμα πλύσης με καλύτερη λειτουργία στεγνώματος, όπως το Εντατικό). Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις προτιμήσεων χρήστη" για να αλλάξετε τη ρύθμιση του μηχανισμού.

Πώς ξαναγεμίζεται ο διανεμητής λαμπρυντικού

1. Τραβήξτε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα του διανεμητή.

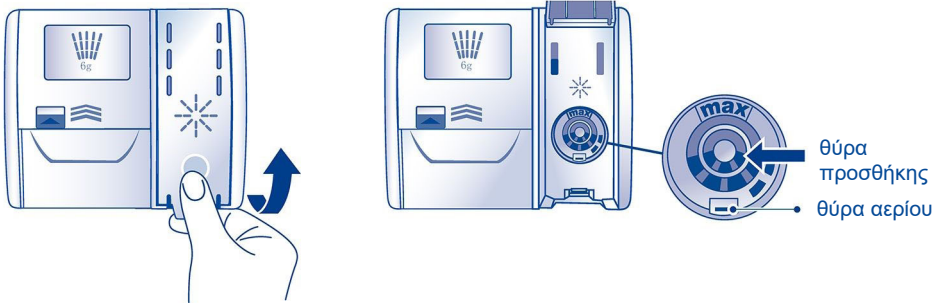

2. Ρίξτε λαμπρυντικό στο κυκλικό άνοιγμα, φροντίζοντας να μην γεμίσετε πέρα από τη σήμανση MAX.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Προσέξτε να μην χυθεί λαμπρυντικό στο πλυντήριο πιάτων. Τυχόν διαρροές πρέπει να σκουπίζονται για να αποφευχθεί το υπερβολικό άφρισμα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να χρειαστεί να απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις, κάτι που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

3. Κλείστε το κάλυμμα, φροντίζοντας να κλείσει με ένα κλικ.

Φροντίδα των επιτραπέζιων σκευών σας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένα αντικείμενα. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή πλύνετε στο χέρι εάν έχετε αμφιβολίες.

Μαχαιροπέρουνια και ασημικά

Ξεπλύνετε τα μαχαιροπέρουνια και τα ασημικά αμέσως μετά τη χρήση για να αποφύγετε το μαύρισμα. Το ασημί δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ανοξείδωτο χάλυβα, η ανάμειξη τους μπορεί να προκαλέσει λεκέδες. Αφαιρέστε τα ασημένια μαχαιροπέρουνια από το πλυντήριο πιάτων και στεγνώστε τα αμέσως σκουπίζοντας τα με το χέρι.

Αλουμίνιο

Το αλουμίνιο μπορεί να σβήσει με απορρυπαντικό.

Ο βαθμός αλλαγής εξαρτάται από την ποιότητα του απορρυπαντικού ή του αλουμινίου.

Άλλα μέταλλα

Το σίδηρο και ο χυτοσίδηρος μπορεί να σκουριάσουν και να λερώσουν άλλα αντικείμενα. Ο χαλκός, το κασσίτερο και ο ορείχαλκος τείνουν να λεκιάζουν.

Ξύλινα σκεύη

Τα ξύλινα αντικείμενα είναι γενικά ευαίσθητα στη θερμότητα και το νερό. Η τακτική χρήση στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου.

Σκληρότητα νερού

Το σκληρό νερό είναι νερό με υψηλή συγκέντρωση μετάλλων όπως ασβέστιο και μαγνήσιο. Μπορεί να είναι επιζήμιο για την απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας και τα εξαρτήματα μπορεί να χαλάσουν με την πάροδο του χρόνου. Τα γυάλινα σκεύη που πλένονται σε σκληρό νερό θα γίνουν θολά με την πάροδο του χρόνου και τα πιάτα θα γίνουν κηλίδες ή θα καλυφθούν με μια λευκή μεμβράνη. Η σκληρότητα του νερού ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. Εάν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, συνιστούμε να τοποθετήσετε αποσκληρυντή νερού στην οικιακή παροχή νερού.

Εάν το σπίτι σας έχει σκληρό νερό

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συστάσεις ποσότητας απορρυπαντικού σε σκόνη'. Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό. Σας συνιστούμε να αυξήσετε τη ρύθμιση λαμπρυντικού ώστε να βελτιώσετε την απόδοση του πλυσίματος. Ανατρέξτε στις «Προτιμήσεις» για λεπτομέρειες.

Χρησιμοποιείτε τακτικά καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων ή όποτε παρατηρείτε συσσωρευση εναποθέσεων αλάτων στο πλυντήριο πιάτων σας.

Εάν το σπίτι σας έχει μαλακό ή μαλακό νερό

Αποφύγετε τη χρήση πολύς ποσότητας απορρυπαντικού.

Γυαλικά

Τα περισσότερα γυάλινα σκεύη πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Κρυστάλλινα, πολύ λεπτά και αντίκες γυάλινα σκεύη μπορεί να χαράξουν και να αναπτύξουν μια θολή εμφάνιση.

Πλαστικά

Ορισμένα πλαστικά μπορεί να αλλάξουν σχήμα ή χρώμα με ζεστό νερό. Ανατρέξτε στον οδηγό του κατασκευαστή. Το πλαστικό που πλένεται στο πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να στερεώνεται ώστε να μην αναποδογυρίζει και γεμίζει με νερό ή να μην πέφτει από τον δίσκο βάσης κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.

Διακοσμημένα αντικείμενα

Τα περισσότερα σύγχρονα μοτίβα πορσελάνης πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Αντίκες, εκείνα με μοτίβο ζωγραφισμένο πάνω από το λούστρο, χρυσές ζάντες ή χειροποίητη πορσελάνη μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα στο πλύσιμο στο πλυντήριο.

Κολλημένα αντικείμενα

Ορισμένες κόλλες μαλακώνουν ή διαλύονται στο πλυντήριο.


Εάν το επιτραπέζιο σκεύος ή η σχάρα μαγειρικών σκευών είναι καμένα, κολλώδη και η υπάρχουν σε αυτά άλλα τρόφιμα που είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν, συνιστάται να τα μουλιάσετε για κάποιο χρονικό διάστημα πριν τα πλύνετε ή να τα απορρίψετε εκ των προτέρων με ένα παγί πιάτων διαφορετικά θα είναι δύσκολο να καθαρίσουν. Αφαιρέστε τυχόν μεγάλα σωματίδια τροφίμων πριν τοποθετήσετε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων. Δεν είναι απαραίτητο να ξεπλένετε εκ των προτέρων τα σκεύη κάτω από τρεχούμενο νερό.

Όταν γεμίζετε με άπλυτα το Πλυντήριο πιάτων σας, βεβαιωθείτε ότι τα αντικείμενα έχουν τοποθετηθεί έτσι ώστε το νερό που προέρχεται από τον περιστρεφόμενο βραχίονα ψεκασμού από κάτω να μπορεί να φτάσει σε όλες τις περιοχές. Η απόδοση πλύσης θα μειωθεί εάν δεν μπορεί.

Το πλυντήριο πιάτων σας μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 8 ρυθμίσεις θέσεων.


Εξασφαλίστε ότι

- Ο κάτω και ο μεσαίος βραχίονας ψεκασμού πρέπει να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
- Τα ψηλά αντικείμενα δεν θα εμποδίζουν τον άνω βραχίονα ψεκασμού.
- Το γυαλί και άλλα εύθραυστα αντικείμενα να είναι σταθερά.
- Όλα τα ανοίγματα των πιάτων να είναι στραμμένα προς τα κάτω.
- Τα πιάτα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες.
- Όλα τα αιχμηρά αντικείμενα είναι τοποθετημένα με ασφάλεια για την αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν.

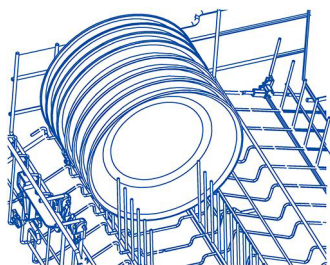


Αποφύγετε

- Υπερφόρτωση.
- Τυχόν προεξοχές κάτω από τις σχάρες και το καλάθι μπορεί να εμποδίσουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού.
- Τυχόν προεξοχές στο μπροστινό μέρος του πλυντηρίου πιάτων.
- Μπλοκάρει το νερό από τυχόν αντικείμενα στις αναδιπλούμενες σχάρες ποτηριών.

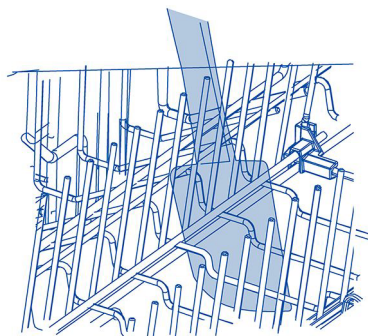


Επάνω ράφι

Το επάνω ράφι έχει σχεδιαστεί για να χωράει αντικείμενα όπως ποτήρια, φλιτζάνια, πιατάκια, πιάτα και ρηχά τηγάνια.

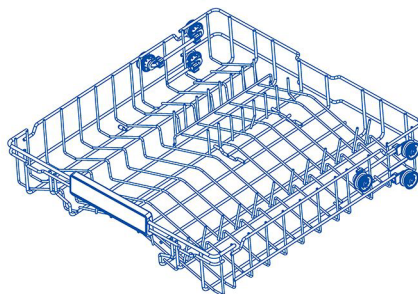


Κάτω ράφι

- Τοποθετήστε τα μεγαλύτερα αντικείμενα εδώ: κατσαρόλες, τηγάνια, καπάκια, πιάτα σερβιρίσματος και μπολ.
- Διπλώστε τα δόντια για να τοποθετήσετε κατσαρόλες και τηγάνια επίπεδα στο κάτω μέρος.
- Βεβαιωθείτε ότι τα πιάτα δεν εμποδίζουν την περιστροφή του βραχίονα ψεκασμού από πάνω τους.

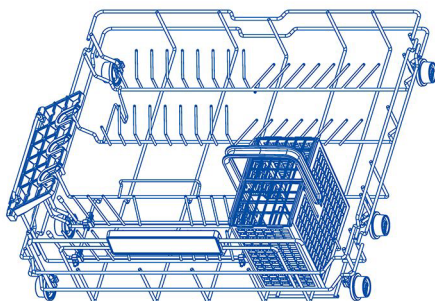


Υποστήριγμα

- Το υποστήριγμα μπορεί να ανορθωθεί όταν τοποθετούνται μαχαιροπήρουνα και να κατεβεί όταν τοποθετούνται ψηλά ποτήρια.

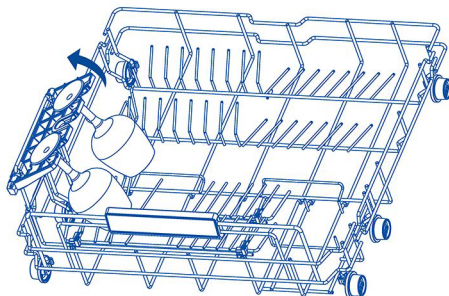

Καλάθι μαχαιροπήρουνων

- Ανακατέψτε τα κουτάλια με άλλα μαχαιροπήρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.
- Χρησιμοποιήστε το στοιχείο πλέγματος για να διαχωρίσετε τα μαχαιροπήρουνα.
- Το καπάκι του καλαθιού για τα μαχαιροπήρουνα μπορεί να αναστραφεί προς τα πάνω και προς τα κάτω.
- Εάν τα μακριά αντικείμενα μπορεί να μπλοκάρουν τους βραχίονες ψεκασμού, βρείτε μια οριζόντια θέση στο επάνω καλάθι.

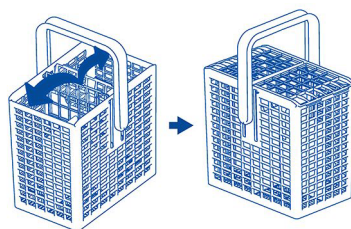

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τοποθετήστε αιχμηρά και μυτερά αντικείμενα με τη λεπίδα στραμμένη προς τα κάτω, ώστε να αποφεύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.

Συμβουλές για το πώς να εξοικονομήσετε χρήματα και να μην βλάψετε το περιβάλλον όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

- Επιτύχετε την καλύτερη χρήση ενέργειας, νερού, απορρυπαντικού και χρόνου χρησιμοποιώντας το συνιστώμενο μέγιστο μέγεθος φορτίου. Εξοικονομήστε έως και 50% ενέργεια πλένοντας ένα πλήρες φορτίο αντί για 2 μισά φορτία.
- Ξύστε τα σωματίδια τροφίμων από τα αντικείμενα του φορτίου αντί να τα ξεπλένετε, για να εξοικονομήσετε νερό.
- Για κανονικά λερωμένα πιάτα επιλέξτε ένα πρόγραμμα ECO για την πιο αποδοτική κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Προσθήκη απορρυπαντικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που συνιστώνται για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
- Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων είναι έντονα αλκαλικά. Μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και κρατήστε τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία μακριά από το πλυντήριο πιάτων όταν είναι ανοιχτό. Ελέγξτε ότι η θήκη απορρυπαντικού είναι άδεια μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος πλύσης.
- Ποτέ μην πασπαλίζετε ή ρίχνετε απορρυπαντικό απευθείας σε οποιοδήποτε αντικείμενο στο πλυντήριο πιάτων. Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού και πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με πιάτα ή μαχαιροπίρουνα.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά πλυσίματος χειριών, σαπούνι, απορρυπαντικά ρούχων ή απολυμαντικά, καθώς αυτά θα καταστρέψουν το πλυντήριο πιάτων.

Γέμισμα της θήκης απορρυπαντικού

1. Τραβήξτε το κουμπί στα δεξιά του διανομέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Πλησιάστε τον διανομέα από τη δεξιά πλευρά για να αποτρέψετε το άνοιγμα του καλύμματος στο χέρι σας.

2. Προσθέστε απορρυπαντικό στην κατάλληλη θήκη. Οι ενδείξεις «15» και «25» στη θήκη κύριας πλύσης αντιστοιχούν σε γραμμάρια απορρυπαντικού σε σκόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Οι ταμπλέτες πρέπει να τοποθετούνται μόνο στη θήκη της κύριας πλύσης (μεγαλύτερη).

3. Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια απορρυπαντικού από τις άκρες του διανομέα.
4. Κλείστε το κάλυμμα και πιέστε προς τα κάτω μέχρι να κλείσει με ένα κλικ. Το απορρυπαντικό θα απελευθερωθεί αυτόματα στο πλυντήριο πιάτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης.

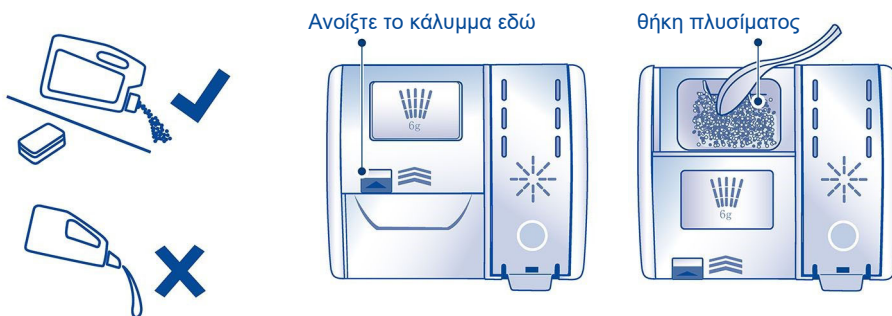

Τρόπος προσαρμογής των ρυθμίσεων προτιμήσεων χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν τη ρύθμιση του μηχανισμού αποσκληρυντή νερού, τη ρύθμιση βομβητή, τη ρύθμιση λαμπρυντικού ξεβγάλματος και τη ρύθμιση αυτόματου ανοίγματος πόρτας ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.



Πρόπλυση

Γρήγορο 35

Κατά την επιλογή των προγραμμάτων. Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο ρύθμισης  για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις προτιμήσεων χρήστη. Η οθόνη είναι σταθερά αναμμένη για να εμφανίζει dx, d5 που είναι η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση. Πατήστε ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση μηχανισμού αποσκληρυντή νερού, η οθόνη είναι σταθερά αναμμένη για να εμφανίζει Hx, η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι H5. Πιέστε ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση βομβητή, η οθόνη είναι σταθερά αναμμένη για να εμφανίζει bx, η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι b1. Πιέστε ξανά για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας ταμπλετών, η οθόνη είναι σταθερά αναμμένη για να εμφανίζει oFo, η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι oFo.

1. Ρύθμιση λαμπρυντικού

- ▶ Όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη dx, πατάτε το "Πρόπλυση" και ο μηχανισμός θα μειώνεται κατά 1 κάθε φορά, πατάτε το "Γρήγορο 35" και θα αυξάνεται κατά 1. Ο μηχανισμός μπορεί να ρυθμιστεί σε d-, d1, d2, ..., d6. Όπου d- σημαίνει ότι το επίπεδο λαμπρυντικού δεν έχει ρυθμιστεί, όταν το μηχάνημα έχει λίγο λαμπρυντικό, η ενδεικτική λυχνία δεν θα ανάβει. d1-d6 σημαίνει 1-6ml.
- ▶ Αποθηκεύστε αυτόματα μετά την επιλογή του μηχανισμού, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1" και ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή.
- ▶ Εάν δεν υπάρξει κανένας χειρισμός πλήκτρου εντός 2 λεπ, η κατάσταση επιλογής προγράμματος θα εισέλθει όταν παρέλθει ο χρόνος των 2 λεπ.

2. Ρύθμιση μηχανισμού αποσκληρυντή νερού

- ▶ Όταν στην οθόνη εμφανίζεται "Hx", πατήστε το "Πρόπλυση" και ο μηχανισμός θα μειώνεται κατά 1 κάθε φορά, πατήστε το "Γρήγορο 35" και θα αυξάνεται κατά 1. Ο μηχανισμός μπορεί να ρυθμιστεί με H-, H1, H2, ..., H8, όπου H- αντιπροσωπεύει την απενεργοποίηση του μηχανισμού σκληρότητας νερού, όταν ρυθμιστεί σε αυτό το σημείο, δεν υφίσταται η λειτουργία αποσκληρυνσης νερού.
- ▶ Αποθηκεύστε αυτόματα μετά την επιλογή του μηχανισμού, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1" και ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή.
- ▶ Εάν δεν υπάρξει κανένας χειρισμός πλήκτρου εντός 2 λεπ, η κατάσταση επιλογής προγράμματος θα εισέλθει όταν παρέλθει ο χρόνος των 2 λεπ.

3. Ρύθμιση βομβητή

- ▶ Όταν στην οθόνη εμφανιστεί "bx", πατήστε "Πρόπλυση" και "Γρήγορο 35" για να ρυθμίσετε τον μηχανισμό βομβητή. Ο μηχανισμός βομβητή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιλαμβάνει b0 και b1, όπου b0 αντιπροσωπεύει την απενεργοποίηση βομβητή. Όταν ρυθμιστεί σε αυτό το σημείο, ο βομβητής δεν λειτουργεί όταν τελειώνει το πρόγραμμα και δημιουργείται συναγερμός. Όταν ρυθμιστεί σε b1, λειτουργούν όλοι οι βομβητές.
- ▶ Αποθηκεύστε αυτόματα μετά την επιλογή του μηχανισμού, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1" και ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή.
- ▶ Εάν δεν υπάρξει κανένας χειρισμός πλήκτρου εντός 2 λεπ, η κατάσταση επιλογής προγράμματος θα εισέλθει όταν παρέλθει ο χρόνος των 2 λεπ.

4. Ρύθμιση λειτουργίας ταμπλετών

- ▶ Εισέρχεται στον τρόπο ρύθμισης λειτουργίας ταμπλετών, στην οθόνη εμφανίζεται "oFo", το oFo είναι το εργοστασιακά προεπιλεγμένο σημείο. Η κατάσταση λειτουργίας ταμπλετών έχει αρχεία "oFo" και "oF-", όπου "oFo" υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτόματης δόσης είναι ενεργοποιημένη, ο διανεμητής θα λειτουργήσει για να απελευθερώσει απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια του προγράμματος. "oF-" υποδεικνύει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το "Υγιεινή" για να ρυθμίσετε τον μηχανισμό.
- ▶ Αποθηκεύστε αυτόματα μετά την επιλογή του μηχανισμού, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 1" και ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε αναμονή.
Εάν δεν υπάρξει κανένας χειρισμός πλήκτρου εντός 2 λεπ, η κατάσταση επιλογής προγράμματος θα εισέλθει όταν παρέλθει ο χρόνος των 2 λεπ.

Έναρξη ενός προγράμματος

1. Πατήστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ  για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων.
2. Επιλέξτε και πατήστε το πρόγραμμα που θέλετε στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων.
3. Πατήστε  για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα ECO είναι ενεργοποιημένο όταν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, τα άλλα πλήκτρα προγράμματος και τα πλήκτρα πρόσθετων λειτουργιών που αντιστοιχούν στο ECO είναι ενεργοποιημένα. Η δεύτερη και η επακόλουθη χρήση της προεπιλεγμένης μνήμης της τελευταίας διαδικασίας πλύσης και η τελευταία επιλογή πρόσθετων λειτουργιών, οι οποίες φωτίζονται.

Παύση και επανεκκίνηση ενός προγράμματος πλύσης

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, αγγίξτε  και η οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνει για να υποδείξει τον υπολειπόμενο χρόνο πλύσης. Αγγίξτε ξανά  για να συνεχιστεί η πλύση.

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην ανοίγετε την πόρτα απευθείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, υπάρχει ατμός υψηλής θερμοκρασίας μέσα στο μηχάνημα, ώστε να μην καείτε (αν χρειαστεί να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης, αναστέλλετε το πρόγραμμα, ανοίγετε την πόρτα με μια μικρή γωνία και στη συνέχεια ανοίγετε εντελώς την πόρτα αφού διασκορπιστεί η θερμότητα).
2. Μετά την πλύση, για να αποφύγετε το στάσιμο νερό από το επάνω ράφι στο κάτω ράφι, συνιστάται να αφαιρείτε πρώτα τα επιτραπέζια σκεύη του κάτω ραφίου και στη συνέχεια τα επιτραπέζια σκεύη του επάνω ραφίου.

Ακύρωση ή αλλαγή ενός προγράμματος πλύσης

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 1 δευτερόλεπτο για τον τερματισμό, το πρόγραμμα πλύσης τερματίζεται και το πλυντήριο πιάτων απενεργοποιείται. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε το πρόγραμμα πλύσης, κάντε επανεκκίνηση και επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης.

⚠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφού αρχίσει να εκτελείται το πρόγραμμα, μην αλλάζετε ή τερματίζετε αυθαίρετα το πρόγραμμα, επειδή το απορρυπαντικό σε σκόνη για πιάτα ή η ταμπλέτα για πιάτα που προστέθηκε εκείνη τη στιγμή έχει καταναλωθεί. Εάν το κάνετε αυτό, πρέπει να προσθέσετε ξανά απορρυπαντικό σε σκόνη ταμπλέτα για πιάτα.

Έναρξη ενός προγράμματος με καθυστέρηση

Η λειτουργία δέσμευσης χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την ώρα τέλους του προγράμματος πλύσης (έως 24 ώρες) και η οθόνη ενδείξεων θα εμφανίσει τον αναπομείναντα χρόνο μετά τη ρύθμιση.

Καθημερινή χρήση

1. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, πατήστε ⏸ για να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να ρυθμίσετε. Κάθε φορά που πατάτε, ο χρόνος θα αυξάνεται κατά 1 ώρα. (Συμβουλή: Κρατήστε πατημένο το ⏸ και μην το απελευθερώνετε, ο εμφανιζόμενος χρόνος θα αυξάνεται αυτόματα συνεχώς).
2. Πατήστε ⏸ για να προγραμματίσετε την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος.

Ακύρωση Καθυστέρησης έναρξης / Προγράμματος

1. Κατά τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε το ⏸ συνεχώς μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 24ω, πατήστε ακόμα μια φορά, το πρόγραμμα δέσμευσης ακυρώνεται και επιστρέφετε στην κατάσταση επιλογής προγράμματος.
2. Αλλάξτε το πρόγραμμα, η δέσμευση θα ακυρωθεί αυτόματα.
3. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων, η δέσμευση θα ακυρωθεί αυτόματα.

Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να συσσωρευτούν υπολείμματα τροφών ή άλατα στο πλυντήριο πιάτων σας. Αυτά μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα και τα υπολείμματα τροφής μπορεί να δημιουργήσουν άσχημη οσμή. Επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά το πλυντήριο πιάτων σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

- Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέετε πάντα το πλυντήριο πιάτων από την παροχή ρεύματος, απενεργοποιείτε την παροχή νερού και περιμένετε μέχρι να κρυώσουν όλα τα μέρη του πλυντηρίου πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα βοηθήματα καθαρισμού, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες:
 - πλαστικά ή ανοξείδωτα επιθέματα καθαρισμού
 - λειαντικά, διαλυτικά, οικιακά καθαριστικά
 - όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά
 - απορρυπαντικά ή απολυμαντικά ρούχων
 - καθαριστικά ή γυαλιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα
 - υγρά πλυσίματος χειρών ή σαπούνι
- Όπου υπάρχουν σπασμένα σερβίτσια ή γυαλιά στο πλυντήριο πιάτων, πρέπει να αφαιρούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί ο τραυματισμός ή η ζημιά στη συσκευή.
- Μετά τον καθαρισμό, ελέγχετε πάντα ότι οι βραχίονες ψεκασμού και τα φίλτρα είναι όλα σωστά στη θέση τους.

Εξωτερικός καθαρισμός του πλυντηρίου πιάτων

- Για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες του πλυντηρίου πιάτων, σκουπίστε με ένα καθαρό, μαλακό, υγρό πανί και στεγνώστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- Για χωνευτές επιφάνειες σκουπίστε κατά μήκος ή γύρω από την επιφάνεια. Για παράδειγμα, για να σκουπίσετε τα εξωτερικά κουμπιά ελέγχου, χρησιμοποιήστε μια κυκλική κίνηση σκουπίσματος γύρω από το κουμπί.
- Προσέξτε να μην προκληθεί υπερβολική διαβροχή της περιοχής του πίνακα ελέγχου. Σημείωση: πριν καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου, είναι χρήσιμο να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά ενεργοποιώντας το κλείδωμα πλήκτρων.

Καθαρισμός της τσιμούχας της πόρτας και του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων

Καθαρίστε καλά με ζεστό νερό με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Εάν το εσωτερικό είναι πολύ λερωμένο, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων/αφαλάτωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Καθαρισμός των φίλτρων

Τα φίλτρα εμποδίζουν τα μεγαλύτερα σωματίδια τροφίμων στο νερό πλύσης να φτάσουν στην αντλία. Αυτά τα σωματίδια μπορεί περιστασιακά να μπλοκάρουν τα φίλτρα. Συνιστούμε να καθαρίζετε τα φίλτρα όποτε υπάρχουν ενδείξεις σωματιδίων τροφίμων.

Φροντίδα και καθαρισμός

- Για να αφαιρέσετε το φίλτρο αποχέτευσης, γυρίστε το αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και, στη συνέχεια, ανασηκώστε το.
- Μόλις αφαιρεθεί το φίλτρο αποχέτευσης, μπορείτε να σηκώσετε την πλάκα φίλτρου προς τα έξω.
- Ξεπλύνετε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τα φίλτρα σωστά μετά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα φίλτρου είναι στο ίδιο επίπεδο με τη βάση του πλυντηρίου πιάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !

Όταν καθαρίζετε την κάτω πλευρά της σχάρας φίλτρου, προσέξτε όταν χειρίζεστε την αιχμηρή εξωτερική της άκρη.



Καθαρισμός των βραχιόνων ψεκασμού

Τα άλατα ασβεστίου και τα σωματίδια τροφής στο νερό πλύσης μπορεί να φράξουν τις τρύπες στους βραχιόνες ψεκασμού και στις βάσεις των βραχιόνων. Καθαρίζετε αυτά τα μέρη περίπου μία φορά το μήνα ή πιο συχνά εάν παραστεί ανάγκη.

Καθαρισμός του άνω βραχίονα/κεφαλής ψεκασμού

Μην αφαιρείτε τον επάνω βραχίονα ψεκασμού για καθαρισμό. Καθαρίστε με μια μικρή βούρτσα με πλαστικές τρίχες ή εάν είναι πολύ λερωμένα ή βουλωμένα, χρησιμοποιήστε καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων/αφαλάτωσης ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Καθαρισμός του μεσαίου βραχίονα ψεκασμού

- Για να αφαιρέσετε τον κεντρικό βραχίονα ψεκασμού, ξεβιδώστε προσεκτικά το παξιμάδι ασφάλισης.
- Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε ξανά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !



Ελέγξτε αν η οπή ψεκασμού είναι βουλωμένη. Εάν είναι βουλωμένη, εισάγετε ένα αιχμηρό αντικείμενο (π.χ. οδοντογλυφίδα) στην οπή ψεκασμού για να την καθαρίσετε. Την ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό

Βεβαιωθείτε ότι έχετε στρίψει καλά το παξιμάδι ασφάλισης στον κεντρικό βραχίονα ψεκασμού προς τα πίσω στον σωλήνα παροχής νερού. Ελέγξτε ότι ο κεντρικός βραχίονας ψεκασμού είναι καλά ασφαλισμένος στη θέση του και περιστρέφεται ελεύθερα.

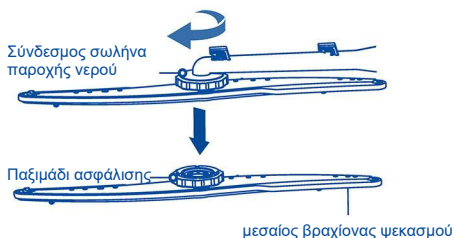

Καθαρισμός του κάτω βραχίονα ψεκασμού

- Για να αφαιρέσετε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, απλώς ανασηκώστε τον βραχίονα ψεκασμού από τη βάση του.
- Ξεπλύνετε καλά τον βραχίονα ψεκασμού κάτω από τρεχούμενο νερό και μετά τοποθετήστε τον ξανά στη βάση του.

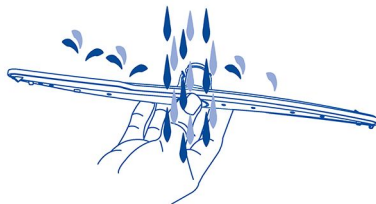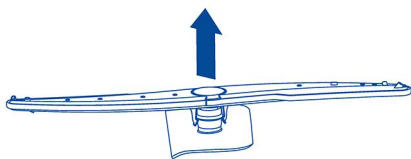

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πολλά προβλήματα που εμφανίζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από εσάς χωρίς ειδική εξειδίκευση. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις πιθανότητες που εμφανίζονται και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
- Το σέρβις του ηλεκτρικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.

Η συσκευή δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία ή η ένδειξη είναι αναμμένη

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	Έχει ρυθμιστεί η καθυστέρηση έναρξης.	Ανατρέξτε στην εμφανιζόμενη ώρα.
	Το βύσμα ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα ρεύματος.
	Η ασφάλεια στο κύκλωμα του σπιτιού είναι καμένη.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η ένδειξη λαμπρυντικού είναι αναμμένη.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια	Συμπληρώστε λαμπρυντικό μέχρι να γεμίσει.
Η ένδειξη Ενισχυτικό Αλατιού είναι αναμμένη.	Το αλάτι του μαλακτικού είναι άδειο.	Γεμίστε τη δεξαμενή με συγκεκριμένο αλάτι μέχρι να γεμίσει.

Κωδικοί σφαλμάτων στην οθόνη

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο κωδικός συναγερμού E4 Η συσκευή δεν γεμίζει με νερό.	Η βρύση του νερού είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη βρύση του νερού. Σημείωση: Όταν επιλυθεί το Σφάλμα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και επανεκκινήστε το πρόγραμμα.
	Ο σωλήνας εισαγωγής νερού έχει τσάκιση ή κάμψη.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση του εύκαμπτου σωλήνα είναι σωστή.
	Σε περίπτωση ενός συστήματος aqua-stop: ενεργοποιείται η προστασία από το νερό, ο δείκτης (C) είναι κόκκινος.	Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να αντικατασταθεί.
	Το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το φίλτρο στις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής στη βρύση και στο πίσω μέρος της συσκευής.
	Η είσοδος νερού είναι βουλωμένη.	Ελέγξτε τη ροή του νερού από τη βρύση.
	Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.	Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ύδρευσης.
Ο κωδικός συναγερμού E8 Διαρροή: Η αντλία αποχέτευσης λειτουργεί μονίμως!	Η αντιπλημμυρική συσκευή είναι ενεργοποιημένη: - Υπάρχουν διαρροές νερού στη συσκευή. - Η βαλβίδα εισαγωγής νερού είναι ανοιχτή και φραγμένη. - Η αποχέτευση είναι φραγμένη.	- Κλείστε τη βρύση του νερού. - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. - Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Όλοι οι άλλοι κωδικοί συναγερμού:

Σημείωση κωδικού συναγερμού

- Ενδέχεται να προκύψει τεχνική βλάβη: Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων και ενεργοποιήστε το ξανά αργότερα.
- Εάν το πρόβλημα αυτό εμφανιστεί ξανά, βγάλτε το φιν από την πρίζα, κλείστε τον διακόπτη παροχής νερού, καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών και ενημερώστε την με το μοντέλο και τον κωδικό σφάλματος.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα αποτελέσματα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Τα πιάτα δεν είναι καθαρά.	Τα φίλτρα είναι βουλωμένα.	Καθαρίστε τα φίλτρα.
	Τα φίλτρα δεν έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα έχουν συναρμολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά.
	Οι βραχίονες ψεκασμού είναι φραγμένοι.	Αφαιρέστε τα υπολείμματα φαγητού με ένα λεπτό μυτερό αντικείμενο.
	Το πρόγραμμα δεν ήταν κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφίμων.	Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για τον τύπο του φορτίου και τα υπολείμματα τροφών.
	Λανθασμένη θέση των αντικειμένων στα καλάθια. Το νερό δεν μπορούσε να πλύνει όλα τα αντικείμενα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και ότι το νερό μπορεί εύκολα να πλύνει όλα τα αντικείμενα.
	Οι βραχίονες ψεκασμού δεν μπορούσαν να στραφούν ελεύθερα.	Βεβαιωθείτε ότι η θέση των αντικειμένων στα καλάθια είναι σωστή και δεν προκαλεί το μπλοκάρισμα των βραχιόνων ψεκασμού.
	Δεν υπάρχει απορρυπαντικό ή ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.
	Ο κύκλος πλύσης διακόπηκε από ένα μεγάλο διάλειμμα.	Μην ανοίγετε την πόρτα και μην κόβετε την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Λευκές ραβδώσεις, λεκέδες ή μπλε στρώσεις σε ποτήρια και πιάτα.	Η ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώθηκε είναι υπερβολική.	Μειώστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται.
	Η ποσότητα του απορρυπαντικού ήταν πολύ μεγάλη.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού στη θήκη πριν ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
	Ταμπλέτες απορρυπαντικού Multitab που χρησιμοποιούνται με ένα σύντομο πρόγραμμα ενδέχεται να μην διαλυθούν πλήρως.	Επιλέξτε ένα πρόγραμμα μεγαλύτερης διάρκειας όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού Multitab.
Ξηροί λεκέδες σταγόνων νερού σε ποτήρια και πιάτα.	Η δόση του λαμπρυντικού είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ποσότητα του λαμπρυντικού που απελευθερώνεται.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή λεκέδες από Multitab σε γυάλινα αντικείμενα	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.
Τα πιάτα είναι βρεγμένα.	• Το πρόγραμμα δεν είχε φάση στεγνώματος. • Το πρόγραμμα είχε φάση στεγνώματος χαμηλής θερμοκρασίας.	Ανοίξτε ελαφρά την πόρτα και αφήστε την μισάνοιχτη (περίπου 100 mm) για να βοηθήσετε τη διαδικασία στεγνώματος.
Τα πιάτα είναι υγρά και ματ.	Η θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.	Γεμίστε ξανά το λαμπρυντικό στη θήκη και επαναφέρετε την ένδειξη λαμπρυντικού.
	Ποιότητα λαμπρυντικού ή Multitab.	Το προϊόν καθαρισμού είναι πολύ παλιό, αλλάξτε το προϊόν.

Κανονιστική δοκιμή

Πρόγραμμα πλύσης	Eco
Ποσότητες απορρυπαντικού σε σκόνη	16 g
Επίπεδο δόσης λαμπρυντικού	d5
Μέγιστος αριθμός θέσεων ρύθμισης	8

Προτεινόμενες διατάξεις φόρτωσης



Δελτίο προϊόντος (σύμφωνα με ΕΕ 1059/2010)

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	Haier
Αναγνωριστικό μοντέλου του προμηθευτή	XPI 8D9FFB
Ονομαστική χωρητικότητα σε κανονικά ατομικά σερβίτσια	8
Τάξη ενεργειακής απόδοσης 1)	A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) σε kWh/έτος 2)	206
Κατανάλωση ενέργειας (Et) του κανονικού κύκλου καθαρισμού σε kWh	0,72
Κατανάλωση ισχύος (Po) στην κατάσταση «εκτός λειτουργίας» σε W	0,5
Κατανάλωση ισχύος (Pi) σε κατάσταση αναμονής σε W	0,5
Ετήσια κατανάλωση νερού (AWc) σε λίτρα/έτος 3)	2240
Τάξη απόδοσης στεγνώματος 4)	B
Τυπικό πρόγραμμα (κανονικός κύκλος καθαρισμού) 5)	ECO
Διάρκεια του κανονικού προγράμματος καθαρισμού, σε λεπτά	210
Διάρκεια της λειτουργίας αναμονής (Ti) σε λεπτά	1
Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου σε dB(A) re 1pw	49
Τοποθέτηση / προαιρετική τοποθέτηση	Εντοιχιζόμενο
Πίεση νερού δικτύου	0,05-1 MPa (=0,5-10 bar)
Τάση ρεύματος	220-240 V (50Hz)
Μέγιστη ένταση ρεύματος σε A	10
Συνολική απορροφούμενη ισχύς σε W	850-1050
Χρώμα	MAYPO

- 1) A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D (κατώτερη απόδοση).
- 2) Η κατανάλωση ενέργειας βασίζεται στον κανονικό κύκλο καθαρισμού (280 ανά έτος) με χρήση κρύου νερού πλήρωσης και τις καταστάσεις χαμηλής κατανάλωσης. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 3) Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά έτος, με βάση 280 κανονικούς κύκλους καθαρισμού. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- 4) A (μέγιστη απόδοση) έως D (κατώτερη απόδοση).
- 5) Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για καθαρισμό λερωμένων επιτραπέζιων σκευών και είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα όσον αφορά τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού για αυτόν τον τύπο επιτραπέζιου σκεύους.

Σύνδεση WIFI

Η συσκευή σας μπορεί να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας και να επιλεγεί από απόσταση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Γρήγορα αποτελέσματα

Βεβαιωθείτε ότι το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο.

Θα σας δοθεί καθοδήγηση βήμα προς βήμα τόσο στην οικιακή συσκευή όσο και στο κινητό σας. Μπορεί να χρειαστούν έως και 10 λεπτά για να συνδεθεί η οικιακή συσκευή σας.

Για περαιτέρω οδηγίες και αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στην εφαρμογή.

Στην κινητή συσκευή σας:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή από:



2. Εγγραφείτε και δημιουργήστε έναν λογαριασμό.
3. Προσθέστε τη συσκευή σας και ρυθμίστε τη σύνδεση Wi-Fi.

Σύνδεση στο οικιακό σας Wi-Fi

Με το προϊόν σε κατάσταση αναμονής:

Πιέστε , στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη .

Μπορείτε τώρα να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση απομακρυσμένης λειτουργίας

1. Όταν το μηχάνημα δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, το εικονίδιο  συνεχίζει να αναβοσβήνει.
- Όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, το εικονίδιο  συνεχίζει να ανάβει.
2. Το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται αυτόματα, η εφαρμογή για κινητά μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα του πλυντηρίου πιάτων. Μπορείτε να ελέγξετε το πλυντήριο πιάτων από την εφαρμογή, όπως π.χ.: να επιλέξετε έναν κύκλο, να ακυρώσετε ή να διακόψετε έναν κύκλο, να προσθέσετε τις πρόσθετες λειτουργίες.
3. Όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα από την εφαρμογή, πρέπει να πατάτε κάθε φορά το κουμπί wifi στο μηχάνημα για τηλεχειρισμό.



Zmywarka

Instrukcja obsługi

XPI 8D9FFB

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją wraz z fakturą. W przypadku udoskonaleń technologicznych produktu lub oprogramowania nie będziemy powiadamiać o tym fakcie. Zdjęcia w instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Wygląd i nadruk mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Aby zapewnić dokładność, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem; Nasza firma zastrzega sobie prawo do interpretacji instrukcji.

Dziękujemy za zakup produktu Haier

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, a także zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację oraz właściwe użytkowanie i konserwację.

Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dogodnym miejscu, aby zawsze móc się do niej odnieść w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia.

Jeśli zamierza się sprzedać urządzenie, oddać je lub zostawić w domu po przeprowadzce, należy się upewnić że przekazano również niniejszą instrukcję, aby, nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia	81
Instrukcje Instalacji	84
Opis produktu	93
Przegląd programów	94
System zmiękczenia wody	97
Stosowanie nabłyszczacza.....	99
Dbanie o zastawę stołową.....	100
Ładowanie naczyń.....	101
Jak oszczędzać.....	103
Dodawanie detergentu	104
Ustawienia preferencji	105
Codziennie użytkowanie.....	107
Pielęgnacja i czyszczenie.....	109
Rozwiązywanie problemów	112
Test normatywny	116
Dane techniczne.....	117
Połączenie Wi-Fi	118

Przed użyciem tego urządzenia należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Instrukcja ta zawiera ważne informacje, które pomogą w maksymalnym wykorzystaniu urządzenia, a także zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację oraz właściwe użytkowanie i konserwację.

⚠ OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

Przed zainstalowaniem zmywarki należy wyjąć bezpiecznik domowy lub otworzyć główny wyłącznik automatyczny. Urządzenie musi być uziemione. W przypadku nieprawidłowego działania lub awarii uziemienie zmniejszy ryzyko porażenia prądem, zapewniając ścieżkę o najmniejszej rezystancji dla prądu elektrycznego. To urządzenie jest wyposażone w kabel z przewodem uziemiającym i wtyczką. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.

OSTRZEŻENIE – Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może spowodować ryzyko porażenia prądem. W razie wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub przedstawicielem serwisu.

Nie modyfikować wtyczki zasilającej dostarczonej z urządzeniem – jeśli nie pasuje ona do gniazda, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego gniazda. Nie używać przedłużacza, przejściówki ani rozgałęźnika.

Niestosowanie się do tych zaleceń może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub śmierć.

⚠ OSTRZEŻENIE Ryzyko skaleczenia

Uwaga – krawędzie paneli są ostre.

Niezachowanie ostrożności może spowodować obrażenia lub skaleczenia.

⚠ OSTRZEŻENIE Podczas korzystania ze zmywarki należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

- Przeczytać wszystkie instrukcje przed użyciem zmywarki.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji muszą być przestrzegane, aby zminimalizować ryzyko pożaru lub wybuchu albo zapobiec uszkodzeniu mienia, obrażeniom ciała lub utracie życia.
- Zmywarki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - Kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - Budynki gospodarcze;
 - Hotele, motele i inne obiekty mieszkalne;
 - Prywatne kwatery turystyczne.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

- Używać wyłącznie detergentów lub nabyłyszczaczy zalecanych do użytku w domowej zmywarce do naczyń i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty po zakończeniu każdego programu zmywania.
- W trakcie wkładania przedmiotów przeznaczonych do umycia umieszczać ostre przedmioty tak, aby nie uszkodzić zmywarki, i wkładać ostre noże uchwytem do góry, aby zmniejszyć ryzyko skaleczeń.
- Nie dotykać płytki filtrującej (metalowego krążka w podstawie zmywarki) podczas pracy zmywarki lub bezpośrednio po zakończeniu pracy, ponieważ może być gorąca od płyty grzejnej znajdującej się pod spodem.
- Nie manipulować przy elementach sterujących.
- Nie używać w sposób niewłaściwy, nie siadać, nie stawać na drzwiach lub koszu na naczynia w zmywarce.
- Nie opierać się na regulowanych półkach.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie pozwalać dzieciom bawić się na zmywarce lub w jej wnętrzu.
- W pewnych warunkach w systemie podgrzewacza wody, który nie był używany przez dwa tygodnie lub dłużej, może się wytwarzać wodór. Wodór jest gazem wybuchowym. Jeśli układ ciepłej wody nie był używany przez taki okres, przed użyciem zmywarki należy odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą i pozwolić, aby woda wypływała z każdego z nich przez kilka minut. Spowoduje to uwolnienie nagromadzonego wodoru. Ponieważ gaz ten jest łatwopalny, nie należy w tym czasie palić tytoniu ani używać otwartego płomienia.
- Jeśli stara zmywarka ma być wycofana z eksploatacji lub usunięta jako odpad, należy zdjąć drzwi komory zmywania.
- Niektóre detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Unikać kontaktu ze skórą i oczami, a także trzymać dzieci z dala od zmywarki, gdy drzwi są otwarte. Po zakończeniu cyklu zmywania sprawdzić, czy pojemnik na detergent jest pusty.
- Certyfikowane zmywarki do naczyń przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych nie są przeznaczone do licencjonowanych zakładów spożywczych.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji odłączyć urządzenie od zasilania.
- Aby uniknąć uszkodzenia w trakcie odłączania urządzenia, należy wyciągnąć wtyczkę – nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani złącze przewodu.
- Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części urządzenia, ani też nie podejmować prób serwisowania, chyba że jest to wyraźnie zalecone w tej instrukcji obsługi.
- Podłoga wokół urządzenia musi być czysta i sucha, aby ograniczyć możliwość poślizgnięcia.
- W obszarze wokół urządzenia i pod urządzeniem nie wolno gromadzić palnych materiałów, takich jak kłaczki, papier, szmaty i chemikalia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa obsługi

- Jeśli zmywarka pracuje, zachować ostrożność przy otwieraniu drzwi. Istnieje ryzyko opryskania gorącą wodą. Nie otwierać drzwi całkowicie, dopóki ramiona spryskujące nie przestaną się obracać.
- Drzwi nie powinny być pozostawione w pozycji otwartej, ponieważ może to stwarzać ryzyko potknięcia.
- Woda w zmywarce nie nadaje się do picia.
- Zmywarka musi być używana z płytą filtrującą, filtrem odpływowym i ramionami spryskującymi. Aby zidentyfikować te części, zapoznać się z rysunkami w sekcji „Pielęgnacja i czyszczenie” niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie używać zmywarki, jeśli jest ona uszkodzona, działa wadliwie, jest częściowo rozmontowana lub ma brakujące lub uszkodzone części, w tym uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.
- Urządzenia gospodarstwa domowego nie są przeznaczone do zabawy dla dzieci. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one pod stałym nadzorem. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie pozwalać dzieciom bawić się tym urządzeniem, na nim lub w jego wnętrzu. Ten zakaz dotyczy również zużytego urządzenia.
- Jeśli używany jest środek do czyszczenia zmywarek, zdecydowanie zalecamy natychmiastowe uruchomienie programu zmywania z detergentem, aby zapobiec uszkodzeniu zmywarki.
- Zmywarka przeznaczona jest do mycia zwykłych naczyń. W zmywarce nie wolno myć przedmiotów zanieczyszczonych benzyną, farbą, odłamkami stali lub żelaza, żrącymi, kwaśnymi lub zasadowymi chemikaliami.
- Jeżeli zmywarka nie jest używana przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie elektryczne i dopływ wody do zmywarki.

Instrukcje Instalacji

■ Dostarczone części



Uchwyt węża doprowadzającego wodę (1)



Wąż dopływowy (1)



Wodoodporna naklejka (1)




Instrukcja instalacji i obsługi



Śruby
4,2x12 mm (1)
3,9 x 38 mm (4)



Etykieta energetyczna (1)



Pasek dekoracyjny długi (1) krótki (2)

■ Przed instalacją


Rozpakowanie i przenoszenie

- Sprawdzić opakowanie i zmywarkę pod kątem uszkodzeń transportowych. Jeśli zmywarka jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, nie należy jej instalować. Skontaktować się ze sprzedawcą, u którego została zakupiona zmywarka.
- Utylizacja opakowania: część opakowania nadaje się do recyklingu. Sprawdzić symbole oraz etykiety i poddać opakowanie recyklingowi, jeśli jest to możliwe.
- Nie podnosić zmywarki za uchwyt drzwi ani za górny panel. W ten sposób można spowodować uszkodzenie.
- Uważać na węże i przewód zasilający z tyłu zmywarki. Zachowanie ostrożności pozwoli uniknąć uszkodzenia i wadliwego działania z powodu zgniecenia, zagięcia lub przecięcia.
- Podczas instalacji zmywarki należy sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zablokowany lub zagięty.


Przyłącza i instalacje użytkowe

- Sprawdzić, czy przewód zasilający jest wystarczająco długi, aby sięgał do gniazdka. Jeśli nie jest, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego technika firmy Haier. Do podłączenia zmywarki do zasilania nie należy używać przedłużaczy ani listew zasilających z wieloma gniazdami.
- Sprawdzić, czy węże są wystarczająco długie, aby sięgały do instalacji użytkowych. Jeśli konieczne jest przedłużenie węża, należy upewnić się, że jest on nowy, jest takiej samej jakości i ma taką samą średnicę jak wąż już zamontowany.
- Zmywarki nie należy podłączać do instalacji wodnej, w której temperatura przekracza 60°C.
- Zmywarki nie wolno podłączać do podzlewozmywakowego, wysokociśnieniowego systemu gorącej wody typu „przelotowego”, ponieważ spowoduje to uszkodzenie systemu.


1 Wymiary produktu

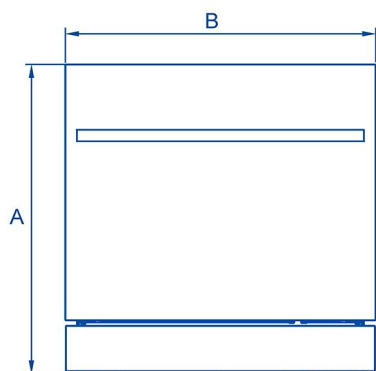

PRZÓD

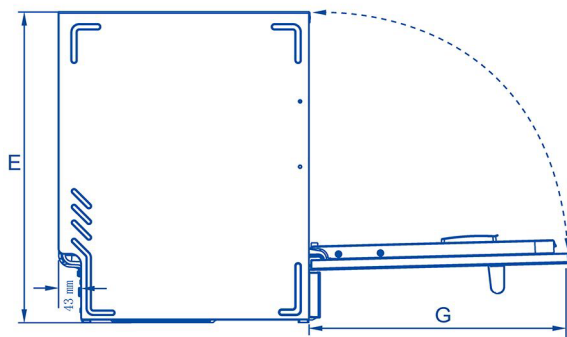

BOK

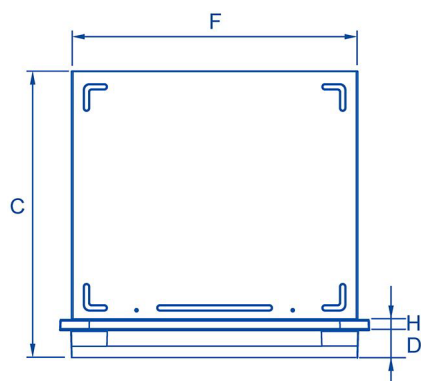


PLAN

WYMIARY PRODUKTU


	MM
A Całkowita wysokość produktu	597
B Całkowita szerokość produktu	595
C Całkowita głębokość produktu	545
D Głębokość uchwyty	45
E Wysokość maszyny	592
F Szerokość maszyny	550
G Głębokość, na której drzwi są całkowicie otwarte	493
H Szerokość drzwi	20

2 Wymiary szafek


Szafki dolne

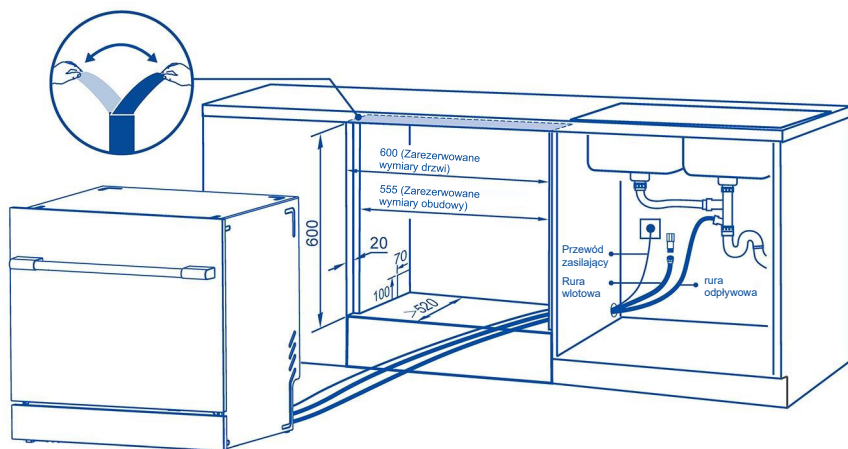

Szafka na sprzęt AGD

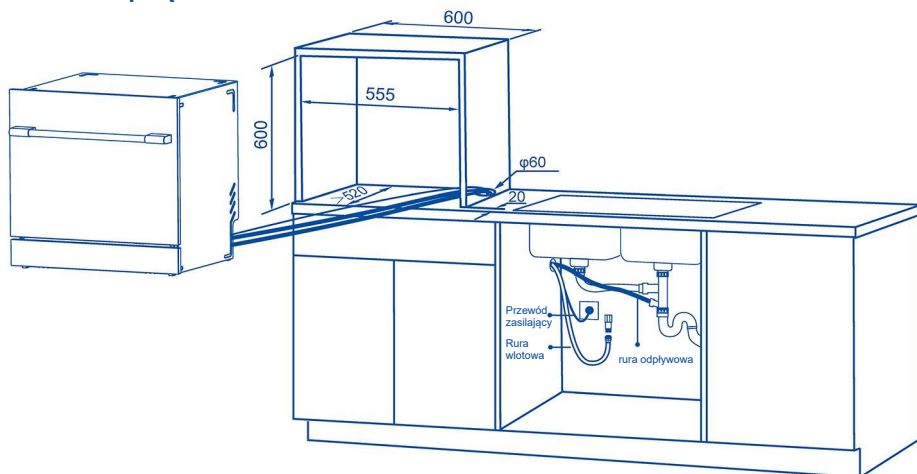


Szafka boczna

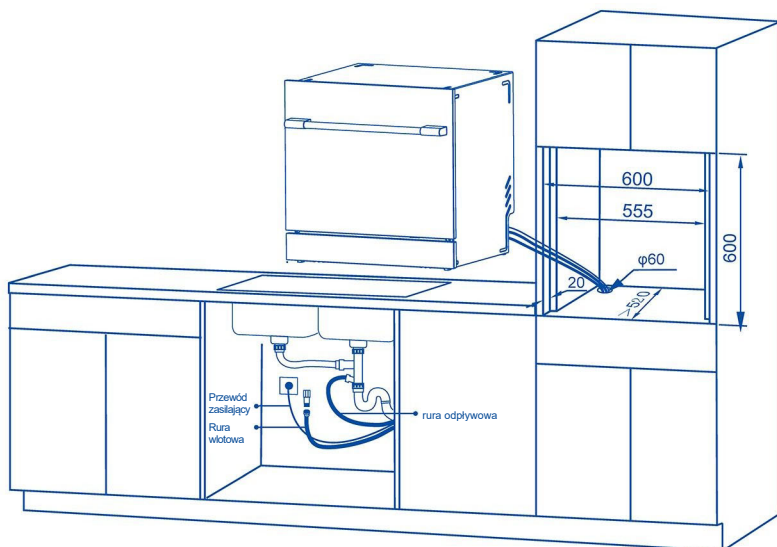

- W zasięgu otwarcia szafki nie powinny znajdować się żadne przeszkody (np. rury gazowe itp.).
- Przed montażem przyklej wodoodporną naklejkę do dolnej części górnej płyty szafki, aby zapobiec zawilgoceniu szafki przez parę ze zmywarki (pokazano to tylko na rysunku szafki, znajdującym się pod szafką).
- Przed ustawieniem zmywarki w miejscu instalacji należy pociągnąć za rury dopływowe i odpływowe oraz kable zasilające, aby upewnić się, że nie są zaplątane ani poskręcane.

3 Zamontuj pasek dekoracyjny

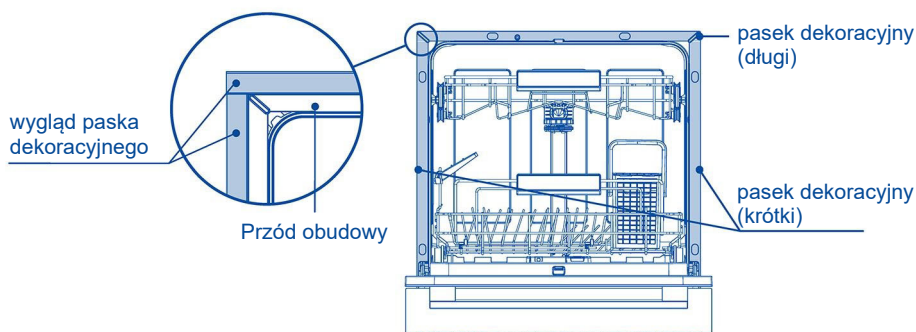


Paski dekoracyjne służą do zakrywania szczeliny między urządzeniem a szafką. Ich montaż przeprowadza profesjonalny personel serwisowy.

1. Odklej pasek dekoracyjny.
2. Długi pasek dekoracyjny przykleja się na górnej stronie urządzenia, a krótki pasek dekoracyjny przykleja się po lewej i prawej stronie urządzenia (zewnątrzna powierzchnia paska dekoracyjnego musi być przyklejona równo z przednią stroną obudowy; jeśli przednia strona obudowy odstaje, wpłynie to na drzwi i spowoduje wyciek gazu).
3. Wsuń urządzenie do szafki.

Uwaga: Jeżeli szafka ma płytę górną, możesz przyciąć pasek dekoracyjny odpowiednio do szerokości szafki.

4 Zabezpieczanie produktu

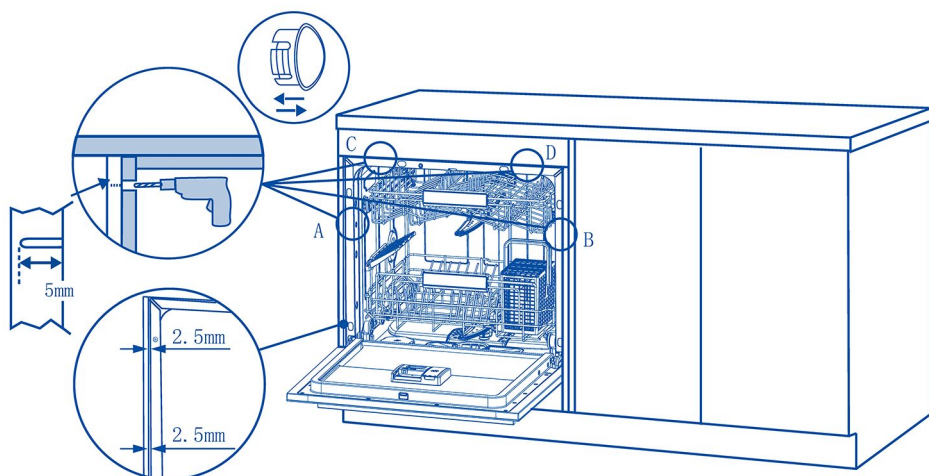

Zabezpiecz zmywarkę w szafce za pomocą dołączonych śrub, albo po bokach, albo u góry, w zależności od materiału, z którego wykonana jest szafka (przed wsunięciem zmywarki do szafki zdejmij osłonę śrub).


1. Zdejmij osłony śrub w miejscach A i B i przymocuj dwie śruby przez panele boczne do obudowy.
2. Zdejmij osłony śrub w miejscach C i D i przymocuj dwie śruby przez górną płytę do obudowy.

Uwaga: Dolna płyta zmywarki musi być solidna i płaska, a ją należy wypoziomować po ustawieniu w szafce. Upewnij się, że odstęp między ścianką zmywarki a szafką jest jednakowy. W przeciwnym wypadku drzwi mogą być nieprawidłowo zamontowane.

5 Podłączenie rury dopływowej

Podłącz złącze dopływu wody do zmywarki do złącza dopływu wody i upewnij się, że dopływ wody nie jest ściśnięty, wygięty ani splątany.

Jeśli dopływ wody nie był używany przez dłuższy czas, należy go otworzyć i pozwolić wodzie popłynąć przez chwilę, aż będzie czysta i wolna od zanieczyszczeń, a następnie podłączyć go do węży doprowadzającego wodę do zmywarki. Do napełniania urządzenia należy używać zimnej wody. Przyłącze rury wlotowej zmywarki ma gwint G1/2" (rura 4-drożna). Jeżeli nie pasują, należy zastosować złącze konwertujące.

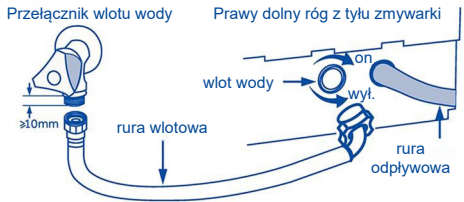


6 Podłączenie rury odpływowej

Podłącz rury odpływowe, korzystając z trybów A, B lub C na rysunku po prawej stronie.

Aby zapewnić swobodny odpływ wody, nie należy ścisnąć, zginać ani splątywać rur odpływowych.

Włóż wylot rury odpływowej do rury kanalizacyjnej i nie zanurzaj końca w wodzie, aby zapobiec cofaniu się nieczystości.

Jeśli potrzebujesz rury odpływowej o specjalnej długości, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

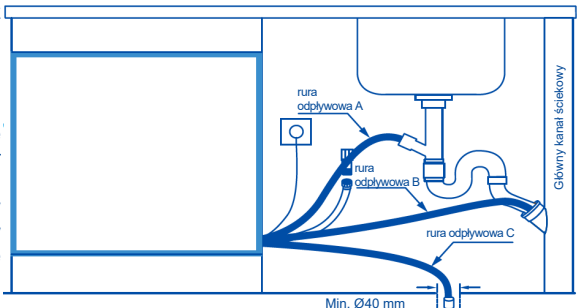

Zainstaluj zmywarkę i młynek do odpadów w tym samym czasie




Uwaga

Jeżeli podczas normalnego użytkowania okaże się, że w zmywarce znajduje się pozostała woda, której poziom przekracza poziom filtra płaskiego, należy najpierw sprawdzić, czy rura odpływowa jest drożna.

Instrukcje Instalacji

Scenariusz 1.


Oddzielne rury odpływowe dla zmywarek i młynka do odpadów (zalecane)

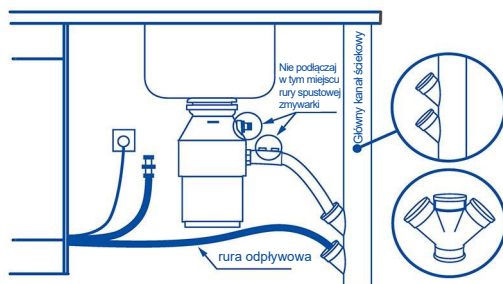

Jeżeli zmywarka i młynek do odpadów są instalowane jednocześnie, zaleca się, aby rury odpływowe zmywarki i młynka do odpadów były prowadzone oddzielnie.

Scenariusz 2.



Zmywarka dzieli odpływ z młynkiem do odpadów

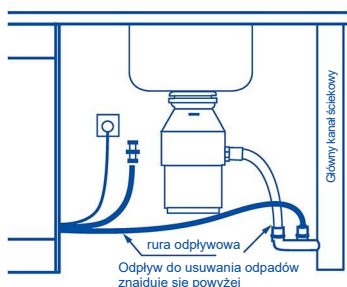

Jeżeli niezależne umieszczenie urządzenia nie jest możliwe, należy upewnić się, że odpływ zmywarki znajduje się za odpływem młynka do odpadów, aby zapobiec cofaniu się ścieków w wyniku zatoru spowodowanego resztkami z młynka do odpadów.


7 Ureguluj zawias drzwi

Jeśli po długotrwałym otwieraniu i zamykaniu drzwiczek zmywarki okaże się, że nie utrzymują one prawidłowego stanu zawieszenia, można użyć klucza imbusowego, aby je wyregulować i przywrócić do pierwotnego stanu. Oto szczegółowe kroki:

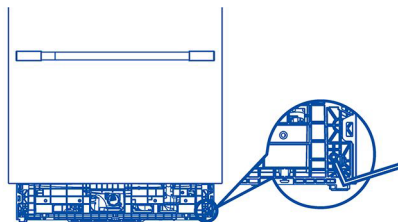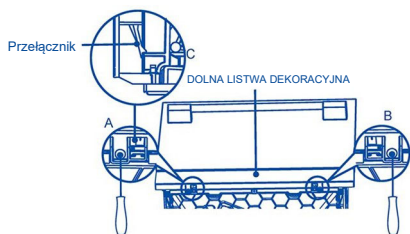

1. Wykręć śruby na lewym i prawym końcu dolnej listwy wykończeniowej zmywarki (pozycje A i B, jak pokazano na rysunku).
2. Otwórz klamrę w punkcie C od góry za pomocą śrubokręta płaskiego i przesunij dolną listwę wykończeniową w dół, aby ją zdjąć.
3. Za pomocą klucza imbusowego obróć śrubę regulacyjną po obu stronach koła pasowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdzaj stan zawieszenia korpusu drzwi co 2 obroty, aż będzie w optymalnym stanie.

8 Podłączenie produktu

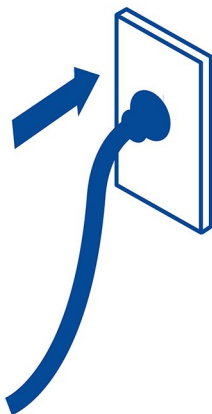

Przylącze elektryczne

- Podczas instalacji zmywarka nie może być podłączona do zasilania elektrycznego. Należy upewnić się, że wszystkie przewody domowej instalacji elektrycznej są prawidłowo uziemione.
- Sprawdzić tabliczkę znamionową (znajdującą się po lewej stronie wewnętrznych drzwi zmywarki ze stali nierdzewnej) i upewnić się, że wartości napięcia i częstotliwości prądu w instalacji domowej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej.
- Włożyć wtyczkę do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego wyposażonego w wyłącznik rozłączający.

WAŻNE!


- Uziemienie urządzenia jest wymogiem bezpieczeństwa nakazanym przez prawo.
- Jeśli przewód zasilający nie jest wystarczająco długi, aby dotrzeć do gniazdka, lub gniazdko, do którego urządzenie ma być podłączone, nie jest odpowiednie do wtyczki, należy wymienić cały przewód zasilający zmywarki. Może to zrobić tylko autoryzowany technik firmy Haier. Nie modyfikować ani nie przecinać wtyczki. Do podłączenia zmywarki do zasilania nie należy używać adaptera, przedłużacza ani listwy zasilającej z wieloma gniazdami, ponieważ może to spowodować przegrzanie i stworzyć zagrożenie pożarowe.
- Gniazdko, do którego podłączona jest zmywarka, musi pozostać łatwo dostępne (np. w sąsiedniej szafce) nawet po zainstalowaniu urządzenia. Ma to na celu zapewnienie możliwości odłączenia zmywarki od zasilania w celu bezpiecznego czyszczenia i konserwacji.

■ Końcowa lista kontrolna

Do wykonania przez instalatora


- Sprawdzić, czy wszystkie części są zainstalowane.
- Upewnić się, że wszystkie panele i ich części są zabezpieczone, a końcowe testy elektryczne zostały przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami elektrycznymi.
- Sprawdzić, czy zmywarka jest wypoziomowana. W razie potrzeby lekko wyregulować nóżki poziomujące. Aby zapewnić optymalną wydajność, nachylenie zmywarki nie powinno przekraczać 1°. Sprawdzić za pomocą poziomicy.
- Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę ma założoną gumową podkładkę i że po zetknięciu z uszczelką dokręcono ją o kolejne pół obrotu.
- Upewnić się, że przygotowane są wszystkie otwory i korki w przyłączy odpływowym i że przyłącze odpływowe jest gotowe.
- Łącznik węża odpływowego może nie utrzymać ciężaru nadmiaru materiału, z którego wykonany jest wąż. Wąż odpływowy należy trzymać rozłożony na możliwie najdłuższym odcinku, aby zapobiec jego zwisaniu. Nadmiar węża odprowadzającego powinien być przechowywany po stronie górnej pętli zmywarki.
- W przypadku podłączenia węża odpływowego do syfonu zlewozmywaka należy upewnić się, że górna pętla znajduje się co najmniej 150 mm wyżej niż łącznik węża odpływowego.
- Upewnić się, że wszystkie opakowania i taśmy mocujące kosze zostały usunięte ze zmywarki.
- Sprawdzić, czy drzwi otwierają się i zamykają swobodnie bez oporu względem sąsiednich szafek.
- Sprawdzić, czy gniazdo elektryczne jest dostępne i czy znajduje się w sąsiedniej szafce.
- Sprawdzić działanie zmywarki do naczyń:

Jeśli pojawi się kod usterki, należy zapoznać się z sekcją „Kody błędów” w instrukcji obsługi w celu uzyskania objaśnienia.

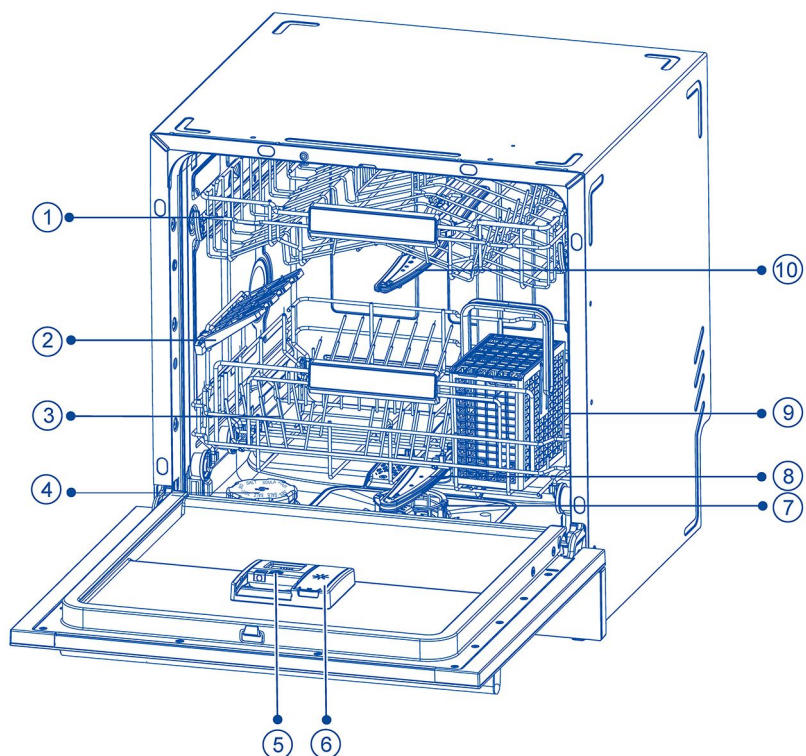

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kosz górny | 6. Dozownik nabtyszczacza |
| 2. Uchwyt na filiżankę do herbaty | 7. Filtry |
| 3. Dolny kosz | 8. Dolne ramię spryskujące |
| 4. Pojemnik na sól | 9. Koszyk na sztućce |
| 5. Dozownik detergentu | 10. Środkowe ramię spryskujące |

Przegląd programów

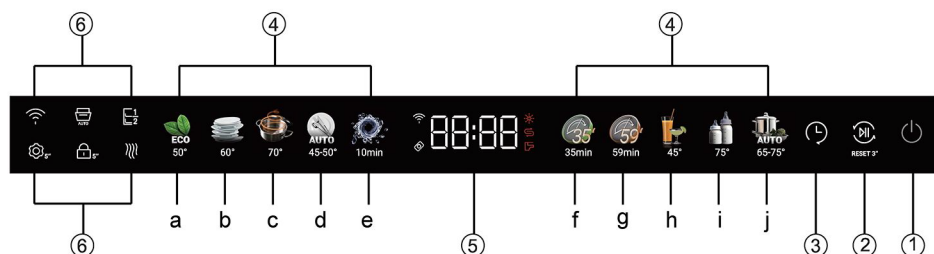

1. Ikona Wł./Wył.
2. Ikona Start/ Reset
3. Ikona opóźnienia
4. Ikona Program
5. Ikona wyświetlacza/wskaźnika czasu i informacji
6. Ikona Opcji

- a. ECO c. Intensywny e. Szybki 35 g. Szybki 59 i. Higiena
b. Uniwersalny d. Smart AI f. Mycie wstępne h. Mycie szkła j. Smart AI Pro

Ikona wskaźnika

- Tabletki:** Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja Tabletki została aktywowana
- Kran:** Jeśli wskaźnik się świeci, urządzenie nie napełnia się wodą. Sprawdź sekcję: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
- Nabłyszczacz:** Jeżeli kontrolka się zaświeci, pojemnik na płyn do płukania jest pusty. Po dodaniu płynu nabłyszczającego wskaźnik gaśnie.
- Sól:** Jeśli kontrolka się zaświeci, oznacza to, że pojemnik na sól jest pusty. Po dodaniu soli wskaźnik gaśnie.
- Wi-Fi:** Jeśli kontrolka miga szybko: Połączenie Wi-Fi jest aktywne. Jeśli miga powoli: Połączenie Wi-Fi jest aktywne. Jeżeli jest włączona w sposób ciągły: Pomyślna autoryzacja WiFi.

Funkcja opcjonalna

Wi-Fi



Naciśnij ikonę, a aplikacja może uruchomić program zmywarki.

Ustawienie



Przytrzymaj ikonę przez 5 sekund, aby aktywować tryb ustawień użytkownika.

Auto Door



Automatycznie otwórz drzwi na kilka centymetrów, aby umożliwić cyrkulację powietrza. Popraw efekt suszenia.

Blokada rodzicielska



Przytrzymaj ikonę przez 5 sekund, aby zablokować lub odblokować opcję innych ikon.

Połowa wsadu



Dostosowuje program zmywania do bardziej efektywnego zmywania mniejszych wsadów.

Extra Dry



Zwiększa temperaturę końcowego płukania i długość fazy suszenia.

Programy		
Programy	Rodzaj resztek jedzenia	Rodzaj wsadu
Eco	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Smart AI 1)	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Wszystko: Szkło, zastawa stołowa, garnki i patelnie
Smart AI Pro	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Wszystko: Szkło, zastawa stołowa, garnki i patelnie
Intensywny	Trudne zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimny napój, sałatka, kielbasa	Wszystko: Szkło, zastawa stołowa, garnki i patelnie
Normalny	Normalne zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Higiena	Trudne zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimny napój, sałatka, kielbasa	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Szkło	Świeże zabrudzenia: Zupy, jajka, sos, ziemniaki, makarony, ryż, potrawy pieczone lub smażone	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Szybki 59	Świeże zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimne napoje, sałatki, kielbaski	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Szybki 35	Świeże zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimne napoje, sałatki, kielbaski	Niedelikatne: Zastawa stołowa, sztucze, szkło
Mycie wstępne 2)	Świeże zabrudzenia: Kawa, ciasto, mleko, zimne napoje, sałatki, kielbaski	Niedelikatne: Zestaw stołowy

Przegląd programów

- 1). Urządzenie wykrywa rodzaj zabrudzenia i ilość przedmiotów w koszach. Automatycznie dostosowuje temperaturę i ilość wody, zużycie energii i czas trwania programu.
- 2). Użyj tego programu, aby szybko spłukać naczynia. Zapobiega to przywieraniu pozostałej żywności do naczyń i wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z urządzenia. Nie używać detergentu w tym programie.

Jeśli chcesz uzyskać lepszy efekt suszenia podczas stosowania tego produktu, zaleca się wybranie intensywnego procesu mycia z funkcją suszenia.

Jeśli myjesz lekko zabrudzone naczynia i nie musisz ich suszyć, możesz wybrać program mycia bez suszenia, np. szybki.

Aby zapewnić dobre rezultaty zmywania, zmywarka wymaga miękkiej wody. Twarda woda może mieć negatywny wpływ na działanie zmywarki. Z biegiem czasu szkło myte w twardej wodzie zmatowieje, a naczynia pokryją się białym nalotem. Używanie bardzo twardej wody może z czasem spowodować awarię części zmywarki. Sól może poprawić sytuację.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Ilość dozowanej soli można ustawić w stopniach H1 i H6, w zależności od twardości wody.

1. Należy uzyskać informacje o twardości wody z kranu. Pomoże w tym firma wodociągowa.
2. Ustawienie można znaleźć w tabeli twardości wody.

Określenie lokalnej twardości wody

Twardość wody				Regulacja zmiękczenia wody
Stopnie niemieckie (°dH)	Stopnie francuskie (°fH)	Mmol/l	Stopnie Clarka	elektronicznie
-	-	-	-	H-
0-6.1	0-11	0-1.10	0-7.7	H1
6.2-8.1	11.1-14.5	1.11-1.45	7.8-10.2	H2 ^{1)*}
8.2-9.8	14.6-17.5	1.46-1.75	10.3-12.3	H3
9.9-12	17.6-21.5	1.76-2.15	12.4-15.1	H4 ^{2)*}
12.1-16	21.6-28.5	2.16-2.85	15.2-20	H5 ^{3)*}
16.1-21	28.6-37.5	2.86-3.75	20.1-26.3	H6
21.1-30	37.6-53.5	3.76-5.35	26.4-37.5	H7
30.1-50	53.6-89.2	5.36-8.92	37.6-62.6	H8

* Uwaga

- 1) Zmiękcacz wody jest fabrycznie ustawiony na H5. Ustawienie H, zmiękcacz wody nie działa.
- 2) Podczas pracy zmiękczacza wody możesz usłyszeć dziwny dźwięk, jest to normalne.
- 3) Aby dostosować ustawienia, zapoznaj się z sekcją „Ustawienia preferencji użytkownika”.
- 4) Jeżeli po ustawieniu H8 wewnątrz zmywarki i na półce nadal pojawia się kamień, oznacza to, że twardość wody w kranie jest zbyt wysoka i należy wyczyścić go za pomocą białego octu.

Zastosowanie specjalnej soli

Gdy tylko wskaźnik niskiego poziomu soli zaświeci się na panelu sterowania, należy uzupełnić sól. Zawsze uzupełniać ilość specjalnej soli bezpośrednio przed włączeniem urządzenia. Gwarantuje to, że nadmiar specjalnego roztworu soli jest natychmiast wypłukiwany i nie powoduje korozji zbiornika do płukania.


Sposób uzupełniania soli:

⚠ UWAGA

Używać wyłącznie soli do zmywarek. Inne produkty mogą spowodować uszkodzenie urządzenia!

Rozsypana sól powoduje korozję. Uruchomić program po każdym uzupełnieniu.

Dodaj około 300 g specjalnej soli do zmiękczacza wody, dodaj jednorazowo, możesz używać jej wielokrotnie. (Uwaga: podczas pierwszego użycia zmywarki najpierw dodać około 300 g specjalnej soli do zmiękczacza wody, a następnie dolej 300 ml wody. Gdy kontrolka niedoboru soli zaświeci się ponownie, oznacza to, że dodano tylko specjalną sól, nie potrzeba wody). Zużycie specjalnej soli zależy od twardości wody (im wyższa twardość wody, tym większe zużycie).

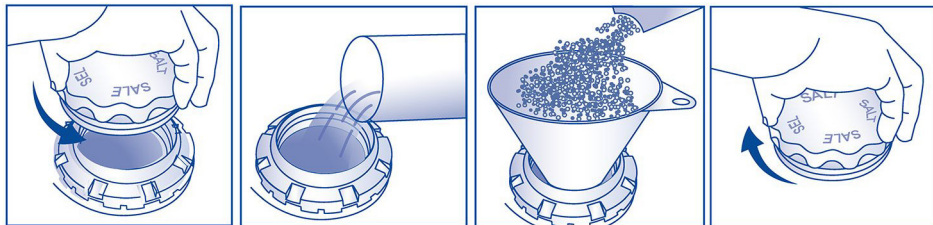

1. Przekręcić nakrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć pojemnik na sól.
2. Dolej 300 ml wody (dolać wodę tylko przed pierwszym użyciem).
3. Dodaj 300 gramów soli do zmiękczacza wody.
4. Przekręcić nakrętkę w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć pojemnik na sól.

Jeśli specjalna kontrolka soli nadal nie zgaśnie po dodaniu soli, może to być związane z ilością dodanej soli i temperaturą wody. Kontrolka zgaśnie automatycznie po całkowitym rozpuszczeniu się soli.

Zdecydowanie zalecamy regularne stosowanie płynnego nablyszczacza, aby uzyskać najlepsze rezultaty suszenia. Środek nablyszczający nadaje szklanym i porcelanowym naczyniom połysk i zapobiega tworzeniu się smug. Dodatkowo przeciwdziała matowieniu metalu.

Kiedy uzupełniać dozownik płynu nablyszczającego

Gdy poziom nablyszczacza będzie niski, zaświecą się kontrolki nablyszczacza, aby przypomnieć o tym.

Regulacja dozowania nablyszczacza

Można dostosować ilość dozowanego nablyszczacza. Zakres ustawień wynosi d-, d1-d6. Najniższe ustawienie to D- (to ustawienie nie dodaje automatycznie nablyszczacza), najwyższe ustawienie to d6, a domyślne ustawienie fabryczne to d5. Nie regulować dowolnie ustawień.

* Jeżeli po myciu na powierzchni naczyń pozostają białe smugi lub piana, należy zmniejszyć ustawienia o 1 lub 2.

* Jeśli po umyciu na powierzchni naczyń pojawią się plamy wody, należy zwiększyć ustawienia o 1. (Jeśli plamy wody nadal będą widoczne, należy zmienić program mycia na bardziej wydajny, np. intensywny).
Aby zmienić ustawienia, zapoznaj się z sekcją „Ustawienia preferencji użytkownika”.

Jak uzupełniać dozownik płynu nablyszczającego

1. Pociągnąć przycisk, aby otworzyć pokrywę dozownika.



2. Wlać nablyszczacz do okrągłego otworu, uważając, aby nie przekroczyć oznaczenia MAX.

WAŻNE!

Uważać, aby nie rozlać płynu nablyszczającego w zmywarce. Wszelkie wycieki należy wytrzeć, aby zapobiec nadmiernemu pienieniu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować koniecznością serwisowania, które nie będzie objęte gwarancją.

3. Zamknąć pokrywę, upewniając się przy tym, że się zatrzaśnie.

Dbanie o zastawę stołową

WAŻNE!

Połączenie wysokiej temperatury i detergentu do zmywarek może spowodować uszkodzenie niektórych przedmiotów. W razie wątpliwości należy zapoznać się ze wskazówkami producenta lub umyć ręcznie.

Sztućce i srebrna zastawa

Wypłucz sztućce i srebrną zastawę natychmiast po użyciu, aby zapobiec matowieniu. Srebro nie powinno stykać się ze stałą nierdzewną, ponieważ może to spowodować przebarwienia. Wyjmij srebrne sztućce ze zmywarki i natychmiast wysusz je ręcznie.

Aluminium

Aluminium może ulegać matowieniu pod wpływem detergentu.

Stopień zmiany zależy od jakości detergentu lub aluminium.

Inne metale

Żelazo i żeliwo może rdzewieć i plamić inne przedmioty. Miedź, cyna i mosiądz mają tendencję do plamienia.

Wyroby drewniane

Wyroby z drewna są na ogół wrażliwe na ciepło i wodę. Regularne mycie w zmywarce może z czasem spowodować pogorszenie ich stanu.

Zastawa szklana

Większość naczyń szklanych można myć w zmywarce. Kryształowe, bardzo delikatne i zabytkowe wyroby szklane mogą ulec wytrawieniu i zmatowieć.

Tworzywa sztuczne

Niektóre tworzywa sztuczne mogą zmieniać kształt lub kolor pod wpływem gorącej wody. Zapoznaj się z instrukcją producenta. Przedmioty plastikowe, które można myć w zmywarce, powinny być obciążone tak, aby nie przewróciły się i nie przepełniły wodą lub nie wypadły z podstawowego kosza podczas mycia.

Przedmioty zdobione

Większość nowoczesnych wzorów porcelany można myć w zmywarce. Naczynia zabytkowe, ze wzorem namalowanym na szkliwie, ze złotymi obrzeżami lub ręcznie malowana porcelana mogą być bardziej wrażliwe na mycie w zmywarce.

Elementy klejone

Niektóre kleje ulegają zmiękczeniu lub rozpuszczeniu podczas mycia w zmywarce.

Twardość wody

Twarda woda to woda o wysokim stężeniu minerałów, takich jak wapń i magnez. Może to mieć negatywny wpływ na działanie zmywarki, a części mogą z czasem ulec awarii. Zastawa szklana myta w twardej wodzie matowieje, a naczynia pokrywają się plamami lub białym nalotem. Twardość wody różni się w zależności od położenia geograficznego. Jeśli mieszkasz w obszarze z twardą wodą, zalecamy zainstalowanie zmiękczenia wody w domowym dopływie wody.

Jeśli posiadasz twardą wodę w domu

Zapoznaj się z rozdziałem „Zalecenia dotyczące ilości detergentu w proszku”.

Użyj nabtyszczacza. Zalecamy zwiększenie ustawienia nabtyszczacza, aby poprawić wydajność zmywania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Preferencje”.

Używaj środka do czyszczenia/odkamieniania do zmywarek regularnie lub zawsze, gdy zauważysz nagromadzenie się kamienia w zmywarce.

Jeśli posiadasz miękką lub zmiękczoną wodę w domu

Unikaj używania zbyt dużej ilości detergentu.


Jeżeli zastawa stołowa lub stojak na przybory kuchenne są zabrudzone przypalonymi, przypieczonymi, lepкими resztkami żywności, które są trudne do usunięcia, zaleca się namoczyć je na pewien czas przed umyciem lub wstępnie oczyścić ściereczką do naczyń. Przed włożeniem naczyń do zmywarki należy usunąć wszelkie duże resztki jedzenia. Nie ma potrzeby wstępnego płukania naczyń pod bieżącą wodą.

Podczas ładowania zmywarki dopilnuj, aby przedmioty były umieszczone tak, aby woda, wypływająca ze znajdującego się niżej i obracającego się ramienia spryskującego, mogła dotrzeć do wszystkich obszarów. W przeciwnym wypadku wydajność zmywania zostanie zmniejszona.

Twoja zmywarka może pomieścić maksymalnie 8 zastaw stołowych.


Upewnij się

- Dolne i środkowe ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Wysokie przedmioty będą blokować górne ramię spryskujące.
- Szkło i inne delikatne przedmioty są stabilne.
- Naczynia są skierowane otworami w dół.
- Talerze są równomiernie rozmieszczone.
- Wszystkie ostre przedmioty znajdują się w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu.

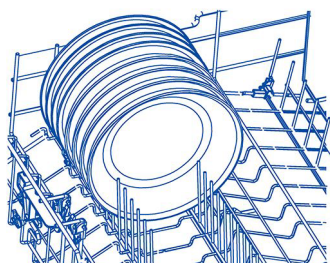


Należy unikać

- Przepelnienie.
- Wszelkie wystające przedmioty poniżej stojaków i kosza, które mogą uniemożliwić obrót ramienia spryskującego.
- Wszelkie wystające przedmioty z przodu zmywarki.
- Blokowanie odpływu wody z wszelkich przedmiotów na składanych stojakach na kubki.

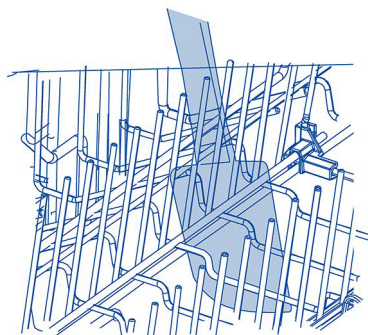

Górny kosz


Górny kosz jest przeznaczony do umieszczenia takich przedmiotów, jak szklanki, filiżanki, spodki, talerze i płytkie patelnie.

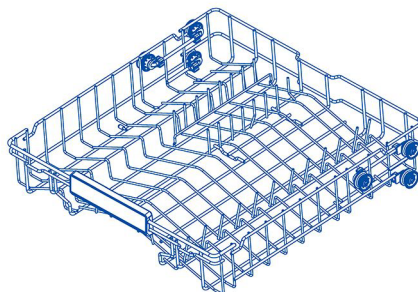

Ładowanie naczyń


Dolny kosz

- Jest przeznaczony do umieszczenia największych przedmiotów, takich jak garnki, patelnie, pokrywki, półmiski i miski.
- Złożyć zęby w dół, aby umieścić garnki i patelnie płasko na dnie.
- Upewnić się, że naczynia nie blokują od góry obrotów ramienia spryskującego.

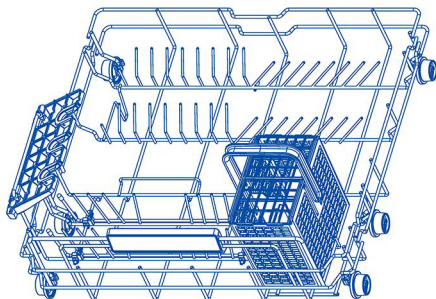


Uchwyt

- Uchwyt można ustawić w pozycji pionowej, aby włożyć sztućce, lub opuścić, aby włożyć wysokie szklanki.

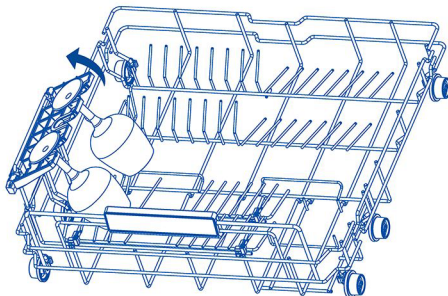

Koszyk na sztućce

- Wymieszać łyżki z innymi sztućcami, aby nie przywierały do siebie.
- Użyć kratki, aby oddzielić sztućce.
- Pokrywkę kosza na sztućce można podnosić i opuszczać.
- Jeśli długie przedmioty mogą blokować ramiona spryskujące, należy je umieścić poziomo w górnym koszu.

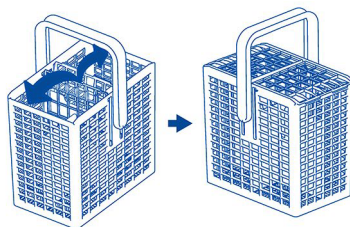

⚠ UWAGA

Ostre i spiczaste przedmioty należy umieszczać ostrzem skierowanym w dół, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Wskazówki, jak zaoszczędzić pieniądze i nie szkodzić środowisku podczas korzystania z urządzenia.

- Osiągnij optymalny poziom wykorzystania energii, wody, detergentu i czasu, uwzględniając zalecany maksymalny rozmiar wsadu. Zaoszczędź do 50% energii, myjąc cały wsad zamiast, dzieląc go na 2 części.
- Zeskrob resztki jedzenia z wsadu zamiast płukania wstępnego, aby oszczędzać wodę.
- W przypadku normalnie zabrudzonych naczyń wybierz program ECO, aby uzyskać najbardziej efektywne zużycie wody i energii.

Dodawanie detergentu

WAŻNE!

- Używać wyłącznie detergentów zalecanych do automatycznych zmywarek do naczyń.
- Detergenty do zmywarek są silnie alkaliczne. Mogą być bardzo niebezpieczne, jeśli zostaną połknięte. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz trzymać dzieci i osoby niepełnosprawne z dala od otwartej zmywarki. Po zakończeniu każdego programu zmywania należy sprawdzić, czy dozownik detergentu jest pusty.
- Nie spryskiwać ani nie wylewać detergentu bezpośrednio na przedmioty w zmywarce. Detergent i tabletki do zmywarek nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z naczyniami ani sztućcami.
- Nie używać płynów do ręcznego mycia naczyń, mydła, detergentów do prania ani środków dezynfekujących, ponieważ mogą one uszkodzić zmywarkę.

Napełnianie dozownika detergentu

1. Nacisnąć przycisk po prawej stronie dozownika.

WAŻNE!


Zbliżyć się do dozownika z prawej strony, aby zapobiec zatrzaśnięciu się pokrywy na dłoni.

2. Dodać detergent do odpowiednich komór. Oznaczenia „15” i „25” w głównej komorze zmywania odpowiadają gramom detergentu w proszku.


WAŻNE!

Tabletki należy wkładać wyłącznie do głównej (większej) komory zmywania.


3. Usunąć nadmiar detergentu z krawędzi dozownika.
4. Zamknąć pokrywę i docisnąć, aż kliknie. Detergent zostanie automatycznie uwolniony do zmywarki podczas programu zmywania.

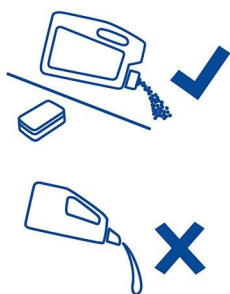

Otworzyć pokrywę tutaj

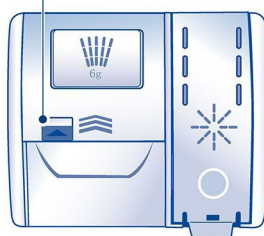

Komora zmywania

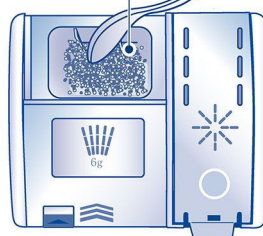

Jak dostosować ustawienia preferencji użytkownika

Użytkownicy mogą skonfigurować ustawienia zmiękczacza wody, brzęczyka, środka nabyliczającego i automatycznego otwierania drzwi według własnych preferencji.



Podczas wyboru programów. Naciśnij i przytrzymaj ikonę ustawień  przez około 5 sekund, aby wejść w ustawienia preferencji użytkownika. Na wyświetlaczu pojawi się stały wskaźnik dx; d5 to ustawienie fabryczne. Ponowne naciśnięcie spowoduje wejście w ustawienia trybu pracy zmiękczacza wody. Na wyświetlaczu pojawi się stały wskaźnik Hx, czyli fabryczne ustawienie domyślne H5. Naciśnij ponownie, aby wejść w ustawienia brzęczyka. Wyświetlacz zaświeci się na stałe, aby pokazać bx, czyli domyślne ustawienie fabryczne b1. Naciśnij ponownie, aby przejść do ustawień funkcji Tab, a wyświetlacz włączy się na stałe i pokaże oFo, które jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

1. Ustawienie płynu nabyliczającego

- ▶ Gdy na wyświetlaczu wyświetli się dx, naciśnij przycisk „Mycie wstępne”, a ustawienie zostanie zmniejszone o 1 za każdym razem, naciśnij przycisk „Szybki 35”, a ustawienie zostanie zwiększone o 1. Ustawienia można zmieniać na d-, d1, d2,d6. Gdzie d- oznacza, że poziom nabyliczacza nie jest ustawiony. Gdy w urządzeniu brakuje nabyliczacza, kontrolka nie zaświeci się. d1-d6 oznacza 1-6 ml.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- ▶ Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

2. Ustawienie zmiękczacza wody

- ▶ Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Hx”, naciśnij przycisk „Mycie wstępne”, aby za każdym razem zmniejszyć poziom twardości wody o 1. Naciśnij przycisk „Szybki 35”, aby zwiększyć poziom o 1. Poziom twardości wody można ustawić na H-, H1, H2, ..., H8, gdzie H- oznacza wyłączenie funkcji twardości wody. Po ustawieniu tego poziomu nie będzie aktywna funkcja zmiększania wody.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- ▶ Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

3. Ustawienie brzęczyka

- ▶ Gdy na wyświetlaczu pojawi się „bx”, naciśnij „Mycie wstępne” i „Szybki 35”, aby ustawić poziom głośności brzęczyka. Brzęczyk można ustawić tak, aby zawierał b0 i b1, gdzie b0 oznacza wyłączenie brzęczyka. Po tym ustawieniu brzęczyk nie będzie działał po zakończeniu programu i wygenerowaniu alarmu. Po ustawieniu na b1 działają wszystkie brzęczyki.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
- ▶ Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

4. Ustawienia funkcji Tab

- ▶ Po wejściu w tryb ustawień funkcji Tab na wyświetlaczu pojawi się „oFo”, przy czym oFo to domyślne ustawienie fabryczne. Stan funkcji tab zawiera „oFo” i „oF-”, gdzie „oFo” oznacza, że funkcja automatycznego dozowania jest włączona, dozownik będzie uwalniał detergent w trakcie programu. „oF-” oznacza, że funkcja jest wyłączona. Naciśnij przycisk „Higiena”, aby ustawić go.
- ▶ Po wybraniu ustawienia zapisz automatycznie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.
Jeżeli w ciągu 2 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, po upływie 2 minut nastąpi przejście do stanu wyboru programu.

Uruchomienie programu

1. Naciśnij przycisk WŁ./WYŁ. , aby włączyć zmywarkę.
2. Wybierz i naciśnij program na panelu sterowania zmywarki.
3. Naciśnij , aby uruchomić program.

UWAGA

Domyślnie program ECO jest włączony, gdy używasz go po raz pierwszy, pozostałe przyciski programowe i dodatkowe przyciski funkcyjne odpowiadające funkcji ECO są włączone. Drugie i kolejne użycie domyślnej pamięci przechowującej ostatnią procedurę mycia oraz ostatni wybór funkcji dodatkowych, które się świecą.

Wstrzymanie i ponowne uruchomienie programu zmywania

Gdy program jest uruchomiony, dotknij , a ekran wyświetlacza zacznie migać, pokazując pozostały czas zmywania; Dotknij  ponownie, aby kontynuować zmywanie.

UWAGA

1. Nie otwieraj drzwiczek bezpośrednio podczas zmywania, ponieważ w urządzeniu znajduje się gorąca para, co może spowodować poparzenia (jeśli musisz otworzyć drzwiczki podczas zmywania, wstrzymaj program, otwórz drzwiczki pod niewielkim kątem, a następnie całkowicie otwórz drzwiczki po rozproszeniu się ciepła).
2. Po umyciu, aby uniknąć kapania wody z górnego kosza na dolny, zaleca się najpierw wyjąć naczynia z dolnego kosza, a następnie wyjąć naczynia z górnego kosza.

Anulowanie lub zmiana programu zmywania

Podczas działania programu naciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby zakończyć program mycia naczyń i wyłączyć zmywarkę. Jeśli chcesz zmienić program zmywania, uruchom ponownie urządzenie i wybierz program.

UWAGA

Po uruchomieniu programu nie należy go samowolnie zmieniać ani wyłączać, ponieważ dodany w tym momencie proszek do mycia naczyń lub pastylka do mycia naczyń została zużyta. W takim przypadku konieczne będzie ponowne dodanie proszku do mycia naczyń lub pastylki do mycia naczyń.

Uruchomienie programu z opóźnieniem

Funkcja rezerwacji służy do ustawienia czasu zakończenia programu zmywania (do 24 godzin), a po ustawieniu na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do zakończenia programu.

Codzienne użytkowanie

1. Po wybraniu programu dotknij🕒, aby wybrać czas, który chcesz ustawić. Każde dotknięcie wydłuża czas o 1 godzinę. (Wskazówka: Przytrzymaj 🕒 i nie puszczaj go, czas wyświetlania automatycznie się wydłuży.
2. Naciśnij 🕒, aby zaplanować uruchomienie programu.

Anulowanie opóźnionego startu / programu

1. Podczas ustawiania czasu przytrzymaj 🕒 nieprzerwanie, aż na wyświetlaczu pojawi się 24h. Następnie naciśnij jeszcze raz, aby anulować program rezerwacji i powrócić do stanu wyboru programu.
2. Zmień program, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
3. Wyłącz zmywarkę, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Z biegiem czasu wewnątrz zmywarki mogą gromadzić się resztki jedzenia lub osady kamienia. Może to zmniejszyć wydajność, a resztki żywności mogą wydzielać nieprzyjemny zapach. Należy regularnie sprawdzać i czyścić zmywarkę.

WAŻNE!

- Przed każdym czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć zmywarkę od zasilania, wyłączyć dopływ wody i odczekać, aż wszystkie części zmywarki ostygną.
- Nie używać następujących środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie:
 - czyściki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
 - ściernie i rozpuszczalnikowe środki czyszczące stosowane w gospodarstwie domowym
 - kwasowe lub zasadowe środki czyszczące
 - środki do prania lub dezynfekcji
 - środki czyszczące lub polerujące do stali nierdzewnej
 - płyny do mycia rąk lub mydło
- Jeśli w zmywarce znajdują się potłuczone naczynia lub szkło, należy je ostrożnie usunąć, aby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniu urządzenia.
- Po czyszczeniu należy zawsze sprawdzić, czy ramiona spryskujące i filtry są prawidłowo założone.

Czyszczenie zmywarki z zewnątrz

- Aby oczyścić zewnętrzne powierzchnie zmywarki, należy wytrzeć je czystą, miękką wilgotną ściereczką i następnie osuszyć czystą, niestrzępiącą się ściereczką.
- W przypadku powierzchni niesplukiwanych przetrzeć je wzdłuż lub wokół nich. Na przykład, aby wytrzeć zewnętrzne przyciski sterujące, wytrzeć okrężnym ruchem powierzchnię wokół nich.
- Uważać, aby nadmiernie nie zwilżyć obszaru panelu sterowania.
Uwaga: przed czyszczeniem panelu sterowania warto wyłączyć przyciski aktywując blokadę klawiatury.

Czyszczenie uszczelki drzwi i wnętrza zmywarki

Wyczyścić dokładnie ciepłą wodą z użyciem miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki. Jeśli wnętrze jest mocno zabrudzone, użyć środka do czyszczenia/odkamienienia zmywarki zgodnie z instrukcjami producenta.

Czyszczenie filtrów

Filtry zapobiegają przedostawaniu się do pompy większych cząstek żywności z wody myjącej. Cząstki te mogą czasami blokować filtry. Zalecamy czyszczenie filtrów zawsze, gdy widoczne są cząstki żywności.


Pielęgnacja i czyszczenie

- Aby wyjąć filtr odpływowy, obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go zwolnić, a następnie wyjąć.
- Po wyjęciu filtra odpływowego można wyjąć płytkę filtrującą.
- Wypłukać ją dokładnie pod bieżącą wodą, a następnie założyć na miejsce.

Po wyczyszczeniu należy prawidłowo założyć filtry, upewniając się, że płytkę filtrującą jest wyrównana z podstawą zmywarki.

WAŻNE!

Podczas czyszczenia spodniej strony płytki filtracyjnej należy uważać na jej ostrą zewnętrzną krawędź.

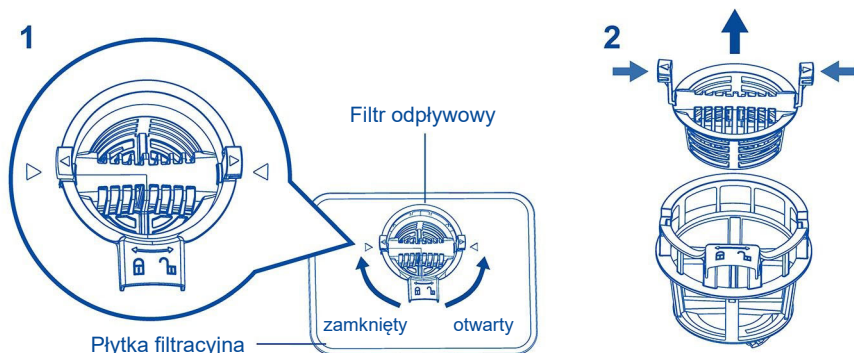

Czyszczenie ramion spryskujących

Kamień i resztki jedzenia w wodzie do mycia mogą zablokować otwory w ramionach spryskujących i mocowaniach ramion. Części te należy czyścić mniej więcej raz w miesiącu lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Czyszczenie górnego ramienia spryskującego / głowicy spryskującej

Nie zdejmować górnego ramienia spryskującego do czyszczenia. Wyczyścić małą szczoteczką z włosiem z tworzywa sztucznego, a w razie trudnych zabrudzeń lub zatorów użyć środka do czyszczenia/odkamienienia zmywarki, zgodnie z instrukcjami producenta.



Czyszczenie środkowego ramienia spryskującego

- Aby zdjąć środkowe ramię spryskujące, należy ostrożnie odkręcić jego nakrętkę zabezpieczającą.
- Dokładnie wypłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie zamontować z powrotem.

WAŻNE!


Sprawdź, czy otwór natryskowy nie jest zablokowany. Jeśli otwór spryskiwacza jest zablokowany, wyczyść go za pomocą ostrego przedmiotu (np. wykałaczki). Oplucz bieżącą wodą

Należy mocno dokręcić nakrętkę zabezpieczającą środkowe ramię spryskujące na rurce doprowadzającej wodę. Sprawdzić, czy środkowe ramię spryskujące jest mocno zamocowane i czy obraca się swobodnie.

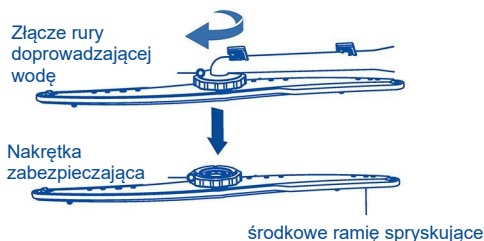

Czyszczenie dolnego ramienia spryskującego

- Aby zdjąć dolne ramię spryskujące, wystarczy podnieść je z mocowania.
- Dokładnie wypłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą, a następnie założyć je z powrotem na mocowanie.

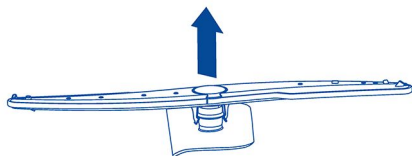

Rozwiązywanie problemów

Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez posiadania specjalistycznej wiedzy. W przypadku wystąpienia problemu należy sprawdzić wszystkie przedstawione możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed ewentualnym skontaktowaniem się z działem obsługi posprzedażnej.

UWAGA

- Przed wykonaniem konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, wyjmując wtyczkę z gniazdka.
- Urządzenia elektryczne powinny być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować znaczne szkody następne.

Urządzenie nie uruchamia się lub przestaje działać podczas pracy lub świeci się wskaźnik

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Program się nie uruchamia.	Drzwi urządzenia są otwarte.	Zamknąć drzwi urządzenia.
	Ustawiony opóźniony start.	Sprawdzić wyświetlony czas.
	Wtyczka przewodu zasilającego nie jest podłączona do gniazdka.	Podłączyć wtyczkę zasilania elektrycznego.
	Bezpiecznik w obwodzie instalacji domowej jest uszkodzony.	Wymienić bezpiecznik.
Świeci się wskaźnik nablyszczacza.	Dozownik nablyszczacza jest pusty.	Uzupełnić płyn nablyszczający, aż dozownik będzie pełny.
Świeci się wskaźnik soli.	Dozownik soli zmiękczającej jest pusty.	Napełnić zbiornik odpowiednią solą, aż będzie pełny.

Kody błędów na wyświetlaczu

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Kod alarmu E4 Urządzenie nie napęlnia się wodą.	Kran jest zamknięty.	Otworzyć kran z wodą. Uwaga: Po usunięciu błędu należy wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić program.
	Wąż doprowadzający wodę ma załamania lub zagięcia.	Upewnić się, że położenie węża jest prawidłowe.
	W przypadku systemu aqua-stop: uruchamiana jest ochrona przed wodą; znacznik (C) jest czerwony.	Wąż należy wymienić.
	Filtr w wężu doprowadzającym wodę jest zatkany.	Wyczyścić filtr przy złączach węża doprowadzającego przy kranie i z tyłu urządzenia.
	Wlot wody jest zatkany.	Sprawdzić przepływ wody z kranu.
	Ciśnienie wody jest za niskie.	Skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągów.
Kod alarmu E8 Przeciek: Pompa spustowa działa na stałe!	Urządzenie przeciw zalaniu jest włączone: - W urządzeniu wycieka woda. - Zawór wlotowy wody jest otwarty i zablokowany. - Odptyw jest zablokowany.	1. Zamknąć kran z wodą. 2. Odłączyć urządzenie od zasilania. 3. Skontaktować się z serwisem.

Wszystkie pozostałe kody alarmowe:

Zanotuj kod alarmu

1. Może wystąpić awaria techniczna: Wyłącz zmywarkę, a później włącz ją ponownie.
2. Jeżeli problem się powtórzy, odłącz wtyczkę zasilającą, wyłącz dopływ wody, zadzwoń do obsługi klienta i podaj model oraz kod błędu.

Rozwiązywanie problemów

Rezultaty zmywania są niezadowolające

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Naczynia nie są czyste.	Filtry są zatkane.	Wyczyścić filtry.
	Filtry nie są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.	Upewnić się, że filtry są prawidłowo zmontowane i zainstalowane.
	Ramiona spryskujące są zatkane.	Usunąć resztki jedzenia za pomocą cienkiego spiczastego przedmiotu.
	Program nie jest przeznaczony do tego typu wsadu z resztkami żywności.	Sprawdzić, czy program jest odpowiedni dla danego typu wsadu z resztkami żywności.
	Nieprawidłowe ułożenie przedmiotów w koszach. Strumień wody nie docierał do wszystkich przedmiotów.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i czy woda może z łatwością myć wszystkie przedmioty.
	Ramiona spryskujące nie mogą się swobodnie obracać.	Sprawdzić, czy ułożenie przedmiotów w koszach jest prawidłowe i nie powoduje blokowania ramion spryskujących.
	Brak lub niewystarczająca ilość detergentu w dozowniku detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy w dozowniku znajduje się odpowiednia ilość detergentu.
	Cykl prania został przerwany długą przerwą.	Nie otwierać drzwi ani nie odłączać zasilania podczas cyklu zmywania.
Białawe smugi, plamy lub niebieskawe naloty na szklankach i naczyniach.	Uwolniona ilość nabłyszczacza jest za duża.	Zmniejszyć uwalnianą ilość nabłyszczacza.
	Za dużo detergentu.	Przed uruchomieniem programu należy sprawdzić, czy do dozownika została dodana odpowiednia ilość detergentu.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
	Tabletki z detergentem Multitab używane w krótkim programie mogą nie rozpuścić się całkowicie.	W przypadku używania tabletek z detergentem Multitab należy wybrać dłuższy program.
Suche plamy po kroplach wody na szklankach i naczyniach.	Za małe dozowanie płynu nablyszczającego.	Zwiększyć ilość uwalnianego płynu nablyszczającego.
	Jakość płynu nablyszczającego lub Multitab. Plamy na szklankach	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.
Naczynia są mokre.	• Program nie miał fazy suszenia. • Program miał fazę suszenia w niskiej temperaturze.	Lekko uchylić drzwi i pozostawić je uchylone (około 100 mm), aby ułatwić proces suszenia.
Naczynia są mokre i matowe.	Dozownik nablyszczacza jest pusty.	Uzupełnić środek nablyszczający w dozowniku i zresetować wskaźnik środka nablyszczającego.
	Jakość płynu nablyszczającego lub Multitab.	Środek czyszczący jest stary; zmienić produkt.

Test normatywny

Program zmywania	Eco
Ilości detergentu w proszku	16 g
Poziom dawki nabłyszczacza	d5
Maksymalna liczba ustawień miejsca	8

Zalecane schematy ładowania



Karta produktu (zgodnie z UE 1059/2010)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Haier
Identyfikator modelu dostawcy	XPI 8D9FFB
Pojemność znamionowa w standardowych ustawieniach	8
Klasa efektywności energetycznej 1)	A
Roczne zużycie energii (AEc) w kWh/rok 2)	206
Zużycie energii (Et) standardowego cyklu czyszczenia w kWh	0.72
Pobór mocy (Po) w trybie wyłączonym w W	0.5
Pobór mocy (PI) w trybie pozostawienia włączonym w W	0.5
Roczne zużycie wody (AWc) w litrach na rok 3)	2240
Klasa efektywności suszenia 4)	B
Program standardowy (standardowy cykl czyszczenia) 5)	ECO
Czas trwania programu dla standardowego cyklu czyszczenia w minutach	210
Czas trwania trybu pozostawionego włączonym (TI) w minutach	1
Poziom emitowanego hałasu (dB(A) re 1 pW	49
Montaż / opcjonalny montaż	Wbudowane
Ciśnienie wody sieciowej	0,05-1 MPa (=0.5-10 bar)
Napięcie zasilania	220-240 V (50Hz)
Maksymalne natężenie prądu w A	10
Całkowita moc pochłaniana w W	850-1050
Kolor	CZARNY

- 1) Od A+++ (najwyższa wydajność) do D (najniższa wydajność).
- 2) Zużycie energii obliczono na podstawie standardowego cyklu czyszczenia (280 razy w roku) przy napełnianiu zimną wodą oraz zużycia energii w niższych trybach. Rzeczywiste zużycie energii będzie zależać od sposobu użytkowania urządzenia.
- 3) Zużycie wody w litrach na rok, na podstawie 280 standardowych cykli czyszczenia. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależać od sposobu użytkowania urządzenia.
- 4) Od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność).
- 5) Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych naczyń i jest najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego typu naczyń.

Połączenie Wi-Fi

Twoje urządzenie można podłączyć do domowej sieci bezprzewodowej i wybrać zdalnie za pomocą aplikacji.


Pierwsze kroki

Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.

Otrzymasz wskazówki krok po kroku dotyczące zarówno Twojego urządzenia, jak i urządzenia mobilnego. Podłączenie urządzenia może zająć do 10 minut. Dalsze wskazówki i sposoby rozwiązywania problemów można znaleźć w aplikacji.

Na Twoim urządzeniu mobilnym:

1. Pobierz aplikację z:



2. Zarejestruj się i utwórz konto.
3. Dodaj swoje urządzenie i skonfiguruj połączenie Wi-Fi.

Łączenie z domową siecią Wi-Fi

Gdy produkt jest w trybie gotowości:

Naciśnij , na wyświetlaczu pojawi się .

Możesz teraz postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

Włączanie trybu zdalnego

1. Gdy urządzenie nie jest połączone z aplikacją, ikona  ciągle miga. Gdy maszyna jest połączona z aplikacją, ikona  świeci światłem ciągłym.
2. Pilot zdalnego sterowania jest automatycznie aktywowany, aplikacja mobilna może uruchomić program zmywarki. Możesz sterować zmywarką za pomocą aplikacji, np.: wybrać cykl, anulować lub wstrzymać cykl, dodać dodatkowe funkcje.
3. Podczas uruchamiania programu za pomocą aplikacji należy za każdym razem nacisnąć przycisk Wi-Fi na urządzeniu, aby uzyskać zdalne sterowanie.



Umývačka riadu

Návod na použitie

XPI 8D9FFB

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho spolu s faktúrou. V prípade technologických aktualizácií produktu alebo softvéru vás o tom nebudeme informovať. Obrázky v návode slúžia len na ilustračné účely. Vzhľad a ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Porovnajte ich so skutočným spotrebičom. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo interpretovať pokyny.

Ďakujeme, že ste si zakúpili produkt Haier

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám čo najlepšie a najúčinnnejšie využívať svoj spotrebič a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku si uschovajte na vhodnom mieste, aby ste ju mali vždy poruke a mohli si vyhľadať a prečítať odporúčania na bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníčkovi odovzdať aj túto príručku, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.

Bezpečnosť a varovania	121
Pokyny na inštaláciu	124
Opis výrobku	133
Prehľad programov	134
Systém zmäkčovania vody	137
Použitie leštidla	139
Starostlivosť o riad	140
Nakladanie riadu	141
Ako ušetriť	143
Pridanie umývacieho prostriedku	144
Nastavenia preferencií	145
Každodenné použitie	147
Starostlivosť a čistenie	149
Riešenie problémov	152
Test podľa normy	156
Technické údaje	157
Wi-Fi pripojenie	158

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám čo najlepšie a najúčinnšie využít svoj spotrebič a zaisťujú bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Pred inštaláciou umývačky riadu vyberte domácu poistku alebo otvorte istič. Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade nefunkčnosti alebo poruchy zníži uzemnenie riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že pre elektrický prúd poskytne cestu najmenšieho odporu. Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do príslušnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

UPOZORNENIE - Nesprávne pripojenie vodiča na uzemnenie zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, overte si to u kvalifikovaného elektrikára alebo servisného zástupcu.

Neupravujte napájaciu zástrčku dodávanú so spotrebičom - ak nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte nainštalovať správnu zásuvku kvalifikovanému elektrikárovi. Nepoužívajte predlžovací kábel, adaptér ani rozbočovač s viacerými zásuvkami.

Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo smrť.

⚠ VÝSTRAHA Nebezpečenstvo porezania

Dávajte pozor, hrany panela sú ostré.

Nepozornosť môže to viesť k poraneniu alebo porezaniu.

⚠ VÝSTRAHA Pri používaní umývačky riadu dodržiavajte základné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- Pred použitím umývačky riadu si prečítajte všetky pokyny.
- Informácie v tejto príručke je potrebné dodržiavať, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo výbuchu, alebo aby sa zabránilo poškodeniu majetku, zraneniu osôb alebo stratám na životoch.
- Umývačku riadu používajte len na určenú funkciu, ako je popísané v tejto používateľskej príručke.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako napr.:
 - kuchynské priestory pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných prostrediach,
 - farmy,
 - pre zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších prostrediach rezidenčného typu,
 - prostredie typu prenocovania s raňajkami.

Bezpečnosť a varovania

- Používajte len umývacie prostriedky alebo leštidlá odporúčané na použitie v domácej umývačke riadu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Po dokončení každého umývacieho programu skontrolujte, či je dávkovač čistiaceho prostriedku prázdny.
- Pri nakladaní riadu určeného na umývanie uložte ostré predmety tak, aby nepoškodili umývačku riadu, a ostré nože vkladajte rukoväťou nahor, aby sa znížilo riziko porezania.
- Nedotýkajte sa filtračnej dosky (kovového disku v základni umývačky riadu) počas používania alebo bezprostredne po jej použití, pretože môže byť horúca od spodnej dosky ohrievača.
- S ovládacími prvkami nemanipulujte.
- Nepoškodzuje umývačku riadu, nesadajte na ňu, nestúpajte na dvierka ani na kôš na riad.
- Neopierajte sa o nastaviteľné koše, ani sa na ne nezvažujte celou váhou tela.
- Aby sa znížilo riziko poranenia, nedovoľte deťom hrať sa v umývačke riadu alebo na nej.
- Ak sa systém ohrievača teplej vody nepoužíval dlhšie než dva týždne, za určitých podmienok sa v ňom môže tvoriť plyný vodík. Plyný vodík je výbušný. Ak sa systém teplej vody dlho nepoužíval, pred použitím umývačky riadu zapnite všetky vodovodné kohútiky a nechajte z nich niekoľko minút tiecť vodu. Tým sa uvoľní všetok nahromadený plyný vodík. Keďže je plyn horľavý, počas tejto doby nefajčite ani nepoužívajte otvorený plameň.
- Pri vyradovaní starej umývačky riadu z prevádzky alebo jej likvidácii odstráňte dvierka umývacieho priestoru.
- Niektoré práce prostriedky do umývačiek riadu sú silne zásadité. Pri požití môžu byť mimoriadne nebezpečné. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a nedovoľte deťom, aby sa priblížili k umývačke, kým sú jej dvierka otvorené. Po dokončení umývacieho cyklu skontrolujte, či je nádoba na umývací prostriedok prázdna.
- Umývačky riadu certifikované na používanie v domácnosti nie sú určené pre profesijné potravinárske zariadenia.

Bezpečnostné pokyny k údržbe

- Spotrebič pred čistením alebo údržbou odpojte od elektrickej siete.
- Pri odpojení spotrebiča z elektrickej siete vytiahnite elektrický napájací kábel uchopením zástrčky, nie ťahaním za kábel alebo spoj, aby ste ich nepoškodili.
- Žiadny diel spotrebiča neopravujte, nevymieňajte ani sa nepokúšajte o jeho servis, pokiaľ to nie je výslovne odporúčané v príručke.
- Udržujte podlahu okolo spotrebiča čistú a suchú, aby sa znížilo riziko pošmyknutia.
- Priestor okolo spotrebiča/pod ním udržiavajte bez nahromadených horľavých materiálov, ako sú zvyšky vlákien, papier, handry a chemikálie.

Prevádzkové bezpečnostné pokyny

- Kým je umývačka riadu v prevádzke, dverka otvárajte veľmi opatrne. Hrozí riziko postriekaním horúcou vodou. Dverka neotvárajte úplne, kým sa umývacie ramená neprestanú otáčať.
- Dverka sa nesmú nechávať v otvorenej polohe, pretože by to mohlo predstavovať nebezpečenstvo zakopnutia.
- Voda vo vnútri umývačky riadu nie je vhodná na pitie.
- Umývačka riadu sa musí používať s filtračnou platňou, vypúšťacím filtrom a umývacím ramenom/ramenami namontovanými na svojich miestach. Informácie o týchto dieloch nájdete na výkresoch v časti „Starostlivosť a čistenie“ tejto používateľskej príručky.
- Umývačku riadu nepoužívajte, ak je poškodená, nefunkčná, ak sú z nej odmontované nejaké diely, ak niektoré diely chýbajú alebo sú pokazené alebo ak je na nej poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Domáce spotrebiče nie sú určené deťom na hranie. Deťom do 8 rokov nedovoľte priblížiť sa k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí, môžu tento spotrebič používať pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom spôsobe používania a pochopili hroziace nebezpečenstvá.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali vo vnútri spotrebiča, na ňom alebo s ním, ani s vyradeným spotrebičom.
- Ak používate umývací prostriedok do umývačky, dôrazne odporúčame spustiť program umývania s umývacím prostriedkom ihneď po naplnení, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu umývačky riadu.
- Umývačka riadu je určená pre bežný riad a pomôcky používané v domácnosti. Riad, ktorý je znečistený benzínom, farbou, oceľovými alebo železnými nečistotami, korozívnymi, kyslými alebo alkalickými chemikáliami, sa v umývačke riadu nesmie umývať.
- Ak sa umývačka riadu nebude dlhšie nepoužívať, vypnite elektrické napájanie a prívod vody do umývačky riadu.

Pokyny na inštaláciu

■ Dodávané diely



Držiak prívodnej
hadice vody (1)



Prívodná hadica
(1)



vodotesná nálepka
(1)




Pokyny na inštaláciu a
používanie



Skrutky
4,2 x 12 mm (1)
3,9 x 38 mm (4)



Energetický štítok
(1)



Dekoratívne lišty,
dlhá (1) krátka (2)

■ Pred inštaláciou


Vybalenie a manipulácia

- Skontrolujte, či na obale a umývačke riadu nie sú žiadne znaky poškodenia z prepravy. Ak je umývačka riadu nejakým spôsobom poškodená, neinštalujte ju. Požiadajte o pomoc predajcu, od ktorého bola umývačka riadu zakúpená.
- Likvidácia obalov: niektoré obaly sú recyklovateľné. Skontrolujte symboly a štítky a ak je to možné, recyklujte ich.
- Nikdy nezdvíhajte umývačku riadu držaním za držadlo dverí alebo za horný panel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
- Pri manipulácii s hadicami a napájacím káblom na zadnej strane umývačky riadu dávajte pozor. Opatrná manipulácia zabráni poškodeniu a poruche pomliaždením, zauzlením alebo porezaním.
- Počas inštalácie umývačky riadu skontrolujte, či odtoková hadica nie je stlačená alebo zalomená.


Zapojenie do elektrickej a vodovodnej siete

- Skontrolujte, či je napájací kábel dostatočne dlhý, aby sa dosiahol zásuvku. Ak nie, musí ho vymeniť autorizovaný technik spoločnosti Haier. Na pripojenie umývačky riadu k napájaciemu zdroju by sa nemali používať predlžovacie káble ani rozbočovač s viacerými zásuvkami.
- Skontrolujte, či sú hadice dostatočne dlhé, aby sa dostali ku vodovodnej prípojke. Ak treba hadicu predĺžiť, uistite sa, že je predĺžená hadica nová a má rovnakú kvalitu a priemer ako pôvodná hadica.
- Umývačka riadu sa nesmie pripájať k vodovodnej sieti, v ktorej teplota presahuje 60 °C.
- Umývačka riadu nesmie byť pripojená k vysokotlakovému systému horúcej vody, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu systému.


1 Rozmery výrobku

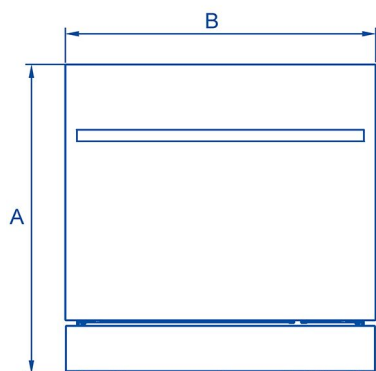

POHĽAD SPREDU

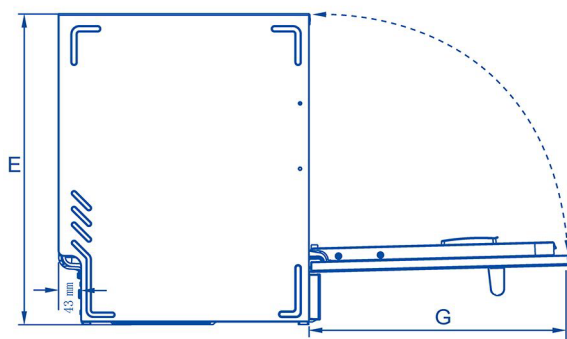

POHĽAD ZBOKU

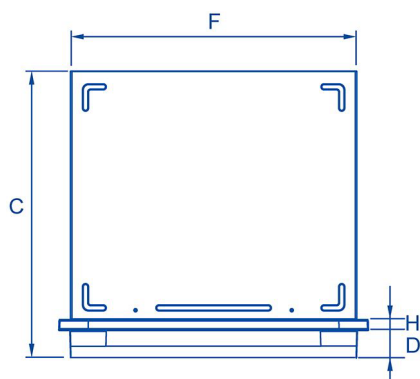


PÔDORYS

Pokyny na inštaláciu


ROZMERY VÝROBKU		MM
A	Celková výška výrobku	597
B	Celková šírka výrobku	595
C	Celková hĺbka výrobku	545
D	Hĺbka rukoväti	45
E	Výška spotrebiča	592
F	Šírka spotrebiča	550
G	Hĺbka, pri ktorej sú dvere úplne otvorené	493
H	Šírka dvierok	20

2 Rozmery skrine


Spodné skrinky

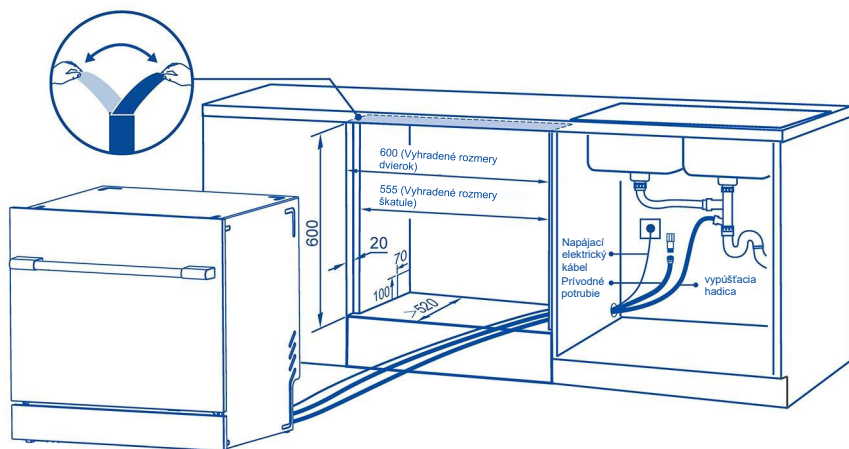

Skrinka na pracovnej doske

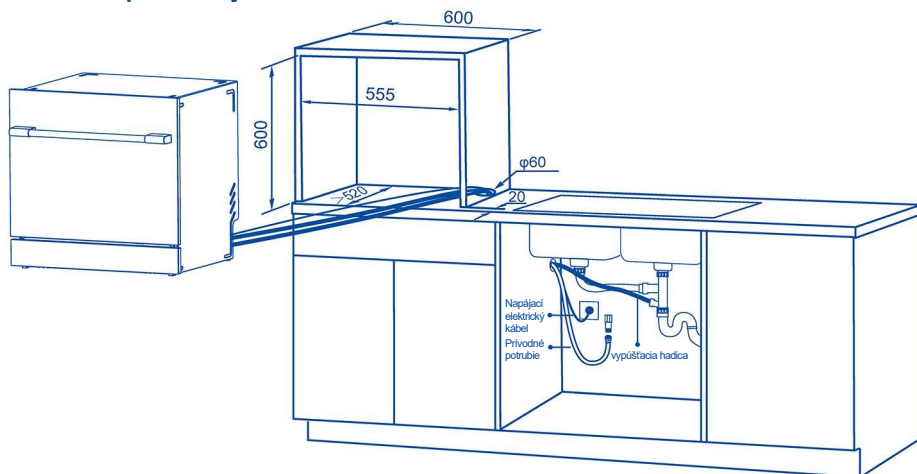


Bočná skrinka

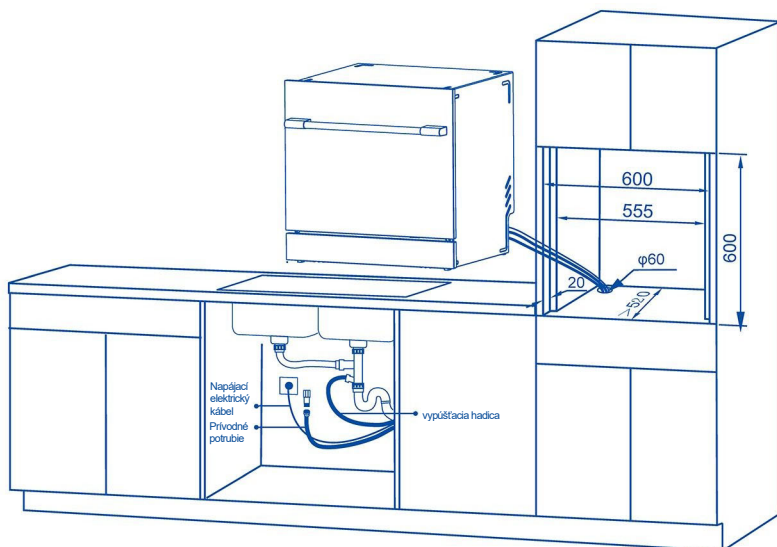

- V dosahu otvorenia skrinky by nemali byť žiadne prekážky (ako napríklad plynové potrubie atď.).
- Pred inštaláciou nalepte vodotesnú nálepku na spodok hornej dosky skrinky, aby ste zabránili navlhnutiu skrinky parou z umývačky riadu (znázornené iba na výkrese pre skrinku pod skrinkou).
- Pred presunutím umývačky riadu do inštaláčnej polohy potiahnite prírodné a odtokové potrubie a napájacie káble, aby ste sa uistili, že nie sú zauzlené alebo zamotané.

3 Nainštalujte dekoratívnu lištu

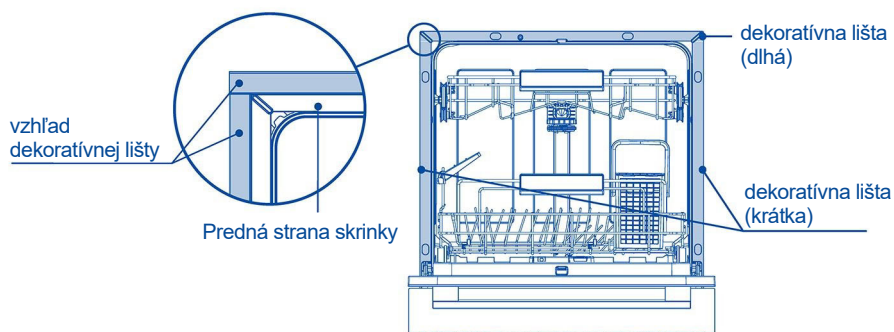


Dekoratívne lišty sa používajú na zakrytie medzery medzi spotrebičom a skrinkou a inštaluje ich profesionálny popredajný personál.

1. Odlepte dekoratívnu lištu.
2. Dlhá dekoratívna lišta sa nalepí na hornú stranu spotrebiča a krátka dekoratívna lišta sa nalepí na ľavú a pravú stranu spotrebiča (vonkajší povrch dekoratívnej lišty sa musí nalepiť tak, aby bola zarovnaná s prednou stranou skrinky. Ak je predná strana skrinky osvetlená, ovplyvní to dverka a spôsobí únik plynu).
3. Vsuňte spotrebič do skrinky.

Poznámka: Ak má skrinka horný dosku, môžete dekoratívnu lištu odrezat' podľa šírky skrinky.

4 Zaistenie výrobku

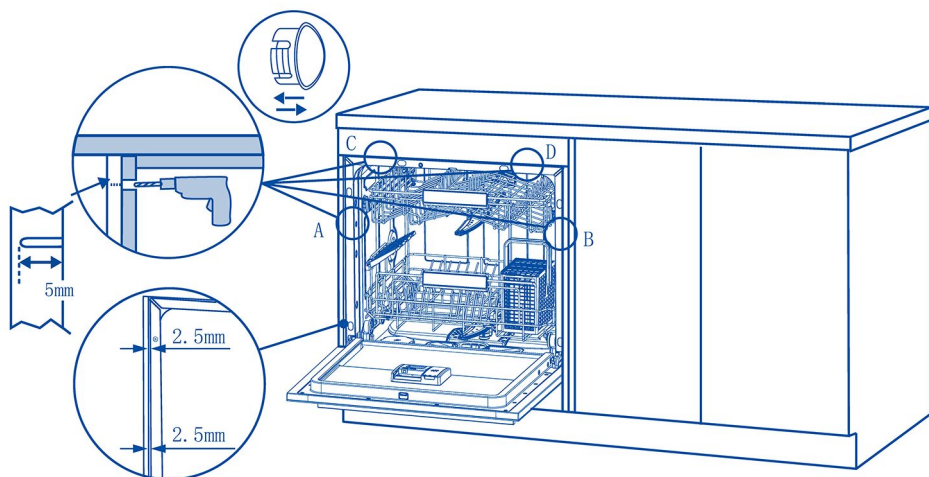

Umývačku riadu upevníte v skrinke dodanými skrutkami, na bokoch alebo zhora, v závislosti od materiálu skrinky (pred vložením umývačky riadu do skrinky odstráňte kryt skrutiek).


1. Odstráňte kryty skrutiek v miestach A a B a upevnite dve skrutky cez bočné panely ku skrinke.
2. Odstráňte kryt skrutiek v miestach C a D a upevnite dve skrutky cez hornú dosku ku skrinke.

Poznámka: Spodná doska umývačky riadu musí byť pevná a rovná a umývačka riadu by si mala byť po namontovaní udržať vodorovnú polohu. Uistite sa, že vzdialenosť medzi bokmi umývačky riadu a skrinkou je rovnaká. V opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy s dvierkami.

5 Pripojenie prívodnej hadice

Pripojte konektor prívodu vody umývačky riadu ku konektoru prívodu vody a uistite sa, že prívod vody nie je stlačený, ohnutý alebo zalomený.

Ak sa vodovodné potrubie dlhší čas nepoužívalo, treba ho otvoriť, aby chvíľu tiekla voda, kým nebude číra a bez nečistôt. Potom potrubie pripojte k prívodnému potrubiu umývačky riadu. Na naplnenie spotrebiča používajte studenú vodu.

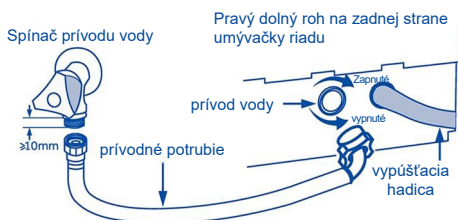

Konektor prívodného potrubia umývačky riadu je G1/2" (4-cestná rúrka). Ak sa nezhoduje, použite korekčný konektor.


6 Pripojenie vypúšťacej hadice

Pripojte vypúšťaciu hadicu podľa režimov A, B alebo C, ako na obrázku vpravo.

Aby sa zabezpečil plynulý odtok, nestláčajte, neohýbajte ani nezalomte odtokové potrubia.

Vsuňte ústie vypúšťacej hadice do kanalizačného potrubia a neponárajte koniec do vody, aby ste zabránili spätnému toku odpadových vôd.

Ak potrebujete upraviť dĺžku vypúšťacej hadice, kontaktujte zákaznický servis.

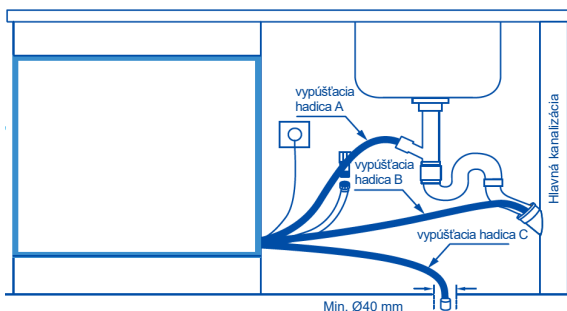

Nainštalujte umývačku riadu a drvičku odpadu súčasne




Oznámenie

Ak sa počas bežného používania zistí, že v umývačke riadu je zvyšková voda, ktorej hladina je vyššie ako a ako plochý filter, malo by sa najskôr overiť, či je kanalizačné potrubie hladké.

Pokyny na inštaláciu

Scenár 1.


Oddeľte vypúšťacu hadicu pre umývačku riadu od hadice drvičky odpadu (odporúčané)

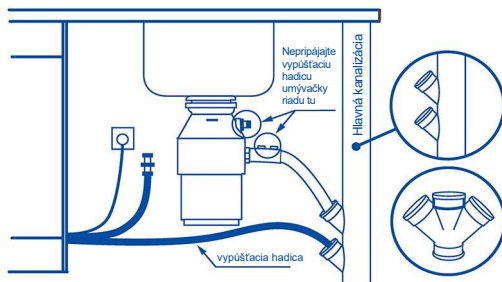

Ak sú umývačka riadu a drvička odpadu nainštalované súčasne, odporúča sa umiestniť odtokové hadice umývačky riadu a drvičky odpadu oddelene.

Scenár 2.



Umývačka riadu zdieľa odtok s drvičkou odpadu

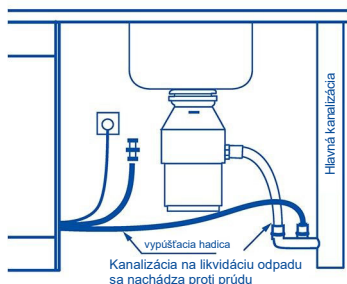

Ak nie je možné nezávislé umiestnenie, uistite sa, že odtok umývačky riadu je umiestnený za odtokom drvičky odpadu, aby sa predišlo spätnému toku odpadových vôd v dôsledku upchatia zvyškami z drvičky odpadu.


7 Úprava zarovnanie dvierok

Ak po dlhom používaní umývačky riadu nebude otváranie a zatváranie dvierok v úplne dobrom stave, môžete na nastavenie a obnovenie pôvodného stavu dvierok použiť imbusový kľúč. Konkrétne kroky sú nasledovné:

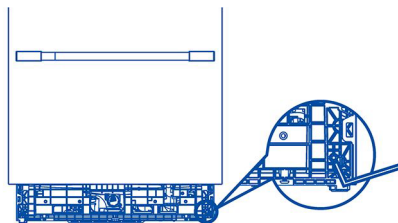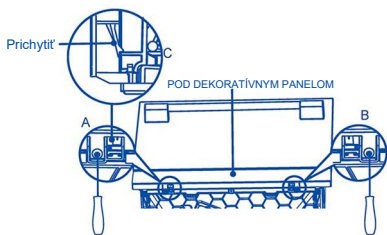

1. Odstráňte skrutky na ľavom a pravom konci spodnej dekoračnej lišty umývačky riadu (polohy A a B ako na obrázku).
2. Otvorte uzáver v mieste C smerom nahor plochým skrutkovačom a posuňte spodnú dekoračnú lištu nadol, aby ste ju odstránili.
3. Imbusovým kľúčom otáčajte nastavovaciu skrutku na oboch stranách kladky v smere hodinových ručičiek a vždy po 2 otáčkach skontrolujte stav zarovnania tela dverí, kým sa nedosiahne optimálny stav.

8 Zapojenie výrobku do elektrickej siete

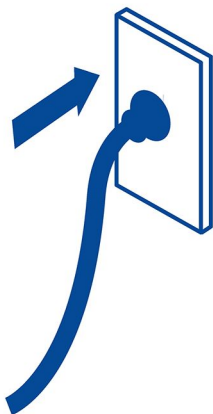

Elektrické zapojenie

- Počas inštalácie sa umývačka riadu nesmie pripájať k elektrickej sieti. Uistite sa, že všetky domáce rozvody sú správne uzemnené.
- Skontrolujte typový štítok (umiestnený na ľavej vnútornej strane dvierok umývačky riadu z nehrdzavejúcej ocele) a uistite sa, že hodnoty napätia a frekvencie v domácnosti zodpovedajú hodnotám na typovom štítku.
- Vsuňte zástrčku do správne uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá má odpojovací spínač.


DÔLEŽITÉ!

- Uzemnenie spotrebiča je bezpečnostná požiadavka stanovená zákonom.
- Ak napájací kábel nie je dostatočne dlhý na to, aby sa dostal do zásuvky alebo zásuvka, ku ktorej musí byť spotrebič pripojený, nie je vhodná pre zástrčku, musí sa vymeniť celý napájací kábel umývačky riadu. To by mal robiť len autorizovaný technik spoločnosti Haier. Neupravujte ani neprerezávajte zástrčku. Na pripojenie umývačky riadu k napájaciemu zdroju nepoužívajte adaptér, predĺžovací kábel ani elektrickú dosku s viacerými zásuvkami, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu a vzniku nebezpečenstva požiaru.
- Zásuvka, do ktorej je umývačka zapojená, musí zostať ľahko prístupná (napr. v susednej skrinke) aj po inštalácii spotrebiča. To má zabezpečiť, že umývačka riadu môže byť odpojená od zdroja napájania pre bezpečné čistenie a údržbu.

■ Záverečný kontrolný zoznam


Vyplní inštalatér

- Skontrolujte, či sú nainštalované všetky diely.
- Uistite sa, že všetky panely a ich časti sú bezpečné a konečné elektrické skúšky boli vykonané v súlade s miestnymi elektrickými predpismi.
- Skontrolujte, či je umývačka riadu vo vodorovnej polohe. Podľa potreby nastavte vyrovnávacie nožičky. Aby sa zabezpečil optimálny výkon, umývačka riadu by nemala mať sklon viac ako 1°. Skontrolujte pomocou vodováhy.
- Uistite sa, že prírodná hadica k prívodu vody má namontovanú gumovú podložku a že je po kontakte s tesnením utiahnutá o ďalšiu polovicu otáčky.
- Uistite sa, že boli urobené alebo vyvŕtané všetky otvory a bol správne pripojený odtok.
- Vypúšťacia hadicová spojka nesmie niesť hmotnosť prebytočného materiálu hadice. Vypúšťaciu hadicu udržiavajte čo najviac napnutú, aby sa neprehýbala. Akákoľvek prebytočná dĺžka odtokovej hadice by mala zostať na strane umývačky riadu.
- Ak bude vypúšťacia hadica pripojená k sifónu drezu, uistite sa, že poistná slučka je minimálne o 150 mm vyššie ako spojka vypúšťacej hadice.
- Dbajte na to, aby sa z umývačky riadu odstránili všetky obaly alebo pásky zabezpečujúce koše.
- Skontrolujte, či sa dvierka otvárajú a zatvárajú voľne, či im nezavadzajú susedné skrinky.
- Skontrolujte, či je elektrická zásuvka prístupná a umiestnená v susednej skrinke.
- Skontrolujte činnosť umývačky riadu:
ak sa objaví nejaký kód chyby, vyhľadajte si odporúčanie v časti „Kódy chýb“ v používateľskej príručke.

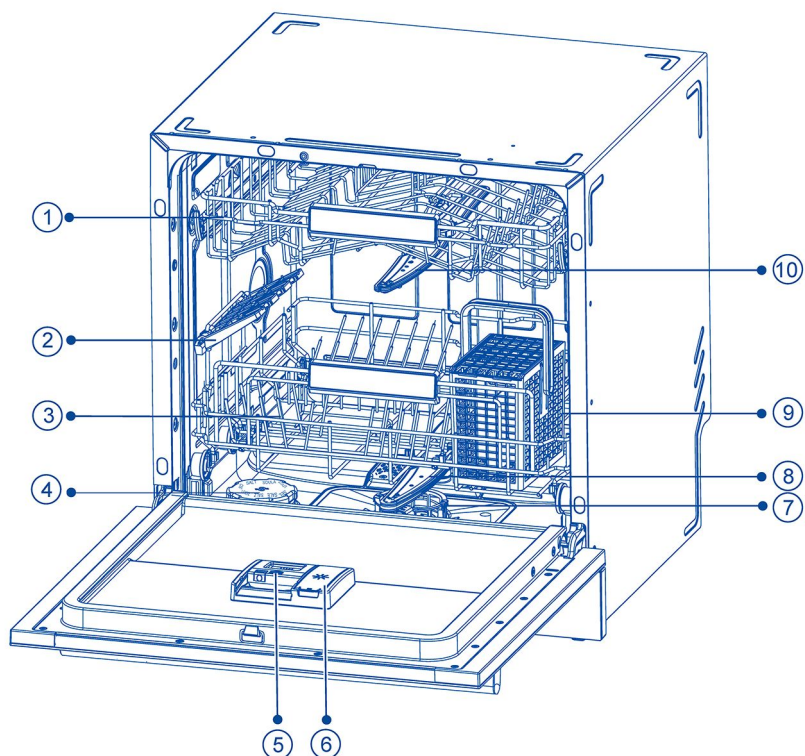

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Horný kôš | 6. Dávkovač leštidla |
| 2. Držiak na čajové šálky | 7. Filtre |
| 3. Spodný kôš | 8. Spodné ostrekovacie rameno |
| 4. Zásobník na soľ | 9. Košík na príbor |
| 5. Dávkovač umývacieho prostriedku | 10. Stredné ostrekovacie rameno |

Prehľad programov

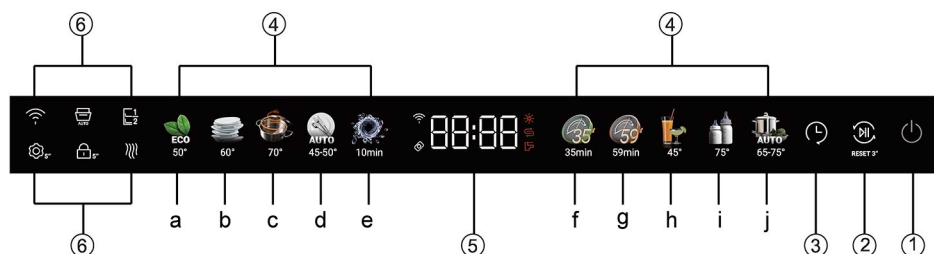

1. Ikona Zapnúť/ Vypnúť
2. Ikona Štart/ Reset
3. Ikona oneskorenia
4. Ikona Programu
5. Ikona zobrazenia/indikátora času a informácií
6. Ikona možnosti

- a. ECO c. Intenzívny e. Rýchly 35 g. Rýchly 59 i. Hygiena
b. Univerzálny d. Smart AI f. Predumývanie h. Umývanie pohárov j. Smart AI Pro

Ikona indikátora

- Tablety: Ak sa indikátor rozsvieti, funkcia Tablety bola aktivovaná
- Vodovodný kohútik: Ak sa indikátor rozsvieti, zariadenie sa nenaplní vodou. Skontrolujte časť: RIEŠENIE PROBLÉMOV
- Leštidlo: Ak sa rozsvieti indikátor, zásobník leštidla je prázdny. Po pridaní leštidla indikátor zhasne.
- Soľ: Ak sa rozsvieti indikátor, zásobník soli je prázdny. Po pridaní soli indikátor zhasne.
- Wi-Fi: Ak indikátor rýchlo bliká: Wifi je pripojená. Ak bliká pomaly: Wifi je pripojená. Ak svieti nepretržite: Autorizácia siete Wi-Fi bola úspešná.

Voliteľná funkcia

Wi-Fi



Stlačte ikonu a aplikácia môže spustiť program umývačky riadu.

Auto Door



Automaticky otvorte dverka na niekoľko centimetrov, aby mohol cirkulovať vzduch. Zlepšite účinok sušenia.

Polovičná náplň



Nastavuje program umývania na účinnejšie umývanie menších náplní.

Nastavenie



Ak chcete aktivovať režim používateľského nastavenia, podržte stlačenie ikonu na 5 sekúnd.

Detská poistka



Ak chcete zamknúť alebo odomknúť možnosť iných ikon, podržte ikonu na 5 sekúnd.

Extra Dry



Zvyšuje konečnú teplotu oplachovania a predlžuje fázu sušenia.

Programy		
Programy	Typ zvyškov potravín	Typ naloženého riadu
Eco	Bežné znečistenie: Polievky, vajcia, omáčka, zemiaky, cestoviny, ryža, pečené alebo vyprážané jedlo	Bez krehkého riadu: Riad, príbor, sklenený riad
Smart AI ¹⁾	Bežné znečistenie: Polievky, vajcia, omáčka, zemiaky, cestoviny, ryža, pečené alebo vyprážané jedlo	Všetko: Sklenený riad, jedálenský riad, sklo, hrnce a panvice
Smart AI Pro	Bežné znečistenie: Polievky, vajcia, omáčka, zemiaky, cestoviny, ryža, pečené alebo vyprážané jedlo	Všetko: Sklenený riad, jedálenský riad, sklo, hrnce a panvice
Intenzívny	Silné znečistenie: Káva, koláč, mlieko, studený nápoj, šalát, klobása	Všetko: Sklenený riad, jedálenský riad, sklo, hrnce a panvice
Normálny	Bežné znečistenie: Polievky, vajcia, omáčka, zemiaky, cestoviny, ryža, pečené alebo vyprážané jedlo	Bez krehkého riadu: Riad, príbor, sklenený riad
Hygiena	Silné znečistenie: Káva, koláč, mlieko, studený nápoj, šalát, klobása	Bez krehkého riadu: Riad, príbor, sklenený riad
Poháre	Čerstvé znečistenie: Polievky, vajcia, omáčka, zemiaky, cestoviny, ryža, pečené alebo vyprážané jedlo	Bez krehkého riadu: Riad, príbor, sklenený riad
Rýchly 59	Čerstvé znečistenie: Káva, koláč, mlieko, studené nápoje, šalát, klobásy	Bez krehkého riadu: Riad, prístroje, sklenený riad
Rýchly 35	Čerstvé znečistenie: Káva, koláč, mlieko, studené nápoje, šalát, klobásy	Bez krehkého riadu: Riad, príbor, sklenený riad
Predumývanie ²⁾	Čerstvé znečistenie: Káva, koláč, mlieko, studené nápoje, šalát, klobásy	Bez krehkého riadu: Riad po večeri

Prehľad programov

- 1). Spotrebič sníma typ znečistenia a množstvo položiek v košoch.
Automaticky upravuje teplotu a množstvo vody, spotrebu energie a trvanie programu.
- 2). Tento program použite na rýchle opláchnutie riadu. To zabraňuje tomu, aby sa zvyšky potravín usadili na riad a aby zo spotrebiča vychádzali nepríjemné pachy. S týmto programom nepoužívajte umývací prostriedok.

Ak chcete pri používaní tohto produktu dosiahnuť ideálnejší účinok sušenia, odporúča sa zvoliť program intenzívneho umývania s funkciou sušenia.

Ak umývate mierne znečistený riad a nepotrebuje ho sušiť, môžete si zvoliť program umývania bez sušenia, napríklad rýchly.

Aby sa zabezpečili dobré výsledky umývania, umývačka riadu potrebuje mäkkú vodu. Tvrdá voda môže byť pre výkon vašej umývačky riadu škodlivá. Časom sklo umývané v tvrdej vode zmatnie, na riade budú škvrny alebo biely povlak. Používanie veľmi tvrdej vody môže časom spôsobiť poškodenie dielov umývačky riadu. Soľ môže stav zlepšiť.

Nastavenie systému zmäkčovania vody

Množstvo použitej soli je možné nastaviť v stupňoch H1 až H6, v závislosti od tvrdosti vody.

1. Zistíte si hodnotu tvrdosti vody svojej vodovodnej siete. Vaša vodárenská spoločnosť vám s tým pomôže.
2. Nastavenie nájdete v tabuľke tvrdosti vody.

Určte tvrdosť vody vo svojej oblasti

Tvrdosť vody				Nastavenie zmäkčovača vody
Nemecké stupne (°dH)	Francúzske stupne (°fH)	Mmol/l	Clarkove stupne	elektronický
-	-	-	-	H-
0 – 6,1	0 – 11	0,1 – 10	0 – 7,7	H1
6,2 – 8,1	11,1 – 14,5	1,11 – 1,45	7,8 – 10,2	H2 ^{1)*}
8,2 – 9,8	14,6 – 17,5	1,46 – 1,75	10,3 – 12,3	H3
9,9 – 12	17,6 – 21,5	1,76 – 2,15	12,4 – 15,1	H4 ^{2)*}
12,1 – 16	21,6 – 28,5	2,16 – 2,85	15,2 – 20	H5 ^{3)*}
16,1 – 21	28,6 – 37,5	2,86 – 3,75	20,1 – 26,3	H6
21,1 – 30	37,6 – 53,5	3,76 – 5,35	26,4 – 37,5	H7
30,1 – 50	53,6 – 89,2	5,36 – 8,92	37,6 – 62,6	H8

*Poznámka

- 1) Zmäkčovač vody je z výroby nastavený na H5. H- stupeň, zmäkčovač vody nefunguje.
- 2) Keď pracuje zmäkčovač vody, môžete počuť zvláštny zvuk, čo je normálne.
- 3) Ak chcete nastaviť stupeň, pozrite si časť „Nastavenia preferencií používateľa“.
- 4) Ak sa vodný kameň objavuje vnútri umývačky riadu a na policike aj po nastavení stupňa H8, znamená to, že tvrdosť miestnej vody z vodovodu je príliš vysoká. Na vyčistenie použite biely ocot.

System zmäkčovania vody

Použitie špeciálnej soli


Ihneď po rozsvietení indikátora nízkej hladiny soli treba doplniť soľ. Špeciálnu soľ dopĺňajte vždy tesne pred zapnutím spotrebiča. Tým sa zaistí, že sa roztok špeciálnej soli ihneď opláchnie a nebude korodovať nádrž na oplachovanie.

Soľ doplňte nasledovne:

⚠ UPOZORNENIE

Používajte iba soľ do umývačky riadu. Iné výrobky môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča! Akákoľvek rozsypaná soľ spôsobuje koróziu. Po každom doplnení spustíte program.

Do zmäkčovača vody pridajte približne 300 g špeciálnej soli, ktorá sa pridáva raz, ale používa sa pri viacerých cykloch (Poznámka: pri prvom použití umývačky riadu najprv pridajte približne 300 g špeciálnej soli do zásobníka zmäkčovača vody a potom pridajte 300 ml vody; keď sa indikátor nedostatku soli opäť rozsvieti, pridáva sa iba špeciálna soľ, voda nie je potrebná). Spotreba špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody (čím vyššia tvrdosť vody, tým väčšia spotreba).

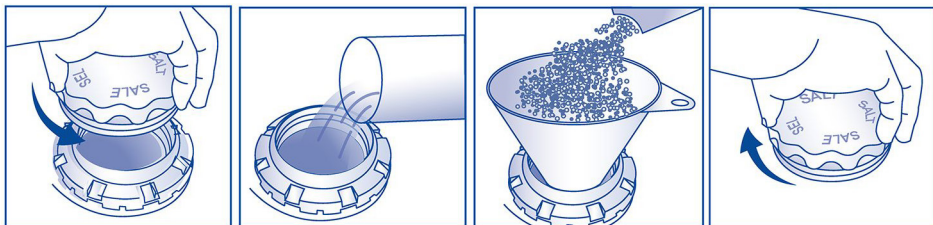

1. Otočením uzáveru proti smeru hodinových ručičiek otvorte nádobu na soľ.
2. Pridajte 300 ml vody (vodu pridajte len pri prvom použití).
3. Do zmäkčovača vody pridajte 300 gramov soli.
4. Otočením uzáveru v smere hodinových ručičiek zatvorte nádobu na soľ.

Ak kontrolka špeciálnej soli po pridaní soli napriek tomu nezhasne, môže to súvisieť s množstvom pridanej soli a teplotou vody. Kontrolka automaticky zhasne po úplnom rozporení soli.

Leštadlo odporúčame používať pravidelne, dosiahnu sa tak najlepšie výsledky sušenia. Leštadlo dodáva sklenenému a porcelánovému riadu lesk a zabraňuje vzniku škvŕn. Okrem toho zabraňuje farebným zmenám kovu.

Kedy doplniť dávkovač leštidla

Keď sa hladina leštidla zníži, rozsvietia sa kontrolky leštidla, aby vám to pripomenuli.

Úprava dávkovania leštidla

Dávkovanie leštidla môžete upraviť v rozsahu nastavení d-, d1-d6. Najnižšie nastavenie je D-(pri tomto stupni sa leštadlo automaticky nedávkuje), najvyššie nastavenie je d6 a predvolené nastavenie z výroby je d5. Stupeň svojvoľne neupravujte.


* Ak sú po umytí na povrchu riadu biele pruhy alebo zvyšky peny, znížte stupeň o 1 alebo 2 stupne.

* Ak sa po umytí na povrchu riadu objavia škvŕny od vody, zvýšte stupeň o 1 (ak škvŕny od vody stále pretrvávajú, vymeňte umývací program za program s lepšou funkciou sušenia, napríklad za intenzívny).

Ak chcete zmeniť nastavenie stupňa, pozrite si časť „Nastavenia preferencií používateľa“.

Ako doplniť dávkovač leštidla

1. Stlačením tlačidla otvorte kryt dávkovača.

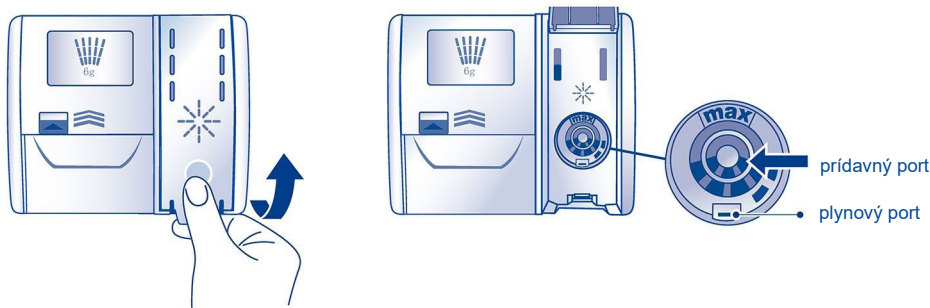

2. Leštadlo nalejte do kruhového otvoru a dbajte na to, aby ste ho nepreplnili nad značku MAX.

DÔLEŽITÉ!

Dávajte pozor, aby sa leštadlo nevylialo do umývačky riadu. Rozliaty prípravok treba utrieť, aby sa zabránilo nadbytočnému peneniu. V opačnom prípade by možno musel zasiahnuť servis, na zásah sa však nevzťahuje záruka.

3. Zatvorte kryt, uistite sa, že zaklapne.

DÔLEŽITÉ!

Kombinácia vysokých teplôt a umývacieho prostriedku do umývačky riadu môže spôsobiť poškodenie niektorých položiek. V prípade pochybností dodržiavajte pokyny výrobcu alebo umývajte riad ručne.

Príbor a strieborný riad

Ihneď po použití opláchnite príbor a strieborný riad, aby ste zabránili vzniku škvrn. Striebro by nemalo prísť do kontaktu s nehrdzavejúcou oceľou, kombinácia týchto materiálov môže spôsobiť škvrny. Strieborný príbor vyberte z umývačky riadu a ihneď ho osušte ručne.

Hliník

Hliník môže pôsobením umývacieho prostriedku zmatnieť.

Stupeň zmeny závisí od kvality umývacieho prostriedku alebo hliníka.

Ostatné kovy

Oceľ a liatina môže hrdzaviť a špiniť iné položky. Meď, cín a mosadz majú tendenciu tvorby škvŕn.

Drevené výrobky

Drevené výrobky sú všeobecne citlivé na teplo a vodu. Pravidelným umývaním v umývačke riadu sa môžu znehodnotiť.

Tvrdosť vody

Tvrdá voda je voda s vysokou koncentráciou minerálov ako vápnik a horčík. Môže to byť škodlivé pre výkon vašej umývačky riadu a jej diely sa môžu časom pokaziť. Sklo umývané v tvrdej vode časom zmatnie, na riade sa vytvoria škvrny alebo biely povlak. Tvrdosť vody sa líši v závislosti od geografickej polohy. Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, odporúčame namontovať zmäččovač vody na prírodnú rúrku do domácnosti.

Ak máte v domácnosti tvrdú vodu

Pozri „Odporúčania týkajúce sa množstva práškoveho čistiaceho prostriedku“.

Použite leštidla. Odporúčame zvýšiť nastavenie leštidla, aby sa zlepšil výkon umývania. Podrobnosti nájdete v časti „Preferencie“.

Prípravok na ošetrovanie umývačky/odstraňovač vodného kameňa používajte pravidelne alebo vždy, keď spozorujete, že sa vo vašej umývačke riadu hromadia usadeniny vodného kameňa.

Ak máte v domácnosti mäkkú vodu

Nepoužívajte príliš veľa umývacieho prostriedku.

Sklo

Väčšina skla je vhodná do umývačky riadu. Krištáľ, veľmi jemné a starožitné sklo sa môže poleptať a zmatnieť.

Plasty

Niektoré plasty sa môžu vplyvom horúcej vody zdeformovať alebo sa môže zmeniť ich farba. Pozrite si príručku výrobcu. Pri vkladaní plastových pomôcok by ste mali zvážiť, či sa počas umývania neprevrátia a nenaplnia vodou alebo neprepadnú cez otvory stojana.

Predmety s dekoráciou

Väčšina moderných porcelánových vzorov je vhodná do umývačky riadu. Starožitné predmety so vzorom maľovaným na smalte, s pozlátenými okrajmi alebo ručne maľovaný porcelán môžu byť na umývanie v umývačke riadu citlivejšie.

Lepené predmety

Niektoré lepidlá pri umývaní v umývačke riadu zmäknú alebo sa rozpúšťajú.


Ak sú na riade alebo na koši na riad spálené, pripálené alebo lepkavé zvyšky jedál, ktoré sa veľmi ťažko odstraňujú, odporúča sa pred umývaním ich na určitý čas namočiť alebo zvyšky odstrániť utierkou, ináč sa budú len veľmi ťažko odstraňovať. Pred vložením riadu do umývačky riadu odstráňte všetky veľké čiastočky jedla. Riad netreba oplachovať pod tečúcou vodou.

Pri nakladaní umývačky riadu sa uistite, že predmety sú umiestnené tak, aby voda vystupujúca z otáčajúceho sa umývacieho ramena dosiahne na všetky predmety v oblasti pod ním. Ak voda nedosiahne všetky predmety, účinnosť umývania sa zníži.

Do umývačky riadu sa zmestí maximálne riad pre 8 osôb.


Zabezpečiť

- Spodné a stredné umývacie ramená sa môžu voľne otáčať.
- Vysoké predmety nebránia pri otáčaní horného ostrekovacieho ramena.
- Sklo a iné krehké predmety sú stabilné.
- Všetky otvory na riade smerujú nadol.
- Taniere sú rovnomerne rozmiestnené.
- Všetky ostré predmety sú umiestnené bezpečne, aby sa zabránilo zraneniu alebo poškodeniu výrobku.

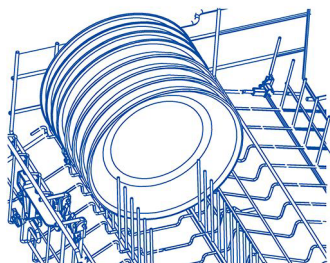


Vyhýbať sa

- Preplnenie.
- Akékoľvek výstupky pod stojanmi a košom, ktoré môžu brániť otáčaniu umývacieho ramena.
- Akékoľvek výstupky na prednej strane umývačky riadu.
- Zablokovanie odtoku vody z predmetov na sklopných stojanoch na poháre.

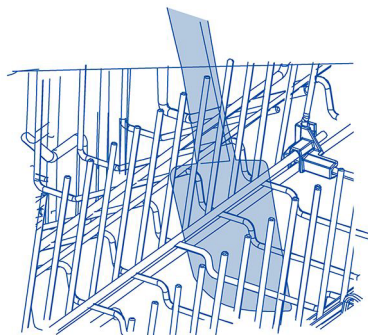


Horný kôš

Horný kôš je navrhnutý tak, aby sa doňho dali vložiť položky ako poháre, šálky, tanieriky, taniere a plytké panvice.

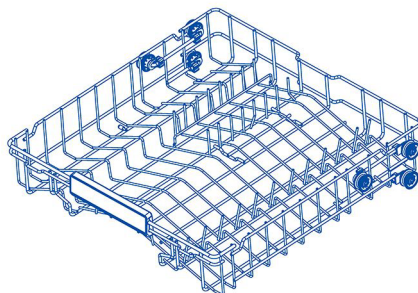


Spodný kôš

- Vložte do koša najväčšie kusy riadu: hrnce, panvice, pokrievky, servírovacie misy a misky.
- Sklopte hroty, aby ste umiestnili hrnce a panvice naplocho na dno.
- Uistite sa, že riad nebráni otáčaniu postrekovacieho ramena.

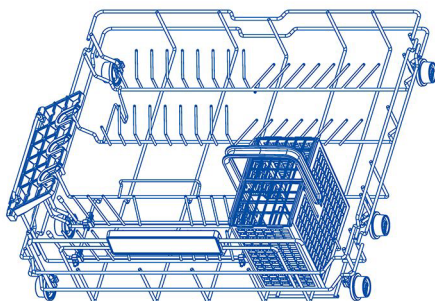


Držiak

- Držiak je možné zdvihnúť, aby sa dal vložiť príbor, alebo sklopiť, aby sa dali vložiť vysoké poháre.

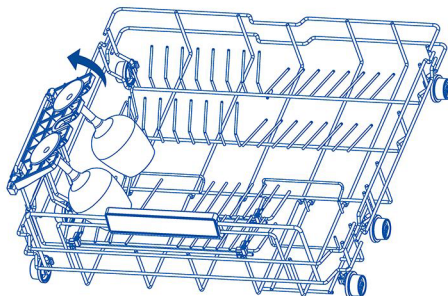

Košík na príbor

- Zmiešajte lyžice s iným príborom, aby nezapadli do seba.
- Na oddelenie kusov príboru použite mriežky.
- Veko koša na príbory je možné preklopiť hore a dole.
- Ak by dlhé predmety mohli zablokovat' postrekovacie ramená, uložte ich vodorovne do horného koša.

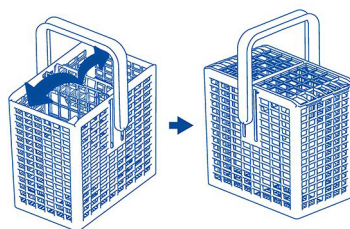

⚠ UPOZORNENIE

Ostré a špicaté predmety umiestnite tak, aby čepeľ smerovala nadol, aby ste sa neporanili.

Tipy, ako pri používaní spotrebiča ušetriť peniaze a nepoškodzovať životné prostredie.

- Vďaka odporúčanej maximálnej veľkosti náplne dosiahnete najlepšie využitie energie, vody, umývacieho prostriedku a času. Umývaním pri plnom naplnení namiesto 2 umytí s polovičným naplnením ušetríte až 50 % energie.
- Namiesto predbežného opláchnutia zoškrabte častice jedla z naložených predmetov, aby ste ušetrili vodu.
- Pri bežne znečistenom riade vyberte program ECO s cieľom dosiahnuť najefektívnejšiu spotrebu vody a energie.

Pridanie umývacieho prostriedku

DÔLEŽITÉ!

- Používajte len umývacie prostriedky odporúčané pre automatické umývačky riadu.
- Umývacie prostriedky do umývačiek riadu sú silne zásadité. Pri požití môžu byť mimoriadne nebezpečné. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami a udržiajte deti a postihnuté osoby mimo umývačky riadu, keď je otvorená. Po dokončení každého umývacieho programu skontrolujte, či je dávkovač umývacieho prostriedku prázdny.
- Nikdy nesypte ani nenalievajte umývací prostriedok priamo na žiadny predmet v umývačke riadu. Umývacie prostriedky a tablety do umývačky riadu nesmú byť v priamom kontakte s riadom ani príborom.
- Nepoužívajte tekuté prostriedky na umývanie rúk, mydlo, pracie ani dezinfekčné prostriedky, pretože by umývačku riadu poškodili.

Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku

1. Stlačte tlačidlo na pravej strane dávkovača.

DÔLEŽITÉ!

Pristúpte k dávkovaču z pravej strany, aby ste zabránili zaklapnutiu krytu rukou.

2. Do príslušného priečinka (priečinkov) pridajte umývací prostriedok. Označenia „15“ a „25“ v hlavnom dávkovači zodpovedajú gramom práškoveho umývacieho prostriedku.

DÔLEŽITÉ!


Tablety treba vkladať len do hlavnej (väčšej) priehradky umývačky.

3. Z okrajov dávkovača odstráňte akýkoľvek prebytočný umývací prostriedok.
4. Zatvorte kryt a zatlačte ho, aby zaklikol. Čistiaci prostriedok sa počas umývacieho programu automaticky uvoľní do umývačky riadu.



Ako upraviť nastavenia používateľských predvolieb

Používatelia si môžu podľa svojich preferencií nastaviť stupeň zmäkčovača vody, nastavenie bzučiaka, nastavenie leštidla a automatické otváranie dvierok.

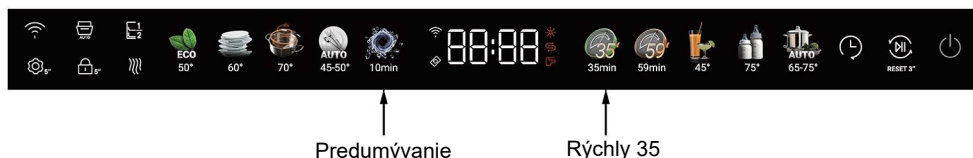

Pri výbere programov. Stlačte a podržte ikonu nastavenia  približne 5 sekúnd, aby ste vstúpili do nastavení preferencií používateľa. Displej svieti nepretržite a zobrazuje dx, d5 je predvolené nastavenie z výroby, opätovným stlačením vstúpíte do nastavenia prevodového stupňa zmäkčovača vody, displej svieti nepretržite a zobrazuje Hx, predvolené nastavenie z výroby H5. Opätovným stlačením vstúpíte do nastavenia bzučiaka, displej sa nepretržite rozsvieti a zobrazí sa bx, čo je predvolené nastavenie z výroby b1. Opätovným stlačením vstúpíte do nastavenia funkcie Tab, displej sa nepretržite rozsvieti a zobrazí sa oFo, predvolené nastavenie z výroby oFo.

1. Nastavenie leštiaceho prostriedku

- Keď sa na displeji zobrazí dx, stlačte tlačidlo „Predumývanie“, čím sa stupeň vždy zníži o 1, stlačením tlačidla „Rýchly 35“ sa stupeň bude zvyšovať o 1. Stupeň je možné nastaviť na d-, d1, d2,, d6. Kde d- znamená, že hladina leštidla nie je nastavená. Keď v umývačke chýba leštidlo, kontrolka sa nerozsvieti. d1-d6 znamená 1-6 ml.
- Po výbere stupňa sa výber automaticky uloží podržaním tlačidla elektrického napájania na 1 sekundu, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak do 2 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, po uplynutí 2 minút sa spotrebič prepne do stavu vybraného programu.

2. Nastavenie regulátora zmäkčovača vody

- Keď sa na displeji zobrazí „Hx“, stlačením tlačidla „Predumývanie sa stupeň každým stlačením zníži o 1, stlačením tlačidla „Rýchly 35“ sa stupeň bude zvyšovať o 1. Stupeň je možné nastaviť na H-, H1, H2,, H8, kde H- predstavuje vypnutie stupňa tvrdosti vody. Pri nastavení tohto stupňa sa funkcia zmäkčovania vody neaktivuje.
- Po výbere stupňa sa výber automaticky uloží podržaním tlačidla elektrického napájania na 1 sekundu, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak do 2 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, po uplynutí 2 minút sa spotrebič prepne do stavu vybraného programu.

3. Nastavenie zvukového znamenia

- Keď sa na displeji zobrazí „bx“, stlačte tlačidlo „Predumývanie“ a tlačidlo „Rýchly 35“, aby ste nastavili stupeň bzučiaka. Bzučiak je možné nastaviť tak, aby bol b0 alebo b1, kde b0 predstavuje vypnutý bzučiak. Keď je nastavený tento stupeň, bzučiak po ukončení programu nezaznie a spustí sa alarm. Keď je nastavený na b1, všetky bzučiaky fungujú.
- Po výbere stupňa sa výber automaticky uloží podržaním tlačidla elektrického napájania na 1 sekundu, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak do 2 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, po uplynutí 2 minút sa spotrebič prepne do stavu vybraného programu.

4. Nastavenie funkcie Tab

- Vstúpte do režimu nastavenia funkcie tabliet Tab, na displeji sa zobrazí „oFo“, oFo je predvolený stupeň z výroby. Funkcia tabliet má hodnoty „oFo“ a „oF-“, kde „oFo“ označuje, že funkcia automatického dávkovania je zapnutá a dávkovač bude počas programu uvoľňovať umývací prostriedok. „oF-“ označuje, že funkcia je vypnutá. Stupeň sa nastavuje tlačidlom „Hygiena“.
- Po výbere stupňa sa výber automaticky uloží podržaním tlačidla elektrického napájania na 1 sekundu, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.
Ak do 2 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, po uplynutí 2 minút sa spotrebič prepne do stavu vybraného programu.

Spustenie programu

1. Stlačením tlačidla ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ  zapnete umývačku riadu.
2. Vyberte a stlačte tlačidlo programu na ovládacom paneli umývačky riadu.
3. Stlačením tlačidla  zapnete program.

POZNÁMKA

Pri prvom použití je zapnutý predvolený program ECO, zapnuté sú aj ostatné programové tlačidlá a doplnkové funkčné tlačidlá zodpovedajúce režimu ECO. Pri druhom a následnom použití sa použije predvoľba z pamäti, teda postup a posledný výber doplnkových funkcií, ktoré svietia.

Pozastavenie a reštartovanie programu umývania

Keď je program spustený, dotknite sa . Displej bliká, aby sa zobrazil zostávajúci čas umývania; Dotknite sa  znova, aby ste mohli pokračovať v umývaní.

POZNÁMKA

1. Neotvárajte dvierka priamo počas umývania, v umývačke je horúca para, aby ste sa neobarili (ak potrebujete otvoriť dvierka počas umývania, pozastavte program, otvorte dvierka pod malým uhlom a potom ich úplne otvorte, keď sa teplo rozptýli).
2. Po umytí sa odporúča najskôr vybrať riad zo spodného koša a potom z horného koša, aby ste predišli kvapkaniu vody z horného do spodného koša.

Zrušenie alebo zmena programu umývania

Keď je program spustený, stlačte a podržte tlačidlo  1 sekundu, aby ste ho vypli. Program umývania sa ukončí a umývačka riadu sa vypne. Ak potrebujete zmeniť program umývania, spotrebič reštartujte a vyberte požadovaný program umývania.

POZNÁMKA

Po spustení programu program svojvoľne nemeňte ani neukončujte, pretože pridaný umývací prášok alebo tableta na umývanie riadu sa spotreboval. Ak tak urobíte, je potrebné znova pridať umývací prášok alebo tabletu na umývanie riadu.

Spustenie programu s oneskorením

Funkcia rezervácie sa používa na nastavenie času ukončenia programu umývania (až 24 hodín) a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas po nastavení.

Každodenné použitie

1. Po výbere programu sa dotknite ⌚, aby ste vybrali čas, ktorý chcete nastaviť. Každým dotykcom sa čas predĺži o 1 hodinu. (Tip: Podržte ⌚ a neuvolňujte ho, čas zobrazenia sa bude zvyšovať automaticky plynule).
2. Dotknite sa ⌚ a naplánujte spustenie programu.

Zrušenie oneskorenia štartu programu

1. Pri nastavovaní času sa dotýkajte ⌚ nepretržite, kým sa na displeji nezobrazí 24 hodín, opätovným dotykcom sa rezervovaný program zruší a vrátite sa do stavu výberu programu.
2. Zmenou programu sa rezervácia automaticky zruší.
3. Vypnite umývačku riadu, rezervácia sa automaticky zruší.

Časom sa môžu vo vašej umývačke riadu hromadiť zvyšky jedla alebo usadeniny vodného kameňa. Tie môžu znížiť účinnosť a zvyšky potravín môžu vyvolať nepríjemný zápach. Umývačku riadu pravidelne kontrolujte a čistíte.

DÔLEŽITÉ!

- Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy odpojte umývačku riadu od zdroja napájania, vypnite prívod vody a počkajte, kým všetky časti umývačky nevychladnú.
- Nepoužívajte nasledujúce čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrchy:
 - čistiace podložky z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele
 - abrazívne prostriedky, čistiace rozpúšťadlá, čistiace prostriedky pre domácnosť
 - kyslé alebo alkalické čistiace prostriedky
 - pracie a dezinfekčné prostriedky
 - čistiace prostriedky alebo leštidlá z nehrdzavejúcej ocele
 - kvapaliny na umývanie rúk alebo mydlo
- Ak je v umývačke riadu rozbitý riad alebo sklo, je potrebné ho dôsledne odstrániť, aby sa zabránilo zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
- Po vyčistení vždy skontrolujte, či sú postrekovacie ramená a filtre správne na svojom mieste.

Čistenie exteriéru umývačky riadu

- Na čistenie vonkajších povrchov umývačky riadu použite čistú, mäkkú, vlhkú handričku a osušte čistou handričkou, ktorá neobsahuje vlákna.
- Na nezarovnaných povrchoch utierajte pozdĺžne alebo okolo spoja. Ak chcete napríklad utrieť vonkajšie ovládacie tlačidlá, utierajte okolo tlačidla krúživým pohybom.
- Dbajte na to, aby sa plocha ovládacieho panela veľmi nenavlhčila.

Poznámka: Pred čistením ovládacieho panela je dobré vypnúť tlačidlá aktiváciou funkcie Keylock.

Čistenie tesnenia dvierok a interiéru umývačky riadu

Dôkladne očistite mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode, ktorá nepúšťa vlákna. Ak je interiér značne znečistený, použite saponát na umývanie riadu/odvápňovač podľa pokynov výrobcu.

Čistenie filtrov

Filtre zabraňujú väčším časticiam jedla dostať sa z umývacej vody do čerpadla. Tieto častice môžu občas zaniest' filtre. Odporúčame vyčistiť filtre vždy, keď sú zanesené zvyškami jedál.


Starostlivosť a čistenie

- Ak chcete vybrať vypúšťací filter, otočte filter proti smeru hodinových ručičiek, aby sa uvoľnil, a potom ho vytiahnite.
- Po odstránení vypúšťacieho filtra môžete vybrať filtračnú dosku.
- Dôkladne ich opláchnite pod tečúcou vodou a potom vymeňte.

Po vyčistení filtre vráťte na miesto, uistite sa, že doska filtra je zarovnaná so základňou umývačky riadu.

DÔLEŽITÉ!

Pri čistení spodnej strany filtračnej dosky dbajte na manipuláciu s jej ostrou vonkajšou hranou.

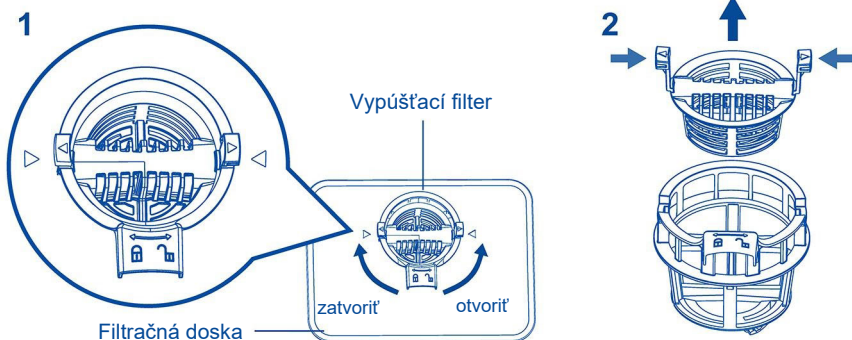

Čistenie postrekovacích ramien

Vodný kameň a zvyšky potravy vo vode umývačky môžu zablokovat' otvory v postrekovacích ramenách a konštrukcie ramien. Tieto diely čistite asi raz za mesiac, alebo častejšie, ak by to bolo potrebné.

Čistenie horného postrekovacieho ramena/hlavy

Pri čistení neodstraňujte horné umývacie rameno. Čistite malou kefkou s plastovými štetinami, alebo ak je silne znečistená alebo zablokovávaná, použite čistiaci prostriedok na umývanie riadu/odstraňovač vodného kameňa podľa pokynov výrobcu.



Čistenie stredného umývacieho ramena

- Ak chcete odstrániť stredné postrekovacie rameno, opatrne odskrutkujte jeho poistnú maticu.
- Umývacie rameno dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou a potom znovu nasadíte.

DÔLEŽITÉ!


Skontrolujte, či nie je upchatý otvor ostrekovacej dýzy. Ak je upchatý, vsuňte do otvoru rozstrekovacej dýzy nejaký ostrý predmet (napríklad špáradlo), aby ste ho vyčistili. Opláchnite ho tečúcou vodou

Uistite sa, že ste otočili poistnú maticu na strednom postrekovacom ramene na prívodnej vodovodnej trubici. Skontrolujte, či je stredné postrekovacie rameno pevne zaistené na svojom mieste a či sa voľne otáča.

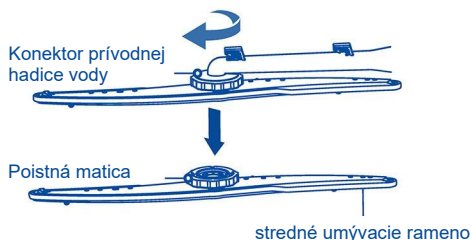

Čistenie spodného postrekovacieho ramena

- Ak chcete odstrániť spodné postrekovacie rameno, jednoducho zdvihnite postrekovacie rameno z jeho držiaka.
- Postrekovacie rameno dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou, potom ho znova namontujte.

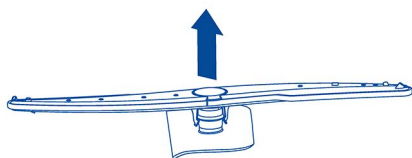

Riešenie problémov

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky uvedené možnosti a pred kontaktovaním servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

⚠ UPOZORNENIE

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Údržbu elektrického zariadenia smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.

Spotrebič sa nespustí alebo sa počas prevádzky zastaví, alebo sa rozsvieti indikátor

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Program sa nespustí.	Sú otvorené dvierka spotrebiča.	Zatvorte dvierka spotrebiča.
	Je nastavený oneskorený štart.	Pozrite si zobrazený čas.
	Zástrčka nie je vsunutá do sieťovej zásuvky.	Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky.
	Poistka v obvode domu je poškodená.	Vymeňte poistku.
Indikátor leštidla svieti.	Dávkovač leštidla je prázdny.	Doplňte leštidlo doplna.
Indikátor soli svieti.	Priehradka na soľ na zmäkčenie vody je prázdna.	Nádržku naplňte špeciálnou soľou doplna.

Kódy chyby na displeji

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Kód alarmu E4 Zariadenie sa nenaplnia vodou.	Vodovodný kohútik je zatvorený.	Otvorte vodovodný kohútik. Poznámka: Vždy, keď je chyba vyriešená, vypnite spotrebič a program reštartujte.
	Na prívodnej hadici je zalomenie alebo ohyb.	Uistite sa, že je poloha hadice správna.
	V prípade systému aqua-stop: aktivuje sa ochrana vody, značka (C) je červená.	Hadicu treba vymeniť.
	Filter v prívodnej hadici je upchaný.	Vyčistite filter na prípojkách vstupnej hadice na kohútiku a na zadnej strane spotrebiča.
	Prívod vody je upchaný.	Skontrolujte prietok vody z kohútika.
	Tlak vody je príliš nízky.	Obráťte sa na miestny vodohospodársky úrad.
Kód alarmu E8 Únik: Vypúšťacie čerpadlo beží nepretržite!	Aktivovalo sa zariadenie proti zatopeniu: • V spotrebiči dochádza k úniku vody. • Prívodný ventil vody je otvorený a zablokovaný. • Vypúšťanie je zablokované.	1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Odpojte spotrebič od zdroja elektrického napájania. 3. Kontaktujte servisné stredisko.

Všetky ostatné kódy alarmov:

Poznačte si kód alarmu

1. Môže sa vyskytnúť technická porucha: Vypnite umývačku riadu a neskôr ju znova zapnite.
2. Ak sa tento problém vyskytne znova, odpojte zástrčku zo siete, vypnite prívod vody, zavolajte zákaznícky servis a oznámte model a kód poruchy.

Riešenie problémov

Výsledky umývania nie sú uspokojivé

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Riad nie je čistý.	Filtre sú zanesené.	Vyčistite filtre.
	Filtre nie sú správne zmontované a nainštalované.	Uistite sa, že filtre sú správne zmontované a nainštalované.
	Postrekovacie ramená sú zanesené.	Zvyšky jedla odstráňte tenkým špicatým predmetom.
	Program nebol vhodný pre typ náplne a zvyšky potravín.	Uistite sa, že program je použiteľný pre druh nákladu a zvyšky potravín.
	Nesprávna poloha riadu v košoch. Voda nedokázala umyť všetky predmety.	Overte správnosť uloženia riadu v košoch a či voda dosiahne ľahko na všetky predmety.
	Postrekovacie ramená sa nemohli voľne otáčať.	Overte správnosť uloženia v košoch je správna a či riad nespôsobí zablokovanie postrekovacích ramien.
	V dávkovači nie je umývací prostriedok alebo ho nie je dosť.	Pred začatím programu sa uistite, že ste do dávkovača pridali správne množstvo čistiaceho prostriedku.
	Umývací cyklus bol prerušený dlhou prestávkou.	Počas umývacieho cyklu neotvárajte dvierka ani neprerušujte napájanie.
Biele pruhy, škvrny alebo modrastý povlak na pohároch a riade.	Uvoľnené množstvo leštidla je príliš veľké.	Znížte dávkované množstvo leštidla.
	Príliš veľké množstvo umývacieho prostriedku.	Pred spustením programu sa uistite, že ste do dávkovača pridali správne množstvo čistiaceho prostriedku.
	Tablety s detergentom používané s krátkym programom sa nemusia úplne rozpustiť.	Pri používaní tabliet s detergentom zvolte dlhší program.

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Na pohároch a riade sú škvrny od zaschnutej vody.	Dávka leštidla je príliš nízka.	Zvýšte dávkovanie leštidla.
	Kvalita leštidla alebo multitableta zanecháva škvrny na skle	Umývacia prostriedky sú príliš staré, vymeňte ich.
Riad je mokré.	• Program nemal fázu sušenia. • Program mal fázu sušenia pri nízkych teplotách.	Dvierka mierne otvorte a nechajte ich otvorené (asi 100 mm), aby sa uľahčil proces sušenia.
Riad sú mokrý a matný.	Dávkovač leštidla je prázdny.	Doplňte leštidlo do dávkovača a zresetujte indikátor leštidla.
	Kvalita leštidla alebo multitablet.	Umývacia prostriedky sú príliš staré, vymeňte ich.

Test podľa normy

Program umývania	Eco
Množstvo práškoveho čistiaceho prostriedku	16 g
Úroveň dávkovania leštidla	d5
Maximálny počet osôb – súprav	8

Odporúčané spôsoby načítania



Katalógový list (podľa EU 1059/2010)

Názov alebo ochranná známka dodávateľa	Haier
Identifikátor modelu dodávateľa	XPI 8D9FFB
Menovitá kapacita pri bežnom uložení riadu	8
Trieda energetickej účinnosti 1)	A
Ročná spotreba energie (AEc) v kWh/rok 2)	206
Spotreba energie (Et) pri bežnom cykle umývania v kWh	0,72
Spotreba energie (Po) vo vypnutom stave vo W	0,5
Spotreba energie (PI) v pohotovostnom režime vo W	0,5
Ročná spotreba vody (AWc) v litroch/rok 3)	2240
Trieda účinnosti sušenia 4)	B
Štandardný program (štandardný cyklus umývania) 5)	ECO
Trvanie programu pri štandardnom programe umývania v minútach	210
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave (TI) v minútach	1
Emisie hluku prenášané vzduchom (dB(A) re 1 pW)	49
Montáž/voliteľná montáž	Zabudovaný spotrebič
Tlak vody vo vodovodnej sieti	0,05 – 1 MPa (=0,5 – 10 barov)
Napájacie napätie	220 – 240 V (50 Hz)
Maximálna intenzita prúdu v A	10
Celkový príkon vo W	850 – 1050
Farba	ČIERNA

- 1) A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť).
- 2) Spotreba energie je založená na štandardnom cykle umývania (280 za rok) použitím studenej vody a spotrebe nižších režimov. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 3) Spotreba vody v litroch za rok, na základe 280 štandardných cyklov umývania. Skutočná spotreba vody bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 4) A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť).
- 5) Tento program je vhodný na umývanie bežne zašpineného riadu a je to najúčinnnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody pre tento typ riadu.

Váš spotrebič sa môže pripojiť k domácej bezdrôtovej sieti a vybrať na diaľku pomocou aplikácie.

Začíname


Uistite sa, že máte zapnutú domácu Wi-Fi sieť.

Dostanete podrobný postup na zariadení aj na mobilnom zariadení. Pripojenie zariadenia môže trvať až 10 minút.

Ďalšie pokyny a riešenie problémov nájdete v aplikácii.

V mobilnom zariadení:

1. Stiahnite si aplikáciu z:



2. Zaregistrujte sa a vytvorte si účet.
3. Pridajte svoje zariadenie a nastavte Wi-Fi pripojenie.

Pripojenie k domácej sieti Wi-Fi

S výrobkom v pohotovostnom režime:

Stlačte tlačidlo  a na displeji sa zobrazí  .

Teraz môžete dokončiť nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

Povolenie vzdialeného režimu

1. Keď zariadenie nie je pripojené k aplikácii, ikona  stále bliká.
Keď je zariadenie pripojené k aplikácii, ikona  stále svieti.
2. Diaľkové ovládanie sa aktivuje automaticky, mobilná aplikácia môže spustiť program umývačky riadu. Umývačku riadu môžete ovládať pomocou aplikácie, ako napríklad: výber cyklu, zrušenie alebo pozastavenie cyklu, pridanie ďalších funkcií.
3. Keď spustíte program pomocou aplikácie, musíte zakaždým stlačiť tlačidlo wifi na zariadení na diaľkové ovládanie.

45x8mm
čiarový kód

0120507013