





HF6

GB User Manual	2
FR Guide d'utilisation	14
DE Bedienungsanleitung	26
IT Manuale d'uso	38
NL Gebruikershandleiding	50
PT Manual de Instruções	62
ES Manual de usuario	74
DK Brugervejledning	86
NO Brukerhåndbok	98
SE Bruksanvisning	110
FI Käyttöohje	122
GR Οδηγίες Χρήσεως	134
RU Руководство пользователя	146
PL Instrukcja obsługi	158
CZ Návod k obsluze	170
SI Navodila Za Uporabo	182
TR Kullanım Kilavuzu	194
AR مديختس مل ل ل	206



PRODUCT COMPONENTS:



- A. ON/OFF Button
- B. "+" Mode Button
- C. "-" Mode Button
- D. LED display
- E. Dust Bin
- F. Bin Release Button
- G. Bin Flap Release Button
- H. Tube Release Button
- I. Tube
- J. Nozzle
- K. Nozzle Release Pedal
- L. Nozzle Front Led Lights
- M. Nozzle Brushbar Release Cover
- N. Nozzle Brushbar Slider
- O. Brush Bar
- P. Filter Frame
- Q. Sponge Filter
- R. Exhaust Filter
- S. Flexi Tube*

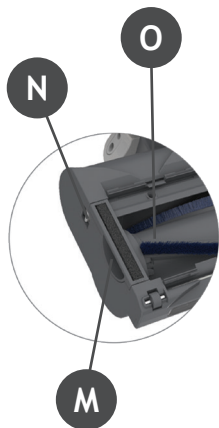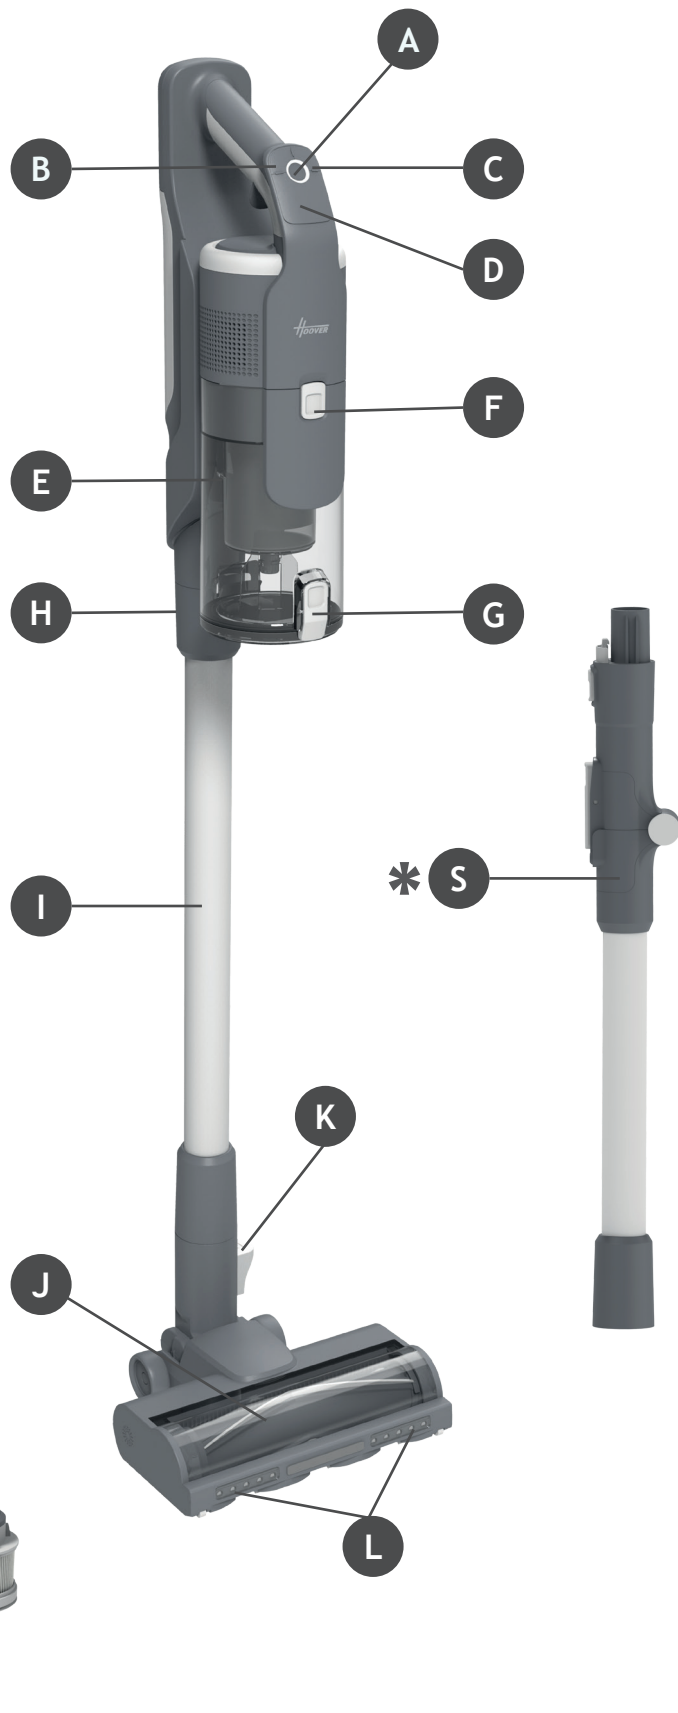

*Dependant on your model.

PRODUCT COMPONENTS:

- T. Battery Pack
- U. Battery Charging Light
- V. Battery Charging Inlet
- W. Battery Release Button
- X. Charger
- Y. Wall Mount
- Z. Wall Mount Charging Inlet
- AA. Wall Mount Hanger 1
- AB. Wall Mount Hanger 2*
- AC. Wall Mount Screws
- AD. Crevice Tool
- AE. 2in1 Dusting Brush
- AF. Motorised Pet Tool*

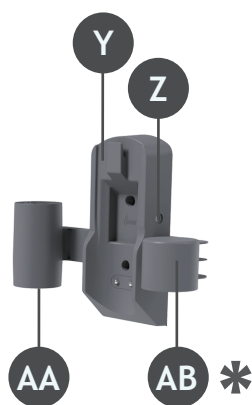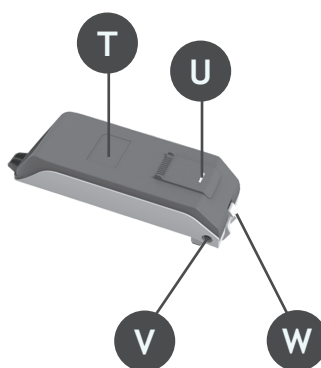

*Dependant on your model.



2. PREPARING YOUR CLEANER

GB

Remove all product parts from the packaging and assemble your cleaner.

STEP 1: Fit the tube into the floor nozzle.

STEP 2: Fit the handheld unit onto the tube.

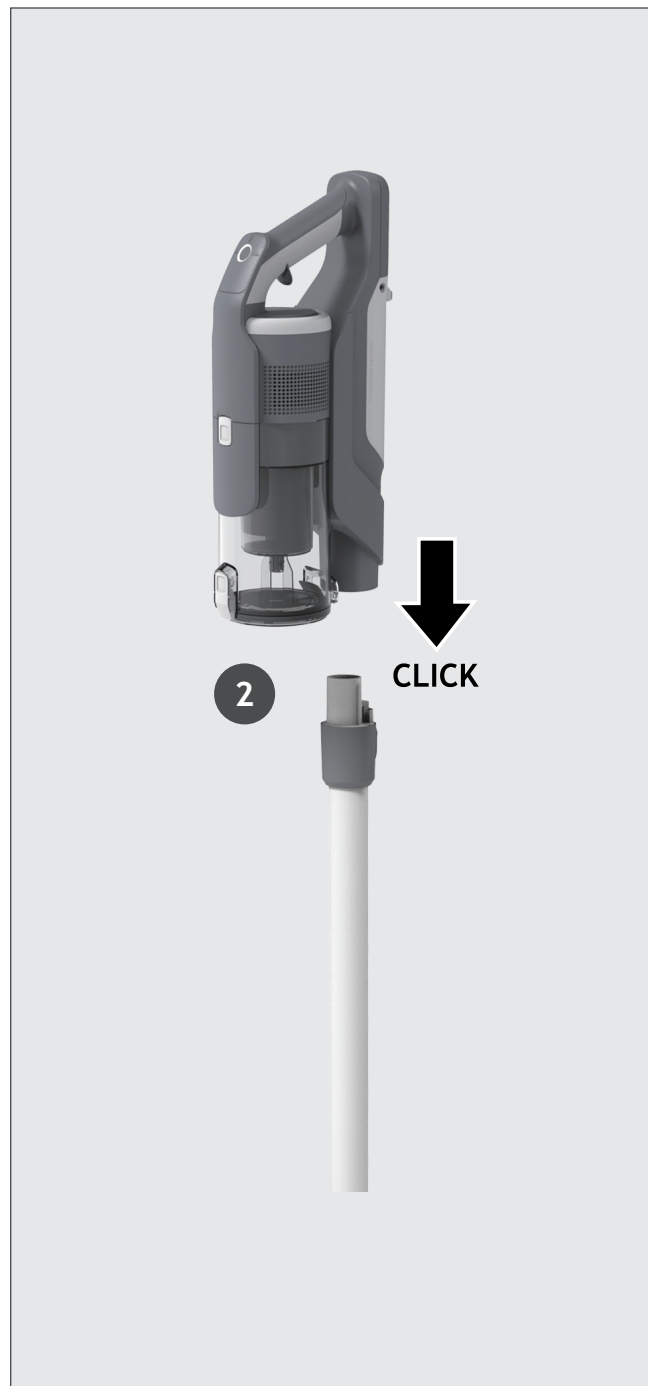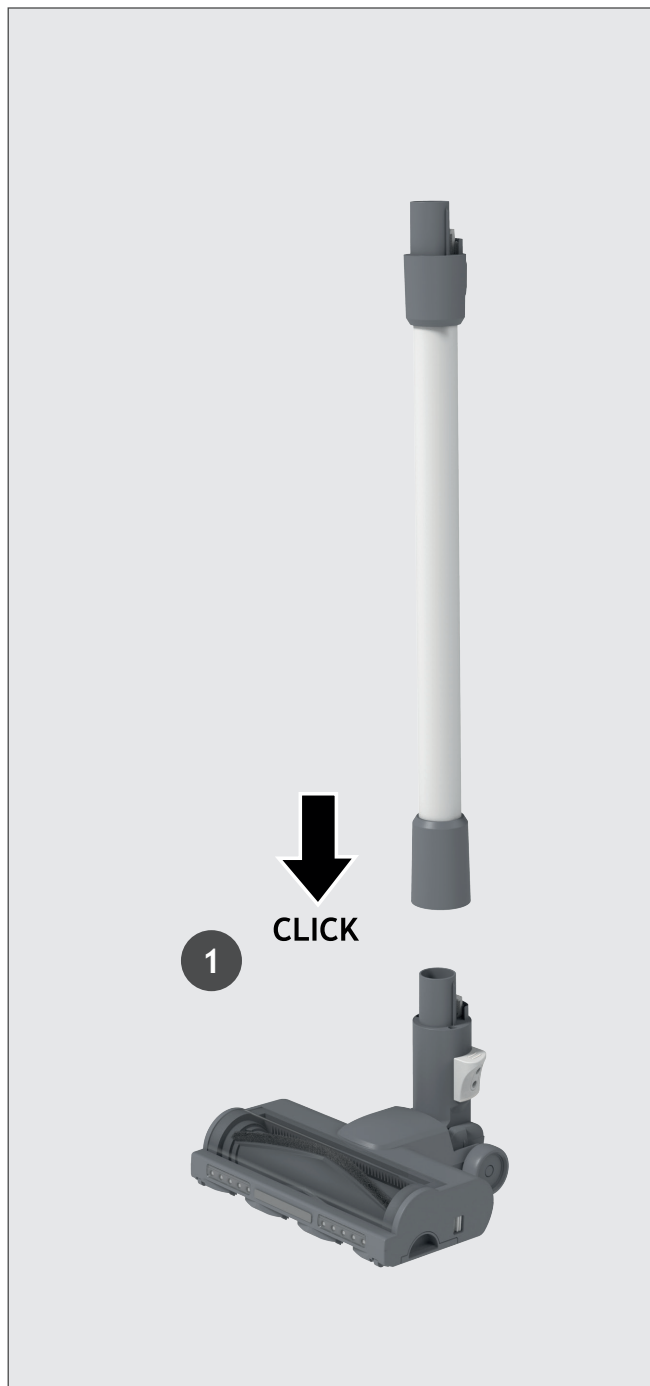

2. PREPARING YOUR CLEANER



We provide a wall mount for optional storage. If you wish to use it please proceed to assembly. Attach the Hanger 1 to the Wall mount on the left side, slide it until you hear “click”.

*Dependant on your model you may also have a Hanger 2. Attach it to the wall mount on the right side, slide it until you hear “click”.

Fix the wall mount to the wall using the two screws provided.

All accessories can be attached to the wall mount. Attach them to the hangers until you hear it “click” into location.

Insert charger into charger inlet located on the wall mount to automatically charge your vacuum cleaner everytime you hang it on the wall mount.

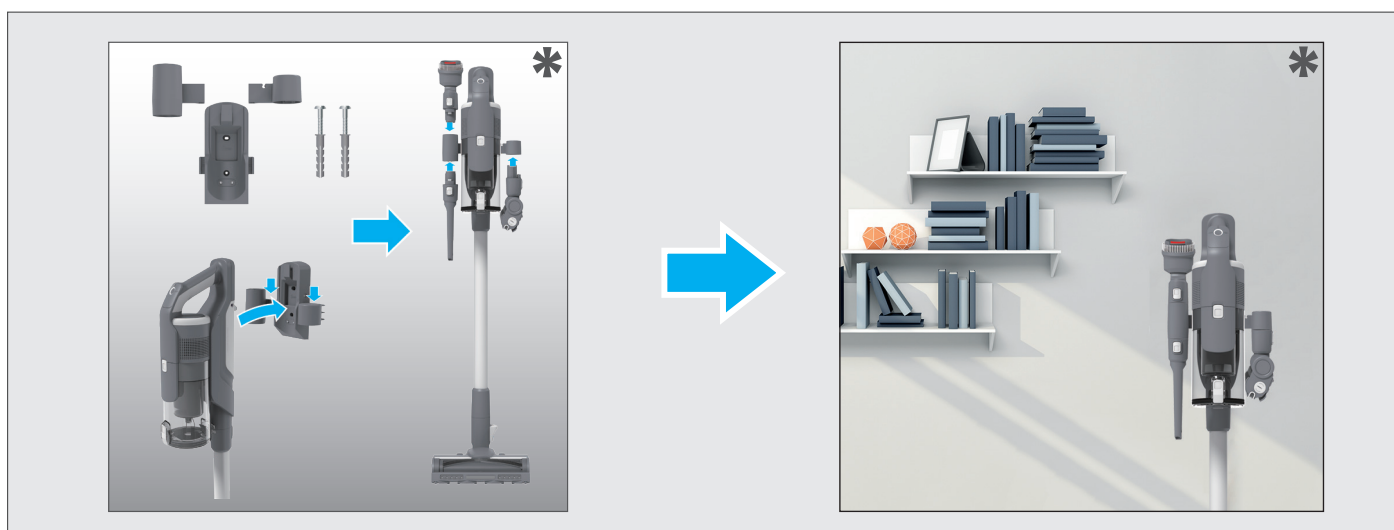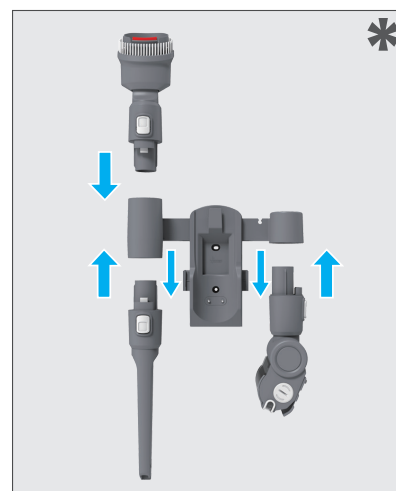

3. CHARGING THE BATTERY


The battery in your product does not come fully charged.

Before first use, please charge it completely: this should take around 3.5 hours.

For your convenience, the battery can be charged in 3 different conditions.

1: With the product fully assembled in stick mode, the battery status will be indicated on the LED display.

2: With the product fully assembled located on the wall mount, the battery status will be indicated on the LED display


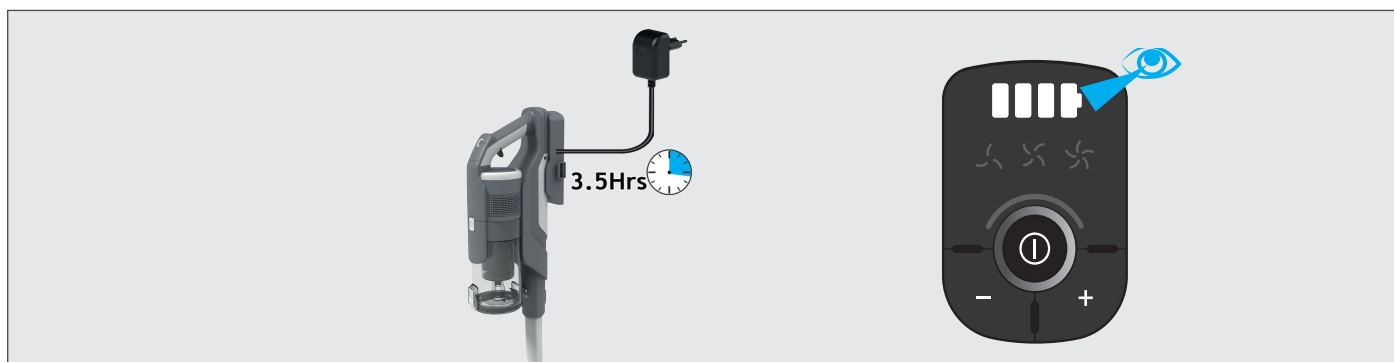


*Dependant on your model.


3: Remove the battery from the product by pressing the battery release buttons. Insert the battery charger jack to the battery. The battery pack LED will illuminate RED when charging. When charging is complete, the LED indicator will illuminate GREEN.

GB

NOTE: It is normal for the charger to become warm to touch when charging. Use only the charger supplied with your product.

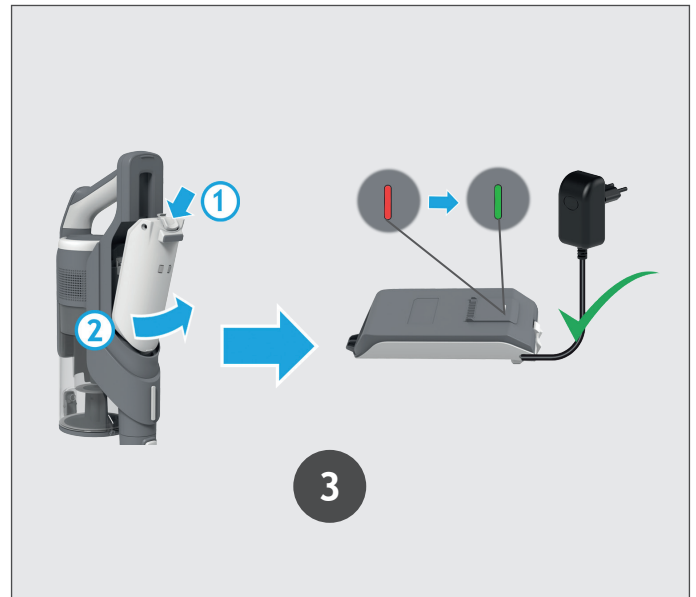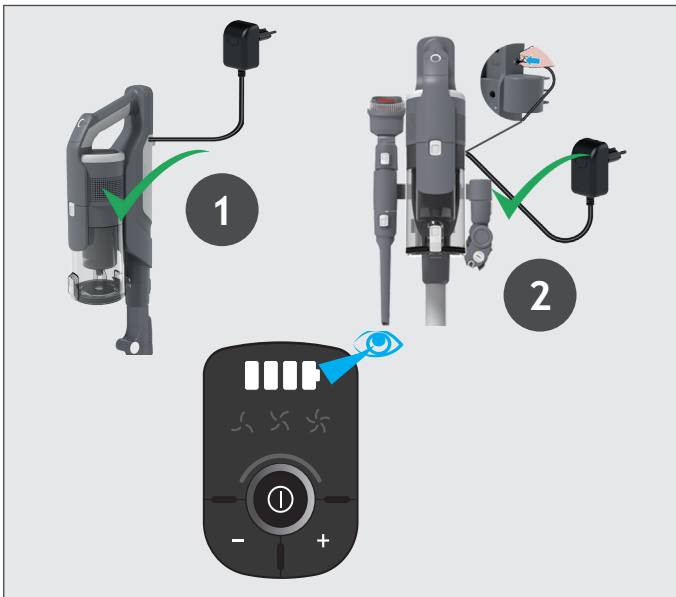

When using your product, the real time charge level of your battery is indicated on the LED display located on the handheld. When the remaining run time is reduced to 2 mins, a red icon displayed on the LED will start to flash. It is recommended that you turn off the product, remove the battery and charge it.

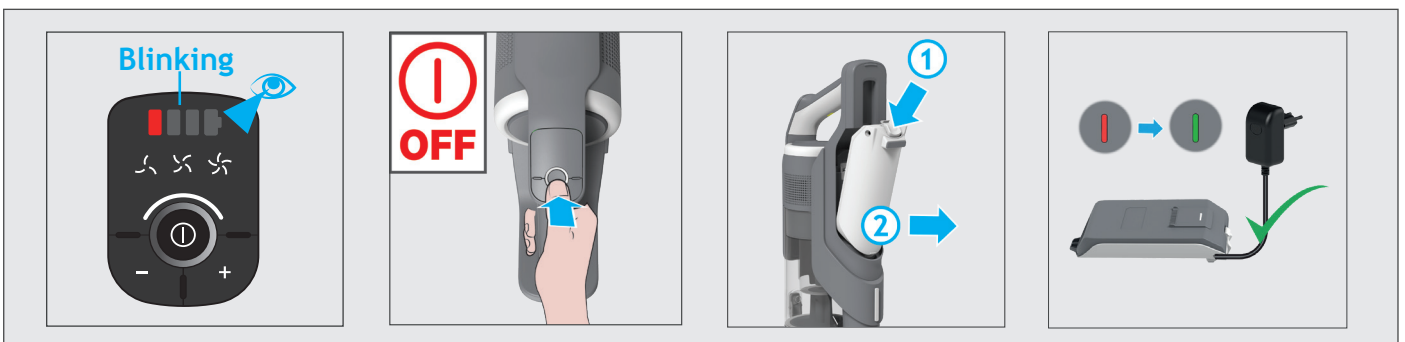

4. USING YOUR CLEANER

There are 3 different working modes for your cleaner:


1. Stick mode.
2. Above Floor mode.
3. Handheld mode.



To use your product in Stick mode:

1. Place your foot on the nozzle and pull back to recline the tube.
2. Press the On/Off power button to begin cleaning.

NOTE: The brushbar is always rotating.

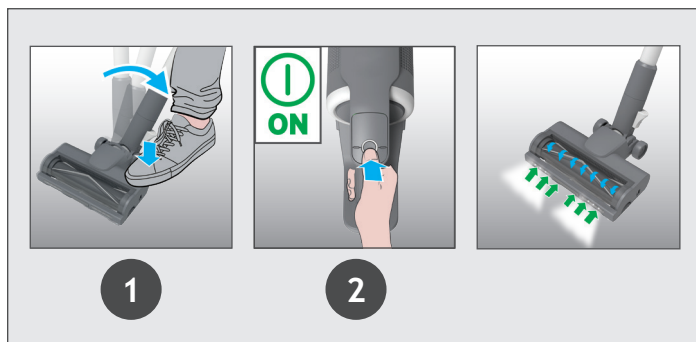


Floor sensor:

Your HF6 is equipped with a floor sense that automatically recognizes the type of floor you're vacuuming to adjust the power. When vacuuming a hard floor the LED lights on the nozzle will be white. When vacuuming a carpet the LED lights on the nozzle will be blue.




Once a malfunction occurs, the status bar on the LED display screen of the main unit will turn red and flash.

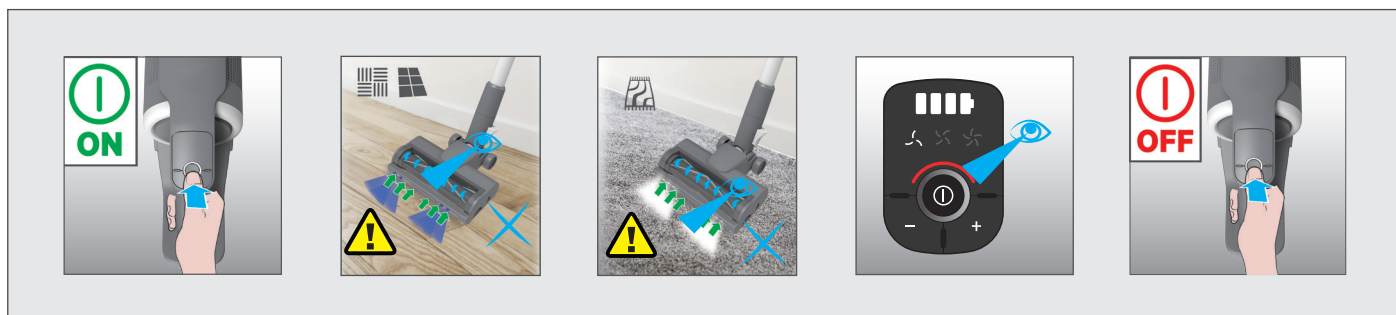

Control settings:

By pressing the "+" or "-" buttons you can easily switch between the three cleaning modes (STANDARD, TURBO, ECO) depending on the cleaning task.

The corresponding icon will light up on the LED display screen to show you the current mode.

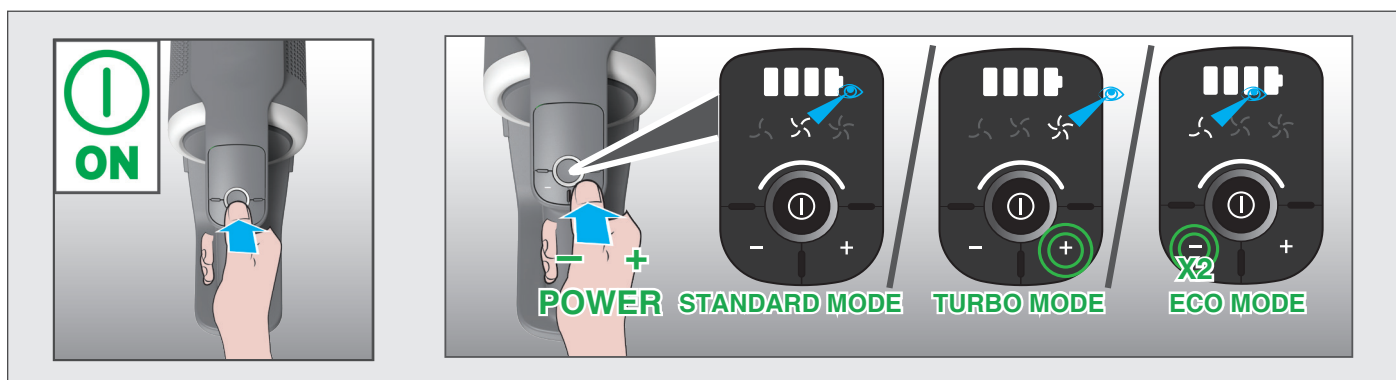

4.1.1 FLEXIBLE MODE*

GB



If you want to easily access hard-to-reach areas under furniture, press the flexible tube release button to position the tube to a lower angle.



4.2 ABOVE FLOOR / HANDHELD MODE

To use your product in Above Floor mode:



1. Remove the tube from the nozzle by pressing the nozzle release pedal and pull the tube from the floor nozzle.
2. Fit your desired accessory to the end of the tube.
All of your available accessories will fit onto the end of the tube.
3. Press the On/Off power button to begin cleaning.

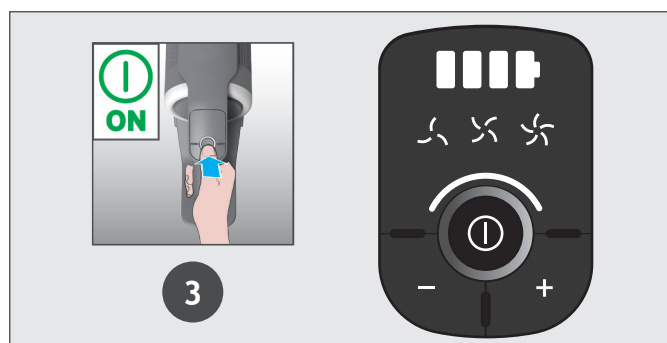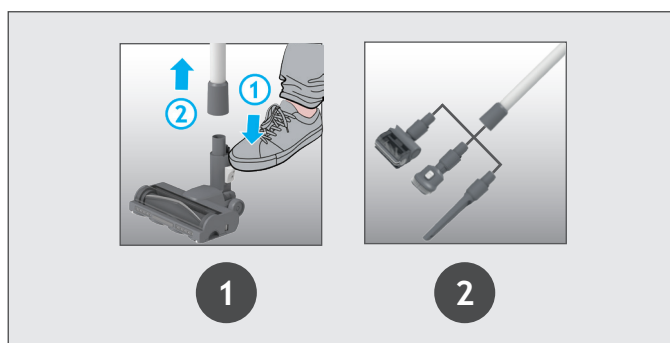

To use your product in handheld mode:

1. Remove the Handheld unit from the tube by pressing the handheld release button and pulling apart.
2. Fit your desired accessory to the end of the handheld unit.
All of your available accessories will fit onto the end of the handheld unit.
3. Press the On/Off power button to begin cleaning.

NOTE: The product has memory feature and it will restart in its latest setting.

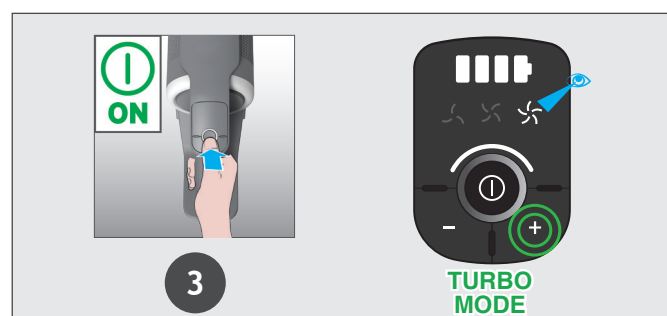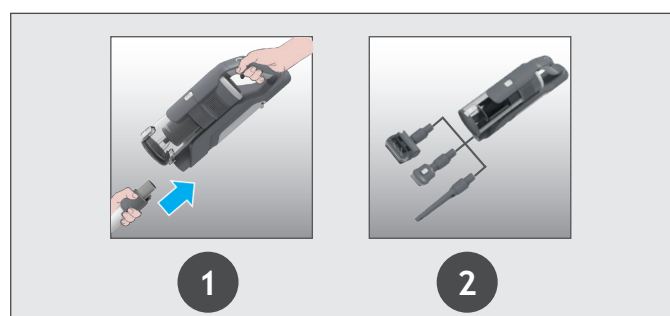


*Dependant on your model.

Control settings:

GB

By pressing the “+” or “-” buttons you can easily switch between the three cleaning modes (STANDARD, TURBO, ECO) depending on the cleaning task.

The corresponding icon will light up on the LED display screen to show you the current mode.

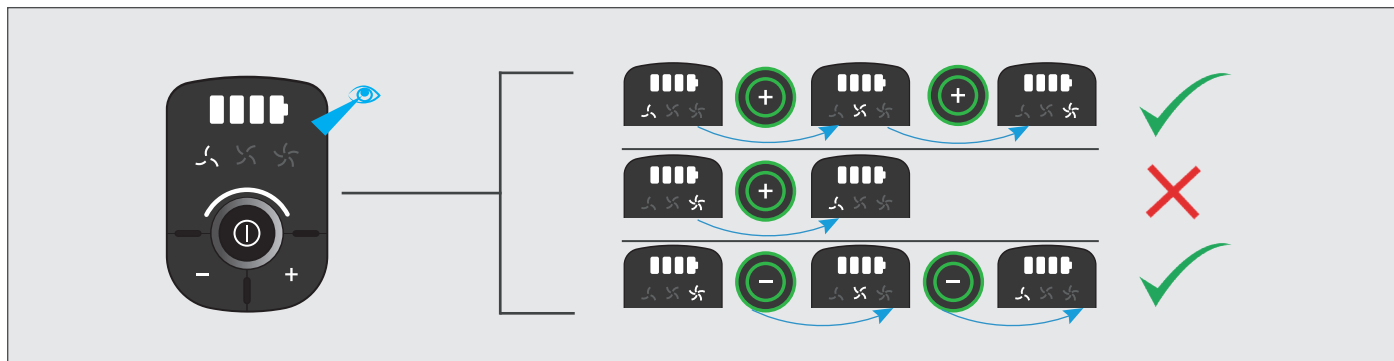


5. CLEANER MAINTENANCE

5.1 EMPTYING THE DUST BIN

When the debris in your dust bin reaches the max fill line, empty your bin.

1. Switch off your product.
2. Press the handheld release button and remove the handheld unit from the tube.
3. Hold the handheld unit over a bin and press the bin flap release button to open the flap and release the debris into the trash.
4. Close the bin flap.

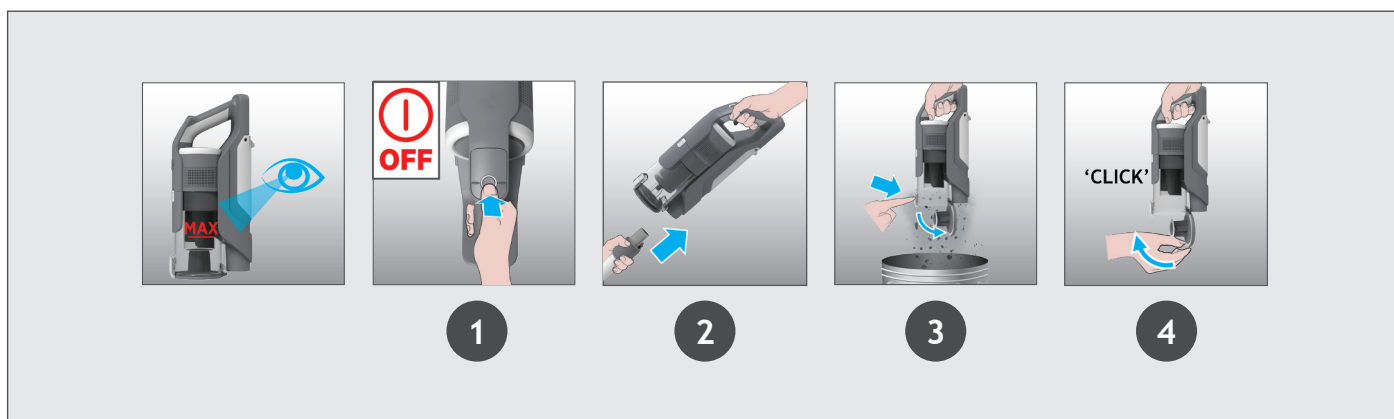


5. CLEANER MAINTENANCE

5.2 FILTERS


GB

IMPORTANT: For optimum performance, we recommend to wash the filters after every 5 bin empties.


1. Ensure your product is switched off.
2. Press the handheld release button and remove the handheld unit from the tube.
3. Press the bin release button and remove the bin assembly from the handheld unit.
4. Remove the pre-motor filters from the bin and separate the foam filter.
5. Pull out the exhaust filter from the unit.
6. Remove any excess debris from the filters and wash all 3 filters using lukewarm water.
7. Leave to dry for 24hrs before refitting to your product.
8. Use the cleaning tool provided to remove any excess debris from inside the dust bin.
9. Re-fit the foam filter to the pre-motor filter and re-fit both of them into the bin.
10. Re-fit the exhaust filter to the handheld unit.
11. Re-fit the bin to the handheld unit.

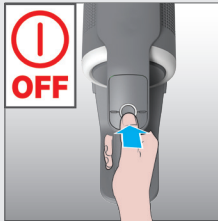


1

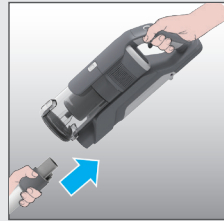


2

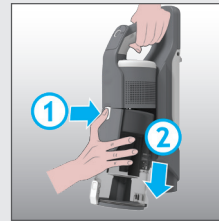

3

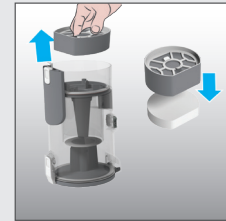


4

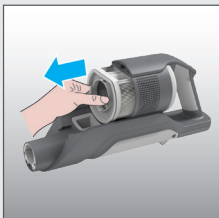


5




6

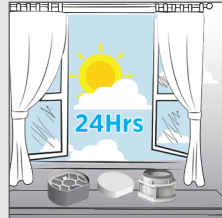


7

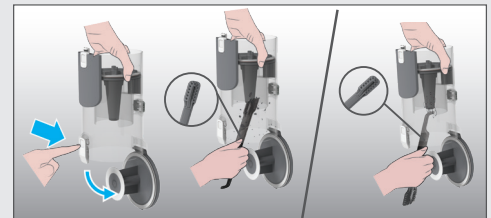


8

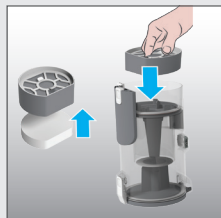

9

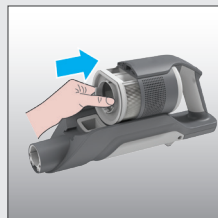

10

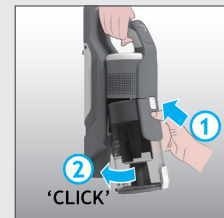

11


5. CLEANER MAINTENANCE

5.3 FLOOR NOZZLE

GB

Thanks to ANTI-TWIST, your Hoover vacuum features an integrated comb which reduces hair wrapping around the brushbar. However, if your cleaner is not picking up efficiently your brushbar may need to be cleaned.

1. Switch on your product.
2. If the agitator has a blockage, the agitator will stop rotating and status bar on the LED display will turn red and flash.
3. Switch off your product.
4. Press the nozzle release pedal.
5. Move the nozzle brushbar release slider to the left and pull out the agitator.
6. Remove any excess debris from the brushbar.
7. Check for and remove any large debris from inside the nozzle.
8. Re-insert the brushbar into the nozzle ensuring it is in the correct position and push down at the end of the brushbar until you hear it "CLICK" to lock in position.
9. After assembly is completed, press the power on button to continue cleaning.

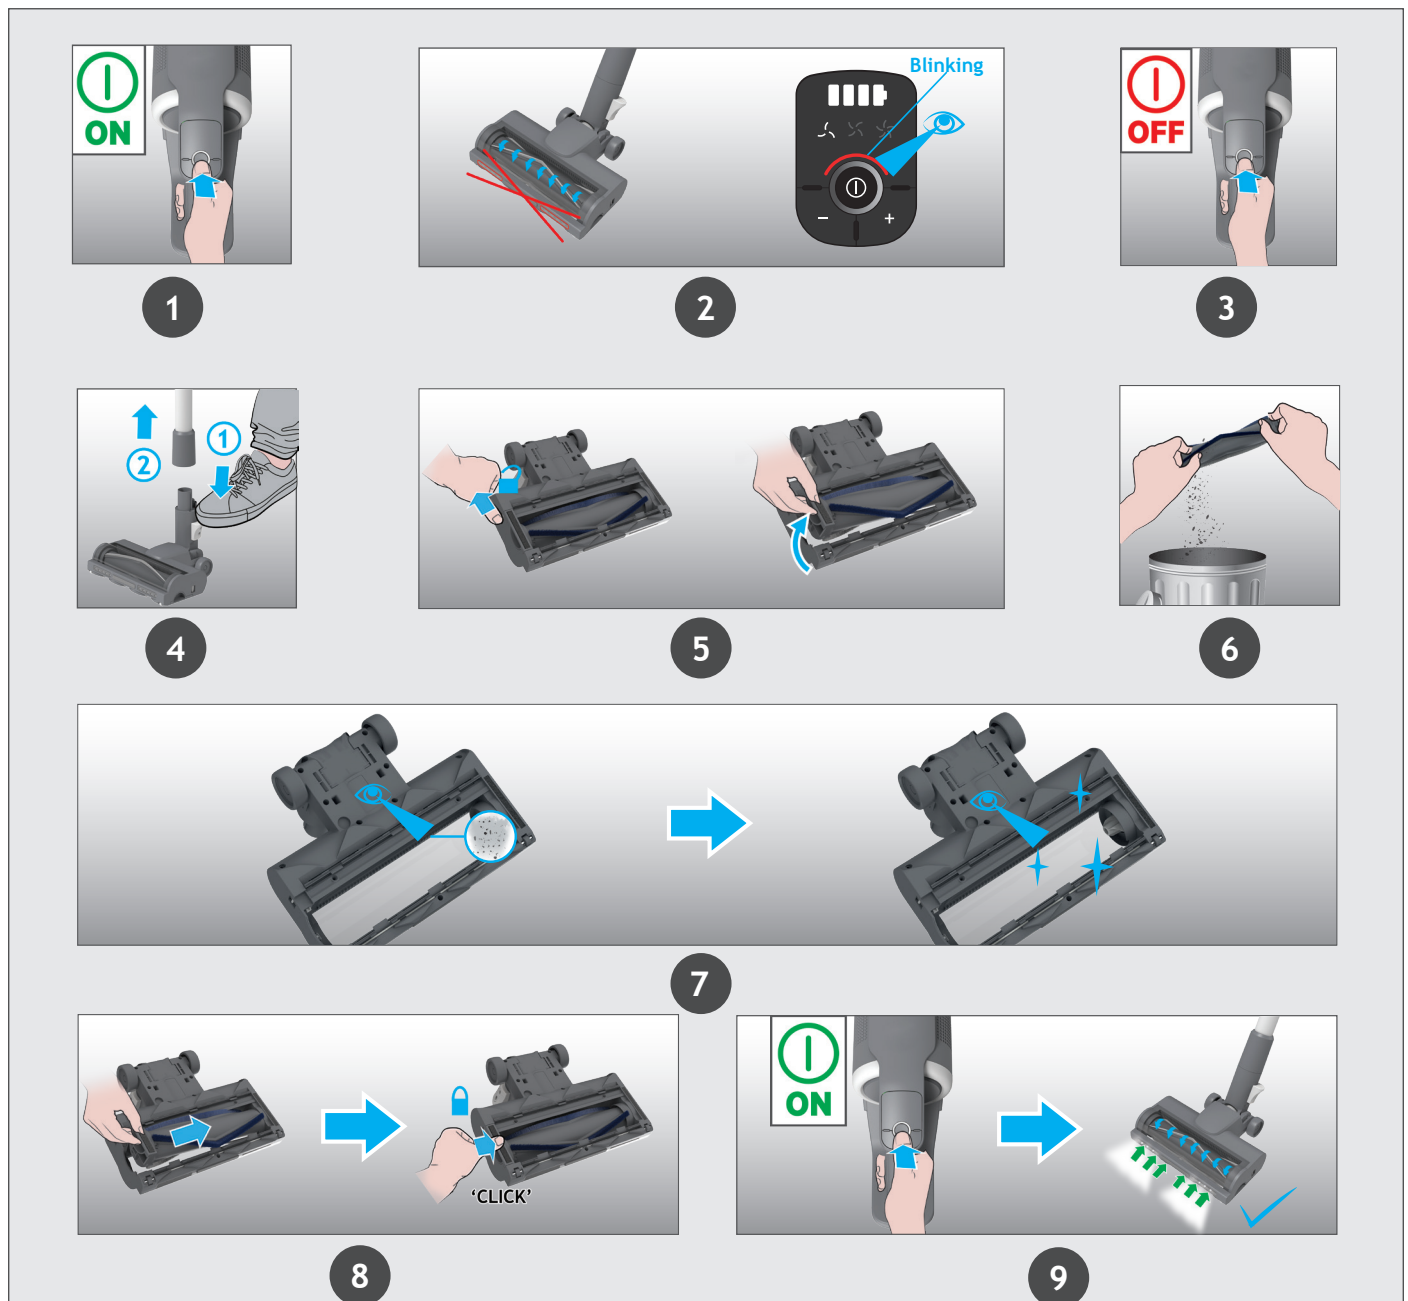


5. CLEANER MAINTENANCE

5.4 MOTORISED PET TOOL*

GB

1. Switch off your product.
2. Remove the motorised pet tool from your product.
3. Using a coin, open the brushbar release lock and remove the brush bar.
4. Using scissors, remove any tangled fibres or debris from the brushbar.
5. Look inside the nozzle and remove any debris.
6. Refit the brushbar and using a coin, lock into position.

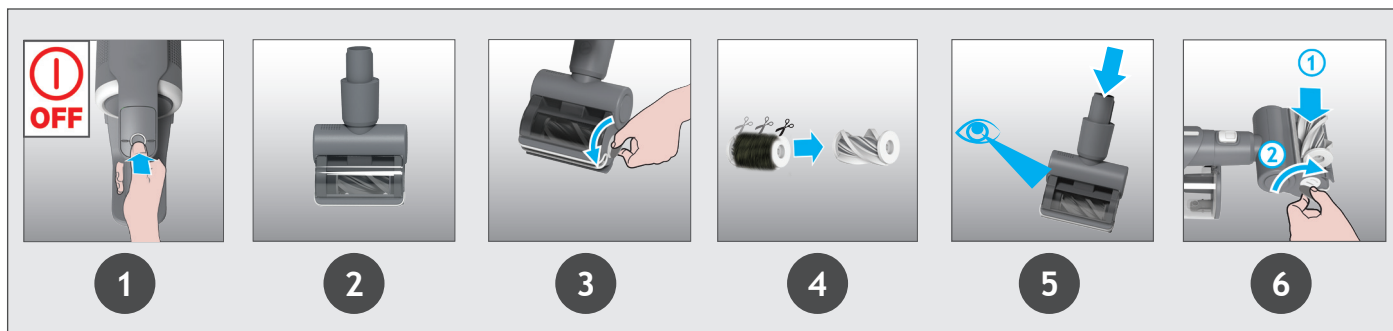

5. CLEANER MAINTENANCE

5.5 BLOCKAGES

If your product is still working but has low or no suction, you may have a blockage.

Carry out all maintenance instructions included in sections, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

The following additional areas of your product should also be checked for any debris or blockages:

1. Switch off your product.
2. Separate the Floor nozzle, tube and handheld unit as per previous instructions.
3. Remove the brushbar and check the nozzle inlet area for any debris or obstructions and clean it.
4. Position the nozzle neck vertically and visually check for any debris or obstructions and clean it.
5. Visually check the handheld inlet connection area for any debris or obstructions and clean it.
6. Visually check both ends of the tube and remove any debris or obstructions.

Re-Assemble your product.



*Dependant on your model.

Should you have any problem with you cleaner, follow this simple check list before calling the Hoover Customer Service Centre.

A. Cleaner does not switch on.

Check if the cleaner is charged.

Check if the battery pack is assembled in place.

B. If a red light appears on the battery charging indicator.

Remove any excess debris from the brush bar and any tangled debris from the comb

C. Cleaner stop working.

Check if there is an obstruction in air inlet or in the tube, clear it and ensure the product is OFF.

Once this is done simply press the on/off button, the product will start working again.

D. The status bar on the LED display is flashing red.

There is a blockage in the nozzle or an obstruction into the brush bar. Ensure your product is switched OFF and remove any debris or obstruction and following cleaner maintenance 5.3.

E. The floor sensor is damaged

If the LED lights on the nozzle are not working (they appear to be blue on hard floor and white on carpet), clean the whole nozzle with a cloth. If the problem persist, contact customer service.

F. Batteries cannot be charged.

This may be a result of very long storage periods (over half year).

Contact Hoover customer service to arrange battery replacement.

If the problem persists, contact the Hoover customer service center.

G. Main motor failure.

In case of these malfunctions, please contact customer service.

Disposal of the packing material

The Packaging is designed to protect the appliance from damage during transportation. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled.

Recycling the packaging reduces the use of raw materials in the manufacturing process and also reduces the amount of waste in landfill sites

Replacing and disposing the Batteries

This cleaner is fitted with a rechargeable lithium-ion battery pack which is replaceable.

WARNING: Only use approved replacement parts for your cleaner. Using parts not validated by Hoover are dangerous and will invalidate your guarantee.

WARNING: Do not try to open the battery pack and repair it by yourself.

1. Press the battery release buttons and pull the battery outside.
2. Removed the old battery pack and replace with the new battery pack.
3. Dispose of the batteries safely. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of with household waste.

HOOVER SPARES AND CONSUMABLES

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover.




When ordering parts always quote your model number.

YOUR GUARANTEE

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

COMPOSANTS DU PRODUIT:



- A. Commutateur ON/OFF
- B. "+" Bouton Mode
- C. "-" Bouton Mode
- D. Affichage LED
- E. Cassette de poussière
- F. Bouton de déverrouillage de la cassette
- G. Bouton d'éjection du volet de la cassette
- H. Bouton de déverrouillage du tube
- I. Tube
- J. Brosse
- K. Pédale de déverrouillage de la brosse
- L. Voyants LED avant de la brosse
- M. Couvercle de déverrouillage du rouleau de la brosse
- N. Glissière rouleau de la brosse
- O. Rouleau de brosse
- P. Cadre de filtre
- Q. Filtre d'éponge
- R. Filtre de sortie de l'air
- S. Tube flexible*

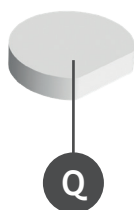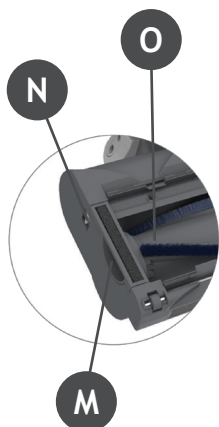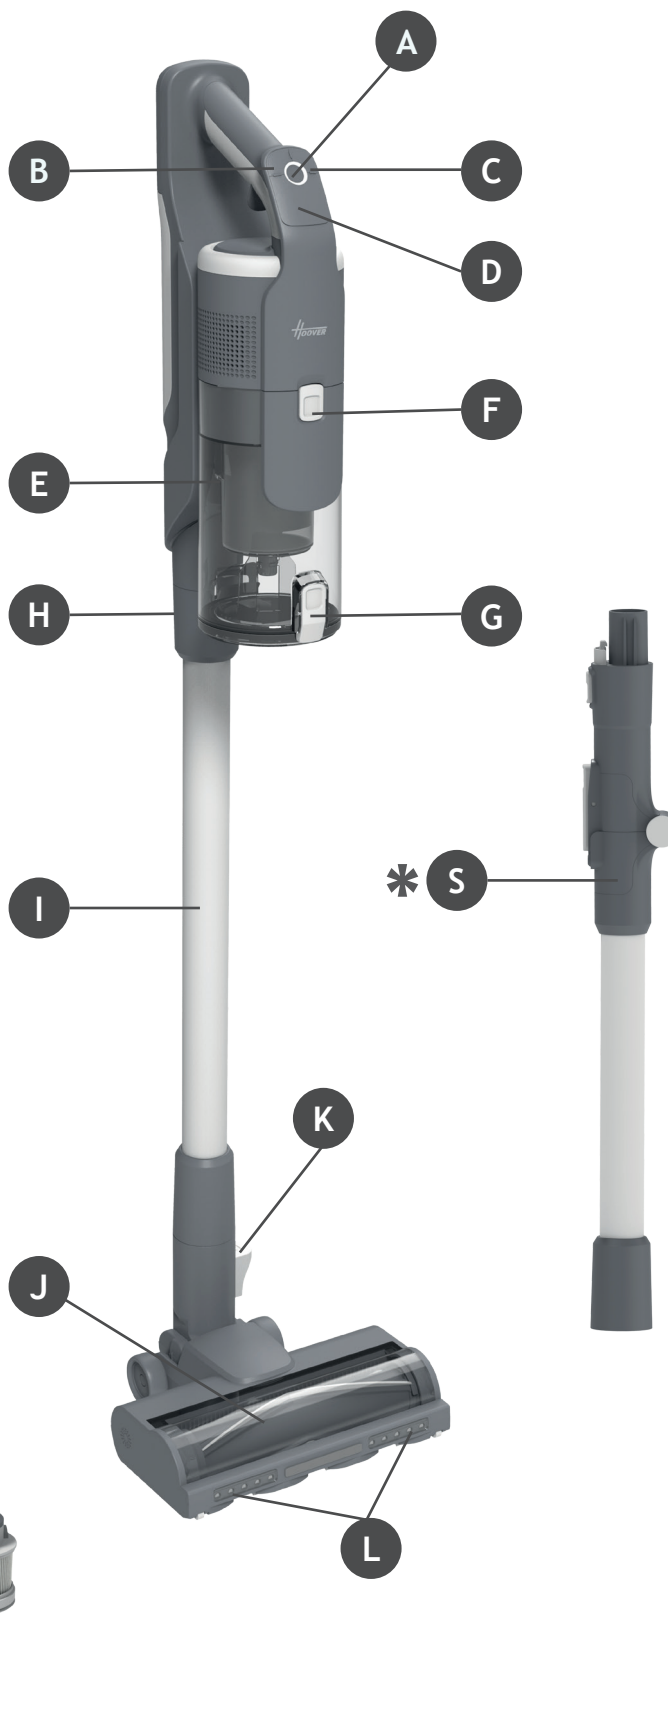

*Selon votre modèle.

COMPOSANTS DU PRODUIT:

- T. Bloc batterie
- U. Voyant de recharge de la batterie
- V. Entrée de recharge de la batterie
- W. Bouton de déverrouillage de la batterie
- X. Chargeur
- Y. Base murale
- Z. Entrée de recharge de la base murale
- AA. Support 1 de la base murale
- AB. Support 2 de la base murale*
- AC. Vis de montage mural
- AD. Suceur plat
- AE. Brosse meuble 2en1
- AF. Accessoire pour poils d'animaux motorisé*

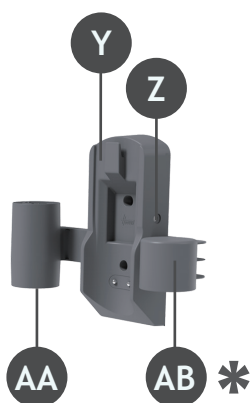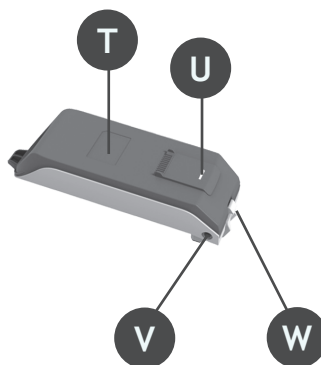

*Selon votre modèle.



2. MONTAGE DE VOTRE APPAREIL

FR

Retirez toutes les pièces du produit de l'emballage et assemblez votre aspirateur.

ÉTAPE 1 : Assemblez le tube sur la brosse principale.

ÉTAPE 2 : Assemblez l'aspirateur à main sur le tube.

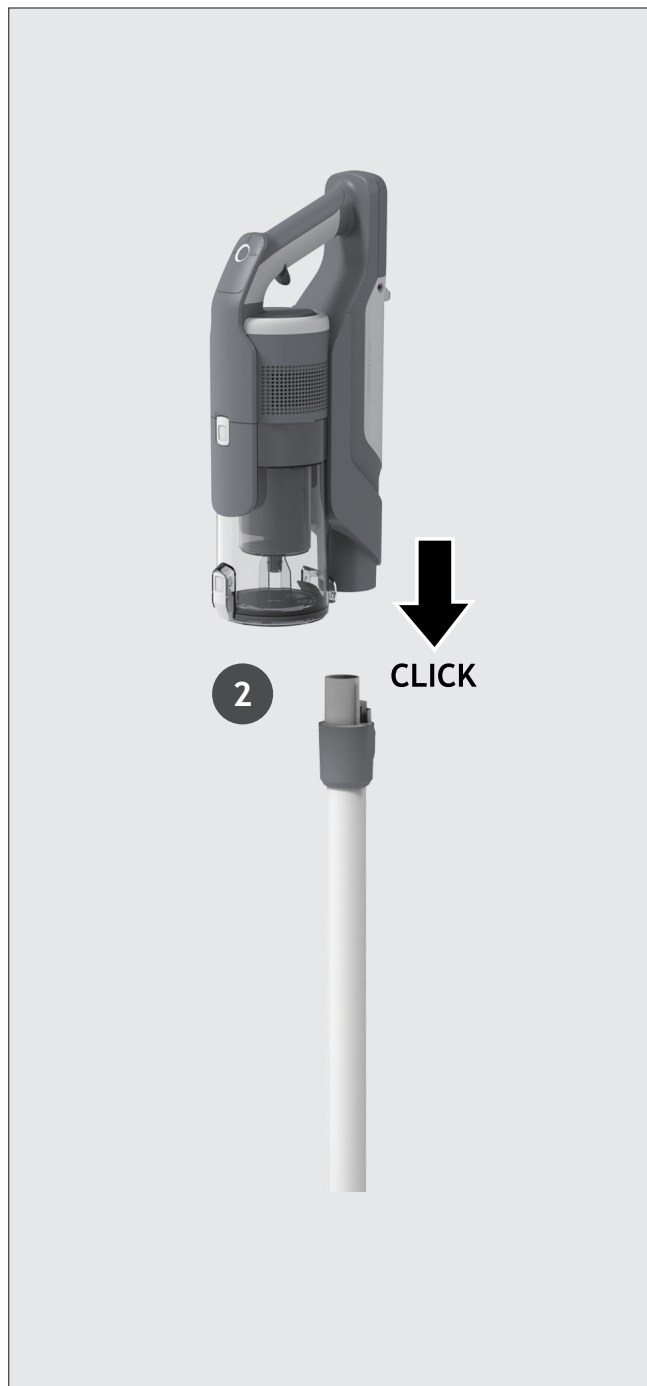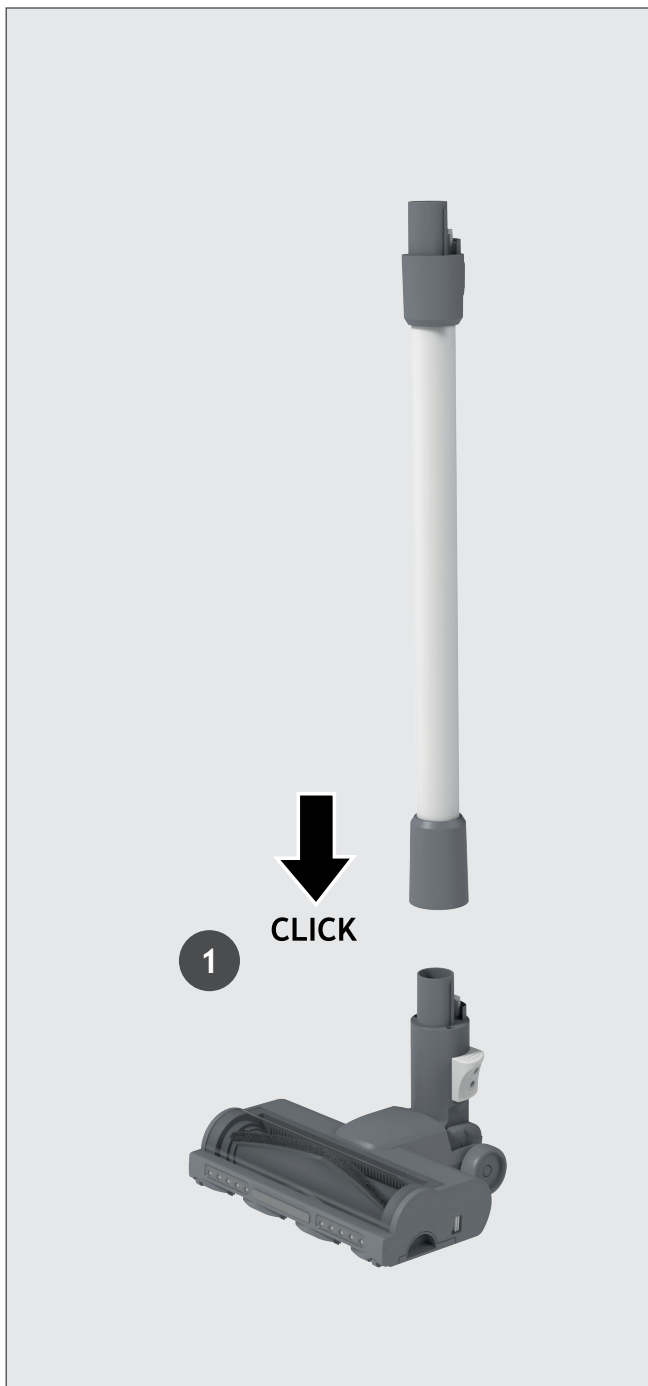

2. MONTAGE DE VOTRE APPAREIL

FR



Nous fournissons un support mural pour permettre un rangement optionnel. Si vous souhaitez l'utiliser, veuillez procéder à l'assemblage. Attachez le support 1 à la base murale sur le côté gauche, glissez-le jusqu'à entendre « clic ».

*Selon votre modèle il se peut que vous ayez également un support 2. Attachez-le à la base murale sur le côté droit, faites-le glisser jusqu'à entendre un clic.

Fixez le support mural au mur à l'aide des deux vis fournies.

Tous les accessoires peuvent être attachés au support mural. Attachez-les aux supports jusqu'à ce qu'ils soient en place.

Insérer le chargeur dans l'entrée du chargeur située sur le support mural afin de recharger automatiquement votre aspirateur chaque fois que vous le suspendez au support mural.

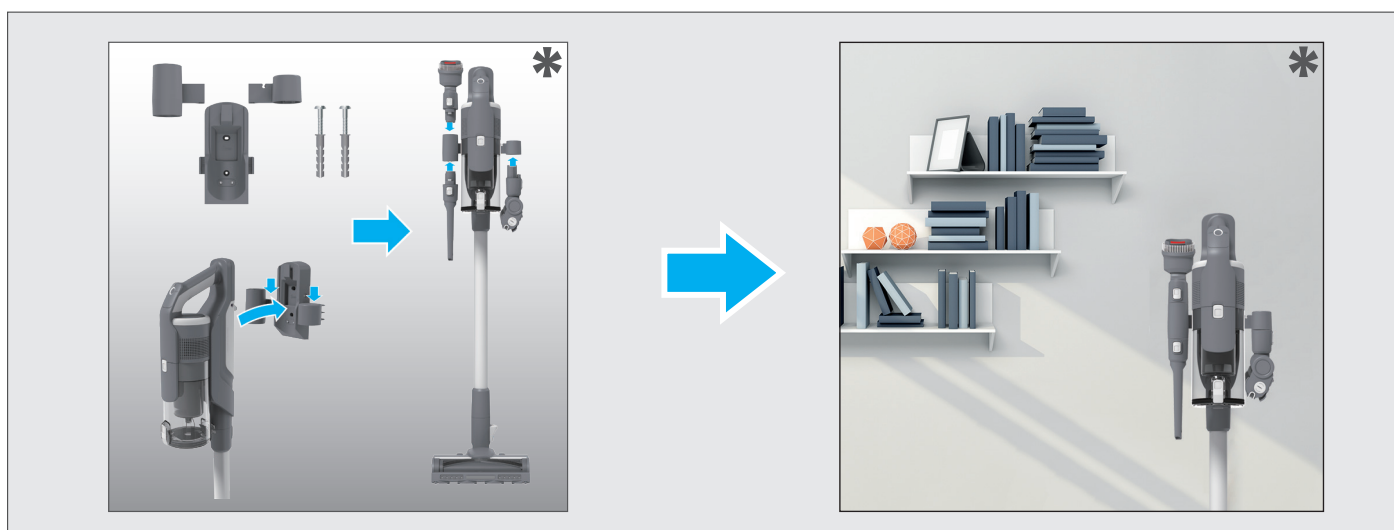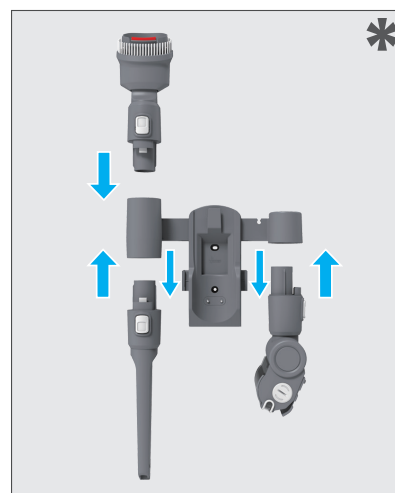

3. CHARGEMENT DE LA BATTERIE


La batterie de votre produit n'est pas complètement chargée.

Avant la première utilisation, veuillez le recharger complètement : la recharge complète dure environ 3,5 heures.

Pour votre confort, la batterie peut être chargée selon 3 cas différents.

1: Lorsque le produit est entièrement assemblé en mode balai, l'état de la batterie est indiqué sur l'écran LED.



2: Lorsque le produit est entièrement assemblé sur la base murale, l'état de la batterie est indiqué sur l'écran LED

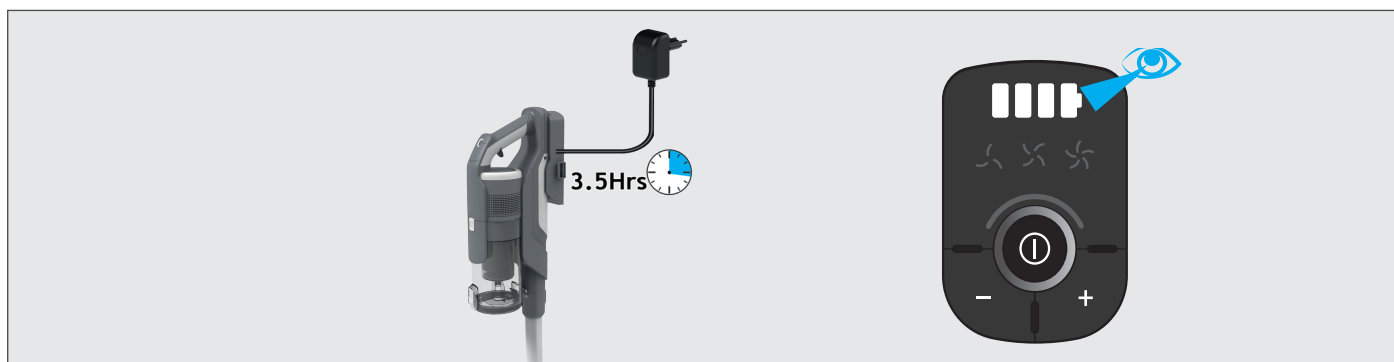

*Selon votre modèle.

3: Retirez la batterie du produit en appuyant sur les boutons de déverrouillage de la batterie. Insérez la prise du chargeur de batterie dans la batterie. Le voyant LED du bloc batterie s'allume en ROUGE lors de la charge. Une fois la recharge complète, le voyant LED s'allume en vert.


REMARQUE : Il est normal pour le chargeur de devenir chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger. N'utilisez que le chargeur fourni avec votre produit.

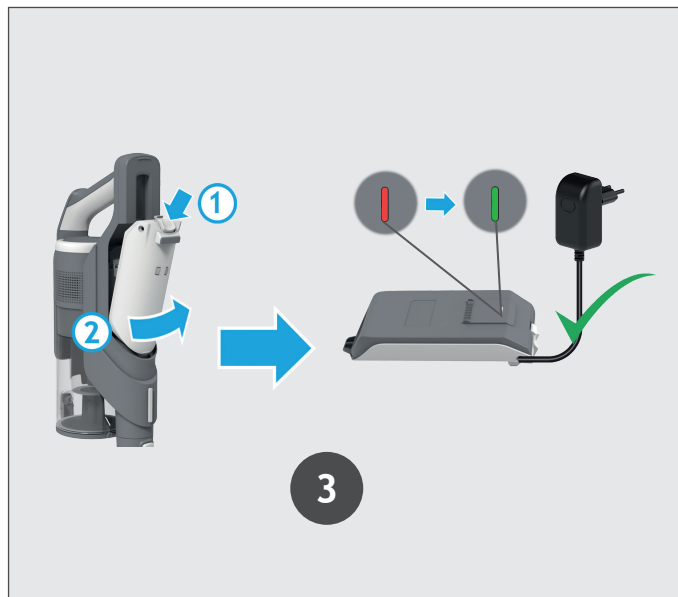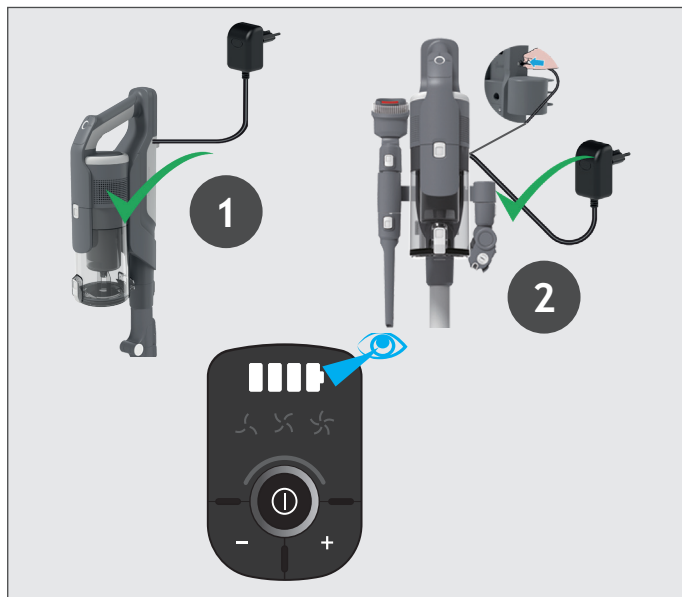

Lorsque vous utilisez votre produit, le niveau de charge en temps réel de votre batterie est indiqué sur l'écran LED situé sur l'appareil à main.

Lorsque le temps de fonctionnement qui reste est inférieur à 2 min, une icône rouge s'affichera et la LED commencera à clignoter.

Il est recommandé d'éteindre le produit, d'enlever la batterie et de la recharger.

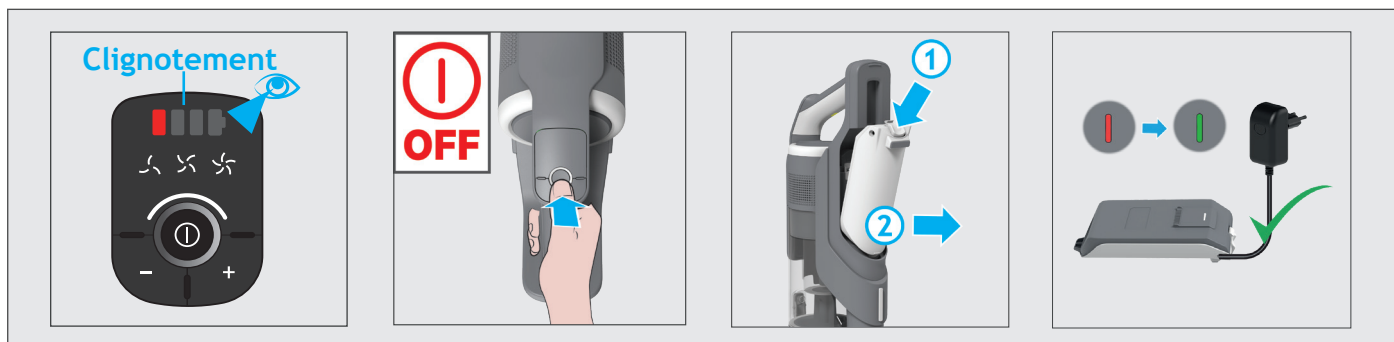

4. GUIDE D'UTILISATION DE VOTRE ASPIRATEUR

Il existe 3 modes de fonctionnement différents pour votre aspirateur :


1. Mode balai.
2. Mode hors-sol.
3. Mode aspirateur à main.



Pour utiliser votre produit en mode balai :

1. Placez votre pied sur la brosse principale et tirez vers l'arrière pour incliner le tube.
2. Appuyez sur le bouton On/Off pour commencer le nettoyage.

REMARQUE : Le rouleau de la brosse tourne en permanence.

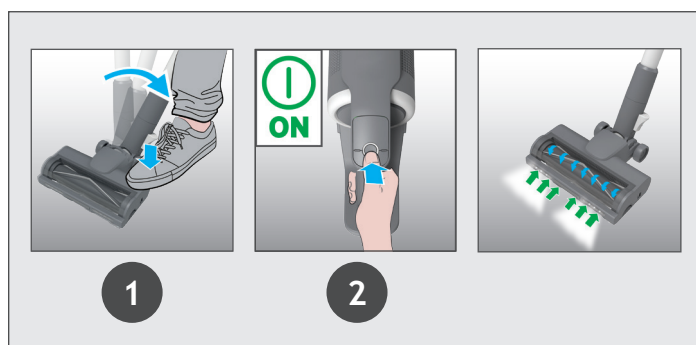


Capteur de sol :

Votre HF6 est équipé d'un détecteur de sol qui reconnaît automatiquement le type de sol sur lequel vous devez travailler afin de régler la puissance. Lorsque vous passez l'aspirateur sur un sol dur, les voyants LED sur la brosse sont blancs. Lorsque vous le passez sur un tapis, les voyants LED sur la brosse sont bleus.




Une fois qu'un dysfonctionnement se présente, la barre d'état sur l'écran LED de l'unité principale deviendra rouge et clignotera.

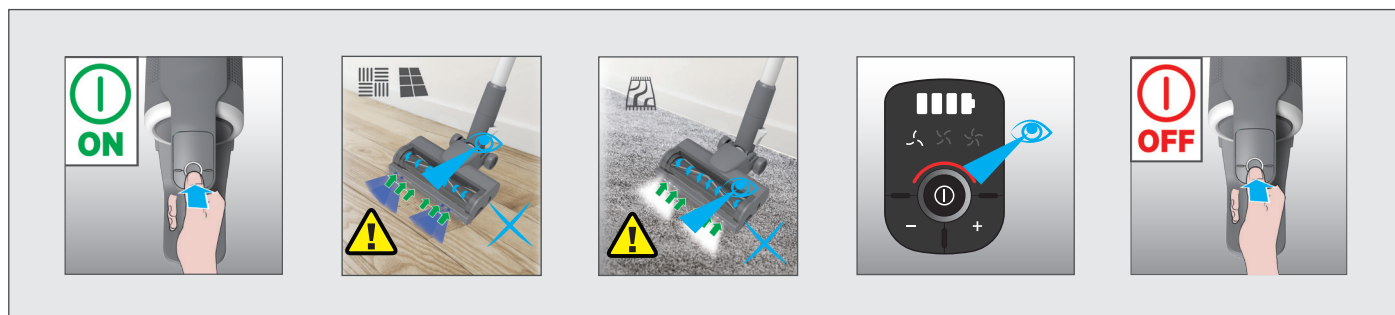

Réglages de la commande :

En appuyant sur les boutons « + » ou « - », vous pouvez facilement passer d'un à l'autre des trois modes (STANDARD, TURBO, ECO) en fonction de l'activité de nettoyage.


L'icône correspondante s'allumera sur l'écran LED pour montrer le mode actuel.

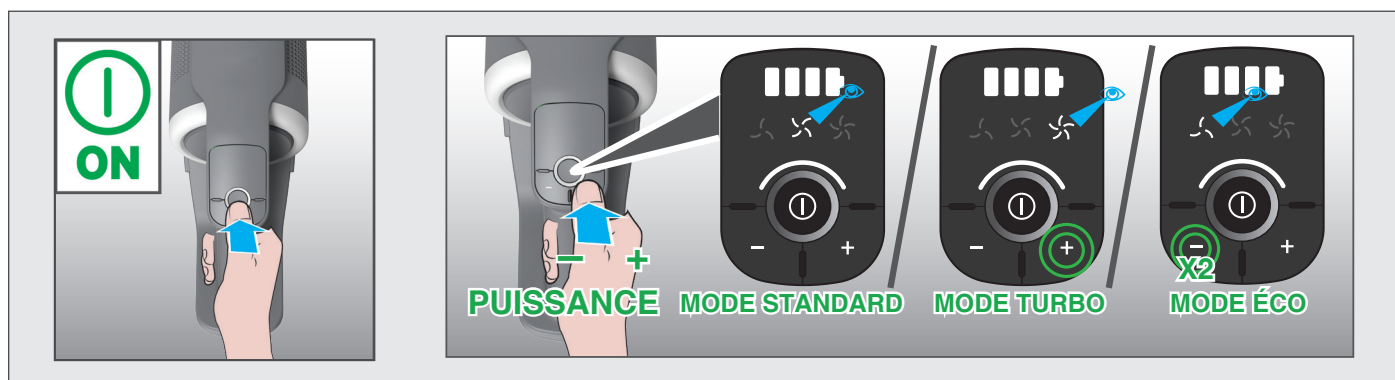

4.1.1 MODE FLEXIBLE*

FR



Si vous voulez atteindre facilement les zones sous les meubles, appuyez sur le bouton de relâchement du tube flexible afin de positionner le tube à un angle plus bas.

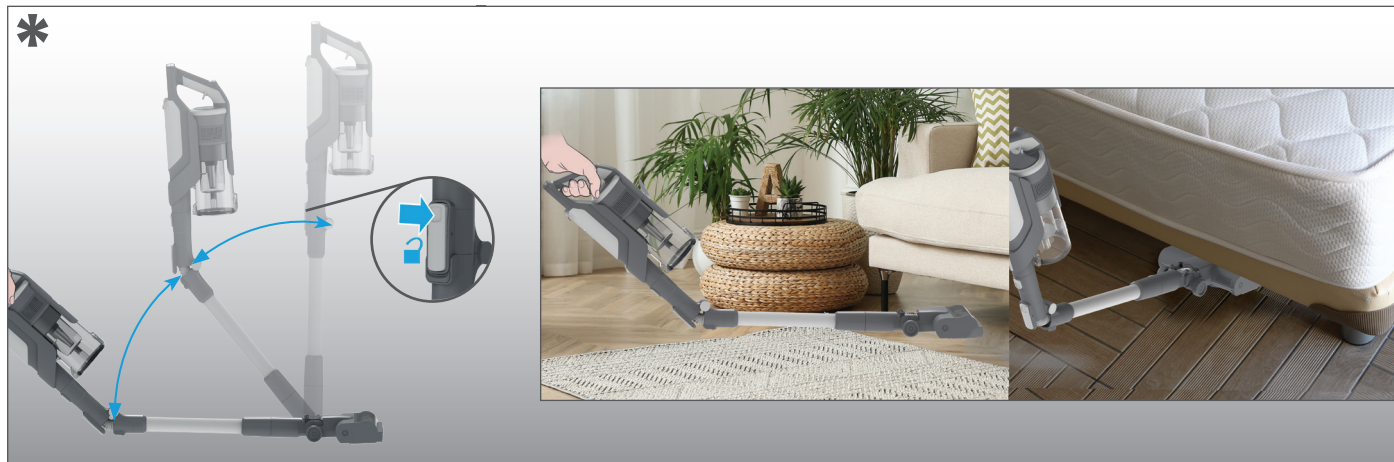

4.2 MODE HORS-SOL/ ASPIRATEUR À MAIN

Pour utiliser votre produit en mode hors-sol:



1. Retirez le tube de la buse en appuyant sur la pédale de déverrouillage de la buse et tirez le tube de la buse de sol.
2. Installez l'accessoire de votre choix à l'extrémité du tube.
Tous les accessoires disponibles s'adaptent à l'extrémité du tube.
3. Appuyez sur le bouton On/Off pour commencer le nettoyage.

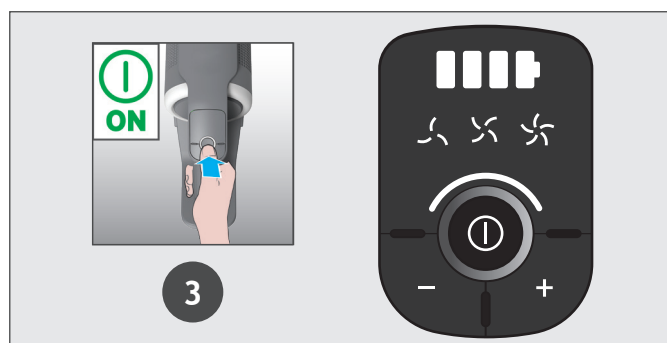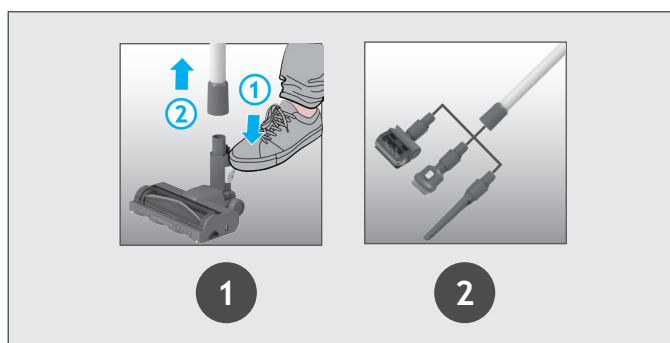

Pour utiliser votre produit en mode manuel :

1. Retirez l'aspirateur à main du tube en appuyant sur le bouton de déverrouillage et tirez.
2. Installez l'accessoire de votre choix à l'extrémité de l'aspirateur à main.
Tous les accessoires disponibles vont bien pour l'extrémité de votre aspirette.
3. Appuyez sur le bouton On/Off pour commencer le nettoyage.


REMARQUE : Le produit possède une fonction mémoire et au redémarrage le dernier réglage sera défini.

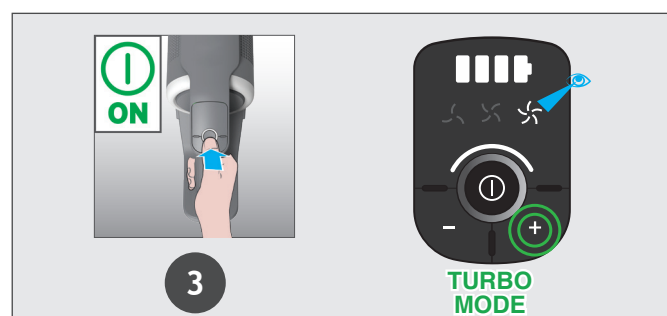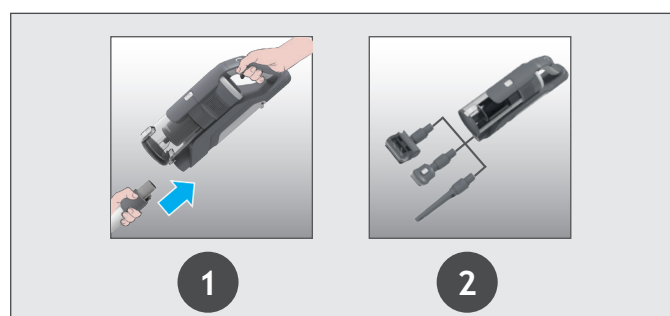

*Selon votre modèle.

En appuyant sur les boutons « + » ou « - », vous pouvez facilement passer d'un à l'autre des trois modes (STANDARD, TURBO, ECO) en fonction de l'activité de nettoyage.

L'icône correspondante s'allumera sur l'écran LED pour montrer le mode actuel.

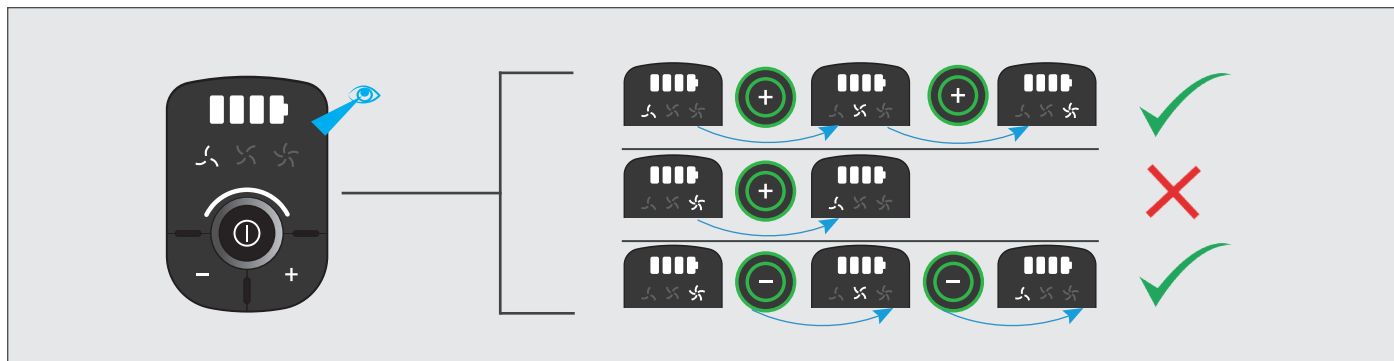


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.1 VIDAGE DE LA CASSETTE À POUSSIÈRE

Lorsque les débris dans votre réservoir atteignent la ligne de remplissage maximale, videz-le.

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'aspirateur à main et retirez le du tube.
3. Tenez la partie supérieure au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de déverrouillage du clapet du réservoir pour l'ouvrir et vider les débris.
4. Fermez le clapet du bac à poussière.

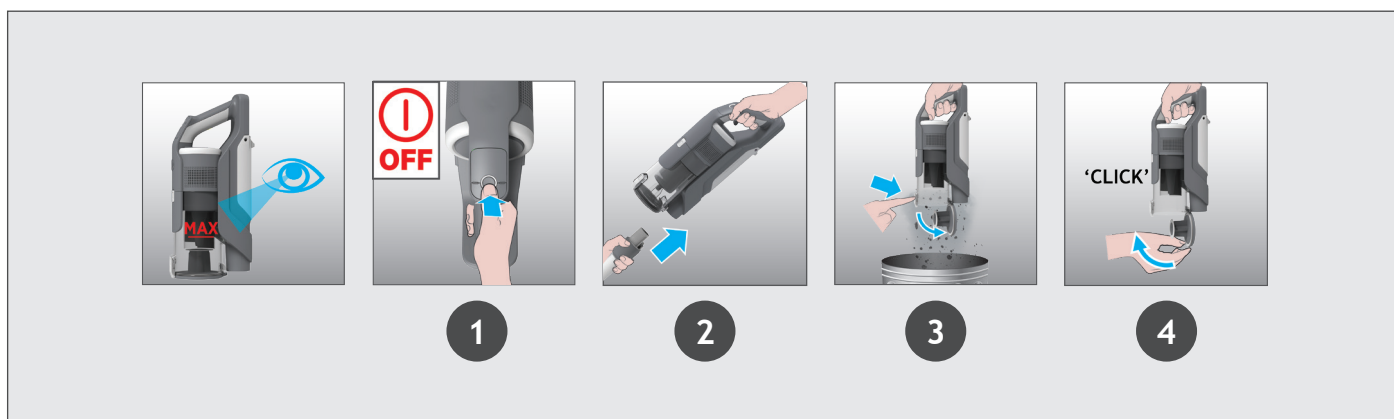


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.2 FILTRES


FR

IMPORTANT : Pour des performances optimales, nous vous recommandons de laver les filtres tous les 5 remplissages de la cassette.

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'aspirateur à main et retirez le du tube.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir et retirez l'ensemble.
4. Retirez les filtres pré-moteur du bac et séparez le filtre en mousse.
5. Extrayez le filtre d'évacuation de l'unité.
6. Enlevez tout excès de débris des filtres et lavez les 3 filtres à l'eau tiède.
7. Laissez-les sécher pendant 24 heures avant de les remettre sur votre produit.
8. Utilisez l'outil de nettoyage fourni pour éliminer tout excès de débris à l'intérieur du réservoir.
9. Remettez en place le filtre en mousse sur le filtre pré-moteur et remettez-le en place dans la cassette.
10. Remettez en place le filtre d'évacuation dans l'aspirette.
11. Remettez en place le réservoir dans l'aspirateur à main.

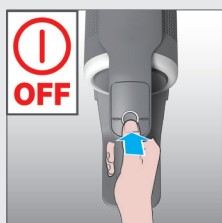


1

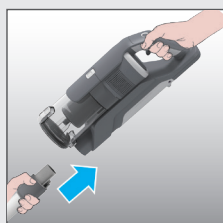


2



3

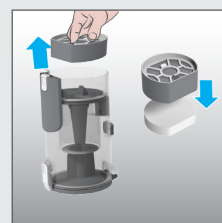


4

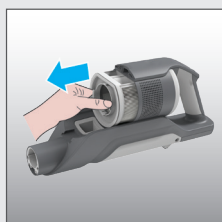


5




6

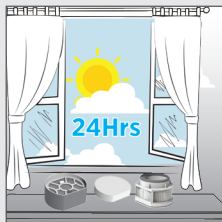


7

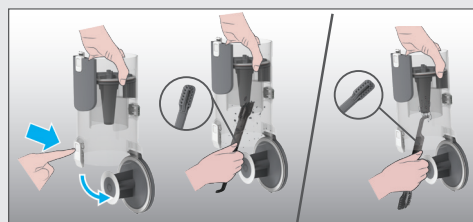


8

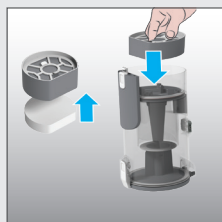

9

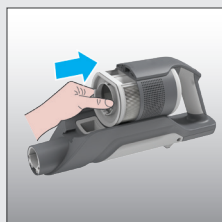

10

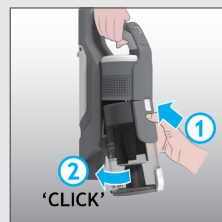

11


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.3 BROSSSE MOTORISÉE

FR

Grâce à ANTI-TWIST, votre aspirateur Hoover est équipé d'un peigne intégré qui réduit l'enroulement des cheveux autour de la brosse. Cependant, si votre aspirateur ne ramasse pas efficacement les cheveux, cela signifie que la brosse doit être nettoyée.

1. Allumez le produit.
2. Si le secoueur est bloqué, il arrêtera de tourner et la barre d'état sur l'écran LED deviendra rouge et clignotera.
3. Éteignez l'aspirateur.
4. Appuyez sur la pédale de relâchement de la brosse.
5. Déplacez la glissière de déverrouillage de la barre de brosse vers la gauche et extrayez le secoueur.
6. Enlevez tout excès de débris de la brosse.
7. Vérifiez l'absence de gros débris à l'intérieur de la brosse et retirez-les le cas échéant.
8. Insérez à nouveau la brosse dans son emplacement en veillant qu'elle soit dans la position correcte et pressez sur l'extrémité de la brosse jusqu'à entendre un « CLIC » pour la verrouiller en position.
9. Une fois l'assemblage complété, appuyez sur le bouton de démarrage pour continuer le nettoyage.

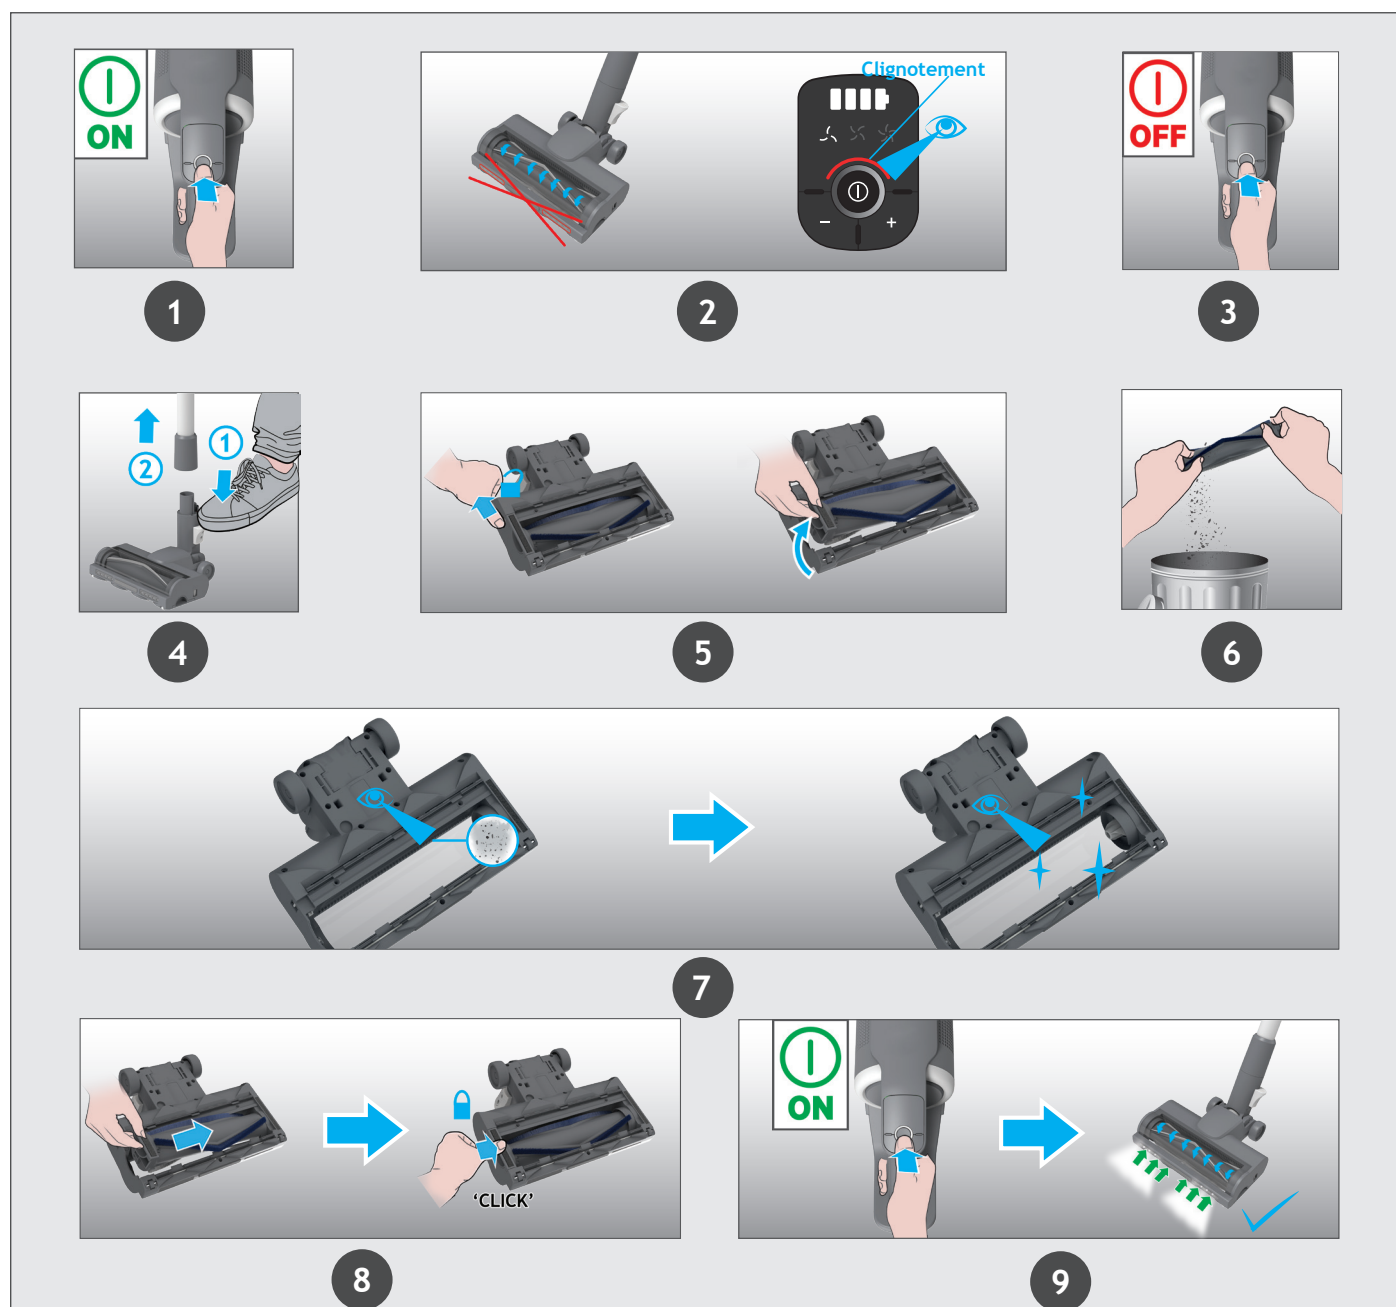


5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.4 ACCESSOIRE POUR POILS D'ANIMAUX MOTORISÉ*

FR

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Détachez l'accessoire poils d'animaux motorisé de votre appareil.
3. À l'aide d'une pièce de monnaie, ouvrez le verrou de déblocage et retirez la brosse.
4. À l'aide de ciseaux, retirez les fibres emmêlées ou les débris de la brosse.
5. Regardez à l'intérieur de la brosse et retirez tout les débris.
6. Remettez le rouleau de brosse et, à l'aide d'une pièce de monnaie, verrouillez-la en place.

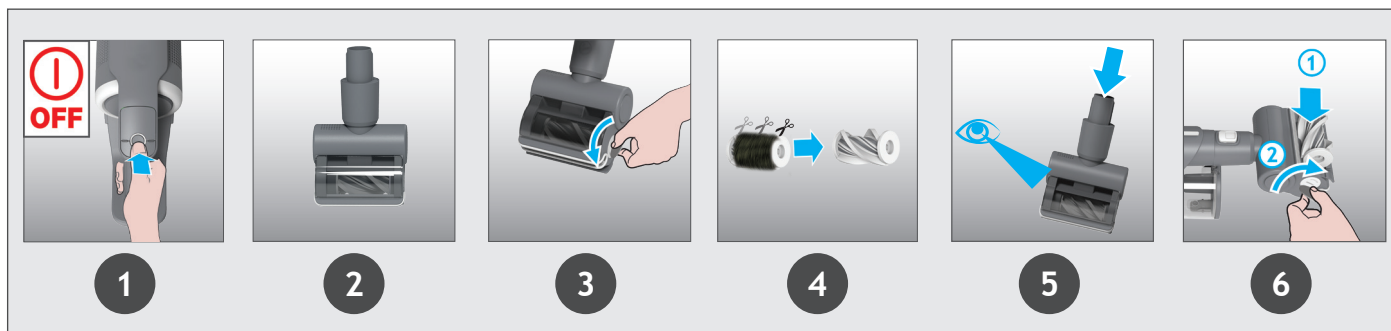

5. ENTRETIEN DE L'ASPIRATEUR

5.5 OBSTRUCTIONS

Si votre produit fonctionne toujours mais que l'aspiration est faible ou nulle, il se peut qu'il y ait un blocage.

Exécutez toutes les instructions de maintenance incluses dans les sections 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Les zones suivantes de votre produit doivent également être vérifiées pour détecter tout débris ou blocage :

1. Éteignez l'aspirateur.
 2. Séparez la brosse principale, le tube et l'aspirateur à main selon les instructions précédentes.
 3. Retirez le rouleau de la brosse et vérifiez l'absence de débris ou d'obstructions au niveau de la zone d'entrée de la brosse et dégagez-les, dans le cas contraire.
 4. Positionnez le col de la brosse verticalement et vérifiez qu'il n'y a pas de débris ou d'obstructions et nettoyez le cas échéant.
 5. Vérifiez l'absence de débris ou d'obstructions dans la zone de connexion de l'entrée du dispositif portable et nettoyez, le cas échéant.
 6. Vérifiez les deux extrémités du tube et retirez tout débris ou obstruction.
- Réassemblez votre produit.



*Selon votre modèle.

Si vous avez des problèmes avec votre nettoyeur, suivez cette simple liste de vérification avant d'appeler le service clientèle Hoover.

A. L'aspirateur ne s'allume pas.

Vérifiez que l'appareil est chargé.

Vérifiez que la batterie est bien en place.

B. Si une lumière rouge apparaît sur l'indicateur de charge de la batterie.

Enlevez tout excès de débris du rouleau de brosse et tout débris coincé dans la brosse

C. L'aspirateur s'arrête de fonctionner.

Vérifiez s'il y a une obstruction dans l'entrée d'air ou dans le tube, dégagez-la et assurez-vous que le produit est éteint.

Une fois que cela est fait, appuyez simplement sur le bouton marche/arrêt, le produit recommencera à fonctionner.

D. La barre d'état sur l'écran LED clignote en rouge.

La brosse ou la barre de brosse sont bloquées. Assurez-vous que le produit est éteint et retirez les débris ou les obstructions et suivez la procédure d'entretien de l'aspirateur 5.3.

E. Le capteur de sol est endommagé

Si les voyants LED sur la brosse ne fonctionnent pas (ils sont bleus sur les sols durs et blancs sur les tapis), nettoyez toute la brosse à l'aide d'un chiffon. Si le problème persiste, contactez le service clients.

F. La batterie ne se charge pas.

Cela peut être dû à de très longues périodes de stockage (plus de 6 mois).

Contactez le service clientèle Hoover pour effectuer le changement de batterie.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle Hoover.

G. Défaillance du moteur principal.

Si ces dysfonctionnements se produisent, veuillez contacter le service clients.

Élimination de l'emballage

L'emballage est conçu pour protéger l'appareil des dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage utilisés sont sélectionnés à partir de matériaux écologiques pour la mise à rebut et ils doivent être recyclés.

Recycler l'emballage réduit l'utilisation de matières premières dans le processus de fabrication et réduit également la quantité de déchets dans les décharges.

Remplacez et mettez au rebut les Batteries

L'aspirateur est équipé d'un pack batterie Lithium ion rechargeable qui est remplaçable.

MISE EN GARDE : Utilisez uniquement les pièces de rechange compatibles avec votre aspirateur.

L'utilisation de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et invalidera votre garantie.

MISE EN GARDE : N'essayez pas d'ouvrir la batterie pour la réparer vous-même.

1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage de la batterie et tirez la batterie vers l'extérieur.

2. Enlevez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle.

3. Jetez les batteries dans un endroit sûr. Les batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES HOOVER

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover.




Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

PRODUKTBESTANDTEILE:



- A. EIN/AUS-Taste
- B. "+" Modustaste
- C. "-" Modustaste
- D. LED-Anzeige
- E. Staubbehälter
- F. Taste zur Entfernung des Staubbehälter
- G. Entriegelungstaste für Behälterklappe
- H. Entriegelungsknopf für Rohr
- I. Rohr
- J. Bodendüse
- K. Freigabepedal zum Entfernen der Bodendüse
- L. LED-Leuchten Vordere Düsen
- M. Freigabe für Abdeckung der Bodendüsen-Bürstwalze
- N. Bodendüsen-Bürstwalze
- O. Bürstwalze
- P. Filterrahmen
- Q. Filterschwamm
- R. Abluftfilter
- S. Flex-Rohr*

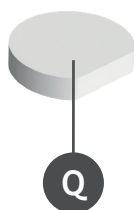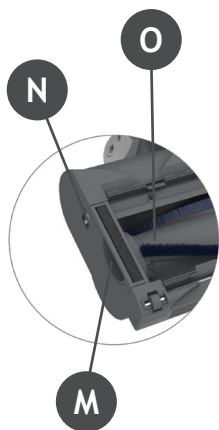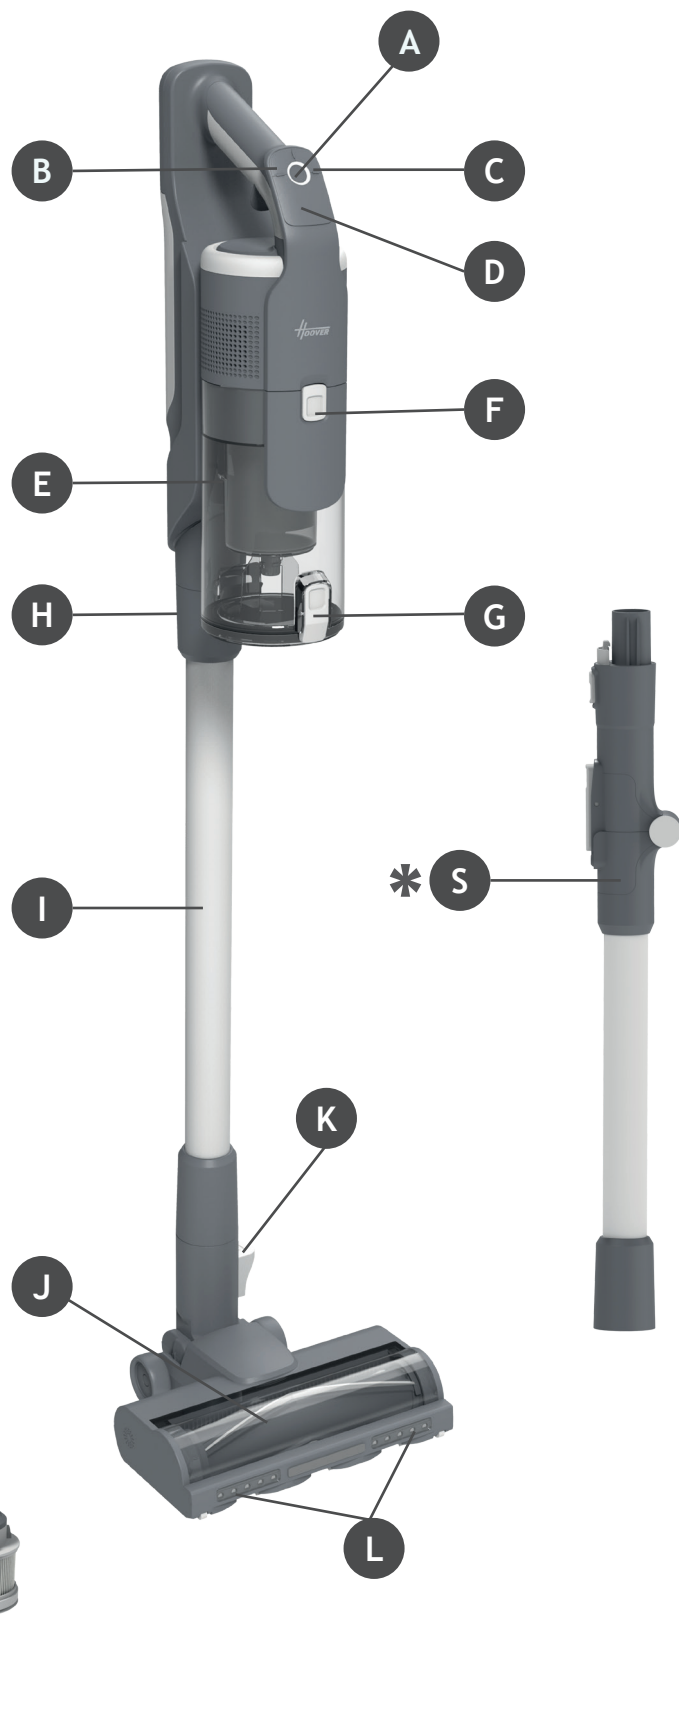

*Modellabhängig.

PRODUKTBESTANDTEILE:

- T. Akku
- U. Anzeigeleuchte Akku-Laden
- V. Anschluss zum Laden des Akkus
- W. Akku-Freigabetaste
- X. Ladegerät
- Y. Wandhalterung
- Z. Wandhalterung-Anschluss zum Aufladen
- AA. Wandhalterunghänger 1
- AB. Wandhalterunghänger 2*
- AC. Wandbefestigungsschrauben
- AD. Fugendüse
- AE. 2in1-Möbelpinsel
- AF. Angetriebenes Haustierzubehör*

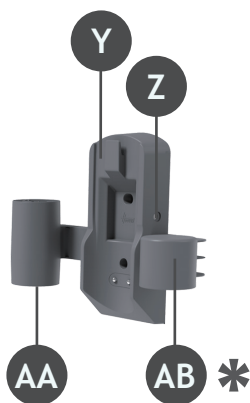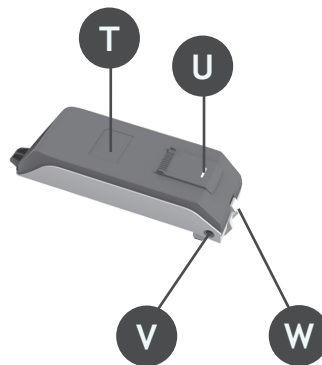

*Modellabhängig.



2. VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS

DE

Entnehmen Sie alle Produktteile aus der Verpackung und bauen Sie Ihren Reiniger zusammen.

SCHRITT 1: Stecken Sie das Rohr in die Bodendüse.

SCHRITT 2: Setzen Sie die Handeinheit auf das Rohr.

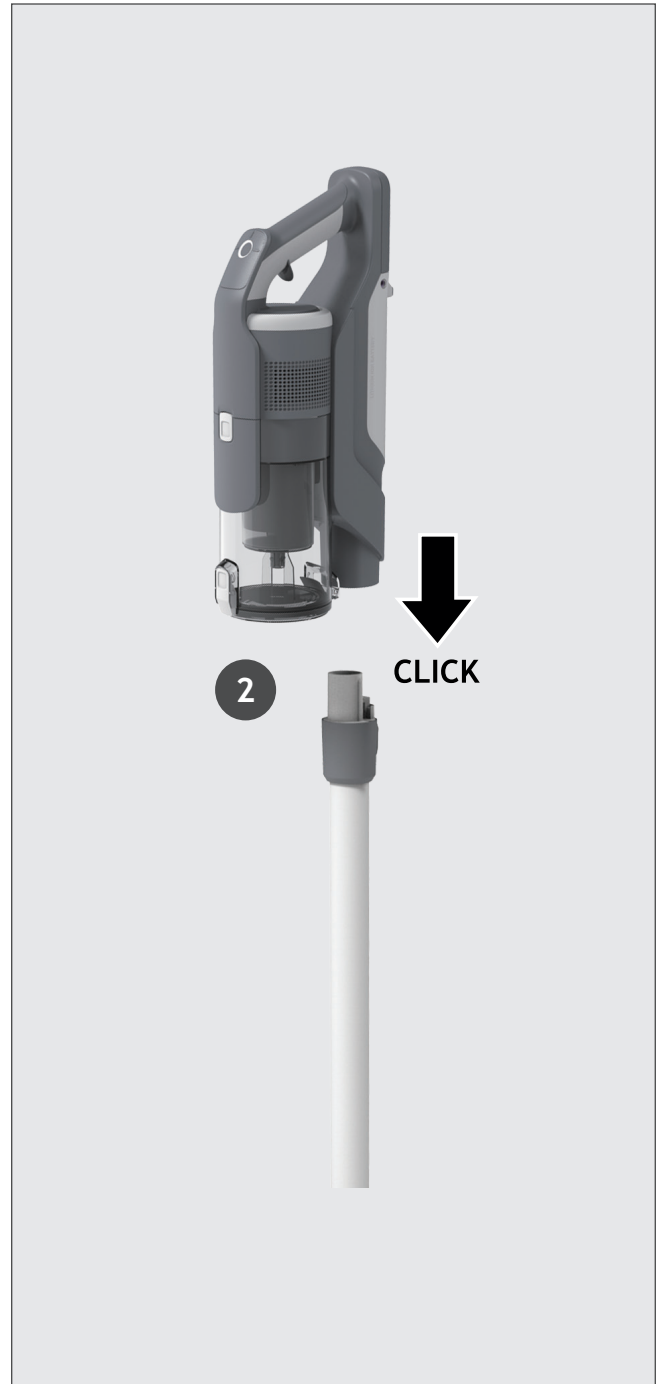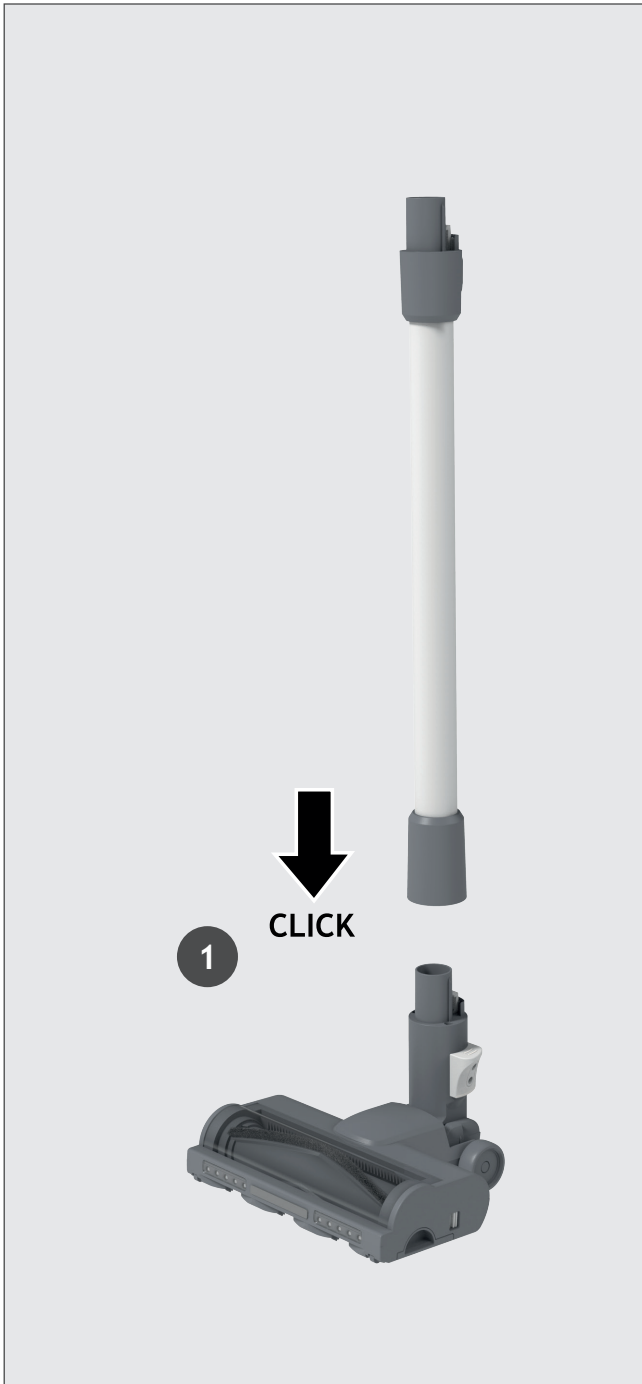

2. VORBEREITUNG DES STAUBSAUGERS



DE

Für die optionale Aufbewahrung liefern wir eine Wandhalterung mit. Wenn Sie diese verwenden möchten, fahren Sie bitte mit der Montage fort. Befestigen Sie den Aufhänger 1 an der Wandhalterung auf der linken Seite und schieben Sie ihn hinein, bis Sie ein „Klicken“ hören.

*Abhängig vom Modell erhalten Sie möglicherweise auch einen Aufhänger 2. Befestigen Sie ihn an der Wandhalterung auf der rechten Seite und schieben Sie ihn hinein, bis Sie ein „Klicken“ hören.

Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben an der Wand.

Alle Zubehörteile können an der Wandhalterung befestigt werden. Befestigen Sie sie an den Aufhängern, bis Sie ein „Klicken“ hören. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose an der Wandhalterung, damit Ihr Staubsauger jedes Mal automatisch aufgeladen wird, wenn Sie ihn an die Wandhalterung hängen.

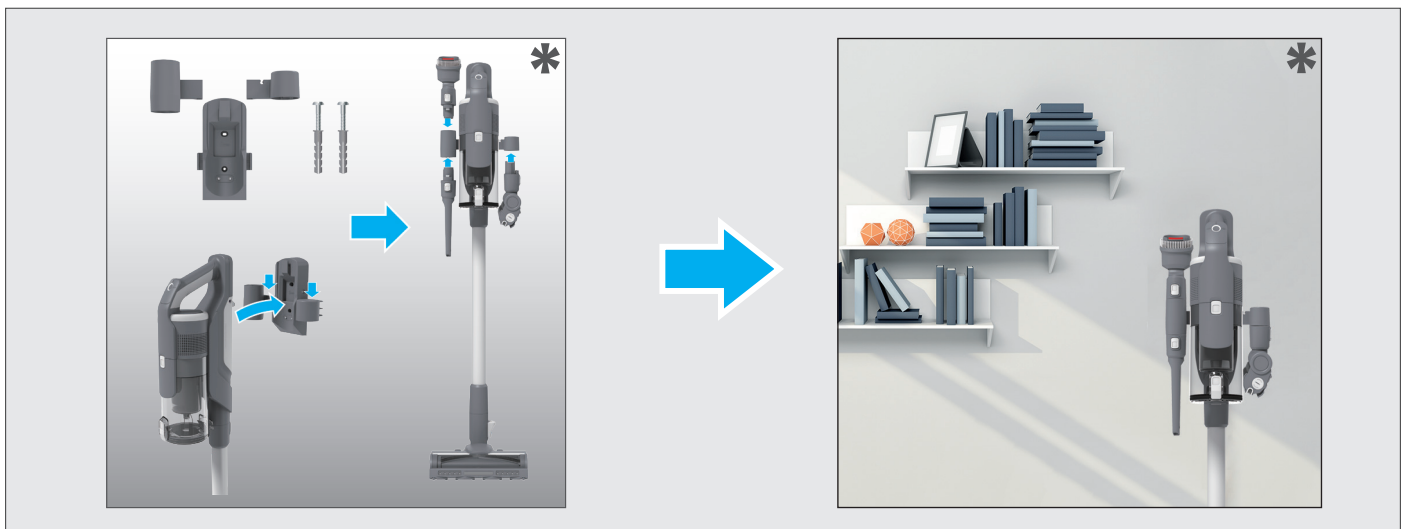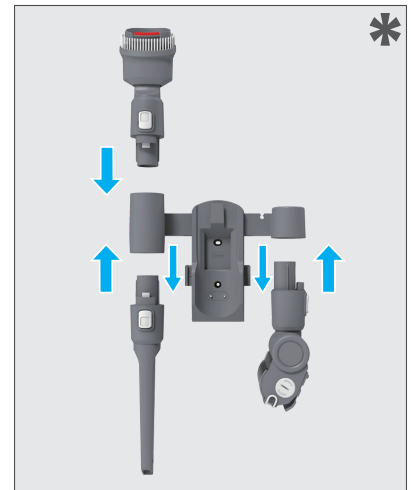


3. AUFLADEN DES AKKUS

Der Akku in Ihrem Produkt ist nicht vollständig aufgeladen. Laden Sie ihn vor dem ersten Gebrauch vollständig auf: Dies sollte etwa 3,5 Stunden dauern.

Der Akku kann in drei verschiedenen Zuständen aufgeladen werden.

1: Wenn das Gerät für den Besenstaubsauger-Modus vollständig zusammengebaut ist, wird der Akkustatus auf dem LED-Display angezeigt.



2: Wenn das Gerät vollständig zusammengebaut an der Wandhalterung befestigt ist, wird der Akkustatus auf dem LED-Display angezeigt

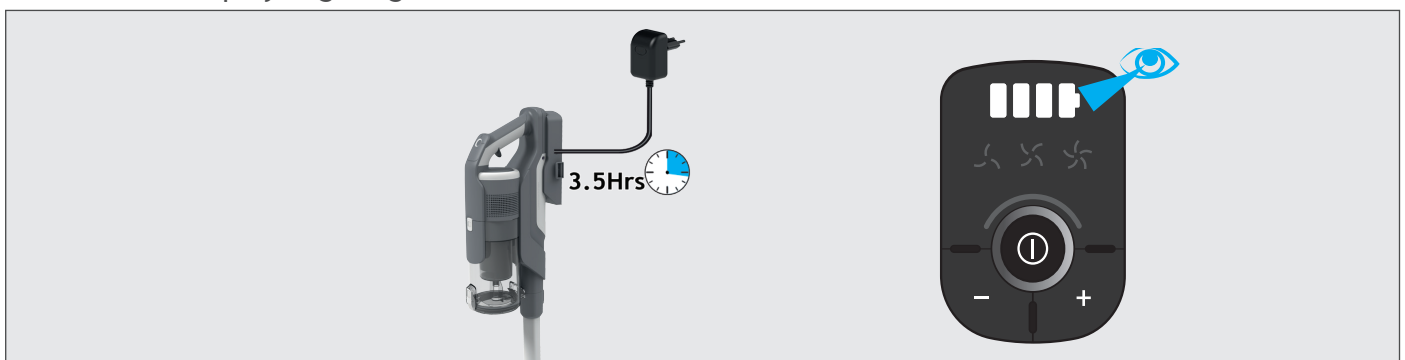

*Modellabhängig.

3: Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät. Drücken Sie hierzu Akkufreigabetaste. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den Akku. Die Akku-LED leuchtet beim Laden ROT. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige GRÜN.


HINWEIS: Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt. Verwenden Sie zum Aufladen nur das mit dem Staubsauger mitgelieferte Ladegerät.

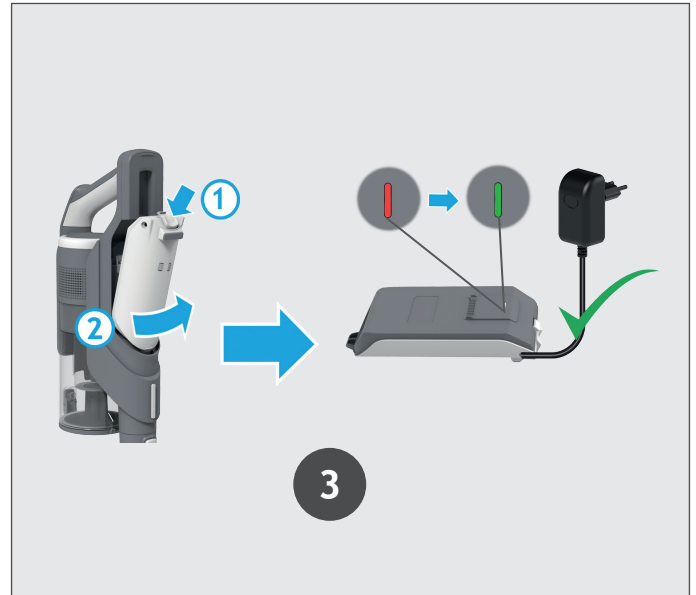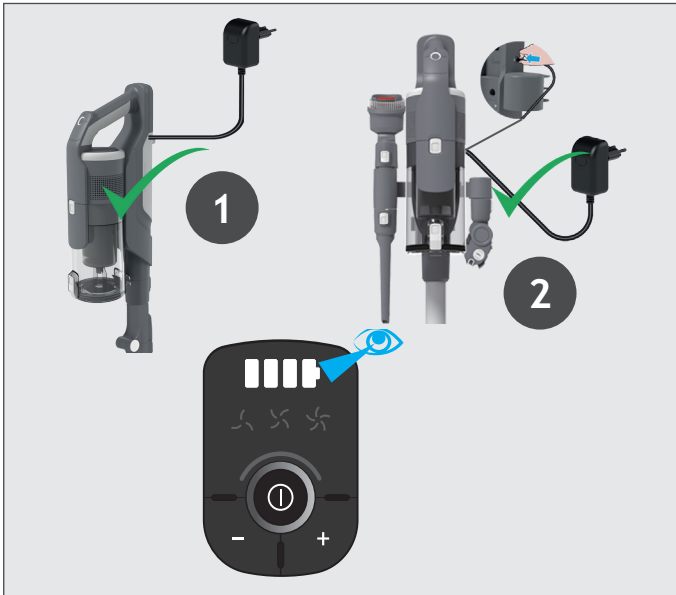

Während der Verwendung Ihres Geräts wird der aktuelle Ladezustand des Akkus auf der LED-Anzeige am Handgerät angezeigt.

Wenn die verbleibende Betriebszeit auf 2 Minuten sinkt, beginnt ein rotes Symbol auf der LED zu blinken.

Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, den Akku abzunehmen und ihn aufzuladen.

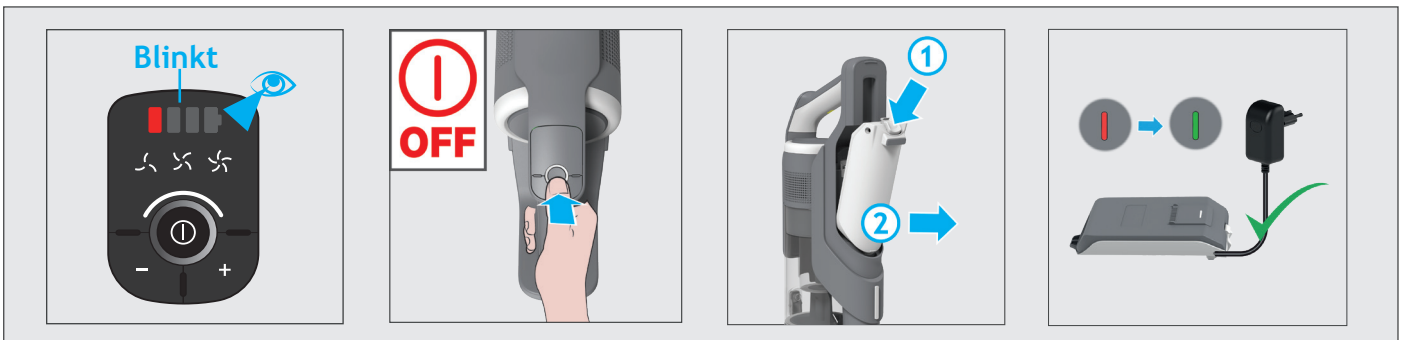

4. GEBRAUCH DES GERÄTES

Es gibt 3 verschiedene Betriebsmodi für Ihren Staubsauger:

1. Besenstaubsauger-Modus.
2. Auf dem Boden-Modus.
3. Handgerät-Modus.




Ihr Gerät im Besenstaubsauger-Modus verwenden:

1. Stellen Sie Ihren Fuß auf die Düse und ziehen Sie sie zurück, um das Rohr nach hinten zu ziehen.

2. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.

HINWEIS: Die Bürstwalze dreht sich immer.

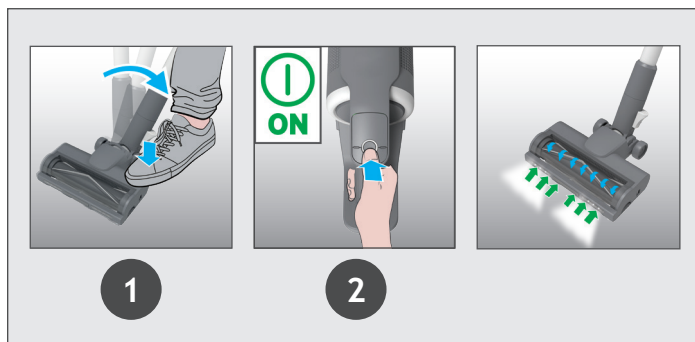

Sensor zur Abtastung des Bodens:

Ihr HF6 ist mit einem Sensor zur Abtastung des Bodens ausgestattet, der automatisch den zu reinigenden Bodenbelag erkennt und die Leistung entsprechend anpasst. Beim Saugen auf Hartböden leuchten die LEDs an der Düse weiß. Beim Saugen auf Teppichen leuchten die LEDs an der Düse blau.




Bei einer Fehlfunktion leuchtet die Statusleiste auf dem LED-Anzeigebildschirm auf der Haupteinheit rot und blinkt.



Einstellungen:

Mit den Tasten „+“ oder „-“ können Sie je nach Reinigungsaufgabe ganz einfach zwischen den drei Reinigungsmodi (STANDARD, TURBO, ECO) wechseln.

Das entsprechende Symbol leuchtet auf dem LED-Display auf und zeigt Ihnen den aktuellen Modus an.

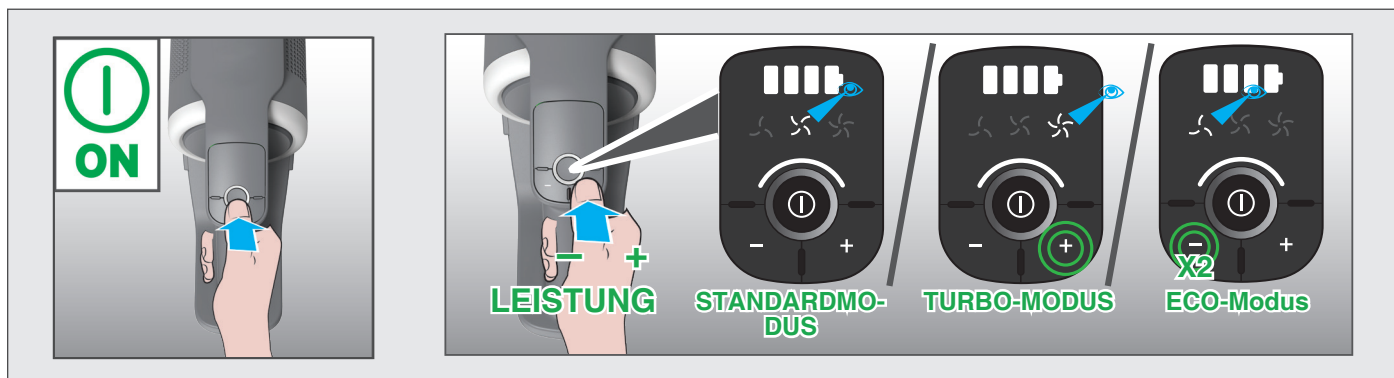

4.1.1 FLEXIBLER MODUS*

DE



Um schwer erreichbare Bereich unter Möbeln leichter zu erreichen, drücken Sie den Entriegelungsknopf für das flexible Rohr und positionieren Sie es in einem niedrigeren Winkel.



4.2 AUF DEM BODEN-/HANDGERÄT-MODUS

So verwenden Sie Ihr Produkt im Auf dem Boden-Modus:



1. Entfernen Sie das Rohr von der Bodendüse, indem Sie das Düsenfreigabepedal betätigen, und ziehen Sie das Rohr aus der Bodendüse heraus.
2. Befestigen Sie das gewünschte Zubehörteil am Rohrende. Alle verfügbaren Zubehörteile passen auf das Rohrende.
3. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.

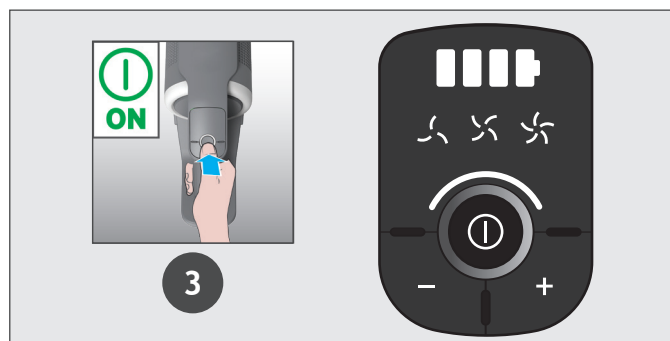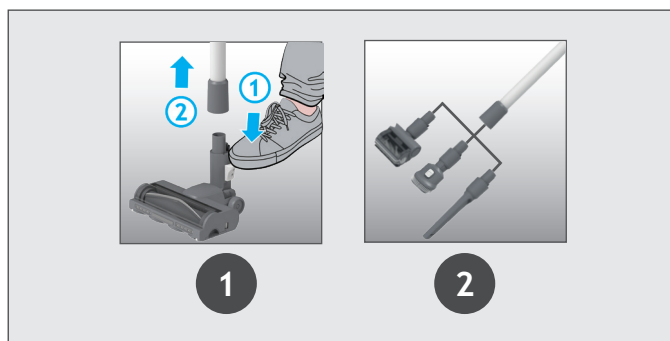

So verwenden Sie Ihr Produkt im Handgerät-Modus:

1. Entfernen Sie die Handeinheit vom Rohr, indem Sie die Handeinheit-Freigabetaste drücken und die Einheit auseinanderziehen.
2. Befestigen Sie das gewünschte Zubehörteil am Ende der Handeinheit. Alle verfügbaren Zubehörteile passen auf das Ende der Handeinheit.
3. Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.


HINWEIS: Das Produkt verfügt über eine Speicherfunktion und startet mit den zuletzt verwendeten Einstellungen.

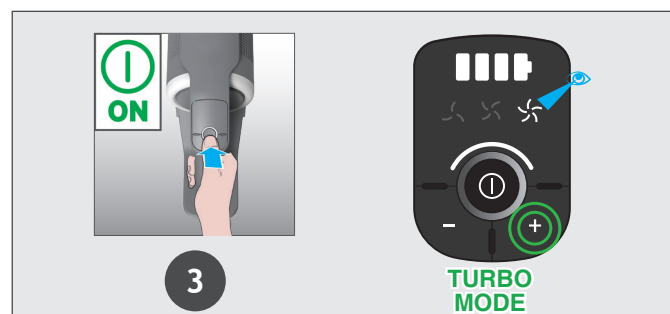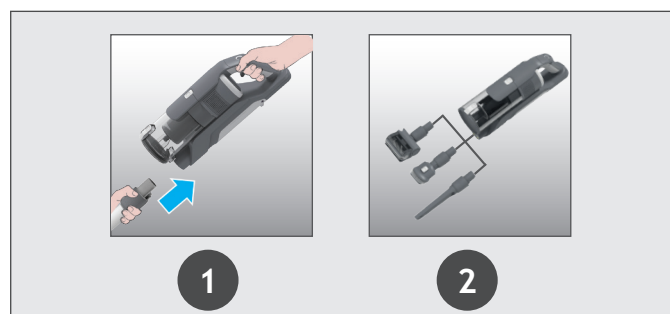

*Modellabhängig.

Mit den Tasten „+“ oder „-“ können Sie je nach Reinigungsaufgabe ganz einfach zwischen den drei Reinigungsmodi (STANDARD, TURBO, ECO) wechseln.

Das entsprechende Symbol leuchtet auf dem LED-Display auf und zeigt Ihnen den aktuellen Modus an.

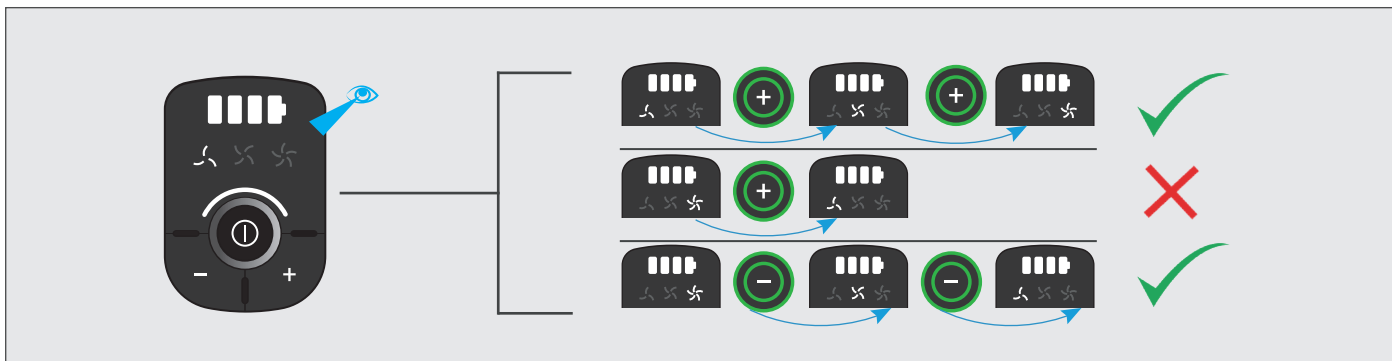


5. WARTUNG DES GERÄTES

5.1 ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Wenn der Staubbehälter voll ist, entleeren Sie ihn.

1. Schalten Sie hierfür Ihr Gerät aus.
2. Drücken Sie die Freigabetaste auf dem Handgerät und nehmen Sie die Handeinheit vom Rohr ab.
3. Halten Sie die Handeinheit über einen Abfalleimer und drücken Sie die Freigabetaste der Behälterklappe, um die Klappe zu öffnen und den Schmutz in den Abfalleimer zu entleeren.
4. Schließen Sie die Behälterklappe.

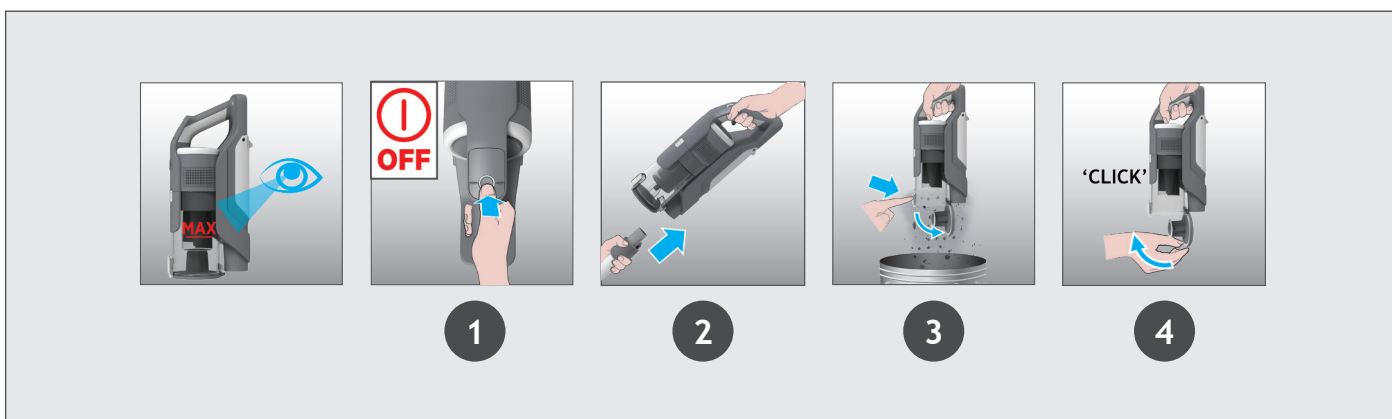


5. WARTUNG DES GERÄTES

5.2 FILTER


DE

WICHTIG: Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die Filter nach jeweils 5 Behälterentleerungen zu waschen.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Freigabetaste auf dem Handgerät und nehmen Sie die Handeinheit vom Rohr ab.
3. Drücken Sie die Taste zur Entfernung des Staubbehälters und nehmen Sie den Staubbehälter von der Handeinheit ab.
4. Entfernen Sie die Vormotorfilter aus dem Behälter und nehmen Sie den Schaumstofffilter ab.
5. Ziehen Sie den Abluftfilter aus dem Gerät heraus.
6. Entfernen Sie überschüssige Rückstände von den Filtern und waschen Sie alle 3 Filter mit lauwarmem Wasser.
7. Lassen Sie die Filter 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie sie wieder in Ihr Gerät einsetzen.
8. Verwenden Sie das mitgelieferte Reinigungswerkzeug, um überschüssige Rückstände aus dem Inneren des Staubbehälters zu entfernen.
9. Setzen Sie den Schaumstofffilter wieder in den Vormotorfilter ein und setzen Sie beide wieder in den Behälter ein.
10. Setzen Sie den Abluftfilter wieder in die Handeinheit ein.
11. Setzen Sie den Behälter wieder in die Handeinheit ein.

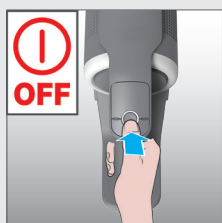


1

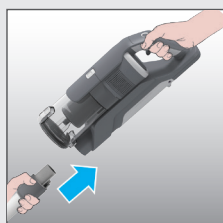


2



3

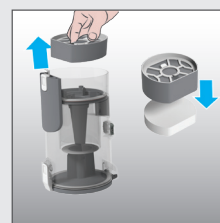

4

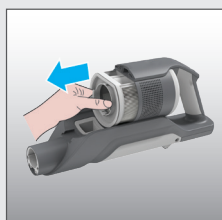


5




6




7

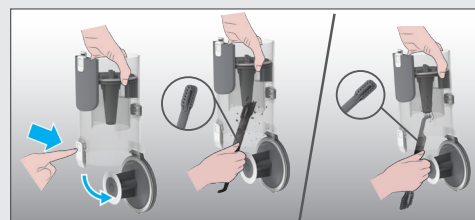


8

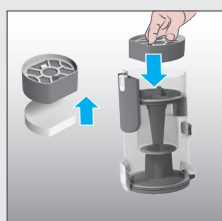

9

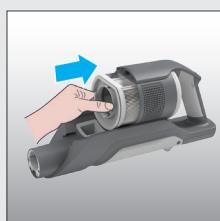

10

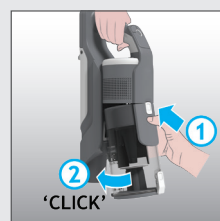

11


5. WARTUNG DES GERÄTES

5.3 BODENDÜSE

DE

Durch ANTI-TWIST verfügt Ihr Hoover-Staubsauger über einen integrierten Kamm, der das Verwickeln von Haaren um die Bürstenwalze reduziert. Wenn Ihr Staubsauger jedoch nicht effizient saugt, muss möglicherweise die Bürstwalze gereinigt werden.

1. Schalten Sie Ihr Gerät ein.
2. Wenn die Bürstwalze blockiert ist, dreht sie sich nicht mehr und die Statusleiste auf der LED-Anzeige leuchtet rot und blinkt.
3. Schalten Sie hierfür Ihr Gerät aus.
4. Drücken Sie das Freigabepedal zum Entfernen der Bodendüse.
5. Bewegen Sie den Schieber zum Lösen der Bürstenwalze der Düse nach links und ziehen Sie die Bürstwalze heraus.
6. Entfernen Sie allen Schmutz von der Bürstwalze.
7. Suchen Sie nach großen Schmutzpartikeln im Inneren der Düse und entfernen Sie diese.
8. Setzen Sie die Bürstwalze wieder in die Düse ein, achten Sie dabei auf die richtige Position, und drücken Sie sie am Ende der Bürstwalze nach unten, bis sie mit einem „Klick“ einrastet.
9. Drücken Sie nach Abschluss der Montage die Ein-/Aus-Taste, um die Reinigung fortzusetzen.

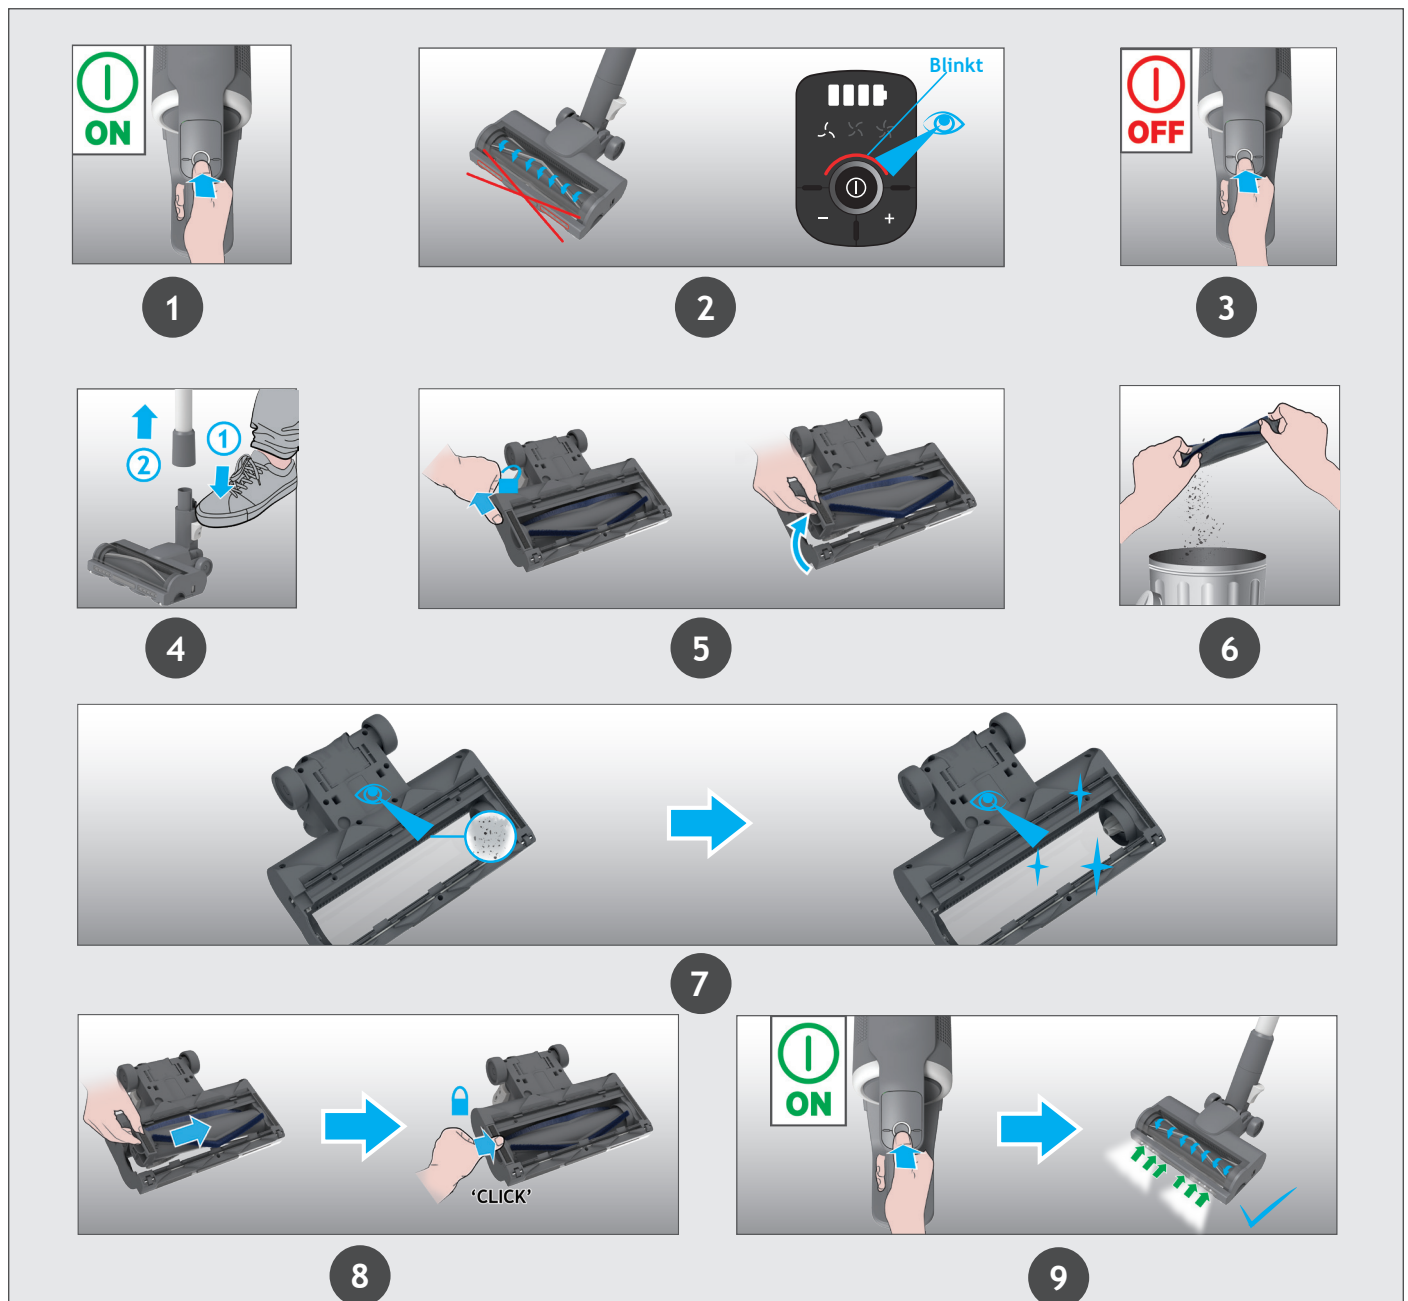


5. WARTUNG DES GERÄTES

5.4 ANGETRIEBENES HAUSTIERZUBEHÖR*

DE

1. Schalten Sie hierfür Ihr Gerät aus.
2. Nehmen Sie das angetriebene Haustierzubehör von Ihrem Gerät ab.
3. Öffnen Sie die Verriegelung der Bürstwalze mit einer Münze und entfernen Sie die Bürstwalze.
4. Entfernen Sie mit einer Schere alle verhedderten Fasern oder Rückstände von der Bürstwalze.
5. Schauen Sie in die Düse und entfernen Sie allen Schmutz.
6. Setzen Sie die Bürstwalze wieder ein und verriegeln Sie sie mit einer Münze.

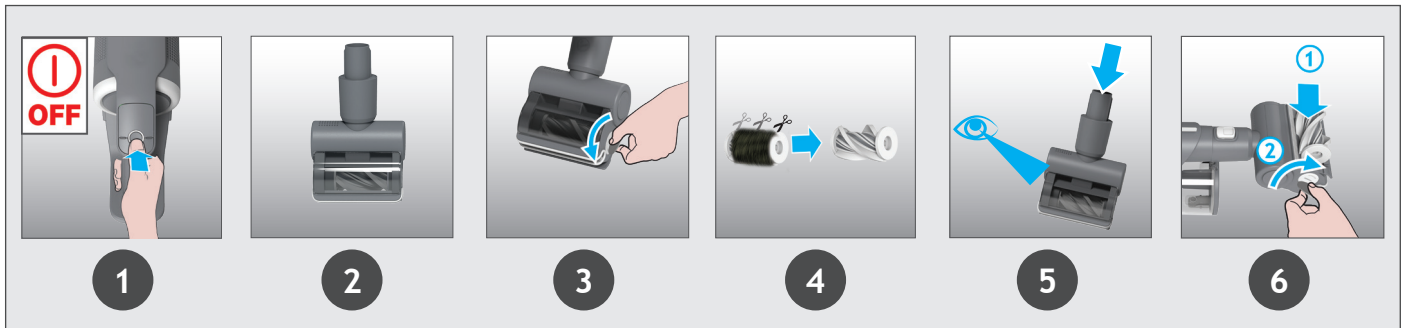

5. WARTUNG DES GERÄTES

5.5 VERSTOPFUNGEN

Wenn Ihr Produkt noch funktioniert, aber nur eine geringe oder gar keine Saugleistung hat, liegt möglicherweise eine Verstopfung vor. Führen Sie alle Wartungsanweisungen in den Abschnitten 5.1, 5.2, 5.3 und 5.4 durch. Die folgenden zusätzlichen Bereiche Ihres Produkts sollten ebenfalls auf Schmutz oder Verstopfungen überprüft werden:

1. Schalten Sie hierfür Ihr Gerät aus.
2. Trennen Sie die Bodendüse, den Schlauch und das Handgerät gemäß den vorherigen Anweisungen.
3. Entfernen Sie die Bürstwalze und überprüfen Sie den Einlassbereich der Düse auf Verschmutzungen oder Verstopfungen und reinigen Sie ihn.
4. Halten Sie den Düsenstutzen senkrecht und überprüfen Sie ihn visuell auf Verschmutzungen oder Verstopfungen und reinigen Sie ihn.
5. Überprüfen Sie den Anschlussbereich des Handgeräts visuell auf Verschmutzungen oder Verstopfungen und reinigen Sie ihn.
6. Überprüfen Sie beide Enden des Rohrs visuell und entfernen Sie Verschmutzungen oder Verstopfungen.

Bauen Sie Ihr Gerät wieder zusammen.



*Modellabhängig.

Falls Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, befolgen Sie, bevor Sie den Hoover-Kundendienst kontaktieren, bitte folgende einfache Checkliste.

A. Das Gerät lässt sich nicht einschalten.

Überprüfen Sie, ob die Akkus aufgeladen sind.

Überprüfen Sie, ob der Akkupack eingesetzt ist.

B. Wenn eine rote Leuchte an der Batterieladeanzeige aufleuchtet.

Entfernen Sie allen Schmutz von der Bürstwalze und verwickelte Rückstände aus dem Kamm

C. Der Staubsauger funktioniert nicht mehr.

Überprüfen Sie, ob der Lufteinlass oder das Rohr verstopft ist. Überprüfen Sie, dass das Gerät ausgeschaltet ist und beseitigen Sie die Verstopfung.

Drücken Sie danach einfach die Ein-/Aus-Taste, damit das Gerät wieder neu startet.

D. Die Statusleiste auf dem LED-Display blinkt rot.

Die Düse ist verstopft oder die Bürstwalze ist blockiert. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, entfernen Sie allen Schmutz und Verstopfungen und führen Sie die Wartung des Geräts gemäß 5.3 durch.

E. Der Sensor zur Abtastung des Bodens: ist beschädigt

Wenn die LED-Leuchten an der Düse nicht funktionieren (sie leuchten blau auf Hartböden und weiß auf Teppichen), reinigen Sie die gesamte Düse mit einem Tuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

F. Die Akkus können nicht aufgeladen werden.

Dies ist nach einem langen Zeitraum (über ein halbes Jahr) der Nichtbenutzung/Lagerung möglich.

Wenden Sie sich bitte an den Hoover-Kundendienst, um einen Austausch der Akkus zu veranlassen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Hoover-Kundendienst.

G. Ausfall des Hauptmotors.

Bei diesen Störungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Entsorgung des Verpackungsmaterials

Die Verpackung dient dazu, das Gerät während des Transports vor Beschädigungen zu schützen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien wurden aus umweltfreundlichen Materialien ausgewählt und sollten recycelt werden.

Durch das Recyclen der Verpackung wird der Verbrauch von Rohstoffen im Herstellungsprozess reduziert und die Abfallmenge auf Deponien verringert

Austausch und Entsorgung der Akkus

Dieser Staubsauger ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der ausgetauscht werden kann.

WARNUNG: Verwenden Sie nur Hoover Originalersatzteile für Ihren Staubsauger. Die Verwendung von nicht von Hoover zugelassenen Teilen ist gefährlich und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.

WARNUNG: Versuchen Sie nicht den Akku zu öffnen und selbst zu reparieren.

1. Drücken Sie die Akku-Freigabetaste und ziehen Sie den Akku heraus.

2. Entfernen Sie den alten Akku und ersetzen Sie ihn durch den neuen Akku.

3. Entsorgen Sie die Akkus ordnungsgemäß. Gebrauchte Akkus sollten zum Recycling zurückgegeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

HOOVER ORIGINAL-ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSARTIKEL



Verwenden Sie stets Originalersatzteile von Hoover. Diese sind über den Hoover-Kundendienst erhältlich. Bitte geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen stets die Modellnummer Ihres Geräts an.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

COMPONENTI DELL'APPARECCHIO:



- A. Pulsante di accensione/ spegnimento (ON/OFF)
- B. "+" Pulsante MODALITÀ
- C. "-" Pulsante MODALITÀ
- D. Display LED
- E. Contenitore raccogliipolvere
- F. Pulsante di sblocco del contenitore
- G. Pulsante di sblocco dello sportello del contenitore
- H. Pulsante di rilascio tubo
- I. Tubo
- J. Spazzola
- K. Pedale di rilascio della spazzola
- L. Luci led frontali della spazzola
- M. Coperchio per il rilascio del rullo della spazzola
- N. Guida del rullo della spazzola
- O. Rullo
- P. Struttura del filtro
- Q. Filtro in spugna
- R. Filtro in uscita
- S. Tubo Flessibile*

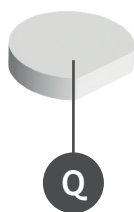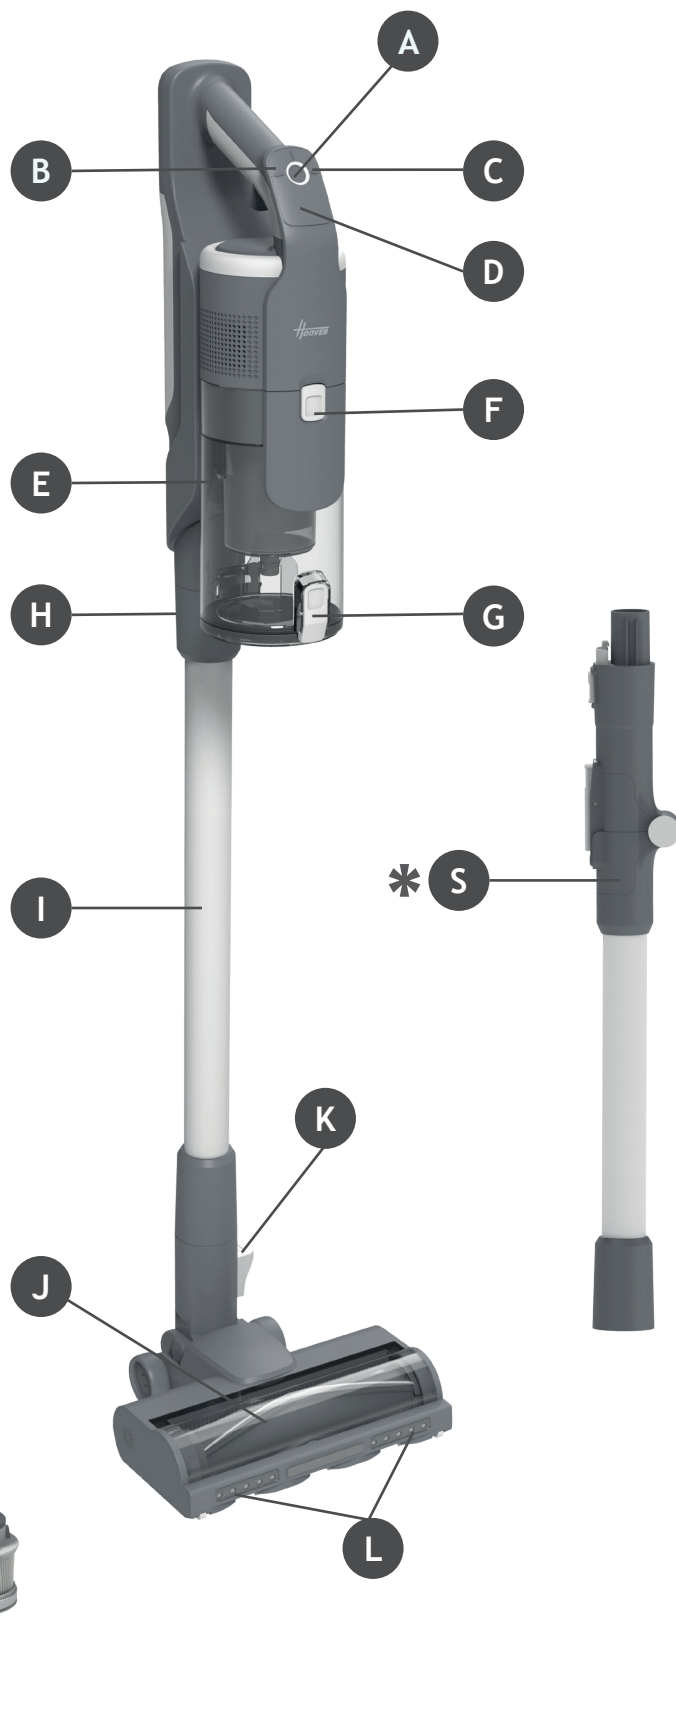

*Dipende dal modello.

COMPONENTI DELL'APPARECCHIO:

- T. Batteria
- U. Spia carica batteria
- V. Ingresso per la ricarica della batteria
- W. Pulsante di rilascio batteria
- X. Caricatore
- Y. Supporto a Parete
- Z. Ingresso per la ricarica del supporto a parete
- AA. Gancio 1 del supporto a parete
- AB. Gancio 2 del supporto a parete*
- AC. Viti per supporto a parete
- AD. Bocchetta per fessure
- AE. Spazzola a pennello 2in1
- AF. Accessorio motorizzato per animali domestici*

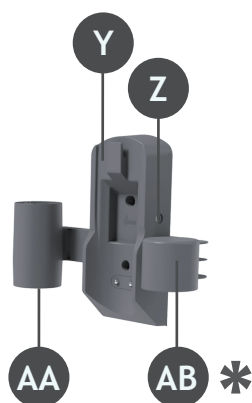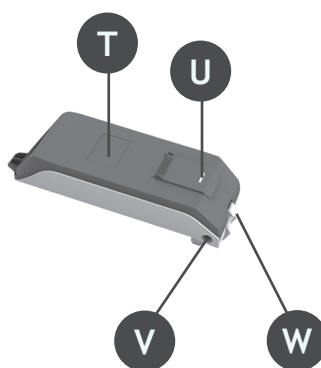

*Dipende dal modello.


2. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

IT

Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio e montare l'apparecchio.

STEP 1: Montare il tubo sulla spazzola per pavimenti.

STEP 2: Montare l'unità portatile sul tubo.

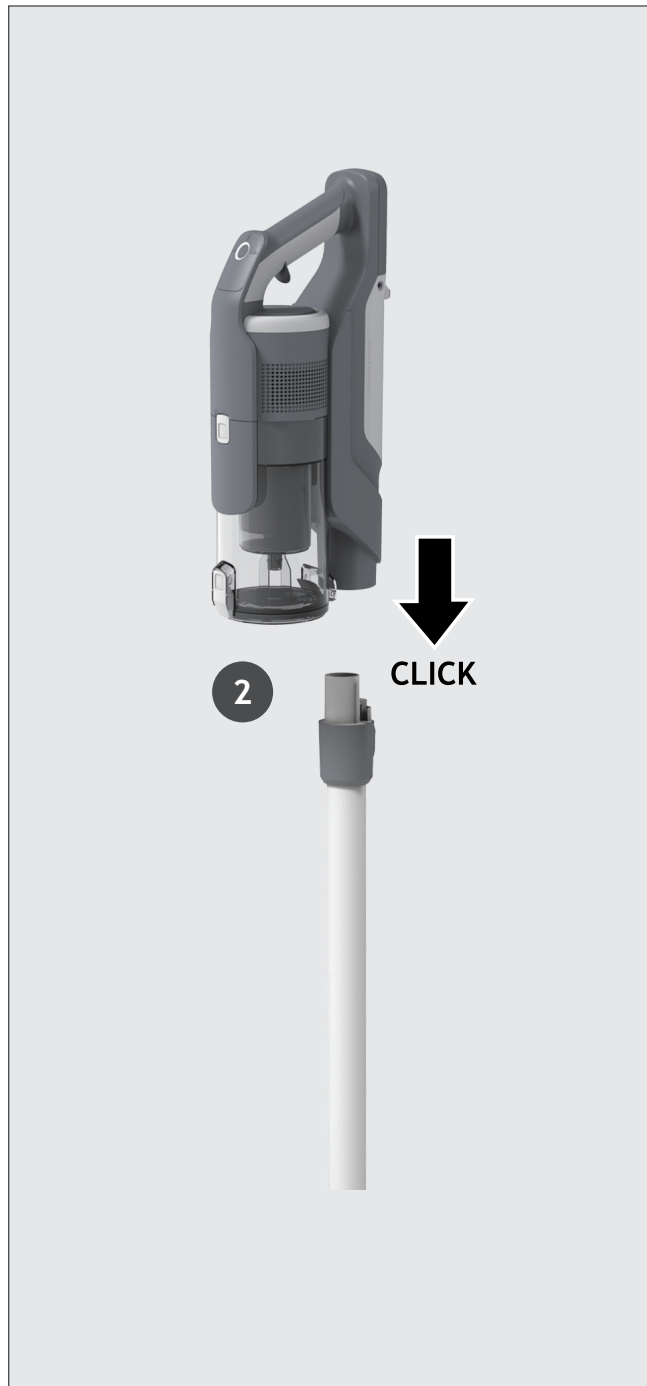



2. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

La fornitura comprende, come optional, un supporto a parete per lo stazionamento. Se si desidera utilizzarlo, procedere con l'assemblaggio. Fissare il Gancio 1 al Supporto a parete sul lato sinistro, farlo scorrere fino a sentire un "clic".

*A seconda del modello si può disporre anche di un Gancio 2. Fissarlo al supporto a parete sul lato destro, farlo scorrere fino a sentire un "clic".

Fissare al muro il supporto a parete usando le due viti in dotazione.

È possibile agganciare tutti gli accessori al supporto a parete. Attaccarli ai ganci fino a sentire un "clic" quando sono nella posizione corretta. Inserire il caricatore nell'apposito ingresso situato sul supporto a parete per ricaricare automaticamente l'aspirapolvere ogni volta che viene agganciato al supporto a parete.

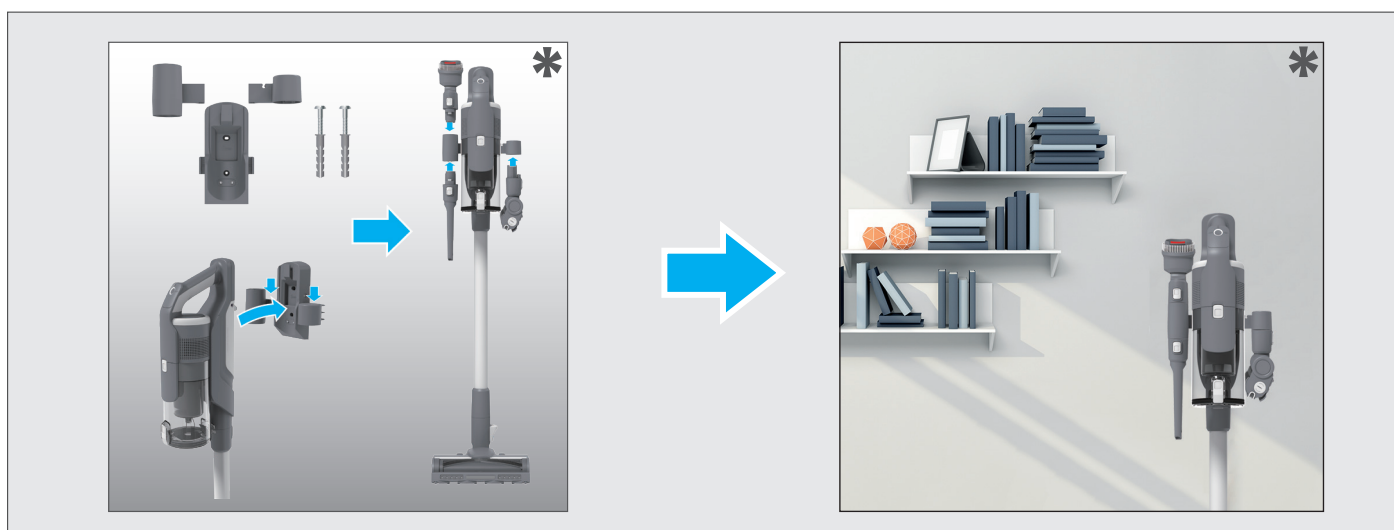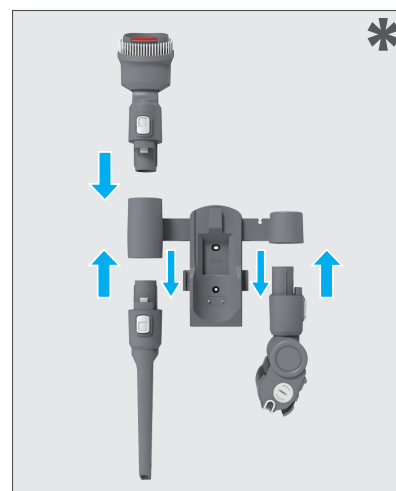

3. CARICAMENTO DELLA BATTERIA


La batteria del prodotto non è completamente carica.

Prima del primo utilizzo, caricarla completamente: la ricarica richiede circa 3,5 ore.

Per praticità, la batteria può essere ricaricata in tre diverse condizioni.

1: Con l'apparecchio completamente assemblato in modalità standard, lo stato della batteria sarà indicato sul display LED.

2: Con l'apparecchio completamente assemblato posizionato sul supporto a parete, lo stato della batteria sarà indicato sul display LED.


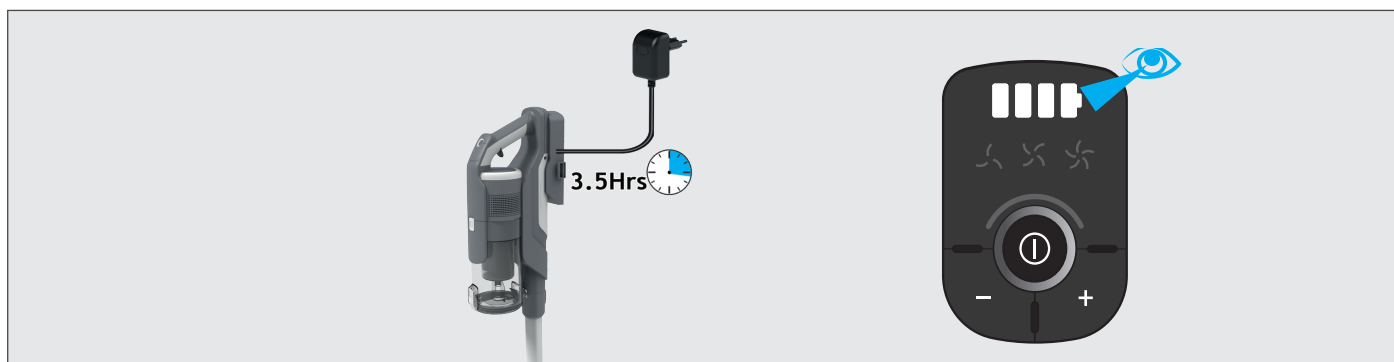


*Dipende dal modello.

3: Estrarre la batteria dall'apparecchio premendo i pulsanti di rilascio della batteria stessa. Inserire il jack del caricabatterie nella batteria. Il LED di stato della batteria è di colore ROSSO durante la ricarica. Quando la ricarica è completa, l'indicatore LED diventerà di colore VERDE.

IT


NOTA: È normale che il caricatore si scaldi durante la ricarica. Usare solo il caricatore in dotazione.

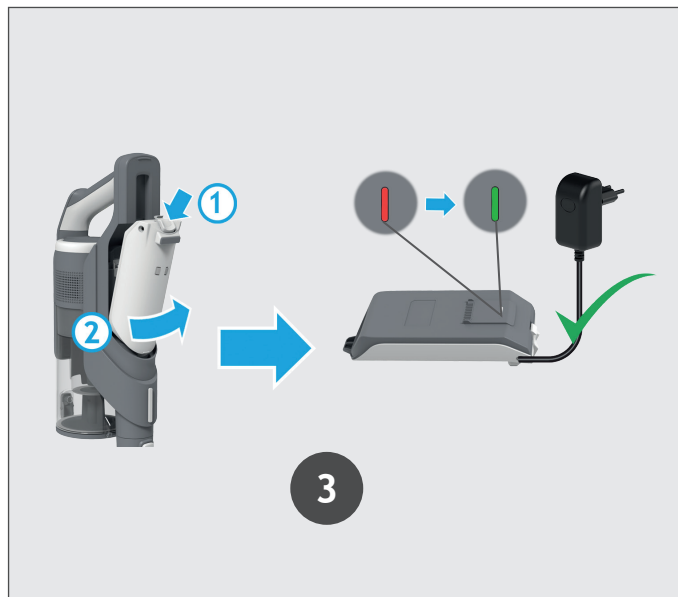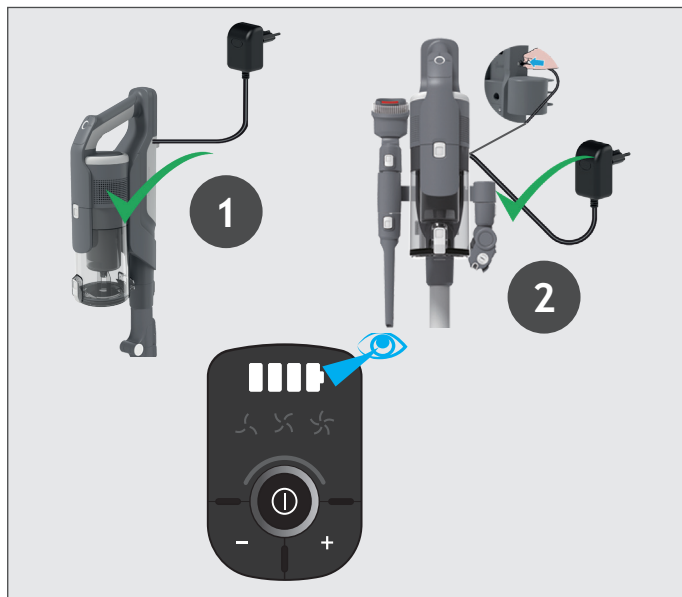

Mentre si utilizza l'apparecchio, il livello di carica è indicato in tempo reale sul display a LED dell'unità portatile.

Quando il tempo di utilizzo rimanente si riduce a 2 minuti, inizia a lampeggiare un'icona di colore rosso sul LED.

Si consiglia di spegnere l'apparecchio, rimuovere la batteria e ricaricarla.

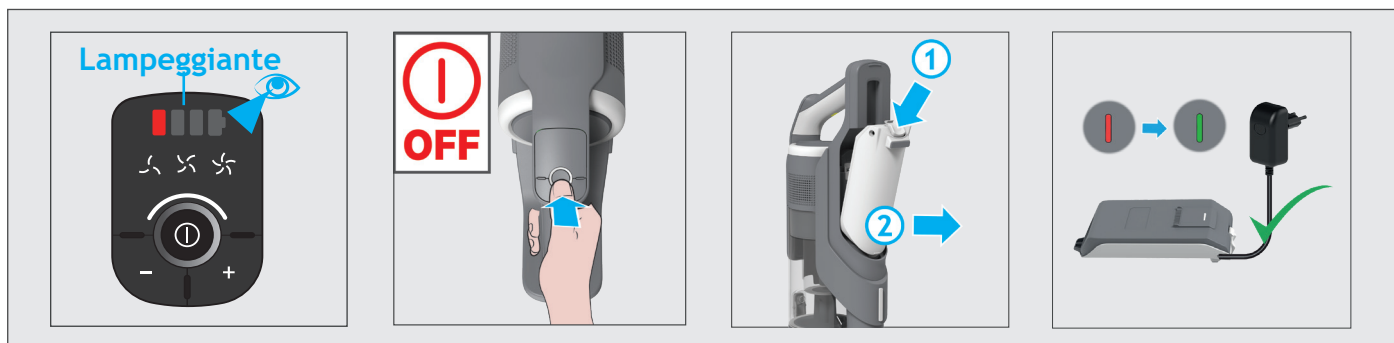

4. UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio ha tre modalità diverse di funzionamento:

1. Modalità standard.
2. Modalità per ripiani.
3. Modalità portatile.




4.1 MODALITÀ STANDARD

IT

Per utilizzare l'apparecchio in modalità standard:

1. Fermare la spazzola con un piede e reclinare il tubo.
2. Premere il pulsante accensione/spegnimento (On/Off) per avviare la pulizia.

NOTA: Il rullo gira continuamente.

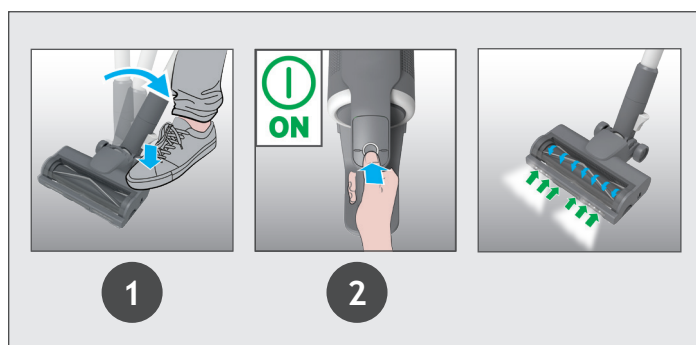


Sensore per pavimenti:

L'aspirapolvere HF6 è dotato di un sensore per pavimenti in grado di riconoscere automaticamente il tipo di pavimento che si sta pulendo per regolare la potenza. Quando si passa l'aspirapolvere su un pavimento duro, le spie LED sulla spazzola diventano di colore bianco. Quando si passa l'aspirapolvere su un tappeto, le spie LED sulla spazzola diventano di colore blu.




Quando si verifica un malfunzionamento, la barra di stato sul display LED dell'unità centrale diventa di colore rosso e inizia a lampeggiare.

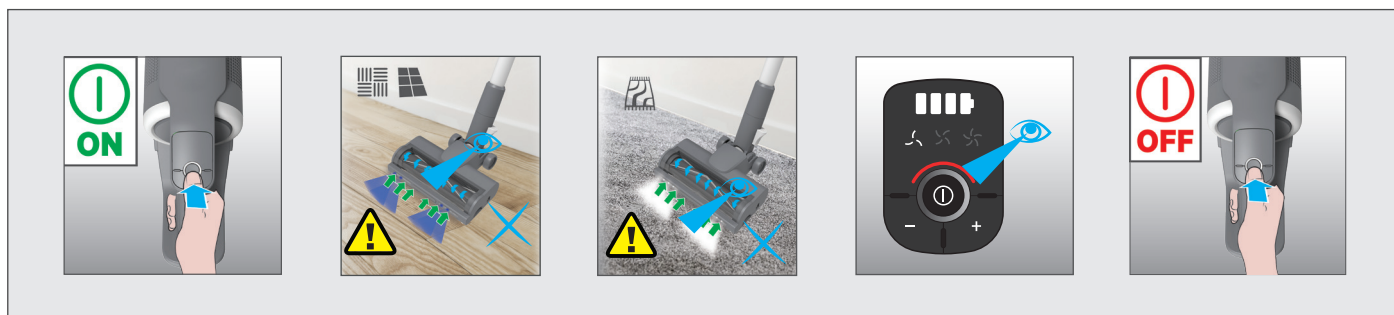

Impostazioni di controllo:

Premendo i pulsanti "+" o "-" è possibile cambiare facilmente modalità di pulizia (STANDARD, TURBO o ECO) a seconda delle necessità.

L'icona corrispondente si accenderà sul display LED per mostrare la modalità in uso.

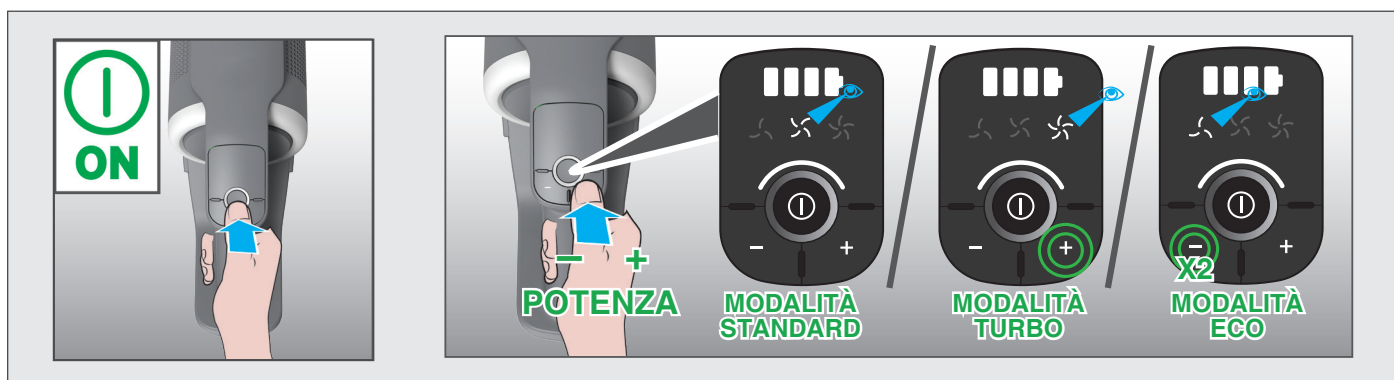

4.1.1 MODALITÀ FLESSIBILE*

IT



Per accedere facilmente sotto i mobili nelle aree difficili da raggiungere, premere il pulsante di rilascio del tubo flessibile per posizionarlo a un'angolazione inferiore.



4.2 MODALITÀ PER RIPIANI / PORTATILE

Per utilizzare l'apparecchio in modalità per ripiani:



1. Rimuovere il tubo dalla spazzola per pavimenti premendo il pedale di rilascio della spazzola e tirando il tubo stesso.
2. Montare gli accessori all'estremità del tubo.
Tutti gli accessori disponibili possono essere inseriti all'estremità del tubo.
3. Premere il pulsante accensione/spegnimento (On/Off) per avviare la pulizia.

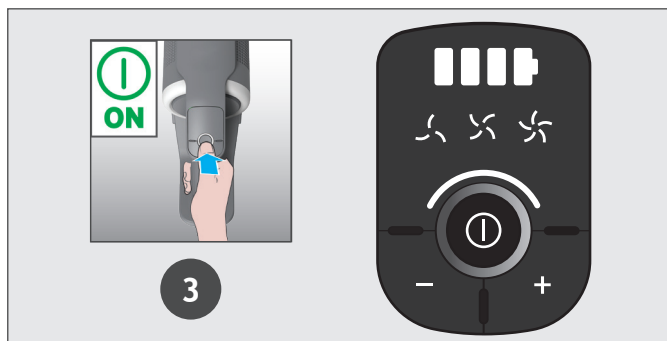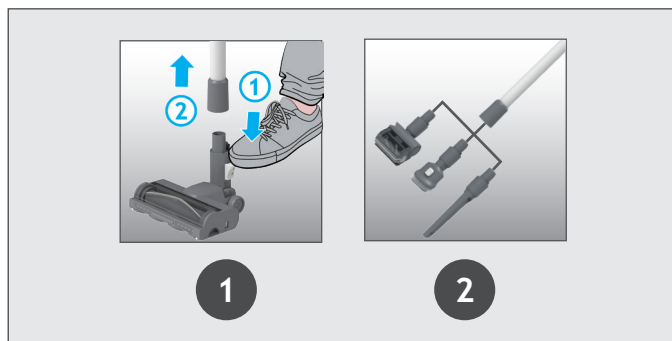

Per utilizzare l'apparecchio in modalità portatile:

1. Rimuovere l'unità portatile dal tubo premendo il pulsante di sblocco dell'unità e tirando il tubo stesso.
2. Montare gli accessori all'estremità del tubo.
Tutti gli accessori disponibili possono essere inseriti all'estremità dell'unità portatile.
3. Premere il pulsante accensione/spegnimento (On/Off) per avviare la pulizia.


NOTA: L'apparecchio ha una funzione di memoria e si riavvierà ripristinando l'ultima impostazione utilizzata.

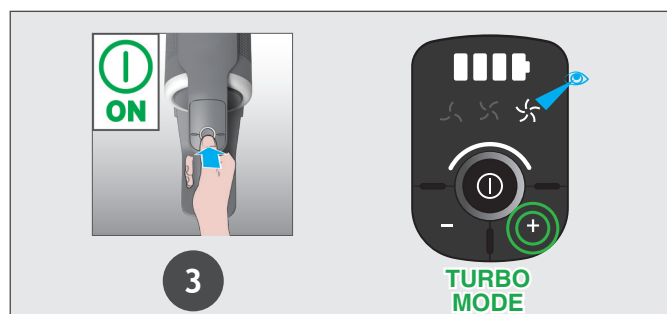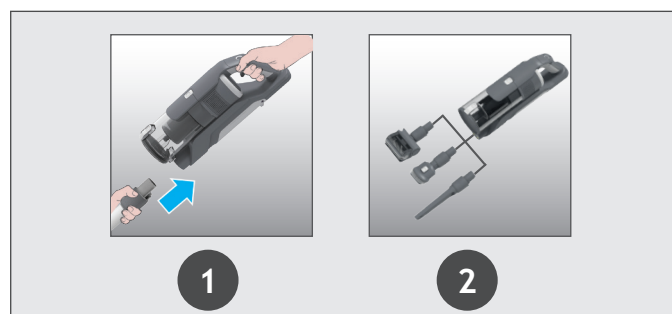

*Dipende dal modello.

Premendo i pulsanti “+” o “-” è possibile cambiare facilmente modalità di pulizia (STANDARD, TURBO o ECO) a seconda delle necessità.

L'icona corrispondente si accenderà sul display LED per mostrare la modalità in uso.

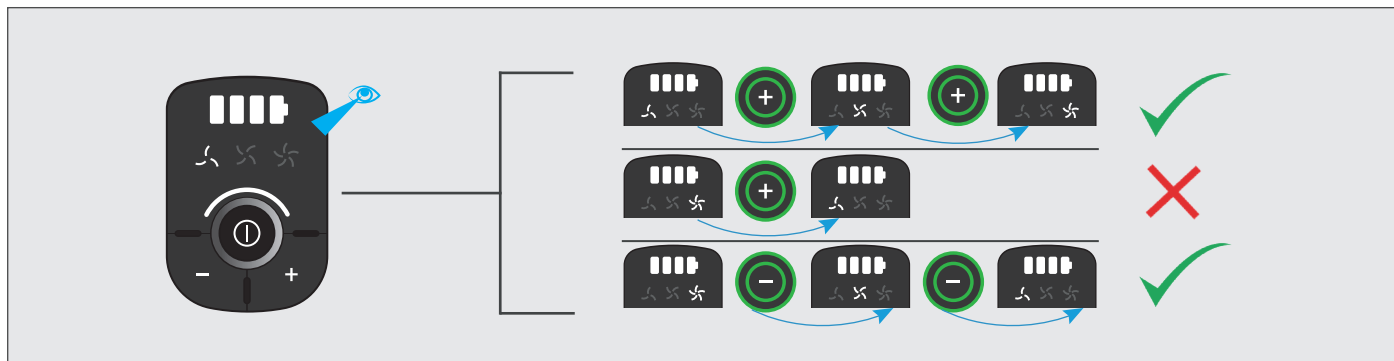


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.1 SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE

Quando i residui nel contenitore raccogliipolvere raggiungono l'indicatore di livello massimo, svuotare il contenitore.

1. Spegner l'apparecchio.
2. Premere il pulsante di rilascio dell'unità portatile e staccarla dal tubo.
3. Tenere l'unità portatile sopra un cestino e premere il pulsante di sblocco dello sportello del contenitore raccogliipolvere per svuotarlo.
4. Chiudere lo sportello del contenitore.

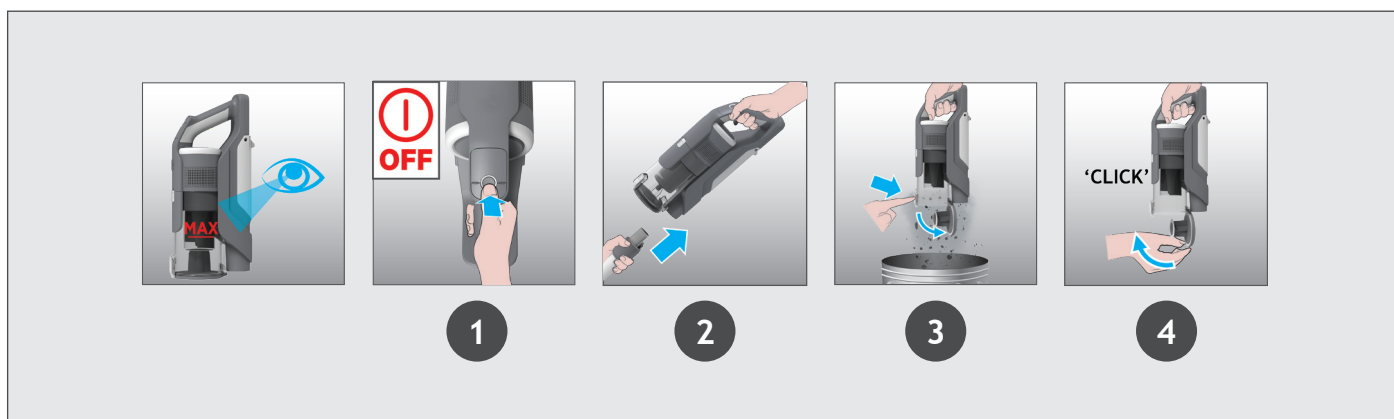


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.2 FILTRI


IT

IMPORTANTE: Per prestazioni ottimali, si consiglia di lavare i filtri dopo ogni 5 volte che si svuota il contenitore.

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento.
2. Premere il pulsante di rilascio dell'unità portatile e staccarla dal tubo.
3. Premere il pulsante di rilascio del contenitore e rimuovere il gruppo contenitore dall'unità portatile.
4. Rimuovere i filtri pre-motore dal contenitore e separare il filtro in spugna.
5. Estrarre il filtro in uscita dall'unità.
6. Rimuovere i residui in eccesso dai filtri e lavare tutti e 3 i filtri con acqua tiepida.
7. Lasciare asciugare per 24 ore prima di rimontarli nell'apparecchio.
8. Utilizzare l'apposito accessorio per la pulizia per rimuovere i residui in eccesso dall'interno del contenitore raccogli-polvere.
9. Rimontare il filtro in spugna sul filtro pre-motore e reinserire entrambi nel contenitore.
10. Rimontare il filtro in uscita sull'unità portatile.
11. Rimontare il contenitore sull'unità portatile.

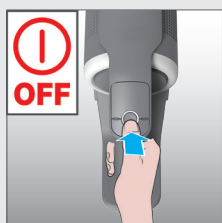


1

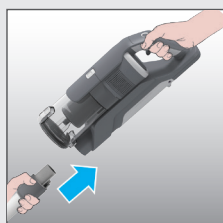


2



3

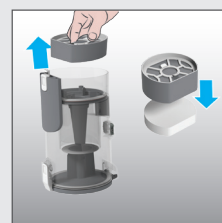


4

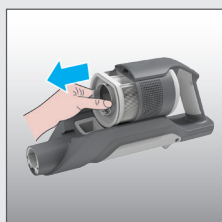


5




6

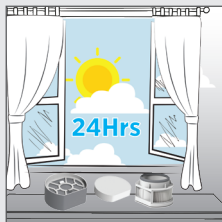


7

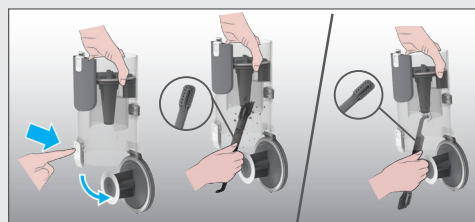


8

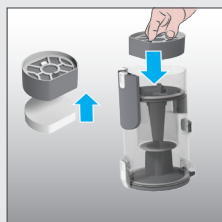

9

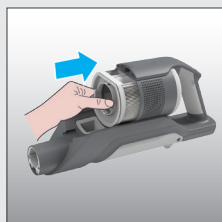

10

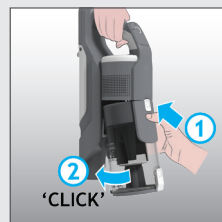

11


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.3 SPAZZOLA PER PAVIMENTI

IT

Grazie alla tecnologia ANTI-TWIST, l'aspirapolvere Hoover è dotato di una spazzola integrata che riduce la formazione di grovigli di capelli e peli di animali sulla spazzola. Tuttavia, se l'apparecchio non aspira a sufficienza, il rullo potrebbe avere bisogno di essere pulito.

1. Accendere l'apparecchio.
2. Se l'agitatore si blocca, smette di girare e la barra di stato sul display LED diventa di colore rosso e lampeggia.
3. Spegner l'apparecchio.
4. Premere il pedale di rilascio della spazzola.
5. Spostare la guida di rilascio del rullo della spazzola verso sinistra ed estrarre l'agitatore.
6. Rimuovere eventuali residui di sporco dal rullo.
7. Controllare e rimuovere eventuali residui di sporco presenti all'interno della spazzola.
8. Reinscrivere il rullo nella spazzola assicurandosi che sia nella posizione corretta e premere all'estremità del rullo fino a udire un "CLICK" per bloccarlo in posizione.
9. Dopo aver completato l'assemblaggio, premere il pulsante di accensione per continuare a pulire.

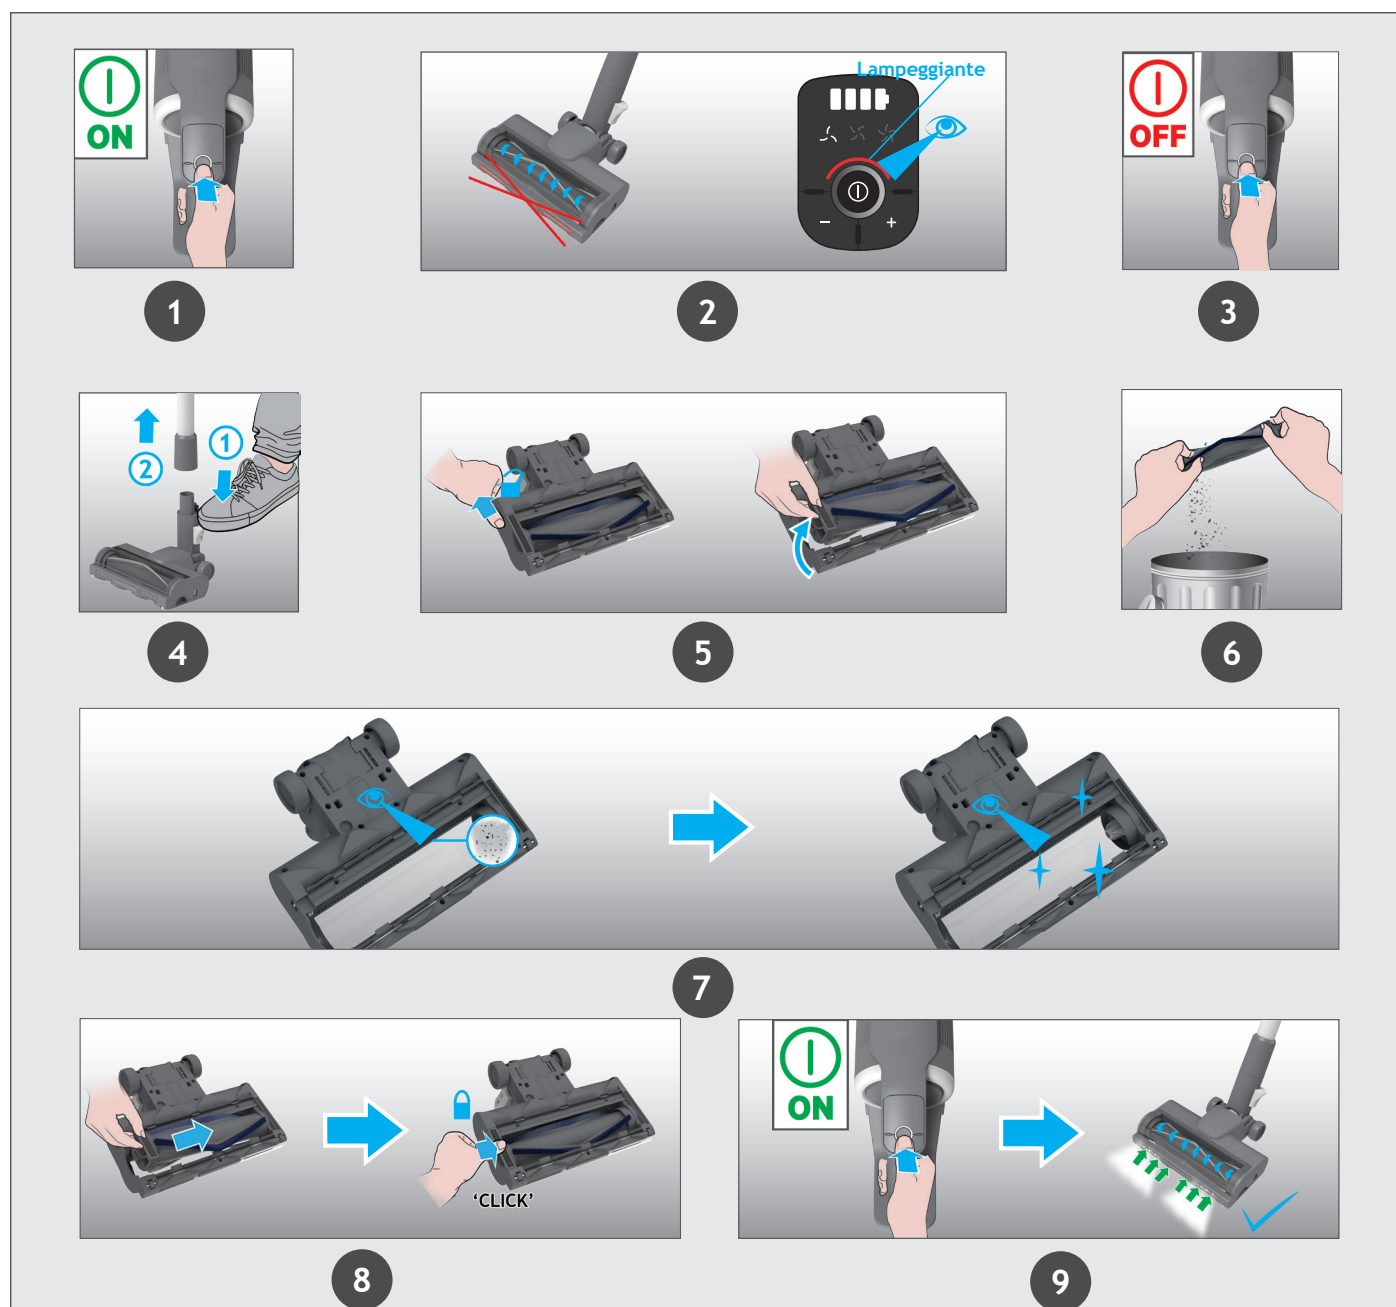


5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.4 ACCESSORIO MOTORIZZATO PER ANIMALI DOMESTICI*

IT

1. Spegner l'apparecchio.
2. Rimuovere l'accessorio motorizzato per animali domestici dall'apparecchio.
3. Servendosi di una moneta, sbloccare il fermo di rilascio del rullo e rimuoverlo.
4. Servendosi di forbici, rimuovere fibre o residui aggrovigliati sul rullo.
5. Controllare all'interno della spazzola e rimuovere i residui di sporco presenti.
6. Reinserire il rullo e, servendosi di una moneta, fissarlo in posizione corretta.

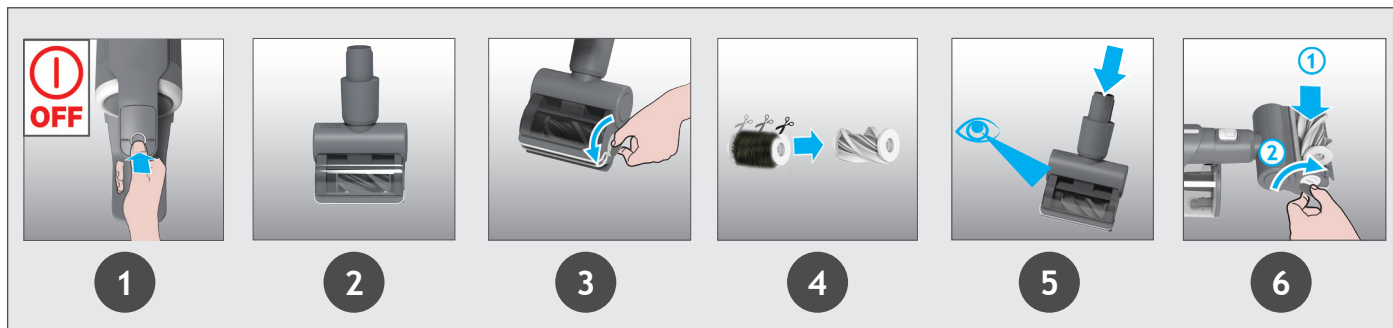

5. MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

5.5 ostruzioni

Se l'apparecchio sta ancora funzionando ma l'aspirazione è bassa o assente, potrebbe essere ostruito. Attenersi a tutte le istruzioni per la manutenzione incluse nelle sezioni 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4. Verificare la presenza di residui o ostruzioni anche in queste parti aggiuntive dell'apparecchio:

1. Spegner l'apparecchio.
2. Separare la spazzola per pavimenti, il tubo e l'unità portatile come da precedenti istruzioni.
3. Rimuovere il rullo e controllare se sono presenti residui di sporco o ostruzioni nella zona d'ingresso della spazzola e rimuoverli.
4. Posizionare il collo della spazzola verticalmente, controllare se sono presenti residui o ostruzioni e rimuoverli.
5. Controllare se sono presenti residui o ostruzioni nella zona d'ingresso dell'unità portatile e rimuoverli.
6. Controllare se sono presenti residui di sporco o ostruzioni alle estremità del tubo e rimuoverli.

Riassemblare l'apparecchio.



*Dipende dal modello.

In caso di problemi con l'apparecchio, completare questa semplice checklist utente prima di chiamare il Centro per l'Assistenza Clienti Hoover.

A. L'apparecchio non si accende.

Controllare che l'apparecchio sia carico.

Controllare che il set di batterie sia posizionato correttamente.

B. Se si accende una spia di colore rosso sull'indicatore di ricarica della batteria.

Rimuovere eventuali residui di sporco dal rullo ed eventuali residui aggrovigliati dalla spazzola

C. L'apparecchio smette di funzionare.

Controllare se ci sono ostruzioni nella presa d'aria o nel tubo e nel caso pulirli assicurandosi prima che l'apparecchio sia spento.

Quindi premere semplicemente l'interruttore accensione/spegnimento e l'apparecchio riprenderà a funzionare.

D. La barra di stato sul display LED è di colore rosso e lampeggia.

Si è verificato un blocco nella spazzola o c'è un'ostruzione nel rullo. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento, rimuovere eventuali residui di sporco o ostruzioni e seguire la procedura di manutenzione 5.3 dell'aspirapolvere.

E. Il sensore per pavimenti è danneggiato

Se le spie LED sulla spazzola non funzionano (sono di colore blu su pavimenti duri e di colore bianco su tappeti), pulire l'intera spazzola con un panno. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

F. Le batterie non possono essere caricate.

Potrebbe essere a causa di lunghi periodi di inutilizzo (oltre un semestre).

Contattare un Centro per l'Assistenza Clienti Hoover per la sostituzione delle batterie.

Se il problema persiste, contattare il Centro per l'Assistenza Tecnica Hoover più vicino.

G. Guasto del motore principale.

In caso di simili malfunzionamenti, contattare l'assistenza clienti.

Smaltimento del materiale di imballaggio

L'imballaggio è progettato per proteggere l'apparecchio da danneggiamenti durante il trasporto. I materiali di imballaggio utilizzati vengono selezionati da materiali ecosostenibili per lo smaltimento che dovrebbero essere riciclabili.

Il riciclaggio dei materiali di imballaggio riduce l'utilizzo di materie prime nel processo di fabbricazione, nonché la quantità di rifiuti nelle discariche

Sostituire e smaltire le Batterie

L'apparecchio è dotato di un pacco batterie ricaricabili al litio che possono essere sostituite.

ATTENZIONE: Utilizzare solo parti di ricambio originali per il vostro apparecchio. L'uso di parti non originali Hoover può risultare pericoloso ed invalida la garanzia.

ATTENZIONE: Non tentare di aprire o riparare la batteria.

1. Premere i pulsanti di rilascio e tirate per estrarre la batteria.

2. Estrarre il vecchio set batteria e sostituirlo con uno nuovo.

3. Smaltire le batterie in sicurezza. Le batterie usate devono essere portate in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici.

PARTI DI RICAMBIO E DI CONSUMO HOOVER

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover. È possibile acquistarle dal distributore locale Hoover o direttamente sul sito internet Hoover.


Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

PRODUCTONDERDELEN:



- A. AAN/UIT-KNOP
- B. "+" Modusknop
- C. "-" Modusknop
- D. LED-display
- E. Stofbak
- F. Ontgrendelingsknop bak
- G. Ontgrendelingsknop bakklep
- H. Ontgrendelingsknop buis
- I. Buis
- J. Mondstuk
- K. Ontgrendelingspedaal mondstuk
- L. Voorste LED-lichten mondstuk
- M. Ontgrendelingsdeksel borstelstang mondstuk
- N. Schuiver borstelstang
- O. Borstelstang
- P. Filterframe
- Q. Sponsfilter
- R. Uitlaatfilter
- S. Flexibele buis*

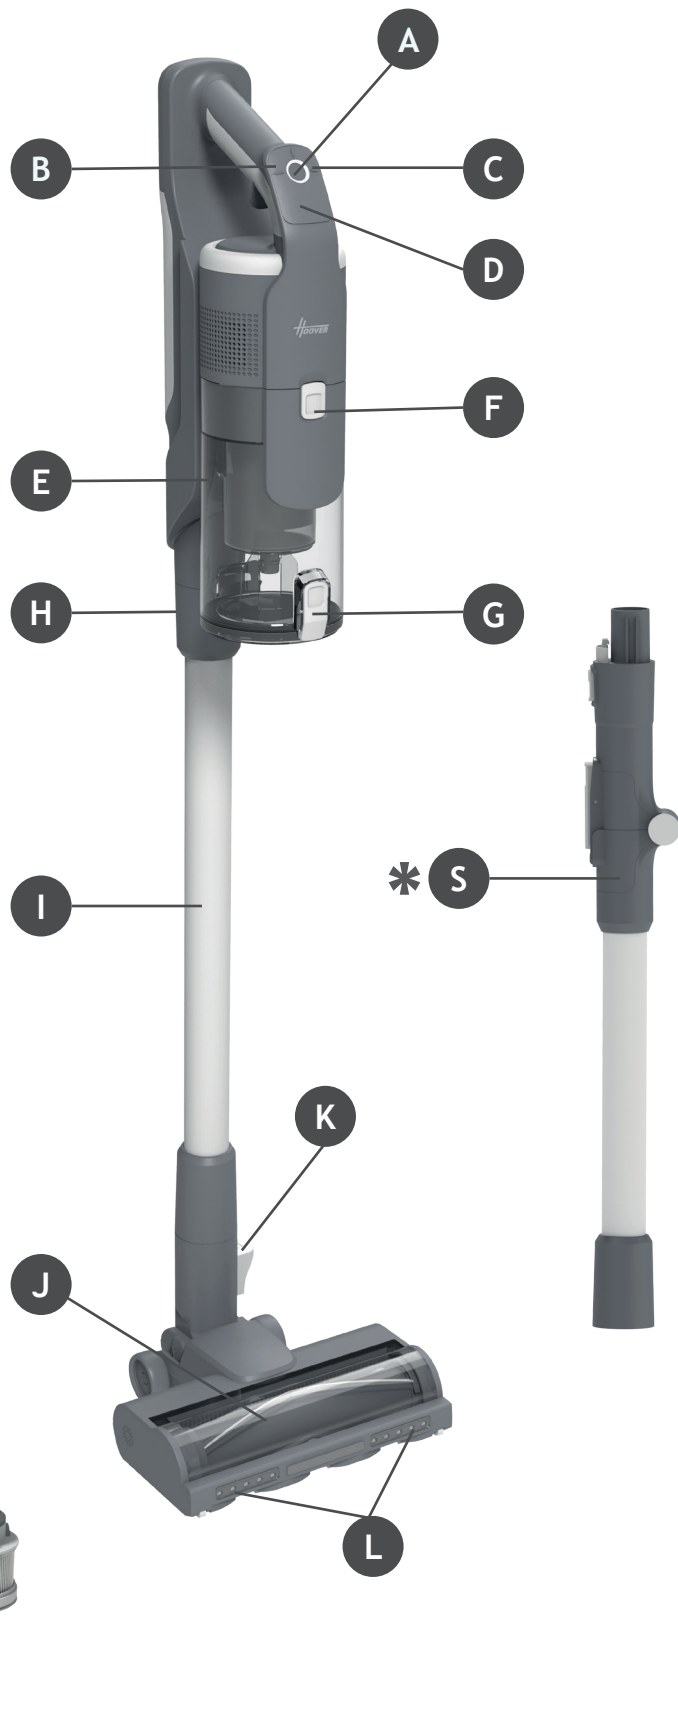

*Afhankelijk van uw model.

PRODUCTONDERDELEN:

- T. Batterijpak
- U. Laadlampje batterij
- V. Laadingang batterij
- W. Ontgrendelingsknop batterij
- X. Oplader
- Y. Wandhouder
- Z. Laadingang wandhouder
- AA. Hanger 1 wandhouder
- AB. Hanger 2 wandhouder*
- AC. Schroeven wandhouder
- AD. Kierenzuiger
- AE. 2-in-1 stofborstel
- AF. GEMOTORISEERD HULPMIDDEL VOOR HUISDIEREN*

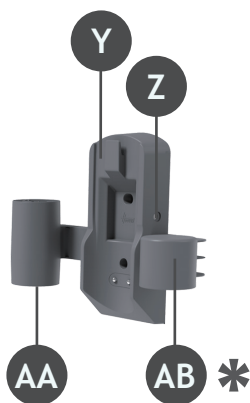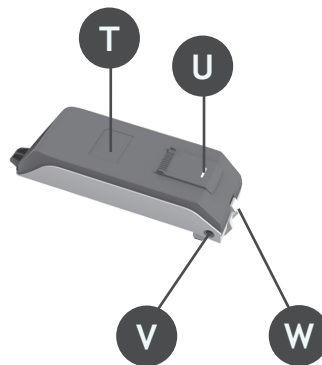

*Afhankelijk van uw model.



2. UW STOFZUIGER VOORBEREIDEN

NL

Haal alle onderdelen uit de verpakking en monteer uw stofzuiger.

STAP 1: Steek de buis op het vloermondstuk.

STAP 2: Klik het handvat op de buis.

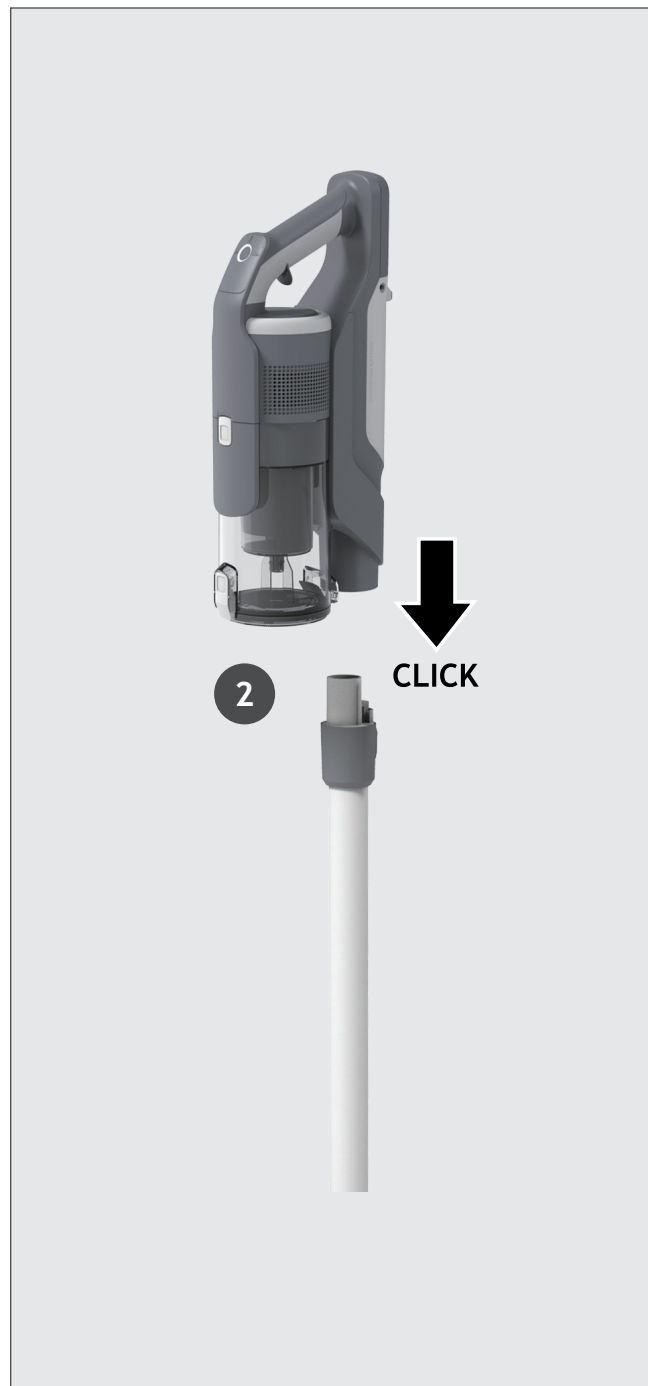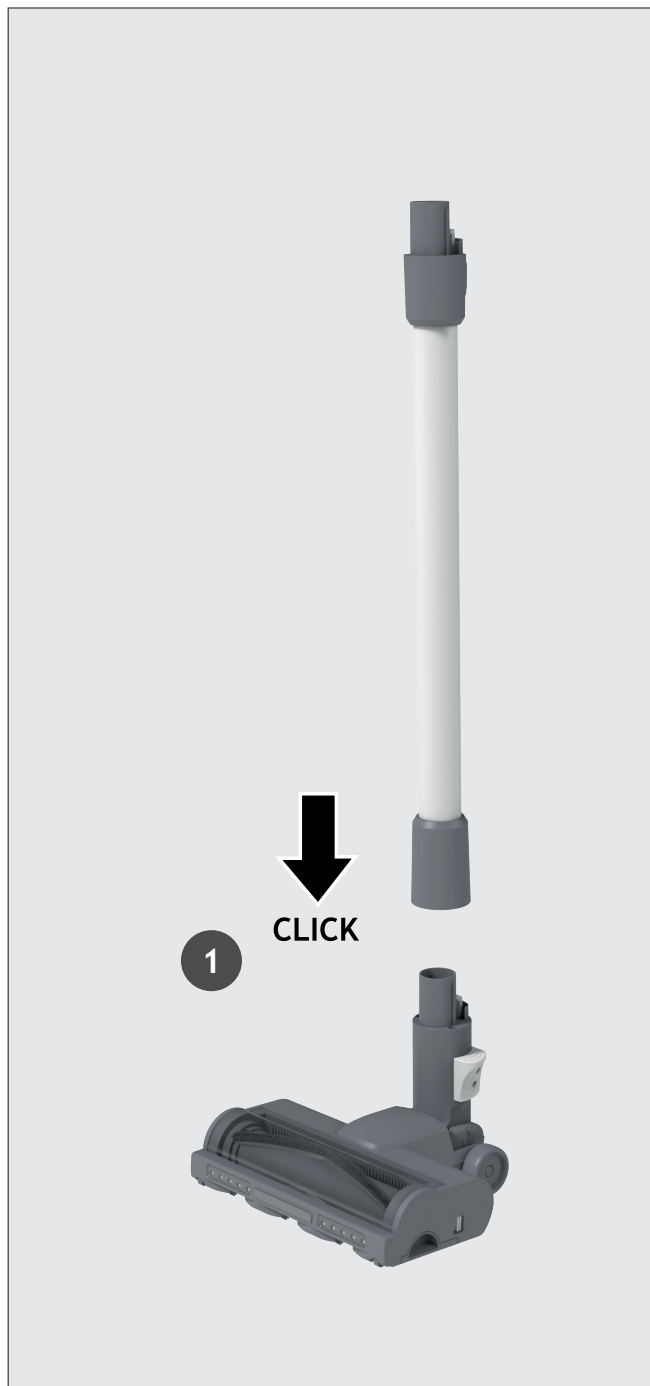

2. UW STOFZUIGER VOORBEREIDEN



NL

We hebben een wandhouder voorzien voor optimale opbergmogelijkheden. Als deze het wilt gebruiken, ga dan verder met de montage. Bevestig hanger 1 aan de wandhouder aan de linkerkant, schuif totdat u een klikgeluid hoort.

*Afhankelijk van uw model kunt u ook een hanger 2 hebben. Bevestig deze aan de wandbeugel aan de rechterkant, schuif totdat u een klikgeluid hoort.

Bevestig de wandhouder aan de muur met de twee meegeleverde schroeven.

Alle accessoires kunnen aan de wandhouder worden bevestigd. Bevestig ze aan de hangers tot u een klikgeluid hoort. Steek de oplader in de opladeringang op de muurbeugel om de stofzuiger automatisch op te laden telkens als u deze aan de wandhouder hangt.

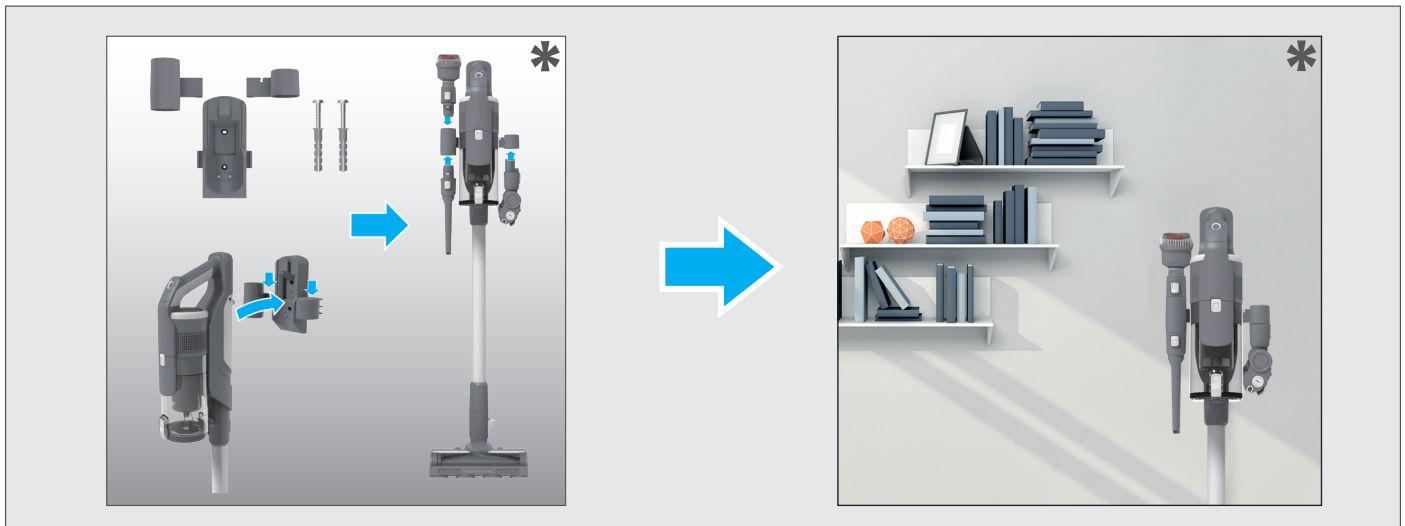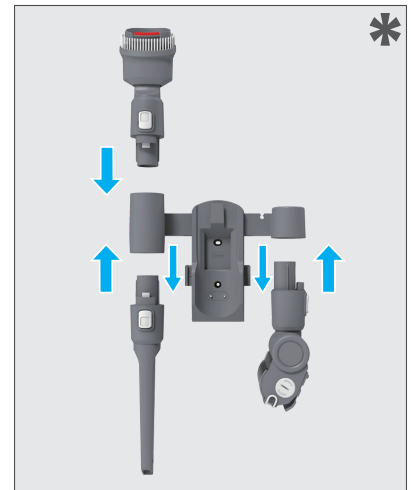


3. DE BATTERIJ OPLADEN

De batterij in het product is bij levering niet volledig opgeladen. Laad deze vóór het eerste gebruik volledig op: Dit zou ongeveer 3,5 uur moeten duren.

Voor uw gebruiksgemak kan de batterij in 3 verschillende toestanden opgeladen worden.

1: Wanneer het product volledig gemonteerd is in stokmodus, zal de batterijstatus op het LED-display weergegeven worden.

2: Wanneer het product volledig gemonteerd is in stokmodus of in de wandhouder, wordt de batterijstatus op het LED-display weergegeven


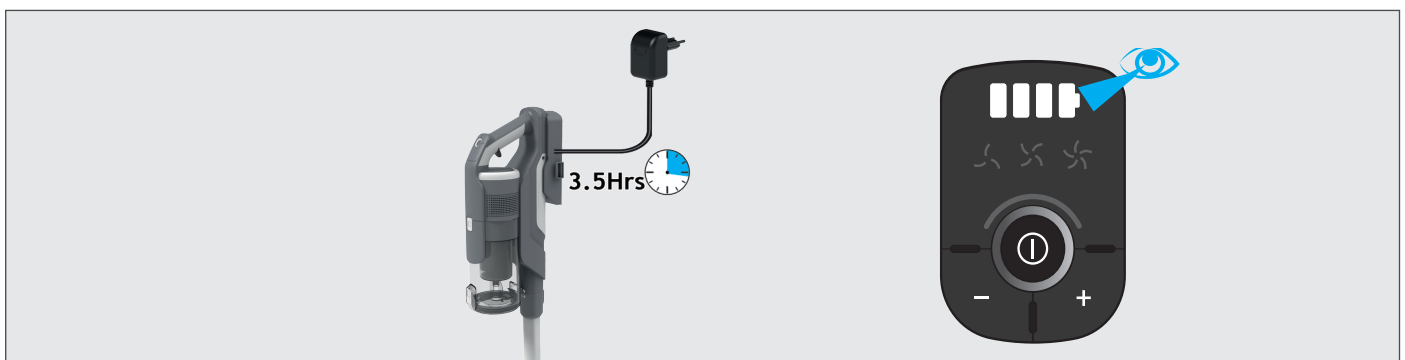


*Afhankelijk van uw model.

3: Verwijder de batterij uit het product door op de ontgrendelingsknoppen van de batterij te drukken.

Steek de stekker van de batterijlader in de batterij. De LED van het batterijpakket brandt ROOD tijdens het opladen. Wanneer het opladen voltooid is, gaat de LED-indicator GROEN branden.

OPMERKING: Het is normaal dat de lader warm wordt bij het opladen. Gebruik alleen de oplader die bij uw reiniger is meegeleverd.

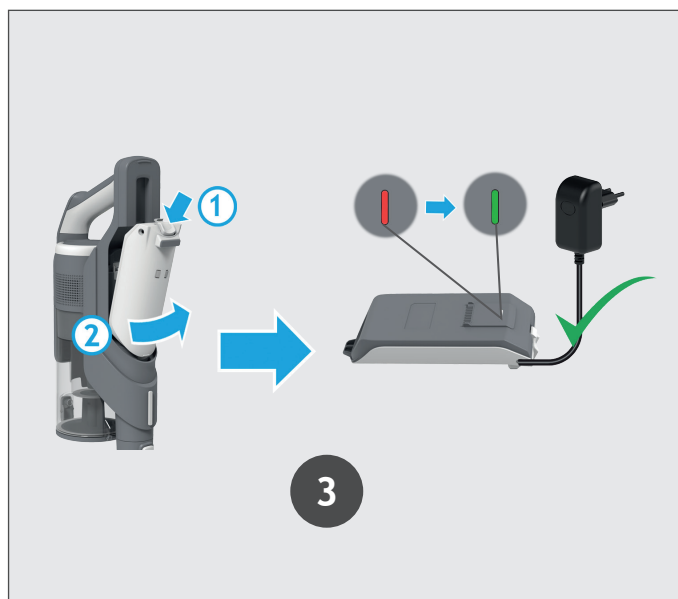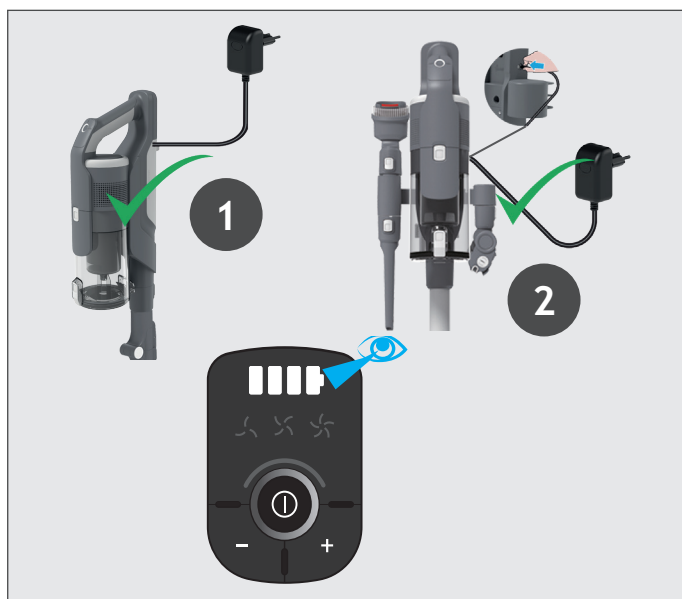

Wanneer u uw product gebruikt, kunt u de huidige status van uw batterij raadplegen op het LED-display op het handvat.

Wanneer de resterende werktijd is teruggebracht tot 2 minuten, begint een rood pictogram op de LED te knipperen.

Het wordt aanbevolen om het product uit te schakelen, de batterij te verwijderen en deze op te laden.



4. UW STOFZUIGER GEBRUIKEN

Uw stofzuiger heeft 3 verschillende werkmodi:


1. Steelstofzuiger modus.
2. Modus Boven de vloer.
3. Handmodus.



Om uw product in de modus steelstofzuiger te gebruiken:

1. Plaats uw voet op het mondstuk en trek naar achteren om de buis te doen kantelen.
2. Druk op de aan/uit-schakelaar om te beginnen stofzuigen.

OPMERKING: De borstelstang draait altijd.

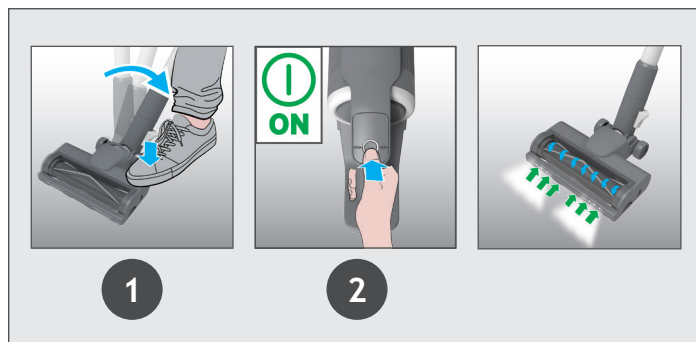


Vloersensor:

Uw HF6 is voorzien van een vloersensor die automatisch herkent welk type vloer wordt gestofzuigd om de kracht aan te passen. Bij het stofzuigen van een harde vloer branden de LED-lampjes op het mondstuk wit. Als u een tapijt stofzuigt, branden de LED-lampjes op het mondstuk blauw.




Wanneer er een storing optreedt, wordt de statusbalk op het LED-display van het hoofdtoestel rood en knippert.

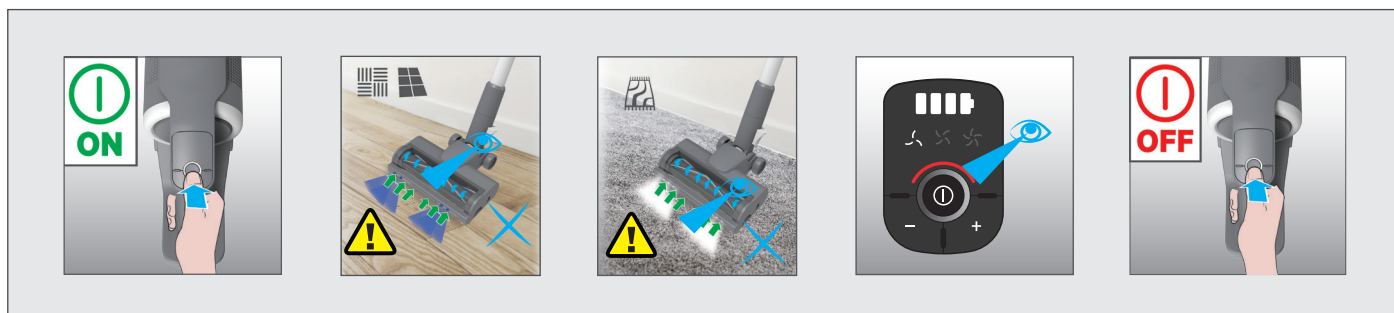

Instellingen bedieningselement:

Door op de knoppen '+' of '-' te drukken kunt u eenvoudig schakelen tussen de drie reinigingsstanden (STANDARD, TURBO, ECO), afhankelijk van de reinigingsstaak.

Het bijbehorende pictogram brandt op het LED-display om de huidige modus aan te geven.

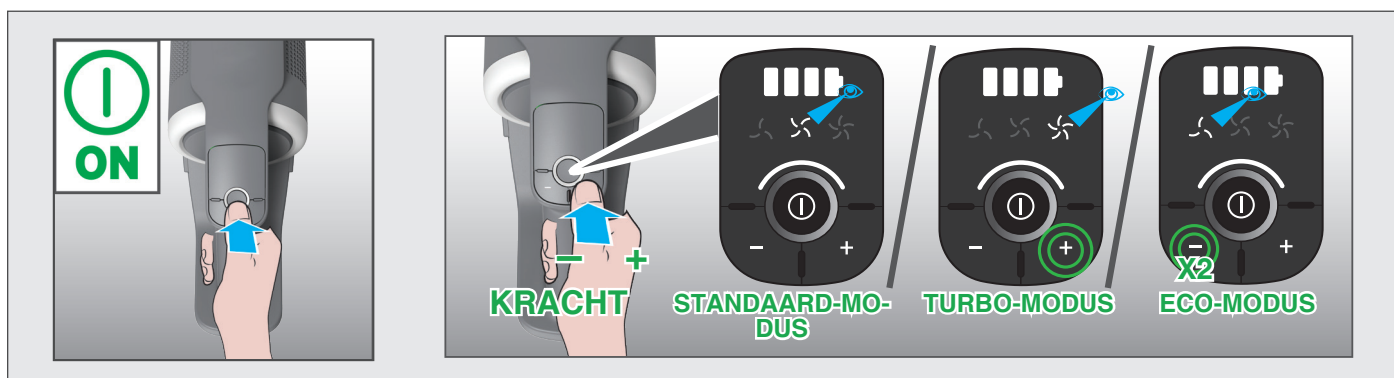

4.1.1 FLEXIBELE MODUS*

NL



Indien u moeilijk bereikbare plaatsen onder meubels wilt schoonmaken, druk dan op de ontgrendelknop van de flexibele buis om de buis onder een lagere hoek te positioneren.



4.2 BOVEN DE VLOER / HANDMODUS

Om uw product in de 'Boven de vloer modus' te gebruiken:



1. Verwijder de buis van het vloermondstuk door het ontgrendelingspedaal van het mondstuk in te drukken en de buis uit het vloermondstuk te trekken.
2. Bevestig het gewenste accessoire op het uiteinde van de buis.
Al uw accessoires passen op het uiteinde van de buis.
3. Druk op de aan/uit-schakelaar om te beginnen stofzuigen.

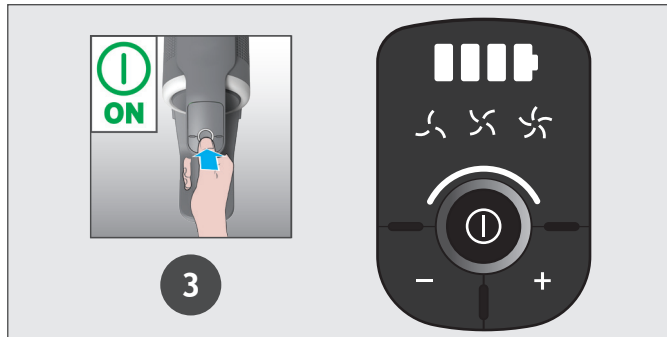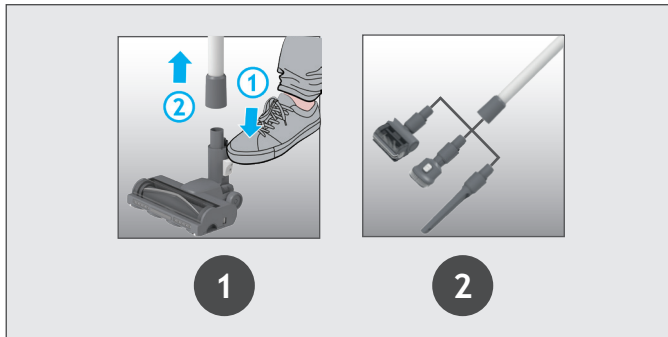

Om uw product in de handmodus te gebruiken:

1. Verwijder het handvat van de buis door de vrijgaveknop van de handgreep in te drukken en hem los te trekken.
2. Bevestig het gewenste accessoire op het uiteinde van de handgriepseenheid.
Alle andere beschikbare accessoires passen op het uiteinde van de handgriepseenheid.
3. Druk op de aan/uit-schakelaar om te beginnen stofzuigen.


OPMERKING: Het product heeft een geheugenfunctie en wordt opnieuw opstarten met de laatste instelling.

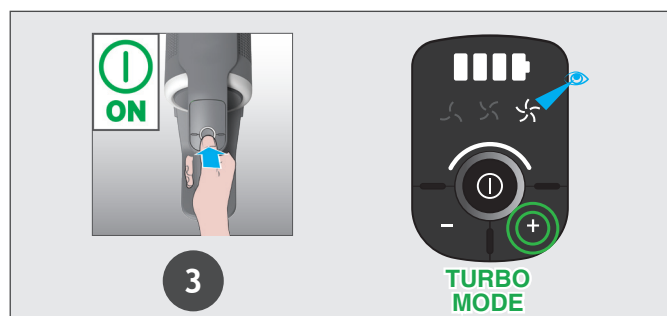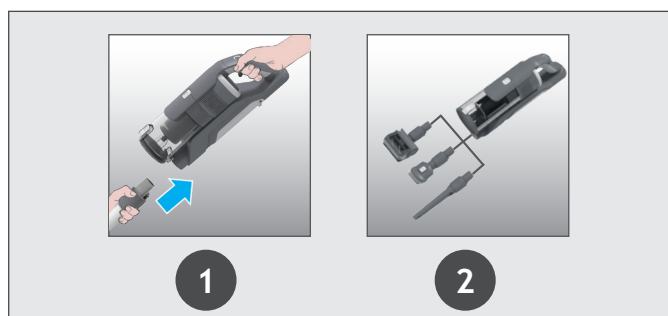

*Afhankelijk van uw model.

Door op de knoppen '+' of '-' te drukken kunt u eenvoudig schakelen tussen de drie reinigingsstanden (STANDARD, TURBO, ECO), afhankelijk van de reinigingstaak.

Het bijbehorende pictogram brandt op het LED-display om de huidige modus aan te geven.

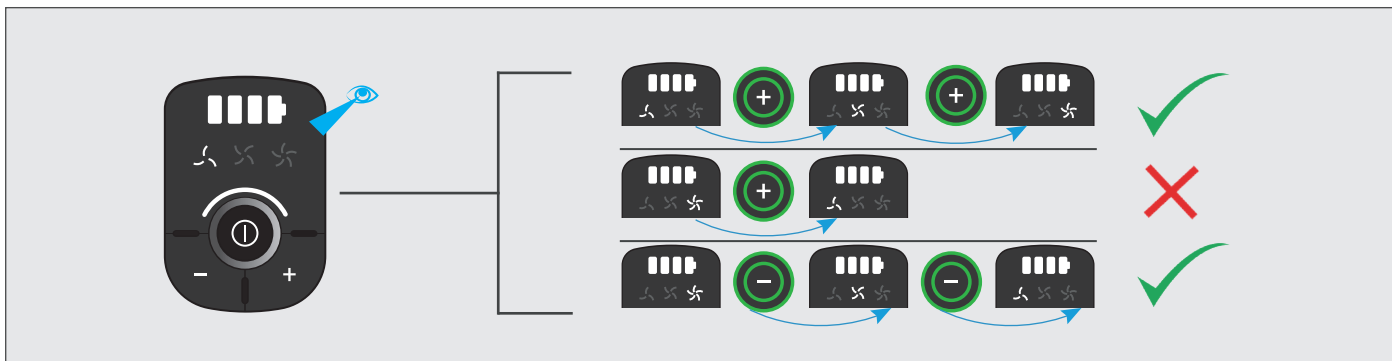


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.1 DE STOFBAK LEDIGEN

Wanneer het vuil in uw stofbak het maximumpeil heeft bereikt, moet u de bak ledigen.

1. Schakel uw stofzuiger uit.
2. Druk op de vrijgaveknop van het handvat en verwijder het handvat van de buis.
3. Houd de handgriep boven een vuilnisbak en druk op de ontgrendelingsknop om de klep van de bak te openen en het vuil in de vuilnisbak te gooien.
4. Sluit de klep van de bak.

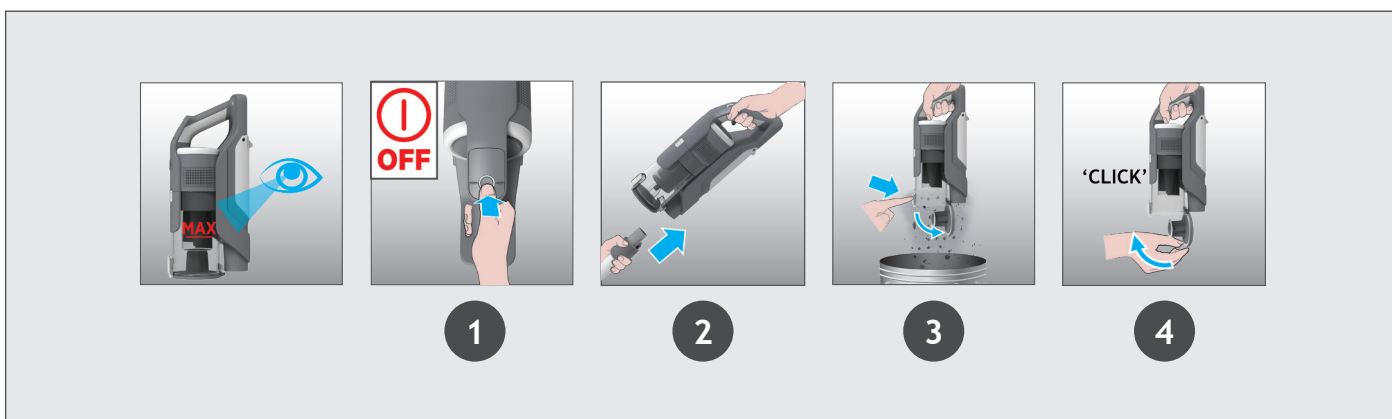


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.2 FILTERS


NL

BELANGRIJK: Voor optimale prestaties raden we aan om de filters om de 5 ledigingen van de bak te wassen.

1. Controleer of uw stofzuiger uitgeschakeld is.
2. Druk op de vrijgaveknop van het handvat en verwijder het handvat van de buis.
3. Druk op de ontgrendelknop van de container en verwijder de bak eenheid van de handgriep eenheid.
4. Verwijder de pre-motorfilters uit de bak en leg de schuimfilter apart.
5. Trek het uitlaatfilter uit het apparaat.
6. Verwijder overtollig vuil uit de filters en was alle 3 de filters met lauw water.
7. Laat de filters 24 uur drogen voordat u ze weer in uw product plaatst.
8. Gebruik het meegeleverde reinigingsgereedschap om eventueel achtergebleven vuil uit de stofbak te verwijderen.
9. Plaats de schuimfilter terug op de pre-motorfilter en plaats het geheel terug in de bak.
10. Plaats de uitlaatfilter terug op de handgriep eenheid.
11. Plaats de bak terug op de handgriep eenheid.

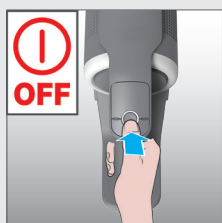


1

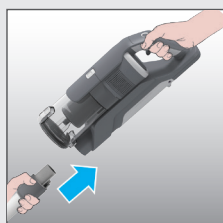


2



3

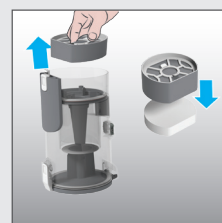


4

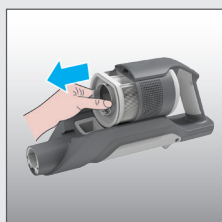


5




6

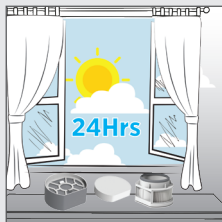


7

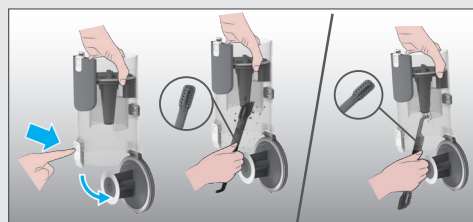


8

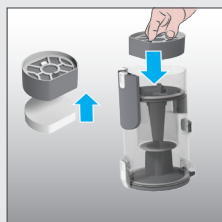

9

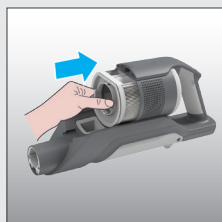

10

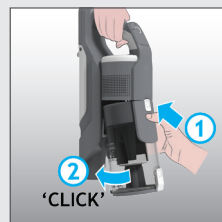

11


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.3 VLOERMONDSTUK

NL

Dankzij ANTI-TWIST heeft uw Hoover-stofzuiger een ingebouwde kam die de hoeveelheid haar rond de borstel drastisch vermindert. Als uw stofzuiger uw borstel echter niet efficiënt optilt, dan moet die mogelijk gereinigd worden.

1. Schakel het product in.
2. Als het schudstelsel verstopt is, stopt het met draaien en brandt de statusbalk op het LED-display rood en knippert deze.
3. Schakel uw stofzuiger uit.
4. Druk op het ontgrendelingspedaal van het mondstuk.
5. Schuif de ontgrendelschuif van de borstelstang naar links en trek het schudstelsel naar buiten.
6. Verwijder overtollig vuil van de borstel.
7. Controleer of er geen grote stukken vuil in het mondstuk zitten en verwijder ze indien nodig.
8. Plaats de borstelstang opnieuw in het mondstuk en zorg ervoor dat deze zich in de juiste positie bevindt en druk het uiteinde van de borstelstang naar beneden totdat u een klikgeluid hoort om deze op zijn plaats te vergrendelen.
9. Druk nadat de montage is voltooid op de aan/uit-knop om door te gaan met reinigen.

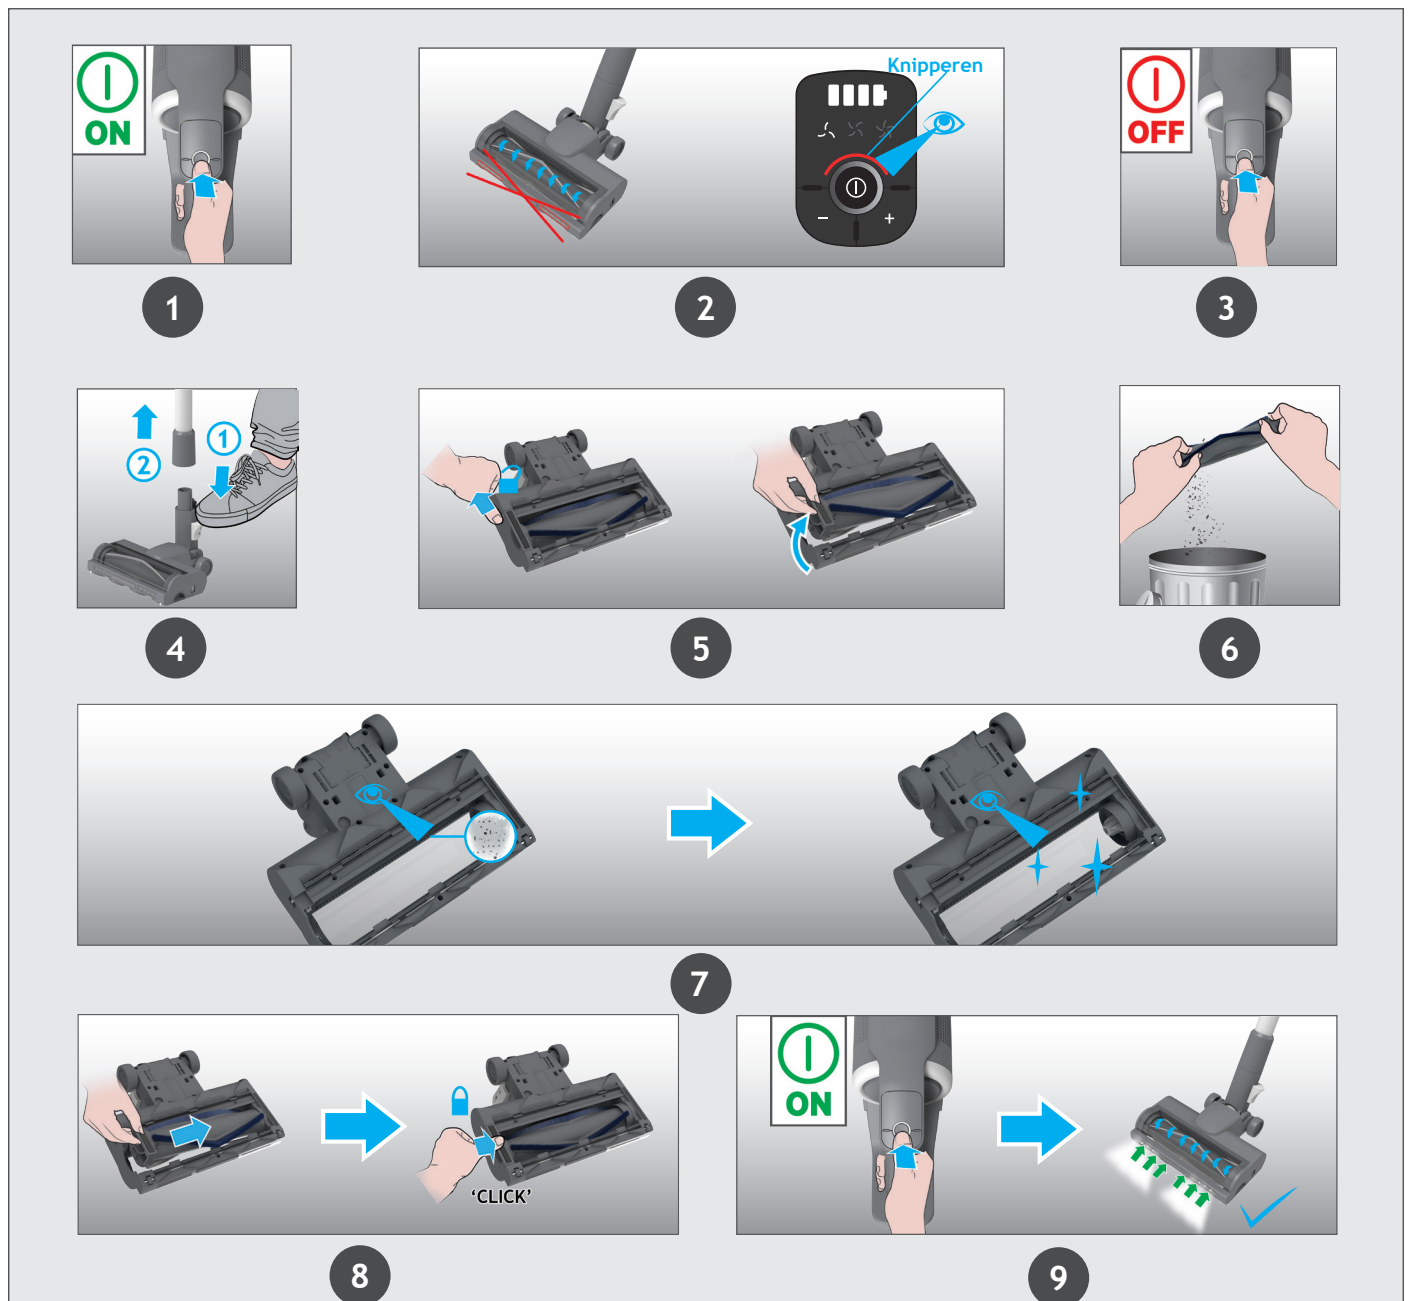


5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.4 GEMOTORISEERD HULPMIDDEL VOOR HUIDDIEREN*

NL

1. Schakel uw stofzuiger uit.
2. Verwijder het gemotoriseerde hulpmiddel uit uw product.
3. Maak de borstelvergrendeling los met een muntstuk en verwijder de borstel.
4. Verwijder verstrengelde vezels of vuil uit de borstel.
5. Kijk in de zuigmond en verwijder eventueel vuil.
6. Plaats de borstel terug in het mondstuk en vergrendel hem op zijn plek met een muntstuk.

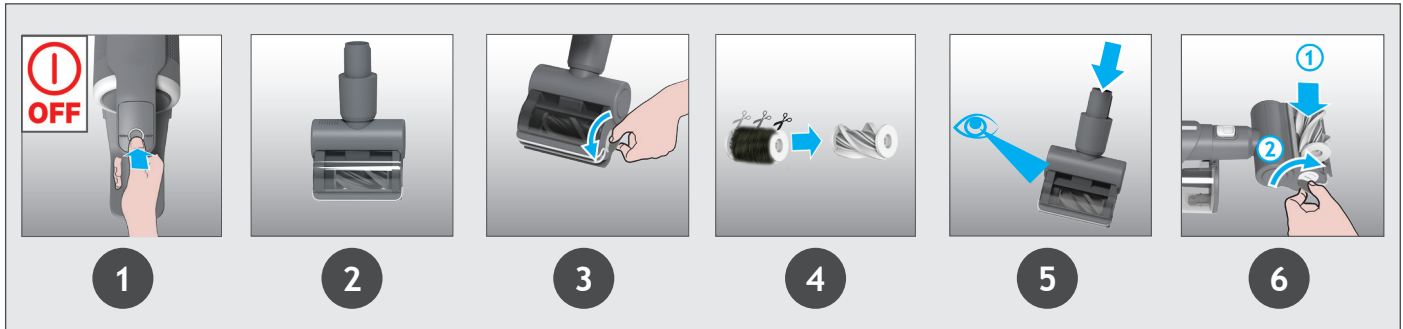

5. ONDERHOUD VAN DE STOFZUIGER

5.5 OPSTOPPINGEN

Als uw product nog steeds werkt maar weinig of geen zuigkracht heeft, dan heeft u misschien met een opstopping te maken.

Volg alle onderhoudsinstructies in secties 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Daarbovenop dient u ook de volgende zones van uw product controleren op vuil of opstoppingen:

1. Schakel uw stofzuiger uit.
2. Scheid het vloermondstuk, de buis en de handgreep zoals beschreven in de eerdere instructies.
3. Verwijder de borstel en controleer het invoergebied van het mondstuk op vuil of opstoppingen. Reinig deze indien nodig.
4. Zet de hals van het mondstuk recht en controleer op vuil of opstoppingen. Reinig deze indien nodig.
5. Controleer visueel de invoerzone van de handgreep op vuil of opstoppingen. Reinig deze indien nodig.
6. Controleer visueel beide uiteinden van de buis en verwijder eventueel vuil of opstoppingen.

Monteer uw product opnieuw.



*Afhankelijk van uw model.

Mocht u problemen hebben met uw reiniger, volg dan eerst deze eenvoudige checklist voordat u het Hoover-klantenservicecentrum belt.

A. De stofzuiger kan niet worden ingeschakeld.

Controleer of de stofzuiger is opgeladen.

Controleer of de batterij op zijn plaats zit.

B. Als er een rood lampje op de laadindicator van de batterij verschijnt.

Verwijder overtollig vuil van de borstel en haal verstrikt vuil uit de kam

C. De stofzuiger werkt niet meer.

Controleer of er een obstructie is in de luchtinlaat of in de buis, maak deze schoon en zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld.

Zodra dit is gebeurd, drukt u gewoon op de aan/uit-knop. Het product kan weer worden gebruikt.

D. De statusbalk op het LED-display knippert rood.

Er is een opstopping in het mondstuk of een obstructie in de borstelstang. Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en verwijder vuil of obstructies en volg het onderhoud van de reiniger 5.3.

E. De vloersensor is beschadigd

Als de LED-lampjes op het mondstuk niet werken (ze zijn blauw op een harde vloer en wit op tapijt), maak dan het hele mondstuk schoon met een doek. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice.

F. Batterijen kunnen niet worden opgeladen.

Dit zou het resultaat kunnen zijn van een zeer lange opbergperiode (meer dan 6 maanden).

Neem contact op met de Hoover-klantenservice om vervanging van de accu te regelen.

Indien het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Hoover-klantenservice.

G. Storing hoofdmotor.

Neem bij deze storingen contact op met de klantenservice.

Verwijdering van het verpakkingsmateriaal

De verpakking is ontworpen om het apparaat te beschermen tegen schade tijdens transport. De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd uit materialen die milieuvriendelijk zijn voor verwijdering en gerecycled moeten worden.

Recycling van de verpakking vermindert het gebruik van grondstoffen in het productieproces en vermindert ook de hoeveelheid afval op stortplaatsen

De batterijen vervangen en weggooien

Deze reiniger is uitgerust met een oplaadbaar lithium-ionbatterijpak dat kan worden vervangen.

WAARSCHUWING: Gebruik alleen erkende vervangingsonderdelen voor uw toestel. Het gebruik van niet door Hoover gevalideerde onderdelen maakt uw garantie ongeldig.

WAARSCHUWING: Het batterijpak niet openen om het zelf proberen te repareren.

1. Druk op de ontgrendelingsknoppen van de batterij en trek de batterij naar buiten.

2. Verwijder het oude batterijpak en vervang deze met het nieuwe batterijpak.

3. Gooi de batterijen veilig weg. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden.

RESERVEONDERDELEN EN GEBRUIKSARTIKELEN VAN HOOVER

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover-verdeler.



Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

UW GARANTIE

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de verdeler waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs kunnen voorleggen.

COMPONENTES DO PRODUTO:



- A. Botão ON/OFF (Ligar/Desligar)
- B. “+” Botão Modo
- C. “-” Botão Modo
- D. Display LED
- E. Depósito de Pó
- F. Botão de Libertação do Contentor
- G. Botão de Libertação da Aba do Depósito
- H. Botão de Libertação do Tubo
- I. Tubo
- J. Escova
- K. Pedal de Libertação da Escova
- L. Luzes LED Dianteiras da escova
- M. Tampa de Libertação da Escova Rotativa
- N. Controlador Deslizante da Escova
- O. Barra de Escova
- P. Quadro de Filtro
- Q. Filtro Esponja
- R. Filtro de Exaustão
- S. Tubo Flexível*

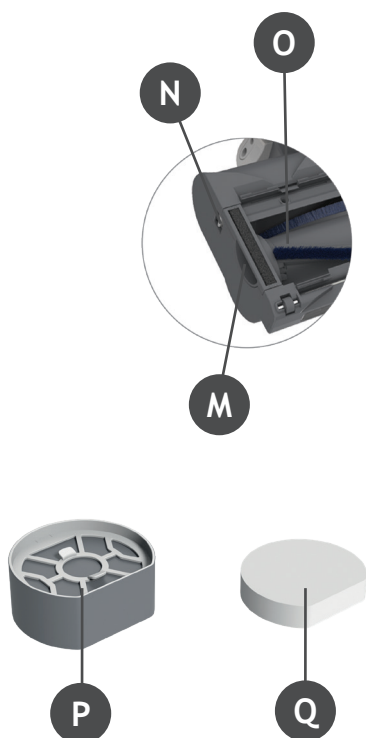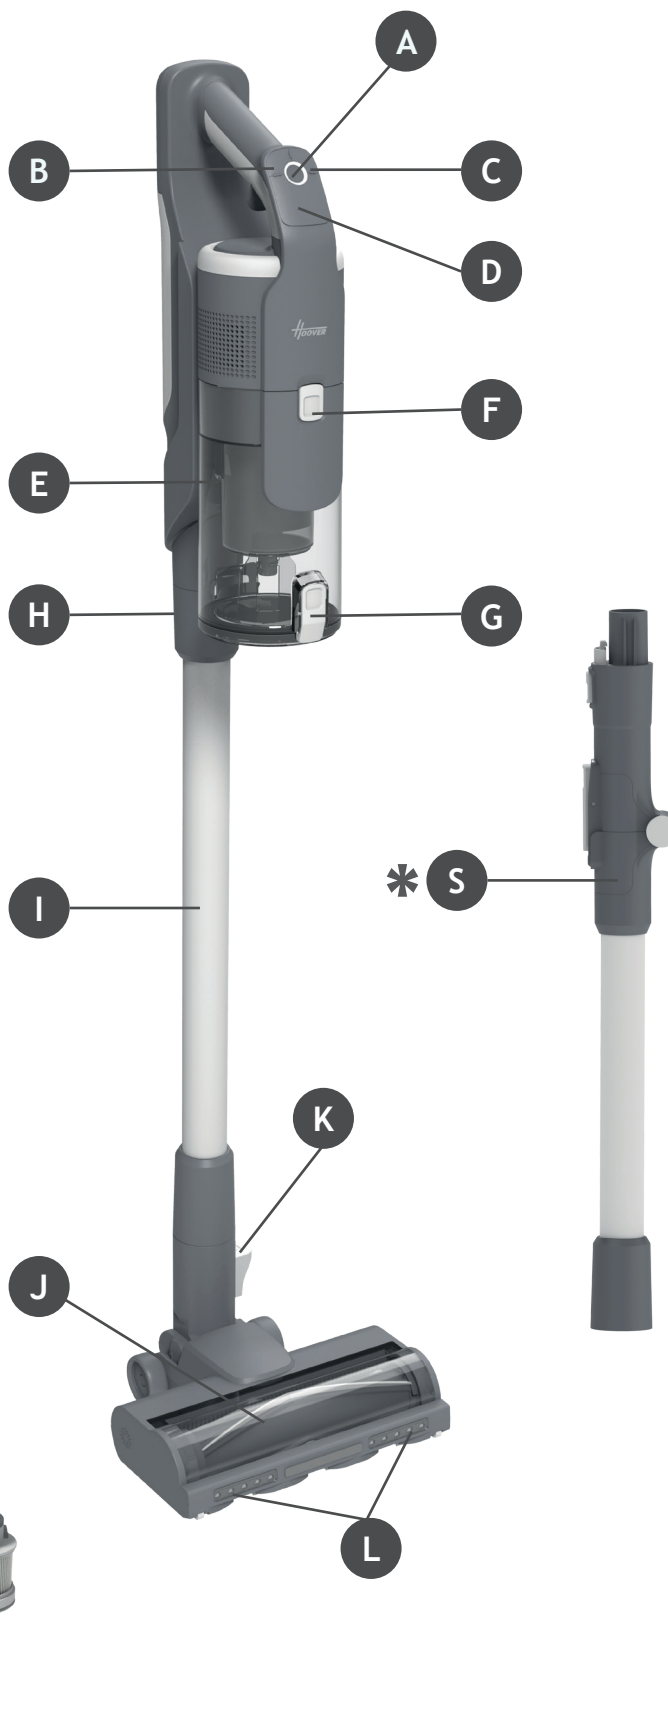

*Depende do seu modelo.

COMPONENTES DO PRODUTO:

- T. Conjunto de Baterias
- U. Luz de Carregamento da Bateria
- V. Entrada de Carregamento da Bateria
- W. Botão de Libertação da Bateria
- X. Carregador
- Y. Suporte de Parede
- Z. Entrada de Carregamento para Montagem em Parede
- AA. Suporte de Parede 1
- AB. Suporte de Parede 2*
- AC. Parafusos de Montagem de Parede
- AD. Acessório para cantos
- AE. Escova para o Pó 2em1
- AF. Escova Pet Motorizada*

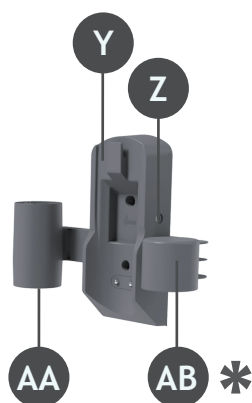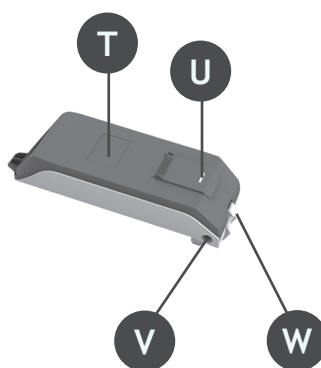

*Depende do seu modelo.


2. PREPARAR O SEU ASPIRADOR

PT

Remover todas as peças do produto da embalagem e montar o seu produto de limpeza.

PASSO 1: Encaixe o tubo na escova de pavimentos.

PASSO 2: Encaixe a unidade portátil no tubo.

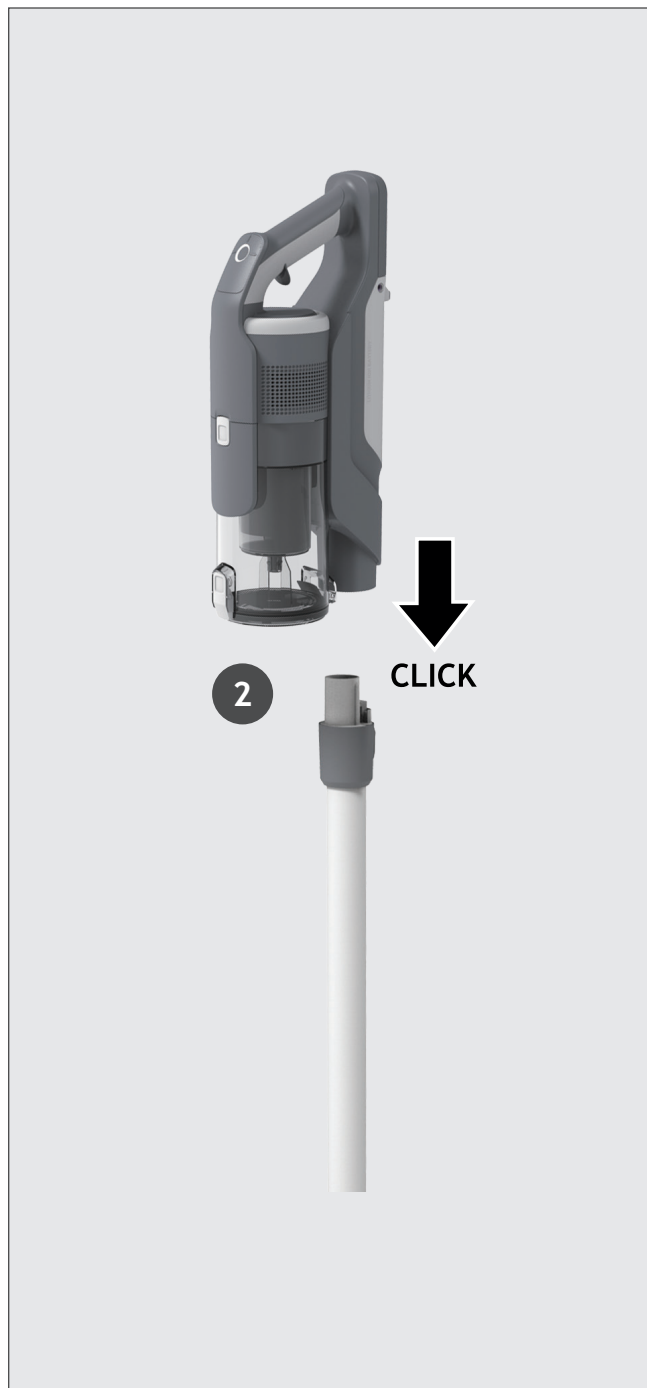

2. PREPARAR O SEU ASPIRADOR

PT



Fornecemos um suporte de parede opcional para arrumação. Se desejar utilizá-lo, prossiga para a montagem. Fixe o Cabide 1 no Suporte de parede no lado esquerdo, e deslize-o até ouvir um “clique”.

*Dependendo do seu modelo, também pode ter um Cabide 2. Fixe-o no suporte de parede do lado direito e deslize-o até ouvir um “clique”.

Fixe o suporte de parede utilizando os parafusos e fixações fornecidos.

Todos os acessórios podem ser fixados no suporte de parede. Prenda-os aos ganchos até ouvir um “clique” no lugar.

Insira o carregador na entrada do carregador localizada no suporte de parede para carregar automaticamente o aspirador sempre que o pendurar no suporte de parede.

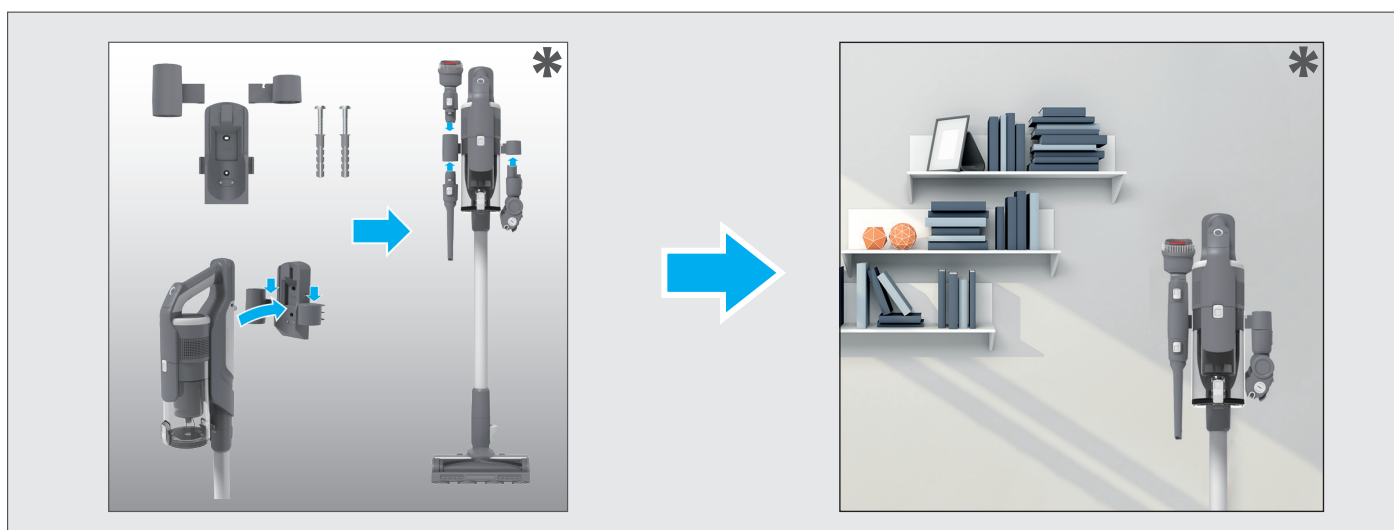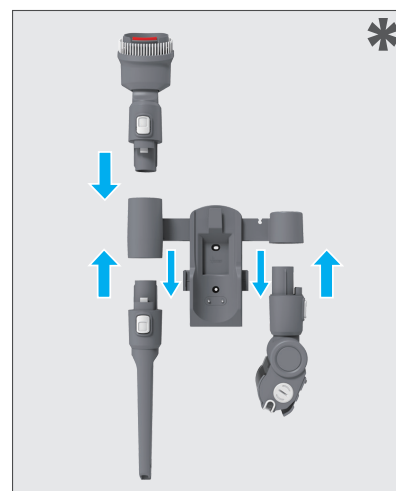

3. CARREGAMENTO DAS BATERIAS


A bateria do seu produto não vem totalmente carregada.

Antes da primeira utilização, carregue-o completamente: isto deve demorar cerca de 3.5 horas.

Para a sua conveniência, a bateria pode ser carregada em 3 condições diferentes.

1: Com o produto totalmente montado no modo vertical, o estado da bateria será indicado no ecrã LED.



2: Com o produto totalmente montado no suporte de parede, o estado da bateria será indicado no ecrã LED

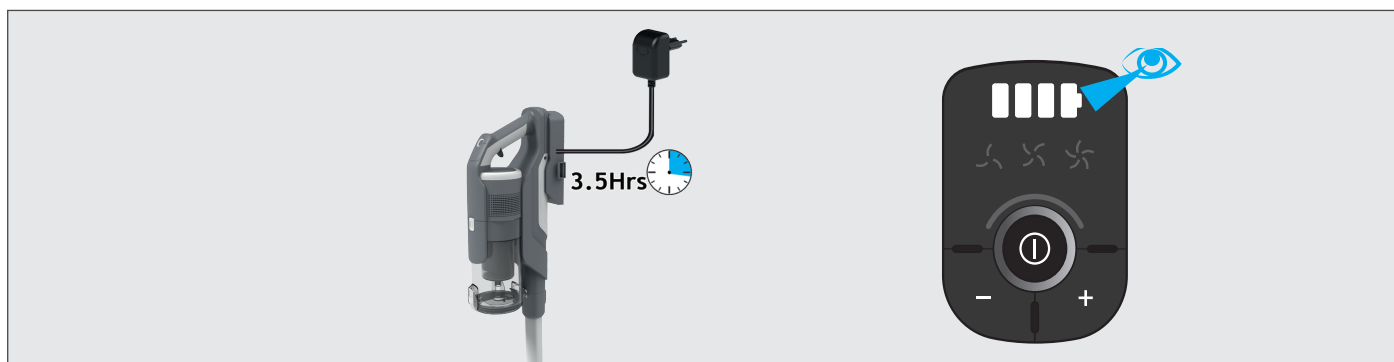

*Depende do seu modelo.

3: Remova a bateria do produto premindo os botões de libertação da bateria. Insira o conector do carregador da bateria na bateria. O LED da bateria ficará VERMELHO durante o carregamento. Quando o carregamento estiver concluído, o indicador LED irá acender-se de verde.


NOTA: É normal que o carregador aqueça enquanto estiver a carregar. Utilize apenas o carregador fornecido com o aspirador.

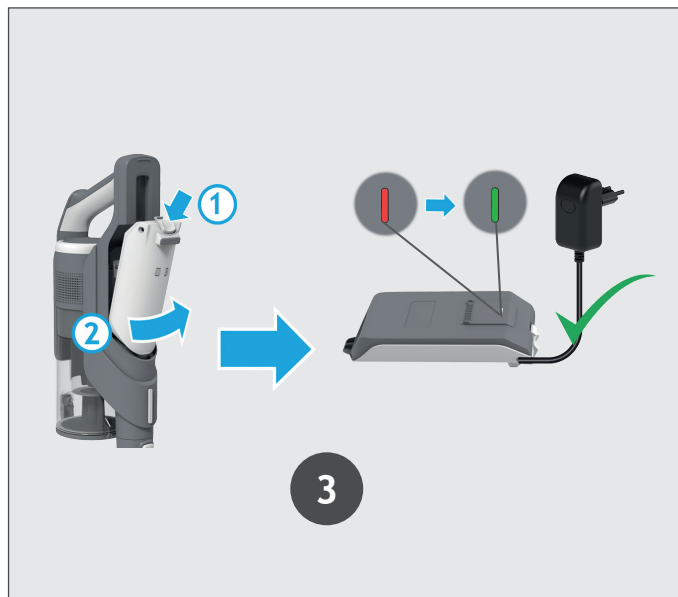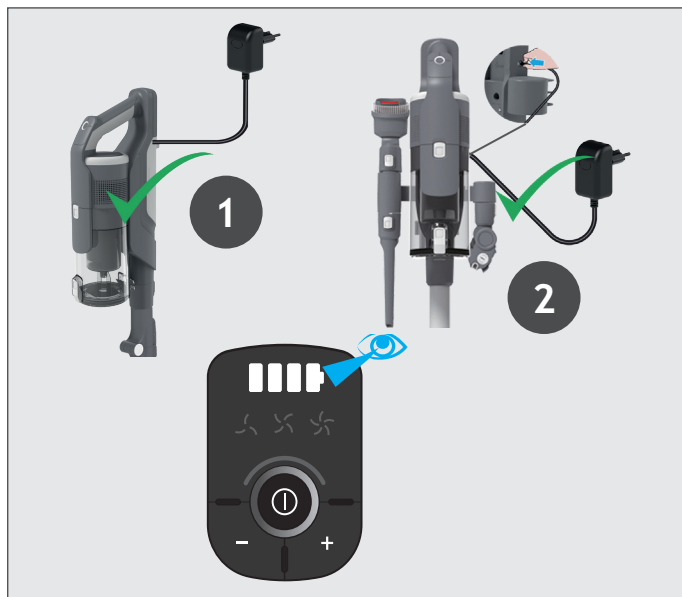

Ao usar o produto, o nível de carga da bateria em tempo real é indicado no visor LED localizado no dispositivo portátil.

Quando o tempo de execução restante for reduzido para 2 minutos, um ícone vermelho exibido no LED começará a piscar.

É recomendável desligar o produto, remover a bateria e carregá-la.

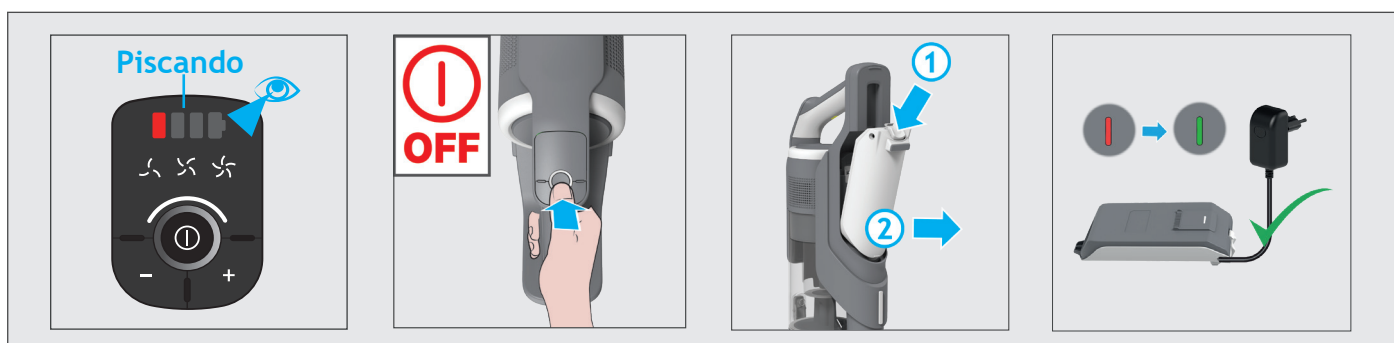

4. UTILIZAR O SEU ASPIRADOR

Existem 3 modos de trabalho diferentes para o seu aspirador:

1. Modo vertical.
2. Modo acima do Pavimento.
3. Modo portátil.




4.1 MODO VERTICAL

PT

Para usar o produto no modo vertical:

1. Coloque o seu pé na escova e puxe para trás para inclinar o tubo.
2. Pressione o botão On/Off para iniciar a limpeza.

NOTA: A barra de escova está sempre a girar.

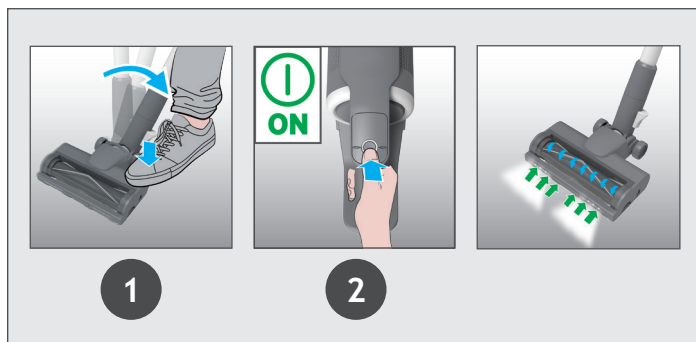


Sensor do pavimento:

O seu HF6 é equipado com um sensor de pavimento que reconhece automaticamente o tipo de pavimento que está a aspirar para ajustar a potência. Ao aspirar um pavimento duro, as luzes LED na escova ficam brancas. Ao aspirar um tapete, as luzes LED na escova ficam azuis.



Caso ocorra um mau funcionamento, a barra de estado no visor LED da unidade principal ficará vermelha e piscará.

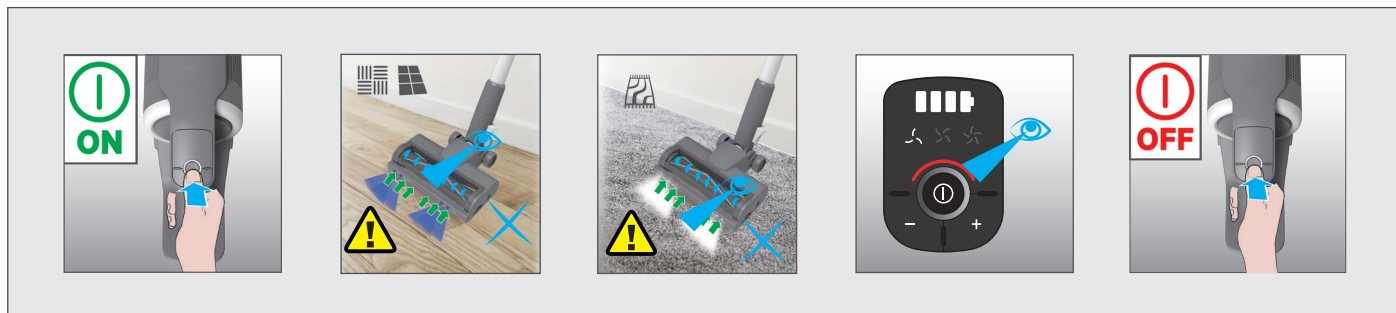

Configurações de controlo:

Ao pressionar os botões “+” ou “-” pode alternar facilmente entre os três modos de limpeza (STANDARD, TURBO, ECO), dependendo da tarefa de limpeza.

O ícone correspondente acenderá na tela de LED para mostrar o modo atual.



4.1.1 MODO FLEXÍVEL*

PT



Se quiser aceder facilmente a áreas de difícil acesso embaixo dos móveis, pressione o botão de libertação do tubo flexível para posicionar o tubo num ângulo mais baixo.



4.2 ACIMA DO PAVIMENTO /MODO PORTÁTIL

Para utilizar o produto no modo Acima do Pavimento:



1. Remova o tubo da escova pressionando o pedal de libertação da escova e puxe o tubo da escova de pavimentos.
2. Encaixe o acessório desejado na extremidade do tubo.
Todos os seus acessórios disponíveis caberão na extremidade do tubo.
3. Pressione o botão On/Off para iniciar a limpeza.

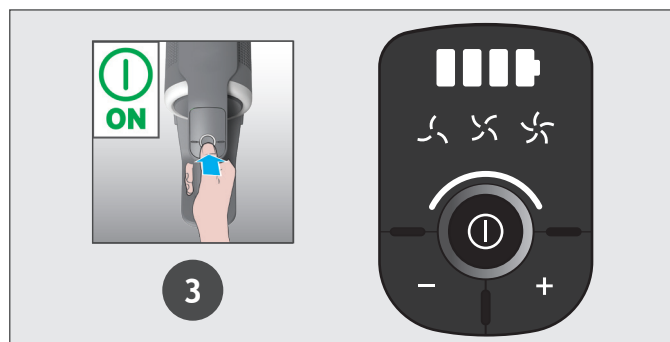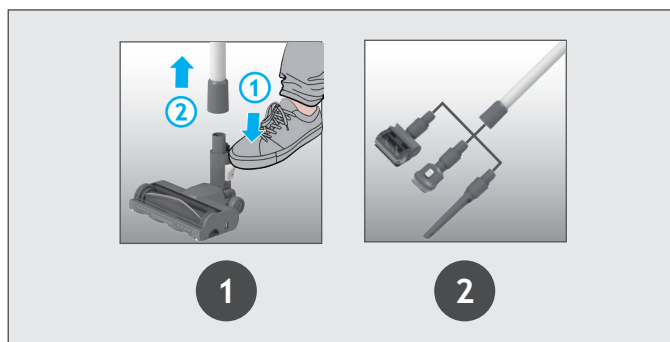

Para usar o produto no modo portátil:

1. Retire a unidade portátil do tubo, pressionando o botão de libertação da unidade portátil separando-a.
2. Encaixe o acessório desejado na extremidade da unidade portátil.
Todos os acessórios disponíveis caberão na extremidade da unidade portátil.
3. Pressione o botão On/Off para iniciar a limpeza.


NOTA: O produto tem recurso de memória e será reiniciado na configuração mais recente.

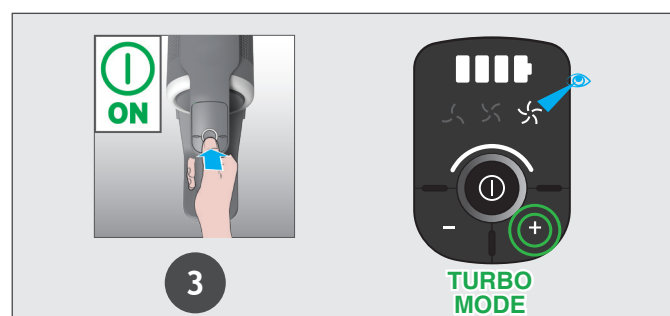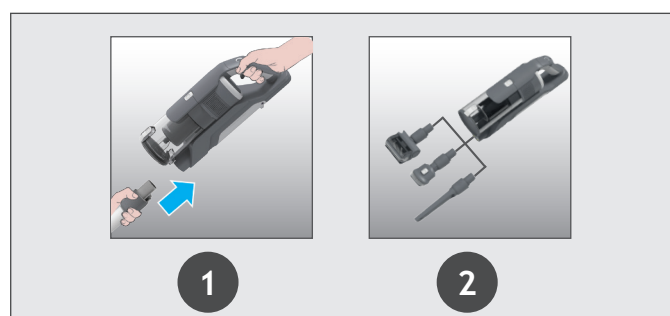

*Depende do seu modelo.

Ao pressionar os botões “+” ou “-” pode alternar facilmente entre os três modos de limpeza (STANDARD, TURBO, ECO), dependendo da tarefa de limpeza.

O ícone correspondente acenderá na tela de LED para mostrar o modo atual.

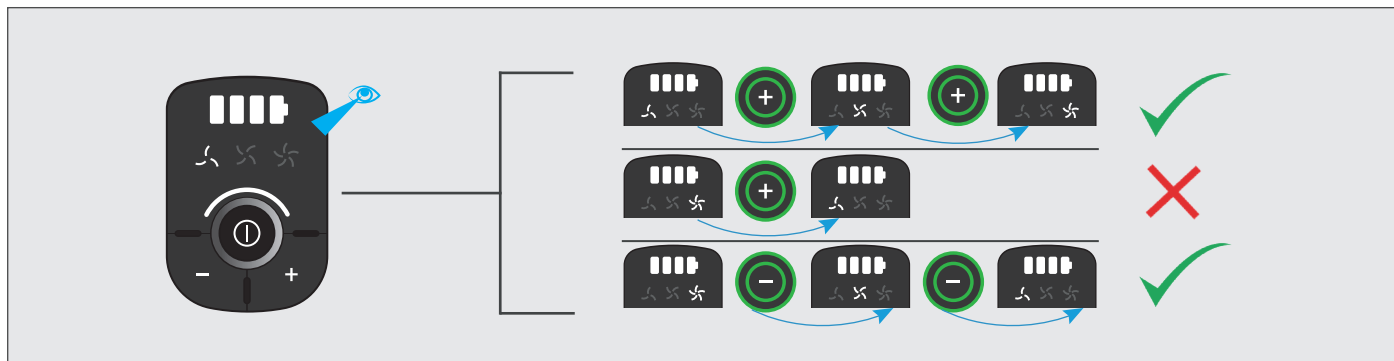


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.1 DESPEJAR O DEPÓSITO DE PÓ

Quando os detritos no seu depósito de pó atingirem a linha de enchimento máximo, esvazie-o.

1. Desligue o seu produto.
2. Prima o botão de libertação da unidade portátil e remova a unidade portátil do tubo.
3. Segure a unidade portátil sobre um caixote do lixo e pressione o botão de libertação da aba do depósito para o abrir e liberar os detritos no lixo.
4. Feche a aba do depósito de pó.

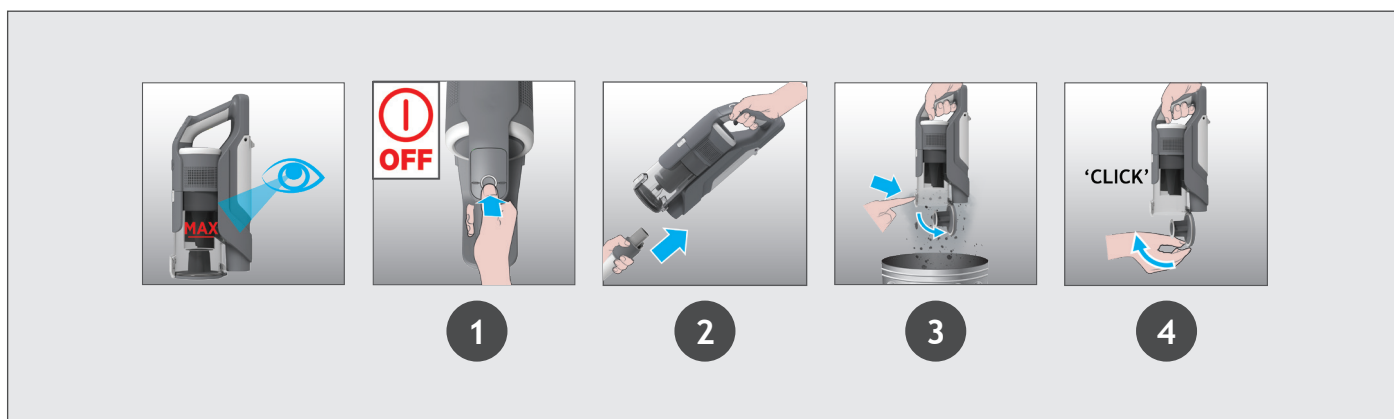


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.2 FILTROS


PT

IMPORTANTE: Para um desempenho ideal, recomendamos lavar os filtros a cada 5 depósitos despejados.

1. Certifique-se de que seu produto esteja desligado.
2. Prima o botão de liberação da unidade portátil e remova a unidade portátil do tubo.
3. Pressione o botão de liberação do compartimento e remova o conjunto do compartimento da unidade portátil.
4. Remova os filtros pré-motores do depósito do lixo e separe o filtro de espuma.
5. Retire o filtro de exaustão da unidade.
6. Remova qualquer excesso de detritos dos filtros e lave todos os 3 filtros usando água morna.
7. Deixe secar por 24h antes de reinstalar o produto.
8. Utilize o acessório de limpeza fornecido para remover qualquer excesso de resíduos de dentro do depósito de pó.
9. Reinstale o filtro de espuma no filtro pré-motor e reinstale no compartimento.
10. Reinstale o filtro de exaustão na unidade portátil.
11. Reinstale o compartimento na unidade portátil.

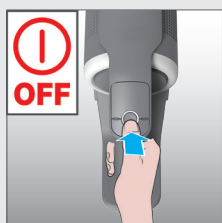


1

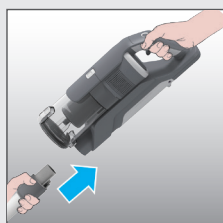


2



3

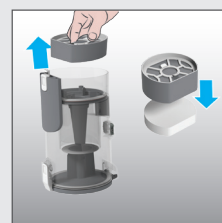

4

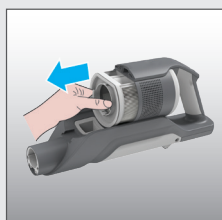


5




6




7

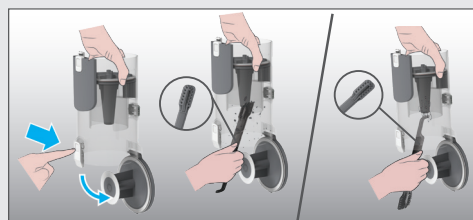

8

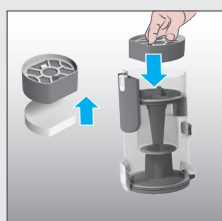

9

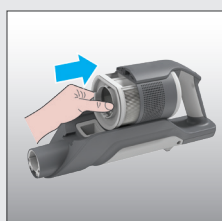

10



11


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.3 ESCOVA DE PAVIMENTOS

PT

Devido ao ANTI-TWIST, o seu aspirador Hoover possui um pente integrado que reduz radicalmente o embaraçamento do cabelo em torno da barra da escova rotativa. Entretanto, se o seu aspirador não estiver a aspirar com eficiência, a sua barra de escova pode precisar de ser limpa.

1. Ligue o produto.
2. Se o agitador estiver bloqueado, ele irá parar de girar e a barra de estado no visor LED ficará vermelha e piscará.
3. Desligue o seu produto.
4. Pressione o pedal de liberação da escova.
5. Mova o controlo deslizante de liberação da barra da escova para a esquerda e puxe o agitador.
6. Remova qualquer excesso de detritos da barra de escova da escova.
7. Verifique se há detritos grandes dentro da escova e remova-os.
8. Reinsira a barra de escova, certificando-se de que esteja na posição correta e empurre para baixo na extremidade da barra de escova até ouvir um “CLIQUE” para travar na posição.
9. Após a conclusão da montagem, pressione o botão on para continuar a limpeza.

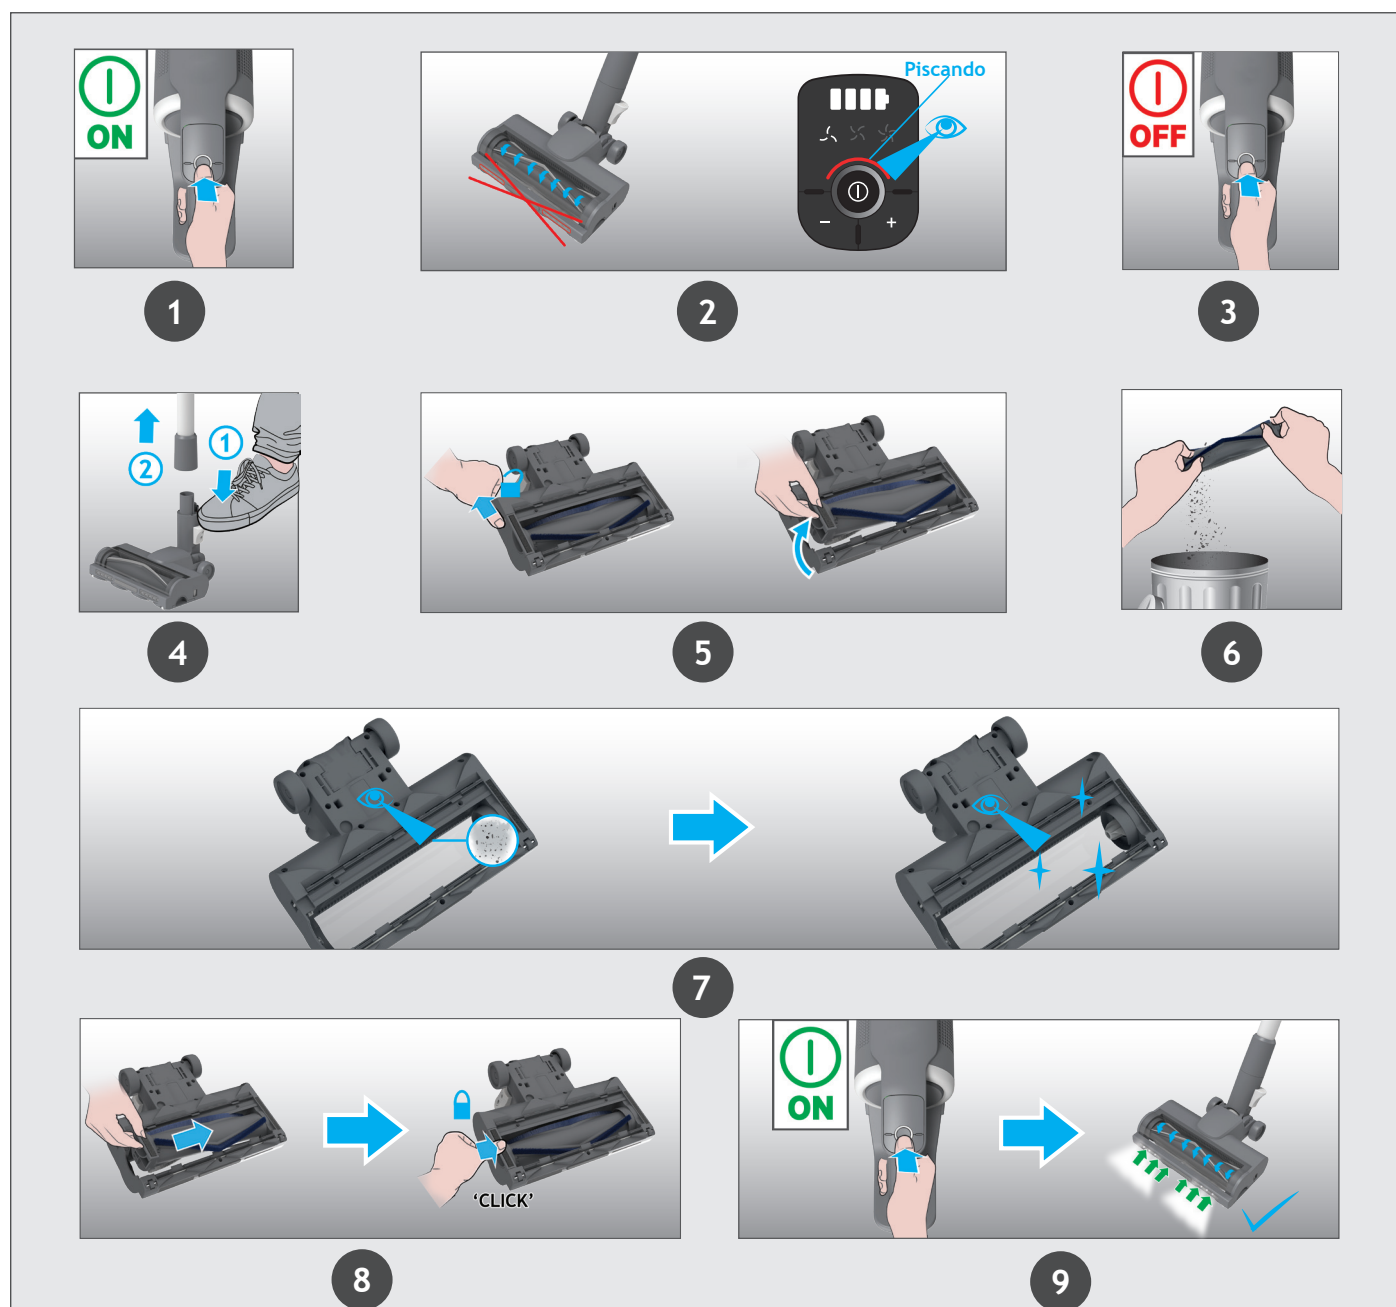


5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.4 ESCOVA PET MOTORIZADA*

PT

1. Desligue o seu produto.
2. Remova o acessório pet motorizado do seu produto.
3. Usando uma moeda, abra a trava de liberação da barra da escova e remova a barra da escova.
4. Com uma tesoura, remova quaisquer fibras emaranhadas ou detritos da barra de escova rotativa.
5. Olhe para dentro da escova e remova quaisquer detritos.
6. Reinstale a escova rotativa e, usando uma moeda, trave na posição.

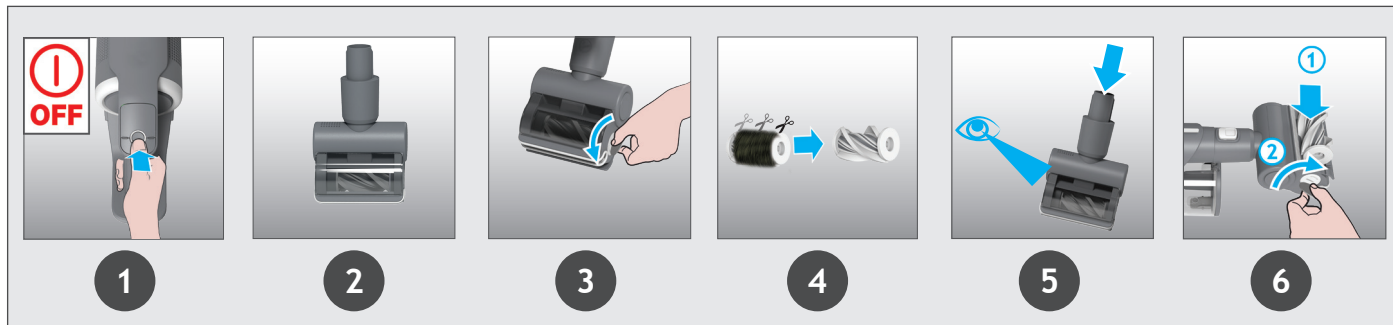

5. MANUTENÇÃO DO APARELHO

5.5 BLOQUEIOS

Se o seu produto ainda estiver a funcionar, mas tiver baixa ou nenhuma sucção, pode ter um bloqueio. Execute todas as instruções de manutenção incluídas nas seções 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. As seguintes áreas adicionais do seu produto também devem ser verificadas quanto a detritos ou bloqueios:

1. Desligue o seu produto.
2. Separe a escova de pavimentos, o tubo e o mini aspirador de acordo com as instruções anteriores.
3. Remova a escova rotativa e verifique a área de entrada da escova para quaisquer detritos ou obstruções e limpe-a.
4. Posicione a escova na vertical e verifique visualmente se há detritos ou obstruções e limpe-a.
5. Verifique visualmente se há detritos ou obstruções na área de conexão de entrada do aspirador de mão e limpe-a.
6. Verifique visualmente ambas as extremidades do tubo e remova quaisquer detritos ou obstruções.

Volte a montar o seu produto.



*Depende do seu modelo.

Se tiver qualquer problema com o aspirador, siga esta lista de verificação simples antes de contactar o Centro de Assistência ao Cliente da Hoover.

A. O aspirador não liga.

Verifique se o aspirador está carregado.

Verifique se a bateria está montada no lugar certo.

B. Se uma luz vermelha aparecer no indicador de carga da bateria.

Remova qualquer excesso de detritos da barra da escova e quaisquer detritos emaranhados do pente

C. O aspirador parou de trabalhar.

Verifique se há alguma obstrução na entrada de ar ou no tubo, elimine-a e certifique-se de que o produto está desligado.

Depois de fazer isto, basta premir o botão Ligar/Desligar e o produto irá começar a funcionar novamente.

D. A barra de estado no visor LED está piscando em vermelho.

Há um bloqueio na escova ou uma obstrução na barra da escova. Certifique-se de que o produto esteja DESLIGADO e remova quaisquer detritos ou obstruções e siga as instruções de manutenção do limpador 5.3.

E. O sensor do pavimento está danificado

Se as luzes LED na escova não estiverem funcionando (elas parecem azuis em pavimento duros e brancas em tapetes), limpe toda a escova com um pano. Se o problema persistir, entre em contacto com a assistência ao cliente.

F. Não é possível carregar a bateria.

Isto pode dever-se a um período de arrumação muito longo (mais de meio ano).

Contacte o serviço de assistência ao cliente da Hoover para que a bateria seja substituída.

Se o problema persistir, contacte o centro de assistência ao cliente da Hoover.

G. Falha no motor principal.

Em caso de mau funcionamento, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

Descarte do material de embalagem

A embalagem foi projetada para proteger o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem utilizados são selecionados entre materiais que são ecologicamente corretos para descarte e devem ser reciclados.

A reciclagem das embalagens reduz o uso de matéria-prima no processo de fabricação e também reduz a quantidade de resíduos em aterros sanitários

Substituição e descarte das baterias

Este aspirador está equipado com uma bateria de íons de lítio recarregável que pode ser substituída.

ATENÇÃO: Utilize apenas peças de substituição aprovadas para o aspirador. A utilização de peças não aprovadas pela Hoover é perigosa e irá tornar a sua garantia inválida.

ATENÇÃO: Não tente abrir o conjunto de baterias e repará-lo.

1. Prima os botões de libertação da bateria e retire a bateria.

2. Retire a bateria antiga e substitua-a por uma bateria nova.

3. Elimine as baterias em segurança. Baterias usadas devem ser levadas a um posto de reciclagem e não descartadas no lixo doméstico.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS HOOVER

Substitua sempre as peças por peças originais Hoover. Eles estão disponíveis no seu revendedor Hoover local ou diretamente da Hoover.


Ao encomendar peças, sempre informe o número do modelo.

SUA GARANTIA

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Detalhes sobre essas condições podem ser obtidos com o revendedor onde o aparelho foi adquirido. A fatura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

COMPONENTES DEL PRODUCTO:



- A. Botón de Encendido/Apagado
- B. “+” Botón de modo de potencia
- C. “-” Botón de modo de potencia
- D. Display LED
- E. Depósito de polvo
- F. Botón de desbloqueo del contenedor
- G. Botón de liberación de la tapa del contenedor
- H. Botón de desenganche del tubo
- I. Tubo
- J. Cepillo
- K. Pedal de desbloqueo del cepillo
- L. Luces led delanteras del cepillo
- M. Tapa de liberación de la barra de cepillo de la boquilla
- N. Deslizador de la barra de cepillo de la boquilla
- O. Barra de cepillo
- P. Marco del filtro
- Q. Filtro de la esponja de extracción
- R. Filtro de Descarga
- S. Flexi Tubo*

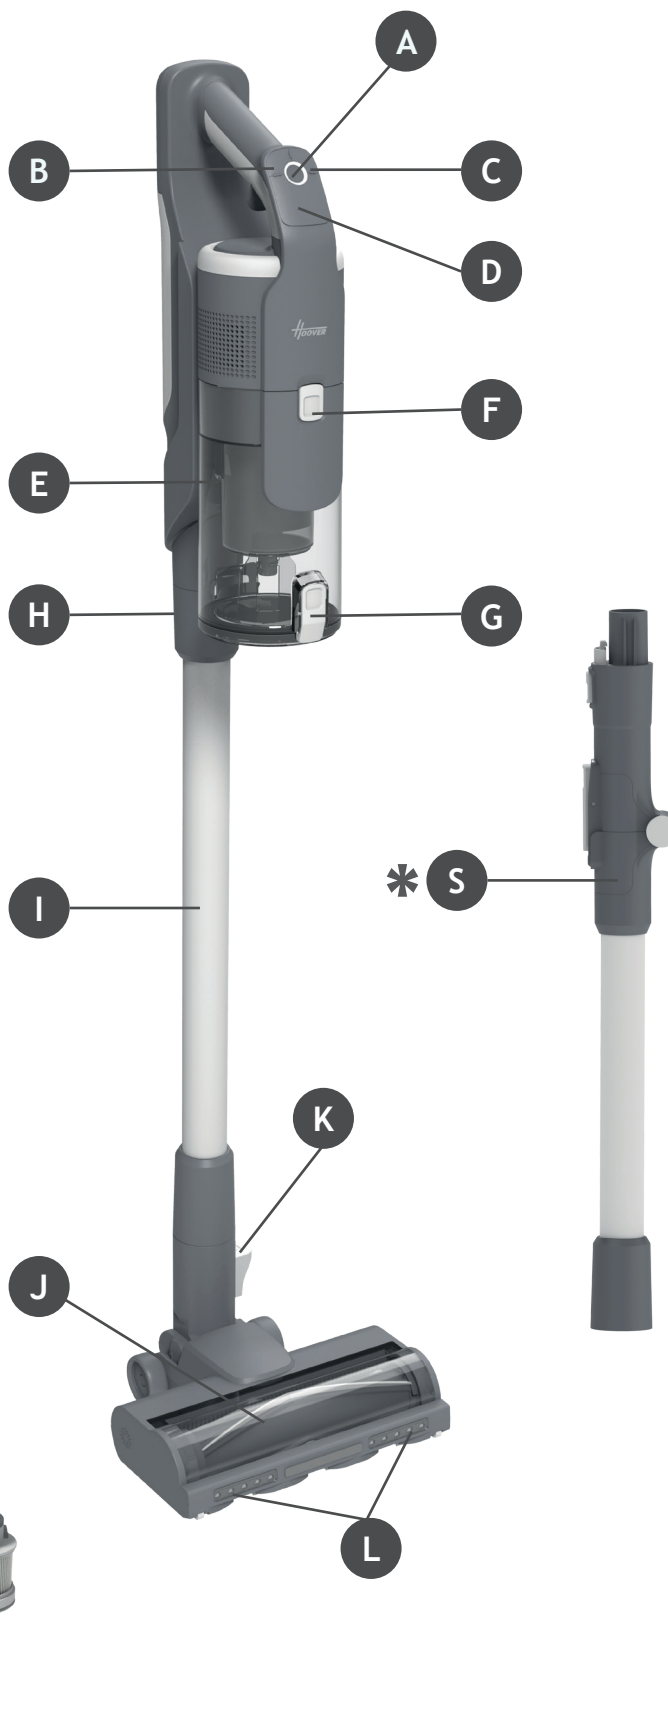

*Depende de su modelo.

COMPONENTES DEL PRODUCTO:

- T. Batería
- U. Luz de carga de la batería
- V. Entrada de carga de la batería
- W. Botón de liberación de la batería
- X. Cargador
- Y. SOPORTE DE PARED
- Z. Entrada de carga para montaje en pared
- AA. Soporte de pared 1
- AB. Soporte de pared 2*
- AC. Tornillos del soporte de pared
- AD. Accesorio rincones
- AE. Accesorio para polvo 2 en 1
- AF. Herramienta para mascotas motorizada*

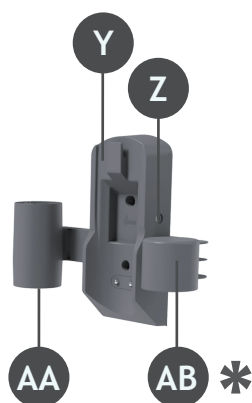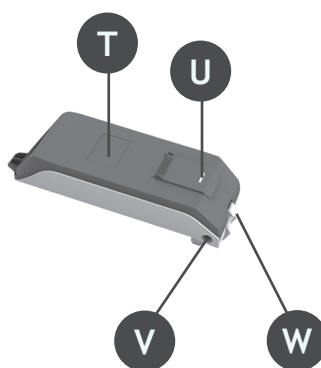

*Depende de su modelo.



2. PREPARACIÓN DEL ASPIRADOR

ES

Retire del embalaje todas las piezas del producto y ensamble el aspirador.

PASO 1: Coloque el tubo en la boquilla para suelo.

PASO 2: Coloque la unidad portátil en el tubo.

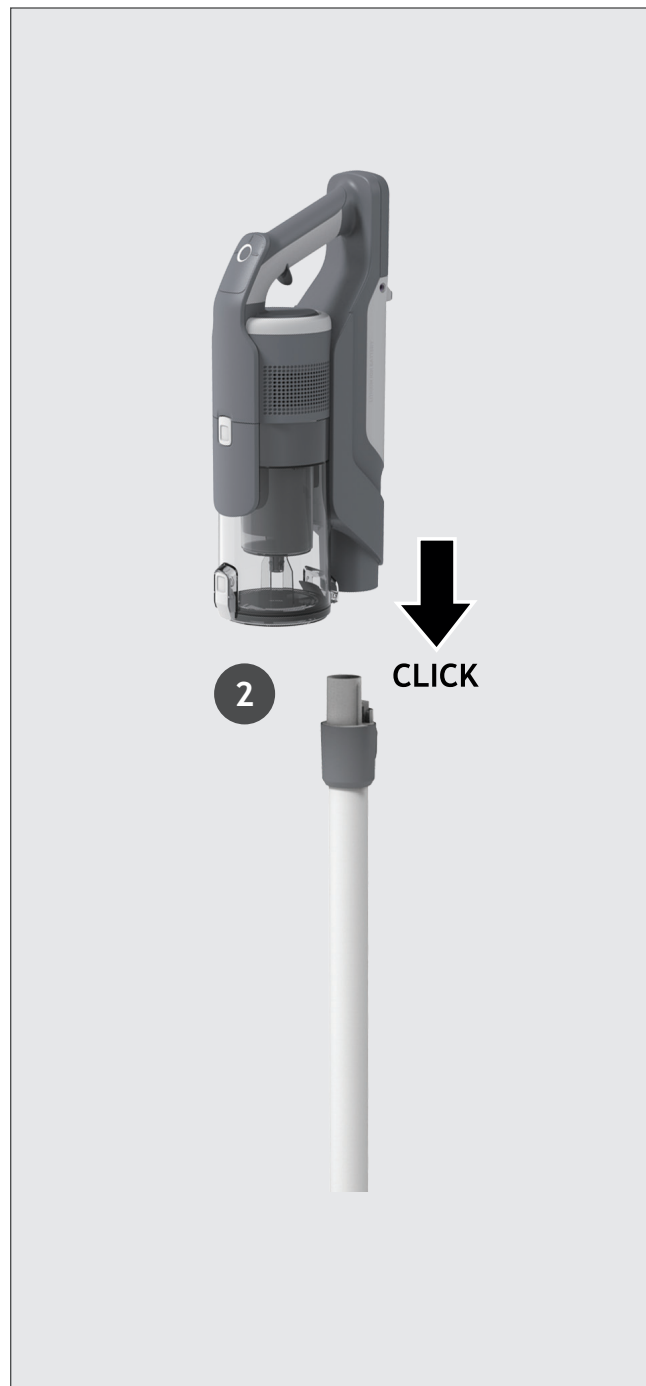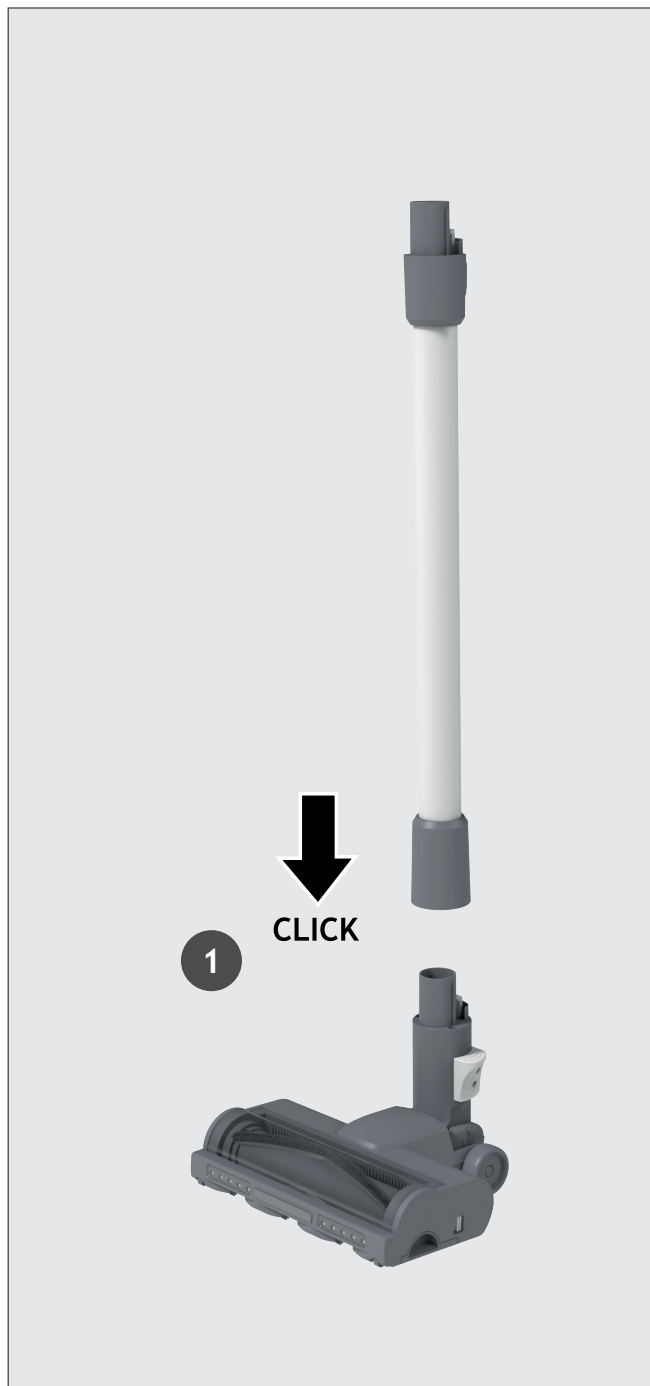

2. PREPARACIÓN DEL ASPIRADOR



ES

Proporcionamos un soporte de pared para almacenamiento opcional. Si desea utilizarlo, proceda al montaje. Fije el Colgador 1 al soporte mural por el lado izquierdo, deslícelo hasta oír un “clic”.

*Dependiendo de su modelo también puede tener un Colgador 2. Acóplelo al soporte de pared en el lado derecho, deslícelo hasta que oiga un “clic”.

Fije el soporte mural a la pared con los dos tornillos suministrados.

Todos los accesorios pueden fijarse al soporte mural. Fíjelos a los colgadores hasta que oiga que “encajen” en su sitio. Inserte el cargador en la toma del cargador situada en el soporte de pared para cargar automáticamente su aspirador cada vez que lo cuelgue del soporte de pared.

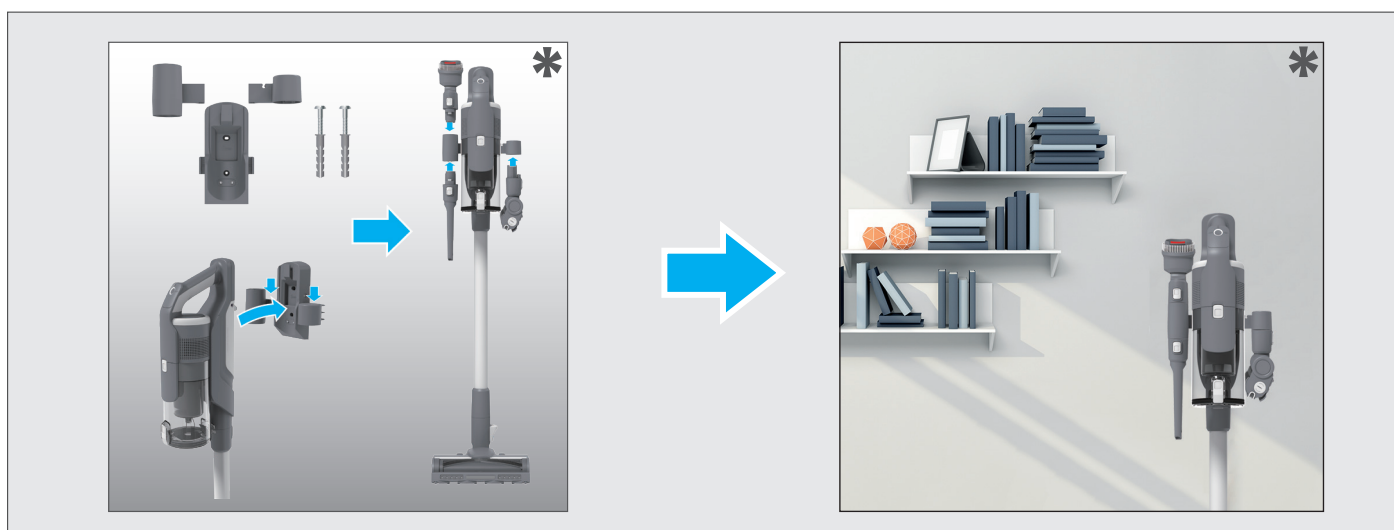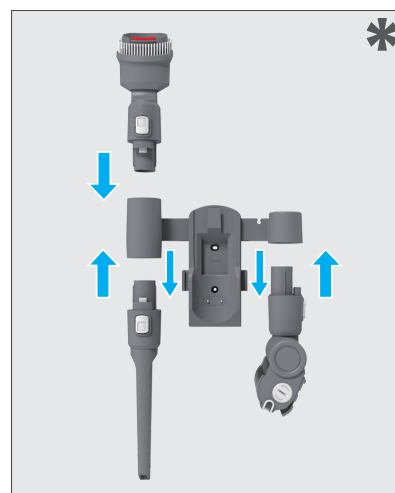

3. CARGA DE LA BATERÍA


La batería en el producto no está completamente cargada.

Antes de usarla por primera vez, cárguela por completo: esto tardará unas 3,5 horas.

Para su comodidad, la batería puede cargarse en 3 condiciones diferentes.

1: Con el producto totalmente montado en modo bastón, el estado de la batería se indicará en la pantalla LED.



2: Con el producto totalmente montado y situado en el soporte mural, el estado de la batería se indicará en la pantalla LED

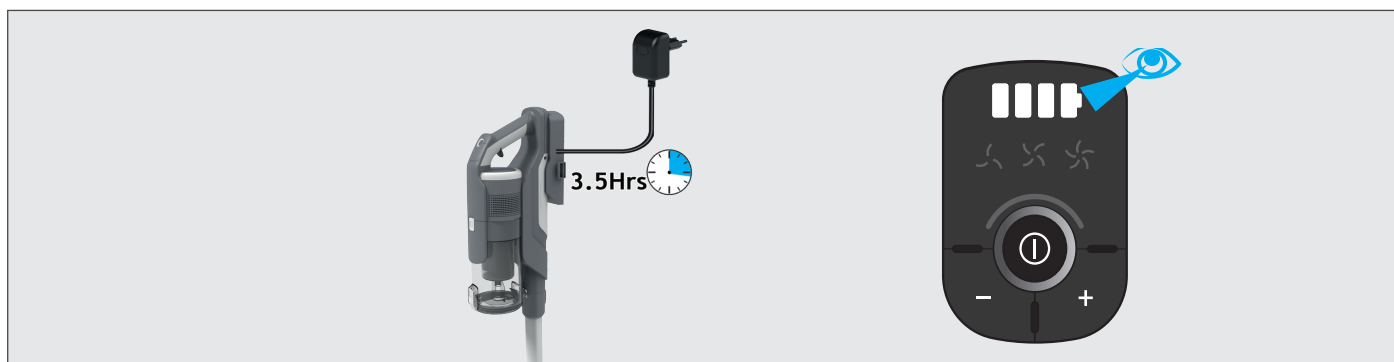

*Depende de su modelo.

3: Extraiga la batería del aparato presionando los botones de desbloqueo de la batería. Introduzca el conector jack del cargador en la batería. El paquete de baterías led se iluminará de color ROJO durante la carga. Cuando la carga esté completa, el indicador led se iluminará de color verde.


NOTA: Es normal que el cargador esté caliente al tacto mientras se está cargando. Solo utilice el cargador proporcionado con el aspirador.

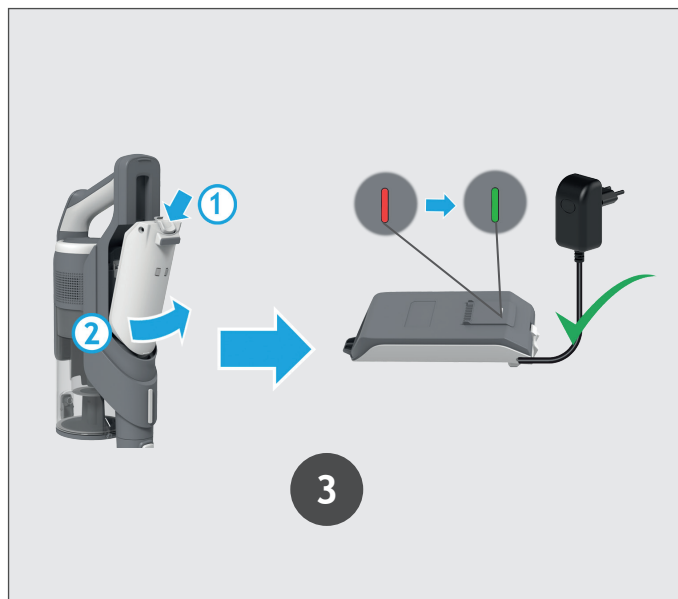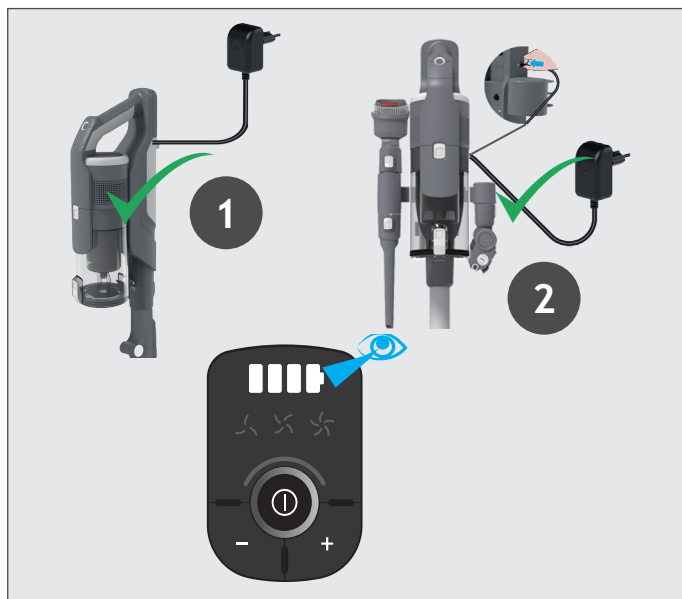

Cuando use el producto, el nivel de carga en tiempo real de la batería se indica en la pantalla LED que se encuentra en la unidad portátil.

Cuando el tiempo de funcionamiento restante se reduzca a 2 minutos, el icono rojo que aparece en el LED empezará a parpadear.

Se recomienda apagar el producto, extraer la batería y cargarla.

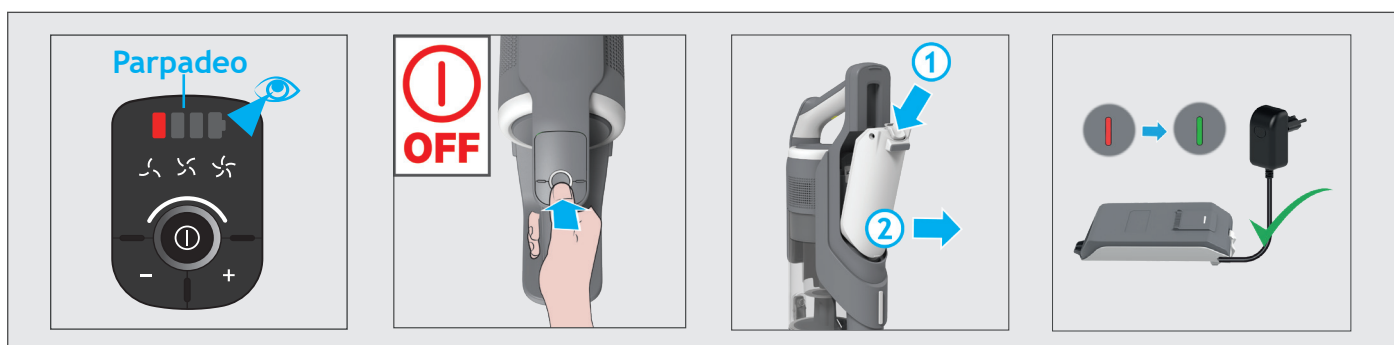

4. USO DEL APARATO

El aparato tiene 3 modos de funcionamiento diferentes:

1. Modo estándar.
2. Modo Suelos duros.
3. Modo de mano.




4.1 MODO ESTÁNDAR

ES

Para usar el producto en modo estándar:

1. Coloque el pie en la boquilla y tire hacia atrás para inclinar el tubo.
2. Presione el botón de On/Off para comenzar a limpiar.

NOTA: La barra de cepillado está siempre girando.

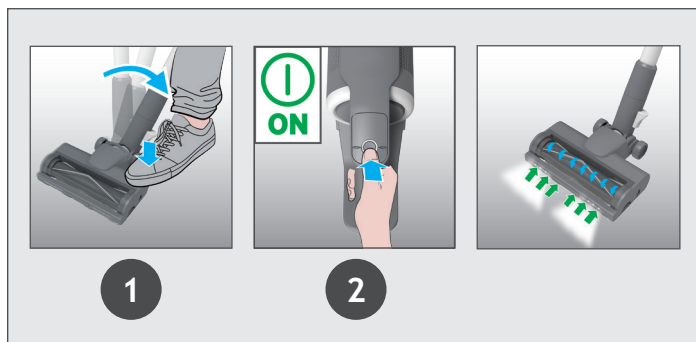


Sensor de suelo:

Su HF6 está equipada con un sensor de suelo que reconoce automáticamente el tipo de suelo que está aspirando para ajustar la potencia. Cuando aspire un suelo duro, las luces LED de la boquilla serán blancas. Cuando aspire una alfombra, las luces LED de la boquilla se iluminarán en azul.



Cuando se produzca una avería, la barra de estado de la pantalla LED de la unidad principal se volverá roja y parpadeará.

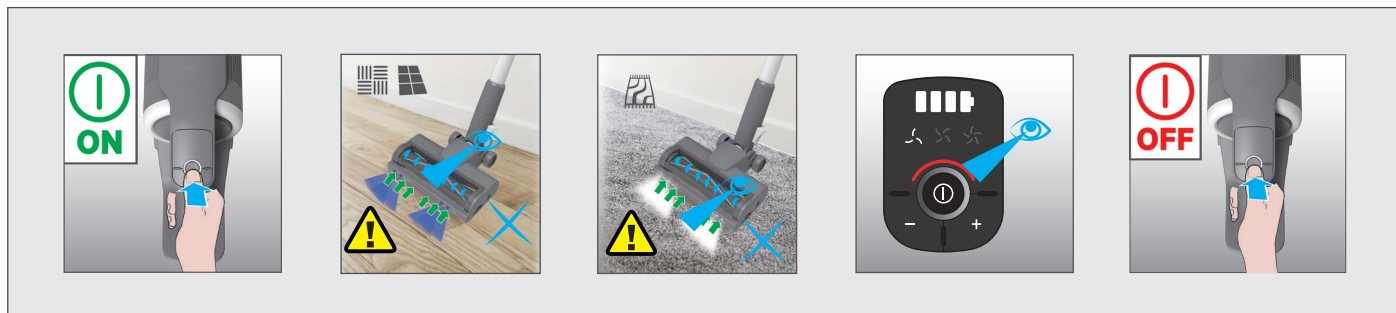

Ajustes de los controles:

Pulsando el botón “+” o “-” puede cambiar fácilmente entre los tres modos de limpieza (ESTÁNDAR, TURBO, ECO) en función de la tarea de limpieza.


El icono correspondiente se iluminará en la pantalla LED para mostrarle el modo actual.



4.1.1 MODO FLEXIBLE*

ES



Si desea acceder fácilmente a zonas de difícil acceso bajo los muebles, pulse el botón de liberación del tubo flexible para colocarlo en un ángulo más bajo.

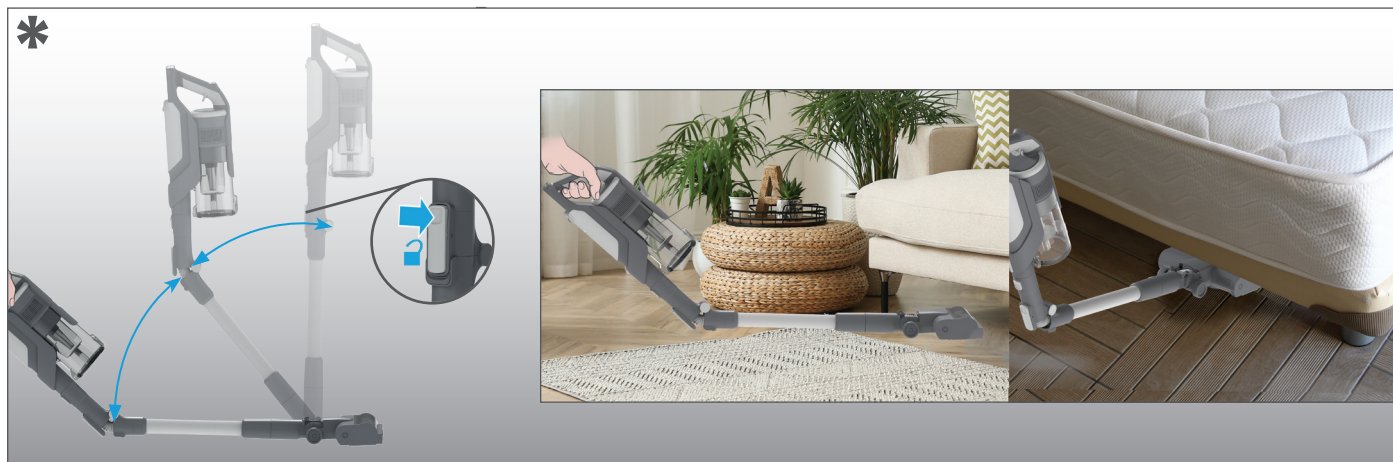

4.2 MODO PORTÁTIL / MODO MANO

Para usar el producto en modo sobre el suelo:



1. Retire el tubo de la boquilla al presionar el pedal de desbloqueo de la boquilla y tire del tubo desde la boquilla para suelo.
2. Coloque el accesorio que desee en el extremo del tubo. Todos los accesorios disponibles se conectan al extremo del tubo.
3. Presione el botón de On/Off para comenzar a limpiar.

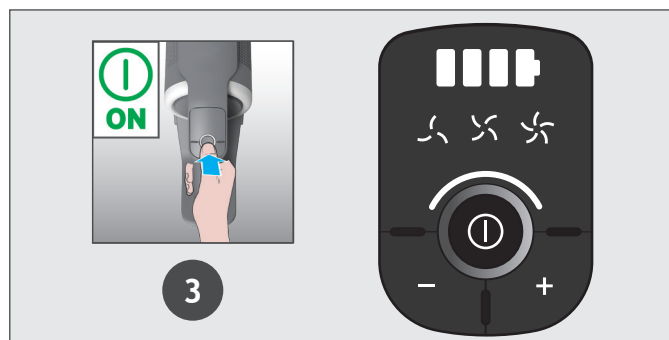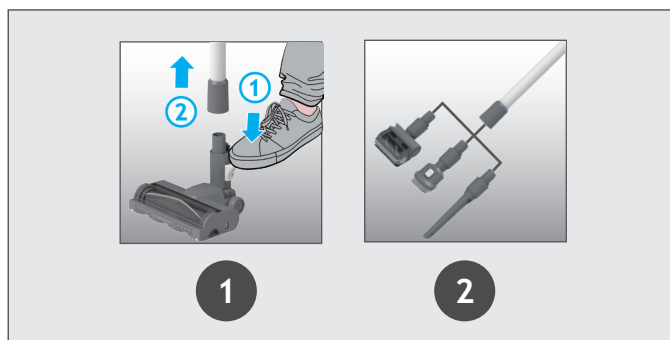

Para usar el producto en modo mano:

1. Retire la parte mano portátil del tubo al presionar el botón de desbloqueo de la parte mano portátil y sepárelos.
2. Coloque el accesorio que desee en el extremo de la parte mano portátil. Todos los accesorios disponibles encajarán en el extremo de la unidad portátil.
3. Presione el botón de On/Off para comenzar a limpiar.


NOTA: El producto tiene función de memoria y se reiniciará en su último ajuste.

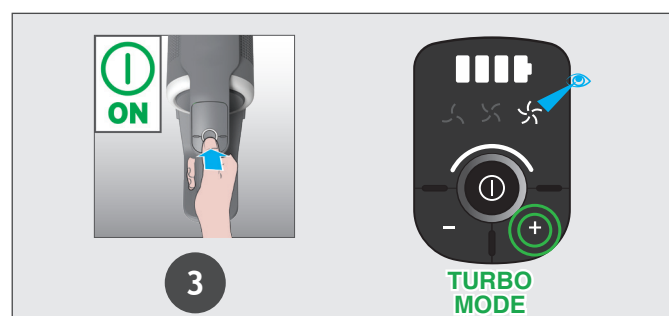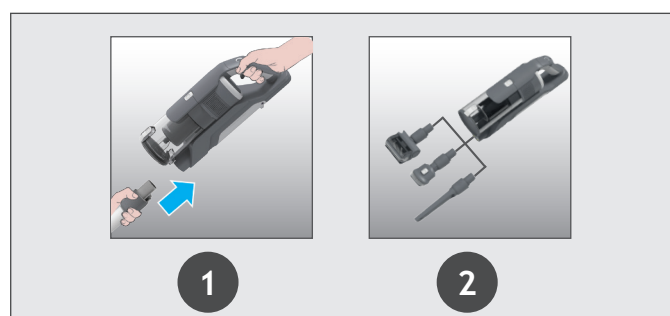

*Depende de su modelo.

Pulsando el botón “+” o “-” puede cambiar fácilmente entre los tres modos de limpieza (ESTÁNDAR , TURBO, ECO) en función de la tarea de limpieza.

El icono correspondiente se iluminará en la pantalla LED para mostrarle el modo actual.

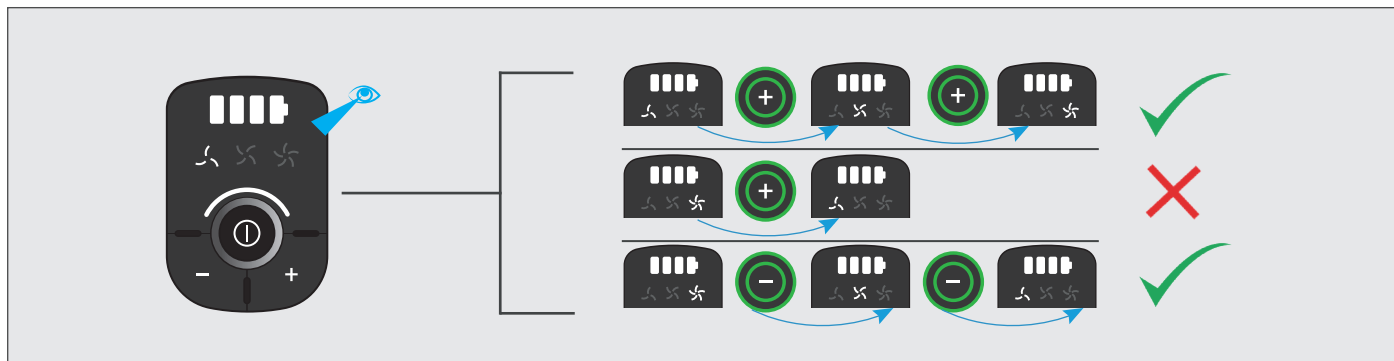


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.1 CÓMO VACIAR EL DEPÓSITO DE SUCIEDAD

Cuando los desechos en el depósito de suciedad lleguen a la línea de llenado máximo, vacíe el depósito.

1. Apague el producto.
2. Presione el botón de desbloqueo de la parte mano portátil y extraiga la parte mano portátil del tubo.
3. Sostenga la parte mano portátil sobre una papelerita y presione el botón de desbloqueo del depósito para abrir la tapa y tirar los desechos en la basura.
4. Cierre la tapa del depósito.

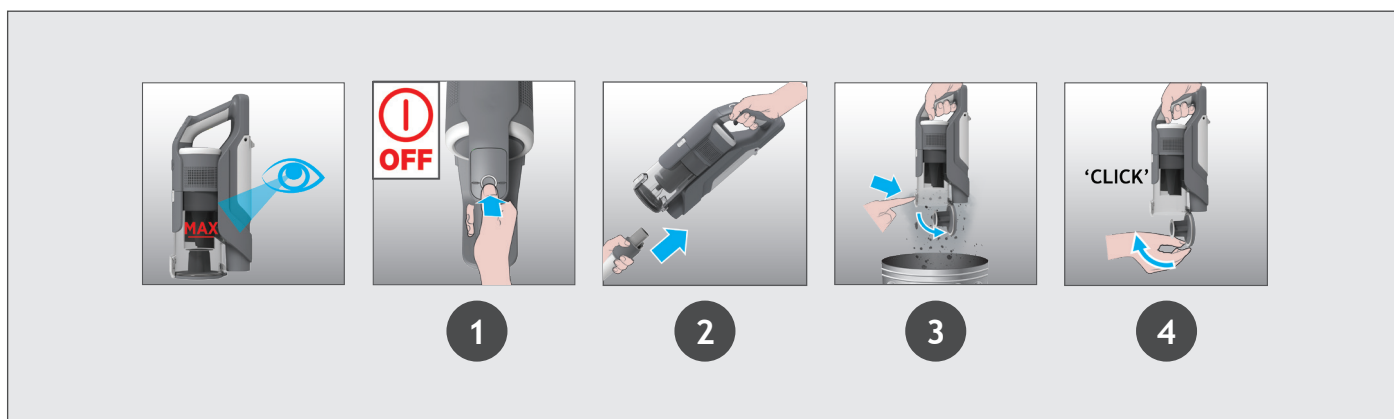


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.2 FILTROS


ES

IMPORTANTE: Para un rendimiento óptimo, se recomienda lavar los filtros después de vaciar 5 veces el depósito.

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Presione el botón de desbloqueo de la parte mano portátil y extraiga la parte mano portátil del tubo.
3. Presione el botón de desbloqueo del depósito y extraiga la conjunto del depósito de la parte mano portátil.
4. Retire los filtros pre-motor del depósito y separe el filtro de espuma.
5. Extraiga el filtro de salida de aire del dispositivo unidades.
6. Retire cualquier exceso de desechos de los filtros y lave los 3 filtros con agua tibia.
7. Deje secar por 24 horas antes de volver a colocarlos en el producto.
8. Use la herramienta de limpieza que se proporciona para eliminar cualquier exceso de desechos en el interior del depósito de suciedad.
9. Vuelva a colocar el filtro de espuma en el filtro premotor y vuelva a colocar ambos en el contenedor.
10. Vuelva a colocar el filtro de salida en la parte mano portátil.
11. Vuelva a colocar el depósito en la parte mano portátil.

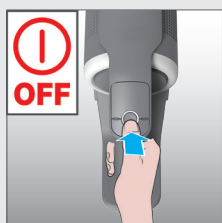


1

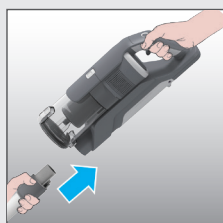


2



3

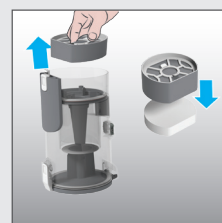


4

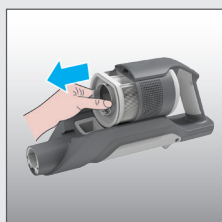


5




6

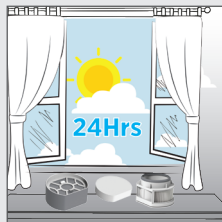


7

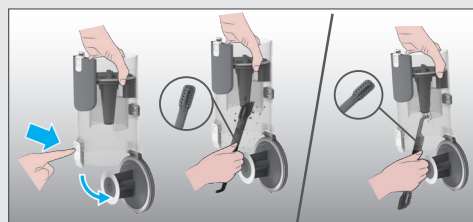


8

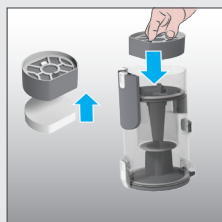

9

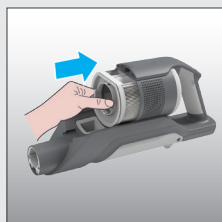

10

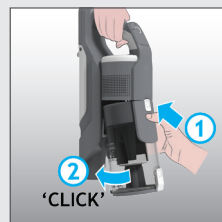

11


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.3 BOQUILLA PARA SUELOS

ES

Gracias a ANTI-TWIST, su aspiradora Hoover incluye un peine integrado que reduce radicalmente los cabellos que se enredan alrededor de la barra del cepillo. Sin embargo, si su aspirador no aspira correctamente, es posible que deba limpiar la barra del cepillo.

1. Encienda su producto.
2. Si el agitador tiene una obstrucción, dejará de girar y la barra de estado de la pantalla LED se volverá roja y parpadeará.
3. Apague el producto.
4. Presione el pedal de liberación de la boquilla.
5. Mueva el deslizador de liberación de la barra de cepillos de la boquilla hacia la izquierda y extraiga el agitador.
6. Retire cualquier exceso de desechos de la barra del cepillo.
7. Revise si hay desechos grandes y, de haberlos, quítelos del interior de la boquilla.
8. Vuelva a insertar la barra del cepillo en la boquilla asegurándose de que está en la posición correcta y empuje hacia abajo el extremo de la barra del cepillo hasta que oiga un “CLIC” para bloquearla en su posición.
9. Una vez finalizado el montaje, pulse el botón de encendido para continuar con la limpieza.

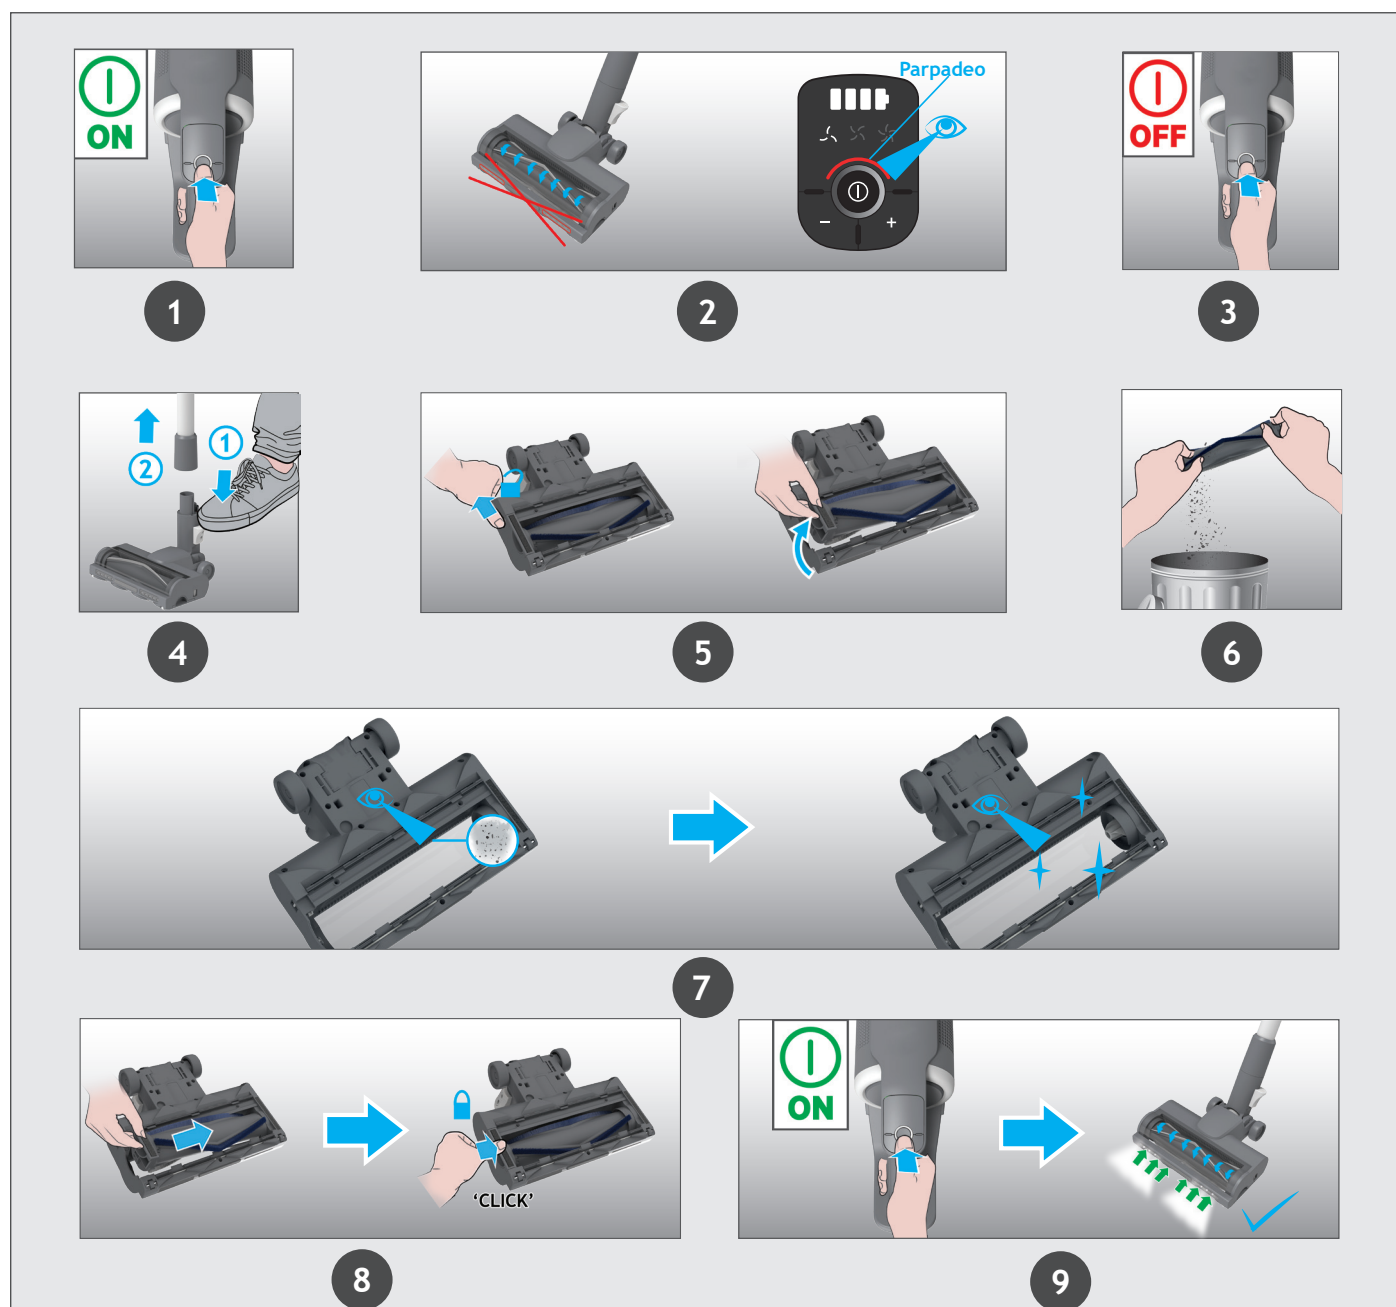


5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.4 HERRAMIENTA PARA MASCOTAS MOTORIZADA*

ES

1. Apague el producto.
2. Retire la herramienta para mascotas motorizada de su producto.
3. Con una moneda, abra el cierre de la barra del cepillo y retire la barra del cepillo.
4. Con unas tijeras corte las fibras o desechos enredados en la barra del cepillo.
5. Mire al interior de la boquilla y retire cualquier desecho.
6. Vuelva a colocar la barra de cepillos y, con una moneda, bloquéela en su posición.

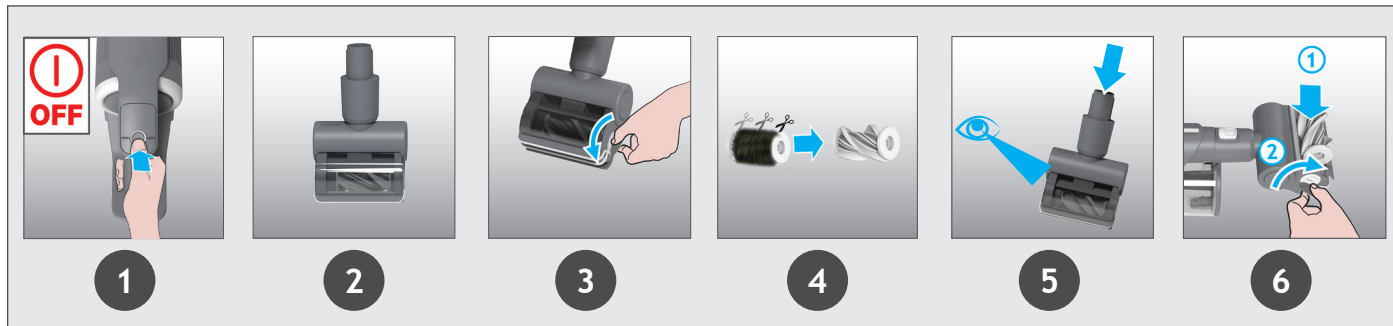

5. MANTENIMIENTO DEL APARATO

5.5 OBSTRUCCIONES

Si el producto sigue funcionando, pero tiene poca o nada de succión, es posible que tenga una obstrucción.

Lleve a cabo todas las instrucciones de mantenimiento incluidas en las secciones, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Las siguientes áreas adicionales de su producto también deben revisarse para verificar si tienen desechos u obstrucciones:

1. Apague el producto.
2. Separe la boquilla para suelo, el tubo y la unidad portátil según las instrucciones anteriores.
3. Retire la barra del cepillo y compruebe si hay residuos u obstrucciones en la zona de entrada de la boquilla y límpiela.
4. Coloque el cuello de la boquilla de manera vertical y verifique visualmente si hay desechos u obstrucciones y límpielo.
5. Revise visualmente el área de conexión de la entrada de la unidad portátil para verificar si hay desechos u obstrucciones y límpielo.
6. Revise visualmente los dos extremos del tubo y quite cualquier desecho u obstrucción.

Vuelva a ensamblar el producto.



*Depende de su modelo.

Si tiene algún problema con su aspirador, siga esta simple lista de verificación antes de llamar al Servicio Técnico de Hoover.

A. El aspirador no se enciende.

Verifique si el aspirador está cargado.

Verifique si el paquete de baterías está montado correctamente.

B. Si aparece una luz roja en el indicador de carga de la batería.

Elimine los restos sobrantes de la barra del cepillo y los restos enredados del peine

C. El aspirador deja de funcionar.

Controle si hay una obstrucción en la entrada del aire o en el tubo, elimínela y asegúrese de que el aparato esté apagado.

Una vez que se haya hecho esto, pulse el botón de encendido/apagado, el aparato, comenzará a funcionar nuevamente.

D. La barra de estado de la pantalla LED parpadea en rojo.

Hay un bloqueo en la boquilla o una obstrucción en la barra de cepillado. Asegúrese de que su producto está apagado y retire cualquier residuo u obstrucción y siguiendo el mantenimiento del limpiador 5.3.

E. El sensor de suelo está dañado

Si las luces LED de la boquilla no funcionan (parecen azules sobre suelo duro y blancas sobre moqueta), limpie toda la boquilla con un paño. Si el problema persiste, comuníquese con servicio , al cliente.

F. Las baterías no se pueden cargar.

Este puede ser el resultado de periodos de almacenamiento muy prolongados (más de 6 meses).

Comuníquese con el servicio técnico oficial de Hoover para solicitar un reemplazo de baterías.

Si el problema continúa, contacte con el servicio técnico de Hoover.

G. Fallo del motor principal.

En caso de que se produzcan estas averías, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Eliminación del material de embalaje

El embalaje está diseñado para proteger el aparato de posibles daños durante el transporte. Los materiales de envasado utilizados se seleccionan a partir de materiales cuya eliminación es respetuosa con el medio ambiente y deben reciclarse.

Reciclar los envases reduce el consumo de materias primas en el proceso de fabricación y también la cantidad de residuos en los vertederos

Sustitución y eliminación de las baterías

Este aspirador está dotado de baterías recargables de ion-litio, que es reemplazable.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas para su aspirador. El uso de piezas no homologadas por Hoover es peligroso e invalidará su garantía.

ADVERTENCIA: No trate de abrir la batería ni de repararla por su cuenta.

1. Pulse los botones de desbloqueo de la batería y extraiga la batería.

2. Extraiga la batería antigua y sustitúyala con la nueva.

3. Extraiga la batería de manera segura. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de reciclaje y no deben desecharse con los residuos domésticos.

PIEZAS DE REPUESTO Y CONSUMIBLES HOOVER

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su Servicio Técnico Oficial de Hoover.


Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tíquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

PRODUKTKOMPONENTER:



- A. TÆND/SLUK-knap
- B. "+" Tilstand-knap
- C. "-" Tilstand-knap
- D. LED-display
- E. Støvbeholder
- F. Udløsningsknap for beholder
- G. Udløsningsknap for beholderklap
- H. Udløserknap til teleskoprør
- I. Rør
- J. Mundstykke
- K. Udløserpedal til mundstykke
- L. LED-frontlys til mundstykke
- M. Dæksel til frigørelse af mundstykkets børstestang
- N. Skyder til mundstykkets børstestang
- O. Børstestang
- P. Filterramme
- Q. Filter til udstødningssvamp
- R. Udsugningsfilter
- S. Fleksirør*

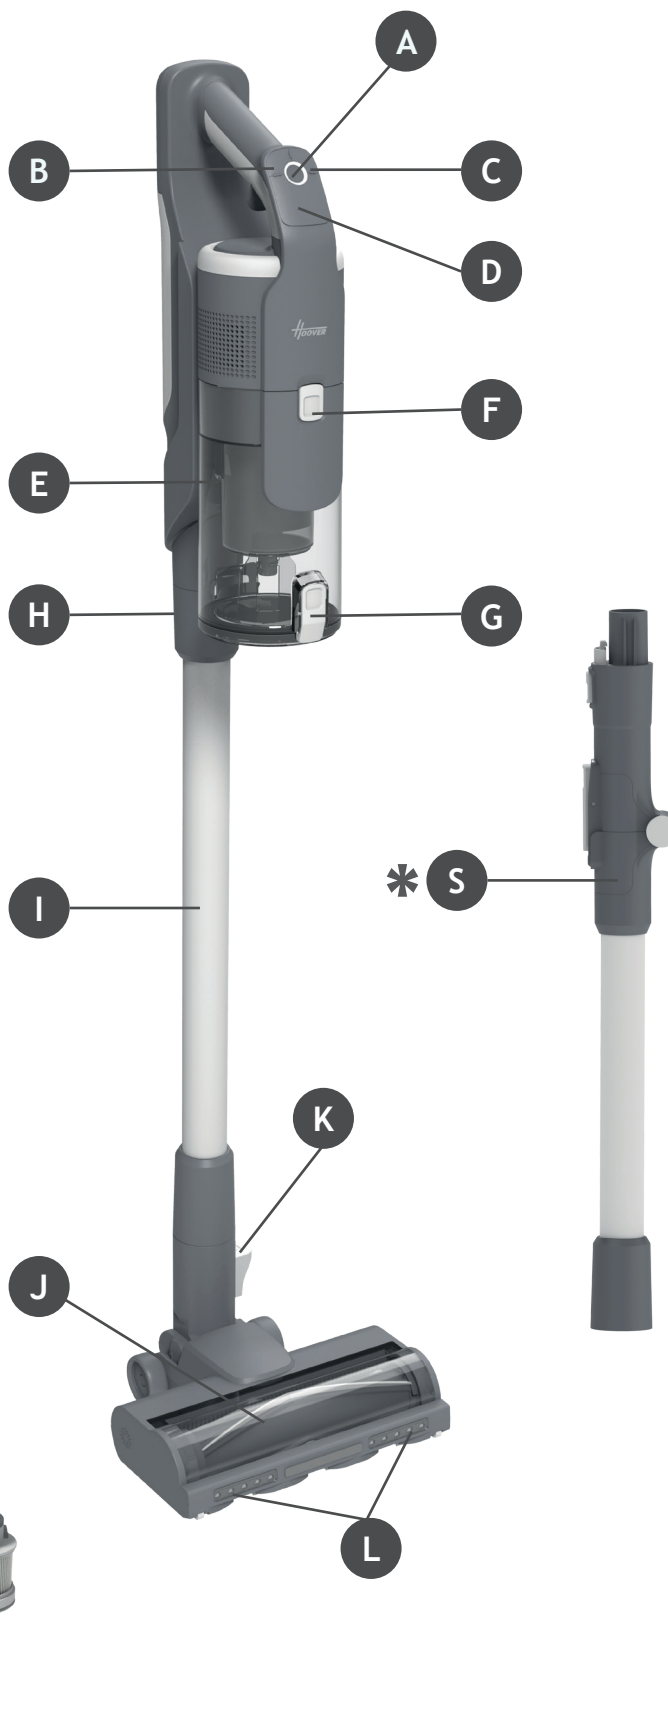

*Afhængigt af din model.

PRODUKTKOMPONENTER:

- T. Batteripakke
- U. Lys for batteriopladning
- V. Indgang til batteriopladning
- W. Udløsningsknap til batteriet
- X. Oplader
- Y. Vægholder
- Z. Vægmonteret opladningsindgang
- AA. Vægholderbøjle 1
- AB. Vægholderbøjle 2*
- AC. Vægmonteringsskruer
- AD. Fugemundstykke
- AE. 2-i-1 Støvbørste
- AF. Motoriseret værktøj til kæledyr*

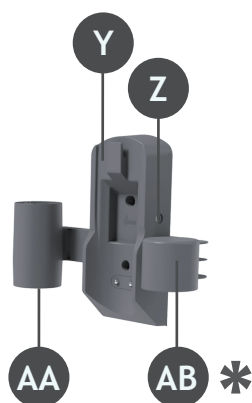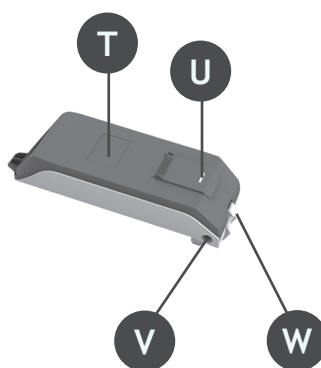

*Afhængigt af din model.


2. SÅDAN KLARGØRES DIN STØVSUGER

DK

Fjern alle produktdele fra emballagen og monter din støvsuger.

TRIN 1: Placer røret i gulvmundstykket.

TRIN 2: Placer den håndholdte enhed på røret.

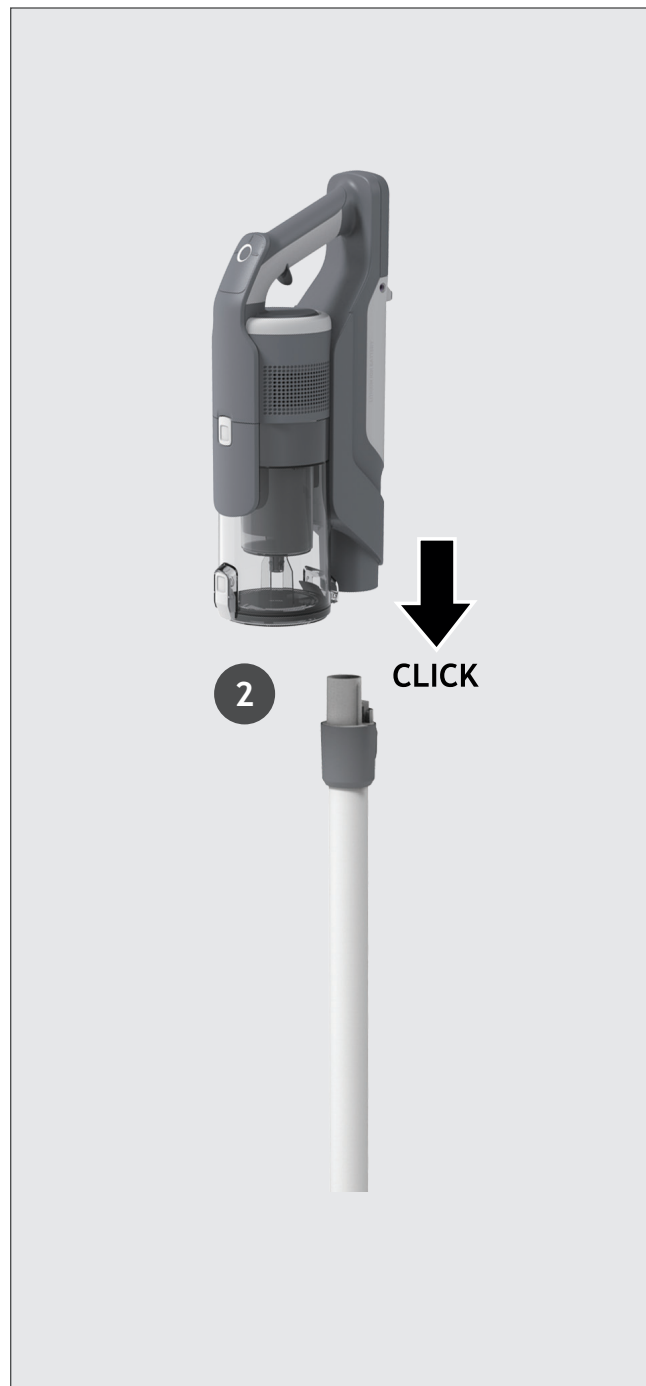

2. SÅDAN KLARGØRES DIN STØVSUGER

DK



Der følger en vægholder med for ekstra opbevaring. Hvis du ønsker at bruge den, skal du fortsætte med samlingen. Fastgør bøjle 1 til vægholderen i venstre side, og skub den, indtil du hører et “klik”.

*Afhængigt af din model kan du også have en Bøjle 2. Fastgør den til vægholderen i højre side, og skub den, indtil du hører et “klik”.

Fastgør vægholderen til væggen med de to medfølgende skruer.

Alt tilbehør kan fastgøres til vægholderen. Fastgør dem til bøjlerne, indtil du hører, at de “klikker” på plads.

Sæt opladeren i opladerindgangen på vægholderen for automatisk at oplade din støvsuger, hver gang du hænger den på vægholderen.

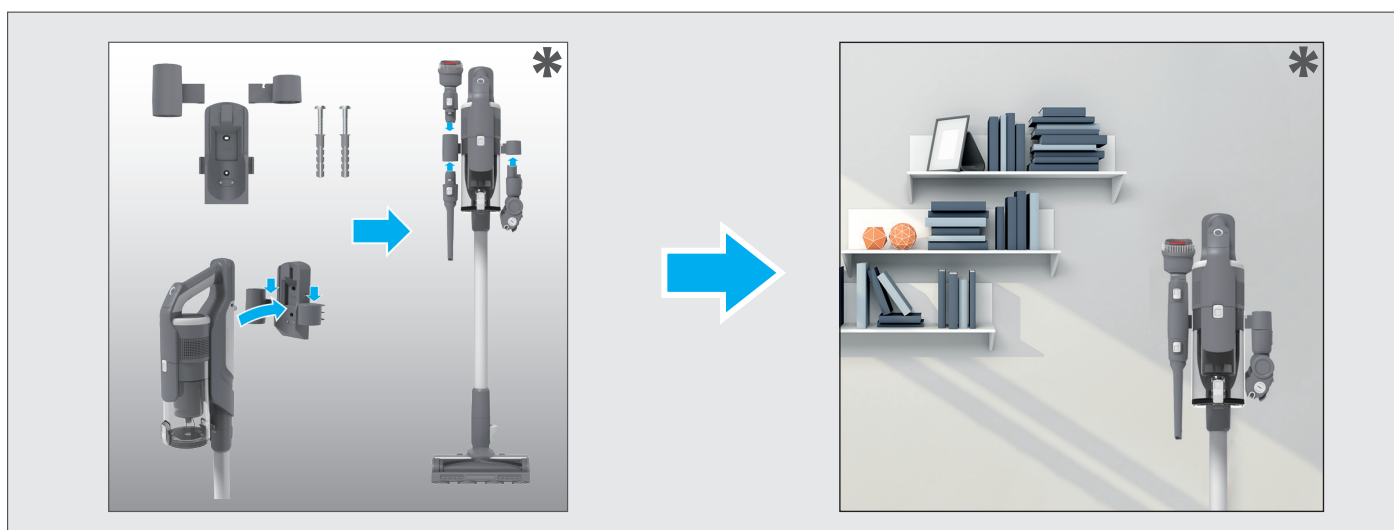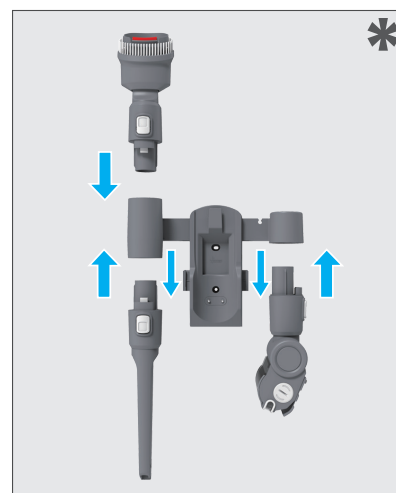


3. OPLADNING AF BATTERIET

Batteriet i dit produkt er ikke fuldt opladet ved levering. Oplad helt før første brug: dette burde tage omkring 3,5 timer.

For din bekvemmelighed kan batteriet oplades på 3 forskellige måder.

1: Med produktet fuldt samlet i stick-tilstand, vil batteristatusen blive indikeret på LED-displayet.



2: Med produktet fuldt samlet på vægholderen, vil batteristatusen blive indikeret på LED-displayet

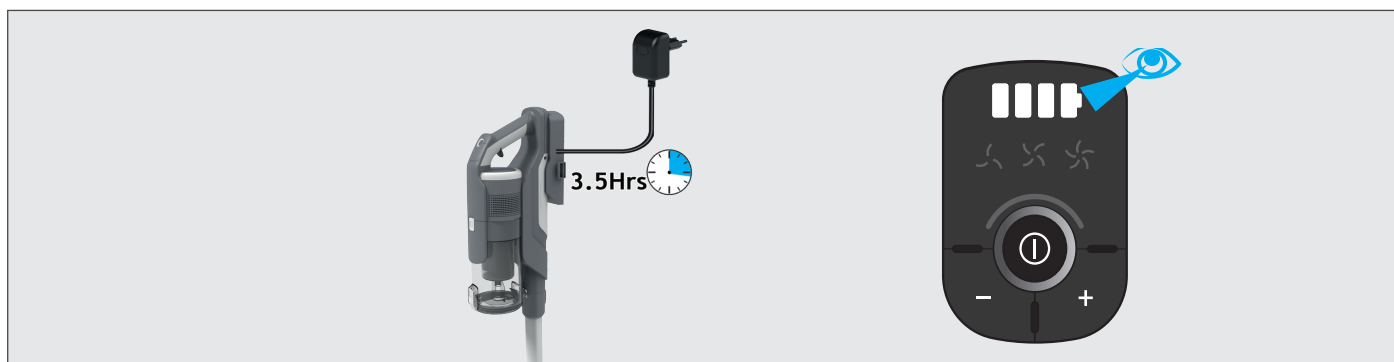

*Afhængigt af din model.

3: Fjern batteriet fra produktet ved at trykke på batteriets udløserknapper. Indsæt batteriopladerens opladestik i batteriet. Batteripakkens LED-indikator vil lyse RØDT under opladning. Når opladning er gennemført, vil LED-indikatoren lyse GRØNT.


BEMÆRK: Det er normalt for opladeren at blive varm at røre ved under opladning. Brug kun den oplader, der leveres sammen med støvsugeren.

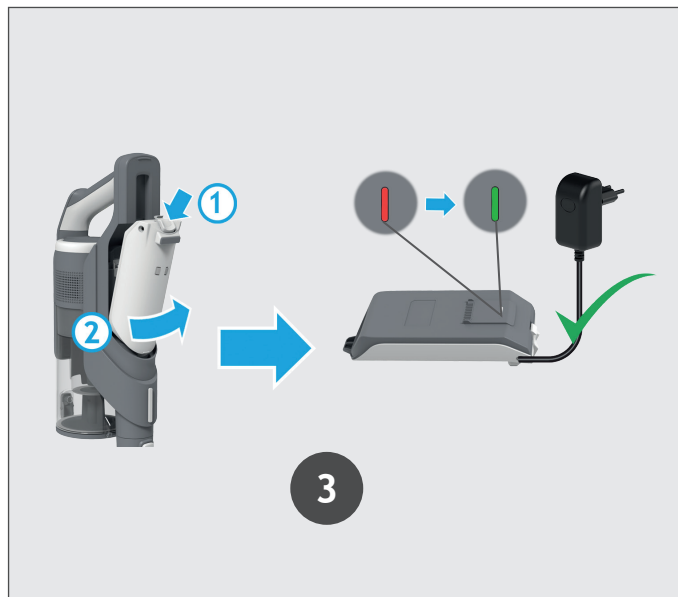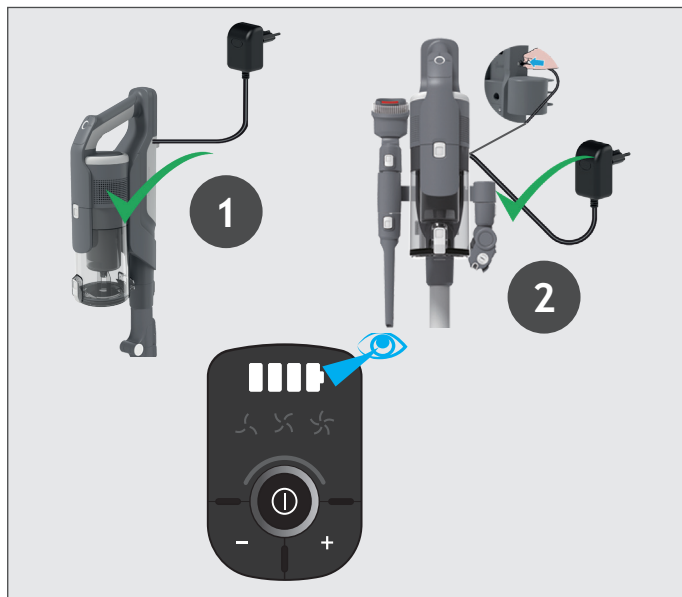

Når du bruger produktet, vil opladningsniveauet af dit batteri blive indikeret på LED-displayet i realtid, som findes på den håndholdte enhed.

Når den resterende driftstid er reduceret til 2 minutter, begynder et rødt ikon på LED-indikatoren at blinke.

Det anbefales at slukke produktet, fjerne batteriet og oplade det.

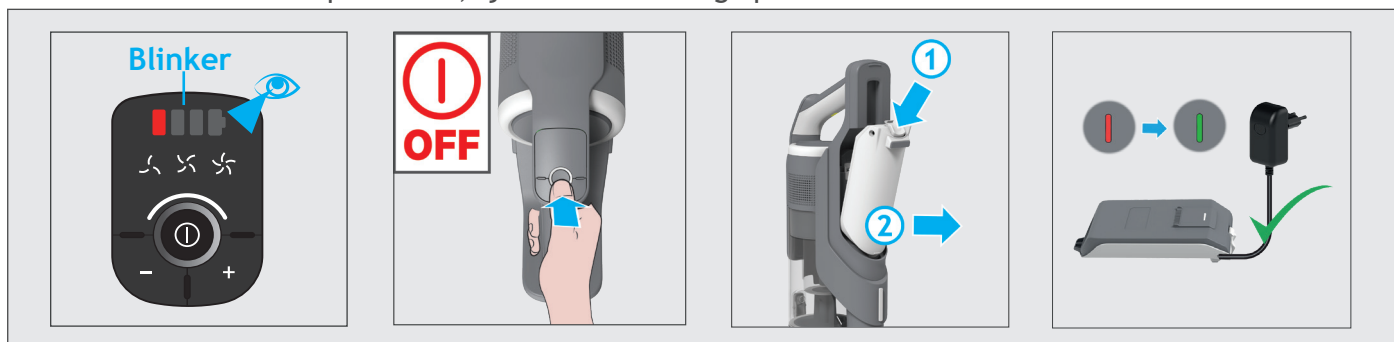

4. BRUG AF DIN STØVSUGER

Din støvsuger har 3 forskellige driftstilstande:


1. Stick-tilstand.
2. Over gulv-tilstand.
3. Håndholdt-tilstand.



For at bruge dit produkt i stick-tilstand:

1. Placer din fod på mundstykket og træk tilbage for at læne røret tilbage.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at gøre rent.

BEMÆRK: Børstestangen roterer altid.

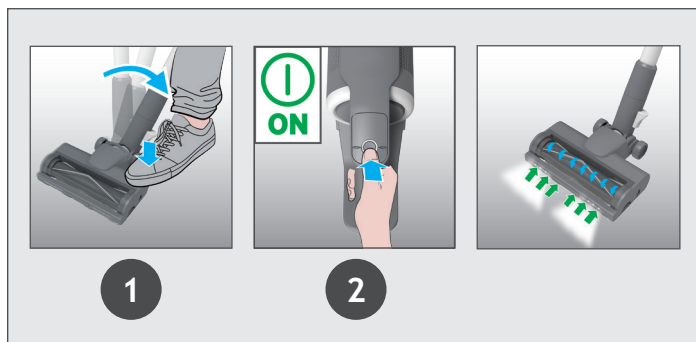


Gulvsensor:

Din HF6 er udstyret med en gulvsensor, der automatisk genkender den type gulv, du støvsuger, for at justere effekten. Når du støvsuger et hårdt gulv, vil LED-lysene på mundstykket lyse hvidt. Når du støvsuger et tæppe, vil LED-lysene på mundstykket lyse blå.




Når der opstår en funktionsfejl, vil statuslinjen på hovedenhedens LED-skærm blive rød og blinke.

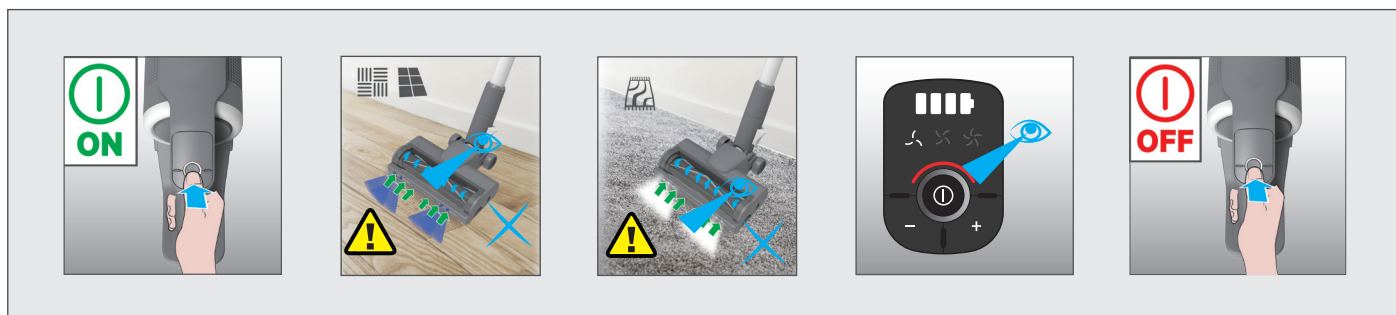

Betjeningsindstillinger:

Ved at trykke på knapperne “+” eller “-” kan du nemt skifte mellem de tre rengøringstilstande (STANDARD, TURBO, ECO) afhængigt af rengøringsopgaven.

Det tilsvarende ikon lyser på LED-skærmen for at vise den aktuelle tilstand.

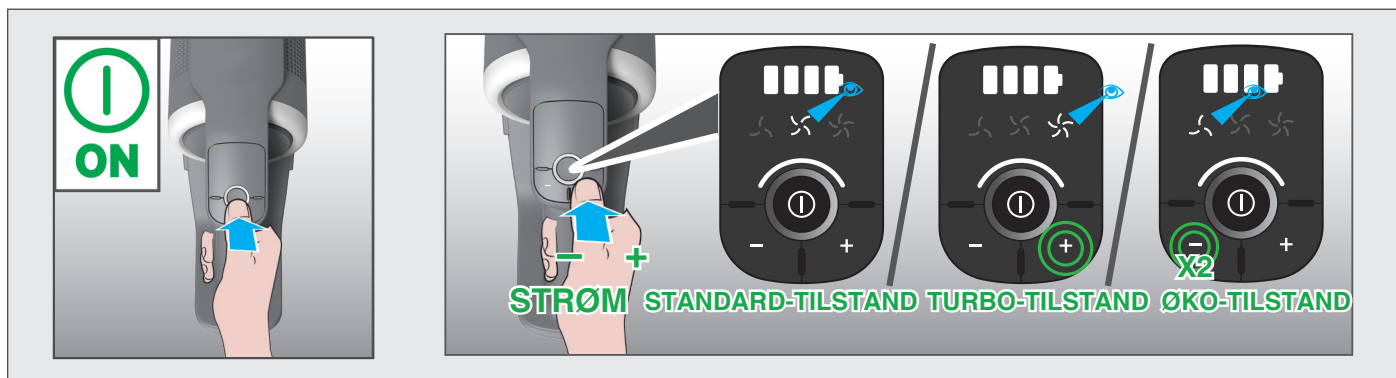

4.1.1 FLEKSIBEL-TILSTAND*

DK



Hvis du ønsker en nem adgang til områder som er vanskelige at nå, som under møbler, skal du trykke på udløserknappen på det fleksible rør, for at placere røret i en lavere vinkel.



4.2 OVER GULV- / HÅNDHOLDT-TILSTAND

For at bruge dit produkt over gulvet:



1. Fjern røret fra mundstykket, ved at trykke på mundstykkets udløserpedal og træk røret ud af gulvmundstykket.
2. Montér dit ønskede tilbehør på enden af røret.
Alt tilgængeligt tilbehør passer på enden af røret.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at gøre rent.

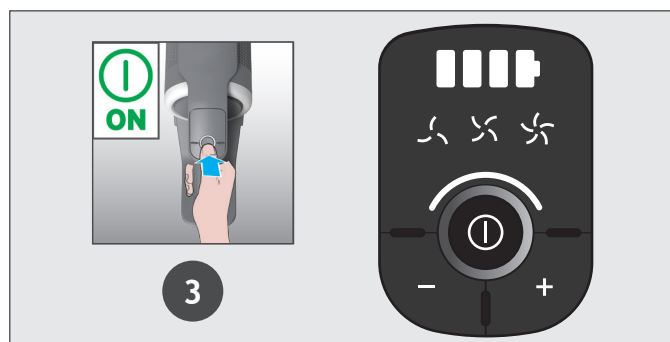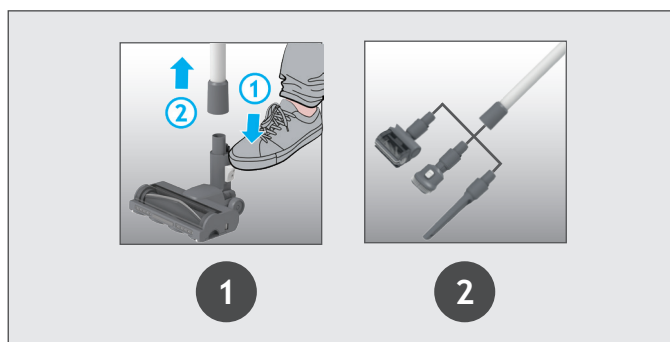

For at bruge dit produkt i håndholdt tilstand:

1. Fjern den håndholdte enhed fra røret ved at trykke på udløserknappen til den håndholdte enhed og trække den fra hinanden.
2. Montér dit ønskede tilbehør på enden af den håndholdte enhed.
Gulvmundstykket og alt tilgængeligt tilbehør passer på enden af den håndholdte enhed.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at begynde at gøre rent.


BEMÆRK: Produktet har en hukommelsesfunktion, og det genstarter med den seneste indstilling.

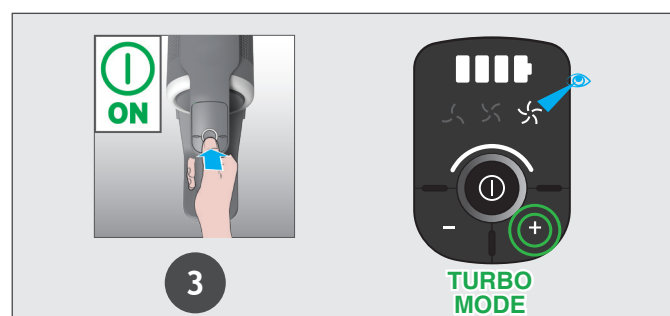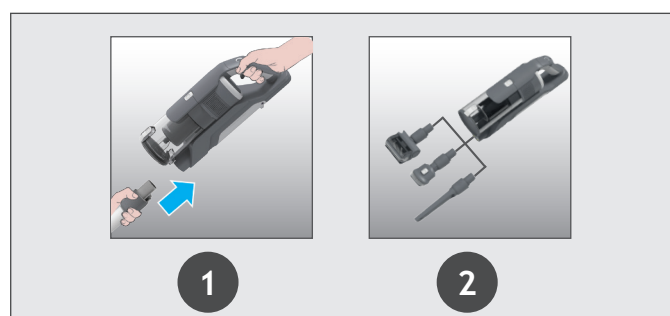

*Afhængigt af din model.

Ved at trykke på knapperne “+” eller “-” kan du nemt skifte mellem de tre rengøringsstilstande (STANDARD, TURBO, ECO) afhængigt af rengøringsopgaven.

Det tilsvarende ikon lyser på LED-skærmen for at vise den aktuelle tilstand.

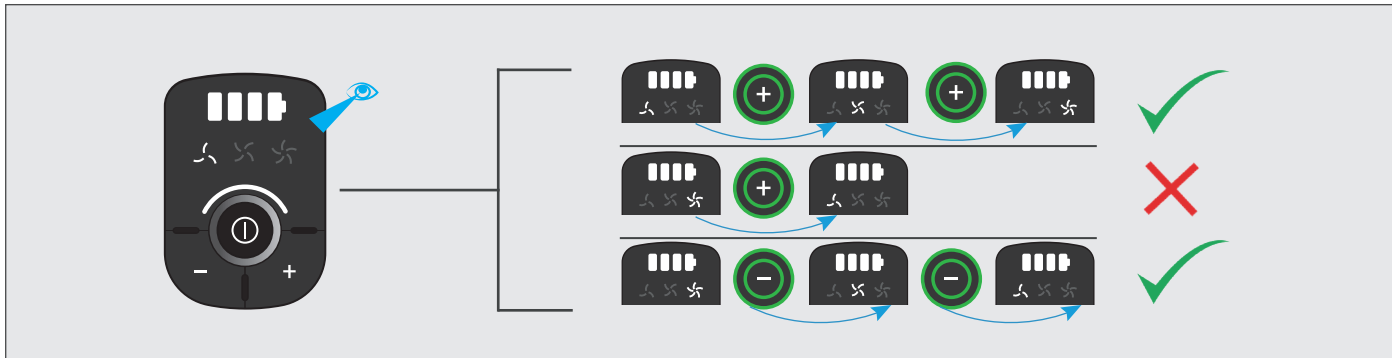


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.1 TØMNING AF STØVBEHOLDEREN

Når snavs i din støvbeholder når den maksimale fyldningslinje, skal du tømme din beholder.

1. Sluk for dit produkt.
2. Tryk på udløserknappen på den håndholdte enhed og fjern den håndholdte enhed fra røret.
3. Hold den håndholdte enhed over en affaldsspand og tryk på udløserknappen til beholderklappen for at åbne klappen og tømme snavs ned i affaldsspanden.
4. Luk beholderklappen.

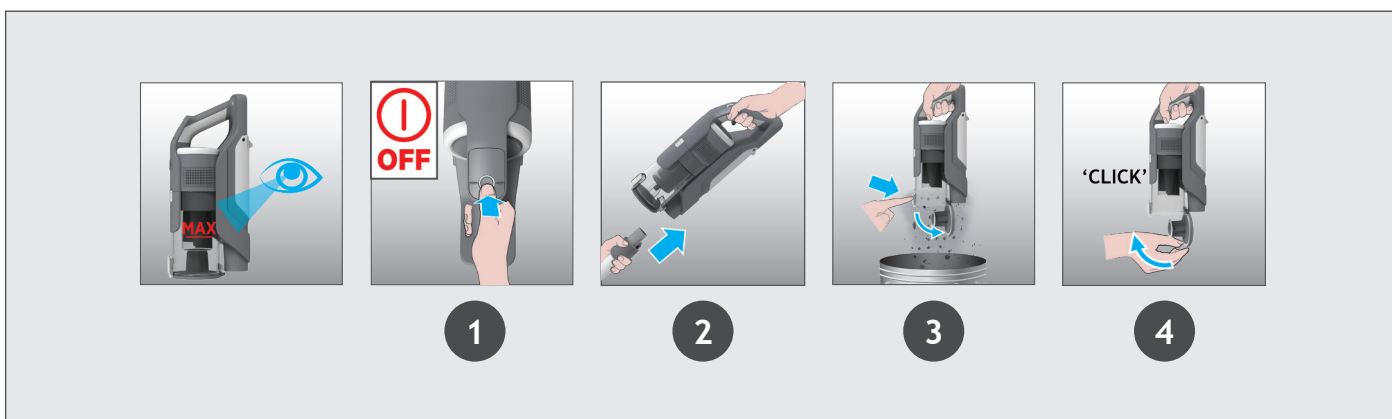


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.2 FILTRE


DK

VIGTIGT: Vi anbefaler, at du vasker filtrene efter hver 5. tømning af beholderen for at få den optimale ydeevne.


1. Sørg for, at produktet er slukket.
2. Tryk på udløserknappen på den håndholdte enhed og fjern den håndholdte enhed fra røret.
3. Tryk på udløserknappen på den håndholdte enhed og fjern beholderenheden.
4. Fjern præmotorfiltrene fra beholderen og adskil skumfilteret.
5. Træk udstødningsfilteret ud af enheden.
6. Fjern eventuel ekstra snavs fra filtrene og vask alle 3 filtre med lunken vand.
7. Lad dem tørre i 24 timer, før du monterer dem på produktet igen.
8. Brug renserværktøjet som følger med, for at fjerne eventuel ekstra snavs fra indvendigt i støvbeholderen.
9. Placér skumfilteret på præmotorfilteret, og placér dem begge i beholderen igen.
10. Placér udsugningsfilteret på den håndholdte enhed igen.
11. Placér beholderen på den håndholdte enhed igen.

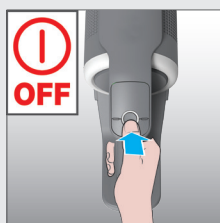


1

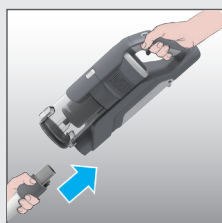


2

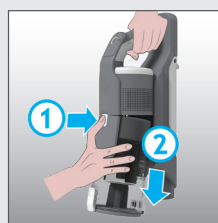

3

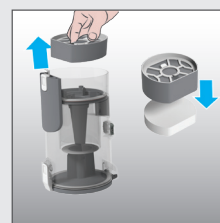

4

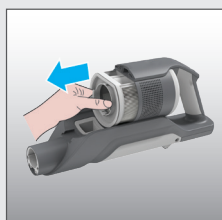


5




6




7

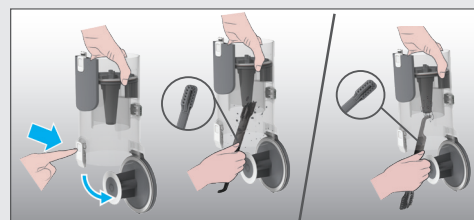


8

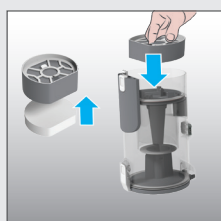

9

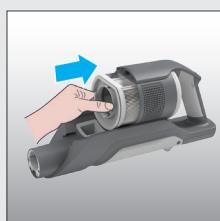

10

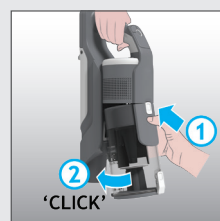

11


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.3 GULVMUNDSTYKKE

DK

Takket være ANTI-VRIDNING kommer din Hoover-støvsuger med en integreret kam, som betydeligt reducerer effekten af hår som vikler sig om børstestangen. Men hvis din støvsuger ikke rengøres tilstrækkeligt, skal din børstestang renses.

1. Tænd for dit produkt.
2. Hvis der er en blokering i børsterullen, stopper den med at rotere, og statuslinjen på LED-displayet bliver rød og begynder at blinke.
3. Sluk for dit produkt.
4. Tryk på udløserpedalen til mundstykket.
5. Skub skyderen til frigørelse af mundstykkets børsterulle til venstre, og træk børsterullen ud.
6. Fjern eventuel ekstra snavs fra børstestangen.
7. Tjek for og fjern eventuel stor snavs indvendigt i mundstykket.
8. Indsæt børstestangen i mundstykket igen, sørg for den er i korrekt position og tryk ned på enden af børstestangen indtil du hører et "KLIK", som angiver, at den er låst i dens position.
9. Når samlingen er færdig, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at fortsætte rengøringen.

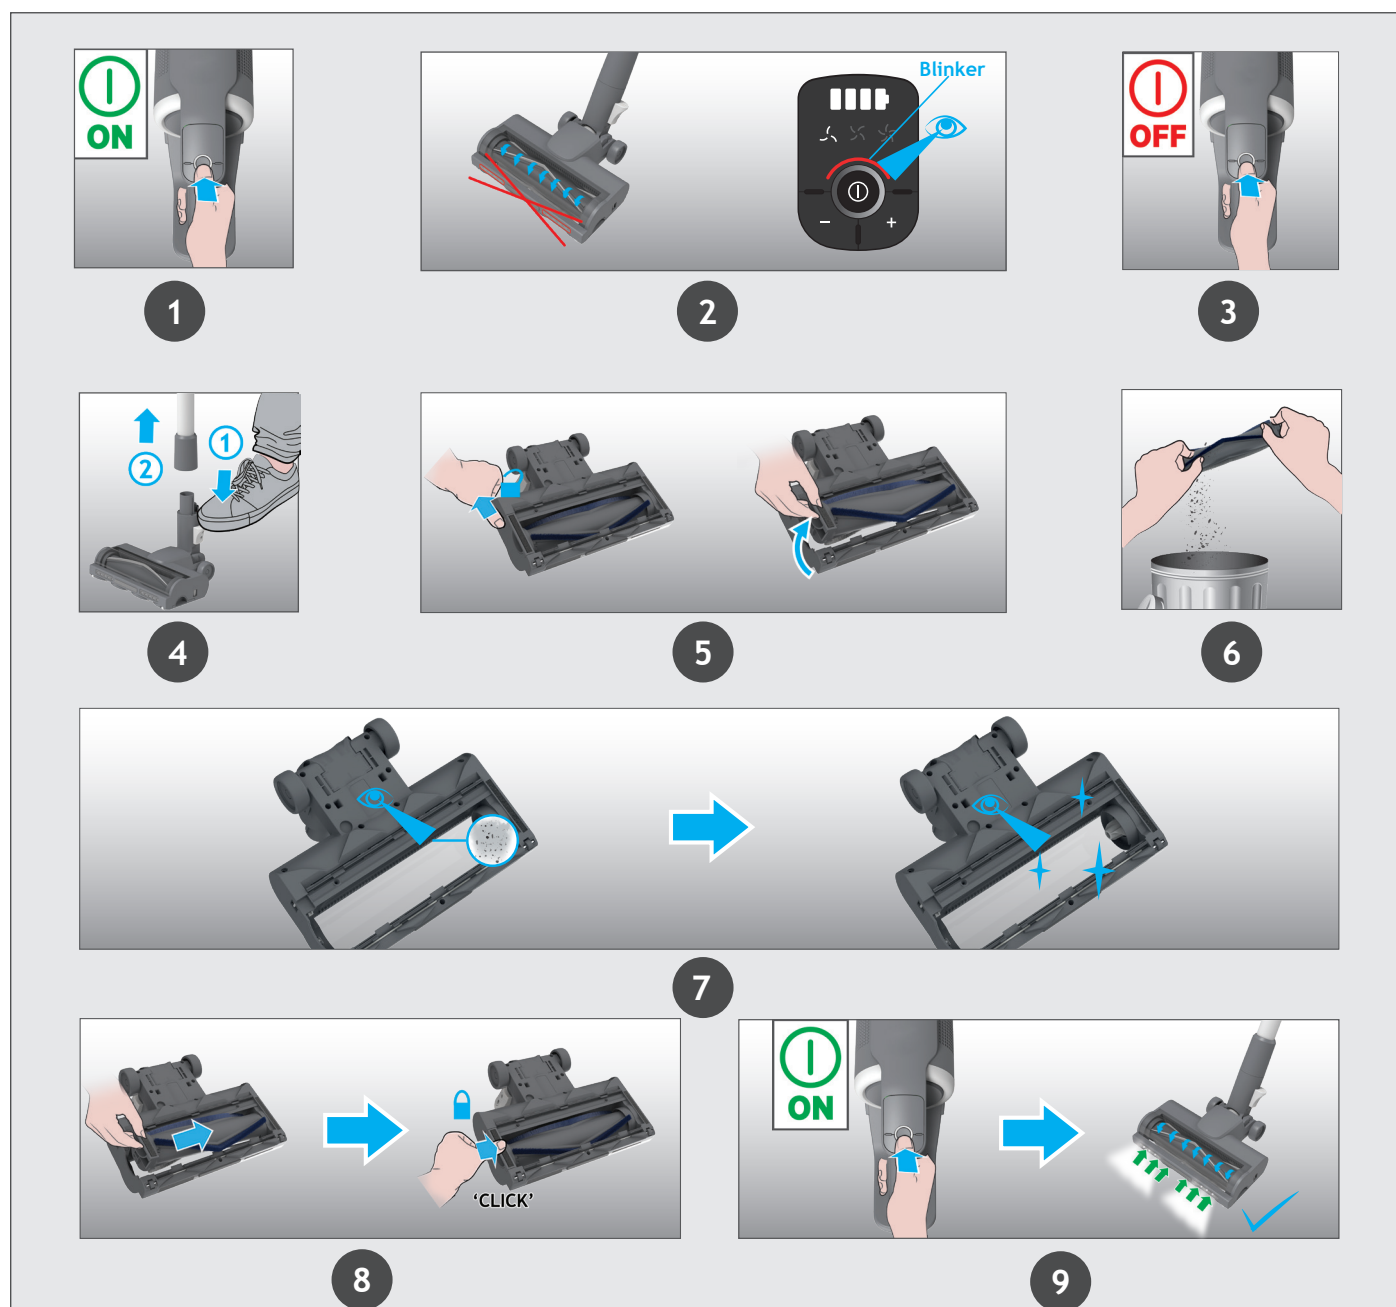


5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.4 MOTORISERET VÆRKTØJ TIL KÆLEDYR*

DK

1. Sluk for dit produkt.
2. Fjern det motoriserede værktøj til kæledyr fra dit produkt.
3. Brug en mønt til at åbne udløserlåsen til børstestangen og fjern børstestangen.
4. Brug en saks til at fjerne sammenfiltrede fiber eller affald fra børstestangen.
5. Se efter i mundstykket og fjern eventuel snavs.
6. Sæt børstestangen i mundstykket igen, og brug en mønt til at låse den i dens position.

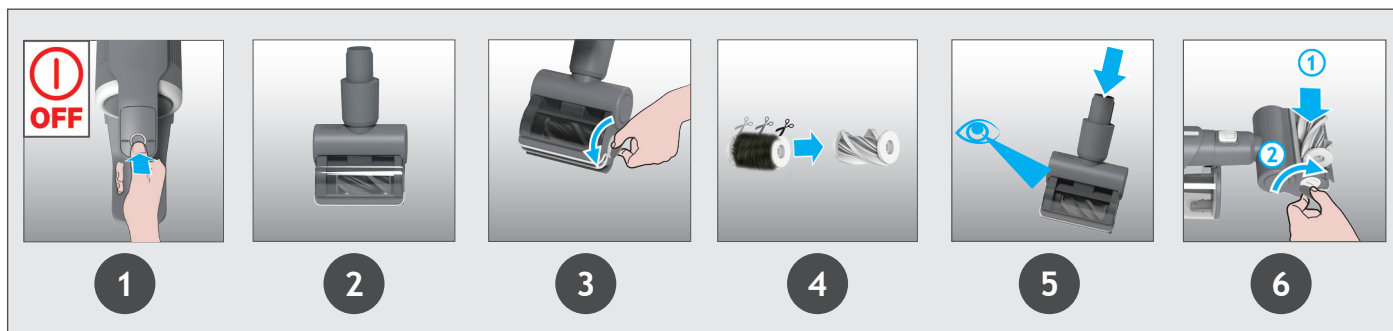

5. VEDLIGEHOLDELSE AF STØVSUGEREN

5.5 BLOKERINGER

Hvis dit produkt stadig fungerer, men har en lav eller ingen sugeeffekt, har du måske en blokering. Udfør alle vedligeholdelsesinstruktionerne som angivet i afsnit 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. De følgende områder af dit produkt bør også tjekkes for snavs eller blokeringer:

1. Sluk for dit produkt.
2. Adskil gulvmundstykket, røret og den håndholdte enhed i henhold til tidligere instruktioner.
3. Fjern børstestangen og tjek mundstykkets indløbsområde for snavs eller blokeringer, og rengør den.
4. Placer bagsiden af mundstykket lodret, og tjek visuelt om der er snavs eller blokeringer, og fjern dem.
5. Kontrollér indløbet på den håndholdte enheds tilslutningsområde for snavs eller blokeringer, og fjern dem.
6. Tjek visuelt begge ender af røret og fjern snavs eller blokeringer.

Saml dit produkt igen.



*Afhængigt af din model.

Hvis du har problemer med din støvsuger, bedes du følge følgende enkle tjekliste, før du kontakter Hoovers kundeservicecenter.

A. Støvsugeren tænder ikke.

Kontroller om støvsugeren er opladet.

Kontrollér om batteripakken sidder korrekt.

B. Hvis en rød lampe vises på batteriets opladningsindikator.

Fjern overskydende snavs fra børsterullen og eventuelt sammenfiltret snavs fra kammen

C. Støvsugeren stopper med at fungere.

Kontroller om der er en tilstopning i luftindgangen eller i røret, ryd det, og sørg for, at produktet er slukket.

Når det er gjort, skal du blot trykke på tænd/sluk-knappen, og produktet vil fungere igen.

D. Statuslinjen på LED-displayet blinker rødt.

Der er en blokering i mundstykket eller en forhindring i børsterullen. Sørg for, at produktet er slukket, og fjern alt snavs eller forhindringer, og følg derefter rengøringsvedligeholdelse 5.3.

E. Gulvsensoren er beskadiget

Hvis LED-indikatorerne på mundstykket ikke virker (de lyser tilsyneladende blå på hårde gulve og hvide på tæpper), skal du rengøre hele mundstykket med en klud. Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter.

F. Batterier kan ikke oplades.

Dette kan opstå som følge af lange opbevaringsperioder (over et halvt år).

Kontakt Hoover kundeservice for at bestille udskiftning af batteriet.

Kontakt Hoover kundeservice, hvis problemet bliver ved.

G. Fejl i hovedmotor.

I tilfælde af disse fejl, bedes du kontakte kundeservice.

Bortskaffelse af emballagemateriale

Emballagen er designet til at beskytte enheden mod skader under transport. Emballagematerialer som bruges, vælges ud fra materialer som er miljøvenlige i forbindelse med bortskaffelse, og bør genbruges. Genbrug af emballagen reducerer brugen af råmaterialer i fremstillingsprocessen og mindsker samtidig mængden af affald på lossepladser

Udskiftning og bortskaffelse af batterier

Denne støvsuger er udstyret med en genopladelige litium-ion batteripakke, som kan udskiftes.

ADVARSEL: Brug kun godkendte udskiftningsdele for din støvsuger. Dele, som ikke er godkendt af Hoover, er farlige og gør din garanti ugyldig.

ADVARSEL: Forsøg ikke at åbne batteripakken og reparere den selv.

1. Tryk på udløserknapperne til batteriet, og tag batteriet ud.
2. Fjern den gamle batteripakke og udskift med en ny batteripakke.
3. Bortskaf batterierne på en sikker måde. Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation og ikke smides ud sammen med husholdningsaffald.

HOOVER RESERVEDELE OG FORBRUGSSTOFFER

Udskift altid dele med ægte Hoover reservedele. Disse fås fra Hoovers reservedelsforhandler, tjek www.hoover.dk


Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.

DIN GARANTI

Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.

PRODUKTKOMPONENTER:



- A. PÅ/AV-knapp
- B. "+" Modusknapp
- C. "-" Modusknapp
- D. LED-display
- E. Støvbeholder
- F. Utløserknapp for støvbeholder
- G. Utløserknapp for støvbeholderklaff
- H. Utløserknapp for rør
- I. Rør
- J. Munnstykke
- K. Utløserpedal for munnstykket
- L. LED-lys foran på munnstykket
- M. Utløserdeksel for munnstykkets børstestang
- N. Skyvebryter for munnstykkets børstestang
- O. Børstestang
- P. Filterramme
- Q. Svampefilter
- R. Utslippsfilter
- S. Fleksirør*

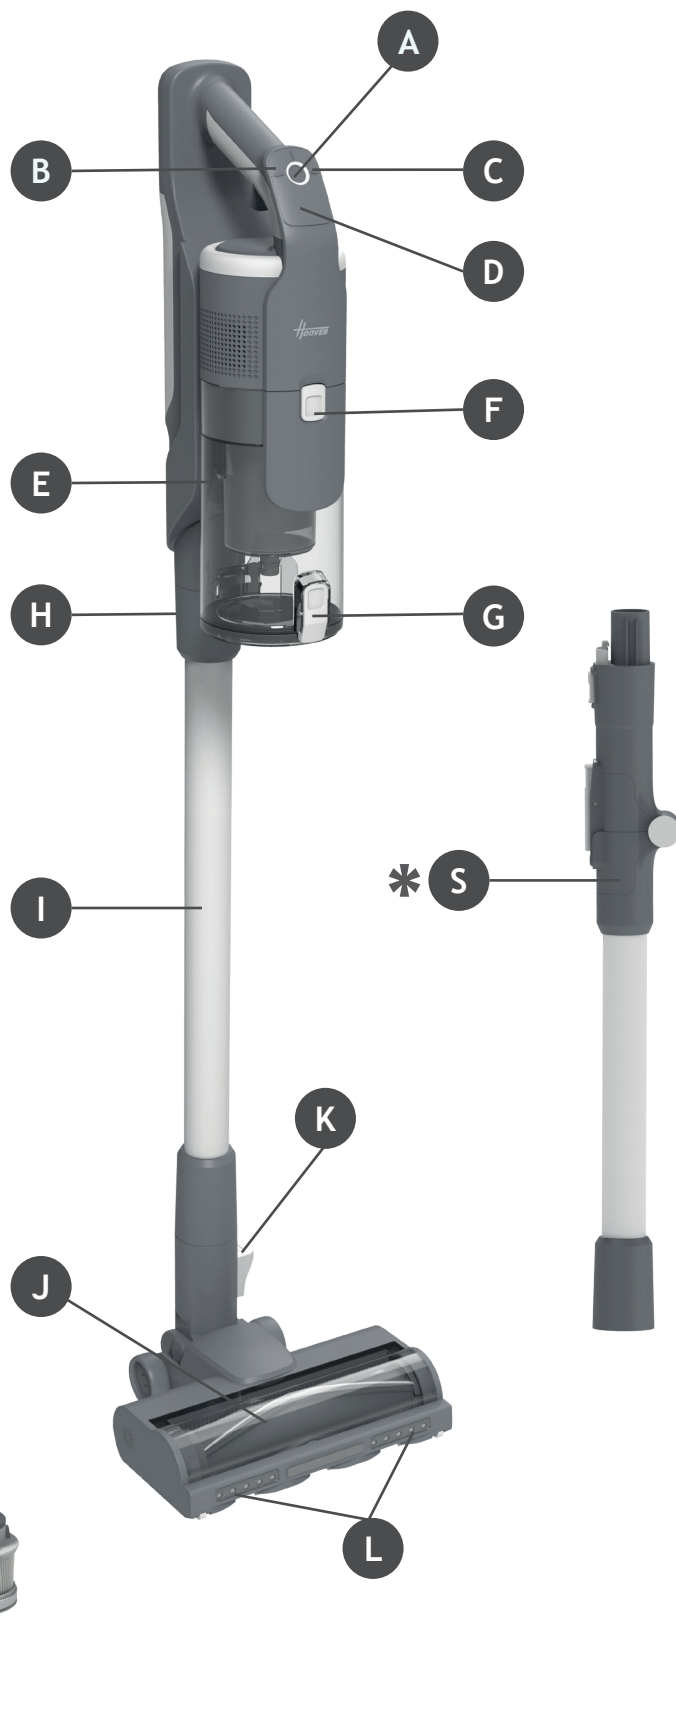

*Avhengig av modell.

PRODUKTKOMPONENTER:

- T. Batteripakke
- U. Lampe for batterilading
- V. Inngang for batterilading
- W. Batteriets utløserknapp
- X. Lader
- Y. Veggfeste
- Z. Veggfeste med ladeuttak
- AA. Veggfeste oppheng 1
- AB. Veggfeste oppheng 2*
- AC. Skruer til veggfeste
- AD. Fugemunnstykke
- AE. 2-i-1 støvbørste
- AF. Motorisert kjæledyr-redskap*

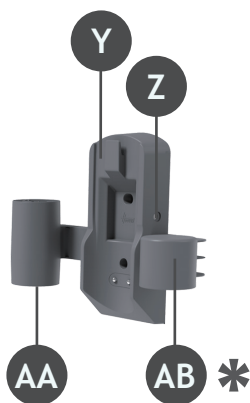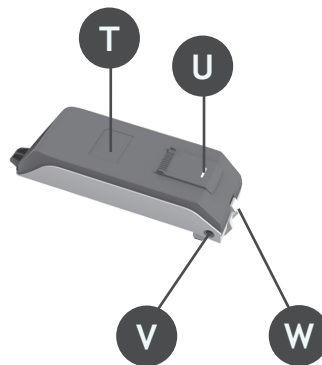

*Avhengig av modell.


2. KLARGJØRING AV STØVSUGEREN

NO

Ta alle produktdelene ut av emballasjen og sett sammen støvsugeren.

TRINN 1: Sett røret inn på gulvmunnstykket.

TRINN 2: Sett den håndholdte enheten på røret.

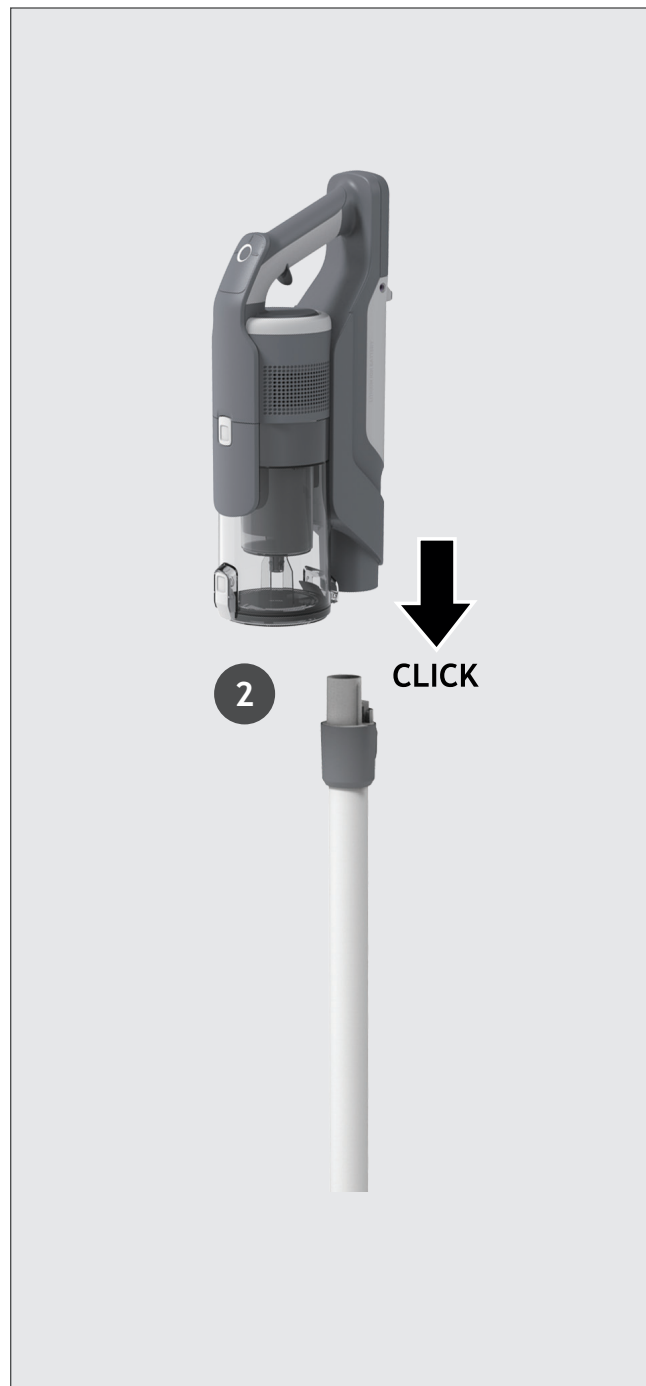

2. KLARGJØRING AV STØVSUGEREN

NO



Et veggfeste medfølger for alternativ oppbevaring. Dersom du ønsker å bruke dette, gå videre til montering. Fest oppheng 1 til veggfestet på venstre side, skyv til du hører et klikk.

*Avhengig av modell kan det også finnes et oppheng 2. Fest det til veggfestet på høyre side, skyv til du hører et klikk.

Monter veggfestet på veggen ved hjelp av de to medfølgende skruene.

Alt tilbehør kan festes på veggfestet. Fest dem til opphenget til du hører et klikk som bekrefter riktig plassering.

Sett laderen i ladeuttaket på veggfestet for å lade støvsugeren automatisk hver gang du henger den i veggfestet.

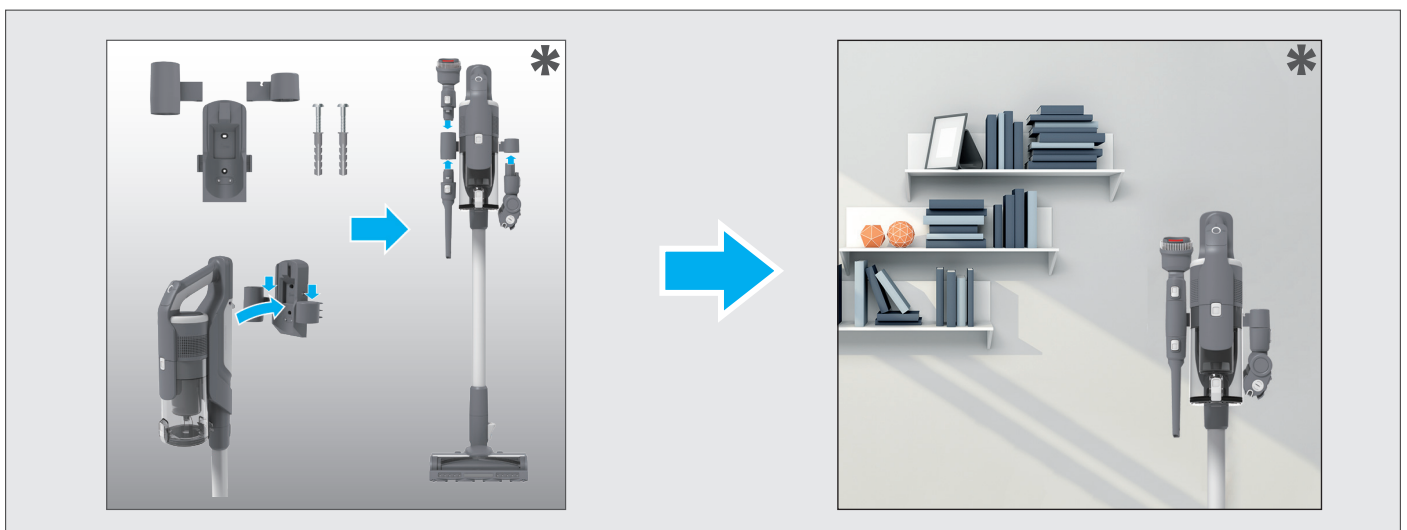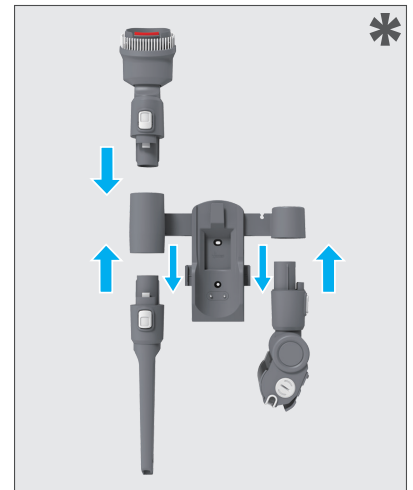


3. LADE BATTERIET

Batteriet som følger med produktet er ikke fulladet ved levering. Lad det helt opp før første bruk: Dette vil ta ca. 3,5 time.

For enkelhets skyld kan batteriet lades på tre ulike måter.

1:Når produktet er i stavmodus, vises batteristatus på LED-displayet.

2:Når produktet er plassert på veggfestet, vises batteristatus på LED-displayet


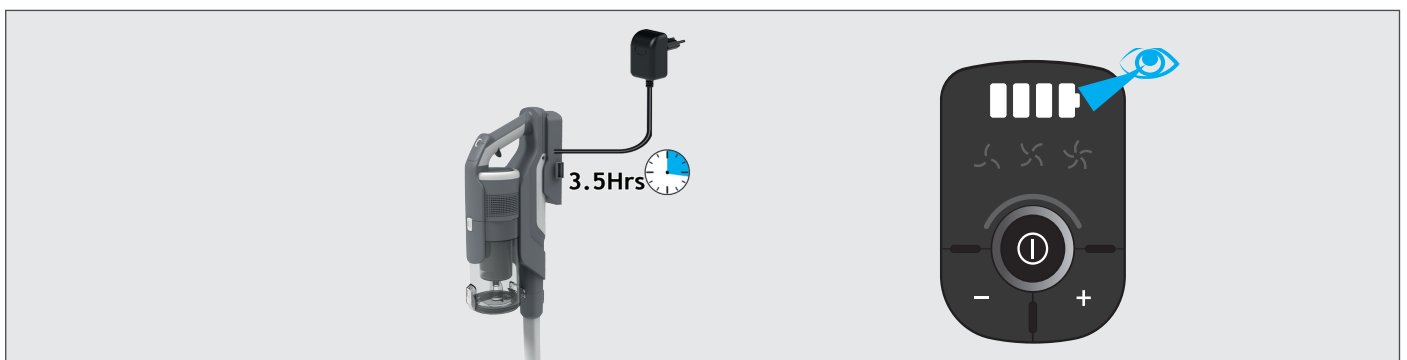


*Avhengig av modell.


3: Fjern batteriet fra produktet ved å trykke på knappene som frigjør batteriet. Sett ladepluggen på plass i batteriet. LED-lampen på batteriet vil lyse RØDT under lading. Ved fullført lading vil LED-lampen lyse GRØNT.

NO

MERK: Det er vanlig at laderen er varm ved berøring under lading. Bruk kun laderen som leveres med produktet.

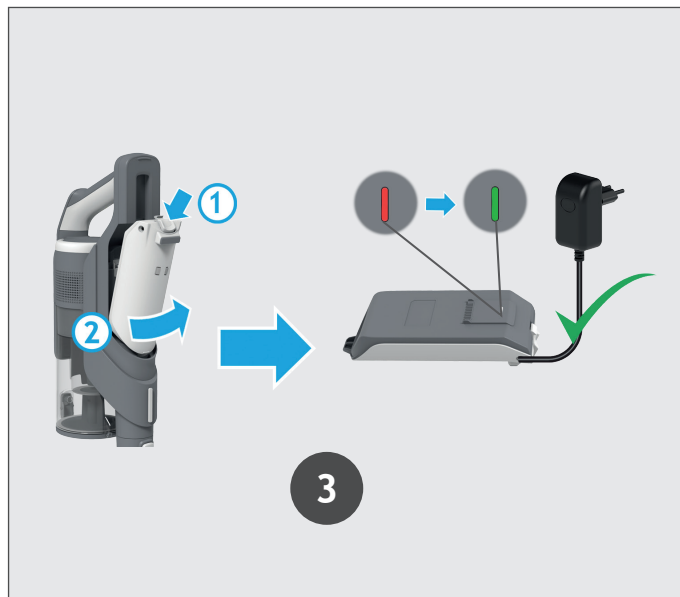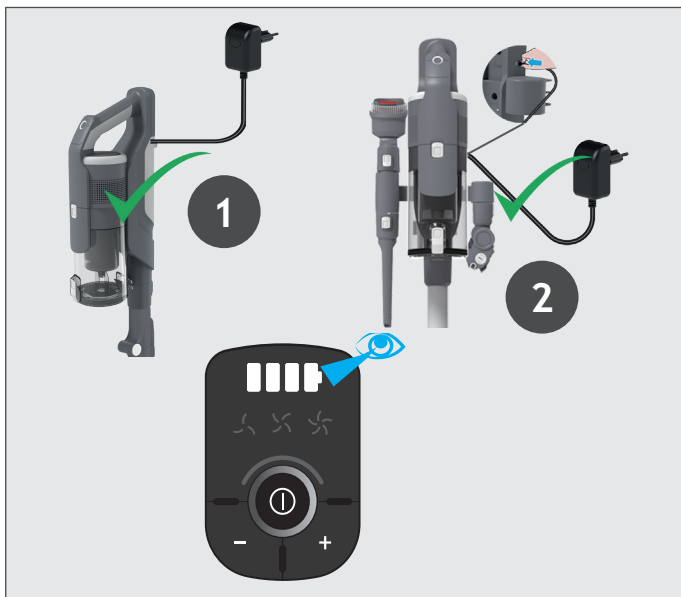


Når produktet brukes, vises batteriets reelle ladenivå på LED-displayet på den håndholdte delen. Når gjenværende driftstid er 2 minutter, vil et rødt ikon på LED-displayet begynne å blinke. DU bør da slå av produktet, fjerne batteriet og lade det.

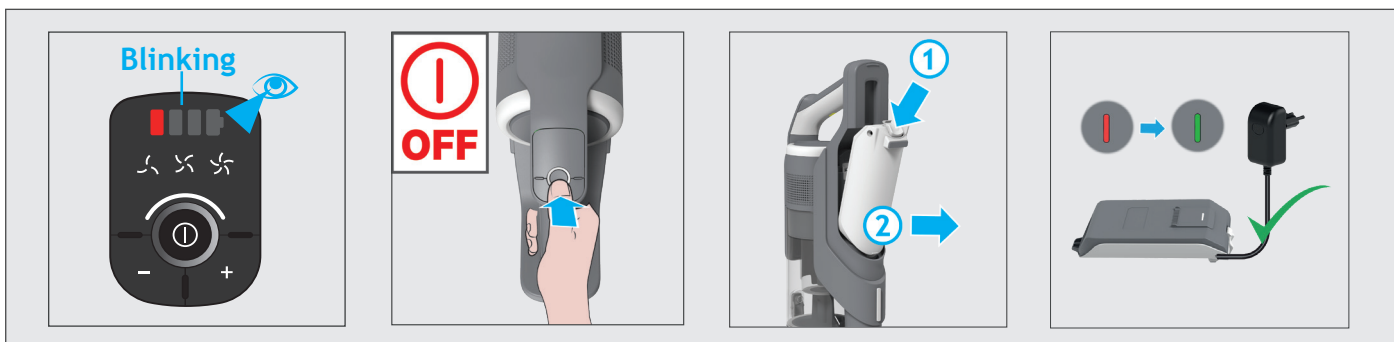

4. BRUK AV STØVSUGEREN

Støvsugeren har tre ulike driftsmoduser:

1. Stavmodus.
2. Over gulvnivå-modus.
3. Håndholdt modus.

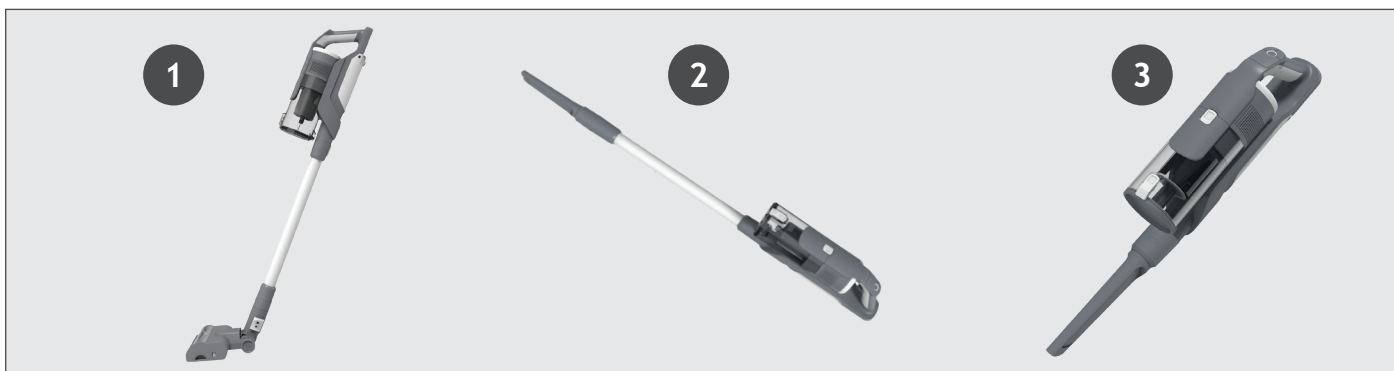


4.1 STAVMODUS

NO

For å bruke produktet i stavmodus:

1. Sett foten på munnstykket og trekk tilbake for å legge skaftet bakover.
2. Trykk på på/av-knappen for å starte støvsugingen.

MERK: Børstestangen vil alltid rotere.

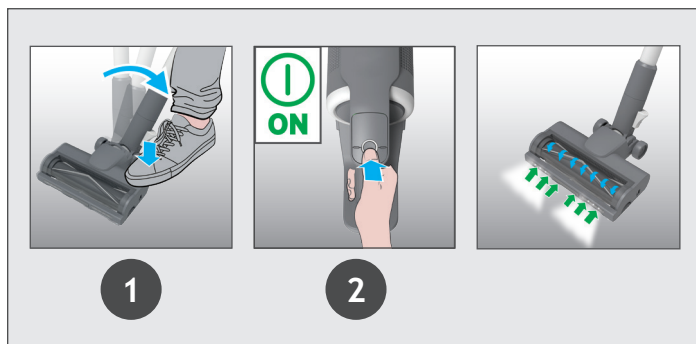


Gulvsensor:

Din HF6 er utstyrt med gulvsensor som automatisk gjenkjenner hva slags type gulv du støvsuger for å justere effekten. Under støvsuging av hardt gulv er LED-lyset på munnstykket hvitt. Under støvsuging av teppe er LED-lyset på munnstykket blått.




Når en feil oppstår, vil statuslinjen på LED-displayet til hovedenheten bli rød og blinke.

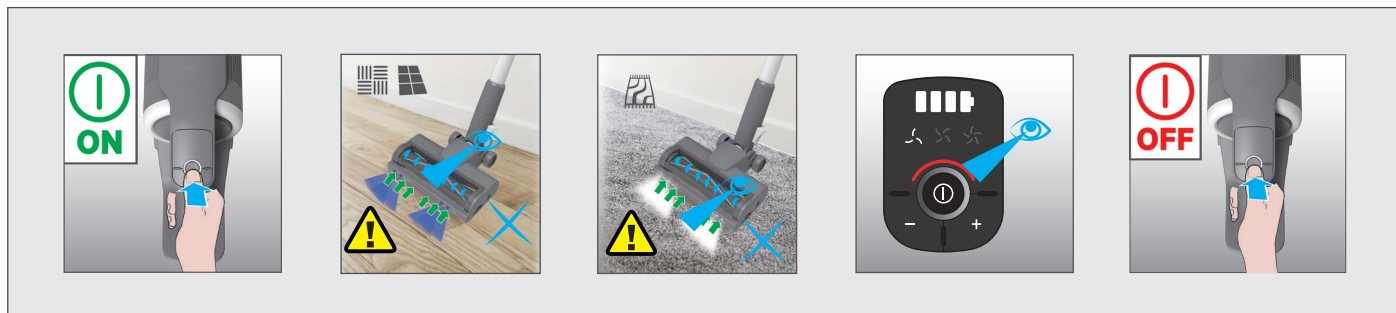

Kontrollinnstillinger:

Ved å trykke på “+” eller “-”-knappene kan du enkelt bytte mellom tre rengjøringsmoduser (STANDARD, TURBO, ØKO) avhengig av hva du ønsker å rengjøre.

Det tilhørende ikonet vil lyse på LED-displayet for å vise gjeldende modus.

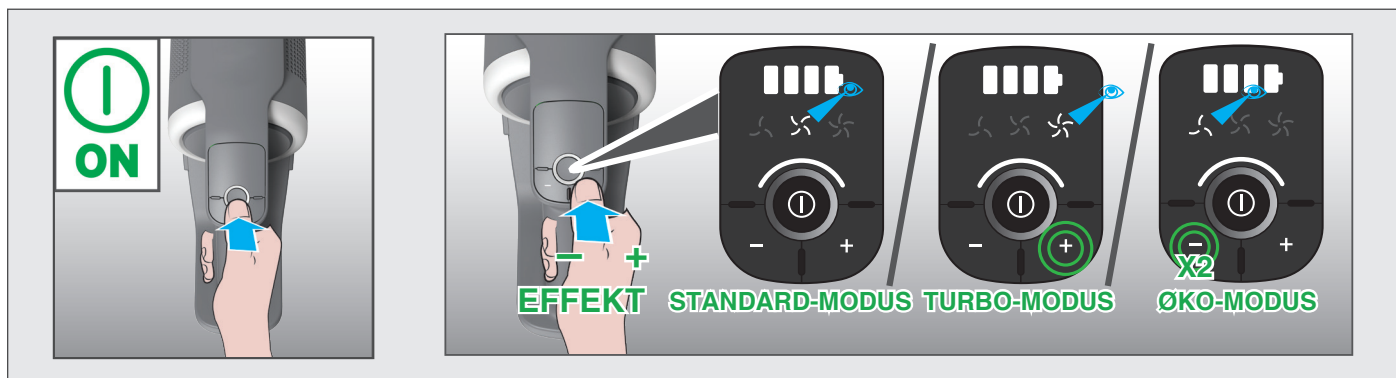

4.1.1 FLEKSIBEL MODUS*

NO



For enkelt å nå områder som er vanskelige å komme til under møblene, trykk på utløserknappen på det fleksible røret for å sette røret i en lavere vinkel.



4.2 OVER GULVNIVÅ- / HÅNDHOLDT MODUS

For å bruke produktet i Over gulvnivå-modus:



1. Fjern røret fra munnstykket ved å trykke på munnstykkets utløserpedal, og trekk ut røret fra munnstykket.
2. Sett inn ønsket tilbehør i enden av røret.
Alt tilgjengelig tilbehør passer i enden av røret.
3. Trykk på på/av-knappen for å starte støvsugingen.

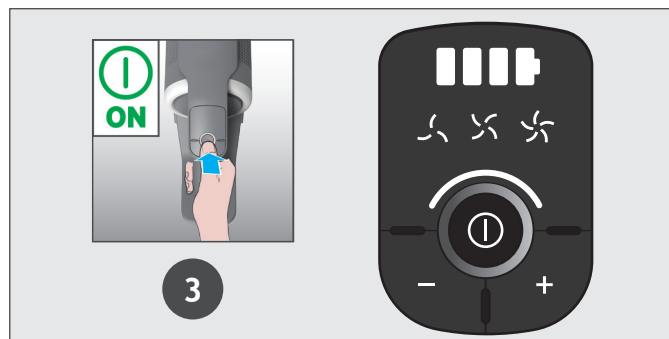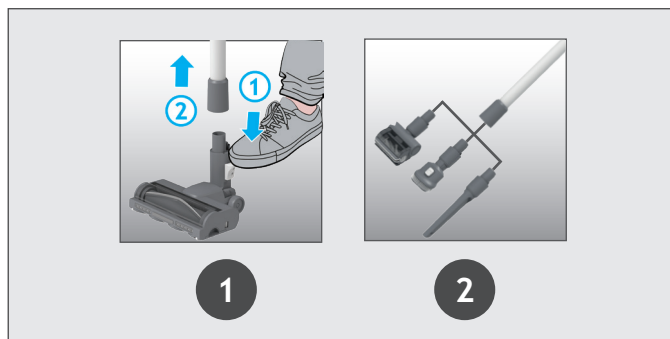

For å bruke produktet i håndholdt modus:

1. Fjern den håndholdte enheten fra røret ved å trykke på utløserknappen til den håndholdte enheten, og trekk ut.
2. Sett inn ønsket tilbehør i enden av den håndholdte enheten.
Alt tilgjengelig tilbehør passer i enden av den håndholdte enheten.
3. Trykk på på/av-knappen for å starte støvsugingen.

MERK: Produktet har en minnefunksjon og vil starte opp med siste innstilling.

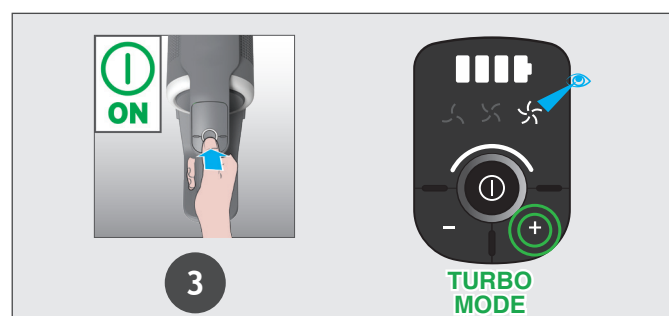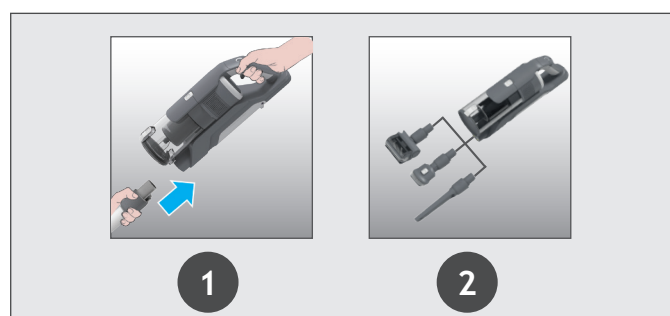


*Avhengig av modell.

Kontrollinnstillinger:

NO

Ved å trykke på “+” eller “-”-knappene kan du enkelt bytte mellom tre rengjøringsmoduser (STANDARD, TURBO, ØKO) avhengig av hva du ønsker å rengjøre.

Det tilhørende ikonet vil lyse på LED-displayet for å vise gjeldende modus.

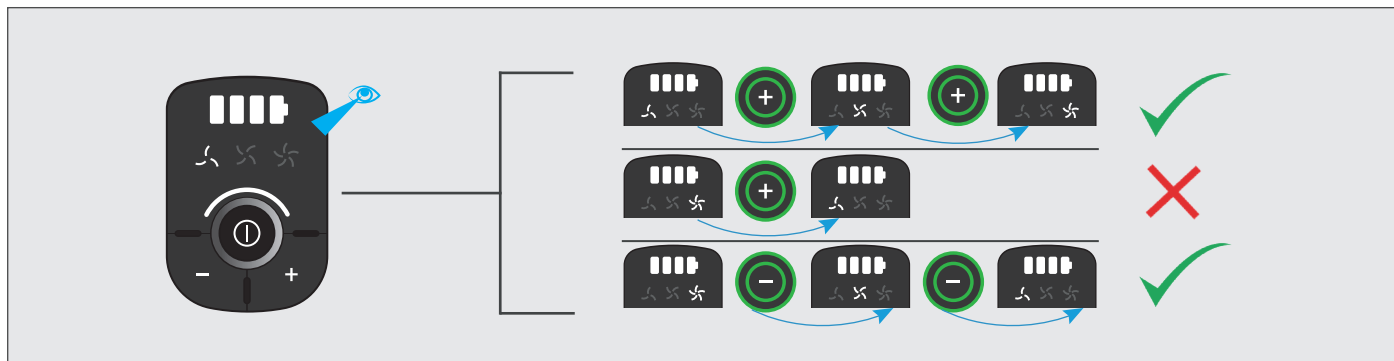


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.1 TØMME STØVBEHOLDEREN

Tøm støvbeholderen når avfallsmengden har nådd maksimumslinjen.

1. Slå av produktet.
2. Trykk på utløserknappen for den håndholdte enheten, og fjern den fra røret.
3. Hold den håndholdte enheten over en søppelbøtte, trykk på utløserknappen for støvbeholderklaffen og tøm avfallet ned i søppelbøtten.
4. Lukk støvbeholderklaffen.

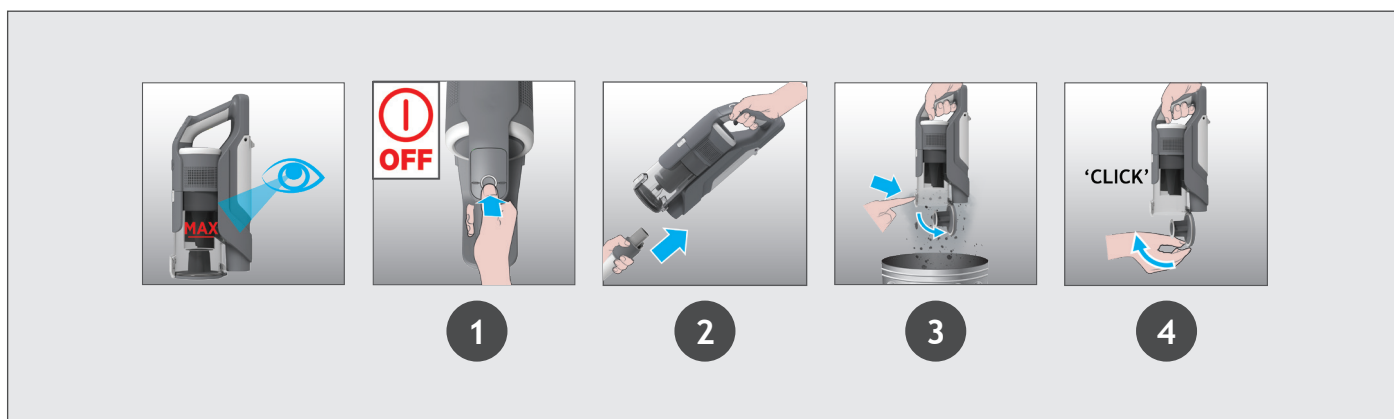


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.2 FILTRE


NO

VIKTIG: For optimal ytelse anbefaler vi å vaske filterene etter hver femte tømning av støvbeholderen.

1. Pass på at produktet er slått av.
2. Trykk på utløserknappen for den håndholdte enheten, og fjern den fra røret.
3. Trykk på utløserknappen og ta beholderen ut av den håndholdte enheten.
4. Ta ut motorens forfilter fra beholderen og løsne skumfilteret.
5. Trekk ut utslippsfilteret fra enheten.
6. Fjern eventuelle avfallsrester fra filterene og vask alle de tre filterene med lunkent vann.
7. La filterene tørke i 24 timer før de settes på plass igjen.
8. Bruk rengjøringsredskapet som følger med for å fjerne eventuelle avfallsrester fra innsiden av støvbeholderen.
9. Sett skumfilteret på motorens forfilter og sett begge tilbake på beholderen.
10. Sett utslippsfilteret tilbake på den håndholdte enheten.
11. Sett støvbeholderen tilbake i den håndholdte enheten.

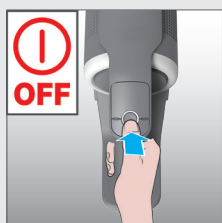


1

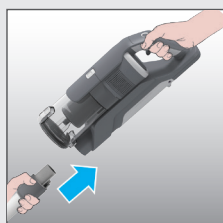


2



3

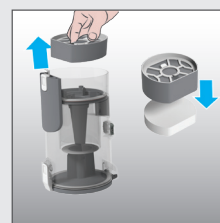

4

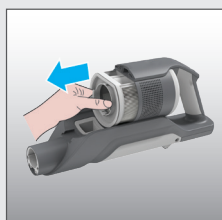


5




6




7

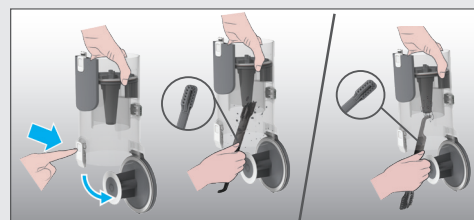


8

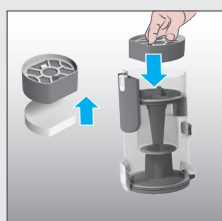

9

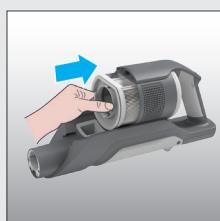

10

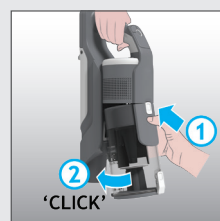

11


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.3 GULVMUNNSTYKKE

NO

Med ANTI-TWIST-funksjonen har din Hoover støvsuger en integrert kam som motvirker at hår fester seg rundt børstestangen. Hvis støvsugeren ikke suger effektivt, må kanskje børstestangen rengjøres.

1. Slå på produktet.
2. Dersom det er en blokkering i den rullende børsten, vil den slutte å rotere, og statuslinjen på LED-displayet vil bli rødt og blinke.
3. Slå av produktet.
4. Trykk på utløserpedalen på munnstykket.
5. Beveg skyveutløseren på munnstykket mot venstre og dra børsten ut.
6. Fjern eventuelle avfallsrester fra børstestangen.
7. Kontroller og fjern eventuelt større avfallsrester fra innsiden av munnstykket.
8. Sett børstestangen inn i riktig posisjon i munnstykket igjen, og trykk ned i enden av børstestangen til du hører et klikk og den låses i posisjon.
9. Etter montering kan du trykke på på/av-knappen for å fortsette å støvsuge.

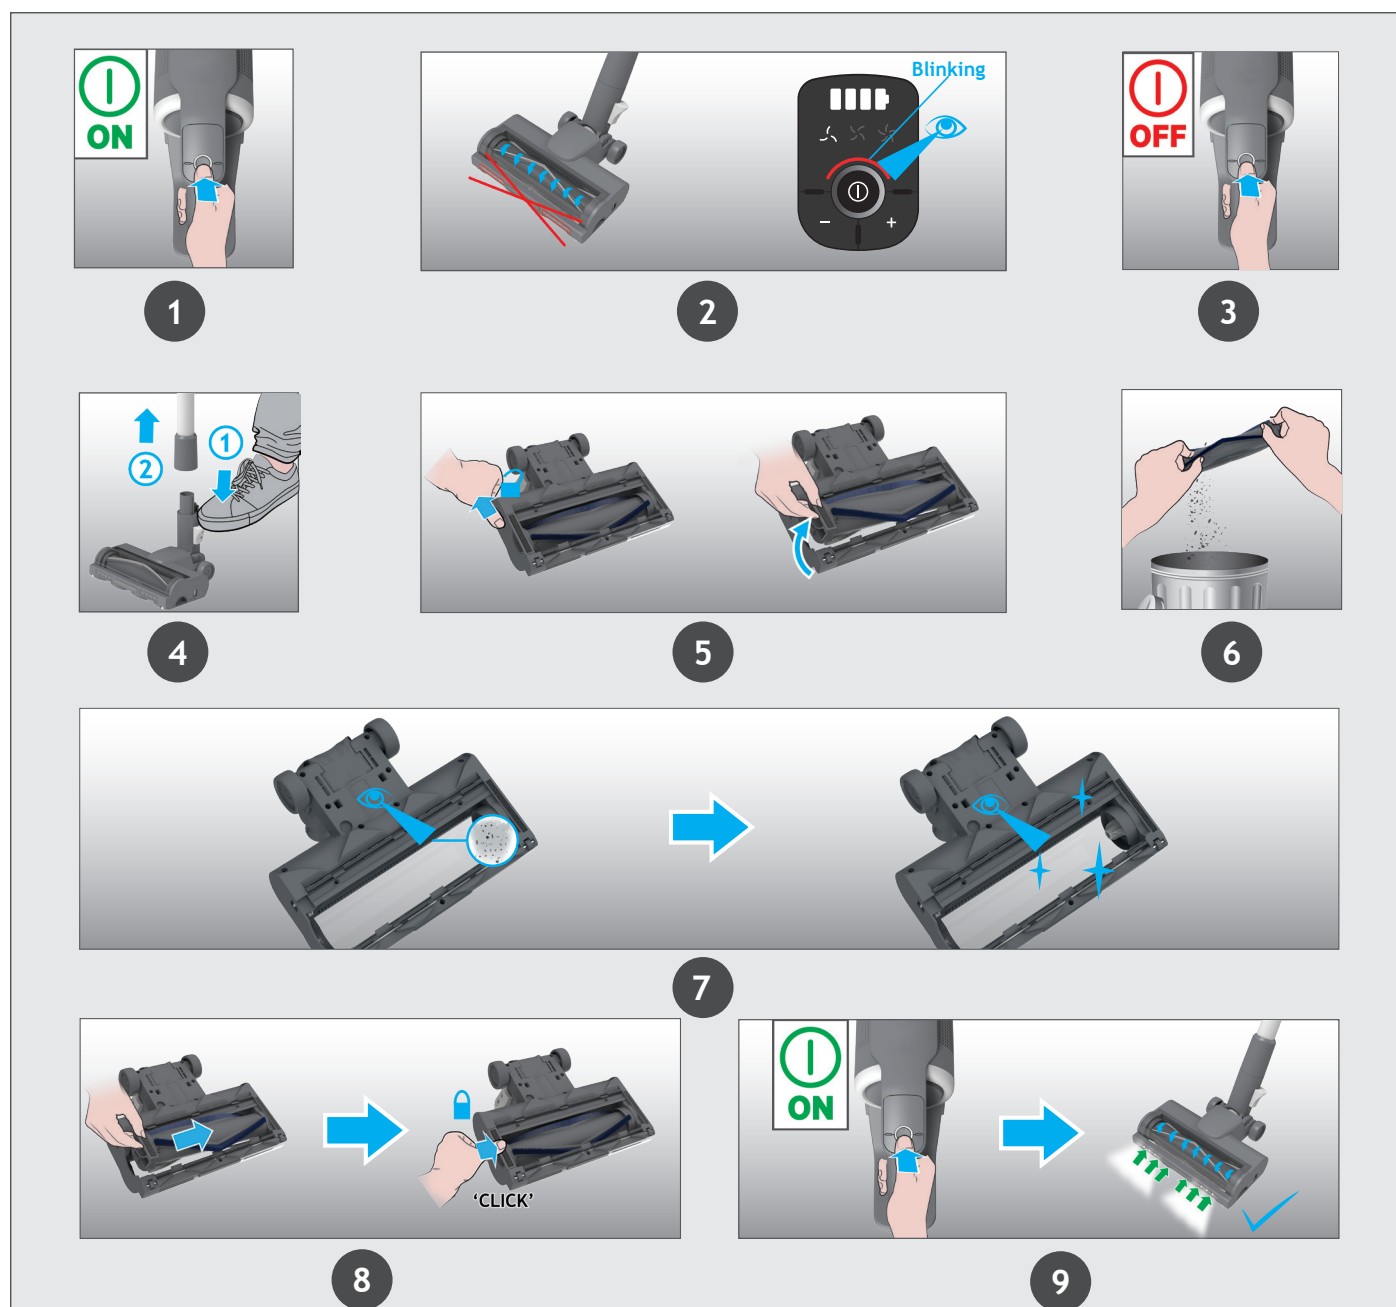


5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.4 MOTORISERT KJÆLEDYR-REDSKAP*

NO

1. Slå av produktet.
2. Fjerne det motoriserte kjæledyr-redskapet fra produktet.
3. Åpne børstestangens utløserlås med en mynt og ta ut børstestangen.
4. Fjern sammenfiltrede fibre eller avfallsrester fra børstestangen ved å bruke en saks.
5. Kontroller munnstykket innvendig og fjern eventuelle avfallsrester.
6. Sett børstestangen tilbake på plass og lås den i posisjonen ved hjelp av en mynt.

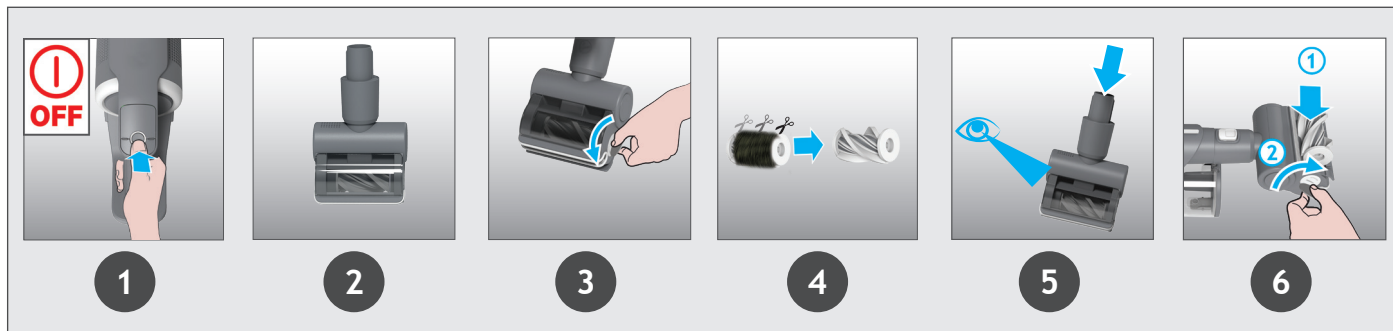

5. VEDLIKEHOLD AV STØVSUGEREN

5.5 BLOKKERINGER

Hvis produktet fungerer, men suger dårlig eller ikke i det hele tatt, kan det skyldes en blokkering. Utfør alle vedlikeholdsinstruksjoner i avsnittene 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Følgende andre områder på produktet bør du også sjekke for avfallsrester eller blokkeringer:

1. Slå av produktet.
2. Løsne gulvmunnstykket, røret og den håndholdte enheten som beskrevet tidligere.
3. Fjern børstestangen og sjekk munnstykkets innsugingsområde for avfall eller hindringer, og rengjør den.
4. Plasser munnstykkehalsen vertikalt og kontroller visuelt om det finnes avfallsrester eller hindringer, og rengjør den.
5. Kontroller festeområdet til den håndholdte delen visuelt for avfallsrester eller hindringer, og rengjør den.
6. Kontroller røret visuelt i begge ender og fjern avfallsrester eller hindringer.

Sett produktet sammen igjen.



*Avhengig av modell.

Hvis du får problemer med støvsugeren, kan du følge denne enkle kontrollisten før du tar kontakt med Hoover kundeservice.

A. Støvsugeren kan ikke slås på.

Kontroller at støvsugeren er ladet opp.

Sjekk om batteripakken er satt på plass.

B. Dersom det vises et rødt lys på batteriladeindikatoren.

Fjern eventuelle avfallsrester fra børstestangen og avfallsrester fra kammen

C. Støvsugeren har sluttet å virke.

Kontroller om det er blokkeringer i luftinntaket eller i røret, fjern dette og kontroller at produktet er slått AV.

Når dette er gjort, kan du trykke på på/av-knappen for å skru på produktet igjen.

D. Statuslinjen på LED-displayet blinker rødt.

Det er en blokkering i munnstykket eller en hindring i børstestangen. Sørg for at produktet er slått AV, og fjern eventuelle avfallsrester eller hindringer, følg rengjøringsinstruks 5.3.

E. Gulvsensoren er skadet

Dersom LED-lyset på munnstykket ikke fungerer (lyser blått på hardt gulv og hvitt på teppe), rengjør hele munnstykket med en klut. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med kundeservice.

F. Batteriene kan ikke lades.

Dette kan skyldes lagring over lenger tid (mer enn et halvt år).

Ta kontakt med Hoover kundeservice for å avtale utskifting av batteri.

Ta kontakt med Hoover kundeservice dersom problemet vedvarer.

G. Feil på hovedmotor.

Ta kontakt med kundeservice hvis disse feilene oppstår.

Avhending av emballasjen

Emballasjen beskytter apparatet mot skader under transport. Emballasjen er laget av miljøvennlige materialer som bør gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen reduserer bruk av råmaterialer i produksjonsprosessen og mengden avfall på søppelfyllinger

Utskifting og avhending av batterier

Denne støvsugeren har oppladbare litiumionbatterier som kan skiftes ut.

ADVARSEL: Bruk bare godkjente reservedeler til støvsugeren. Å bruke deler som ikke er godkjent av Hoover er farlig og vil ugyldiggjøre garantien.

ADVARSEL: Ikke prøv å åpne batteripakken og reparere den selv.

1. Trykk på batteriets utløserknapp og trekk ut batteriet.

2. Fjern den gamle batteripakken og erstatt den med den nye batteripakken.

3. Kast batteriene på en trygg måte. Brukte batterier bør leveres til en gjenbruksstasjon, og ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

ORIGINALDELER FRA HOOVER

Bruk alltid originale deler fra Hoover. Disse er tilgjengelige fra din lokale Hoover-forhandler eller direkte fra Hoover.

Når du bestiller deler, må du alltid oppgi modellnummeret ditt.




DIN GARANTI

Garantibetingelsene for dette apparatet er som definert av vår representant i det landet der det ble solgt. Detaljer vedrørende disse betingelsene fås fra forhandleren der apparatet ble kjøpt.

Salgskvitteringen må fremvises ved fremsetting av krav under betingelsene i denne garantien.

PRODUKTKOMPONENTER:



- A. PÅ/AV-knapp
- B. "+" Lägesknapp
- C. "-" Lägesknapp
- D. LED-skärm
- E. Dammbehållare
- F. Frigöringsknapp för behållare
- G. Frigöringsknapp för behållarklaff
- H. Frigöringsknapp för rör
- I. Rör
- J. Munstycke
- K. Pedal för frigöring av munstycke
- L. LED-lampor på framsida av munstycke
- M. Frigöringslucka borstmunstycke
- N. Reglage för borstmunstycke
- O. Borststång
- P. Filterram
- Q. Svampfilter
- R. Utblåsningsfilter
- S. Flexi-rör*

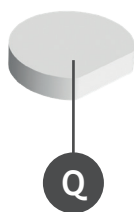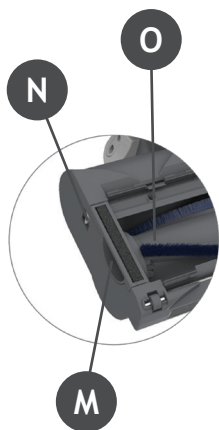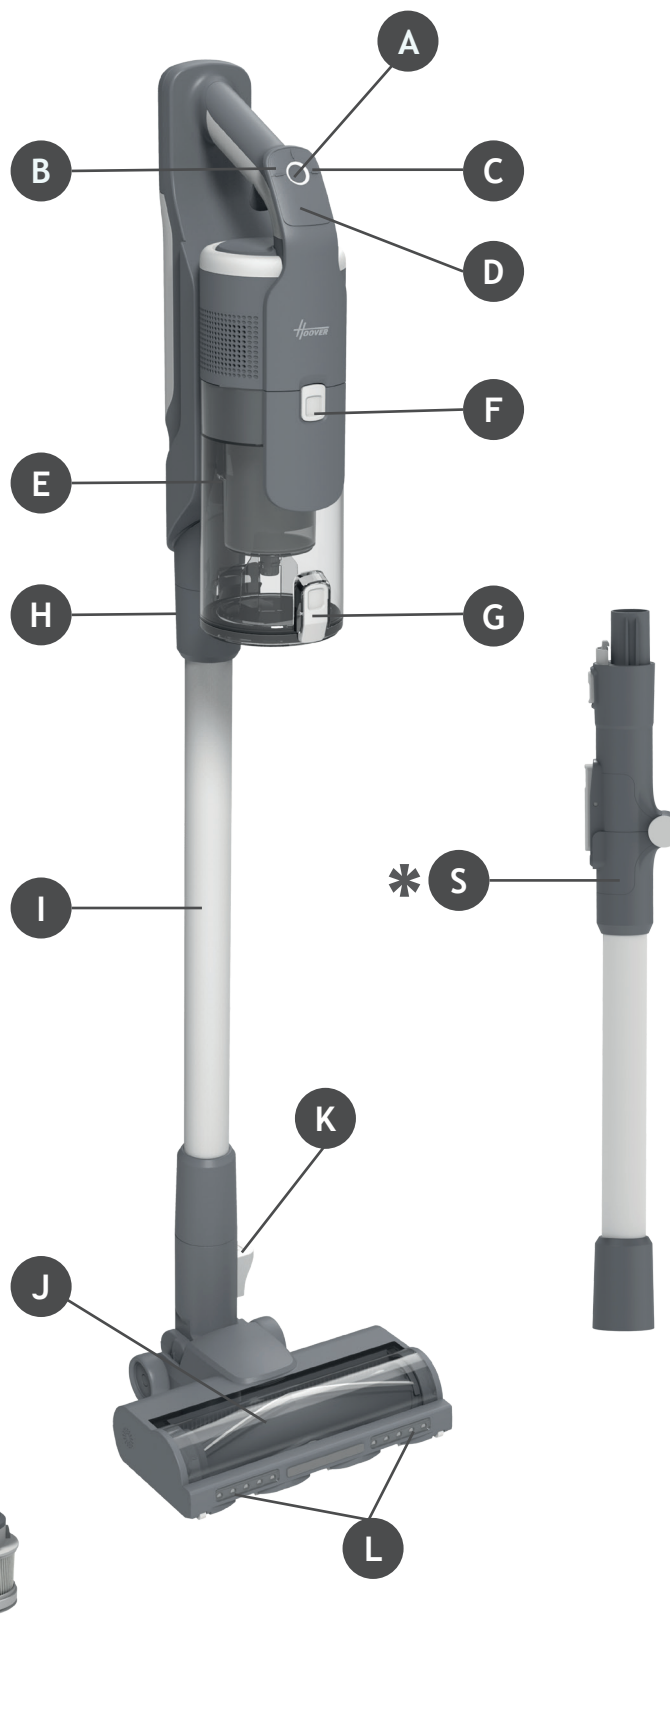

*Beroende på din modell.

PRODUKTKOMPONENTER:

- T. Batteripaket
- U. Batteriladdningslampa
- V. Batteriladdningsuttag
- W. Frigöringsknapp för batteri
- X. Laddare
- Y. Väggfäste
- Z. Vägghmonterat laddningsuttag
- AA. Vägghmonterad hängare 1
- AB. Vägghmonterad hängare 2*
- AC. Vägghmonteringssskruvar
- AD. Verktyg för springor
- AE. 2-i-1-dammborste
- AF. Motoriserat husdjursverktyg*

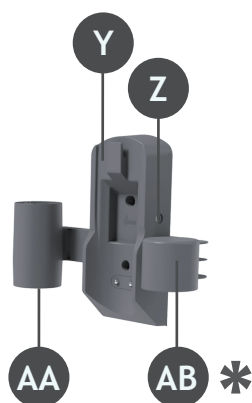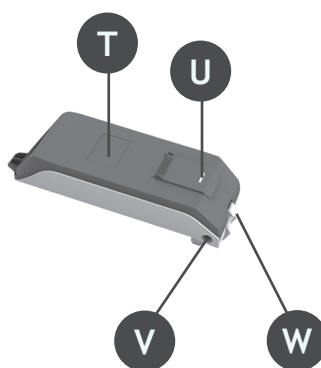

*Beroende på din modell.



2. FÖRBEREDA DIN DAMMSUGARE

SE

Ta ut produktens alla delar från förpackningen och sätt ihop din dammsugare.

STEG 1: Montera röret i golvmunstycket.

STEG 2: Montera den handhållna enheten på röret.

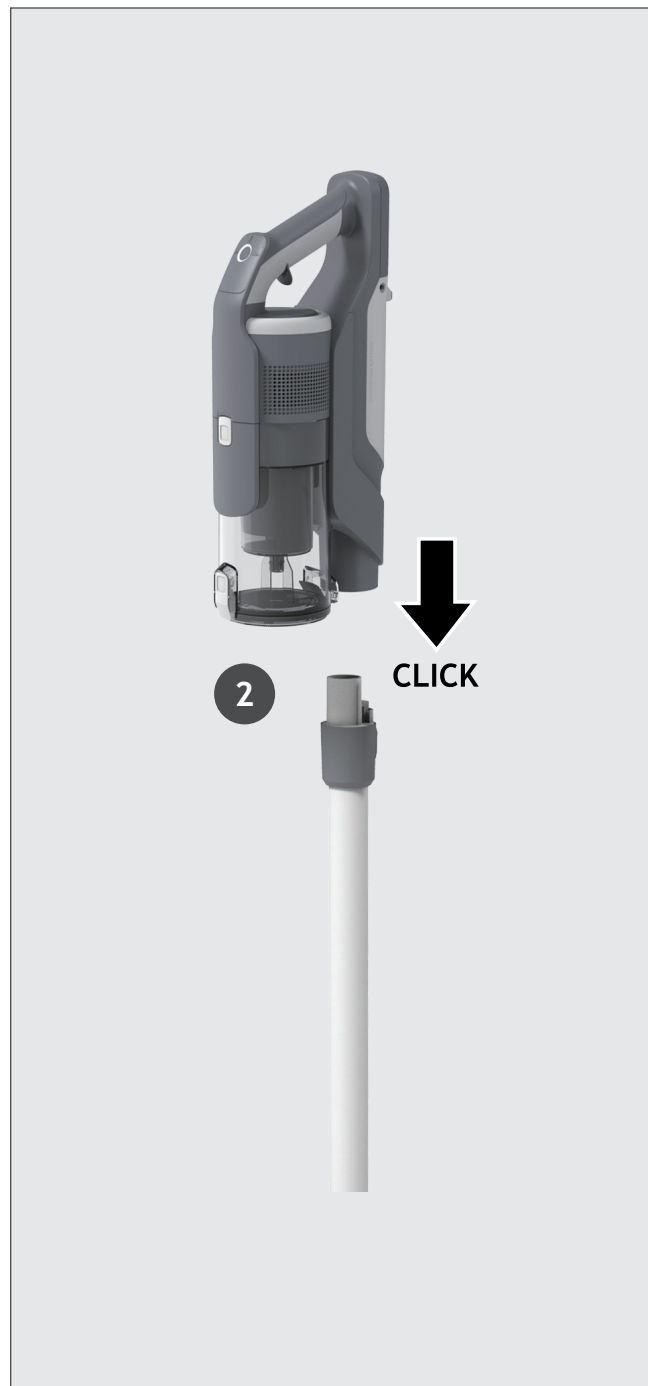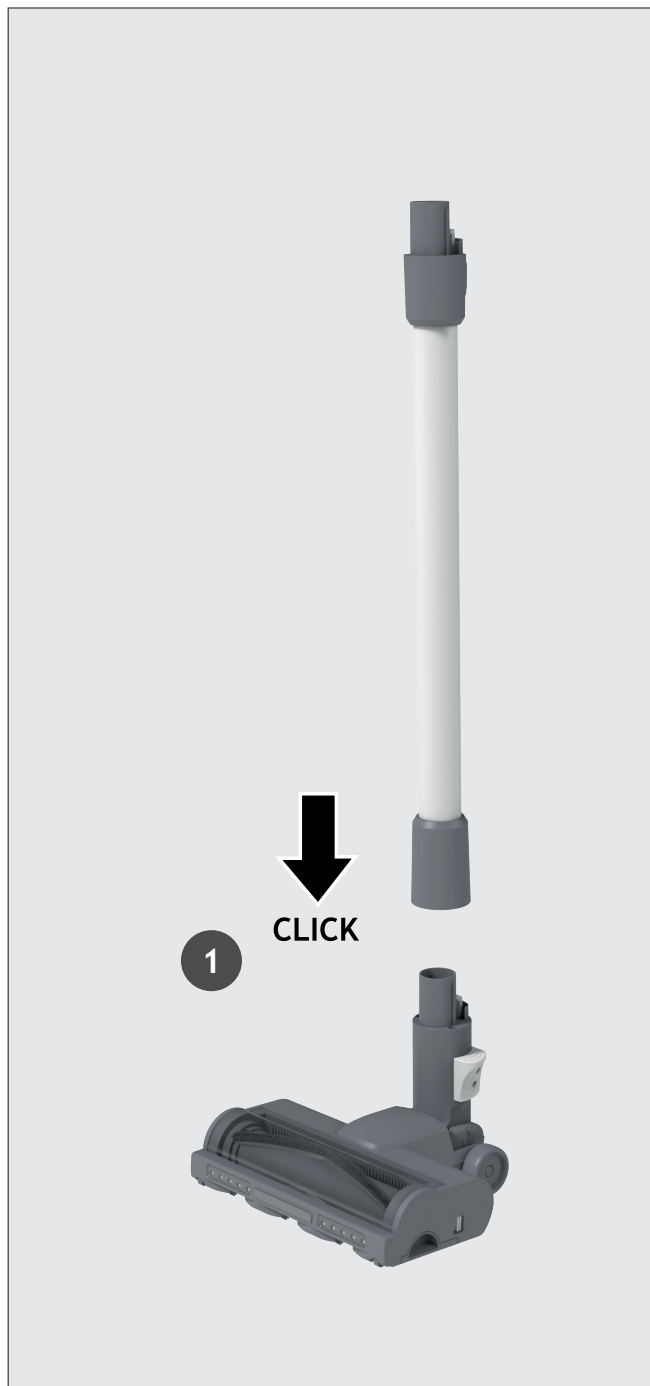

2. FÖRBEREDA DIN DAMMSUGARE

SE



Det ingår ett väggfäste för förvaring. Om du vill använda den ska du fortsätta med monteringen. Fäst Hängare 1 på väggfästet på vänster sida, skjut den tills du hör ett "klick".

*Beroende på din modell kan du också ha en Hängare 2. Fäst den i väggfästet på höger sida och skjut den tills du hör ett "klick".

Fäst väggfästet på väggen med hjälp av de två medföljande skruvarna.

Alla tillbehör kan fästas på väggfästet. Fäst dem på hängarna tills du hör att de "klickar" på plats.

Sätt in laddaren i laddningsingången på väggfästet så laddas dammsugaren automatiskt varje gång du hänger upp den på väggfästet.

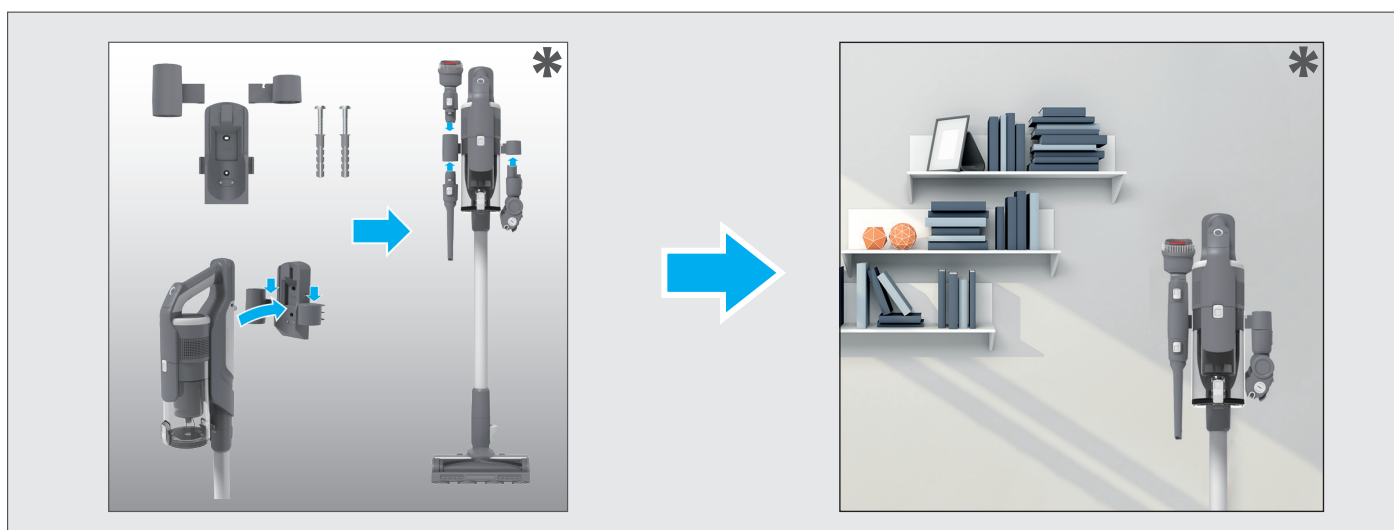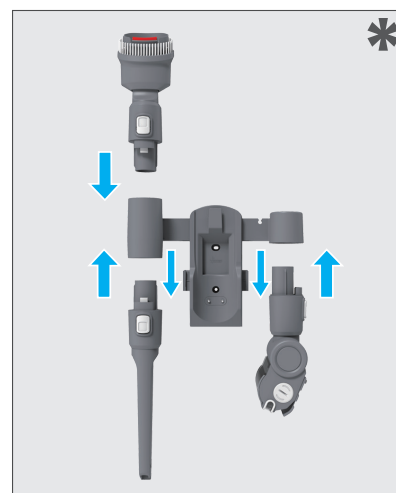

3. LADDA BATTERIET


Batteriet i din produkt är inte fulladdat.

Innan du använder den första gången ska du ladda den helt: Detta bör ta cirka 3,5 timmar.

För att underlätta för dig kan batteriet laddas under 3 olika förhållanden.

1: Batteristatusen kommer att visas på LED-displayen med produkten färdigmonterad i stickläge.

2: Batteristatusen kommer att visas på LED-displayen med produkten färdigmonterad på väggfästet


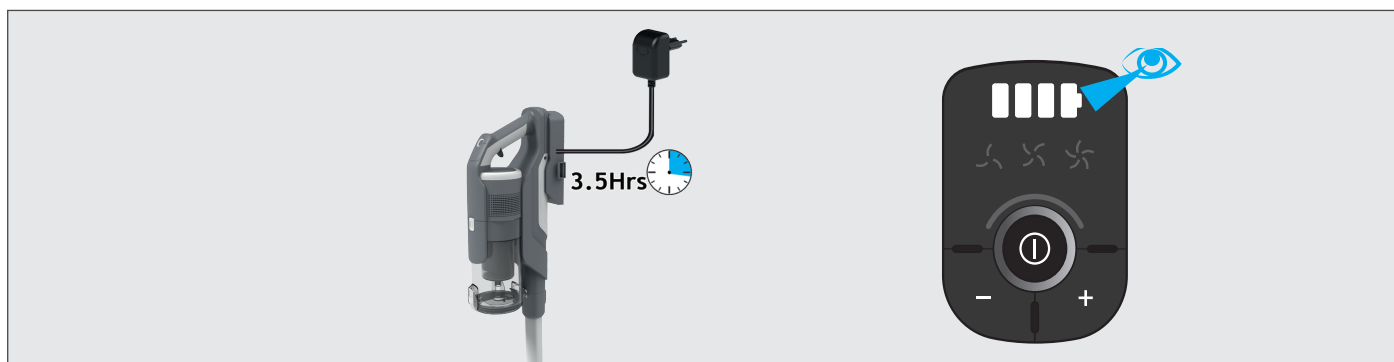


*Beroende på din modell.

3: Avlägsna batteriet från produkten genom att trycka på batteriets frigöringsknapp. Anslut batteriladdarens stickpropp till batteriet. Batteripaketets LED-lampa lyser RÖTT under laddning. När laddningen är slutförd kommer LED-indikatorn att lysa GRÖNT.


SE

OBS! Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår. Använd endast laddare som medföljde produkten.

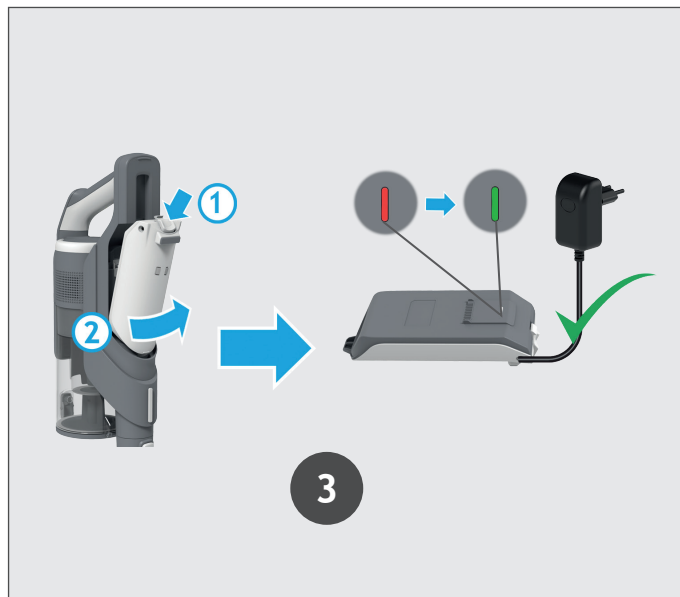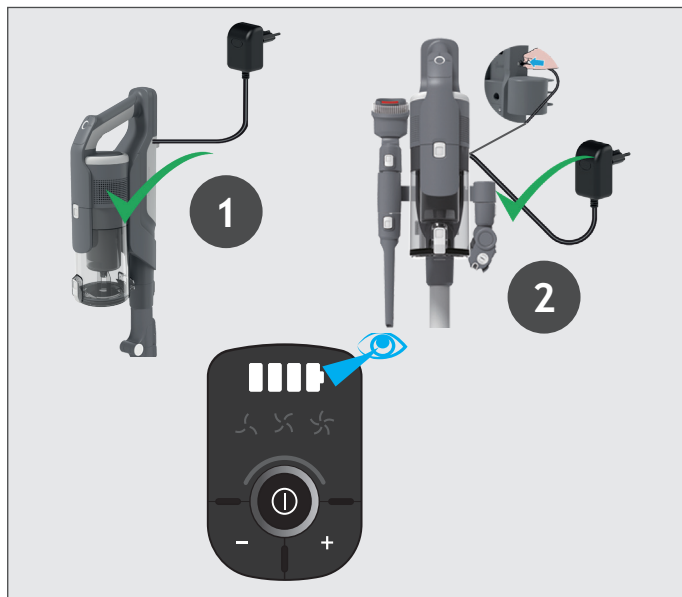

När du använder din produkt indikeras batteriets laddningsnivå i realtid på LED-displayen på handheten.

När den återstående körtiden har minskat till 2 minuter börjar en röd ikon på LED-lampan att blinka. Vi rekommenderar att du stänger av produkten, tar ur batteriet och laddar det.

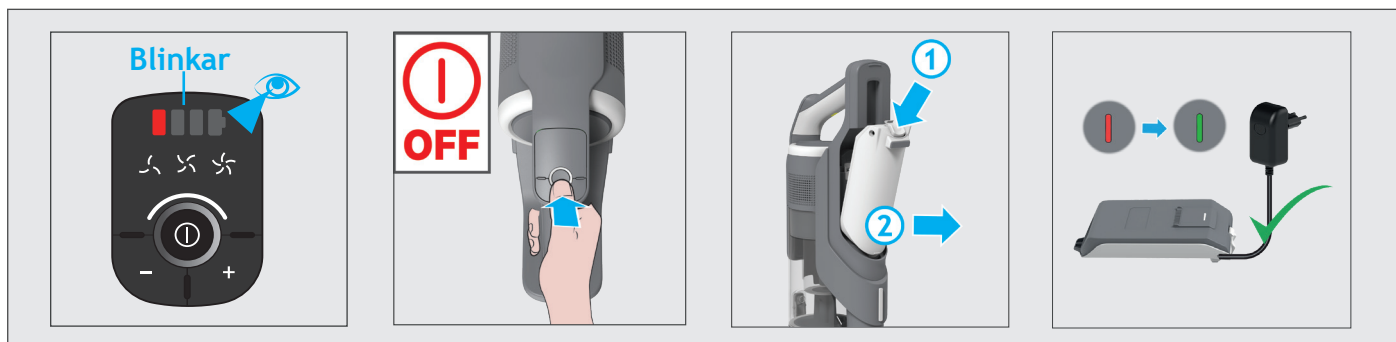

4. ANVÄNDA DAMMSUGAREN


Det finns 3 olika arbetslägen för din dammsugare:

1. Stick-läge.
2. Ovan golv-läge.
3. Handhållet läge.



Så här använder du din produkt i stick-läget:

1. Placera foten på munstycket och dra tillbaka för att luta tillbaka röret.
 2. Tryck på strömbrytaren på/av för att börja rengöringen.
- OBS!** Borststängan roterar alltid.

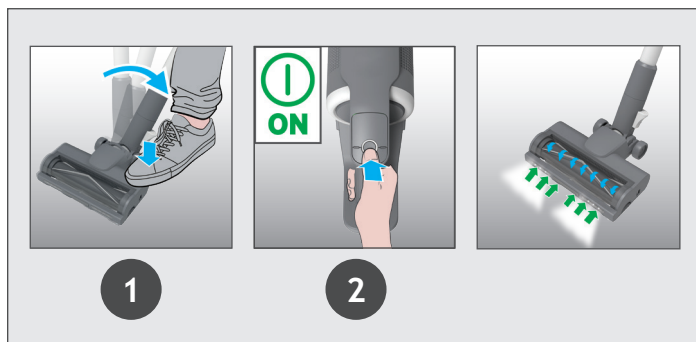


Golvsensor:

Din HF6 är utrustad med en golvvaknning som automatiskt känner av vilken typ av golv du dammsuger och justerar effekten. När du dammsuger ett hårt golv lyser LED-lamporna på munstycket vitt. Vid dammsugning av en matta lyser LED-lamporna på munstycket blått.




När ett fel uppstår blir statusfältet på LED-skärmen på huvudenheten rött och blinkar.

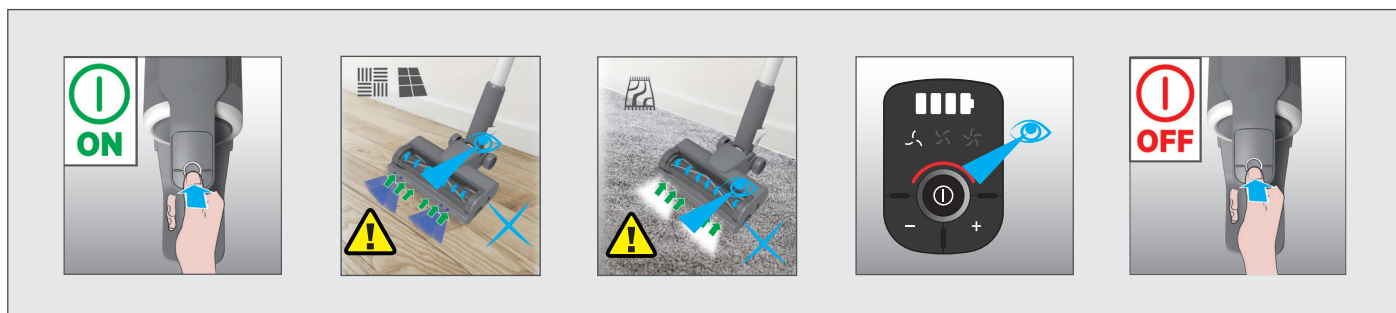

Kontrollinställningar:

Genom att trycka på knapparna "+" eller "-" kan du enkelt växla mellan de tre rengöringslägena (STANDARD, TURBO, ECO) beroende på rengöringsuppgiften.

Motsvarande ikon tänds på LED-displayen för att visa det aktuella läget.

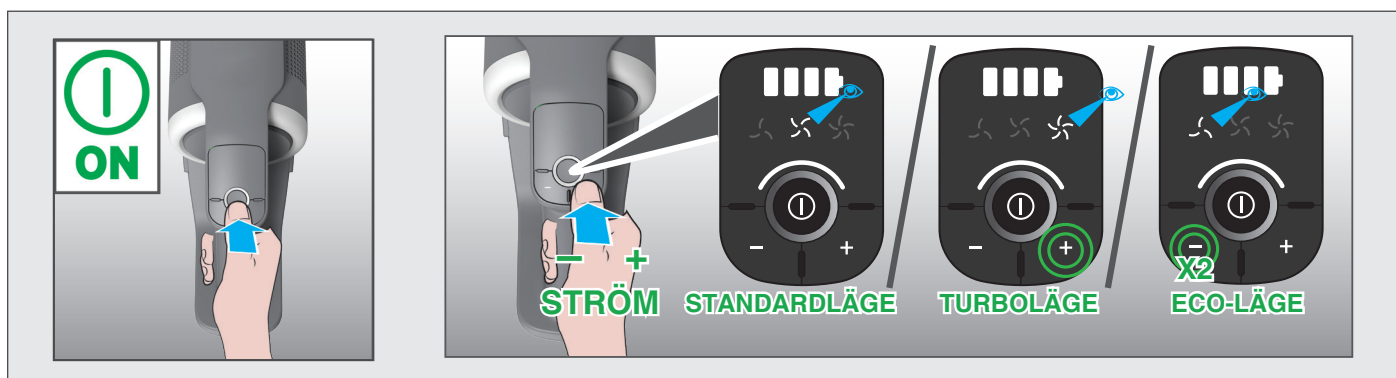

4.1.1 FLEXIBELT LÄGE*

SE



Om du vill ha lätt åtkomst till svåråtkomliga områden under möbler, tryck på det flexibla rörets frigöringsknapp för att positionera röret i en lägre vinkel.



4.2 PÅ GOLV / HANDHÅLLET LÄGE



Så här använder du din produkt i läget Ovan på golvet:

1. Ta bort röret från munstycket genom att trycka på munstyckets frigöringspedal och dra ut röret från golvmunstycket.
2. Montera önskat tillbehör i änden av röret.
Alla dina tillgängliga tillbehör kommer att passa på änden av röret.
3. Tryck på strömbrytaren på/av för att börja rengöringen.

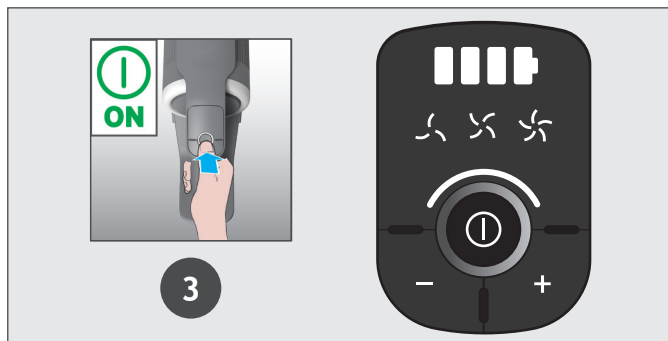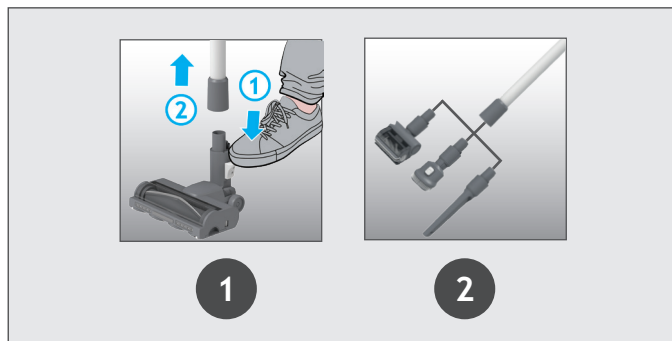

Så här använder du din produkt i handhållet läge:


1. Ta bort den handhållna enheten från röret genom att trycka på den handhållna frigöringsknappen och dra isär.
2. Montera önskat tillbehör i änden av den handhållna enheten.
Alla dina tillgängliga tillbehör kommer att passa på änden av den handhållna enheten.
3. Tryck på strömbrytaren på/av för att börja rengöringen.
OBS! Produkten har minnesfunktion och den startar om i sin senaste inställning.

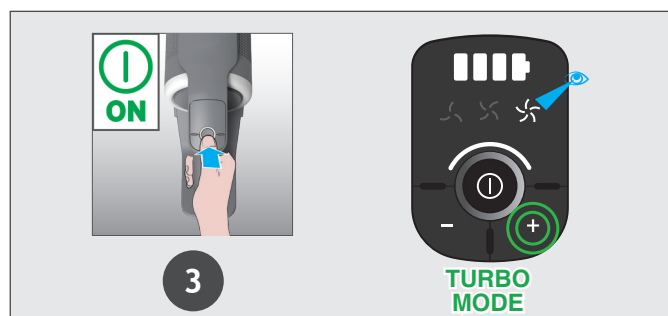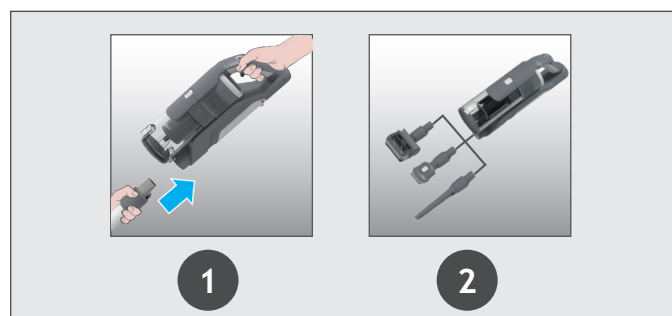

*Beroende på din modell.

Genom att trycka på knapparna “+” eller “-” kan du enkelt växla mellan de tre rengöringslägena (STANDARD, TURBO, ECO) beroende på rengöringsuppgiften.

Motsvarande ikon tänds på LED-displayen för att visa det aktuella läget.

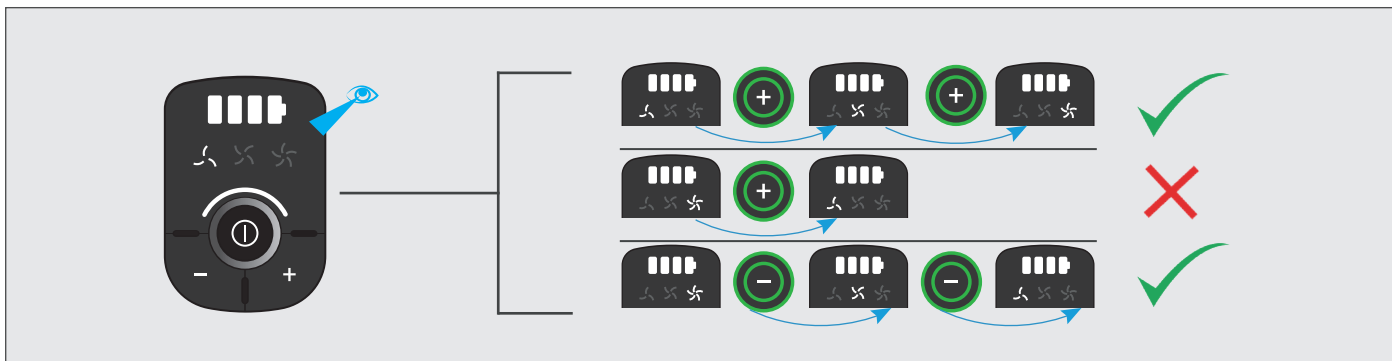


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.1 TÖMMA DAMMBEHÅLLAREN

När skräpet i dammbehållaren når maxgränsen, töm den.

1. Stäng av produkten.
2. Tryck på den handhållna enhetens frigöringsknapp för att avlägsna den handhållna enheten från röret.
3. Håll den handhållna enheten över en papperskorg och tryck på frigöringsknappen för dammbehållaren för att öppna luckan och släppa ut skräpet i soporna.
4. Stäng dammbehållaren.

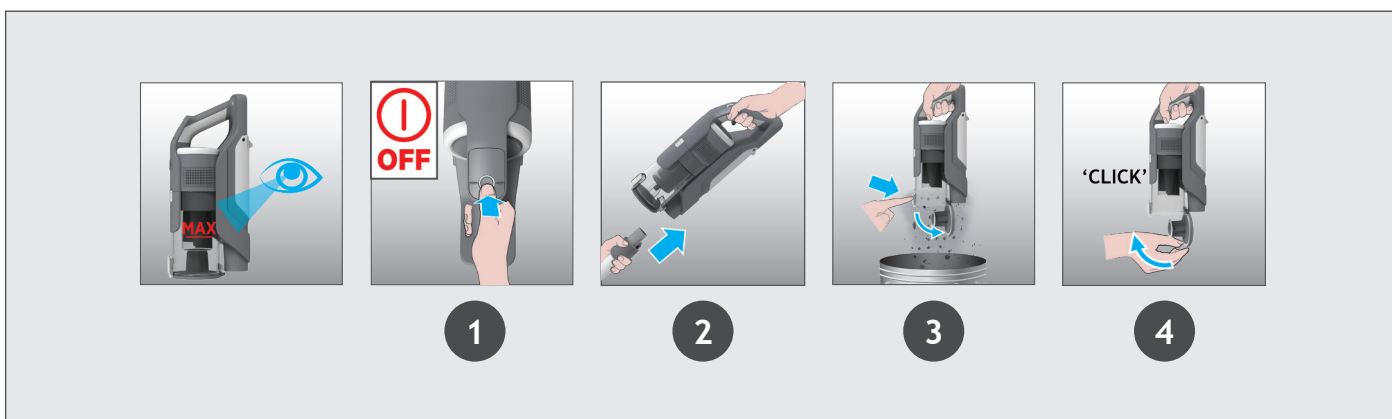


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.2 FILTER


SE

VIKTIGT: För optimal prestanda rekommenderar vi att du tvättar dina filter efter var 5:e tömning av behållaren.

1. Säkerställ att produkten är avstängd.
2. Tryck på den handhållna enhetens frigöringsknapp för att avlägsna den handhållna enheten från röret.
3. Tryck på behållarens frigöringsknapp och ta bort behållaren från den handhållna enheten.
4. Ta bort förmotorfiltren från behållaren och separera skumfiltret.
5. Dra ut utblåsningsfiltret från enheten.
6. Ta bort allt överflödigt skräp från filtren och tvätta alla 3 filtren med ljummet vatten.
7. Låt torka i 24 timmar innan du sätter tillbaka den på din produkt.
8. Använd det medföljande rengöringsverktyget för att ta bort allt överflödigt skräp från behållaren.
9. Sätt tillbaka skumfiltret på förmotorfiltret och sätt tillbaka det i behållaren.
10. Sätt tillbaka avgasfiltret på den handhållna enheten.
11. Sätt tillbaka behållaren på den handhållna enheten.

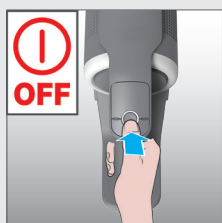


1

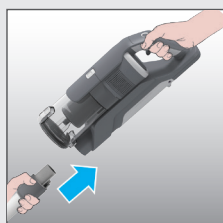


2



3

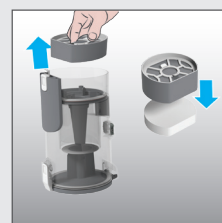

4

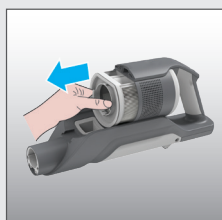


5




6




7

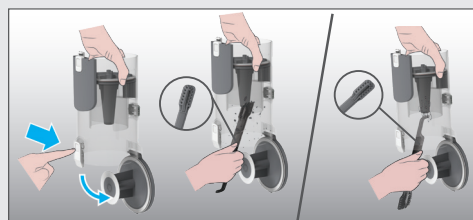


8

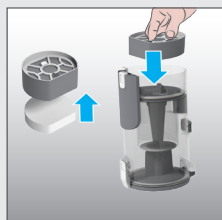

9

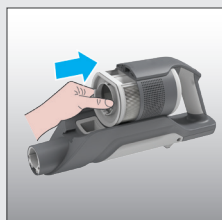

10

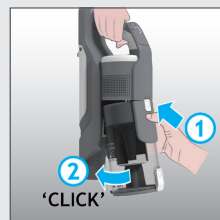

11


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.3 GOLVMUNSTYCKE

SE

Tack vare ANTI-TRASSEL har din Hoover-dammsugare en integrerad kam som minskar hårstrån runt borststängan. Men om din dammsugare inte suger upp effektivt kan din borststång behöva rengöras.

1. Slå på produkten.
2. Om omröraren är blockerad slutar omröraren att rotera och statusfältet på LED-displayen blir rött och blinkar.
3. Stäng av produkten.
4. Tryck på pedalen för frigöring av munstycket.
5. Flytta reglaget för frigöring av munstycksborsten till vänster och dra ut omröraren.
6. Ta bort allt överflödigt skräp från borststängan.
7. Kontrollera efter och ta bort allt större skräp från insidan av munstycket.
8. Sätt tillbaka borststängan i munstycket och se till att det är i korrekt position och tryck ned borststängens ände tills den klickar på plats.
9. När monteringen är klar trycker du på strömbrytaren för att fortsätta rengöringen.

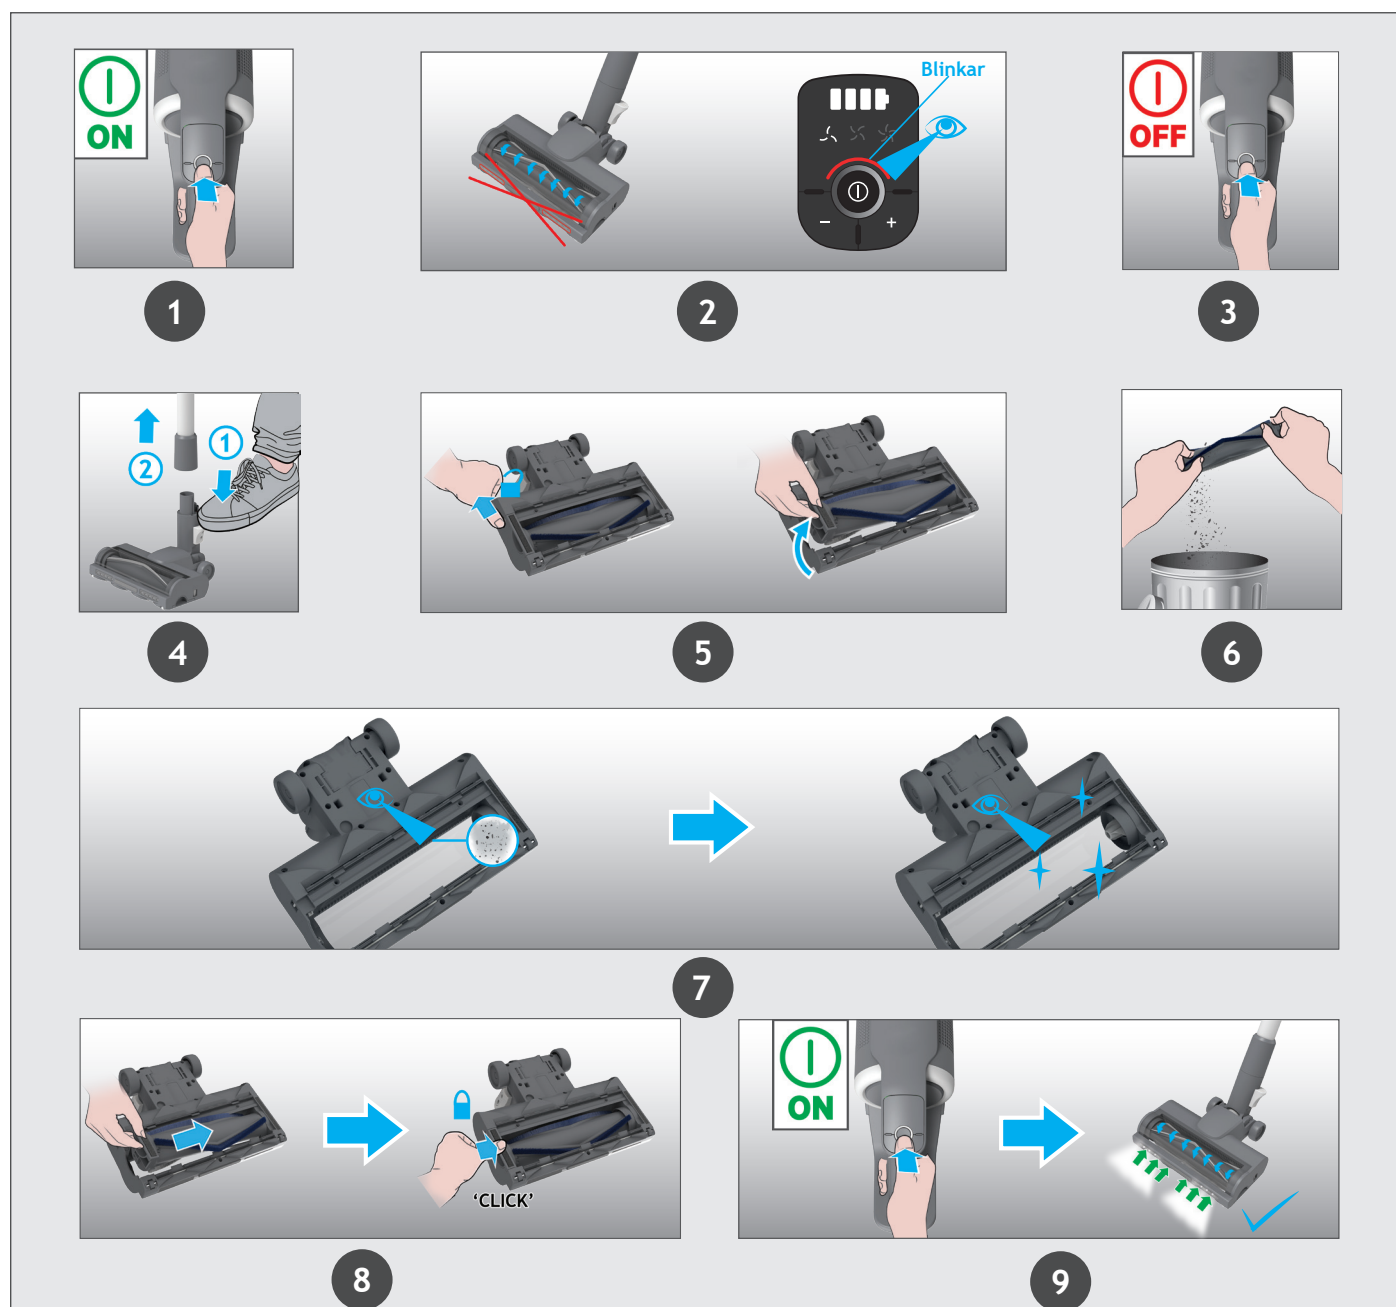


5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.4 MOTORISERAT HUSDJURSVERKTYG*

SE

1. Stäng av produkten.
2. Ta bort det motoriserade husdjursverktyget från din produkt.
3. Öppna borststångens frigöringslås med ett mynt och ta bort borststången.
4. Använd en sax för att ta bort trassliga fibrer eller skräp från borststången.
5. Titta inuti munstycket och ta bort eventuellt skräp.
6. Sätt tillbaka borststången och lås fast den med ett mynt.

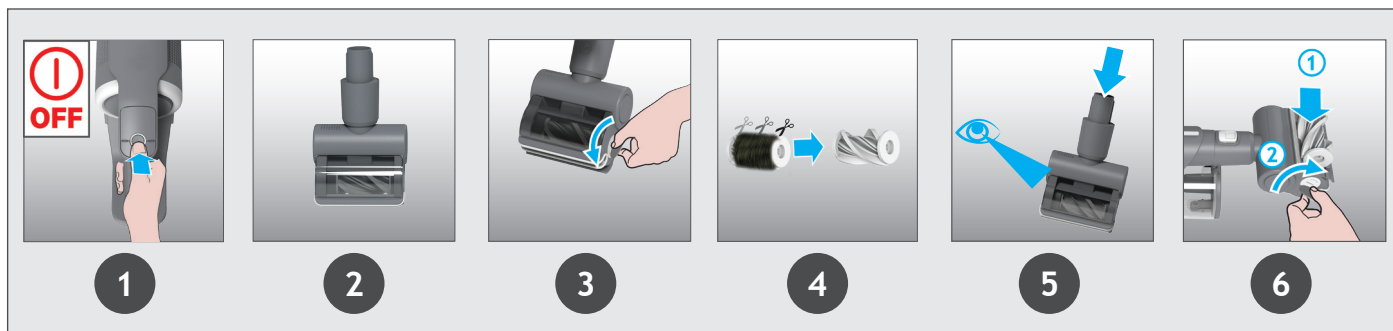

5. UNDERHÅLL AV DAMMSUGAREN

5.5 BLOCKERINGAR

Om din produkt fortfarande fungerar men har lågt eller inget insug, kan du ha en blockering. Utför alla underhållsinstruktioner som ingår i avsnitt 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Följande ytterligare delar av din produkt bör också kontrolleras för skräp eller blockeringar:

1. Stäng av produkten.
2. Separera golvmunstycket, röret och den handhållna enheten enligt tidigare instruktioner.
3. Ta bort borstmunstycket och kontrollera visuellt munstycksinloppet för skräp eller hinder och rensa.
4. Placera munstyckshalsen vertikalt och kontrollera visuellt efter skräp eller hinder och rengör den.
5. Kontrollera visuellt det handhållna inloppsanslutningsområdet för skräp eller hinder och rengör den.
6. Kontrollera visuellt båda ändarna av röret och ta bort eventuellt skräp eller hinder.

Sätt ihop din produkt igen.



*Beroende på din modell.

Om du har något problem med din dammsugare, följ denna enkla checklista innan du ringer Hoovers kundtjänstcenter.

A. Ångrengöraren slår inte på.

Kontrollera om dammsugaren är laddad.

Kontrollera att batteriet sitter på plats.

B. Om en röd lampa visas på batteriladdningsindikatorn.

Ta bort allt överflödigt skräp från borststången och allt trassligt skräp från kammen

C. Dammsugaren har slutat fungera.

Kontrollera om den finns något hinder i luftinloppet eller i röret, avlägsna eventuella hinder och se till att produkten är avstängd.

Tryck därefter på På/Av-knappen för att starta produkten igen.

D. Statusindikatorn på LED-displayen blinkar rött.

Det finns ett stopp i munstycket eller ett hinder i borststången. Se till att produkten är avstängd och avlägsna allt skräp eller hinder och följ rengöringsmedlets underhåll 5.3.

E. Golvsensorn är skadad

Om LED-lamporna på munstycket inte fungerar (de ser blå ut på hårda golv och vita på mattor), rengör du hela munstycket med en trasa. Om problemet kvarstår ska du kontakta kundtjänst.

F. Batterierna kan inte laddas.

Det kan bero på att den har förvarats under en väldigt lång period (mer än ett halvår).

Kontakta Hoovers kundtjänst för att ordna batteribyte.

Om problemet kvarstår kontakta Hoovers kundtjänstcenter.

G. Fel på huvudmotorn.

Kontakta kundtjänst i händelse av sådana funktionsstörningar.

Avfallshantering av förpackningsmaterialet

Förpackningen är utformad för att skydda apparaten från skador under transporten.

Förpackningsmaterialen som används är miljövänliga för kassering och bör återvinnas.

Återvinning av förpackningarna minskar användningen av råmaterial i tillverkningsprocessen och minskar också mängden avfall på deponier

Byta ut och kassera batterierna

Denna dammsugare är utrustad med ett laddningsbart litiumjonbatteri som är utbytbar.

WARNING: Använd endast godkända reservdelar för din dammsugare. Användning av delar som inte är godkända av Hoover är farligt och kan ogiltigförklara din garanti.

WARNING: Försök inte att öppna batteripaketet och reparera det själv.

1. Tryck på batteriets frigöringsknapp och dra ut batteriet.

2. Ta bort det gamla batteripaketet och byt ut det med det nya batteripaketet.

3. Släng batterierna på ett säkert sätt. Använda batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna.

HOOVER RESERVDELAR OCH FÖRBRUKNINGSVAROR

Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hoover-återförsäljare eller direkt från Hoover.


Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.

DIN GARANTI

Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.

TUOTTEEN OSAT:



- A. ON/OFF-painike
- B. "+" Tilapainike
- C. "-" Tilapainike
- D. LED-näyttö
- E. Pölysäiliö
- F. Pölysäiliön vapautuspainike
- G. Säiliön läpän vapautuspainike
- H. Putken vapautuspainike
- I. Putki
- J. Suulake
- K. Suulakkeen vapautuspoljin
- L. Suulakkeen etuvalot
- M. Suulakkeen harjarullan vapautuskansi
- N. Suulakkeen harjarullan liukusäädin
- O. Harjarulla
- P. Suodatinkehys
- Q. Suodatinsieni
- R. Poistosuodatin
- S. Säädetty putki*

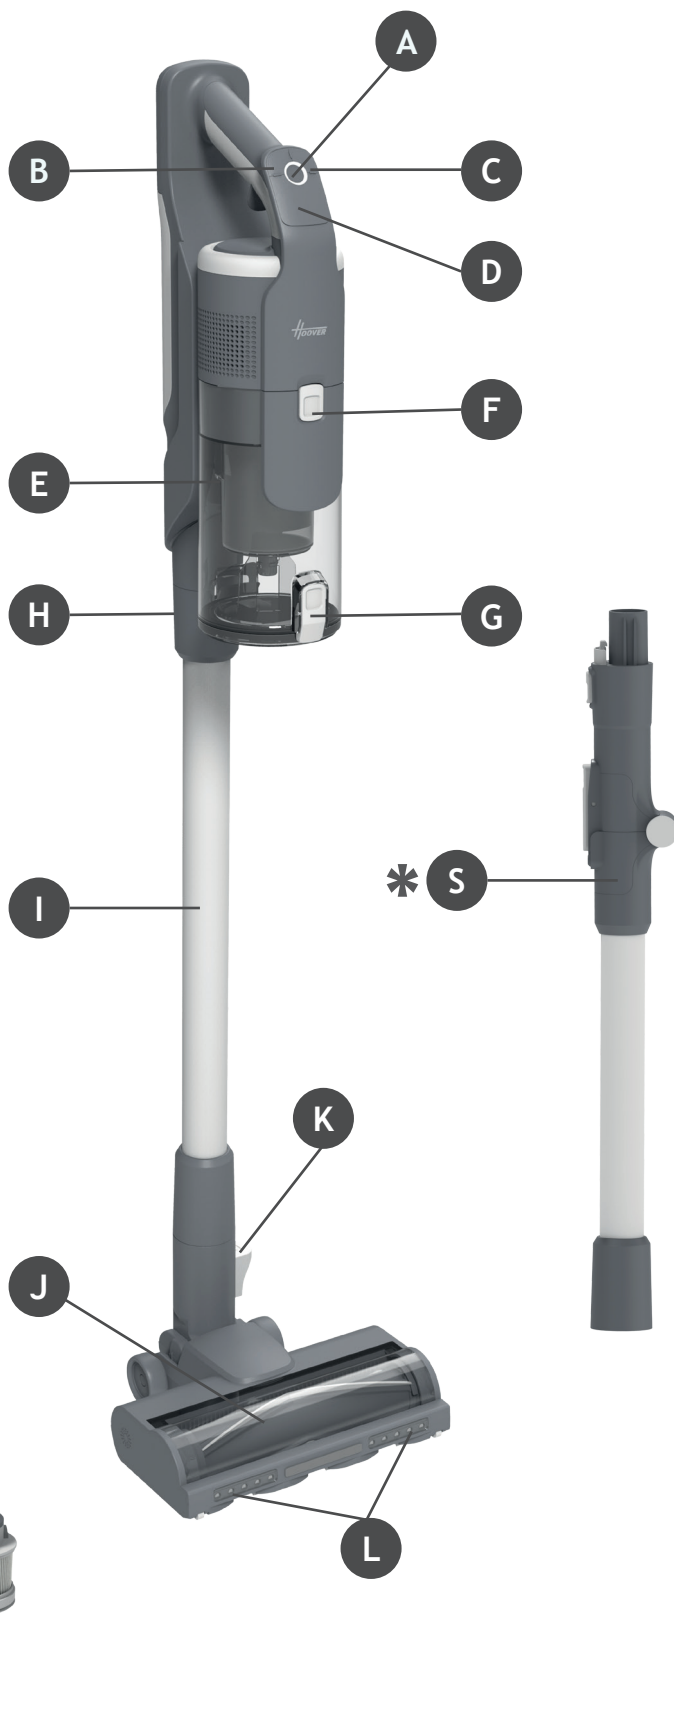

*Mallikohtainen.

TUOTTEEN OSAT:

- T. Akku
- U. Akun latauksen merkkivalo
- V. Akun latausportti
- W. Akun vapautuspainike
- X. Laturi
- Y. Seinäteline
- Z. Seinätelineen latausportti
- AA. Seinätelineen ripustin 1
- AB. Seinätelineen ripustin 2*
- AC. Seinätelineen ruuvit
- AD. Rakosuulake
- AE. 2in1-pölyharja
- AF. Moottoroitu työkalu kotieläinten karvojen poistoon*

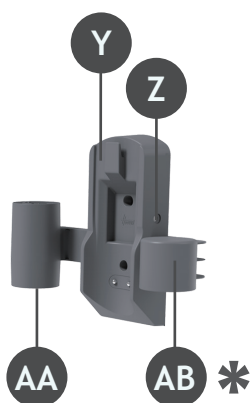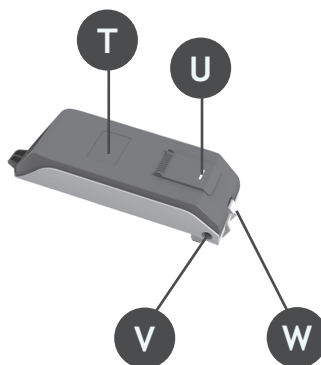

*Mallikohtainen.


2. LAITTEEN KOKOAMINEN

FI

Poista kaikki tuotteen osat pakkauksesta ja kokoa laite.

VAIHE 1: Asenna putki lattiasuulakkeeseen.

VAIHE 2: Asenna rikkaimuri putkeen.

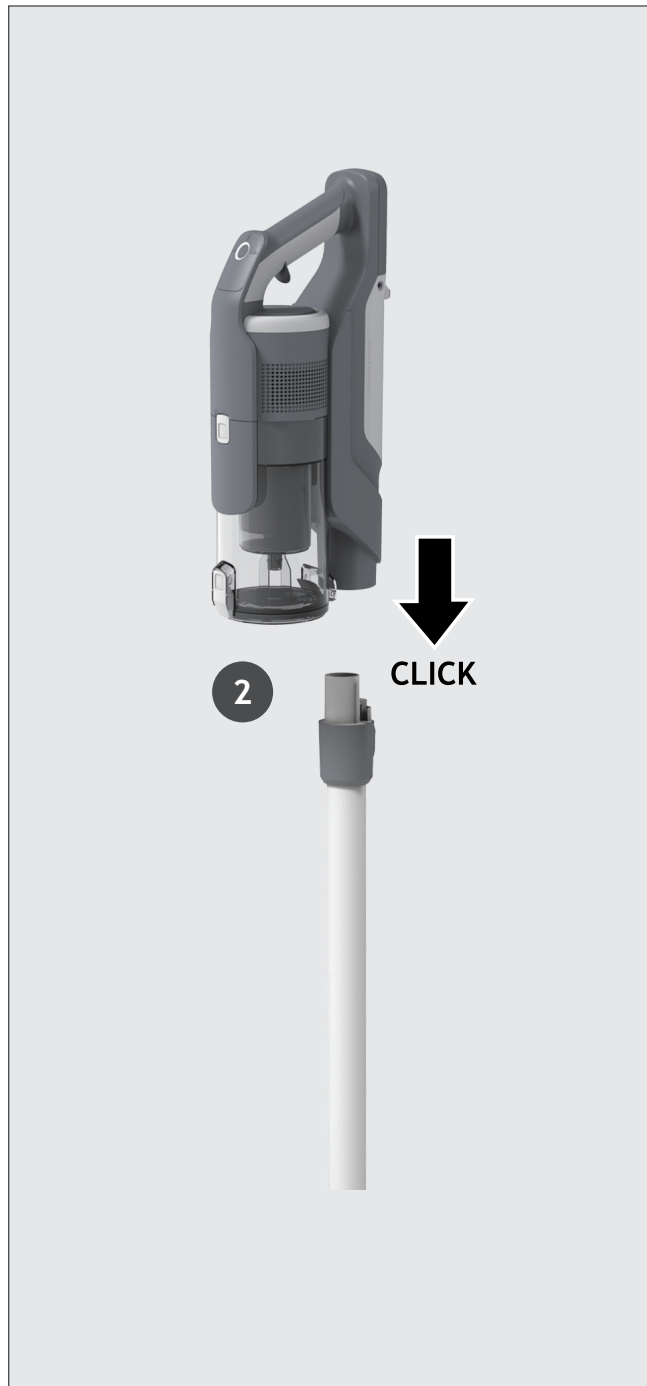

2. LAITTEEN KOKOAMINEN



FI

Toimitamme seinätelineen vaihtoehtoista säilytystä varten. Jos haluat käyttää sitä, kokoa se. Kiinnitä ripustin 1 seinätelineen vasemmalle puolelle ja liu'uta sitä, kunnes kuulet napsahduksen.

*Mallikohtaisesti käytettävissä voi olla myös ripustin 2. Kiinnitä se seinätelineen oikealle puolelle ja liu'uta sitä, kunnes kuulet napsahduksen.

Kiinnitä seinäteline seinään käyttämällä kahta mukana toimitettua ruuvia.

Kaikki lisävarusteet voidaan kiinnittää seinätelineeseen. Kiinnitä ne kahteen ripustimeen niin, että kuulet niiden napsahdavan paikalleen. Aseta laturi seinätelineessä olevaan latausporttiin imurin automaattista latausta varten aina, kun asetat sen seinätelineeseen.

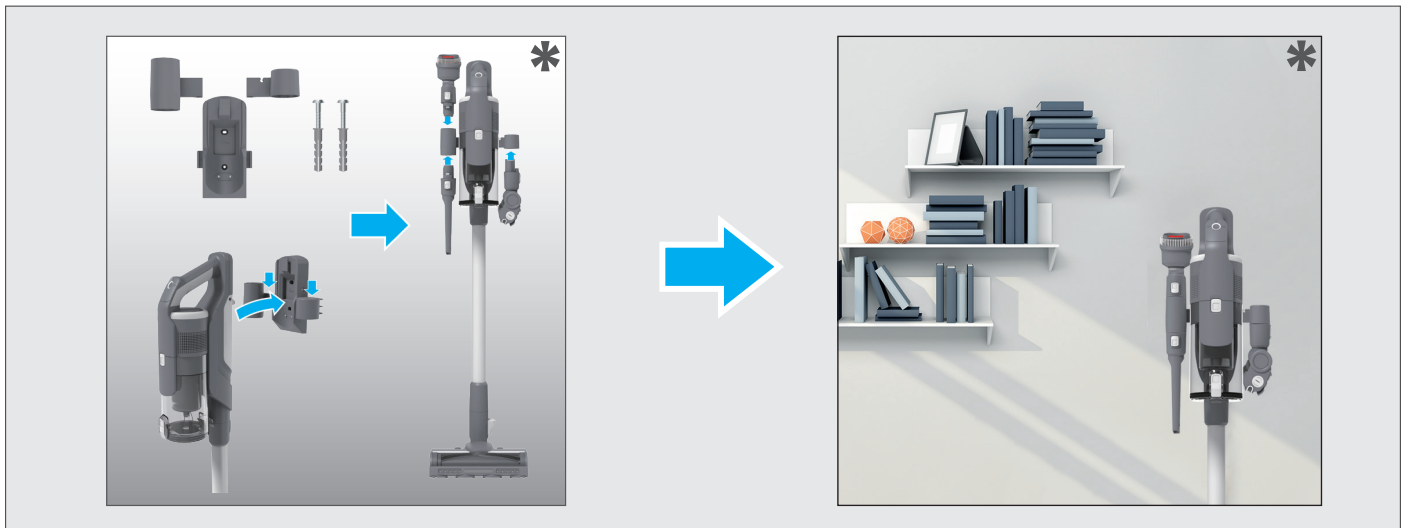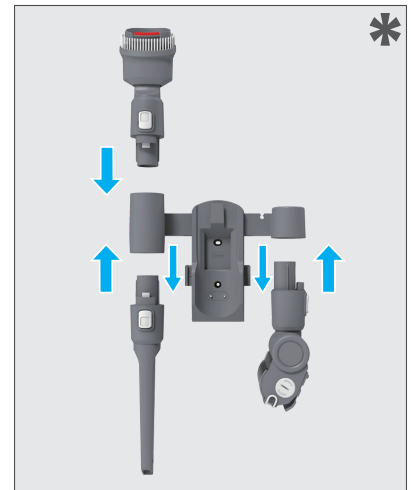

3. AKUN LATAUS


Tuotteesi akku ei lataudu täyteen.

Lataa se täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa: tässä kestää noin 3,5 tuntia.

Akun voi ladata kolmella eri tavalla.

1:Kun laite on asennettuna varsi-imuriin, akun tila ilmoitetaan LED-näytössä.

2:Kun laite on seinätelineessä, akun tila ilmoitetaan LED-näytössä

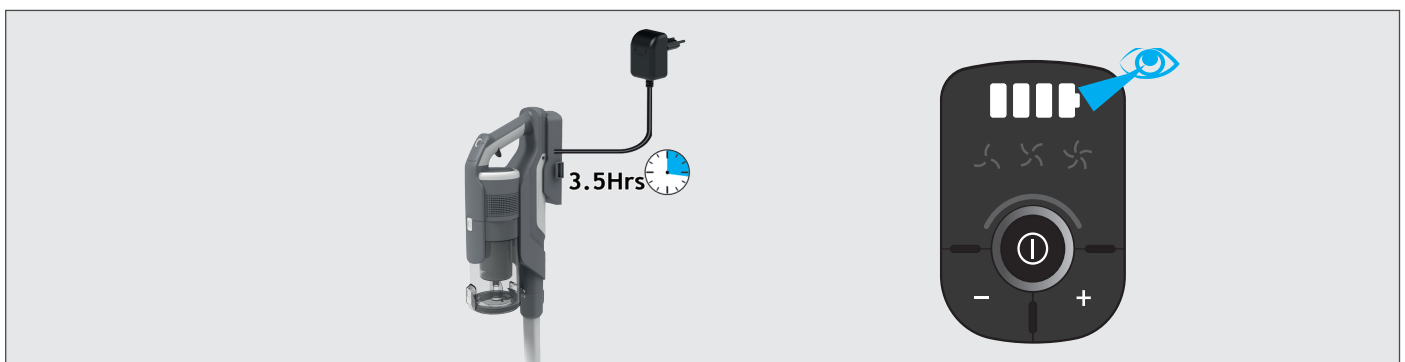



*Mallikohtainen.

3: Irrota akku tuotteesta painamalla akun vapautuspainikkeita.


Aseta akun latausjohto kiinni akkuun. Akun merkkivalo palaa ladattaessa PUNAISENA. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa VIHREÄNÄ.

FI

HUOMAA: On normaalia, että laturi lämpenee latauksen aikana. Käytä vain imurin kanssa toimitettua laturia.

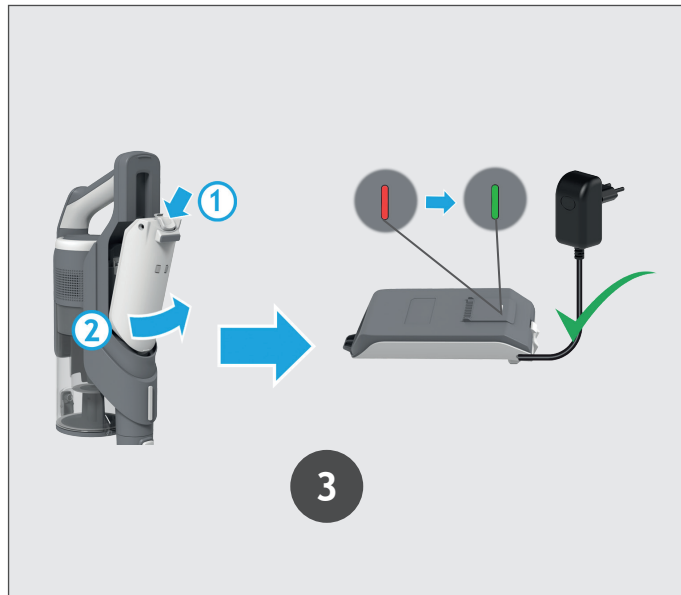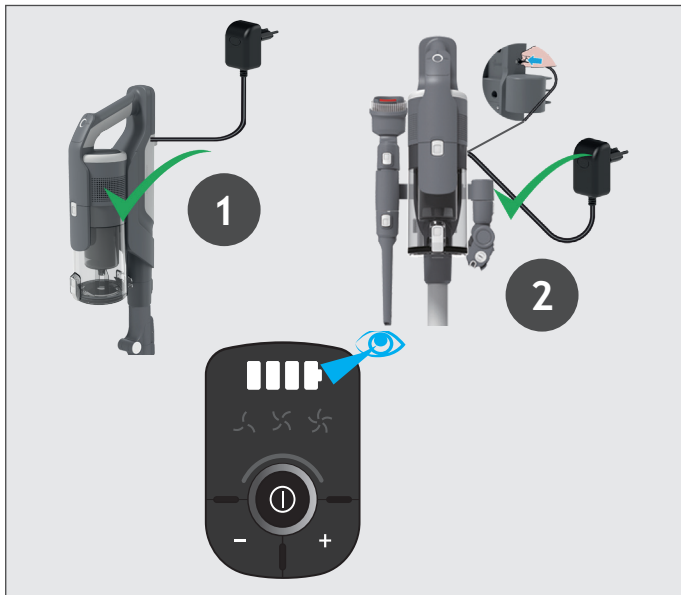

Kun laite on käytössä, akun reaaliaikainen lataustaso ilmoitetaan rikkaimurissa olevassa LED-näytössä. Kun jäljellä oleva käyttöaika laskee 2 minuuttiin, punainen kuvake LED-valossa alkaa vilkkua. On suositeltavaa sammuttaa laite, irrottaa akku ja ladata se.

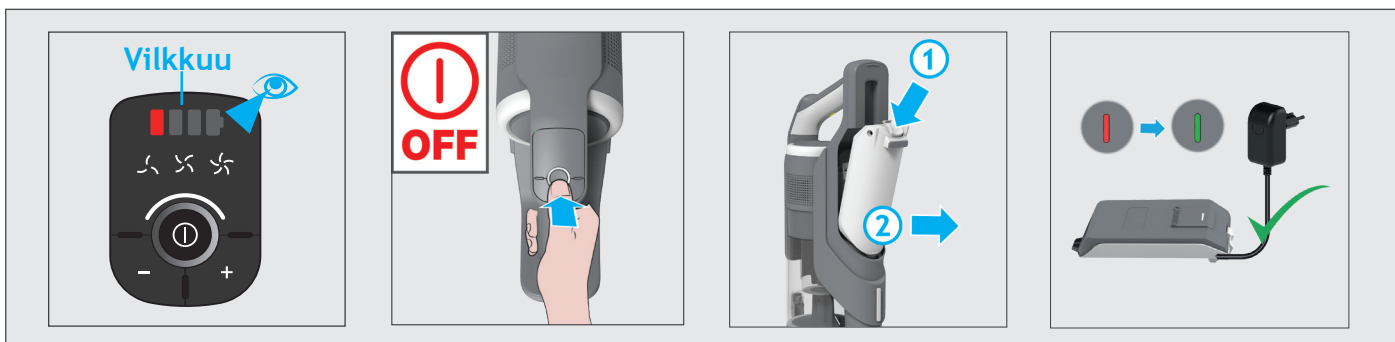

4. LAITTEEN KÄYTTÖ


Imurilla on 3 eri toimintatilaa:

1. Varsi-imuritila.
2. Lattian yläpuolella -tila.
3. Rikkaimuritila.



Kun haluat käyttää laitetta varsi-imuritilassa:

1. Laita jalkasi suulakkeen päälle ja vedä taakse kallistaaksesi putkea.
 2. Aloita puhdistaminen painamalla virtakatkaisinta.
- HUOMAA:** Harjarulla pyörii koko ajan.

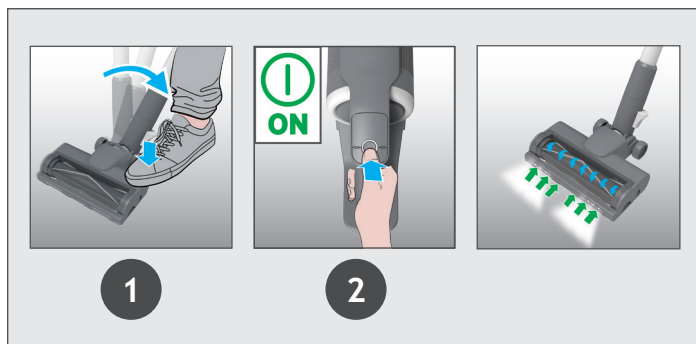


Lattia-anturi:

HF6 on varustettu lattia-anturilla, joka automaattisesti tunnistaa imuroitavan lattian tyypin tehon säätämiseksi. Kun imuroidaan kovaa lattiaa, suulakkeen LED-valot ovat valkoisia. Kun imuroidaan mattoa, suulakkeen LED-valot ovat sinisiä.




Toimintahäiriön tapauksessa LED-näytön tilapalkki muuttuu punaiseksi ja vilkkuu.

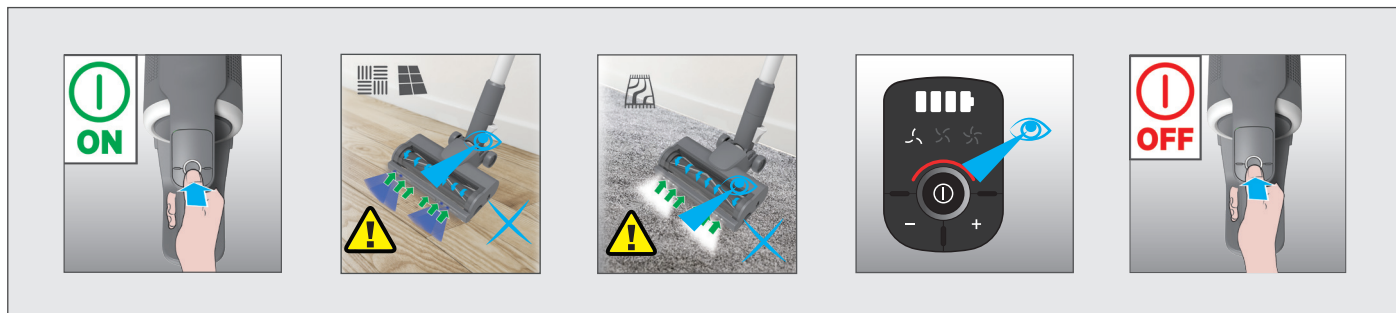

Ohjausasetukset:

Painamalla painikkeita “+” tai “-” voidaan vaihtaa helposti kolmen puhdistustilan välillä (VAKIO, TURBO, ECO) puhdistustehtävän mukaisesti.


Vastaava kuvake syttyy LED-näytössä nykyisen tilan merkiksi.

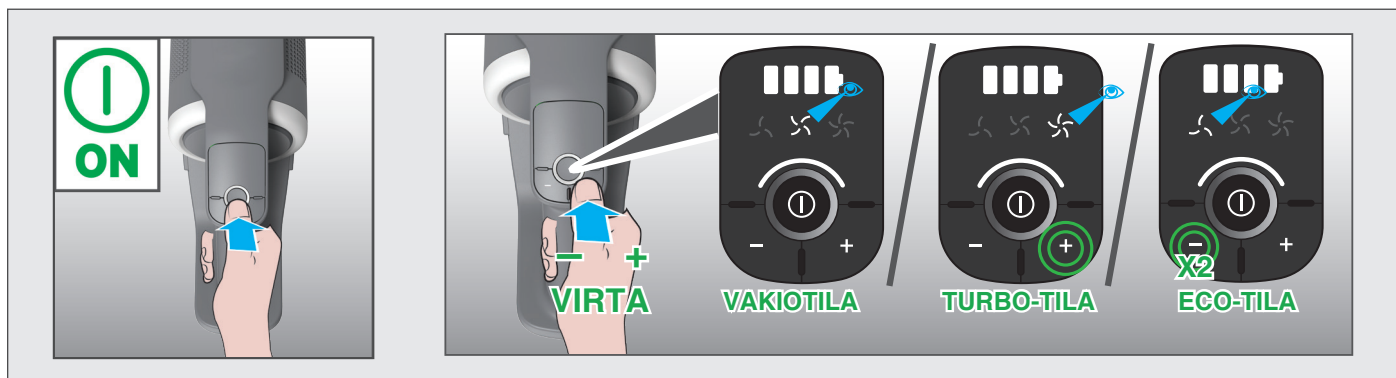

4.1.1 JOUSTAVA TOIMINTO*

FI



Jos haluat päästä helposti käsiksi vaikeapääsyisiin alueisiin huonekalujen alla, paina joustavan putken vapautuspainiketta ja aseta putki alhaisempaan kulmaan.

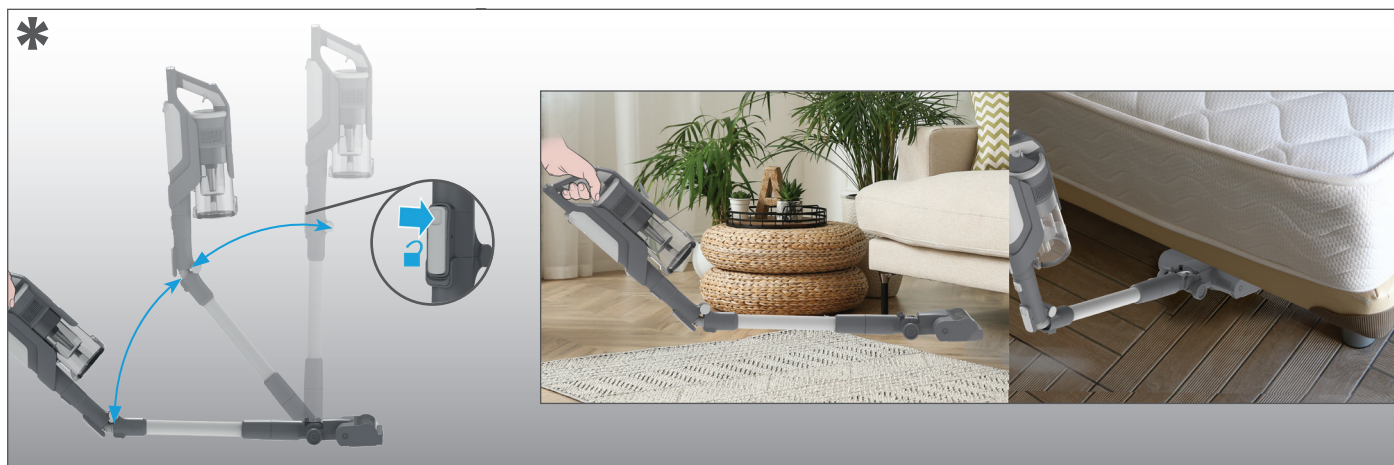

4.2 LATTIAN YLÄPUOLELLA -TILA / RIKKAIMURITILA

Kun haluat käyttää laitetta Lattian yläpuolella -tilassa:



1. Irrota putki suuttimesta painamalla suuttimen vapautuspoljinta ja vedä putki lattiasuuttimesta.
 2. Asenna valitsemasi lisävaruste putken päähän.
- Kaikki saatavilla olevat lisävarusteet sopivat putken päähän.
3. Aloita puhdistaminen painamalla virtakatkaisinta.

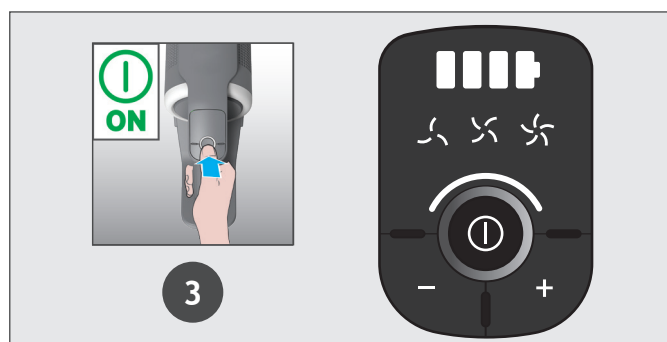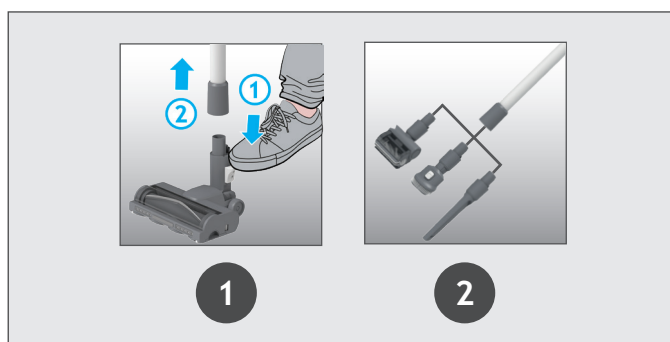

Kun haluat käyttää laitetta rikkaimuritilassa:

1. Irrota rikkaimuri putkesta painamalla rikkaimurin vapautuspainiketta ja vetämällä se irti.
 2. Asenna valitsemasi lisävaruste rikkaimurin päähän.
- Kaikki saatavilla olevat lisävarusteet sopivat rikkaimurin päähän.
3. Aloita puhdistaminen painamalla virtakatkaisinta.


HUOMAA: Tuotteessa on muistiominaisuus ja se käynnistyy uudestaan sen viimeksi käytetyillä asetuksilla.

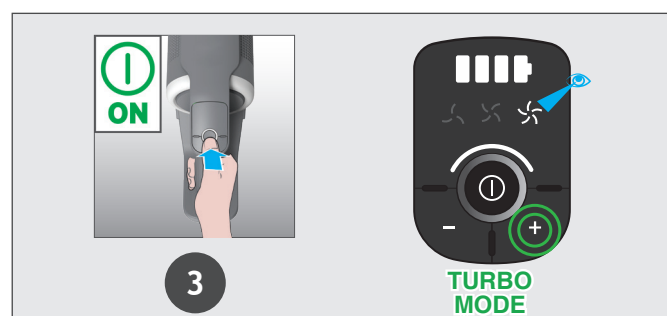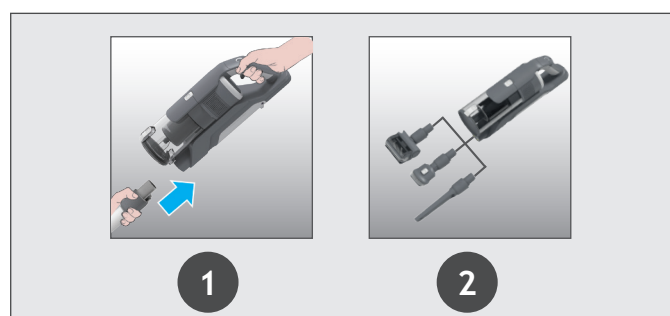

*Mallikohtainen.

Painamalla painikkeita “+” tai “-” voidaan vaihtaa helposti kolmen puhdistustilan välillä (VAKIO, TURBO, ECO) puhdistustehtävän mukaisesti.

Vastaava kuvake syttyy LED-näytössä nykyisen tilan merkiksi.

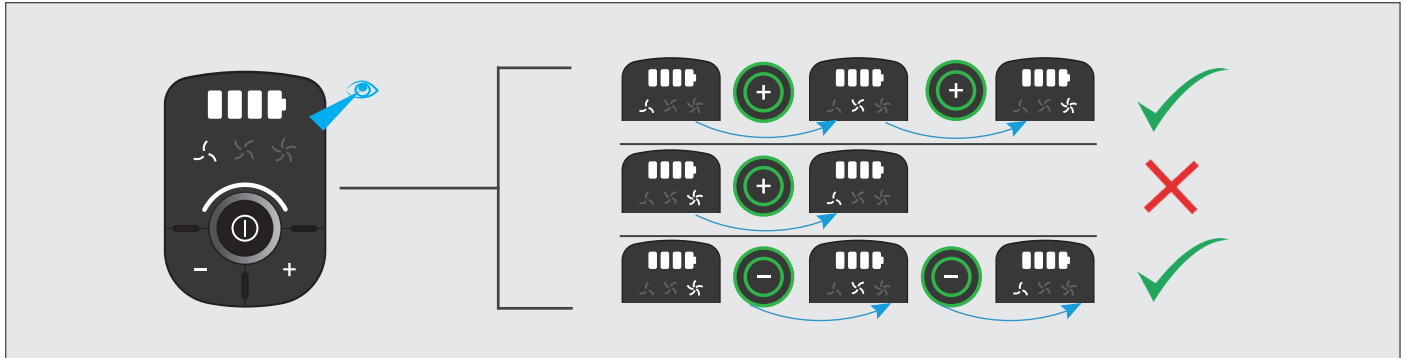

5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.1 PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS


Kun pöly ja roskat saavuttavat pölysäiliössä maksimirajan, tyhjennä säiliö.

1. Sammuta laite.
2. Paina rikkaimurin vapautuspainiketta ja irrota rikkaimuri putkesta.
3. Pidä rikkaimuria roska-astian päällä, paina säiliön läpän vapautuspainiketta avataksesi läpän ja päästä roskat putoamaan roska-astiaan.
4. Sulje säiliön läppä.




TÄRKEÄÄ: optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi suodattimien pesua suositellaan joka viidennellä säiliön tyhjennyskerralla.

1. Varmista, että laite on sammutettu.
2. Paina rikkaimurin vapautuspainiketta ja irrota rikkaimuri putkesta.
3. Paina säiliön vapautuspainiketta ja irrota säiliökokoonpano rikkaimurista.
4. Irrota moottorin esisuodattimet säiliöstä ja irrota vaahtomuovisuodatin.
5. Vedä poistosuodatin ulos päärungosta.
6. Poista mahdolliset roskat suodattimista ja pese kaikki 3 suodatinta haalealla vedellä.
7. Anna niiden kuivua 24 tuntia ennen kuin asennat ne takaisin laitteeseen.
8. Poista mahdolliset pölysäiliön sisään jääneet roskat käyttämällä laitteen mukana toimitettua puhdistuslisäosaa.
9. Asenna vaahtomuovisuodatin takaisin moottorin esisuodattimeen ja asenna takaisin säiliöön.
10. Asenna poistosuodatin rikkaimuriin.
11. Asenna säiliö rikkaimuriin.

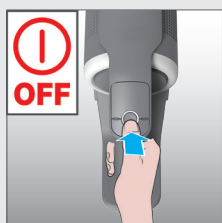


1

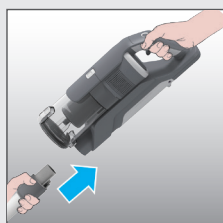


2



3

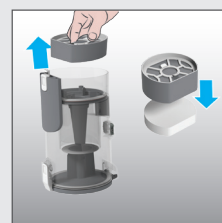

4

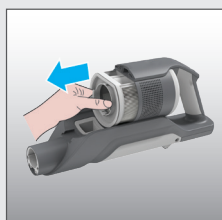


5




6




7

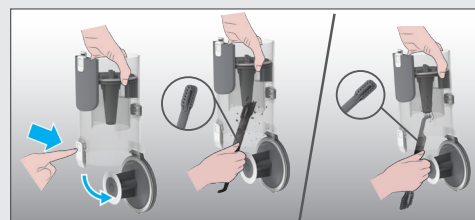

8

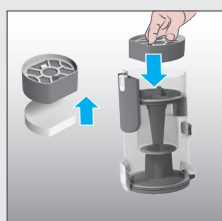

9

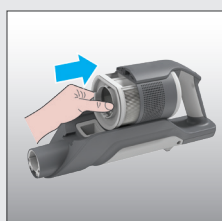


10



11

ANTI-TWIST-ominaisuuden ansiosta Hoover-imurissa on integroitu harja, joka vähentää merkittävästi karvojen kiertymistä harjarullan ympärille. Kuitenkin, jos imuri ei kerää pölyä ja roskia tehokkaasti, harjatanko on ehkä puhdistettava.


1. Käynnistä laite.
2. Jos mattoharja on tukkeutunut, se pysäyttää pyörimisen ja tilapalkki LED-näytöllä muuttuu punaiseksi ja vilkkuu.
3. Sammuta laite.
4. Paina suulakkeen vapautuspoljinta.
5. Siirrä suulakkeen harjarullan vapautussalppaa vasemmalle ja vedä mattoharja pois.
6. Poista mahdolliset roskat harjarullasta.
7. Tarkista, onko suulakkeen sisällä suuria roskia, ja poista ne tarvittaessa.
8. Aseta harjarulla takaisin suulakkeeseen ja varmista, että se on oikeassa asennossa. Työnnä harjarullan päätä alaspäin, kunnes kuulet sen napsahdavan paikoilleen.
9. Kokoamisen jälkeen paina virtapainiketta puhdistuksen jatkamiseksi.

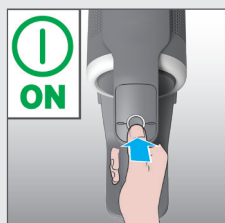


1




2

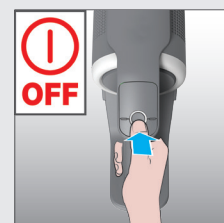

3

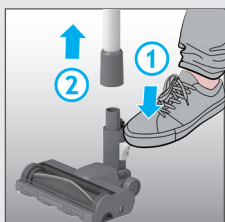


4

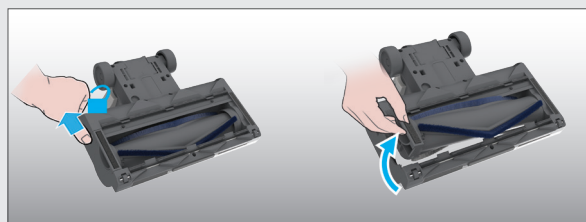


5




6

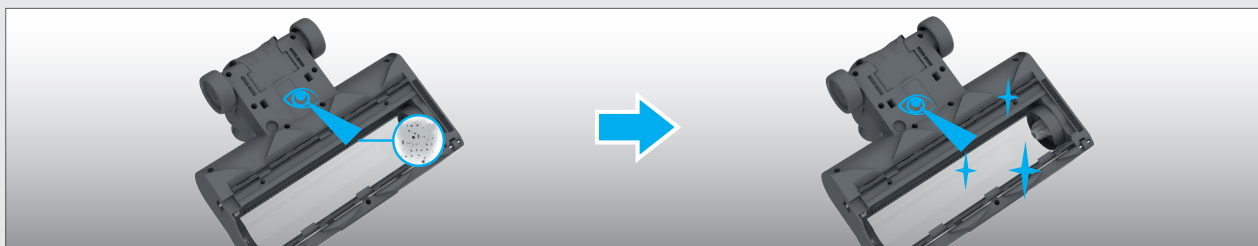

7

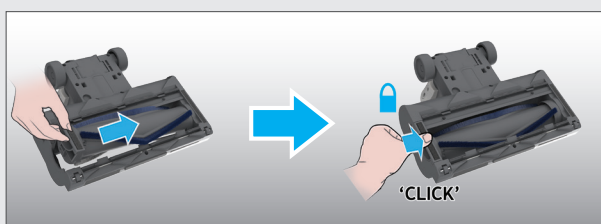

8

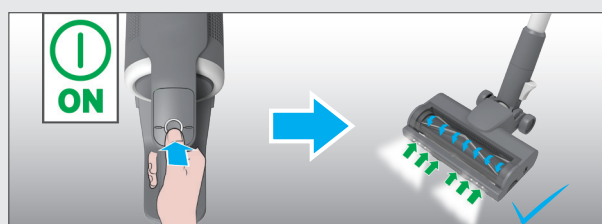


9

5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.4 MOOTTOROITU TYÖKALU KOTIELÄINTEN KARVOJEN POISTOON*

FI

1. Sammuta laite.
2. Irrota kotieläinten karvojen poistotyökalu laitteesta.
3. Avaa harjarullan lukko käyttämällä apuna kolikkoa ja irrota harjarulla.
4. Irrota harjarullaan kietoutuneet kuidut ja roskat käyttämällä tarvittaessa apuna saksia.
5. Katso suulakkeen sisään ja poista mahdolliset roskat.
6. Asenna harjarulla takaisin ja lukitse se paikoilleen käyttämällä apuna kolikkoa.

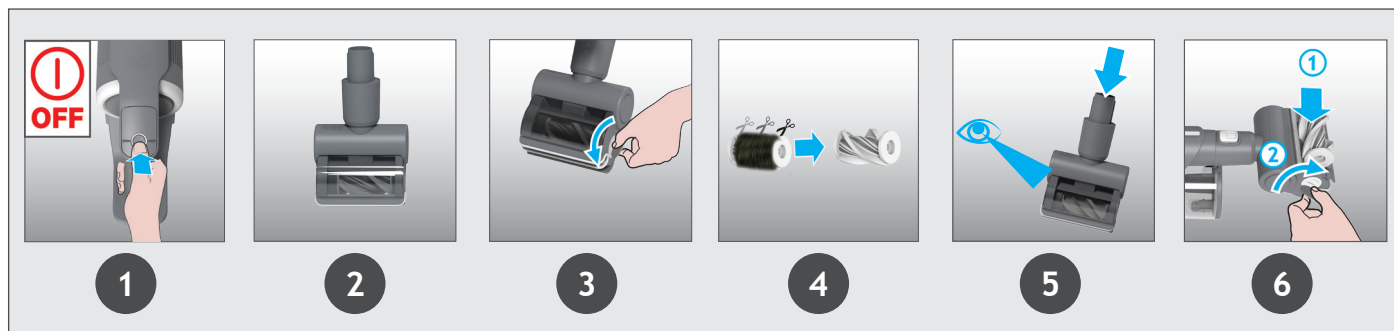

5. LAITTEEN KUNNOSSAPITO

5.5 TUKOKSET

Jos laite on yhä toiminnassa, mutta sen imu on hidas tai olematon, syynä voi olla tukos. Noudata kaikkia huolto-ohjeita, jotka löytyvät osioista 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Myös seuraavat laitteen osat on tarkastettava roskien ja tukosten varalta:

1. Sammuta laite.
2. Irrota lattiasuulake, putki ja rikkaimuri aiemmin ohjeistetulla tavalla.
3. Irrota harjatanko ja tarkista silmämääräisesti, onko suulakkeen tuloalueella roskia tai tukoksia, ja puhdista tarvittaessa.
4. Aseta suutin pystysuuntaisesti ja tarkista silmämääräisesti, onko siinä roskia tai tukoksia ja puhdista tarvittaessa.
5. Tarkista silmämääräisesti, onko rikkaimurin tuloliitännän alueella roskia tai tukoksia, ja puhdista se tarvittaessa.
6. Tarkista silmämääräisesti putken molemmat päät ja poista mahdolliset roskat tai tukokset.

Kokoa laite uudelleen.



*Mallikohtainen.

Mikäli sinulla on ongelmia imuriisi liittyen, noudata seuraavaa yksinkertaista tarkistuslistaa ennen kuin soitat valtuutettuun Hoover-huoltoliikkeeseen.

A. Imuri ei käynnisty.

Tarkista imurin lataus.

Tarkista, onko akku asennettu paikalleen.

B. Jos latauksen merkkivalo palaa punaisena.

Poista mahdolliset roskat harjarullasta ja roskat harjasta

C. Imuri lakkaa toimimasta.

Tarkista, onko ilma-aukossa tai putkessa tukosta, poista se ja varmista, että laite on pois päältä.

Kun tämä on tehty, paina virtapainiketta, jolloin laite alkaa taas toimia.

D. LED-näytön tilapalkki vilkkuu punaisena.

Suulakkeessa on tukkeuma tai tukos harjarullassa. Varmista, että tuote on sammutettu ja poista mahdolliset roskat tai tukos ja noudata imurin huolto-ohjeita 5.3.

E. Lattia-anturi on vaurioitunut

Jos suulakkeen LED-valot eivät toimi (ne ovat siniset kovalla lattialla ja valkoiset matolla), puhdista koko suulake liinalla. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

F. Akkuja ei voida ladata.

Voi johtua pitkästä (yli puolen vuoden) varastointijaksosta.

Ota yhteyttä valtuutettuun Hoover-huoltoliikkeeseen, josta voit ostaa uudet akut.

Mikäli ongelma ei ratkea, ota yhteyttä valtuutettuun Hoover-huoltoliikkeeseen.

G. Päämoottorin häiriö.

Näiden toimintahäiriöiden tapauksessa ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta vaurioitumiselta kuljetuksen aikana. Käytetyt pakkausmateriaalit on valittu materiaaleista, jotka ovat ympäristöystävällisiä hävitystä varten ja jotka voidaan kierrättää.

Pakkauksen kierrättäminen vähentää raakamateriaalin käyttöä valmistusvaiheessa sekä jätemäärää kaatopaikoilla

Akkujen vaihto ja hävitys

Imuriin sopii ladattava litiumioniakku, joka on mahdollista vaihtaa.

VAROITUS: Asenna imuriin vain hyväksyttyjä varaosia. Varaosien, jotka eivät ole Hooverin hyväksymiä, käyttäminen on vaarallista ja mitätöi takuun.

VAROITUS: Älä yritä avata ja korjata akkua itse.

1. Paina akun vapautuspainikkeita ja vedä akku ulos.

2. Poista vanha akku ja laita tilalle uusi.

3. Kierrätä akut turvallisesti. Vie käytetyt akut kierrätyspisteelle. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.

HOOVER-VARAOSAT JA -TARVIKKEET

Käytä vain alkuperäisiä Hoover-varaosia. Niitä on saatavana paikalliselta Hoover-jälleenmyyjältä tai valtuutetusta huoltoliikkeestä.




Mainitse varaosatilauksen yhteydessä laitteen tyyppinumero.

TAKUU

Tämän laitteen takuehdot määrittelee sen maan edustaja, josta laite on ostettu. Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä laitteen myyntitodistus tai ostokuitti.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:



- A. Κουμπί ON/OFF
- B. "+" Κουμπί τρόπου λειτουργίας
- C. "-" Κουμπί τρόπου λειτουργίας
- D. Οθόνη LED
- E. Κάδος σκόνης
- F. Κουμπί απελευθέρωσης κάδου
- G. Κουμπί απελευθέρωσης πτερυγίου κάδου
- H. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα
- I. Σωλήνας
- J. Ακροφύσιο
- K. Πεντάλ απελευθέρωσης ακροφυσίου
- L. Φώτα LED μπροστά από το ακροφύσιο
- M. Κάλυμμα απελευθέρωσης βούρτσας ακροφυσίου
- N. Συρόμενος διακόπτης βούρτσας ακροφυσίου
- O. Ράβδος βούρτσας
- P. Πλαίσιο φίλτρου
- Q. Φίλτρο σφουγγάρι
- R. Φίλτρο εξαγωγής
- S. Σωλήνας Flexi*

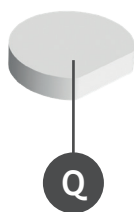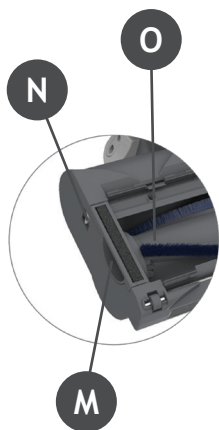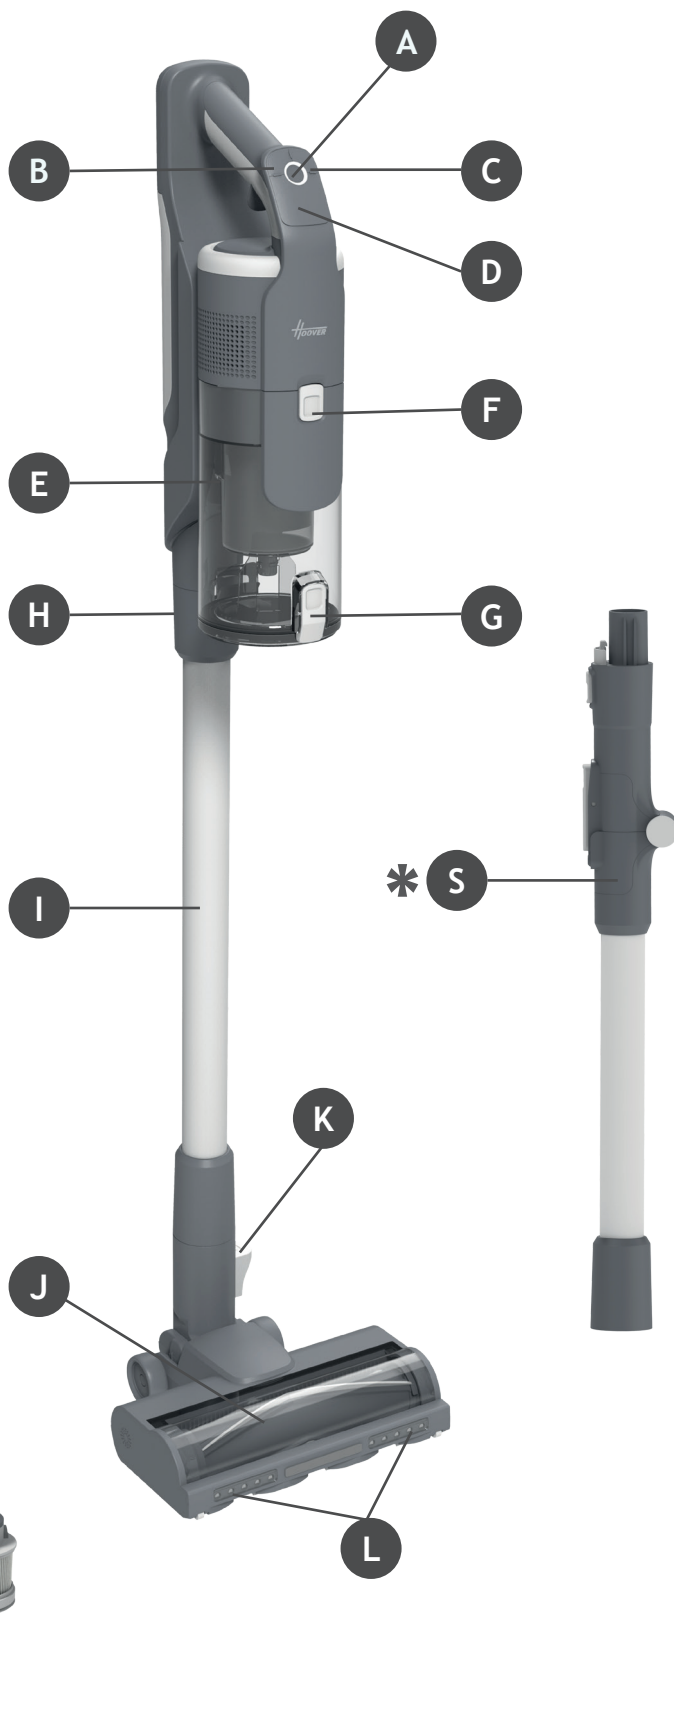

*Ανάλογα με το μοντέλο σας.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

T. Συστοιχία μπαταριών
 U. Φως φόρτισης μπαταρίας
 V. Είσοδος φόρτισης μπαταρίας
 W. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
 X. Φορτιστής
 Y. Βάση τοίχου
 Z. Είσοδος φόρτισης βάσης τοίχου
 AA. Κρεμάστρα βάσης τοίχου 1
 AB. Κρεμάστρα βάσης τοίχου 2*
 AC. Βίδες επιτοίχιας τοποθέτησης
 AD. Εργαλείο σχισμών
 AE. Βούρτσα ξεσκονίσματος 2 σε 1
 AF. Μηχανοκίνητο εργαλείο κατοικιδίων*

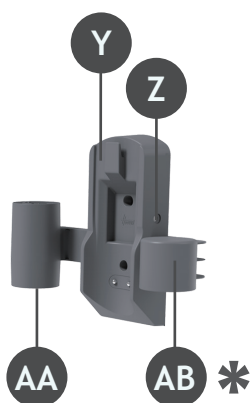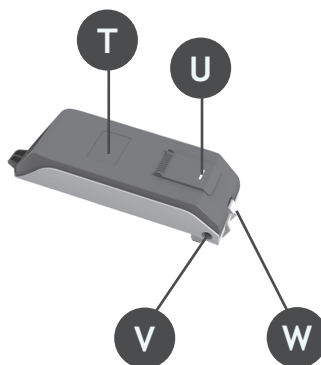

*Ανάλογα με το μοντέλο σας.


2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

GR

Αφαιρέστε όλα τα μέρη του προϊόντος από τη συσκευασία και συναρμολογήστε την σκούπα σας.

ΒΗΜΑ 1: Τοποθετήστε τον σωλήνα στο ακροφύσιο δαπέδου.

ΒΗΜΑ 2: Τοποθετήστε τη μονάδα χειρός στον σωλήνα.

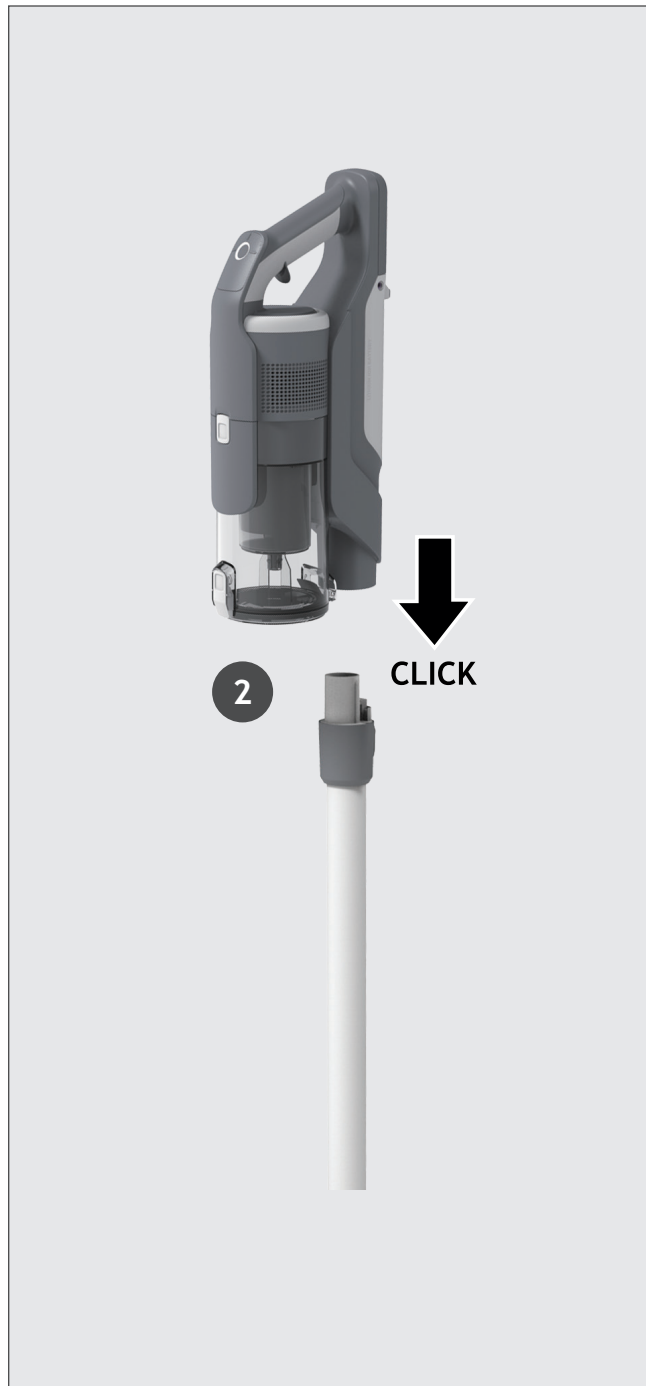

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ



GR

Παρέχουμε επιτοίχια βάση για προαιρετική αποθήκευση. Αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε, προχωρήστε στη συναρμολόγηση. Συνδέστε την Κρεμάστρα 1 στην επιτοίχια βάση στήριξης στην αριστερή πλευρά και σύρετέ την μέχρι να ακούσετε το «κλικ».

*Ανάλογα με το μοντέλο σας, μπορεί επίσης να έχετε μια Κρεμάστρα 2. Συνδέστε την στην επιτοίχια βάση στήριξης στην αριστερή πλευρά και σύρετέ την μέχρι να ακούσετε το «κλικ».

Στερεώστε την επιτοίχια βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που παρέχονται.

Όλα τα αξεσουάρ μπορούν να στερεωθούν στην επιτοίχια βάση. Στερεώστε τα στις κρεμάστρες μέχρι να ακούσετε να κουμπιώνουν με «κλικ» στη θέση τους. Τοποθετήστε τον φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή που βρίσκεται στη βάση τοίχου για να φορτίζει αυτόματα την ηλεκτρική σκούπα σας κάθε φορά που την κρεμάτε στη βάση τοίχου.

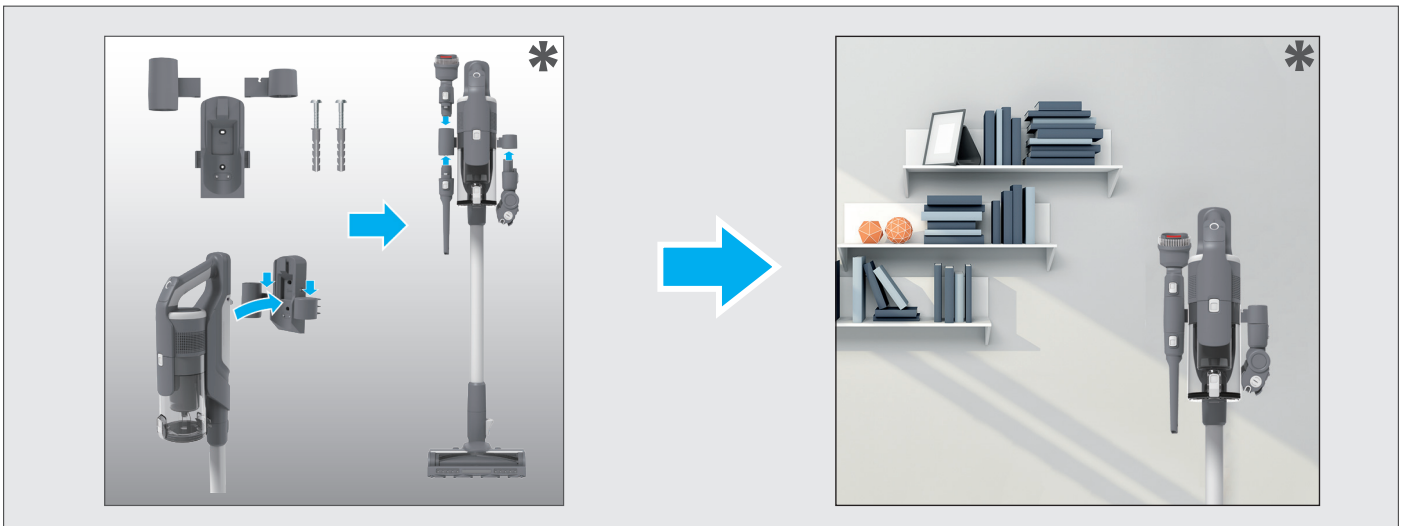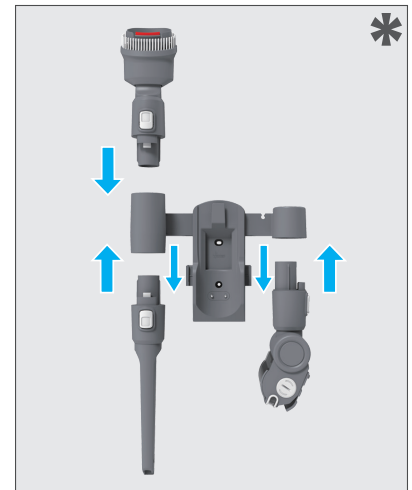


3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία του προϊόντος σας δεν παρέχεται πλήρως φορτισμένη. Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε την πλήρως: αυτό μπορεί να πάρει περίπου 3,5 ώρες.

Για διευκόλυνση σας, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί σε 3 διαφορετικές συνθήκες.

1: Με το προϊόν πλήρως συναρμολογημένο σε λειτουργία stick, η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται στην οθόνη LED.

2: Με το προϊόν πλήρως συναρμολογημένο και τοποθετημένο στην επιτοίχια βάση, η κατάσταση της μπαταρίας θα εμφανίζεται στην οθόνη LED.


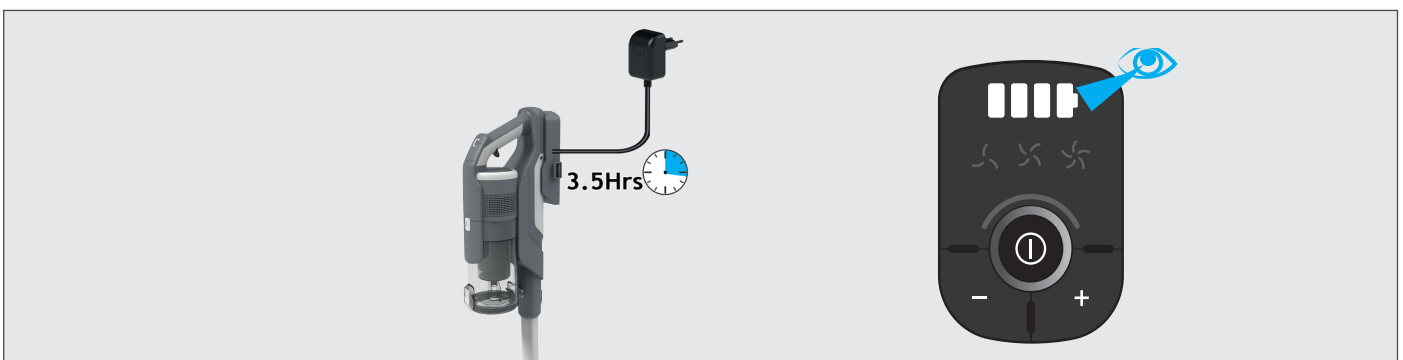


*Ανάλογα με το μοντέλο σας.

3: Αφαιρέστε την μπαταρία από το προϊόν πατώντας τα κουμπιά απελευθέρωσης της μπαταρίας. Συνδέστε την υποδοχή φορτιστή μπαταρίας στην μπαταρία. Το ενδεικτικό LED μπαταρίας θα ανάψει με ΚΟΚΚΙΝΟ χρώμα κατά τη φόρτιση. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία LED θα ανάψει ΠΡΑΣΙΝΗ.

GR


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό ο φορτιστής να είναι ζεστός στην αφή κατά τη φόρτιση. Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που συνοδεύει τη συσκευή σας.

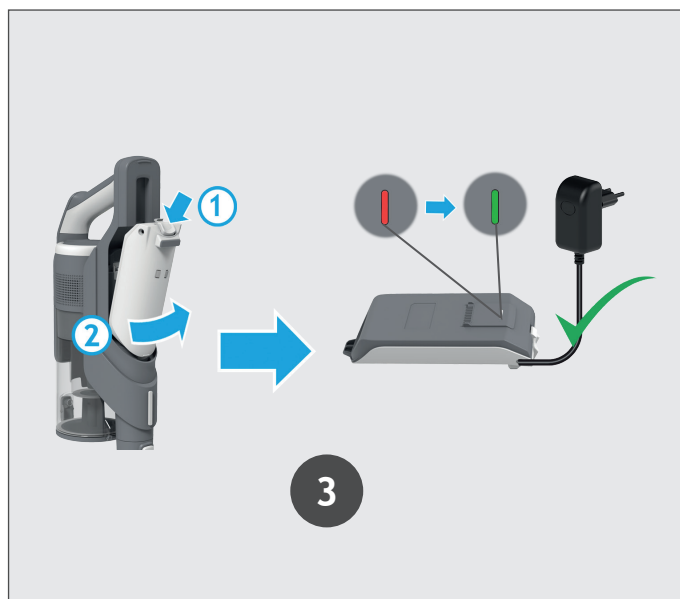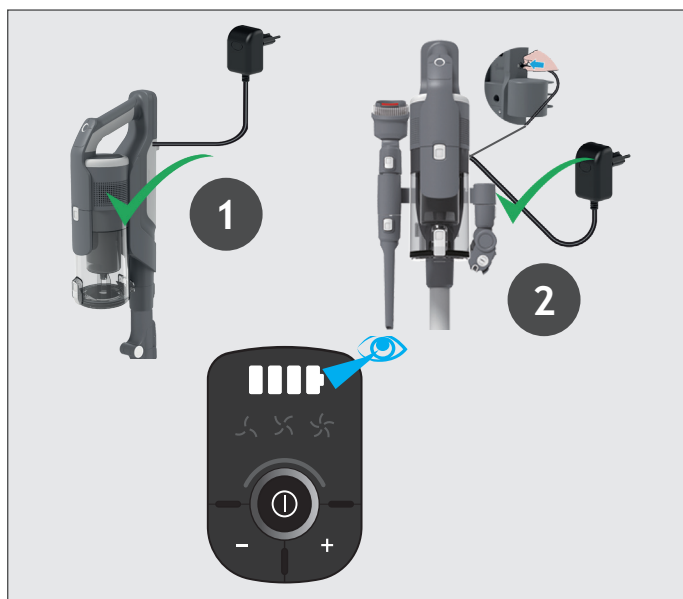

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σας, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας σε πραγματικό χρόνο εμφανίζεται στην οθόνη LED που βρίσκεται στη συσκευή χειρός.

Όταν ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας μειωθεί στα 2 λεπτά, ένα κόκκινο εικονίδιο που εμφανίζεται στη λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.


Συνιστάται να απενεργοποιήσετε το προϊόν, να αφαιρέσετε την μπαταρία και να τη φορτίσετε.

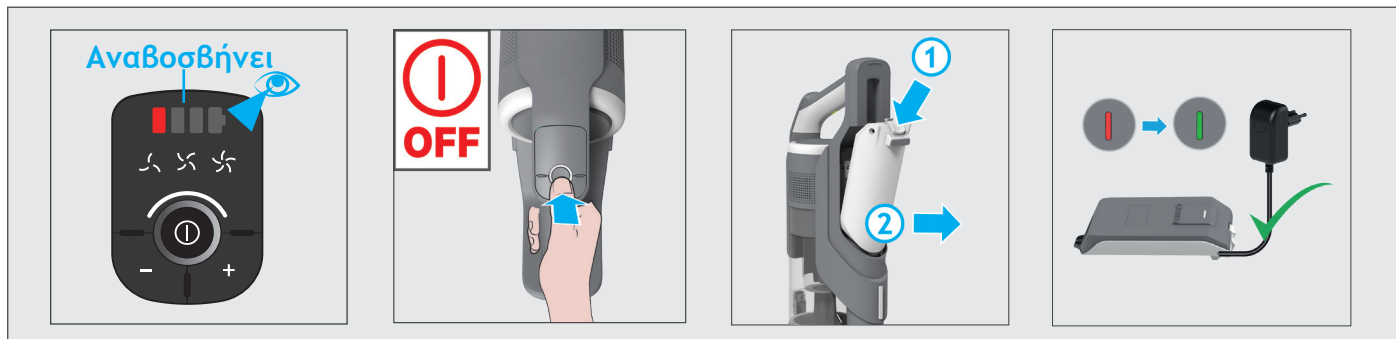

4. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΣΑΣ

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για την σκούπα σας:

1. Λειτουργία Stick.
2. Λειτουργία ψηλών επιφανειών.
3. Λειτουργία χειρός.

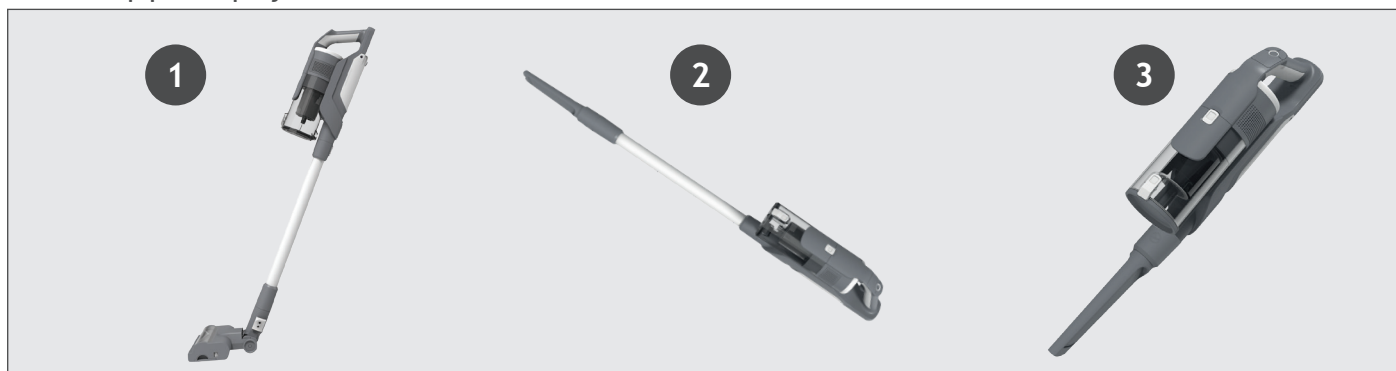


Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας σε λειτουργία stick:

1. Βάλτε το πόδι σας στο ακροφύσιο και τραβήξτε το προς τα πίσω για να γείρετε τον σωλήνα.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βούρτσα περιστρέφεται συνεχώς.

Αισθητήρας δαπέδου:

Το HF6 σας είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα δαπέδου που αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο δαπέδου που σκουπίζετε για να ρυθμίσει την ισχύ. Όταν σκουπίζετε ένα σκληρό δάπεδο, οι λυχνίες LED στο ακροφύσιο θα είναι λευκές. Όταν σκουπίζετε ένα χαλί, οι λυχνίες LED στο ακροφύσιο θα είναι μπλε.

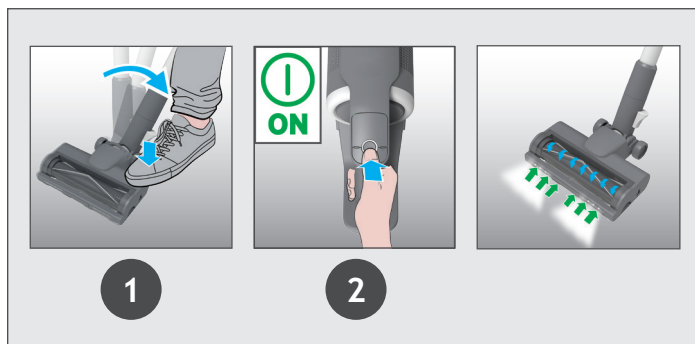


Μόλις παρουσιαστεί κάποια δυσλειτουργία, η γραμμή κατάστασης στην οθόνη LED της κύριας μονάδας θα γίνει κόκκινη και θα αναβοσβήνει.

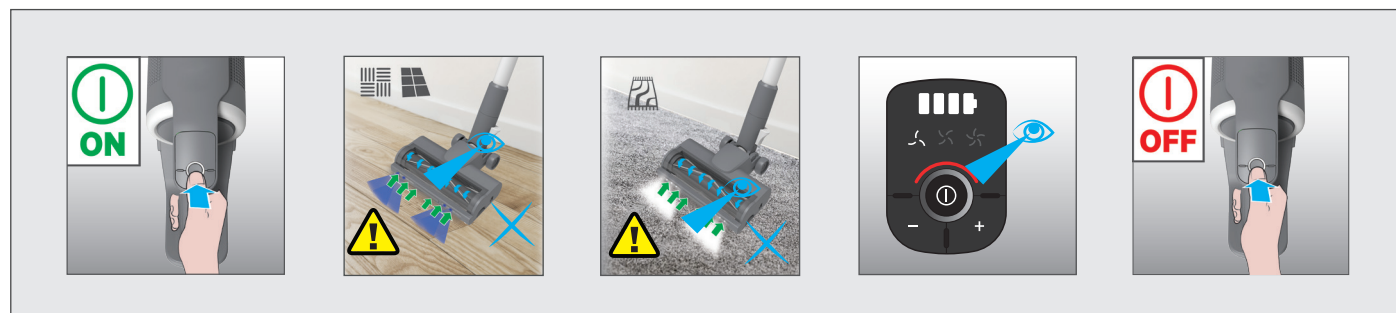

Ρυθμίσεις ελέγχου:

Πατώντας τα κουμπιά «+» ή «-» μπορείτε εύκολα να αλλάξετε μεταξύ των τριών λειτουργιών καθαρισμού (STANDARD, TURBO, ECO) ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.

Το αντίστοιχο εικονίδιο θα ανάψει στην οθόνη LED για να σας δείξει την τρέχουσα λειτουργία.

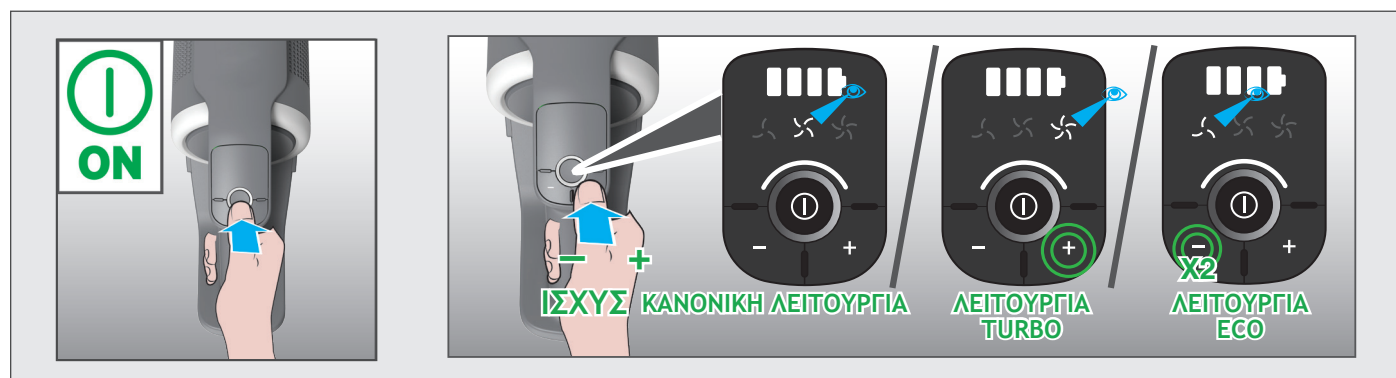

4.1.1 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ*

GR



Αν θέλετε να προσπεράσετε με ευκολία, δύσκολα σημεία κάτω από έπιπλα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης εύκαμπτου σωλήνα για να βάλετε τον σωλήνα σε χαμηλότερη γωνία.



4.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΗΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας σε λειτουργία Ψηλών επιφανειών:



1. Αφαιρέστε το σωλήνα από το ακροφύσιο πιέζοντας το πεντάλ απελευθέρωσης του ακροφυσίου και τραβήξτε το σωλήνα από το ακροφύσιο δαπέδου.
2. Τοποθετήστε το επιθυμητό εξάρτημα στο άκρο του σωλήνα.
Όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ σας θα ταιριάζουν στο άκρο του σωλήνα.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.

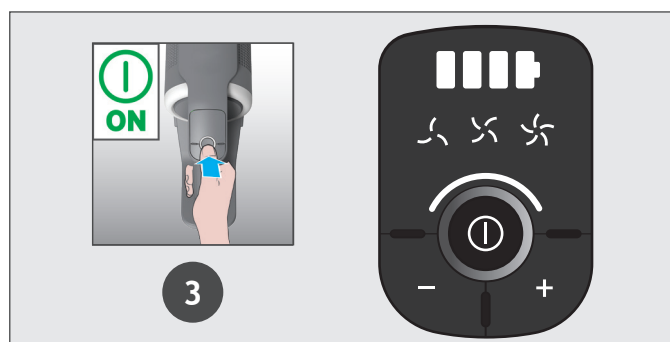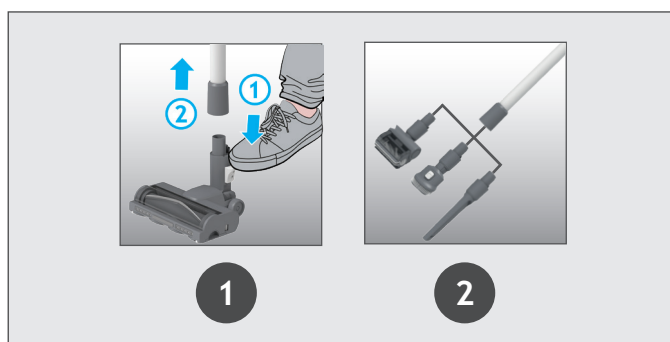

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας σε λειτουργία χειρός:

1. Αφαιρέστε τη μονάδα χειρός από τον σωλήνα πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης μονάδας χειρός και τραβώντας για να βγει.
2. Τοποθετήστε το επιθυμητό αξεσουάρ στο άκρο της μονάδας χειρός.
Όλα τα διαθέσιμα αξεσουάρ σας θα ταιριάζουν στο άκρο της φορητής μονάδας.
3. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν διαθέτει λειτουργία μνήμης και θα επανεκκινηθεί στην πιο πρόσφατη ρύθμισή του.

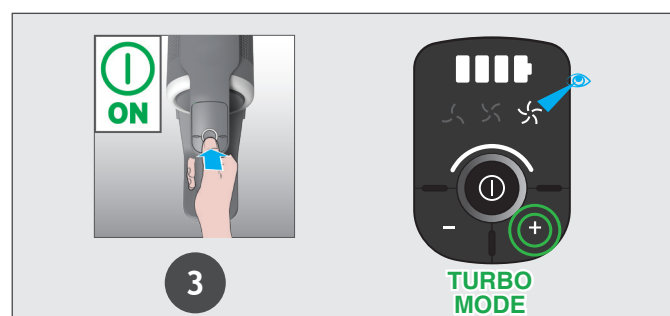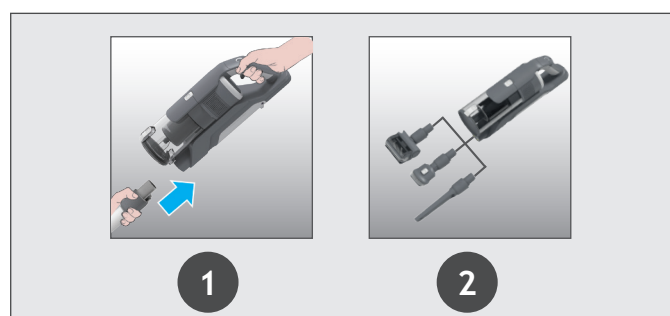

*Ανάλογα με το μοντέλο σας.

Πατώντας τα κουμπιά «+» ή «-» μπορείτε εύκολα να αλλάξετε μεταξύ των τριών λειτουργιών καθαρισμού (STANDARD, TURBO, ECO) ανάλογα με την εργασία καθαρισμού.

Το αντίστοιχο εικονίδιο θα ανάψει στην οθόνη LED για να σας δείξει την τρέχουσα λειτουργία.

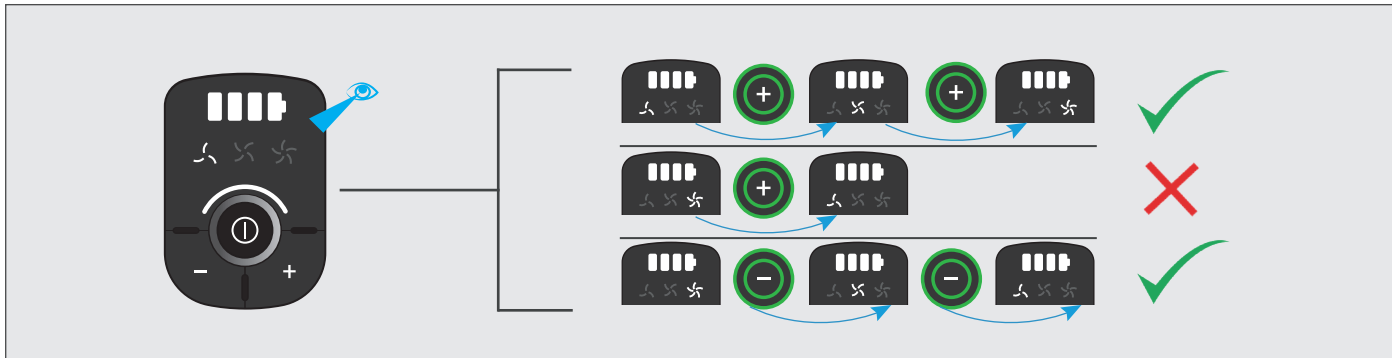


5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ

5.1 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΚΟΝΗΣ


Όταν τα σκουπίδια στον κάδο σκόνης φτάσουν στη γραμμή μέγιστης χωρητικότητας, αδειάστε τον κάδο σας.

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν σας.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μονάδας χειρός και αφαιρέστε τη μονάδα από τον σωλήνα.
3. Κρατήστε τη μονάδα χειρός πάνω από έναν κάδο και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του πτερυγίου του κάδου για να ανοίξετε το πτερύγιο και να απελευθερώσετε τα υπολείμματα στον κάδο απορριμμάτων.
4. Κλείστε το πτερύγιο του κάδου.

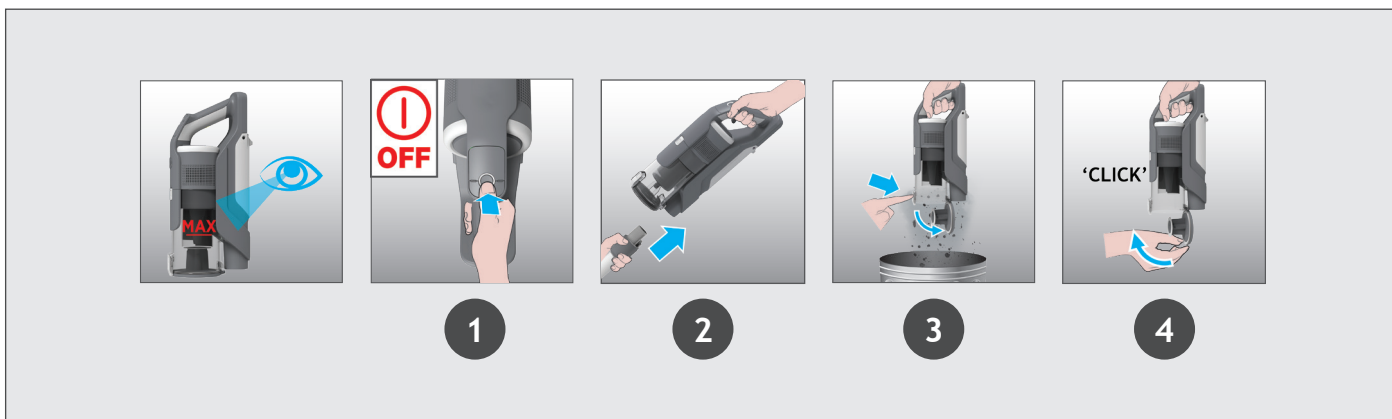


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για βέλτιστη απόδοση, συνιστούμε να πλένετε τα φίλτρα μετά από κάθε 5 άδειάσματα του κάδου.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μονάδας χειρός και αφαιρέστε τη μονάδα από τον σωλήνα.
3. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του κάδου και αφαιρέστε το συγκρότημα του κάδου από την μονάδα χειρός.
4. Αφαιρέστε τα φίλτρα πριν από τον κινητήρα από τον κάδο και χωρίστε το αφρώδες φίλτρο.
5. Τραβήξτε το φίλτρο εξαγωγής από τη μονάδα.
6. Αφαιρέστε τυχόν υπερβολικά υπολείμματα από τα φίλτρα και πλύνετε και τα 3 φίλτρα με χλιαρό νερό.
7. Αφήστε τα να στεγνώσουν για 24 ώρες πριν το επανατοποθετήσετε.
8. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο εργαλείο καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολικά υπολείμματα από το εσωτερικό του κάδου σκόνης.
9. Επανατοποθετήστε το φίλτρο αφρού στο φίλτρο προ-κινητήρα και τοποθετήστε και τα δύο μέσα στον κάδο.
10. Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο εξαγωγής στην μονάδα χειρός.
11. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο στη μονάδα χειρός.

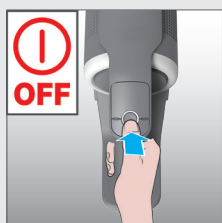


1

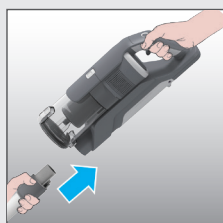


2



3

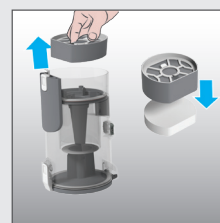

4

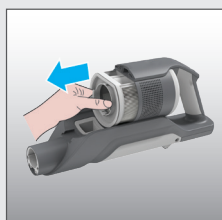


5




6




7

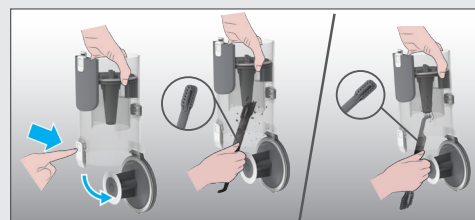


8

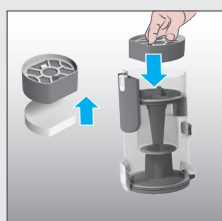

9

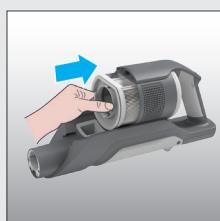


10

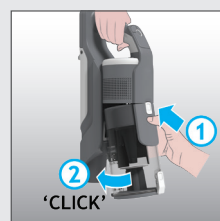

11

Χάρη στο ANTI-TWIST, η ηλεκτρική σκούπα Hoover διαθέτει ενσωματωμένη χτένα που μειώνει το τύλιγμα των τριχών γύρω από τη βούρτσα. Ωστόσο, εάν η σκούπα δεν έχει αποτελεσματική αναρρόφηση ή ράβδος βούρτσας μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό.


1. Ενεργοποιήστε το προϊόν σας.
2. Εάν ο αναδευτήρας έχει κάποιο μπλοκάρισμα, θα σταματήσει να περιστρέφεται και η γραμμή κατάστασης στην οθόνη LED θα γίνει κόκκινη και θα αναβοσβήνει.
3. Απενεργοποιήστε το προϊόν σας.
4. Πατήστε το πεντάλ απελευθέρωσης ακροφυσίου.
5. Μετακινήστε τον ολισθητήρα απελευθέρωσης της βούρτσας του ακροφυσίου προς τα αριστερά και τραβήξτε έξω τον αναδευτήρα.
6. Αφαιρέστε τυχόν περιττά υπολείμματα από τη βούρτσα.
7. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν μεγάλα υπολείμματα από το εσωτερικό του ακροφυσίου.
8. Επανατοποθετήστε τη βούρτσα στο ακροφύσιο, βεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στη σωστή θέση και πιέστε προς τα κάτω στο άκρο της βούρτσας μέχρι να ακούσετε το «ΚΛΙΚ» για να ασφαλίσει στη θέση της.
9. Αφού ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να συνεχίσετε τον καθαρισμό.

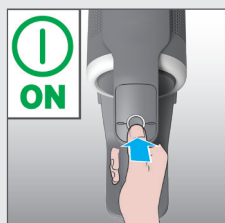


1




2

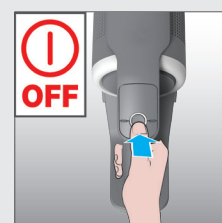

3

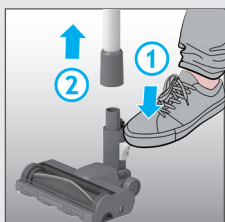


4

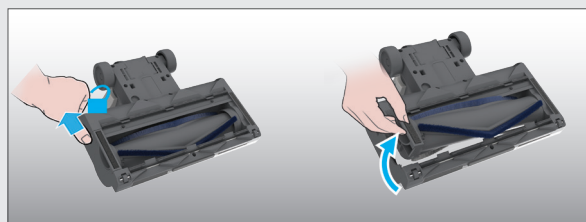


5




6

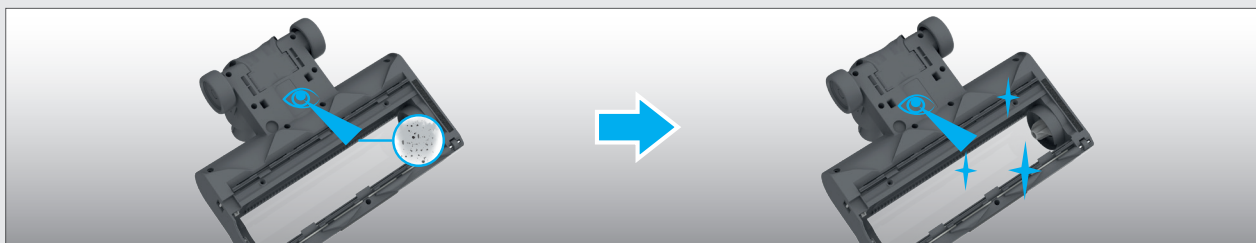

7

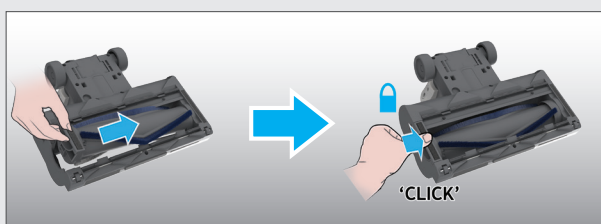

8

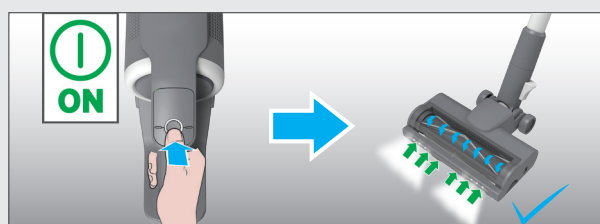


9

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ

5.4 ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ*

GR

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν σας.
2. Αφαιρέστε το μηχανοκίνητο εργαλείο κατοικιδίων από το προϊόν σας.
3. Με ένα κέρμα, ανοίξτε την κλειδαριά απελευθέρωσης της ράβδου βούρτσας και αφαιρέστε τη ράβδο βούρτσας.
4. Με ψαλίδι, αφαιρέστε τυχόν μπερδεμένες ίνες ή υπολείμματα από τη βούρτσα.
5. Κοιτάξτε μέσα στο ακροφύσιο και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.
6. Επανατοποθετήστε τη βούρτσα και, χρησιμοποιώντας ένα κέρμα, ασφαλίστε την στη θέση της.

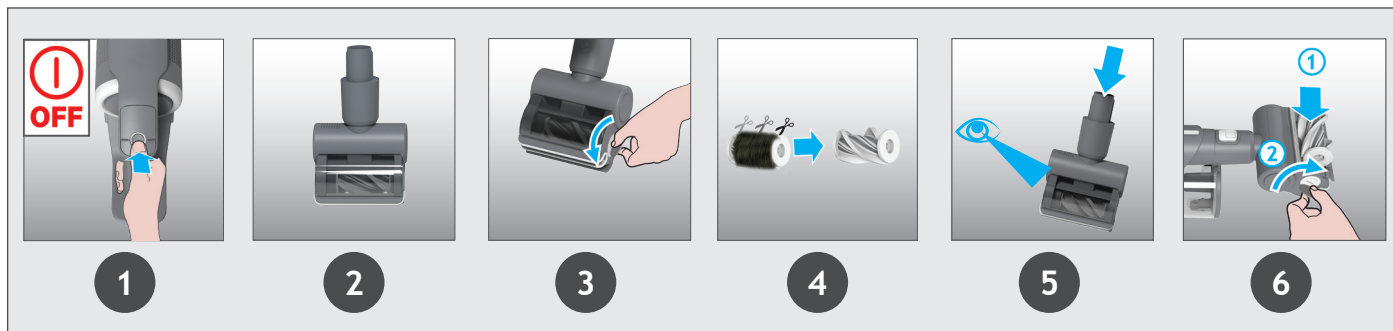

5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΟΥΠΑΣ

5.5 ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Εάν το προϊόν σας εξακολουθεί να λειτουργεί αλλά έχει χαμηλή ή καθόλου αναρρόφηση, μπορεί να έχετε απόφραξη.

Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες συντήρησης που περιλαμβάνονται στις ενότητες 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Οι παρακάτω πρόσθετες περιοχές του προϊόντος σας θα πρέπει επίσης να ελέγχονται για τυχόν υπολείμματα ή αποφράξεις:

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν σας.
2. Διαχωρίστε το εξάρτημα δαπέδου, τον σωλήνα και τη μονάδα χειρός σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες.
3. Αφαιρέστε την ράβδο βούρτσας και ελέγξτε την περιοχή εισόδου του ακροφυσίου για τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και καθαρίστε την.
4. Βάλτε τον λαιμό του ακροφυσίου κάθετα και ελέγξτε οπτικά για τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και καθαρίστε το.
5. Ελέγξτε οπτικά τις εισόδους της συσκευής χειρός για τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και καθαρίστε τα.
6. Ελέγξτε οπτικά και τα δύο άκρα του σωλήνα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια.

Συναρμολογήστε ξανά το προϊόν σας.



*Ανάλογα με το μοντέλο σας.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σκούπα σας, πριν καλέσετε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στον πίνακα.

A. Το καθαριστικό δεν ενεργοποιείται.

Ελέγξτε αν η σκούπα είναι φορτισμένη.

Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στη θέση της.

B. Εάν εμφανιστεί μια κόκκινη λυχνία στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

Αφαιρέστε τυχόν περιττά υπολείμματα από τη ράβδο της βούρτσας και τυχόν μπερδεμένα υπολείμματα από τη χτένα

C. Η σκούπα σταμάτησε να λειτουργεί.

Ελέγξτε εάν υπάρχει εμπόδιο στην είσοδο αέρα ή στον σωλήνα, καθαρίστε το και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.

Μόλις γίνει αυτό, απλά πατήστε το κουμπί on/off, το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί ξανά.

D. Η γραμμή κατάστασης στην οθόνη LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα στο ακροφύσιο ή κάποιο εμπόδιο στη ράβδο της βούρτσας. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας είναι απενεργοποιημένο και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ή εμπόδια και μετά τη συντήρηση του καθαριστικού 5.3.

E. Ο αισθητήρας δαπέδου έχει υποστεί ζημιά

Εάν οι λυχνίες LED στο ακροφύσιο δεν λειτουργούν (φαίνονται μπλε σε σκληρό δάπεδο και λευκές σε χαλί), καθαρίστε ολόκληρο το ακροφύσιο με ένα πανί. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

F. Οι μπαταρίες δεν φορτίζονται.

Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η συσκευή έχει να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα (πάνω από εξάμηνο). Επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover για να φροντίσετε για την αντικατάσταση των μπαταριών.

Εάν το πρόβλημα παραμένει επικοινωνήστε με το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Hoover.

G. Βλάβη κύριου κινητήρα.

Σε περίπτωση αυτών των δυσλειτουργιών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Απόρριψη του υλικού συσκευασίας

Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται επιλέγονται από υλικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον για απόρριψη και πρέπει να ανακυκλώνονται.

Η ανακύκλωση των συσκευασιών μειώνει τη χρήση πρώτων υλών στη διαδικασία παραγωγής και μειώνει επίσης την ποσότητα των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής

Αντικατάσταση και απόρριψη των μπαταριών

Αυτή η σκούπα είναι εφοδιασμένη με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία αντικαθίσταται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα ανταλλακτικά για τη σκούπα σας. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών Hoover είναι επικίνδυνη και θα ακυρώσει την εγγύησή της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ανοίξετε τη συστοιχία μπαταριών για να την επισκευάσετε μόνοι σας.

1. Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης της μπαταρίας και τραβήξτε την έξω.
2. Αφαιρέστε την παλιά συστοιχία μπαταριών και αντικαταστήστε την με καινούρια.
3. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε σημείο ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HOOVER

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Hoover. Τα ανταλλακτικά Hoover διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο Hoover ή απευθείας από τη Hoover.




Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από τον αντιπρόσωπο που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ:



- A. Кнопка Вкл./Выкл.
- B. "+" Кнопка режимов
- C. "-" Кнопка режимов
- D. Светодиодный дисплей
- E. Контейнер для сбора пыли
- F. Кнопка отсоединения контейнера
- G. Кнопка открытия крышки контейнера
- H. Кнопка отсоединения трубки
- I. Трубка
- J. Насадка
- K. Педаль отсоединения насадки
- L. Светодиодная подсветка насадки
- M. Крышка отсоединения щетки насадки
- N. Ползунок щетки насадки
- O. Планка с щеткой
- P. Рама фильтра
- Q. Губчатый фильтр
- R. Выходной фильтр
- S. Гибкая трубка*

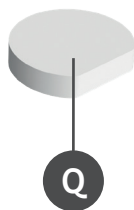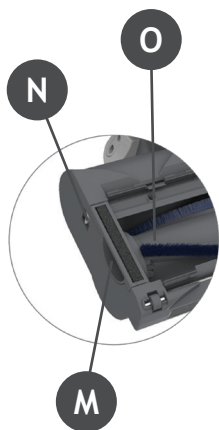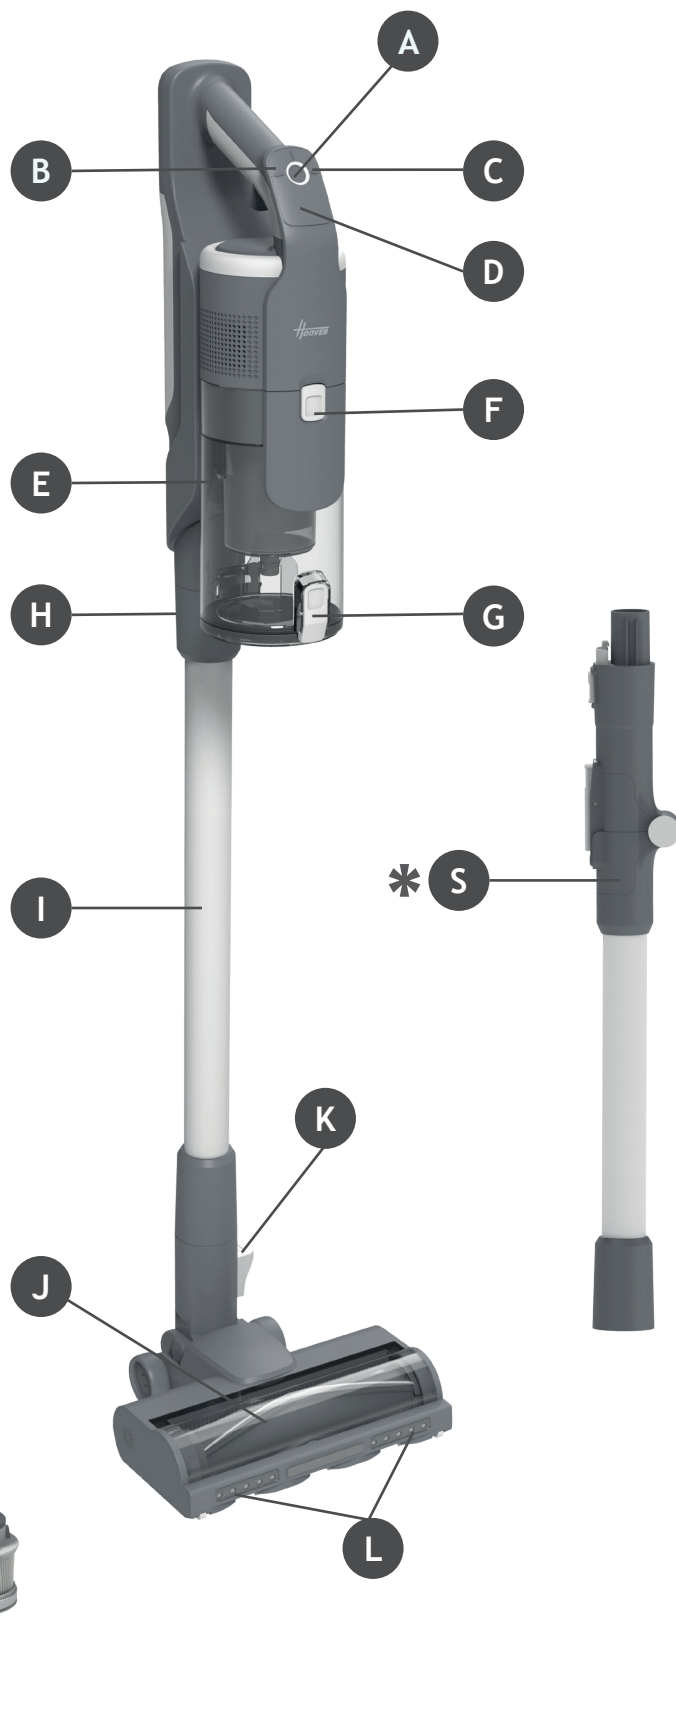

*Зависит от вашей модели.

КОМПОНЕНТЫ ИЗДЕЛИЯ:

- T. Аккумуляторная батарея
- U. Световой индикатор процесса зарядки батареи
- V. Разъем зарядного устройства
- W. Кнопка извлечения аккумуляторной батареи
- X. Зарядное устройство
- Y. Настенное крепление
- Z. Настенное крепление для зарядного устройства
- AA. Настенная подвеска 1
- AB. Настенная подвеска 2*
- AC. Винты с дюбелем
- AD. Щелевая насадка
- AE. Щетка для удаления пыли 2-в-1
- AF. Электрощетка для шерсти животных*

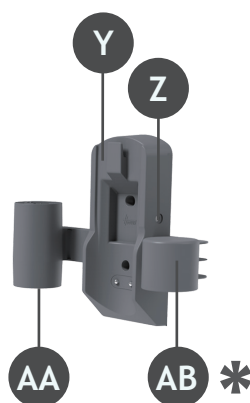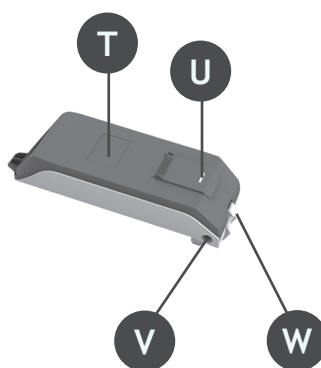

*Зависит от вашей модели.


2. ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

RU

Извлеките все детали устройства из упаковки и соберите пылесос.

ШАГ 1: Установите трубку в насадку для пола.

ШАГ 2: Установите ручной блок на трубку.

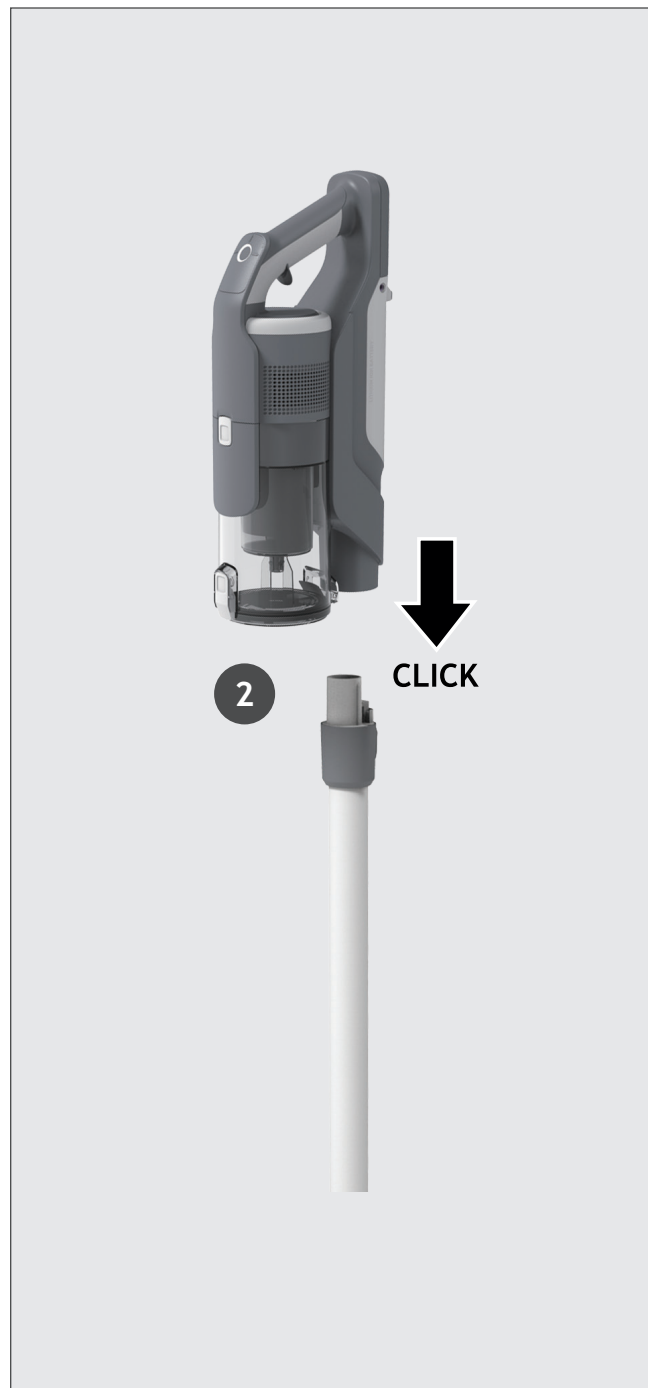

2. ПОДГОТОВКА ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ



RU

Мы предоставляем настенное крепление для хранения в качестве опции. Если вы хотите его использовать, пожалуйста, приступайте к сборке. Прикрепите подвеску 1 к настенному креплению с левой стороны и задвиньте до щелчка.

*В зависимости от модели у вас также может быть подвеска 2. Прикрепите ее к настенному креплению с правой стороны и задвиньте до щелчка.

Закрепите настенное крепление на стене с помощью двух прилагаемых винтов.

Все аксессуары можно прикрепить к настенному креплению. Прикрепите их к подвескам до щелчка, пока они не встанут на место. Вставьте зарядное устройство в разъем для зарядки, расположенный на настенном креплении, чтобы автоматически заряжать пылесос каждый раз, когда вы вешаете его на настенное крепление.

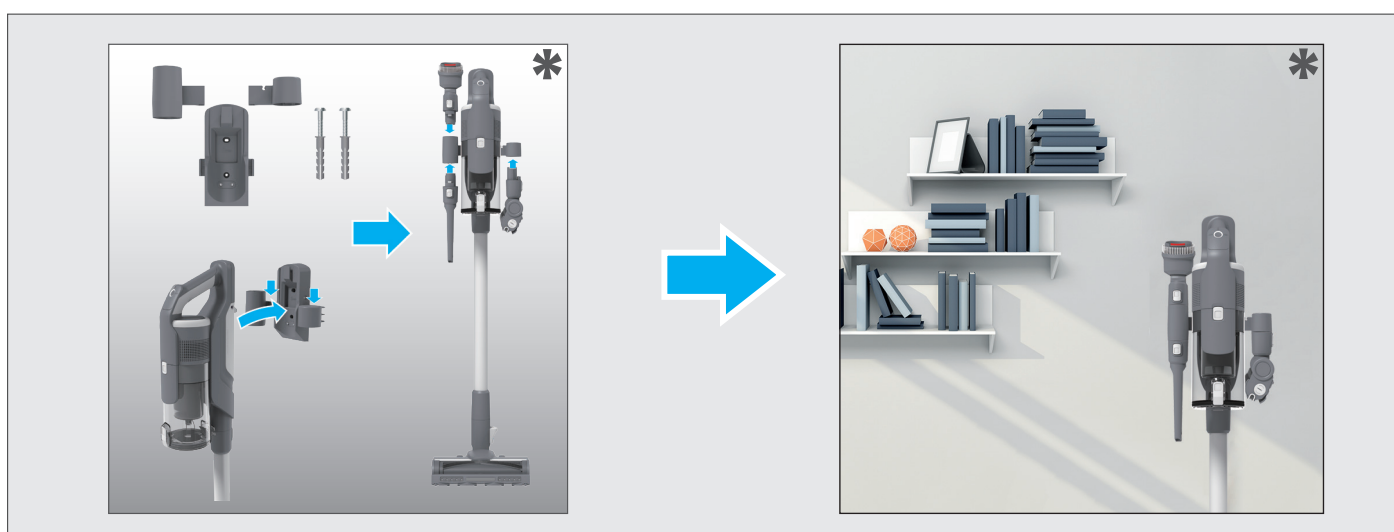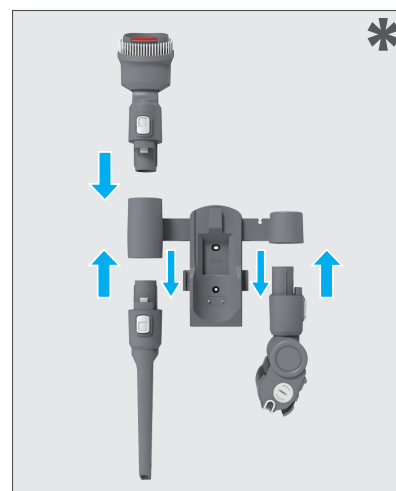

3. ЗАРЯДКА БАТАРЕИ


Батарея в вашем устройстве поставляется не полностью заряженной.

Перед первым использованием зарядите ее полностью: это должно занять около 3,5 часа.

Для вашего удобства батарею можно заряжать в 3 различных условиях.

1: Когда устройство полностью собрано для работы с трубкой, состояние батареи отображается на светодиодном дисплее.



2: Когда устройство полностью собрано и находится в настенном креплении, состояние батареи отображается на светодиодном дисплее

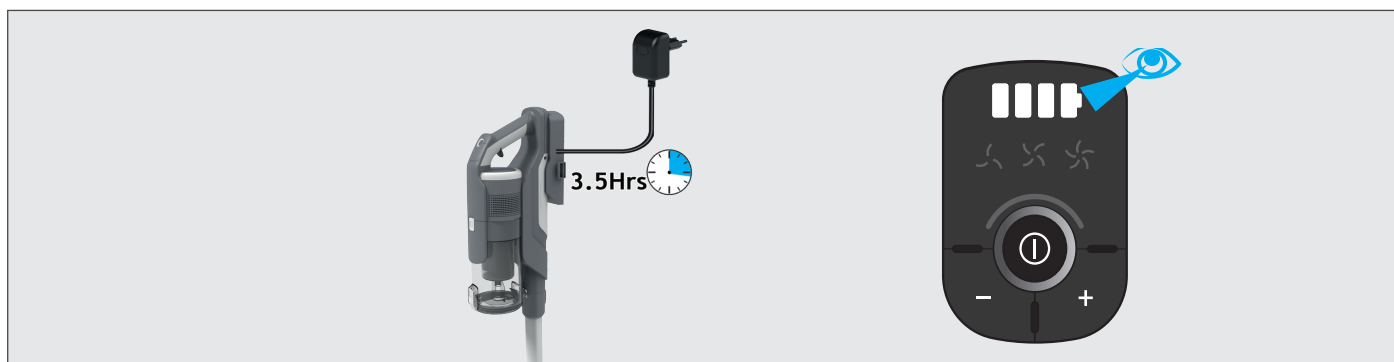


*Зависит от вашей модели.

3: Нажмите кнопку извлечения аккумуляторной батареи и извлеките ее из пылесоса. Вставьте штекер зарядного устройства в аккумуляторную батарею. Светодиодный индикатор зарядки будет гореть красным во время процесса зарядки. По завершении зарядки светодиодный индикатор загорится зеленым цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки зарядное устройство может становиться теплым - это нормальное явление. Используйте только то зарядное устройство, которое идет в комплекте с пылесосом.

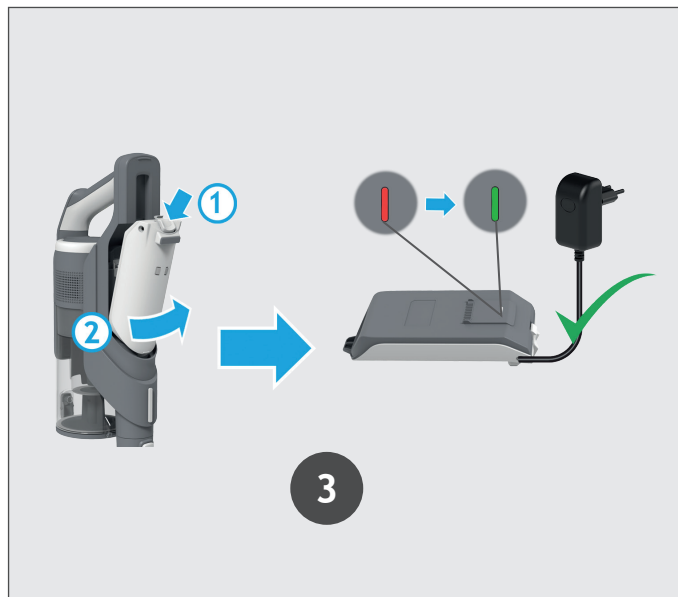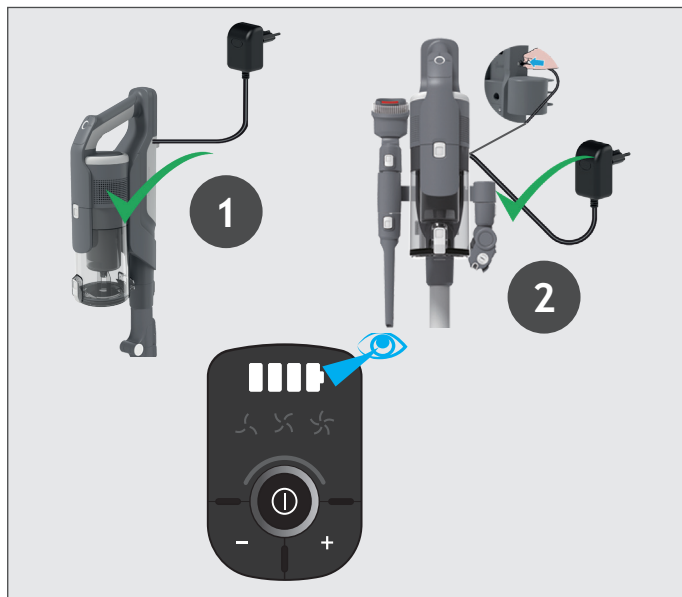

При использовании устройства уровень заряда батареи в реальном времени отображается на светодиодном дисплее, расположенном на ручном пульте. Когда оставшееся время работы сократится до 2 минут, замигает красный значок на светодиодном дисплее. Рекомендуется выключить пылесос, извлечь и зарядить аккумулятор.

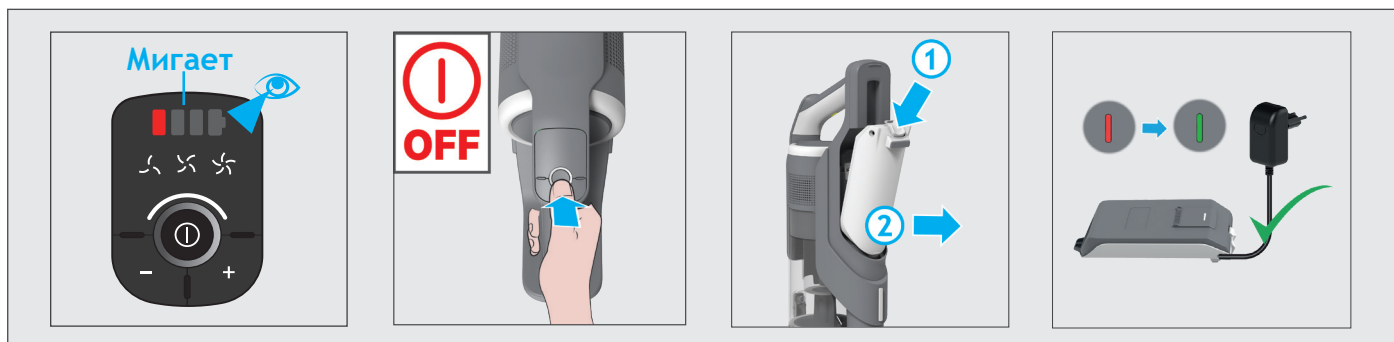

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Существует 3 различных режима работы вашего пылесоса:

1. Режим с трубкой.
2. Режим "Над полом".
3. Ручной режим.




Чтобы использовать устройство в режиме с трубкой:

1. Поставьте ногу на насадку и потяните назад, чтобы откинуть трубку.
2. Нажмите кнопку включения/выключения питания, чтобы начать уборку.


ПРИМЕЧАНИЕ: Валик электрощетки всегда вращается.

Датчик распознавания поверхности пола:

Ваш пылесос HF6 оснащен функцией распознавания поверхности пола, которая автоматически распознает тип очищаемой поверхности и регулирует мощность. Когда вы пылесосите твердый пол, светодиодные индикаторы на насадке будут светиться белым цветом. Когда вы пылесосите ковер, светодиодные индикаторы на насадке будут светиться синим.

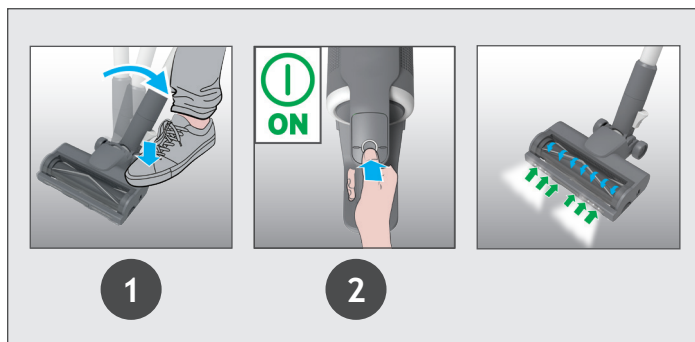

При возникновении неисправности строка состояния на светодиодном дисплее основного блока станет красной и начнет мигать.

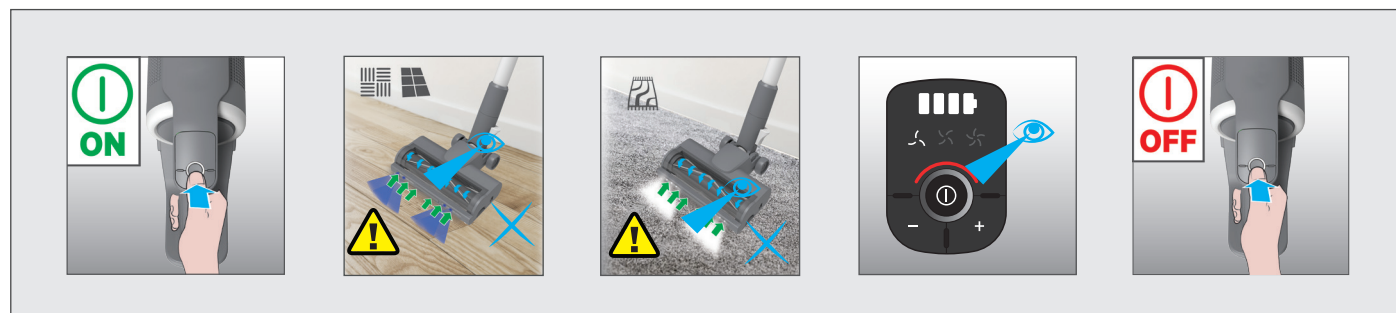

Настройки управления:

Нажимая кнопки “+” или “-”, вы можете легко переключаться между тремя режимами уборки (СТАНДАРТ, ТУРБО, ЭКО) в зависимости от задачи уборки.


На светодиодном дисплее загорится соответствующий значок, показывающий текущий режим.



4.1.1 РЕЖИМ С ГИБКОЙ ТРУБОЙ*

RU



Если вы хотите легко добраться до труднодоступных мест под мебелью, нажмите кнопку отсоединения гибкой трубы, чтобы установить ее под меньшим углом.

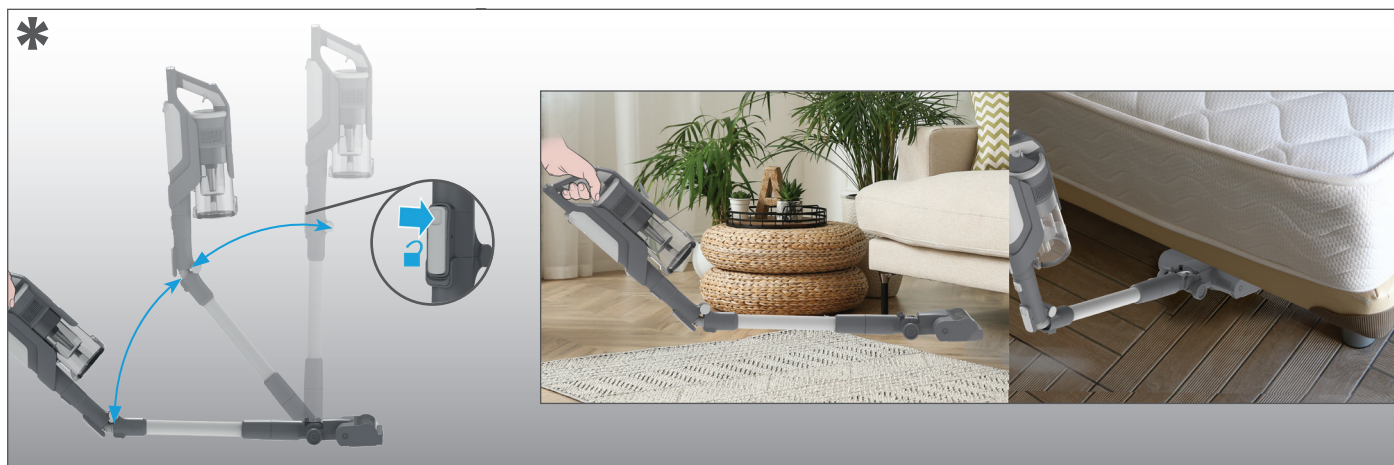

4.2 НАД ПОЛОМ / РУЧНОЙ РЕЖИМ

Чтобы использовать пылесос в режиме “Над полом”:



1. Снимите трубку с насадки, нажав на педаль разблокировки насадки, и вытащите трубку из насадки для пола.
2. Установите необходимый аксессуар на конец трубки. Все имеющиеся у вас аксессуары подходят к концу трубки.
3. Нажмите кнопку включения/выключения питания, чтобы начать уборку.

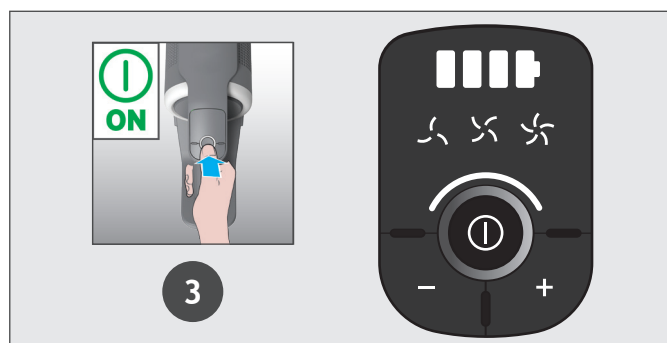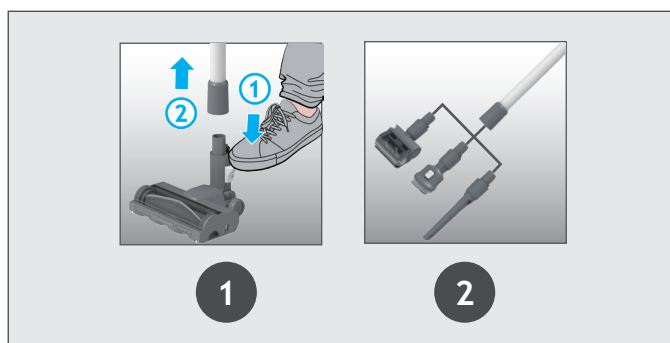

Чтобы использовать пылесос в ручном режиме:

1. Снимите ручной блок с трубки, нажав на кнопку снятия ручного блока и потянув в сторону.
2. Установите необходимый аксессуар на конец ручного блока. Все имеющиеся у вас аксессуары подходят к концу ручного блока.
3. Нажмите кнопку включения/выключения питания, чтобы начать уборку.


ПРИМЕЧАНИЕ: У пылесоса есть функция памяти и при последующем включении будут использоваться последние настройки.

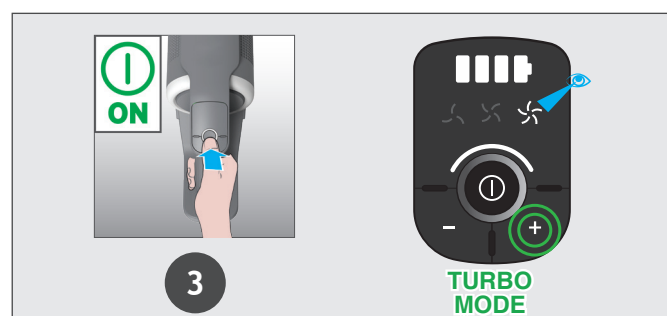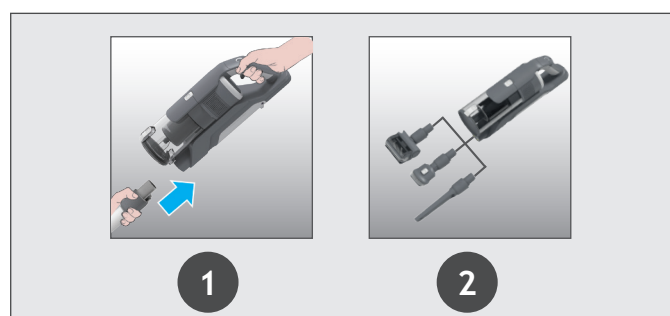

*Зависит от вашей модели.

Нажимая кнопки “+” или “-”, вы можете легко переключаться между тремя режимами уборки (СТАНДАРТ, ТУРБО, ЭКО) в зависимости от задачи уборки.

На светодиодном дисплее загорится соответствующий значок, показывающий текущий режим.

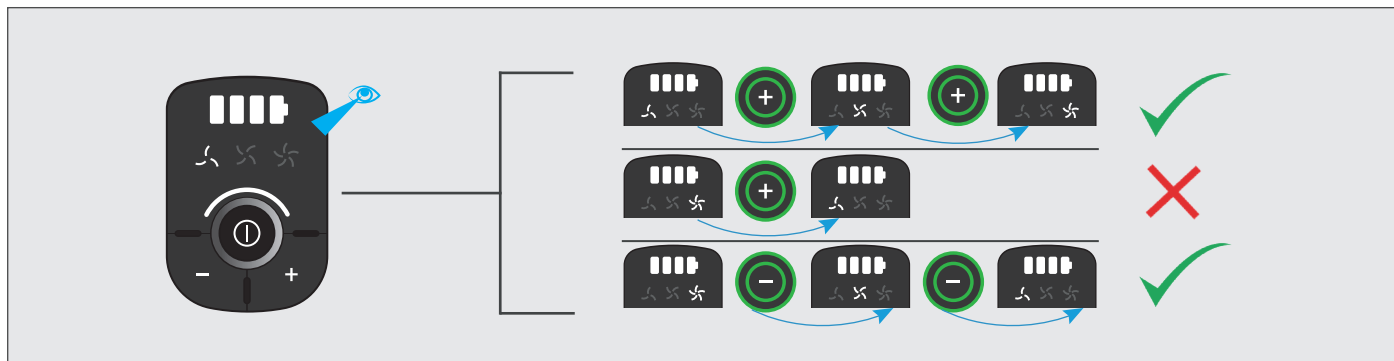


5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

5.1 ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Когда количество мусора в контейнере для сбора пыли достигнет линии максимального заполнения, опорожните контейнер.

1. Выключите устройство.
2. Нажмите на кнопку отсоединения ручного блока, чтобы отсоединить его от трубы.
3. Удерживая ручной блок над мусорным ведром, нажмите кнопку открытия крышки и высыпьте мусор в мусорное ведро.
4. Закройте крышку контейнера.

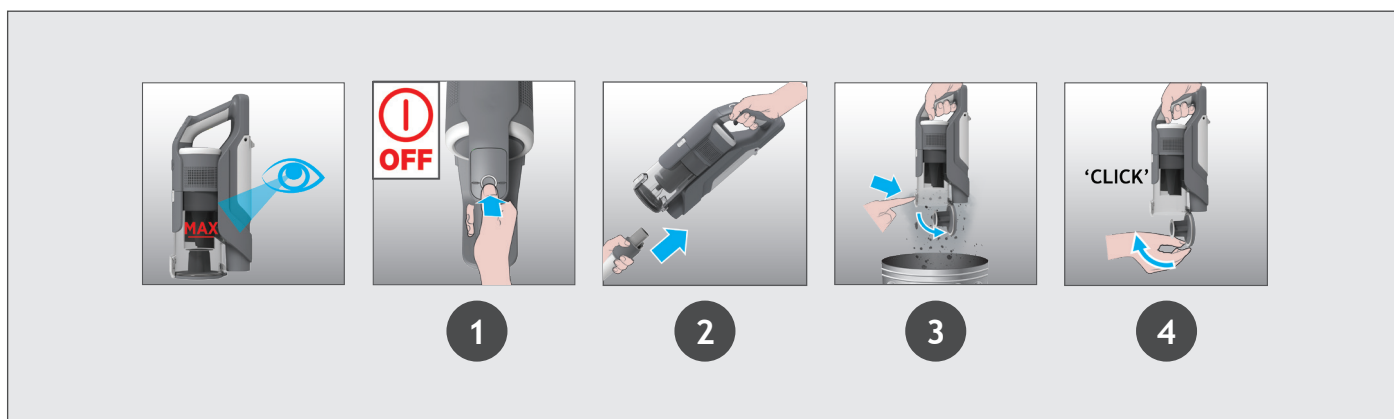


5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

5.2 ФИЛЬТРЫ


RU

ВНИМАНИЕ! Для оптимальной работы рекомендуется промывать фильтры после каждых 5 опорожнений контейнера.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Нажмите на кнопку отсоединения ручного блока, чтобы отсоединить его от трубы.
3. Нажмите кнопку отсоединения контейнера и снимите его с ручного блока.
4. Извлеките предмоторные фильтры из контейнера и отделите поролоновый фильтр.
5. Выньте выходной фильтр из устройства.
6. Удалите лишний мусор с фильтров и промойте все 3 фильтра теплой водой.
7. Оставьте сушиться на 24 часа перед установкой в пылесос.
8. Используйте прилагаемый инструмент для очистки, чтобы удалить лишний мусор из контейнера для сбора пыли.
9. Установите поролоновый фильтр на предмоторный и вставьте их обратно в контейнер.
10. Вставьте выходной фильтр обратно в ручной блок.
11. Вставьте контейнер в ручной блок.

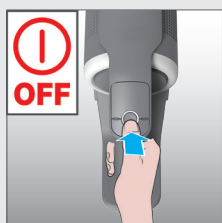


1

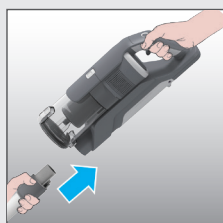


2



3

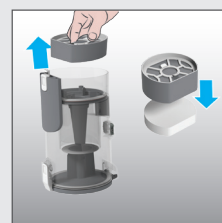


4

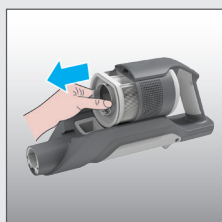


5




6

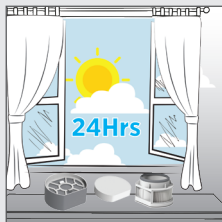


7

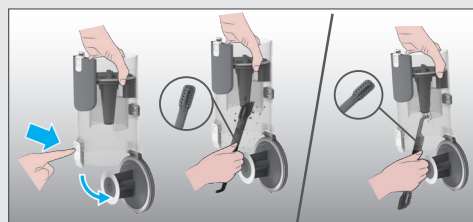


8

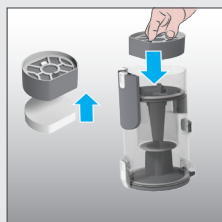

9

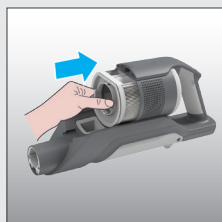

10

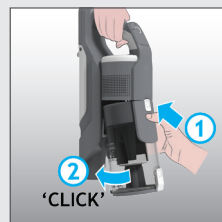

11


5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

5.3 НАСАДКА ДЛЯ ПОЛА

RU

Благодаря системе ANTI-TWIST ваш пылесос Hoover оснащен встроенной гребенкой, которая уменьшает наматывание волос на щетку. Однако если ваш пылесос собирает пыль неэффективно, может потребоваться чистка щетки.

1. Включите пылесос.
2. Если вращающаяся щетка засорилась, она перестанет вращаться, а строка состояния на светодиодном дисплее станет красной и начнет мигать.
3. Выключите устройство.
4. Нажмите педаль отсоединения насадки.
5. Переместите ползунок отсоединения валика электрощетки влево и вытащите щетку.
6. Удалите лишний мусор со щетки.
7. Проверьте наличие крупного мусора и удалите его изнутри насадки.
8. Вставьте щетку в насадку, убедившись, что она находится в правильном положении, и надавите на конец щетки до щелчка, чтобы зафиксировать ее.
9. После сборки нажмите кнопку включения питания, чтобы продолжить очистку.

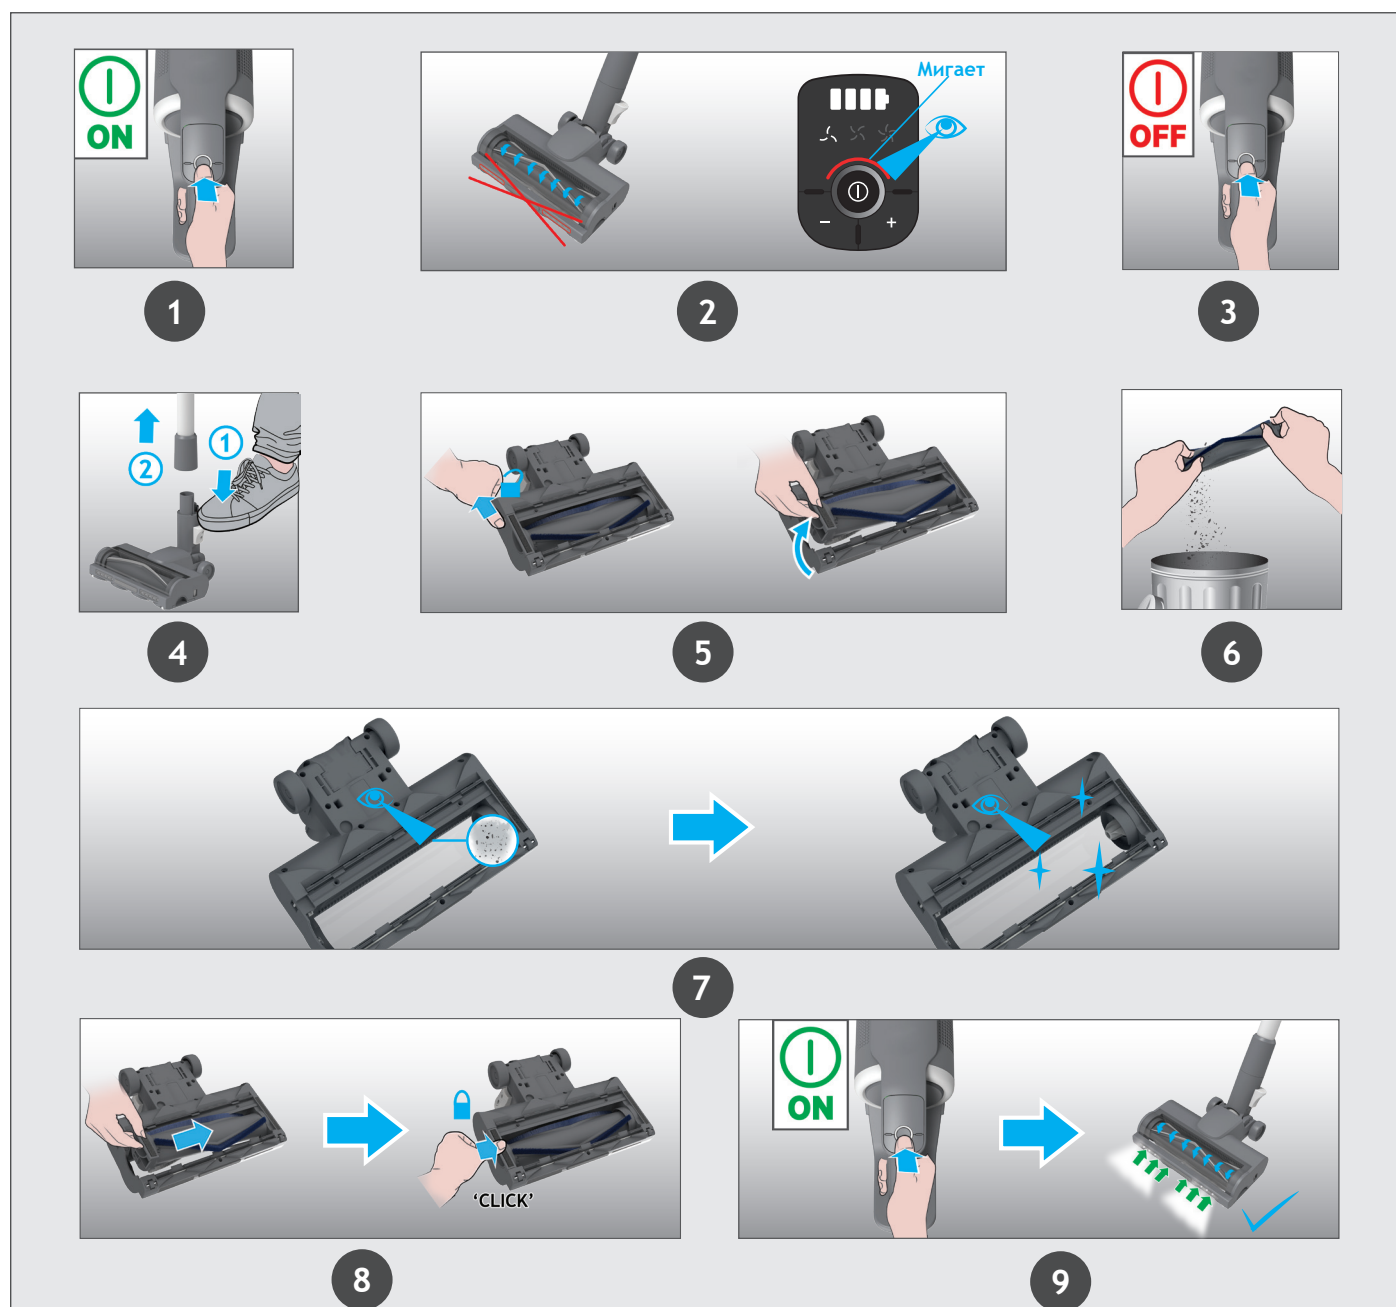


5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

5.4 ЭЛЕКТРОЩЕТКА ДЛЯ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ*

RU

1. Выключите устройство.
2. Снимите электрощетку для шерсти животных с пылесоса.
3. С помощью монеты откройте замок фиксатора щетки и снимите щетку.
4. С помощью ножниц удалите спутанные волокна или мусор со стержня щетки.
5. Загляните внутрь насадки и удалите мусор.
6. Установите щетку в насадку и с помощью монеты зафиксируйте ее в нужном положении.

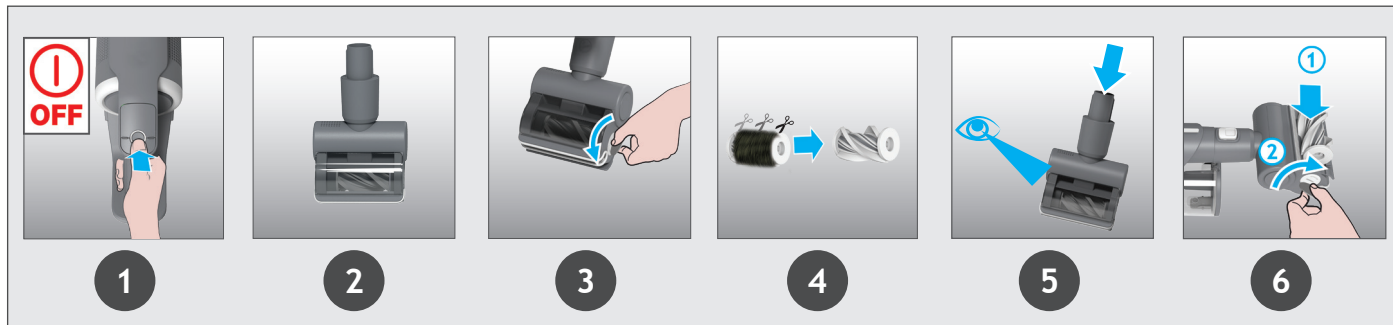

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

5.5 ЗАСОРЫ

Если ваше устройство продолжает работать, но всасывание слабое или отсутствует, возможно, у вас засор.

Выполните все инструкции по обслуживанию, приведенные в разделах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Следующие дополнительные области устройства также следует проверить на наличие мусора или засорения:

1. Выключите устройство.
2. Снимите насадку для пола, трубку и ручной блок в соответствии с предыдущими инструкциями.
3. Визуально проверьте щетку и отверстие насадки на наличие мусора или препятствий и очистите.
4. Установите горловину насадки вертикально и визуально проверьте на наличие мусора или засоров и очистите.
5. Визуально проверьте область впускного патрубка ручной насадки на наличие мусора или засоров и очистите.
6. Визуально проверьте оба конца трубки и удалите любой мусор или препятствия.

Соберите устройство заново.



*Зависит от вашей модели.

Если у вас возникли проблемы с пылесосом, выполните этот простой список проверок, прежде чем звонить в центр обслуживания клиентов компании Hoover.

A. Пылесос не включается.

Проверьте, заряжен ли пылесос.

Проверьте, правильно ли установлена аккумуляторная батарея.

B. Загорается ли индикатор зарядки аккумулятора красным.

Удалите лишний мусор со щетки и запутавшийся с гребенки

C. Пылесос перестал работать.

Проверьте воздушную систему пылесоса и трубу на наличие засоров, устраните их и убедитесь, что пылесос находится в выключенном состоянии.

После этой процедуры нажмите на кнопку включения, и пылесос заработает снова.

D. Строка состояния на светодиодном дисплее мигает красным.

Имеет место засорение насадки или препятствие на валике щетки. Убедитесь, что пылесос выключен, удалите весь мусор и препятствия, а затем выполните техобслуживание, как указано в пункте 5.3.

E. Датчик распознавания поверхности пола поврежден

Если светодиодные индикаторы на насадке не работают (они горят синим цветом на твердом полу и белым на ковре), протрите всю насадку тканью. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки покупателей.

F. Аккумуляторная батарея не заряжается.

Такое может случиться в результате длительного хранения без работы (более полугода).

Свяжитесь с центром обслуживания клиентов для организации замены аккумуляторной батареи.

Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр Hoover.

G. Поломка главного двигателя.

В случае возникновения подобных неисправностей обратитесь в службу поддержки клиентов.

Утилизация упаковочного материала

Упаковка предназначена для защиты прибора от повреждений при транспортировке. Используемые упаковочные материалы выбираются из экологически безопасных для утилизации материалов, которые подлежат вторичной переработке.

Переработка упаковки сокращает использование сырья в процессе производства, а также уменьшает количество отходов на свалках

Замена и утилизация аккумулятора

Пылесос идет в комплекте с заряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей, которую можно заменить.

ВНИМАНИЕ: Используйте только авторизованные запасные части для вашего пылесоса.

Использование запасных частей, которые не одобрены компанией Hoover, является опасным и приводит к аннулированию вашей гарантии.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь вскрывать аккумуляторную батарею и ремонтировать ее самостоятельно.

1. Нажмите на фиксатор аккумулятора и извлеките его.

2. Замените старую аккумуляторную батарею на новую.

3. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторной батареи.

Использованные аккумуляторные батареи необходимо сдавать в специальный пункт приема и не выбрасывать с обычными бытовыми отходами.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При замене деталей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Hoover. Их можно приобрести у вашего местного дилера Hoover или непосредственно у самой компании Hoover.


При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели прибора.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством в стране, где этот электроприбор продан. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить у продавца или из гарантийного сертификата на данный прибор. При предъявлении каких-либо претензий в соответствии с условиями настоящей гарантии необходимо предъявить товарный чек или квитанцию.

KOMPONENTY URZĄDZENIA:



- A. Przycisk ON/OFF
- B. "+" Przycisk Tryb
- C. "-" Przycisk Tryb
- D. Wyświetlacz LED
- E. Pojemnik na kurz
- F. Przycisk zwalniania pojemnika
- G. Przycisk zwolnienia pokrywy pojemnika
- H. Przycisk zwalnający rurę
- I. Rura
- J. Końcówka
- K. Pedał zwolnienia końcówki
- L. Przednie diody led końcówki
- M. Dysza końcówki zwalnianie pokrywy
- N. Suwak dyszy końcówki
- O. Walek szczotki
- P. Rama filtra
- Q. Filtr wylotowy z gąbki
- R. Filtr wylotowy
- S. Rura Flexi*

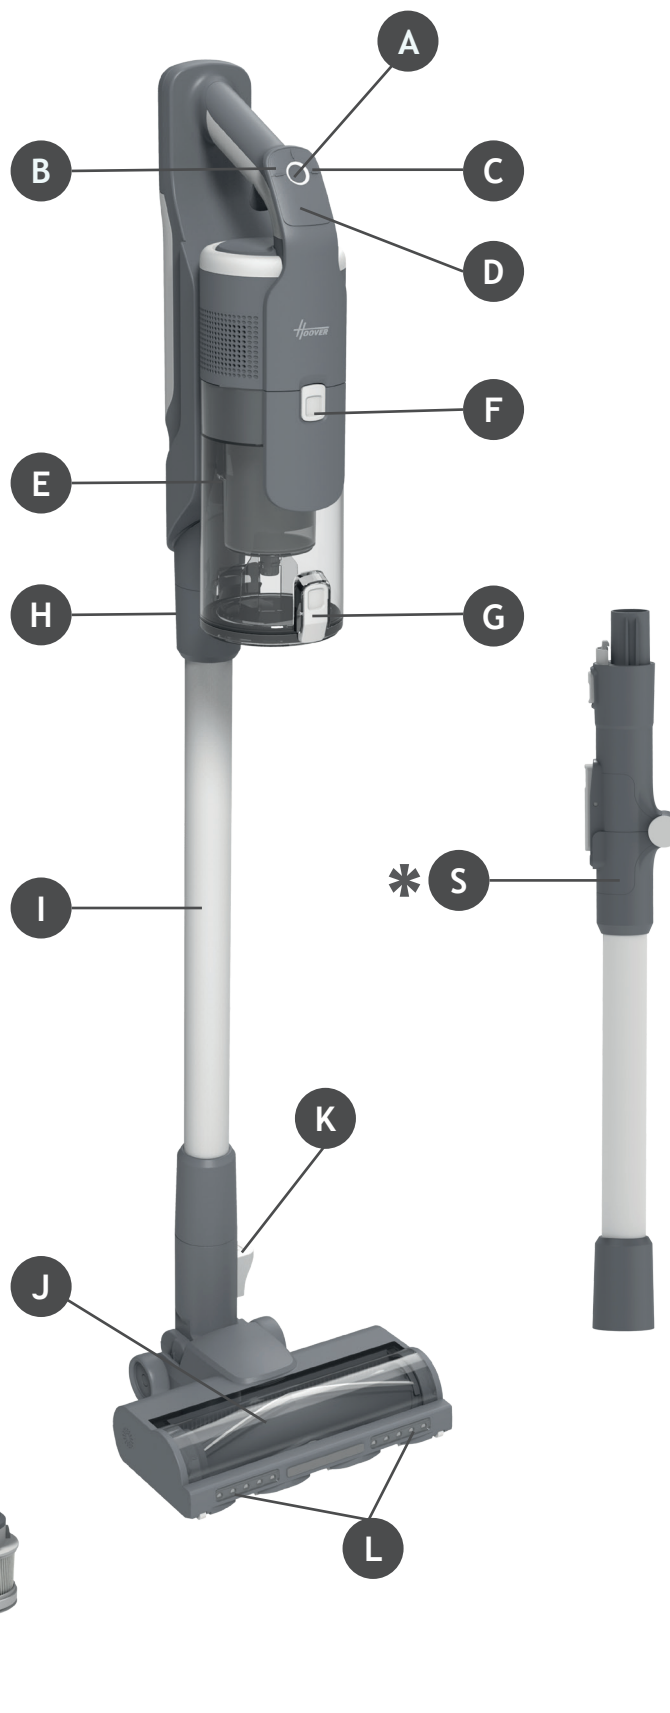

*W zależności od konkretnego modelu.

KOMPONENTY URZĄDZENIA:

- T. Zestaw akumulatorów
- U. Kontrolka ładowania akumulatora
- V. Wejście ładowania akumulatora
- W. Przycisk zwalniania akumulatora
- X. Ładowarka
- Y. Wspornik do montażu na ścianie
- Z. Wtyczka ładowania do wspornika montażu na ścianie
- AA. Wspornik do montażu na ścianie Hak 1
- AB. Wspornik do montażu na ścianie Hak 2*
- AC. Śruby wspornika do montażu na ścianie
- AD. Ssawka szczelinowa
- AE. Szczotka do kurzu 2W1
- AF. Zmotoryzowana szczotka do sierści*

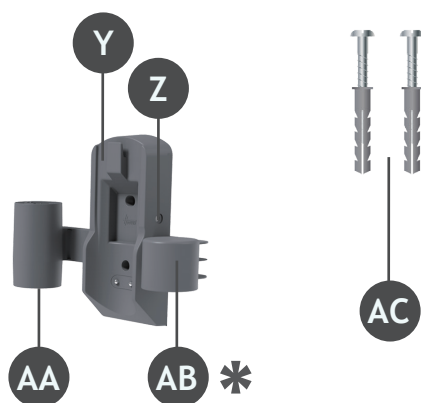
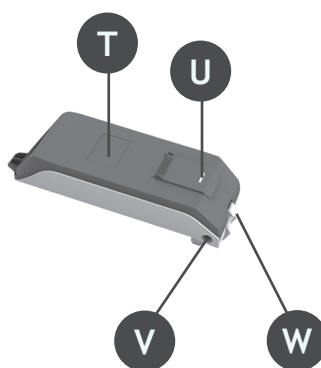


*W zależności od konkretnego modelu.

Wyjmij wszystkie części produktu z opakowania i złóż swój odkurzacz.

KROK 1.: Włóż rurę do głównej szczotki.

KROK 2.: Włóż rurę do modułu ręcznego.

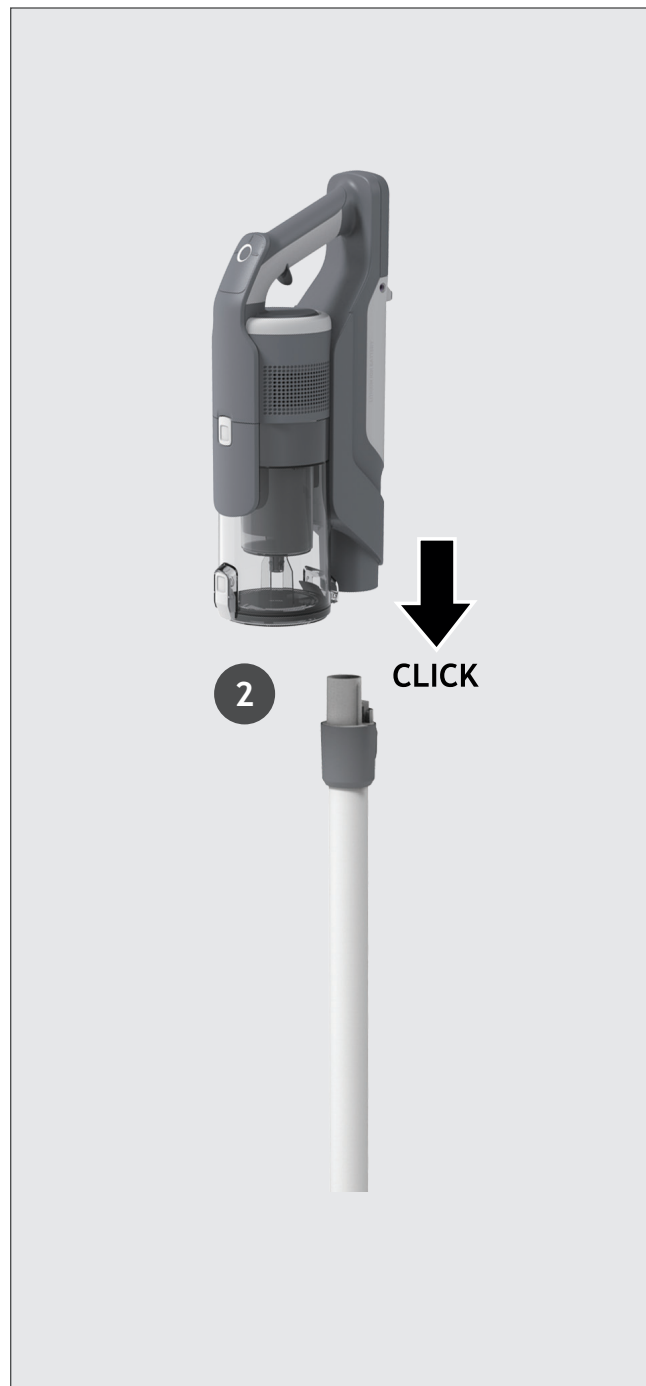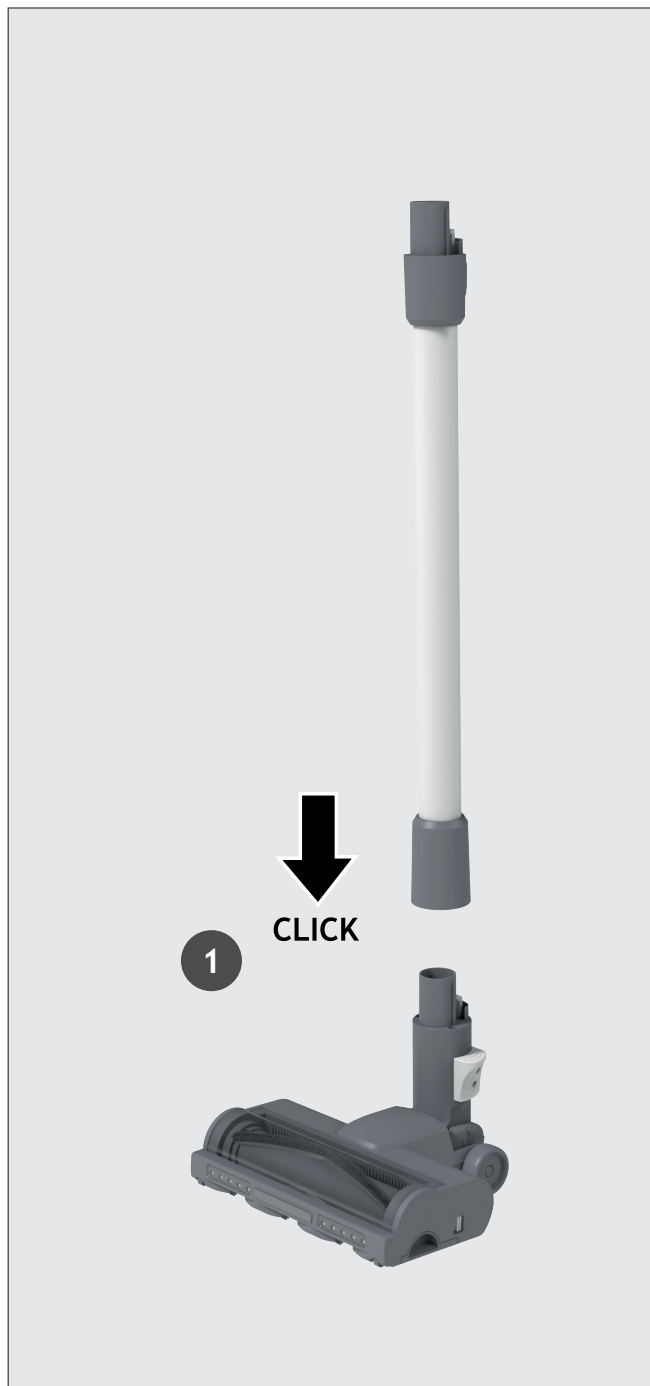

2. PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA



PL

Jako opcję zapewniamy wspornik do montażu na ścianie. Jeśli chcesz go użyć, przejdź do montażu. Przymocuj Hak 1 do wspornika montażu na ścianie po lewej stronie, przesuwając go, aż usłyszysz „kliknięcie”.

*W zależności od posiadanego modelu możesz mieć również Hak 2. Przymocuj go do wspornika montażu na ścianie po prawej stronie, przesuwając go, aż usłyszysz „kliknięcie”.

Przymocuj wspornik montażu na ścianie do ściany za pomocą dostarczonych śrub i mocowań.

Wszystkie akcesoria można przymocować do wspornika montażu na ścianie. Przymocuj je do haków, aż usłyszysz „kliknięcie”. Włóż ładowarkę do wtyczki ładowania znajdującej się na wsporniku do montażu na ścianie, aby automatycznie ładować odkurzacz za każdym razem, gdy powieszysz go na wsporniku do montażu na ścianie.

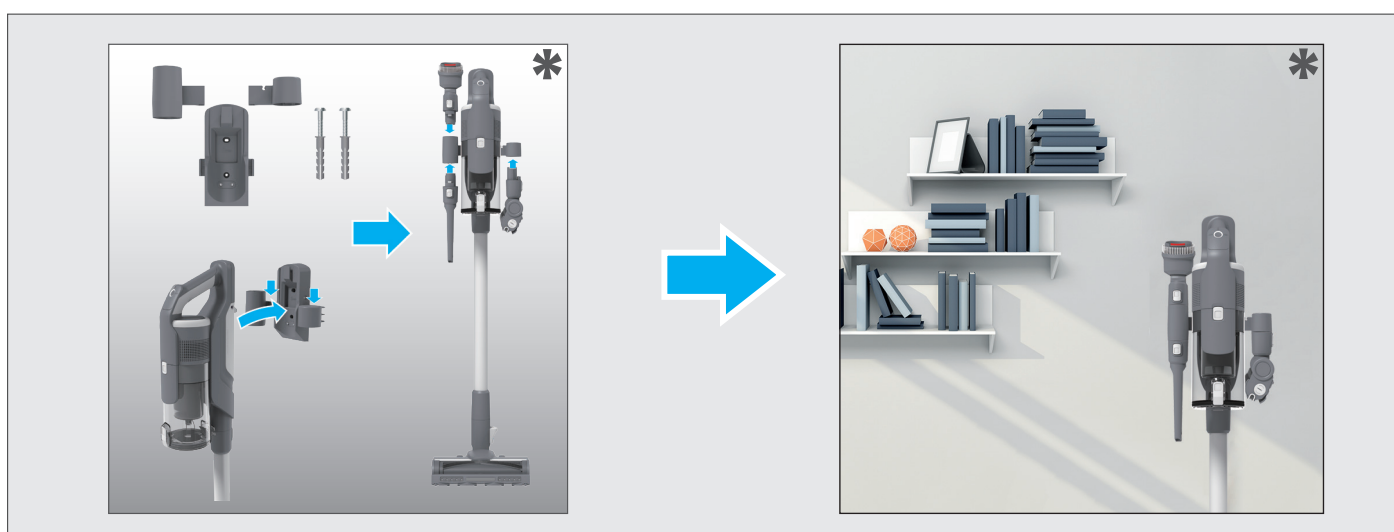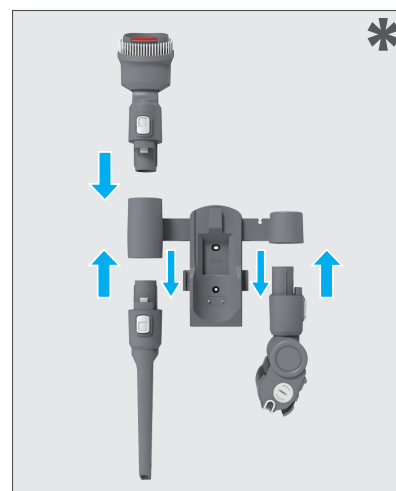


3. ŁADOWANIE AKUMULATORA

W momencie dostawy akumulator nie jest w pełni naładowany. Przed pierwszym użyciem należy go całkowicie naładować: powinno to zająć około 3,5 godziny.

Dla wygody użytkownika akumulator można ładować w 3 różnych warunkach.

1: Kiedy produkt jest w trybie bezprzewodowym lub jest na wsporniku ściennym, informacja o stanie akumulatora będzie wskazana na wyświetlaczu LED.


2: Gdy produkt jest w pełni zmontowany i jest na wsporniku ściennym, informacja o stanie akumulatora będzie wskazana na wyświetlaczu LED

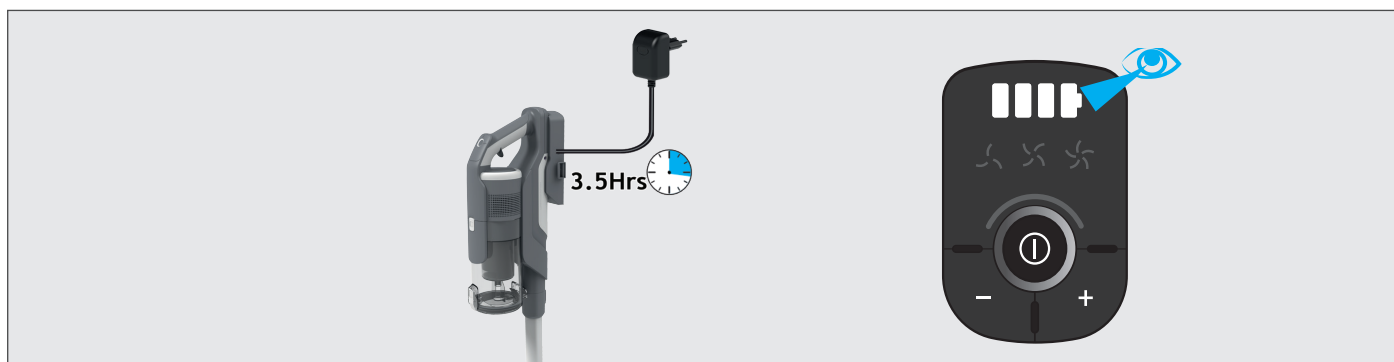


*W zależności od konkretnego modelu.

3: Należy wyjąć akumulator z produktu, naciskając przyciski zwalniające akumulator. Włożyć wtyczkę ładowarki do akumulatora. Podczas ładowania dioda LED akumulatora będzie świeciła się na CZERWONO. Po zakończeniu ładowania wskaźnik LED zaświeci się na ZIELONO.

UWAGA: Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem. Stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną w komplecie z odkurzaczem.

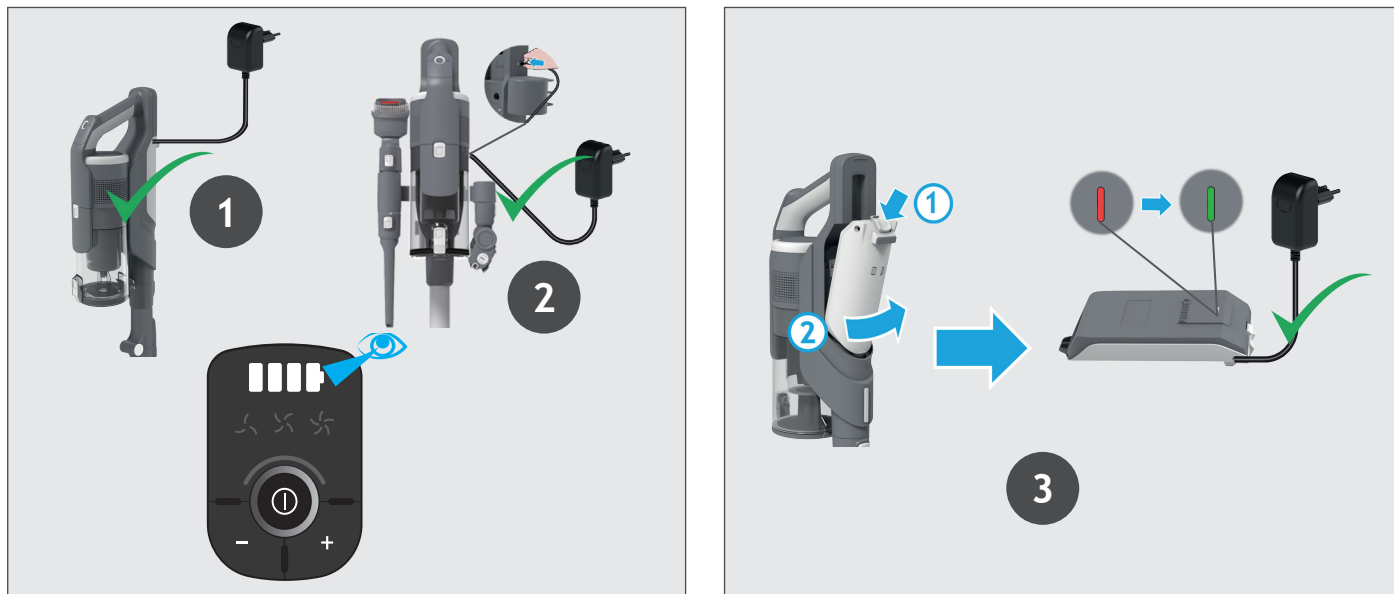

Podczas korzystania z produktu rzeczywisty poziom naładowania akumulatora jest wskazywany na wyświetlaczu LED umieszczonym na module ręcznym. Gdy pozostały czas pracy zostanie skrócony do 2 minut, na diodzie LED zacznie migać czerwona ikona. Zaleca się wyłączenie produktu, wyjęcie akumulatora i jej naładowanie.

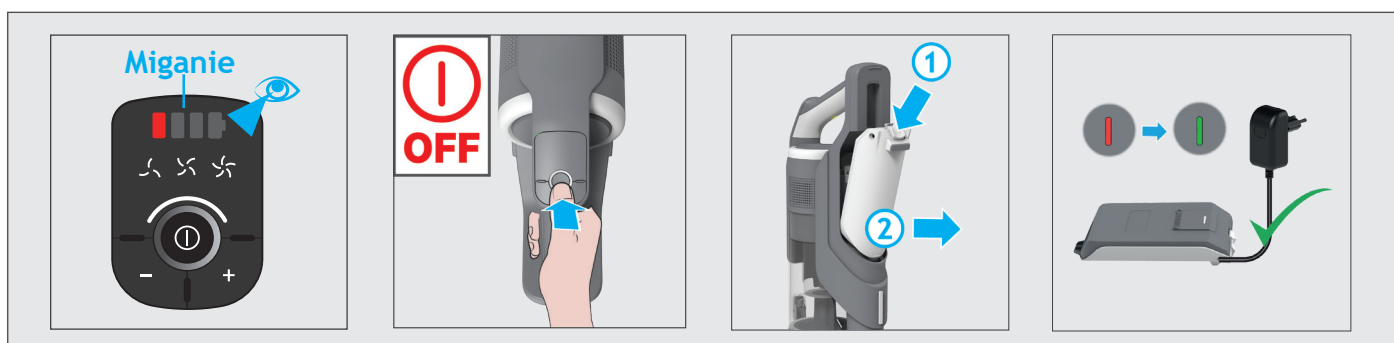

4. KORZYSTANIE Z ODKURZACZA

Odkurzacz ma 3 różne tryby pracy:


1. Tryb bezprzewodowy.
2. Tryb powyżej podłogi.
3. Tryb ręczny.



Aby używać produkt w trybie bezprzewodowym:

1. Połóż stopę na ssawce i pociągnij do tyłu, aby przechylić rurę.
2. Naciśnij przycisk zasilania On/Off, aby rozpocząć odkurzanie.

UWAGA: Wałek szczotki obraca się nieustannie.

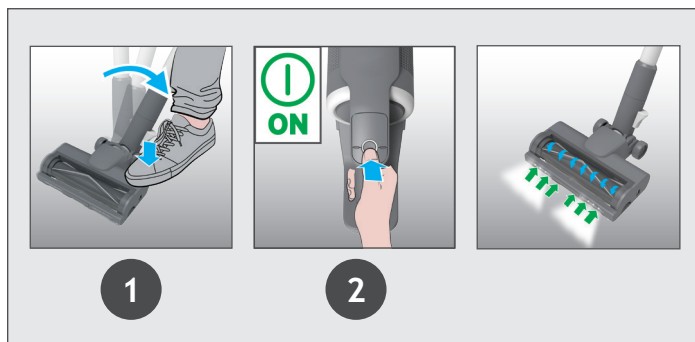


Czujnik podłogowy:

Twój HF6 jest wyposażony w czujnik podłogi, który automatycznie rozpoznaje rodzaj podłogi, którą odkurzasz, i dostosowuje moc. Podczas odkurzania twardej podłogi diody LED na dyszy będą świecić na biało. Podczas odkurzania dywanu diody LED na dyszy będą świecić na niebiesko.




W przypadku wystąpienia awarii pasek stanu na wyświetlaczu LED urządzenia głównego zmieni kolor na czerwony i zacznie migać.

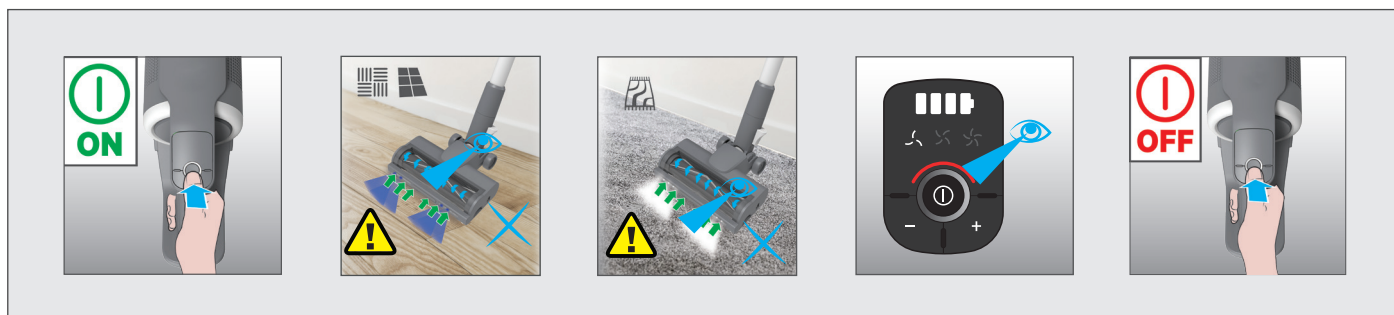

Ustawienia sterowania:

Naciskając przyciski „+” lub „-”, można łatwo przełączać się między trzema trybami czyszczenia (STANDARD, TURBO, ECO) w zależności od zadania czyszczenia.


Odpowiednia ikona zaświeci się na wyświetlaczu LED, wskazując aktualny tryb.

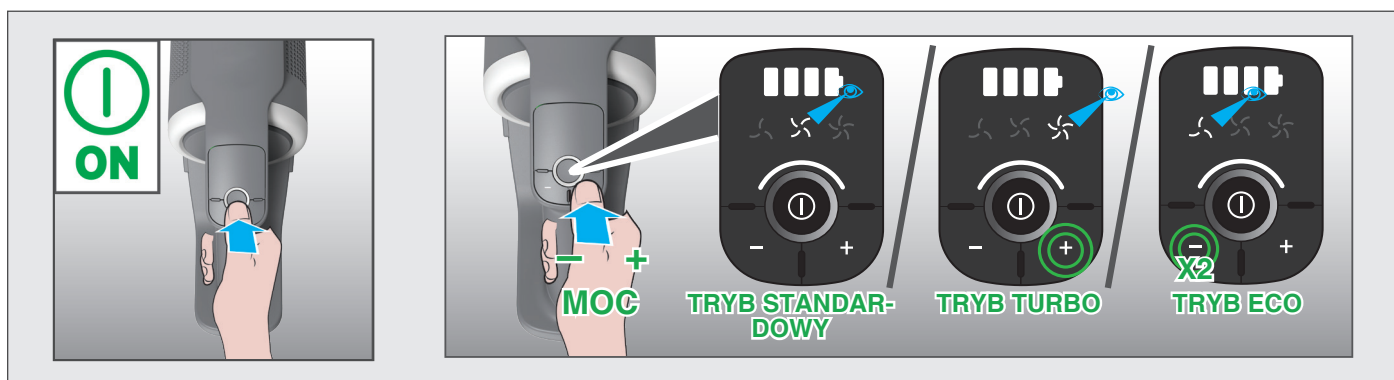

4.1.1 TRYB ELASTYCZNY*

PL



Jeśli chcesz łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc pod meblami, naciśnij przycisk zwalniający elastyczną rurę, aby ustawić ją pod mniejszym kątem.

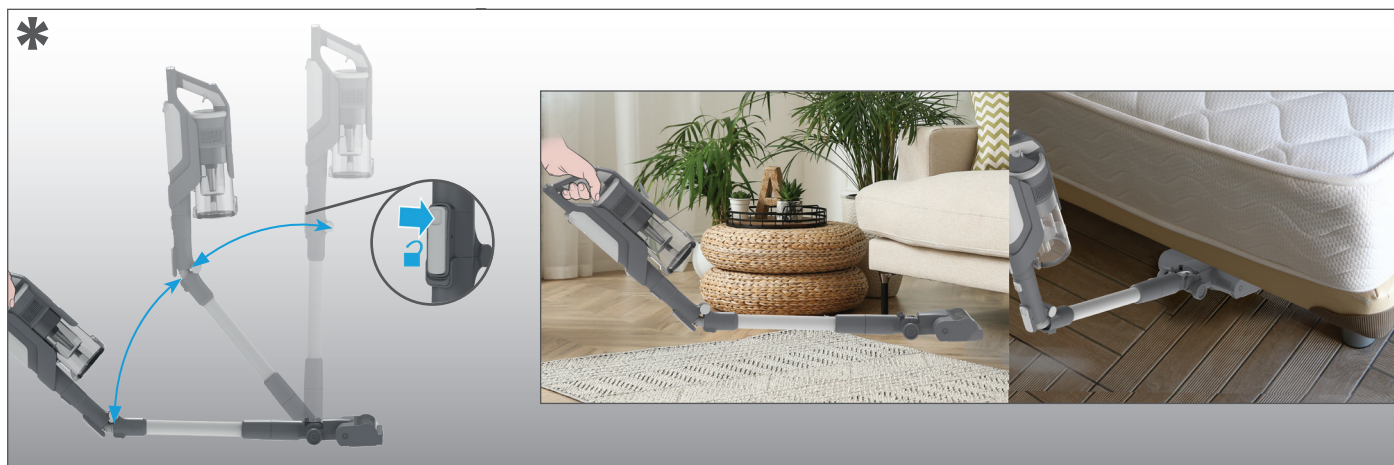

4.2 TRYB POWYŻEJ PODŁOGI / RĘCZNY

Aby używać produkt w trybie Powyżej Podłogi:



1. Wyjmij rurę ze ssawki. W tym celu naciśnij pedał zwolnienia końcówki i pociągnij rurę, wyjmując ją ze ssawki podłogowej.
2. Załóż odpowiednią końcówkę na rurę. Wszystkie dostępne ssawki i końcówki pasują do rury.
3. Naciśnij przycisk zasilania On/Off, aby rozpocząć odkurzanie.

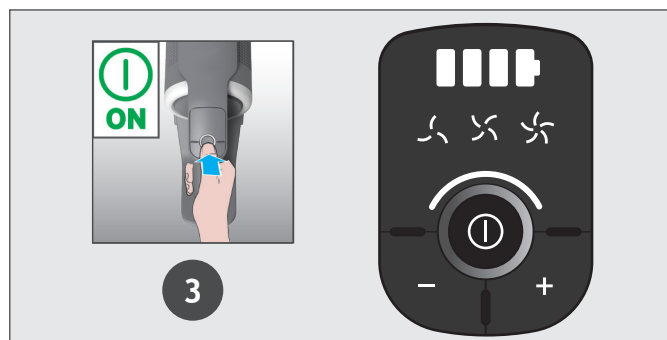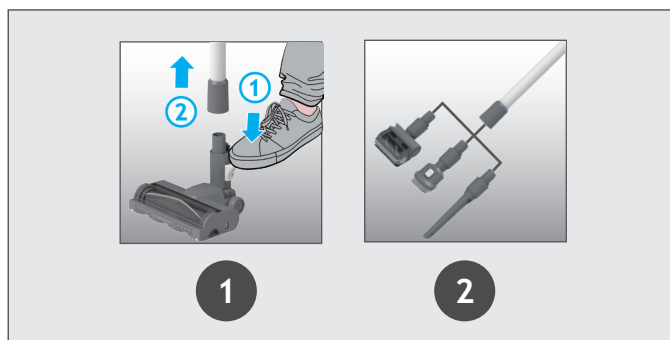

Aby używać produkt w trybie ręcznym:

1. Zdejmij moduł ręczny z rury. W tym celu naciśnij przycisk zwalniający moduł ręczny i rozłącz rurę oraz moduł.
2. Załóż odpowiednią końcówkę na zespół przenośny. Wszystkie dostępne akcesoria pasują do końcówki zespołu przenośnego.
3. Naciśnij przycisk zasilania On/Off, aby rozpocząć odkurzanie.


UWAGA: Produkt posiada funkcję pamięci i uruchamia się ponownie z ostatnimi ustawieniami.

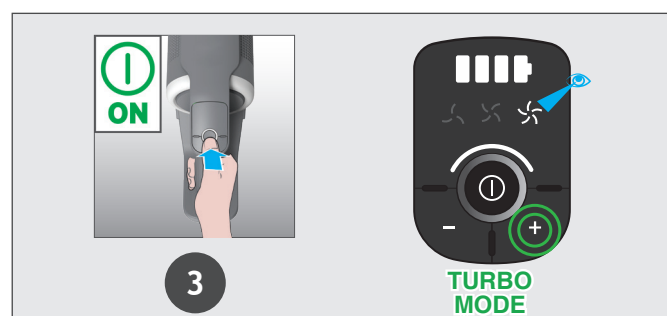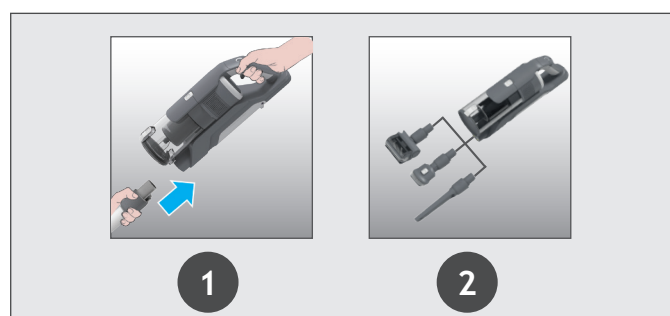

*W zależności od konkretnego modelu.

Naciskając przyciski „+” lub „-”, można łatwo przełączać się między trzema trybami czyszczenia (STANDARD, TURBO, ECO) w zależności od zadania czyszczenia.

Odpowiednia ikona zaświeci się na wyświetlaczu LED, wskazując aktualny tryb.

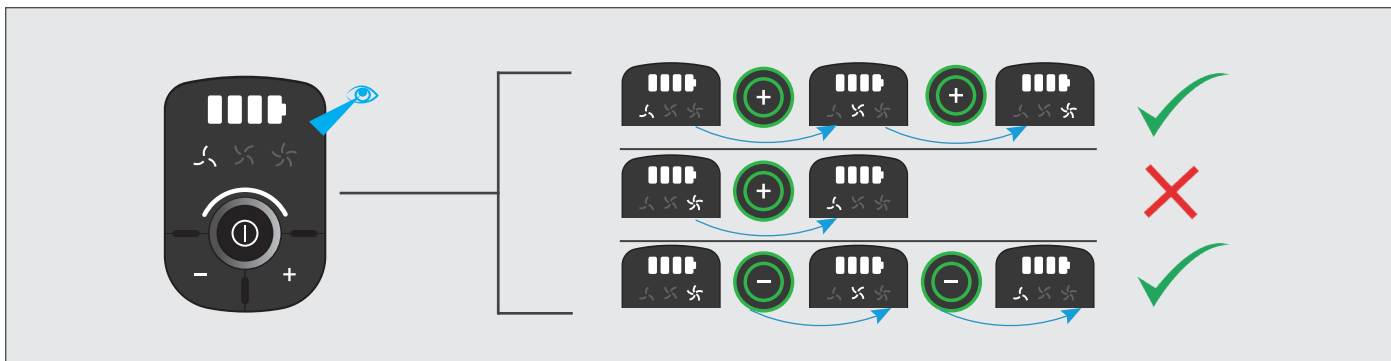


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.1 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ


Kiedy kurz w pojemniku na kurz osiągnie maksymalny poziom napętnienia, opróżnij pojemnik.

1. Wyłącz produkt.
2. Nacisnąć przycisk ręcznego zwalniania i zdjąć urządzenie przenośne z rury.
3. Przytrzymaj moduł ręczny powyżej kosza na śmieci i naciśnij przycisk zwolnienia klapy pojemnika na kurz, aby opróżnić pojemnik na kurz.
4. Zamknij klapy pojemnika.

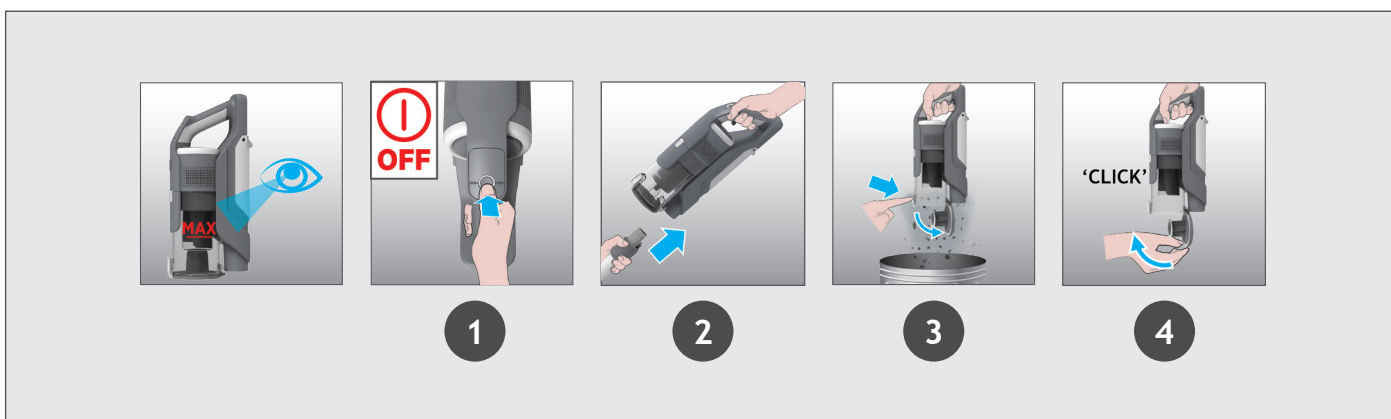


WAŻNE: Aby uzyskać optymalną wydajność, zalecamy mycie filtrów po co 5. opróżnieniu pojemnika.

1. Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone.
2. Naciśnij przycisk ręcznego zwalniania i zdjąć urządzenie przenośne z rury.
3. Naciśnij przycisk zwalniający pokrywę pojemnika na kurz i wyjmij zestaw pojemnika na kurz z modułu ręcznego.
4. Wyjmij filtry przed silnikiem z pojemnika i oddziel filtr piankowy.
5. Wyciągnij filtr wylotowy z urządzenia.
6. Usuń nadmierne zabrudzenia z filtrów i wymyj wszystkie 3 filtry ciepłą wodą.
7. Pozostaw je na 24 godziny do wyschnięcia przed ponownym ich zamontowaniem w urządzeniu.
8. Usuń resztki wszelkie nadmiarowe zabrudzenia z wnętrza pojemnika na kurz za pomocą narzędzia do czyszczenia dostarczonego w komplecie.
9. Zamontuj z powrotem filtr piankowy na filtry przed silnikiem, a następnie zamontuj cały komplet w pojemniku na kurz.
10. Ponownie zamontuj filtr wylotowy w module ręcznym.
11. Ponownie zamontuj pojemnik w module ręcznym.

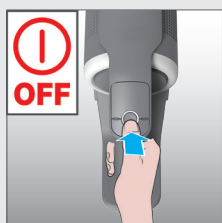


1

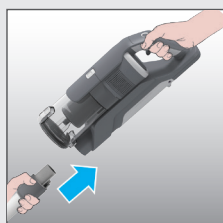


2



3

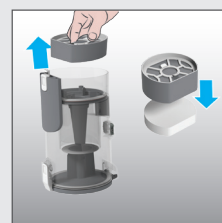

4

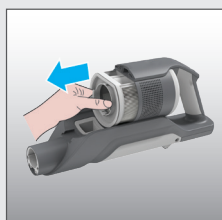


5




6




7

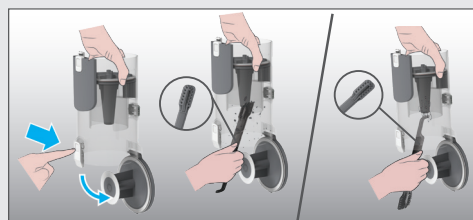


8

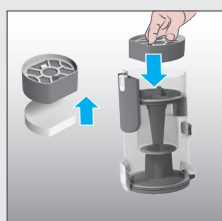

9

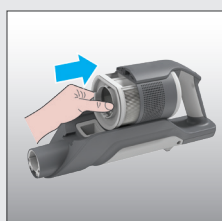

10

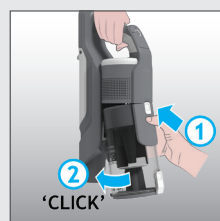

11


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.3 GŁÓWNA SZCZOTKA

PL

Dzięki ANTI-TWIST Twój odkurzacz Hoover posiada zintegrowany grzebień, który ogranicza ilość włosów nawijających się na wałek szczotki. Jednakże jeśli odkurzacz nie pracuje wydajnie, może istnieć konieczność wyczyszczenia wałka szczotki.

1. Włącz urządzenie.
2. Jeśli szczotka obrotowa jest zablokowana, przestanie się obracać, a pasek stanu na wyświetlaczu LED zmieni kolor na czerwony i zacznie migać.
3. Wyłącz produkt.
4. Naciśnij pedał zwolnienia końcówki.
5. Przesuń suwak zwalniający szczotkę dyszy w lewo i wyciągnij szczotkę obrotową.
6. Usuń wszelkie nadmiarowe zabrudzenia z wałka szczotki.
7. Sprawdź wewnątrz ssawki, czy nie ma tam żadnych większych zanieczyszczeń. Jeśli są, usuń je.
8. Włóż ponownie wałek szczotki do ssawki, upewniając się, że znajduje się w prawidłowym położeniu, a następnie naciśnij koniec wałka szczotki, aż będzie można usłyszeć „KLIKNIĘCIE” w celu zablokowania go w odpowiednim położeniu.
9. Po zakończeniu montażu naciśnij przycisk zasilania, aby kontynuować czyszczenie.

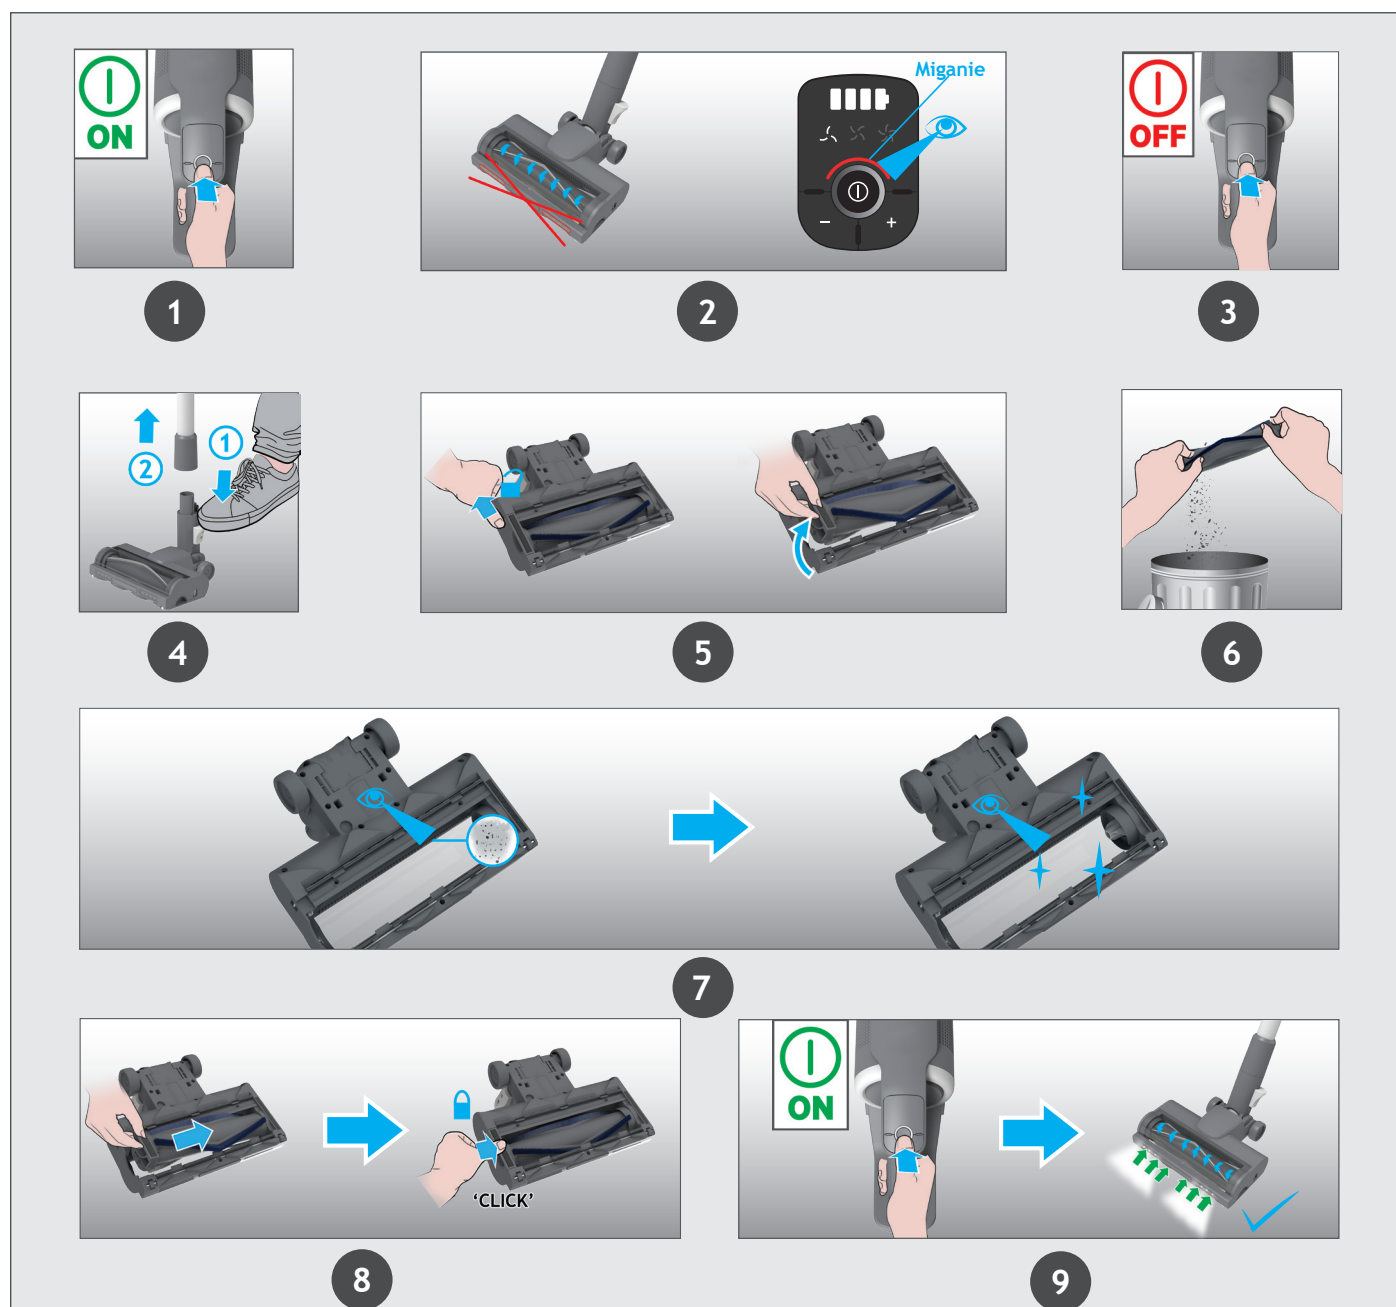


5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.4 ZMOTORYZOWANA SZCZOTKA DO SIERŚCI*

PL

1. Wyłącz produkt.
2. Wyjmij z urządzenia zmotoryzowaną szczotkę do sierści.
3. Użyj monety, aby otworzyć zamek blokujący wałek szczotki. Wyjmij wałek szczotki.
4. Użyj nożyc, aby wyciąć wszelkie nawinięte włókna i zabrudzenia z wałka szczotki.
5. Sprawdź wewnątrz ssawki i usuń stamtąd ewentualne zabrudzenia.
6. Zamontuj ponownie wałek szczotki. Użyj monety do zablokowania wałka w prawidłowej pozycji.

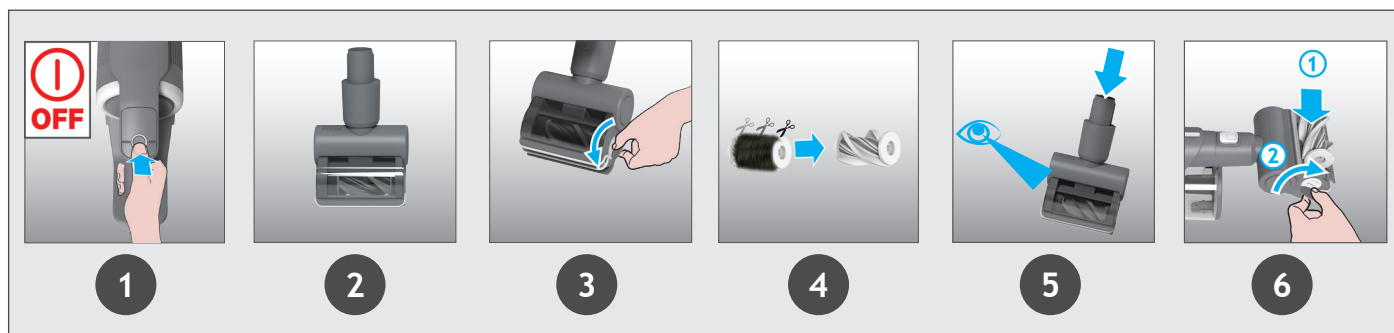

5. KONSERWACJA URZĄDZENIA

5.5 BLOKADY

Jeśli produkt nadal pracuje, lecz moc ssania jest niska lub zerowa, najprawdopodobniej doszło do powstania zatoru.

Postępować zgodnie z instrukcjami konserwacji podanymi w punktach 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.

Należy również sprawdzić pod kątem zabrudzeń lub zatorów następujące obszary:

1. Wyłącz produkt.
2. Rozłącz główną szczotkę, rurę oraz moduł ręczny zgodnie z instrukcjami powyżej.
3. Zdjąć wałek szczotki i sprawdzić obszar wlotu ssawki pod kątem zanieczyszczeń lub blokad i w razie potrzeby wyczyścić.
4. Ustawić zwężenie ssawki pionowo i sprawdzić wzrokowo, czy nie ma w niej żadnych zanieczyszczeń lub zatorów, a następnie wyczyścić ją.
5. Sprawdzić wzrokowo obszar podłączenia wlotu modułu ręcznego pod kątem zanieczyszczeń lub blokad i wyczyścić go.
6. Sprawdzić wzrokowo oba końce rury oraz usunąć z niej wszelkie zanieczyszczenia lub zatory.

Zamontuj produkt z powrotem.



*W zależności od konkretnego modelu.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu z urządzeniem przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem firmy Hoover należy przeprowadzić proste kontrole zgodnie z poniższą listą.

A. Odkurzacz się nie włącza.

Sprawdzić, czy odkurzacz jest naładowany.

Upewnić się, że zestaw bateryjny jest poprawnie zamocowany.

B. Jeśli na wskaźniku ładowania akumulatora pojawi się czerwona kontrolka.

Usuń wszelkie nadmierowe zanieczyszczenia z wałka szczotki oraz wszelkie splątane zanieczyszczenia z grzebienia

C. Przerwanie pracy odkurzacza.

Należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód w dopływie powietrza lub w rurze, oczyścić ją i upewnić się, że produkt jest wyłączony.

Po wykonaniu tej czynności wystarczy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania, a produkt ponownie zacznie działać.

D. Pasek stanu na wyświetlaczu LED miga na czerwono.

W dyszy znajduje się blokada lub przeszkoda w szczotce. Upewnić się, że produkt jest wyłączony, usuń wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody i postępuj zgodnie z instrukcją konserwacji urządzenia czyszczącego 5.3.

E. Czujnik podłogowy jest uszkodzony

Jeśli diody LED na dyszy nie działają (na twardej podłodze świecą na niebiesko, a na dywanie na biało), wyczyść całą dyszę za pomocą ściereczki. Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z centrum serwisowym.

F. Nie można naładować akumulatorów.

Może to wynikać z bardzo długiego okresu bezczynności (ponad pół roku).

Skontaktować się z centrum serwisowym firmy Hoover, aby zlecić wymianę akumulatorów.

Jeżeli problem nie znika, skontaktować się z centrum serwisowym firmy Hoover.

G. Awaria głównego silnika.

W przypadku wystąpienia tych usterek prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Utylizacja materiału opakowaniowego

Opakowanie zostało zaprojektowane w celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniem podczas transportu. Używane materiały opakowaniowe są wybierane spośród materiałów, które są przyjazne dla środowiska i powinny być poddawane recyklingowi.

Recykling opakowań zmniejsza zużycie surowców w procesie produkcyjnym, a także zmniejsza ilość odpadów trafiających na wysypiska śmieci

Wymiana i utylizacja akumulatorów

Ten odkurzacz jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy, który można wymieniać.

OSTRZEŻENIE: W odkurzaczu stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne. Używanie innych części niż te zatwierdzone przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Nie próbować otwierać lub samodzielnie naprawiać zestawu akumulatorów.

1. Nacisnąć przyciski zwalniające akumulator i wyjąć akumulator.

2. Wyjąć stary zestaw akumulatorów i wymienić na nowy.

3. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi.

CZĘŚCI ZAPASOWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MARKI HOOVER

Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe firmy Hoover. Można je nabyć w lokalnym serwisie firmy Hoover lub bezpośrednio w firmie Hoover.



Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

TWOJA GWARANCJA

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie.

SOUČÁSTI:



- A. Tlačítko ZAP/VYP
- B. "+" Tlačítko volby režimu
- C. "-" Tlačítko volby režimu
- D. LED displej
- E. Nádobka na prach
- F. Tlačítko pro uvolnění nádoby na nečistoty
- G. Tlačítko pro uvolnění víka nádoby na prach
- H. Tlačítko pro uvolnění trubice
- I. Trubice
- J. Hubice
- K. Pedál pro uvolnění hubice
- L. Přední LED kontrolka osvětlení hubice
- M. Kryt pro uvolnění hubice s kartáčovou lištou
- N. Západka hubice s kartáčovou lištou
- O. Kartáčová lišta
- P. Mřížka pro filtr
- Q. Houbovitý filtr
- R. Výstupní filtr
- S. Flexibilní trubice*

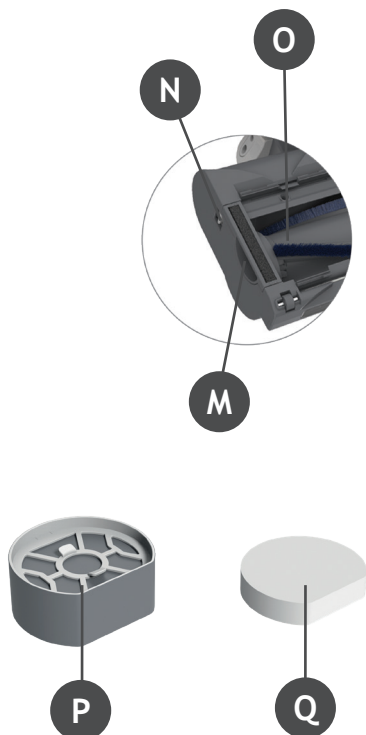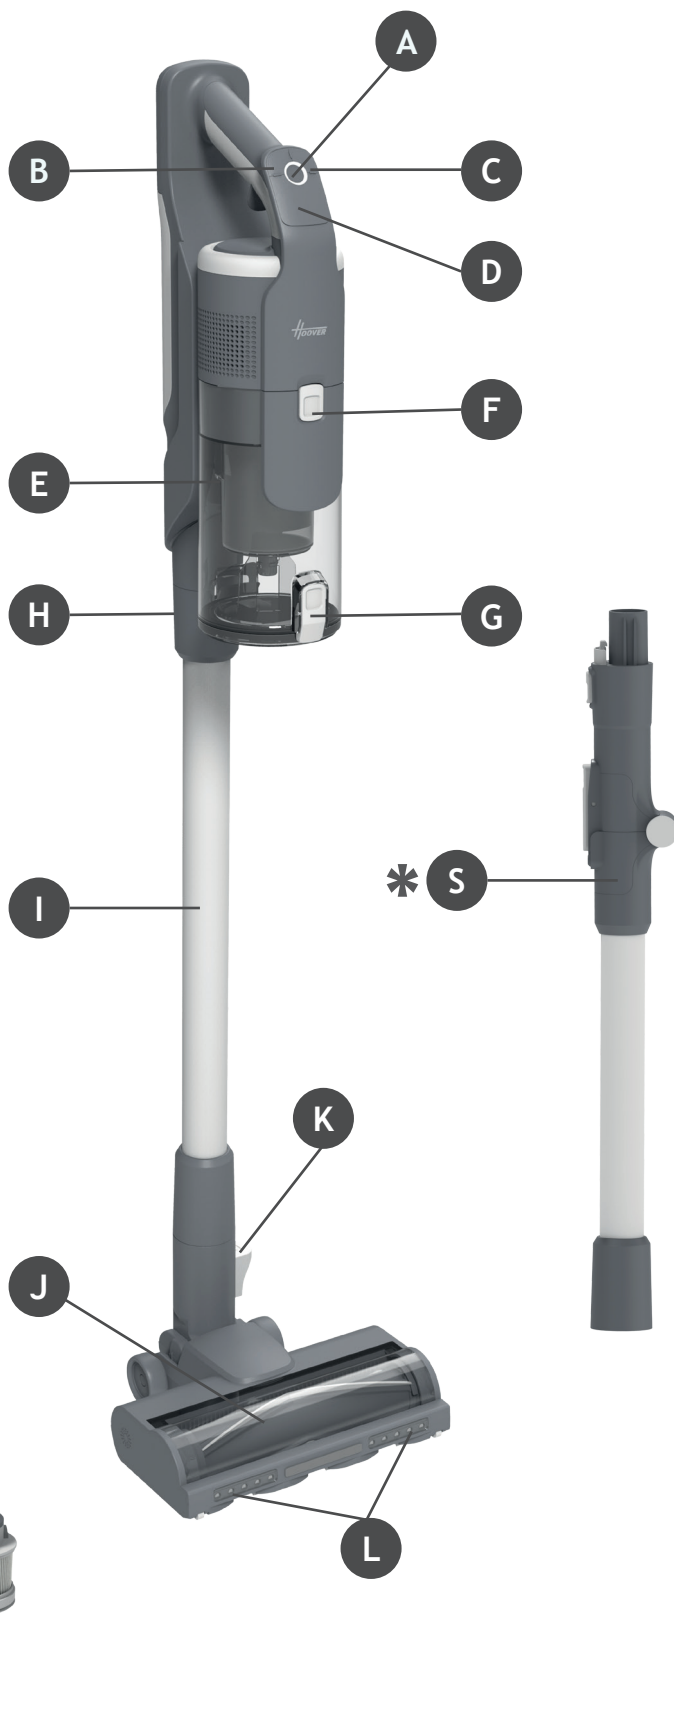

*V závislosti na vašem modelu.

SOUČÁSTI:

- T. Baterie
- U. Kontrolka nabíjení baterie
- V. Vstup pro nabíjení baterie
- W. Tlačítko pro uvolnění baterie
- X. Nabíječka
- Y. Nástěnný držák
- Z. Nabíjecí vstup nástěnného držáku
- AA. Věšák pro nástěnný držák 1
- AB. Věšák pro nástěnný držák 2*
- AC. Šrouby pro nástěnný držák
- AD. Štěrbinová hubice
- AE. Prachový kartáč 2v1
- AF. Násada na zvířecí chlupy s motorovým pohonem*

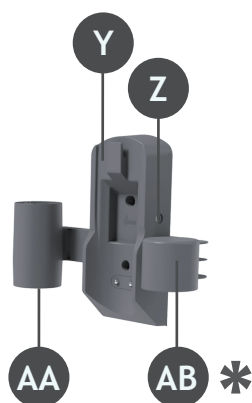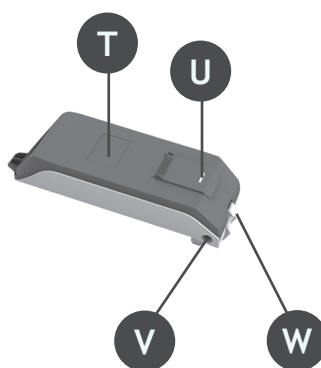


*V závislosti na vašem modelu.

Vyjměte všechny součásti z obalu a sestavte svůj vysavač.

KROK 1: Nasad'te trubici do podlahové hubice.

KROK 2: Nasad'te ruční jednotku na trubici.

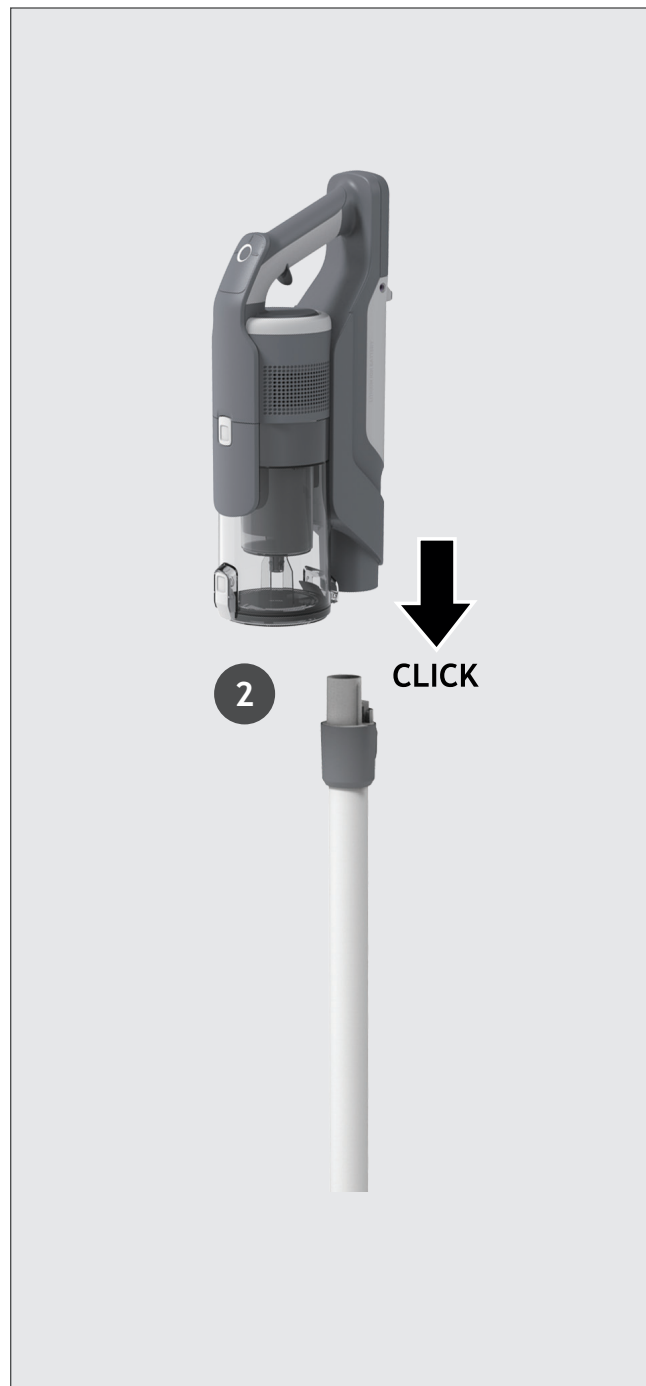

2. PŘÍPRAVA VYSAVAČE



CZ

V balení najdete nástěnný držák pro alternativní skladování. Pokud ho chcete použít, smontujte ho. Přiložte věšák 1 k levé straně nástěnného držáku a posunujte jím, dokud neuslyšíte cvaknutí.

*V závislosti na vašem modelu můžete potřebovat i věšák 2. Přiložte ho k pravé straně nástěnného držáku a posunujte jím, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Pripevněte nástěnný držák ke zdi pomocí dvou dodaných šroubů.

K nástěnnému držáku můžete připevnit veškeré příslušenství. Pripevněte je k věšákům, dokud nezapadnou na své místo - ozve se cvaknutí. Vložte nabíječku do vstupu nabíječky na nástěnném držáku, aby se vysavač začal automaticky nabíjet při každém zavěšení na nástěnný držák.

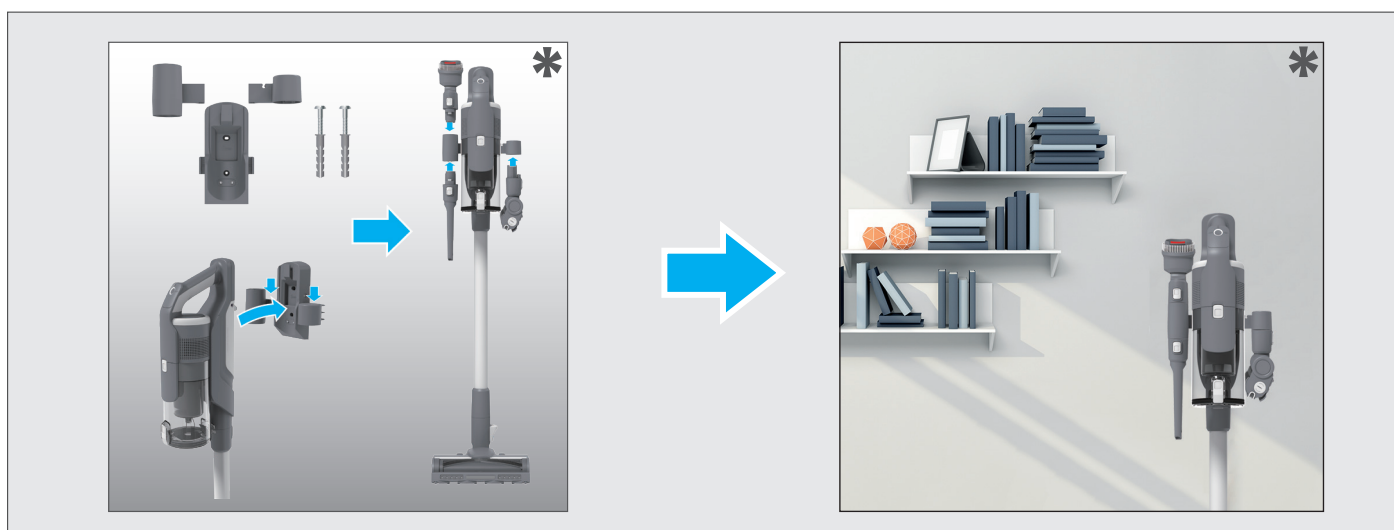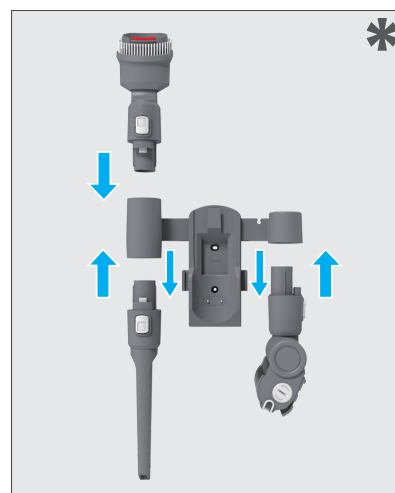

3. NABÍJENÍ BATERIE


Baterie vašeho vysavače není z výroby plně nabitá.

Před prvním použitím ji zcela nabijte: mělo by to trvat přibližně 3,5 hodiny.

Pro vaše pohodlí lze baterii nabíjet ve 3 různých případech.

1: Je-li vysavač smontován ve standardním režimu, stav baterie se zobrazí na LED displeji.

2: Je-li vysavač smontován a umístěn na nástěnném držáku, stav baterie se zobrazí na LED displeji

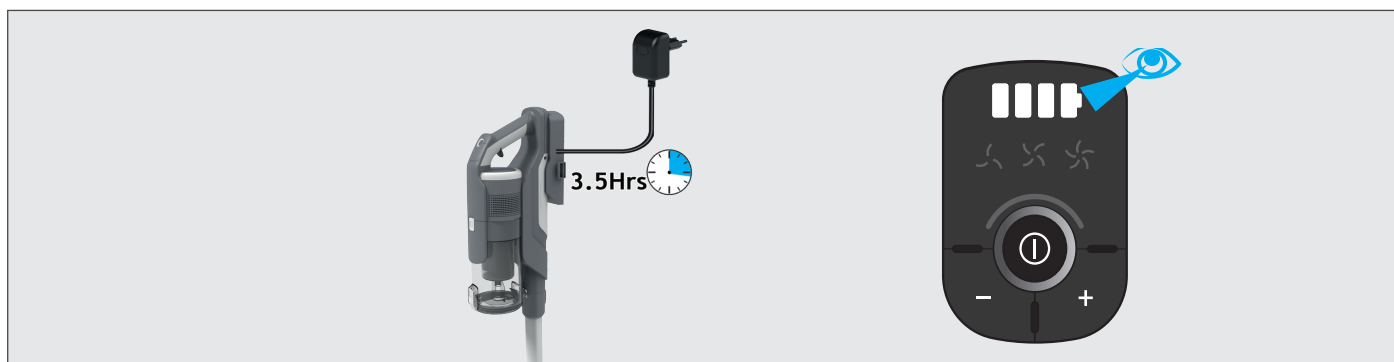



*V závislosti na vašem modelu.

3: Stiskněte tlačítka pro uvolnění baterie a baterii vytáhněte.


Zapojte konektor nabíječky do baterie. LED kontrolka baterie se při nabíjení rozsvítí ČERVENĚ. Po dokončení nabíjení se LED kontrolka rozsvítí ZELENE.

CZ

POZNÁMKA: Je běžné, že se nabíječka při nabíjení zahřívá. Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s vysavačem.

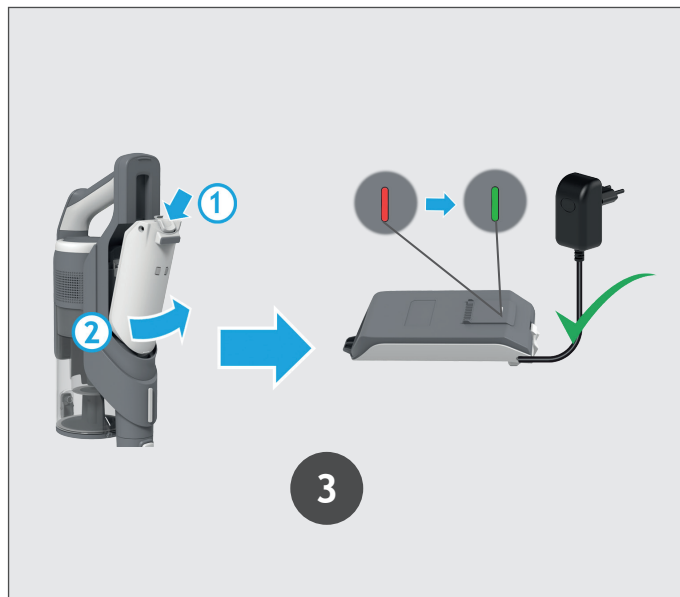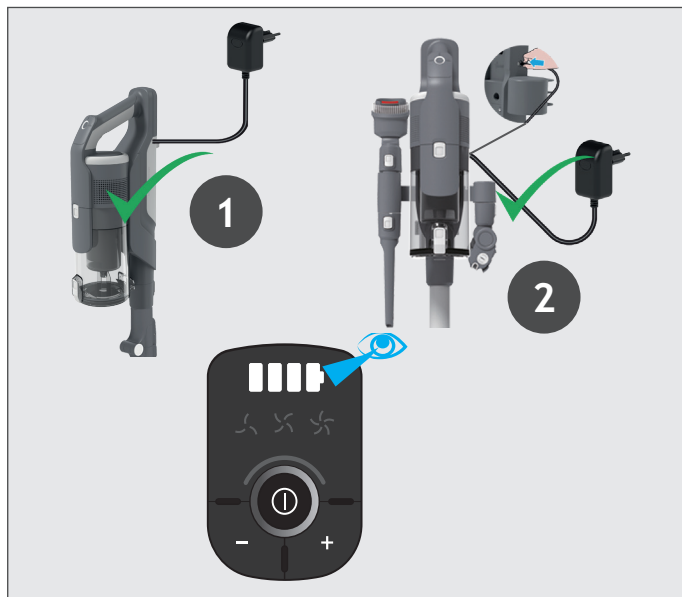

Při používání vysavače se úroveň nabití baterie v reálném čase zobrazuje na LED displeji ruční jednotky. Když se zbývajících doba provozu zkrátí na 2 minuty, na LED displeji začne blikat červená ikona. Doporučujeme vysavač vypnout, vyjmout baterii a nabít ji.

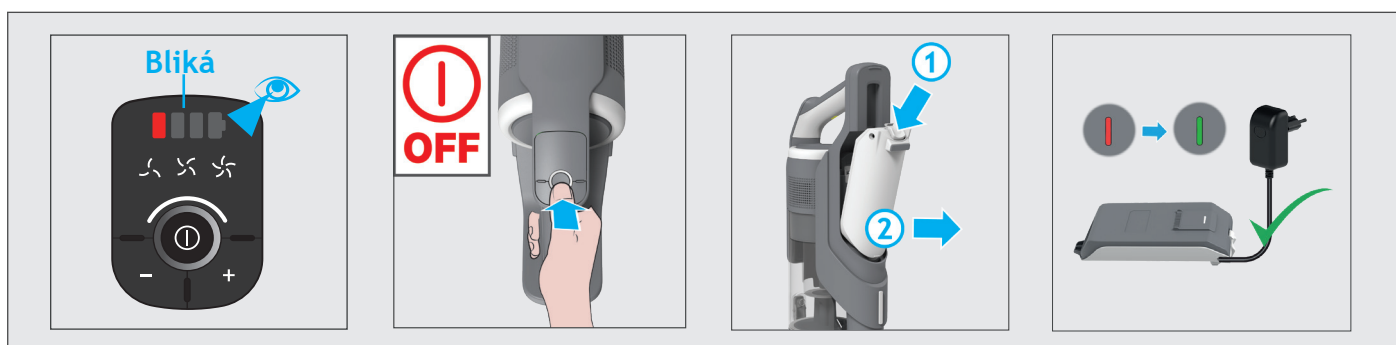

4. JAK POUŽÍVAT VYSAVAČ

Váš vysavač má 3 různé pracovní režimy:


1. Standardní režim.
2. Režim pro použití nad zemí.
3. Režim ruční jednotky.



Používání vysavače ve standardním režimu:

1. Položte nohu na hubici a pohybem dozadu trubici sklopte.
2. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka ZAP/ VYP.

POZNÁMKA: Kartáčová lišta se bude nepřetržitě otáčet.

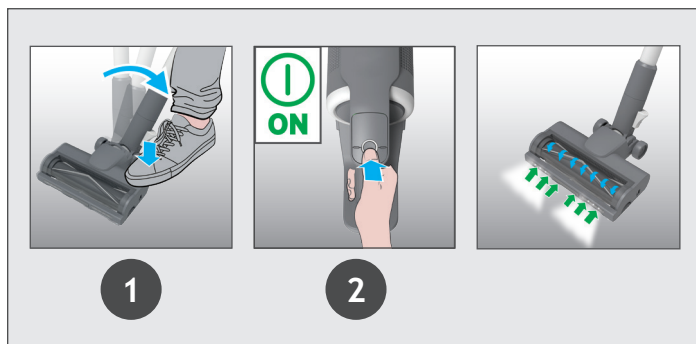


Podlahový senzor:

Vysavač HF6 disponuje podlahovým senzorem, který automaticky rozpozná typ vysávané podlahy a podle toho upraví výkon. Při vysávání tvrdé podlahy budou LED kontrolky na hubici svítit bíle. Při vysávání koberce budou LED kontrolky na hubici svítit modře.



Pokud nastane porucha, stavový řádek na LED displeji hlavní jednotky zčervená a začne blikat.

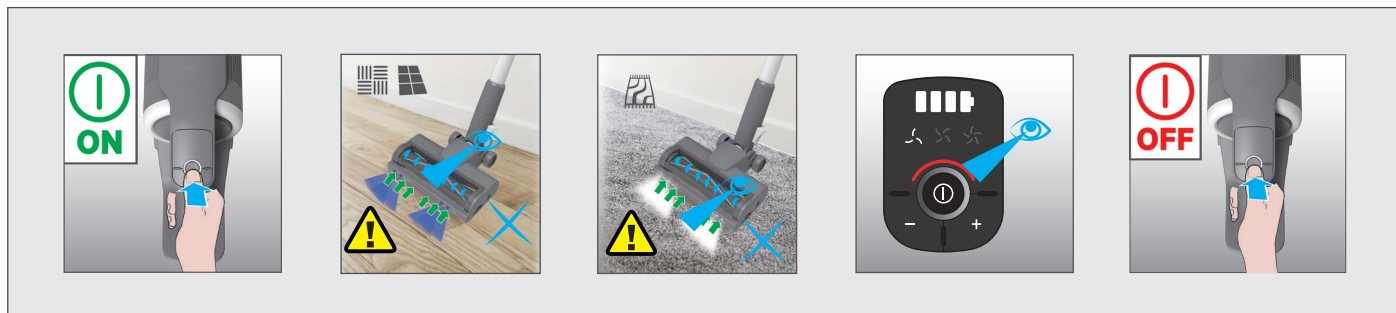


Používání ovládacích tlačítek:

Pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžete snadno přepínat mezi třemi režimy čištění (STANDARD, TURBO, EKO) podle toho, co zrovna vysáváte.

Na LED displeji se rozsvítí příslušná ikona, která bude indikovat aktuální režim.





Pokud se chcete snadno dostat do obtížně dosažitelných oblastí pod nábytkem, stiskem tlačítka pro uvolnění FLEXI trubice nastavíte trubici na nižší úhel.

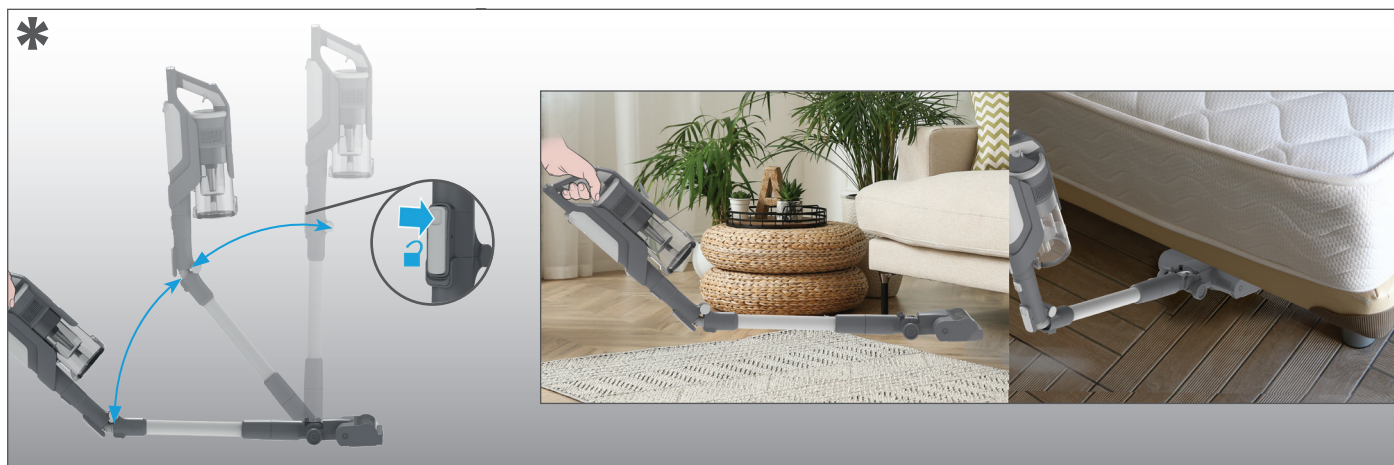

4.2 REŽIM POUŽITÍ NAD ZEMÍ / RUČNÍ JEDNOTKA

Používání vysavače v režimu nad zemí:



1. Vytáhněte trubici z podlahové hubice stisknutím pedálu pro uvolnění hubice.
2. Na konec trubice nasad'te požadované příslušenství.
Na konec trubice lze upevnit veškerá dostupná příslušenství.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka ZAP/VYP.

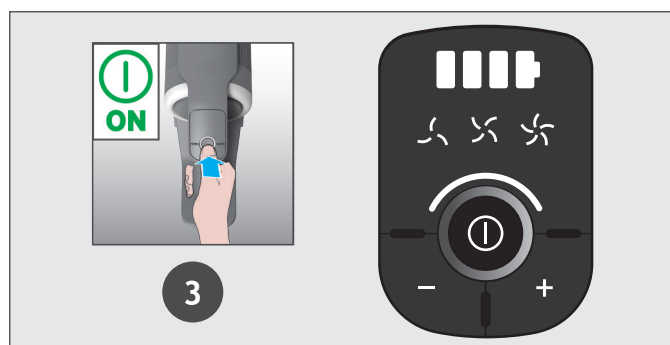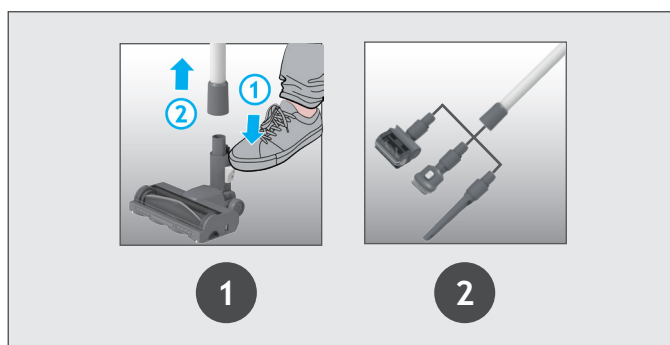

Používání vysavače jako ruční jednotky:

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ruční jednotky a jednotku vytáhněte z trubice.
2. Na konec ruční jednotky nasad'te požadované příslušenství.
Na konec ruční jednotky lze upevnit veškerá dostupná příslušenství.
3. Vysávání zahájíte stisknutím tlačítka ZAP/VYP.


POZNÁMKA: Vysavač si pamatuje, které nastavení jste použili naposled, a po zapnutí ho aktivuje.

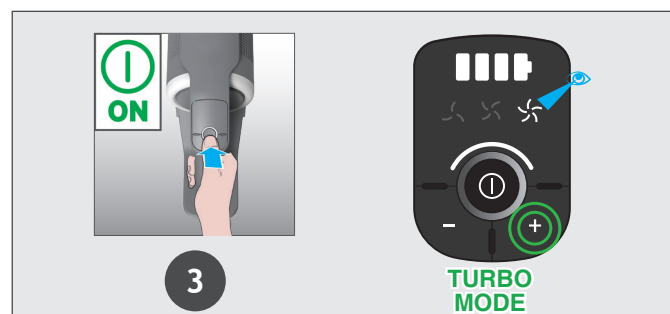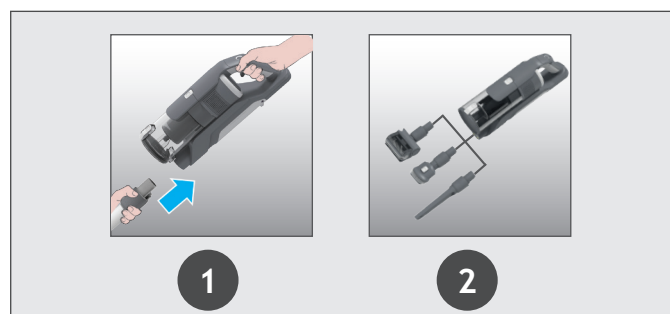

*V závislosti na vašem modelu.

Pomocí tlačítek „+“ a „-“ můžete snadno přepínat mezi třemi režimy čištění (STANDARD, TURBO, EKO) podle toho, co zrovna vysáváte.

Na LED displeji se rozsvítí příslušná ikona, která bude indikovat aktuální režim.

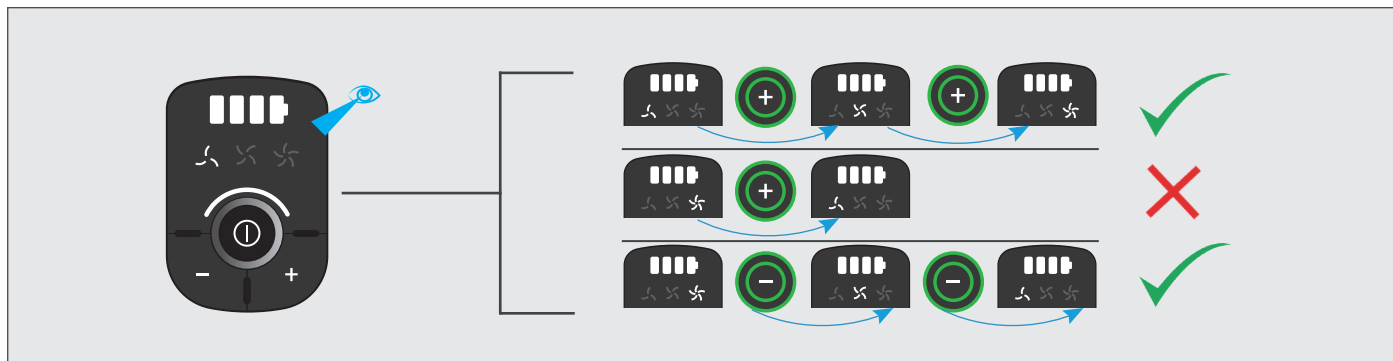


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.1 VYPRÁZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH


Když nečistoty v nádobě na prach dosáhnou rysky maximálního naplnění, nádobu vyprázdněte.

1. Vypněte vysavač.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ruční jednotky a jednotku vyjměte z trubice.
3. Podržte ruční jednotku nad košem, stiskněte tlačítko pro uvolnění víka nádoby na prach a nečistoty vysypete do koše.
4. Zavřete víko nádoby na prach.

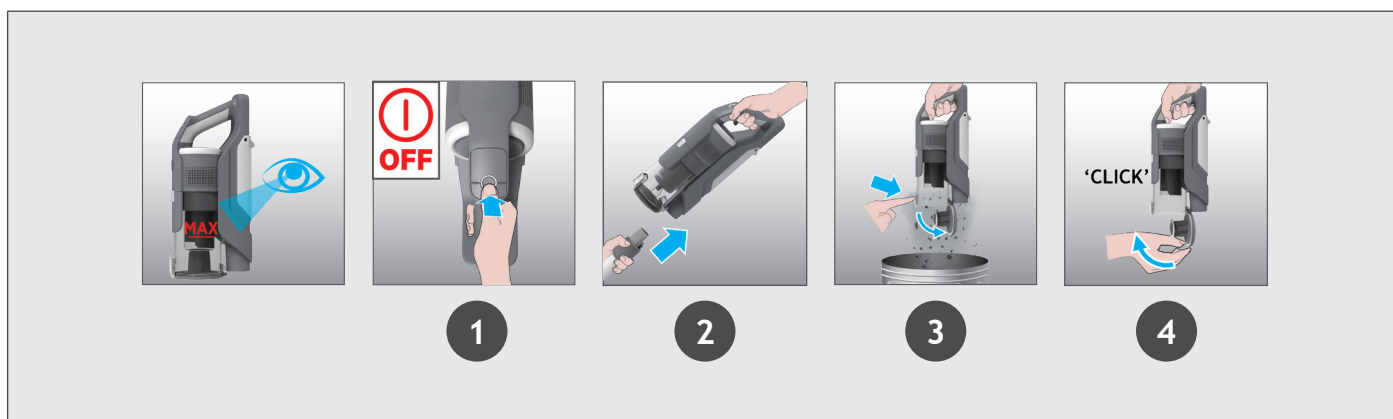


DŮLEŽITÉ: V zájmu zajištění optimálního výkonu doporučujeme filtry umýt po každých 5 vyprázdnění nádoby na prach.


1. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění ruční jednotky a jednotku vyjměte z trubice.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a nádobu vytáhněte z ruční jednotky.
4. Vyjměte předmotorové filtry z nádoby na prach a oddělte pěnový filtr.
5. Vytáhněte z jednotky výstupní filtr.
6. Odstraňte veškeré přebytečné nečistoty z filtrů a všechny 3 filtry omyjte vlažnou vodou.
7. Před opětovným vložením do vysavače nechte filtry 24 hodin oschnout.
8. K odstranění přebytečných nečistot z vnitřku nádoby na prach použijte dodaný čisticí kartáček.
9. Nasadte pěnový filtr zpět na předmotorový filtr a obě součásti vložte do nádoby.
10. Nasadte výstupní filtr zpět do ruční jednotky.
11. Nasadte nádobu na prach zpět do ruční jednotky.

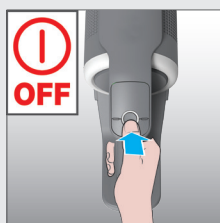


1

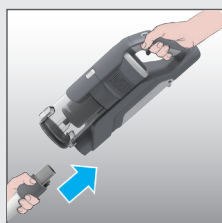


2

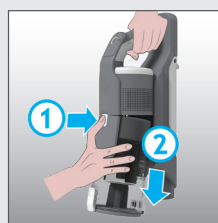

3

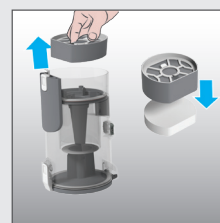

4

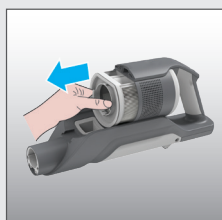


5




6




7

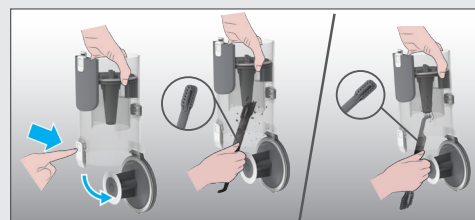


8

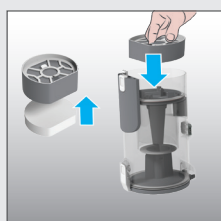

9

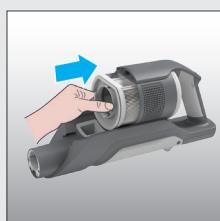


10

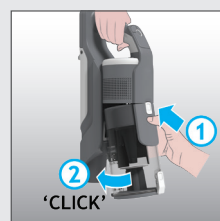

11

Díky funkci PROTI ZAMOTÁNÍ má váš vysavač Hoover integrovaný kartáč, který omezuje namotávání vlasů na kartáčovou lištu. Pokud však váš vysavač nevysává efektivně, je možné, že je třeba kartáčovou lištu vyčistit.

1. Zapněte vysavač.
2. Pokud dojde k zablokování rotačního kartáče a ten se přestane otáčet, stavový řádek na LED displeji zčervená a začne blikat.
3. Vypněte vysavač.
4. Stiskněte pedál pro uvolnění hubice.
5. Posuňte západku hubice s kartáčovou lištou doleva a vytáhněte rotační kartáč.
6. Odstraňte veškeré přebytečné nečistoty z kartáčové lišty.
7. Zkontrolujte a odstraňte velké nečistoty z vnitřku hubice.
8. Zacvakněte kartáč zpět do hubice a dbejte na jeho správné umístění. Tlačte na konec kartáčové lišty, dokud neuslyšíte cvaknutí.
9. Až budete mít vysavač smontovaný, můžete pokračovat ve vysávání stisknutím tlačítka zapnutí.

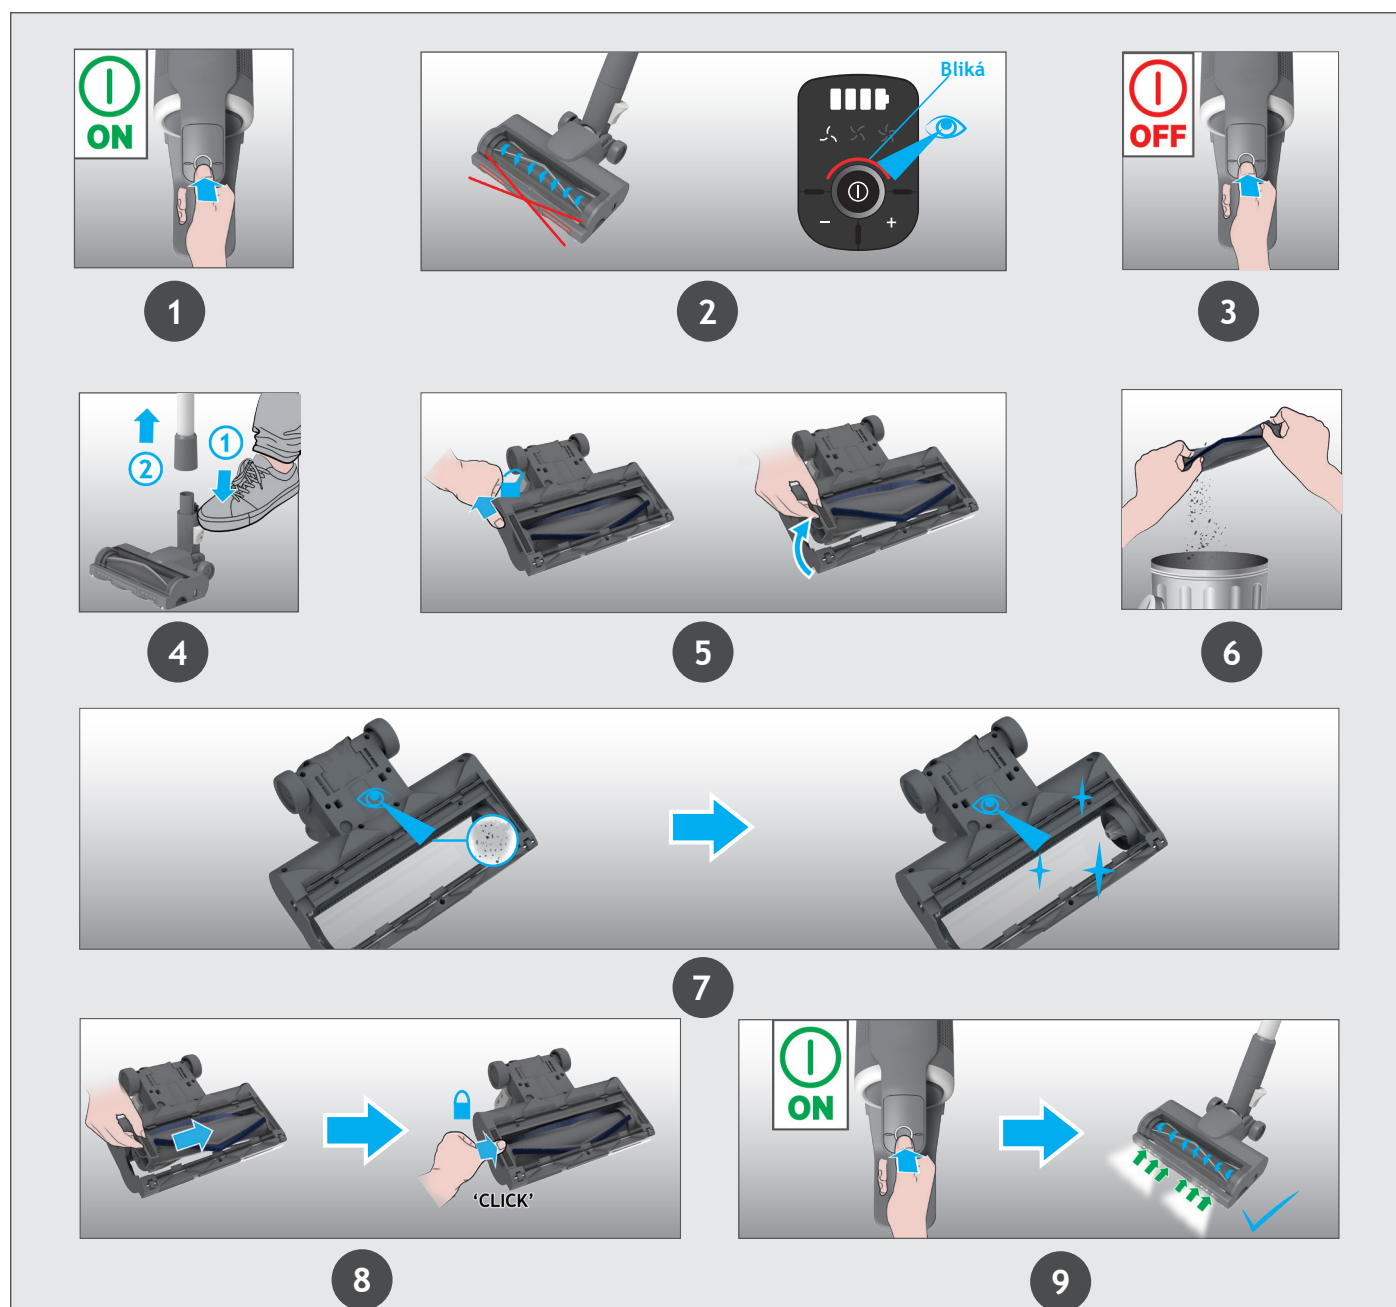


5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.4 NÁSADA NA ZVÍŘECÍ CHLUPY S MOTOROVÝM POHONEM*

CZ

1. Vypněte vysavač.
2. Vyjměte z vysavače násadu na zvířecí chlupy s motorovým pohonem.
3. Pomocí mince otevřete uvolňovací zámek kartáčové lišty a lištu vyjměte.
4. Pomocí nůžek odstraňte z kartáčové lišty všechna zamotaná vlákna nebo nečistoty.
5. Podívejte se dovnitř hubice a odstraňte veškeré nečistoty.
6. Nasadte kartáčovou lištu zpět a pomocí mince ji zajistěte na místě.

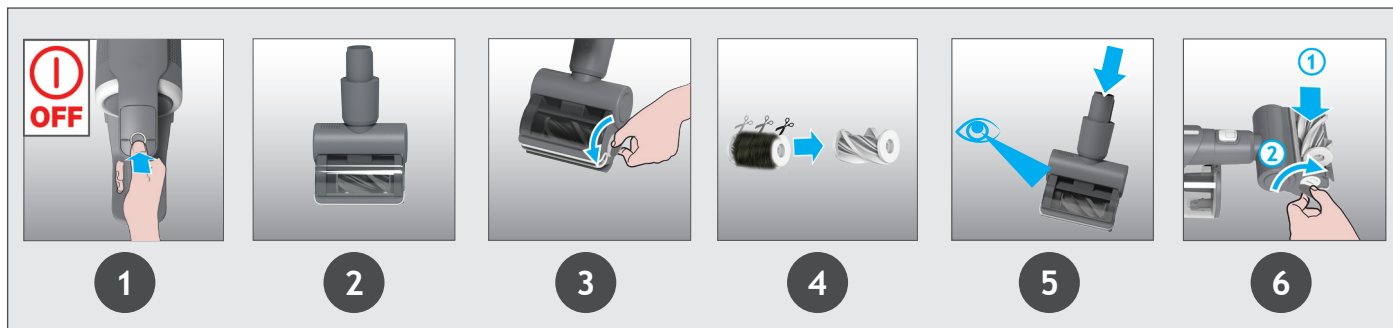

5. ÚDRŽBA VYSAVAČE

5.5 UCPANÝ VYSAVAČ

Pokud zapnutý vysavač nevysává nebo vysává nedostatečně, může být ucpaný.

Proveďte všechny pokyny pro údržbu uvedené v bodech 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4.

Následující další části vysavače byste měli také zkontrolovat, zda neobsahují nečistoty nebo nejsou ucpané:

1. Vypněte vysavač.
2. Oddělte podlahovou hubici, trubici a ruční jednotku podle předchozích pokynů.
3. Sejměte kartáč a zkontrolujte, zda v místě, kde hubice nasává, nejsou nějaké nečistoty nebo překážky. Pokud ano, odstraňte je.
4. Umístěte hrdlo hubice do svislé polohy a vizuálně zkontrolujte, zda v něm nejsou nečistoty nebo překážky, a vyčistěte jej.
5. Vizuálně zkontrolujte oblast připojení ručního přívodu, zda neobsahuje nečistoty nebo překážky, a vyčistěte ji.
6. Vizuálně zkontrolujte oba konce trubice a odstraňte veškeré nečistoty nebo překážky.

Znovu sestavte svůj vysavač.



*V závislosti na vašem modelu.

Budete-li mít s vysavačem nějaký problém, než zavoláte do Zákaznického servisního střediska Hoover, prosím, postupujte podle následujícího kontrolního seznamu.

A. Vysavač nejde zapnout.

Zkontrolujte, zda je vysavač nabitý.

Zkontrolujte, zda je baterie na svém místě.

B. Objevilo se na indikátoru nabíjení baterie červené světlo?

Odstraňte veškeré přebytké nečistoty z kartáčové lišty zamotané nečistoty z kartáče

C. Vysavač přestal fungovat.

Ujistěte se, že je vysavač vypnutý, a zkontrolujte, zda není v přívodu vzduchu nebo v trubici překážka. Pokud ano, odstraňte ji.

Po dokončení tohoto kroku jednoduše stiskněte tlačítko ZAP/VYP, vysavač začne znovu fungovat.

D. Stavový řádek na LED displeji bliká červeně.

Hubice je ucpaná nebo se v kartáčové liště nachází překážka. Ujistěte se, že je vysavač vypnutý, odstraňte všechny nečistoty nebo překážky a postupujte podle pokynů pro údržbu v bodě 5.3.

E. Podlahový senzor je poškozený

Pokud LED kontrolky na hubici nefungují (na tvrdé podlaze mají svítit modře a na koberci bíle), vyčistěte celou hubici hadříkem. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznický servis.

F. Baterie nejde nabíjet.

K tomu může dojít, když vysavač velmi dlouho nepoužíváte (více než půl roku).

Kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover a dojednejte si výměnu baterií.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte Zákaznické servisní středisko Hoover.

G. Porucha hlavního motoru.

V případě těchto poruch kontaktujte zákaznický servis.

Likvidace obalového materiálu

Obal slouží k ochraně vysavače před poškozením během přepravy. Použité obalové materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a měly se recyklovat.

Recyklace obalů snižuje spotřebu surovin ve výrobním procesu a rovněž množství odpadu na skládkách

Výměna a likvidace baterií

Tento vysavač disponuje dobíjecí lithium-iontovou baterií, která je vyměnitelná.

VAROVÁNÍ: Pro váš vysavač používejte pouze schválené náhradní díly. Používání dílů neschválených firmou Hoover je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.

VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se sami rozmontovat nebo opravit baterii.

1. Stiskněte tlačítka pro uvolnění baterie a baterii vyjměte.

2. Vyjměte starou baterii a nahraďte ji novou baterií.

3. Zlikvidujte baterie bezpečně. Použité baterie předejte recyklační stanici a nikdy je nevyhazujte je do domovního odpadu.

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY HOOVER

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Můžete si je pořídit u místního prodejce výrobků Hoover nebo u servisních partnerů.




Při objednávce dílů vždy uvádějte číslo modelu.

VAŠE ZÁRUKA

Záruční podmínky pro tento vysavač stanovuje náš zástupce v zemi, v níž je prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si vysavač zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

SESTAVNI DELI IZDELKA:



- A. Gumb ON/OFF (VKLOP/IZKLOP)
- B. "+" Gumb za način čiščenja
- C. "-" Gumb za način čiščenja
- D. LED zaslon
- E. Posoda za prah
- F. Gumb za sprostitve posode
- G. Gumb za odpiranje pokrova posode
- H. Gumb za sprostitve cevi
- I. Cev
- J. Nastavek
- K. Pedal za sprostitve nastavka
- L. Sprednje led luči nastavka
- M. Pokrov za sprostitve šobe nastavka
- N. Drsnik za šobo krtače
- O. Držalo za krtačo
- P. Okvir filtra
- Q. Spužvasti filter
- R. Izhodni filter
- S. Gibljiva cev*

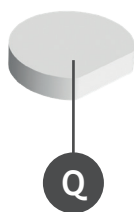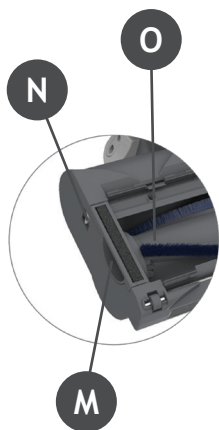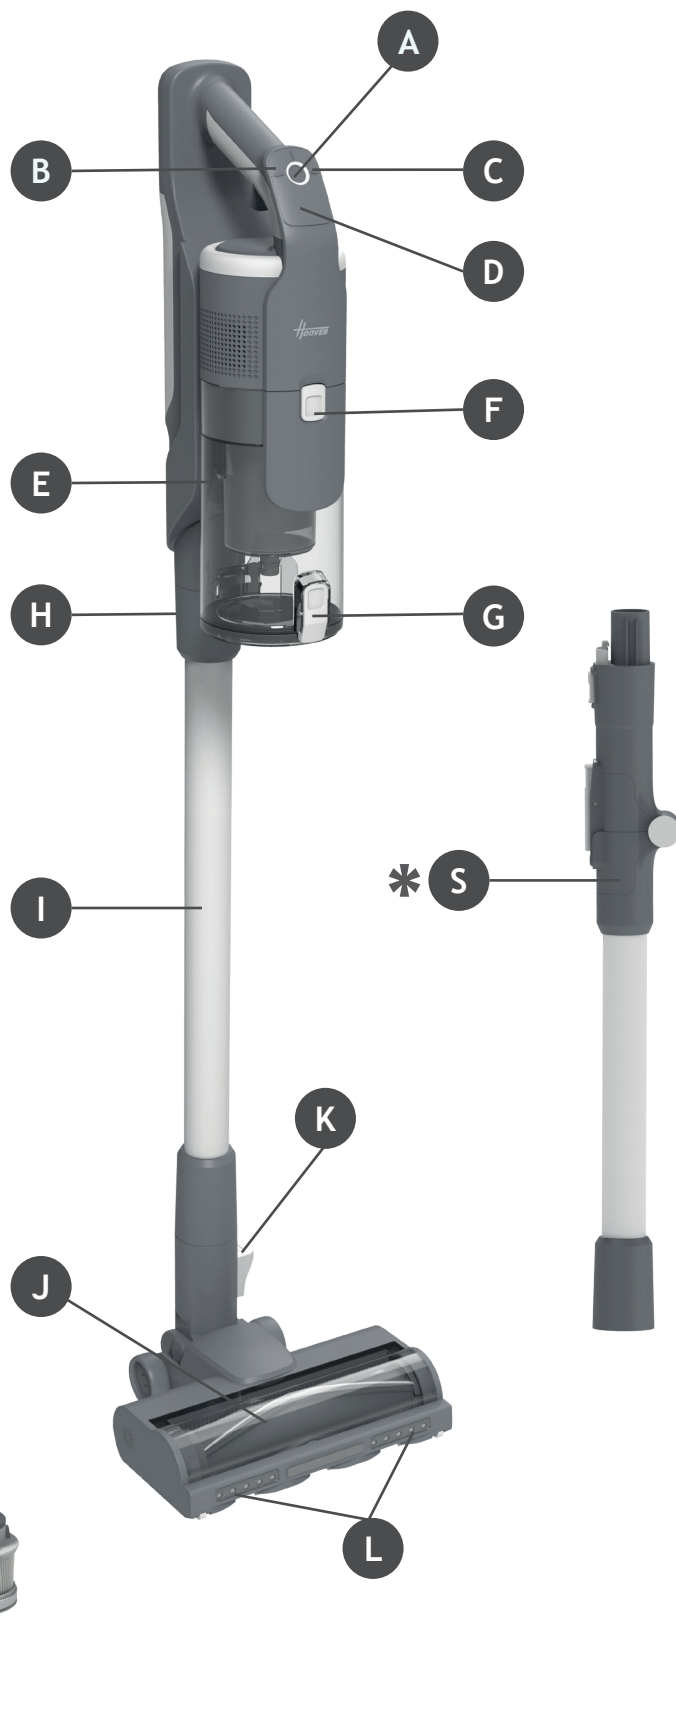

*Odvisno od vašega modela.

SESTAVNI DELI IZDELKA:

- T. Baterija
- U. Luč za polnjenje baterije
- V. Vhod za polnjenje baterije
- W. Gumb za sprostitvev baterije
- X. Polnilnik
- Y. Stenski nosilec
- Z. Stenski vhod za polnjenje baterije
- AA. Držalo za stenski nosilec 1
- AB. Držalo za stenski nosilec 2*
- AC. Vijaki za pritrditev na steno
- AD. Nastavek za čiščenje rež
- AE. Krtača za prah 2v1
- AF. Motoriziran pripomoček za hišne ljubljence*

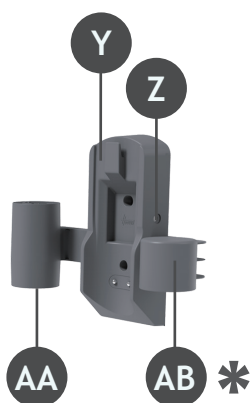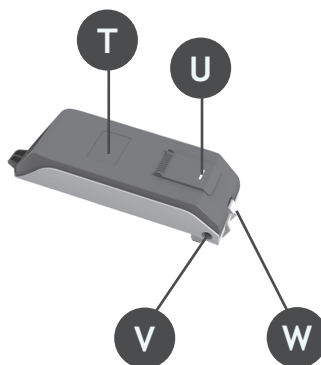


*Odvisno od vašega modela.

Odstranite vse dele izdelka iz embalaže in sestavite svoj sesalnik.

1. KORAK: Cev namestite na nastavek za čiščenje tal.



2. KORAK: Namestite enoto držala za roke na cev.

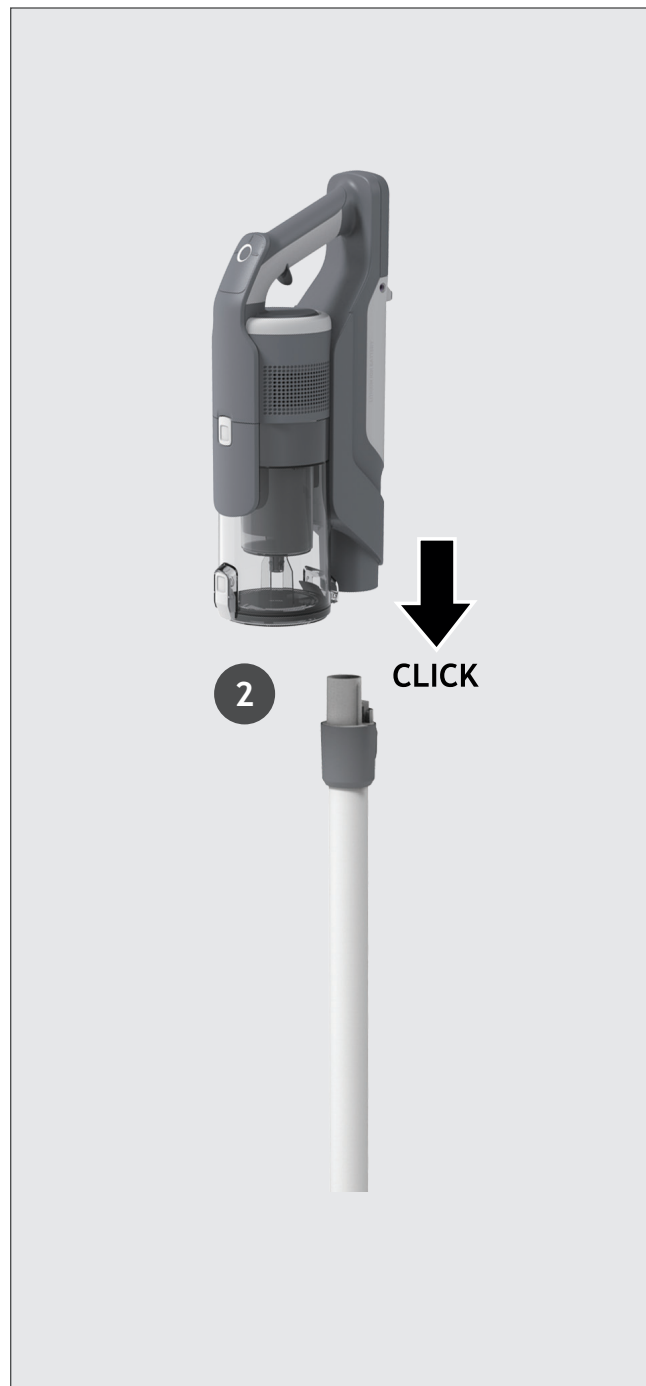

2. PRIPRAVA VAŠEGA SESALNIKA

SI



Priložili smo stenski nosilec za dodatno shranjevanje. Če ga želite uporabljati, ga sestavite. Držalo 1 pritrdite na stenski nosilec na levi strani in z njim drsite, dokler ne zaslišite "klika".

*Odvisno od vašega modela imate morda tudi držalo 2. Pritrdite ga na stenski nosilec na desni strani in z njim drsite, dokler ne zaslišite "klika".

Pritrdite stenski nosilec na steno z dvema priloženimi vijaki.

Vse pripomočke lahko pritrdite na stenski nosilec. Pritrjujte jih na držala, dokler ne zaslišite, da so "kliknili" na položaj.

Vstavite polnilnik v vhod za polnjenje na stenskem nosilcu, da se bo sesalnik samodejno napolnil vsakič, ko ga obesite na stenski nosilec.

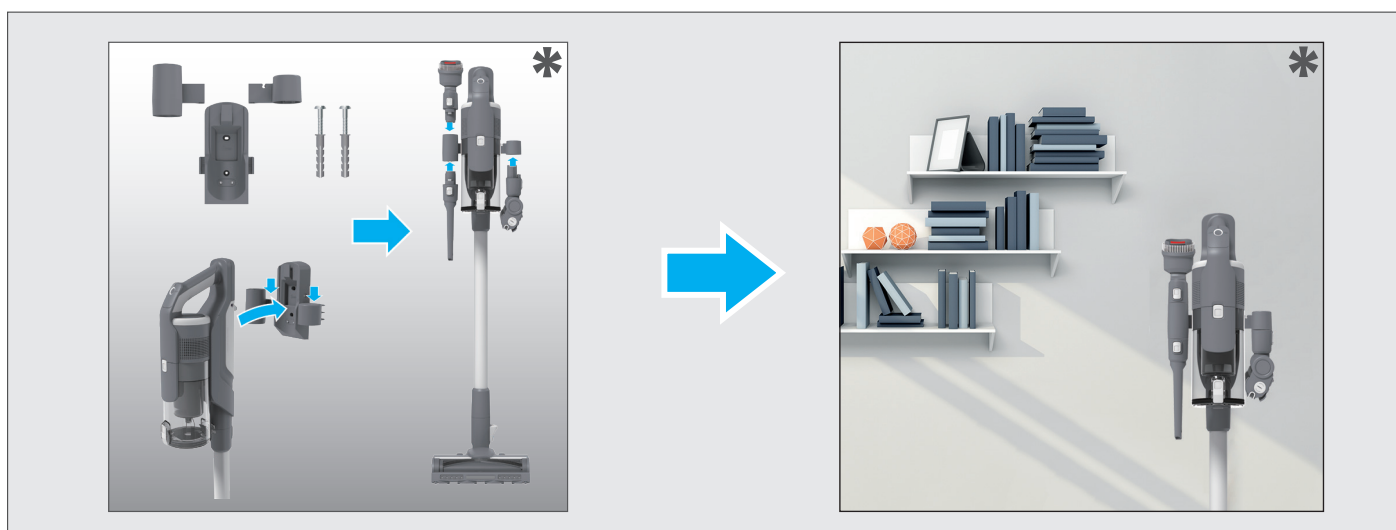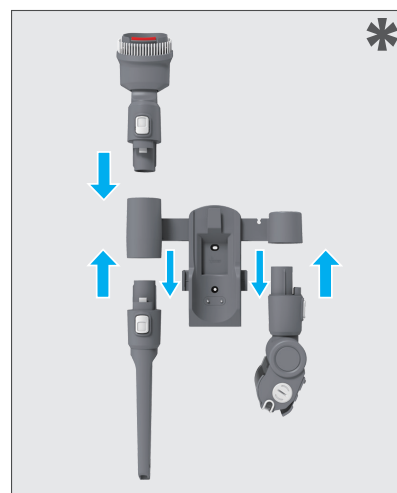

3. POLNLENJE BATERIJE


Baterija vašega izdelka ni popolnoma napolnjena.

Prosimo, da jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite: to traja nekje 3 ure in pol.

Za vaše udobje je baterijo mogoče polniti v 3 različnih načinih.

1:Ko je izdelek v celoti sestavljen v standardnem načinu, bo stanje baterije prikazano na LED zaslonu.

2:Ko je izdelek v celoti sestavljen in se nahaja na stenskem nosilcu, bo stanje baterije prikazano na LED zaslonu


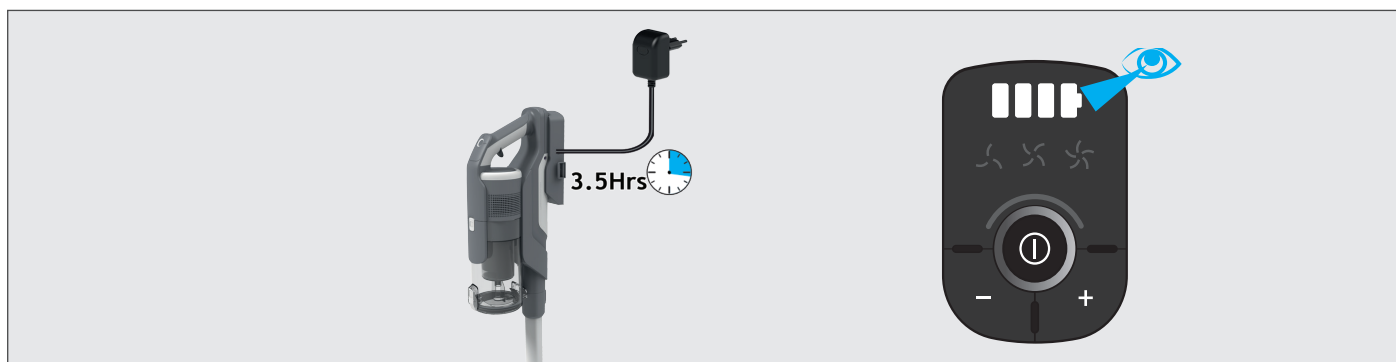


*Odvisno od vašega modela.

3: Baterijo odstranite s proizvoda tako, da pritisnete na gume za sprostitve baterije. Vstavite vtič polnilnika baterije v baterijo. Med polnjenjem se bo LED luč obarvala RDEČE. Ko bo polnjenje dokončano, se bo led luč obarvala ZELENO.

SI


OPOMBA: Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva. Uporabljajte samo polnilnik, dobavljen z vašim sesalcem.

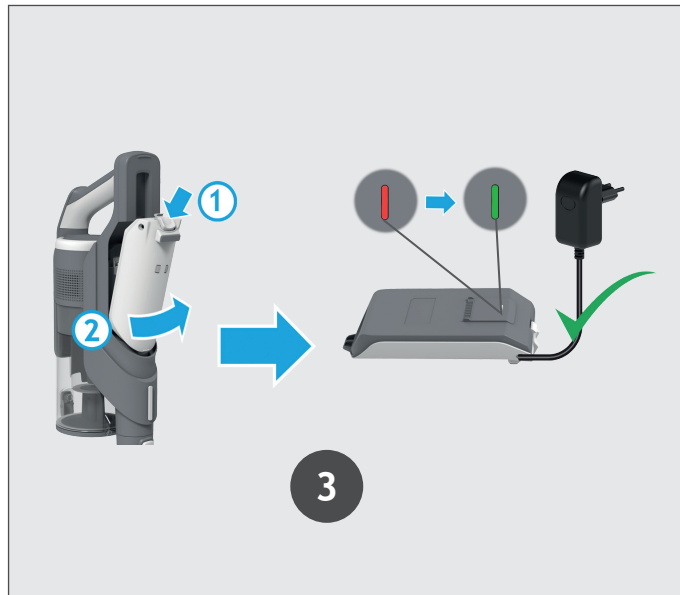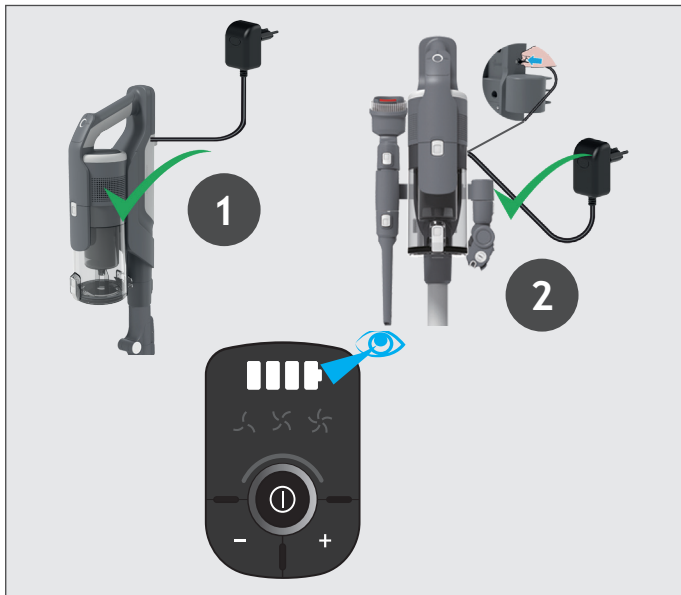

Ko uporabljate svoj izdelek, je raven napolnjenosti vaše baterije v realnem času prikazana na LED zaslonu na ročaju.

Ko se preostali čas delovanja skrajša na 2 minuti, na LED-lučki začne utripati rdeča ikona.


Priporočljivo je, da izdelek izklopite, odstranite baterijo in jo napolnite.

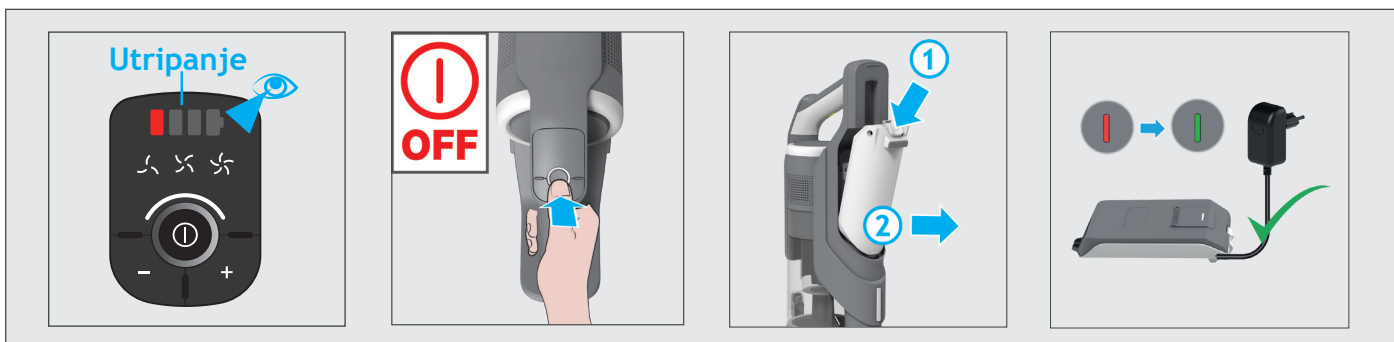

4. UPORABA SESALNIKA

Za vaš sesalnik so na voljo 3 različni načini delovanja:

1. Standardni način (Stick Mode).
2. Način nad tlemi.
3. Ročni način.

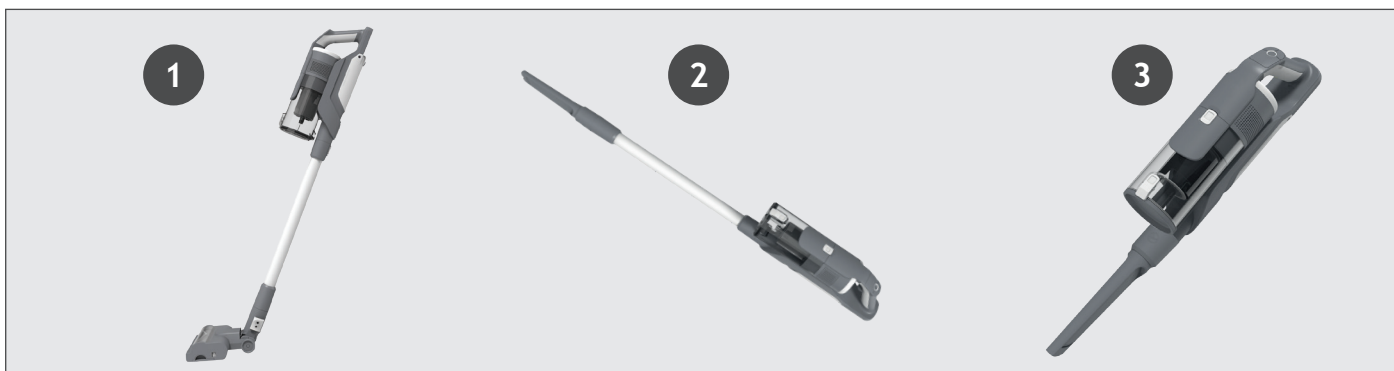


4.1 STANDARDNI NAČIN (STICK MODE)

SI

Za uporabo izdelka v standardnem načinu:

1. Postavite svojo nogo na nastavek in ga povlecite nazaj, da nagnete cev.
2. Za pričetek čiščenja pritisnite na gumb On/Off (vklop/izklop).

OPOMBA: Krtača se vedno vrti.

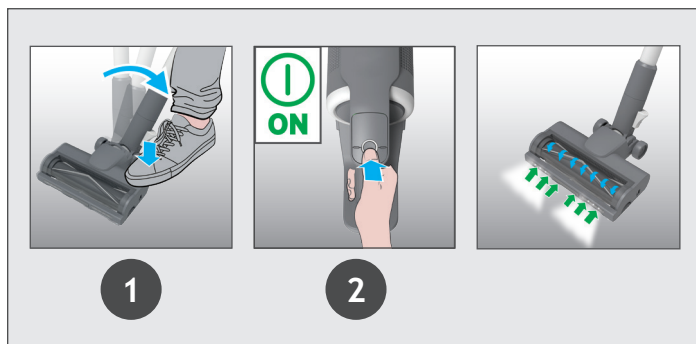


Senzor za tla:

Vaš HF6 je opremljen s senzorjem za tla, ki samodejno prepozna vrsto tal, ki jih sesate, in prilagodi moč sesanja. Pri sesanju trdih tal bodo LED lučke na šobi svetile belo. Pri sesanju preprog bodo LED lučke na šobi svetile modro.




Ko pride do okvare, se vrstica stanja na LED-zaslonu glavne enote obarva rdeče in utripa.

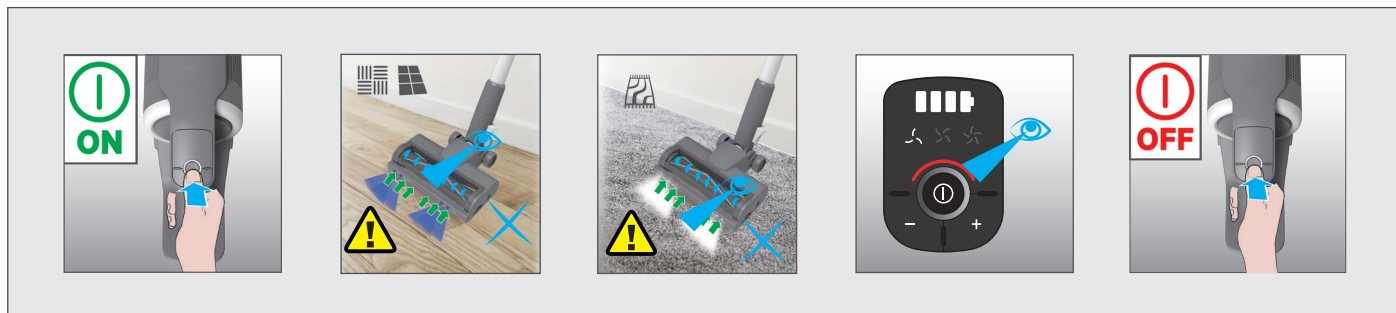


Nastavitve ukaza:

S pritiskom na gumba »+« ali »-« lahko preprosto preklapljate med tremi načini čiščenja (STANDARD, TURBO, EKO), odvisno od naloge čiščenja.

Na LED-zaslonu se bo prižgala ustrezna ikona, ki bo prikazala trenutni način.

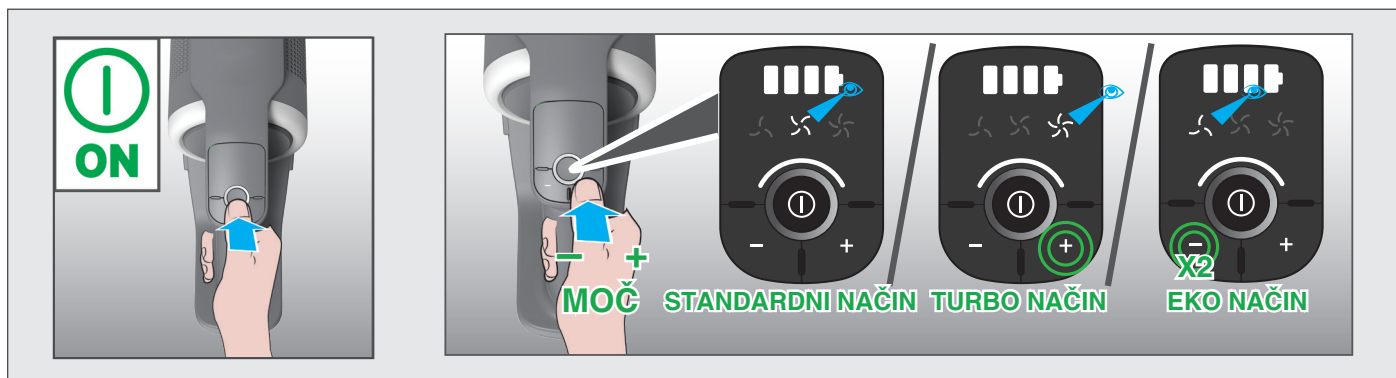



Če želite lahek dostop do težko dostopnih območij pod pohištvom, pritisnite na gumb za sprostitvev upogljive cevi zato, da upognete cev pod nižjim kotom.

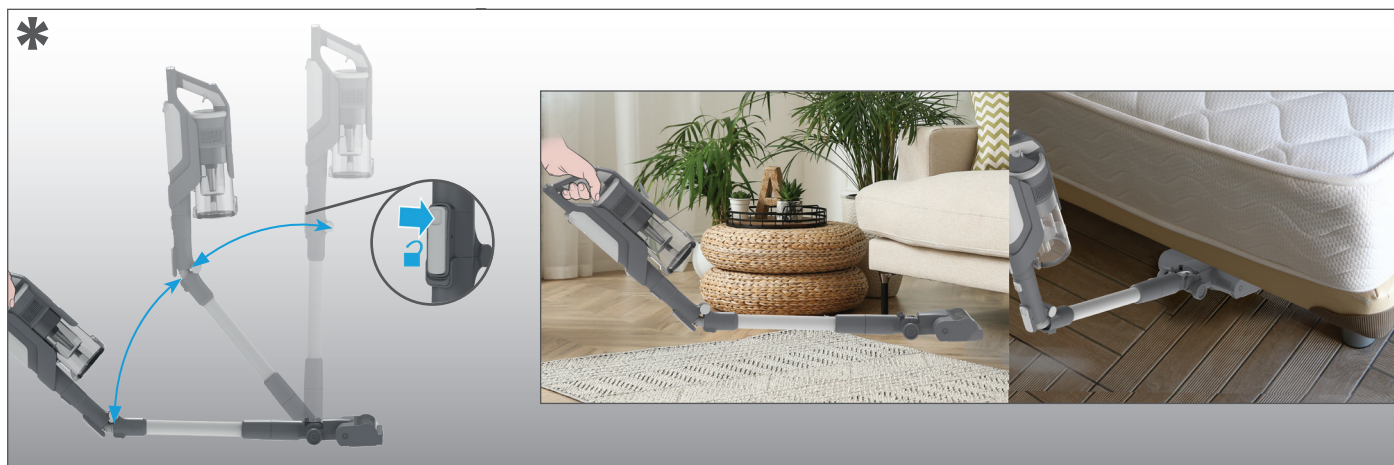

4.2 NAČIN NAD TLEMI / ROČNI NAČIN

Za uporabo izdelka v načinu nad tlemi:



1. Odstranite cev iz nastavka s pritiskom na pedal za sprostitvev nastavka in potegnite cev iz nastavka za tla.
2. Namestite želeni pripomoček na konec cevi.
Vsi razpoložljivi pripomočki se prilegajo na konec cevi.
3. Za pričetek čiščenja pritisnite na gumb On/Off (vklop/izklop).

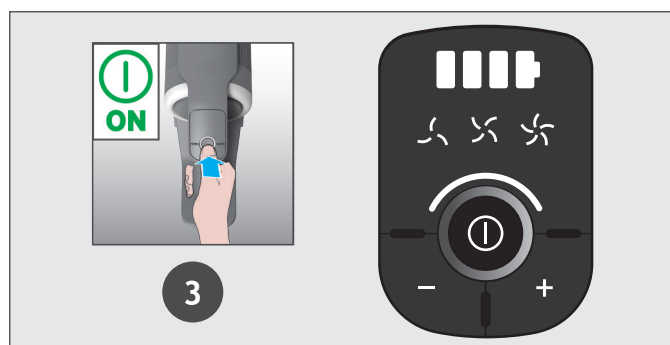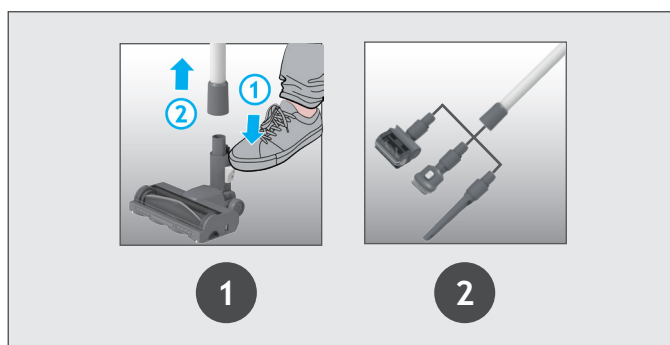

Za uporabo izdelka v ročnem načinu:

1. Odstranite ročno enoto iz cevi tako, da pritisnete gumb za sprostitvev ročne enote in jo povlečete narazen.
2. Namestite želeni pripomoček na konec ročne enote.
Vsi razpoložljivi pripomočki se prilegajo na konec ročne enote.
3. Za pričetek čiščenja pritisnite na gumb On/Off (vklop/izklop).


OPOMBA: Izdelek ima funkcijo pomnilnika in se bo znova zagnal z zadnjo nastavitvijo.

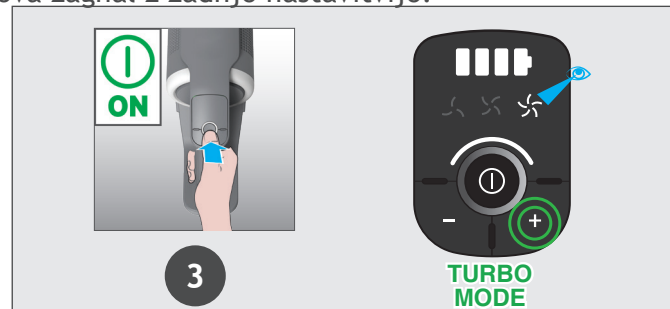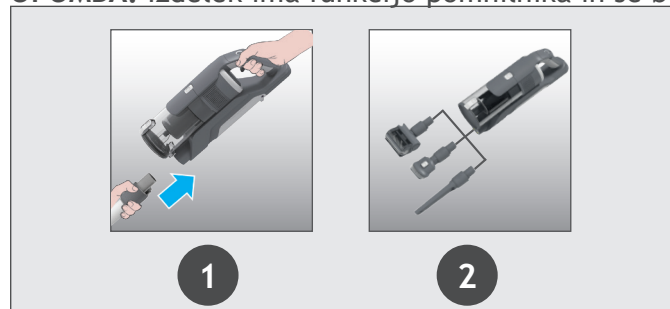

*Odvisno od vašega modela.

S pritiskom na gumba »+« ali »-« lahko preprosto preklapljate med tremi načini čiščenja (STANDARD, TURBO, EKO), odvisno od naloge čiščenja.

Na LED-zaslonu se bo prižgala ustrezna ikona, ki bo prikazala trenutni način.

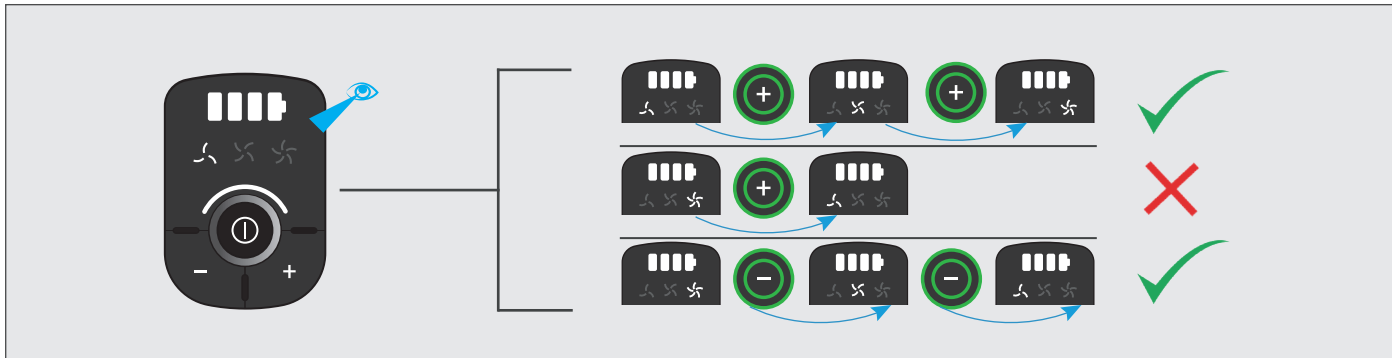


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.1 PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

Ko smeti v vaši posodi za prah dosežejo črto največje napolnjenosti, izpraznite posodo za prah.

1. Izklopite svoj izdelek.
2. Pritisnite na gumb za sprostitvev na držalu in odstranite enoto držala s cevi.
3. Ročno enoto držite nad smetnjakom in pritisnite gumb za sprostitvev lopute posode zato, da odprete loputo in izpraznite vsebino posode v koš za smeti.
4. Zaprite loputo za posodo.

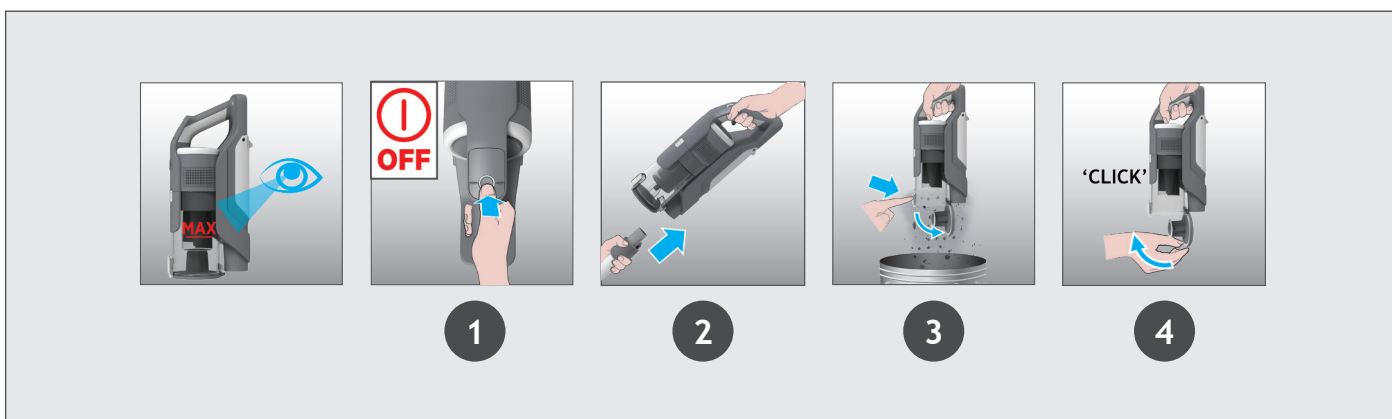


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.2 FILTRI


SI

POMEMBNO: Za optimalno delovanje priporočamo, da filtre operete po vsakih 5 praznjenjih posod.

1. Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
2. Pritisnite na gumb za sprostitvev na držalu in odstranite enoto držala s cevi.
3. Pritisnite gumb za sproščanje posode in posodo odstranite z ročne enote.
4. Odstranite predmotorne filtre iz posode in ločite filter iz pene.
5. Izvlecite izpušni filter iz enote.
6. Odstranite vse odvečne delce umazanije iz filtrov in vse 3 filtre operite z mlačno vodo.
7. Pustite, da se 24 ur sušijo, preden jih znova namestite na izdelek.
8. Uporabite priloženo orodje za čiščenje za odstranjevanje odvečnih delcev umazanije iz notranjosti posode za prah.
9. Ponovno namestite filter iz pene na predmotorni filter in ju znova namestite v posodo.
10. Ponovno namestite izpušni filter na ročno enoto.
11. Ponovno namestite posodo na ročno enoto.

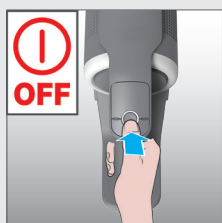


1

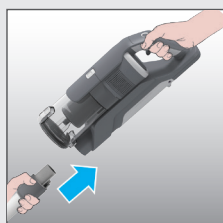


2



3

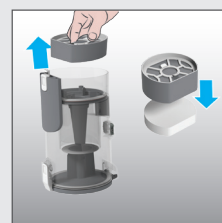


4

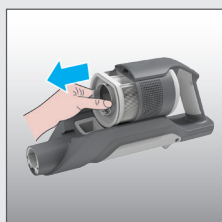


5




6

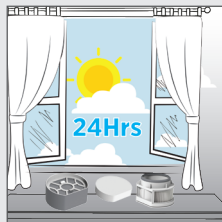


7

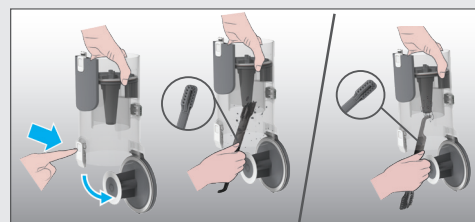


8

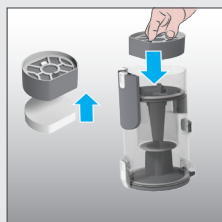

9

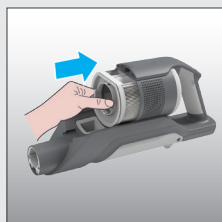

10

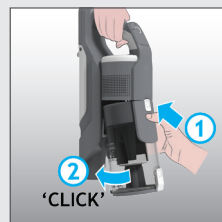

11


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.3 NASTAVEK ZA TLA

SI

Zahvaljujoč ANTI-TWIST sistemu (sistem za preprečevanje ovijanja) ima vaš sesalnik Hoover vgrajen glavnik, ki zmanjša ovijanje las okoli krtače. Če pa sesalnik ne pobira umazanije učinkovito, je morda treba očistiti krtačo.

1. Vključite svoj izdelek.
2. Če pride do blokade krtače, se bo vrtenje krtače ustavilo, vrstica stanja na LED zaslonu pa bo postala rdeča in bo utripala.
3. Izključite svoj izdelek.
4. Pritisnite na pedal za sprostitvev nastavka.
5. Drsnik za sprostitvev krtače šobe premaknite v levo in izvalcite krtačo.
6. Z nastavka s krtačo odstranite kakršnokoli umazanijo.
7. Preglejte in odstranite morebitne večje ostanke umazanije iz notranjosti nastavka.
8. Ponovno vstavite krtačo v šobo in se prepričajte, da je v pravilnem položaju, nato pa potiskajte konec krtače navzdol, dokler ne zaslišite "KLIKA", ki označuje, da se je blokirala v pravilni položaj.
9. Ko je sestavljanje končano, pritisnite gumb za vklop, da nadaljujete s čiščenjem.

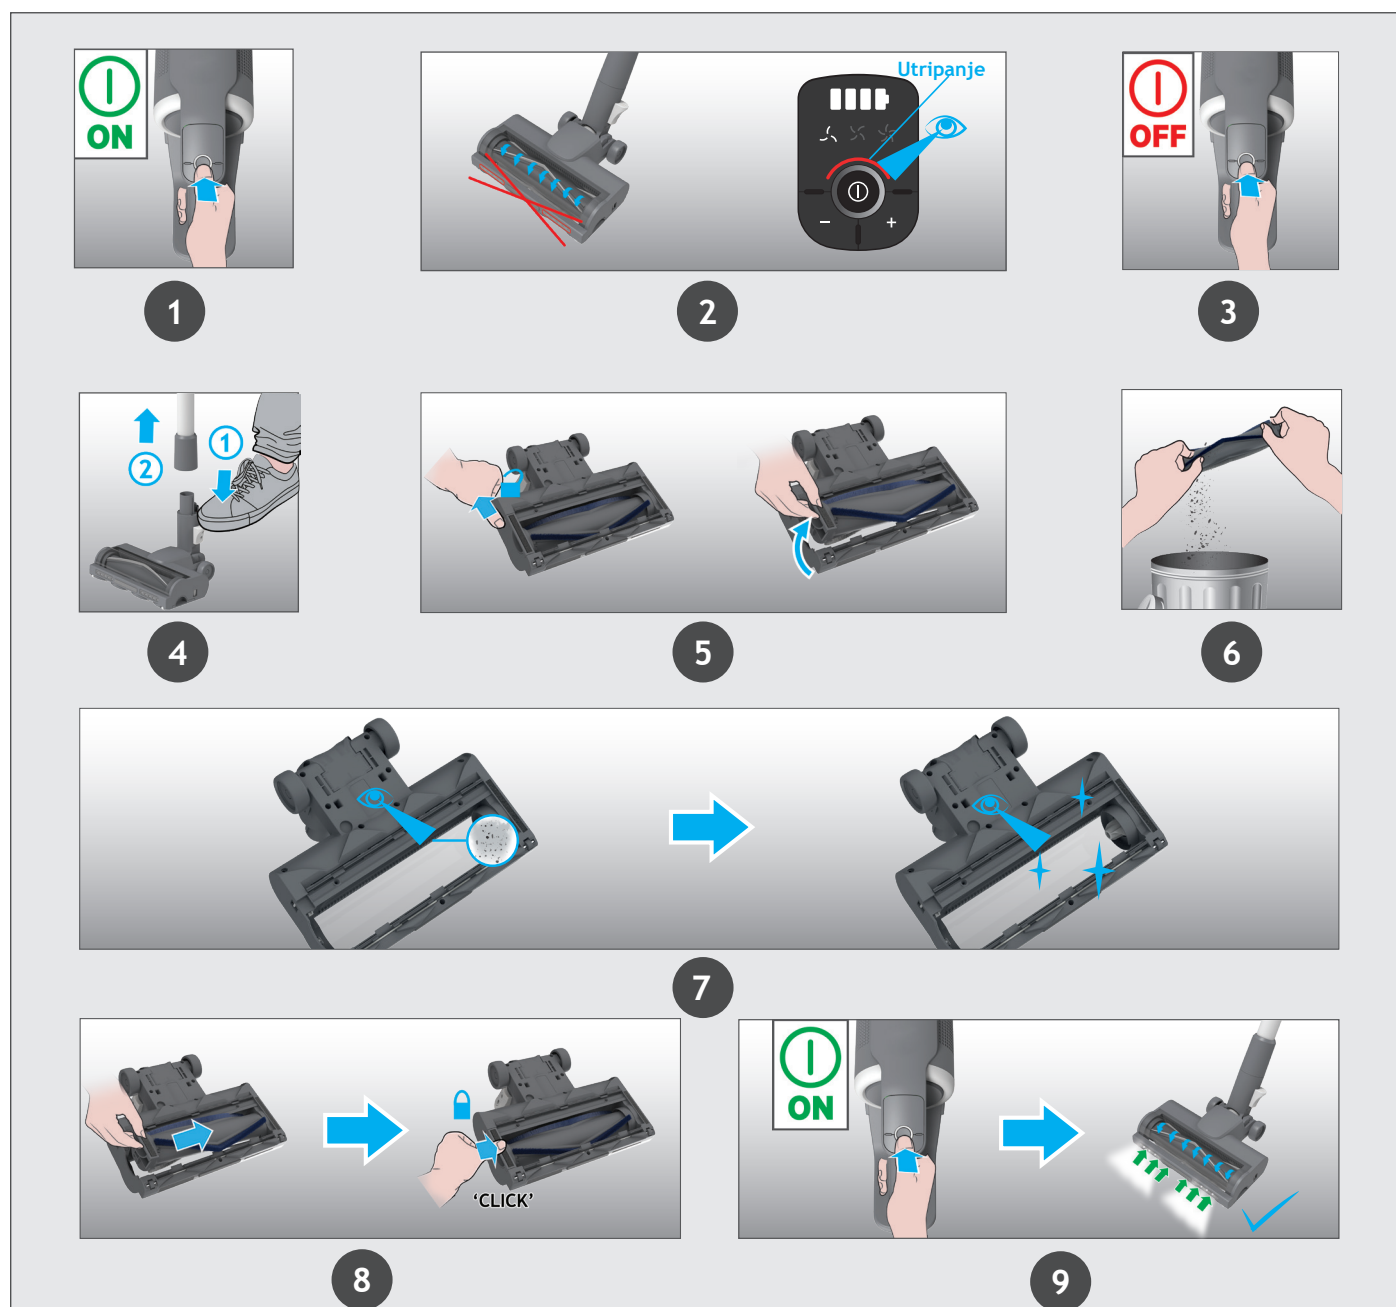


5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.4 MOTORIZIRAN PRIPOMOČEK ZA HIŠNE LJUBLJENČKE*

SI

1. Izklopite svoj izdelek.
2. Odstranite motoriziran pripomoček za hišne ljubljence z izdelka.
3. S pomočjo kovanca odprite zaklep za odstranjevanje krtače in odstranite krtačo.
4. Z uporabo škarij odstranite morebitna ovita vlakna ali delce umazanije s krtače.
5. Poglejte v nastavek in odstranite morebitne delce umazanije.
6. Ponovno namestite krtačo in jo z uporabo kovanca ponovno zaklenite v pravilni položaj.

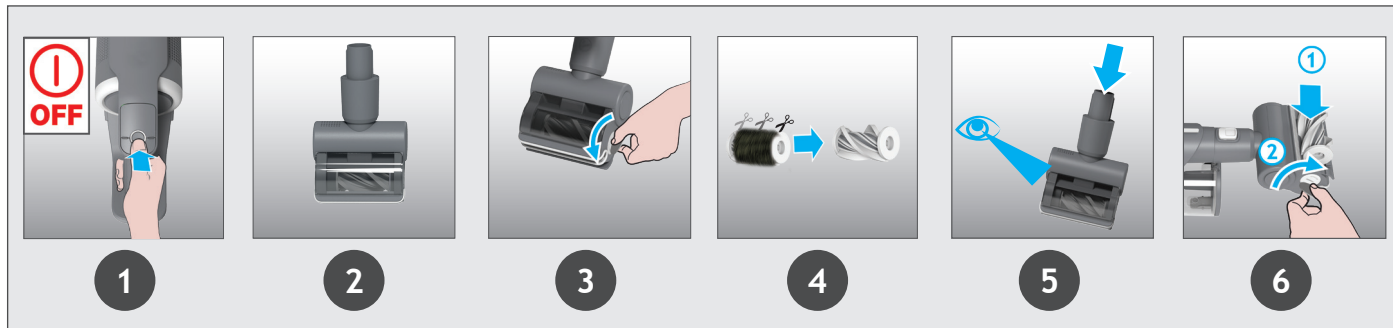

5. VZDRŽEVANJE SESALNIKA

5.5 BLOKADE

Če vaš izdelek še vedno deluje, vendar ima šibko sesanje ali sploh ne sesa, ima mogoče blokado. Izvedite vsa navodila za vzdrževanje iz poglavij 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Na naslednjih dodatnih mestih na vašem izdelku morate prav tako preveriti morebitne delce umazanije ali blokade:

1. Izklopite svoj izdelek.
2. Odstranite nastavek za tla, cev in ročno enoto po prejšnjih navodilih.
3. Odstranite krtačo in preverite, ali so v priključkih šobe kakršnikoli delci umazanije ali ovire, in jih očistite.
4. Vrat nastavka postavite navpično in vizualno preverite, ali so prisotni delci umazanije ali ovire, ter jih odstranite.
5. Vizualno preverite, ali so v priključku ročne enote kakršnikoli delci umazanije ali ovire, in ga očistite.
6. Vizualno preverite oba konca cevi in odstranite vse delce umazanije ali ovire.

Ponovno sestavite svoj izdelek.



*Odvisno od vašega modela.

Če boste imeli kakršne koli težave z vašim sesalnikom, preden pokličete Hooverjev servisni center za stranke s pomočjo enostavnega seznama v nadaljevanju preverite naslednje.

A. Sesalnik se ne izklopi.

Preverite, ali je sesalnik napolnjen.

Preverite, ali je baterija pravilno nameščena.

B. Če se na indikatorju polnjenja baterije prižge rdeča lučka.

Z nastavka s krtačo odstranite kakršnokoli umazanijo in kakršnekoli zapletene delce z glavnika

C. Sesalnik ne deluje.

Preverite, ali je prišlo do ovire v dovodu zraka ali v cevi, odstranite jo in se prepričajte, da je izdelek izklopljen.

Ko to naredite, enostavno pritisnite na gumb za vklop/izklop, izdelek bo ponovno pričel delovati.

D. Vrstica stanja na LED zaslonu utripa rdeče.

Prišlo je do blokade v šobi ali ovire v krtači. Prepričajte se, da je izdelek IZKLOPLJEN, in odstranite morebitne odpadke ali ovire ter sledite navodilom za vzdrževanje čistilnika 5.3.

E. Senzor za tla je poškodovan

Če LED lučke na šobi ne delujejo (na trdih tleh svetijo modro, na preprogi pa belo), očistite celotno šobo s krpo. Če se težava nadaljuje, kontaktirajte servis za stranke.

F. Baterij ne morete napolniti.

To je morebitna posledica zelo dolgega obdobja shranjevanja (več kot pol leta).

Kontaktirajte Hooverjev servis za stranke, da se dogovorite za zamenjavo baterij.

Če se težava nadaljuje, kontaktirajte Hooverjev servisni center za stranke.

G. Napaka glavnega motorja.

V primeru teh napak kontaktirajte servis za stranke.

Odstranitev embalaže

Embalaža je zasnovana tako, da varuje napravo pred poškodbami med transportom. Uporabljeni embalažni materiali so izbrani iz materialov, ki so okolju prijazni in jih je treba reciklirati.

Recikliranje embalaže zmanjšuje uporabo surovin v proizvodnem procesu in tudi količino odpadkov na odlagališčih

Zamenjava in odlaganje baterij

Ta naprava za čiščenje je opremljena z litijsko baterijo, ki jo je mogoče ponovno napolniti in jo je mogoče zamenjati.

OPOZORILO: Za svoj sesalnik uporabite samo odobrene nadomestne dele. Uporaba delov, ki jih Hoover ne priporoča, je nevarna in bo razveljavila garancijo.

OPOZORILO: Ne poskušajte sami odpreti in popraviti baterije.

1. Pritisnite gumb za sprostitev baterije in izvlecite baterijo.

2. Odstranite staro baterijo in jo nadomestite z novo.

3. Baterije odvrzite na varen način. Uporabljene baterije je treba odnesti v enoto za recikliranje.

Baterije se ne smejo odvreči v gospodinjske odpadke.

NADOMESTNI DELI IN POTROŠNI MATERIAL HOOVER

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri lokalnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov.

Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.


GARANCIJA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana.

Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.

ÜRÜN BİLEŞENLERİ:



- A. AÇIK/KAPALI Düğmesi
- B. "+" Mod Düğmesi
- C. "-" Mod Düğmesi
- D. LED ekran
- E. Toz Haznesi
- F. Hazne Çıkarma Düğmesi
- G. Hazne Kapağını Serbest Bırakma Düğmesi
- H. Boru Serbest Bırakma Düğmesi
- I. Boru
- J. Başlık
- K. Başlık Çıkarma Pedalı
- L. Başlık Ön Led Işıkları
- M. Başlık Rulo Fırça Açma Kapağı
- N. Başlık Rulo Fırça Kaydırıcısı
- O. Rulo Fırça
- P. Filtre Çerçevesi
- Q. Sünger Filtre
- R. Çıkış Filtresi
- S. Flexi Boru*

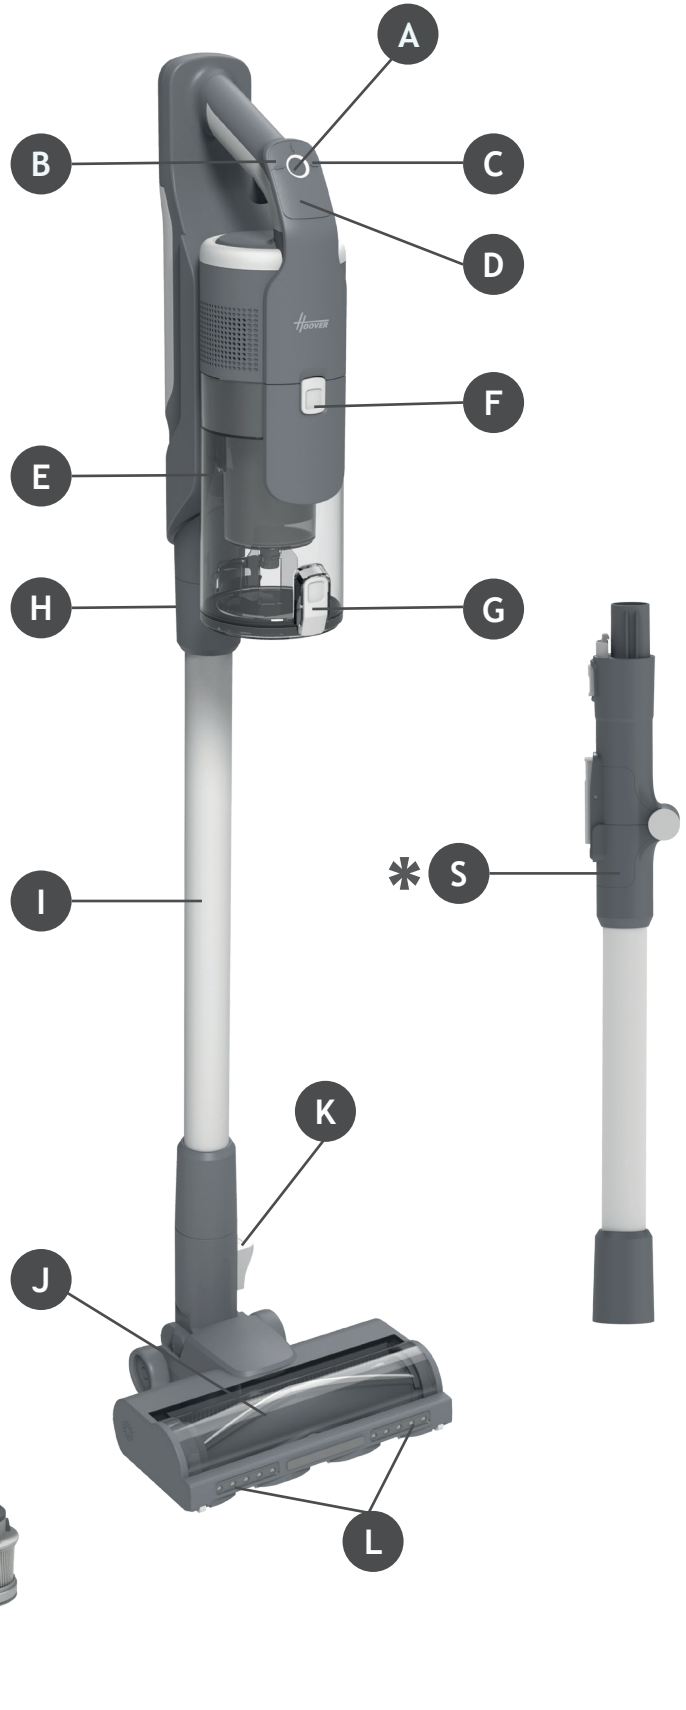

*Modelinize bağlıdır.

ÜRÜN BİLEŞENLERİ:

- T. Pil Paketi
- U. Pil Şarj Işığı
- V. Pil Şarj Girişi
- W. Batarya Serbest Bırakma Düğmesi
- X. Şarj Aleti
- Y. Duvara Montaj
- Z. Duvara Montaj Şarj Girişi
- AA. Duvara Montaj Askısı 1
- AB. Duvara Montaj Askısı 2*
- AC. Duvara Montaj Vidaları
- AD. Kenar Köşe Aparatı
- AE. 2'si 1 arada Toz Fırçası
- AF. Motorlu Evcil Hayvan Aparatı*

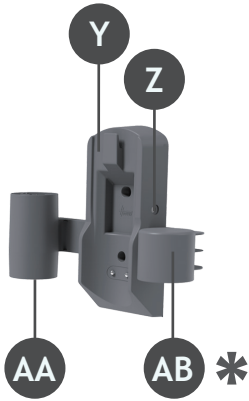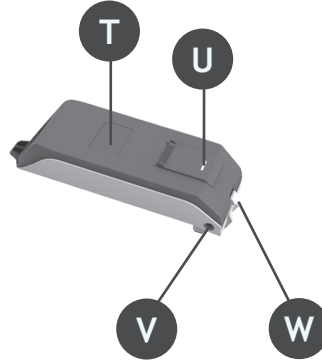

*Modelinize bağlıdır.



2. SÜPÜRGENİZİN HAZIRLANMASI

TR

Tüm ürün parçalarını ambalajdan çıkarın ve süpürgeziniz kurulumunu gerçekleştirin.

1. ADIM: Boruyu zemin başlığına takın.

2. ADIM: El ünitesini boruya takın.

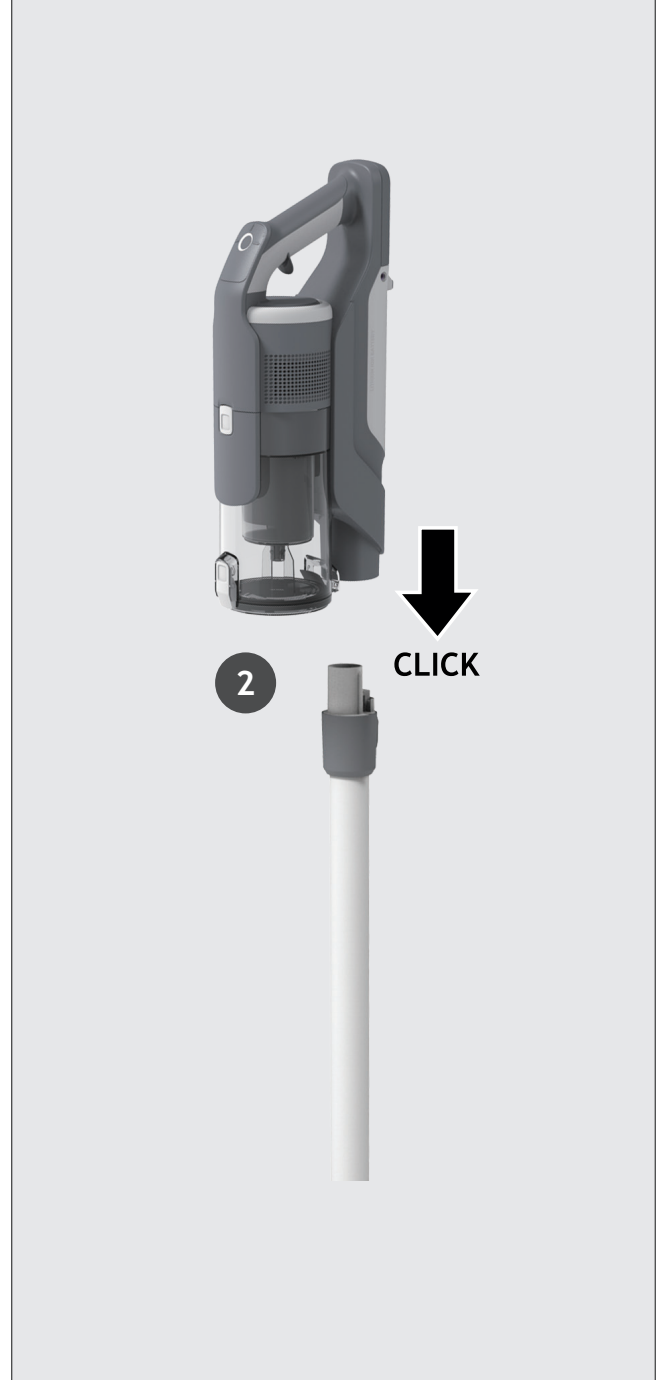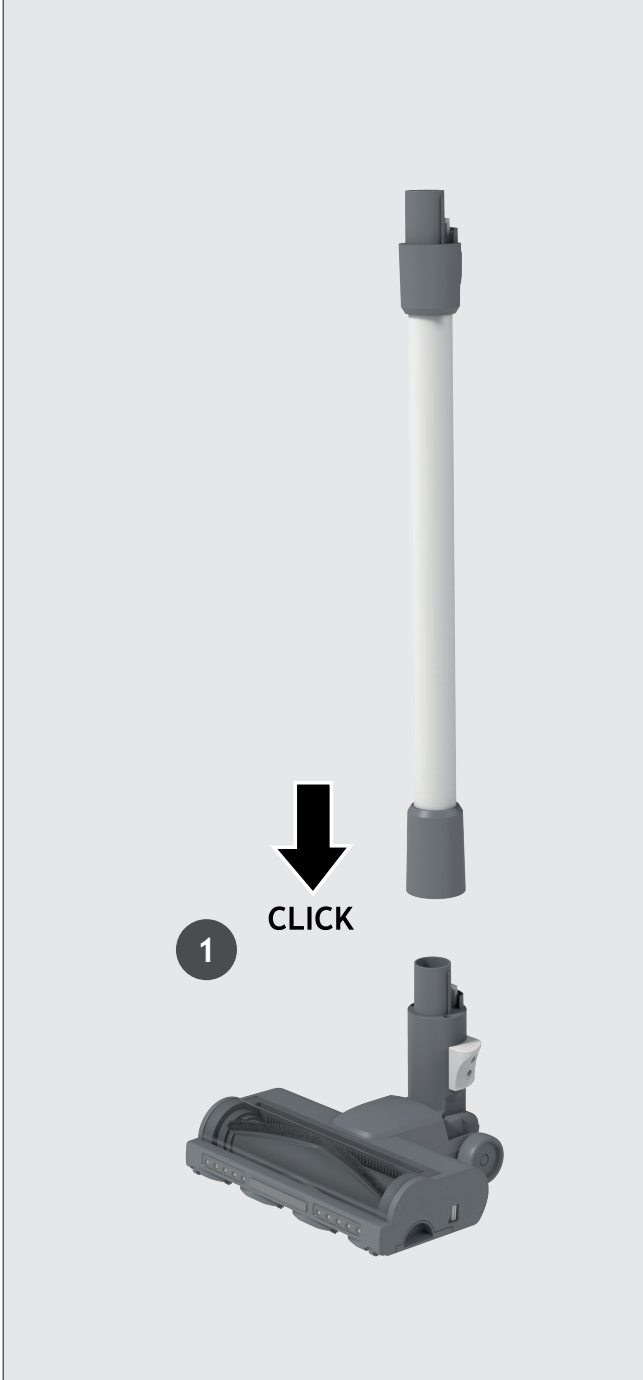

2. SÜPÜRGENİZİN HAZIRLANMASI

TR



İsteğe bağlı saklama için duvara montaj seçeneği sunmaktayız. Kullanmak isterseniz lütfen doğrudan kurulumla geçin. 1. Askıyı sol taraftaki Duvara montaj aparatına takın, “tık” sesini duyana kadar kaydırın.

*Modelinize bağlı olarak 2. Askınız da olabilir. Bunu sağ taraftaki duvara montaj aparatına takın, “tık” sesini duyana kadar kaydırın.

Birlikte verilen iki vidayı kullanarak duvara montaj aparatını duvara sabitleyin.

Tüm aksesuarlar duvara montaj aparatına takılabilir. Bunları “tık” sesini duyana kadar askılara takın.

Elektrikli süpürgeyi duvara montaj aparatına her taktığınızda otomatik olarak şarj etmek için şarj aletini duvara montaj aparatındaki şarj aleti girişine takın.

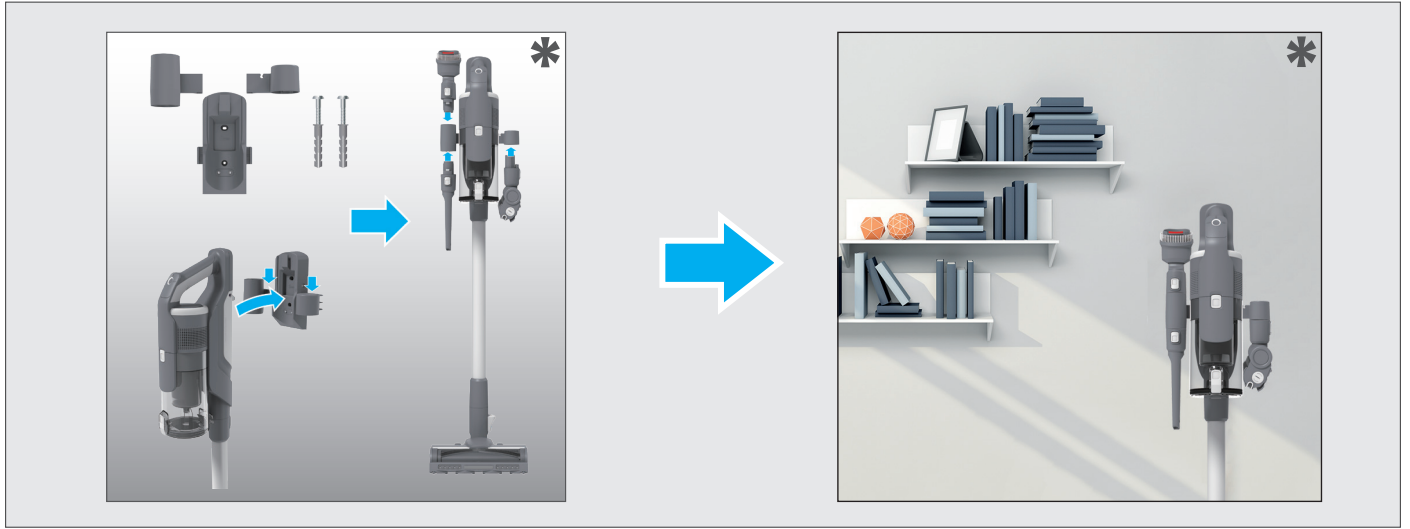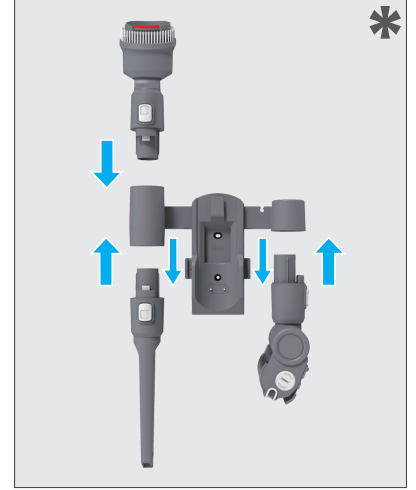

3. PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Ürününüzdeki pil tamamen şarj edilmiş şekilde gelmez.

İlk kullanımdan önce lütfen tamamen şarj edin: bu şarj işlemi yaklaşık 3,5 saat sürmelidir.

Rahat kullanım için pil 3 farklı koşulda şarj edilebilir.

1:Ürün dik modda tamamen monte edilmiş şekildeyken pil durumu LED ekran üzerinde gösterilecektir.

2:Ürün duvara montaj aparatına tam olarak takılı olduğunda pil durumu LED ekran üzerinde gösterilecektir





*Modelinize bağlıdır.

3: Pil çıkarma düğmelerine basarak pili üründen çıkarın.

Pil şarj cihazının fişini pile takın. Şarj sırasında, pil paketi LED'i KIRMIZI renkte yanacaktır. Şarj işlemi tamamlandığında, LED gösterge BEYAZ renkte yanacaktır.


NOT: Şarj aletinin şarj olurken ısınması doğaldır. Sadece elektrikli süpürgeyle birlikte verilen şarj aletini kullanın.

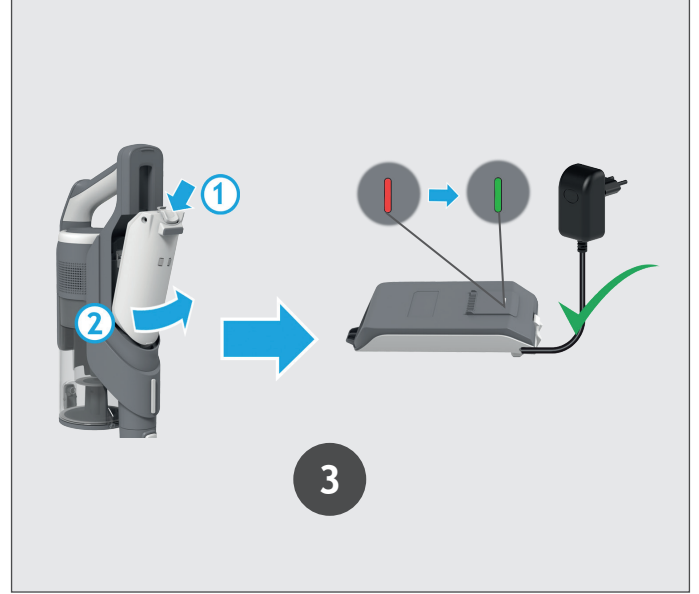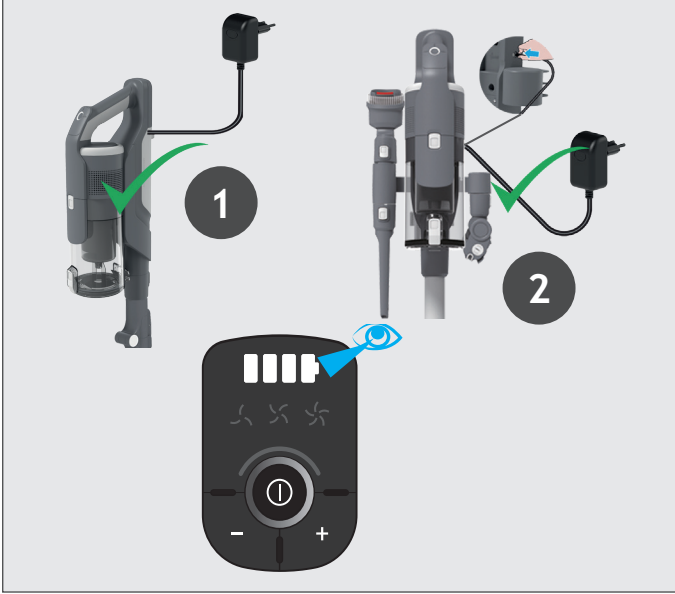

Ürününüzü kullanırken, pilinizin gerçek zamanlı şarj seviyesi el ünitesinde bulunan LED üzerinde gösterilir.

Kalan çalışma süresi 2 dakikaya düştüğünde LED'de kırmızı bir simge yanmaya başlayacaktır.

Ürünü kapatmanız, pili çıkarmanız ve şarj etmeniz önerilir.

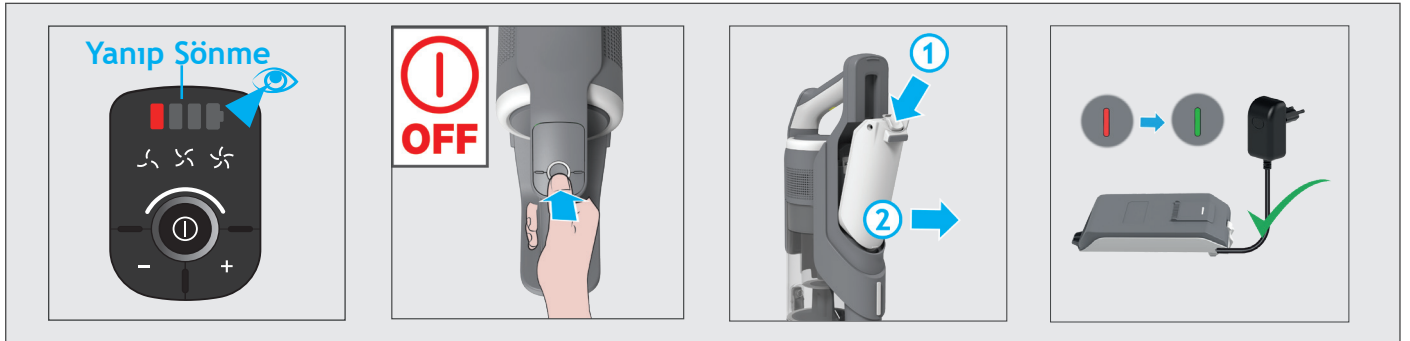

4. SÜPÜRGENİZİN KULLANIMI


Süpürge için 3 farklı çalıştırma modu mevcuttur:

1. Dik mod.
2. Zemin Üstü modu.
3. El ünitesi modu.




Ürününüzü Dik modda kullanmak için:

1. Ayağınızı başlık üzerine yerleştirin ve boruyu içeri almak için geriye doğru çekin.
 2. Temizliğe başlamak için Açık/Kapalı güç düğmesine basın.
- NOT:** Rulo fırça her zaman dönüyor.

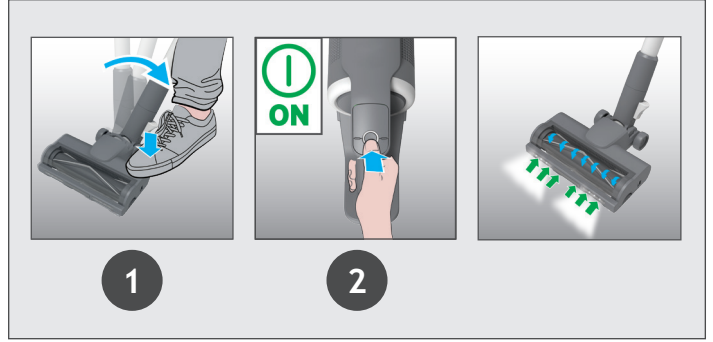


Zemin sensörü:

HF6'nızda gücü ayarlamak için süpürdüğünüz zeminin tipini otomatik olarak tanıyan bir zemin sensörü bulunmaktadır. Sert bir zemini süpürürken başlıktaki LED ışıklar beyaz renkte yanacaktır. Bir halıyı süpürürken başlıktaki LED ışıklar mavi renkte yanacaktır.

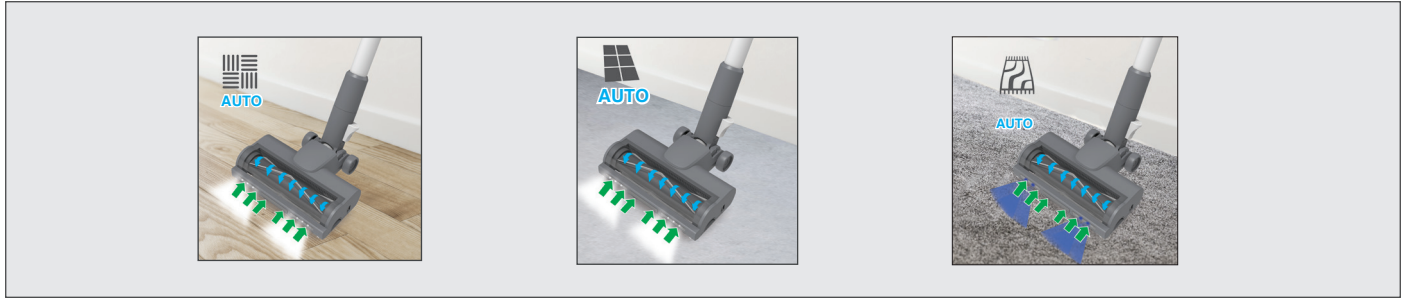


Bir arıza meydana geldiğinde, ana ünitenin LED ekranındaki durum çubuğu kırmızı renkte yanacaktır.

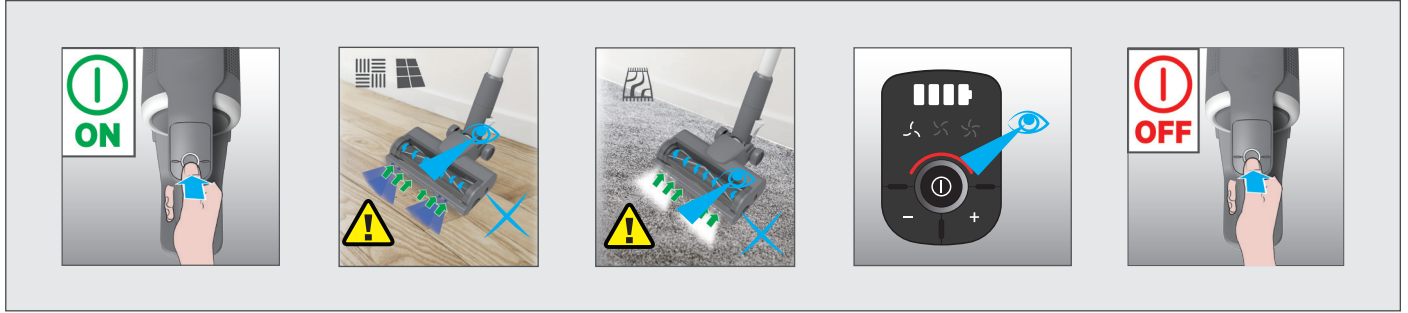

Kontrol ayarları:

“+” veya “-” düğmelerine basarak temizlik işine bağlı olarak üç temizleme modu (STANDART, TURBO, EKO) arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Geçerli modu size göstermek için LED ekranda ilgili simge yanacaktır.

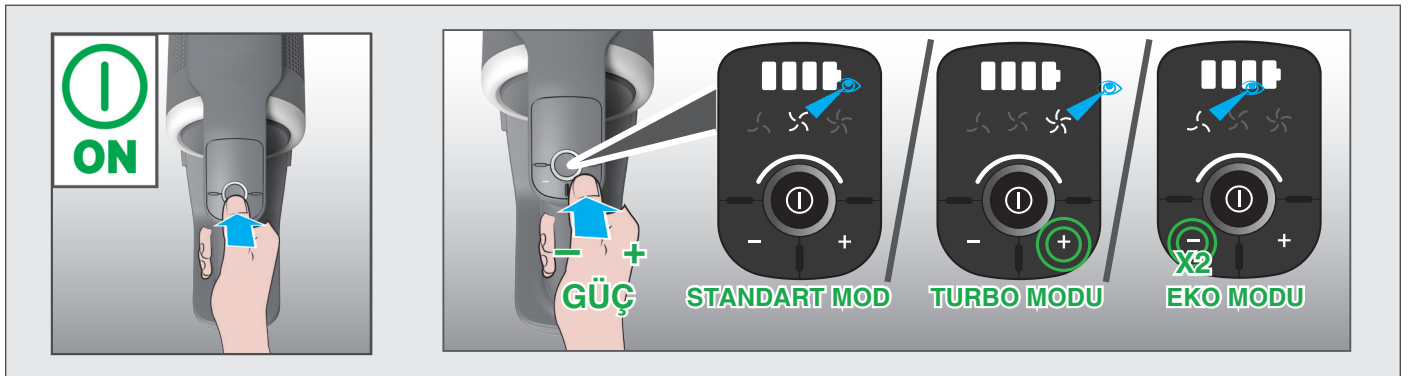

4.1.1 ESNEK MOD*



Mobilyanın altında ulaşması zor alanlara kolayca erişmek istiyorsanız esnek boru çıkarma düğmesine basarak boruyu daha düşük bir açıyla konumlandırın.



4.2 ZEMİN ÜSTÜ MOD / EL ÜNİTESİ MODU

Ürününüzü Zemin Üstü modda kullanmak için:



1. Başlık çıkarma pedalına basarak boruyu başlıktan ayırın ve boruyu zemin başlığından dışarı çekin.
2. Borunun ucuna istediğiniz aksesuarı takın.
Tüm kullanılabilir aksesuarlarınız borunun ucuna oturacaktır.
3. Temizliğe başlamak için Açık/Kapalı güç düğmesine basın.

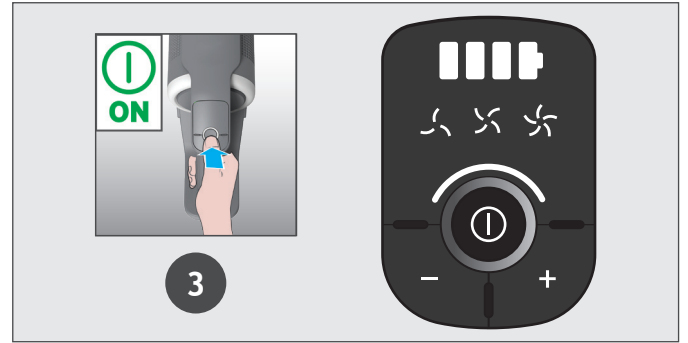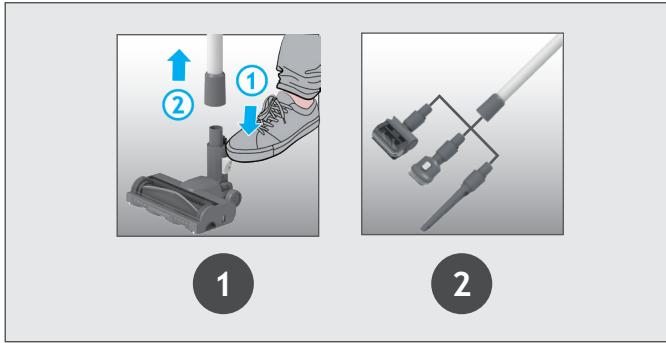

Ürününüzü el ünitesi modunda kullanmak için:

1. El ünitesi çıkarma düğmesine basarak ve çekerek El ünitesini borudan ayırın.
2. El ünitesinin ucuna istediğiniz aksesuarı takın.
Tüm kullanılabilir aksesuarlarınız el ünitesinin ucuna oturacaktır.
3. Temizliğe başlamak için Açık/Kapalı güç düğmesine basın.

NOT: Üründe bellek özelliği bulunmaktadır ve son ayarında yeniden başlayacaktır.

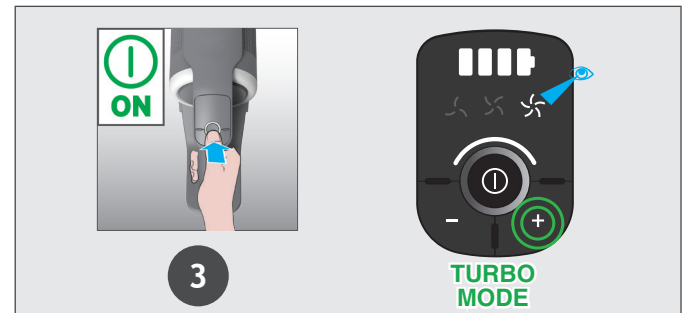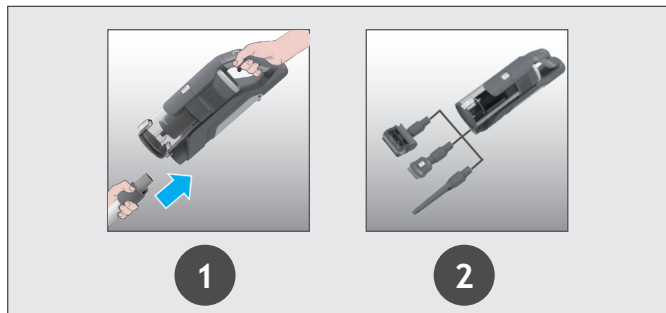


*Modelinize bağlıdır.

Kontrol ayarları:

TR

“+” veya “-” düğmelerine basarak temizlik işine bağlı olarak üç temizleme modu (STANDART, TURBO, EKO) arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Geçerli modu size göstermek için LED ekranda ilgili simge yanacaktır.

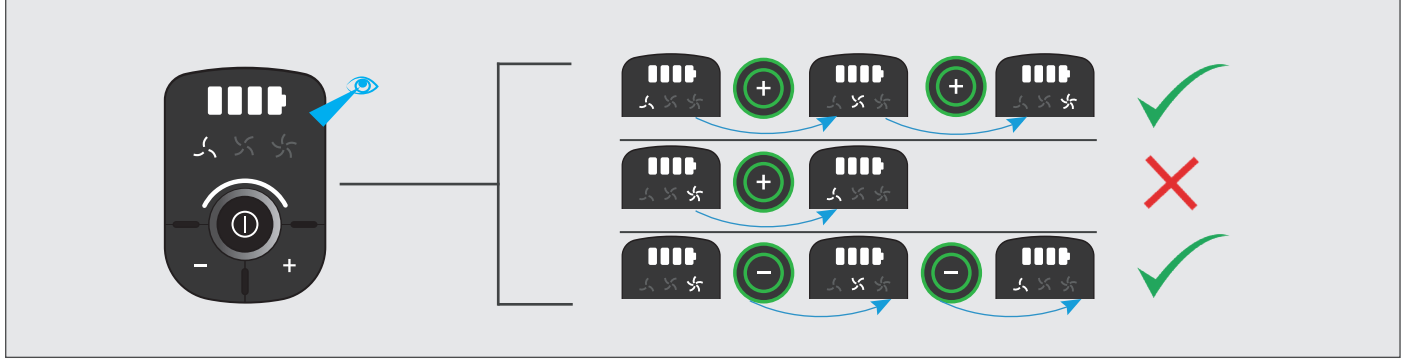

5. SÜPÜRGENİZİN BAKIMI

5.1 TOZ HAZNESİNİ BOŞALTMA

Toz haznenizdeki birikinti maksimum dolum çizgisine ulaştığında, hazneyi boşaltın.

1. Ürününüzü kapatın.
2. El ünitesi çıkarma düğmesine basın ve el ünitesini borudan çıkarın.
3. El ünitesini bir çöp kutusunun üzerinde tutarak kapağı açmak için çöp haznesi kapağı serbest bırakma düğmesine basın ve birikintileri çöpe boşaltın.
4. Çöp haznesi kapağını kapatın.



5. SÜPÜRGENİZİN BAKIMI

5.2 FİLTRELER


TR

ÖNEMLİ: En iyi performans için, filtreleri 5 hazne boşaltma işleminde bir yıkamanız önerilir.


1. Ürününüzün kapalı olduğundan emin olun.
2. El ünitesi çıkarma düğmesine basın ve el ünitesini borudan çıkarın.
3. Çöp haznesi kapağı serbest bırakma düğmesine basın ve hazne grubunu el ünitesinden çıkarın.
4. Ön motor filtrelerini hazneden çıkarın ve köpük filtreyi ayırın.
5. Çıkış filtresini üniteden çekerek çıkarın.
6. Filtrelerdeki fazla birikintiyi giderin ve 3 filtreyi de ılık suyla yıkayın.
7. Ürünüze geri takmadan önce 24 saat boyunca kurumasını bekleyin.
8. Çöp haznesinin içinde fazla birikintiyi temizlemek için sağlanan temizleme aracını kullanın.
9. Köpük filtreyi ön motor filtresine geri takın ve her ikisini hazneye geri takın.
10. Çıkış filtresini el ünitesine geri takın.
11. Hazneyi el ünitesine geri takın.




1

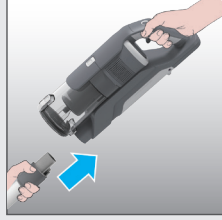


2

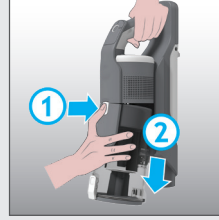

3

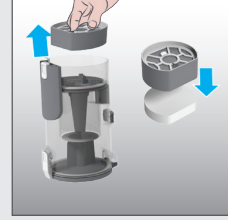


4

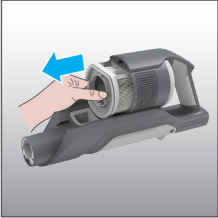


5




6

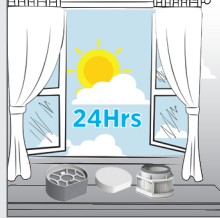


7

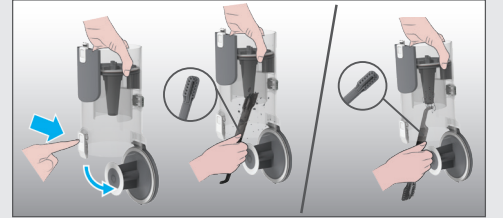

8

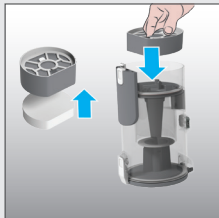

9

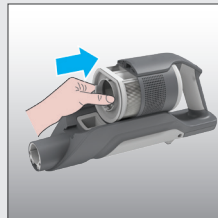

10



11


5. SÜPÜRGENİZİN BAKIMI

5.3 ZEMİN BAŞLIĞI

TR

KIVRILMA ÖNLEYİCİ özelliği sayesinde, Hoover süpürgenizde saçların/tüylerin rulo fırça çevresine sarılmasını azaltan bir entegre tarak bulunur. Ancak süpürgenizin etkili çekiş yapmadığı durumlarda rulo fırçanın temizlenmesi gerekebilir.

1. Ürününüzü açın.
2. Döner fırçada tıkanıklık varsa döner fırça dönmeyi bırakacak ve LED ekrandaki durum çubuğu kırmızı renkte yanacaktır.
3. Ürününüzü kapatın.
4. Başlık serbest bırakma pedalına basın.
5. Başlık rulo fırça serbest bırakma kaydırıcısını sola kaydırın ve döner fırçayı çekerek çıkarın.
6. Rulo fırçadaki fazla birikintiyi giderin.
7. Başlık içindeki büyük birikintiler açısından bir kontrol gerçekleştirin ve bunları giderin.
8. Doğru konumda olmasına dikkat ederek rulo fırçayı başlık içerisine yeniden takın ve fırça başlığı konuma kilitlemek için "KLİK" sesini duyana kadar rulo fırçanın ucunu aşağıya doğru ittin.
9. Kurulum tamamlandıktan sonra temizlemeye devam etmek için güç açma düğmesine basın.

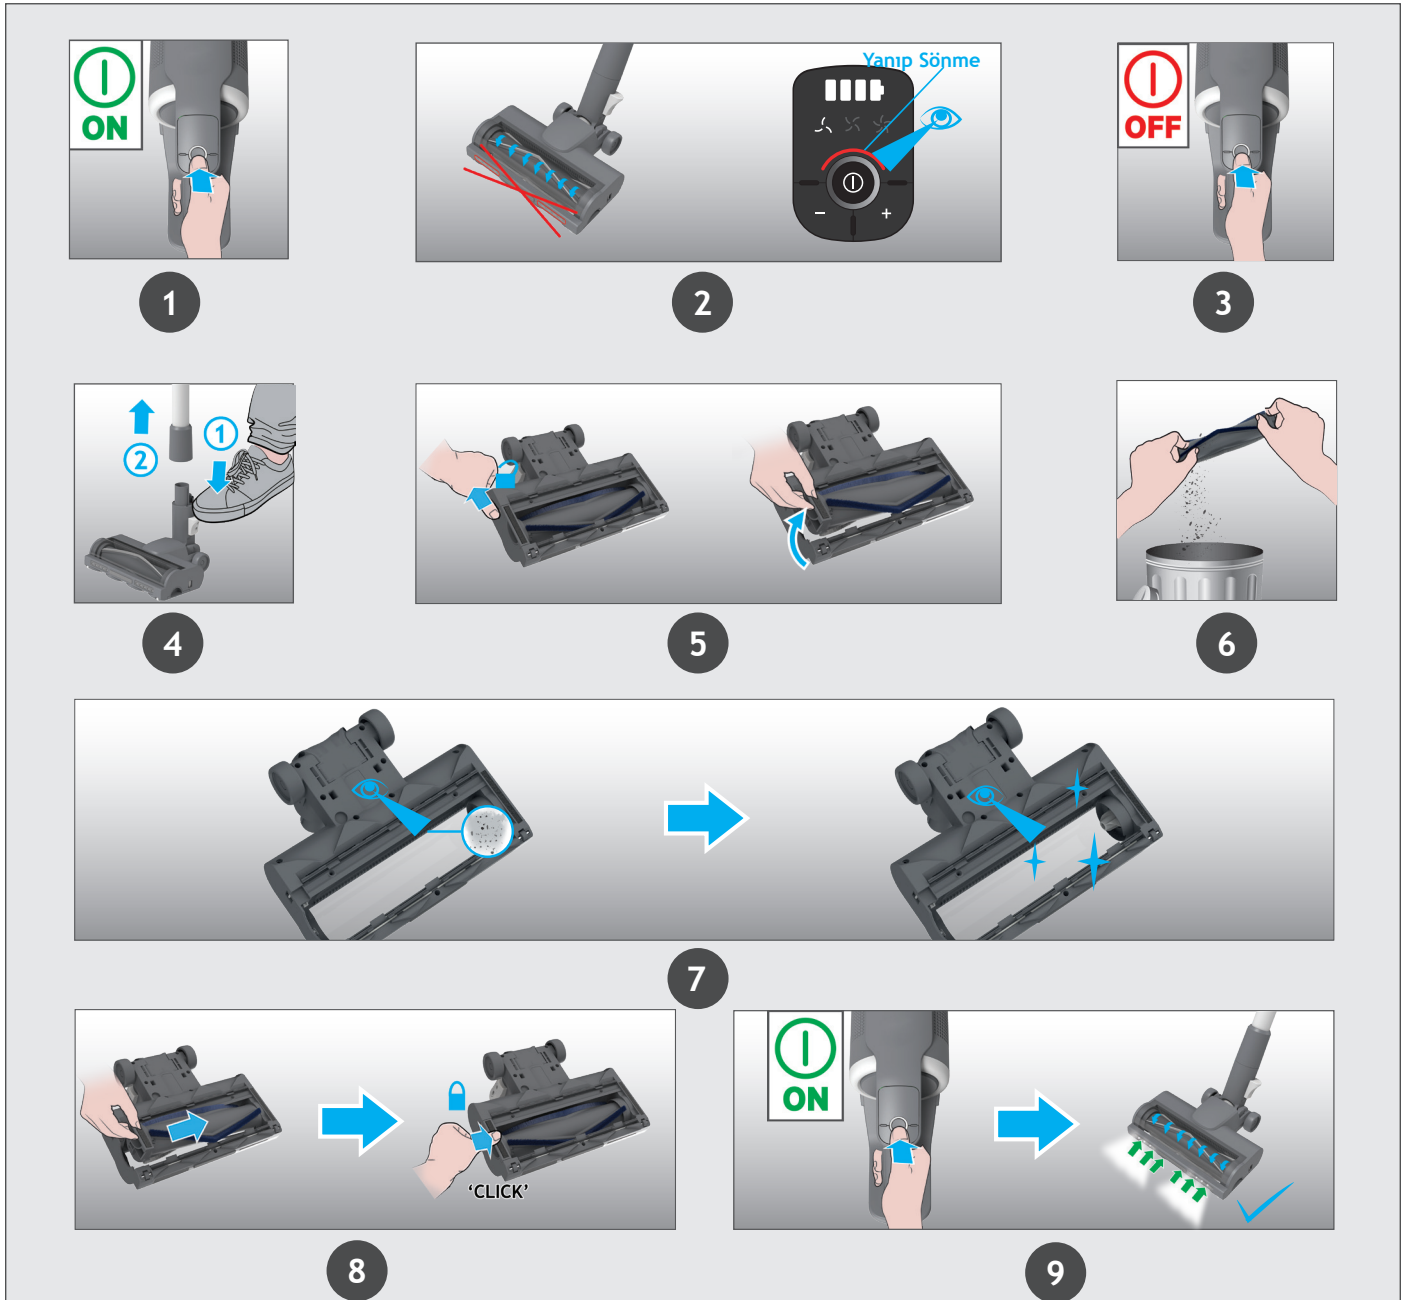


5. SÜPÜRGENİZİN BAKIMI

5.4 MOTORLU EVCİL HAYVAN APARATI*

TR

1. Ürününüzü kapatın.
2. Motorlu evcil hayvan aparatını ürününüzden çıkarın.
3. Bir madeni para kullanarak rulo fırça serbest bırakma kilidini açarak rulo fırçayı çıkarın.
4. Makas kullanarak rulo fırçadaki dolaşmış lifleri veya birikintileri kesin.
5. Başlığın içine bakın ve mevcut birikintileri giderin.
6. Rulo fırçayı geri takın ve bir madeni para kullanarak yerine sabitleyin.

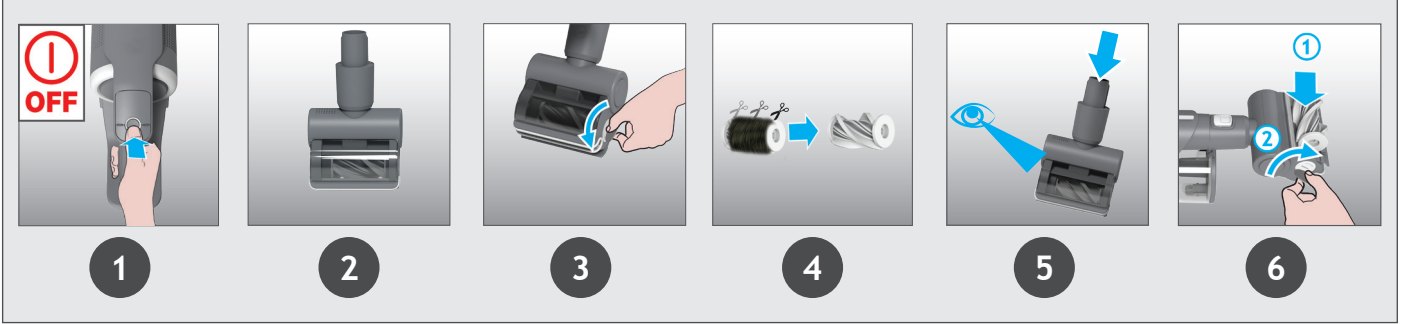

5. SÜPÜRGENİZİN BAKIMI

5.5 TIKANIKLIKLAR

Ürününüz çalışmaya devam ediyor ancak çekişi düşükse veya çekiş yoksa, bir tıkanıklık oluşmuş olabilir. 5, 1 ve 5 bölümlerinde verilen tüm bakım talimatlarını gerçekleştirin. Ürününüzdeki aşağıdaki alanların da birikinti veya tıkanıklık açısından kontrol edilmesi gerekmektedir:

1. Ürününüzü kapatın.
2. Önceki talimatları izleyerek zemin başlığını, boruyu ve el ünitesini ayırın.
3. Rulo Fırçayı çıkarın ve başlık giriş bölgesini birikinti veya tıkanıklık açısından gözle kontrol edin ve temizleyin.
4. Başlık boyun kısmını dikey olarak konumlandırın ve birikinti veya tıkanıklık kontrolü yaparak varsa temizleyin.
5. El ünitesi giriş bağlantısı alanını birikinti veya engel açısından gözle kontrol edin ve temizleyin.
6. Borunun her iki ucunu da görsel olarak kontrol edin ve birikintiler ile tıkanıklıkları giderin.

Ürününüzü yeniden monte edin.



*Modelinize bağlıdır.

Elektrikli süpürge ile ilgili bir sorun yaşarsanız, Hoover Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce aşağıdaki kontrol listesini inceleyin.

A. Elektrikli süpürge açılmıyor.

Süpürge'nin şarj olduğundan emin olun.

Batarya grubunun yerine monte edilmiş olup olmadığını kontrol edin.

B. Pil şarj göstergesinde kırmızı bir ışık görünürse.

Rulo fırçadaki fazla birikintiyi ve tıraşa dolanmış birikintileri giderin

C. Süpürge çalışmayı durdurdu.

Girişte veya boruda bir tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin, tıkanıklığı giderin ve ürünün KAPALI olduğundan emin olun.

Bu işlem sonrasında, açma/düğme düğmesine bastığınızda ürün tekrar çalışmaya başlayacaktır.

D. LED ekrandaki durum çubuğu kırmızı renkte yanıyor.

Başlıkta bir tıkanıklık var veya rulo fırça engelleniyor. Ürünün KAPALI olduğundan emin olun ve süpürge bakımı 5.3 kısmına göre birikinti veya engeli ortadan kaldırın.

E. Zemin sensörü hasar görmüş

Başlıktaki LED ışıklar çalışmıyorsa (sert zeminde mavi ve halıda beyaz renkte yanarlar), tüm başlığı bir bezle temizleyin. Sorun devam ederse Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

F. Piller şarj edilemiyor.

Bu, çok uzun süre saklamadan dolayı olabilir (altı aydan fazla).

Batarya değişimi için Hoover müşteri hizmetlerine başvurun.

Sorun devam ederse Hoover Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

G. Ana motor arızası.

Bu arızalarda lütfen Müşteri Hizmetleri ile temasa geçin.

Ambalaj malzemesinin atımı

Ambalaj cihazı taşıma sırasındaki hasardan korumak için tasarlanmıştır. Kullanılan ambalaj malzemeleri çevre dostu olarak atılacak ve geri dönüştürülebilir malzemelerden seçilmiştir.

Ambalajın geri dönüştürülmesi, üretim sürecindeki hammaddelerin kullanımını ve atık depolama tesislerindeki atık miktarını azaltır

Pillerin yenisi ile değiştirilmesi ve atılması

Bu süpürge, değiştirilebilir ve şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımı ile donatılmıştır.

UYARI: Yalnızca elektrik süpürge için onaylanmış yedek parçaları kullanın. Hoover tarafından onaylanmamış parçaların kullanılması tehlikelidir ve garantinizi geçersiz kılar.

UYARI: Batarya grubunu açmaya ve kendiniz onarmaya çalışmayın.

1. Pil çıkarma düğmelerine basın ve pili dışarı çekin.
2. Eski pil paketini çıkarın ve yeni pil paketiyle değiştirin.
3. Pilleri güvenli bir şekilde imha edin. Kullanılmış piller bir geri dönüşüm istasyonuna götürülmeli ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

HOOVER YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİ

Parçaları daima orijinal Hoover parçaları ile değiştirin. Bu parçaları Hoover servislerinden tedarik edebilirsiniz.

Parça siparişi verirken mutlaka cihazın model numarasını belirtin.


GARANTİNİZ

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte satış fişi(faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

1. التعرف على جهاز التنظيف الخاص بك

مكونات المنتج:

- A. زر التشغيل/الإيقاف
- B. زر الوضع "+"
- C. زر الوضع "-"
- D. شاشة عرض ليد
- E. حاوية الغبار
- F. زر تحرير حاوية الغبار
- G. زر تحرير غطاء حاوية الغبار
- H. زر تحرير الأنبوب
- I. الأنبوب
- J. الفوهة
- K. دواسة تحرير الفوهة
- L. أضواء ليد أمامية للفوهة
- M. غطاء تحرير عارضة الفرشاة للفوهة
- N. منزلق عارضة الفرشاة للفوهة
- O. عارضة الفرشاة
- P. إطار الفلتر
- Q. فلتر إسفنجي
- R. فلتر العادم
- S. الأنبوب المرن*


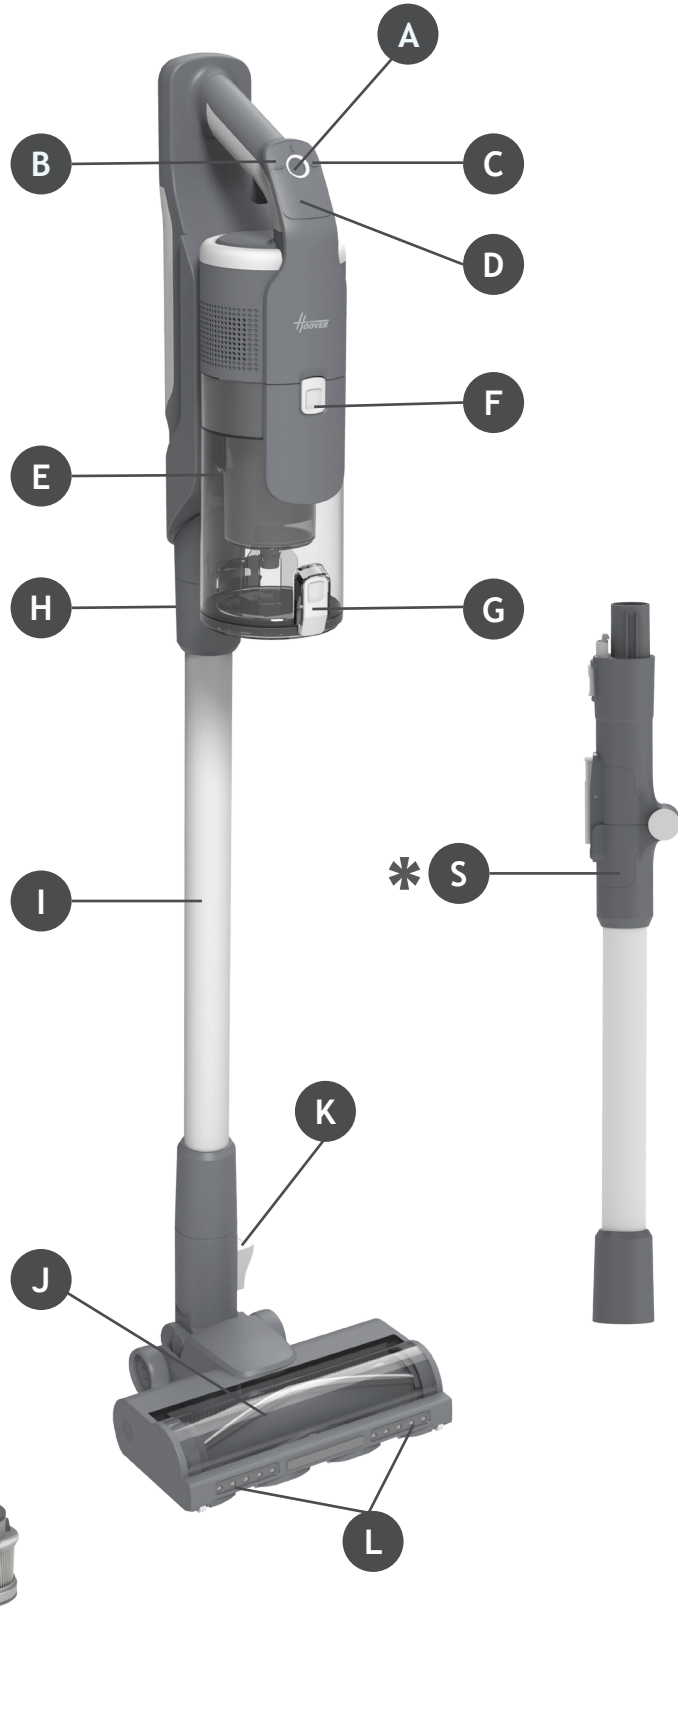


*يعتمد على طراز المنتج.

1. التعرف على جهاز التنظيف الخاص بك

مكونات المنتج:

- T. حزمة البطارية
- U. ضوء شحن البطارية
- V. مدخل شحن البطارية
- W. زر تحرير البطارية
- X. الشاحن
- Y. حامل التثبيت على الحائط
- Z. مدخل شحن حامل التثبيت على الحائط
- AA. علاقة حامل التثبيت على الحائط 1
- AB. علاقة حامل التثبيت على الحائط 2*
- AC. براغي التثبيت على الحائط
- AD. أداة الشق
- AE. فرشاة إزالة الغبار 2 في 1
- AF. أداة الحيوانات الأليفة الأليفة*

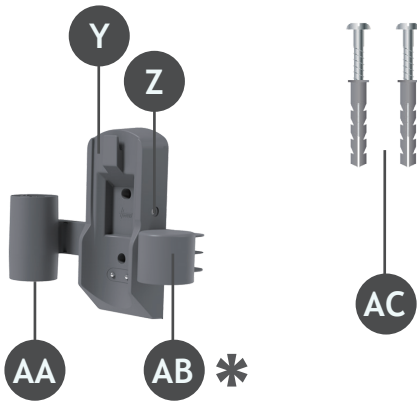
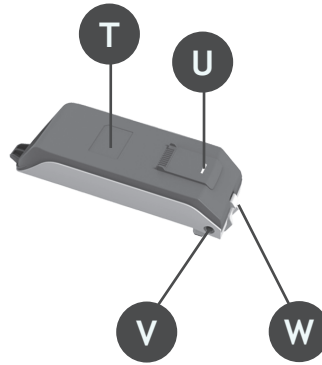


2. إعداد جهاز التنظيف

احرص على إزالة جميع أجزاء المنتج من العبوة وتجميع جهاز التنظيف الخاص بك.

الخطوة 1: قم بتركيب الأنبوب في فوهة الأرضية.

الخطوة 2: قم بتركيب الوحدة المحمولة باليد على الأنبوب.

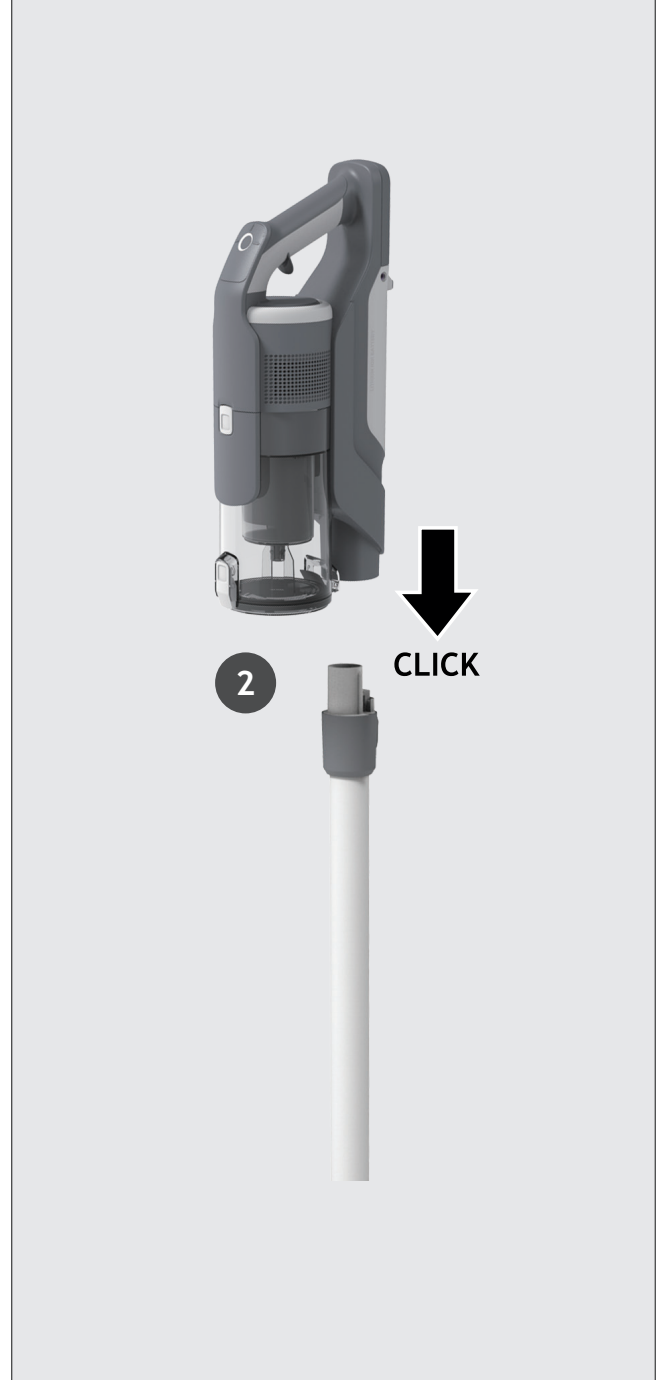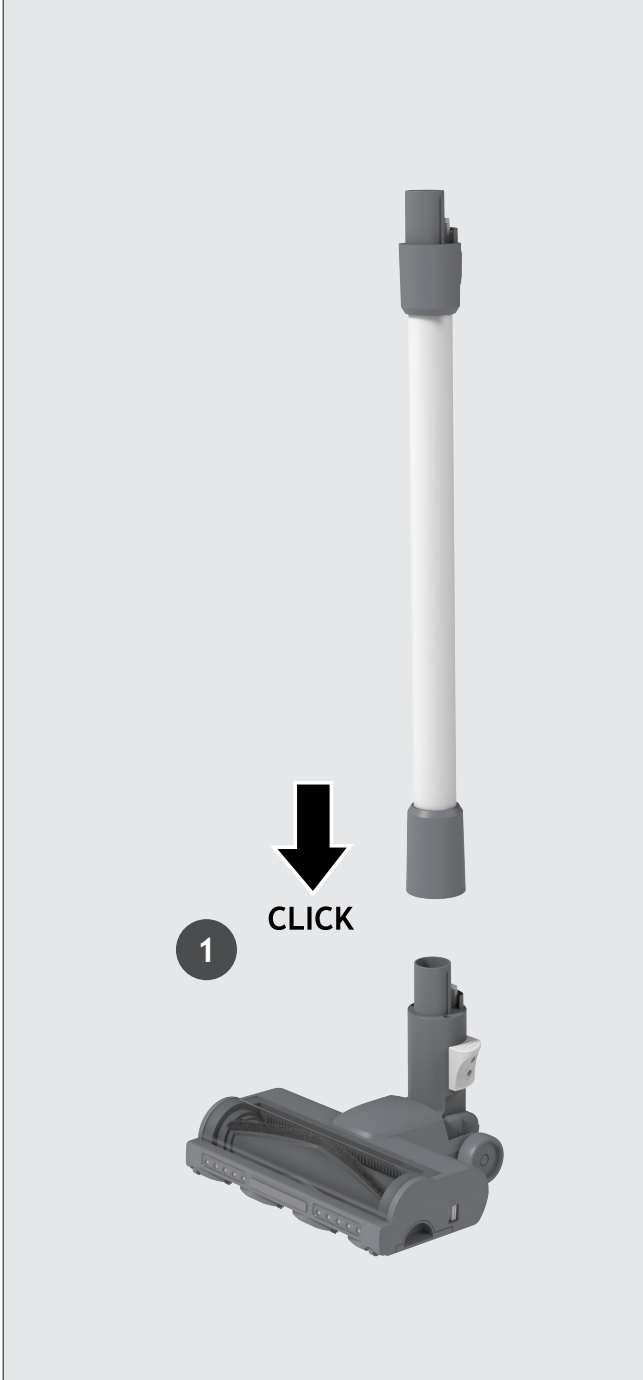

2. إعداد جهاز التنظيف




نحن نوفر حامل التثبيت على الحائط للتخزين الاختياري. إذا كنت ترغب في استخدامه، يُرجى الانتقال إلى التجميع. قم بتثبيت العلاقة 1 بحامل التثبيت على الحائط الموجود على الجانب الأيسر، ثم حركها حتى تسمع صوت "نقرة".

* قد يكون لديك أيضًا علاقة رقم 2 وذلك اعتمادًا على طرازك. قم بتثبيتها على حامل التثبيت على الحائط الموجود على الجانب الأيمن، ثم حركها حتى تسمع صوت "نقرة".

تُثبت حامل التثبيت على الحائط باستخدام البرغيين المرفقين.

يمكن تركيب كل الملحقات على حامل التثبيت على الحائط. قم بتثبيتها على العلاقات حتى تسمع صوت "نقرة" لتثبيتها في مكانها.

أدخل الشاحن في مدخل الشاحن الموجود على حامل التثبيت على الحائط لشحن المكنسة الكهربائية تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتعليقها على حامل التثبيت على الحائط.

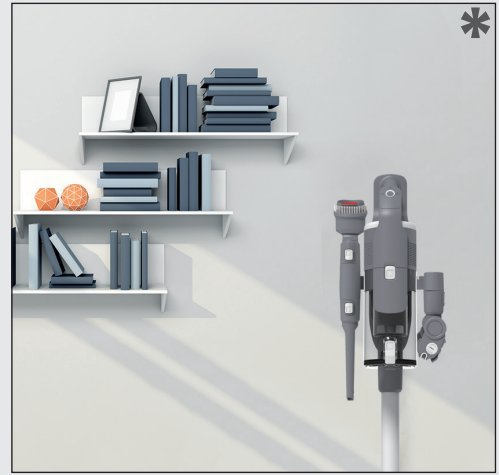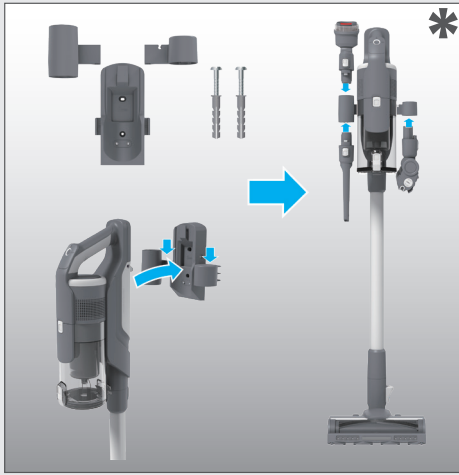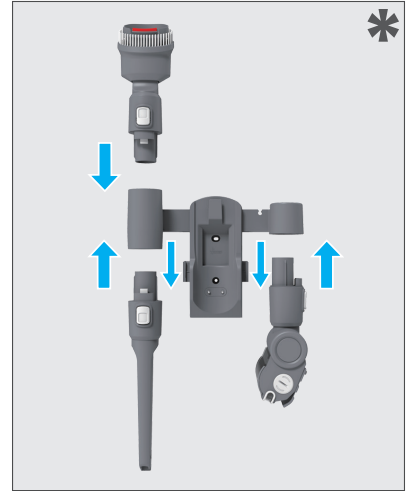


3. شحن البطارية

البطارية الموجودة في منتجك ليست مشحونة بالكامل. قبل الاستخدام الأول، يرجى شحنها بالكامل: يجب أن يستغرق هذا الأمر حوالي 3.5 ساعات.

للاستخدام المريح، يمكن شحن البطارية في 3 حالات مختلفة.



- 1: عند تجميع المنتج بالكامل في وضع العصا، سيتم عرض حالة البطارية على شاشة عرض ليد.
- 2: عند تجميع المنتج بالكامل على حامل التثبيت على الحائط، سيتم عرض حالة البطارية على شاشة عرض ليد.

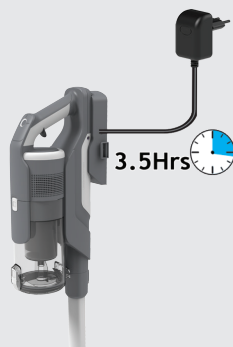


* يعتمد على طراز المنتج.

3: قم بإزالة البطارية من المنتج بالضغط على أزرار تحرير البطارية. أدخل مقبس شاحن البطارية في البطارية. سيضيء مؤشر الليد لحزمة البطارية باللون الأحمر عند الشحن. عند اكتمال الشحن، سيضيء مؤشر الليد باللون الأخضر.

ملاحظة: من الطبيعي أن يصبح الشاحن دافئاً عند لمسه أثناء الشحن. استخدم فقط الشاحن المرفق مع منتجك.

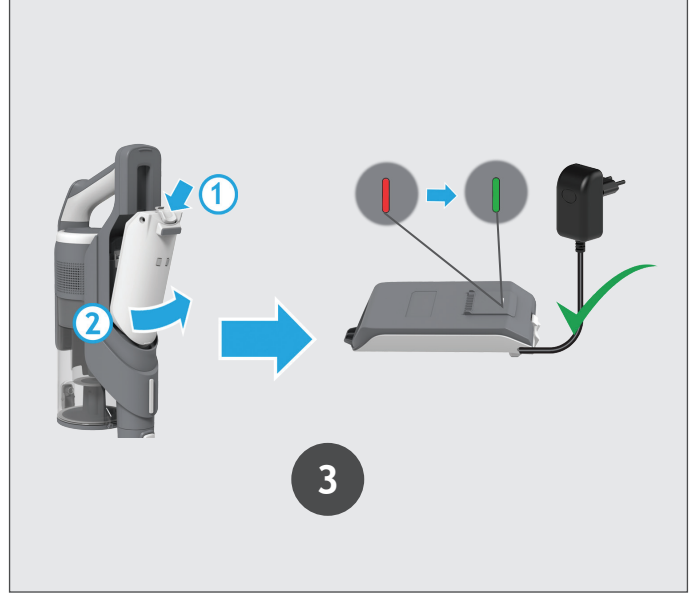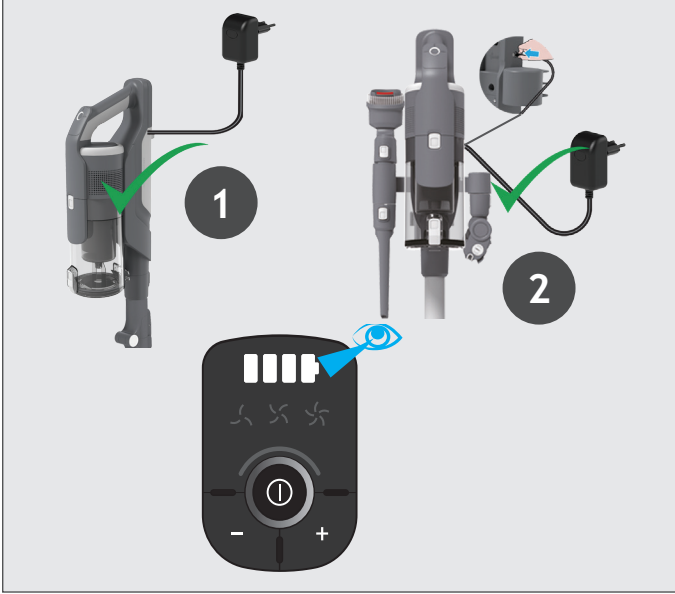


عند استخدام منتجك، تتم الإشارة إلى مستوى شحن البطارية في الوقت الفعلي على شاشة الليد الموجودة على الجهاز المحمول باليد. عندما ينخفض وقت التشغيل المتبقي إلى دقيقتين، سيبدأ الرمز الأحمر المعروض على مؤشر الليد بالوميض. يوصى بإيقاف تشغيل المنتج وإزالة البطارية وشحنها.

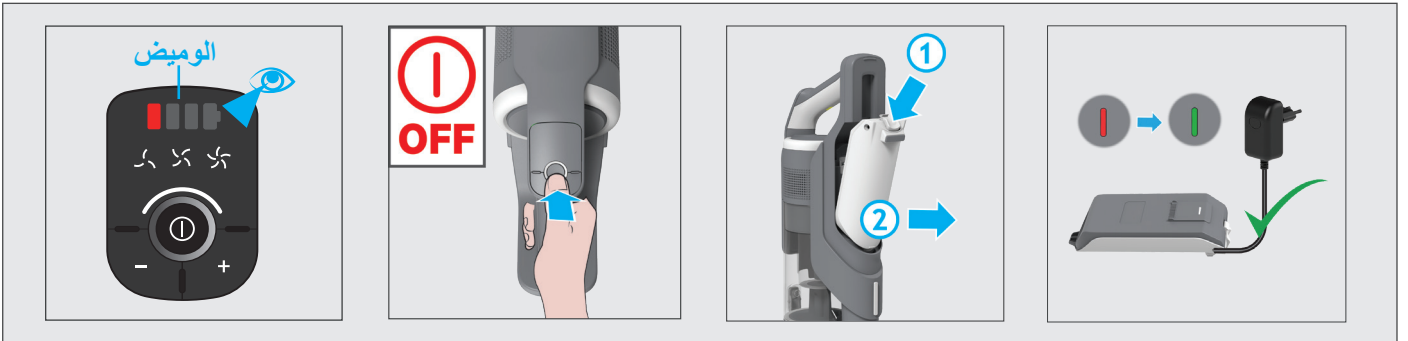

4. استخدام جهاز التنظيف

هناك 3 أوضاع تشغيل مختلفة لجهاز التنظيف:

1. وضع العصا.
2. وضع فوق الأرضيات.
3. الوضع المحمول باليد.

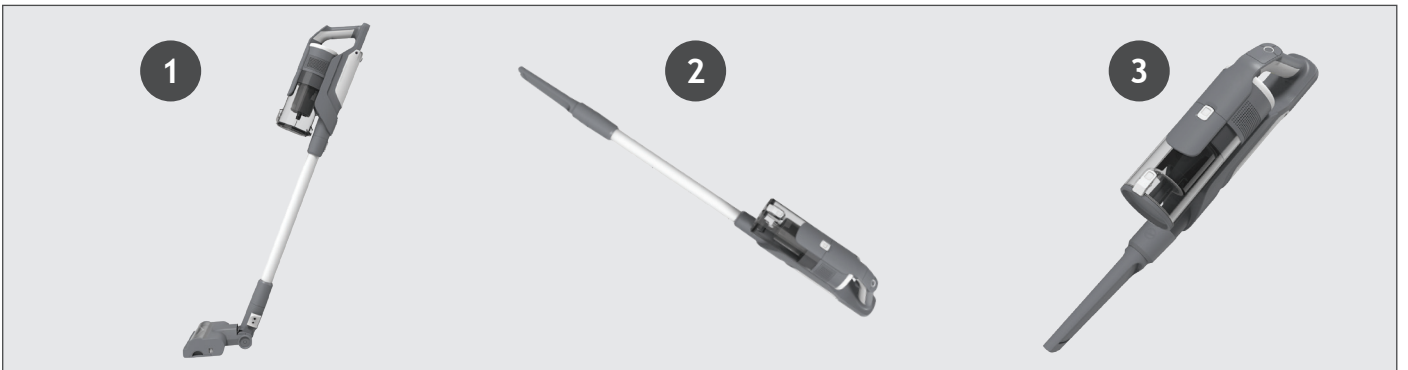


4.1 وضع العصا (STICK)

لاستخدام منتجك في وضع العصا:

1. ضع قدمك على الفوهة واسحب للخلف لإمالة الأنبوب.
2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء التنظيف.

ملاحظة: تدور عارضة الفرشاة دائمًا.


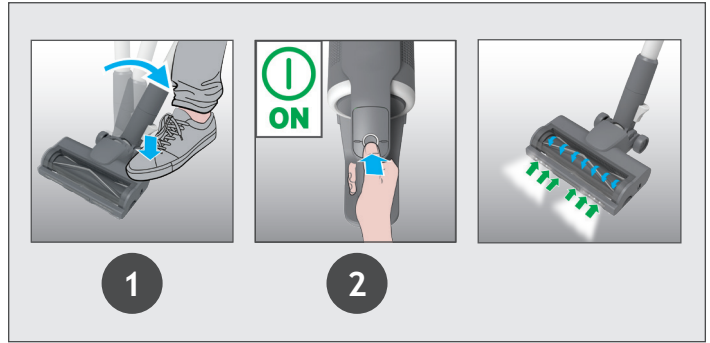


مستشعر الأرضية:

يتميز جهاز HF6 بنظام استشعار للأرضية يتعرف تلقائيًا على نوع الأرضية التي تقوم بتنظيفها لضبط الطاقة. عند تنظيف الأرضية الصلبة بالمكنسة الكهربائية، ستكون مصابيح الليد الموجودة على الفوهة باللون الأزرق.




بمجرد حدوث عطل، سيتحول شريط الحالة على شاشة عرض الليد الخاصة بالوحدة الرئيسية إلى اللون الأحمر ويومض.

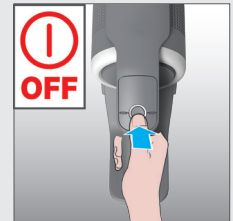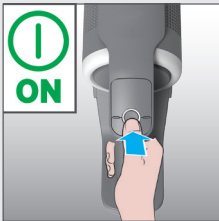

إعدادات التحكم:

من خلال الضغط على الزرين "+" أو "-", يمكنك التبديل بسهولة بين أوضاع التنظيف الثلاثة (الوضع القياسي، وضع الشفط القوي، وضع إيكو) اعتمادًا على مهمة التنظيف.

سيضيء الرمز المقابل على شاشة عرض الليد لإظهار الوضع الحالي.

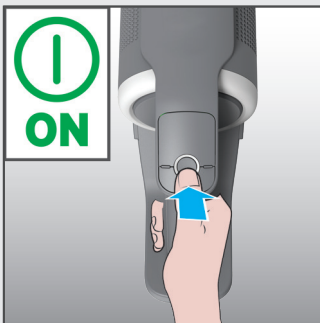



إذا كنت ترغب في الوصول بسهولة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها تحت الأثاث، فاضغط على زر تحرير الأنبوب المرن لوضع الأنبوب بزوايا منخفضة.



4.2 وضع فوق الأرضية / الوضع المحمول باليد



لاستخدام جهازك في الوضع فوق الأرضيات:

1. أزل الأنبوب من الفوهة بالضغط على دواسرة تحرير الفوهة واسحب الأنبوب من فوهة الأرضية.
2. احرص على تركيب الملحق الذي تريده في طرف الأنبوب.
3. جميع الملحقات المتوفرة لديك تتناسب مع طرف الأنبوب.
3. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء التنظيف.

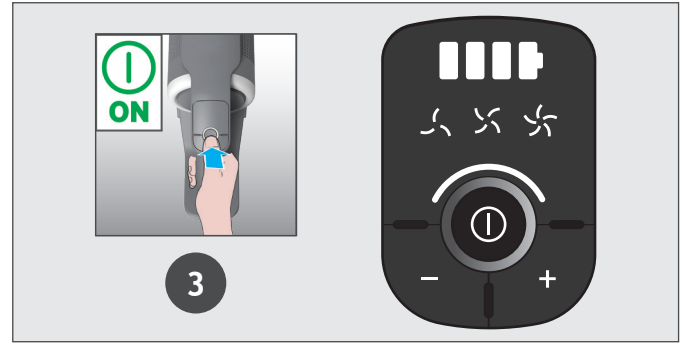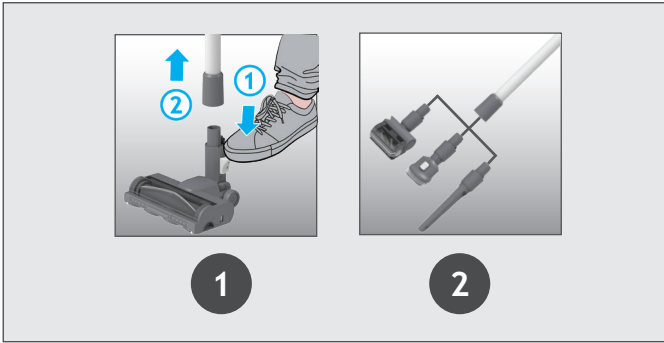

لاستخدام منتجك في الوضع المحمول باليد:


1. احرص على إزالة الوحدة المحمولة باليد من الأنبوب عن طريق الضغط على زر تحرير الجهاز المحمول باليد وسحبه بعيداً.
2. يجب وضع الملحق الذي تريده في طرف الوحدة المحمولة باليد.
3. جميع الملحقات المتوفرة لديك تتناسب مع طرف الوحدة المحمولة باليد.
3. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لبدء التنظيف.
- ملاحظة: يتمتع المنتج بخاصية الذاكرة وسيُعاد تشغيله في آخر إعداد له.

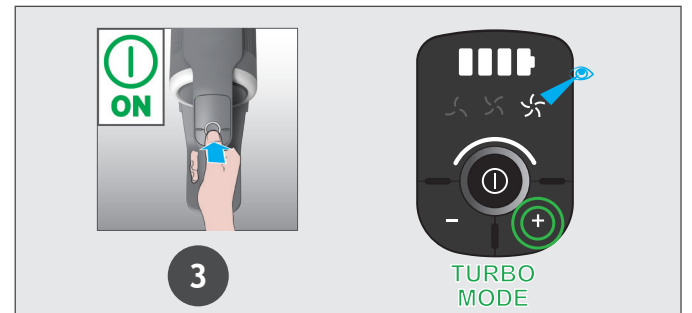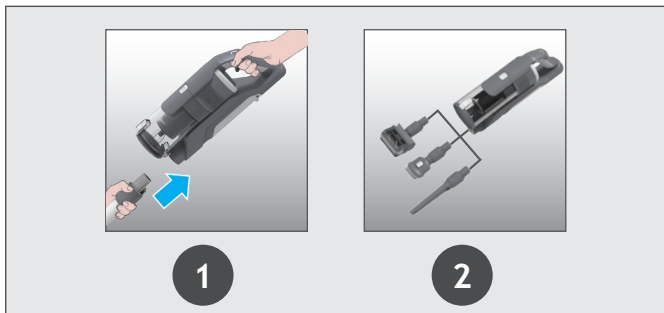

*يعتمد على طراز المنتج.

من خلال الضغط على الزرين “+” أو “-”، يمكنك التبديل بسهولة بين أوضاع التنظيف الثلاثة (الوضع القياسي، وضع الشفط القوي، وضع إيكو) اعتمادًا على مهمة التنظيف.

سيضيء الرمز المقابل على شاشة عرض الليد لإظهار الوضع الحالي.

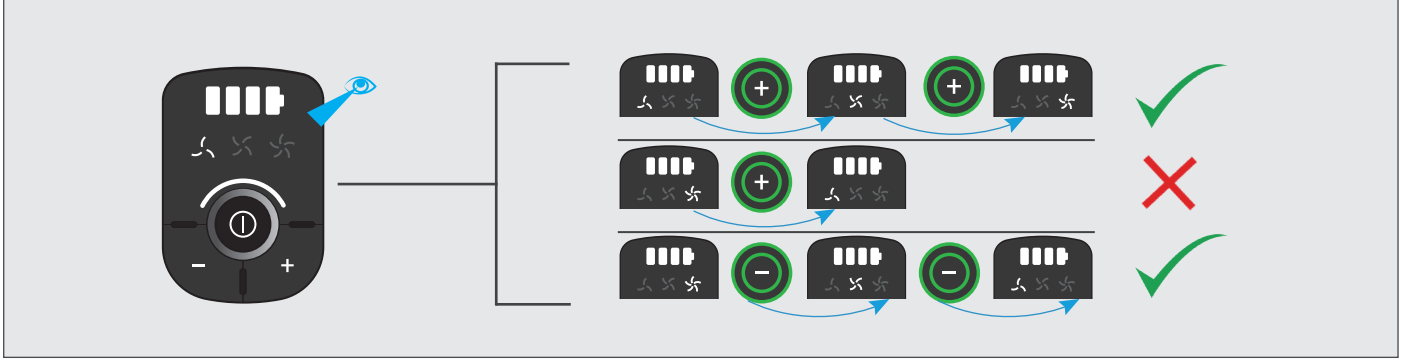

5. صيانة جهاز التنظيف

5.1 تفريغ الوعاء المخصص لجمع الغبار

عندما تصل الأوساخ الموجودة في حاوية الغبار إلى خط الملء الأقصى، قم بتفريغ الحاوية.

1. أوقف تشغيل منتجك.
2. اضغط على زر تحرير الوحدة المحمولة وأزل الوحدة المحمولة من الأنبوب.
3. أمسك بالوحدة المحمولة فوق الوعاء واضغط على زر تحرير غطاء حاوية الغبار لفتح الغطاء وإخراج الأوساخ إلى سلة المهملات.
4. أغلق غطاء حاوية الغبار.




ملاحظة هامة: للحصول على الأداء الأمثل، نوصي بغسل الفلاتر بعد كل 5 عمليات تفريغ لحاوية الغبار.


1. تأكد من إيقاف تشغيل منتجك.
2. اضغط على زر تحرير الوحدة المحمولة وأزل الوحدة المحمولة من الأنبوب.
3. اضغط على زر تحرير حاوية الغبار واسحب مجموعة حاوية الغبار للفصل عن الوحدة المحمولة.
4. أزل فلتر ما قبل المحرك من حاوية الغبار وافصل مرشح الرغوة.
5. اسحب فلتر العادم من الوحدة.
6. أزل أي أوساخ زائدة من الفلاتر واغسل الفلاتر الثلاثة باستخدام الماء الفاتر.
7. اتركها لتجف لمدة 24 ساعة قبل إعادة تركيبها في الجهاز.
8. استخدم أداة التنظيف المتوفرة لإزالة أي أوساخ زائدة من داخل حاوية الغبار.
9. أعد تركيب مرشح الرغوة على فلتر ما قبل المحرك وأعد تركيبهما في الحاوية.
10. أعد تركيب فلتر العادم بالوحدة المحمولة باليد.
11. أعد تركيب حاوية الغبار في الوحدة المحمولة باليد.




1

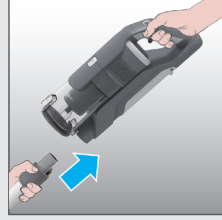


2

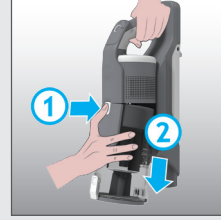

3

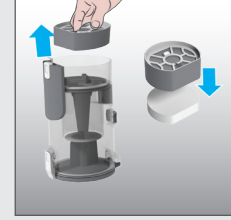

4

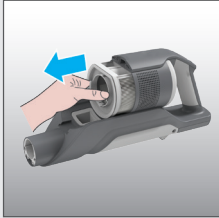


5




6




7

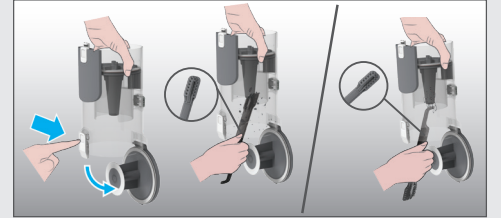


8

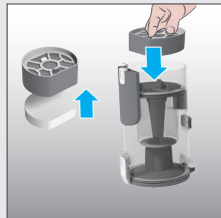

9

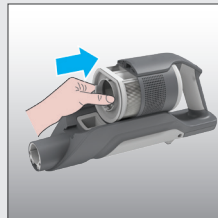


10

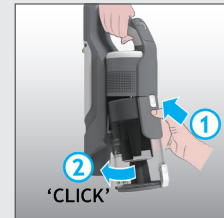

11

تتميز مكنسة هوفر، بفضل خاصية منع الالتفاف، بمشط مدمج يقلل من التفاف الشعر حول عارضة الفرشاة. ومع ذلك، إذا لم يكن جهاز التنظيف الخاص بك يعمل بكفاءة، فقد تحتاج إلى تنظيف عارضة الفرشاة.

1. قم بتشغيل المنتج.
2. في حالة وجود انسداد في أداة التقلب، ستتوقف أداة التقلب عن الدوران وسيتحول شريط الحالة على شاشة الليد إلى اللون الأحمر ويومض.
3. أوقف تشغيل منتجك.
4. اضغط على دواسة تحرير الفوهة.
5. حرّك منزلق تحرير عارضة فرشاة الفوهة إلى اليسار واسحب أداة التقلب للخارج.
6. أزل أي حطام زائد من عارضة الفرشاة.
7. تأكد من عدم وجود أي حطام كبير داخل الفوهة وقم بإزالته.
8. احرص على إعادة إدخال عارضة الفرشاة في الفوهة مع التأكد من أنها في الموضع الصحيح واضغط لأسفل في نهاية عارضة الفرشاة حتى تسمع صوت "تكة" لتثبيتها في موضعها.
9. بعد اكتمال التجميع، اضغط على زر التشغيل لمواصلة التنظيف.

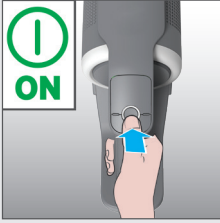


1




2



3

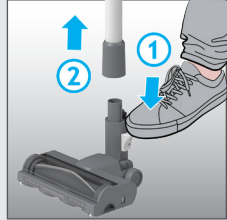


4

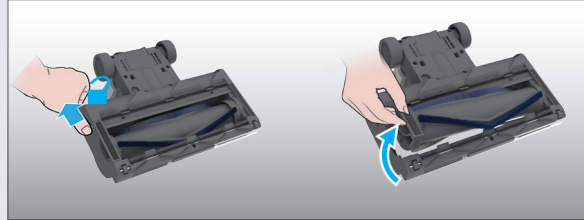


5




6

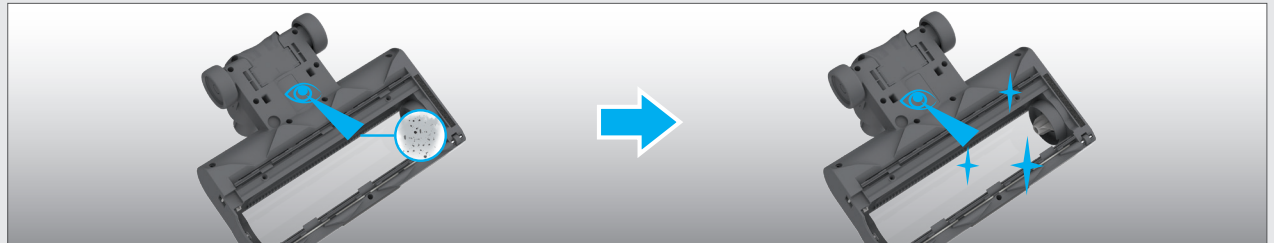

7

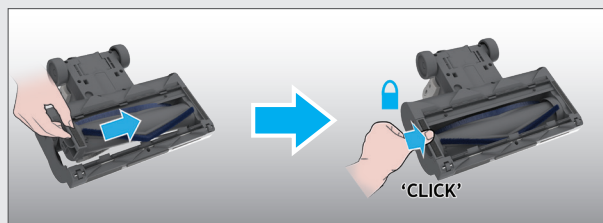


8

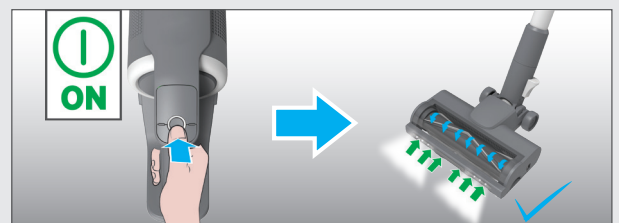

9

5. صيانة جهاز التنظيف 5.4 أداة الحيوانات الأليفة الآلية*

1. أوقف تشغيل منتجك.
2. إزالة أداة الحيوانات الأليفة الآلية من منتجك.
3. باستخدام عملة معدنية، افتح قفل تحرير عارضة الفرشاة وأزل عارضة الفرشاة.
4. باستخدام المقص، أزل أي ألياف متشابكة أو حطام من عارضة الفرشاة.
5. انظر داخل الفوهة وأزل أي بقايا.
6. أعد تركيب عارضة الفرشاة وباستخدام عملة معدنية، قم بتثبيتها في موضعها.

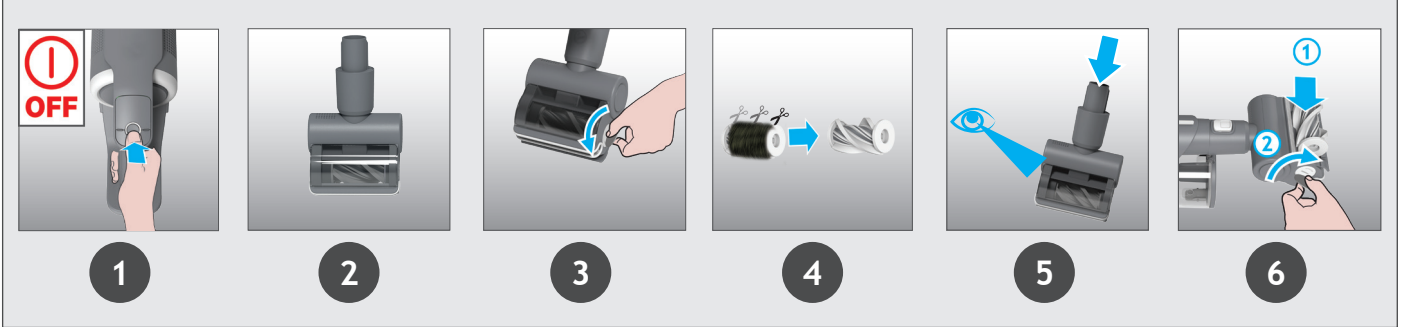

5. صيانة جهاز التنظيف 5.5 الانسدادات

إذا كان منتجك لا يزال يعمل ولكن قوة الشفط لديه منخفضة أو معدومة، فمن المحتمل أن يكون لديك انسداد. نفذ جميع تعليمات الصيانة الواردة في الأقسام، 5.1، 5.2، 5.3، 5.4. ينبغي أيضًا فحص المناطق الإضافية التالية من منتجك للتأكد من عدم وجود أي بقايا أو انسدادات:

1. أوقف تشغيل منتجك.
2. افصل فوهة الأرضية والأنبوب والوحدة المحمولة وفقًا للتعليمات السابقة.
3. قم بإزالة عارضة الفرشاة وتحقق من عدم وجود أي حطام أو عوائق في منطقة مدخل الفوهة وقم بتنظيفها.
4. ضع عنق الفوهة بشكل عمودي وتحقق بصريًا من عدم وجود أي حطام أو عوائق ثم قم بتنظيفه.
5. افحص بصريًا منطقة توصيل المدخل المحمول بحثًا عن أي حطام أو عوائق ثم نظفها.
6. تحقق بصريًا من طرفي الأنبوب وقم بإزالة أي حطام أو عوائق.

أعد تجميع منتجك.



*يعتمد على طراز المنتج.

إذا واجهتك أي مشكلة مع جهاز التنظيف الخاص بك، فاتباع قائمة التحقق البسيطة هذه قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة Hoover.

A. جهاز التنظيف لا يعمل.

تحقق مما إذا كان الجهاز مشحونًا.

تحقق مما إذا كانت حزمة البطارية مثبتة في مكانها.

B. في حالة ظهور ضوء أحمر على مؤشر شحن البطارية.

أزل أي أوساخ زائدة من عارضة الفرشاة وأي بقايا متشابكة من المشط.

C. توقف الجهاز عن العمل.

تحقق مما إذا كانت هناك عوائق في مدخل الهواء أو في الأنبوب، وقم بإزالتها وتأكد من إيقاف تشغيل المنتج.

بمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط ببساطة على زر التشغيل / الإيقاف، سيبدأ المنتج في العمل مرة أخرى.

D. يومض شريط الحالة الموجود على شاشة الليد باللون الأحمر.

يوجد انسداد في الفوهة أو عائق في عارضة الفرشاة. تأكد من إيقاف تشغيل المنتج وإزالة أي أوساخ أو انسداد ثم اتباع صيانة جهاز التنظيف 5.3.

E. مستشعر الأرضية تالف.

إذا لم تعمل مصابيح الليد الموجودة على الفوهة (تظهر باللون الأزرق على الأرضية الصلبة وباللون الأبيض على السجاد)، فنظف الفوهة بالكامل بقطعة قماش. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة العملاء.

F. البطاريات لا يمكن شحنها.

قد يكون هذا نتيجة لفترات تخزين طويلة جدًا (أكثر من نصف سنة).

اتصل بخدمة عملاء Hoover لترتيب عملية استبدال البطارية.

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بمركز خدمة عملاء Hoover.

G. تعطل المحرك الرئيس.

في حالة حدوث هذه الأعطال، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء.

التخلص من مواد التعبئة والتغليف

لقد جرى تصميم العبوة لحماية الجهاز من التلف أثناء النقل. نحرص على اختيار مواد التعبئة والتغليف المستخدمة من مواد صديقة للبيئة للتخلص منها ويجب إعادة تدويرها.

يؤدي إعادة تدوير العبوات إلى تقليل استخدام المواد الخام في عملية التصنيع، كما يقلل أيضًا من كمية النفايات في مواقع مكبات النفايات.

استبدال البطاريات والتخلص منها

ليكن معلومًا أن جهاز التنظيف هذا مزود ببطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن وقابلة للاستبدال.

تحذير: استخدم فقط قطع الغيار المعتمدة لجهاز التنظيف. بعد استخدام قطع غيار غير معتمدة من جانب شركة Hoover أمرًا خطيرًا ويلغي ضمانك.

تحذير: لا تحاول فتح حزمة البطارية وإصلاحها بنفسك.

1. اضغط على أزرار تحرير البطارية واسحب البطارية للخارج.

2. قم بإزالة حزمة البطارية القديمة واستبدلها بحزمة البطارية الجديدة.

3. تخلص من البطاريات بشكل آمن. ينبغي تسليم البطاريات المستعملة إلى محطة إعادة تدوير ويجب عدم التخلص منها مع النفايات المنزلية.

قطع غيار ومستهلكات شركة HOOVER

استبدل قطع الغيار دائمًا بقطع أصلية من شركة Hoover. هذه القطع متوفرة بشكل عام لدى موزع شركة Hoover الموجود في منطقتك أو بشكل مباشر لدى شركة Hoover.

عندما تقوم بطلب قطع الغيار أشر دائمًا إلى رقم طراز الجهاز.

الضمان

شروط الضمان الخاصة في هذا الجهاز هي بموجب النظم المحددة من قبل ممثلنا في الدولة التي يباع بها. من الممكن الحصول على التفاصيل الخاصة بهذه الشروط من قبل التاجر الذي تم شراء الجهاز منه. يجب أن ترفق فاتورة البيع عند القيام بأي مطالبة بموجب أحكام هذا الضمان.



Part No. : 48702315