

Príručka používateľa
Sušička s tepelným
čerpadlom

HD90-CQ387U1
HD90-CQ387GU1
HD100-CQ387U1
HD100-CQ387GU1
HD100-CQ387BU1

SK

Haier

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnej a správnej inštalácii, ako aj pri každodennom používaní a údržbe. Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Bezpečnostný oznam



UPOZORNENIE! – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddel'te tieto položky od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Používatelia spotrebičov v domácnostiach by sa mali poradiť s predajcom, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky odnieŕ na recykláciu bezpečnú z hľadiska životného prostredia. Používatelia v komerčnom prostredí by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s iným komerčným odpadom určeným na likvidáciu.



UPOZORNENIE!

Tento spotrebič je naplnený R290. Riziko požiaru v dôsledku prítomnosti horľavého materiálu.

UPOZORNENIE: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusení

Aby ste zaistili bezpečnosť pri likvidácii starej sušičky bielizne, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky, prerežte sieťový kábel a zničte ho spolu so zástrčkou. Aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť, zničte závesy dvierok alebo zámok dvierok.



UPOZORNENIE!

Spotrebič nesmie byť napájaný cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, alebo pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný sieťou.

1 - Bezpečnostné informácie.....	4
2 - Obrázky inštalácie	7
3 - Určené použitie.....	8
4 - Opis produktu.....	9
5 - Ovládací panel	10
6 - Programy	15
7 - Spotreba	16
8 - Odporúčania a rady.....	17
9 - Každodenné používanie.....	19
10 - Starostlivosť a čistenie.....	23
11 - Riešenie problémov.....	25
12 - Inštalácia	27
13 - Technické údaje	30
14 - Aplikácia hOn.....	32
15 - Služby pre zákazníkov	35



Stiahnite si
hOn aplikáciu





UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- ▶ Odstráňte všetky časti obalu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pri premiestňovaní spotrebiča musia spolupracovať vždy dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- ▶ Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- ▶ Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- ▶ Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vlákien.
- ▶ Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- ▶ Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré ruky alebo nohy.
- ▶ V bubnovej sušičke nesušte neprané predmety.
- ▶ Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- ▶ Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- ▶ Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže.
- ▶ V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- ▶ Na vrch spotrebiča neklad'te ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- ▶ Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej časti ani bubna, sú horúce.

**UPOZORNENIE!****Každodenné používanie**

- ▶ Spotrebič nepoužívajte na sušenie nasledujúcich položiek:
 - ▶ Položky, ktoré nie sú vypraté.
 - ▶ Položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Predmety znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
 - ▶ Položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešivané odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von a spôsobiť vznietenie.
 - ▶ Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textilie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke.
- ▶ Kondenzovanú vodu nepite.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte bez filtra na vlákna alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- ▶ Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- ▶ Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlho bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím a vytiahnutím elektrického kábla zo siete.
- ▶ Spotrebič nevypínajte, kým sa cyklus sušenia neukončí. Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa rozptýlilo teplo.
- ▶ Spotrebič vypnite po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- ▶ Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- ▶ Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.













UPOZORNENIE!

Údržba/čistenie

- Po každom programe vyčistite filter vlákien a filter kondenzátora (pozri „10 - Starostlivosť a čistenie“ na strane 23).
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Ak je potrebná oprava, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Inštalácia

- Uistite sa, že stroj je umiestnený na mieste, ktoré umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok.
- Spotrebič nainštalujte na dobre vetrané a suché miesto.
- Spotrebič nikdy neinštalujte vo vlhkom vonkajšom prostredí ani na mieste, kde hrozí riziko úniku vody, napríklad pod umývadlom alebo v jeho blízkosti. Ihneď po úniku vody prerušte elektrické napájanie a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť.
- Spotrebič inštalujte len na mieste a používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak by sa zástrčka poškodila, dajte ju vymeniť elektrikárovi.
- Na napájanie používajte samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.

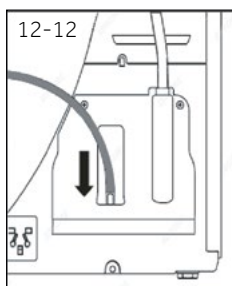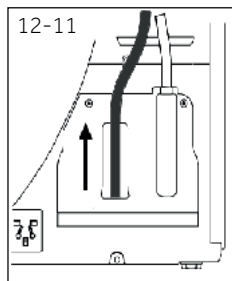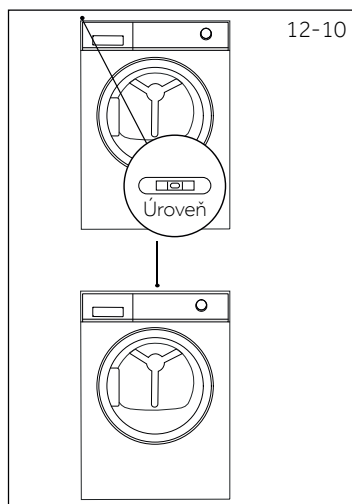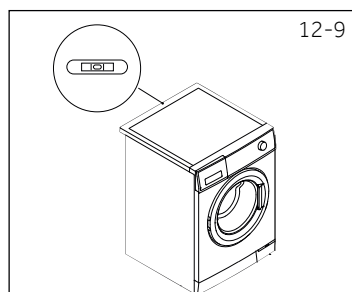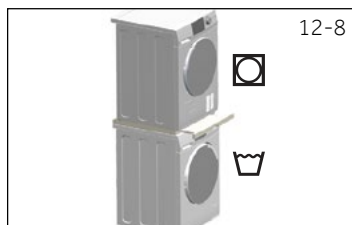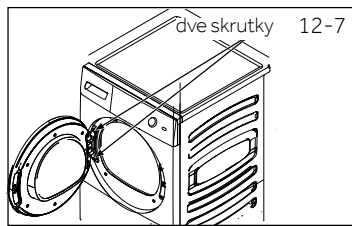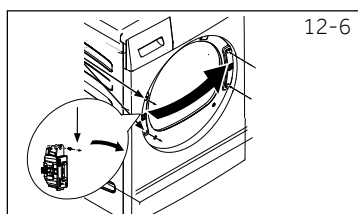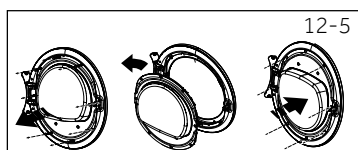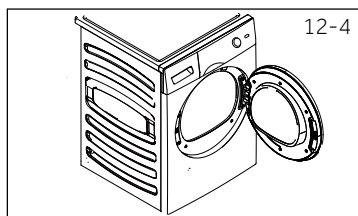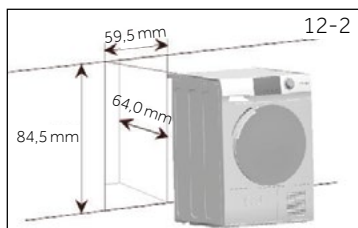

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.



Ekologicky zodpovedné používanie

- ▶ **Úplné odstredenie:** Pred sušením bielizeň odstred'te pri maximálnej rýchlosti odstred'ovania.
- ▶ **Maximálne zaťaženie:** Použite maximálne množstvo náplne podľa tabuľky programov, ale sušičku nepreťažujte. Aby ste využili maximálnu náplň, bielizeň, ktorá by sa mala sušiť na stupeň „**NA OBLEČENIE**“, môžete najskôr jednoducho vysušiť pomocou funkcie „**Pripomienka žehlenia**“. Keď program skončí, vyberte bielizeň, ktorá by sa mala žehliť, a potom dosušte zvyšnú bielizeň.
- ▶ **Uvoľnite bielizeň:** Pred vložením do sušičky bielizeň vytrepte.
- ▶ **Vyhňte sa nadmernému sušeniu:** nadmernému sušeniu sa treba vyhnúť. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- ▶ **Aviváž nie je potrebná:** Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- ▶ **Čistenie filtrov na vlákna:** Filtre na vlákna vyčistite po každom cykle.
- ▶ **Vetranie:** Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri „12 - Inštalácia“ na strane 27).
- ▶ **Opätovné použitie kondenzovanej vody:** Zhromaždenú skondenзованú vodu môžete použiť na naplnenie aparovacej žehličky. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.


**Poznámka**

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

4.1 Obrázok spotrebiča

Predná strana (obr. 4-1):

Zadná strana (obr. 4-2):

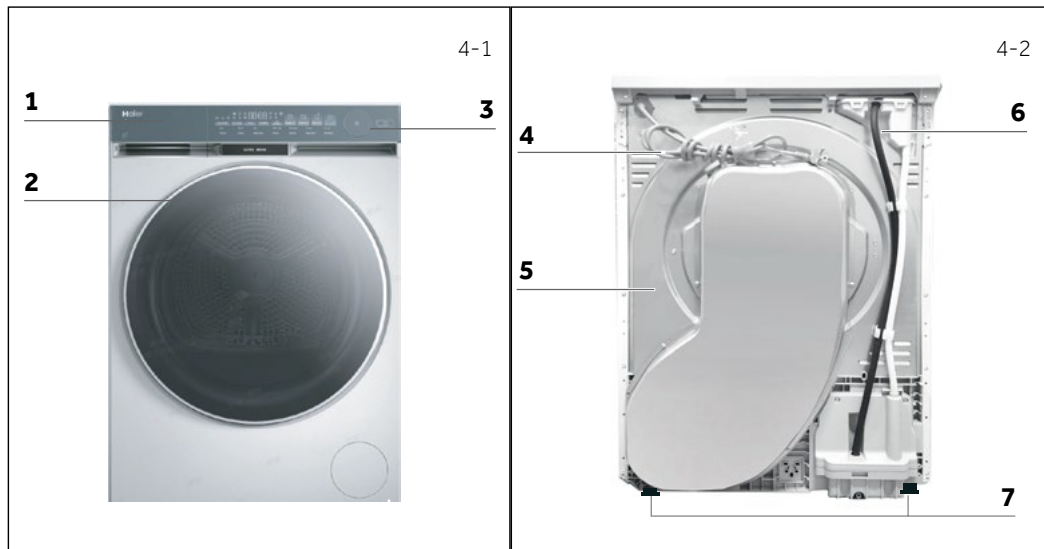

- 1 Nádrž na vodu
- 2 Dvierka bubnovej sušičky
- 3 Ovládací panel

- 4 Napájací elektrický kábel
- 5 Zadná doska
- 6 Výstup odtoku
- 7 Nastaviteľné nožičky

4.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 4.3):




Odtoková hadica

Sušiač

Energetický štítok

Záručné listy

Príručka používateľa

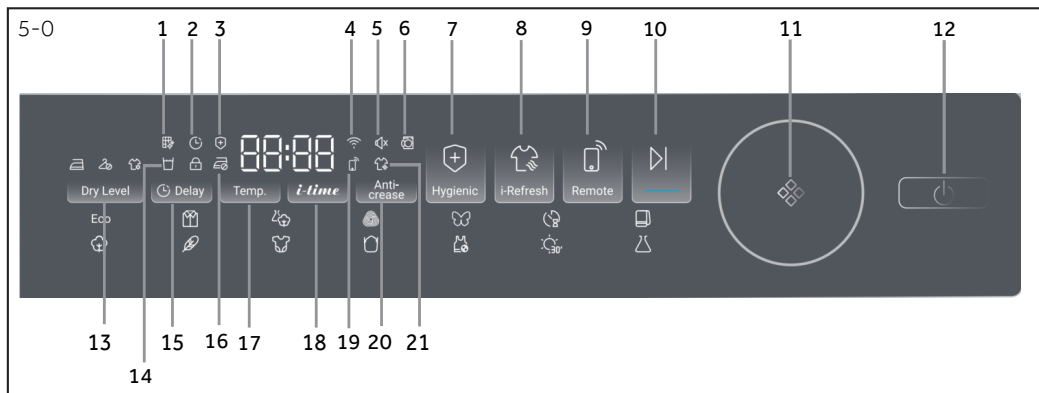

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Indikátor čistenia filtra | 7 Tlačidlo hygienického programu | 12 Tlačidlo elektrického napájania | 17 Tlačidlo teploty |
| 2 Indikátor oneskorenia | 8 Tlačidlo i-Refresh | 13 Tlačidlo úrovne sušenia | 18 Tlačidlo pre čas |
| 3 Indikátor hygienického programu | 9 Tlačidlo pre diaľkové ovládanie | 14 Indikátor pre vyprázdenie nádržky | 19 Indikátor pre diaľkové ovládanie |
| 4 Indikátor Wifi | 10 Tlačidlo Štart/Pozastaviť | 15 Tlačidlo oneskorenia | 20 Tlačidlo proti pokrčeniu |
| 5 Indikátor vypnutia zvuku | 11 Programový gombík | 16 Indikátor proti pokrčeniu | 21 Indikátor i-Refresh |
| 6 Indikátor otvorenia dveri | | | |

5.1 Indikátor čistenia filtra

Za normálnych podmienok sa nerozsvieti, keď doba sušenia prekračuje 30 minút, po programe sa prepne do fázy KONIEC a kontrolka (obr. 5-1) bliká. Kroky čistenia uvádza „10.1 Čistenie filtra na vlákna“ na strane 23 alebo „10.2 Čistenie filtra kondenzátora“ na strane 23.

5.2 Indikátor oneskorenia

Za normálnych podmienok sa nerozsvieti (obr. 5-2), ale vždy sa rozsvieti po zvolení oneskorenia a bude svietiť vždy, keď je aktivované oneskorenie.

5.3 Indikátor hygienického programu

Po zapnutí funkcie sterilizácie ostane táto ikona (obr. 5-3) vždy rozsvietená, vypne sa počas cyklu a znova sa rozsvieti pri aktivácii fázy sterilizácie.

5.4 Indikátor WiFi

Počas konfigurácie siete bliká kontrolka Wi-Fi (0,5 s svieti, 0,5 s nesvieti) a táto ikona (obr. 5-4) zostane po úspešnej konfigurácii siete svietiť nepretržite.

5-1



5-2



5-3



5-4



5.5 Indikátor vypnutia zvuku

Bzučiak je predvolene aktivovaný. Ak chcete funkciu bzučiaka vypnúť, stlačte súčasne 2 tlačidlá (**Teplota** a **i-time**) na 3 sekundy, kým nezaznie pípnutie, rozsvieti sa indikátor (obr. 5-5). Ak ho chcete aktivovať, tie isté dve tlačidlá stlačte znovu na 3 sekundy.



5.6 Indikátor otvorenia dveri

Ak sú dverka otvorené, tento indikátor (obr. 5-6) sa rozsvieti. Používatelia by mali zatvoriť dverka, aby mohli spustiť cyklus sušenia.




5.7 Tlačidlo hygienického programu

Hygienická funkcia je navrhnutá na ničenie baktérií, roztočov a vírusov na odevoch pri vysokej teplote. Nastavenie programu sa automaticky zmení na najvyššiu úroveň sušenia a teplotu. Po výbere funkcie Hygienický bude toto tlačidlo svietiť, kým sa nezačnú cykly sušenia. Pri vstupe do hygienickej fázy sa tlačidlo opäť rozsvieti, aby to signalizovalo užívateľom.




5.8 Tlačidlo i-Refresh

I-Refresh je funkcia patentovaná spoločnosťou Haier, ktorej cieľom je odstrániť prach a vlhkosť. Zaisť prevzdušnenie a osvieženie odevov v krátkom čase. Odevy sa budú otáčať, pretriasť a prevzdušňovať prívodom vzduchu, bude možné ošetriť takto aj jemnú bielizeň a odevy, ktoré sa nedajú prať vo vode.

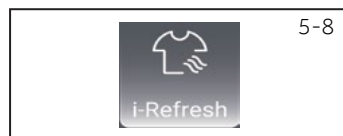

5.9 Tlačidlo pre diaľkové ovládanie

Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje/vypne diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn (obr. 5-9).

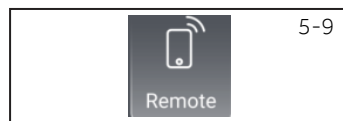


Poznámka

Ak chcete spustiť postup párovania, postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Viac informácií uvádza „14 - Aplikácia hOn“ na strane 32.

5.10 Tlačidlo Štart/Pozastaviť

Stlačením tlačidla Štart/Pozastaviť (obr. 5-10) spustíte cyklus sušenia. Opätovným stlačením tlačidla cyklus sušenia pozastavíte. Opätovným stlačením tlačidla cyklus obnovte.

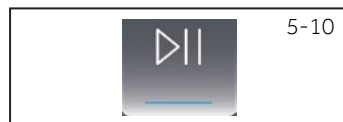

5-11



5.11 Programový gombík

Pomocou gombíka vyberte jeden zo 14 programov (obr. 5-11). Indikátor príslušného programu sa rozsvieti. Ďalšie informácie uvádza „6 - Programy“ na strane 15.

5-12



5.12 Tlačidlo elektrického napájania

Stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 5-12) bubnovú sušičku zapnete/vypnete.

5-13



5.13 Tlačidlo úrovne sušenia

Stlačením tlačidla (obr. 5-13) nastavíte konečný obsah vlhkosti bielizne na konci cyklu. Displej je zobrazovaný nižšie:



Na uloženie do skrine



Na oblečenie



Žehlenie

5-14



5.14 Indikátor pre vyprázdenie nádržky

Tento indikátor je navrhnutý tak, aby pripomenul používateľom, že je potrebné vyprázdiť nádržku na vodu (obr. 5-14).

Dôležité: Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

5-15



5.15 Tlačidlo oneskorenia

Funkcia oneskorenia umožňuje používateľom oddialiť čas začiatku cyklu (1 až 12 hodín). Po aktivácii sa rozsvieti ikona (obr. 5-15).

5-16



5.16 Indikátor proti pokrčeniu

Funkcia proti pokrčeniu je navrhnutá tak, aby zamedzila pokrčeniu bielizne. Po ukončení cyklu sušenia sa bude bubon otáčať, aby sa bielizeň nekrčila, takže sa nemusíte obávať záhybov, ak by ste ju zabudli vybrať.

Funkcia proti pokrčeniu je predvolene vypnutá. Po výbere programu sa rozsvieti ikona (obr. 5-16). Keď cyklus sušenia skončí, bubon sa bude naďalej otáčať s prívodom studeného vzduchu 1 až 12 hodín. Používatelia ho môžu kedykoľvek zastaviť otvorením dvierok alebo spustením nového cyklu.

5.17 Tlačidlo teploty

Toto tlačidlo slúži na úpravu teploty sušenia na základe osobných potrieb alebo požiadaviek. Stlačením tlačidla (obr. 5-17) nastavíte požadovanú teplotu sušenia. K dispozícii sú 4 úrovne a zodpovedajúci displej je zobrazený nižšie:

- ⌚ -3 Vysoká teplota.
- ⌚ -2 Stredná teplota.
- ⌚ -1 Nízka teplota.
- ❄️ (Studená) Chladný vzduch.



5.18 Tlačidlo i-time

Táto funkcia je navrhnutá tak, aby používateľom umožnila upraviť trvanie cyklu na základe osobných potrieb. Používatelia môžu túto funkciu použiť na nastavenie času iba v programoch **Časovač** a **Vlna**. Podržte stlačené toto tlačidlo (obr. 5-18) 3 sekundy, čas sa dá rýchlo upraviť.



5.19 Indikátor diaľkového ovládania

Po úspešnej konfigurácii funkcie na diaľku sa ikona rozsvieti. Vypnete ju stlačením tlačidla štart/pozastaviť.



Sušenie Smart AI

Funkcia sušenia Smart AI v aplikácii hOn optimalizuje cykly sušenia pre zmiešané náplne (bavlna, syntetika).

Aktivovaním tejto funkcie môžete zvoliť požadovanú úroveň sušenia: „**Na uloženie do skrine**“ alebo „**Na oblečenie**“. Počas cyklu spotrebič odošle po dosiahnutí úrovne „**Na žehlenie**“ upozornenie do aplikácie hOn – je to fáza, keď sú ľahšie odevy už suché.

V tomto momente môžete otvoriť dvierka, vybrať suché odevy a potom dvierka zavrieť a stlačiť tlačidlo „**Pokračovať**“, aby ste mohli pokračovať v sušení zostávajúcich kusov. Tento postup umožňuje dokončiť sušenie v jednom cykle namiesto spustenia dvoch samostatných cyklov, čím sa šetrí čas aj energia.



Poznámka

Táto funkcia je dostupná v aplikácii hOn. Pred použitím tejto funkcie musíte bubnovú sušičku spárovať s aplikáciou hOn.

5-20

Anti-crease

5.20 Tlačidlo proti pokrčeniu

Vzťahuje sa na režim, v ktorom sušička suší oblečenie a vykonáva nepretržitý pohyb, aby sa predišlo tomu, že sušené oblečenie ostane nahromadené v bubne v jednej polohe a veľmi sa pokrčilo.

5-21



5.21 Indikátor i-Refresh

Za normálnych okolností sa ikona (obr. 5-21) nerozsvieti. Svetí nepretržite, keď je zvolený program prania vzduchom.

5-22

Dry Level



Delay

5.22 Detská poistka

Po zapnutí elektrického napájania, keď je spotrebič v prevádzke, stlačte na 3 sekundy kombináciu klávesov „**Úroveň sušenia**“ + „**Oneskorenie**“, čím aktivujete detskú poistku (obr. 5-22). Opätovným stlačením tých istých klávesov na 3 sekundy ju vypnete. Po aktivácii detskej zámky budú všetky dotykové tlačidlá nefunkčné (okrem tlačidla vypnutia) a stlačenie neplatných tlačidiel spustí výstražný tón. Na digitálnom displeji sa zobrazí „**cLoT**“ (obr. 5-23).

5-23

cLoT

Po nastavení detskej poistky ju nebude možné automaticky deaktivovať počas prevádzky programu, bude sa musieť vypnúť manuálne. Ak spotrebič vypnete a potom znova zapnete, detská poistka zostane aktívna. Okrem toho, ak dvierka počas prevádzky otvoríte a potom znova zatvoríte, pred reštartovaním spotrebiča je potrebné detskú poistku deaktivovať. Keď však program skončí, detská poistka sa vypne automaticky.

• Áno ○ Voliteľné* / Nie

 Program	Max. Náplň v kg		 Doba sušenia***)		VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI							
	9 kg	10 kg	9 kg	10 kg	Úroveň sušenia	Onesko- renie	Teplota	i-time	Proti po- krčeniu	Hygie- nický	i-Refresh	
Eco**) Eco	9	10	3:30	3:40	●	●	○	/	●	●	/	
Košele 	2,5	3	0:50	0:52	●	●	○	/	●	/	●	
Mix 	5	6	3:15	3:24	●	●	○	/	●	●	/	
Vlna 	1	1	2:00	2:00	○	●	○	●	/	/	●	
Jemné 	1	1	1:05	1:08	●	●	○	/	●	/	/	
Časovač 	-	-	0:40	0:40	○	●	●	●	●	/	/	
Uteráky 	5	6	1:45	1:50	●	●	○	/	●	●	●	
Bavlna 	5	6	2:50	2:58	●	●	○	/	●	/	●	
Prikrývky 	2	2	2:00	2:06	●	●	○	/	●	/	●	
Detská bielizeň 	3	3	1:20	1:24	●	●	○	/	●	●	●	
Náplň XXL 	4,5	5	2:00	2:06	●	●	●	/	●	●	●	
Športové odevy 	4	4	1:30	1:34	●	●	○	/	●	●	/	
Super rýchly 30' 	1	1	0:30	0:30	○	●	●	/	/	/	/	
Syntetika 	3	4	1:35	1:39	●	●	/	/	●	/	●	

*) Voliteľné, čo znamená, že nie sú k dispozícii všetky úrovne, podrobnosti nájdete na displeji konkrétneho spotrebiča.

**) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.

***) Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo náplne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstreďovania počas prania. Tieto faktory zaznamená počas programu elektronika a následne zodpovedajúcim spôsobom upraví zostávajúcu dobu.

Technológia tepelného čerpadla

Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska efektívnej spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne.

Program ECO	Rýchlosť odstredovania v ot./min.	Zvyšková vlhkosť v %	Čas v h:min		Spotreba energie v kWh		Obsah vody %	
			9 kg	10 kg	9 kg	10 kg	9 kg	10 kg
Na uloženie do skrine H - 3	1000	pribl. 60	3:50	4:05	1,89	2,01	0	0
Na oblečenie H - 2	1000	pribl. 60	3:10	3:25	1,56	1,68	2	2
Žehlenie H - 1	1000	pribl. 60	2:40	2:45	1,31	1,35	12	12

Program Syntetika	Rýchlosť odstredovania v ot./min.	Zvyšková vlhkosť v %	Čas v h:min		Spotreba energie v kWh		Obsah vody %	
			9 kg	10 kg	9 kg	10 kg	9 kg	10 kg
Na uloženie do skrine H - 3	1000	pribl. 60	3:00	3:15	1,48	1,60	0	0
Na oblečenie H - 2	1000	pribl. 60	2:30	2:45	1,23	1,35	2	2
Žehlenie H - 1	1000	pribl. 60	2:00	2:15	0,99	1,11	12	12

Program Bavlna	Rýchlosť odstredovania v ot./min.	Zvyšková vlhkosť v %	Čas v h:min		Spotreba energie v kWh		Obsah vody %	
			9 kg	10 kg	9 kg	10 kg	9 kg	10 kg
Na uloženie do skrine H - 3	1000	pribl. 60	2:30	2:45	1,23	1,35	0	0
Na oblečenie H - 2	1000	pribl. 60	2:00	2:15	0,99	1,11	2	2
Žehlenie H - 1	1000	pribl. 60	1:30	1:45	0,74	0,86	12	12

**Ekologicky zodpovedné používanie**

- Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstred'te.
- Zabráňte preťaženiu sušičky.
- Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrepte.
- Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.
- Uistite sa, že používate sušičku s vyčistenými filtermi.

8.1 Škrobená bielizeň

Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

8.2 Aviváž

Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

8.3 Utierky Soft care

Použitie utierok „**Soft care**“ môže viesť k zaneseniu filtrov na vlákna. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nevkladať utierky „soft-care“ alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

8.4 Malé množstvo náplne

V prípade náplne menšej než 1,0 kg by sa mal zvoliť program „**Časovač**“, pretože niekedy nie je možné snímať úroveň sušenia veľmi malej náplne.

8.5 Vnútorne svetlo bubna

Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

8.6 Servisná klapka

Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

8.7 Ochrana proti pokrčeniu

Ak ste nastavili Proti pokrčeniu a bielizeň na konci cyklu nevyberiete, bubon sa čas od času pootočí, aby sa zabránilo pokrčeniu.

8.8 Zostávajúci čas

Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo náplne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstredovania počas prania. Tieto faktory zaznamená počas programu elektronika a následne zodpovedajúcim spôsobom upraví zostávajúcu dobu.

8.9 Extra veľké kusy

Ak sa po skončení cyklu nedosiahne požadovaná úroveň sušenia, uvoľnite bielizeň a znova ju vysušte použitím programu časovača (**ČASOVAČ**).

8.10 Mimoriadne jemná bielizeň

Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrečka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

8.11 Úplety a pletené odevy

Úpletové alebo pletené odevy odporúčame sušiť použitím programu Jemné, aby ste sa vyhli nadmernému sušeniu.

8.12 Obrátenie odevov naruby

Pred vložením na sušenie sa odporúča zatvoriť zips a obrátiť odev naruby, aby nedošlo k nadmernému sušeniu.

8.13 Kovové ozdoby

Ak sú na odevě kovové ozdoby a plastové korálky, treba ich pred sušením dobre zabaliť, aby nenarážali do bubna a nepoškodili ho.

8.14 Zvukový signál

Zvukový signál sa môže aktivovať:


- ▶ Keď je plná nádrž na vodu.
- ▶ Keď sa vyskytne nejaká porucha.

Okrem toho je možné zvoliť aj zvukový signál pre nasledujúce prípady:

- ▶ Na konci programu.
- ▶ Pri stlačení tlačidla.
- ▶ Pri otáčaní voliča programov.


9.1 Príprava spotrebiča

1. Pripojte spotrebič k zdroju napájania (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 9-1). Pozrite si aj časť „2 - Obrázky inštalácie“ na strane 7.
2. Uistite sa, že:
 - Nádržka na vodu je prázdna a správne nainštalovaná (obr. 9-2)
 - Filter na vlákna je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-3).
 - Filter kondenzátora je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-4).

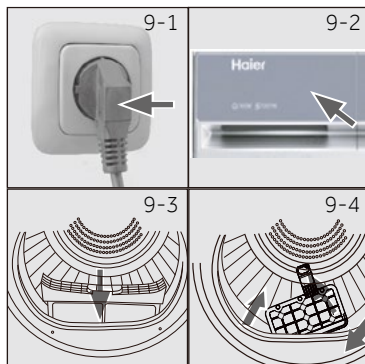

9.2 Pripravte bielizeň

- Bielizeň vytriedzte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.). Sušte iba oblečenie, ktoré je odstredené.
- Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapalovače a zápalky. Odstráňte tvrdé dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- Zatvorte zipsy a skontrolujte, či sú pevne prišité gombíky, malé kúsky, ako sú ponožky, podprsenky atď., vložte do vrecka na pranie.
- Objemné kusy tkaniny, ako sú posteľné obliečky, obrusy atď., rozprestrite.
- Postupujte podľa pokynov na etikete bielizne a sušte iba odevy, ktoré sa dajú sušiť v práčke.

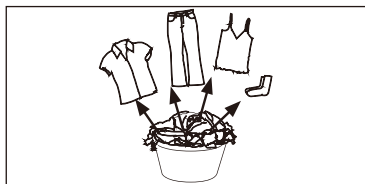

Tipy:

- Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- Na postelnej bielizni a obliečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrky záster a pod.
- Pred vložením do sušičky odstráňte voľné kovové časti oblečenia, ako sú kovové gombíky.
- Bielizeň s jednoduchou údržbou nesusušte príliš. Riziko pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na čerstvom vzduchu.
- Niekedy sa pleteniny môžu presušiť. Vždy sa odporúča použiť úroveň sušenia „Žehlenie“.
- Pre predsušené, viacvrstvové odevy alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača (ČASOVAČ).

Referenčná náplň	Zloženie	Priemerná hmotnosť na položku
Postelňa bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Približne 200 g
Košele	/	Približne 300 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Trička	Bavlna	Približne 300 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g

9.3 Vložte bielizeň do spotrebiča

- Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- Nepreťažujte ho.
- Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

9.4 Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:

- Stlačte tlačidlo „**Štart/Pozastaviť**“. Cyklus sa preruší otvorením dvierok.
Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „**Štart/Pozastaviť**“.



POZOR!

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.



UPOZORNENIE!

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.

9-5



9.5 Plnenie sušičky

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Sušičku zapnite otočením gombíka (obr. 9-5).




Oznámenie


Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

9.6 Nastavte program a spustíte

1. Otáčaním voliča programov (obr. 9-6) vyberte požadovaný program.
2. Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pozastaviť (obr. 9-6a), aby ste spustili cyklus sušenia.

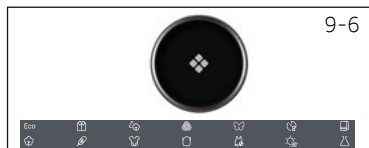

9-6

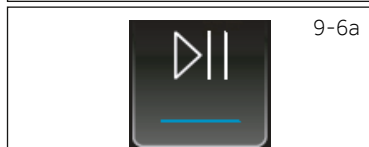

9-6a

9.7 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Na displeji sa zobrazí **End** na pribl. 5 s. Otvorte dverka bubnovej sušičky a vyberte oblečenie. Ak oblečenie nevyberiete, automaticky sa spustí funkcia proti pokrčeniu a na obrazovke sa zobrazí **0:00** (táto funkcia je dostupná len pre niektoré programy)

1. Vypnite bubnovú sušičku stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-7).
2. Vytiahnite zástrčku bubnovej sušičky z elektrickej zásuvky (obr. 9.7a).
3. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia (obr. 9-7b).



9-7




9-7a




9-7b

4. Po každom cykle sušenia vyčistite filter vláken (obr. 9-7c).

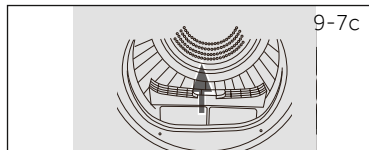


9-7c

5. Po každom cykle sušenia vyčistite filter kondenzátora (obr. 9-7d).

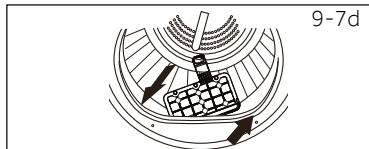

9-7d

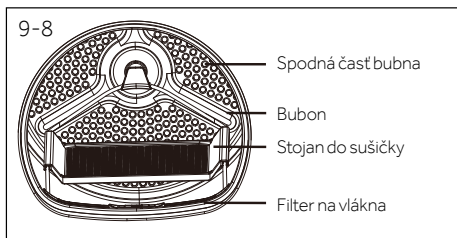

9.8 Použite stojan do sušičky

Stojan do sušičky je určený na položky, ktoré sa neodporúčajú na sušenie v sušičke, ako sú tenisky, topánky, svetre alebo jemná spodná bielizeň.

1. Otvorte dverka sušičky.
2. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
3. Vložte stojan do sušičky do bubna.
4. Uistite sa, že stojan je vložený do otvoru filtra vlákna a zaistený v otvore bubna.



Oznámenie

- Nepoužívajte tento stojan do sušičky, ak sú v sušičke iné odevy.
- Počas sušenia sa uistite, že predmety sú na stojane, aby sa počas otáčania bubna nemohli zamotať.
- Maximálna hmotnosť mokrých položiek: 1,5 kg.


Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Velmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Velmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/bez použitia chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				


10.1 Čistenie filtra na vlákna

Po každom cykle sušenia vyčistite filter na vlákna.


1. Vyberte filter na vlákna z bubna (obr. 10-1).
2. Otvorte filter na vlákna (obr. 10-1a).
3. Z filtra vlákien odstráňte zvyšky vlákien (obr. 10-1b).
4. Vyčistený filter na vlákna znovu namontujte do bubnovej sušičky (obr. 10-1c).

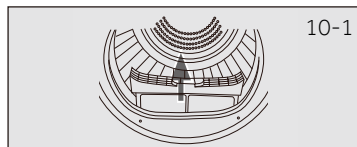


10-1

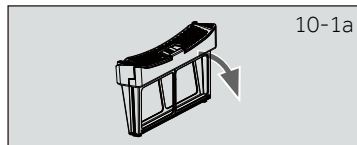

10-1a

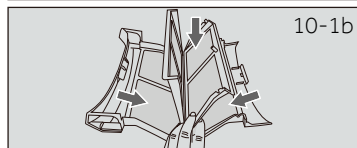

10-1b

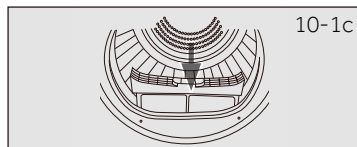


10-1c


10.2 Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia vyčistite filter.


1. Otvorte dverka (obr. 10-2).
2. Vytiahnite filter na vlákna z predného potrubia (obr. 10-2a).
3. Vytiahnite filter kondenzátora zo vzduchového potrubia (obr. 10-2b).
4. Oddel'te špongiový filter od filtra kondenzátora a vyčistite ho od zvyškov (obr. 10-2c).
5. Nasad'te špongiu späť na filter kondenzátora a vložte filter späť do potrubia.

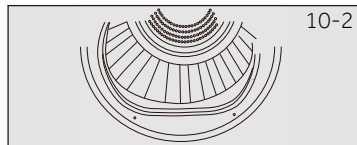


10-2

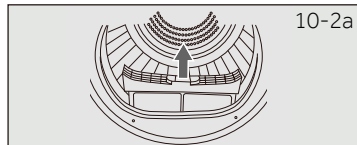

10-2a

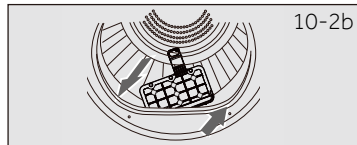

10-2b

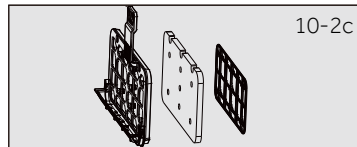

10-2c

Oznámenie

Pri čistení filtrov treba vlákna a chumáčky hádzat do odpadkového koša, nemali by sa umývať tak, aby sa dostali do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom potrubí. Optimálny výkon sušenia dosiahnete pravidelným čistením filtra. Zanesený filter môže spôsobiť predĺženie cyklov sušenia, čo môže zvýšiť spotrebu energie.

10-3



10.3 Vyprázdnite nádrž na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu a zhromažďuje sa v nádrži na vodu. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

1. Vytiahnite nádrž na vodu z jej krytu (obr. 10-3).

10-3a



2. Vyprázdnite nádrž na vodu (obr. 10-3a).

10-3b



3. Nádrž na vodu nainštalujte späť do bubnovej sušičky (obr. 10-3b).

Oznámenie

Vodu v žiadnom prípade nepoužívajte ako pitnú ani na prípravu jedál.

10.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

10.5 Bubon

Po určitej dobe prevádzky vytvoria prvk, ako je vápnik a minerálne soli, vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiacieho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlá ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

Mnohé problémy môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. Skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním servisných služieb pre zákazníkov postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri časť „15 - Služby pre zákazníkov“ na strane 35.



UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prírodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo pracovníci s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Kód	Príčina	Riešenie
F2	Porucha vypúšťacieho čerpadla/porucha spínača hladiny vody.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32	NTC2 je otvorený alebo poškodený	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33	NTC3 je otvorený alebo poškodený	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F4	Abnormálne ohrievanie	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0	Porucha samotnej zbernice	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC1	Porucha komunikácie motora	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC2	Porucha komunikácie s doskou počítača	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F7	Porucha motora	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FH	Alarm zlyhania konfigurácie IoT	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC2E	Komunikácia modulu sušenia je abnormálna	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC6	Doska pohonu ventilátora nefunguje správne	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FE	Samostatný ventilátor je chybný a je potrebné ho opraviť	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.

Ak sa po vykonaní opatrení kódy chyby objavia znovu, spotrebič vypnite, odpojte elektrické napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov

Problém	Možná příčina	Možné riešenie
Sušička nefunguje.	- Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. - Výpadok elektrického napájania. - Nie je nastavený žiadny program sušenia. - Spotrebič nie je zapnutý. - Plná nádrž na vodu. - Dvierka nie sú správne zatvorené.	- Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. - Skontrolujte elektrické napájanie. - Nastavte program sušenia. - Spotrebič zapnite. - Vyprázdnite nádržku na vodu. - Zatvorte dvierka riadne.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí Err .	Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom.	Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné alebo nie.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé	- Nastavenie programu nie je správne. - Filter je zanesený. - Výparník je zablokovaný. - Sušička je preťažená. - Bielizeň je príliš mokrá. - Vetrací kanál je zablokovaný.	- Uistite sa, že program je nastavený správne. - Vyčistite sitko filtra. - Vyčistite výparník. - Znížte množstvo bielizne. - Pred sušením bielizeň úplne odstredte. - Skontrolujte a vyčistite kanál vzduchu.
Zobrazenie zostávajúcej doby cyklu sa zastaví alebo zmizne.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: - Tkanina bielizne. - Hmotnosť náplne. - Stupeň vlhkosti bielizne. - Teplota prostredia.	Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

**Oznámenie**

Všetky príslušné obrázky týkajúce sa inštalácie nájdete na začiatku tejto príručky.

12.1 Príprava

- Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.

**Oznámenie**

Balenie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.

**UPOZORNENIE!**

Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stáť.

12.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

12.3 Umiestnite spotrebič na miesto

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu. Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (obr. 12-1).

12.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 12-2).

1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
4. Zabezpečte dostatočné vetranie.

12.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.

Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-3).



UPOZORNENIE!

Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

12.6 Obrátenie smeru otvárania dvierok

- Pred spustením odpojte sušičku od zásuvky elektrickej siete.
- S dielmi manipulujte opatrne, aby ste predišli poškrabaniu náteru.
- Dvierka položte na pracovnú plochu, kde sa dvierka nepoškrabiabu.
- Nástroje, ktoré budete potrebovať: Skrutkovač s krížovou hlavou.
- Po začatí prác skriňu nepremiestňujte, kým práce s obrátením smeru otvárania dvierok nedokončíte.
- Tieto pokyny sú určené na výmenu pántov z pravej na ľavú stranu. Ak ich chcete znovu nasadiť na pravú stranu, dodržte rovnaké pokyny a všetky odkazy použite pre zmeny zľava doprava.

1. Demontáž zostavy dvierok

Otvorte dvierka. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia zostavu závesu/dvierok na sušičke.

Opatrne odložte zostavu závesu/dvierok nabok (obr. 12-4).

2. Odstráňte, otočte a vymeňte vnútorné dvierka

Potom odstráňte osem nálepiek a skrutiek, ktoré držia vnútorné dvierka k vonkajším dvierkam.

Demontujte vnútorné dvierka, otočte ich o 180° a znova ich namontujte do vonkajších dvierok, použite tých istých osem skrutiek a nálepiek (obr. 12-5).


3. Odstráňte, otočte a vymeňte zámku dvierok a utiahnite platničku

Odstráňte dve skrutky, ktoré držia platničku, potom odstráňte jednu skrutku zámky dvierok, zatlačte nadol a vyberte zámku, otočte o 180° a namontujte na opačnú stranu použitím tých istých 3 skrutiek a zarážok (obr. 12-6).

4. Otočte a vymeňte zostavu závesu/dvierok

Otočte zostavu závesu/dvierok a naskrutkujte ju na sušičku (obr. 12-7).

12-8

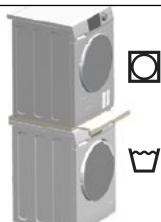

12.7 Montáž sušičky na práčku

Sušička sa dá postaviť na práčku (obr. 12-8).

Na tento účel nie je vhodná každá práčka.

Informácie o montáži, ako aj príslušná montážna súprava, sú k dispozícii u vášho miestneho predajcu.

Pokyny na montáž sa dodávajú so súpravou, obsahujú podrobné kroky na inštaláciu.

12.8 Vyrovnajte sušičku

Je DÔLEŽITÉ vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, musí stáť vyvážená na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

Vyrovnajete sušičku zo strany na stranu (obr. 12-9):

- Umiestnite do stredu zadnej časti sušičky nástroj na vyrovnanie.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Sušičku vyrovnajete spredu dozadu (obr. 12-10):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku.

Dvakrát skontrolujte, či je sušička vo vodorovnej polohe:

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite do stredu prednej časti sušičky.
- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vyvážená, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.

12.9 Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda sa zhromažďuje vo vyberateľnej nádržke na vodu, ktorá je v ľavej hornej časti sušičky. Nahromadená voda sa musí vyprázdniť po každom cykle sušenia alebo môžete nastaviť sušičku tak, aby sa automaticky vypúšťala použitím dodanej vypúšťacej hadice.

Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa predídete vyprázdňovaniu nádrže na vodu počas cyklu sušenia.

Pripojenie odtokovej hadice

- Odstráňte čiernu hadicu z prípojky na zadnej strane sušičky (obr. 12-11).
- Rozviňte vypúšťaciu hadicu (dodanú so sušičkou) a pripojte ju k čiernej hadici (obr. 12-12).
- Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.

12.10 Pranie a starostlivosť o vlnené oblečenie

Cyklus na sušenie vlny tohto spotrebiča testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené etiketou pre „ručné pranie“, za predpokladu, že sa odevy perú v cykle pre ručné pranie schváleného spoločnosťou Woolmark a sušia sa podľa pokynov vydaných výrobcou tohto spotrebiča **M2443**.



Špecifikácie produktu (podľa EÚ 2023/2534)


Ochranná známka	Haier	
Identifikátor modelu	HD90-CQ387U1 HD90-CQ387GU1	HD100-CQ387U1 HD100-CQ387GU1 HD100-CQ387BU1
Menovitá kapacita pre program Eco (kg)	9	10
Druh bubnovej sušičky	Kondenzátor	
Trieda energetickej účinnosti ⁽⁴⁾	C	C
Bubnová sušička s automatickou alebo bez automatickej funkcie	s automatickou funkciou	
Spotreba energie pri programe Eco s plnou náplňou (E _{sušenie}) (kWh/cyklus sušenia)	1,68	1,82
Spotreba energie pri programe Eco s čiastočnou náplňou (E _{sušenie/2}) (kWh/cyklus sušenia)	0,91	0,97
Vážená spotreba energie pri programe Eco (E _{tc}) (kWh/cyklus sušenia)	1,09	1,17
Vážená spotreba energie pri programe Eco (SE _c) (kWh/cyklus sušenia)	1,84	1,96
Index energetickej účinnosti (EEI)	59,2	59,6
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	0,24	
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	0,24	
Zahríňa „pohotovostný režim“ a zobrazovanie informácií	Áno	
Spotreba energie v „pohotovostnom režime“ v stave pohotovostného režimu v sieti (P _{nsm}) (ak je k dispozícii)	1,5	
Spotreba energie pri oneskorenom štarte (W)	3,40	
Trvanie programu pre program Eco pri plnej náplni (h:min)	3:15	3:24
Trvanie programu pre program Eco pri čiastočnej náplni (h:min)	2:00	2:05
Vážené trvanie programu pre program Eco (h:min)	3:06	3:06
Vážená účinnosť kondenzácie pre štandardný program pre bavlnu ³⁾ pri plnej a čiastočnej náplni (%)	91	91
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri plnej náplni.	91	91
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu ³⁾ pri čiastočnej náplni	91	91
Akustické emisie prenášané vzduchom počas programu Eco (dB)	60	

- 1) Na základe 100 cyklov sušenia pri štandardnom programe Eco pre bavlnu pri plnej a čiastočnej náplni, a spotreba v režimoch nízkym výkonom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od spôsobu používania spotrebiča.
- 2) V prípade, že je k dispozícii systém riadenia elektrického napájania.
- 3) Tento program sa používa pri plnej a čiastočnej náplni a je štandardným programom sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na štítku a v informačnom liste. Ide o program vhodný na sušenie normálnej vlhkej bavlnenej bielizne a je to najúčinnjší program z hľadiska spotreby energie pre bavlnu.
- 4) Trieda G je najmenej efektívna a trieda A je najefektívnejšia.


Ďalšie údaje

Napájanie (pozri typový štítok) – napätie/prúd/vstup	(220-240) V/50 Hz/ 2.6 A/ 600W
Prípustná teplota okolia	5 °C až 35 °C
Chladivo	R290
Objem	150 g

Rozmery spotrebiča

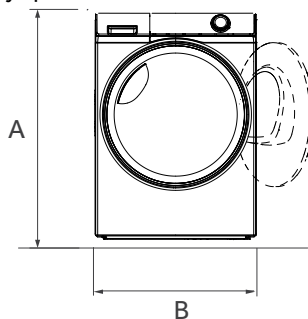

POHĽAD SPREDU

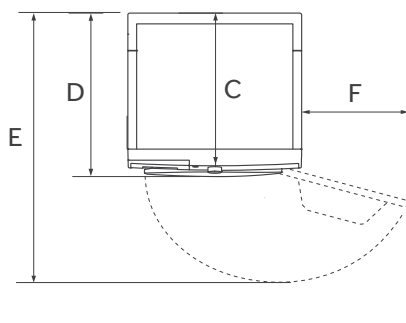

POHĽAD ZHORA STENA

ROZMERY PRODUKTU

A Celková výška výrobku (mm)	845
B Celková šírka výrobku (mm)	595
C Celková hĺbka výrobku (k doske hlavného ovládacieho panela) mm	640
D Celková hĺbka výrobku (mm)	680
E Hĺbka otvorenia dvierok (mm)	1170
F Minimálna vzdialenosť dvierok od susednej steny (mm)	188

Poznámka: Presná výška vašej sušičky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete sušičku, musí byť aspoň o 40 mm širší a o 20 mm hlbší ako jej rozmery.

**Poznámka: Odchýlky**

Kvôli neustálym aktualizáciám hOn sa funkcie a rozhranie displeja aplikácie môžu od nasledujúceho opisu líšiť.

14.1 Všeobecné informácie

Tento spotrebič je vybavený technológiou Wi-Fi na diaľkové ovládanie cez aplikáciu hOn.

**UPOZORNENIE!**

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie. Dodržiavanie týchto pokynov je nevyhnutné pre bezpečné používanie.

14.2 Požiadavky

1. **Sieť Wi-Fi:** Vyžaduje sa smerovač kompatibilný s 802.11b/g/n a pásmom 2,4 GHz. Siete pracujúce na frekvencii 5 GHz a verejné siete nie sú podporované. Názov siete (SSID) musí mať 1 až 31 znakov a heslo 8 až 64 znakov. Možnosti šifrovania zahŕňajú režimy: bez šifrovania, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilné zariadenia:** Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android, iOS a Huawei, na tabletoch aj smartfónoch.
3. **Umiestnenie:** Nainštalujte spotrebič do oblasti so silným signálom Wi-Fi.

Technické špecifikácie Wi-Fi:


Frekvencia	2400 MHz - 2483.5 MHz
Max. výkon	20 dBm
Štandard	IEEE802.11b/g/n & BE 4.2

14.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu nižšie alebo zo stránky go.haier-europe.com/download-app.



Stiahnite si
aplikáciu 

**Poznámka: Registrácia**

Vytvorenie profilu (registrácia) sa vyžaduje iba pri prvom použití alebo ak bol účet vymazaný/deaktivovaný. Pri budúcich použitíach sa jednoducho prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Skontrolujte režim DEMO v aplikácii a preskúmajte funkcie Wi-Fi.


14.4 Spárovanie spotrebičov

Poznámka: Domáca sieť musí byť nastavená na 2,4 GHz; siete pracujúce na frekvencii 5 GHz nie sú podporované. Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k rovnakej 2,4 GHz sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť na konfiguráciu zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu hOn, vytvorte nový profil (alebo sa prihláste, ak ho už máte).
2. Klepnite na „Pridať zariadenie“ a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke smartfónu.

14.5 Aktivácia diaľkového ovládania

1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte batérie a zatvorte dvierka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Krátko stlačte tlačidlo „**Diaľkového ovládača**“.
5. Spustíte cyklus prostredníctvom aplikácie. Ovládaci panel bude deaktivovaný, okrem tlačidiel „ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE“ a „ŠTART/POZASTAVIŤ“. Počas programu bude k dispozícii iba detská poistka.
6. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla „**Diaľkového ovládača**“.

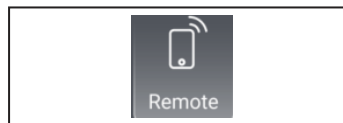

Poznámka: Ukončenie platnosti diaľkového ovládania Príkaz z aplikácie môžete odoslať až 24 hodín po aktivácii diaľkového ovládania.

14.6 Deaktivácia diaľkového ovládača

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla „**Diaľkového ovládača**“, cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť posilať príkazy (napr. stop/pauza).
2. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo „**Diaľkového ovládača**“.

14.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie deaktivuje.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.



14.8 Vypnutie modulu Wi-Fi a vymazanie sieťových overovacích údajov

Ak chcete odstrániť uložené informácie o sieti Wi-Fi a vypnúť modul Wi-Fi:

1. Zapnite spotrebič.
2. Bez spustenia akéhokoľvek cyklu stlačte a podržte tlačidlo „Dialkového ovládača“ **5 sekúnd**, kým sa nezobrazí „rEst“.
3. Stlačte a podržte tlačidlo „Oneskorenie“ **d ďalších 5 sekúnd**, kým sa nezobrazí „~~don~~“.
4. Konfiguračné informácie budú vymazané. Ak chcete funkciu ukončiť, vyberte program alebo vypnite spotrebič.
5. Ak chcete spotrebič prekonfigurovať, odstráňte spotrebič z aplikácie hOn a spustíte nový postup párovania.

Poznámka: Tento postup použite iba v prípade, že máte v úmysle spotrebič predať.

Odporúčame kontaktovať služby pre zákazníkov a servis Haier a používanie originálnych náhradných dielov. Ak máte problém so spotrebičom, najprv skontrolujte časť „11 - Riešenie problémov“ na strane 25.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- svojho miestneho predajcu.
- oblasť služieb a podpory na adrese www.haier.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať nárok na službu.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier

Krajina*	Poštová adresa	Krajina*	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCÚZSKO
Španielsko a Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NEMECKO	Poľsko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POĽSKO
United Kingdom	Haier Appliances UK Co.Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6x	Česká republika a Slovensko	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Česká republika

*Viac informácií nájdete na stránkach www.haier.com

HH100-CQ387U1/HD90-CQ387U1

Haier