
Haier

Manuale d’uso
Lavastoviglie

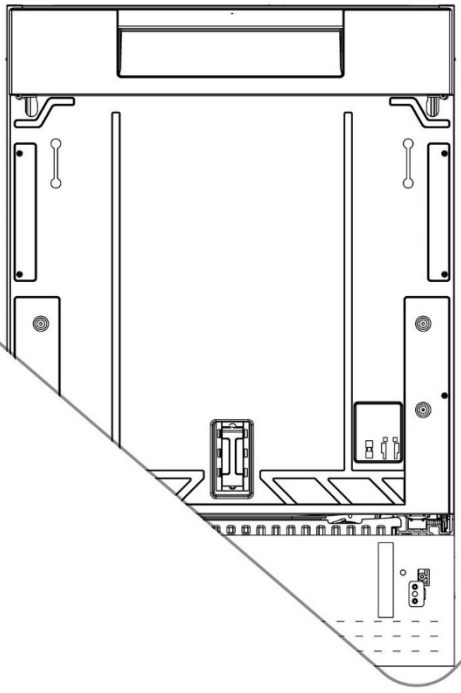

IT

Indice

IT

Sicurezza e avvertenze 2
Descrizione del prodotto 6
Pannello di controllo 7
Programma 10
Primo utilizzo 11
Suggerimenti per il caricamento 11
Impostazione di lavaggio 13
Avvio ritardato 15
Blocco tasti 16
Preferenze 17
Sistema di addolcimento dell'acqua 19
Detersivo 21
Brillantante 23
Uso quotidiano 24
Connessione Wi-Fi 27
Manutenzione 28
Risoluzione dei problemi 32
Codici di guasto 35
Test di conformità alle norme 36

Uso previsto

Questo elettrodomestico è progettato per l'uso domestico all'interno della casa o in applicazioni simili come cucine per il personale in ambienti di lavoro, agriturismi, utilizzate da clienti in alberghi, motel o altri ambienti di tipo residenziale, come pure in bed and breakfast. Non è inteso per uso commerciale o industriale. Non utilizzarlo per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
Non è consentito apportare modifiche o cambiamenti al dispositivo. L'uso improprio può comportare rischi e causare la perdita dei diritti di garanzia.

Norme e direttive

Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive CE applicabili e delle corrispondenti norme armonizzate, che prevedono il marchio CE.

Leggere e conservare questa guida

Quando si utilizza la lavastoviglie, seguire le precauzioni di base, compreso quanto segue.

Informazioni generali

- Le informazioni contenute in questa guida devono essere seguite per ridurre al minimo il rischio di incendio o esplosione o per evitare danni materiali e lesioni personali, anche fatali.
- Utilizzare la lavastoviglie solo per lo scopo previsto, come descritto in questa guida.
- Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:
  - cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
  - agriturismi
  - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
  - bed and breakfast.
- Utilizzare solo detersivi o brillantanti consigliati per l'uso in lavastoviglie domestiche e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Verificare che il dosatore del detersivo sia vuoto al termine di ogni programma di lavaggio.
- Quando si caricano le stoviglie da lavare, posizionare le stoviglie taglienti in modo che non danneggino la lavastoviglie e caricare i coltelli con il manico rivolto verso l'alto per ridurre il rischio di lesioni da taglio.
- Non toccare la piastra del filtro nella base della lavastoviglie durante o subito dopo l'uso, perché potrebbe essere calda.
- Non utilizzare la lavastoviglie se tutti i pannelli di copertura non sono correttamente in posizione.
- Non manomettere i comandi.

- Non utilizzare in modo improprio, sedersi o salire in piedi sullo sportello o sui cestelli della lavastoviglie.
- Lo sportello non deve essere lasciato in posizione aperta, poiché potrebbe costituire un pericolo di inciampo.
- I porta tazze a scomparsa sono progettati per sostenere tazze, bicchieri e utensili da cucina. Non appoggiarsi ai porta tazze a scomparsa né utilizzarli per sostenere il proprio peso corporeo.
- Per ridurre il rischio di lesioni, non permettere ai bambini di giocare all'interno della lavastoviglie o sopra di essa.
- In determinate condizioni, in un impianto di riscaldamento dell'acqua rimasto inutilizzato per due o più settimane, è possibile che si formi idrogeno gassoso. L'IDROGENO GASSOSO È ESPLOSIVO. Se l'impianto dell'acqua calda non è stato utilizzato per un tale periodo di tempo, prima di utilizzare la lavastoviglie, aprire tutti i rubinetti dell'acqua calda e far scorrere l'acqua da ciascuno di essi per alcuni minuti. In questo modo verrà liberato tutto l'idrogeno gassoso accumulato. Poiché il gas è infiammabile, non fumare o utilizzare fiamme libere durante questa operazione.
- Quando si mette fuori servizio o si smaltisce una vecchia lavastoviglie, rimuovere lo sportello del vano di lavaggio.
- Alcuni detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie quando lo sportello è aperto.
- La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro e il braccio o i bracci irroratori installati. Per identificare le parti in questione, fare riferimento a "Manutenzione".
- Se la lavastoviglie non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo, scollegare l'alimentazione elettrica e idrica.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
- Fare attenzione a non caricare stoviglie in modo che impediscano la chiusura dello sportello.
- Gli elettrodomestici non devono essere usati dai bambini. I bambini di età inferiore a 8 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio a meno che non siano costantemente sorvegliati. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o istruite riguardo all'uso sicuro dell'elettrodomestico e se comprendono i rischi che derivano dall'uso dello stesso. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Se si utilizza un pulitore per lavastoviglie, si consiglia di eseguire subito dopo un programma di lavaggio con detersivo per evitare danni.

- La lavastoviglie è destinata al lavaggio delle normali stoviglie domestiche. Articoli contaminati da benzina, vernice, detriti di acciaio, ferro, sostanze chimiche corrosive, acide o alcaline non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Non lavare gli articoli in plastica a meno che non abbiano la dicitura "lavabile in lavastoviglie" o equivalente. Per gli articoli in plastica non contrassegnati, verificare le raccomandazioni del produttore.
- Evitare di lavare i contenitori con etichette incollate. Le etichette rimosse durante un ciclo di lavaggio possono causare danni al sistema di lavaggio

Installazione

- Prima dell'utilizzo, installare e posizionare la lavastoviglie in conformità alle istruzioni di installazione. Se le istruzioni per l'installazione non sono state fornite con la lavastoviglie, è possibile ordinarle chiamando il proprio riparatore autorizzato o scaricarle dal sito Web Haier locale, indicato sul retro della copertina.
- L'installazione e l'assistenza devono essere eseguite da un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o da un professionista qualificato per evitare rischi.
- Assicurarsi che la lavastoviglie sia fissata ai mobili adiacenti mediante le staffe fornite. In caso contrario, il prodotto potrebbe risultare instabile e causare danni o lesioni.
- Non utilizzare questo elettrodomestico se danneggiato, malfunzionante, parzialmente smontato o se presenta parti mancanti o rotte, compresi un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
- Non conservare o utilizzare benzina o altri vapori e liquidi infiammabili nelle vicinanze della lavastoviglie.
- Collegare a un circuito di alimentazione correttamente calibrato, protetto e dimensionato per evitare il sovraccarico elettrico.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia posizionato in modo che non venga calpestato, che non vi si possa inciampare o che sia altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.
- Non installare o riporre la lavastoviglie in luoghi esposti a temperature inferiori allo zero o alle intemperie.
- Non utilizzare una prolunga o una presa elettrica portatile (ad es. scatola di presa multipla) per collegare la lavastoviglie all'alimentazione.
- Questo elettrodomestico deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, la messa a terra ridurrà il rischio di elettrocuzione fornendo il percorso di minore resistenza alla corrente elettrica.


- Questo elettrodomestico è dotato di cavo con conduttore di messa a terra e una spina con messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguata che sia installata e collegata a terra in conformità a tutte le normative e ordinanze locali. Il collegamento improprio del conduttore di messa a terra dell'elettrodomestico può comportare il rischio di elettrocuzione. In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'elettrodomestico, consultare un elettricista qualificato o un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier.
- Non modificare la spina fornita con l'apparecchio; se non si adatta alla presa, contattare un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o un elettricista qualificato.
  Se la lavastoviglie è installata come elettrodomestico collegato in modo permanente, deve essere collegata a un sistema di cablaggio permanente in metallo con messa a terra, oppure un conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura deve essere posato con i conduttori del circuito e collegato al terminale di messa a terra dell'apparecchiatura o al cavo sull'apparecchio.

Manutenzione

- Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, tirare la spina anziché il cavo di alimentazione o la giunzione del cavo per evitare danni.
- Non riparare o sostituire parti dell'elettrodomestico né tentare interventi di manutenzione se non espressamente raccomandato in questa guida. Si consiglia di contattare un tecnico dell'assistenza formato e supportato da Haier o il servizio clienti.
- Mantenere pulito e asciutto il pavimento intorno all'elettrodomestico per evitare il rischio di scivolamento.
- Mantenere l'area intorno/sotto all'elettrodomestico libera dall'accumulo di materiali infiammabili, come lanugine, carta, stracci e prodotti chimici.


- Assicurarsi che l'installatore abbia completato la "Lista di controllo finale" nelle istruzioni di installazione.
- Leggere questa guida, prestando particolare attenzione alla sezione "Sicurezza e avvertenze".
- Rimuovere tutti gli imballaggi interni ed esterni e smaltirli in modo responsabile, riciclando il materiale che si può riciclare.

Panoramica della lavastoviglie

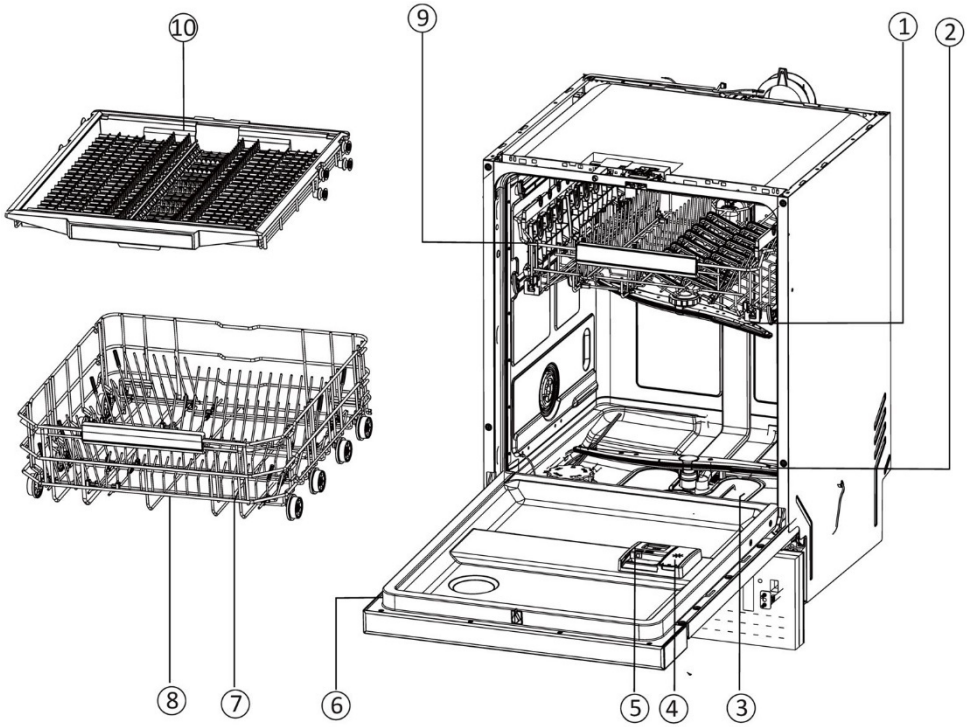

1. Braccio irroratore centrale
2. Braccio irroratore inferiore
3. Filtro
4. Dosatore brillantante
5. Dosatore detersivo
6. Targhetta identificativa
7. Vassoio portautensili/posate
8. Cestello inferiore
9. Cestello superiore
10. Terzo cestello*

*I modelli a 14 coperti hanno solo il terzo cestello.

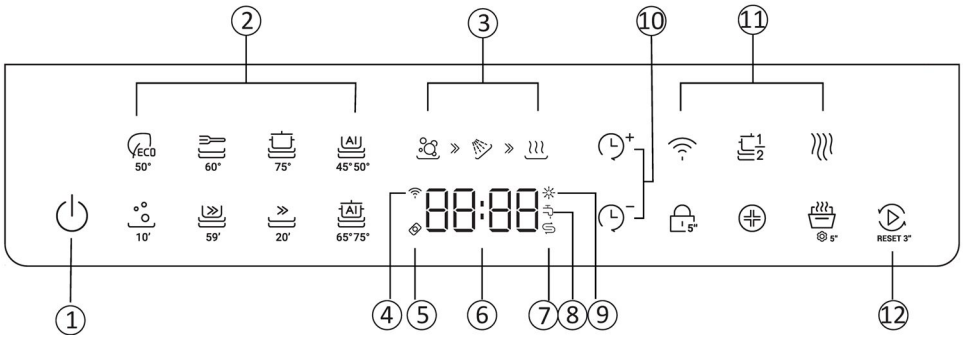

1 Pulsante di accensione
2 Selettore programmi di lavaggio
3 Spia di stato
4 Indicatore Wi-Fi
5 Indicatore pastiglie
6 Visualizzazione ora
7 Indicatore sale
8 Indicatore rubinetto dell'acqua
9 Indicatore brillantante
10 Impostazione avvio ritardato
11 Icone opzioni
12 Avvio

Display ora e informazioni

Durante qualsiasi selezione il display visualizza informazioni correlate, quali:

- Tempo del ciclo programmato
- Tempo di ritardo all'avvio del programma
- Codici di errore

Dopo l'avvio di un'operazione il display visualizza, senza lampeggiare, le seguenti informazioni

- Tempo rimanente in ore al ritardo dell'avvio del programma, per es. 24:00
- Tempo rimanente in minuti del ciclo programmato in ore + minuti, per es. 1:59

Durante il funzionamento la visualizzazione può variare a causa delle condizioni locali e del carico di lavoro giornaliero.

Icona indicatore

Wifi 

Se l'indicatore si accende:
la connessione Wi-Fi è attiva.

Pastiglie 

Se l'indicatore si accende,
la funzione Pastiglie è stata attivata.

Brillantante 

Se l'indicatore si accende:
Lo scomparto del brillantante
è vuoto. Dopo aver aggiunto
brillantante, l'indicatore si spegne.

Rubinetto dell'acqua 

Se la spia si accende, l'apparecchio non carica acqua. Controllare la sezione: "RISOLUZIONE DEI PROBLEMI”

Sale 

Se l'indicatore si accende:
lo scomparto del sale è vuoto.
Dopo aver aggiunto il sale,
l'indicatore si spegne.

Funzione opzionale

Wifi 

Premere l'icona e la app
può avviare il programma
della lavastoviglie.

Mezzo carico 

Regola il programma
di lavaggio per lavare
in modo più efficiente
carichi più piccoli.

Extra Dry 

Aumenta la temperatura di risciacquo finale e la durata della fase di asciugatura.

Blocco bambini 

Tenere premuta l'icona
per 5 secondi per bloccare
o sbloccare l'opzione.

Hygiene 

Alza la temperatura
dell’acqua durante la fase
di risciacquo per igienizzare.

Auto Door 

Apre automaticamente
lo sportello di qualche
centimetro per far circolare
l'aria. Migliora l'effetto
di asciugatura.

Ritardo + 

È possibile aumentare il ritardo di avvio di un programma fino a 24 ore.

Ritardo - 

È possibile diminuire il ritardo di avvio di un programma fino a 0 ore.

PROGRAMMA DI LAVAGGIO	Funzione aggiuntiva
ECO	1/2 carico, Hygiene, Auto Door, Dry, Pastiglie
UNIVERSALE	1/2 carico, Hygiene, Auto Door, Dry, Pastiglie
INTENSIVO	1/2 carico, Hygiene, Auto Door, Dry, Pastiglie
AUTO CARE	1/2 carico, Auto Door, Dry, Pastiglie
PRELAVAGGIO	/
59MIN	1/2 carico, Hygiene, Auto Door, Pastiglie
RAPIDO 20’	1/2 carico, Auto Door, Pastiglie
AUTO PLUS	1/2 carico, Hygiene, Auto Door, Dry, Pastiglie

La lavastoviglie dispone di una serie di programmi di lavaggio concepiti per soddisfare tutte le esigenze. La selezione del ciclo più appropriato per ogni carico aiuterà a garantire i migliori risultati di lavaggio.

Programma di lavaggio		Descrizione del programma
ECO		Per stoviglie normalmente sporche con un consumo ottimale di acqua ed energia
UNIVERSALE		Ideale per stoviglie abbastanza sporche o per rimuovere le tracce di cibo lasciato seccare durante la notte
INTENSIVO		Pensato per pentole, padelle e stoviglie molto sporche
AUTO CARE	 1)	Adatto a qualsiasi tipo di carico. La lavastoviglie seleziona automaticamente il programma di lavaggio ottimale
PRELAVAGGIO	 2)	Elimina gli odori e lo sporco dalle stoviglie, no asciugatura
59MIN		Ideale per stoviglie molto sporche o tracce di cibo lasciato seccare durante la notte
RAPIDO 20’		Per stoviglie pochissimo sporche
AUTO PLUS	 1)	Adatto a qualsiasi tipo di carico. La lavastoviglie seleziona automaticamente il programma di lavaggio ottimale

1).L'apparecchio rileva il tipo di sporco e la quantità di articoli nei cestelli. Regola automaticamente la temperatura e la quantità di acqua, il consumo di energia e la durata del programma.

2).Utilizzare questo programma per sciacquare velocemente i piatti. In questo modo si evita che i residui di cibo si attacchino alle stoviglie e che escano cattivi odori dall’elettrodomestico. Non utilizzare detersivi con questo programma.

Stoviglie

La combinazione di alte temperature e detersivo per lavastoviglie può causare danni ad alcuni articoli. Fare riferimento alla guida del produttore o lavare a mano in caso di dubbio.

Posate e argenteria
Sciacquare le posate e l'argenteria subito dopo l'uso per evitare l'ossidazione. L'argento non deve entrare in contatto con l'acciaio inossidabile, poiché potrebbero comparire macchie. Togliere le posate d'argento dalla lavastoviglie e asciugarle immediatamente a mano.

Alluminio
Il detersivo può opacizzare l'alluminio. L'intensità dell'effetto dipende dalla qualità del detersivo o dell'alluminio.

Altri metalli
Il ferro e la ghisa possono arrugginire e macchiare altri oggetti. Rame, peltro e ottone tendono a macchiarsi.

Articoli in legno
Gli articoli in legno sono in genere sensibili al calore e all'acqua. Nel tempo, il lavaggio regolare in lavastoviglie può causare un deterioramento.

Cristalli
La maggior parte degli oggetti in vetro è lavabile in lavastoviglie. Il cristallo e le vetrerie molto fini e antiche si possono scalfire e assumere un aspetto opaco.

Plastica
Con l'acqua calda, alcune plastiche possono cambiare forma o colore. Fare riferimento alla guida del produttore. La plastica lavabile in lavastoviglie deve essere appesantita in modo che non si capovolga e non si riempia d'acqua o cada attraverso il cestello di base durante il lavaggio.

Articoli decorati
Le moderne porcellane decorate sono per lo più lavabili in lavastoviglie. Le porcellane più antiche, con motivi dipinti sopra allo smalto, bordi dorati o dipinte a mano possono essere più sensibili al lavaggio in lavastoviglie.

Articoli incollati
Alcuni adesivi si ammorbidiscono o si sciolgono in lavastoviglie.

Durezza dell'acqua
L'acqua dura presenta un'alta concentrazione di minerali come calcio e magnesio. Può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie e nel tempo le componenti possono danneggiarsi. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. La durezza dell'acqua varia a seconda della zona geografica.
Se si vive in una zona con acqua dura, si consiglia di installare un addolcitore nella rete idrica domestica.


Se in casa c'è acqua dura
• Fare riferimento a "Consigli sulla quantità di detersivo in polvere".
• Usare il brillantante. Si consiglia di aumentare l'impostazione del brillantante per migliorare le prestazioni di lavaggio. Fare riferimento a "Preferenze" per i dettagli.
Utilizzare un detersivo/disincrostante per lavastoviglie con regolarità o quando si nota un accumulo di depositi di calcare nella lavastoviglie.

Se in casa c'è acqua dolce o addolcita
• Evitare di usare troppo detersivo.

Suggerimenti per il caricamento


Quando si carica la lavastoviglie, assicurarsi che gli oggetti siano posizionati in modo che l'acqua proveniente dal braccio irroratore rotante sottostante possa raggiungere tutte le aree. In caso contrario, le prestazioni di lavaggio si riducono.

La lavastoviglie può contenere fino a un massimo di 16 coperti.

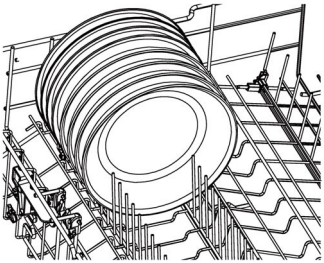

Garantire che:

- I bracci irroratori inferiori e medi possano ruotare liberamente.
- Gli oggetti alti non ostruiscano il braccio irroratore superiore.
- Il vetro e altri oggetti fragili siano stabili.
- Tutte le parti concave dei piatti siano rivolte verso il basso.
- I piatti siano uniformemente distanziati.
- Tutti gli oggetti appuntiti siano posizionati in modo sicuro per evitare lesioni o danni al prodotto.

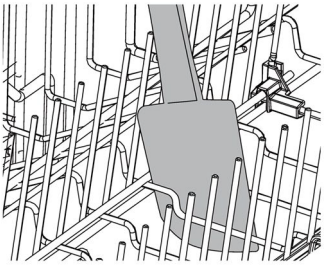


Evitare:

- Di sovraccaricare l'elettrodomestico.
- Eventuali sporgenze sotto i supporti e il cestello che potrebbero impedire la rotazione del braccio irroratore.
- Eventuali sporgenze nella parte anteriore della lavastoviglie.
- Di impedire all'acqua di raggiungere qualsiasi oggetto sui porta tazze a scomparsa.


Impostazione di lavaggio

1

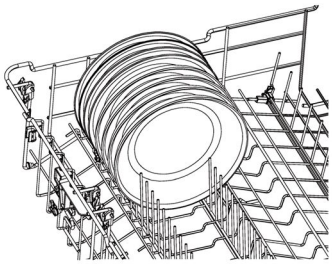


Rimuovere tutti gli avanzi di cibo dalle stoviglie prima di caricarle con cura nella lavastoviglie.
Assicurarsi che i bracci irroratori siano liberi da qualsiasi ostacolo e ruotino perfettamente.

2

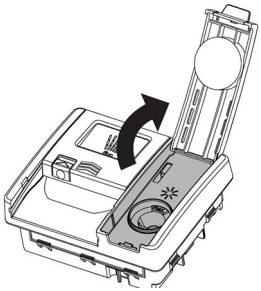


Se l’indicatore del brillantante è acceso, riempire il dosatore brillantante.
Per ulteriori indicazioni, fare riferimento a “Brillantante”.

3

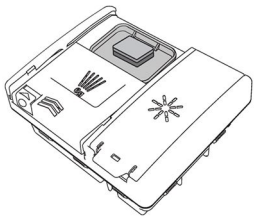


Aggiungere il detersivo nel dosatore e chiudere il coperchio.
Le pastiglie possono essere inserite nel dosatore detersivo.

4

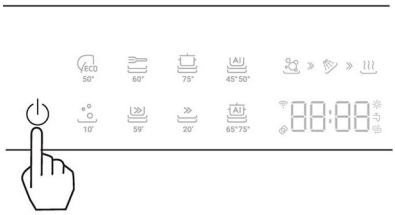

Assicurarsi che la lavastoviglie sia accesa, premere ⏻

5

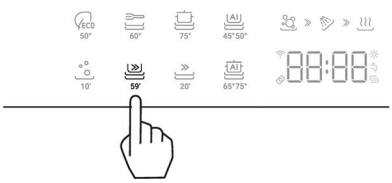


Selezionare un programma di lavaggio, se necessario.

6




Premere RESET 3" per avviare il lavaggio e chiudere lo sportello.

7

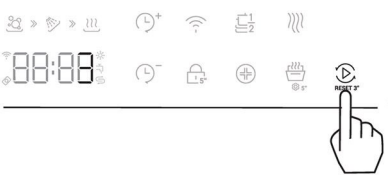

Per mettere in pausa il lavaggio, aprire lo sportello lentamente in qualsiasi momento. Tenere premuto RESET 3" per 3 secondi per annullare.

8

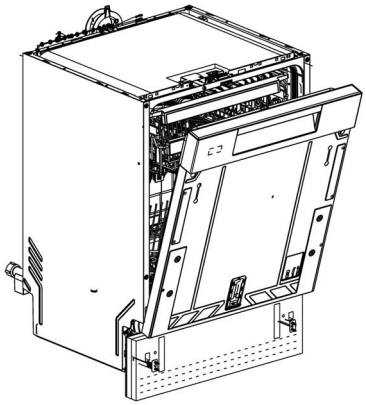

Dopo il lavaggio, lo sportello si apre leggermente in automatico per facilitare l'asciugatura.*
Per risultati migliori, scaricare i piatti una volta raffreddati.


* Questa funzione può essere attivata o meno dall'utente.

Avvio ritardato

Impostare la lavastoviglie in modo che si avvii più tardi nel corso della giornata ed esegua un programma di lavaggio selezionato. L'AVVIO RITARDATO può essere impostato dopo aver selezionato un programma di lavaggio e può essere impostato per un massimo di 24 ore.


Impostazione dell'avvio ritardato

1

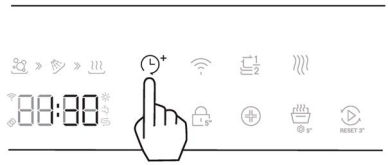

Aggiungere il detersivo e selezionare un programma di lavaggio e, se necessario, un modificatore di lavaggio.
Premere ⏲⁺ o ⏲⁻ per accedere all'AVVIO RITARDATO.
Premere ⏲⁺ per aumentare il tempo di ritardo.
Premere ⏲⁻ per diminuire il tempo di ritardo.
*Per 0-4 ore, aumentare o diminuire di 30 minuti a ogni pressione e per 4-24 ore, aumentare o diminuire di 1 ora.

2

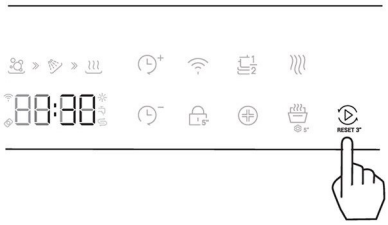

Premere RESET 3" per confermare e chiudere immediatamente lo sportello.
Il programma di lavaggio inizierà alla fine del conto alla rovescia, purché lo sportello sia chiuso.

3

Aprire lo sportello per mettere in pausa AVVIO RITARDATO. Chiudere lo sportello per continuare.

Annullamento dell'avvio ritardato




Aprire lo sportello e tenere premuto RESET 3" per 3 secondi per annullare.

Blocco tasti

Blocca i comandi della lavastoviglie per la pulizia o per impedirne l’uso involontario.


Blocco dei comandi

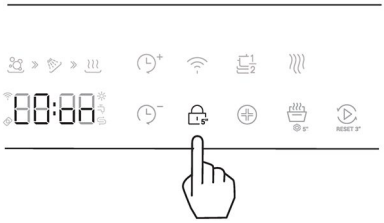

Tenere premuto per 5 secondi per bloccare i comandi della lavastoviglie.

Nota: prima di bloccare i controlli, eseguire il programma. Dopo il blocco, ad eccezione dell'operazione di sblocco e spegnimento, le altre funzioni non sono disponibili.

Sblocco dei comandi

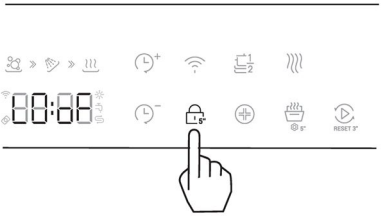


Tenere premuto per 5 secondi per sbloccare.

Prima di avviare un ciclo di lavaggio è possibile regolare una delle seguenti impostazioni.

Opzione	Descrizione	Predefinito	Visualizzazione impostazioni	
Regolazione addolcitore acqua	Regolare come indicato nella pagina seguente.	So5	-So- Min: Max:	So- -So8 So- So8
Brillantante	Controlla la quantità di brillantante erogata. Per ulteriori dettagli, fare riferimento a “Brillantante”.	r5	-r- Min: Max:	r- -r6 r- r6
Suono	Regola le impostazioni dei segnali acustici. Se impostato su OFF, tutti i segnali acustici saranno silenziati tranne gli avvisi di guasto.	Son	-S- On Off	 Son SoF
Impostazione promemoria	Funzione di memoria programma, scegliere se ricordare l'ultimo utilizzo del programma.	LoF	-L- On Off	 Lon LoF
Pastiglie	Regolare come indicato nella pagina seguente.	PoF	-P- On Off	 Pon PoF


Modifica impostazione

1

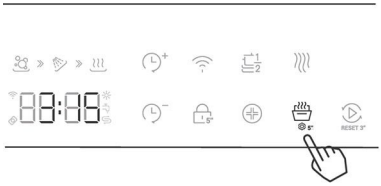

Assicurarsi che non sia in corso alcun lavaggio. Tenere premuto per circa 5 secondi per accedere al menu.

2

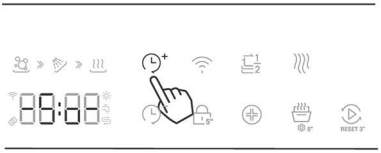

Premere per scorrere le impostazioni.

3



Premere RESET 3' per selezionare il menu che si desidera regolare.

4



Premere + o per regolare il livello.
Premere RESET 3' per salvare le impostazioni.

5



Premere per uscire.

Per garantire buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie richiede acqua dolce. L’acqua dura può essere dannosa per le prestazioni della lavastoviglie. Nel tempo, i bicchieri lavati in acqua dura diventano opachi e le stoviglie si macchiano o si ricoprono di una patina bianca. Presenza di patina bianca. Col passare del tempo, l’uso di acqua molto dura può causare guasti ad alcune parti della lavastoviglie. Il sale può migliorare la situazione.

Regolazione del sistema di addolcimento dell’acqua

La quantità di sale erogata può essere impostata in fasi Sol e So6, a seconda della durezza dell’acqua.

1.È necessario informarsi sul valore di durezza dell’acqua del proprio rubinetto.
La propria società di servizi idrici può fornire assistenza al riguardo.

2.L'impostazione adeguata è reperibile nella tabella della durezza dell'acqua.

Definizione della durezza dell’acqua locale

Durezza dell'acqua				Regolazione addolcitore acqua
Gradi tedeschi (°dH)	Gradi francesi (°fH)	Mmol/l	Gradi Clarke	elettronica
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	So8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	So7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	So6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	So5[1)] *
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	So4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	So3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	So2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	So1[2)] *
-	-	-	-	So-[3)]*

* Nota


1) Impostazione predefinita di fabbrica per detersivo in polvere.
2) Impostazione consigliata per pastiglie combinate di detersivo.
3) La spia del sale è spenta.

Non appena si accende la spia di livello basso sul pannello di controllo, il sale deve essere rabboccato. Riempire sempre con sale speciale immediatamente prima di accendere l’elettrodomestico. In questo modo si garantisce che la soluzione di sale speciale in eccesso venga immediatamente lavata via e non corroda il serbatoio di risciacquo.

Effettuare la ricarica del sale nel modo seguente:

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare solo sale per lavastoviglie. Altri prodotti possono causare danni all’elettrodomestico! Il sale eventualmente fuoriuscito provoca corrosione. Eseguire un programma dopo ogni ricarica.

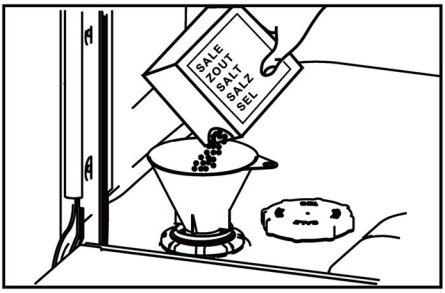

1. Ruotare il tappo in senso orario per aprire il contenitore del sale.
2. Versare 1 litro d’acqua nel contenitore del sale.
3. Riempire il serbatoio con sale specifico (l’acqua trabocca).
4. Eliminare il sale fuoriuscito dall’area di apertura.
5. Ruotare il tappo in senso antiorario per chiudere il contenitore del sale.

ATTENZIONE: I detersivi per lavastoviglie sono fortemente alcalini. Possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e tenere i bambini e le persone disabili lontano dalla lavastoviglie quando è aperta. Controllare che il dosatore per detersivo in polvere sia vuoto dopo ogni lavaggio.

Detersivi non idonei

Questi tipi di detersivo non sono adatti e possono danneggiare la lavastoviglie o comportare un intervento di assistenza non coperto da garanzia:

- Detergenti liquidi per mani
- Detersivi per bucato
- Saponi
- Disinfettanti

Utilizzo di detersivo in polvere


Per le quantità di detersivo in polvere, fare riferimento alla seguente tabella "Consigli sulla quantità di detersivo in polvere" e alla guida del produttore del detersivo.

1



Verificare che il dosatore sia vuoto e asciutto. Aggiungere detersivo in polvere o pastiglie nel dosatore detersivo.

2

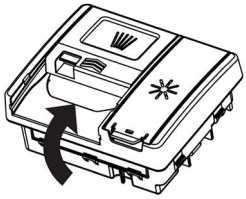

Rimuovere il detersivo in eccesso, quindi chiudere il coperchio. Scatta in posizione. Se necessario, aggiungere altro detersivo nello scomparto di prelavaggio sopra il distributore.

Quando si lavano stoviglie molto sporche con acqua dura, potrebbe essere necessario più detersivo. Fare riferimento a "Consigli sulla quantità di detersivo in polvere".

Consigli sulla quantità di detersivo in polvere

- Utilizzare la tabella seguente per determinare la quantità ottimale di detersivo in polvere per ogni programma di lavaggio.
- Se nell'area c'è acqua dura, potrebbe essere necessario più detersivo.

Programma di lavaggio	Scomparto prelavaggio	Scomparto lavaggio principale
ECO 	Pieno	2/3
UNIVERSALE 	Pieno	2/3
INTENSIVO 	Pieno	2/3
AUTO CARE 	Pieno	1/2 - 2/3
PRELAVAGGIO 	No	No
59MIN 	Pieno	1/2
RAPIDO 20' 	No	1/2
AUTO PLUS 	Pieno	1/2 - 2/3

Il brillantante fornisce a vetro e stoviglie una finitura senza aloni, oltre a prevenire l'appannamento del metallo. Si consiglia di utilizzare regolarmente un brillantante liquido per risultati di asciugatura ottimali.

Il dosatore del brillantante si trova all'interno dello sportello accanto al dosatore del detersivo.

Utilizzo del brillantante


Potrebbe essere necessario regolare la quantità di brillantante erogato in ogni lavaggio in base alle condizioni dell'acqua. Fare riferimento a "Preferenze" e "Durezza dell'acqua" per indicazioni. Il brillantante non è necessario se la pastiglia lo ha già integrato.

1




Quando il livello di brillantante è basso, la spia del brillantante sul pannello di controllo si accende per ricordare di riempire il dosatore.

2

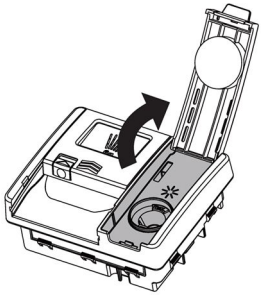

Sollevare il coperchio e versare il brillantante nell'apertura.
Non riempire oltre la linea MAX.
Fare attenzione a non versarne sullo sportello o sul contenitore del detersivo.

3

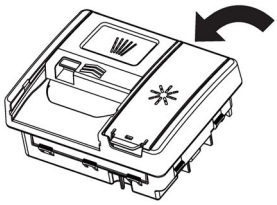

Chiudere il coperchio, assicurandosi che scatti.

Eventuali fuoriuscite accidentali nella lavastoviglie o nel contenitore del detersivo devono essere ripulite immediatamente. Il brillantante versato può causare un'eccessiva formazione di schiuma. La richiesta di assistenza relativa a questi errori non sarà coperta da garanzia.

Caricamento dei cestelli

Con bicchieri e porcellane delicati assicurarsi che siano etichettati come lavabili in lavastoviglie.

x Non inserire nell'apparecchio oggetti in legno, corno, alluminio, peltro e rame.

x Non inserire nell'apparecchio oggetti che possono assorbire acqua (spugne, panni per la casa).


- Utilizzare l'apparecchio solo per lavare oggetti lavabili in lavastoviglie.
- Rimuovere il cibo rimanente dagli oggetti.
- Ammorbidire il cibo bruciato sugli oggetti prima del lavaggio.
- Mettere gli oggetti cavi (tazze, bicchieri e padelle) con l'apertura rivolta verso il basso.
- Mettere gli oggetti con profonde cavità in una posizione inclinata.
- Mescolare i cucchiai con le altre posate per evitare che si incollino tra loro.
- Assicurarsi che le posate e i piatti non si uniscano tra loro e che ci sia uno spazio tra ogni oggetto.
- Assicurarsi che i bicchieri non si tocchino tra loro.
- Mettere gli oggetti di piccole dimensioni nel cestello delle posate.
- Mettere gli oggetti leggeri nel cestello superiore. Assicurarsi che gli oggetti non si muovano.
- Assicurarsi che i bracci irroratori possano muoversi liberamente prima di avviare un programma.

Se durante l'esecuzione di un programma si sentono dei tintinnii: Verificare che i piatti e i bicchieri abbiano una posizione stabile.




Collocare gli oggetti molto sporchi (come pentole e padelle o piatti piani) nel cestello inferiore. Il getto più potente garantisce un risultato di lavaggio migliore.

Cestelli superiori

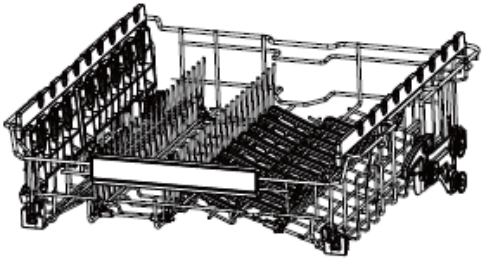


- Il cestello superiore è progettato per contenere oggetti come bicchieri, tazze, piattini, piatti, piccole ciotole e pentole poco profonde.


Porta tazze pieghevoli

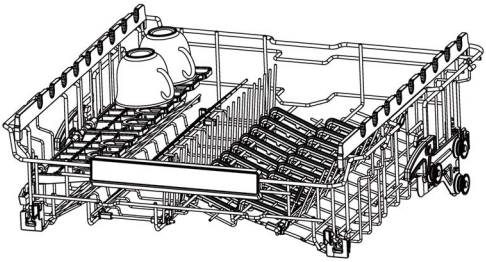

Regolare l'altezza per adattarli o piegarli per fare spazio ad altri oggetti. Usare le tacche per sostenere gli steli dei bicchieri da vino.
La ripiegatura e il supporto si ottengono con il ribaltamento. Se si trova sul ripiano, il porta tazze deve essere ripiegato


Regolazione in altezza del cestello superiore.

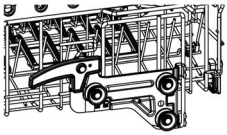

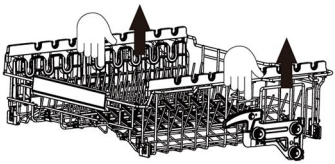

PER ALZARE IL CESTELLO


Afferrare queste maniglie da entrambi i lati e sollevare il cestello verso l'alto finché non scatta in posizione.

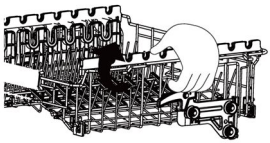


PER ABBASSARE IL CESTELLO

Premere verso l'alto le leve su entrambi i lati e abbassare con cautela il cestello.


Rebbi pieghevoli

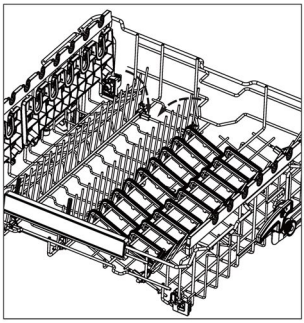

Alcuni rebbi possono essere abbassati secondo necessità per fare spazio ad altri oggetti.

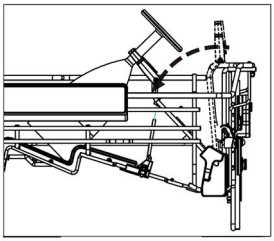


Supporto bicchieri pieghevole

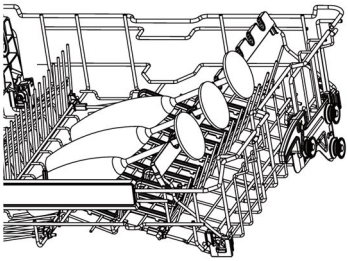

Abbassare il supporto bicchieri per fare spazio ai bicchieri.

Vassoio portautensili/posate

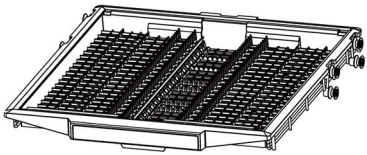

Utilizzare il vassoio per sistemare posate e utensili.
Mettere le posate nella tacca per fissarle.
Collocare gli utensili più grandi al centro del vassoio.
Far scorrere le sezioni laterali al centro per creare più spazio per l'elemento sottostante.

L’elettrodomestico può essere connesso alla rete wireless domestica e selezionato da remoto utilizzando l'app.

Inizio

Assicurarsi che la rete Wi-Fi domestica sia attiva.
All’utente viene fornita una guida passo passo sia sull'elettrodomestico che sul dispositivo mobile. Potrebbero essere necessari fino a 10 minuti per collegare l'apparecchio.
Per ulteriori indicazioni e risoluzione dei problemi, consultare la app.

Sul dispositivo mobile:

1.Scaricare l’app da:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON AppGallery

2.Registrarsi e creare un account.
3.Aggiungere l’elettrodomestico e configurare la connessione Wi-Fi.


Connessione al Wi-Fi di casa

Con il prodotto in standby:
Premere , il display visualizza
A questo punto è possibile seguire le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

Abilitazione della modalità remota

1. Quando l’elettrodomestico non è connesso con l’app, l’icona continua a lampeggiare.
Quando l’elettrodomestico è connesso con la app, l’icona rimane accesa.
2. Il controllo da remoto si attiva automaticamente, la app mobile può avviare il programma della lavastoviglie. È possibile controllare la lavastoviglie tramite app, ad esempio: selezionare un ciclo, annullare o mettere in pausa un ciclo, aggiungere ulteriori funzioni.
3. Quando si avvia un programma tramite la app, è necessario premere ogni volta il pulsante Wi-Fi sulla macchina per consentire il controllo da remoto.

Scollegare la lavastoviglie dall'alimentazione e lasciarla raffreddare prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

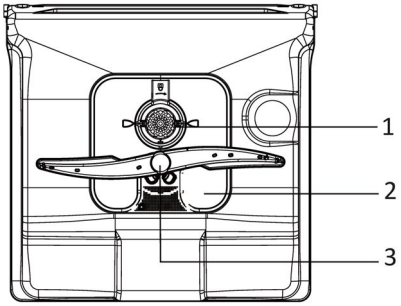

Caratteristiche

1 Filtro
2 Piastra del filtro
3 Braccio irroratore inferiore

Non raffigurati: bracci irroratori centrali e superiori

Pulizia delle superfici

Pulire con un panno umido e asciugare con un panno che non lasci pelucchi. Si sconsiglia di utilizzare i seguenti ausili per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare le superfici:

Pagliette abrasive in plastica o acciaio inossidabile

- Abrasivi, solventi, detergenti per la casa
- Detergenti acidi o alcalini

Detergenti liquidi per le mani o sapone

- Detergenti o lucidanti per acciaio inossidabile
- Detersivi o disinfettanti per il bucato

Pulizia del filtro, dei bracci irroratori e della piastra del filtro


Si consiglia di rimuovere e pulire il filtro di scarico e la piastra del filtro una volta al mese o ogni volta che vi sono tracce di residui di cibo. I bracci irroratori, in condizioni di utilizzo normale, dovrebbero richiedere una pulizia meno frequente. I bracci irroratori inferiori e medi possono essere scossi per rimuovere qualsiasi materiale estraneo, puliti con acqua calda, quindi risciacquati con acqua pulita.
La lavastoviglie deve essere utilizzata con la piastra del filtro, il filtro di scarico e il braccio o i bracci irroratori correttamente installati. Se si utilizza un detergente per lavastoviglie o un decalcificante, fare riferimento alle istruzioni del produttore.

Periodi prolungati di non utilizzo

Se la lavastoviglie non viene utilizzata per un po' di tempo, consigliamo di interrompere l'alimentazione elettrica e idrica, lasciando l'elettrodomestico pulito e vuoto con lo sportello socchiuso. Quando si utilizza la lavastoviglie per la prima volta dopo un lungo periodo, si consiglia di versarvi 3 tazze d'acqua prima di rimetterla in funzione. In questo modo, si lubrificano i componenti che potrebbero essersi asciugati durante il disuso.


Rimozione e pulizia del filtro

1

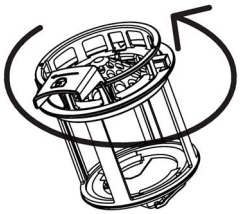

Ruotare il filtro in senso antiorario per liberarlo. Sollevarlo per estrarlo.


2

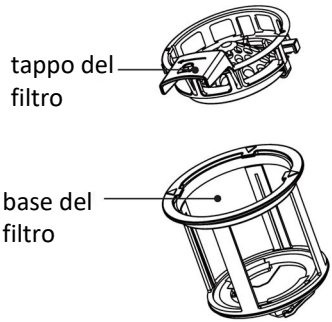

Separare il tappo dalla base del filtro premendo i pulsanti di sblocco e sollevandolo. Non tentare di rimuovere il filtro con la forza in quanto ciò potrebbe causare danni. Pulire sotto l'acqua calda e risciacquare abbondantemente.


Sostituzione del filtro

1

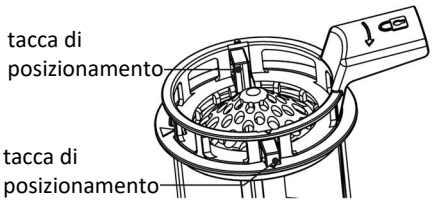


Allineare il tappo del filtro alla tacca che si trova sulla base. Assicurarsi che la struttura del fermaglio sia a posto.

2

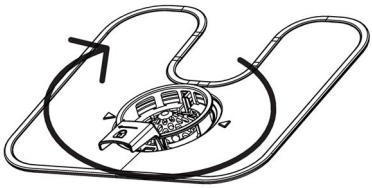


Riposizionare il filtro di scarico nella base della lavastoviglie. Ruotare 2 volte in senso orario per rimettere il filtro in posizione con un clic.

Rimozione e pulizia della piastra del filtro

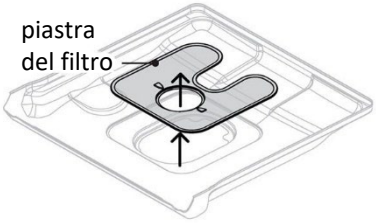


Con il filtro rimosso, sollevare con cautela la piastra del filtro verso l'alto e verso l'esterno.

Sostituzione della piastra del filtro

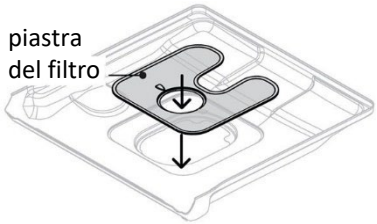


Inserire la piastra del filtro sotto le clip di posizionamento sul retro dello scarico e spingerla nuovamente in posizione. Assicurarsi che la piastra del filtro sia a filo con la base della lavastoviglie.

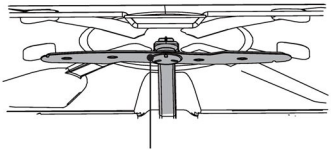

braccio irroratore superiore


Non rimuovere il braccio irroratore superiore per la pulizia. Pulire con uno spazzolino con setole di plastica.
Se è molto sporco o ostruito, utilizzare un detergente/decalcificante per lavastoviglie. Seguire le istruzioni del produttore.

Pulizia del braccio irroratore centrale

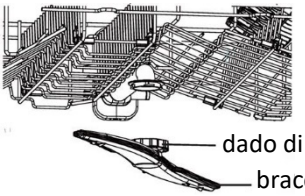

Per rimuovere il braccio irroratore centrale, ruotare il dado di bloccaggio in senso orario per sbloccarlo. Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo.

Pulizia del braccio irroratore inferiore

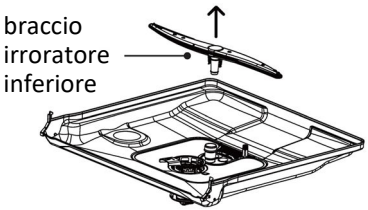


Per rimuovere il braccio irroratore inferiore, sollevarlo dalla base della lavastoviglie. Sciacquare accuratamente il braccio irroratore sotto l'acqua corrente, quindi rimontarlo. Assicurarsi che il braccio ruoti liberamente una volta rimontato.

Preparazione all'inverno (climi freddi)


Se la lavastoviglie viene installata in un clima freddo dove le temperature scendono sotto lo zero, si consiglia di effettuare la preparazione all'inverno.

1

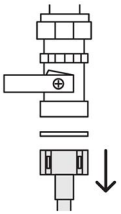


Chiudere l'alimentazione idrica. Scollegare i tubi di scarico dal tubo di scarico del lavandino e il tubo di carico dell'acqua dalla valvola dell'acqua.

2

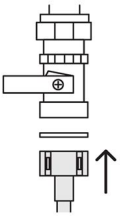

Scaricare l'acqua dai tubi flessibili, dal tubo di carico e dalla valvola dell'acqua, utilizzando un secchio o una bacinella per raccoglierla. Ricollegare il tubo di carico alla valvola dell'acqua e i tubi flessibili al tubo di scarico del lavandino.

3

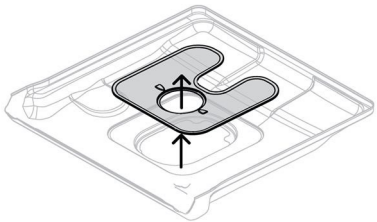

Rimuovere il filtro di scarico e la piastra del filtro. Utilizzare una spugna per rimuovere l'acqua che ristagna sotto prima di riposizionare la piastra.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
La lavastoviglie non si avvia	Niente corrente.	Assicurarsi che la lavastoviglie sia collegata alla presa di corrente e che l'alimentazione elettrica sia attivata sulla parete.
	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Chiudere lo sportello.
	RESET 3" non è stato premuto.	Premere RESET 3".
	Rubinetto dell'acqua non aperto.	Assicurarsi che l'acqua sia collegata e aperta.
	Filtro otturato nel tubo di carico dell'acqua.	Controllare il filtro e pulirlo se necessario: si trova nel punto in cui il tubo di carico dell'acqua si avvita nel rubinetto.
Il braccio irroratore inferiore ruota con difficoltà	I fori del braccio irroratore sono bloccati da piccole parti o residui di cibo.	Pulire il braccio irroratore. Fare riferimento a "Manutenzione" per le istruzioni.
Il coperchio del dosatore detersivo non si chiude	Lo scomparto del detersivo è stato riempito troppo.	Rimuovere il detersivo fino a quando è possibile chiudere il coperchio.
	Il dosatore detersivo è ostruito da residui di detersivo.	Pulire il dosatore con un panno umido. Asciugare il dosatore prima di aggiungere il detersivo.
Residui di detersivo bloccati all'interno del dosatore	Lo scomparto era umido quando è stato aggiunto il detersivo.	Pulire il dosatore con un panno umido. Asciugare il dosatore prima di aggiungere il detersivo.
	Gli utensili bloccano l'apertura del dosatore detersivo.	Assicurarsi che non ci siano utensili di grandi dimensioni posizionati in modo tale da impedire l'apertura del coperchio del dosatore quando lo sportello della lavastoviglie è chiuso.
L'acqua rimane all'interno della lavastoviglie al termine del lavaggio	Collegamento dello scarico bloccato.	Verificare che il collegamento dello scarico non sia ostruito.
	Il tubo di scarico è schiacciato, piegato o bloccato.	Controllare il tubo di scarico e raddrizzarlo se necessario.
	La pompa è bloccata.	Contattare il centro di assistenza autorizzato Haier o il servizio clienti.
	Filtri bloccati.	Pulire i filtri. Consultare "Manutenzione" per le istruzioni.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Display lampeggiante con il blocco tasti attivo	È normale. Il display rimane acceso anche se i pulsanti sono disabilitati.	Nessuna azione richiesta.
Formazione di schiuma	Errore nella quantità o nel tipo di detersivo utilizzato.	Fare riferimento a “Detersivo” o consultare le istruzioni del produttore del detersivo.
	Troppo uovo nel carico di lavaggio.	Aumentare la quantità di detersivo.
	Livello di dosaggio del brillantante troppo alto.	Diminuire la dose di brillantante.
	Le fuoriuscite di brillantante non sono state asciugate.	Assicurarsi che tutte le fuoriuscite di brillantante vengano asciugate non appena si verificano.
Colpi o tintinnii durante il lavaggio	Braccio irroratore che sbatte contro i piatti.	Mettere in pausa il lavaggio e risistemare le stoviglie. Fare riferimento a "Impostazione di lavaggio" e "Suggerimenti per il caricamento".
	I piatti sono stati impilati in modo errato.	
Piatti sporchi	Programma di lavaggio non adatto al carico selezionato.	Selezionare il programma di lavaggio appropriato per il carico. Fare riferimento a “Programmi di lavaggio”.
	Le macchie di cibo erano troppo incrostate.	I piatti potrebbero necessitare di un ammollo.
	I bracci irroratori non possono ruotare	Assicurarsi che nessun oggetto ostacoli il percorso del braccio irroratore.
	Cestello/sostegno caricato in modo errato.	Fare riferimento a “Suggerimenti per il caricamento”.
	Piastra del filtro o filtro installato in modo errato	Fare riferimento a “Manutenzione”.
	Detersivo aggiunto nello scomparto sbagliato.	Fare riferimento a “Programmi di lavaggio” e “Detersivo”.
	Residui di cibo in eccesso non rimossi dai piatti prima del caricamento.	Eliminare tutti i residui di cibo dai piatti prima di caricarli.
	Detersivo non idoneo.	Utilizzare solo detersivi in polvere o in pastiglie adatti alle lavastoviglie domestiche.
	Quantità di detersivo non sufficiente.	Per le quantità consigliate, fare riferimento a “Detersivo”. Potrebbe essere necessario regolare la quantità per adattarla al carico particolare e alla durezza dell’acqua.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
	I fori del braccio irroratore sono bloccati.	Pulire il braccio o i bracci irroratori. Fare riferimento a “Manutenzione” per le istruzioni.
	I filtri sono bloccati.	Pulire i filtri. Fare riferimento a “Manutenzione” per le istruzioni.
Gli oggetti in plastica sono macchiati (es. macchie di salsa di pomodoro)	Quantità di detersivo insufficiente, nessun prerisciacquo.	Risciacquare i piatti di plastica prima di metterli in lavastoviglie e/o aggiungere altro detersivo. In alternativa, l’utilizzo del programma Risciacquo dopo aver aggiunto le stoviglie può ridurre al minimo le macchie.
La lavastoviglie si ferma improvvisamente durante il lavaggio	L’alimentazione elettrica o idrica è stata interrotta.	Controllare l’alimentazione e l’acqua.
Macchie bianche su bicchieri e piatti; aspetto lattiginoso	Quantità di detersivo non sufficiente.	Per le quantità consigliate, fare riferimento a “Detersivo”. Potrebbe essere necessario regolare la quantità per adattarla alla durezza dell’acqua.
	Livello di dosaggio del brillantante troppo basso.	Aumentare la dose di brillantante. Fare riferimento a “Brillantante”.
I piatti e le posate non si sono asciugati	Livello di dosaggio del brillantante troppo basso.	Aumentare la dose di brillantante. Fare riferimento a “Brillantante”.
	Oggetti rimossi troppo presto.	Al termine del programma di lavaggio, lasciare lo sportello socchiuso e attendere alcuni minuti per favorire l’asciugatura.
	Dosatore brillantante vuoto. (Le spie del brillantante sono accese.)	Aggiungere il brillantante. Fare riferimento a “Brillantante”.
I bicchieri hanno un aspetto opaco	Livello di dosaggio del brillantante troppo basso.	Aumentare la dose di brillantante. Fare riferimento a “Brillantante”.
Macchie di tè o tracce di rossetto non sono state completamente rimosse	Quantità di detersivo non sufficiente.	Per le quantità consigliate, consultare la sezione “Detersivo”. Potrebbe essere necessario regolare la quantità per adattarla al carico particolare.
	Temperatura di lavaggio troppo bassa.	Selezionare un programma di lavaggio per stoviglie molto sporche. Per informazioni, fare riferimento a “Programmi di lavaggio”.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Tracce di ruggine sulle posate	Le posate non sono sufficientemente resistenti alla ruggine.	Lavare a mano.
Vetri appannati e scoloriti; patina lattiginosa	Acqua dura.	Aumentare le quantità di detersivo.
	I bicchieri non sono lavabili in lavastoviglie.	Lavare a mano.
Striature d'acqua su bicchieri e posate	Il livello di brillantante o l'impostazione del dosaggio è troppo bassa.	Assicurarsi che ci sia brillantante nel dosatore. Se necessario, aumentare il livello di brillantante o provare a utilizzare un programma di lavaggio con una temperatura più alta. Per informazioni, fare riferimento a "Brillantante".
La spia del sale è accesa.	Manca il sale addolcitore.	Versare sale specifico nel serbatoio fino al completo riempimento.

Codici di guasto


Codici di errore sul display

Seguire i passaggi seguenti per provare a risolvere il problema.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
E10 Niente acqua	Rubinetto dell'acqua non aperto.	Assicurarsi che l'acqua sia collegata e aperta. Toccare per riavviare la lavastoviglie.
	Pressione di alimentazione dell'acqua insufficiente.	Controllare la pressione dell'acqua domestica.
	Il tubo di ingresso dell'acqua è schiacciato o piegato, quindi alla lavastoviglie non arriva acqua o non ne arriva a sufficienza.	Controllare il tubo di ingresso dell'acqua e raddrizzarlo se necessario. Toccare per riavviare la lavastoviglie.
E30 Perdita	Ci sono perdite d'acqua nell'elettrodomestico.	Chiudere il rubinetto dell'acqua.
	La valvola di alimentazione dell'acqua è aperta e bloccata.	Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica.
	Lo scarico è ostruito.	Contattare il Servizio di assistenza.

Programma di lavaggio	Eco Il programma ha la funzione di apertura automatica dello sportello per impostazione predefinita.
Quantità di detersivo in polvere	24 g
Livello di dosaggio del brillantante	r--r6, r5(predefinito)
Numero massimo di coperti	16
Regolazione in altezza del cestello superiore	Assicurarsi che il cestello superiore sia nella posizione più bassa

Schemi di caricamento consigliati

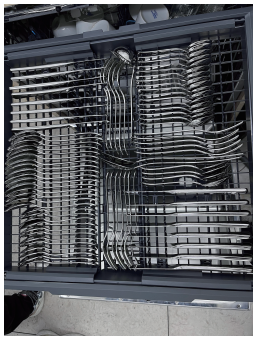

Terzo cestello



Cestello superiore




Cestello inferiore

Per garantire il corretto funzionamento del sistema di addolcimento, è necessario rigenerare regolarmente l'addolcitore. Questa rigenerazione avviene ogni sei cicli del programma e si svolge dalla fine del risciacquo fino all'inizio del ciclo successivo. Una volta terminato il risciacquo, vengono utilizzati 0,5 litri d'acqua in più, il consumo di energia aumenta di meno di 0,0001 kWh e la durata del programma si allunga di circa 1 minuto. All'inizio del ciclo successivo, sono necessari ulteriori 4,5 litri d'acqua, il consumo energetico cresce di 0,001 kWh e il programma si prolunga di circa 3,5 minuti .

Haier

Benutzeranleitung
Geschirrspüler

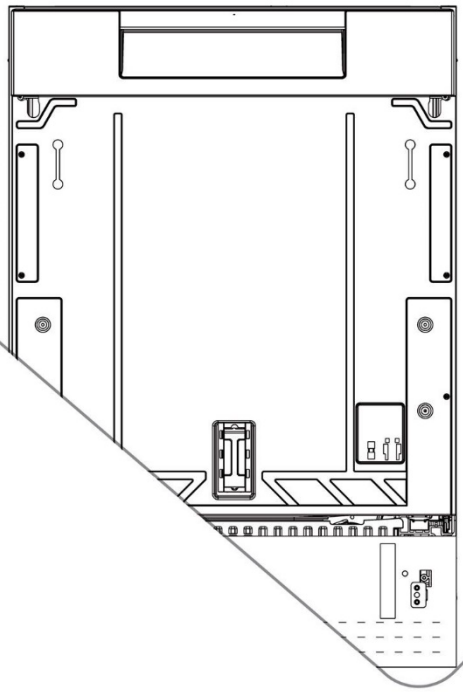

DE

Inhalt

DE

Sicherheit und Warnhinweise 40
Beschreibung des Produkts 44
Bedienfeld 45
Programm 48
Erste Verwendung 49
Empfehlungen zum Beladen 49
Einstellen eines Spülvorgangs 51
Startverzögerung 53
Tastensperre 54
Einstellungen 55
Wasserenthärtungsanlage 57
Spülmittel 59
Klarspüler 61
Täglicher Gebrauch 62
WLAN-Verbindung 65
Wartung 66
Fehlerbehebung 70
Fehlercodes 73
Standardtest 74

Verwendungszweck

Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch im Haus oder in ähnlichen Bereichen wie z. B. Personalküchen in Arbeitsumgebungen, in Ferienhäusern, von Gästen in Hotels, Motels oder anderen Wohnumgebungen sowie in Bed-and-Breakfast-Umgebungen vorgesehen. Es ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist. Änderungen oder Modifikationen am Gerät sind nicht erlaubt. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Gefährdungen und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller anwendbaren EG-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.

Diese Anleitung lesen und aufbewahren

Beachten Sie bei der Benutzung Ihres Geschirrspülers grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

Allgemeines

- Die Informationen in dieser Anleitung müssen befolgt werden, um die Brand- oder Explosionsgefahr zu minimieren oder um Sachschäden, Verletzungen oder den Verlust von Menschenleben zu verhindern.
- Verwenden Sie den Geschirrspüler nur für die in dieser Anleitung beschriebene Funktion.
- Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch konzipiert bzw. für den haushaltsnahen Gebrauch, wie z. B.:
  - in Teeküchen für das Personal von Büros, Geschäften oder ähnlichen Arbeitsbereichen
  - in Ferienhäusern
  - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
  - in Bed & Breakfast-Umgebungen.
- Verwenden Sie nur Reiniger oder Klarspüler, die für Haushaltsgeschirrspüler geeignet sind, und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungsmittelfach nach Abschluss jedes Spülprogramms leer ist.
- Legen Sie beim Laden von Geschirr scharfe Gegenstände so ein, dass sie den Geschirrspüler nicht beschädigen können. Scharfe Messer müssen stets mit dem Griff nach oben eingesteckt werden, um das Risiko von Schnittverletzungen zu verringern.
- Berühren Sie die Filterplatte im Boden des Geschirrspülers während oder unmittelbar nach dem Gebrauch nicht, da sie heiß sein kann.
- Nehmen Sie den Geschirrspüler nur in Betrieb, wenn alle Verkleidungen ordnungsgemäß angebracht sind.
- Nehmen Sie niemals Eingriffe an den Bedienelementen vor.
- Es ist untersagt, sich auf die Tür oder den Geschirrkorb des Geschirrspülers zu setzen, zu stellen oder anderweitige missbräuchliche Handlungen vorzunehmen.
- Die Tür darf nicht in der geöffneten Stellung belassen werden, da dies eine Stolpergefahr darstellen kann.

- Die klappbaren Tasseneinsätze sind so konzipiert, dass sie Tassen, Gläser und Küchenutensilien aufnehmen können. Lehnen Sie sich nicht an die klappbaren Tasseneinsätze und verwenden Sie diese nicht als Stütze für Ihr Körpergewicht.
- Zum Verringern des Verletzungsrisikos dürfen Kinder niemals in, an oder auf dem Geschirrspüler spielen.
- Unter bestimmten Bedingungen kann sich in einem Warmwasserheizsystem, das zwei Wochen oder länger nicht benutzt wurde, Wasserstoffgas bilden. WASSERSTOFFGAS IST EXPLOSIV. Wenn das Warmwassersystem einen solchen Zeitraum lang nicht verwendet wurde, drehen Sie vor der Verwendung des Geschirrspülers alle Warmwasserhähne auf und lassen Sie das Wasser von jedem Hahn mehrere Minuten lang fließen. Dies setzt angesammeltes Wasserstoffgas frei. Da das Gas brennbar ist, ist es untersagt, während dieser Zeit zu rauchen und offene Flammen zu verwenden.
- Bauen Sie die Tür zum Spülraum ab, wenn Sie eine alte Geschirrspülmaschine außer Betrieb nehmen oder entsorgen.
- Einige Spülmaschinenreiniger sind stark alkalisch. Sie können bei Verschlucken extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder vom Geschirrspüler fern, wenn die Tür geöffnet ist.
- Der Geschirrspüler darf nur betrieben werden, wenn Filterplatte, Filter und Sprüharm(e) eingebaut sind. Um welche Teile es sich dabei handelt, ist unter „Wartung“ beschrieben.
- Wenn der Geschirrspüler über längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie die Stromversorgung trennen und die Wasserversorgung abdrehen.
- Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht pflegen und reinigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Geschirr nicht so laden, dass es das Schließen der Tür verhindert.
- Haushaltsgeräte sind nicht für die Benutzung durch Kinder bestimmt. Kinder unter 8 Jahren müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen für den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wird ein Geschirrspülmittel verwendet, empfehlen wir, unmittelbar danach ein Spülprogramm mit Spülmittel durchzuführen, um Schäden zu vermeiden.
- Der Geschirrspüler ist zum Spülen von normalem Haushaltsgeschirr vorgesehen. Durch Benzin, Farbe, Stahl- oder Eisenreste, korrosive, saure oder alkalische Chemikalien verunreinigte Gegenstände dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.
- Spülen Sie keine Kunststoffartikel, es sei denn, sie sind als spülmaschinenfest oder gleichwertig gekennzeichnet. Bei Kunststoffartikeln, die nicht gekennzeichnet sind, sind die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
- Vermeiden Sie das Spülen von Behältern mit aufgeklebten Etiketten. Etiketten, die während eines Spülgangs entfernt werden, können das Spülsystem beschädigen.

Installation

- Dieser Geschirrspüler muss vor der Benutzung gemäß der Installationsanleitung installiert und aufgestellt werden. Wenn Sie mit Ihrem Geschirrspüler keine Installationsanleitung erhalten haben, können Sie diese bei Ihrem Fachhändler anfordern oder von unserer lokalen Haier-Website herunterladen, die auf der Rückseite aufgeführt ist.
- Die Installation und Wartung muss von einem von Haier geschulten und unterstützten Servicetechniker durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem von Haier geschulten und unterstützten Servicetechniker oder einem qualifizierten Handwerker ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler mit den mitgelieferten Bügeln und Halterungen an den angrenzenden Schränken befestigt wird. Andernfalls kann das Produkt instabil werden und Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, teilweise demontiert ist oder Teile fehlen oder zerbrochen sind. Hierzu gehören auch beschädigte Netzkabel oder Stecker.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe des Geschirrspülers.
- Schließen Sie das Gerät an einen ordnungsgemäß bemessenen und geschützten Stromkreis an, um eine elektrische Überlastung zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel so verlegt ist, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert und dass es nicht anderweitig beschädigt oder belastet wird.
- Installieren oder lagern Sie den Geschirrspüler nicht an Orten, an denen er Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie weder Verlängerungskabel noch tragbare Steckdosen (z. B. eine Mehrfachsteckdose), um den Geschirrspüler mit dem Stromnetz zu verbinden.
- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Störung oder eines Ausfalls verringert die Erdung die Gefahr eines Stromschlags, da sie dem elektrischen Strom den Weg des geringsten Widerstands bietet.
- Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter und einen Schutzkontaktstecker hat. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen installiert und geerdet ist. Ein unsachgemäßer Anschluss des Geräteschutzleiters kann zu Stromschlaggefahr führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen von Haier geschulten und unterstützten Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Gerät richtig geerdet ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an dem mit dem Gerät gelieferten Stecker vor; wenn er nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen von Haier geschulten und unterstützten Servicetechniker oder qualifizierten Elektriker.
  Wenn der Geschirrspüler als fest angeschlossenes Gerät installiert wird, muss dieses Gerät an ein geerdetes, fest verlegtes Leitungssystem aus Metall angeschlossen werden oder es muss ein Erdungsleiter mit den Stromkreisleitern verlegt und an die Erdungsklemme oder das Erdungskabel des Geräts angeschlossen werden.


Wartung

- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung oder Wartung von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie beim Trennen des Geräts stets am Stecker und nicht am Netzkabel bzw. der Kabelverbindung, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, Teile des Geräts zu reparieren oder auszutauschen oder zu warten, es sei denn, dies wird ausdrücklich in dieser Anleitung empfohlen. Wir empfehlen Ihnen, sich an einen von Haier geschulten und unterstützten Servicetechniker oder den Kundendienst zu wenden.
- Halten Sie den Boden um Ihr Gerät sauber und trocken, um Rutschgefahren zu verringern.
- Halten Sie den Bereich um/unter Ihrem Gerät frei von der Ansammlung brennbarer Materialien wie Fusseln, Papier, Lappen und Chemikalien.

Beschreibung des Produkts


- Vergewissern Sie sich, dass der Installateur die „Abschließende Checkliste“ in der Installationsanleitung ausgefüllt hat.
- Lesen Sie diese Anleitung und beachten Sie dabei besonders den Abschnitt „Sicherheit und Warnhinweise“.
- Entfernen Sie alle inneren und äußeren Verpackungen und entsorgen Sie diese verantwortungsvoll. Recyceln Sie alles, was dem Recycling zugeführt werden kann.

Übersicht über den Geschirrspüler

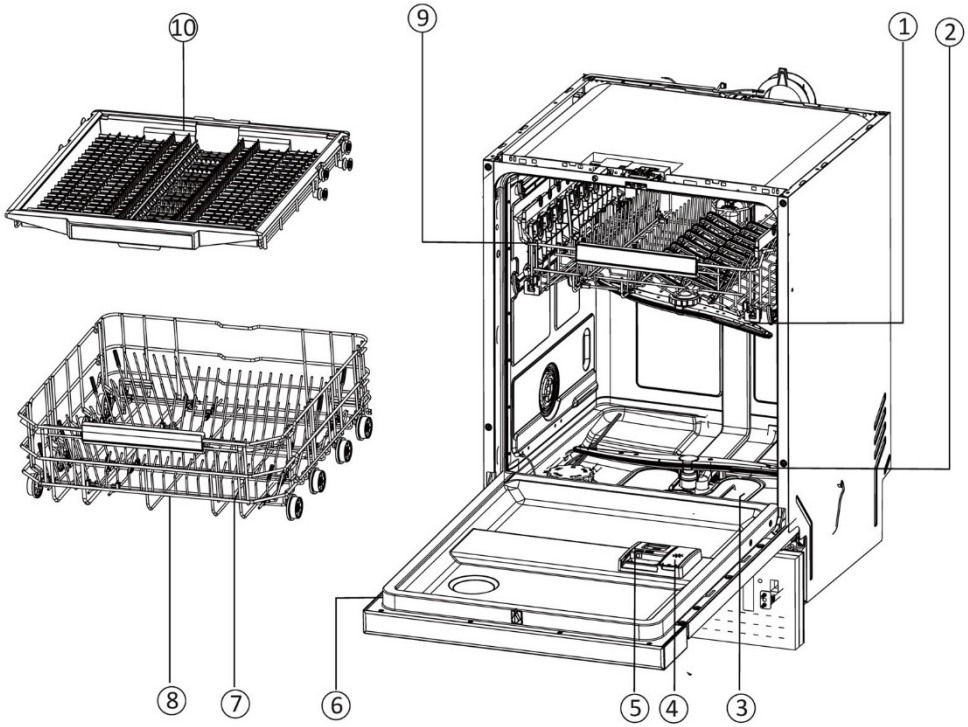

1. Mittlerer Sprüharm
2. Unterer Sprüharm
3. Filter
4. Klarspülerfach
5. Reinigerfach
6. Typenschild
7. Korb für Besteck/ Küchenutensilien
8. Unterer Korb
9. Oberer Korb
10. Dritter Korb*

*Modelle für 14 Gedecke haben nur einen dritten Korb.

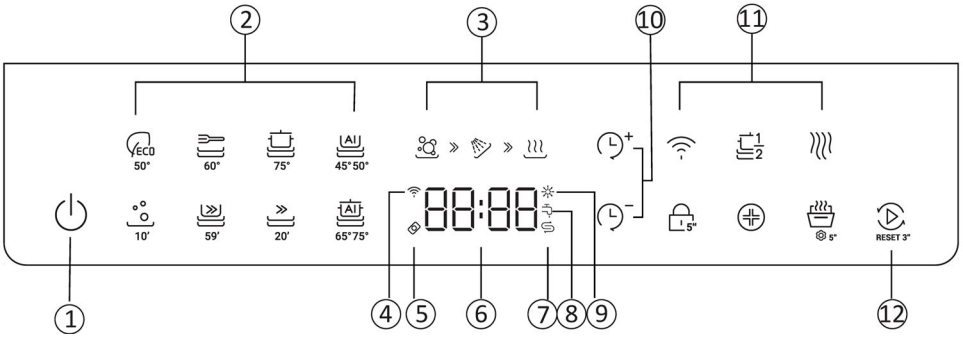

1 Ein-/Aus-Taste
2 Auswahl des Spülprogramms
3 Statusanzeige
4 WLAN-Anzeige
5 Tabs-Anzeige
6 Anzeige der Uhrzeit
7 Salz-Anzeige
8 Wasserhahn-Anzeige
9 Klarspüler-Anzeige
10 Einstellung der Zeitverzögerung
11 Symbol für Option
12 Start

Anzeige für die Zeit und Info

Während einer Auswahl zeigt die Anzeige zugehörige Informationen wie folgende an:

- Programmzykluszeit
- Verzögerungszeit für den Programmstart
- Fehlercodes

Nach dem Start eines Vorgangs wird ohne Blinken Folgendes angezeigt:

- Verbleibende Zeit in Stunden für einen verzögerten Programmstart, z. B 24:00
- Verbleibende Programmzykluszeit in Stunden + Minuten, z. B. 1:59

Während des Betriebs kann die Anzeige aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der täglichen Arbeitslast variieren.

Anzeigesymbol

WLAN 

Wenn die Anzeige aufleuchtet: WLAN ist angeschlossen.

Tabs 

Wenn die Anzeige aufleuchtet, wurde die Tabs-Funktion aktiviert.

Klarspüler 

Wenn die Anzeige aufleuchtet: Der Klarspüler ist verbraucht. Nach dem Hinzufügen von Klarspüler leuchtet die Anzeige nicht mehr.

Wasserhahn 

Wenn die Anzeige aufleuchtet, füllt sich das Gerät nicht mit Wasser. Überprüfen Sie diesen Abschnitt: „FEHLERSUCHE“

Salz 

Wenn die Anzeige aufleuchtet: Das Salz ist verbraucht. Nach dem Hinzufügen von Salz leuchtet die Anzeige nicht mehr.

Optionale Funktion

WLAN 

Drücken Sie das Symbol, und die App kann das Spülmaschinenprogramm starten.

Halbe Ladung 

Passt das Spülprogramm an, um kleinere Ladungen effizienter zu spülen.

Extra Dry 

Erhöht die Temperatur der abschließenden Spülung und die Dauer der Trocknungsphase.

Kindersicherung 

Halten Sie das Symbol 5 Sekunden lang gedrückt, um die Option für andere Symbole zu sperren oder zu entsperren.

Hygiene 

Erhöht die Wassertemperatur während der Spülphase zur Desinfektion.

Auto Door 

Die Tür öffnet sich automatisch ein paar Zentimeter, damit die Luft zirkulieren kann. Verbessert die Trocknungswirkung.

Verzögerung +

Sie können den Start eines Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.

Verzögerung -

Sie können den Start eines Programms um bis zu 0 Stunden verzögern.

SPÜLPROGRAMM	Zusätzliche Funktion
ECO	1/2 Ladung, Hygiene, Auto Door, Trocken, Tabs
UNIVERSAL	1/2 Ladung, Hygiene, Auto Door, Trocken, Tabs
INTENSIV	1/2 Ladung, Hygiene, Auto Door, Trocken, Tabs
AUTO CARE	1/2 Ladung, Auto Door, Trocken, Tabs
VORSPÜLEN	/
59 MIN.	1/2 Ladung, Hygiene, Auto Door, Tabs
SCHNELL 20’	1/2 Ladung, Auto Door, Tabs
AUTO PLUS	1/2 Ladung, Hygiene, Auto Door, Trocken, Tabs

Ihr Geschirrspüler verfügt über eine Reihe von Spülprogrammen, die sich an Ihre Bedürfnisse anpassen lassen. Die Wahl des am besten geeigneten Spülgangs für jede Ladung trägt dazu bei, das beste Spülergebnis zu erzielen.

Spülprogramm		Beschreibung der Programme
ECO		Für normal verschmutztes Geschirr zur optimalen Nutzung von Wasser und Energie
UNIVERSAL		Am besten geeignet für stark verschmutztes Geschirr oder zum Entfernen von Lebensmittelverschmutzungen, die über Nacht angetrocknet sind
INTENSIV		Für stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und Geschirr
AUTO CARE	 1)	Geeignet für jede Art von Spülmaschinenladung. Der Geschirrspüler wählt automatisch das optimale Spülprogramm
VORSPÜLEN	 2)	Verhindert Gerüche und das Antrocknen von Verschmutzungen auf dem Geschirr; kein Trocknen
59 MIN.		Für stark verschmutztes Geschirr oder über Nacht angetrocknete Lebensmittelverschmutzungen
SCHNELL 20’		Für sehr leicht verschmutztes Geschirr
AUTO PLUS	 1)	Geeignet für jede Art von Spülmaschinenladung. Der Geschirrspüler wählt automatisch das optimale Spülprogramm

1).Das Gerät erkennt die Art der Verschmutzung und die Menge der in den Körben befindlichen Gegenstände. Es passt automatisch die Temperatur und die Wassermenge, den Energieverbrauch und die Programmdauer an.

2).Verwenden Sie dieses Programm, um das Geschirr schnell zu spülen. So wird verhindert, dass sich Essensreste auf dem Geschirr festsetzen und schlechte Gerüche im Gerät entstehen. Verwenden Sie bei diesem Programm keinen Reiniger.

Geschirr

Die Kombination aus hohen Temperaturen und Geschirr-Reiniger kann einige Gegenstände beschädigen. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers oder spülen Sie im Zweifelsfall mit der Hand.

Besteck und Silberwaren
Spülen Sie Besteck und Silberwaren sofort nach dem Gebrauch ab, um ein Anlaufen zu verhindern. Silber sollte nicht mit rostfreiem Stahl in Berührung kommen, da eine Vermischung Flecken verursachen kann. Nehmen Sie Silberbesteck aus dem Geschirrspüler und trocknen Sie es sofort von Hand.

Aluminium
Aluminium kann durch Reinigungsmittel stumpf werden. Der Grad der Veränderung hängt von der Qualität des Geschirr-Reinigers oder des Aluminiums ab.

Andere Metalle
Eisen und Gusseisen können rosten und andere Gegenstände verschmutzen. Kupfer, Zinn und Messing neigen zu Fleckenbildung.

Holzwaren
Holzprodukte sind im Allgemeinen empfindlich gegenüber Hitze und Wasser. Die regelmäßige Verwendung im Geschirrspüler kann sie mit der Zeit beschädigen.

Glaswaren
Die meisten Glaswaren sind spülmaschinenfest. Kristall, sehr feines und antikes Glas kann verätzen und ein trübes Aussehen bekommen.

Kunststoffe
Einige Kunststoffe können durch heißes Wasser ihre Form oder Farbe verändern. Beachten Sie die Anleitung des Herstellers. Spülmaschinenfester Kunststoff sollte beschwert werden, damit das Gefäß nicht umkippt und sich mit Wasser füllt oder während des Spülvorgangs durch das Untergestell fällt.

Dekorierte Gegenstände
Die meisten modernen Porzellanmodelle sind spülmaschinenfest. Antike Gegenstände, solche mit einem über die Glasur gemalten Muster, Goldränder oder handbemaltes Porzellan reagieren möglicherweise empfindlicher auf die Maschinenspülung.

Geklebte Gegenstände
Bestimmte Klebstoffe werden beim Spülen in der Maschine aufgeweicht oder aufgelöst.

Wasserhärte
Hartes Wasser ist Wasser mit einer hohen Konzentration von Mineralien wie Kalzium und Magnesium. Diese können die Leistung Ihres Geschirrspülers beeinträchtigen, und mit der Zeit kann es zum Ausfall von Teilen kommen. In hartem Wasser gespülte Gläser werden mit der Zeit trüb, und das Geschirr bekommt Flecken oder einen weißen Belag.
Die Wasserhärte variiert je nach geografischer Lage.
Wenn Sie in einem Gebiet mit hartem Wasser leben, empfehlen wir, einen Wasserenthärter in die Wasserversorgung des Haushalts einzubauen.


Bei Wasserversorgung mit hartem Wasser
• Siehe „Empfehlungen für die Menge von pulverförmigem Spülmittel“.
• Verwenden Sie Klarspüler. Wir empfehlen, die Klarspülereinstellung zu erhöhen, um die Spülleistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen“.
Verwenden Sie regelmäßig oder immer dann, wenn Sie Kalkablagerungen in Ihrem Geschirrspüler feststellen, einen Geschirrspülmaschinenreiniger/Entkalker.

Bei Wasserversorgung mit weichem Wasser
• Vermeiden Sie die Verwendung von zu viel Spülmittel.

Empfehlungen zum Beladen


Achten Sie beim Beladen Ihres Geschirrspülers darauf, dass die Gegenstände so platziert werden, dass das Wasser aus dem rotierenden Sprüharm unten alle Bereiche erreichen kann. Ist dies nicht der Fall, wird die Spülleistung beeinträchtigt.

Ihr Geschirrspüler kann bis zu 16 Gedecke aufnehmen.

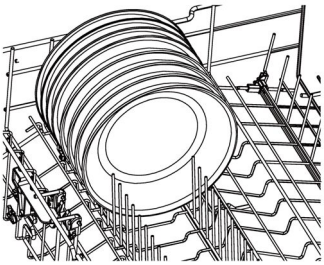

Folgendes sicherstellen

- Der untere und der mittlere Sprüharm sind frei drehbar.
- Große Gegenstände dürfen den oberen Sprüharm nicht behindern.
- Glas und andere zerbrechliche Gegenstände sind stabil.
- Alle Öffnungen in den Gegenständen sind nach unten gerichtet.
- Die Teller sind gleichmäßig verteilt.
- Alle scharfkantigen Gegenstände sind sicher befestigt, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

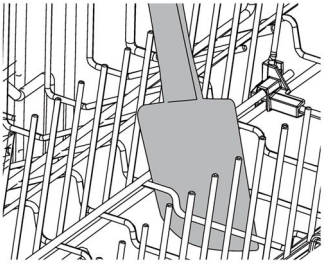


Folgendes vermeiden

- Überladen.
- Vorsprünge unter den Gestellen und dem Korb, die die Drehung des Sprüharms verhindern könnten.
- Etwaige Vorsprünge an der Vorderseite des Geschirrspülers.
- Blockieren des Wassers durch Gegenstände auf den klappbaren Tasseneinsätzen.


Einstellen eines Spülvorgangs

1

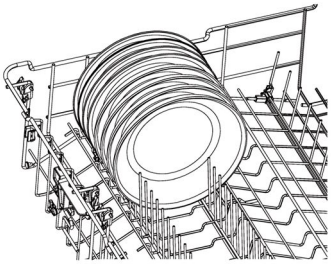


Entfernen Sie alle Speisereste vom Geschirr, bevor Sie es vorsichtig in den Geschirrspüler einräumen. Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme frei von Hindernissen sind und sich frei drehen können.

2

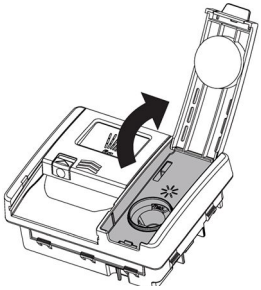


Wenn die Klarspüler-Anzeige leuchtet, füllen Sie das Klarspülerfach. Weitere Hinweise finden Sie unter „Klarspüler“.

3

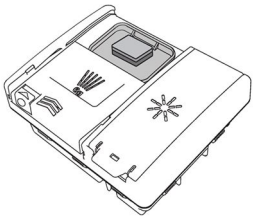

Füllen Sie Spülmittel in das Fach und schließen Sie den Deckel. Tabs können in das Spülmittelfach gegeben werden.


4

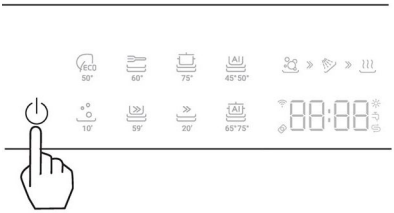

Vergewissern Sie sich, dass der Geschirrspüler eingeschaltet ist, und drücken Sie die Taste ⏻.

Einstellen eines Spülvorgangs

5

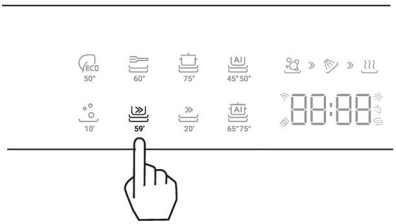

Wählen Sie bei Bedarf ein Spülprogramm.

6




Drücken Sie die Taste RESET 3', um den Spülvorgang zu starten, und schließen Sie die Tür.

7



Während des Spülvorgangs können Sie die Tür jederzeit langsam öffnen, um den Vorgang zu unterbrechen. Halten Sie die Taste RESET 3' 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang abzubrechen.

8

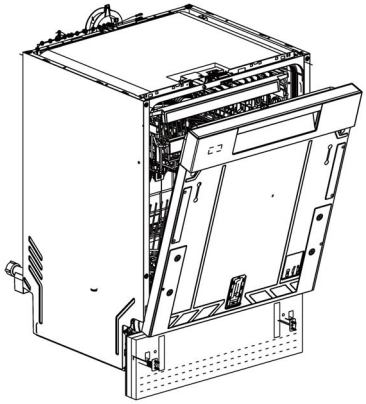

Nach dem Spülen öffnet sich die Tür automatisch leicht, um das Trocknen zu unterstützen.*
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das Geschirr nach dem Abkühlen entladen.


* Diese Funktion kann vom Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.

Startverzögerung

Stellen Sie Ihren Geschirrspüler so ein, dass er später am Tag startet und ein ausgewähltes Spülprogramm durchführt. Die STARTVERZÖGERUNG kann nach der Auswahl eines Spülprogramms eingestellt werden und kann auf bis zu 24 Stunden eingestellt werden.


Einstellung der Startverzögerung

1

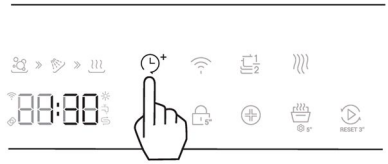

Fügen Sie Spülmittel hinzu und wählen Sie ein Spülprogramm und ggf. eine Spüloption aus.
Drücken Sie $(\text{clock})^{+}$ oder $(\text{clock})^{-}$, um die Option STARTVERZÖGERUNG aufzurufen.
Drücken Sie $(\text{clock})^{+}$, um die Verzögerungszeit zu erhöhen.
Drücken Sie $(\text{clock})^{-}$, um die Verzögerungszeit zu verringern.
*Für die Zeit von 0 bis 4 Stunden erhöhen oder verringern Sie den Wert bei jedem Druck um 30 Minuten, und für die Zeit von 4 bis 24 Stunden erhöhen oder verringern Sie den Wert um 1 Stunde.

2

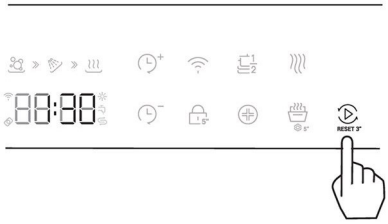

Drücken Sie zur Bestätigung auf RESET 3"
und schließen Sie die Tür sofort.
Das Spülprogramm beginnt am Ende des Countdowns, sofern die Tür geschlossen ist.

3

Öffnen Sie die Tür, um die STARTVERZÖGERUNG zu pausieren. Schließen Sie die Tür, um fortzufahren.

Abbruch der Startverzögerung




Öffnen Sie die Tür und halten Sie die Taste RESET 3" 3 Sekunden lang gedrückt, um den verzögerten Start abzubrechen.

Tastensperre

Die Sperre der Bedienelemente des Geschirrspülers dient der Reinigung oder um eine unbeabsichtigte Benutzung zu verhindern.


Sperre der Bedienelemente

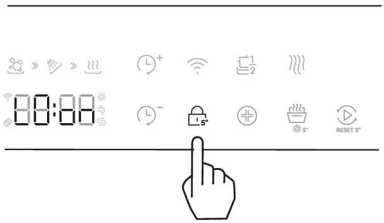

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienelemente des Geschirrspülers zu sperren.

Hinweis: Bevor Sie die Bedienelemente sperren, führen Sie das Programm aus. Nach der Sperre sind außer der Entsperrung und dem Ausschalten keine weiteren Funktionen verfügbar.

Entsperren der Bedienelemente

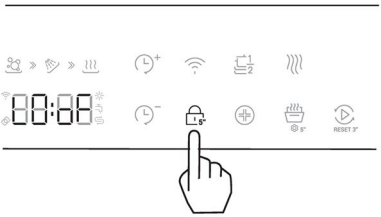

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Sperre aufzuheben.


Einstellungen

Sie können vor dem Start eines Spülzyklus eine der folgenden Einstellungen vornehmen.

Option	Beschreibung	Standard	Anzeige der Einstellungen
Einstellung des Wasserenthärters	Die Einstellung erfolgt gemäß der folgenden Seite.	So5	-So- So- -So8 Min.: So- Max.: So8
Klarspüler	Steuert die Menge des abgegebenen Klarspülers. Weitere Informationen finden Sie unter „Klarspüler“.	r5	-r- r- -r6 Min.: r- Max.: r6
Ton	Passt die Toneinstellungen an. In der Einstellung AUS werden alle Töne außer Störungsmeldungen stummgeschaltet.	Son	-S- Ein Son Aus SoF
Memo-Einstellung	Programmspeicherfunktion: Wählen Sie, ob das zuletzt verwendete Programm gespeichert werden soll.	LoF	-L- Ein Lon Aus LoF
Tabs	Die Einstellung erfolgt gemäß der folgenden Seite.	PoF	-P- Ein Pon Aus PoF


Ändern der Einstellung

1

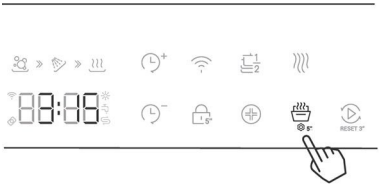

Stellen Sie sicher, dass kein Spülvorgang läuft. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Menü aufzurufen.

2

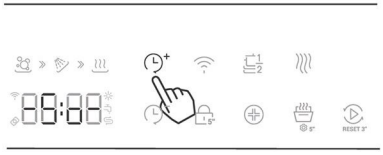

Drücken Sie die Taste, um durch die Einstellungen zu scrollen.

3



Drücken Sie die Taste RESET 3', um das Menü auszuwählen, das Sie einstellen möchten.

4



Drücken Sie die Taste $\oplus$ oder, um den Füllstand einzustellen. Drücken Sie die Taste RESET 3', um die Einstellungen zu speichern.

5



Drücken Sie zum Beenden die Taste $\ominus$.

Wasserenthärtungsanlage

Zum Gewährleisten eines guten Spülergebnisses benötigt der Geschirrspüler weiches Wasser. Hartes Wasser kann die Leistung Ihres Geschirrspülers beeinträchtigen. Mit der Zeit werden in hartem Wasser gespülte Glaswaren trüb, und Geschirr wird gefleckt oder mit einem weißen Belag überzogen. Weißer Belag. Die Verwendung von sehr hartem Wasser kann dazu führen, dass Teile des Geschirrspülers mit der Zeit ausfallen.
Salz kann diese Situation verbessern.

Einstellen der Wasserenthärtungsanlage

Die abgegebene Salzmenge kann je nach Härte Ihres Wassers in den Stufen Sol und So6 eingestellt werden.

1.Informieren Sie sich über den Härtewert Ihres Leitungswassers. bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen vor Ort.

2.Die Einstellung ist der Wasserhärtetabelle zu entnehmen.

Identifizieren der lokalen Wasserhärte

Wasserhärte				Einstellung des Wasserenthärters
Deutsche Grad (°dH)	Französische Grad (°fH)	Mmol/l	Grad Clarke	Elektronisch
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	So8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	So7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	So6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	So5[1)] *
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	So4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	So3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	So2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	So1[2)] *
-	-	-	-	So-[3)]*


* Anmerkung
1) Werkseitige Standardeinstellung für Pulverspülmittel.
2) Empfohlene Einstellung für Kombi-Tabs.
3) Die Anzeige für Salz ist ausgeschaltet.

Sobald die Salz-Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet, sollte Salz nachgefüllt werden. Spezialsalz immer unmittelbar vor dem Einschalten des Geräts nachfüllen. Dadurch wird sichergestellt, dass überschüssige Spezialsalzlösung sofort abgespült wird und den Spülbehälter nicht korrodiert.

Füllen Sie Salz wie folgt auf:

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie stets nur Salz für Geschirrspülmaschinen. Andere Produkte können das Gerät beschädigen! Verschüttetes Salz verursacht Korrosion. Lassen Sie nach jedem Nachfüllen ein Programm laufen.

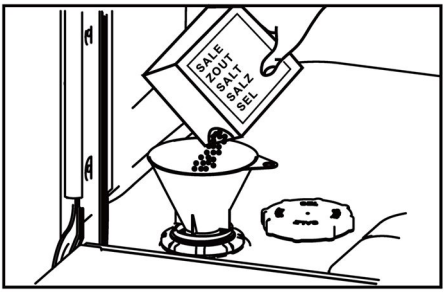

1. Drehen Sie zum Öffnen des Salzfachs dessen Deckel im Uhrzeigersinn.
2. Füllen Sie 1 Liter Wasser in das Salzfach ein.
3. Füllen Sie das Fach mit Spezialsalz auf (Wasser läuft heraus).
4. Entfernen Sie verschüttetes Salz aus dem Öffnungsbereich.
5. Setzen Sie zum Verschließen des Salzfachs den Deckel auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

Spülmittel

WARNUNG: Spülmaschinenreiniger sind stark alkalisch. Sie können bei Verschlucken extrem gefährlich sein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen und halten Sie Kinder und gebrechliche Personen vom Geschirrspüler fern, wenn die Klappe geöffnet ist. Prüfen Sie, ob der Pulverspülmittelbehälter nach jedem Spülvorgang leer ist.

Ungeeignete Spülmittel


Diese Spülmittel sind nicht geeignet und können Ihren Geschirrspüler beschädigen oder zu einem Wartungseingriff führen, der nicht von der Garantie abgedeckt ist:

- Flüssigkeiten zum Händewaschen
- Spülmittel
- Seifen
- Desinfektionsmittel

Verwendung von pulverförmigem Spülmittel


Die Mengen an pulverförmigem Spülmittel entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle „Empfehlungen für die Menge von pulverförmigem Spülmittel“ und den Angaben des Spülmittelherstellers.

1

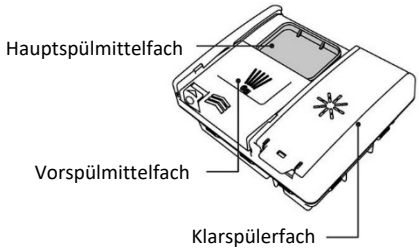

Prüfen Sie, ob das Fach leer und trocken ist. Füllen Sie Spülmittel in Pulverform oder Tabs in das Spülmittelfach.

2

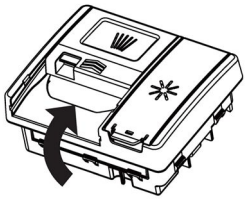

Entfernen Sie überschüssiges Spülmittel und schieben Sie den Deckel zu. Er rastet ein. Füllen Sie bei Bedarf zusätzliches Spülmittel in das Vorspülmittelfach an der Oberseite des Faches.

Beim Spülen von stark verschmutztem Geschirr in hartem Wasser kann mehr Spülmittel erforderlich sein. Siehe „Empfehlungen für die Menge von pulverförmigem Spülmittel“.

Empfehlungen für die Menge von pulverförmigem Spülmittel

- Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um die optimale Menge von pulverförmigem Spülmittel für jedes Spülprogramm zu ermitteln.
- Wenn Sie in Ihrer Gegend hartes Wasser haben, kann mehr Spülmittel erforderlich sein.

Spülprogramm		Vorspülmittelfach	Hauptspülmittelfach
ECO		Voll	2/3
UNIVERSAL		Voll	2/3
INTENSIV		Voll	2/3
AUTO CARE		Voll	1/2 - 2/3
VORSPÜLEN		Keine	Keine
59 MIN.		Voll	1/2
SCHNELL 20’		Keine	1/2
AUTO PLUS		Voll	1/2 - 2/3

Klarspüler

Der Klarspüler sorgt für eine streifenfreie Oberfläche von Glas und Geschirr und verhindert das Anlaufen von Metall. Wir empfehlen die regelmäßige Verwendung eines flüssigen Klarspülers, um optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen.

Das Klarspülerfach befindet sich an der Innenseite der Tür neben dem Spülmittelfach.

Verwendung von Klarspüler


Die Menge des Klarspülers, die bei jedem Spülvorgang abgegeben wird, muss möglicherweise an die Wasserverhältnisse angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen“ und „Wasserhärte“. Der Klarspüler ist nicht erforderlich, wenn er bereits in den verwendeten Tabs vorhanden ist.

1




Wenn der Klarspülerstand niedrig ist, leuchtet die Klarspüler-Anzeige auf dem Bedienfeld auf, um darauf hinzuweisen, dass das Fach aufgefüllt werden muss.

2

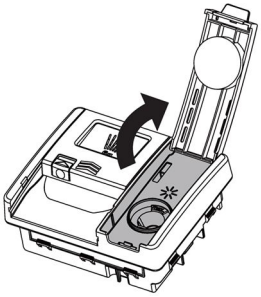

Heben Sie den Deckel an und füllen Sie den Klarspüler in die Öffnung.
Füllen Sie nicht über die MAX-Linie hinaus.
Achten Sie darauf, dass Sie nichts auf die Tür oder den Spülmittelbehälter verschütten.

3

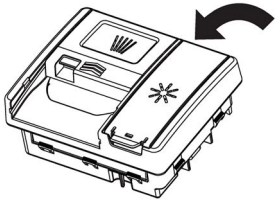

Schließen Sie den Deckel und achten Sie darauf, dass er mit einem Klick einrastet.

Versehentlich in den Geschirrspüler oder den Spülmittelbehälter verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort beseitigt werden. Verschütteter Klarspüler kann zu übermäßiger Schaumbildung führen. Wartungseingriffe im Zusammenhang mit dieser Art Fehler werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Laden der Körbe

Achten Sie bei empfindlichen Gläsern und Porzellan darauf, dass sie als spülmaschinenfest gekennzeichnet sind.

x Legen oder stellen Sie keine Gegenstände aus Holz, Horn, Aluminium, Zinn oder Kupfer in das Gerät.

x Legen Sie keine Gegenstände in das Gerät, die Wasser aufnehmen können (Schwämme, Haushaltstücher).


- Verwenden Sie das Gerät nur zum Spülen von Gegenständen, die für die Spülmaschine geeignet sind.
- Entfernen Sie die restlichen Lebensmittel von den Gegenständen.
- Weichen Sie angebrannte Lebensmittel auf den Gegenständen vor dem Spülen ab.
- Stellen Sie hohle Gegenstände (Tassen, Gläser und Pfannen) mit der Öffnung nach unten in das Gerät.
- Legen Sie Gegenstände mit tiefen Vertiefungen schräg hinein.
- Räumen Sie Löffel neben anderem Besteck ein, damit sie nicht zusammenhängen.
- Achten Sie darauf, dass Besteck und Geschirr nicht zusammenhängen und ein Abstand zwischen den einzelnen Teilen besteht.
- Achten Sie darauf, dass die Gläser keine anderen Gläser berühren.
- Legen Sie kleine Gegenstände in den Besteckkorb.
- Legen Sie leichte Gegenstände in den oberen Korb. Stellen Sie sicher, dass sich die Gegenstände nicht bewegen können.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Sprüharme frei bewegen können, bevor Sie ein Programm starten.

Wenn während des Programmlaufs klirrende Geräusche zu hören sind: Vergewissern Sie sich, dass das Geschirr und die Gläser einen festen Stand haben.




Stellen Sie stark verschmutzte Gegenstände (wie Töpfe und Pfannen oder Essteller) in den unteren Korb. Der stärkere Sprühstrahl sorgt für ein besseres Spülergebnis.

Obere Körbe

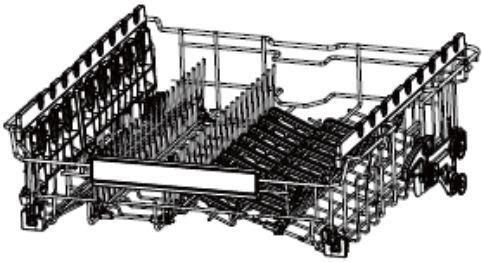


- Der obere Korb ist für Gläser, Tassen, Untertassen, Teller, kleine Schüsseln und flache Pfannen vorgesehen.


Klappbare Tasseneinsätze

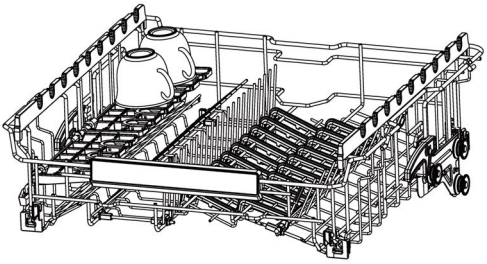

Passen Sie die Höhe an oder klappen Sie sie aus dem Weg, um Platz für andere Gegenstände zu schaffen. Verwenden Sie die Aussparungen, um die Stiele von Weingläsern hineinzustellen.
Das Nach unten- oder Nach oben-Klappen und Abstützen kann durch Umklappen erreicht werden.
Auf der Ablage sollte der Tassenhalter eingeklappt sein.


Höhenverstellung des oberen Korbs

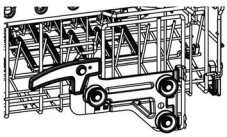

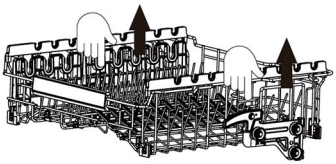

KORB ANHEBEN


Fassen Sie diese Griffe an beiden Seiten und heben Sie den Korb nach oben, bis er einrastet.

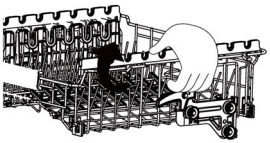


KORB ABSENKEN

Drücken Sie die Hebel auf beiden Seiten nach oben und senken Sie den Korb vorsichtig ab.


Klappbarer Spike-Einsatz

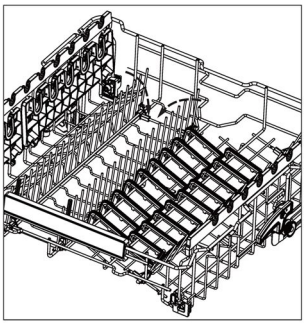

Einige Spikes können bei Bedarf heruntergeklappt werden, um Platz für andere Gegenstände zu schaffen.

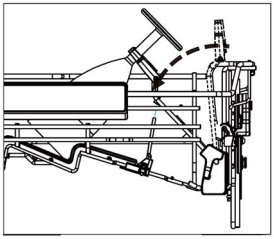


Klappbarer Glashalter

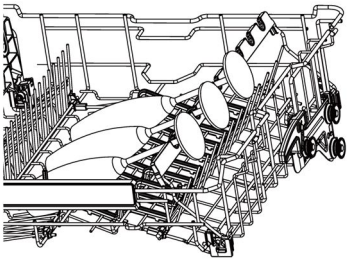

Klappen Sie den Glashalter herunter, um Platz für das Glas zu schaffen.

Korb für Besteck/Küchenutensilien

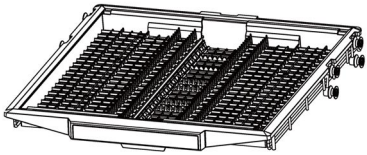

Verwenden Sie den Korb, um Besteck und Utensilien zu sichern.
Legen Sie das Besteck in die Aussparung, um es zu sichern.
Legen Sie größere Utensilien in die Mitte des Korbs.
Schieben Sie die Seitenteile in die Mitte, um mehr Platz für den Gegenstand darunter zu schaffen.

WLAN-Verbindung

Ihr Gerät kann mit Ihrem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden und über die App aus der Ferne ausgewählt werden.

Erste Schritte

Vergewissern Sie sich, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist.
Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sowohl für Ihr Gerät als auch für Ihr mobiles Endgerät. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist.
Weitere Hinweise und Informationen zur Fehlersuche finden Sie in der App.

Auf Ihrem mobilen Gerät:

1.Laden Sie die App herunter von:

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON AppGallery

2.Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto.
3.Fügen Sie Ihr Gerät hinzu und richten Sie die WLAN-Verbindung ein.


Verbindung zu Ihrem WLAN zu Hause

Mit dem Produkt im Standby-Modus:
Drücken Sie die Taste ; auf dem Display wird angezeigt.
Sie können nun den Anweisungen in der App folgen, um die Einrichtung abzuschließen.

Aktivieren des Remote-Modus

1. Wenn das Gerät nicht mit der App verbunden ist,
blinkt das Symbol ständig.
Wenn das Gerät mit der App verbunden ist,
leuchtet das Symbol ständig.
2. Die App-Bedienung wird automatisch aktiviert, die mobile App kann das Spülmaschinenprogramm starten. Sie können den Geschirrspüler per App steuern, z. B.: einen Zyklus auswählen, einen Zyklus abbrechen oder unterbrechen, zusätzliche Funktionen hinzufügen.
3. Wenn Sie ein Programm per APP starten, müssen Sie jedes Mal die WLAN-Taste auf dem Gerät drücken, um es per App-Bedienung zu steuern.

Trennen Sie den Geschirrspüler vom Stromnetz und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

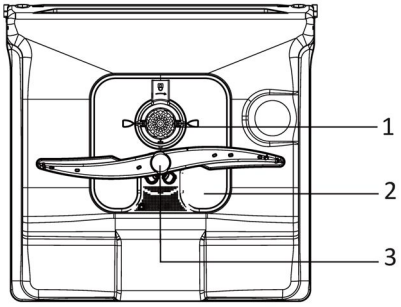

Eigenschaften

1 Filter
2 Filterplatte
3 Unterer Sprüharm

Nicht abgebildet: mittlere und obere Sprüharme

Reinigung der Oberflächen

Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab. Von der Verwendung der folgenden Reinigungsmittel raten wir ab, da sie die Oberflächen beschädigen können:

Scheuerschwämme aus Kunststoff oder rostfreiem Stahl

- Scheuermittel, Lösungsmittel, Haushaltsreiniger
- Saure oder alkalische Reiniger

Flüssigkeiten zum Händewaschen oder Seife

- Reinigungs- oder Poliermittel für rostfreien Stahl
- Spülmittel oder Desinfektionsmittel

Reinigung des Filters, der Sprüharme und der Filterplatte


Wir empfehlen, den Ablauffilter und die Filterplatte einmal im Monat oder bei Anzeichen von Lebensmittelpartikeln zu entfernen und zu reinigen. Bei normalem Gebrauch sollten die Sprüharme weniger häufig gereinigt werden müssen. Die unteren und mittleren Sprüharme können geschüttelt werden, um Fremdkörper zu entfernen, und dann in heißem Wasser gereinigt und mit sauberem Wasser abgespült werden.
Der Geschirrspüler muss mit korrekt eingesetzter Filterplatte, Ablauffilter und Sprüharmen betrieben werden. Wenn Sie einen Geschirrspülmaschinenreiniger oder Entkalker verwenden, beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.

Längere Nichtverwendung

Wenn Ihr Geschirrspüler längere Zeit nicht benutzt wird, empfehlen wir, die Strom- und Wasserversorgung abzuschalten und den Geschirrspüler sauber und leer bei angelehnter Tür stehen zu lassen. Wenn Sie Ihren Geschirrspüler nach längerer Nichtverwendung zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir, vor der Benutzung 3 Tassen Wasser in den Geschirrspüler zu füllen. Dies trägt zur Schmierung von Bauteilen bei, die bei Nichtgebrauch ausgetrocknet sein könnten.


Herausnehmen und Reinigen des Filters

1

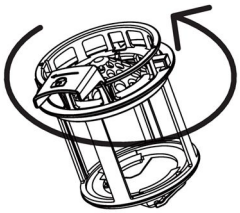

Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
Heben Sie ihn an, um ihn zu entfernen.


2

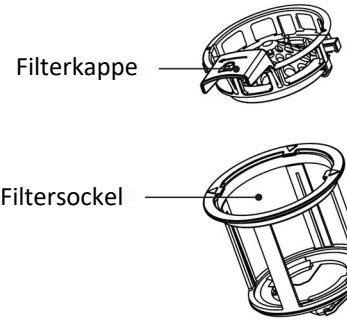

Trennen Sie die Filterkappe vom Sockel, indem Sie die Entriegelungsknöpfe drücken und die Kappe anheben.
Versuchen Sie nicht, den Filter mit Gewalt zu entfernen, da dies zu Schäden führen kann.
Reinigen Sie ihn unter heißem Wasser und spülen Sie ihn gründlich aus.


Auswechseln des Filters

1

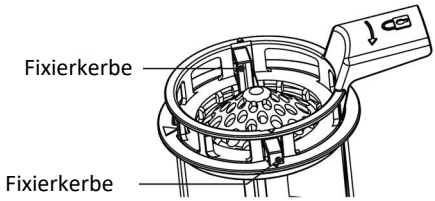


Richten Sie die Filterkappe mit der Kerbe am Filtersockel aus. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlussstruktur vorhanden ist.

2

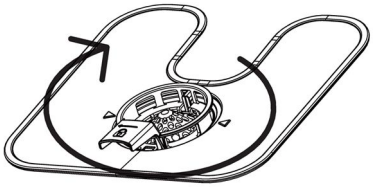


Setzen Sie den Ablauffilter wieder in den Geschirrspülerboden ein. Drehen Sie ihn 2 Mal im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Herausnehmen und Reinigen der Filterplatte

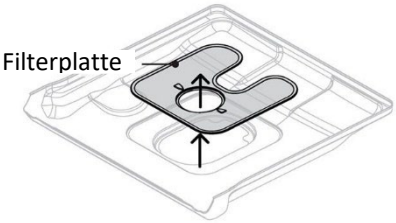


Heben Sie bei abgenommenem Filter die Filterplatte vorsichtig nach oben und heraus.

Auswechseln der Filterplatte

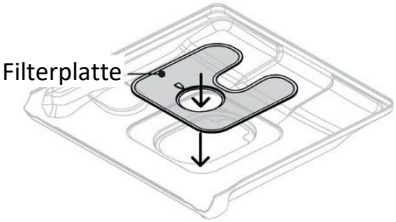


Schieben Sie die Filterplatte unter die Halteklammern an der Rückseite des Abflusses und drücken Sie sie fest in ihre Position. Vergewissern Sie sich, dass die Filterplatte bündig mit dem Boden des Geschirrspülers ist.

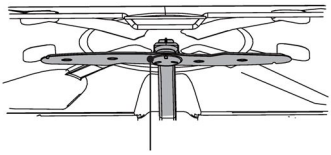
Oberer Sprüharm


Nehmen Sie den oberen Sprüharm zur Reinigung nicht ab. Reinigen Sie ihn mit einer kleinen Bürste mit Kunststoffborsten.
Verwenden Sie bei starker Verschmutzung oder Verstopfung einen Spülmaschinenreiniger/Entkalker. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.

Reinigung des mittleren Sprüharms

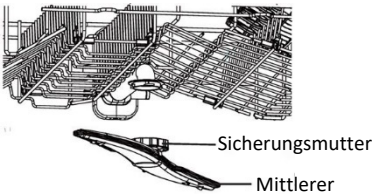

Um den mittleren Sprüharm zu entfernen, drehen Sie die Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen.
Spülen Sie den Sprüharm gründlich unter fließendem Wasser ab und setzen Sie ihn dann wieder ein.

Reinigung des unteren Sprüharms

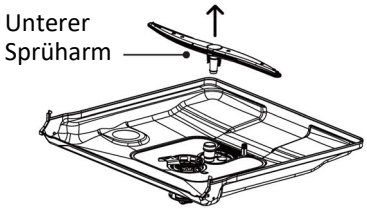


Um den unteren Sprüharm zu entfernen, heben Sie ihn vom Bodens des Geschirrspülers ab.
Spülen Sie den Sprüharm gründlich unter fließendem Wasser ab und setzen Sie ihn dann wieder ein.
Stellen Sie nach dem Wiedereinbau sicher, dass sich der Arm frei drehen lässt.

Vorbereitung auf den Winter (kalte Klimazonen)


Wenn der Geschirrspüler in einem kalten Klima mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt installiert wird, empfehlen wir, ihn winterfest zu machen.

1

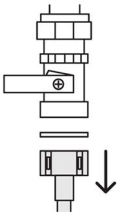


Stellen Sie die Wasserversorgung ab. Trennen Sie die Ablaufschläuche vom Abflussrohr des Beckens und den Wasserzulaufschlauch vom Wasserventil.

2

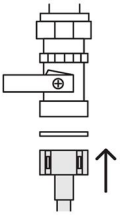

Lassen Sie das Wasser aus den Schläuchen, dem Zulaufrohr und dem Wasserventil ab und fangen Sie das Wasser in einem Eimer oder einer Wanne auf.
Schließen Sie die Wasserzulaufleitung wieder an das Wasserventil und die Schläuche an das Abflussrohr des Beckens an.

3

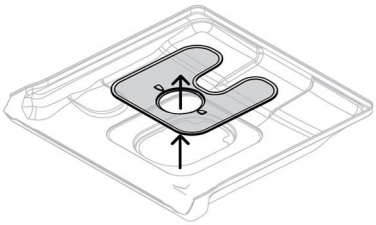

Entfernen Sie den Ablauffilter und die Filterplatte. Benutzen Sie einen Schwamm, um das restliche Wasser von der Unterseite zu entfernen, bevor Sie sie wieder einsetzen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Der Geschirrspüler startet nicht.	Kein Strom.	Vergewissern Sie sich, dass der Geschirrspüler an die Wandsteckdose angeschlossen ist und eingeschaltet ist.
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür.
	Die Taste RESET 3' wurde nicht gedrückt.	Drücken Sie RESET 3'.
	Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.	Stellen Sie sicher, dass das Wasser angeschlossen und aufgedreht ist.
	Verstopftes Sieb im Wasserzulaufschlauch.	Überprüfen Sie das Sieb und reinigen Sie es gegebenenfalls – es befindet sich dort, wo der Wasserzulaufschlauch in den Wasserhahn geschraubt wird.
Der untere Sprüharm lässt sich nur schwer drehen.	Die Öffnungen des Sprüharms sind durch kleine Gegenstände oder Lebensmittelpartikel blockiert.	Reinigen Sie den Sprüharm. Anweisungen dazu finden Sie unter „Wartung“.
Der Deckel des Spülmittelbehälters lässt sich nicht schließen.	Das Spülmittelfach ist überfüllt.	Entfernen Sie das Spülmittel, bis der Deckel geschlossen werden kann.
	Das Spülmittelfach ist mit Spülmittelresten verstopft.	Wischen Sie das Fach mit einem feuchten Tuch aus. Trocknen Sie das Fach, bevor Sie Spülmittel hinzufügen.
Reste von Spülmittel stecken im Fach fest.	Das Fach war feucht, als es mit Spülmittel gefüllt wurde.	Wischen Sie das Fach mit einem feuchten Tuch aus. Trocknen Sie das Fach, bevor Sie Spülmittel hinzufügen.
	Utensilien blockieren das Öffnen des Spülmittelfachs.	Vergewissern Sie sich, dass keine großen Utensilien so positioniert sind, dass sich der Deckel des Fachs bei geschlossener Spülmaschinentür nicht öffnen kann.
Nach Beendigung des Spülvorgangs bleibt Wasser im Geschirrspüler zurück.	Der Abflussanschluss ist blockiert.	Stellen Sie sicher, das der Abflussanschluss frei von Verstopfungen ist.
	Der Ablaufschlauch ist gequetscht, geknickt oder verstopft.	Prüfen Sie den Ablaufschlauch und richten Sie ihn bei Bedarf aus.
	Die Pumpe ist verstopft.	Wenden Sie sich an Ihr autorisiertes Haier-Servicezentrum oder den Kundendienst.
	Der Filter ist blockiert.	Reinigen Sie den Filter. Für Anweisungen siehe „Wartung“.
Das Display blinkt, während die Tastensperre aktiviert ist.	Das ist normal. Das Display bleibt eingeschaltet, obwohl die Tasten deaktiviert sind.	Keine Maßnahmen erforderlich.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Es liegt Schaumbildung vor.	Falsche Menge oder Art des verwendeten Spülmittels.	Siehe „Spülmittel“ oder konsultieren Sie die Anweisungen des Spülmittelherstellers.
	Zu viel Klarspüler in der Spülladung.	Erhöhen Sie die Menge des Spülmittels.
	Die Dosierung des Klarspülers ist zu hoch.	Verringern Sie die Dosierung des Klarspülers.
	Klarspülerreste wurden nicht aufgewischt.	Vergewissern Sie sich, dass der gesamte eventuell verschüttete Klarspüler aufgewischt wurde.
Klopfende oder klappernde Geräusche beim Spülen.	Der Sprüharm schlägt gegen das Geschirr.	Unterbrechen Sie den Spülvorgang und ordnen Sie das Geschirr neu an. Siehe „Einstellen eines Spülvorgangs“ und „Empfehlungen zum Beladen“.
	Das Geschirr wurde falsch gestapelt.	
Das Geschirr wird nicht gereinigt.	Es wurde ein ungeeignetes Spülprogramm für die gewählte Ladung ausgewählt.	Wählen Sie das entsprechende Spülprogramm für das geladene Geschirr aus. Siehe „Spülprogramme“.
	Verkrustungen sind zu stark angetrocknet.	Das Geschirr muss möglicherweise erst eingeweicht werden.
	Der/die Sprüharm(e) kann/können sich nicht drehen.	Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände die Bewegung des Sprüharms behindern.
	Der Korb/Einsatz wurde falsch beladen.	Siehe „Empfehlungen zum Beladen“.
	Die Filterplatte oder der Filter wurde falsch installiert.	Siehe „Wartung“.
	Das Spülmittel wurde in das falsche Fach gefüllt.	Siehe „Spülprogramme“ und „Spülmittel“.
	Lebensmittelreste wurden vor dem Beladen nicht vom Geschirr entfernt.	Kratzen Sie alle Essensreste vom Geschirr, bevor Sie es einräumen.
	Es wurde ungeeignetes Spülmittel verwendet.	Verwenden Sie nur pulverförmiges Spülmittel oder Tabs, die für Haushaltsgeschirrspüler bestimmt sind.
	Es wurde nicht genug Spülmittel verwendet.	Unter „Spülmittel“ sind die empfohlenen Mengen angegeben. Möglicherweise müssen Sie diese Werte an das jeweils geladene Geschirr und den Härtegrad Ihres Wassers anpassen.
	Die Öffnungen des Sprüharms bzw. der Sprüharme sind blockiert.	Reinigen Sie den/die Sprüharm/e. Anweisungen dazu finden Sie unter „Wartung“.
	Die Filter sind blockiert.	Reinigen Sie die Filter. Anweisungen dazu finden Sie unter „Wartung“.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Kunststoffartikel sind verfärbt (z. B. durch Flecken von Tomatensauce).	Es wurde nicht genug Spülmittel verwendet oder nicht vorgespült.	Spülen Sie Plastikgeschirr vor, bevor Sie es in den Geschirrspüler stellen, und/ oder fügen Sie mehr Spülmittel hinzu. Alternativ hierzu kann auch die Verwendung des Spülprogramms nach dem Hinzufügen von Geschirr die Fleckenbildung minimieren.
Der Geschirrspüler stoppt plötzlich während des Spülvorgangs.	Die Strom- oder Wasserversorgung wurde unterbrochen.	Überprüfen Sie die Strom- und Wasserversorgung.
Auf Geschirr und Gläsern bleiben weiße Flecken zurück, die ein milchiges Aussehen verleihen.	Es wurde nicht genug Spülmittel verwendet.	Unter „Spülmittel“ sind die empfohlenen Mengen angegeben. Möglicherweise müssen Sie diese an den Härtegrad Ihrer Wasserversorgung anpassen.
	Die Dosierung des Klarspülers ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Dosierung des Klarspülers. Siehe „Klarspüler“.
Geschirr und Besteck sind nicht trocken.	Die Dosierung des Klarspülers ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Dosierung des Klarspülers. Siehe „Klarspüler“.
	Die Gegenstände wurden zu früh entfernt.	Lassen Sie die Tür nach Beendigung des Spülprogramms einen Spalt offen und warten Sie einige Minuten, um das Trocknen zu unterstützen.
	Das Klarspülerfach ist leer. (Die Klarspüler-Anzeige leuchtet.)	Fügen Sie Klarspüler hinzu. Siehe „Klarspüler“.
Die Gläser haben ein stumpfes Aussehen.	Die Dosierung des Klarspülers ist zu niedrig.	Erhöhen Sie die Dosierung des Klarspülers. Siehe „Klarspüler“.
Teeflecken oder Spuren von Lippenstift wurden nicht vollständig entfernt.	Es wurde nicht genug Spülmittel verwendet.	Siehe Abschnitt „Spülmittel“ für die empfohlenen Mengen. Möglicherweise müssen Sie die Menge an das jeweils geladene Geschirr anpassen.
	Die Spültemperatur ist zu niedrig.	Wählen Sie ein Spülprogramm für stark verschmutztes Geschirr. Informationen hierzu finden Sie unter „Spülprogramme“.
Auf dem Besteck verbleiben Rostspuren.	Das Besteck ist nicht ausreichend rostfrei.	Spülen Sie es mit der Hand.
Die Gläser sind getrübt und verfärbt und weisen eine milchige Beschichtung auf.	Dies wird durch hartes Wasser verursacht.	Erhöhen Sie die Spülmittelmenge.
	Die Gläser sind nicht spülmaschinenfest.	Spülen Sie sie mit der Hand.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Es bleiben Wasserflecken auf Gläsern und Besteck zurück.	Der Klarspülerstand oder die Dosierung ist zu niedrig eingestellt.	Vergewissern Sie sich, dass Klarspüler im Fach vorhanden ist. Erhöhen Sie gegebenenfalls die Einstellung für den Klarspüler oder versuchen Sie es mit einem Spülprogramm mit höherer Temperatur. Informationen dazu finden Sie unter „Klarspüler“.
Die Salz-Anzeige leuchtet.	Das Enthärtersalz ist verbraucht.	Füllen Sie den Tank mit spezifischem Salz auf, bis er voll ist.

Fehlercodes


Fehlercodes auf dem Display

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
E10 Kein Wasser	Der Wasserhahn ist nicht aufgedreht.	Vergewissern Sie sich, dass das Wasser angeschlossen und aufgedreht ist. Berühren Sie die zugehörige Taste, um den Geschirrspüler neu zu starten.
	Unzureichender Druck in der Wasserversorgung.	Prüfen Sie den Wasserdruck im Haushalt.
	Der Wasserzulaufschlauch ist geknickt oder gequetscht, so dass kein oder nicht genügend Wasser in den Geschirrspüler gelangt.	Überprüfen Sie den Wasserzulaufschlauch und richten Sie ihn bei Bedarf aus. Berühren Sie die zugehörige Taste, um den Geschirrspüler neu zu starten.
E30 Leck	Es gibt Wasserlecks im Gerät.	Drehen Sie den Wasserhahn zu.
	Das Wassereinlassventil ist geöffnet und blockiert.	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
	Der Abfluss ist verstopft.	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.

Spülprogramm	Eco Das Programm verfügt standardmäßig über eine automatische Türöffnungsfunktion.
Mengen an pulverförmigem Spülmittel	24 g
Dosierung des Klarspülers	r--r6, r5 (Standard)
Maximale Anzahl von Gedecken	16
Höhenverstellung des oberen Korbs	Vergewissern Sie sich, dass sich der obere Korb in der untersten Position befindet.

Empfohlene Muster zum Beladen

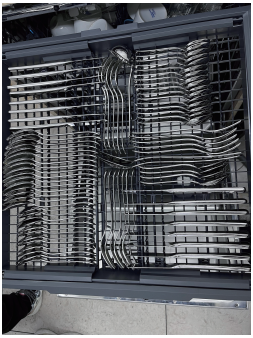

Dritter Korb



Oberer Korb




Unterer Korb

Um die einwandfreie Funktion des Enthärtungssystems zu gewährleisten, muss der Enthärter regelmäßig regeneriert werden. Diese Regeneration findet alle sechs Programm durchläufe statt – vom Ende des Spülprogramms bis zum Beginn des nächsten Programms. Nach Abschluss des Spülvorgangs werden zusätzlich 0,5 Liter Wasser verbraucht, der Energieverbrauch steigt um weniger als 0,0001 kWh und das Programm verlängert sich um etwa 1 Minute. Zu Beginn des nächsten Programms werden weitere 4,5 Liter Wasser benötigt, der Energieverbrauch steigt um 0,001 kWh und das Programm dauert etwa 3,5 Minuten länger.

Haier

Manuel d’utilisation
Lave-vaisselle

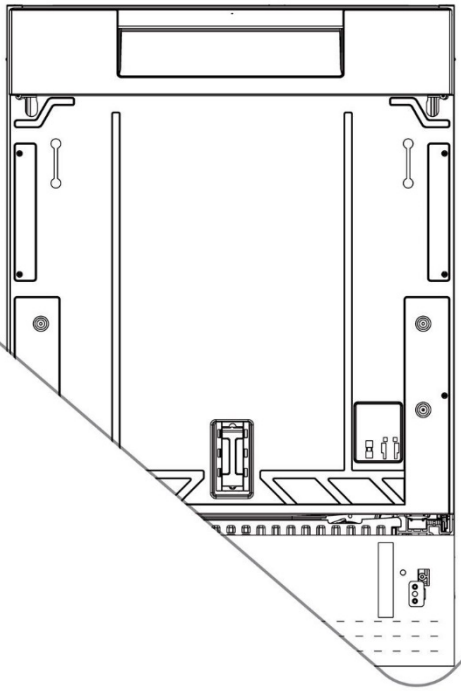

FR

Sommaire

FR

Consignes de sécurité et avertissements 78
Description du produit 82
Panneau de commande 83
Programme 86
Première utilisation 87
Suggestions de chargement 87
Paramétrage d'un lavage 89
Départ différé 91
Verrouillage des touches 92
Préférences 93
Système d'adoucissement de l'eau 95
Détergent 97
Liquide de rinçage 99
Utilisation quotidienne 100
Connexion Wi-Fi 103
Entretien 104
Dépannage 108
Codes d'erreur 111
Tests standard 112

Utilisation prévue

L'appareil est conçu pour un usage domestique à l'intérieur de la maison, ou dans des applications similaires telles que les coins-cuisine du personnel dans les environnements de travail, les habitations rurales, par des clients dans les hôtels, motels ou autres environnements résidentiels, et dans les environnements de chambres d'hôtes.
Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Ne pas l'utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
Les transformations ou modifications apportées à l'appareil ne sont pas autorisées.
Une utilisation non appropriée peut entraîner des risques et une perte des droits de garantie.

Normes et directives

Ce produit répond aux exigences de toutes les directives CE applicables avec les normes harmonisées correspondantes, qui autorisent le marquage CE.

Lisez et conservez ce guide

Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, veuillez prendre les précautions essentielles qui suivent :

Généralités

- Les informations contenues dans ce guide doivent être suivies pour minimiser les risques d'incendie ou d'explosion ou pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.
- N'utilisez le lave-vaisselle que pour la fonction prévue comme décrit dans le présent guide.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé dans une habitation et pour des applications similaires telles que :
  - coins-cuisine du personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - habitations rurales ;
  - par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
  - environnements de type chambres d'hôtes ou B&B.
- N'utilisez que des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour un lave-vaisselle ménager et conservez-les hors de portée des enfants. À la fin du cycle de lavage, vérifiez si le distributeur de détergent est vide.
- Lors du chargement des articles à laver, localisez les objets tranchants de façon à ne pas endommager le lave-vaisselle et positionnez-les pointe vers le bas afin de réduire les risques de coupures.

- Ne touchez pas la plaque filtrante à la base du lave-vaisselle pendant ou immédiatement après l'utilisation, car elle peut être chaude.
- N'utilisez pas votre lave-vaisselle à moins que tous les panneaux de protection ne soient correctement en place.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Évitez de mal utiliser, de vous asseoir ou de vous tenir debout sur la porte ou le panier à assiettes du lave-vaisselle.
- Ne laissez jamais la porte en position ouverte pour éviter tout risque de trébuchement.
- Les supports de tasses pliables sont conçus pour supporter les tasses, les verres et les ustensiles de cuisine. Ne vous appuyez pas sur les supports de tasses pliables et ne les utilisez pas pour supporter le poids de votre corps.
- Pour réduire les risques de blessures, ne laissez pas les enfants jouer avec le lave-vaisselle.
- Dans certaines conditions, si le circuit d'eau chaude n'est pas utilisé depuis plusieurs semaines il risque de produire du gaz hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé depuis longtemps, avant d'utiliser le lave-vaisselle, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant un certain temps. Cela permettra de chasser tout le gaz hydrogène accumulé. Ce gaz étant inflammable nous vous recommandons de ne pas fumer et de ne pas utiliser de flamme nue pendant ce temps.
- Lorsque vous démontez un vieux lave-vaisselle ou que vous vous en débarrassez, démontez la porte du compartiment de lavage.
- Certains détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et tenez les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte.
- Le lave-vaisselle doit être utilisé avec la plaque filtrante, la plaque filtrante et les bras de lavage en place. Pour identifier ces pièces, reportez-vous à la section « Entretien ».
- Si le lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant de longues périodes, éteignez l'alimentation en électricité et en eau.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Veillez à ne pas charger des articles de vaisselle qui empêcheraient la porte de se fermer.
- Les appareils ménagers ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants.
  Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil à moins d'être surveillés en permanence. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont été supervisés ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques courus. Les enfants sous surveillance ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- En cas d'utilisation d'un nettoyant pour lave-vaisselle, nous recommandons de lancer un programme de lavage avec détergent immédiatement, afin d'éviter tout dommage.
- Le lave-vaisselle est conçu pour nettoyer les ustensiles de cuisine normaux. Les articles qui sont contaminés par de l'essence, de la peinture, des débris d'acier ou de fer, des produits chimiques corrosifs, acides ou alcalins ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle.
- Ne lavez pas les articles en plastique sauf s'ils sont compatibles avec le lave-vaisselle ou équivalents. Pour les articles en plastique sans marquage, vérifiez les recommandations du fabricant.
- Évitez de laver les récipients avec de la colle sur les étiquettes. Les étiquettes retirées pendant un cycle de lavage peuvent endommager le système de lavage

Installation

- Ce lave-vaisselle doit être installé et placé conformément aux instructions d'installation avant son utilisation. Si vous n'avez pas reçu d'instructions d'installation avec votre lave-vaisselle, vous pouvez les demander en appelant votre Réparateur agréé ou en les téléchargeant sur notre site Web Haier local, indiqué sur la couverture arrière.
- L'installation et le service après-vente doivent être effectués par un technicien de maintenance Haier formé et accompagné.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de maintenance Haier formé et accompagné ou par un professionnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Vérifiez que le lave-vaisselle est fixé sur les meubles adjacents à l'aide des supports fournis. Autrement, le produit peut être instable, ce qui peut causer des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou si des pièces sont manquantes ou cassées, notamment s'il s'agit du cordon d'alimentation ou de la fiche.
- Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence, ni d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité du lave-vaisselle.
- Branchez-vous à un circuit d'alimentation correctement calibré, protégé et dimensionné pour éviter toute surcharge électrique.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est positionné de manière à ne pas être écrasé, gêner le passage ou être soumis à des dommages ou à des contraintes.
- Ne pas installer ou stocker le lave-vaisselle dans un endroit exposé à des températures inférieures à zéro ou à des intempéries.
- N'utilisez pas de rallonge ou une prise de courant portable (p.ex. boîtier multiprises) pour brancher le lave-vaisselle au secteur.


- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique.
- Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise appropriée installée et mise à la terre conformément à toutes les ordonnances et à tous les codes locaux. Si le conducteur de mise à la terre n'est pas branché correctement, vous vous exposez à un risque d'électrocution. Faites effectuer un contrôle par un électricien qualifié ou un technicien de maintenance Haier formé et accompagné si vous avez un doute quant à la mise à la terre de l'appareil.
- Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil ; si elle ne correspond pas à la prise, contactez un technicien de maintenance Haier formé et accompagné ou un électricien qualifié.
  Si le lave-vaisselle est branché de manière permanente, cet appareil doit être raccordé à un système de câblage permanent relié à la terre ou un conducteur de mise à la terre d'équipement doit être utilisé avec les conducteurs du circuit et raccordé à la borne de mise à la terre de l'équipement ou au cordon d'alimentation de l'appareil.

Entretien

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien.
- Lorsque vous débranchez l'appareil, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon d'alimentation ou la jonction du cordon pour éviter tout dommage.
- Ne réparez et ne remplacez aucune partie de l'appareil et ne procédez à aucun entretien, sauf si cela est recommandé spécifiquement dans ce guide. Nous vous recommandons de contacter un technicien de maintenance Haier formé et accompagné ou le service client.
- Vérifiez que le sol autour de votre appareil est propre et sec pour réduire le risque de glissement.
- Vérifiez que la zone autour/au-dessous de votre appareil ne comporte pas de matériaux combustibles, tels que des peluches, du papier, des chiffons et des produits chimiques.


- Vérifiez que l'installateur a rempli la « liste de contrôle finale » dans les instructions d'installation.
- Lisez ce guide, notamment la section « Consignes de sécurité et avertissement ».
- Retirez tous les emballages internes et externes et jetez-les de manière responsable. Recyclez les articles recyclables.

Vue d'ensemble du lave-vaisselle

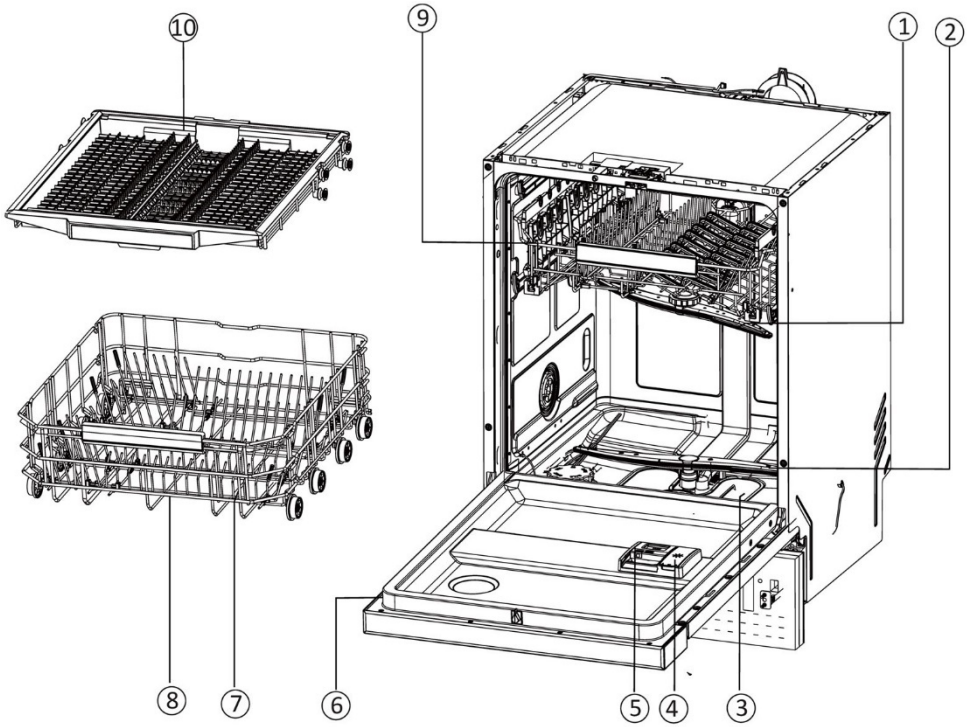

1. Bras de lavage intermédiaire
2. Bras de lavage inférieur
3. Filtre
4. Réservoir du liquide de rinçage
5. Distributeur de détergent
6. Étiquette de notation
7. Plateau à ustensiles/couverts
8. Panier inférieur
9. Panier supérieur
10. Troisième panier*

*Les modèles 14 couverts disposent uniquement du troisième panier.

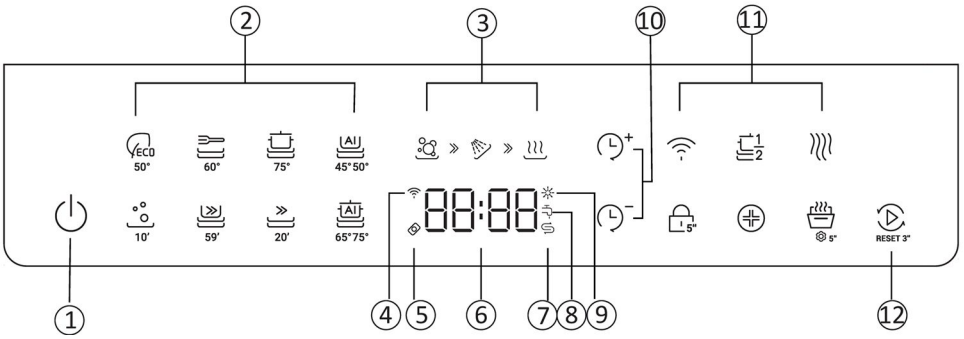

1 Touche Marche/Arrêt
2 Sélecteur de programme de lavage
3 Indicateurs d'état
4 Indicateur du Wi-Fi
5 Indicateur d'onglets
6 Affichage de l'heure
7 Indicateur Absence de sel
8 Indicateur de robinet d'eau
9 Indicateur de liquide de rinçage
10 Réglage du départ différé
11 Icône Option
12 Départ

Affichage de l'heure et des informations

Lors de toute sélection, l'écran affiche des informations connexes telles que :

- Durée du cycle de programme
- Durée de départ différé du programme
- Codes d'erreur

Après le début d'une opération, les informations suivantes s'affichent sans clignoter

- Le temps restant en heures avant qu'un programme différé débute, p. ex. 24:00
- Le temps restant du cycle du programme en heures + minutes, p.ex. 1:59

Pendant le fonctionnement, cela peut varier en raison des conditions locales et de la charge de travail quotidienne.

Icône de l’indicateur

Wifi  Si l’indicateur s’allume : Le wifi est connecté.	**Tablettes**  Si l’indicateur s’allume, la fonction Tablettes a été activée.
Liquide de rinçage  Si l’indicateur s’allume : Le liquide de rinçage est vide. Après avoir ajouté du liquide de rinçage, l’indicateur s’éteint.	**Robinet d’eau**  Si l’indicateur s’allume, l’appareil ne se remplit pas d’eau. Consultez la section : « DÉPANNAGE »
Sel  Si l’indicateur s’allume : Le sel est vide. Après l’ajout de sel, l’indicateur s’éteint.	

Fonction en option

Wifi  Appuyez sur l’icône et l’application peut démarrer le programme du lave-vaisselle.	**Demi-charge**  Ajuste le programme de lavage pour un lavage plus efficace des charges plus faibles.	**Extra Dry**  Augmente la température de rinçage finale et la durée de la phase de séchage.
Sécurité enfant  Maintenez l’icône enfoncée pendant 5 secondes pour verrouiller ou déverrouiller l’option des autres icônes.	**Hygiène**  Augmente la température de l'eau pendant la phase de rinçage pour désinfecter.	**Auto Door**  Ouvre automatiquement la porte de quelques centimètres pour permettre à l’air de circuler. Améliore l’effet de séchage.

Départ différé +

Vous pouvez différer le début d'un programme jusqu'à 24 heures.

Départ différé -

Vous pouvez différer le début d'un programme jusqu'à 0 heure.

PROGRAMME DE LAVAGE	Fonction supplémentaire
ÉCO	1/2 charge, Hygiène, Auto Door, Séchage, Tablettes
UNIVERSEL	1/2 charge, Hygiène, Auto Door, Séchage, Tablettes
INTENSIF	1/2 charge, Hygiène, Auto Door, Séchage, Tablettes
AUTO CARE	1/2 charge, Auto Door, Séchage, Tablettes
PRÉLAVAGE	/
59 MIN	1/2 charge, Hygiène, Auto Door, Tablettes
RAPIDE 20'	1/2 charge, Auto Door, Tablettes
AUTO PLUS	1/2 charge, Hygiène, Auto Door, Séchage, Tablettes

Votre lave-vaisselle dispose d'un certain nombre de programmes conçus pour répondre à vos besoins. Le choix du cycle le plus approprié pour chaque charge vous aidera à obtenir les meilleurs résultats de lavage.

Programme de lavage		Description du programme
ÉCO		Pour des plats normalement sales avec une utilisation optimale de l'eau et de l'énergie
UNIVERSEL		Idéal pour les plats qui sont assez sales ou pour enlever les traces d'aliments sur de la vaisselle laissée toute la nuit
INTENSIF		Conçu pour les casseroles, poêles et plats très sales
AUTO CARE 1)		Convient à tout type de charge. Le lave-vaisselle sélectionne automatiquement le programme de lavage optimal
PRÉLAVAGE 2)		Évite que les odeurs et les salissures se déposent sur la vaisselle. pas de séchage
59 MIN		À utiliser pour les plats qui sont assez sales ou les traces d'aliments sur de la vaisselle laissée toute la nuit
RAPIDE 20'		Pour les plats très légèrement sales
AUTO PLUS 1)		Convient à tout type de charge. Le lave-vaisselle sélectionne automatiquement le programme de lavage optimal

1).L'appareil détecte le type de salissure et la quantité d'éléments dans les paniers. Il ajuste automatiquement la température et la quantité d'eau, la consommation d'énergie et la durée du programme.
2).Ce programme permet de rincer rapidement la vaisselle. Il empêche les aliments restants de se coller sur la vaisselle et les mauvaises odeurs de sortir de l'appareil. N'utilisez pas de détergent avec ce programme.

Vaisselle

La combinaison de températures élevées et de détergent pour lave-vaisselle peut endommager certains articles. Reportez-vous aux conseils du fabricant ou lavez à la main en cas de doute.

Couverts et argenterie
Rincez les couverts et l'argenterie immédiatement après l'utilisation pour éviter qu'ils se ternissent. L'argent ne doit pas entrer en contact avec l'acier inoxydable, le mélange peut provoquer des taches. Retirez les couverts en argent du lave-vaisselle et séchez-les immédiatement.

Aluminium
L'aluminium peut être terni par le détergent. Le degré de changement dépend de la qualité du détergent ou de l'aluminium.

Autres métaux
Les objets en fer et en fonte peuvent rouiller et tacher d'autres articles. Le cuivre, l'étain et le laiton ont tendance à tacher.

Articles en bois
Les articles en bois sont généralement sensibles à la chaleur et à l'eau. Une utilisation régulière au lave-vaisselle peut provoquer une détérioration au fil du temps.

Verres
La plupart des verres du quotidien passent au lave-vaisselle. Cristal, verre très fin et antique peuvent se décaper et devenir opaques.

Plastiques
Certains plastiques peuvent changer de forme ou de couleur avec de l'eau chaude. Reportez-vous au guide du fabricant. Les plastiques lavables doivent être lestés afin qu'ils ne se retournent pas et ne se remplissent pas d'eau ou ne tombent pas à travers le panier inférieur pendant le lavage.

Articles décorés
La plupart des modèles modernes de porcelaine sont lavables au lave-vaisselle. Les articles anciens, ceux dont le motif est peint sur l'émail, les bords dorés ou la porcelaine peinte à la main peuvent être plus sensibles au lavage en machine.

Articles collés
Certains adhésifs sont ramollis ou dissous par le lavage en machine.

Dureté de l'eau
L'eau dure est de l'eau avec une concentration élevée de minéraux tels que le calcium et le magnésium. Elle peut nuire aux performances de votre lave-vaisselle et des pièces peuvent finir par présenter un dysfonctionnement. Les verres lavés à l'eau dure deviendront opaques au fil du temps et la vaisselle sera tachée ou recouverte d'un film blanc. La dureté de l'eau varie selon la situation géographique.
Si vous vivez dans une zone où l'eau est dure, nous vous recommandons d'installer un adoucisseur d'eau au niveau de l'arrivée d'eau domestique.


Si votre maison est alimentée avec de l'eau dure
• Reportez-vous à la section « Recommandations relatives à la quantité de détergent dilué ».
• Utilisez du liquide de rinçage. Nous vous recommandons d'augmenter le réglage du liquide de rinçage afin d'améliorer les performances de lavage. Reportez-vous à la section « Préférences » pour plus de détails.
Utilisez régulièrement un nettoyant/détartrant lave-vaisselle, ou lorsque vous remarquez une accumulation de dépôts calcaires dans votre lave-vaisselle.

Si votre maison est alimentée avec de l'eau douce ou adoucie
• Évitez d'utiliser trop de produit vaisselle.

Suggestions de chargement


Lors du chargement de votre lave-vaisselle, vérifiez que l'eau provenant du bras de lavage rotatif ci-dessous peut atteindre toutes les zones. Les performances de lavage seront réduites si ce n'est pas possible.

Votre lave-vaisselle peut contenir jusqu'à 16 couverts maximum.

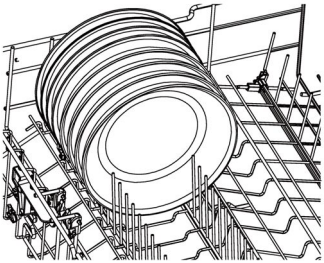

Vérifier que

- Les bras de lavage inférieur et intermédiaire peuvent tourner librement.
- Les éléments hauts n'obstruent pas le bras de lavage supérieur.
- Les verres et autres articles fragiles sont stables.
- Toutes les ouvertures de plat sont orientées vers le bas.
- Les assiettes sont espacées uniformément.
- Tous les objets tranchants sont placés de manière stable pour éviter des blessures ou des dommages au produit.

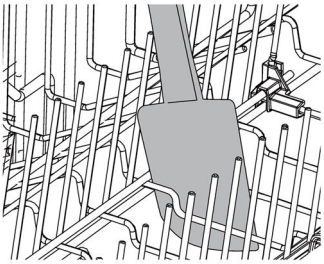


Éviter de

- Trop remplir le lave-vaisselle.
- Placer tout objet saillant sous les grilles et le panier qui pourrait empêcher la rotation du bras de lavage.
- Placer tout objet saillant à l'avant du lave-vaisselle.
- Bloquer l'eau via les éléments sur les supports de tasses pliables.


Paramétrage d’un lavage

1

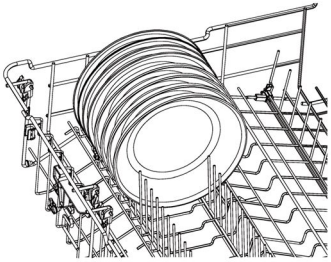


Retirez tous les résidus d’aliments de la vaisselle avant de la mettre soigneusement dans le lave-vaisselle. Vérifiez que les bras de lavage sont exempts de toute obstruction et pivotent librement.

2

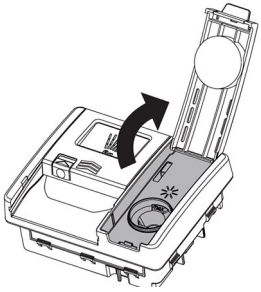


Si le voyant du liquide de rinçage s’allume, remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage » pour obtenir des conseils supplémentaires.

3

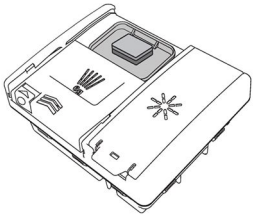


Ajoutez du détergent dans le distributeur et fermez le couvercle.
Les tablettes peuvent être placées dans le distributeur de détergent.

4

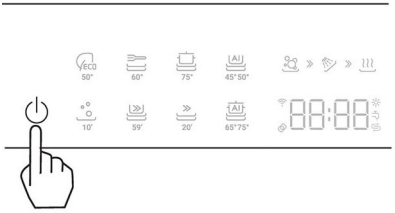

Assurez-vous que le lave-vaisselle est sous tension, appuyez sur la touche ⏻

5

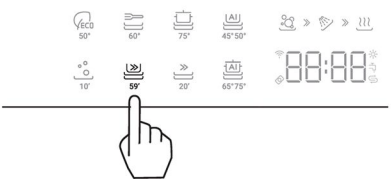


Sélectionnez un programme de lavage si nécessaire.

6




Appuyez sur pour démarrer le lavage et fermez la porte.

7

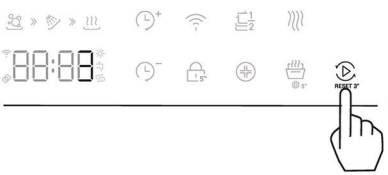

Ouvrez lentement la porte à n’importe quel endroit pendant le lavage pour le mettre en pause.
Appuyez sur et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l’annuler.

8

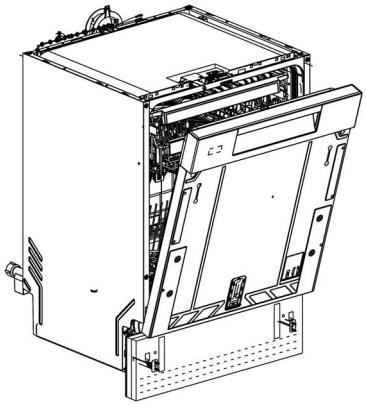

Après le lavage, la porte s’ouvrira automatiquement légèrement pour faciliter le séchage.*
Pour de meilleurs résultats, déchargez les plats une fois refroidis.


* Cette fonction peut être activée ou non par l’utilisateur.

Départ différé

Réglez votre lave-vaisselle pour qu'il démarre plus tard dans la journée et exécute un programme de lavage sélectionné. Le DÉPART DIFFÉRÉ peut être réglé après la sélection d'un programme de lavage et jusqu'à 24 heures maximum.


Réglage du départ différé

1

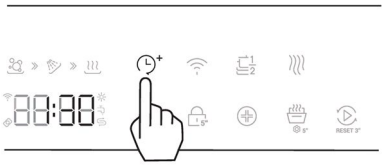

Ajoutez du détergent et sélectionnez un programme de lavage et un modificateur de lavage si nécessaire.
Appuyez sur ⏲⁺ ou ⏲⁻ pour entrer dans le DÉPART DIFFÉRÉ.
Appuyez sur ⏲⁺ pour augmenter le départ différé.
Appuyez sur ⏲⁻ pour diminuer le départ différé.
*De 0 à 4 heures, augmente ou diminue de 30 minutes à chaque pression, et de 4 à 24 heures, augmente ou diminue d'une heure.

2

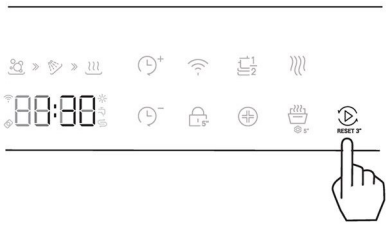

Appuyez sur RESET 3" pour confirmer et fermez rapidement la porte.
Le programme de lavage commence à la fin du compte à rebours, à condition que la porte soit fermée.

3

Ouvrez la porte pour mettre en pause le DÉPART DIFFÉRÉ. Fermez la porte pour continuer.

Annulation du départ différé




Ouvrez la porte et appuyez sur RESET 3" pendant 3 secondes pour annuler.

Verrouillage des touches

Verrouillez les commandes du lave-vaisselle pour le nettoyage ou pour éviter tout usage involontaire.


Verrouillage des commandes

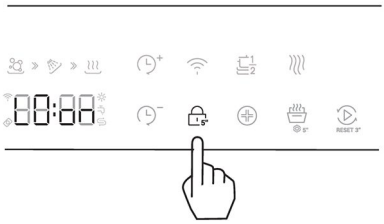

Appuyez sur pendant 5 secondes pour verrouiller les commandes du lave-vaisselle.

Remarque : avant de verrouiller les commandes, exécutez le programme. Après le verrouillage, les autres fonctions ne sont pas disponibles, à l'exception du déverrouillage et de la mise hors tension.

Déverrouillage des commandes

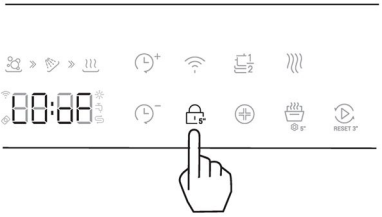


Appuyez sur pendant 5 secondes pour déverrouiller.

Vous pouvez régler l'un des paramètres ci-dessous avant de démarrer un cycle de lavage.

Option	Description	Par défaut	Affichage des paramètres	
Réglage de l'adoucisseur d'eau	Ajustez en fonction de la page suivante.	So5	-So- Min. : Max. :	So- -So8 So- So8
Liquide de rinçage	Contrôle la quantité de liquide de rinçage distribué. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage » pour plus de détails.	r5	-r- Min. : Max. :	r- -r6 r- r6
Son	Ajuste les paramètres de tonalité. Lorsque toutes les tonalités sont sur OFF, toutes les tonalités sont désactivées, sauf les alertes d'erreur.	Son	-S- On Off	 Son SoF
Paramètre Mémo	Fonction de mémorisation du programme : permet de mémoriser le programme utilisé en dernier.	LoF	-L- On Off	 Lon LoF
Tablettes	Ajustez en fonction de la page suivante.	PoF	-P- On Off	 Pon PoF


Modification du réglage

1

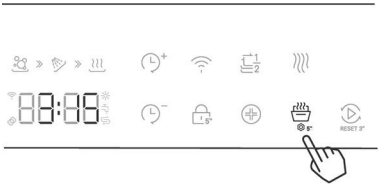

Vérifiez qu'il n'y a pas de lavage en cours. Appuyez sur pendant 5 secondes pour accéder au menu.

2



Appuyez sur pour faire défiler les paramètres.

3



Appuyez sur pour sélectionner le menu que vous souhaitez régler.

4



Appuyez sur ou pour régler le niveau.
Appuyez sur pour enregistrer les paramètres.

5



Appuyez sur pour quitter.

Pour garantir de bons résultats de lavage, le lave-vaisselle nécessite de l'eau douce. L'eau dure peut nuire aux performances de votre lave-vaisselle. Au fil du temps, les verres lavés à l'eau dure deviendront opaques et la vaisselle sera tachée ou recouverte d'un film blanc. Utilisation d'un film blanc. L'utilisation d'eau très dure peut provoquer la défaillance des pièces du lave-vaisselle au fil du temps. Le sel peut améliorer la situation.

Ajustement du système d'adoucissement de l'eau

La quantité de sel distribuée peut être réglée de So1 à So6, en fonction de la dureté de votre eau.

1.Découvrez la valeur de dureté de votre eau du robinet. Votre régie des eaux vous communiquera cette information.

2.Le réglage se trouve dans le tableau de dureté de l'eau.

Identifier la dureté de l'eau locale

Dureté de l'eau				Réglage de l'adoucisseur d'eau
Degré allemand (°dH)	Degré français (°fH)	Mmol/l	Degrés Clarke	électronique
31-50	54-89	5,4-8,9	39-63	So8
22-30	38-53	3,8-5,3	27-38	So7
17-21	29-37	2,9-3,7	21-26	So6
13-16	22-28	2,2-2,8	16-20	So5[1)] *
11-12	18-21	1,8-2,1	13-15	So4
9-10	15-17	1,5-1,7	11-12	So3
7-8	11-14	1,1-1,4	8-10	So2
0-6	0-11	0-1,1	0-7	So1[2)] *
-	-	-	-	So-[3)]*

* Remarque


1) Réglage par défaut du détergent en poudre.
2) Réglage recommandé pour les tablettes de détergent combinées.
3) Le voyant du sel est éteint.

Dès que le voyant de manque de sel est allumé sur le panneau de commande, vous devez rajouter du sel. Remplissez toujours de sel spécial immédiatement avant d’allumer l’appareil. Cela garantit un rinçage immédiat de la solution spéciale de sel et ne corrode pas la cuve de rinçage.

Remplissez le sel de la façon suivante :

⚠ ATTENTION

N’utilisez que du sel pour lave-vaisselle. D’autres produits peuvent endommager l’appareil ! Tout renversement de sel provoque la corrosion. Lancez un programme après chaque recharge.

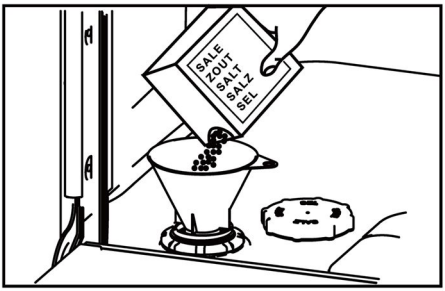

1. Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles d’une montre pour ouvrir le réservoir de sel.
2. Ajoutez 1 litre d’eau dans le réservoir de sel.
3. Remplissez le réservoir avec du sel spécifique (débordement d’eau).
4. Retirez le sel renversé de la zone d’ouverture.
5. Tournez le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour fermer le réservoir de sel.

AVERTISSEMENT : Les détergents pour lave-vaisselle sont fortement alcalins. Ils peuvent être extrêmement dangereux en cas d'ingestion. Évitez tout contact avec la peau et les yeux et tenez les enfants et les personnes à mobilité réduite à l'écart du lave-vaisselle lorsque la porte est ouverte. Vérifiez que le distributeur de détergent en poudre est vide après chaque lavage.

Détergents inadaptés


Ces types de détergent ne sont pas adaptés et risquent d'endommager votre lave-vaisselle ou d'entraîner un appel à l'assistance non couvert par la garantie :

- Liquides pour le lavage des mains
- Détergents textiles
- Savons
- Désinfectants

Utilisation de détergent en poudre


Pour les quantités de détergent en poudre, reportez-vous au tableau « Recommandations relatives à la quantité de détergent dilué » et aux recommandations du fabricant de détergent.

1

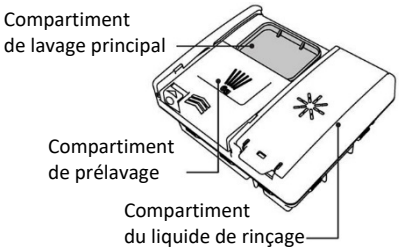

Vérifiez que le distributeur est vide et sec. Ajoutez du détergent ou des tablettes dans le distributeur de détergent.

2

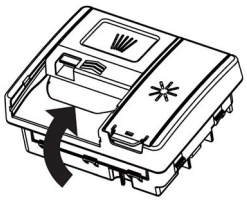

Retirez tout excès de détergent puis faites glisser le couvercle pour le fermer. Il émettra un clic.
Si nécessaire, ajoutez du détergent supplémentaire dans le compartiment de prélavage sur le dessus du distributeur.

Lors du lavage de vaisselle fortement sale dans une eau dure, il peut être nécessaire d'utiliser plus de détergent. Reportez-vous à la section « Recommandations relatives à la quantité de détergent en poudre ».

Recommandations relatives à la quantité de détergent en poudre

- Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité optimale de détergent en poudre pour chaque programme de lavage.
- Si vous avez de l'eau dure dans votre région, vous pourriez avoir besoin de plus de détergent.

Programme de lavage	Compartiment de prélavage	Compartiment de lavage principal
ÉCO 	Plein	2/3
UNIVERSEL 	Plein	2/3
INTENSIF 	Plein	2/3
AUTO CARE 	Plein	1/2 - 2/3
PRÉLAVAGE 	Aucun	Aucun
59 MIN 	Plein	1/2
RAPIDE 20' 	Aucun	1/2
AUTO PLUS 	Plein	1/2 - 2/3

Le liquide de rinçage fournit une finition sans traces pour le verre et la vaisselle et empêche le métal de se ternir. Nous recommandons d'utiliser régulièrement un agent de rinçage liquide pour des résultats de séchage optimaux.

Le distributeur de liquide de rinçage se trouve à l'intérieur de la porte à côté du distributeur de détergent.

Utilisation du liquide de rinçage


La quantité de liquide de rinçage distribué dans chaque lavage peut devoir être ajustée en fonction de votre eau. Reportez-vous à la section « Préférences » et « Dureté de l'eau » pour obtenir des conseils. Le liquide de rinçage n'est pas nécessaire s'il est déjà intégré dans la tablette.

1




Lorsque le niveau du liquide de rinçage est bas, le voyant du liquide de rinçage du panneau de commande s'allume pour vous rappeler de remplir le distributeur.

2

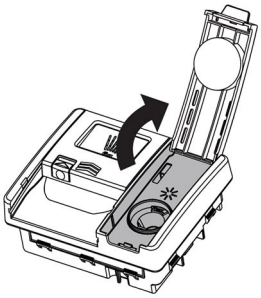

Soulevez le couvercle et versez du liquide de rinçage dans l'ouverture.
N'allez pas au-delà de la ligne MAX. Veillez à ne pas renverser du liquide sur la porte ou le réservoir de détergent.

3

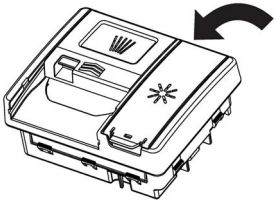

Fermez le capot, en s'assurant qu'il s'enclenche bien.

Tout déversement accidentel dans le lave-vaisselle ou le réservoir de détergent doit être nettoyé immédiatement. Le déversement du liquide de rinçage peut entraîner une formation de mousse excessive. Un appel d'assistance relatif à ces erreurs ne sera pas couvert par la garantie.

Remplir les paniers

Pour les verres délicats et la porcelaine, veillez à ce qu'ils soient étiquetés comme lavables au lave-vaisselle.

x Ne mettez pas dans l'appareil des objets en bois, en corne, en aluminium, en étain et en cuivre.

x Ne mettez pas dans l'appareil des objets qui peuvent absorber de l'eau (éponges, chiffons de ménage).


- N'utilisez l'appareil que pour laver des articles compatibles avec le lave-vaisselle.
- Retirez les aliments restants des articles.
- Ramollissez les aliments brûlés sur les articles avant de les laver.
- Placez les objets creux (tasses, verres et casseroles) avec l'ouverture vers le bas.
- Placez les objets profonds en position inclinée.
- Mélangez les cuillères avec d'autres couverts pour éviter qu'elles ne s'accrochent.
- Veillez à ce que les couverts et la vaisselle ne soient pas collés les uns aux autres et à ce qu'il y ait un espace entre chaque article.
- Veillez à ce que les verres ne touchent pas d'autres verres.
- Mettez les petits articles dans le panier à couverts.
- Placez les articles légers dans le panier supérieur. Veillez à ce que les articles ne bougent pas.
- Assurez-vous que les bras de lavage peuvent se déplacer librement avant de commencer un programme.

Si des cliquetis se font entendre pendant l'exécution d'un programme : Vérifiez que la vaisselle et la verrerie sont bien en place.




Placez les articles très sales (comme les casseroles ou les assiettes) dans le panier inférieur. Le jet plus puissant permet d'obtenir un meilleur résultat de lavage de la vaisselle.

Paniers supérieurs

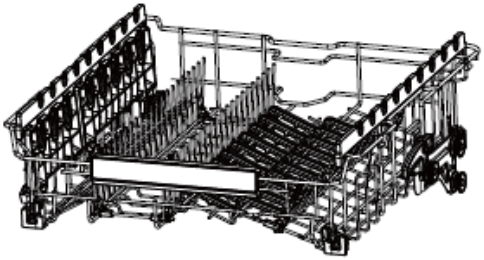


- Le panier supérieur est conçu pour contenir des articles comme des verres, des tasses, des dessous de tasses, des assiettes, des petits bols et des casseroles peu profondes.


Supports de tasses pliables

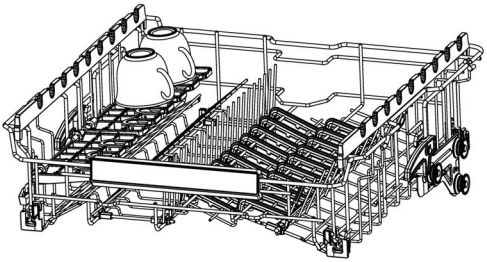

Ajustez la hauteur en fonction de vos envies ou dépliez-les pour faire de l’espace pour d’autres articles. Utilisez les encoches pour soutenir les pieds des verres à vin. Retournez pour replier et soutenir. Lorsqu'il est posé sur le support, le support de tasses doit être replié.


Réglage de la hauteur du panier supérieur.

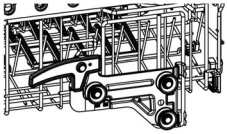

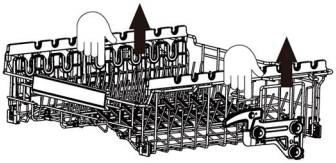

POUR LEVER LE PANIER


Saisissez ces poignées des deux côtés et soulevez le panier vers le haut jusqu’à ce qu’il se clipse.

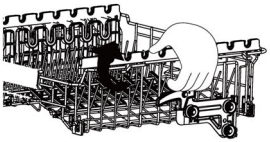


POUR ABAISSER LE PANIER

Appuyez sur les leviers des deux côtés et abaissez délicatement le panier.


Panier à dents pliable

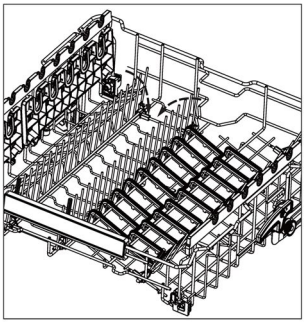

Certaines dents peuvent être rabattues au besoin pour faire de la place à d'autres articles.

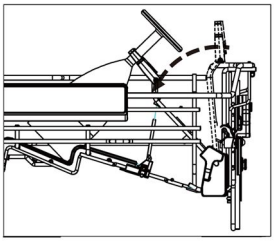


Porte-verre pliable

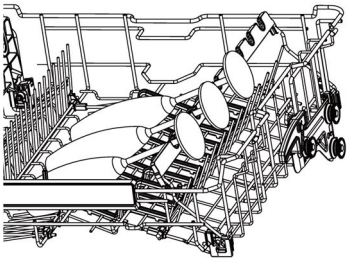

Rabattez le porte-verre pour faire de la place aux verres.

Plateau à ustensiles/couverts

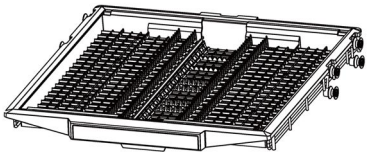

Utilisez le plateau pour les couverts et les ustensiles. Placer les couverts dans l'encoche pour les bloquer. Placez les grands ustensiles dans la partie centrale du plateau. Faites glisser les sections latérales vers le milieu pour créer plus de place pour l'article en-dessous.

Votre appareil peut être connecté au réseau sans fil de votre domicile et sélectionné à distance à l'aide de l'application.

Pour commencer

Assurez-vous que le réseau Wi-Fi de votre domicile est activé.

Vous serez guidé étape par étape sur votre appareil et sur votre appareil mobile. La connexion de votre appareil peut prendre jusqu'à 10 minutes. Pour plus de conseils et de dépannage, veuillez vous référer à l'application.

Sur votre appareil mobile :

1.Téléchargez l'application sur :

Download on the App Store | ANDROID APP ON Google play | EXPLORE IT ON HUAWEI AppGallery

2.Inscrivez-vous et créez un compte.
3.Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.


Connexion à votre réseau Wi-Fi domestique

Lorsque le produit est en veille :
Appuyez sur , l'écran affiche
Vous pouvez maintenant suivre les instructions de l'application pour terminer la configuration.

Activation du mode à distance

1. Lorsque l'appareil n'est pas connecté à l'application, l'icône continue de clignoter.
Lorsque l'appareil est connecté à l'application, l'icône reste allumée.
2. La commande à distance est automatiquement activée, l'application mobile peut démarrer le programme du lave-vaisselle. Vous pouvez contrôler le lave-vaisselle à l'aide de l'application, par exemple : sélectionner un cycle, annuler ou mettre en pause un cycle, ajouter des fonctions supplémentaires.
3. Lorsque vous démarrez un programme via l'application, vous devez appuyer à chaque fois sur la touche Wi-Fi de la machine pour le contrôle à distance.

Débranchez le lave-vaisselle de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

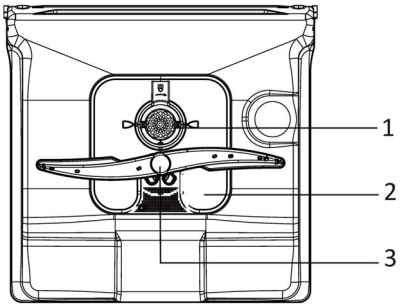

Fonctionnalités

1 Filtre
2 Plaque filtrante
3 Bras de lavage inférieur
Non illustré : bras de lavage intermédiaire et supérieur

Nettoyage des surfaces

Essuyez avec un chiffon humide et séchez à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
Nous ne recommandons pas d'utiliser les produits de nettoyage suivants, car ils pourraient endommager les surfaces :

Tampons à récurer en plastique ou en acier inoxydable
- Abrasifs, solvants, nettoyants ménagers
- Nettoyants acides ou alcalins

Liquides pour le lavage des mains ou savon
- Nettoyants ou polis en acier inoxydable
- Détergents à lessive ou désinfectants

Nettoyage du filtre, des bras de lavage et de la plaque filtrante


Nous recommandons d'enlever et de nettoyer le filtre de vidange et la plaque filtrante une fois par mois ou chaque fois qu'il y a des traces de particules d'aliments. Les bras de lavage utilisés normalement doivent être nettoyés moins fréquemment. Les bras de lavage inférieur et intermédiaire peuvent être agités pour enlever toute matière étrangère, nettoyés à l'eau chaude, puis rincés à l'eau claire.
Le lave-vaisselle doit être utilisé avec la plaque filtrante, le filtre de vidange et les bras de lavage en place. Si vous utilisez un nettoyant pour lave-vaisselle ou un détartrant, reportez-vous aux instructions du fabricant.

Périodes d'inutilisation prolongées

Si votre lave-vaisselle ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, nous vous recommandons de couper l'alimentation en électricité et en eau, en le laissant propre et vide avec la porte entrouverte. Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle pour la première fois après une longue période, nous vous recommandons de verser 3 tasses d'eau dans le lave-vaisselle avant utilisation. Cela permet de lubrifier les composants qui ont peut-être séché pendant l'inutilisation.


Retrait et nettoyage du filtre

1

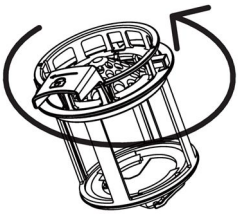

Tournez le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le libérer. Soulevez pour le retirer.


2

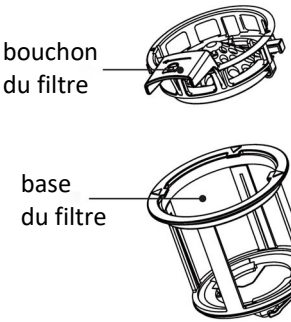

Séparez le bouchon de la base en appuyant sur les boutons de déverrouillage et en soulevant.
N'essayez pas d'enlever le filtre en forçant, car cela risquerait d'endommager le filtre.
Nettoyez à l'eau chaude et rincez abondamment.


Remplacement du filtre

1

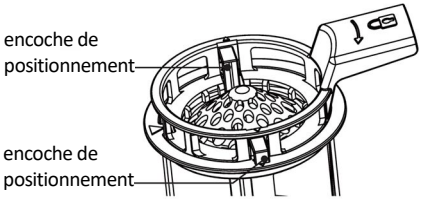


Alignez le bouchon du filtre sur l'encoche sur la base du filtre. Vérifiez que la structure de la boucle est en place.

2

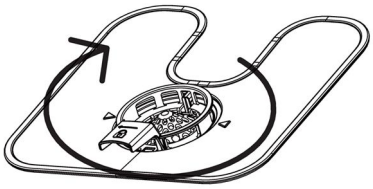


Remettez le filtre de vidange dans le fond du lave-vaisselle. Tournez 2 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre en place.

Retrait et nettoyage de la plaque filtrante

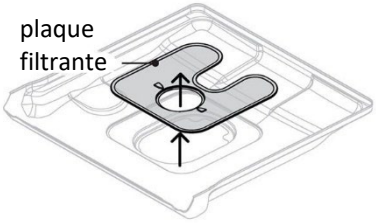


Lorsque le filtre est retiré, soulevez soigneusement la plaque filtrante vers le haut et vers l'extérieur.

Remplacement de la plaque filtrante

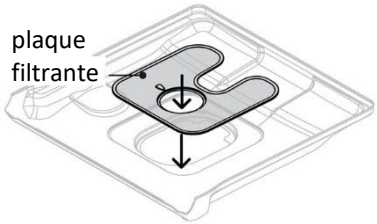


Insérez la plaque filtrante dans les clips de repérage à l'arrière de la vidange et poussez pour enclencher. Vérifiez que la plaque filtrante affleure au fond du lave-vaisselle.

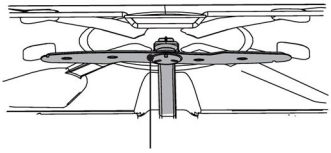
bras de lavage supérieur


Ne retirez pas le bras de lavage supérieur pour le nettoyage. Nettoyez à l'aide d'une petite brosse en plastique.
S'il est fortement souillé ou obstrué, utilisez un nettoyant/détartrant lave-vaisselle.
Suivez les instructions du fabricant.

Nettoyage du bras de lavage intermédiaire

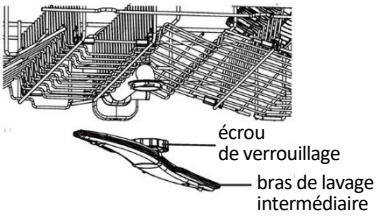

Pour retirer le bras de lavage central, tournez l'écrou de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le libérer.
Rincez abondamment le bras de lavage sous l'eau courante, puis remettez-le en place.

Nettoyage du bras de lavage inférieur

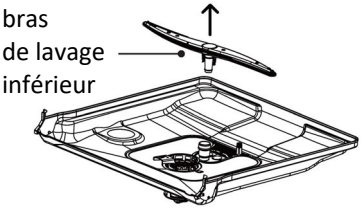


Pour retirer le bras de lavage inférieur, soulevez-le de la base du lave-vaisselle. Rincez abondamment le bras de lavage sous l'eau courante, puis remettez-le en place. Vérifiez que le bras tourne librement lorsqu'il est réinstallé.

Hivernage (climats froids)


Si le lave-vaisselle est installé dans une zone froide où les températures tombent en dessous de zéro, nous recommandons un hivernage.

1

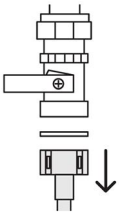


Coupez l'alimentation en eau. Débranchez les tuyaux de vidange du tuyau de vidange de l'évier et le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'eau.

2

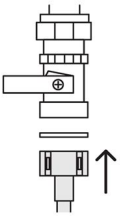

Videz l'eau des tuyaux, du tuyau d'arrivée et de la vanne d'eau à l'aide d'un seau ou d'un bac pour recueillir l'eau. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'eau et aux tuyaux de vidange de l'évier.

3

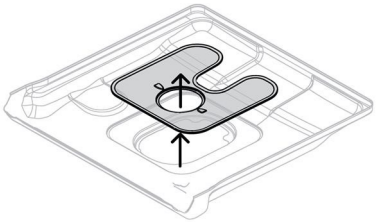

Retirez le filtre de vidange et la plaque filtrante. Utilisez une éponge pour retirer le reste d'eau en dessous avant de les remettre en place.

Problème	Cause possible	Que faire
Le lave-vaisselle ne démarre pas	Pas de courant.	Vérifiez que le lave-vaisselle est branché et que l'alimentation électrique est allumée au niveau du secteur.
	La porte n'est pas correctement fermée.	Fermez la porte.
	RESET 3" n'a pas été pressé.	Appuyez sur RESET 3".
	Robinet d'eau non ouvert.	Vérifiez que l'arrivée d'eau est raccordée et ouverte.
	Filtre obstrué dans le tuyau d'arrivée d'eau.	Vérifiez le filtre et nettoyez-le si nécessaire - il est situé à l'endroit où le tuyau d'arrivée d'eau se visse dans le robinet.
Le bras de lavage inférieur tourne difficilement	Les orifices du bras de lavage sont obstrués par de petits objets ou des particules alimentaires.	Nettoyez le bras de lavage. Reportez-vous à la section « Entretien » pour obtenir des instructions.
Le couvercle du distributeur de détergent ne peut pas être fermé	Le compartiment à détergent a été trop rempli.	Retirez le détergent jusqu'à ce que le couvercle puisse être fermé.
	Le distributeur de détergent est bouché par des restes de détergent.	Essuyez le distributeur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez le distributeur avant d'ajouter du détergent.
Restes de détergent coincés à l'intérieur du distributeur	Le compartiment était humide lorsqu'il a été rempli de détergent.	Essuyez le distributeur à l'aide d'un chiffon humide. Séchez le distributeur avant d'ajouter du détergent.
	Les ustensiles bloquent le distributeur de détergent à l'ouverture.	Vérifiez qu'aucun grand ustensile n'est positionné de manière à empêcher le couvercle du distributeur de s'ouvrir lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.
L'eau reste à l'intérieur du lave-vaisselle une fois le lavage terminé	Obstruction du tuyau de vidange.	Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.
	Le tuyau de vidange est pincé, plié ou obstrué.	Vérifiez le tuyau de vidange et redressez-le si nécessaire.
	La pompe est bloquée.	Appelez votre centre de service agréé Haier ou votre service client.
	Filtre(s) obstrué(s).	Nettoyez le(s) filtre(s). Reportez-vous à la rubrique « Entretien » pour obtenir des instructions.

Problème	Cause possible	Que faire
Affichage clignotant lorsque le verrouillage est activé	C'est normal. L'écran reste allumé même si les boutons sont désactivés.	Aucune action nécessaire.
Mousse	Quantité ou type de détergent incorrects utilisés.	Reportez-vous à la section « Détergent » ou consultez les instructions du fabricant du détergent.
	Trop d'œufs dans la charge de lavage.	Augmentez la quantité de détergent.
	Dosage du liquide de rinçage trop élevé.	Diminuez la dose de liquide de rinçage.
	Les déversements de liquide de rinçage ne sont pas essuyés.	Vérifiez que tous les déversements de liquide de rinçage sont nettoyés lorsqu'ils surviennent.
Bruit de cognement ou de claquement lors du lavage	Bras de lavage heurtant la vaisselle.	Pause du lavage et réarrangement de la vaisselle Reportez-vous aux sections « Réglage du lavage » et « Suggestions de remplissage ».
	La vaisselle a été mal empilée.	
Vaisselle sale	Programme de lavage inadapté à la charge sélectionnée.	Sélectionnez le programme de lavage approprié pour la charge. Reportez-vous à la section « Programmes de lavage ».
	Les salissures étaient trop incrustées.	La vaisselle peut avoir besoin de tremper.
	Bras(s) de lavage incapable(s) de tourner.	Vérifiez qu'aucun élément n'obstrue la trajectoire du bras de lavage.
	Panier/support mal chargé.	Reportez-vous à la section « Suggestions de chargement ».
	Plaque filtrante ou filtre mal installé.	Reportez-vous à la section « Entretien ».
	Le détergent est mis dans le compartiment inadéquat.	Reportez-vous aux sections « Programmes de lavage » et « Détergent ».
	Les restes d'aliments ne sont pas retirés des plats avant le chargement.	Raclez tous les aliments avant le chargement.
	Détergent inadapté.	N'utilisez que du détergent en poudre ou en tablette conçu pour les lave-vaisselle ménagers.
	Pas assez de détergent.	Reportez-vous à la section « Détergent » pour connaître les quantités recommandées. Vous devrez peut-être les ajuster en fonction de votre charge et de la dureté de votre eau.

Problème	Cause possible	Que faire
	Les orifices du bras de lavage sont obstrués.	Nettoyez le(s) bras(s) de lavage. Reportez-vous à la section « Entretien » pour obtenir des instructions.
	Les filtres sont obstrués.	Nettoyez les filtres. Reportez-vous à la section « Entretien » pour obtenir des instructions.
Les articles en plastique sont décolorés (p. ex. tache laissée par de la sauce tomate)	Pas assez de détergent, pas de pré-rinçage.	Pré-rincez les plats en plastique avant de les mettre au lave-vaisselle et/ou ajoutez plus de détergent. Alternativement, l'utilisation du programme Rinçage après avoir ajouté la vaisselle peut réduire la coloration.
Le lave-vaisselle s'arrête brusquement pendant le lavage	L'alimentation en électricité ou en eau a été interrompue.	Vérifiez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau.
Taches blanches sur les verres et les plats ; aspect laiteux	Pas assez de détergent.	Reportez-vous à la section « Détergent » pour connaître les quantités recommandées. Vous devrez peut-être les ajuster en fonction de la dureté de votre eau.
	La dose de liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez la dose de liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
La vaisselle, les couverts ne sont pas secs	La dose de liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez la dose de liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
	Articles retirés trop tôt.	Après la fin du programme de lavage, laissez la porte entrouverte et attendez plusieurs minutes pour faciliter le séchage.
	Distributeur de liquide de rinçage vide. (Les voyants du liquide de rinçage sont allumés.)	Ajoutez du liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».
Les verres ont une apparence terne	La dose de liquide de rinçage est trop faible.	Augmentez la dose de liquide de rinçage. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage ».

Problème	Cause possible	Que faire
Les taches de thé ou traces de rouge à lèvres n’ont pas été complètement éliminées	Pas assez de détergent.	Voir la section « Détergent » pour les quantités recommandées. Vous devrez peut-être les ajuster en fonction de votre charge particulière.
	Température de lavage trop basse.	Sélectionnez un programme de lavage pour la vaisselle très sale. Reportez-vous à la section « Programmes de lavage » pour plus d’informations.
Traces de rouille sur les couverts	Les couverts ne sont pas suffisamment résistants à la rouille.	Lavez-les à la main.
Verres décolorés et ternis ; revêtement laiteux	Eau dure.	Augmentez les quantités de détergent.
	Les verres ne résistent pas au lave-vaisselle.	Lavez-les à la main.
Marques d'eau laissées sur les verres et les couverts	Le niveau ou le dosage du liquide de rinçage est trop faible.	Vérifiez qu’il y a du liquide de rinçage dans le distributeur. Si nécessaire, augmentez le réglage du liquide de rinçage ou essayez d’utiliser un programme de lavage à une température plus élevée. Reportez-vous à la section « Liquide de rinçage » pour plus d’informations.
Le voyant Sel est allumé.	Le sel de l’adoucisseur est vide.	Remplissez le réservoir avec du sel spécifique jusqu’à ce qu’il soit plein.

Codes d’erreur


Codes d’erreur sur l’écran

Suivez les étapes ci-dessous pour tenter de résoudre le problème.

Problème	Cause possible	Que faire
E10 Pas d’eau	Robinet d’eau non ouvert.	Vérifiez que l’arrivée d’eau est raccordée et ouverte. Appuyez pour redémarrer le lave-vaisselle.
	Pression insuffisante d’alimentation en eau.	Vérifiez la pression de l’eau domestique.
	Le tuyau d’arrivée d’eau est pincé ou plié, donc une quantité insuffisante d’eau arrive au lave-vaisselle.	Vérifiez le tuyau d’arrivée d’eau et redressez-le si nécessaire. Appuyez pour redémarrer le lave-vaisselle.
E30 Fuite	Il y a des fuites d’eau dans l’appareil.	Fermez l’arrivée d’eau.
	La vanne d’arrivée d’eau est ouverte et obstruée.	Débranchez l’appareil du secteur.
	Le drainage est obstrué.	Contactez l’assistance.

Programme de lavage	Éco Le programme dispose par défaut d'une fonction d'ouverture automatique de la porte.
Quantités de détergent en poudre	24 g
Niveau de dosage du liquide de rinçage	r--r6, r5 (par défaut)
Nombre maximum de couverts	16
Ajustement en hauteur du panier supérieur	Assurez-vous que le panier supérieur est dans sa position la plus basse

Schémas de chargement recommandés

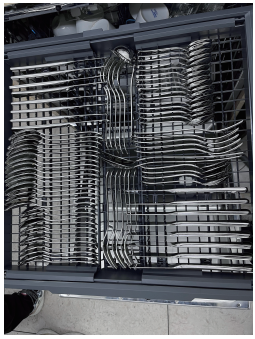

Troisième panier



Panier supérieur



Panier inférieur

Po ur garantir le bon fonctionnement du système d'adoucissement, l'adoucisseur doit être régénéré régulièrement. Cette régénération a lieu tous les six cycles du programme, entre la fin du rinçage et le début du cycle suivant. Une fois le rinçage terminé, 0,5 litre d'eau supplémentaire est utilisé, la consommation d'énergie augmente de moins de 0,0001 kWh et la durée du programme est prolongée d'environ 1 minute. Au début du cycle suivant, 4,5 litres d'eau supplémentaires sont nécessaires, la consommation d'én ergie augmente de 0,001 kWh et le programme est rallongé d'environ 3,5 minutes .