

Gebruikershandleiding Wasmachine



HW90-BD14387U1

HW100-BD14387U1

NL

Haier

Bedankt voor het kopen van een Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en installatie, gebruik en onderhoud op een veilige en juiste manier te garanderen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats, zodat u deze altijd kunt raadplegen voor een veilig en juist gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat bij een verhuizing, zorg er dan voor dat u ook deze handleiding doorgeeft, zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Verklaring van symbolen



Waarschuwing – Belangrijke veiligheidsinformatie



Algemene informatie en tips



Milieu-informatie

Verwijdering



Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Doe de verpakking in containers die geschikt zijn voor recycling. Help bij het recyclen van afval van elektrische en elektronische apparaten. Apparaten met dit symbool mogen niet bij het huishoudelijk afval. Lever het product in bij het plaatselijke recyclingbedrijf of neem contact op met uw gemeente.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verwonding of verstikking!

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Snijd het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat vast komen te zitten.

1- Veiligheidsinformatie	4
2- Productbeschrijving	7
3- Bedieningspaneel	8
4- Programma's.....	12
5- Verbruik	13
6- Dagelijks gebruik	14
7- hOn-app	19
8- Milieuvriendelijk wassen	22
9- Onderhoud en reiniging	23
10- Problemen oplossen	26
11- Installatie.....	29
12- Technische gegevens.....	33
13- Klantenservice.....	34

Lees de hiernavolgende veiligheidsaanwijzingen voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt!



WAARSCHUWING!

Voor het eerste gebruik

- ▶ Controleer of er geen transportschade is.
- ▶ Zorg ervoor dat alle transportbouten verwijderd zijn.
- ▶ Verwijder alle verpakkingen en houd ze buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Hanteer het apparaat altijd met minstens twee personen, aangezien het zwaar is.

Dagelijks gebruik

- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Laat geen kinderen of huisdieren in de buurt van het apparaat komen als de deur open is.
- ▶ Bewaar wasmiddelen buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Trek ritsen dicht, herstel losse draden en let op kleine voorwerpen om te voorkomen dat het wasgoed verstrikt raakt. Gebruik indien nodig een geschikte zak of een wasnet.
- ▶ Raak het apparaat niet aan en gebruik het niet op blote voeten of met natte of vochtige handen of voeten.
- ▶ Bedek of omhul het apparaat niet tijdens de werking of daarna, zodat vocht of damp kan verdampen.
- ▶ Plaats geen zware voorwerpen of warmte- of vochtbronnen op het apparaat.
- ▶ Gebruik of bewaar geen ontvlambaar wasmiddel of chemisch reinigingsmiddel in de buurt van het apparaat.
- ▶ Gebruik geen ontvlambare sprays in de buurt van het apparaat.
- ▶ Was geen kledingstukken die met oplosmiddelen zijn behandeld in het apparaat zonder ze eerst aan de lucht te hebben gedroogd.

**WAARSCHUWING!****Dagelijks gebruik**

- ▶ Verwijder de stekker niet of steek deze niet in het stopcontact in de aanwezigheid van ontvlambare gassen.
- ▶ Schuimrubber of sponsachtige materialen niet heet wassen.
- ▶ Was geen wasgoed dat vervuild is met bloem.
- ▶ Open de wasmiddellade niet tijdens een wascyclus.
- ▶ Raak de deur niet aan tijdens het wassen, deze wordt heet.
- ▶ Open de deur niet als het water zichtbaar hoger staat dan de deur.
- ▶ Forceer de deur niet open. De deur is voorzien van een zelfvergrendeling en opent kort nadat de wasprocedure is beëindigd.
- ▶ Schakel het apparaat na elk wasprogramma en voor elk routineonderhoud uit en koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet om elektriciteit te besparen en voor de veiligheid.
- ▶ Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het apparaat trekt.

Onderhoud/reiniging

- ▶ Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaken en onderhoud uitvoeren.
- ▶ Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert.
- ▶ Houd het onderste deel van de deuropening schoon en open de deur en wasmiddellade als het apparaat niet in gebruik is om geurtjes te voorkomen.
- ▶ Gebruik geen waternevel of stoom om het apparaat schoon te maken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- ▶ Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem in geval van reparatie contact op met onze klantenservice.
- ▶ Verwijder alle vreemde voorwerpen zoals metalen voorwerpen, chemicaliën, breekbare goederen, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, etc. van het apparaat.

Installatie

- ▶ Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. Zorg voor een locatie waar de deur volledig geopend kan worden.
- ▶ Installeer het apparaat nooit buiten op een vochtige plaats of in een ruimte waar water kan lekken, zoals onder of bij een gootsteen. In geval van een waterlek moet u de stroomtoevoer onderbreken en het apparaat op natuurlijke wijze laten drogen.



WAARSCHUWING!

Installatie

- ▶ Installeer of gebruik het apparaat alleen waar de temperatuur hoger is dan 5°C.
- ▶ Plaats het apparaat niet rechtstreeks op een tapijt of dicht bij een muur of meubels.
- ▶ Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (zoals kachels, verwarmingstoestellen).
- ▶ Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- ▶ Gebruik geen adapters met meerdere stekkers en verlengkabels.
- ▶ Zorg ervoor dat alleen de meegeleverde elektrische kabel en slangenset worden gebruikt.
- ▶ Zorg ervoor dat de elektrische kabel en de stekker niet beschadigd raken. Laat ze bij beschadiging vervangen door een elektricien.
- ▶ Gebruik voor de stroomvoorziening een apart geaard stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is na de installatie. Het apparaat moet geaard zijn.
Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die in een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact past. Snijd de derde pin (aarding) nooit af en demonteer deze ook niet. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker toegankelijk zijn.
- ▶ Controleer of de slangverbindingen stevig zijn en geen lekken vertonen.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is alleen bedoeld voor wasgoed dat geschikt is voor machinewas. Volg altijd de instructies op het label van elk kledingstuk. Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.

Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaren en verlies van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims.



Opmerking:


Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen de illustraties in de volgende hoofdstukken afwijken van uw model.

2.1 Afbeelding van apparaat

Voorkant (afb. 2-1):





Achterkant (afb. 2-2):

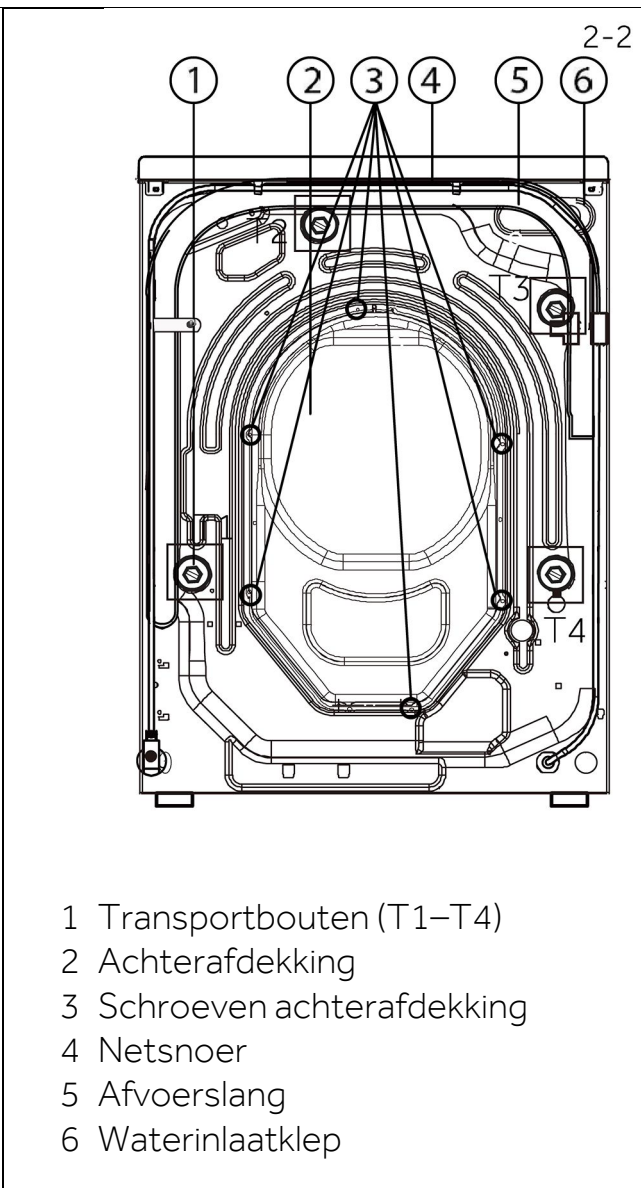

2.2 Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur aan de hand van deze lijst (afb. 2-3):

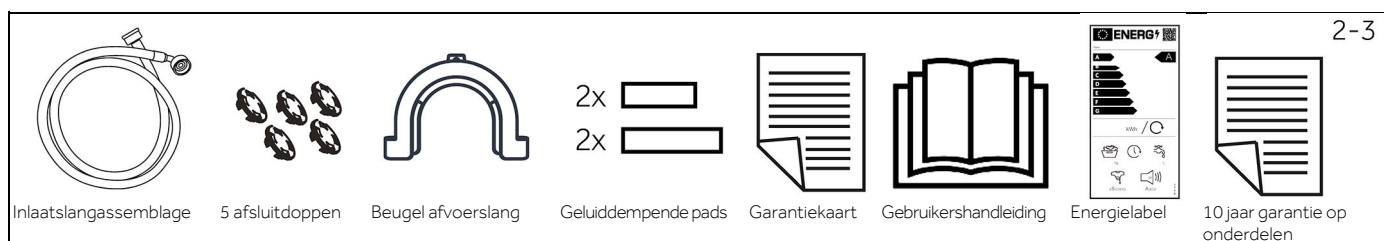

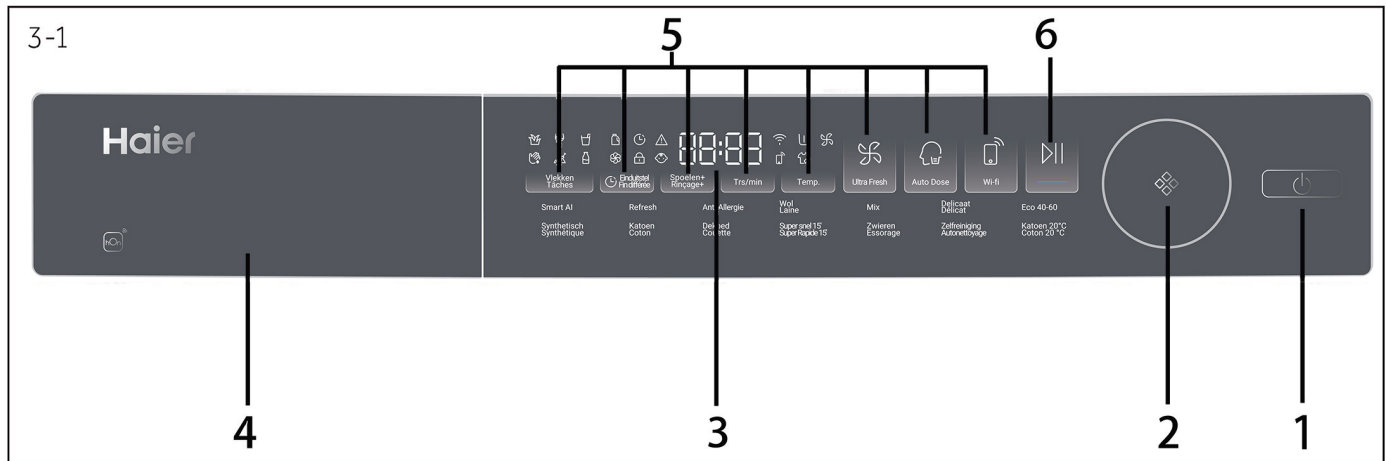


- 1 'Aan/uit'-toets 3 Display 5 Functietoetsen
2 Programmakeuzeknop 4 Lade voor wasmiddel/ wasverzachter 6 'Start/Pauze'-toets

i Opmerking: Akoestisch signaal

In de volgende gevallen is een geluidssignaal niet standaard:

- ▶ bij het indrukken van een toets
- ▶ aan het einde van een programma
- ▶ bij het draaien van de programmakeuzeknop

Het geluidssignaal kan indien nodig worden geselecteerd; zie DAGELIJKS GEBRUIK (pag. 18, 6.13).

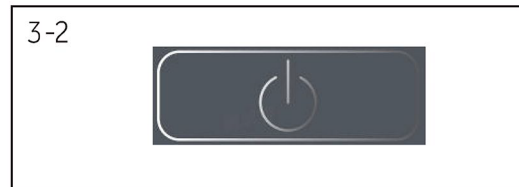


3.1 'Aan/uit'-toets

Druk licht op deze toets (afb. 3-2) om in te schakelen. Het display licht op en het indicatielampje van de 'Start/Pauze'-toets knippert. Druk opnieuw 2 seconden lang om uit te schakelen. Als er na een tijdje geen paneelelement of programma wordt geactiveerd, schakelt de machine zichzelf automatisch uit.

i Opmerking: Uitschakelen

Zonder wiferverbinding wordt het ingeschakelde apparaat automatisch uitgeschakeld als het niet binnen 2 minuten voor het begin van het programma of aan het einde van het programma wordt geactiveerd. Met een wiferverbinding is de wachttijd 24 uur.

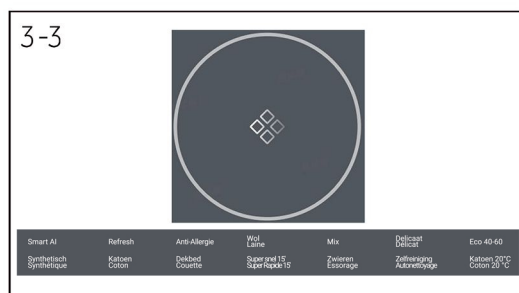

3.2 Programmakeuzeknop

Door aan de knop te draaien (afb. 3-3) kan een van de 14 programma's worden geselecteerd, waarna het bijbehorende ledlampje gaat branden en de standaardinstellingen worden weergegeven.

3.3 Display

Het display (afb. 3-4) toont de volgende informatie:

- ▶ Wastijd
- ▶ Eindtijd uitstel
- ▶ Foutcodes en service-informatie
- ▶ Displaysymbolen
- ▶ Trs/min, temperatuur, etc.



Symbol	Betekenis
	Wasmiddel in de lade.
	Wasverzachter in de lade.
	Einduitstel.
	De deur van de trommel is vergrendeld.
	Alarm.
	Het bedieningspaneel is vergrendeld.
	Het apparaat is verbonden met wifi.
	Wi-fi.
	Voorwas.
	Stoom: Smart AI en Anti-Allergie hebben standaard een stoomwasfunctie.
	Ultra Fresh.

3.4 Functietoetsen

De functietoetsen (afb. 3-5) maken extra opties mogelijk in het geselecteerde programma voordat het programma start. De gerelateerde indicatoren worden weergegeven. Door het apparaat uit te schakelen of een nieuw programma in te stellen, worden alle opties uitgeschakeld. Als een toets meerdere opties heeft, kan de gewenste optie worden geselecteerd door meerdere keren op de toets te drukken.



3-5



Opmerking: Fabrieksinstellingen

Om de beste resultaten te krijgen voor elk programma, heeft Haier specifieke standaardinstellingen gedefinieerd. Als er geen speciale vereisten zijn, worden standaardinstellingen aanbevolen.

3.4.1. Toets 'Vlekken'

Druk op deze toets (afb. 3-6) om speciale functies voor vlekken te kiezen. De symbolen worden in de volgende tabel uitgelegd:



Gras



Wijn



Sap




Bloed



Modder



Melk

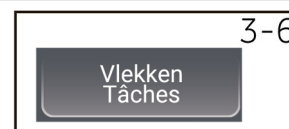

3-6

3.4.2. Functietoets 'Einduitstel'

Druk op deze toets (afb. 3-7) om het programma uitgesteld te starten. De uitstel van de eindtijd kan worden vergroot in stappen van 30 minuten van 0,5–24 uur (de eindtijd zal langer zijn dan de oorspronkelijke programmatijd). Een displayweergave van 6:30 betekent bijvoorbeeld dat het einde van de programmacyclus over 6 uur en 30 minuten is. Druk op de 'Start/Pauze'-toets om de uitsteltijd te activeren. Het is niet van toepassing op programma Refresh, Zwieren, Zelfreiniging.



3-7



Opmerking: Vloeibaar wasmiddel

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt niet aangeraden uitstel van de eindtijd te activeren.

3-8

3.4.3. Functietoets 'Spoelen+'

Druk op deze toets (afb. 3-8) om het wasgoed intensiever te spoelen met schoon water. Dit wordt aanbevolen voor mensen met een gevoelige huid.

Door meerdere keren op de toets te drukken kunnen nul tot drie extra cycli worden geselecteerd. Ze verschijnen op het display met P--0/P--1/P--2/P--3. Per programma zijn verschillende opties beschikbaar.

3-9

3.4.4. Functietoets 'Trs/min'

Druk op deze toets (afb. 3-9) om het centrifugeren van het programma te wijzigen of te deselecteren. Als er geen waarde oplicht en het display '0' weergeeft, dan zal het wasgoed niet worden gecentrifugeerd.

3-10

3.4.5. Functietoets 'Temp.'

Druk op deze toets (afb. 3-10) om de wastemperatuur van het programma te wijzigen. Als er geen waarde oplicht (de displayweergave is '--'), dan wordt het water niet verwarmd.

3-11



3.4.6. Functietoets 'Ultra Fresh'

Druk op deze toets, het pictogram voor frisse lucht licht op (afb. 3-11). Start de frisseluchtfunctie nadat het programma is afgelopen. De lucht wordt door de ventilator vanaf de voorkant in de trommel geblazen. Dit verfrist de kleding en droogt de pakking en het gedeelte tussen de binnentrommel en de buitentrommel, waardoor de groei van schimmel en bacteriën in de trommel wordt voorkomen en nare geurtjes worden voorkomen. De lucht stroomt aan beide kanten van de voorkant van het hoofdbedieningspaneel naar buiten; dit kan tot 12 uur duren, tot de consument het stopt. Tijdens de werking van de luchtverversing kunt u op de 'Start/Pauze'-toets drukken om te pauzeren, de deur openen om kleren te pakken en vervolgens weer op de 'Start/Pauze'-toets drukken om de werking van de luchtverversing te hervatten.

3-12



3.4.7. Functietoets 'Auto Dose'

Druk op deze toets (afb. 3-12), het scherm geeft automatisch '100' weer. Druk nogmaals of meerdere keren op de toets 'Auto Dose' om de hoeveelheid wasmiddel te wijzigen, en op het scherm verschijnt achtereenvolgens '100', '70', '40', 'UIT', '200', '150', '120', '100'.

Wanneer de selectie voor het vereiste doseringspercentage klaar is, wacht dan 2 seconden; de wasmachine gaat automatisch naar interface voor wasverzachtersselectie en op het scherm verschijnt 'ON' (wasverzachter wordt standaard gebruikt). Om het gebruik van wasverzachter te annuleren, drukt u opnieuw op deze toets en op het scherm verschijnt 'OFF'.

3-13



3.4.8. Functietoets 'Wi-fi'

Druk kort op deze toets (afb. 3-13) om de bediening op afstand te activeren.

Zie voor meer informatie het specifieke hoofdstuk 7 'hOn-app'.


3.4.9. Functietoets 'Start/Pauze'

Druk voorzichtig op deze toets (afb. 3-14) om het momenteel weergegeven programma te starten of te onderbreken.



3.5 Kinderslot

Kies een programma en start. Houd de toetsen 'Vlekken' en 'Einduitstel' (afb. 3-15) tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om alle paneelelementen te blokkeren tegen activering. Op het paneel wordt  weergegeven. Druk nogmaals op de twee toetsen om te ontgrendelen. De kinderslotindicator licht op wanneer het kinderslot in werking is. Deze functie is optioneel wanneer de machine draait.

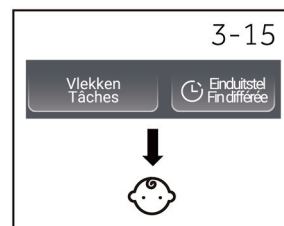

Op het display verschijnt **cLot** (afb. 3-16) als op een toets wordt gedrukt wanneer het kinderslot wordt geactiveerd. De verandering wordt niet uitgevoerd.



Opmerking: Kinderslot


- ▶ Het kinderslot dat handmatig is ingesteld, moet handmatig worden geannuleerd of wordt automatisch geannuleerd aan het einde van het programma. Uitschakelen en foutinformatie schakelen het kinderslot niet uit. Dit werkt nog steeds wanneer de toepassing de volgende keer wordt ingeschakeld.
- ▶ Als u het kinderslot gebruikt, druk dan eerst op de programmatoets, waarna het kinderslot aan gaat.
- ▶ Houd de toets 3 seconden ingedrukt, het kinderslot gaat volledig branden en het kinderslot wordt geactiveerd.
- ▶ Het kinderslot kan niet worden ingesteld of geannuleerd via de hOn-app.

3.6 Wasmiddellade

Open de dispenserlade; de volgende onderdelen zijn zichtbaar (afb. 3-17):

- 1: Het hoofdwasc compartiment, voor vloeibaar wasmiddel.
- 2: Het compartiment voor wasverzachter.
- 3: Het compartiment voor poederwasmiddel.
- 4: Vergrendelingslipje; druk het naar beneden om de dispenserlade uit te trekken.


Raadpleeg de handleiding van het wasmiddel voor aanbevelingen over het type wasmiddel dat geschikt is voor de verschillende wastemperaturen.

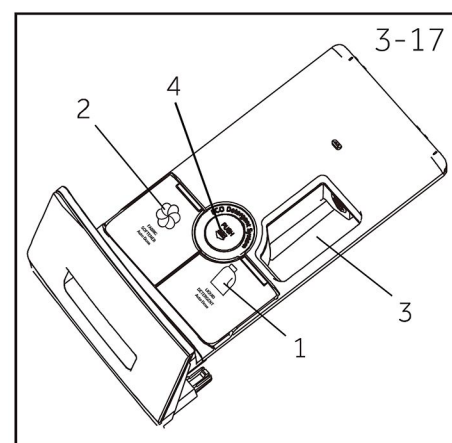

Opmerking: De procedure om het aantal cycli te controleren dat de machine heeft gedraaid.

Procedure: Selecteer in de stand-by modus eerst het programma 'Katoen'. Druk daarna tegelijkertijd op 'Temp.' en 'Trs/min'. Het aantal cycli wordt gedurende 2 seconden weergegeven en vervolgens keert u terug naar de stand-by weergave. De optellende teller voor uitgevoerde cycli voegt 1 toe nadat het programma is afgelopen. Als er meer dan 9999 uitgevoerde cycli zijn dan worden ze weergegeven in hexadecimale.

• = ja, ○ = optioneel, / = nee

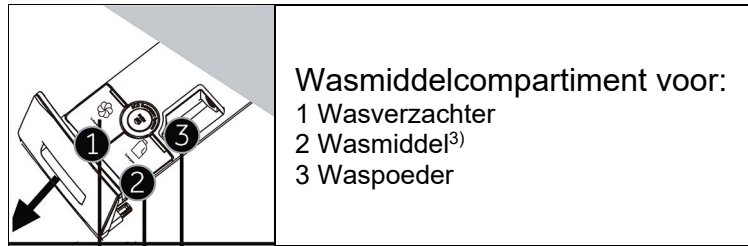

Programma	Max. belasting in kg HW90/ HW100	Temperatuur in °C selecteerbaar bereik	Vooraf ingesteld	Wasverzachter	Wasmiddel	Waspoeder	Type stoffen	Vooraf ingestelde centrifugeersnelheid in tpm	Functie	Satijn	Einduitstel	Spoelen+	Ultra Fresh	Auto Dose	Wi-fi	Standaardduur HW90/HW100
Smart AI	9/10	-- tot 60	40	○	○	○	Licht vervuild gemengd wasgoed van katoen en synthetische stoffen	1000	○	○	○	○	○	○	○	1:18
Refresh	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	0:18
Anti-Allergie	9/10	-- tot 90	60	○	○	○	Katoen	1000	/	○	○	○	○	○	○	1:47
Wol	1	-- tot 40	--	○	○	○	Machinewasbare stof van wol of met gehalte aan wol	800	/	○	○	/	○	○	○	0:40
Mix	9/10	-- tot 60	30	○	○	○	/	1000	○	○	○	○	○	○	○	1:10
Delicaat	2/2,5	-- tot 30	30	○	○	○	Fijne was en zijde	600	/	○	○	/	○	○	○	0:42 0:47
Eco 40-60	9/10	-- tot 60	40	○	○	○	/	1400	○	○	○	○	○	○	○	2:33
Synthetisch	4,5/5	-- tot 60	40	○	○	○	Synthetische of gemengde stof	1200	○	○	○	○	○	○	○	2:07
Katoen	9/10	-- tot 90	40	○	○	○	Katoen	1400	○	○	○	○	○	○	○	3:08
Dekbed	2/2,5	-- tot 40	30	/	○	○	Katoen	800	/	○	○	○	○	○	○	1:09 1:14
Super snel 15 ²⁾	1	-- tot 40	—	○	○	○	Katoen/synthetisch	1000	/	○	○	○	○	○	○	0:15
Zwieren	9/10	/	/	/	/	/	Niet-delicate stof	1000	/	/	/	○	/	○	○	0:08
Zelfreiniging	/	-/90	90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	○	1:00
Katoen 20°C	9/10	/	/	○	○	○	Katoen	1000	/	○	○	○	○	○	○	0:53

-- Het water wordt niet opgewarmd.

1) Kies alleen een wastemperatuur van 90°C voor speciale hygiënische vereisten.

2) Verlaag de hoeveelheid wasmiddel, aangezien het programma kort duurt.

3) De voorwasmiddelfunctie zal het wasmiddel niet automatisch doseren vanuit het wasmiddelcompartiment als u de autodoseringsfunctie uitschakelt.

Bij sommige programma's met een frisse luchtfunctie moet deze functie worden uitgeschakeld om 'Einduitstel' te kunnen selecteren. Bij programma's met een stoomwasfunctie (behalve Anti-Allergie) moet de temperatuur worden aangepast voordat 'Vlekken' kan worden geselecteerd.

Scan de QR-code op het energielabel voor informatie over het energieverbruik. Het werkelijke energieverbruik kan afwijken van het opgegeven verbruik, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.



Opmerking: Automatische gewichtsherkenning

Het apparaat is uitgerust met een laadherkenning. Bij lichte belading worden energie, water en wastijd bij sommige programma's automatisch verminderd. De standaardduur op het display kan variëren afhankelijk van het gewicht van de lading wanneer het gaat om het programma 'Smart AI, Synthetisch, Katoen, Katoen 20°C, Eco 40-60'.

Indicatieve informatie (overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie):

Nominaal vermogen	Programma	 (kg)	 (UU:MM)	ENERGY (kWh/ cyclus)	 (liter/ cyclus)	Max. temperatuur (°C)	Effectieve snelheid (tpm)	 Restvochtigheid (%)
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0,630	60,0	28,0	1330	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,300	34,0	26,0	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,200	28,0	25,0	1330	55,0
	Katoen 20°C	9,0	0:53	0,300	80,0	20,0	1000	65,0
	Katoen 60°C	9,0	3:28	2,000	80,0	57,0	1400	55,0
	Wol 30°C	1,0	0:45	0,380	40,0	30,0	800	37,0
	Super snel 15' 30°C	1,0	0:23	0,380	40,0	30,0	1000	65,0
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0,570	66,0	28,0	1330	53,0
	Eco 40-60	5,0	2:58	0,380	40,0	26,0	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,210	28,0	25,0	1330	55,0
	Katoen 20°C	10,0	0:53	0,300	80,0	20,0	1000	65,0
	Katoen 60°C	10,0	3:28	2,000	80,0	57,0	1400	55,0
	Wol 30°C	1,0	0:50	0,380	40,0	30,0	800	37,0
	Super snel 15' 30°C	1,0	0:28	0,380	40,0	30,0	1000	65,0


De waarden voor andere programma's dan het programma 'Eco 40-60' zijn slechts indicatief.

6.1 Stroomvoorziening

Sluit de wasmachine aan op een stroomvoorziening (220–240 V~/50 Hz; afb. 6-1). Raadpleeg ook het hoofdstuk INSTALLATIE (zie pag. 29).

6.2 Wateraansluiting

- ▶ Controleer voor het aansluiten of de watertoevoer schoon en vrij is.
- ▶ Draai de kraan open (afb. 6-2).

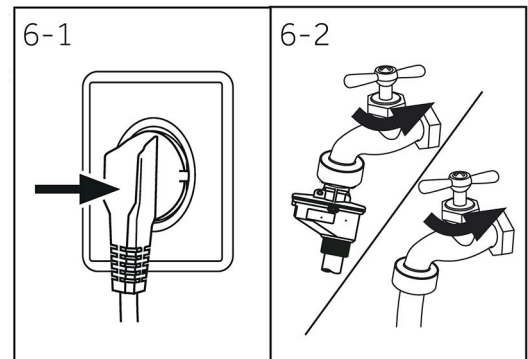


Opmerking: Lekdichtheid

Controleer vóór gebruik op lekkage bij de aansluitingen tussen de kraan en de toevoerslang door de kraan open te draaien.

6.3 De was voorbereiden

- ▶ Sorteert kleding op stof (katoen, synthetisch, wol of zijde, etc.) en hoe vuil ze zijn (afb. 6-3). Let op de verzorgingsinstructies op waslabels.
- ▶ Scheid witte kleren van gekleurde. Was gekleurde stoffen eerst met de hand om te controleren of ze vervagen of uitlopen.
- ▶ Leeg zakken (sleutels, muntgeld, etc.) en verwijder harder decoratieve voorwerpen (zoals broches).
- ▶ Kleding zonder zomen, fijne was en fijngevoerde stoffen zoals fijne gordijnen moeten in een waszak worden gedaan om dit delicate wasgoed te verzorgen (handwas of stomerij is beter).
- ▶ Sluit ritsen, klittenbandsluitingen en haakjes. Zorg ervoor dat knopen goed vastgenaaid zijn.
- ▶ Doe gevoelige items zoals wasgoed zonder stevige zoom, delicaat ondergoed en kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc. in een waszak.
- ▶ Vouw grote stukken stof zoals lakens, spreien, etc. open.
- ▶ Keer jeans en bedrukte, versierde of kleurintensieve stoffen binnenstebuiten. Indien mogelijk apart wassen.

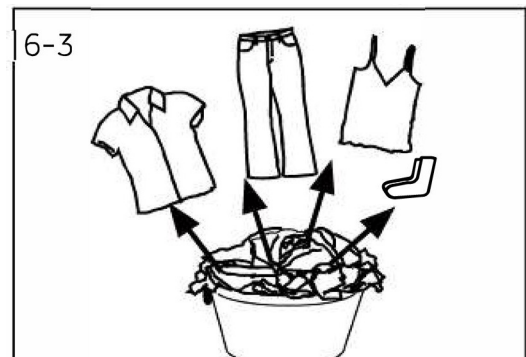

VOORZICHTIG!

Voorwerpen die niet van stof zijn, maar ook kleine, losse of scherpgerande items kunnen storingen en schade aan kleding en apparatuur veroorzaken.

Verzorgingstabel

Wassen		
 Wasbaar tot 95°C, normaal proces	 Wasbaar tot 60°C, normaal proces	 Wasbaar tot 60°C, mild proces
 Wasbaar tot 40°C, normaal proces	 Wasbaar tot 40°C, mild proces	 Wasbaar tot 40°C, zeer mild proces
 Wasbaar tot 30°C, normaal proces	 Wasbaar tot 30°C, mild proces	 Wasbaar tot 30°C, zeer mild proces
 Met de hand wassen op max. 40°C	 Niet wassen	
Bleken		
 Bleken toegestaan	 Alleen zuurstof/geen chloor	 Niet bleken
Drogen		
 Drogen in de droogtrommel mogelijk bij normale temperatuur	 Drogen in de droogtrommel mogelijk bij lagere temperatuur	 Niet in de droger drogen
 Drogen aan de lijn	 Vlak drogen	
Strijkdroog		
 Strijken met een maximumtemperatuur tot 200°C	 Strijken met een gemiddelde temperatuur tot 150°C	 Strijken op een lage temperatuur tot 110°C: zonder stoom (strijken met stoom kan onherstelbare schade veroorzaken)
 Niet strijken		
Professionele textielverzorging		
 Chemisch reinigen in tetrachlooretheen	 Chemisch reinigen in koolwaterstoffen	 Niet chemisch reinigen
 Professionele natte reiniging	 Niet professioneel nat reinigen	

Sommige van deze symbolen staan mogelijk niet in het apparaatmenu.

6.4 Het apparaat laden

- Doe het wasgoed er één voor één in.
- Niet te vol laden. Let op de verschillende maximale beladingen per programma! Vuistregel voor maximale belading: Houd 15 cm ruimte tussen de lading en de bovenkant van de trommel.
- Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen stukken wasgoed tussen zitten geklemd.

6.5 Wasmiddel kiezen

- ▶ De wasefficiëntie en -prestaties worden bepaald door de kwaliteit van het gebruikte wasmiddel.
- ▶ Gebruik alleen goedgekeurd wasmiddel voor machinewas.
- ▶ Gebruik indien nodig specifieke wasmiddelen, bijvoorbeeld voor synthetische en wollen stoffen.
- ▶ Raadpleeg de tips voor wasmiddelen op de stickers op het werkblad.
- ▶ Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals trichloorethyleen en soortgelijke producten.

Kies het beste wasmiddel

Soort wasmiddel					
Programma	Universeel	Bonte was	Delicaat	Speciaal	Wasverzachter
Smart Al	√	√	-	-	√
Refresh	-	-	-	-	-
Anti-Allergie	√P	√	-	-	√
Wol	-	-	√	√	√
Mix	√V	√	-	-	√
Delicaat	-	-	√	√	√
Eco 40-60	√	√	-	-	√
Synthetisch	-	√	-	-	√
Katoen	√	√	-	-	√
Dekbed	-	-	√V	√	o
Super snel 15'	√V	√V	-	-	√
Zwieren	-	-	-	-	-
Zelfreiniging	-	-	-	√	-
Katoen 20°C	√	√	-	-	√

V = Gel-/vloeibaar wasmiddel P = poederwasmiddel √ = Aanbevolen - = Niet aanbevolen
o = nee

Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, wordt niet aangeraden de tijdsuitstel te activeren.


We adviseren het gebruik van:

- ▶ Waspoeder: 20°C tot 90°C* (beste gebruik: 40–60°C)
- ▶ Kleurwasmiddel: 20°C tot 60°C (beste gebruik: 30–60°C)
- ▶ Wasmiddel voor wol/fijne was: 20°C tot 30°C (beste gebruik: 20–30°C)

* Kies alleen een wastemperatuur van 90°C voor speciale hygiënische vereisten.

* Als u kiest voor een watertemperatuur van 60°C of hoger, adviseren we u om minder wasmiddel te gebruiken. Gebruik het speciale desinfectiemiddel dat geschikt is voor katoenen of synthetische doeken.

* Het is beter om waspoeder met minder of geen schuimvorming te gebruiken.

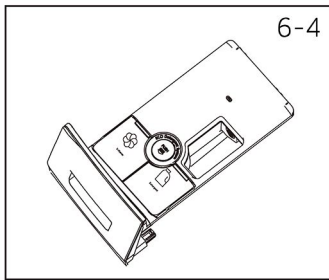


6.6 Wasmiddel toevoegen

1. Schuif de wasmiddellade naar buiten.
2. Doe de benodigde middelen in de betreffende compartimenten (afb. 6-4).
3. Duw de lade voorzichtig terug.



Opmerking:


- Gebruik niet te veel wasmiddel of wasverzachter.
- Volg de instructies op de verpakking van het wasmiddel.
- Geconcentreerd vloeibaar wasmiddel moet worden verdund voordat u het toevoegt.
- Kies de programma-instellingen zorgvuldig volgens de verzorgingssymbolen op alle waslabels en volgens de programmatabel.

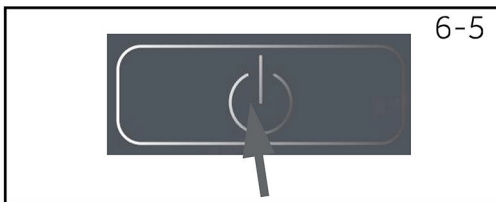

6-5

6.7 Het apparaat inschakelen

Druk op de aan/uit-toets om het apparaat in te schakelen (afb. 6-5). Het ledlampje van de 'Start/Pauze'-toets knippert.

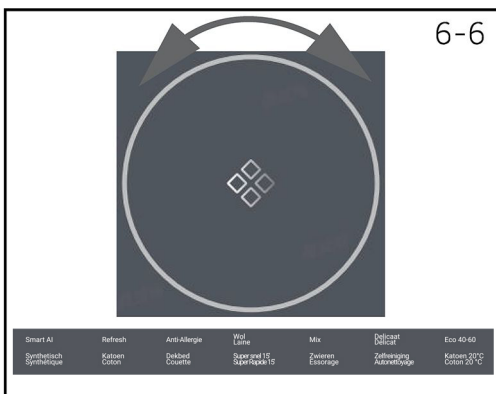

6-6

6.8 Een programma selecteren

Voor de beste wasresultaten kiest u een programma dat past bij de mate van vervuiling en het soort wasgoed. Draai aan de programmaknop (afb. 6-6) om het juiste programma te kiezen. Betreffende programma-ledlampje brandt en de standaardinstellingen worden weergegeven.



Opmerking: Geur verwijderen

Voor het eerste gebruik raden we aan het programma 'Zelfreiniging' zonder lading uit te voeren om mogelijk aantastende resten te verwijderen. Voeg indien nodig een kleine hoeveelheid speciale machinereiniger toe in het wasmiddelbakje (2) of doe het direct in de trommel.



6-7

6.9 Individuele selecties toevoegen


Selecteer de gewenste opties en instellingen (afb. 6-7); raadpleeg Bedieningspaneel.

6.10 Een wasprogramma starten

Druk op de 'Start/Pauze'-toets (afb. 6-8) om te starten. Het ledlampje van de 'Start/Pauze'-toets stopt met knipperen en brandt continu.

Het apparaat werkt volgens de huidige instellingen.

Wijzigingen zijn alleen mogelijk door het programma te annuleren.

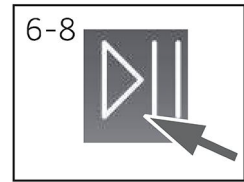

6.11 Het wasprogramma onderbreken/annuleren

Om een lopend programma te onderbreken drukt u op 'Start/Pauze'. Het ledlampje boven de toets knippert. Raak de toets opnieuw aan om het programma te hervatten.

Een lopend programma en alle individuele instellingen annuleren:

1. Druk op de 'Start/Pauze'-toets om het lopende programma te onderbreken.
2. Houd de 'Aan/uit'-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
3. Druk op de 'Aan/uit'-toets om het apparaat in te schakelen, kies het programma Zwieren en 'Geen snelheid' en laat het programma Zwieren draaien om het water af te voeren.
4. Nadat u het programma hebt afgesloten om het apparaat opnieuw te starten, selecteert u een nieuw programma en start dit.

6.12 Na het wassen

Opmerking: Deurvergrendeling

- Om veiligheidsredenen is de deur gedeeltelijk vergrendeld tijdens het wasprogramma. Het is alleen mogelijk om de deur te openen aan het einde van het programma of nadat het programma correct werd geannuleerd (zie bovenstaande beschrijving).
- Bij een hoog waterpeil, een hoge watertemperatuur en tijdens het centrifugeren is het niet mogelijk om de deur te openen. **Loc!** wordt weergegeven.

1. Aan het einde van de programmacyclus wordt **End** weergegeven.
2. Het apparaat schakelt automatisch uit.
3. Haal het wasgoed er zo snel mogelijk uit zodat het goed blijft en meer kreukels te voorkomen.
4. Draai de watertoevoer dicht.
5. Haal de stekker uit het stopcontact.
6. Open de deur om dampvorming en geurtjes te voorkomen. Laat hem open wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.
7. Kleine kledingstukken blijven gemakkelijk aan de wand plakken na drogen op hoge snel. Vergeet dus niet om alle kleding op te pakken als de deur wordt geopend.

Opmerking: Stand-bymodus/energiebesparingsmodus

Het ingeschakelde apparaat gaat in stand-by als het niet binnen 2 minuten voor aanvang van het programma of aan het einde van het programma wordt geactiveerd. Het display gaat uit. Dit bespaart energie. Druk op de 'Aan/uit'-toets om de stand-bymodus te onderbreken.

6.13 De zoemer in- of uitschakelen

Het akoestische signaal kan indien nodig worden geselecteerd:

1. Schakel het apparaat in.
2. Kies het programma Zwieren.
3. Houd de toetsen 'Spoelen+' en 'Trs/min' ongeveer 3 seconden tegelijk ingedrukt. '**OFF**' wordt weergegeven en de zoemer wordt gedeactiveerd.
Om de zoemer in te schakelen, moet u deze twee toetsen opnieuw tegelijkertijd ingedrukt houden. '**ON**' wordt weergegeven.

7.1 Algemeen

Dit apparaat is uitgerust met wifitechnologie voor bediening op afstand via de hOn-app.



WAARSCHUWING!

Volg de veiligheidsmaatregelen in deze handleiding, ook als u het apparaat via de app gebruikt. Het opvolgen van deze instructies is essentieel voor een veilig gebruik.

7.2 Vereisten

1. Wifinetwerk: Er is een router vereist die compatibel is met 802.11b/g/n en 2,4GHz-band. Netwerken die werken op 5 GHz en openbare netwerken worden niet ondersteund. De netwerknaam (SSID) moet tussen 1 en 32 tekens lang zijn en het wachtwoord tussen 8 en 64 tekens. De encryptieopties zijn: open, WPA-PSK en WPA2-PSK.
2. Compatibele apparaten: De app is beschikbaar voor Android-, iOS- en Huawei-apparaten, op zowel tablets als smartphones.
3. Positionering: Installeer het apparaat in een gebied met een sterk wifisignaal.

Technische specificaties wifi:

- Frequentie: 2400 MHz–2483,5 MHz
- Max. vermogen: 20 dBm
- Standaard: IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

7.3 De hOn-app downloaden en installeren

1. Download de app door de QR-code hieronder te scannen of ga naar go.haier-europe.com/download-app.



Download de
hOn app



Opmerking: Registratie

Het aanmaken van een profiel (aanmelden) is alleen vereist bij het eerste gebruik of als de account is verwijderd/uitgeschakeld. Voor toekomstig gebruik logt u gewoon in met uw e-mailadres en wachtwoord. Bekijk de DEMO-modus in de app om de Wi-Fi-functies ontdekken.

7.4 Apparaat koppelen



Opmerking:

Het thuisnetwerk moet zijn ingesteld op 2,4 GHz; netwerken die werken op 5 GHz worden niet ondersteund. Zorg ervoor dat uw smartphone verbonden is met hetzelfde 2,4 GHz wifi-netwerk dat u wilt gebruiken om het apparaat te configureren.

1. Open de hOn-app, maak een nieuw profiel aan (of log in als u er al een hebt).
2. Tik op 'Apparaat toevoegen' en volg de instructies op het scherm van de smartphone om de installatie te voltooien.

7.5 Activering bediening op afstand

1. Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en verbonden is met het internet.
2. Laad de was en sluit de deur.
3. Schakel het apparaat in.
4. Druk kort op de toets voor Wi-fi . De deur gaat op slot.
5. Start de cyclus via de app. Het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld, behalve de toetsen 'AAN/UIT' en 'START/PAUZE'. Alleen het kinderslot is beschikbaar tijdens het programma.
6. Bediening op afstand kan ook tijdens de cyclus worden geactiveerd door kort op de toets voor Wi-fi  te drukken.



Opmerking: Einde van de bediening op afstand

U kunt tot 24 uur nadat bediening op afstand is ingeschakeld een opdracht verzenden vanuit de app.

7.6 Deactivering bediening op afstand

1. Tijdens een cyclus kunt u de bediening op afstand uitschakelen door kort op de toets voor Wi-fi  te drukken; de cyclus gaat dan verder. U kunt de status van de cyclus bekijken in de app, maar geen commando's sturen (zoals Stop/Pauze).
2. Als de veiligheidsomstandigheden het toelaten, kan de deur worden geopend.
3. Om de bediening op afstand via de app te hervatten, zorgt u ervoor dat de deur gesloten is en drukt u nogmaals kort op de toets .

7.7 Einde cyclus met bediening op afstand

1. Aan het einde van de cyclus wordt de deur ontgrendeld en wordt de bediening op afstand uitgeschakeld.
2. Na 2 minuten schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit.

7.8 Wifimodule uitschakelen en netwerkgegevens wissen

De opgeslagen wifinetwerkinformatie verwijderen en de wifimodule uitschakelen:

1. Schakel het apparaat in.
2. Houd, zonder een cyclus te starten, de toets voor Wi-fi  5 seconden ingedrukt tot 'rESt' verschijnt.
3. Houd de toets 'Einduitstel' ook 5 seconden ingedrukt tot 'donE' verschijnt.
4. De configuratie-informatie wordt verwijderd. Selecteer een programma of schakel het apparaat uit om af te sluiten.
5. Om opnieuw te configureren, verwijdert u het apparaat uit de hOn-app en start u een nieuwe koppelprocedure.



Opmerking:

Gebruik deze procedure alleen als u van plan bent het apparaat te verkopen.



Milieubewust gebruik

- ▶ Voor een optimaal gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd moet u de aanbevolen maximale belading in acht nemen.
- ▶ Niet te zwaar beladen (handbreedte ruimte boven wasgoed).
- ▶ Voor licht vervuild wasgoed kiest u het programma 'Super snel 15'.
- ▶ Gebruik exacte doseringen van elk wasmiddel.
- ▶ Kies de laagste wastemperatuur. Moderne wasmiddelen reinigen efficiënt bij temperaturen lager dan 60°C.
- ▶ Standaardinstellingen alleen verhogen bij hardnekkige vlekken.




Algemene informatie:

- ▶ Met het programma 'Eco 40-60' kan normaal vervuild katoenen wasgoed dat wasbaar is op 40°C of 60°C samen in dezelfde cyclus worden gewassen. Dit programma wordt gebruikt om de naleving van de EU-wetgeving inzake ecologisch ontwerp te beoordelen.
- ▶ De meest efficiënte programma's wat betreft energieverbruik zijn over het algemeen die met een lagere temperatuur en een langere duur.
- ▶ Het geluid en het resterende vochtgehalte worden beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de centrifugeersnelheid in de centrifugeerfase, hoe meer lawaai en hoe lager het resterende vochtgehalte.

9.1 De wasmiddellade reinigen


Zorg er altijd voor dat er geen wasmiddelresten achterblijven. Reinig de lade regelmatig (afb. 9-1):

1. Trek de lade uit totdat deze stopt.
2. Druk op de ontgrendelingsknop en verwijder de lade.
3. Veeg de opening waar de lade uit komt schoon met een doek.
4. Spoel de lade af met water tot deze schoon is en plaats de lade terug in het apparaat.

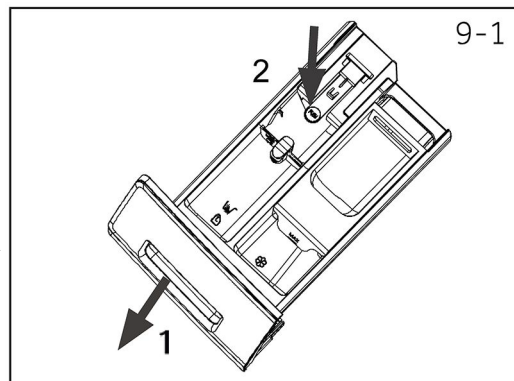

9.2 De machine reinigen


- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.
- Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de behuizing van de machine (afb. 9-2) en de rubberen onderdelen schoon te maken.
- Gebruik geen organische chemicaliën of bijtende oplosmiddelen.

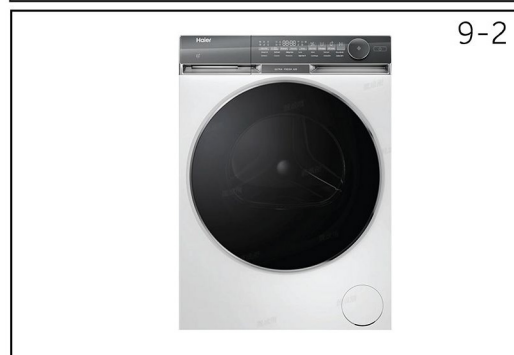

9.3 Waterinlaatklep en filter van de inlaatklep


Om verstopping van de watertoevoer door vaste stoffen zoals kalk te voorkomen, moet het filter van de inlaatklep regelmatig worden gereinigd.

- Haal de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoer dicht.
- Schroef de watertoevoerslang aan de achterkant (afb. 9-3) los van het apparaat en van de kraan.
- Spoel de filters met water en een borstel (afb. 9-4).
- Plaats het filter terug en installeer de toevoerslang weer.
- Draai de kraan open om te zien of hij lekt.

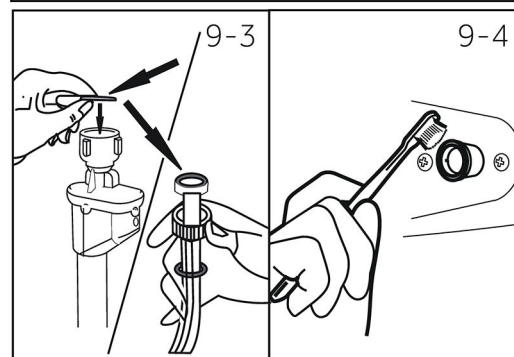


9.4 De trommel reinigen

- Verwijder per ongeluk gewassen voorwerpen, vooral metalen onderdelen zoals spelden, munten, etc. uit de trommel en de groef van de deurpakking (rubberen ring), aangezien deze roestvlekken en schade veroorzaken.
- Gebruik een reinigingsmiddel zonder chloor om roestvlekken te verwijderen. Neem de waarschuwingsaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht.
- Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor het reinigen.
- Open na de procedure de deur, gebruik een doek om de vlekken en het schuim rond de pakking schoon te maken en houd de binnen- en buitenkant van de pakking schoon (afb. 9-5).

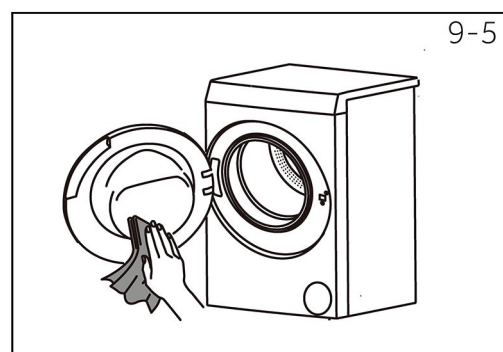

Opmerking: Hygiëne

Voor regelmatig onderhoud raden we aan het programma 'Zelfreiniging' binnen 50 cycli uit te voeren om mogelijke corrosieve resten te voorkomen. Voeg indien nodig een kleine hoeveelheid speciale machinereiniger toe in het wasmiddelbakje (2) of doe het direct in de trommel.

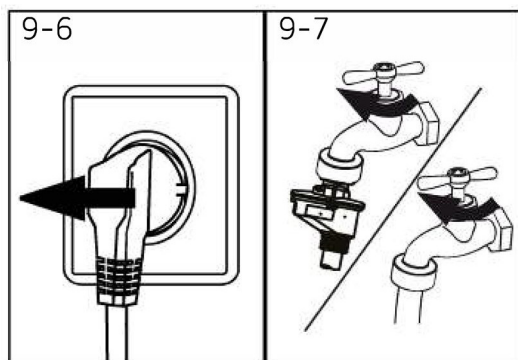


9.5 Lange perioden van niet gebruiken

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt:

1. Trek de stekker uit het stopcontact (afb. 9-6).
2. Sluit de watertoevoer af (afb. 9-7).
3. Open de deur om dampvorming en geurtjes te voorkomen. Laat de deur open wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Controleer vóór het volgende gebruik zorgvuldig het netsnoer, de watertoevoer en de afvoerslang. Controleer of alles goed geïnstalleerd is en er geen lekkage is.

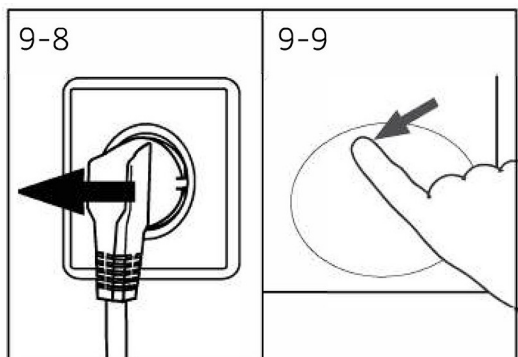

9.6 Pompfilter


Reinig het filter één keer per maand en controleer bijvoorbeeld het pompfilter als het apparaat:

- het water niet afpompt;
- niet draait;
- een ongewoon geluid maakt tijdens het draaien.




WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar! Water in het pompfilter kan erg heet zijn! Zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u actie onderneemt.

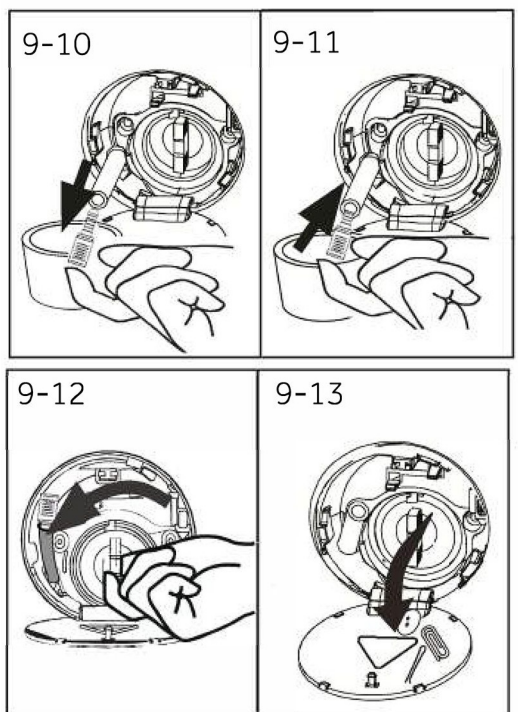

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact (afb. 9-8).
2. Druk op de serviceklep en open deze (afb. 9-9).
3. Zorg voor een platte bak om loogwater op te vangen (afb. 9-10). Er kunnen grotere hoeveelheden zijn!
4. Trek de afvoerslang naar buiten en houd het uiteinde boven de bak (afb. 9-10).
5. Neem de afsluitstop uit de afvoerslang (afb. 9-10).
6. Na volledige drainage sluit u de afvoerslang (afb. 9-11). en duwt u deze terug in de machine.
7. Schroef het pompfilter tegen de klok in los en verwijder het (afb. 9-12).
8. Verwijder verontreinigingen en vuil (afb. 9-13).

9. Reinig het pompfilter zorgvuldig, bijvoorbeeld met stromend water (afb. 9-14).
10. Plaats na het schoonmaken de handgreep terug en draai hem vast tot hij niet meer beweegt. Op dit moment staat de handgreep in de verticale stand (afb. 9-15).
11. Sluit de serviceklep.

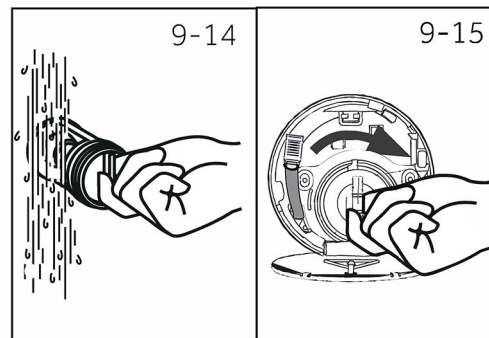

VOORZICHTIG!

- De afdichting van het pompfilter moet schoon en onbeschadigd zijn. Als het deksel niet goed vastzit, kan er water ontsnappen.
- Het filter moet op zijn plaats zitten, anders kan het gaan lekken.

9.7 Zelfreiniging

Dit programma wordt gebruikt om de binnenkant van de wasmachine en de trommel te reinigen, en er kunnen verschillende reinigingsmodi worden geselecteerd voor verschillende gebruiksscenario's.

1. Pluisreinigingsmodus: Selecteer het programma 'Zelfreiniging' en druk op de toets 'Temp.'. Stel de temperatuur in op '--' (geen verwarming). De looptijd '0:08' wordt weergegeven; start nu het programma. Tijdens het gebruik van de wasmachine kan zich roos ophopen in de machine. Deze stand kan roos effectief verwijderen. Voeg geen wasmiddel toe en zorg ervoor dat er geen kleding in de trommel zit.
2. Zelfreinigende modus trommel: Selecteer het programma 'Zelfreiniging' en druk op de toets 'Temp.'. Stel de temperatuur in op '90°C'. De looptijd '1:00' wordt weergegeven; start nu het programma. Deze modus kan vlekken van resten op de trommelwand effectief verwijderen door reiniging op hoge temperatuur. Voeg geen wasmiddel toe en zorg ervoor dat er geen kleding in de trommel zit.

Veel voorkomende problemen kunt u zelf oplossen zonder specifieke expertise. Als er een probleem optreedt, controleer dan alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met een aftersales-service. Zie KLANTENSERVICE.



WAARSCHUWING!

- ▶ Voordat u onderhoud uitvoert, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

10.1 Informatiecodes

De volgende codes worden alleen weergegeven voor informatie over de wascyclus. Er hoeven geen maatregelen te worden genomen.

Code	Bericht
1:25	De resterende wascyclustijd is 1 uur en 25 minuten.
6:30	De resterende tijd van de wascyclus, inclusief de gekozen eindtijdvertraging, is 6 uur en 30 minuten.
End	De wascyclus is voltooid. Het apparaat schakelt automatisch uit.
Lock-	De deur is gesloten vanwege hoog waterpeil, hoge watertemperatuur of een centrifugeercyclus.
OFF	De zoemer is uitgeschakeld.
ON	De zoemer wordt geactiveerd.
CLot	De functietoetsen zijn vergrendeld. De programmawijziging is ongeldig.

10.2 Problemen oplossen met de displaycode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
CLr FLtr	Afpompfout, water wordt niet volledig afgevoerd binnen 6 minuten.	- Maak het pompfilter schoon. - Controleer de installatie van de afvoerslang.
E2	Vergrendelingsfout.	Sluit de deur goed.
E4	- Waterniveau niet bereikt na 12 minuten. - De afvoerslang is zelfafvoerend.	- Controleer of de kraan helemaal open staat en de waterdruk normaal is. - Controleer de installatie van de afvoerslang.
E8	Fout waterbeschermingsniveau.	Neem contact op met de aftersales-service.
E5	Afvoerfout. Water wordt niet volledig afgevoerd binnen de ingestelde tijd. (programma Refresh)	- Maak het pompfilter schoon. - Controleer de installatie van de afvoerslang.
F3	Fout temperatuursensor.	Neem contact op met de aftersales-service.
F•	Verwarmingsfout.	Neem contact op met de aftersales-service.
F7	Motorfout.	Neem contact op met de aftersales-service.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<i>FA</i>	Fout waterniveausensor.	Neem contact op met de aftersales-service.
<i>FH</i>	De iot-module wordt niet geconfigureerd.	Neem contact op met de aftersales-service.
<i>FC0, FC1 of FC2</i>	Abnormale communicatiefout.	Neem contact op met de aftersales-service.
<i>Fb</i>	Er zitten kleren vast.	Open de deur van de machine en duw de kleding volledig in de trommel. Druk vervolgens op de toets 'Start' om het programma te starten.

10.3 Problemen oplossen zonder displaycode

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wasmachine werkt niet.	- Het programma is nog niet gestart. - De deur zit niet goed dicht. - De machine is niet ingeschakeld. - Stroomuitval. - Het kinderslot is geactiveerd.	- Controleer het programma en start het. - Sluit de deur goed. - Schakel het apparaat in. - Controleer de stroomvoorziening. - Deactiveer het kinderslot.
De wasmachine wordt niet gevuld met water.	- Geen water. - De inlaatslang is geknikt. - Het filter van de inlaatslang is verstopt. - De waterdruk is minder dan 0,03 MPa. - De deur zit niet goed dicht. - Storing in de watertoevoer.	- Controleer de waterkraan. - Controleer de inlaatslang. - Ontstop het filter van de inlaatslang. - Controleer de waterdruk. - Sluit de deur goed. - Zorg voor watertoevoer.
De machine pompt af tijdens het vullen.	- De hoogte van de afvoerslang is minder dan 80 cm. - Het uiteinde van de afvoerslang kan in het water komen.	- Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is geïnstalleerd. - Zorg ervoor dat de afvoerslang niet in het water staat.
Afpompstoring.	- De afvoerslang is verstopt. - Het pompfilter is verstopt. - Het uiteinde van de afvoerslang ligt hoger dan 100 cm boven de vloer.	- Ontstop de afvoerslang. - Maak het pompfilter schoon. - Zorg ervoor dat de afvoerslang goed is geïnstalleerd.
Sterke trilling tijdens het centrifugeren.	- Niet alle transportbouten zijn verwijderd. - Het apparaat heeft geen stevige positie. - De machinebelading is niet correct.	- Verwijder alle transportbouten. - Zorg voor een stevige ondergrond en een vlakke plaatsing. - Controleer het gewicht en de balans van de lading.
De bediening stopt voordat de wascyclus is voltooid.	Water- of elektriciteitsstoring.	Controleer de stroom- en watertoevoer.
De werking stopt gedurende een bepaalde tijd.	- Het apparaat geeft een foutcode weer. - Probleem door de verdeling van de belading. - Het programma voert inweekcyclus uit.	- Denk aan de displaycodes. - Verminder de belading of herschik deze. - Programma annuleren en opnieuw starten.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Overmatig schuim drijft op trommel en/of in de wasmiddellade.	- Het wasmiddel is niet geschikt. - Overmatig gebruik van wasmiddel.	- Controleer de aanbevelingen voor de wasmiddelen. - Verminder de hoeveelheid wasmiddel.
Automatische aanpassing van de wastijd.	De duur van het wasprogramma wordt aangepast.	Dit is normaal en heeft geen invloed op de functionaliteit.
Centrifugeren mislukt.	Onbalans van de was.	Controleer de lading van de machine en het wasgoed en draai opnieuw een centrifugeerprogramma.
Onbevredigend wasresultaat.	- De mate van vervuiling komt niet overeen met het geselecteerde programma. - De hoeveelheid wasmiddel was niet voldoende. - De maximale belading is overschreden. - Het wasgoed was ongelijk verdeeld in de trommel.	- Selecteer een ander programma. - Kies het wasmiddel op basis van de mate van vuilheid en volgens de specificaties van de fabrikant. - Verklein de belading. - Haal het wasgoed uit elkaar.
Er zitten waspoederresten op het wasgoed.	Onoplosbare deeltjes wasmiddel kunnen als witte vlekken achterblijven op het wasgoed.	- Voer een extra spoeling uit. - Probeer de vlekken uit de droge was te borstelen. - Kies een ander wasmiddel.
Het wasgoed heeft grijze vlekken.	Veroorzaakt door vetten zoals oliën, crèmes of zalven.	Behandel de was vooraf met een speciaal reinigingsmiddel.

Opmerking: Schuimvorming


Als er te veel schuim wordt waargenomen tijdens het centrifugeren, stopt de motor en wordt de afvoerpomp gedurende 90 seconden geactiveerd. Als het verwijderen van schuim 3 keer mislukt, eindigt het programma zonder te centrifugeren.

Mochten de foutmeldingen ook na de genomen maatregelen opnieuw verschijnen, schakel het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.

10.4 Bij stroomuitval

Het huidige programma en de instelling ervan worden opgeslagen. Wanneer de stroomtoevoer is hersteld, wordt de werking hervat.

Als een stroomstoring een werkend wasprogramma onderbreekt, wordt de deuropening mechanisch geblokkeerd. Het waterniveau van de was mag niet zichtbaar zijn door het deurglas. – Verbrandingsgevaar! Het waterniveau moet worden verlaagd zoals beschreven in 'Pompfilter'. Trek pas dan aan hendel (A) onder de serviceklep (afb. 10-1) totdat de deur wordt ontgrendeld met een zachte klik. Monteer daarna alle onderdelen weer.

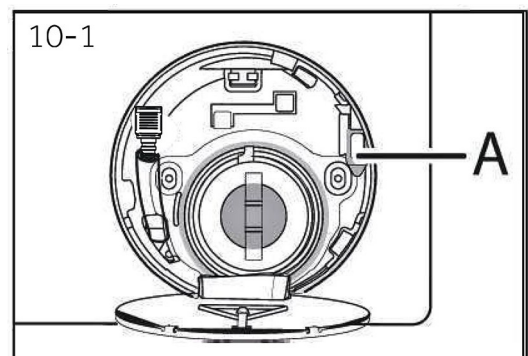

Wanneer de wasmachine zich in een veilige toestand bevindt (waterniveau op een bepaalde afstand onder het deurglas, temperatuur van de trommel lager dan 55°C, trommel draait niet), kunnen de deuren van de machine geopend worden.

11.1 Voorbereiding

- ▶ Haal het apparaat uit de verpakking.
- ▶ Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief de beschermfolie op de kast en de polystyreenbasis, en houd ze buiten het bereik van kinderen. Bij het openen van de verpakking kunnen waterdruppels zichtbaar zijn op de plastic zak en het glas van de deur. Dit normale verschijnsel is het resultaat van watertests in de fabriek.




Opmerking: Verwijdering van de verpakking

Houd alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.


11.2 OPTIONEEL: Geluiddempende pads installeren

1. Als u de krimpverpakking opent, vindt u vier geluiddempende pads. Deze worden gebruikt om lawaai te verminderen (afb. 11-1).
2. Leg de wasmachine op zijn kant, met de deur naar boven en de onderkant naar de gebruiker gericht (afb. 11-2).
3. Pak de geluiddempende pads en verwijder de dubbelzijdige zelfklevende beschermfolie. Plak de geluiddempende pads rondom onder de wasmachinekast, zoals weergegeven in afbeelding 3 (de twee langere pads op positie 1 en 3, en de twee kortere pads op positie 2 en 4). Zet tot slot de machine weer rechtop (afb. 11-3).

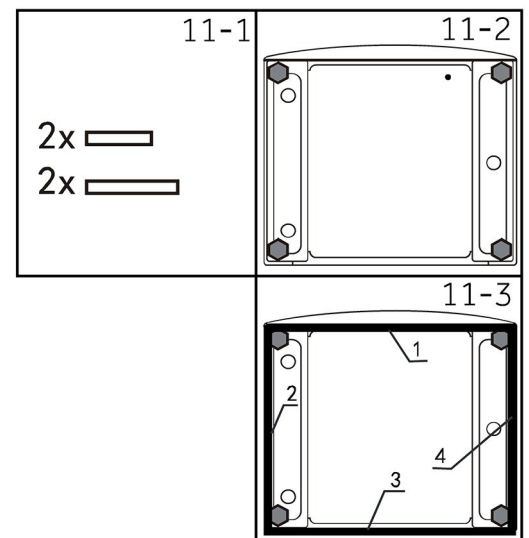

Goeie tip:

De geluiddempende pad is optioneel en kan helpen om het geluid te verminderen. Plaats de pad al dan niet volgens uw eigen wensen.

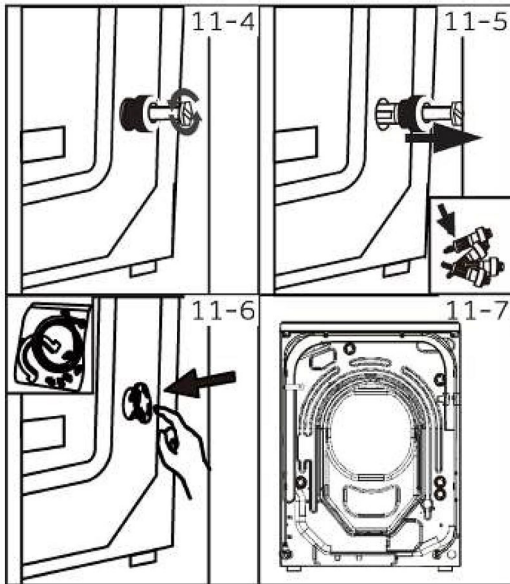

11.3 De transportbouten demonteren

De transportbouten zijn ontworpen om trillingdempende onderdelen in het apparaat te klemmen tijdens transport om interne schade te voorkomen.

1. Verwijder alle 4 de bouten aan de achterkant en verwijder de plastic afstandhouders (afb. 11-4 en 11-5).
2. Vul de gaten links met afsluitdoppen (afb. 11-6 en 11-7).




Opmerking: Op een veilige plek bewaren

Bewaar alle onderdelen van de transportbeveiliging op een veilige plek voor later gebruik. Wanneer het apparaat moet worden verplaatst, installeer dan eerst weer de beschermingsonderdelen.

11.4 Het apparaat verplaatsen

Als het apparaat naar een andere locatie moet worden verplaatst, vervangt u de transportbouten die u vóór de installatie hebt verwijderd om schade te voorkomen: De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

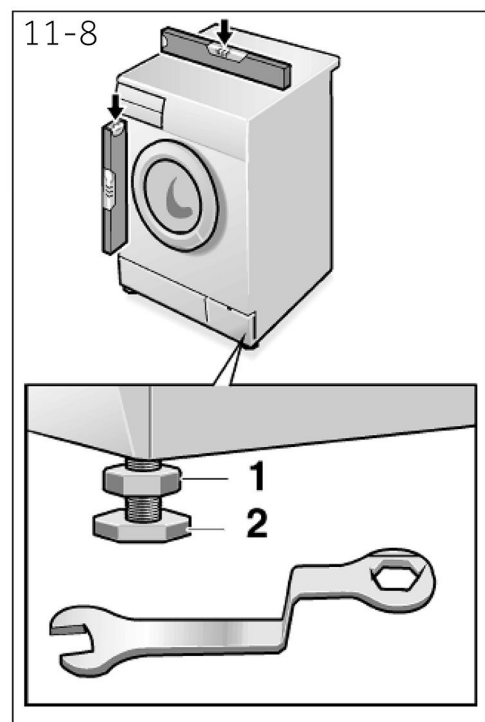

11.5 Het apparaat uitlijnen

Stel alle voeten bij (afb. 11-8) om een volledig vlakke positie te verkrijgen. Dit minimaliseert trillingen en dus lawaai tijdens het gebruik. Het vermindert ook slijtage. We raden aan om een waterpas te gebruiken voor het afstellen. De vloer moet zo stabiel en vlak mogelijk zijn.

1. Draai de borgmoer (1) los met een sleutel.
2. Pas de hoogte aan door aan de poot (2) te draaien.
3. Draai de borgmoer (1) vast tegen de behuizing.

11.6 Aansluiting waterafvoer

Bevestig de waterafvoerslang op de juiste manier aan de leidingen. De slang moet op één punt 80 tot 100 cm boven de onderkant van het apparaat uitkomen! Bevestig de afvoerslang indien mogelijk altijd aan de clip aan de achterkant van het apparaat.




WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik alleen de meegeleverde slangenset voor de aansluiting.
- ▶ Gebruik oude slangensets nooit opnieuw!
- ▶ Alleen aansluiten op koud water.
- ▶ Controleer voor het aansluiten of het water schoon en helder is.

De volgende aansluitingen zijn mogelijk:

11.6.1. Afvoerslang naar gootsteen

- ▶ Hang de afvoerslang met de U-steun over de rand van een gootsteen met passende afmetingen (afb 11-9).
- ▶ Bescherm de U-steun voldoende tegen wegglijden.

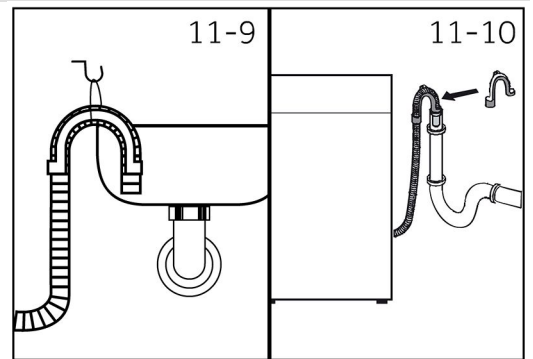


11.6.2. Afvoerslang naar afvalwateraansluiting

- ▶ De binnendiameter van de standpijp met ontluuchtingsgat moet minimaal 40 mm zijn.
- ▶ Plaats de afvoerslang 80–100 mm in de afvoerbuys.
- ▶ Bevestig de U-steun en zet hem goed vast (afb. 11-10).


11.6.3. Afvoerslang naar gootsteenaansluiting

- ▶ De aansluiting moet boven de sifon liggen.
- ▶ Een spigotverbinding wordt meestal afgesloten met een vulkussentje (A). Dat moet worden verwijderd om disfunctioneren te voorkomen (afb 11-11).
- ▶ Zet de afvoerslang vast met een klem.

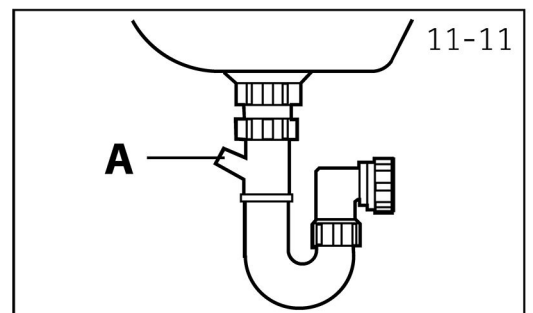

VOORZICHTIG!


- ▶ De afvoerslang mag niet onder water staan en moet stevig en lekvrij bevestigd zijn. Als de afvoerslang op de grond wordt geplaatst of als de buis zich op een hoogte van minder dan 80 cm bevindt, zal de wasmachine tijdens het vullen continu leeglopen (zelfafvoerend).
- ▶ De afvoerslang mag niet worden verlengd. Neem indien nodig contact op met de aftersales-service.

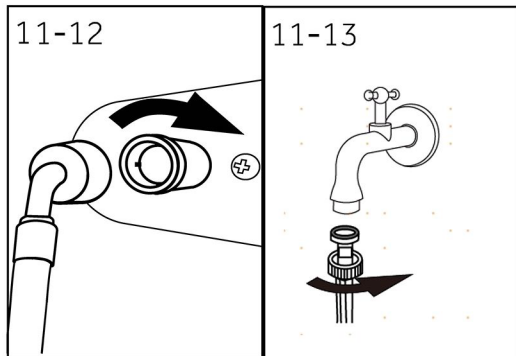

11.7 Aansluiting voor schoon water

Zorg ervoor dat de pakkingen geplaatst zijn.

1. Sluit de watertoevoerslang met het gehoekte uiteinde aan op het apparaat (afb. 11-12). Draai de schroefverbinding met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een waterkraan met 3/4" schroefdraad (afb. 11-13).

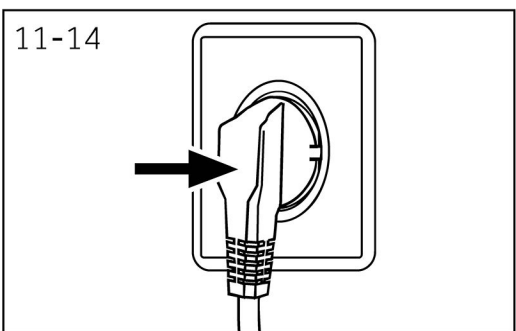

11.8 Elektrische aansluiting

Controleer bij elke aansluiting of:

- ▶ stroomvoorziening, stopcontact en zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- ▶ het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- ▶ de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.
- ▶ **Alleen VK:** De VK-stekker voldoet aan de BS1363A-norm.

Steek de stekker in het stopcontact (afb. 11-14).




WAARSCHUWING!

- ▶ Zorg er altijd voor dat alle aansluitingen (stroomvoorziening, afvoer- en schoonwaterslang) stevig, droog en lekvrij zijn!
- ▶ Zorg ervoor dat deze onderdelen nooit geplet, geknikt of gedraaid worden.
- ▶ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicevertegenwoordiger (zie garantiekaart) om gevaar te voorkomen.


12.1 Aanvullende technische gegevens

	HW90-BD14387U1	HW100-BD14387U1
Spanning in V	220–240 V~ / 50 Hz	
Stroom in A	10	
Max. vermogen in W	2000	
Waterdruk in MPa	$0,03 \leq P \leq 1$	
Nettogewicht in kg	71	

12.2 Afmetingen product

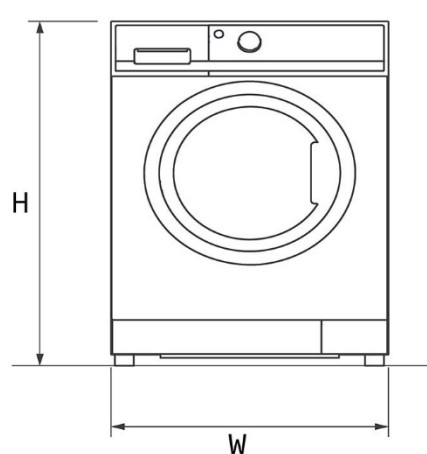

VOORAANZICHT

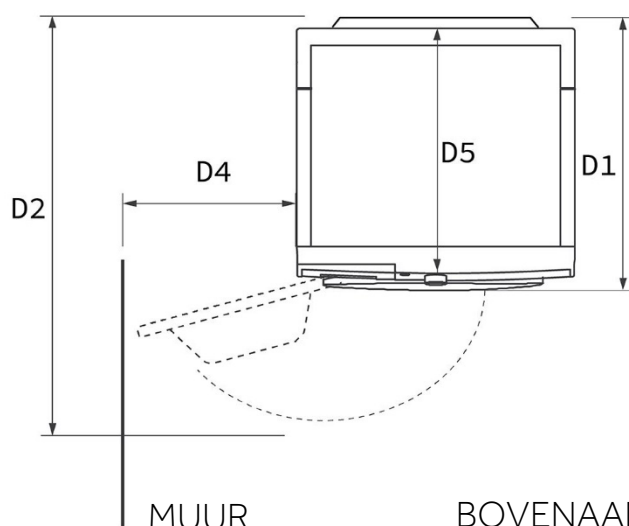

MUUR

BOVENAANZICHT

PRODUCTAFMETINGEN	HW90-BD14387U1	HW100-BD14387U1
H Totale hoogte van het product in mm	850	
W Totale breedte van het product in mm	595	
D5 Totale diepte van het product (afmeting tot bedieningspaneel) mm	544	
D1 Totale diepte van het product (inclusief de dikte van de deur) in mm	593	
D2 Diepte met geopende deur in mm	1084	
D4 Minimale afstand deur tot aangrenzende muur in mm	188	

Opmerking: De exacte hoogte van uw wasmachine hangt af van hoe ver de voeten aan de onderkant van de machine zijn uitgedraaid. De ruimte waarin u de wasmachine installeert moet minstens 40 mm breder en 20 mm dieper zijn dan de afmetingen van het apparaat.

12.3 Normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen, die de CE-markering opleveren.

Wij adviseren onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele reserveonderdelen aan. De minimale periode waarin de reserveonderdelen voor de huishoudelijke wasmachine beschikbaar zijn is 10 jaar.

Als u een probleem hebt met uw apparaat, raadpleeg dan eerst het hoofdstuk **PROBLEMEN OPLOSSEN**.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op:

- Met uw lokale dealer.
- Ga naar het gedeelte Service & Support op www.haier-europe.com waar u telefoonnummers en veelgestelde vragen vindt en waar u de serviceclaim kunt activeren.

Voor specifieke productinformatie kunt u inloggen op de officiële website van Haier https://www.haier-europe.com/en_GB/technical-assistance/ en het model zoeken dat u gebruikt. Klik op het product om naar de detailpagina te gaan en klik vervolgens op 'documenten' om de gebruikershandleiding te vinden en te downloaden. U kunt de productinformatie ook op deze pagina vinden.

Als u contact wilt opnemen met onze serviceafdeling, moet u ervoor zorgen dat u de hiernavolgende gegevens bij de hand hebt.

Deze informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model _____ Serienummer _____

Raadpleeg ook de garantiekaart die bij het product wordt geleverd in geval van garantie.

Voor algemene vragen kunt u hieronder onze adressen in Europa vinden:

Europese Haier-adressen			
Land *	Postadres	Land *	Postadres
Italië	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIË	Frankrijk	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuilly sur Seine FRANKRIJK
Spanje Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANJE	België-FR België-NL Nederland Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIË
Duitsland Oostenrijk	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg DUITSLAND	Polen Hongarije Griekenland Roemenië Rusland	Haier Poland Sp.zo.o.Al. Jerozolimskie 181B 02- 222 Warszawa POLEN
Verenigd Koninkrijk	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR VK	Tsjechië en Slowakije	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8, Tsjechië

* Ga voor meer informatie naar www.haier-europe.com.

Modelinformatie is beschikbaar in de productdatabase op <https://eprel.ec.europa.eu/> door te zoeken naar de modelidentificatie die wordt vermeld in het veld Model van het productlabel dat op het product is aangebracht; de link naar het model in de productdatabase vindt u hieronder voor elke modelidentificatie:



Haier