


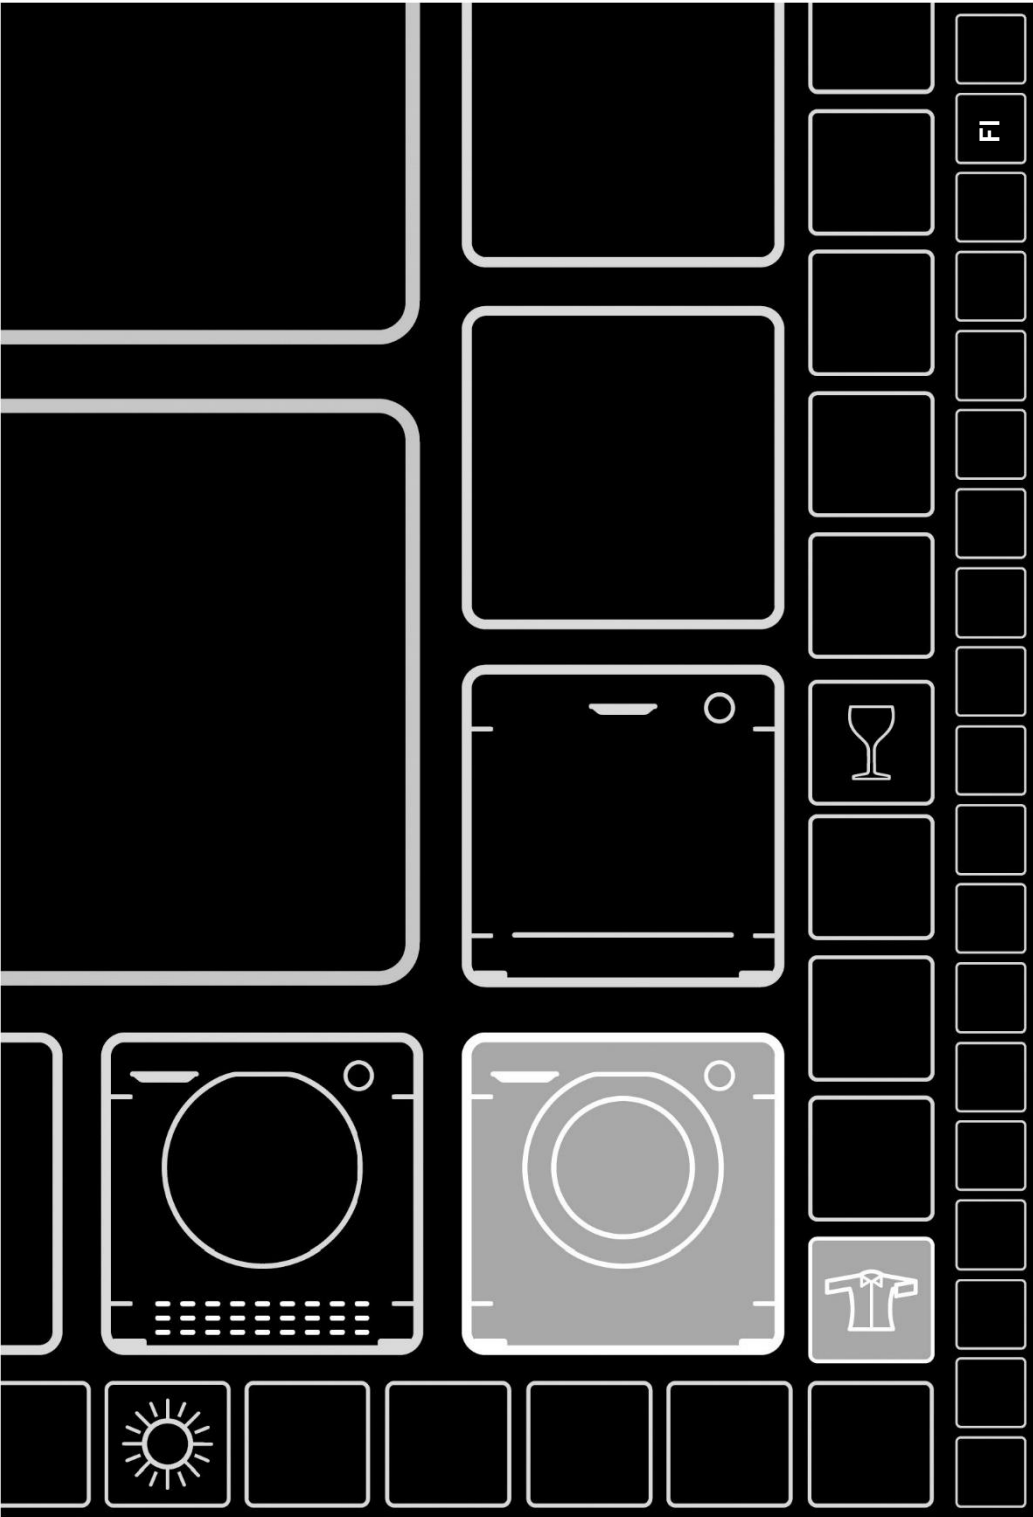

Kiitos, että ostit Candy-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka auttavat sinua saamaan parhaan hyödyn laitteesta ja varmistamaan turvallisen ja asianmukaisen asennuksen, käytön ja huollon.

Pida tämä käyttöopas kätevässä paikassa, jotta voit aina tutustua siihen laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Jos myyt laitteen, annat sen pois tai et ota sitä mukaan muuttaessasi, varmista, että annat myös tämän käyttöohjeen uudelle omistajalle, jotta tämä voi tutustua laitteeseen ja turvallisuusvaroituksiin.

Selite



Varoitus – tärkeitä turvallisuustietoja



Yleistä tietoa ja vinkkejä



Ympäristötiedot

HUOMAUTUS: VAIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA



Kun olet vastaanottanut laitteesi, tarkista se huolellisesti vaurioiden varalta. Kaikista havaituista vahingoista on ilmoitettava välittömästi toimituksen kuljettajalle. Vaihtoehtoisesti havaituista vahingoista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 2 päivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.



Ympäristöolosuhteet

Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) annetun EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää sekä saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa kielteisiä seurauksia ympäristölle) että peruskomponentteja (joita voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käsitellään erityiskäsittelyillä, jotta kaikki epäpuhtaudet poistetaan ja hävitetään asianmukaisesti ja kaikki materiaalit otetaan talteen ja kierrätetään. Yksilöillä voi olla tärkeä rooli sen varmistamisessa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. On tärkeää noudattaa joitakin perussääntöjä:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on luovutettava kunnan tai rekisteröityjen yritysten hallinnoimiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa suurten sähkö- ja elektroniikkalaiteromujen osalta voi olla kotikeräystä.

Voit monissa maissa palauttaa vanhan laitteen jälleenmyyjälle, kun ostat uuden laitteen. Jälleenmyyjän on noudettava ostettua laitetta vastaava vanha laite maksutta, kunhan laite on samantyyppinen ja sillä on samat toiminnot kuin toimitetulla laitteella.



VAROITUS!

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara!

Irrota laite verkkovirrasta. Katkaise verkkojohto ja hävitä se. Poista oven salpa, jotta lapset tai kotieläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään.

1- Turvallisuustiedot.....	4
2- Asennus	7
3- Käytännön vinkkejä	11
4- Tuotekuvaus	13
5- Ohjauspaneeli.....	14
6- Ohjelmat	17
7- Kulutus	20
8- Päivittäinen käyttö	21
9- Hoito ja puhdistus.....	26
10- Vianetsintä.....	29
11- Tekniset tiedot	32
12- Asiakaspalvelu.....	33

Ennen kuin kytket laitteen päälle ensimmäistä kertaa, lue seuraavat turvallisuusvinkit.



VAROITUS!

Päivittäinen käyttö

- ▶ Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja samankaltaisissa paikoissa, kuten
 - kauppojen ja muiden työskentely-ympäristöjen henkilöstön keittiötiloissa
 - maataloilla
 - hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyypisissä ympäristöissä asiakaskäytössä
 - aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.

Tämän laitteen erilainen käyttö muualla kuin kotitalousympäristössä tai tyypillisessä taloudenhoidossa, kuten asiantuntijan tai koulutettujen käyttäjien kaupallinen käyttö, suljetaan pois myös edellä mainituissa käyttötilanteissa. Jos laitetta käytetään tavalla, joka ei ole tämän selvityksen mukainen, se voi lyhentää laitteen käyttöikää ja mitätöidä valmistajan takuun. Valmistaja ei hyväksy lain sallimassa laajuudessa laitevahinkoa tai muuta käytettäessä syntyvää vahinkoa tai menetystä, joka ei vastaa kotitalouskäyttöä (vaikka se olisi kotitalousympäristössä).

- ▶ Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa.

- ▶ Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- ▶ Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen läheltä, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava erityisellä johdolla tai kokoonpanolla, joka on saatavilla valmistajalta tai sen huoltoedustajalta.

- Käytä vain laitteen mukana toimitettuja letkusarjoja vedensyöttöliitäntään (älä käytä uudelleen vanhoja letkusarjoja).
- Veden paineen on oltava 0,03–1 MPa.
- Varmista, etteivät matot peitä pohjaa tai tuuletusaukkoja.
- Asennuksen jälkeen laite on sijoitettava niin, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.
- Kuivien vaatteiden enimmäistäyttökapasiteetti riippuu käytetystä mallista (katso ohjauspaneeli).
- Katso tuotteen tekniset tiedot valmistajan sivustolta.

Sähköliitännät ja turvallisuusohjeet

- Tekniset tiedot (syöttöjännite ja syöttöteho) on merkitty laitteen arvokilpeen.
- Varmista, että sähköjärjestelmä on maadoitettu ja noudattaa kaikkia asianmukaisia lakeja ja että pistorasia on yhteensopiva laitteen pistokkeen kanssa. Muussa tapauksessa pyydä pätevää ammattiapua.
- Muuntimien, useiden pistorasioiden tai jatkojohtojen käyttöä ei suositella.
- Ennen pesukoneen puhdistusta tai huoltoa irrota laite pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Älä vedä virtajohtoa tai laitetta irrottaaksesi koneen virransyötöstä.
- Varmista ennen oven avaamista, että rummussa ei ole vettä.



VAROITUS!

Vesi voi saavuttaa erittäin korkean lämpötilan pesuohjelman aikana.

- Älä altista pesukonetta sateelle, suoralle auringonvalolle tai muille sääolosuhteille. Suojaa mahdolliselta jäätymiseltä.
- Kun siirrät pesukonetta, älä nosta sitä nupeista tai pesuainelaatikosta. Älä koskaan aseta laitetta kuljetuksen aikana ovi alaspäin. Suosittelemme, että kaksi henkilöä nostaa pesukoneen.
- Vian tai toimintahäiriön sattuessa sammuta pesukone, sulje vesihana äläkä peukaloi laitetta. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen ja käytä vain alkuperäisiä varaosia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen turvallisuuden.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain konepestävän pyykin pesuun. Noudata aina kunkin vaatteiden pesuohjeita. Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.

2.1. Valmistelu

- Varmista, ettei kuljetusvaurioita ole.
- Varmista, että kaikki kuljetuspultit on irrotettu.
- Laitteen käsittelyyn tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä, koska se on painava.
- Ota laite pois pakkauksesta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit, mukaan lukien kaapin suojakalvo ja polystyreenipohja, ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Pakkausta avattaessa vesipisaroita voi näkyä muovipussissa ja luukussa. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitesteistä.




Huomautus: Pakkausten hävittäminen

Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne ympäristöystävällisellä tavalla.


2.2. VALINNAINEN: Melunvaimennustyynyjen asennus

1. Kutistepaketti sisältää neljä melunvaimennustyyntä. Näitä käytetään melun vähentämiseen (kuva 2-1).
2. Aseta pesukone kyljelleen siten, että luukku osoittaa ylöspäin ja pohja on kohti käyttäjää.
3. Ota melunvaimennustyyntä esiin ja poista kaksipuolinen suojaliimakalvo. Liimaa melunvaimennustyyntä pohjan ympärille, melunvaimennustyyntä pesukonekaapin alla kuvan 3 mukaisesti (kaksi pidempää tyyntä paikassa 1 ja 3, kaksi lyhyempää tyyntä paikassa 2 ja 4).
Nosta kone lopuksi takaisin pystyasentoon.

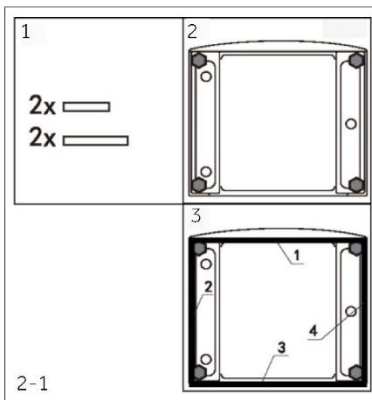


2.3. Irrota kuljetuspultit

Takana oleva kuljetussuoja on suunniteltu tärinänvaimennuskomponenttien kiinnittämiseen laitteen sisälle kuljetuksen aikana sisäisten vaurioiden estämiseksi. Kaikki elementit (T1, T2, T3 ja T4, kuva 2-2) on poistettava ennen käyttöä.

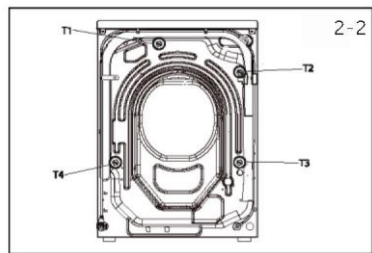

1. Irrota kaikki 4 pakkauspulttia (T1-T4) (kuva 2-3).
2. Täytä 4 reikää sulkutulpilla.

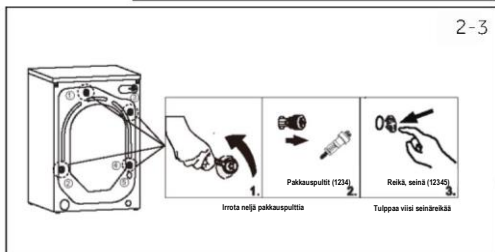




Huomautus: Säilytä turvallisessa paikassa

Pidä kaikki kuljetussuojaosat turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten. Asenna aina ennen laitteen siirtämistä suojaosat uudelleen paikoilleen.

2.4. Laitteen siirtäminen

Jos siirtomatka on pitkä, pistä ennen asennusta poistetut kuljetuspultit takaisin paikoilleen kuljetusvaurioiden estämiseksi: Kokoaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

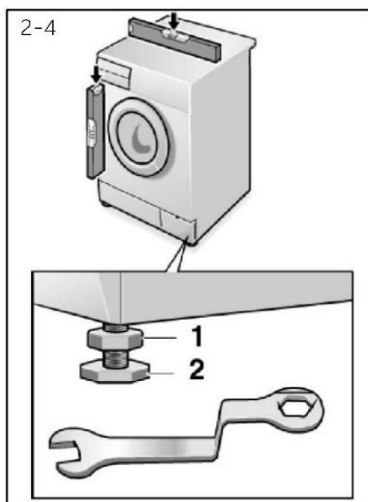

2.5. Laitteen kohdistaminen

Säädä kaikki jalat (kuva 2-4) täydellisen vaakasuoraksi. Tämä minimoi värinän ja siten melun käytön aikana. Se vähentää myös kulumista. Suosittelemme käyttämään säätämiseen vesivaakaa. Lattian tulee olla mahdollisimman vakaa ja tasainen.

1. Löysää lukkomutteri (1) jokoavaimella.
2. Säädä korkeus kääntämällä jalkoja. (2).
3. Kiristä lukkomutteri (1) kotelo vasten.

2.6. Laitteen kohdistaminen

Kiinnitä veden tyhjennysletku asianmukaisesti putkistoon. Letkun on ulotuttava yhdestä kohdasta 80–100 cm laitteen alareunan yläpuolelle! Jos mahdollista, pidä tyhjennysletku aina kiinnitettynä laitteen takaosassa olevaan kiinnikkeeseen.



VAROITUS!

- ▶ Käytä vain mukana toimitettua letkusarjaa liitäntää varten.
- ▶ Älä koskaan käytä vanhoja letkusarjoja uudelleen!
- ▶ Kytke vain kylmän veden syöttöön.
- ▶ Tarkista ennen kytkemistä, että vesi on puhdasta ja kirkasta.


Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:

2.6.1. Tyhjennysletku pesualtaaseen

- ▶ Ripusta tyhjennysletku U-tuen kanssa sopivan kokoisen pesualtaan reunan yli (kuva 2-5).
- ▶ Varmista, että U-tuki on paikallaan riittävän tukevasti.


2.6.2. Tyhjennysletku jätevesiliitäntään

- ▶ Tuuletusreiällä varustetun jalustaputken sisähalkaisijan on oltava vähintään 40 mm.
- ▶ Aseta 80–100 mm:n tyhjennysletku jätevesiputkeen.
- ▶ Kiinnitä U-tuki ja kiinnitä se riittävän tukevasti (kuva 2-6).

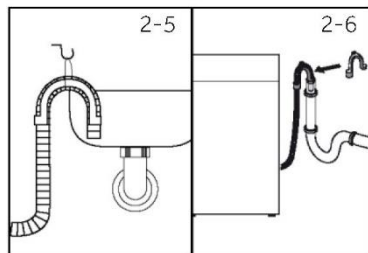

2.6.3. Tyhjennysletku altaan liitäntään

- ▶ Liitäntäkohdan on oltava lapon yläpuolella.
- ▶ Muhviputkiliitos on yleensä suljettu tyynyllä (A). Se on poistettava toimintahäiriöiden estämiseksi (kuva 2-7).
- ▶ Kiinnitä tyhjennysletku puristimella.

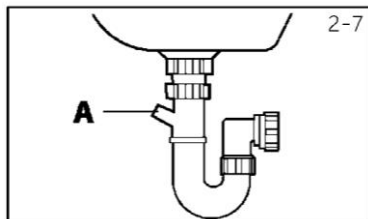


HUOMIO!

- ▶ Tyhjennysletkua ei saa upottaa veteen, ja sen on oltava tukevasti kiinnitetty ja vuotamaton. Jos tyhjennysletku asetetaan maahan tai jos putki on alle 80 cm:n korkeudella, pesukone tyhjenee jatkuvasti täytön aikana (itsesifonointi).
- ▶ Tyhjennysletkua ei saa pidentää. Ota tarvittaessa yhteyttä myynninjälkeiseen huoltoon.
- ▶ Älä irrota tyhjennysputken puristinta.


2.7. Tyhjennysletku altaan liitäntään

Varmista, että tiivisteet ovat paikoillaan.

1. Liitä veden tuloletku, jonka pää on kulmikas, laitteeseen (kuva 2-8). Kiristä ruuviliitos käsin.
2. Kytke toinen pää vesihanaan 3/4" kierteellä (kuva 2-9).

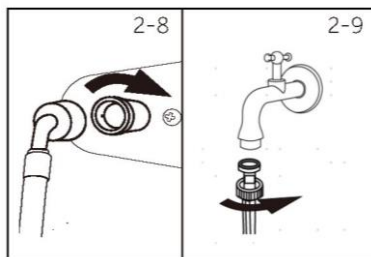

2-10

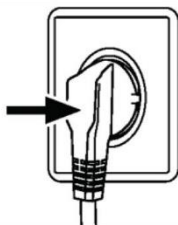

2.8. Sähköliitäntä

Tarkista ennen jokaista kytkentää, että

- ▶ virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia
- ▶ pistorasia on maadoitettu eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä
- ▶ sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia.
- ▶ **Vain Yhdistynyt kuningaskunta:** UK-pistoke täyttää BS1363A-standardin.

Laita pistoke pistorasiaan (kuva 2-10).



VAROITUS!

- ▶ Varmista aina, että kaikki liitännät (virtalähde, vedentyhjennys ja makean veden letku) ovat kiinteät, kuivat ja vuotamattomat!
- ▶ Varmista, että nämä osat eivät koskaan joudu puristuksiin tai mutkalle tai pääse kiertymään.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoedustajan on vaihdettava se (katso takuukortti) vaaran välttämiseksi.

3.1. Koneen täyttövinkit

Kun lajittelet pyykkiä, varmista, että

- olet poistanut pyykistä metalliesineet, kuten hiuspinnit, nastat, kolikot
- olet napittanut napit, sulkenut vetoketjut, sitonut vyöt ja esim. pitkät kylpytakki-
vyyt kiinni
- olet irrottanut renkaat, koukut tai kiinnikkeet verhoista
- olet luku-
n lukenut huolellisesti vaatteiden pesutarrat
- olet poistanut kaikki sitkeät tahrat asianmukaisilla erityispesuaineilla.

- Kun peset mattoja, sängynpäällisiä tai muita raskaita tuotteita, suosittelemme välttämään linkousta.
- Jos haluat pestä villatuotteita, varmista ensin, että tuote voidaan pestä koneessa. Tarkista pesulappu.
- Jätä laitteen ovi hieman auki pesujen välillä, jotta koneen sisäpuolelle ei synny pahaa hajua.

3.2. Hyödyllisiä säästövinkejä

Vinkkejä rahan säästämiseen ja ympäristöhaittojen välttämiseen konetta käyttäessäsi

- Lataa kone suurimpaan suositeltuun kapasiteettiin, joka näkyy kunkin ohjelman ohjelmataulukossa – näin säästät energiaa ja vettä.
- Linkousnopeus vaikuttaa meluun ja pyykin jäännöskosteuteen: nopeampaan linkoukseen liittyy suurempi melu ja alhaisempi pyykin jäännöskosteus.
- Veden ja energian yhteiskäytön kannalta tehokkaimpia ohjelmia ovat yleensä pidemmät ohjelmat, joiden lämpötila on alhaisempi.
- Skannaa energiamerkin QR-koodi, kun haluat lisätietoja energiankulutuksesta. Todellinen energiankulutus voi poiketa ilmoitetusta paikallisten olosuhteiden mukaan.

Pese täysiä koneellisia

- Käytä energiaa, vettä, pesuainetta ja aikaa parhaalla mahdollisella tavalla täyttämällä kone aina täyteen suositellun enimmäistäyttöasteen mukaisesti. Säästä jopa 50 % energiaa pesemällä täysi koneellinen kahden puoliksi täyden koneellisen sijasta.

Pitäisikö vaatteita esipestä?

- Esipesu kannattaa valita vain erittäin likaiselle pyykille. Säästät pesuainetta, aikaa, vettä ja energiaa, kun et valitse esipesua pestessäsi vain vähän tai normaalisti likaista pyykkiä.

Pitäisikö vaatteet pestä lämpimässä vedessä?

- Esikäsittele tahrat tahrannoistoa-
aineella tai liota kuivuneet tahrat veteen ennen pesua, jotta kuumaa pesuohjelmaa ei tarvita. Säästä energiaa käyttämällä matalan lämpötilan pesuohjelmaa.

3.3. Pesuaineen annostelu

Alla on lyhyt opas, josta löytyy pesuaineen käyttöä koskevia vinkkejä ja neuvoja

- Käytä vain pesukoneeseen sopivia pesuaineita.
- Valitse pesuaine kankaan tyy-
pin (puuvilla, herkä-
t tuotteet, synteettiset tuotteet, villa, silkki jne.), värin, lian tyy-
pin ja määrän sekä ohjelmoidun pesulämpötilan mukaan.
- Jos haluat käyttää oikeaa määrää pesuainetta, huuhteluainetta tai muita lisäaineita, noudata aina huolellisesti valmistajan ohjeita: laitteen oikeanlainen käyttö oikealla annostuksella mahdollistaa jätteiden välttämisen ja ympäristöä haittaavien vaikutusten vähentämisen.



Kun peset voimakkaasti likaantuneita valkoisia vaatteita tai kankaita, suosittelemme käyttämään puuvillaohjelmia, joiden lämpötila on vähintään 60 °C, ja normaalia pesujauhetta, joka sisältää valkaisuaineita, jotka antavat erinomaisia tuloksia keskilämpötilassa/korkeissa lämpötiloissa. Kun tuotteita pestään 40–60 °C:ssa, käytettävän pesuaineen on oltava sopivaa kankaan tyyppiin ja likaantumistaseen suhteen. Normaalit pesujauheet soveltuvat erittäin likaisille "valkoisille" tai väriä päästämättömille kankaille. Nestemäiset pesuaineet tai "väriä suojaavat" jauheet soveltuvat puolestaan vain vähän likaisille värillisille kankaille.

Jos pesulämpötila on alle 40 °C, suosittelemme nestemäisiä pesuaineita tai erityisesti matalan lämpötilan pesuun sopivia pesuaineita.

Käytä villan tai silkin pesuun vain pesuaineita, jotka on erityisesti suunniteltu näille kankaille.

- Liian suuri määrä pesuainetta johtaa liialliseen vaahtoon, mikä estää oikeanlaisen pesun. Se voi myös vaikuttaa pesun ja huuhtelun laatuun.

Fosfaatittomien ekologisten pesuaineiden käytöllä voi olla seuraavia vaikutuksia:

- **sameampi huuhteluvesi:** Tämä vaikutus on sidottu suspendoituihin zeoliitteihin, joilla ei ole negatiivisia vaikutuksia huuhtelun tehokkuuteen.
- **valkoinen jauhe (zeoliitit) pyykin pinnalla pesun lopussa:** tämä on normaalia, jauhe ei imeydy kankaaseen eikä muuta sen väriä.
Valitse huuhteluohjelma zeoliittien poistamiseksi. Jatkossa kannattaa käyttää hieman vähemmän pesuainetta.
- **vaahto vedessä viimeisessä huuhtelussa:** Tämä ei välttämättä tarkoita huonoa huuhtelua.
Harkitse pesuaineen määrän vähentämistä tulevissa pesuissa.
- **runsas vaahto:** Tämä johtuu usein pesuaineiden sisältämistä anionisista pinta-aktiivisista aineista, joita on vaikea poistaa pyykistä.
Älä toista huuhtelua tässä tapauksessa näiden vaikutusten poistamiseksi. Se ei auta.
Suosittelemme, että suoritat huoltopesun käyttämällä tarkoitukseen sopivaa puhdistusainetta.
Jos ongelma jatkuu tai epäilet toimintahäiriötä, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun asiakaspalvelukeskukseen.




Huomautus:

Teknisten muutosten ja erilaisten mallien vuoksi seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa mallistasi.

4.1. Laitteen kuva


Edestä (kuva 4-1):


Takaa (kuva 4-2):

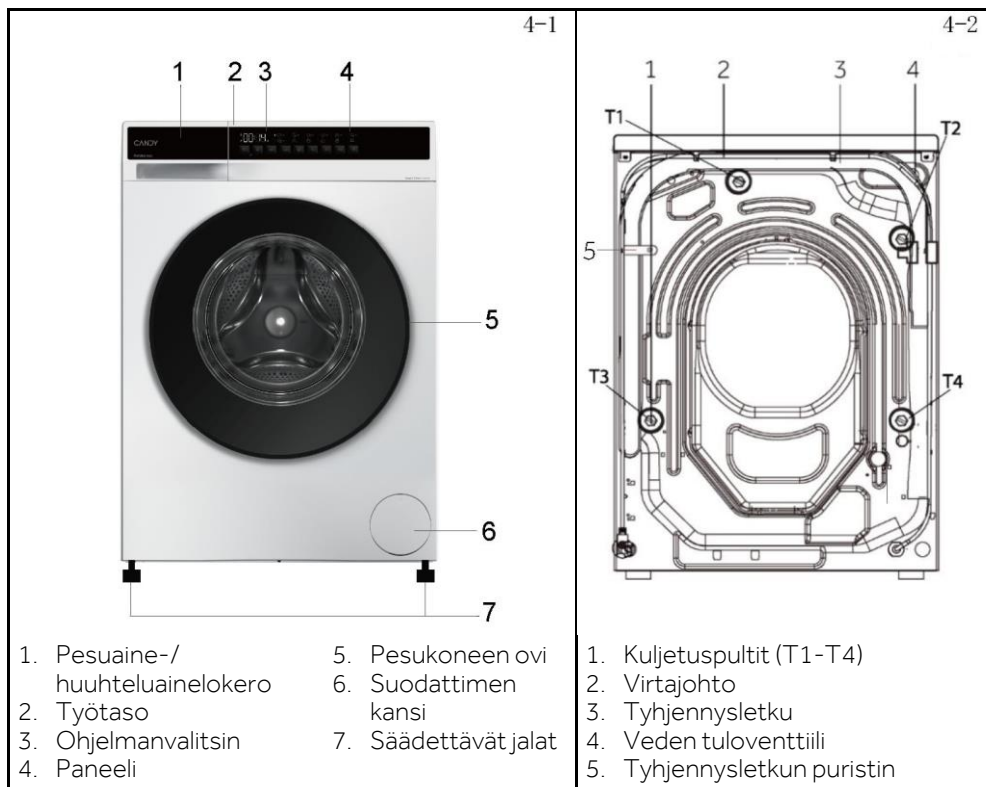

4.2. Lisävarusteet

Tarkista lisävarusteet ja dokumentit tämän luettelon mukaisesti (kuva 4-3):

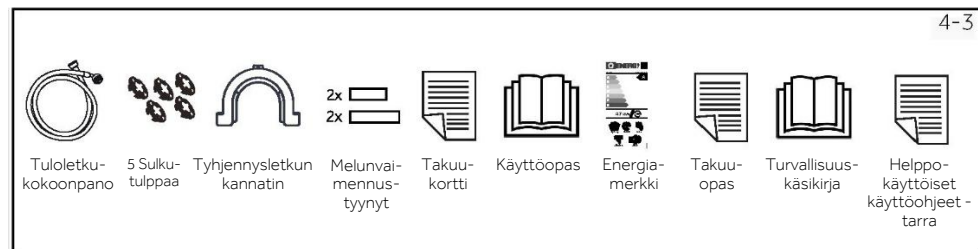

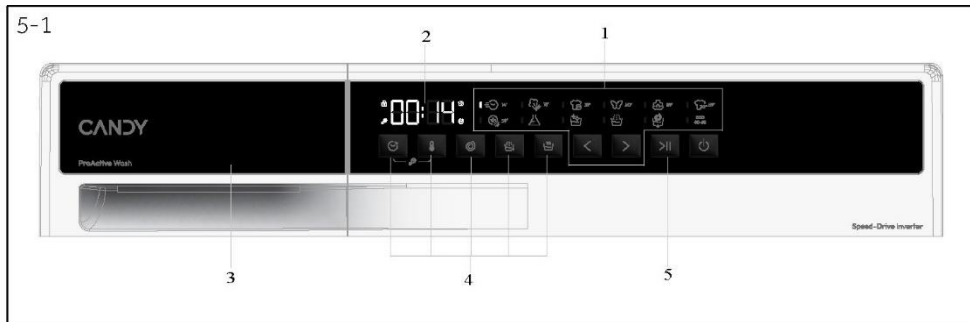

1. Ohjelmanvalitsin
2. Näyttö
3. Pesuaine-/huuhteluainelokero
4. Toimintopainikkeet
5. Käynnistä/Keskeytä-painike



Huomautus: Äänimerkki

Äänimerkki voidaan valita tai peruuttaa tarvittaessa; katso PAIVITTAINEN KÄYTTÖ (katso P25 8.12).

5-2



5.1. Virtapainike

Kytke kone päälle / pois päältä painamalla tätä virtapainiketta (kuva 5-2).

5-3



5.2. Ohjelmanvalitsin

Painamalla ohjelman vasenta ja oikeaa painiketta (kuva 5-3) voit valita jonkin 12 ohjelmasta ja näyttää sen oletusasetukset.

5-4



5.3. Näyttö

Näytössä (kuva 5-4) näkyvät seuraavat tiedot:


- ▶ Jäljellä oleva aika
- ▶ Varauksen jäljellä oleva aika
- ▶ Hälytystiedot ja kehotetiedot
- ▶ Keskeytyksen lopetustiedot
- ▶ Viiveaika

5.4. Pesuainelaatikko

Avaa annosteluluukku. Luukun osat ovat seuraavat (kuva 5-5):

- 1: Lokero jauhemaiselle tai nestemäiselle pesuaineelle.
- 2: Lukituskieleke, paina sitä alas ja vedä annostelulaatikko ulos.
- 3: Laita pieni määrä jauhemaista pesuainetta.
- 4: Huuhteluainelokero.

Pesuainetyyppiä koskeva suositus soveltuu erilaisiin pesulämpötiloihin, katso lisätietoja pesuaineen käyttöohjeesta (katso P23).

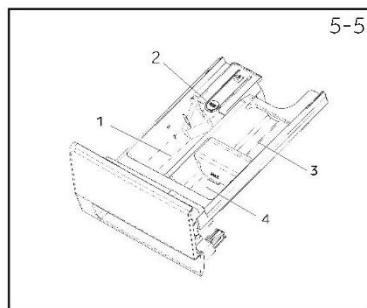


5.5. Toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet (kuva 5-6) mahdollistavat lisävalintojen valinnan valitussa ohjelmassa ennen ohjelman alkua. Valintaan liittyvät merkkivalot syttyvät näyttöön.

Kaikki vaihtoehdot tulevat näkyviin näyttöön, kun sammutat laitteen tai määrität uuden ohjelman. Jos yhdessä painikkeessa on useita vaihtoehtoja, haluttu vaihtoehto voidaan valita painamalla painiketta useita kertoja.

Jos painike on himmeä, sitä ei ole valittu. Jos painikkeessa palaa valo, toiminto on valittu.

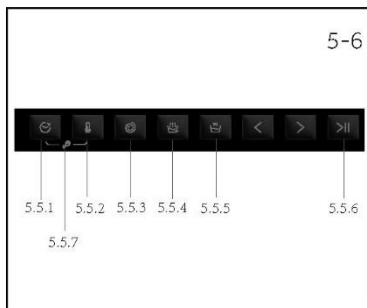


Huomautus: Tehdasasetukset

Candy on määrittänyt jokaiselle ohjelmalle erityisasetukset, jotka takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Jos pyykillä ei ole mitään erityisvaatimuksia, suositellaan oletusasetuksia.

5.5.1. Toimintopainike "🔄"

- Tämän viivekäynnistyspainikkeen avulla voit esiohjelmoida pesuohjelman alkamaan enintään 24 tunnin viiveellä (kuva 5-7).
- Voit ajastaa käynnistys viiveen seuraavasti:
 - Valitse haluamasi ohjelma.
 - Paina painiketta kerran aktivoiaksesi Ajasta käynnistys -toiminnon ja paina sitten uudelleen asettaaksesi halutun viiveen. Viive kasvaa 30 minuutin askelin, ja viive voi olla enintään 24 tuntia.
 - Vahvista painamalla Käynnistä/Keskeytä -painiketta. Viiveen lähtölaskenta alkaa ja kun se on päättynyt, ohjelma käynnistyy automaattisesti.
- Voit peruuttaa viivekäynnistys viiveen kääntämällä ohjelmanvalitsinta.



5-8



5.5.2. Toimintopainike "🌡️"

- Kosketa tätä lämpötilapainiketta (kuva 5-8), kun haluat saada esiin vastaavan lämpötilan. Jos "--°C" on valittuna, vettä ei lämmitetä.

5-9



5.5.3. Toimintopainike 🔄

- Kosketa tätä nopeuspainiketta (kuva 5-9), kun haluat vaihtaa ohjelman linkousnopeutta tai poistaa linkouksen käytöstä. Jos valo ei pala ja näytössä näkyy 🔄, laite ei linkoa.

5-10



5.5.4. Toimintopainike 🚿

- Tämä painike tarkoittaa ylimääräistä huuhtelua (kuva 5-10). Sen avulla voit lisätä vähintään yhden huuhtelun pesuohjelman loppuun. (Joissakin ohjelmissa ei ole tätä toimintoa.) Se on hyödyllinen henkilöille, joilla on herkkä iho ja joille pieni määrä jäämiä voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Tätä ohjelmaa kannattaa käyttää lasten vaatteiden pesuun ja sellaisten voimakkaasti likaantuneiden tuotteiden pesuun, jotka vaativat suuren määrän pesuainetta, tai sellaisten pyyhetuotteiden pesuun, joiden kuiduista pesuainetta on vaikeaa saada pois.

5-11



5.5.5. Toimintopainike "1/2"

- Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää, kun pyykkiä on vähän, eikä intensiivistä pesua tarvita. Tämä vaihtoehto vähentää pesuohjelman käyntiaikaa, koska intensiteetti on alhaisempi. Kun toiminto on aktivoitu, kuvake (kuva 5-11) syttyy.

5-12



5.5.6. Toimintopainike >||

- Kosketa tätä painiketta (kuva 5-12) kevyesti, kun haluat käynnistää tai keskeyttää näytössä olevan ohjelman.

5-13



5.5.7. Toimintopainike 🕒🌡️

- Paina samanaikaisesti Viive- ja Lämpötila-painikkeita (kuva 5-13), kun haluat ^ aktivoida lapsilukon.

Kyllä Valinnainen / ei kg ENIMMÄIS-KILOMÄÄRÄ 6 KG7 KG				Pesuainelokero seuraaville: 1 Pesuaine 2 Huuhteluaine tai hoitotuote 3 Esipesu				✓ Valittavissa, mutta ei oletusarvo ✗ Ei valittavissa oletusarvo 1/2						
				VAKIOLÄMPÖTILA	ENIMMÄISLÄMPÖTILA	ESIASETETTU LINKOUS	SUURIN MAHDOLLINEN LINKOUSNOPEUS	1	2	3	PIKAPESU	YLIMÄÄRÄINEN HUUHTELU	VIIVEKÄYNNISTYS	
	PIKA	1	1	30	30	800	1 200	●	○	/	✗	✓	✓	
	RAIKAS HOYRY	1	1	-	-	-	-	/	/	/	✗	✗	✗	
	ERIKOIS 39'	1	1	30	30	800	1 200	●	○	/	✗	✓	✓	
	HIENOPESU	1,5	1,5	30	40	400	400	●	○	/	✗	✗	✓	
	PUUVILLA	6	7	30	90	1 200	1 200	●	○	/	✓	✓	✓	
	20°C KYLMÄ PESU	6	7	20	20	1 000	1 000	●	○	/	✓	✓	✓	
	HYGIENIA PLUS 59'	1,5	1,5	60	90	1 200	1 200	●	○	/	✗ ²⁾	✗	✓	
	SYNTEETTISET	3,5	3,5	40	60	1 200	1 200	●	○	/	✓	✓	✓	
	RUMMUN PUHDISTUS	-	-	90	90	-	-	/	/	/	✗	✗	✗	
	HUUHTELU	6	7	-		1 000	1 000	/	○	/	✗	✗	✗	
	TYHJENNYS & LINKOUS	6	7	-	-	1 000	1 200	/	/	/	✗	✗	✗	
ECO 1) 40-60	ECO 40-60	6	7	40	90	1 200	1 200	●	○	/	✓	✓	✓	

TIETOA TESTILABORATORIOILLE

VAKIO-OHJELMA (EU) nro 2019/2023 mukaisesti: ECO 40-60 -OHJELMA

1) Eco 40-60 muutti ohjelman nimen puuvillaksi parametrien muuttamisen jälkeen.

2) Ei valittavissa oletuslämpötilassa, mutta valittavissa lämpötilan muuttamisen jälkeen.

Ohjelmien kuvaus

Pesukoneessa on erityisiä ohjelmia erityyppisten kankaiden ja erilaisten likaisuustasojen puhdistamiseen (katso ohjelmataulukko).



Valitse ohjelma etiketeissä näkyvien pesuohjeiden, erityisesti suositellun enimmäislämpötilan, mukaisesti.



VAROITUS!

TARKEAA TIETOA PESEMISESTÄ.

- ▶ Uudet värilliset vaatteet on pestävä erillään vähintään 5–6 kertaa.
- ▶ Tiettyt suuret, tummat tekstiilit, kuten farkut ja pyyhkeet on aina pestävä erillään.
- ▶ Älä koskaan sekoita kankaita, joiden värit EIVÄT OLE PESUNKESTÄVIÄ.
- ▶ Älä koske tarkkailuikkunan lasiin, kun korkean lämpötilan ohjelma on toiminnassa.

ECO 40–60

ECO 40–60 -ohjelma pystyy puhdistamaan normaalisti likaantuneen puuvillapyykin, joka on merkitty pestäväksi 40–60°C:ssa, yhtä aikaa samassa ohjelmassa. Tätä ohjelmaa käytetään EU Ecodesign -lainsäädännön noudattamisen arviointiin (ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu).

SYNTEETTISET

Tämän ohjelman avulla voit pestä erityyppisiä kankaita ja eri värejä yhdessä Rummun pyörimisliike ja vesimäärät on optimoitu sekä pesu- että huuhteluvaiheen aikana. Tarkka linkous vähentää ryppyjen muodostumista kankaassa.

RUMMUN PUHDISTUS

Tämä itsepuhdistusohjelma puhdistaa pesukoneen. Suosittelemme itsepuhdistusta, kun pesukonetta on käytetty 50 kertaa. Kun käytät tätä ohjelmaa, älä käytä samalla pyykinpesuainetta tai konepesuainetta.

HUUHTELU

Tämä ohjelma suorittaa 2 huuhtelua välilinkouksella (jota voidaan vähentää tai poistaa asianmukaisella painikkeella). Sitä käytetään kaikentyyppisten kankaiden huuhteluun esimerkiksi pyykin käsinpesun jälkeen.

TYHJENNYS & LINKOUS

Ohjelma suorittaa tyhjennyksen ja linkouksen enimmäisnopeudella. Linkous voidaan poistaa käytöstä tai sen nopeutta voidaan vähentää linkouksen valintapainikkeella.

ERIKOIS 39'

Tämän ohjelman avulla voit pestä erilaisia kankaita yhdessä (puuvilla, synteettiset kuidut ja sekoitekankaat) vain 39 minuutissa 30°C:ssa tai tätä alhaisemmissa lämpötiloissa. Tämä ohjelma soveltuu erityisesti hieman likaisille kankailla kun kone on korkeintaan puoliksi täynnä.

PIKA

Tätä uutta ohjelmaa voidaan käyttää hyvien tulosten saavuttamiseksi samalla, kun säästät vettä, energiaa, pesuainetta ja aikaa. Pesu tapahtuu keskilämpötilassa, joka soveltuu kevyesti likaantuneelle puuvillan ja synteettisten kuitujen sekapyykille. Suositellaan pienille täyttömäärille ja hieman likaantuneelle pyykille.

RAIKAS HÖYRY

Tässä ohjelmassa käytetään höyrykäsittelyä ryppyjen tasoittamiseen. Se on suunniteltu käytettäväksi kuiville vaatteille ja kankaiden tyypistä mukaan.

20°C KYLMÄ PESU

Tällä innovatiivisella ohjelmalla voit pestä yhdessä erilaisia tekstiilejä ja värejä, kuten puuvillaa, synteettisiä kuituja ja sekoitetekstiilejä vain 20 °C:ssa loistavalla pesutuloksella.

HYGIENIA PLUS 59`

Tämän pesuohjelman avulla voidaan saavuttaa 60 °C:n lämpötila tavallista pidemmän aikaa, jolloin höyryn vaikutus yhdistyy tehokkaaseen huuhteluun, ja vaatteista tulee todella puhtaat ja hygieeniset. Suosittelemme puuvillakankaille.

PUUVILLA

Tämä ohjelma sopii värillisten puuvillavaatteiden pesuun 40 °C:ssa tai puuvillapesun kestävien pyykkien mahdollisimman tehokkaaseen pesuun 90 °C:ssa. Viimeinen linkous on maksiminopeudella, ja se takaa erinomaisen vedenpoiston.

HIEPOPESU

Tämä ohjelma on kehitetty pitämään hyvää huolta herkistä asusteista ja se pesee alhaisessa lämpötilassa lyhyessä ajassa. Pidennetty syvähuuhtelu ravitsee kankaan kuituja.

Skannaa energiamerkin QR-koodi, kun haluat lisätietoja energiankulutuksesta. Todellinen energiankulutus voi poiketa ilmoitetusta paikallisten olosuhteiden mukaan.



Huomautus: Automaattinen paino

Laite on varustettu kuormantunnistuksella. Pienellä kuormituksella energia, vesi ja pesuaika lyhenevät automaattisesti joissakin ohjelmissa. Näytön näkyvä oletusaika voi vaihdella kuormituksen painon mukaan, mukaan lukien ohjelmat ECO 40–60, 20°C Kylmä pesu, Puuvilla, Hygienia Plus 59°, Synteettiset ja Rummun puhdistus.

Ohjeelliset tiedot (komission asetuksen (EU) 2019/2023 mukaisesti):

Nimellis- kapasiteetti	Ohjelma	(kg)	(HH:MM)	ENERGY (kWh/pesu- ohjelma)	(l/pesu- ohjelma)	Enimmäis- lämpötila (°C)	Enimmäis- nopeus (RPM)	Jäänne-kosteus (%)
6 kg (1 200 r)	ECO 40–60	6	3:04	0,570	48,0	30	1 200	53,0
	ECO 40–60	3,5	2:27	0,330	32,0	28	1 200	53,0
	ECO 40–60	2	2:18	0,160	28,0	25	1 200	56,0
	20°C Kylmä pesu	6	0:59	0,280	60,0	20	1 000	65,0
	Puuvilla 60 °C	6	1:23	1,500	60,0	57	1 200	55,0
	Synteettiset 40 °C	3,5	1:45	0,600	45,0	40	1 200	37,0
	Pika 30 °C	1	0:14	0,280	35,0	30	1 000	65,0
7 kg (1 200 r)	ECO 40–60	7	3:04	0,570	48,0	30	1 200	53,0
	ECO 40–60	3,5	2:27	0,330	32,0	28	1 200	53,0
	ECO 40–60	2	2:18	0,160	28,0	25	1 200	56,0
	20°C Kylmä pesu	7	0:59	0,280	60,0	20	1 000	65,0
	Puuvilla 60 °C	7	1:23	1,500	60,0	57	1 200	55,0
	Synteettiset 40°	3,5	1:45	0,600	45,0	40	1 200	37,0
	Pika 30 °C	1	0:14	0,280	35,0	30	1 000	65,0


Muille ohjelmille kuin ECO 40–60 -ohjelmalle ja pesu- ja kuivausohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

8.1. Virtalähde

Kytke pesukone virtalähteeseen (220–240 V ~/50 Hz, kuva 8-1). Katso myös osa ASENNUS (katso P10).

8.2. Vesiliitäntä

- Tarkista ennen kytkemistä, että tulovesi on puhdasta ja kirkasta.
- Avaa hana (kuva 8-2).

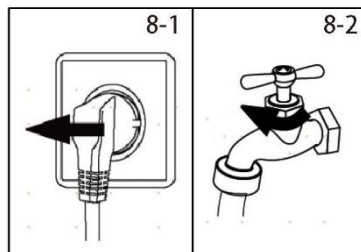


Huomautus: Tiukkuus

Tarkista ennen käyttöä hanan ja tuloletkun väliset liitokset vuotojen varalta kääntämällä hanaa.

8.3. Pyykinpesun valmistelu

- Lajittele vaatteet kankaan (puuvilla, synteettiset aineet, villa tai silkki jne.) ja niiden likaisuuden mukaan (kuva 8-3). Kiinnitä huomiota pesumerkkien hoitomerkintöihin.
- Erottele valkoiset vaatteet värillisistä. Pese värilliset tekstiilit ensin käsin, jotta voit tarkistaa, haalistuvatko ne tai irtoaako niistä väriä.
- Tyhjennä taskut (avaimet, kolikot jne.) ja poista kovemmat koriste-esineet (esim. rintakorut).
- Vaatteet, joissa ei ole paltteita, herkätkä tekstiilit ja ohuista kankaista valmistetut tekstiilit, kuten verhot, tulee pestä pesupussissa. (Tällaisten tekstiilien käsinpesua tai kuivapesua suositellaan.)
- Sulje vetoketjut, tarrakiinnitykset ja koukut, varmista, että napit on ommeltu tukevasti kiinni.
- Laita pesupussiin herkästi vahingoittuvia tuotteita, kuten pyykkiä, jossa ei ole tukevaa käännettä helmassa, ohuet ja hienot alusvaatteet ja pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt ja rintaliivit.
- Avaa suuret kangaskappaleet, kuten lakanat, päiväpeitteet jne.
- Käännä farkut ja painetut, koristeelliset ja voimakkaan väriset tekstiilit nurinpäin, tai pese ne erikseen, mikäli mahdollista.

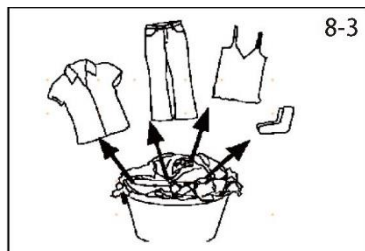

8-3



HUOMIO!

Muut kuin tekstiilistä valmistetut tuotteet, pienet, irtonaiset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita vaatteille ja laitteelle.

Hoitokaavio

Pesu					
	Pestävissä enintään 95 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu
	Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu		Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu		Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Käsinpesu enintään 40 °C		Ei pesua		
Valkaisu					
	Mikä tahansa valkaisu sallittu		Vain happi/ klooriton		Ei valkaisua
Kuivaus					
	Voidaan rumpukuivata, normaalilämpötila		Voidaan rumpukuivata, alhaisempi lämpötila		Ei rumpukuivausta
	Kuivaus roikkumalla narulla		Tasokuivaus		
Silitys					
	Silitys enintään 200 °C:n lämpötilassa		Silitys enintään 150 °C:n keskilämpötilassa		Silitys matalassa lämpötilassa 110 °C asti; ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita)
	Ei silytystä				
Ammattimainen tekstiilienhoito					
	Kemiallinen pesu tetrakloorieteenillä		Kemiallinen pesu hiilivedyillä		Ei kuivapesua
	Ammattimainen märkäpesu		Ei ammattimaista märkäpesua		

8.4. Laitteen täyttäminen pyykillä

- Laita pyykki koneen yksi kerrallaan.
- Älä ylikuormita. Huomaa ohjelmakohtainen enimmäistäyttö! Enimmäistäytön nyrkkisääntö: Pyykin ja rummun yläosan väliin tulisi jäädä 15 cm tyhjää tilaa.
- Sulje ovi huolellisesti. Varmista, ettei pyykkiä jää puristuksiin oven väliin.

8.5. Pesuaineen valinta

- ▶ Pesutehokkuus ja suoritussyky määräytyvät käytetyn pesuaineen laadun mukaan.
- ▶ Käytä vain konepesuun hyväksyttyä pesuainetta.
- ▶ Käytä tarvittaessa erityisiä pesuaineita, esim. synteettiselle kankaalle ja villakankaalle.
- ▶ Älä käytä kuivapesuaineita, kuten trikloorietyleenä ja vastaavia tuotteita.

Parhaan pesuaineen valinta

Ohjelma	Pesuainetyyppi				
	Yleiskäyttö	Väri	Hienopesu	Erikois	Huuhteluaine
ERIKOIS 39'	N/J	N	–	-	✓
RAIKAS HÖYRY	O	O	O	O	O
PIKA	N	N	–	-	✓
HYGIENIA PLUS 59'	J	N/J	–	-	✓
HIEPOPESU	–	–	N/J	N/J	✓
HUUHTELU	–	–	–	-	✓
PUUVILLA	N/J	N/J	–	-	✓
ECO 40–60	N/J	N/J	–	-	✓
20°C KYLMÄ PESU	N/J	N/J	–	-	✓
SYNTEETTISET	–	N/J	–	-	✓
TYHJENNYS & LINKOUS	–	–	–	–	–
RUMMUN PUHDISTUS	–	–	–	N/J	–

N = geeli/nestemäinen pesuaine J = jauhemainen pesuaine O = ei
 – = ei suositella ✓ = suositellaan


Nestemäistä pesuainetta käytettäessä ei ole suositeltavaa aktivoida lopetusajan viivettä.

Suosittelemme käyttämään seuraavia:

- ▶ Jauhemainen pesuaine: 20–90 °C* (paras käyttölämpötila: 40–60 °C)
- ▶ Värillisten vaatteiden pesuaine: 20–60 °C (paras käyttölämpötila: 30–60 °C)
- ▶ Villan/herkkien vaatteiden pesuaine: 20–30 °C (paras käyttölämpötila: 20–30 °C)

- * Valitse 90 °C pesulämpötila vain poikkeuksellisten hygieniavaatimusten vuoksi.
- * Jos valitset veden lämpötilaksi 60 °C tai enemmän, suosittelemme käyttämään vähemmän pesuainetta.
- * On parempi käyttää vähemmän pesuainetta tai vaihtoehtoisesti kannattaa käyttää pesuainetta, joka ei vaahtoa.
- * Etäohjauksen suositeltu pesuainetyyppi riippuu SOVELLUKSESSA valitusta ohjelmasta.

8-4

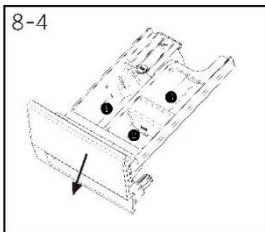

8.6. Pesuaineen lisääminen

1. Vedä pesuainelaatikko ulos.
2. Laita haluamasi pesuaineet vastaaviin lokeroihin (kuva 8-4).
3. Työnnä laatikkoa varovasti sisäänpäin.



Huomautus:

- Poista pesuainejäämät pesuainelaatikosta ennen seuraavaa pesukertaa.
- Älä käytä liikaa pesuainetta tai huuhteluainetta.
- Noudata pesuainepakkauksessa olevia ohjeita.
- Täytä pesuaine aina juuri ennen pesuohjelman alkua.
- Tiivistetty nestemäinen pesuaine on laimennettava ennen lisäämistä.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos Viive-toiminto on valittuna.
- Valitse ohjelma-asetukset huolellisesti kaikissa pesumerkeissä olevien hoito-symbolien ja tämän oppaan ohjelmataulukon mukaisesti.

8-5



8.7. Valitse ohjelma

Saat parhaat pesutulokset valitsemalla ohjelman pyykin tyypin ja likaisuuden mukaisesti.

Valitse oikea ohjelma painamalla vasenta ja oikeaa painiketta (kuva 8-5). Näytöllä näkyy valitun ohjelman nimi.



Huomautus: Hajunpoisto

Ennen ensimmäistä käyttökertaa suosittelemme ohjelman Rummun puhdistus suorittamista mahdollisten jäämien poistamiseksi. Älä laita pesuainelokeroon (2) mitään pesuainetta tai erityistä koneen puhdistusainetta.

8-6



8.8. Omien valintojen lisääminen

Valitse haluamasi vaihtoehdot ja asetukset (kuva 8-6), katso Ohjauspaneeli.

8.9. Pesuohjelman käynnistäminen

Käynnistä laite painamalla Käynnistä/Keskeytä-painiketta (kuva 8-7). Laite toimii asettamiesi asetusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia vain peruuttamalla ohjelma.



8.10. Keskeytä/peruuta pesuohjelma

Voit keskeyttää käynnissä olevan ohjelman painamalla Käynnistä/Keskeytä, painikkeen yläpuolella oleva LED vilkkuu. Ohjelma jatkaa toimintaa, kun painat painiketta uudelleen. Käynnissä olevan ohjelman ja kaikkien sen yksittäisten asetusten peruuttaminen:

1. Keskeytä käynnissä oleva ohjelma painamalla Käynnistä/Keskeytä-painiketta.
2. Käännä nappi ohjelman TYHJENNYS & KUIVAUS kohdalle ja valitse , kun haluat poistaa veden.
3. Kun olet lopettanut ohjelman käynnistääksesi laitteen uudelleen, valitse uusi ohjelma ja käynnistä se.

8.11. Pesun jälkeen



Huomautus: Oven lukitus

- Ovi on turvallisuussyistä osittain lukossa pesuohjelman aikana. Ovi voidaan avata vasta ohjelman päätyttyä tai sen jälkeen, kun ohjelma on peruutettu oikein (katso selitys ylempää).
- Ovea ei voi avata, jos vettä on liikaa, vesi on liian kuumaa tai linkous on meneillään. Näkyviin tulee lukko.

1. **End** näkyy ohjelman päättyessä.
2. Laite sammuu automaattisesti.
3. Ota varovasti ulos rypäilyntymisen estämiseksi.
4. Katkaise vedentulo.
5. Irrota virtajohto.
6. Avaa ovi kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Anna oven olla auki, kun laite ei ole käytössä.



Huomautus: Valmiustila /energiansäästötila

Laite, joka on kytketty päälle, siirtyy valmiustilaan, jos sitä ei aktivoida 2 minuutin kuluessa ennen ohjelman aloittamista tai ohjelman lopussa. Näyttö sammuu. Tämä säästää energiaa.

8.12. Aktivoi äänimerkki tai poista se käytöstä

Äänimerkin valinta voidaan tarvittaessa poistaa:


1. Paina valmiustilassa minkä tahansa ohjelman alta Nopeus + Ylimääräinen huuhtelu -painikkeita samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, jolloin äänimerkki aktivoituu ja näytöllä näkyy **bEEP OFF**. Paina näitä kahta painiketta samanaikaisesti uudelleen 5 sekunnin ajan, jolloin näytöllä näkyy **bEEP on**.

9.1. Pesuainelaatikon puhdistus

Tarkista huolellisesti, ettei pesuainejäämiä ole.

Puhdista laatikko säännöllisesti (kuva 9-1):

1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy.
2. Paina vapautuspainiketta ja irrota laatikko.
3. Huuhtelee laatikkoa vedellä, kunnes se on puhdas, ja aseta laatikko takaisin laitteeseen.

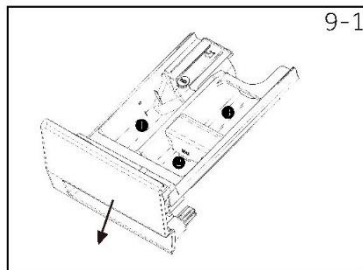

9.2. Koneen puhdistus


- ▶ Irrota pesukone pistorasiasta puhdistuksen ja huollon ajaksi.
- ▶ Puhdista koneen kotelo (kuva 9-2) ja kumiosat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä.
- ▶ Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.



9.3. Veden tuloventtiili ja tuloventtiilin suodatin


Kiinteiden aineiden, kuten kalkin, aiheuttaman vedentulon tukkeutumisen estämiseksi tuloventtiilin suodatin kannattaa puhdistaa säännöllisesti.


- ▶ Irrota virtajohto ja kytke vedentulo pois päältä.
- ▶ Irrota veden sisääntuloletku laitteen takaosasta (kuva 9-3) sekä hanasta.
- ▶ Huuhtelee suodattimet vedellä ja harjalla (kuva 9-4).
- ▶ Aseta suodatin paikalleen ja asenna tuloletku paikalleen.
- ▶ Käynnistä hana ja tarkista, vuotaako se.

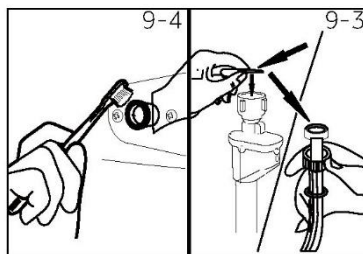

9.4. Rummun puhdistaminen

- ▶ Poista pesurummusta vahingossa pestyt esineet, erityisesti metalliosat, kuten hiuspinnit, kolikot jne. (kuva 9-5), koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita.
- ▶ Käytä puhdistusainetta, joka ei sisällä kloridia, ruostetahrojen poistamiseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan varoituksia.
- ▶ Älä käytä puhdistukseen kovia esineitä tai teräsvillaa.

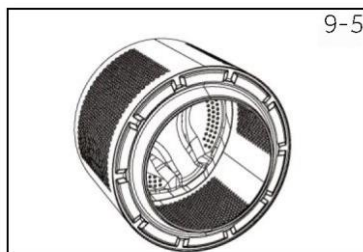

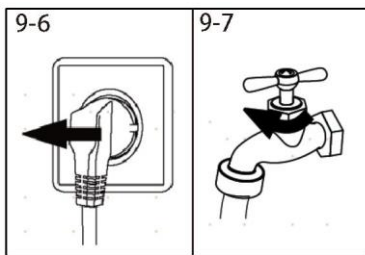

9-7




9.5. Pitkät käyttämättömyysjaksot


Jos laite on pidemmän aikaa käyttämättömänä, toimi seuraavasti:

1. Irrota sähköpistoke pistorasiasta (kuva 9-6).
2. Katkaise vedentulo (kuva 9-7).
3. Avaa ovi kosteuden ja hajujen muodostumisen estämiseksi. Anna oven olla auki, kun laitetta ei käytetä.

Tarkista virtajohto, veden sisääntulo ja tyhjennysletku huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Varmista, että kaikki on asennettu oikein ja ettei vuotoja esiinny.

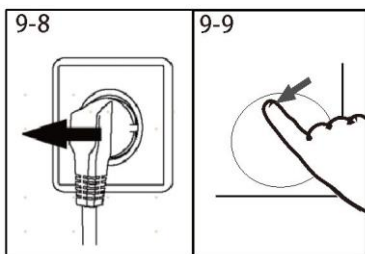

9-9

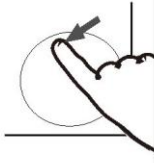

9.6. Pumpun suodatin


Puhdista suodatin kerran kuukaudessa ja tarkista pumpun suodatin esimerkiksi, jos laite

- ei tyhjennä vettä
- ei linkoa
- aiheuttaa epätavallista melua käytön aikana.




VAROITUS!

Palovammojen riski! Pumpun suodattimessa oleva vesi voi olla hyvin kuumaa! Varmista ennen mitään toimenpiteitä, että vesi on jäähtynyt.

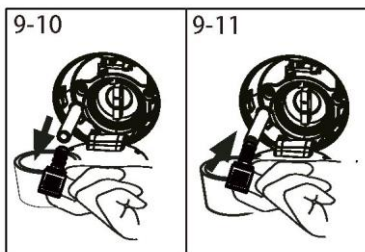

9-11

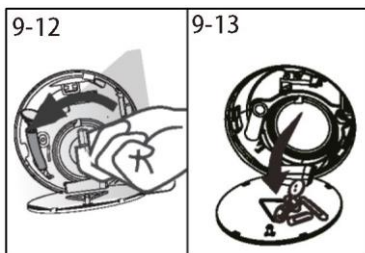


9-13



1. Sammuta ja irrota kone pistorasiasta (kuva 9-8).
2. Paina suodattimen kantta ja avaa se (kuva 9-9).
3. Käytä tasaista astiaa yli vuotavan veden keräämiseksi (kuva 9-10). Vettä voi olla paljon.
4. Vedä tyhjennysletku ulos ja pidä sen pää säiliön yläpuolella (kuva 9-10).
5. Irrota tiivistetulppa tyhjennysletkusta. (kuva 9-10).
6. Kun tyhjennys on tehty, sulje tyhjennysletku ja työnnä se takaisin koneeseen (kuva 9-11).
7. Kierrä pumpun suodatinta vastapäivään ja irrota se (kuva 9-12).
8. Poista epäpuhtaudet ja lika (kuva 9-13).

9. Puhdista pumpun suodatin huolellisesti esim. juoksevilla vedellä (kuva 9-14).
10. Kiinnitä se huolellisesti takaisin (kuva 9-15).
11. Sulje suodattimen kansi.

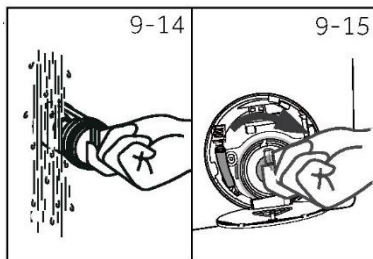

HUOMIO!

- Pumpun suodattimen tiiviste on oltava puhdas ja vaurioitumaton. Jos kansi ei ole täysin kiristetty, vettä voi päästä ulos.
- Suodattimen on oltava paikallaan, tai se voi aiheuttaa vesivuodon.

Monet esiintyvät ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityistä asiantuntemusta. Jos sinulla on ongelmia, tarkista kaikki esitetyt mahdolliset syyt ja korjaustoimet ja noudata alla olevia ohjeita, ennen kuin otat yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon. Katso ASIAKASPALVELU.



VAROITUS!

- ▶ Kytke laite pois päältä ennen huoltoa ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaitteita saa huoltaa vain pätevä sähköasiantuntija, koska virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia välillisiä vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

10.1. Tietokoodit

Seuraavat koodit antavat vain tietoja kyseiseen pesuohjelmaan liittyen. Mitään toimenpiteitä ei saa suorittaa.

Koodi	Viesti
1:25	Jäljellä oleva pesuaika on 1 tunti ja 25 minuuttia.
6:30	Jäljellä oleva viiveaika on 6 tuntia ja 30 minuuttia.
cLoT	Lapsilukko on aktivoitu.
End	Pesuohjelma on päättynyt. Laite sammuu automaattisesti.
Loct	Ovi on suljettu korkean vedenkorkeuden, korkean veden lämpötilan tai linkouksen vuoksi.

10.2. Vianmääritys näyttökoodilla

Ongelma	Syy	Ratkaisu
CLR FLTR	• Tyhjennysvirhe, vesi ei tyhjene kokonaan 6 minuutissa.	• Puhdista pumpun suodatin. • Tarkista tyhjennysletkun asennus.
E2	• Lukitusvirhe.	• Sulje ovi kunnolla.
E4	• Vedenpintaa ei ole saavutettu, tyhjennysletku johtaa vettä lappomenetelmällä.	• Varmista, että hana on täysin auki ja vedenpaine on normaali. • Tarkista tuloletkun asennus.
E8	• Vedensuojatason virhe.	• Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
F3	• Lämpötila-anturin virhe	• Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
F4	• Lämmitysvirhe	• Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
F7	• Moottorivirhe	• Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
FA	• Vedenkorkeusanturin virhe	• Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
FC0, FC1 tai FC2	• Epänormaali tietoliikennevirhe	• Ota yhteyttä myynninjalkeiseen palveluun.
E5	• Tyhjennysvirhe	• Vesi ei tyhjene täysin asetetussa ajassa.
Eb	• Vaatteiden aiheuttaman tukkeuman hälytys	• Keskeytä käyttö, avaa ovi ja asettele vaatteet uudelleen ennen uudelleenkäynnistystä.

10.3. Vianetsintä ilman näyttökoodia

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pyykinpesukone ei toimi.	- Ohjelma ei ole vielä alkanut. - Ovi ei ole kunnolla suljettu. - Laitetta ei ole kytketty päälle. - Sähkökatkos. - Lapsilukko on aktivoitu.	- Tarkista ohjelma ja käynnistä se. - Sulje ovi kunnolla. - Kytke laite päälle. - Tarkista virtalähde. - Poista lapsilukko käytöstä.
Pyykinpesukone ei täyty vedellä.	- Ei vettä. - Tuloletku on taipunut. - Tuloletkun suodatin on tukossa. - Vedenpaine on alle 0,03 MPa. - Ovi ei ole kunnolla suljettu. - Vedensyöttöhäiriö	- Tarkista vesihana. - Tarkista tuloletku. - Poista tuloletkun suodattimen tukos. - Tarkista vedenpaine. - Sulje ovi kunnolla. - Varmista vedentulo.
Kone tyhjenee täytön aikana.	- Tyhjennysletkun korkeus on alle 80 cm. - Tyhjennysletkun pää voi ulottua veteen.	- Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein. - Varmista, että tyhjennysletku ei ole vedessä.
Tyhjennysvika	- Tyhjennysletku on tukossa. - Pumpun suodatin on tukossa. - Tyhjennysletkun pää on yli 100 cm lattiatason yläpuolella.	- Avaa tyhjennysletkun tukos. - Puhdista pumpun suodatin. - Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein.
Voimakas värinä linkouksen aikana	- Kaikkia kuljetuspultteja ei ole poistettu. - Laite ei seiso tukevasti. - Koneen kuorma ei ole oikea.	- Irrota kaikki kuljetuspultit. - Varmista, että lattia on tukeva ja tasainen. - Tarkista kuorman paino ja tasapaino.
Toiminta pysähtyy ennen pesuohjelman loppumista.	Vesi- tai sähkökatkos.	Tarkista virta- ja vedensyöttö.
Toiminta pysähtyy joksikin aikaa.	- Laitteessa näkyy virhekoodi. - Ongelma johtuu täyttötavasta. - Ohjelma suorittaa liotusjaksoa.	- Tarkista näyttökoodit. - Pienennä tai säädä kuormaa. - Peruuta ohjelma ja käynnistä uudelleen.
Liiallinen vaahdomäärä rummussa ja/tai pesuainelaatikossa.	- Pesuaine ei ole sopiva. - Pesuaineen liiallinen käyttö.	- Tarkista pesuainesuosituks. - Vähennä pesuaineen määrää.
Pesuajan automaattinen säätö.	Pesuohjelman kestoa säädetään.	Tämä on normaalia eikä vaikuta toimivuuteen.
Linkous epäonnistuu.	Pyykin epätasapaino	Tarkista koneen kuorma ja pyykki ja suorita linkous uudelleen.

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Epättydyttävä pesutulos	- Likaisuusaste ei vastaa valittua ohjelmaa. - Pesuainemäärä ei ollut riittävä. - Pyykin enimmäistäyttömäärä on ylitetty. - Pyykki oli epätasaisesti jakautunut rumpuun.	- Valitse toinen ohjelma. - Valitse pesuaine likaisuusasteen ja valmistajan ohjeiden mukaan. - Vähennä pyykin määrää. - Irrottele pestävät vaatteet toisistaan.
Pyykissä on pesuainejäämiä.	Liukenumattomat pesuainehiukkaset voivat jäädä valkoisina pisteinä pyykkiin.	- Suorita ylimääräinen huuhtelu. - Yritä harjata pisteet pois kuivasta pyykistä. - Valitse toinen pesuaine.
Pyykissä on harmaita laikkuja.	Rasvojen, kuten öljyjen tai voiteiden, aiheuttama.	Esikäsittele pyykki erityisellä puhdistusaineella.



Huomautus: Vaahdon muodostuminen

Jos laite tunnistaa, että linkouksen aikana laitteessa on liikaa vaahtoa, moottori pysähtyy ja tyhjennyspumppu aktivoituu 90 sekunniksi. Jos vaahdon poisto epäonnistuu enintään 3 kertaa, ohjelma päättyy ilman linkousta.

Jos virheilmoitukset näkyvät uudelleen toimenpiteiden jälkeen, sammuta laite, irrota virtalähde ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.


10.4. Sähkökatkon sattuessa

Nykyinen ohjelma ja sen asetukset tallentuvat.

Kun virta on palautunut, toiminta jatkuu.

Jos sähkökatkos katkaisee ohjelman toiminnan, ovi on mekaanisesti kiinni. Jos haluat poistaa koneesta pyykkiä, pesuvettä ei saisi näkyä oven ikkunasta. – Palovammojen vaara! Vedenkorkeutta on laskettava kohdassa "Pumpun suodatin" kuvatulla tavalla.

Vasta sitten vedä vipua (A) suodattimen kannen alla (kuva 10-1), kunnes kuuluu kevyt napsautus ja kansi avautuu. Kiinnitä sen jälkeen kaikki osat paikalleen.

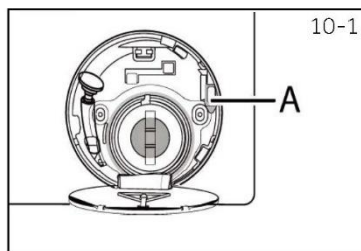

10-1




Kun pesukone on turvallisessa tilassa (vedenpinta riittävän alla ikkunan alapuolella ja rummun lämpötila alle 55 °C, sisempi rumpu ei pyöri), se voi avata koneen käytön ovet.


11.1. Tekniset lisätiedot

	ENTRY 6 KG	ENTRY 7 KG
Jännite (V)	220–240 V ~ / 50 Hz	
Virta (A)	10	
Enimmäisteho watteina	1 900	
Vedenpaine MPa	$0,03 \leq P < 1$	
Nettopaino (kg)	55	

11.2. Tuotteen mitat

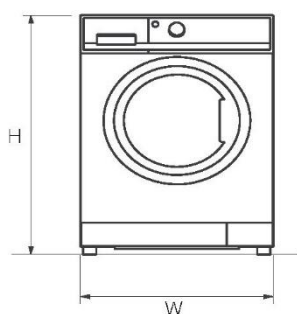

NÄKYMÄ EDESTÄ

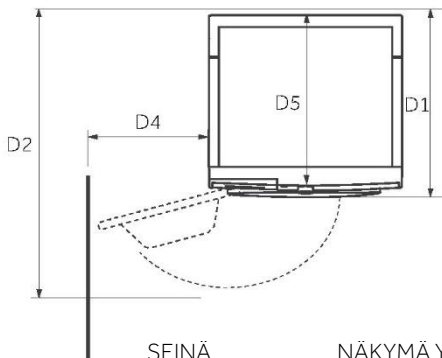

SEINÄ

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

TUOTTEEN MITAT		ENTRY 6 KG	ENTRY 7 KG
H	Tuotteen kokonaiskorkeus mm	850	850
W	Tuotteen kokonaisleveys mm	595	595
D5	Tuotteen kokonaissyvyys (pääohjauspaneeliin) mm	439	439
D1	Tuotteen kokonaissyvyys mm	467	467
D2	Oven syvyys auki mm	923	923
D4	Oven avauksen vähimmäistila viereiseen seinään, mm	300	300



Huomautus:

Pesukoneesi tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka pitkälle jalat ulottuvat koneen alustasta. Tilan, johon pesukone asennetaan, on oltava vähintään 40 mm leveämpi ja 20 mm syvempi kuin sen mitat.

11.3. Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset sekä vastaavat yhdenmukaistetut standardit, joissa säädetään CE-merkinnästä.

Suosittellemme Candyn asiakaspalvelua ja alkuperäisten varaosien käyttöä.
Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tarkista ensin osio 10-T Vianmääritys.

Jos et löydä sieltä ratkaisua

- ▶ ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi.
- ▶ siirry Candyn sivuston tukialueelle, josta löydät tietoja takuista, lisävarusteista ja varaosista sekä yhteystietoja.

Jos haluat ottaa yhteyttä palveluumme, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot käytettävissä.

Jokaisella tuotteella on oma yksilöllinen koodi eli sarjanumeroksi, joka on painettu tarraan. Tämä löytyy oviaukosta.

Malli _____

Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, jos takuu on voimassa.

On aina suositeltavaa käyttää alkuperäisiä varaosia, jotka ovat saatavilla valtuutetuista asiakaspalvelukeskuksistamme.

Takuu

Tuotteella on takuu tuotteen mukana toimitetussa todistuksessa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Todistus on säilytettävä siten, että se voidaan tarvittaessa näyttää valtuutetulle asiakaspalvelukeskukselle. Voit tarkistaa takuehdot myös sivustoltamme. Jos tarvitset apua, täytä lomake verkossa tai ota meihin yhteyttä soittamalla sivustomme tukisivulla ilmoitettuun numeroon.

Valmistajan vakiotakuu kattaa viat, jotka johtuvat tuotteen sähköisistä tai mekaanisista vioista, jotka puolestaan aiheutuvat valmistajan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Jos vian havaitaan johtuvan toimitetun tuotteen ulkopuolisista tekijöistä, virheellisestä käytöstä tai siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu, toimenpiteistä voidaan veloittaa.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen mukana toimitetun oppaan painovirheistä. Lisäksi valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka ovat hyödyllisiä sen tuotteille ilman, että olennaiset ominaisuudet muuttuvat.

