

Manuale d'uso Lavatrice



HWB100-B14858U1

Haier

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi aiuteranno a utilizzare al meglio l'elettrodomestico e a garantire un'installazione, un uso e una manutenzione sicuri e corretti. Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se si vende l'elettrodomestico, lo si regala o se lo si lascia a un acquirente quando ci si trasferisce, assicurarsi di consegnare anche questo manuale in modo che il nuovo proprietario possa familiarizzare con l'elettrodomestico e le avvertenze di sicurezza.

Leggenda

Avvertenza - Informazioni importanti sulla sicurezza



Informazioni generali e consigli



Informazioni ambientali

NOTA: SOLO PER IL REGNO UNITO

Al ricevimento dell'apparecchio, controllarlo attentamente per accertarsi che non presenti danni. Gli eventuali danni riscontrati devono essere immediatamente segnalati al trasportatore. I danni, in alternativa, dovranno essere comunicati al rivenditore entro 2 giorni dal ricevimento.

**Condizioni ambientali**

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

I RAEE contengono sia sostanze inquinanti (che possono avere un impatto negativo sull'ambiente) sia componenti di base (che possono essere riutilizzati). È importante sottoporre i RAEE a trattamenti specifici, al fine di rimuovere e smaltire correttamente tutti gli inquinanti, recuperare e riciclare tutti i materiali. I singoli individui possono svolgere un ruolo importante nell'assicurare che i RAEE non diventino una problematica ambientale; è fondamentale seguire alcune regole fondamentali:

- i RAEE non devono essere trattati come rifiuti domestici;
- i RAEE devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta gestiti dal Comune o da aziende registrate. In molti paesi, per i RAEE di grandi dimensioni, potrebbe essere disponibile il ritiro a domicilio.

In molti paesi, quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può essere restituito al rivenditore che è tenuto a ritirarlo gratuitamente uno contro uno, purché l'elettrodomestico sia di tipo equivalente e svolga le stesse funzioni dell'elettrodomestico reso.

**AVVERTENZA!****Rischio di lesioni o soffocamento!**

Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere la chiusura dell'oblò per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi all'interno dell'elettrodomestico.




- NOTA:**
- 1. Tutte le immagini sono schematiche.**
 - 2. Prima di avviare il dispositivo per la prima volta, è necessario impostare la lingua e il commutatore del cicalino.**

1- Informazioni sulla sicurezza.....	4
2- Installazione.....	7
3- Consigli pratici.....	13
4- Descrizione del prodotto.....	15
5- Pannello di controllo.....	16
6- Programmi.....	21
7- Consumo.....	22
8- Uso quotidiano	23
9- App hOn.....	26
10- Cura e pulizia.....	28
11- Soluzione dei problemi	31
12- Dati tecnici.....	33
13- Servizio clienti.....	34



Scarica l'app



Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere i consigli di sicurezza riportati di seguito.



AVVERTENZA!

Uso quotidiano

► Questo elettrodomestico è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, quali:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi;
- applicazioni utilizzate da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- bed and breakfast.

Ogni altro uso, diverso dall'ambiente domestico o dalle tipiche funzioni casalinghe, come ad esempio l'uso commerciale da parte di utenti esperti o addestrati, è escluso anche nelle applicazioni di cui sopra. L'uso dell'elettrodomestico non conforme a quanto sopra potrebbe ridurre la durata utile e invalidare la garanzia del produttore. Eventuali danni all'elettrodomestico o altri danni o perdite derivanti da un impiego non conforme all'uso domestico o casalingo (anche se l'elettrodomestico si trova in un ambiente domestico o casalingo) non verranno accettati dal produttore nella misura massima consentita dalla legge.

► Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.

Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo o un gruppo speciale disponibile presso il produttore o il suo fornitore di servizi.

- ▶ Per l'allacciamento della rete idrica, utilizzare esclusivamente i set di tubi forniti in dotazione con l'elettrodomestico (non riutilizzare i vecchi tubi).
- ▶ La pressione dell'acqua deve essere compresa tra 0,03 MPa e 1 MPa.
- ▶ Assicurarsi che tappeti o moquette non ostruiscano la base o le aperture di ventilazione.
- ▶ Dopo l'installazione l'elettrodomestico deve essere posizionato in modo che la spina sia accessibile.
- ▶ La capacità massima di carico della biancheria asciutta dipende dal modello utilizzato (vedere pannello di controllo).
- ▶ Per consultare la scheda tecnica del prodotto fare riferimento al sito Web del produttore.

Collegamenti elettrici e avvertenze sulla sicurezza

- ▶ I dati tecnici (tensione di alimentazione e potenza assorbita) sono indicati sulla targhetta identificativa del prodotto.
- ▶ Assicurarsi che l'impianto elettrico sia dotato di messa a terra e sia conforme a tutte le leggi vigenti e che la presa (elettrica) sia compatibile con la spina dell'elettrodomestico. In caso contrario, richiedere assistenza professionale qualificata.
- ▶ È fortemente sconsigliato l'uso di convertitori, prese multiple o prolunghe.
- ▶ Prima di pulire o sottoporre a manutenzione la lavatrice, scollegare l'elettrodomestico e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- ▶ Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio per scollegare la macchina.
- ▶ Assicurarsi che non vi sia acqua nel cestello prima di aprire l'oblò.



AVVERTENZA!

L'acqua può raggiungere temperature molto elevate durante il ciclo di lavaggio.

- ▶ Non esporre la lavatrice alla pioggia, alla luce solare diretta o ad altri agenti atmosferici. Proteggere da possibili gelate.
- ▶ Durante gli spostamenti, non sollevare la lavatrice afferrandola per le manopole o il cassetto detersivo; durante il trasporto non appoggiare mai l'oblò sul carrello.
- ▶ Si consiglia di sollevare la lavatrice in due persone.
- ▶ In caso di guasto e/o malfunzionamento, spegnere la lavatrice, chiudere il rubinetto dell'acqua e non manomettere l'elettrodomestico.
- ▶ Rivolgersi immediatamente al centro assistenza clienti e utilizzare solo ricambi originali. La mancata osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Destinazione d'uso

Questo elettrodomestico è destinato esclusivamente al lavaggio di biancheria lavabile in lavatrice. Seguire in qualsiasi momento le istruzioni riportate sull'etichetta di ogni indumento. L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo da incasso.

Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.

2.1 Preparazione

- ▶ Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- ▶ Assicurarsi che tutti i bulloni di trasporto siano stati rimossi.
- ▶ L'elettrodomestico deve essere sempre spostato da almeno due persone perché è pesante.
- ▶ Estrarre l'elettrodomestico dall'imballaggio.
- ▶ Rimuovere tutto il materiale, compresa la pellicola protettiva sull'armadio, la base in polistirolo, e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. All'apertura dell'imballaggio si possono notare gocce d'acqua sulla busta di plastica e sull'oblò. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.




Nota: smaltimento degli imballaggi


Tenere tutti i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.

2.2 Smontaggio dei bulloni di trasporto

La protezione per il trasporto sul retro è progettata per bloccare i componenti antivibranti all'interno dell'apparecchio durante il trasporto per evitare danni interni. Tutti gli elementi (T1, T2, T3 e T4, Fig. 2-1) devono essere rimossi prima dell'uso.

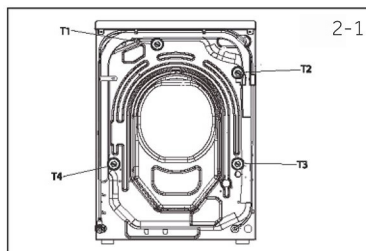

1. Rimuovere tutti e 4 i bulloni (T1 - T4) (Fig. 2-2).
2. Chiudere i 5 fori con tappi ciechi.

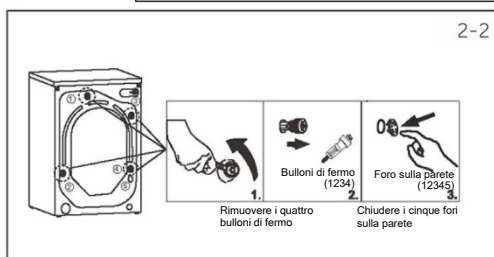


Nota: conservare in un luogo sicuro


Conservare tutte le parti della protezione per il trasporto in un luogo sicuro per un uso successivo. Ogni volta che l'elettrodomestico deve essere spostato, reinstallare prima le parti di protezione.

2.3 Misurare le dimensioni del vano

Prima dell'installazione, accertarsi delle dimensioni dello spazio disponibile nell'armadio. Le dimensioni di larghezza, profondità e altezza della lavatrice sono 597 mm, 550 mm, 825 mm. Abbinamenti non corretti potrebbero causare vibrazioni anomale della lavatrice o danni all'armadio.

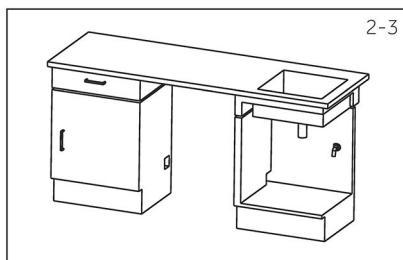


- Si consiglia di utilizzare una livella a infrarossi per rilevare l'inclinazione del suolo (standard: $\leq 2^\circ$)
- Considerando i requisiti di dissipazione del calore delle lavatrici da incasso, si consiglia di lasciare almeno 2 cm di spazio su entrambi i lati della macchina e almeno 5 cm di spazio sulla parte superiore della macchina.

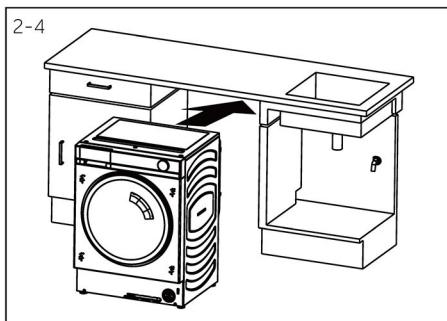

2.4 Allineamento dell'elettrodomestico

Spingere l'elettrodomestico, regolare tutti i piedini (Fig. 2-5) per ottenere una posizione perfettamente livellata. Ciò ridurrà al minimo le vibrazioni e quindi il rumore durante l'uso. Verrà ridotta anche l'usura. Si consiglia di utilizzare una livella a bolla d'aria per la regolazione. Il pavimento deve essere il più stabile e piano possibile.


1. Allentare il controdado (1) utilizzando una chiave.
2. Regolare l'altezza ruotando il piedino (2).
3. Serrare il fermo (1) contro l'alloggiamento.

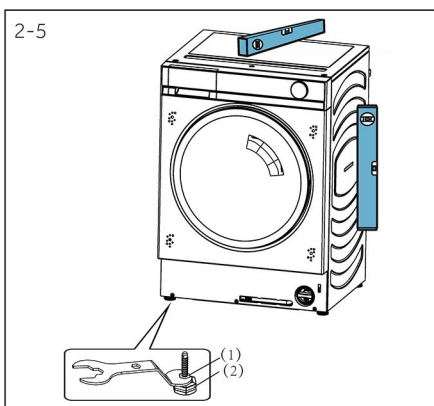

Sono possibili i seguenti collegamenti:


2.5.1 Tubo di scarico al lavello

- Appendere il tubo di scarico con il supporto a U al bordo di un lavello di dimensioni adeguate (Fig. 2-6).
- Proteggere in modo sufficiente il supporto a U dallo scivolamento.

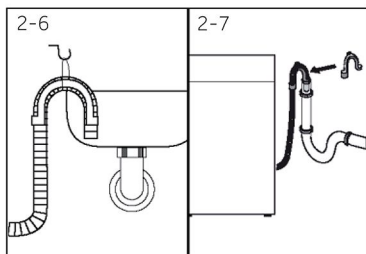


2.5.2 Tubo di scarico al collegamento dell'acqua di scarico

- Il diametro interno del tubo verticale con foro di sfogo deve essere minimo 40 mm.
- Inserire il tubo di scarico per 80-100 mm nel tubo dell'acqua di scarico.
- Collegare il supporto a U e fissarlo a sufficienza (Fig. 2-7).

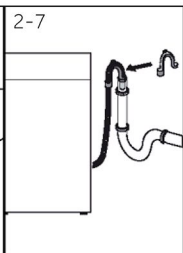

2.5.3 Collegamento del tubo di scarico al lavandino

- La giunzione deve trovarsi sopra il sifone.
- Una connessione a bicchiere è solitamente chiusa da un tappone (A). Questo deve essere rimosso per evitare eventuali malfunzionamenti (Fig. 2-8).
- Fissare il tubo di scarico con una fascetta.

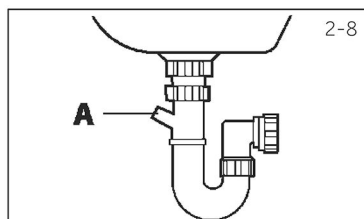


ATTENZIONE!

- Il tubo di scarico non deve essere immerso in acqua, deve essere fissato saldamente ed essere privo di perdite. Se il tubo di scarico è appoggiato a terra o se il tubo si trova ad un'altezza inferiore a 80 cm, la lavatrice scarica continuamente durante il riempimento (autotravasò).
- Il tubo di scarico non deve essere esteso. Se necessario contattare il servizio post vendita.

2.6 Collegamento del tubo di scarico al lavandino

Assicurarsi che le guarnizioni siano inserite.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua all'estremità angolata all'elettrodomestico (Fig. 2-9). Serrare a mano il giunto a vite.
2. L'altra estremità si collega a un rubinetto dell'acqua con una filettatura da 3/4" (Fig. 2-10).

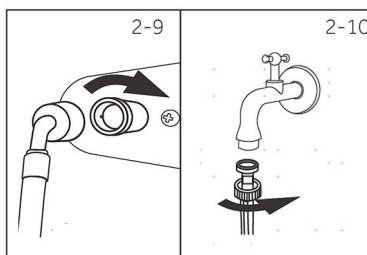

2.7 Installazione della porta dell'armadio




AVVERTENZA!

- Gli elementi metallici possono compromettere il funzionamento del pannello di controllo.
- Non utilizzare ante di mobili con componenti metallici nell'area del pannello di controllo.


2.7.1 Contrassegni sulle ante degli armadietti

Tenere l'elettrodomestico in posizione eretta. Contrassegnare l'anta all'altezza del bordo superiore sul lato interno dell'elettrodomestico. Esistono due metodi di installazione, come illustrato nella figura 2-11.

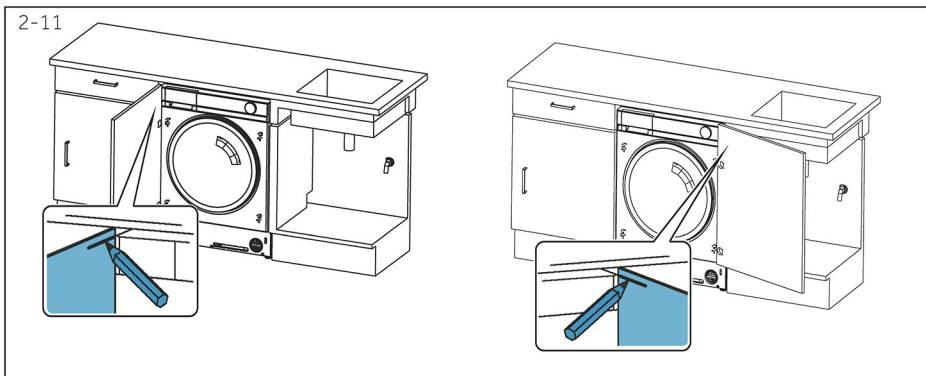


2.7.2 Contrassegnare i fori da praticare sul bordo superiore all'interno dell'anta


In base alla descrizione precedente, esistono due metodi di installazione per le ante degli armadi; qui di seguito è riportato lo schema delle forature per le ante degli armadi. Lo schema di foratura dell'anta dell'armadio installata sul lato sinistro è illustrato nella Figura 2-12.

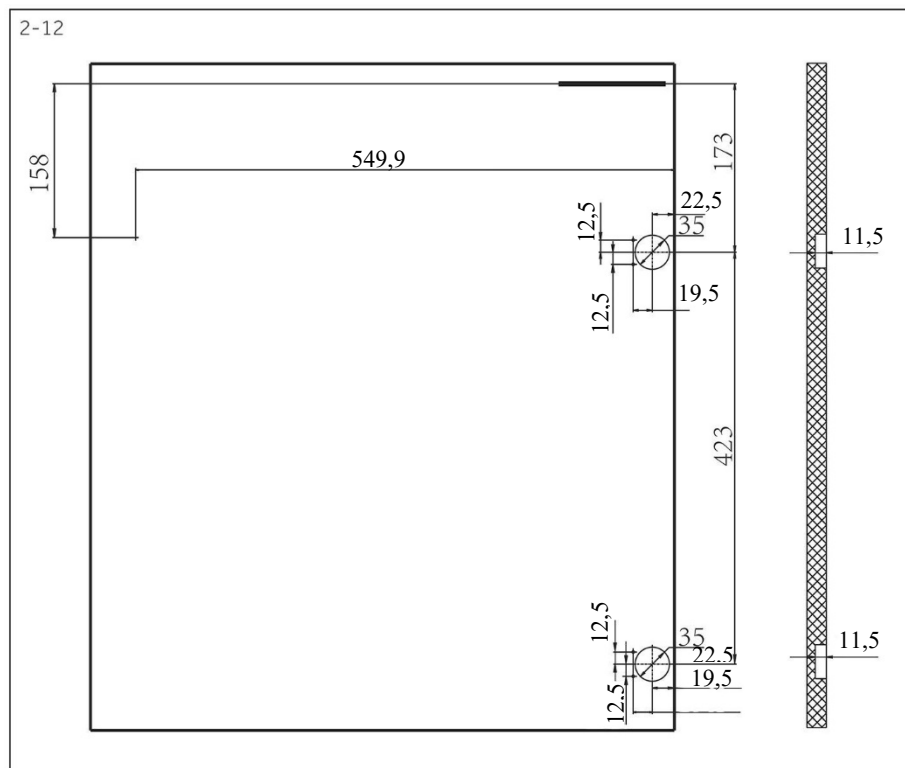

Lo schema di foratura per l'installazione dell'anta dell'armadio sul lato destro è illustrato nella Figura 2-13.

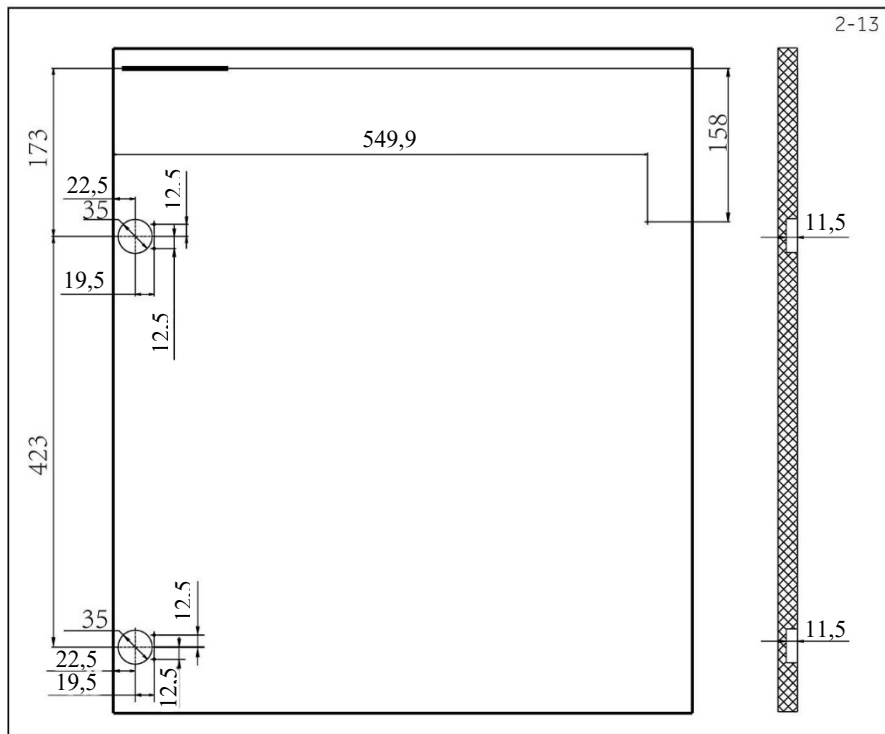

2.7.3 Elenco delle parti per l'installazione

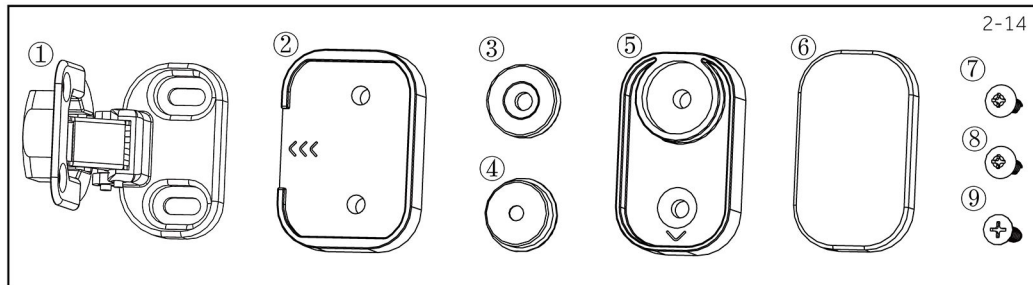

- ① Cerniera 2X ② Elementi in plastica della cerniera 2X ③ Magnete 1X ④ Blocco metallico per porta dell'armadio 1X
- ⑤ Elementi in plastica per l'installazione del magnete 1X ⑥ Elementi in plastica per deflettori 1X
- ⑦ Vite a testa bombata a croce 4X ⑧ Vite autofilettante a testa svasata 5X
- ⑨ Vite a testa svasata 2X

3.1 Suggerimenti sul carico

Quando si smista la biancheria, assicurarsi:

- di aver tolto dalla biancheria gli oggetti metallici quali fermagli per capelli, spille, monete;
- di avere federe abbottonate, cerniere chiuse, cinture sciolte e lunghi nastri da vestaglia annodati;
- di aver rimosso rulli, ganci o fermagli dalle tende;
- di aver letto attentamente le etichette per il lavaggio degli indumenti;
- di aver rimosso eventuali macchie persistenti utilizzando detersivi specifici.

- Quando si lavano tappeti, copriletti o altri indumenti pesanti, si consiglia di evitare il ciclo di centrifuga.
- Per lavare la lana, assicurarsi che il capo possa essere lavato in lavatrice. Controllare l'etichetta del tessuto.
- Lasciare leggermente aperto l'oblò dell'elettrodomestico tra un lavaggio e l'altro, per evitare possibili cattivi odori che si sviluppano all'interno della macchina.

3.2 Consigli utili per risparmiare

Consigli su come risparmiare denaro e non danneggiare l'ambiente quando si utilizza l'elettrodomestico.

- Caricare la macchina con la capacità suggerita indicata nella tabella dei programmi per ciascun programma: questo accorgimento consente di RISPARMIARE energia e acqua.
- Il rumore e l'umidità residua della biancheria sono influenzati dalla velocità di centrifuga: una centrifuga più veloce è associata ad un maggiore rumore e ad una minore umidità residua nella biancheria.
- I programmi più efficienti in termini di utilizzo combinato di acqua ed energia sono solitamente quelli di maggiore durata e con temperatura più bassa.
- Per informazioni sul consumo energetico, scansionare il codice QR sull'etichetta energetica. Il consumo energetico effettivo può differire da quello dichiarato a seconda delle condizioni locali.

Massimizzare il carico

- Per ottenere il miglior utilizzo di energia, acqua, detersivo e tempo, è necessario utilizzare il carico massimo consigliato.
Effettuando un lavaggio a pieno carico anziché a 2 mezzi carichi, si risparmia fino al 50% di energia.

È necessario un lavaggio a caldo?

- Pretrattare le macchie con uno smacchiatore o immergere le macchie secche in acqua prima del lavaggio per ridurre la necessità di un programma di lavaggio a caldo. Risparmiare energia utilizzando un programma di lavaggio a bassa temperatura.

3.3 Dosaggio del detersivo

Di seguito una breve guida con suggerimenti e consigli sull'uso del detersivo

- Utilizzare solo detersivi adatti per il lavaggio in lavatrice.
- Scegliere il detersivo in base al tipo di tessuto (cotone, delicati, sintetici, lana, ecc.), al colore, al tipo/grado di sporco e alla temperatura di lavaggio programmata.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, ammorbidente o altri additivi, seguire attentamente

ogni volta le istruzioni del produttore: l'uso corretto dell'elettrodomestico con la giusta dose permette di evitare sprechi e ridurre l'impatto ambientale.



Quando si lavano capi bianchi molto sporchi, si consiglia di utilizzare programmi per cotone a 60 °C o superiori e un normale detersivo in polvere (per uso intensivo) che contenga agenti sbiancanti in grado di fornire ottimi risultati a temperature medio/alte. Per lavaggi compresi tra 40 °C e 60 °C, il tipo di detersivo utilizzato deve essere adeguato al tipo di tessuto e al livello di sporco. I detersivi in polvere normali sono adatti a tessuti "bianchi" o con colori che non stingono molto sporchi, mentre i detersivi liquidi o le polveri "salva colore" sono adatti per tessuti colorati con livelli di sporco leggeri.

Per il lavaggio a temperature inferiori a 40 °C, si consiglia l'uso di detersivi liquidi o detersivi specificatamente etichettati come adatti al lavaggio a bassa temperatura. Per lavare la lana o la seta utilizzare solo detersivi specifici per questi tessuti.

- Una quantità eccessiva di detersivo provoca molta schiuma che impedisce il corretto svolgimento del ciclo. Potrebbe anche compromettere la qualità del lavaggio e del risciacquo.

L'utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può provocare i seguenti effetti:

- **Acqua di scarico di risciacquo più torbida:** questo effetto è legato alle zeoliti in sospensione che non hanno effetti negativi sull'efficacia del risciacquo.
- **Polvere bianca (zeoliti) sul bucato alla fine del lavaggio:** è normale, la polvere non viene assorbita dal tessuto e non cambia colore.

Per rimuovere le zeoliti selezionare un programma di risciacquo. In futuro valutare l'utilizzo di una quantità di detersivo leggermente inferiore.

- **Schiuma nell'acqua all'ultimo risciacquo:** questo non è necessariamente indice di uno scarso risciacquo. Prendere in considerazione la possibilità di usare meno detersivo in occasione dei prossimi lavaggi.
- **Schiuma abbondante:** Ciò è spesso dovuto ai tensioattivi anionici presenti nei detersivi che sono difficili da eliminare dal bucato.


In questo caso non risciacquare per eliminare questi effetti in quanto non si otterrà alcun risultato.

Si suggerisce di effettuare un lavaggio di manutenzione utilizzando un detergente brevettato.

Se il problema persiste o se si sospetta un malfunzionamento, contattare immediatamente un Centro di servizio clienti Autorizzato.

**Nota:**


A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.

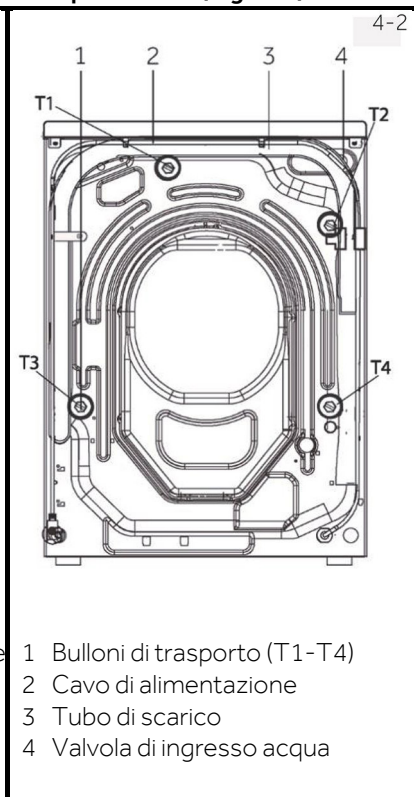4.1 Immagine dell'apparecchio**Lato anteriore (Fig. 4-1):****Lato posteriore (Fig. 4-2):****4.2 Accessori**

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 4-3):



5-1

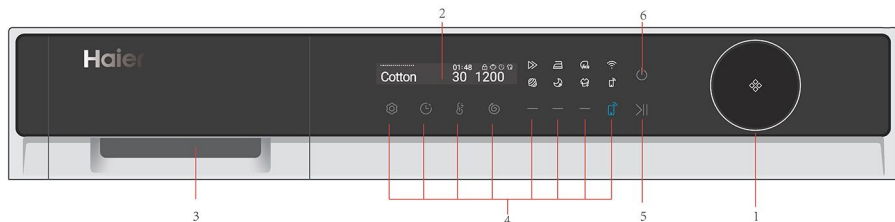

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 Selettore del programma | 3 Cassetto detersivo/ammorbidente | 5 Pulsante Avvio/ Pausa |
| 2 Display | 4 Pulsanti funzione | 6 Pulsante di accensione |



Nota: segnale acustico

Se necessario, il segnale acustico può essere selezionato o eliminato; vedere USO QUOTIDIANO (vedere P24 8.12).

5-2



5.1 OFF

Accendere/spegnere la macchina tramite questo pulsante di accensione (Fig. 5-2).

5-3




Cotton 01:48 30 1200

5.2 Selettore del programma

Utilizzando il pulsante di accensione per accendere la lavatrice; sono disponibili complessivamente 16 programmi. Il programma predefinito verrà visualizzato all'accensione della lavatrice.

Ruotando la manopola (Fig.5-3) si cambierà il nome del programma.

5-4



5.3 Display

Il display (Fig.5-4) visualizza le seguenti informazioni:


- ▶ Nome del programma
- ▶ Tempo rimanente
- ▶ Tempo di prenotazione rimanente
- ▶ Informazioni sugli allarmi e informazioni sulla richiesta
- ▶ Informazioni sulla fine della pausa
- ▶ Tempo di ritardo

5.4 Cassetto detersivo

Aprire il cassetto dosatore; sono visibili i seguenti componenti (Fig. 5-5):

- 1: Scomparto per detersivo in polvere o liquido.
- 2: Selettore ad aletta del detersivo: sollevarlo per il detersivo in polvere, tenerlo abbassato per il detersivo liquido.
- 3: Scomparto per disinfettante; questo modello, tuttavia, non dispone di procedura di disinfezione.
- 4: Scomparto per l'ammorbidente.
- 5: Linguetta di blocco, premerla verso il basso per estrarre il cassetto dosatore.


Per raccomandazioni sul tipo di detersivo adatto alle varie temperature di lavaggio, fare riferimento al manuale del detersivo.

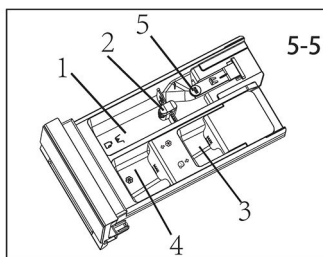

5.5 Pulsanti funzione

I pulsanti funzione (Fig. 5-6) abilitano opzioni aggiuntive nel programma selezionato prima dell'avvio del programma. Vengono visualizzati i relativi indicatori. Spegnendo l'elettrodomestico o impostando un nuovo programma, tutte le opzioni vengono visualizzate. Se un pulsante consente più opzioni, quella desiderata può essere selezionata premendo il pulsante in sequenza.

Toccando i pulsanti, la funzione non è selezionata quando è in luce spenta; la funzione è selezionata quando emette una luce chiara.

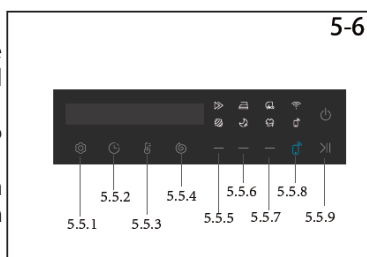

Nota: impostazioni di fabbrica

Per ottenere i migliori risultati in ciascun programma, Candy offre impostazioni predefinite specifiche ben definite. Se non vi sono requisiti speciali, sono consigliate le impostazioni predefinite.

5.5.1 Impostazione "⚙"

- Scegliere la lingua e impostare il commutatore della funzione vocale dopo l'avvio.



5.5.2 Pulsante funzione "🕒"

- Questo pulsante (Fig. 5-8) consente di preprogrammare il ciclo di lavaggio per ritardarne la fine fino a 24 ore.
- Per ritardare l'avvio utilizzare la seguente procedura:
 - Selezionare il programma richiesto.
 - Premere una volta il pulsante per attivare la partenza ritardata e ruotare la manopola per impostare il ritardo desiderato. Il ritardo aumenta in incrementi di 30 minuti, fino a un ritardo massimo di 24 ore.
 - Confermare premendo il pulsante Avvio/Pausa. Inizia il conto alla rovescia del ritardo e al termine il programma terminerà automaticamente.
- La fine posticipata può essere annullata. Premere Invio per annullare il ritardo.





5.5.3 Pulsante funzione "T"

- Toccare questo pulsante (Fig. 5-9) per modificare la temperatura di lavaggio del programma. Se nessuna luce è accesa e sul display viene visualizzato "--", l'acqua non viene riscaldata.




5.5.4 Pulsante funzione "C"

- Toccare questo pulsante (Fig. 5-10) per modificare o deselezionare la centrifuga del programma. Se nessuna luce è accesa e viene visualizzato "0", la lavatrice non azionerà la centrifuga.

Nota: Velocità

Dopo aver selezionato questa funzione, la velocità non può essere selezionata. La macchina, tuttavia, completerà il processo di centrifuga.

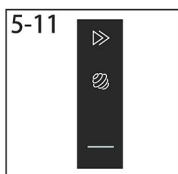


5.5.5 Pulsante funzione "MEZZO CARICO"

- Toccare questo pulsante una o più volte per aggiungere o rimuovere le seguenti opzioni (Fig. 5-11):
- MEZZO CARICO 

Questa opzione consente alla lavatrice di completare l'operazione di lavaggio in tempi più brevi. Questa modalità è utilizzata principalmente per lavare indumenti non troppo sporchi e non in quantità eccessiva.

- INTENSIVO 

Selezionare l'icona Intensivo in caso di carico più grande o di bucato più sporco: il tempo di lavaggio sarà più lungo. In alcuni programmi entrambe le spie risultano spente, in quanto queste due funzioni non sono selezionabili; in altri programmi entrambe le spie presentano una luminosità attenuata: ciò significa che queste due funzioni possono essere selezionate, ma non contemporaneamente.

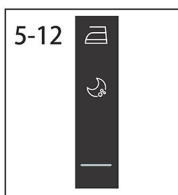

5.5.6 Pulsante funzione "STIRO FACILE"

- Toccare questo pulsante una o più volte per aggiungere o rimuovere le seguenti opzioni (Fig. 5-12):
- STIRO FACILE 

Questa opzione consente di ridurre la formazione di pieghe sui capi durante il lavaggio, riducendo così il lavoro di stiratura necessario.

- Notte 

Questa opzione consente di impostare il programma di lavaggio nelle ore notturne, consentendo alla lavatrice di completare automaticamente il lavaggio di notte.

5.5.7 Pulsante funzione " — "

- Toccare questo pulsante una o più volte per aggiungere o rimuovere le seguenti opzioni (Fig. 5-13):

- **ECO**

Questa opzione può ridurre la temperatura dell'acqua di lavaggio per ridurre il consumo di energia.

- **EXTRA RISCIAQUO**

Questa opzione consente di rimuovere efficacemente i residui di detersivo dai capi.

5.5.8 Pulsante funzione " "

- Toccare questo pulsante (Fig. 5-14)

- **Wi-Fi**

Se la lavatrice non è associata all'app hOn, premere brevemente il pulsante per avviare il processo di associazione; se invece è stata associata a hOn, premere brevemente il pulsante per accendere il telecomando.

Premere a lungo questo pulsante per eliminare le credenziali di associazione.



- **Pulsante "Controllo remoto"**

Premendo brevemente questo pulsante si attiva/disattiva il controllo remoto dell'elettrodomestico tramite l'app hOn.

NOTA: Per avviare la procedura di associazione, seguire le istruzioni dell'app. Per maggiori informazioni consultare il capitolo 9 "App hOn".

5.5.9 Pulsante Avvio/Pausa ">||"

Toccare questo pulsante (Fig. 5-15) delicatamente per avviare o interrompere il programma attualmente visualizzato.

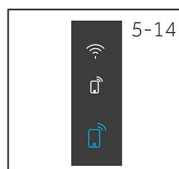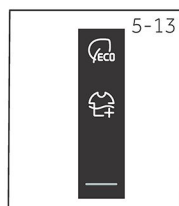

Nota: Blocco bambini

Dopo l'avvio del programma, premendo a lungo il pulsante "  " + "  " si attiva o disattiva il blocco bambini

5.6 Primo avvio

5.6.1 Impostazione della lingua

- Dopo aver acceso la macchina, selezionare la lingua e impostare il commutatore della funzione vocale.
- Per scorrere le lingue, ruotare la manopola e cliccare ">||" per confermare la scelta.
- Ruotare la manopola per attivare o disattivare il segnale acustico, quindi fare clic su ">||" per confermare.

5.6.2 Modifica della lingua

Selezionare nuovamente la lingua con il pulsante di opzione , ruotare la manopola per sceglierla e premere il tasto di avvio/arresto per selezionarla.

5.6.3 Modifica del commutatore della funzione vocale

Ruotare la manopola per selezionare la funzione vocale. Su Voce ON la funzione vocale è attiva.

Su Voce OFF, la funzione vocale è disattivata.

Premere il pulsante di avvio/arresto per selezionare lo stato attuale del commutatore della funzione vocale.



Nota:

Selezionando Voce OFF è possibile disattivare solo la funzione vocale di richiesta, non quella di allarme.




Premere il pulsante "Impostazioni" o selezionare l'icona "Indietro" per tornare al menu precedente.



Nota: Procedura per controllare il numero di cicli eseguiti dalla lavatrice.

Procedura: in modalità standby, selezionare prima il programma "Cotone", quindi premere contemporaneamente " " e " "; viene visualizzato per 2 secondi il numero del ciclo attivo, quindi si torna all'interfaccia di standby. Il numero totale dei cicli aumenta al termine di ciascun programma. Se sono più di 9999, i cicli vengono visualizzati in formato esadecimale.

● Sì ○ Opzionale / No 	kg KG MAX Lavaggio 10 KG	TEMP ST	TEMP MAX	CENTRIFUGA PREIMPOSTATA	CENTRIFUGA MAX	 Scomparto detersivo per: ① Detersivo ② Ammorbidente ● /										
						1	2	3	 MEZZO CARICO	 INTENSIVO	 NOTTE	 ANTIPEGA	 EXTRA RISCACQUO	 ECO	 PARTENZA RITARDATA	
Eco 40-60 ¹⁾	10	40	90	1400	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○
Cotone 20 °C	10	20	20	1000	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○
Mix	10	30	60	1000	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○
Autopulizia ²⁾	0	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Piumino	2,5	30	40	800	800	●	○	/	○	/	○	/	○	○	○	○
Risciacquo + centrifuga	5	0	0	1000	1400	/	○	/	/	/	○	○	○	/	/	/
Lana	2,5	0	40	800	800	●	○	/	/	/	○	/	○	/	○	○
Rapido 15'	2,5	0	40	1000	1400	●	○	/	/	/	○	○	○	/	○	○
Trattamento allergie	10	60	90	1000	1400	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○	○
Babycare	5	60	90	1000	1200	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○	○
Jeans	10	30	60	1000	1000	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○
Delicati	2,5	30	30	600	600	●	○	/	/	/	○	/	○	/	○	○
Cotone	10	40	90	1400	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○
Sintetici	5	40	60	1200	1200	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○	○
Camicie	2,5	40	40	1000	1000	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○	○
Smart AI	10	40	60	1000	1200	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○	○
Scarico e Centrifuga	10	0	0	1000	1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

INFORMAZIONI PER I LABORATORI DI PROVA

PROGRAMMA STANDARD SECONDO (UE) N. 2019/2023: PROGRAMMA ECO 40-60

1) Eco 40-60 ha cambiato il nome del programma in Cotone dopo aver modificato i parametri.

2) Questo programma utilizza la temperatura predefinita, che non è regolabile.

Per informazioni sul consumo energetico, scansionare il codice QR sull'etichetta energetica. Il consumo energetico effettivo può differire da quello dichiarato a seconda delle condizioni locali.



Nota: Peso automatico

L'elettrodomestico è dotato di riconoscimento del carico. A basso carico, energia, acqua e tempo di lavaggio saranno ridotti automaticamente in alcuni programmi. Il tempo predefinito visualizzato può variare a seconda del peso del carico, a seconda del programma "Sintetici, Cotone, Eco 40-60 °C, Cotone 20 °C".

Informazioni indicative (secondo il Regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione):

Capienza stimata	Programma	 (kg)	 (HH:MM)	ENERGY (kWh/ ciclo)	 (L/ ciclo)	Temperatura massima (°C)	Velocità effettiva (giri/min)	 Umidità residua (%)
10 kg	Eco 40-60	10	3:58	0,670	65,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,440	42,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,220	32,0	25	1330	55,0
	Cotone 20 °C	10	0:59	0,350	85,0	20	1000	65,0
	COTONE 60 °C	10	2:19	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Lana 30 °C	2	0:55	0,400	40,0	30	800	37,0
	Rapido 15' 30°C	2,5	0:28	0,400	40,0	30	1000	65,0

I valori indicati per i programmi diversi da Eco 40-60 e il ciclo di lavaggio e asciugatura sono puramente indicativi.

8.5 Selezione del detersivi

- L'efficienza e le prestazioni di lavaggio sono determinate dalla qualità del detersivo utilizzato.
- Utilizzare solo detersivi approvati per il lavaggio in lavatrice.
- Se necessario utilizzare detersivi specifici, ad esempio per tessuti sintetici e di lana.
- Attenersi sempre alle indicazioni fornite dal produttore del detersivo.
- Non utilizzare detersivi a secco come tricloroetilene e prodotti simili.

Scegliere il detersivo migliore

Programma	Tipo di detersivo				
	Universale	Colore	Delicati	Speciale	Ammorbidente
Eco 40-60	√	√	–	–	√
Cotone 20 °C	√	√	–	–	√
Mix	√L	√	–	–	√
Autopulizia	–	–	–	√	–
Piumino	–	–	√L	√	O
Risciacquo + centrifuga	–	–	–	–	√
Lana	–	–	√	√	√
Rapido 15'	–L	√L	–	–	√
Trattamento allergie	√P	√	–	–	√
Babycare	–	–	√	√	√
Jeans	–	√L	–	√	√
Delicati	–	–	√	√	√
Cotone	√	√	–	–	√
Sintetici	–	√	–	–	√
Camicie	√	√	–	–	√
Smart AI	√	√	–	–	√
Scarico e Centrifuga	–	–	–	–	–


L = detersivo in gel/liquido P = detersivo in polvere O = no Consigliato = √ – = non consigliato

Se si utilizza detersivo liquido, si consiglia di non attivare l'opzione di partenza ritardata.

Consigliamo di utilizzare:

- Polvere per bucato: da 20 °C a 90 °C* (utilizzo ottimale: 40-60 °C)
- Detersivo per colorati: da 20 °C a 60 °C (utilizzo ottimale: 30-60 °C)
- Detersivo per lana/delicati: da 20°C a 30°C (utilizzo ottimale: 20-30 °C)
- * Scegliere una temperatura di lavaggio di 90 °C solo per esigenze igieniche particolari.
- * Se si sceglie una temperatura dell'acqua di 60°C o superiore, consigliamo di utilizzare una quantità inferiore di detersivo.
- * È preferibile usare meno detersivo in polvere oppure un detersivo non schiumogeno.
- * Il tipo di detersivo suggerito sul controllo remoto dipende dal programma scelto sull'app.

8-4

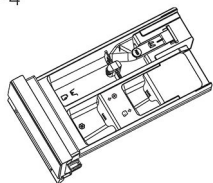

8.6 Aggiunta del detersivo

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Versare i prodotti chimici richiesti negli scomparti corrispondenti (Fig. 8-4).
3. Richiudere delicatamente il cassetto.



Nota:

- Rimuovere i residui di detersivo dal cassetto del detersivo prima del ciclo di lavaggio successivo.
- Non utilizzare una quantità eccessiva di detersivo o ammorbidente.
- Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del detersivo.
- Versare sempre il detersivo appena prima dell'inizio del ciclo di lavaggio.
- Il detersivo liquido concentrato deve essere diluito prima dell'aggiunta.
- Non utilizzare detersivo liquido se è selezionata la funzione "Partenza ritardata".
- Scegliere con attenzione le impostazioni del programma in base ai simboli di trattamento su tutte le etichette della biancheria e in base alla tabella dei programmi.


8-5



8.7 Selezionare un programma

Per ottenere i migliori risultati di lavaggio, selezionare un programma adatto al grado di sporco e al tipo di bucato. Ruotare la manopola dei programmi (Fig. 8-5) per selezionare il programma corretto. Il display mostra il nome del programma selezionato.

8-6




8.8 Aggiunta di opzioni individuali

Selezionare le opzioni e le impostazioni richieste (Fig. 8-6); fare riferimento a Pannello di controllo.

8.9 Avviare il programma di lavaggio

Toccare il pulsante "Avvio/Pausa" (Fig. 8-7) per avviare.
L'elettrodomestico funziona in base alle impostazioni attuali.
Le modifiche sono possibili soltanto annullando il programma.

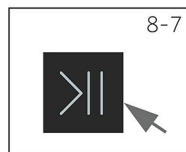

8.10 Interrompere/annullare il programma di lavaggio

Per interrompere un programma in corso premere delicatamente "Avvio/Pausa". Sullo schermo lampeggerà la scritta "Pausa". Premerlo nuovamente per riprendere il funzionamento.

Per annullare un programma in esecuzione e tutte le sue singole impostazioni:

1. Toccare il pulsante "Avvio/Pausa" per interrompere il programma in corso.
2. Ruotare la manopola sul programma Scarico e Centrifuga e selezionare velocità "0" per scaricare l'acqua.
3. Dopo avere chiuso il programma per riavviare l'elettrodomestico, selezionare un nuovo programma e avviarlo.
4. Dopo avere chiuso il programma per riavviare l'elettrodomestico, selezionare un nuovo programma e avviarlo.

8.11 Dopo il lavaggio



Nota: blocco dell'oblò

- Per motivi di sicurezza l'oblò è parzialmente bloccato durante il ciclo di lavaggio. L'apertura dell'oblò è possibile solo al termine del programma o dopo che il programma è stato annullato correttamente (vedere la descrizione sopra).
- In caso di livello dell'acqua alto, temperatura dell'acqua elevata e durante la centrifuga non è possibile aprire l'oblò; viene visualizzato il simbolo del blocco.

1. Alla fine del ciclo di programma viene visualizzato Fine.
2. L'elettrodomestico si spegne automaticamente.
3. Togliere il bucato non appena possibile in modo delicato, evitando così che si increspi ulteriormente.
4. Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
5. Scollegare il cavo di alimentazione.
6. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e odori. Lasciarlo aperto mentre l'apparecchiatura non è in funzione.



Nota: modalità standby/modalità risparmio energetico

L'apparecchio acceso si imposta in modalità standby se non viene attivato entro 2 minuti prima dell'inizio del programma o alla fine del programma, tranne che con CONTROLLO REMOTO. Il display si spegne. Ciò consente di risparmiare energia.

Premere il pulsante di accensione per accendere.

8.12 Attivare o disattivare il cicalino

Il segnale acustico può essere deselezionato se necessario:

Premere il pulsante di impostazione per selezionare il commutatore della funzione vocale, premere il pulsante di impostazione per selezionare prima la lingua, quindi premere Conferma per accedere alla selezione della funzione vocale: l'icona  passa automaticamente all'interfaccia di selezione della funzione vocale. Selezionare "Voce on" per attivare la funzione vocale o "Voce off" per disattivare la funzione vocale, quindi confermare tramite i pulsanti di avvio/arresto.

9.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi per il controllo remoto tramite l'app hOn.



AVVERTENZA!

Attenersi alle precauzioni di sicurezza indicate in questo manuale anche quando si utilizza l'elettrodomestico tramite l'app. Per un utilizzo sicuro è fondamentale rispettare queste istruzioni.

9.2 Requisiti

1. **Rete Wi-Fi:** è necessario un router compatibile con 802.11b/g/n e banda 2,4 GHz. Le reti che operano a 5 GHz e le reti pubbliche non sono supportate. Il nome della rete (SSID) deve essere compreso tra 1 e 31 caratteri, mentre la password deve essere composta da 8 a 64 caratteri. Le opzioni di crittografia includono aperto, WPA-PSK e WPA2PSK-PSK.
2. **Dispositivi compatibili:** l'app è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, sia su tablet che su smartphone.
3. **Posizionamento:** installare l'elettrodomestico in una zona con un segnale Wi-Fi potente.

Specifiche tecniche Wi-Fi:

- Frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz
- Potenza max: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n&BLEV4.2

9.3 Download e installazione dell'app hOn

Scaricare l'app hOn sul proprio dispositivo inquadrando il seguente codice QR:



Scarica
l'app



o tramite il link: go.haier-europe.com/download-app



Nota: Registrazione

La registrazione è richiesta al primo utilizzo o al momento dell'eliminazione/chiusura dell'account formale. Per un ulteriore utilizzo è necessario inserire nome utente e password al momento dell'accesso.

9.4 Associazione dell'elettrodomestico (su app)



Nota:

La rete domestica deve essere impostata su 2,4 GHz; le reti che operano a 5 GHz non sono supportate. Accertarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz che si desidera utilizzare per configurare l'elettrodomestico.

1. Aprire l'app hOn, creare un nuovo profilo (o accedere se se ne possiede già uno).
2. Toccare "Aggiungi elettrodomestico" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la configurazione.

9.5 Attivazione del controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere brevemente il pulsante . L'oblò si blocca (per i modelli dotati di blocco dell'oblò).
5. Avviare il ciclo tramite l'app. Il pannello di controllo sarà disabilitato ad eccezione del pulsante di accensione e del pulsante "AVVIO/PAUSA". Nel corso del programma sarà disponibile solo il blocco bambini.
6. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante.

Nota: scadenza del controllo remoto

È possibile inviare un comando dall'app fino a 24 ore dopo l'attivazione del Controllo remoto.

9.6 Disattivazione del controllo remoto

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante ; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. Se le condizioni di sicurezza lo consentono, l'oblò può essere aperto (per i modelli dotati di blocco dell'oblò).
3. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante .

9.7 Fine del ciclo con controllo remoto

1. Al termine del ciclo, l'oblò sblocca e (per i modelli dotati di blocco dell'oblò) il Controllo Remoto viene disattivato.
2. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

9.8 Disattivazione del modulo Wi-Fi e cancellazione delle credenziali di rete

Per eliminare le informazioni di rete Wi-Fi salvate e disattivare il modulo Wi-Fi:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Senza avviare un ciclo, tenere premuto il pulsante  per 5 secondi finché non appare "Reset credenziali Wi-Fi".
3. Premere brevemente il pulsante : viene visualizzato il messaggio "Reset eseguito".
4. Le informazioni di configurazione verranno eliminate. Selezionare un programma o spegnere l'elettrodomestico per uscire.
5. Per la riconfigurazione, rimuovere l'elettrodomestico dall'app hOn e avviare una nuova procedura di associazione.


10.1 Pulizia del cassetto del detersivo

Controllare sempre con attenzione che non siano presenti residui di detersivo.

Pulire regolarmente il cassetto (Fig. 10-1):

Prima di procedere con la pulizia è necessario che tutti gli scomparti siano vuoti.

- ▶ Estrarre completamente il cassetto premendo il pulsante di rilascio, facendo attenzione alla fuoriuscita dei residui di detersivo.
- ▶ Riempire il cassetto di acqua calda.
- ▶ Scuotere il cassetto in modo che l'acqua si distribuisca uniformemente in tutti gli scomparti.
- ▶ Svuotare il cassetto dall'acqua in eccesso e reinserirlo completamente.

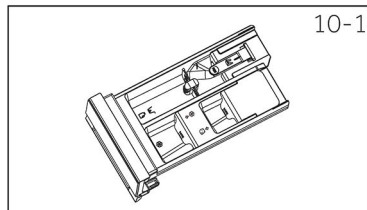

AVVERTENZA!

NON utilizzare prodotti acidi (ad esempio aceto) o detersivi aggressivi per pulire il cassetto al fine di evitare di danneggiare le guarnizioni e/o le parti interne dell'apparecchio.

10.2 Pulizia della macchina


- ▶ Scollegare la macchina durante la pulizia e la manutenzione.
- ▶ Utilizzare un panno morbido con sapone liquido per pulire la scocca della macchina (Fig. 10-2) e le parti in gomma.
- ▶ Non utilizzare prodotti chimici organici o solventi corrosivi.
- ▶ Si consiglia l'autopulizia del cestello dopo aver utilizzato la lavatrice per 50 volte.
- ▶ Quando si utilizza questo programma, non usare detersivi per indumenti o detersivi per la lavatrice.



10.3 Valvola ingresso acqua e filtro valvola ingresso


Per evitare l'ostruzione dell'alimentazione idrica da parte di sostanze solide come la calce, pulire regolarmente il filtro della valvola di ingresso.





- ▶ Scollegare il cavo di alimentazione elettrica e chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- ▶ Svitare il tubo flessibile di ingresso dell'acqua dal lato posteriore dell'elettrodomestico (Fig. 10-3) e dal rubinetto.
- ▶ Lavare i filtri con acqua e una spazzola (Fig. 10-4).
- ▶ Inserire il filtro e installare il tubo di ingresso.

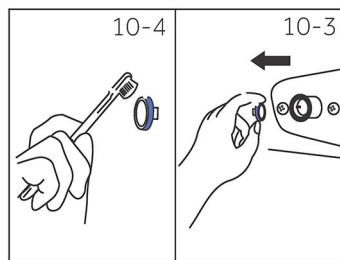

10.4 Pulizia del cestello

- ▶ Rimuovere dal cestello gli oggetti lavati accidentalmente, in particolare le parti metalliche come spilli, monete, ecc. (Fig. 10-5) perché causano macchie di ruggine e danni.
- ▶ Utilizzare un detersivo privo di cloruri per rimuovere le macchie di ruggine. Osservare le avvertenze del produttore del detersivo.
- ▶ Non utilizzare oggetti duri o paglietta d'acciaio per la pulizia.

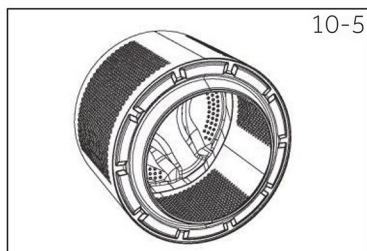

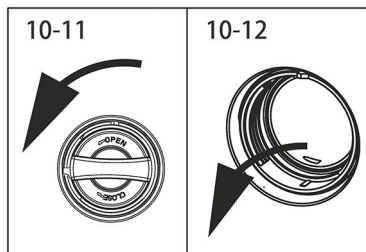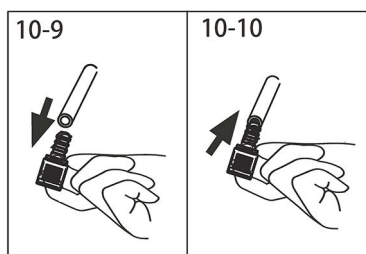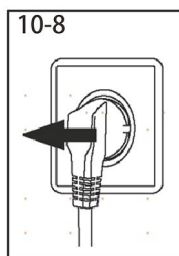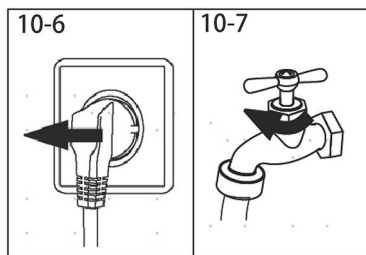

10.5 Periodi di inutilizzo prolungati

Se l'apparecchio rimane inattivo per un lungo periodo:

1. Estrarre la spina elettrica (Fig. 10-6).
2. Chiudere l'alimentazione dell'acqua (Fig. 10-7).
3. Aprire l'oblò per evitare la formazione di umidità e odori.

Lasciare aperto l'oblò quando non viene utilizzato.

Prima dell'utilizzo successivo, controllare attentamente il cavo di alimentazione, l'ingresso dell'acqua e il tubo di scarico. Assicurarsi che tutto sia installato correttamente e non vi siano perdite.

10.6 Filtro della pompa

Pulire il filtro una volta al mese e controllare il filtro della pompa, ad esempio se l'apparecchio:

- Non scarica l'acqua.
- Non centrifuga.
- Provoca rumori anormali durante il funzionamento.




AVVERTENZA!

Rischio di ustioni! L'acqua nel filtro della pompa può essere molto calda! Prima di qualsiasi azione, assicurarsi che l'acqua si sia raffreddata.

1. Spegner e scollegare la macchina (Fig. 10-8).
2. Preparare un contenitore piatto per raccogliere l'acqua che fuoriesce. Il quantitativo di acqua potrebbe essere importante.
3. Estrarre il tubo di scarico e tenerne l'estremità sopra il contenitore.
4. Estrarre il tappo di tenuta dal tubo di scarico (Fig. 10-9).
5. Una volta completato lo scarico, chiudere il tubo di scarico e reinserirlo nella macchina (Fig. 10-10).
6. Svitare e rimuovere in senso antiorario il filtro della pompa (Fig. 10-11).
7. Rimuovere i residui e lo sporco (Fig. 10-12).

8. Pulire accuratamente il filtro della pompa, ad es. con acqua corrente (Fig. 10-13).
9. Risistamarlo accuratamente (Fig. 10-14).
10. Chiudere lo sportello di servizio.

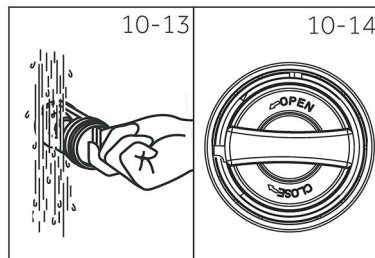

ATTENZIONE!

- La guarnizione del filtro della pompa deve essere pulita e intatta. Se il coperchio non è completamente serrato, l'acqua può fuoriuscire.
- Il filtro deve essere in posizione, in caso contrario potrebbe causare perdite.

Numerosi problemi che si verificano potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. In caso di problemi, verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.



AVVERTENZA!

- Prima della manutenzione, disattivare l'elettrodomestico e scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
- Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

11.1 Codici informativi

I codici riportati di seguito vengono visualizzati solo per informazioni riferite al ciclo di lavaggio. Non è necessario eseguire alcuna misura.

Codice	Messaggio
Blocco bambini attivo	La funzione blocco bambini è attivata.
Blocco bambini spento	La funzione blocco bambini non è attivata.
Fine	Il ciclo di lavaggio è terminato. L'elettrodomestico si spegne automaticamente.
Blocco	L'oblò è chiuso a causa del livello dell'acqua alto, della temperatura dell'acqua elevata o del ciclo di centrifuga.
nd	Il modello non è stato selezionato.
Pausa	Sospensione del programma.

11.2 Risoluzione dei problemi con il codice visualizzato

Problema	Causa	Soluzione
CLR FLTR	• Errore di drenaggio, l'acqua non viene scaricata completamente entro 6 minuti.	• Pulire il filtro della pompa • Controllare se il tubo di scarico è stato collegato correttamente.
E2	• Errore di blocco.	• Chiudere correttamente l'oblò.
E4	• Livello dell'acqua non raggiunto dopo 12 minuti. • Il tubo di scarico si svuota in automatico tramite sifone.	• Assicurarsi che il rubinetto sia completamente aperto e che la pressione dell'acqua sia normale. • Controllare se il tubo di scarico è stato collegato correttamente.
E8	• Errore livello protettivo acqua.	• Contattare il servizio post vendita.
F3	• Errore del sensore di temperatura.	• Contattare il servizio post vendita.
F4	• Errore di riscaldamento.	• Contattare il servizio post vendita.
F7	• Errore motore.	• Contattare il servizio post vendita.
FA	• Errore sensore di livello acqua.	• Contattare il servizio post vendita.
FC1 o FC2	• Errore di comunicazione anomalo.	• Contattare il servizio post vendita.
FC3		
FH	• Errore configurazione modulo iot.	• Contattare il servizio post vendita per sostituire il modulo iot.
Eb	• Allarme inceppamento indumenti.	• Mettere in pausa il funzionamento, aprire l'oblò e riporre nuovamente i capi prima di riavviare.


11.3 Risoluzione dei problemi senza il codice visualizzato

Problema	Causa	Soluzione
La lavatrice non funziona.	- Il programma non è ancora iniziato. - L'oblò non è chiuso correttamente. - La macchina non è stata accesa. - Mancanza di corrente. - Il blocco bambini è attivato.	- Controllare il programma e avviarlo. - Chiudere correttamente l'oblò. - Accendere la macchina. - Controllare l'alimentazione. - Disattivare il blocco bambini.
La lavatrice non si riempie d'acqua.	- Acqua assente. - Il tubo di ingresso è piegato. - Il filtro del tubo di ingresso è ostruito. - La pressione dell'acqua è inferiore a 0,03 MPa. - L'oblò non è chiuso correttamente. - Guasto dell'alimentazione idrica.	- Controllare il rubinetto dell'acqua. - Controllare il tubo di ingresso. - Sbloccare il filtro del tubo di ingresso. - Controllare la pressione dell'acqua. - Chiudere correttamente l'oblò. - Ripristinare l'alimentazione idrica.
La macchina scarica durante il riempimento.	- L'altezza del tubo di scarico è inferiore a 80 cm. - L'estremità del tubo di scarico potrebbe essere immersa nell'acqua.	- Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente. - Assicurarsi che il tubo di scarico non sia immerso nell'acqua.
Drenaggio non riuscito.	- Il tubo di scarico è ostruito. - Il filtro della pompa è ostruito. - L'estremità del tubo di scarico è più alta di 100 cm rispetto al livello del pavimento.	- Sbloccare il tubo di scarico. - Pulire il filtro della pompa. - Assicurarsi che il tubo di scarico sia installato correttamente.
Forte vibrazione durante la centrifuga.	- Non tutti i bulloni di trasporto sono stati rimossi. - L'elettrodomestico non ha una posizione solida. - Il carico della macchina non è corretto.	- Rimuovere tutti i bulloni di trasporto. - Garantire un suolo solido e una posizione livellata. - Controllare il peso e l'equilibrio del carico.
Il funzionamento si interrompe prima del completamento del ciclo di lavaggio.	Guasto idrico o elettrico.	Controllare l'alimentazione elettrica e idrica.
Il funzionamento si interrompe per un periodo di tempo.	- Sull'elettrodomestico è visualizzato il codice di errore. - Problema dovuto allo schema di carico. - Il programma esegue il ciclo di ammollo.	- Prendere in considerazione i codici visualizzati. - Ridurre o regolare il carico. - Annullare il programma e riavviare.


12.1 Ulteriori dati tecnici

	HWB100-B14858U1
Tensione in V	220-240 V / 50Hz
Corrente in A	10
Potenza max in W	1950
Pressione dell'acqua in MPa	$0,03 \leq P \leq 1$
Peso netto in kg	68

12.2 Dimensioni del prodotto

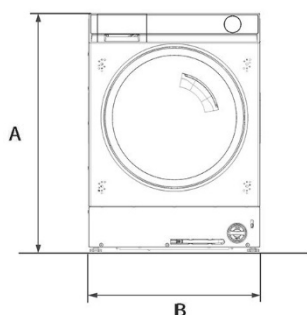

VISTA FRONTALE

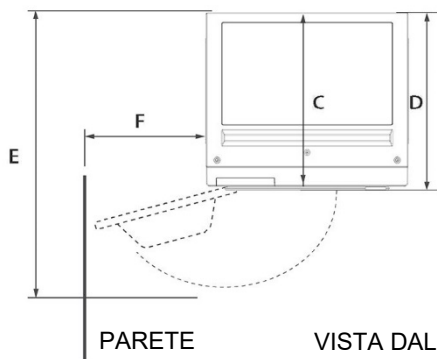

PARETE

VISTA DALL'ALTO

A	Altezza totale del prodotto mm	825
B	Larghezza totale del prodotto mm	597
C	Profondità totale del prodotto (al pannello di controllo principale) mm	539
D	Profondità totale del prodotto mm	550
E	Profondità oblo aperto mm	1003
F	Distanza minima tra l'oblo e la parete adiacente mm	159



Nota:

l'altezza esatta della lavatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa la lavatrice deve essere almeno 40 mm più largo e 20 mm più profondo delle sue dimensioni.

12.3 Norme e direttive

Questo prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili con le corrispondenti norme armonizzate, che prevedono la marcatura CE.

Raccomandiamo il nostro servizio clienti Candy e l'utilizzo di pezzi di ricambio originali. In caso di problemi con l'elettrodomestico, controllare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si trova una soluzione, contattare:

- contattare il rivenditore locale;
- l'Area Assistenza del sito Candy dove sono riportate le informazioni sulle garanzie, sugli accessori e sui pezzi di ricambio, nonché sui numeri di contatto.

Per contattare il nostro Servizio, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati.

Ogni prodotto è identificato da un codice univoco, detto anche "numero di serie", stampato su un adesivo. Questo può essere trovato all'interno dell'apertura dell'oblò.

Modello _____ Numero di serie. _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto in caso di garanzia. Si consiglia sempre di utilizzare ricambi originali, disponibili presso i nostri centri di servizio assistenza autorizzati.

Garanzia

Il prodotto è coperto da garanzia secondo i termini e le condizioni indicati sul certificato allegato al prodotto. Il certificato deve essere conservato per poter essere esibito al centro di servizio assistenza autorizzato in caso di necessità. È anche possibile verificare le condizioni di garanzia sul nostro sito web. Per ricevere assistenza invitiamo a compilare il modulo on-line oppure a contattarci telefonicamente al numero indicato nella pagina di assistenza del nostro sito web.

La garanzia standard del produttore copre i guasti causati da difetti elettrici o meccanici del prodotto dovuti a un'azione o un'omissione da parte del produttore. Se si riscontra che un guasto è causato da fattori estranei al prodotto fornito, da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, potrebbe essere applicato un addebito.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa del libretto allegato a questo prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute utili senza alterarne le caratteristiche essenziali.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI

N. WSH240044PSTI rev. A-HQD

Prodotto

Descrizione: **Lavatrice con interfaccia Wi-Fi e app hOn**
Marca: **Haier**
Modello: **HWB100-B14858U1UK**
Codice articolo: **31801153**
Prodotto in: **PRC**

Produttore

Nome: **Qingdao Haier Drum Washing Machine Co., Ltd.**
Indirizzo: **NO.1, Haier Road, Hi-Tech Zone, Qingdao, P.R.China**

La presente dichiarazione di conformità è redatta dal produttore del prodotto.

A giudizio del produttore, il prodotto rispetta le condizioni di conformità previste nell'Allegato 2 del "Regolamento sulla sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazione (requisiti di sicurezza imposti ai prodotti collegabili 2023):

- disposizioni 5.1-1 e 5.1-2 della norma ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) per quanto attiene alle *password*;
- disposizione 5.2-1 della norma ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) per quanto attiene alle *informazioni su come segnalare problemi di sicurezza*;
- disposizione 5.3-13 della norma ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) per quanto attiene alle *informazioni sui periodi minimi di aggiornamento di sicurezza*.

Il periodo di assistenza definito è di almeno 2 anni a partire dall'acquisto del prodotto.

Qualsiasi modifica non autorizzata del prodotto annulla la presente dichiarazione.

Firmato a nome e per conto di Qingdao Haier Drum Washing Machine Co., Ltd.

Qingdao, 21 marzo 2024



Zhang Teng
Responsabile dei prodotti
UE per l'estero



Haier

0020506943VFE