

Uživatelská příručka Pračka



HWB100-B14858U1

Haier

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Ušchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečíst si bezpečnostní varování.

Legenda

Varování – důležité bezpečnostní informace



Všeobecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí

**POZNÁMKA: POUZE PRO SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ**

Po převzetí pozorně zkontrolujte spotřebič, zda není poškozený. Každé zjištěné poškození je nutné ihned ohlásit řidiči dodávkové služby. Jinak je nutné oznámit poškození prodejci do dvou dnů od převzetí.

**Podmínky prostředí**

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ se týká jak znečišťujících látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí), tak základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly všechny znečišťující látky a recyklovaly všechny materiály. Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochraně životního prostředí před OEEZ; je nezbytné dodržovat několik základních pravidel:

- S odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí nakládat jako s domovním odpadem.
- Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného sběrného dvora spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha zemích se organizuje odběr velkých elektrických a elektronických zařízení z domácností.

V mnoha zemích platí, že když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který musí bezplatně přijmout jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejným určením, jaké má nový zakoupený spotřebič.

**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí poranění nebo udušení!**

Odpojte spotřebič od síťového napájení. Odstříhnete síťový kabel a zlikvidujte ho. Odstraňte západku dvířek, aby se zamezilo uzavření dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče.



POZNÁMKA: 1. Všechny obrázky jsou schematické.

2. Před prvním spuštěním je nutné nastavit jazyk a zvukovou signalizaci.

1- Bezpečnostní informace	4
2- Instalace	7
3- Praktické rady	13
4- Popis výrobku	15
5- Ovládací panel	16
6- Programy	21
7- Spotřeba	22
8- Každodenní používání	23
9- Aplikace hOn	26
10- Čištění a údržba	28
11- Řešení problémů	31
12- Technické údaje	33
13- Zákaznický servis	34



Stáhněte si
aplikaci



Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte následující rady týkající se bezpečnosti!



VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- ▶ Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných oblastech, například:
 - v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
 - na chalupách;
 - zákazníci v hotelech, motelech a dalších obytných objektech;
 - v ubytovacích zařízeních typu penzionu se snídaní.

Používání tohoto spotřebiče jinde než v domácnostech nebo k jiným účelům, než je vedení domácnosti, například komerční používání odborníky nebo školenými uživateli, je vyloučeno, a to i ve výše uvedených oblastech. Pokud se spotřebič používá způsobem, který se s tím neslučuje, může dojít ke zkrácení jeho životnosti a zneplatnění záruky poskytované výrobcem. Výrobce nebude akceptovat žádné poškození spotřebiče nebo jiné škody či ztráty vzniklé v důsledku použití neslučitelného s použitím v domácnosti (i když se spotřebič nachází v prostředí domácnosti) v rozsahu, v jakém to povolují právní předpisy.

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dohledu.

- ▶ Děti musí mít dohled, aby si nemohly hrát se spotřebičem.
- ▶ Děti mladší tří let se nesmí přibližovat ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dohledem.
- ▶ Pokud se poškodí napájecí kabel, musí se vyměnit za speciální kabel nebo sestavu dostupnou od výrobce nebo servisního zástupce.

- ▶ K připojení přívodu vody používejte pouze sady hadic dodané se spotřebičem (nepoužívejte znovu staré sady hadic).
- ▶ Tlak vody musí být mezi 0,03 MPa a 1 MPa.
- ▶ Ujistěte se, že koberce nebo předložky nezakrývají základnu ani žádné větrací otvory.
- ▶ Po instalaci musí být spotřebič umístěn tak, aby měl přístupnou zástrčku.
- ▶ Maximální náplň suchého prádla závisí na použitém modelu (viz ovládací panel).
- ▶ Chcete-li se seznámit s technickými specifikacemi výrobku, navštivte webové stránky výrobce.

Elektrické zapojení a bezpečnostní pokyny

- ▶ Technické údaje (napájecí napětí a příkon) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
- ▶ Ujistěte se, že elektrický systém je uzemněný, vyhovuje všem platným zákonům a že je (elektrická) zásuvka kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Jinak vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
- ▶ Důrazně se nedoporučuje používat měniče, rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
- ▶ Před čištěním nebo údržbou odpojte pračku od napájení a zavřete vodovodní kohoutek.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od napájení netahejte za napájecí kabel.
- ▶ Před otevřením dvířek se ujistěte, že v bubnu není voda.



VAROVÁNÍ!

Během cyklu praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.

- ▶ Nevystavujte pračku působení deště, přímého slunečního světla nebo jiných povětrnostních vlivů. Chraňte spotřebič před případným zmrznutím.
- ▶ Při přemísťování nezdvihejte pračku za ovladače ani zásuvku na prací prostředek; během přepravy nikdy neopírejte dvířka o vozík.
- ▶ Doporučujeme zdvihat pračku ve dvou osobách.
- ▶ V případě závady a/nebo poruchy vypněte pračku, zavřete vodovodní kohoutek a nemanipulujte neodborně se spotřebičem.
- ▶ Ihned kontaktujte servisní středisko pro zákazníky a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržení těchto pokynů by mohlo ohrozit bezpečnost spotřebiče.

Určené použití

Tento spotřebič je určen pouze pro prádlo, které lze prát v pračce. Vždy se řiďte pokyny uvedenými na štítku každého kusu oděvu. Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí.

Tento spotřebič lze používat pouze jako vestavný.

Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

2.1 Příprava

- Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- Ujistěte se, že byly odstraněny všechny přepravní šrouby.
- Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký.
- Vyměňte spotřebič z obalu.
- Odstraňte všechny obalové materiály včetně ochranné fólie na skřini a polystyrenové základny a uchovávejte je mimo dosah dětí. Při otvírání obalu mohou být na plastovém pytli a plnicím otvoru patrné vodní kapky. Jedná se o normální jev v důsledku vodních zkoušek ve výrobním závodě.




Poznámka: Likvidace obalu


Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí a zlikvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí.

2.2 Odmontujte přepravní šrouby

Ochranné prvky na zadní straně slouží k upnutí protivibračních součástí uvnitř skříně během přepravy, aby se předešlo poškození vnitřku. Před použitím je nutné odstranit všechny prvky (T1, T2, T3 a T4, obr. 2-1).

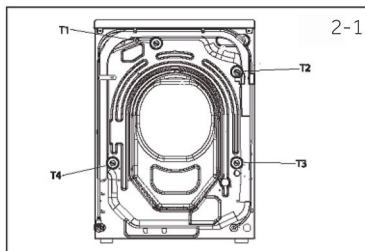

1. Odstraňte všechny čtyři šrouby (T1–T4, obr. 2-2).
2. Zaplňte pět otvorů po šroubech zásepkami.

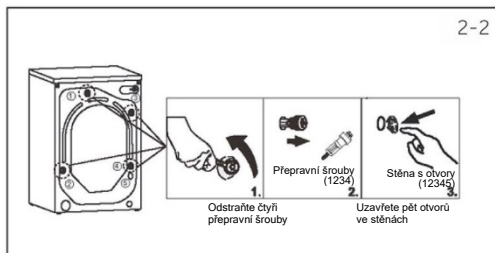


Poznámka: Uchovejte na bezpečném místě




Uchovejte všechny součásti na ochranu při přepravě na bezpečném místě pro pozdější použití. Kdykoli je nutné spotřebič přemístit, vždy nejprve nainstalujte ochranné součásti zpět na místo.

2.3 Změřte rozměry skříně

Před instalací je nutné ověřit rozměry prostoru skříně. Šířka, hloubka a výška pračky jsou 597 mm, 550 mm a 825 mm. Nesprávná instalace může způsobit abnormální vibrace spotřebiče nebo poškození skříně.

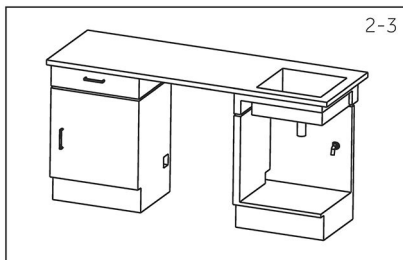

- Doporučuje se zjistit sklon podlahy pomocí infračervené vodováhy (standardní hodnota: $\leq 2^\circ$).
- Vzhledem k požadavkům na odvádění tepla u vestavěných spotřebičů se doporučuje ponechat nejméně 2cm mezeru po obou stranách spotřebiče a nejméně 5cm mezeru nad spotřebičem.

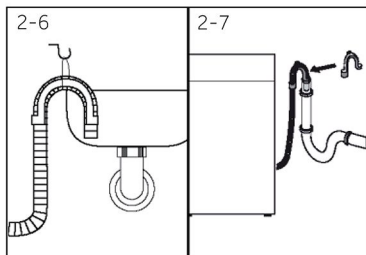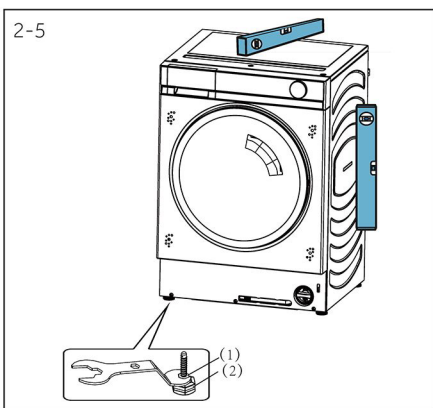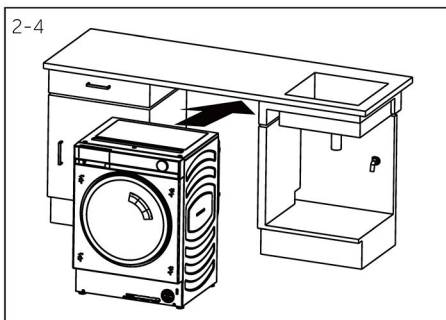

2.4 Vyrovnání spotřebiče

Zatlačte spotřebič dovnitř. Nastavte všechny nohy (obr. 2-5), abyste dosáhli úplně vodorovné polohy. Tím se minimalizují vibrace a tudíž i hluchost během používání.

Také se tím omezi opotřebení. Při nastavování doporučujeme použít vodováhu. Podlaha by měla být pokud možno stabilní a rovná.

1. Klíčem povolte pojistnou matici (1).
2. Otáčením nohy (2) nastavte výšku.
3. Utáhněte pojistnou matici (1) proti skříni.

V úvahu připadají následující možnosti připojení:

2.5.1 Vypouštěcí hadice k umyvadlu


- Zavěste vypouštěcí hadici s držákem ve tvaru U přes okraj umyvadla odpovídající velikosti (obr. 2-6).
- Zajistěte dostatečnou ochranu držáku ve tvaru U před klouzáním.

2.5.2 Vypouštěcí hadice k odtokové přípoje

- Odpadní trubka s průduchem musí mít průměr nejméně 40 mm.
- Zasuňte vypouštěcí hadici do odtokové trubky v délce 80–100 mm.
- Připojte držák ve tvaru U a náležitě ho upevněte (obr. 2-7).

2.5.3 Vypouštěcí hadice k přípojce umyvadla

- ▶ Přípojka se musí nacházet nad sifonem.
- ▶ Trubková přípojka je obvykle uzavřena ucpávkou (A). Tu je nutné odstranit, aby se předešlo poruše funkčnosti (obr. 2-8).
- ▶ Zajistěte vypouštěcí hadici svorkou.

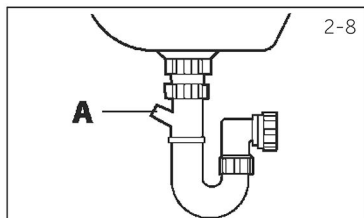


POZOR!

- ▶ Vypouštěcí hadice by neměla být ponořená ve vodě a měla by být pevně připevněná a bez netěsností. Jestliže je vypouštěcí hadice položena na zemi nebo je trubka ve výšce menší než 80 cm, pračka se bude během plnění neustále vypouštět (samovolné vypouštění).
- ▶ Vypouštěcí hadice se nesmí prodlužovat. V případě potřeby se obraťte na poprodejní servis.

2.6 Vypouštěcí hadice k přípojce umyvadla

Ujistěte se, že jsou vložena těsnění.

1. Připojte přívodní hadici zahnutým koncem ke spotřebiči (obr. 2-9). Ručně utáhněte šroubový spoj.
2. Připojte druhý konec k vodovodnímu kohoutku s 3/4 závitem (obr. 2-10).

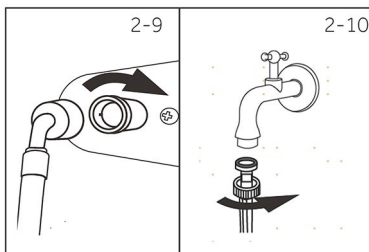

2.7 Instalace dvířek skříně




VAROVÁNÍ!

- ▶ Kovové předměty mohou narušit funkčnost ovládacího panelu.
V prostoru ovládacího panelu nepoužívejte nábytková dvířka s kovovými součástmi.


2.7.1 Označte nábytková dvířka

Zachyťte výšku spotřebiče. Označte výšku horního okraje spotřebiče na vnitřní straně dvířek. Existují dva způsoby instalace, jak je znázorněno na obrázku 2-11.

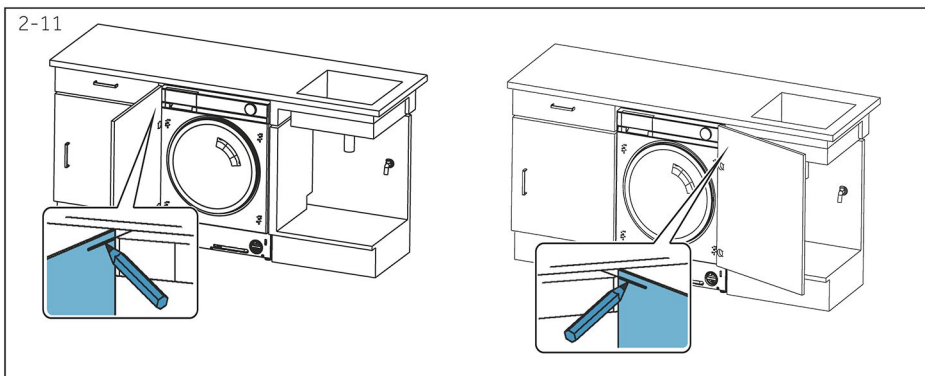


2.7.2 Na vnitřní straně dvířek vyznačte místa pro vrtání otvorů ve výšce horního okraje spotřebiče.


Jak je popsáno výše, existují dva způsoby instalace dvířek skříně a níže je vyobrazen náčrtek s rozměry otvorů. Na obrázku 2-12 je vyobrazen náčrtek dvířek skříně nainstalovaných na levé straně s rozměry otvorů.

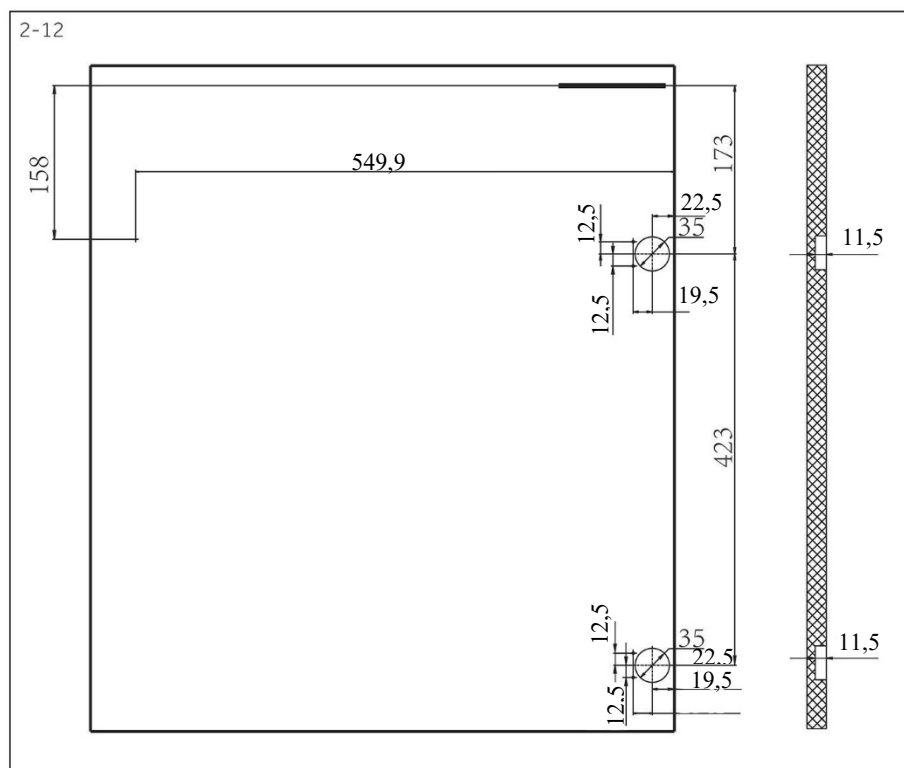

Na obrázku 2-13 je vyobrazen náčrtek s rozměry otvorů pro instalaci dvířek skříně na pravou stranu.

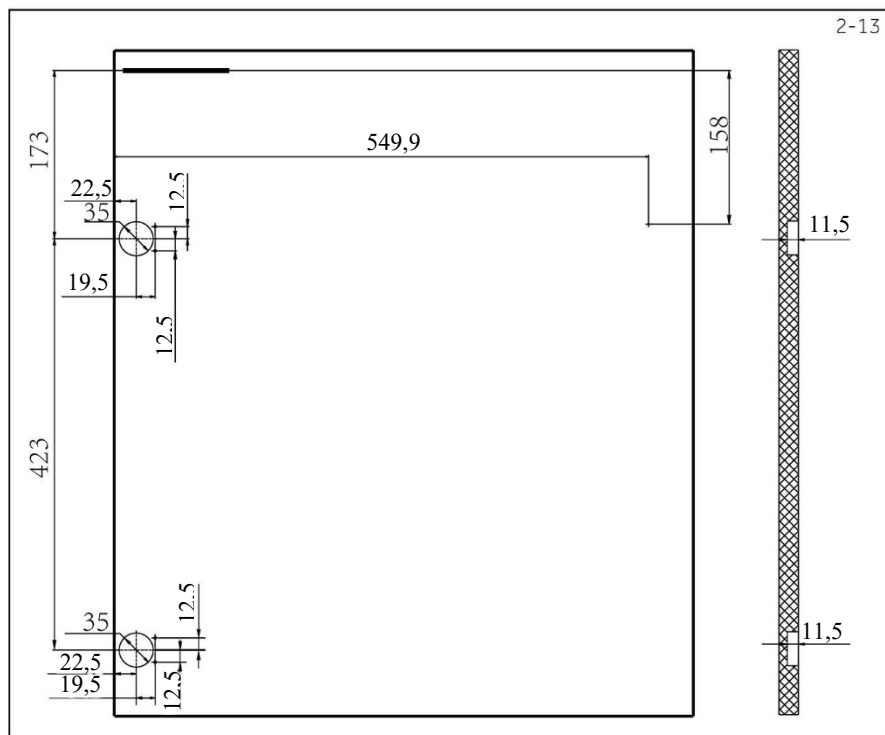


2.7.3 Seznam montážních součástí

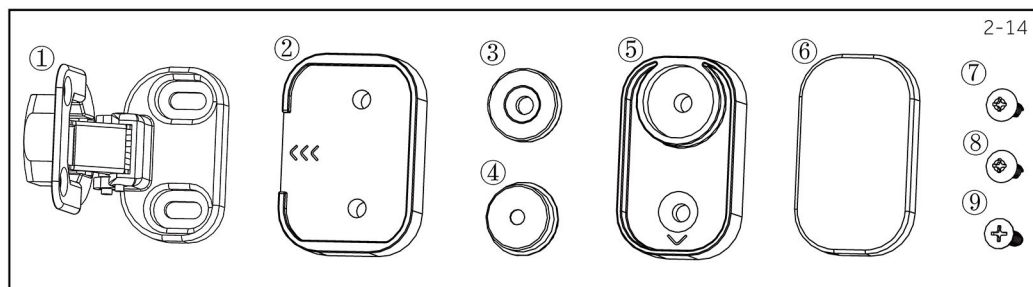

- ① Závěs 2x ② Plastové součásti závěsu 2x ③ Magnet 1x ④ Železný kotouč na dvířka skříně 1x
 ⑤ Plastové součásti pro montáž magnetu 1x ⑥ Plastové součásti pro dorazy 1x
 ⑦ Šroub s komolou křížovou hlavou 4x ⑧ Zápustný samořezný šroub 5x
 ⑨ Zápustný šroub 2x

2.7.4 Montážní polohy součástí

Nainstalujte součásti uvedené v části 2.9.3 do příslušných otvorů, jak je znázorněno na obrázku 2-1, připevněte je šrouby a dokončete instalaci.

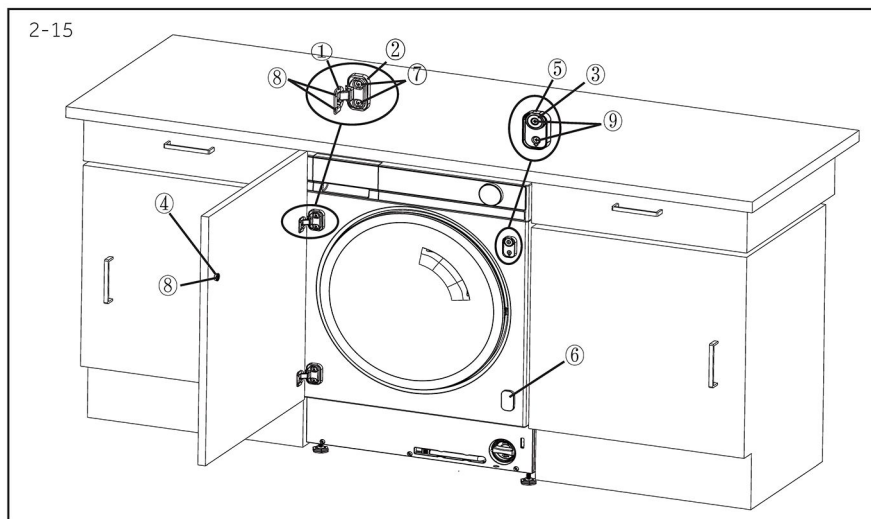

3.1 Tipy pro plnění

Při třídění prádla se ujistěte:

- že jste z prádla odstranili kovové předměty, například sponky, špendlíky, mince;
- že jste zapnuli knoflíky na povlacích na polštáře, zipy a zavázali volné řemínky a dlouhé stuh;
- že jste ze závěsů odstranili válečky, háčky nebo spony;
- že jste si pozorně přečetli štítky pro praní na oděvech;
- že jste speciálními prostředky odstranili všechny odolné skvrny.

- ▶ Při praní předložek, přehozů nebo jiného těžkého prádla doporučujeme vynechat odstředovací cyklus.
- ▶ Při praní vlny se ujistěte, že příslušný kus lze prát v pračce. Zkontrolujte štítek na prádle.
- ▶ Mezi praním nechávejte dvířka pootevřená, aby se zabránilo případnému vzniku zápachu uvnitř spotřebiče.

3.2 Užitečné rady pro úsporu

Tipy pro úsporu peněz a ochranu životního prostředí při používání spotřebiče:

- ▶ Naplňte spotřebič na doporučenou kapacitu uvedenou u příslušného programu v tabulce programů – pak budete moci ŠETŘIT energii a vodu.
- ▶ Hlučnost a zbytková vlhkost prádla jsou ovlivňovány otáčkami odstředování; rychlejší odstředování znamená větší hlučnost a nižší zbytkovou vlhkost prádla.
- ▶ Z hlediska kombinované spotřeby vody a energie jsou obvykle nejúspornější ty programy, které trvají déle a pracují s nižší teplotou.
- ▶ Chcete-li informace o spotřebě energie, naskenujte kód QR na energetickém štítku. V závislosti na místních podmínkách se může aktuální spotřeba energie lišit od udávané spotřeby.

Maximalizujte velikost náplně

- ▶ Dodržujte doporučenou maximální velikost náplně, abyste co nejlépe využívali energii, vodu, mycí prostředek a čas.
- Při mytí plné náplně místo dvou polovičních náplní ušetříte až 50 % energie.

Je nutné prát v horké vodě?

- ▶ Skvrny předem ošetřete odstraňovačem skvrn nebo namočte zaschlé skvrny před praním, abyste nemuseli používat program praní v horké vodě. Použijte program praní při nízké teplotě, abyste ušetřili energii.

3.3 Dávkování pracích prostředků

Následuje stručný návod s tipy a radami k používání pracích prostředků.

- ▶ Používejte pouze prací prostředky vhodné pro pračku.
- ▶ Vybírejte prací prostředek podle typu tkaniny (bavlna, jemné prádlo, syntetika, vlna atd.), barvy, typu a míry znečištění a naprogramované teploty praní.
- ▶ Pokaždé pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste použili správné množství pracího prostředku, aviváže nebo jiných aditiv.

Pokaždé pečlivě dodržujte pokyny výrobce: správné používání spotřebiče se správnou dávkou vám umožní předejít plýtvání a omezit dopad na životní prostředí.



Při praní silně znečištěného bílého prádla doporučujeme používat programy pro bavlnu s teplotou nejméně 60 °C a normální prací prášek (s vysokou účinností) obsahující bělicí činidla, který přináší vynikající výsledky při středních nebo vysokých teplotách. Pro praní při teplotách mezi 40 °C a 60 °C je třeba používat takový typ pracího prostředku, který je vhodný pro daný typ tkaniny a míru znečištění. Normální práškové prací prostředky jsou vhodné pro silně znečištěné „bílé“ nebo stálobarevné tkaniny, zatímco tekuté prací prostředky nebo prostředky „chránící barvy“ jsou vhodné pro lehce znečištěné barevné tkaniny.

Pro praní při teplotách pod 40 °C doporučujeme tekuté prací prostředky nebo takové prostředky, na nichž je výslovně uvedeno, že jsou vhodné pro praní při nízkých teplotách.

Pro praní vlny nebo hedvábí používejte pouze prací prostředky se speciálním složením pro tyto tkaniny.

- Příliš mnoho pracího prostředku vede k nadměrnému pění, což zabraňuje správnému provedení cyklu. Také to může ovlivnit kvalitu praní a máchání.

Používání ekologických pracích prostředků bez fosfátů může mít následující účinky:

- **Kalnější vypouštěná voda po máchání:** Tento jev souvisí s rozptýlenými zeolity a nemá nepříznivý vliv na účinnost máchání.
- **Bílý prášek (zeolity) na prádle na konci praní:** Jedná se o normální jev; prášek není absorbován tkaninou a nemění její barvu.
Chcete-li odstranit zeolity, vyberte program s mácháním. Příště zkuste použít poněkud méně pracího prostředku.
- **Pěna ve vodě při posledním máchání:** Nemusí nutně znamenat nedostatečné máchání. Při příštím praní zkuste použít méně pracího prostředku.
- **Nadměrné pění:** Často bývá způsobeno aniontovými povrchově aktivními látkami, které se nacházejí v pracích prostředcích a těžko se odstraňují z prádla.
V takovém případě neopakujte máchání, abyste vyloučili tyto účinky. Je to neúčinné. Doporučujeme provést ošetřovací praní s použitím vhodného čistícího prostředku. Pokud problém přetrvává nebo máte podezření na závadu, ihned se obraťte na autorizované servisní středisko pro zákazníky.




Poznámka:

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

4.1 Obrázek spotřebiče

Přední strana (obr. 4-1):

Zadní strana (obr. 4-2):

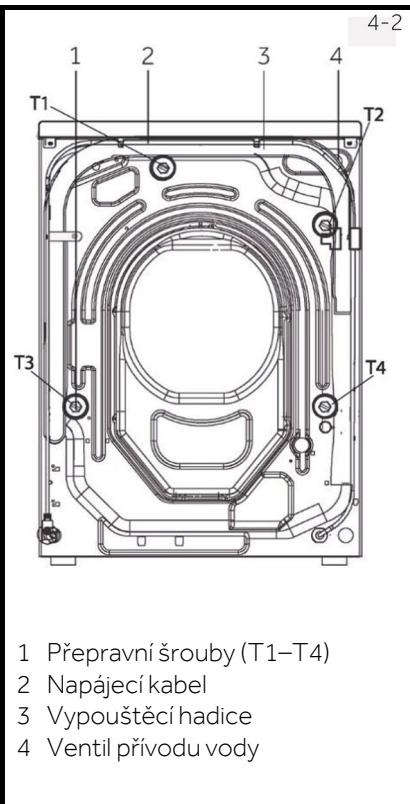

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1 Zásuvka na prací prostředek/ aviváž | 5 Dvířka pračky |
| 2 Pracovní víko | 6 Filtř |
| 3 Volič programů | 7 Nastavitelné nohy |
| 4 Panel | |


- | |
|----------------------------|
| 1 Přepravní šrouby (T1–T4) |
| 2 Napájecí kabel |
| 3 Vypouštěcí hadice |
| 4 Ventil přívodu vody |

4.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu (obr. 4-3):



5-1

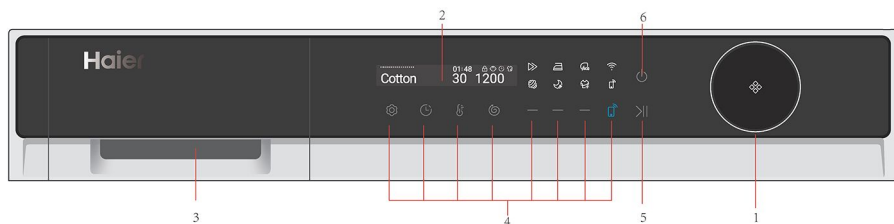

- | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Volič programů | 3 | Zásuvka na prací prostředek/ aviváž | 5 | Tlačítko „Start/ Pauza“ |
| 2 | Displej | 4 | Tlačítka funkcí | 6 | Tlačítko napájení |



Poznámka: Zvukový signál

V případě potřeby lze vybrat nebo zrušit zvukovou signalizaci; viz KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ (viz str. 24, 8.12).

5-2



5.1 VYPNUTO

Tímto tlačítkem napájení se zapíná/vypíná spotřebič (obr. 5-2).

5-3




Cotton 01:48 30 1200

5.2 Volič programů

Zapněte pračku tlačítkem napájení, k dispozici je celkem 16 programů. Po zapnutí pračky se zobrazí výchozí program.

Při otáčení ovladače (obr. 5-3) se bude měnit název programu.

5-4



5.3 Displej

Na displeji (obr. 5-4) se zobrazují následující informace:


- ▶ Název programu
- ▶ Zbývajcí čas
- ▶ Zbývajcí vyhrazený čas
- ▶ Informace o alarmech a výzvěch
- ▶ Informace o konci pozastavení
- ▶ Doba prodlevy

5.4 Zásuvka na prací prostředek

Otevřete zásuvku na prací prostředek a uvidíte následující součásti (obr. 5-5).

- 1: Zásobník na práškový nebo tekutý prací prostředek.
- 2: Klapkový přepínač pracího prostředku, zvedněte ho pro práškový prostředek, nechte ho dole pro tekutý prostředek.
- 3: Zásobník na dezinfekční prostředek, ale tento model nemá dezinfekční funkci.
- 4: Zásobník na aviváž.
- 5: Zajišťovací výstupek, stiskněte jej, abyste mohli vytáhnout zásuvku.

Doporučení, které prací prostředky se hodí pro které teploty praní, najdete na etiketách pracích prostředků.

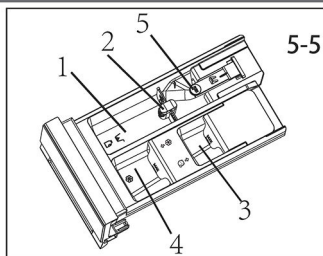


5.5 Tlačítka funkcí

Tlačítka funkcí (obr. 5-6) aktivují další možnosti vybraného programu před jeho spuštěním. Zobrazí se příslušné indikátory.

Po vypnutí spotřebiče nebo nastavení nového programu se zobrazí všechny možnosti.

Jestliže má nějaké tlačítko více možností, požadovanou možnost lze vybrat jeho opakovaným stisknutím.

Po klepnutí na slabě svítící tlačítko se zruší výběr funkce; když svítí jasně, funkce je vybraná.

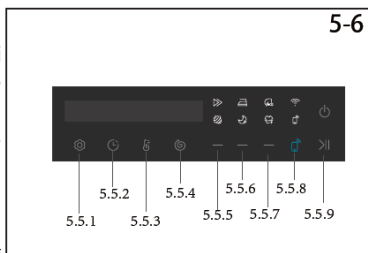

Poznámka: Nastavení z výroby


Společnost Candy má vhodně stanovená výchozí nastavení pro každý program, aby se dosáhlo nejlepších výsledků. Pokud nemáte zvláštní požadavky, doporučují se výchozí nastavení.

5.5.1 Nastavení „“

- Po spuštění zvolte typ jazyka a nastavte přepínač hlasu.

5.5.2 Tlačítko funkce „“

- Toto tlačítko (obr. 5-8) umožňuje předprogramovat cyklus praní a odložit konec cyklu až o 24 hodin.
- Chcete-li odložit spuštění cyklu, postupujte následovně:
 - Vyberte požadovaný program.
 - Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujte odložené spuštění a otočením ovladače nastavte požadovanou prodlevu. Prodleva se zvyšuje v krocích po 30 minutách až do maxima 24 hodin.
 - Potvrďte volbu stisknutím tlačítka Start/Pauza. Začne odpočítávání prodlevy a po jejím skončení se program automaticky ukončí.
- Odložené ukončení je možné zrušit. Stisknutím tlačítka Zpět zrušte prodlevu.

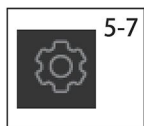



5.5.3 Tlačítko funkce „“

- Stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-9) změníte teplotu praní v programu. Pokud nesvítí žádná kontrolka a na displeji se zobrazuje „--“, voda se nebude ohřívát.




5.5.4 Tlačítko funkce „“

- Klepnutím na toto tlačítko (obr. 5-10) změníte nebo zrušíte výběr odstředivání v programu. Pokud nesvítí žádná kontrolka a na displeji se zobrazuje „0“, spotřebič nebude odstřeďovat.



Poznámka: Rychlost

Po vybrání této funkce nemůže uživatel vybrat rychlost. Ale pračka dokončí odstředivání.

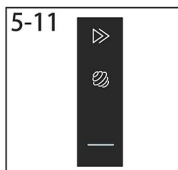


5.5.5 Tlačítko funkce „“

- Jedním nebo opakovaným klepnutím na toto tlačítko přidejte nebo odeberte následující možnosti (obr. 5-11).
- POLOVIČNÍ NÁPLŇ 

Tato možnost umožňuje pračce dokončit praní v kratším čase. Tento režim se používá především k praní nepříliš znečištěného prádla a náplň by neměla být příliš velká.

• INTENZIVNÍ

Ikonu Intenzivní vyberte v případě větší náplně nebo více znečištěného prádla; délka praní bude delší. U některých programů jsou obě kontrolky zhasnuté, což znamená, že tyto dvě funkce nelze vybrat; u některých programů obě kontrolky svítí slabě, což znamená, že tyto dvě funkce lze vybrat, ale ne současně.

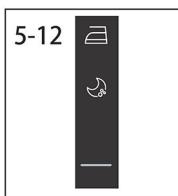

5.5.6 Tlačítko funkce „“

- Jedním nebo opakovaným klepnutím na toto tlačítko přidejte nebo odeberte následující možnosti (obr. 5-12).
- SNADNÉ ŽEHLENÍ 

Tato možnost umožňuje vyrovnat záhyby na prádle během praní, čímž se sníží pracnost následného žehlení.


• Noční praní

Tato možnost umožňuje nastavit program pro praní v noci, aby mohla pračka automaticky dokončit praní během noci.

5.5.7 Tlačítko funkce „“

- Jedním nebo opakovaným klepnutím na toto tlačítko přidejte nebo odeberte následující možnosti (obr. 5-13).
- **ECO** 

Tato možnost může snížit teplotu vody při praní, aby se snížila spotřeba energie.

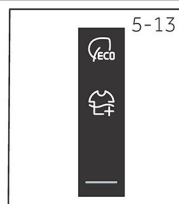


• PŘÍDAVNÉ MÁCHÁNÍ

Tato možnost dokáže účinně odstranit zbytky pracího prostředku z prádla.

5.5.8 Tlačítko funkce „“

- Klepněte na toto tlačítko (obr. 5-14)
- **Wi-Fi** 

Pokud není spotřebič spárován s aplikací hOn, krátkým stisknutím tlačítka se spustí párování; pokud je spotřebič spárován s aplikací hOn, krátkým stisknutím tlačítka se spustí dálkové ovládání. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka se odstraní přihlašovací údaje pro párování.

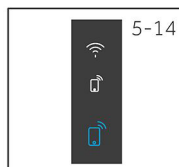

• Tlačítko Dálkové ovládání

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujete/deaktivujete dálkové ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace hOn.

POZNÁMKA: Chcete-li zahájit postup párování, řiďte se pokyny v aplikaci. Více informací najdete v příslušné kapitole 9 „Aplikace hOn“.

5.5.9 Tlačítko Start/Pauza „>||“

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-15) spustíte nebo přerušíte aktuálně zobrazený program.



Poznámka: Dětská pojistka

Až se spustí program, dlouhým stisknutím tlačítek „“ + „“ aktivujete nebo deaktivujete dětskou pojistku.

5.6 První zapnutí

5.6.1 Nastavení jazyka

- Po zapnutí spotřebiče vyberte jazyk a nastavte přepínač hlasu.
- Chcete-li přepínat jazyky, otáčejte ovladačem a stisknutím tlačítka „>||“ potvrďte volbu.
- Otáčením ovladače zapněte nebo vypněte zvukovou signalizaci a potom stisknutím tlačítka „>||“ potvrďte volbu.

5.6.2 Změna jazyka

Chcete-li znovu vybrat jazyk, klepněte na toto tlačítko možnosti . Otočením ovladače vyberte příslušný jazyk a stisknutím tlačítka spuštění/zastavení potvrďte volbu.

5.6.3 Nastavení přepínače Hlas

Otočením ovladače vyberte přepínač Hlas. Když je funkce Hlas zapnutá, kontrolka Hlas svítí. Když je funkce Hlas vypnutá, kontrolka Hlas nesvítí.

Stisknutím tlačítka Spustit/zastavit vyberte aktuální stav přepínače Hlas.



Poznámka:

Vypnutím funkce Hlas se vypnou pouze hlasové výzvy, nikoli signalizace alarmu.



Stisknutím tlačítka „Nastavení“ nebo volbou ikony „Zpět“ se vrátíte do předchozí nabídky.



Poznámka: Postup kontroly počtu cyklů provedených spotřebičem

Postup: v pohotovostním režimu nejprve vyberte program „Bavlna“, potom současně stiskněte tlačítka „“ a „“, na 2 sekundy se zobrazí počet provedených cyklů a potom se obnoví rozhraní pohotovostního režimu. Po skončení programu se zvýší souhrnný počet cyklů. Po překročení hodnoty 9999 se bude počet provedených cyklů zobrazovat hexadecimálně.

● Ano
○ Volitelně
/ Ne



kg
MAX. KG
Praní
10
KG

STAND. TEPL.

MAX. TEPL.

PŘEDNAST. OT.

MAX. OTÁČKY

1

2

3

POLOVIČNÍ
NÁPLŇ

INTENZIVNÍ


NOČNÍ PRÁNÍ

PROTI
POMÁČÁNÍ

PŘÍDAVÉ
MÁCHÁNÍ

ECO

PRODLÉVA

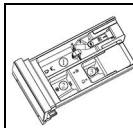

Zásobník pro:
① Prací prostředek
② Aviváž
③ /

Eco 40-60 ¹⁾	10	40	90	1400	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○
Bavlna 20 °C	10	20	20	1000	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○
Smíšené	10	30	60	1000	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○
Samočištění ²⁾	0	90	90	600	600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Příkrývky	2,5	30	40	800	800	●	○	/	○	/	○	/	○	○	○
Máchání a odstřeďování	5	0	0	1000	1400	/	○	/	/	/	○	○	○	/	/
Vlna	2,5	0	40	800	800	●	○	/	/	/	○	/	○	/	○
Rychlý 15'	2,5	0	40	1000	1400	●	○	/	/	/	○	○	○	/	○
Antialergenní péče	10	60	90	1000	1400	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○
Dětské prádlo	5	60	90	1000	1200	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○
Džíny	10	30	60	1000	1000	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○
Jemné	2,5	30	30	600	600	●	○	/	/	/	○	/	○	/	○
Bavlna	10	40	90	1400	1400	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○
Syntetika	5	40	60	1200	1200	●	○	/	○	○	○	○	○	○	○
Košile	2,5	40	40	1000	1000	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○
Smart AI	10	40	60	1000	1200	●	○	/	/	○	○	○	○	/	○
Vypuštění a ždímní	10	0	0	1000	1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

INFORMACE PRO ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

STANDARDNÍ PROGRAM PODLE (EU) č. 2019/2023: PROGRAM ECO 40-60

1) Po změně parametrů se název programu Eco 40-60 změnil na Bavlna.

2) Tento program používá výchozí teplotu, kterou nelze upravovat.

Chcete-li informace o spotřebě energie, naskenujte kód QR na energetickém štítku. V závislosti na místních podmínkách se může aktuální spotřeba energie lišit od udávané spotřeby.



Poznámka: Automatické vážení

Spotřebič je vybaven rozpoznáváním náplně. V případě malé náplně se v některých programech automaticky sníží spotřeba energie a vody a zkrátí se délka praní. Zobrazovaná výchozí doba se může lišit v závislosti na hmotnosti náplně. Týká se to programů „Syntetika, Bavlna, ECO 40-60, Bavlna 20 °C“.

Orientační informace (podle nařízení Komise (EU) 2019/2023):

Jmenovitá kapacita	Program	 (kg)	 (HH:MM)	ENERG  (kWh/ cyklus)	 (l/ cyklus)	Max. teplota (°C)	Účinná rychlost (ot/min)	 Zbytková vlhkost (%)
10 kg	Eco 40-60	10	3:58	0,670	65,0	30	1330	53,0
	Eco 40-60	5	2:58	0,440	42,0	28	1330	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:48	0,220	32,0	25	1330	55,0
	Bavlna 20 °C	10	0:59	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60 °C	10	2:19	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Vlna 30 °C	2	0:55	0,400	40,0	30	800	37,0
	Rychlý 15' 30°C	2,5	0:28	0,400	40,0	30	1000	65,0

Uvedené hodnoty pro jiné programy než Eco 40-60 a praní jsou pouze orientační.

8.5 Výběr pracího prostředku

- ▶ Účinnost a výkonnost praní je dána kvalitou použitého pracího prostředku.
- ▶ Používejte pouze prací prostředek schválený pro praní v pračce.
- ▶ V případě potřeby použijte speciální prací prostředky, např. pro syntetické a vlněné tkaniny.
- ▶ Přečtěte si tipy na štítcích pracích prostředků.
- ▶ Nepoužívejte prostředky pro suché čištění jako trichlorethylen a podobné produkty.

Výběr nejlepšího pracího prostředku


Program	Typ pracího prostředku				
	Univerzální	Barevné	Jemné	Speciální	Aviváž
Eco 40-60	√	√	–	–	√
Bavlna 20 °C	√	√	–	–	√
Smíšené	√T	√	–	–	√
Samočistění	–	–	–	√	–
Přikrývky	–	–	√T	√	○
Máchání a odstředování	–	–	–	–	√
Vlna	–	–	√	√	√
Rychlý 15'	–T	√T	–	–	√
Antialergenní péče	√P	√	–	–	√
Dětské prádlo	–	–	√	√	√
Džíny	–	√T	–	√	√
Jemné	–	–	√	√	√
Bavlna	√	√	–	–	√
Syntetika	–	√	–	–	√
Košile	√	√	–	–	√
Smart AI	√	√	–	–	√
Vypuštění a ždímání	–	–	–	–	–

L = gelový/tekutý prostředek, P = práškový prostředek, ○ = ne, √ = doporučeno, – = nedoporučeno
 Jestliže se používá tekutý prací prostředek, nedoporučuje se aktivovat prodlevu.

Doporučujeme:

- ▶ Práškový prací prostředek: 20 °C až 90 °C* (nejlepší použití: 40–60 °C)
- ▶ Prací prostředek pro barevné prádlo: 20 °C až 60 °C (nejlepší použití: 30–60 °C)
- ▶ Prací prostředek pro vlněné/jemné prádlo: 20 °C až 30 °C (nejlepší použití: 20–30 °C)
- * Teplotu praní 90 °C volte pouze v případě zvláštních hygienických požadavků.
- * Pokud zvolíte teplotu vody 60 °C nebo vyšší, doporučujeme použít méně pracího prostředku.
- * Je lepší použít méně práškového pracího prostředku nebo volné mydliny.
- * Doporučený typ pracího prostředku při dálkovém ovládání závisí na programu zvoleném v aplikaci.

8-4

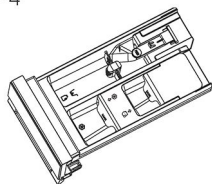

8.6 Přidávání pracího prostředku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostředek.
2. Dejte požadované prostředky do příslušných zásobníků (obr. 8-4).
3. Lehkým tlakem zavřete zásuvku.



Poznámka:

- Před dalším cyklem praní odstraňte ze zásuvky zbytky pracího prostředku.
- Nepoužívejte příliš mnoho pracího prostředku nebo aviváže.
- Řiďte se pokyny na obalu pracího prostředku.
- Vždy plňte prací prostředek těsně před zahájením cyklu praní.
- Koncentrovaný tekutý prací prostředek by se měl před přidáním zředit.
- Pokud je vybrána funkce „Prodleva“, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Pečlivě zvolte nastavení programu podle symbolů s údaji o péči na štítcích všech oděvů a podle tabulky programů.


8-5



8.7 Vyberte program

Vyberte program, který odpovídá míře znečištění a typu prádla, abyste dosáhli nejlepších výsledků praní. Otáčením voliče programů (obr. 8-5) vyberte správný program. Na displeji se zobrazí název vybraného programu.

8-6



8.8 Přidejte jednotlivé možnosti


Vyberte požadované možnosti a nastavení (obr. 8-6); viz Ovládací panel.

8.9 Spusťte prací program

Spusťte program klepnutím na tlačítko „Start/Pauza“ (obr. 8-7).

Spotřebič pracuje podle aktuálního nastavení.

Změny lze provádět pouze po zrušení programu.

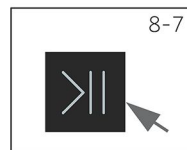

8.10 Přerušení/zrušení pracího programu

Chcete-li přerušit běžící program, krátce stiskněte tlačítko „Start/Pauza“. Na obrazovce bude blikat „pauza“. Dalším stisknutím obnovte běh.

Chcete-li zrušit běžící program a všechna jeho jednotlivá nastavení:

1. Přerušete běžící program klepnutím na tlačítko „Start/Pauza“.
2. Otočte ovladač na program Vypuštění a ždímání a volbou rychlosti „0“ vypustíte vodu.
3. Po ukončení programu za účelem opětovného spuštění spotřebiče vyberte a spusťte nový program.
4. Po ukončení programu za účelem opětovného spuštění spotřebiče vyberte a spusťte nový program.

8.11 Po vyprání



Poznámka: Zámek dvířek

- Z bezpečnostních důvodů jsou dvířka během cyklu praní částečně uzamčená. Dvířka lze otevřít pouze na konci programu nebo po správném zrušení programu (viz popis výše).
- V případě vysoké hladiny vody, vysoké teploty vody a během odstředování není možné otevřít dvířka; zobrazuje se Zámek.

1. Na konci cyklu programu se zobrazí Konec.
2. Spotřebič se automaticky vypne.
3. Vyměňte prádlo co nejdříve, abyste jej šetřili a předešli jste dalšímu pomačkání.
4. Vypněte přívod vody.
5. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
6. Otevřete dvířka, aby se předešlo vzniku vlhkosti a zápachu. Když se spotřebič nepoužívá, nechte je otevřená.



Poznámka: Pohotovostní/úsporný režim

Jestliže se zapnutý spotřebič neaktivuje do 2 minut před spuštěním programu nebo na konci programu, přejde do pohotovostního režimu, výjimkou je DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. Displej zhasne. Tím se šetří energie.

Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka napájení.

8.12 Aktivace nebo deaktivace zvukové signalizace

V případě potřeby lze zrušit výběr zvukové signalizace:

Stisknutím tlačítka nastavení vyberte přepínač hlasu. Stisknutím tlačítka nastavení nejprve vyberte jazyk, dalším stisknutím potvrďte výběr hlasu. Ikona automaticky přejde na rozhraní výběru zvuku. Volbou „Hlas zapnuto“ se zapíná hlas, volbou „Hlas vypnuto“ se vypíná. Potom potvrďte volbu tlačítkem spustit/zastavit.

9.1 Všeobecné informace

Tento spotřebič je vybaven technologií Wi-Fi pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace hOn.



VAROVÁNÍ!

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v této příručce, i když ovládáte spotřebič prostřednictvím aplikace. Dodržování těchto pokynů má zásadní význam pro bezpečné používání.

9.2 Požadavky

1. **Síť Wi-Fi:** Vyžaduje se směrovač kompatibilní se standardem 802.11b/g/n a pásmem 2,4 GHz. Nejsou podporovány sítě pracující v pásmu 5 GHz a veřejné sítě. Název sítě (SSID) musí mít délku 1 až 31 znaků a heslo musí mít délku 8 až 64 znaků. Možnosti šifrování zahrnují otevřené spojení, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilní zařízení:** Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémy Android, iOS a Huawei, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. **Umístění:** Nainstalujte spotřebič na místo se silným signálem Wi-Fi.

Technické specifikace sítě Wi-Fi:

- Frekvence: 2400 MHz–2483,5 MHz
- Max. výkon: 20 dBm
- Standard: IEEE 802.11b/g/n a BLE V4.2

9.3 Stažení a instalace aplikace hOn

Stáhněte si aplikaci hOn do svého zařízení zaměřením následujícího kódu QR:



Stáhněte si aplikaci



nebo z tohoto odkazu: go.haier-europe.com/download-app



Poznámka: Registrace

Registrace je nutná při prvním použití nebo po formálním odstranění/uzavření účtu. Pro další používání je třeba při přihlašování zadat uživatelské jméno a heslo.

9.4 Párování spotřebiče (v aplikaci)



Poznámka:

Domácí síť musí být nastavena na 2,4 GHz; síť pracující na 5 GHz nejsou podporovány. Ujistěte se, že smartphone je připojen ke stejné 2,4GHz síti Wi-Fi, kterou chcete použít ke konfiguraci spotřebiče.

1. Spustíte aplikaci hOn a vytvoříte nový profil (nebo se přihlaste, pokud již máte profil).
2. Klepněte na možnost „Přidat spotřebič“ a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce smartphonu.

9.5 Aktivace dálkového ovládání

1. Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Zapněte spotřebič.
4. Krátce stiskněte tlačítko . Dvířka se uzamknou (u modelů se zámek dvířek).
5. Spustíte cyklus prostřednictvím aplikace. Ovládací panel bude deaktivován kromě tlačítek „NAPÁJENÍ“ a „START/PAUZA“. V průběhu programu bude dostupná pouze dětská pojistka.
6. Dálkové ovládání lze aktivovat také během cyklu krátkým stisknutím tlačítka.

Poznámka: Ukončení dálkového ovládání

Z aplikace můžete odesílat příkazy po dobu až 24 hodin od aktivace dálkového ovládání.

9.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Během cyklu můžete deaktivovat dálkové ovládání krátkým stisknutím tlačítka ; cyklus bude pokračovat. V aplikaci můžete sledovat stav cyklu, ale nebudete moci odesílat příkazy (např. zastavit/pozastavit).
2. Dvířka lze otevřít v případě, že to umožňují bezpečnostní podmínky (u modelů se zámek dvířek).
3. Chcete-li pokračovat v dálkovém ovládání prostřednictvím aplikace, ujistěte se, že jsou zavřená dvířka, a potom znovu krátce stiskněte tlačítko .

9.7 Konec cyklu s dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se odemknou dvířka (u modelů se zámek dvířek) a dálkové ovládání se deaktivuje.
2. Po dvou minutách se spotřebič automaticky vypne.

9.8 Vypnutí modulu Wi-Fi a vymazání přihlašovacích údajů k síti

Chcete-li odstranit uložené informace o síti Wi-Fi a vypnout modul Wi-Fi:

1. Zapněte spotřebič.
2. Aniž spustíte nějaký cyklus, stiskněte tlačítko a držte ho 5 sekund, dokud se nezobrazí „Resetovat přihlašovací údaje Wi-Fi“.
3. Krátce stiskněte tlačítko , zobrazí se „Resetování hotovo“.
4. Konfigurační údaje budou odstraněny. Ukončete postup volbou programu nebo vypnutím spotřebiče.
5. Chcete-li provést novou konfiguraci, odeberte spotřebič z aplikace hOn a zahajte nové párování.


10.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Vždy dbejte na to, aby uvnitř nezůstaly žádné zbytky pracího prostředku.

Pravidelně čistěte zásuvku (obr. 10-1):

Před čišťením musí být všechny zásobníky prázdné.

- ▶ Stlačte uvolňovací tlačítko a zásuvku úplně vytáhněte, dávejte pozor na vylití zbytků pracího prostředku.
- ▶ Zásuvku naplňte horkou vodou.
- ▶ Zásuvkou zatřeste, aby se voda dostala do všech částí.
- ▶ Vylijte zbylou vodu ze zásuvky a celou ji zasuňte nazpět.

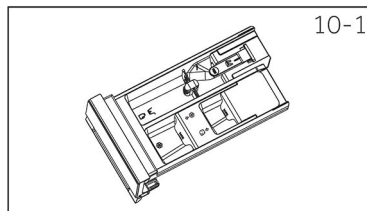

VAROVÁNÍ!

K čištění zásuvky **NEPOUŽÍVEJTE** kyselinové prostředky (například ocet) ani agresivní čisticí prostředky, abyste zamezili poškození těsnění a/nebo vnitřních částí spotřebiče.

10.2 Čištění spotřebiče


- ▶ Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- ▶ Vyčistěte skříň spotřebiče (obr. 10-2) a gumové součásti měkkou látkou a tekutým mýdlem.
- ▶ Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.
- ▶ Doporučujeme spouštět samočištění bubnu po každém padesátém použití pračky.
- ▶ Při použití tohoto programu nedávejte dovnitř žádný prací prostředek ani čisticí prostředek pro pračky.



10.3 Ventil přívodu vody a filtr přívodního ventilu


Pravidelně čistěte filtr přívodního ventilu, aby se předešlo ucpání přívodu vody pevnými látkami, například vápencem.

- ▶ Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a vypněte přívod vody.
- ▶ Odšroubujte přívodní hadici od zadní strany spotřebiče (obr. 10-3) a rovněž od kohoutku.
- ▶ Propláchněte filtry vodou a vyčistěte je kartáčem (obr. 10-4).
- ▶ Vložte filtr a nainstalujte přívodní hadici.

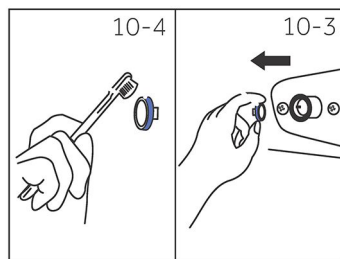


10.4 Čištění bubnu

- ▶ Vyměňte z bubnu (obr. 10-5) nedopatřením vyprané předměty, zejména kovové kusy jako sponky, mince atd., protože vytvářejí rezavé skvrny a poškozují prádlo.
- ▶ K odstraňování rezavých skvrn použijte čisticí prostředek bez chloridů. Dodržujte varování a rady výrobce čisticího prostředku.
- ▶ K čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty ani drátěnku.

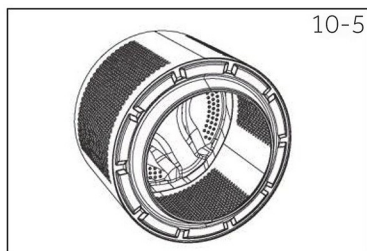

10-6

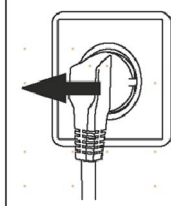

10-7




10.5 Nepoužívání po delší dobu

Jestliže se spotřebič delší dobu nepoužívá:

1. Vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky (obr. 10-6).
2. Vypněte přívod vody (obr. 10-7).
3. Otevřete dvířka, aby se předešlo vzniku vlhkosti a zápachu. Když se spotřebič nepoužívá, nechte dvířka otevřená.

Před dalším použitím pozorně zkontrolujte napájecí kabel, přívod vody a vypouštěcí hadici. Ujistěte se, že je vše správně nainstalováno a nikde neuniká voda.

10-8

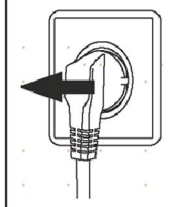

10.6 Filtř čerpadla

Čistěte filtř čerpadla jednou za měsíc a zkontrolujte jej v případech, že spotřebič:


- Nevypouští vodu.
- Neodstředuje.
- Za chodu vydává neobvyklý hluk.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí opaření! Voda ve filtru čerpadla může být velmi horká! Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, že voda vychladla.

10-9

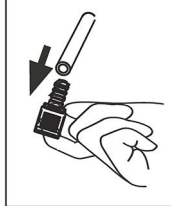


10-10



1. Vypněte spotřebič a odpojte ho od napájení (obr. 10-8).
2. Připravte si plochou nádobu na zachycení odpadní vody. Může vytéci spousta vody.
3. Vytáhněte vypouštěcí hadici a držte její konec nad nádobou.
4. Sejměte z vypouštěcí hadice uzávěř (obr. 10-9).
5. Po dokončení vypouštění zavřete vypouštěcí hadici a zatlačte ji zpět do spotřebiče (obr. 10-10).
6. Vyšroubujte filtř čerpadla doleva a vyjměte jej (obr. 10-11).
7. Odstraňte nečistoty a zbytky (obr. 10-12).


10-11

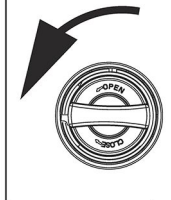

10-12



8. Opatrně umyjte filtr čerpadla, např. pod tekoucí vodou (obr. 10-13).
9. Znovu jej řádně upevněte (obr. 10-14).
10. Zavřete servisní dvířka.

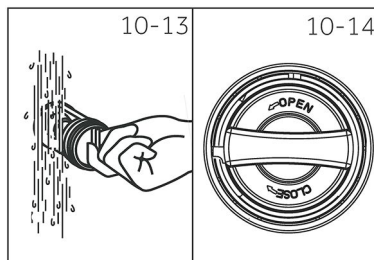

POZOR!

- Těsnění filtru čerpadla musí být čisté a nedotčené. Pokud není víčko úplně utažené, může unikat voda.
- Filtr musí být správně usazen, jinak může dojít k prosakování.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. V případě nějakého problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- ▶ Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
- ▶ Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

11.1 Informační kódy

Následující kódy se zobrazují pouze pro informaci ohledně cyklu praní. Nesmí se provádět žádná opatření.

Kód	Sdělení
Dětská pojistka zapnuta	Je aktivována funkce dětské pojistky.
Dětská pojistka vypnuta	Funkce dětské pojistky není aktivována.
Konec	Cyklus praní skončil. Spotřebič se automaticky vypne.
Zámek	Dvířka jsou zavřena kvůli vysoké hladině vody, vysoké teplotě vody nebo cyklu odstředování.
nd	Dosud nebyl vybrán model.
Pauza	Pozastavení programu.

11.2 Řešení problémů s kódem na displeji

Problém	Příčina	Řešení
CLR FLTR	Chyba vypouštění, voda nebyla úplně vypuštěna během 6 minut.	- Vyčistěte filtr čerpadla. - Zkontrolujte instalaci vypouštěcí hadice.
E2	Chyba zámku.	Zavřete dobře dvířka.
E4	- Během 12 minut se nepodařilo dosáhnout požadované hladiny vody. - Dochází k samovolnému vypouštění z vypouštěcí hadice.	- Zkontrolujte, zda je kohoutek úplně otevřený a tlak vody je normální. - Zkontrolujte instalaci vypouštěcí hadice.
E8	Chyba ochranné hladiny vody.	Obratť se na poprodejní servis.
F3	Chyba snímače teploty.	Obratť se na poprodejní servis.
F4	Chyba ohřevu.	Obratť se na poprodejní servis.
F7	Chyba motoru.	Obratť se na poprodejní servis.
FA	Chyba snímače hladiny vody.	Obratť se na poprodejní servis.
FC1 nebo FC2 FC3	Chyba – neobvyklá komunikace.	Obratť se na poprodejní servis.
FH	Nedaří se nakonfigurovat modul IOT.	Obratť se na poprodejní servis, aby vyměnil modul IOT.
Eb	Alarm zachyceného prádla.	Pozastavte cyklus, otevřete dvířka, vložte prádlo zpět a znovu spusťte cyklus.


11.3 Řešení problémů bez kódu na displeji

Problém	Příčina	Řešení
Pračka nefunguje.	- Dosud nebyl spuštěn program. - Dvířka nejsou správně zavřená. - Spotřebič není zapnutý. - Výpadek napájení. - Byla aktivována dětská pojistka.	- Zkontrolujte program a spusťte ho. - Zavřete správně dvířka. - Zapněte spotřebič. - Zkontrolujte napájení. - Deaktivujte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou.	- Žádná voda. - Přívodní hadice je zalomená. - Filtr přívodní hadice je ucpaný. - Tlak vody je menší než 0,03 MPa. - Dvířka nejsou správně zavřená. - Závada na přívodu vody.	- Zkontrolujte vodovodní kohoutek. - Zkontrolujte přívodní hadici. - Vyčistěte filtr přívodní hadice. - Zkontrolujte tlak vody. - Zavřete správně dvířka. - Zajistěte dodávku vody.
Pračka vypouští vodu během plnění.	- Výška vypouštěcí hadice je nižší než 80 cm. - Konec vypouštěcí hadice je možná ve vodě.	- Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je správně nainstalovaná. - Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není ve vodě.
Závada vypouštění.	- Vypouštěcí hadice je ucpaná. - Filtr čerpadla je ucpaný. - Konec vypouštěcí hadice je výše než 100 cm nad podlahou.	- Vyčistěte vypouštěcí hadici. - Vyčistěte filtr čerpadla. - Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je správně nainstalovaná.
Silné vibrace během odstředování.	- Nebyly odstraněny všechny přepravní šrouby. - Spotřebič není ve stabilní poloze. - Náplň pračky je nesprávná.	- Odstraňte všechny přepravní šrouby. - Zajistěte pevnou zem a vodorovnou polohu. - Zkontrolujte hmotnost a vyvážení náplně.
Pračka se zastaví před dokončením cyklu praní.	Přerušeni dodávky vody nebo elektřiny.	Zkontrolujte přívod napájení a vody.
Provoz pračky se na nějakou dobu zastaví.	- Na spotřebiči se zobrazuje chybový kód. - Problém kvůli rozložení náplně. - Program vykonává cyklus namáčení.	- Podívejte se na kódy na displeji. - Zmenšete nebo upravte náplň. - Zrušte a znovu spusťte program.


12.1 Další technické údaje

	HWB100-B14858U1
Napětí ve V	220–240 V~/ 50 Hz
Proud v A	10
Max. příkon ve W	1950
Tlak vody v MPa	$0,03 \leq P \leq 1$
Čistá hmotnost v kg	68

12.2 Rozměry výrobku

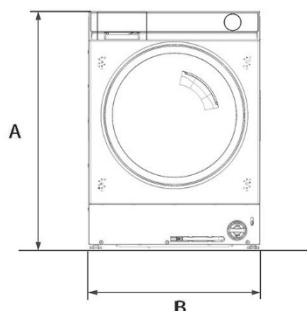

POHLED ZEPŘEDU

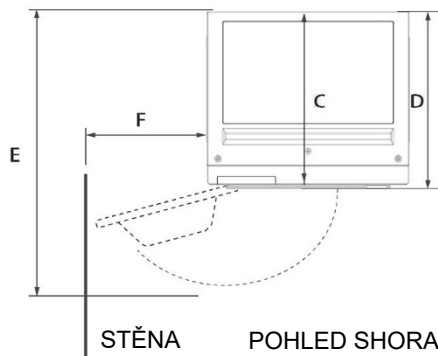

STĚNA

POHLED SHORA

A Celková výška výrobku mm	825
B Celková šířka výrobku mm	597
C Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) mm	539
D Celková hloubka výrobku mm	550
E Hloubka s otevřenými dvířky mm	1003
F Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny mm	159



Poznámka:

Přesná výška pračky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany pračky. Prostor, do kterého instalujete pračku, musí být alespoň o 40 mm širší a o 20 mm hlubší než její rozměry.

12.3 Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Hoover a používat originální náhradní díly. V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtete část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud v ní nenajdete řešení, kontaktujte:

- ▶ místního prodejce;
- ▶ část Asistence na webových stránkách společnosti Hoover, kde najdete informace o zárukách, příslušenství a náhradních dílech a kontaktní čísla.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje.

Každý výrobek je identifikován podle jedinečného kódu vytištěného na štítku, který se také nazývá „sériové číslo“. Lze jej nalézt uvnitř otvoru dvířek.

Model _____ Sériové č. _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Vždy se doporučuje používat originální náhradní díly, které jsou k dispozici v našich autorizovaných servisních střediscích pro zákazníky.

Záruka

Na tento výrobek se poskytuje záruka podle podmínek uvedených v záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list je nutné uložit tak, aby jej bylo možné v případě potřeby předložit autorizovanému servisnímu středisku pro zákazníky. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových stránkách. Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.

Standardní záruka výrobce se vztahuje na závady způsobené elektrickými nebo mechanickými vadami výrobku v důsledku jednání nebo opominutí výrobce. Jestliže se zjistí, že závada byla způsobena faktory mimo dodaný výrobek, nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů, může být účtován poplatek.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v brožuře dodané s tímto výrobkem. Dále si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PSTI

Č. WSH240044PSTI, rev. A-HQD

Výrobek

Popis: **Pračka s rozhraním Wi-Fi a aplikací hOn**
Značka: **Haier**
Model: **HWB100-B14858U1UK**
Katalogové číslo: **31801153**
Vyrobeno v: **ČLR**

Výrobce

Název: **Qingdao Haier Drum Washing Machine Co., Ltd.**
Adresa: **NO.1, Haier Road, Hi-Tech Zone, Qingdao, P.R.China**

Toto prohlášení o shodě bylo vyhotoveno výrobcem výrobku.

Podle názoru výrobce splňuje podmínky předpokládané shody v dodatku 2 nařízení „Zabezpečení výrobků a telekomunikační infrastruktura (bezpečnostní požadavky na příslušné připojitelné výrobky) z roku 2023“:

- ustanovení 5.1-1 a 5.1-2 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Hesla*;
- ustanovení 5.2-1 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Informace o způsobu ohlašování bezpečnostních problémů*;
- ustanovení 5.3-13 normy ETSI EN 303 645 V2.1.1 (2020-06) pro *Informace o minimálních intervalech bezpečnostních aktualizací*.

Stanovená doba podpory je minimálně dva roky od data koupě výrobku.

Jakákoli neoprávněná úprava výrobku ruší platnost tohoto prohlášení.

Podepsáno za a jménem Qingdao Haier Drum Washing Machine Co., Ltd.

Qingdao, 21. března 2024



Zhang Teng
Overseas EU Product Manager



Haier

0020506943VFE