



Kullanım kılavuzu amaşıır makinesi

HW80-BD14979U1
HW90-BD14979U1
HW100-BD14979U1

TR

Haier

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve uygun kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Cihazı satarsanız, başkasına verirsiniz veya taşıdığınızda bırakırsanız, yeni sahibinin cihazı ve güvenlik uyarılarını öğrenebilmesi için bu kılavuzu da teslim ettiğinizden emin olun.



Lejant

Uyarı - Önemli Güvenlik bilgileri



Genel bilgi ve ipuçları



Çevre bilgisi

İmha



Çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Geri döndürmek için ambalajı uygun kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarının geri döndürülmesine yardımcı olun. Bu sembole işaretlenmiş cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediye ofisinizle iletişime geçin.



UYARI!

Yaralanma veya boğulma tehlikesi!

Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Elektrik kablosunu kesin ve atın. Çocukların ve evcil hayvanların cihaz içinde kalmasını önlemek için kapak mandalını çıkarın.

1 - Güvenlik bilgileri	4
2 - Ürün açıklaması.....	7
3 - Kontrol Paneli	8
4 - Programlar	12
5 - Tüketim	13
6 - Günlük kullanım.....	14
7 - hOn	19
8 - Çevre dostu yıkama.....	22
9 - Bakım ve temizlik	23
10 - Sorun giderme.....	26
11 - Kurulum.....	29
12 - Teknik veriler	33
13 - Müşteri hizmetleri.....	34

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik ipuçlarını okuyun:



UYARI!

İlk kullanımdan önce

- ▶ Nakliye hasarı olmadığından emin olun.
- ▶ Tüm nakliye cıvatalarının ve ambalaj vidalarının çıkarıldığından emin olun.
- ▶ Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- ▶ Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişiyle taşıyın.

Günlük kullanım

- ▶ Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- ▶ Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- ▶ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- ▶ Kapak açıkken çocukların veya evcil hayvanların cihaza yaklaşmasına izin vermeyin.
- ▶ Deterjanları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- ▶ Çamaşırların birbirine dolanmasını önlemek için fermuarları kapatın, gevşek iplikleri düzeltin ve küçük parçalara dikkat edin. Gerekirse uygun bir çanta veya file kullanın.
- ▶ Cihaza çıplak ayakla veya ıslak veya nemli eller veya ayaklarla dokunmayın veya kullanmayın.
- ▶ Herhangi bir nem veya rutubetin buharlaşmasına izin vermek için çalışma sırasında veya sonrasında cihazın üzerini örtmeyin veya kaplamayın.
- ▶ Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- ▶ Cihazın yakınında yanıcı deterjan veya kuru temizleme maddesi kullanmayın veya saklamayın.
- ▶ Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı sprey kullanmayın.
- ▶ Çözücü maddelerle işlem görmüş giysileri daha önce havada kurutmadan cihazda yıkamayın.

**UYARI!****Günlük kullanım**

- ▶ Yanıcı gaz varken fişi çıkarmayın veya takmayın
- ▶ Köpük kauçuk veya sünger benzeri malzemeleri sıcak yıkamayın.
- ▶ Unla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
- ▶ Herhangi bir yıkama programı sırasında deterjan çekmecesini açmayın.
- ▶ Yıkama işlemi sırasında kapağa dokunmayın, kapak ısınır.
- ▶ Su seviyesi lombozun üzerindeyse kapağı açmayın.
- ▶ Kapağı açmak için zorlamayın. Kapak, kendinden kilitlemeli bir cihazla donatılmıştır ve yıkama prosedürü bittikten kısa bir süre sonra açılır.
- ▶ Her yıkama programından sonra ve herhangi bir rutin bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve elektrikten tasarruf etmek ve güvenlik için cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- ▶ Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.

Bakım / temizlik

- ▶ Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- ▶ Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- ▶ Koku oluşmasını önlemek için lombozun alt kısmını temiz tutun ve cihaz kullanılmadığında kapağı ve deterjan çekmecesini açın.
- ▶ Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- ▶ Güç kablosu hasar gördüyse, tehlikeleri önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- ▶ Metal nesneler, kimyasallar, kırılabilir ürünler, yanan mumlar, yanan sigaralar vb. gibi tüm yabancı nesneleri cihazdan çıkarın.

Kurulum

- ▶ Cihaz iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir. Kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konum seçin.
- ▶ Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo ünitesinin altı veya yakını gibi su sızıntılarına sebep olabilecek bir alana kurmayınız. Su kaçağı olması durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurummasını bekleyin.



UYARI!

Kurulum

- Cihazı yalnızca sıcaklığın 5 °C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun veya kullanın.
- Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dona, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve herhangi bir ısı kaynağının (örn. soba, ısıtıcı) yakınında bulundurmayın.
- Değer plakasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen elektrik kablosu ve hortum setinin kullanıldığından emin olun.
- Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun. Hasarlıysa, bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişilebilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
Sadece İngiltere için: Cihazın güç kablosu, standart bir 3 kablolu (topraklı) prize uygun bir 3 kablolu (topraklı) fiş ile donatılmıştır. Üçüncü pimi (topraklama) kesinlikle kesmeyin veya sökmeyin. Fiş, cihaz kurulduktan sonra erişim sağlanabilir olmalıdır.
- Hortum mafsallarının ve bağlantılarının sağlam olduğundan ve sızıntı olmadığından emin olun.

Kullanım amacı

Bu cihaz sadece çamaşır makinesinde yıkanabilir çamaşırları yıkamak için tasarlanmıştır. Her zaman her giysi etiketinde verilen talimatları izleyin. Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.

Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.




Not: Farklılıklar

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.

2.1 Cihazın resmi

Ön (Şekil 2-1):

Arka taraf (Şekil 2-2):

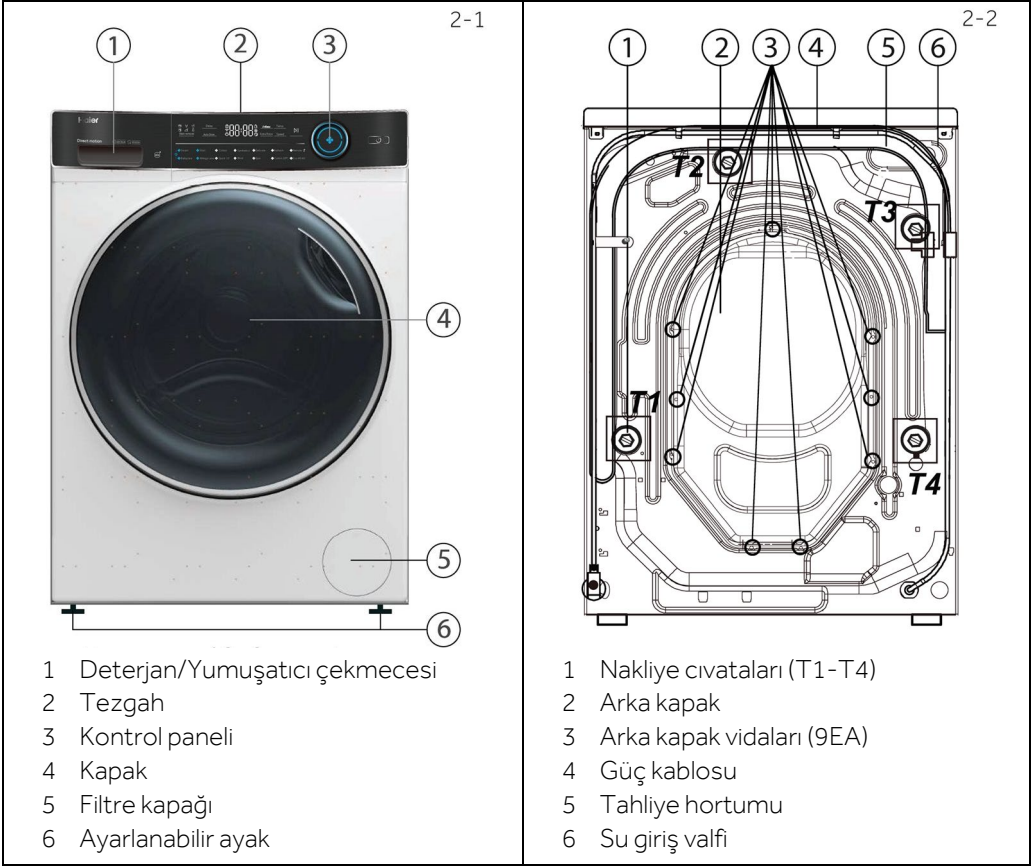


2.2 Aksesuarlar

Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin (Şekil 2.3):



3-1

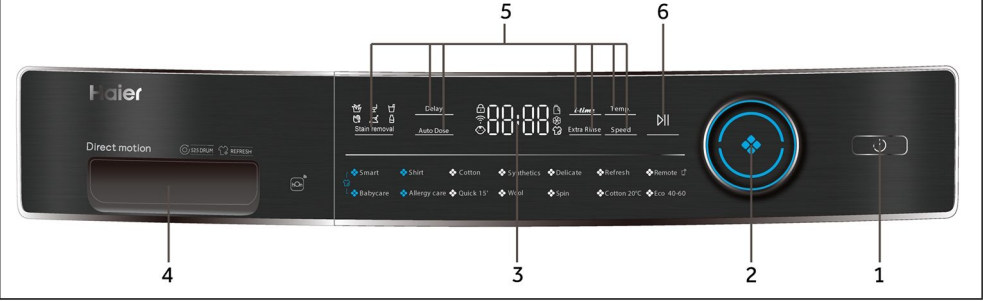

- | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1 "Güç" düğmesi | 3 Ekran | 5 İşlev düğmesi |
| 2 Program seçici | 4 Deterjan/ Yumuşatıcı çekmecesi | 6 "Başlat/ Duraklat" düğmesi |



Not: Sesli sinyal

Aşağıdaki durumlarda, sesli bir sinyal varsayılan olarak sessiz modundadır:

- bir düğmeye basıldığında
- programın sonunda
- programı seçiciyi çevirirken

Gerekirse sesli sinyal seçilebilir; bkz. GÜNLÜK KULLANIM (bkz. sf. 18 6. 13).

3-2



3.1 "Güç" düğmesi

Açmak için bu düğmeye (Şekil 3-2) hafifçe dokunun, ekran parlar, "Başlat/Duraklat" düğmesinin göstergesi yanıp söner. Kapatmak için yaklaşık 2 saniye boyunca tekrar basın. Herhangi bir panel ögesi veya program etkinleştirilmezse bir süre sonra makine otomatik olarak kapanacaktır.



Not: Güç kapalı


WIFI bağlantısı yoksa, açık olan cihaz program başlamadan önce veya programın sonunda 2 dakika içinde etkinleştirilmezse otomatik olarak kapanır. WIFI bağlantısı ile bekleme süresi 24 saattir.

3-3



3.2 Program seçici

Düğmeyi çevirerek (Şekil 3-3) 14 programdan biri seçilebilir; ilgili LED yanar ve varsayılan ayarları görüntülenir.



3.3 Ekran

Ekran (Şekil 3-4) aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- ▶ Yıkama süresi
- ▶ Bitiş zamanı geciktirme
- ▶ Hata kodları ve servis bilgileri
- ▶ Ekran sembolleri
- ▶ Hız, sıcaklık vb.



Sembol	Anlamı
	Tambur kapağı kilitli
	Cihaz WIFI'ye bağlı
	Kontrol paneli kilitli
	Deterjan
	Yumuşatıcı
	Kırışıklık önleme

3.4 İşlev düğmeleri

İşlev düğmeleri (Şekil 3-5), program başlamadan önce seçilen programda ek seçenekleri etkinleştirir. İlgili göstergeler görüntülenir.

Cihaz kapatıldığında veya yeni bir program ayarlandığında tüm seçenekler devre dışı bırakılır.

Bir düğmenin birden çok seçeneği varsa, düğmeye sırayla basılarak istenen seçenek seçilebilir.



Not: Fabrika ayarları

Her programda en iyi sonuçları elde etmek için, Haier iyi tanımlanmış özel varsayılan ayarlara sahiptir. Özel bir gereklilik yoksa, varsayılan ayarlar önerilir.

3.4.1 "Geciktirme" işlev düğmesi

Programı geciktirmeli başlatmak için bu düğmeye (Şekil 3-6) basın. Bitiş zamanı gecikmesi 0,5-24 saat arasında 30 dakikalık adımlarla artırılabilir (Bitiş zamanı orijinal program süresinden daha uzun olacaktır). Örneğin 6:30 kapalı ekranı, program döngüsünün 6 saat 30 dakika sonra sona ereceği anlamına gelir. Zaman gecikmesini etkinleştirmek için "Başlat/Duraklat" düğmesine dokununuz. Sıkma, Refresh, Uzaktan Kumanda programları için geçerli değildir.



Not: Sıvı deterjan

Sıvı deterjan kullanılıyorsa, bitiş zamanı geciktirmenin etkinleştirilmesi önerilmez.

3-7

Auto Dose

3.4.2 "Auto Dose" işlev düğmesi

"Auto Dose" düğmesine dokunun, ardından deterjan simgesi yanıp sönecek ve ekranda otomatik olarak "100" görüntülenecektir. Deterjan dozaj miktarını değiştirmek için "Auto Dose" düğmesine tekrar veya birkaç kez dokunun; ekranda sırayla "100", "70", "40", "KAPALI", "120", "100" programı görüntülenecektir. Gerekli dozaj yüzdesi için seçim tamamlandığında, 2 saniye bekleyin; deterjan simgesinin ışığı yanıp sönmeden sabit hale gelecektir; aynı zamanda yumuşatıcı simgesinin ışığı sabitken yanıp sönmeye başlar. Ardından, yumuşatıcı kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için "Auto Dose" düğmesine basın; ekranda seçime bağlı olarak "KAPALI" (hayır) veya "100" (evet) görüntülenecektir.

3-8

Temp.

3.4.3 "Sıcaklık" işlev düğmesi

Programın yıkama sıcaklığını değiştirmek için bu düğmeye (Şekil 3-8) dokunun. Hiçbir değer yanmıyorsa (" - -" ekranı), su ısıtılmaz.

3-9

Speed

3.4.4 "Hız" işlev düğmesi

Programın dönüşünü değiştirmek veya seçimini kaldırmak için bu düğmeye (Şekil 3-9) dokunun. "P" ekranında hiçbir değer yanmıyorsa, çamaşırlar sıkma yapmaz.

3-10

Extra Rinse

3.4.5 "Ekstra Durulama" işlev düğmesi

Çamaşırları temiz su ile daha yoğun bir şekilde durulamak için bu düğmeye (Şekil 3-10) dokunun. Bu, hassas cilde sahip kişiler için önerilir. Düğmeye birkaç kez dokunarak sıfır ile üç ek program arasından seçim yapılabilir. Ekranda P--0/P--1/P--2/P--3 ile görünürler. Farklı program seçenekleri gösterilmektedir.

3-11

i-time

3.4.6 "i-time" işlev düğmesi

Bu işlev (Şekil 3-11) farklı yıkama sürelerini yoğunlaştırır. Tüm programlar bu işlevi seçemez. Bu işlevi seçebilen programlar için P12'ye bakın.

3-12



3.4.7 "Başlat/Duraklat" işlev düğmesi

Görüntülenmekte olan programı başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye (Şekil 3-12) hafifçe dokunun.

3-13

Stain removal

3.4.8 "Leke çıkarma" düğmesi

Lekeler için belirli özellikler seçmek üzere bu düğmeye dokunun (Şekil 3-13). Semboller aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.



Çimen



Şarap



Meyve suyu



Kan



Toprak




Süt

3.5 Çocuk kilidi

Bir program seçin ve ardından başlatın, tüm panel elemanlarını etkinleştirmeye karşı engellemek için "Geciktirme" ve "Buhar" (Şekil 3-14) düğmelerine aynı anda 3 saniye dokununuz; panelde  görüntülenir. Kilidi açmak için lütfen iki düğmeye tekrar dokununuz. Çocuk kilidi çalıştığında çocuk kilidi göstergesi yanar. Makine çalışırken bu özellik isteğe bağlıdır.

Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde bir düğmeye basılırsa ekranda **CL01** (Şekil 3-15) görüntülenir. Değişiklik çalışmıyor.

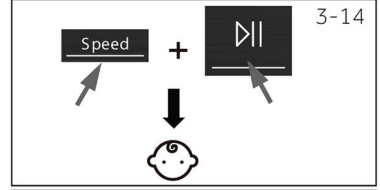

3-14



3-15



Not: Çocuk kilidi


- Manuel olarak ayarlanan çocuk kilidi manuel olarak iptal edilmelidir veya program sonunda otomatik olarak iptal edilecektir. Kapatma ve hata bilgileri çocuk kilidini iptal edemez. Uygulama bir sonraki sefer açıldığında hala çalışır.
- Çocuk kilidini kullanıyorsanız, önce program tuşuna basın; böylece çocuk kilidi açılacaktır.
- 3 saniye boyunca basılı tutun; çocuk kilidi tam ışığa döner ve çocuk kilidi etkinleştirilir.
- Çocuk kilidi hOn uygulaması üzerinden ayarlanamaz veya iptal edilemez.

3.6 Deterjan çekmecesini

Dağıtıcı çekmecesini açtığınızda aşağıdaki bileşenler görülebilir (Şekil 3-16):

1. Toz veya sıvı deterjan için ana yıkama bölgesi.
2. Yumuşatıcı bölgesi.
3. Az miktarda toz deterjan için ön yıkama bölgesi.
4. Tırnağı kilitleyin, dağıtıcı çekmecesini dışarı çekmek için aşağı doğru bastırın.

Deterjan türü tavsiyesi farklı yıkama sıcaklıkları için uygundur; lütfen deterjan kılavuzuna başvurun.

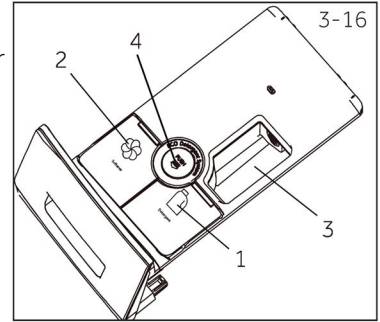


3-16



Not: Makinenin çalıştırdığı program sayısını kontrol etme prosedürü

Prosedür: Bekleme modunda önce "Pamuklu" programını seçin, ardından "Sıcaklık" ve "Hız" düğmesine aynı anda basın; 2 saniye boyunca çalışan program sayısı gösterilecek ve ardından bekleme arayüzüne geri dönecektir. Kümülatif çalıştırma programları, program sona erdikten sonra 1 ekleyecektir. Çalıştırılan program sayısı, 9999'un üzerindeyse onaltılık olarak görüntülenecektir.

• Evet, o isteğe bağlı, / Hayır

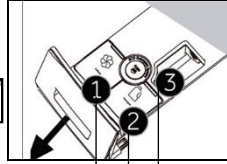

Aşağıdakiler için deterjan bölmesi:

- ❶ Deterjan
- ❷ Yumuşatıcı veya bakım ürünü
- ❸ Deterjan³⁾

Program	Maks. yük kg olarak HW80/ HW90/ HW100	Sıcaklık °C olarak ¹⁾ seç. tablosu aralık	Ön Ayar	1 2 3			Kumaş türü	Önceden Ayarlanmış Sıkma hızı dev/dak olarak	İşlev				
									i-time	Auto Dose	Ekstra Durulama	Geciktirme	Leke çıkarma
Smart	8/9/10	*to 60	40	•	•	o	Hafif kirlı, pamuklu ve sentetik karma çamaşırlar	1000	•	•	•	•	•
Gömlek	1/2/3	*to 40	40	•	•	o	Pamuklu/ Sentetik	1000	•	•	•	•	•
Pamuklu	8/9/10	*to 90	40	•	•	o	Pamuklu	1400	•	•	•	•	•
Sentetik	4/4,5/5	*to 60	40	•	•	o	Sentetik veya karma kumaş	1200	•	•	•	•	•
Hassas	1/1/2	*to 30	30	•	•	o	Hassas çamaşırlar ve ipek	600	•	•	•	•	/
Refresh	1	/	/	/	/	/	Pamuklu	/	/	/	/	/	/
Uzaktan Kumanda	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Bebek Bakımı	4/4,5/5	*to 90	60	•	o	/	Pamuklu/ Sentetik	1000	•	•	•	•	•
Alerji Bakımı	8/9/10	*to 90	60	•	o	/	Pamuklu/ Sentetik	1000	•	•	•	•	/
Hızlı 15' ²⁾	1	*to 40	*	•	o	/	Pamuklu/ Sentetik	1000	•	•	•	•	/
Yünlü	1	*to 40	*	•	/	/	Yünlü veya yün içeriği olan makinede yıkanabilir kumaş	800	•	•	•	•	/
Sıkma	8/9/10	/	/	/	/	/	Hassas olmayan kumaş	1000	/	/	/	/	/
Pamuklu 20°	8/9/10	/	/	•	•	o	Pamuklu	1000	•	•	•	•	•
Eco 40-60	8/9/10	/	/	/	/	o	/	1400	/	/	/	•	/

* Su ısıtılmaz.

1) Sadece özel hijyen gereksinimleri için 90°C yıkama sıcaklığını seçin.

2) Program süresi kısa olduğu için deterjan miktarını azaltın.

3) Toz deterjan kullanmayın veya az miktarda kullanın.

Tasarım ve spesifikasyonlar, kalite geliştirme amacıyla haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Enerji tüketim bilgileri için enerji etiketindeki QR kodunu tarayın.
Gerçek enerji tüketimi, yerel koşullara göre beyan edilenden farklı olabilir.




Not: Otomatik Tartı

Cihaz, bir yük algılama özelliğiyle donatılmıştır. Düşük yükte, bazı programlardaki enerji, su ve yıkama süresi otomatik olarak azaltılacaktır. Ekranda varsayılan süre, "Smart, Sentetik, Pamuklu, Pamuklu 20°C, Eco 40-60" programını içeren yük ağırlığına bağlı olarak değişebilir.

Gösterge niteliğindeki bilgiler (2019/2023 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) uyarınca):

Nominal Kapasite	Program	(kg)	(SS:DD)	ENERGY (kWh/çevrim)	(L/çevrim)	Maks. Sıcaklık (°C)	Etkin Hız (DEV/DAK)	Artık Nem (%)
8 kg	Eco 40-60	8,0	3:38	0,680	62,0	30	1400	53,2
	Eco 40-60	4,0	2:45	0,475	40,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	2,0	2:40	0,245	28,0	25	1400	55,0
	Pamuklu 20°C	8,0	1:00	0,320	75,0	20	1000	65,0
	Pamuklu 60°C	8,0	1:40	1,800	75,0	57	1400	55,0
	Yünlü 30°C	2,0	0:45	0,350	38,0	30	800	37,0
	Hızlı 15' 30°C	2,0	0:23	0,350	38,0	30	1000	65,0
9 kg	Eco 40-60	9,0	3:48	0,760	70,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	4,5	2:52	0,525	44,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:45	0,248	33,0	25	1400	55,0
	Pamuklu 20°C	9,0	1:10	0,330	80,0	20	1000	65,0
	Pamuklu 60°C	9,0	1:57	2,000	80,0	57	1400	55,0
	Yünlü 30°C	2,0	0:50	0,380	40,0	30	800	37,0
	Hızlı 15' 30°C	2,5	0:28	0,380	40,0	30	1000	65,0
10 kg	Eco 40-60	10,0	3:58	0,880	78,0	30	1400	52,8
	Eco 40-60	5,0	2:55	0,550	48,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	2,5	2:45	0,248	33,0	25	1400	55,0
	Pamuklu 20°C	10,0	1:10	0,350	85,0	20	1000	65,0
	Pamuklu 60°C	10,0	2:01	2,100	85,0	57	1400	55,0
	Yünlü 30°C	2,0	0:50	0,400	40,0	30	800	37,0
	Hızlı 15' 30°C	2,5	0:28	0,400	40,0	30	1000	65,0

Eco 40-60 programı ve yıkama ve kurutma programı dışındaki programlar için verilen değerler yalnızca gösterge niteliğindedir.

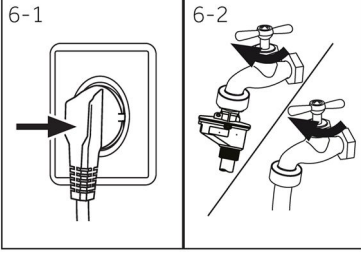

6.1 Güç kaynağı

Çamaşır makinesini bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V~/ 50Hz; Şekil 6-1). Lütfen ayrıca KURULUM bölümüne bakın (bkz. sf. 29).


6.2 Su bağlantısı

- Bağlamadan önce su girişinin temizliğini ve berraklığını kontrol edin.
- Musluğu açın (Şekil 6-2).



Not: Sızdırmazlık

Kullanmadan önce musluğu açarak musluk ile giriş hortumu arasındaki bağlantı yerlerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

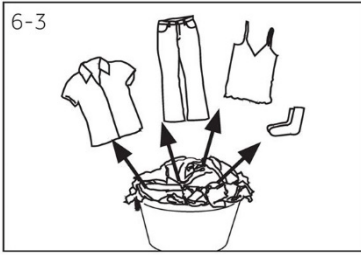

6.3 Çamaşırları hazırlama

- Giysileri kumaşlarına (pamuklu, sentetik, yünlü veya ipek) ve ne kadar kirli olduklarına göre ayırın (Şekil 6-3). Yıkama etiketlerinin bakım etiketlerine dikkat edin.
- Beyaz giysileri renkli olanlardan ayırın. Solup solmadıklarını veya akmadıklarını kontrol etmek için renkli kumaşları önce elde yıkayın.
- Cepleri boşaltın (anahtarlar, madeni paralar vb.) ve daha sert dekoratif nesneleri (örneğin broşlar) çıkarın.
- Bu hassas çamaşırların bakımı için eteksiz, narin ve ince perdeler gibi ince dokunmuş kumaşlar bir yıkama torbasına konulmalıdır (elde veya kuru temizleme daha iyi olur).
- Fermuarları, cırt cırtları ve kancaları kapatın, düğmelerin sıkıca dikildiğinden emin olun.
- Kenarları sıkı olmayan çamaşırlar, narin iç çamaşırlar (Dessous) gibi hassas çamaşırları ve çorap, kemer, sütyen vb. küçük parçaları bir yıkama torbasına koyun.
- Çarşaf, yatak örtüsü gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- Kot pantolonları ve baskılı, desenli veya yoğun renkli kumaşları ters yüz edin; mümkünse ayrı yıkayın.



DİKKAT!

Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

6.6 Bakım tablosu

Yıkama

	95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
	40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir		30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir		30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	Elde yıkayın maks. 40°C		Yıkamayın		

Ağartma

	Herhangi bir ağartma kullanılabilir		Sadece oksijen/ kloruz		Çamaşır suyu kullanmayın
---	-------------------------------------	---	------------------------	---	--------------------------

Kurutma

	Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün		Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün		Kurutma makinesinde kurutulmamalıdır
	Asarak kurutma		Sererek kurutma		

Ütüleme

	Maksimum 200 °C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin		150 °C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin		110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
	Ütülemeyin				

Profesyonel Kumaş Bakımı

	Tetrakloreten ile kuru temizleme		Hidrokarbonlarda kuru temizleme		Kuru temizleme yapmayın
	Profesyonel ıslak temizleme		Profesyonel ıslak temizleme yapmayın		

Bu sembollerin hepsi cihaz menüsünde görüntülenmez.

6.4 Cihazın yüklenmesi

- ▶ Çamaşırları tek tek tamburun içine koyun.
- ▶ Aşırı yükleme yapmayın. Programlara göre farklı maksimum yüke dikkat edin! Maksimum yük için temel kural: Yük ile tambur üstü arasında altı inç mesafe bırakın.
- ▶ Kapağı dikkatlice kapatın. Hiçbir çamaşır parçasının sıkışmadığından emin olun.

6.5 Deterjan seçimi

- Yıkama verimliliği ve performansı, kullanılan deterjanın kalitesine göre değişir.
- Yalnızca makinede yıkama için onaylanmış deterjan kullanın.
- Gerekirse özel deterjanlar kullanın; örneğin sentetik ve yünlü kumaşlar için.
- Tezgah üstü deterjan çıkartmaları için ipuçlarına bakın.
- Trikloretillen ve benzeri ürünler gibi kuru temizleme maddeleri kullanmayın.

En iyi deterjanı seçin

Program	Deterjan türü				
	Evrensel	Renk	Hassas	Özel	Yumuşatıcı
Smart	L/P	L/P	-	-	o
Gömlek	L/P	L/P	-	-	o
Pamuklu	L/P	L/P	-	-	o
Sentetik	-	L/P	-	-	o
Hassas	-	-	L/P	L/P	o
Refresh	-	-	-	-	-
Uzaktan Kumanda 	L/P	L/P	-	L	-
Bebek Bakımı	-	-	L/P	L/P	o
Alerji Bakımı	L/P	L/P	-	-	o
Hızlı 15' ²⁾	L	L	-	-	o
Yünlü	-	-	L/P	L/P	o
Sıkma	-	-	-	-	-
Pamuklu 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o

L = jel-/sıvı deterjan P = toz deterjan O = isteğe bağlı - = hayır

Sıvı deterjan kullanılıyorsa, zaman geciktirmenin etkinleştirilmesi önerilmez.

Aşağıdakilerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz:

- Çamaşır tozu: 20°C ila 90°C* (en iyi kullanım: 40-60°C)
- Renkli deterjan: 20°C ila 60°C (en iyi kullanım: 30-60°C)
- Yünlü/hassas deterjan: 20°C ila 30°C (= en iyi kullanım:)

* Sadece özel hijyen gereksinimleri için 90 °C yıkama sıcaklığını seçin.


* Su sıcaklığını 60°C veya üzerinde seçerseniz, daha az deterjan kullanmanızı tavsiye ederiz.

Lütfen pamuklu veya sentetik kumaşlar için uygun olan özel dezenfektanı kullanın.

* Az veya serbest köpüklü deterjan tozu kullanılması daha iyidir.

6.6 Deterjan ekleme

1. Deterjan çekmecesini kaydırarak dışarı çekin.
2. Gerekli kimyasalları ilgili bölmelere koyun (Şekil 6-4).
3. Çekmeceyi yavaşça geri itin.

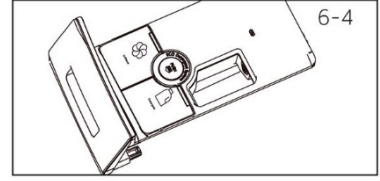


Not:

- Deterjan çekmecesindeki deterjan kalıntılarını bir sonraki yıkama programından önce temizleyin.
- Aşırı deterjan veya yumuşatıcı kullanmayın.
- Lütfen deterjan paketinin üzerindeki talimata uyun.
- Deterjanı her zaman yıkama programı başlamadan hemen önce doldurun.
- Konsantre sıvı deterjan ilave edilmeden önce seyreltilmelidir.
- "Geciktirme" işlevi seçilmişse sıvı deterjan kullanmayın.
- Program ayarlarını tüm çamaşır etiketlerindeki bakım sembollerine ve program tablosuna göre dikkatlice seçin.

6.7 Cihazı açın


Cihazı açmak için "Güç" düğmesine dokununuz (Şekil 6-5).
"Başlat/Duraklat" düğmesinin LED'i yanıp söner.

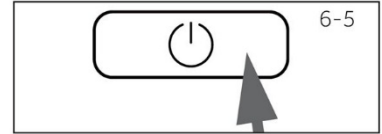

6.8 Bir program seçme

En iyi yıkama sonuçlarını elde etmek için, kirlilik derecesine ve çamaşır tipine uygun bir program seçin.

Doğru programı seçmek için program düğmesini (Şekil 6-6) çevirin. İlgili program LED'i yanar ve varsayılan ayarlar görüntülenir.

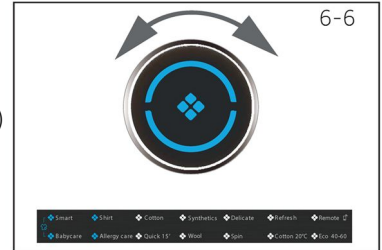

Not: Koku giderme

İlk kullanımdan önce "PAMUKLU+90°C + 600 dev/dak" programını, yüksüz ve deterjan bölmesinde (2) az miktarda deterjanla veya olası bozucu kalıntıları gidermek için özel makine temizleyicisiyle çalıştırmanızı öneririz.

6.9 Bireysel seçimler ekleme

Gerekli seçenekleri ve ayarları seçin (Şekil 6-7); Kontrol Paneline başvurun.



6-8



6.10 Yıkama programını başlatma

Başlamak için "Başlat/Duraklat" düğmesine (Şekil 6-8) dokunun. "Başlat/Duraklat" düğmesinin LED'i yanıp sönmez. Cihaz mevcut ayarlara göre çalışır. Değişiklikler ancak programın iptal edilmesi ile mümkündür.

6.11 Yıkama programını durdurma/iptal etme

Çalışan bir programı durdurmak için yavaşça "Başlat/Duraklat" düğmesine basın. Düğmenin üzerindeki LED yanıp söner. Çalışmaya devam etmek için tekrar basın.

Çalışan bir programı ve programın tüm özel ayarlarını iptal etmek için:

1. Çalışan programı durdurmak için "Başlat/Duraklat" düğmesine dokununuz.
2. Cihazı kapatmak için "Güç" düğmesine yaklaşık 2 saniye dokununuz.
3. Cihazı açmak için "Güç" düğmesine dokununuz, Sıkma programını çalıştırın ve suyu boşaltmak için "Hız yok" (hız ışıkları kapalı) seçeneğini seçin.
4. Cihazı yeniden başlatmak için programı kapattıktan sonra yeni bir program seçin ve başlatın.

6.12 Yıkama sonrasında



Not: Kapak kilidi

- ▶ Güvenlik nedeniyle, yıkama programı sırasında kapak kısmen kilitlenir. Kapağı ancak program bitiminde veya program doğru bir şekilde iptal edildikten sonra açabilirsiniz (bkz. yukarıdaki açıklama).
- ▶ Yüksek su seviyesi, yüksek su sıcaklığı ve sıkma sırasında kapağın açılması mümkün değildir; **Lock** görüntülenir

1. Program döngüsünün sonunda **End** görüntülenir.
2. Cihaz otomatik olarak kapanır.
3. Daha fazla kırıkmayı önlemek için çamaşırları mümkün olan en kısa sürede çıkarın.
4. Su beslemesini kapatın.
5. Güç kablosunu çıkarın.
6. Nem ve koku oluşumunu önlemek için kapağı açın. Kullanılmadığında açık bırakın.



Not: Bekleme modu / enerji tasarrufu modu

Programa başlamadan önce veya program sonunda 2 dakika içinde devreye girmezse, açık olan cihaz bekleme moduna geçer. Ekran kapanır. Bu, enerji tasarrufu sağlar. Bekleme modunu kesmek için "Güç" düğmesine dokununuz.

6.13 Zil sesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Gerekirse sesli sinyal seçimi kaldırılabilir:

1. Cihazı açın.
2. "Sıkma" programını seçin.
3. "Kırıklık önleme" düğmesine ve "Hız" düğmesine aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca dokununuz. "**bEEP on**" görüntülenir ve sesli uyarı devre dışı bırakılır.

Zili etkinleştirmek için bu iki düğmeye aynı anda tekrar basın. "**bEEP off**" görüntülenir.



Not: Farklılıklar

hOn'un sürekli güncellenmesi nedeniyle, UYGULAMANIN işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

7.1 Genel

Bu cihaz WiFi özelliğidir. hOn UYGULAMASI ile programı kontrol etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.



UYARI!

Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerine uyun ve cihazı evden uzaktayken hOn UYGULAMASI aracılığıyla çalıştırırken dahi bunlara uyulduğundan emin olun. Ayrıca hOn'daki talimatları da uygulayın.

7.2 Gereksinimler

1. Yalnızca 2,4 GHz frekans bandını destekleyen bir kablosuz yönlendirici (802.11b/g/n protokolü). Yönlendirici SSID uzunluğu 1-31 karakterdir (1 ve 31 dahil) ve şifre 8-64 karakterdir. Şifrenin minimum uzunluğu 8 karakter olmalıdır. Yönlendirici şifreleme yöntemleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. Uygulama, Android, Huawei veya iOS ile çalışan cihazlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.
3. Cihaz, güçlü bir Wi-Fi sinyali alabileceği bir konuma kurulmalıdır. Cihaz uygulaması ile doğru şekilde ilişkilendirildikten sonra kablosuz yönlendiriciye düzgün şekilde bağlanmamışsa ekranda Wi-Fi simgesi görünmez.

7.3 hOn UYGULAMASININ indirilmesi ve kurulması:

hOn Uygulamasını aşağıdaki QR kodu tarayarak indirebilirsiniz:



veya şu bağlantıyı kullanın: go.haier-europe.com/download-app

Frekans oranı (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. güç (ERP)	20dBm
Kablosuz standardı	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Not: Kayıt

İlk kez kullanıldığında veya resmi hesap silindiğinde/kapatıldığında kayıt gereklidir. Daha fazla kullanım için oturum açtığınızda kullanıcı adı ve parola girmeniz gereklidir.

7.4 Kayıt ve UYGULAMA Eşleştirme

1. Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz WIFI ağına bağlanın.
2. UYGULAMAYI açın.
3. Kullanıcı profilini oluşturun (veya daha önce oluşturulmuşsa oturum açın).
4. Kapağı kapatın.
5. Cihaz ekranındaki talimatları uygulayarak cihazın eşleştirilmesi.



Not: WIFI ağı

Cihazı halka açık bir WIFI ağına bağlamak mümkün değildir. Arızalara neden olabilir.



Not: Aynı WIFI'yi kullanın

Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz ağa bağlanın.

7.5 Uzaktan Kumandayı Etkinleştirme

1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. "Uzaktan Kumanda" programını seçin, kapak kilitlenir.
4. UYGULAMAYI kullanarak programı başlatın, kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır.
5. Program tamamlandığında kapak kilidi açılır ve uzaktan kumanda kapanır.
6. 2 dakika sonra cihaz kapalı moduna geçer.



Not: Uzaktan Kumanda son kullanma tarihi

Uzaktan kumanda etkinleştirildikten sonra son kullanıcı 10 dakika içinde uygulamadan herhangi bir program başlatmazsa cihaz Ağa Bağlı Gecikmeli Başlatma Moduna geçer ve uzaktan kumandayı 24 saate kadar tutar, ardından kapanır.

7.6 Uzaktan Kumandayı Devre Dışı Bırakma

1. Bir program çalışırken uzaktan kumandadan çıkmak için kontrol panelindeki BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Program duraklayacak ve Uzaktan Kumanda yanıp sönecektir.
2. Koşullar izin verirse, kapak kilidi açılacaktır.
3. Programı devam ettirmek için kapağı kapatın ve BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Uzaktan kumanda yeniden etkinleştirilecek ve uzaktan kumanda sabitlenecektir.
4. UYGULAMAYI kullanarak cihazı kontrol edin.

7.7 Uzaktan Kumanda açıkken program sonu

1. Programın sonunda kapağın kilidi açılacak ve uzaktan kumanda devre dışı kalacaktır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

7.8 Konfigürasyon bilgileri silindi

1. "Uzaktan Kumanda" programını seçin;
2. "hOn"/"hOFF" görüntülenir.
3. "PAr" görüntülenene kadar "Geciktirme" düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın.
4. Konfigürasyon bilgileri silinir ve konfigürasyon sıfırlanır, diğer programı seçmek için düğmeyi döndürün veya çıkmak için kapatın.



Not: Ağ kimlik bilgileri iptali/sıfırlaması

Bu prosedürü yalnızca çamaşır makinenizi satacaksanız uygulayın.



Çevreye duyarlı kullanım

- ▶ Enerji, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanmak için önerilen maksimum yük boyutunu kullanmalısınız.
- ▶ Aşırı yükleme yapmayın (çamaşırların üzerinde el genişliği mesafesi).
- ▶ Az kirli çamaşırlar için Hızlı 15' programını seçin.
- ▶ Her bir yıkama maddesinin tam dozlarını uygulayın.
- ▶ Uygun olan en düşük yıkama sıcaklığını seçin; modern deterjanlar 60 °C'nin altında verimli bir şekilde temizler.
- ▶ Yalnızca yoğun leke nedeniyle varsayılan ayarları yükseltin.
- ▶ Ev tipi bir kurutma makinesi kullanılıyorsa maks. sıkma hızını seçin.




Not: Genel bilgi:

- ▶ Eco 40-60 programı, 40°C veya 60°C'de yıkanabilir olduğu beyan edilen normal kirli pamuklu çamaşırları aynı programda birlikte temizleyebilmektedir ve bu program AB eko-tasarım mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanılmaktadır;
- ▶ Enerji tüketimi açısından en verimli programlar genellikle daha düşük sıcaklıklarda ve daha uzun sürelerde çalışan programlardır;
- ▶ Gürültü ve kalan nem içeriği sıkma hızından etkilenir: gürültü ne kadar yüksekse kalan nem içeriği de o kadar düşük olur.

9.1 Deterjan çekmecesinin temizlenmesi

Deterjan kalıntısı olmamasına her zaman dikkat edin. Çekmeceyi düzenli olarak temizleyin (Şekil 9-1):

1. Çekmeceyi durana kadar dışarı çekin.
2. Serbest bırakma düğmesine basın ve çekmeceyi çıkarın.
3. Çekmeceyi temiz olana kadar suyla yıkayın ve tekrar cihaza yerleştirin.

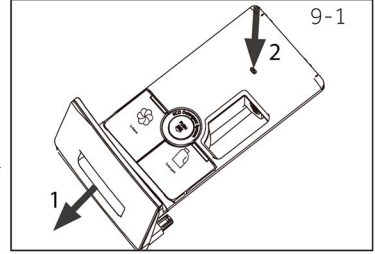

9.2 Makinenin temizlenmesi


- Temizlik ve bakım sırasında makinenin fişini prizden çekin.
- Makine kasasını (Şekil 9-2) ve kauçuk bileşenleri temizlemek için sıvı sabunlu yumuşak bir bez kullanın.
- Organik kimyasallar veya aşındırıcı çözücüler kullanmayın.



9.3 Su giriş valfi ve giriş valfi filtresi


Su kaynağının kireç gibi katı maddelerle tıkanmasını önlemek için giriş valfi filtresini temizleyin.

- Güç kablosunu prizden çekin ve su beslemesini kapatın.
- Musluk üzerindeki su giriş hortumunu sökün (Şekil 9-3).
- Filtreyi su ve bir fırça ile yıkayın (Şekil 9-4).
- Filtreyi takın ve giriş hortumunu takın.

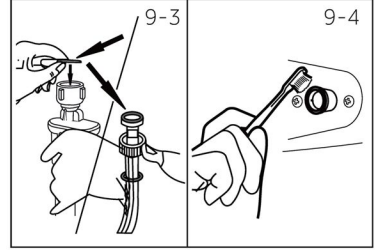



9.4 Tamburun temizlenmesi

- Pas lekelerine ve hasara neden olacağı için yanlışlıkla yıkanan nesneleri, özellikle toplu iğne, bozuk para gibi metal parçaları tamburdan çıkarın (Şekil 9-5).
- Pas lekelerini çıkarmak için klorür içermeyen bir temizleyici kullanın. Temizlik maddesi üreticisinin uyarı ipuçlarını dikkate alın.
- Temizlik için herhangi bir sert nesne veya çelik yünü kullanmayın.

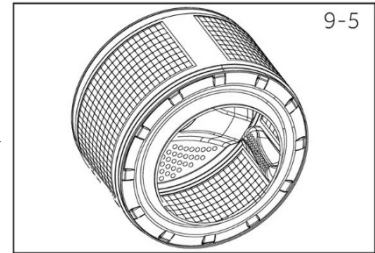

Not: Hijyen

Düzenli bakım için, olası aşındırıcı kalıntıları önlemek amacıyla 100 program içerisinde "PAMUKLU+90°C+600 dev/dak" programını çalıştırmayı tavsiye ederiz. Deterjan bölmesine (2) az miktarda deterjan ekleyin veya özel bir makine temizleyicisi kullanın.

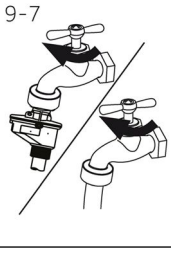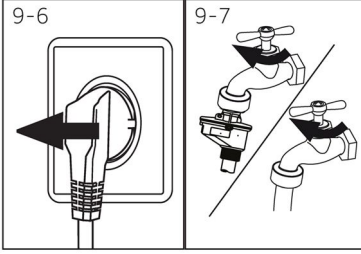


9.5 Uzun süreli kullanılmama

Cihaz uzun süre kullanılmadığında:

1. Elektrik fişini çekin (Şekil 9-6).
2. Su beslemesini kapatın (Şekil 9-7).
3. Nem ve koku oluşumunu önlemek için kapağı açın. Kullanmadığınız zamanlarda kapakları açık bırakın.



Bir sonraki kullanımdan önce elektrik kablolarını, su girişini ve tahliye hortumunu dikkatlice kontrol edin. Her şeyin düzgün bir şekilde kurulduğundan ve sızıntı olmadığından emin olun.

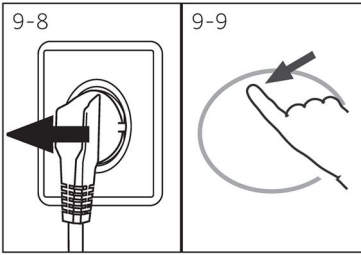

9.6 Pompa filtresi

Cihaz aşağıdaki gibi ise, filtreyi ayda bir temizleyin ve pompa filtresini kontrol edin:

- Suyu tahliye etmiyorsa.
- Sıkmiyorsa.
- Çalışırken olağandışı gürültüye neden oluyorsa.

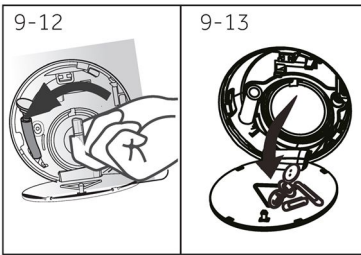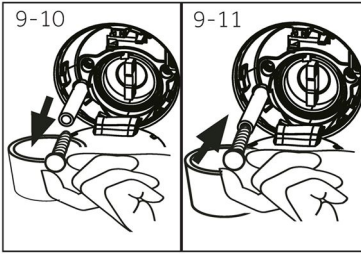


1. Makineyi kapatın ve fişini çekin (Şekil 9-8).
2. Servis kapağını iterek açın (Şekil 9-9).
3. Sızıntı suyunu toplamak için düz bir kap sağlayın (Şekil 9-10). Daha büyük miktarda su olabilir!
4. Tahliye hortumunu dışarı çekin ve ucunu kabın üzerinde tutun (Şekil 9-10).
5. Sızdırmazlık tapasını tahliye hortumundan çıkarın (Şekil 9-10).
6. Boşaltma tamamlandıktan sonra boşaltma hortumunu kapatın (Şekil 9-11) ve makineye geri itin.
7. Pompa filtresini çevirerek saat yönünün tersine çevirerek çıkarın (Şekil 9-12).
8. Atıkları ve kiri temizleyin (Şekil 9-13).



UYARI!

Haşlanma Riski! Pompa filtresindeki su çok sıcak olabilir! Herhangi bir işlem yapmadan önce lütfen suyun soğuduğundan emin olun.

9. Pompa filtresini, örneğin akan su kullanarak dikkatlice temizleyin (Şekil 9-14).
10. Düzgünce geri takın (Şekil 9-15).
11. Servis kapağını kapatın.

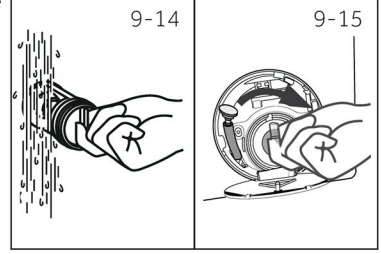**DİKKAT!**

- Pompa filtre contası temiz ve zarar görmemiş olmalıdır. Kapak tam olarak sıkılmazsa su sızabilir.
- Filtre yerinde olmalıdır, aksi takdirde sızıntıya neden olabilir.

Ortaya çıkan birçok sorun, özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözülebilir. Bir sorun olması durumunda lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve bir satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları izleyin. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.



UYARI!

- ▶ Bakımdan önce cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- ▶ Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Hasarlı bir güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Son kullanıcının güvenliği için kendi kendine onarım veya profesyonel olmayan onarım önerilmez. Lütfen bir satış sonrası servisle iletişime geçin.

10.1 Bilgi kodları

Aşağıdaki kodlar, yalnızca yıkama programına ilişkin bilgiler için görüntülenir. Herhangi bir önlem alınmamalıdır.

Kod	İleti
I:25	Kalan yıkama programı süresi 1 saat 25 dakika olacaktır.
6:30	Seçilen bitiş zamanı geciktirme dahil olmak üzere, kalan yıkama programı süresi 6 saat 30 dakika olacaktır.
End	Yıkama programı tamamlanmıştır. Cihaz otomatik olarak kapanır.
Lact-	Yüksek su seviyesi, yüksek su sıcaklığı veya sıkma döngüsü nedeniyle kapak kapalı.
bEEP off	Sesli uyarı devre dışı bırakıldı.
bEEP on	Sesli uyarı etkinleştirildi.
CLDI-	İşlev tuşları kapalı. Program değişikliği geçersiz.

10.2 Ekran koduyla sorun giderme

Sorun	Neden	Çözüm
CLrFLtr	• Drenaj hatası; su 6 dakika içinde tamamen boşaltılmadı.	• Pompa filtresini temizleyin. • Tahliye hortumu tesisatını kontrol edin.
E2	• Kilit hatası	• Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
E4	• Su seviyesine 12 dakika sonra ulaşamadı. • Tahliye hortumu kendi kendine sifonlanır.	• Musluğun tamamen açık olduğundan ve su basıncının normal olduğundan emin olun. • Tahliye hortumu tesisatını kontrol edin.
EB	• Su koruma seviyesi hatası	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.
E5	• Drenaj hatası; su, ayarlanan sürede tamamen boşaltılmadı (Programı Refresh)	
F3	• Sıcaklık sensörü hatası	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.
F4	• Isıtma hatası	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.
F7	• Motor hatası	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.
FR	• Su seviye sensörü hatası	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.

Sorun	Neden	Çözüm
FH	• IoT modülü yapılandırılmıyor	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.
F[] veya F[] 1 veya F[]	• Anormal iletişim hatası	• Satış sonrası servis ile iletişime geçin.
Unb	• Dengesiz yük hatası	• Tamburdaki çamaşır yükünü kontrol edin ve dengeleyin. Yükü azaltın.
Fb	• Makine kaçağı	• Boşaltmak için tahliye pompasını açın. Makineyi kapatın. • Satış sonrası servis ile iletişime geçin.

10.3 Ekran kodu olmadan sorun giderme


Sorun	Neden	Çözüm
Çamaşır makinesi çalışmıyor.	• Program henüz başlamadı. • Kapak düzgün kapatılmamış. • Makine açılmadı. • Güç kesintisi. • Çocuk kilidi etkinleştirildi.	• Programı kontrol edin ve başlatın. • Kapağı düzgün bir şekilde kapatın. • Makineyi açın. • Güç kaynağını kontrol edin. • Çocuk kilidini devre dışı bırakın.
Çamaşır makinesi su ile doldurulmayacaktır.	• Su yok. • Giriş hortumu bükülmüş. • Giriş hortumu filtresi tıkalı. • Su basıncı 0,03 MPa'dan az. • Kapak düzgün kapatılmamış. • Su kaynağı arızası.	• Su musluğunu kontrol edin. • Giriş hortumunu kontrol edin. • Giriş hortumu filtresinin tıkanıklığını giderein. • Su basıncını kontrol edin. • Kapağı düzgün bir şekilde kapatın. • Su beslemesini sağlayın.
Makine doldurulurken boşaltılıyor.	• Tahliye hortumunun yüksekliği 80 cm'nin altında. • Tahliye hortumunun ucu suya ulaşabilir.	• Tahliye hortumunun doğru takıldığından emin olun. • Tahliye hortumunun su içinde olmadığından emin olun.
Drenaj arızası.	• Tahliye hortumu tıkalı. • Pompa filtresi tıkalı. • Tahliye hortumu ucu zemin seviyesinden 100 cm'den daha yüksekte.	• Tahliye hortumundaki tıkanıklığı giderein. • Pompa filtresini temizleyin. • Tahliye hortumunun doğru takıldığından emin olun.
Sıkma sırasında güçlü titreşim.	• Tüm nakliye civataları çıkarılmamıştır. • Cihaz sağlam bir konumda değil. • Makine yükü doğru değil.	• Tüm nakliye civatalarını çıkarın. • Sağlam bir zemin ve düz bir konum sağlayın. • Yük ağırlığını ve dengesini kontrol edin.
Yıkama programı tamamlanmadan çalışma duruyor.	• Su veya elektrik arızası.	• Güç ve su beslemesini kontrol edin.
Çalışma bir süreliğine duruyor.	• Cihaz hata kodunu görüntüler. • Yükleme modelinden kaynaklanan sorun. • Program, ıslatma programı gerçekleştiriyor.	• Ekran kodlarını dikkate alın. • Yükü azaltın veya ayarlayın. • Programı iptal edin ve yeniden başlatın.

Sorun	Neden	Çözüm
Tamburdan ve/veya deterjan çekmecesinden aşırı köpük taşıyor.	- Deterjan uygun değildir. - Aşırı deterjan kullanımı.	Deterjan önerilerini kontrol edin.
Yıkama süresinin otomatik ayarlanması.	Yıkama programı süresi ayarlanır.	Bu normaldir ve işlevselliği etkilemez.
Sıkma başarısız.	Çamaşır dengesizliği.	Makine yükünü ve çamaşırları kontrol edin ve tekrar bir sıkma programı çalıştırın.
Tatmin edici olmayan yıkama sonucu.	- Kirlilik derecesi seçilen programla uyuşmuyor. - Deterjan miktarı yeterli olmayabilir. - Maksimum yük aşıldı. - Çamaşırlar tamburda eşit olmayan şekilde dağılmış.	- Başka bir program seçin. - Deterjanı kirlilik derecesine ve üreticinin belirttiği özelliklere göre seçin. - Yükü azaltın. - Çamaşırları gevşetin.
Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var.	Çözünmeyen deterjan parçacıkları çamaşırların üzerinde beyaz benekler olarak kalabilir.	- Ekstra durulama yapın. - Benekleri kuru çamaşırlardan fırçalamaya çalışın. - Başka bir deterjan seçin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Yağlar, kremler veya merhemler gibi yağlardan kaynaklanır.	Çamaşırlara özel bir temizleyici ile ön işlem uygulayın.

Not: Köpük oluşumu

Sıkma programı sırasında çok fazla köpük tespit edilirse, motor durur ve tahliye pompası 90 saniye süreyle etkinleştirilir. Bu köpük giderme işlemi 3 defaya kadar başarısız olursa, program sıkma yapılmadan sona erer.

Alınan önlemlere rağmen hata mesajları yeniden belirirse, cihazı kapatın, elektrik beslemesini kesin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

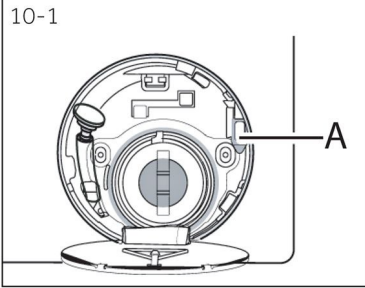

10.4 Elektrik kesintisi durumunda

Bir elektrik kesintisi çalışan bir yıkama programını yarıda keserse kapağın açılması mekanik olarak bloke edilir.

Herhangi bir çamaşırı çıkarmak için kapağın camlı lombozunda su seviyesi görülmemelidir.

Yanma tehlikesi!

Su seviyesi "Pompa filtresi" bölümünde açıklandığı gibi düşürülmelidir. O zamana kadar, servis kapağının (Şekil 10-1) altındaki kolu (A) hafif bir klik sesiyle kapak açılana kadar çekmeyin. Daha sonra tüm parçaları yeniden sabitleyin.

Not: Kapak kilidini açma

Çamaşır makinesi güvenli durumdayken (belirli bir mesafe boyunca pencerenin altındaki su seviyesinin altında, varıl sıcaklığı 55 °C'nin altında, iç tambur dönmüyor), makinenin kapaklarının kilidi açılabilir

11.1 Hazırlık

- Cihazı ambalajından çıkarın.
- Polistiren taban dahil tüm ambalaj malzemelerini çıkarın, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Paketi açarken plastik torba ve lombox üzerinde su damlaları görülebilir. Normal olan bu durum, fabrikadaki su testlerinden kaynaklanır.




Not: Ambalaj imhası

Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.


11.2 İSTEĞE BAĞLI: Gürültü azaltma pedlerini takın

1. Shrink paketi açtığınızda, gürültü azaltma pedleri bulacaksınız. Bunlar gürültüyü azaltmak için kullanılır (Şekil 11-1).
2. Çamaşır makinesini, lombox yukarı ve alt taraf operatöre bakacak şekilde yan yatırın (Şekil 11-2).
3. Gürültü azaltma pedlerini çıkarın ve çift taraflı yapışkan koruyucu filmi çıkarın; tabanın etrafına yapıştırın; Şekil 11-3'te gösterildiği gibi çamaşır makinesi kabininin altındaki gürültü azaltma pedleri (1 ve 3 konumlarında iki uzun ped, 2 ve 4 konumlarında iki kısa ped). Son olarak makineyi tekrar dik konuma getirin.

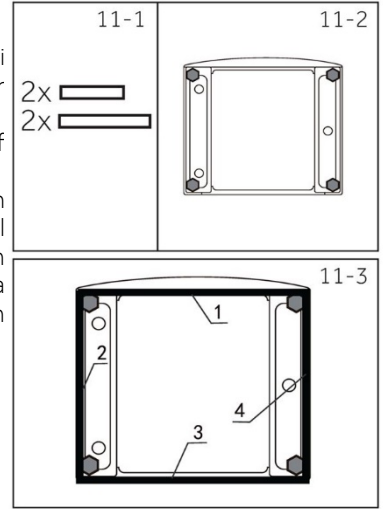

Not: Gürültü azaltma pedi

Gürültü azaltma pedi isteğe bağlıdır, gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir, lütfen kendi talebinize göre monte edin veya etmeyin.

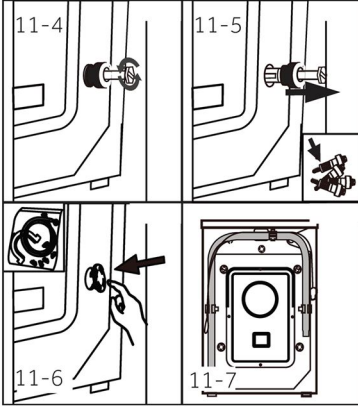

11.3 Nakliye civatalarını sökün

Nakliye civataları, taşıma sırasında iç hasarı önlemek amacıyla titreşim önleyici bileşenleri cihazın içine sabitlemek için tasarlanmıştır.

1. Arka taraftaki 4 civatayı çıkarın ve plastik ara parçaları çıkarın (Şekil 11-4 / Şekil 11-5).
2. Sol delikleri kör tapalarla kapatın (Şekil 11-6 / Şekil 11-7).




Not: Güvenli bir yerde saklayın

Nakliye civatalarını daha sonra kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Cihaz taşınacağı zaman, önce civataları tekrar takın.

11.4 Cihazın taşınması

Makine uzak bir yere taşınacaksa, hasarı önlemek için kurulumdan önce çıkarılan nakliye civatalarını değiştirin: Montaj ters sırada gerçekleşir.

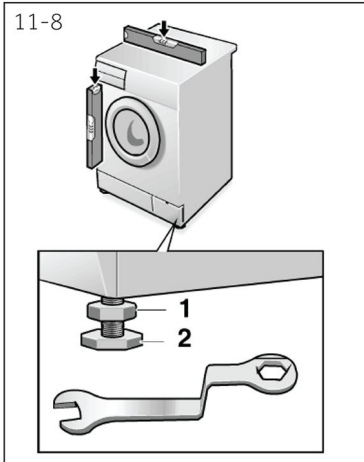

11.5 Cihazın hizalanması

Tam bir düz konum elde etmek için tüm ayakları (Şekil 11-8) ayarlayın. Bu, kullanım sırasında titreşimleri ve dolayısıyla gürültüyü en aza indirecektir. Aynı zamanda aşınma ve yıpranmayı da azaltacaktır. Ayarlama için bir su terazisi kullanmanızı öneririz. Zemin mümkün olduğunca sağlam ve düz olmalıdır.

1. Bir anahtar kullanarak kilit somununu (1) gevşetin.
2. Ayağı (2) çevirerek yüksekliği ayarlayın.
3. Kilit somununu (1) muhafazaya doğru sıkın.

11.6 Tahliye Suyu Bağlantısı

Su tahliye hortumunu borulara uygun şekilde sabitleyin. Hortum, bir noktada cihazın alt çizgisinin 80 ila 100 cm yukarısına ulaşmalıdır! Mümkünse tahliye hortumunu her zaman cihazın arkasındaki klipse sabitleyin.




UYARI!

- ▶ Bağlantı için sadece verilen hortum setini kullanın.
- ▶ Eski hortum setlerini kesinlikle tekrar kullanmayın!
- ▶ Sadece soğuk su kaynağına bağlayın.
- ▶ Bağlantıdan önce suyun temiz ve berrak olup olmadığını kontrol edin.

Aşağıdaki bağlantılar mümkündür:


11.6.1 Lavaboya tahliye hortumu

- ▶ Tahliye hortumunu U desteğiyle birlikte yeterli büyüklükteki bir lavabonun kenarına asın (Şekil 11-9).
- ▶ U desteğini kaymaya karşı yeterince koruyun.

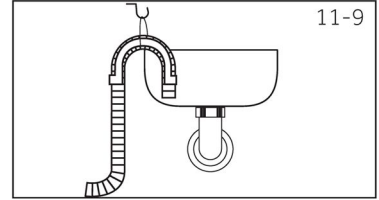


11.6.2 Atık su bağlantısına giden tahliye hortumu

- ▶ Havalandırma delikli dikme borusunun iç çapı en az 40 mm olmalıdır.
- ▶ Tahliye hortumunu atık su borusu içinde yaklaşık 80-100 mm yerleştirin.
- ▶ U desteğini takın ve yeterince sabitleyin (Şekil 11-10).

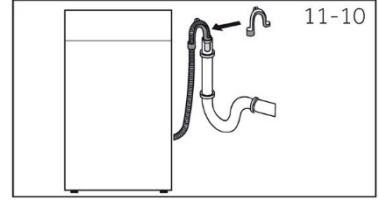


11.6.3 Lavabo bağlantısına giden tahliye hortumu

- ▶ Bağlantı noktası sifonun üzerinde olmalıdır.
- ▶ Bir muylu bağlantısı genellikle bir pedle (A) kapatılmıştır. Herhangi bir işlev bozukluğunu önlemek için bu çıkarılmalıdır (Şekil 11-11).
- ▶ Tahliye hortumunu bir kelepçeyle sabitleyin.

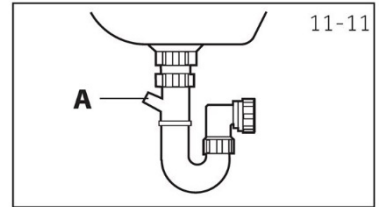

DİKKAT!


- ▶ Tahliye hortumu suya daldırılmamalı, güvenli bir şekilde sabitlenmeli ve sızdırmaz olmalıdır. Tahliye hortumu yere konursa veya boru yüksekliği 80 cm'den azsa, çamaşır makinesi doldurulurken sürekli olarak suyu tahliye eder (kendi kendine sifonlama).
- ▶ Tahliye hortumu uzatılmamalıdır. Gerekirse satış sonrası servisle iletişime geçin.

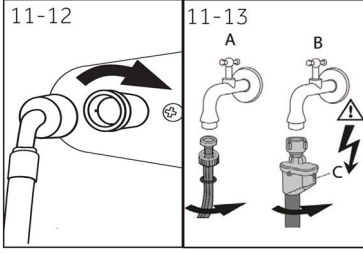

11.7 Temiz Su Bağlantısı

Contaların takıldığından emin olun.

1. Su giriş hortumunu açılı ucu ile cihaza bağlayın (Şekil 11-12). Vida bağlantısını elle sıkın.
2. Diğer uç 3/4" dişli bir su musluğuna bağlanır (Şekil 11-13).

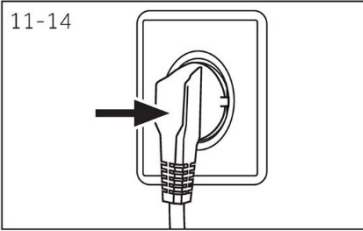

11.8 Elektrik Bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- ▶ güç kaynağı, priz ve sigorta, anma değeri plakasına uygun.
- ▶ priz topraklı ve çoklu fiş veya uzatma kullanılmıyor.
- ▶ elektrik fişi ve soket tamamen uygun.
- ▶ **Sadece İngiltere:** İngiltere fişi BS1363A standardına uygundur.

Fişi prize takın (Şekil 11-14).




UYARI!


- ▶ Her zaman tüm bağlantıların (güç kaynağı, tahliye ve temiz su hortumu) sağlam, kuru ve sızdırmaz olduğundan emin olun!
- ▶ Bu parçaların kesinlikle ezilmemesine, dolaşmamasına veya bükülmemesine dikkat edin.
- ▶ Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir.

12.1 Ek teknik veriler

	HW80	HW90	HW100
V cinsinden gerilim	220-240 V~/50Hz		
A cinsinden akım	10		
W cinsinden maks. güç	2000		
MPa cinsinden su basıncı	0,03≤P≤1		
kg cinsinden net ağırlık	65		

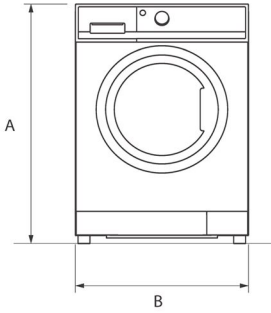

ÖNDEN GÖRÜNÜM

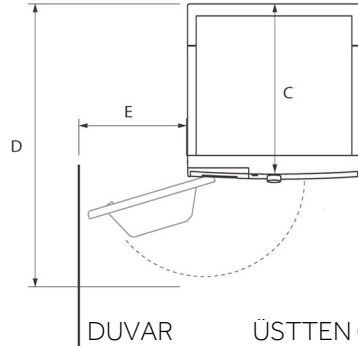

DUVAR

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

Ürün Boyutları	HW80	HW90	HW100
A: Ürünün toplam yüksekliği mm	850		
B: Ürünün toplam genişliği mm	595		
C: Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) mm	497		
D: Toplam ürün derinliği mm	577		
E: Açık kapak derinliği mm	1085		
F: Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi mm	300		



Not: Boyutlar

Çamaşır makinenizin tam yüksekliği, ayakların makinenin tabanından ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Çamaşır makinenizi kurduğunuz alan, makinenin boyutlarından en az 40 mm daha geniş ve 20 mm daha derin olmalıdır.

12.2 Standartlar ve Direktifler

Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm AB direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.

13 -Müşteri hizmetleri

TR

Haier Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazınızla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen önce SORUN GİDERME bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen

- yerel satıcınız veya
- telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier.com adresindeki Servis ve Destek alanı ile iletişime geçin.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____

Seri numarası. _____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke*	Posta adresi	Ülke*	Posta adresi
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	Fransa	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANSA
İspanya Portekiz	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	Belçika-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya Avusturya	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Munchen ALMANYA	Polonya Çekya Macaristan Yunanistan Romanya Rusya	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR BİRLEŞİK KRALLIK		

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresine başvurun

HW80-BD14979U1-HW90-BD14979U1-HW100-BD14979U1_EN

Haier