

Instrukcja obsługi
Pralko-suszarka

HWD120-BD16397EU1

Haier

PL

Dziękujemy za zakup produktu Haier.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami przed użyciem tego urządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości urządzenia oraz zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i konserwację.

Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Jeśli sprzedajesz urządzenie, oddajesz je lub zostawiasz po przeprowadzce, pamiętaj, aby przekazać również niniejszą instrukcję, aby nowy właściciel mógł zapoznać się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

**Legenda**

Ostrzeżenie - ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ogólne informacje i wskazówki



Informacje o środowisku

**Utylizacja**

Pomóż chronić środowisko i zdrowie ludzi. Umieść opakowanie w odpowiednich pojemnikach w celu poddania go recyklingowi. Pomóż w recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem wraz z odpadami domowymi. Zwróć produkt do lokalnego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem gminy.

**UWAGA!****Ryzyko obrażeń lub uduszenia!**

Odełącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij kabel sieciowy i wyrzuć go. Usuń blokadę drzwi, aby uniemożliwić dzieciom i zwierzętom zamknięcie się w urządzeniu.

**UWAGA!**

Urządzenie nie może być zasilane za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez instalację elektryczną.



Uwaga: Wszystkie rysunki są schematyczne

1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa	4
2- Opis produktu	8
3- Panel sterowania	9
4- Programy	16
5- Zużycie	17
6- Codzienne użytkowanie	18
7- hOn	23
8- Ekologiczne użytkowanie	26
9- Pielęgnacja i czyszczenie	27
10- Rozwiązywanie problemów	30
11- Instalacja	33
12- Dane techniczne	37
13- Obsługa klienta	38

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!



UWAGA!

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- ▶ Upewnij się, że wszystkie śruby transportowe zostały usunięte.
- ▶ Usuń wszystkie opakowania i przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Urządzenie należy przenosić zawsze w co najmniej dwie osoby, ponieważ jest ono ciężkie.

Codzienne użytkowanie

- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ▶ Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one stale nadzorowane.
- ▶ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ▶ Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom domowym zbliżać się do urządzenia, gdy drzwi są otwarte.
- ▶ Detergenty przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne, zamocuj luźne nitki i uważaj na małe przedmioty, aby zapobiec zaplątaniu się prania. W razie potrzeby użyj odpowiedniej torby lub siatki.
- ▶ Nie dotykaj ani nie używaj urządzenia, gdy jesteś bosy lub mając mokre lub wilgotne ręce lub stopy.
- ▶ Nie przykrywaj ani nie osłaniaj urządzenia podczas pracy lub po jej zakończeniu, aby umożliwić odprowadzenie wilgoci.
- ▶ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wilgoci na urządzeniu.
- ▶ Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych detergentów ani środków do czyszczenia na sucho w pobliżu urządzenia.
- ▶ Nie używaj łatwopalnych aerozoli w pobliżu urządzenia.
- ▶ Nie pierz w urządzeniu odzieży poddanej działaniu rozpuszczalników bez uprzedniego wysuszenia jej na powietrzu.

**UWAGA!****Codzienne użytkowanie**

- ▶ Nie wyjmuj ani nie wkładaj wtyczki w obecności łatwopalnego gazu.
- ▶ Nie pierz na gorąco gumy piankowej ani materiałów podobnych do gąbki.
- ▶ Nie pierz prania zanieczyszczonego mąką.
- ▶ Nie otwieraj szuflady na detergent podczas żadnego cyklu prania.
- ▶ Nie dotykaj drzwi podczas procesu prania, ponieważ się nagrzewają.
- ▶ Nie otwieraj drzwiczek, jeśli poziom wody jest wyraźnie powyżej iluminatora.
- ▶ Nie otwieraj drzwi na siłę. Drzwi są wyposażone w samozamykacz i otworzą się wkrótce po zakończeniu procedury prania.
- ▶ Wyłącz urządzenie po każdym programie prania i przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji oraz odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.
- ▶ Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- ▶ Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5°C do 35°C.
- ▶ Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- ▶ Utrzymuj obszar wokół urządzenia wolny od kurzu i włókien.
- ▶ Przed użyciem urządzenia upewnij się, że znajduje się w nim wyłącznie pranie i nie ma w nim zwierząt ani dzieci.
- ▶ Susz tylko tekstylia prane w wodzie.
- ▶ Upewnij się, że nie ładujesz ładunku większego niż nominalny.
- ▶ Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalaki.
- ▶ Stosuj środki zmiękczające tkaniny lub podobne produkty wskazane na opakowaniu producenta.
- ▶ Należy pamiętać, że ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania (cykl schładzania), aby zapewnić temperaturę, która nie zniszczy tekstyliów.
- ▶ Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy przez dłuższy czas. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności cykl suszenia należy przerwać poprzez wyłączenie urządzenia i odłączenie zasilania.
- ▶ Nie wyłączaj urządzenia, dopóki nie zakończy się cykl suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.

**UWAGA!****Codzienne użytkowanie**

Nie susz następujących rzeczy w urządzeniu:

- ▶ Niewyprane tkaniny.
- ▶ Rzeczy zanieczyszczone substancjami łatwopalnymi, takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski, zmywacze do wosku lub inne chemikalia. Opary mogą spowodować pożar lub eksplozję. Takie rzeczy należy zawsze najpierw wyprać ręcznie w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie wysuszyć na świeżym powietrzu przed suszeniem w urządzeniu.
- ▶ Rzeczy zawierające wyściółkę lub wypełnienie (np. poduszki, kurtki), ponieważ mogą wydostać się na zewnątrz i zapalić w urządzeniu.
- ▶ Rzeczy zawierające dużą ilość gumy, gumy piankowej (pianka lateksowa) lub materiałów gumopodobnych, takie jak czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły gumowane oraz elementy odzieży i poduszki z wypełnieniem z gumy piankowej.

Wyłączaj urządzenie po każdym programie suszenia, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.

Konserwacja/ czyszczenie

- ▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane, jeśli przeprowadzają czyszczenie i konserwację.
- ▶ Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.
- ▶ Utrzymuj dolną część iluminatora w czystości i otwieraj drzwiczki oraz szufladę na detergent, jeśli urządzenie nie jest używane, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- ▶ Nie używaj strumienia wody ani pary do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Uszkodzony przewód zasilający może być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- ▶ Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. W przypadku naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- ▶ Usuń z urządzenia wszystkie obce przedmioty, takie jak metalowe przedmioty, chemikalia, delikatne przedmioty, zapalone świece, zapalone papierosy itp.

Instalacja

- ▶ Zapewnij miejsce umożliwiające pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj urządzenia za drzwiami zamykanymi, przesuwными lub z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi urządzenia, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie urządzenia.
- ▶ Urządzenie należy ustawić w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij miejsce umożliwiające pełne otwarcie drzwi.
- ▶ Nigdy nie instaluj urządzenia na zewnątrz w wilgotnym miejscu lub w miejscu, które może być narażone na wycieki wody, np. pod zlewozmywakiem lub w jego pobliżu. W przypadku wycieku wody odciąć zasilanie i pozwolić urządzeniu wyschnąć naturalnie.
- ▶ Instaluj lub używaj urządzenia tylko tam, gdzie temperatura jest powyżej 5°C.
- ▶ Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- ▶ Nie wystawiaj urządzenia na działanie mrozu, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej zgadzają się z zasilaniem. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- ▶ Nie używaj rozgałęźników i przedłużaczy.
- ▶ Upewnij się, że używany jest tylko dostarczony kabel elektryczny i zestaw węży.
- ▶ Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodu elektrycznego i wtyczki. W przypadku uszkodzenia zlecić wymianę elektrykowi.
- ▶ Użyj oddzielnego uziemionego gniazda zasilania, które jest łatwo dostępne po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.
Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-pinową wtyczkę (z uziemieniem), która pasuje do standardowego 3-pinowego gniazda (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego pinu (z uziemieniem). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.
- ▶ Upewnij się, że złącza i połączenia węży są mocne i nie ma wycieków.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prania i suszenia rzeczy, które można prać w pralce. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na etykiecie każdej metki odzieży. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenia i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.



Uwaga:

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.

2.1 Zdjęcie urządzenia

Przód (rys. 2-1):


2-1



- 1 Szufladka na detergent/środek zmiękczający
- 2 Błat
- 3 Wybór programów
- 4 Panel sterowania
- 5 Drzwi pralki
- 6 Kłapa serwisowa
- 7 Regulowane nóżki

Tylna strona (rys. 2-2):

2-2

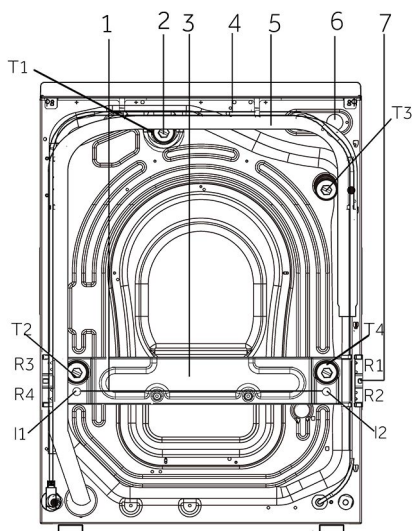

- 1 Pręt żelazny (I1-I2)
- 2 Śruby transportowe (T1-T4)
- 3 Wzmocnienie ściany tylnej
- 4 Kabel zasilający
- 5 Wąż odpływowy
- 6 Zawór wlotowy wody
- 7 Śruby wzmacniające ścianę tylną (R1-R4)

2.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą (rys. 2-3):

2-3




Zespół węża dopływowego



6 zaślepek



Uchwyt węża odpływowego



Podkładki redukujące hałas



Karta gwarancyjna




Instrukcja obsługi



Etykieta energetyczna



10 lat gwarancji na części

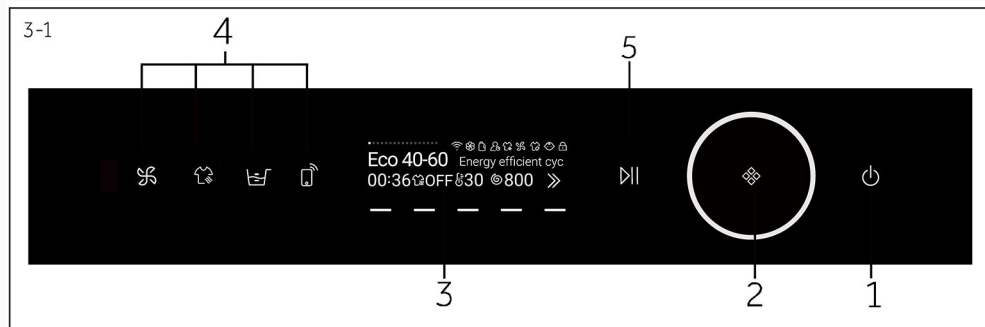

1 Przycisk „Zasilanie”

2 Wybór programów

3 Wyświetlacz

4 Przyciski funkcyjne

5 Przycisk

„Start/Wstrzymaj”




3.1 Przycisk „Zasilanie”

Delikatnie dotknij ten przycisk (rys. 3-2) w celu włączenia, wyświetlacz świeci, wskaźnik przycisku „Start/Wstrzymaj” miga. Dotknij go ponownie na około 2 sekundy w celu wyłączenia. Jeśli po pewnym czasie nie zostanie aktywowany żaden element panelu ani program, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Uwaga: Wyłączenie

Bez połączenia Wi-Fi włączone urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli nie zostanie aktywowane w ciągu 2 minut przed uruchomieniem programu lub po jego zakończeniu. W przypadku połączenia Wi-Fi czas oczekiwania wynosi 24 godziny.

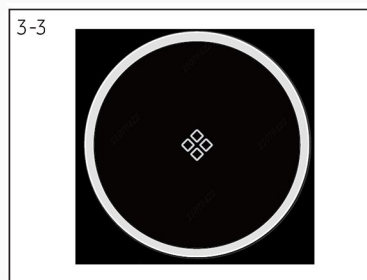

3.2 Wybór programów


Obracając pokrętle (rys. 3-3), można wybrać jeden z programów; wyświetlone zostaną jego ustawienia domyślne.

Funkcja szybkiego wyboru programu: W interfejsie wyboru programu można szybko obrócić pokrętle (ponad pół obrotu w ciągu 2 sekund), aby przejść do programu w celu dokonania szybkiego wyboru.

3.3 Wyświetlacz

Wyświetlacz (rys. 3-4) pokazuje następujące informacje:

- ▶ Czas prania/suszenia
- ▶ Opóźnienie zakończenia
- ▶ Kody błędów i informacje serwisowe
- ▶ Przyciski funkcyjne
- ▶ Prędkość, temperatura itp

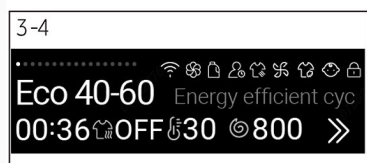

Symbol	Znaczenie
	Urządzenie jest połączone z Wi-Fi.
	Środek zmiękczający w szufladzie.
	Detergent w szufladzie.
	i-time.
	i-Refresh.
	Ultra Fresh.
	Para: Smart AI, Koszula, Ubrania dla niemowląt, Antyalergiczny mają domyślnie funkcję prania parowego.
	Panel sterowania jest zablokowany.
	Drzwi bębna są zamknięte.
	Służy do powrotu do głównego interfejsu.
	Do większego wyboru parametrów.

3.4 Przyciski funkcyjne

Tych pięć przycisków (rys. 3-5) to specjalne przyciski funkcyjne, które można wybrać według potrzeb.



3.4.1 Przyciski funkcyjne

Po dotknięciu tego przycisku zaświeci się ikona świeżego powietrza, a na ekranie wyświetli się komunikat „Ultra Fresh włączone” (rys. 3-6). Włącz funkcję świeżego powietrza po zakończeniu programu. Powietrze jest wdmuchiwane do bębna przez wentylator od tyłu, umożliwiając odświeżenie ubrań i osuszenie uszczelki oraz części pomiędzy bębnem wewnętrznym a bębniem zewnętrznym, a także uniknięcie rozwoju pleśni i bakterii wewnątrz bębna oraz eliminację nieprzyjemnego zapachu. Powietrze napływa z obu stron od przodu głównej płyty sterującej: trwa to do 12 godzin, dopóki użytkownik nie wyłączy tej funkcji.



Ponowne dotknięcie tego przycisku spowoduje zniknięcie ikony świeżego powietrza i wyświetlenie komunikatu „Ultra Fresh wyłączone” (rys. 3-7)



3.4.2 Przyciski funkcyjne



Dotknięcie tego przycisku spowoduje zaświecenie się ikony i-Refresh i wyświetlenie na ekranie komunikatu „i-Refresh włączone” (rys. 3-8). Program ten służy do eliminacji nieświeżego zapachu, kurzu, roztoczy i wilgoci.



Ponowne dotknięcie tego przycisku spowoduje, że ikona i-Refresh zniknie i na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat „i-Refresh wyłączone” (rys.3-9).



Wskazówki i-Refresh:

1. Przed i-Refresh należy zapiąć ubrania na guziki i zamek błyskawiczny. Odzież z samoprzylepną podszewką, dekoracją (wykończenie PU, diament, klamra, szpilka, metalowe ozdoby, powłoka, wisioriki itp.), klejem, wykończona metalowymi przedmiotami, proszę zachować ostrożność.
2. Odzież wymagająca i-Refresh powinna być sucha. Jeśli odzież jest mokra lub namoczona, należy ją wysuszyć na powietrzu przed praniem i-Refresh, np. jeśli mokra odzież poddana zostanie praniu i-Refresh, istnieje ryzyko jej skurczenia lub odkształcenia.
3. Proszę wcześniej użyć miękkiej szmatki, aby zabezpieczyć hafty i dekoracje na powierzchni odzieży, aby uniknąć zarysowania powierzchni odzieży.
4. Odzież z dodatkowymi elementami (np. dół sukni ślubnej), należy wyjąć dodatkowe elementy przed praniem i-Refresh.
5. i-Refresh posiada funkcję usuwania zapachu, proszę nie rozpylać perfum, odświeżaczy itp.
6. Proszę nie umieszczać zbyt wielu ubrań. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się pojedyncze pranie.
7. Po zastosowaniu funkcji i-Refresh na drzwiczkach i macie okiennej może pojawić się kurz. Należy na czas wytrzeć warstwę pośrednią maty okiennej i szyby drzwiczek.
8. Nie nadaje się do dużych, powlekanych kurtek puchowych; nadaje się do pielęgnacji małych, krótkich kurtek puchowych.

3.4.3 Przyciski funkcyjne

Dotknięcie tego przycisku spowoduje zaświecenie się ikony automatycznego dozowania. Można ustawić funkcję automatycznego podawania detergentu lub środka zmiękczającego według potrzeb albo ją włączyć lub wyłączyć (rys. 3-10)



3.4.4 Przyciski funkcyjne


Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby aktywować/dezaktywować zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację hOn (rys. 3-11).

UWAGA: Aby rozpocząć procedurę parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.



3.5 Inne przyciski funkcyjne

3.5.1 Funkcja suszenia

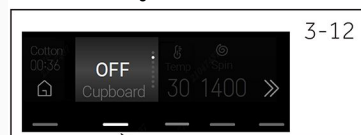


1. Dotknij „Suszenie”, aby ustawić poziom suszenia (WYŁ./Do szafy/Extra suche/Łatwe prasowanie itp.) lub czas suszenia (00:30/01:00/ 01:30 itp.) (rys. 3-12).
2. Extra suche: oznacza, że ubrania można schować bezpośrednio po wysuszeniu;

Do szafy: oznacza, że ubrania można nosić bezpośrednio po wysuszeniu;

Łatwe prasowanie: oznacza, że ubrania można prasować bezpośrednio po wysuszeniu;


3. Różne opcje programu mogą się różnić

3.5.2 Funkcja Temperatura

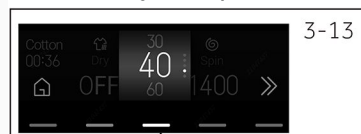


1. Dotknij przycisk „Temperatura”, aby wybrać inną temperaturę, (--/ 20/30/40/60/90). (rys. 3-13).
2. Różne opcje programu mogą się różnić. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się „--”, woda nie będzie podgrzewana.

3.5.3 Funkcja Wirowanie

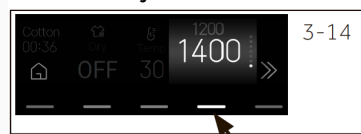

1. Dotknij „Wirowanie”, aby wybrać inną prędkość (0/ 400/ 600/ 800/ 1000/ 1200/ 1400/ 1600) (rys. 3-14).
2. Różne opcje programów mogą się różnić. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się „0”, pralko-suszarka nie wykonuje wirowania.

3.5.4 Funkcja płukania

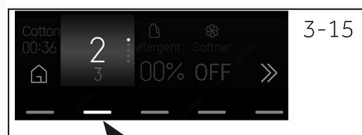

3-15

1. Dotknij przycisk „Płukanie”, aby wybrać liczbę płukań (0/1/2/3/4/5). (rys. 3-15).
2. Różne opcje programu mogą się różnić.


3.5.5 Funkcja detergentu



3-16

Dotknij przycisku „Detergent”, aby wybrać dozowanie detergentu (WYŁ./40%/70%/100%/120%) (rys. 3-16).


3.5.6 Funkcja Środek zmiękczający

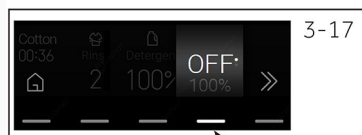

3-17

Dotknięcie przycisku „Środek zmiękczający” umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji zmiękczania (WYŁ./100%) (rys. 3-17).

3.5.7 Funkcja Opóźnij zakończenie

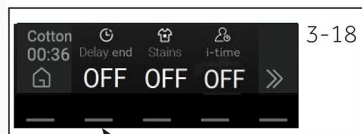


3-18

Dotknięcie przycisku „Opóźnij zakończenie” umożliwia wybór czasu zakończenia opóźnienia. Opóźnienie zakończenia można zwiększać w krokach co 30 minut od 0,5 do 24 godzin (czas zakończenia będzie dłuższy niż pierwotny czas programu). Na przykład wygaszenie wyświetlacza o 06:30 oznacza, że koniec cyklu programu nastąpi za 6 godzin i 30 minut.


Naciśnij przycisk „Start/Wstrzymaj”, aby aktywować opóźnienie czasowe. Funkcja ta nie jest dostępna dla niektórych programów (rys. 3-18).

3.5.8 Funkcja Plamy

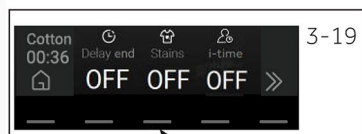


3-19

Dotknięcie przycisku „Plamy” (rys. 3-19) umożliwia wybranie specjalnych funkcji dotyczących plam (WYŁ./ Sok/ Wino/ Trawa/ Ziemia/ Krew/ Mleko/ Kawa/ Pot/ Herbata/ Szminka/ Atrament/ Olej) (rys. 3-20).

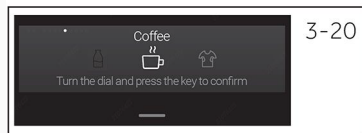


3-20


3.5.9 Funkcja i-time

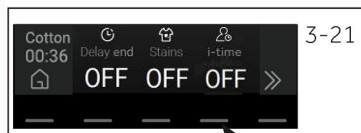

Dotknij przycisku „i-time” (rys. 3-21), aby wybrać czas prania (rys. 3-22), a system automatycznie dostosuje optymalne ustawienia parametrów.

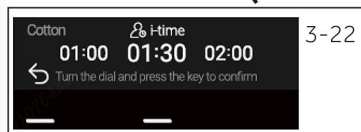


3.6 Funkcja Ustawienie

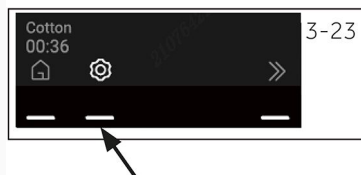

1. Dotknij przycisku „Ustawienie”, aby przejść do ekranu ustawień (rys. 3-23).
2. Możesz ustawić Wi-Fi (WŁ./WYŁ.), Język, Głos (WŁ./WYŁ.), Czcionkę (Standardowa/Duża), Twardość wody (miękka/średnia/twarda). Im wyższe ustawienie twardości wody, tym więcej **detergentu zostanie dozowane**.

Optymalna ilość dozowanego detergentu zależy od twardości wody oraz ilości załadowanej odzieży.

3.7 Blokada rodzicielska

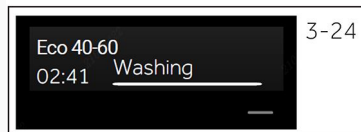

1. Po wybraniu i uruchomieniu programu dotknij „—” (rys. 3-24) i przytrzymaj przez 3 sekundy, funkcja blokady rodzicielskiej jest włączona, a na ekranie pojawi się komunikat „Blokada rodzicielska włączona” (rys. 3-25).
2. Ponownie dotknij „—” i przytrzymaj przez 3 sekundy, funkcja zabezpieczenia przed dziećmi wyłączy się, a na ekranie pojawi się komunikat „Blokada rodzicielska wyłączona” (rys. 3-26).



Uwaga: Blokada rodzicielska

- ▶ Ręcznie ustawioną blokadę rodzicielską należy wyłączyć ręcznie lub zostanie ona wyłączona automatycznie po zakończeniu programu. Wyłączenie zasilania i informacje o błędzie nie anulują blokady rodzicielskiej. Będzie nadal działać, gdy urządzenie zostanie włączone następnym razem.
- ▶ Blokady rodzicielskiej nie można skonfigurować ani wyłączyć za pomocą aplikacji hOn.

3.8 Samoczyszczący


Program ten służy do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych bębnow pralek. Można wybrać różne tryby czyszczenia w zależności od scenariusza użytkowania.

1. Tryb czyszczenia kłaczek: Wybierz program „Samoczyszczący”, dotknij przycisk „Temperatura”, ustaw temperaturę na „-” (brak ogrzewania), wyświetl czas działania „0:08”, uruchom program. Podczas użytkowania pralki wewnątrz pralki może gromadzić się łupież. Uruchomienie tego trybu może skutecznie usunąć zabrudzenia. Proszę nie dodawać żadnego detergentu i sprawdzić, czy wewnątrz bębna nie ma żadnych ubrań.
2. Tryb samooczyszczania bębna: Wybierz program „Samoczyszczący”, dotknij przycisku „Temperatura”, ustaw temperaturę na „90°C”, wyświetl czas pracy „1:00” i uruchom program. Ten tryb może skutecznie usunąć resztkowe plamy na ścianie bębna poprzez czyszczenie w wysokiej temperaturze. Nie dodawaj żadnego detergentu i sprawdź, czy wewnątrz bębna nie ma żadnych ubrań.

3.9 Szuflada na detergent

Po otwarciu szuflady dozownika widoczne są następujące elementy (rys. 3-26).

- 1: Główna komora prania, przeznaczona na płynny detergent.
 - 2: Komora na środek zmiękczający.
 - 3: Komora na detergent w proszku.
 - 4: Blokada; po jej naciśnięciu wysuwa się szuflada dozownika.
- Zalecenia dotyczące rodzaju detergentów odnoszą się do różnych temperatur prania. Zapoznaj się z instrukcją detergentu.

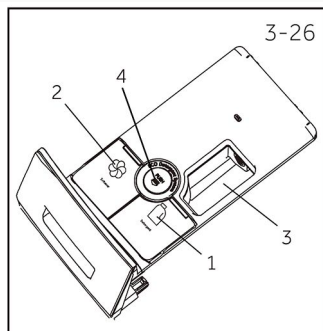

Uwaga: Procedura sprawdzania liczby cykli wykonanych przez pralkę.


Procedura: w trybie czuwania wybierz najpierw program „Bawełna”, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski „Temperatura” i „Suszenie”. Na 3 sekundy wyświetli się liczba bieżących cykli, a następnie z powrotem pojawi interfejs czuwania. Po zakończeniu programu w skumulowanych bieżących cyklach dodana zostanie liczba 1. Bieżące cykle będą wyświetlane w systemie szesnastkowym, jeśli przekraczają wartość 9999.



Uwaga: Ustawienia fabryczne

Aby uzyskać najlepsze wyniki w każdym programie, Haier ma dobrze zdefiniowane specyficzne ustawienia domyślne. Jeśli nie ma specjalnych wymagań, zalecane są ustawienia domyślne.

- Tak
- Opcjonalnie
- / Nie
- Woda nie jest podgrzewana.

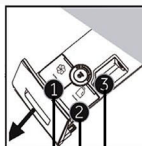

Komora na:

- 1 Środek zmiękczający
- 2 Detergent³⁾
- 3 Proszek do prania

Program	Maks. wsad ⁴⁾ w kg	Temperatura							Wstępnie ustawiona prędkość wirowania w obr./min	Funkcja								Domyślny czas trwania (min)
		zakres do wyboru w °C ¹⁾	Ustawienie wstępne	Środek zmiękczający	Detergent	Proszek do prania	Rodzaj tkaniny	Wirowanie		Suszenie	Opóźnij zakończenie	Plamy	-time					
														mycie	suszenie			
HWD120																		
 Eco 40-60	12	7	--do 60	40	o	o	o	/	1400	o	/	o	o	o	o	o	152	
 Smart AI	12	7	--do 60	40	●	●	o	Lekko zabrudzone pranie mieszane z bawełny i materiałów syntetycznych	1000	●	/	●	o	o	o	o	78	
 Koszula	4	4	--do 40	40	●	●	o	Bawełna/Syntetyki	1000	●	o	●	o	o	o	o	70	
 Bawełna	12	7	--do 90	40	●	●	o	Bawełna	1600	●	o	●	o	o	o	o	188	
 Tkaniny syntetyczne	6	6	--do 60	40	●	●	o	Tkanina syntetyczna lub mieszana	1200	●	o	●	o	o	o	o	129	
 Tkaniny delikatne	3	3	--do 30	30	●	●	o	Tkaniny delikatne i jedwab	600	/	o	●	o	o	o	/	47	
 Ubrania dla niemowląt	6	6	--do 90	60	●	●	o	Bawełna/Syntetyki	1000	●	/	●	o	o	o	o	112	
 Antyalergiczny	12	7	--do 90	60	●	●	o	Bawełna/Syntetyki	1000	●	/	●	o	o	o	/	112	
 Szybki 15' ²⁾	1	1	--do 40	--	●	●	o	Bawełna/Syntetyki	1000	●	/	●	o	o	o	/	15	
 Wełna	1	/	--do 40	--	●	o	o	Tkanina z wełny lub z domieszką wełny, którą można prać w pralce	800	/	o	●	o	o	o	/	40	
 Wirowanie	12	7	/	--	/	/	/	Tkanina niedelikatna	1000	●	/	/	o	o	/	/	8	
 Bawełna 20°C	12	7	/	20	●	●	o	Bawełna	1000	●	/	●	o	o	o	/	53	
 Tkaniny mieszane	12	7	--do 60	30	●	●	o	/	1000	●	/	●	o	o	o	o	70	
 Koldry	3	/	--do 40	30	/	o	o	Bawełna	800	●	o	o	o	o	o	/	74	
 Samoczyszczący	/	/	-/90	90	/	/	/	/	600	/	/	/	o	/	/	/	60	
 Ultra Fresh	/	/	/	--	/	/	/	/	/	●	/	/	o	/	/	/	120	
 Suszenie wełny	/	1	/	--	/	/	/	Wełna lub tkanina z zawartością wełny	/	/	/	/	o	●	/	/	100	
 Suszenie	/	7	/	--	/	/	/	Bawełna/Syntetyki	/	/	/	/	o	●	/	/	170	

1) Wybierz temperaturę prania 90°C tylko w przypadku szczególnych wymagań higienicznych.

2) Zmniejsz ilość detergentu, ponieważ czas trwania programu jest krótki.

3) Komora na detergent: funkcja prania wstępnego nie dozjuje detergentu automatycznie, jeśli wyłączysz funkcję automatycznego dozowania.

4) Dotyczy suszenia prania.

Niektóre programy z funkcją świeżego powietrza wymagają anulowania funkcji świeżego powietrza, aby wybrać opcję „Opóźnij zakończenie”.

W przypadku programów z funkcją prania parowego (z wyjątkiem programu Antyalergiczny) przed wybraniem opcji „Plamy” należy zmienić temperaturę.

Podczas prania dużych ilości prania pralka może wibrować lub poruszać się, jeśli ubrania są zwinięte.

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

Zeskanuj kod QR na etykiecie energetycznej, aby uzyskać informacje o zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii może różnić się od deklarowanego w zależności od warunków lokalnych.

Program testowy zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie ekoprojektu i rozporządzeniem UE w sprawie etykiet energetycznych.

1: Wybierz Eco 40-60, następnie dotknij przycisku Start i przejdź do programu wydajności prania.

2: Wybierz Eco 40-60, dotknij przycisku Poziom suszenia, wybierz opcję Do szafy, następnie dotknij przycisku Start, przejdź do programu prania i suszenia.

Informacje orientacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2023):

Pojemność znamionowa	Program			ENERGY		Maksymalna temperatura (°C)	Efektywna prędkość (RPM)	
		(kg)	(HH:MM)	(kWh/cykl)	(L/cykl)			Wilgotność reszkowa (%)
12 kg	Eco 40-60	12	3:58	0.820	76.0	30	1400	53.0
	Eco 40-60	6	2:58	0.460	45.0	26	1400	52.0
	Eco 40-60	3	2:48	0.270	33.0	25	1400	55.0
	Eco 40-60+ Do szafy	8	9:00	2.140	64.0	26	-	0.0
	Eco 40-60+ Do szafy	4	5:40	1.050	35.0	25	-	0.0
	Bawełna 20°C	12	0:53	0.340	100.0	20	1000	65.0
	Bawełna 60°C	12	3:28	2.200	100.0	57	1600	55.0
	Wełna 30°C	1	0:50	0.430	45.0	30	800	37.0
	Szybki 15' 30°C	1	0:28	0.430	45.0	30	1000	65.0



Uwaga: Automatyczna waga

Urządzenie jest wyposażone w funkcję rozpoznawania wsadu. Przy małym obciążeniu energia, woda i czas prania zostaną automatycznie zredukowane w niektórych programach. Domyślny wyświetlany czas może się różnić w zależności od wagi wsadu, łącznie z programem „Smart AI, Tkaniny syntetyczne, Bawełna, Bawełna 20°C, Eco 40-60”.


Wartości podane dla programów innych niż program Eco 40-60 i Eco 40-60+ Do szafy mają charakter wyłącznie orientacyjny.

6.1 Zasilanie

Podłącz pralkę do zasilania (220V do 240V~/50Hz; rys. 6-1). Proszę zapoznać się także z sekcją Instalacja (zob. 33).

6.2 Przyłącze wody

- ▶ Przed podłączeniem sprawdź czystość i przejrzystość dopływu wody.
- ▶ Odkręć kran (rys. 6-2).

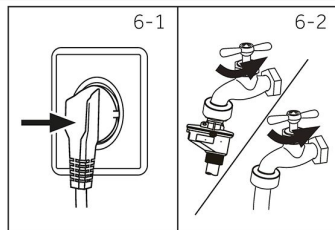


Uwaga: Szczelność

Przed użyciem sprawdź, czy nie ma wycieków w połączeniach między kranem a węzłem dopływowym, odkręcając kran.

6.3 Przygotowanie prania

- ▶ Posortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna lub jedwab) i stopnia zabrudzenia (rys. 6-3).
- ▶ Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące pielęgnacji na metkach do prania.
- ▶ Oddziel białe ubrania od kolorowych. Kolorowe tkaniny należy najpierw wyprać ręcznie, aby sprawdzić, czy nie blakną lub nie spierają się.
- ▶ Opróżnij kieszenie (klucze, monety itp.) i wyjmij twardsze przedmioty ozdobne (np. broszki).
- ▶ Odzież bez obszycia, tkaniny delikatne i drobno tkane, takie jak delikatne zasłony, należy włożyć do worka do prania w celu pielęgnacji tego delikatnego prania (lepiej byłoby pranie ręczne lub chemiczne).
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne, zapięcie na rzepy i haczyki, upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte.
- ▶ Delikatne rzeczy, takie jak bielizna bez mocnego obszycia, delikatna bielizna (dessous) i małe rzeczy, takie jak skarpetki, paski, biustonosze itp., umieść w woreczku do prania.
- ▶ Rozłóż duże kawałki materiału, takie jak prześcieradła, narzuty itp.
- ▶ Dżinsy i tekstylia z nadrukami, dekoracjami lub intensywnymi kolorami należy wywrócić na lewą stronę; ewentualnie prać osobno.

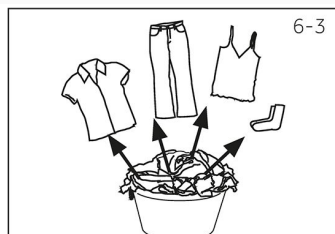

Uwaga: Specjalne wskazówki dotyczące suszenia

- ▶ Sortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki itp.), wymaganego poziomu suchości i równej wilgotności resztkowej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie prania i susz wyłącznie ubrania, które można suszyć w pralko-suszarce
- ▶ Przed suszeniem odwiruj pranie z maksymalną prędkością wirowania.
- ▶ Nie przekraczaj maks. obciążenia.
- ▶ Bardzo duże sztuki prania mają tendencję do zwijania się. Jeśli pranie nie jest wystarczająco suche, należy je poluzować i ponownie wysuszyć, korzystając z programu SUSZENIE.
- ▶ Szczególnie tkaniny delikatne, które łatwo ulegają kurczeniu lub odkształcaniu, a także np. jedwabne pończochy, bielizna itp. nie powinny być suszone w urządzeniu. Delikatne ubrania włóż do worka na pranie i unikaj ich przesuszenia.
- ▶ Jersey i dzianiny nie powinny być suszone, ponieważ mogą się skurczyć.

6.4 Karta pielęgnacji

Pranie

 Można prać w normalnym procesie do 95°C	 Można prać w normalnym procesie do 60°C	 Można prać w łagodnym procesie do 60°C
 Można prać w normalnym procesie do 40°C	 Można prać w łagodnym procesie do 40°C	 Można prać w temperaturze do 40°C w bardzo łagodnym procesie
 Można prać w normalnym procesie do 30°C	 Można prać w łagodnym procesie do 30°C	 Można prać w temperaturze do 30°C w bardzo łagodnym procesie
 Pranie ręczne w maks. 40°C	 Nie wolno prać	

Wybielanie

 Dozwolone jest dowolne wybielanie	 Tylko tlen/bez chloru	 Nie wolno wybielać
--	---	--

Suszenie

 Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze	 Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze	 Nie suszyć w suszarce bębnowej
 Suszenie liniowe	 Suszenie na płasko	

Prasowanie

 Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C	 Prasować w średniej temperaturze do 150°C	 Prasuj w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia)
 Nie prasować		

Profesjonalna pielęgnacja tekstyliów

 Pranie chemiczne w tetrachloroetenie	 Czyszczenie chemiczne w węglowodorach	 Nie czyść chemicznie
 Profesjonalne czyszczenie na mokro	 Nie czyść profesjonalnie na mokro	

Nie wszystkie z tych symboli są wyświetlane w menu urządzenia.

6.5 Ładowanie urządzenia

- ▶ Wkładaj pranie sztuka po sztuce.
- ▶ Nie przeciążaj. Sprawdź, czy możesz położyć rękę pionowo na wsadzie.
- ▶ Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że żadna sztuka prania nie została przytrzaśnięta.

**OSTRZEŻENIE!**

Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży i urządzenia.

6.6 Wybór detergentu

- ▶ Skuteczność i wydajność prania zależy od jakości użytego detergentu.
- ▶ Używaj wyłącznie detergentu zatwierdzonego do prania w pralce.
- ▶ W razie potrzeby stosuj specjalne środki piorące, np. do tkanin syntetycznych i wełnianych.
- ▶ Zawsze należy pamiętać o zaleceniach producenta detergentu.
- ▶ Nie używaj środków do czyszczenia na sucho, takich jak tróchloroetylen i podobne produkty.

Program	Rodzaj detergentu				
	Uniwersalny	Do tkanin kolorowych	Tkaniny delikatne	Specjalne	Środek zmiękczający
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o
Koszula	L/P	L/P	-	-	o
Bawełna	L/P	L/P	-	-	o
Tkaniny syntetyczne	-	L/P	-	-	o
Tkaniny delikatne	-	-	L/P	L/P	o
Ubrania dla niemowląt	-	-	L/P	L/P	o
Antyalergiczny	P	L/P	-	-	o
Szybki 15'	L	L	-	-	o
Wełna	-	-	L/P	L/P	o
Wirowanie	-	-	-	-	-
Bawełna 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Tkaniny mieszane	L	L/P	-	-	o
Kołdry	-	-	L	L/P	-
Samoczyszczący	-	-	-	o	-
Ultra Fresh	-	-	-	-	-
Suszenie wełny	-	-	-	-	-
Suszenie	-	-	-	-	-


L = detergent w żelu/płynie P = detergent w proszku O = opcjonalne - = brak

W przypadku stosowania detergentu w płynie nie zaleca się włączania opóźnienia czasowego.

Polecamy w przypadku użycia następujących środków:

- ▶ proszek do prania: 20°C do 90°C* (najlepsze użycie: 40-60°C)
- ▶ Detergent tkanin kolorowych: 20°C do 60°C (najlepsze użycie: 30-60°C)
- ▶ Wełna/delikatny środek piorący: 20°C do 30°C (= najlepsze użycie: 20°C-30°C)

*Wybierz temperaturę prania 90°C tylko w przypadku szczególnych wymagań higienicznych.

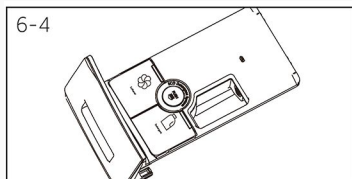

6.7 Dodawanie detergentu

1. Wsuń szufladę na detergent.
2. Umieść wymagany detergent w odpowiednich przegródkach (rys. 6-4)
3. Delikatnie wsuń szufladę.




Uwaga:

- ▶ Nie nadużywaj detergentu ani środków zmiękczający.
- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu detergentu.
- ▶ Skoncentrowany detergent w płynie należy rozcieńczyć przed dodaniem.
- ▶ Ostrożnie wybierz ustawienia programu zgodnie z symbolami pielęgnacji na wszystkich etykietach prania i z tabelą programów.



6.8 Włącz urządzenie

Dotknij przycisku „Zasilanie”, aby włączyć urządzenie (rys. 6-5). Dioda LED przycisku „Start/Wstrzymaj” miga.

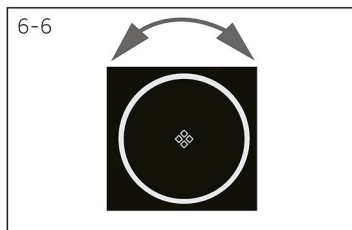

6.9 Wybierz program

Aby uzyskać najlepsze rezultaty prania, należy wybrać program dostosowany do stopnia zabrudzenia i rodzaju prania.

Obróć pokrętko programu (rys. 6-6), aby wybrać odpowiedni program.



Uwaga: Usuwanie zapachu

Przed pierwszym użyciem zalecamy uruchomienie programu „Samoczyszczący” bez wsadu i nałożenie specjalnego środka czyszczącego do bębna pralki, aby usunąć ewentualne pozostałości zanieczyszczeń.



6.10 Dodaj indywidualnie wybrane funkcje

Wybierz wymagane opcje i ustawienia (rys. 6-7); patrz Panel sterowania.

6.11 Uruchom program prania

Dotknij przycisku „Start/Wstrzymaj” (rys. 6-8), aby rozpocząć. Dioda LED przycisku „Start/Wstrzymaj” przestaje migać i świeci światłem ciągłym.

Urządzenie pracuje zgodnie z aktualnymi ustawieniami.

Zmiany są możliwe tylko poprzez anulowanie programu.



6.12 Przerwanie/anulowanie programu prania

Aby przerwać trwający program, naciśnij delikatnie przycisk „Start/Wstrzymaj”. Dioda LED nad przyciskiem miga. Naciśnij ponownie przycisk, aby wznowić działanie.

Aby anulować uruchomiony program i wszystkie jego indywidualne ustawienia:

Dotknij przycisku „Start/Wstrzymaj” w celu przerwania trwającego programu. Wybierz nowy program i uruchom go.

6.13 Po praniu



Uwaga: Blokada drzwi

- ▶ Ze względów bezpieczeństwa podczas cyklu prania drzwiczki są częściowo zablokowane. Otwarcie drzwi jest możliwe tylko po zakończeniu programu lub po prawidłowym anulowaniu programu (zobacz powyższy opis).
- ▶ W przypadku wysokiego poziomu wody, wysokiej temperatury wody oraz podczas wirowania nie ma możliwości otwarcia drzwi; na ekranie wyświetla się Blokada: Poziom wody, temperatura lub prędkość obrotów nie spełniają wymagań do otwierania drzwi.

1. Na koniec cyklu programu wyświetla się „KONIEC”.
2. Urządzenie wyłącza się automatycznie.
3. Wyjmij pranie tak szybko, jak to możliwe, aby się nie pogniotło.
4. Zamknij dopływ wody.
5. Odłącz przewód zasilający.
6. Otwórz drzwi, aby zapobiec nagromadzeniu wilgoci i zapachów. Pozostaw otwarte, gdy urządzenie nie jest używane.
7. Małe sztuki prania łatwo przyczepiają się do ścianek po szybkim suszeniu wahadłowym; podczas otwierania drzwi należy na nie zwrócić uwagę.



Uwaga: Tryb czuwania / tryb oszczędzania energii

Włączone urządzenie przejdzie w tryb czuwania, jeśli nie zostanie uruchomione w ciągu 2 minut przed rozpoczęciem programu lub po zakończeniu programu. Wyświetlacz wyłączy się. To oszczędza energię. Aby przerwać tryb gotowości, dotknij przycisku „Zasilanie”.



Uwaga: Cykl schładzania dla cyklu suszenia

Ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania, aby zapewnić temperaturę, która nie uszkodzi odzieży.

6.14 Włączanie lub wyłączanie brzęczyka

W razie potrzeby można wybrać sygnał dźwiękowy:

1. Włącz urządzenie.
2. Przejdź do ekranu ustawień i wybierz „Głos”.
3. Wybór opcji „WYŁ.” wyłączy dźwięk brzęczyka. Wybór opcji „WŁ.” włączy dźwięk brzęczyka.



Uwaga: Odchylenia

Ze względu na ciągłe aktualizacje hOn, funkcje i interfejs wyświetlania aplikacji mogą różnić się od poniższego opisu.

7.1 Ogólne informacje

To urządzenie obsługuje Wi-Fi. Dzięki aplikacji hOn możesz sterować programem za pomocą smartfona.



UWAGA!

Należy przestrzegać środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i upewnić się, że są one przestrzegane nawet podczas obsługi urządzenia za pośrednictwem aplikacji hOn, gdy jesteś poza domem. Należy także postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji hOn.

7.2 Wymagania

1. Jeden router bezprzewodowy (protokół 802.11b/g/n), który obsługuje tylko pasmo częstotliwości 2,4 GHz.. Długość identyfikatora SSID routera może mieć od 1 do 32 znaków (łącznie z 1 i 32), a hasło może mieć od 8 do 64 znaków. Minimalna długość hasła musi wynosić 8 znaków. Metody szyfrowania routera obejmują: Otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem Android, Huawei lub iOS, zarówno na tablety, jak i smartfony.
3. Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym może odbierać silny sygnał Wi-Fi. Jeśli po prawidłowym sparowaniu urządzenia z aplikacją nie zostanie ono prawidłowo podłączone do routera bezprzewodowego, na wyświetlaczu nie pojawi się ikona Wi-Fi

7.3 Pobieranie i instalacja aplikacji hOn:

Pobierz aplikację hOn na swoje urządzenie poprzez zeskanowanie kodu QR:



lub klikając link: go.haier-europe.com/download-App

Częstotliwość (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. moc (ERP)	20dBm
Standard bezprzewodowy	IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2



Uwaga: Rejestracja

Rejestracja jest wymagana przy pierwszym użyciu lub gdy formalne konto zostało usunięte/zamknięte. Aby móc dalej z niego korzystać, należy podczas logowania podać nazwę użytkownika i hasło.

7.4 Rejestracja i parowanie aplikacji

1. Podłącz smartfona do domowej sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć produkt.
2. Otwórz aplikację.
3. Utwórz profil użytkownika (lub zaloguj się, jeśli został już wcześniej utworzony).
4. Parowanie urządzenia zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Uwaga: Sieć Wi-Fi

Nie można podłączyć urządzenia do publicznej sieci Wi-Fi. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.



Uwaga: Używanie tej samej sieci Wi-Fi

Połącz się za pomocą smartfona z siecią, do której chcesz podłączyć produkt.

7.5 Włączanie zdalnego sterowania

1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Naciśnij przycisk „”; drzwi się zablokują.
4. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji. Panel sterowania będzie wyłączony, z wyjątkiem przycisków „Zasilanie” i „Start/Wstrzymaj”.
5. Zdalne sterowanie można także aktywować poprzez naciśnięcie przycisku „” podczas trwania cyklu.
6. Po zakończeniu cyklu drzwi zostaną odblokowane, a zdalne sterowanie wyłączy się.
7. Po 2 minutach urządzenie przechodzi w tryb wyłączenia.



Uwaga: Wygaśnięcie ważności zdalnego sterowania

Jeśli po aktywowaniu zdalnego sterowania użytkownik końcowy nie rozpocznie żadnego cyklu z aplikacji w ciągu 10 minut, urządzenie przejdzie w tryb czuwania w sieci i zachowa zdalne sterowanie przez maksymalnie 24 godziny, a następnie wyłączy się.

7.6 Wyłączanie zdalnego sterowania

1. Aby wyjść ze zdalnego sterowania podczas trwania cyklu, naciśnij przycisk „” na panelu sterowania. Urządzenie będzie kontynuować cykl i przejdzie w tryb tylko do odczytu;
2. Aby wznowić zdalne sterowanie, należy ponownie nacisnąć przycisk „”.
3. Steruj urządzeniem za pomocą aplikacji.

7.7 Koniec cyklu przy włączonym zdalnym sterowaniu

1. Po zakończeniu cyklu drzwi zostaną odblokowane, a zdalne sterowanie wyłączy się.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.



Uwaga: Anulowanie/reset danych uwierzytelniających sieci

Postępuj zgodnie z tą procedurą tylko wtedy, gdy zamierzasz sprzedać swoją pralkę.

7.8 Informacje o konfiguracji zostały usunięte

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „” przez 5 sekund. Na panelu sterowania wyświetli się pytanie „Czy chcesz zresetować dane uwierzytelniające Wi-Fi?”;
2. Naciśnij „Tak”, aby potwierdzić;
3. Informacje konfiguracyjne zostały usunięte.



Użytkowanie przyjazne dla środowiska

Pranie

- ▶ Aby uzyskać najlepsze wykorzystanie energii, wody, detergentu i czasu, należy używać zalecanej maksymalnej wielkości wsadu.
- ▶ Nie przeciążać (prześwit na szerokość dłoni nad praniem).
- ▶ W przypadku lekko zabrudzonego prania wybierz program Szybki 15'.
- ▶ Stosuj dokładne dawki każdego środka piorącego.
- ▶ Wybierz najniższą odpowiednią temperaturę prania – nowoczesne detergenty skutecznie piorą poniżej 60°C.
- ▶ Podnieś ustawienia domyślne tylko z powodu silnego zabrudzenia.
- ▶ Jeśli chcesz później skorzystać z programu suszenia, odwiruj pranie z maksymalną prędkością wirowania.


Suszenie

- ▶ Użyj maksymalnej ilości wsadu o wadze około 6 kg.
- ▶ Rozluźnij pranie przed uruchomieniem programu suszenia.
- ▶ Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w programie suszenia pranie stanie się puszyste i miękkie.



Uwaga: Ogólne informacje:

- ▶ Program Eco 40-60 umożliwia pranie normalnie zabrudzonej bawełny, którą można prać w temperaturze 40°C lub 60°C w tym samym cyklu. Program ten jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu;
- ▶ Najbardziej wydajne programy pod względem zużycia energii to na ogół te, które działają w niższych temperaturach i przez dłuższy czas;
- ▶ Prędkość wirowania ma wpływ na hałas i pozostałą zawartość wilgoci: im wyższa prędkość w fazie wirowania, tym większy hałas i niższa pozostała zawartość wilgoci.

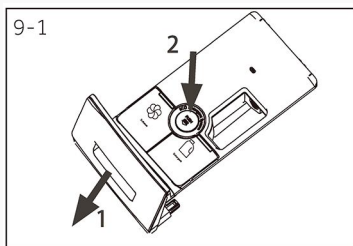

9.1 Czyszczenie szuflady na detergent


Zawsze uważaj, aby nie pozostały żadne pozostałości detergentu. Szufladę należy regularnie czyścić (rys. 9-1):

1. Wyciągnij szufladę, aż się zatrzyma.
2. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij szufladę.
3. Wytrzyj wnętrze zlewu czystym ręcznikiem.
4. Przepłucz szufladę wodą, aż będzie czysta, a następnie włóż szufladę z powrotem do urządzenia.



9.2 Czyszczenie pralki


- ▶ Odłącz pralkę podczas czyszczenia i konserwacji.
- ▶ Do czyszczenia obudowy pralki (rys. 9-2) i elementów gumowych używaj miękkiej szmatki z płynem mydlanym.
- ▶ Nie używaj organicznych chemikaliów ani żrących rozpuszczalników.

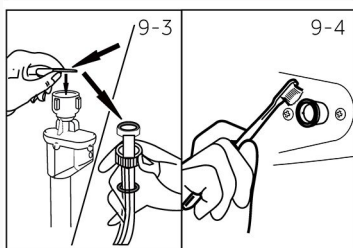

9.3 Zawór wlotowy wody i filtr zaworu wlotowego

Aby zapobiec zablokowaniu dopływu wody przez substancje stałe, takie jak wapno, należy regularnie czyścić filtr zaworu wlotowego.

- ▶ Odłącz przewód zasilający i wyłącz dopływ wody.
- ▶ Odkręć wąż doprowadzający wodę z tyłu urządzenia (rys. 9-3) oraz na kranie.
- ▶ Przepłucz filtry wodą i szczotką (rys. 9-4).
- ▶ Włóż filtr i zamontuj wąż dopływowy.
- ▶ Odkręć kran, aby zobaczyć, czy nie cieknie.

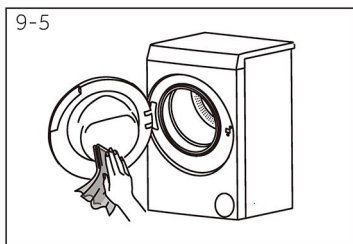

9.4 Czyszczenie bębna i uszczelki

- ▶ Usuń przypadkowo wyprane przedmioty, zwłaszcza części metalowe, takie jak szpilki, monety itp. z bębna i rowka uszczelki drzwi (gumowy pierścień), ponieważ powodują one plamy rdzy i uszkodzenia.
- ▶ Użyj środka czyszczącego niezawierającego chlorków, aby usunąć plamy rdzy. Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych producenta środka czyszczącego.
- ▶ Do czyszczenia nie używaj twardych przedmiotów ani wełny stalowej.
- ▶ Po zakończeniu tej procedury otwórz drzwi, ręcznikiem wyczyść plamy i pianę wokół uszczelki. Utrzymuj wewnętrzną i zewnętrzną stronę uszczelki w czystości (rys. 9-5).




Uwaga: Higiena

W celu regularnej konserwacji zalecamy uruchomienie programu „Samoczyszczący” raz na 50 cykli, aby uniknąć ewentualnych pozostałości korozyjnych. W razie konieczności należy dodać specjalny środek czyszczący do pralek.

9.5 Długie okresy nieużywania

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas:


1. Wyciągnij wtyczkę elektryczną (rys. 9-6).
2. Zamknij dopływ wody (rys. 9-7).
3. Otwórz drzwi, aby zapobiec nagromadzeniu wilgoci i zapachów. Nieużywane drzwiczki powinny być otwarte. Przed kolejnym użyciem dokładnie sprawdź przewód zasilający, dopływ wody i wąż odpływowy. Upewnij się, że wszystko jest prawidłowo zainstalowane i nie ma wycieków.

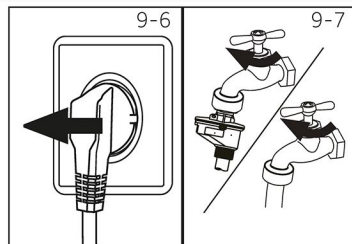

9.6 Filtr pompy

Czyść filtr raz w miesiącu i sprawdzaj filtr pompy, na przykład, jeśli urządzenie:


- ▶ Nie odprowadza wody.
- ▶ Nie kręci się.
- ▶ Wydaje nietypowy hałas podczas pracy.

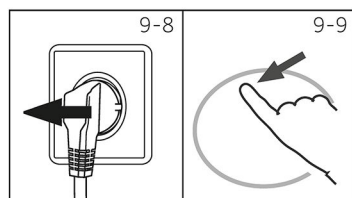


UWAGA!

Ryzyko oparzenia! Woda w filtrze pompy może być bardzo gorąca! Przed jakąkolwiek czynnością upewnij się, że woda ostygła.

1. Wyłącz i odłącz pralkę (rys. 9-8).
2. Popchnij i otwórz kłapkę serwisową (rys. 9-9).
3. Przygotuj płaski pojemnik do zbierania wody ługującej (rys. 9-10). Mogą być większe ilości!
4. Wyciągnij wąż odpływowy i przytrzymaj jego koniec nad pojemnikiem (rys. 9-10).
5. Wyjmij korek uszczelniający z węża spustowego (rys. 9-10).
6. Po całkowitym opróżnieniu zamknij wąż spustowy (rys. 9-11) i wepchnij go z powrotem do urządzenia.
7. Odkręć i wyjmij w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara filtr pompy (rys. 9-12).
8. Usuń zanieczyszczenia i brud (rys. 9-13).

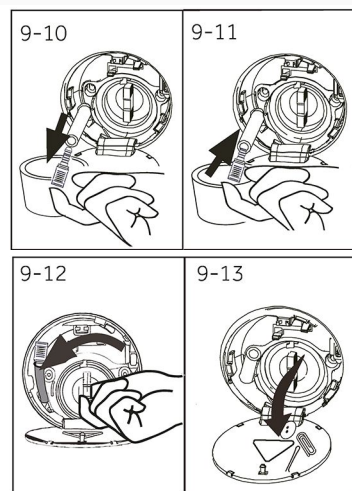

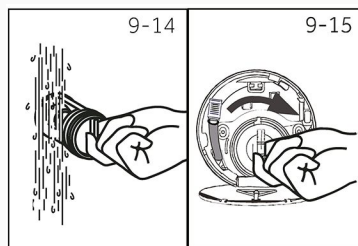


9. Ostrożnie oczyścić filtr pompy, np. pod bieżącą wodą (rys. 9-14).
10. Po wyczyszczeniu ponownie zamontuj uchwyt i dokręć go, aż przestanie się poruszać. W tym momencie uchwyt znajduje się w pozycji pionowej (rys. 9-15).
11. Zamknij klapę serwisową.



OSTRZEŻENIE!

- Uszczelka filtra pompy musi być czysta i nieuszkodzona. Jeśli pokrywa nie jest całkowicie dokręcona, woda może wyciekać.
- Filtr musi być na swoim miejscu, w przeciwnym razie może dojść do wycieku.

9.7 Ekran filtra

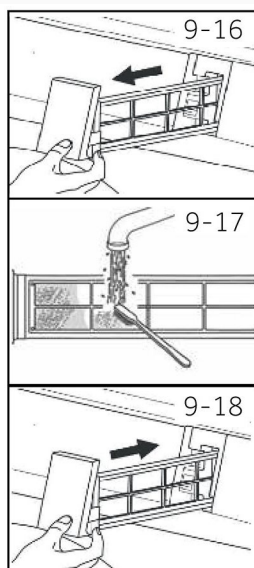

1. Wyłącz i odłącz urządzenie.
2. Przytrzymaj uchwyt drucianego filtra i wyciągnij go poziomo (rys. 9-16).
3. Wyczyść filtr wodą i miękką szczoteczką (rys. 9-17).
4. Po umyciu należy pozostawić go do wyschnięcia na powietrzu lub osuszyć miękkim ręcznikiem.
5. Za pomocą miękkiej szczotki wyczyść prześwity filtra kłaczków.
6. Po wyczyszczeniu zamontuj ponownie filtr kłaczków w urządzeniu (rys. 9-18).



Uwaga!

1. Zaleca się czyszczenie filtra kłaczków po każdym uruchomieniu programu suszenia. Jeżeli funkcja suszenia nie jest używana przez dłuższy czas, zaleca się czyszczenie filtra kłaczków co 5 cykli prania.
2. Nie uruchamiaj maszyny bez zamontowanego filtra kłaczków.
3. Podczas działania filtra kłaczków mogą spadać krople wody. Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie.

Wiele pojawiających się problemów można rozwiązać samodzielnie bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemu sprawdź wszystkie przedstawione możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażowym. Zob. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.



UWAGA!

- ▶ Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- ▶ Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody następcze.
- ▶ Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- ▶ Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika końcowego nie zaleca się samodzielnej lub nieprofesjonalnej naprawy. Prosimy o kontakt z serwisem posprzedażowym.

10.1 Rozwiązywanie problemów z kodem wyświetlacza

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
CLR FLTR	Błąd drenażu, woda nie jest całkowicie odprowadzana w ciągu 6 minut.	Wyczyść filtr pompy.
E2	Błąd blokady.	Sprawdź instalację węża spustowego.
E4	- Poziom wody nie został osiągnięty po 12 minutach. - Wąż odpływowy ma własny syfon.	- Dobrze zamknij drzwi. - Upewnij się, że kran jest całkowicie otwarty, a ciśnienie wody jest normalne.
E8	Błąd poziomu ochrony przed wodą.	Sprawdź instalację węża spustowego.
E5	Błąd drenażu. Woda nie jest całkowicie spuszczana w ustawionym czasie. (program Refresh)	- Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. - Wyczyść filtr pompy.
F3	Błąd czujnika temperatury.	Sprawdź instalację węża spustowego.
F4	Błąd ogrzewania.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
F7	Błąd silnika.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
FA	Błąd czujnika poziomu wody.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
FH	Nie można skonfigurować modułu IoT.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
FC0/FC1/FC2 FC3/FC6/FCd	Niestandardowy błąd komunikacji.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
Fb	Wyciek z urządzenia.	Otwórz pompę spustową, aby spuścić wodę. Wyłącz urządzenie. Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
Eb	Ubrania zostały zaczepione.	Otwórz drzwiczki pralki i całkowicie włóż ubrania do pojemnika, a następnie naciśnij przycisk „Start”, aby uruchomić program.
FC18	Komunikuj się z alarmem płyty suszącej.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.
E12	Poziom wody przy suszeniu jest za wysoki.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
FE	Błąd silnika suszenia.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
F31	Nieprawidłowy czujnik temperatury sprężarki.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
F32	Nieprawidłowy czujnik temperatury na wylocie ze skraplacza.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
F33	Nieprawidłowy czujnik temperatury wlotu powietrza.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym

F34	Nieprawidłowy czujnik temperatury i wilgotności.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
FF	Nieprawidłowa sprężarka.	Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym
E61	Sito filtra zanieczyszczeń drucianych nie jest zamontowane na swoim miejscu.	Sprawdź, czy filtr jest prawidłowo zainstalowany.

10.2 Rozwiązywanie problemów bez kodu wyświetlacza

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Pralka nie działa.	- Program nie został jeszcze uruchomiony. - Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. - Pralka nie została włączona. - Brak zasilania. - Blokada rodzicielska jest włączona.	- Sprawdź program i uruchom go. - Dobrze zamknij drzwi. - Włącz pralkę. - Sprawdź zasilanie. - Dezaktywuj blokadę dziecięcą.
Pralka nie zostanie napełniona wodą.	- Brak wody. - Wąż dopływowy jest zagięty. - Filtr węża wlotowego jest zablokowany. - Ciśnienie wody jest mniejsze niż 0,03 MPa. - Drzwi nie są prawidłowo zamknięte. - Awaria wodociągu.	- Sprawdź kran z wodą. - Sprawdź wąż dopływowy. - Odblokuj filtr węża wlotowego. - Sprawdź ciśnienie wody. - Dobrze zamknij drzwi. - Zapewnij dopływ wody.
Pralka opróżnia się podczas napełniania.	- Wysokość węża odpływowego poniżej 80 cm. - Końcówka węża odpływowego może sięgać do wody.	- Upewnij się, że wąż odpływowy jest prawidłowo zainstalowany. - Upewnij się, że wąż odpływowy nie znajduje się w wodzie.
Awaria drenażu.	- Wąż odpływowy jest zablokowany. - Filtr pompy jest zablokowany. - Koniec węża odpływowego znajduje się wyżej niż 100 cm nad poziomem podłogi.	- Odblokuj wąż odpływowy. - Wyczyść filtr pompy. - Upewnij się, że wąż odpływowy jest prawidłowo zainstalowany.
Silne wibracje podczas wirowania.	- Nie wszystkie śruby transportowe zostały usunięte. - Urządzenie nie ma stałej pozycji. - Obciążenie urządzenia jest nieprawidłowe.	- Usuń wszystkie śruby transportowe. - Zapewnij twarde podłoże i wyrównaną pozycję. - Sprawdź wagę i równowagę ładunku.
Działanie zatrzymuje się przed zakończeniem cyklu prania.	Awaria wody lub prądu.	Sprawdź zasilanie i wodę.
Działanie zostaje zatrzymane na pewien czas.	- Urządzenie wyświetla kod błędu. - Problem z powodu wzorca obciążenia. - Program wykonuje cykl namaczania.	- Rozważ kody wyświetlania. - Zmniejsz lub dostosuj obciążenie. - Anuluj program i uruchom ponownie.
Nadmierna ilość piany wypływa z bębna i/lub szuflady na detergent.	- Detergent nie jest odpowiedni. - Nadmierne użycie detergentu.	- Sprawdź zalecenia dotyczące detergentów. - Zmniejsz ilość detergentu.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Automatyczne dostosowanie czasu prania.	• Czas trwania programu prania zostanie dostosowany.	• Jest to normalne i nie wpływa na funkcjonowanie.
Wirowanie nie działa.	• Nierównowaga prania.	• Sprawdź wsad pralki i pranie, a następnie ponownie uruchom program wirowania.
Niezadowolający efekt prania.	• Stopień zanieczyszczenia nie zgadza się z wybranym programem • Ilość detergentu nie była wystarczająca. • Przekroczono maksymalne obciążenie. • Pranie było nierównomiernie rozłożone w bębnie.	• Wybierz inny program. • Wybierz detergent odpowiedni do stopnia zabrudzenia i zgodnie ze specyfikacją producenta. • Zmniejsz ilość wsadu. • Rozłóż pranie.
Na praniu znajdują się pozostałości proszku do prania.	• Nierozpuszczalne cząsteczki detergentu mogą pozostać na praniu w postaci białych plam.	• Wykonaj dodatkowe płukanie. • Spróbuj wyszczotkować punkty z suchego prania. • Wybierz inny detergent.
Pranie ma szare plamy.	• Spowodowane przez tłuszcze, takie jak oleje, kremy lub maści.	• Pranie należy wstępnie potraktować specjalnym środkiem czyszczącym.




Uwaga: Tworzenie się piany

Jeśli podczas cyklu wirowania zostanie skontrolowana zbyt duża ilość piany, silnik zatrzyma się, a pompa spustowa zostanie uruchomiona na 90 sekund. Jeśli ta eliminacja piany nie powiedzie się do 3 razy, program zakończy się bez wirowania.

Jeśli komunikaty o błędach pojawią się ponownie nawet po podjęciu działań, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

10.3 W przypadku awarii zasilania

Bieżący program i jego ustawienia zostaną zapisane. Po przywróceniu zasilania praca zostanie wznowiona. W przypadku przerwy w dostawie prądu działający program mycia otwiera się mechanicznie. Aby wydostać się z prania, poziom wody nie powinien być widoczny w szklanym bulaju drzwi. - Niebezpieczeństwo poparzenia! Poziom wody należy obniżyć zgodnie z opisem w punkcie „Filtr pompy”. Dopiero wtedy pociągnij dźwignię (A) pod klapą serwisową (rys. 10-1), aż drzwi zostaną odblokowane przez delikatne kliknięcie. Następnie napraw wszystkie części.

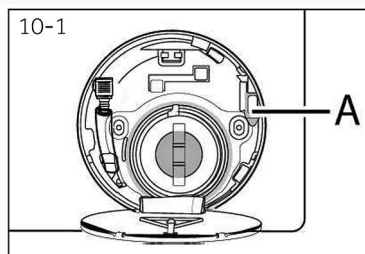

Gdy pralka znajduje się w bezpiecznym stanie (niski poziom wody pod okienkiem, temperatura w bębnie poniżej 55°C, bęben wewnętrzny się nie obraca), można odblokować drzwi pralki.

11.1 Przygotowanie

- ▶ Wyjmij urządzenie z opakowania.
- ▶ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, w tym folię ochronną z obudowy, podstawę z polistyrenu i trzymaj je poza zasięgiem dzieci. Podczas otwierania opakowania na plastikowej torbie i iluminatorze mogą być widoczne krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodnych w fabryce.




Uwaga: Utylizacja opakowań

Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować je w sposób przyjazny dla środowiska.

11.2 OPCJONALNIE: Zainstaluj podkładki redukujące hałas

1. Po otwarciu opakowania termokurczliwego znajdziesz cztery podkładki redukujące hałas. Służą one do redukcji szumów (rys. 11-1).
2. Połóż pralkę na boku, otworem skierowanym do góry, dolną stroną w kierunku operatora (rys. 11-2).
3. Wyjmij podkładki redukujące hałas i usuń dwustronną samoprzylepną folię ochronną; wklej wokół dna; podkładki wygłuszające pod szafką pralki, jak pokazano na rysunku 3 (dwie dłuższe podkładki w pozycji 1 i 3, dwie krótsze podkładki w pozycji 2 i 4). Na koniec ponownie ustaw pralkę pionowo (rys. 11-3).

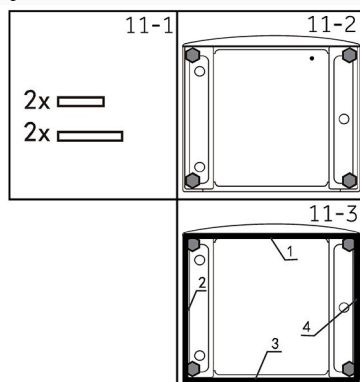


Wskazówka:

Podkładka redukująca hałas jest opcjonalna i może pomóc w zmniejszeniu hałasu. Możesz ją zmontować, jeśli uznasz, że jest potrzebna.

11.3 Usuwanie śrub transportowych

Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy (T, R, Si i, rys. 11-6).

1. Odkręć wszystkie 4 śruby (T1 - T4) (Rys. 11-4) (Rys. 11-5).
2. Odkręć 4 śruby (R1 - R4) ze wzmocnienia dolnej części pleców, wyjmij wzmocnienie (S) z maszyny, wyciągnij 2 pręty żelazne (I1-I2) (rys. 11-6).
3. Włóż zaśleпки do 6 otworów (rys. 11-7).

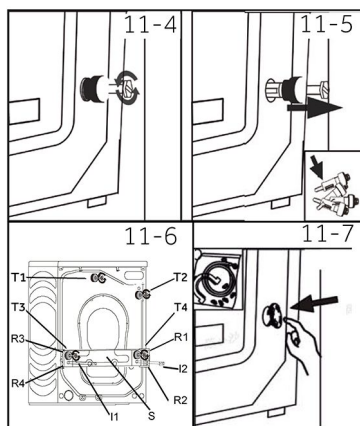


**Uwaga: Przechowuj w bezpiecznym miejscu**

Wszystkie części zabezpieczenia transportowego należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego użycia. Za każdym razem, gdy urządzenie ma zostać przeniesione, należy najpierw ponownie zamontować części zabezpieczające.

11.4 Przenoszenie urządzenia

Jeśli pralka ma zostać przeniesiona w odległe miejsce, należy wymienić śruby transportowe usunięte przed instalacją, aby zapobiec uszkodzeniu. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

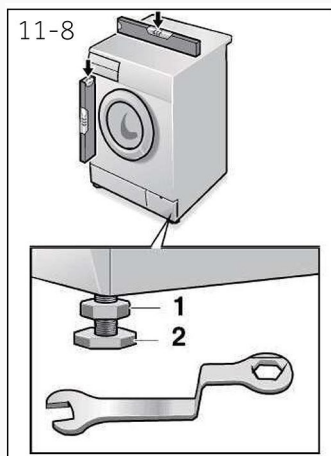**11.5 Wyrównanie urządzenia**

Wyreguluj wszystkie nóżki (rys. 11-8), aby wypoziomować pozycję. Zminimalizuje to wibracje, a tym samym hałas podczas użytkowania. Zmniejszy to również zużycie. Do regulacji zalecamy użycie poziomicy. Podłoga powinna być możliwie stabilna i płaska.

1. Poluzuj przeciwnakrętkę (1) za pomocą klucza.
2. Wyreguluj wysokość, obracając stopkę (2).
3. Dokręć blokadę (1) do obudowy.

11.6 Przyłącze wody spustowej

Prawidłowo zamocuj wąż odpływowy wody do instalacji rurowej. Wąż musi sięgać w jednym miejscu do wysokości od 80 do 100 cm ponad dolną linię urządzenia! Jeśli to możliwe, zawsze trzymaj wąż odpływowy przymocowany do zacisku z tyłu urządzenia.




UWAGA!

- ▶ Do podłączenia należy używać wyłącznie dostarczonego zestawu węży.
- ▶ Nigdy nie używaj ponownie starych zestawów węży!
- ▶ Podłącz tylko do zimnej wody.
- ▶ Przed podłączeniem sprawdź, czy woda jest czysta i przejrzysta.

Możliwe są następujące połączenia:

11.6.1 Wąż spustowy do zlewu

- ▶ Zawieś wąż odpływowy ze wspornikiem w kształcie litery U nad krawędzią zlewu o odpowiednim rozmiarze (rys. 11-9).
- ▶ Podporę w kształcie litery U należy odpowiednio zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

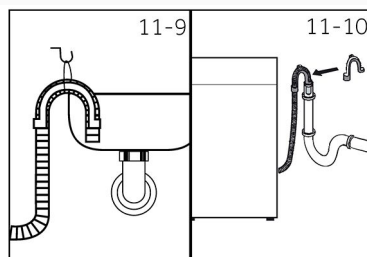


11.6.2 Wąż odpływowy do przyłącza ścieków

- ▶ Średnica wewnętrzna rury stojącej z otworem odpowietrzającym musi wynosić minimum 40 mm.
- ▶ Umieść wąż odpływowy na długości 80-100 mm w rurze kanalizacyjnej.
- ▶ Zamocuj wspornik U i odpowiednio go zabezpiecz (rys. 11-10).


11.6.3 Wąż odpływowy do podłączenia zlewu

- ▶ Połączenie musi znajdować się nad syfonem.
- ▶ Połączenie czopowe jest zwykle zamykane podkładką (A). Należy ją usunąć, aby zapobiec awariom (rys. 11-11).
- ▶ Zamocuj wąż odpływowy za pomocą opaski zaciskowej.

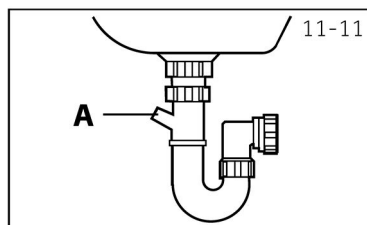

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Wąż odpływowy nie powinien być zanurzony w wodzie i powinien być dobrze zamocowany i szczelny. Jeśli wąż odpływowy zostanie umieszczony na ziemi lub jeśli rura znajduje się na wysokości mniejszej niż 80 cm, pralka będzie stale odprowadzać wodę podczas napełniania (samozasysanie).
- ▶ Wąż odpływowy nie może być przedłużany. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

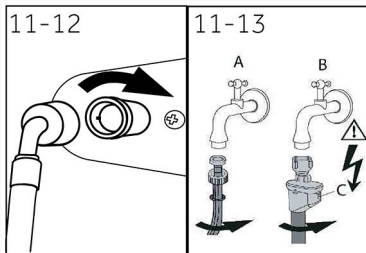

11.7 Przyłącze świeżej wody

Upewnij się, że uszczelki są włożone.

1. Podłącz wąż doprowadzający wodę zagiętą końcówką do urządzenia (rys. 11-12). Dokręć połączenie śrubowe ręcznie.
2. Drugi koniec podłącz do kranu z gwintem 3/4" (rys. 11-13).

11.8 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- ▶ zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- ▶ gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- ▶ wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle zgodne.
- ▶ **Tylko Wielka Brytania:** Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 11-14).




UWAGA!

- ▶ Zawsze upewnij się, że wszystkie połączenia (zasilania, węża odpływowego i bieżącej wody) są stabilne, suche i szczelne!
- ▶ Uważaj, aby te części nigdy nie zostały zgniecione, zagięte lub skręcone.
- ▶ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa.


12.1 Dodatkowe dane techniczne

	HWD120-BD16397EU1
Napięcie w V	220-240 V-/50Hz
Prąd w A	10
Maks. moc w W	2000
Ciśnienie wody w MPa	$0.03 \leq P \leq 1$
Masa netto w kg	97

12.2 Wymiary produktu

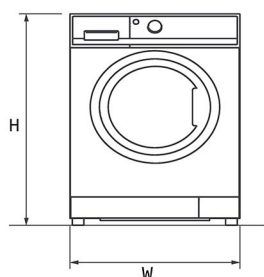

PRZEDNI WIDOK

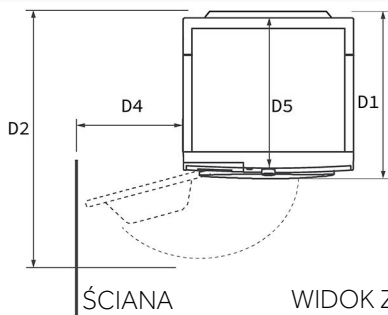

ŚCIANA

WIDOK Z GÓRY

WYMIARY PRODUKTU	HWD120-BD16397EU1
H Całkowita wysokość produktu w mm	850
W Całkowita szerokość produktu mm	595
D5 Całkowita głębokość produktu (Do rozmiaru głównej tablicy kontrolnej) mm	612
D1 Głębokość otworu drzwi w mm	661
D2 Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany w mm	1152
D4 Całkowita głębokość produktu (wliczając grubość drzwi) mm	188



Uwaga: Wymiary

Dokładna wysokość pralki zależy od tego, jak daleko wysunięte są nóżki od podstawy pralki. Przestrzeń, w której instalujesz pralkę, musi być co najmniej 40 mm szersza i 20 mm głębsza niż jej wymiary.

12.3 Normy i dyrektywy

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Rekomendujemy nasz Dział Obsługi Klienta Haier oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych. Minimalny okres eksploatacji części zamiennych do pralki przeznaczonej do użytku w gospodarstwie domowym wynosi 10 lat.

Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję Rozwiązywanie problemów. Jeśli nie znajdziesz tam rozwiązania, pomoc uzyskasz:

- ▶ U lokalnego sprzedawcy.
- ▶ W obszarze Service & Support na stronie www.haier-europe.com, gdzie są podane numery telefonów oraz często zadawane pytania. Tutaj aktywujesz zgłoszenie serwisowe.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie, zaloguj się na oficjalnej stronie Haier i wyszukaj model, którego używasz. Kliknij produkt, aby przejść do strony ze szczegółami. Następnie kliknij „Dokumenty”, żeby znaleźć instrukcję obsługi i ją pobrać. Na tej stronie znajdziesz również informacje o produkcie.

Aby skontaktować się z naszym serwisem, upewnij się, że masz dostępne następujące dane. Informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

Model _____ Numer seryjny _____

Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji. W przypadku ogólnych zapytań biznesowych skorzystaj z podanych poniżej naszych adresów w Europie:

Europejskie adresy Haier			
Kraj *	Adres pocztowy	Kraj *	Adres pocztowy
Włochy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese WŁOCHY	Francja	Haier France SAS 3-5 rue des Gravières 92200 Neuilly sur Seine FRANCJA
Hiszpania Portugalia	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona HISZPANIA	Belgia-FR Belgia-NL Holandia Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA
Niemcy Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg NIEMCY	Polska Węgry Grecja Rumunia Rosja	Haier Poland Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181B 02- 222 Warszawa POLSKA
Wielka Brytania	Haier Appliances UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK	Czechy i Słowacja	Haier Europe CR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8, Republika Czeska

*Więcej informacji można znaleźć na stronie www.haier-europe.com.

Informacje o modelu można znaleźć w bazie danych produktów pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu/>, wyszukując identyfikator modelu podany w polu Model etykiety na produkcie. Link do modelu w bazie danych produktów widnieje poniżej dla każdego identyfikatora modelu:



HWD120-BD16397EU1



Haier