



Príručka používateľa
Práčka so sušičkou

HWD120-BD16397EU1

Haier

SK

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predáte spotrebič, odovzdáte inej osobe alebo ho necháte po odšťahovaní v pôvodnej domácnosti, uistite sa, že ste s ním nechali aj túto príručku, aby sa nový majiteľ mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozoreniami.



Legenda

Upozornenie – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



Likvidácia

Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie. Obal vložte do príslušných nádob na recykláciu. Pomôžte recyklovať odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Spotrebič odovzdajte v miestnom stredisku na recykláciu alebo kontaktujte miestny úrad.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenía!

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odpojte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho. Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uzavretiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.



UPOZORNENIE!

Spotrebič sa nesmie napájať ovládaním externého spínacieho zariadenia, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.



Poznámka: Všetky obrázky sú schematické

1- Bezpečnostné informácie	4
2- Opis produktu	8
3- Ovládací panel.....	9
4- Programy.....	16
5- Spotreba.....	17
6- Každodenné používanie	18
7- hOn	23
8- Ekologické pranie	26
9- Starostlivosť a čistenie	27
10- Riešenie problémov	30
11- Inštalácia	33
12- Technické údaje.....	37
13- Služby pre zákazníkov	38

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania!



UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- ▶ Uistite sa, že pri preprave nedošlo k poškodeniu.
- ▶ Uistite sa, že sú odstránené všetky prepravné skrutky.
- ▶ Odstráňte všetky obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- ▶ Pri manipulácii so spotrebičom musia vždy spolupracovať aspoň dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- ▶ Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- ▶ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti alebo domáce zvieratá priblížili k spotrebiču, kým sú otvorené dverka.
- ▶ Pracie prostriedky skladujte mimo dosahu detí.
- ▶ Zatiahnite zipsy, zašite voľné nite a dávajte pozor na malé predmety, aby ste zabránili zamotaniu bielizne. Podľa potreby použite vhodné vrečko alebo sieťku.
- ▶ Nedotýkajte sa spotrebiča ani ho nepoužívajte, keď ste naboso, máte mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.
- ▶ Spotrebič počas prevádzky ani po nej nezakrývajte ani neumiestňujte do výklenkov, aby sa mohla uvoľňovať a odparovať vlhkosť.
- ▶ Na vrch spotrebiča nekladte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- ▶ V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte horľavé čistiace prostriedky ani pracie prostriedky a prášky.
- ▶ V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé spreje.
- ▶ V spotrebiči neperte žiadne odevy ošetrované rozpúšťadlami bez toho, aby ste ich predtým vysušili a vyvetrali na vzduchu.

**UPOZORNENIE!****Každodenné používanie**

- ▶ Neodstraňujte ani nevsúvajte elektrickú zástrčku do sieťovej zásuvky v prítomnosti horľavého plynu.
- ▶ Penovú gumu ani špongiové materiály neperte v horúcej vode.
- ▶ Neperte bielizeň zašpinenú múkou.
- ▶ Neotvárajte zásuvku na prací prostriedok počas žiadneho cyklu prania.
- ▶ Počas prania sa nedotýkajte dvierok, pretože sú horúce.
- ▶ Neotvárajte dvierka, ak je hladina vody viditeľne nad okienkom dvierok.
- ▶ Dvierka neotvárajte násilne. Dvierka sú vybavené samoblokovacím zariadením a otvoria sa krátko po ukončení prania.
- ▶ Spotrebič vypnite po každom programe prania a pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby, spotrebič odpojte od elektrického napájania, aby ste ušetrili elektrickú energiu a z bezpečnostných dôvodov.
- ▶ Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- ▶ Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- ▶ Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- ▶ Udržujte oblasť okolo spotrebiča bez prachu a vlákien.
- ▶ Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- ▶ Iba suché textílie prané vo vode.
- ▶ Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- ▶ Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- ▶ Aviváž a podobné produkty používajte podľa pokynov na obale výrobcu.
- ▶ Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že zostávajúce odevy budú mať teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- ▶ Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlhšie bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím jednotky a vypnutím napájania z elektrickej siete.
- ▶ Spotrebič nevypínajte, pokiaľ nie je cyklus sušenia ukončený, pokiaľ nevyberiete a nerozprestriedete všetky časti odevov, aby sa mohlo uvoľniť teplo.



UPOZORNENIE!

Každodenné používanie

V spotrebiči nesaďte nasledujúce položky:

- ▶ odevy, ktoré nie sú vyprané,
- ▶ položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Tieto položky sa musia vždy najprv vyprať ručne v horúcej vode s väčšou dávkou pracieho prostriedku a potom sa musia, pred sušením v spotrebiči, vysušiť na čerstvom vzduchu,
- ▶ položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešívané odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von s rizikom vznietenia v spotrebiči,
- ▶ položky, ktoré obsahujú veľký podiel gumených, penovej gumených (latexovej peny) alebo pružných materiálov, ako sú sprchové čiapky, nepremokavé textílie, pogumované výrobky a odevy a vankúše s výplňou z penovej gumených.

Vypnite spotrebič po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- ▶ Ak čistenie a údržbu vykonávajú deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- ▶ Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.
- ▶ Ak sa spotrebič nepoužíva, udržiavajte spodnú časť otvoru čistú, dvierka a zásuvku na prací prostriedok nechajte pootvorené, aby ste predišli zápachu.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- ▶ Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- ▶ Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.
- ▶ Zo spotrebiča vyberte všetky cudzie predmety, ako sú kovové predmety, chemikálie, krehké predmety, sviečky, zapalovače, cigarety atď.

Inštalácia

- ▶ Uistite sa, že miesto inštalácie umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte spotrebič za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka spotrebiča, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ Spotrebič by mal byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Uistite sa, že miesto inštalácie umožňuje úplné otvorenie dvierok.
- ▶ Spotrebič nikdy neinštalujte vonku na vlhkom mieste ani v oblasti, ktorá môže byť náchylná na únik vody, napríklad pod umývadlom ani v jeho blízkosti. V prípade úniku vody vypnite elektrické napájanie a nechajte spotrebič normálne vyschnúť.
- ▶ Spotrebič inštalujte alebo používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- ▶ Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- ▶ Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- ▶ Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- ▶ Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- ▶ Uistite sa, že sa používa iba dodaný elektrický napájací kábel a súprava hadíc.
- ▶ Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla ani zástrčky. Ak je kábel poškodený, dajte ho vymeniť elektrikárovi.
- ▶ Na napájanie použite samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovou (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.
- ▶ Uistite sa, že hadicové spoje a prípojky sú pevné a nedochádza k úniku.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený len na pranie a sušenie bielizne vhodnej na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na etikete každého odevu. Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.




Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

2.1 Obrázok spotrebiča


Pohľad spredu (obr. 2-1):


Zadná strana (obr. 2-2):

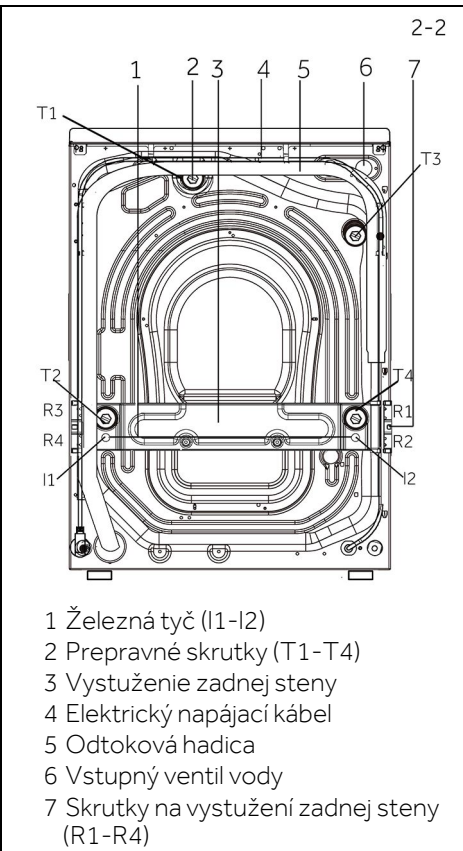

2.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 2-3):

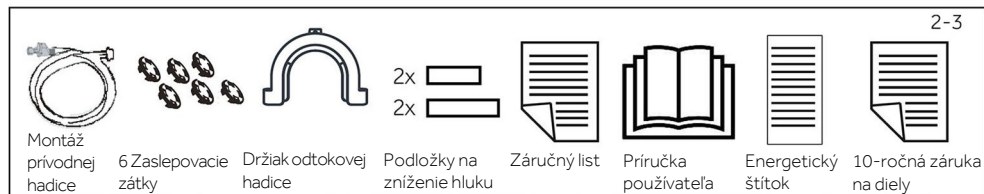

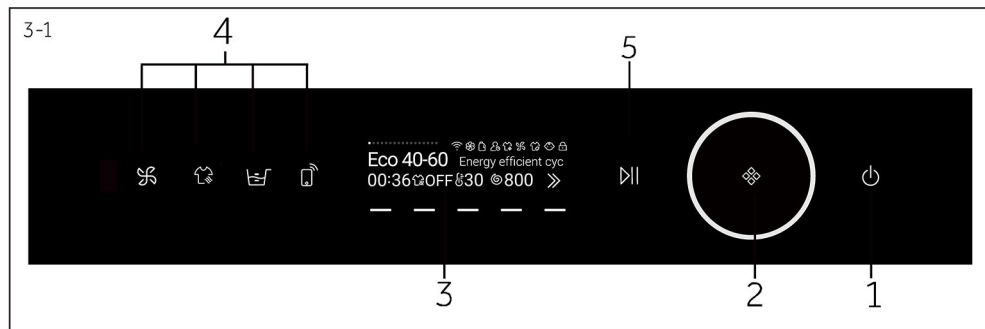

1 Tlačidlo elektrického napájania


2 Volič programu

3 Displej

4 Funkčné tlačidlá

5 Tlačidlo

Štart/Pozastaviť

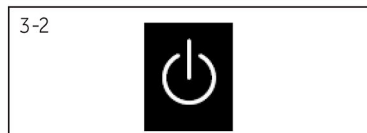


3.1 Tlačidlo elektrického napájania

Opatrným dotykom tlačidla (obr. 3-2) sa spotrebič zapne, rozsvieti sa displej a bude blikať indikátor tlačidla „Štart/Pozastaviť“. Ak tlačidlo opatrne podržíte 2 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak sa počas určitej doby neaktivuje žiadny prvok na paneli alebo program, spotrebič sa automaticky vypne.

Poznámka: Vypnutie

Bez pripojenia Wi-Fi sa zapnutý spotrebič automaticky vypne, ak neaktivuje sa do 2 minút pred spustením programu alebo na konci programu. Pri pripojení Wi-Fi je čakacia doba 24 hodín.

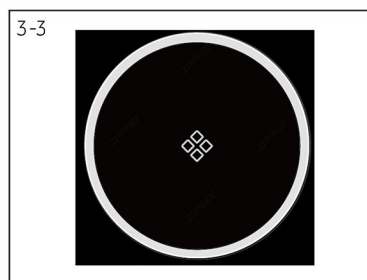


3.2 Volič programu

Otáčaním gombíka (obr. 3-3) je možné zvoliť jeden z programov, a zobrazia sa jeho predvolené nastavenia. Funkcia rýchleho výberu programu: Na rozhraní výberu programu môžete rýchlym otočením gombíka (o viac ako pol otáčky do 2 sekúnd) vstúpiť do programu pre rýchlu voľbu.

3.3 Displej

Na displeji (obr. 3-4) sa zobrazujú nasledujúce informácie:

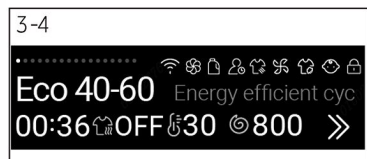

- ▶ Doba prania/sušenia
- ▶ Oneskorenie ukončenia
- ▶ Kódy chýb a servisné informácie
- ▶ Funkčné tlačidlá
- ▶ Rýchlosť, teplota atď.

Symbol	Význam
	Spotřebič je pripojený k Wi-Fi.
	Aviváž v zásuvke.
	Prací prostriedok v zásuvke.
	i-time.
	i-Refresh.
	Ultra Fresh.
	Para: Smart AI, Košele, Detská bielizeň, Antialergénna starostlivosť majú v predvolenom nastavení funkciu prania parou.
	Ovládací panel je uzamknutý.
	Dvierka bubna sú zamknuté.
	Používa sa pre návrat na hlavné rozhranie.
	Pre výber viac parametrov.

3.4 Funkčné tlačidlá

Týchto päť tlačidiel (Obr. 3-5) sú špeciálne funkčné tlačidlá, ktoré môžete zvoliť podľa potreby.



3.4.1 Funkčné tlačidlá



Stlačte toto tlačidlo, rozsvieti sa ikona čerstvého vzduchu, na obrazovke sa zobrazí „Ultra Fresh zapnuté“ (Obr. 3-6), po ukončení programu spustíte funkciu čerstvého vzduchu. Vzduch sa vháňa do bubna ventilátorom zo zadnej strany. Osviežuje odevy a suší tesnenie a časť medzi vnútrom bubna a vonkajškom bubna, čím sa zabráni rastu plesní a baktérií vnútri bubna a zabráni sa neprijemnému zápachu. Vzduch prúdi z oboch strán prednej časti hlavnej ovládacej dosky. Funkcia trvá až 12 hodín, kým ju používateľ nezastaví.



Znova stlačte toto tlačidlo, ikona čerstvého vzduchu sa zatvorí, na displeji sa zobrazí „Ultra Fresh vypnuté“ (obr. 3-7)



3.4.2 Funkčné tlačidlá



Stlačte toto tlačidlo, rozsvieti sa ikona „i-Refresh“, na displeji sa zobrazí „i-Refresh zapnuté“ (obr. 3-8). Používa sa na odstraňovanie zápachu, prachu, roztočov a vlhkosti.



Znovu stlačte toto tlačidlo, ikona i-Refresh zhasne, na displeji sa zobrazí „i-Refresh vypnuté“ (obr.3-9).



Tipy pre i-Refresh:

1. Pred zapnutím i-Refresh zapnite gombíky a zipsy na oblečení. Ak je oblečenie doplnené lepiacou vrstvou, dekoráciami (PU lem, diamant, pracka, spona, špendlík, kovové ozdoby, povlak, prívesky atď.), lepidlom, ukončeniami s kovovými prvkami, dávajte pozor.
2. Funkciu i-Refresh treba použiť na sušené oblečenie. Ak je oblečenie mokré alebo namočené, pred aktiváciou funkcie i-Refresh ho vysušte na vzduchu. Ak by ste i-Refresh použili na mokré odevy, existuje riziko zrazenia a deformácie.
3. Výšivky a dekorácie na povrchu oblečenia chráňte zakrytím mäkkou handričkou, aby ste predišli poškriabaniu povrchu oblečenia.
4. Z oblečenia s výstužou (ako je sukňa zo svadobných šiat) pred práním použitím funkcie i-Refresh vyberte podperu.
5. i-Refresh má funkciu odstraňovania zápachu, nestriekajte na odevy parfum, osviežovač atď.
6. Nevkladajte do spotrebiča príliš veľa oblečenia. Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa odporúča jedno ošetrovanie.
7. Po aplikácii funkcie i-Refresh môže ostať na dvierkach a tesneniach okna prach. Medzivrstvu tesnenia okna včas utrite.
8. Nevhodné pre objemné páperové bundy s povlakom. Vhodné na ošetrovanie tenších a krátkych páperových bünd.

3.4.3 Funkčné tlačidlá



Stlačením tohto tlačidla sa rozsvieti ikona automatického dávkovania, funkciu automatického dávkovania je možné nastaviť podľa potreby a funkciu automatického dávkovania pracieho prostriedku alebo aviváže je možné zapnúť alebo vypnúť (obr. 3-10)



3.4.4 Funkčné tlačidlá




Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje/vypne diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn (obr. 3-11).

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť postup párovania, postupujte podľa pokynov v aplikácii.



3.5 Ďalšie funkčné tlačidlá

3.5.1 Funkcia sušenia

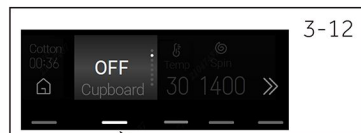


1. Dotyk tlačidla „Sušenie“ slúži na nastavenie úrovne sušenia (VYPNUTÉ/Na uloženie do skrine/Extra suché/Jednoduché žehlenie atď.) alebo času sušenia (00:30/01:00/ 01:30 atď.) (Obr. 3-12).
2. Extra suché: označuje, že oblečenie možno odložiť ihneď po sušení;

Na uloženie do skrine: označuje, že oblečenie možno obliecť ihneď po sušení;

Jednoduché žehlenie: označuje, že oblečenie možno žehliť ihneď po sušení;


3. Pre rôzne programy sú k dispozícii rôzne možnosti

3.5.2 Funkcia teploty

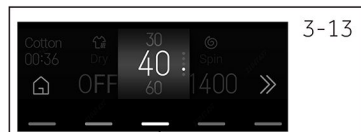

1. Stlačením tlačidla „Teplota“ vyberte inú teplotu (--/ 20/ 30/ 40/ 60/ 90). (Obr. 3-13).
2. Rôzne možnosti programu sa líšia. Keď sa zobrazí „--“, voda sa neohrieva.

3.5.3 Funkcia odstreďovania

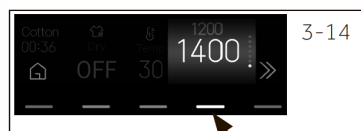

1. Dotykom tlačidla „Odstreďovanie“ vyberte inú rýchlosť (0/400/600/800/1000/1200/1400/1600) (Obr. 3-14).
2. Rôzne možnosti programu sa líšia. Zobrazenie „0“ znamená, že práčka so sušičkou nevykoná odstreďovanie.

3.5.4 Funkcia plákania



3-15

1. Dotykom položky „Plákacie“ vyberte počet plákaní (0/1/2/3/4/5). (Obr. 3-15).
2. Pre rôzne programy sú k dispozícii rôzne možnosti.


3.5.5 Funkcia pracieho prostriedku



3-16

Dotykom „Prací prostriedok“ vyberte dávkovanie pracieho prostriedku (VYPNUTÉ/ 40%/ 70%/ 100%/ 120%) (Obr. 3-16).


3.5.6 Funkcia aviváže

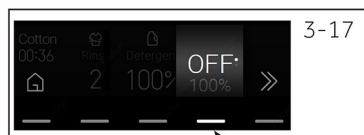

3-17

Dotykom tlačidla „Aviváž“ zapnete alebo vypnete funkciu aviváže (VYPNUTÉ/100%) (obr. 3-17).

3.5.7 Funkcia odloženia ukončenia

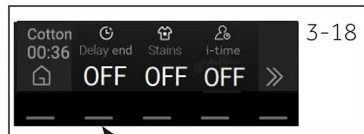


3-18

Dotykom „Odložiť ukončenie“ vyberte čas ukončenia cyklu po oneskorení. Časové oneskorenie ukončenia programu sa môže predĺžiť v krokoch 30 minút, od 0,5 do 24 hodín (čas ukončenia bude neskôr než pôvodný čas programu). Napríklad zobrazenie 06:30 znamená, že cyklus programu sa ukončí o 6 hodín a 30 minút.


Stlačením tlačidla „Štart/Pozastaviť“ sa aktivuje oneskorenie. Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy (Obr. 3-18).

3.5.8 Funkcia pre škvrny

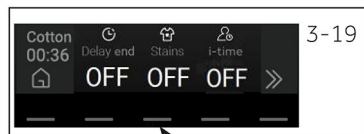


3-19

Dotykom „Škvry“ (Obr. 3-19) vyberte špeciálne funkcie pre škvrny (VYPNUTÉ/ Džús/ Víno/ Tráva/ Hlina/ Krv/ Mlieko/ Káva/ Pot/ Čaj/ Rúž/ Atrament/ Olej) (Obr. 3-20).

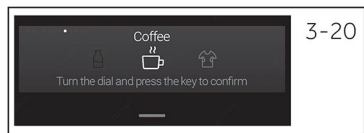


3-20


3.5.9 Funkcia i-time

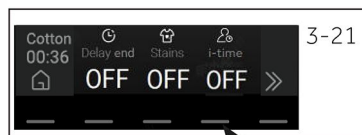

Dotknite sa „i-time“ (Obr. 3-21) a vyberte dobu prania (Obr. 3-22), systém automaticky upraví optimálne nastavenia parametrov.

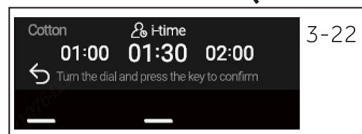


3.6 Funkcia nastavenia

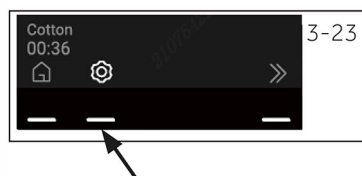

1. Dotykom tlačidla „Nastavenie“ vstúpíte na obrazovku nastavení (Obr. 3-23).
2. Môžete nastaviť Wi-Fi (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ), Jazyk, Hlas (ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ), Písmo (Štandardné/Velké), Tvrdosť vody (mäkká/stredná/tvrdá). Čím vyššia je tvrdosť vody, tým viac pracieho prostriedku sa bude dávkovať. Optimálne množstvo dávkovaného pracieho prostriedku závisí od tvrdosti vody a množstva vlozenej bielizne.

3.7 Detská poistka

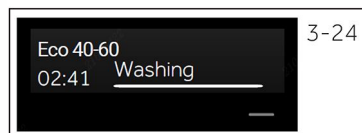

1. Po výbere programu a jeho spustení sa na 3 sekundy dotknite „—“ (Obr. 3-24). Bude aktívna funkcia detskej poistky a zapnutý displej obrazovky „Detská poistka zapnutá“ (Obr. 3-25).
2. Znovu sa na 3 sekundy dotknite „—“, funkcia detskej poistky bude vypnutá, na obrazovke sa zobrazí „Detská poistka vypnutá“ (obr. 3-26).



Poznámka: Detská poistka

- Detská poistka, ktorá je nastavená ručne, sa musí zrušiť á ručne, alebo bude zrušená automaticky na konci programu. Vypnutie a informácie o chybe detskú poistku nezrušia. Bude aktívna aj pri ďalšom zapnutí spotrebiča.
- Detskú poistku nie je možné nastaviť ani zrušiť prostredníctvom aplikácie hOn.

3.8 Samočistenie


Tento program sa používa na čistenie vnútorného bubna a jeho povrchu a v rôznych scenároch použitia je možné zvoliť rôzne režimy čistenia.

1. Režim čistenia od chumáčikov vlákien: Zvoľte program „Samočistenie“ a dotykom tlačidla „Teplota“, nastavte teplotu na „--“ (bez ohrevu). Zobrazí sa doba cyklu „0:08“, zapnite program. Počas používania práčky sa v jej vnútri môžu hromadiť chumáčky vlákien. Spustenie tohto režimu účinne odstraňuje chumáče vlákien. Nepridávajte žiadny prací prostriedok a uistite sa, že v bubne nie je žiadny odev.
2. Režim samočistenia bubna: Zvoľte program „Samočistenie“ a dotykom tlačidla „Teplota“, nastavte teplotu na „90°C“. Zobrazí sa doba cyklu „1:00“, zapnite program. Tento režim môže účinne odstrániť zvyškové škvrny na stene bubna čistením pri vysokej teplote čistenia. Nepridávajte žiadny prací prostriedok a uistite sa, že v bubne nie sú žiadne odevy.

3.9 Zásuvka na prací prostriedok

Otvorte zásuvku dávkovača, uvidíte nasledujúce komponenty (obr. 3-26).

- 1: Hlavná priehradka prací prostriedok, na tekutý prací prostriedok.
- 2: Priehradka na aviváž.
- 3: Priehradka na práškový prací prostriedok.
- 4: Západka zámku, zatlačte ju nadol, aby ste mohli vytiahnuť zásuvku dávkovača. Odporúčania pre typy prací prostriedkov sú vhodné pre rôzne teploty prania, pozrite si návod na použitie pracieho prostriedku.

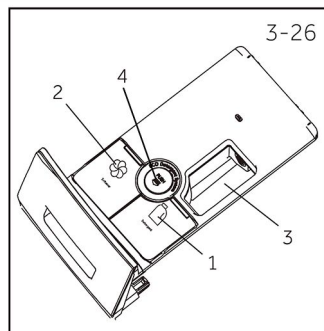

Poznámka: Postup kontroly počtu cyklov, vykonan spotrebič.


Postup: v pohotovostnom režime najprv vyberte program „Bavlna“, potom súčasne stlačte „Teplota“ a „Sušenie“, čím sa na 3 sekundy zobrazí počet prebiehajúcich cyklov, zobrazenie vráti späť na rozhranie pohotovostného režimu. Po ukončení programu sa k súčtu prevádzkových cyklov pridá 1. Ak počet prevádzkových cyklov prekročí 9999, zobrazí sa v hexadecimálnom formáte.



Poznámka: Nastavenia z výroby

Na dosiahnutie najlepších výsledkov v každom programe má spoločnosť Haier dobre definované špecifické predvolené nastavenia. Ak nemáte žiadne špeciálne požiadavky, odporúča sa použiť predvolené nastavenia.

- Áno
- Voliteľné
- / Nie
- Voda sa nezohrieva.

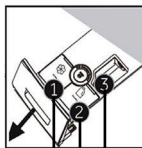

Priehradka na prací prostriedok:

- 1 Aviváž
- 2 Prací prostriedok³⁾
- 3 Prášok na pranie

Program	Max. náplň ⁴⁾ v kg		Teplota						Predvolená rychlosť odstro- vania v ot./min.	Funkcia								Predvolené trvanie (min)
	pranie	sušenie	v °C ¹⁾ voľiteľný rozsah	Predvoľba	Aviváž	Prací prostriedok	Prášok na pranie	Typ tkaniny						Sušenie	Odozít/ukončenie	Škrvy	t-time	
HWD120																		
Eco 40-60	12	7	-- až 60	40	o	o	o	/	1400	o	/	o	o	o	o	o	152	
Smart AI	12	7	-- až 60	40	●	●	o	Mierne zašpinená rôzna bavlnená a syntetická bielizeň	1000	●	/	●	o	o	o	o	78	
Košeľe	4	4	-- až 40	40	●	●	o	Bavlna/Syntetika	1000	●	o	●	o	o	o	o	70	
Bavlna	12	7	-- až 90	40	●	●	o	Bavlna	1600	●	o	●	o	o	o	o	188	
Syntetika	6	6	-- až 60	40	●	●	o	Syntetické alebo zmesové tkaniny	1200	●	o	●	o	o	o	o	129	
Jemné	3	3	-- až 30	30	●	●	o	Jemná bielizeň a hodváb	600	/	o	●	o	o	o	/	47	
Detská bielizeň	6	6	-- až 90	60	●	●	o	Bavlna/Syntetika	1000	●	/	●	o	o	o	o	112	
Antialergénna starostlivosť	12	7	-- až 90	60	●	●	o	Bavlna/Syntetika	1000	●	/	●	o	o	o	/	112	
Rýchly 15 ²⁾	1	1	-- až 40	--	●	●	o	Bavlna/Syntetika	1000	●	/	●	o	o	o	/	15	
Vlna	1	/	-- až 40	--	●	o	o	Vlnená bielizeň alebo odevy s obsahom vlny, ktoré sa dajú prať	800	/	o	●	o	o	o	/	40	
Odstredovanie	12	7	/	--	/	/	/	Žiadne citlivé tkaniny	1000	●	/	/	o	o	/	/	8	
Bavlna 20°C	12	7	/	20	●	●	o	Bavlna	1000	●	/	●	o	o	o	/	53	
Mix	12	7	-- až 60	30	●	●	o	/	1000	●	/	●	o	o	o	o	70	
Prikrývky	3	/	-- až 40	30	/	o	o	Bavlna	800	●	o	o	o	o	o	/	74	
Samočistenie	/	/	-/90	90	/	/	/	/	600	/	/	/	o	/	/	/	60	
Ultra Fresh	/	/	/	--	/	/	/	/	/	●	/	/	o	/	/	/	120	
Sušenie vlny	/	1	/	--	/	/	/	Vlna alebo tkanina s obsahom vlny	/	/	/	/	o	●	/	/	100	
Sušenie	/	7	/	--	/	/	/	Bavlna/Syntetika	/	/	/	/	o	●	/	/	170	

1) Teplotu prania pri 90 °C vyberte len pre prípad špeciálnych hygienických požiadaviek.

2) Znížte množstvo pracacieho prostriedku, pretože program je krátky.

3) Priehradka na prací prostriedok – ak zrušíte funkciu automatického dávkovania, funkcia Predpieranie nebude dávkovať prací prostriedok automaticky.

4) Týka sa suchej bielizne.

Niektoré programy s funkciou čerstvého vzduchu vyžadujú vypnutie funkcie čerstvého vzduchu, aby sa dala vybrať možnosť „Odložiť ukončenie“.

Pri programoch s funkciou prania s parou (s výnimkou funkcie Antialergénna starostlivosť) treba pred výberom funkcie „Skrvny“ zmeniť teplotu.

Pri praní veľkej náplne môže práčka silne vibrovať alebo sa pohybovať, ak sa kusy odevov zamotajú.

Návrh a špecifikácie sa môžu meniť s cieľom zvýšiť kvalitu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Naskenujte QR kód na energetickom štítku a získajte tak informácie o spotrebe energie. Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej v závislosti od miestnych podmienok.

Testovací program podľa nariadenia EÚ o kódovaní a nariadenia EÚ o energetickom štítku.

- 1: Vyberte Eco 40-60, potom stlačte tlačidlo štart, vstúpte do programu výkonnosti prania.
- 2: Vyberte Eco 40-60, dotknite sa tlačidla Úroveň sušenia, stupeň usušenia na uloženie do skrine, potom stlačte tlačidlo štart, vstúpte do programu výkonu prania a sušenia.

Orientačné informácie (podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023):

Menovitá kapacita	Program			ENERGY		Maximálna teplota (°C)	Efektívna rýchlosť (OT/MIN)	
		(kg)	(HH:MM)	(kWh/cyklus)	(l/cyklus)			Zvyšková vlhkosť (%)
12 kg	Eco 40-60	12	3:58	0,820	76,0	30	1400	53,0
	Eco 40-60	6	2:58	0,460	45,0	26	1400	52,0
	Eco 40-60	3	2:48	0,270	33,0	25	1400	55,0
	Eco 40-60+ Na uloženie do skrine	8	9:00	2,140	64,0	26	-	0,0
	Eco 40-60+ Na uloženie do skrine	4	5:40	1,050	35,0	25	-	0,0
	Bavlna 20°C	12	0:53	0,340	100,0	20	1000	65,0
	Bavlna 60°C	12	3:28	2,200	100,0	57	1600	55,0
	Vlna 30°C	1	0:50	0,430	45,0	30	800	37,0
	Rýchly 15'30°C	1	0:28	0,430	45,0	30	1000	65,0



Poznámka: Automatické váženie

Spotrebič je vybavený zariadením na rozpoznanie náplne. Pri nízkom zaťažení sa v niektorých programoch automaticky zníži spotreba energie, vody a skráti sa doba prania. Predvolený čas na displeji sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti náplne, a zahŕňa program „Smart AI, Syntetika, Bavlna, Bavlna 20°C, Eco 40-60“.


Hodnoty uvedené pre programy iné ako program Eco 40-60 a Eco 40-60+ na uloženie do skrine, sú len orientačné.

6.1 Elektrické napájanie

Pripojte práčku k zdroju napájania (220 V až 240 V~ /50 Hz; obr. 6-1). Pozrite si aj časť Inštalácia (pozri P33).

6.2 Vodovodná prípojka

- Pred pripojením skontrolujte čistotu a čírosť privádzanej vody.
- Otvorte kohútik (obr.6-2).

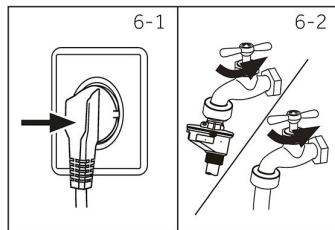


Poznámka: Utesnenie

Pred použitím skontrolujte utesnenie spojov medzi kohútikom a privodnou hadicou otočením kohútika.

6.3 Príprava bielizne

- Rozdelte oblečenie podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna alebo hodváb) a podľa stupňa zašpinenia (obr. 6-3). Dávajte pozor na značky na etiketách odevov.
- Bielizeň rozdelte podľa farieb. Farebné odevy najprv vyperte ručne, aby ste skontrolovali, či nepúšťa farbu.
- Vyprázdnite vrecká (kľúče, mince atď.) a odstráňte tvrdšie ozdobné predmety (napr. brošne).
- Odevy bez olemovania, jemnú bielizeň a jemne tkané textílie, ako sú jemné záclony, treba vložiť do vrecka, v ktorom bude jemná bielizeň vhodne chránené (uprednostnite ručné pranie alebo čistenie nasucho).
- Zapnite zipsy, suché zipsy a háčiky, uistite sa, že gombíky sú pevne prišité.
- Vložte kusy bielizne do vrecka, ktoré chráni jemnú bielizeň bez olemovania, jemnú spodnú bielizeň a malé kusy, ako sú ponožky, opasky, podprsenky atď.
- Veľké kusy bielizne, ako sú posteľné obliečky, posteľné prikrývky atď., vkladajte nezložené.
- Džínsy a potlačené, zdobené alebo farebné textílie obráťte naruby, podľa možnosti ich perte oddelene.

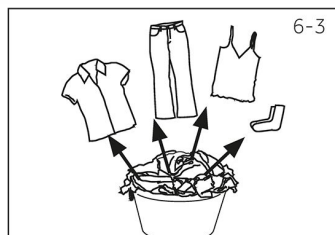

Poznámka: Špeciálne rady pre sušenie

- Bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny (bavlna, syntetika a pod.), požadovanej úrovne sušenia a príslušnej zostatkovej vlhkosti. Postupujte podľa pokynov na štítku bielizne a sušte iba bielizeň, ktorá sa môže sušiť v bubnovej sušičke.
- Pred sušením bielizeň odstredte pri maximálnej rýchlosti odstred'ovania.
- Neprekračujte max. zaťaženie.
- Extra veľké kusy majú tendenciu zamotať sa. Ak bielizeň nebola dostatočne vysušená, uvoľnite ju a znova ju vysušte použitím programu SUŠENIE.
- Mimoriadne jemné tkaniny, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ako napríklad hodvábne pančuchy, spodná bielizeň atď., by sa nemali sušiť v spotrebiči. Vložte jemnú bielizeň do vrecka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.
- Žerzej a úpletové tkaniny by sa nemali sušiť, aby sa zabránilo ich zrazeniu,

6.4 Tabuľka starostlivosti

Pranie

Bežný postup prania pri teplote až 95 °C	Bežný postup prania pri teplote až 60 °C	Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
Bežný postup prania pri teplote až 40 °C	Šetrné pranie pri teplote až 40 °C	Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
Bežný postup prania pri teplote až 30 °C	Šetrné pranie pri teplote až 30 °C	Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
Ručné pranie max. 40 °C	Neperte	

Bielenie

Povolené akékoľvek bielenie	Iba kyslík/bez použitia chlóru	Nebieliť
-----------------------------	--------------------------------	----------

Sušenie

Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote	Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
Sušenie po zavesení	Sušenie na vodorovnej ploche	

Žehlenie

Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C	Žehliť pri strednej teplote do 150 °C	Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
Nežehlite		

Profesionálna starostlivosť o textilie

Chemické čistenie použitím tetrachlóreténu	Chemické čistenie použitím uhľovodíkov	Nečistite chemicky
Profesionálne čistenie namokro	Nepoužívajte profesionálne čistenie namokro	

V ponuke spotrebiča sa nezobrazujú všetky tieto symboly.

6.5 Vkládanie bielizne do spotrebiča

- Bielizeň vkladajte do bubna postupne.
- Nepreťažujte ho. Skontrolujte, či môžete nad vloženú bielizeň vložiť ruku vo vertikálnej polohe.
- Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.

**POZOR!**

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

6.6 Výber pracieho prostriedku

- Účinnosť prania a výkon sú určené kvalitou použitého pracieho prostriedku.
- Používajte iba pracie prostriedky schválené na použitie v práčke.
- V prípade potreby použite špecifické pracie prostriedky, napr. na syntetické a vlnené tkaniny.
- Nikdy nezabudnite na odporúčania výrobcu pracieho prostriedku.
- Nepoužívajte chemické prípravky ako je trichlóretylén a podobné výrobky.


Program	Druh pracieho prostriedku				
	Univerzálny	Na farebnú bielizeň	Jemné	Špeciálny	Aviváž
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	o
Smart AI	L/P	L/P	-	-	o
Košele	L/P	L/P	-	-	o
Bavlna	L/P	L/P	-	-	o
Syntetika	-	L/P	-	-	o
Jemné	-	-	L/P	L/P	o
Detská bielizeň	-	-	L/P	L/P	o
Antialergénna starostlivosť	P	L/P	-	-	o
Rýchly 15'	L	L	-	-	o
Vlna	-	-	L/P	L/P	o
Odstredovanie	-	-	-	-	-
Bavlna 20°C	L/P	L/P	-	-	o
Mix	L	L/P	-	-	o
Prikrývky	-	-	L	L/P	-
Samočistenie	-	-	-	o	-
Ultra Fresh	-	-	-	-	-
Sušenie vlny	-	-	-	-	-
Sušenie	-	-	-	-	-

L = gél/tekutý prací prostriedok P = práškový prací prostriedok O = voliteľné - = nie
Ak sa používa tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať oneskorenie prania.

Odporúčania pri použití:

- Prášok na pranie: 20 °C až 90 °C* (najlepšie použiť: 40 – 60 °C)
- Prací prostriedok na farebnú bielizeň: 20 °C až 60 °C (najlepšie použiť: 30 – 60 °C)
- Prací prostriedok na vlnu/jemnú bielizeň: 20 °C až 30 °C (= najlepšie použiť: 20 – 30 °C)

Teplotu prania pri 90 °C vyberte len pre prípad špeciálnych požiadaviek na dezinfekciu.

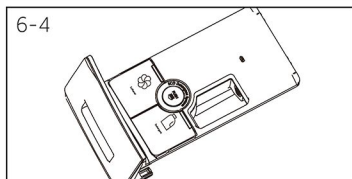

6.7 Pridávanie pracieho prostriedku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostriedok.
2. Požadovanými chemikáliami naplňte priehradky zásuvky (obr. 6-4)
3. Zásuvku opatrne zatlačte späť.




Poznámka:

- Pracím prostriedkom ani avivážou neplytvajte.
- Postupujte podľa pokynov na balení pracieho prostriedku.
- Koncentrovaný tekutý prací prostriedok by sa mal pred pridaním zriediť.
- Opatrne zvolte nastavenia programu podľa symbolov starostlivosti na všetkých štítkoch bielizne a podľa tabuľky programov.



6.8 Zapnite spotrebič

Stlačením tlačidla „Elektrické napájanie“ spotrebič zapnete (obr. 6-5). LED tlačidla „Štart/Pozastaviť“ bliká.

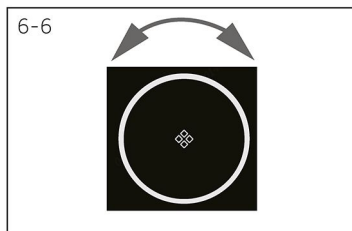

6.9 Vyberte program


Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky prania, vyberte program, ktorý zodpovedá stupňu zašpinenia a typu bielizne.

Otočením gombíka programu (obr. 6-6) vyberte správny program.



Poznámka: Odstránenie zápachu

Pred prvým použitím odporúčame spustiť program „Samočistenie“ bez náplne a špeciálny čistič práčky v bubne na odstránenie prípadných škodlivých zvyškov.

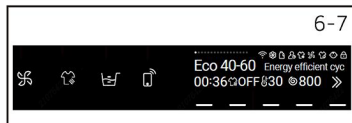

6.10 Ďalšie vybrané funkcie

Vyberte požadované možnosti a nastavenia (obr. 6-7); pozri Ovládací panel.

6.11 Spustenie programu prania

Stlačením tlačidla „Štart/Pozastaviť“ (Obr. 6-8) spustíte program. LED tlačidla „Štart/Pozastaviť“ prestane blikať a rozsvieti sa nepretržite.

Spotrebič pracuje podľa súčasných nastavení.

Zmeny sú možné len zrušením programu.



6.12 Prerušit/zrušiť program prania

Ak chcete prerušiť prebiehajúci program, opatrne stlačte tlačidlo „Štart/Pozastaviť“. LED nad tlačidlom bliká. Opätovným stlačením obnovte prevádzku.

Ak chcete zrušiť spustený program a všetky jeho individuálne nastavenia:

Stlačením tlačidla „Štart/Pozastaviť“ prerušíte spustený program, vyberiete nový program a spustíte ho.

6.13 Po praní



Poznámka: Zámok dvierok

- Z bezpečnostných dôvodov sú dvierka počas cyklu prania čiastočne zamknuté. Dvierka sa dajú otvoriť až na konci programu alebo po správnom zrušení programu (pozri opis vyššie).
- V prípade vysokej hladiny vody, vysokej teploty vody a počas odstreďovania sa dvierka nedajú otvoriť, zobrazuje sa „Zámok“. Hladina vody, teplota alebo rýchlosť otáčania nespĺňajú požiadavky na otvorenie dvierok.

1. Po ukončení programového cyklu sa zobrazí „KONIEC“.
2. Spotrebič sa automaticky vypne.
3. Bielizeň vyberte čo najskôr, aby ste si uľahčili starostlivosť a zabránili pokrčeniu.
4. Vypnite prívod vody.
5. Odpojte napájací kábel.
6. Otvorte dvierka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Kým sa práčka nepoužíva, nechajte ju pootvorenú.
7. Malé kusy oblečenia sa po odstreďovaní s vysokou rýchlosťou môžu prilepiť na steny bubna, preto po otvorení dvierok skontrolujte celý bubon.



Poznámka: Pohotovostný režim/úsporný režim

Zapnutý spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak sa neaktivuje do 2 minút pred spustením programu alebo po ukončení programu. Displej sa vypne. Šetrí to energiu. Ak chcete prerušiť pohotovostný režim, stlačte tlačidlo „Elektrické napájanie“.



Poznámka: Cyklus chladenia pre cyklus sušenia

Posledná časť cyklu sušenia prebieha bez ohrevu, aby sa zabezpečilo, že odevy zostanú pri teplote, ktorá ich nepoškodí.

6.14 Aktivácia alebo vypnutie bzučiaka

V prípade potreby je možné zvoliť zvukový signál:

1. Zapnite spotrebič.
2. Prejdite na obrazovku nastavení a vyber možnosť „Hlas“.
3. Vyberte hlas „VYPNUTÉ“, zvuk bzučiaka je vypnutý. Výberom hlasu „ZAPNUTÉ“ sa zapne zvuk bzučiaka.



Poznámka: Odchýlky

Kvôli neustálym aktualizáciám hOn sa funkcie a rozhranie displeja aplikácie môžu od nasledujúceho opisu líšiť.

7.1 Všeobecné

Na tomto spotrebiči je povolená Wi-Fi. Pomocou aplikácie hOn môžete program ovládať pomocou smartfónu.



UPOZORNENIE!

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke používateľa a uistite sa, že sa budú dodržiavať aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn, keď ste mimo domova. Okrem toho musíte postupovať podľa pokynov v hOn.

7.2 Požiadavky

1. Jeden bezdrôtový smerovač (protokol 802.11b/g/n), ktorý podporuje iba frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Dĺžka SSID smerovača je 1-32 znakov (vrátane 1 a 32) a heslo je 8-64 znakov. Minimálna dĺžka hesla musí byť 8 znakov. Metódy šifrovania smerovača zahŕňajú Open, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. Aplikácia je k dispozícii pre spotrebiče so systémom Android, Huawei alebo iOS, a to pre tablety, aj pre smartfóny.
3. Spotrebič musí byť nainštalovaný v polohe, kde môže prijímať silný signál Wi-Fi. Ak po správnom priradení spotrebiča k aplikácii nebude spotrebič správne pripojený k bezdrôtovému smerovaču, na displeji sa nezobrazí žiadna ikona Wi-Fi

7.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn:

Stiahnite si aplikáciu hOn do svojho zariadenia pomocou nasledujúceho QR kódu:



alebo pomocou odkazu: go.haier-europe.com/download-App

Frekvenčná frekvencia (OFR)	2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. výkon (ERP)	20 dBm
Norma pre bezdrôtové siete	IEEE802.11b/g/n a BLE V4.2



Poznámka: Registrácia

Registrácia sa vyžaduje pri prvom použití alebo pri odstránení/ zatvorení formálneho účtu. Ďalšie používanie bude možné po zadaní mena používateľa a hesla pri prihlásení.

7.4 Registrácia a párovanie aplikácie

1. Pripojte smartfón k domácej sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete svoje zariadenie pripojiť.
2. Otvorte aplikáciu.
3. Vytvorte svoj profil používateľa (alebo sa prihláste, ak už bol predtým vytvorený).
4. Spotrebič sa spáruje podľa pokynov v aplikácii.



Poznámka: Sieť Wi-Fi

Spotrebič sa nedá pripojiť k verejnej sieti Wi-Fi. Môže to spôsobiť poruchu.



Poznámka: Použite rovnakú Wi-Fi

Pripojte sa pomocou smartfónu k sieti, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.

7.5 Povoľte diaľkové ovládanie

1. Skontrolujte, či je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Stlačte tlačidlo „“, dvierka sa zamknú.
4. Spustíte cyklus pomocou aplikácie, ovládací panel bude zakázaný okrem tlačidiel „Elektrické napájanie“ a „Štart/Pozastaviť“.
5. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj stlačením tlačidla „“, čím sa zabráni spusteniu cyklu.
6. Po dokončení cyklu sa dvierka odomknú a diaľkový ovládač sa vypne.
7. Po 2 minútach sa spotrebič prepne do režimu vypnutia.



Poznámka: Uplynutie platnosti diaľkového ovládania

Ak po aktivácii diaľkového ovládača koncový používateľ nespustí do 10 minút žiadny cyklus z aplikácie, spotrebič sa prepne do oneskorenia pohotovostného režimu v sieti a diaľkové ovládanie ostane aktivované až 24 hodín, potom sa vypne.

7.6 Vypnutie diaľkového ovládania

1. Ak chcete ukončiť diaľkové ovládanie počas vykonávania cyklu, stlačte tlačidlo „“ na ovládacom paneli. Spotrebič bude pokračovať v cykle a prepne sa do režimu iba na čítanie;
2. Diaľkové ovládanie obnovíte opätovným stlačením tlačidla „“.
3. Ovládajte spotrebič pomocou aplikácie.

7.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa dvierka odomknú a diaľkové ovládanie sa vypne.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.



Poznámka: Zrušenie/zresetovanie prihlasovacích údajov do siete

Tento postup dodržujte len vtedy, keď sa chystáte práčku predať.

7.8 Informácie o konfigurácii sú odstránené

1. Podržte stlačené tlačidlo „“ 5 sekúnd, na ovládacom paneli sa zobrazí „Chcete zresetovať prihlasovacie údaje Wi-Fi?“;
2. Potvrďte stlačením „Áno“;
3. Informácie o konfigurácii sa odstránia.



Ekologicky zodpovedné používanie

Pranie

- ▶ Aby ste dosiahli čo najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času, mali by ste použiť odporúčanú maximálnu veľkosť náplne.
- ▶ Spotrebič nepreplňajte (nad bielizňou má ostať voľný priestor na vloženie ruky).
- ▶ Pre mierne zašpinenú bielizeň vyberte program Rýchly 15'.
- ▶ Pre každý prací prostriedok použite presné dávkovanie.
- ▶ Vyberte si najnižšiu primeranú teplotu prania, moderné pracie prostriedky perú účinne až pri teplote nižšej ako 60 °C.
- ▶ Predvolené nastavenia zvyšujte len z dôvodu silných škvŕn.
- ▶ Ak chcete potom použiť program sušenia, najprv bielizeň odstred'te pri maximálnej rýchlosti.


Sušenie

- ▶ V práčke použite maximálne množstvo približne 6 kg bielizne.
- ▶ Pred spustením programu sušenia bielizeň rozmotajte.
- ▶ Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože objem bielizne sa počas programu sušenia zväčší a bielizeň bude hebká.



Poznámka: Všeobecné informácie:

- ▶ Program Eco 40-60 je schopný vyprať bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa dá prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spolu v tom istom cykle, pričom tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne;
- ▶ Najefektívnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách a dlhšom trvaní;
- ▶ Hluk a zostávajúca vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstred'ovania: čím vyššia je rýchlosť odstred'ovania vo fáze odstred'ovania, tým vyšší je hluk a tým nižší je zostávajúci obsah vlhkosti.

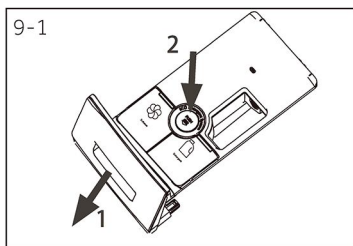

9.1 Čistenie zásuvky na prací prostriedok


Vždy dbajte na to, aby v zásuvke neostávali zvyšky pracieho prostriedku. Zásuvku pravidelne čistite (obr. 9-1):

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zásuvku vyberte.
3. Vnútro umyte a utrite utierkou.
4. Zásuvku vypláchnite vodou, kým nebude úplne čistá, potom ju vsuňte späť do spotrebiča.



9.2 Čistenie spotrebiča


- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine spotrebiča (obr. 9-2) a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

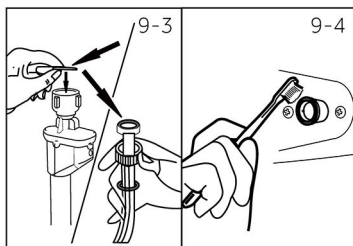

9.3 Vstupný ventil vody a filter vstupného ventilu

Aby sa zabránilo zablokovaniu prívodu vody pevnými látkami, ako je vodný kameň, pravidelne čistite filter na vstupnom ventile.

- Odpojte elektrický napájací kábel a vypnite prívod vody.
- Odskrutkujte prívodnú hadicu vody na zadnej strane spotrebiča (obr. 9-3), ako aj na vodovodnom kohútiku.
- Vypláchnite filtre vodou a očistite kefkou (obr. 9-4).
- Vložte filter a namontujte prívodnú hadicu.
- Otvorte kohútik, aby ste zistili, či nedochádza k úniku.

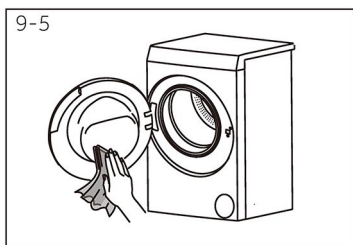

9.4 Čistenie bubna a tesnenia

- Vyberte z bubna a z drážky dvierok (gumové kruhové tesnenie) náhodne vyprané predmety, najmä kovové diely, ako sú sponky, mince atď., pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie spotrebiča.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.
- Po vyčistení otvorte dvierka, škvrny a penu okolo tesnenia očistite uterákom, a vnútornú a vonkajšiu časť tesnenia udržiavajte čistú (obr. 9-5).



Poznámka: Hygiena


Pri pravidelnej údržbe odporúčame spustiť program „Samočistenie“ vždy po približne 50 cykloch, aby sa odstránili zvyšky, ktoré by mohli spôsobiť koróziu. V prípade potreby pridajte špeciálny prípravok na čistenie spotrebiča.

9.5 Dlhé obdobia bez používania

Ak spotrebič necháte dlhšiu dobu bez používania:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku (obr. 9-6).
2. Vypnite prívod vody (obr. 9-7).
3. Otvorte dvierka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Kým sa spotrebič nepoužíva, nechajte dvierka otvorené.


Pred ďalším použitím starostlivo skontrolujte elektrický napájací kábel, prívod vody a odtokovú hadicu. Uistite sa, že je všetko správne nainštalované a na spojoch nedochádza k únikom.

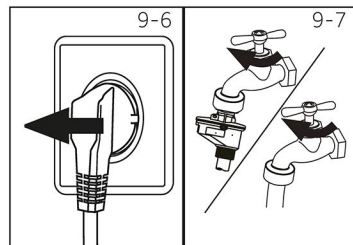

9.6 Filter čerpadla

Filter čistite raz mesačne a filter čerpadla kontrolujte, ak spotrebič:


- Nevypúšťa vodu.
- Neodstreďuje.
- Počas prevádzky spôsobuje nezvyčajný hluk.

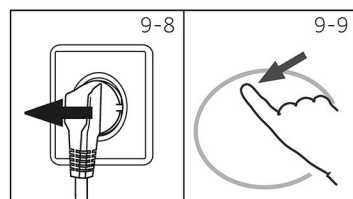


UPOZORNENIE!

Riziko prehriatia! Voda vo filtri čerpadla môže byť veľmi horúca! Pred akýmkoľvek zásahom sa uistite, že voda vychladla.

1. Spotrebič vypnite a odpojte elektrickú zástrčku (obr. 9-8).
2. Zatlačte a otvorte servisnú klapku (obr. 9-9).
3. Podložte plytkú nádobu na zachytenie unikajúcej vody (obr. 9-10). Mohlo by uniknúť veľa vody!
4. Vytiahnite vypúšťaciu hadicu a podržte jej koniec nad nádobou (obr. 9-10).
5. Z vypúšťacej hadice vytiahnite zátku (obr. 9-10).
6. Po úplnom vypustení vypúšťaciu hadicu (obr. 9-11) uzavrite a zatlačte ju späť do spotrebiča.
7. Odskrutkujte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 9-12).
8. Odstráňte zvyšky a nečistoty (obr. 9-13).

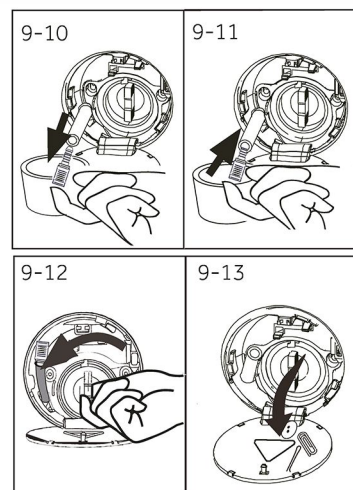

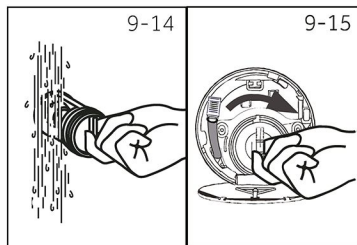


9. Filter starostlivo vyčistite, napr. tečúcou vodou (obr. 9-14).
10. Po vyčistení znova namontujte rukoväť a utiahnite ju až nadoraz. V danej chvíli bude rukoväť vo vertikálnej polohe (obr. 9-15).
11. Zatvorte servisnú klapku.



POZOR!

- Tesnenie filtra čerpadla musí byť čisté a nepoškodené. Ak by veko nebolo utiahnuté úplne, mohla by uniknúť voda.
- Filter musí byť na mieste, inak môže dôjsť k úniku.

9.7 Sito filtra

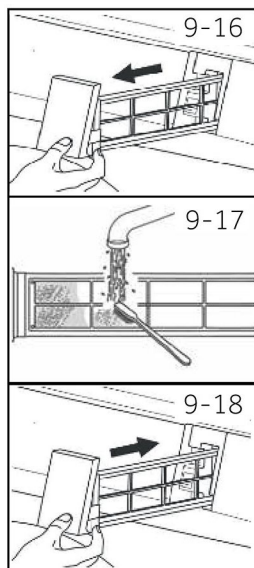

1. Spotrebič vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Držte rukoväť filtra s kovovou vložkou a vytiahnite filter von vo vodorovnom smere (obr. 9-16).
3. Filter vyčistite vodou a mäkkou kefkou (obr. 9-17).
4. Po vyčistení osušte na vzduchu alebo osušte mäkkou handričkou.
5. Na vyčistenie vnútra filtra na vlákna použite mäkkú kefku.
6. Po vyčistení filter na vlákna nainštalujte späť do spotrebiča (obr. 9-18).



Poznámka!

1. Pri každom vykonaní programu sušenia sa odporúča vyčistiť filter na vlákna. Ak sa funkcia sušenia dlhší čas nepoužíva, odporúča sa vyčistiť filter na vlákna po každých 5 cykloch prania.
2. Spotrebič nezapínajte bez nainštalovaného filtra na vlákna.
3. Počas prevádzky filtra na vlákna môžu kvapkať kvapky vody. Venujte pozornosť ochrane.

Mnohé problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním popredajného servisu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV



UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a vytriahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pre bezpečnosť koncového používateľa sa neodporúča, aby spotrebič opravoval sám používateľ alebo iná osoba než odborník. Kontaktujte popredajný servis.

10.1 Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Problém	Príčina	Riešenie
CLR FLTR	Chyba odtoku, voda nie je úplne vypustená do 6 minút.	- Vyčistite filter čerpadla. - Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
E2	Chyba uzamknutia.	Dvierka riadne zatvorte.
E4	- Hladina vody sa nedosiahla po 12 minútach. - Na odtokovej hadici sa prejavuje sifónový jav.	- Uistite sa, že kohútik je úplne otvorený a tlak vody je normálny. - Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
E8	Chyba ochrany proti úrovni vody.	Kontaktujte popredajný servis.
E5	Chyba vypustenia. Voda sa v nastavenom čase nevypustila úplne. (Program Refresh)	- Vyčistite filter čerpadla. - Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
F3	Chyba snímača teploty.	Kontaktujte popredajný servis.
F4	Chyba ohrevu.	Kontaktujte popredajný servis.
F7	Chyba motora.	Kontaktujte popredajný servis.
FA	Chyba snímača hladiny vody.	Kontaktujte popredajný servis.
FH	Zlyhala konfigurácia modulu iot.	Kontaktujte popredajný servis.
FC0/FC1/FC2 FC3/FC6/FCd	Chyba komunikácie.	Kontaktujte popredajný servis.
Fb	Únik zo stroja.	Otvorte vypúšťacie čerpadlo na vypúšťanie. Vypnite spotrebič. Kontaktujte popredajný servis.
Eb	Oblečenie je zachytené.	Otvorte dvierka práčky a oblečenie vložte úplne do nádoby, potom stlačte tlačidlo „Štart“, aby ste spustili program.
FC18	Komunikujte s alarmom sušiacej dosky.	Kontaktujte popredajný servis.
E12	Hladina vody sušenia je príliš vysoká.	Kontaktujte popredajný servis
FE	Chyba motora sušenia.	Kontaktujte popredajný servis
F31	Odhýlka snímača teploty kompresora.	Kontaktujte popredajný servis

F32	Odchýlka snímača výstupnej teploty kondenzátora.	Kontaktujte popredajný servis
F33	Odchýlka snímača teploty vstupného vzduchu.	Kontaktujte popredajný servis
F34	Odchýlka snímača teploty a vlhkosti.	Kontaktujte popredajný servis
FF	Odchýlka kompresora.	Kontaktujte popredajný servis
E61	Drôtené sito filtra na nečistoty nie je nainštalované na svojom mieste.	Skontrolujte, či je filter správne nainštalovaný.

10.2 Riešenie problémov bez zobrazenia kódu

Problém	Príčina	Riešenie
Práčka nefunguje.	- Program sa ešte nespustil. - Dvierka nie sú správne zatvorené. - Spotrebič nebol zapnutý. - Výpadok elektrického napájania. - Je aktivovaná detská poistka.	- Skontrolujte program a spustte ho. - Dvierka riadne zatvorte. - Zapnite spotrebič. - Skontrolujte elektrické napájanie. - Vypnite detskú poistku.
Práčka nebude naplnená vodou.	- Voda sa neprivádza. - Je zalomená prívodná hadica. - Filter prívodnej hadice je zablokovaný. - Tlak vody je menší ako 0,03 MPa. - Dvierka nie sú správne zatvorené. - Porucha dodávky vody.	- Skontrolujte vodovodný kohútik. - Skontrolujte prívodnú hadicu. - Uvoľnite filter na prívodnej hadici. - Skontrolujte tlak vody. - Dvierka riadne zatvorte. - Zabezpečte prívod vody.
Spotrebič sa počas plnenia vypúšťa.	- Výška odtokovej hadice je menšia ako 80 cm. - Koniec odtokovej hadice by mohol siahť do vody.	- Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne. - Uistite sa, že odtoková hadica nie je vo vode.
Porucha vypúšťania.	- Odtoková hadica je zablokovaná. - Filter čerpadla je zablokovaný. - Koniec odtokovej hadice je vyššie ako 100 cm nad úrovňou podlahy.	- Odblokujte odtokovú hadicu. - Vyčistite filter čerpadla. - Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne.
Silné vibrácie počas odstredovania.	- Nie sú odstránené všetky prepravné skrutky. - Spotrebič nestojí pevne na podlahe. - Nesprávna náplň v spotrebiči.	- Odstráňte všetky prepravné skrutky. - Zaistite, že spotrebič bude stáť na pevnej a rovnej podlahe. - Skontrolujte hmotnosť a vyváženie náplne.
Prevádzka sa zastaví pred dokončením cyklu prania.	Porucha dodávky vody alebo elektrického prúdu.	Skontrolujte elektrické napájanie a prívod vody.
Prevádzka sa na určitý čas zastaví.	- Na spotrebiči sa zobrazuje kód chyby. - Problém spôsobený druhom náplne. - Program vykonáva cyklus namáčania.	- Skontrolujte kódy na displeji. - Zmenšite množstvo náplne alebo ju upravte. - Zrušte program a reštartujte ho.

Problém	Príčina	Riešenie
Nadmerná tvorba peny v bubne alebo v zásuvke na prací prostriedok.	- Prací prostriedok nie je vhodný. - Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku.	- Skontrolujte odporúčania pre prací prostriedok. - Znížte množstvo pracieho prostriedku.
Automatická úprava doby prania.	Upraví sa doba programu prania.	Je to normálne a nemá to vplyv na funkčnosť.
Porucha odstreďovania.	Nevyváženosť bielizne.	Skontrolujte zaťaženie spotrebiča a rozloženie bielizne a znova spustte program odstreďovania.
Neuspokojivý výsledok prania.	- Stupeň znečistenia sa nezhoduje s vybraným programom - Množstvo pracieho prostriedku nie je dostatočné. - Prekročilo sa maximálne zaťaženie. - Bielizeň je v bubne rozložená nerovnomerne.	- Vyberte iný program. - Prací prostriedok vyberte podľa stupňa znečistenia a podľa výrobných špecifikácií. - Znížte zaťaženie. - Uvoľnite bielizeň.
Na bielizni sú zvyšky pracieho prášku.	Nerozpustné častice pracieho prostriedku môžu zostať na bielizni ako biele škvrny.	- Vykonajte ďalšie plákanie. - Suchú bielizeň sa snažte vykefovať. - Vyberte si iný prací prostriedok.
Na bielizni sú sivé škvrny.	Spôsobené tukmi, ako sú oleje, krémy alebo masť.	Bielizeň predperajte špeciálnym čistiacim prostriedkom.

i Poznámka: Tvorba peny


Ak sa počas cyklu odstreďovania zistí príliš veľa peny, motor sa zastaví a na 90 sekúnd sa aktivuje vypúšťacie čerpadlo. Ak toto odstránenie peny zlyhá až 3-krát, program sa ukončí bez odstreďovania.

Ak sa hlásenia chyby objavajú aj po vykonaných opatreniach, spotrebič vypnite, odpojte ho od elektrického napájania a kontaktujte služby pre zákazníkov.

10.3 V prípade výpadku elektrického napájania

Aktuálny program a jeho nastavenie sa uloží. Po obnovení elektrického napájania sa prevádzka obnoví.

Ak dôjde k výpadku elektrického napájania, otváranie dvierok počas programu prania ostane mechanicky zablokované. Ak chcete vybrať bielizeň, cez sklo dvierok by nemalo byť vidno žiadnu vodu. – Nebezpečenstvo popálenín! Hladina vody sa musí znížiť, ako je opísané v časti „Filter čerpadla“. Až potom potiahnite páčku (A) pod servisnou klapkou (obr. 10-1), aby sa dvierka otvorili jemným kliknutím. Potom znova upevnite všetky diely.

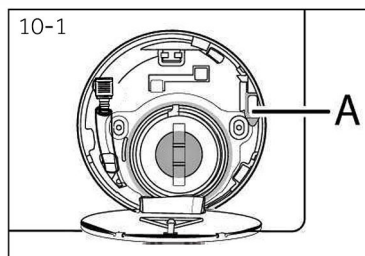

i Keď bude práčka v bezpečnom stave (hladina vody v určitej vzdialenosti pod okienkom dvierok, teplota v bubne pod 55 °C, bubon sa neotáča), môžete odomknúť dvierka spotrebiča.

11.1 Príprava

- Vyberte spotrebič z obalu.
- Odstráňte všetok obalový materiál vrátane ochrannéj fólie, ktorá je na spotrebiči, na polystyrénovej základni, uchovávajte ich mimo dosahu detí. Pri otvárani balenia môžu byť na plastovom vrecku a dvierkach kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú z testov s vodou v továrni.




Poznámka: Likvidácia obalov

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a likvidujte ich spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

11.2 VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku

1. Pri otvárani obalovej fólie nájdete štyri podložky na zníženie hluku. Používajú sa na zníženie hluku (obr. 11-1).
2. Položte práčku ležať na bok, dvierka smerujúce nahor, spodok má smerovať k pracovníkovi obsluhy (obr. 11-2).
3. Vyberte podložky na zníženie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu. Prilepte podložky na zníženie hluku pod skriňu práčky, ako vidno na obrázku 3 (dve dlhšie podložky v polohe 1 a 3, dve kratšie podložky v polohe 2 a 4). Nakoniec spotrebič znovu postavte (obr. 11-3).

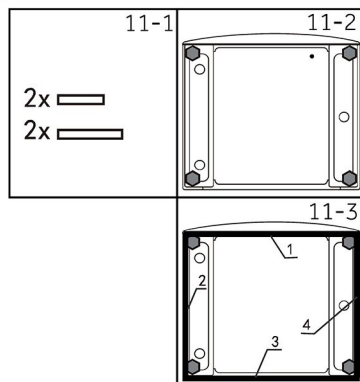


Užitočná rada:

Doplňková podložka na zníženie hluku nie je povinná, môže však pomôcť znížiť hluk. Môžete ju namontovať podľa vlastného rozhodnutia.

11.3 Odstránenie prepravných skrutiek

Všetky prvky (T, R, S a I, obr. 11-6) musíte pred použitím odstrániť.

1. Odstráňte všetky 4 skrutky (T1 – T4) (obr. 11-4) (obr. 11-5).
2. Odstráňte 4 skrutky (R1 – R4) z výstuže dolnej časti vzadu, vyberte výstuž (S) zo spotrebiča, vytiahnite 2 železné tyče (I1-I2). (Obr. 11-6).
3. Do 6 otvorov vsuňte zaslepovacie zátky (obr. 11-7).

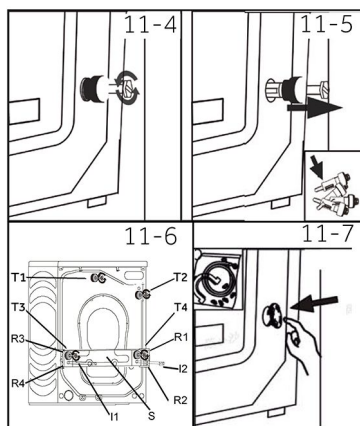




Poznámka: Uchovávať na bezpečnom mieste

Všetky ochranné prepravné prvky uchovávať na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie. Vždy, keď treba spotrebič premiestniť, najprv znova nainštalujte ochranné prvky.

11.4 Premiestňovanie spotrebiča

Ak treba spotrebič premiestniť na vzdialené miesto, pred inštaláciou vyberte prepravné skrutky, aby ste predišli poškodeniu: Montáž prebieha v opačnom poradí.

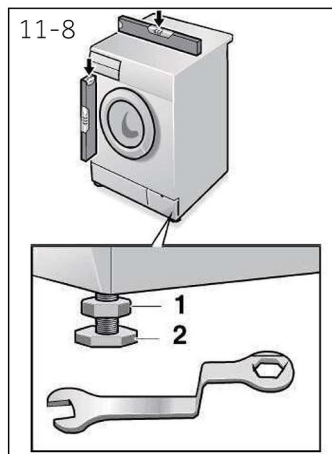

11.5 Zarovnanie spotrebiča

Nastavte všetky nožičky (obr. 11-8), aby ste dosiahli úplne vodorovnú polohu. Tým sa minimalizujú vibrácie a tým aj hluk počas používania. Zníži sa tým aj opotrebovanie a napnutie. Pri zarovnávaní odporúčame použiť vodováhu. Podlaha by mala byť čo najstabilnejšia a najrovnejšia.

1. Uvoľníte poistnú maticu (1) kľúčom.
2. Nastavte výšku otočením nohy (2).
3. Utiahnite poistnú maticu (1) ku skrini spotrebiča.

11.6 Prípojka na vypúšťanie vody

Pripevnite hadicu na vypúšťanie vody správne k potrubiu. Hadica musí dosiahnuť v jednom bode výšku 80 až 100 cm nad dnom spotrebiča! Ak je to možné, vždy udržiavajte vypúšťaciu hadicu pripevnenú k svorke na zadnej strane spotrebiča.



UPOZORNENIE!

- ▶ Na pripojenie používajte iba dodanú súpravu hadíc.
- ▶ Nikdy nepoužívajte staré súpravy hadíc!
- ▶ Pripojte iba prívod studenej vody.
- ▶ Pred pripojením skontrolujte, či je voda čistá a číra.


Možné sú nasledujúce pripojenia:

11.6.1 Odtoková hadica ústi do umývadla

- ▶ Zaveste odtokovú hadicu s držiakom U cez okraj umývadla s vhodnou veľkosťou (obr. 11-9).
- ▶ Držiak U správne chráňte, aby sa nezošmykol.


11.6.2 Odtoková hadica zapojená k odtoku vody

- ▶ Vnútny priemer stojaceho potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- ▶ Vsuňte odtokovú hadicu na 80 – 100 mm do potrubia odpadovej vody.
- ▶ Pripojte držiak U a dostatočne ho zaistite (obr. 11-10).

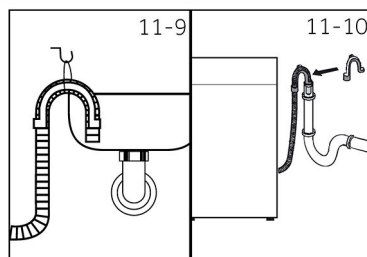


11.6.3 Prípojka odtokovej hadice k odtoku z umývadla

- ▶ Spoj musí byť nad sifónom.
- ▶ Hrdlo prípojky je zvyčajne uzavreté podložkou (A). Tá sa musí odstrániť, aby sa zabránilo akejkoľvek poruche (obr. 11-11).
- ▶ Odtokovú hadicu zaistite svorkou.

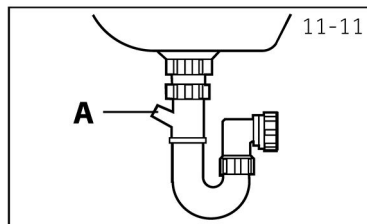

POZOR!

- ▶ Odtoková hadica by nemala byť ponorená do vody, mala by byť bezpečne upevnená a bez únikov. Ak je odtoková hadica umiestnená na zemi, alebo ak je potrubie vo výške menej ako 80 cm, práčka sa počas naplňovania nepretržite vypúšťa (sifónový jav).
- ▶ Odtoková hadica sa nesmie predlžovať. V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.

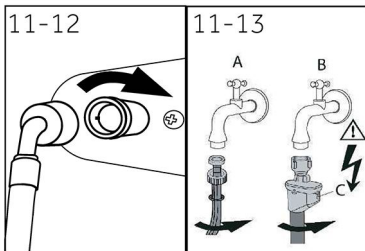

11.7 Prípojka čerstvej vody

Uistite sa, že sú vložené tesnenia.


1. Pripojte prívodnú hadicu vody so zahnutým koncom k spotrebiču (obr. 11-12). Ručne utiahnite skrutkový spoj.
2. Druhý koniec pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 11-13).

11.8 Elektrické zapojenie

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.

Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 11-14).

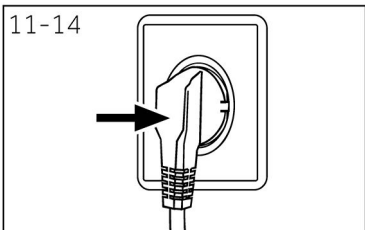


UPOZORNENIE!

- Vždy sa uistite, že všetky prípojky (elektrické napájanie, odtok a hadica na čerstvú vodu) sú pevné, suché a bez únikov!
- Dávajte pozor, aby tieto diely neboli nikdy stlačené, zalomené ani skrútené.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu.


12.1 Doplnkové technické údaje

	HWD120-BD16397EU1
Napätie vo V	220-240 V~/50Hz
Prúd v A	10
Max. výkon vo W	2000
Tlak vody v MPa	$0,03 \leq P \leq 1$
Čistá hmotnosť v kg	97

12.2 Rozmery produktu

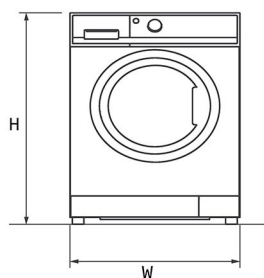

POHLAD SPREDU

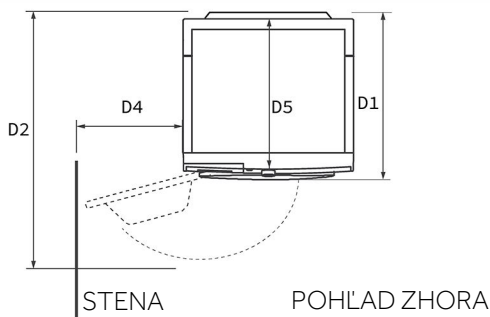

STENA

POHLAD ZHORA

ROZMERY PRODUKTU	HWD120-BD16397EU1
H Celková výška produktu v mm	850
W Celková šírka výrobku v mm	595
D5 Celková hĺbka výrobku (po veľkosť hlavnej ovládacej dosky) mm	612
D1 Hĺbka otvorenia dvierok v mm	661
D2 Minimálna vzdialenosť dvierok od susednej steny v mm	1152
D4 Celková hĺbka výrobku (vrátane hrúbky dvierok) v mm	188

**Poznámka: Rozmery**

Presná výška vašej práčky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete práčku, musí byť aspoň o 40 mm širší a o 20 mm hlbší ako jej rozmery.

12.3 Normy a smernice **CE**

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.

Odporúčame naše služby pre zákazníkov Haier a používanie originálnych náhradných dielov, pričom minimálna doba, počas ktorej sú k dispozícii náhradné diely pre práčku pre domácnosť, je 10 rokov.

Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti Riešenie problémov.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- svojho miestneho predajcu.
- oblasť služieb a podpory na adrese www.haier-europe.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať nárok na službu.

Konkrétne informácie o produkte získate po prihlásení sa na oficiálnu webovú stránku spoločnosti Haier, kde si vyhľadajte používaný model, kliknite na produkt a prejdite na stránku s podrobnosťami, potom kliknite na „dokumenty“ a nájdite príručku používateľa na stiahnutie. Informácie o produkte nájdete aj na tejto stránke.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier			
Krajina *	Poštová adresa	Krajina *	Poštová adresa
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIANSKO	Francúzsko	Haier France SAS 3-5 rue des Gravieres 92200 Neuilly sur Seine FRANCÚZSKO
Španielsko Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg NEMECKO	Poľsko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp.zo.o.AI. Jerozolimskie 181B 02- 222 Warszawa POLSKO
United Kingdom	Haier Appliances UK Co. Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK	Česká republika a Slovensko	Haier Europe CR s.r.o. Sokolovska 651/136a, 186 00 Praha 8, Česká republika

*Viac informácií nájdete na stránkach www.haier-europe.com.

Informácie o modeli sú k dispozícii v databáze výrobkov na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/> vyhľadáním identifikátora modelu uvedeného v poli Model na štítku výrobku, ktorý je pripevnený na výrobku: odkaz na model v databáze výrobkov nájdete nižšie pre každý identifikátor modelu:



HWD120-BD16397EU1



Haier