

Kullanım kılavuzu
Kurutmalı
Çamaşır Makinesi



HWD100-BD1499U1N

Haier

TR

Bir Haier Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve uygun kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Cihazı satarsanız, başkasına vererseniz veya taşıdığınızda bırakırsanız, yeni sahibinin cihazı ve güvenlik uyarılarını öğrenebilmesi için bu kılavuzu da teslim ettiğinizden emin olun.

Lejant

Uyarı - Önemli Güvenlik bilgileri



Genel bilgi ve ipuçları



Çevre bilgisi

**İmha**

Çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun. Geri dönüştürmek için ambalajı uygun kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüştürülmesine yardımcı olun. Bu sembole işaretlenmiş cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisine iade edin veya belediye ofisinizle iletişime geçin.

**UYARI!****Yaralanma veya boğulma tehlikesi!**

Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Elektrik kablosunu kesin ve atın. Çocukların ve evcil hayvanların cihaz içinde kalmasını önlemek için kapak mandalını çıkarın.

1- Güvenlik bilgileri.....	5
2- Ürün açıklaması.....	9
3- Kontrol paneli.....	11
4- Programlar	18
5- Çevre dostu yıkama.....	21
6- Günlük kullanım.....	22
7- hOn.....	30
8- Bakım ve temizlik	33
9- Sorun giderme	36
10- Kurulum.....	41
11- Teknik veriler	44
12- Müşteri hizmetleri	45

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik ipuçlarını okuyun:



UYARI!

İlk kullanımdan önce

- ▶ Nakliye hasarı olmadığından emin olun.
- ▶ Tüm nakliye cıvatalarının ve ambalaj vidalarının çıkarıldığından emin olun.
- ▶ Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- ▶ Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişiyle taşıyın.

Günlük kullanım

- ▶ Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- ▶ Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- ▶ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- ▶ Kapak açıkken çocukların veya evcil hayvanların cihaza yaklaşmasına izin vermeyin.
- ▶ Deterjanları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- ▶ Çamaşırların birbirine dolanmasını önlemek için fermuarları kapatın, gevşek iplikleri düzeltin ve küçük parçalara dikkat edin. Gerekirse uygun bir çanta veya file kullanın.
- ▶ Cihaza çıplak ayakla veya ıslak veya nemli eller veya ayaklarla dokunmayın veya kullanmayın.
- ▶ Herhangi bir nem veya rutubetin buharlaşmasına izin vermek için çalışma sırasında veya sonrasında cihazın üzerini örtmeyin veya kaplamayın.
- ▶ Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- ▶ Cihazın yakınında yanıcı deterjan veya kuru temizleme maddesi kullanmayın veya saklamayın.
- ▶ Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı sprey kullanmayın.



UYARI!

Günlük kullanım

- ▶ Çözücü maddelerle işlem görmüş giysileri daha önce havada kurutmadan cihazda yıkamayın.
- ▶ Yanıcı gaz varken fişi çıkarmayın veya takmayın.
- ▶ Köpük kauçuk veya sünger benzeri malzemeleri sıcak yıkamayın.
- ▶ Unla kirlenmiş çamaşırları yıkamayın.
- ▶ Herhangi bir yıkama programı sırasında deterjan çekmecesini açmayın.
- ▶ Yıkama işlemi sırasında kapağa dokunmayın, kapak ısınır.
- ▶ Su seviyesi lombozun üzerindeyse kapağı açmayın.
- ▶ Kapağı açmak için zorlamayın. Kapak, kendinden kilitlemeli bir cihazla donatılmıştır ve yıkama prosedürü bittikten kısa bir süre sonra açılır.
- ▶ Yıkama programları sırasında su çıkış filtresini veya acil durum kapak halkasını açmayın.
- ▶ Yüksek sıcaklıkta yıkama programından kısa bir süre sonra iç tambura, metal parçalara, kapağa, kontrol paneline veya giysi üzerindeki metal düğmelere veya sıcak suyu boşaltırken su çıkış hortumuna dokunmayın.
- ▶ Her yıkama programından sonra ve herhangi bir rutin bakım yapmadan önce cihazı kapatın ve elektrikten tasarruf etmek ve güvenlik için cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- ▶ Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- ▶ Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
- ▶ Tabandaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri bir nesneyle kapatmayın.
- ▶ Cihazın etrafındaki alanı toz ve tüylerden arındırın.
- ▶ Kullanmadan önce cihazın içinde sadece çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun.
- ▶ Nominal yükten daha fazla yükleme yapmadığınızdan emin olun.
- ▶ Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- ▶ Üreticinin ambalajında belirtildiği şekilde yumuşatıcılar veya benzer ürünler kullanın.

**UYARI!****Bakım / temizlik**

- Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.
- Koku oluşmasını önlemek için lombozun alt kısmını temiz tutun ve cihaz kullanılmadığında kapağı ve deterjan çekmecesini açın.
- Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- Güç kablosu hasar gördüyse, tehlikeleri önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Kurulum

- Kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konum seçin. Cihazı kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya cihaz kapağının karşı tarafında menteşeleri olan bir kapının arkasına monte etmeyin; bu, cihaz kapağının tam olarak açılmasını engeller.
- Cihaz iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir. Kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konum seçin.
- Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo ünitesinin altı veya yakını gibi su sızıntılarına sebep olabilecek bir alana kurmayın. Su kaçağı olması durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurummasını bekleyin.
- Cihazı yalnızca sıcaklığın 5 °C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun ve kullanın.
- Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı altına veya ısı kaynaklarının (örn. soba, ısıtıcı) yakınına kurmayın.
- Değer plakasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Yalnızca cihazla birlikte verilen elektrik kablosu ve hortum setinin kullanıldığından emin olun.



UYARI!

Kurulum

- Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun. Hasarlıysa, bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişilebilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
- Hortum mafsallarının ve bağlantılarının sağlam olduğundan ve sızıntı olmadığından emin olun.
- Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla beslenmemeli veya bir yardımcı program tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

2.1 Kullanım amacı

Bu cihaz sadece çamaşır makinesinde yıkanabilir çamaşırları yıkamak için tasarlanmıştır. Her zaman her giysi etiketinde verilen talimatları izleyin. Cihaz, ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.


Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.



Not: Farklılıklar

Teknik değişiklikler nedeniyle aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler modelinizden farklı olabilir.

2.2 Cihazın resmi

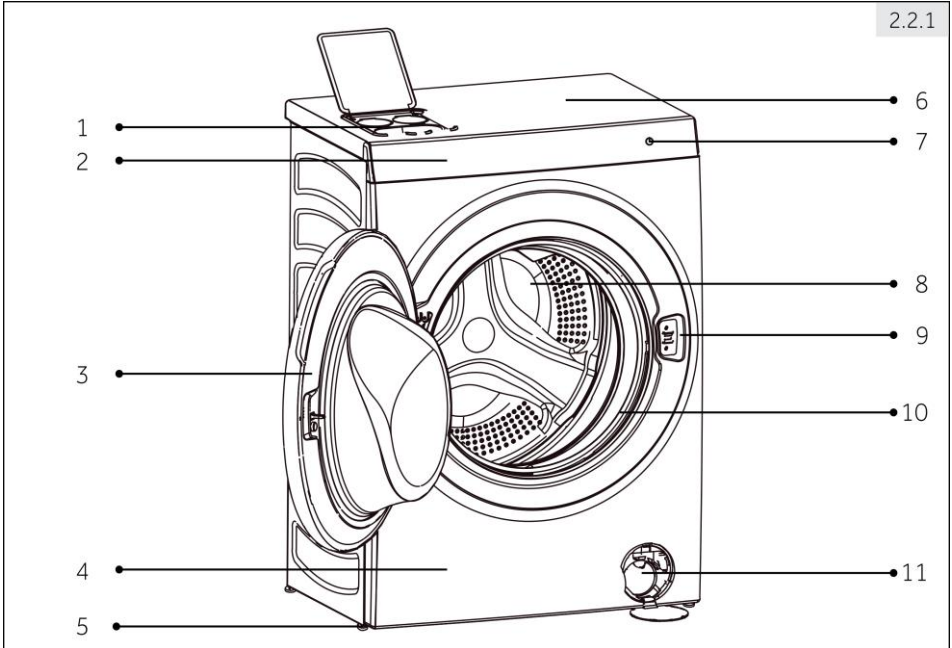


2.2.1 Ön (Şekil 2.2.1)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Deterjan / Yumuşatıcı / dezenfektan çekmecesini | 6 Tezgah |
| 2 Dokunmatik ekran | 7 Güç düğmesi |
| 3 Tambur kapı | 8 Tambur |
| 4 Ön panel | 9 Kapak kilidi |
| 5 Ayarlanabilir ayaklar (toplam 4 adet) | 10 Sızdırmazlık |
| | 11 Filtreli servis kapağı |

2.2.2 Arka (Şekil 2.2.2)

2.2.2

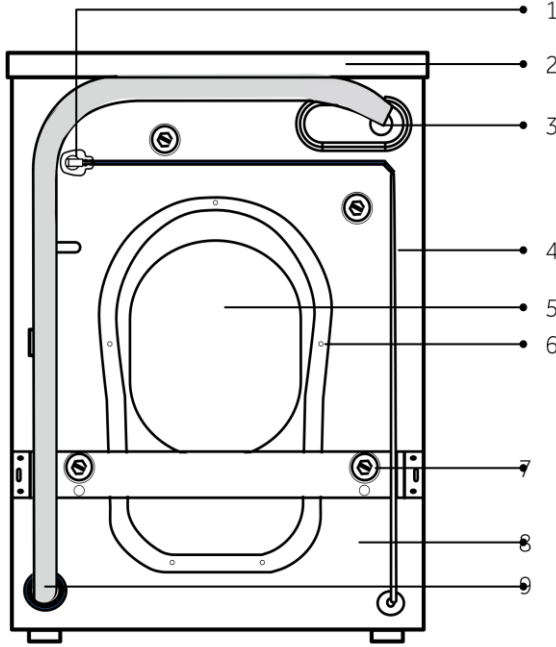

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1 Güç kablosu fişi | 6 Arka kapak vidası |
| 2 Tezgah | 7 Nakliye cıvataları |
| 3 Su giriş valfi | 8 Dolap |
| 4 Güç kablosu | 9 Tahliye hortumu |
| 5 Arka kapak | |

2.3 Aksesuarlar

Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin (Şekil 2.3):

2.3



Giriş
hortumu



Kör
tapalar



Tahliye
hortumu
braketi



Vidalar



Anahtar



2x
1x
1x
Gürültü
azaltma
pedleri



Metal
pano




Kullanım
kılavuzu



Garanti
belgesi

Salmastra tutucu tertibatı
üzerinde

Bu cihaz tam dokunmatik ekran üzerinden çalıştırılır (Şekil 3.0). Dokunmatik ekranda programların ve ayarların nasıl seçileceği açıkça gösterilir. Kullanıcı hafif bir dokunuşla tüm işlevlere erişebilir.

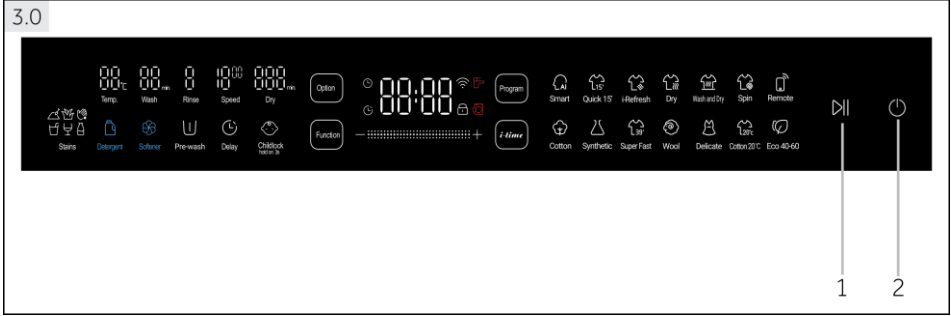

1 Başlat/Duraklat düğmesi

2 Güç düğmesi

3.1 Başlarken

Cihazı açmak için bu düğmeye  2 saniye boyunca dokununuz ve kapatmak için tekrar 2 saniye boyunca dokununuz.

Sembol	Anlamı
	Programı başlatın veya duraklatın.
	Tambur kapağı kilitli.
	Musluk uyarısı (su yok veya musluk kapalı).
	Cihaz Wi-Fi'ya bağlı.
	Tambur kapısı uyarısı (tambur kapısı kilitli değil).

3.2 Yıkama modunun seçilmesi


Bu cihaz 2 yıkama modu sağlar. "Program" modu varsayılan olarak ayarlanmıştır (Şekil 3.2.1).



i-time 'e dokunarak "**i-time**" modu seçilir (Şekil 3.2.2).
Seçilen mod yanar.

I-time pamuk için uygundur. Maksimum yıkama yükü 5 kg'dır.

3.2.2

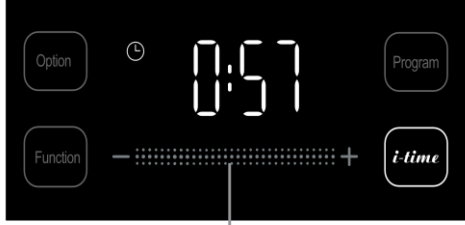

Dokunmatik çubuk

"**i-time**" modunda yıkama süresini ayarlamaya gerek yoksa, yıkamayı başlatmak için ►► düğmesine de dokunmanız yeterlidir. Yıkama süresini değiştirmek isterseniz, dokunmatik çubuğa basın ve sola veya sağa kaydırın. Yıkama süresini hassas bir şekilde ayarlamak istiyorsanız, "+" ve "-" düğmelerine hafifçe dokunun.

i Not: i-time parametreleri

I-time pamuk için uygundur. Maksimum yıkama yükü 5 kg'dır.

3.3 Yıkama programının seçilmesi

Ekran dokunarak bir program seçilebilir. Farklı gereksinimleri karşılamak için kullanıcının "Program" modunda seçebileceği 14 program vardır (Şekil 3.3). Özel bir gereksinim yoksa varsayılan ayarları kullanabilirsiniz. ►► düğmesine dokunarak programı başlatın. Seçilen programın simgesi yanar.

3.3




3.4 Yıkama parametrelerinin ayarlanması

Kullanıcılar özel yıkama ihtiyaçlarına göre yıkama sıcaklığı, yıkama süresi, durulama süreleri, hız ve kuruma süresi dahil olmak üzere çeşitli yıkama parametrelerini ayarlayabilirler (Şekil 3.4.1). (Seçenek) simgesine hafifçe dokunun, seçenekler kapatılabilir (Şekil 3.4.2).


i Not: Yıkama parametreleri

Her parametre her program için ayarlanamaz. Seçilen programa bağlıdır.

3.4.1

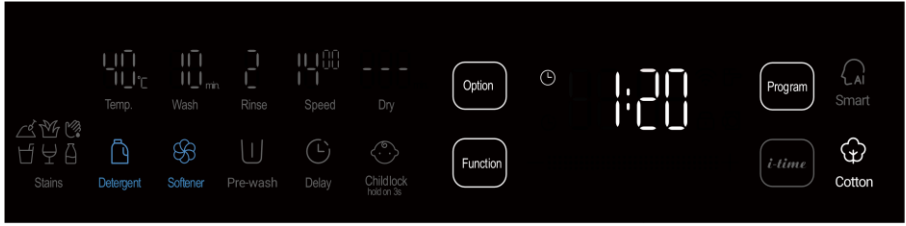

3.4.2

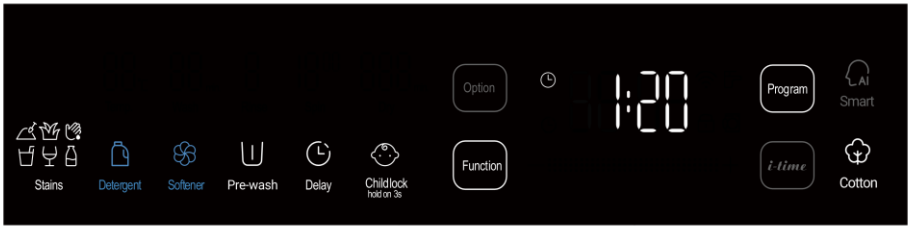► **Yıkama sıcaklığı**

Bekleme modunda, yıkama sıcaklığı "Sıcaklık" simgesine dokunarak ayarlanabilir. Dokunulduğunda simge yanar. "Sıcaklık" simgesine dokunmaya devam edildiğinde sıcaklık (ısıtmasız), 20, 30, 40, 60 ve 90 arasında döner.

► **Yıkama süresi**

Bekleme modunda, yıkama süresi (akış ve ısıtma süresi hariç) "Yıkama" simgesine dokunarak ayarlanabilir. Yıkama süresi, "Yıkama" simgesine dokunmaya devam edildiğinde seçilen programın belirli sınırları içinde döngüye girer. Dokunmatik çubuğa basarak ve kaydırarak yıkama süresi hızlı bir şekilde ayarlanabilir. Yıkama süresini hassas bir şekilde ayarlamak istiyorsanız, "+" ve "-" düğmelerine hafifçe dokununuz. "Kurutma", "Sıkma", "Yıkama ve Kurutma", "i-Refresh", "Eco 40-60" yıkama süreleri önceden ayarlanmıştır, ayar yapılmasına izin verilmez.

► **Durulama süreleri**

Bekleme veya duraklama modunda (son durulama başlamadan önce), "Durulama" simgesine dokunarak durulama süreleri ayarlanabilir. Dokunulduğunda simge yanar. "Durulama" simgesine dokunulmaya devam edildiğinde durulama süreleri 0 (durulama olmadan) ile seçilen programın maksimum süresi arasında değişir.

► **Hız**

Bekleme veya duraklama modunda (sıkma başlamadan önce), "Hız" simgesine dokunarak hız ayarlanabilir. Dokunulduğunda simge yanar. "Hız" simgesine dokunmaya devam edildiğinde hız, seçilen programın belirli sınırları içinde döngüye girer.

► Kurutma süresi

Bekleme veya duraklama modunda (kurutma başlamadan önce), "Kurutma" simgesine dokunarak kurutma süresi ayarlanabilir. Kurutma süresi ---(kurutma olmadan), AU (smart), 030, 060, 090, 120, 150, 180 ve 210 dakika arasında değişir.

Bu seçeneği "Süper Hızlı" program ile seçerek 5 kg'a kadar çamaşırın yıkama ve kurutma işlemini 3 saat içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu tür bir program giysilerinizin günlük bakımı için uygundur.




Not: Çamaşır kurutma

- Çamaşır kurutma etkisi dokuya bağlıdır. Kurutma başlamadan önce çamaşırların kurutulabilir özellikte olduğundan emin olun.
- Kurutmadan önce soğuk su musluğunun açık olduğundan emin olun.
- Aynı olarak sıkılan çamaşırları kurutmadan önce tamburdan çıkarın ve sallayarak gevşetin. Sonra, tamburun içine koyun.
- Çok fazla çamaşır kırıksıklara, yetersiz kurutma etkilerine ve önceden ayarlanmış değerden daha uzun kurutma süresine neden olur. Bu durumda çamaşırları birkaç kez ayırın ve kurutun.
- Az veya hafif çamaşırları kuruturken, gereken gerçek süre önceden ayarlanandan daha kısa olabilir.
- Kurutma sona ermeden önce, ekranda kalan sürenin azalması durabilir. Cihaz tamburu soğutmaya ve kullanıcıların haşlanması önlemeye çalıştığı için bu normaldir.
- Kuruduktan sonra her seferinde tahliye filtresini temizleyin.

"i-Refresh" programı seçildiğinde, bu alanda H-1, H-2, H-3 olan i-Refresh konumları görünür. Ve H-1 varsayılan olarak ayarlanmıştır (Şekil 3.4.3).

3.4.3

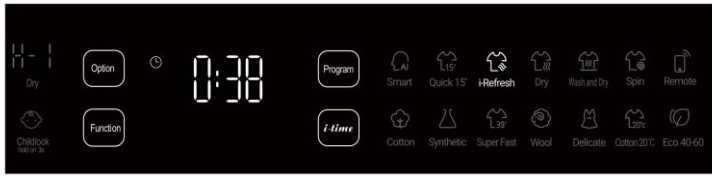

► Tüy temizliği:

Kurutma ve i-Refresh programlarının uygulanmasından sonra, köruk veya tamburda çamaşırlar tarafından salınan bazı artık tüy, toz veya diğer maddeler olabilir. Bu, ürünle ilgili bir sorun teşkil etmez ve temizlenmesi tavsiye edilir. Ürün bu temizlik için özel bir program ile donatılmıştır. Deterjan kullanmayın ve çamaşırların tamburun içinde olmadığından emin olun. Bekleme modunda, "Hızlı 15'" programını seçtiğinizde simge yanacaktır. Ardından ekranda "00:08" görüntülenene kadar "Sıcaklık" düğmesine 3 saniye boyunca basmaya devam edin. Artık program etkinleştirilmiştir. Çalıştırmak için "Başlat/Duraklat" düğmesine basın. Diğer parametrelerde herhangi bir değişiklik yapmayın.

Temizlikten sonra kapıyı hafifçe açın ve açık tutun.

3.5 İşlevlerin seçilmesi

Bu cihaz çeşitli işlevler içerir. İşlev simgesine hafifçe dokunun, ilgili işlev seçilebilir (tam parlak) veya iptal edilebilir (yarı parlak).

► Lekeler

Lekeler	Talimatlar	Lekeler	Talimatlar
	Bu işlev, kir lekeli olan çamaşırlar için tavsiye edilir.		Bu işlev şarap lekeli olan çamaşırlar için tavsiye edilir.
	Bu işlev meyve lekeli olan çamaşırlar için tavsiye edilir.		Bu işlev kan lekeli olan çamaşırlar için tavsiye edilir.
	Bu işlev çimen lekeli olan çamaşırlar için tavsiye edilir.		Bu işlev süt lekeli olan çamaşırlar için tavsiye edilir.

► Deterjan

Otomatik deterjan dozajı, bu işlevin varsayılan olarak açık olduğu bazı programlar için desteklenir. Kapatmak için "Deterjan" simgesine dokununuz. Düşük köpüklü veya köpüksüz deterjan kullanılmalıdır. Aşırı deterjan, taşmaya ve durulama zorluğuna neden olan çok fazla köpük üretecektir. Maksimum deterjan depolama miktarı 1000 ml'dir. Yetersizse, simge uyarı sesiyle birlikte yanıp sönecektir.

**Not: Toz deterjan**

Toz deterjan ve diğer deterjanları kullanmayı tercih ederseniz, toz deterjan haznesine tavsiye edilen miktarda deterjan koyunuz ve otomatik deterjan dozaj işlevini kapatın.


► Yumuşatıcı

Yumuşatıcı otomatik teslimatı bazı programlar için desteklenir. Ve bu işlev varsayılan olarak açıktır. Kapatmak için "Yumuşatıcı" simgesine dokununuz. Lütfen yumuşatıcı paketi üzerindeki talimatları izleyin. Aşırı yumuşatıcı çamaşır dokularına zarar verecektir. Maksimum yumuşatıcı depolama miktarı 500 ml'dir. Yetersizse, simge uyarı sesiyle birlikte yanıp sönecektir.

► Ön Yıkama

Bazı programlar için ön yıkama desteklenir. Bu işlev, ana yıkama programından önce çamaşırların üzerindeki toz veya kiri temizlemek içindir.

► Geciktirme

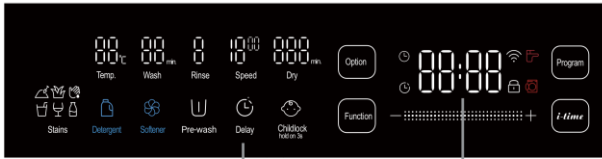3.5


Geciktirme simgesi
Geciktirme süresi göstergesi

Programı gecikmeli olarak başlatmak için bu işlevi kullanınız. Ekranda görüntülenen geciktirme süresi, program sona ermeden önce kalan süreyi temsil eder (Şekil 3. 5). Programı, gerekli seçenekleri ve işlevleri ayarladıktan sonra "Geciktirme" simgesine dokununuz. Simge yanar. "Geciktirme" veya "+" / "-" simgesine dokunarak zaman gecikmesini KAPALI ile 24 saat arasında 0,5 saatlik adımlarla ayarlayınız. ► öğesine dokunarak geciktirme işlevini başlatınız, zaman geri sayımı başlar. Varsayılan olarak, geciktirme süresi program çalışma süresinden daha fazladır.

► Çocuk kilidi

Çocukların yanlışlıkla çalıştırmasını ve diğer harici sorunları önlemek için "Çocuk kilidi" işlevi, güç düğmesi hariç tüm ekran öğelerini etkinleştirmeye karşı engelleyebilir. (Şekil 3.5.2) Bekleme modunda veya program çalışırken, "Çocuk kilidi" düğmesine 3 saniye boyunca basarak çocuk kilidi işlevini manuel olarak ayarlayabilir veya iptal edebilirsiniz.



Not: Çocuk kilidi

- Manuel olarak ayarlanan çocuk kilidi manuel olarak iptal edilmelidir. Program sonu, güç kapatma ve hata bilgileri çocuk kilidini iptal etmez. Cihaz tekrar açıldığında hala çalışır durumda olacaktır.
- Çocuk kilidini kullanıyorsanız, önce program tuşuna basın; böylece çocuk kilidi açılacaktır. 3 saniye boyunca basılı tutun; çocuk kilidi tam ışığa döner ve çocuk kilidi etkinleştirilir.
- Çocuk kilidi hOn uygulaması üzerinden ayarlanamaz veya iptal edilemez.

► Kapak kilidi

Güvenlik nedeniyle cihazın kapağı yıkama döngüsü sırasında normalde kilitlidir. Kapı kilidi sembolü ekranda görüntülenir (Şekil 3.5.2).

Yıkama döngüsü sırasında kapının kilidini açmak için ekrandaki duraklatma sembolüne dokunun ve "Kapak kilidi" sembolü söndükten sonra kapıyı açın. Bazı koşullar altında, örneğin, tamburdaki su kolu veya sıcaklığı çok yüksek olduğunda veya tambur sıkılaşmaya devam ettiğinde, program duraklatılmış olsa bile kapı açılmaz. Lütfen bunun normal bir durum olduğunu unutmayın. "Geciktirme" süresi boyunca kapının açılabilmesi için kilidinin de açık olması gerekir.

► Tambur lambası

Cihaz açıldığında tambur lambası yanar. Ayrıca yıkama programı duraklatıldığında veya bittiğinde de yanar ve bu süreler boyunca çamaşırları izleme olanağı sağlar. Program 2 dakika çalıştıktan sonra tambur ışığı söner. Yıkama döngüsü sırasında ekrana dokunulduğunda, hem ekran hem de tambur lambası yanar.

**Not: Güç kapalı**

Wi-Fi bağlantısı yoksa, açık olan cihaz program başlamadan önce veya programın sonunda 2 dakika içinde etkinleştirilmezse otomatik olarak kapanır. Wi-Fi bağlantısı ile bekleme süresi 24 saattir.

- Bekleme modunda, "Smart" programını seçin ve ardından "Sıcaklık" + "Hız" + **Program** tuşlarına aynı anda basın. 3 saniye basılı tutun. Ekranda "bEOn" görüntülenir, bu da sessiz işlevinin etkinleştirildiği anlamına gelir. Sessiz işlevini devre dışı bırakmak için tekrar "Sıcaklık" + "Hız" + **Program** tuşlarına basın ve 3 saniye basılı tutun. Ekranda "bEOF" görüntülenecektir.

**Not: Ekran**

Cihazın çalışması sırasında sürekli statik elektrik etkisi olması durumunda ekran kararabilir. Bu gerçekleştiğinde, lütfen cihazı kapatıp tekrar açın, yeniden başlattıktan sonra program devam edebilir.

	Program	Fiber tipi	kg cinsinden maks. yük		Ön Ayarlama			
			Yıkama	Kurutma	Dak. cinsinden program çalışma süresi ¹⁾	Dak. cinsinden "Yıkama"	"Durulama" döngüleri	Dev/dak. cinsinden "Hız"
 AI Smart	Smart ²⁾	pamuklu, keten ve sentetik kumaşlar için	10	6	68	15	2	1000
 Quick 15'	Hızlı 15' ³⁾	daha az kirli pamuklu, keten ve sentetik elyaf için	2	1	15	3	1	1000
 i-Refresh	i-Refresh	daha az toz, kırıksıklık ve nem içeren kuru giysiler için	-	1	38	-	-	-
 Dry	Kurutma	sadece kurutma	-	6	140	-	-	-
 Wash and Dry	Yıkama ve Kurutma	pamuklu için	6	6	281	-	-	-
 Spin	Sıkma	sadece sıkma	10	6	7	-	-	1000
 Remote	Uzaktan Kumanda	Mobil uygulamada listelenen giysi kategorileri, örn. yünlü	-	-	-	-	-	-
 Cotton	Pamuklu	pamuklu ve ketenden yapılmış giysiler için	10	6	80	10	2	1400
 Synthetic	Sentetik	sentetik elyaftan yapılmış giysiler için	5	3	133	65	2	1200
 Super Fast	Süper Hızlı	daha az kirli pamuklu, keten ve sentetik elyaf için	5	5	39	3	2	1200
 Wool	Yünlü ⁴⁾	makinede yıkamaya uygun yünlü giysiler için	2	-	40	20	1	800
 Delicate	Hassas	"elde yıkama" işaretli ve hassas çamaşırlar için	2,5	-	50	10	2	600
 Cotton 20°C	Pamuklu 20°C	pamuklu ve ketenden yapılmış giysiler için	10	6	57	10	2	1000
 Eco 40-60	Eco 40-60	pamuklu ve ketenden yapılmış giysiler için standart program	10	-	156	-	-	-

- 1) Çoklu dağıtım, giriş bekleme, sıkma bekleme ve drenaj bekleme nedeniyle gerçek dağıtılmış çalışma süresi önceden ayarlanmış süreden farklı olabilir.
- 2) Smart program, Sıcaklık, yıkama süresi, durulama süresi, sıkma hızı ve benzeri verileri otomatik olarak ayarlayacaktır. Yünlüler ve yorgan için özel program kullanılması önerilir.
- 3) "Hızlı 15" programı sırasında düşük de olsa bir dengesizlik yaratma olasılığı vardır. Dengesizliği yeniden dağıtma süresi varsayılan süreye dahil değildir. Lütfen, "Hızlı 15" programından sonra kalıntıları önlemek için deterjanı aşırı dozda kullanmayın. Kurutma işlevli "Hızlı 15" programı sadece sentetik malzemeler için uygundur.
- 4) "Yünlü" programında otomatik dozajlama işlevi tavsiye edilmez. Lütfen toz çekmecesine özel yün deterjanı koyun.

	Program	°C cinsinden mevcut sıcaklık (P: Ön Ayar; •:Mevcut)						Mevcut işlevler (P: Ön Ayar; •:Mevcut)					
		KAPALI	20	30	40	60	90	Kurutma	Deterjan	Yumuşatıcı	Ön Yıkama	Geciktirme	Lekeler
 Smart	Smart	•	•	P	•	•		•	P	P		•	•
 Quick 15'	Hızlı 15'	P	•	•	•			•	P	P		•	
 i-Refresh	i-Refresh												
 Dry	Kurutma							•					
 Wash and Dry	Yıkama ve Kurutma								P	P		•	
 Spin	Sıkma							•					
 Remote	Uzaktan Kumanda												
 Cotton	Pamuklu	•	•	•	P	•	•	•	P	P	•	•	•
 Synthetic	Sentetik	•	•	•	P	•		•	P	P	•	•	•
 Super Fast	Süper Hızlı	•	•	•	P			•	P	P		•	
 Wool	Yünlü	P	•	•	•				P	P		•	
 Delicate	Hassas	•	•	P					P	P		•	
 Cotton 20°C	Pamuklu 20°C		P					•	P	P	•	•	
 Eco 40-60	Eco 40-60								P	P		•	



Çevreye duyarlı kullanım

Yıkama

- Enerji, su, deterjan ve zamanı en iyi şekilde kullanmak için önerilen maksimum yük boyutunu kullanmalısınız.
- Aşırı yükleme yapmayın (çamaşırların üzerinde el genişliği mesafesi).
- Az kirli çamaşırlar için Hızlı 15' programını seçin.
- Her bir yıkama maddesinin tam dozlarını uygulayın.
- Uygun olan en düşük yıkama sıcaklığını seçin - modern deterjanlar 60 °C'nin altındaki sıcaklıklarda verimli bir şekilde temizler.
- Yalnızca ağır lekelerden kurtulmak için varsayılan ayarları yükseltin.
- Daha sonra bir kurutma programı kullanmak istiyorsanız çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.


Kurutma

- Yaklaşık 6 kg'lık maksimum dolum miktarını kullanın.
- Kurutma programına başlamadan önce çamaşırları gevşetin.
- Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmayın; çamaşırlar kurutma programında kabarık ve yumuşak hale gelecektir.

6.1 Hızlı Kılavuz

- (1) Elektrik fişini prize takın.
- (2) Su musluğunu açın.
- (3) Güç açma sembolüne 2 saniye boyunca dokunarak cihazı açın. Program sayfası ekranda görünecektir.
- (4) Çamaşırları hazırlayın.
- (5) Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
- (6) Deterjanı seçin.
- (7) Deterjanı ekleyin.
- (8) Ekrandaki yüklü tambur için kirlilik derecesine ve çamaşır türüne uygun yıkama programını seçin.
- (9) Belki bireysel seçimler ve/veya bir başlangıç gecikme süresi eklenebilir.
- (10) Programı başlatmak için ►'ye dokununuz.
- (11) Program bittikten sonra çamaşırları çıkarın, su musluğunu kapatın, elektrik fişini çekin.

6.1.1 Operasyon akış şeması (Şekil 6.1.1)

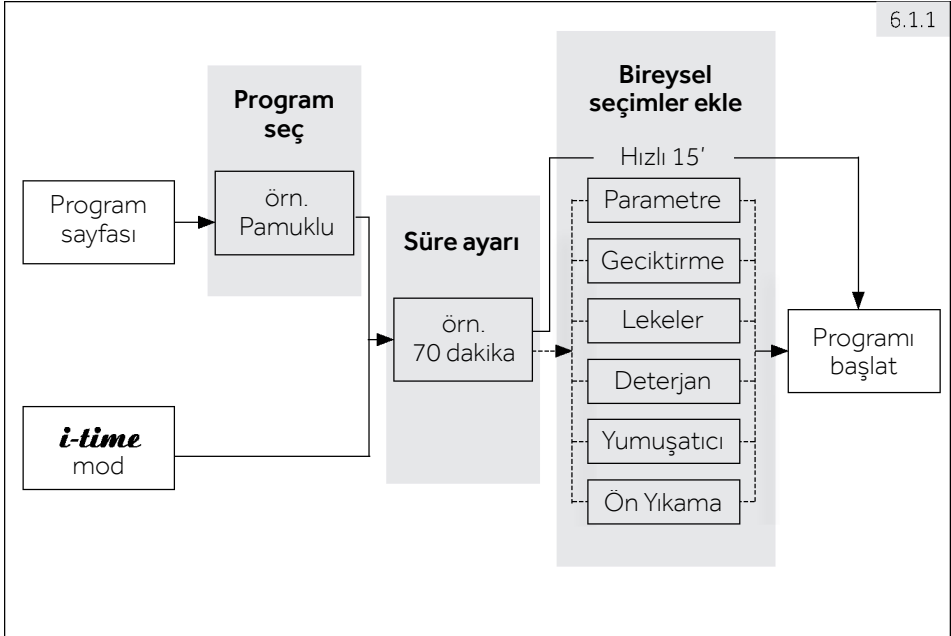


6.2 Güç kaynağı

Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220 V ila 240 V~/50 Hz) (Şekil 6.2). Lütfen ayrıca KURULUM bölümüne bakın.

6.3 Su bağlantısı

- Bağlamadan önce su girişinin temizliğini ve berraklığını kontrol edin.
- Musluğu açın (Şekil 6.3).

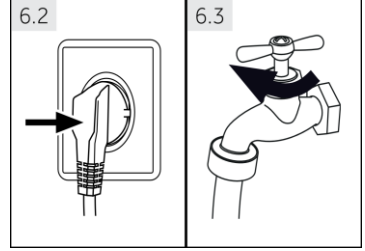

Not: Sızdırmazlık


Kullanmadan önce musluğu açarak musluk ile giriş hortumu arasındaki bağlantı yerlerinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

6.4 Cihazı açın

Cihazı açmak için Güç düğmesine 2 saniye boyunca dokununuz; ekran yanar.

6.5 Çamaşırları hazırlama

- Giysileri kumaşlarına (pamuklu, sentetik, yünü veya ipek vb.) ve ne kadar kirli olduklarına göre ayırın. Yıkama etiketlerinin bakım etiketlemesine dikkat edin (Şekil 6.5 ve 6.5.1 Bakım tablosu).
- Beyaz kıyafetleri renkli olanlardan ayırın. Yıkamış veya renklendirilmiş tekstil ürünlerini önce elde yıkayarak solmadıklarından emin olun.
- Cepleri boşaltın (anahtarlar, bozuk paralar vb.) ve daha sert dekoratif nesneleri (örneğin broşlar) ve yanıcı nesneleri (kağıt mendiller, çakmaklar, kibritler vb.) çıkarın.
- Bu hassas çamaşırların bakımı için kenarlıksız kıyafetler, hassas kıyafetler ve ince perdeler gibi ince dokunmuş kumaşlar bir çamaşır torbasına konulmalıdır (elde veya kuru temizleme daha iyi olur).
- Fermuarları ve kancaları kapatın, düğmelerin sıkıca dikildiğinden emin olun.
- Kenarları sıkı olmayan çamaşırlar, hassas iç çamaşırlar gibi narin çamaşırları ve çorap, kemer, sütyen vb. küçük parçaları bir çamaşır torbasına koyun.
- Çarşaf, yatak örtüsü gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- Kot pantolonları ve baskılı, desenli veya yoğun renkli kumaşları tersyüz edin; mümkünse ayrı yıkayın.

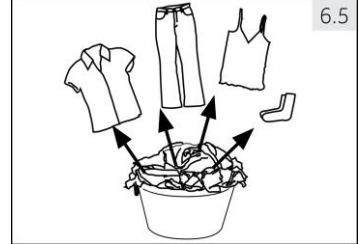

DİKKAT!

Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

6.5.1 Bakım tablosu

Yıkama

 95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
 40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 Elde yıkayın maks. 40°C	 Yıkamayın	

Ağartma

 Herhangi bir ağartma kullanılabilir	 Sadece oksijen/ kloruz	 Çamaşır suyu kullanmayın
--	--	--

Kurutma

 Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün	 Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün	 Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
 Asarak kurutma	 Sererek kurutma	

Ütüleme

 Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin	 150 °C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin	 110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
 Ütülemeyin		

Profesyonel Kumaş Bakımı

 Tetrakloreten ile kuru temizleme	 Hidrokarbonlarda kuru temizleme	 Kuru temizleme yapmayın
 Profesyonel ıslak temizleme	 Profesyonel ıslak temizleme yapmayın	

Bu sembollerin hepsi cihaz menüsünde görüntülenmez.

6.6 Cihazın yüklenmesi

- Çamaşırları tek tek tamburun içine koyun.
- Aşırı yükleme yapmayın. Yükün üzerine bir elinizi dik olarak koyup koyamayacağınızı kontrol edin.
- Kapağı dikkatlice kapatın. Hiçbir çamaşır parçasının sıkışmadığından emin olun.

6.7 Bir program seçme

Cihazı açın, dokunmatik ekranda mevcut program ve seçenekler gösterilir. Varsayılan ayarları kullanarak hızlı bir başlangıç yapmak için ekranın sağ kısmında istediğiniz programın sembolüne dokununuz. Bireysel ayarları seçmek için sol kısma dokununuz (Bkz. Bölüm 3.3 ve 3.4). Aşağıdaki talimatlar "i-Refresh" programı için özel olarak hazırlanmıştır.



UYARI!

Kurulum

- ▶ i-Refresh PU, suni deri, altın ve gümüş pliklik ve poliklorlon için uygun değildir.
- ▶ Tekstillerin eskimesi, hasar görmesi, dikilmemesi, aksesuarların çatlaması veya düşmesi riski. Kaplamanın soyulması, derinin aşırı katlanması veya sertleşmesi, naylon fermuarların deformasyonu ve kumaşların yüzeyinde ciddi boncuklanma, hasar derecesini artırabilecek i-Refresh programı dikkatlice kullanılmalıdır.
- ▶ i-Refresh iyi bir koku giderme işlevine sahiptir. Parfüm, sprey ve yangına ve patlamaya neden olabilecek diğer uçucu maddeleri sıkmayınız.
- ▶ Çamaşırlar ağır lekeli olduğunda i-Refresh'ten önce normal suyla yıkamanızı öneririz.
- ▶ Lütfen i-Refresh'li ıslak tekstil ile kullanmayınız, çekme ve sertleşme gibi deformasyon riskleri söz konusudur.
- ▶ i-Refresh öncesi hazırlık gereksinimleri

▶ i-Refresh öncesi hazırlık gereksinimleri

Tekstil	1. Lütfen giysilerinizin fermuarını çekin ve düğmelerini ilikleyin. 2. Lütfen tekstil ürünlerini dikkatlice kontrol edin. Herhangi bir hasar varsa, lütfen i-Refresh'ten önce onarın. 3. i-Refresh sırasında giysilere zarar vermemek için lütfen giysi cebindeki ürünleri çıkarın. 4. Yumuşak bir bez veya ısıya dayanıklı kağıt ile metal fermuar başlıkları, boynuz tokalar, tokalar, kolyeler, asılı zincirler vb. büyük düğmeler veya süslemeleri mümkün olduğunca sarın. 5. Çivi boncuklar, delici uçlar, tokalar ve kaplamalar gibi süslemeler, ısıya dayanıklı ince kağıdın yapıştırılmasıyla korunur. 6. Kanatçıklar veya etek ve perde askısı gibi aksesuarları lütfen yıkamadan önce bunları çıkarın.
Çamaşır makinesi	1. i-Refresh, en dikkatli ortamı korumak için çalışma sırasında zamanında su girişi gerektirir. Giriş borusu ve drenaj borusunun iyi bağlandığından ve musluğun açık olduğundan emin olun. 2. Kalan su, köpük ve kumaş olmadığından emin olmak için lütfen iç tamburu kontrol edin.

► i-Refresh pozisyonları için talimatlar

Lütfen farklı malzemelere göre uygun pozisyon ve zamanı ayarlayın. Ve zamanı ayarlamak için zaman çubuğuna dokunabilirsiniz.

Pozisyon	Sıcaklık	Varsayılan süre (dak.)	Malzeme
H-1	Düşük	38	Yünlü
H-2	Orta	38	Gömlek
H-3	Yüksek	48	Pamuklu

► i-Refresh pozisyonları için talimatlar

Lütfen i-Refresh programından sonra giysileri çıkarın, asın, istifleyin veya hemen giyin.




Not: i-Refresh

- Havalı yıkama performansı giysi dokusuna ve kumaşlara bağlıdır.
- Hava ile yıkama, hava ile yıkamaya uygun olmayan giysilere zarar verebilir.

6.8 Deterjan ve yumuşatıcı seçimi

- Yıkama verimliliği ve performansı, kullanılan deterjanın kalitesine göre değişir.
- Sadece tamburlu makinede yıkama için onaylanmış deterjanları kullanın.
- Gerekirse, örneğin yünlü kumaş ve yorgan vb. için özel deterjanlar kullanın.
- Deterjan üreticisinin tavsiyelerine her zaman dikkat edin.
- Trikloretillen ve benzeri ürünler gibi kuru temizleme maddeleri kullanmayın.

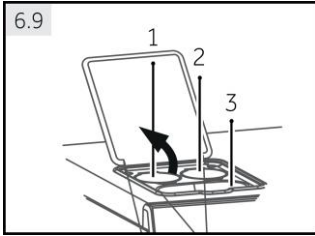

6.9 Deterjan ekleme

1. Deterjan çekmecesini kapağını açın (Şekil 6.9)
2. Gerekli maddeleri ("En iyi deterjanı seçin" bölümüne bakın) ilgili bölmelere koyun
 - 1) Sıvı deterjan (Maks. 1000 ml)
 - 2) Yumuşatıcı (Maks. 500 ml)
 - 3) Çamaşır tozu / Sıvı deterjan / Dezenfektan
3. Kapağı kapatın

- Otomatik dozajlama açık olduğunda, deterjan ve yumuşatıcı otomatik olarak girilebilir.
- Depodaki miktar yeterli değilse, program başladıktan sonra uyarı sesiyle birlikte ilgili deterjan veya yumuşatıcı simgesi yanıp söner. Lütfen ilgili deterjan ve yumuşatıcıyı ekleyin
- Çamaşır tozu veya diğer deterjanlar tek seferlik kullanım için toz çekmecesine konulabilir. Bu durumda, lütfen otomatik dozajlama işlevini kapatın. "Geciktirme" işlevini etkinleştirirken toz çekmecesinde sıvı deterjan kullanmayın.

► En iyi deterjanı seçin

L = jel/sıvı deterjan

P = toz deterjan

o = isteğe bağlı

- = hayır

Program	Deterjan türü					
	Evrensel	Renk	Hassas	Özel	Yumuşatıcı	Dezenfektan
Smart	L/P	L/P	-	-	o	o
Hızlı 15'	L	L	-	-	o	o
i-Refresh	-	-	-	-	-	-
Kurutma	-	-	-	-	-	-
Yıkama ve Kurutma	L/P	L/P	-	-	o	-
Sıkma	-	-	-	-	-	-
Uzaktan Kumanda	L/P	L/P	-	L	o	o
Pamuklu	L/P	L/P	-	-	o	o
Sentetik	-	-	L	-	o	o
Süper Hızlı	L/P	L/P	-	-	o	o
Yünlü	-	-	L/P	L/P	-	-
Hassas	-	-	-	L/P	o	-
Pamuklu 20°C	L/P	L/P	-	-	o	o
Eco 40-60	L/P	L/P	-	-	-	-

Kullanmanızı tavsiye ederiz:

Çamaşır tozu: 20 °C ila 90 °C (en iyi kullanım: 40-60 °C)

Renkli deterjan: 20 °C ila 60 °C (en iyi kullanım: 30-60 °C)

Yünlü/hassas deterjan: 20 °C ila 30 °C (=en iyi kullanım)

6.10 Deterjan ve yumuşatıcı ekleme

Deterjan ve yumuşatıcı eklemek için lütfen Bölüm 3.5'e bakın. Deterjan ve yumuşatıcı otomatik dağıtım işlevlerini kullanmayı seçebilirsiniz.



Not: Deterjan

- Aşırı deterjan veya yumuşatıcı kullanmayın.
- Lütfen deterjan paketinin üzerindeki talimata uyun.
- Konsantre sıvı deterjan ilave edilmeden önce seyreltilmelidir.
- Sıvı deterjanın en iyi kullanımı, çamaşırlarla birlikte cihaza yerleştirilen bir dozaj topu ile kullanmaktır.
- Program ayarlarını tüm çamaşır etiketlerindeki bakım sembollerine ve program tablosuna göre dikkatlice seçin.

6.11 Yıkama programını başlatma

Programı başlatmak için ekranda 'ye dokununuz, cihaz mevcut ayarlara göre çalışır. Çalışan bir programı yarıda kesmek için ekranda 'ye dokununuz. Çalışmaya devam etmek için tekrar basın.

6.12 Özel işlevler

Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

6.12.1 Seçenek ayarları

İşlev	Anlamı	İşlev	Anlamı
Yıkama	Çamaşırların kirliliğine göre yıkama süresi uzatılabilir veya kısaltılabilir. (Dakika cinsinden bilgi).	Sıcaklık	Yıkama sıcaklığının değiştirilmesi. Sıcaklığı kirlilik derecesine göre ayarlayın: ağır kirl: 60-90 °C normal kirl: 30-60 °C daha az kirl: soğuk (KAPALI) -30 °C
Durulama	Hassas cilde sahip kişiler için ek durulama döngüleri.	Hız	Sıkma hızının değiştirilmesi. Çok hassas kumaşlar için hızı azaltın.
Kurutma	Kurutma süresi çamaşırın yapısına göre uzatılabilir veya kısaltılabilir		

6.12.2 İşlev ayarları

İşlev	Anlamı	İşlev	Anlamı
Lekeler	Lekeler için özel özellik - Meyve suyu - Kan - Şarap - Süt - Çimen - Toprak/Kum		
Deterjan	Deterjanı otomatik olarak dağıtmak için.	Geciktirme	Yıkama döngüsünün başlangıcı gecikecektir.
Yumuşatıcı	Yumuşatıcıyı otomatik olarak dağıtmak için.	Çocuk kilidi	Çocuk tarafından yanlışlıkla çalıştırmayı ve dışarıdan müdahaleyi önlemek için.
Ön Yıkama	Ana yıkama programından önce giysiler üzerinde yüzen toz veya kiri temizlemek için.		

**Not: Seçenekler ve İşlevler**

- Her programda en iyi sonuçları elde etmek için Haier iyi tanımlanmış özel varsayılan ayarlara sahiptir. Özel bir gereksinim yoksa, varsayılan ayarlar tavsiye edilir.
- Her program için her işlev mevcut değildir. Seçilen programa bağlıdır.
- Bazı ek işlevler aynı anda seçilemez.
- "Yıkama", "Durulama", "Sıcaklık" ve "Hız" işlevleri bir sonraki program başlangıcı için hafızaya alınır. Diğer işlev ayarları bir sonraki program başlangıcı için hafızaya alınmaz.

6.13 Yıkama sonrasında

1. Bir program döngüsünün sonunda cihaz otomatik olarak kapanır.
2. Daha fazla kırılmayı önlemek için çamaşırları mümkün olan en kısa sürede çıkarın.
3. Su beslemesini kapatın.
4. Güç kablosunu çıkarın.
5. Nem ve koku oluşumunu önlemek için kapağı açın. Kullanmadığınız zamanlarda açık bırakın.

**Öneriler: i-Refresh sonrası çamaşır makinesi bakımı**

- Bir sonraki döngüde takılmayı önlemek için lütfen minder ve kapı camı üzerindeki toz ve ipliği temizleyin.
- i-Refresh sık kullanılıyorsa, derinlemesine temizlik için lütfen Özel programı (Sayfa 14: Tüylü temizliği) çalıştırın.

**Not: Farklılıklar**

hOn'un sürekli güncellenmesi nedeniyle, UYGULAMANIN işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

7.1 Genel

Bu cihaz Wi-Fi özelliklidir. hOn Uygulaması ile programı kontrol etmek için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.

**UYARI!**

Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerine uyun ve cihazı evden uzaktayken hOn APP aracılığıyla çalıştırırken dahi bunlara uyulduğundan emin olun. Ayrıca hOn'daki talimatları da uygulayın.

7.2 Gereksinimler

1. Yalnızca 2,4 GHz frekans bandını destekleyen bir kablosuz yönlendirici (802.11b/g/n protokolü). Yönlendirici SSID uzunluğu 1-31 karakterdir (1 ve 31 dahil) ve şifre 8-64 karakterdir. Şifrenin minimum uzunluğu 8 karakter olmalıdır. Yönlendirici şifreleme yöntemleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. Uygulama, Android, Huawei veya iOS ile çalışan cihazlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlarda kullanılabilir.
3. Cihaz, güçlü bir Wi-Fi sinyali alabileceği bir konuma kurulmalıdır. Cihaz UYGULAMA ile doğru şekilde ilişkilendirildikten sonra kablosuz yönlendiriciye düzgün şekilde bağlanmıyorsa ekranda Wi-Fi simgesi görünmez

7.3 hOn UYGULAMASININ indirilmesi ve kurulması:

hOn Uygulamasını aşağıdaki QR kodu tarayarak indirebilirsiniz:



veya şu bağlantıyı kullanın: go.haier-europe.com/download-app

**Not: Kayıt**

İlk kez kullanıldığında veya resmi hesap silindiğinde/kapatıldığında kayıt gereklidir. Daha fazla kullanım için oturum açtığınızda kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekir.

7.4 Kayıt ve Uygulama Eşleştirme

1. Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz Wi-Fi ağına bağlanın.
2. Uygulamayı Açın
3. Kullanıcı profilini oluşturun (veya daha önce oluşturulmuşsa oturum açın)
4. Kapağı kapatın
5. Cihaz ekranındaki talimatları uygulayarak cihazın eşleştirilmesi.



Not: Wi-Fi ağı

Cihazı halka açık bir Wi-Fi ağına bağlamak mümkün değildir. Arızaya neden olabilir.



Not: Aynı Wi-Fi'yi kullanın

Akıllı telefonunuzla ürünü bağlamak istediğiniz ağa bağlanın.

7.5 Uzaktan Kumandayı Etkinleştirme

1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. Uzaktan kumanda düğmesine basın, kapı kilitlenir.
4. Uygulamayı kullanarak programı başlatın, kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır.
5. Program tamamlandığında kapak kilidi açılır ve uzaktan kumanda kapanır.
6. 2 dakika sonra cihaz kapalı moduna geçer.



Not: Uzaktan kumandayı son kullanma tarihi

Uzaktan kumanda etkinleştirildikten sonra son kullanıcı 10 dakika içinde uygulamadan herhangi bir program başlatmazsa cihaz Ağa Bağlı Gecikmeli Başlatma Moduna geçer ve uzaktan kumandayı 24 saate kadar tutar, ardından kapanır.

7.6 Uzaktan Kumandayı Devre Dışı Bırakma

1. Bir program çalışırken uzaktan kumandadan çıkmak için kontrol panelindeki BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Program duraklayacak ve Uzaktan Kumanda yanıp sönecektir.
2. Koşullar izin verirse, kapak kilidi açılacaktır.
3. Programı devam ettirmek için kapağı kapatın ve BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Uzaktan Kumanda yeniden etkinleştirilecek ve uzaktan kumanda sabitlenecektir.
4. Uygulamayı kullanarak cihazı kontrol edin.

7.7 Uzaktan Kumanda Açıkken Program Sonu

1. Programın sonunda kapağın kilidi açılacak ve uzaktan kumanda devre dışı kalacaktır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

7.8 Konfigürasyon bilgileri silindi

1. "Uzaktan Kumanda" düğmesine kısa basın;
2. "hOn"/"hOFF" görüntülenir;
3. "PAr F" görüntülenene kadar "Geciktirme" düğmesine 5 saniye boyunca uzun basın,
4. Yapılandırma bilgileri silinir ve yapılandırma sıfırlanır, ardından diğer programlara kısa basın veya çıkmak için kapatın.



Not: Ağ kimlik bilgileri iptali/sıfırlaması

Bu prosedürü yalnızca çamaşır makinenizi satacaksanız uygulayın.

Cihazınızı düzenli aralıklarla kontrol edin ve temizleyin.




UYARI!

Bakımdan önce cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.

8.1 Makinenin temizlenmesi


- Temizlik ve bakım sırasında makinenin fişini prizden çekin.
- Makine kasasını (Şekil 8.1) ve kauçuk bileşenleri temizlemek için sıvı sabunlu yumuşak bir bez kullanın.
- Organik kimyasallar veya aşındırıcı çözücüler kullanmayın.
- Gerekirse, kireç kalıntıları standart makine temizleyicisi ile giderilebilir.

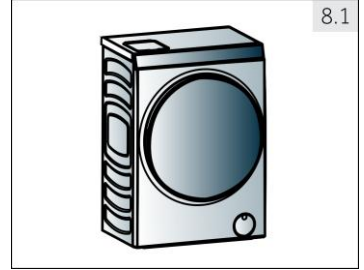

8.2 Su giriş valfi ve giriş valfi filtresi


Su kaynağının kireç gibi katı maddelerle tıkanmasını önlemek için giriş valfi filtresini düzenli olarak temizleyin (Şekil 8.2).

- Güç kablosunu prizden çekin ve su beslemesini kapatın.
- Musluk üzerindeki su giriş hortumunu sökün.
- Filtreyi su ve bir fırça ile yıkayın.
- Filtreyi takın ve giriş hortumunu takın.

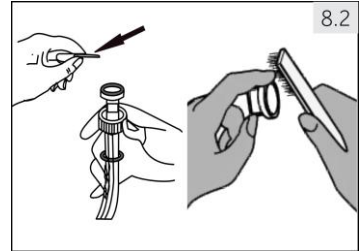


8.3 Tamburun temizlenmesi


- Pas lekelerine ve hasara neden olacağı için yanlışlıkla yıkanan, toplu iğne, bozuk para gibi metal parçaları tamburdan (Şekil 8.3) çıkarın.
- Pas lekelerini çıkarmak için klorür içermeyen bir temizleyici kullanın. Temizlik maddesi üreticisinin uyarı ipuçlarını dikkate alın.
- Temizlik için herhangi bir sert nesne veya çelik yünü kullanmayın.

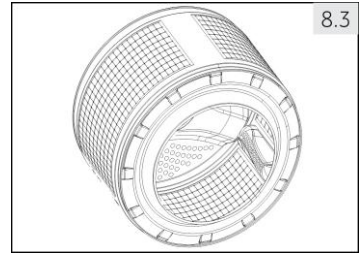

8.4.1

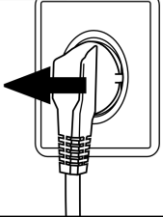

8.4.2

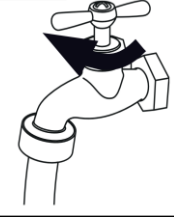


8.4 Uzun süreli kullanılmama

Cihaz uzun süre kullanılmadığında:

1. Elektrik fişini çekin (Şekil 8.4.1).
2. Su beslemesini kapatın (Şekil 8.4.2-b).
3. Nem ve koku oluşumunu önlemek için kapağı açın. Kullanmadığınız zamanlarda kapakları açık bırakın.

Bir sonraki kullanımdan önce elektrik kablosunu, su girişini ve tahliye hortumunu dikkatlice kontrol edin. Her şeyin düzgün bir şekilde kurulduğundan ve sızıntı olmadığından emin olun.

8.5.1

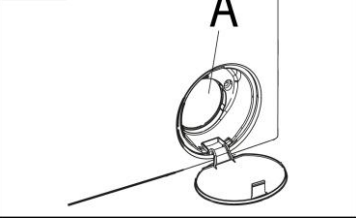


8.5 Pompa filtresi


Ön filtreyi (Şekil 8.5.1) ekrandaki hatırlatmaya göre temizleyin ve cihazın pompa filtresini kontrol edin:

- suyu tahliye etmiyor.
- sıkıyor.
- Çalışırken olağandışı sesler çıkarıyor.

8.5.2

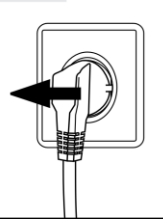


8.5.3

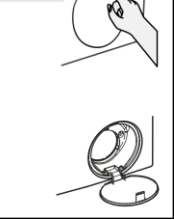

1. Sıkma programını başlatın ve suyu boşaltın.
2. Program bittikten sonra cihazı kapatın ve fişini çekin (Şekil 8.5.2).
3. A filtresinin servis kapağını bastırarak açın (Şekil 8.5.3).

8.5.4

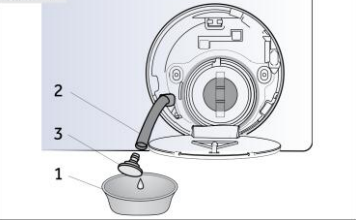


4. Kalan suyu tutmak için düz bir kap (1) sağlayın (Şekil 8.5.4). Daha büyük miktarda su olabilir!
5. Tahliye hortumunu (2) dışarı çekin ve ucunu kabın üzerinde tutun.
6. Sızdırmazlık tapasını (3) tahliye hortumundan çıkarın.



UYARI!

Haşlanma Riski! Pompa filtresindeki su çok sıcak olabilir! Herhangi bir işlem yapmadan önce lütfen suyun soğuduğundan emin olun.

7. Drenaj tamamlandıktan sonra drenaj hortumunu kapatın ve cihazın içine kaydırın ve kelepçe ile sabitleyin (Şekil 8.5.5'te poz. 5).
8. Pompa filtresini (4) saat yönünün tersine çevirerek sökün ve çıkarın.
9. Atıkları ve kiri temizleyin (Şekil 8.5.6).
10. Pompa filtresini dikkatlice temizleyin, örn. akan su kullanarak (Şekil 8.5.7).
11. Düzgünce geri takın (Şekil 8.5.8).
12. A filtresinin servis kapağını kapatın.

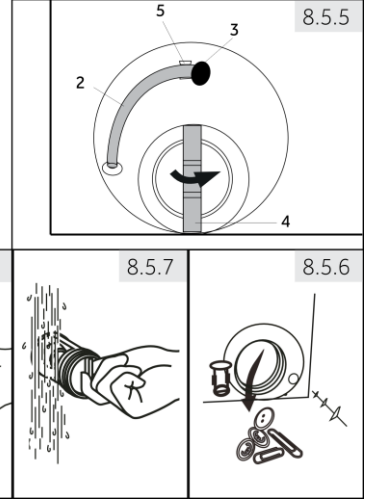

! DİKKAT!

- Pompa filtre contası temiz ve zarar görmemiş olmalıdır. Kapak tam olarak sıkılmazsa su sızabilir.
- Filtre yerinde olmalıdır, aksi takdirde sızıntıya neden olabilir.

8.6 Tambur lambasının değiştirilmesi

! UYARI!

Tambur lambasını kendiniz değiştirmeyin; sadece üretici ya da yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.

Ortaya çıkan birçok sorunu, özel uzmanlık gerekmeden kendi başınıza çözebilirsiniz. Bir sorun olması durumunda lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve bir Satış Sonrası Servis ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları izleyin. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.



UYARI!

- ▶ Bakımdan önce cihazı devre dışı bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
- ▶ Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- ▶ Hasarlı bir güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

9.1 Ekran koduyla sorun giderme



Not: Sorun giderme

- ▶ Hata bilgisi görünürse, kurtulmak için lütfen güç düğmesine basın. Görünmeye devam ederse, elektrik fişini çekin ve müşteri hizmetlerine başvurun.
- ▶ Müşteri hizmetleri ile iletişime geçmeniz istenirse: Sorun giderme mesajını not edin ve "MÜŞTERİ HİZMETLERİ" bölümüne bakın.


İpucu kodu	Neden	Çözüm
<i>ELr FLtr</i>	Drenaj hatası.	Lütfen tahliye pompasının ve tahliye borusunun tıkalı olup olmadığını veya tahliye borusunun bükülmüş olup olmadığını kontrol edin. Boşaltma filtresini kontrol edin ve temizleyin.
<i>E2</i>	Kilit açma hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
	Kilitleme hatası.	Lütfen kapıyı düzgün bir şekilde kapatın ve ardından Başlat/Duraklat düğmesine basın.
<i>F3</i>	Su sıcaklığı sensörü hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>E4</i>	Su girişi hatası.	Lütfen musluğun açık olup olmadığını, su basıncının çok düşük olup olmadığını veya suyun kesik olup olmadığını kontrol edin. I-Refresh: gücü kesin ve yeniden başlatın.
<i>F4</i>	Isıtma sistemi hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>F7</i>	Motor sistemi hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>EB</i>	Tamburdaki su seviyesi çok yüksek.	Bu durum birkaç kez meydana gelirse lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>F9</i>	Kurutma sıcaklık sensörü hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>E12</i>	Kurutma sırasında tamburdaki su seviyesi çok yüksek.	Bu durum birkaç kez meydana gelirse lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>FA</i>	Su seviye sensörü hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>FC0</i>	İletişim veriyolu hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>FC1</i>	İletişim veriyolu hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>FC2</i>	İletişim veriyolu hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>FC3</i>	İletişim veriyolu hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>Unb</i>	Sıkma sırasında çamaşırların dağılımı dengesizdir.	Lütfen çamaşır makinesinin düz olduğundan emin olun ve gevşetmek için çamaşırları çıkarın, ardından sıkma içi geri koyun.
<i>Fd</i>	Kuru ısıtma tüpü hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>FE</i>	Kurutma motoru hatası.	Lütfen su ve güç kaynağını kesin ve satış sonrası servis merkeziyle iletişime geçin.
<i>E5</i>	I-Refresh suyu sınırlı.	drenaj filtresini temizleyin.

9.2 Ekran kodu olmadan sorun giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	- Program henüz başlamadı. - Kapak düzgün kapatılmamış. - Cihaz açılmamış. - Güç kesintisi. - Çocuk kilidi etkinleştirildi. - Zaman gecikmesi etkinleştirilir. - Duraklat düğmesine basılır.	- Programı kontrol edin ve başlatın. - Kapağı düzgün bir şekilde kapatın. - Cihazı açın. - Güç kaynağını kontrol edin. - Çocuk kilidini devre dışı bırakın. - Zaman geciktirme işlevini devre dışı bırakın. - Duraklatma modunu devre dışı bırakın.
Kontrol paneli çalışmıyor.	Çocuk kilidi etkinleştirildi.	Çocuk kilidini devre dışı bırakın.
Cihaz su ile dolmuyor.	- Su yok. - Giriş hortumu bükülmüş. - Giriş hortumu filtresi tıkalı. - Su basıncı çok düşük. - Kapak düzgün kapatılmamış. - Su kaynağı arızası. - Zaman gecikmesi etkinleştirilir. - Başlat düğmesine dokunulmamış.	- Su musluğunu kontrol edin. - Giriş hortumunu kontrol edin. - Giriş hortumu filtresinin tıkanıklığını giderein. - Su basıncını kontrol edin. - Kapağı düzgün bir şekilde kapatın. - Su beslemesini sağlayın - Zaman geciktirme işlevini devre dışı bırakın. - Başlat düğmesine dokunun.
Cihaz doldurulurken boşaltılıyor.	- Tahliye hortumunun yüksekliği 80 cm'nin altında. - Tahliye hortumunun ucu suya ulaşabilir.	- Tahliye hortumunun doğru takıldığından emin olun. - Tahliye hortumunun su içinde olmadığından emin olun.
Drenaj arızası.	- Tahliye hortumu tıkalı. - Pompa filtresi tıkalı. - Tahliye hortumu ucu zemin seviyesinden 100 cm'den daha yüksekte.	- Tahliye hortumundaki tıkanıklığı giderein. - Pompa filtresini temizleyin. - Tahliye hortumunun doğru takıldığından emin olun.
Sıkma sırasında güçlü titreşim.	- Tüm nakliye cıvataları çıkarılmamıştır. - Cihaz sağlam bir konumda değil. - Makine yükü doğru değil.	- Tüm nakliye cıvatalarını çıkarın. - Sağlam bir zemin ve düz bir konum sağlayın. - Yük ağırlığını ve dengesini kontrol edin.
Yıkama programı tamamlanmadan çalışma duruyor.	- Su veya elektrik arızası. - Duraklat düğmesine basılır.	- Güç ve su beslemesini kontrol edin. - Duraklatma modunu devre dışı bırakın.
Çalışma bir süreliğine duruyor.	- Cihaz hata bilgilerini görüntüler. - Yükleme modelinden kaynaklanan sorun. - Program, ıslatma programını çalıştırıyor.	- Ekran bilgilerini dikkate alın. - Yükü azaltın veya ayarlayın. - Programı iptal edin ve yeniden başlatın.

Sorun	Neden	Çözüm
Tamburdan ve/veya deterjan çekmecesinde aşırı köpük taşıyor.	- Deterjan uygun değil - Aşırı deterjan kullanımı.	- Deterjan önerilerini kontrol edin. - Deterjan miktarını azaltın.
Yıkama süresinin otomatik ayarlanması.	Yıkama programı süresi ayarlanır.	Bu normaldir ve işlevselliği etkilemez.
Sıkma başarısız.	Çamaşır dengesizliği.	Makine yükünü ve çamaşırları kontrol edin ve tekrar bir sıkma programı çalıştırın.
Garip bir ses.	- Cihaz sağlam bir konumda değil - Bozuk para veya fermuar gibi yabancı maddeler tambura çarpıyor.	- Sağlam bir zemin ve düz bir konum sağlayın. - Ceplerde anahtar, bozuk para vb. bulunmadığından emin olun.
Kontrol panelinin bazı kısımları daha yüksek sıcaklıkta olabilir.	Elektronik elemanların etkisi zayıftır.	Bu çok normaldir.
Tatmin edici olmayan yıkama sonucu.	- Kirlilik derecesi seçilen programla uyumuyor. - Deterjan miktarı yeterli olmayabilir. - Maksimum yük aşıldı. - Çamaşırlar tamburda eşit olmayan şekilde dağılmış.	- Başka bir program seçin. - Deterjanı kirlilik derecesine ve üreticinin spesifikasyonlarına göre seçin. - Yükü azaltın. - Çamaşırları gevşetin.
Çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları var.	Çözünmeyen deterjan parçacıkları çamaşırların üzerinde beyaz benekler olarak kalabilir.	- Ekstra durulama yapın. - Benekleri kuru çamaşırlardan fırçalamaya çalışın. - Başka bir deterjan seçin.
Çamaşırlarda gri lekeler var.	Yağlar, kremler veya merhemler gibi yağlardan kaynaklanır	Çamaşırlara özel bir temizleyici ile ön işlem uygulayın.
Çamaşırlar sıkma işleminden sonra boşaltılmıyor.	- Farklı çamaşır türleri farklı sıkma etkilerine sahip olabilir. - Yük çok az olduğu için dengesizlik koruması çalışır.	- Bu normaldir. - Yükü artırın.
Çamaşırların buruşması.	- Tambur aşırı yüklenmiş. - Yanlış program seçildi.	- Çamaşır miktarını azaltın. - Programı kumaş türüne göre seçin ve ayarlayın.
Tambur iç ışığı çalışmıyor.	- Cihaz güç kaynağına bağlı değil. - Ampul hala çalışmıyor.	- Güç kaynağını kontrol edin. - Lambayı değiştirmek için müşteri hizmetlerine başvurun.

9.1

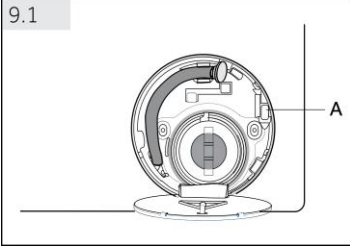

9.3 Elektrik kesintisi durumunda / acil durumda kapı açılması

Mevcut program ve ayarı kaydedilecektir. Güç kaynağı geri geldiğinde çalışma devam edecektir. İptal etmek için yaklaşık 2 saniye boyunca "Başlat/Duraklat düğmesine" ve ardından "güç düğmesine" dokununuz.

Bir elektrik kesintisi çalışan bir yıkama programını yarıda keserse kapağın açılması mekanik olarak bloke edilir.

Herhangi bir çamaşırı çıkarmak için kapağın camlı lombozunda su seviyesi görülmelidir. – Yanma tehlikesi! Su seviyesi "Bakım ve Temizlik-Pompa filtresi" bölümünde açıklandığı gibi düşürülmelidir.

Kapıyı açmak için A filtresinin servis kapağının arkasındaki acil durum halkasını (Şekil 9.1) hafif bir klik sesiyle kapının kilidi açılana kadar çekin. Daha sonra tüm parçaları yeniden sabitleyin.

10.1 Hazırlık

- Cihazı ambalajından çıkarın.
- Polistiren taban ve muhafazanın içindeki sabitleme malzemesi dahil olmak üzere tüm ambalaj malzemelerini çıkarın, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Paketi açarken plastik torba ve lomboz üzerinde su damlaları görülebilir. Normal olan bu durum, fabrikadaki su testlerinden kaynaklanır.




Not: Ambalaj imhası

Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve çevreye zarar vermeyecek şekilde atın.

10.2 Metal levhanın takılması

1. Cihazı geriye doğru yatırın (Şekil 10.2.1).
2. Metal levhayı ambalaj köpüğünün üstünden alın ve cihazın altına takın, ardından metal levhayı dört vidayla sabitleyin (Şekil 10.2.2).
3. Gürültü azaltma pedlerini ve çift taraflı yapışkan koruyucu filmi çıkarın; Şekil 10.2.3'te gösterildiği gibi gürültü azaltma pedleri çamaşır makinesi kabininin altındadır (1 ve 3 konumlarında iki uzun ped, 2 ve 4 konumlarında iki kısa ped). Son olarak makineyi tekrar dik konuma getirin.

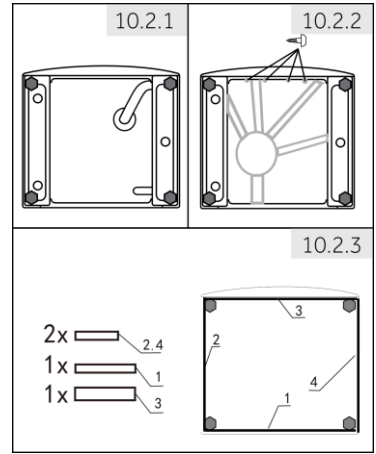


İpucu:

Gürültü azaltma pedi isteğe bağlıdır, gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir, lütfen kendi talebinize göre monte edin veya etmeyin.

10.3 Nakliye cıvatalarını sökün


Nakliye cıvataları, taşıma sırasında iç hasarı önlemek amacıyla titreşim önleyici bileşenleri cihazın içine sabitlemek için tasarlanmıştır.

1. Arka taraftaki 4 taşıma cıvatasını (A) sökün ve plastik ara parçaları (B) makinenin iç tarafından çıkarın. (Şekil 10.3.1 ve 10.3.2).
2. Güçlendirme parçalarının vidalarını (C) sökün, ardından güçlendirme parçalarını (D) çıkarın (Şekil 10.3.3).
3. Sol delikleri kör tapalar (E) ile kapatın (Şekil 10.3.4).

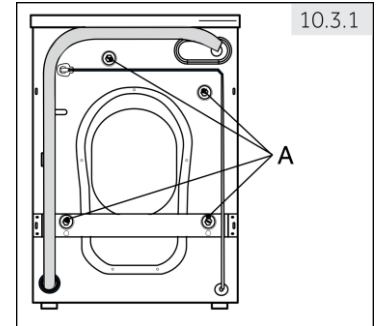

Not: Güvenli bir yerde saklayın

Nakliye cıvatalarını daha sonra kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Cihaz taşınacağı zaman, önce cıvataları tekrar takın.

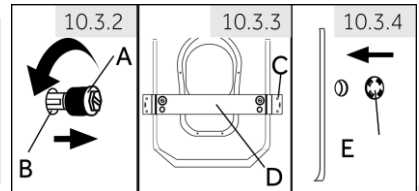


10.4 Cihazın taşınması

Makine uzak bir yere taşınacaksa, hasarı önlemek için kurulumdan önce çıkarılan nakliye civatalarını değiştirin:

1. Kör tapaları çıkarın.
2. Güçlendirme parçalarını ve vidaları yeniden takın.
3. Plastik ara parçaları ve nakliye civatalarını takın.
4. Civataları bir anahtarla sıkın.


10.5 Ayakların ayarlanması

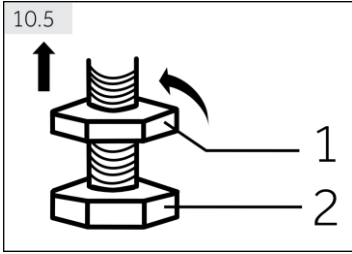

Ekteki anahtarla tüm ayakları tam düz bir pozisyon elde edecek şekilde ayarlayın. Bu, kullanım sırasında titreşimleri ve dolayısıyla gürültüyü en aza indirecektir. Aynı zamanda aşınma ve yıpranmayı da azaltacaktır. Ayarlama için bir su terazisi kullanmanızı öneririz. Zemin mümkün olduğunca sağlam ve düz olmalıdır.

1. Kilitleme vidası kapağını (1) kapalı anahtarla gevşetin (Şekil 10.5).
2. Ayakları (2) ayarlayarak cihazı yatay seviyeye getirin.
3. Anahtar kullanarak vidalı kapakları (1) "sıkı" yönünde sıkın.

10.6 Tahliye suyu bağlantısı

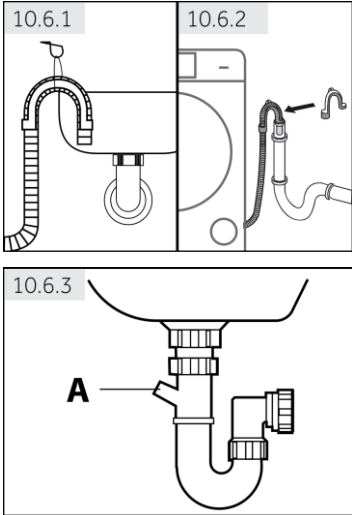

Aşağıdaki bağlantılar mümkündür:

10.6.1 Lavaboya tahliye hortumu

- Tahliye hortumunu U desteğiyle birlikte yeterli büyüklükteki bir lavabonun kenarına asın (Şekil 10.6.1).
- U desteğini kaymaya karşı **yeterince** koruyun.

10.6.2 Atık su bağlantısına giden tahliye hortumu

- Havalandırma delikli dikme borusunun iç çapı en az 40 mm olmalıdır.
- Tahliye hortumunu atık su borusu içinde yaklaşık 80 mm yerleştirin (Şekil 10.6.2).
- U desteğini takın ve yeterince sabitleyin.

10.6.3 Lavabo bağlantısına giden tahliye hortumu

- Muylu bağlantısı genellikle bir ped (A) ile kapatılır. Herhangi bir işlev bozukluğunu önlemek için bu çıkarılmalıdır (Şekil 10.6.3).
- Tahliye hortumunu bir kelepçeyle sabitleyin.




DİKKAT!

- Tahliye hortumu suya daldırılmamalı, güvenli bir şekilde sabitlenmeli ve sızdırmaz olmalıdır. Tahliye hortumu yere konmuş veya boru yüksekliği 80 cm'den az ise cihazı doldurulurken sürekli olarak suyu tahliye eder (kendi kendine sifonlama).
- Tahliye hortumu uzatılmamalıdır. Gerekirse Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin.

10.7 Temiz su bağlantısı

Contaların takıldığından emin olun.

1. Su giriş hortumunu açılı ucu ile cihaza bağlayın (Şekil 10.7.1). Vida bağlantısını elle sıkın.
2. Diğer uç 3/4" dişli bir su musluğuna bağlanır (Şekil 10.7.2).

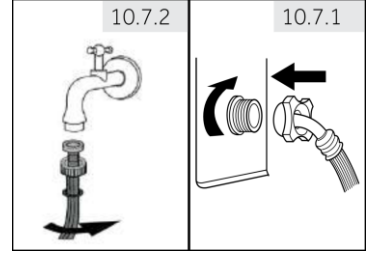

Not: Aquastop sistemi:

Modeller bir aquastop giriş hortumu ile donatılmıştır. Aquastop sistemi, hortumda sızıntı olması durumunda tatlı su beslemesini otomatik olarak keserek su hasarına karşı koruma sağlar. Bu kırmızı bir işaretle (A) gösterilir. Hortum değiştirilmelidir.



UYARI!


- Bağlantı için sadece verilen hortum setini kullanın.
- Eski hortum setlerini kesinlikle tekrar kullanmayın!
- Sadece soğuk su kaynağına bağlayın.
- Bağlantıdan önce suyun temiz ve berrak olup olmadığını kontrol edin.

10.8 Elektrik Bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- güç kaynağı, priz ve sigorta, anma değeri plakasına uygun.
- priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
- Fiş ve priz tam olarak birbirine uygundur.
- **Sadece İngiltere:** İngiltere fişi BS1363A standardına uygundur.

Fişi prize takın (Şekil 10.8).

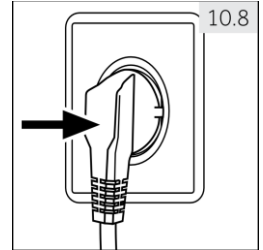


UYARI!

- Her zaman tüm bağlantıların (güç kaynağı, tahliye ve temiz su hortumu) sağlam, kuru ve sızdırmaz olduğundan emin olun!
- Bu parçaların kesinlikle ezilmemesine, dolaşmamasına veya bükülmemesine dikkat edin.
- Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir (garanti kartına bakın).


11.1 Ek teknik veriler

V cinsinden gerilim	220-240 V~/50Hz
A cinsinden akım	10
Maks. güç W	2000
MPa cinsinden su basıncı	0,03-1,0
kg cinsinden net ağırlık	97

11.2 Ürün boyutları

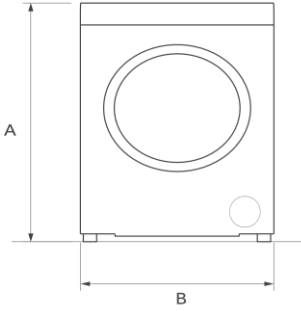

ÖNDEN GÖRÜNÜM

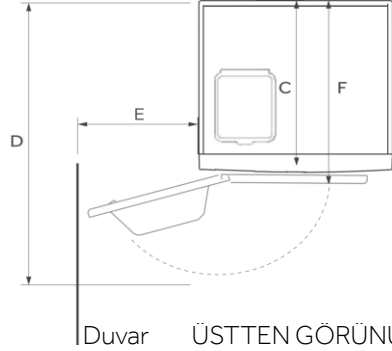

Duvar ÜSTTEN GÖRÜNÜM

ÜRÜN BOYUTLARI	HWD100*
A Ürünün toplam yüksekliği mm	985
B Ürünün toplam genişliği mm	701
C Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) mm	460
D Açık kapak derinliği mm	1130
E Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi mm	320
F Ürünün toplam derinliği (Kapak kalınlığı dahil) mm	553

Not: Çamaşır makinenizin tam yüksekliği, ayakların makinenin tabanından ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Çamaşır makinenizi kurduğunuz alan, makinenin boyutlarından en az 40 mm daha geniş ve 20 mm daha derin olmalıdır.

11.3 Standartlar ve Direktifler

Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm AB direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.

Haier Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz. Cihazınızla ilgili bir sorunuz varsa, lütfen önce SORUN GİDERME bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen:

- yerel satıcınız ile iletişime geçin.
- telefon numaralarını ve SSS'leri bulabileceğiniz ve hizmet talebini etkinleştirebileceğiniz www.haier.com adresindeki Servis ve Destek alanı ile iletişime geçin.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun. Bilgiler tip plakasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası _____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Genel ticari sorularınız için Avrupa'daki adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz:

Avrupa Haier adresleri			
Ülke*	Posta adresi	Ülke*	Posta adresi
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	Fransa	Haier France SAS 3-5 rue des Gravier 92200 Neuilly sur Seine FRANSA
İspanya Portekiz	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona İSPANYA	Belçika-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELÇİKA
Almanya Avusturya	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352 Bad Homburg ALMANYA	Polonya Çekya Macaristan Yunanistan Romanya Rusya	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLONYA
Birleşik Krallık	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR BİRLEŞİK KRALLIK		

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresine başvurun



Haier