

Kullanım Kılavuzu

Isı pompası kurutucu



HD90-A3Q979U1

HD90-A3Q979U1

TR

Haier

Haier ürünü satın almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

Bu talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ve ayrıca cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasında güvenliği sağlayacak önemli bilgiler içermektedir.

Cihazın güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için bu kılavuzu her zaman başvurabileceğiniz bir yerde saklayın.

Cihaz satılırsa, hediye edilirse veya taşınma sırasında eski evde bırakılırsa, yeni sahibinin cihazı ve güvenlik uyarılarını tanıması için kullanım kılavuzunu da mutlaka bırakın.



Efsane

Dikkat! - Önemli güvenlik bilgileri



Genel bilgiler ve öneriler



Çevresel bilgiler

İmha etmek



Çevre korumasına ve insan sağlığına katkıda bulunun. Ambalajları geri dönüşüm için uygun kaplara atın. Atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne katkıda bulunun.

Bu sembolle işaretlenmiş cihazları normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisinize iade edin veya yerel belediyenizle iletişime geçin.



DİKKAT!

Yaralanma veya boğulma riski!

Cihazın fişini prizden çekin. Güç kablosunu kesin ve atın. Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içinde mahsur kalmasını önlemek için kapı kilidini çıkarın.



DİKKAT!

Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı aracılığıyla çalıştırılmamalı veya elektrik kaynağı tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

1-Güvenlik bilgileri	4
2-Kurulum Görselleri.....	7
3-Kullanım amacı.....	8
3-Üreticinin açıklaması.....	9
4-Kontrol Paneli.....	10
5-Programlar.....	14
6-Tüketim.....	15
7-İpuçları ve tavsiyeler.....	16
8-Günlük kullanım.....	18
9- Bakım ve temizlik.....	22
10-Sorun Giderme Kılavuzu	24
11-Kurulum.....	25
12-Teknik veriler	29
13-HAYIR	31
14-Müşteri Desteği.....	34

1-Güvenlik bilgileri



DİKKAT!

Cihazı kullanmaya başlamadan önce

Taşıma sırasında oluşmuş olabilecek herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Çocuk bakıcısı.

Cihazı her zaman iki kişiyle birlikte taşıyın, çünkü çok tehlikelidir. ağır.

Günlük kullanım

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı ve olası tehlikeler konusunda bilgilendirilmeleri koşuluyla kullanılabilir. 3 yaşın altındaki çocuklar, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır.

Çocuklar bu cihazla oynamamalıdır.

Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı Ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında olmalıdır.

Tabanındaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri nesnelerle kapatmayın.

Kurutma

makinesinin çevresini her zaman toz ve tüyden arındırın. Kullanmadan önce cihazın içinde yalnızca çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun. Elektrik fişine yalnızca kuru ellerle dokunun ve çıplak ayakla veya ıslak veya nemli ellerle veya ayaklarla cihaza dokunmayın veya kullanmayın.

Yıkamamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.

Makineyi belirtilen yük kapasitesinin üzerinde aşırı yüklememeye dikkat edin.

Çakmak ve kibrit gibi tüm eşyaları makineden çıkarın. çanta.

Kullanım talimatlarına uygun olarak kumaş yumuşatıcı veya benzeri ürünler kullanın.

Üreticinin ambalajında belirtilmiştir.

Cihazın hemen yakınında yanıcı spreyler veya gazlar kullanmayın.

Cihazın üzerine ağır cisimler, ısı kaynakları veya nemli cisimler koymayın.

Cihazın fişini çekerken kablodan değil, fişten tutun. Çalışma sırasında arka kısma veya tambura dokunmayın;

Onlar çok sıcak.

1-Güvenlik bilgileri



DİKKAT!

Günlük kullanım

Aşağıdaki eşyaları cihazda kurutmayın:

Yıkanamayan giysiler.

Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzen, benzin, gazyağı, leke çıkarıcı, terebentin, mumlar, mum sökücüler veya diğer kimyasallar gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş giysiler. Bu maddelerin buharları yangına veya patlamaya neden olabilir. Bu giysiler, kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol miktarda deterjanla sıcak suda elde yıkanmalıdır.

Astarlı veya dolgulu ürünler (örneğin yastıklar, ceketler) kurutma makinesinde kurutulmamalıdır, çünkü dolgu malzemesi dışarı sızarak yangın tehlikesi oluşturabilir. Köpük

kauçuk (lateks köpük), duş başlıkları, su geçirmez kumaşlar, kauçuk astarlı ürünler ve giysiler veya yastıklar gibi giysiler kurutulmamalıdır. Köpük dolgulu yastıklar kurutucuda kurutulmamalıdır. Yoğuşmuş suyu içmeyin. Tüy filtresi veya kondenser filtresi yerinde değilse veya filtre

hasarlıysa cihazı kullanmayın. Lütfen

kurutma döngüsünün son bölümünün, giysilerin zarar görmeyecek bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için ısıtma olmadan (soğutma döngüsü) gerçekleştiğini unutmayın.

Cihaz çalışır haldeyken uzun süre gözetimsiz bırakmayın. Uzun süre evden uzakta olmanız gerekiyorsa, kurutma döngüsünü durdurmak için cihazı kapatıp fişini prizden çekmeniz gerekecektir.

Kurutma işlemi tamamlanmadan önce, tüm giysiler hızlıca çıkarılıp ısıyı dağıtacak şekilde dağıtılmadığı sürece cihazı kapatmayın.

Elektrik tasarrufu ve güvenlik nedenleriyle, her kurutma programından sonra cihazı kapatın.

Bakım / temizlik

Temizlik ve bakım işlemleri yapılırken çocukların gözetim altında olduğundan emin olun. Herhangi bir bakım

işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

1-Güvenlik bilgileri



DİKKAT!

Bakım / Temizlik

Her programdan sonra t y filtresini ve kondenser filtresini temizleyin (BAKIM VE TEMİZLİK b l m ne bakın).

Cihazı temizlemek i in su p sk rtmeyin veya buhar kullanmayın.

Cihazı temizlemek i in end striyel kimyasallar kullanmayın.

Gereksiz risklerden ka ınmak i in hasarlı bir kabloyu yalnızca  reticiye, yetkili servis temsilcisine veya benzer niteliklere sahip ki ilere ba vurarak de i tirin.

Cihazı kendiniz tamir etmeye  alı mayın. Tamirat gerekiyorsa l tfen m   teri hizmetleri merkezimizle ileti ime ge in.

Kurulum

Cihazı, kapısının tamamen a ılabilece i bir alana yerle tirin. Kurutma makinesini kilitli bir kapının, s rg l  bir kapının veya kurutma makinesinin kar ısında mente eleri olan bir kapının arkasına kurmayın,   nk  bu, kapının tamamen a ılma yetene ini kısıtlar. Cihazı iyi havalandırılmı , kuru bir alana kurun. Cihazı asla a ık havaya, nemli bir yere veya lavabo yakını veya altı gibi su sızıntısına e ilimli alanlara kurmayın. Su sızıntısı durumunda, cihazın fi ini  ekin ve do al olarak kurumasını bekleyin.

Cihazı yalnızca sıcaklık belirtilen de erin  zerinde oldu unda kurun veya kullanın. 5  C'nin  zerinde.

Cihazı do rudan halının  zerine veya duvar ya da mobilya yakınına koymayın.

Cihazı do rudan

g ne  i ı ına, dona, sıca a veya ısı kaynaklarının ( rne in, soba, ısıtıcı) yakınına kurmayın. Etiket  zerindeki elektrik bilgilerinin yerel elektrik  ebekenizle e le ti ini kontrol edin. E le miyorsa, bir elektrik iyle ileti ime ge in.

 oklu priz veya uzatma kablosu














kullanmayın. Elektrik kablosuna ve prize zarar vermemeye dikkat edin. Hasar g r rse, de i tirilmesi i in bir elektrik iyle ileti ime ge in.

Kurulumdan sonra kolayca eri ilebilen, topraklı ayrı bir priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.

Yalnızca Birle ik Krallık i in: Cihazın g   kablosu, standart 3 pimli prize takılan 3 pimli (topraklı) bir fi le donatılmı tır.    nc  (topraklı) pimi asla

kesmeyin veya  ıkarmayın. Cihaz kurulduktan sonra prize eri im m mk n olmalıdır.

2-Kurulum görselleri

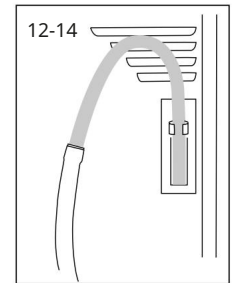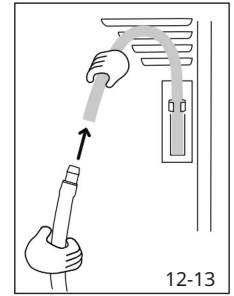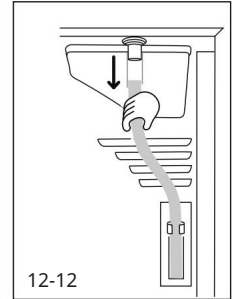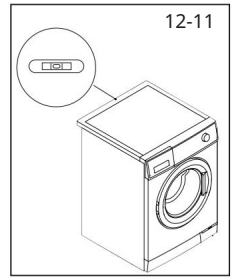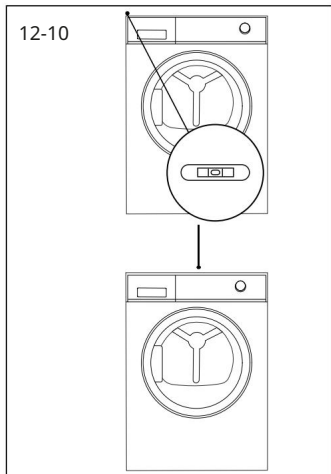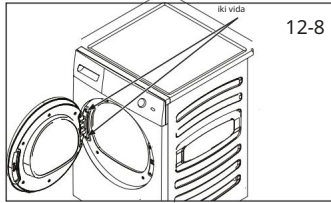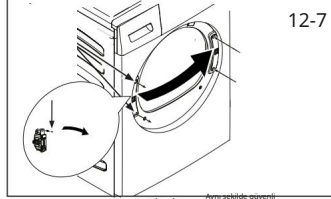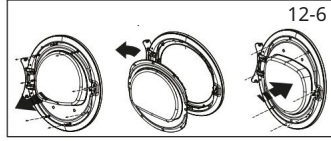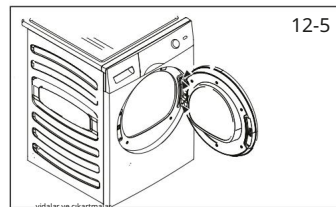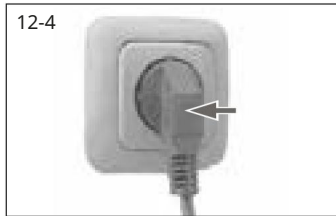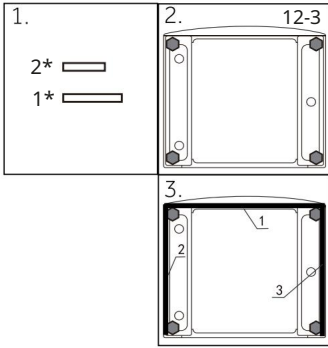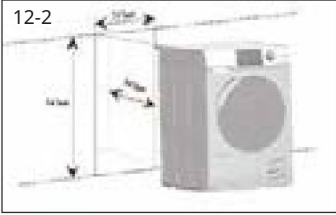

3-Kullanım amacı

Kullanım amacı

Bu cihaz, sulu çözeltiyle yıkanmış ve üretici tarafından kurutma makinesinde kurutulmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için kullanılmalıdır.

Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için uygun değildir. Cihazda herhangi bir değişiklik veya tadilat yapılmasına izin verilmez. Kesintisiz kullanım tehlikeye yol açabilir ve garanti kapsamını geçersiz kılarak kullanıcıyı sorumluluk altına sokabilir.

Standartlar ve yönergeler



Bu ürün, ilgili tüm AB direktiflerinin ve bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış standartların gerekliliklerini karşılamaktadır ve bu nedenle CE işaretini taşımaktadır.



Kullanmak

Cihaz, florlu sera gazı R134a (GWP: 1430) içermektedir. Bu gaz hermetik olarak kapatılmıştır.



Çevre dostu kullanım

Tam devir: Çamaşırlarınızı en yüksek devirde döndürün. Tam yük: Program tablosuna göre maksimum yükü kullanın, ancak kurutucuyu aşırı yüklemeyin. Tam yükten en iyi şekilde yararlanmak için, "GİYİME HAZIR" olarak kurutulması gereken çamaşırlar önce "ÜTÜLEMeye HAZIR" programıyla kolayca kurutulabilir. Programın sonunda ütülenecek çamaşırları çıkarın ve kalan çamaşırları kurutmak için ayırın. Çamaşırlarınızı yumuşatın: Kurutma makinesine koymadan önce çamaşırlarınızı silkeleyin. Aşırı kurutmadan kaçının: Aşırı kurutmadan kaçınılmalıdır.

Doğru programı ve uygun kurutma seviyesini seçin.

Gereksiz yumuşatıcı kullanımı: Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmayın, çünkü bu çamaşırların kabarmasına ve kurutma işlemi sırasında çok yumuşak olmasına neden olabilir.

Tüy filtresini temizleyin: Her yıkama programından sonra tüy filtresini temizleyin.

Havalandırma: Cihazın yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olun (bkz. KURULUM).

Yoğuşmuş Suyun Yeniden Kullanımı: Toplanan yoğuşmuş su, buharlı ütüleme için kullanılabilir. Kullanmadan önce ince bir elekten veya kahve filtre kağıdından geçirilmelidir. Daha küçük parçacıklar filtrede tutulacaktır.

4-Ürün açıklaması



Kullanmak:

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, sonraki bölümlerdeki çizimler güncel modelden farklılık gösterebilir.


4.1 Ekipman görüntüsü

Ön taraf (Şekil 4-1):

Arka taraf (Şekil 4-2):



4-1

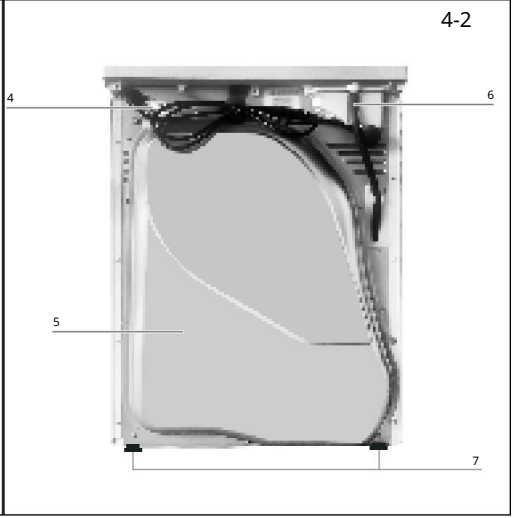

4-2

1 Su deposu

2 Kurutma makinesi kapısı

3 Kontrol Paneli

4 Güç kablosu elektrik

5 Arka plaka

6 Egzoz borusu

7 Ayarlanabilir ayak

4.2 Aksesuarlar

Aşağıdaki listeye göre aksesuarları ve belgeleri kontrol edin (Şekil: 4-3):

4-3



Egzoz borusu




Kurutma askısı

Çamaşır ipi



Enerji etiketi



Gürültü azaltıcı pedler




Garanti kartı



Kullanım
Kılavuzu

5-Kontrol Paneli

5-1

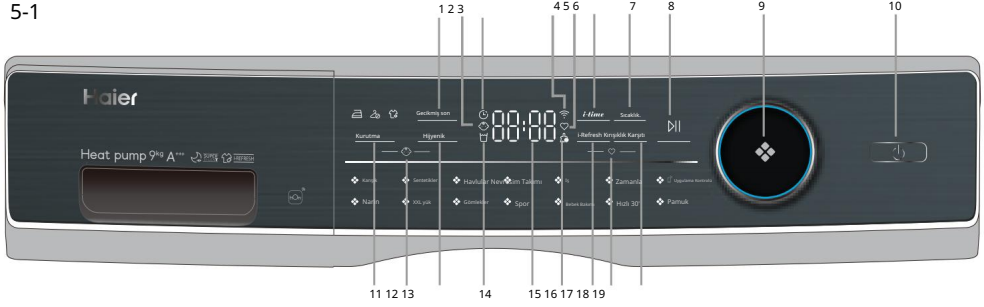

- 1 Gecikmeli Sonlandırma Düğmesi
- 2 Çocuk kilidi göstergesi
- 3 Gecikmeli bitiş göstergesi ışığı
- 4 Wifi Göstergesi
- 5 Favori Göstergesi
- 6 i-zaman düğmesi
- 7 Sıcaklık düğmesi.

- 8 Başlat/Duraklat düğmesi
- 9 Program düğmesi
- 10 Güç düğmesi
- 11 Kurutma seviyesi düğmesi
- 12 Çocuk kilidi düğmesi

- 13 Hijyen düğmesi
- 14 Boş depo göstergesi
- 15 Ekran
- 16 Temiz filtre göstergesi
- 17 Kırışıklık önleyici gösterge ışığı
- 18 Favori Düğmesi
- 19 i-Yenile düğmesi

5-2

Gecikmiş son



Kullanmak

Bu işlev, tüm seçenekler tamamlandıktan sonra ayarlanabilir; aksi takdirde, düğmeyi çevirdiğinizde veya düğmeye bastığınızda işlev otomatik olarak iptal edilir.

5.1 Gecikmeli Sonlandırma Düğmesi

Gecikmeli başlatma için gecikme fonksiyonu; süreyi ayarlamak için düğmeye basın (0 ila 12 saat). Etkinleştirildiğinde, gösterge simgesi yanacaktır (Şekil 5-2).

5-3

Kurutma

Hijyenik



Kullanmak

Döngü sona erdiğinde veya güç kesildiğinde, işlev otomatik olarak iptal edilmeyecektir.

5.2 Çocuk kilidi göstergesi Çocuk kilidi,

çocukların program ayarlarını değiştirmesini önlemek için tasarlanmıştır.

Bu işlevi etkinleştirmek için, bir döngü başlattıktan sonra, gösterge simgesi yanana kadar Kurulum Seviyesi ve Sıcaklık düğmelerine (Şekil 5-3) aynı anda 3 saniye boyunca basın. Devre dışı bırakmak için, bu 2 düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basın.

5-4



5.3 Gecikmeli Bitiş göstergesi

ışığı Gecikmeli Bitiş fonksiyonunu seçtiğinizde (Şekil 5-4), ilgili simge yanacaktır.

5-5




5.4 Wi-Fi göstergesi

Bu gösterge, kullanıcılara Wi-Fi bağlantısının kurulup kurulmadığını hatırlatır (Şekil 5-5). Wi-Fi bağlantısı başarılı olursa, bu ışık yanar.

5-Kontrol Paneli

5.5 Favori Göstergesi

Bu gösterge, kullanıcının tercih ettiği işlevin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini hatırlatmak için kullanılır. Simge yanarsa, tercih edilen işlev etkinleştirilmiştir.

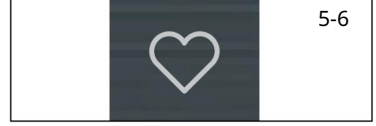

5-6

5.6 i-zaman düğmesi

Bu fonksiyon, kullanıcıların döngü uzunluğunu kişisel ihtiyaçlarına göre ayarlamalarına olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcılar bu fonksiyonu yalnızca Zamanlayıcı ve i-Refresh programlarında zamanı ayarlamak için kullanabilirler. Bu düğme ayrıca gecikme fonksiyonu süresini ayarlamak için de kullanılabilir. Ayarlamak istediğiniz süre görünene kadar bu düğmeye basmaya devam edin (Şekil 5-7).



5-7

5.7 Sıcaklık Düğmesi

Bu düğme, kurutma sıcaklığını kişisel ihtiyaçlarınıza göre ayarlamaya olanak tanır. İstedığınız kurutma sıcaklığını ayarlamak için düğmeye basın (Şekil 5-8). 4 seviye vardır ve kombinasyon ekranı aşağıda gösterilmiştir:



5-8

[-] Yüksek sıcaklık.
[-] Ortalama sıcaklık.
[-] Düşük sıcaklık...
[0 0] Soğuk hava.

[-]
[-]
[-]
[0 0]

5.8 Başlat/Duraklat düğmesi

Kurutma döngüsünü başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın (Şekil 5-9). Kurutma döngüsünü duraklatmak için düğmeye tekrar basın. Devam etmek için düğmeye tekrar basın.



5-9

5.9 Program düğmesi Düğmeyi kullanarak

14 programdan birini seçin (Şekil 5-10). İlgili program göstergesi yanar. Daha fazla bilgi için kılavuzun Program Modu bölümüne bakın.



5-10

5.10 Güç düğmesi

Kurutma makinesini açmak/kapatmak için güç düğmesine basın (Şekil 5-11).



5-11

5-Kontrol Paneli

5-12

Kurutma

5.11-Kuruluk Seviyesi Düğmesi: Yıkama döngüsünün

sonunda çamaşırların nihai nem içeriğini ayarlamak için düğmeye basın (Şekil 5-12).

Ekran aşağıda gösterilmiştir:



Depolanmaya hazır



Resim-2 Hazır giyim



Resim-3 Ütülemeye hazır

5-13

Kurutma

Hijyenik



5.12 Çocuk Kilidi Düğmesini Etkinleştirme

Bir döngüyü başlattıktan sonra Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek için, simge yanına kadar Çocuk Kilidi düğmesine (Şekil 5-13) 3 saniye boyunca basın. Devre dışı bırakmak için, her iki düğmeye de tekrar 3 saniye boyunca basın.

5-14

Hijyenik

5.13 Hijyen düğmesi

Hijyen özelliği, yüksek sıcaklıklarda giysiler üzerindeki bakteri, akarlar ve virüsleri öldürmek üzere tasarlanmıştır.

Program ayarı otomatik olarak en yüksek kurutma seviyesine ve sıcaklığına geçecektir. Döngünün sonunda, kurutma işlemi otomatik olarak bir buçuk saat daha devam edecektir. Hijyen fonksiyonu eklenebilen programlarda, kullanıcı kadrani bu programlara çevirdiğinde, Hijyen düğmesi (Şekil 4-14) bu fonksiyonun eklenebileceğini belirtmek için yarıya kadar yanacaktır.

Bu özellik yalnızca Karışık/Pamuklu/Bebek Bakımı/Havlu/Toplu programlarına eklenebilir. Diğer programlara geçildiğinde Hijyen düğmesi yanmayacak, bu da seçilemediği anlamına gelir.

Hijyen fonksiyonunu seçtikten sonra, kurutma döngüsü başlayana kadar bu düğmedeki ışık yanık kalacaktır. Cihaz Hijyen aşamasına geçtiğinde, kullanıcıyı uyarmak için düğme tekrar yanacaktır.

5-15



5.14 Yakıt deposu boş göstergesi

Bu gösterge, kullanıcıya su deposunun boşaltılması gerektiğini hatırlatmak amacıyla kullanılır (Şekil).

5-15). Önemli: Her kurutma döngüsünden sonra su tankını boşaltın. Kılavuzun "Su Tankını Boşaltma" bölümüne bakın.

5-16



00:00



5.15- Ekran

Ekranı kalan süre, gecikme süresi ve diğer ilgili bilgiler gösterilir (Şekil 5-16).



Kullanmak

Kalan süre varsayılan bir değerdir; bu süre, ek program ayarları ve çamaşırların nem içeriğine göre yeniden hesaplanacaktır.

5-Kontrol Paneli

5.16 Filtre Temizleme Göstergesi Bu

gösterge, kullanıcının filtreyi kullanmadan önce temizlemesini hatırlatmak için tasarlanmıştır. Bu simge (bkz. Şekil 5-17) yandığında, kullanıcı filtreyi kullanmadan önce temizlemelidir. Çeşitli temizleme adımları için, bu kılavuzun Tüy Filtresinin Temizlenmesi veya Kondenser Filtresinin Temizlenmesi bölümlerine bakın.



5-17



Kullanmak

Her döngüden sonra, filtreleri temizlemeniz gerektiğini hatırlatmak için gösterge yanıp söner.

5.17 Kırışıklık önleyici gösterge

Kırışıklık önleme fonksiyonu, giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kurutma döngüsünden sonra tambur dönerek giysileri asar, böylece onları çıkarmayı unutma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Kırışıklık önleme fonksiyonu varsayılan olarak devre dışıdır (Şekil 5-18). Program seçildikten sonra simge yanar; kurutma döngüsü tamamlandıktan sonra tambur, soğuk hava akımında 0-12 saat daha dönmeye devam eder. Kullanıcılar, kapıyı açarak veya makineyi kapatarak istedikleri zaman durdurabilirler.

Antipiega

5-18

5.18 Favori Düğmesi

Bu fonksiyon, kullanıcının her program için tercih ettiği ayarı hafızaya alarak, kullanımdan önce ayarlama yapmasına gerek kalmamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Etkinleştirmek için kullanıcı bir program seçebilir, sıcaklık ve kuruluk seviyesini istediği gibi ayarlayabilir ve döngüyü başlatabilir. Ardından, bu fonksiyonu etkinleştirmek için bu iki düğmeye aynı anda 3 saniye basılı tutun; simge yanacaktır. Kullanıcı bir sonraki sefer bu programı seçtiğinde, varsayılan ayar yerine tercih edilen ayarla döngü otomatik olarak çalıştırılacaktır. Varsayılan ayara geri dönmek için kullanıcı varsayılan ayara geri dönüp onu tercih edebilir veya başka bir program seçebilir.

i-Refresh Kırışıklık Karşıtı

5-19



Kullanmak

Favoriler işlevi yalnızca pro işletim sisteminde etkinleştirilebilir. dilbilgisi.

İstedığınız zaman yalnızca bir programı favori olarak işaretleyebilirsiniz.

Favori program tanımlandıktan sonra, kullanıcı onu silemez, ancak yeniden ayarlayabilir. Onun yerine başka bir favori programınızı koymanız yeterli.

5.19 i-Yenileme

i-Refresh, Haier tarafından patentli bir özelliktir; kokuları ve kırışıklıkları giderir, bakteri ve akarları yok eder ve kıyafetleri hızla tazeler. Döndürme ve sallama hareketiyle, rüzgar taze ve yumuşak kıyafetlere üfler, hassas ve yıkanamayan kumaşların bile yumuşak hissetmesini sağlar.

Yenileme i-Refresh h

5-20

6 Program

Plan	Seviye varsayılan kurutma	Çamaşır	Maksimum yük kg cinsinden	Varsayılan süre Bu	Sıcaklık
 Pamuk *	Hazır giyimek	Pamuklu elbiseler veya paltolar için	9	02:30	60-65°C
 Karışık	Depolanmaya hazır	Birden fazla kumaş türü içeren karışık kuru çamaşırlar için	6	02:30	60-65°C
 Sentetikler	Hazır giyimek	Sentetikler için	4,5	01:30	50-55°C
 Hızlı 30'	/	30 dakika sabit kuruma süresi	0,5	00:30	50-55°C
 Zamanla	/	Karışık kumaşlar için, kullanıcılar kuruma süresini kendileri belirleyebilirler.	/	00:40	50-55°C
 Narin	Hazır giyim	İpek gibi hassas kumaşlar için, iç çamaşırı ama, vesaire.	2	01:00	50-55°C
 UYGULAMA Kontrol	/	/	/	/	60-65°C
 İş	/	Yünlü giysiler için	3	00:30	50-55°C
 Havlular	Hazır korunmak	Havlular gibi kalın kumaşlar için.	6	01:40	50-55°C
 Yük XXL	Hazır korunmak	Kalın pamuk	2	02:00	60-65°C
 Spor	Hazır giyim	Spor giyim için	4,5	01:30	60-65°C
 Gömlekler	Hazır giyimek	Varsayılan olarak 1 saatlik kırışıklık önleme ayarına sahip gömlekler için özel.	/	00:40	50-55°C
 Kuş tüyü dolgulu yorgan	/	Deri kıyafetler	1	01:30	60-65°C
 Bebek Bakım	Hazır korunmak	Çocuk giyim	1	01:20	60-65°C

*) EN 61121 test programı ayarı, Pamuk programı kullanılarak tam yük kurutulurken yoğunlaşmanın tahliye hortumu aracılığıyla dışarıya boşaltılmasını önermektedir. Bu, program sırasında su deposunun boşaltılmasını önleyecektir.

Isı pompası teknolojisi

Isı eşanjörlü kondenser kurutma, enerji verimliliği açısından olağanüstüdür. Bunlar standart koşullar altında belirlenen kılavuz değerlerdir. Gerçek değerler, aşırı ve düşük voltaja, kumaş türüne, kurutulan çamaşırın bileşimine, kalan neme ve gerçek yüke bağlı olarak değişebilir.

Plan Pamuk / Keten	Dönme hızı (rpm)	Kalan nem oranı (%)	Süre (saat:dakika)	Enerji kWh cinsinden tüketim
Depolanmaya hazır H - 3	1000	yaklaşık 60	03:40	1,98
Hazır giyim H - 2	1000	yaklaşık 60	03:30	1,63
Ütülemeye hazır H - 1	1000	yaklaşık 60	02:40	1,33



Çevre dostu kullanım

Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce olabildiğince iyice sıkın.

Kurutma makinesini aşırı doldurmaktan kaçının.

Çamaşırlarınızı kurutma makinesine koymadan önce silkeleyin.

Uygun bir kurutma programı seçin. Çamaşırların gereğinden uzun süre kurutulmamasına dikkat edin.

Lütfen kurutucuyu temiz filtrelerle kullanın.

8 İpucu ve Tavsiye

8.1 Nişastalı çamaşırlar:

Nişastalı çamaşırlar kurutma makinesinin tamburunda nişasta tabakası bırakır ve kurutucuda kurutulmaya uygun değildir.

8.2 Kumaş yumuşatıcı

Çamaşır makinesinde yumuşatıcı kullanmayın, çünkü bu çamaşırların kabarmasına ve kurutucuda çok yumuşak olmasına neden olabilir.

8.3 Yumuşak giysiler

"Yumuşak bezler" kullanmak, tüy filtrelerinde bir tabaka oluşmasına neden olabilir.

Bu durum filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda, yumuşak eşyalar eklemekten kaçınmanız veya farklı bir marka seçmeniz önerilir. Her durumda, üreticinin talimatlarına bakın.

8.4 Küçük yükler 1,0 kg'dan daha az

yüklerde, kuruluk seviyesinin otomatik taraması hatalı yapılabileceğinden "Zamanlayıcı" programını seçmek gereklidir.

8.5 Kapı açık

Kapı kullanılmadığı zamanlarda aralık bırakılmalıdır, böylece conta her zaman işlevsel kalır.

8.6 İç sepet aydınlatması

Cihaz çalıştırıldığında, kapı açıkken tambur ışığı yanmaya devam eder.

8.7 Servis kapağı Çalışma

sırasında servis kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

8.8 Kırışıklık koruması

Programın sonunda çamaşırlar çıkarılmazsa, kırışmayı önlemek için tambur ara sıra hareket eder. Kırışıklık önleme aşaması yaklaşık 60 dakika sürer.

8.9 Çamaşır ütüleme

Ütüye hazır ayarında kurutulmalıdır. Bu, elde veya makinede ütülemeyi kolaylaştırır.

8.10 Kalan süre

Program süresi şu faktörlerden etkilenir: kumaş türü, yük miktarı, emicilik, istenen kuruluk seviyesi ve çamaşır makinesinin sıkma hızı. Bu faktörler program sırasında elektronik sistem tarafından kaydedilir ve kalan süre buna göre ayarlanır.

8.11 Çok hacimli ürünler

Kıvrılma eğilimindedirler. İstenilen kuruluk seviyesine ulaşılamazsa, çamaşırları yumuşatın ve ZAMANLAYICI programını kullanarak tekrar kurutun.

8.12 Özellikle hassas kumaşlar İpek çorap, iç

çamaşırı vb. gibi kolayca küçülen veya esneyen kumaşlar doğrudan kurutucuya konulmamalıdır. Hassas eşyaları özel bir torbaya koyun ve aşırı kurutmaktan kaçının.

8 İpucu ve Tavsiye

8.13 Örme ve triko

Jersey ve triko gibi giysiler için, aşırı kurumayı önlemek amacıyla Hassas Çamaşırlar programını kullanmanızı öneririz.

8.14 Akustik sinyal

Akustik bir sinyali etkinleştirebilirsiniz:


- su deposu dolduğunda
- arıza durumunda

Ek olarak, aşağıdaki durumlar için de akustik sinyali seçebilirsiniz:

programın sonunda

Bir düğmeye basıldığında Program
seçici çevrildiğinde

9-Günlük kullanım

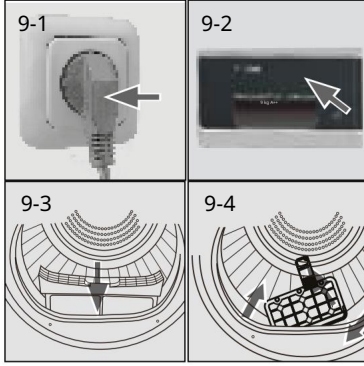

9.1 Cihazın hazırlanması


1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220 V - 240 V ~ / 50 Hz) (Şekil 9-1). Ayrıca KURULUM bölümüne bakın.

2. Şunlardan emin olun:

Su deposu boş ve monte edilmiş durumda.
doğru. (Şekil 9-2).

Tüy filtresi temiz ve doğru şekilde takılmıştır. (Şekil 9-3).

Kondenser filtresi temiz ve takılı durumda.
doğru. (Şekil 9-4).

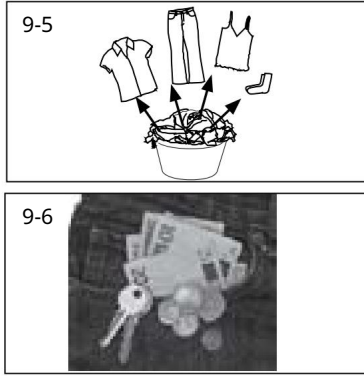

9.2 Çamaşırların hazırlanması

Giysileri kumaş türüne göre ayırın (pamuk, sentetik, yün vb.).

Sadece sıkma işleminden geçirilmiş çamaşırları kurutun.

Ceplerinizi anahtar, çakmak, kibrit gibi keskin veya yanıcı tüm cisimlerden arındırın. İğne gibi sert dekoratif eşyaları çıkarın.

Fermuarları ve kancaları kapatın, düğmelerin sıkıca dikildiğinden emin olun ve çorap, sütyen gibi küçük eşyaları bir yıkama torbasına koyun.

Çarşaf, masa örtüsü gibi daha büyük kumaş parçalarını açın.

Çamaşır etiketindeki talimatları izleyin ve yalnızca kurutma makinesinde kurutulabilen ürünleri kurutun.



Tavsiye:

Beyaz çamaşırları renkli çamaşırlardan ayırın. Çarşaf ve yastık kılıflarının düğmeleri iliklenmeli, böylece küçük parçalar takılmamalıdır.

İçeride sıkışıp kalabilirler.

Metal parçaları olmayan fermuarları ve kancaları kapatın ve kemerleri, bağcıkları bağlayın.
önlükler vb.

Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce, metal düğmeler gibi gevşek metal parçaları çıkarın.

Tüm düğmelerin sağlam bir şekilde dikildiğinden emin olun.

Çamaşır makinesine yüklemeden önce metal düğmeler ve sütyen kancaları gibi gevşek metal parçaları giysilerden dakin veya çıkarın. Aksi takdirde, bu parçalar gürültüye neden olabilir ve tambura zarar verebilir.

Bakımı kolay çamaşırları aşırı kurutmayın.

Kırışma riski vardır.

Tamamen kuruması için havayla kurumaya

birakın. Bazen, triko gibi giysiler çok fazla kurur. Bu durumda her zaman "Ütü" kuruluk seviyesini seçmeniz önerilir. Önceden kurutulmuş, çok katmanlı giysiler veya son

kurutma için "Ütü" ayarı seçilmelidir.

Zaman programı (ZAMANLAYICI).

Referansları yükle	Kompozisyon	Ürün başına ortalama ağırlık
Tek yaprak	Pamuk	Yaklaşık 800 g
Karışık kumaşlı giysiler	/	Yaklaşık 800 g
Ceketler	Pamuk	Yaklaşık 800 g
Kot	/	Yaklaşık 800 g
Toplam	Pamuk	Yaklaşık 950 g
Pijama	/	Yaklaşık 200 gram
Gömlerler	/	Yaklaşık 300 gram
Çorap	Karışık kumaşlar	Yaklaşık 50 gram
Tiştir	Pamuk	Yaklaşık 300 gram
Samimi	Karışık kumaşlar	Yaklaşık 70 gram

9.3 Ekipmanların yüklenmesi

Önceden seçtiğiniz çamaşırları gevşetin ve yerleştirin. Aşırı doldurmayın.

Kapağı dikkatlice kapatın. İçeride

sıkışmış giysi olmadığından emin olun.

Engel oluyolar.

9.4 Giysilerin çıkarılması ve eklenmesi

Çamaşır eklemek veya çıkarmak için program her an durdurulabilir: Kapı açıldığında program durdurulur. Çamaşır eklerken

veya çıkarırken dikkatli olun.

İçine çamaşır koyun! Tamburun içi veya çamaşırların kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanık riski vardır.

Programı devam ettirmek için kapıyı kapattıktan sonra "Başlat/Duraklat" düğmesine basın.



DİKKAT!

Dokumasız kumaşlar, ayrıca küçük, yıpranmış veya keskin kenarlı parçalar hem giysilerde hem de ekipmanlarda arızalara ve hasara neden olabilir.



DİKKAT!


Kurutma işlemi tamamlanana kadar veya tüm kıyafetleri hızlıca çıkarıp asarak ısının dışarı atılmasını sağlamak mümkün olmadığı sürece cihazı kapatmayın.

9.5 Kurutma makinesine yükleme

1. Çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin,

Kurutma makinesini aşırı doldurmamaya özen gösteriyorum.

2. Güç düğmesine basarak kurutucuyu çalıştırın (Şekil 9-7).

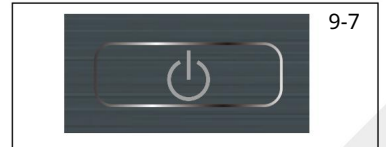

9-Günlük kullanım



Kullanmak

Çamaşır yumuşatıcıları ve benzeri ürünler, üretici tarafından ambalaj üzerinde belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

9-8



9-9



9.6 Programın Ayarlanması ve Başlatılması

1. Doğru programı seçmek için program düğmesini çevirin (Şekil 9-8).
2. Sıcaklık, Kuruluk Seviyesi ve Gecikmeli Bitiş gibi fonksiyonları ayarlayın. Kurutma döngüsünü başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın (Şekil 9-9).

9.7 Kurutma döngüsünün sonu


Kurutma makinesi kurutma döngüsünün sonunda otomatik olarak durur. Ekranda yaklaşık 5 saniye boyunca "SON" yazısı görünür. Kurutma makinesinin kapağını açın ve çamaşırları çıkarın. Çamaşırları çıkarmazsanız, kırıksıklık önleme fonksiyonu otomatik olarak başlar ve ekranda 0:00 görünür (bu fonksiyon yalnızca bazı programlar için geçerlidir).

9-10



1. Kapatma düğmesine basarak kurutucuyu kapatın. ateşleme (Şekil 9-10).

9-11

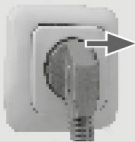


2. Kurutma makinesinin fişini elektrik prizinden çıkarın (Şekil 9-11).

9-12



3. Her kurutma döngüsünden sonra su tankını boşaltın (Şekil 9-12).

9-13

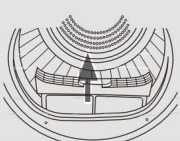

4. Her kurutma işleminden sonra tüy filtresini temizleyin (Şekil 9-13).

9-14




5. Her kullanımdan sonra su tankını temizleyin. kurutma (Şekil 9-14).

9-Günlük kullanım

9.8 Kurutma askısının kullanımı Kurutma askısı, spor ayakkabı, kazak veya hassas iç çamaşırı gibi kurutma makinesinde kurutulması önerilmeyen ürünler için tasarlanmıştır.

1. Lumbozu açın.
2. Sepetin boş olduğundan emin olun.
3. Kurutma makinesinin rafını tamburun içine yerleştirin.
4. Kurutma rafının tüy filtresi deliğine yerleştirildiğinden ve tambur deliğine kilitlendiğinden emin olun.

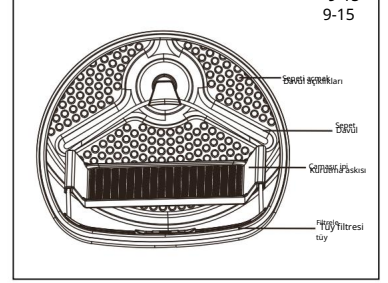

9-15
9-15



Kullanmak:


Kurutma makinesinde başka çamaşırlar varsa bu kurutma askısını kullanmayın.
Kurutma işlemi sırasında, kıyafetlerin kurutma askısına yerleştirildiğinden emin olun.
Sepet dönerken saptırıcılara takılma riski olmadan.
Islak eşyaların azami ağırlığı: 1,5 kg.

Giyisi Bakım Tablosu


Yıkama			
	95°C'ye kadar normal yıkama programında yıkanabilir.		60°C'ye kadar normal yıkamada yıkanabilir.
	40°C'ye kadar normal yıkamada yıkanabilir.		40°C'ye kadar yıkanabilir, hassas yıkama programında yıkayın.
	30°C'ye kadar normal yıkama programında yıkanabilir.		30°C'ye kadar yıkanabilir, hassas yıkama programında yıkayın.
	Elde yıkama (maksimum 40°C).		Yıkamayın.
Ağırtma			
	Her türlü ağartma işlemine izin verilir.		Sadece oksijen/ klor yok
			Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma			
	Kurutma makinesinde kurutulabilir normal sıcaklık		Kurutma makinesinde kurutulabilir düşük sıcaklıkta
	İpte kurutuluyor		Düz bir zeminde kuruyor.
Ütüleme			
	Demir, maksimum 200°C sıcaklıkta		Maksimum 150°C sıcaklıktaki demir
	Ütülemeyin		110°C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleme; Buharsız ütüleme (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir)

10-Bakım ve temizlik


10-1

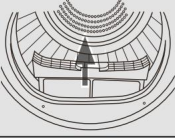


10-2

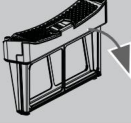


10-3

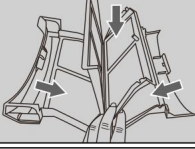


10-4

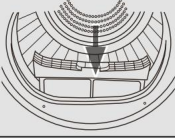


10-5

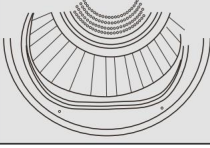


10-6

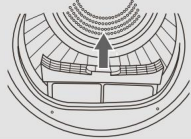

10-7

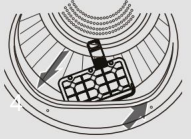

10-8

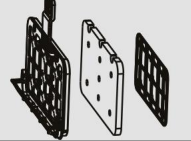

10.1 Tüy filtresinin temizlenmesi

Kurutma işleminden sonra tüy filtresini temizleyin.

1. Tamburdan tüy filtresini çıkarın (Şekil 10-1).

2. Tüy filtresini açın (Şekil 10-2).

3. Tüy filtresini tüy filtresinden çıkarın (Şekil 10-3).

4. Temiz filtreyi kurutucuya tekrar takın (Şekil 10-4).

10.2 Kondenser filtresinin temizlenmesi

Kurutma işleminden sonra tüy filtresini temizleyin.

1. Kapıyı açın (Şekil 10-5).

2. Tüy filtresini ön kanalından çıkarın (Şekil 10-6).

3. Kondenser filtresini hava kanalından çıkarın (Şekil 10-7).

4. Süngeri ayırın ve filtreyi kalıntılardan temizleyin (Şekil 10-8).

5. Süngeri kondenser filtresine tekrar takın ve kanala geri yerleştirin.



Kullanmak

Kondenser filtresi çok kirliyse, akan su altında temizlenebilir.

Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

10.3 Su deposunun boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak suya dönüşür ve bu su su deposunda toplanır. Her kurutma işleminden sonra su tankını boşaltın.

1. Su deposunu yuvasından çıkarın (Şekil 10-9).

2. Su deposunu boşaltın (Şekil 10-10).

3. Su tankını kurutucuya tekrar takın.

(Şekil 10-11).



Kullanmak

Suyu hiçbir şekilde içme veya gıda işleme amacıyla kullanmayın.

10.4 Kurutucu

Kurutma makinesinin dış yüzeyini ve kontrol panelini nemli bir bezle temizleyin. Cihaza zarar vermemek için organik çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

10.5 Sepet

Kısa bir çalışma süresinin ardından, sudaki kalsiyum ve mineraller gibi eser elementler tamburun içinde görünmez bir film tabakası oluşturacaktır. Bunu temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda deterjan kullanın. Cihaza zarar vermemek için organik çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

10.6 Evaporatör

Kondenser filtresinin arkasındaki evaporatör kirliyse, elektrikli süpürgeyle temizlenebilir. Temizleme sırasında evaporatöre zarar vermemeye dikkat edin.

11-Sorun Giderme Kılavuzu

Birçok yaygın sorun özel bir beceri gerektirmeden çözülebilir. Sorunlarla karşılaşırsanız, satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce listelenen tüm seçenekleri kontrol edin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Müşteri Hizmetleri bölümüne bakın.



DİKKAT!

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce cihazı kapatın ve fişi prizden çıkarın.

Elektrikli ekipmanlarda bakım çalışmaları yalnızca deneyimli elektrikçiler tarafından yapılmalıdır; yanlış onarımlar ekipmana ciddi hasar verebilir.

Hasarlı bir güç kablosu, tehlikeyi önlemek için yalnızca üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Ekran Hata Kodları için Sorun Giderme Kılavuzu

Artırmak- Bu	Neden	Çözüm
F2	Tahliye pompası arızası.	Müşteri desteğiyle iletişime geçin.
F32 F33	Kondansatör sıcaklık sensörü açık devre veya kısa devre yapmış.	Müşteri desteğiyle iletişime geçin.
F4	Çamaşır makinesinin tamburundaki çamaşırların sıcaklığı değişmez.	Müşteri desteğiyle iletişime geçin.
C	PCB ile ekran arasında iletişim hatası.	Müşteri desteğiyle iletişime geçin.
BT	Sıcaklık çok düşük.	Kurutma makinesini yalnızca 5°C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanın.

Alınan önlemlere rağmen hata kodları tekrar ortaya çıkarsa, cihazı kapatın, güç kaynağını ayırın ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

11-Sorun Giderme Kılavuzu

Ekran hataları içermeyen sorun giderme kılavuzu

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Kurutma makinesi çalışmıyor.	• Zayıf güç bağlantısı. • Elektrik kesintisi. • Kurutma programı ayarlanmamış. • Cihaz henüz aktif hale getirilmedi. Bu yüzden. • Su deposu dolu. • Kapı düzgün kapatılmamış.	• Bağlantıyı kontrol edin beslenmeye. • Güç kaynağını kontrol edin. • Kurutma programını ayarlayın. • Cihazı açın. • Su deposunun boşaltılması. • Kapıyı düzgünce kapatın.
Cihaz çalışmıyor ve ekranda "End" yazısı görünüyor.	• Çamaşırlar, programda belirtilen kuruma seviyesine ulaştı.	• Program ayarlarının uygun olup olmadığını kontrol edin.
Kuruma süresi çok uzun ve sonuçlar değil Ben tatmin edici	• Program ayarları yanlış. • Filtre tıkalı. • Evaporatör tıkalı. • Kurutucu aşırı yüklenmiş. • Çamaşırlar çok ıslak. • Havalandırma borusu tıkalı.	• Programın doğru ayarlandığından emin olun. • Filtre süzgecini temizleyin. • Evaporatörü temizleyin. • Delik sayısını azaltın. ile. • Kurutmadan önce çamaşırları iyice sıkın. • Tahliye borusunu kontrol edin ve temizleyin.
Ekranda kalan süre gösteriliyor ancak durmuyor veya atlanıyor.	Kalan süre aşağıdaki faktörlere bağlı olarak sürekli olarak ayarlanacaktır: • Çamaşır türü. • Yük ağırlığı. • Çamaşırların nem seviyesi. • Oda sıcaklığı.	Otomatik ayarlama normal bir işlemdir.

12-Kurulum

12.1 Prosedür

Öncelikle strafor taban dahil olmak üzere tüm ambalajları çıkarın. Ambalajı çıkarırken bazı su damlacıkları fark edebilirsiniz. Bu, fabrika su testlerinden kaynaklanan normal bir durumdur.



Kullanmak

Ambalajları çevre dostu bir şekilde imha edin. Güncel imha yöntemleri hakkında bilgi için satıcınıza veya yerel yetkililere danışın.



DİKKAT!

Nakliye ve kurulum işlemlerinin ardından, kurutucu kullanımdan önce iki saat bekleme modunda bırakılmalıdır.

12.2 Ulaşım ve bekleme süresi

Cihazı yalnızca yatay konumda taşıyın. Yağlama yağı kompresör kapsülünde bulunur ve bakım gerektirmeyen çalışma sağlar. Cihaz açılı olarak taşınırsa, bu yağ kapalı hortumdan geçebilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, yağın kapsüle geri dönmesi için iki saat bekleyin.

12.3 Cihazın konumlandırılması

Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayakları istenilen seviyeye ayarlayın (Şekil 12-1).

12.4 Çalışma tezgahının altına montaj

Oyğun boyutları en azından (Şekil 12-2)'deki boyutlara benzer olmalıdır.

1. Cihazı yuvanın yanına yerleştirin. Bağlantıların kolay erişilebilir olduğundan emin olun. Erişilebilir ve işlevsel zihinler.
2. Tüm ayakları dikkatlice ayarlayarak düz ve dengeli bir pozisyon elde edin.
3. Cihazı dikkatlice boşluğa yerleştirin.
4. Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

İSTEĞE BAĞLI: Ses azaltıcı pedler takın

1. 1Geri çekilebilir üniteyi açtığınızda, üç adet gürültü azaltıcı ped bulacaksınız. Bunlar gürültüyü azaltmak için kullanılır (Şekil 12-3).
2. Kurutma makinesini yan yatırın, kapı yukarı, alt taraf aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Operatörü tanıyorum.
3. Ses azaltıcı pedleri ve çift taraflı koruyucu filmi çıkarın; ses azaltıcı pedleri Şekil 3'te gösterildiği gibi kurutucunun alt tabanının etrafına yapıştırın (daha uzun ped 1. pozisyona, iki kısa ped ise 2 ve 3. pozisyonlara). Son olarak, kurutucuyu tekrar dik konumuna getirin.

12.5 Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

Güç kaynağı, priz ve sigorta, bilgi levhasına uygundur.
yoksulluk.

Elektrik prizi topraklanmıştır ve ona herhangi bir uzatma kablosu bağlı değildir.
veya uzantı.

Güç kablosu ve priz, teknik özelliklere uygundur.

Sadece Birleşik Krallık için: Birleşik Krallık fişi BS1363A standardına uygundur.



Fişi prize takın (Şekil 12-4).

DİKKAT!

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeli durumların önüne geçmek için yetkili servis tarafından (garanti kartına bakınız) değiştirilmelidir!

12.6 Kapının yönünü değiştirme (yalnızca 8/9 kg'lık modeller için)

Başlamadan önce kurutma makinesinin fişini elektrik prizinden çekin.

Boyanın çizilmesini önlemek için parçaları dikkatlice tutun.

Kapılar için çizilmeye dayanıklı bir çalışma yüzeyi seçin.

Gerekli aletler: Yıldız tornavida.

İşlem başladıktan sonra, ters çevirme tamamlanana kadar kabini hareket ettirmeyin.
kapının.

Bu talimatlar, menteşeleri sağ taraftan sol tarafa değiştirmek içindir.

Sağ tarafa geri dönmek isterseniz, aynı talimatları izleyin ve tüm referansları soldan sağa doğru tersine çevirin.

1. Kapı tertibatını çıkarın.

Kapıyı açın. Menteşe/kapı tertibatını kurutucuya sabitleyen iki vidayı çıkarın. Menteşe/kapı tertibatını dikkatlice bir kenara koyun (Şekil 12-5).

2. İç kapıyı çıkarın, döndürün ve yerine takın.

İç kapıyı dış kapıya sabitleyen sekiz adet etiketi ve vidayı çıkarın.

İç kapıyı çıkarın, 180° döndürün ve aynı sekiz vida ve etiketleri kullanarak dış kapıya yeniden takın (Şekil 12-6).

3. Kapı kilidini ve karşılık plakasını çıkarın, döndürün ve yenisiyle değiştirin.


Karşı plakayı tutan iki vidayı çıkarın, ardından kapı kilidinden bir vidayı çıkarın, aşağı doğru bastırarak kilidi çıkarın, 180° döndürün ve aynı 3 vidayı ve bağlantı elemanlarını kullanarak karşı tarafa monte edin (Şekil 12-7).

4. Menteşe/kapı tertibatını döndürün ve yerine takın.

Menteşe/kapı tertibatını döndürün ve kurutucuya vidalayın (Şekil 12-8).

12-Kurulum

12-9

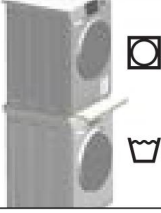

12.7 Çamaşır ve kurutma makinesinin üst üste yerleştirilmesi
Yer tasarrufu sağlamak için çamaşır ve kurutma makinesini üst üste yerleştirebilirsiniz (Şekil 12-9). Tüm çamaşır makineleri bu amaç için uygun değildir. Bilgi ve ilgili montaj kiti yerel bayinizden temin edilebilir.

Kit ile birlikte verilen montaj talimatları, kurulum adımları hakkında kapsamlı bilgi sağlamaktadır.

12.8 Kurutma Makinesinin Düzleştirilmesi Kurutma makinesinin verimli ve minimum gürültüyle çalışmasını sağlamak için düzleştirilmesi önemlidir. Kurutma makinesi, dört ayağı üzerinde eşit şekilde duracak şekilde, son konumuna mümkün olduğunca yakın bir şekilde düzleştirilmelidir. Kurutma makinesinin herhangi bir yöne doğru sallanmadığından emin olun.

1. Kurutma makinesini yanlardan düzleştirin (Şekil 12-11):

Dengeleyiciyi kurutucunun arka tarafının ortasına yerleştirin.

Kurutma makinesi yanlardan düz olana kadar arka ayakları ayarlayın.

Ayakları yuvalarından tamamen sökmeyin.

2. Kurutma makinesini önden arkaya doğru düzleştirin (Şekil 12-10):

Su terazisini sol tarafa yerleştirin.

Sol ön ayağı aşağı doğru bakacak şekilde ayarlayın.

Yukarıdakileri sağ ayak için tekrarlayın.

Her iki ön ayağa da eşit ağırlık verilmelidir.

3. Kurutma makinesinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun (Şekil 12-10):

Su terazisini kurutucunun ön tarafının ortasına yerleştirin.

Kurutma makinesinin herhangi bir yöne doğru sallanmadığından emin olun.

Kurutma makinesi düzgün bir şekilde yerleştirilmemişse, önceki adımları tekrarlayın.

Düzeltme işleminden sonra, kurutma makinesinin gövdesinin köşeleri zeminden belirli bir mesafede olmalı ve kurutma makinesi hiçbir yöne doğru sallanmamalıdır.

12.9 Su Tahliyesi

Kurutma makinesi, kurutma döngüsü sırasında su biriktiren bir yoğunlaşma ünitesi ile donatılmıştır. Bu su, kurutma makinesinin sol üst tarafında bulunan çıkarılabilir su tankında toplanır. Biriken su, her kurutma döngüsünden sonra boşaltılmalıdır veya birlikte verilen tahliye hortumunu kullanarak kurutma makinesini otomatik olarak su tahliyesi yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mümkünse, özellikle tam dolu çamaşırları kuruturken, kurutma makinenizin otomatik boşaltma moduna ayarlanmasını öneririz; bu, kurutma döngüsü sırasında su tankını boşaltmak zorunda kalmanızı önleyecektir.

Egzoz borusunun bağlanması

1. Siyah hortumu kurutucunun arkasındaki bağlantıdan çıkarın (Şekil 12-12).

2. Kurutma makinesiyle birlikte verilen tahliye hortumunu açın ve siyah hortuma bağlayın (Şekil 12-13)

3. Tahliye hortumunun diğer ucunu bir küvete veya bağlantı borusuna yerleştirin.
(Şekil 12-14).

Ürün veri sayfası (AB 392/2012 yönetmeliğine uygun)



Ticari marka	Haier
Model tanımlayıcı	HD90-A3Q979U1 / HD90-A3Q979SU1
Nominal kapasite (kg)	9
kurutucu tipi	Kondansatör
Enerji verimliliği sınıfı	A+++
Ağırlıklı yıllık enerji tüketimi (AEc) (kWh/yıl cinsinden) ¹⁾	194
Otomatik veya otomatik olmayan kurutucu	Otomatik ile
Standart pamuk programının enerji tüketimi ³⁾	1,62
tam yükte (kWh/çevrim)	
Kısmi yükte standart pamuk programının enerji tüketimi (kWh/çevrim) ³⁾	0,88
Kapalı modda güç tüketimi (W)	0,59
Açık bırakma modunda güç tüketimi (W)	0,67
"Açık bırakma" modunun süresi (dk) ²⁾	40
Standart kurutma programı ³⁾	Pamuk
Ağırlıklı program süresi Standart kurutma programının tam veya kısmi yükü (dk) ³⁾ ile	150
Tam yükte standart pamuk programının çalışma süresi (dk) ³⁾	200
Programın süresi Kısmi yük ile standart pamuk programı (dk) ³⁾	120
Yoğuşma verimlilik sınıfı ⁴⁾	B
Standart pamuk programı için ağırlıklı yoğuşma verimliliği ³⁾ tam ve kısmi yük ile (%)	82
Tam yükte standart pamuk programının ortalama yoğuşma verimliliği ³⁾ ile	81
Standart pamuk programının ortalama yoğuşma verimliliği ³⁾	83
kısmi yük ile	
Standart Cotton 3 programının tam yükte ağırlıklı ses gücü seviyesi (dB) ³⁾	59
Entegre veya bağımsız	Bağımsız/Eklenmiş

13-Teknik veriler

- 1) Tam ve kısmi yükte, ayrıca enerji tasarrufu modunda pamuklu kumaşlar için 160 standart kurutma döngüsüne dayanmaktadır. Döngü başına gerçek enerji tüketimi, cihazın kullanım şekline bağlı olacaktır.
- 2) Eğer bir güç yönetim sistemi varsa.
- 3) Tam ve kısmi yüklerde kullanılan bu program, etiket ve bilgi formunda belirtilen standart kurutma programıdır. Bu program, normal ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve pamuklu çamaşırlar için en enerji verimli programdır.
- 4) G sınıfı en az etkili sınıf iken, A sınıfı en etkili sınıftır.

Ek veriler

Güç kaynağı (teknik veri sayfasına bakınız) - voltaj / akım / giriş	220-240 V~50 Hz/ 2.4A/ 550 W (A+++)
Kabul edilebilir ortam sıcaklığı Florlu sera gazları	5°C ile 35°C arasında
Hacim	HFC-134a
GWP	0,24 kg
Ton CO2 eşdeğeri	1430
	0,6

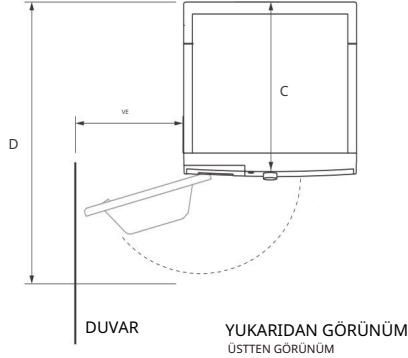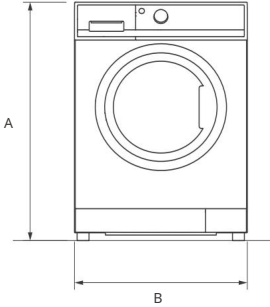

Ürün boyutları	HD90/80
A: Ortalama ürün yüksekliği (mm)	850
B: Ürünün toplam genişliği (mm)	595
C: Ürünün genel derinliği (Ana kontrol panosuna) mm cinsinden	600
D: Ürünün toplam derinliği (mm)	675
E: Lumboz açıklığının derinliği (mm)	1135
F: Kapi ile bitişik duvar arasındaki minimum mesafe (mm)	250



Not: Boyutlar

Çamaşır makinesinin tam yüksekliği, ayaklarının ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Makinenin tabanından itibaren. Çamaşır makinesinin yerleştirileceği alan, makinenin boyutlarından en az 40 mm daha geniş ve 20 mm daha derin olmalıdır.



Not: Varyasyonlar

hOn'un sürekli güncellemeleri nedeniyle, uygulamanın işlevleri ve arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklılık gösterebilir.

14.1 Genel güvenlik düzenlemeleri

Bu cihaz Wi-Fi özelliklidir. hOn uygulaması ile akıllı telefonunuzu kullanarak programı kontrol edebilirsiniz.



DİKKAT!

Lütfen bu kullanım kılavuzundaki güvenlik önlemlerine uyun; evden uzaktayken bile cihazı hOn uygulaması üzerinden kullanırken bu önlemlere uymaya özen gösterin. Ayrıca hOn uygulamasındaki talimatları da takip etmelisiniz.

14.2 Gereksinimler

1. Yalnızca 2,4 GHz frekans bandını destekleyen kablosuz bir yönlendirici (802.11b/g/n protokolü). Yönlendiricinin SSID'si 1-31 karakter (1 ve 31 dahil) ve parolası 8-64 karakter uzunluğundadır. Minimum parola uzunluğu 8 karakterdir. Yönlendiricinin şifreleme yöntemleri arasında açık WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. Uygulama, hem Android, Huawei hem de iOS işletim sistemlerine sahip cihazlar için kullanılabilir. Tabletler ve akıllı telefonlar için.
3. Cihaz, güçlü bir Wi-Fi sinyali alabileceği bir yere kurulmalıdır. Cihaz uygulama ile başarıyla eşleştirildikten sonra, kablosuz yönlendiriciye düzgün şekilde bağlanmazsa, ekranda Wi-Fi simgesi görünmeyecektir.

14.3 hOn uygulamasını indirin ve yükleyin:

hOn Aşağıdaki QR uygulamasını kodunu cihazınıza tarayarak indirin



go.haier-europe.com/download-app

veya şu link üzerinden: go.haier-europe.com/download-app

Katılım Oranı (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maksimum Güç (ERP)	20 dBm
Standart kablosuz	IEEE802.11b/g/n ve BLE V4.2



Not: Kayıt

Uygulamayı ilk kez kullanırken veya eski hesabınız silindiyse/kapatıldıysa kayıt olmanız gerekmektedir. Uygulamayı kullanmaya devam etmek için giriş yaptıktan sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

14-kadın

14.4 Uygulama Kaydı ve Eşleştirme 1. Akıllı

telefonunuzu, ürünü bağlamak istediğiniz ev Wi-Fi ağına bağlayın.

2. Uygulamayı açın.

3. Bir kullanıcı profili oluşturun (veya daha önce oluşturduysanız giriş yapın).

4. Kapıyı kapatın. 5.

Cihazın ekranındaki talimatları izleyerek cihazı eşleştirin.



Not: Wi-Fi ağı

Cihazı halka açık Wi-Fi ağına bağlayamayacaksınız. Bu durum arızalara neden olabilir.



Not: Aynı Wi-Fi ağını kullanın.

Ürünü bağlamak istediğiniz ağa akıllı telefonunuzu bağlayın.

14.5 Uzaktan kumandayı etkinleştirin

1. Yönlendiricinizin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.

2. Çamaşırları yerleştirin, ardından kapıyı kapatın.

3. "Uzaktan Kumanda" düğmesine basıldığında kapı kilitlenir.

4. Döngüyü uygulama üzerinden başlatın, kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır.

5. İşlem tamamlandığında kapı kilidi açılır ve uzaktan kumanda kapanır.

6. Cihaz 2 dakika sonra otomatik olarak kapanır.



Not: Uzaktan kumandanın kullanım süresi dolmuştur.

Uzaktan kumanda etkinleştirildikten sonra, son kullanıcı 10 dakika içinde uygulamadan herhangi bir program başlatmazsa, cihaz Ağ Gecikmeli Başlatma Moduna geçer ve 24 saate kadar uzaktan kumanda özelliğini korur, ardından kapanır.

14.6 Uzaktan kumandayı devre dışı bırakma

1. Bir döngü devam ederken uzaktan kumandadan çıkmak için kontrol panelindeki BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Döngü duraklayacak ve uzaktan kumanda yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. Döngüyü devam ettirmek için kapıyı kapatın ve BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine basın. Uzaktan kumanda Yeniden etkinleştirilecek ve uzaktan kumanda tamir edilecek.

3. Ekipmanları uygulama üzerinden kontrol edin.

14.7 Uzaktan kumanda etkinleştirildiğinde döngünün sonu

1. Döngünün sonunda kapı kilidi açılır ve uzaktan kumanda devre dışı kalır.

2. Cihaz 2 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.



Not: Ağ kimlik bilgilerini iptal etme/sıfırlama

Bu işlemi yalnızca çamaşır makinenizi satmayı planlıyorsanız uygulayın.

14.8 Ağ Kimlik Bilgilerinin Temizlenmesi

1. "Uzaktan Kumanda" düğmesini seçin;
2. "hOn" görüntülenecektir.
3. "Gecikme" düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun, ekranda "Gecikme" yazısı görünene kadar bekleyin. Zato "PAİ r".
4. Yapılandırma bilgileri silinir ve yapılandırma sıfırlanır.
Diğer programlara kısa süre basarak veya cihazı kapatarak çıkabilirsiniz.

14.9 Sesli asistanlarla kullanım1

Bu ürün Alexa ve Google Home dijital sesli asistanları aracılığıyla kontrol edilebilir.

Kurulum sihirbazı ve adım adım kurulum prosedürü uygulamada açıklanmıştır.

15-Yardıml Hizmeti

Haier Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçmenizi ve orijinal parçaları kullanmanızı öneririz.

Cihazınızla ilgili herhangi bir sorun yaşıyorsanız, lütfen öncelikle SORUN GİDERME KILAVUZU bölümünü kontrol edin.

Bir çözüm bulamazsanız lütfen iletişime geçin.

yerel bayiniz

www.haier.com adresindeki Yardım ve Destek bölümünde telefon numaralarını bulabilirsiniz.

Telefon numarası ve Sıkça Sorulan Sorular bölümünde müdahale talebinizi nasıl başlatabileceğinizi görebilirsiniz.

Hizmetimizle iletişime geçmek için lütfen aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun.

Bilgiler isim levhasında bulunabilir.

Model _____ Seri numarası _____

Garanti talebinde bulunmanız gerekiyorsa, ürünle birlikte verilen Garanti Kartını kontrol etmenizi de öneririz. Genel satış sorularınız için lütfen aşağıdaki Avrupa adreslerimizle iletişime geçin:

Avrupa Haier adresleri

Köy*	Posta adresi	Köy*	Posta adresi
İtalya	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese İTALYA	Fransa	Haier Fransa SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANSA
İspanya Portekiz	Haier Iberia SL Sf. Garcia Faria, 49-51 08019 Barselona İSPANYA	Belçika-FR Belçika-NL Hollanda Lüksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Lennik Yolu 451 BELÇİKA
Almanya Avusturya	Haier Germania GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Münih ALMANYA	Polonya Cumhuriyet Çek Macaristan Yunanistan Romanya Rusya	Haier Polonia Sp. zo.o. Jerozolimskie Caddesi 181B 02-222 Varşova POLONYA
Krallık Birleşik	Haier Ev Aletleri İngiltere Şirketi Ltd. 302 Bridgewater Place Birchwood Parkı Warrington *Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresini ziyaret edin. WA3 6x	Cumhuriyet Çek Cumhuriyeti ve Slovakya	Haier Avrupa Çek Cumhuriyeti Ltd. Sokolovská 651/136a, 186 00 Prag 8 Karlin, Çek Cumhuriyeti

*Daha fazla bilgi için lütfen www.haier.com adresini ziyaret edin.



Haier