


FIRST USAGE MANUAL



EN

UA

TR

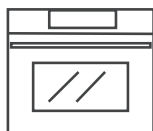


(EN) First usage manual (UA) Посібник із першого використання (TR) İlk kullanım kılavuzu

www.hoover-home.com

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio - Italy

DISCOVER THE FULL USER MANUAL

(UA) ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПОВНИМ ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА (TR) KULLANIM KILAVUZUNU KEŞFEDİN

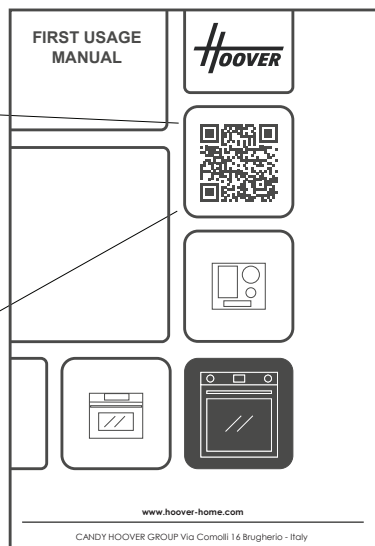

CONTROL PANEL

(UA) ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ (TR) KUMANDA PANELİ



(EN) Functions and function ranking can be changed depending on the model. (UA) Функції та рейтинг функцій можна змінювати залежно від моделі. (TR) Fonksiyonlar ve fonksiyon sıralaması modele göre değişiklik gösterebilir.

(EN) Low power consumption data according to Commission Regulation (EU) 2023/826

Power consumption of the product in standby mode condition with information or status display: 0,8 W

Period after which the equipment reaches automatically standby mode condition with information or status display: 20 min

(UA) Дані про низьке енергоспоживання відповідно до Регламенту Комісії (EC) 2023/826

Споживана потужність виробу в режимі очікування з відображенням інформації або стану: 0,8 Вт

Час, після закінчення якого обладнання автоматично переходить у режим очікування з відображенням інформації або стану: 20 хв

(TR) Komisyon Yönetmeliği (AB) 2023/826'ya göre düşük güç tüketimi verileri

Bilgi veya durum ekranı ile bekleme modu durumunda ürünün güç tüketimi: 0,8 W

Ekipmanın bilgi veya durum ekranı ile otomatik olarak bekleme modu durumuna ulaştığı süre: 20 dk.

EN

- 1. Function selector knob
- 2. Main menu
- 3. Timer
- 4. LED display
- 5. Plus button (+)
- 6. Minus button (-)
- 7. Temperature selector knob

UA

- 1. Ручка вибору функцій
- 2. Головне меню
- 3. Таймер
- 4. Світлодіодний дисплей
- 5. Кнопка "плюс" (+)
- 6. Кнопка "мінус" (-)
- 7. Ручка налаштування температури

TR

- 1. Fonksiyon seçme düğmesi
- 2. Ana menü
- 3. Zamanlayıcı
- 4. LED ekran
- 5. Artı düğmesi (+)
- 6. Eksi düğmesi (-)
- 7. Sıcaklık seçme düğmesi

MAIN FUNCTION

(UA) ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ (TR) ANA FONKSİYONLAR

Symbol	Function	Description
	Main menu	Press once to activate Child Lock, twice to access to Time of the day, three times for alarm volume, and four times for brightness adjustment mode.
	Timer menu	Press once for cooking duration, twice for the minute minder
	+/-	Press these buttons to increase/decrease the values or to activate/deactivate a function in the adjustment modes. Hold + for 5 sec to activate the Time of the day in the display.



Символ	функція	опис
	Головне меню	Натисніть один раз, щоб активувати блокування від дітей, двічі, щоб отримати доступ до часу доби, тричі для гучності будильника та чотири рази для режиму регулювання яскравості.
	Меню таймера	Натисніть один раз для тривалості приготування, два рази для таймера зворотного відліку..
	+/-	Натискайте ці кнопки, щоб збільшити/зменшити значення або активувати/деактивувати функцію в режимах регулювання. Утримуйте + протягом 5 секунд, щоб активувати час доби на дисплеї.

Sembol	İşlev	Tanım
	Ana menü	Çocuk Kilidini etkinleştirmek için bir kez, günün saatine erişmek için iki kez, alarm ses seviyesi için üç kez ve parlaklık ayarlama modu için dört kez basın.
	Zamanlayıcı menüsü	Pişirme süresi için bir kez, dakika hatırlatıcı için iki kez basın.
	+/-	Ayar modlarında değerleri artırmak/azaltmak veya bir işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu tuşlara basın. Ekranda günün saatini etkinleştirmek için + tuşunu 5 saniye basılı tutun.

FIRST USAGE

(UA) ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ (TR) İLK KULLANIM

Set time - Встановити час - Zaman Ayarı

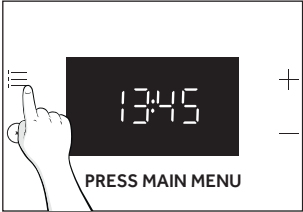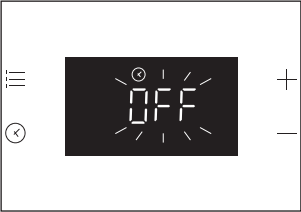




HOW TO USE THE PRODUCT

(UA) ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ВИРОБОМ **(TR)** ÜRÜN NASIL KULLANILIR?

SET THE FUNCTION

(UA) ВСТАНОВИТИ ФУНКЦІЮ **(TR)** İŞLEV AYARI

(EN) Functions and function ranking can be changed depending on the model. **(UA)** Функції та рейтинг функцій можна змінювати залежно від моделі. **(TR)** Fonksiyonlar ve fonksiyon sıralaması modele göre değişiklik gösterebilir.

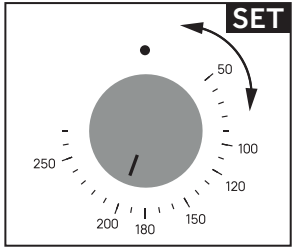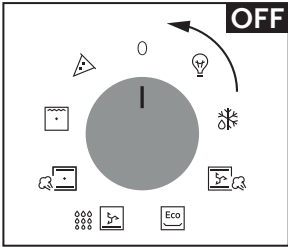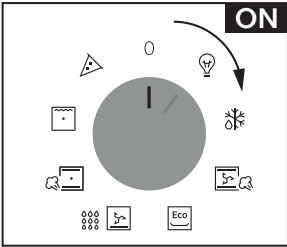

EN	Symbol	Shelf Position	Program	PreHeating	Suggestions
UA	Символ	Положення на полиці	програма	Попередній нагрів	Пропозиції
TR	Sembol	Raf Konumu	Program	Ön ısıtma	Öneriler
			LAMP		
			DEFROST	-	
		L3/L4 L2+L5 L2+L4+L6	***MULTI LEVEL		
		L2/L3	***FAN ASSISTED		
		L2/L3	***FAN ASSISTED +STEAM		
		L3/L4	*ECO	-	
		L3/L4	BOTTOM+FAN	-	
		L2/L3	*CONVENTIONAL		
		L2/L3	***CONVENTIONAL +STEAM		
		L6	**GRILL	-	
		L2/L3	PIZZA		
		-	AIR FRY(***)	-	
		-	HYDROEASY	-	

** Use with the door closed./** Використовуйте із закритими дверцятами./ ** Kapı kapalıyken kullanın.

*** Depending on the oven model. / *** Залежно від моделі духової шафи / *** Fırın modeline bağlıdır.

(EN) *Tested in accordance with the EN 60350-1 for the purpose of energy consumption declaration and energy class.

(UA) * Перевірено відповідно до EN 60350-1 з метою декларації споживання енергії та класу енергоспоживання. **(TR)** * Enerji tüketim beyanı ve enerji sınıfı amacıyla EN 60350-1'e göre test edilmiştir.

(EN) The information for test institutes to facilitate testing of the appliance in accordance with EN 60350-1 are available in the full UM **(UA)** Інформація для випробувальних інститутів для полегшення тестування приладу відповідно до EN 60350-1 доступна в повному посібнику користувача **(TR)** Test enstitülerine yönelik olarak, cihazın EN 60350-1 uyarınca test edilmesini kolaylaştıracak bilgiler tam Kullanıcı Kılavuzunda mevcuttur.

FUNCTIONS WITH PRE-HEATING

(UA) ФУНКЦІЇ З ПОПЕРЕДНІМ НАГРІВАННЯМ **(TR)** ÖN ISITMALI İŞLEVLER


(EN) When a cooking duration is set, once the oven will notify the end of the preheating, place the food inside the oven and give manual confirmation (tap time button) to start the cooking countdown. NOTE: If the delay start has been set the manual confirmation is not necessary, cooking will automatically start according to the programmed delay start **(UA)** Якщо встановлено тривалість приготування, коли піч повідомить про закінчення попереднього нагрівання, помістіть страву в піч і підтвердьте вручну (торкніться кнопки часу), щоб розпочати зворотний відлік часу приготування. ПРИМІТКА: якщо було встановлено відкладений старт, підтвердження вручну не потрібне, готування розпочнеться автоматично відповідно до запрограмованої відкладеного старту. **(TR)** Bir pişirme süresi ayarlandığında ve fırın ön ısıtmanın bittiğini bildirdiğinde, yemeği fırının içine yerleştirin ve manuel onay vererek pişirme geri sayımını başlatın (zaman düğmesine dokunun). NOT: Gecikmeli başlatma ayarlanmışsa manuel onay gerekli değildir, pişirme programlanmış gecikmeli başlatmaya göre otomatik olarak başlayacaktır.

CHILD LOCK

(UA) БЛОКУВАННЯ ВІД ДІТЕЙ **(TR)** ÇOCUK KİLİDİ

(EN) This function allows you to lock the screen to prevent any unwanted use by minors. To activate the screen lock, press "Main menu" once, then press "+" to confirm the function. To deactivate the lock, press "Main menu", then press "-". **(UA)** Ця функція дозволяє заблокувати екран, щоб запобігти небажаному використанню неповнолітніми. Щоб увімкнути блокування екрана, натисніть один раз «Головне меню», потім натисніть «+», щоб підтвердити функцію. Щоб вимкнути блокування, натисніть «Головне меню», потім натисніть «-». **(TR)** Bu işlev, ekranı kilitleyerek reşit olmayanların istenmeyen kullanımını önlemenizi sağlar. Ekran kilidini etkinleştirmek için "Ana Menü"ye bir kez basın, ardından işlevi onaylamak için "+" tuşuna basın. Kilidi kapatmak için "Ana Menü"ye basın, ardından "-" tuşuna basın.

Activate

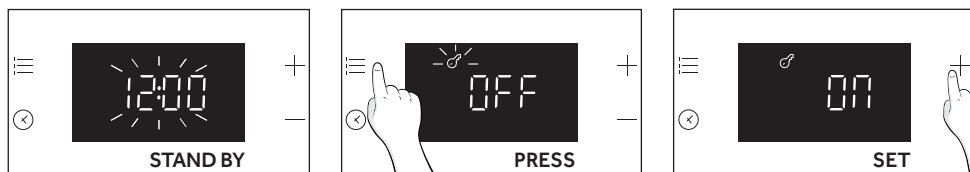


Deactivate






TIME MENU



(UA) МЕНЮ ЧАСУ (TR) ZAMAN MENÜSÜ

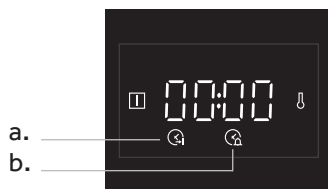

a. Cooking Duration - Тривалість Готування - Pişirme Süresi

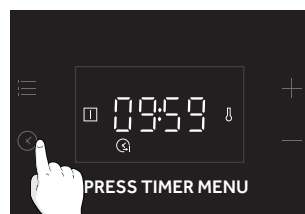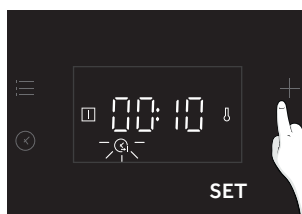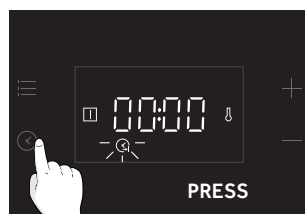

b. Minute Minder - Таймер Зворотного Відліку - Dakika Hatırlatıcı

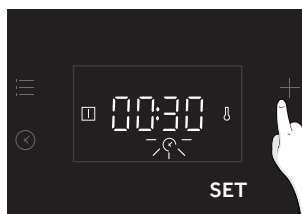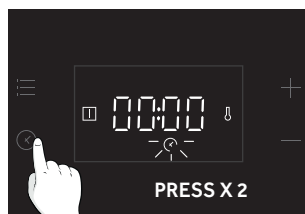



70078435•Rev A•03.2025

