



Download
hOn-
Smart-Home-appen.



DA



Tak, fordi du har købt et Candy-produkt.

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger apparatet. Instruksen indeholder vigtige oplysninger, som vil vejlede dig til en sikker og korrekt installation samt daglig brug og vedligeholdelse.

Opbevar denne vejledning et praktisk sted, så du altid kan indhente oplysninger om sikker og korrekt brug af apparatet.

Sikkerhedsmeddelelse



ADVARSEL! - Vigtige sikkerhedsoplysninger

Generel information og tips

Miljøoplysninger



Bortskaffelse

Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller litteraturen angiver, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved slutningen af deres levetid.

For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, bedes du sortere disse genstande fra andre typer affald og genbruge dem ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.

Private brugere bør kontakte enten forhandleren, hvor de købte dette produkt, eller den relevante lokale myndighed for at få oplysninger om, hvor og hvordan de kan bortskaffe disse genstande til miljømæssig sikker genbrug. Erhvervsbrugere bør kontakte deres leverandør og kontrollere købskontraktens vilkår og betingelser. Dette produkt og dets elektroniske tilbehør må ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.



ADVARSEL!

Dette apparat indeholder brandfarligt materiale R290. Brandfare.

ADVARSEL: Hold ventilationsåbningerne fri af forhindringer i apparatets kabinet eller indbygningsskabet.

ADVARSEL: Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.



ADVARSEL!

Risiko for kvæstelse eller kvælning!

For at sikre korrekt bortskaffelse af en gammel tørretumbler skal du tage netstikket ud af stikkontakten, klippe netledningen af og destruere den sammen med stikket. Blokér lågens hængsler eller låsen for at forhindre, at børn kan lukke sig inde i maskinen.



ADVARSEL!

Apparatet må ikke strømforsynes via en ekstern koblingsenhed såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af en forsyningsvirksomhed.

1 - Sikkerhedsoplysninger	4
2 - Installation	7
3 - Praktiske råd	10
4 - Produktbeskrivelse	11
5 - Betjeningspanel	12
6 - Programmer	16
7 - Forbrug	17
8 - Forslag og tips	18
9 - Daglig brug	20
10 - Pleje og rengøring	23
11 - Fejlfinding	25
12 - Tekniske data	27
13 - Kundeservice	29
14 - hOn-app	30



ADVARSEL!

Før første brug

- ▶ Sørg for, at der ikke er nogen transportskader.
- ▶ Fjern hele pakken og opbevar den uden for børns rækkevidde.
- ▶ Flyt altid apparatet sammen med mindst to personer, da det er tungt.

Daglig brug

- ▶ Denne maskine kan anvendes af børn fra en alder på 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med en manglende erfaring og viden, forudsat at de er under opsyn og har modtaget vejledning i sikker brug af apparatet, samt at de forstår de farer, der er forbundet dermed.
- ▶ Hold børn under 3 år på afstand af apparatet, medmindre de er under konstant opsyn.
- ▶ Børnene må ikke lege med apparatet.
- ▶ Sørg for, at rummet er tørt og godt ventileret. Den omgivende temperatur skal være mellem 5 °C og 35 °C.
- ▶ Tildæk ikke ventilationsåbninger i bunden med et tæppe eller lignende.
- ▶ Hold området omkring tørretumbleren fri for støv og fnug.
- ▶ Sørg for, at der kun er vasketøj og ingen kæledyr eller børn inde i apparatet, før du bruger det.
- ▶ Rør kun ved stikket med tørre hænder, og rør eller brug ikke apparatet, hvis du er barfodet eller har våde hænder eller fødder.
- ▶ Tør ikke uvaskede ting i tørretumbleren.
- ▶ Sørg for ikke at fylde mere tøj i end den angivne fyldning.
- ▶ Fjern alle genstande såsom lightere og tændstikker fra lommerne.
- ▶ Skyllemidler eller lignende produkter skal bruges som angivet i skyllemidlets instruktioner.
- ▶ Brug eller opbevar ikke brændbare sprays eller brændbare gasser i nærheden af apparatet.
- ▶ Anbring aldrig tunge genstande eller varme- eller fugtkilder oven på apparatet.
- ▶ Hold i stikket, ikke i kablet, når stikket trækkes ud.
- ▶ Rør ikke bagsiden og tromlen under drift, de er varme.

**ADVARSEL!****Daglig brug**

- ▶ Brug ikke apparatet til at tørre følgende genstande:
- ▶ Ting som ikke er vasket.
- ▶ Tøj, der er forurenset med brandfarlige stoffer som madlavningsolie, acetone, alkohol, benzen, benzin, petroleum, pletfjerningsmidler, terpentint, voks, voks-fjerningsmidler eller andre kemikalier. Dampene kan forårsage brand eller eksplosion.
- ▶ Genstande, der har været tilsmudset med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentint, voks og voks-fjerner, skal vaske i varmt vand med ekstra vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren
- ▶ Genstande, som indeholder polstring eller fyld (f.eks. puder, jakker), da fyldet kan komme ud med risiko for at antænde brand i apparatet.
- ▶ Genstande som skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, artikler med gummibagside og tøj eller puder udstyret med skumgummipuder må ikke tørres i tørretumbleren.
- ▶ Drik ikke det kondenserede vand.
- ▶ Brug ikke apparatet uden fnugfilter eller kondensatorfilter på plads eller med beskadiget filter.
- ▶ Bemærk, at den sidste del af tørrecyklussen sker uden varme (afkølingscyklus) for at sikre, at de resterende beklædningsgenstande er under en temperatur, der ikke beskadiger dem.
- ▶ Efterlad ikke apparatet uden opsyn i lang tid under driftstiden. Hvis længere fravær er påkrævet, skal tørrecyklussen afbrydes ved at slukke enheden og frakoble lysnettet.
- ▶ Sluk ikke for apparatet, før tørrecyklussen er afsluttet.
- ▶ Stop aldrig en tørretumbler før afslutningen af tørrecyklussen, medmindre alle genstande hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen spredes
- ▶ Sluk for apparatet efter hvert tørreprogram for at spare strøm og af sikkerhedsmæssige årsager.

Vedligeholdelse/rengøring

- ▶ Sørg for, at børn er under opsyn, hvis de udfører rengøring og vedligeholdelse.
- ▶ Afbryd apparatet fra strømforsyningen, før der udføres rutinemæssig vedligeholdelse.



ADVARSEL!

Vedligeholdelse/rengøring

- ▶ Rengør fnugfilteret og kondensatorfilteret efter hvert program (se PLEJE OG RENGØRING, side 23).
- ▶ Brug ikke vandspray eller damp til rengøring af apparatet.
- ▶ Brug ikke industrielle kemikalier til at rengøre apparatet.
- ▶ Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en lignende kvalificeret fagperson for at undgå fare.
- ▶ Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis en reparation er nødvendig, bedes du kontakte vores kundeservice.

Installation

- ▶ Sørg for at sætte maskinen på et sted, der gør det muligt at åbne lågen helt. Installer ikke tørretumbleren bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af tørretumblerlågen, da dette begrænser den fulde åbning af tørretumblerlågen.
- ▶ Installer apparatet på et godt ventileret, tørt sted.
- ▶ Installer aldrig apparatet på en fugtig udendørsplads eller i et område, hvor der er risiko for vandlækage, såsom under eller i nærheden af en vask. Når der er sket en vandlækage, skal du afbryde strømforsyningen og lade maskinen tørre naturligt.
- ▶ Installér og brug kun apparatet på et sted, hvor temperaturen er over 5 °C.
- ▶ Anbring ikke apparatet direkte på et tæppe eller tæt på en væg eller et møbel.
- ▶ Udsæt ikke apparatet for frost, varme eller direkte sollys, og placer det ikke i nærheden af varmekilder (f.eks. komfurer, varmeapparater).
- ▶ Sørg for, at de elektriske oplysninger på mærkepladen stemmer overens med strømforsyningen. Hvis de ikke gør det, skal du kontakte en elektriker.
- ▶ Brug ikke stikadaptere eller forlængerkabler.
- ▶ Sørg for ikke at beskadige elkablet og stikket. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes af en elektriker.
- ▶ Brug en separat jordet stikkontakt, som er let tilgængelig efter installation, til strømforsyningen. Apparatet skal jordes.
- ▶ Kun for Storbritannien: Apparatets strømkabel er udstyret med 3-benet (jordet) stik, der passer til en 3-benet (jordet) standardstikkontakt. Afskær eller afmonter aldrig det tredje ben (jording). Når apparatet er installeret, skal stikket være tilgængeligt.

2.1. Klargøring

- Fjern først al emballage inklusive polystyrenbasen. Mens du fjerner emballagen, kan der observeres vanddråber. Dette normale fænomen skyldes vandtest på fabrikken.



Bemærk

Bortskaf emballagen på en miljøvenlig måde. Kontakt din forhandler eller de lokale myndigheder for information om aktuelle bortskaffelsessteder.



ADVARSEL!

Efter transport og installation SKAL du lade tørretumbleren stå i to timer før brug.

2.2. Transport og ventetid

Transporter kun apparatet i vandret position. Til den vedligeholdelsesfrie smørelolie er der placeret i kompressorens kapsel. Denne olie kan trænge gennem det lukkede rørsystem under skrå transport. Før du tilslutter apparatet til strømforsyningen, skal du vente 2 timer, så olien løber tilbage i kapslen.

2.3. Placer apparatet


Apparatet skal placeres på en flad og solid overflade. Indstil fødderne til det ønskede niveau (2-1).



2.4. Montering under bordplade

Fordybningens mål skal mindst stemme overens med målene (fig. 2-2).

1. Sæt apparatet ved siden af åbningen. Sørg for, at alle forbindelser er let tilgængelige og funktionelle.
2. Juster alle fødder nøjagtigt for at få en fast, vandret position.
3. Installer apparatet forsigtigt i fordybningen.
4. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation.

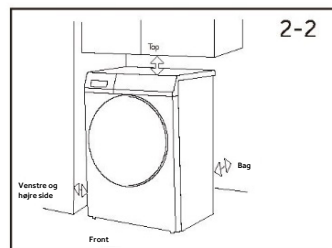


2.5. Elektrisk tilslutning

Før hver tilslutning skal du kontrollere, om:

- Strømforsyning, stikdåse og sikring passer til mærkepladen.
- Stikkontakten er jordet, og der ikke bruges multistik eller forlænger.
- Strømkabell og stikkontakt opfylder alle krav.


Kun Storbritannien: Det britiske stik opfylder BS1363A-standard.

Sæt stikket i stikkontakten (fig. 2-3).

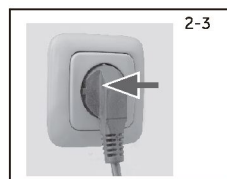

ADVARSEL!


Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af servicetekniker (se garantibeviset) for at undgå fare!

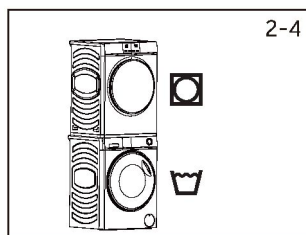

2-4

2.6. Vaske-tørretumbler-søjle

Det er muligt at få en vaskemaskine/tørretumbler-søjle. (Fig. 2-4) Ikke alle vaskemaskiner er egnede til dette formål. Søjleoplysninger samt det tilsvarende monterings sæt er tilgængelige via din lokale forhandler. Monteringsvejledningen leveres med sættet, som grundigt informerer om installationstrinene.

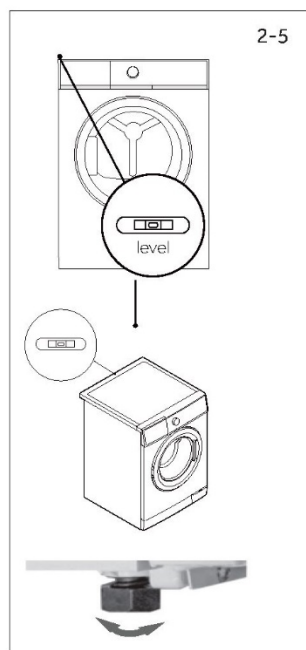

2-5

2.7. Niveller tørretumbleren til vandret

Det er VIGTIGT at nivellere tørretumbleren for at sikre, at maskinen kører effektivt med minimal støj. Tørretumbleren skal være i vater, så den står balanceret på alle fire fødder. Sørg for, at tørretumbleren ikke vipper i nogen retning.

Juster tørretumbleren sideværts (fig. 2-5):

- Placer vaterpasset midt på tørretumblerens bagside.
- Juster de bagerste fødder, indtil tørretumbleren er i sideværts vater.
- Skru aldrig fødderne helt fra deres huse.

Juster tørretumbleren for og bag (fig. 2-5):

- Placer vaterpasset på venstre side.
- Juster den forreste venstre fod (vind ned).
- Gentag ovenstående for højre fod.

Dobbeltjek, at tørretumbleren er afbalanceret (fig. 2-5):

- Placer vaterpasset midt på tørretumblerens forside.
- Sørg for, at tørretumbleren ikke vipper i nogen retning.
- Hvis tørretumbleren ikke er afbalanceret, gentages ovenstående trin.

Efter nivellering skal tørretumblerens hjørner være fri af gulvet, og tørretumbleren må ikke vippe i nogen retning.


2.8. Afløbsrør forbundet til ydersiden

Når du tørrer tøj, opbevares kondensvandet automatisk i vandbeholderen i øverste venstre hjørne af maskinen. Vandbeholderen er fuld eller skal tømmes efter hver tørresession. Hvis din tørretumbler er placeret i nærheden af gulvafløbet, kan du tømme kondensvandet direkte ned i afløbet via afløbsslangen i tilbehøret, så du ikke behøver at tømme vandbeholderen hver gang.


Du tilslutter afløbsslangen på følgende måde:

- Fjern den sorte slange fra tilslutningen på bagsiden af tørretumbleren (nederst til højre på bagsiden (fig. 2-6).
- Rul den grå afløbsslange ud (følger med tørretumbleren), og tilslut den til maskinens afløbsstuds (fig. 2-7, 2-8).
- Placer den anden ende af afløbsslangen i et kar eller et standrør.


2-6

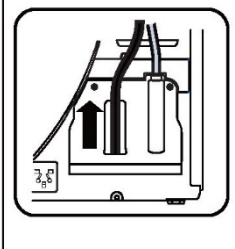

2-7

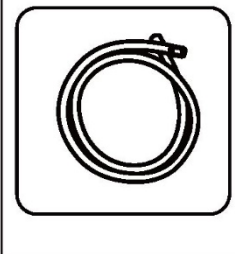

2-8

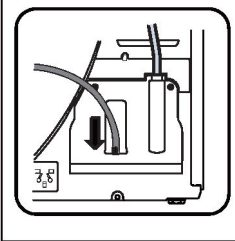

Bemærk: Den udvendige afløbsslange skal være fast

Den grå afløbsslange skal være sikkert fastgjort, når den er blevet tilsluttet i begge ender.
Den grå afløbsslange må ikke bøjes.

Den grå afløbsslange må ikke placeres højere end 15 cm over maskinen.

Tilsigtet brug

Dette apparat er beregnet til at tørre genstande, der er blevet vasket i en vandopløsning, og som er markeret på producentens plejeetikette som egnet til tørretumbler.

Det er udelukkende designet til indendørs husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til kommerciel eller industriel brug. Ændringer eller modifikationer af enheden er ikke tilladt. Utsigtet brug kan forårsage farer og tab af alle garanti- og erstatningskrav.

Standarder og direktiver

Dette produkt opfylder kravene i alle gældende EU-direktiver med de tilsvarende harmoniserede standarder, som tillader CE-mærkning.




Miljømæssig ansvarlig brug

- ▶ Centrifuger fuldstændigt: Centrifuger vasketøj med den maksimale centrifugeringshastighed.
- ▶ Maksimal påfyldning: Anvend den maksimale påfyldningsmængde (i henhold til programtabellen), men overfyld ikke tørretumbleren. Udnyt den maksimale påfyldningsmængde ved nemt at bruge "Strygepåmindelse" til vasketøj, der skal tørres, så det er "Klar til brug". Når programmet er slut, skal du fjerne det vasketøj, der skal stryges, og derefter tørre det resterende vasketøj til programmet er slut.
- ▶ Løsn vasketøjet op: Ryst vasketøjet, inden du lægger det i tørretumbleren.
- ▶ Undgå overdreven tørring: En overdreven tørring bør undgås. Vælg det rigtige program og det rette tørreniveau.
- ▶ Blødgøringsmiddel unødvendigt: Brug ikke blødgøringsmiddel ved vask, da vasketøjet bliver luftigt og blødt i tørretumbleren.
- ▶ Rengøring af fnugfiltre: Rengør fnugfiltrene efter hvert program.
- ▶ Ventilation: Sørg for, at maskinen er korrekt ventileret (se INSTALLATION).
- ▶ Genbrug af kondensvand: Du kan anvende det opsamlende kondensvand til dit dampstrygejern. Du bør hælde det gennem en fin si eller et kaffefilter, inden brug.
- ▶ De mindste dele vil blive tilbageholdt af filteret.

**Bemærk:**

På grund af tekniske ændringer og forskellige modeller kan illustrationerne i de følgende kapitler afvige fra din model.

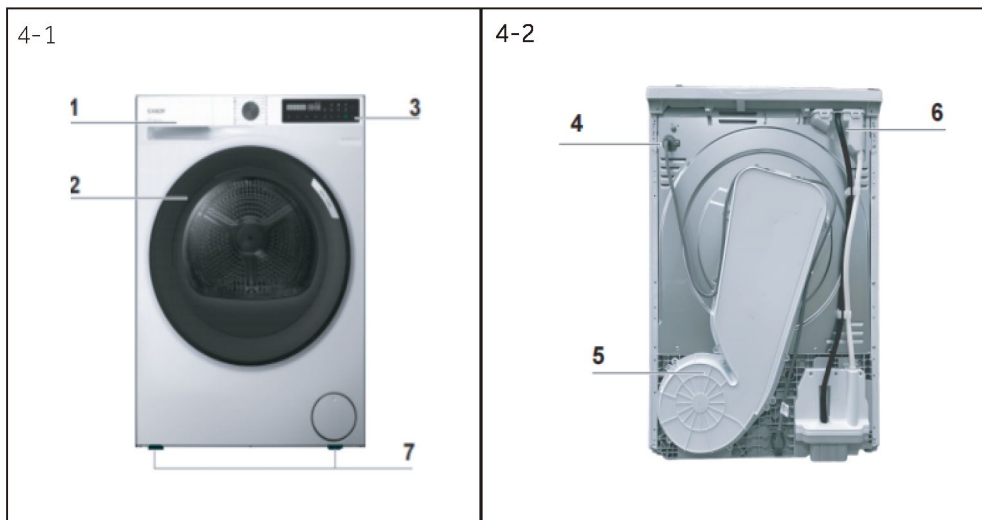4.1. Billede af apparatet**Forside (fig. 4-1):****Bagside (fig. 4-2):**

- 1 Vandbeholder
- 2 Låge til tørretumbler
- 3 Betjeningspanel

- 4 Strømforsyningsledning
- 5 Bagplade
- 6 Vandafgang
- 7 Justerbare fødder

4.2. Tilbehør

4-3



Afløbsslange



Energimærke




Garantikort



Vejledning

5-1

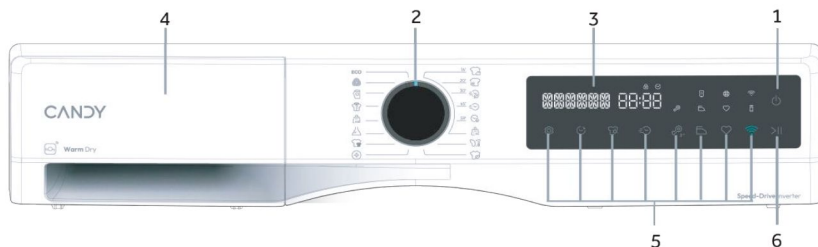

1. Tænd/sluk-knap
2. Programvælger

3. Display
4. Vandbeholder

5. Funktionsknapper
6. Indikatorikoner


5-2



5.1. Tænd/sluk-knap

Tryk på denne knap (fig. 5-2) i ca. 3 sekunder for at tænde. Displayet lyser, og indikatoren for knappen "Start/Pause" blinker. Tryk på den igen i ca. 3 sekunder for at slukke. Hvis der ikke aktiveres noget panelelement eller program efter den angivne tidtagning, slukker maskinen automatisk.


5-3

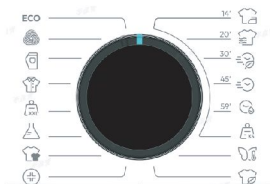

5.2. Programvælger

Ved at dreje knappen (fig. 5-3) kan du vælge et af 16 programmer. Dets standardindstillinger vises.

5-4

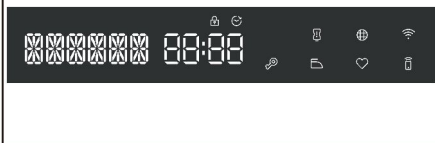

5.3. Display


Displayet (fig. 5-4) viser følgende oplysninger:

- Programnavn
- Resterende tid
- Reservations resterende tid
- Alarmoplysninger og promptoplysninger
- Oplysninger om pauseslut
- Timertid
- Fejlkode og serviceoplysninger


5.4. Vandbeholder

Åbn vandbeholderen, hvor følgende komponenter kan ses (fig. 5-5):

- 1: Vandbeholder.
- 2: Placeringen af skyllevand

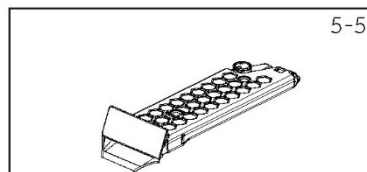

5-5

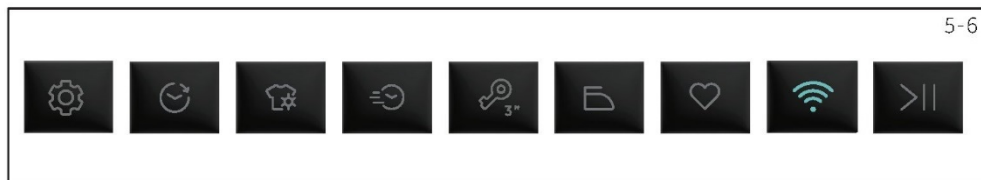

5-6

5.5. Funktionsknapper

Funktionsknapperne (fig. 5-6) aktiverer yderligere muligheder i det valgte program, før programmet starter. De tilsvarende indikatorer vises. Ved at slukke for maskinen eller angive et nyt program vises alle muligheder. Hvis en knap har flere muligheder, kan den ønskede indstilling vælges ved at trykke sekventielt på knappen. Ved at trykke på knapperne, når den vises i mat lys, fravælges funktionen. Når den vises i stærkt lys, vælges funktionen.




Bemærk: Fabriksindstillinger

For at få de bedste resultater i hvert program har Candy veldefinerede specifikke standardindstillinger. Ved almindeligt brug anbefales det at bruge standardindstillingerne.

5.5.1. Timer-knap "⌚"


- Tryk på knappen (fig. 5-7) for at indstille timertiden. Starttidspunktet kan forsinkes fra 0,5 time op til 24 timer i trin af 0,5 timer. Tryk på knappen Start/Pause for at aktivere timeren. Når funktionen er aktiveret, lyser ikonet .

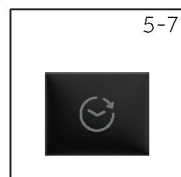


5-7

5.5.2. Tørreniveau-knap "👕"

- Tryk på knappen (fig. 5-8) for at indstille det endelige fugtindhold i vasketøjet ved programmet afslutning.
- Der er 4 niveauer:
strygning L-1 / klar til brug L-2 / skabstørt L-3 / ekstra tørt L-4.
- Funktionen er valgt, når ikonet lyser klart.
Funktionen er ikke valgt, når ikonet lyser svagt.
Funktionen kan ikke vælges, når ikonet er helt slukket.

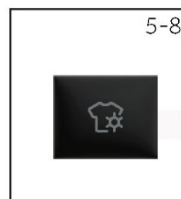


5-8

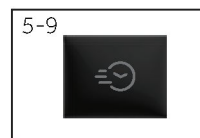

5.5.3. Tid/Hurtig-knap "🕒"

- Indstil tiden for det automatiske program: Inden for de første 3 minutter efter start kan du øge tørretiden for tørreprogrammet (når programmet er afsluttet, kan du forlænge indstillingstiden), i intervaller af 10 minutter: Tryk på Timer-knappen (fig. 5-9) efter 3 minutter; der lyder 3 signaltoner.

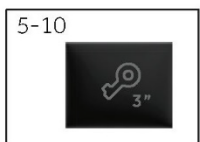

5.5.4. Funktionsknappen "Børnesikring" 🔑

- Når du har valgt et program, der skal startes, skal du trykke på knappen "🔑 3" i 3 sekunder for at åbne børnesikringen (fig. 5-10).
- Tryk og hold nede på "🔑 3"-knappen i cirka 3 sekunder for at oplåse børnesikringen.
- Når funktionen er aktiveret, lyser ikonet 🔑.




5.5.5. Nem stryging-knap "👉"

- Tryk på knappen (fig. 5-11) for at indstille Nem stryging.
- Efter åbning justeres tørreniveauet automatisk til stryging L-1.
- Når strygefunktionen er aktiveret, aktiveres anti-krøl-funktionen automatisk, og standardtiden for anti-krøl er 6 timer.
- Når funktionen er aktiveret, lyser ikonet "👉".



5.5.6. Memo-knap "❤️"

- Denne funktion er designet til at huske brugerens foretrukne indstillinger under hvert program, så det ikke er nødvendigt at justere det før brug.
- Tryk på knappen (fig. 5-12) og hold den nede i 3 sekunder under standby for at huske det aktuelle program.

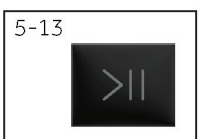

5.5.7. Start/Pause-knap "▶||"

- Tryk forsigtigt på denne knap (fig. 5-13) for at starte eller afbryde det aktuelt viste program.



5.5.8. Indstillingsknap "⚙️"

- Tryk på knappen (fig. 5-14) for at gå til indstillingsskærmen. Der er tre muligheder:
 1. Sprog: Vælg sprog med drejeknappen, og tryk på knappen for at bekræfte.
 2. Lyde: Vælg TÆNDT/SLUKKET med drejeknappen, og tryk på knappen for at bekræfte.
 3. Retur.



5.5.9. Knappen Fjernbetjening "📶"

- Tryk kortvarigt på denne knap (fig. 5-15) for at aktivere/deaktivere apparatets fjernbetjening via hOn-appen.
BEMÆRK: Følg appens instruktioner for at starte parringsproceduren. Du kan finde flere oplysninger i afsnit 14, der handler om "hOn-appen".

5.6. Indikatorikoner

5.6.1. Ikon for dørplåsning

- Hvis døren er åben eller ikke lukket korrekt, lyser det (fig. 5-15) ikke. Dette ikon lyser som standard.
- Når du trykker på Start/Pause-knappen, blinker ikonet.



5.6.2. Ikon for børnesikring

- Børnesikringen er designet til at forhindre børn i at justere programindstillingerne. Når brugerne vælger indikatoren, lyser ikonet (fig. 5-16).
- Dette ikon lyser ikke som standard.



5.6.3. WiFi-ikon

- Under netværkskonfigurationen blinker WiFi-lampen (0,5 s tændt, 0,5 s slukket), og dette ikon (fig. 5-17) lyser konstant efter udført netværkskonfiguration.




5.6.4. Timer-ikon

- Når du vælger timer-programmet, lyser ikonet (fig. 5-18). Lyser kontinuerligt under timer-tiden og slukker, når programmet er afsluttet.
- Dette ikon lyser ikke som standard.



5.6.5. Ikon for tom tank

- Det (5-19) lyser ikke under normale forhold, men blinker, når vandtanken er fuld, eller programmet slutter. Under drift holder maskinen pause, når vandtanken er fuld, og indikatorlampen for vandtanken blinker.

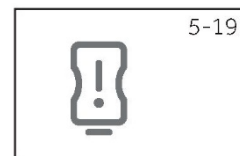

5.6.6. Ikon for Nem strygning

- Når strygefunktionen er aktiveret, forbliver det (5-20) tændt og blinker, når strygefasen aktiveres. Når strygefunktionen er afsluttet, blinker den 3 gange.



5.6.7. Ikon for rengøring af filter

- Denne indikator har til formål at minde brugeren om at rense filteret før brug. Når dette ikon lyser (fig. 5-21), bør brugeren rense filteret før brug.
- Se afsnittet Rengøring af frugfilter eller Rengøring af kondensatorfilter i denne manual for at få oplysninger om rengøringen.



Bemærk:

Efter hvert program blinker indikatoren for at minde brugeren om rengøring af filtrene.



5.6.8. Memo-ikon

- Når du vælger et program fra hukommelsen, lyser det (fig. 5-22).
- Dette ikon lyser ikke som standard.

● Ja / Nej												
	Maks. Påfyldning kg				Tørreniveau 					 3"		
	Maks. 7 kg	Maks. 8 kg	Indstilling	Timerstart	Strygning	Klar til brug	Skabstørt	Ekstra tørt	Tid/Hurtig	Ikon for børnesikring	Nem strygning	Memo
ECO	7	8	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	4	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4,5	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	7	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,5	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) EN 61121 testprogramindstilling, anbefaler vi, at du tømmer kondensvandet ud gennem afløbsslangen, når du tørrer en fuld påfyldning med Øko-programmet. Dermed undgås at skulle tømme vandtanken under programmet.

Varmepumpeteknologi

Kondenstørretumbleren med varmeveksler er enestående, hvad angår energiudnyttelse. Disse er vejledende værdier bestemt under standardforhold. Værdierne kan afvige fra de angivne værdier afhængigt af overspænding og underspænding, tekstiltypen, sammensætningen af det vasketøj, der skal tørres, restfugtigheden og den faktiske tøjmængde.

Program Bomuld / Linned	Centrifugering shastighed i o/min	Resterende fugt %	Tid i t:min	Energiforbrug i kWh
Ekstra tørt (L-4)	1000	ca. 60	3:51	1,84
Skabstørt (L-3)	1000	ca. 60	3:30	1,70
Klar til brug (L-2)	1000	ca. 60	3:09	1,57
strygning (L-1)	1000	ca. 60	2:48	1,21

Vask og pleje af uldtøj:

BRS 7N2BX-S/BRS 8N2BX-S

Denne maskines uldtørreprogram er testet og godkendt af The Woolmark Company. Programmet er egnet til at tørre uldtøj, der er mærket "håndvask", forudsat at tøjet vaskes i et Woolmark-godkendt håndvaskeprogram og tørres i henhold til instruktionerne fra producenten af denne maskine **M2408**.



Miljømæssig ansvarlig brug

- ▶ Centrifuger vasketøjet så tørt som muligt, inden det lægges i tørretumbleren.
- ▶ Ryst vasketøjet løs, inden det lægges i tørretumbleren.
- ▶ Vælg et egnet tørreprogram. Sørg for, at vasketøjet ikke tørres længere end nødvendigt.
- ▶ Undgå at overfylde tørretumbleren.
- ▶ Sørg for at bruge tørretumbleren med rengjorte filtre.

8.1. Stivet vasketøj

Stivet vasketøj efterlader en hinde af stivelse i tromlen og er ikke egnet til tørretumbleren.

8.2. Blødgøringsmiddel

Brug ikke skyllemiddel ved vask, da vasketøjet bliver blødt og luftigt i tørretumbleren.

8.3. Bløde plejeklude

Brug af "bløde plejeklude" kan føre til en belægning på fnugfiltrene. Dette kan forårsage blokering af filtrene. I sådanne tilfælde anbefaler vi enten at undlade at tilføje bløde plejeklude eller at vælge et andet mærke. Bemærk under alle omstændigheder producentens anvisninger.

8.4. Små mængder fyld

Ved mindre end 1,0 kg vasketøj bør du vælge programmet "Timer", da tørreniveauet nogle gange ikke kan registreres på grund af den lille mængde vasketøj.

8.5. Tromle indvendigt lys

Når apparatet er tændt, vil tromlelyset blive ved med at lyse, når lågen er åben.

8.6. Serviceklap

Sørg for, at serviceklappen altid er lukket under drift.

8.7. Antikrøl beskyttelse

Ved afslutningen af cyklussen, hvis vasketøjet ikke tages ud, bevæger tromlen sig fra tid til anden for at forhindre folder.

8.8. Resterende tid

Programvarigheden påvirkes af følgende faktorer: tekstiltypen, tøjmengden, fugtighedsindholdet, det ønskede tørreniveau samt centrifugeringshastigheden under vask. Disse faktorer registreres af elektronikken under programmet, og den resterende tid korrigeres i overensstemmelse hermed.

8.9. Ekstra stort

Når programmet er slut, kan du løsne vasketøjet og tørre det igen med Timer-programmet (TIMER), hvis du ikke opnåede det ønskede tørreniveau.

8.10. Især sarte stoffer

Tekstiler, der let kan krympe eller miste formen, samt silkestrømper, lingeri bør ikke lægges direkte i tørretumbleren. Læg sarte beklædningsgenstande i en vaskepose, og undgå at overtørre dem.

8.11. Vend dit vasketøj

Det anbefales, at du lukker lynlåse og vender vasketøjet med vrangsiden ud inden vask.

8.12. Metalornament

Hvis der bruges metaldekorationer og plastiksømperler på tøjet, skal det pakkes ordentligt ind for at undgå at ramme tromlen og forårsage skade før brug.

8.13. Akustisk signal

Et akustisk signal kan aktiveres:


- ▶ Når vandbeholderen er fuld.
- ▶ Fejl sker.

Plejeskema

Vask					
	Vaskbar op til 95 °C normal proces		Vaskbar op til 60 °C normal proces		Vaskbar op til 60 °C skånsom vask
	Vaskbar op til 40 °C normal proces		Vaskbar op til 40 °C mild proces		Vaskbar op til 40 °C meget mild proces
	Vaskbar op til 30 °C normal proces		Vaskbar op til 30 °C mild proces		Vaskbar op til 30 °C meget mild proces
	Vaskes i hånden ved maks. 40 °C		Må ikke vaskes		
Blegning					
	Enhver blegning tilladt		Kun oxygen/ikke-klor		Må ikke bleges
Tørring					
	Tumblertørring mulig ved normal temperatur		Tumblertørring mulig ved lavere temperatur		
	Ophængt tørring		Flad tørring		
Strygning					
	Stryg ved en temperatur på højst 200 °C		Stryg ved en middeltemperatur på højst 150 °C		
	Må ikke stryges				
				Stryg ved lav temperatur på højst 110 °C; uden damp (dampstrygning kan forårsage uoprettelig skade)	


9.1. Klargør apparatet

1. Tilslut maskinen til en strømforsyning (220V til 240V ~ / 50Hz) (fig. 9-1) Se også afsnittet INSTALLATION.
2. Sørg for at:
 - ▶ Vandbeholderen er tom og korrekt installeret. (Fig. 9-2).
 - ▶ Fugfilteret er rent og korrekt installeret. (Fig. 9-3).
 - ▶ kondensatorfilteret er rent og korrekt installeret (fig. 9-4).

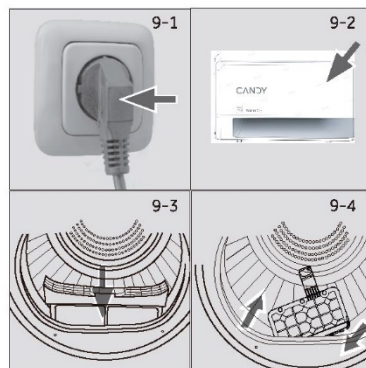

9.2. Klargør vasketøjet

- ▶ Sorter tøj efter stof (bomuld, syntetisk, uld osv.). Kun tørt tøj, der er blevet centrifugeret.
- ▶ Tøm lommer med alle skarpe eller brændbare genstande såsom nøgler, lightere og tændstikker. Fjern hårde dekorative genstande såsom brocher.
- ▶ Lynlåse op og sørg for at knapperne er syet godt fast og læg småting som sokker, bh'er osv. i en vaskepose.
- ▶ Fold store stofdele ud, såsom sengetøj, duge osv.
- ▶ Følg instruktionerne på vaskeetiketten, og tør de beklædningsgenstande, der kan tørres med maskinen.

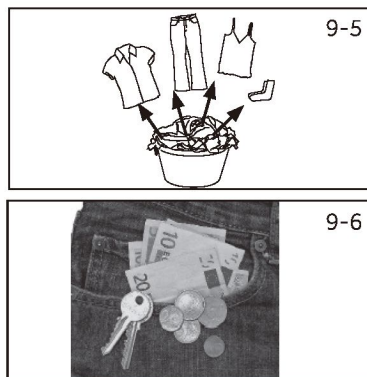

Påfyldningsreference	Sammensætning	Gennemsnitlig vægt pr
Sengetøj (enkelt)	Bomuld	Ca. 800 g
Tøj af blandet stof	/	Ca. 800 g
Jakker	Bomuld	Ca. 800 g
Jeans	/	Ca. 800 g
Overalls	Bomuld	Ca. 950 g
Pyjamas	/	Ca. 200 g
Skjorter	/	Ca. 300 g
Sokker	Blandede stoffer	Ca. 50 g
T-shirts	Bomuld	Ca. 300 g
Undertøj	Blandede stoffer	Ca. 70 g

**Tips:**

- ▶ Adskil hvidt tøj fra farvet.
- ▶ Sengetøj og pudebetræk skal knappes, så små dele ikke kan sidde fast inde.
- ▶ Luk lynlåse og kroge, og bind løse bæltter uden metaldele, forklædesnore osv. sammen.
- ▶ Fjern løse metalgenstande fra tøjets lommer, inden du lægger tøjet i tørretumbleren.
- ▶ Overtør ikke letplejet linned. Risiko for folder. Tillad endelig tørring i fri luft.
- ▶ Tøj som strik kan nogle gange være tørre for meget. Det anbefales altid at vælge tørhedsgraden "Strygning".
- ▶ Vælg Timer-programmet til forhåndstørret tøj med flere lag eller som afsluttende tørring.

9.3. Fyld tøj i apparatet

- ▶ Løsn op og indsæt forhåndssorteret vasketøj.
- ▶ Undlad at overfylde apparatet.
- ▶ Luk lågen forsigtigt. Sørg for, at tøjet ikke kommer i klemme.

9.4. Tag tøj ud, og læg tøj ind

Hvis du vil fjerne eller tilføje tøj, kan du afbryde programmet når som helst:

- ▶ Programmet afbrydes, hvis lågen åbnes.
Vær forsigtig, når du tager tøj ud eller lægger tøj ind! Tromlens indre eller selve tøjet kan være varmt, så der er fare for forbrændinger.
- ▶ For at fortsætte programmet skal du trykke på "Start/Pause"-knappen efter at have lukket lågen.

**FORSIGTIG!**

Små, løse eller skarpe genstande såvel som elementer, der ikke er af stof, kan forårsage funktionsfejl og beskadigelse af tøj og apparat.

**ADVARSEL!**

Sluk aldrig tørretumbleren, før programmet er færdigt, medmindre alt tøj hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan frigives.

**9.5. Påfyldning af tørretumbleren**

1. Fordel vasketøjet jævnt i hele tromlen, og undgå at overfylde tørretumbleren.
2. Tænd for tørretumbleren ved at trykke på tænd/sluk-knappen (fig. 9-7).

**Bemærk**

Skyllemidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet i producentens anvisninger.

3. Indstil funktioner såsom Temperatur, Tørreniveau, Timer.
Tryk derefter på Start/Pause-knappen (fig. 9-8) for at starte tørreprogrammet.

9.6. Afslutning af et tørreprogram

Tørretumbleren stopper automatisk med at køre, når et tørreprogram er slut. Displayet viser SLUT i ca. 5 sekunder.
Åbn lågen til tørretumbleren og tag tøjet ud.






1. Sluk for tørretumbleren ved at trykke på tænd/sluk-knappen (fig. 9-9).

2. Tag stikket til tørretumbleren ud af stikkontakten (fig. 9-10).

3. Tøm vandbeholderen efter hvert tørreprogram (fig. 9-11).

4. Rengør fnugfilteret efter hver tørring (fig. 9-12).


5. Rengør kondensatorfilteret efter hver tørring (fig. 9-13).

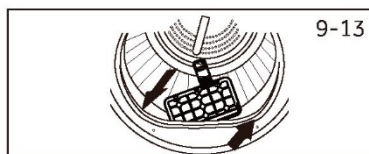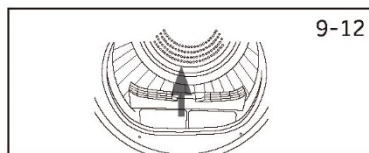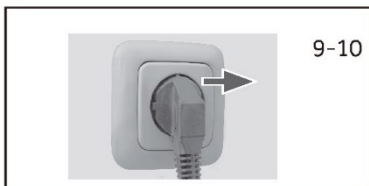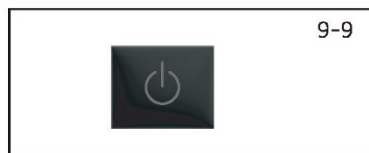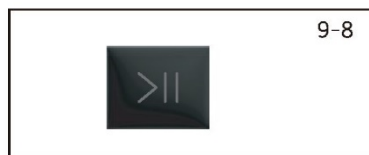

10.1. Rensning af fnugfilter

Rengør fnugfilteret efter hver tørrecyklus.


1. Fjern fnugfilteret fra tromlen (fig. 10-1).
2. Åbn fnugfilteret (fig. 10-2).
3. Fjern fnugresterne fra fnugfilteret (fig. 10-3).
4. Geninstaller det rensede fnugfilter i tørretumbleren (fig. 10-4).

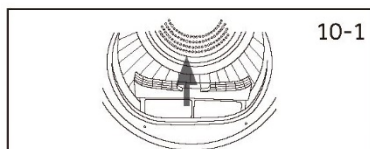


10-1



10-2

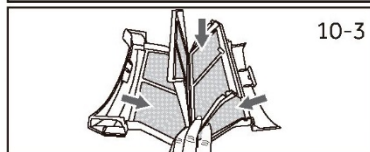

10-3

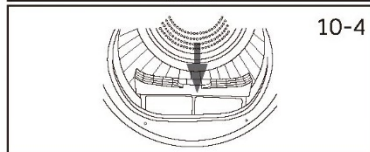


10-4


10.2. Rengøring af kondensatorfilter

Rengør filteret efter hvert tørreprogram.


1. Åbn lågen.
2. Træk fnugfilteret ud af den forreste kanal (fig. 10-6).
3. Træk kondensatorfilteret ud af luftkanalen (fig. 10-7).
4. Adskil svampefilteret fra kondensatorfilteret, og rengør det for eventuelle rester (fig. 10-8).
5. Sæt svampen tilbage på kondensatorfilteret, og sæt filteret tilbage i kanalen.

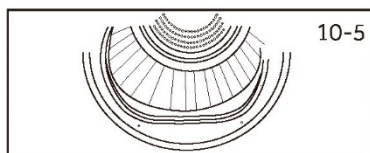


10-5

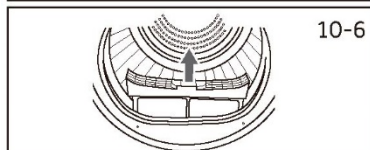

10-6

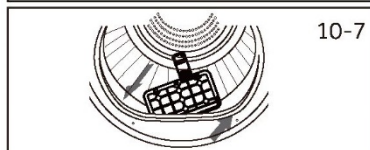


10-7

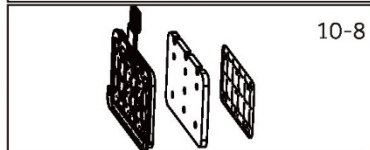

10-8

Bemærk


Hvis fnug-/kondensatorfilteret er meget snavset, kan det rengøres under rindende vand. Lad det tørre helt inden brug.

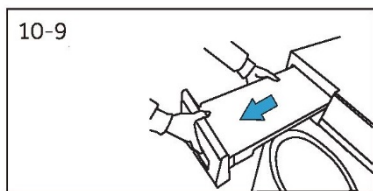


10.3. Tøm vandbeholderen

Når tørretumbleren kører, kondenseres dampen til vand, som opsamles i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen efter hvert tørreprogram.

1. Træk vandbeholderen ud af huset (fig. 10-9). Når vandbeholderen fjernes, er det nødvendigt at betjene den med begge hænder som vist i figur 10-9.

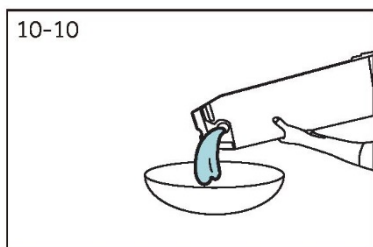

2. Tøm vandbeholderen (fig. 10-10).

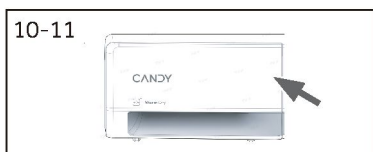

3. Geninstaller vandbeholderen i tørretumbleren (fig. 10-11).

Bemærk

Brug ikke vandet til nogen form for drikke- eller fødevarerforarbejdning.

10.4. Tørretumbler

Tør ydersiden af tørretumbleren og kontrolpanelet med en fugtig klud. Undgå beskadigelse af enheden ved at undlade brug af organiske opløsningsmidler og ætsende midler.

10.5. Tromle

Når tørretumbleren har kørt en rum tid, vil der blive dannet en usynlig hinde af mikroelementer som kalk og mineralske stoffer. Fjern dem med en fugtig klud med lidt rengøringsmiddel. Undgå beskadigelse af enheden ved at undlade brug af organiske opløsningsmidler og ætsende midler.

Mange problemer kan løses af dig selv uden specifik ekspertise.
Kontrollér alle de viste muligheder, og følg nedenstående vejledning, inden du kontakter eftersalgsservice. Se KUNDESERVICE.



ADVARSEL!

- ▶ Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og tage netstikket ud af stikkontakten.
- ▶ Elektrisk udstyr bør kun serviceres af kvalificerede elektriske eksperter, da ukorrekte reparationer kan forårsage betydelige følgeskader.
- ▶ Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en lignende kvalificeret fagperson for at undgå fare.

Display	Løsning
Vandbeholderen er fuld, tøm den venligst.	Tøm tanken.
F2: Fejl ved tømme pumpen eller fejl i vandstandskontakten.	Kontakt kundeservice.
F32: Temperaturføleren placeret ved kondensatorudgangen er defekt.	Kontakt kundeservice.
F33: Temperaturføleren placeret ved kompressorudgangen er i stykker.	Kontakt kundeservice.
F4: Unormal opvarmning.	Kontakt kundeservice.
FC2: Kommunikationsfejl mellem strømkortet og displaykortet.	Kontakt kundeservice.
FC0: Fejl på hovedlinjen.	Kontakt kundeservice.
FC1: Motorkommunikationsfejl.	Kontakt kundeservice.
F7: Motorfejl (motorens driftsprintkort overbelastes eller overophedes).	Kontakt kundeservice.

Hvis fejkoderne vises igen, når der er foretaget foranstaltninger, skal du slukke apparatet, afbryde strømforsyningen og kontakte kundeservice.

Fejlfinding uden displaykoder

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Tørretumbleren virker ikke.	- Dårlig forbindelse til strømforsyningen. - Strømsvigt. - Der er ikke indstillet noget tørreprogram. - Enheden er ikke blevet tændt. - Lågen er ikke lukket korrekt.	- Kontrollér forbindelsen til strømforsyningen. - Tjek strømforsyningen. - Indstil et tørreprogram. - Tænd for enheden. - Luk lågen korrekt.
Tørretumbleren virker ikke, og displayet viser SLUT.	Vasketøjet har nået den tørhedsgrad, der er defineret af programmet.	Kontroller, at programindstillingen er passende eller ej.
Tørretiden er for lang, og resultaterne er ikke tilfredsstillende	- Programindstillingen er ikke korrekt. - Filteret er tilstoppet. - Fordamperen er blokeret. - Tørretumbleren er overfyldt. - Vasketøjet er for vådt. - Udluftningskanalen er blokeret.	- Sørg for, at programmet er indstillet korrekt. - Rengør filterskærmen. - Rengør fordamperen. - Reducer mængden af vasketøj. - Centrifuger vasketøjet helt inden tørring. - Kontroller og rengør udluftningskanalen.
Den resterende tid på displayet stopper eller springer over.	Den resterende tid vil blive justeret løbende baseret på følgende faktorer: - Stof af vasketøj. - Påfyldningsvægt. - Vasketøjets fugtgrad. - Omgivelsestemperatur.	Den automatiske justering er en normal operation.

Produktdatablad (i henhold til EU 392/2012)



Varemærke	CANDY	
Mærkekapacitet (kg)	7	8
Type tørretumbler	Varmepumpe	Varmepumpe
Energiklasse	D	D
Vægtet årligt energiforbrug (AE _c i kWh/år) ¹⁾	108	119
Tørretumbler med eller uden automatik	med automatik	med automatik
Energiforbrug for standardbomuldsprogram ³⁾ ved fuld belastning (kWh/program)	1,60	1,81
Energiforbrug for standardbomuldsprogram ved delvis påfyldning (kWh/program)	0,92	1,0
Effektforbrug i slukket tilstand (W)	0,3	0,3
Effektforbrug for efterladt tændt-tilstand (W)	0,5	0,5
Varighed af "efterladt tændt-tilstand" (min) ²⁾	16	16
Standard tørreprogram ³⁾	ECOB	ØKO
Effektivitetsklasse for kondensvand ⁴⁾	B	B
Vægtet kondensvandseffekt for standardbomuldsprogram ³⁾ ved fuld og delvis påfyldning (%)	90	88
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogrammet ³⁾ ved fuld påfyldning.	90	88
Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet for standardbomuldsprogrammet ³⁾ ved delvis påfyldning	90	88
Vægtet lydstyrkeniveau for standardbomuldsprogrammet ³⁾ ved fuld påfyldning (dB)	64	64
Indbygget eller fritstående	Fritstående	Fritstående

- 1) Baseret på 160 tørrecykluser af standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis påfyldning samt forbruget ved laveffekttilstande. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges.
- 2) Hvis der er et strømstyringssystem.
- 3) Dette program, der anvendes ved fuld og delvis påfyldning, er det standardtørreprogram, som oplysningerne på etiketten og oplysningsbladet bruger som reference. Dette er programmet, der er egnet til tørring af normalt vådt bomuldstøj, og det er det mest effektive.
- 4) Klasse G er den laveste energiklasse, og Klasse A er den mest højeste energiklasse.

Yderligere data

Strømforsyning (se mærkeplade) - spænding / strøm / input	(220-240) V/ 50 Hz/ 2,7 A/ 650 W
Tilladt omgivelsestemperatur	5°C til 35°C
Fluoreret drivhusgas	R290
Mængde	0,125 kg

Produktmål

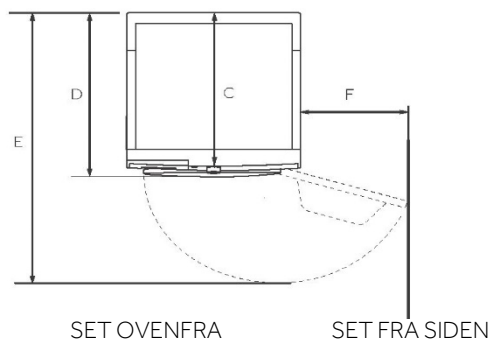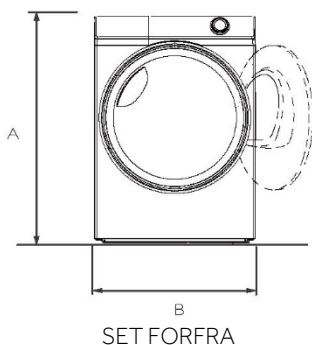

PRODUKTETS MÅL	
A Produktets samlede højde (mm)	850
B Produktets samlede bredde (mm)	595
C Produktets samlede dybde (til hovedkontrolpanelet) (mm)	475
D Produktets samlede dybde (mm)	525
E Dybde på åben låge (mm)	1008
F Lågens minimumsafstand til tilstødende væg (mm)	305

Bemærk: Den nøjagtige højde på tørretumbleren afhænger af, hvor langt fødderne skrues ud fra bunden af maskinen. Pladsen, hvor du installerer tørretumbleren, skal være mindst 30 mm bredere og 10 mm dybere end maskinens mål.

Vi anbefaler vores Candy-kundeservice og brug af originale reservedele.
Hvis du har et problem med dit apparat, skal du først tjekke afsnittet FEJLFINDING.

Hvis du ikke kan finde en løsning der, så kontakt:

- din lokale forhandler.
- Assistance-området på Candys website, hvor du kan finde oplysninger om garantier, tilbehør og reservedele samt kontaktnumre.

For at kontakte vores service skal du sikre dig, at du har følgende data til rådighed.

Hvert produkt er identificeret med en unik kode, også kaldet "serienummeret", trykt på et klistermærke. Dette findes på indersiden af døråbningen.

Model _____ Serienr. _____

Tjek også det garantikort, der følger med produktet, i tilfælde af garanti.

Det anbefales altid at bruge originale reservedele, som leveres hos vores autoriserede kundeservicecentre.

Garanti

Produktet er dækket af garanti under loven og under de betingelser, der ses under betingelser og vilkår der følger med produktet. Certifikatet skal opbevares, så det kan vises til det autoriserede kundeservicecenter i tilfælde af behov. Du kan også se garantibetingelserne på vores websted. For at få hjælp udfyldes online formularen, eller du kan kontaktes på det nummer, der ses på supportsiden på vores websted.

Standardproducentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske fejl på produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producentens side. Hvis en fejl viser sig at være forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, forkert brug eller som følge af, at brugsanvisningen ikke er fulgt, kan der opkræves et gebyr.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i hæftet, der følger med dette produkt. Desuden forbeholder producenten sig retten til at foretage forandringer, der anses for nyttige for produktet, uden at ændre deres grundlæggende egenskaber.



Bemærk: Afvigelser

På grund af løbende opdateringer af hOn-appen kan funktionerne og displaygrænsefladen for appen være anderledes end følgende beskrivelse.

14.1. Generelle oplysninger

Dette apparat har Wi-Fi-teknologi til fjernbetjening via hOn-appen.



ADVARSEL!

Følg de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i denne vejledning. Dette gælder også, når du bruger apparatet gennem appen. Det er vigtigt at overholde disse vejledninger for sikker brug.

14.2. Krav

1. **Wi-Fi-netværk:** Du skal have en router, der er kompatibel med 802.11b/g/n og 2,4 GHz-båndet. Netværk, der benytter 5 GHz, og offentlige netværk understøttes ikke. Netværksnavnet (SSID) skal være mellem 1 og 31 tegn, og adgangskoden mellem 8 og 64 tegn. Krypteringsmulighederne omfatter åben, WPA-PSK og WPA2-PSK.
2. **Kompatible enheder:** Appen fås til Android-, iOS- og Huawei-enheder (både tablets og smartphones).
3. **Placering:** Installer apparatet i et område med et stærkt Wi-Fi-signal.

Tekniske Wi-Fi-specifikationer:

Frekvens	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. effekt	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n & BE 4.2

14.3. Download og installation af hOn-appen

1. Download appen ved at scanne QR-koden nedenfor, eller besøg go.haier-europe.com/download-app.



Download
hOn-appen



Bemærk: Registrering

Oprettelse af en profil (tilmelding) er kun påkrævet ved første brug, eller hvis kontoen er blevet slettet/deaktiveret. Til fremtidig brug skal du blot logge ind med din e-mailadresse og adgangskode. Se demotilstanden i appen for at lære mere om Wi-Fi-funktionerne.

14.4. Apparatparring

Bemærk: Hjemmenetværket skal indstilles til 2.4 GHz; netværk, der benytter 5 GHz, understøttes ikke. Kontrollér, at din smartphone er tilsluttet det samme 2.4 GHz Wi-Fi-netværk, som du vil bruge til at konfigurere apparatet.

1. Åbn hOn-appen, og opret en ny profil (eller log på, hvis du allerede har en profil).
2. Tryk på "Tilføj apparat", og følg derefter vejledningen på din smartphone til at fuldføre konfigurationen.

14.5. Fjernbetjening er aktiveret

1. Kontrollér, at routeren er tændt og har forbindelse til internettet.
2. Læg vasketøjet i, og luk lågen.
3. Tænd for apparatet.
4. Tryk kortvarigt på knappen 
5. Start programmet via appen. Kontrolpanelet vil være deaktiveret med undtagelse af knapperne "TÆND/SLUK" og "START/PAUSE". Der er kun børnesikringen, der er tilgængelig under programmet.
6. Fjernbetjeningen kan også aktiveres under programmet ved at trykke kortvarigt på knappen 



Bemærk: Fjernbetjeningens udløb

Du kan sende en kommando fra appen op til 24 timer efter aktivering af fjernbetjeningen.

14.6. Deaktivering af fjernbetjening

1. Du kan deaktivere fjernbetjeningen under et program ved at trykke kortvarigt på knappen . Programmet fortsætter. Du kan se status for programmet i appen, men du vil ikke kunne sende kommandoer (f.eks. stop/pause).
2. Hvis du vil genaktivere fjernbetjening via appen, skal du kontrollere, at lågen er lukket. Tryk derefter kortvarigt på knappen  igen.

14.7. Slut på program med fjernbetjening

1. Ved slutningen af programmet er fjernbetjening deaktiveret.
2. Apparatet slukkes automatisk efter 2 minutter.

14.8. Sådan deaktiverer du Wi-Fi-modulet og nulstiller legitimationsoplysninger for netværk

Hvis du vil slette gemte oplysninger om Wi-Fi-netværk og aktivere Wi-Fi-modulet:

1. Tænd for apparatet.
2. Uden at starte et program skal du trykke på knappen  og holde den nede i 5 sekunder, indtil "reset" vises.
3. Tryk på knappen , og hold den nede i yderligere 5 sekunder, indtil "done" vises.
4. Konfigurationsoplysningerne slettes. Vælg et program, eller sluk apparatet for at afslutte.
5. Du kan konfigurere igen ved at fjerne apparatet fra hOn-appen og starte en ny parringsprocedure.



Bemærk: Brug kun denne procedure, hvis du har til hensigt at sælge apparatet.



Ladda ner
hOn Smart
Home-appen.



SV



Tack för att du köpt en Candy-produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder maskinen. Instruktionen innehåller viktig information som hjälper dig att utföra en säker och korrekt installation samt daglig användning och underhåll.

Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats så att den alltid är tillgänglig för säker och korrekt användning av maskinen.

Säkerhetsmeddelande



Varning! – Viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation



Bortskaffande

Denna märkning på produkten, tillbehören eller litteraturen anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får slängas tillsammans med annat hushållsavfall när de är uttjänta.

För att förhindra möjlig skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, separera dessa föremål från andra typer av avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

Hushållsanvändare bör kontakta antingen återförsäljaren där de köpte produkten eller sin lokala myndighet för information om var och hur de kan lämna dessa produkter för miljösäker återvinning. Företagsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpeavtalet.

Denna produkt och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall för kassering.



WARNING!

Denna apparat innehåller R290, ett brandfarligt material.

WARNING: Håll ventilationsöppningarna i apparatens hölje eller i den inbyggda strukturen fria från hinder.

WARNING: Skada inte köldmediekretsen.



WARNING!

Risk för personskada eller kvävning!

För att garantera säkerheten vid avfallshantering av en gammal torktumlare, dra ut nätkontakten ur vägguttaget, kapa nätkabeln och förstör den tillsammans med kontakten. För att förhindra att barn stänger in sig i maskinen, bryt upp luckans gångjärn eller lås.



WARNING!

Maskinen får inte drivas via en extern strömbrytare, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av ett elverk.

1 - Säkerhetsinformation	4
2 - Installation.....	7
3 - Praktiska tips	10
4 - Produktbeskrivning	11
5 - Kontrollpanel.....	12
6 - Program.....	16
7 - Förbrukning	17
8 - Förslag och tips	18
9 - Daglig användning	20
10 - Skötsel och rengöring.....	23
11 - Felsökning	25
12 - Teknisk information.....	27
13 - Kundtjänst	29
14 - hOn App.....	30



VARNING!

Före första användningen

- ▶ Se till att det inte finns några transportskador.
- ▶ Ta bort all förpackning och förvara den utom räckhåll för barn.
- ▶ Var alltid minst två personer vid flytt av apparaten, den är tung.

Daglig användning

- ▶ Den här maskinen kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de har fått handledning eller instruktioner för säker användning och förstår de faror som är inblandade.
- ▶ Håll barn under tre år borta från maskinen om de inte är under ständig uppsikt.
- ▶ Barn ska inte leka med maskinen.
- ▶ Se till att rummet är torrt och väl ventilerat. Omgivningstemperaturen bör ligga mellan 5 °C och 35 °C.
- ▶ Täck inte över ventilationsöppningarna i basen med en matta eller liknande föremål.
- ▶ Håll området runt torktummlaren fritt från damm och ludd.
- ▶ Kontrollera att det endast finns tvätt i apparaten. Uppmärksamma så att inte barn eller husdjur befinner sig i maskinen.
- ▶ Rör endast nätkontakten med torra händer och rör eller använd inte maskinen om du är barfota eller har våta händer eller fötter
- ▶ Torka inte otvättade föremål i torktummlaren.
- ▶ Se till att inte belasta mer än den avsedda belastningen.
- ▶ Ta ut alla föremål, t.ex. tändare och tändstickor, ur fickorna.
- ▶ Mjukmedel, eller liknande produkter, ska användas enligt anvisningarna i bruksanvisningen för mjukmedlet
- ▶ Använd eller förvara inte brandfarliga sprayer eller brandfarlig gas i närheten av maskinen.
- ▶ Placera inte tunga föremål eller värme- eller fuktkällor ovanpå maskinen.
- ▶ Håll i kontakten, inte i kabeln, när du drar ur kontakten.
- ▶ Rör inte baksidan och trumman under drift, de är varma.

**WARNING!****Daglig användning**

- ▶ Använd inte maskinen för att torka följande föremål:
- ▶ Ej tvättade föremål.
- ▶ Föremål som har förorenats med brandfarliga ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensen, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer, vaxborttagningsmedel eller andra kemikalier. Ångorna kan orsaka brand eller explosion.
- ▶ Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vaxer och vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktummlaren
- ▶ Föremål som innehåller stoppning eller fyllning (t.ex. kuddar, jackor), eftersom fyllningen kan komma ut och riskera antändning.
- ▶ Föremål som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, föremål med gummibaksida och kläder eller kuddar med skumgummikuddar bör inte torkas i torktummlaren.
- ▶ Drick inte kondensvattnet.
- ▶ Använd inte maskinen utan luddfilter eller kondensorfilter på plats eller med skadat filter.
- ▶ Observera att torkcykelns sista del sker utan värme (nedkylningscykel) för att säkerställa att de återstående plaggen inte skadas av temperaturen.
- ▶ Lämna inte maskinen utan uppsikt när den är igång under en längre tid. Vid längre tids frånvaro måste torkcykeln avbrytas genom att stänga av och dra ut nätkontakten.
- ▶ Stäng inte av maskinen förrän torkcykeln är klar.
- ▶ Stäng inte av torktummlaren förrän torkcykeln är klar, om inte alla föremål snabbt tas ut så att värmen kan frigöras
- ▶ Stäng av maskinen efter varje torkprogram för att spara ström och för säkerhetens skull.

Underhåll/rengöring

- ▶ Se till att barn är under uppsikt när de utför rengöring och underhåll.
- ▶ Koppla bort maskinen från elnätet innan du utför något rutinunderhåll.



WARNING!

Underhåll/rengöring

- ▶ Rengör luddfiltret och kondensorfiltret efter varje program (se SKÖTSEL OCH RENGÖRING, sida 23).
- ▶ Använd inte vattenspray eller ånga för att rengöra maskinen.
- ▶ Använd inte industrikemikalier för att rengöra maskinen.
- ▶ Om elsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad person för att undvika faror.
- ▶ Försök inte reparera apparaten själv. Om en reparation behövs, kontakta vår kundtjänst.

Installation

- ▶ Se till att maskinen placeras på en plats som gör det möjligt att öppna luckan helt. Installera inte torktumblaren bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av torktumblarens lucka. Detta förhindrar full öppning av luckan.
- ▶ Installera maskinen på en väl ventilerad och torr plats.
- ▶ Installera aldrig apparaten i en fuktig utomhusmiljö eller i ett område där det finns risk för vattenläckage, t.ex. under eller nära en diskbänk. När ett vattenläckage inträffat, bryt strömförsörjningen och låt maskinen torka naturligt.
- ▶ Installera eller använd endast apparaten på en plats där temperaturen är över 5 °C.
- ▶ Placera inte maskinen direkt på en matta eller nära en vägg eller möbel.
- ▶ Maskinen får inte exponeras för frost, värme eller direkt solljus eller i närheten av värmekällor (t.ex. spisar, värmeelement).
- ▶ Se till att den elektriska informationen på typskylten stämmer överens med strömförsörjningen. Om den inte gör det, kontakta en elektriker.
- ▶ Använd inte adaptrar med flera kontakter eller förlängningskablar.
- ▶ Se till att inte skada elkabeln och kontakten, om den är skadad, låt en elektriker byta ut den.
- ▶ Använd ett separat jordat uttag för strömförsörjningen som är lätt att komma åt efter installationen. Maskinen måste vara jordad.
- ▶ Endast för Storbritannien: Apparatsens strömkabel är försedd med en 3-stiftskontakt (jordad) som passar ett standard 3-stiftsuttag (jordat). Skär aldrig av eller demontera det tredje stiftet (jordning). Efter att apparaten har installerats ska stickkontakten vara åtkomlig.

2.1. Förberedelse

- Ta först bort allt emballage, inklusive polystyrenbasen. När emballaget tas bort kan man upptäcka vattendroppar. Detta är ett normalt fenomen som beror på vattenprov i fabriken.



Observera

Kassera emballaget på ett miljövänligt sätt. Kontakta din återförsäljare eller de lokala myndigheterna för information om aktuella avfallshanteringsplatser.



VARNING!

Efter transport och installation MÅSTE du låta torktumlaren stå i två timmar före användning.

2.2. Transport och väntetid

Transportera endast apparaten i horisontellt läge. Den underhållsfria smörjoljan finns i kompressorns hölje. Denna olja kan tränga igenom det slutna rörsystemet vid lutande transport. Innan du ansluter maskinen till elnätet måste du vänta 2 timmar så att oljan rinner tillbaka in i höljet.

2.3. Placera maskinen


Maskinen bör placeras på en plan och fast yta. Ställ in fötterna på önskad nivå (2-1).



2.4. Installation under arbetsbänk

Fördjupningens mått bör åtminstone överensstämma med måtten (fig. 2-2).

1. Placera apparaten intill öppningen. Se till att alla anslutningar är lättillgängliga och funktionella.
2. Justera alla fötter noggrant för att få en fast och jämn nivå.
3. Montera apparaten försiktigt i fördjupningen.
4. Se till att det finns tillräcklig ventilation.

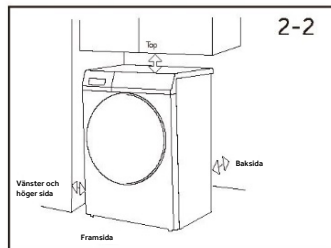


2.5. Elektriska anslutningar

Kontrollera före varje anslutning att:

- strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga för typskylten
- eluttaget är jordat och att ingen grenkontakt eller förlängning används
- strömkontakten och uttaget är helt i enlighet.

Endast Storbritannien: UK-kontakten uppfyller BS1363A-standard.

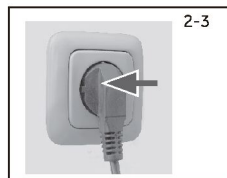


Sätt i kontakten i uttaget (fig. 2-3).



VARNING!

Om elsladden skadas måste den bytas ut av serviceombudet (se garantikortet) för att undvika fara!

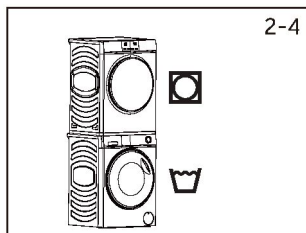


2-4

2.6. Monteringsram

Man kan stapla en tvättmaskin och torktumlare (se figur 2-4), men det fungerar inte med alla tvättmaskiner. Information om stapling, samt motsvarande monteringsset finns tillgängliga via din lokala återförsäljare.

Monteringsanvisningarna medföljer satsen och ger utförlig information om installationsstegen.

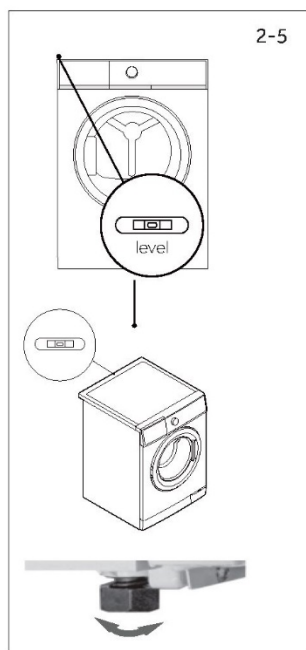

2-5

2.7. Nivellera torktumlaren

För att torktumlaren ska fungera effektivt och med minimalt buller är det VIKTIGT att nivellera den. Se till att torktumlaren står stabilt på alla fyra fötter och att den inte gungar i någon riktning.

Justera torktumlaren från sida till sida (fig. 2-5):

- Placera vattenpasset i mitten på baksidan av torktumlaren.
- Justera de bakre fötterna tills torktumlaren är i nivå från sida till sida.
- Skruva aldrig så mycket att fötterna åker ut från sitt hölje.

Nivellera torktumlaren fram och bak (fig. 2-5):

- Placera vattenpasset på vänster sida.
- Justera den främre vänstra foten (upp/ner).
- Upprepa ovanstående för höger fot.

Kontrollera att torktumlaren är välbalanserad (fig. 2-5):

- Placera vattenpasset i mitten av torktumlaren.
- Se till att torktumlaren inte gungar i någon riktning.
- Om torktumlaren inte är balanserad upprepa ovanstående steg.

Efter nivelleringen ska torktumlarens hörn vara upplyfta från golvet och apparaten ska inte luta åt någon riktning.

2.8. Avloppsrör anslutet till utsidan


Under torkprocessen av kläderna lagras kondensvattnet automatiskt i vattenlådan som finns i maskinens övre vänstra hörn. Vattenlådan är full eller måste tömmas efter varje torktumling.

Om torktummlaren står nära en golvbrunn kan du leda kondensvattnet direkt till avloppet med hjälp av avloppsslangen som följer med som tillbehör. På så sätt slipper du tömma vattenlådan varje gång.


Så här ansluter du avloppsslangen:

- Ta bort den svarta slangen från anslutningen på baksidan av torktummlaren (längst ned till höger på baksidan fig. 2-6).
- Linda upp den grå avloppsslangen (medföljer torktummlaren) och anslut den till maskinens dräneringsport (fig. 2-7, 2-8).
- Placera den andra änden av avloppsslangen i en balja eller ett stuprör.


2-6

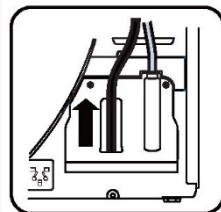

2-7

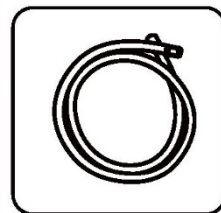

2-8

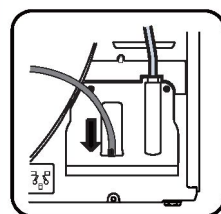

Obs: Den externa avloppsslangen måste vara fast

Den grå avloppsslangen måste fästas ordentligt efter att den har satts in i båda ändarna

Den grå avloppsslangen får inte böjas.

Den grå avloppsslangen får inte vara 15 cm högre än maskinens ovsida.

Avsedd användning

Denna maskin är avsedd för torkning av föremål som har tvättats i en vattenlösning och som är märkta på tillverkarens skötselråd som lämpliga för torktumling.

Maskinen är uteslutande avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning. Det är inte tillåtet att ändra eller modifiera utrustningen. Oavsiktlig användning kan orsaka faror och förlust av alla garanti- och ansvarsanspråk.

Standarder och direktiv

Denna produkt uppfyller kraven i alla tillämpliga EG-direktiv med motsvarande harmoniserade standarder, som föreskriver CE-märkning.



Miljömässigt ansvarsfull användning

- ▶ Centrifugering: Centrifugera tvätten med maximal centrifugeringshastighet.
- ▶ Maximal belastning: Använd maximal belastning enligt programtabellen, men överbelasta inte torktummlaren. För att dra nytta av den maximala belastningen kan tvätten som ska torkas med "KLART för användning" först torkas enkelt med "Påminnelse om strykning". När programmet är slut tar du bort den tvätt som ska strykas och torkar den återstående tvätten sedan till slut.
- ▶ Lös upp tvätten: Skaka ur tvätten innan du lägger den i torktummlaren.
- ▶ Undvik överdriven torkning: Undvik alltför höga torkningstemperaturer. Välj rätt program och lämplig torkknivå.
- ▶ Använd inte mjukmedel: Använd inte mjukmedel när du tvättar. Torkprogrammet gör tvätten fluffig och mjuk.
- ▶ Rengöring av luddfilter: Rengör luddfiltren efter varje cykel.
- ▶ Ventilation: Se till att apparaten är ordentligt ventilerad (se INSTALLATION).
- ▶ Återanvändning av kondensvatten: Det uppsamlade kondensvattnet kan användas för ångstrykjärnet. Filtrera kondensvattnet genom en fin sil eller genom ett kaffefilter innan användning.
- ▶ De minsta delarna fångas upp av filtret.

Obs:


På grund av tekniska förändringar och olika modeller kan illustrationerna i följande kapitel skilja sig från din modell.

4.1. Bild på apparaten

Framsida (fig. 4-1):



Baksida (fig. 4-2):

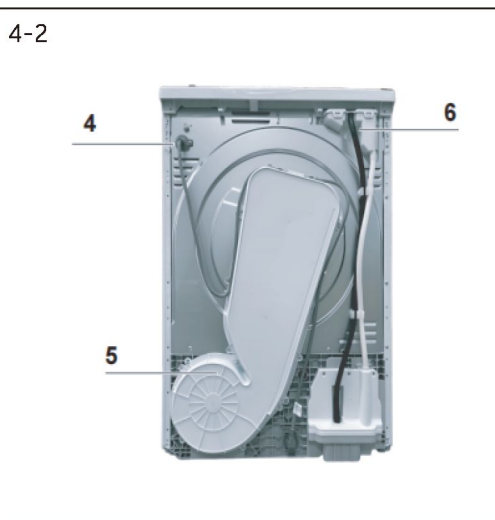

- 1 Vattenbehållare
- 2 Torktumlarens lucka
- 3 Kontrollpanel

- 4 Nätsladd
- 5 Bakplatta
- 6 Dräneringsutlopp
- 7 Justerbara fötter

4.2. Tillbehör

4-3



Avloppsslang



Energimärkning




Garantikort



Instruktioner

5-1

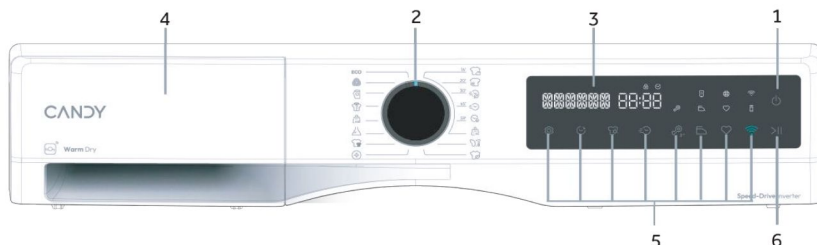

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Strömknapp | 3. Display | 5. Funktionsknappar |
| 2. Programväljare | 4. Vattenbehållare | 6. Ikoner |


5-2



5.1. Strömknapp

Tryck på denna knapp (fig. 5-2) i ca 3 sekunder för att slå på, displayen lyser, indikatorn för knappen "Start/Paus" blinkar. Tryck på den igen i cirka tre sekunder för att stänga av den. Om inget på kontrollpanelen eller något program aktiveras inom den angivna tiden, stängs maskinen av automatiskt.

5-3

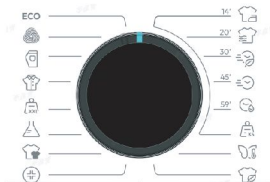

5.2. Programväljare

Genom att vrida på reglaget (fig. 5-3) kan ett av de 16 programmen väljas och dess standardinställningar visas.

5-4



5.3. Display


Displayen (fig. 5-4) visar följande information:

- Programnamn
- Återstående tid
- Reservation återstående tid
- Alarm- och snabbinformation
- Paus/slut
- Fördrojningstid
- Felkoder och serviceinformation


5.4. Vattenbehållare

Öppen vattenbehållare, följande komponenter kan ses (fig. 5-5):

- 1: Vattenbehållare
- 2: Platsen där vattnet hälls

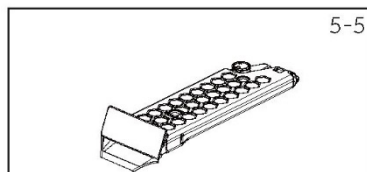

5-5

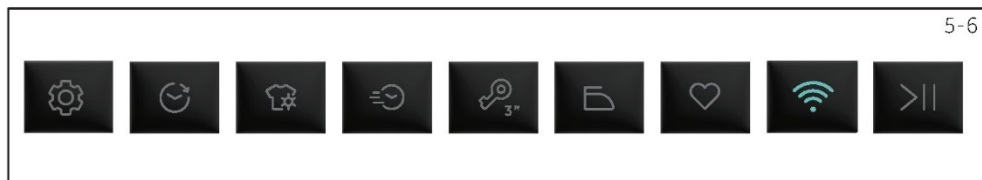

5-6

5.5. Funktionsknappar

Med funktionsknapparna (fig. 5-6) kan du välja ytterligare alternativ i det valda programmet innan programmet startar. De relevanta indikatorerna visas. När du stänger av maskinen eller ställer in ett nytt program visas alla alternativ. Om en knapp har flera alternativ kan önskat alternativ väljas genom att trycka på knappen i följd. Genom att trycka på knappen/knapparna i svag belysning avmarkeras funktionen. I stark belysning markeras funktionen.




Obs: Fabriksinställningar

För att få bästa resultat i varje program har Candy väldefinierade specifika standardinställningar. Om du inte har några särskilda krav rekommenderas standardinställningarna.

5.5.1. Knappen Fördröjning "🕒"


- Tryck på knappen (fig. 5-7) för att ställa in fördröjningstiden. Starttiden kan fördröjas från 0,5 timme upp till 24 timmar i steg om 0,5 timmar. Tryck på knappen Start/Paus för att aktivera tidsfördröjningen. När funktionen är aktiverad tänds ikonen 🕒.

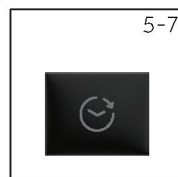


5-7

5.5.2. Knappen Torrnivå "👕"

- Tryck på knappen (fig. 5-8) för att ställa in tvättens slutliga fukthalt i slutet av cykeln.
- Det finns 4 nivåer:
strykning N-1 / klart för användning N-2 / förvaring N-3 / extra torr N-4.
- När den lyser starkt är funktionen vald
När den lyser svagt är funktionen avaktiverad
När den är helt släckt kan funktionen inte väljas.

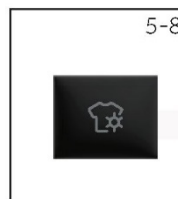


5-8

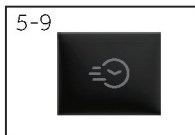

5.5.3. Knappen Tid/Snabb "🕒"

- Justera tiden för det automatiska programmet: inom de första 3 minuterna efter körning kan du öka torktiden för torkprogrammet (efter att ha nått sluttilståndet, förläng tiden för inställning), och stegtiden är 10 minuter. Efter 3 minuter trycker du på tidsknappen (fig. 5-9) och 3 ogiltiga toner hörs.

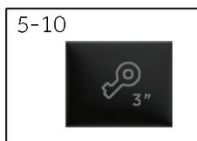


5.5.4. Funktionsknappen "Barnlås" 🔑 3''

- När du har valt ett program att starta trycker du på knappen "🔑 3''" i 3 sekunder för att öppna barnlåset (fig. 5-10).
- Håll knappen "🔑 3''" intryckt i ca 3 sekunder för att låsa upp barnlåset.
- När funktionen är aktiverad tänds ikonen "🔑 3''".




5.5.5. Knappen Stryklätt "📊"

- Tryck på knappen (fig. 5-11) för att ställa in Stryklätt.
- Efter öppnandet justeras torknivån automatiskt till strykning N-1
- När strykfunktionen är aktiverad aktiveras även funktionen Skrynkelfritt synkroniserat. Standardtiden för funktionen Skrynkelfritt är 6 timmar.
- När funktionen är aktiverad tänds ikonen "📊".

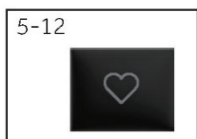

5.5.6. Memo-knapp "💖"

- Denna funktion är avsedd att lagra användarens önskade inställningar under varje program så att det inte finns något behov av att justera det före användning.
- I standby, tryck och håll ned knappen (fig. 5-12) i 3 sekunder för att memorera det aktuella programmet.

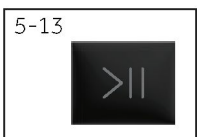

5.5.7. Knappen Start/Paus ">||"

- Tryck lätt på denna knapp (fig. 5-13) för att starta eller avbryta det aktuella programmet.



5.5.8. Inställningsknapp "⚙️"

- Tryck på knappen (fig. 5-14) för att komma till inställningsskärmen. Det finns tre alternativ:
 1. Språk: Välj språk med reglaget och tryck på knappen för att bekräfta.
 2. Ljud: Välj PÅ/AV med reglaget och tryck på knappen för att bekräfta.
 3. Återställ.



5.5.9. Fjärrstyrningsknapp "📶"

- Tryck kort på den här knappen (fig. 5-15) för att aktivera/avaktivera apparatens fjärrstyrning via hOn-appen.
OBS: Följ instruktionerna i appen för att starta parkopplingen. Mer information finns i det avsedda kapitlet "hOn App", kapitel 14.

5.6. Ikoner

5.6.1. Ikon för upplåsning av lucka

- Om luckan inte är ordentligt stängd eller är öppen, kommer den inte att lysa (fig. 5-15). Den här ikonen tänds som standard.
- När du trycker på knappen Start/Paus blinkar ikonen.



5.6.2. Ikon för barnlås

- Barnlåset förhindrar att barn ändrar programinställningarna. När du väljer det, tänds ikonen (fig. 5-16).
- Denna ikon lyser inte som standard.



5.6.3. Wifi-ikon

- Under nätverkskonfigurationen blinkar wifi-lampan (0,5 s på, 0,5 s av) och denna ikon (fig. 5-17) lyser när nätverkskonfigurationen har lyckats.




5.6.4. Ikon för fördröjning

- När du väljer programmet Fördröjning lyser den (fig. 5-18). Kontinuerligt under fördröjningstiden och stängs av när reservationstiden har löpt ut.
- Denna ikon lyser inte som standard.



5.6.5. Ikon för tom behållare

- Under normala förhållanden lyser inte lampan (5-19). Den börjar dock blinka när vattenbehållaren är full eller när programmet är klart. Om vattenbehållaren blir full under drift pausar maskinen och indikatorlampan för vattenbehållaren blinkar.

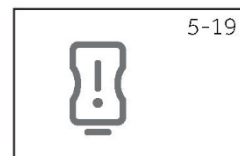

5.6.6. Ikon för Stryklätt

- När strykfunktionen är aktiverad, lyser den (5-20) konstant och blinkar sedan när strykfasen påbörjas. När strykfunktionen inte är aktiv blinkar den tre gånger.



5.6.7. Ikon för rengör filter

- Denna indikator är avsedd att påminna användaren om att rengöra filtret före användning. När denna ikon (fig. 5-21) tänds bör filtret göras rent före användning.
- För rengöringsstegen, se avsnittet Rengöring av luddfilter eller Rengöring av kondensfilter i denna bruksanvisning.



Obs:

Efter varje cykel blinkar indikatorn för att påminna om att filtren måste rengöras.



5.6.8. Memo-ikon

- När du väljer det programmerade programmet (fig. 5-22) tänds ikonen.
- Denna ikon lyser inte som standard.

● Ja / Nej												
	Max. Last kg				 Torrnivå					 3"		
	Max. 7 kg	Max. 8 kg	Inställning	Startfördröjning	Strykning	Klart för användning	Förvaring	Extra torr	Tid/ Snabb	Ikon för barnlås	Stryklått	Memo
ECO	7	8	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	4	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4,5	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	7	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,5	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) Vid inställning av testprogram enligt SS-EN 61121 rekommenderar vi att du tömmer kondensvattnet externt via avloppsslangen när du torkar en full last med Eco-programmet. Detta gör att du slipper tömma vattenbehållaren under cykeln.

Teknik för värmepump

Kondenstorken med värmeväxlare är utmärkt när det gäller energiförbrukning. De angivna värdena är riktvärden baserade på standardförhållanden. I praktiken kan dock förbrukningen variera beroende på faktorer som över- och underspänning, tygets typ, tvättens sammansättning, restfuktigheten och den faktiska mängden tvätt i maskinen.

Program för bomull/linne	Centrifugering svarvtal i rpm	Kvarvarande fukt i %	Tid i h:min	Energiförbrukning i kWh
Extra torr (N-4)	1 000	cirka 60	3:51	1,84
Förvaring (N-3)	1 000	cirka 60	3:30	1,70
Klart för användning (N-2)	1 000	cirka 60	3:09	1,57
strykning (N-1)	1 000	cirka 60	2:48	1,21

Tvätt och skötsel av ullkläder: BRS 7N2BX-S/BRS 8N2BX-S

Denna torktumlare har en ulltorkningscykel som testats och godkänts av The Woolmark Company. Det innebär att du tryggt kan torka "handtvätt"-märkta ullplagg i maskinen, förutsatt att de tvättats med ett Woolmark-godkänt handtvättprogram och att du följer tillverkarens instruktioner för torkning **M2408**.



Miljömässigt ansvarsfull användning

- ▶ Centrifugera tvätten så torr som möjligt innan du lägger den i torktumlaren.
- ▶ Skaka tvätten innan du lägger den i torktumlaren.
- ▶ Välj ett lämpligt torkprogram. Se till att tvätten inte torkas längre än nödvändigt.
- ▶ Undvik att överlasta torktumlaren.
- ▶ Använd torktumlaren med rengjorda filter.

8.1. Stärkt tvätt

Stärkt tvätt lämnar en film av stärkelse i trumman och är inte lämplig för att torktumla.

8.2. Mjukmedel

Använd inte mjukmedel när du tvättar. Torkprogrammet gör tvätten mjuk och fluffig.

8.3. Mjukgörande dukar

Användning av "mjukgörande dukar" kan leda till beläggningar i luddfiltret. Detta kan leda till att filtren blockeras. I sådana fall rekommenderar vi att du antingen avstår från att använda mjukgörande dukar eller att du väljer ett annat märke. I vilket fall som helst, följ tillverkarens anvisningar.

8.4. Små mängder

Vid en mängd på mindre än 1,0 kg bör "Timer"-programmet väljas eftersom klädernas torrhetsgrad ibland inte kan avläsas på grund av den lilla mängden.

8.5. Innerbelysning i trumma

När maskinen är påslagen lyser belysningen inuti trumman när luckan är öppen.

8.6. Pumpfilterskydd

Se till att pumpfilterskyddet alltid är stängt under drift.

8.7. Skrynkelskydd

I slutet av cykeln, om tvätten inte tas ut, roterar trumman då och då för att förhindra veck.

8.8. Återstående tid

Programmets längd påverkas av följande faktorer: typ av tyg, tvättmängd, fuktinnehåll, önskad torrhetsgrad samt centrifugeringshastighet under tvätten. Dessa faktorer registreras av elektroniken under programmet och återstående tid korrigeras därefter.

8.9. Extra stora stycken

Om önskad torknivå inte uppnås när cykeln är slut, lös upp tvätten och torka igen med tidsprogrammet (TIMER).

8.10. Särskilt ömtåliga tyger/fintvätt

Textilier som lätt krymper eller förlorar sin form, såsom silkesstrumpor och underkläder, bör inte läggas direkt i torktumlaren. Lägg ömtåliga plagg i en tvättpåse och undvik att torka dem för mycket.

8.11. Vänd kläder ut och in

Vi rekommenderar att du stänger dragkedjan och vänder plagget ut och in innan tvätt.

8.12. Metallföremål

Om kläderna har metall- och plastdekorationer bör de lindas in ordentligt för att undvika att de slår i trumman och orsakar skador.

8.13. Akustisk signal

En akustisk signal kan aktiveras:


- ▶ När vattenbehållaren är full.
- ▶ När fel uppstår.

Skötsel

Tvättning		
 Maskintvätt upp till 95 °C normal process	 Maskintvätt upp till 60 °C normal process	 Maskintvätt upp till 60 °C i skonsam process
 Maskintvätt upp till 40 °C normal process	 Maskintvätt upp till 40 °C skonsam process	 Maskintvätt upp till 40 °C mycket skonsam process
 Maskintvätt upp till 30 °C normal process	 Maskintvätt upp till 30 °C skonsam process	 Maskintvätt upp till 30 °C mycket skonsam process
 Tvätta för hand max. 40 °C	 Får ej maskintvättas	
Blekning		
 All blekning tillåten	 Endast syre/icke klor	 Får ej blekas
Torkning		
 Får torktumlas vid normal temperatur	 Får torktumlas vid lägre temperatur	 Torktumla inte
 Hängtorka	 Torka plant	
Strykning		
 Stryk vid en maximal temperatur på upp till 200 °C	 Stryk vid en medeltemperatur på upp till 150 °C	 Stryk vid en låg temperatur på upp till 110 °C; utan ånga (ångstrykning kan orsaka permanenta skador)
 Stryk inte		


9.1. Förbered apparaten

1. Anslut apparaten till ett nätaggregat (220 V till 240 V/50 Hz) (fig. 9-1) Se även avsnittet INSTALLATION.
2. Se till att:
 - ▶ Vattenbehållaren är tom och korrekt installerad. (Fig. 9-2).
 - ▶ Luddfiltret är rent och korrekt installerat. (Fig. 9-3).
 - ▶ Kondensorfiltret är rent och korrekt installerat (fig. 9-4).

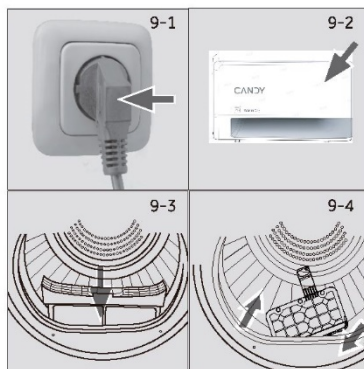

9.2. Förbered tvätten

- ▶ Sortera kläderna efter tyg (bomull, syntet, ull etc.). Torka endast kläder som har centrifugerats.
- ▶ Töm fickorna på alla vassa eller brandfarliga föremål, t.ex. nycklar, tändare och tändstickor. Ta bort hårda prydnadsföremål som broscher.
- ▶ Dra upp dragkedjorna och se till att knapparna är ordentligt fastsydda och lägg småsaker som strumpor, behåar etc. i en tvättpåse.
- ▶ Vik upp stora tygstycken, t.ex. lakan, bordsdukar etc.
- ▶ Följ anvisningarna på vårdetiketterna och torka de plagg som kan torktumlas.

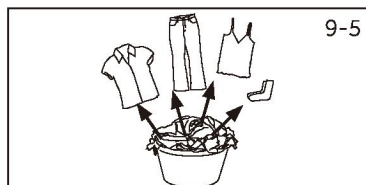

Referens för last	Material	Genomsnittlig vikt per artikel
Lakan (enkelsäng)	Bomull	Cirka 800 g
Kläder i blandade tyger	/	Cirka 800 g
Jackor	Bomull	Cirka 800 g
Jeans	/	Cirka 800 g
Overaller	Bomull	Cirka 950 g
Pyjamas	/	Cirka 200 g
Tröjor	/	Cirka 300 g
Strumpor	Blandade tyger	Cirka 50 g
T-shirts	Bomull	Cirka 300 g
Underkläder	Blandade tyger	Cirka 70 g

**Tips:**

- ▶ Separera vita kläder från färgade.
- ▶ Sängkläder och örngott ska knäppas så att smådelar inte kan fastna i dem.
- ▶ Stäng dragkedjor och hyskor och knyt ihop lösa bälten, förklädesband (utan metalldelar), mm.
- ▶ Ta bort lösa metallföremål ur fickorna på kläderna innan du lägger dem i torktumlaren.
- ▶ Torka inte snabbtorkat linne för länge. Risk för veck. Ta ut dem i slutet av cykeln och låt dem lufttorka.
- ▶ För plagg som stickade kläder finns det en risk för övertorkning. Vi rekommenderar därför alltid att välja torknivån "Strykning".
- ▶ För förtorkade plagg i flera lager eller för sluttorkning bör tidsprogrammet väljas.

9.3. Lägg i tvätt i maskinen

- ▶ Sortera och separera tvätten innan du lägger in dem i maskinen.
- ▶ Överbelasta inte.
- ▶ Stäng försiktigt luckan. Se till att kläderna inte kommer i kläm.

9.4. Ta ut och lägg till kläder

Om du vill ta ut eller lägga till kläder kan programmet avbrytas när som helst:

- ▶ Cykeln kommer att avbrytas om luckan öppnas.
Var försiktig när du tar ut eller lägger till kläder! Trummans insida eller kläderna kan vara mycket varma, det finns risk för brännskador.
- ▶ För att fortsätta programmet, tryck på knappen "Start/Paus" efter att du stängt luckan.

**FÖRSIKTIGHET!**

icke-textila föremål samt små, lösa eller vassa föremål kan orsaka funktionsstörningar och skador på kläder och apparater.

**VARNING!**

Stäng aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är slut om inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen kan frigöras.

9-7

**9.5. Lasta torktumlaren**

1. Placera tvätten jämnt i trumman och se till att inte överbelasta torktumlaren.
2. Slå på torktumlaren genom att trycka på strömknappen (fig. 9-7).

**Observera**

Mjukmedel eller liknande produkter ska användas enligt tillverkarens anvisningar.

3. Ställ in funktioner som Temperatur, Torrnivå, Fördröjning. Tryck sedan på knappen Start/Paus (fig. 9-8) för att starta torkcykeln.

9.6. Slut på torkcykeln

Torktummlaren stannar automatiskt när en torkcykel är avslutad. Displayen visar SLUT i cirka 5 sekunder. Öppna luckan och ta ut kläderna.






1. Stäng av torktummlaren genom att trycka på strömknappen (fig. 9-9).

2. Dra ut torktummlarens kontakt ur eluttaget (fig. 9-10).

3. Töm vattenbehållaren efter varje torkcykel (fig. 9-11).

4. Rengör luddfiltret efter varje torkcykel (fig. 9-12).


5. Rengör kondensorfiltret efter varje torkcykel (fig. 9-13).

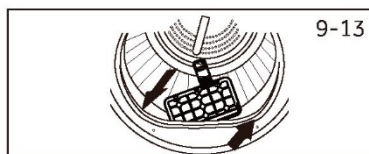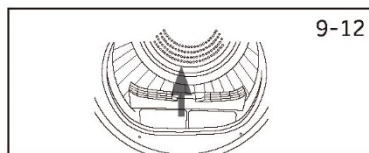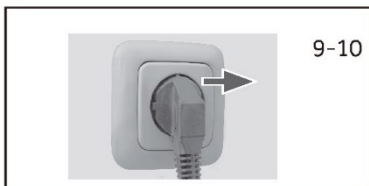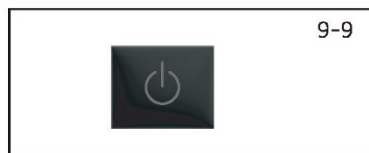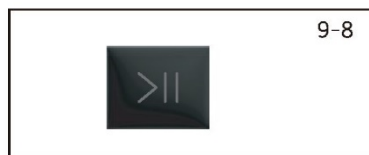

10.1. Rengöring av luddfilter

Rengör luddfiltret efter varje torkcykel.


1. Ta bort luddfiltret från trumman (fig. 10-1).

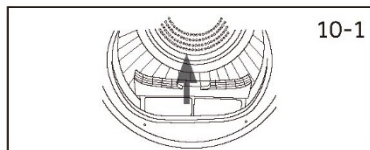


2. Öppna luddfiltret (fig. 10-2).



3. Ta bort luddresterna från luddfiltret (fig. 10-3).

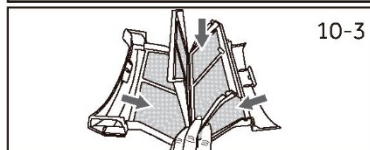

4. Sätt tillbaka det rengjorda luddfiltret i torktummlaren (fig. 10-4).

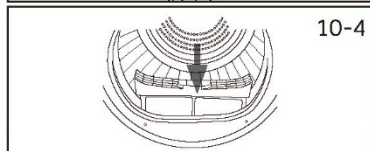


10.2. Rengöring av kondensorfilter


Rengör filtret efter varje torkcykel.

1. Öppna luckan.


2. Dra ut luddfiltret från den främre kanalen (fig. 10-6).

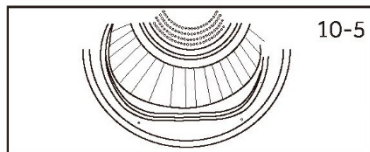


3. Dra ut kondensorfiltret från luftkanalen (fig. 10-7).

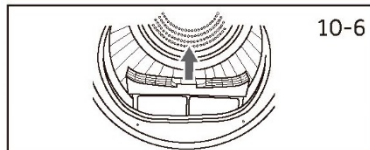

4. Separera svampfiltret från kondensorfiltret och rengör det från eventuella rester (fig. 10-8).

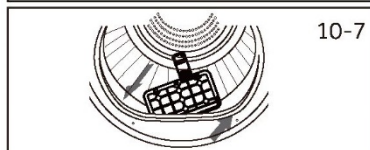


5. Sätt tillbaka svampen på kondensorfiltret och sätt tillbaka det i kanalen.

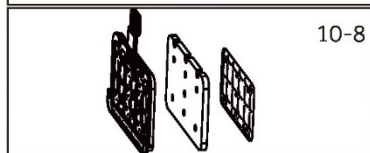

Observera


Om ludd-/kondensorfiltret är mycket smutsigt kan det rengöras under rinnande vatten. Låt det torka helt innan användning.

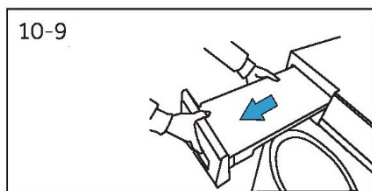


10.3. Töm vattenbehållaren

Under drift kondenserar ångan till vatten och samlas upp i vattenbehållaren. Töm vattenbehållaren efter varje torkcykel.

1. Dra ut vattenbehållaren ur dess hölje (fig. 10-9). När du tar bort vattenbehållaren är det nödvändigt att använda båda händerna som visas i fig. 10-9.

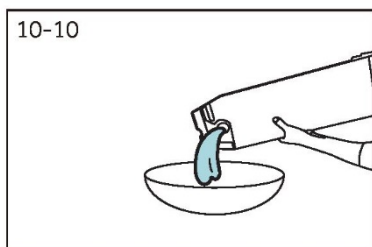

2. Töm vattenbehållaren (fig. 10-10).

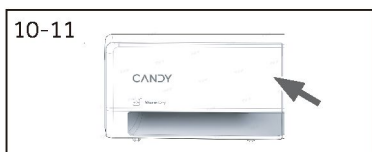

3. Sätt tillbaka vattenbehållaren i torktumlaren (fig. 10-11).

Observera

Använd inte vattnet för någon form av dryck eller livsmedelsbearbetning.

10.4. Torktumlare

Torka av torktumlarens utsida och kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen för att undvika skador på enheten.

10.5. Trumma

Efter en tids användning kommer mikroelement som kalcium och mineralämnen som finns i vattnet att bilda en osynlig film inuti trumman. Använd en fuktig trasa och lite rengöringsmedel för att ta bort den. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen för att undvika skador på enheten.

Många problem kan du lösa själv, utan särskild expertis.

Kontrollera alla visade möjligheter och följ instruktionerna nedan innan du kontaktar en kundtjänst. se KUNDTJÄNST.



VARNING!

- ▶ Stäng av maskinen och dra ut nätkontakten ur vägguttaget före underhåll.
- ▶ Elektrisk utrustning får endast underhållas av kvalificerade elektriker, eftersom felaktiga reparationer kan orsaka betydande följdskador.
- ▶ Om strömkabeln skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller liknande kvalificerad personal för att undvika faror.

Display	Lösning
Vattenbehållaren är full, töm den.	Töm behållaren.
F2: Fel på avloppspumpen eller fel på vattennivåbrytaren.	Kontakta kundtjänsten.
F32: Temperatursensorn vid kondensorns utlopp är trasig.	Kontakta kundtjänsten.
F33: Temperatursensorn vid kondensorns utlopp är trasig.	Kontakta kundtjänsten.
F4: Onormal uppvärmning.	Kontakta kundtjänsten.
FC2: Kommunikationsfel mellan strömkortet och displaykortet.	Kontakta kundtjänsten.
FC0: Fel på huvudledningen.	Kontakta kundtjänsten.
FC1: Fel i motorns kommunikationsfunktion.	Kontakta kundtjänsten.
F7: Fel på motorn (överbastning eller överhettning av motorns drivkort)	Kontakta kundtjänsten.

Om felkoderna visas igen efter att du har vidtagit åtgärder, stäng av apparaten, koppla bort strömförsörjningen och kontakta kundtjänst.

Felsökning utan displaykoder

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning
Torktummlaren fungerar inte.	- Dålig anslutning till strömförsörjningen. - Strömavbrott. - Inget torkprogram är inställt. - Enheten har inte slagits på. - Luckan är inte ordentligt stängd.	- Kontrollera anslutningen till strömförsörjningen. - Kontrollera strömförsörjningen. - Ställ in ett torkprogram. - Slå på enheten. - Stäng luckan ordentligt.
Torktummlaren fungerar inte och displayn visar SLUT.	Tvätten har nått den torknivå som definierats av programmet.	Kontrollera om programinställningen är lämplig eller inte.
Torktiden är för lång och resultatet är inte tillfredsställande	- Programinställningen är inte korrekt. - Filtret är igensatt. - Förångaren är blockerad. - Torktummlaren är överbelastad. - Tvätten är för blöt. - Ventilationskanalen är blockerad.	- Se till att programmet är korrekt inställt. - Rengör filterskärmen. - Rengör förångaren. - Minska mängden tvätt. - Centrifugera tvätten helt innan torktumling. - Kontrollera och rengör ventilationskanalen.
Återstående tid på displayn stoppar eller hoppas över.	Den återstående tiden kommer att justeras löpande baserat på följande faktorer: - Tyg av tvätt. - Lastvikt. - Tvättens fuktgrad. - Omgivningstemperatur.	Den automatiska justeringen är en normal åtgärd.

Produktblad (i enlighet med EU 392/2012)


Varumärke	CANDY	
Nominell kapacitet (kg)	7	8
Typ av torktumlare	Värmepump	Värmepump
Energieffektivitetsklass	D	D
Viktad årlig energiförbrukning (AE i kWh/year ¹⁾)	108	119
Torktumlare med eller utan automatisk torkfunktion	med automatisk torkfunktion	med automatisk torkfunktion
Energiförbrukning för standardprogrammet Bomull ³⁾ vid full belastning (kWh/cykel)	1,60	1,81
Energiförbrukning för standardprogrammet Bomull vid halv belastning (kWh/cykel)	0,92	1,0
Strömförbrukning vid avstängt läge (W)	0,3	0,3
Strömförbrukning för på-läget (W)	0,5	0,5
Varaktighet för "på-läget" (min) ²⁾	16	16
Standardprogrammet Torkning ³⁾	ECOB	ECO
Kondensationseffektivitet klass ⁴⁾	B	B
Viktad kondenserings effektivitet för standardprogrammet Bomull ³⁾ vid full och halv belastning (%)	90	88
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardprogrammet Bomull ³⁾ vid full belastning.	90	88
Genomsnittlig kondenserings effektivitet för standardprogrammet Bomull ³⁾ vid halv last	90	88
Viktad ljudeffektnivå för standardprogrammet Bomull ³⁾ vid full belastning (dB)	64	64
Inbyggd eller fristående	Fristående	Fristående

- 1) Baserat på 160 torkcykler av standardprogrammet Bomull vid full och halv belastning, och förbrukningen av lågeffektlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur apparaten används.
- 2) Om det finns ett strömförsörjningssystem.
- 3) Detta program som används vid full och halv belastning är det standardprogram för torkning som informationen i etiketten och informationsbladet avser. Detta är det program som passar bäst för att torka normal våt bomullstvätt och det är det mest effektiva.
- 4) Klass G är den minst effektiva och klass A är den mest effektiva.


Ytterligare data

Strömförsörjning (se typskylt) - spänning / ström / ingång	(220-240) V/ 50 Hz/ 2,7 A/ 650 W
Tillåten omgivningstemperatur	5 °C till 35 °C
Fluorerade växthusgaser	R290
Volym	0,125 kg

Produktens mått

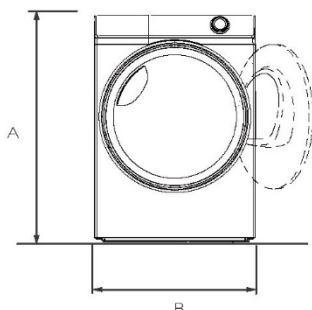

FRAMIFRÅN

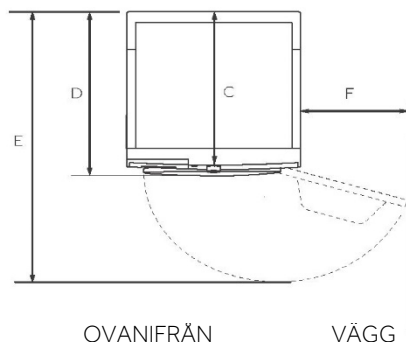

OVANIFRÅN

VÄGG

PRODUKTENS MÅTT	
A Produktens totala höjd (mm)	850
B Produktens totala bredd (mm)	595
C Produktens totala djup (till den primära kontrollpanelen) (mm)	475
D Produktens totala djup (mm)	525
E Lucköppning (mm)	1 008
F Minsta avstånd mellan lucka och intilliggande vägg (mm)	305

Obs: Den exakta höjden på din torktumlare beror på hur långt fötterna är utdragna från botten. Utrymmet där du installerar torktumlaren måste vara minst 30 mm bredare och 10 mm djupare än maskinens mått.

Vi rekommenderar att du vänder dig till Candy kundtjänst och använder originalreservdelar. Om du har problem med din maskin, se först avsnittet FELSÖKNING.

Om du inte hittar en lösning där kan du kontakta:

- ▶ din lokala återförsäljare
- ▶ hjälpavdelningen på Candy webbplats där du kan hitta information om garantier, tillbehör och reservdelar samt kontaktnummer.

För att kontakta vår tjänst, se till att du har följande uppgifter tillgängliga.

Varje produkt identifieras med en unik kod, även kallad "serienumret", tryckt på ett klistermärke. Serienumret hittar du luckans insida.

Modell _____ Serienummer. _____

Kontrollera även garantikortet som medföljer produkten i händelse av garanti.

Vi rekommenderar alltid att du använder originalreservdelar, som finns tillgängliga hos våra auktoriserade kundservicecenter.

Garanti

Produkten garanteras enligt de villkor som anges i det certifikat som medföljer produkten. Certifikatet måste förvaras så att det kan visas upp för det auktoriserade kundservicecentret vid behov. Du kan också kontrollera garantivillkoren på vår webbplats. För teknisk service, använd formuläret online eller kontakta oss på det nummer som anges på supportsida på vår webbplats.

Den vanliga tillverkargarantin täcker fel som orsakas av elektriska eller mekaniska fel i produkten på grund av en handling eller underlåtenhet från tillverkarens sida. Om det visar sig att ett fel har orsakats på grund av felaktig användning eller till följd av att bruksanvisningen inte följts, kan en avgift komma att tas ut.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för eventuella tryckfel i häftet som medföljer denna produkt. Tillverkaren förbehåller sig också rätten att göra förändringar av produkten så länge dess viktigaste egenskaper inte förändras.

**Obs: Avvikelser**

Eftersom hOn-appen ständigt uppdateras kan dess funktioner och gränssnitt skilja sig från beskrivningen nedan.

14.1. Allmän information

Denna apparat är utrustad med wifi-teknik för fjärrstyrning via hOn-appen.

**VARNING!**

Följ de säkerhetsföreskrifter som anges i denna bruksanvisning även när du använder apparaten via appen. För säker användning är det viktigt att följa dessa anvisningar.

14.2. Krav

1. **Wifi-nätverk:** En router som är kompatibel med 802.11b/g/n och 2,4 GHz-bandet krävs. Nätverk som drivs på 5 GHz och offentliga nätverk stöds inte. Nätverksnamnet (SSID) måste innehålla mellan 1 och 31 tecken och lösenordet mellan 8 och 64 tecken. Krypteringsalternativen inkluderar öppen, WPA-PSK och WPA2-PSK.
2. **Kompatibla enheter:** Appen finns tillgänglig för Android-, iOS- och Huawei-enheter, på både surfplattor och smartphones.
3. **Positionering:** Installera apparaten i ett område med en stark wifi-signal.

Teknisk specifikation för wifi:

Frekvens	2400 MHz - 2483,5 MHz
Max. effekt	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n & BE 4.2

14.3. Nedladdning och installation av hOn-appen

1. Ladda ner appen genom att skanna QR-koden nedan eller besök go.haier-europe.com/download-app.



Ladda ner
hOn-appen

**Obs: Registrering**

Att skapa en profil (registrera dig) krävs endast vid första användningen eller om kontot har raderats/inaktiverats. För att använda appen igen loggar du enkelt in med din e-postadress och ditt lösenord. Använd Demolaget i appen för att utforska wifi-funktionerna.

14.4. Parning av apparater

Obs: Nätverket i hemmet måste vara inställt på 2,4 GHz; nätverk som arbetar med 5 GHz stöds inte. Se till att din smartphone är ansluten till samma 2,4 GHz wifi-nätverk som du vill använda för att konfigurera apparaten.

1. Öppna hOn App, skapa en ny profil (eller logga in om du redan har en).
2. Tryck på "Lägg till apparat" och följ instruktionerna på skärmen på din smartphone för att slutföra installationen.

14.5. Aktivering av fjärrstyrning

1. Kontrollera att routern är påslagen och ansluten till internet.
2. Lägg i tvätten och stäng luckan.
3. Sätt på apparaten.
4. Tryck kort på knappen .
5. Starta cykeln genom appen. Kontrollpanelen är inaktiverad, med undantag för strömknappen och knappen "START/PAUS". Endast barnlåset kommer att vara tillgängligt under programmet.
6. Fjärrstyrningen kan också aktiveras under cykeln genom att trycka kort på knappen .



Obs: Fjärrstyrningen inaktiveras

Du kan skicka ett kommando från appen upp till 24 timmar efter att fjärrstyrningen har aktiverats.

14.6. Avaktivering av fjärrstyrning

1. Under en cykel kan du avaktivera fjärrstyrningen genom att trycka kort på knappen ; cykeln fortsätter. Du kan se cykelns status i appen men inte skicka kommandon (t.ex. Stopp/Paus).
2. För att återgå till fjärrstyrning via appen, se till att luckan är stängd och tryck sedan kort på knappen  igen.

14.7. Vid cykelslut med fjärrstyrning på

1. När cykeln är slut är fjärrstyrningen avaktiverad.
2. Efter två minuter stängs maskinen av automatiskt.

14.8. Stänga av wifi-modulen och rensa nätverksuppgifter

Ta bort sparad information om wifi-nätverk och stäng av wifi-modulen:

1. Slå på apparaten.
2. Utan att starta någon cykel, tryck och håll in knappen  i 5 sekunder tills "rESt" visas.
3. Tryck och håll in knappen  i ytterligare 5 sekunder tills "donE" visas.
4. Konfigurationsinformationen raderas. Välj ett program eller stäng av apparaten för att avsluta.
5. För att konfigurera om, ta bort apparaten från hOn-appen och starta en ny parningsprocedur.








Obs: Använd denna procedur endast om du tänker sälja apparaten.



Last ned hOn
Smart-Home app.



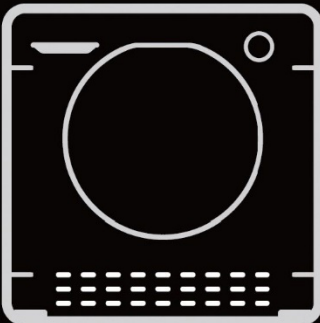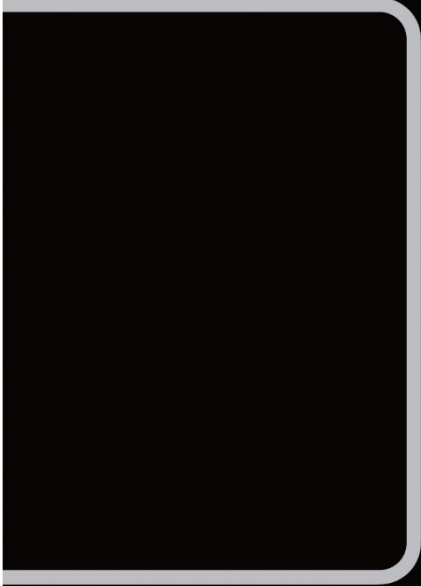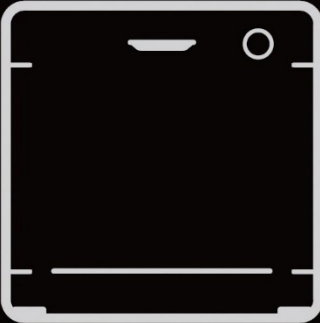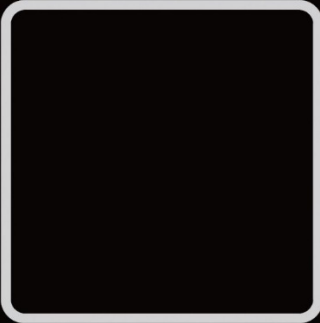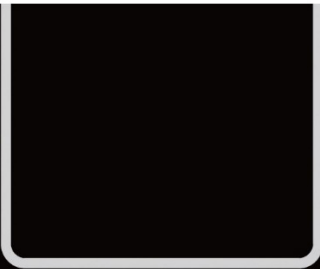

Takk for at du kjøpte et Candy-produkt.

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet. Instruksjonen inneholder viktig informasjon som vil veilede deg for å få en sikker og riktig installasjon samt daglig bruk og vedlikehold.

Oppbevar denne håndboken på et praktisk sted slik at du alltid kan se den for sikker og riktig bruk av apparatet.

Sikkerhetsvarsel



ADVARSEL! - Viktig sikkerhetsinformasjon

Generell informasjon og tips

Miljøinformasjon

Kassering



Denne merkingen på produktet, tilbehøret eller litteraturen indikerer at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. lader, hodesett, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, vennligst skille disse gjenstandene fra andre typer avfall og resirkulere dem på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.

Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren der de kjøpte dette produktet, eller deres lokale myndighetskontor, for detaljer om hvor og hvordan de kan ta disse gjenstandene for miljøsikker resirkulering. Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og sjekke vilkårene og betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og dets elektroniske tilbehør skal ikke blandes med annet kommersielt avfall for kassering.



ADVARSEL!

Dette apparatet er fylt med R290 Brannfarlig materiale. Brannfare.

ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpningene fri for hindringer i apparatets kabinett eller i den innebygde strukturen.

ADVARSEL: Du må ikke skade kjølemiddelkretsen.



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning!

For å ivareta sikkerheten ved kassering av en gammel tørketrommel, trekk støpselet ut av stikkontakten, klipp av strømledningen og ødelegg denne sammen med støpselet. For å unngå at barn stenger seg inne i maskinen, knekk dørhengslene eller dørlåsen.



ADVARSEL!

Apparatet må ikke forsynes via en ekstern koblingsenhet, for eksempel en timer, eller kobles til en krets som regelmessig slås på og av av et verktøy.

1 - Sikkerhetsinformasjon	4
2 - Installasjon	7
3 - Praktiske tips	10
4 - Produktbeskrivelse	11
5 - Kontrollpanel	12
6 - Programmer	16
7 - Forbruk	17
8 - Forslag og tips	18
9 - Daglig bruk	20
10 - Stell og rengjøring	23
11 - Feilsøking	25
12 - Tekniske data	27
13 - Kundeservice	29
14 - hOn-app	30



ADVARSEL!

Før første gangs bruk

- ▶ Pass på at det ikke er noen transportskader.
- ▶ Fjern all pakke og oppbevar den utenfor barns rekkevidde.
- ▶ Flytt alltid apparatet med to personer, minst fordi det er tungt.

Daglig bruk

- ▶ Dette apparatet kan brukes av barn i alderen fra åtte år og eldre og personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental evne eller med mangel på erfaring og kunnskap, forutsatt at de blir veiledet eller gitt instruksjoner om bruk av apparatet på en trygg måte, og de forstår de involverte farene.
- ▶ Hold barn under 3 år unna apparatet med mindre de er under konstant tilsyn.
- ▶ Barn skal ikke leke med apparatet.
- ▶ Sørg for at rommet er tørt og godt ventilert. Omgivelsestemperaturen bør være mellom 5 °C og 35 °C.
- ▶ Ikke dekk til noen ventilasjonsåpninger i sokkelen med et teppe eller lignende.
- ▶ Hold området rundt tørketrommelen fritt for støv og lo.
- ▶ Sørg for at det kun er tøy inne i apparatet og ingen kjæledyr eller barn før du bruker det.
- ▶ Ta kun på støpselet med tørre hender og ikke berør eller bruk apparatet hvis du er barbeint eller med våte hender eller føtter
- ▶ Ikke tørk uvaskede ting i tørketrommelen.
- ▶ Pass på å ikke laste mer enn nominell belastning.
- ▶ Fjern alle gjenstander som lightere og fyrstikker fra lommene.
- ▶ Tøymyknere, eller lignende produkter, bør brukes som spesifisert i tøymyknarinstruksjonene
- ▶ Ikke bruk eller oppbevar brennbar spray eller brennbar gass i nærheten av apparatet.
- ▶ Ikke plasser tunge gjenstander eller varmekilder eller fuktig på toppen av apparatet.
- ▶ Hold støpselet, ikke kabelen, når du kobler fra apparatet.
- ▶ Ikke berør baksiden og trommelen under drift, de er varme.

**ADVARSEL!****Daglig bruk**

- ▶ Ikke bruk apparatet til å tørke følgende ting:
- ▶ Gjenstander som ikke er vasket.
- ▶ Gjenstander som har blitt forurensset med brennbare stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller andre kjemikalier. Dampene kan forårsake brann eller eksplosjon.
- ▶ Gjenstander som har blitt tilsmusset med stoffer som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjernere bør vaskes i varmt vann med ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- ▶ Gjenstander som inneholder polstring eller fyll (f.eks. puter, jakker), da fyllet kan komme ut med fare for antennelse.
- ▶ Gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, artikler med gummibakside og klær eller puter utstyrt med skumgummiputer skal ikke tørkes i tørketrommelen.
- ▶ Ikke drikk det kondenserte vannet.
- ▶ Ikke bruk apparatet uten lofilteret eller kondensatorfilteret på plass eller med skadet filter.
- ▶ Legg merke til at den siste delen av tørkesyklusen skjer uten varme (nedkjølingssyklus) for å sikre at de gjenværende plaggene har en temperatur som ikke skader dem.
- ▶ Ikke la apparatet stå uten tilsyn under driftstiden på en stund. Hvis et langt fravær kreves, må tørkesyklusen avbrytes ved å slå av og trekke ut støpselet.
- ▶ Ikke slå av apparatet før tørkesyklusen er ferdig.
- ▶ Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen med mindre alle gjenstander fjernes raskt og spres utover slik at varmen forsvinner
- ▶ Slå av apparatet etter hvert tørkeprogram for å spare strøm og for sikkerheten.

Vedlikehold/rengjøring

- ▶ Sørg for at barn er under oppsyn hvis de utfører rengjøring og vedlikehold.
- ▶ Koble apparatet fra strømforsyningen før du utfører rutinemessig vedlikehold.



ADVARSEL!

Vedlikehold/rengjøring

- ▶ Rengjør lofilteret og kondensatorfilteret etter hvert program (se STELL OG RENGJØRING, side 23).
- ▶ Ikke bruk vannspray eller damp for å rengjøre apparatet.
- ▶ Ikke bruk industrielle kjemikalier for å rengjøre apparatet.
- ▶ Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- ▶ Ikke prøv å reparere apparatet selv. Hvis en reparasjon er nødvendig, kontakt vår kundeservice.

Installasjon

- ▶ Sørg for å sette maskinen på et sted som gjør det mulig å åpne døren helt. Ikke installer tørketrommelen bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av tørketrommeldøren, da dette begrenser den fulle åpningen av døren.
- ▶ Installer apparatet på et godt ventilert, tørt sted.
- ▶ Installer aldri apparatet i et fuktig klima utendørs eller i et område som har risiko for vannlekkasje, for eksempel under eller i nærheten av en vask. Når en vannlekkasje har skjedd, kutt strømforsyningen og la maskinen tørke naturlig.
- ▶ Installer eller bruk apparatet kun på et sted der temperaturen er over 5 °C.
- ▶ Ikke plasser apparatet direkte på et teppe eller nær en vegg eller møbler.
- ▶ Ikke utsett apparatet for frost, varme eller direkte sollys eller rundt varmekilder (f.eks. komfyrer, varmeovner).
- ▶ Pass på at den elektriske informasjonen på typeskiltet stemmer overens med strømforsyningen. Hvis den ikke gjør det, kontakt en elektriker.
- ▶ Ikke bruk multipluggadaptore og skjøteledninger.
- ▶ Pass på at du ikke skader den elektriske kabelen og støpselet. Hvis det er skadet, få det skiftet ut av en elektriker.
- ▶ Bruk en separat jordet stikkontakt for strømforsyningen som er lett tilgjengelig etter installasjon. Apparatet må jordes.
- ▶ Bare for Storbritannia: Apparatets strømkabel er utstyrt med 3-lednings (jordet) støpsel som passer til en standard 3-lednings (jordet) stikkontakt. Kutt aldri av eller demonter den tredje pinnen (jording). Etter at apparatet er installert, skal støpselet være tilgjengelig.

2.1. Forberedelse

- Fjern først alle pakker, inkludert polystyrenbasen. Mens du fjerner pakken, kan vanndråper observeres. Dette normale fenomenet skyldes vanntester på fabrikken.



OBS

Kasser pakken på en miljøvennlig måte. For informasjon om gjeldende avfallsplasser, kontakt forhandleren eller lokale myndigheter.



ADVARSEL!

Etter transport og installasjon MÅ du la tørketrommelen stå i to timer før bruk.

2.2. Transport og ventetid

Transporter kun apparatet i horisontal stilling. Den vedlikeholdsfrie smøreoljen er plassert i kapselen til kompressoren. Denne oljen kan komme gjennom det lukkede rørsystemet under skråtransport. Før du kobler apparatet til strømforsyningen, må du vente i to timer slik at oljen renner tilbake i kapselen.

2.3. Plasser apparatet


Apparatet skal plasseres på en flat og solid overflate. Still føttene til ønsket nivå (2-1).



2.4. Montering under benkeplate

Fordypningens dimensjoner bør minst samsvare med dimensjonene (fig. 2-2).

1. Sett apparatet ved siden av sporet. Sørg for at alle tilkoblinger er lett tilgjengelige og funksjonelle.
2. Juster nøyaktig alle føttene for å få en fast, jevn posisjon.
3. Installer apparatet forsiktig i fordypningen.
4. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

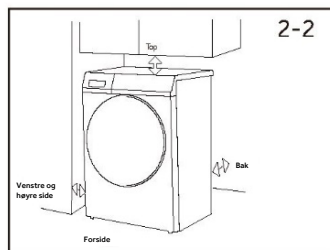


2.5. Elektrisk forbindelse

Kontroller før hver tilkobling om:

- strømforsyning, stikkontakt og sikring passer til typeskiltet.
- Strømuttaket er jordet og det brukes ingen multiplugg eller forlenger.
- Støpselet og stikkontakten er strengt i samsvar.


Bare Storbritannia: UK-pluggen oppfyller BS1363-standard.

Sett støpselet inn i stikkontakten (fig. 2-3).

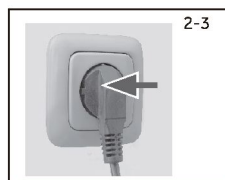

ADVARSEL!


Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av serviceagenten (se garantikortet) for å unngå fare.

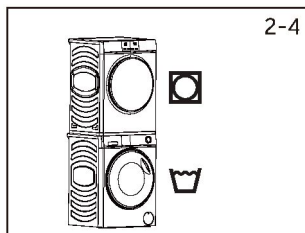

2-4

2.6. Vaske-tørkestabel

Det er mulig å få til en stabel med vaskemaskin-tørketrommel. (Fig. 2-4) Ikke alle vaskemaskiner er egnet for dette formålet. Stableinformasjon, samt tilhørende monteringssett er tilgjengelig via din lokale forhandler. Monteringsinstruksjonene følger med settet som gir grundig informasjon om installasjonstrinnene.

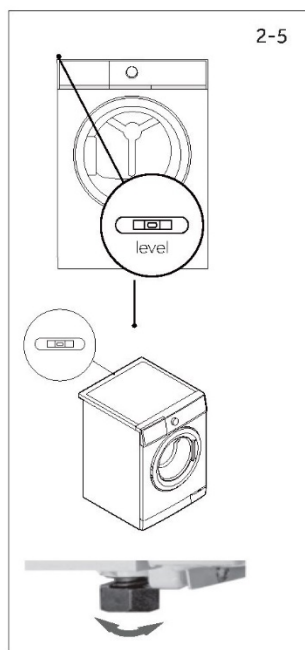

2-5

2.7. Niveller tørketrommelen

Det er VIKTIG å sette tørketrommelen i vater for å sikre at maskinen går effektivt med minimal støy. Tørketrommelen bør stå i vater, slik at den står balansert på alle fire føtter. Sørg for at tørketrommelen ikke vipper i noen retning.

Niveller tørketrommelen fra side til side (fig. 2-5):

- Plasser gradienteren midt bak på tørketrommelen.
- Juster de bakre føttene til tørketrommelen er i vater side til side.
- Skru aldri føttene helt fra huset.

Niveller tørketrommelen forfra og bak (fig. 2-5):

- Plasser gradienteren på venstre side.
- Juster fremre venstre fot (skru ned).
- Gjenta ovenstående for høyre fot.

Dobbeltsjekk at tørketrommelen er balansert (fig. 2-5):

- Plasser gradienteren midt foran på tørketrommelen.
- Pass på at tørketrommelen ikke vipper i noen retning.
- Hvis tørketrommelen ikke er balansert, gjenta trinnene ovenfor.

Etter nivellering skal hjørnene på tørketrommelen være klare fra gulvet og tørketrommelen skal ikke vippe i noen retning.


2.8. Avløpsrør koblet til utsiden

Under tørkeprosessen av klær vil kondensvann automatisk lagres i vannboksen som er plassert i øvre venstre hjørne av maskinen. Vannboksen er full eller må tømmes etter hver tørkeøkt. Hvis tørketrommelen er plassert i nærheten av gulvavløpet, kan du Tøm kondensvannet direkte ned i avløpet gjennom avløpsslangen i tilbehøret, slik at du ikke trenger å tømme vannboksen hver gang.


Metoden for å koble til avløpsslangen er som følger:

- Fjern den svarte slangen fra koblingen på baksiden av tørketrommelen (nederst til høyre på baksiden fig. 2-6).
- Rull ut den grå avløpsslangen (følger med tørketrommelen) og koble den til maskinens avløpsport (fig. 2-7, 2-8).
- Plasser den andre enden av avløpsslangen i et kar eller et stativør.


2-6

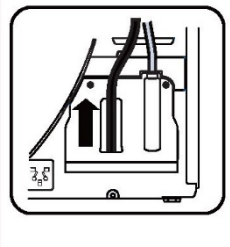

2-7

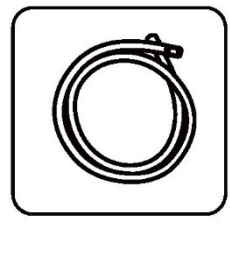

2-8

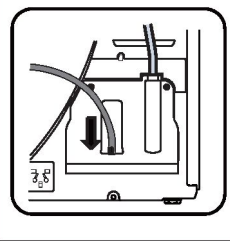

Merk: Den utvendige avløpsslangen må være fast

Den grå avløpsslangen må festes sikkert etter at den er satt inn i begge ender.
Den grå avløpsslangen kan ikke bøyes.

Den grå avløpsslangen kan ikke være høyere enn toppen av maskinen med 15 cm.

Tiltent bruk

Dette apparatet er beregnet for tørking av gjenstander som er vasket i vannopløsning og er merket på produsentens vedlikeholdsetikett som egnet for tørketrommel.

Den er utviklet utelukkende for hjemmebruk inne i huset. Den er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk. Endringer eller modifikasjoner på utstyret er ikke tillatt. Utsiktet bruk kan forårsake farer og tap av alle garanti- og ansvarskrav.

Standarder og direktiver

Dette produktet oppfyller kravene i alle gjeldende EU-direktiver med de tilsvarende harmoniserte standardene, som sørger for CE-merking.




Miljøansvarlig bruk

- ▶ Snurre fullstendig: Sentrifuger tøyet med maksimal sentrifugehastighet.
- ▶ Maksimal belastning: Bruk maksimal fyllmengde i henhold til programtabellen, men ikke overbelast tørketrommelen. For å dra nytte av maksimal belastning kan tøyet som skal tørkes «KLAR til å ha på», først tørkes enkelt med «Strykepåminnelse». Når programmet er ferdig, fjern tøyet som skal strykes og tørk det gjenværende tøyet til slutt.
- ▶ Løsne opp tøyet: Rist ut tøyet før du legger det i tørketrommelen.
- ▶ Unngå overflødig tørking: En overdreven tørking bør unngås. Velg riktig program og passende tørrnivå.
- ▶ Tøymykner unødvendig: Ikke bruk tøymykner når du vasker, fordi tøyet blir luftig og mykt i tørketrommelen.
- ▶ Rengjøring av lofiltrene: Rengjør lofiltrene etter hver syklus.
- ▶ Ventilasjon: Sørg for at apparatet er skikkelig ventilert (se INSTALLASJON).
- ▶ Gjenbruk av kondensvann: Det oppsamlede kondensvannet kan brukes til dampstrykejernet. Før det skal den helles gjennom en fin sil eller kaffefilterpapir.
- ▶ De minste delene vil bli holdt tilbake av filteret.

**Merk:**

På grunn av tekniske endringer og forskjellige modeller, kan illustrasjonene i de følgende kapitlene avvike fra din modell.

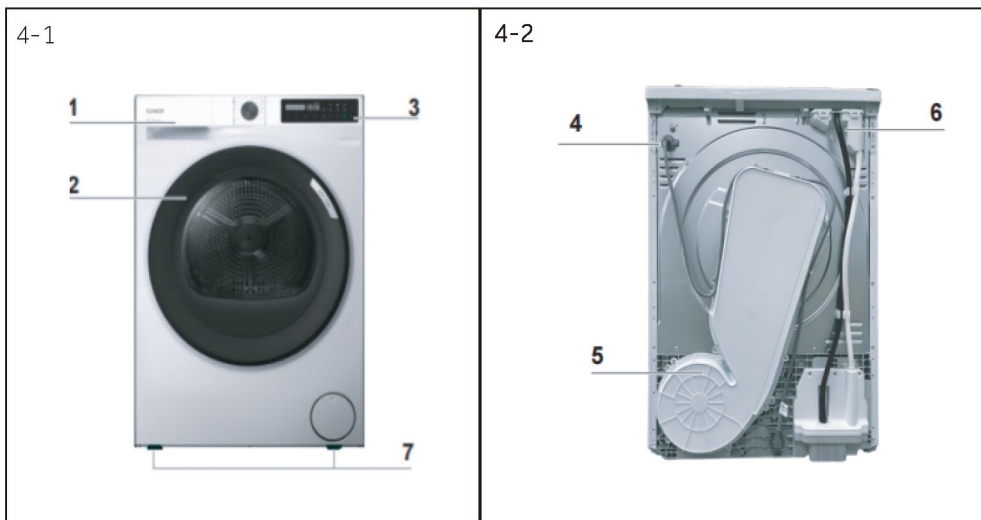4.1. Bilde av apparatet**Foran (fig. 4-1):****Bak (fig. 4-2):**

- 1 Vanntank
- 2 Dør til tørketrommel
- 3 Kontrollpanel

- 4 Strømledning
- 5 Bakplate
- 6 Dreneringsutløp
- 7 Justerbare føtter

4.2. Tilbehør

4-3



Dreneringsslange



Energimerket




Garantikort



Instruksjoner

5-1

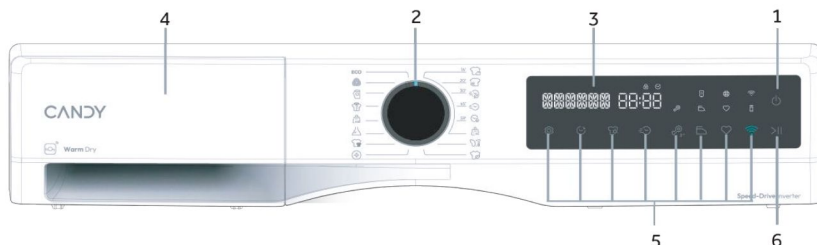

1. På-knapp
2. Programvelger

3. Display
4. Vanntank

5. Funksjonsknapper
6. Indikatorikoner


5-2



5.1. På-knapp

Trykk på denne knappen (fig. 5-2) i ca. 3 sekunder for å slå på, displayet lyser, indikatoren for Start/Pause-knappen blinker. Trykk på den igjen i omtrent 3 sekunder for å slå av. Hvis ingen panelelementer eller programmer aktiveres etter den angitte tiden, slår maskinen seg av automatisk.


5-3

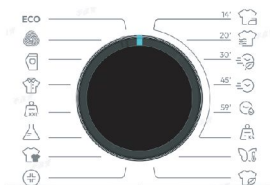

5.2. Programvelger

Ved å vri på knappen (fig. 5-3) kan ett av de 16 programmene velges, standardinnstillingene vil vises.

5-4



5.3. Display


Displayet (fig. 5-4) viser følgende informasjon:

- Programnavn
- Gjenværende tid
- Reservasjonens gjenværende tid
- Alarminformasjon og spørsmålsmålinformasjon
- Sett sluttinformasjon på pause
- Forsinkelsestid
- Feilkoder og serviceinformasjon

5.4. Vanntank

Åpen vanntank, følgende komponenter kan sees (fig. 5-5):

- 1: Vanntank
- 2: Plasseringen av hellende vann

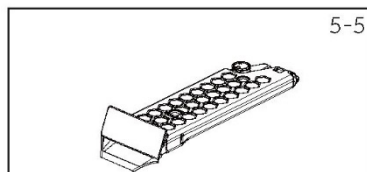

5-5



5-6

5.5. Funksjonsknapper

Funksjonsknappene (Fig. 5-6) aktiverer flere alternativer i det valgte programmet før programmet starter. De relaterte indikatorene vises. Ved å slå av apparatet eller sette opp et nytt program, vises alle alternativer. Hvis en knapp har flere alternativer, kan ønsket alternativ velges ved å trykke på knappen sekvensielt. Ved å trykke på knappene, når den er i matt lys, er funksjonen deaktivert: når den er i sterkt lys, velges funksjonen.




Merk: Fabrikkinnstillinger

For å få de beste resultatene i hvert program har Candy veldefinerte spesifikke standardinnstillinger. Hvis det ikke er spesielle krav, anbefales standardinnstillinger.

5.5.1. Forsinkelsesknapp «»

- Trykk på knappen (fig. 5-7) for å stille inn forsinkelsestiden. Starttiden kan forsinkes fra 0,5 timer opp til 24 timer i trinn på 0,5 timer. Trykk på "Start/Pause"-knappen for å aktivere tidsforsinkelsen. Når den er aktivert, vil ikonet  lyse.

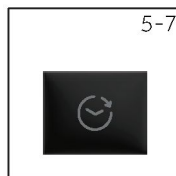


5-7

5.5.2. Tørrnivå-knapp «»

- Trykk på knappen (fig. 5-8) for å stille inn det endelige fuktighetsinnholdet i tøyet ved slutten av syklusen.
- Det er fire nivåer:
stryking L-1 / klar til å ha på L-2 / lagring L-3 / ekstra tørt L-4.
- Når den er i sterkt lys, er funksjonen valgt.
Når den er i svakt lys, er funksjonen ikke valgt.
Når den er helt av, kan ikke funksjonen velges.




5-8

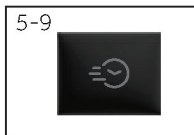


5.5.3. Tid/Hurtig-knapp «»

- Juster tiden for det automatiske programmet: I løpet av de første 3 minuttene etter kjøring kan du øke tørketiden til tørkeprogrammet (etter å ha nådd slutttilstanden forlenger du innstillingstiden), og trinnstørrelsen er 10 minutter: Etter 3 min trykker du på tidsknappen (fig. 5-9) og hører 3 ugyldige toner.

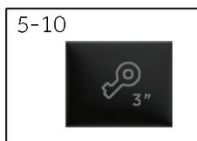


5.5.4. Funksjonsknappen «Barnesikring»

- Etter at du har valgt et program som skal startes, trykker du lenge på knappen «» i 3 sekunder for å åpne barnesikringen (fig. 5-10).
- Trykk og hold inne «»-knappen i omtrent 3 sekunder for å oppheve barnesikringen.
- Når den er aktivert, vil ikonet «» lyse.

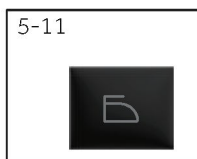


5.5.5. Lett stryking-knapp «»

- Trykk på knappen (fig. 5-11) for å stille inn Lett stryking.
- Etter åpning justeres tørkenivået automatisk til stryking L-1
- Når strykefunksjonen er slått på, slås også antirynkefunksjonen på synkront, og standard antirynketid er 6 timer.
- Når den er aktivert, vil ikonet «» lyse.

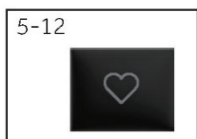

5.5.6. Memo-knapp «»

- Denne funksjonen er utformet for å huske brukerens foretrukne innstillinger under hvert program, slik at det ikke er nødvendig å justere det før bruk.
- I standby holer du knappen (fig. 5-12) inne i 3 sekunder for å lagre gjeldende program.

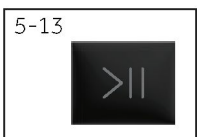

5.5.7. Start/Pause-knapp «»

- Trykk forsiktig på denne knappen (fig. 5-13) for å starte eller avbryte programmet som vises.



5.5.8. Innstillinger-knapp «»

- Trykk på knappen (fig. 5-14) for å gå inn på innstillings skjerm bildet. Det finnes tre alternativer:
 1. Språk: Velg språk med knappen og trykk på knappen for å bekrefte.
 2. Lyder: Velg AV/PÅ med knappen og trykk på knappen for å bekrefte.
 3. Retur.



5.5.9. Fjernkontrollknapp «»

- Trykk kort på denne knappen (fig. 5-15) for å aktivere/deaktivere fjernkontrollen til apparatet via hOn-appen.
MERK: For å starte sammenkoblingsprosedyren, følg appinstruksjonene. Mer informasjon finnes i kapittel 14 «hOn-appen».

5.6. Indikatorikoner

5.6.1. Ikon for opplåsing av dør

- Hvis døren er åpen eller ikke er ordentlig lukket, lyser den (fig. 5-15) ikke. Dette ikonet lyser som standard.
- Når du trykker på Start/Pause-knappen, blinker ikonet.



5.6.2. Barnesikringsikon

- Barnesikringen er utformet for å hindre barn i å justere programinnstillingene. Når brukere velger indikatoren, lyser ikonet (fig. 5-16).
- Dette ikonet lyser ikke som standard.



5.6.3. Wifi-ikon

- Under nettverkskonfigurasjon blinker wifi-lampen (0,5 s på, 0,5 s av), og dette ikonet (fig. 5-17) forblir på etter vellykket nettverkskonfigurasjon.




5.6.4. Forsinkelsesikon

- Når du velger forsinkelsesprogrammet, lyser det (fig. 5-18). Kontinuerlig i løpet av forsinkelsestiden, og slår seg av etter at reservasjonen er avsluttet.
- Dette ikonet lyser ikke som standard.



5.6.5. Tom tank-ikon

- Den (5-19) lyser ikke under normale forhold, men blinker når vanntanken er full eller programmet er ferdig. Under drift stopper maskinen når vanntanken er full, og indikatorlampen for vanntanken blinker.

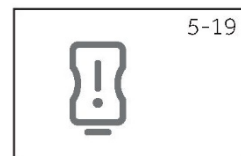

5.6.6. Ikon for lett stryking

- Etter at strykefunksjonen er slått på, forblir den (5-20) på og blinker når strykefasen startes. Når strykefunksjonen ikke fungerer, blinker den 3 ganger.



5.6.7. Rengjør filterikonet

- Denne indikatoren er utviklet for å minne brukere på å rengjøre filteret før bruk. Når dette ikonet (fig. 5-21) lyser, bør brukerne rengjøre filteret før bruk.
- For rengjøringstrinnene kan du se delen Rengjøring av lofilter eller Rengjøring av kondensatorfilter i denne håndboken.



Merk:

Etter hver syklus vil indikatoren blinke for å minne om rengjøring av filtrene.



5.6.8. Memoikon

- Når du velger det bokmerkede programmet, lyser det (fig. 5-22).
- Dette ikonet lyser ikke som standard.

● Ja / Nei												
	Maks. Belastning kg				Tørrenivå 							
	Maks. 7 kg	Maks. 8 kg	Innstilling	Startforsinkel- kelse	Stryking	Klar til å ha på	Lagring	Ekstra tørt	Tid/Hurtig	Barnesikring- sikon	Lett stryking	Memo
ECO	7	8	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	4	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4,5	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	7	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,5	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) EN 61121-testprograminnstilling, vi anbefaler at du tømmer kondensvannet eksternt gjennom avløpsslangen når du tørker en full last med Eco-programmet. Dette vil unngå å tømme varmtanken under syklusen.

Varmepumpeteknologi

Kondenstørketrommelen med varmeveksler er enestående når det gjelder energiforbruk. Dette er veiledende verdier bestemt under standardforhold. Verdiene kan avvike fra de oppgitte, avhengig av overspenning og underspenning, stofftype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, restfuktighet og faktisk tøymengde.

Program bomull/lin	Snurrehastighet i o/min	Gjenværende fuktighet i %	Tid i t:min	Energiforbruk i kWt
Ekstra tørt (L-4)	1000	ca. 60	3:51	1,84
Lagring (L-3)	1000	ca. 60	3:30	1,70
Klar til å ha på (L-2)	1000	ca. 60	3:09	1.57
Stryking (L-1)	1000	ca. 60	2:48	1.21

Vask og stell av ullklær:

BRS 7N2BX-S/BRS 8N2BX-S

Ulltørkesyklusen til denne maskinen er testet og godkjent av The Woolmark Company. Syklusen er egnet for å tørke ullplagg som er merket med «håndvask», forutsatt at plaggene vaskes i et Woolmark-godkjent håndvaskprogram og tørkes i henhold til instruksjonene fra produsenten av denne maskinen **M2408**.



Miljøansvarlig bruk

- ▶ Sentrifuger tøyet så tørt som mulig før du legger det i tørketrommelen.
- ▶ Rist tøyet løs før du legger det i tørketrommelen.
- ▶ Velg et riktig tørkeprogram. Pass på at tøyet ikke tørkes lenger enn nødvendig.
- ▶ Unngå å overbelaste tørketrommelen.
- ▶ Sørg for å bruke tørketrommelen med rengjorte filtre.

8.1. Stivet tøy

Stivet tøy etterlater en film av stivelse i trommelen og er ikke egnet for tørketrommelen.

8.2. Tøymykner

Ikke bruk tøymykner når du vasker, fordi tøyet blir mykt og luftig i tørketrommelen.

8.3. Myke pleiekluter

Bruk av "myke pleiekluter" kan føre til et belegg ved lofiltrene. Dette kan føre til blokkering av filtrene. I slike tilfeller anbefaler vi enten å avstå fra å legge til myke pleiekluter eller å velge et annet merke. Vær i alle fall oppmerksom på produsentens instruksjoner.

8.4. Små mengder fyll

I en mengde på mindre enn 1.0 kg bør «Timer»-programmet velges fordi tørrnivået på klær noen ganger ikke kan registreres på grunn av liten belastning.

8.5. Trommelens innvendige lys

Når apparatet er slått på, vil trommellyset fortsette å lyse når døren er åpen.

8.6. Serviceklaff

Pass på at serviceklaffen alltid er lukket under drift.

8.7. Antikrøll-beskyttelse

Ved slutten av syklusen, hvis tøyet ikke tas ut, beveger trommelen seg fra tid til annen for å unngå krøller.

8.8. Gjenværende tid

Programvarigheten påvirkes av følgende faktorer: stofftype, tøymengde, fuktighetsinnhold, ønsket tørrhetsgrad og sentrifugehastighet under vask. Disse faktorene registreres av elektronikken under programmet, og den gjenværende tiden korrigeres deretter.

8.9. Ekstra store plagg

Når syklusen er ferdig, hvis ønsket tørrnivå ikke oppnås, løs opp tøyet og tørk igjen med tidsprogrammet (TIMER).

8.10. Spesielt delikate stoffer

Tekstiler som lett kan krympe eller miste formen, samt silkestrømper, undertøy skal ikke legges direkte i tørketrommelen. Legg sarte plagg i en vaskepose og unngå å overtørke dem.

8.11. Vende klær

Det anbefales å lukke glidelåsen og vrenge den før bruk.

8.12. Metallornament

Hvis metalldekorasjoner og spikerperler av plast brukes på klærne, bør det pakkes ordentlig inn for å unngå å treffe trommelen og forårsake skade før bruk.

8.13. Akustisk signal

Et akustisk signal kan aktiveres:


- ▶ Når vanntanken er full.
- ▶ Feil forekommer.

Pleiediagram

Vasking		
 Vaskes opp til 95 °C normal prosess	 Vaskes opp til 60 °C normal prosess	 Vaskbar opp til 60 °C med skånsom prosess
 Vaskes opp til 40 °C normal prosess	 Vaskbar opp til 40 °C mild prosess	 Vaskes opp til 40 °C svært mild prosess
 Vaskbar opp til 30 °C normal prosess	 Vaskes opp til 30 °C mild prosess	 Vaskes opp til 30 °C svært mild prosess
 Vaskes for hånd maks. 40 °C	 Ikke vask	
Bleking		
 Eventuell bleking tillatt	 Kun oksygen/ikke-klor	 Ikke blekes
Tørrking		
 Tøketrommel mulig normal temperatur	 Tøketrommel mulig lavere temperatur	 Ikke tørk i tøketrommel
 Linjetørrking	 Flattørrking	
Stryking		
 Stryk ved maksimal temperatur opp til 200 °C	 Stryk ved en medial temperatur på opptil 150 °C	 Stryk ved lav temperatur opp til 110 °C; uten damp (dampstryking kan forårsake irreversibel skade)
 Ikke stryk		


9.1. Forbered apparatet

1. Koble apparatet til en strømforsyning (220 V til 240 V ~ / 50 Hz) (fig. 9-1). Se også avsnittet INSTALLASJON.
2. Forsikre deg om at:
 - ▶ Vanntanken er tom og riktig installert. (Fig. 9-2).
 - ▶ Lofilteret er rent og riktig installert. (Fig. 9-3).
 - ▶ Kondensatorfilteret er rent og riktig installert (fig. 9-4).

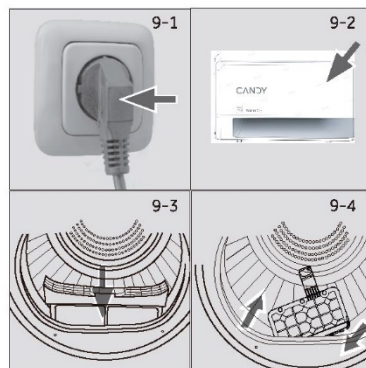

9.2. Forbered tøyet

- ▶ Sorter klær etter stoff (bomull, syntetisk, ull etc.). Kun tørre klær som er sentrifugert.
- ▶ Tøm lommer med alle skarpe eller brennbare gjenstander som nøkler, lightere og fyrstikker. Fjern harde dekorative gjenstander som brosjer.
- ▶ Glidelåser må være opptrukket og pass på at knappene er sydd fast, og legg småting som sokker, bh-er osv. i en vaskepose.
- ▶ Brett ut klumpete stoffer som sengetøy, duker osv.
- ▶ Følg instruksjonene på vaskeetiketten og tørk de plaggene som kan tørkes med maskin.

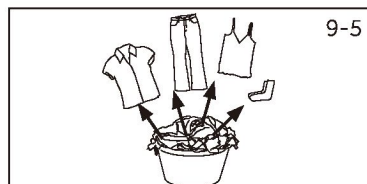

Lastreferanse	Komposisjon	Gjennomsnittlig vekt per element
Sengelaken (enkelt)	Bomull	Ca. 800 g
Blandede stoffklær	/	Ca. 800 g
Jakker	Bomull	Ca. 800 g
Jeans	/	Ca. 800 g
Kjeledresser	Bomull	Ca. 950 g
Pyjamas	/	Ca. 200 g
Skjorter	/	Ca. 300 g
Sokker	Blandede stoffer	Ca. 50 g
T-skjorter	Bomull	Ca. 300 g
Undertøy	Blandede stoffer	Ca. 70 g

**Tips:**

- ▶ Skille hvite klær fra fargede.
- ▶ Sengetøy og putevar bør kneppes, slik at små deler ikke kan sette seg fast inni.
- ▶ Lukk glidelåser og kroker, og knyt løse belter uten metalleder, forklesnorer etc. sammen.
- ▶ Fjern løse metallgjenstander fra lommene på klærne før du legger dem i tørketrommelen.
- ▶ Ikke overtørk lettstelt lin. Fare for krøller. Tillat endelig tørking i friluft.
- ▶ Klær som strikkeplagg kan noen ganger bli for tørre. Det anbefales alltid å velge tørrhetsnivået «Stryking».
- ▶ For forhåndstørkede plagg i flere lag eller for sluttørking bør tidsprogrammet velges.

9.3. Legg i klær i apparatet

- ▶ Løsne opp og legg inn forhåndssortert tøy.
- ▶ Ikke overbelast.
- ▶ Lukk døren forsiktig. Pass på at klærne ikke kommer i klem.

9.4. Ta ut og legg til klær

For å fjerne eller legge til klær, kan programmet avbrytes når som helst:

- ▶ Syklusen vil bli avbrutt hvis du åpner døren.
Vær forsiktig når du tar ut eller legger til klær! Innsiden av trommelen eller selve klærne kan være varme, slik at det er fare for brannskader.
- ▶ For å fortsette programmet, trykk på «Start/Pause»-knappen etter at du har lukket døren.

**FORSIKTIGHET!**

Ikke-tekstiler, samt små, løse eller skarpe gjenstander kan forårsake funksjonsfeil og skade på klær og apparat.

**ADVARSEL!**

Slå aldri av tørketrommelen før slutten av tørkesyklusen med mindre alle gjenstander fjernes raskt og spres utover slik at varmen kan slippes ut.

9-7

**9.5. Fyller tørketrommelen**

1. Legg tøyet jevnt i trommelen og pass på at tørketrommelen ikke overbelastes.
2. Slå på tørketrommelen ved å trykke på På-knappen (fig. 9-7).

**OBS**

Tøymykner eller lignende produkter bør brukes som spesifisert i produsentens anvisninger.

3. Still inn funksjoner som Temperatur, Tørrnivå, Forsinkelse.
Trykk deretter på Start/Pause-knappen (fig. 9-8) for å starte tørrsyklusen.

9.6. Slutt på tørrsyklus

Tørketrommelen stopper driften automatisk når en tørkesyklus er fullført. Displayet viser SLUTT i ca. fem sekunder. Åpne døren til tørketrommelen og ta ut klærne.






1. Slå av tørketrommelen ved å trykke på På-knappen (fig. 9-9).

2. Trekk ut støpselet til tørketrommelen fra stikkontakten (fig. 9-10).

3. Tøm vanntanken etter hver tørrsyklus (fig. 9-11).

4. Rengjør lofilteret etter hver tørrsyklus (fig. 9-12).

5. Rengjør kondensatorfilteret etter hver tørrsyklus (fig. 9-13).

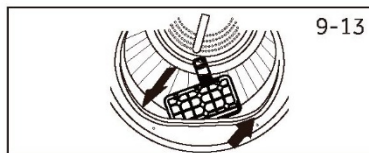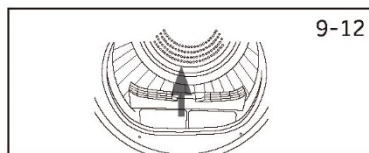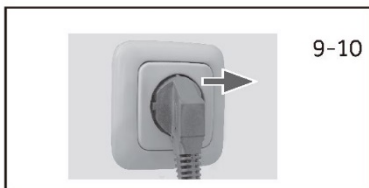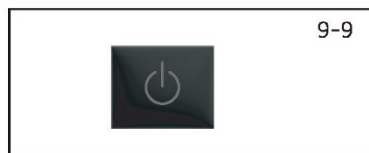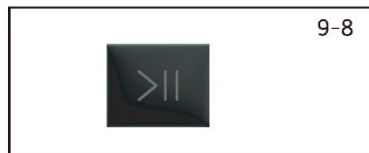

10.1. Rengjøring av lofilter

Rengjør lofilteret etter hver tørrsyklus.

1. Fjern lofilteret fra trommelen (fig. 10-1).

2. Åpne opp lofilteret (fig. 10-2).

3. Fjern lorestene fra lofilteret (fig. 10-3).

4. Sett tilbake det rensede lofilteret i tørketrommelen (fig. 10-4).

10.2. Rengjøring av kondensatorfilter

Rengjør filteret etter hver tørrsyklus.


1. Åpne døren.

2. Trekk ut lofilteret fra frontkanalen (fig. 10-6).

3. Trekk ut kondensatorfilteret fra luftkanalen (fig. 10-7).

4. skill svampfilteret fra kondensatorfilteret og rengjør det for eventuelle rester (fig. 10-8).


5. Sett svampen tilbake på kondensatorfilteret og sett den tilbake i kanalen.

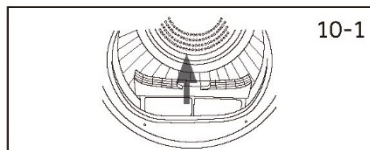


10-1




10-2

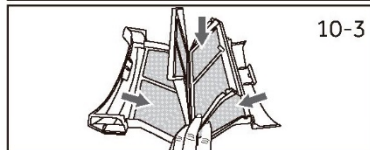


10-3

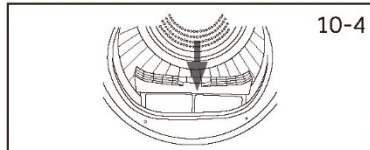


10-4

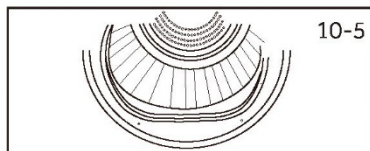


10-5

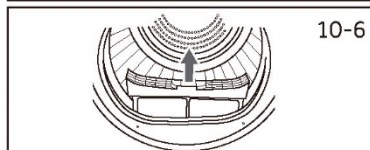

10-6

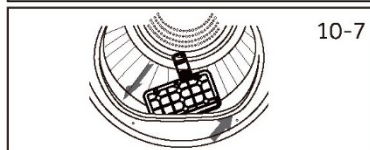


10-7

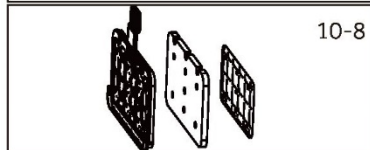

10-8




Hvis loet/kondensatorfilteret er veldig skittent, kan det rengjøres under rennende vann. La den tørke helt før bruk.

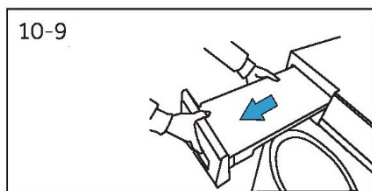


10.3. Tøm vanntanken

Under drift kondenseres damp til vann og samles i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus.

1. Trekk ut vanntanken fra huset (Fig. 10-9). Når du fjerner vannboksen, er det nødvendig å betjene den med begge hender som vist på fig. 10-9.

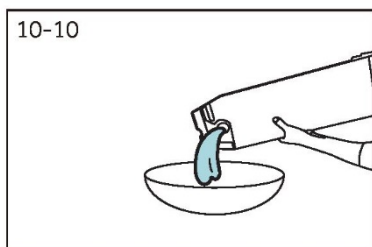

2. Tøm vanntanken (Fig. 10-10).

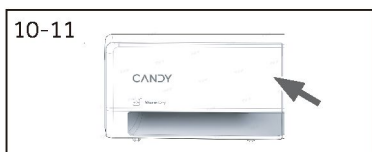

3. Sett vannbeholderen tilbake i tørketrommelen (Fig. 10-11).



Ikke bruk vannet til noen form for drikke eller matbehandling.

10.4. Tørketrommel

Tørk av utsiden av tørketrommelen og kontrollpanelet med en fuktig klut. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler for å unngå skade på enheten.

10.5. Trommel

Etter å ha kjørt en stund, vil mikroelementer som kalsium og mineralstoffer i vannet resultere i en usynlig film som dannes inne i trommelen. Bruk en fuktig klut og litt vaskemiddel for å fjerne den. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler for å unngå skade på enheten.

Mange problemer kan løses selv uten spesifikk kompetanse.

Sjekk alle viste muligheter og følg instruksjonene nedenfor før du kontakter en ettersalgsservice.

Opsøk KUNDESERVICE.



ADVARSEL!

- ▶ Før vedlikehold, slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- ▶ Elektrisk utstyr skal kun vedlikeholdes av kvalifiserte elektroeksperter, fordi feilaktige reparasjoner kan forårsake betydelige følgeskader.
- ▶ En skadet strømkabel bør kun skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte arbeidere for å unngå fare.

Display	Løsning
Vanntanken er full, tøm den.	Tøm tanken.
F2: Feil på avløpspumpen eller vannivåbryteren	Ta kontakt med kundeservice.
F32: Temperatursensoren ved kondensatoruttaket er ødelagt.	Ta kontakt med kundeservice.
F33: Temperatursensoren som er plassert ved kompressoruttaket er ødelagt.	Ta kontakt med kundeservice.
F4: Unormal oppvarming.	Ta kontakt med kundeservice.
DC2: Kommunikasjonsfeil på strømkortet og skjermkortet	Ta kontakt med kundeservice.
FC0: Hovedledningsfeil	Ta kontakt med kundeservice.
FC1: Motorkommunikasjonsfeil.	Ta kontakt med kundeservice.
F7: Motorfeil (motordriverkortet overbelastning eller overoppheting)	Ta kontakt med kundeservice.

Hvis feilkodene vises igjen etter at du har utført tiltak, slår du av apparatet. Koble fra strømforsyningen og kontakt kundeservice.

Feilsøking uten visningskode

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Tørketrommelen fungerer ikke.	• Dårlig tilkobling til strømforsyningen. • Strømbrudd. • Det er ikke stilt inn noe tørkeprogram. • Enheten er ikke slått på. • Døren er ikke ordentlig lukket.	• Sjekk tilkoblingen til strømforsyningen. • Sjekk strømforsyningen. • Still inn et tørkeprogram. • Slå på enheten. • Lukk døren ordentlig.
Tørketrommelen fungerer ikke og displayet viser SLUTT.	• Tøyet har nådd tørrnivået som er definert av programmet.	• Sjekk at programinnstillingen er riktig eller ikke.
Tørketiden er for lang og resultatet er ikke tilfredsstillende	• Programinnstillingen er ikke korrekt. • Filteret er blokkert. • Fordamperen er blokkert. • Tørketrommelen er overbelastet. • Tøyet er for vått. • Ventilasjonsskanalen er blokkert.	• Kontroller at programmet er riktig innstilt. • Rengjør filterskjermer. • Rengjør fordamperen. • Reduser mengden tøy. • Sentrifuger tøyet helt før det tørkes. • Sjekk og rengjør ventilasjonsskanalen.
Gjenværende tid på displayet stopper eller hopper over.	Den gjenværende tiden vil bli justert fortløpende basert på følgende faktorer: • Tøystoff. • Lastvekt. • Fuktighetsgrad på tøyet. • Omgivelsestemperatur.	Den automatiske justeringen er en normal operasjon.

Produktdatablad (i henhold til EU 392/2012)


Varemerke	SUKKERTØY	
	7	8
Nominell kapasitet (kg)	7	8
En slags tørketrommel	Varmepumpe	Varmepumpe
Energieffektivitetsklasse	D	D
Vektet årlig energiforbruk (AE i kWt/år ¹⁾)	108	119
Tørketrommel med eller uten automatikk	med automatikk	med automatikk
Energiforbruk for standard bomullsprogram ³⁾ ved full belastning (kWt/syklus)	1,60	1.81
Energiforbruk for standard bomullsprogram ved delast (kWt/syklus)	0,92	1.0
Strømforbruk for av-modus (W)	0.3	0.3
Strømforbruk for venstre-på-modus (W)	0,5	0,5
Varighet av «venstre-på-modus» (min) ²⁾	16	16
Standard tørkeprogram ³⁾	ECOB	ECO
Kondensasjonseffektivitetsklasse ⁴⁾	B	B
Vektet kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ³⁾ ved full belastning og delast (%)	90	88
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ³⁾ ved full belastning.	90	88
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet for standard bomullsprogram ³⁾ ved delvis belastning	90	88
Vektet lydeffektnivå for standard bomullsprogrammet ³⁾ ved full belastning (dB)	64	64
Innebygd eller frittstående	Frittstående	Frittstående

- 1) Basert på 160 tørkesykluser for standard bomullsprogram ved full belastning og dellast, og forbruket av laveffektmodusene. Faktisk energiforbruk per syklus vil avhenge av hvordan apparatet brukes.
- 2) I tilfelle det er et strømstyringssystem.
- 3) Dette programmet som brukes ved full og dellast er standard tørkeprogrammet som informasjonen på etiketten og databladet gjelder. Dette er programmet som er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy, og det er det mest effektive.
- 4) Klasse G er minst effektiv og klasse A er mest effektiv.


Ytterligere data

Strømforsyning (se merkeskilt) - spenning/strøm/inngang	(220-240) V/ 50 Hz/ 2,7 A/ 650 W
Tillatt omgivelsestemperatur	5 °C til 35 °C
Fluorert klimagass	R290
Volum	0,125 kg

Produkt-dimensjoner

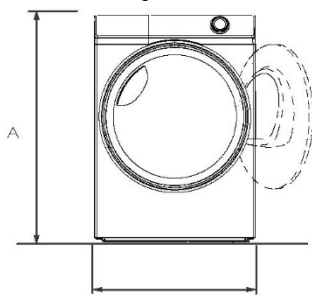

FORFRA

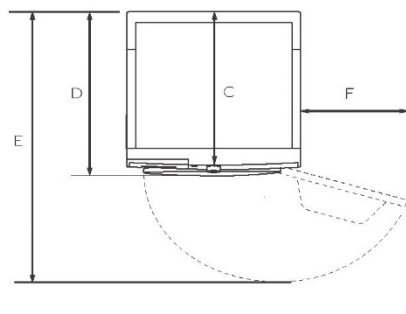

TOPPVISNING

VEGG

PRODUKT-DIMENSJONER	
A Totalhøyde på produktet (mm)	850
B Total bredde på produktet (mm)	595
C Total dybde på produktet (til hovedkontrollpanelstørrelse) (mm)	475
D Total dybde på produktet (mm)	525
E Dybde dør åpen (mm)	1008
F Minimum dørklaring til tilstøtende vegg (mm)	305

Merk: Den nøyaktige høyden på tørketrommelen din er avhengig av hvor langt føttene er forlenget fra bunnen av maskinen. Plassen der du installerer tørketrommelen, må være minst 30 mm bredere og 10 mm dypere enn dimensjonene.

Vi anbefaler vår Candy-kundeservice og bruk av originale reservedeler.
Hvis du har et problem med apparatet, vennligst sjekk først avsnittet FEILSØKING.

Hvis du ikke finner en løsning der, kontakt:

- ▶ din lokale forhandler.
- ▶ Assistanseområdet på Candy-nettstedet hvor du kan finne informasjon om garantier, tilbehør og reservedeler og kontaktnummer.

For å kontakte vår tjeneste, sørg for at du har følgende data tilgjengelig.

Hvert produkt identifiseres med en unik kode, også kalt "serienummeret", trykt på et klistremerke. Denne finner du innenfor døråpningen.

Modell _____ Serienr. _____

Sjekk også garantikortet som følger med produktet i tilfelle garanti.

Det anbefales alltid å bruke originale reservedeler, som er tilgjengelige hos våre autoriserte kundeservicesentre.

Garanti

Produktet er garantert i henhold til de vilkår og betingelser som er angitt på sertifikatet som følger med produktet. Sertifikatet må oppbevares slik at det kan vises til det autoriserte kundeservicesenteret ved behov. Du kan også sjekke garantibetingelsene på nettsiden vår. For hjelp, fyll ut skjemaet på nettet eller kontakt oss på nummeret som er angitt på støttesiden på nettstedet vårt.

Standard produsentgaranti dekker feil forårsaket av elektriske eller mekaniske feil på produktet som skyldes en handling eller unnlatelse fra produsentens side. Hvis en feil viser seg å være forårsaket av faktorer utenfor det leverte produktet, feil bruk eller som følge av at bruksanvisningen ikke er fulgt, kan det påløpe et gebyr.

Produsenten fraskriver seg alt ansvar for eventuelle trykkfeil i heftet som følger med dette produktet. Dessuten forbeholder det seg retten til å foreta endringer som anses som nyttige for sine produkter uten å endre deres vesentlige egenskaper.

**Merk: Avvik**

På grunn av løpende oppdateringer av hOn-appen kan funksjonene og skjermgrensesnittet i appen avvike fra beskrivelsen nedenfor.

14.1. Generell informasjon

Dette apparatet er utstyrt med wifi-teknologi for fjernkontroll via hOn-appen.

**ADVARSEL!**

Følg sikkerhetsreglene som er angitt i denne håndboken, selv når du bruker apparatet gjennom appen. Det er viktig å følge disse instruksjonene for sikker bruk.

14.2. Krav

1. **Wifi-nettverk:** Det kreves en ruter som er kompatibel med 802.1b/g/n og 2,4 GHz-båndet. Nettverk som opererer på 5 GHz og offentlige nettverk, støttes ikke. Nettverksnavnet (SSID) må være mellom 1 og 31 tegn, og passordet mellom 8 og 64 tegn. Krypteringsalternativer inkluderer åpen, WPA-PSK og WPA2-PSK.
2. **Kompatible enheter:** Appen er tilgjengelig for Android-, iOS- og Huawei-enheter, både på nettbrett og smarttelefoner.
3. **Plassering:** Installer apparatet i et område med et sterkt wifi-signal.

Tekniske spesifikasjoner for wifi

Hyppighet	2400 MHz - 2483,5 MHz
Største effekt	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n & BE 4.2

14.3. Nedlasting og installasjon av hOn-appen

1. Last ned appen ved å skanne QR-koden nedenfor eller gå til go.haier-europe.com/download-app.



Last ned
hOn-appen

**Merk: Registrering**

Opprettelse av profil (registrering) er kun nødvendig ved første gangs bruk eller hvis kontoen er slettet/deaktivert. For fremtidig bruk er det nok å logge på med e-post og passord. Sjekk Demo-modusen i appen for å utforske wifi-funksjonene.

14.4. Apparatparing

Merk: Hjemmenettverket må settes til 2,4 GHz; nettverk som opererer på 5 GHz, støttes ikke. Sørg for at smarttelefonen din er koblet til det samme 2,4 GHz wifi-nettverket du vil bruke til å konfigurere apparatet.

1. Åpne hOn-appen, opprett en ny profil (eller logg på hvis du allerede har en).
2. Trykk på Legg til apparat, og følg instruksjonene på skjermen på smarttelefonen for å fullføre oppsettet.

14.5. Aktivering med fjernkontroll

1. Sørg for at ruterer er slått på og koblet til Internett.
2. Legg i tøyet og lukk døren.
3. Slå på apparatet.
4. Trykk kort på -knappen.
5. Start syklusen gjennom appen. Kontrollpanelet vil bli deaktivert, bortsett fra knappene «PÅ» og «START/PAUSE». Bare barnesikringen vil være tilgjengelig under programmet.
6. Fjernkontrollen kan også aktiveres under syklusen ved å trykke kort på -knappen.



Merk: Fjernkontroll utløper

Du kan sende en kommando fra appen opptil 24 timer etter at fjernkontrollen er aktivert.

14.6. Deaktivering av fjernkontroll

1. Under en syklus kan du deaktivere fjernkontrollen ved å trykke kort på -knappen. Syklusen vil fortsette. Du kan se syklusstatusen i appen, men vil ikke kunne sende kommandoer (f.eks. stopp/pause).
2. For å gjenoppta fjernkontrollen gjennom appen må du kontrollere at døren er lukket. Trykk deretter kort på -knappen igjen.

14.7. Slutt på syklus med fjernkontroll på

1. På slutten av syklusen deaktiveres fjernkontrollen.
2. Etter 2 minutter slår apparatet seg automatisk av.

14.8. Slå av wifi-modulen og slette nettverkslegitimasjon

Slik sletter du den lagrede wifi-nettverksinformasjonen og slår av wifi-modulen:

1. Slå på apparatet.
2. Uten å starte noen syklus holder du -knappen inne i 5 sekunder til «**reSEt**» vises.
3. Hold -knappen i ytterligere 5 sekunder til «**donE**» vises.
4. Konfigurasjonsinformasjonen slettes. Velg et program eller slå av apparatet for å avslutte.
5. For å rekonfigurere fjerner du apparatet fra hOn-appen og starter en ny paringsprosedyre.



Merk: Bruk denne prosedyren bare hvis du har tenkt å selge apparatet.



Lataa hOn-
älykoti-sovellus.



FI



Kiitos, että ostit Candy-tuotteen.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Ohjeet sisältävät tärkeitä tietoja, jotka opastavat sinua turvallisessa ja asianmukaisessa asennuksessa sekä päivittäisessä käytössä ja huollossa.

Pida tämä käyttöopas kätevässä paikassa, jotta voit aina tutustua siihen laitteen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi.

Turvallisuusilmoitus

VAROITUS! – Tärkeitä turvallisuustietoja

Yleistä tietoa ja vinkkejä

Ympäristötiedot



Hävittäminen

Tämä merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai kirjallisuudessa osoittaa, että tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokkeita, USB-kaapelia) ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Estääksesi valvomattomasta jätteiden hävittämisestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvat haitat erottele nämä tuotteet muista jätteistä ja kierrätä ne vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

Kotitalouskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta he ostivat tämän tuotteen, tai paikallishallinnon toimistoon saadakseen lisätietoja siitä, mihin ja miten he voivat viedä nämä tuotteet ympäristön kannalta turvalliseen kierrätykseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot.

Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei hävittää yhdessä muiden kaupallisten jätteiden kanssa.



VAROITUS!

Tämä laite on täytetty R290 – Syttävä aine, palovaara.

VAROITUS: Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa ilmanvaihtoaukot vapaina esteistä.

VAROITUS: Älä vahingoita kylmäainepiiriä.



VAROITUS!

Loukkaantumis- tai tukehtumisvaara!

Vanhaa kuivausrumpua hävittäessäsi irrota verkkopistoke pistorasiasta, katkaise verkkovirtajohto ja hävitä se pistokkeen kanssa. Riko oven saranat tai ovilukko, jotta lapset eivät voi jäädä laitteen sisään loukkuun.



VAROITUS!

Laitteeseen ei saa syöttää virtaa ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta, eikä laitetta saa kytkeä virtapiiriin, jonka apuohjelma kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.

1 - Turvallisuustiedot	4
2 - Asennus	7
3 - Käytännön vinkkejä	10
4 - Tuotekuvaus	11
5 - Ohjauspaneeli	12
6 - Ohjelmat	16
7 - Kulutus	17
8 - Ehdotuksia ja vinkkejä	18
9 - Päivittäinen käyttö	20
10 - Hoito ja puhdistus	23
11 - Vianetsintä	25
12 - Tekniset tiedot	27
13 - Asiakaspalvelu	29
14 - hOn-sovellus	30



VAROITUS!

Ennen ensimmäistä käyttöä

- ▶ Varmista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita.
- ▶ Poista kaikki pakkaukset ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- ▶ Siirrä laitetta aina vähintään kahden henkilön kanssa, koska se on painava.

Päivittäinen käyttö

- ▶ Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käytöstä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät.
- ▶ Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa laitteen luota, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- ▶ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- ▶ Varmista, että huone on kuiva ja hyvin tuuletettu. Ympäristön lämpötilan on oltava 5–35 °C.
- ▶ Älä peitä pohjassa olevia tuuletusaukkoja matolla tai vastaavalla esineellä.
- ▶ Pidä kuivausrummun ympärillä oleva alue vapaana pölystä ja nukasta.
- ▶ Varmista, että laitteen sisällä on vain pyykkiä eikä lemmikkejä tai lapsia, ennen kuin käytät sitä.
- ▶ Kosketa verkkopistoketta vain kuivin käsin äläkä koske laitteeseen tai käytä laitetta, jos olet paljain jaloin tai kätesi tai jalkasi ovat märät
- ▶ Älä kuivaa kuivausrummussa pesemätöntä pyykkiä.
- ▶ Varmista, ettei kuorma ylitä nimelliskuormaa.
- ▶ Poista taskuista kaikki esineet, kuten sytyttimet ja tulitikut.
- ▶ Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää huuhteluaineen ohjeiden mukaisesti
- ▶ Älä käytä tai säilytä syttyviä suihkeita tai syttyviä kaasuja laitteen läheisyydessä.
- ▶ Älä aseta raskaita esineitä tai lämmön- tai kosteuden lähteitä laitteen päälle.
- ▶ Pidä kiinni pistokkeesta, ei johdosta, kun irrotat laitteen pistokkeen pistorasiasta.
- ▶ Älä koske laitteen taakse ja rumpuun käytön aikana, koska ne ovat kuumia.

**VAROITUS!****Päivittäinen käyttö**

- ▶ Älä käytä laitetta seuraavien tuotteiden kuivaamiseen:
- ▶ Tuotteet, joita ei ole pesty.
- ▶ Tuotteet, jotka ovat likaantuneet helposti syttyvillä aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, bentseenillä, bensiinillä, petrolilla, kerosiinilla, tahrojen poistoaineilla, tärpätillä, vahoilla, vahojen poistoaineilla tai muilla kemikaaleilla. Höyryt voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdysksen.
- ▶ Aineilla, kuten ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, petrolilla, kerosiinilla, tahranpoistoaineilla, tärpätillä, vahoilla ja vahojenpoistoaineilla, likaantuneet esineet tulee pestä kuumassa vedessä ylimääräisellä määrällä pesuainetta ennen kuivaamista kuivausrummussa
- ▶ Tuotteet, jotka sisältävät pehmusteita tai täytteitä (esim. tyyny, takit), koska täyte voi poistua tuotteesta ja aiheuttaa syttymisvaaran.
- ▶ Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahto), suihkumyssyjä, vedenpitäviä tekstiilejä, kumitaustaisia esineitä ja vaatteita tai tyynyjä, joissa on vaahtomuoviset kumityyny, ei saa kuivata kuivausrummussa.
- ▶ Älä juo kondensoitunutta vettä.
- ▶ Älä käytä laitetta ilman nukkasuodatinta tai lauhdutinsuodatinta tai jos suodatin on vaurioitunut.
- ▶ Huomaa, että kuivausohjelman viimeinen osa tapahtuu ilman lämpöä (jäähdytysjakso). Tämä varmistaa, että jäljellä olevat vaatteet ovat lämpötilassa, joka ei vahingoita niitä.
- ▶ Älä jätä laitetta pidempiä aikoja ilman valvontaa, kun se on käytössä. Jos tarkoituksena on olla poissa pitkään, kuivausohjelma on keskeytettävä kytkemällä laite pois päältä ja irrottamalla laite verkkovirrasta.
- ▶ Älä sammuta laitetta ennen kuin kuivausohjelma on päättynyt.
- ▶ Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia tuotteita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että niiden lämpö haihtuu
- ▶ Sammuta laite jokaisen kuivausohjelman jälkeen sähkön säästämiseksi ja turvallisuuden vuoksi.

Huolto / puhdistus

- ▶ Varmista, että lapsia valvotaan, jos he suorittavat puhdistusta ja huoltoa.
- ▶ Irrota laite virtalähteestä ennen mitään rutiinihuoltoa.



VAROITUS!

Huolto / puhdistus

- ▶ Puhdista nukkasuodatin ja lauhdutinsuodatin jokaisen ohjelman jälkeen (katso HOITO JA PUHDISTUS, sivu 23).
- ▶ Älä käytä vesisuihkua tai höyryä laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Älä käytä teollisuuskemikaaleja laitteen puhdistamiseen.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- ▶ Älä yritä korjata laitetta itse. Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Asennus

- ▶ Varmista, että asetat laitteen paikkaan, joka mahdollistaa oven avaamisen kokonaan. Älä asenna kuivausrumpua lukittavan oven, liukuoven tai saranallisen oven taakse siten, että kyseisen oven saranat ovat kuivausrummun oven vastakkaisella puolella, koska tämä rajoittaa kuivausrummun oven täyttä avautumista.
- ▶ Asenna laite hyvin ilmastoituun ja kuivaan paikkaan.
- ▶ Älä koskaan asenna laitetta kosteaan ulkotilaan tai paikkaan, jossa on vesivuodon vaara, kuten pesuallasysikön alle tai lähelle. Jos vesivuoto on tapahtunut, katkaise virtalähde ja anna koneen kuivua luonnollisesti.
- ▶ Asenna laite paikkaan, jossa lämpötila on yli 5 °C, tai käytä laitetta vain paikassa, jossa lämpötila on yli 5 °C.
- ▶ Älä aseta laitetta suoraan matolle tai lähelle seinää tai huonekaluja.
- ▶ Älä altista laitetta pakkaselle, kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle tai sijoita sitä lämmönlähteiden (esim. uunien, lämmittimien) läheisyyteen.
- ▶ Varmista, että arvokilvessä olevat sähkö tiedot vastaavat virtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.
- ▶ Älä käytä monipistokesovittimia ja jatkokaapeleita.
- ▶ Älä vahingoita sähköjohtoa ja pistoketta, jos jompikumpi on vaurioitunut, anna sähköasentajan vaihtaa se.
- ▶ Käytä virtalähdettä varten erillistä maadoitettua pistorasiaa, joka on helposti saatavilla asennuksen jälkeen. Laite on maadoitettava.
- ▶ Vain Iso-Britannia: Laitteen virtajohto on varustettu 3 johdon (maadoitus) pistokkeella, joka sopii tavalliseen 3 johdon (maadoitettu) pistorasiaan. Älä koskaan katkaise tai irrota kolmatta tappia (maadoitus). Kun laite on asennettu, pistokkeen tulee olla ulottuvilla.

2.1. Valmistelu

- Poista ensin kaikki pakkaukset, mukaan lukien polystyreenipohja. Pakkausta poistettaessa voidaan havaita vesipisaroita. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitestistä.



Huomautus

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla. Lisätietoja nykyisistä hävityspaikoista saat jälleenmyyjältäsi tai paikallisilta viranomaisilta.



VAROITUS!

Kuljetuksen ja asennuksen jälkeen sinun ON ANNETTAVA kuivausrummun seistä kaksi tuntia ennen käyttöä.

2.2. Kuljetus ja odotusaika

Kuljeta laitetta vain vaaka-asennossa. Kompressorin kapselissa on huoltovapaata voiteluöljyä. Tämä öljy voi päästä suljetun putkijärjestelmän läpi, jos laitetta kuljetetaan kallistetussa asennossa. Ennen kuin kytket laitteen virtalähteeseen, sinun on odotettava 2 tuntia, jotta öljy valuu takaisin kapseliin.

2.3. Laitteen asettaminen paikalleen


Laite on asetettava tasaiselle ja kiinteälle, tukevalle pinnalle. Aseta jalat halutulle tasolle (2-1).



2.4. Asennus työtason alle

Syvennyksen mittojen tulee vastata vähintään mittoja (kuva 2-2).

1. Aseta laite aukon viereen. Varmista, että kaikki liitännät ovat helposti saatavilla ja että ne toimivat.
2. Säädä kaikki jalat huolellisesti, jotta laite seisoo tukevasti ja tasaisesti.
3. Asenna laite varovasti syvennykseen.
4. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä.

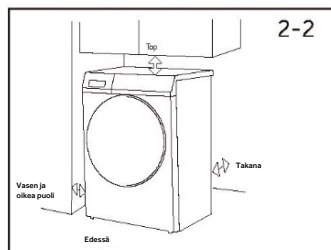


2.5. Sähköliitäntä

Tarkista ennen jokaista kytkentää, että:

- virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia.
- pistorasia on maadoitettu eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä.
- sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia ja sopivia.


Vain Yhdistynyt kuningaskunta: UK-pistoke täyttää BS1363A-standardin.

Laita pistoke pistorasiaan (kuva 2-3).

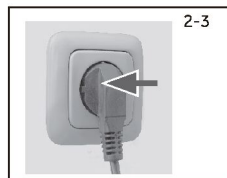

VAROITUS!

Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoedustajan on vaihdettava se (katso takuukortti) vaaran välttämiseksi.

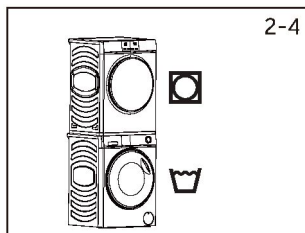


2-4

2.6. Pesukoneen ja kuivausrummun yhdistelmä

Pesukone-kuivausrumpuyhdistelmä on mahdollista toteuttaa (kuva 2-4). Kaikki pesukoneet eivät sovellu tähän tarkoitukseen. Pinoamistiedot sekä vastaava kiinnityssarja ovat saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä.

Asennusohjeet toimitetaan pakkauksen mukana, jossa kerrotaan perusteellisesti asennusvaiheista.

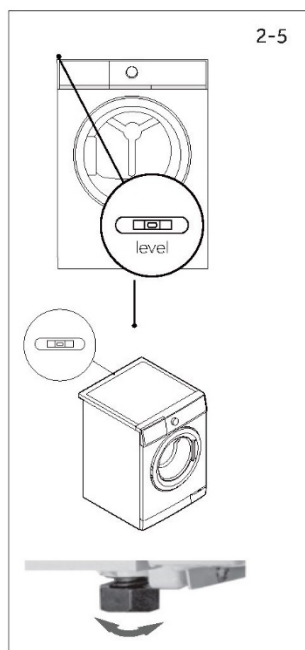

2-5

2.7. Kuivausrummun kallistuskulmien tarkistaminen

On TÄRKEÄÄ asettaa kuivausrumpu tasaisesti, jotta kone toimii tehokkaasti ja mahdollisimman hiljaisesti. Kuivausrumpu on tasattava niin, että se seisoo tasapainoisesti kaikilla neljällä jalalla. Varmista, että kuivausrumpu ei keinu mihinkään suuntaan.

Tasaa kuivausrumpu kaikkien sivujen suhteen (kuva 2-5):

- Aseta kaltevuusmittari kuivausrummun keskelle taakse.
- Säädä takajalkoja, kunnes kuivausrumpu on tasainen kummaltakin sivulta.
- Älä koskaan ruuvaa jalkoja kokonaan irti koteloistaan.

Tasaa kuivausrumpu edestä taakse (kuva 2-5):

- Aseta kaltevuusmittari vasemmalle sivulle.
- Säädä vasenta etujalkaa (käännä alas).
- Toista yllä oleva oikean jalan kohdalla.

Tarkista, että kuivausrumpu on tasapainossa (kuva 2-5):

- Aseta kaltevuusmittari kuivausrummun keskelle.
- Varmista, että kuivausrumpu ei keinu mihinkään suuntaan.
- Jos kuivausrumpu ei ole tasapainossa, toista yllä olevat vaiheet.

Kuivauskaapin kulmien tulee tasauksen jälkeen olla irti lattiasta eikä kuivausrumpu saa keinu mihinkään suuntaan.

2.8. Ulkopuolelle liitetty viemäriputki


Kondenssivesi varastoituu vaatteiden kuivausprosessin aikana automaattisesti laitteen vasemmassa yläkulmassa olevaan vesilaatikkoon. Vesilaatikko on täynnä tai se on tyhjennettävä jokaisen kuivauksen jälkeen.

Jos kuivausrumpu on sijoitettu lähelle lattiaviemäriä, voit tyhjentää kondenssiveden suoraan viemäriin tyhjennysletkun kautta, jolloin sinun ei tarvitse tyhjentää vesilaatikkoa joka kerta.


Tyhjennysletku liitetään seuraavasti:

- Irrota musta letku kuivausrummun takana olevasta liitännästä (takaosan oikeassa alakulmassa, kuva 2-6).
- Kierrä harmaa tyhjennysletku auki (sisältyy kuivausrummun pakkaukseen) ja kytke se koneen tyhjennysporttiin (kuva 2-7, 2-8).
- Aseta tyhjennysletkun toinen pää altaaseen tai putkeen.


2-6

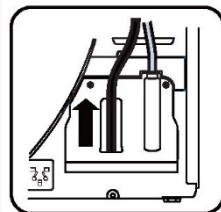

2-7

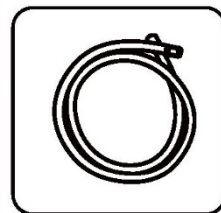

2-8

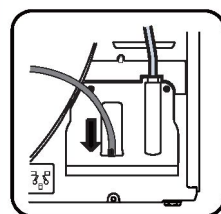

Huomautus: Ulkoisen tyhjennysletkun on oltava tukeva

Harmaa tyhjennysletku on kiinnitettävä tukevasti sen jälkeen, kun se on työnnetty molemmista päistään paikalleen.

Harmaata tyhjennysletkua ei voi taivuttaa.

Harmaa tyhjennysletku ei saa olla 15 cm korkeammalla kuin koneen yläosa.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu sellaisten esineiden kuivaamiseen, jotka on pesty vesiliuoksessa ja jotka on merkitty valmistajan hoitotarraan rumpukuivaukseen soveltuviksi.

Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.

Standardit ja direktiivit

Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EY-direktiivien vaatimukset sekä vastaavat yhdenmukaistetut standardit, joissa säädetään CE-merkinnästä.



Ympäristövastuullinen käyttö

- ▶ Täydellinen linkous: Linkoa pyykkiä suurimmalla pyörimisnopeudella ennen kuivaamista.
- ▶ Enimmäistäyttö: Käytä enimmäistäyttömäärää ohjelmataulukon mukaisesti, mutta älä ylikuormita kuivausrumpua. Enimmäistäyttömäärän hyödyntämiseksi pyykki, joka on tarkoitettu kuivata KäyttöVALMIS-kuivaksi, voidaan ensin kuivata käyttämällä asetusta Silityksen muistutus. Kun ohjelma päättyy, poista silitettävät pyykit ja kuivaa loput pyykit sitten kokonaan.
- ▶ Irrottele pyykkiä: Ravistele pyykkiä ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- ▶ Vältä liiallista kuivaamista: Liiallista kuivaamista on vältettävä. Valitse oikea ohjelma ja sopiva kuivaustaso.
- ▶ Huuhteluaine on tarpeeton: Älä käytä huuhteluainetta pesun aikana, koska kuivaus tekee pyykistä pehmeää ja ilmavaa.
- ▶ Nukkasuodattimien puhdistus: Puhdista nukkasuodattimet jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- ▶ Ilmanvaihto: Varmista, että laite on kunnolla tuuletettu (katso ASENNUS).
- ▶ Kondenssiveden uudelleenkäyttö: Kerättyä tiivistettyä vettä voidaan käyttää höyrysilitysraudassa. Sitä ennen se tulee valuttaa hienon siivilän tai kahvin suodatinpaperin läpi.
- ▶ Pienimmät osat jäävät suodattimeen.



Huomautus:


Teknisten muutosten ja erilaisten mallien vuoksi seuraavissa luvuissa olevat kuvat voivat poiketa mallistasi.

4.1. Laitteen kuva

Edestä (kuva 4-1):



Takaa (kuva 4-2):

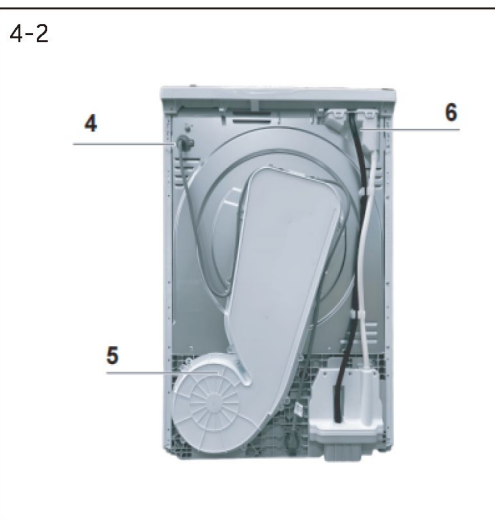

1 Vesisäiliö

2 Kuivausrummun ovi

3 Ohjauspaneeli

4 Virtajohto

5 Takalevy

6 Tyhjennyskohta

7 Säädetävät jalat

4.2. Lisävarusteet

4-3



Tyhjennysletku



Energiamerkki




Takuukortit



Ohjeet

5-1

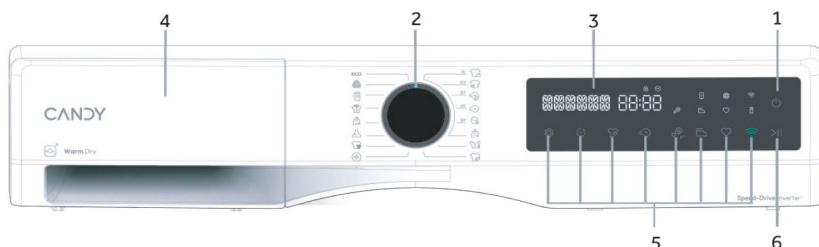

1. Virtapainike
2. Ohjelmanvalitsin

3. Näyttö
4. Vesisäiliö

5. Toimintopainikkeet
6. Merkkivalokuvakkeet


5-2



5.1. Virtapainike

Kosketa tätä painiketta (kuva 5-2) kevyesti noin 3 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä laitteen päälle. Näyttöön syttyy valo, Käynnistä/Keskeytä-painikkeen merkkivalo vilkkuu. Kosketa sitä uudelleen noin 3 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä koneen pois päältä. Jos mitään paneelin elementtiä tai ohjelmaa ei ole aktivoitu määritetyn ajanjakson jälkeen, kone sammuu automaattisesti.


5-3

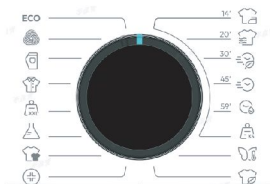

5.2. Ohjelmanvalitsin

Kiertämällä nuppia (kuva 5-3) voidaan valita yksi 16 ohjelmasta. Sen oletusasetukset tulevat näkyviin.

5-4

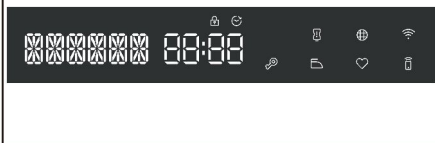

5.3. Näyttö


Näytössä (kuva 5-4) näkyvät seuraavat tiedot:

- Ohjelman nimi
- Jäljellä oleva aika
- Varauksen jäljellä oleva aika
- Hälytystiedot ja kehotetiedot
- Keskeytyksen lopetustiedot
- Viiveaika
- Virhekoodit ja huoltotiedot

5.4. Vesisäiliö

Avoimessa vesisäiliössä voidaan nähdä seuraavat osat (kuva 5-5):

- 1: vesisäiliö.
- 2: Mihin vesi kaadetaan

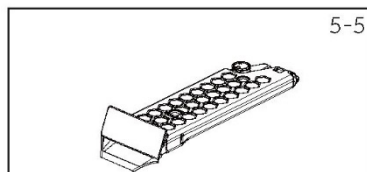

5.5. Toimintopainikkeet

Toimintopainikkeet (kuva 5-6) mahdollistavat lisävaihtoehtojen valinnan valitussa ohjelmassa ennen ohjelman alkua. Valintaan liittyvät merkkivalot syttyvät näyttöön. Kaikki vaihtoehdot tulevat näkyviin näyttöön, kun sammutat laitteen tai määrität uuden ohjelman. Jos yhdessä painikkeessa on useita vaihtoehtoja, haluttu vaihtoehto voidaan valita painamalla painiketta useita kertoja. Jos painike on himmeä, sitä ei ole valittu. Jos painikkeessa palaa valo, toiminto on valittu.




Huomautus: Tehdasasetukset

Candy on määrittänyt jokaiselle ohjelmalle erityisasetukset, jotka takaavat parhaat mahdolliset tulokset. Jos pyykillä ei ole mitään erityisvaatimuksia, suositellaan oletusasetuksia.


5.5.1. Viivekäynnistys-painike


- Aseta viiveaika painamalla painiketta (kuva 5-7). Aikaa voi viivästyttää 0,5 tunnista 24 tuntiin 0,5 tunnin askelin. Paina Käynnistä/Keskeytä-painiketta, kun haluat aktivoida viivästetyn käynnistysten. Kun toiminto on aktivoitu, kuvake  syttyy.

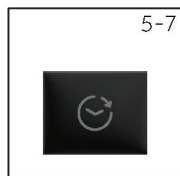

5.5.2. Kuivaustaso-painike


- Paina painiketta (kuva 5-8), kun haluat asettaa pyykin lopullisen kosteuspitoisuuden kuivausohjelman päättyessä.
- Tasoja on 4:
silitys L-1 / käyttövalmis L-2 / säilytys L-3 / erittäin kuiva L-4.
- Toiminto on valittu, kun sen valo palaa;
Toiminto ei ole valittuna, kun valo on himmeä;
Toimintoa ei voi valita, kun valo on kokonaan pois päältä.

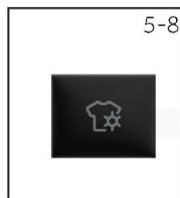

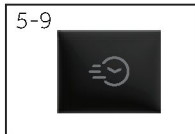

5.5.3. Aika/Pika-painike

- Sääda automaattisen ohjelman aikaa: voit lisätä kuivausohjelman kuivausaikaa 3 ensimmäisen minuutin aikana käynnistyksen jälkeen (kun olet saavuttanut loppuehdon, voit pidentää asetusaikaa). Yksi väli on 10 minuuttia. Paina Aika-painiketta 3 minuutin kuluttua (kuva 5-9), kuulet 3 virheen merkkiäntä.

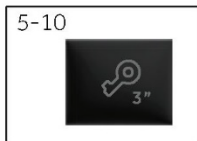


5.5.4. Lapsilukko-toimintopainike

- Kun olet valinnut ohjelman, paina pitkään -painiketta 3 sekunnin ajan avataksesi lapsilukon (kuva 5-10).
- Pida -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan avataksesi lapsilukon lukituksen.
- Kun toiminto on aktivoitu, kuvake syttyy.




5.5.5. Helppo silytys -painike

- Ota Helppo silytys käyttöön painamalla painiketta (kuva 5-11).
- Avaamisen jälkeen kuivaustaso säädetään automaattisesti silytystasolle L-1
- Kun silytystoiminto kytketään päälle, myös rypistymisenestotoiminto kytketty päälle. Rypistymisenestotoiminto oletusarvo on 6 tuntia.
- Kun toiminto on aktivoitu, kuvake syttyy.

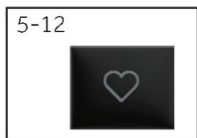

5.5.6. Muisti-painike

- Tämä toiminto on suunniteltu tallentamaan jokaiseen ohjelmaan käyttäjän suosikkiasetukset, jotta asetuksia ei tarvitse säätää ennen käyttöä.
- Kun olet valmiustilassa, paina ja pida painettuna (kuva 5-12) 3 sekunnin ajan tallentaaksesi nykyisen ohjelman muistiin.

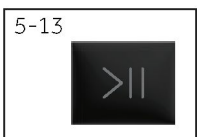

5.5.7. Käynnistä/Keskeytä-painike

- Painamalla tätä painiketta (kuva 5-13) kevyesti voit käynnistää tai keskeyttää näytössä olevan ohjelman.



5.5.8. Asetukset-painike

- Painamalla painiketta (kuva 5-14) voit siirtyä asetusnäyttöön. Vaihtoehtoja on kolme:
 - Kieli: Valitse kieli nupilla ja vahvasta painamalla painiketta;
 - Äänet: Valitse PÄÄLLÄ/POIS nupilla ja vahvasta painamalla painiketta;
 - Takaisin.



5.5.9. Etäohjaus-painike

- Painamalla tätä painiketta (kuva 5-15) lyhyesti voit ottaa laitteen etäohjauksen käyttöön / pois käytöstä hOn-sovelluksen kautta. HUOMAA: Aloita parinmuodostusprosessi noudattamalla sovelluksen ohjeita. Lisätietoja on luvussa 14 hOn-sovellus.

5.6. Merkkivalokuvakkeet

5.6.1. Oven lukituksen avaamisen kuvake

- Jos ovi on auki tai ei ole kunnolla kiinni, se (kuva 5-15) ei syty. Tämä kuvake syttyy oletusarvoisesti.
- Kun painat Käynnistys-/Keskeytyksen-painiketta, kuvake vilkkuu;



5.6.2. Lapsilukon kuvake

- Lapsilukko on suunniteltu estämään lapsia säätämästä ohjelman asetuksia. Kun käyttäjät valitsevat sen, kuvake (kuva 5-16) syttyy.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.



5.6.3. Wifi-kuvake

- Verkon määrittämisen aikana WiFi-valo vilkkuu (0,5 sekuntia päällä, 0,5 sekuntia pois päältä), ja tämä kuvake (kuva 5-17) jää palamaan verkon onnistuneen määrittämisen jälkeen.




5.6.4. Viive-kuvake

- Kun valitset viiveohjelman, kuvake (kuva 5-18) syttyy. Se palaa jatkuvasti viiveen ollessa käynnissä ja sammuu varauksen päätyttyä.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.



5.6.5. Tyhjennä säiliö -kuvake

- Se (5-19) ei syty normaalitilanteessa, mutta vilkkuu, kun vesisäiliö on täynnä tai ohjelma päättyy. Käytön aikana kone pysähtyy, kun vesisäiliö on täynnä, ja vesisäiliön merkkivalo vilkkuu.

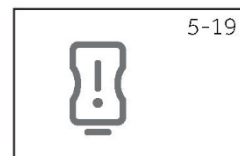

5.6.6. Helppo silytys -kuvake

- Kun silytystoiminto on kytketty päälle, merkkivalo (5-20) palaa ja vilkkuu, kun siirrytään silytysvaiheeseen. Kun silytystoiminto ei ole tehokas, kuvake vilkkuu 3 kertaa.



5.6.7. Puhdista suodatin -kuvake

- Tämä merkkivalo on suunniteltu muistuttamaan käyttäjiä suodattimen puhdistamisesta ennen käyttöä. Kun tämä kuvake (kuva 5-21) syttyy, käyttäjän on puhdistettava suodatin ennen käyttöä.
- Katso puhdistusvaiheet tämän käyttöoppaan kohdasta Nukkasuodattimen puhdistus tai Lauhduttimen suodattimen puhdistus.



Huomautus:

Merkkivalo vilkkuu jokaisen ohjelman jälkeen muistutukseksi suodattimien puhdistamisesta.



5.6.8. Muisti-kuvake

- Kun valitset kirjanmerkillä varustetun olevan ohjelman, se (kuva 5-22) syttyy.
- Tämä kuvake ei syty oletusarvoisesti.

● Kyllä / Ei												
	Enimmäis-kuorma kg				 Kuivaustaso							
	Enimmäis-kuorma 7 kg	Enimmäis-kuorma 8 kg	Asetus	Viivekäynnistys	Silitys	Käyttö-valmis	Säilytys	Erittäin kuiva	Aika/ Pika	Lapsilukon kuvake	Helppo silitys	Muisti
ECO	7	8	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	1	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
	4	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4,5	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	4	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
	7	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3,5	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' 	/	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
	3	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
	3	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) EN 61121 -testiohjelman asetus, suosittelemme, että tyhjennät kondenssiveden ulkoisesti tyhjennysletkun kautta, kun kuivaat täyttä kuormaa Eko-ohjelman avulla. Näin vältetään vesisäiliön tyhjentäminen ohjelman aikana.

Lämpöpumpputekniikka

Lämmönvaihtimella varustettu kondenssikuivausrumpu on energiankulutukseltaan erinomainen. Nämä ovat ohjeellisia arvoja, jotka on määritetty vakio-olosuhteissa. Arvot voivat poiketa annetuista arvoista riippuen yli- ja alijännitteestä, kankaan tyypistä, kuivattavan pyykin koostumuksesta, jäännöskosteudesta ja todellisesta täyttöasteesta.

Ohjelma Puuvilla / Pellava	Linkousnopeus kierroksina minuutissa	Jäännöskosteus (%)	Aika tunteina ja minuutteina (t:min)	Energiankulutus (kWh)
Erittäin kuiva (L-4)	1 000	n. 60	3:51	1,84
Säilytys (L-3)	1 000	n. 60	3:30	1,70
Käyttövalmis (L-2)	1 000	n. 60	3:09	1,57
Silitys (L-1)	1 000	n. 60	2:48	1,21

Villavaatteiden pesu ja hoito: BRS 7N2BX-S/BRS 8N2BX-S

The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villan kuivausohjelman. Ohjelma soveltuu sellaisten villavaatteiden kuivaamiseen, joissa on merkintä "käsinpesu" edellyttäen, että vaatteet pestään Woolmarkin hyväksymällä käsinpesuohjelmalla ja kuivataan tämän koneen valmistajan **M2408** antamien ohjeiden mukaisesti.



Ympäristövastuullinen käyttö

- ▶ Linkoa pyykki mahdollisimman kuivaksi ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- ▶ Ravitele pyykkiä, ennen kuin laitat sen kuivausrumpuun.
- ▶ Valitse oikea kuivausohjelma. Varmista, että pyykkiä ei kuivata pidempään kuin on tarpeen.
- ▶ Vältä täyttämästä kuivausrumpua liian täyteen.
- ▶ Varmista, että käytät kuivausrumpua, jossa on puhdistetut suodattimet.

8.1. Tärkätty pyykki

Tärkätty pyykki jättää rumpuun tärkkäysaineen kalvon, eikä tällainen pyykki sovellu kuivattavaksi kuivausrummussa.

8.2. Huuhteluaine

Älä käytä huuhteluainetta pesun aikana, koska pyykki muuttuu pehmeäksi ja pörröiseksi kuivausrummussa.

8.3. Pehmeät hoitoliinat

Pehmeiden hoitoliinujen käyttö voi johtaa pinnoitteen muodostumisen nukkasuodattimiin. Tämä voi aiheuttaa suodattimien tukkeutumisen. Tällaisissa tapauksissa suosittelemme joko pidättäytymään pehmeiden hoitoliinujen kuivaamisesta kuivausrummussa tai valitsemaan toisen tuotemerkin. Noudata aina valmistajan ohjeita.

8.4. Pienet täyttömäärät

Ajastin-ohjelma on valittava, kun kuivausrummun täyttömäärä on alle 1,0 kg, koska kuivuusasteen tunnistimet eivät joskus pysty määrittämään näin pienen pyykkimäärän kuivuusastetta.

8.5. Rummun sisävalo

Kun laite kytketään päälle, rummun valo palaa, kun ovi on auki.

8.6. Huoltoluukku

Varmista, että huoltoluukku on aina kiinni käytön aikana.

8.7. Rypistymisenesto

Jos pyykkiä ei poisteta jakson lopussa, rumpu pyörii silloin tällöin rypistymisen estämiseksi.

8.8. Jäljellä oleva aika

Ohjelman kestoon vaikuttavat seuraavat tekijät: kankaan tyyppi, koneen täyttöaste, kosteuspitoisuus, haluttu kuivuustaso sekä linkousnopeus pesun aikana. Elektroniikka rekisteröi nämä tekijät ohjelman aikana, ja jäljellä oleva aika päivittyy vastaavasti.

8.9. Erittäin suuret kuivattavat tuotteet

Kun ohjelma päättyy, ja jos tuotteen kuivuus ei vastaa asetettua tasoa, voit levitellä pyykkiä ja kuivata uudelleen käyttämällä aikaohjelmaa (AJASTIN).

8.10. Erityisen herkätkankaat

Tekstiilejä, jotka voivat helposti kutistua tai menettää muotonsa, sekä silkkisukkia tai alusvaatteita, ei saa laittaa suoraan kuivausrumpuun.. Voit välttää kuivaamasta herkkiä vaatteita liikaa laittamalla ne pyykkipussiin.

8.11. Vaatteiden kääntäminen

On suositeltavaa sulkea vetoketju ja kääntää vaate nurinpäin.

8.12. Metallikoriste

Jos vaatteissa käytetään metallikoristeita ja muovisia kynsihelmiä, ne on käärittävä huolellisesti suojakankaaseen, jotta ne eivät osu rumpuun ja aiheuta vaurioita.

8.13. Äänimerkki

Äänimerkki voidaan aktivoida ilmoittamaan seuraavista:


- ▶ Kun vesisäiliö on täynnä.
- ▶ Kun ilmene virheitä.

Hoitokaavio

Pesu					
	Pestävissä enintään 95 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, normaali käsittely		Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu
	Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, normaali käsittely		Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu		Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, normaali pesu		Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu		Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Käsinpesu enintään 40 °C		Ei pesua		
Valkaisu					
	Mikä tahansa valkaisu sallittu		Vain happi/klooriton		Ei valkaisua
Kuivaus					
	Voidaan rumpukuivata, normaalilämpötila		Voidaan rumpukuivata, alhaisempi lämpötila		Ei rumpukuivausta
	Kuivaus roikkumalla narulla		Tasokuivaus		
Silitys					
	Silitys enintään 200 °C:n lämpötilassa		Silitys enintään 150 °C:n keskilämpötilassa		Silitys matalassa lämpötilassa 110 °C asti; ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita)
	Ei silitystä				


9.1. Laitteen valmisteleminen

1. Kytke laite virtalähteeseen (220–240 V / 50 Hz) (kuva 9-1)
Katso myös osa ASENNUS.
2. Varmista seuraavat asiat:
 - ▶ Vesisäiliö on tyhjä ja oikein asennettu. (kuva 9-2).
 - ▶ Nukkasuodatin on puhdas ja oikein asennettu. (kuva 9-3).
 - ▶ Lauhduksen suodatin on puhdas ja oikein asennettu (kuva 9-4).

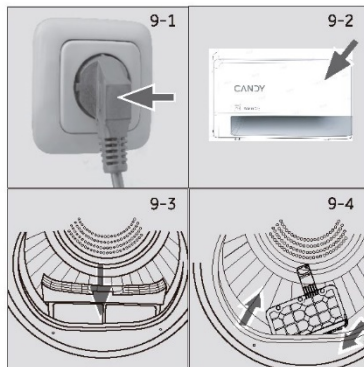

9.2. Pyykkien valmisteleminen

- ▶ Lajittele vaatteet kankaan mukaan (puuvilla, synteettiset kuidut, villa jne.).
Kuivaa vain linkouksen läpikäyneitä kankaita.
- ▶ Tyhjennä taskut kaikista terävistä tai syttyvistä esineistä, kuten avaimista, sytyttimistä ja tulitikuista. Poista kovat koriste-esineet, kuten rintaneulat.
- ▶ Vedä vetoketjut kiinni ja varmista, että napit on ommeltu tiukasti kiinni. Aseta pienet esineet, kuten sukat ja rintaliivit) pesupussiin.
- ▶ Levittele kookkaita kankaita, kuten lakanoita ja pöytäliinoja.
- ▶ Noudata tuotteen pesumerkintöjä ja kuivaa vaatteet, jotka voidaan kuivata koneella.

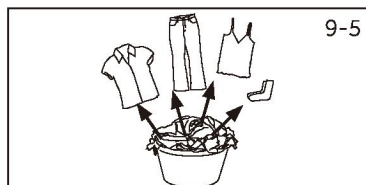

Täyttöviite	Koostumus	Keskimääräinen paino tuotetta kohden
Lakana (yksi)	Puuvilla	Noin 800 g
Erityyppiset kangasvaatteet	/	Noin 800 g
Takit	Puuvilla	Noin 800 g
Farkut	/	Noin 800 g
Haalarit	Puuvilla	Noin 950 g
Pyjamat	/	Noin 200 g
Paidat	/	Noin 300 g
Sukat	Erilaisten kankaiden yhdistelmä	Noin 50 g
T-paidat	Puuvilla	Noin 300 g
Alusvaatteet	Erilaisten kankaiden yhdistelmä	Noin 70 g



Vinkkejä:

- ▶ Erottele valkoiset vaatteet värillisistä.
- ▶ Liinavaatteissa tai tyyngyliinoissa mahdollisesti olevat napit tms. on napitettava, jotta esim. pussilakanoiden sisään ei pääse muuta pyykkiä.
- ▶ Sulje vetoketjut ja koukut, kiinnitä vyöt (ei saa olla metalliosia), esiliinan narut jne.
- ▶ Poista irtonaiset metalliesineet vaatteiden taskuista ennen kuivausrumpuun laittamista.
- ▶ Älä kuivaa easy-care-liinavaatteita liian kuivaksi. Rypistymisvaara. Poista kuivausrummusta ja anna kuivua täysin kuivaksi vapaasti.
- ▶ Vaatteet, kuten neuleet, voivat joskus olla ylikuivia. Silitys-kuivaustaso on aina suositeltava valinta.
- ▶ Jos haluat kuivata esikuivattuja tai monikerroksisia vaatteita tai jos haluat täysin kuivaksi vaatteita, joita on jo kuivattu jollakin ohjelmalla, valitse ajastinohjelma.

9.3. Vaatteiden lataaminen laitteeseen

- ▶ Levittele esilajiteltu pyykki ja lataa se laitteeseen.
- ▶ Älä täytä liian täyteen.
- ▶ Sulje ovi huolellisesti. Varmista, että vaatteet eivät jää puristuksiin.

9.4. Vaatteiden lisääminen ja poistaminen

Vaatteiden poistamiseksi tai lisäämiseksi ohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa:

- ▶ Jakso keskeytyy, jos ovi avataan.
Ole varovainen, kun otat vaatteita pois tai lisäät niitä. Rummun sisäosa tai itse vaatteet voivat olla kuumia, jolloin palovammojen vaara on olemassa.
- ▶ Jatka ohjelmaa painamalla Käynnistä/Keskeytä-painike-painiketta oven sulkemisen jälkeen.



HUOMIO!

Muut kuin tekstiilistä valmistetut tuotteet, pienet, irtonaiset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita vaatteille ja laitteelle.



VAROITUS!

Älä koskaan sammuta kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia vaatteita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että niiden lämpö haihtuu.

9-7



9.5. Kuivausrummun täyttäminen

1. Aseta pyykki tasaisesti rumpuun varmistaen, että kuivausrumpu ei ylikuormitu.
2. Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtapainiketta (kuva 9-7).



Huomautus

Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Aseta toiminnot, kuten Lämpötila, Kuivaustaso, Viivekäynnistys. Paina sitten Käynnistä/Keskeytä-painiketta (kuva 9-8) ja aloita kuivausohjelma.

9.6. Kuivausohjelman loppuminen

Kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti, kun kuivausohjelma on valmis. Näytöllä näkyy LOPPU noin 5 sekunnin ajan. Avaa kuivausrummun ovi ja ota vaatteet esiin.






1. Sammuta kuivausrumpu painamalla virtapainiketta (kuva 9-9).

2. Irrota kuivausrumpu pistorasiasta (kuva 9-10).

3. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen (kuva 9-11).

4. Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 9-12).

5. Puhdista lauhduttimen suodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 9-13).

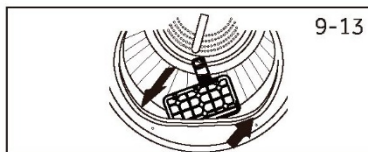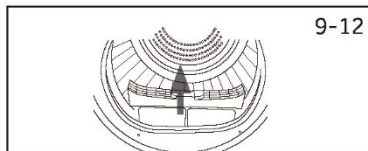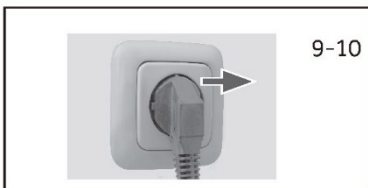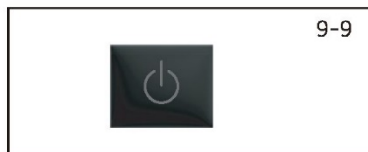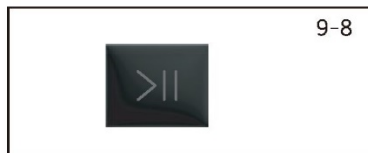

10.1. Nukkasuodattimen puhdistus

Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen.

1. Irrota nukkasuodatin rummusta (kuva 10-1).

2. Avaa nukkasuodatin (kuva 10-2).

3. Irrota nukkejäämät nukkasuodattimesta (kuva 10-3).

4. Asenna puhdistettu nukkasuodatin takaisin kuivausrumpuun (kuva 10-4).

10.2. Lauhduttimen suodattimen puhdistus

Puhdista suodatin jokaisen kuivausohjelman jälkeen.


1. Avaa ovi.

2. Vedä nukkasuodatin ulos etukanavasta (kuva 10-6).

3. Vedä lauhduttimen suodatin ulos ilmakehänavasta (kuva 10-7).

4. Irrota sienisuodatin lauhduttimen suodattimesta ja puhdista se mahdollisista jäämistä (kuva 10-8).


5. Asenna sieni takaisin lauhduttimen suodattimeen ja aseta se takaisin kanavaan.

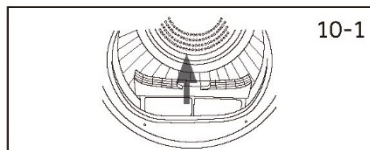


10-1




10-2

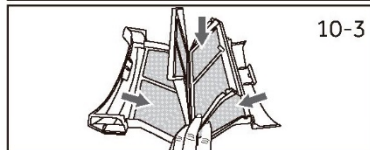


10-3

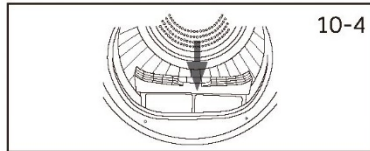


10-4

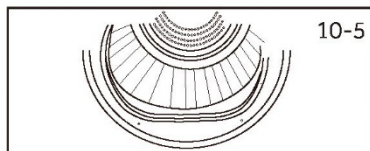


10-5

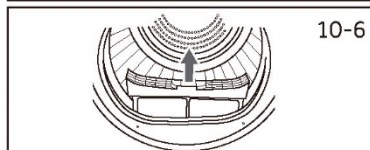

10-6

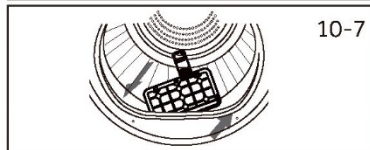

10-7

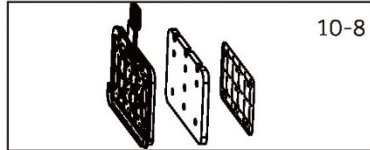


10-8



Huomautus


Jos nukkasuodatin tai lauhduttimen suodatin on hyvin likainen, se voidaan puhdistaa juoksevassa vedessä. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.

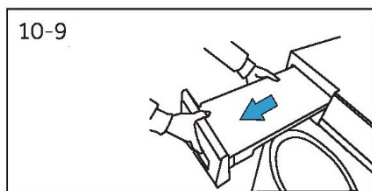


10.3. Vesisäiliön tyhjentäminen

Höyry tiivistyy käytön aikana vedeksi, joka kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

1. Vedä vesisäiliö ulos kotelostaan (kuva 10-9). Kun vesisäiliö irrotetaan, sitä on käsiteltävä molemmilla käsillä kuvan 10-9 mukaisesti.

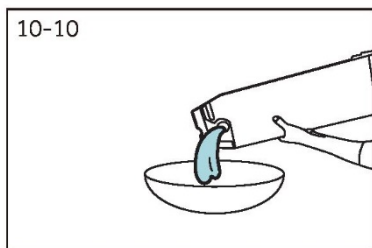

2. Tyhjennä vesisäiliö (kuva 10-10).

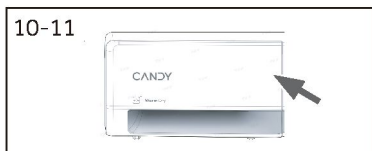

3. Asenna vesisäiliö takaisin kuivausrumpuun (kuva 10-11).



Huomautus

Älä juo vettä tai käytä sitä minkäänlaiseen elintarvikkeiden käsittelyyn.

10.4. Kuivausrumpu

Pyyhi kuivausrummun ulkopuoli ja ohjauspaneeli kostealla liinalla. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

10.5. Rumpu

Kun kuivausrumpua on käytetty jonkin aikaa, veden sisältämät mikroelementit, kuten kalsium ja kivennäisaineet, aiheuttavat näkymättömän kalvon muodostumiseen rummun sisälle. Poista se kostealla liinalla ja pesuaineella. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

Monet ongelmat voidaan ratkaista itse ilman erityisasiantuntemusta.

Jos sinulla on ongelmia, tarkista kaikki esitetyt mahdolliset syyt ja korjaustoimet ja noudata alla olevia ohjeita, ennen kuin otat yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltoon. Katso ASIAKASPALVELU.



VAROITUS!

- ▶ Kytke laite pois päältä ennen huoltoa ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- ▶ Sähkölaitteita saa huoltaa vain pätevä sähköasiantuntija, koska virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa huomattavia välillisiä vahinkoja.
- ▶ Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavasti pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

Näyttö	Ratkaisu
Vesisäiliö on täynnä, tyhjennä se.	Tyhjennä säiliö.
F2: Tyhjennyspumpun toimintahäiriö tai vedenkorkeuskytkimen toimintahäiriö.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F32:Lauhduttimen ulostulossa sijaitseva lämpötila-anturi on rikki.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F33:Kompressorin ulostulossa sijaitseva lämpötila-anturi on rikki.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F4:Epänormaali lämmitys.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC2:Virtakortin ja näyttökortin tiedonsiirtovika.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC0:Päälinjan toimintahäiriö.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
FC1: Moottorin tietoliikennevirhe.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
F7:Moottorin toimintahäiriö (moottorin ajurikortin ylikuormitus tai ylikuumentuminen)	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos virhekoodit ilmestyvät uudelleen toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, sammuta laite, katkaise virtalähde ja ota yhteys asiakaspalveluun.

Vianetsintä ilman näyttökoodia

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Kuivausrumpu ei toimi.	- Huono yhteys virtalähteeseen. - Sähkökatkos. - Kuivausohjelmaa ei ole asetettu. - Laitetta ei ole kytketty päälle. - Ovi ei ole kunnolla suljettu.	- Tarkista liitäntä virtalähteeseen. - Tarkista virtalähde. - Aseta kuivausohjelma. - Kytke laite päälle. - Sulje ovi kunnolla.
Kuivausrumpu ei toimi ja näytöllä näkyy LOPPU.	Pyykki on saavuttanut ohjelmassa määritellyn kuivatason.	Tarkista, onko ohjelman asetus asianmukainen vai ei.
Kuivausaika on liian pitkä ja tulokset eivät ole tyydyttäviä	- Ohjelma-asetus on virheellinen. - Pumpun suodatin on tukossa. - Haihnutin on tukossa. - Kuivausrumpu on täytetty liian täyteen. - Pyykki on liian märkää. - Ilmanpoistokanava on tukossa.	- Varmista, että ohjelma on asetettu oikein. - Puhdista suodatinlevy. - Puhdista haihdutin. - Vähennä pyykin määrää. - Linkoa pyykki kunnolla ennen kuivaamista. - Tarkista ja puhdista ilmanvaihtokanava.
Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika pysähtyy tai ei etene tasaisesti.	Jäljellä olevaa aikaa säädetään jatkuvasti seuraavien tekijöiden perusteella: - Pyykin sisältämien kankaiden tyypit. - Lastauspaino. - Pyykin kosteusaste. - Ympäristön lämpötila.	Automaattinen säätö on normaalia toimintaa.

Tuoteseloste (EU 392/2012 mukaan)


Tavaramerkki	CANDY	
Nimelliskapasiteetti (kg)	7	8
Kuivausrummun tyyppi	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu
Energiatohokkuusluokka	D	D
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AE, kWh/vuosi ¹⁾)	108	119
Kuivausrumpu automaattisella vaihtoehdolla tai ilman automaattista vaihtoehtoa	automaattinen	automaattinen
Vakiopuuvillaohjelman ³⁾ energiankulutus täydellä kuormituksella (kWh/ohjelma).	1,60	1,81
Vakiopuuvillaohjelman energiankulutus osittaisella kuormituksella (kWh/ohjelma)	0,92	1,0
Pois päältä -tilan virrankulutus (W)	0,3	0,3
Päällä-tilan virrankulutus (W)	0,5	0,5
Virrankulutus päälle jätetyssä tilassa (min) ²⁾	16	16
Vakiokuivausohjelma ³⁾	ECOB	ECO
Kondenssitetohokkuusluokka ⁴⁾	B	B
Painotettu kondenssaatietoothokkuus vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ täydellä ja osittaisella kuormituksella (%)	90	88
Keskimääräinen kondenssaatietoothokkuus vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ täydellä täytöllä.	90	88
Keskimääräinen kondenssaatietoothokkuus vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ osittaisella täytöllä	90	88
Painotettu äänitehotaso vakiopuuvillaohjelmalle ³⁾ täydellä kuormituksella (dB)	64	64
Sisäänrakennettu tai vapaasti seisova	Vapaasti seisova	Vapaasti seisova

- 1) Perustuu 160 vakiopuuvillaohjelman kuivausjaksoon täydellä ja osittaisella täytöllä sekä virransäästötilojen kulutukseen. Todellinen energiankulutus jaksoa kohti riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
- 2) Jos käytössä on virranhallintajärjestelmä.
- 3) Tämä ohjelma, jota käytetään täydellä ja osittaisella täytöllä, on vakiokuivausohjelma, johon energiamerkissä ja selosteessa olevat tiedot liittyvät. Tämä ohjelma soveltuu normaalin märän puuvillapyökin kuivaamiseen, ja se on tehokkain.
- 4) Luokka G on vähiten tehokas ja luokka A on tehokkain.


Lisätiedot

Virtalähde (katso arvokilpi) - jännite / virta / tulo	(220-240) V / 50 Hz / 2,7 A / 650 W
Sallittu ympäristön lämpötila	5–35 °C
Fluorattu kasvihuonekaasu	R290
Volyyymi	0,125 kg

Tuotteen mitat

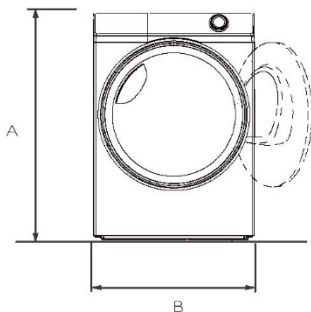

NÄKYMÄ EDESTÄ

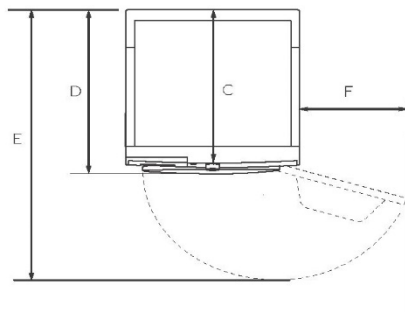

NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ

SEINÄ

TUOTTEEN MITAT	
A Tuotteen kokonaiskorkeus (mm)	850
B Tuotteen kokonaisleveys (mm)	595
C Tuotteen kokonaissyvyys (pääohjauspaneeliin) mm	475
D Tuotteen kokonaissyvyys (mm)	525
E Oven syvyys auki (mm)	1 008
F Oven avauksen vähimmäistila viereiseen seinään (mm)	305

Huomautus: Kuivausrummun tarkka korkeus riippuu siitä, kuinka pitkälle jalat ulottuvat koneen alustasta. Tilan, johon kuivausrumpu asennetaan, on oltava vähintään 30 mm leveämpi ja 10 mm syvempi kuin sen mitat.

Suosittellemme Candy'n asiakaspalvelua ja alkuperäisten varaosien käyttöä.
Jos sinulla on ongelmia laitteesi kanssa, tarkista ensin osio VIANMÄÄRITYS.

Jos et löydä sieltä ratkaisua, ota yhteyttä:

- ▶ paikalliseen jälleenmyyjääsi.
- ▶ Candy'n verkkosivuston tukialue, josta löydät tietoja takuista, lisävarusteista ja varaosista sekä yhteyystietoja.

Jos haluat ottaa yhteyttä palveluumme, varmista, että sinulla on seuraavat tiedot käytettävissä.

Jokaisella tuotteella on oma yksilöllinen koodi eli sarjanumeroksi, joka on painettu tarraan. Tämä löytyy oviaukon sisäpuolelta.

Malli _____ Sarjanumero _____

Tarkista myös tuotteen mukana toimitettu takuukortti, jos takuu on voimassa.

On aina suositeltavaa käyttää alkuperäisiä varaosia, jotka ovat saatavilla valtuutetuista asiakaspalvelukeskuksistamme.

Takuu

Tuotteella on takuu tuotteen mukana toimitetussa todistuksessa ilmoitettujen ehtojen mukaisesti. Todistus on säilytettävä siten, että se voidaan tarvittaessa näyttää valtuutetulle asiakaspalvelukeskukselle. Voit tarkistaa takuehdot myös verkkosivustoltamme. Saadaksesi apua täytä lomake verkossa tai ota meihin yhteyttä soittamalla verkkosivustomme tukisivulla ilmoitettuun numeroon.

Valmistajan vakiotakuu kattaa viat, jotka johtuvat tuotteen sähköisistä tai mekaanisista vioista, jotka puolestaan aiheutuvat valmistajan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Jos vian havaitaan johtuvan toimitetun tuotteen ulkopuolisista tekijöistä, virheellisestä käytöstä tai siitä, että käyttöohjeita ei ole noudatettu, toimenpiteistä voidaan veloittaa.

Valmistaja ei ole vastuussa mistään tämän tuotteen mukana toimitetun oppaan painovirheistä. Lisäksi valmistaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia, jotka ovat hyödyllisiä sen tuotteille ilman, että olennaiset ominaisuudet muuttuvat.



Huomautus: Poikkeamat

Koska hOn-sovellukseen tehdään jatkuvasti päivityksiä, sovelluksen toiminnot ja käyttöliittymä voivat poiketa seuraavasta kuvauksesta.

14.1. Yleiset tiedot

Tässä laitteessa on Wi-Fi-tekniikka, jonka avulla sitä voidaan etäohjata hOn-sovelluksen kautta.



VAROITUS!

Noudata tässä käyttöoppaassa mainittuja turvallisuusohjeita myös silloin, kun käytät laitetta sovelluksen kautta. Näiden ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä turvallisen käytön kannalta.

14.2. Vaatimukset

1. **Wi-Fi-verkko:** Tarvitaan 802.11b/g/n- ja 2,4 GHz:n taajuusalueen kanssa yhteensopiva reititin. 5 GHz:n taajuudella toimivia verkkoja ja julkisia verkkoja ei tueta. Verkon nimen (SSID) on oltava 1–31 merkin pituinen ja salasanan 8–64 merkin pituinen. Salausvaihtoehdot ovat avoin, WPA-PSK ja WPA2-PSK.
2. **Yhteensopivat laitteet:** Sovellus on saatavilla Android-, iOS- ja Huawei-laitteille sekä tabletteihin että älypuhelimiin.
3. **Paikannus:** Asenna laite alueelle, jossa on vahva Wi-Fi-signaali.

Wi-Fin tekniset tiedot:

Taajuus	2 400 MHz – 2 483,5 MHz
Maksimiteho	20 dBm
Standardi	IEEE802.11b/g/n & BE 4.2

14.3. HOn-sovelluksen lataaminen ja asentaminen

1. Lataa sovellus skannaamalla alla oleva QR-koodi tai käymällä osoitteessa go.haier-europe.com/download-app.



Lataa
hOn-sovellus



Huomautus: Rekisteröinti

Profiilin luominen (kirjautuminen) vaaditaan vain ensimmäisellä käyttökerralla tai jos tili on poistettu tai poistettu käytöstä. Voit tämän jälkeen kirjautua käyttämällä sähköpostiosoitettasi ja salasanaa. Tutustu Wi-Fi-ominaisuuksiin sovelluksen Demotilan avulla.

14.4. Laitteen parinmuodostus

Huomautus: Kotiverkon on oltava 2,4 GHz:n taajuudella; 5 GHz:n taajuudella toimivia verkkoja ei tueta. Varmista, että älypuhelin on yhdistetty samaan 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon, jota haluat käyttää laitteen määrittämiseen.

1. Avaa hOn-sovellus, luo uusi profiili (tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo sellainen).
2. Napauta Lisää laite ja noudata älypuhelimien näytön ohjeita, jotta saat asetukset valmiiksi.

14.5. Etäohjauksen aktivointi

1. Varmista, että reitittimeen on kytketty virta ja että se on yhteydessä Internetiin.
2. Laita pyykit koneeseen ja sulje ovi.
3. Kytke laite päälle.
4. Paina lyhyesti -painiketta.
5. Käynnistä ohjelma sovelluksen kautta. Ohjauspaneeli on poissa käytöstä lukuun ottamatta VIRTÄ- ja KÄYNNISTÄ/KESKEYTÄ-painikkeita. Vain lapsilukko on käytettävissä ohjelman aikana.
6. Etäohjaus voidaan aktivoida myös ohjelman aikana painamalla lyhyesti -painiketta.



Huomautus: Etäohjauksen poistuminen käytöstä

Voit lähettää komennon sovelluksesta enintään 24 tunnin ajan sen jälkeen, kun etäohjaus on otettu käyttöön.

14.6. Etäohjauksen deaktivointi

1. Voit poistaa etäohjauksen ohjelman aikana käytöstä painamalla -painiketta lyhyesti. Ohjelman toiminta jatkuu. Voit tarkastella ohjelman tilaa sovelluksessa, mutta et voi lähettää komentoja (esim. pysäytä/keskeytä).
2. Jos haluat jatkaa etäohjausta sovelluksen kautta, varmista, että ovi on suljettu, ja paina sitten uudelleen lyhyesti -painiketta.

14.7. Ohjelman loppu etäohjauksella

1. Ohjelman päätyttyä etäohjaus kytkeytyy pois päältä.
2. 2 minuutin kuluttua laite sammuu automaattisesti.

14.8. Wi-Fi-moduulin sammuttaminen ja verkkosisäänkirjautumistietojen tyhjentäminen

Tallennettujen Wi-Fi-verkkotietojen poistaminen ja Wi-Fi-moduulin sammuttaminen:

1. Kytke laitteeseen virta.
2. Älä käynnistä mitään ohjelmaa. Paina ja pidä painettuna  -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee näkyviin **RESET**.
3. Pidä  painettuna vielä 5 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee näkyviin **done**.
4. Määritystiedot poistetaan. Valitse ohjelma tai laita laite pois päältä.
5. Jos haluat määrittää laitteen uudelleen, poista laite hOn-sovelluksesta ja aloita uusi parinmuodostus.



Huomautus: Käytä tätä toimintatapaa vain, jos aiot myydä laitteen.