



Haier

I-MASTER AIR FRYER GRAND VIEW 3

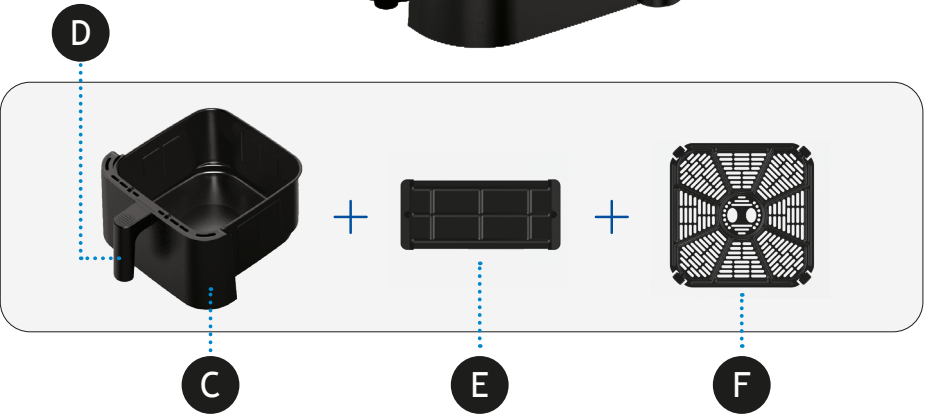




User manual (GB)	P2
Manuel d'utilisation (FR)	P18
Benutzerhandbuch (DE)	P34
Manuale per l'utente (IT)	P50
Manual de instruções (PT)	P66
Manual de usuario (ES)	P82
دليل المستخدم (AR)	P113

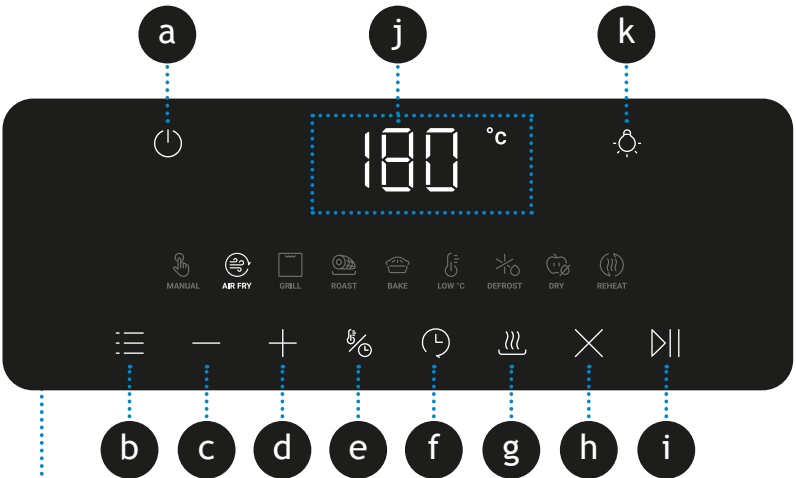

MENU

			
 MANUAL	180 °C	20 min	✓
 AIR FRY	180 °C	23 min	✓
 GRILL	190 °C	12 min	✓
 ROAST	200 °C	40 min	✓
 BAKE	170 °C	12 min	/
 LOW °C	90 °C + 200 °C	90 min + 5 min	✓
 DEFROST	65 °C	20 min	✓
 DRY	80 °C	90 min	✓
 REHEAT	110 °C	20 min	✓
 WARM	60 °C	30 min	✓



HOW TO USE

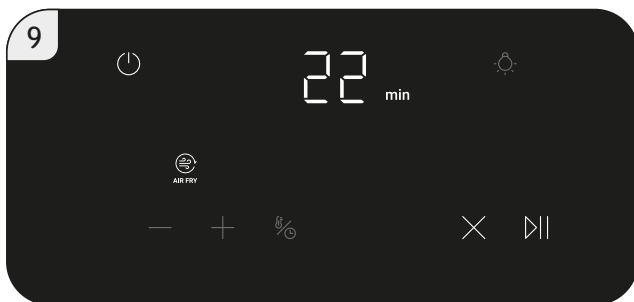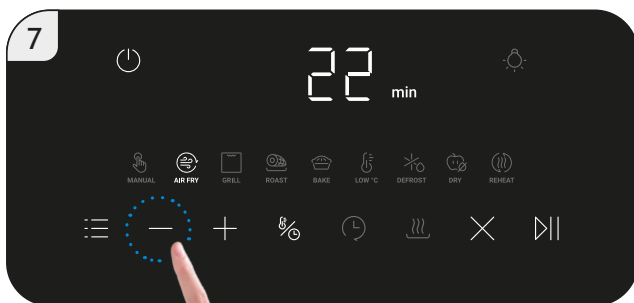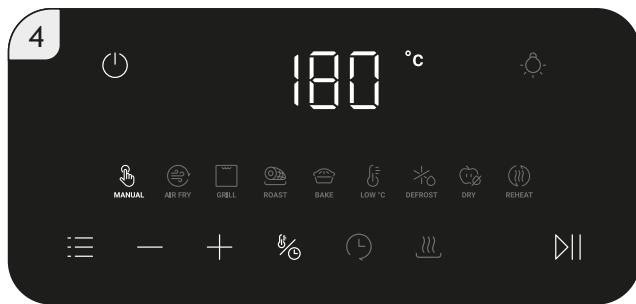



HOW TO USE




TEMPERATURE & TIME

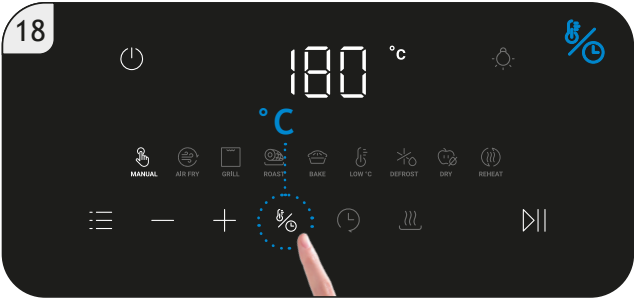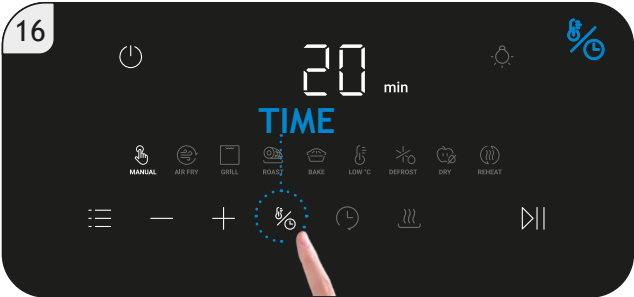

LIGHT

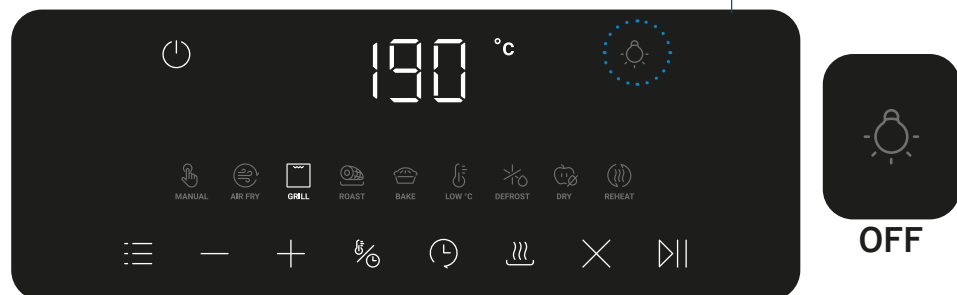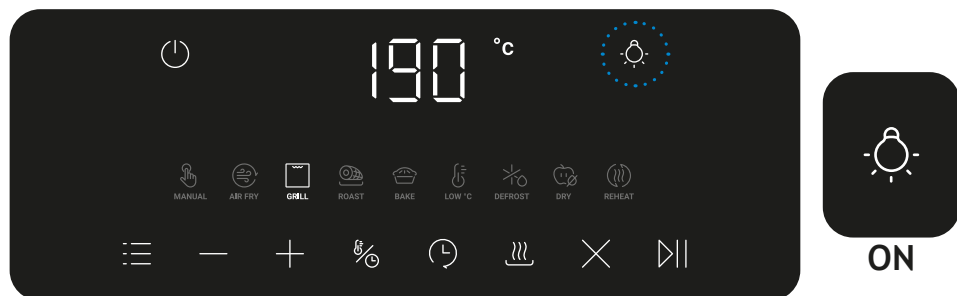

CLEAN

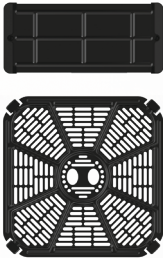METHOD COMPONENTS			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

1. INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance is intended for domestic and indoor use only as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance.

WARNING To eliminate suffocation hazard for young children, discard all packaging materials immediately after removing the product.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Haier service engineer must replace the power cord.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Haier. The use of accessories or attachments not recommended by Haier may cause injuries.

Only use the appliance in accordance with the power specification on the rating plate.

WARNING Risk of scalding! Never touch the inside of the appliance while in use and after operation. The heating element is subject to residual heat after use. Please always use the handle to carry the basket.

Only extract the basket while resting flat on a counter (or any level, heat-resistant surface).

Do not block any ventilation openings. Hot steam is released through air outlets. Keep your hands and face away from the hot steam and openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.

Do not operate the appliance by means of an external timer or separate remote-control system.

Do not let any water or other liquid enter the appliance to prevent electric shock.

Do not pull or carry the appliance by the power cord. Always unplug the appliance from the socket by pulling the plug instead of the cord. Do not place the power cord over sharp edges or near hot surfaces. Do not use an extension cord.

Do not plug in the appliance or operate it with wet hands.

Never immerse the appliance, cord, plug or main unit in water or other liquid.

Risk of fire! The food may burn, therefore do not use the appliance near or below combustible material, such as curtains.

Do not place the appliance against the wall or other appliances. Keep a free space of at least 10cm on the back and sides of the appliance. Do not place anything on top of the appliance while in use.

WARNING Risk of injury! A misuse of the appliance can potentially lead to injury.

Pay attention to clean surfaces which are intended to come into contact with food!

Please note the information on cleaning in the instructions.

Do not use the appliance for any other purpose than described in this User Guide.

The tray, the basket and the divider inside the appliance become hot during use. Be careful when you handle them.

Do not overfill above the maximum line indicated in the basket. Prevent food from touch with heating elements. Excessive or oversized food, paper, cardboard, plastic or metal foil packages must not be cooked which may cause risk of fire.

Use the recommended cooking time for food, excessive cooking time could lead the food to burn.

Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.

Use on worktop only. Do not place the appliance near the edge of a worktop.

Do not operate the appliance on an inclined surface and move it when working.

Do not operate the appliance without basket installed.

Do not leave the appliance unattended while in use.

Keep extreme caution when using an appliance which contains hot oil or other hot liquid.

Allow the appliance to cool down before cleaning or any maintenance.

Regularly clean the basket, otherwise the residue stuck to it may smoke or burn.

Unplug from the socket after using and before cleaning the appliance or any maintenance task.

Do not continue to use your appliance if it appears faulty.

Haier SERVICE: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Haier service engineer.



The surfaces are liable to get hot during use. Do not touch.

The Environment



The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste.

Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.



This appliance complies with the European Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. GETTING TO KNOW YOUR AIR FRYER

COMPONENTS & FEATURES:

A. Control Panel

- a. ON/OFF Button
- b. Menu Button
- c. Temperature/Time Decrease Button
- d. Temperature/Time Increase Button
- e. Temperature/Time Button
- f. Preset Timer Button
- g. Keep Warm Button
- h. Cancel Button

i. Start/Pause Button

j. Display

k. Light Button

B. Main Body

C. Frying Basket

D. Frying Basket Handle

E. Removable Divider

F. Basket Tray

3. BEFORE FIRST USE

1. Remove all packing materials and any stickers or labels (if available) from the appliance.
2. Thoroughly clean the basket with warm water. Clean the inside and outside of the air fryer with a moist cloth. Dry with a towel.
3. Place the appliance on a stable, horizontal, level and heat-resistant Surface.

It's quite normal for the new Air Fryer, because the material is heated first time. It will go away after several uses.

- This is an Air Fryer that works on hot air. Do not fill the frying bucket with oil, frying fat or any other liquid.
- This appliance may produce some smoke when you use it for the first time. This is normal.
- Preheating of the appliance is not necessary.

NOTE:

- During the first times of using your new Air Fryer, there may be a "hot plastic" smell.

4. USING YOUR AIR FRYER

Extract the power cord and plug into the power supply.

Before placing the ingredients in the frying basket, place the frying plate in the frying basket first [1,2]. Arrange food in a single layer in the air fryer basket. Press ON/OFF Button "⏻" to switch the product on [3], all LEDs will light [4].

Press the Menu Button "⋮" to select the program needed [5]. You can press Temperature/Time Button "⌚" to adjust temperature or time, and hold press "+" and "-" to speed up the adjustment temperature or timing [6,7]. Then press Start/Pause Button "▶||" [8] to start the cooking process [9].

Please refer to **Menu** for the presets of different menus (**Page 3**).

SHAKE ALERT

When reaching 2/3 of the cooking time the Display and the Start/Pause Button “▶||” blinks, with 5 audible beeps, and this is an alert for you to shake the food for even cooking [10]. You can open the frying basket [11] to turn the food [12] and, after shaking it, you can put the frying basket inside again to restart and complete the cooking [13]. You can also ignore it and after 10 seconds, the machine will continue to work automatically.

When the cooking process is complete, the buzzer sounds three times, display shows “OFF” and the appliance switches off automatically [14,15].

During the cooking, you can press Temperature/Time Button “⌚” to adjust temperature or time. You can hold press “+” and “-” to speed up the adjustment temperature or time. The temperature adjustment index is 5°C, time adjustment index is 1min [16,17,18,19].

At any time during the cooking, you could press Start/Pause Button “▶||” to pause the cooking process.

When the product is in operation, paused, held warm or scheduled, press the “✕” button to return it to standby mode. Then the “✕” button light will go out.

At any time during cooking, you can pull out frying basket to check the ingredients state and put it back to resume work.

5. COOKING BASKET LIGHT FUNCTION

After starting the appliance, if needed, press the Light Button “⦿” then light illuminates. Press Light Button “⦿” again to turn it off.

NOTE:

Light automatically turns off after 60 seconds of inactivity (**Page 7**).

6. TIMER FUNCTION

Put the ingredients in the air fryer in advance and set the scheduled time. When the time is up, it will run automatically without the need for secondary operation.

1. Press the Timer Button “⌚”.
2. If needed, press Temperature/Time Button “⌚” to adjust temperature and time.

3. Press Start/Pause Button “▶||” to activate timer function.

7. KEEP WARM FUNCTION

After the food is cooked, the heat preservation function will help you keep the dishes warm and prevent them from getting cold.

1. Press the Keep Warm Button “”.
2. If needed, adjust the temperature.

3. If needed, adjust the timing.
4. Press Start/Pause Button “” to activate keep-warm mode.

8. CLEANING & MAINTENANCE

WARNING:

Always unplug the appliance from the power source and let it cool down before cleaning.

The frying basket, the frying plate and the removable divider have a non-stick coating. Do not use metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials, as this may damage the non-stick coating.

Dry before the next use and clean the appliance after every time.

1. Frying basket can be cleaned in the dishwasher or with hot water, dishwasher liquid soap and a non-abrasive sponge (**Page 8**).
2. Frying plate and removable divider can be cleaned in the dishwasher or with hot water with dishwasher liquid soap and a non-abrasive sponge (**Page 8**).

To avoid water marking, ensure all parts are completely dry after washing using a soft cloth.

3. For the main body, you can use a non-abrasive sponge or soft cloth to clean (**Page 8**).
4. Clean the inside of the appliance with hot water and a non-abrasive sponge.
5. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth, if necessary.
6. Dry before next use.

9. CONNECT TO “hOn” APP

1. You can connect this product with other products using the hOn app.
2. Scan the QR code, download and install hOn app. Users who have already installed hOn app will directly enter the device connection page.
3. If you don't have the hOn app, you can find it on your app store. Then you can download it and use. You can continue with the following “Open the home page of hOn app, click “ + ” in the upper right corner of the page and add devices as prompted by the app.”

Tips:

Due to the upgrade of hOn app, the actual operation may be slightly different from the above description.

Please follow the instructions in the current hOn app.



Scan the QR code, download and install hOn app

10. TECHNICAL DATA

Electrical Connection	Power
220-240V~ 50-60Hz	1500W

11. TROUBLESHOOTING

This list summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, you could contact the Haier's Customer Support.

Problem	Possible Cause	Solution
The Air fryer does not work.	The appliance is not plugged in.	Check if the plug is inserted in the wall socket.
	The frying basket is not put into the appliance properly.	Push the basket securely into the appliance's body.
White smoke comes out of the appliance.	You are cooking fatty ingredients.	Carefully pour off any excess oil or fat from the pan and then continue cooking.
	The basket still contains greasy residues from previous use.	Always clean the basket thoroughly after every use.
Food is not completely cooked.	The set temperature is too low or cooking time is too short.	Increase the cooking temperature and the cooking time.
	Too much ingredients in the basket.	Decrease or place less batches of ingredients into the basket for even cooking.
The Display shows error code "E-1"	The temperature sensor is disconnected.	Unplug it from the power source and contact the customer support.
The Display shows error code "E-2"	The temperature sensor short circuit.	Unplug it from the power source and contact the customer support.

12. IMPORTANT INFORMATION

SPARES AND CONSUMABLES

Always replace parts with genuine spares. These are available from your local dealer. When ordering parts always quote your model number.



QUALITY

Factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

YOUR GUARANTEE

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.




EU 2023/826	
Power Consumption Off Mode	N.A.
Power Consumption StandBy Mode	0.3W
Power Consumption StandBy Mode with info display	1W
Power Consumption Networked StandBy	N.A.
Time to reach Off Mode/StandBy/StandBy with display/Networked StandBy	3min

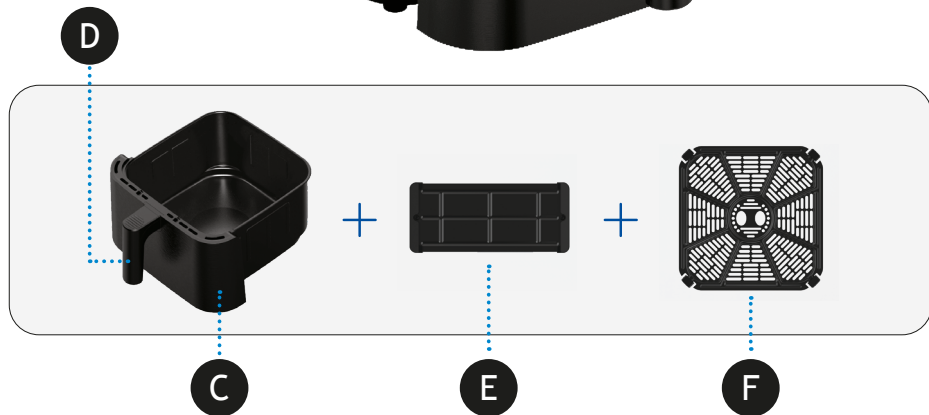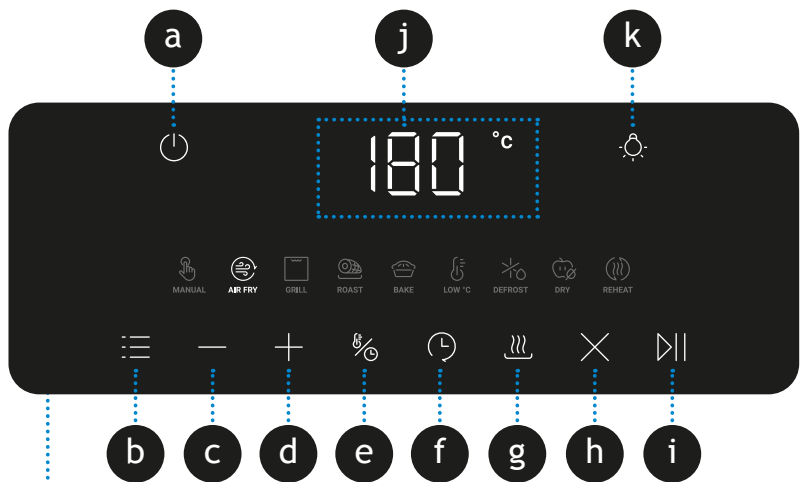

MENU

			
 MANUEL	180 °C	20 min	✓
 FRITURE À AIR	180 °C	23 min	✓
 GRILL	190 °C	12 min	✓
 RÔTIR	200 °C	40 min	✓
 CUIRE AU FOUR	170 °C	12 min	/
 FAIBLE °C	90 °C + 200°C	90 min + 5 min	✓
 DÉCONGELER	65 °C	20 min	✓
 SEC	80 °C	90 min	✓
 RÉCHAUFFER	110 °C	20 min	✓
 CHAUD	60 °C	30 min	✓



MODE D'EMPLOI

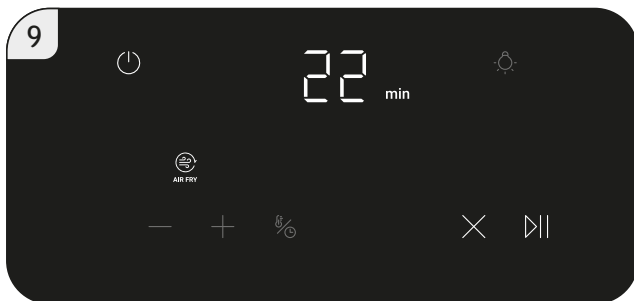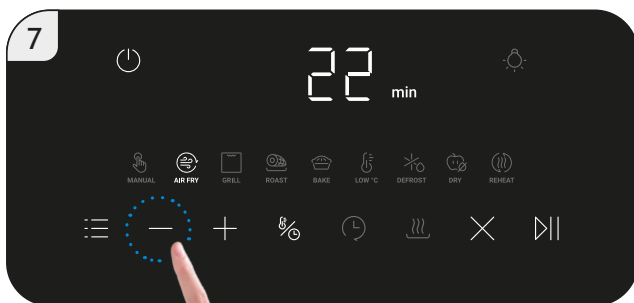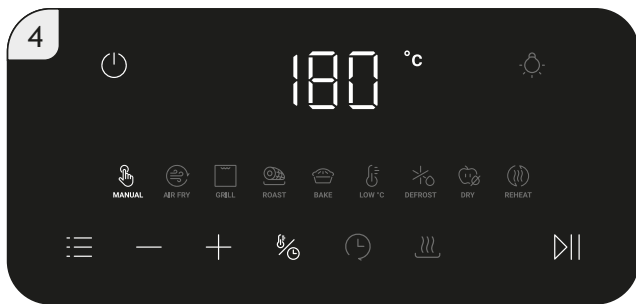



MODE D'EMPLOI




TEMPÉRATURE ET TEMPS

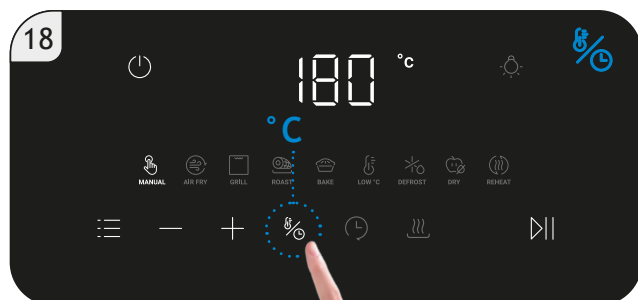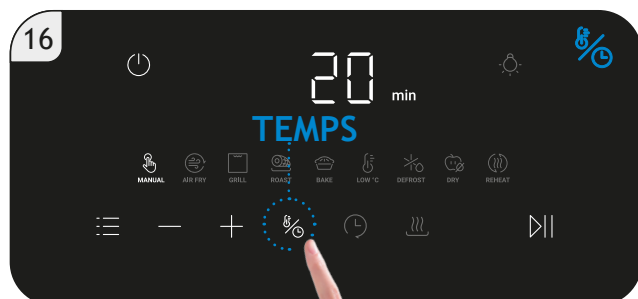

LUMIÈRE

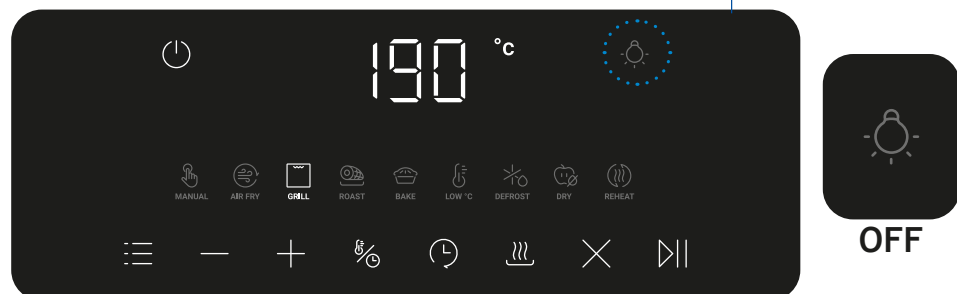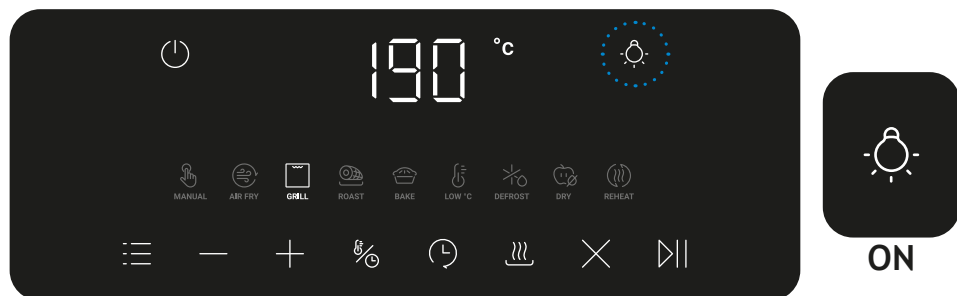

NETTOYAGE

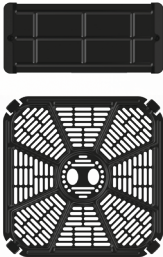MÉTHODE ÉLÉMENTS			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

1. INSTRUCTIONS D'UTILISATION SECURISÉE

Cet appareil est réservé à un usage domestique et à l'intérieur, tel que décrit dans ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que ces instructions sont bien prises en compte avant d'utiliser l'appareil.

MISE EN GARDE Pour éviter tout risque de suffocation chez les enfants, jetez tous les matériaux d'emballage immédiatement après avoir retiré le produit.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu les instructions appropriées leur permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques encourus. Les enfants sont interdits de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.

Tenez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser

l'appareil. Pour éviter tout risque de sécurité, un réparateur Haier agréé doit remplacer le câble d'alimentation.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Haier. L'utilisation d'accessoires et dispositifs non recommandés par Haier pourrait causer des blessures.

N'utilisez l'appareil qu'en fonction de la puissance indiquée sur la fiche signalétique.

MISE EN GARDE Risque de brûlure ! Ne jamais toucher l'intérieur de l'appareil durant et après l'utilisation. L'élément chauffant est soumis à une chaleur résiduelle après utilisation. Veuillez toujours utiliser la poignée pour porter le panier.

N'extrayez le panier que si vous avez la possibilité de le mettre sur une table plate (ou toute autre surface nivelée et résistante à la chaleur).

Ne bloquez aucune ouverture pour la ventilation. La vapeur chaude est libérée à travers les sorties d'air. Gardez les mains à l'écart de la vapeur chaude et des ouvertures. Faites aussi attention à la vapeur et à l'air chaud lorsque vous retirez le panier de l'appareil.

Ne faites pas fonctionner l'appareil à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Ne laissez pas de l'eau ou d'autres liquides entrer dans l'appareil afin d'éviter des chocs électriques.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le câble d'alimentation. Débranchez toujours l'appareil en tirant sur la prise et non sur le câble. Ne placez pas le câble d'alimentation sur des bords tranchants ou à proximité de surfaces chaudes. N'utilisez pas de rallonge.

Ne branchez pas l'appareil et ne l'utilisez pas avec les mains mouillées.

N'immergez jamais l'appareil, le câble, la prise ou l'unité principale dans l'eau ou dans un autre liquide.

Risque d'incendie ! La nourriture peut brûler. N'utilisez donc pas l'appareil à proximité ou au-dessous de matériaux inflammables, tels que des rideaux.

Ne placez pas l'appareil contre le mur ou d'autres appareils. Maintenez un espace d'au moins 10 cm derrière l'appareil et sur les côtés. Ne placez rien sur l'appareil durant son utilisation.

MISE EN GARDE Risque de blessures ! Une mauvaise utilisation de l'appareil peut potentiellement entraîner des blessures.

Faites attention à la propreté des surfaces destinées à entrer

en contact avec les aliments !

Veillez tenir compte des informations sur le nettoyage dans les instructions.

N'utilisez pas l'appareil pour d'autres buts que ceux décrits dans ce Guide Utilisateur.

Le plateau, le panier et le diviseur à l'intérieur de l'appareil se réchauffent pendant l'utilisation. Faites attention quand vous les maniez.

Ne remplissez pas au-dessus de la ligne de maximum indiquée dans le panier. Évitez que les aliments touchent les éléments chauffants. N'insérez pas une quantité excessive d'aliments ou des aliments surdimensionnés, ni d'emballages en papier, en carton, en plastique ou en film métallique, car cela pourrait provoquer un incendie.

Utilisez le temps de cuisson recommandé pour la nourriture, un temps de cuisson excessif pourrait la brûler.

Ne connectez l'appareil qu'à une prise murale mise à terre. Veillez toujours à ce que la fiche est insérée comme il faut dans la prise murale.

Utilisez l'appareil uniquement sur un plan de travail. Ne placez pas l'appareil près du bord du plan de travail.

N'utilisez pas l'appareil sur une surface inclinée et ne le déplacez pas lorsqu'il est allumé.

N'utilisez pas l'appareil sans le panier installé.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant utilisation.

Faites très attention lorsque vous utilisez un appareil qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou d'effectuer une maintenance.

Nettoyez régulièrement le panier autrement les résidus qui y reste bloqués pourraient faire de la fumée ou brûler.

Débranchez après l'utilisation et avant de la nettoyer ou de l'entretenir.

N'utiliser pas votre appareil s'il semble défectueux.

ASSISTANCE Haier: Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien ou les réparations qu'à un réparateur Haier agréé.



Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation. Ne les touchez pas.

Environnement



Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordure ménagère. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.



Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES :

- | | |
|--|---|
| <p>A. Panneau de commande</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commutateur Marche/Arrêt b. Bouton Menu c. Bouton de diminution de la température/temps d. Bouton d'augmentation de la température/temps e. Bouton de la température/temps f. Bouton de minuterie prédéfinie g. Bouton de maintien au chaud | <ul style="list-style-type: none"> h. Bouton Annuler i. Bouton Start/Pause j. Ecran k. Bouton Lumière <p>B. Corps principal</p> <p>C. Panier de cuisson</p> <p>D. Poignée du panier pour frire</p> <p>E. Diviseur retirable</p> <p>F. Plateau du panier</p> |
|--|---|

3. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirez de l'appareil tout matériau d'emballage et tout autocollant ou étiquette (si présents).
2. Nettoyez soigneusement le panier et le récipient à l'eau chaude. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la friteuse avec un chiffon humide. Essuyez avec une serviette.
3. Placez l'appareil sur une surface stable, horizontale, plate et résistante à la chaleur.

REMARQUE :

- Lors des premières utilisations de votre nouvelle friteuse à air, il pourrait y avoir une odeur de " plastique chaud ".

C'est plutôt normal pour une nouvelle friteuse car le matériel est chauffé pour la première fois.

Elle disparaîtra après plusieurs utilisations.

- Il s'agit d'une friteuse à air qui fonctionne avec de l'air chaud. Ne remplissez pas le panier avec de l'huile, de la graisse pour frire ou n'importe quel autre liquide.
- Cet appareil pourrait produire de la fumée lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Cela est normal.
- Le préchauffage de l'appareil n'est pas nécessaire.

4. UTILISATION DE VOTRE FRITEUSE À L'AIR CHAUD

Sortez le câble d'alimentation et branchez-le dans la prise.

Avant de mettre les ingrédients dans le panier pour frire, mettez le plat pour frire dans le panier pour frire [1,2]. Placez la nourriture en une seule couche dans le panier de la friteuse à air. Appuyez sur le bouton ON/OFF "  " pour allumer le produit [3], tous les leds s'allumeront [4].

Appuyez sur le bouton Menu "  " pour sélectionner le programme dont vous avez besoin [5]. Vous pouvez appuyez sur le bouton Température/Temps "  " pour régler la température et le temps et maintenir enfoncé " + " et " — " pour accélérer la température de réglage ou la minuterie [6,7]. Ensuite, appuyez sur le bouton Start/Pause "  " [8] pour lancer le processus de cuisson [9].

Veuillez vous référer au **Menu** pour les programmes prédéfinis des différents menus (**Page 3**).

ALERTE DE SECOUER

Une fois à 2/3 du temps de cuisson, l'afficheur et le bouton Start/Pause “▷||” clignotent, avec 5 bips. Il s'agit d'une alerte qui vous avertit de secouer la nourriture pour une cuisson uniforme [10]. Vous pouvez ouvrir le panier pour frire [11] pour retourner la nourriture [12] et, après l'avoir secouée, vous pouvez mettre le panier pour frire de nouveau dans la friteuse pour reprendre et compléter la cuisson [13]. Vous pouvez également l'ignorer et, après 10 secondes, l'appareil continue automatiquement la cuisson.

Lorsque la cuisson est complète, l'alarme retentit trois fois, l'afficheur affiche “OFF ” et l'appareil s'éteint automatiquement [14,15].

Pendant la cuisson, vous pouvez appuyez sur le bouton Température/Temps “ ” pour régler la température et le temps. Vous pouvez appuyez et maintenir enfoncés “+” et “-” pour accélérer le réglage de la température et du temps. L'indice de réglage de la température est de 5°C, l'indice de réglage du temps est de 1 mn [16,17,18,19].

À tout moment pendant la cuisson, vous pouvez appuyez sur le bouton Start/Pause “▷||” pour mettre en pause la cuisson.

Lorsque le produit est en fonctionnement, mis en pause, maintenu au chaud ou programmé, appuyez sur le bouton “✕” pour le remettre en mode veille. Ensuite, le voyant du bouton “✕” s'éteindra.

À tout moment pendant la cuisson, vous pouvez extraire le panier pour frire pour contrôler l'état des ingrédients et le remettre en place pour reprendre la cuisson.

5. FONCTION D'ÉCLAIRAGE DU PANIER DE CUISSON

Après avoir démarré l'appareil, si nécessaire, appuyez sur le bouton d'allumage “ ” puis la lumière s'allume. Appuyez sur le bouton “ ” à nouveau pour l'éteindre.

REMARQUE :

La lumière s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité (**Page 7**).

6. FONCTION MINUTERIE

Mettez les ingrédients dans la friteuse à air à l'avance et réglez le temps prévu. Lorsque le temps est écoulé, il fonctionnera automatiquement sans avoir besoin d'une opération secondaire.

3. Appuyez sur le bouton de Start/Pause “▷||” pour activer la fonction de minuterie.

1. Appuyez sur le bouton minuterie “ ”.
2. Si nécessaire, appuyez sur le bouton de Température/Temps “ ” pour ajuster la température et le temps.

7. FONCTION DE MAINTIEN AU CHAUD

Après la cuisson des aliments, la fonction de conservation de la chaleur vous aidera à garder les plats au chaud et à éviter qu'ils ne refroidissent.

1. Appuyez sur le bouton de maintien au chaud “  ”.
2. Si nécessaire, ajustez la température.

3. Si nécessaire, ajustez le temps.
4. Appuyez sur le bouton de Start/Pause “  ” pour activer le mode maintien au chaud.

8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE :

Débranchez toujours l'appareil de la source d'alimentation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Le panier pour frire, le plat pour frire et le diviseur retirable ont un revêtement anti-adhésif. N'utilisez pas d'outils de cuisine en métal ou des matériaux de nettoyage abrasifs car cela pourrait endommager le revêtement anti-adhésif.

Essuyez l'appareil avant la prochaine utilisation et nettoyez-le après chaque utilisation.

1. Le panier à friture peut être nettoyé au lave-vaisselle ou avec de l'eau chaude, du savon liquide pour lave-vaisselle et une éponge non abrasive (**Page 8**).
2. Le plat pour frire et le diviseur retirable peut être nettoyé au lave-vaisselle ou avec de l'eau chaude, du savon liquide pour lave-vaisselle et une éponge non abrasive (**Page 8**).

Pour éviter les traces d'eau, assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches en utilisant une serviette après le lavage.

3. Pour le corps principal, vous pouvez utiliser une éponge non abrasive ou un chiffon doux pour le nettoyage (**Page 8**).
4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et une éponge non abrasive.
5. Nettoyez les éléments chauffants avec une brosse et éliminez les résidus de nourriture.
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, si nécessaire.
6. Essuyez l'appareil avant l'utilisation suivante.

9. SE CONNECTER À L'APPLI "hOn"

1. Vous pouvez connecter ce produit avec d'autres produits en utilisant l'application hOn.
2. Scannez le code QR, téléchargez et installez l'application hon. Les utilisateurs qui ont installé l'application hon accèdent directement à la page de connexion de l'appareil.
3. Si vous n'avez pas l'application hon, vous pouvez la trouver dans votre magasin d'applications. Vous pouvez ensuite le télécharger et l'utiliser. Vous pouvez continuer comme suit: "Ouvrez la page d'accueil de l'application hon, cliquez sur "+" dans le coin supérieur droit de la page et ajoutez des appareils comme vous y invite l'application".

Conseils:

En raison de la mise à jour de l'application hon, le fonctionnement réel peut être légèrement différent de la description ci-dessus.

Veuillez suivre les instructions de l'application hon actuelle.



Scannez le code QR, téléchargez et installez l'application hon

10. DONNÉES TECHNIQUES

Branchement électrique	Puissance
220-240V~ 50-60Hz	1500W

11. DÉPANNAGE

Cette liste résume les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, veuillez contacter le service après-vente Candy.

Problème	Cause Possible	Solution
La friteuse à l'air chaud ne marche pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez que le câble est insérée dans la prise murale.
	Le panier pour frire n'est pas correctement placé dans l'appareil.	Poussez le panier comme il faut dans le corps de l'appareil.
De la fumée blanche sort de l'appareil.	Vous êtes en train de cuisiner des ingrédients gras.	Enlevez attentivement tout excès d'huile ou de gras de la plaque, puis continuez à cuisiner.
	Le panier contient des résidus de gras d'une utilisation précédente.	Nettoyez toujours le panier comme il faut après chaque utilisation.
La nourriture n'est pas complètement cuite.	La température réglée est trop basse ou le temps de cuisson est trop court.	Augmentez la température et le temps de cuisson.
	Trop d'ingrédients dans le panier.	Diminuez ou mettez moins d'ingrédients dans le panier pour compléter la cuisson.
L'afficheur affiche le code erreur " E-1 "	Le capteur de température est déconnecté.	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le service client.
L'afficheur affiche le code erreur " E-2 "	Le capteur de température est en court-circuit.	Débranchez-le de la source d'alimentation et contactez le service client.

12. INFORMATIONS IMPORTANTES

PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES

Remplacez toujours les pièces par des pièces détachées originales de la marque. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur local. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.



QUALITÉ

La qualité des usines a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.




EU 2023/826	
Consommation d'énergie éteint	N.A.
Consommation d'énergie en veille	0,3W
Consommation d'énergie en mode veille avec écran allumé	1W
Consommation d'énergie en réseau Veille	N.A.
Temps pour activation du mode arrêté/veille/veille avec écran allumé/branché en veille	3 min

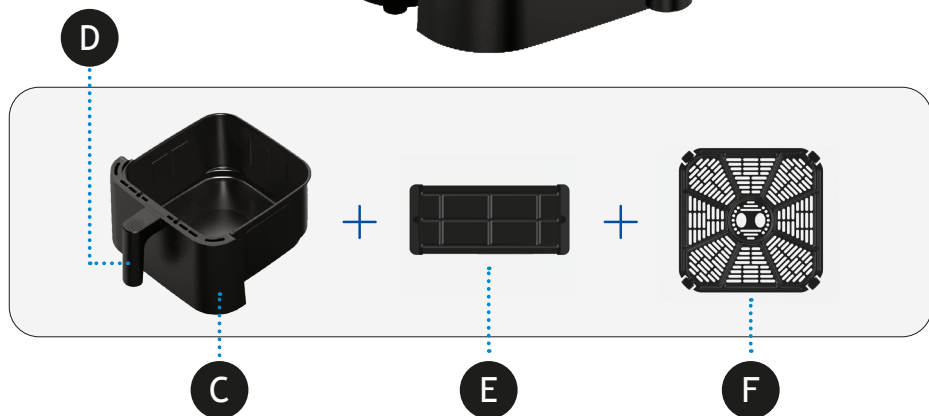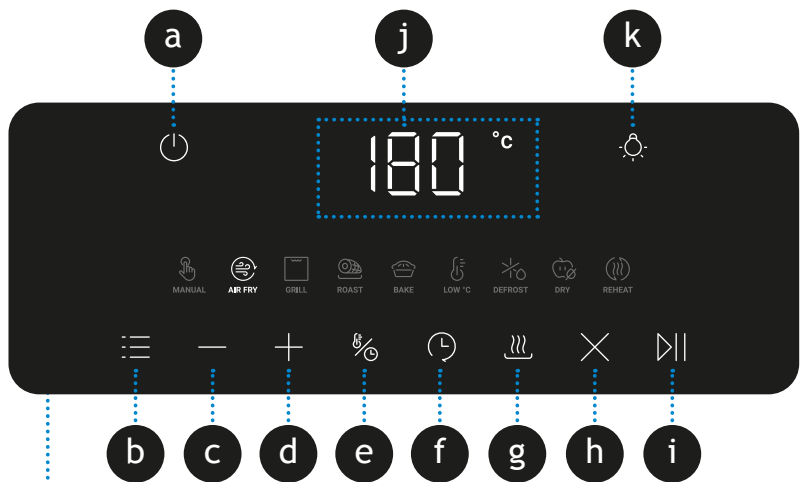

MENÜ

			
 MANUELL	180 °C	20 Min	✓
 HEISSLUFTFRITTIEREN	180 °C	23 Min	✓
 GRILLEN	190 °C	12 Min	✓
 BRATEN	200 °C	40 Min	✓
 BACKEN	170 °C	12 Min	/
 NIEDRIGTEMPERATURGAREN	90 °C + 200 °C	90 min + 5 min	✓
 AUFTAUEN	65 °C	20 Min	✓
 DÖRREN	80 °C	90 Min	✓
 AUFWÄRMEN	110 °C	20 Min	✓
 WARMHALTEN	60 °C	30 Min	✓



BEDIENUNG

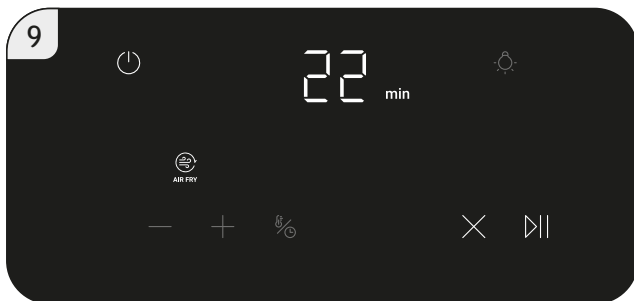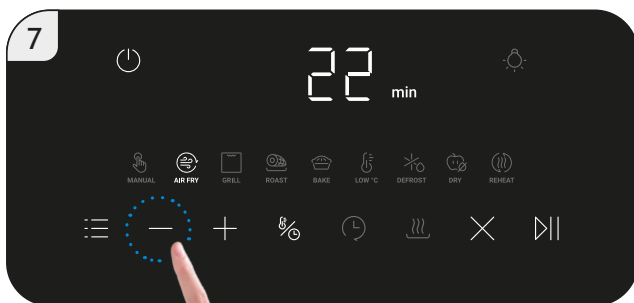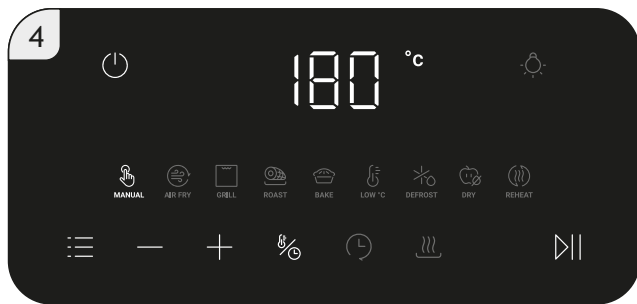



BEDIENUNG




TEMPERATUR & ZEIT

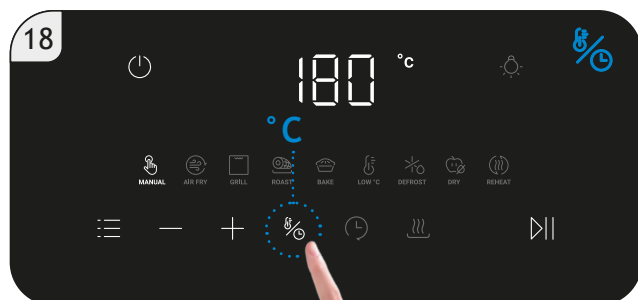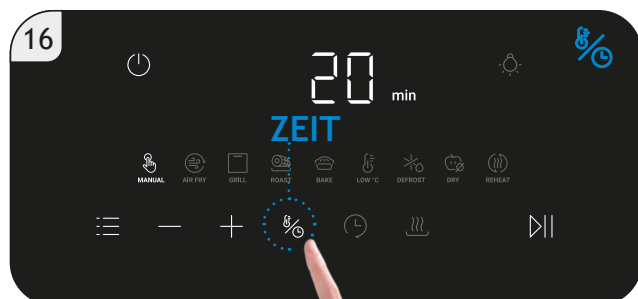

LICHT

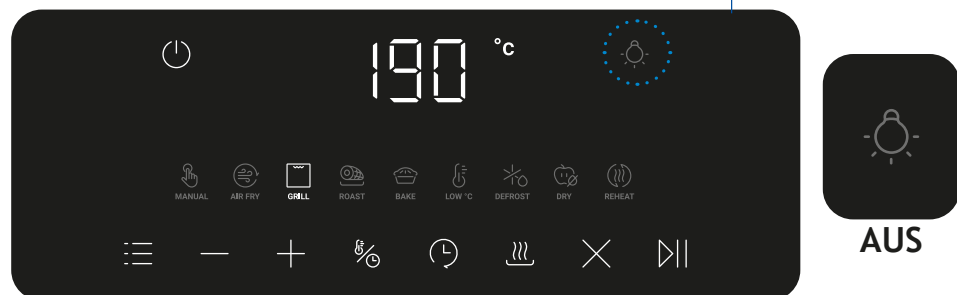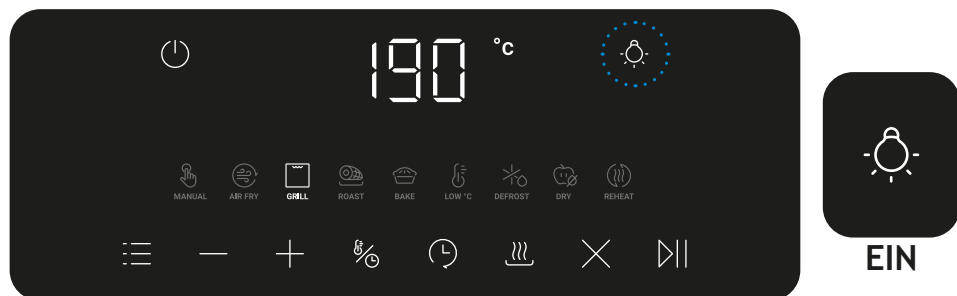

REINIGEN

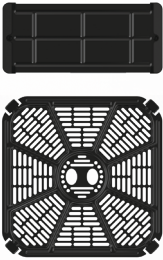METHODE KOMponenten			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

1. HINWEISE ZUR SICHEREN BENUTZUNG

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

ACHTUNG Da für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr durch das Verpackungsmaterial besteht, entsorgen Sie es vollständig und umgehend nach dem Auspacken des Produkts.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ausgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defekts darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten

Haier Servicetechniker ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Haier empfohlen oder geliefert werden. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht von Haier empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.

Verwenden Sie das Gerät mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromspannung.

ACHTUNG Verbrühungsgefahr! Berühren Sie während des Betriebs und nach dem Betrieb niemals das Innere des Geräts. Das Heizelement ist nach dem Gebrauch aufgrund von Restwärme immer noch heiß. Bitte benutzen Sie immer den Griff, um den Korb zu tragen.

Entnehmen Sie den Korb nur, wenn das Gerät flach auf einer Arbeitsfläche (oder einer anderen ebenen, hitzebeständigen Oberfläche) steht.

Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Durch die Lüftungsöffnungen wird heißer Dampf freigesetzt. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht fern vom heißen Dampf und den Öffnungen. Achten Sie, wenn Sie den Korb aus dem Gerät nehmen, auch auf den heißen Dampf und die heiße Luft.

Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen, denn es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel. Ziehen Sie das Netzkabel des Geräts immer am Netzstecker aus der Steckdose, nicht am Kabel. Legen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten oder in die Nähe von heißen Oberflächen. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Stecken Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an und bedienen Sie es nicht.

Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Brandgefahr! Lebensmittel können brennen, verwenden Sie das Gerät daher nicht in der Nähe von oder unter brennbaren Materialien, wie z. B. Vorhänge.

Stellen Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder andere Geräte. Halten Sie einen Freiraum von mindestens 10 cm an der Rückseite und an den Seiten des Geräts frei. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, während es in Betrieb ist.

ACHTUNG Es besteht Verletzungsgefahr! Der falsche Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie bei Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen sollen, darauf, dass sie sauber sind!

Bitte beachten Sie die Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Backblech, der Korb und der Trenneinsatz im Inneren des Geräts werden während des Gebrauchs heiß. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sie benutzen.

Füllen Sie das Gerät nicht über die im Korb angegebene Höchstgrenze hinaus.

Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel nicht mit den Heizelementen in Berührung kommen. Überschüssige oder zu große Lebensmittel, Papier-, Karton-, Kunststoff- oder Metallfolienverpackungen dürfen nicht gegart werden, weil die Gefahr eines Brandes besteht.

Halten Sie sich an die empfohlene Garzeit für Lebensmittel, eine zu lange Garzeit kann zum Verbrennen der Lebensmittel führen.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Wandsteckdose an. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.

Benutzen Sie es nur auf einer Arbeitsplatte oder einem Tisch. Stellen Sie das Gerät nicht an

der Kante einer Arbeitsplatte oder der Tischkante auf.

Betreiben Sie das Gerät nicht auf einer schrägen Oberfläche und bewegen Sie es bei Gebrauch nicht.

Betreiben Sie das Gerät nicht ohne eingesetzten Korb.

Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie ein Gerät verwenden, das heißes Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält.

Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung abkühlen.

Reinigen Sie den Korb regelmäßig, weil die daran haftenden Rückstände sonst Rauch von sich geben oder brennen können.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung oder Wartung des Geräts den Stecker aus der Steckdose.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht weiter, wenn es fehlerhaft erscheint.

Haier KUNDENDIENST: Um den sicheren und effizienten Betrieb dieses Geräts auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Haier Servicetechniker durchführen zu lassen.

Umweltschutz



Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf: Stattdessen ist es an einer zuständigen Sammelstelle zum

Recyclen von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen.

Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy



Die Oberflächen können sich während der Benutzung erhitzen. Berühren Sie sie nicht.

2. BESCHREIBUNG IHRE HEISSLUFTFRITTEUSE

BESTANDTEILE UND FUNKTIONEN:

- | | |
|---|--|
| <p>A. Bedienfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> a. EIN/AUS-Taste b. Menü-Taste c. Taste zum Verkürzen von Temperatur/Zeit d. Taste zum Verlängern von Temperatur/Zeit e. Taste für Temperatur-/Zeit f. Preset-Timer-Taste g. Warmhalte-Taste | <ul style="list-style-type: none"> h. Taste Abbrechen i. Start/Pause-Taste j. Display k. Licht-Taste <p>B. Gerätegehäuse</p> <p>C. Frittierkorb</p> <p>D. Frittierbehältergriff</p> <p>E. Herausnehmbarer Trenneinsatz</p> <p>F. Einlegerost</p> |
|---|--|

3. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und alle Aufkleber oder Etiketten (falls vorhanden) vom Gerät.
2. Reinigen Sie den Korb und den Behälter gründlich mit warmem Wasser. Reinigen Sie die Innen- und Außenseite der Heißluftfritteuse mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie es mit einem Tuch ab.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, horizontale, ebene und hitzebeständige Oberfläche.

Geruch nach "heißem Plastik" geben. Das ist bei einer neuen Heißluftfritteuse normal, weil das Material zum ersten Mal erhitzt wird.

Der Geruch verschwindet nach mehreren Benutzungen.

- Diese Fritteuse arbeitet mit Heißluft. Füllen Sie den Frittierbehälter nicht mit Öl, Frittierfett oder einer anderen Flüssigkeit.
- Das Gerät kann bei der ersten Benutzung etwas Rauch erzeugen. Dies ist normal.
- Ein Vorheizen des Geräts ist nicht erforderlich.

HINWEIS:

- Wenn Sie Ihre neue Heißluftfritteuse zum ersten Mal benutzen, kann es einen

4. DIE HEISSLUFTFRITTEUSE BENUTZEN

Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Legen Sie, bevor Sie die Zutaten in den Frittierkorb geben, zuerst die Frittierplatte in den Frittierkorb [1,2]. Verteilen Sie das Gargut in einer einzigen Schicht im Frittierkorb. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste "⏻", um das Gerät einzuschalten [3], alle LEDs leuchten [4].

Drücken Sie die Menü-Taste "≡", um das gewünschte Programm auszuwählen [5].

Sie können die Temperatur/Zeit-Taste "⌚" drücken, um die Temperatur oder Zeit einzustellen, und die Tasten "+" und "-" gedrückt halten, um die Einstellung der Temperatur oder Zeit zu erhöhen oder zu reduzieren [6,7]. Drücken Sie dann die Start/Pause-Taste "▶||" [8], um den Garvorgang zu starten [9].

Bitte beachten Sie das **Menü** für die Voreinstellungen der verschiedenen Menüs (**Seite 3**).

SCHÜTTELALARM

Bei Erreichen von 2/3 der Garzeit blinken Die Anzeige und die Start/Pause-Taste “▷||” und es ertönen 5 Pieptöne. Dies ist ein Hinweis für Sie, das Gargut für ein gleichmäßiges Garergebnis zu schütteln **[10]**. Sie können den Frittierkorb **[11]** öffnen, um das Gargut **[12]** zu wenden. Nach dem Schütteln können Sie den Frittierkorb wieder einsetzen, um den Garvorgang fortzuführen und abzuschließen **[13]**. Sie können den Hinweis auch ignorieren. Dann wird das Gerät nach 10 Sekunden automatisch weiterarbeiten.

Nachdem der Garvorgang beendet ist, ertönt der Summer dreimal, das Display zeigt “AUS” an und das Gerät schaltet sich automatisch **[14, 15]** aus.

Während des Garvorgangs können Sie die Temperatur/Zeit-Taste “” drücken, um die Temperatur oder die Zeit anzupassen. Sie können die Tasten “+” und “-” gedrückt halten, um die Einstellung von Temperatur oder Zeit zu erhöhen oder zu reduzieren. Die Temperatureinstellung erfolgt in Schritten von 5 °C, die Zeiteinstellung in Schritten von 1 Min **[16, 17, 18, 19]**.

Während des Garvorgangs können Sie jederzeit die Start/Pause-Taste “▷||” drücken, um den Garvorgang zu unterbrechen.

Wenn sich das Gerät im Betrieb, im Pausenmodus, im Warmhaltemodus oder im programmierten Modus befindet, drücken Sie die entsprechende Taste “✕”, um in den Standby-Modus zurückzukehren. Daraufhin erlischt die Leuchte der Taste “✕”.

Während des Garvorgangs können Sie jederzeit den Frittierbehälter herausziehen, um den Zustand des Garguts zu überprüfen, und ihn wieder einsetzen, um den Garvorgang fortzusetzen.

5. BELEUCHTUNGSFUNKTION DES FRITTIERKORBS

Nachdem Sie das Gerät gestartet haben, drücken Sie bei Bedarf die Licht-Taste “”; daraufhin schaltet sich die Beleuchtung ein. Drücken Sie die Licht-Taste “” erneut, um sie auszuschalten.

HINWEIS:

Das Licht schaltet sich nach 60 Sekunden Inaktivität automatisch aus (**Seite 7**).

6. TIMER-FUNKTION

Geben Sie das Gargut vorab in die Heißluftfritteuse und stellen Sie die gewünschte Zeit ein. Sobald die Zeit abgelaufen ist, startet das Gerät automatisch, ohne dass ein weiterer Bedienschritt erforderlich ist.

1. Drücken Sie die Timer-Taste “”.
2. Drücken Sie bei Bedarf die Temperatur/Zeit-Taste “”, um Temperatur und Zeit anzupassen.

3. Drücken Sie die Start/Pause-Taste “▷||”, um die Timer-Funktion zu aktivieren.

7. WARMHALTEFUNKTION

Nachdem das Gargut gegart ist, hilft Ihnen die Warmhaltefunktion, die Speisen warm zu halten und ein Abkühlen zu verhindern.

1. Drücken Sie die Warmhalte-Taste “  ”.
2. Passen Sie bei Bedarf die Temperatur an.

3. Passen Sie bei Bedarf die Zeit an.
4. Drücken Sie die Start/Pause-Taste “  ”, um den Warmhaltemodus zu aktivieren.

8. REINIGUNG UND WARTUNG

ACHTUNG:

Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Stecker des Geräts aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.

Der Frittierkorb, die Frittierplatte und der herausnehmbare Trenneinsatz sind antihaftbeschichtet. Verwenden Sie keine Küchenutensilien aus Metall oder scheuernde Reinigungsmittel, da dies die Antihaftbeschichtung beschädigen kann.

Trocknen Sie das Gerät vor dem nächsten Gebrauch ab und reinigen Sie es nach jedem Gebrauch.

1. Der Frittierkorb kann im Geschirrspüler oder mit heißem Wasser, Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm gereinigt werden (**Seite 8**).
2. Die Frittierplatte und der herausnehmbare Trenneinsatz können im Geschirrspüler oder mit heißem Wasser,

Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm gereinigt werden (**Seite 8**). Um Wasserflecken zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle Teile nach dem Waschen mit einem weichen Tuch vollständig abgetrocknet werden.

3. Zur Reinigung des Gehäuses können Sie einen nicht scheuernden Schwamm oder ein weiches Tuch verwenden (**Seite 8**).
4. Reinigen Sie das Innere des Geräts mit heißem Wasser und einem nicht scheuernden Schwamm.
5. Reinigen Sie das Heizelement mit einer Reinigungsbürste, um eventuelle Lebensmittelreste zu entfernen. Wischen Sie die Außenseite des Geräts bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab.
6. Trocknen Sie es vor dem nächsten Gebrauch.

9. MIT DER “hOn”-APP VERBINDEN

1. Sie können dieses Gerät mit anderen Geräten über die hOn-App verbinden.
2. QR-Code scannen, hOn-App herunterladen und installieren.. Benutzer, die die App bereits installiert haben, gelangen direkt zur Geräteverbindungsseite.
3. Wenn Sie die hOn-App nicht haben, können Sie sie in Ihrem App-Store finden. Sie können sie herunterladen und verwenden. Sie können wie folgt fortfahren “Öffnen Sie die Startseite der hOn-App, klicken Sie oben rechts auf der Seite auf “ + ” und fügen Sie Geräte hinzu, wie von der App gefordert.”

Tipps:

Aufgrund der Aktualisierung der hOn-App kann der tatsächliche Vorgang geringfügig von der obigen Beschreibung abweichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen der aktuellen hOn-App.



QR-Code scannen, hOn-App herunterladen und installieren.

10. TECHNISCHE DATEN

Elektrischer Anschluss	Leistung
220-240V~ 50-60Hz	1500 W

11. FEHLERBEHEBUNG

Diese Liste fasst die häufigsten Probleme zusammen, die mit dem Gerät auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den unten stehenden Informationen nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Haier-Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Heißluftfritteuse funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob der Stecker in die Steckdose gesteckt wurde.
	Der Frittierkorb ist nicht richtig in das Gerät eingesetzt.	Schieben Sie den Frittierkorb fest in das Gehäuse des Geräts.
Es kommt weißer Rauch aus dem Gerät.	Sie frittieren fetthaltige Zutaten.	Gießen Sie überschüssiges Öl oder Fett vorsichtig aus dem Frittierkorb ab und fahren Sie dann mit dem Garvorgang fort.
	Der Korb enthält noch fettige Rückstände vom vorherigen Gebrauch.	Reinigen Sie den Frittierkorb nach jedem Gebrauch gründlich.
Das Gargut ist nicht vollständig gegart.	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig oder die Garzeit ist zu kurz.	Erhöhen Sie die Gartemperatur und die Garzeit.
	Zu viele Zutaten im Frittierkorb.	Verringern Sie die Menge der Zutaten oder geben Sie weniger Portionen in den Korb, um ein gleichmäßiges Garen zu gewährleisten.
Auf Dem Display erscheint der Fehlercode "E-1"	Der Temperatursensor ist abgeklemmt.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Auf Dem Display erscheint der Fehlercode "E-2"	Der Temperatursensor hat einen Kurzschluss.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.

12. WICHTIGE INFORMATIONEN

ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIAL

Ersetzen Sie Teile immer durch Original-Ersatzteile. Diese sind bei Ihrem Händler vor Ort erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer Ihre Modellnummer an.



QUALITÄT

Die Werke wurden unabhängig voneinander einer Qualitätsprüfung unterzogen. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

GARANTIEERKLÄRUNG

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bedingungen erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.




EU 2023/826	
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand	N.A.
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 W
Stromverbrauch im Standby-Modus mit Info-Display	1W
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus	N.A.
Zeit bis zum Erreichen des Aus-/Standby-/Standby-Modus mit Display/vernetztem Standby	3min

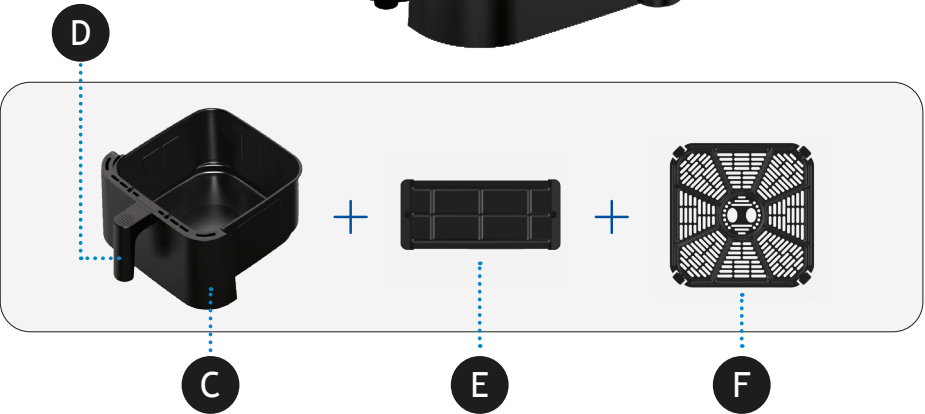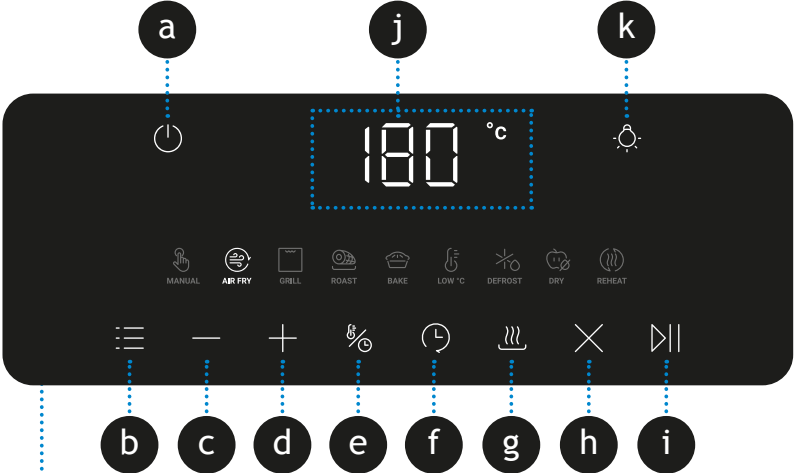

MENÙ

			
 MANUALE	180 °C	20 min	✓
 FRITTURA AD ARIA	180 °C	23 min	✓
 GRILL	190 °C	12 min	✓
 ARROSTO	200 °C	40 min	✓
 COTTURA	170 °C	12 min	/
 BASSA TEMPERATURA	90 °C + 200 °C	90 min + 5 min	✓
 SCONGELAMENTO	65 °C	20 min	✓
 SECCO	80 °C	90 min	✓
 RISCALDAMENTO	110 °C	20 min	✓
 CALDO	60 °C	30 min	✓



MODALITÀ D'IMPIEGO

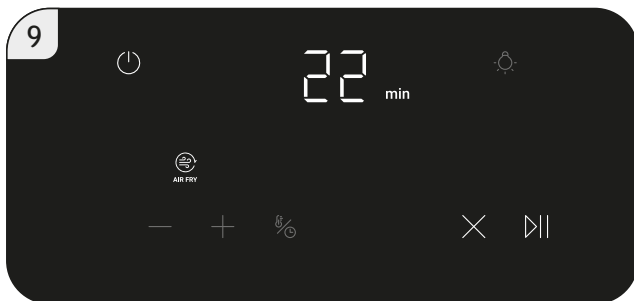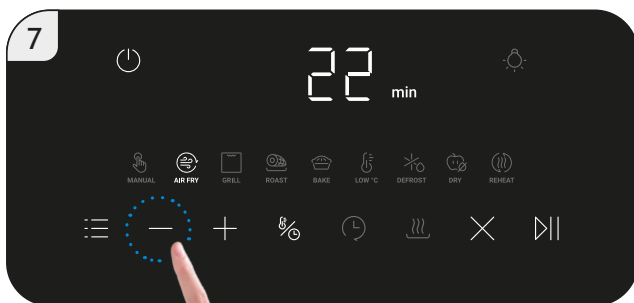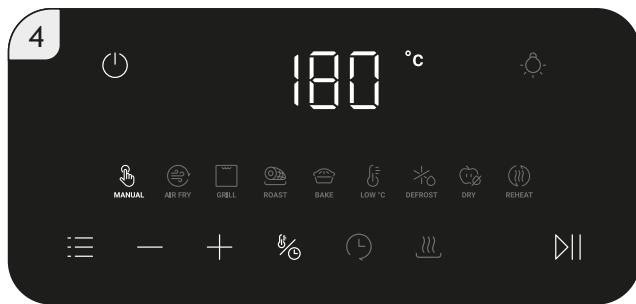



MODALITÀ D'IMPIEGO




TEMPERATURA & TEMPO

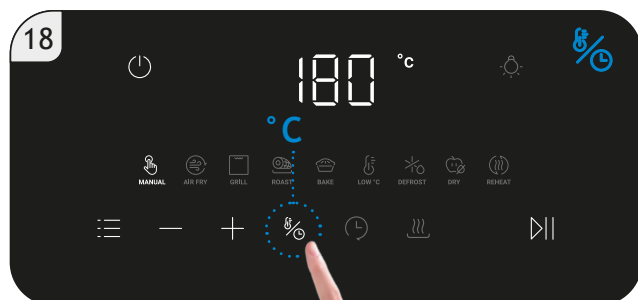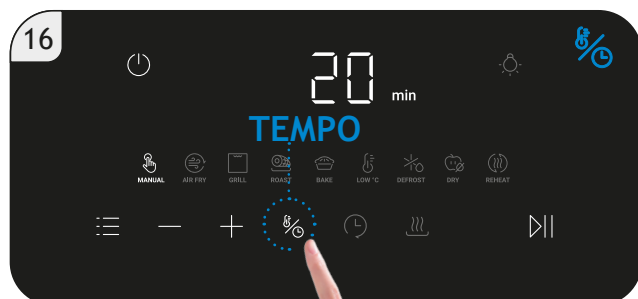

LEGGERA

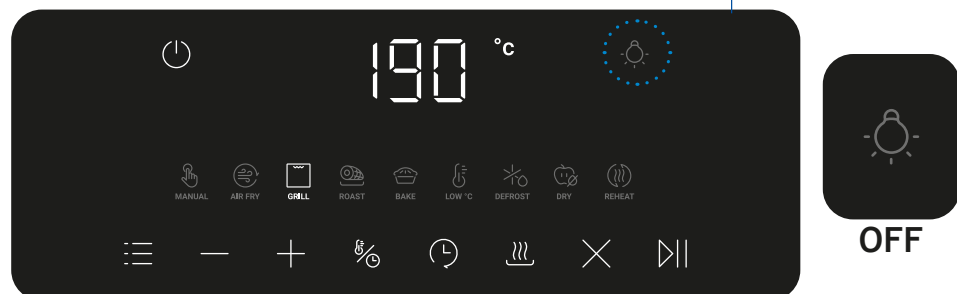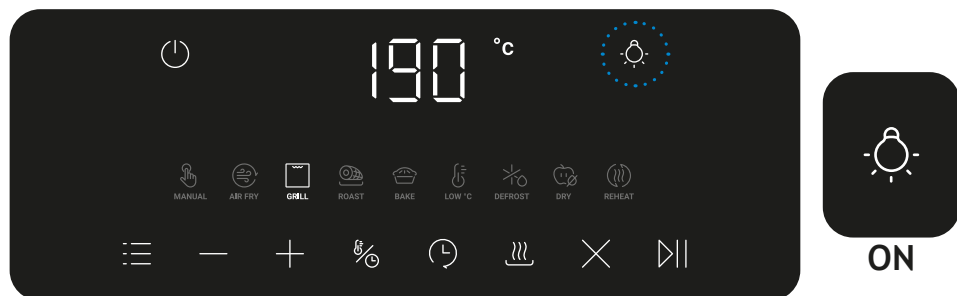

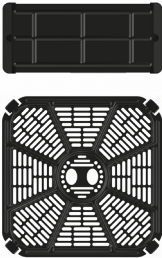METODO			
COMPONENTI			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

1. ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico e per ambienti interni, come descritto nel presente manuale d'uso. Assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

AVVERTENZA Per evitare rischi di soffocamento di bambini, buttare tutti i materiali di imballaggio subito dopo aver estratto il prodotto.

Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni, né da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate sull'uso sicuro dell'apparecchio e compreso i pericoli connessi. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto la supervisione di un adulto responsabile.

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio.

Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Haier.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da Haier. L'uso di accessori o componenti aggiuntivi non suggeriti da Haier potrebbe causare delle lesioni.

Utilizzare l'apparecchio solo in accordo con la potenza specificata sulla targhetta.

AVVERTENZA Rischio di ustione! Mai toccare l'interno dell'apparecchio mentre è in funzione o dopo l'uso. La resistenza è soggetta a calore residuo dopo l'uso. Servirsi sempre della maniglia per trasportare il secchiello.

Estrarre il cestello solo quando è appoggiato orizzontalmente su un piano di lavoro (o su qualsiasi superficie piana e resistente al calore).

Non bloccare nessuna delle uscite di ventilazione. Il vapore caldo viene rilasciato attraverso le uscite dell'aria. Tenere le mani e il viso lontani dal getto di vapore caldo e dalle uscite. Prestare attenzione al vapore caldo e all'aria quando il secchiello viene rimosso dall'apparecchio.

Non mettere in funzione l'apparecchio servendosi di un timer esterno o un qualsiasi sistema di controllo a distanza.

Non lasciare che acqua o altri liquidi entrino nell'apparecchio per evitare scosse elettriche.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa tirando la spina e non il cavo. Non collocare il cavo di alimentazione sopra bordi taglienti o vicino a superfici calde. Non usare una prolunga.

Non collegare l'apparecchio o metterlo in funzione con le mani umide.

Non immergere l'apparecchio, il cavo, la spina o l'unità principale in acqua o in altro liquido.

Rischio d'incendio! Il cibo potrebbe bruciare, quindi non usare l'apparecchio vicino o sotto materiali combustibili, come ad esempio delle tende.

Non collocare l'apparecchio contro il muro o altri dispositivi. Mantenere uno spazio libero di almeno 10 cm dietro e ai lati dell'apparecchio. Non appoggiare nulla sopra l'apparecchio mentre è in funzione.

AVVERTENZA Rischio di lesioni! Un uso scorretto dell'apparecchio potrebbe causare delle lesioni.

Prestare attenzione alla pulizia delle superfici che verranno a contatto con il cibo!

Prestare attenzione alle informazioni sulla pulizia contenute all'interno delle istruzioni.

Non usare l'apparecchio per altri scopi se non quelli descritti nella Guida per l'Utente.

Il vassoio, il cestello e il divisorio all'interno dell'apparecchio diventano caldi durante l'uso. Prestare attenzione nel maneggiarli.

Non riempire il secchiello oltre la linea che indica il livello massimo. Non lasciare che il cibo entri in contatto con le resistenze. Non cucinare una quantità di cibo eccessiva o alimenti di dimensioni troppo grandi o imballaggi di carta, cartone, plastica o fogli in stagnola, in quanto potrebbero causare rischio di incendio.

Utilizzare il tempo di cottura consigliato per il cibo, un tempo di cottura eccessivo potrebbe bruciare il cibo.

Collegare l'apparecchio solo ad una presa a muro con messa a terra. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa a muro.

Usare solo su un piano di lavoro. Non collocare l'apparecchio vicino al bordo di un piano di lavoro.

Non utilizzare l'apparecchio su una superficie inclinata o muoverlo mentre è in funzione.

Non avviare l'apparecchio senza che il secchiello sia inserito.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in uso.

Prestare la massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio se contiene olio bollente o un altro liquido caldo.

Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di pulirlo o effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione.

Pulire regolarmente il cestello, o il residuo rimasto attaccato potrebbe produrre fumo o bruciare.

Scollegare dalla presa dopo l'uso e prima di pulire l'apparecchio o eseguire qualsiasi operazione di manutenzione.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

ASSISTENZA Haier: Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione da un tecnico di servizio autorizzato Haier.

Ambiente



Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy



Le superfici sono soggette a riscaldamento durante l'uso.
Non toccare.

2. DESCRIZIONE DELLE FRIGGITRICE AD ARIA

COMPONENTI & CARATTERISTICHE:

- | | |
|---|--|
| <p>A. Pannello di controllo</p> <p>a. Pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF)</p> <p>b. Pulsante Menu</p> <p>c. Pulsante per ridurre temperatura/tempo</p> <p>d. Pulsante per aumentare temperatura/tempo</p> <p>e. Pulsante temperatura/tempo</p> <p>f. Pulsante Timer Preimpostato</p> <p>g. Pulsante mantenimento di temperatura</p> <p>h. Pulsante annullamento</p> | <p>i. Pulsante Avvio/Pausa</p> <p>j. Display</p> <p>k. Pulsante luce</p> <p>B. Corpo principale</p> <p>C. Cestello per friggere</p> <p>D. Maniglia del cestello per friggere</p> <p>E. Divisorio rimovibile</p> <p>F. Vassoio del cestello</p> |
|---|--|

3. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, adesivi o etichette (se presenti), dall'apparecchio.
2. Pulire a fondo il cestello con acqua calda. Pulire l'interno e l'esterno della friggitrice ad aria con un panno umido. Asciugare con un asciughino.
3. Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e orizzontale e una superficie resistente al calore.

NOTA:

- Durante i primi utilizzi della nuova Friggitrice ad Aria, potrebbe fuoriuscire un odore di "plastica calda".

È piuttosto comune per una Friggitrice ad Aria nuova, perché il materiale viene riscaldato per la prima volta. Andrà esaurendo dopo diversi utilizzi.

- Questa Friggitrice ad Aria funziona con aria calda. Non riempire il secchiello per friggere con olio, grasso da frittura o qualunque altro liquido.
- Questo apparecchio potrebbe generare del fumo quando usato per la prima volta. E' normale.
- Il preriscaldamento dell'apparecchio non è necessario.

4. COME USARE LA FRIGGITRICE AD ARIA

Estrarre il cavo di alimentazione e inserirlo in una presa di corrente.

Prima di inserire gli ingredienti nel cestello per friggere, posizionare la griglia nel cestello [1,2]. Disporre il cibo in un unico strato nel cestello della friggitrice ad aria. Premere il pulsante di accensione/spegnimento (ON/OFF) “” per accendere il prodotto [3], tutti i LED si accenderanno [4].

Premere il pulsante Menu “” per selezionare il programma necessario [5]. È possibile premere il pulsante Temperatura/Tempo “” per regolare la temperatura o il tempo, e tenere premuto “+” e “-” per velocizzare la regolazione della temperatura o del tempo [6,7]. Tenere quindi premuto il pulsante Avvio/Pausa “” [8] per avviare il programma di cottura [9].

Fare riferimento al **Menu** per le preimpostazioni dei diversi menu (**Pagina 3**).

AVVISO MESCOLARE

Quando si raggiungono 2/3 del tempo di cottura, il display e il pulsante di accensione/spengimento (ON/OFF) “” lampeggiano, accompagnati da 5 segnali acustici, e questo indica che è il momento di girare il cibo per una cottura uniforme [10]. È possibile aprire il cestello per friggere [11] per girare il cibo [12] e, dopo averlo scosso, è possibile reinserire il cestello all'interno per riavviare e completare la cottura [13]. Se l'avviso viene ignorato, dopo 10 secondi l'apparecchio riprenderà automaticamente la cottura.

Al termine della cottura, il display mostra la scritta “OFF” e l'apparecchio si spegne automaticamente [14, 15].

Durante la cottura, è possibile premere il pulsante Temperatura/Tempo “” per regolare la temperatura o il tempo. È possibile premere “+” e “-” per velocizzare la regolazione della temperatura o del tempo. L'indice di variazione della temperatura è di 5 °C, quello del tempo è di 1 min [16, 17, 18, 20].

In qualsiasi momento durante la cottura, è possibile premere il pulsante Avvio/Pausa “” per mettere in pausa il programma di cottura.

Quando il prodotto è in funzione, in pausa, mantenuto caldo o programmato, premere il pulsante “” per farlo tornare in modalità standby. La luce del pulsante “” si spegnerà.

In qualsiasi momento durante la cottura, è possibile rimuovere il secchiello per friggere per controllare lo stato degli ingredienti e rimetterlo nella sua sede per continuare la cottura.

5. FUNZIONE DI ILLUMINAZIONE DEL CESTELLO

Dopo l'accensione dell'apparecchio, se necessario, premere il pulsante Luce “” e la luce si accenderà.

Premere di nuovo il pulsante “” per spegnerla.

NOTA:

La luce si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi di inattività (**Pagina 7**).

6. FUNZIONE TIMER

Mettere gli ingredienti nella friggitrice ad aria in anticipo e impostare l'orario programmato. Quando il tempo è scaduto, partirà automaticamente senza bisogno di ulteriori operazioni.

1. Premere il pulsante Timer “”.
2. Se necessario, premere il pulsante Temperatura/Tempo “” per regolare la temperatura e il tempo.

3. Premere il pulsante Avvio/Pausa “” per attivare la funzione del timer.

7. FUNZIONE KEEP WARM (MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA)

Dopo la cottura del cibo, la funzione di mantenimento del calore aiuterà a tenere i piatti al caldo e a impedire che si raffreddino.

1. Premere il pulsante di mantenimento della temperatura “  ”.
2. Se necessario, regolare la temperatura.

3. Se necessario, regolare il tempo.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa “  ” per attivare la modalità di mantenimento della temperatura.

8. PULIZIA & MANUTENZIONE

ATTENZIONE:

Scollegare sempre l'apparecchio dalla sorgente di alimentazione e lasciarlo raffreddare prima della pulizia.

Il cestello, la piastra per friggere e il divisorio rimovibile hanno un rivestimento antiaderente. Non utilizzare utensili da cucina di metallo o materiali abrasivi per la pulizia, perché potrebbero danneggiare il rivestimento antiaderente.

Asciugare prima dell'utilizzo successivo e pulire l'apparecchio dopo ogni uso.

1. Il cestello per friggere può essere pulito in lavastoviglie oppure con acqua calda, detersivo per lavastoviglie e spugna non abrasiva (**Pagina 8**).
2. La piastra per friggere e il divisorio rimovibile possono essere puliti in lavastoviglie oppure con acqua calda, detersivo per piatti e spugna non abrasiva (**Pagina 8**).

Per evitare aloni lasciati dall'acqua, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte dopo il lavaggio, utilizzando con un panno morbido.

3. Per pulire il corpo principale si può usare una spugna non abrasiva o un panno morbido (**Pagina 8**).
4. Pulire l'interno dell'apparecchio con acqua calda e una spugna non abrasiva.
5. Pulire la resistenza con una spazzola pulente per rimuovere ogni tipo di residuo di cibo.
Se necessario, passare l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.
6. Asciugare prima dell'utilizzo successivo.

9. CONNESSIONE ALL'APP "hOn"

1. È possibile connettere questo prodotto con altri prodotti utilizzando l'app hOn.
2. Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'app hOn. Gli utenti che hanno già installato l'app hOn verranno reindirizzati direttamente alla pagina di connessione del dispositivo.
3. Se non si dispone dell'app hOn, è possibile trovarla nell'app store. Si può quindi scaricarla e utilizzarla. È possibile continuare con quanto segue: "Aprire la pagina iniziale dell'app hOn, fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina e aggiungere i dispositivi come richiesto dall'app".

CONSIGLI:

A causa dell'upgrade dell'app hOn, l'attuale funzionamento potrebbe essere leggermente diverso rispetto alla descrizione di cui sopra. Seguire le istruzioni nell'app hOn corrente.



Scansionare il codice QR, scaricare e installare l'app hOn

10. DATI TECNICI

Connessione elettrica	Potenza
220-240V-50/60Hz	1500 W

11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Questo elenco riassume i problemi più comuni che è possibile riscontrare con l'apparecchio. Se non si è in grado di risolvere il problema con le informazioni sotto riportate, contattare il più vicino centro di assistenza Haier.

Problema	Possibile causa	Soluzione
La friggitrice ad aria non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla corrente.	Controllare che la spina sia inserita nella presa a muro.
	Il secchiello per friggere non è inserito correttamente nell'apparecchio.	Spingere il cestello completamente dentro al corpo principale dell'apparecchio.
Del fumo bianco fuoriesce dall'apparecchio.	Sono in cottura degli ingredienti grassi.	Con attenzione, eliminare l'olio o il grasso in eccesso dalla padella e poi continuare la cottura.
	Il cestello contiene ancora residui di grasso di un utilizzo precedente.	Pulire sempre il cestello a fondo dopo ogni uso.
Il cibo non è completamente cotto.	La temperatura impostata è troppo bassa o il tempo di cottura è troppo breve.	Pulire sempre il cestello a fondo dopo ogni uso.
	Ci sono troppi ingredienti nel cestello.	Diminuire o mettere porzioni di ingredienti più piccole nel cestello per una frittura completa.
Il display riporta il codice di errore "E-1"	Il sensore di temperatura è disconnesso.	Scollegare dall'alimentazione elettrica e contattare il servizio clienti.
Il display riporta il codice di errore "E-2"	Cortocircuito del sensore di temperatura.	Scollegare dall'alimentazione elettrica e contattare il servizio clienti.

12. INFORMAZIONI IMPORTANTI

PARTI DI RICAMBIO

Utilizzare sempre parti di ricambio originali, che è possibile acquistare dal distributore locale. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.



QUALITÀ

Il controllo qualità è stato effettuato da enti indipendenti. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

REGOLAMENTO PER LA GARANZIA

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentante nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.




EU 2023/826	
Consumo in modalità Off	N.A.
Consumo in modalità Standby	0,3 W
Consumo in modalità Standby con display informazioni	1W
Consumo in modalità Standby con connessione alla rete	N.A.
Modalità Off con timer/Standby/Standby con display/Standby con connessione alla rete	3min

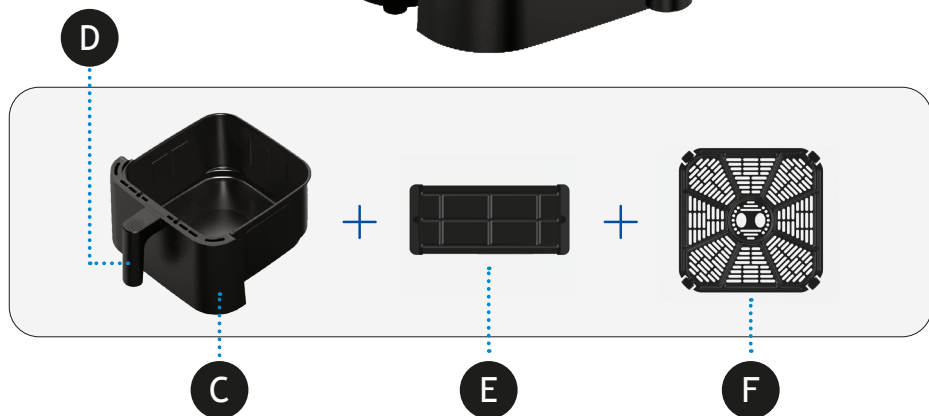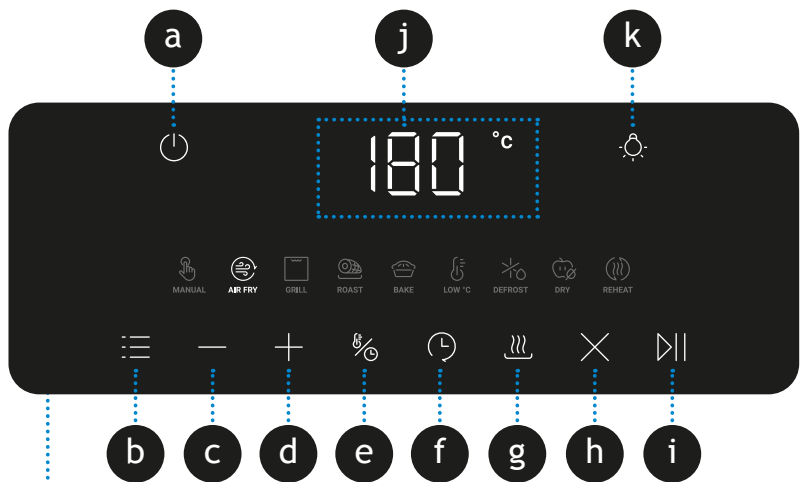

MENU

			
 MANUAL	180 °C	20 min	✓
 AIR FRYER	180 °C	23 min	✓
 GRELHADOR	190 °C	12 min	✓
 ASSAR	200 °C	40 min	✓
 COZINHAR	170 °C	12 min	/
 BAIXO °C	90 °C + 200 °C	90 min + 5 min	✓
 DESCONGELAR	65 °C	20 min	✓
 SECAR	80 °C	90 min	✓
 REAQUECER	110 °C	20 min	✓
 QUENTE	60 °C	30 min	✓



COMO UTILIZAR

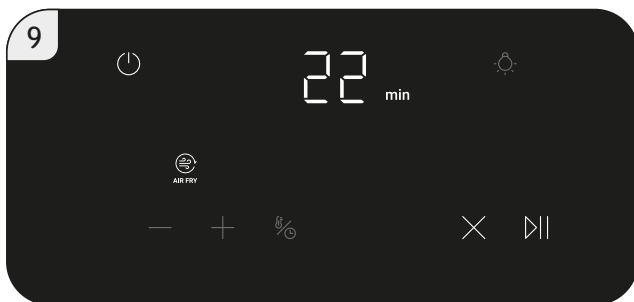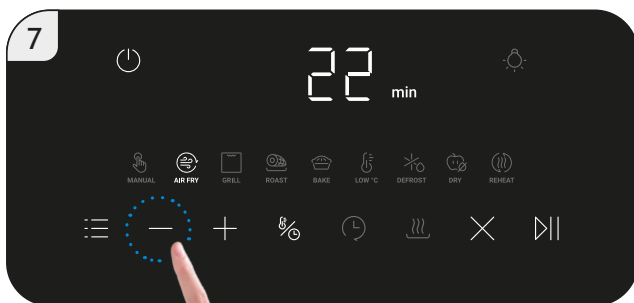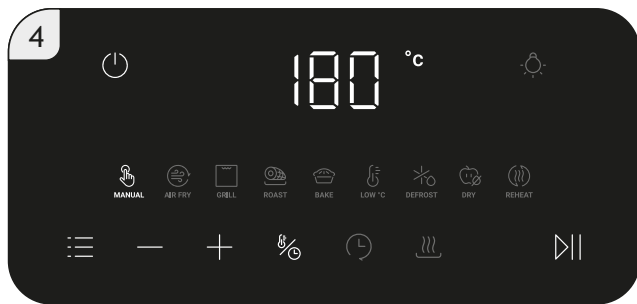



COMO UTILIZAR




TEMPERATURA E TEMPO

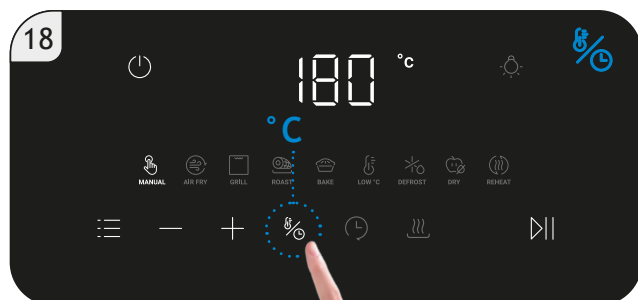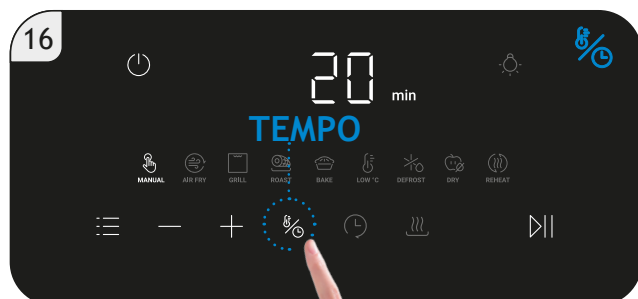

LUZ

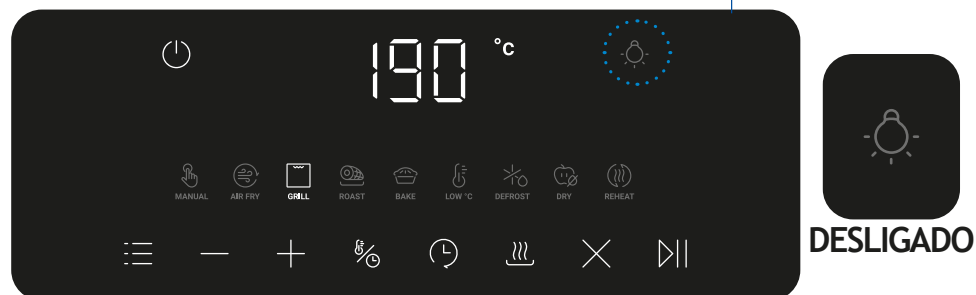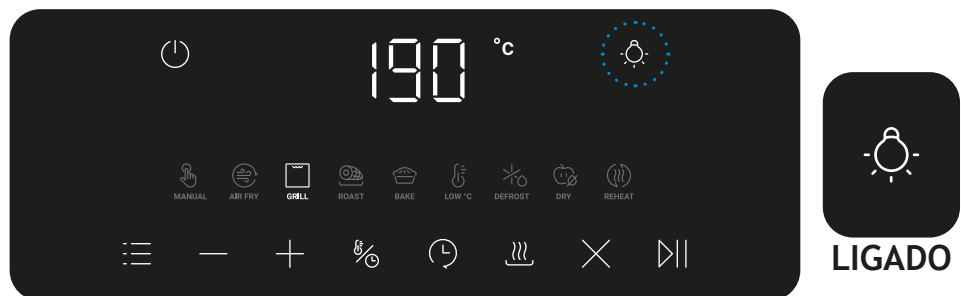

LIMPAR

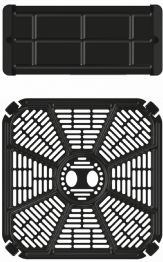MÉTODO COMPONENTES			
			
			
			

1. INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho destina-se apenas ao uso doméstico e em ambientes internos, conforme descrito neste manual do utilizador. Certifique-se de que este guia foi totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.

AVISO Para eliminar o risco de asfixia para crianças pequenas, elimine todos os materiais da embalagem imediatamente após remover o produto.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para evitar riscos à segurança, um técnico autorizado da Haier deve substituir o cabo de alimentação.

Utilize somente acessórios, consumíveis ou peças de reposição recomendados ou fornecidos pela Haier. A utilização de acessórios ou componentes não recomendados pela Haier pode causar ferimentos.

Utilize o aparelho apenas de acordo com as especificações de potência indicadas na placa de identificação.

AVISO Risco de queimaduras! Nunca toque na parte interna do aparelho enquanto estiver em uso e após o término do funcionamento. O elemento de aquecimento permanece sujeito a calor residual após a utilização. Por favor, utilize sempre a pega para transportar o cesto.

Retire o cesto apenas quando este estiver apoiado numa superfície plana e resistente ao calor (ou em qualquer superfície plana).

Não bloquear as aberturas de ventilação. O vapor quente é libertado através das saídas de ar. Mantenha as mãos e o rosto afastados do vapor quente e das aberturas. Tenha cuidado também com o vapor e o ar quente ao remover o cesto do aparelho.

Não utilize um temporizador externo ou um sistema de controle remoto separado para operar o aparelho.

Para evitar choque elétrico, não deixe que água ou qualquer outro líquido entre em contato com o aparelho.

Não puxe nem transporte o aparelho pelo cabo de alimentação. Sempre desligue o aparelho da tomada puxando a ficha, e não o cabo. Não coloque o cabo de alimentação sobre cantos afiados ou perto de superfícies quentes. Não utilize uma extensão.

Não ligue o aparelho na tomada nem o utilize com as mãos molhadas.

Nunca mergulhe o aparelho, o cabo, a ficha ou a unidade principal em água ou outro líquido.

Perigo de incêndio! Os alimentos podem queimar, portanto, não utilize o aparelho perto ou embaixo de materiais combustíveis, como cortinas.

Não encostar o aparelho à parede ou a outros aparelhos. Deixe um espaço livre de pelo menos 10cm na parte traseira e nas laterais do aparelho. Não colocar nada em cima do aparelho durante a sua utilização.

AVISO Risco de ferimentos! O uso indevido do aparelho pode levar potencialmente a ferimentos.

Preste atenção às superfícies limpas que destinam-se a entrar em contacto com os alimentos!

Observe as informações sobre a limpeza nas instruções.

Não utilize o aparelho para qualquer outra finalidade que não a descrita neste Guia do Utilizador.

O tabuleiro, o cesto e o divisor dentro do aparelho aquecem durante a utilização. Cuidado ao manuseá-los.

Não ultrapasse a linha máxima indicada no cesto. Evite que os alimentos entrem em contato com os elementos de aquecimento. Alimentos em excesso ou embalagens muito grandes, de papel, papelão, plástico ou folha de metal não devem ser cozidos, pois podem causar risco de incêndio.

Respeite o tempo de cozedura recomendado para os alimentos; cozinhar em excesso pode fazer com que a comida queime.

Ligue o aparelho apenas a uma tomada de parede com ligação à terra. Certifique-se sempre de que a ficha esteja corretamente inserida na tomada.

Use somente na bancada. Não coloque o aparelho perto de cantos da bancada.

Não utilize o aparelho em uma superfície inclinada e não o mova durante o funcionamento.

Não utilizar o aparelho sem o cesto instalado.

Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em uso.

Tenha muito cuidado quando utilizar um aparelho que contenha óleo quente ou outro líquido quente.

Deixe o aparelho arrefecer antes de o limpar ou realizar qualquer manutenção.

Limpe o cesto regularmente, caso contrário, os resíduos aderidos podem causar fumo ou combustão.

Desligue da tomada após a utilização e antes de limpar o aparelho ou qualquer outra tarefa de manutenção.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

ASSISTÊNCIA da Haier: Para garantir o funcionamento seguro e eficiente contínuo deste aparelho, recomendamos que qualquer manutenção ou reparo seja realizado somente por um técnico autorizado da Haier.

O Meio Ambiente



O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. O descarte deve ser feito de acordo com as normas ambientais locais para descarte de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste aparelho, entre em contato com os serviços municipais, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o aparelho.



Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy



As superfícies podem aquecer durante a utilização. Não tocar.

2. CONHEÇA O SEU AIR FRYER

COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS:

A. Painel de Controle

- Botão ON/DESLIGADO (Ligar/Desligar)
- Botão de Menu
- Botão de redução de Temperatura/Tempo
- Botão de aumento de Temperatura/Tempo
- Botão Temperatura/Tempo
- Botão de Temporizador Predefinido
- Botão Manter Quente

- Botão Cancelar
- Botão Iniciar/Pausar
- Ecrã
- Botão de Luz

B. Corpo Principal

- Cesto para Fritar
- Cabo do Cesto para Fritar
- Divisor Removível
- Tabuleiro do Cesto

3. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Remova todos os materiais de embalagem e quaisquer adesivos ou etiquetas (se disponíveis) do aparelho.
- Limpe bem o cesto com água morna. Limpe o interior e o exterior do air fryer com um pano úmido. Seque com uma toalha.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.

NOTA:

- Durante as primeiras utilizações da sua nova Air Fryer, poderá sentir um cheiro de “plástico quente”.

É bastante normal para a nova Air Fryer, pois o material é aquecido na primeira utilização. Desaparecerá após várias utilizações.

- Esta é uma Air Fryer que funciona com ar quente. Não encha o cesto para fritar com óleo, gordura ou qualquer outro líquido.
- Este aparelho pode produzir algum fumo quando usado pela primeira vez. Isto é normal.
- O pré-aquecimento do aparelho não é necessário.

4. USAR A SUA AIR FRYER

Retire o cabo de alimentação e ligue-o à tomada.

Antes de colocar os ingredientes no cesto para fritar, coloque primeiro o prato para fritar no cesto para fritar [1,2]. Disponha os alimentos numa única camada no cesto da air fryer. Pressione o botão ON/DESLIGADO “” para ligar o produto [3], todos os LEDs acenderão [4].

Pressione o botão Menu “” para selecionar o programa desejado [5]. Pode pressionar o Botão de Temperatura/Hora “” para ajustar a temperatura ou a hora e manter pressionados os botões “+” e “-” para acelerar o ajuste de temperatura ou hora [6,7]. Em seguida, pressione o Botão Iniciar/Pausar “” [8] para iniciar o processo de cozimento [9].

Consulte **Menu** para as predefinições de diferentes menus (**Página 3**).

ALERTA DE AGITAÇÃO

Ao atingir 2/3 do tempo de cozedura, o visor e o Botão Iniciar/Pausar “▶||” piscam, acompanhados de 5 sinais sonoros. Este alerta indica que deve agitar o alimento para uma cozedura uniforme [10]. Pode abrir o cesto para fritar [11] para virar o alimento [12] e, após o agitar, pode colocar o cesto para fritar novamente para reiniciar e completar a cozedura [13]. Também pode ignorá-lo e, após 10 segundos, a máquina continuará a funcionar automaticamente.

Quando o processo de cozedura estiver concluído, o sinal sonoro soará três vezes, o visor mostrará “DESLIGADO” e o aparelho desligará automaticamente [14,15].

Durante a cozedura, pode pressionar o Botão de Temperatura/Tempo “⌚” para ajustar a temperatura ou o tempo. Pode pressionar e segurar “+” e “-” para acelerar o ajuste de temperatura ou tempo. O índice de ajuste de temperatura é de 5°C e o índice de ajuste de tempo é de 1min [16,17,18,19].

A qualquer momento durante a cozedura, pode pressionar o botão Iniciar/Pausar “▶||” para interromper o processo de cozedura.

Quando o produto estiver em funcionamento, em pausa, manter quente ou programado, pressione o botão “X” para retornar ao modo de espera. Em seguida, a luz do botão “X” se apagará.

A qualquer momento durante a cozedura, pode retirar o cesto para fritar para verificar o estado dos ingredientes e colocá-la de novamente para continuar o trabalho.

5. FUNÇÃO DE LUZ NO CESTO DE COZEDURA

Após ligar o aparelho, se necessário, pressione o botão de luz “☉” e a luz acenderá.

Pressione o botão de luz “☉” novamente para desligá-lo.

NOTA:

A luz desliga-se automaticamente após 60 segundos de inatividade (**Página 7**).

6. FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR

Coloque os ingredientes na air fryer com antecedência e programe o tempo. Quando o tempo acabar, funcionará automaticamente, sem a necessidade de operação secundária.

3. Pressione o Botão Iniciar/Pausar “▶||” para ativar a função de temporizador.

1. Pressione o Botão do Temporizador “⌚”.
2. Se necessário, pressione o Botão de Temperatura/Hora “⌚” para ajustar a temperatura e a hora.

7. FUNÇÃO MANTER QUENTE

Após a cozedura, a função de conservação de calor ajudará a manter os pratos aquecidos e evitará que arrefeçam.

1. Pressione o Botão Manter Quente “  ”.
2. Se necessário, ajuste a temperatura.
3. Se necessário, ajuste o tempo.

4. Pressione o Botão Iniciar/Pausar “  ” para ativar o modo de manter aquecido.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

AVISO:

Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o arrefecer antes de limpar.

O cesto para fritar, o prato para fritar e o divisor removível possuem revestimento antiaderente. Não use utensílios de cozinha metálicos ou materiais de limpeza abrasivos, pois isso pode danificar o revestimento antiaderente.

Seque antes da próxima utilização e limpe o aparelho após cada utilização.

1. O cesto para fritura pode ser lavado na máquina de lavar loiça ou com água quente, detergente líquido para lavagem manual e uma esponja não abrasiva (**Página 8**).
2. O prato para fritar e o divisor removível podem ser lavados na máquina de lavar loiça ou com água quente, detergente líquido para lavagem manual e uma esponja não abrasiva (**Página 8**).

Para evitar manchas de água, certifique-se de que todas as peças estejam completamente secas após a lavagem, utilizando um pano macio.

3. Para o corpo principal, pode usar uma esponja não abrasiva ou um pano macio para limpar (**Página 8**).
4. Limpe o interior do aparelho com água quente e uma esponja não abrasiva.
5. Limpe a resistência com uma escova de limpeza para remover quaisquer resíduos de alimentos.
Se necessário, limpe o exterior do aparelho com um pano húmido.
6. Seque antes da próxima utilização.

9. CONECTE-SE À APP “hOn”

1. Pode ligar este produto a outros produtos utilizando a App hOn.
2. Leia o código QR, descarregue e instale a App hOn. Os utilizadores que já instalaram a App hOn serão direcionados diretamente para a página de conexão do dispositivo.
3. Se não tiver a App hOn, poderá encontrá-lo na sua loja de App. Depois pode descarregá-lo e utilizá-lo. Pode prosseguir com o seguinte “Abra a página inicial da App hOn, clique em “+” no canto superior direito da página e adicione os dispositivos conforme solicitado pela App.”

Dicas:

Devido à atualização da App hOn, o funcionamento real pode ser ligeiramente diferente da descrição acima. Siga as instruções na App hOn atual.



Leia o código QR, descarregue e instale a App hOn

10. DADOS TÉCNICOS

Conexão Elétrica	Potência
220-240V~ 50-60Hz	1500W

11. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta lista resume os problemas mais comuns que pode encontrar com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com a seguinte informação, contacte o seu serviço de assistência Haier local.

Problema	Causa Possível	Solução
A fritadeira Air Fryer não funciona.	O aparelho não está ligado à tomada.	Verifique se a tomada está inserida na tomada da parede.
	O cesto de fritura não está colocado corretamente no aparelho.	Empurre o cesto firmemente para dentro do corpo do aparelho.
Sai fumo branco do aparelho.	Está a cozinhar ingredientes gordurosos.	Despeje cuidadosamente qualquer excesso de óleo ou gordura da frigideira e continue a cozinhar.
	O cesto ainda contém resíduos gordurosos da utilização anterior.	Limpe sempre bem o cesto após cada utilização.
A comida não está completamente cozinhada.	A temperatura definida está muito baixa ou o tempo de cozedura é muito curto.	Aumente a temperatura e o tempo de cozedura.
	Há muitos ingredientes no cesto.	Reduza ou coloque menos porções de ingredientes no cesto para uma cozedura uniforme.
O viSor mostra o código de erro “E-1”	O sensor de temperatura está desligado.	Desconecte-o da fonte de alimentação e entre em contacto com o suporte ao cliente.
O viSor mostra o código de erro “E-2”	Curto-circuito do sensor de temperatura.	Desconecte-o da fonte de alimentação e entre em contacto com o suporte ao cliente.

12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E CONSUMÍVEIS

Substitua sempre as peças por partes genuínas. Pode obtê-las junto do seu concessionário local. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.



QUALIDADE

As fábricas da Haier foram avaliadas de forma independente. Os nossos produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

A SUA GARANTIA

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Detalhes sobre essas condições podem ser obtidos com o revendedor onde o aparelho foi adquirido. A fatura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.




EU 2023/826	
Modo de Consumo de Energia Desligado	N.D.
Modo de Consumo de Energia em Espera	0.3W
Modo de Consumo de Energia em Espera com exibição de informações	1W
Consumo de Energia em Rede em Espera	N.D.
Tempo para atingir o Modo Desligado/Espera/Espera com visor/Espera em Rede	3min

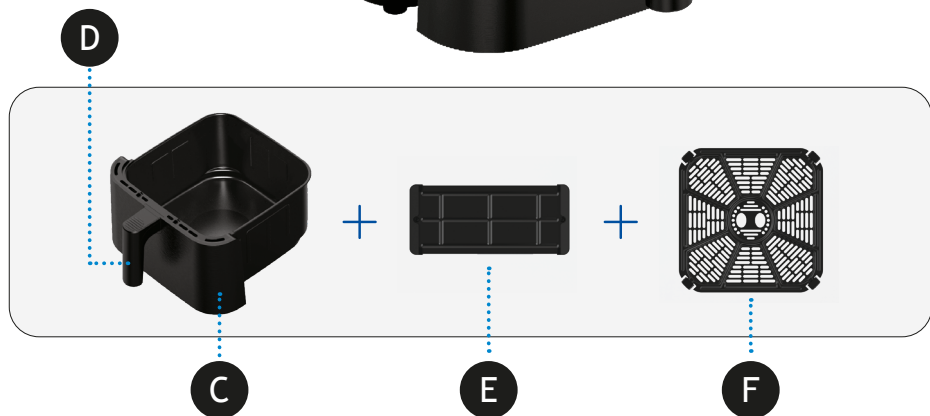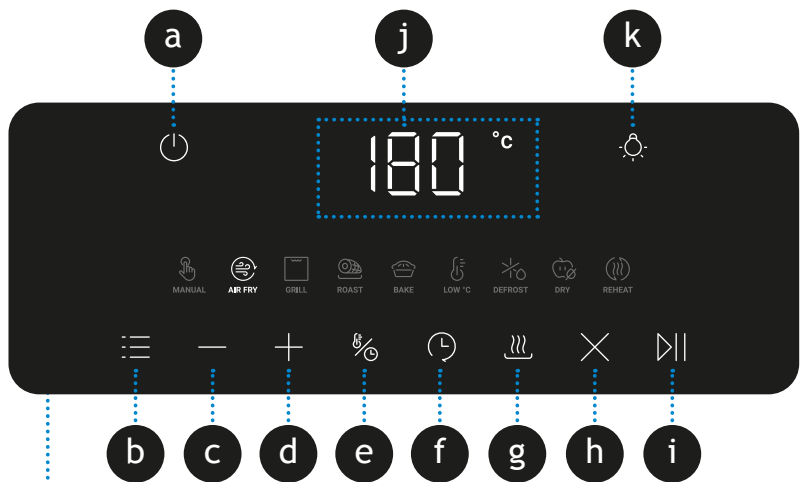

MENU

			
 MANUAL	180 °C	20 min	✓
 FREÍR CON AIRE	180 °C	23 min	✓
 PARRILLA	190 °C	12 min	✓
 ASADO	200 °C	40 min	✓
 HORNEAR	170 °C	12 min	/
 BAJA °C	90 °C + 200 °C	90 min + 5 min	✓
 DESCONGELAR	65 °C	20 min	✓
 SECAR	80 °C	90 min	✓
 RECALENTAR	110 °C	20 min	✓
 CALENTAR	60 °C	30 min	✓



MODO DE EMPLEO

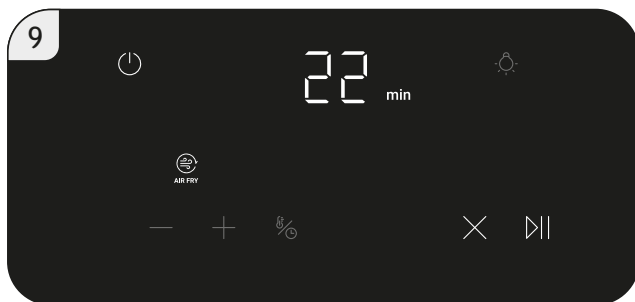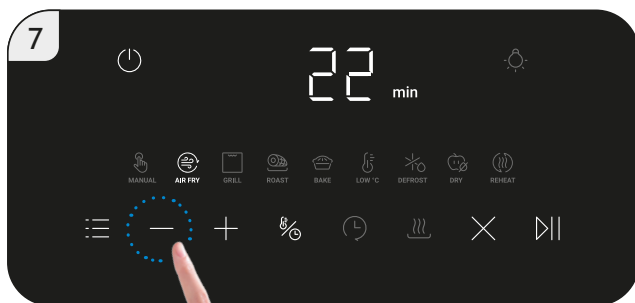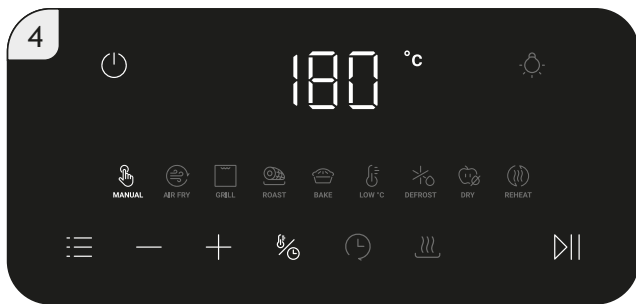



MODO DE EMPLEO




TEMPERATURA Y TIEMPO

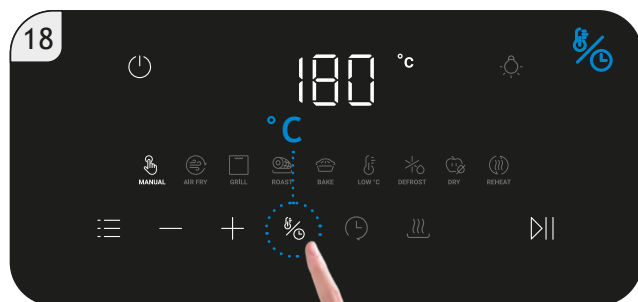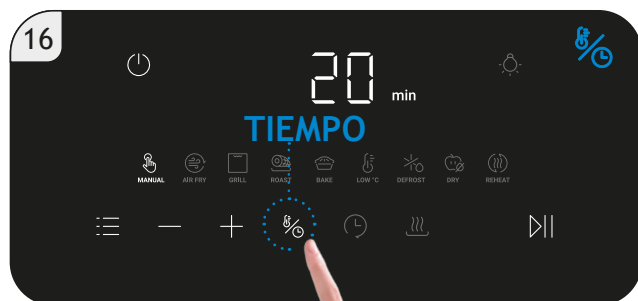

LIGERA

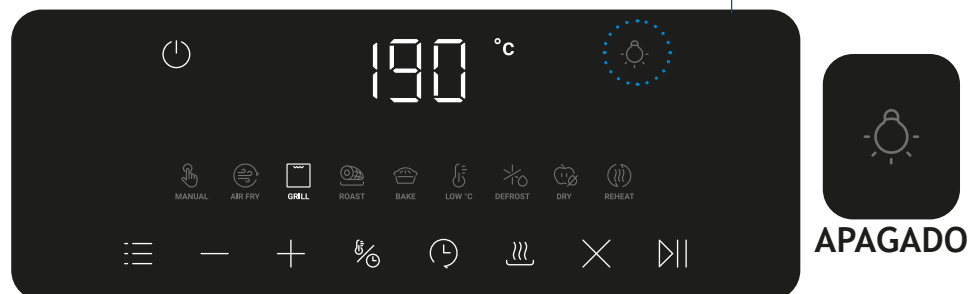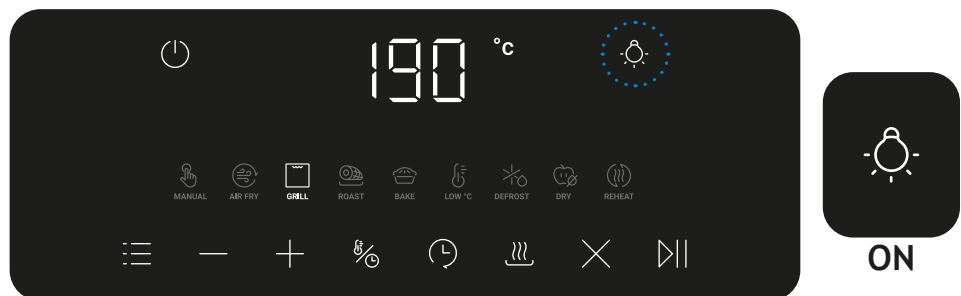

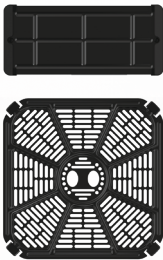MÉTODO COMPONENTES			
	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

1. INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico y de interior, tal y como se describe en esta guía del usuario. Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

ADVERTENCIA Para eliminar el riesgo de asfixia de los niños pequeños, deseche todo el material de embalaje inmediatamente después de retirar el producto.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños de 8 años en adelante, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, personas con falta de experiencia y conocimiento siempre con una explicación previa de las instrucciones de uso del aparato y que comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar peligros de seguridad, solo un técnico autorizado del servicio Haier debe reemplazar

el cable de alimentación.

Utilice únicamente accesorios, componentes consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Haier. El uso de accesorios o complementos no recomendados por Haier puede causar lesiones.

Utilice el aparato solo de acuerdo con la potencia especificada en la placa de características.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de quemaduras! No toque nunca el interior del aparato mientras esté en uso y después de su funcionamiento. La resistencia está sujeta a calor residual después de su uso. Utilice siempre el asa para transportar la cesta.

Extraiga la cesta solo cuando esté apoyada sobre una encimera (o cualquier superficie nivelada y resistente al calor).

No bloquee ninguna abertura de ventilación. El vapor caliente se libera a través de las salidas de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas del vapor caliente y de las aberturas. Tenga cuidado también con el vapor y el aire calientes cuando retire la cesta del aparato.

No haga funcionar el aparato mediante un temporizador externo o un sistema de mando a distancia independiente.

No deje que entre agua u otro líquido en el aparato para evitar descargas eléctricas.

No tire del aparato ni lo coja por el cable de alimentación. Desenchufe siempre el aparato de la toma tirando del enchufe y no del cable. No coloque el cable de alimentación sobre bordes afilados ni cerca de superficies calientes. No utilice alargadores.

No enchufe el aparato ni lo utilice con las manos mojadas.

No sumerja nunca el aparato, su cable o enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

¡Riesgo de incendio! La comida puede arder, por lo tanto, no utilice el aparato cerca o debajo de material combustible, como cortinas.

No coloque el aparato contra la pared u otros aparatos. Deje un espacio libre de al menos 10 cm en la parte trasera y los laterales para el aparato. No coloque nada encima del aparato mientras esté en uso.

ADVERTENCIA ¡Riesgo de daños! Un uso incorrecto del aparato puede provocar daños.

¡Preste atención a la limpieza de las superficies

destinadas a entrar en contacto con los alimentos!

Tenga en cuenta la información sobre limpieza que figura en las instrucciones.

No utilice el aparato para fines distintos de los descritos en esta Guía del usuario.

La bandeja, la cesta y el separador del interior del aparato se calientan durante su uso. Tenga cuidado al manipularlos.

No llene en exceso por encima de la línea máxima indicada en la cesta.

Evite que los alimentos entren en contacto con las resistencias. No se deben cocinar alimentos excesivos o de gran tamaño, ni envases de papel, cartón, plástico o lámina metálica que puedan provocar riesgo de incendio.

Utilice el tiempo de cocción recomendado para los alimentos, un tiempo de cocción excesivo podría hacer que los alimentos se quemaran.

Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con toma de tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe está bien insertado en la toma de corriente.

Utilizar solo sobre una encimera. No coloque el aparato cerca del borde de una encimera.

No utilice el aparato sobre una superficie inclinada ni la mueva mientras trabaja.

No haga funcionar el aparato sin la cesta instalada.

No deje el aparato desatendido mientras esté en uso.

Extreme las precauciones cuando utilice un aparato que contenga aceite caliente u otro líquido caliente.

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o realizar cualquier operación de mantenimiento.

Limpie con regularidad la cesta, de lo contrario los residuos adheridos a ella podrían humear o arder.

Desenchúfelo de la toma de corriente después de utilizarlo y antes de limpiar el aparato o realizar cualquier tarea de mantenimiento.

No siga utilizando el aparato si parece tener algún defecto.

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL

de Haier: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Haier.

El Medio Ambiente



El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.



Este electrodoméstico cumple con las Directivas Europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy



Las superficies pueden calentarse durante el uso. No tocar.

2. CONOZCA SU FREIDORA DE AIRE

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS:

A. Panel de mandos

- Botón de Encendido/Apagado
- Botón Menú
- Botón de disminución de temperatura/tiempo
- Botón de aumento de temperatura/tiempo
- Botón Temperatura/Tiempo
- Botón de temporizador preestablecido
- Botón para mantener el calor

h. Botón Cancelar

i. Botón de inicio/pausa

j. Pantalla display

k. Botón de luz

B. Cuerpo principal

C. Cesta de freír

D. Asa de la cesta de freír

E. Divisor extraíble

F. Bandeja de la cesta

3. ANTES DEL PRIMER USO

- Retire del aparato todos los materiales de embalaje y las pegatinas o etiquetas (si las hubiera).
- Limpie a fondo la cesta con agua tibia. Limpie el interior y el exterior de la freidora de aire con un paño húmedo. Seque con un paño.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal, nivelada y resistente al calor.

NOTA:

- Durante las primeras veces de uso de su nueva freidora de aire, puede haber un olor a “plástico caliente”.

Es bastante normal para la nueva freidora de aire, porque el material se calienta por primera vez. Desaparecerá tras varios usos.

- Esta freidora de aire funciona con aire caliente.
No llene la cubeta de freír con aceite, grasa de freír o cualquier otro líquido.
- Este aparato puede producir algo de humo cuando lo utilice por primera vez. Esto es normal.
- No es necesario precalentar el aparato.

4. USO DE LA FREIDORA DE AIRE

Extraer el cable de conexión y enchufarlo a la red.

Antes de colocar los ingredientes en la cesta de freír, coloque primero el plato de freír en la cesta de freír [1,2]. Coloque los alimentos en una sola capa en la cesta de la freidora de aire. Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO “” para encender el producto [3], todos los leds se encenderán [4].

Pulse el botón de menú “” para seleccionar el programa necesario [5]. Puede pulsar el botón de temperatura/tiempo “” para ajustar la temperatura o el tiempo, y mantener pulsados los botones “” y “” para acelerar el ajuste de la temperatura o el tiempo [6,7].

A continuación, pulse el botón de inicio/pausa “” [8] para iniciar el proceso de cocción [9].

Consulte en **Menú** los preajustes de los distintos menús (**página 3**).

ALERTA DE SACUDIDA

Al llegar a 2/3 del tiempo de cocción, la pantalla y el botón de inicio/pausa “▷||” parpadean, con 5 pitidos audibles, y se trata de una alerta para que agite los alimentos para una cocción uniforme [10]. Puede abrir la cesta de freír [11] para dar la vuelta a los alimentos [12] y, tras agitarlos, puede volver a introducir la cesta de freír para reiniciar y completar la cocción [13]. También puede ignorarlo y, transcurridos 10 segundos, la máquina seguirá funcionando automáticamente.

Una vez finalizado el proceso de cocción, el zumbador suena tres veces, la pantalla muestra “OFF” el aparato se apaga automáticamente [14, 15].

Durante la cocción, puede pulsar el botón de temperatura/tiempo “⌚” para ajustar la temperatura o el tiempo. Puede mantener pulsadas las teclas “+” y “—” para acelerar el ajuste de la temperatura o el tiempo. El índice de ajuste de la temperatura es de 5°C, el índice de ajuste del tiempo es de 1min [16, 17, 18, 19].

En cualquier momento de la cocción, puede pulsar el botón de inicio/pausa “▷||” para detener el proceso de cocción.

Cuando el producto esté en funcionamiento, en pausa, manteniendo el calor o programado, presione el botón “✕” para volver al modo de espera. A continuación, la luz del botón “✕” se apagará.

En cualquier momento de la cocción, puede sacar la cubeta de freír para comprobar el estado de los ingredientes y volver a colocarla para reanudar el trabajo.

5. FUNCIÓN DE ILUMINACIÓN DE LA CESTA DE COCINA

Después de encender el aparato, si es necesario, presione el botón de luz “☼” y la luz se encenderá. Pulse de nuevo el botón luminoso “☼” para apagarlo.

NOTA:

La luz se apaga automáticamente tras 60 segundos de inactividad (**Página 7**).

6. FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR

Coloque los ingredientes en la freidora sin aceite con antelación y programe el tiempo deseado. Cuando se acabe el tiempo, se ejecutará automáticamente sin necesidad de realizar ninguna operación secundaria.

1. Pulse el botón del temporizador “⌚”.
2. Si es necesario, presione el botón de temperatura/tiempo “⌚” para ajustar la temperatura y el tiempo.

3. Pulse el botón de inicio/pausa “▷||” para activar la función de temporizador.

7. FUNCIÓN MANTENER CALIENTE

Una vez cocinada la comida, la función de conservación del calor le ayudará a mantener los platos calientes y evitará que se enfríen.

1. Pulse el botón Mantener caliente “  ”.
2. Si es necesario, ajuste la temperatura.

3. Si es necesario, ajuste el tiempo.
4. Pulse el botón de inicio/pausa “  ” para activar el modo de mantenimiento del calor.

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe antes de limpiarlo.

La cesta para freír, la placa para freír y el separador extraíble tienen un revestimiento antiadherente. No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.

Seque antes del siguiente uso y limpie el aparato después de cada uso.

1. La cesta para freír se puede lavar en el lavavajillas o con agua caliente, jabón líquido para lavavajillas y una esponja no abrasiva (**página 8**).
2. La placa de freír y el separador extraíble pueden limpiar en el lavavajillas o

con agua caliente, jabón líquido para lavavajillas y una esponja no abrasiva (**página 8**).

Para evitar marcas de agua, asegúrese de secar completamente todas las piezas con un paño suave después de lavarlas.

3. Para el cuerpo principal, puede utilizar una esponja no abrasiva o un paño suave para limpiar (**página 8**).
4. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
5. Limpie la resistencia con un cepillo de limpieza para eliminar cualquier resto de comida.
Si es necesario, limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
6. Seque antes del siguiente uso.

9. CONÉCTESE A LA APLICACIÓN “hOn”

1. Puede conectar este producto con otros mediante la aplicación hOn.
2. Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación hOn. Los usuarios que hayan instalado la aplicación hOn entrarán directamente en la página de conexión del dispositivo.
3. Si no tiene la aplicación hOn, puede encontrarla en su tienda de aplicaciones. Entonces la podrá descargar y utilizar. Puede continuar con lo siguiente “Abra la página de inicio de la aplicación hOn, haga clic en “+” en la esquina superior derecha de la página y añada los dispositivos que le solicite la aplicación.”

Sugerencias:

Conforme se actualice la aplicación hOn, el funcionamiento real puede diferir ligeramente de la descripción anterior. Siga las instrucciones de la aplicación hOn actual.



Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación hOn

10. DATOS TÉCNICOS

Conexión eléctrica	Potencia
220-240V~ 50-60Hz	1500W

11. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista resume los problemas más comunes que puede encontrar con el aparato. Si no logra hallar soluciones a través de la información reseñada a continuación, le rogamos contactar con la Oficina Postventa de Haier.

Problema	Causa posible	Solución
La freidora no funciona.	El aparato no está enchufado.	Compruebe si el enchufe está insertado en la toma de corriente.
	La cesta de freír no se ha introducido correctamente en el aparato.	Empuje la cesta firmemente dentro el cuerpo del aparato.
Sale humo blanco del aparato.	Está cocinando Ingredientes grasos.	Vierta con cuidado el exceso de aceite o grasa de la bandeja y siga cocinando.
	La cesta aún contiene residuos grasientos del uso anterior.	Limpie siempre a fondo la cesta después de cada uso.
La comida no está completamente cocida.	La temperatura ajustada es demasiado baja o el tiempo de cocción demasiado corto.	Aumente la temperatura y el tiempo de cocción.
	Demasiados ingredientes en la cesta.	Disminuya o coloque menos tandas de ingredientes en la cesta para una cocción uniforme.
La pAntalla muestra el código de error "E-1"	El sensor de temperatura está desconectado.	Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La pAntalla muestra el código de error "E-2"	Cortocircuito del sensor de temperatura.	Desenchufe el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

12. INFORMACIÓN IMPORTANTE

RECAMBIOS Y CONSUMIBLES

Utilice siempre piezas de repuesto originales. Se pueden adquirir en su distribuidor local. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

CALIDAD

Las fábricas han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican utilizando un sistema de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.

GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el ticket al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

EU 2023/826	
Consumo de energía Modo apagado	N.A.
Consumo de energía Modo en espera	0,3W
Consumo de energía Modo en espera con visualización de información	1W
Consumo de energía en espera en red	N.A.
Tiempo para alcanzar el modo Apagado/En espera/En espera con pantalla/En espera en red	3 min

12. معلومات هامة

قطع الغيار والأصناف المستهلكة

استبدل الأجزاء دائمًا بقطع غيار أصلية. وتتوفر هذه الأجزاء من الوكيل المحلي. عندما تقوم بطلب قطع الغيار أشر دائمًا إلى رقم طراز الجهاز

الجودة

خضعت المصانع لإجراء التقييم بشكل مستقل للتأكد من جودتها. تتم صناعة منتجاتنا باستخدام نظام جودة مراعي لمتطلبات المعيار ISO 9001.

الضمان

شروط الضمان الخاصة في هذا الجهاز هي بموجب النظم المحددة من قبل ممثلنا في الدولة التي يباع بها. من الممكن الحصول على التفاصيل الخاصة بهذه الشروط من قبل التاجر الذي تم شراء الجهاز منه. يجب أن ترفق فاتورة البيع عند القيام بأي مطالبة بموجب أحكام هذا الضمان

EU 2023/826	
لا ينطبق	استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
0.3 وات	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
1 وات	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد مع شاشة عرض المعلومات
لا ينطبق	استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد الشبكي
3 دقائق	الوقت المستغرق للوصول إلى وضع إيقاف التشغيل/وضع الاستعداد/وضع الاستعداد مع الشاشة/وضع الاستعداد المتصل بالشبكة

11. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هذه القائمة تلخص أكثر المشاكل شيوعاً التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فيمكنك الاتصال بخدمة دعم عملاء شركة هابر.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المقلاة الهوائية لا تعمل.	الجهاز غير موصول بالكهرباء	تأكد من توصيل القابس بمقبس الحائط
	عدم وضع سلة القلي داخل الجهاز بشكل صحيح	ادفع السلة بإحكام في جسم الجهاز
خروج دخان أبيض من الجهاز.	أنت تقوم بطهي المكونات الدهنية	اسكب بعناية أي زيت أو دهون زائدة من المقلاة ثم استمر في الطهي
	لا تزال السلة تحتوي على بقايا دهنية من الاستخدام السابق	نظف السلة دائماً جيداً بعد كل استخدام
الطعام غير مطهو تماماً.	درجة الحرارة المحددة منخفضة جداً أو وقت الطهي قصير جداً	قم بزيادة درجة حرارة الطهي ومدة الطهي
	كمية كبيرة جداً من المكونات في السلة	قلل أو ضع كميات أقل من المكونات في السلة لضمان الحصول على طهي متساوٍ
يظهر على الشاشة رمز الخطأ "E-1"	مستشعر درجة الحرارة غير متصل	افصله عن مصدر الطاقة واتصل بخدمة دعم العملاء
يظهر على الشاشة رمز الخطأ "E-2"	ماس كهربائي بمستشعر درجة الحرارة	افصله عن مصدر الطاقة واتصل بخدمة دعم العملاء

9. الاتصال بتطبيق "hOn"

1. يمكنك ربط هذا المنتج بمنتجات أخرى باستخدام تطبيق hOn.
2. امسح رمز الاستجابة السريعة، ثم قم بتنزيل تطبيق hOn وتنشيطه. سيتمكن المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتنشيط تطبيق hOn من الدخول مباشرة إلى صفحة توصيل الجهاز.
3. إذا لم يكن لديك تطبيق hOn، فيمكنك العثور عليه في متجر التطبيقات لديك. وبعد ذلك يمكنك تنزيله واستخدامه. يمكنك المتابعة بالخطوات التالية "افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق hOn، وانقر على "+" في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة وأضف الأجهزة كما يطلب منك التطبيق".

نصائح:

نظرًا لترقية تطبيق hOn، قد تختلف العملية الفعلية قليلاً عن الوصف أعلاه. يرجى اتباع التعليمات الواردة في تطبيق hOn الحالي.



مق هت، عي رسلا قبا جتسالا زمر جسم
متي بشتو hOn في يبطت لي زنتب

10. البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي	القدرة
220 - 240 فولت ~ 50-60 هرتز	1500 واط

7. وظيفة الحفاظ على سخونة

بعد طهي الطعام، ستساعدك وظيفة الحفاظ على الحرارة في الحفاظ على الأطباق دافئة ومنعها من البرودة.

1. اضغط على زر الحفاظ على السخونة "|||".

2. عند الحاجة، اضبط درجة الحرارة.

3. عند الحاجة، اضبط التوقيت.

4. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت "||" لتنشيط وضع الحفاظ على السخونة.

8. التنظيف والصيانة

تحذير:

افصل دائماً الجهاز عن مصدر الطاقة واتركه يبرد قبل التنظيف.

تتميز سلة القلي وصينية القلي والفواصل القابلة للإزالة بطبقة مقاومة للالتصاق. لا تستخدم أدوات المطبخ المعدنية أو مواد التنظيف الكاشطة، لأن ذلك قد يتلف الطبقة المانعة للالتصاق.

احرص على تجفيف المقلاة قبل الاستخدام التالي وقم بتنظيف الجهاز بعد كل مرة.

1. يمكن تنظيف سلة القلي في غسالة الأطباق أو بالماء الساخن والصابون السائل الخاص بغسالة الأطباق وإسفنجية غير كاشطة (الصفحة 8).

2. يمكن تنظيف صينية القلي والفواصل القابلة للإزالة في غسالة الأطباق أو بالماء الساخن مع صابون سائل لغسالة الأطباق وإسفنجية غير كاشطة (الصفحة 8).

لتجنب علامات الماء، تأكد من جفاف جميع الأجزاء تماماً بعد الغسيل باستخدام قطعة قماش ناعمة.

3. بالنسبة للجسم الرئيسي، يمكنك استخدام إسفنجية غير كاشطة أو قطعة قماش ناعمة للتنظيف (الصفحة 8).

4. نظّف الجزء الداخلي من الجهاز بالماء الساخن وإسفنجية غير كاشطة.

5. نظّف عنصر التسخين بفرشاة تنظيف لإزالة أي بقايا طعام. امسح خارج الجهاز بقطعة قماش مبللة، إذا لزم الأمر.

6. جفف الجهاز قبل الاستخدام التالي.

يرجى الرجوع إلى القائمة للاطلاع على الإعدادات المسبقة للقوائم المختلفة (الصفحة 3)

جرل دي بنت

تشاشل ضبوت، يمثلا تقو يثلث إلى لوصول دن ع تاوصاً 5 عم "||" تقو ل فاق إلى ال لي غش ل رزو جرل كل دي بنت قبان شوب اذمو، في توص دي بنت كن كنمي . [10] واسبتم يمث لوصول حلل ماعطلا [12] ماعطلا بيلقتل [11] يلقتل قلس حتف درخاً قرم يلقتل قلس عضو كن كنمي، جرل دعبو [13] يمثلا قيلم ع لامل كإو لي غش ل ادب قدا ع ل رحب تسيس ين او ث 10 دعبو امل حاجت اضي أ كن كنمي أي ئا قلت لم ع ل ي ف زاه ل.

عند انتهاء عملية الطهي، يصدر الجهاز صوتاً ثلاث مرات، وتعرض الشاشة كلمة "إيقاف" ويتوقف الجهاز تلقائياً [14,15].

5. وظيفة إضاءة سلة الطهي

بعد بدء تشغيل الجهاز، إذا لزم الأمر، اضغط على زر الإضاءة "ⓘ": "بعدها سيضيء الضوء. اضغط على زر الإضاءة "ⓘ": مرة أخرى لإيقاف تشغيله. ملاحظة:

6. وظيفة المؤقت

ضع المكونات في المقلاة الهوائية مسبقاً واضبط الوقت المحدد. عند انتهاء الوقت، سيتم تشغيله تلقائياً دون الحاجة إلى عملية تشغيل ثانوية

1. اضغط على زر المؤقت "⏸".

2. إذا لزم الأمر، اضغط على زر درجة الحرارة/الوقت "°C" لضبط درجة الحرارة والوقت.

/قرار حلل عجرد رز لعل طغض ل كن كنمي، يمثلا ءان شأ كن كنمي. تقولا وأ قرار حلل عجرد طبض ل "⌘" تقولا عير ستل "—" و "+" لعل رار حب ساب طغض ل طبض رشوم. تقولا وأ قرار حلل عجرد طبض قيلم ع تقولا طبض رشومو، قيوئم تاجرد 5 وه قرار حلل عجرد [19,18,17,16] قيوئم 1 وه

رز لعل طغض ل كن كنمي، يمثلا ءان شأ تقو ي ف يمثلا قيلم ع فاق ي ل "||" تقو ل فاق ي ل ءدبل ل.

أف قوئم وأ، ل لي غش ل ديق حب ل نوكي امدن ع "×" رزلا لعل طغض، ألود جم وأ، إيفاد وأ، ألقوئم عوض ئفطن يس امدب. داد ع تسال عضو لعل مءاع ل رزلا "×".

يلقتل قلس بحس كن كنمي، يمثلا ءان شأ تقو ي ف لم ع ل فان ئ تسال امداع لو تانوك ل قلا ح نم قق ح تل

يتم إيقاف تشغيل الإضاءة تلقائياً بعد 60 ثانية من عدم الاستخدام (الصفحة 7).

3. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف المؤقت "||" لتنشيط وظيفة المؤقت.

2. التعرف على المقلاة الهوائية

المكونات والخصائص:

- A. لوحة التحكم
- a. زر التشغيل/إيقاف التشغيل
- b. زر القائمة
- c. زر تقليل درجة الحرارة/الوقت
- d. زر زيادة درجة الحرارة/الوقت
- e. زر درجة الحرارة/الوقت
- f. زر المؤقت المضبوط مسبقًا
- g. زر الحفاظ على السخونة
- h. زر الإلغاء

- i. زر البدء/الإيقاف المؤقت
- j. شاشة العرض
- k. زر الإضاءة
- B. الجسم الرئيسي
- C. سلة القلي
- D. مقبض سلة القلي
- E. حاجز قابل للإزالة
- F. صينية سلة

3. قبل الاستخدام الأول

1. قم بإزالة جميع مواد التغليف وأي ملصقات أو علامات (إذا وجدت) من الجهاز.
2. نظّف السلة جيدًا بالماء الدافئ. نظّف داخل وخارج المقلاة الهوائية بقطعة قماش مبللة. جففها بمنشفة.
3. ضع الجهاز على سطح مستقر وأفقي ومستور ومقاوم للحرارة.

ملاحظة:

- أثناء أول مرة تستخدم فيها المقلاة الهوائية الجديدة، قد تكون هناك رائحة "بلاستيك ساخن". هذا أمر طبيعي تمامًا بالنسبة للمقلاة الهوائية الجديدة، لأن المادة يتم تسخينها لأول مرة.

- وسوف تختفي هذه الرائحة بعد عدة مرات من الاستخدام.
- تعمل المقلاة الهوائية هذه بالهواء الساخن. لا تملأ سلة القلي بالزيت أو دهن القلي أو أي سائل آخر.
- قد ينتج هذا الجهاز بعض الدخان عند استخدامه لأول مرة. يعد هذا الأمر طبيعيًا.
- تسخين الجهاز مسبقًا ليس ضروريًا.

4. استخدام المقلاة الهوائية الخاصة بك

اسحب سلك الطاقة وقم بتوصيله بمصدر الطاقة

قبل وضع المكونات في سلة القلي، ضع طبق القلي في سلة القلي أولاً [1,2]. رتب الطعام في طبقة واحدة في سلة المقلاة الهوائية. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف "⏻" لتشغيل المنتج [3]، وستضيء جميع مصابيح [4] LED.

اضغط على زر القائمة "≡": لاختيار البرنامج المطلوب [5]. يمكنك الضغط على زر درجة الحرارة/الوقت "⌚" لضبط درجة الحرارة أو الوقت، والضغط مع الاستمرار على "++" و"--" لتسريع ضبط درجة الحرارة أو التوقيت [6,7]. ثم اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت "⏻" [8] لبدء عملية الطهي [9].

توخ الحذر الشديد عند استخدام جهاز يحتوي على زيت ساخن أو سائل ساخن آخر

دع الجهاز يبرد قبل التنظيف أو إجراء أي صيانة

نظّف السلة بانتظام، وإلا فقد يتصاعد الدخان أو تحترق أي بقايا عالقة بها

افصل القابس من المقبس بعد الاستخدام وقبل تنظيف الجهاز أو أي مهمة صيانة

لا تستمر في استخدام جهازك إذا بدا أنه معطل

خدمة شركة هاير: من أجل ضمان الاستمرار في التشغيل الآمن والفعال لهذا الجهاز، نوصي بإجراء أي صيانة أو إصلاحات فقط من قبل مهندس خدمة معتمد من جانب شركة هاير.

البيئة:



العلامة الموجودة على هذا الجهاز تشير إلى أن هذا المنتج غير قابل لأن يتم التخلص منه مع النفايات المنزلية. عوضًا عن ذلك يجب أن يتم إرساله إلى نقطة التجميع الخاصة لإعادة تدوير الأدوات الكهربائية والإلكترونية. يجب التخلص من الجهاز

طبقًا للأنظمة البيئية المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. للمزيد من المعلومات حول معالجة، واستعادة، والتخلص من هذا الجهاز، يرجى الاتصال بمكتب مدينتك المحلي، أو خدمة التخلص من النفايات المحلية أو البائع الذي قمت بشراء الجهاز منه.

في بورتو ألي تاهي جوتلا عم قفاوتم زاهجلا اذه
2014/35/EU و 2014/30/EU و 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l.

Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) Italy



وهذه الأسطح عرضة للسخونة أثناء الاستخدام. لذا لا تلمسها

لا تقم بتشغيل الجهاز بواسطة مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل

تجنب السماح بدخول أي ماء أو سائل آخر إلى الجهاز لمنع حدوث صدمة كهربائية

تجنب سحب أو حمل الجهاز من سلك الطاقة. افصل الجهاز دائمًا عن المقبس عن طريق سحب القابس بدلاً من السلك. لا تضع سلك الطاقة فوق حواف حادة أو بالقرب من الأسطح الساخنة. تجنب استخدام سلك تمديد

تجنب توصيل الجهاز أو تشغيله بيدين مبللتين

تجنب غمر الجهاز أو السلك أو القابس أو الوحدة الرئيسية في الماء أو أي سائل آخر

خطر اندلاع حريق! قد يحترق الطعام، لذلك لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاحتراق أو تحتها، مثل الستائر

لا تضع الجهاز على الحائط أو بجوار أجهزة أخرى. اترك مساحة خالية لا تقل عن 10 سم على الجانب الخلفي وجوانب الجهاز. لا تضع أي شيء فوق الجهاز أثناء الاستخدام

تحذير خطر التعرض للإصابة!

قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى التعرض لحدوث إصابة

انتبه إلى تنظيف الأسطح المخصصة للاتصال بالغذاء

يرجى الاطلاع على معلومات التنظيف في كتيب الإرشادات

لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير الموضح في دليل المستخدم هذا

تصبح الصينية والسلة والفاصل الموجود داخل الجهاز ساخنة أثناء الاستخدام. لذا ينبغي الحذر عند التعامل معها

لا تفرط في الملء فوق الحد الأقصى المشار إليه في السلة. تجنب ملامسة الطعام مع عناصر التسخين. لا يجب طهي الطعام الزائد أو كبير الحجم أو الورق أو الورق المقوى أو البلاستيك أو عبوات ورق الألومنيوم التي قد تسبب خطر نشوب حريق

استخدم وقت الطهي الموصى به للطعام، فقد يؤدي وقت الطهي الزائد إلى احتراق الطعام

يجب توصيل الجهاز بمقبس حائط مؤرض فقط. تأكد دائمًا من توصيل القابس بمقبس الحائط بشكل صحيح

يجب الاستخدام على سطح العمل فقط. تجنب وضع الجهاز بالقرب من حافة سطح العمل

تجنب تشغيل الجهاز على سطح مائل وتحريكه أثناء العمل

تجنب تشغيل الجهاز بدون تثبيت السلة

تجنب ترك الجهاز بدون مراقبة أثناء الاستخدام.

1. تعليمات الاستخدام الآمن

هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والداخلي فقط وفقًا لما هو موضح في دليل المستخدم هذا. يُرجى التأكد من أنه قد تم استيعاب هذا الدليل قبل تشغيل الجهاز

تحذير لتجنب خطر الاختناق للأطفال الصغار، تخلص من جميع مواد التغليف فورًا بعد إزالة المنتج

الأطفال بعمر 8 سنوات فأكثر وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية أو الحسية أو العقلية أو من ليس لديهم الخبرة والمعرفة الكافية يمكنهم استخدام هذا الجهاز إذا تم ذلك تحت إشراف أو بعد تلقي التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة واستيعاب المخاطر المصاحبة. يمنع لعب الأطفال بالجهاز. يحظر على الأطفال إجراء التنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات ويخضعون للإشراف

احفظ الجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات

في حال تلف سلك الطاقة، توقف فورًا عن استعمال الجهاز. لتجنب المخاطر الأمنية، يجب على مهندس خدمة من شركة هاير معتمد استبدال سلك الطاقة

استخدم فقط الملحقات أو المواد الاستهلاكية أو قطع الغيار الموصى بها أو الموردة من قبل شركة هاير. قد يؤدي استخدام الملحقات أو المرفقات غير الموصى بها من قبل شركة هاير إلى حدوث إصابات


استخدم الجهاز فقط وفقًا لمواصفات الطاقة الموجودة على لوحة البيانات


تحذير خطر التعرض للحروق! لا تلمس الجزء الداخلي من الجهاز مطلقًا أثناء الاستخدام وبعد التشغيل. يكون عنصر التسخين عرضة للاحتفاظ بحرارة متبقية بعد الاستخدام. يُرجى دائمًا استخدام المقبض لحمل السلة

لا تقم بإخراج السلة إلا وهي مستقرة بشكل مسطح على سطح الطاولة (أو أي سطح مستوٍ ومقاوم للحرارة)


تجنب سد أي فتحات تهوية. يتم إطلاق البخار الساخن من منافذ الهواء. ابق يدك ووجهك بعيدًا عن البخار الساخن والفتحات. احذر أيضًا من البخار الساخن والهواء عند إزالة السلة من الجهاز

تنظيف

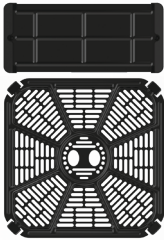الطريقة المكونات			
	×	×	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

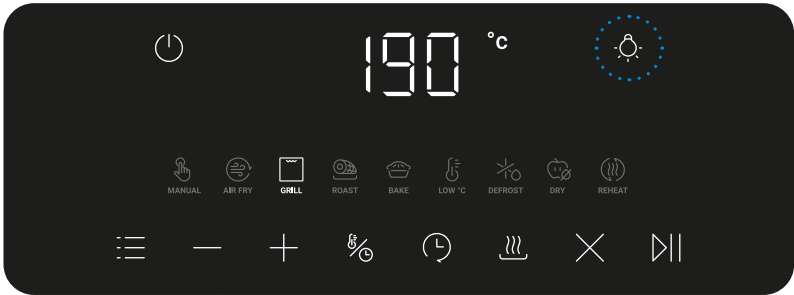


تشغيل

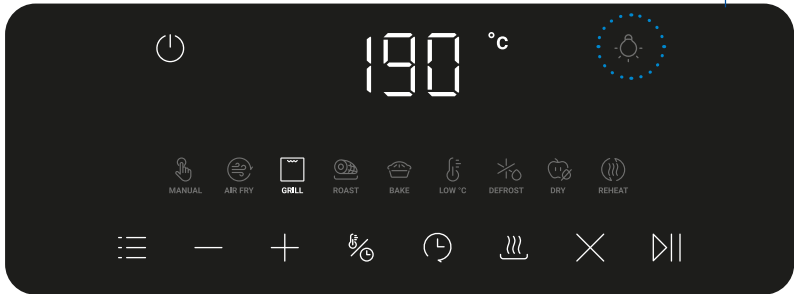




إيقاف
التشغيل

درجة الحرارة والوقت


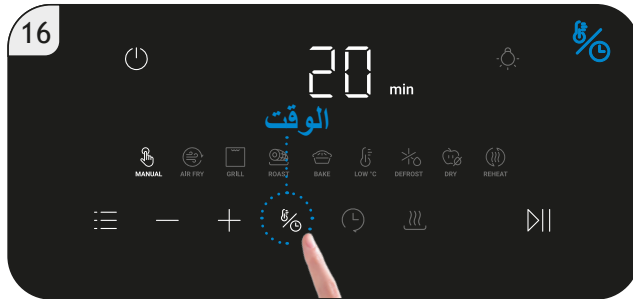




كيفية الاستعمال

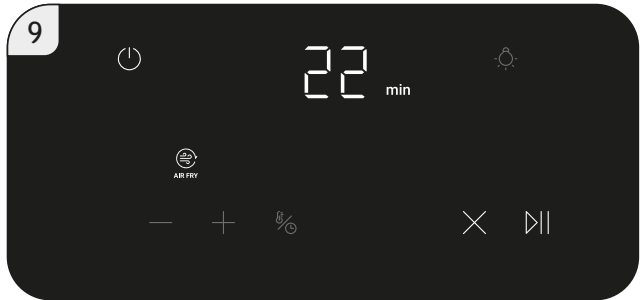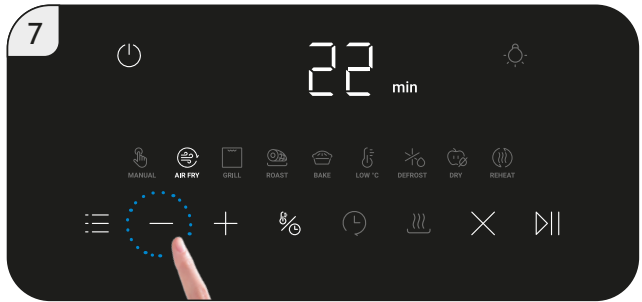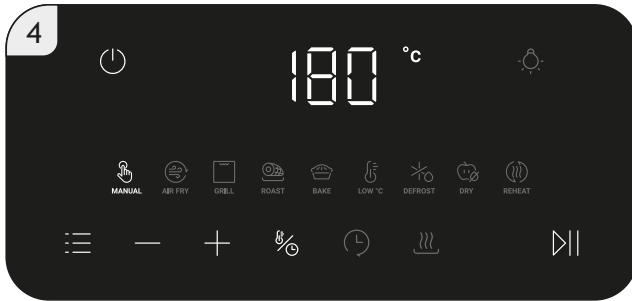

			
 الدليل	180 درجة مئوية	20 دقيقة	✓
 القلي الهوائي	180 درجة مئوية	23 دقيقة	✓
 الشواوية	190 درجة مئوية	12 دقيقة	✓
 التحميص	200 درجة مئوية	40 دقيقة	✓
 الخبز	170 درجة مئوية	12 دقيقة	/
 درجة حرارة منخفضة	90 درجة مئوية + 200 درجة مئوية	90 دقيقة + 5 دقائق	✓
 الإذابة	65 درجة مئوية	20 دقيقة	✓
 التجفيف	80 درجة مئوية	90 دقيقة	✓
 إعادة التسخين	110 درجة مئوية	20 دقيقة	✓
 التدفئة	60 درجة مئوية	30 دقيقة	✓

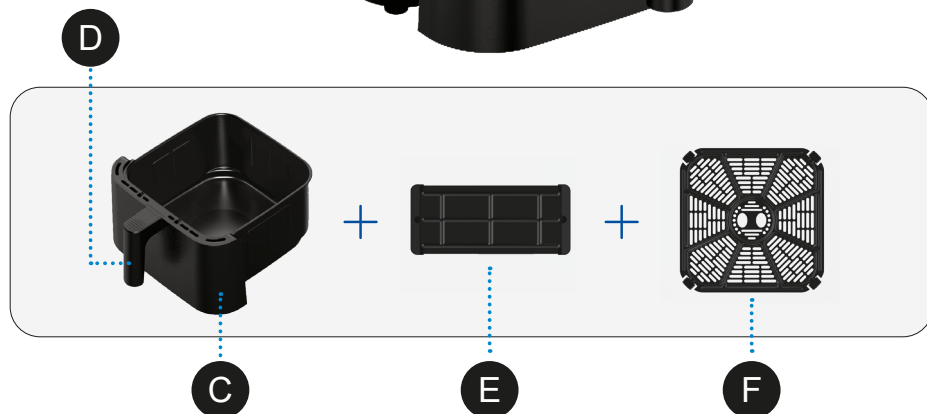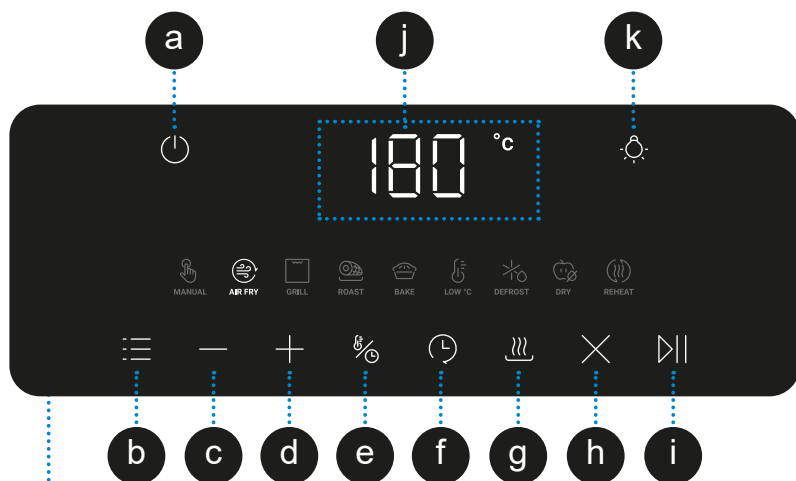

Haier

Printed in P.R.C
Part No. 86250326401/01