Haier

HD100-B612U1
Heat-Pump-Dryer



EN 3
BG 11
CS 19
DA 27
DE 35
EL 43
ES 51
FI 59
FR 67
HR 75
HU 83
IT 91
NL 99
NO 107
PL 115
PT 123
RO 131
SK 139
SL 147
SR 155
SV 163
TR 171
UKR 179
ET 187
LT 195
LV 203
ES-AR 211

EN

Download the **hOn** App

Haier


Tumble Dryer

This appliance is intended for drying items which have been washed in a water solution and are marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.
It is designed exclusively for domestic use inside the house. It is not intended for commercial or industrial use. Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of all warranty and liability claims.


1. Installation



Place the appliance and set the feet at desired level

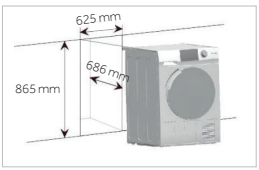

Installation under the worktop

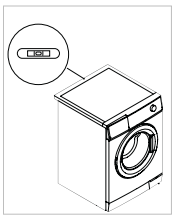


Level the dryer

1.1 - Preparation

Remove all packages including the polystyrene base firstly. While removing the package, water drops may be observed. This is normal phenomenon results from water test in the factory.

WARNING! After transportation and installation, you MUST leave the dryer to stand for two hours before use.

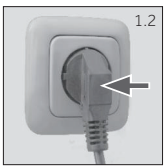

1.2 - Electrical connection (Fig. 1.2)

Before each connection check if:

- Power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- The power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- The power plug and socket are strictly match.
- Only UK: The UK plug meets BS1363A standard.
  Put the plug into the socket.

WARNING! If the supply cord is damaged, it must be replaced by the service agent (see warranty card) in order to avoid a hazard!

1.3 - Draining


The dryer is equipped with a condenser unit which accumulates water during the drying cycle. This water will be directly discharged through drainage hoses.
We recommend the dryer is set up to drain automatically where possible especially when drying full loads, this will avoid the risk to empty the water tank during a drying cycle.

2. Product description

2.1 - Picture of appliance

Front side

Rear side

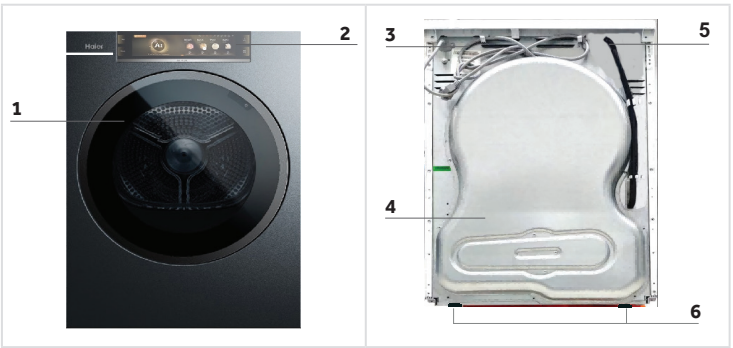

1. Tumble dryer door
2. Control panel
3. Power supply cord
4. Back plate
5. Drainage outlet
6. Adjustable feet


2.2 - Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list:



Drain hose | Drying rack | Energy label | Noise reduction pads | Warranty card | User manual

3. Control panel

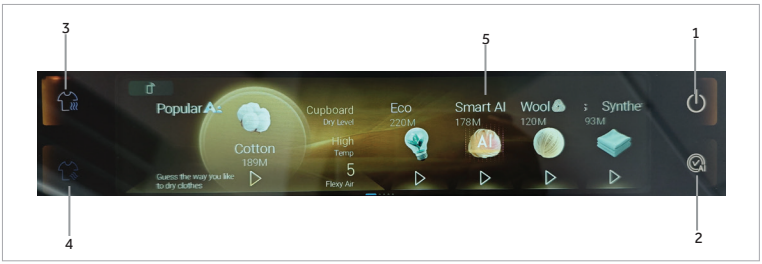

1. Power button
2. Smart AI button
3. Dry button
4. Care button
5. Touch screen

3.1 - Power button

Touch this button gently to switch on, the display is shining. Touch it again for about 2 seconds to switch off. If no panel element or programme is activated after a while machine will shut down automatically.

3.2 - Smart AI button

After turning on, touch this button to directly open the smart drying program.

3.3 - Dry button


Touch this button to enter the drying program selection interface.

According to the daily drying situation of the family, the drum is equipped with 2 0 drying programs. After selecting the program, the user can touch the "▷" button below the program to start the program.

Alternatively, the user can enter the parameter setting interface by touching the program icon to modify the drying parameters. The adjustable program parameters include:

3.3.1 - "Dry Level" Adjustment

The drying level function can set the final moisture content at the end of the dry ing program. There are four levels as follows: Extra dry/Cupboard/Ready to wear/Ready to iron

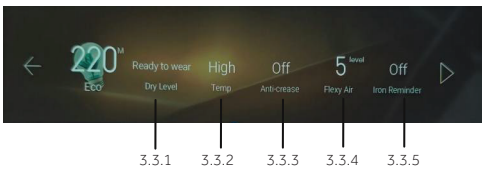

3.3.2 - "Temp" Adjustment


The temp function can set drying temperature based on personal needs or requirements. There are four levels as follows: High/Medium/Low/Cool

3.3.3 - "Anti-crease" Adjustment


Turn on or off the Anti-crease function. The function is designed to help remove wrinkles from clothes. After the drying cycle, the drum will rotate to stretch the clothes, so there is no need to worry about forgetting to take them out.

3.3.4 - "Flexy Air" Adjustment

The Flexy Air function can set the wind speed under different programs based on personal needs or requirements.

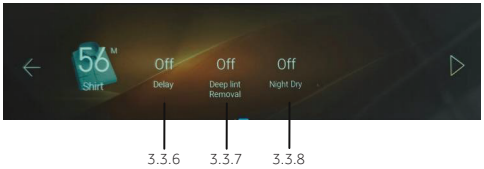

3.3.6 3.3.7 3.3.8

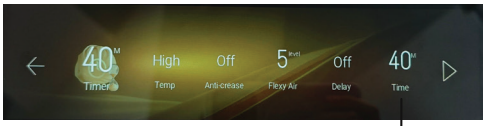

3.3.9

The Flexy Air function can set the wind speed under different programs based on personal needs or requirements.
There are 5 adjustable levels, the larger the number, the higher the wind speed level. For clothes of different weights, different wind speed levels can be selected to fully stretch and soften the clothes inside the drum.

3.3.5 - "Iron Reminder" Adjustment

Turn on or off the Iron Remunder function. The function is designed to remind users to remove clothes when they reach the ironing state. When the iron reminder function is turned on, the clothes will dry to the ironing stage, and turned on, the clothes will dry to the ironing stage, and there will be two beeps. The screen above will prompt to take the clothes for ironing.

3.3.6 - "Delay" Adjustment

The delay function is used to set the end time of the drying procedure. After setting, it will show how much time is left before the end of the drying. Users can set how long to complete the drying program according to their needs - the value interval is 0.5 hours and while the maximum optional range is 24 hours. This function is not available for some programs.

3.3.7 - "Deep lint Removal" Adjustment

Turn on or of the Deep lint Removal function. Use the function to reduce hair residue on clothing. Users can choose whether to turn on the deep lint removal . This function is not available for some programs.

3.3.8 - "Night Dry" Adjustment

The Night Dry function is used by users when they need to dry clothes at night. When the function is turned on, the motor and fan speeds decrease to reduce noise, while canceling all buzzing sounds except for the alarm.
This function is not available for some programs.

3.3.9 - "Time" Adjustment

Adjust the drying time of the program. Different programs have different time adjustment ranges.

3.4 - Care button

Touch this button to enter the caring program selection interface.



There are a total of 8 caring programs available for users to choose from. The same as the drying program, the user can touch the "▷" button below the program to start the program.
Alternatively, the user can enter the parameter setting interface by touching the program icon to modify the caring parameters. The only modifiable caring parameter in the caring program is the time.

3.5 - Touch screen

This product adopts full touch screen control. By sliding or touching the display screen, you can select the drying or caring program and complete parameter settings. The display shows following information:

- Program name
- Remote Control button, etc
- Dry level, Temperature
- Function buttons
- Pause end information
- End time delay
- Error codes and service information

3.5.1 - Drop-down menu settings

By swiping down the upper right comer on the screen, you can bring up the drop-down menu for additional settings. There are a total of 10 settings to choose from (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

AI Recommendations: When this setting is enabled, the priority of the drying programs will be sorted according to the user's usage habits.
Identification Cyclopedia: Touching this icon can display the meaning of some icons on clothing labels, and users can set the parameters of the program according to the instructions of the icons.
Getting started: Clicking on this setting will bring up the operation guide.
Child Lock: In the settings interface, click the "Child Lock" icon to activate the child lock function. The child lock icon will appear in the upper right corner of the screen. At this time, any adjustments to programs and parameters on the screen will be restricted. To remove the child lock mode, hold down any position on the screen for 3 seconds to unlock it. Note: The child lock will not be automatically removed after the program finishes running.
Button Sound: When the icon background turns highlight, it indicates that the silent mode is turned on.
Brightness: Used to change the brightness of the display screen, tapping or sliding left and right indicators can adjust the screen brightness.
Smart Sorting: Turn on or off the smart sorting function, touch the icon, and when the icon background turns highlight, it means that the smart sorting function has been turned on. The system will sort the programs in the order displayed according to the user's usage frequency; when the icon background turns dark gray, it means that the smart sorting function has been turned off.
Wi-Fi: Touch this icon to connect to the network.
System Language: You can change the language of the operation interface.
Reset: Touch this icon and then touch "Reset" to restore the system to its factory state. This adjustment is irreversible.

Additionally, by swiping down the upper left corner on the screen, you can bring up the drop-down menu for all drying or caring programs. (Fig. 3-2 shows the drying programs, fig. 3-3 shows the caring programs)




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Remote

Click on the Remote button at the top left corner of the screen to activate remote control.

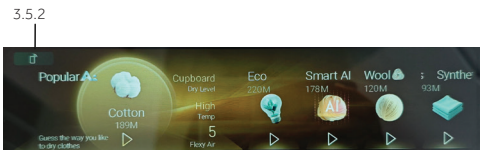

APP PAIRING PROCESS

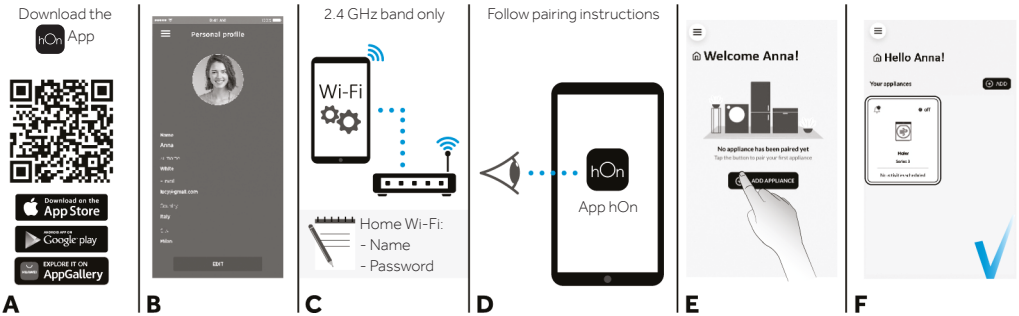

Touch this button to select the network.
If the machine has never been connected before, short press this button to associate it to the network. If it was already connected, short pressing this button is for quick connection. Long press this button to reset.

4. Programs

●	Yes	○	Optional*	/	No

Programme		Max. Load kg	SELECTABLE OPTIONS								
			Delay	Dry level	Temp.	Iron Reminder	Anti crease	Flexy Air	Deep lint Removal	Night Dry	Time
Dry	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Cotton	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mix	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Wool	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthetics	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Shirt	2.5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sports	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Delicate	2.5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygienic	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Quick 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Baby Care	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Duvet	2.5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Bulky	4.5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Towel	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Low temp dry	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Outdoor	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Warm Up	2.5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Care	Duvet	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthetics	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Suit	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Shirt	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Wool	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Bulky	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mix	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Delicate	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Optional, means not all levels are available, please refer to the actual machine display for details.

) EN 61121 test program setting, we recommend that you drain the condensed water externally through the drain hose when drying a full load using the **Eco program. This will avoid to empty the water tank during the cycle.


Eco: The ECO programme Ready to Wear is suitable to dry wet cotton laundry and is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation (environmentally friendly products design). This programme is the most efficient in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.
Timer: Specifically design for different types of fabrics. The users can decide with complete autonomy the drying time by themselves.
Cotton: The optimal cycle for cotton fabrics, ensuring thorough drying while preserving the softness and durability of the fibers.
Mix: A new innovative cycle to dry diferent kinds of fabrics in the same time.
Wool: For drying wool clothes. It is recommended to reverse all clothes before drying.
Synthetics: To dry synthetic fabrics that need an accurate and specific treatment.
Shirt: This specifics cycle has been conceived to dry shirts minimizing tangles and folds thanks specific movements of the drum.
Sports: Takes care of your technical garments used for sport and fitness: the machine dries.
Delicate: A cycle design to dry delicate fabrics that need an accurate and specific treatment.
Hygienic: The Hygienic function is designed to remove bacteria, mites, and viruses from clothes using high-temperature treatment. The program will automatically set the highest drying level and temperature.
Quick30': This quick and efficient small-item clothing care program enables you to achieve time-saving and energy-conserving results effortlessly. It is recommended to do a high-speed spin-drying first before drying, for better results.
Baby Care : A specific cycle design for baby clothes and under wear that needs high temperature sterilization.
Duvet: The perfect cycle for your duvets, that minimize the tangles and folds thanks specific movements of the drum.
Bulky: The Bulky cycle is the new exclusive program that is capable to adapt its drying technology to the maximum capacity load.
Towel: This program sets the best drying parameters for towels and other durable fabrics.
Providing high heat and keeping at the same time the integrity of the cotton fibres.
Low temp dry: This program is used to dry special clothing that cannot be used at high temperatures.
Outdoor : Suitable for drying outdoor clothing such as jackets that can be drum dried.
Warm Up: It is suitable for drying large resistant cotton, linen and mixed materials.
Smart AI: A drying program suitable for heat-resistant fabrics such as cotton, linen, and their blends.
i-Refresh : The ideal care solution for eliminating odors from clothes and reducing wrinkles.
Care : This program is specifically designed for clothing that requires special care. Includes the following programs: Duvet/Synthetics/Suit/Shirt/Wool/Bulky/Delicate/Mix

5. Suggestions and tips

5.1 - Care chart

Washing					
95	Washable up to 95°C normal process	60	Washable up to 60°C normal process	60	Washable up to 60°C mild process
40	Washable up to 40°C normal process	40	Washable up to 40°C mild process	40	Washable up to 40°C very mild process
30	Washable up to 30°C normal process	30	Washable up to 30°C mild process	30	Washable up to 30°C very mild process
	Wash by hand max 40°C		Do not wash		
Bleaching					
	Any bleaching allowed		Only oxygen / non chlorine		Do not bleach
Drying					
	Tumble drying possible normal temperature		Tumble drying possible lower temperature		Do not tumble dry
	Line drying		Flat drying		
Ironing					
	Iron at a maximum temperature up to 200°C		Iron at a medial temperature up to 150°C		Iron at a low temperature up to 110°C; without steam (steam ironing may cause irreversible damage)
	Do not iron				

6. Daily use

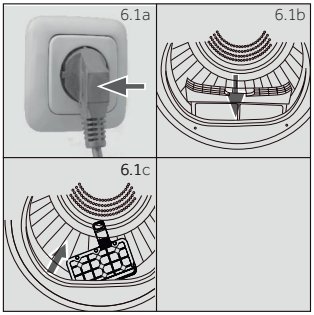

6.1 - Prepare the appliance

1. Connect the appliance to a power supply (220V to 240V~/50Hz) (Fig. 6.1a).
2. Make sure:
   - The drainage pipe is installed correctly.
   - The lint filter is clean and properly installed (Fig. 6.1b).
   - The condenser filter is clean and properly installed (Fig. 6.1c).

6.2 - Load clothes into the appliance

- Loosen up and insert presorted laundry.
- Don't overload.
- Close the door carefully. Make sure that clothes are not pinched.

6.3 - Take out and add clothes

To remove or add clothes, the program can be interrupted at any time:

- Press the "▷" button. The cycle will be interrupted if opening the door. Be careful when taking out or adding clothes! The Interior of the drum or the clothes themselves may be hot, so that there is danger of burns.
- To continue the program, press the "▷" button after closing the door.

CAUTION! Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause malfunctions and damage of clothes and appliance.

WARNING! Never turn the dryer off before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat can be released


6.4 - Loading the dryer

- Place the laundry evenly in the drum making sure not to overload the dryer.
- Switch on the tumble dryer by pressing the power button.

Notice Fabric softeners or similar products should be used as specified in the manufacturer's instructions.

- Set functions such as Temperature, Dry level, Delay.
- Afterwards press the Start/Pause button to start the dry cycle.

6.5 - End of dry cycle

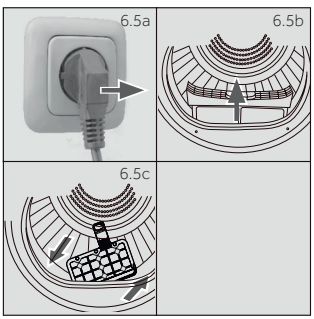

The tumble dryer stops operation automatically when a dry cycle is complete.
The display shows" Drying completed" or "Caring completed".
Open the tumble dryer door and take out clothes.

1. Turn the knob to turn off the dryer.
2. Unplug the tumble dryer from the power socket (Fig. 6.5a).
3. Clean the lint filter after each dry cycle (Fig. 6.5 b).
4. Clean the condenser filter after each dry cycle (Fig. 6.5c).

7. Care and Cleaning

7.1 - Lint filter cleaning

Clean the lint filter after each dry cycle.

1. Remove the lint filter from the drum (Fig. 7.1a).
2. Open up the lint filter (Fig. 7.1b).
3. Remove the lint from the filter (Fig. 7.1c).
4. Reinstall the cleaned lint filter in the tumble dryer (Fig. 7.1d).

7.2 - Condenser filter cleaning

Clean the filter after each dry cycle.

1. Open the door.
2. Pull out the lint filter from front duct (Fig. 7.2b).
3. Pull out the condenser filter from the air duct (Fig. 7.2 c).
4. Separate the sponge filter from the condenser filter and clean it from any residuals (Fig.7.2d).
5. Reinstall the sponge to the condenser filter and put it back into the duct.


Notice If the lint/the condenser filter is very dirty, it can be cleaned under running water. Let it dry completely before use.


7.3 - Tumble dryer


Wipe the outside of the tumble dryer and the control panel with a damp cloth. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.


7.4 - Drum


After running for a while, micro elements like calcium and mineral substances contained in the water will result in an invisible film formed inside the drum. Use a damp cloth and some detergent to remove it. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

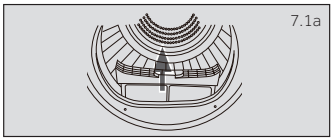


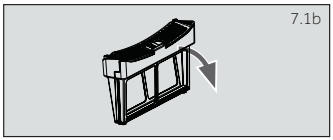


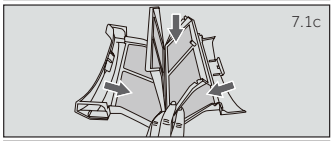


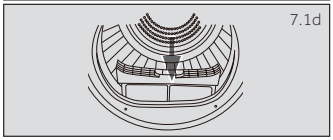

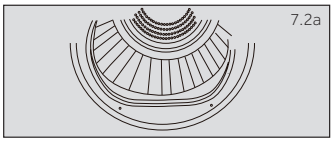

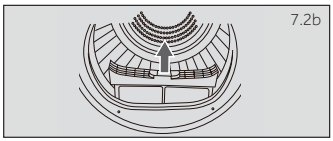


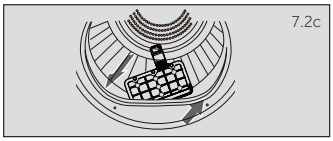

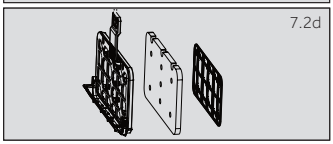

8. OPTIONAL: Install noise reduction pads

1. When opening the shrinkpackage, you will find three noise reduction pads. These are used for reducing noise.
2. Lay the dryer machine down to its side, porthole pointing upwards, bottom side towards operator.
3. Take out the noise reduction pads and remove the double-sided adhesive protective film; paste around the bottom; the noise reduction pads under the dryer machine cabinet as shown in Figure 3 (longer pad in position 1, two shorter pads in position 2 and 3).Finally set the machine upright again.

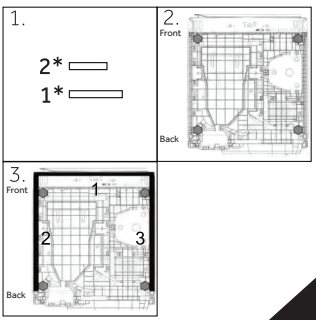

BG

Изтеглете приложението **hOn**

Haier


Сушилня

Този уред е предназначен за сушене на дрехи, които са били изпрани във воден разтвор и на етикета им с инструкции от производителя е отбелязано, че са подходящи за сушене в сушилня.
Предназначен е единствено за домашна употреба вътре в къщата. Не е предназначен за търговска или промишлена употреба. Не са разрешени промени или модификации на устройството. Непреднамерената употреба може да доведе до опасности и загуба на всички искове за гаранция и отговорност.


1. Монтиране



Поставете уреда
и регулирайте крачетата
на желаното ниво

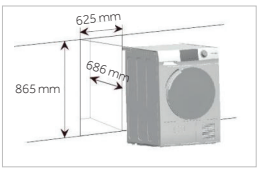

Монтаж под плот

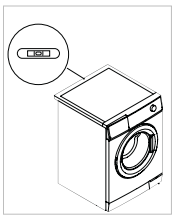


Нивелирайте
сушилнята

1.1 - Подготовка

Първо отстранете всички опаковки, включително основата от полистирол. Докато премахвате опаковката, може да видите водни капки. Това е нормално явление и е в резултат на тестове с вода във фабриката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! След транспортиране и монтаж ТРЯБВА да оставите сушилнята да престои два часа преди употреба.

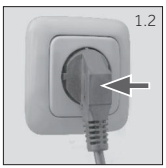

1.2 - Електрическа връзка (фиг. 1.2)

Преди всяко свързване проверете дали:

- захранването, контактът и предпазителите отговарят на табелата с данни.
- Захранващият контакт е заземен и не се използва адаптер с много гнезда или удължител.
- щепселът и контактът си съответстват.
- Само за Обединеното кралство: Щепселът за Обединеното кралство отговаря на стандарта BS1363A.
  Поставете щепсела в контакта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от сервизен агент (вижте гаранционната карта), за да се избегнат злополуки!

1.3 - Източване

Сушилнята е оборудвана с кондензатор, който събира вода по време на цикъла на сушене. Тази вода ще се отвежда директно през дренажни маркучи.
Препоръчваме сушилнята да бъде настроена да се източва автоматично, когато е възможно, особено при сушене на пълни количества, това ще избегне риска от изпразване на резервоара за вода по време на цикъл на сушене.

Изтеглете и прочетете пълното Ръководство за потребителя онлайн за повече подробности относно:

go.he.services/haier-um


2. Описание на продукта

2.1 - Снимка на уреда

Предна страна



Задна страна

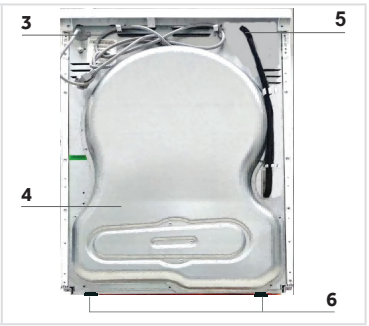


1. Врата за сушилнята
2. Панел за управление
3. Захранващ кабел
4. Задна плоча
5. Дренажен изход
6. Регулируеми крачета

2.2 - Аксесоари

Проверете аксесоарите и печатните материали в съответствие спрямо този списък:



Маркуч за източване



Решетка за сушене



Енергиен етикет



Подложки за намаляване на шума




Гаранционна карта



Ръководство запотребителя

3. Панел за управление

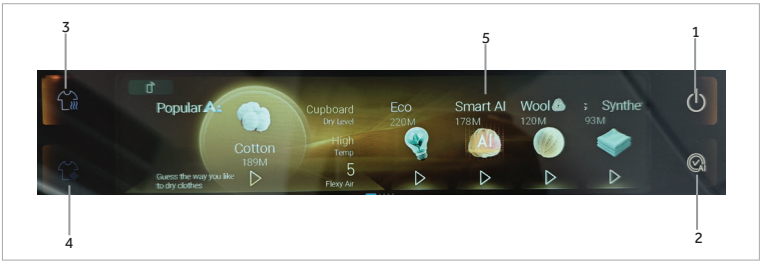

1. Бутон за захранване
2. Бутон за Smart AI
3. Бутон за сушене
4. Бутон за грижа
5. Сензорен екран

3.1 - Бутон за захранване

Докоснете леко този бутон за включване. Дисплеят свети. Докоснете го отново за около 2 секунди, за да изключите уреда. Ако след известно време не бъде активиран панелен елемент или програма, машината ще се изключи автоматично.

3.2 - Бутон за Smart AI


След включване докоснете този бутон, за да отворите програмата за сушене.

3.3 - Бутон за сушене

Докоснете този бутон, за да влезете в интерфейса за избор на програма за сушене.
В зависимост от ежедневните нужди на семейството барабанът е оборудван с 20 програми за сушене. След като изберете програмата, потребителят може да докосне бутон „▷" под програмата, за да я стартира.
Алтернативно, потребителят може да влезе в интерфейса за настройка на параметри, като докосне иконата на програмата, за да промени параметрите на сушене. Параметри на програмата, които могат да бъдат регулирани, включват:

3.3.1 - Регулиране на „Ниво на сушене"

Функцията за ниво на сушене може да зададе крайното съдържание на влага в края на програмата за сушене. Има четири нива, както следва: Допълнително сушене/ Шкаф/Готово за носене/Готово за гладене.

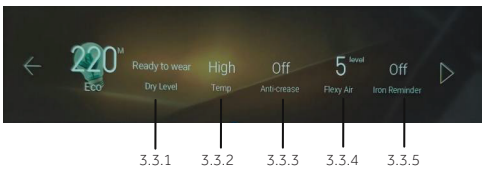

3.3.2 - Регулиране на „Темп.“
Функцията „Темп.“ може да зададе температурата на сушене въз основа на личните нужди или изисквания. Има четири нива, както следва:
Висока/Средна/Ниска/Хладна.

3.3.3 - Регулиране на програма „Против гънки“
Включване или изключване на функцията „Против гънки“. Функцията е предназначена за премахване на гънките по дрехите. След цикъла на сушене барабанът ще се завърти, за да разтегне дрехите, така че няма нужда да се притеснявате, че ще забравите да ги извадите.

3.3.4 - Регулиране на „Flexy Air“
Функцията Flexy Air може да настройва въздушната скорост при различни програми, базирани на личните нужди или изисквания.



Функцията Flexy Air може да настройва въздушната скорост при различни програми, базирани на личните нужди или изисквания.
Има 5 регулируеми нива, като колкото по-голямо е числото, толкова по-висока е въздушната скорост. За дрехи с различно тегло могат да се изберат различни нива на въздушна скорост, за да се разтегнат и омекотят напълно в барабана.

3.3.5 - Регулиране на „Напомняне за гладене“
Включване или изключване на „Напомняне за гладене“ Функцията е предназначена да напомня на потребителите да извадят дрехите, когато достигнат етап за гладене. Когато функцията „Напомняне за гладене“ е включена, дрехите ще се изсушат до етапа за гладене и ще се чуят два звукови сигнала. Екранът по-горе ще ви подкани да вземете дрехите за гладене.

3.3.6 - Регулиране на „Забавяне“
Функцията за „Забавяне“ се използва за задаване на времето за край на процеса на сушене. След настройката ще покаже колко време остава до края на сушенето. Потребителите могат да зададат колко време да продължи програмата за сушене според нуждите си – интервалът на стойностите е 0,5 часа, а максималният възможен диапазон е 24 часа. Тази функция не е налична за някои програми.

3.3.7 - Регулиране на „Дълбоко премахване на власинки“
Включване или изключване на функцията „Дълбоко премахване на власинки“. Използвайте функцията, за да намалите космите по дрехите. Потребителите могат да изберат дали да включат „Дълбоко премахване на власинки“. Тази функция не е налична за някои програми.

3.3.8 - Регулиране на „Сушене през нощта“
Функцията „Сушене през нощта“ се използва от потребителите, когато е необходимо да сушат дрехи през нощта. Когато функцията е включена, скоростите на мотора и вентилатора намаляват, за да се намали шумът, като същевременно се премахват всички дребни брумчащи звуци, с изключение на гласовата аларма.
Тази функция не е налична за някои програми.

3.3.9 - Регулиране на „Време“
Регулирайте времето на програмата за сушене. Различните програми имат различни диапазони на регулиране на времето.

3.4 - Бутон за грижа




Докоснете този бутон, за да влезете в интерфейса за избор на програма за грижи.
На разположение на потребителите са общо 8 програми за грижа, от които да избират. Също като за програмата за сушене, потребителят може да докосне бутон „▷“ под програмата, за да я стартира.
Алтернативно, потребителят може да влезе в интерфейса за настройка на параметри, като докосне иконата на програмата, за да промени параметрите за грижа. Единственият редактируем параметър в програмата за грижа е времето.

3.5 - Сензорен екран

Този продукт позволява пълно управление чрез сензорен екран. Чрез плъзгане или докосване на екрана можете да изберете програмата за сушене или за грижа и да завършите настройките на параметрите. Дисплеят показва следната информация:

- Име на програмата
- Бутон „Дистанционен контрол“ и др.
- Ниво на сушене, Температура
- Функционални бутони
- Информация за края на паузата
- Забавяне на крайното време
- Кодове за грешки и сервизна информация

3.5.1 - Настройки на падащото меню
Като плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, можете да изведете падащото меню за допълнителни настройки. Има общо 10 настройки, от които да избирате (фиг. 3-1).



Фиг. 3-1

Препоръки от AI: Когато тази настройка е активирана, програмите за сушене ще бъдат сортирани според навиците на употреба на потребителя.
Енциклопедия за идентификация: Докосването на тази икона може да покаже значението на някои икони на етикетите на дрехите и потребителите могат да зададат параметрите на програмата според инструкциите на иконите.
Първи стъпки: Кликването върху тази настройка ще отвори ръководството за работа.
Заключване за деца: На интерфейса с настройки натиснете иконата „Заключване за деца", за да активирате функцията за заключване за деца. Иконата „Заключване за деца" ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. По това време всякакви настройки на програмите и параметрите на екрана ще бъдат ограничени. За да премахнете режима на заключване за деца, задръжте продължително произволна позиция на екрана за 3 секунди, за да го отключите. Забележка: Заключване за деца няма да бъде автоматично премахната след приключване на програмата.
Звуци на бутоните: Когато фонът на иконата се освети, това показва, че безшумният режим е включен.
Яркост: Използва се за промяна на яркостта на екрана, като докосването или плъзгането на индикатора наляво или надясно може да регулира яркостта на екрана.
Интелигентно сортиране: Включете или изключете функцията за интелигентно сортиране, докоснете иконата и когато фонът на иконата се освети, това означава, че функцията за интелигентно сортиране е включена. Системата ще сортира програмите в показания ред според честотата на използване от потребителя; когато фонът на иконата стане тъмносив, това означава, че функцията за интелигентно сортиране е изключена.
Wi-Fi: Докоснете тази икона, за да се свържете с мрежата.
Системен език: Можете да промените езика на операционния интерфейс.
Нулиране: Докоснете тази икона, след това натиснете „Нулиране", за да върнете системата до фабричното ѝ състояние. Тази настройка е необратима.

В допълнение, като плъзнете надолу от горния ляв ъгъл на екрана, можете да изведете падащото меню за всички програми за сушене или за грижа (фиг. 3-2 показва програмите за сушене, фиг. 3-3 показва програмите за грижа).




Фиг. 3-2




Фиг. 3-3

3.5.2 - Дистанционно управление

Щракнете върху бутона „Дистанционно управление" в горния ляв ъгъл на екрана, за да активирате дистанционното управление.

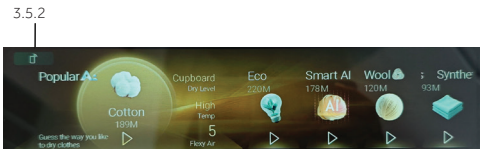

ПРОЦЕС НА СДВОЯВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ

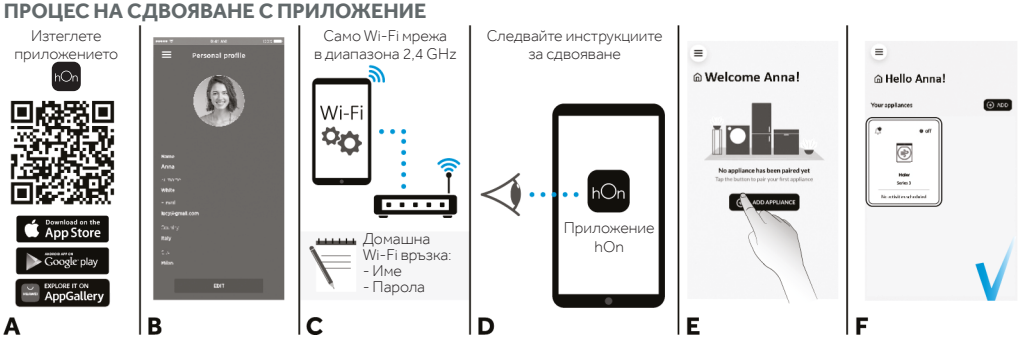

Докоснете този бутон, за да изберете мрежата.
Ако машината никога не е била свързвана преди, натиснете за кратко този бутон, за да я свържете към мрежата. Ако вече е била свързана, краткото натискане на този бутон служи за бързо свързване. Натиснете продължително този бутон, за да нулирате.

4. Програми

●	Да	○	По избор*	/	Не

Програма		Макс. натоварване кг	ИЗБИРАЕМИ ОПЦИИ								
			Забавяне	Ниво на сушене	Темп.	Напомняне за гладене	Против гънки	Flexy Air	Дълбоко премахване на власинки	Сушене през нощта	Време
Сушене	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Таймер	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Памук	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Смесени тъкани	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Вълна	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Синтетика	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Ризи	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Спортни	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Деликатни тъкани	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Хигиенични	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Бърза 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Грижа за бебето	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Пух	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Обемисти	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Хавлии	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Сушене при ниска температура	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	На открито	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Загряване	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Грижа	Пух	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Синтетика	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Костюми	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ризи	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Вълна	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Обемисти	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Смесени тъкани	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Деликатни тъкани	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) По избор означава, че не всички нива са налични, моля, вижте дисплея на уреда за подробности.

) Настройка на тестова програма EN 61121, препоръчваме да източите кондензираната вода навън през дренажния маркуч, когато сушите на пълно натоварване с помощта на програма **Eco. Това ще предотврати изпразването на резервоара за вода, докато тече програмата.


Eco: Програмата ECO Готово за носене е подходяща за сушене на мокро памучно пране и се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС относно екопроектирането (проектиране на екологични продукти). Тази програма е най-ефективната по отношение на консумацията на енергия за сушене на мокро памучно пране.
Таймер: Специален дизайн за различни видове тъкани. Потребителите могат сами да определят времето за сушене.
Памук: Оптималният цикъл за памучни тъкани, осигуряващ цялостно изсушаване, като същевременно запазва мекотата и издръжливостта на влакната.
Смесени тъкани: Нов, иновационен цикъл за едновременно изсушаване на различни видове тъкани.
Вълна: За сушене на вълнени дрехи. Препоръчва се дрехите да се обърнат наопаки преди сушене.
Синтетика: За сушене на синтетични тъкани, които изискват внимателна и специфична обработка.
Ризи: Този специален цикъл е предвиден за сушене на ризи с минимално смачкване и образуване на гънки, което се постига чрез специални движения на барабана.
Спортни: Грижи се за облеклата, които използвате за спорт и фитнес: машината суши.
Деликатни тъкани: Цикъл за изсушаване на деликатни тъкани, които изискват внимателна и специфична обработка.
Хигиенични: Функцията „Хигиенични" е предназначена за премахване на бактерии, акари и вируси от дрехите чрез обработка на висока температура. Програмата автоматично ще се настрои на най-високото ниво на сушене и температура.
Бърза 30': Тази бърза и ефективна програма за грижа за дрехи с малки размери позволява да спестите време и енергия без усилие. За по-добри резултати се препоръчва първо да се извърши центрофугиране на висока скорост преди сушене.
Грижа за бебето: Специален цикъл за бебешки дрехи и спално бельо, които се нуждаят от стерилизация при висока температура.
Пух: Перфектният цикъл за вашите завивки, който свежда до минимум заплитането и гънките благодарение на специфичните движения на барабана.
Обемисти: Цикълът „Обемисти" е новата ексклузивна програма, която може да адаптира технологията на сушене към максималния капацитет на зареждане.
Хавлии: Тази програма задава най-добрите параметри за сушене на кърпи и други устойчиви тъкани.
Осигурява висока температура и в същото време запазва целостта на памучните влакна.
Сушене при ниска температура: Тази програма се използва за сушене на специални дрехи, за които не високата температура не е подходяща.
На открито: Подходящ за сушене на дрехи на открито, като например якета, които могат да се сушат в барабан.
Загряване: Подходяща е за сушене на големи, термоустойчиви памучни, ленени и смесени тъкани.
Smart AI: Програма за сушене, подходяща за термоустойчиви тъкани като памук, лен и техни смеси.
i-Refresh : Идеалното решение за грижа за премахване на миризми от дрехи и намаляване на гънките.
Грижа: Тази програма е разработена за дрехи, които изискват специални грижи. Включва следните програми: Пух/Синтетика/Костюми/Ризи/Вълна/Обемни/Деликатни тъкани/Смесени тъкани

5. Предложения и съвети

5.1 - Таблица за грижи

Пране					
	Може да се пере при температура 95°C при нормална обработка		Може да се пере при температура 60°C при нормална обработка		Може да се пере при температура 60°C при мека обработка
	Може да се пере при температура 40°C при нормална обработка		Може да се пере при температура 40°C при мека обработка		Може да се пере при температура 40°C при много мека обработка
	Може да се пере при температура 30°C при нормална обработка		Може да се пере при температура 30°C при мека обработка		Може да се пере при температура 30°C при много мека обработка
	Пране на ръка при макс. температура 40°C		Не се пере		
Избелване					
	Разрешено е всякакво избелване		Само кислород/без хлор		Не се избелва
Сушене					
	Възможно е сушене в сушилня при нормална температура		Възможно е сушене в сушилня при по-ниска температура		Не сушете с центрофуга
	Сушене на линия		Плоско сушене		
Гладене					
	Гладене при максимална температура до 200°C		Гладене при средна температура до 150°C		Гладене при ниска температура до 110°C: без пара (гладенето с пара може да причини необратими щети)
	Не гладете				

6. Ежедневна употреба

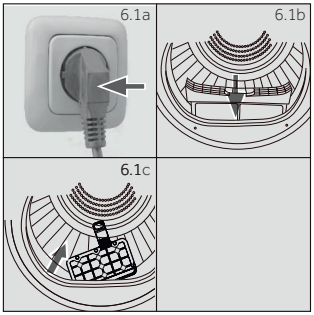

6.1 - Подгответе уреда

1. Свържете уреда към захранване (220 V до 240 V~/50 Hz) (фиг. 6.1а).
2. Уверете се, че:
   - Дренажната тръба е монтирана правилно.
   - Филтърът за власинки е чист и правилно монтиран (фиг. 6.1б).
   - Филтърът на кондензатора е чист и правилно монтиран (фиг. 6.1в).

6.2 - Заредете дрехите в уреда

- Разхлабете и поставете предварително сортираното пране.
- Не претоварвайте уреда.
- Затворете внимателно вратата. Уверете се, че дрехите не са прищипани.

6.3 - Изваждане и добавяне на дрехи

Програмата може да бъде прекъсната по всяко време, за да премахнете или добавите дрехи:

- Натиснете бутона „▷". Цикълът ще бъде прекъснат, ако отворите вратата. Внимавайте, когато вадите или добавяте дрехи! Вътрешността на барабана или самите дрехи може да са горещи, така че има опасност от изгаряне.
- За да продължите програмата, натиснете бутона „▷" след затваряне на вратата.

ВНИМАНИЕ! Нетекстилни, както и малки, хлабави предмети или предмети с остри ръбове могат да причинят неизправности и повреда на дрехите и уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никога не изключвайте сушилнята преди края на цикъла на сушене, освен ако всички дрехи не са бързо извадени и разпръснати, така че топлината да може да се освободи.


6.4 - Зареждане на сушилнята

- Поставете прането равномерно в барабана, като внимавате да не претоварите сушилнята.
- Включете сушилнята, като натиснете бутона за захранване.

Забележка Омекотители за тъкани или подобни продукти трябва да се използват, както е посочено в инструкциите на производителя.

- Задайте функции като температура, ниво на сушене, Забавяне.
- След това натиснете бутона Старт/Пауза, за да стартирате цикъла на сушене.

6.5 - Край на цикъла на сушене

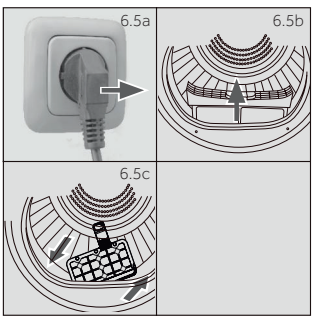

Сушилнята спира работа автоматично, когато цикълът на сушене приключи.
Дисплеят показва „Сушене завършено" или „Грижа завършена".
Отворете вратата на сушилнята и извадете дрехите.

1. Завъртете копчето, за да изключите сушилнята.
2. Изключете сушилнята от контакта (фиг. 6.5а).
3. Почиствайте филтъра за власинки след всеки цикъл на сушене (фиг. 6.5 б).
4. Почиствайте филтъра на кондензатора след всеки цикъл на сушене (фиг. 6.5в).

7. Грижа и почистване

7.1 - Почистване на филтъра за власинки

Почиствайте филтъра за власинки след всеки цикъл на сушене.

1. Отстранете филтъра за власинки от барабана (фиг. 7.1а).
2. Отворете филтъра за власинки (фиг. 7.1б).
3. Отстранете мъха от филтъра (фиг. 7.1в).
4. Поставете отново почистения филтър за власинки в сушилнята (фиг. 7.1г).

7.2 - Почистване на филтъра на кондензатора

Почиствайте филтъра след всеки цикъл на сушене.

1. Отворете вратата.
2. Издърпайте филтъра за власинки от предния канал (фиг. 7.2б).
3. Издърпайте филтъра на кондензатора от въздуховода (фиг. 7.2в).
4. Отделете гъбестия филтър от филтъра на кондензатора и го почистете от всякакви остатъци (фиг. 7.2г).
5. Поставете отново гъбата към филтъра на кондензатора и го поставете обратно в канала.

Забележка Ако филтърът на кондензатора/филтърът за власинките е много замърсен, той може да се почисти под течаща вода. Оставете да изсъхне напълно преди употреба.

7.3 - Сушилня


Избършете външната част на сушилнята и контролния панел с влажна кърпа. Не използвайте никакви органични разтворители или корозивни агенти, за да избегнете повреда на устройството.


7.4 - Барабан


След известно време на употреба, микроелементи като калций и минерални вещества, съдържащи се във водата, ще доведат до образуване на невидим филм вътре в барабана. Използвайте влажна кърпа и малко препарат, за да го премахнете. Не използвайте никакви органични разтворители или корозивни агенти, за да избегнете повреда на устройството.


8. ПО ИЗБОР: Монтирайте подложки за намаляване на шума


1. При отваряне на свиващата се опаковка ще намерите три подложки за намаляване на шума. Те се използват за намаляване на шума.
2. Поставете сушилнята настрани, люкът да сочи нагоре, долната страна към оператора.
3. Извадете подложките за намаляване на шума и отстранете двустранното залепващо защитно фолио; поставете около дъното подложките за намаляване на шума под корпуса на сушилнята, както е показано на фиг. 3 (по-дългата подложка в позиция 1, двете по-къси подложки в позиция 2 и 3). Накрая поставете машината отново изправена.

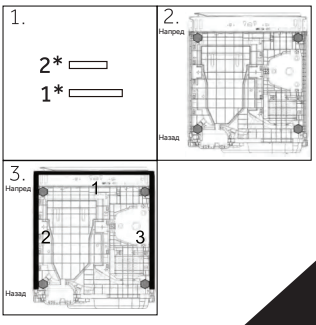


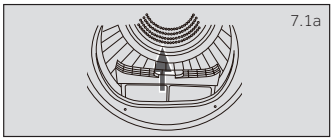


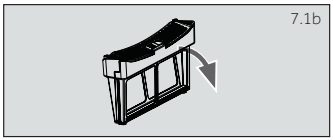


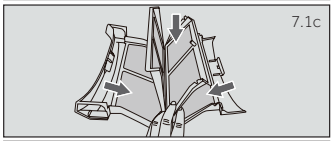


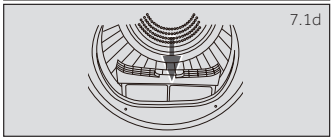

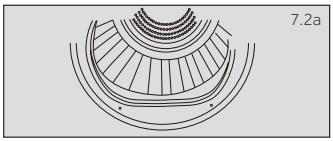

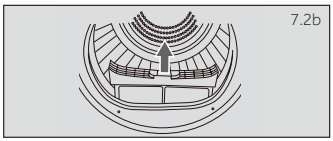

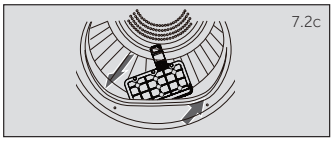

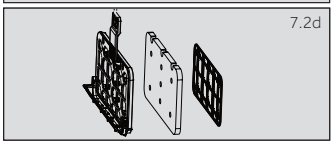

CS

Stáhněte si aplikaci **hOn**

Haier


Sušička

Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.
Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.


1. Instalace



Umístění spotřebiče a nastavení požadované výšky noh

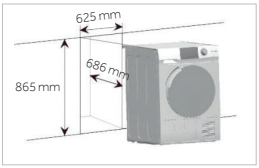


Instalace pod pracovní desku

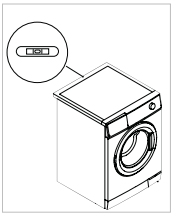

Vyrovnání sušičky

1.1 - Příprava

Nejprve odstraňte všechen obalový materiál včetně polystyrenové základny. Při odstraňování obalového materiálu mohou být patrné kapky vody. Jedná se o normální jev v důsledku vodní zkoušky ve výrobním závodě.

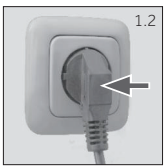

VAROVÁNÍ! Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

1.2 - Elektrické zapojení (obr. 1.2)

Před každým připojením zkontrolujte:

- Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
- Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.
- Pouze pro Spojené království: Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

VAROVÁNÍ! Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!

1.3 - Vypouštění

Sušička je vybavena kondenzační jednotkou, ve které se během cyklu hromadí voda. Tato voda bude přímo svedena vypouštěcími hadicemi.
Pokud je to možné, doporučujeme sestavit sušičku s automatickým vypouštěním, zejména při sušení s plnou náplní, aby se vyloučilo riziko, že bude nutné vyprázdnit zásobník na vodu během cyklu.


2. Popis výrobku

2.1 - Obrázek spotřebiče

Přední strana



Zadní strana

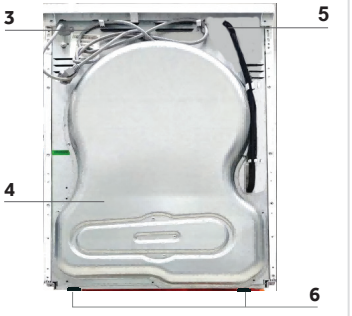


1. Dvířka sušičky
2. Ovládací panel
3. Napájecí kabel
4. Zadní deska
5. Vypouštěcí otvor
6. Nastavitelné nohy

2.2 - Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu:



Vypouštěcí hadice



Sušicí police



Energetický štítek



Podložky snižující hlučnost



Záruční list



Uživatelská příručka

3. Ovládací panel



1. Tlačítko Napájení
2. Tlačítko Smart AI
3. Tlačítko Sušení
4. Tlačítko Ošetřování
5. Dotyková obrazovka

3.1 - Tlačítko Napájení

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapněte spotřebič, rozsvítí se displej. Dalším klepnutím o délce asi 2 sekundy vypněte spotřebič. Jestliže není aktivován žádný prvek panelu ani program, pračka se za chvíli automaticky vypne.

3.2 - Tlačítko Smart AI


Po zapnutí se dotkněte tohoto tlačítka pro přímé otevření programu inteligentního sušení.

3.3 - Tlačítko Sušení

Dotykem tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní pro výběr programu Sušení.
Spotřebič je vybaven 20 programy sušení pro různé potřeby každodenního sušení v rodině. Po vybrání programu může uživatel spustit daný program klepnutím na tlačítko „▷" pod jeho názvem.
Jinak může uživatel klepnout na ikonu programu, aby vstoupil do rozhraní pro nastavování parametrů a mohl upravit parametry sušení. Mezi nastavitelné parametry programu patří:


3.3.1 - Nastavení „Úroveň sušení"

Funkce úrovně sušení nastavuje konečný obsah vlhkosti na konci programu sušení. Existují čtyři následující úrovně: Extra suché/Pro uložení do skříně/Připraveno k oblečení/ Připraveno k žehlení.

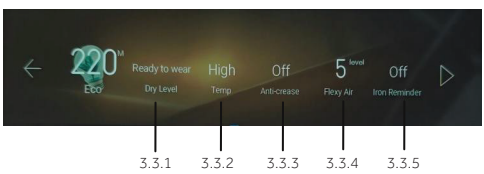

3.3.2 - Nastavení „Teplota“


Funkce Teplota nastavuje teplotu sušení podle osobních potřeb nebo požadavků. Existují čtyři následující úrovně: Vysoká/Střední/Nízká/Chlazení.

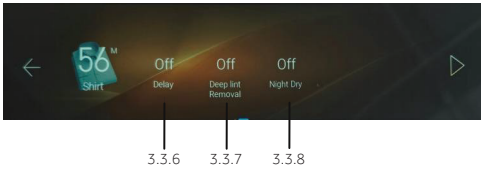

3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - Nastavení „Proti pomačkání“

Zapněte nebo vypněte funkci Proti pomačkání. Tato funkce pomáhá odstraňovat záhyby z prádla. Po skončení cyklu sušení se bude buben otáčet, aby se prádlo rozprostřelo, takže se nemusíte obávat, že ho zapomenete vyndat.

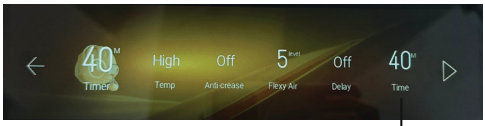

3.3.9

3.3.4 - Nastavení „Proměnlivý vzduch“

Funkce Proměnlivý vzduch nastavuje rychlost proudění vzduchu v různých programech podle osobních potřeb nebo požadavků.

Funkce Proměnlivý vzduch nastavuje rychlost proudění vzduchu v různých programech podle osobních potřeb nebo požadavků.

Existuje 5 nastavitelných úrovní, čím vyšší je číslo, tím vyšší je rychlost proudění vzduchu. Pro různou hmotnost oblečení lze vybírat různé rychlosti proudění vzduchu, aby se oblečení uvnitř bubnu úplně rozprostřelo a změkčilo.

3.3.5 - Nastavení „Připomínka žehlení“

Zapněte nebo vypněte funkci Připomínka žehlení. Účelem této funkce je připomenout uživatelům, aby vyjmuli oblečení, až dosáhne stavu vhodného k žehlení. Po zapnutí funkce Připomínka žehlení se bude oblečení sušit až do stavu vhodného pro žehlení, pak se ozvou dvě pípnutí. Na obrazovce výše se zobrazí výzva k vyjmutí oblečení pro žehlení.

3.3.6 - Nastavení „Prodleva“

Funkce Prodleva slouží k nastavení času konce sušení. Po nastavení se bude zobrazovat zbývající čas do konce sušení. Uživatelé mohou podle svých potřeb nastavovat, za jak dlouho má skončit program sušení; interval hodnot je 0,5 hodiny a maximální volitelný rozsah je 24 hodin. Pro některé programy není tato funkce k dispozici.

3.3.7 - Nastavení „Důkladné odstranění textilního prachu“

Zapněte nebo vypněte funkci Důkladné odstranění textilního prachu. Tato funkce slouží k omezení množství chlupů usazených na oblečení. Uživatelé mohou zvolit, zda zapnou funkci Důkladné odstranění textilního prachu. Pro některé programy není tato funkce k dispozici.

3.3.8 - Nastavení „Noční sušení“

Funkci Noční sušení používají uživatelé v případě, že potřebují sušit oblečení v noci. Po zapnutí této funkce se sníží otáčky motoru a ventilátoru, aby se snížila hlučnost, a zároveň se zruší veškerá zvuková signalizace kromě alarmu. Pro některé programy není tato funkce k dispozici.

3.3.9 - Nastavení „Čas“

Nastavte délku sušení v daném programu. Různé programy mají různé rozsahy nastavení délky.

3.4 - Tlačítko Ošetřování

Dotykem tohoto tlačítka vstoupíte do rozhraní pro výběr programu ošetřování.



Uživatelé si mohou vybrat z celkem 8 programů ošetřování. Stejně jako program sušení může uživatel spustit daný program klepnutím na tlačítko „▷“ pod jeho názvem.

Jinak může uživatel klepnout na ikonu programu, aby vstoupil do rozhraní pro nastavování parametrů a mohl upravit parametry ošetřování. Jediným modifikovatelným parametrem ošetřování v rámci programu ošetřování je čas.


3.5 - Dotyková obrazovka

Tento spotřebič má plně dotykové ovládání pomocí obrazovky. Posunováním nebo klepáním na obrazovku displeje můžete vybrat program sušení nebo ošetřování a nastavit parametry. Na displeji se zobrazují následující informace:

- Název programu
- Tlačítka funkcí
- Prodleva doby ukončení
- Tlačítko Dálkové ovládání atd.
- Informace o konci pozastavení
- Chybové kódy a informace o servisu
- Úroveň sušení, Teplota

3.5.1 - Nastavení v rozevírací nabídce

Pohybem prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky můžete vyvolat rozevírací nabídku s dalšími nastaveními. Můžete vybírat z celkem 10 nastavení (obr. 3-1).



Obr. 3-1

Doporučení UI: Když je aktivováno toto nastavení, programy sušení budou řazeny podle návyků uživatele týkajících se používání.
Identifikační encyklopedie: Klepnutím na tuto ikonu lze zobrazit význam některých ikon na štítcích oděvů a uživatelé mohou nastavit parametry programu podle pokynů k ikonám.
Začínáme: Klepnutím na toto nastavení se vyvolají pokyny pro obsluhu.
Dětský zámek: Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, v rozhraní nastavení klepněte na ikonu „Dětský zámek". Ikona Dětský zámek se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. V tomto okamžiku dojde k omezení všech úprav programů a parametrů na obrazovce. Chcete-li zrušit režim Dětský zámek, na 3 sekundy stiskněte jakékoli místo na obrazovce a zámek se odemkne. Poznámka: Po skončení programu se dětský zámek automaticky uvolní.
Zvuk tlačítek: Když se zvýrazní pozadí ikony, znamená to, že je zapnutý tichý režim.
Jas: Slouží ke změně jasu obrazovky displeje; jas obrazovky lze nastavovat klepnutím nebo posunutím indikátorů doleva a doprava.
Chytré třídění: Slouží k zapínání a vypínání funkce chytrého třídění. Když se zvýrazní pozadí ikony, znamená to, že funkce chytrého třídění je zapnutá. Systém bude řadit zobrazované programy v pořadí podle četnosti jejich používání uživatelem. Když se barva pozadí ikony změní na tmavě šedou, znamená to, že funkce chytrého třídění je vypnutá.
Wi-Fi: Chcete-li se připojit k síti, klepněte na tuto ikonu.
Jazyk systému: Můžete změnit jazyk ovládacího rozhraní.
Reset: Klepnutím na tuto ikonu a následným klepnutím na možnosti „Reset" obnovte stav systému z výroby. Tento úkon je nevratný.

Dále můžete potažením pravého horního rohu na obrazovce dolů vyvolat rozevírací nabídku pro všechny programy sušení nebo ošetřování (obr. 3-2 ukazuje programy sušení, obr. 3-3 ukazuje programy ošetřování).




Obr. 3-2




Obr. 3-3

3.5.2 - Dálkové ovládání

Chcete-li aktivovat dálkové ovládání, klepněte na tlačítko Dálkové ovládání v levém horním rohu obrazovky.

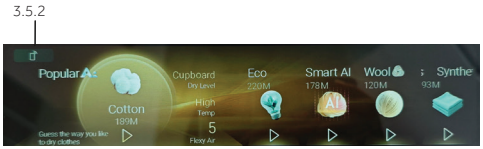

PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ

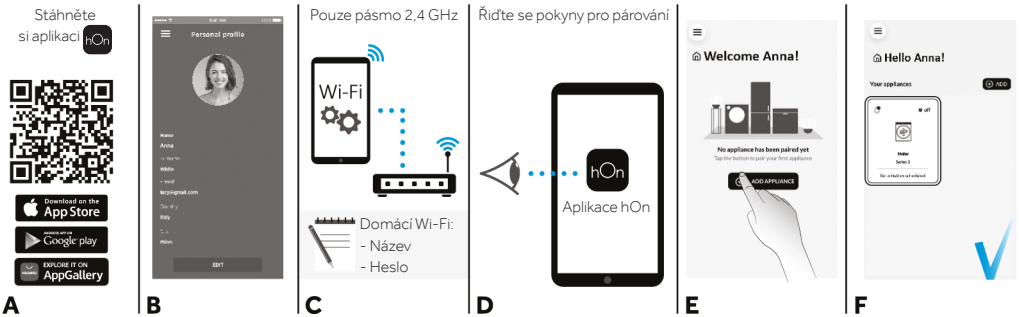

Klepnutím na toto tlačítko vyberte síť.
Pokud spotřebič ještě nikdy nebyl připojen k síti, krátkým stisknutím tohoto tlačítka proveďte jeho asociaci se sítí. Pokud již byl připojen, krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujte rychlé připojení. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka resetujte připojení.

4. Programy

●	Ano	○	Volitelně*	/	Ne

Program		Max. náplň kg	VOLITELNÉ MOŽNOSTI								
			Prodleva	Úroveň sušení	Tepl.	Připomínka žehlení	Proti pomačkání	Proměnli-vý vzduch	Důkladné odstranění textilního prachu	Noční sušení	Čas
Sušení	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Časovač	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bavlna	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Smíšené	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vlna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Košile	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportovní	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Jemné	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygienický	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rychlý 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Dětské prádlo	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Přikrývky	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Náplň XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ručníky	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Sušení s nízkou teplotou	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Venkovní	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Ohřátí	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Ošetřování	Přikrývky	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Obleky	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Košile	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vlna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Náplň XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Smíšené	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Jemné	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Volitelné – znamená, že nejsou k dispozici všechny úrovně, podrobnosti najdete na displeji aktuálního spotřebiče.

) Nastavení zkušebního programu podle normy EN 61121, při sušení plné náplně pomoc í programu **Eco doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.


Eco: Program ECO Připraveno k oblečení je vhodný k sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign (o konstrukci výrobků šetrných k životnímu prostředí). Z hlediska spotřeby energie se jedná o nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla.
Časovač: Navržen speciálně pro různé typy tkanin. Uživatelé mohou zcela samostatně rozhodovat o době sušení.
Bavlna: Optimální cyklus pro bavlněné tkaniny, který zaručuje důkladné usušení při zachování měkkosti a trvanlivosti vláken.
Smíšené: Nový, inovativní cyklus pro současné sušení různých druhů tkanin.
Vlna: Pro sušení vlněných oděvů. Před sušením se doporučuje obrátit všechny oděvy naruby.
Syntetika: Pro sušení syntetických látek, které vyžadují přesné a specifické ošetření.
Košile: Tento speciální cyklus byl vytvořen za účelem sušení košil s minimálním zamotáním a pomačkáním díky speciálním pohybům bubnu.
Sportovní: Postará se o vaše oděvy z technických tkanin pro sportovní aktivity a cvičení.
Jemné: Na sušení jemných tkanin, které potřebují přesné a specifické zacházení.
Hygienický: Hygienická funkce je určena k odstraňování bakterií, roztočů a virů z prádla působením vysoké teploty. Program automaticky nastaví nejvyšší úroveň sušení a teplotu.
Rychlý 30': Tento rychlý a účinný program pro ošetřování malých kusů prádla vám umožní bez námahy ušetřit čas a energii. Před sušením se doporučuje odstředění s vysokými otáčkami, aby se dosáhlo lepších výsledků.
Dětské prádlo: Speciální cyklus pro dětské oblečení a spodní prádlo, které vyžaduje sterilizaci vysokou teplotou.
Přikrývky: Ideální cyklus pro přikrývky, který díky speciálním pohybům bubnu minimalizuje pomačkání a zamotání prádla.
NÁPLŇ XXL: Cyklus Náplň XXL je nový, exkluzivní program, který je schopen automaticky přizpůsobovat technologii sušení maximální náplni.
Ručníky: Tento program nastavuje nejlepší parametry sušení pro ručníky a další trvanlivé tkaniny.
Vytváří vysokou teplotu a zároveň zachovává celistvost bavlněných vláken.
Sušení s nízkou teplotou: Tento program slouží k sušení speciálního prádla, které nelze používat při vysokých teplotách.
Venkovní: Vhodný pro sušení venkovního oblečení, například bund, které lze sušit v sušičce.
Ohřátí: Vhodný pro sušení velkých kusů prádla ze žáruvzdorné bavlny, lnu a smíšených materiálů.
Smart AI: Program sušení vhodný pro tepelně odolné tkaniny jako bavlna, len a jejich kombinace.
i-Refresh : Ideální ošetřovací řešení pro odstraňování zápachu z oblečení a vyrovnávání záhybů.
Ošetřování: Tento program je určen speciálně pro oděvy, které vyžadují zvláštní ošetření. Zahrnuje následující programy: Přikrývky/Syntetika/Obleky/Košile/Vlna/Náplň XXL/Jemné/Smíšené

5. Návrhy a tipy

5.1 - Tabulka ošetřování prádla

Praní					
95	Pratelné do 95 °C, normální postup	60	Pratelné do 60 °C, normální postup	60	Pratelné do 60 °C, šetrný postup
40	Pratelné do 40 °C, normální postup	40	Pratelné do 40 °C, šetrný postup	40	Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
30	Pratelné do 30 °C, normální postup	30	Pratelné do 30 °C, šetrný postup	30	Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
	Perte v ruce, max. 40 °C		Neperte		
Bělení					
	Lze bělit jakýmkoli prostředkem		Pouze kyslík/bez chlóru		Nebělte
Sušení					
	Lze sušit v sušičce při normální teplotě		Lze sušit v sušičce při nižší teplotě		Nesušte v sušičce
	Sušení na šňůře		Sušení naplocho		
Žehlení					
	Žehlete při maximální teplotě do 200 °C		Žehlete při střední teplotě do 150 °C		Žehlete při nízké teplotě do 110 °C bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
	Nežehlete				

6. Každodenní používání

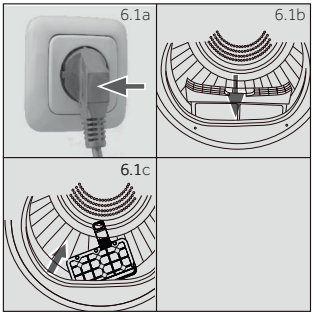

6.1 - Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 6.1a).
2. Ujistěte se, že:
   - Vypouštěcí potrubí je nainstalováno správně.
   - Filtr textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 6.1b).
   - Filtr kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 6.1c).

6.2 - Vkládání prádla do spotřebiče

- Vkládejte předem roztříděné a uvolněné prádlo.
- Nepřeplňujte.
- Pečlivě zavřete dvířka. Ujistěte se, že oděvy nejsou přivřené.

6.3 - Vyjímání a přidávání oděvů

Chcete-li vyjmout nebo přidat oděvy, program lze kdykoli přerušit:

- Stiskněte tlačítko „▷". V případě otevření dvířek se přeruší cyklus. Při vyjímání nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubnu nebo samotné oděvy mohou být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.
- Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „▷".

POZOR! Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.

VAROVÁNÍ! Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.


6.4 - Plnění sušičky

- Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
- Zapněte sušičku stisknutím tlačítka napájení.

Upozornění Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

- Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Prodleva.
- Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start/Pauza.

6.5 - Konec cyklu sušení

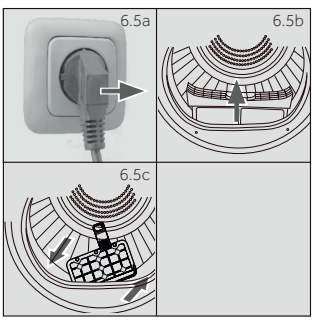

Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví.
Na displeji se zobrazí „Sušení dokončeno" nebo „Ošetřování dokončeno".
Otevřete dvířka sušičky a vyjměte oblečení.

1. Otočením ovladače vypněte sušičku.
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 6.5a).
3. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 6.5b).
4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 6.5c).

7. Čištění a údržba

7.1 - Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu.

1. Vyjměte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 7.1a).
2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 7.1b).
3. Odstraňte z filtru textilní prach (obr. 7.1c).
4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 7.1d).

7.2 - Čištění filtru kondenzátoru

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.

1. Otevřete dvířka.
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z předního kanálu (obr. 7.2b).
3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 7.2c).
4. Oddělte houbový filtr od filtru kondenzátoru a odstraňte z něj všechny zbytky (obr. 7.2d).
5. Opět nainstalujte houbu do filtru kondenzátoru a vložte ho zpět do kanálu.


Upozornění Pokud je filtr textilního filtru/filtr kondenzátoru velmi znečištěný, lze jej vyčistit pod tekoucí vodou. Před použitím ho nechte úplně vyschnout.


7.3 - Sušička


Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.


7.4 - Buben


Po nějaké době provozu se uvnitř bubnu vytvoří neviditelná vrstva z mikročásteček vápníku a minerálních látek obsažených ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

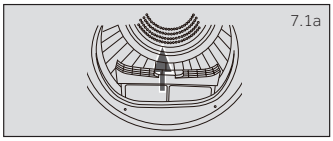


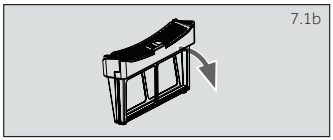


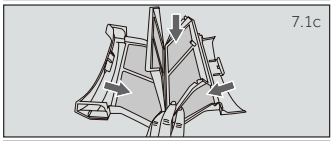


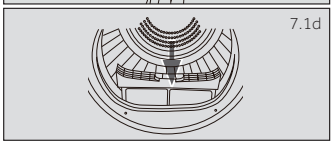

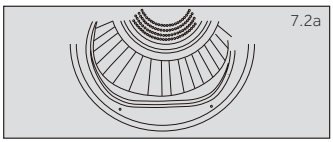

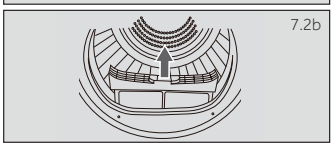


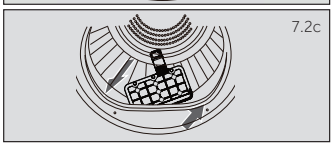

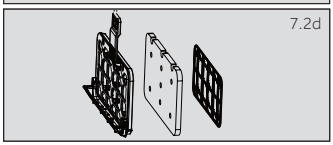

8. VOLITELNÉ: Nainstalujte podložky snižující hlučnost

1. Po otevření smršťovacího obalu naleznete tři podložky snižující hlučnost. Slouží ke snížení hlučnosti.
2. Položte sušičku na boční stranu plnicím otvorem nahoru a spodní stranou směrem k uživateli.
3. Vyndejte podložky snižující hlučnost a odstraňte ochrannou fólii z oboustranného lepidla na spodní straně; umístěte podložky snižující hlučnost pod skříň sušičky, jak je znázorněno na obrázku 3 (delší podložku do polohy 1 a dvě kratší do poloh 2 a 3). Nakonec postavte spotřebič zpět do vzpřímené polohy.

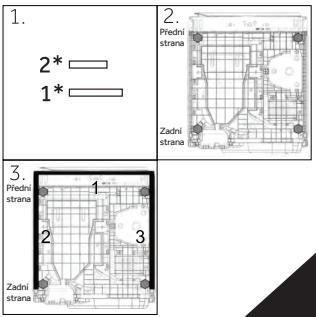

DA

Download **hOn**-appen

Haier


Tørretumbler

Dette apparat er beregnet til at tørre genstande, der er blevet vasket i en vandopløsning, og som er markeret på producentens plejeetikette som egnet til tørretumbler.
Det er udelukkende designet til indendørs husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til kommerciel eller industriel brug. Ændringer eller modifikationer af enheden er ikke tilladt. Utilsigtet brug kan forårsage farer og tab af alle garanti- og erstatningskrav.


1. Installation



Placer apparatet, og indstil fødderne til det ønskede niveau

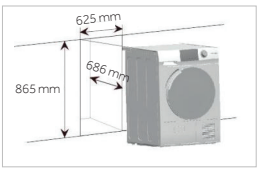

Montering under bordplade

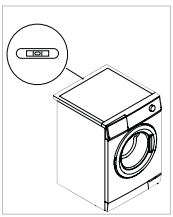


Niveller tørretumbleren

1.1 - Klargøring

Fjern først al emballage inklusive polystyrenbasen. Mens du fjerner emballagen, kan der observeres vanddråber. Dette normale fænomen skyldes vandtest på fabrikken.

ADVARSEL! Efter transport og installation SKAL du lade tørretumbleren stå i to timer før brug.

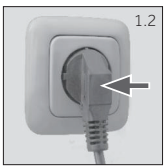

1.2 - Elektrisk tilslutning (fig. 1.2)

Før hver tilslutning skal du kontrollere, om:

- Strømforsyning, stikdåse og sikring passer til mærkepladen.
- Stikkontakten er jordet. Ingen stikdåser eller forlængerledninger.
- Strømstik og stikkontakt opfylder alle krav.
- Kun Storbritannien: Det britiske stik opfylder BS1363A-standarden. Sæt stikket i stikkontakten.

ADVARSEL! Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af servicetekniker (se garantibeviset) for at undgå fare!

1.3 - Tømning

Tørretumbleren er udstyret med en kondensatorenhed, som samler vand under tørreprogrammet. Dette vand vil blive ledt direkte bort gennem afløbsslanger.
Vi anbefaler, at tørretumbleren indstilles til at dræne automatisk, hvor det er muligt, især ved tørring af en fuld tromle, så du ikke behøver at skulle tømme vandbeholderen under tørreprogrammet.


2. Produktbeskrivelse

2.1 - Billede af apparatet

Forside



Bagside

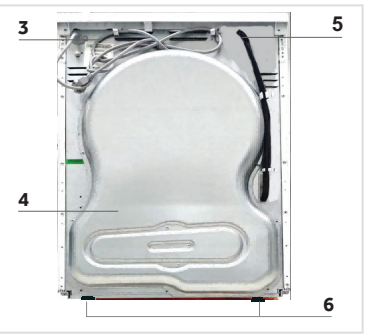


1. Låge til tørretumbler
2. Betjeningspanel
3. Strømforsyningsledning
4. Bagplade
5. Vandafgang
6. Justerbare fødder

2.2 - Tilbehør

Tjek tilbehøret og dokumentationen i henhold til denne liste:



Afløbsslange



Tørrestativ



Energimærke



Støjdæmpende puder




Garantibevis



Brugervejledning

3. Betjeningspanel

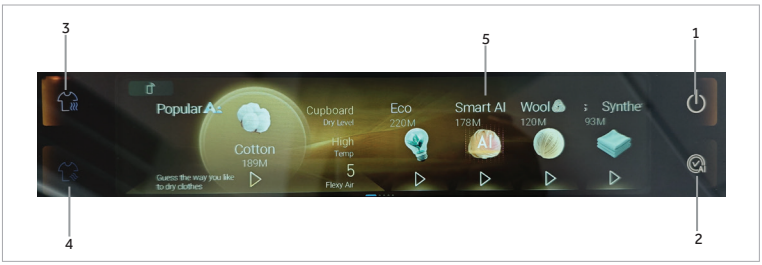

1. Tænd/sluk-knap
2. Smart AI-knap
3. Tørreknap
4. Plejeknap
5. Berøringsskærm

3.1 - Tænd/sluk-knap

Berør denne knap forsigtigt for at tænde, displayet lyser. Tryk på den igen i ca. 2 sekunder for at slukke. Hvis intet panelelement eller program er aktiveret, vil maskinen automatisk slukke efter et stykke tid.

3.2 - Smart AI-knap


Når du har tændt for maskinen, skal du trykke på denne knap for at åbne det smarte tørreprogram direkte.

3.3 - Tørreknap

Tryk på denne knap for at åbne skærmen til valg af tørreprogram.
Afhængigt af familiens daglige tørresituation er tromlen udstyret med 20 tørreprogrammer. Efter at have valgt programmet trykker du på "▷"-knappen under programmet for at starte programmet.
Alternativt kan du åbne brugerfladen til parameterindstilling ved at trykke på programikonet for at ændre tørreparametrene. De justerbare programparametre omfatter:

3.3.1 - Justering af "Tørhedsniveau"

Tørreniveaufunktionen bestemmer det endelige fugtighedsindhold ved afslutningen af tørreprogrammet. Der er fire niveauer som følger: Ekstra tørt/Skab/Klar til brug/Strygeklart.

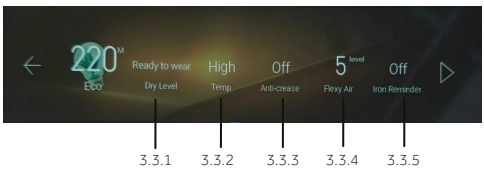

3.3.2 - Indstilling af "Temp."


Temp.-funktionen bestemmer tørretemperaturen baseret på personlige behov eller krav. Der er fire niveauer som følger:
Høj, Medium, Lav, Kold.

3.3.3 - Indstilling af "Antikrøl"


Slå Antikrøl til eller fra. Funktionen er designet til at hjælpe med at undgå krøllet tøj. Efter tørringen roterer tromlen for at strække tøjet, så du skal ikke være bekymret for at glemme at tage tøjet ud.

3.3.4 - Indstilling af "Flexy Air"

Med Flexy Air-funktionen kan du indstille blæserhastigheden under forskellige programmer baseret på personlige behov eller krav.

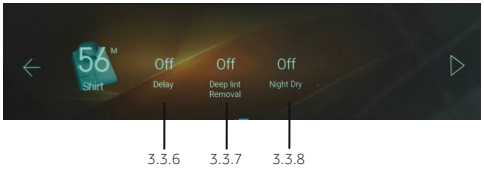

3.3.6 3.3.7 3.3.8

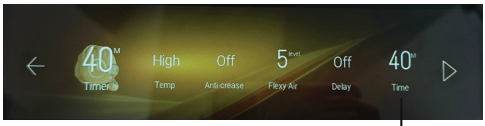

3.3.9

Med Flexy Air-funktionen kan du indstille blæserhastigheden under forskellige programmer baseret på personlige behov eller krav.
Der kan indstilles 5 niveauer, jo større tallet er, desto højere er blæserhastigheden. For tøj med forskellig vægt kan forskellige blæserhastighedsniveauer vælges for at strække og blødgøre tøjet inde i tromlen fuldstændigt.

3.3.5 - Indstilling af "Strygepåmindelse"

Slå funktionen Strygepåmindelse til eller fra. Funktionen er designet til at minde brugerne om at fjerne tøjet, når det er i strygetilstanden. Når Strygepåmindelse er slået til, tørrer tøjet op til strygetrinnet, og der lyder to bip. Skærmen ovenfor vil minde dig om at tage tøjet ud til strygning.

3.3.6 - Indstilling af "Timer"

Timer-funktionen bruges til at indstille tørreprocedurens sluttidspunkt. Efter indstillingen viser den, hvor lang tid der er tilbage, før tørreprogrammet er færdigt. Brugere kan indstille, hvor længe tørreprogrammets start skal udskydes, alt efter behov – i intervaller af 0,5 timer, og den maksimale udskydelse er 24 timer. Denne funktion er ikke tilgængelig for visse programmer.

3.3.7 - Indstilling af "Dybdegående fnugfjernelse"

Tænd eller sluk for funktionen til dybdegående fnugfjernelse. Brug funktionen til at reducere hårrester på tøjet. Du kan vælge, om du vil aktivere dybdegående fnugfjernelse. Denne funktion er ikke tilgængelig for visse programmer.

3.3.8 - Indstilling af "Nattørring"

Du kan bruge Nattørring-funktionen, når du har brug for at tørre tøj om natten. Når funktionen er slået til, sænkes motor- og ventilatorhastighederne for at reducere støjen, og alle summelyde undtagen alarmen annulleres.
Denne funktion er ikke tilgængelig for visse programmer.

3.3.9 - Indstilling af "Tid"

Indstil programmets tørretid. Forskellige programmer har forskellige områder for tidsindstilling.

3.4 - Plejeknap

Tryk på denne knap for at åbne skærmen til valg af et plejeprogram.
Der er i alt 8 plejeprogrammer, som du kan vælge imellem. På samme måde som ved tørreprogrammet trykker du på "▷"-knappen under programmet for at starte programmet.



Alternativt kan du åbne brugerfladen til parameterindstilling ved at trykke på programikonet for at ændre plejeparametrene. Den eneste parameter i plejeprogrammet, der kan indstilles, er tiden.

3.5 - Berøringsskærm

Dette produkt bruger fuld berøringsskærmsstyring. Ved at stryge på eller berøre displayskærmen kan du vælge tørre- eller plejeprogram og udføre parameterindstillinger. Displayet viser følgende informationer:

- Programnavn
- Knappen Fjernstyring, osv.
- Tørhedsniveau, Temperatur
- Funktionsknapper
- Oplysninger om pauseslut
- Timer-sluttid
- Fejlkoder og serviceoplysninger

3.5.1 - Indstillinger for rullemenu

Ved at stryge ned fra øverste højre hjørne af skærmen kan du åbne rullemenuen for at foretage yderligere indstillinger. Du kan vælge imellem i alt 10 indstillinger (fig. 3-1).

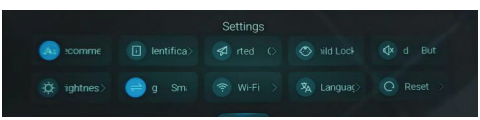


Fig. 3-1

AI-anbefalinger: Når denne indstilling er aktiveret, vil tørreprogrammernes prioritet blive sorteret efter brugerens brugsvaner.
Identifikationsleksikon: Ved at trykke på denne knap kan du få vist betydningen af visse ikoner på tøjmærker, og du kan indstille programmets parametre i henhold til ikonernes betydning.
Kom godt i gang: Hvis du klikker på denne indstilling, vises betjeningsvejledningen.
Børnesikring: I indstillingerne skal du klikke på ikonet "Børnesikring" for at aktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikring-ikonet vises i øverste højre hjørne af skærmen. Derefter er der kun begrænsede muligheder for at ændre programmer og parametre på skærmen. For at fjerne Børnesikring skal du holde en vilkårlig position på skærmen nede i 3 sekunder for at låse op. Bemærk: Børnesikringen fjernes ikke automatisk, når programmet er færdigt.
Knaplyd: Når ikonets baggrund fremhæves, indikerer det, at lydløs tilstand er aktiveret.
Lysstyrke: Bruges til at ændre skærmens lysstyrke. Tryk eller swipe til venstre og højre for at indstille skærmens lysstyrke.
Intelligent sortering: Tænd eller sluk for den intelligente sorteringsfunktion, og når ikonets baggrund lyser, betyder det, at den intelligente sorteringsfunktion er aktiveret. Systemet sorterer programmerne i den viste rækkefølge efter brugerens brugshyppighed; når ikonets baggrund bliver mørkegrå, betyder det, at den intelligente sorteringsfunktion er slået fra.
Wi-Fi: Tryk på dette ikon for at oprette forbindelse til netværket.
Systemsprog: Du kan ændre sproget på betjeningsbrugerfladen.
Nulstil: Tryk på dette ikon, og tryk derefter på "Nulstil" for at gendanne fabriksindstillingerne. Denne indstilling kan ikke fortrydes.

Derudover kan du ved at stryge nedad fra øverste venstre hjørne af skærmen få vist rullemenuen for alle tørre- eller plejeprogrammer (fig. 3-2 viser tørreprogrammerne, fig. 3-3 viser plejeprogrammerne).

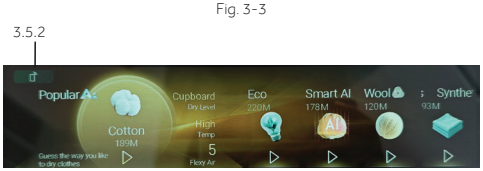


Fig. 3-2

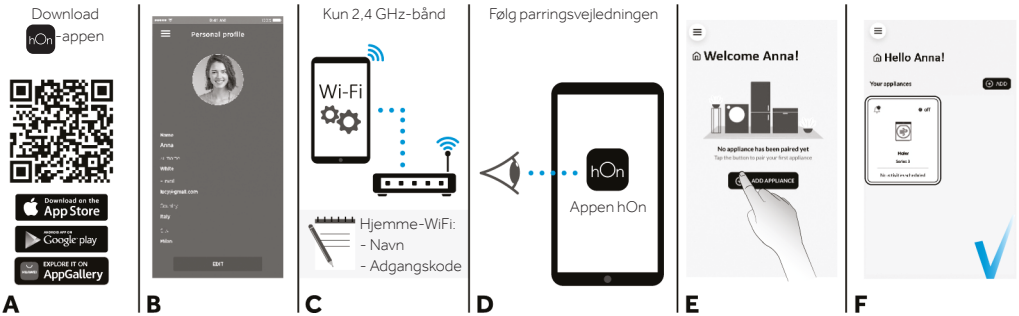


Fig. 3-3

3.5.2 - Fjernstyring
Klik på knappen Fjernstyring øverst til venstre på skærmen for at aktivere fjernstyringen.



PARRINGSPROCES TIL APP



Tryk på denne knap for at vælge netværket.
Hvis maskinen aldrig har været tilsluttet før, skal du trykke kort på denne knap for at slutte den til netværket. Hvis maskinen allerede er tilsluttet, skal du trykke kort på knappen for hurtig tilslutning. Tryk længe på denne knap for at nulstille.

4. Programmer

●	Ja	○	Valgfrit*	/	Nej

Program		Maks. påfyldning kg	MULIGE VALG								
			Timer	Tørheds-niveau	Temp.	Strygepå-mindelse	Antikrøl	Flexy Air	Dybdegående fnugfjernelse	Nattørring	Tid
Tør	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bomuld	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Blandet	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Uld	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetisk	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Skjorte	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportstøj	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Finvask	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygiejne	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Hurtig 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Babytøj	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Dyne	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mængde XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Håndklæder	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Lav temp. tør	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Udendørs	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Opvarmning	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Pleje	Dyne	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetisk	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Dragt	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Skjorte	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Uld	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mængde XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Blandet	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Finvask	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Valgfrit. Betyder, at det ikke er alle niveauer, der er tilgængelige. Se displayet på den faktiske maskine for at få flere oplysninger.

) EN 61121-testprogramindstilling. Vi anbefaler, at du tømmer kondensvandet ud gennem afløbsslangen, når du tørrer en fuld maskine med **Eco-programmet. Dermed undgår du at skulle tømme vandbeholderen under programmet.


Eco: ECO-programmet Klar til brug er velegnet til tørring af vådt bomuldstøj, og det bruges til at vurdere overensstemmelsen med EU Ecodesign-lovgivningen (design af miljøvenlige produkter). Dette program er det mest effektive med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuldstøj.
Timer: Specielt designet til forskellige typer stoffer. Brugeren kan helt selv styre tørretiden.
Bomuld: Det optimale program for bomuldstekstiler, der sikrer grundig tørring, samtidig med at fibrenes blødhed og holdbarhed bevares.
Blandet: Et ny innovativt program til samtidig tørring af forskellige slags stof.
Uld: Til tørring af uldtøj. Det tilrådes at vende vrangen ud på alt tøj før tørring.
Syntetisk: Til tørring af syntetiske stoffer med behov for nøje og specifik behandling.
Skjorte: Dette særlige program er beregnet til at tørre skjorter og minimere sammenfiltring og folder med tromlens særlige bevægelser.
Sportstøj: Passer på tøj, der bruges til sport og fitness: Maskinen tørrer.
Finvask: Et program beregnet til tørring af sarte stoffer med behov for nøje og specifik behandling.
Hygiejne: Hygiejnefunktionen er designet til at fjerne bakterier, mider og vira fra tøj ved hjælp af højtemperaturbehandling. Programmet indstiller automatisk til højeste tørhedsniveau og temperatur.
Hurtig30': Dette hurtige og effektive tøjplejeprogram til mindre stykker tøj giver dig mulighed for at opnå tidsbesparende og energibesparende resultater uden besvær. Det anbefales at centrifugere ved høj hastighed inden tørring for at opnå bedre resultater.
Babytøj : Et specifikt program til babytøj og undertøj, der skal steriliseres ved høj temperatur.
Dyne: Det perfekte program til dine dyner, der minimerer sammenfiltring og folder takket være tromlens specifikke bevægelser.
Mængde XXL: Mængde XXL-programmet er det nye eksklusive program, der er i stand til at tilpasse sin tørreteknologi til den maksimale kapacitetsbelastning.
Håndklæde: Dette program indstiller de bedste tørreparametre for håndklæder og andre holdbare stoffer.
Giver høj varme og holder på samme tid integriteten af bomuldsfibrene.
Lav temp. tør: Dette program bruges til at tørre specialtøj, der ikke kan tørres ved høje temperaturer.
Udendørs: Velegnet til tørring af udetøj, som f.eks. jakker, der kan tørretumbles.
Opvarmning: Beregnet til tørring af store, varmebestandige bomulds-, hør- og blandingstekstiler.
Smart AI: Et tørreprogram, der er egnet til varmebestandige tekstiler som bomuld, hør og blandinger heraf.
i-Refresh: Den ideelle plejeløsning, når du skal fjerne lugt fra tøj og reducere krøllet tøj.
Pleje: Dette program er specielt designet til tøj, der kræver særlig pleje. Inkluderer følgende programmer: Dyne/Syntetisk/Dragt/Skjorte/Uld/Mængde XXL/Finvask/Blandet

5. Forslag og tips

5.1 - Plejeskema

Vask					
95	Vaskbar op til 95 °C normal proces	60	Vaskbar op til 60 °C normal proces	60	Vaskbar op til 60 °C mild proces
40	Vaskbar op til 40 °C normal proces	40	Vaskbar op til 40 °C mild proces	40	Vaskbar op til 40 °C meget mild proces
30	Vaskbar op til 30 °C normal proces	30	Vaskbar op til 30 °C mild proces	30	Vaskbar op til 30 °C meget mild proces
	Vaskes i hånden ved maks. 40 °C		Må ikke vaskes		
Blegning					
	Enhver blegning tilladt		Kun oxygen/ikke-klor		Må ikke bleges
Tørring					
	Tumblertørring mulig ved normal temperatur		Tumblertørring mulig ved lavere temperatur		Undlad at tørretumble
	Ophængt tørring		Flad tørring		
Strygning					
	Stryg ved en temperatur på højst 200 °C		Stryg ved en middel-temperatur på højst 150 °C		Stryg ved lav temperatur op til 110 °C; uden damp (dampstrygning kan forårsage uoprettelig skade)
	Må ikke stryges				

6. Daglig brug

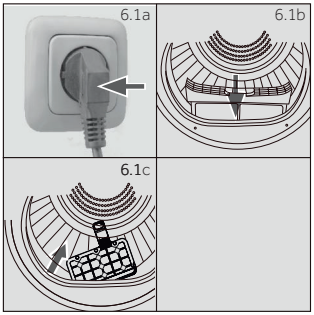

6.1 - Klargør maskinen

1. Forbind apparatet til en strømforsyning (220 V til 240 V~/50Hz) (fig. 6.1a).
2. Sørg for at:
   - Afløbsrøret er installeret korrekt.
   - Fnugfilteret er rengjort og korrekt monteret (fig. 6-1b).
   - Kondensatorfilteret er rengjort og korrekt monteret (fig. 6-1c).

6.2 - Fyld tøj i apparatet

- Frigør det forhåndssorterede vasketøj fra hinanden, og læg det ind i maskinen.
- Undlad at overfylde.
- Luk lågen forsigtigt. Sørg for, at tøjet ikke kommer i klemme.

6.3 - Tag tøj ud, og læg tøj ind

Hvis du vil fjerne eller tilføje tøj, kan du afbryde programmet når som helst:

- Tryk på "▷"-knappen. Programmet afbrydes, hvis lågen åbnes. Vær forsigtig, når du tager tøj ud eller lægger tøj ind! Tromlens inderside og tøjet kan være varmt, så du kan risikere at brænde dig.
- For at fortsætte programmet skal du trykke på "▷"-knappen efter at have lukket lågen.

FORSIGTIG! Små, løse eller skarpe genstande såvel som elementer, der ikke er af stof, kan forårsage funktionsfejl og beskadigelse af tøj og apparat.

ADVARSEL! Sluk aldrig tørretumbleren, før programmet er færdigt, medmindre alt tøj hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan frigives.


6.4 - Påfyldning af tørretumbleren

- Fordel vasketøjet jævnt i hele tromlen, og undgå at overfylde tørretumbleren.
- Tænd for tørretumbleren ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Bemærk Blødgøringsmidler eller lignende produkter bør anvendes som angivet i producentens anvisninger.

- Indstil funktioner såsom Temperatur, Tørhedsniveau, Timer.
- Tryk derefter på Start/Pause-knappen for at starte tørreprogrammet.

6.5 - Afslutning af et tørreprogram

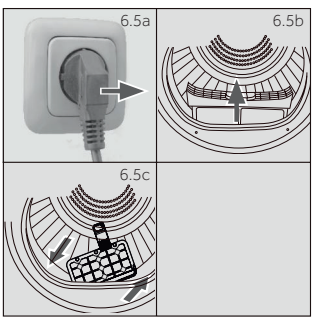

Tørretumbleren stopper automatisk med at køre, når et tørreprogram er slut.
Displayet viser "Tørring afsluttet" eller "Pleje afsluttet".
Åbn lågen til tørretumbleren, og tag tøjet ud.

1. Drej knappen for at slukke tørretumbleren.
2. Tag stikket til tørretumbleren ud af stikkontakten (fig. 6.5a).
3. Rengør fnugfilteret efter hvert tørreprogram (fig. 6.5 b).
4. Rengør kondensatorfilteret efter hvert tørreprogram (fig. 6.5c).

7. Pleje og rengøring

7.1 - Rengøring af fnugfilteret

Rengør fnugfilteret efter hvert tørreprogram.

1. Fjern fnugfilteret fra tromlen (fig. 7.1a).
2. Åbn fnugfilteret (fig. 7.1b).
3. Fjern fnug fra filteret (fig. 7.1c).
4. Sæt det rengjorte fnugfilter tilbage på plads i tørretumbleren (fig. 7.1d).

7.2 - Rengøring af kondensatorfilter

Rengør filteret efter hvert tørreprogram.

1. Åbn lågen.
2. Træk fnugfilteret ud af den forreste kanal (fig. 7.2b).
3. Træk kondensatorfilteret ud af luftkanalen (fig. 7.2c).
4. Fjern svampefilteret fra kondensatorfilteret, og rengør det for eventuelle rester (fig. 7.2d).
5. Sæt svampen tilbage på kondensatorfilteret, og sæt filteret tilbage i kanalen.


Bemærk Hvis fnug/kondensatorfilteret er meget snavset, kan det rengøres under rindende vand. Lad det tørre helt inden brug.


7.3 - Tørretumbler


Tør ydersiden af tørretumbleren og kontrolpanelet med en fugtig klud. Undgå beskadigelse af enheden ved at undlade brug af organiske opløsningsmidler og ætsende midler.


7.4 - Tromle


Når tørretumbleren har kørt en rum tid, vil der blive dannet en usynlig hinde af mikroelementer som kalk og mineralske stoffer. Fjern dem med en fugtig klud med lidt rengøringsmiddel. Undgå beskadigelse af enheden ved at undlade brug af organiske opløsningsmidler og ætsende midler.

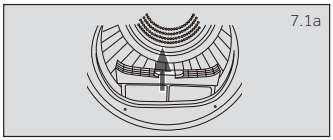

7.1a

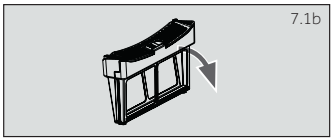

7.1b

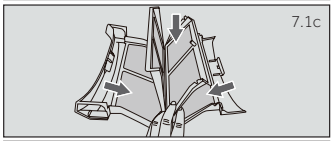

7.1c

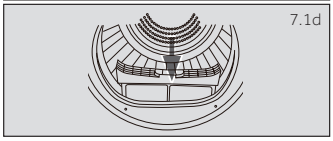
7.1d

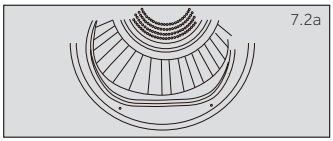
7.2a

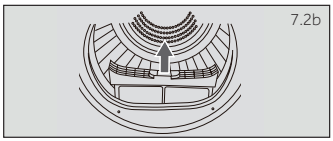

7.2b

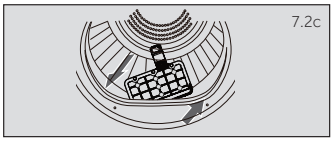
7.2c

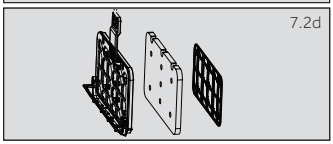
7.2d

8. VALGFRIT: Installér støjdæmpende puder

1. Når du åbner krympeemballagen, finder du tre støjdæmpende puder. Disse bruges til at reducere støj.
2. Læg tørretumbleren ned på siden med den runde låge vendt opad og undersiden vendt mod operatøren.
3. Tag de støjdæmpende puder ud, og fjern den dobbeltklæbende beskyttelsesfilm. Anbring de støjdæmpende puder under vaskemaskinens kabinet som vist i figur 3 (lang pude i position 1, to korte puder i position 2 og 3). Rejs maskinen op igen.

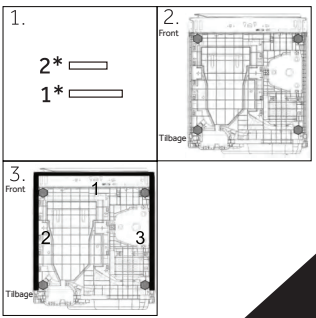

DE

Die **hOn**-App herunterladen

Haier


Wäschetrockner

Dieses Gerät ist für das Trocknen von Kleidungsstücken und Gegenständen bestimmt, die in einer Wasserlösung gewaschen wurden, und die auf dem Pflegeetikett des Herstellers als trocknergeeignet gekennzeichnet sind.
Das Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch im Haus bestimmt. Es ist nicht für den kommerziellen oder industriellen Gebrauch bestimmt. Änderungen oder Modifikationen am Gerät sind nicht erlaubt. Bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung können Gefahren und der Verlust aller Garantie- und Haftungsansprüche eintreten.


1. Installation



Stellen Sie das Gerät auf und stellen Sie die Füße auf die gewünschte Höhe

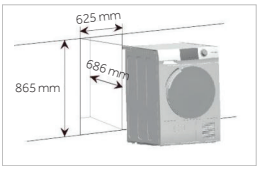


Einbau unter der Arbeitsplatte

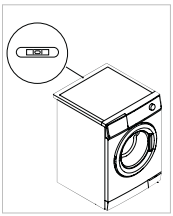

Nivellierung des Trockners

1.1 - Vorbereitung

Entfernen Sie zunächst alle Verpackungen einschließlich des Styroporbodens. Beim Entfernen der Verpackung können Wassertropfen zu sehen sein. Dies ist ein normales Phänomen, das durch den Wassertest im Werk entsteht.

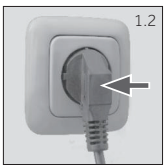

WARNUNG! Nach dem Transport und der Installation MÜSSEN Sie den Trockner vor der Verwendung zwei Stunden lang stehen lassen.

1.2 - Elektrischer Anschluss (Abb. 1.2)

Überprüfen Sie vor jedem Anschluss Folgendes:

- Die Stromversorgung, die Steckdose und die Sicherung müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Die Steckdose muss geerdet sein und es dürfen keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel verwendet werden.
- Der Netzstecker und die Steckdose müssen zueinander passen.
- Nur UK: Der britische Stecker entspricht der Norm BS1363A.
  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

WARNUNG! Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Kundendienst ersetzt werden (siehe Garantiekarte), um eine Gefahr zu vermeiden.

1.3 - Entleerung

Der Trockner ist mit einem Kondensator ausgestattet, in dem sich während des Trocknungszyklus Wasser ansammelt. Dieses Wasser wird direkt über Ablaufschläuche abgeleitet.
Wir empfehlen, den Trockner so einzustellen, dass er sich automatisch entleert, wenn dies möglich ist, insbesondere beim Trocknen voller Ladungen, um zu vermeiden, dass der Wasserbehälter während eines Trockendurchgangs geleert werden muss.


2. Beschreibung des Produkts

2.1 - Abbildung des Geräts

Vorderseite



Rückseite

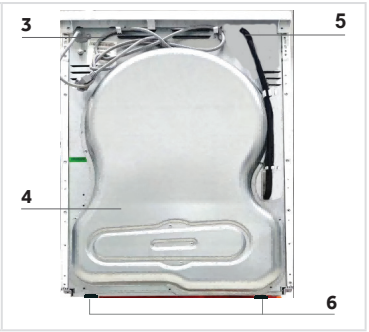


1. Tür des Wäschetrockners
2. Bedienfeld
3. Stromanschlusskabel
4. Hintere Platte
5. Ablauföffnung
6. Verstellbare Füße

2.2 - Zubehör

Überprüfen Sie das Zubehör und die Literatur anhand dieser Liste:



Ablaufschlauch



Trockengestell



Energieetikett



Pads zur Geräusch-reduzierung




Garantiekarte



Benutzerhandbuch

3. Bedienfeld

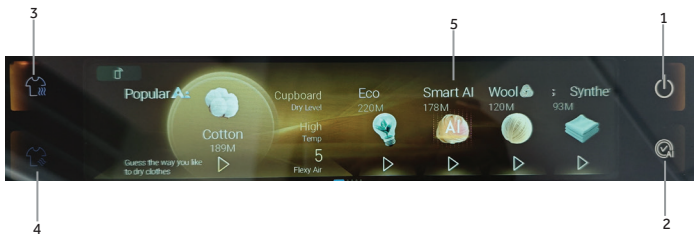

1. Ein/Aus-Taste
2. Taste Smart AI
3. Taste Trocknen
4. Taste Pflege
5. Touchscreen

3.1 - Ein/Aus-Taste

Berühren Sie diese Taste leicht, um das Gerät einzuschalten; das Display leuchtet. Zum Ausschalten drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang erneut. Wenn nach einiger Zeit kein Bedienelement oder Programm aktiviert wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

3.2 - Taste Smart AI


Tippen Sie nach dem Einschalten auf diese Taste, um das intelligente Trocknungsprogramm direkt zu öffnen.

3.3 - Taste Trocknen

Tippen Sie auf diese Taste, um die Benutzeroberfläche für die Auswahl des Trocknungsprogramms aufzurufen.
Je nach täglicher Trocknungsanforderungen des Haushalts ist die Trommel mit 20 Trocknungsprogrammen ausgestattet. Nach der Auswahl des Programms kann der Benutzer auf die Taste „▷" unter dem Programm tippen, um das Programm zu starten.
Alternativ kann der Benutzer durch Antippen des Programmsymbols die Oberfläche für die Parametereinstellung aufrufen, um die Trocknungsparameter zu ändern. Die einstellbaren Programmparameter umfassen:

3.3.1 - Einstellung „Trockengrad"

Mit der Funktion „Trockengrad" kann der endgültige Feuchtigkeitsgehalt am Ende des Trocknungsprogramms eingestellt werden. Es gibt die folgenden vier Stufen: Extra-trocken/Schranktrocken/Bereit zum Tragen/Bügeltrocken.

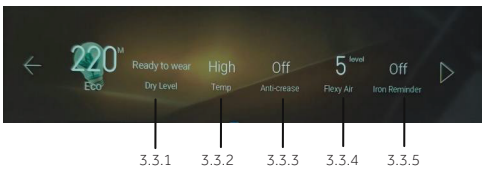

3.3.2 - Einstellung „Temp.“


Mit der Temp.-Funktion kann die Trocknungstemperatur je nach persönlichen Bedürfnissen oder Anforderungen eingestellt werden. Es gibt die folgenden vier Stufen: Hoch/Mittel/Niedrig/Kalt.

3.3.3 - Einstellung „Knitterschutz“

Schaltet die Knitterschutzfunktion ein oder aus. Mit Hilfe dieser Funktion kommt die Kleidung mit weniger Falten aus dem Trockner. Die Trommel dreht sich nach dem Trocknen, um die Wäsche aufzulockern, sodass sie länger im Trockner bleiben kann, ohne zu zerknittern.

3.3.4 - Einstellung „Flexy Air“

Mit der Flexy Air-Funktion kann die Drehzahl in verschiedenen Programmen auf die persönlichen Bedürfnisse oder Anforderungen abgestimmt werden.

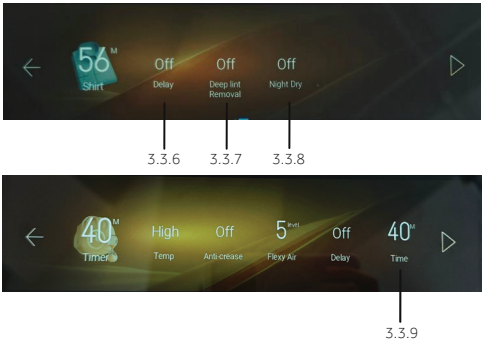

Mit der Flexy Air-Funktion kann die Drehzahl in verschiedenen Programmen auf die persönlichen Bedürfnisse oder Anforderungen abgestimmt werden.
Es gibt 5 einstellbare Stufen: Je größer die Zahl ist, desto höher ist die Gebläsestufe. Für Wäsche mit unterschiedlichem Gewicht können verschiedene Drehzahlen gewählt werden, um sie in der Trommel optimal zu dehnen und aufzulockern.

3.3.5 - Einstellung „Bügelerinnerung“

Schaltet die Funktion „Bügelerinnerung“ ein oder aus. Die Funktion dient dazu, Benutzer daran zu erinnern, die Kleidung zu entnehmen, sobald sie den Bügelzustand erreicht hat. Wenn die Bügelerinnerung eingeschaltet ist, trocknet die Wäsche bis zur Bügelstufe und es ertönen zwei Pieptöne. Auf dem oben gezeigten Bildschirm werden Sie aufgefordert, die Wäsche zum Bügeln herauszunehmen.

3.3.6 - Einstellung „Zeitvorwahl“

Mit der Zeitvorwahlfunktion kann das Programmende des Trocknungsvorgangs eingestellt werden. Nach der Einstellung wird angezeigt, wie viel Zeit bis zum Ende des Trocknens verbleibt. Der Benutzer kann die Dauer des Trocknungsvorgangs nach seinen Anforderungen in Intervallen von 0,5 Stunden einstellen. Der optimale Bereich beträgt maximal 24 Stunden. Diese Funktion ist bei einigen Programmen nicht verfügbar.

3.3.7 - Einstellung „Gründliche Flusenentfernung“

Schaltet die Funktion zur Gründliche Flusenentfernung ein oder aus. Verwenden Sie die Funktion, um Haarreste an der Kleidung zu reduzieren. Die Benutzer können wählen, ob sie die gründliche Flusenentfernung aktivieren möchten. Diese Funktion ist bei einigen Programmen nicht verfügbar.

3.3.8 - Einstellung „Über Nacht trocknen“

Die Funktion „Über Nacht trocknen“ eignet sich, wenn Sie Ihre Wäsche nachts trocknen müssen. Wenn die Funktion eingeschaltet ist, werden die Motor- und Lüfterdrehzahlen verringert, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, während alle summenden Töne mit Ausnahme des Alarms unterdrückt werden.
Diese Funktion ist bei einigen Programmen nicht verfügbar.

3.3.9 - Einstellung „Zeit“

Diese Taste dient zur Einstellung der Trocknungszeit des Programms. Verschiedene Programme haben unterschiedliche Zeiteinstellbereiche.

3.4 - Taste Pflege

Tippen Sie auf diese Taste, um die Benutzeroberfläche für die Auswahl des Pflegeprogramms aufzurufen.



Es stehen insgesamt 8 Pflegeprogramme zur Verfügung, aus denen die Benutzer wählen können. Wie auch beim Trocknungsprogramm kann der Benutzer auf die Taste „▷“ unter dem Programm tippen, um das Programm zu starten.
Alternativ kann der Benutzer durch Antippen des Programmsymbols die Oberfläche für die Parametereinstellung aufrufen, um die Pflegeparameter zu ändern. Der einzige veränderbare Pflegeparameter im Pflegeprogramm ist die Zeit.

3.5 - Touchscreen

Dieses Produkt kann vollständig über einen Touchscreen gesteuert werden. Durch Verschieben oder Berühren des Bildschirms können Sie das Trockungs- oder Pflegeprogramm auswählen und die Parametereinstellungen vornehmen. Das Display zeigt folgende Informationen an:

- Name des Programms
- Taste App-Bedienung usw.
- Trockengrad, Temperatur
- Funktionstasten
- Informationen zum Ende der Pause
- Endzeit-Verzögerung
- Fehlercodes und Wartungsinformationen

3.5.1 - Einstellungen im Dropdown-Menü

Wenn Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten wischen, können Sie das Dropdown-Menü für zusätzliche Einstellungen aufrufen. Es stehen insgesamt 10 Einstellungen zur Auswahl (Abb. 3-1).




Abb. 3-1

AI-Empfehlungen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Priorität der Trocknungsprogramme nach den Nutzungsgewohnheiten des Benutzers sortiert.
Kennzeichnungs-Enzyklopädie: Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Bedeutung einiger Symbole auf den Kleidungsetiketten angezeigt, und der Benutzer kann die Parameter des Programms entsprechend den Anweisungen der Symbole einstellen.
Erste Schritte: Wenn Sie auf diese Einstellung klicken, wird die Bedienungsanleitung angezeigt.
Kindersicherung: Klicken Sie im Einstellungsbildschirm auf das Symbol „Kindersicherung", um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren. Das Symbol für die Kindersicherung erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Einstellungen von Programmen und Parametern auf dem Bildschirm eingeschränkt. Um die Kindersicherung aufzuheben und den Bildschirm zu entsperren, halten Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms 3 Sekunden lang gedrückt. Hinweis: Die Kindersicherung wird nach Beendigung des Programms nicht automatisch aufgehoben.
Tastenton: Wenn der Hintergrund des Symbols hervorgehoben wird, bedeutet dies, dass der Lautlos-Modus aktiviert ist.
Helligkeit: Mit dieser Taste ändern Sie die Helligkeit des Bildschirms. Durch Antippen oder Verschieben der Anzeigen nach links und rechts kann die Helligkeit des Bildschirms eingestellt werden.
Intelligente Sortierung: Berühren Sie das Symbol, um die intelligente Sortierfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn der Hintergrund des Symbols hell hervorgehoben wird, bedeutet dies, dass die intelligente Sortierfunktion eingeschaltet ist. Das System sortiert die Programme in der angezeigten Reihenfolge nach der Nutzungshäufigkeit des Benutzers; wenn sich der Hintergrund des Symbols dunkelgrau färbt, bedeutet dies, dass die intelligente Sortierfunktion deaktiviert wurde.
WLAN: Berühren Sie dieses Symbol, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen.
Systemsprache: Sie können die Sprache der Bedienoberfläche ändern.
Zurücksetzen: Tippen Sie auf dieses Symbol und dann auf „Zurücksetzen", um das System auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Diese Einstellung ist unumkehrbar.

Wenn Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms nach unten wischen, können Sie außerdem das Dropdown-Menü für alle Trocknungs- oder Pflegeprogramme aufrufen (Abb. 3-2 zeigt die Trocknungsprogramme, Abb. 3-3 zeigt die Pflegeprogramme).




Abb. 3-2




Abb. 3-3

3.5.2 - App-Bedienung

Klicken Sie auf die Taste App-Bedienung in der oberen linken Ecke des Bildschirms, um die App-Bedienung zu aktivieren.

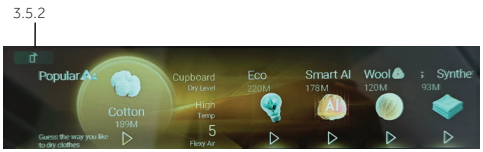

KOPPLUNG MIT DER APP

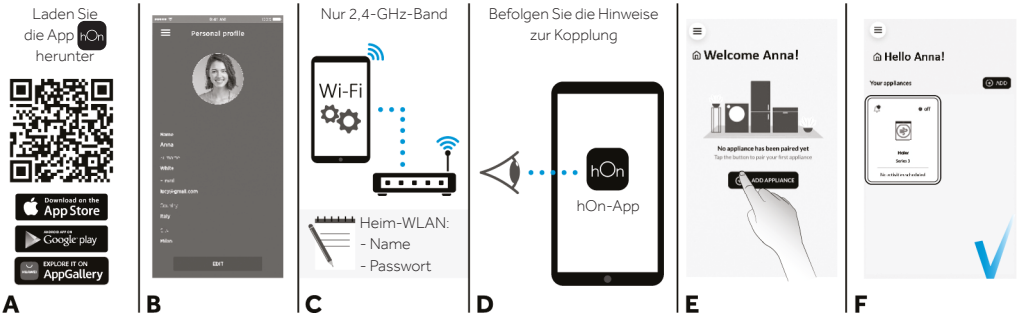

Berühren Sie diese Taste, um das Netzwerk auszuwählen.
Wenn die Maschine noch nie zuvor mit dem Netzwerk verbunden war, drücken Sie kurz auf diese Taste, um es mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn die Verbindung bereits hergestellt wurde, können Sie diese Taste kurz drücken, um eine schnelle Verbindung herzustellen. Drücken Sie diese Taste lange, um sie zurückzusetzen.

4. Programme

●	Ja	○	Optional*	/	Nein

Programm		Max. Ladung kg	AUSWAHL-OPTIONEN								
			Zeitvor-wahl	Trocken-grad	Temp.	Bügel-erinnerung	Knitter-schutz	Flexy Air	Gründliche Flusen-entfernung	Über Nacht trocknen	Zeit
Trocknen	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Baumwolle	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mischgewebe	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Wolle	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthetik	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Hemden	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportkleidung	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Feinwäsche	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygiene	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Schnell 30 Min.	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Babykleidung	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Bettdecke	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL Waschladung	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Handtücher	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Trocknen bei niedriger Temperatur	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Outdoor-Kleidung	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Aufwärmen	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Pflege	Bettdecke	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthetik	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Anzug	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Hemden	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Wolle	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL Waschladung	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mischgewebe	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Feinwäsche	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Optional, d. h. es sind nicht alle Stufen verfügbar; Einzelheiten entnehmen Sie bitte auf dem Display der Maschine.

) EN 61121 Einstellung des Testprogramms; wir empfehlen Ihnen, das Kondenswasser extern über den Ablaufschlauch abzulassen, wenn Sie eine volle Ladung mit dem **Eco-Programm trocknen. Dadurch wird vermieden, dass der Wasserbehälter während des Programms geleert werden muss.

Eco: Das ECO Programm „Bereit zum Tragen" eignet sich zum Trocknen von nasser Baumwollwäsche und dient zur Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorschriften (umweltfreundliche Produktgestaltung). Dieses Programm ist das energieeffizienteste für das Trocknen von nasser Baumwollwäsche.
Timer: Besonders für verschiedene Arten von Stoffen. Die Benutzer können die Trocknungszeit selbst bestimmen.
Baumwolle: Der optimale Zyklus für Baumwollstoffe, der eine gründliche Trocknung gewährleistet und gleichzeitig die Weichheit und Haltbarkeit der Fasern bewahrt.
Mischgewebe: Ein neues, innovatives Programm, das gleichzeitig unterschiedliche Textilien trocknet.
Wolle: Zum Trocknen von Wolltextilien. Kleidungsstücke vor dem Trocknen auf links drehen.
Synthetik: Zum Trocknen von synthetischen Textilien, die eine besondere Pflege erfordern.
Hemden: Dies ist ein spezielles Programm zum Trocknen von Hemden, das mit gezielten Trommelbewegungen zerknitterte Wäsche glättet.
Sportkleidung: Pflegt Ihre technischen Kleidungsstücke für Sport und Fitness: Die Maschine trocknet sie.
Feinwäsche: Zum Trocknen von empfindlichen Textilien, die eine besondere Pflege erfordern.
Hygiene: Die Hygiene-Funktion wurde entwickelt, um Bakterien, Milben und Viren durch Behandlung bei hohen Temperaturen von der Kleidung zu entfernen. Das Programm stellt automatisch den höchsten Trockengrad und die höchste Temperatur ein.
Schnell 30 Min.: Mit diesem schnellen und effizienten Programm zur Pflege kleinerer Kleidungsstücke sparen Sie Zeit und Energie. Es wird empfohlen, die Wäsche vor dem Trocknen mit hoher Geschwindigkeit zu schleudern, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Babykleidung: Ein spezielles Programm für Babykleidung und Unterwäsche, die bei hohen Temperaturen sterilisiert werden müssen.
Bettdecke: Das perfekte Programm für Bettdecken, das dank spezifischer Trommelbewegungen die Verwicklungen und Falten in der Bettwäsche minimiert.
XXL Waschladung: Das Programm für schwere Decken ist das neue exklusive Programm, das seine Trocknungstechnologie an die maximale Waschladung anpassen kann.
Handtücher: Dieses Programm stellt die besten Trocknungsparameter für Handtücher und andere strapazierfähige Stoffe ein.
Sorgt für hohe Hitze, wobei die Baumwollfasern geschont werden.
Trocknen bei niedriger Temperatur: Dieses Programm dient zum Trocknen von Spezialkleidung, die sich nicht zum Trocknen bei hohen Temperaturen eignet.
Outdoor-Kleidung: Geeignet zum Trocknen von Outdoor-Kleidung wie Jacken, die in der Trommel getrocknet werden können.
Aufwärmen: Er eignet sich zum Trocknen von großen, strapazierfähigen Wäschestücken aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe.
Smart AI: Ein Trocknungsprogramm, das für hitzebeständige Stoffe wie Baumwolle, Leinen und zugehörigen Mischgeweben geeignet ist.
i-Refresh : Die ideale Pflegelösung, um Gerüche aus der Kleidung zu entfernen und Falten zu reduzieren.
Pflege: Dieses Programm wurde speziell für Kleidung entwickelt, die besondere Pflege benötigt. Es umfasst die folgenden Programme: Bettdecke/Synthetik/Anzug/Hemden/Wolle/XXL Waschladung/Feinwäsche/Mischgewebe

5. Anregungen und Tipps


5.1 - Pflegetabelle

Waschen					
	Waschbar bei max. 95 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 60 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 60 °C im Schonwaschgang
	Waschbar bei max. 40 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 40 °C im Schonwaschgang		Waschbar bei max. 40 °C im Schonwaschgang für sehr Feines
	Waschbar bei max. 30 °C im Normalwaschgang		Waschbar bei max. 30 °C im Schonwaschgang		Waschbar bei max. 30 °C im Schonwaschgang für sehr Feines
	Handwäsche bei maximal 40 °C		Nicht waschen		
Bleichen					
	Jedes Bleichverfahren erlaubt		Nur Sauerstoff / chlorfrei		Nicht bleichen
Trocknen					
	Trocknen im Wäschetrockner bei normaler Temperatur möglich		Trocknen im Wäschetrockner bei niedrigerer Temperatur möglich		Nicht trocknergeeignet
	Trocknen auf der Wäscheleine		Liegend Trocknen		
Bügeln					
	Bügeln bei einer Höchsttemperatur von max. 200 °C		Bügeln bei mittlerer Temperatur von max. 150 °C		Bügeln bei niedriger Temperatur von max. 110 °C; ohne Dampf (Dampfbügeln kann irreversible Schäden verursachen)
	Nicht bügeln				

6. Täglicher Gebrauch

6.1 - Vorbereiten des Geräts

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung (220 V bis 240 V~/50 Hz) an (Abb. 6.1a).
2. Stellen Sie Folgendes sicher:
   - Die Ablaufleitung ist korrekt installiert.
   - Das Flusensieb ist sauber und ordnungsgemäß installiert (Abb. 6.1b).
   - Der Kondensatorfilter ist sauber und ordnungsgemäß installiert (Abb. 6.1c).

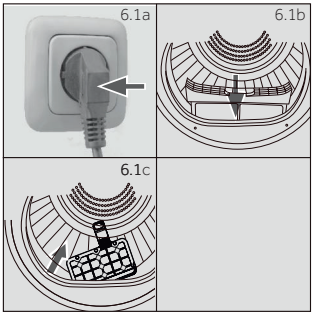

6.2 - Wäsche in das Gerät laden

- Lockern Sie die Wäsche auf und geben Sie die vorsortierte Wäsche in den Trockner.
- Überladen Sie die Maschine nicht.
- Schließen Sie die Tür vorsichtig. Achten Sie darauf, dass die Kleidung nicht eingeklemmt wird.

6.3 - Herausnehmen und Einlegen von Kleidung

Um Kleidung herauszunehmen oder einzulegen, kann das Programm jederzeit unterbrochen werden:

- Drücken Sie die Taste „▷". Das Programm wird beim Öffnen der Tür unterbrochen. Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen oder Hinzufügen von Kleidung! Das Innere der Trommel oder die Kleidung selbst kann heiß sein, so dass die Gefahr von Verbrennungen besteht.
- Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie nach dem Schließen der Tür die Taste „▷".

VORSICHT! Nichttextile sowie kleine, lose oder scharfkantige Gegenstände können zu Fehlfunktionen und Schäden an Kleidung und Gerät führen.

WARNUNG! Schalten Sie den Trockner niemals vor dem Ende des Trocknungszyklus aus, es sei denn, Sie nehmen alle Wäschestücke schnell heraus und breiten sie aus, damit die Wärme abgegeben werden kann.

6.4 - Beladen des Trockners

- Legen Sie die Wäsche gleichmäßig in die Trommel und achten Sie darauf, den Trockner nicht zu überladen.
- Schalten Sie den Wäschetrockner durch Drücken der Ein/Aus-Taste ein.


Hinweis Weichspüler oder ähnliche Produkte sollte entsprechend den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

- Stellen Sie Funktionen wie Temperatur, Trockengrad und Zeitvorwahl ein.
- Drücken Sie anschließend die Taste Start/Pause, um den Trockendurchgang zu starten.

6.5 - Ende des Trocknungszyklus

Der Wäschetrockner schaltet sich automatisch ab, wenn ein Trocknungszyklus beendet ist.
Auf dem Display erscheint „Trocknen beendet" oder „Pflege beendet".
Öffnen Sie die Tür des Wäschetrockners und nehmen Sie die Wäsche heraus.

1. Drehen Sie den Knopf, um den Trockner auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Stecker des Wäschetrockners aus der Steckdose (Abb. 6.5a).
3. Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockendurchgang (Abb. 6.5b).
4. Reinigen Sie den Kondensatorfilter nach jedem Trockenzyklus (Abb. 6.5c).

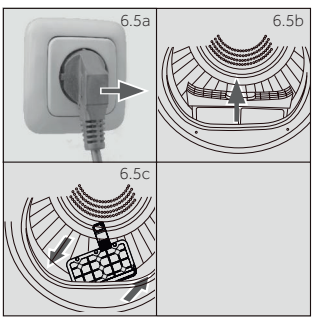

7. Pflege und Reinigung

7.1 - Reinigung des Flusensiebs

Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockengang.

1. Nehmen Sie das Flusensieb aus der Trommel (Abb. 7.1a).
2. Öffnen Sie das Flusensieb (Abb. 7.1b).
3. Entfernen Sie die Flusen aus dem Filter (Abb. 7.1c).
4. Setzen Sie das gereinigte Flusensieb wieder in den Wäschetrockner ein (Abb. 7.1d).

7.2 - Reinigung des Kondensatorfilters

Reinigen Sie den Filter nach jedem Trockendurchgang.

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Ziehen Sie das Flusensieb aus dem vorderen Kanal heraus (Abb. 7.2b).
3. Ziehen Sie den Kondensatorfilter aus dem Luftkanal (Abb. 7.2c).
4. Trennen Sie den Schwammfilter vom Kondensatorfilter und reinigen Sie ihn von eventuellen Rückständen (Abb. 7.2d).
5. Bringen Sie den Schwamm wieder am Kondensatorfilter an und setzen Sie ihn wieder in den Kanal ein.


Hinweis Wenn der Flusen-/Kondensatorfilter stark verschmutzt ist, kann er unter fließendem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie es/ihn vor der Verwendung vollständig trocknen.


7.3 - Wäschetrockner


Wischen Sie die Außenseite des Wäschetrockners und das Bedienfeld mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder ätzenden Mittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden.


7.4 - Trommel


Nach einer gewissen Betriebszeit bilden die im Wasser enthaltenen Mikroelemente wie Kalzium und Mineralstoffe einen unsichtbaren Film im Inneren der Trommel. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und etwas Waschmittel, um sie zu entfernen. Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel oder ätzenden Mittel, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

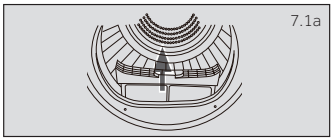


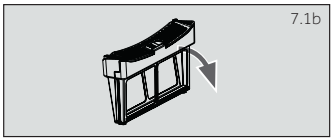


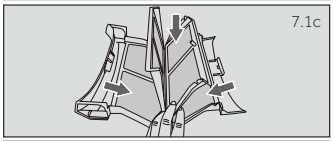


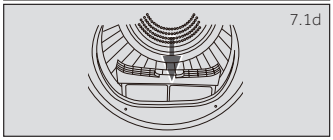

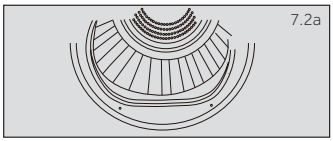

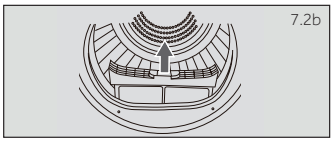


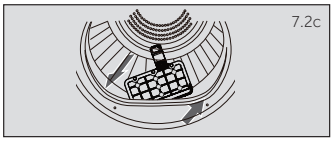

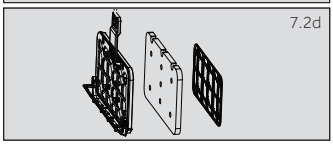

8. OPTIONAL: Anbringen von Pads zur Geräuschreduzierung

1. Wenn Sie die Schrumpfverpackung öffnen, finden Sie drei Pads zur Geräuschreduzierung. Diese werden zur Geräuschreduzierung eingesetzt.
2. Legen Sie den Trockner auf die Seite, sodass das Bullauge nach oben und die Unterseite zum Benutzer hin zeigt.
3. Nehmen Sie die Pads zur Geräuschreduzierung heraus und entfernen Sie die doppelseitig klebende Schutzfolie; kleben Sie die Pads zur Geräuschreduzierung wie in Abbildung 3 gezeigt unter das Trocknergehäuse (längeres Pad in Position 1, zwei kürzere Pads in Position 2 und 3). Stellen Sie die Maschine schließlich wieder aufrecht hin.

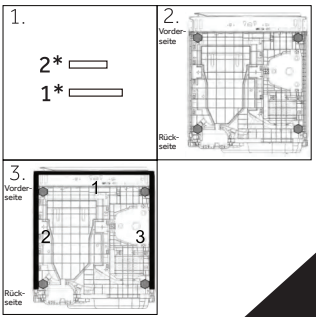

EL

Κατεβάστε την εφαρμογή **hOn**


Στεγνωτήριο ρούχων

Αυτή η συσκευή προορίζεται για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί σε υδατικό διάλυμα και επισημαίνονται στην ετικέτα οδηγιών φροντίδας του κατασκευαστή ως κατάλληλα για στεγνωτήριο ρούχων.
Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση εντός του σπιτιού. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια όλων των αξιώσεων εγγύησης και αποζημίωσης.


1. Εγκατάσταση



Τοποθετήστε τη συσκευή και ρυθμίστε τα πόδια στο επιθυμητό επίπεδο

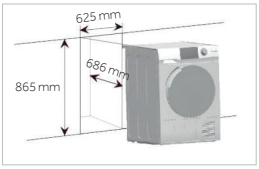


Εγκατάσταση κάτω από τον πάγκο εργασίας

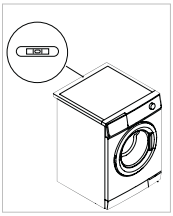

Οριζοντίωση του στεγνωτηρίου

1.1 - Προετοιμασία

Αφαιρέστε πρώτα όλες τις συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένης της βάσης από πολυστυρένιο. Κατά την αφαίρεση της συσκευασίας μπορεί να παρατηρηθούν σταγόνες νερού. Αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο προκύπτει από τις δοκιμές νερού στο εργοστάσιο.

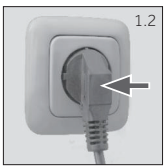

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά τη μεταφορά και την εγκατάσταση, ΠΡΕΠΕΙ να αφήσετε το στεγνωτήριο στη θέση του για δύο ώρες πριν από τη χρήση.

1.2 - Ηλεκτρική σύνδεση (Εικ. 1.2)

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:
- Η παροχή ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλες ως προς την πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών.
- Η πρίζα είναι γειωμένη και δεν χρησιμοποιείται πολύπριζο ή προέκταση.
- Το φις και η πρίζα συμφωνούν απόλυτα.
- Μόνο Ηνωμένο Βασίλειο: Το φις Ηνωμένου Βασιλείου πληροί το πρότυπο BS1363A. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις (βλ. κάρτα εγγύησης), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος!

1.3 - Αποχέτευση

Το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με μονάδα συμπυκνωτή που συσσωρεύει νερό κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος. Το νερό αυτό θα εκκενωθεί απευθείας μέσω σωλήνων αποχέτευσης.
Συνιστούμε να ρυθμίζετε το στεγνωτήριο να αδειάζει αυτόματα, όπου είναι δυνατόν, ειδικά όταν στεγνώνετε πλήρη φορτία, έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού κατά τη διάρκεια ενός κύκλου στεγνώματος.

Κατεβάστε και διαβάστε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης online για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με:

go.he.services/haier-um


2. Περιγραφή προϊόντος

2.1 - Φωτογραφία της συσκευής

Μπροστινή πλευρά



Πίσω πλευρά

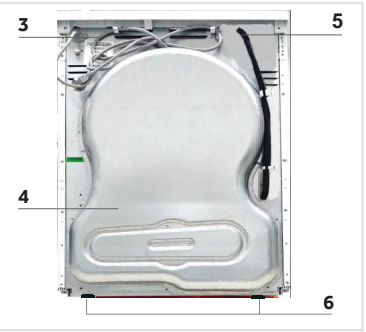


1. Πόρτα στεγνωτηρίου ρούχων
2. Πίνακας ελέγχου
3. Καλώδιο παροχής ρεύματος
4. Πίσω κάλυμμα
5. Έξοδος αποχέτευσης
6. Ρυθμιζόμενα πόδια

2.2 - Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με αυτή τη λίστα:



Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης



Απλώστρα στεγνώματος



Ενεργειακή ετικέτα



Φύλλα μείωσης θορύβου




Κάρτα εγγύησης



Εγχειρίδιο χρήστη

3. Πίνακας ελέγχου

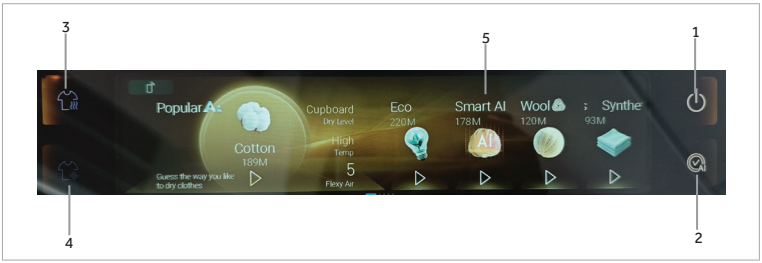

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Κουμπί «Smart AI»
3. Κουμπί στεγνώματος
4. Κουμπί φροντίδας
5. Οθόνη αφής

3.1 - Κουμπί λειτουργίας

Αγγίξτε απαλά αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση. Η οθόνη φωτίζεται. Αγγίξτε το ξανά για περίπου 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. Εάν μετά από λίγο δεν ενεργοποιηθεί κανένα στοιχείο του πίνακα ή πρόγραμμα, το μηχάνημα θα σβήσει αυτόματα.

3.2 - Κουμπί «Smart AI»

Μετά την ενεργοποίηση, αγγίξτε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε απευθείας το πρόγραμμα έξυπνου στεγνώματος.

3.3 - Κουμπί στεγνώματος

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη διεπαφή επιλογής προγράμματος στεγνώματος.
Σύμφωνα με την κατάσταση καθημερινού στεγνώματος ρούχων της οικογένειας, το τύμπανο διαθέτει 20 προγράμματα στεγνώματος. Μετά την επιλογή του προγράμματος, ο χρήστης μπορεί να αγγίξει το κουμπί "▷" κάτω από το πρόγραμμα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στη διεπαφή ρύθμισης παραμέτρων αγγίζοντας το εικονίδιο προγράμματος για να τροποποιήσει τις παραμέτρους στεγνώματος. Οι ρυθμιζόμενες παράμετροι προγράμματος περιλαμβάνουν:

3.3.1 - Ρύθμιση "Επίπεδο στεγνώματος"


Η λειτουργία επιπέδου στεγνώματος μπορεί να καθορίσει την τελική περιεκτικότητα σε υγρασία στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ως εξής: Έξτρα στέγνωμα/Ντουλάπα/Έτοιμο να φορεθεί/Έτοιμο για σιδέρωμα.




3.3.2 - Ρύθμιση "Θερμ."
Η λειτουργία "Θερμ." μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία στεγνώματος με βάση τις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα ως εξής: Υψηλή/Μέτρια/Χαμηλή/Ψυχρή.

3.3.3 - Ρύθμιση "Προστασία από το τσαλάκωμα"
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας από το τσαλάκωμα. Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στην εξάλειψη των ζαρών από τα ρούχα. Μετά τον κύκλο στεγνώματος, το τύμπανο θα περιστρέφεται για να απλώσει τα ρούχα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε μήπως ξεχάσετε να τα βγάλετε.

3.3.4 - Ρύθμιση "Flexy Air"
Η λειτουργία Flexy Air μπορεί να καθορίσει την ταχύτητα του αέρα σε διαφορετικά προγράμματα
με βάση τις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις.

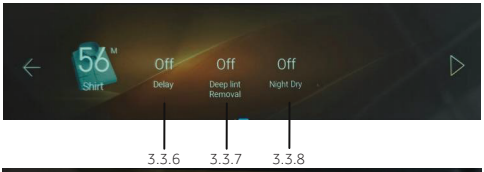

3.3.6 3.3.7 3.3.8

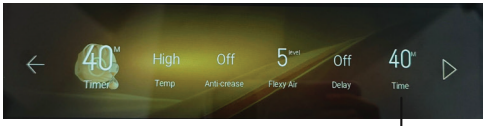

3.3.9

Η λειτουργία Flexy Air μπορεί να καθορίσει την ταχύτητα του αέρα σε διαφορετικά προγράμματα με βάση τις προσωπικές ανάγκες ή απαιτήσεις.
Υπάρχουν 5 ρυθμιζόμενα επίπεδα, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ταχύτητας αέρα. Για ρούχα διαφορετικού βάρους, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά επίπεδα ταχύτητας αέρα ώστε να απλωθούν και να μαλακώσουν πλήρως τα ρούχα μέσα στο τύμπανο.

3.3.5 - Ρύθμιση "Υπενθύμιση σιδερώματος"
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας υπενθύμισης σιδερώματος. Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να υπενθυμίζει στους χρήστες να αφαιρούν τα ρούχα όταν τα ρούχα φτάνουν σε κατάσταση σιδερώματος. Όταν η λειτουργία υπενθύμισης σιδερώματος είναι ενεργοποιημένη, τα ρούχα θα στεγνώσουν έως το στάδιο σιδερώματος και θα ακουστούν δύο μπιπ. Η παραπάνω οθόνη θα σας προτρέψει να βγάλετε τα ρούχα για σιδέρωμα.

3.3.6 - Ρύθμιση "Καθυστέρηση"
Η λειτουργία καθυστέρησης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου τέλους της διαδικασίας στεγνώματος. Μετά τη ρύθμιση, θα εμφανίζει πόσος χρόνος απομένει μέχρι το τέλος του στεγνώματος. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του προγράμματος στεγνώματος σύμφωνα με τις ανάγκες τους - το διάστημα τιμών είναι 0,5 ώρες και το μέγιστο εύρος επιλογής είναι 24 ώρες. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένα προγράμματα.

3.3.7 - Ρύθμιση "Αφαίρεση χνουδιών σε βάθος"
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αφαίρεσης χνουδιών σε βάθος. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για να μειώσετε τα υπολείμματα τριχών στα ρούχα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θα ενεργοποιήσουν την αφαίρεση χνουδιών σε βάθος. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένα προγράμματα.

3.3.8 - Ρύθμιση "Νυχτερινό στέγνωμα"
Η λειτουργία νυχτερινού στεγνώματος χρησιμοποιείται από τους χρήστες όταν χρειάζεται να στεγνώσουν τα ρούχα τη νύχτα. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι ταχύτητες κινητήρα και ανεμιστήρα μειώνονται για να μειωθεί ο θόρυβος, ενώ παράλληλα ακυρώνονται όλοι οι ήχοι βομβητή εκτός από τον συναγερμό.
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένα προγράμματα.

3.3.9 - Ρύθμιση "Χρόνος"
Ρυθμίζει τον χρόνο στεγνώματος του προγράμματος. Διαφορετικά προγράμματα έχουν διαφορετικές περιοχές ρύθμισης χρόνου.

3.4 - Κουμπί φροντίδας




Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να εισέλθετε στη διεπαφή επιλογής προγράμματος φροντίδας.
Υπάρχουν συνολικά 8 προγράμματα φροντίδας διαθέσιμα για επιλογή από τους χρήστες. Όπως και για το πρόγραμμα στεγνώματος, ο χρήστης μπορεί να αγγίξει το κουμπί "▷" κάτω από το πρόγραμμα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στη διεπαφή ρύθμισης παραμέτρων αγγίζοντας το εικονίδιο προγράμματος για να τροποποιήσει τις παραμέτρους φροντίδας. Η μόνη τροποποιήσιμη παράμετρος στο πρόγραμμα φροντίδας είναι ο χρόνος.

3.5 - Οθόνη αφής
Αυτό το προϊόν υιοθετεί πλήρη έλεγχο με οθόνης αφής. Με σύρσιμο ή άγγιγμα στην οθόνη ενδείξεων, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα φροντίδας και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Όνομα προγράμματος
- Κουμπί τηλεχειρισμού κ.λπ.
- Επίπεδο στεγνώματος, Θερμοκρασία
- Κουμπιά λειτουργίας
- Πληροφορίες τέλους παύσης
- Καθυστέρηση χρόνου λήξης
- Κωδικοί σφαλμάτων και πληροφορίες σέρβις

3.5.1 - Ρυθμίσεις αναπτυσσόμενου μενού
Σαρώνοντας προς τα κάτω την επάνω δεξιά γωνία στην οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού για πρόσθετες ρυθμίσεις. Υπάρχουν συνολικά 10 ρυθμίσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε (Εικ. 3-1).



Εικ. 3-1

Συστάσεις ΤΝ: Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η προτεραιότητα των προγραμμάτων στεγνώματος θα ταξινομείται σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης του χρήστη.
Εγκυκλοπαίδεια αναγνωριστικών: Αγγίζοντας αυτό το εικονίδιο μπορεί να εμφανιστεί η σημασία ορισμένων εικονιδίων στις ετικέτες ρούχων και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες των εικονιδίων.
Βασικές οδηγίες: Κάνοντας κλικ σε αυτή τη ρύθμιση θα εμφανιστεί ο οδηγός λειτουργίας.
Κλείδωμα οθόνης: Στη διεπαφή ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο «Κλείδωμα οθόνης» για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Το εικονίδιο κλειδώματος οθόνης θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Από αυτή τη στιγμή θα είναι περιορισμένες οποιεσδήποτε ρυθμίσεις προγραμμάτων και παραμέτρων στην οθόνη. Για να καταργήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης, κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για 3 δευτερόλεπτα ώστε να την ξεκλειδώσετε. Σημείωση: Το κλείδωμα οθόνης δεν θα καταργηθεί αυτόματα μετά το τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος.
Ήχος κουμπιού: Όταν το φόντο του εικονιδίου τονίζεται, υποδεικνύει ότι η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Φωτεινότητα: Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης οπτικής παρουσίασης, πατώντας ή σύροντας τους δείκτες αριστερά και δεξιά μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Έξυπνη ταξινόμηση: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία έξυπνης ταξινόμησης, αγγίξτε το εικονίδιο και όταν το φόντο του εικονιδίου τονιστεί, σημαίνει ότι η λειτουργία έξυπνης ταξινόμησης έχει ενεργοποιηθεί. Το σύστημα θα ταξινομήσει τα προγράμματα με τη σειρά που εμφανίζονται σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης του χρήστη.Όταν το φόντο του εικονιδίου γίνει σκούρο γκρι, σημαίνει ότι η λειτουργία έξυπνης ταξινόμησης έχει απενεργοποιηθεί.
Wi-Fi: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο για να συνδεθείτε στο δίκτυο.
Γλώσσα συστήματος: Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της διεπαφής χειρισμού.
Επαναφορά: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο και στη συνέχεια αγγίξτε "Επαναφορά" για να επαναφέρετε το σύστημα στην εργοστασιακή του κατάσταση. Η ρύθμιση αυτή είναι μη αναστρέψιμη.

Επιπροσθέτως, σαρώνοντας προς τα κάτω την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μπορείτε να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού για όλα τα προγράμματα φροντίδας (η Εικ. 3-2 εμφανίζει τα προγράμματα στεγνώματος, η Εικ. 3-3 εμφανίζει τα προγράμματα φροντίδας).




Εικ. 3-2




Εικ. 3-3

3.5.2 - Τηλεχειρισμός

Κάντε κλικ στο κουμπί τηλεχειρισμού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισμό.

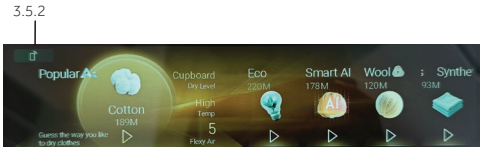

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

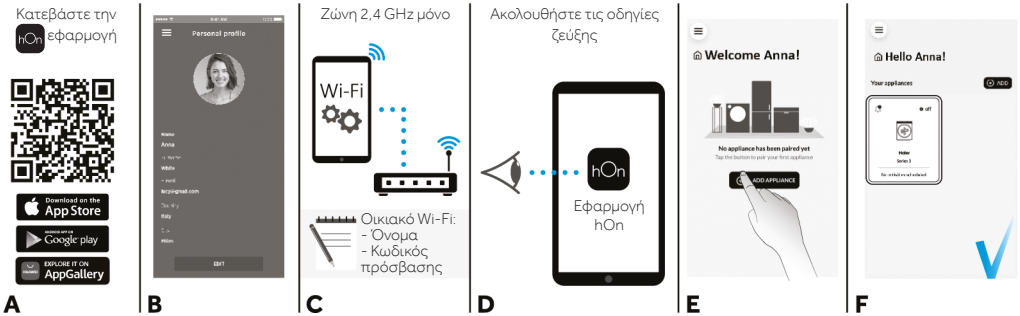

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το δίκτυο.
Εάν το μηχάνημα δεν έχει συνδεθεί ποτέ πριν, πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να το συνδέσετε στο δίκτυο. Εάν είχε ήδη συνδεθεί, το σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού είναι για γρήγορη σύνδεση. Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για επαναφορά.

4. Προγράμματα

●	Ναι	○	Προαιρετικό*	/	Όχι

Πρόγραμμα		Μέγ. Φορτίο kg	ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ								
			Καθυ-στέρηση	Επίπεδο στεγνώ-ματος	Θερμ.	Υπενθύμιση σιδερώμα-τος	Προστασία από το τσαλάκωμα	Flexy Air	Αφαίρεση χνουδιών σε βάθος	Νυχτερινό στέγνωμα	Χρόνος
Στέγνωμα	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Χρονομετρητής	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Βαμβακερά	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Ανάμικτα	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Μάλλινα	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Συνθετικά	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Πουκάμισο	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Αθλητικά	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Ευαίσθητα	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Υγιεινή	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Γρήγορο 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Βρεφική φροντίδα	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Πάπλωμα	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Φορτίο XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Πετσέτες	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Στέγνωμα χαμηλής θερμ.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Εξωτερικών χώρων	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Προθέρμανση	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Φροντίδα	Πάπλωμα	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Συνθετικά	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Κοστούμι	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Πουκάμισο	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Μάλλινα	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Φορτίο XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ανάμικτα	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ευαίσθητα	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Προαιρετικό, σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμα όλα τα επίπεδα, ανατρέξτε στην τρέχουσα ένδειξη του μηχανήματος για λεπτομέρειες.

) Ρύθμιση προγράμματος δοκιμής EN 61121, σας συνιστούμε να αποχετεύετε το συμπυκνωμένο νερό εξωτερικά μέσω του σωλήνα αποχέτευσης όταν στεγνώνετε ένα πλήρες φορτίο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα **Eco. Έτσι αποφεύγεται το άδειασμα της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου.

Eco: Το πρόγραμμα ECO Έτοιμα να φορεθούν είναι κατάλληλο για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό Ecodesign (σχεδιασμός προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον). Αυτό το πρόγραμμα είναι το πιο αποδοτικό ως προς την κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων.
Χρονομετρητής: Ειδικός σχεδιασμός για διαφορετικούς τύπους υφασμάτων. Οι χρήστες μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιοι με πλήρη αυτονομία τον χρόνο στεγνώματος.
Βαμβακερά: Ο βέλτιστος κύκλος για βαμβακερά υφάσματα, που εξασφαλίζει πλήρες στέγνωμα, διατηρώντας παράλληλα την απαλότητα και την ανθεκτικότητα των ινών.
Ανάμικτα: Ένας νέος καινοτόμος κύκλος για να στεγνώσετε διαφορετικά είδη υφασμάτων ταυτόχρονα.
Μάλλινα: Για το στέγνωμα μάλλινων ρούχων. Συνιστάται η αναστροφή όλων των ρούχων πριν από το στέγνωμα.
Συνθετικά: Για να στεγνώσετε συνθετικά υφάσματα που χρειάζονται ακριβή και ειδική επεξεργασία.
Πουκάμισο: Αυτός ο συγκεκριμένος κύκλος έχει σχεδιαστεί για να στεγνώνει τα πουκάμισα ελαχιστοποιώντας το τσαλάκωμα και τις τσακίσεις χάρη στις συγκεκριμένες κινήσεις του τυμπάνου.
Αθλητικά: Φροντίζει τα τεχνικά σας ρούχα που χρησιμοποιούνται για άθληση και στο γυμναστήριο: το μηχάνημα τα στεγνώνει.
Ευαίσθητα: Κύκλος σχεδιασμένος για το στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων που χρειάζονται ακριβή και ειδική επεξεργασία.
Υγιεινή: Η λειτουργία υγιεινής έχει σχεδιαστεί για την απομάκρυνση βακτηρίων, ακάρεων και ιών από τα ρούχα χρησιμοποιώντας επεξεργασία υψηλής θερμοκρασίας. Το πρόγραμμα θα ρυθμίσει αυτόματα το υψηλότερο επίπεδο στεγνώματος και τη θερμοκρασία.
Γρήγορο 30': Αυτό το γρήγορο και αποτελεσματικό πρόγραμμα φροντίδας ρούχων μικρού μεγέθους σάς επιτρέπει να επιτύχετε αποτελέσματα εξοικονόμησης χρόνου και εξοικονόμησης ενέργειας απρόσκοπτα. Συνιστάται να κάνετε πρώτα ένα στύψιμο σε υψηλή ταχύτητα πριν το στέγνωμα, για καλύτερα αποτελέσματα.
Βρεφική φροντίδα: Ειδικός σχεδιασμός κύκλου για βρεφικά ρούχα και εσώρουχα που χρειάζονται αποστείρωση σε υψηλή θερμοκρασία.
Πάπλωμα: Ο τέλειος κύκλος για τα παπλώματά σας, που ελαχιστοποιεί τα μπερδέματα και τις πτυχώσεις χάρη σε συγκεκριμένες κινήσεις του τυμπάνου.
Φορτίο XXL: Ο κύκλος φορτίου XXL είναι το νέο αποκλειστικό πρόγραμμα που μπορεί να προσαρμόσει την τεχνολογία στεγνώματος στο μέγιστο φορτίο.
Πετσέτες: Αυτό το πρόγραμμα ορίζει τις καλύτερες παραμέτρους στεγνώματος για πετσέτες και άλλα ανθεκτικά υφάσματα.
Παρέχοντας υψηλή θερμότητα και διατηρώντας ταυτόχρονα την ακεραιότητα των βαμβακερών ινών.
Στέγνωμα χαμηλής θερμ.: Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για το στέγνωμα ειδικών ρούχων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Εξωτερικών χώρων: Κατάλληλο για στέγνωμα ρούχων εξωτερικών χώρων, όπως τζάκετ που μπορούν να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο.
Προθέρμανση: Κατάλληλο για στέγνωμα μεγάλων ρούχων από ανθεκτικό στη θερμότητα βαμβάκι, λινό και ανάμικτα υλικά.
Smart AI: Ένα πρόγραμμα στεγνώματος κατάλληλο για υφάσματα ανθεκτικά στη θερμότητα, όπως το βαμβακερά, λινά και τα μείγματά τους.
i-Refresh : Η ιδανική λύση φροντίδας για την εξάλειψη οσμών από τα ρούχα και τη μείωση των ζαρών.
Φροντίδα: Αυτό το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ρούχα που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα: Πάπλωμα/Συνθετικά/Κοστούμι/Πουκάμισο/Μάλλινα/Φορτίο XXL/Ευαίσθητα/Ανάμικτα

5. Προτάσεις και συμβουλές


5.1 - Διάγραμμα φροντίδας

Πλύσιμο					
95	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 95°C	60	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 60°C	60	Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 60°C
40	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 40°C	40	Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 40°C	40	Μπορεί να πλυθεί με πολύ ήπια διαδικασία έως 40°C
30	Μπορεί να πλυθεί με κανονική διαδικασία έως 30°C	30	Μπορεί να πλυθεί με ήπια διαδικασία έως 30°C	30	Μπορεί να πλυθεί με πολύ ήπια διαδικασία έως 30°C
	Πλύσιμο στο χέρι, μέγ. 40°C		Απαγορεύεται το πλύσιμο		
Λεύκανση					
	Επιτρέπεται οποιαδήποτε λεύκανση		Μόνο οξυγόνο / όχι χλώριο		Δεν επιτρέπεται η λεύκανση
Στέγνωμα					
	Επιτρέπεται το στεγνωτήριο, κανονική θερμοκρασία		Επιτρέπεται το στεγνωτήριο, χαμηλή θερμοκρασία		Δεν επιτρέπεται το στεγνωτήριο
	Φυσικό στέγνωμα σε κρεμάστρα		Φυσικό στέγνωμα σε επίπεδη επιφάνεια		
Σιδέρωμα					
	Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε θερμοκρασία έως 200°C		Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε θερμοκρασία έως 150°C		Επιτρέπεται το σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία έως 110°C· χωρίς ατμό (το σιδέρωμα με ατμό μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη)
	Δεν επιτρέπεται το σιδέρωμα				

6. Καθημερινή χρήση

6.1 - Προετοιμασία της συσκευής

1. Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή ρεύματος (220V έως 240V~/50Hz) (Εικ. 6.1a).
2. Βεβαιωθείτε ότι:
   - Ο σωλήνας αποχέτευσης έχει εγκατασταθεί σωστά.
   - Το φίλτρο για τα χνούδια είναι καθαρό και σωστά τοποθετημένο (Εικ. 6.1b).
   - Το φίλτρο συμπυκνωτή είναι καθαρό και σωστά τοποθετημένο (Εικ. 6.1c).

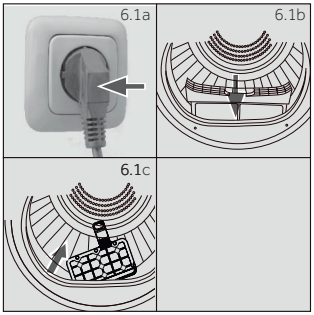

6.2 - Τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή

- Απλώστε και τοποθετήστε ήδη ταξινομημένα ρούχα.
- Μην υπερφορτώνετε.
- Κλείστε προσεκτικά την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα δεν έχουν πιαστεί.

6.3 - Βγάλσιμο και προσθήκη ρούχων

Για να αφαιρέσετε ή προσθέσετε ρούχα, το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή:

- Πατήστε το κουμπί "▷". Ο κύκλος θα διακοπεί αν ανοίξετε την πόρτα. Να είστε προσεκτικοί όταν βγάζετε ή προσθέτετε ρούχα! Το εσωτερικό του τυμπάνου ή τα ίδια τα ρούχα μπορεί να είναι ζεστά, τόσο ώστε να υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Για να συνεχίσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί "▷" αφού κλείσετε την πόρτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη κλωστοϋφαντουργικά, καθώς και μικρά, χαλαρά ή αιχμηρά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργίες και ζημιές στα ρούχα και τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην απενεργοποιείτε ποτέ το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα ρούχα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ώστε να διαχυθεί η θερμότητα.

6.4 - Φόρτωση του στεγνωτηρίου

- Τοποθετήστε τα ρούχα ομοιόμορφα στο τύμπανο, φροντίζοντας να μην υπερφορτώσετε το στεγνωτήριο.
- Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο ρούχων πατώντας το κουμπί λειτουργίας.


Ειδοποίηση Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Ρύθμιση λειτουργιών όπως Θερμοκρασία, Επίπεδο στεγνώματος, Καθυστέρηση.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει ο κύκλος στεγνώματος.

6.5 - Τέλος κύκλου στεγνώματος

Το στεγνωτήριο ρούχων σταματά αυτόματα τη λειτουργία του όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται "Το στέγνωμα ολοκληρώθηκε" ή "Η φροντίδα ολοκληρώθηκε".
Ανοίξτε την πόρτα του στεγνωτηρίου και βγάλτε τα ρούχα.

1. Γυρίστε τον διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το στεγνωτήριο.
2. Αποσυνδέστε το στεγνωτήριο ρούχων από την πρίζα ρεύματος (Εικ. 6.5a).
3. Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος (Εικ. 6.5b).
4. Καθαρίστε το φίλτρο συμπυκνωτή μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος (Εικ. 6-5c).

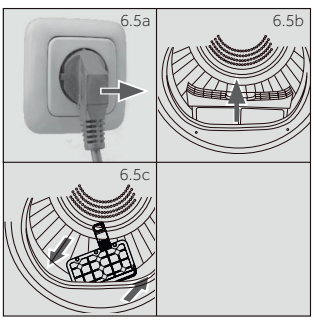

7. Φροντίδα και καθαρισμός

7.1 - Καθαρισμός του φίλτρου για τα χνούδια

Καθαρίστε το φίλτρο για τα χνούδια μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

1. Αφαιρέστε το φίλτρο για τα χνούδια από το τύμπανο (Εικ. 7.1a).
2. Ανοίξτε το φίλτρο για τα χνούδια (Εικ. 7.1b).
3. Αφαιρέστε τα χνούδια από το φίλτρο (Εικ. 7.1c).
4. Επανατοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο για τα χνούδια στο στεγνωτήριο (Εικ. 7.1d).

7.2 - Καθαρισμός φίλτρου συμπυκνωτή

Καθαρίστε το φίλτρο μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Βγάλτε το φίλτρο για τα χνούδια από τον μπροστινό αγωγό (Εικ. 7.2b).
3. Βγάλτε το φίλτρο συμπυκνωτή από τον αεραγωγό (Εικ. 7.2c).
4. Διαχωρίστε το φίλτρο σφουγγάρι από το φίλτρο συμπυκνωτή και καθαρίστε το από τυχόν υπολείμματα (Εικ. 7.2d).
5. Επανατοποθετήστε το σφουγγάρι στο φίλτρο συμπυκνωτή και τοποθετήστε το ξανά στον αγωγό.

Ειδοποίηση Εάν το φίλτρο συμπυκνωτή είναι πολύ βρώμικο, μπορεί να καθαριστεί κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε.

7.3 - Στεγνωτήριο ρούχων


Σκουπίστε το εξωτερικό του στεγνωτηρίου και τον πίνακα ελέγχου με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κανέναν οργανικό διαλύτη ή διαβρωτικό μέσο για να αποτραπούν ζημιές στη συσκευή.


7.4 - Τύμπανο


Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα λειτουργίας, μικροστοιχεία όπως ασβέστιο και ανόργανες ουσίες, που περιέχονται στο νερό, θα δημιουργήσουν ένα αόρατο φιλμ στο εσωτερικό του τυμπάνου. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και λίγο απορρυπαντικό για να το αφαιρέσετε. Μη χρησιμοποιείτε κανέναν οργανικό διαλύτη ή διαβρωτικό μέσο για να αποτραπούν ζημιές στη συσκευή.


8. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Εγκατάσταση φύλλων μείωσης θορύβου


1. Όταν ανοίξετε τη συσκευασία συρρίκνωσης, θα βρείτε τρία φύλλα μείωσης θορύβου. Χρησιμοποιούνται για τη μείωση του θορύβου.
2. Τοποθετήστε το στεγνωτήριο ρούχων επί της πλευράς του, με την πόρτα στραμμένη προς τα πάνω και την κάτω πλευρά προς τον χειριστή.
3. Βγάλτε τα φύλλα μείωσης θορύβου και αφαιρέστε την αυτοκόλλητη προστατευτική μεμβράνη διπλής όψης. Κολλήστε γύρω από το κάτω μέρος τα φύλλα μείωσης θορύβου, κάτω από τον θάλαμο στεγνωτηρίου ρούχων όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 3 (το μακρύτερο φύλλο στη θέση 1, δύο κοντύτερα φύλλα στη θέση 2 και 3).Τέλος, επαναφέρετε το μηχάνημα σε όρθια θέση.

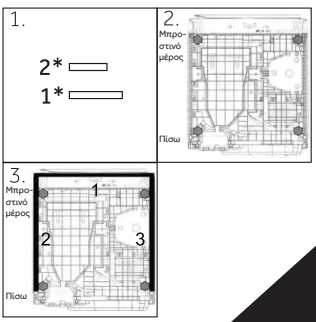


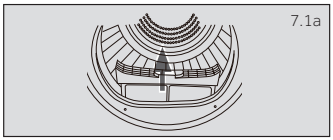


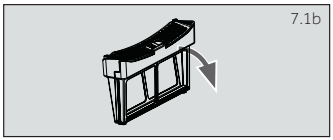


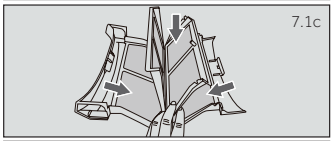


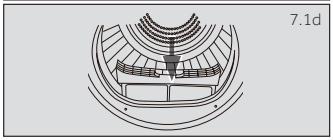

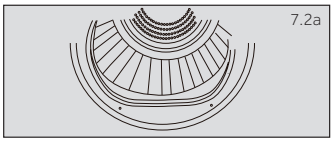

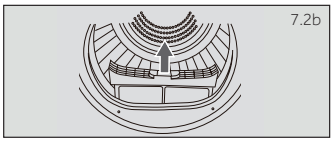

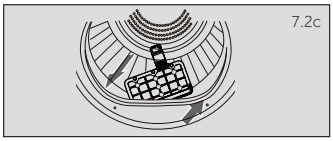

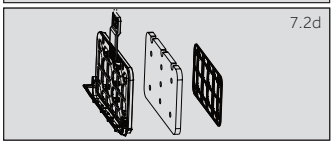

ES

Descargue la aplicación **hOn**

Haier


Secadora

Este aparato está diseñado para secar artículos que hayan sido lavados en una solución de agua y que estén marcados en la etiqueta de cuidado del fabricante como aptos para la secadora.
Está diseñado exclusivamente para uso doméstico en el interior de la vivienda. No está destinado a un uso comercial o industrial. No se permiten cambios ni modificaciones en el dispositivo. Los usos no previstos pueden causar peligros y la pérdida de todos los derechos de garantía y responsabilidad.


1 Instalación



Coloque el aparato y ajuste las patas al nivel deseado

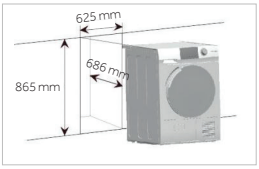


Instalación bajo la encimera

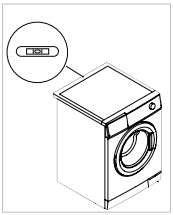

Nivelar la secadora

1.1 - Preparación

Retire en primer lugar todos los embalajes, incluida la base de poliestireno. Al retirar el embalaje, pueden observarse gotas de agua. Este fenómeno normal es el resultado de las pruebas de agua realizadas en la fábrica.

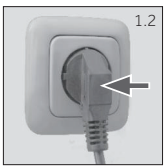

¡ADVERTENCIA! Después del transporte y la instalación, DEBE dejar la secadora en reposo durante dos horas antes de utilizarla.

1.2 - Conexión eléctrica (Fig. 1.2)

Antes de cada conexión compruebe si:
- La fuente de alimentación, la toma de corriente y los fusibles son los adecuados según la placa de características.
- La toma de corriente tiene toma de tierra y no se utilizan enchufes múltiples ni alargadores.
- El enchufe y la toma de corriente coinciden perfectamente.
- Solo para Reino Unido: El enchufe británico cumple la norma BS1363A. Coloque el enchufe en la toma.

¡ADVERTENCIA! Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico (consulte la tarjeta de garantía) para evitar situaciones de peligro.

1.3 - Desagüe

La secadora está equipada con una unidad condensadora que acumula agua durante el ciclo de secado. Esta agua se descargará directamente a través de las mangueras de drenaje.
Recomendamos configurar la secadora para que se vacíe automáticamente siempre que sea posible, especialmente al secar cargas completas, para evitar el riesgo de vaciar el depósito de agua durante un ciclo de secado.


2 Descripción del producto

2.1 - Imagen del aparato

Parte delantera



Parte trasera

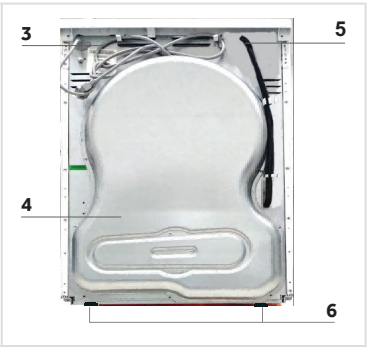

1. Puerta de la secadora
2. Panel de control
3. Cable de alimentación
4. Placa posterior
5. Salida de desagüe
6. Patas ajustables

2.2 - Accesorios

Compruebe los accesorios y la documentación de acuerdo con esta lista:



Manguera de desagüe



Rejilla de secado



Etiqueta de datos energéticos



Almohadillas de reducción del ruido



Tarjeta de garantía



Manual del usuario

3 Panel de control



1. Botón de encendido
2. Botón Smart AI
3. Botón de secado
4. Botón Cuidado
5. Pantalla táctil

3.1 - Botón de encendido

Toque este botón suavemente para encender; la pantalla brilla. Pulse de nuevo durante unos 2 segundos para apagar. Si transcurrido un tiempo no se activa ningún elemento del panel o programa, la máquina se apagará automáticamente.

3.2 - Botón Smart AI


Tras encender la unidad, pulse este botón para abrir directamente el programa de secado inteligente.

3.3 - Botón de secado

Toque este botón para acceder a la interfaz de selección del programa de secado.
Para atender las necesidades diarias de secado de la familia, el electrodoméstico cuenta con 20 programas de secado. Después de seleccionar el programa, el usuario puede tocar el botón "▷" debajo del programa para iniciarlo. O bien, el usuario puede entrar en la interfaz de configuración de parámetros tocando el icono del programa para modificar los parámetros de secado. Los parámetros ajustables del programa incluyen:


3.3.1 - Ajuste del "Nivel de secado"

La función de nivel de secado permite establecer el contenido final de humedad al terminar el programa de secado. Existen los cuatro niveles siguientes: Extra seco/Armario/Listo para usar/Listo para planchar.

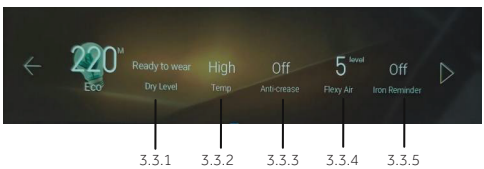

3.3.2 - Ajuste de “Temp.”
La función Temp. permite ajustar la temperatura de secado en función de necesidades o requisitos personales. Existen los cuatro niveles siguientes: Alto/Medio/Bajo/Fresco.

3.3.3 - Ajuste de “Antiarrugas”
Activa o desactiva la función Antiarrugas. La función está diseñada para ayudar a eliminar las arrugas de la ropa. El tambor girará después del ciclo de secado para estirar la ropa, por lo que no hay que preocuparse por olvidarse de sacar la ropa.

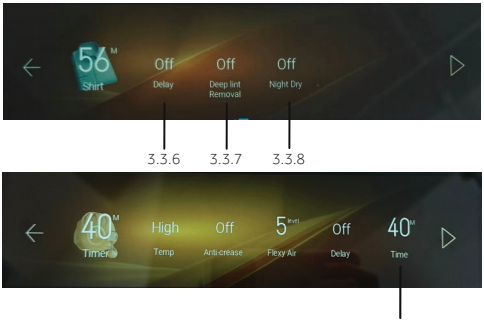

3.3.4 - Ajuste de "Flexy Air"
La función Flexy Air puede ajustar la velocidad del aire en distintos programas en función de las necesidades o requisitos personales.
La función Flexy Air puede ajustar la velocidad del aire en distintos programas en función de las necesidades o requisitos personales.
Hay 5 niveles ajustables; cuanto mayor sea el número, mayor será la velocidad del aire. Para prendas de distinto peso, se pueden seleccionar distintos niveles de velocidad del aire para estirar y suavizar completamente las prendas dentro del tambor.

3.3.5 - Ajuste de "Recordatorio de plancha"
Activa o desactiva la función Recordatorio de plancha. La función está diseñada para recordar a los usuarios que saquen la ropa cuando esté lista para planchar. Cuando la función Recordatorio de plancha está activada, la ropa se secará hasta alcanzar el punto óptimo de planchado y se emitirán dos pitidos. La pantalla anterior le indicará que recoja la ropa para planchar.

3.3.6 - Ajuste de “Diferido”
La función Diferido se utiliza para establecer la hora de finalización del proceso de secado. Una vez configurado, mostrará el tiempo que falta para que finalice el secado. Los usuarios pueden establecer cuánto tiempo se tarda en completar el programa de secado de acuerdo con sus necesidades; el intervalo de valores es de 0,5 horas y el rango máximo opcional es de 24 horas. Esta función no está disponible para algunos programas.

3.3.7 - Ajuste de "Eliminación intensa de pelusas"
Activa o desactiva la función Eliminación intensa de pelusas. Utilice esta función para reducir los restos de pelo en la ropa. Los usuarios pueden elegir si activan la eliminación intensa de pelusas. Esta función no está disponible para algunos programas.

3.3.8 - Ajuste de "Secado nocturno"
Los usuarios usan la función Secado nocturno cuando necesitan secar la ropa por la noche. Cuando la función está activada, las velocidades del motor y del ventilador disminuyen para reducir el ruido, a la vez que se cancelan todos los sonidos de zumbido excepto el de la alarma.
Esta función no está disponible para algunos programas.

3.3.9 - Ajuste de "Tiempo"
Ajusta el tiempo de secado del programa. Diferentes programas tienen diferentes rangos de ajuste de tiempo.

3.4 - Botón Cuidado

Toque este botón para acceder a la interfaz de selección del programa de cuidado.
Hay un total de 8 programas de cuidado entre los que los usuarios pueden elegir. Al igual que con el programa de secado, el usuario puede tocar el botón "▷" situado debajo del programa para iniciarlo.



O bien, el usuario puede entrar en la interfaz de configuración de parámetros tocando el icono del programa para modificar los parámetros de cuidado. El único parámetro modificable del programa de cuidado es el tiempo.

3.5 - Pantalla táctil

Este producto cuenta con un control completo mediante pantalla táctil. Al deslizar o tocar la pantalla, puede seleccionar el programa de secado o cuidado y completar la configuración de los parámetros. La pantalla muestra la siguiente información:

- Nombre del programa
- Botón Control remoto, etc.
- Nivel de secado, Temperatura
- Botones de función
- Información de fin de pausa
- Finalización diferida
- Códigos de error e información de servicio

3.5.1 - Configuración del menú desplegable
Al deslizar hacia abajo la esquina superior derecha en la pantalla, puede abrir el menú desplegable para realizar ajustes adicionales. Hay un total de 10 ajustes entre los que elegir (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

Recomendaciones sobre IA: cuando esta configuración está activada, la prioridad de los programas de secado se resolverá según los hábitos del usuario.
Enciclopedia de identificación: al tocar este icono se visualiza el significado de algunos iconos de las etiquetas de la ropa, y los usuarios pueden ajustar los parámetros del programa según las instrucciones de los iconos.
Primeros pasos: al pulsar este ajuste, aparece la guía de funcionamiento.
Bloqueo infantil: en la interfaz de configuración, pulse el icono "Bloqueo infantil" para activar dicha función. En la esquina superior derecha de la pantalla, aparecerá el icono de bloqueo infantil. En este momento, se restringirán los ajustes de programas y parámetros en la pantalla. Para quitar el bloqueo infantil, mantenga pulsada cualquier posición en la pantalla durante 3 segundos para desbloquearlo. Nota: el bloqueo infantil no se eliminará automáticamente cuando el programa termine de ejecutarse.
Sonido de botón: cuando el fondo del icono se ilumina, indica que el modo silencioso está activado.
Brillo: sirve para cambiar el brillo de la pantalla; tocando o deslizando los indicadores a izquierda y derecha se puede ajustar el brillo de la pantalla.
Clasificación inteligente: para activar o desactivar la función de clasificación inteligente, toque el icono y, cuando el fondo del icono se vuelva gris claro, significará que la función de clasificación inteligente está activada. El sistema clasificará los programas en el orden mostrado según la frecuencia de uso del usuario; cuando el fondo del icono se vuelve gris oscuro, significa que la función de clasificación inteligente se ha desactivado.
Wi-Fi: Toque este icono para conectarse a la red.
Idioma del sistema: puede cambiar el idioma de la interfaz de funcionamiento.
Restablecer: toque este icono y, a continuación, toque "Restablecer" para restaurar el sistema a sus valores de fábrica. Este ajuste es irreversible.

Además, al deslizar hacia abajo en la esquina superior izquierda de la pantalla, se puede acceder al menú desplegable de todos los programas de secado o cuidado (La Fig. 3-2 muestra los programas de secado y la Fig. 3-3 muestra los programas de cuidado).



Fig. 3-2




Fig. 3-3


3.5.2 - Remoto

Pulse el botón Remoto en la esquina superior izquierda de la pantalla para activar el control remoto.

3.5.2



PROCESO DE EMPAREJAMIENTO CON LA APLICACIÓN

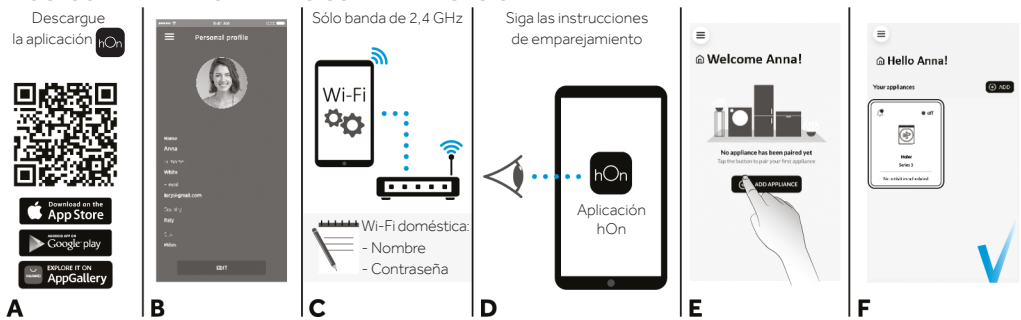

Toque este botón para seleccionar la red.
Si la máquina no se ha conectado nunca, pulse brevemente este botón para asociarla a la red. Si ya se había conectado, pulse brevemente este botón para una conexión rápida. Pulse prolongadamente este botón para reiniciar.

4 Programas

●	Sí	○	Opcional*	/	No

Programa		Máx. carga en kg	OPCIONES SELECCIONABLES								
			Diferido	Nivel de secado	Temp.	Recordatorio de plancha	Anti-arrugas	Flexy Air	Eliminación intensa de pelusas	Secado nocturno	Tiempo
Secado	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Temporizador	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Algodón	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Ropa mixta	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Lana	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintéticos	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Camisas	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ropa deportiva	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Ropa delicada	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higiene	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rápido 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Bebé	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Edredones	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Carga XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Toallas	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Secado a baja temperatura	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Exterior	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Calentamiento	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Cuidado	Edredones	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintéticos	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Traje	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Camisas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Lana	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Carga XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ropa mixta	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ropa delicada	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opcional, significa que no todos los niveles están disponibles, consulte la pantalla del aparato real para más detalles.

) Configuración del programa de prueba EN 61121, recomendamos drenar el agua condensada externamente a través de la manguera de desagüe cuando seque una carga completa usando el programa **Eco. Esto evitará tener que vaciar el depósito de agua durante el ciclo.

Eco: El programa ECO Listo para usar es adecuado para secar ropa de algodón húmeda y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE sobre diseño ecológico (diseño de productos respetuosos con el medio ambiente). Este programa es el más eficiente en términos de consumo de energía para el secado de ropa de algodón húmeda.
Temporizador: diseñado específicamente para diferentes tipos de tejidos. Los usuarios pueden decidir con total autonomía el tiempo de secado por sí mismos.
Algodón: el ciclo óptimo para tejidos de algodón, que garantiza un secado completo al tiempo que preserva la suavidad y durabilidad de las fibras.
Ropa mixta: un nuevo e innovador ciclo para secar diferentes tipos de tejidos al mismo tiempo.
Lana: para secar ropa de lana. Antes de secar, se recomienda dar la vuelta a las prendas.
Sintéticos: para secar tejidos delicados y sintéticos que necesitan un tratamiento específico y adaptado.
Camisas: este ciclo específico ha sido concebido para secar camisas minimizando enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor.
Ropa deportiva: cuide sus prendas técnicas de deporte y fitness: secado a máquina.
Ropa delicada: un ciclo diseñado para secar tejidos delicados que necesitan un tratamiento específico y adaptado.
Higiene: la función Higiene está diseñada para eliminar bacterias, ácaros y virus de la ropa mediante un tratamiento a alta temperatura. El programa establecerá automáticamente el nivel y la temperatura de secado más altos.
Rápido 30': este programa rápido y eficaz para el cuidado de prendas pequeñas le permite conseguir resultados que ahorran tiempo y energía sin esfuerzo. Se recomienda realizar primero un centrifugado de alta velocidad antes del secado, para obtener mejores resultados.
Bebé: un diseño de ciclo específico para ropa de bebé y ropa interior que necesita esterilización a alta temperatura.
Edredones: el ciclo perfecto para sus edredones: minimiza los enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor.
Carga XXL: el ciclo Carga XXL es el nuevo programa exclusivo capaz de adaptar su tecnología de secado a la carga de máxima capacidad.
Toallas: este programa establece los mejores parámetros de secado para toallas y otros tejidos resistentes.
Proporciona una alta temperatura y mantiene al mismo tiempo la integridad de las fibras de algodón.
Secado a baja temperatura: este programa se utiliza para el secado de prendas especiales que no se pueden utilizar a altas temperaturas.
Exterior: adecuado para secar prendas de exterior, como chaquetas, que pueden secarse en tambor.
Calentamiento: adecuado para el secado de tejidos de gran tamaño resistentes al calor elaborados con algodón, lino y materiales mixtos.
Smart AI: programa de secado adecuado para tejidos resistentes al calor como el algodón, el lino y sus mezclas.
i-Refresh : la solución de cuidado ideal para eliminar los olores de la ropa y reducir las arrugas.
Cuidado: este programa está diseñado específicamente para prendas que requieren cuidados especiales. Incluye los siguientes programas: Edredones/Sintéticos/Traje/Camisas/Lana/Carga XXL/Ropa delicada/Ropa mixta

5 Sugerencias y consejos


5.1 - Tabla de cuidados

Lavado					
	Lavable hasta 95 °C, proceso normal		Lavable hasta 60 °C, proceso normal		Lavable hasta 60 °C, proceso suave
	Lavable hasta 40 °C, proceso normal		Lavable hasta 40 °C, proceso suave		Lavable hasta 40 °C, proceso muy suave
	Lavable hasta 30 °C, proceso normal		Lavable hasta 30 °C, proceso suave		Lavable hasta 30 °C, proceso muy suave
	Lavar a mano máx. 40 °C		No lavar		
Uso de blanqueadores					
	Cualquier blanqueo permitido		Sólo oxígeno/ sin cloro		No blanquear
Secado					
	Secado en secadora posible a temperatura normal		Secado en secadora posible a temperatura baja		No secar en secadora
	Secado en tendedero		Secado plano		
Planchado					
	Planchar a una temperatura máxima de hasta 200 °C		Plancha a una temperatura media de hasta 150 °C		Planchar a una temperatura baja de hasta 110 °C; sin vapor (el planchado con vapor puede causar daños irreversibles)
	No planchar				

6 Uso diario

6.1 - Preparar el aparato

1. Conecte el aparato a una fuente de alimentación (220 V a 240 V~/50 Hz) (Fig. 6.1a).
2. Asegúrese de que:
   - El tubo de desagüe está instalado correctamente.
   - El filtro de pelusas está limpio y correctamente instalado (Fig. 6.1b).
   - El filtro del condensador está limpio y correctamente instalado (Fig. 6-1c).

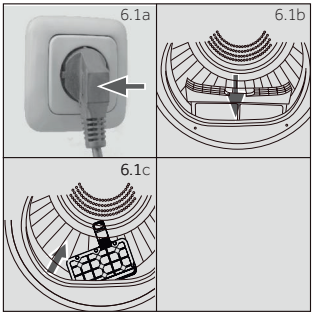

6.2 - Cargar la ropa en el aparato

- Sacuda e introduzca la ropa previamente clasificada.
- No sobrecargue el aparato.
- Cierre la puerta con cuidado. Asegúrese de que la ropa no quede apretada.

6.3 - Quitar y poner ropa

Para quitar o poner ropa, el programa puede interrumpirse en cualquier momento:

- Pulse el botón "▷". El ciclo se interrumpirá si se abre la puerta. Cuidado al quitar o poner ropa. El interior del tambor o la propia ropa pueden estar calientes, por lo que existe peligro de quemaduras.
- Para continuar con el programa, pulse el botón "▷" después de cerrar la puerta.

¡PRECAUCIÓN! Los objetos no textiles, así como los pequeños, sueltos o con bordes afilados pueden causar averías y daños en la ropa y el aparato.

¡ADVERTENCIA! No apague nunca la secadora antes de que finalice el ciclo de secado a menos que se retiren rápidamente todas las prendas y se extiendan para que se pueda liberar el calor.

6.4 - Cargar la secadora

- Coloque la ropa uniformemente en el tambor asegurándose de no sobrecargar la secadora.
- Encienda la secadora pulsando el botón de encendido.


Aviso Los suavizantes o productos similares deben utilizarse según se especifica en las instrucciones del fabricante.

- Ajuste funciones como Temperatura, Nivel de secado o Diferido.
- A continuación, pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el ciclo de secado.

6.5 - Fin del ciclo de secado

La secadora deja de funcionar automáticamente cuando finaliza un ciclo de secado.
La pantalla muestra "Secado finalizado" o "Programa de cuidado finalizado".
Abra la puerta de la secadora y saque la ropa.

1. Gire el selector para apagar la secadora.
2. Desenchufe la secadora de la toma de corriente (Fig. 6.5a).
3. Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo de secado (Fig. 6.5b).
4. Limpie el filtro del condensador después de cada ciclo de secado (Fig. 6.5c).

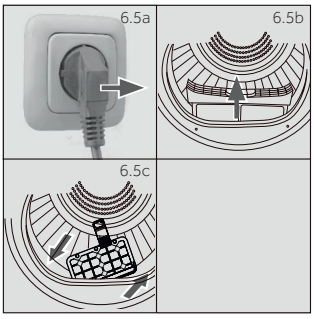

7 Cuidado y limpieza

7.1 - Limpieza del filtro de pelusas

Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo de secado.

1. Retire el filtro de pelusas del tambor (Fig. 7.1a).
2. Abra el filtro de pelusas (Fig. 7.1b).
3. Retire la pelusa del filtro (Fig. 7.1c).
4. Vuelva a colocar el filtro de pelusas limpio en la secadora (Fig. 7.1d).

7.2 - Limpieza del filtro del condensador

Limpie el filtro después de cada ciclo de secado.

1. Abra la puerta.
2. Extraiga el filtro de pelusas del conducto frontal (Fig. 7.2b).
3. Extraiga el filtro del condensador del conducto de aire (Fig. 7.2c).
4. Separe el filtro de esponja del filtro del condensador y límpielo de posibles residuos (Fig. 7.2d).
5. Vuelva a instalar la esponja en el filtro del condensador y colóquelo de nuevo en el conducto.


Aviso Si el filtro de pelusa/condensador está muy sucio, puede limpiarse con agua corriente. Déjelo secar completamente antes de utilizarlo.

7.3 - Secadora

Limpie el exterior de la secadora y el panel de mandos con un paño húmedo. No utilice disolventes orgánicos ni agentes corrosivos para evitar daños en el aparato.


7.4 - Tambor

Después de funcionar durante un tiempo, los microelementos como el calcio y las sustancias minerales que contiene el agua darán lugar a una película invisible que se formará en el interior del tambor. Utilice un paño húmedo y un poco de detergente para eliminarlo. No utilice disolventes orgánicos ni agentes corrosivos para evitar daños en el aparato.

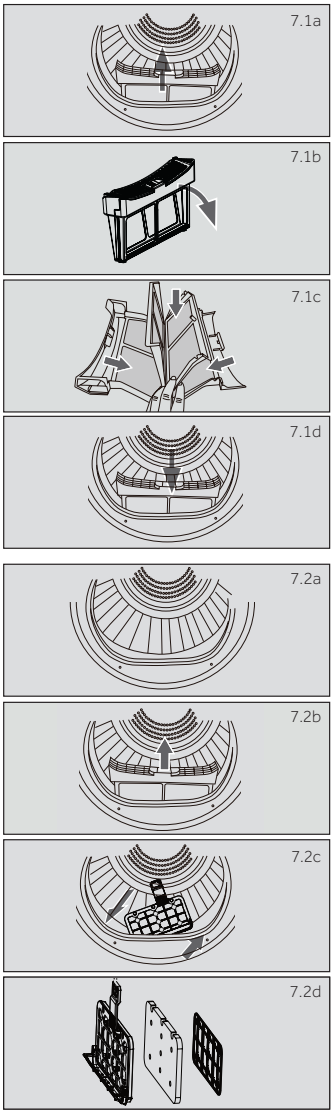

8 OPCIONAL: instalar almohadillas de reducción del ruido

1. Al abrir el paquete retráctil, encontrará tres almohadillas de reducción del ruido. Se utilizan para reducir el ruido.
2. Coloque la secadora de lado, con la puerta hacia arriba y la parte inferior hacia el operario.
3. Saque las almohadillas de reducción del ruido y retire la película protectora adhesiva de doble cara; pegue alrededor de la parte inferior de la secadora las almohadillas de reducción del ruido como se muestra en la Figura 3 (la almohadilla más larga en la posición 1, las dos almohadillas más cortas en las posiciones 2 y 3). Por último, vuelva a colocar la máquina en posición vertical.

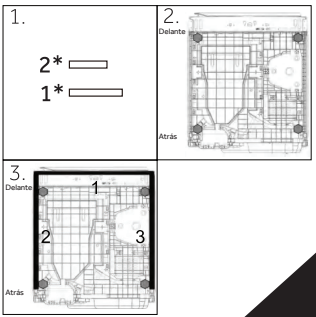

FI

Lataa **hOn**-sovellus

Haier


Kuivausrumpu

Tämä laite on tarkoitettu sellaisten esineiden kuivaamiseen, jotka on pesty vesiliuoksessa ja jotka on merkitty valmistajan hoitotarraan rumpukuivaukseen soveltuviksi.
Laite on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön sisätiloissa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Muutokset tai muokkaukset laitteeseen eivät ole sallittuja. Käyttötarkoitusta vastaamaton käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita ja kaikkien takuu- ja korvausvaatimusten teko-oikeiden menettämisen.


1. Asennus



Aseta laite paikalleen ja säädä jalat halutulle tasolle

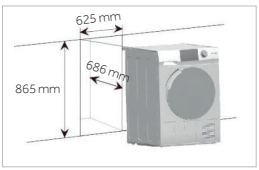

Asennus työtason alle

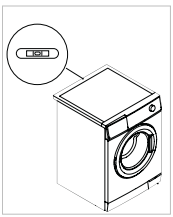


Kuivausrummun kallistuskulmien tarkistaminen

1.1 - Valmistelu

Poista ensin kaikki pakkaukset, mukaan lukien polystyreenipohja. Pakkausta poistettaessa voidaan havaita vesipisaroita. Tämä normaali ilmiö johtuu tehtaan vesitestistä.

VAROITUS! Kuljetuksen ja asennuksen jälkeen sinun ON ANNETTAVA kuivausrummun seistä kaksi tuntia ennen käyttöä.

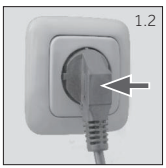

1.2 - Sähköliitäntä (kuva 1.2)

Tarkista seuraavat asiat ennen jokaista kytkentää:

- Virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia.
- Pistorasia on maadoitettu, eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä.
- sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia ja sopivia.
- Vain Yhdistynyt kuningaskunta: UK-pistoke täyttää BS1363A-standardin. Laita pistoke pistorasiaan.

VAROITUS! Jos virtajohto on vaurioitunut, huoltoedustajan on vaihdettava se (katso takuukortti) vaaran välttämiseksi.

1.3 - Tyhjennys

Kuivausrumpu on varustettu lauhdutinyksiköllä, joka kerää vettä kuivausohjelman aikana. Tämä vesi johdetaan suoraan pois viemäriletkujen kautta.
Suosittelemme, että kuivausrumpu on asetetaan tyhjentämään vesi automaattisesti, jos mahdollista. Tämä pätee erityisesti tilanteisiin, joissa kuivataan täysiä kuormia, koska silloin vältetään mahdollinen tarve tyhjentää vesisäiliö kuivausjakson aikana.


2. Tuotekuvaus

2.1 - Laitteen kuva

Etuosa



Takaosa

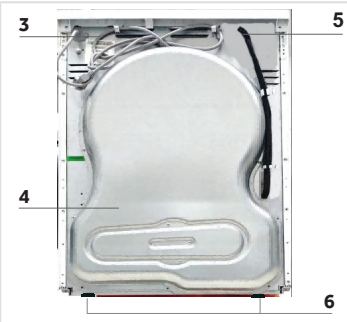


1. Kuivausrummun ovi
2. Ohjauspaneeli
3. Virtajohto
4. Takalevy
5. Tyhjennyskohta
6. Säädettävät jalat

2.2 - Lisävarusteet

Tarkista lisävarusteet ja dokumentit tämän luettelon mukaisesti:



Tyhjennysletku



Kuivausteline



Energiamerkki

Melunvaimennus-tyynyt




Takuukortti



Käyttöopas

3. Ohjauspaneeli

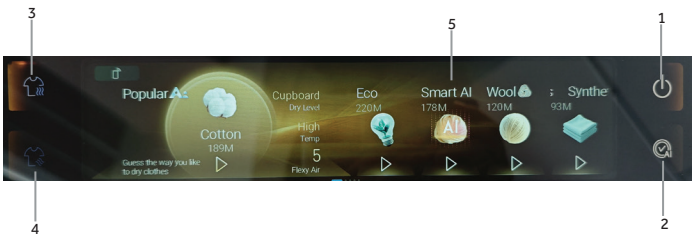

1. Virtapainike
2. Smart AI -painike
3. Kuiva-painike
4. Hoitokäsittely
5. Kosketusnäyttö

3.1 - Virtapainike

Kosketa tätä painiketta kevyesti, kun haluat kytkeä laitteen päälle. Näyttöön syttyy valo. Kosketa sitä uudelleen noin 2 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä laitteen pois päältä. Jos mitään paneelin elementtiä tai ohjelmaa ei aktivoida, laite sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

3.2 - Smart AI -painike


Kun laite on kytketty päälle, voit ottaa käyttöön Älykäs AI -ohjelman koskettamalla tätä painiketta.

3.3 - Kuiva-painike


Kosketa tätä painiketta siirtyäksesi kuivausohjelman valintanäyttöön.
Perheen päivittäisten pyykinkuivaustarpeiden täyttämiseksi rumpu on varustettu 20 kuivausohjelmalla. Kun käyttäjä on valinnut ohjelman, hän voi käynnistää ohjelman koskettamalla ohjelman alapuolella olevaa ▷-painiketta.
Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi siirtyä parametrien asetuskäyttöliittymään kuivausparametrien muuttamiseksi koskettamalla ohjelmakuvaketta. Säädettävät ohjelmaparametrit ovat seuraavat:

3.3.1 - Kuivaustaso

Kuivaustasotoiminnolla voidaan asettaa lopullinen kosteuspitoisuus kuivausohjelman lopussa. Tasoja on neljä: Erittäin kuiva/Kaappikuiva/Käyttövalmis/Silityskuiva.

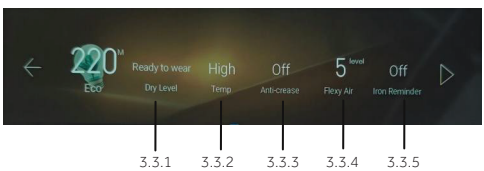

3.3.2 - Lämpötila

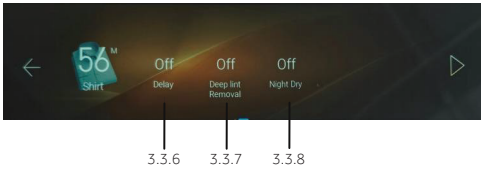


3.3.6 3.3.7 3.3.8

Lämpötilatoiminnolla voidaan asettaa kuivauslämpötila henkilökohtaisiin tarpeisiin tai vaatimuksiin perustuen. Tasoja on neljä: Korkea/Keskitaso/Matala/Viileä.

3.3.3 - Rypistymisenesto

Kytke Rypistymisenesto päälle tai pois päältä. Toiminto on suunniteltu poistamaan ryppyjä vaatteista. Rumpu pyörii kuivausohjelman jälkeen vaatteiden suoristamiseksi niin, ettei vaatteiden unohtamisesta laitteeseen ei ole haittaa.

3.3.4 - Vaihtuva ilma

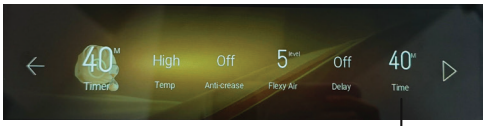

3.3.9

Vaihtuva ilma -toiminnolla voidaan asettaa puhallettavan ilman nopeus eri ohjelmissa henkilökohtaisiin tarpeisiin tai vaatimuksiin perustuen.

Vaihtuva ilma -toiminnolla voidaan asettaa puhallettavan ilman nopeus eri ohjelmissa henkilökohtaisiin tarpeisiin tai vaatimuksiin perustuen.

Säädettäviä tasoja on 5, ja mitä suurempi numero, sitä korkeampi nopeustaso. Eri painoisille vaatteille voidaan valita eri nopeustasoja, jotta rummussa olevat vaatteet venyvät ja pehmenevät täysin.

3.3.5 - Silityksen muistutus

Kytke Silityksen muistutus päälle tai pois päältä. Toiminto on suunniteltu muistuttamaan käyttäjiä poistamaan vaatteet, kun ne ovat silitysvalmiita. Kun Silityksen muistutus on päällä, vaatteet kuivuvat siihen asti, että ne ovat valmiita silitettäviksi,ja laite antaa kaksi äänimerkkiä. Yllä oleva näyttö kehottaa ottamaan vaatteet pois laitteesta ja silittämään ne.

3.3.6 - Viive

Viive-toimintoa käytetään kuivaustoiminnon päättymisajan asettamiseen. Kun asetus on tehty, se näyttää, kuinka paljon aikaa kuivauksen päättymiseen on jäljellä. Käyttäjät voivat asettaa tarpeidensa mukaan, kuinka kauan kuivausohjelman lopetus kestää – arvoväli on 0,5 tuntia ja optimaalinen enimmäisalue on 24 tuntia. Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin ohjelmissa.

3.3.7 - Nukan syväpoisto

Kytke nukan syväpoisto-toiminto päälle tai pois päältä. Käytä toimintoa hiusjäämien vähentämiseen vaatteissa. Käyttäjät voivat valita, kytketäänkö nukan syväpoisto päälle. Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin ohjelmissa.

3.3.8 - Yökuivaus

Käyttäjät valitsevat Yökuivaus-toiminnon, kun heidän on kuivattava vaatteita yöllä. Kun toiminto kytketään päälle, moottorin ja tuulettimen nopeudet pienenevät melun vähentämiseksi, samalla kun kaikki merkkiäänet hälytysääntä lukuun ottamatta poistetaan käytöstä.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin ohjelmissa.

3.3.9 - Aika

Säädä ohjelman kuivausaika. Eri ohjelmilla on erilaiset ajan säätöalueet.

3.4 - Hoitokäsittely



Kosketa tätä painiketta siirtyäksesi erikoisohjelman valinta-näyttöön.

Käyttäjien valittavana on yhteensä 8 hoitokäsittelyohjelmaa.

Kuivausohjelman valitsemisen tapaan käyttäjä voi käynnistää ohjelman koskettamalla ohjelman alapuolella olevaa ▷-painiketta.


Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti siirtyä parametrien asetuskäyttöliittymään hoitokäsittelyparametrien muuttamiseksi koskettamalla ohjelmakuvaketta. Ainoa muokattavissa oleva erikoisohjelman parametri on aika.

3.5 - Kosketusnäyttö

Tässä tuotteessa on täysi ohjaus kosketusnäytöllä. Voit valita kuivausohjelman tai erikoisohjelman ja määrittää kaikki parametrit liu'uttamalla tai koskettamalla näyttöä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Ohjelman nimi
- Etäohjaus-painike, jne.
- Kuivaustaso, Lämpötila
- Toimintopainikkeet
- Keskeytyksen lopetustiedot
- Päättymisajan viive
- virhekoodit ja huoltotiedot

3.5.1 - Pudotusvalikon asetukset



Kuva 3-1

Pyyhkäisemällä näytön oikeasta yläkulmaa alaspäin saat esiin lisäasetusten pudotusvalikon. Valittavana on yhteensä 10 asetusta (kuva 3-1).

Tekoälysuositukset: Kun tämä asetus on käytössä, kuivausohjelmien prioriteetti määritetään käyttäjän käyttötottumusten mukaan.
Tunnistuksen tietosanakirja: Tätä painiketta painamalla voidaan näyttää joidenkin pesumerkinnöissä olevien kuvakkeiden merkitys, ja käyttäjät voivat asettaa ohjelman parametrit kuvakkeiden ohjeiden mukaisesti.
Aloittaminen: Kun napsautat tätä asetusta, käyttöopas tulee näkyviin.
Lapsilukko: Aktivoi lapsilukkotoiminto napsauttamalla asetuskäyttöliittymässä Lapsilukko-kuvaketta. Lapsilukko kuvake ilmestyy näytön oikeaan yläkulmaan. Näytössä ei voi nyt tehdä muutoksia ohjelmiin ja parametreihin. Voit poistaa Lapsilukko pitämällä mitä tahansa näytön kohtaa painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin lukitus aukeaa. Huomautus: Lapsilukko ei poistu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
Painikkeen ääni: Kun kuvakkeen tausta korostuu, se osoittaa, että äänetön tila on päällä.
Kirkkaus: Käytetään näytön kirkkauden muuttamiseen. Näytön kirkkautta voidaan säätää napauttamalla tai liu'uttamalla ilmaisimia vasemmalle tai oikealle.
Älykäs lajittelu: Ota älykäs lajittelutoiminto käyttöön tai pois käytöstä. Kosketa kuvaketta, ja kun kuvakkeen tausta muuttuu korostetuksi, älykäs lajittelutoiminto on otettu käyttöön. Järjestelmä lajittelee ohjelmat näytetyssä järjestyksessä käyttäjän käyttötiheyden mukaan. Kun kuvakkeen tausta muuttuu tummanharmaaksi, se tarkoittaa, että älykäs lajittelutoiminto on kytketty pois päältä.
Wi-Fi: Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla tätä kuvaketta.
Järjestelmän kieli: Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen.
Nollaa: Kosketa tätä kuvaketta ja kosketa sitten Nollaa, niin voit palauttaa laitteeseen tehdasasetukset. Tämä säätö on peruuttamaton.

Lisäksi voit tuoda esiin kaikkien kuivaus- tai erikoisohjelmien pudotusvalikot pyyhkäisemällä näytön vasemmasta yläkulmasta alaspäin (kuvassa 3-2 näkyvät kuivausohjelmat ja kuvassa 3-3 erikoisohjelmat).




Kuva 3-2




Kuva 3-3

3.5.2 - Etä

Aktivoi etäohjaus napsauttamalla näytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Etä-painiketta.

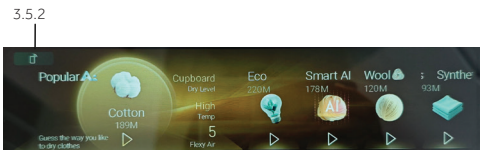

SOVELLUKSEN PARINMUODOSTUSPROSESSI

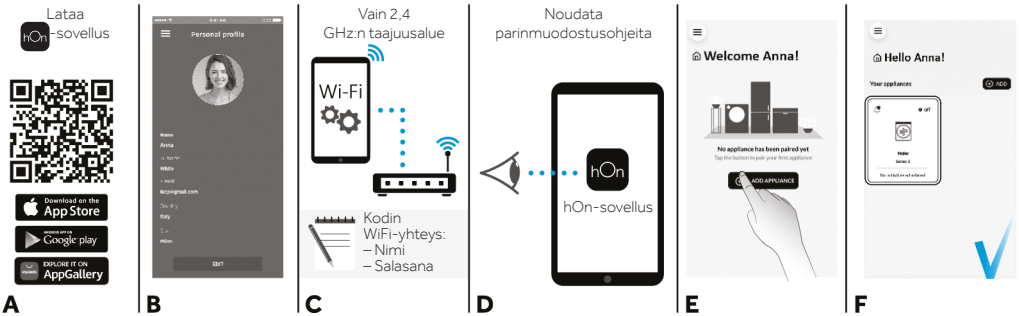

Valitse verkko koskettamalla tätä painiketta.
Jos laitetta ei ole koskaan aiemmin kytketty verkkoon, tee se nyt painamalla tätä painiketta lyhyesti. Jos laite on jo aiemmin yhdistetty verkkoon, voit tällä painikkeella luoda pikayhteyden. Nollaa painamalla tätä painiketta pitkään.

4. Ohjelmat

●	Kyllä	○	Valinnainen*	/	Ei

Ohjelma		Enimmäis-kuorma kg	VALITTAVAT VAIHTOEHDOT								
			Viive	Kuivaus-taso	Läm-pötila	Silityksen muistutus	Rypistymi-senesto	Vaihtuva ilma	Nukan syväpoisto	Yökui-vaus	Aika
Kuiva	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Ajastin	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Puuvilla	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Sekapyykki	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Villa	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synteettiset	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Paita	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Urheiluvaatteet	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hienopesu	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygienia	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Pika 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Vauvanvaatteet	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Peitto	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL-täyttö	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Pyyhkeet	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Kuivaus matalassa lämpötilassa	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Ulkoilma	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Lämmitys	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Hoito-käsittely	Peitto	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synteettiset	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Puku	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Paita	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Villa	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL-täyttö	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sekapyykki	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Hienopesu	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Valinnainen. Tarkoittaa, että kaikki tasot eivät ole käytettävissä, katso lisätietoja todellisesta koneen näytöstä.

) EN 61121 -testiohjelman asetus, suosittelemme, että tyhjennät kondenssiveden ulkoisesti tyhjennysletkun kautta, kun kuivaat täyttä kuormaa **Eco-ohjelman avulla. Näin vältetään vesisäiliön tyhjentäminen ohjelman aikana.


Eco: ECO-ohjelma Käyttövalmis sopii märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja sitä käytetään EU Ecodesign -lainsäädännön noudattamisen arviointiin (ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu). Tämä ohjelma on energiankulutukseltaan tehokkain märkien puuvillapyykkien kuivauksessa.
Ajastin: Suunniteltu erityisesti erityyppisille kankaille. Käyttäjät voivat määrittää kuivausajan itse.
Puuvilla: Optimaalinen pesuohjelma puuvillakankaille. Takaa perusteellisen kuivauksen säilyttäen samalla kuitujen pehmeyden ja kestävyyden.
Sekapyykki: Uusi uraauurtava ohjelma erilaisten kankaiden kuivaamiseksi samaan aikaan.
Villa: Villavaatteiden kuivaamiseen. Kaikkien vaatteiden kääntämistä nurinpäin suositellaan ennen kuivaamista.
Synteettiset: Tarkkaa ja erityistä käsittelyä vaativien herkkien ja synteettisten kankaiden kuivaamiseen.
Paita: Tämä erikoisohjelma on laadittu paitojen kuivaamiseen sotkeutumisen ja taitosten vähentämiseksi rummun erikoisliikkeiden avulla.
Urheiluvaatteet: Huolehtii urheilussa ja kuntoilussa käytettävistä teknisistä vaatteistasi: koneellinen kuivaus.
Hienopesu: Tarkkaa ja erityistä käsittelyä vaativien herkkien kankaiden kuivaamiseen.
Hygienia: Hygieniatoiminto on suunniteltu bakteerien, punkkien ja virusten poistamiseen vaatteista korkeaa lämpötilaa käyttävän käsittelyn avulla. Ohjelma asettaa automaattisesti korkeimman kuivaustason ja lämpötilan.
Pika 30: Tämän nopean ja tehokkaan pienten vaatekappaleiden hoito-ohjelman avulla saavutat aikaa ja energiaa säästäviä tuloksia vaivattomasti. Parempien tulosten saamiseksi on suositeltavaa tehdä ensin nopea linkouskuivaus ennen varsinaista kuivausta.
Vauvanvaatteet : Erityinen kuivausohjelma vauvanvaatteille ja alusvaatteille, jotka vaativat steriloinnin korkeassa lämpötilassa.
Peitto: Täydellinen kuivausohjelma peitoille. Rummun erityiset liikkeet vähentävät sotkeutumiset ja taitokset minimiinsä.
XXL-täyttö: Uusi ohjelma, jonka kuivausteknologia pystyy sopeutumaan maksimikuormitukseen.
Pyyhkeet: Paras ohjelma pyyhkeille ja muille kestäville kankaille. Kuivaa korkeassa lämpötilassa ja säilyttää samalla puuvillakuitujen eheyden.
Kuivaus matalassa lämpötilassa: Tätä ohjelmaa käytetään sellaisten erikoisvaatteiden kuivaamiseen, joita ei voi käyttää korkeissa lämpötiloissa.
Ulkoilma : Sopii rumpukuivattavien ulkovaatteiden, kuten tuulitakkien, kuivaamiseen.
Lämmitys: Soveltuu suurikokoisten lämpöä kestävien puuvilla- ja pellavavaatteiden sekä sekapyykin kuivaukseen.
Smart AI: Kuivausohjelma, joka soveltuu lämmönkestäville kankaille, kuten puuvillalle, pellavalle ja niiden sekoituksille.
i-Refresh : Ihanteellinen hoitoratkaisu hajujen poistamiseen vaatteista ja ryppyjen vähentämiseen.
Hoitokäsittely : Tämä ohjelma on suunniteltu erityisesti vaatteille, jotka vaativat erityistä hoitoa. Sisältää seuraavat ohjelmat: Peitto/Synteettiset/Puku/Paita/Villa/XXL-täyttö/Hienopesu/Sekapyykki

5. Ehdotuksia ja vinkkejä

5.1 - Hoitokaavio

Pesu					
95	Pestävissä enintään 95 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	60	Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	60	Pestävissä enintään 60 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu
40	Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	40	Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu	40	Pestävissä enintään 40 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
30	Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, normaali pesu	30	Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, varovainen pesu	30	Pestävissä enintään 30 °C:n lämpötilassa, erittäin varovainen pesu
	Käsinpesu enintään 40 °C		Ei pesua		
Valkaisu					
	Mikä tahansa valkaisu sallittu		Vain happi / ei klooria		Ei valkaisua
Kuivaus					
	Voidaan rumpukuivata, normaalilämpötila		Voidaan rumpukuivata, alhaisempi lämpötila		Ei rumpukuivausta
	Kuivaus roikkumalla narulla		Tasokuivaus		
Silitys					
	Silitys enintään 200 °C:n lämpötilassa		Silitys enintään 150 °C:n keskilämpötilassa		Silitys matalassa lämpötilassa enintään 110 °C:n lämpötilassa ilman höyryä (höyrysilitys voi aiheuttaa peruuttamattomia vaurioita)
	Ei silitystä				

6. Päivittäinen käyttö

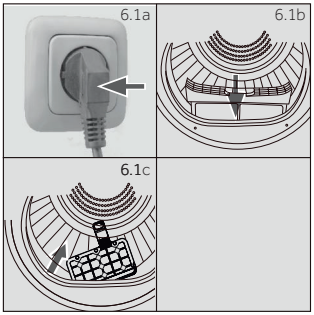

6.1 - Laitteen valmisteleminen

1. Kytke laite virtalähteeseen (220V-240V~/50Hz) (kuva 6.1a).
2. Varmista seuraavat asiat:
   - Viemäriputki on asennettu oikein.
   - Nukkasuodatin on puhdas ja oikein asennettu (kuva 6.1b).
   - Lauhduttimen suodatin on puhdas ja oikein asennettu (kuva 6.1c).

6.2 - Lataa vaatteet laitteeseen

- Levittele esilajiteltu pyykki ja lataa se laitteeseen.
- Älä täytä liian täyteen.
- Sulje ovi huolellisesti. Varmista, että vaatteet eivät jää puristuksiin.

6.3 - Vaatteiden lisääminen ja poistaminen

Vaatteiden poistamiseksi tai lisäämiseksi ohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa:

- Paina ▷-painiketta. Ohjelma keskeytyy, jos ovi avataan. Ole varovainen, kun otat vaatteita pois tai lisäät niitä. Rummun sisäosa tai itse vaatteet voivat olla kuumia, jolloin palovammojen vaara on olemassa.
- Jatka ohjelmaa painamalla ▷-painiketta oven sulkemisen jälkeen.

HUOMIO! Muut kuin tekstiilistä valmistetut tuotteet, pienet, irtonaiset tai teräväreunaiset esineet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaurioita vaatteille ja laitteelle.

VAROITUS! Älä koskaan sammuta kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellei kaikkia vaatteita poisteta nopeasti ja levitellä niin, että niiden lämpö haihtuu.


6.4 - Kuivausrummun täyttäminen

- Aseta pyykki tasaisesti rumpuun varmistaen, että kuivausrumpu ei ylikuormitu.
- Kytke kuivausrumpu päälle painamalla virtapainiketta.

Huomautus Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti.

- Aseta toiminnot, kuten Lämpötila, Kuivaustaso, Viive.
- Paina sitten Käynnistä/Keskeytä-painiketta ja aloita kuivausohjelma.

6.5 - Kuivausohjelman loppuminen

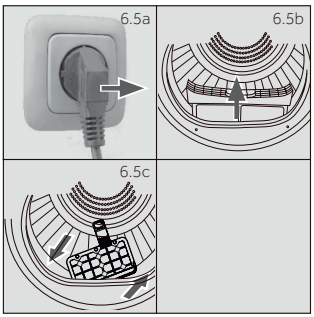

Kuivausrumpu pysähtyy automaattisesti, kun kuivausohjelma on valmis.
Näytössä näkyy Kuivaus valmis tai Erikoisohjelma valmis.
Avaa kuivausrummun ovi ja ota vaatteet esiin.

1. Sammuta kuivausrumpu kääntämällä nuppia.
2. Irrota kuivausrumpu pistorasiasta (kuva 6.5a).
3. Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 6.5 b).
4. Puhdista lauhduttimen suodatin jokaisen kuivausjakson jälkeen (kuva 6.5 c).

7. Hoito ja puhdistus

7.1 - Nukkasuodattimen puhdistus

Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

1. Irrota nukkasuodatin rummusta (kuva 7.1a).
2. Avaa nukkasuodatin (kuva 7.1b).
3. Poista nukka suodattimesta (kuva 7.1c).
4. Asenna puhdistettu nukkasuodatin takaisin kuivausrumpuun (kuva 7.1d).

7.2 - Lauhduttimen suodattimen puhdistus

Puhdista suodatin jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

1. Avaa ovi.
2. Vedä nukkasuodatin ulos etukanavasta (kuva 7.2b).
3. Vedä lauhduttimen suodatin ulos ilmakanavasta (kuva 7.2c).
4. Irrota sienisuodatin lauhduttimen suodattimesta ja puhdista se mahdollisista jäämistä (kuva 7.2d).
5. Asenna sieni takaisin lauhduttimen suodattimeen ja aseta se takaisin kanavaan.


Huomautus Jos nukan/lauhduttimen suodatin on hyvin likainen, se voidaan puhdistaa juoksevan veden alla. Anna sen kuivua kokonaan ennen käyttöä.


7.3 - Kuivausrumpu


Pyyhi kuivausrummun ulkopuoli ja ohjauspaneeli kostealla liinalla. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.


7.4 - Rumpu


Kun kuivausrumpua on käytetty jonkin aikaa, veden sisältämät mikroelementit, kuten kalsium ja kivennäisaineet, aiheuttavat näkymättömän kalvon muodostumiseen rummun sisälle. Poista se kostealla liinalla ja pesuaineella. Laitteen vaurioitumisen välttämiseksi älä käytä orgaanisia liuottimia tai syövyttäviä aineita.

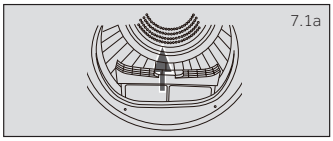


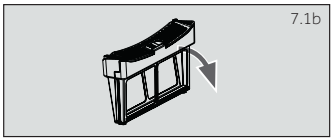


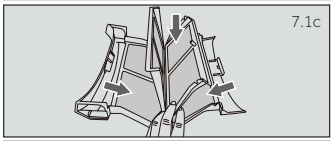


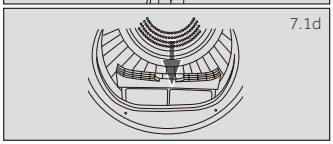

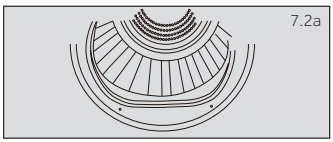

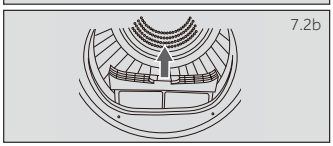


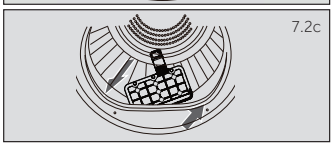

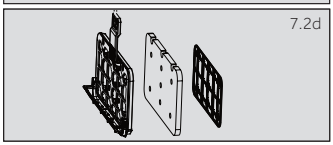

8. VALINNAINEN: Melunvaimennustyynyjen asennus

1. Kutistepakkaus sisältää kolme melunvaimennustyynyä. Näitä käytetään melun vähentämiseen.
2. Aseta kuivausrumpu kyljelleen siten, että luukku osoittaa ylöspäin ja pohja on kohti käyttäjää.
3. Ota melunvaimennustyynyt esiin ja poista kaksipuolinen suojaliimakalvo. Liimaa melunvaimennustyynyt pohjan ympärille; melunvaimennustyynyt kuivausrummun alla kuvan 3 mukaisesti (pidempi tyyny paikassa 1, kaksi lyhyempää tyynyä paikassa 2 ja 3). Nosta laite lopuksi pystyasentoon.

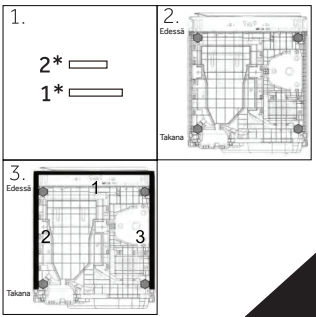

FR

Téléchargez l'application **hOn**

Haier


Sèche-linge

Cet appareil est destiné à sécher des articles qui ont été lavés dans une solution d'eau et dont l'étiquette d'entretien du fabricant indique qu'ils peuvent être séchés au sèche-linge.
Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique à l'intérieur de la maison. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Il est absolument interdit de modifier l'appareil. Un usage non conforme peut entraîner des risques et la perte de toute garantie et de toute possibilité de réclamation.


1. Installation



Positionnez l'appareil et réglez les pieds à la hauteur souhaitée

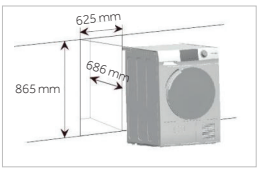


Installation sous le plan de travail

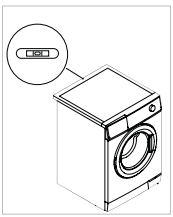

Mise à niveau du sèche-linge

1.1 - Préparation

Retirez d'abord tous les emballages, y compris la base en polystyrène. Il se peut que des gouttes d'eau soient présentes lorsque vous enlevez l'emballage. Ce phénomène est tout à fait normal et résulte des tests à l'eau effectués en usine.

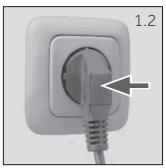

AVERTISSEMENT ! Après le transport et l'installation, vous DEVEZ laisser le sèche-linge reposer pendant deux heures avant de l'utiliser.

1.2 - Raccordement électrique (Fig. 1.2)

Avant chaque raccordement, vérifiez les points suivants :

- L'alimentation électrique, la prise et les fusibles, qui doivent être conformes à la plaque signalétique.
- La prise de courant est reliée à la terre et aucune multiprise ou rallonge n'est utilisée.
- La fiche et la prise électriques correspondent parfaitement.
- Uniquement pour le Royaume-Uni : la fiche britannique est conforme à la norme BS1363A. Insérez la fiche dans la prise.

AVERTISSEMENT ! Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'agent de maintenance (voir la carte de garantie) afin d'éviter tout danger !

1.3 - Vidange

Le sèche-linge est équipé d'un condenseur qui accumule l'eau pendant le cycle de séchage. Cette eau sera directement évacuée par des tuyaux de vidange.
Nous recommandons de régler le sèche-linge pour qu'il se vidange automatiquement dans la mesure du possible, en particulier lors du séchage de charges complètes, afin d'éviter de devoir vider le bac à eau au cours d'un cycle de séchage.


2. Description du produit

2.1 - Image de l'appareil

Face avant



Face arrière

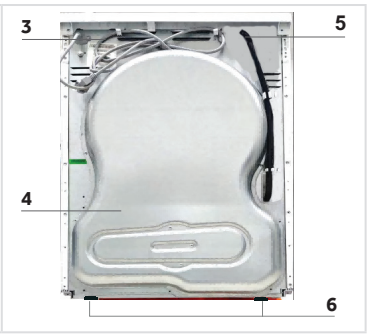


1. Porte du sèche-linge
2. Panneau de commande
3. Cordon d'alimentation
4. Plaque arrière
5. Sortie de vidange
6. Pieds réglables

2.2 - Accessoires

Vérifiez les accessoires et la documentation conformément à cette liste :



Tuyau flexible de vidange



Support de séchage



Étiquette Énergie



Patins de réduction du niveau sonore



Carte de garantie



Manuel d'utilisation

3. Panneau de commande



1. Touche Marche/Arrêt
2. Touche Smart AI
3. Touche Séchage
4. Touche Programme spécial
5. Écran tactile

3.1 - Touche Marche/Arrêt

Effleurez délicatement cette touche pour mettre en marche l'appareil, l'écran brille. Effleurez-la à nouveau pendant environ 2 secondes pour l'éteindre. Si aucun élément du panneau ou programme n'est activé au bout d'un certain temps, la machine s'arrête automatiquement.

3.2 - Touche Smart AI


Après avoir allumé l'appareil, effleurez cette touche pour ouvrir directement le programme de séchage intelligent.

3.3 - Touche Séchage


Effleurez cette touche pour accéder à l'interface de sélection du programme de séchage.
En fonction des besoins quotidiens de la famille en matière de séchage, le tambour propose 20 programmes de séchage. Après avoir sélectionné le programme, l'utilisateur peut appuyer sur la touche « ▷ » située sous le programme pour lancer ce dernier.
L'utilisateur peut également accéder à l'interface de paramétrage en touchant l'icône du programme pour modifier les paramètres de séchage. Les paramètres de programme réglables sont les suivants :

3.3.1 - Réglage du « Niveau de séchage »

La fonction Niveau de séchage permet de définir le taux d'humidité final à la fin du programme de séchage. Il y a quatre niveaux, comme suit : Extra sec/Prêt à ranger/ Prêt à porter/Prêt à repasser.

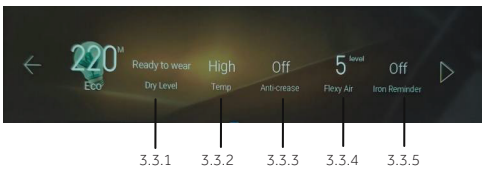


3.3.2 - Réglage de la « Temp. »
La fonction Temp. permet de régler la température de séchage en fonction des exigences ou des besoins personnels. Il y a quatre niveaux, comme suit :
Élevé/Moyen/Bas/Froid.

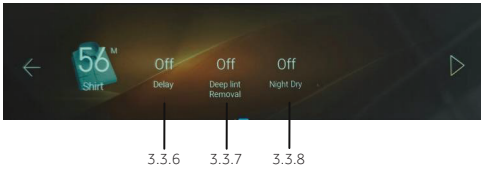

3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - Réglage de l'« Anti-froissage »
Permet d'activer ou de désactiver la fonction Anti-froissage. Cette fonction est conçue pour aider à éliminer les plis des vêtements. Après le cycle de séchage, le tambour tourne pour étirer les vêtements. Cela évite d'avoir peur d'oublier de sortir le linge.

3.3.4 - Réglage de « Flexy Air »
La fonction Flexy Air permet de régler la vitesse du vent selon différents programmes en fonction des exigences ou des besoins personnels.

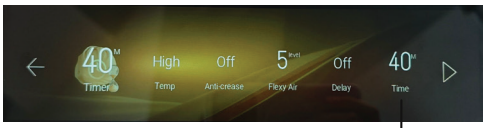

3.3.9

La fonction Flexy Air permet de régler la vitesse du vent selon différents programmes en fonction des exigences ou des besoins personnels.
Il y a 5 niveaux réglables, plus le chiffre est grand, plus la vitesse du vent est élevée. Pour les vêtements de poids différents, il est possible de sélectionner différents niveaux de vitesse afin d'étirer et d'assouplir complètement le linge à l'intérieur du tambour.

3.3.5 - Réglage du « Rappel repassage »
Permet d'activer ou de désactiver la fonction Rappel repassage. Cette fonction sert à rappeler aux utilisateurs de sortir leurs vêtements lorsqu'ils peuvent être repassés. Lorsque la fonction Rappel repassage est activée, le linge est séché jusqu'à l'étape du repassage et deux bips retentissent. L'écran ci-dessus vous invite à prendre les vêtements pour les repasser.

3.3.6 - Réglage de la « Programmation différée »
La fonction Programmation différée permet de configurer l'heure de fin de la procédure de séchage. Après le réglage, le temps restant avant la fin du séchage sera indiqué. Les utilisateurs peuvent définir la durée du programme de séchage en fonction de leurs besoins – chaque palier est de 0,5 heure, tandis que la plage facultative maximale est de 24 heures. Cette fonction n'est pas disponible pour certains programmes.

3.3.7 - Réglage de l'« Élimination des peluches en profondeur »
Activez ou désactivez la fonction d'élimination des peluches en profondeur. Cette fonction permet de réduire les poils sur les vêtements. Les utilisateurs peuvent choisir d'activer ou non l'élimination en profondeur des peluches. Cette fonction n'est pas disponible pour certains programmes.

3.3.8 - Réglage du « Séchage de nuit »
La fonction Séchage de nuit permet aux utilisateurs de sécher leurs vêtements la nuit. Lorsque cette fonction est activée, les vitesses du moteur et du ventilateur diminuent pour réduire le bruit, tout en annulant tous les bourdonnements, à l'exception de l'alarme.
Cette fonction n'est pas disponible pour certains programmes.

3.3.9 - Réglage du « Temps »
Permet d'ajuster le temps de séchage du programme. Les plages de réglage du temps varient selon les programmes.

3.4 - Touche Programme spécial
Effleurez cette touche pour accéder à l'interface de sélection du programme spécial.
Au total, les utilisateurs ont le choix entre 8 programmes spéciaux. Comme pour le programme de séchage, l'utilisateur peut appuyer sur la touche « ▷ » située sous le programme pour lancer ce dernier.



L'utilisateur peut également accéder à l'interface de paramétrage en touchant l'icône du programme pour modifier les paramètres du programme spécial. Le seul paramètre modifiable du programme spécial est le temps.

3.5 - Écran tactile
Ce produit dispose de commandes entièrement tactiles. En faisant glisser ou en touchant l'écran, vous pouvez sélectionner le programme de séchage ou le programme spécial, puis paramétrer les réglages. L'afficheur indique les informations suivantes :

- Nom du programme
- Touche Contrôle à distance, etc.
- Niveau de séchage, Température
- Touches de fonction
- Informations sur la fin de la pause
- Fin différée
- Codes d'erreur et informations d'entretien

3.5.1 - Réglages du menu déroulant
En balayant vers le bas le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez faire apparaître le menu déroulant pour des réglages supplémentaires. Vous avez le choix entre 10 réglages au total (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

Recommandations de l'IA : lorsque ce réglage est activé, la priorité des programmes de séchage est classée en fonction des habitudes d'utilisation de l'utilisateur.
Encyclopédie d'identification : en effleurant cette icône, il est possible d'afficher la signification de certaines icônes sur les étiquettes des vêtements, et les utilisateurs peuvent régler les paramètres du programme en fonction des instructions des icônes.
Pour commencer : en cliquant sur ce réglage, la notice d'utilisation s'affiche.
Sécurité enfant : dans l'interface des réglages, cliquez sur l'icône « Sécurité enfant » pour activer la fonction Sécurité enfant. L'icône Sécurité enfant apparaît en haut à droite de l'écran. À ce moment-là, tout ajustement des programmes et des paramètres à l'écran sera limité. Pour supprimer le mode Sécurité enfant, maintenez enfoncée n'importe quelle position de l'écran pendant 3 secondes pour le déverrouiller. Remarque : la sécurité enfant ne sera pas automatiquement supprimée après l'exécution du programme.
Son de la touche : lorsque le fond de l'icône devient brillant, cela indique que le mode silencieux est activé.
Luminosité : utilisée pour modifier la luminosité de l'écran, le fait d'appuyer sur les indicateurs de gauche et de droite ou de les faire glisser permet de régler la luminosité de l'écran.
Tri intelligent : activez ou désactivez la fonction de tri intelligent, touchez l'icône, et lorsque le fond de l'icône devient brillant, cela signifie que la fonction de tri intelligent a été activée. Le système triera les programmes dans l'ordre affiché en fonction de la fréquence d'utilisation de l'utilisateur ; lorsque le fond de l'icône devient gris foncé, cela signifie que la fonction de tri intelligent a été désactivée.
Wi-Fi : effleurez cette icône pour vous connecter au réseau.
Langue du système : vous pouvez changer la langue de l'interface de fonctionnement.
Réinitialisation : effleurez cette icône, puis effleurez « Réinitialisation » pour restaurer le système à son état d'origine. Ce réglage est irréversible.

En outre, en balayant vers le bas le coin supérieur gauche de l'écran, vous pouvez faire apparaître le menu déroulant pour tous les programmes de séchage ou les programmes spéciaux (la Fig. 3-2 montre les programmes de séchage, la Fig. 3-3 montre les programmes spéciaux).




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Contrôle à distance

Cliquez sur la touche Contrôle à distance en haut à gauche de l'écran pour activer le contrôle à distance.

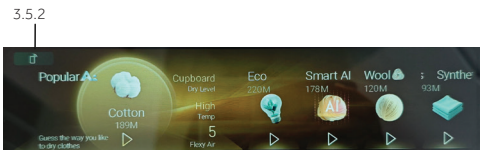

PROCESSUS D'APPAIRAGE DE L'APPLICATION

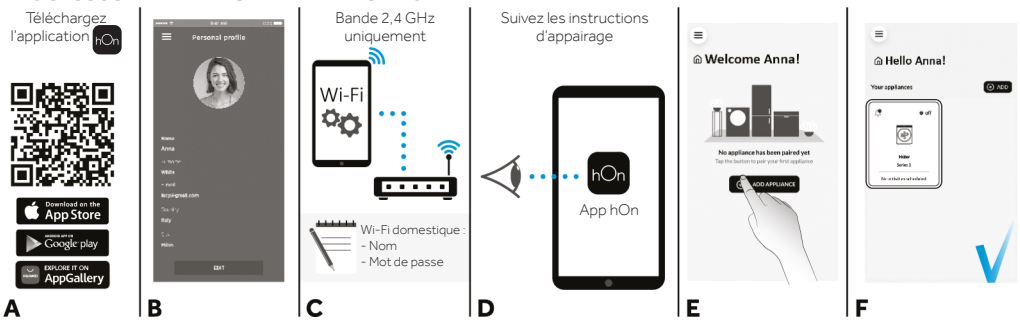

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réseau.
Si la machine n'a jamais été connectée auparavant, appuyez brièvement sur cette touche pour l'associer au réseau. Si elle a déjà été connectée, une brève pression sur cette touche permettra une connexion rapide. Appuyez longuement sur cette touche pour réinitialiser.

4. Programmes

●	Oui	○	Facultatif*	/	Non

Programme		Charge max. en kg	OPTIONS SÉLECTIONNABLES								
			Programmation différée	Niveau de séchage	Temp.	Rappel repassage	Anti-froissage	Flexy Air	Élimination des peluches en profondeur	Séchage de nuit	Temps
Séchage	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Minuterie	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Coton	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mixte	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Laine	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthétiques	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Chemise	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sports	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Délicat	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygiène	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rapide 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Spécial bébé	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Couette	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Charge XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Serviettes	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Séchage à basse temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Vêtements d'extérieur	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Réchauffement	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Programme spécial	Couette	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthétiques	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Costume	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Chemise	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Laine	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Charge XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mixte	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Délicat	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Facultatif, ce qui signifie que tous les niveaux ne sont pas disponibles, veuillez vous référer à l'afficheur de la machine pour plus de détails.

) Réglage du programme d'essai selon la norme EN 61121, nous vous recommandons d'évacuer l'eau de condensation à l'extérieur par le tuyau d'évacuation lorsque vous séchez une charge complète à l'aide du programme **Eco. Cela évitera de vider le bac à eau pendant le cycle.


Eco : le programme ECO Prêt à porter convient au séchage du linge humide en coton et il est utilisé pour évaluer la conformité à la législation UE relative à l'écoconception (conception de produits respectueux de l'environnement). C'est le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le séchage du linge humide en coton.
Minuterie : conçu spécifiquement pour différents types de tissus. Les utilisateurs peuvent décider en toute autonomie du temps de séchage.
Coton : cycle optimal pour les tissus en coton, assurant un séchage complet tout en préservant la douceur et la durabilité des fibres.
Mixte : un nouveau cycle révolutionnaire pour sécher différents types de tissus en même temps.
Laine : pour le séchage des vêtements en laine. Nous recommandons de mettre les vêtements à l'envers avant le séchage.
Synthétiques : pour sécher les tissus synthétiques qui nécessitent un traitement précis et spécifique.
Chemise : ce cycle particulier a été conçu pour sécher les chemises, en réduisant au maximum froissement et plis grâce à des mouvements spéciaux du tambour.
Sports : prend soin de vos vêtements techniques utilisés pour le sport et le fitness : la machine sèche.
Délicat : cycle conçu pour sécher les tissus délicats qui ont besoin d'un traitement précis et spécifique.
Hygiène : la fonction Hygiène est conçue pour éliminer les bactéries, les acariens et les virus des vêtements grâce à un traitement à haute température. Le programme définira automatiquement le niveau et la température de séchage les plus élevés.
Rapide 30' : ce programme d'entretien rapide et efficace des vêtements de petite charge vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie. Il est recommandé d'effectuer un essorage à grande vitesse avant le séchage, pour de meilleurs résultats.
Spécial bébé : cycle spécifique pour les vêtements de bébé et les sous-vêtements qui nécessitent une stérilisation à haute température.
Couette : le cycle parfait pour vos couettes, qui minimise les enchevêtrements et les plis grâce à des mouvements spécifiques du tambour.
Charge XXL : le cycle Charge XXL est le nouveau programme exclusif capable d'adapter sa technologie de séchage à la capacité de charge maximale.
Serviettes : ce programme définit les meilleurs paramètres de séchage pour les serviettes et autres tissus durables.
Sèche à température élevée tout en préservant l'intégrité des fibres de coton.
Séchage à basse température : ce programme sert à sécher les vêtements spéciaux qui ne supportent pas des températures élevées.
Vêtements d'extérieur : convient au séchage des vêtements d'extérieur tels que les vestes qui peuvent être séchées en tambour.
Réchauffement : convient au séchage de vêtements de grande taille en coton résistant à la chaleur, en lin et en matières mixtes.
Smart AI : un programme de séchage adapté aux tissus résistants à la chaleur tels que le coton, le lin et leurs mélanges.
i-Refresh : la solution d'entretien idéale pour éliminer les odeurs des vêtements et réduire les plis.
Programme spécial : ce programme est spécialement conçu pour les vêtements qui nécessitent un entretien particulier. Il comprend les programmes suivants : Couette/Synthétiques/Costume/Chemise/Laine/Charge XXL/Délicat/Mixte

5. Suggestions et conseils

5.1 - Tableau d'entretien des textiles

Lavage					
	Lavable jusqu'à 95 °C cycle normal		Lavable jusqu'à 60 °C cycle normal		Lavable jusqu'à 60 °C cycle doux
	Lavable jusqu'à 40 °C cycle normal		Lavable jusqu'à 40 °C cycle doux		Lavable jusqu'à 40 °C cycle très doux
	Lavable jusqu'à 30 °C cycle normal		Lavable jusqu'à 30 °C cycle doux		Lavable jusqu'à 30 °C cycle très doux
	Lavage à la main maxi 40 °C		Ne pas laver		
Blanchiment					
	Tout blanchiment autorisé		Uniquement à l'oxygène/sans chlore		Ne pas blanchir
Séchage					
	Séchage en sèche-linge possible à température normale		Séchage en sèche-linge possible à température inférieure		Ne pas sécher en sèche-linge
	Séchage sur fil		Séchage à plat		
Repassage					
	Repasser à une température maximale de 200 °C		Repasser à température moyenne jusqu'à 150 °C		Repasser à basse température jusqu'à 110 °C, sans vapeur (le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles)
	Ne pas repasser				

6. Utilisation quotidienne

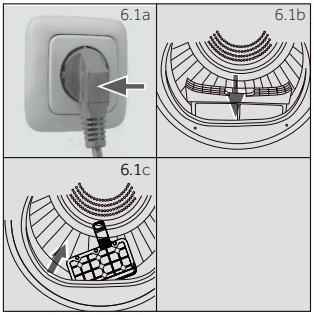

6.1 - Préparer l'appareil

1. Branchez l'appareil sur une source d'alimentation (220 V à 240 V~/50 Hz) (Fig. 6.1a).
2. Assurez-vous que :
   - Le tuyau de vidange est installé correctement ;
   - Le filtre à peluches est propre et correctement installé (Fig. 6.1b) ;
   - Le filtre du condenseur est propre et correctement installé (Fig. 6.1c).

6.2 - Charger les vêtements dans l'appareil

- Dépliez et introduisez du linge trié à l'avance.
- Ne surchargez pas la machine.
- Fermez soigneusement la porte. Veillez à ce que les vêtements ne soient pas pincés dans la porte.

6.3 - Retirer et ajouter des vêtements

Pour enlever ou ajouter des vêtements, il est possible d'interrompre le programme à tout moment :

- Appuyez sur la touche « ▷ ». Le cycle sera interrompu si vous ouvrez la porte. Faites attention lorsque vous enlevez ou ajoutez des vêtements ! L'intérieur du tambour ou les vêtements eux-mêmes peuvent être chauds, d'où un risque de brûlure.
- Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche « ▷ » après avoir fermé la porte.

ATTENTION ! Les objets non textiles ainsi que les petits objets non fixés ou à arêtes vives peuvent provoquer des dysfonctionnements et endommager les vêtements et l'appareil.

AVERTISSEMENT ! N'éteignez jamais le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et étalés pour que la chaleur puisse se dissiper.


6.4 - Remplir le sèche-linge

- Placez le linge uniformément dans le tambour en veillant à ne pas surcharger le sèche-linge.
- Mettez le sèche-linge en marche en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Information Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.

- Réglez les fonctions telles que la Température, le Niveau de séchage, la Programmation différée.
- Appuyez ensuite sur la touche Départ/Pause pour lancer le cycle de séchage.

6.5 - Fin du cycle de séchage

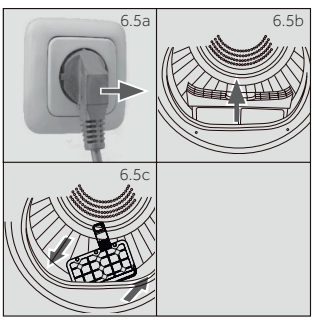

Le sèche-linge s'arrête automatiquement lorsqu'un cycle de séchage est terminé.
L'afficheur indique « Séchage terminé » ou « Programme spécial terminé ».
Ouvrez la porte du sèche-linge et sortez les vêtements.

1. Tournez le bouton pour éteindre le sèche-linge.
2. Débranchez le sèche-linge de la prise de courant (Fig. 6.5a).
3. Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage (Fig. 6.5b).
4. Nettoyez le filtre du condenseur après chaque cycle de séchage (Fig. 6.5c).

7. Entretien et nettoyage

7.1 - Nettoyage du filtre à peluches

Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle de séchage.

1. Retirez le filtre à peluches du tambour (Fig. 7.1a).
2. Ouvrez le filtre à peluches (Fig. 7.1b).
3. Retirez les peluches du filtre (Fig. 7.1c).
4. Replacez le filtre à peluches nettoyé dans le sèche-linge (Fig. 7.1d).

7.2 - Nettoyage du filtre du condenseur

Nettoyez le filtre après chaque cycle de séchage.

1. Ouvrez la porte.
2. Retirez le filtre à peluches du conduit avant (Fig. 7.2b).
3. Retirez le filtre du condenseur du conduit d'air (Fig. 7.2c).
4. Séparez le filtre en éponge du filtre du condenseur et nettoyez-le de tout résidu (Fig. 7.2d).
5. Replacez l'éponge sur le filtre du condenseur et remettez-le dans le conduit.


Information Si le filtre à peluches/du condensateur est très sale, il peut être nettoyé à l'eau courante. Laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.


7.3 - Sèche-linge


Essuyez l'extérieur du sèche-linge et le panneau de commande avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvant organique ou d'agent corrosif pour éviter d'endommager l'appareil.


7.4 - Tambour


Après un certain temps de fonctionnement, les micro-éléments tels que le calcium et les substances minérales contenus dans l'eau forment un film invisible à l'intérieur du tambour. Utilisez un chiffon humide et un peu de lessive pour l'enlever. N'utilisez pas de solvant organique ou d'agent corrosif pour éviter d'endommager l'appareil.

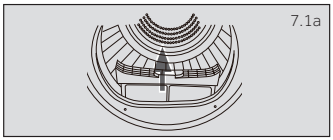

7.1a

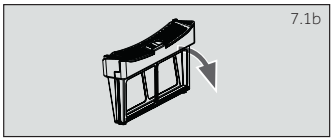

7.1b

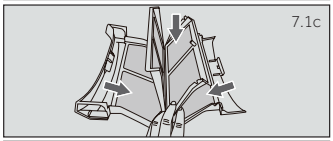

7.1c

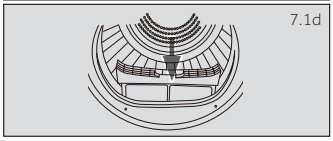
7.1d

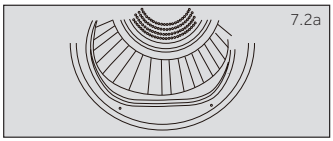
7.2a

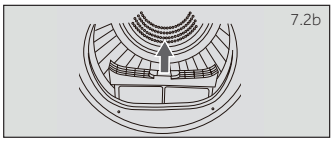

7.2b

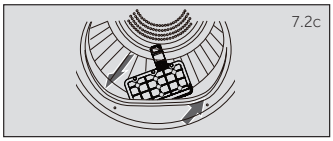
7.2c

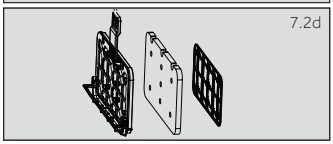
7.2d

8. FACULTATIF : installation de patins de réduction du niveau sonore

1. En ouvrant l'emballage rétractable, vous trouverez trois patins de réduction du niveau sonore. Ils servent à réduire le niveau sonore.
2. Posez le sèche-linge sur le côté, le hublot orienté vers le haut, la partie inférieure vers l'opérateur.
3. Retirez les patins de réduction du niveau sonore et ôtez le film de protection adhésif double face ; collez les patins sur le fond, sous le corps du sèche-linge, comme indiqué à la Figure 3 (le patin plus long en position 1, les deux patins plus courts en positions 2 et 3). Ensuite, replacez la machine en position verticale.

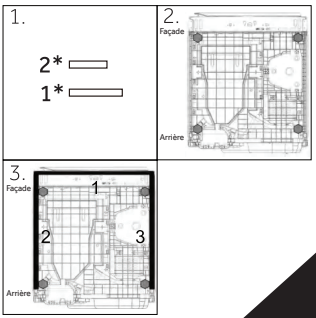

HR

Preuzmite aplikaciju **hOn**

Haier


Sušilica

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naljepnici za održavanje proizvođača.
Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.


1. Ugradnja



Postavite uređaj i podesite nožice na željenu razinu

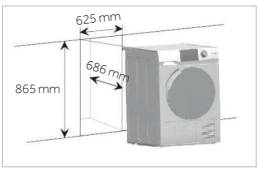


Ugradnja ispod radne ploče

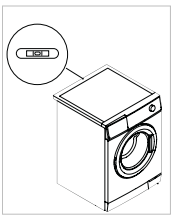

Niveliranje sušilice

1.1 - Priprema

Prvo uklonite cijelo pakiranje, uključujući polistirensku bazu. Prilikom uklanjanja pakiranja mogli biste uočiti kapljice vode. To je normalna pojava i rezultat je ispitivanja vode u tvornici.

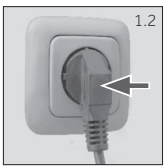

UPOZORENJE! Nakon transporta i ugradnje OBAVEZNO pričekajte dva sata da sušilica odstoji.

1.2 - Električni priključci (slika 1.2)

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.
- Samo za UK: UK utikač zadovoljava standard BS1363A.
  Utaknite utikač u utičnicu.

UPOZORENJE! Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

1.3 - Pražnjenje

Sušilica je opremljena kondenzatorom koji nakuplja vodu tijekom ciklusa sušenja. Ta će se voda izravno ispuštati kroz odvodna crijeva.
Preporučujemo da sušilicu postavite na automatsko pražnjenje kada je to moguće, posebno pri sušenju pod punim opterećenjem - tako izbjegavate rizik od pražnjenja spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.

Preuzmite i pročitajte cijeli Korisnički priručnik na internetu ako trebate više pojedinosti o:

go.he.services/haier-um


2. Opis proizvoda

2.1 - Slika uređaja

Prednja strana



Stražnja strana

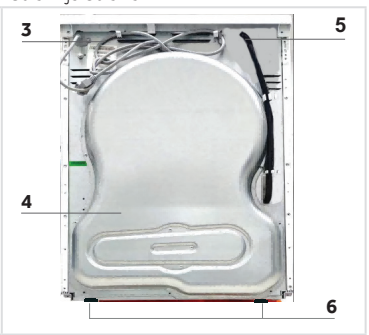

1. Vrata sušilice
2. Upravljačka ploča
3. Kabel napajanja
4. Stražnja ploča
5. Izlaz za odvodnju
6. Prilagodljive nožice

2.2 - Dodaci

Provjerite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom:



Odvodno crijevo



Rešetka za sušenje



Energetska oznaka



Jastučići za smanjenje buke



Jamstveni list



Upute za upotrebu

3. Upravljačka ploča



1. Gumb za uključivanje/ isključivanje
2. Gumb Smart AI
3. Gumb za sušenje
4. Gumb za njegu
5. Taktilni zaslon

3.1 - Gumb za uključivanje/isključivanje

Lagano dodirnite ovaj gumb kako biste uključili uređaj. Zaslon će zasvijetliti. Dodirnite ga ponovno i zadržite oko 2 sekunde za isključivanje. Ako se nakon nekog vremena ne aktivira nijedan element ili program ploče, uređaj će se automatski isključiti.

3.2 - Gumb Smart AI


Nakon uključivanja, dodirnite ovaj gumb za izravno otvaranje programa pametnog sušenja.

3.3 - Gumb za sušenje

Dodirnite ovaj gumb za ulazak u sučelje za odabir programa sušenja.
Prema dnevnom stanju prljavog rublja u obitelji, bubanj je opremljen s 20 programa pranja. Nakon odabira programa, korisnik može dodirnuti doni gumb "▷" za pokretanje programa.
Alternativno, korisnik može ući u sučelje za podešavanje parametara dodirom ikone programa i izmijeniti parametre sušenja. Podesivi parametri programa su sljedeći:


3.3.1 - Podešavanje „Stupnja sušenja"

Funkcijom stupnja sušenja može se podesiti konačni sadržaj vlage na kraju programa sušenja. Postoje sljedeće četiri razine: Dodatno sušenje / Suho za ormar / Spremno za nošenje / Spremno za glačanje.

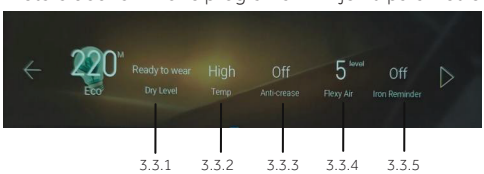

3.3.2 - Podešavanje „Temp."

Funkcijom Temp. može se podesiti temperatura sušenja na temelju osobnih potreba ili zahtjeva. Postoje sljedeće četiri razine: Visoka/Srednja/Niska/Hladna.

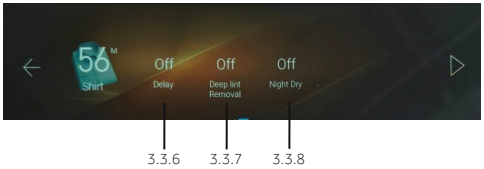


3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - Podešavanje "Zaštita od gužvanja"

Uključite ili isključite Zaštitu od gužvanja. Funkcija zaštita gužvanja osmišljena je kako bi pomogla u uklanjanju nabora na odjeći. Bubanj se nastavlja okretati nakon ciklusa sušenja kako bi se odjeća rastegnula, tako da ne trebate brinuti da ćete zaboraviti izvaditi odjeću.

3.3.4 - Podešavanje funkcije „Flexy Air"

Funkcija Flexy Air može podesiti brzinu vjetra u različitim programima na temelju osobnih potreba ili zahtjeva.

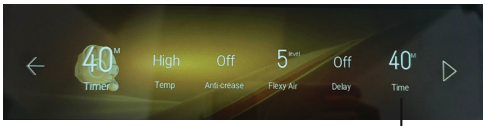

3.3.9

Funkcija Flexy Air može podesiti brzinu vjetra u različitim programima na temelju osobnih potreba ili zahtjeva.
Postoji 5 podesivih razina, što je veći broj, to je veća razina brzine vjetra. Za odjeću različitih težina mogu se odabrati različite razine brzine vjetra kako bi se odjeća u potpunosti rastegnula i omekšala unutar bubnja.

3.3.5 - Podešavanje funkcije „Podsjetnik na glačanje"

Uključivanje i isključivanje funkcije podsjetnika na glačanje. Funkcija je osmišljena kako bi podsjetila korisnike da uklone odjeću kada se dosegne stupanj glačanja. Kada je uključen Podsjetnik na glačanje, odjeća će se osušiti do faze glačanja i oglasit će se dva zvučna signala. Na gornjem zaslonu od vas će se zatražiti da odnesete odjeću na glačanje.

3.3.6 - Podešavanje funkcije „Odgoda"

Funkcija odgode koristi se za postavljanje vremena završetka postupka sušenja. Nakon podešavanja će se prikazati koliko je vremena preostalo do završetka sušenja. Korisnik može postaviti trajanje programa sušenja prema svojim potrebama - interval vrijednosti je 0,5 sati, dok maksimalni optimalni raspon iznosi 24 sata. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

3.3.7 - Podešavanje funkcije „Dubinsko uklanjanje dlačica"

Uključivanje ili isključivanje funkcije za Dubinsko uklanjanje dlačica. Koristite funkciju za smanjenje ostataka kose na odjeći. Korisnici mogu odabrati hoće li uključiti duboko uklanjanje dlačica. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

3.3.8 - Podešavanje funkcije "Sušenje noću"

Funkciju Sušenje noću koriste korisnici kada trebaju sušiti odjeću noću. Kad je funkcija uključena, brzine motora i ventilatora smanjuju se kako bi se smanjila buka, dok se poništavaju svi zvukovi zujanja osim alarma.
Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

3.3.9 - Podešavanje funkcije „Vrijeme"

Podešavanje vremena sušenja programa. Različiti programi imaju različite raspone podešavanja vremena.

3.4 - Gumb za njegu

Dodirnite ovaj gumb za ulazak u sučelje za odabir programa Njega.



Korisnicima je na raspolaganju ukupno 8 programa njege. Nakon odabira programa, korisnik može dodirnuti doni gumb "▷" za pokretanje programa.
Alternativno, korisnik može ući u sučelje za podešavanje parametara dodirom ikone programa i izmijeniti parametre njege. Jedini promjenjiv parametar u programu njege je Vrijeme.


3.5 - Taktilni zaslon

Ovaj proizvod koristi potpuno upravljanje taktilnim zaslonom. Klizanjem ili dodirivanjem zaslona možete odabrati program sušenja ili njege te dovršiti postavke parametara. Na zaslonu se prikazuju sljedeći podaci:

- Naziv programa
- Gumb za daljinsko upravljanje itd.
- Stupanj sušenja, Temperatura
- Funkcijski gumbi
- Informacije o završetku pauze
- Odgoda vremena kraja
- Kodovi pogrešaka i servisne informacije

3.5.1 - Postavke padajućeg izbornika

Povučete li prstom prema dolje u gornjem desnom kutu zaslona, možete otvoriti padajući izbornik za dodatne postavke. Možete birati između ukupno 10 postavki (slika 3-1).



slika 3-1

Preporuke umjetne inteligencije: Kad je ova postavka omogućena, prioritet programa sušenja razvrstavat će se sukladno navikama korisnika.
Identifikacijska ciklopedija: Dodirom ove ikone može se prikazati značenje nekih ikona na etiketama odjeće, a korisnici mogu postaviti parametre programa prema uputama ikona.
Prvi koraci: Klikom na ovu postavku prikazat će se upute za upotrebu.
Sigurnosno zaključavanje: Na sučelju s postavkama kliknite ikonu „Sigurnosno zaključavanje" kako biste aktivirali funkciju sigurnosnog zaključavanja. Ikona sigurnosnog zaključavanja pojavit će se u gornjem desnom kutu zaslona. U tom će trenutku biti ograničene sve prilagodbe programa i parametara na zaslonu. Da biste uklonili način sigurnosnog zaključavanja, držite bilo koje mjesto na zaslonu 3 sekunde kako biste ga otključali. Napomena: Sigurnosno zaključavanje neće se automatski ukloniti nakon završetka programa.
Zvuk gumba: Kad pozadina ikone zasvijetli, to znači da je uključen tihi način rada.
Svjetlina: Koristi se za promjenu svjetline zaslona, dodirivanjem ili pomicanjem indikatora ulijevo ili udesno može se podesiti svjetlina.
Pametno razvrstavanje: Uključite ili isključite funkciju pametnog razvrstavanja, dodirnite ikonu, a kada pozadina ikone zasvijetli, to znači da je funkcija pametnog razvrstavanja uključena. Sustav će razvrstavati programe prema prikazanom redoslijedu sukladno učestalosti korištenja; kada pozadina ikone postane tamnosiva, to znači da je funkcija pametnog razvrstavanja isključena.
Wi-Fi: Dodirnite ovu ikonu za povezivanje s mrežom.
Jezik sustava: Možete promijeniti jezik radnog sučelja.
Resetiranje: Dodirnite ovu ikonu, a zatim dodirnite „Resetiranje" za vraćanje sustava na tvorničko stanje. Ovo podešavanje je nepovratno.

Osim toga, povučete li prstom prema dolje u gornjem lijevom kutu na zaslonu možete otvoriti padajući izbornik za sve programe sušenja (slika 3-2 prikazuje programe Sušenja, a slika 3-3 programe Njega).




slika 3-2




slika 3-3

3.5.2 - Daljinsko upravljanje

Kliknite na gumb Daljinsko upravljanje u gornjem lijevom kutu zaslona kako biste aktivirali daljinsko upravljanje.

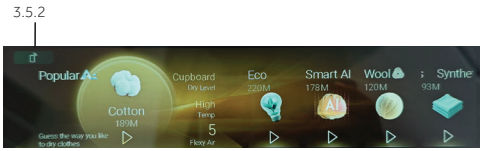

POSTUPAK UPARIVANJA APLIKACIJE

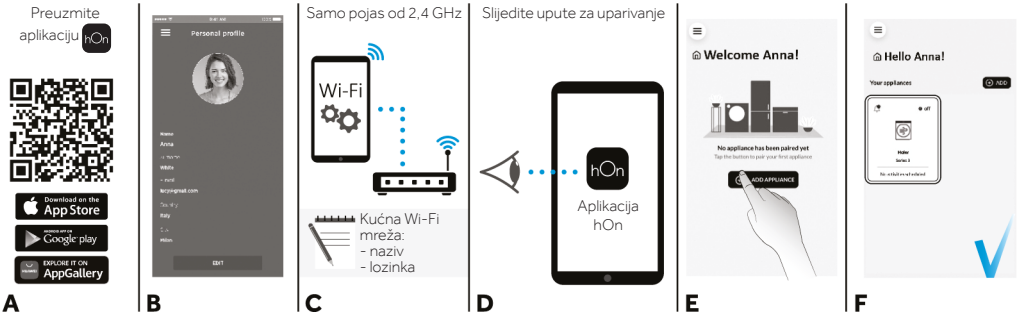

Dodirnite ovaj gumb da biste odabrali mrežu.
Ako stroj nikada prije nije bio spojen, kratko pritisnite ovaj gumb kako biste ga povezali s mrežom. Ako je već bio spojen, kratkim pritiskom gumba omogućuje se brzo povezivanje. Pritisnite i zadržite ovaj gumb za resetiranje.

4. Programi

●	Da	○	Neobavezno*	/	Ne

Program		Maksimalno opterećenje u kg	DOSTUPNE OPCIJE								
			Odgoda	Stupnja sušenja	Temp.	Podsjetnik na glačanje	Zaštita od gužvanja	Flexy Air	Dubinsko uklanjanje dlačica	Sušenje noću	Vrijeme
Sušenje	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Vremenski programator	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Pamuk	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Miješano	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vuna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Majice	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportska odjeća	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Osjetljivo	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higijenska njega	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Brzi 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Njega za bebe	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Popluni	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Velika količina rublja	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ručnici	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Sušenje na niskoj temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Vanjski prostor	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Zagrijavanje	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Njega	Popluni	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Odijela	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Majice	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vuna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Velika količina rublja	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Miješano	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Osjetljivo	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opcionalno, znači da nisu dostupne sve razine, detalje potražite na zaslonu na uređaju.

) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispustite kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa **Eco. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa.


Eco: ECO program "Spremno za nošenje" prikladan je za sušenje mokrog pamučnog rublja i upotrebljava za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a Ecodesign (ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda). Ovaj je program najučinkovitiji u smislu potrošnje energije pri sušenju mokrog pamučnog rublja.
Vremenski programator: Posebno osmišljeno za različite vrste tkanina. Korisnici mogu sami odabrati vrijeme sušenja.
Pamuk: Optimalan ciklus za pamučne tkanine, koji osigurava dobro sušenje uz očuvanje mekoće i izdržljivosti vlakana.
Miješano: Novi inovativni ciklus za istodobno sušenje raznih vrsta tkanina.
Vuna: Za sušenje vunene odjeće. Preporučuje se naopako izvrnuti odjeću prije sušenja.
Sintetika: Za sušenje sintetičkih tkanina koje zahtijevaju precizno i posebno rukovanje.
Majice: Ovaj je posebni program napravljen za sušenje košulja uz smanjenje zapetljavanja i gužvanja zahvaljujući posebnim okretajima bubnja.
Sportska odjeća: Vodi brigu o vašoj tehničkoj odjeći koja se koristi za sport i fitness: stroj obavlja sušenje.
Osjetljivo: Ciklus za sušenje osjetljivih tkanina za koje je potreban precizan i poseban tretman.
Higijenska njega: Funkcija higijenske njege predviđena je za uklanjanje bakterija, grinja i virusa s odjeće pomoću tretmana na visokoj temperaturi. Program će automatski postaviti najvišu razinu sušenja i temperaturu.
Brzi 30': Ovaj brz i učinkovit program za njegu male odjeće omogućuje da bez napora postignete rezultate koji štede vrijeme i štede energiju. Kako bi rezultati bili bolji, preporučujemo da prije sušenja izvršite centrifugiranje velikom brzinom.
Njega za bebe: Karakterističan ciklus za odjeću i donje rublje za bebe koja zahtijeva sterilizaciju na visokoj temperaturi.
Popluni: Idealan ciklus za vaše poplune koji smanjuje zapetljavanje i gužvanje zahvaljujući posebnim okretajima bubnja.
Velika količina rublja: Ciklus za glomazne predmete novi je ekskluzivni program koji prilagođava tehnologiju sušenja maksimalnom kapacitetu punjenja.
Ručnici: Ovaj program postavlja najbolje parametre sušenja za ručnike i druge izdržljive tkanine.
Omogućuje visoku razinu temperature te istovremeno zadržava cjelovitost pamučnih vlakana.
Sušenje na niskoj temp.: Ovaj se program koristi za sušenje posebne odjeće koja se ne može koristiti na visokoj temperaturi.
Vanjski prostor: Prikladno za sušenje vanjske odjeće kao što su jakne koje se mogu sušiti u bubnju.
Zagrijavanje: Pogodan je za sušenje velike odjeće izrađene od pamuka, lana i miješanih materijala otpornih na temperaturu.
Smart AI: Program sušenja prikladan za tkanine otporne na toplinu kao što su pamuk, lan i njihove mješavine.
i-Refresh : Idealno rješenje za njegu i uklanjanje neugodnih mirisa s odjeće i smanjenje nabora.
Njega: Ovaj je program posebno osmišljen za odjeću koja zahtijeva posebnu njegu. Obuhvaća sljedeće programe: Popluni/Sintetika/Odijela/Majice/Vuna/Velika količina rublja/Osjetljivo/Miješano.

5. Prijedlozi i savjeti

5.1 - Dijagram za njegu

Pranje					
	Može se prati do 95 °C, normalan postupak		Može se prati do 60 °C, normalan postupak		Može se prati do 60° C, blagi postupak
	Može se prati do 40 °C, normalan postupak		Može se prati do 40 °C, blagi postupak		Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
	Može se prati do 30 °C, normalan postupak		Može se prati do 30 °C, blagi postupak		Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
	Ručno pranje maks. 40 °C		Nemojte prati		
Izbjeljivanje					
	Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača		Samo s kisikom / bez klora		Nemojte koristiti izbjeljivač
Sušenje					
	Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi		Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi		Ne sušite u sušilici
	Sušenje na štriku		Sušenje ravnanjem		
Glačanje					
	Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C		Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C		Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
	Nemojte glačati				

6. Svakodnevna upotreba

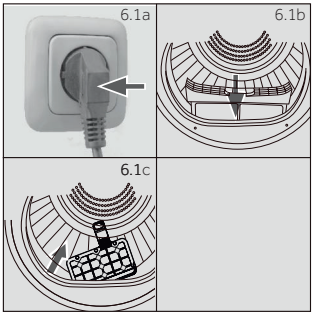

6.1 - Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V~/50 Hz) (slika 6.1a).
2. Pobrinite se za sljedeće:
   - Odvodna cijev je pravilno postavljena.
   - Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen (slika 6.1b).
   - Filtar kondenzatora je čist i pravilno postavljen (slika 6.1c).

6.2 - Stavite odjeću u uređaj

- Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- Ne preopterećujte uređaj.
- Pažljivo zatvorite vrata. Pazite da odjeća nije priklještena.

6.3 - Uklanjanje i dodavanje odjeće

Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku prilikom uklanjanja ili dodavanja odjeće:

- Pritisnite gumb „▷". Ciklus će se prekinuti ako otvorite vrata. Budite oprezni pri uklanjanju ili dodavanju odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opeklina.
- Za nastavak programa pritisnite gumb „▷" nakon zatvaranja vrata.

OPREZ! Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.

UPOZORENJE! Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.


6.4 - Punjenje sušilice

- Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopteretite sušilicu.
- Uključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje.

Obavijest Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

- Postavite funkcije kao što su Temperatura, Stupanj sušenja i Odgoda.
- Nakon toga pritisnite gumb za Pokretanje/Pauzu da biste započeli ciklus sušenja.

6.5 - Završetak ciklusa sušenja

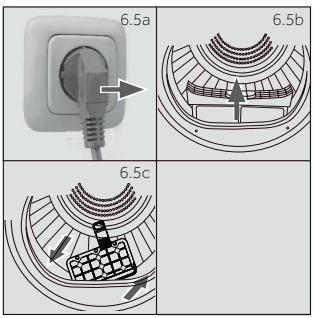

Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja.
Na zaslonu se prikazuje "Sušenje završeno" ili "Njega završena".
Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću.

1. Okrenite regulator za isključivanje sušilice rublja.
2. Iskopčajte sušilicu iz utičnice (slika 6.5a).
3. Očistite filtar za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja (slika 6.5b).
4. Očistite filtar kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 6.5c).

7. Čišćenje i održavanje

7.1 - Čišćenje filtra za dlačice

Očistite filtar za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Izvadite filtar za dlačice iz bubnja (slika 7.1a).
2. Otvorite filtar za dlačice (slika 7.1b).
3. Uklonite dlačice iz filtra (slika 7.1c).
4. Ponovno postavite očišćeni filtar za dlačice u sušilicu (slika 7.1d).

7.2 - Čišćenje filtra kondenzatora

Očistite filtar po završetku svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filtar za dlačice iz prednjeg kanala (slika 7.2b).
3. Izvucite filtar kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 7.2c).
4. Odvojite spužvasti filtar od filtra kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 7.2d).
5. Vratite spužvu na filtar kondenzatora i vratite ga u kanal.


Obavijest Ako je filtar vlakana/kondenzatora jako prljav, može se očistiti pod tekućom vodom. Pričekajte da se potpuno osuši prije upotrebe.


7.3 - Sušilica


Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.


7.4 - Bubanj


Nakon nekog vremena rada, mikroelementi poput kalcija i mineralnih tvari u vodi oblikovat će nevidljivi sloj unutar bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

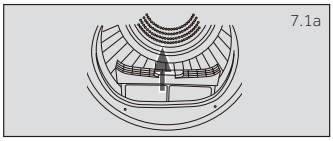

7.1a

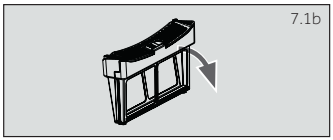

7.1b

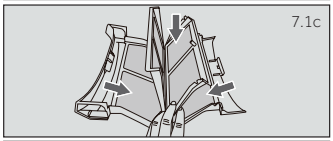

7.1c

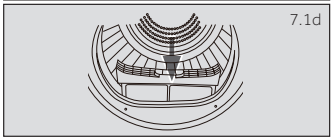
7.1d

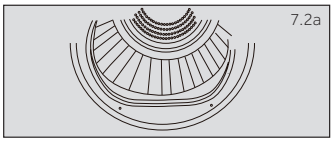
7.2a

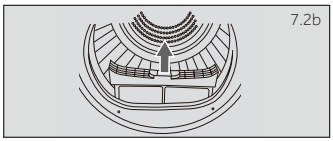

7.2b

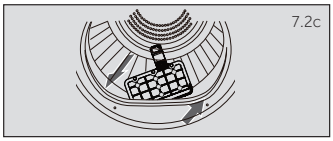
7.2c

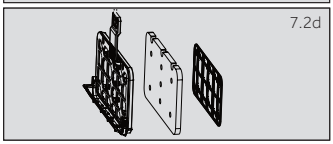
7.2d

8. NEOBVEZNO: Ugradnja jastučića za smanjenje buke

1. U paketu za skupljanje pronaći ćete tri jastučića za smanjenje buke. Oni služe se za smanjenje buke.
2. Sušilicu rublja položite na bočnu stranu s otvorom okrenutim prema gore, a donjom stranom prema rukovatelju.
3. Izvadite jastučiće za smanjenje buke i uklonite obostranu ljepljivu zaštitnu foliju; zalijepite ih oko donjeg dijela; jastučići za smanjenje buke ispod ormarića sušilice rublja kao što je prikazano na slici 3 (duži jastučić u položaju 1, dva kraća jastučića u položaju 2 i 3).

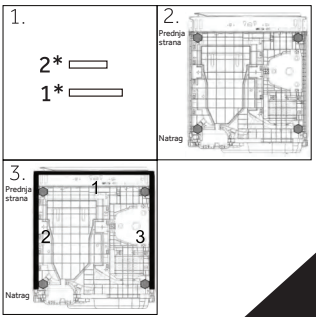

HU

A **hOn** alkalmazás letöltése

Haier


Szárítógép

Ez a készülék olyan cikkek szárítására szolgál, amelyeket vizes oldatban mostak ki, és amely cikkek a gyártói címkék értelmében száríthatók szárítógépben.
Kizárólag beltéri és háztartási használatra készült. Nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari felhasználásra. A készüléket érintő bármilyen módosítás vagy változtatás nem engedélyezett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket és az összes jótállási és felelősségvállalási igény elutasítását okozhatja.


1. Telepítés



Helyezze el a készüléket, és állítsa a lábakat a kívánt szintre

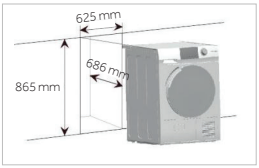

Beszerelés munkalap alá

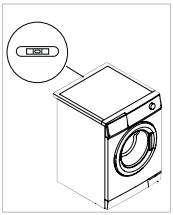

A szárítógép vízszintbe állítása

1.1 - Előkészítés


Először távolítsa el az összes csomagolóanyagot, a polisztirol alapi résszel kezdve. A csomagolás eltávolítása közben vízcseppeket észlelhet. Ez természetes jelenség, amely a gyárban végzett vizes tömítettségi ellenőrzések következménye.

FIGYELMEZTETÉS! Szállítás és telepítés után KÖTELEZŐEN hagyja két órán át állni a szárítógépet, mielőtt bekapcsolná.

1.2 - Elektromos csatlakozás (1.2. ábra)

Minden csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy:

- a tápellátás, az aljzat és a biztosíték megfelel az adattáblának;
- a hálózati aljzat földeléssel rendelkezik, és nem használ elosztós csatlakozót vagy hosszabbítót;
- a hálózati csatlakozódugasz és az aljzat pontosan illeszkedik egymáshoz.
- Csak az Egyesült Királyságban: Az Egyesült Királyságban forgalmazott dugasz megfelel a BS1363A szabványnak.
  Helyezze a dugaszt az aljzatba.

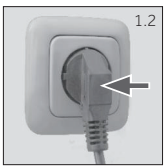

FIGYELMEZTETÉS! Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártó szervizközpontjával (lásd a jótállási jegyet)!

1.3 - Leeresztés

A szárítógép egy kondenzátor egységgel van felszerelve, amely a szárítási ciklus során összegyűjti a vizet. Ez a víz közvetlenül a lefolyócsöveken keresztül kerül elvezetésre.
Javasoljuk, hogy a szárítógépet úgy építse be, hogy lehetőség szerint automatikusan ürítsen, különösen teljes töltetek szárítását követően, így elkerülhető, hogy a víztartály ürítésére szárítási ciklus során kelljen sort keríteni.


2. Termékleírás

2.1 - Kép a készülékről

Elülső oldal



Hátsó oldal

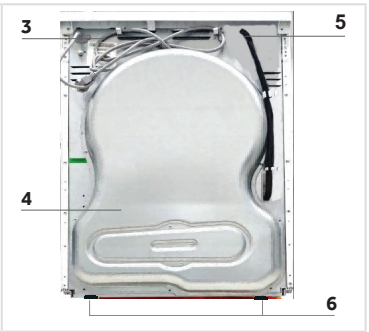

1. Szárítógép ajtaja
2. Vezérlőpult
3. Tápkábel
4. Hátlap
5. Vízleeresztés kivezetés
6. Állítható lábak

2.2 - Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és a szakirodalmat a listának megfelelően:



Elvezető-tömlő



Szárító állvány



Energiacímke



Zajcsökkentő párnák



Jótállási jegy



Használati útmutató

3. Vezérlőpult



1. Bekapcsoló gomb
2. Smart AI gomb
3. Száraz gomb
4. Ápolás gomb
5. Érintőképernyő

3.1 - Bekapcsoló gomb

Finoman érintse meg ezt a gombot a bekapcsoláshoz, ezt követően a kijelző világít. A kikapcsoláshoz érintse meg újra, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig. Ha egy idő után nem aktiválja a vezérlőpult egyetlen elemét sem, vagy nem választ programot, a gép automatikusan leáll.

3.2 - Smart AI gomb

Bekapcsolás után érintse meg ezt a gombot az intelligens szárítási program közvetlen megnyitásához.

3.3 - Száraz gomb


Érintse meg ezt a gombot a Szárítás program kiválasztó felületének eléréséhez.

A család mindennapi szárítási igényeinek megfelelően a dob 20 szárítóprogrammal rendelkezik. A program kiválasztása után a felhasználó megérintheti a program alatt található „▷" gombot a program elindításához.


Alternatív megoldásként a felhasználó a program ikon megérintésével is beléphet a paraméterbeállító felületre, és itt módosíthatja a szárítási paramétereket. A beállítható programparaméterek az alábbiakra terjednek ki:

3.3.1 - „Szárítási szint" beállítása

A szárítási szint funkcióval beállítható a végső nedvesség-tartalom a szárítóprogram végén. Négy szint érhető el a következők szerint: Extra száraz/Szekrényszáraz/Viselésre kész/Vasalásra kész.

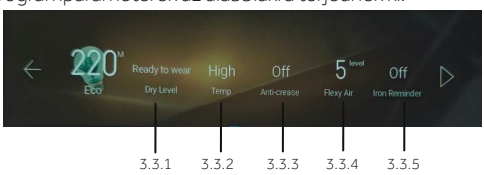

3.3.2 - „Hőmérséklet" beállítás

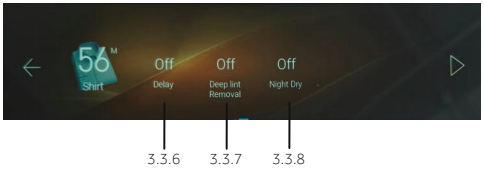


A hőmérséklet funkcióval beállítható a szárítási hőmérséklet a személyes igények vagy követelmények alapján. Négy szint érhető el a következők szerint:
Magas/Közepes/Alacsony/Hűvös.

3.3.3 - „Gyűrődésgátló" beállítás

Kapcsolja be vagy ki a Gyűrődésgátló funkciót. A funkció kialakításából adódóan elősegíti a ruhák gyűrődésének a megelőzését. A szárítási ciklus után a dob elfordul a ruhák megnyújtása érdekében, így nem kell aggódnia, ha elfelejti kivenni a ruhákat.

3.3.4 - „Flexy Air" beállítás

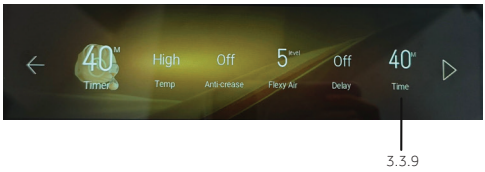

A Flexy Air funkció lehetővé teszi a légáramlás sebességének beállítását a különböző programoknál a személyes igények vagy követelmények alapján.
A Flexy Air funkció lehetővé teszi a légáramlás sebességének beállítását a különböző programoknál a személyes igények vagy követelmények alapján.
5 állítható szint áll rendelkezésre; minél nagyobb a szám, annál magasabb a légáramlás sebességének szintje. Különböző tömegű ruhaneműk esetén különböző légáramlássebesség-szintek választhatók ki a dobban lévő ruhák kinyújtásához és puhításához.

3.3.5 - „Vasalási emlékeztető" beállítás

Kapcsolja be vagy ki a Vasalási emlékeztető funkciót. A funkció arra szolgál, hogy emlékeztesse a felhasználókat a ruhák eltávolítására, amikor azok elérik a vasalható állapotot. Amikor a vasalási emlékeztető funkció be van kapcsolva, a ruhák a vasalási fázisig száradnak, és két hangjelzés hallható. A fenti képernyő felszólítja, hogy vegye ki a ruhákat vasaláshoz.

3.3.6 - „Késleltetés" beállítása

A Késleltetés funkció a szárítási folyamat befejezési idejének beállítására szolgál. A beállítás után megjelenik a szárítás végéig hátralévő idő. A felhasználók igényeik szerint állíthatják be a szárítási program időtartamát: az értékintervallum 0,5 óra, míg a maximális opcionális tartomány 24 óra. Ez a funkció néhány program esetében nem érhető el.

3.3.7 - „Mély szösz eltávolítás" beállítás

Kapcsolja be vagy ki a Mély szösz eltávolítás funkciót. Használja ezt a funkciót a ruhákon lévő hajmaradványok csökkentésére. A felhasználók választhatnak, hogy bekapcsolják-e a mély piheeltávolítást. Ez a funkció néhány program esetében nem érhető el.

3.3.8 - „Éjszakai szárítás" beállítása

Az Éjszakai szárítás funkciót a felhasználók akkor használják, amikor éjszaka kell szárítaniuk a ruhákat. Amikor a funkció be van kapcsolva, a zaj csökkentése érdekében csökken a motor és a ventilátor fordulatszáma, miközben a riasztás kivételével minden értesítési hang kikapcsol.
Ez a funkció néhány program esetében nem érhető el.

3.3.9 - „Idő" beállítása

Állítsa be a program szárítási idejét. A különböző programok eltérő meghatározható időtartományokkal rendelkeznek.

3.4 - Ápolás gomb

Érintse meg ezt a gombot a kímélő program kiválasztási felületének eléréséhez.
A felhasználók összesen 8 kímélő program közül választhatnak. Akárcsak a szárítási program esetén a felhasználó megérintheti a program alatt található „▷" gombot a program elindításához.



Alternatív megoldásként a felhasználó a program ikon megérintésével is beléphet a paraméterbeállító felületre, és itt módosíthatja az ápolási paramétereket. A kímélő programban az egyetlen módosítható paraméter az idő.


3.5 - Érintőképernyő

Ez a termék teljes mértékben érintőképernyőről vezérelhető. Ujjának elcsúsztatásával a képernyőn, illetve az érintőképernyő megérintésével kiválaszthatja a szárítási vagy ápolási programot, valamint elvégezheti a paraméterek beállítását. A kijelző a következő tájékoztatással szolgál:

- Program neve
- Távirányítás gomb stb.
- Szárítási szint, Hőmérséklet
- Funkciógombok
- Befejezési információk szüneteltetése
- Befejezés késleltetése
- Hibakódok és szervizinformációk

3.5.1 - Legördülő menü beállítások

A képernyő jobb felső sarkát lefelé húzva megjelenítheti a további beállításokhoz tartozó legördülő menüt. Összesen 10 beállítás közül választhat (3-1. ábra).



3-1. ábra

AI-ajánlások: A beállítás engedélyezése esetén a szárítási programok elsőbbségét a készülék a felhasználó használati szokásai szerint rendezi.
Azonosítási enciklopédia: Az ikon megérintésével megjeleníthető a ruhacímkén látható egyes ikonok jelentése, és így a felhasználók az ikonok utasításainak megfelelően állíthatják be a program paramétereit.
Első lépések: A beállításra kattintva megjelenik a kezelési útmutató.
Gyermekzár: A beállítások felületén kattintson a „Gyermekzár" ikonra a gyermekzár funkció aktiválásához. A gyermekzár ikonja megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ekkor a képernyőn megjelenő programok és paraméterek bármilyen módosítása korlátozottan hajtható végre. A gyermekzár mód feloldásához tartsa lenyomva a képernyő bármely pontját 3 másodpercig. Megjegyzés: A gyermekzárat a készülék nem oldja fel automatikusan a program befejezése után.
Gombhang: Amikor az ikon képernyője kiemelten jelenik meg, ez a bekapcsolt néma üzemmódról tájékoztat.
Fényerő: A kijelző fényerejének módosítására szolgál, a balra és jobbra mutató jelzők megérintésével vagy az ujj csúsztatásával beállítható a képernyő fényereje.
Intelligens rendezés: Az intelligens rendezési funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg az ikont. Amikor az ikon háttere kiemelve jelenik meg, az a bekapcsolt intelligens rendezési funkcióról tájékoztat. A rendszer a felhasználó használati gyakorisága szerint rendezi a programokat a megjelenített sorrendben; amikor az ikon háttere sötétszürkére vált, ez az intelligens rendezési funkció kikapcsolt állapotáról tájékoztat.
Wi-Fi: Érintse meg az ikont a hálózathoz való csatlakozáshoz.
Rendszer nyelve: A gombbal módosíthatja a kezelőfelület nyelvét.
Visszaállítás: Érintse meg az ikont, majd a „Visszaállítás" lehetőséget a rendszer gyári állapotának visszaállításához. A művelet visszafordíthatatlan.

Továbbá a képernyő bal felső sarkát lefelé húzva megjelenítheti az összes szárítási vagy ápolási programhoz tartozó legördülő menüt (A 3-2. ábra a Szárítás programokat, a 3-3. ábra a Kímélő programokat mutatja).




3-2. ábra



3-3. ábra


3.5.2



3.5.2 - Távirányítás

A távirányító aktiválásához kattintson a képernyő bal felső sarkában található Távirányító gombra.

ALKALMAZÁSPÁROSÍTÁSI FOLYAMAT

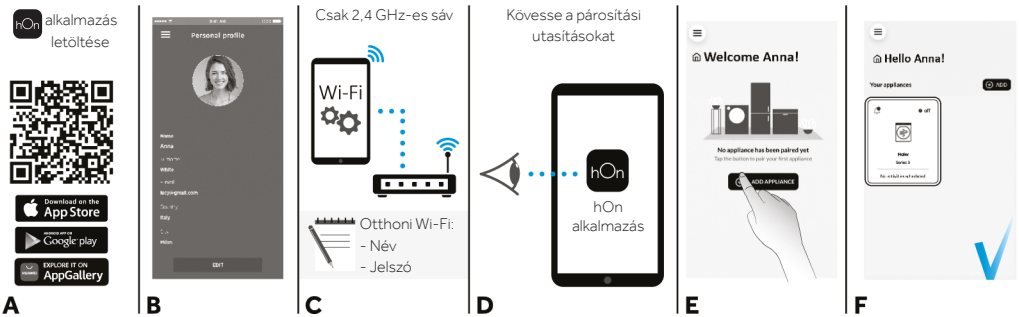

Érintse meg ezt a gombot a hálózat kiválasztásához.
Ha a gép még soha nem volt csatlakoztatva, nyomja meg röviden ezt a gombot a hálózathoz való hozzárendeléshez. Ha már csatlakoztatva volt, röviden meg kell nyomni ezt a gombot a gyors csatlakozáshoz. Nyomja meg hosszan ezt a gombot a visszaállításhoz.

4. Programok

●	Igen	o	Opcionális*	/	Nem

Program		Max. töltet kg	VÁLASZTHATÓ OPCIÓK								
			Késleltetés	Szárítási szint	Hőm.	Vasalási emlékeztető	Gyűrődésgátló	Flexy Air	Mély szösz eltávolítás	Éjszakai szárítás	Idő
Száraz	Eco*)	10	●	●	o	●	●	o	●	/	/
	Időzítő	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Pamut	5	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Vegyes	5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Gyapjú	4	●	/	/	/	/	/	/	/	o
	Szintetikus és színes	4	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Ing	2,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Sportfelszerelések	4	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Kényes	2,5	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Higiénikus	3	●	/	/	/	●	o	●		/
	Gyors 30'	1	●	/	●	/	/	o	/		/
	Babaruhák	3	●	●	o	/	●	o	●	●	/
	Paplan	2,5	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	XXL töltet	4,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Törülközők	5	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Alacsony hőmérsékletű szárítás	9	●	/	/	●	●	o	●	/	/
	Szabadtéri	3	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Bemelegítés	2,5	●	/	o	/	●	●	/	/	o
	Smart AI	5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	o	/	/	●	/	/	o
Ápolás	Paplan	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Szintetikus és színes	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Öltöny	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Ing	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Gyapjú	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	XXL töltet	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Vegyes	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Kényes	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o

*) Opcionális, ami azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre az összes szint, kérjük, olvassa el az adott gép kijelzőjén látható részleteket.

) Az EN 61121 tesztprogram beállítása, javasoljuk, hogy a kondenzvizet vezesse el kifelé a kifolyócsövön keresztül, amikor teljes töltetet szárít az **Eco program segítségével. Ezzel elkerülhető, hogy szükség legyen a víztartály kiürítésére a ciklus során.


Eco: A Viselésre kész ECO program alkalmas nedves pamut ruhanemű szárítására, és az EU Ecodesign jogszabályainak való megfelelés felmérésére szolgál (környezetbarát termékek tervezése). Ez a program az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb nedves pamut ruhanemű szárításához.
Időzítő: Kifejezetten különböző típusú szövetekhez terveztük. A felhasználók teljes önállósággal maguk dönthetnek el a szárítási időről.
Pamut: Optimális ciklus pamutszövetekhez, mivel biztosítja az alapos szárítást, miközben megőrzi a szálak puhaságát és tartósságát.
Vegyes: Új, innovatív program a különböző típusú szövetek együttes szárításához.
Gyapjú: Gyapjúruhák szárításához. Javasoljuk, hogy szárítás előtt fordítsa ki a ruhákat.
Szintetikus és színes: Gondos és különleges kezelést igénylő, szintetikus anyagok szárításához.
Ing: Ez a program minimalizálja az ingek szárítása alatt az összegabalyodást és a gyűrődést a dob speciális forgásának köszönhetően.
Sportfelszerelések: Gondoskodik a sportoláshoz és fitneszhez használt technikai ruházatáról, a gép szárítást végez.
Kényes: A ciklus kialakításából adódóan a körültekintő és speciális kezelést igénylő anyagok kímélő szárításához készült.
Higiénikus: A higiénikus funkció célja, hogy a ruhák magas hőmérsékletű kezelésével eltávolítsa a baktériumokat, atkákat és vírusokat. A program automatikusan beállítja a legmagasabb szárítási szintet és hőmérsékletet.
Gyors 30': Ez a gyors és hatékony, kisebb ruhadarabokra szabott program lehetővé teszi, hogy könnyedén érjen el eredményeket idő- és energiatakarékos módon. A jobb eredmény elérése érdekében javasoljuk a szárítás előtt nagy sebességű centrifugálás végrehajtását.
Babaruhák: Speciális kialakítású ciklus babaruhákhoz és fehérneműhöz, amely magas hőmérsékletű sterilizálást igényel.
Paplan: Tökéletes ciklus paplanokhoz, amely minimalizálja az összegabalyodásokat és gyűrődéseket a dob speciális mozgásának köszönhetően.
XXL TÖLTET: Az XXL töltet ciklus új exkluzív program, amely képes szárítási technológiát a maximális kapacitáshoz igazítani.
Törülközők: A program a törülközők és egyéb tartós szövetek legjobb szárítási paramétereit állítja be.
A ciklus magas hőfokot állít elő, miközben gondoskodik a pamutszálak integritásának a megőrzéséről.
Alacsony hőmérsékletű szárítás: Ez a program olyan speciális ruházat szárítására szolgál, amelyet nem érhet magas hőmérséklet.
Szabadtéri: Kültéri ruházat, például dobban szárítható dzsekik szárítására szolgál.
Bemelegítés: Alkalmas hőálló pamutból, lenből és kevert anyagokból készült nagy méretű ruhák szárítására.
Smart AI: A program hőálló anyagok, például pamut, len és ezek keverékeinek szárítására készült.
i-Refresh: Ideális ápolási megoldás a ruhák szagainak megszüntetésére és a gyűrődések csökkentésére.
Ápolás: Ez a program kifejezetten a különleges ápolást igénylő ruházathoz készült. A következő programokat tartalmazza: Paplan/Szintetikus és színes/Öltöny/Ing/Gyapjú/XXL töltet/Kényes/Vegyes

5. Javaslatok és tippek

5.1 - Ápolási táblázat

Mosás					
95	95 °C-ig mosható normál eljárással	60	60 °C-ig mosható normál eljárással	60	60 °C-ig mosható kíméletes eljárással
40	40 °C-ig mosható normál eljárással	40	40 °C-ig mosható kíméletes eljárással	40	40 °C-ig mosható nagyon kíméletes eljárással
30	30 °C-ig mosható normál eljárással	30	30 °C-ig mosható kíméletes eljárással	30	30 °C-ig mosható nagyon kíméletes eljárással
	Kézi mosás max. 40 °C-on		Ne mossa		
Fehérítés					
	Bármilyen fehérítés megengedett		Csak oxigén/nem klór		Ne fehérítse
Szárítás					
	Szárítógép használata megengedett normál hőmérséklet mellett		Szárítógép használata megengedett lehetőleg alacsonyabb hőmérsékleten		Ne szárítsa szárítógépben
	Felakasztva szárítsa		Kiterítve szárítsa		
Vasalás					
	Vasalás akár 200 °C-ig terjedő maximális hőmérsékleten		Vasalás akár 150 °C-ig terjedő középhőmérsékleten		Vasalás akár 110 °C-ig terjedő alacsony hőmérsékleten: gőz nélkül (a gőzös vasalás visszafordíthatatlan kárt okozhat)
	Ne vasalja				

6. Napi használat

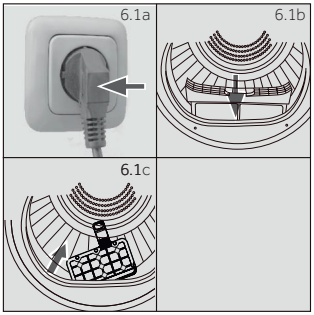

6.1 - Készítse elő a készüléket

1. Csatlakoztassa a készüléket hálózati áramellátáshoz (220 V - 240 V~/50 Hz) (6.1a ábra).
2. Győződjön meg a következőkről:
   - A vízelvezető cső megfelelően van felszerelve.
   - A piheszűrő tiszta és megfelelően van felszerelve (6.1b ábra).
   - A kondenzátorszűrő tiszta és megfelelően van felszerelve (6.1c ábra).

6.2 - Helyezze be a ruhákat a készülékbe

- Lazítsa fel és helyezze be az előválogatott ruhákat.
- Ne terhelje túl a készüléket.
- Óvatosan csukja be az ajtót. Győződjön meg arról, hogy nem csípi be a ruhákat.

6.3 - Vegye ki és adja hozzá a ruhákat

Ruhák eltávolításához vagy hozzáadásához a program bármikor megszakítható:

- Nyomja meg a „▷" gombot. A ciklus megszakad, ha kinyitja az ajtót. Legyen óvatos, amikor ruhákat vesz ki vagy ad hozzá! A dob belseje vagy maguk a ruhák forróak lehetnek, így égési sérüléseket szenvedhet.
- A program folytatásához nyomja meg a „▷" gombot az ajtó bezárása után.

VIGYÁZAT! A nem textil alapanyagú, valamint a kicsi, laza vagy éles tárgyak hibás működést és a ruhák és a készülék károsodását eredményezhetik.

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne állítsa le a szárítógépet a szárítási ciklus vége előtt, kivéve, ha az összes elemet gyorsan eltávolítja és kiteríti, hogy a hő felszabadulhasson.


6.4 - A szárítógép betöltése

- Helyezze a ruhaneműt a dobba egyenletesen elrendezve azt, és ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl a szárítógépet.
- Kapcsolja be a szárítógépet a bekapcsoló gomb megnyomásával.

Megjegyzés A textilöblítőket vagy hasonló termékeket a gyártó utasításainak megfelelően kell használni.

- Állítson be azon funkciókat, mint a Hőmérséklet, a Szárítási szint, a Késleltetés.
- Ezt követően nyomja meg a Start/Szünet gombot a szárítási ciklus elindításához.

6.5 - Szárítási ciklus vége

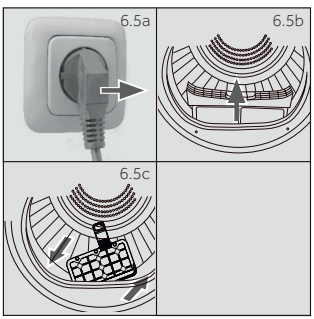

A szárítógép automatikusan leáll a szárítási ciklus befejeződésekor.
A kijelzőn a „Szárítás befejezve" vagy az „Ápolás befejezve" felirat látható.
Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és vegye ki a ruhákat.

1. A szárítógép kikapcsolásához fordítsa el a gombot.
2. Húzza ki a szárítógép dugaszát az aljzatból (6.5a ábra).
3. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a piheszűrőt (6.5b ábra).
4. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a kondenzátorszűrőt (6.5c ábra).

7. Ápolás és tisztítás

7.1 - Piheszűrő tisztítása

Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a piheszűrőt.

1. Távolítsa el a piheszűrőt a dobból (7.1a ábra).
2. Nyissa ki a piheszűrőt (7.1b ábra).
3. Távolítsa el a pihéket a szűrőről (7.1c ábra).
4. Helyezze vissza a megtisztított piheszűrőt a szárítógépbe (7.1d ábra).

7.2 - Kondenzátorszűrő tisztítása

Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szűrőt.

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Húzza ki a piheszűrőt az elülső csatornából (7.2b ábra).
3. Húzza ki a kondenzátorszűrőt a légcsatornából (7.2c ábra).
4. Válassza le a habszűrőt a kondenzátorszűrőről, és tisztítsa meg az esetleges maradványoktól (7.2d ábra).
5. Helyezze vissza a szivacsszűrűt a kondenzátorszűrőbe, majd tegye vissza a csatornába.


Megjegyzés Ha a piheszűrő/kondenzátorszűrő nagyon szennyezett, ezek megtisztíthatók folyó víz alatt. Használat előtt hagyja teljesen kiszáradni.


7.3 - Szárítógép


Nedves törlőkendővel törölje le a szárítógép külső részét és a vezérlőpultot. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon szerves oldószert vagy korrozív anyagot.


7.4 - Dob


Adott üzemidőt követően a vízben lévő mikroelemek, például a kalcium és az ásványi anyagok láthatatlan filmréteget képeznek a dob belsejében. Nedves törlőkendővel és némi mosószerrel távolítsa el ezt a filmréteget. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon szerves oldószert vagy korrozív anyagot.

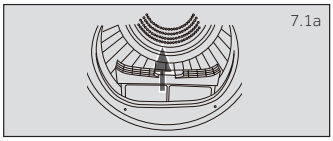


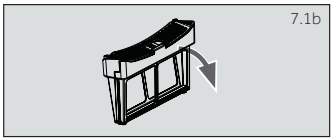


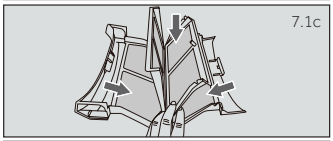


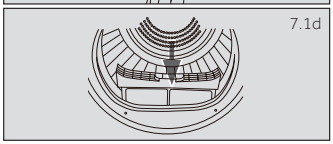

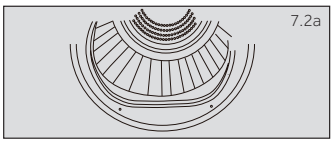

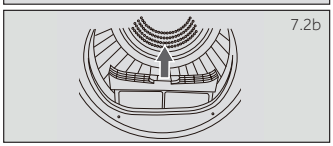


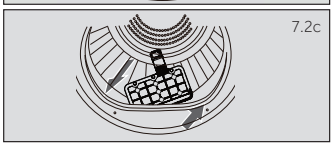

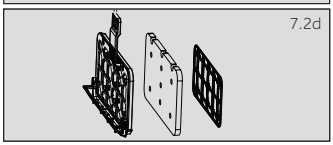

8. OPCIONÁLIS: Szerelje fel a zajcsökkentő párnákat

1. A zsugorcsomag kinyitásakor ebben három zajcsökkentő párnát találhat. Ezeket felhasználhatja a zaj csökkentésére.
2. Fektesse a szárítógépet az oldalára, az ajtónyílás felfelé nézzen, az alsó oldala pedig nézzen a kezelő felé.
3. Vegye ki a zajcsökkentő párnákat, és távolítsa el a kétoldalas ragasztó védőfóliát; tegye fel az alsó részre; a zajcsökkentő párnákat tegye a mosógép szekrénye alá a 3. ábrán látható módon (hosszabb párna az 1. pozícióban, két rövidebb párna a 2. és 3. pozícióban). Végül állítsa a gépet ismét függőleges helyzetbe.

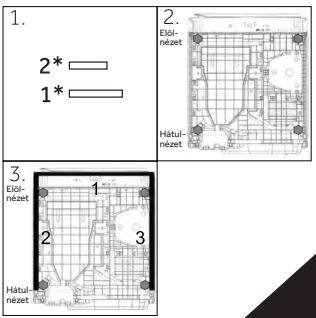

IT

Scarica l'app **hOn**

Haier


Asciugatrice

Questo elettrodomestico è destinato all'asciugatura di articoli che sono stati lavati in una soluzione acquosa e che sull'etichetta del produttore sono contrassegnati come idonei all'asciugatura a macchina.
L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale. Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.


1. Installazione



Posizionare l'apparecchio e regolare i piedini al livello desiderato

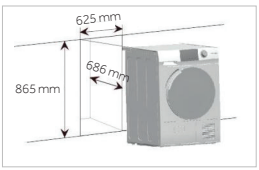


Installazione sotto il piano di lavoro

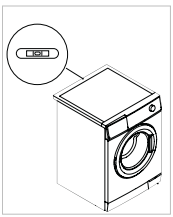

Livellamento dell'asciugatrice

1.1 - Preparazione

Rimuovere innanzitutto tutti gli imballaggi compresa la base in polistirolo. Durante la rimozione degli imballaggi si potrebbero osservare gocce d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.

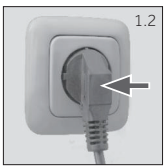

AVVERTENZA! Dopo il trasporto e l'installazione, è NECESSARIO lasciare in standby l'asciugatrice per due ore prima dell'uso.

1.2 - Collegamento elettrico (Fig. 1.2)

Prima di ogni collegamento verificare se:

- l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa;
- la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghe;
- la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi;
- Solo Regno Unito: La spina utilizzata nel Regno Unito è conforme allo standard BS1363A. Inserire la spina nella presa.

AVVERTENZA! Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fornitore di servizi (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.

1.3 - Drenaggio

L'asciugatrice è dotata di un condensatore che accumula acqua durante il ciclo di asciugatura. Questa acqua verrà scaricata direttamente attraverso i tubi di scarico.
Si consiglia di impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente, ove possibile, soprattutto durante l'asciugatura a pieno carico; in questo modo si eviterà il rischio di svuotare il serbatoio dell'acqua durante un ciclo di asciugatura.


2. Descrizione del prodotto

2.1 - Immagine dell'apparecchio

Lato anteriore



Lato posteriore

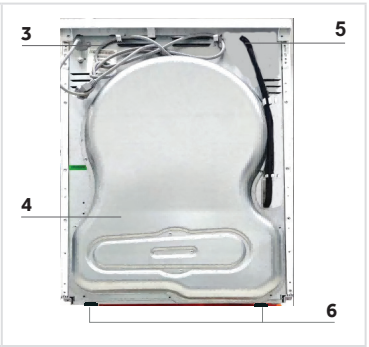


1. Oblò dell'asciugatrice
2. Pannello di controllo
3. Cavo di alimentazione
4. Piastra posteriore
5. Uscita di drenaggio
6. Piedini regolabili

2.2 - Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco:



Tubo di scarico



Stendibiancheria



Etichetta energetica



Cuscinetti per la riduzione del rumore




Scheda di garanzia



Manuale d'uso

3. Pannello di controllo

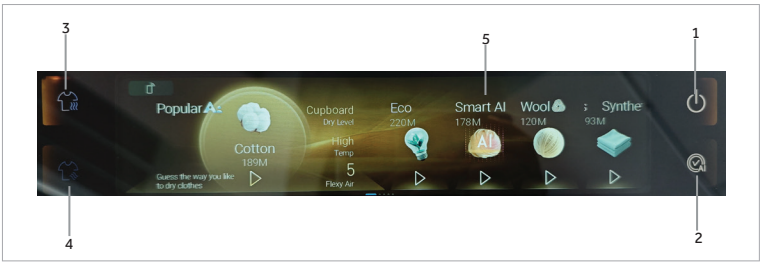

1. Pulsante di accensione
2. Pulsante Smart AI
3. Pulsante Asciugatura
4. Pulsante Programma speciale
5. Touch screen

3.1 - Pulsante di accensione

Toccare delicatamente questo pulsante per accendere l'elettrodomestico; il display è illuminato. Toccarlo nuovamente per circa 2 secondi per spegnere l'elettrodomestico. Se nessun elemento del pannello o programma viene attivato dopo un po', la macchina si spegne automaticamente.

3.2 - Pulsante Smart AI


Dopo l'accensione, toccare questo pulsante per aprire direttamente il programma di asciugatura intelligente Smart Dry.

3.3 - Pulsante Asciugatura

Toccare questo pulsante per accedere alla schermata di selezione del programma di Asciugatura.
In base alle necessità quotidiane di asciugatura della famiglia, il cestello inferiore è dotato di 20 programmi di asciugatura. Dopo aver selezionato il programma, toccare il pulsante "▷" sotto il programma per avviarlo.
In alternativa, è possibile accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri toccando l'icona del programma per modificare i parametri di asciugatura. I parametri regolabili dei programmi includono:

3.3.1 - Regolazione "Livello asciugatura"


La funzione Livello asciugatura consente di impostare il contenuto di umidità finale alla fine del programma di asciugatura. Sono disponibili i quattro livelli seguenti: Asciugatura extra, Armadio, Pronto da indossare, Pronto da stirare.

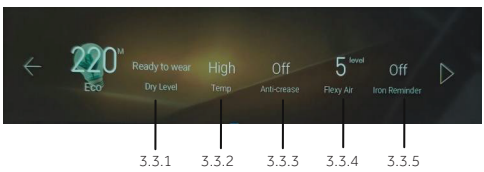


3.3.2 - Regolazione "Temp."
La funzione Temp. consente di impostare la temperatura di asciugatura in base alle esigenze o ai requisiti degli utenti. Sono disponibili i quattro livelli seguenti:
Alta, Media, Bassa, A freddo.

3.3.3 - Regolazione "Antipiega"
Attiva o disattiva la funzione Antipiega. La funzione antipiega è pensata per rimuovere le pieghe dai capi. Al termine del ciclo di asciugatura, il cestello ruota per distendere i capi; in tal modo dimenticare il bucato nell'asciugatrice non è più una preoccupazione.

3.3.4 - Regolazione "Flexy Air"
La funzione Flexy Air consente di impostare la velocità dell'aria su diversi programmi in base alle esigenze o ai requisiti degli utenti.

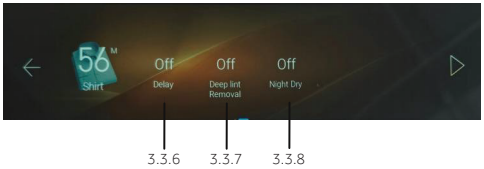

3.3.6 3.3.7 3.3.8

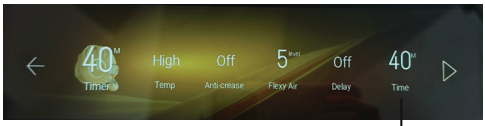

3.3.9

La funzione Flexy Air consente di impostare la velocità dell'aria su diversi programmi in base alle esigenze o ai requisiti degli utenti.
Sono disponibili 5 livelli: più il numero è elevato, maggiore è il livello di velocità dell'aria. Per capi di diverso peso, è possibile selezionare diversi livelli di velocità dell'aria per distendere completamente e rendere morbidi i capi all'interno del cestello.

3.3.5 - Regolazione "Per stiratura"
Attiva o disattiva la funzione Per stiratura. La funzione ha lo scopo di ricordare agli utenti di togliere i capi al livello di asciugatura corretto per la stiratura. Quando la funzione Per stiratura è attiva, i capi si asciugheranno fino al livello per la stiratura; al termine della funzione verranno emessi due segnali acustici. La schermata qui sopra invita a prelevare i capi per la stiratura.

3.3.6 - Regolazione "Partenza ritardata"
Con questa funzione si imposta l'ora di fine dell'asciugatura. Dopo l'impostazione, verrà visualizzato il tempo mancante alla fine dell'asciugatura. È possibile impostare la durata del ciclo di asciugatura in base alle proprie esigenze: la durata può essere impostata in passi di 0,5 ore, per un intervallo massimo di 24 ore. Questa funzione non è disponibile per alcuni programmi.

3.3.7 - Regolazione "Rimozione profonda lanugine"
Attivare o disattivare la funzione Rimozione profonda lanugine. Utilizzare questa funzione per ridurre i residui di peli o lanugine sui capi. È possibile scegliere se attivare o meno questa funzione. Questa funzione non è disponibile per alcuni programmi.

3.3.8 - Regolazione "Notte"
La funzione Notte viene utilizzata quando si desidera asciugare il bucato di notte. Quando la funzione è attivata, le velocità del motore e della ventola diminuiscono per ridurre il rumore e vengono disattivati tutti gli effetti sonori, ad eccezione degli allarmi.
Questa funzione non è disponibile per alcuni programmi.

3.3.9 - Regolazione "Tempo"
Regolazione del tempo di asciugatura del programma. I diversi programmi hanno intervalli di regolazione del tempo diversi.

3.4 - Pulsante Programma speciale

Tocca questo pulsante per accedere all'interfaccia di selezione del programma speciale.
Sono disponibili in totale 8 programmi di speciali tra cui scegliere. Dopo aver selezionato il programma, toccare il pulsante "▷" sotto il programma per avviarlo.



In alternativa, è possibile accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri toccando l'icona del programma per modificare i parametri del programma speciale. L'unico parametro modificabile nel programma speciale è il tempo.

3.5 - Touch screen

Questo prodotto funziona con controllo completo tramite touch screen. Facendo scorrere o toccando lo schermo del display, è possibile selezionare il programma di asciugatura o di trattamento speciale e completare le impostazioni dei parametri. Il display visualizza le seguenti informazioni:

- Nome del programma
- Pulsante Controllo remoto, ecc.
- Livello asciugatura, Temperatura
- Pulsanti funzione
- Informazioni sulla fine della pausa
- Fine posticipata
- Codici di errore e informazioni di servizio

3.5.1 - Impostazioni del menu a discesa
Scorrendo verso il basso dall'angolo superiore destro, si apre il menu a discesa per le impostazioni aggiuntive. Sono disponibili in totale 10 impostazioni tra cui scegliere (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

Consigli dell'AI: quando questa impostazione è abilitata, la priorità dei programmi di asciugatura verrà ordinata in base alle abitudini di utilizzo dell'utente.
Logo enciclopedia: toccando questa icona è possibile visualizzare il significato di alcune icone presenti sulle etichette dei capi e impostare i parametri del programma in base a tali icone.
Guida rapida: cliccando su questa impostazione verrà visualizzata la guida operativa.
Blocco bambini: nella schermata delle impostazioni, cliccare l'icona "Blocco bambini" per abilitare la funzione di blocco bambini. L'icona del blocco bambini apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo. In questo momento, qualsiasi modifica ai programmi e ai parametri sullo schermo sarà limitata. Tenere premuto un punto qualsiasi dello schermo per 3 secondi per rimuovere il blocco bambini. Nota: Il blocco bambini non verrà annullato automaticamente al termine dell'esecuzione del programma.
Suono pulsanti: quando lo sfondo dell'icona risulta evidenziato, significa che è attiva la modalità silenziosa.
Luminosità: utilizzato per modificare la luminosità dello schermo; toccando o scorrendo gli indicatori verso sinistra e verso destra è possibile regolare la luminosità dello schermo.
Smart Sorting: per attivare o disattivare la funzione Smart Sorting, toccare l'icona; quando lo sfondo dell'icona diventa grigio chiaro, significa che la funzione di Smart Sorting è stata attivata. Il sistema organizzerà i programmi nell'ordine visualizzato in base alla frequenza di utilizzo dell'utente; quando lo sfondo dell'icona diventa grigio scuro, significa che la funzione di Smart Sorting è stata disattivata.
Wi-Fi: toccare questa icona per connettersi alla rete.
Lingua del sistema: modifica la lingua dell'interfaccia operativa.
Reset: toccare questa icona e poi "Reset" per ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica. Questa regolazione è irreversibile.

Inoltre, scorrendo verso il basso dall'angolo superiore destro, si apre il menu a discesa per tutti i programmi di asciugatura o di trattamento speciale (La figura 3-2 mostra i programmi di asciugatura, la figura 3-3 mostra i programmi speciali).




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Remoto

Fare clic sul pulsante Remoto nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per attivare il controllo remoto.

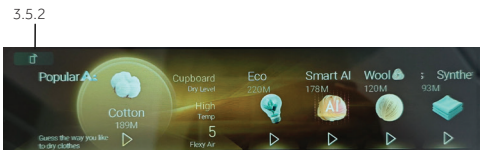

PROCESSO DI ASSOCIAZIONE ALL'APP

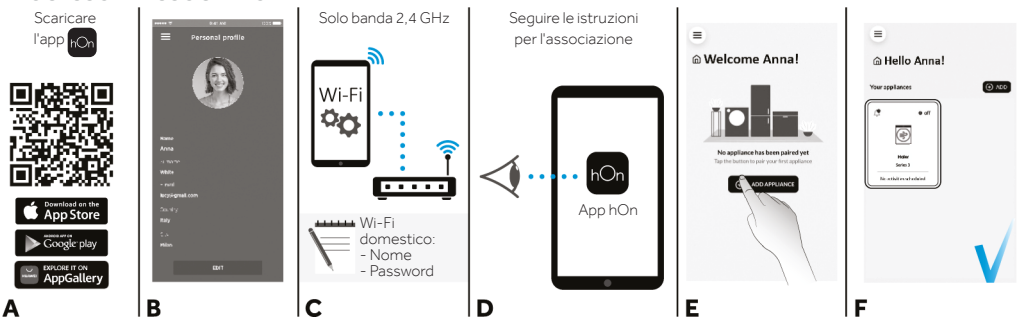

Toccare questo pulsante per selezionare la rete.
Se la macchina non è mai stata connessa prima, premere brevemente questo pulsante per associarla alla rete. Se è già stata connessa alla rete, premendo brevemente questo pulsante si effettua una connessione rapida. Premere a lungo questo pulsante per ripristinare.

4. Programmi

●	Sì	o	Opzionale*	/	No

Programma		Carico max kg	OPZIONI SELEZIONABILI								
			Partenza ritardata	Livello di asciugatura	Temp.	Per stiratura	Anti-piega	Flexy Air	Rimozione profonda lanugine	Notte	Tempo
Asciugatura	Eco*)	10	●	●	o	●	●	o	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Cotone	5	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Mix	5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Lana	4	●	/	/	/	/	/	/	/	o
	Sintetici	4	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Camicie	2,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Sport	4	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Delicati	2,5	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Hygienic	3	●	/	/	/	●	o	●		/
	Rapido 30'	1	●	/	●	/	/	o	/		/
	Baby care	3	●	●	o	/	●	o	●	●	/
	Piumino	2,5	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Carico XXL	4,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Asciugamani	5	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Asciugatura a bassa temperatura	9	●	/	/	●	●	o	●	/	/
	Outdoor	3	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Riscaldamento	2,5	●	/	o	/	●	●	/	/	o
	Smart AI	5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	o	/	/	●	/	/	o
Programma speciale	Piumino	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Sintetici	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Abiti	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Camicie	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Lana	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Carico XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Mix	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Delicati	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o

*) Facoltativo, significa che non tutti i livelli sono disponibili; per i dettagli fare riferimento all'effettivo display della macchina.

) Impostazione del programma test EN 61121, si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso il tubo di scarico quando si asciuga a pieno carico utilizzando il programma **Eco. In tal modo si eviterà di dover svuotare il serbatoio dell'acqua durante il ciclo.

Eco: il programma ECO (Pronto da indossare) è adatto ad asciugare capi di cotone ed è utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE Ecodesign (progettazione ecocompatibile dei prodotti). Questo programma è il più efficiente in termini di consumo di energia per l'asciugatura dei capi di cotone.
Timer: specificamente progettato per diversi tipi di tessuti. Gli utenti sono liberi di decidere il tempo di asciugatura in completa autonomia.
Cotone: ciclo ottimale per i tessuti di cotone, garantisce un'asciugatura completa preservando la morbidezza e la durevolezza delle fibre.
Mix: nuovo ciclo innovativo per asciugare diversi tipi di tessuti contemporaneamente.
Lana: per l'asciugatura di capi in lana. Si consiglia di lavare tutti i vestiti a rovescio prima dell'asciugatura.
Sintetici: ciclo studiato per asciugare tessuti sintetici.
Camicie: Questo ciclo specifico è stato pensato per l'asciugatura delle camicie ed è in grado di ridurre al minimo grovigli e pieghe grazie a specifici movimenti del cestello.
Sport: asciuga con cura i capi tecnici per lo sport e il fitness.
Delicati: ciclo progettato per asciugare tessuti delicati che necessitano di un trattamento accurato e specifico.
Hygienic: la funzione Hygienic è studiata per rimuovere batteri, acari e virus dai capi mediante un trattamento ad alta temperatura. Il programma imposta automaticamente il livello di asciugatura e di temperatura più elevati.
Rapido 30': questo programma rapido ed efficiente per i capi di piccole dimensioni consente di ottenere ottimi risultati con notevole risparmio di tempo ed energia. Per risultati migliori, si consiglia di effettuare prima una centrifuga ad alta velocità.
Baby care: ciclo specifico pensato per l'abbigliamento e la biancheria intima dei bambini, per i quali si richiede un processo di sterilizzazione ad alte temperature.
Piumino: il ciclo perfetto per i tuoi piumoni; riduce al minimo i grovigli e le pieghe grazie a specifici movimenti del cestello.
Carico XXL: il ciclo Carico XXL è il nuovo programma esclusivo in grado di adattare la propria tecnologia di asciugatura alla massima capacità di carico.
Asciugamani: questo programma imposta i migliori parametri di asciugatura per asciugamani e altri tessuti durevoli, fornendo calore elevato e garantendo allo stesso tempo l'integrità delle fibre di cotone.
Asciugatura a bassa temperatura: questo programma viene utilizzato per l'asciugatura di capi speciali che non possono essere sottoposti ad alte temperature.
Outdoor : adatto all'asciugatura di capi outdoor come giacche a vento che possono essere asciugati in asciugatrice.
Riscaldamento: adatto per asciugare capi di grandi dimensioni in cotone, lino e tessuti misti resistenti al calore.
Smart AI: programma di asciugatura adatto a tessuti resistenti al calore come cotone, lino e misti.
i-Refresh : la soluzione ideale per eliminare i cattivi odori dai capi e ridurre le pieghe.
Programma speciale : questo programma è specificamente studiato per indumenti che richiedono cure particolari. Include i seguenti programmi: Piumino/Sintetici/Abiti/Camicie/Lana/Carico XXL/Delicati/Mix

5. Suggerimenti e consigli


5.1 - Tabella dei trattamenti

Lavaggio					
95	Lavaggio normale fino a 95 °C	60	Lavaggio normale fino a 60 °C	60	Lavaggio delicato fino a 60 °C
40	Lavaggio normale fino a 40 °C	40	Lavaggio delicato fino a 40 °C	40	Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
30	Lavaggio normale fino a 30 °C	30	Lavaggio delicato fino a 30 °C	30	Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
	Lavaggio a mano max 40 °C		Non lavare		
Candeggio					
	Qualsiasi candeggiante è consentito		Solo ossigeno/non cloro		Non candeggiare
Asciugatura					
	Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale		Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa		Non asciugare in asciugatrice
	Asciugatura su filo da bucato		Asciugatura in piano		
Stiratura					
	Stirare a una temperatura massima di 200 °C		Stirare a una temperatura media fino a 150 °C		Stirare a bassa temperatura fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può provocare danni irreversibili)
	Non stirare				

6. Uso quotidiano

6.1 - Preparazione dell'elettrodomestico

1. Collegare l'elettrodomestico a una presa di corrente (da 220 V a 240 V~/50 Hz) (Fig. 6.1a).
2. Assicurarsi che:
   - il tubo di scarico sia installato correttamente;
   - il filtro per lanugine sia pulito e installato correttamente (Fig. 6.1b);
   - il filtro del condensatore sia pulito e installato correttamente (Fig. 6.1c).

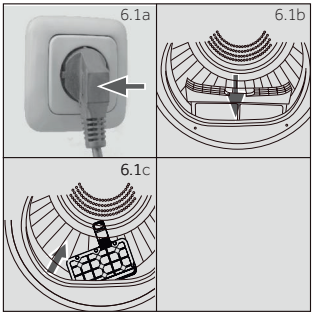

6.2 - Caricare i capi nell'elettrodomestico

- Scuotere e caricare la biancheria precedentemente suddivisa.
- Non sovraccaricare.
- Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati.

6.3 - Rimozione o aggiunta di capi

Per rimuovere o aggiungere capi è possibile interrompere il programma in qualsiasi momento:

- Premere il pulsante "▷". Il ciclo si interrompe ogniqualvolta viene aperto l'oblò. Prestare attenzione quando si rimuove o si aggiungono i capi! L'interno del cestello o gli indumenti stessi potrebbero essere molto caldi, per cui sussiste il pericolo di ustioni.
- Per continuare il programma, premere il pulsante "▷" dopo aver chiuso l'oblò.

ATTENZIONE! Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

AVVERTENZA! Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non siano stati rimossi rapidamente e distesi in modo che il calore possa essere rilasciato.

6.4 - Caricamento dell'asciugatrice

- Disporre la biancheria in modo uniforme nel cestello prestando attenzione a non sovraccaricare l'asciugatrice.
- Accendere l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione.


Avviso Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.

- Impostare funzioni come Temperatura, Livello di asciugatura, Partenza ritardata.
- Successivamente premere il pulsante Start/Pausa per avviare il ciclo di asciugatura.

6.5 - Termine del ciclo di asciugatura

Una volta completato il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice interrompe automaticamente il funzionamento.
Il display visualizza "Asciugatura completata" o "Programma speciale completato".
Aprire l'oblò dell'asciugatrice ed estrarre i capi.

1. Ruotare la manopola per spegnere l'asciugatrice.
2. Scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente (Fig. 6.5a).
3. Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 6.5b).
4. Pulire il filtro del condensatore dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 6-5c).

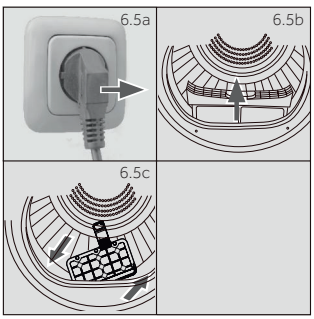

7. Cura e pulizia

7.1 - Pulizia del filtro per lanuggine

Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Rimuovere il filtro per lanugine dal cestello (Fig. 7.1a).
2. Aprire il filtro per lanugine (Fig. 7.1b).
3. Rimuovere la lanugine dal filtro (Fig. 7.1c).
4. Rimontare il filtro per lanugine pulito nell'asciugatrice (Fig. 7.1d).

7.2 - Pulizia del filtro del condensatore

Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il filtro per lanugine dal condotto anteriore (Fig. 7.2b).
3. Estrarre il filtro del condensatore dal condotto dell'aria (Fig. 7.2c).
4. Separare il filtro in spugna dal filtro del condensatore e pulirlo da eventuali residui (Fig. 7.2d).
5. Reinstallare la spugna sul filtro del condensatore e reinserirla nel condotto.


Avviso Se il filtro per lanugine/filtro del condensatore è molto sporco, può essere pulito sotto l'acqua corrente. Lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.


7.3 - Asciugatrice


Pulire l'esterno dell'asciugatrice e il pannello di controllo con un panno umido. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.


7.4 - Cestello


Dopo un certo periodo di funzionamento, i microelementi come calcio e sostanze minerali contenuti nell'acqua formano una pellicola invisibile all'interno del cestello. Utilizzare un panno umido e una piccola quantità di detergente per rimuoverli. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

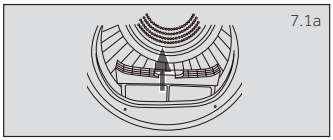

7.1a

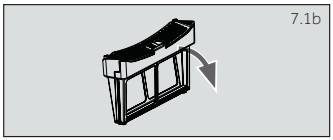

7.1b

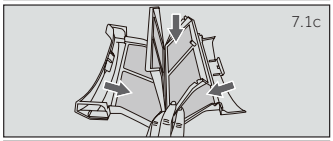

7.1c

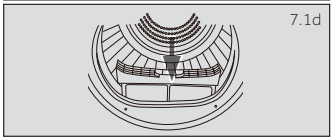
7.1d

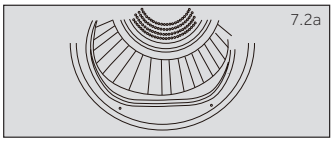
7.2a

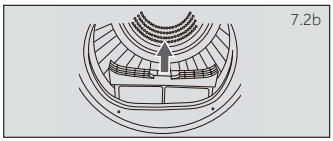

7.2b

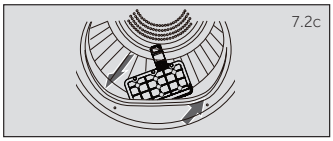
7.2c

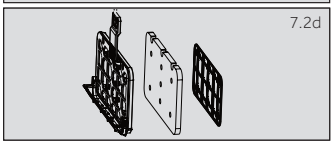
7.2d

8. OPZIONALE: installare cuscinetti per la riduzione del rumore

1. All'interno dell'imballaggio termoretraibile si trovano tre cuscinetti, il cui scopo è quello di ridurre il rumore.
2. Adagiare l'asciugatrice su un fianco, con l'oblò rivolto verso l'alto e il lato inferiore verso l'operatore.
3. Estrarre i cuscinetti di riduzione del rumore e rimuovere la pellicola protettiva biadesiva, quindi incollare i cuscinetti antirumore sotto il mobile dell'asciugatrice come indicato in Figura 3 (il cuscinetto più lungo in posizione 1, i due cuscinetti più corti in posizione 2 e 3). Infine, riportare l'asciugatrice in posizione verticale.

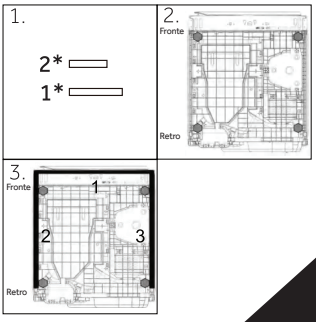

NL

Download de **hOn**-app

Haier


Wasdroger

Dit apparaat is bedoeld voor het drogen van artikelen die gewassen zijn in een wateroplossing en waarvan op het wasetiket van de fabrikant staat dat ze geschikt zijn voor de droogtrommel.
Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot gevaren en verlies van alle garantie- en aansprakelijkheidsclaims.


1. Installatie



Plaats het apparaat en zet de voetjes op het gewenste niveau

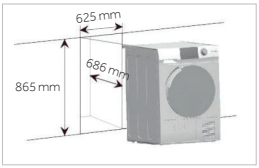


Installatie onder het werkblad

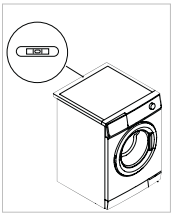

De droger waterpas zetten

1.1 - Voorbereiding

Verwijder eerst alle verpakkingsmaterialen, waaronder de piepschuimbasis. Bij het verwijderen van de verpakking kunnen waterdruppels worden waargenomen. Dit is een normaal verschijnsel dat het gevolg is van watertests in de fabriek.

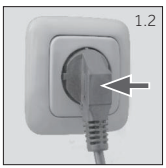

WAARSCHUWING! Na transport en installatie MOET u de droger twee uur ongemoeid laten staan vóór gebruik.

1.2 - Elektrische aansluiting (afb. 1.2)

Controleer bij elke aansluiting of:
- de stroomvoorziening, het stopcontact en de zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.
- Alleen VK: De VK-stekker voldoet aan de BS1363A-norm.
  Steek de stekker in het stopcontact.

WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de servicevertegenwoordiger (zie garantiekaart) om gevaar te voorkomen!

1.3 - Afvoer

De droger is uitgerust met een condensator waarin water zich verzamelt tijdens de droogcyclus. Dit water wordt rechtstreeks afgevoerd via drainageslangen.
We raden aan om de droger zo in te stellen dat deze waar mogelijk automatisch leegloopt, vooral bij het drogen van volle ladingen. Dit verkleint het risico op het moeten legen van het waterreservoir tijdens een droogcyclus.


2. Productbeschrijving

2.1 - Afbeelding van apparaat

Voorkant



Achterkant

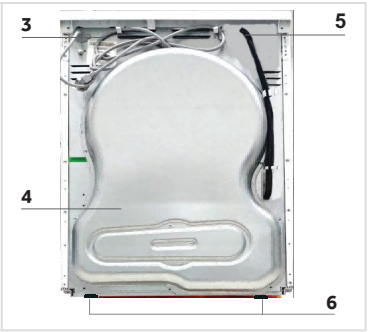


1. Deur wasdroger
2. Bedieningspaneel
3. Netsnoer
4. Achterplaat
5. Afvoer
6. Verstelbare pootjes

2.2 - Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur aan de hand van deze lijst:



Afvoerslang



Droogrek



Energielabel



Geluiddempende pads



Garantiekaart



Gebruiker-shandleiding

3. Bedieningspaneel



1. Aan/uit-toets
2. Smart AI-toets
3. Toets 'Drogen'
4. Toets 'Verzorgen'
5. Aanraakscherm

3.1 - Aan/uit-toets

Druk licht op deze toets om het apparaat aan te zetten. Het display licht op. Druk opnieuw 2 seconden lang om uit te schakelen. Als er na een tijdje geen paneelelement of programma wordt geactiveerd, schakelt de machine zichzelf automatisch uit.

3.2 - Smart AI-toets

Druk op deze toets nadat u het apparaat hebt ingeschakeld om direct het slimme drogen-programma te openen.

3.3 - Toets 'Drogen'

Druk op deze toets om de selectie-interface van het droogprogramma te openen.
Afhankelijk van de dagelijkse droogsituatie van het gezin is de trommel uitgerust met 20 droogprogramma's. Na het selecteren van het programma kan de gebruiker op de toets '▷' onder het programma drukken om het programma te starten.
De gebruiker kan ook naar de interface voor het instellen van parameters gaan door het programmapictogram aan te raken om de droogparameters te wijzigen. De instelbare programmaparameters zijn onder andere:

3.3.1 - Aanpassing 'Droogniveau'

Met de droogniveaufunctie kan het uiteindelijke vochtgehalte aan het einde van het droogprogramma worden ingesteld. Er zijn vier niveaus: Extra droog/Kastdroog/Klaar om te dragen/Strijkdroog.



3.3.2 - Aanpassing 'Temp.'
Met de Temp.-functie kan de droogtemperatuur worden ingesteld op basis van persoonlijke behoeften of vereisten. Er zijn vier niveaus:
Hoog/Gemiddeld/Laag/Koel.

3.3.3 - Aanpassing 'Antikreuk'
De antikreukfunctie in- of uitschakelen. De functie is ontworpen om kreukels uit kleding te helpen verwijderen. De trommel draait na de droogcyclus om kleding uit te rekken, u hoeft u dus geen zorgen te maken dat u vergeet de kleding eruit te halen.

3.3.4 - Aanpassing 'Flexy Air'
De Flexy Air-functie kan de windsnelheid instellen voor verschillende programma's op basis van persoonlijke behoeften of vereisten.



De Flexy Air-functie kan de windsnelheid instellen voor verschillende programma's op basis van persoonlijke behoeften of vereisten.
Er zijn 5 instelbare niveaus, hoe groter het getal, hoe hoger het windsnelheidsniveau. Voor kleding van verschillende gewichten kunnen verschillende windsnelheidsniveaus worden geselecteerd om deze in de trommel volledig uit te rekken en zachter te maken.

3.3.5 - Aanpassing 'Strijkherinnering'
Schakel de functie 'Strijkherinnering' in of uit. De functie is ontworpen om gebruikers eraan te herinneren kleding te verwijderen wanneer de kleding de strijktoestand bereikt. Als de strijkherinneringsfunctie aan staat, wordt de kleding gedroogd tot de strijkfase en klinken er twee piepjes. Het bovenstaande scherm vraagt u de kleding eruit te halen om te strijken.

3.3.6 - Aanpassing 'Uitstel'
De uitstelfunctie wordt gebruikt om de eindtijd van de droogprocedure in te stellen. Na de instelling ziet u hoeveel tijd er nog resteert tot het einde van het drogen. Gebruikers kunnen instellen wanneer het droogprogramma klaar moet zijn, afhankelijk van hun behoeften. De stapgrootte is 0,5 uur en het maximale bereik is 24 uur. Deze functie is voor sommige programma's niet beschikbaar.

3.3.7 - Aanpassing 'Diepe pluisverwijdering'
Schakel de functie Diepe pluisverwijdering in of uit. Gebruik de functie om haarresten aan kleding te verminderen. Gebruikers kunnen kiezen of ze de diepe pluisverwijdering aan willen zetten. Deze functie is voor sommige programma's niet beschikbaar.

3.3.8 - Aanpassing 'Nachtelijk drogen'
De functie Nachtelijk drogen wordt gebruikt door gebruikers die 's nachts kleding moeten drogen. Als de functie is ingeschakeld, worden de motorsnelheid en de ventilatorsnelheid verlaagd om het lawaai te verminderen, en worden alle zoemergeluiden, behalve het alarm, onderdrukt.
Deze functie is voor sommige programma's niet beschikbaar.

3.3.9 - Aanpassing 'Tijd'
Pas de droogtijd van het programma aan. Verschillende programma's hebben verschillende tijdinstelbereiken.

3.4 - Toets 'Verzorgen'

Druk op deze toets om de selectie-interface van het verzorgprogramma te openen.
Er zijn in totaal 8 verzorgprogramma's waaruit gebruikers kunnen kiezen. Net als bij het droogprogramma kan de gebruiker op de toets '▷' onder het programma drukken om het programma te starten.




De gebruiker kan ook naar de interface voor het instellen van parameters gaan door het programmapictogram aan te raken om de verzorgingsparameters te wijzigen. De enige aanpasbare verzorgingsparameter in het verzorgingsprogramma is de tijd.

3.5 - Aanraakscherm

Dit product beschikt over een volledig aanraakscherm voor de bediening. Door over het scherm te vegen of erop te drukken, kunt u het droog- of verzorgingsprogramma selecteren en de parameterinstellingen voltooien. Het display toont de volgende informatie:

- Naam programma
- Toets 'Bediening op afstand', etc.
- Droogniveau, Temperatuur
- Functietoetsen
- Informatie einde pauze
- Eindtijd uitstel
- Foutcodes en service-informatie

3.5.1 - Vervolgkeuzemenu 'Instellingen'
Door in de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen, kunt u het uitklapmenu voor extra instellingen openen. U kunt kiezen uit in totaal 10 instellingen (afb. 3-1).



Afb. 3-1

AI-aanbevelingen: Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de prioriteit van de droogprogramma's gesorteerd op basis van de gebruiksgewoonten van de gebruiker.
Cyclopedie voor identificatie: Als u op dit pictogram drukt, wordt de betekenis van sommige pictogrammen op kledinglabels weergegeven en kunnen gebruikers de parameters van het programma instellen volgens de instructies van de pictogrammen.
Aan de slag: Als u op deze instelling klikt, wordt de bedieningshandleiding weergegeven.
Kinderslot: Klik in het instellingenmenu op het pictogram 'Kinderslot' om de kinderslotfunctie te activeren. Het pictogram van het kinderslot verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm. Op dit moment worden alle aanpassingen aan programma's en parameters op het scherm beperkt. Om de kinderslotmodus te verwijderen, houdt u een willekeurige positie op het scherm 3 seconden ingedrukt om de modus te ontgrendelen. Opmerking: Het kinderslot wordt niet automatisch verwijderd nadat het programma klaar is.
Toetsengeluid: Als de achtergrond van het pictogram oplicht, betekent dit dat de stille modus aan is.
Helderheid: Wordt gebruikt om de helderheid van het scherm te wijzigen, door de indicatoren links en rechts aan te raken of te verschuiven kan de helderheid van het scherm worden aangepast.
Slim sorteren: Schakel de functie 'Slim sorteren' in en druk op het pictogram. Als de achtergrond van het pictogram oplicht, betekent dit dat de functie 'Slim sorteren' is ingeschakeld. Het systeem sorteert de programma's in de weergegeven volgorde op basis van de gebruiksfrequentie van de gebruiker; als de achtergrond van het pictogram donkergrijs wordt, betekent dit dat de slimme sorteerfunctie is uitgeschakeld.
Wifi: Druk op dit pictogram om verbinding te maken met het netwerk.
Systeemtaal: U kunt de taal van de bedieningsinterface wijzigen.
Resetten: Druk op dit pictogram en druk vervolgens op 'Resetten' om het systeem terug te zetten naar de fabrieksstatus. Deze aanpassing is onomkeerbaar.

Daarnaast kunt u door in de linkerbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen het uitklapmenu voor alle droog- of verzorgingsprogramma's openen (afb. 3-2 toont de droogprogramma's, afb. 3-3 toont de verzorgingsprogramma's).




Afb. 3-2




Afb. 3-3

3.5.2 - Bediening op afstand

Klik op de toets 'Bediening op afstand' linksboven in het scherm om de bediening afstand te activeren.

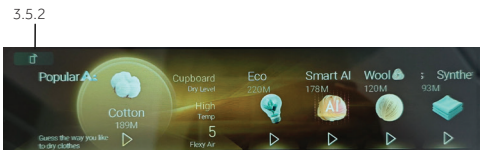

KOPPELINGSPROCES APP

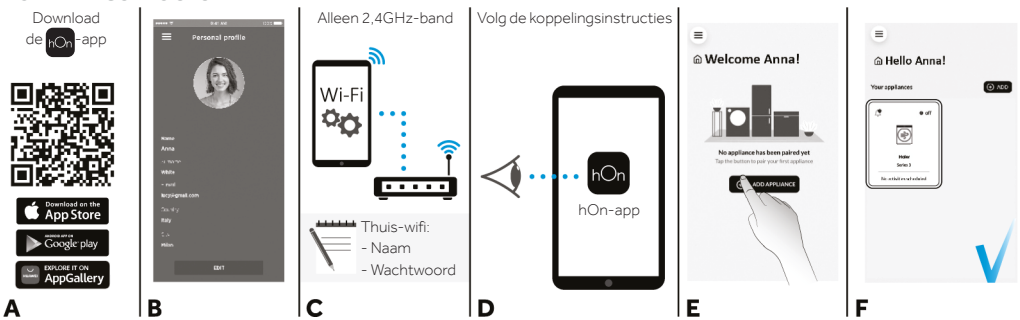

Druk op deze toets om het netwerk te selecteren.
Als de machine nog nooit is aangesloten, druk dan kort op deze toets om hem te koppelen aan het netwerk. Als er al een verbinding was, kunt u snel verbinding maken door kort op deze toets te drukken. Druk lang op deze toets om te resetten.

4. Programma's

●	Ja	○	Optioneel*	/	Nee

Programma		Max. lading kg	SELECTEERBARE OPTIES								
			Uitstel	Droog-niveau	Temp.	Strijk-herinnering	Anti-kreuk	Flexy Air	Diepe pluis-verwijdering	Nachtelijk drogen	Tijd
Drogen	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Katoen	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Gemengd	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Wol	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthetisch	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Overhemden	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sport	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Fijne was	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygiëne	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Snel 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Babyverzorging	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Dekbed	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL Lading	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Handdoeken	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Drogen bij lage temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Outdoor	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Opwarmen	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Verzorging	Dekbed	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Synthetisch	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Pak	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Overhemden	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Wol	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL Lading	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Gemengd	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Fijne was	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Optioneel betekent dat niet alle niveaus beschikbaar zijn. Raadpleeg het display van de machine voor meer informatie.

) Testprogramma-instelling conform EN 61121. Wij raden wij u aan het condenswater extern af te voeren via de afvoerslang wanneer u een volledige lading droogt met het **Eco-programma. Dit voorkomt dat het waterreservoir gedurende de cyclus moet worden geleegd.


Eco: Het ECO-programma Klaar om te dragen is geschikt voor het drogen van nat katoenen wasgoed en wordt gebruikt om te beoordelen of de machine voldoet aan de EU-wetgeving voor ecologisch ontwerp (milieuvriendelijk productontwerp). Dit programma is het meest efficiënt wat betreft energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed.
Timer: Specifiek ontworpen voor verschillende soorten stoffen. De gebruikers kunnen de droogtijd volledig zelf bepalen.
Katoen: De optimale cyclus voor katoenen stoffen, die zorgt voor grondig drogen met behoud van de zachtheid en duurzaamheid van de vezels.
Gemengd: Een nieuwe innovatieve cyclus om verschillende soorten stoffen tegelijkertijd te drogen.
Wol: Voor het drogen van wollen kleding. Het is aanbevolen om alle kleding binnenste buiten te keren vóór het drogen.
Synthetisch: Om synthetische stoffen te drogen die een nauwkeurige en specifieke behandeling nodig hebben.
Overhemden: Deze speciale cyclus werd ontworpen om hemden te drogen en knopen en vouwen te minimaliseren dankzij de specifieke bewegingen van de trommel.
Sport: Verzorgt uw technische kleding voor sport en fitness: de machine droogt.
Fijne was: Een cyclus ontworpen voor het drogen van delicate stoffen die een nauwkeurige en specifieke behandeling nodig hebben.
Hygiëne: De Hygiëne-functie is ontworpen om bacteriën, mijten en virussen uit kleding te verwijderen met een behandeling op hoge temperatuur. Het programma stelt automatisch het hoogste droogniveau en de hoogste temperatuur in.
Snel 30': Met dit snelle en efficiënte programma voor de verzorging van kleine kledingstukken behaalt u moeiteloos tijdbesparende en energiebesparende resultaten. Het is aan te raden om eerst op hoge snelheid te centrifugeren voordat u het droogt, voor een beter resultaat.
Babyverzorging: Een specifieke cyclus ontworpen voor babykleding en ondergoed dat op hoge temperatuur gesteriliseerd moet worden.
Dekbed: De perfecte cyclus voor uw dekbedden, die verstrengeling en vouwen minimaliseert dankzij specifieke bewegingen van de trommel.
XXL LADING: De cyclus 'XXL Lading' is het nieuwe exclusieve programma dat in staat is om de droogtechnologie aan te passen aan de maximale laadcapaciteit.
Handdoeken: Dit programma stelt de beste droogparameters in voor handdoeken en andere robuuste stoffen. Zorgt voor hoge warmte en behoudt tegelijkertijd de integriteit van de katoenvezels.
Drogen bij lage temp.: Dit programma wordt gebruikt om speciale kleding te drogen die niet bij hoge temperaturen gedroogd kan worden.
Outdoor: Geschikt voor het drogen van outdoorkleding zoals jacks die in een droogtrommel gedroogd kunnen worden.
Opwarmen: Geschikt voor het drogen van grote kledingstukken van hittebestendig katoen, linnen en gemengde materialen.
Smart AI: Een droogprogramma geschikt voor hittebestendige stoffen zoals katoen, linnen en hun mengsels.
i-Refresh: De ideale verzorgingsoplossing om geurtjes uit kleding te verwijderen en kreukels te verminderen.
Verzorging: Dit programma is speciaal ontworpen voor kleding die speciale zorg nodig heeft. Het omvat de volgende programma's: Dekbed/Synthetisch/Pak/Overhemden/Wol/XXL Lading/Fijne was/Gemengd

5. Suggesties en tips

5.1 - Verzorgingstabel

Wassen					
	Wasbaar tot 95°C, normaal proces		Wasbaar tot 60°C, normaal proces		Wasbaar tot 60°C, mild proces
	Wasbaar tot 40°C, normaal proces		Wasbaar tot 40°C, mild proces		Wasbaar tot 40°C, zeer mild proces
	Wasbaar tot 30°C, normaal proces		Wasbaar tot 30°C, mild proces		Wasbaar tot 30°C, zeer mild proces
	Met de hand wassen op max. 40°C		Niet wassen		
Bleken					
	Bleken toegestaan		Alleen zuurstof/geen chloor		Niet bleken
Drogen					
	Drogen in de droogtrommel mogelijk bij normale temperatuur		Drogen in de droogtrommel mogelijk bij lagere temperatuur		Niet in de droger drogen
	Drogen aan de lijn		Vlak drogen		
Strijken					
	Strijken met een maximum-temperatuur tot 200°C		Strijken met een gemiddelde temperatuur tot 150°C		Strijken op een lage temperatuur tot 110°C: zonder stoom (strijken met stoom kan onherstelbare schade veroorzaken)
	Niet strijken				

6. Dagelijks gebruik

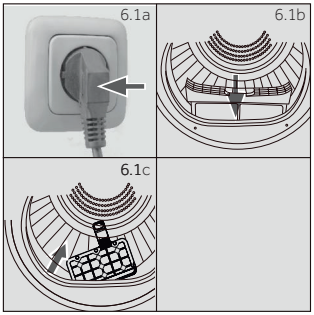

6.1 - Het apparaat voorbereiden

1. Sluit het apparaat aan op een stroomvoorziening (220 V tot 240 V~/50 Hz) (afb. 6.1a).
2. Zorg ervoor dat:
   - de afvoerbuis correct is geïnstalleerd;
   - het pluizenfilter schoon is en correct is geïnstalleerd (afb. 6.1b);
   - het condensfilter schoon is en correct is geïnstalleerd (afb. 6.1c).

6.2 - Kleding in het apparaat laden

- Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar halen en in de machine plaatsen.
- Niet te vol laden.
- Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen kleding tussen bekneld zit.

6.3 - Kleding verwijderen en toevoegen

Om kleding te verwijderen of toe te voegen, kan het programma op elk moment worden onderbroken:

- Druk op de toets '▷'. De cyclus wordt onderbroken als de deur wordt geopend. Wees voorzichtig bij het verwijderen of toevoegen van kleding! De binnenkant van de trommel of de kleding zelf kan heet zijn, zodat er gevaar op brandwonden bestaat.
- Druk op de toets '▷' na het sluiten van de deur om het programma voort te zetten.

VOORZICHTIG! Voorwerpen die niet van stof zijn, maar ook kleine, losse of scherpgerande items kunnen storingen en schade aan kleding en apparatuur veroorzaken.

WAARSCHUWING! Zet de wasdroger nooit voor het einde van de droogcyclus uit, tenzij alle items snel worden verwijderd en uitgespreid zodat de warmte wordt afgevoerd.

6.4 - De droger laden

- Plaats het wasgoed gelijkmatig in de trommel en zorg ervoor dat de droger niet te vol zit.
- Zet de wasdroger aan door op de aan/uit-toets te drukken.


Let op Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals aangegeven in de instructies van de fabrikant.

- Stel functies zoals Temperatuur, Droogniveau, Uitstel in.
- Druk daarna op de toets Start/Pauze om de droogcyclus te starten.

6.5 - Einde droogcyclus

De wasdroger stopt automatisch wanneer een droogcyclus voltooid is.
Op het display verschijnt 'Drogen voltooid' of 'Verzorging voltooid'.
Open de deur van de wasdroger en haal de kleding eruit.

1. Draai de knop om de droger uit te zetten.
2. Haal de stekker van de wasdroger uit het stopcontact (afb. 6.5a).
3. Reinig het pluizenfilter na elke droogcyclus (afb. 6.5b).
4. Reinig het condensfilter na elke droogcyclus (afb. 6.5c).

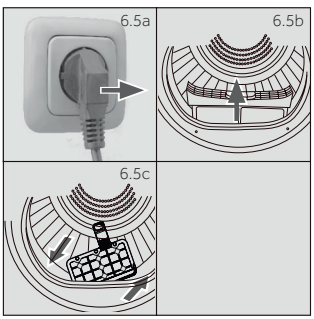

7. Onderhoud en reiniging

7.1 - Het pluizenfilter schoonmaken

Maak het pluizenfilter na elke droogcyclus schoon.

1. Verwijder het pluizenfilter uit de trommel (afb. 7.1a).
2. Open het pluizenfilter (afb. 7.1b).
3. Verwijder de pluizen uit het filter (afb. 7.1c).
4. Plaats het schoongemaakte pluizenfilter terug in de wasdroger (afb. 7.1d).

7.2 - Het condensfilter schoonmaken

Reinig het filter na elke droogcyclus.

1. Open de deur.
2. Trek het pluizenfilter uit het voorste kanaal (afb. 7.2b).
3. Trek het condensfilter uit het luchtkanaal (afb. 7.2c).
4. Scheid het sponsfilter van het condensfilter en verwijder eventuele residuen (afb. 7.2d).
5. Plaats de spons terug op het condensfilter en plaats het terug in het kanaal.


Let op Als het pluis-/condensatiefilter erg vuil is, kan het onder stromend water worden gereinigd. Laat het volledig drogen voor gebruik.


7.3 - Wasdroger


Neem de buitenkant van de wasdroger en het bedieningspaneel af met een vochtige doek. Gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende middelen om schade aan het apparaat te voorkomen.


7.4 - Trommel


Na een poos gebruik zullen micro-elementen zoals kalk en minerale stoffen in het water resulteren in een onzichtbaar laagje in de trommel. Gebruik een vochtige doek en wat schoonmaakmiddel om het te verwijderen. Gebruik geen organische oplosmiddelen of bijtende middelen om schade aan het apparaat te voorkomen.

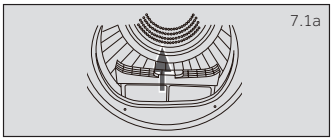

7.1a

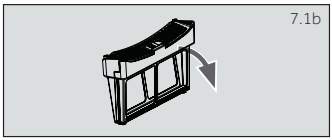

7.1b

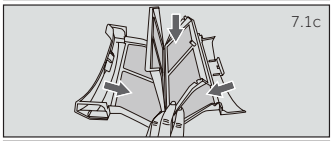

7.1c

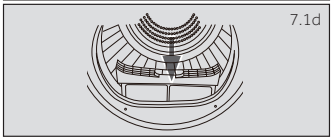
7.1d

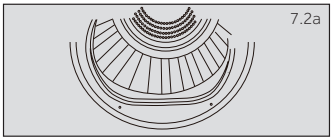
7.2a

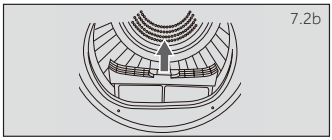

7.2b

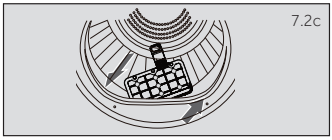
7.2c

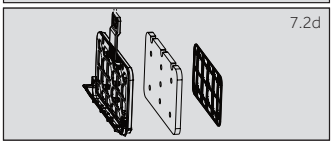
7.2d

8. OPTIONEEL: Geluiddempende pads installeren

1. Als u de krimpverpakking opent, vindt u drie geluiddempende pads. Deze worden gebruikt om lawaai te verminderen.
2. Leg de droger op zijn kant, met de deur naar boven en de onderkant naar de gebruiker gericht.
3. Pak de geluiddempende pads en verwijder de dubbelzijdige zelfklevende beschermfolie. Plak de geluiddempende pads rondom onder de droogmachinekast, zoals weergegeven in afbeelding 3 (de langere pad op positie 1 en de twee kortere pads op positie 2 en 3). Zet tot slot de machine weer rechtop.

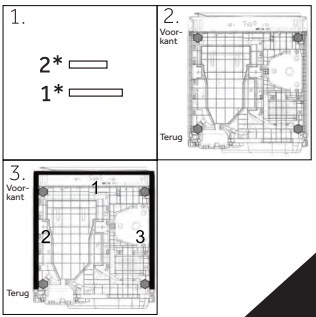

NO

Last ned **hOn**-appen

Haier


Tørketrommel

Dette apparatet er beregnet for tørking av gjenstander som er vasket i vannoppløsning og er merket på produsentens vedlikeholdsetikett som egnet for tørketrommel.
Den er designet utelukkende for hjemmebruk inne i huset. Den er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk. Endringer eller modifikasjoner på apparatet er ikke tillatt. Utilsiktet bruk kan forårsake farer og tap av alle garanti- og ansvarskrav.


1. Installasjon



Plasser apparatet og still føttene på ønsket nivå

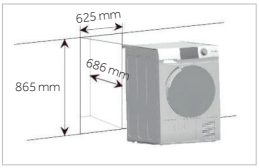


Montering under benkeplaten

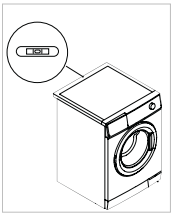

Niveller tørketrommelen

1.1 - Forberedelse

Fjern først alle pakker, inkludert polystyrenbasen. Mens du fjerner pakken, kan vanndråper observeres. Dette normale fenomenet skyldes vanntester på fabrikken.

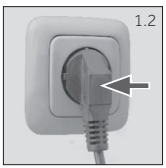

ADVARSEL! Etter transport og installasjon MÅ du la tørketrommelen stå i to timer før bruk.

1.2 - Elektrisk tilkobling (fig. 1.2)

Kontroller før hver tilkobling om:

- strømforsyning, stikkontakt og sikring passer til typeskiltet.
- Strømuttaket er jordet og det finnes ingen multiplugg eller forlenger.
- Støpselet og stikkontakten er strengt i samsvar.
- Bare Storbritannia: UK-pluggen oppfyller BS1363A-standarden. Sett støpselet inn i stikkontakten.

ADVARSEL! Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av serviceagenten (se garantikortet) for å unngå fare.

1.3 - Drenering

Tørketrommelen er utstyrt med en kondensator som samler vann under tørkesyklusen. Dette vannet vil bli direkte ført ut gjennom dreneringsslanger.
Vi anbefaler at tørketrommelen er satt opp til å tømmes automatisk der det er mulig, spesielt når du tørker full last, dette vil unngå risikoen for å tømme vanntanken under en tørkesyklus.


2. Produktbeskrivelse

2.1 - Bilde av apparatet

Forsiden



Bakside

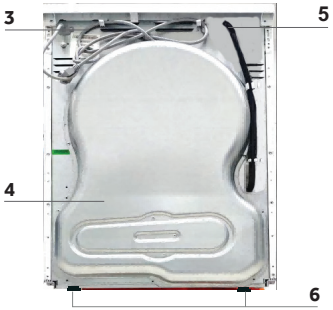


1. Dør til tørketrommel
2. Kontrollpanel
3. Strømledning
4. Bakplate
5. Dreneringsutløp
6. Justerbare føtter

2.2 - Tilbehør

Sjekk tilbehøret og litteraturen i henhold til denne listen:



Dreneringsslange



Tørkestativ



Energimerket



Støyreduksjonsputer



Garantikort



Brukerhåndbok

3. Kontrollpanel



1. På-knapp
2. Smart AI-knapp
3. Tørrknapp
4. Pleieknapp
5. Trykkskjerm

3.1 - På-knapp

Trykk forsiktig på denne knappen for å slå den på. Displayet lyser. Berør den igjen i ca. 2 sekunder for å slå av. Hvis ingen panelelementer eller program er aktivert etter en stund, vil maskinen slå seg av automatisk.

3.2 - Smart AI-knapp


Etter at du har slått på, trykker du på denne knappen for å åpne det smarte tørkeprogrammet direkte.

3.3 - Tørrknapp

Trykk på denne knappen for å gå inn i grensesnittet for valg av tørkeprogram.
I henhold til familiens daglige tørkebehov er trommelen utstyrt med 20 tørkeprogrammer. Etter at programmet er valgt, kan brukeren trykke på «▷»-knappen under programmet for å starte programmet.
Alternativt kan brukeren gå inn i parameterinnstillingsgrensesnittet ved å trykke på programikonet for å endre tørkeparameterne. De justerbare programparameterne omfatter:


3.3.1 - Justering av «Tørrnivå»

Tørrnivåfunksjon kan stille inn det endelige fuktighetsinnholdet på slutten av tørkeprogrammet. Det er fire nivåer som følger: Ekstra tørt / Skap / Bruksklart / Strykeklart.

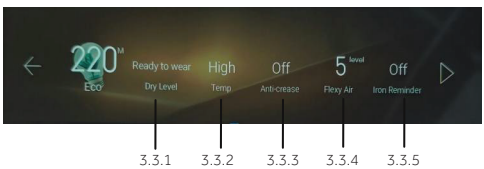

3.3.2 - Justering av «Temp»


Temperaturfunksjonen kan stille inn tørketemperaturen basert på personlige behov eller krav. Det er fire nivåer som følger: Høy/Middels/Lav/Kald.

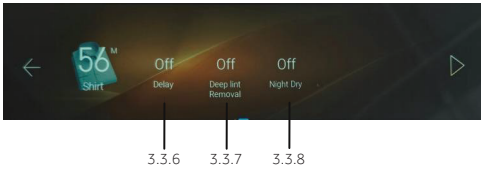

3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - Justering av «Antikrøll»

Slå Antikrøll-funksjon av eller på. Funksjonen er utviklet for å hjelpe til med å fjerne krøller fra klær. Trommelen vil rotere etter tørkesyklusen for å strekke klærne, slik at du ikke trenger å bekymre deg for å glemme å ta ut klærne.

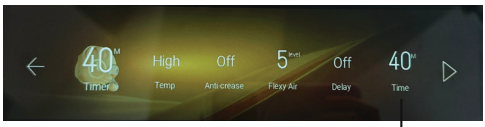

3.3.9

3.3.4 - Justering av «Flexy Air»

Flexy Air-funksjonen kan stille inn vindhastigheten under forskjellige programmer basert på personlige behov eller krav. Flexy Air-funksjonen kan stille inn vindhastigheten under forskjellige programmer basert på personlige behov eller krav.
Det er 5 justerbare nivåer: Jo større tallet er, desto høyere er vindhastighetsnivået. For klær med ulik vekt kan forskjellige hastighetsnivåer velges for å strekke og myke opp klærne inne i trommelen.

3.3.5 - Justering av «Strykepåminnelse»

Slå Strykepåminnelse-funksjon av eller på. Funksjonen er utformet for å minne brukerne på å ta av klærne når de kommer til stryketilstanden. Når Strykepåminnelse-funksjon er slått på, vil klærne bli tørre til strykenivå, og når den er slått på, vil klærne tørke til tørkenivå, og det høres to pip. Skjermen ovenfor vil be deg ta klærne til stryking.

3.3.6 - Justering av «Forsinkelse»

Forsinkelsesfunksjonen brukes til å stille inn sluttidspunktet for tørkeprosessen. Etter innstilling vil den vise hvor mye tid som er igjen før tørkingen er ferdig. Brukere kan angi hvor lang tid det skal ta å fullføre vaskeprosessen i henhold til deres behov – verdiintervallet er 0,5 timer, mens det maksimale valgfrie området er 24 timer. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte programmer.

3.3.7 - Justering av «Dypfjerning av lo»

Slå funksjonen for dypfjerning av lo av eller på. Bruk funksjonen for å redusere hårrester på klær. Brukere kan velge å aktivere dypfjerning av lo. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte programmer.

3.3.8 - Justering av «Nattørr»

Nattørr-funksjon brukes når brukerne trenger å tørke klær om natten. Når funksjonen er på, reduseres motor- og viftehastigheter for å redusere støy, samtidig som alle summelyder, bortsett fra alarmen, stoppes.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte programmer.

3.3.9 - Justering av «Tid»

Juster programmets tørketid. Ulike programmer har forskjellige tidsjusteringsområder.

3.4 - Pleieknapp

Trykk på denne knappen for å gå inn i grensesnittet for valg av pleieprogram.
Det finnes totalt 8 pleieprogrammer for brukerne å velge mellom. På samme måte som for tørkeprogrammet kan brukeren trykke på «▷»-knappen under programmet for å starte programmet.



Alternativt kan brukeren gå inn i parameterinnstillingsgrensesnittet ved å trykke på programikonet for å endre pleieparameterne. Den eneste modifiserbare pleieparameteren i pleieprogrammet er tid.

3.5 - Trykkskjerm

Dette produktet bruker full trykkskjermkontroll. Ved å skyve eller trykke på skjermen kan du velge tørke- eller pleieprogram og fullføre parameterinnstillinger. Displayet viser følgende informasjon:

- Programnavn
- Fjernkontrollknapp, osv.
- Tørrnivå, Temperatur
- Funksjonsknapper
- Stopp sluttinformasjonen
- Sluttidsforsinkelse
- Feilkoder og serviceinformasjon

3.5.1 - Innstillinger for rullegardinmeny

Ved å sveipe nedover i øvre høyre hjørne av skjermen kan du få opp rullegardinmenyen for ytterligere innstillinger. Det er totalt 10 innstillinger å velge mellom (fig. 3-1).




Fig. 3-1

KI-anbefalinger: Når denne innstillingen er aktivert, sorteres tørkeprogrammenes prioritet i henhold til brukerens bruksvaner.
Identifikasjonsoppslagsverk: Ved å trykke på denne knappen kan betydningen av noen ikoner på klesetiketter vises, og brukerne kan angi programparameterne i henhold til instruksjonene til ikonene.
Komme i gang: Hvis du klikker på denne innstillingen, vises bruksanvisningen.
Barnesikring: I innstillingsgrensesnittet klikker du på ikonet «Barnesikring» for å aktivere barnesikringsfunksjonen. Barnesikringsikonet vises i øvre høyre hjørne av skjermen. På dette tidspunktet vil eventuelle justeringer av programmer og parametere på skjermen være begrenset. For å fjerne barnesikringsmodusen skal du holde nede en hvilken som helst posisjon på skjermen i 3 sekunder for å låse den opp. Merk: Barnesikringen fjernes ikke automatisk etter at programmet er ferdig.
Knappelyd: Når ikonbakgrunnen blir uthevet, indikerer det at stillemodus er slått på.
Lysstyrke: Brukes til å endre lysstyrken på skjermen. Ved å trykke eller skyve indikatorene til venstre og høyre kan du justere skjermens lysstyrke.
Smart sortering: Slå av eller på den smart sorteringsfunksjonen, trykk på ikonet, og når ikonbakgrunnen blir uthevet, betyr det at den smarte sorteringsfunksjonen er slått på. Systemet vil sortere programmene i den viste rekkefølgen i henhold til brukerens bruksfrekvens. Når ikonbakgrunnen blir mørkegrå, betyr det at den smart sorteringsfunksjonen er slått av.
Wi-Fi: Trykk på dette ikonet for å koble til nettverket.
Systemspråk: Du kan endre språket i betjeningsgrensesnittet.
Tilbakestill: Trykk på dette ikonet, og trykk deretter på «Tilbakestill» for å gjenopprette systemet til fabrikktilstand. Denne justeringen er irreversibel.

I tillegg kan du ved å sveipe nedover øverste venstre hjørne på skjermen få opp rullegardinmenyen for alle tørke- eller pleieprogrammer (fig. 3-2 viser tørkeprogrammene, fig. 3-3 viser pleieprogrammene).




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Fjernkontroll

Klikk på Fjernkontroll-knappen øverst til venstre på skjermen for å aktivere fjernkontrollen.

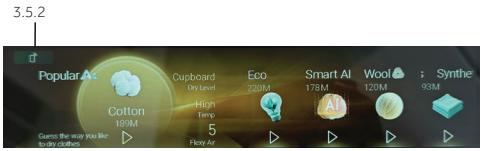

APPARINGSPROSESS

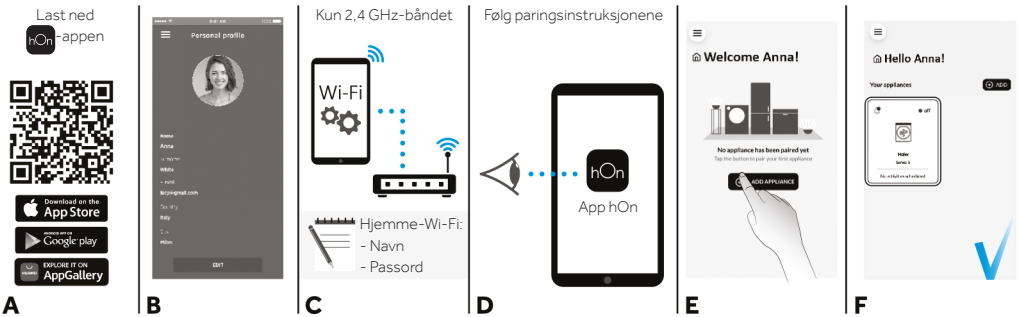

Trykk på denne knappen for å velge nettverk.
Hvis maskinen aldri har vært tilkoblet før, trykk kort på denne knappen for å knytte den til nettverket. Hvis den allerede var tilkoblet, er et kort trykk på denne knappen for rask tilkobling. Trykk lenge på denne knappen for å tilbakestille.

4. Programmer

●	Ja	○	Valgfritt*	/	Nei

Program		Maks. belastning kg	VALGBARE ALTERNATIVER								
			Forsinkelse	Tørrnivå	Temp.	Stryke-påminnelse	Antikrøll	Flexy Air	Dypfjerning av lo	Nattørr	Tid
Tørr	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bomull	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Blanding	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ull	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetisk	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Skjorte	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sport	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Finvask	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygienisk	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rask 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Barnepleie	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Duvet	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL last	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Håndklær	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Lav temp. tørr	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Utendørs	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Varme opp	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Pleie	Duvet	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetisk	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Dress	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Skjorte	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ull	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL last	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Blanding	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Finvask	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Valgfritt, betyr at ikke alle nivåer er tilgjengelige, se selve maskindisplayet for detaljer.

) EN 61121-testprograminnstilling, vi anbefaler at du tømmer kondensvannet eksternt gjennom avløpsslangen når du tørker en full last med **Eco-programmet. Dette vil unngå å tømme vanntanken under syklusen.


Eco: ECO-programmet "Bruksklart" er egnet til å tørke vått bomullstøy og brukes til å vurdere samsvar med EUs miljølovgivning (miljøvennlig produktutforming). Dette programmet er det mest effektive når det gjelder energiforbruk for tørking av vått bomullstøy.
Timer: Spesielt design for ulike typer stoffer. Brukerne kan bestemme tørketiden helt selv.
Bomull: Den optimale syklusen for bomullstøy som sikrer grundig tørking samtidig som mykheten og holdbarheten til fibrene bevares.
Blanding: En ny innovativ syklus for å tørke forskjellige typer stoffer til samme tid.
Ull: For tørking av ullklær. Det anbefales å vende klærne inn-ut før tørking.
Syntetisk: Tørking av syntetiske stoffer som trenger en nøyaktig og spesifikk behandling.
Skjorte: Denne spesifikasjonssyklusen har blitt utviklet for å tørke skjorter som minimerer bretter og folder, takket være spesifikke bevegelser av trommelen.
Sport: Tar vare på tekniske plagg som brukes til sport og trening: maskinen tørker.
Finvask: For å tørke delikate stoffer som trenger en nøyaktig og spesifikk behandling.
Hygienisk: Hygienisk-funksjonen er utviklet for å fjerne bakterier, midd og virus fra klær ved hjelp av høytemperaturbehandling. Programmet vil automatisk stille inn høyeste tørrnivå og temperatur.
Rask 30': Dette raske og effektive klespleieprogrammet for små plagg lar deg oppnå tids- og energibesparende resultater uten problemer. Det anbefales å sentrifugere på høy hastighet før tørking for bedre resultater.
Barnepleie: En spesifikk syklusutforming for babyklær og undertøy som trenger høytemperatursterilisering.
Duvet: Den perfekte syklusen for dynene dine, som minimerer floker og folder takket være spesifikke bevegelser av trommelen.
XXL last: XXL last-syklusen er det nye eksklusive programmet som er i stand til å tilpasse tørketeknologien til maksimal kapasitetsbelastning.
Håndklær: Dette programmet angir de beste tørkeparametrene for håndklær og andre slitesterke stoffer. Gir høy varme og beholder samtidig integriteten til bomullsfibrene.
Lav temp. tørr: Dette programmet brukes til å tørke spesialklær som ikke kan brukes ved høye temperaturer.
Utendørs: Egnet til tørking av friluftsklær som jakker som kan trommeltørkes.
Varme opp: Den er egnet for tørking av store klær laget av slitesterke bomulls- og linmaterialer samt blandede materialer.
Smart AI: Et tørkeprogram som er egnet for varmebestandige tekstiler som bomull, lin og blandinger av disse.
i-Refresh: Den ideelle pleieløsningen for å fjerne lukt fra klær og redusere rynker.
Pleie: Dette programmet er spesielt utviklet for klær som krever spesiell pleie. Inkluderer følgende programmer: Duvet/Syntetisk/Dress/Skjorte/Ull/XXL last/Finvask/Blanding

5. Forslag og tips

5.1 - Pleiediagram

Vasking					
95	Vaskes opp til 95 °C normal prosess	60	Vaskes opp til 60 °C normal prosess	60	Vaskes opp til 60 °C mild prosess
40	Vaskes opp til 40 °C normal prosess	40	Vaskes opp til 40 °C mild prosess	40	Vaskes opp til 40 °C svært mild prosess
30	Vaskes opp til 30 °C normal prosess	30	Vaskes opp til 30 °C mild prosess	30	Vaskes opp til 30 °C svært mild prosess
	Vaskes for hånd maks 40 °C		Ikke vask		
Bleking					
	Eventuell bleking tillatt		Kun oksygen / ikke klor		Ikke blekes
Tørking					
	Tørketrommel mulig normal temperatur		Tørketrommel mulig lavere temperatur		Ikke tørk i tørketrommel
	Tørk hengende		Tørk flatt		
Stryking					
	Stryk ved maksimal temperatur opp til 200 °C		Stryk ved en medial temperatur på opptil 150 °C		Stryk ved lav temperatur opp til 110 °C, uten damp (dampstryking kan forårsake irreversibel skade)
	Ikke stryk				

6. Daglig bruk

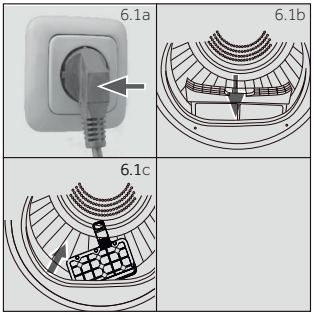

6.1 - Forbered apparatet

1. Koble apparatet til en strømforsyning (220 V til 240 V ~/ 50 Hz) (fig. 6.1a).
2. Forsikre deg om at:
   - Dreneringsrøret er riktig installert.
   - Lofilteret er rent og riktig installert (fig. 6.1b).
   - Kondensatorfilteret er rent og riktig installert (fig. 6.1c).

6.2 - Legg klær i apparatet

- Løsne opp og legg inn forhåndssortert tøy.
- Ikke overbelast.
- Lukk døren forsiktig. Pass på at klærne ikke kommer i klem.

6.3 - Ta ut og legg til klær

For å fjerne eller legge til klær, kan programmet avbrytes når som helst:

- Trykk på «▷»-knappen. Syklusen vil bli avbrutt hvis du åpner døren. Vær forsiktig når du tar ut eller legger til klær! Innsiden av trommelen eller selve klærne kan være varme, slik at det er fare for brannskader.
- For å fortsette programmet trykker du på «▷»-knappen etter at du har lukket døren.

FORSIKTIGHET! Ikke-tekstiler, samt små, løse eller skarpe gjenstander kan forårsake funksjonsfeil og skade på klær og apparat.

ADVARSEL! Slå aldri av tørketrommelen før slutten av tørkesyklusen med mindre alle gjenstander fjernes raskt og spres utover slik at varmen kan slippes ut.


6.4 - Fylle tørketrommelen

- Legg tøyet jevnt i trommelen og pass på at tørketrommelen ikke overbelastes.
- Slå på tørketrommelen ved å trykke på På-knappen.

Varsel Tøymykner eller lignende produkter bør brukes som spesifisert i produsentens anvisninger.

- Still inn funksjoner som Temperatur, Tørrnivå, Forsinkelse.
- Trykk deretter på Start/Pause-knappen for å starte tørrsyklusen.

6.5 - Slutt på tørrsyklus

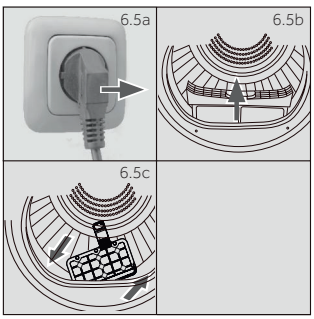

Tørketrommelen stopper driften automatisk når en tørkesyklus er fullført.
Displayet viser «Tørking fullført» eller «Pleie fullført».
Åpne døren til tørketrommelen og ta ut klærne.

1. Vri på knappen for å slå av tørketrommelen.
2. Trekk ut støpselet til tørketrommelen fra stikkontakten (fig. 6.5a).
3. Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus (fig. 6.5 b).
4. Rengjør kondensatorfilteret etter hver tørrsyklus (fig. 6.5c).

7. Stell og rengjøring

7.1 - Rengjøring av lofilter

Rengjør lofilteret etter hver tørrsyklus.

1. Fjern lofilteret fra trommelen (fig. 7.1a).
2. Åpne lofilteret (fig. 7.1b).
3. Fjern lo fra filteret (fig. 7.1c).
4. Sett tilbake det rensede lofilteret i tørketrommelen (fig. 7.1d).

7.2 - Rengjøring av kondensatorfilter

Rengjør filteret etter hver tørrsyklus.

1. Åpne døren.
2. Trekk ut lofilteret fra frontkanalen (fig. 7.2b).
3. Trekk ut kondensatorfilteret fra luftkanalen (fig. 7.2 c).
4. Skill svampfilteret fra kondensatorfilteret og rengjør det for eventuelle rester (Fig.7.2d).
5. Sett svampen tilbake på kondensatorfilteret og sett den tilbake i kanalen.


Varsel Hvis loet/kondensatorfilteret er veldig skittent, kan det rengjøres under rennende vann. La den tørke helt før bruk.


7.3 - Tørketrommel


Tørk av utsiden av tørketrommelen og kontrollpanelet med en fuktig klut. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler for å unngå skade på apparatet.


7.4 - Trommel


Etter å ha kjørt en stund, vil mikroelementer som kalsium og mineralstoffer i vannet resultere i en usynlig film som dannes inne i trommelen. Bruk en fuktig klut og litt vaskemiddel for å fjerne den. Ikke bruk organiske løsemidler eller etsende midler for å unngå skade på apparatet.

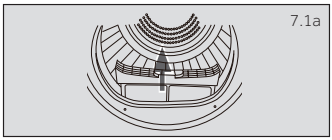


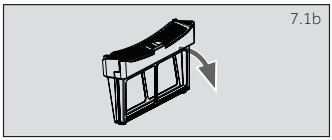


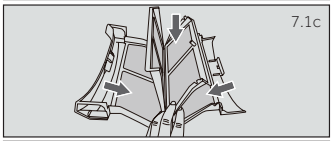


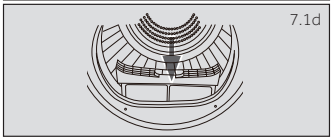

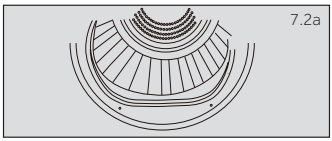

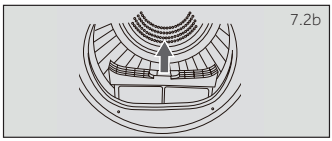


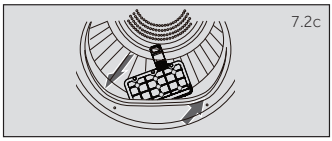

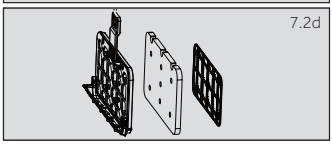

8. VALGFRITT: Installer støyreduksjonsputer

1. Når du åpner krympepakken, vil du finne tre støyreduksjonsputer. Disse brukes for å redusere støy.
2. Legg tørketrommelen ned til siden, koøyet peker oppover, undersiden mot operatøren.
3. Ta ut støyreduksjonsputene og fjern den dobbeltsidige selvklebende beskyttelsesfilmen; lim rundt bunnen; støyreduksjonsputene under tørketrommelens maskinskap som vist på figur 3 (lengre pute i posisjon 1, to kortere puter i posisjon 2 og 3). Sett til slutt maskinen opp igjen.

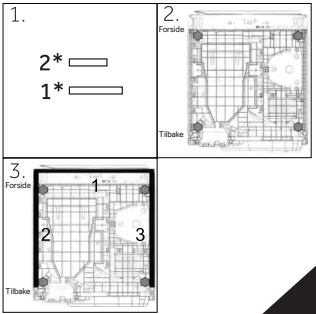

PL

Pobierz aplikację **hOn**

Haier


Suszarka do ubrań

Urządzenie to przeznaczone jest do suszenia rzeczy wypranych w roztworze wodnym, które na metce producenta są oznaczone jako nadające się do suszenia w suszarce bębnowej.
Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.


1. Instalacja



Umieść urządzenie i ustaw nóżki na żądanym poziomie

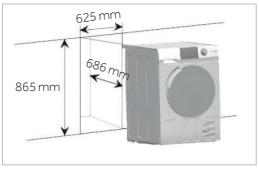


Montaż pod blatem

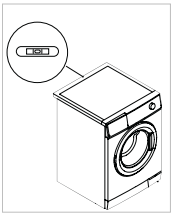

Wypoziomuj suszarkę

1.1 - Przygotowanie

Najpierw usuń wszystkie opakowania, łącznie z podstawą styropianową. Podczas wyjmowania opakowania można zaobserwować krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodoodporności w fabryce.

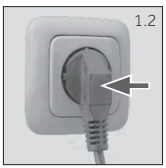

OSTRZEŻENIE! Po transporcie i instalacji MUSISZ pozostawić suszarkę na dwie godziny przed użyciem.

1.2 - Podłączenie elektryczne (rys. 1.2)

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- Gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle dopasowane.
- Tylko Wielka Brytania: Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A. Włóż wtyczkę do gniazdka.

OSTRZEŻENIE! Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa!

1.3 - Opróżnianie

Suszarka wyposażona jest w skraplacz, który gromadzi wodę podczas cyklu suszenia. Woda ta będzie bezpośrednio odprowadzana za pomocą węży drenażowych.
Zalecamy ustawienie suszarki tak, aby w miarę możliwości automatycznie odprowadzała wodę, zwłaszcza podczas suszenia pełnego wsadu. Pozwoli to uniknąć ryzyka opróżnienia zbiornika wody podczas cyklu suszenia.

Pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi online, aby uzyskać więcej informacji:

go.he.services/haier-um


2. Opis produktu

2.1 - Zdjęcie urządzenia

Przód



Rewers

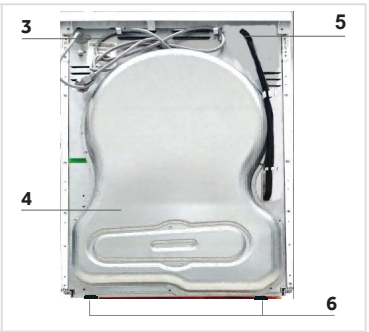

1. Drzwi suszarki bębnowej
2. Panel sterowania
3. Przewód zasilający
4. Tabliczka z tyłu
5. Wylot drenażowy
6. Regulowane nóżki

2.2 - Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą:



Wąż odpływowy



Suszarka na pranie



Etykieta energetyczna



Podkładki redukujące hałas




Karta gwarancyjna



Instrukcja obsługi

3. Panel sterowania

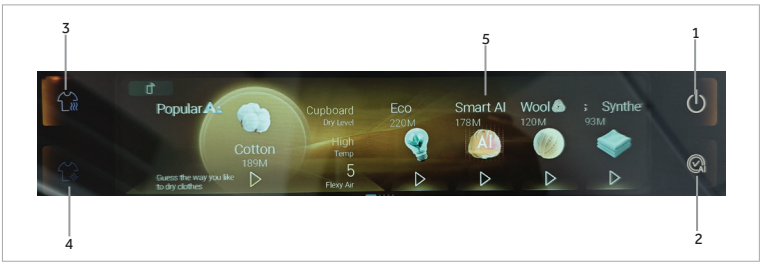

1. Przycisk zasilania
2. Przycisk Smart AI
3. Przycisk suszenia
4. Przycisk pielęgnacji
5. Ekran dotykowy

3.1 - Przycisk zasilania

Delikatnie dotknij tego przycisku, aby włączyć. Wyświetlacz świeci się. Dotknij go ponownie na około 2 sekundy w celu wyłączenia. Jeśli po pewnym czasie nie zostanie aktywowany żaden element panelu ani program, urządzenie wyłączy się automatycznie.

3.2 - Przycisk Smart AI

Po włączeniu dotknij tego przycisku, aby bezpośrednio otworzyć program inteligentnego suszenia.


3.3 - Przycisk suszenia

Dotknij tego przycisku, aby wejść do interfejsu wyboru programu suszenia.

W zależności od codziennej sytuacji suszenia w rodzinie, bęben wyposażony jest w 20 programy suszenia. Po wybraniu programu użytkownik może dotknąć przycisku „▷" poniższej danego programu, aby go uruchomić. Alternatywnie użytkownik może wejść do interfejsu ustawień parametrów, dotykając ikony programu, aby zmodyfikować parametry prania. Parametry programu, które można regulować:

3.3.1 - Regulacja poziomu suszenia


Funkcja poziomu suszenia umożliwia ustawienie końcowej zawartości wilgoci na koniec programu suszenia. Oto cztery poziomy: Bardzo suche/Do szafy/Gotowe do noszenia/ Gotowe do prasowania.

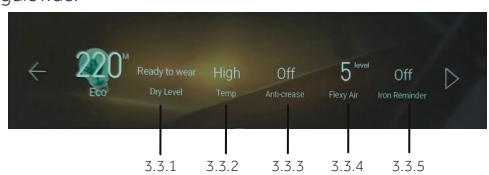


3.3.2 - Regulacja „Temperatura"
Funkcja Temperatura umożliwia ustawienie temperatury suszenia w oparciu o osobiste potrzeby i wymagania. Oto cztery poziomy: Wysoki/Średni/Niski/Zimne.

3.3.3 - Regulacja „Opcja przeciw zagnieceniom"
Włącz lub wyłącz Opcja przeciw zagnieceniom. Funkcja ta jest przeznaczona do usuwania zagnieceń z ubrań. Po zakończeniu cyklu suszenia bęben będzie się obracał, aby roztrzepać ubrania, więc nie musisz się martwić, że zapomnisz je wyjąć.

3.3.4 - Regulacja „Flexy Air"
Funkcja Flexy Air umożliwia ustawienie prędkości wiatru w ramach różnych programów, zależnie od osobistych potrzeb lub wymagań.

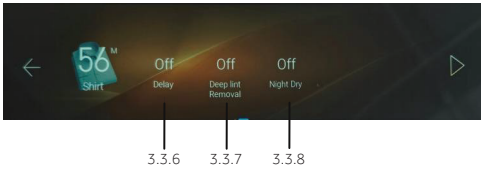

3.3.6 3.3.7 3.3.8

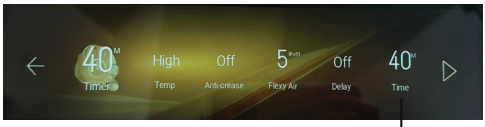

3.3.9

Funkcja Flexy Air umożliwia ustawienie prędkości wiatru w ramach różnych programów, zależnie od osobistych potrzeb lub wymagań.
Dostępnych jest 5 poziomów regulacji. Im większa liczba, tym wyższa prędkość wiatru. W przypadku ubrań o różnej wadze można wybrać różne poziomy prędkości wiatru, aby dokładnie rozprostować i zmiękczyć ubrania w bębnie.

3.3.5 - Regulacja „Przypomnienie o prasowaniu"
Włącz lub wyłącz funkcję Przypomnienie o prasowaniu. Funkcja ta ma przypominać użytkownikom o konieczności wyjęcia ubrań z suszarki, gdy są one gotowe do prasowania. Po włączeniu funkcji Przypomnienie o prasowaniu ubrania wyschną do poziomu nadającego się do prasowania. Po jej włączeniu ubrania wyschną do poziomu nadającego się do prasowania i rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe. Na ekranie powyżej pojawi się polecenie wyjęcia ubrań do prasowania.

3.3.6 - Regulacja „Opóźnienie startu"
Funkcja Opóźnienie startu służy do ustawienia godziny zakończenia procedury suszenia. Po ustawieniu wyświetli się informacja, ile czasu pozostało do zakończenia suszenia. Użytkownicy mogą ustawić, jak długo ma trwać procedura suszenia, zależnie od swoich potrzeb – dopuszczalny przedział wartości wynosi 0,5 godziny, a maksymalny optymalny zakres to 24 godziny. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku niektórych programów.

3.3.7 - Regulacja „Głębokie usuwanie kłaczków"
Włącz lub wyłącz funkcję Głębokie usuwanie kłaczków. Użyj tej funkcji, aby zredukować ilość włosów na ubraniu. Użytkownicy mogą wybrać, czy chcą włączyć funkcję dokładnego usuwania kłaczków. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku niektórych programów.

3.3.8 - Regulacja „Suszenie nocne"
Funkcja Suszenie nocne jest przydatna dla użytkowników, którzy chcą wysuszyć ubrania w nocy. Po włączeniu tej funkcji prędkość silnika i wentylatora zmniejsza się, co redukuje hałas, a jednocześnie wyciszane są wszystkie brzęczące dźwięki z wyjątkiem alarmu.
Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku niektórych programów.

3.3.9 - Regulacja „Czas"
Dostosuj czas prania w programie. Różne programy mają różne zakresy czasu dostosowania.

3.4 - Przycisk pielęgnacji

Kliknij ten przycisk, aby wejść do interfejsu wyboru programu pielęgnacji.
Użytkownicy mogą wybierać spośród łącznie 8 programów pielęgnacji. Po wybraniu programu użytkownik może dotknąć przycisku „▷" poniższej danego programu, aby go uruchomić.




Alternatywnie użytkownik może wejść do interfejsu ustawień parametrów, dotykając ikony programu, aby zmodyfikować parametry pielęgnacji. Jedynym modyfikowalnym parametrem w programie pielęgnacji jest czas.

3.5 - Ekran dotykowy

Produkt umożliwia pełne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Przesuwając palcem po ekranie lub dotykając go, możesz wybrać program suszenia i pielęgnacji oraz dokonać ustawień parametrów. Wyświetlacz pokazuje następujące informacje:

- Nazwa programu
- Przycisk Zdalne sterowanie itp.
- Poziom suszenia, Temperatura
- Przyciski funkcyjne
- Informacje o zakończeniu wstrzymania
- Opóźnienie zakończenia
- Kody błędów i informacje serwisowe

3.5.1 - Ustawienia menu rozwijanego
Przesuwając palcem w dół w prawym górnym rogu ekranu, możesz wywołać menu rozwijane z dodatkowymi ustawieniami. Można wybierać spośród łącznie 10 ustawień (rys. 3-1).



Rys. 3-1

Rekomendacje AI: Po włączeniu tego ustawienia priorytety programów suszenia będą sortowane według przyzwyczajeń użytkownika.
Cyklopedia identyfikacyjna: Po naciśnięciu tej ikony wyświetlone zostanie znaczenie niektórych ikon na metkach ubrań, a użytkownicy będą mogli ustawić parametry programu zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ikonach.
Rozpoczęcie: Kliknięcie tego ustawienia spowoduje wyświetlenie przewodnika obsługi.
Blokada rodzicielska: W interfejsie ustawień kliknij ikonę „Blokada rodzicielska", aby aktywować funkcję tej blokady. Ikona Blokada rodzicielska pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W tym czasie wszelkie zmiany programów i parametrów na ekranie będą ograniczone. Aby wyłączyć Blokada rodzicielska, przytrzymaj dowolny punkt na ekranie przez 3 sekundy, co spowoduje odblokowanie. Uwaga: Blokada rodzicielska nie zostanie automatycznie usunięta po zakończeniu działania programu.
Dźwięk przycisku: Gdy tło ikony się podświetla, oznacza to, że tryb cichy jest włączony.
Jasność: Służy do zmiany jasności ekranu wyświetlacza; dotknięcie lub przesunięcie wskaźników w lewo lub w prawo umożliwia dostosowanie jasności ekranu.
Inteligentne sortowanie: Można włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego sortowania. Dotknij ikony, a gdy tło ikony zostanie podświetlone, oznacza to, że funkcja inteligentnego sortowania została włączona. System posortuje programy w kolejności wyświetlanej na podstawie częstotliwości korzystania z nich przez użytkownika. Gdy tło ikony zmieni kolor na ciemnoszary, oznacza to, że funkcja inteligentnego sortowania została wyłączona.
Wi-Fi: Dotknij tej ikony, aby połączyć się z siecią.
Język systemu: Możesz zmienić język interfejsu operacyjnego.
Resetuj: Dotknij tej ikony, a następnie wybierz opcję „Resetuj", aby przywrócić system do stanu fabrycznego. Ta zmiana jest nieodwracalna.

Dodatkowo, przesuwając palcem w dół w lewym górnym rogu ekranu, możesz wyświetlić menu rozwijane dla wszystkich programów suszenia lub pielęgnacji (rys. 3-2 przedstawia programy suszenia, rys. 3-3 przedstawia programy pielęgnacji).




Rys. 3-2




Rys. 3-3

3.5.2 - Zdalne sterowanie

Aby aktywować zdalne sterowanie, kliknij przycisk Zdalne sterowanie w lewym górnym rogu ekranu.

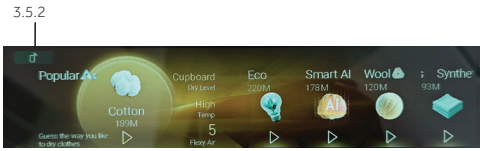

PROCES PAROWANIA APLIKACJI

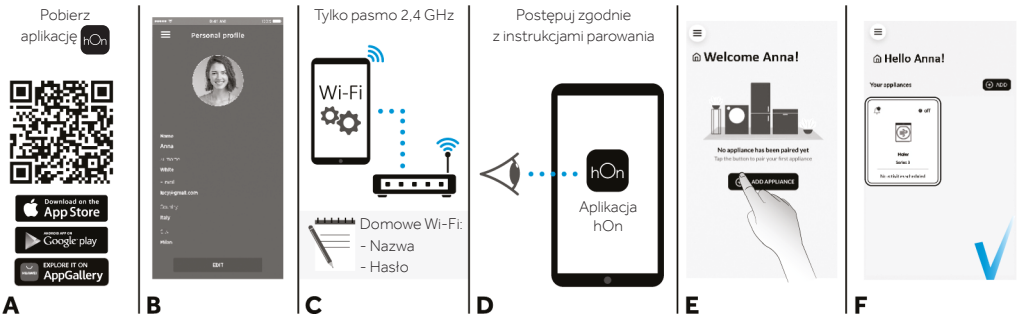

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać sieć.
Jeśli urządzenie nie było wcześniej podłączane, naciśnij krótko ten przycisk, aby powiązać je z siecią. Jeśli było już podłączane, krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia szybkie połączenie. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby zresetować.

4. Programy

●	Tak	○	Opcjonalnie*	/	Nie

Program		Maks. wsad w kg	OPCJE DO WYBORU								
			Opóźnienie startu	Poziom suszenia	Temp.	Przypomnienie o prasowaniu	Opcja przeciwzagnieceniom	Flexy Air	Głębokie usuwanie kłaczków	Suszenie nocne	Czas
Suszenie	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Wyłącznik czasowy	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bawełna	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Tkaniny mieszane	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Wełna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Tkaniny syntetyczne	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Koszula	2.5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Odzież sportowa	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Delikatne	2.5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higiena	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Szybki 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Ubrania dla niemowląt	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Kołdry	2.5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Duże obciążenie	4.5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ręczniki	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Niska temperatura suszenia	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Odzież wierzchnia	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Podgrzewanie	2.5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Pielęgnacja	Kołdry	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Tkaniny syntetyczne	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Garnitur	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Koszula	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Wełna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Duże obciążenie	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Tkaniny mieszane	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Delikatne	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opcjonalne, oznacza, że nie wszystkie poziomy są dostępne, szczegółowe informacje można znaleźć na wyświetlaczu urządzenia.

) Ustawienie programu testowego EN 61121, zalecamy odprowadzanie skroplonej wody na zewnątrz przez wąż spustowy podczas suszenia pełnego wsadu przy użyciu programu **Eco. Pozwoli to uniknąć opróżniania zbiornika wody podczas cyklu.


Eco: Program ECO Gotowe do noszenia jest odpowiedni do suszenia mokrego prania z bawełny i jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE Ecodesign (projektowanie produktów przyjaznych dla środowiska). Ten program jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii do suszenia tych tkanin.
Wyłącznik czasowy: Specjalnie zaprojektowany dla różnych rodzajów tkanin. Użytkownicy mogą samodzielnie decydować o czasie suszenia.
Bawełna: Optymalny cykl dla tkanin bawełnianych, zapewniający dokładne suszenie przy jednoczesnym zachowaniu miękkości i trwałości włókien.
Tkaniny mieszane: Nowy, innowacyjny cykl jednoczesnego suszenia różnego rodzaju tkanin.
Wełna: Do suszenia wełnianych ubrań. Przed suszeniem zaleca się wywrócenie odzieży na lewą stronę.
Tkaniny syntetyczne: Do suszenia tkanin syntetycznych wymagających dokładnej i specjalistycznej obróbki.
Koszula: Ten specyficzny cykl został stworzony z myślą o suszeniu koszul, minimalizując splątanie i zagniecenia dzięki specyficznym ruchom bębna.
Odzież sportowa: Program do suszenia odzieży technicznej przeznaczonej do uprawiania sportu i fitnessu.
Delikatne: Do suszenia delikatnych tkanin, które wymagają dokładnego i specjalnego potraktowania.
Higiena: Funkcja Higiena ma na celu usuwanie bakterii, roztoczy i wirusów z ubrań poprzez obróbkę w wysokiej temperaturze. Program automatycznie ustawi najwyższy poziom i temperaturę suszenia.
Szybki 30': Ten szybki i wydajny program do pielęgnacji drobnych elementów odzieży pozwala bez wysiłku osiągnąć oszczędność czasu i energii. Aby uzyskać lepsze efekty, przed suszeniem zaleca się przeprowadzenie wirowania z dużą prędkością.
Ubrania dla niemowląt: Specjalny projekt cyklu dla ubrań i bielizny dziecięcej, które wymagają sterylizacji w wysokiej temperaturze.
Kołdry: Idealny cykl dla Twoich kołder, który minimalizuje splątanie dzięki specjalnym ruchom bębna.
Duże obciążenie: Cykl Duże obciążenie to nowy ekskluzywny program, który jest w stanie dostosować technologię suszenia do maksymalnego obciążenia.
Ręcznik: Program ten ustawia najlepsze parametry suszenia dla ręczników i innych trwałych tkanin, zapewniając wysoką temperaturę i jednocześnie zachowując integralność włókien bawełny.
Niska temperatura suszenie: Ten program służy do suszenia specjalnej odzieży, której nie można suszyć w wysokich temperaturach.
Odzież wierzchnia: Nadaje się do suszenia odzieży wierzchniej, np. kurtek przeznaczonych do suszenia w suszarce bębnowej.
Podgrzewanie: Nadaje się do suszenia dużych, wytrzymałych tkanin bawełnianych, lnianych i mieszanych.
Smart AI: Program suszenia odpowiedni do tkanin odpornych na ciepło, takich jak bawełna, len i tkaniny z ich domieszką.
i-Refresh: Idealne rozwiązanie pielęgnacyjne usuwające zapachy z ubrań i redukujące zagniecenia.
Pielęgnacja: Program ten jest przeznaczony do odzieży wymagającej szczególnej pielęgnacji. Zawiera następujące programy: Kołdry/Tkaniny syntetyczne/Garnitur/Koszula/Wełna/Duże obciążenie/Delikatne/Tkaniny mieszane

5. Sugestie i wskazówki

5.1 - Karta pielęgnacji

Pranie					
95	Można prać w normalnym cyklu do 95°C	60	Można prać w normalnym cyklu do 60°C	60	Można prać w łagodnym cyklu do 60°C
40	Można prać w normalnym cyklu do 40°C	40	Można prać w łagodnym cyklu do 40°C	40	Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C
30	Można prać w normalnym cyklu do 30°C	30	Można prać w łagodnym cyklu do 30°C	30	Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C
	Prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 40°C		Nie wolno prać		
Wybielanie					
	Dozwolone jest dowolne wybielanie		Tylko tlen / bez chloru		Nie wolno wybielać
Suszenie					
	Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze		Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszenie na sznurze		Suszenie na płasko		
Prasowanie					
	Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C		Prasować w średniej temperaturze do 150°C		Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia)
	Nie prasować				

6. Codzienne użytkowanie

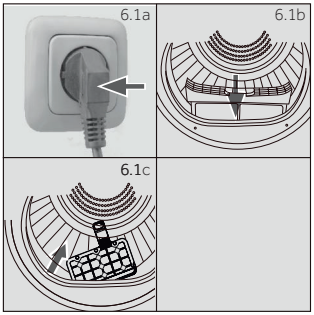

6.1 - Przygotuj urządzenie

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220 V do 240 V~/50 Hz) (rys. 6.1a).
2. Upewnij się, że:
   - Rura odpływowa jest zainstalowana prawidłowo.
   - Filtr kłaczków jest czysty i prawidłowo zainstalowany (ryc. 6.1b).
   - Filtr skraplacza jest czysty i prawidłowo zamontowany (rys. 6.1c).

6.2 - Załaduj ubrania do urządzenia

- Rozluźnij i włóż posortowane pranie.
- Nie przeciążaj.
- Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte.

6.3 - Wyjmij i dodaj ubrania

Aby zdjąć lub dodać ubrania, program można w każdej chwili przerwać:

- Naciśnij przycisk „▷". Cykl zostanie przerwany w przypadku otwarcia drzwi. Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i dodawania ubrań! Wnętrze bębna lub same ubrania mogą być gorące, co stwarza ryzyko poparzenia.
- Aby kontynuować program, po zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk „▷".

UWAGA! Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży i urządzenia.

OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.


6.4 - Załadunek suszarki

- Umieścić pranie równomiernie w bębnie, uważając, aby nie przeciążyć suszarki.
- Włącz suszarkę bębnową, naciskając przycisk zasilania.

Uwaga Należy stosować płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty zgodnie z instrukcjami producenta.

- Ustaw funkcje, takie jak Temperatura, Poziom suszenia, Opóźnienie startu.
- Następnie naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj, aby rozpocząć cykl suszenia.

6.5 - Koniec cyklu suchego

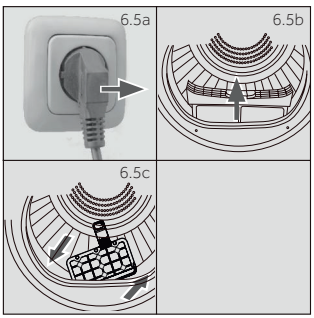

Suszarka bębnowa przestaje działać automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Suszenie zakończone" lub „Pielęgnacja zakończona".
Otwórz drzwi suszarki i wyjmij ubrania.

1. Aby wyłączyć suszarkę, przekręć pokrętło.
2. Odłącz suszarkę od gniazdka elektrycznego (rys. 6.5a).
3. Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia (rys. 6.5 b).
4. Wyczyść filtr skraplacza po każdym cyklu suszenia (rys. 6.5c).

7. Pielęgnacja i czyszczenie

7.1 - Czyszczenie filtra kłaczków

Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia.

1. Wyjmij filtr kłaczków z bębna (ryc. 7.1a).
2. Otwórz filtr kłaczków (ryc. 7.1b).
3. Usuń kłaczki z filtra (rys. 7.1c).
4. Zainstaluj ponownie oczyszczony filtr kłaczków w suszarce bębnowej (rys. 7.1d).

7.2 - Czyszczenie filtra skraplacza

Wyczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.

1. Otwórz drzwi.
2. Wyciągnij filtr kłaczków z przedniego kanału (rys. 7.2b).
3. Wyciągnij filtr skraplacza z kanału powietrznego (rys. 7.2 c).
4. Oddziel filtr gąbkowy od filtra skraplacza i oczyścić go z wszelkich pozostałości (rys. 7.2d).
5. Zamontuj ponownie gąbkę na filtrze skraplacza i włóż ją z powrotem do kanału.

Uwaga Jeśli kłaczki/filtr skraplacza są bardzo brudne, można je wyczyścić pod bieżącą wodą. Przed użyciem pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

7.3 - Suszarka do ubrań


Wytrzyj zewnętrzną część suszarki bębnowej i panel sterowania wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.


7.4 - Bęben


Po pewnym czasie pracy mikroelementy, takie jak wapń i substancje mineralne zawarte w wodzie, spowodują utworzenie się niewidocznego filmu wewnątrz bębna. Aby go usunąć, użyj wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.


8. OPCJONALNIE: Zainstaluj podkładki redukujące hałas


1. Po otwarciu opakowania termokurczliwego znajdziesz trzy podkładki redukujące hałas. Służą one do redukcji hałasu.
2. Połóż suszarkę na boku, otworem skierowanym do góry, dolną stroną w kierunku operatora.
3. Wyjmij podkładki redukujące hałas i usuń dwustronną samoprzylepną folię ochronną; wklej wokół dna; podkładki wygłuszające pod szafką suszarki, jak pokazano na rysunku 3 (dłuższa podkładka w pozycji 1, dwie krótsze podkładki w pozycji 2 i 3). Na koniec ustaw urządzenie pionowo.

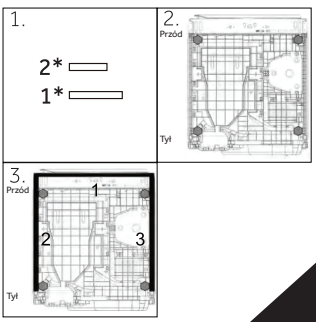


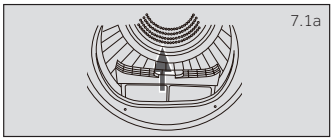


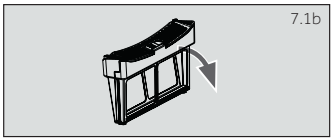


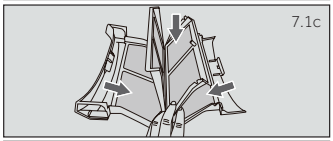


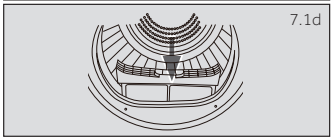

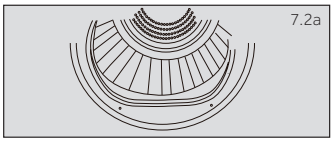

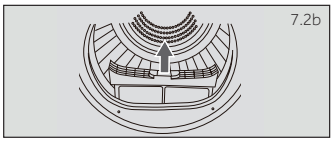

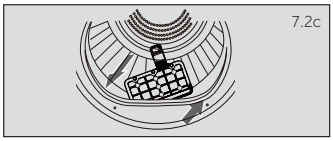

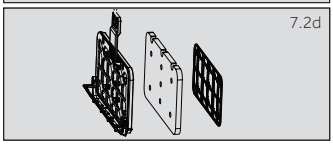



PT

Descarregue a aplicação **hOn**

Haier


Máquina de secar

Este aparelho destina-se a secar artigos que tenham sido lavados numa solução aquosa e que estejam marcados na etiqueta de conservação do fabricante como sendo adequados para a secagem na máquina de secar roupa.
Foi concebido exclusivamente para uso doméstico no interior da casa. Não se destina a utilização comercial ou industrial. Não são permitidas alterações ou modificações no dispositivo. A utilização incorreta pode provocar riscos e a perda de todas as garantias e reclamações de responsabilidade.


1. Instalação



Pousar o aparelho e regular os pés para o nível desejado

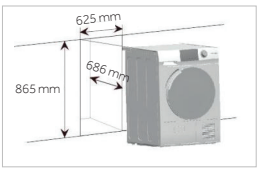

Instalação sob a bancada

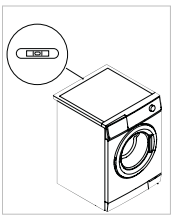


Nivelar a máquina de secar roupa

1.1 - Preparação

Remova primeiro todas as embalagens, incluindo a base de poliestireno. Ao remover a embalagem, podem ser observadas gotas de água. Este fenómeno é normal e resulta dos testes de água efetuados na fábrica.

AVISO! Após o transporte e a instalação, DEVE SEMPRE deixar a máquina de secar repousar durante duas horas antes de a utilizar.

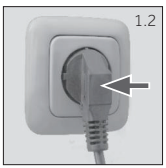

1.2 - Ligação elétrica (Fig. 1.2)

Antes de cada ligação, verifique se:

- A fonte de alimentação, a tomada e o fusível são adequados à placa de classificação.
- A tomada de alimentação está ligada à terra e não são utilizadas fichas múltiplas ou extensões.
- A ficha e a tomada de alimentação são compatíveis.
- Apenas no Reino Unido: A ficha do Reino Unido cumpre a norma BS1363A. Coloque a ficha na tomada.

AVISO! Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo serviço de assistência técnica (consulte o cartão de garantia), para evitar perigos!

1.3 - Drenagem

A máquina de secar está equipada com uma unidade de condensação que acumula água durante o ciclo de secagem. Esta água será diretamente descarregada através de mangueiras de drenagem.
Recomendamos que a máquina de secar seja configurada para drenar automaticamente sempre que possível, especialmente quando secar cargas completas, o que evitará o risco de esvaziar o depósito de água durante um ciclo de secagem.

Descarregue e leia o Manual do Utilizador completo online para obter mais informações sobre:

go.he.services/haier-um


2. Descrição do produto

2.1 - Imagem do aparelho

Frente



Traseira

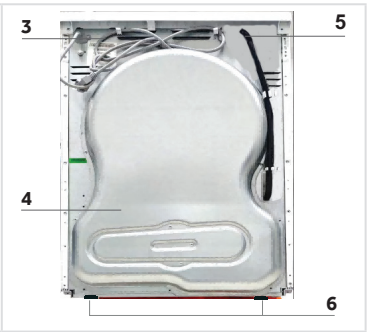


1. Porta da máquina de secar roupa
2. Painel de controlo
3. Cabo de alimentação elétrica
4. Placa traseira
5. Saída de drenagem
6. Pés ajustáveis

2.2 - Acessórios

Verificar os acessórios e a literatura de acordo com esta lista:



Mangueira de drenagem



Prateleira de secagem



Etiqueta energética



Blocos de redução de ruído




Cartão de garantia



Manual do utilizador

3. Painel de controlo

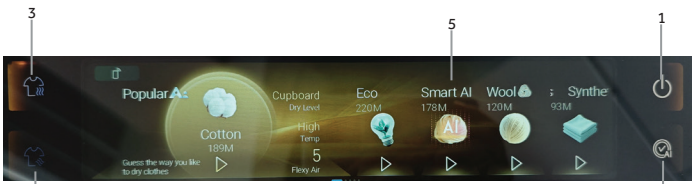

1. Botão de alimentação
2. Botão Smart AI
3. Botão Secar
4. Botão Cuidado
5. Ecrã tátil

3.1 - Botão de alimentação

Toque suavemente neste botão para ligar, o visor está aceso. Toque novamente durante cerca de 2 segundos para desligar. Se, após algum tempo, nenhum elemento do painel ou programa for ativado, a máquina desliga-se automaticamente.

3.2 - Botão Smart AI


Depois de ligar, toque neste botão para abrir diretamente o programa de secagem inteligente.

3.3 - Botão Secar

Toque neste botão para aceder à interface de seleção do programa de secagem.
De acordo com a situação de secagem diária da família, o tambor está equipado com 20 programas de secagem.
Depois de selecionar o programa, o utilizador pode tocar no botão "▷" por baixo do programa para o iniciar.
Em alternativa, o utilizador pode entrar na interface de definição de parâmetros tocando no ícone do programa para modificar os parâmetros de secagem. Os parâmetros ajustáveis do programa incluem:

3.3.1 - Ajuste do "Nível de secagem"


A definição do nível de secagem pode definir o teor de humidade final no fim do programa de secagem. Existem quatro níveis, como se segue: Extra seco/Guarda-roupa/ Pronto a vestir/Pronto a engomar.

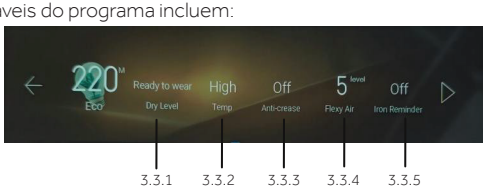


3.3.2 - Ajuste "Temp."
A função temp. pode definir a temperatura de secagem com base nas necessidades ou requisitos pessoais. Existem quatro níveis, como se segue:
Alto/Médio/Baixo/Fresco.

3.3.3 - Regulação "Anti vincos"
Ativar ou desativar a função Anti vincos. A função foi concebida para ajudar a eliminar vincos da roupa. Após o ciclo de secagem, o tambor roda para esticar a roupa, pelo que não é necessário preocupar-se em esquecer-se de tirar a roupa.

3.3.4 - Ajuste "Flexy Air"
A função Flexy Air pode definir a velocidade do vento em diferentes programas com base nas necessidades ou requisitos pessoais.

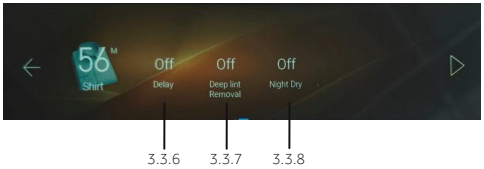

3.3.6 3.3.7 3.3.8

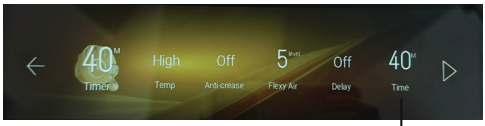

3.3.9

A função Flexy Air pode definir a velocidade do vento em diferentes programas com base nas necessidades ou requisitos pessoais.
Existem 5 níveis ajustáveis, sendo que quanto maior o número, maior a velocidade do vento. Para roupas de diferentes pesos, podem ser selecionados vários níveis de velocidade do ar para esticar e amaciar totalmente as roupas no interior do tambor.

3.3.5 - Ajuste do "Lembrete de passar a ferro"
Ativar ou desativar a função de Lembrete de passar a ferro. A função foi concebida para lembrar os utilizadores de retirarem as roupas quando estas atingirem o estado de passar a ferro. Quando o lembrete de passar a ferro estiver ligado, a roupa secará até à fase de passar a ferro e serão emitidos dois sinais sonoros. O ecrã acima indica que deve levar a roupa para passar a ferro.

3.3.6 - Ajuste "Atraso"
A função de atraso é utilizada para definir a hora de fim do processo de secagem. Após a definição, o ecrã mostra quanto tempo falta para o fim da secagem. Os utilizadores podem definir o tempo de conclusão do programa de secagem de acordo com as suas necessidades - o intervalo de valor é de 0,5 horas e o intervalo máximo opcional é de 24 horas. Esta função não está disponível para alguns programas.

3.3.7 - Ajuste "Remoção profunda de cotão"
Ativar ou desativar a função de remoção profunda de cotão. Use a função para reduzir resíduos de cabelo na roupa. Os utilizadores podem escolher se pretendem ligar a remoção profunda de cotão. Esta função não está disponível para alguns programas.

3.3.8 - Ajuste "Secagem noturna"
A função Secagem noturna é usada pelos utilizadores quando necessitam de secar a roupa durante a noite. Quando a função está ligada, as velocidades do motor e da ventoinha diminuem para reduzir o ruído, cancelando todos os sons de zumbido, exceto o alarme.
Esta função não está disponível para alguns programas.

3.3.9 - Ajuste "Tempo"
Ajuste o tempo de secagem do programa. Programas diferentes têm intervalos de ajuste de tempo diferentes.

3.4 - Botão Cuidado



Toque neste botão para entrar na interface de seleção do programa de cuidado.
Há um total de 8 programas de cuidado disponíveis para os utilizadores escolherem. Tal como no programa de secagem, o utilizador pode tocar no botão "▷" por baixo do programa para o iniciar.
Em alternativa, o utilizador pode entrar na interface de definição de parâmetros tocando no ícone do programa para modificar os parâmetros de cuidado. O único parâmetro de cuidado modificável no programa de cuidado é o tempo.

3.5 - Ecrã tátil

Este produto adota o controlo total do ecrã tátil. Deslizando ou tocando no ecrã de visualização, é possível selecionar o programa de secagem ou cuidado e concluir as definições dos parâmetros. O ecrã apresenta as seguintes informações:

- Nome do programa
- Botão Controlo remoto, etc.
- Nível de secagem, Temperatura
- Botões de função
- Informação de fim de pausa
- Atraso do tempo final
- Códigos de erro e informações de serviço

3.5.1 - Definições do menu pendente
Ao deslizar para baixo no canto superior direito do ecrã, pode abrir o menu pendente para definições adicionais. Há um total de 10 definições à escolha (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

Recomendações de IA: Quando esta definição está ativada, a prioridade dos programas de secagem será ordenada de acordo com os hábitos de utilização do utilizador.
Enciclopédia de identificação: Tocar neste ícone pode mostrar o significado de alguns ícones nas etiquetas das roupas, e os utilizadores podem definir os parâmetros do programa de acordo com as instruções dos ícones.
Como começar: Ao clicar nesta definição, é apresentado o guia de operações.
Tranca de segurança infantil: Na interface de definições, clique no ícone "Tranca de segurança infantil" para ativar a função de bloqueio para crianças. O ícone de tranca de segurança infantil aparecerá no canto superior direito do ecrã. Neste momento, quaisquer ajustes aos programas e parâmetros no ecrã ficarão restringidos. Para remover o modo de tranca de segurança infantil, mantenha premida qualquer posição no ecrã durante 3 segundos para o desbloquear. Nota: A tranca de segurança infantil não será automaticamente desativada depois de o programa terminar a sua execução.
Som do botão: Quando o fundo do ícone fica realçado, indica que o modo silencioso está ativado.
Brilho: utilizado para alterar o brilho do ecrã do visor, tocando ou fazendo deslizar os indicadores para a esquerda e para a direita pode ajustar o brilho do ecrã.
Ordenação inteligente: Para ativar ou desativar a função de ordenação inteligente, toque no ícone e, quando o fundo do ícone ficar realçado, significa que a função de ordenação inteligente foi ativada. O sistema ordenará os programas pela ordem apresentada de acordo com a frequência de utilização do utilizador; quando o fundo do ícone fica cinzento-escuro, significa que a função de ordenação inteligente foi desativada.
Wi-Fi: Toque neste ícone para ligar à rede.
Língua do sistema: É possível alterar a língua da interface de operação.
Repor: Toque neste ícone e, em seguida, toque em "Repor" para repor o sistema no seu estado de fábrica. Este ajuste é irreversível.

Além disso, ao deslizar para baixo no canto superior esquerdo do ecrã, pode abrir o menu pendente para todos os programas de secagem ou cuidado (A fig. 3-2 mostra os programas de secagem, a fig. 3-3 mostra os programas de cuidado).



Fig. 3-2




Fig. 3-3


3.5.2 - Remoto

Clique no botão Remoto no canto superior esquerdo do ecrã para ativar o controlo remoto.

3.5.2



PROCESSO APP PAIRING

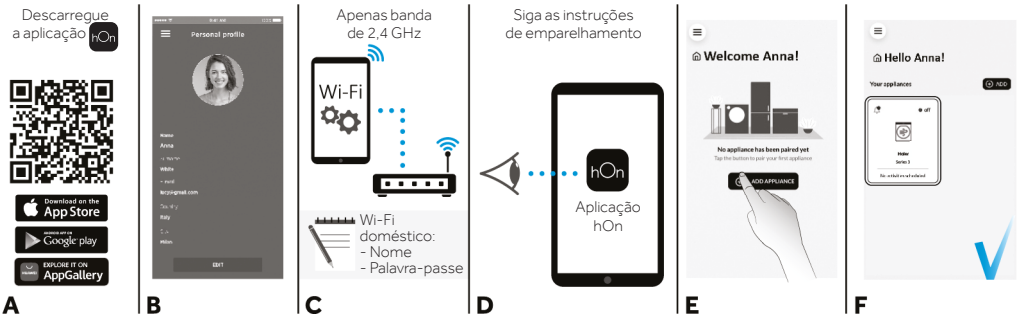

Toque neste botão para selecionar a rede.
Se a máquina nunca tiver sido conectada antes, prima brevemente este botão para a associar à rede. Se já estiver conectada, premir brevemente este botão permite uma ligação rápida. Prima longamente este botão para reiniciar.

4. Programas

●	Sim	○	Opcional*	/	Não

Programa		Máx. carga kg	OPÇÕES SELECIONÁVEIS								
			Atraso	Nível de secagem	Temp.	Lembrete de passar a ferro	Anti vincos	Flexy Air	Remoção profunda de cotão	Secagem noturna	Tempo
Secagem	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Temporizador	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Algodão	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mistos	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Lãs	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintéticos	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Camisa	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Desporto	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Delicados	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higiene	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rápido 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Roupas bebé	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Edredão	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Carga XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Toalhas	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Secar a baixa temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Exterior	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Aquecimento	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Cuidado	Edredão	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintéticos	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Fato	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Camisa	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Lãs	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Carga XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mistos	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Delicados	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opcional, significa que nem todos os níveis estão disponíveis; consulte o ecrã da máquina para obter mais informações.

) Definição do programa de teste EN 61121, recomendamos que a água condensada seja drenada externamente através da mangueira de drenagem quando secar uma carga completa utilizando o programa **Eco. Deste modo, evita-se esvaziar o depósito de água durante o programa.


Eco: O programa ECO Pronto a vestir é adequado para secar roupa de algodão húmida e é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação de conceção ecológica da UE (conceção de produtos ecológicos). Este programa é o mais eficiente em termos de consumo de energia para secar roupa de algodão húmida.
Temporizador: Concebido especificamente para diferentes tipos de tecidos. Os utilizadores podem decidir com total autonomia o tempo de secagem por si próprios.
Algodão: O ciclo ideal para tecidos de algodão, garantindo uma secagem completa e preservando a suavidade e a durabilidade das fibras.
Mistos: Um ciclo inovador novo para secar diferentes tipos de tecidos ao mesmo tempo.
Lãs: Para secar roupa de lã. Sugere-se que volte toda a roupa do avesso antes de a secar.
Sintéticos: Para secar tecidos sintéticos que requerem um tratamento exato e específico.
Camisa: Este ciclo específico foi concebido para secar camisas minimizando o emaranhamento e as dobras graças a movimentos específicos do tambor.
Desporto: Cuida do seu vestuário técnico utilizado para desporto e fitness: a máquina seca.
Delicados: Um desenho de ciclo para secar tecidos delicados que requerem um tratamento exato e específico.
Higiene: A função Higiene foi concebida para remover bactérias, ácaros e vírus da roupa através de um tratamento a alta temperatura. O programa definirá automaticamente o nível e a temperatura de secagem mais elevados.
Rápido 30': Este programa rápido e eficiente de tratamento de pequenas peças de roupa permite-lhe obter resultados que poupam tempo e energia sem esforço. Para obter melhores resultados, recomenda-se fazer primeiro uma secagem por centrifugação a alta velocidade antes da secagem propriamente dita.
Roupas bebé: Um ciclo específico concebido para roupa de bebé e roupa interior que necessita de esterilização a alta temperatura.
Edredão: O ciclo perfeito para os seus edredões, que minimiza os emaranhados e as dobras graças a movimentos específicos do tambor.
Carga XXL: O ciclo Carga XXL é o novo programa exclusivo que é capaz de adaptar a sua tecnologia de secagem à capacidade máxima de carga.
Toalhas: Este programa define os melhores parâmetros de secagem para toalhas e outros tecidos duráveis.
Proporcionando um calor elevado e mantendo ao mesmo tempo a integridade das fibras de algodão.
Secar a baixa temperatura.: Este programa é utilizado para secar vestuário especial que não pode ser utilizado a altas temperaturas.
Exterior : Adequado para secar vestuário de exterior, como casacos que podem ser secos em tambor.
Aquecimento: É adequado para secar roupas grandes feitas de algodão, linho e materiais mistos de grande resistência.
Smart AI: Um programa de secagem adequado para tecidos resistentes ao calor, como o algodão, o linho e as suas misturas.
i-Refresh : A solução de cuidado ideal para eliminar os odores da roupa e reduzir os vincos.
Cuidado: Este programa foi concebido especificamente para roupa que requer cuidados especiais. Inclui os seguintes programas: Edredão/Sintéticos/Fato/Camisa/Lãs/Carga XXL/Delicados/Mistos

5. Sugestões e dicas

5.1 - Tabela de cuidados

Lavagem					
	Lavável até 95 °C em processo normal		Lavável até 60 °C em processo normal		Lavável até 60 °C em processo suave
	Lavável até 40 °C em processo normal		Lavável até 40 °C em processo suave		Lavável até 40 °C em processo muito suave
	Lavável até 30 °C em processo normal		Lavável até 30 °C em processo suave		Lavável até 30 °C em processo muito suave
	Lavar à mão no máximo a 40 °C		Não lavar		
Branqueamento					
	Qualquer branqueamento permitido		Apenas oxigénio / sem cloro		Não branquear
Secagem					
	Possibilidade de secagem à temperatura normal		Possibilidade de secagem à máquina a uma temperatura mais baixa		Não secar na máquina
	Secagem em linha		Secagem plana		
Engomar					
	Passar a ferro a uma temperatura máxima até 200 °C		Passar a ferro a uma temperatura média até 150 °C		Passar a ferro a uma temperatura baixa, até 110 °C: sem vapor (o engomar a vapor pode causar danos irreversíveis)
	Não passar a ferro				

6. Utilização diária

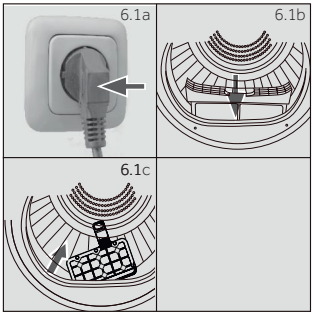

6.1 - Preparar o aparelho

1. Ligue o aparelho a uma fonte de alimentação (220V a 240V~/50Hz) (Fig. 6.1a).
2. Certifique-se de que:
   - O tubo de drenagem está corretamente instalado.
   - O filtro de cotão está limpo e corretamente instalado (Fig. 6.1b).
   - O filtro do condensador está limpo e corretamente instalado (Fig. 6.1c).

6.2 - Colocar a roupa no aparelho

- Desembrulhe e introduza a roupa pré-separada.
- Não encha demasiado.
- Feche a porta com cuidado. Certifique-se de que as roupas não estão entaladas.

6.3 - Retirar e acrescentar roupa

Para retirar ou acrescentar roupa, o programa pode ser interrompido em qualquer altura:

- Prima o botão "▷". O ciclo será interrompido se abrir a porta. Cuidado ao retirar ou acrescentar roupa! O interior do tambor ou a própria roupa podem estar quentes, pelo que existe o perigo de queimaduras.
- Para continuar o programa, prima o botão "▷" depois de fechar a porta.

CUIDADO! Os objetos não têxteis, bem como os objetos pequenos, soltos ou com arestas vivas podem provocar avarias e danos no vestuário e no aparelho.

AVISO! Nunca desligue a máquina de secar antes do fim do ciclo de secagem, a menos que todos os artigos sejam rapidamente retirados e espalhados para que o calor possa ser libertado.


6.4 - Carregar a máquina de secar roupa

- Coloque a roupa uniformemente no tambor, tendo o cuidado de não sobrecarregar a máquina de secar.
- Ligue a máquina de secar roupa premindo o botão de alimentação.

Aviso Os amaciadores de roupa ou produtos semelhantes devem ser utilizados de acordo com as instruções do fabricante.

- Defina funções como a Temperatura, o Nível de secagem e o Atraso.
- Em seguida, prima o botão Início/Pausa para iniciar o ciclo de secagem.

6.5 - Fim do ciclo de secagem

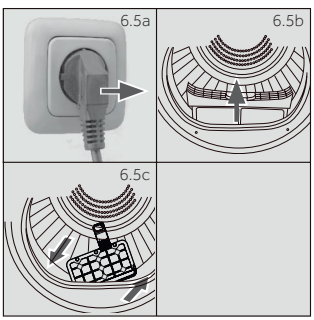

A máquina de secar roupa para automaticamente o seu funcionamento quando um ciclo de secagem está concluído.
O visor indica "Secagem concluída" ou "Cuidado concluído".
Abra a porta da máquina de secar roupa e retire a roupa.

1. Rode o botão para desligar a máquina de secar roupa.
2. Desligue a máquina de secar roupa da tomada (Fig. 6.5a).
3. Limpe o filtro de cotão após cada ciclo de secagem (Fig. 6.5 b).
4. Limpe o filtro do condensador após cada ciclo de secagem (Fig. 6.5c).

7. Cuidados e limpeza

7.1 - Limpeza do filtro de cotão

Limpe o filtro de cotão após cada ciclo de secagem.

1. Retire o filtro de cotão do tambor (Fig. 7.1a).
2. Abra o filtro de cotão (Fig. 7.1b).
3. Retire o cotão do filtro (Fig. 7.1c).
4. Volte a colocar o filtro de cotão limpo na máquina de secar roupa (Fig. 7.1d).

7.2 - Limpeza do filtro do condensador

Limpe o filtro após cada ciclo de secagem.

1. Abra a porta.
2. Retire o filtro de cotão da conduta frontal (Fig. 7.2b).
3. Retire o filtro do condensador da conduta de ar (Fig. 7.2 c).
4. Separe o filtro de esponja do filtro do condensador e limpe-o de quaisquer resíduos (Fig. 7.2d).
5. Volte a instalar a esponja no filtro do condensador e volte a colocá-lo na conduta.


Aviso Se o filtro de cotão/do condensador estiver muito sujo, pode ser limpo com água corrente. Deixe-o secar completamente antes de utilizar.


7.3 - Máquina de secar roupa


Limpe o exterior da máquina de secar roupa e o painel de controlo com um pano húmido. Não utilize qualquer solvente orgânico ou agente corrosivo para evitar danos no dispositivo.


7.4 - Tambor


Após algum tempo de funcionamento, microelementos, como o cálcio e as substâncias minerais contidas na água, resultam na formação de uma película invisível no interior do tambor. Utilize um pano húmido e um pouco de detergente para a remover. Não utilize qualquer solvente orgânico ou agente corrosivo para evitar danos no dispositivo.

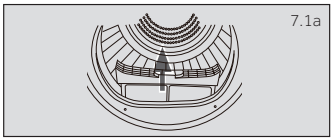


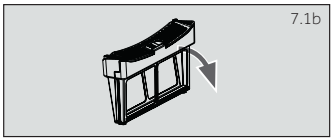


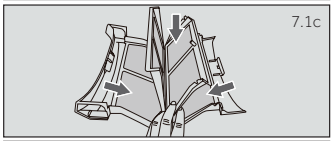


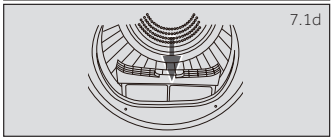

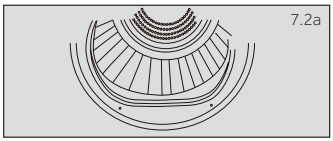

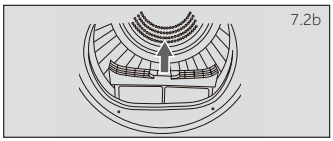


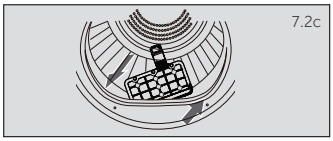

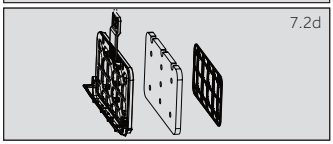

8. OPCIONAL: Instalar almofadas de redução do ruído

1. Quando abrir a embalagem, encontrará três blocos de redução de ruído. Estes são utilizados para reduzir o ruído.
2. Deite a máquina de secar com o óculo virado para cima e o lado de baixo virado para o operador.
3. Retire as almofadas de redução de ruído e remova a película protetora adesiva de dupla face; cole à volta da parte inferior; as almofadas de redução de ruído sob o armário da máquina de secar, conforme indicado na Figura 3 (almofada mais comprida na posição 1, duas almofadas mais curtas na posição 2 e 3). Por fim, coloque a máquina novamente na vertical.

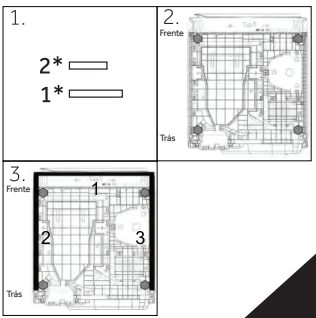

RO

Descărcați aplicația **hOn**

Haier


Uscător

Acest aparat este destinat uscării articolelor care au fost spălate într-o soluție de apă și care sunt marcate pe eticheta de îngrijire furnizată de producător ca fiind adecvate pentru uscarea la uscător.
Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic în interiorul locuinței. Acesta nu este destinat utilizării comerciale sau industriale. Nu sunt permise schimbări sau modificări ale dispozitivului. Utilizarea nepreconizată poate cauza pericole și pierderea tuturor pretențiilor de garanție și de răspundere.


1. Instalare



Amplasați aparatul și așezați picioarele la nivelul dorit

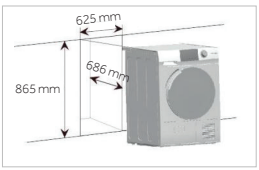


Instalare sub blatul de lucru

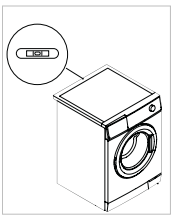

Așezarea la nivel a uscătorului

1.1 - Pregătire

Îndepărtați mai întâi toate ambalajele, inclusiv baza de polistiren. În timp ce scoateți ambalajul, se pot observa picături de apă. Acest fenomen este normal, rezultat al testului de apă, efectuat în fabrică.

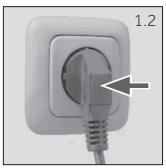

AVERTISMENT! După transport și instalare, TREBUIE să lăsați uscătorul să stea timp de două ore înainte de utilizare.

1.2 - Racord electric (Fig. 1.2)

Înainte de fiecare racord, verificați dacă:

- Sursa de alimentare, priza și siguranța sunt corespunzătoare datelor de pe plăcuță de identificare.
- Priza de alimentare este legată la pământ și că nu se utilizează prize multiple sau prelungitoare.
- ștecherul și priza de alimentare se potrivesc perfect.
- Numai în Marea Britanie: ștecherul britanic respectă standardul BS1363A. Introduceți ștecărul în priză.

AVERTISMENT! În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către agentul de service (a se vedea cardul de garanție) pentru a evita pericolele!


1.3 - Scurgerea apei

Uscătorul este echipat cu o unitate de condensare care acumulează apă în timpul ciclului de uscare. Această apă va fi evacuată direct prin furtunuri de scurgere.
Vă recomandăm să setați uscătorul să se golească automat, în special atunci când usucă încărcături complete, pentru a evita riscul de a goli rezervorul de apă în timpul unui ciclu de uscare.


2. Descrierea produsului

2.1 - Imaginea aparatului

Partea din față

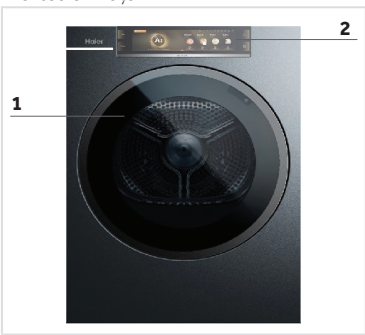

Partea din spate

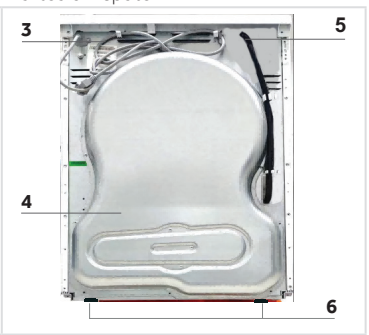

1. Ușa uscătorului
2. Panoul de control
3. Cablu de alimentare
4. Placă spate
5. Ieșire de scurgere
6. Picioare reglabile

2.2 - Accesorii

Verificați accesoriile și documentația în conformitate cu această listă:



Furtun de scurgere



Suport de uscare



Eticheta energetică



Tampoane pentru reducerea zgomotului




Card de garanție



Manual de utilizare

3. Panoul de control

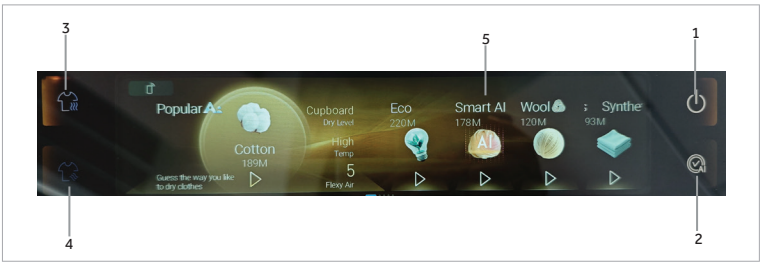

1. Butonul de pornire
2. Buton Smart AI
3. Buton de uscare
4. Buton pentru îngrijire
5. Ecranul tactil

3.1 - Butonul de pornire

Atingeți ușor acest buton pentru pornire; afișajul luminează. Apăsați-l din nou timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri aparatul. Dacă, după un timp, nu este activat niciun element de panou sau niciun program, mașina se va opri automat.

3.2 - Buton Smart AI


După pornire, atingeți acest buton pentru a deschide direct programul de uscare inteligentă.

3.3 - Buton de uscare

Atingeți acest buton pentru a intra în interfața de selectare a programului de uscare.
În funcție de starea zilnică de uscare a rufelor din familie, tamburul are 20 de programe de uscare. După selectarea programului, utilizatorul poate atinge butonul „▷" de sub program pentru a porni programul.
Alternativ, utilizatorul poate accesa interfața de setare a parametrilor atingând pictograma programului, pentru a modifica parametrii de uscare. Parametrii ajustabili ai programului includ:

3.3.1 - Reglarea parametrului „Nivel de uscare"


Funcția nivelului de uscare poate seta conținutul final de umiditate la sfârșitul programului de uscare. Există patru niveluri, după cum urmează: Extra uscare/Dulap/Gata de purtare/Gata de călcat.

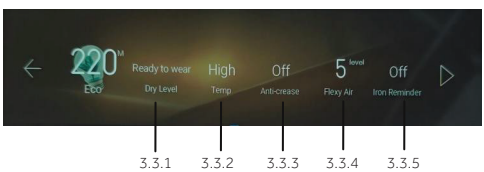

3.3.2 - Reglarea parametrului „Temp."

Funcția Temp. poate seta temperatura de uscare în funcție de nevoile sau cerințele personale. Există patru niveluri, după cum urmează:

Ridicată/Medie/Scăzută/Rece.

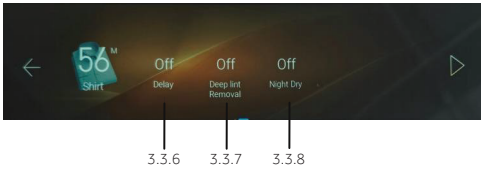


3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - Reglarea parametrului „Antișifonare"

Activați sau dezactivați funcția Antișifonare. Această funcție este concepută pentru a ajuta la îndepărtarea cutelor de pe haine. După ciclul de uscare, tamburul se va roti pentru a întinde hainele, astfel încât nu trebuie să vă faceți griji dacă uitați să le scoateți.

3.3.4 - Reglarea parametrului „Flexy Air"

Funcția Flexy Air poate seta viteza curentului de aer în cadrul diferitelor programe, în funcție de nevoile sau cerințele personale.

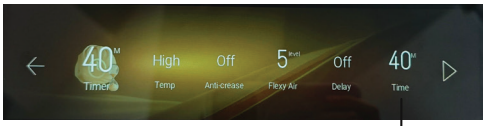

3.3.9

Funcția Flexy Air poate seta viteza curentului de aer în cadrul diferitelor programe, în funcție de nevoile sau cerințele personale.

Există 5 niveluri reglabile; cu cât este mai mare numărul, cu atât crește viteza curentului de aer. Pentru haine de greutăți variate, pot fi selectate niveluri diferite ale vitezei curentului de aer, pentru a întinde complet hainele și a face mai moi articolele din tambur.

3.3.5 - Reglarea parametrului „Călcare prealabilă"

Activați sau dezactivați funcția Călcare prealabilă. Funcția este concepută pentru a le reaminti utilizatorilor să scoată hainele atunci când acestea ajung în starea adecvată pentru a fi călcate. Când funcția „Călcare prealabilă" este activată, hainele se vor usca până la stadiul de călcare și se vor auzi două semnale sonore. Ecranul de mai sus vă va solicita să scoateți hainele pentru a le călca.

3.3.6 - Reglarea parametrului „Întârziere"

Funcția de întârziere este utilizată pentru a seta ora de sfârșit a procedurii de uscare. După setare, se va afișa cât timp a mai rămas până la sfârșitul uscării. Utilizatorii pot seta timpul până la finalizarea procedurii de uscare în funcție de nevoile lor; intervalul este de 0,5 ore, iar intervalul opțional maxim este de 24 de ore. Această funcție nu este disponibilă pentru anumite programe.

3.3.7 - Reglarea parametrului „Îndepărtarea profundă a scamelor"

Activați sau dezactivați funcția de Îndepărtarea profundă a scamelor. Utilizați funcția pentru a reduce reziduurile de păr de pe haine. Utilizatorii pot alege dacă doresc să activeze Îndepărtarea profundă a scamelor. Această funcție nu este disponibilă pentru anumite programe.

3.3.8 - Reglarea parametrului „Uscare pe timpul nopții"

Funcția de uscare pe timpul nopții este folosită de utilizatorii care trebuie să usuce hainele noaptea. Când funcția este activată, vitezele motorului și ale ventilatorului scad pentru a reduce zgomotul, anulând în același timp toate sunetele de tip zumzet, cu excepția alarmei.

Această funcție nu este disponibilă pentru anumite programe.

3.3.9 - Reglarea parametrului „Timp"

Reglați durata de uscare a programului. Diferitele programe au intervale diferite de reglare a duratei.

3.4 - Buton pentru îngrijire



Atingeți acest buton pentru a intra în interfața de selecție a programului de îngrijire.

Există un total de 8 programe de Îngrijire în curs disponibile, din care utilizatorii pot alege. La fel ca în cazul programului de uscare, utilizatorul poate atinge butonul „▷" situat sub program pentru a porni programul.

Alternativ, utilizatorul poate accesa interfața de setare a parametrilor atingând pictograma programului, pentru a modifica parametrii de îngrijire. Singurul parametru modificabil în programul de îngrijire este durata.

3.5 - Ecranul tactil

Acest produs este complet controlat prin intermediul ecranului tactil. Prin glisarea sau atingerea ecranului de afișare, puteți selecta programul de uscare sau îngrijire și puteți finaliza setările parametrilor. Pe afișaj apar următoarele informații:

- Numele programului
- Butonul Control de la distanță etc.
- Nivel de uscare, Temperatură
- Butoane de funcție
- Informații de sfârșit de pauză
- Întârzierea orei de sfârșit
- Coduri de eroare și informații de service

3.5.1 - Setări meniu derulant

Glisând în jos în colțul din dreapta sus al ecranului, puteți deschide meniul derulant pentru setări suplimentare. Există un total de 10 setări din care puteți alege (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

Recomandări AI: Când această setare este activată, prioritatea programelor de uscare va fi sortată în funcție de obiceiurile de utilizare ale utilizatorului.
Enciclopedia datelor de identificare: Apăsarea acestei pictograme poate afișa semnificația unor pictograme de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte, iar utilizatorii pot seta parametrii programului în funcție de instrucțiunile pictogramelor.
Primii pași: Făcând clic pe această setare, va apărea ghidul de utilizare.
Blocare comenzi: În interfața de setări, faceți clic pe pictograma „Blocare comenzi" pentru a activa funcția de blocare a comenzilor. Pictograma de Blocare comenzi va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului. În acest moment, nu se vor putea modifica programele și parametrii de pe ecran. Pentru a elimina modul de Blocare comenzi, țineți apăsată orice poziție de pe ecran timp de 3 secunde pentru deblocare. Observație: Blocare comenzi nu va fi eliminată automat după terminarea programului.
Sunet butoane: Fundalul iluminat al pictogramei indică activarea modului silențios.
Luminozitate: Se utilizează pentru a modifica luminozitatea ecranului de afișare; dacă atingeți sau glisați indicatorii stânga și dreapta puteți regla luminozitatea ecranului.
Sortare inteligentă: Activați sau dezactivați funcția de sortare inteligentă; atingeți pictograma, iar când fundalul pictogramei devine evidențiat, înseamnă că funcția de sortare inteligentă a fost activată. Sistemul va sorta programele în ordinea afișată în funcție de frecvența de utilizare a utilizatorului; atunci când fundalul pictogramei devine gri închis, înseamnă că funcția de sortare inteligentă a fost dezactivată.
Wi-Fi: Atingeți această pictogramă pentru a vă conecta la rețea.
Limbă sistem: Puteți schimba limba interfeței de operare.
Resetare: Atingeți această pictogramă și apoi atingeți „Resetare" pentru a readuce sistemul la starea din fabrică. Această reglare este ireversibilă.

În plus, glisând în jos în colțul din stânga sus al ecranului, puteți afișa meniul derulant pentru toate programele de uscare sau de îngrijire (Fig. 3-2 arată programele de uscare, fig. 3-3 arată programele îngrijire).




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Control de la distanță

Faceți clic pe butonul Control de la distanță din colțul din stânga sus al ecranului pentru a activa controlul de la distanță.

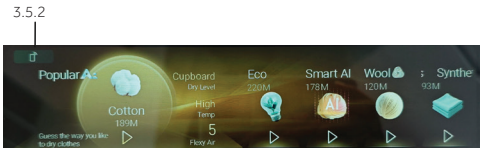

PROCESUL DE ASOCIERE CU APLICAȚIA

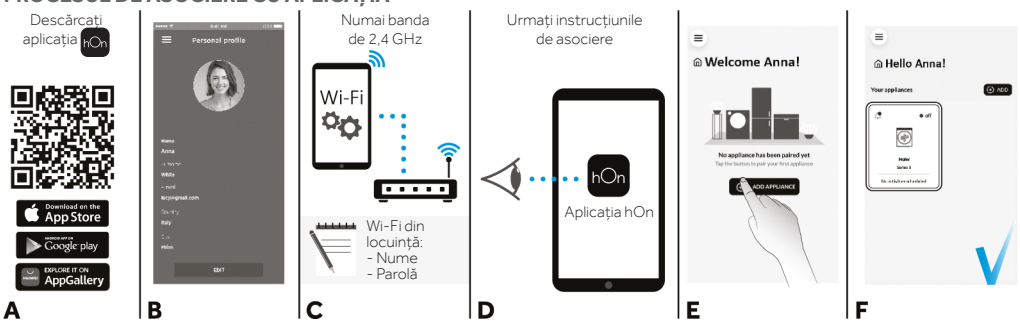

Atingeți acest buton pentru a selecta rețeaua.
Dacă aparatul nu a mai fost conectat până acum, apăsați scurt acest buton pentru a-l asocia la rețea. În cazul în care a fost deja conectat, dacă apăsați scurt pe acest buton, puteți stabili rapid conexiunea. Apăsați lung acest buton pentru a reseta.

4. Programe

●	Da	○	Opțional*	/	Nu

Program		Max. Încărcătură kg	OPȚIUNI PE CARE LE PUTEȚI SELECTA								
			Întârziere	Nivel de uscare	Temp.	Călcare prealabilă	Anti-șifonare	Flexy Air	Îndepărtarea profundă a scamelor	Uscare pe timpul nopții	Timp
Uscare	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Cronometru	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bumbac	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mixte	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Lână	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Haine sintetice	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Cămăși	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Haine de sport	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Țesături delicate	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Igienă	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rapid 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Articole bebeluși	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Cuvertură	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Voluminoase	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Prosoape	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Uscare la temperatură scăzută	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Articole de exterior	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Încălzire	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Îngrijire	Cuvertură	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Haine sintetice	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Costum	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Cămăși	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Lână	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Voluminoase	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mixte	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Țesături delicate	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opțional înseamnă că nu toate nivelurile sunt disponibile; consultați afișajul real al mașinii pentru detalii.

) Setarea programului de testare EN 61121; vă recomandăm să evacuați apa condensată în exterior prin furtunul de scurgere atunci când uscați o încărcătură completă folosind programul **Eco. Astfel se va evita golirea rezervorului de apă în timpul ciclului.


Eco: Programul ECO (Gata de purtare) este adecvat pentru uscarea rufelor umede din bumbac și este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică (proiectarea produselor ecologice). Acest program este cel mai eficient din punctul de vedere al consumului de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac.
Cronometru: Conceput pentru diferite tipuri de țesături. Utilizatorii pot decide singuri, în deplină autonomie, durata de uscare.
Bumbac: Ciclul optim pentru țesăturile din bumbac, care asigură uscarea completă, păstrând în același timp textura moale și durabilitatea fibrelor.
Mixte: Un ciclu nou și inovator de uscare a diverselor tipuri de materiale în același timp.
Lână: Pentru uscarea hainelor din lână. Este recomandat să întoarceți toate hainele pe dos înainte de a le usca.
Haine sintetice: Pentru a usca materiale delicate și sintetice care au nevoie un tratament precis și specific.
Cămăși: Acest ciclu specific a fost conceput pentru a usca cămăși, reducând încurcăturile și cutele datorită mișcărilor specifice ale tamburului.
Haine de sport: Asigură îngrijirea și uscarea corespunzătoare a hainelor utilizate pentru sport și fitness.
Țesături delicate: Un ciclu conceput pentru a usca materiale care au nevoie de un tratament precis și specific.
Igienă: Funcția Igienă este concepută pentru a îndepărta bacteriile, acarienii și virusurile de pe haine, folosind un tratament la temperatură ridicată. Programul va seta automat cel mai înalt nivel de uscare și temperatura.
Rapid 30': Acest program rapid și eficient de îngrijire a articolelor mici de îmbrăcăminte vă permite să obțineți rezultate fără efort, care economisesc timp și energie. Pentru rezultate mai bune, se recomandă să efectuați o centrifugare de mare viteză înainte de uscare.
Articole bebeluși: Un ciclu specific pentru hainele și lenjeria de corp ale bebelușilor, care necesită sterilizare la temperaturi ridicate.
Cuvertură: Ciclul perfect pentru cuverturi, ce reduce la minimum încurcăturile și cutele datorită mișcărilor specifice ale tamburului.
Voluminoase: Ciclul Voluminoase este un nou program exclusiv, capabil să adapteze tehnologia de uscare la capacitatea maximă a tamburului.
Prosoape: Acest program stabilește cei mai buni parametri de uscare pentru prosoape și alte țesături groase.
Oferă un nivel ridicat de căldură și păstrează în același timp integritatea fibrelor de bumbac.
Uscare la temperatură scăzută: Acest program este utilizat pentru a usca haine speciale pentru care nu se pot folosi temperaturi ridicate.
Articole de exterior: Adecvat pentru uscarea hainelor de exterior, cum ar fi jachetele care pot fi uscate la uscător.
Încălzire: Este potrivit pentru uscarea hainelor mari, confecționate din bumbac rezistent la căldură, în și materiale mixte.
Smart AI: Un program de uscare adecvat pentru țesături rezistente la căldură, cum ar fi bumbacul, inul și amestecurile lor.
i-Refresh: Soluția de îngrijire ideală pentru eliminarea mirosurilor din haine și reducerea cutelor.
Îngrijire: Acest program este conceput special pentru hainele care necesită o îngrijire atentă. Include următoarele programe: Cuvertură/ Haine sintetice/ Costum/ Cămăși/ Lână/ Voluminoase/ Țesături delicate/ Mixte

5. Sugestii și sfaturi

5.1 - Grafic de îngrijire

Spălare					
	Spălare până la 95 °C proces normal		Spălare până la 60 °C proces normal		Spălare până la 60 °C proces blând
	Spălare până la 40 °C proces normal		Spălare până la 40 °C proces blând		Spălare până la 40 °C proces foarte blând
	Spălare până la 30 °C proces normal		Spălare până la 30 °C proces blând		Spălare până la 30 °C proces foarte blând
	Spălare manuală, la maximum 40 °C		A nu se spăla		
Înălbire					
	Se permite orice tip de înălbire		Numai oxigen/ fără clor		A nu se înălbi
Uscare					
	Este posibilă folosirea uscătorului la temperatură normală		Este posibilă folosirea uscătorului la temperatură scăzută		A nu se usca la uscător
	Uscare pe sârmă		Uscare pe o suprafață orizontală		
Călcare					
	Călcare la o temperatură maximă de până la 200 °C		Călcare la o temperatură medie de până la 150 °C		Călcare la o temperatură scăzută de până la 110 °C: fără abur (călcatul cu abur poate provoca daune ireversibile)
	A nu se călca				

6. Utilizarea zilnică

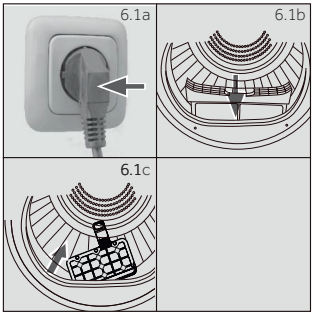

6.1 - Pregătiți aparatul

1. Conectați aparatul la o sursă de alimentare (220 V până la 240 V~/50 Hz) (Fig. 6.1a).
2. Asigurați-vă că:
   - Conducta de scurgere este instalată corect.
   - Filtrul de scame este curat și instalat corect (Fig. 6.1b).
   - Filtrul condensatorului este curat și instalat corect (Fig. 6.1c).

6.2 - Încărcați hainele în aparat

- Depliați și introduceți rufele pe care le-ați sortat în prealabil.
- Nu supraîncărcați.
- Închideți ușa cu grijă. Asigurați-vă că hainele nu se prind în ușă.

6.3 - Scoaterea și adăugarea hainelor

Pentru a elimina sau adăuga haine, programul poate fi întrerupt în orice moment:

- Apăsați butonul „▷". Ciclul va fi întrerupt dacă se deschide ușa. Aveți grijă când scoateți sau adăugați haine! Interiorul tamburului sau hainele pot fi fierbinți, existând astfel pericolul de arsuri.
- Pentru a continua programul, apăsați butonul „▷", după închiderea ușii.

ATENȚIE! Articolele netextile, precum și obiectele mici, desprinse sau cu muchii ascuțite pot provoca defecțiuni și deteriorarea hainelor și a aparatului.

AVERTISMENT! Nu opriți niciodată uscătorul înainte de încheierea ciclului de uscare decât dacă toate articolele sunt scoase rapid și întinse, astfel încât căldura să se elimine.


6.4 - Încărcarea uscătorului

- Așezați uniform rufele în tambur, având grijă să nu supraîncărcați uscătorul.
- Porniți uscătorul apăsând butonul de pornire.

Atenționare Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor de utilizare puse la dispoziție de producător.

- Setați funcții cum ar fi Temperatura, Nivelul de uscare, Întârziere.
- După aceea, apăsați butonul Start/Pauză pentru a începe ciclul de uscare.

6.5 - Sfârșitul ciclului de uscare

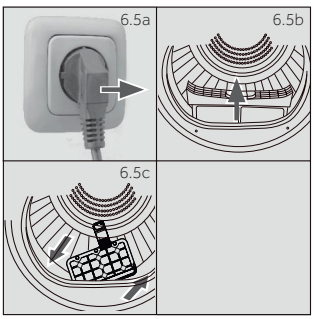

Uscătorul se oprește automat din funcționare atunci când se termină un ciclu de uscare.
Afișajul arată „Uscare finalizată" sau „Îngrijire finalizată".
Deschideți ușa uscătorului și scoateți hainele.

1. Rotiți butonul pentru a opri uscătorul.
2. Deconectați uscătorul de la priza de curent (Fig. 6.5a).
3. Curățați filtrul de scame după fiecare ciclu de uscare (Fig. 6.5 b).
4. Curățați filtrul condensatorului după fiecare ciclu de uscare (Fig. 6.5c).

7. Îngrijire și curățare

7.1 - Curățarea de scame a filtrului

Curățați filtrul de scame după fiecare ciclu de uscare.

1. Îndepărtați filtrul de scame de pe tambur (Fig. 7.1a).
2. Deschideți filtrul de scame (Fig. 7.1b).
3. Îndepărtați scamele din filtru (Fig. 7.1c).
4. Montați la loc filtrul de scame curățat în uscător (Fig. 7.1d).

7.2 - Curățarea filtrului condensatorului

Curățați filtrul după fiecare ciclu de uscare.

1. Deschideți ușa.
2. Scoateți filtrul de scame din conducta frontală (Fig. 7.2b).
3. Scoateți filtrul condensatorului din conducta de aer (Fig. 7.2 c).
4. Separați filtrul cu burete de filtrul condensatorului și curățați-l de orice reziduuri (Fig. 7.2d).
5. Montați la loc buretele pe filtrul condensatorului și puneți-l înapoi în conductă.

Atenționare În cazul în care filtrul condensatorului/de scame este foarte murdar, acesta poate fi curățat sub jet de apă. Lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l folosi.

7.3 - Uscător


Ștergeți exteriorul uscătorului și panoul de control cu o lavetă umedă. Nu utilizați solvenți organici sau agenți corozivi, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.


7.4 - Tambur


După o perioadă de funcționare, microelementele precum calciul și substanțele minerale din apă vor duce la formarea unei pelicule invizibile în interiorul tamburului. Folosiți o lavetă umedă și un detergent pentru a o îndepărta. Nu utilizați solvenți organici sau agenți corozivi, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.


8. OPȚIONAL: Instalarea suporturilor pentru reducerea zgomotului


1. La deschiderea ambalajului, veți găsi trei tampoane pentru reducerea zgomotului. Acestea sunt utilizate pentru reducerea zgomotului.
2. Așezați mașina de uscat pe o parte, cu hubloul îndreptat în sus, cu partea inferioară spre operator.
3. Scoateți tampoanele pentru reducerea zgomotului și îndepărtați folia protectoare adezivă cu două fețe; lipiți de jur împrejurul părții inferioare; tampoanele pentru reducerea zgomotului se află sub corpul mașinii de uscat, așa cum se arată în Figura 3 (tamponul mai lung în poziția 1, două tampoane mai scurte în pozițiile 2 și 3). La final, amplasați din nou mașina vertical.

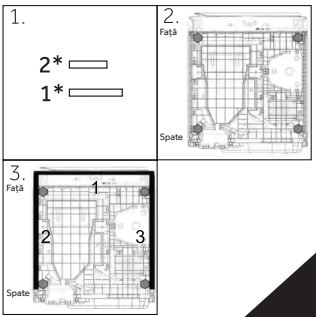


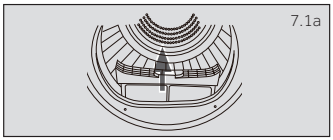


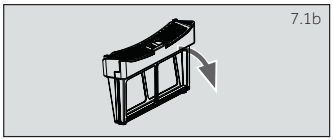


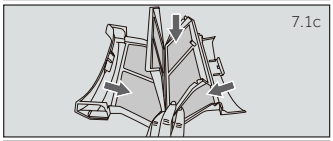


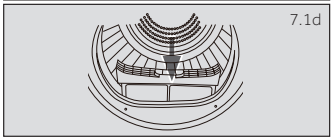

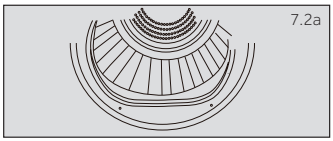

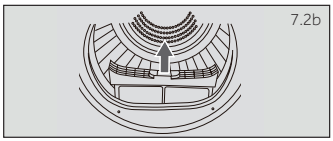

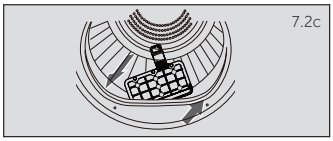

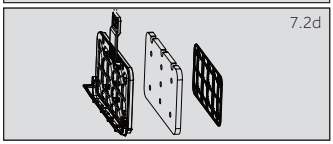

SK

Stiahnite si aplikáciu **hOn**

Haier


Bubnová sušička

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.
Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.


1. Inštalácia



Umiestnite spotrebič na miesto a nastavte nožičky na požadovanú úroveň

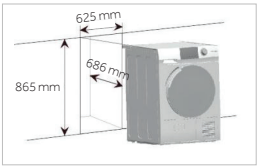

Inštalácia pod pracovnú dosku

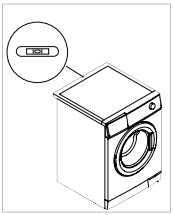

Vyrovnajte sušičku do vodorovnej polohy

1.1 - Príprava


Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.

VÝSTRAHA! Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stáť.

1.2 - Elektrické zapojenie (obr. 1.2)

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- Iba Spojené kráľovstvo: Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.
  vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.

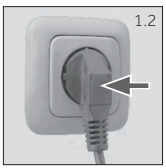

VÝSTRAHA! Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

1.3 - Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda bude priamo odvádzaná cez drenážne hadice.
Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa zabráni riziku vyprázdnenia nádrže na vodu počas cyklu sušenia.

Stiahnite si a prečítajte si úplnú príručku pre používateľa online, kde nájdete viac podrobností:

go.he.services/haier-um


2. Opis produktu

2.1 - Obrázok spotrebiča

Predná strana



Zadná strana

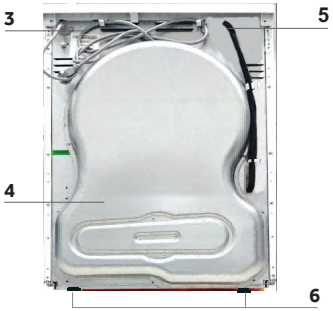


1. Dvierka bubnovej sušičky
2. Ovládací panel
3. Napájací elektrický kábel
4. Zadná doska
5. Výstup odtoku
6. Nastaviteľné nožičky

2.2 - Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu:



Odtoková hadica



Sušiak



Energetický štítok

Podložky na zníženie hluku




Záručný list



Príručka používateľa

3. Ovládací panel

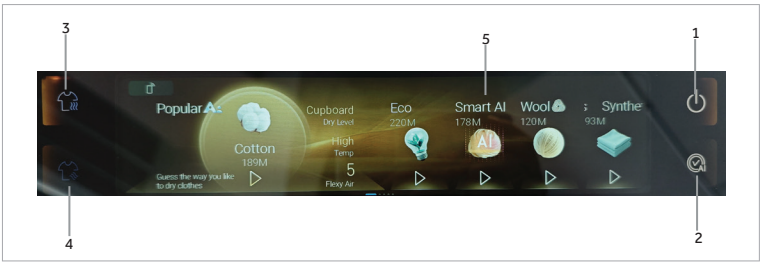

1. Tlačidlo Elektrického napájania
2. Tlačidlo Smart AI
3. Tlačidlo Sušenie
4. Tlačidlo pre starostlivosť
5. Dotyková obrazovka

3.1 - Tlačidlo Elektrického napájania

Jemným dotykom tlačidla zapnete spotrebič. Displej sa rozsvieti. Ak tlačidlo opatrne podržíte 2 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak sa počas určitej doby neaktivuje žiadny prvok na paneli alebo program, spotrebič sa automaticky vypne.

3.2 - Tlačidlo Smart AI


Po zapnutí sa dotknite tohto tlačidla, aby ste priamo aktivovali program sušenia.

3.3 - Tlačidlo Sušenie

Dotykom tohto tlačidla vstúpte do rozhrania výberu programu sušenia.
Podľa denných požiadaviek rodiny na sušenie je bubon vybavený 20 programami sušenia. Po výbere programu sa používateľ môže dotknúť tlačidla „▷" pod programom a spustiť program.
Prípadne môže používateľ vstúpiť do rozhrania nastavenia parametrov dotykom ikony programu a upraviť parametre sušenia. Medzi nastaviteľné parametre programu patria:


3.3.1 - Úprava položky „Úroveň sušenia"

Funkcia úrovne sušenia dokáže nastaviť konečný obsah vlhkosti na konci programu sušenia. Existujú štyri úrovne, a to: Extra suché/Na uloženie do skrine/Pripravené na oblečenie/ Pripravené na žehlenie.

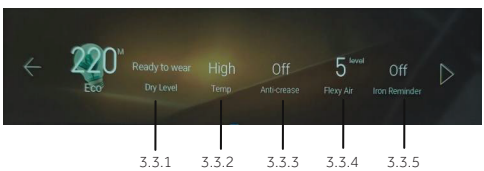

3.3.2 - Nastavenie položky „Teplota“

Funkcia teploty dokáže nastaviť teplotu sušenia na základe osobných potrieb alebo požiadaviek. Existujú štyri úrovne, a to: Vysoká/Stredná/Nízka/Ochladzovanie.

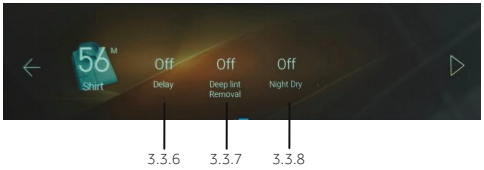


3.3.3 - Nastavenie „Proti pokrčeniu“

Zapnite alebo vypnite funkciu Proti pokrčeniu. Funkcia je navrhnutá tak, aby zamedzila pokrčeniu bielizne. Po ukončení cyklu sušenia sa bude bubon otáčať, aby sa bielizeň nekrčila, takže sa nemusíte obávať záhybov, ak by ste ju zabudli vybrať.

3.3.4 - Úprava pre položku „Premenlivý vzduch“

Funkcia Premenlivý vzduch dokáže nastaviť rýchlosť prúdenia vzduchu v rámci rôznych programov na základe osobných potrieb alebo požiadaviek.

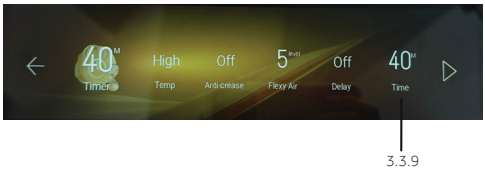

Funkcia Premenlivý vzduch dokáže nastaviť rýchlosť prúdenia vzduchu v rámci rôznych programov na základe osobných potrieb alebo požiadaviek.
K dispozícii je 5 úrovní nastavenia, čím väčšie číslo, tým vyšší je prietok vzduchu. Pre bielizeň rôznej hmotnosti je možné zvoliť rôzne úrovne prúdenia vzduchu, aby sa bielizeň v bubne úplne narovnala a ostala vláčna.

3.3.5 - Nastavenie „Pripomienka žehlenia“

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Pripomienka žehlenia. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby používateľom pripomenula, že majú vybrať oblečenie, keď sa dosiahne stav na žehlenie. Keď je funkcia Pripomienka žehlenia zapnutá, bielizeň sa vysuší do dosiahnutia stupňa na žehlenie, a po zapnutí sa bielizeň bude sušiť do stupňa na žehlenie a ozvú sa dve pípnutia. Na obrazovke vyššie sa zobrazí výzva na vybratie bielizne, aby ste ju vyžehlili.

3.3.6 - Nastavenie položky „Oneskorenie“

Funkcia Oneskorenie sa používa na nastavenie času pre koniec sušenia. Po nastavení sa zobrazí, koľko času zostáva do ukončenia sušenia. Používatelia si môžu nastaviť, ako dlho má trvať program sušenia podľa svojich potrieb – interval hodnôt je 0,5 hodiny a maximálny voliteľný rozsah je 24 hodín. Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy.

3.3.7 - Úprava programu na „Odstránenia uvoľnených vláken“

Zapnite alebo vypnite funkciu na odstránenie uvoľnených vláken. Použite túto funkciu na zníženie zvyškov chĺpkov na oblečení. Používatelia si môžu vybrať, či chcú zapnúť funkciu na odstraňovanie uvoľnených vláken. Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy.

3.3.8 - Úprava funkcie „Nočné sušenie“

Funkcia „Nočné sušenie“ slúži používateľom, ktorí potrebujú vysušiť bielizeň v noci. Keď je funkcia zapnutá, otáčky motora a ventilátora sa znížia, aby sa znížil hluk, a zároveň sa zrušia všetky zvuky bzučiaka okrem alarmu.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy.

3.3.9 - Úprava položky „Čas“

Upravte dobu programu sušenia. Rôzne programy majú rôzne rozsahy nastavenia času.

3.4 - Tlačidlo pre starostlivosť

Dotykom tohto tlačidla vstúpte do rozhrania výberu programu pre starostlivosť.



Používatelia si môžu vybrať celkovo z 8 programov starostlivosti. Rovnako ako pri programe sušenia, používateľ sa môže dotknúť tlačidla „▷“ pod programom a spustiť program.
Prípadne môže používateľ vstúpiť do rozhrania nastavenia parametrov dotykom ikony programu a upraviť parametre pre starostlivosť. Jediným modifikovateľným parametrom v programe starostlivosti je čas.


3.5 - Dotyková obrazovka

Tento spotrebič využíva plne dotykové ovládanie. Posunutím alebo dotykom displeja môžete vybrať program sušenia alebo starostlivosti a dokončiť nastavenia parametra. Na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Názov programu
- Funkčné tlačidlá
- Oneskorenie ukončenia
- Tlačidlo diaľkového ovládania atď.
- Informácia pre pauzu a koniec
- Kódy chýb a servisné informácie
- Úroveň sušenia, Teplota

3.5.1 - Nastavenia rozbaľovacej ponuky

Potiahnutím prsta nadol v pravom hornom rohu obrazovky môžete zobraziť rozbaľovaciu ponuku s ďalšími nastaveniami. Na výber je celkovo 10 nastavení (obr. 3-1).



Obr. 3-1

Odporúčania AI: Keď je toto nastavenie povolené, priorita programov sušenia sa zoradí podľa zvykov používateľa.
Encyklopédia identifikácie: Dotykom tejto ikony sa môže zobraziť význam niektorých ikon na štítkoch bielizne a používatelia môžu nastaviť parametre programu podľa pokynov na ikonách.
Začíname: Kliknutím na toto nastavenie sa zobrazí príručka na obsluhu.
Detská poistka: Na rozhraní nastavení kliknite na ikonu „Detská poistka", aby sa aktivovala funkcia detskej poistky. Ikona Detská poistka sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky. V tomto čase budú akékoľvek úpravy programov a parametrov na obrazovke obmedzené. Ak chcete režim Detská poistka zrušiť, dotknite sa obrazovky na ľubovoľnom mieste na obrazovke a podržte 3 sekundy, čím ju odomknete. Poznámka: Detská poistka sa po dokončení programu automaticky nezruší.
Zvuk tlačidla: Keď sa pozadie ikony zvýrazní, znamená to, že je zapnutý tichý režim.
Jas: Slúži na zmenu jasu obrazovky, dotykom alebo posúvaním indikátorov doľava a doprava môžete upraviť jas obrazovky.
Inteligentné radenie: Zapnite alebo vypnite funkciu inteligentného radenia dotykom ikony. Keď sa pozadie ikony zvýrazní, znamená to, že je zapnutá funkcia inteligentného radenia. Systém zoradí programy v zobrazenom poradí podľa frekvencie používania používateľom. Keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia inteligentného radenia je vypnutá.
Wi-Fi: Dotykom tejto ikony sa pripojíte k sieti.
Jazyk systému: môžete zmeniť jazyk ovládacieho rozhrania.
Reset: Dotknite sa tejto ikony a potom sa dotknite tlačidla „Reset", aby ste obnovili nastavenia systému z výroby. Toto nastavenie je nezvratné.

Okrem toho, potiahnutím prsta nadol v ľavom hornom rohu obrazovky môžete zobraziť rozbaľovaciu ponuku pre všetky programy sušenia alebo starostlivosti (obr. 3-2 zobrazuje programy sušenia, obr. 3-3 zobrazuje programy pre starostlivosť).




Obr. 3-2




Obr. 3-3

3.5.2 - Diaľkové ovládanie

Kliknite na tlačidlo Diaľkové ovládanie v ľavom hornom rohu obrazovky, aby ste aktivovali diaľkové ovládanie.

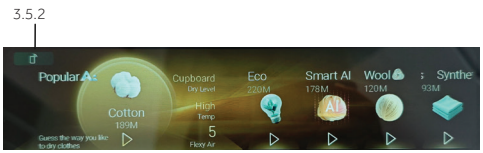

PROCES PÁROVANIA APLIKÁCIE

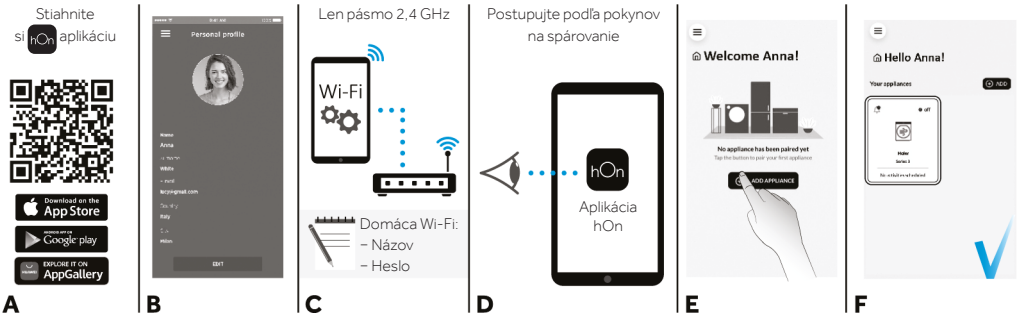

Stlačením tohto tlačidla vyberte sieť.
Ak spotrebič nebol predtým nikdy pripojený, krátkym stlačením tohto tlačidla ho priradíte k sieti. Ak už bol pripojený, krátke stlačenie tohto tlačidla slúži na rýchle pripojenie. Dlhé stlačenie spôsobí zresetovanie.

4. Programy

●	Áno	○	Voliteľné*	/	Nie

Program		Max. náplň v kg	VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI								
			Onesko-renie	Úroveň sušenia	Teplota	Pripomienka žehlenia	Proti pokrčeniu	Premenlivý vzduch	Odstránenie uvoľnených vláken	Nočné sušenie	Čas
Sušenie	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Časovač	–	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bavlna	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mix	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vlna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Košele	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Športové odevy	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Jemné	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygienický	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rýchly 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Detská bielizeň	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Prikrývky	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Náplň XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Uteráky	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Sušenie pri nízkej teplote	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Odevy do prírody	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Ohrievanie	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Starost-livosť	Prikrývky	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntetika	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Oblek	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Košele	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vlna	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Náplň XXL	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mix	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Jemné	–	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Voliteľné, čo znamená, že nie sú k dispozícii všetky úrovne, podrobnosti nájdete na displeji konkrétneho spotrebiča.

) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu **Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.


Eco: ECO program Pripravené na oblečenie je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu). Tento program je z hľadiska spotreby energie najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.
Časovač: Špecificky navrhnutý pre rôzne typy tkanín. Používatelia môžu rozhodnúť o dobe sušenia úplne nezávisle.
Bavlna: Optimálny cyklus pre bavlnené tkaniny zaisťujúci dôkladné vysušenie pri zachovaní hebkosti a trvácnosti vláken.
Mix: Nový inovačný cyklus na sušenie rôznych druhov textílií súčasne.
Vlna: Na sušenie vlnených odevov. Odporúča sa, aby ste pred sušením prevrátili všetky odevy naruby.
Syntetika: Na sušenie syntetických látok, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrenie.
Košele: Tento špecifický cyklus bol vyvinutý na sušenie košieľ, pričom sa minimalizuje pokrčenie a záhyby vďaka špecifickým pohybom bubna.
Športové odevy: Program vhodný pre technické odevy na športovanie a fitness: sušenie v sušičke.
Jemné: Cyklus sušenia jemných tkanín, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrenie.
Hygienický: Hygienická funkcia je navrhnutá na odstránenie baktérií, roztočov a vírusov z oblečenia pomocou ošetrenia pri vysokej teplote. Program automaticky nastaví najvyššiu úroveň sušenia a teplotu.
Rýchly 30': Tento rýchly a efektívny program na starostlivosť o malé kusy oblečenia vám umožňuje bez námahy dosiahnuť časovo a energeticky úsporné výsledky. Lepšie výsledky sa dosiahnu, keď pred sušením bielizeň najprv odstredíte pri vysokej rýchlosti.
Detská bielizeň : Špecifický cyklus navrhnutý pre detské oblečenie a spodnú bielizeň, ktoré si vyžadujú sterilizáciu pri vysokej teplote.
Prikrývky: Dokonalý cyklus pre paplóny, ktorý minimalizuje pokrčenie a záhyby vďaka špecifickým pohybom bubna.
Náplň XXL: Cyklus pre Náplň XXL je nový exkluzívny program, ktorý dokáže prispôsobiť svoju technológiu sušenia maximálnej kapacite náplne.
Uteráky: Program nastavuje najvhodnejšie parametre sušenia pre uteráky a iné odolné tkaniny.
Poskytuje vysokú teplotu a zároveň zachováva celistvosť bavlnených vláken.
Sušenie pri nízkej teplote: Tento program slúži na sušenie špeciálneho oblečenia, ktoré sa nesmie sušiť pri vysokej teplote.
Odevy do prírody: Vhodné na sušenie odevov do prírody, ako sú vetrovky, ktoré sa dajú sušiť v bubnovej sušičke.
Ohrievanie: Vhodný na sušenie veľkých kusov bielizne z odolnej bavlny, ľanu a zmesových materiálov.
Smart AI: Program sušenia vhodný pre tkaniny odolávajúce teplu, ako je bavlna, ľan a ich zmesi.
i-Refresh : Ideálne riešenie na starostlivosť o oblečenie na odstránenie zápachu a zníženie pokrčenia.
Starostlivosť: Tento program je navrhnutý pre oblečenie, ktoré vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Zahŕňa nasledujúce programy: Prikrývky/Syntetika/Oblek/Košele/Vlna/Náplň XXL/Jemné/Mix

5. Odporúčania a rady

5.1 - Tabuľka starostlivosti

Pranie					
95	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C	60	Bežný postup prania pri teplote až 60 °C	60	Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
40	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C	40	Šetrné pranie pri teplote až 40 °C	40	Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
30	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C	30	Šetrné pranie pri teplote až 30 °C	30	Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/bez použitia chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				

6. Každodenné používanie

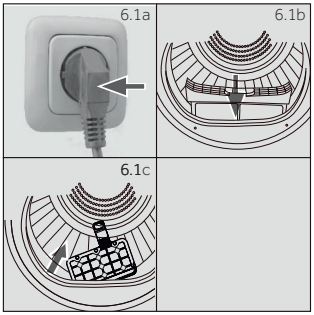

6.1 - Príprava spotrebiča

1. Pripojte spotrebič zdroju napájania (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 6.1a).
2. Uistite sa, že:
   - Odvodňovacie potrubie je správne nainštalované.
   - Filter na vlákna je čistý a správne nainštalovaný (obr. 6-1b).
   - Filter kondenzátora je čistý a správne nainštalovaný (obr. 6-1c).

6.2 - Vložte odevy do spotrebiča

- Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- Nepreťažujte ho.
- Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

6.3 - Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:

- Stlačte tlačidlo „▷". Cyklus sa preruší otvorením dvierok. Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „▷".

POZOR! Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

VÝSTRAHA! Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.


6.4 - Plnenie sušičky

- Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
- Bubnovú sušičku zapnite stlačením tlačidla elektrického napájania.

Poznámka Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

- Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie.
- Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza na spustenie cyklu sušenia.

6.5 - Koniec cyklu sušenia

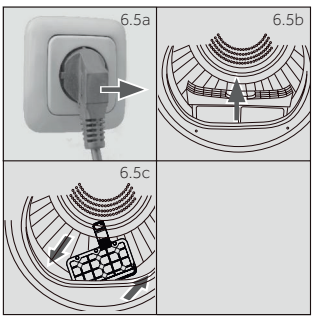

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky.
Na displeji sa zobrazuje „Sušenie dokončené" alebo „Starostlivosť dokončená".
Otvorte dvierka bubnovej sušičky a vyberte bielizeň.

1. Otočením ovládača vypnite sušičku.
2. Odpojte bubnovú sušičku od elektrickej zásuvky (obr. 6.5a).
3. Po každom cykle sušenia vyčistite filter na vlákna (obr. 6.5 b).
4. Po každom cykle sušenia vyčistite filter kondenzátora (obr. 6.5c).

7. Starostlivosť a čistenie

7.1 - Čistenie filtra na zachytávanie vláken

Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vláken.

1. Filter na vlákna vyberte z bubna (obr. 7.1a).
2. Otvorte filter na vlákna (obr. 7.1b).
3. Odstráňte vlákna z filtra (obr. 7.1c).
4. Znovu namontujte vyčistený filter na vlákna do bubnovej sušičky (obr. 7.1d).

7.2 - Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia vyčistite filter.

1. Otvorte dvierka.
2. Filter na vlákna vytiahnite z predného potrubia (obr. 7.2b).
3. Vytiahnite filter kondenzátora zo vzduchového potrubia (obr. 7.2c).
4. Špongiový filter oddeľte od filtra kondenzátora a vyčistite ho od zvyškov (obr. 7.2d).
5. Nasaďte špongiu späť na filter kondenzátora a vložte filter späť do potrubia.


Poznámka Ak je filter na vlákna alebo filter kondenzátora veľmi znečistený, môže sa vyčistiť pod tečúcou vodou. Pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť.


7.3 - Bubnová sušička


Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.


7.4 - Bubon


Po určitej doby prevádzky prvky, ako je vápnik a minerálne látky vo vytvoria vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

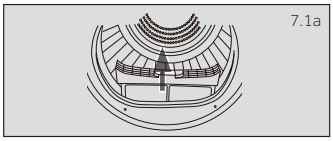


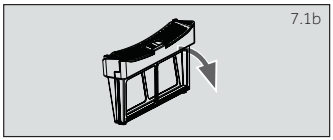


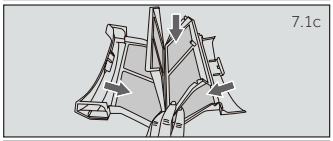


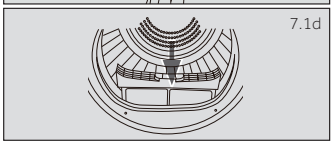

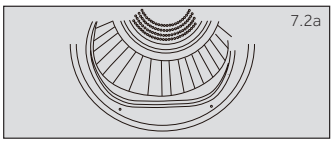

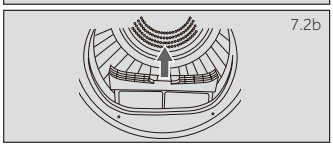


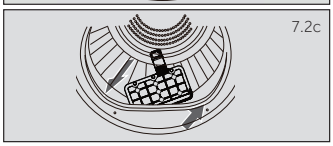

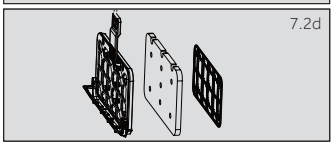

8. VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku

1. Pri otváraní obalovej fólie nájdete niekoľko podložiek na znižovanie hluku. Používajú sa na znižovanie hluku.
2. Položte sušičku ležať na bok tak, aby dvierka smerovali nahor, spodok má smerovať k pracovníkovi obsluhy.
3. Vyberte podložky na znižovanie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu. Prilepte podložky na znižovanie hluku pod skriňu sušičky, ako vidno na obrázku 3 (dlhšia podložka v polohe 1, dve kratšie podložky v polohe 2 a 3). Spotrebič znovu postavte.

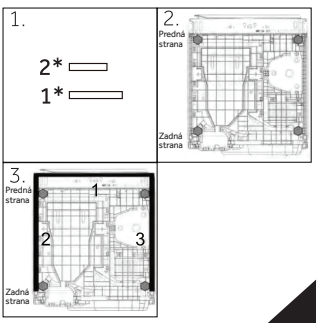

SL

Haier

Sušilni stroj


Prenesite aplikacijo **hOn**

Ta aparat je predviden za sušenje predmetov, ki so bili oprani v vodni raztopini in so na etiketi proizvajalca označeni kot primerni za sušenje v sušilnem stroju.
Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi. Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.


1. Namestitev



Namestite aparat in nastavite noge na želeno višino

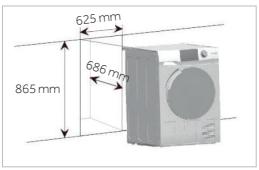


Namestitev pod delovni pult

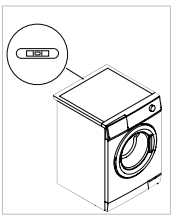

Izravnajte sušilni stroj

1.1 - Priprava

Odstranite vso embalažo, vključno s polistirenskim podstavkom. Med odstranjevanjem embalaže lahko opazite vodne kapljice. Ta običajen pojav je posledica preizkusov z vodo v tovarni.

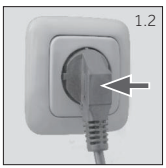

OPOZORILO! Po prevozu in namestitvi MORATE pred uporabo sušilnega stroja počakati dve uri.

1.2 - Električni priključek (slika 1.2)

Pred vsako povezavo preverite, ali:
- So napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico.
- Je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek.
- Se vtič in vtičnica povsem ujemata.
- Samo za Združeno kraljestvo: Vtič Združenega kraljestva ustreza standardu BS1363A. Vtaknite vtič v vtičnico.

OPOZORILO! Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da preprečite nevarnost!

1.3 - Odvajanje

Sušilni stroj je opremljen s kondenzatorsko enoto, v kateri se med sušenjem nabira voda. Ta voda se bo odvajala neposredno skozi odtočne cevi.
Priporočamo, da je sušilni stroj po možnosti nastavljen tako, da se voda samodejno odvaja, še posebej pri sušenju polnih obremenitev, s čimer se boste izognili nevarnosti praznjenja rezervoarja za vodo med ciklom sušenja.


2. Opis izdelka

2.1 - Slika aparata

Sprednja stran



Zadnja stran

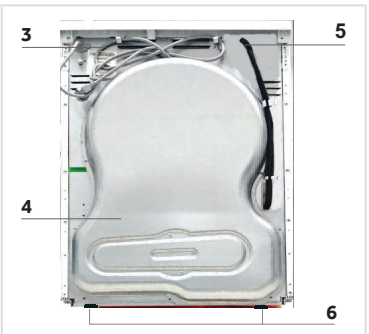


1. Vrata sušilnega stroja
2. Nadzorna plošča
3. Napajalni kabel
4. Zadnja plošča
5. Odtok
6. Nastavljive noge

2.2 - Dodatki

Preverite dodatke in literaturo v skladu s tem seznamom:



Odtočna cev



Stojalo za sušenje



Energijska nalepka

Blazinice za zmanjšanje hrupa



Garancijski list



Uporabniški priročnik

3. Nadzorna plošča



1. Gumb za vklop/izklop
2. Gumb Smart AI
3. Gumb Suho
4. Gumb Nega
5. Zaslon na dotik

3.1 - Gumb za vklop/izklop

Nežno se dotaknite tega gumba, da vklopite aparat. Zaslon sveti. Ponovno ga pridržite približno 2 sekundi, da aparat izklopite. Če čez nekaj časa ne aktivirate nobenega elementa plošče ali programa, se bo stroj samodejno izklopil.

3.2 - Gumb Smart AI


Po vklopu se dotaknite tega gumba, da odprete program pametnega sušenja.

3.3 - Gumb Suho

Dotaknite se gumba, da vstopite v vmesnik za izbiro programa sušenja.
Boben je glede na vsakodnevne potrebe družine po sušenju opremljen z 20 programi sušenja. Po izbiri programa se lahko uporabnik dotakne gumba »▷« pod programom, da ga zažene.
Uporabnik lahko tudi odpre v vmesnik za nastavljanje parametrov tako, da se dotakne ikone programa in spremeni parametre pranja. Nastavljivi parametri programa vključujejo:

3.3.1 - Prilagoditev parametra »Stopnja sušenja«


S funkcijo stopnje sušenja lahko nastavite končno vsebnost vlage ob koncu programa sušenja. Na voljo so naslednje štiri stopnje: Zelo suho / Omara / Pripravljeno za nošenje / Pripravljeno za likanje.

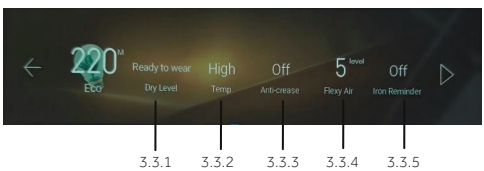

3.3.2 - Prilagoditev parametra »Temperatura«
S funkcijo Temperatura lahko nastavite temperaturo sušenja glede na osebne potrebe ali zahteve. Na voljo so naslednje štiri stopnje: Visoka / Srednja / Nizka / Hladna.

3.3.3 - Prilagoditev parametra »Proti mečkanju«
Vklop ali izklop funkcije Proti mečkanju. Funkcija je zasnovana tako, da pomaga odstraniti gube z oblačil. Boben se bo po ciklu sušenja vrtel, da raztegne oblačila, zato vam ni treba skrbeti, da bi pozabili vzeti oblačila iz bobna.

3.3.4 - Prilagoditev parametra »Flexy Air«
S funkcijo Flexy Air lahko nastavite hitrost vetra v različnih programih glede na osebne potrebe ali zahteve.
S funkcijo Flexy Air lahko nastavite hitrost vetra v različnih programih glede na osebne potrebe ali zahteve.

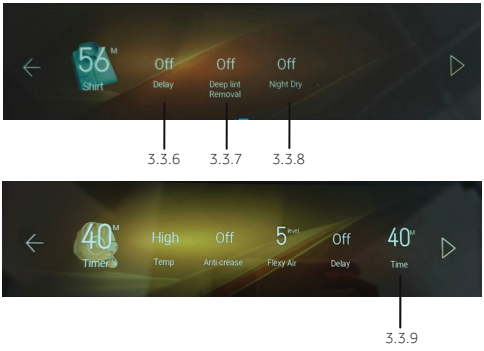

Na voljo je 5 nastavljivih stopenj. Večja kot je številka, višja je stopnja hitrosti vetra. Za oblačila različnih tež lahko izberete različne stopnje hitrosti vetra, da se oblačila v bobnu popolnoma raztegnejo in zmehčajo.

3.3.5 - Prilagoditev parametra »Opomnik za likanje«
Vklop ali izklop funkcije opomnika za likanje. Funkcija je zasnovana tako, da uporabnike opomni, naj odstranijo oblačila, ko so oblačila v stanju za likanje. Ko je funkcija opomnika za likanje vklopljena, se bodo oblačila posušila do stopnje za likanje, nato pa se bosta oglasila dva zvočna signala. Na zgornjem zaslonu se bo prikazal poziv, da vzamete oblačila iz stroja, ker so pripravljena za likanje.


3.3.6 - Prilagoditev parametra »Zakasnitev«
Funkcija zakasnitve se uporablja za nastavitev časa konca postopka sušenja. Po nastavitvi se prikaže, koliko časa je preostalo do konca sušenja. Uporabniki lahko glede na svoje potrebe nastavijo trajanje postopka sušenja – interval vrednosti je 0,5 ure, največji razpon pa je 24 ur. Ta funkcija pri nekaterih programih ni na voljo.

3.3.7 - Prilagoditev parametra »Globinsko odstranjevanje vlaken«
Vklop ali izklop funkcije globinskega odstranjevanja vlaken. To funkcijo uporabite za zmanjšanje ostankov las na oblačilih. Uporabniki lahko globinsko odstranjevanje vlaken vklopijo po želji. Ta funkcija pri nekaterih programih ni na voljo.

3.3.8 - Prilagoditev parametra »Nočno sušenje«
Funkcija nočnega sušenja je primerna za uporabnike, ki želijo oblačila posušiti ponoči. Ko je funkcija aktivirana, se hitrosti motorja in ventilatorja zmanjšata, s čimer se zmanjša hrup, izklopijo pa se tudi vsi zvočni signali, razen alarma.
Ta funkcija pri nekaterih programih ni na voljo.

3.3.9 - Prilagoditev parametra »Čas«
Prilagoditev trajanja programa sušenja. Različni programi imajo različna območja nastavitve časa.


3.4 - Gumb Nega
Dotaknite se tega gumba, da vstopite v vmesnik za izbiro programa za nego.
Uporabnikom je na voljo 8 programov za nego. Tako kot pri programu sušenja se lahko uporabnik dotakne gumba »▷« pod programom, da ga zažene.
Uporabnik lahko tudi odpre v vmesnik za nastavljanje parametrov tako, da se dotakne ikone programa in spremeni parametre nege. Edini parameter nege v programu nege, ki ga je mogoče spremeniti, je čas.

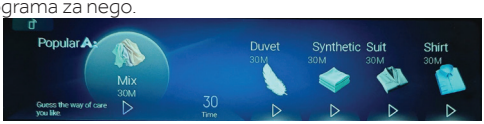

3.5 - Zaslon na dotik
Ta izdelek se upravlja prek zaslona na dotik. Z drsenjem ali dotikom zaslona lahko izberete program sušenja ali nege in nastavite parametre. Na zaslonu se prikazujejo naslednje informacije:

- Ime programa
- Gumb za Daljinsko upravljanje itd.
- Stopnja sušenja, Temperatura
- Funkcijski gumbi
- Informacije o koncu pavze
- Časovni zamik konca programa
- Kode napak in informacije o storitvah

3.5.1 - Nastavitve spustnega menija
S potegom navzdol iz zgornjega desnega kota zaslona lahko prikažete spustni meni, ki vsebuje dodatne nastavitve. Na voljo je 10 nastavitev (slika 3-1).



Slika 3-1

Priporočila AI: Ko je ta nastavitev omogočena, se prednost programov sušenja razvrsti glede na uporabnikove navade uporabe.
Identifikacija Ciklopedije: S pritiskom na to ikono lahko prikažete pomen nekaterih ikon na etiketah oblačil, uporabniki pa lahko nastavijo parametre programa v skladu z navodili na ikonah.
Prvi koraki: S klikom na to nastavitev se prikaže priročnik za uporabo.
Otroška ključavnica: V vmesniku z nastavitvami kliknite ikono »Otroška ključavnica«, da aktivirate funkcijo otroške ključavnice. V zgornjem desnem kotu zaslona se prikaže ikona otroške ključavnice. V tem času bodo vse prilagoditve programov in parametrov na zaslonu onemogočene. Če želite izklopiti način otroške ključavnice, pridržite katerikoli gumb na zaslonu za 3 sekunde, da ga odklenete. Opomba: Otroška ključavnica se po končanem delovanju programa ne izklopi samodejno.
Zvok gumbov: Ko se ozadje ikone osvetli, to pomeni, da je vklopljen tihi način.
Svetlost: Uporablja se za spreminjanje svetlosti zaslona. Z dotiki ali premikom kazalnikov v levo in desno lahko prilagodite svetlost zaslona.
Pametno razvrščanje: Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo pametnega razvrščanja, se dotaknite ikone in ko ozadje ikone postane svetlo, to pomeni, da je funkcija pametnega razvrščanja vklopljena. Sistem bo razvrstil programe v prikazanem vrstnem redu glede na uporabnikovo pogostost uporabe; ko ozadje ikone postane temno sivo, to pomeni, da je funkcija pametnega razvrščanja izklopljena.
Wi-Fi: Dotaknite se te ikone, če želite vzpostaviti povezavo z omrežjem.
Sistemski jezik: Spremenite lahko jezik uporabniškega vmesnika.
Ponastavi: Dotaknite se te ikone in se nato dotaknite možnosti »Ponastavi« za povrnitev sistema v tovarniško stanje. Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.

Poleg tega lahko s potegom navzdol iz zgornjega levega kota zaslona prikažete spustni meni za vse programe sušenja ali nege (slika 3-2 prikazuje programe za sušenje, slika 3-3 pa programe za nego).




Slika 3-2




Slika 3-3

3.5.2 - Daljinsko upravljanje

Kliknite gumb Daljinsko upravljanje v zgornjem levem kotu zaslona, da aktivirate daljinsko upravljanje.

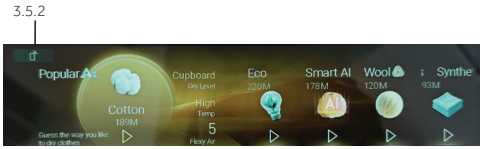

POSTOPEK SEZNANJANJA Z APLIKACIJO

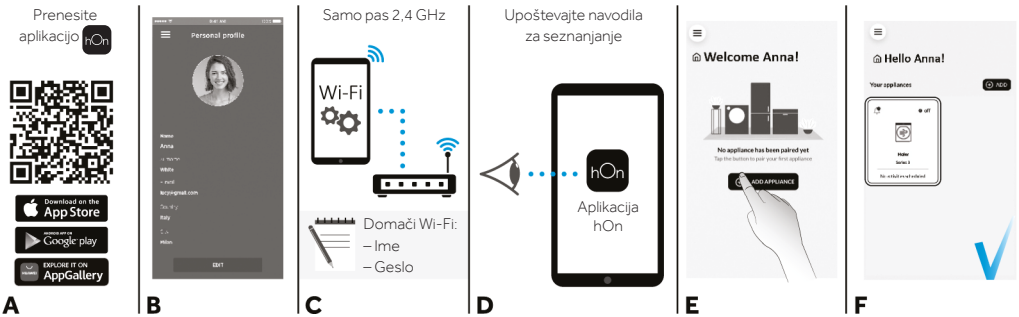

Dotaknite se tega gumba, da izberete omrežje.
Če stroj še nikoli ni bil povezan, kratko pritisnite ta gumb, da ga povežete z omrežjem. Če je bil že povezan, s kratkim pritiskom na ta gumb na hitro vzpostavite povezavo. Za ponastavitev gumb pridržite.

4. Programi

●	Da	○	Izbirno*	/	Ne

Program		Največ obremenitev kg	MOŽNE OPCIJE								
			Zakasnitev	Stopnja sušenja	Temp.	Opomnik za likanje	Proti mečkanju	Flexy Air	Globinsko odstranjevanje vlaken	Nočno sušenje	Čas
Suho	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Časovnik	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bombaž	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mešano	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Volna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Srajca	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Športna oblačila	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Občutljivo perilo	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higiensko	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Hitro 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Otroško perilo	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Odeje	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL količina	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Brisače	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Nizka temperatura sušenja	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Zunanja oblačila	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Ogrevanje	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Nega	Odeje	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Obleka	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Srajca	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Volna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL količina	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mešano	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Občutljivo perilo	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Izbirno; pomeni, da vse stopnje niso na voljo, za podrobnosti glejte dejanski zaslon stroja.

) Nastavitev preskusnega programa EN 61121; priporočamo, da pri sušenju polne količine z uporabo programa **Eco kondenzirano vodo odvajate navzven skozi odtočno cev. Tako se boste izognili praznjenju rezervoarja za vodo med ciklom.


Eco: Program ECO Pripravljeno za nošenje je primeren za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (okolju prijazna zasnova izdelkov). Ta program je najučinkovitejši z vidika porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.
Časovnik: Posebej oblikovan za različne vrste tkanin. Uporabniki lahko čas sušenja določijo povsem samostojno.
Bombaž: Optimalni cikel za bombažne tkanine, ki zagotavlja temeljito sušenje, hkrati pa ohranja mehkobo in trpežnost vlaken.
Mešano: Nov inovativni program za sušenje različnih vrst tkanin hkrati.
Volna: Za sušenje volnenih oblačil. Priporočamo, da pred sušenjem oblačila obrnite.
Sintetika: Za sušenje sintetičnih tkanin, ki zahtevajo skrbno in posebno nego.
Srajca: Poseben cikel je namenjen sušenju srajc in zmanjšuje možnost prepletanja in gubanja zaradi posebnih premikov bobna.
Športna oblačila: Poskrbite za svoja tehnična oblačila za šport in fitnes: posušite jih strojno.
Občutljivo perilo: Cikel za sušenje občutljivih tkanin, ki zahtevajo skrbno in posebno nego.
Higiensko: Funkcija higiensko je namenjena odstranjevanju bakterij, pršic in virusov iz oblačil z visokotemperaturno obdelavo. Program bo samodejno nastavil najvišjo stopnjo in temperaturo sušenja.
Hitro 30': S tem hitrim in učinkovitim pametnim programom za nego majhnih kosov oblačil lahko brez težav dosežete rezultate, ki prihranijo čas in energijo. Za boljše rezultate je priporočljivo, da pred sušenjem najprej izvedete ožemanje z visoko hitrostjo.
Otroško perilo: Poseben cikel, zasnovan za otroška oblačila in spodnje perilo, ki ga je treba sterilizirati pri visoki temperaturi.
Odeje: Popoln cikel za vaše prešite odeje, ki zmanjšuje zapletanje in gube zaradi posebnega premikanja bobna.
XXL količina: Cikel XXL količina je nov ekskluzivni program, ki lahko prilagodi svojo tehnologijo sušenja največji obremenitvi.
Brisače: Ta program nastavi najboljše parametre sušenja za brisače in druge trpežne tkanine. Zagotavlja visoko toploto in hkrati ohranja celovitost bombažnih vlaken.
Nizka temperatura sušenja: Ta program se uporablja za sušenje posebnih oblačil, ki niso primerna za uporabo pri visokih temperaturah.
Zunanja oblačila: Primerno za sušenje zunanjih oblačil, kot so jakne, ki jih je mogoče sušiti v bobnu.
Ogrevanje: Primerno za sušenje velikih oblačil iz odpornega bombaža, platna in mešanih materialov.
Smart AI: Program sušenja, primeren za toplotno odporne tkanine, kot so bombaž, platno in njihove mešanice.
i-Refresh : Idealna rešitev za odpravljanje neprijetnih vonjav iz oblačil in zmanjševanje gub.
Nega: Ta program je posebej zasnovan za oblačila, ki zahtevajo posebno nego. Vključuje naslednje programe: Odeje/ Sintetika/Obleka/Srajca/Volna/XXL količina/Občutljivo perilo/ Mešano

5. Predlogi in nasveti

5.1 - Diagram nege

Pranje					
95	Pralno do 95 °C, običajen postopek	60	Pralno do 60 °C, običajen postopek	60	Pralno do 60 °C, blag postopek
40	Pralno do 40 °C, običajen postopek	40	Pralno do 40 °C, blag postopek	40	Pralno do 40 °C, zelo blag postopek
30	Pralno do 30 °C, običajen postopek	30	Pralno do 30 °C, blag postopek	30	Pralno do 30 °C, zelo blag postopek
	Ročno pranje, največ 40 °C		Ne perite		
Beljenje					
	Dovoljeno je kakršno koli beljenje		Samo kisik/neklorirano		Ne belite
Sušenje					
	Sušenje v sušilniku je možno pri običajni temperaturi		Sušenje v sušilnem stroju je možno pri nižji temperaturi		V sušilnem stroju ne sušite
	Sušenje v navpični legi		Sušenje v vodoravni legi		
Likanje					
	Likanje pri najvišji temperaturi do 200 °C		Likanje pri srednji temperaturi do 150 °C		Likanje pri nizki temperaturi do 110 °C; brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe)
	Ne likajte				

6. Vsakodnevna uporaba

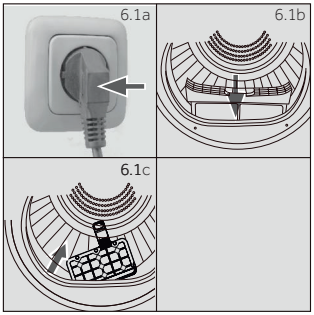

6.1 - Pripravite aparat

1. Aparat priključite na napajanje (220 V do 240 V~/50 Hz) (slika 6.1a).
2. Prepričajte se glede naslednjega:
   - Odtočna cev je pravilno nameščena.
   - Filter vlaken je čist in pravilno nameščen (slika 6.1b).
   - Filter kondenzatorja je čist in pravilno nameščen (slika 6.1c).

6.2 - Naložite oblačila v aparat.

- Zrahljajte in vstavite predhodno pripravljeno perilo.
- Ne preobremenite.
- Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da oblačila niso priprta.

6.3 - Jemanje oblačil iz stroja in dodajanje

Če želite odstraniti ali dodati oblačila, lahko program kadar koli prekinete:

- Pritisnite gumb »▷«. Cikel bo prekinjen, če odprete vrata. Bodite previdni pri jemanju oblačil iz stroja ali dodajanju oblačil! Notranjost bobna ali sama oblačila so lahko vroča, zato obstaja nevarnost opeklin.
- Če želite nadaljevati s programom, po zapiranju vrat pritisnite gumb »▷«.

POZOR! Netekstilni predmeti ter majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodujejo oblačila in aparat.

OPOZORILO! Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem sušilnega cikla, razen če hitro odstranite vse predmete in jih razporedite tako, da se lahko sprosti toplota.


6.4 - Nalaganje sušilnega stroja

- Perilo enakomerno položite v boben in pazite, da ne preobremenite sušilnega stroja.
- Vklopite sušilni stroj s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

Opomba Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalca.

- Nastavite funkcije, kot so Temperatura, Stopnja sušenja, Zakasnitev.
- Nato pritisnite gumb Zagon/Pavza, da začnete cikel sušenja.

6.5 - Konec cikla sušenja

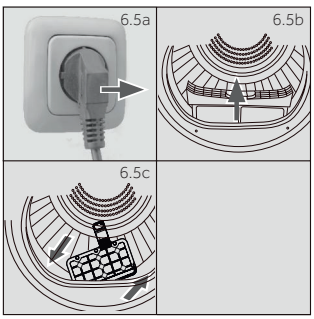

Ko je cikel sušenja končan, sušilni stroj samodejno preneha delovati.
Na zaslonu se prikaže »Sušenje končano« ali »Nega končana«.
Odprite vrata sušilnega stroja in vzemite oblačila iz njega.

1. Za izklop sušilnega stroja obrnite gumb.
2. Iztaknite sušilni stroj iz električne vtičnice (slika 6.5a).
3. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter vlaken (slika 6.5b).
4. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter kondenzatorja (slika 6.5c).

7. Nega in čiščenje

7.1 - Čiščenje filtra vlaken

Po vsakem ciklu očistite filter vlaken.

1. Odstranite filter vlaken iz bobna (slika 7.1a).
2. Odprite filter vlaken (slika 7.1b).
3. Odstranite vlakna s filtra (slika 7.1c).
4. Ponovno namestite očiščen filter vlaken v sušilni stroj (slika 7.1d).

7.2 - Čiščenje filtra kondenzatorja

Po vsakem ciklu sušenja očistite filter.

1. Odprite vrata.
2. Izvlecite filter vlaken iz sprednjega kanala (slika 7.2b).
3. Izvlecite filter kondenzatorja iz zračnega kanala (slika 7.2c).
4. Ločite gobasti filter od filtra kondenzatorja in odstranite morebitne ostanke z njega (slika 7.2d).
5. Ponovno namestite gobo na filter kondenzatorja in ga vstavite v kanal.


Opomba Če je filter vlaken/kondenzatorja zelo umazan, ga lahko očistite pod tekočo vodo. Pred uporabo pustite, da se povsem posuši.


7.3 - Sušilni stroj


Zunanjost sušilnega stroja in nadzorno ploščo obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.


7.4 - Boben


Po nekaj časa delovanja bodo mikroelementi, kot so kalcij in mineralne snovi, ki jih vsebuje voda, povzročili nastanek nevidnega filma v bobnu. Odstranite ga z vlažno krpo in majhno količino detergenta. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

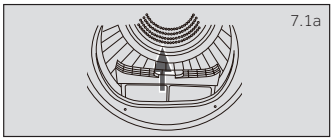


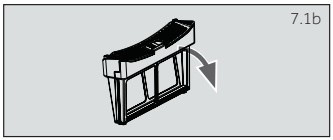


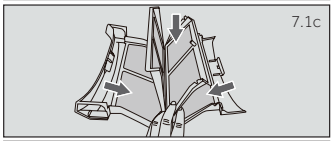


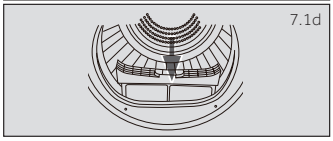

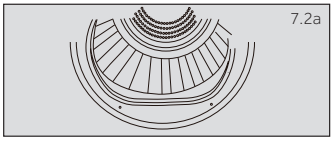

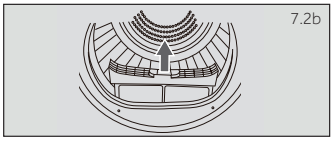


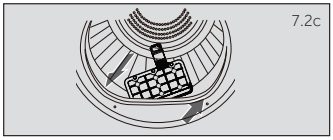

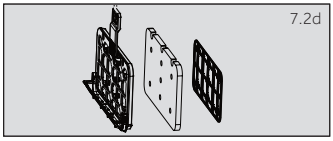

8. PO IZBIRI: Namestite blazinice za zmanjšanje hrupa

1. Pri odpiranju skrčljive embalaže boste našli tri blazinice za zmanjšanje hrupa. Uporabljajo se za zmanjšanje hrupa.
2. Sušilni stroj položite na stran, pri čemer je odprtina obrnjena navzgor, spodnja stran pa proti upravljavcu.
3. Odstranite blazinice za zmanjšanje hrupa in odstranite dvostransko lepilno zaščitno folijo; prilepite okoli dna; blazinice za zmanjšanje hrupa namestite pod ohišjem sušilnega stroja, kot je prikazano na sliki 3 (daljšo blazinico v položaj 1, dve krajši blazinici pa v položaj 2 in 3). Nato stroj vrnite v pokončni položaj.

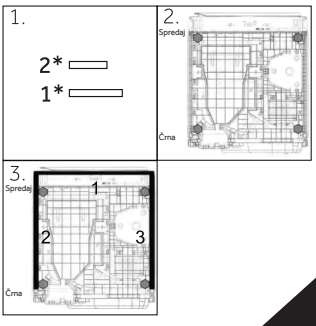

SR

Preuzmite aplikaciju **hOn**

Haier


Mašina za sušenje veša

Ovaj uređaj je namenjen za sušenje artikala koji su oprani u vodenom rastvoru i koji su označeni na etiketi proizvođača kao pogodni za sušenje u mašini za sušenje veša.
Uređaj je projektovan isključivo za upotrebu u domaćinstvu u zatvorenom prostoru. Nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Promene ili modifikacije na uređaju nisu dozvoljene. Upotreba koja nije namenjena može prouzrokovati opasnosti i gubitak svih garancijskih i odštetnih zahteva.


1. Instalacija



Postavite uređaj i podesite nožice na željeni nivo

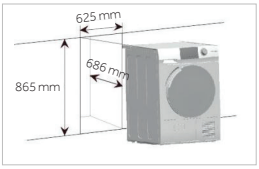

Instalacija ispod radne površine

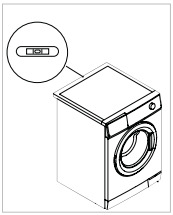


Poravnanje mašine za sušenje veša

1.1 - Priprema

Prvo uklonite sva pakovanja, uključujući polistirensku osnovu. Prilikom uklanjanja pakovanja mogu se primetiti kapljice vode. Ova normalna pojava je rezultat ispitivanja vodom u fabrici.

UPOZORENJE! Nakon transporta i instalacije, MORATE sačekati da mašina odstoji dva sata pre upotrebe.

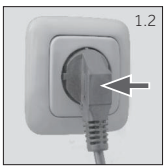

1.2 - Električni priključak (sl. 1.2)

Pre svakog povezivanja proverite:

- Da li napajanje, utičnica i osigurač odgovaraju vrednostima sa pločice sa podacima.
- Da li je utičnica uzemljena i ne koriste se višestruki utikač ili produžni kabl.
- Da li su utikač i utičnica su strogo usklađeni.
- Samo u Velikoj Britaniji: Utikač zadovoljava BS1363A standard.
  Priključite utikač u utičnicu.

UPOZORENJE! Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti serviser (pogledajte garantni list) kako bi se izbegla opasnost!

1.3 - Ispuštanje vode

Mašina za sušenje veša je opremljena kondenzatorom koji akumulira vodu tokom ciklusa sušenja. Ova voda će se direktno ispustiti kroz odvodena creva.
Preporučujemo da mašina za sušenje veša bude podešena tako da se automatski prazni ako je to moguće, posebno kada se obavlja sušenje pod punim opterećenjem, čime će se izbeći rizik od pražnjenja rezervoara za vodu tokom ciklusa sušenja.

Preuzmite i pročitajte kompletno Uputstvo za upotrebu onlajn za više detalja na:

go.he.services/haier-um


2. Opis proizvoda

2.1 - Slika uređaja

Prednja strana



Zadnja strana

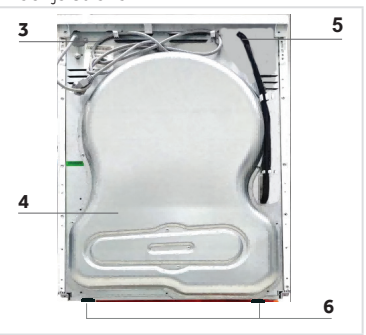

1. Vrata mašine za sušenje veša
2. Kontrolna tabla
3. Kabl za napajanje
4. Zadnja ploča
5. Izlaz za odvod
6. Podesive nožice

2.2 - Dodatni pribor

Proverite dodatni pribor i literaturu u skladu sa ovom listom:



Crevo za odvod



Stalak za sušenje



Energetska oznaka



Jastučići za smanjenje buke




Garantni list



Uputstvo za upotrebu

3. Kontrolna tabla

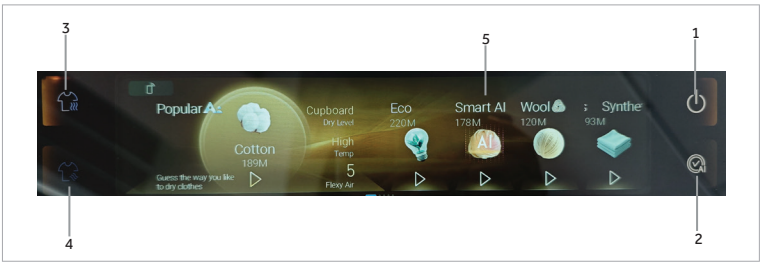

1. Dugme za uključivanje
2. Dugme Smart AI
3. Dugme za sušenje
4. Dugme za negu
5. Ekran osetljiv na dodir

3.1 - Dugme za uključivanje

Lagano dodirnite ovo dugme da uključite uređaj; ekran svetli. Dodirnite ga ponovo na oko 2 sekunde da biste isključili uređaj. Ako se nakon nekog vremena ne aktivira nijedan element kontrolne table ili program, mašina će se automatski isključiti.

3.2 - Dugme Smart AI

Nakon uključivanja, dodirnite ovo dugme da biste direktno otvorili program pametnog sušenja.

3.3 - Dugme za sušenje


Dodirnite ovo dugme da uđete u interfejs za izbor programa za sušenje.

Prema dnevnoj situaciji sušenja veša u porodici, bubanj je opremljen sa 20 programa sušenja. Nakon odabira programa, korisnik može da dodirne dugme „▷" ispod programa da bi pokrenuo program.


Alternativno, korisnik može da uđe u interfejs za podešavanje parametara dodirom ikone programa za izmenu parametara sušenja. Podesivi parametri programa su:

3.3.1 - Podešavanje „Nivoa osušenosti"

Pomoću funkcije nivoa osušenosti može da se podesi konačni sadržaj vlage na kraju programa sušenja. Postoje četiri nivoa i to: Ekstra suvo/Suvo za ormar/Spremno za nošenje/Spremno za peglanje.

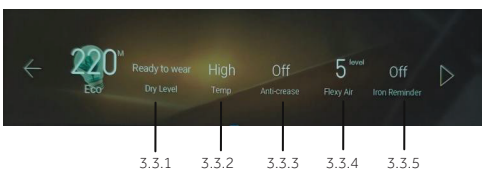

3.3.2 - Podešavanje „Temp.“

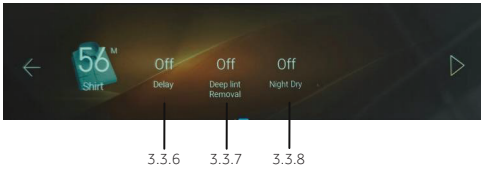


Funkcija temp. može da podesi temperaturu sušenja na osnovu ličnih potreba ili zahteva. Postoje četiri nivoa i to: Visoka/Srednja/Niska/Hladno.

3.3.3 - Podešavanje funkcije „Protiv gužvanja“

Uključite ili isključite funkciju Protiv gužvanja. Funkcija protiv gužvanja je dizajnirana da pomogne u uklanjanju nabora sa odeće. Nakon ciklusa sušenja, bubanj se rotira kako bi se odeća rastegla, tako da ne morate da brinete ako zaboravite da izvadite odeću.

3.3.4 - Podešavanje parametra „Flexy Air“

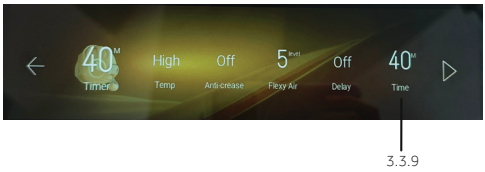

Funkcija Flexy Air može da podesi brzinu strujanja vazduha u okviru različitih programa na osnovu ličnih potreba ili zahteva.

Funkcija Flexy Air može da podesi brzinu strujanja vazduha u okviru različitih programa na osnovu ličnih potreba ili zahteva.

Postoji 5 podesivih nivoa, što je broj veći, to je viši nivo brzine strujanja vazduha. Za odeću različitih težina mogu se izabrati različiti nivoi brzine strujanja vazduha kako bi se odeća u potpunosti rastegnula i omekšala unutar bubnja.

3.3.5 - Podešavanje funkcije „Podsetnik za peglanje“

Uključite ili isključite funkciju „Podsetnik za peglanje“. Funkcija je dizajnirana da podseti korisnike da uklone odeću kada dostigne stanje peglanja. Kada je funkcija podsetnika za peglanje uključena, odeća će se osušiti do faze peglanja i oglasiće se dva zvučna signala. Na gornjem ekranu pojaviće se poruka da uzmete odeću za peglanje.

3.3.6 - Podešavanje funkcije „Odlaganje“

Funkcija odlaganja se koristi za podešavanje vremena završetka postupka sušenja. Nakon podešavanja, prikazaće se koliko je vremena ostalo do kraja sušenja. Korisnici mogu podesiti vreme potrebno za završetak programa sušenja u skladu sa svojim potrebama – interval vrednosti je 0,5 sati, dok je maksimalni opcioni opseg 24 sata. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

3.3.7 - Podešavanje funkcije „Dubinsko uklanjanje vlakana“

Uključite ili isključite funkciju Dubinsko uklanjanje vlakana. Koristite funkciju za smanjenje ostataka kose na odeći. Korisnici mogu da odluče da li će uključiti dubinsko uklanjanje vlakana. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

3.3.8 - Podešavanje funkcije „Noćno sušenje“

Korisnici koriste funkciju Noćno sušenje kada treba da suše odeću noću. Kada je funkcija uključena, brzine motora i ventilatora se smanjuju kako bi se umanjio nivo buke, dok se eliminišu svi zvuci zujanja osim alarma.
Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

3.3.9 - Podešavanje funkcije „Vreme“

Podesite vreme sušenje programa. Različiti programi imaju različite opsege podešavanja vremena.

3.4 - Dugme za negu



Dodirnite ovo dugme da biste ušli u interfejs za izbor programa za negu.
Korisnicima je na raspolaganju ukupno 8 programa nege. Nakon odabira programa sušenja, korisnik može da dodirne dugme „▷“ ispod programa da bi pokrenuo program.
Alternativno, korisnik može da uđe u interfejs za podešavanje parametara dodirom ikone programa za izmenu parametara nege. Jedini parametar nege koji se može izmeniti u programu nege je vreme.


3.5 - Ekran osetljiv na dodir

Ovim proizvodom se u potpunosti upravlja preko ekrana osetljivog na dodir. Pomeranjem ili dodirivanjem ekrana možete da izaberete program za sušenje ili program nege i da dovršite podešavanja parametara. Na displeju se prikazuju sledeće informacije:

- Naziv programa
- Dugme Daljinski upravljač itd.
- Nivo osušenosti, Temperatura
- Dugmad funkcija
- Informacije o završetku pauze
- Odlaganje vremena završetka
- Šifre grešaka i servisne informacije

3.5.1 - Podešavanja padajućeg menija

Prevlačenjem nadole u gornjem desnom uglu na ekranu, možete da dođete do padajućeg menija za dodatna podešavanja. Postoji ukupno 10 podešavanja za izbor (slika 3-1).



Slika 3-1

Preporuke za AI: Kada je ovo podešavanje omogućeno, prioritet programa sušenja će biti sortiran prema navikama korišćenja korisnika.
Identifikaciona ciklopedija: Pritiskom na ovu ikonu može se prikazati značenje nekih ikona na etiketama odeće, a korisnici mogu podesiti parametre programa prema uputstvima ikona.
Prvi koraci: Klikom na ovo podešavanje otvoriće se uputstvo za rad.
Blokada tastera: U interfejsu podešavanja kliknite na ikonu „Blokada tastera" da biste aktivirali funkciju blokade tastera. Ikona blokade tastera će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana. U ovom trenutku, sva podešavanja programa i parametara na ekranu će biti ograničena. Da biste uklonili režim blokade tastera, držite bilo koji položaj na ekranu 3 sekunde da biste ga otključali. Napomena: Blokada tastera neće biti automatski uklonjena nakon što program završi sa radom.
Zvuk dugmeta: Kada se pozadina ikone istakne, to znači da je tihi režim uključen.
Osvetljenost: Koristi se za promenu osvetljenosti ekrana, dodirivanjem ili pomeranjem levih i desnih indikatora može se podesiti osvetljenost.
Pametno sortiranje: Uključite ili isključite funkciju pametnog sortiranja, dodirnite ikonicu, a kada pozadina ikone postane istaknuta, to znači da je funkcija pametnog sortiranja uključena. Sistem će sortirati programe po prikazanom redosledu prema učestalosti korišćenja korisnika; kada pozadina ikone postane tamnosiva, to znači da je funkcija pametnog sortiranja isključena.
Wi-Fi: Dodirnite ovu ikonu za povezivanje sa mrežom.
Jezik sistema: Možete da promenite jezik operativnog interfejsa.
Resetuj: Dodirnite ovu ikonu, a zatim pritisnite „Resetuj" da biste vratili sistem na fabrička podešavanja. Ovo podešavanje je nepovratno.

Pored toga, prevlačenjem nadole u gornjem levom uglu na ekranu možete otvoriti padajući meni za sve programe sušenja ili nege (na slici 3-2 su prikazani programi sušenja, a na slici 3-3 su prikazani programi nege).




Slika 3-2




Slika 3-3

3.5.2 - Daljinsko upravljanje

Kliknite na dugme Daljinsko upravljanje u gornjem levom uglu ekrana da biste aktivirali daljinski upravljač.

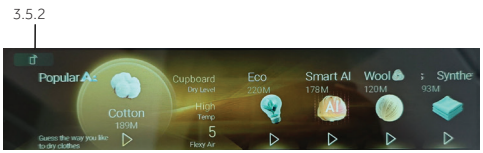

POSTUPAK UPARIVANJA APLIKACIJE

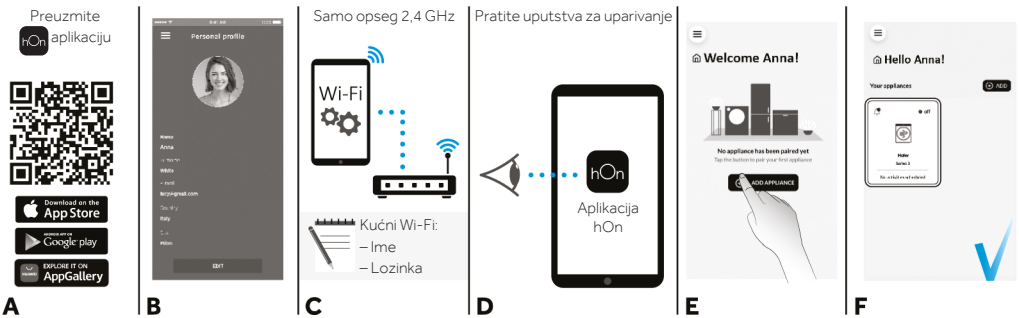

Dodirnite ovo dugme da izaberete mrežu.
Ako mašina nikada ranije nije bila povezana, kratko pritisnite ovo dugme da biste je povezali sa mrežom. Ako je već bila povezana, kratko pritiskanje ovog dugmeta služi za brzo povezivanje. Dugo držite pritisnutim ovo dugme za resetovanje.

4. Programi

●	Da	○	Opciono*	/	Ne

Program		Maks. opterećenje kg	OPCIJE KOJE SE MOGU IZABRATI								
			Odlaganje	Nivo osušenosti	Temp.	Podsetnik za peglanje	Protiv gužvanja	Flexy Air	Dubinsko uklanjanje vlakana	Noćno sušenje	Vreme
Sušenje	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Tajmer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Pamuk	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mešano	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vuna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Košulje	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportska odeća	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Osetljivo	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higijenski	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Brzi 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Baby nega	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Jorgan	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL punjenje	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Peškiri	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Sušenje na niskoj temperaturi	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Otvoreni prostor	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Zagrevanje	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Nega	Jorgan	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Odelo	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Košulje	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vuna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL punjenje	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mešano	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Osetljivo	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opciono, znači da nisu dostupni svi nivoi, pogledajte stvarni displej mašine da biste dobili detaljne informacije.

) Podešavanje programa ispitivanja EN 61121, preporučujemo da ispraznite kondenzovanu vodu spolja kroz odvodno crevo prilikom sušenja sa punim opterećenjem koristeći program **Eco. Na taj način ćete izbeći pražnjenje rezervoara za vodu tokom ciklusa.


Eco: Program ECO Spremno za nošenje je pogodan za sušenje vlažnog pamučnog veša i koristi se za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda). Ovaj program je najefikasniji u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša.
Tajmer: Posebno osmišljen za različite vrste tkanina. Korisnici mogu sami da odluče koliko će dugo trajati sušenje.
Pamuk: Optimalan ciklus za pamučne tkanine, obezbeđujući temeljno sušenje uz očuvanje mekoće i trajnosti vlakana.
Mešano: Novi inovativni ciklus za sušenje različitih vrsta tkanina u isto vreme.
Vuna: Za sušenje vunene odeće. Preporučuje se da se sva odeća preokrene pre sušenja.
Sintetika: Za sušenje sintetičkih tkanina kojima je potreban precizan i specifičan tretman.
Košulje: Ovaj specifični ciklus je osmišljen da osuši košulje uz potpuno smanjivanje količine prevoja i nabora zahvaljujući specifičnim pokretima bubnja.
Sportska odeća: Vodite računa o odevnim predmetima koji se koriste za sport i fitnes: mašina suši.
Osetljivo: Ciklus osmišljen za sušenje osetljivih tkanina kojima je potreban precizan i poseban tretman.
Higijenski: Funkcija Higijenski program je namenjena za uklanjanje bakterija, grinja i virusa sa odeće pomoću tretmana na visokoj temperaturi. Program će automatski podesiti najviši nivo osušenosti i temperaturu.
Brzi 30': Ovaj brz i efikasan program za negu malih komada odeće omogućava vam da bez napora postignete rezultate koji štede vreme i energiju. Preporučuje se da prvo obavite centrifugiranje velikom brzinom pre sušenja, za bolje rezultate.
Baby nega: Specifično dizajniran ciklus za odeću za bebe i donji veš koji zahteva sterilizaciju na visokoj temperaturi.
Jorgan: Savršen ciklus za jorgane koji smanjuje preplitanja i nabore zahvaljujući posebnim pokretima bubnja.
XXL punjenje: Ciklus za punu mašinu je novi poseban program koji može da prilagodi tehnologiju sušenja maksimalnom kapacitetu punjenja.
Peškiri: Ovaj program podešava najbolje parametre sušenja za peškire i druge izdržljive tkanine.
Obezbeđuje visoku temperaturu i istovremeno održava celovitost pamučnih vlakana.
Sušenje na niskoj temperaturi: Ovaj program se koristi za sušenje specijalne odeće koja se ne može koristiti na visokim temperaturama.
Otvoreni prostor: Pogodno za sušenje odeće za aktivnosti na otvorenom, kao što su jakne koje se mogu sušiti u bubnju.
Zagrevanje: Pogodno je za sušenje pamuka, lana i mešovitih materijala velike otpornosti.
Smart AI: Program za sušenje pogodan za tkanine otporne na toplotu kao što su pamuk, lan i njihove mešavine.
i-Refresh: Idealno rešenje za negu za uklanjanje mirisa sa odeće i smanjenje nabora.
Nega: Ovaj program je posebno dizajniran za odeću za koju je potrebna posebna nega. Obuhvata sledeće programe: Jorgan / Sintetika / Odelo / Košulje / Vuna / XXL punjenje / Osetljivo / Mešano

5. Predlozi i saveti

5.1 - Dijagram nege

Pranje					
95	Perivo do 95 °C normalan proces	60	Perivo do 60 °C normalan proces	60	Perivo do 60 °C blagi proces
40	Perivo do 40 °C normalan proces	40	Perivo do 40 °C blagi proces	40	Perivo do 40 °C veoma blag proces
30	Perivo do 30 °C normalan proces	30	Perivo do 30 °C blagi proces	30	Perivo do 30 °C veoma blag proces
	Ručno pranje maks. 40 °C		Ne perite		
Beljenje					
	Svako izbeljivanje dozvoljeno		Samo kiseonik / bez hlora		Ne izbeljivati
Sušenje					
	Sušenje u mašini za sušenje veša moguće na normalnoj temperaturi		Sušenje u mašini za sušenje veša moguće na nižoj temperaturi		Ne sušite u mašini
	Sušenje na žici		Horizontalno sušenje		
Peglanje					
	Peglati na maksimalnoj temperaturi do 200 °C		Peglati na srednjoj temperaturi do 150 °C		Peglati na niskoj temperaturi do 110 °C; bez pare (peglanje parom može izazvati nepovratna oštećenja)
	Ne peglati				

6. Svakodnevna upotreba

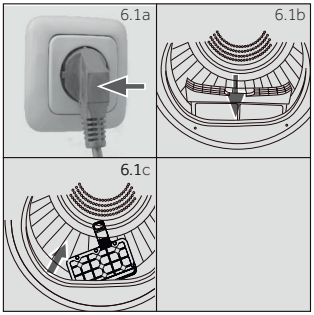

6.1 - Priprema uređaja

1. Priključite uređaj na napajanje (od 220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (sl. 6.1a).
2. Obratite pažnju na sledeće:
   - Odvodna cev je pravilno postavljena.
   - Filter za vlakna je čist i pravilno instaliran (slika 6.1b).
   - Filter kondenzatora je čist i pravilno instaliran (slika 6.1c).

6.2 - Ubacite odeću u uređaj

- Prerasporedite i ubacite prethodno sortiranu odeću.
- Nemojte preopteretiti.
- Pažljivo zatvorite vrata. Uverite se da odeća nije priklještena.

6.3 - Vađenje i dodavanje odeće

Da biste izvadili ili dodali odeću, program se može prekinuti u bilo kom trenutku:

- Pritisnite dugme „▷". Ciklus će biti prekinut ako otvorite vrata. Budite oprezni prilikom vađenja ili dodavanja odeće! Unutrašnjost bubnja ili odeća može biti vruća, tako da postoji opasnost od opekotina.
- Da biste nastavili program, pritisnite dugme „▷" nakon zatvaranja vrata.

OPREZ! Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu da izazovu kvarove i oštećenje odeće i uređaja.

UPOZORENJE! Nikada ne isključujte mašinu za sušenje veša pre kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi artikli brzo ne uklone i raširе kako bi se oslobodila toplota.


6.4 - Punjenje mašine za sušenje veša

- Stavite veš ravnomerno u bubanj pazeći da ne preopteretite mašinu za sušenje veša.
- Uključite mašinu za sušenje veša pritiskom na dugme za uključivanje.

Napomena Omekšivač ili slične proizvode treba koristiti u skladu sa uputstvima za upotrebu proizvođača.

- Podesite funkcije kao što su Temperatura, Nivo osušenosti, Odlaganje.
- Nakon toga pritisnite dugme Start/Pauza da biste započeli ciklus sušenja.

6.5 - Kraj ciklusa sušenja

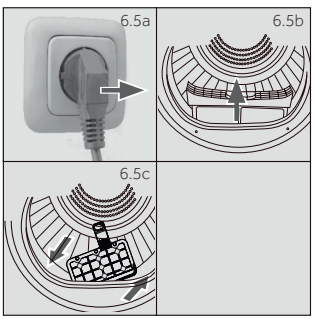

Mašina za sušenje veša automatski prestaje da radi kada se završi ciklus sušenja.
Na ekranu piše: „Sušenje završeno" ili „Nega je završena".
Otvorite vrata mašine za sušenje veša i izvadite odeću.

1. Okrenite dugme da biste isključili mašinu za sušenje veša.
2. Isključite mašinu za sušenje veša iz utičnice (sl. 6.5a).
3. Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja (slika 6.5b).
4. Očistite filter kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 6.5c).

7. Održavanje i čišćenje

7.1 - Čišćenje filtera za vlakna

Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Uklonite filter za vlakna iz bubnja (slika 7.1a).
2. Otvorite filter za vlakna (slika 7.1b).
3. Uklonite vlakna sa filtera (slika 7.1c).
4. Ponovo postavite očišćeni filter za vlakna u mašinu za sušenje veša (slika 7.1d).

7.2 - Čišćenje filtera kondenzatora

Očistite filter nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filter za vlakna iz prednjeg kanala (slika 7.2b).
3. Izvucite filter kondenzatora iz kanala za vazduh (slika 7.2c).
4. Odvojite sunđerasti filter od filtera kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 7.2d).
5. Ponovo postavite sunđerasti filter na filter kondenzatora i vratite ga u kanal.

Napomena Ako je filter vlakna/kondenzatora veoma prljav, može da se očisti tekućom vodom. Sačekajte da se potpuno osuši pre upotrebe.

7.3 - Mašina za sušenje veša


Obrišite spoljašnjost mašine za sušenje veša i kontrolnu tablu vlažnom krpom. Nemojte koristiti organski rastvarač ili korozivno sredstvo kako biste izbegli oštećenje uređaja.


7.4 - Bubanj


Nakon određenog perioda rada, mikroelementi sadržani u vodi kao što su kalcijum i minerali formiraju nevidljivi sloj u bubnju. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organski rastvarač ili korozivno sredstvo kako biste izbegli oštećenje uređaja.


8. OPCIONO: Instalirajte podmetače za smanjenje buke


1. Prilikom otvaranja malog paketa, naći ćete tri gumena podmetača za smanjenje buke. Oni se koriste za smanjenje buke.
2. Položite mašinu za sušenje veša na bok, prozor je okrenut prema gore, a donja strana prema rukovaocu.
3. Izvadite gumene podmetače za smanjenje buke i uklonite obostranu lepljivu zaštitnu foliju; nalepite ih oko dna; postavite gumene podmetače za smanjenje buke ispod kućišta mašine za sušenje veša kao što je prikazano na slici 3 (duži podmetač na položaju 1, dva kraća podmetača na položajima 2 i 3). Na kraju ponovo postavite mašinu u uspravan položaj.

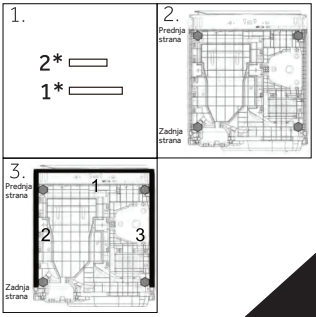


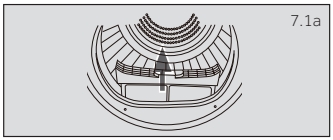

7.1a

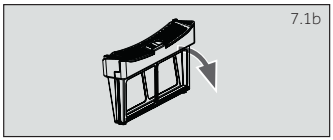

7.1b

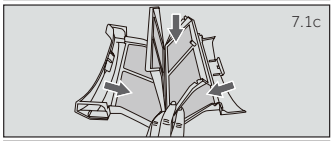

7.1c

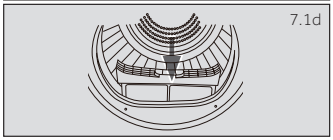
7.1d

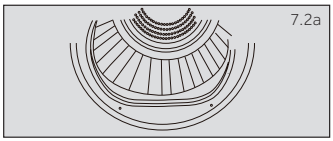
7.2a

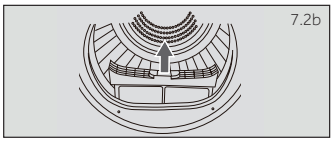
7.2b

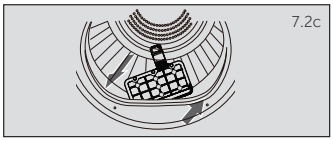
7.2c

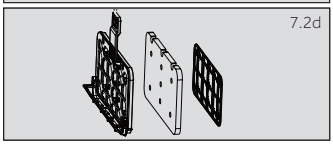
7.2d

SV

Ladda ner **hOn**-appen

Haier


Torktumlare

Denna maskin är avsedd för torkning av föremål som har tvättats i en vattenlösning och som är märkta på tillverkarens skötselråd som lämpliga för torktumling.
Maskinen är uteslutande avsedd för hushållsbruk. Den är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning. Det är inte tillåtet att ändra eller modifiera apparaten. Oavsiktlig användning kan orsaka faror och förlust av alla garanti- och ansvarsanspråk.


1. Installation



Placera apparaten och ställ fötterna på önskad nivå

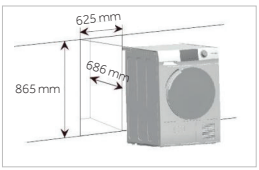


Installation under bänkskivan

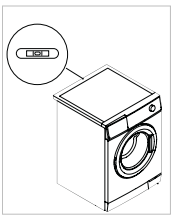

Nivellera torktumlaren

1.1 - Förberedelse

Ta först bort allt emballage, inklusive polystyrenbasen. När emballaget tas bort kan man upptäcka vattendroppar. Detta är ett normalt fenomen som är ett resultat av vattentester som gjorts i fabriken.

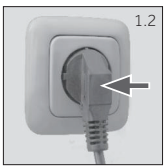

VARNING! Efter transport och installation MÅSTE du låta torktumlaren stå i två timmar före användning.

1.2 - Elektriska anslutningar (fig. 1.2)

Kontrollera före varje anslutning att:

- Strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga för typskylten.
- Eluttaget är jordat och att ingen grenkontakt eller förlängning används.
- strömkontakten och uttaget är helt i enlighet.
- Endast Storbritannien: UK-kontakten uppfyller BS1363A-standarden. Sätt i kontakten i uttaget.

VARNING! Om elsladden skadas måste den bytas ut av serviceombudet (se garantikortet) för att undvika fara!

1.3 - Dränering

Torktumlaren är utrustad med en kondensorenhet som samlar upp vatten under torkcykeln. Detta vatten leds ut direkt genom tömningsslangar.
Vi rekommenderar att torktumlaren ställs in så att den töms automatiskt där det är möjligt, speciellt vid torkning av fulla laster. Detta göra att du slipper tömma vattenbehållaren under en torkcykel.

För mer information, ladda ner och läs den kompletta bruksanvisningen:

go.he.services/haier-um


2. Produktbeskrivning

2.1 - Bild på apparaten

Framsida



Baksida

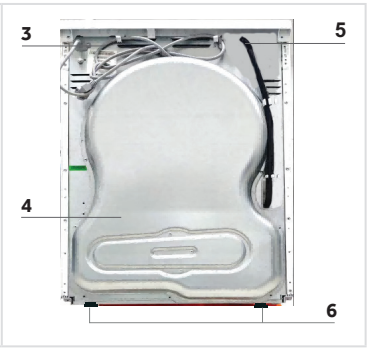


1. Torktumlarens lucka
2. Kontrollpanel
3. Nätsladd
4. Bakplatta
5. Dräneringsutlopp
6. Justerbara fötter

2.2 - Tillbehör

Kontrollera tillbehör och litteratur enligt denna lista:



Avloppsslang



Torkstativ



Energimärkning



Bullerdämpande dynor



Garantikort



Bruksanvisning

3. Kontrollpanel



1. Strömknapp
2. Smart AI-knapp
3. Knappen Torka
4. Knappen Skötsel
5. Pekskärm

3.1 - Strömknapp

Tryck på strömbrytaren för att slå på apparaten. Displayen tänds. Tryck på den igen i ca 2 sekunder för att stänga av. Om inget panelelement eller program aktiveras efter en stund stängs maskinen av automatiskt.

3.2 - Smart AI-knapp


När du har slagit på maskinen trycker du på den här knappen för att direkt öppna det smarta torkprogrammet.

3.3 - Knappen Torka

Tryck på denna knapp för att öppna menyn för val av torkprogram.
För att passa hushållets dagliga behov är trumman utrustad med 20 olika torkprogram. Efter att ha valt önskat program kan användaren trycka på knappen "▷" under programmet för att starta det.
Alternativt kan du trycka på programikonen för att komma till menyn för parameterinställning och ändra torkparametrarna där. De justerbara tvättparametrarna är:


3.3.1 - Justering av "Torrnivå"

Med funktion Torrnivå kan du ställa in önskad restfuktighet för det valda torkprogrammet. Det finns fyra nivåer att välja mellan: Extra torrt/Skåptorrt/Klart för användning/Klart för strykning.

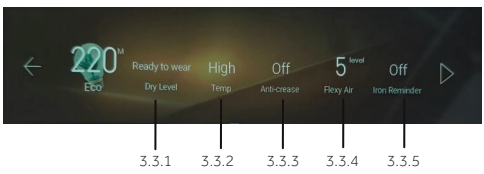

3.3.2 - Justering av "Temp."

Med Temp.-funktionen kan du anpassa torktemperaturen efter dina behov eller tvättens krav. Det finns fyra nivåer att välja mellan: Hög/Medel/Låg/Kall.

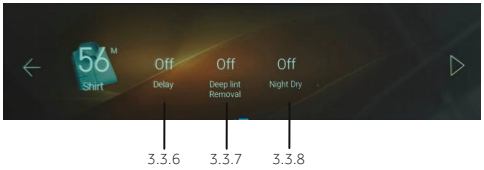


3.3.3 - Justering av "Skrynkelfritt"

Slå på eller av funktionen Skrynkelfritt. Funktionen är utformad för att hjälpa till att ta bort veck. Efter torkcykeln roterar trumman för att sträcka ut kläderna, så du behöver inte oroa dig för att glömma att ta ut dem.

3.3.4 - Justering av "Flexy Air"

Med Flexy Air-funktionen kan du anpassa fläkthastigheten för olika program utifrån behov eller specifika krav.

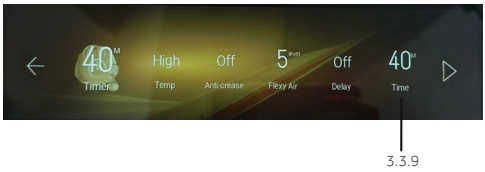

Med Flexy Air-funktionen kan du anpassa fläkthastigheten för olika program utifrån behov eller specifika krav.
Det finns fem justerbara nivåer; ju högre nivå, desto högre fläkthastighet. Genom att välja olika hastighetsnivåer för plagg med varierande vikt kan du säkerställa att kläderna mjukas upp och sträcks ut ordentligt i trumman.

3.3.5 - Justering av "Påminnelse strykning"

Slå på eller av funktionen Påminnelse strykning. Funktionen påminner användaren om att ta ut de plagg som ska strykas när de har uppnått rätt fukthalt. När Påminnelse strykning är aktiverad torkas kläderna tills de är stryktorra, varpå två ljudsignaler hörs som indikerar att plaggen bör tas ut. En uppmaning visas på displayen om att ta ut de plagg som ska strykas.

3.3.6 - Justering av "Fördröjning"

Fördröjningsfunktionen används för att ställa in när torkprogrammet ska avslutas. Efter inställningen visas hur lång tid som återstår innan torkningen är klar. Användaren kan ställa in hur lång tid det ska ta innan torkprogrammet är klart, efter eget behov. Tidsintervallet är 0,5 timmar, och den maximala fördröjningen är 24 timmar. Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa program.

3.3.7 - Justering av "Djuprengöring av ludd"

Aktivera eller inaktivera funktionen för djuprengöring av ludd. Använd funktionen för att reducera djurhår och ludd på kläderna. Användaren kan själv välja om funktionen för djuprengöring av ludd ska vara aktiverad. Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa program.

3.3.8 - Justering av "Torka nattid"

Torka nattid-funktionen är anpassad för torkning under natten. När funktionen är aktiverad sänks motor- och fläkthastigheten för att reducera ljudnivån, samtidigt som alla ljudsignaler utom larmet stängs av.
Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa program.

3.3.9 - Justering av "Tid"

Justera programmets torktid. Olika program har olika intervall för tidsjustering.

3.4 - Knappen Skötsel

Tryck på denna knapp för att öppna menyn för val av skötselprogram.



Det finns totalt 8 skötselprogram som användaren kan välja mellan. Precis som för torkprogrammet kan användaren trycka på knappen "▷" under programmet för att starta det.
Alternativt kan du trycka på programikonen för att komma till menyn för parameterinställning och ändra skötselparametrarna där. Den enda modifierbara skötselparametern i skötselprogrammet är tiden.

3.5 - Pekskärm

Denna produkt använder full pekskärmskontroll. Genom att svepa eller trycka på displayen kan du välja tork- eller skötselprogram och slutföra parameterinställningarna. Displayen visar följande information:

- Programnamn
- Fjärrstyrningsknapp etc.
- Torrnivå, Temperatur
- Funktionsknappar
- Paus/slut
- Fördröjd sluttid
- Felkoder och serviceinformation

3.5.1 - Inställningar för rullgardinsmeny

Svep nedåt från skärmens övre högra hörn för att visa rullgardinsmenyn med ytterligare inställningar. Det finns totalt 10 inställningar att välja mellan (fig. 3-1).




Fig. 3-1

AI-rekommendationer: När denna inställning är aktiverad rangordnas torkprogrammen baserat på användarens vanor.
Cyclopedia-identifiering: Tryck på denna knapp för att visa betydelsen av de ikoner som finns på klädetiketterna. Detta hjälper användaren att ställa in programparametrarna i enlighet med ikonernas anvisningar.
Så här kommer du igång: Klicka på inställningen för att öppna bruksanvisningen.
Barnlås: I menyn för inställningar klickar du på ikonen "Barnlås" för att aktivera funktionen. Ikonen för Barnlås visas i det övre högra hörnet av skärmen. När barnlåset är aktiverat blockeras all justering av program och parametrar på skärmen. För att avaktivera Barnlås, håll ned valfri del av skärmen i 3 sekunder för att låsa upp. Obs: Barnlås avaktiveras inte automatiskt när programmet är klart.
Knappljud: När ikonens bakgrund är markerad indikerar det att tyst läge är aktiverat.
Ljusstyrka: Används för att ändra skärmens ljusstyrka. Du kan justera ljusstyrkan genom att trycka på eller flytta indikatorerna i sidled.
Smart sortering: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart sortering genom att trycka på ikonen. När ikonens bakgrund är markerad indikerar det att funktionen är aktiverad. Systemet rangordnar programmen baserat på användarens användningsfrekvens. När ikonens bakgrund blir mörkgrå indikerar det att funktionen Smart sortering har avaktiverats.
Wi-Fi: Tryck på denna ikon för att ansluta till nätverket.
Systemspråk: Du kan ändra språket i menyn för språk.
Återställning: Tryck på ikonen och sedan på "Återställning" för att återställa systemet till fabriksinställningarna. Denna justering är irreversibel.

Genom att svepa nedåt i det övre vänstra hörnet på skärmen kan du dessutom få fram rullgardinsmenyn för alla tork- eller skötselprogram (fig. 3-2 visar torkprogrammen, fig. 3-3 visar skötselprogrammen).




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Fjärrstyrning

Klicka på fjärrstyrningsknappen längst upp till vänster på skärmen för att aktivera fjärrstyrningen.

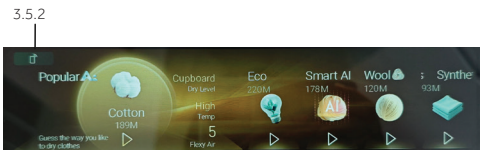

IHOPKOPPLING AV APP

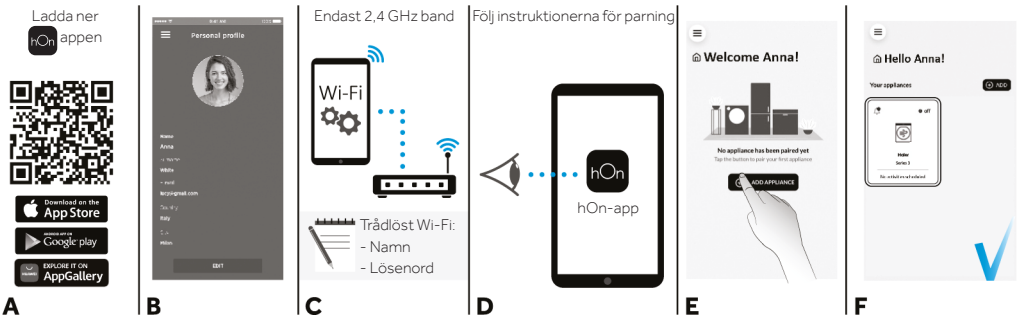

Tryck på den här knappen för att välja nätverk.
Om maskinen aldrig har varit ansluten tidigare, tryck kort på den här knappen för att koppla den till nätverket. Om den redan är ansluten kan du trycka kort på knappen för snabb anslutning. Tryck länge på knappen för att återställa.

4. Program

●	Ja	○	Tillval*	/	Nej

Program		Max. last kg	VÄLJBARA ALTERNATIV								
			Förd-röjning	Torrnivå	Temp.	Påminnelse strykning	Skrynkel-fritt	Flexy Air	Djup-rengöring av ludd	Torka nattid	Tid
Torka	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Timer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Bomull	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mix	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ull	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntet	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Tröja	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportkläder	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Fintvätt	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hygien	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Snabb 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Baby	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Täcke	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Last XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Handdukar	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Torka vid låg temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Ytterplagg	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Uppvärmning	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Skötsel	Täcke	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Syntet	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Kostym	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Tröja	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ull	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Last XXL	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mix	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Fintvätt	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Tillval, innebär att inte alla nivåer är tillgängliga, se den displayen för mer information.

) Vid inställning av testprogram enligt SS-EN 61121 rekommenderar vi att du tömmer kondensvattnet externt via avloppsslangen när du torkar en full last med **Eco-programmet. Detta gör att du slipper tömma vattenbehållaren under cykeln.


Eco: ECO-programmet Klart för användning är lämpligt för att torka våt bomullstvätt och används för att bedöma överensstämmelsen med EU:s ekodesignlagstiftning (miljövänlig produktdesign). Detta program är det mest effektiva när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
Timer: Specifik design för olika typer av textilier. Användarna kan själva bestämma hur lång torktiden ska vara.
Bomull: Den optimala cykeln för bomullstyger, som garanterar noggrann torkning samtidigt som fibrernas mjukhet och hållbarhet bevaras.
Mix: En ny innovativ cykel för att torka olika typer av tyger samtidigt.
Ull: För torkning av ullkläder. Det rekommenderas att vända kläderna ut och in för torkning.
Syntet: Att torka syntetiska tyger som behöver en noggrann och specifik behandling.
Tröja: Denna specifika cykel har utformats för att torka skjortor/blusar som minimerar trassel och vikningar tack vare trummans specifika rörelser.
Sportkläder: Tar hand om dina tekniska plagg som sport- och fitnesskläder: maskinen torkar.
Fintvätt: En cykel designad för att torka ömtåliga tyger som behöver en noggrann och specifik behandling.
Hygien: Funktionen Hygien använder hög temperatur för att effektivt ta bort bakterier, kvalster och virus från kläderna. Programmet ställer automatiskt in högsta torrnivå och temperatur.
Snabb 30': Denna snabba och effektiva programinställning för småplagg möjliggör tids- och energibesparande resultat utan ansträngning. För att uppnå bästa torkresultat rekommenderar vi att du först centrifugerar tvätten på hög hastighet.
Baby: En specifik cykeldesign för babykläder och underkläder som kräver sterilisering vid hög temperatur.
Täcke: Den perfekta cykeln för dina täcken, som minimerar trassel och veck tack vare specifika rörelser i trumman.
Last XXL: Skrymmande-cykeln är det nya exklusiva programmet som anpassar torkteknik till den maximala lastkapaciteten.
Handdukar: Det här programmet ställer in de bästa torkparametrarna för handdukar och andra tåliga tyger. Ger hög värme och bibehåller samtidigt integriteten hos bomullsfibrerna.
Torka vid låg temp.: Detta program är anpassat för torkning av ömtåliga textilier som inte tål höga temperaturer.
Ytterplagg: Passar för att torka utomhuskläder, t.ex. jackor som kan torkas i torktumlare.
Uppvärmning: Lämplig för torkning av större plagg i värmetålig bomull, linne och blandmaterial.
Smart AI: Detta torkprogram passar för värmetåliga tyger som bomull, linne och blandmaterial.
i-Refresh: Detta är den perfekta vårdlösningen för att eliminera lukt från kläder och samtidigt minska skrynklor.
Skötsel: Detta program är speciellt utformat för kläder som kräver särskild skötsel. Innehåller följande program: Täcke/Syntet/Kostym/Tröja/Ull/Last XXL/Fintvätt/Mix

5. Förslag och tips

5.1 - Skötsel

Tvättning					
95	Maskintvätt upp till 95 °C normal process	60	Maskintvätt upp till 60 °C normal process	60	Maskintvätt upp till 60 °C skonsam process
40	Maskintvätt upp till 40 °C normal process	40	Maskintvätt upp till 40 °C skonsam process	40	Maskintvätt upp till 40 °C mycket skonsam process
30	Maskintvätt upp till 30 °C normal process	30	Maskintvätt upp till 30 °C skonsam process	30	Maskintvätt upp till 30 °C mycket skonsam process
	Tvätta för hand max. 40 °C		Får ej maskintvättas		
Blekning					
	All blekning tillåten		Endast syre / icke klor		Får ej blekas
Torkning					
	Får torktumlas vid normal temperatur		Får torktumlas vid lägre temperatur		Torktumla inte
	Hängtorka		Torka plant		
Strykning					
	Stryk vid en maximal temperatur på upp till 200 °C		Stryk vid en medel-temperatur på upp till 150 °C		Stryk vid en låg temperatur på upp till 110 °C; utan ånga (ångstrykning kan orsaka permanenta skador)
	Stryk inte				

6. Daglig användning

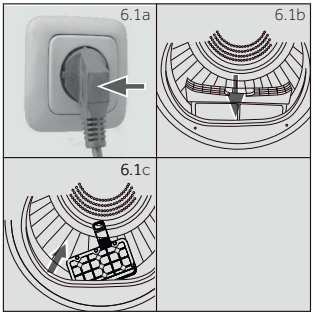

6.1 - Förbered apparaten

1. Anslut apparaten till ett nätuttag (220 V till 240 V~/50 Hz) (fig. 6.1a).
2. Se till att:
   - Avloppsröret är korrekt installerat.
   - Luddfiltret är rent och korrekt installerat (fig. 6.1b).
   - Kondensorfiltret är rent och korrekt installerat (fig. 6.1c).

6.2 - Lägg in kläderna i maskinen

- Sortera och separera tvätten innan du lägger in den i maskinen.
- Överbelasta inte.
- Stäng försiktigt luckan. Se till att kläderna inte kommer i kläm.

6.3 - Ta ut och lägg till kläder

Om du vill ta ut eller lägga till kläder kan programmet avbrytas när som helst:

- Tryck på knappen "▷". Cykeln kommer att avbrytas om luckan öppnas. Var försiktig när du tar ut eller lägger till kläder! Trummans insida eller kläderna kan vara mycket varma, det finns risk för brännskador.
- För att fortsätta programmet, tryck på knappen "▷" efter att du stängt luckan.

OBSERVERA! Icke-textila föremål samt små, lösa eller vassa föremål kan orsaka funktionsstörningar och skador på kläder och apparater.

VARNING! Stäng aldrig av torktumlaren innan torkcykeln är slut om inte alla föremål snabbt tas ut och sprids ut så att värmen kan frigöras.


6.4 - Lasta torktumlaren

- Placera tvätten jämnt i trumman och se till att inte överbelasta torktumlaren.
- Slå på torktumlaren genom att trycka på strömknappen.

Uppmärksamma Mjukmedel eller liknande produkter ska användas enligt tillverkarens anvisningar.

- Ställ in funktioner som Temperatur, Torrnivå, Fördröjning.
- Tryck sedan på knappen Start/Paus för att starta torkcykeln.

6.5 - Slut på torkcykeln

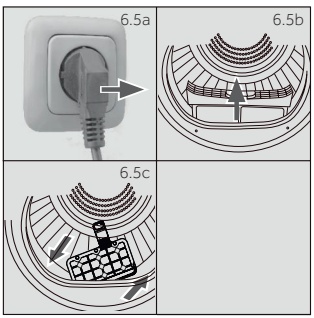

Torktumlaren stannar automatiskt när en torkcykel är avslutad.
På displayen visas "Torkning avslutad" eller "Skötsel avslutad".
Öppna luckan och ta ut kläderna.

1. Vrid på vredet för att stänga av torktumlaren.
2. Dra ut torktumlarens kontakt ur eluttaget (fig. 6.5a).
3. Rengör luddfiltret efter varje torkcykel (fig. 6.5 b).
4. Rengör kondensorfiltret efter varje torrcykel (fig. 6.5c).

7. Skötsel och rengöring

7.1 - Rengöring av luddfilter

Rengör luddfiltret efter varje torkcykel.

1. Ta bort luddfiltret från trumman (fig. 7.1a).
2. Öppna luddfiltret (fig. 7.1b).
3. Ta bort ludd från filtret (fig. 7.1c).
4. Sätt tillbaka det rengjorda luddfiltret i torktumlaren (fig. 7.1d).

7.2 - Rengöring av kondensorfilter

Rengör filtret efter varje torkcykel.

1. Öppna luckan.
2. Dra ut luddfiltret från den främre kanalen (fig. 7.2b).
3. Dra ut kondensorfiltret från luftkanalen (fig. 7.2 c).
4. Separera svampfiltret från kondensorfiltret och rengör det från eventuella rester (fig. 7.2d).
5. Sätt tillbaka svampen på kondensorfiltret och sätt tillbaka det i kanalen.

Uppmärksamma Om ludd-/kondensorfiltret är mycket smutsigt kan det rengöras under rinnande vatten. Låt det torka helt innan användning.

7.3 - Torktumlare


Torka av torktumlarens utsida och kontrollpanelen med en fuktig trasa. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen för att undvika skador på apparaten.


7.4 - Trumma


Efter en tids användning kommer mikroelement som kalcium och mineralämnen som finns i vattnet att bilda en osynlig film inuti trumman. Använd en fuktig trasa och lite rengöringsmedel för att ta bort den. Använd inte organiska lösningsmedel eller frätande ämnen för att undvika skador på apparaten.


8. TILLVAL: Installera bullerdämpande dynor


1. I krympförpackningen finns tre bullerdämpande dynor. Dessa används för att minska bullret.
2. Placera torktumlaren på sidan med öppningen uppåt och undersidan mot operatören.
3. Ta ut de bullerdämpande dynorna och ta bort den dubbelhäftande skyddsfilmen; klistra fast de bullerdämpande dynorna på undersidan av torktumlare enligt figur 3 (längre dynor i position 1, två kortare dynor i position 2 och 3). Res därefter upp torktumlaren till upprätt läge.

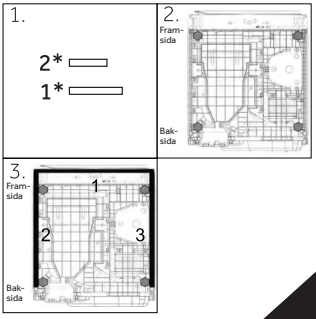


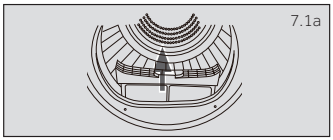

7.1a

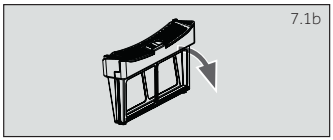

7.1b

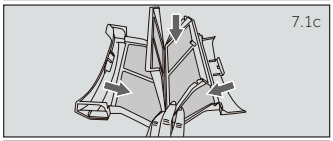

7.1c

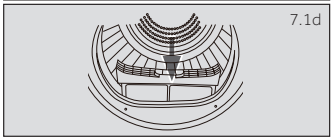
7.1d

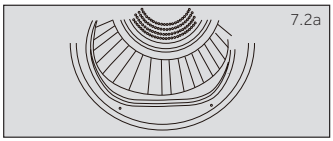
7.2a

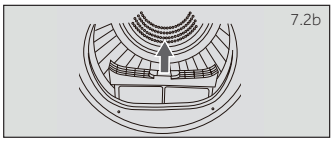
7.2b

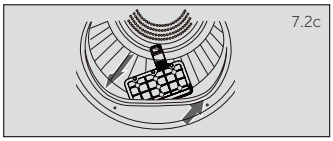
7.2c

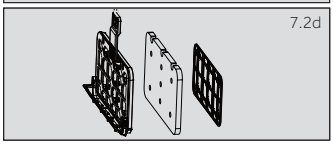
7.2d

TR

hOn Uygulamasını indirin

Haier


Çamaşır Kurutma Makinesi

Bu cihaz, su solüsyonunda yıkanmış ve üreticinin bakım etiketinde tamburlu kurutmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için tasarlanmıştır.
Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.


1. Kurulum



Cihazı yerleştirin ve ayakları istediğiniz seviyeye ayarlayın

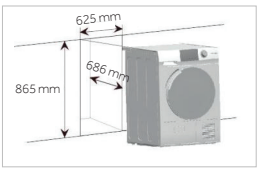

Tezgah altına kurulum

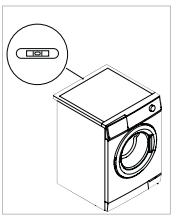


Kurutma makinesini tesviye edin

1.1 - Hazırlık

Öncelikle polistiren taban dahil tüm ambalajları çıkarın. Ambalaj çıkarılırken su damlacıkları görülebilir. Bu, fabrikadaki su testinden kaynaklanan normal bir durumdur.

UYARI! Nakliye ve kurulumdan sonra kurutma makinesi, kullanılmadan önce iki saat BEKLETİLMELİDİR.

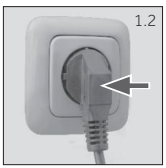

1.2 - Elektrik bağlantısı (Şekil 1.2)

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:
- Güç kaynağı, priz ve sigorta anma değeri plakasına uygundur.
- Priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
- Fiş ve priz tam olarak birbirine uygundur.
- Sadece İngiltere: İngiltere fişi BS1363A standardına uygundur. Fişi prize takın.

UYARI! Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir!

1.3 - Boşaltma

Kurutma makinesi, kurutma programı sırasında su biriktiren bir kondenser ünitesi ile donatılmıştır. Bu su drenaj hortumları aracılığıyla doğrudan tahliye edilecektir.
Kurutma makinesinin, özellikle tam yükte kurutma sırasında mümkün olduğunca otomatik boşaltılacak şekilde ayarlanmasını tavsiye ederiz; bu, kurutma programı sırasında su tankının boşalması riskini önleyecektir.

Aşağıdakiler hakkında daha fazla ayrıntı için çevrim içindeki Kullanım Kılavuzunun tamamını indirin ve okuyun:

go.he.services/haier-um


2. Ürün Açıklaması

2.1 - Cihazın resmi

Ön taraf



Arka taraf

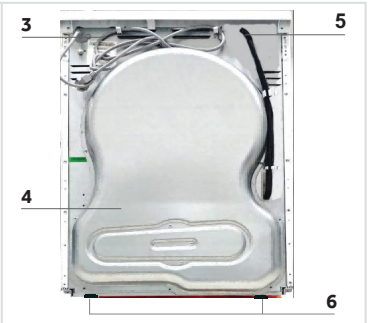


1. Çamaşır kurutma makinesi kapağı
2. Kontrol paneli
3. Güç kaynağı kablosu
4. Arka plaka
5. Drenaj çıkışı
6. Ayarlanabilir ayak

2.2 - Aksesuarlar

Bu listeye göre aksesuarları ve literatürü kontrol edin:



Tahliye hortumu



Kurutma rafı



Enerji etiketi



Gürültü azaltma pedleri




Garanti belgesi



Kullanım kılavuzu

3. Kontrol paneli

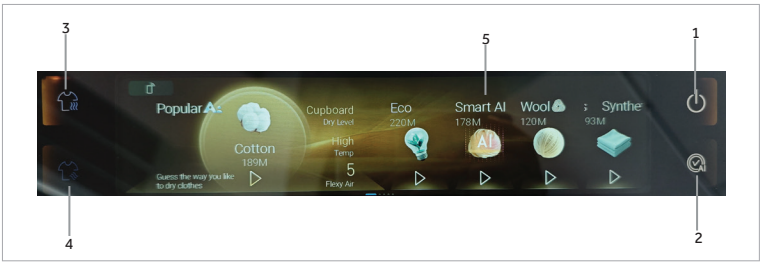

1. Güç düğmesi
2. Smart AI düğmesi
3. Kurutma düğmesi
4. Bakım düğmesi
5. Dokunmatik ekran

3.1 - Güç düğmesi

Bu düğmeye hafifçe dokunarak açın, ekran parlar. Kapatmak için yaklaşık 2 saniye boyunca tekrar dokunun. Herhangi bir panel ögesi veya program etkinleştirilmezse bir süre sonra makine otomatik olarak kapanacaktır.

3.2 - Smart AI düğmesi

Akıllı kurutma programını doğrudan açmak için başlattıktan sonra bu düğmeye dokunun.

3.3 - Kurutma düğmesi


Kurutma programı seçimi arayüzüne girmek için bu düğmeye dokunun.

Ailenin günlük kurutma durumuna göre, tambur 20 kurutma programıyla donatılmıştır. Programı seçtikten sonra kullanıcı, programı başlatmak için programın altındaki "▷" düğmesine dokunabilir.

Alternatif olarak, kullanıcı kurutma parametrelerini değiştirmek için program simgesine dokunarak parametre ayar arayüzüne girebilir. Ayarlanabilir program parametreleri şunları içerir:


3.3.1 - "Kurutma Seviyesi" Ayarı

Kurutma seviyesi işlevi, programın sonunda nihai nem miktarını ayarlayabilir. Aşağıdaki gibi dört seviye vardır: Ekstra kuru/Dolap/Giyilmeye hazır/Ütülenmeye hazır.

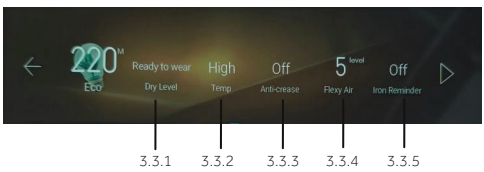


3.3.2 - "Sıcaklık" Ayarı

Sıcaklık işlevi, kurutma sıcaklığını kişisel ihtiyaçlara veya gereksinimlere göre ayarlayabilir. Aşağıdaki gibi dört seviye vardır: Yüksek/Orta/Düşük/Soğuk.

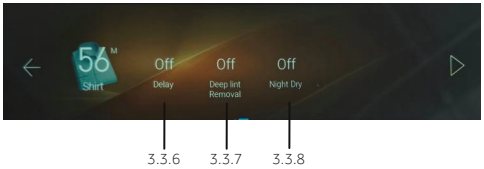

3.3.6 3.3.7 3.3.8

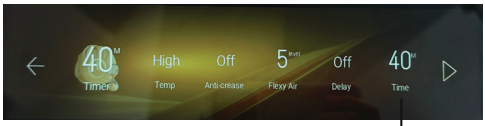

3.3.9

3.3.3 - "Kırışıklık Önleme" Ayarı

Kırışıklık önleme işlevini açın veya kapatın. Bu işlev, giysilerdeki kırışıklıkları gidermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kurutma programından sonra tambur, çamaşırları germek için döner ve böylece giysileri çıkarmayı unutma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

3.3.4 - "Flexy Air" Ayarı

Flexy Air işlevi, kişisel ihtiyaçlara veya gereksinimlere göre üfleme hızını farklı programlar altında ayarlayabilir.

Flexy Air işlevi, kişisel ihtiyaçlara veya gereksinimlere göre üfleme hızını farklı programlar altında ayarlayabilir.

5 ayarlanabilir seviye vardır; sayı ne kadar büyükse üfleme hızı o kadar yüksektir. Farklı ağırlıktaki giysiler için tamburun içindekileri tamamen germek ve yumuşatmak amacıyla farklı hız seviyeleri seçilebilir.

3.3.5 - "Ütü Hatırlatıcı" Ayarı

Ütü Hatırlatıcı işlevini AÇIK veya KAPALI konuma getirin. Bu işlev, kullanıcılara ütüleme durumuna geldiklerinde kıyafetleri çıkarmalarını hatırlatmak için tasarlanmıştır. Ütü hatırlatıcı AÇIK olduğunda, giysiler ütüleme aşamasına kadar kuruyacak ve iki bip sesi duyulacaktır. Yukarıdaki ekran, giysilerin ütülenmek üzere alınmasını isteyecektir.

3.3.6 - "Geciktirme" Ayarı

Geciktirme işlevi, kurutma prosedürünün bitiş zamanını ayarlamak için kullanılır. Ayarladıktan sonra, kurutmanın bitmesine ne kadar zaman kaldığını gösterecektir. Kullanıcılar, kurutma programının ne kadar sürede tamamlanacağını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler; değer aralığı 30 dakika ve maksimum optimum aralık 24 saattir. Bu işlev bazı programlarda mevcut değildir.

3.3.7 - "Derin Tiftik Giderme" Ayarı

Derin tiftik giderme işlevini açın veya kapatın. Giysilerdeki saç kalıntılarını azaltmak için bu işlevi kullanın. Kullanıcılar derin tiftik temizlemeyi açmayı veya kapamayı seçebilirler. Bu işlev bazı programlarda mevcut değildir.

3.3.8 - "Gece Kurutma" Ayarı

Gece kurutma işlevi kullanıcılar gece çamaşırlarını kurutmaları gerektiğinde kullanılır. İşlev açıldığında, motor ve fan hızları gürültüyü azaltmak için düşerken, alarm dışındaki tüm uğultu sesleri iptal edilir.

Bu işlev bazı programlarda mevcut değildir.


3.3.9 - "Zaman" Ayarı

Programın kurutma süresini ayarlayın. Farklı programların farklı zaman ayarlama aralıkları vardır.

3.4 - Bakım düğmesi

Bakım programı seçim arayüzüne girmek için bu düğmeye dokunun.

Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği toplam 8 bakım programı mevcuttur. Kurutma programında olduğu gibi kullanıcı, programı başlatmak için programın altındaki "▷" düğmesine dokunabilir.

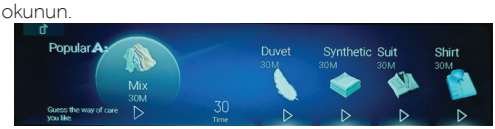

Alternatif olarak kullanıcı, bakım parametrelerini değiştirmek için program simgesine dokunarak parametre ayar arayüzüne girebilir. Bakım programında değiştirilebilir olan tek parametre zamandır.


3.5 - Dokunmatik ekran

Bu üründe tam dokunmatik ekran kontrolü bulunmaktadır. Ekrana dokunarak veya kaydırarak kurutma veya bakım programını seçebilir ve parametre ayarlarını tamamlayabilirsiniz. Ekranda aşağıdaki bilgiler gösterilir:

- Program adı
- Uzaktan Kumanda düğmesi, vs.
- Kurutma seviyesi, Sıcaklık
- İşlev düğmeleri
- Duraklatma sonu bilgileri
- Bitiş zamanı geciktirme
- Hata kodları ve servis bilgileri

3.5.1 - Açılır menü ayarları

Ekranın sağ üst köşesini aşağı kaydırarak, ek ayarlar için açılır menüyü açabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz toplam 10 ayar vardır (Şekil 3-1).



Şekil 3-1

Yapay Zeka Tavsiyeleri: Bu ayar etkinleştirildiğinde kurutma programlarının önceliği, kullanıcının kullanım alışkanlıklarına göre sıralanacaktır.
Tanımlama Ansiklopedisi: Bu simgeye dokunulduğunda giysi etiketlerindeki bazı simgelerin anlamları görüntülenebilir ve kullanıcılar, programın parametrelerini simgelerin talimatlarına göre ayarlayabilir.
Başlarken: Bu ayara tıklandığında kullanım kılavuzu açılacaktır.
Çocuk kilidi: Ayarlar arayüzünde, Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek için "Çocuk Kilidi" simgesine tıklayın. Ekranın sağ üst köşesinde çocuk kilidi simgesi görünecektir. Bu sırada, ekrandaki programlar ve parametreler üzerinde herhangi bir ayarlama yapılması kısıtlanacaktır. Çocuk kilidi modunu kaldırmak için ekrandaki herhangi bir konumu 3 saniye boyunca basılı tutun. Not: Programın çalışması bittikten sonra çocuk kilidi otomatik olarak kaldırılmaz.
Düğme Sesi: Simge arka planının vurgulanması, sessiz modun açık olduğunu gösterir.
Ekran Parlaklığı: Ekran parlaklığını değiştirmek için kullanılır; sol ve sağ göstergelere dokunarak veya kaydırarak ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Akıllı Sıralama: Akıllı sıralama işlevini açın veya kapatın, simgeye dokunun; simge arka planının vurgulanması, akıllı sıralama işlevinin açık olduğu anlamına gelir. Sistem, programları kullanıcının kullanım sıklığına göre görüntülenen sırada sıralayacaktır; simge arka planının koyu griye dönmesi, akıllı sıralama işlevinin kapatıldığı anlamına gelir.
Wi-Fi: Ağa bağlanmak için bu simgeye dokunun.
Sistem Dili: Çalışma arayüzünün dilini değiştirebilirsiniz.
Sıfırla: Sistemi fabrika durumuna geri yüklemek için bu simgeye ve ardından "Sıfırla" düğmesine dokunun. Bu ayarlama geri döndürülemez.

Ayrıca, ekranın sol üst köşesini aşağı kaydırarak tüm kurutma veya bakım programları için açılır menüyü açabilirsiniz (Şekil 3-2'de kurutma programları, Şekil 3-3'te bakım programlarını gösterilmektedir).




Şekil 3-2




Şekil 3-3

3.5.2 - Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumandayı etkinleştirmek için ekranın sol üst köşesindeki Uzaktan Kumanda düğmesine tıklayın.

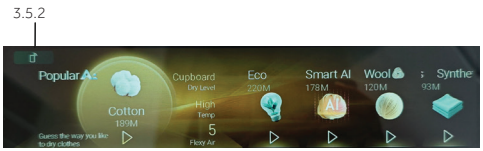

UYGULAMA EŞLEŞTİRME İŞLEMİ

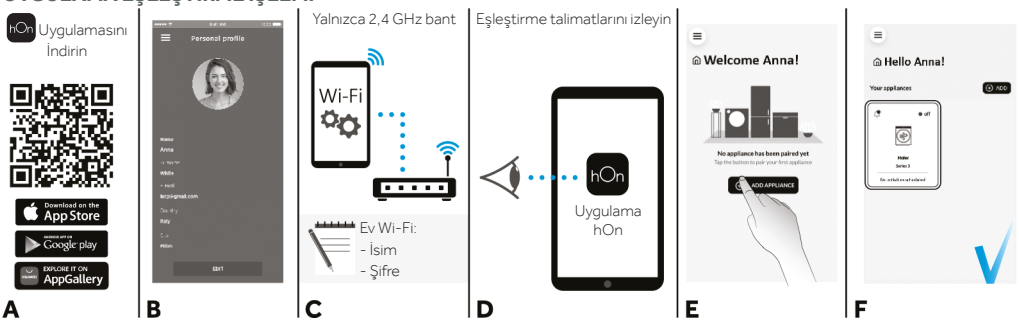

Ağı seçmek için bu düğmeye dokunun.
Makine daha önce hiç bağlanmadıysa, makineyi ağla ilişkilendirmek için bu düğmeye kısa bir süre basın. Zaten bağlıysa, bu düğmeye kısa süre basmak hızlı bağlantı içindir. Sıfırlamak için bu düğmeye uzun süre basın.

4. Programlar

●	Evet	○	İsteğe bağlı*	/	Hayır

Program		Maks. yük kg	SEÇİLEBİLİR SEÇENEKLER								
			Geciktirme	Kurutma seviyesi	Sıcaklık	Ütü Hatırlatıcı	Kırışıklık önleme	Flexy Air	Derin Tiftik Giderme	Gece Kurutma	Zaman
Kurutma	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Zamanlayıcı	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Pamuklu	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Karma	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Yünlü	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sentetik	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Gömlek	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Spor Giyim	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hassas	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hijyenik	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Hızlı 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Bebek Bakımı	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Yorgan	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	XXL Yük	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Havlu	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Düşük sıcaklıkta kurutma	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Outdoor	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Isıtma	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Bakım	Yorgan	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sentetik	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Takım elbise	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Gömlek	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Yünlü	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	XXL Yük	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Karma	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Hassas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) İsteğe bağlı tüm seviyelerin mevcut olmadığı anlamına gelir, ayrıntılar için lütfen makine ekranına bakın.

) EN 61121 test programı ayarı; tam yükü **Eco programı ile kuruturken, yoğuşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz. Bu, program sırasında su tankının boşaltılmasını önleyecektir.


Eco: ECO programı Giyilmeye Hazır ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve AB Ecodesign mevzuatına (çevre dostu ürünlerin tasarımı) uyumu değerlendirmek için kullanılır. Bu program, ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.
Zamanlayıcı: Farklı türlerde kumaşlar için özel olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar kurutma süresine tam bir özgürlükle kendileri karar verebilirler.
Pamuklu: Pamuklu kumaşlar için en uygun program, liflerin yumuşaklığını ve dayanıklılığını korurken tam kurutma sağlar.
Karma: Farklı kumaş türlerini aynı anda kurutmak için yeni ve yenilikçi bir program.
Yünlü: Yünlü giysileri kurutmak için. Tüm giysileri kurutmadan önce ters çevirmeniz tavsiye edilir.
Sentetik: Doğru ve özel bir işlem gerektiren sentetik kumaşları kurutmak için.
Gömlek: Bu özel program, gömlekleri, tamburun özel hareketleri sayesinde dolaşmaları ve katlanmaları en aza indirerek kurutmak için tasarlanmıştır.
Spor Giyim: Spor ve fitness için kullandığınız teknik giysilerinizin bakımını yapar: makine kurutur.
Hassas: Hassas ve özel işlem gerektiren hassas kumaşları kurutmak için tasarlanmış bir program.
Hijyenik: Hijyenik işlev, yüksek sıcaklık işlemi kullanarak giysilerdeki bakteri, akar ve virüsleri temizlemek için tasarlanmıştır. Program, otomatik olarak en yüksek kurutma seviyesi ve sıcaklığa ayarlayacaktır.
Hızlı 30': Bu hızlı ve etkili küçük parçalı giysi bakım programı, zaman kazandıran ve enerji tasarrufu sağlayan sonuçlara zahmetsizce ulaşmanızı sağlar. Daha iyi sonuçlar için kurutmadan önce yüksek hızlı sıkma kurutma yapılması önerilir.
Bebek Bakımı: Yüksek sıcaklıkta sterilizasyon gerektiren bebek giysileri ve iç çamaşırları için özel tasarlanmış bir programdır.
Yorgan: Tamburun özel hareketleri sayesinde yorganlarınızda dolaşma ve katlanmaları en aza indiren mükemmel bir program.
XXL Yük: XXL Yük programı, kurutma teknolojisini maksimum kapasite yüküne uyarlayabilen yeni bir özel programdır.
Havlu: Bu program ile havlular ve diğer dayanıklı kumaşlar için en iyi kurutma parametreleri ayarlanır. Yüksek ısı sağlarken pamuk liflerinin bütünlüğünü korur.
Düşük sıcaklıkta kurutma: Bu program Yüksek sıcaklıklarda kullanılamayan özel giysileri kurutmak amacıyla kullanılır.
Outdoor: Tamburda kurutulabilen ceket gibi outdoor giysilerini kurutmak için uygundur.
Isıtma: Büyük, ısıya dayanıklı pamuklu, keten ve karma malzemelerden yapılmış giysileri kurutmak için uygundur.
Smart Al: Pamuklu, keten ve bunların karışımları gibi ısıya dayanıklı kumaşlar için uygun bir kurutma programıdır.
i-Refresh: Giysilerdeki kokuları gidermek ve kırışıklıkları azaltmak için ideal bakım çözümüdür.
Bakım: Bu program özel bakım gerektiren giysiler için tasarlanmıştır. Aşağıdaki programları içerir: Yorgan/Sentetik/Takım elbise/Gömlek/Yünlü/XXL Yük/Hassas/Karma

5. Öneriler ve ipuçları

5.1 - Bakım tablosu

Yıkama					
95	95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	60	60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	60	60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
40	40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	40	40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	40	40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
30	30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	30	30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	30	30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
	Elde yıkayın maks. 40°C		Yıkamayın		
Ağartma					
	Herhangi bir ağartma kullanılabilir		Sadece oksijen / klorsuz		Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma					
	Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün		Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün		Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
	Asarak kurutma		Sererek kurutma		
Kolay ütüleme					
	Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin		150°C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin		110°C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
	Ütülemeyin				

6. Günlük kullanım

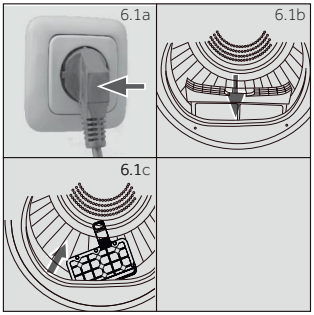

6.1 - Cihazı hazırlayın

1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V~/50Hz) (Şekil 6.1a).
2. Şunlardan emin olun:
   - Drenaj borusu doğru şekilde monte edilmiştir.
   - Tiftik filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 6.1b).
   - Kondenser filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 6.1c).

6.2 - Giysileri cihaza yükleyin

- Gevşetin ve önceden ayrılmış çamaşırları yerleştirin.
- Aşırı yükleme yapmayın.
- Kapağı dikkatlice kapatın. Giysilerin sıkışmadığından emin olun.

6.3 - Giysileri çıkarın ve ekleyin

Giysileri çıkarmak veya eklemek için program herhangi bir zamanda kesilebilir:

- "▷" düğmesine basın. Kapak açılırsa program kesintiye uğrayacaktır. Giysileri çıkarırken veya eklerken dikkatli olun! Tamburun içi veya giysilerin kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanma tehlikesi vardır.
- Programa devam etmek için kapağı kapattıktan sonra "▷" düğmesine basın.

DİKKAT! Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

UYARI! Tüm ögeleri ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız kurutma makinesini kurutma programı bitmeden önce kesinlikle durdurmayın.


6.4 - Kurutma makinesinin doldurulması

- Kurutma makinesini aşırı doldurmadığınızdan emin olarak çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin.
- Güç düğmesine basarak kurutma makinesini açın.

Bildirim Yumuşatıcı veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

- Sıcaklık, Kurutma seviyesi, Geciktirme gibi işlevleri ayarlayın.
- Daha sonra kurutma programını başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.

6.5 - Kurutma programı sonu

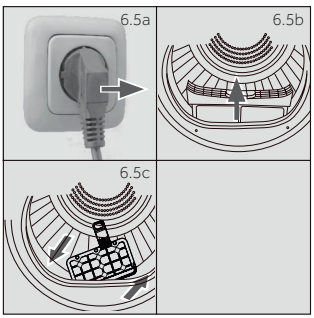

Kurutma programı tamamlandığında çamaşır kurutma makinesi otomatik olarak çalışmayı durdurur.
Ekranda "Kurutma tamamlandı" veya "Bakım tamamlandı" görüntülenir.
Çamaşır kurutma makinesinin kapağını açın ve giyecekleri çıkarın.

1. Kurutucuyu kapatmak için düğmeyi çevirin.
2. Çamaşır kurutma makinesinin fişini prizden çekin (Şekil 6.5a).
3. Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin (Şekil 6.5b).
4. Her kurutma programından sonra kondenser filtresini temizleyin (Şekil 6.5c).

7. Bakım ve Temizlik

7.1 - Tiftik filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.

1. Tiftik filtresini tamburdan çıkarın (Şekil 7.1a).
2. Tiftik filtresini açın (Şekil 7.1b).
3. Filtredeki tüyleri temizleyin (Şekil 7.1c).
4. Temizlenmiş tiftik filtresini çamaşır kurutma makinesine geri takın (Şekil 7.1d).

7.2 - Kondenser filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra filtreyi temizleyin.

1. Kapağı açın.
2. Tiftik filtresini ön kanaldan dışarı çekin (Şekil 7.2b).
3. Kondenser filtresini hava kanalından dışarı çekin (Şekil 7.2c).
4. Sünger filtreyi kondenser filtresinden ayırın ve kalıntılardan temizleyin (Şekil 7.2d).
5. Süngeri kondenser filtresine geri takın ve kanala tekrar yerleştirin.

Bildirim Eğer tiftik/kondenser filtresi çok kirliyse, akan su altında temizlenebilir. Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

7.3 - Çamaşır kurutma makinesi


Çamaşır kurutma makinesinin dışını ve kontrol panelini nemli bir bezle silin. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.


7.4 - Tambur


Bir süre çalıştıktan sonra, suyun içerdiği kalsiyum ve mineral maddeler gibi mikro elementler tamburun içinde görünmez bir film oluşmasına neden olacaktır. Temizlemek için nemli bir bez ve biraz deterjan kullanın. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.


8. İSTEĞE BAĞLI: Gürültü azaltma pedlerini takın


1. Büzülme paketini açarken üç adet gürültü azaltma pedi göreceksiniz. Bunlar gürültüyü azaltmak için kullanılır.
2. Kurutma makinesini, lomboz yukarı ve alt taraf operatöre bakacak şekilde yan yatırın.
3. Gürültü azaltma pedlerini çıkarın ve çift taraflı yapışkan koruyucu filmi çıkarın; tabanın etrafına yapıştırın; Şekil 3'te gösterildiği gibi kurutma makinesi kabininin altındaki gürültü azaltma pedleri (1 konumunda uzun ped, 2 ve 3 konumlarında iki kısa ped). Son olarak makineyi tekrar dik konuma getirin.

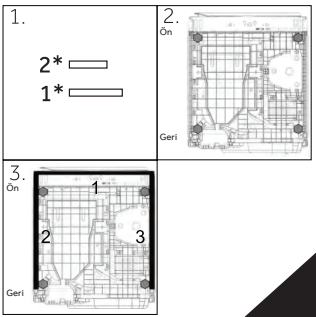


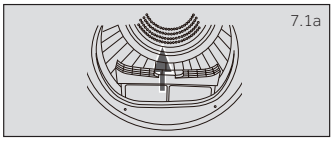


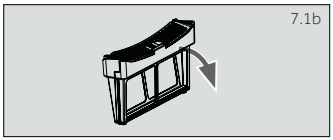


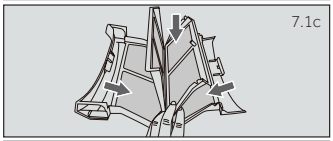


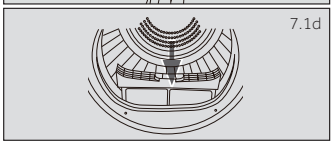

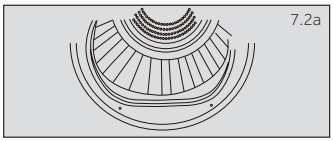

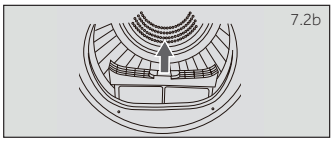

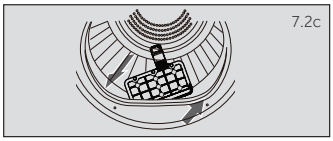

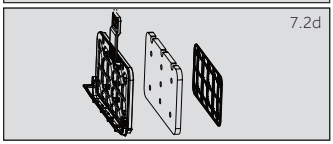

UKR

Завантажте додаток **hOn**

Haier


Сушильна машина

Цей прилад призначений для сушіння речей, які були випрані у водному розчині і які на етикетках виробника з догляду мають маркування, що вказує на придатність для сушіння в сушильній машині.
Прилад призначений виключно для побутового використання всередині будинку. Він не призначений для комерційного або промислового використання. Зміни або модифікації пристрою не допускаються. Нецільове використання може спричинити небезпеку та втрату всіх претензій щодо гарантії та відповідальності.


1. Встановлення



Поставте прилад і встановіть ніжки на потрібний рівень

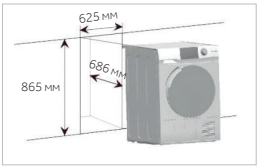


Встановлення під робочою поверхнею

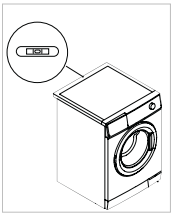

Вирівнювання сушильної машини

1.1 - Підготовка

Спочатку видаліть усю упаковку, включаючи полістирольну основу. Під час зняття упаковки можуть спостерігатися краплі води. Це нормальне явище є результатом випробувань на заводі.

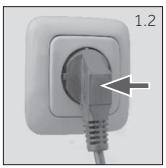

УВАГА! Після транспортування та встановлення НЕОБХІДНО дати відстоятися сушильній машині дві години перед використанням.

1.2 - Електричне підключення (мал. 1.2)

Перед кожним підключенням перевірте, чи:

- Джерело живлення, розетка та запобіжник відповідають даним на паспортній табличці.
- Розетка заземлена та не використовується мультирозетка чи подовжувач.
- Вилка та розетка строго співпадають.
- Лише для Великої Британії: британська вилка відповідає стандарту BS1363A. Вставте вилку в розетку.

УВАГА! Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити сервісний агент (див. гарантійний талон), щоб уникнути небезпеки.

1.3 - Злив

Сушильна машина оснащена конденсаторним блоком, який накопичує воду під час циклу сушіння. Ця вода буде зливатися безпосередньо через зливні шланги.
Ми рекомендуємо за можливості налаштувати сушильну машину на автоматичне зливання води, особливо при сушінні повного завантаження. Це дозволить уникнути можливої необхідності спорожнення контейнера для води під час циклу сушіння.

Щоб отримати детальну інформацію, завантажте та прочитайте повний посібник користувача за адресою:

go.he.services/haier-um


2. Опис виробу

2.1 - Зображення приладу

Передня сторона



Задня сторона

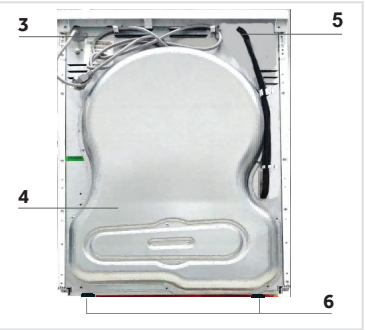


1. Дверцята сушильної машини
2. Панель керування
3. Шнур живлення
4. Задня пластина
5. Зливний отвір
6. Регульовані ніжки

2.2 - Приладдя

Перевірте комплектність приладдя та документації відповідно до цього списку:



Зливний шланг



Сушильна полиця



Етикетка енергоефективності



Шумопоглинаючі накладки



Гарантійний талон



Посібник користувача

3. Панель керування



1. Кнопка "Живлення"
2. Кнопка "Smart AI"
3. Кнопка "Сушка"
4. Кнопка "Догляд"
5. Сенсорний екран

3.1 - Кнопка "Живлення"

Злегка натисніть цю кнопку — дисплей увімкнеться. Натисніть її ще раз приблизно на 2 секунди, щоб вимкнути. Якщо протягом певного часу не буде активовано жодного елемента панелі або програми, машина автоматично вимкнеться.

3.2 - Кнопка "Smart AI"


Після увімкнення натисніть цю кнопку, щоб безпосередньо відкрити програму розумного сушіння.

3.3 - Кнопка "Сушка"

Натисніть цю кнопку, щоб увійти до інтерфейсу вибору програми сушіння.
Відповідно до щоденних потреб родини в сушінні машина має 20 програм сушіння. Після вибору програми користувач може натиснути кнопку "▷" під програмою, щоб запустити програму.
Крім того, користувач може увійти в інтерфейс налаштування параметрів, натиснувши піктограму програми, щоб змінити параметри сушіння. Налаштовуванні параметри програми включають:


3.3.1 - Налаштування "Рівень сухості"

Функція "Рівень сухості" може задати кінцевий вміст вологи наприкінці програми сушіння. Існує чотири рівні, а саме: Надзвичайно сухий/Сушіння у шафу/Готове до носіння/Готове до прасування.

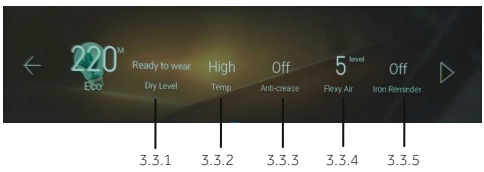

3.3.2 - Налаштування “Температура”


Функція “Температура” може задати температуру сушіння залежно від особистих потреб або вимог. Існує чотири рівні, а саме:
Висока, Середня, Низька, Прохолодна.

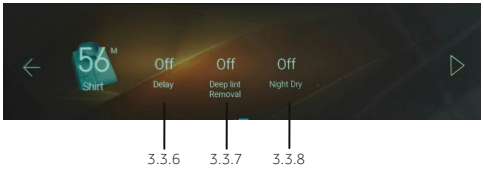

3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - Налаштування “Захист від зминання”

Увімкнення або вимкнення функції захисту від зминання. Функція захисту від зминання призначена для усунення зморшок на одязі. Після циклу сушіння барабан обертатиметься, щоб розтягнути одяг, тому не потрібно турбуватися про те, що ви забудете вийняти одяг.

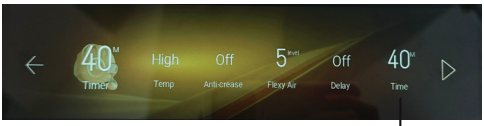

3.3.9

3.3.4 - Налаштування "Flexy Air"

Функція Flexy Air може задавати швидкість повітря у різних програмах залежно від особистих потреб або вимог.
Функція Flexy Air може задавати швидкість повітря у різних програмах залежно від особистих потреб або вимог.
Є 5 регульованих рівнів, чим більше число, тим вищий рівень швидкості повітря. Для одягу різної ваги можна вибрати різні рівні швидкості повітря, щоб повністю розтягнути й пом'якшити його в барабані.

3.3.5 - Налаштування "Нагадування про прасування”

Увімкніть або вимкніть функцію нагадування про прасування. Ця функція призначена для нагадування користувачам про необхідність вийняти одяг, коли він досягне стану готовності до прасування. Коли функція “Нагадування про прасування” увімкнена, одяг висушується до стадії готовності до прасування, і після цього лунають два звукові сигнали. На екрані вище з'явиться підказка вийняти одяг для прасування.

3.3.6 - Налаштування "Затримка"

Функція “Затримка” використовується для задання часу завершення процесу сушіння. Після налаштування буде показуватись, скільки часу залишилося до кінця сушіння. Користувачі можуть задати тривалість програми сушіння відповідно до своїх потреб — інтервал значень становить 0,5 години, а максимальний оптимальний діапазон — 24 години. Ця функція недоступна для деяких програм.

3.3.7 - Налаштування "Глибоке видалення ворсу"

Увімкніть або вимкніть функцію глибокого видалення ворсу. Використовуйте цю функцію для зменшення залишків волосся на одязі. Користувачі можуть обрати, чи вмикати глибоке видалення ворсу. Ця функція недоступна для деяких програм.

3.3.8 - Налаштування “Нічне сушіння”

Функція “Нічне сушіння” використовується користувачами, коли їм потрібно висушити одяг вночі. Коли функція увімкнена, швидкість обертання двигуна й вентилятора зменшується для зниження рівня шуму, при цьому скасовуються всі звукові сигнали, окрім сигналу будильника.
Ця функція недоступна для деяких програм.

3.3.9 - Налаштування “Час”

Налаштуйте час сушіння програми. Різні програми мають різні діапазони налаштування часу.

3.4 - Кнопка "Догляд”



Натисніть цю кнопку, щоб увійти до інтерфейсу вибору програми догляду.
Загалом користувачам доступно 8 програм догляду на вибір. Як і для програм сушіння, користувач може натиснути кнопку "▷" під програмою, щоб запустити програму.
Крім того, користувач може увійти в інтерфейс налаштування параметрів, натиснувши піктограму програми, щоб змінити параметри догляду. Єдиним змінним параметром у програмі догляду є час.


3.5 - Сенсорний екран

Цей виріб має повне сенсорне керування. Свайпами й торканнями екрана дисплея ви можете вибрати програму сушіння або догляду й виконати налаштування параметрів. На дисплеї відображається наступна інформація:

- Назва програми
- Кнопка “Дистанційне керування” тощо
- Рівень сухості, температура
- Кнопки функцій
- Інформація про завершенні паузи
- Затримка часу завершення
- Коди помилок і сервісна інформація

3.5.1 - Налаштування спадного меню

Свайпом вниз у верхньому правому куті екрана ви можете відкрити спадне меню для додаткових налаштувань. На вибір пропонується 10 налаштувань (мал. 3-1).



мал. 3-1

Рекомендації ШІ: Коли цей параметр увімкнено, пріоритет програм сушіння буде сортуватися відповідно до звичок користувача.
Енциклопедія ідентифікації: Натиснувши на цю піктограму, можна переглянути значення деяких піктограм на етикетках одягу, і користувачі можуть налаштувати параметри програми відповідно до інструкцій піктограм.
Початок роботи: Натиснувши на цей параметр ви відкриєте посібник з експлуатації.
Блокування від дітей: В інтерфейсі налаштувань натисніть піктограму "Блокування від дітей", щоб активувати функцію блокування від дітей. Піктограма блокування від дітей з'явиться у верхньому правому куті екрана. У цей час будь-які налаштування програм і параметрів на екрані будуть обмежені. Щоб вимкнути режим блокування від дітей, натисніть і утримуйте будь-яку точку екрана протягом 3 секунд, щоб розблокувати його. Примітка: Блокування від дітей не буде автоматично знято після завершення роботи програми.
Звук кнопок: Коли фон піктограми стає підсвіченим, це означає, що беззвучний режим увімкнено.
Яскравість: Використовується для зміни яскравості екрана дисплея; натискання або переміщення індикаторів ліворуч і праворуч може регулювати яскравість.
Розумне сортування: Щоб увімкнути або вимкнути функцію розумного сортування, натисніть піктограму. І коли фон піктограми стане підсвіченим, це означатиме, що функцію розумного сортування увімкнено. Система відсортує програми в порядку відображення відповідно до частоти використання користувачем; коли фон піктограми стає темно-сірим, це означає, що функцію розумного сортування вимкнено.
Wi-Fi: Натисніть цю піктограму, щоб підключитися до мережі.
Мова системи: Можна змінити мову робочого інтерфейсу.
Скидання: Натисніть цю піктограму, а потім натисніть "Скидання", щоб відновити заводські налаштування системи. Це налаштування незворотне.

Свайпом вниз у верхньому лівому куті екрана ви можете відкрити спадне меню для всіх програм сушіння або догляду (на мал. 3-2 показано програми сушіння, а на мал. 3-3 — програми догляду).



мал. 3-2




мал. 3-3


3.5.2 - Дистанційне керування

Натисніть кнопку "Дистанційне керування" у верхньому лівому куті екрана, щоб активувати дистанційне керування.

3.5.2

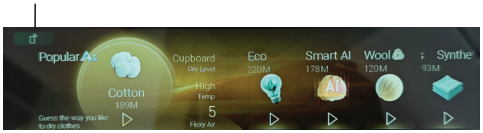

З'ЄДНАННЯ ІЗ ЗАСТОСУНКОМ

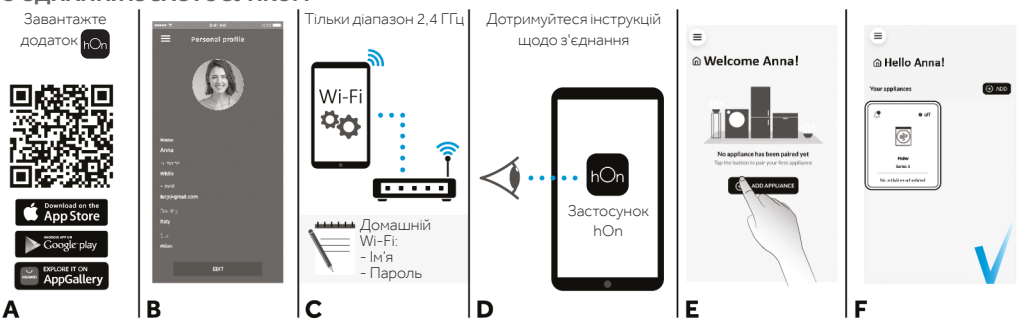

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати мережу.
Якщо машина ніколи не підключалася раніше, коротко натисніть цю кнопку, щоб зв'язати її з мережею. Якщо вона вже підключалася, коротко натисніть цю кнопку, щоб швидко підключити її до мережі. Натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб скинути налаштування.

4. Програми

●	Так	o	Необов'язково*	/	Ні

Програма		Макс. завантаження, кг	ДОСТУПНІ ДЛЯ ВИБОРУ ФУНКЦІЇ								
			Затримка	Рівень сухості	Темп.	Нагадування про прасування	Захист від зминання	Flexy Air	Глибоке видалення ворсу	Нічне сушіння	Час
Сушка	Eco*)	10	●	●	o	●	●	o	●	/	/
	Таймер	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Бавовна	5	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Змішані тканини	5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Вовна	4	●	/	/	/	/	/	/	/	o
	Синтетика	4	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Сорочка	2,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Спортивні речі	4	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Делікатні речі	2,5	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Гігієна	3	●	/	/	/	●	o	●		/
	Швидка 30'	1	●	/	●	/	/	o	/		/
	Дитячі речі	3	●	●	o	/	●	o	●	●	/
	Ковдра	2,5	●	●	o	●	●	o	/	●	/
	Об'ємні речі	4,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	Рушники	5	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Низько-температурне сушіння	9	●	/	/	●	●	o	●	/	/
	Вуличний одяг	3	●	●	o	/	●	o	/	●	/
	Прогрівання	2,5	●	/	o	/	●	●	/	/	o
	Smart AI	5	●	●	o	●	●	o	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	o	/	/	●	/	/	o
Догляд	Ковдра	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Синтетика	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Костюм	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Сорочка	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Вовна	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Об'ємні речі	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Змішані тканини	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o
	Делікатні речі	-	/	/	/	/	/	/	/	/	o

*) "Необов'язково", означає, що доступні не всі рівні. Детальну інформацію дивіться на фактичному дисплеї машини.

**) Налаштування тестової програми згідно EN 61121; рекомендується зливати конденсат назовні через зливний шланг при сушінні з повним завантаженням з використанням програми "Eco". Це дозволить уникнути спорожнення резервуара для води під час виконання циклу.


Eco: Програма ECO "Готове до носіння" підходить для сушіння вологої бавовняної білизни і використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС з екодизайну (проектування екологічної продукції). Ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії для сушіння вологої бавовняної білизни.
Таймер: Спеціальний дизайн для різних типів тканин. Користувачі можуть самостійно визначати час сушіння.
Бавовна: Оптимальний цикл для бавовняних тканин, що забезпечує ретельне сушіння, зберігаючи при цьому м'якість і довговічність волокон.
Змішані тканини: Інноваційний цикл для сушіння разом тканин різних типів.
Вовна: Для сушіння вовняного одягу. Перед сушінням рекомендуємо вивернути весь одяг навиворіт.
Синтетика: Для дбайливого сушіння синтетичних тканин.
Сорочка: Цей спеціальний цикл розроблено для сушіння сорочок з мінімальним сплутуванням речей і для запобігання утворенню складок.
Спортивні речі: Піклується про ваш технічний одяг, який використовується для спорту й фітнесу.
Делікатні речі: Цикл для сушіння делікатних тканин, які потребують обережного й особливого поводження.
Гігієна: Функція "Гігієна" призначена для видалення бактерій, кліщів і вірусів з одягу за допомогою обробки високою температурою. Програма автоматично налаштує найвищі рівень сухості й температуру.
Швидка 30': Ця швидка й ефективна програма догляду за дрібним одягом дозволяє без зусиль досягти результатів, що економить час і енергію. Для кращих результатів рекомендується перед сушінням спочатку віджати одяг на високій швидкості.
Дитячі речі: Спеціальний цикл для дитячого одягу й нижньої білизни, які потребують високотемпературної стерилізації.
Ковдра: Ідеальний цикл для ваших ковдр, який мінімізує сплутування й складки завдяки спеціальним рухам барабана.
Об'ємні речі: Цикл "Об'ємні речі" — це нова ексклюзивна програма, здатна адаптувати свою технологію сушіння до максимального завантаження.
Рушники: Ця програма має оптимальні параметри сушіння рушників та інших міцних тканин. Вона забезпечує високу температуру і при цьому зберігає цілісність бавовняних волокон.
Низькотемпературне сушіння: Ця програма призначена для сушіння спеціального одягу, який не можна сушити за високих температур.
Вуличний одяг: Підходить для сушіння верхнього одягу, наприклад курток, які можна сушити в машині.
Прогрівання: Підходить для сушіння великих речей із термостійкої бавовни, льону й змішаних матеріалів.
Smart AI: Програма сушіння, що підходить для термостійких тканин, як-от бавовна, льон і їх суміші.
i-Refresh: Ідеальне рішення для догляду за одягом, що позбавляє його неприємних запахів і зменшує складки.
Догляд: Ця програма розроблена спеціально для одягу, який потребує особливого догляду. Включає такі програми: Ковдра/Синтетика/Костюм/Сорочка/Вовна/Об'ємні речі/Делікатні речі/Змішані тканини

5. Пропозиції й поради

5.1 - Схема догляду

Прання					
	Можна прати при температурі до 95°C у звичайному режимі		Можна прати при температурі до 60°C у звичайному режимі		Можна прати при температурі до 60°C у м'якому режимі
	Можна прати при температурі до 40°C у звичайному режимі		Можна прати при температурі до 40°C у м'якому режимі		Можна прати при температурі до 40°C у дуже м'якому режимі
	Можна прати при температурі до 30°C у звичайному режимі		Можна прати п ри температурі до 30°C у м'якому режимі		Можна прати при температурі до 30°C у дуже м'якому режимі
	Прання вручну при макс. 40°C		Не прати		
Відбілювання					
	Будь-яке відбілювання дозволено		Тільки кисень / без хлору		Не відбілювати
Сушіння					
	Можливе сушіння у сушильній машині за нормальної температури		Можливе сушіння у сушильній машині за нижчої температури		Не сушити в сушильній машині
	Сушити у підвішеному стані		Сушити горизонтально		
Готове до прасування					
	Прасування при максимальній температурі до 200°C		Прасування при середній температурі до 150°C		Прасування за низької температури до 110°C; без пари (прасування з парою може призвести до незворотних пошкоджень)
	Не прасувати				

6. Щоденне використання

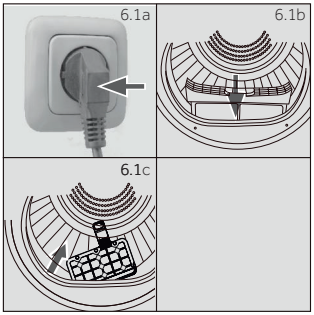

6.1 - Підготовка приладу

1. Підключіть прилад до джерела живлення (від 220 В до 240 В~/50 Гц) (мал. 6.1a).
2. Переконайтеся, що:
   - Зливна трубка встановлена правильно.
   - Ворсовий фільтр чистий і правильно встановлений (мал. 6.1b).
   - Фільтр конденсатора чистий і правильно встановлений (мал. 6.1c).

6.2 - Завантаження одягу у прилад

- Розпушіть і покладіть всередину попередньо відсортовану білизну.
- Не перевантажуйте.
- Акуратно закрийте дверцята. Слідкуйте за тим, щоб одяг не був защемлений.

6.3 - Виймання та додавання одягу

Щоб вийняти або додати одяг, програму можна перервати у будь-який час:

- Натисніть кнопку "▷". Цикл буде перервано, якщо відкрити дверцята. Будьте обережні при вийманні чи додаванні одягу! Внутрішня частина барабана або сам одяг можуть бути гарячими, тому існує небезпека опіків.
- Щоб продовжити програму, натисніть кнопку "▷" після зачинення дверцят.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Нетекстильні, а також дрібні, незакріплені або гострі предмети можуть призвести до несправностей та пошкодження одягу та приладу.

УВАГА! Ніколи не вимикайте сушильну машину до закінчення циклу сушіння, якщо всі предмети не будуть швидко вийняті й розкладені так, щоб тепло розсіялося.


6.4 - Завантаження сушильної машини

- Рівномірно кладіть білизну в барабан, не перевантажуючи сушильну машину.
- Увімкніть сушильну машину, натиснувши кнопку живлення.

Примітка Кондиціонери для білизни або аналогічні продукти слід використовувати відповідно до інструкцій виробника.

- Встановіть такі функції, як Температура, Рівень сухості, Затримка.
- Після цього натисніть кнопку "Пуск/Пауза", щоб розпочати цикл сушіння.

6.5 - Кінець циклу сушіння

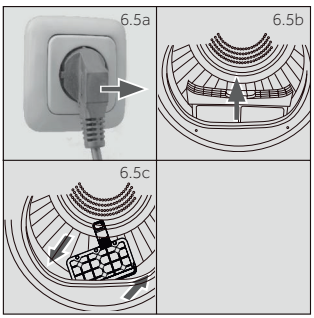

Сушильна машина автоматично припиняє роботу після завершення циклу сушіння.
На дисплеї відображається "Сушіння завершено" або "Догляд завершено".
Відкрийте дверцята сушильної машини й вийміть одяг.

1. Поверніть ручку, щоб вимкнути сушильну машину.
2. Від'єднайте сушильну машину від розетки (мал. 6.5a).
3. Очищайте ворсовий фільтр після кожного циклу сушіння (мал. 6.5b).
4. Очищайте фільтр конденсатора після кожного циклу сушіння (мал. 6.5c).

7. Догляд і очищення

7.1 - Очищення ворсового фільтра

Очищайте ворсовий фільтр після кожного циклу сушіння.

1. Зніміть ворсовий фільтр з барабана (мал. 7.1a).
2. Відкрийте ворсовий фільтр (мал. 7.1b).
3. Видаліть ворс з фільтра (мал. 7.1c).
4. Встановіть очищений ворсовий фільтр у сушильну машину (мал. 7.1d).

7.2 - Очищення фільтра конденсатора

Очищайте фільтр після кожного циклу сушіння.

1. Відчиніть дверцята.
2. Витягніть ворсовий фільтр із переднього повітропроводу (мал. 7.2b).
3. Витягніть фільтр конденсатора з повітропроводу (мал. 7.2c).
4. Відокремте губчастий фільтр від фільтра конденсатора й очистіть його від залишків (мал. 7.2d).
5. Встановіть губчастий фільтр на фільтр конденсатора та вставте його назад у повітропровід.

Примітка Якщо ворсовий фільтр/фільтр конденсатора дуже забруднений, його можна очистити під проточною водою. Перед використанням дайте йому повністю висохнути.

7.3 - Сушильна машина


Протріть зовнішню частину сушильної машини та панель керування вологою ганчіркою. Не використовуйте органічні розчинники або корозійні речовини, щоб уникнути пошкодження пристрою.


7.4 - Барабан


Після роботи протягом деякого часу мікроелементи, такі як кальцій та мінеральні речовини, що містяться у воді, призведуть до утворення невидимої плівки всередині барабана. Щоб прибрати її використовуйте вологу ганчірку та деяку кількість миючого засобу. Не використовуйте органічні розчинники або корозійні речовини, щоб уникнути пошкодження пристрою.


8. НЕОБОВ'ЯЗКОВО: Встановіть шумопоглинаючі накладки


1. Відкривши термозбіжну упаковку, ви знайдете три шумопоглинаючі накладки. Вони використовуються для зменшення шуму.
2. Покладіть сушильну машину на бік ілюмінатором вгору, нижньою стороною до оператора.
3. Вийміть шумопоглинаючі накладки й зніміть двосторонню клейку захисну плівку; наклейте шумопоглинаючі накладки знизу під корпусом сушильної машини, як показано на малюнку 3 (довша накладка в положенні 1, дві коротші накладки у положеннях 2 і 3). Потім знову встановіть машину у вертикальне положення.

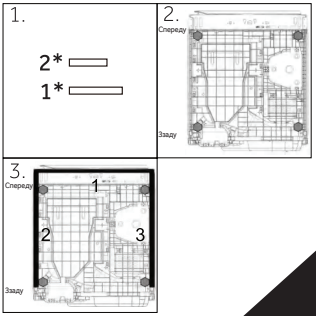


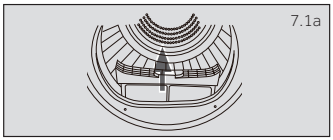


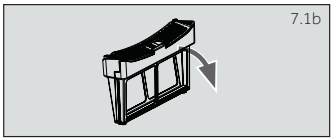


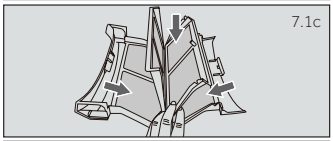


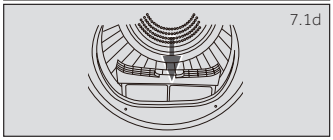

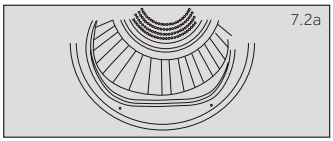

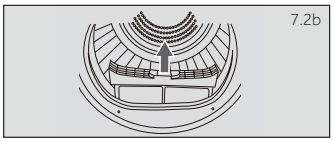

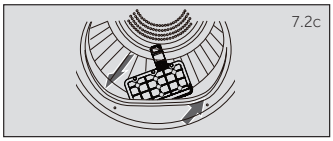

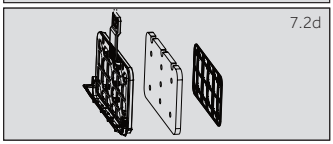

ET

Laadige alla rakendus **hOn**

Haier


Trummelkuivati

Seade on mõeldud vees pestud ja tootja hooldussildil trummelkuivatuseks sobivateks märgistatud esemete kuivatamiseks.
Seade on mõeldud ainult majapidamises kasutamiseks. Seade ei ole mõeldud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutuseks. Seadme muutmine või modifitseerimine ei ole lubatud. Soovimatu kasutamine võib põhjustada ohte ja kõigi garantii- ja vastutusnõuete tühistumist.


1. Paigaldamine



Asetage seade kohale ja seadke tugijalad soovitud kõrgusele

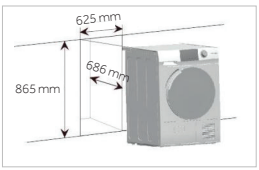


Paigaldamine tööpinna alla

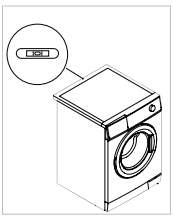

Loodige kuivati

1.1 - Ettevalmistamine

Kõigepealt eemaldage kõik pakkematerjalid sh polüstüreenist alus. Pakkematerjalide eemaldamisel võite märgata veetilku. See on tavaline nähtus, mille põhjuseks on tehases läbiviidud veekatse.

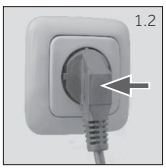

HOIATUS! Pärast transportimist ja paigaldamist PEATE kuivati enne kasutamist kaheks tunniks seisma jätma.

1.2 - Elektriühendus (joonis 1.2)

Enne iga ühendamist kontrollige, kas:

- toiteallikas, pistikupesa ja kaitsmed vastavad andmesildile;
- pistikupesa on maandatud ning kasutusel pole mitme pistikuga adaptereid ega pikendusjuhtmeid;
- Toitepistik ja pistikupesa sobivad üksteisega veatult.
- Ainult Ühendkuningriik: ÜK pistik vastab standardile BS1363A.
  Pange pistik pistikupessa.

HOIATUS! Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks hooldusesindaja poolt välja vahetada (vt garantiikaarti)!

1.3 - Tühjendamine

Kuivati on varustatud kondensaatoriga, mis kogub kuivatustsükli ajal vett. See vesi väljutatakse otse äravooluvoolikute kaudu.
Soovitame võimaluse korral seadistada kuivati automaatsele tühjendamisele, eriti täiskoguste kuivatamise korral, kuna sellisel juhul ei teki ohtu, et peate veepaaki juba kuivatustsüklil ajal tühjendama hakkama.


Hoolduse ja korrashoiu kohta lisateabe saamiseks laadige alla ja lugege läbi täielik onlain kasutusjuhend:

go.he.services/haier-um

2. Toote ülevaade

2.1 - Seadme pilt

Esikülg Tagakülg

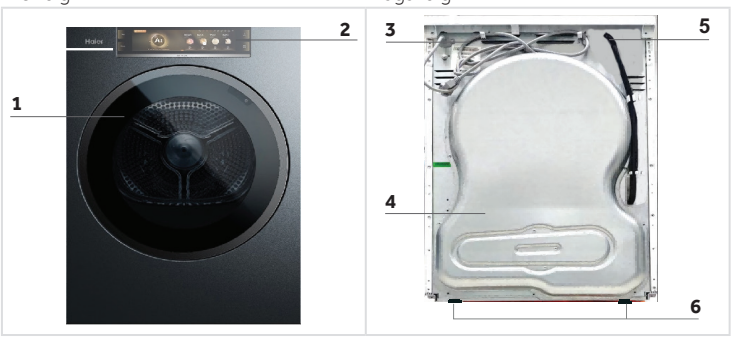

1. Trummelkuivati uks
2. Juhtpaneel
3. Toitekaabel
4. Tagaplaat
5. Tühjendamise väljalaskeava
6. Reguleeritavad tugijalad


2.2 - Tarvikud

Kontrollige alljärgneva loendi alusel tarvikuid ja dokumentatsiooni:



Äravooluvoolik | Kuivatusrest | Energiamärgis | Müravähendus-padjad | Garantiikaart | Kasutusjuhend

3. Juhtpaneel

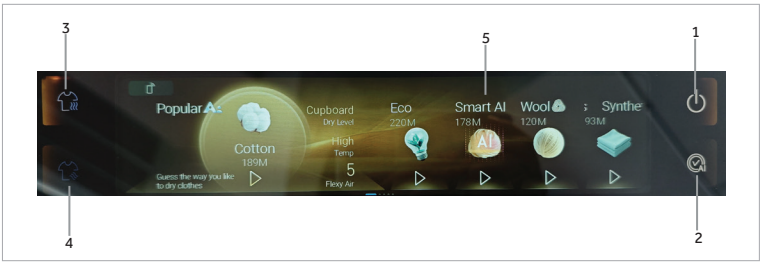

1. Toitenupp
2. Smart AI nupp
3. Kuivatusnupp
4. Hooldusnupp
5. Puuteekraan

3.1 - Toitenupp

Sisselülitamiseks puudutage õrnalt seda nuppu. Ekraan süttib. Väljalülitamiseks puudutage sama nuppu uuesti umbes 2 sekundit. Kui mõne aja jooksul ei aktiveerita ühtegi paneelielementi või programmi, lülitub masin automaatselt välja.

3.2 - Smart AI nupp


Pärast sisselülitamist puudutage seda nuppu, et avada otse nutikas kuivatamisprogrammi.

3.3 - Kuivatusnupp

Puudutage seda nuppu, et siseneda kuivatamisprogrammi valimiskuvale.
Vastavalt perekonna igapäevasele kuivatamisvajadusele on trumlil 20 kuivatamisprogrammi. Pärast programmi valimist saab kasutaja vajutada programmi käivitamiseks selle all asuvat nuppu „▷".
Teise võimalusena saab kasutaja siseneda programmi ikooni puudutades parameetrite seadistamise kuvale ja muuta seal kuivatusparameetreid. Reguleeritavad programmiparameetrid on järgmised:


3.3.1 - „Kuivatusastme" reguleerimine

Kuivatusastmefunktsioon võimaldab valida kuivatamis-programmi lõpus saavutatava lõpliku niiskusesisalduse. Kuivatusastmeid on neli: Eriti kuiv / Kappi / Valmis kandmiseks / Valmis triikimiseks.

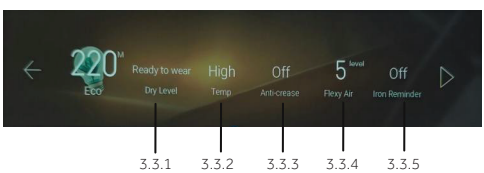


3.3.2 - „Temp.“ reguleerimine

Temp.-funktsiooniga saab määrata vastavalt isiklikele vajadustele või nõuetele kuivatamistemperatuuri. Kuivatusastmeid on neli: Kõrge/Keskmine/Madal/Jahe.

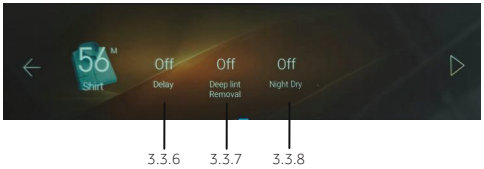

3.3.3 - „Kortsumiskaitse“ reguleerimine

Lülitage Kortsumiskaitse sisse või välja. Funktsioon on loodud selleks, et aidata eemaldada riietelt kortse. Pärast kuivatustsüklit jätkab trummel pöörlemist riiete venitamiseks, nii et pole vaja muretseda nende kohe välja võtmise pärast.

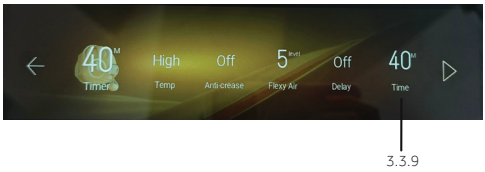

3.3.4 - „Flexy Air“ reguleerimine

Funktsiooniga Flexy Air saab määrata tuule kiirust erinevates programmides, lähtudes isiklikest vajadustest või nõudmistest.

Funktsiooniga Flexy Air saab määrata tuule kiirust erinevates programmides, lähtudes isiklikest vajadustest või nõudmistest.

Reguleeritavaid tasemeid on 5 – mida suurem number, seda suurem on tuule kiirus. Erineva kaaluga riiete puhul saab valida erinevaid tuulekiiruse tasemeid, et trumlis olevaid riideid täielikult venitada ja pehmendada.

3.3.5 - „Triikimise meeldetuletuse“ reguleerimine

Lülitage funktsioon Triikimise meeldetuletus sisse või välja. Funktsiooni eesmärk on teavitada kasutajaid, et nad võtaksid riided seadmest välja, kui need on saavutanud triikimisvalmis oleku. Kui triikimise meeldetuletus on sisse lülitatud, kuivavad riided triikimisastmeni ja kostub kaks piiksu. Ülaloleval ekraanil palutakse riided triikimiseks välja võtta.

3.3.6 - „Viivituse“ reguleerimine

Viivitusfunktsiooni kasutatakse kuivatusprotseduuri lõppaja määramiseks. Pärast seadistamist näitab see, kui palju aega on jäänud kuivatamise lõpuni. Kasutajad saavad määrata kuivatamisprogrammi kestuse vastavalt oma vajadustele – väärtusvahemik on 0,5 tundi ning maksimaalne valitav ulatus on 24 tundi. Mõned programmid seda funktsiooni ei sisalda.

3.3.7 - „Ebemete süvaeemaldamise“ reguleerimine

Lülitage ebemete süvaeemaldamise funktsioon sisse või välja. Kasutage funktsiooni, et vähendada karvajääke riietel. Kasutajatel on võimalik valida, kas lülitada ebemete süvaeemaldamise sisse või mitte. Mõned programmid seda funktsiooni ei sisalda.

3.3.8 - „Öise kuivatamise“ reguleerimine

Öise kuivamise funktsiooni kasutavad inimesed siis, kui neil on vaja riideid just öösel kuivatada. Kui funktsioon on sisse lülitatud, vähenevad mootori ja ventilaatori töökiirused müra vähendamiseks ning kõik suminad, välja arvatud alarm, tühistatakse.

Mõned programmid seda funktsiooni ei sisalda.

3.3.9 - „Aeg“ reguleerimine

Reguleerige programmi kuivatamisaega. Erinevatel programmidel on erinevad aja reguleerimise vahemikud.

3.4 - Hooldusnupp

Puudutage seda nuppu, et siseneda hooldusprogrammi valimiskuvale.



Kasutajatele on saadaval kokku 8 hooldusprogrammi, mille seast sobiv valida. Sarnaselt kuivatamisprogrammiga, saab kasutaja puudutada programmi käivitamiseks programmi all asuvat nuppu „▷“.

Teise võimalusena saab kasutaja siseneda programmi ikooni puudutades parameetrite seadistamise kuvale ja muuta seal kuivatusparameetreid. Hooldusprogrammi ainus muudetav parameeter on aeg.


3.5 - Puuteekraan

Selle toote juhtimine toimub täielikult puuteekraani abil. Ekraanil libistades või ekraani puudutades saate valida kuivatamisprogrammi ja seadistada kõiki parameetreid. Ekraan näitab järgmist teavet:

- Programmi nimi
- Kaugjuhtimisnupp jne
- Kuivatusaste, Temperatuur
- Funktsiooninupud
- Peatamise lõpu teave
- Lõpuaja viivitus
- Veakoodid ja hooldusteave

3.5.1 - Rippmenüü seaded

Ekraani paremast ülanurgast alla nipsates, saate kuvada lisaseadete rippmenüü. Valikus on kokku 10 seadistust (joonis 3-1).

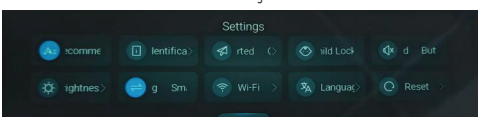

Joonis 3-1

AI Soovitused: Kui see seadistus on lubatud, sorditakse kuivatusprogrammide järjestus vastavalt kasutaja harjumustele.
Tuvastamise teatmeteos: seda ikooni puudutades, kuvatakse riideetikettidel olevate mõnede sümbolite tähendus ning kasutajad saavad programmi parameetreid seadistada vastavalt nende juhistele.
Alustamine: sellel seadistusel klõpsates avaneb kasutusjuhend.
Lapselukk: klõpsake lapseluku aktiveerimiseks seadete kuval ikooni „Lapselukk". Ekraani paremas ülanurgas kuvatakse lapselukuikoon. Sel hetkel piiratakse ekraanil olevate programmide ja parameetrite muutmisvõimalusi. Lapseluku tühistamiseks hoidke ekraanil mis tahes kohta 3 sekundit all. Märkus: Lapselukk ei eemaldu programmi lõppedes automaatselt.
Nupu heli: kui ikooni taust muutub esile tõstetuks, näitab see, et vaikne režiim on sisse lülitatud.
Heledus: ekraani heledust on võimalik reguleerida, puudutades või libistades selleks vasakut ja paremat indikaatorit.
Nutikas sorteerimine: lülitage ikooni puudutades nutika sortimise funktsioon sisse või välja. Kui ikooni taust on esile tõstetud, tähendab see, et nutika sorteerimise funktsioon on sisse lülitatud. Süsteem sordib programmid kuvatud järjekorras kasutaja kasutussageduse järgi; kui ikooni taust muutub tumehalliks, tähendab see, et nutika sortimise funktsioon on väljas.
Wi-Fi: võrguga ühenduse loomiseks puudutage seda ikooni.
Süsteemi keel: saate muuta kasutajaliidese keelt.
Lähtestamine: puudutage seda ikooni ja seejärel nuppu „Lähtestamine", et taastada süsteemi tehaseseadistus. See toiming on pöördumatu.

Lisaks saate ekraani ülemisest vasakust nurgast alla nipsates avada kõigi kuivatus- või hooldusprogrammide rippmenüü (Joonisel 3-2 on kujutatud kuivatusprogrammid, joonisel 3-3 aga hooldusprogrammid).



Joonis 3-2




Joonis 3-3


3.5.2 - Kaugjuhtimine

Kaugjuhtimise aktiveerimiseks klõpsake ekraani ülemises vasakus nurgas asuvat kaugjuhtimisnuppu.

3.5.2

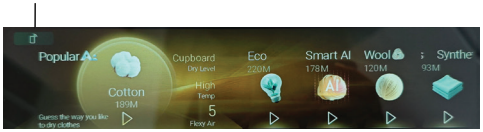

RAKENDUSE SIDUMISPROTSESS

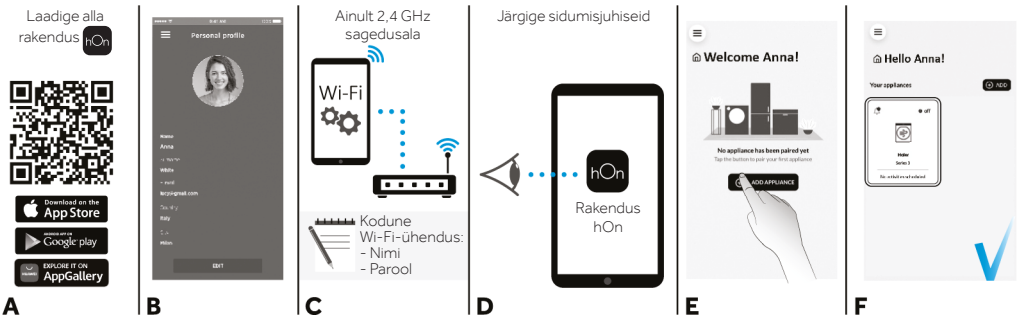

Puudutage seda nuppu, et valida võrk.
Kui masinat pole kunagi varem ühendatud, vajutage lühidalt seda nuppu, et seostada see võrguga. Kui masin on juba olnud korra ühendatud, taastab lühike vajutus sellele nupule kiirelt ühenduse. Lähtestamiseks vajutage seda nuppu pikalt.

4. Programmid

●	Jah	○	Valikuline*	/	Ei

Programm		Max kogus, kg	VALITAVAD LISAFUNKTSIOONID								
			Viivitus	Kuiva-tusaste	Temp.	Triikimise meelde-tuletus	Kortsumis-kaitse	Flexy Air	Ebemete süvaee-maldamine	Öine kuiva-tamine	Aeg
Kuiva-tamine	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Taimer	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Puuvill	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Segapesu	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vill	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sünteetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Särgid	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Spordiriided	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Õrn	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Hügieeniline	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Kiire 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Beebiriided	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Tekk	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mahukas	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Rätik	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Madalal temperatuuril kuivatamine	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Matkariided	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Soojendamine	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Hooldus	Tekk	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sünteetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Ülikond	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Särgid	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vill	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mahukas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Segapesu	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Õrn	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Valikuline, tähendab, et kõik astmed ei ole saadaval. Vaadake üksikasju seadme tegelikult kuvalt.

) EN 61121 testimisprogrammi seadistuse puhul soovitame täiskoguse programmiga **Eco kuivatamise korral kondensvee äravooluvooliku kaudu seadmest välja juhtida. See aitab vältida vajadust veepaaki tsükli ajal tühjendada.


Eco: ECO programm Valmis kandmiseks sobib niiske puuvillase pesu kuivatamiseks ja seda kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktidele vastavuse hindamiseks (keskkonnasõbralik tootedisain). See programm on energiatarbimise poolest niiske puuvillase pesu kuivatamise jaoks kõige tõhusam.
Taimer: spetsiaalne lahendus erinevat tüüpi kangastele. Kasutajad saavad ise otsustada kuivamisaja pikkuse üle.
Puuvill: optimaalne tsükkel puuvillastele kangastele, mis tagab põhjaliku kuivamise, säilitades samal ajal kiudude pehmuse ja vastupidavuse.
Segapesu: uus uuenduslik tsükkel erinevate kangaste üheaegseks kuivatamiseks.
Vill: Villaste riiete kuivatamiseks. Enne kuivatamist on soovitatav kõik riided pahupidi pöörata.
Sünteetika: täpset ja spetsiifilist töötlust vajavate sünteetiliste kangaste kuivatamiseks.
Särgid: spetsiaalne särkide kuivatamise tsükkel, mis minimeerib trumli spetsiifilise liikumise abil takerdumisi ja volte.
Spordiriided: hoolitseb spordis ja fitnessis kasutatavate tehniliste rõivaste eest: masin kuivatab.
Õrn: tsükliline protsess täpset ja spetsiifilist töötlemist nõudvate õrnade kangaste kuivatamiseks.
Hügieeniline: hügieenifunktsioon on loodud rõivastelt kõrge temperatuuriga töötlemise abil bakterite, lestade ja viiruste eemaldamiseks. Programm valib automaatselt kõrgeima kuivatustaseme ja -temperatuuri.
Kiire 30': see kiire ja tõhus väikeste riideesemete rõivahooldusprogramm võimaldab teil saavutada vaevata aega ja energiat säästvaid tulemusi. Paremate tulemuste saavutamiseks on soovitatav enne kuivatamist teha suurel kiirusel tsentrifuugimine-kuivatamine.
Beebiriided: spetsiaalne tsükkel kõrgel temperatuuril steriliseerimist vajavatele beebirõivastele ja aluspesule.
Tekk: Täiuslik tsükkel teie tekkidele, mis minimeerib trumli spetsiifilise liikumisega takerdumisi ja voltimist.
Mahukas: mahukate esemete tsükkel on uus eksklusiivne programm, mis suudab kohandada kuivatamistehnoloogiat maksimaalse kogusega, mida masin mahutab.
Rätik: see programm seab parimad kuivatamisparameetrid rätikutele ja muudele vastupidavatele kangastele.
Pakub kõrget kuumust ja säilitab samal ajal puuvillakiudude seisukorra.
Madalal temperatuuril kuivatamine: seda programmi kasutatakse spetsiaalsete riiete kuivatamiseks, mida ei tohi kõrgetel temperatuuridel kuivatada.
Matkariided: sobib trummelkuivatatavate välirõivaste, näiteks tuulepluuside kuivatamiseks.
Soojendamine: sobib puuvillasest, linasest ja segamaterjalist valmistatud suurte kuumakindlate riiete kuivatamiseks.
Smart AI: kuivatusprogramm, mis sobib kuumakindlatele kangastele, nagu puuvill, lina ja nende segud.
i-Refresh: ideaalne hooldusla hendus riietelt lõhnade eemaldamiseks ja kortsude vähendamiseks.
Hooldus: see programm on mõeldud spetsiaalselt erihooldust vajavatele riietele. Sisaldab järgmisi programme: Tekk/Sünteetika/Ülikond/Särgid/Vill/Mahukas/Õrn/Segapesu

5. Soovitused ja nõuanded

5.1 - Hooldustabel

Pesemine					
95	Pestav kuni 95 °C tavaprotsessis	60	Pestav kuni 60 °C tavaprotsessis	60	Pestav kuni 60 °C mahedas protsessis
40	Pestav kuni 40 °C tavaprotsessis	40	Pestav kuni 40 °C õrnas protsessis	40	Pestav kuni 40 °C väga õrnas protsessis
30	Pestav kuni 30 °C tavaprotsessis	30	Pestav kuni 30 °C mahedas protsessis	30	Pestav kuni 30 °C väga õrnas protsessis
	Pestav käsitsi max 40 °C juures		Mitte pesta		
Valgendamine					
	Igasugune valgendamine on lubatud		Ainult hapnik / mitte kloor		Mitte valgendada
Kuivatamine					
	Trummelkuivatus võimalik normaaltemperatuur		Trummelkuivatus võimalik madalam temperatuur		Mitte trummelkuivatada
	Nööril kuivatamine		Tasapindne kuivatamine		
Triikimine					
	Triikige maksimaalsel temperatuuril kuni 200 °C		Triikige keskmisel temperatuuril kuni 150 °C		Triikige madalal temperatuuril kuni 110 °C; ilma auruta (auruga triikimine võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi)
	Mitte triikida				

6. Igapäevane kasutamine

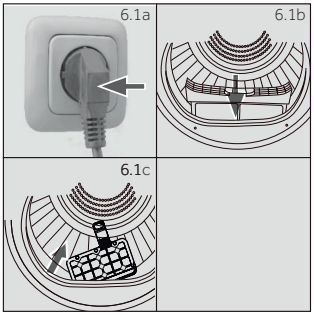

6.1 - Seadme ettevalmistamine

1. Ühendage seade toiteallikaga (220 V kuni 240 V ~/50 Hz) (joonis 6.1a).
2. Veenduge järgnevas:
   - Äravoolutoru on õigesti paigaldatud.
   - Ebemefilter on puhas ja õigesti paigaldatud (joonis 6.1b).
   - Kondensaatori filter on puhas ja õigesti paigaldatud (joonis 6.1c).

6.2 - Pange riided seadmesse

- Pange masinasse eelsorteeritud ja läbi raputatud pesu.
- Ärge koormake seadet üle.
- Sulgege hoolikalt uks. Veenduge, et riided ei jääks ukse vahele.

6.3 - Riiete väljavõtmine ja lisamine

Rõivaste eemaldamiseks või lisamiseks võib programmi igal ajal katkestada:

- vajutage nuppu „▷". Ukse avamisel tsükkel katkeb. Olge riiete väljavõtmisel või lisamisel ettevaatlik! Trumli sisemus või riided ise võivad olla kuumad, nii et tekib põletusoht.
- Programmi jätkamiseks vajutage pärast ukse sulgemist nuppu „▷".

ETTEVAATUST! Mittetekstiilsed, samuti väikesed, lahtised või terava servaga esemed võivad põhjustada riietele ja seadmele talitlushäireid ja kahjustusi.

HOIATUS! Ärge kunagi lülitage kuivatit välja enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui kõik esemed võetakse kiiresti välja ja laotatakse kuumuse vabastamiseks laiali.


6.4 - Kuivati täitmine

- Asetage pesu ühtlaselt trumlisse, vältides kuivati ülekoormamist.
- Lülitage trummelkuivati toitenuppu vajutades sisse.

Märkus Loputusvahendeid või teisi sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.

- Seadistage sellised funktsioonid nagu Temperatuur, Kuivatusaste, Viivitus.
- Seejärel vajutage kuivatustsükli käivitamiseks nuppu „Käivita/Peata".

6.5 - Kuivatustsükli lõpp

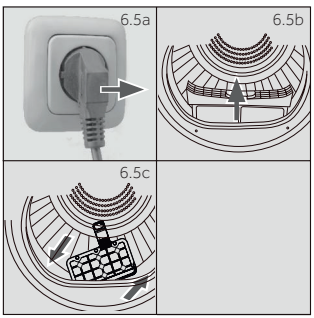

Trummelkuivati lõpetab töötamise automaatselt, kui kuivatustsükkel on lõppu jõudnud.
Ekraanil kuvatakse „Kuivatamine lõpetatud" või „Hooldus lõpetatud".
Avage trummelkuivati uks ja võtke riided välja.

1. Kuivati väljalülitamiseks keerake nuppu.
2. Eemaldage trummelkuivati pistikupesast (joonis 6.5a).
3. Puhastage pärast iga kuivatustsüklit ebemefilter (joonis 6.5 b).
4. Puhastage pärast iga kuivatustsüklit kondensaatori filter (joonis 6.5c).

7. Hooldus ja puhastamine

7.1 - Ebemefiltri puhastamine

Puhastage ebemefilter pärast iga kuivatustsüklit.

1. Eemaldage trumlist ebemefilter (joonis 7.1a).
2. Avage ebemefilter (joonis 7.1b).
3. Eemaldage filtrist ebemed (joonis 7.1c).
4. Paigaldage puhastatud ebemefilter uuesti trummelkuivatisse (joonis 7.1d).

7.2 - Kondensaatori filtri puhastamine

Puhastage filter pärast iga kuivatustsüklit.

1. Avage uks.
2. Tõmmake ebemefilter esikanalist välja (joonis 7.2b).
3. Tõmmake kondensaatori filter õhukanalist välja (joonis 7.2 c).
4. Eraldage käsnfilter kondensaatori filtrist ja puhastage võimalikest jääkidest (joonis 7.2d).
5. Paigaldage käsn uuesti kondensaatori filtrile ja pange see tagasi kanalisse.


Märkus Kui ebemete/kondensaatori filter on väga määrdunud, saab seda voolava vee all puhtaks teha. Laske enne kasutamist täielikult kuivada.


7.3 - Trummelkuivati


Pühkige trummelkuivati ja juhtpaneeli välispinda niiske lapiga. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega söövitavaid aineid.


7.4 - Trummel


Pärast mõnda aega töötamist tekitavad vees sisalduvad mikroelemendid, nagu kaltsium ja mineraalained, trumlis nähtamatu kile. Kasutage selle eemaldamiseks niisket lappi ja pesuainet. Seadme kahjustamise vältimiseks ärge kasutage orgaanilisi lahusteid ega söövitavaid aineid.

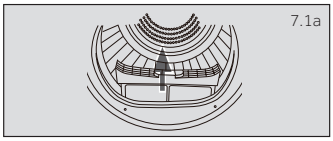

7.1a

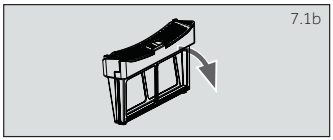

7.1b

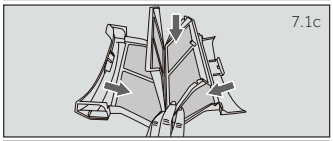

7.1c

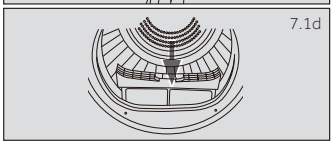
7.1d

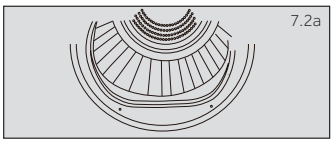
7.2a

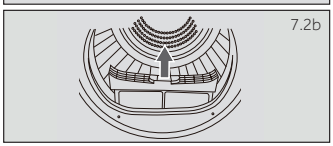

7.2b

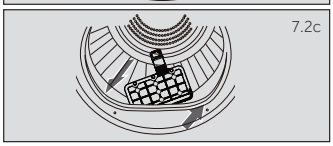
7.2c

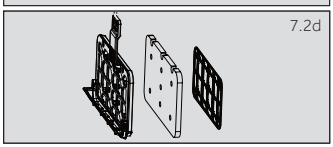
7.2d

8. VALIKULINE: Paigaldage müravähenduspadjad

1. Kahanevpakendi avamisel leiate sellest neli müravähenduspatja. Neid kasutatakse müra vähendamiseks.
2. Asetage kuivatusmasin küljele, laadimisava ülespoole, põhi kasutaja poole.
3. Eemaldage müravähendamispadjad ja eemaldage kahepoolne kleepuv kaitsekile; kleepige põhja äärtesse; kuivatusmasina korpuse all olevad müravähendamispadjad, nagu on näidatud joonisel 3 (pikem padi kohta 1, kaks lühemat patja kohtadesse 2 ja 3). Lõpuks pange masin uuesti püsti.

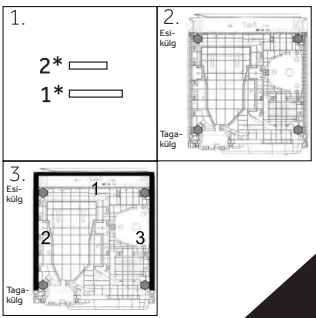

LT

Atsisiųskite **„hOn“** programėlę

Haier


Būgninė džiovyklė

Šis prietaisas skirtas džiovinti vandens tirpale išskalbtus drabužius, kurių gamintojo priežiūros etiketėje nurodyta, kad jie tinkami džiovinti džiovykleje.
Jis skirtas naudoti tik buityje, namuose. Jis nėra skirtas komerciniam ar pramoniniam naudojimui. Įrenginį keisti ar modifikuoti draudžiama. Naudojant ne pagal paskirtį, prietaisas gali kelti pavojų ir gali būti prarasta galimybė teikti bet visus garantinius bei atsakomybės reikalavimus.


1. Įrengimas



Pastatykite prietaisą ir nustatykite kojeles norimame lygyje

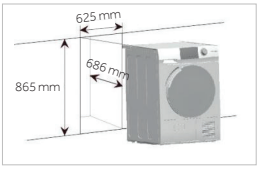

Įrengimas po stalviršiu

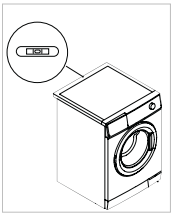


Pastatykite džiovyklę horizontaliai

1.1 - Paruošimas

Pirmiausia nuimkite visas pakuotes, įskaitant polistireno pagrindą. Nuimant pakuotę, gali būti pastebėta vandens lašų. Tai normalus reiškinys, atsirandantis dėl vandens bandymo gamykloje.

ĮSPĖJIMAS! Po transportavimo ir įrengimo džiovyklę BŪTINA palikti pastovėti dvi valandas ir tik tada naudoti.

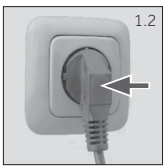

1.2 - Elektros prijungimas (1.2 pav.)

Prieš kiekvieną prijungimą patikrinkite, ar:

- maitinimo šaltinis, lizdas ir saugikliai atitinka nurodytus duomenis lentelėje.
- maitinimo lizdas yra įžemintas ir nenaudojami kelių kištukų įtaisai ar ilgintuvai.
- Maitinimo kištukas ir lizdas tiksliai sutampa.
- Tik JK: JK kištukas atitinka BS1363A standartą.
  Įkiškite kištuką į lizdą.

ĮSPĖJIMAS! Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti techninės priežiūros specialistas (žr. garantijos kortelę), kad būtų išvengta pavojaus!

1.3 - Išleidimas

Džiovyklėje yra kondensato blokas, kuriame džiovinimo ciklo metu kaupiasi vanduo. Šis vanduo bus tiesiogiai išleidžiamas per drenažo žarnas.
Rekomenduojame, kai įmanoma, nustatyti džiovyklę taip, kad vanduo ištekėtų automatiškai, ypač džiovinant pilnas įkrovas, taip nereikės ištuštinti vandens talpyklos džiovinimo ciklo metu.

Atsisiųskite ir perskaitykite visą naudotojo vadovą internete, kad gautumėte daugiau informacijos:

go.he.services/haier-um


2. Gaminio aprašymas

2.1 - Prietaiso paveikslėlis

Priekinė pusė



Galinė pusė

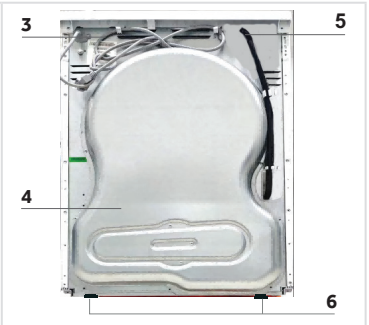


1. Džiovyklės durys
2. Valdymo skydelis
3. Maitinimo laidas
4. Galinė plokštė
5. Išleidimo anga
6. Reguliuojamos kojelės

2.2 - Priedai

Patikrinkite priedus ir literatūrą pagal šį sąrašą:



Išleidimo žarna



Džiovinimas stovas



Energijos efektyvumo etiketė



Triukšmo slopinimo pagalvėlės




Garantijos kortelė



Naudotojo vadovas

3. Valdymo skydelis

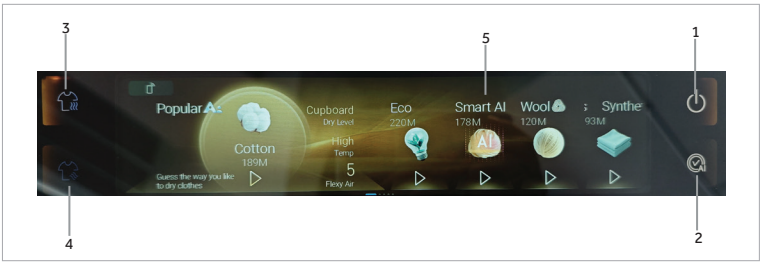

1. Maitinimo mygtukas
2. „Smart AI" mygtukas
3. Džiovinimo mygtukas
4. Priežiūros mygtukas
5. Jutiklinis ekranas

3.1 - Maitinimo mygtukas

Švelniai palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Ekranas ima šviesti. Norėdami išjungti, dar kartą palieskite ir palaikykite apie 2 sekundes. Jei po kurio laiko nebus aktyvintas joks valdymo skydelio elementas ar programa, prietaisas automatiškai išsijungs.

3.2 - „Smart AI" mygtukas

Įjungę palieskite šį mygtuką, kad tiesiogiai atidarytumėte išmaniąją džiovinimas programą.

3.3 - Džiovinimo mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kad atidarytumėte džiovinimo programos pasirinkimo sąsają.
Atsižvelgiant į kasdienius šeimos džiovinimo poreikius, būgnas turi 20 džiovinimo programų. Pasirinkęs programą, naudotojas gali paliesti po programos esantį mygtuką „▷", kad paleistų programą.
Arba naudotojas gali įeiti į parametrų nustatymo sąsają paliesdamas programos piktogramą, kad pakeistų džiovinimo parametrus. Reguliuojami programos parametrai apima:


3.3.1 - „Džiovinimo lygio" nustatymas

Džiovinimo lygio funkcija gali nustatyti galutinį drėgmės kiekį džiovinimo programos pabaigoje. Yra šie keturi lygiai: Ypač sausas / Spintai / Paruošta dėvėti / Paruošta lyginti.



3.3.2 - „Temp.“ nustatymas

Temperatūros funkcija leidžia nustatyti džiovinimo temperatūrą pagal asmeninius poreikius ar reikalavimus. Yra šie keturi lygiai: Aukšta / Vidutinė / Žema / Vėsi.

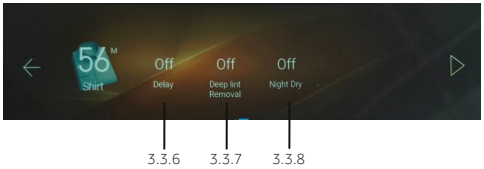


3.3.6 3.3.7 3.3.8

3.3.3 - „Apsaugos nuo glamžymosi“ nustatymas

Įjunkite arba išjunkite apsaugos nuo glamžymosi funkciją. Ši funkcija skirta padėti išvengti drabužių glamžymosi. Po džiovinimo ciklo būgnas suksis, kad išlygintų drabužius, todėl nereikės rūpintis dėl jų išėmimo.

3.3.4 - „Flexy Air“ nustatymas

„Flexy Air“ funkcija nustatomas oro srauto greitis skirtingose programose pagal asmeninius poreikius ar reikalavimus.

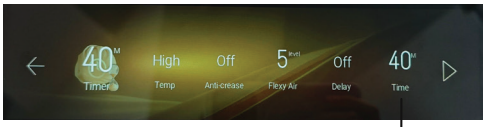

3.3.9

„Flexy Air“ funkcija nustatomas oro srauto greitis skirtingose programose pagal asmeninius poreikius ar reikalavimus.
Yra 5 nustatomi lygiai: kuo didesnis skaičius, tuo didesnis oro srauto greitis. Drabužiams, kurių svoris skiriasi, galima pasirinkti skirtingus greičio lygius, kad jie būtų visiškai ištempti ir suminkštinti būgne.

3.3.5 - „Priminti apie lyginimą“ nustatymas

Įjunkite arba išjunkite funkciją „Priminti apie lyginimą“. Ši funkcija skirta priminti naudotojams išimti drabužius, kai drabužiai pasiekia lyginimui tinkamą būseną. Įjungus funkciją „Priminti apie lyginimą“, drabužiai išdžius iki lyginimui tinkamos būsenos ir pasigirs du pyptelėjimai. Viršuje esantis ekranas paragins išimti drabužius lyginti.

3.3.6 - Atidėjimo nustatymas

Atidėjimo funkcija naudojama norint nustatyti džiovinimo procedūros pabaigos laiką. Nustačius, bus rodomas likęs laikas iki džiovinimo pabaigos. Naudotojai gali nustatyti, kiek laiko užtruks džiovinimas pagal savo poreikius – trukmę galima keisti kas 0,5 valandos, o maksimalus pasirenkamas diapazonas yra 24 valandos. Ši funkcija kai kurioms programoms nėra prieinama.

3.3.7 - Gilaus pūkelių šalinimo nustatymas

Įjunkite arba išjunkite gilaus pūkelių šalinimo funkciją. Naudokite šią funkciją, kad sumažintumėte plaukų likučius ant drabužių. Naudotojai gali pasirinkti, ar įjungti giluminį pūkelių šalinimą. Ši funkcija kai kurioms programoms nėra prieinama.

3.3.8 - Naktinio džiovinimo nustatymas

Naktinio džiovinimo funkciją naudoja naudotojai, kai jiems reikia drabužius džiovinti naktį. Įjungus šią funkciją, variklio ir ventiliatoriaus greičiai sumažinami, kad triukšmas būtų mažesnis, o visi pypsėjimo garsai būtų išjungti, išskyrus signalą. Ši funkcija kai kurioms programoms nėra prieinama.

3.3.9 - Laiko nustatymas

Nustatykite programos džiovinimo laiką. Skirtingos programos turi skirtingus laiko nustatymo diapazonus.

3.4 - Priežiūros mygtukas

Palieskite šį mygtuką, kad atidarytumėte priežiūros programos pasirinkimo sąsają.



Iš viso naudotojai gali rinktis iš 8 priežiūros programų. Pasirinkęs programą, naudotojas gali paliesti po programos esantį mygtuką „▷“, kad paleistų programą.
Arba naudotojas gali įeiti į parametrų nustatymo sąsają paliesdamas programos piktogramą, kad pakeistų priežiūros parametrus. Vienintelis keičiamas priežiūros parametras priežiūros programoje yra laikas.


3.5 - Jutiklinis ekranas

Šis gaminys valdomas jutikliniu ekranu. Braukdami arba paliesdami ekraną galite pasirinkti džiovinimo arba priežiūros programą ir nustatyti nustatymus. Ekrane rodoma tokia informacija:

- Programos pavadinimas
- Nuotolinio valdymo mygtukas ir kt.
- Džiovinimo lygis, Temperatūra
- Funkcijų mygtukai
- Informacija apie pristabdymo pabaigą
- Pabaigos laiko atidėjimas
- Klaidų kodai ir techninės priežiūros informacija

3.5.1 - Išskleidžiamojo meniu nustatymai

Perbraukite žemyn ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, kad galėtumėte atidaryti išskleidžiamąjį meniu su papildomais nustatymais. Iš viso yra 10 nustatymų, iš kurių galima rinktis (3-1 pav.).



3-1 pav.

DI rekomendacijos: kai šis nustatymas įjungtas, džiovinimo programų prioritetai bus tvarkomi pagal naudotojo įpročius.
Identifikavimo enciklopedija: palietus šią piktogramą, gali būti parodyta kai kurių drabužių etikečių piktogramų reikšmė, o naudotojai gali nustatyti programos parametrus pagal piktogramų instrukcijas.
Pradžia: paspaudus šį nustatymą, bus atidarytas naudotojo vadovas.
Apsauga nuo vaikų: nustatymų sąsajoje spustelėkite piktogramą „Apsauga nuo vaikų", kad įjungtumėte apsaugos nuo vaikų funkciją. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodys apsaugos nuo vaikų piktograma. Šiuo metu bet kokie programų ir parametrų ekrane keitimai bus ribojami. Norėdami išjungti apsaugos nuo vaikų režimą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę bet kurią ekrano vietą, kad jį atrakintumėte. Pastaba: programai baigus veikti, apsauga nuo vaikų bus automatiškai išjungta.
Mygtukų garsas: kai piktogramos fonas tampa paryškintas, tai reiškia, kad įjungtas tylusis režimas.
Ryškumas: naudojamas ekrano ryškumui keisti: bakstelėjus arba stumiant indikatorius į kairę arba į dešinę galima reguliuoti ryškumą.
Išmanusis rūšiavimas: įjunkite arba išjunkite išmaniojo rūšiavimo funkciją. Palieskite piktogramą, o kai piktogramos fonas taps paryškintas, tai reikš, kad išmaniojo rūšiavimo funkcija įjungta. Sistema rūšiuos ekrane rodomas programas pagal naudotojo naudojimo dažnumą, kai piktogramos fonas tampa tamsiai pilkas, tai reiškia, kad išmaniojo rūšiavimo funkcija yra išjungta.
„Wi-Fi": palieskite šią piktogramą, kad prisijungtumėte prie tinklo.
Sistemos kalba: galite pakeisti valdymo sąsajos kalbą.
Nustatymas iš naujo: palieskite šią piktogramą, tada palieskite „Nustatyti iš naujo", kad atkurtumėte sistemos gamyklinę būseną. Šis nustatymas yra negrįžtamas.

Be to, perbraukę žemyn per viršutinį kairįjį ekrano kampą, galite atidaryti visų džiovinimo arba priežiūros programų išskleidžiamąjį meniu (3-2 pav. parodytos džiovinimo programos, 3-3 pav. parodytos priežiūros programos).




3-2 pav.




3-3 pav.

3.5.2 - Nuotolinis valdymas

Norėdami įjungti nuotolinį valdymą, spustelėkite mygtuką „Nuotolinis valdymas", esantį viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

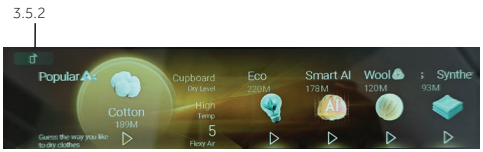

PROGRAMĖLIŲ SUSIEJIMO PROCESAS

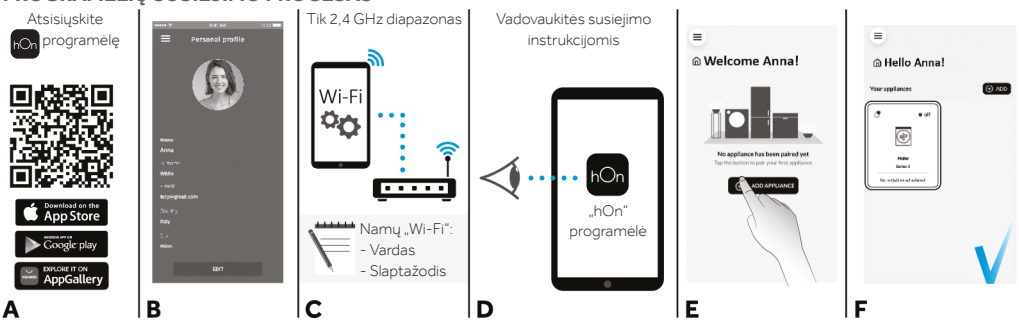

Palieskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte tinklą.
Jei mašina anksčiau nebuvo prijungta, trumpai paspauskite šį mygtuką, kad ją susietumėte su tinklu. Jei jau buvo prijungta, trumpai paspaudus šį mygtuką galima greitai prisijungti. Ilgai paspaudus šį mygtuką, galima ją nustatyti iš naujo.

4. Programos

●	Taip	○	Pasirinktinai*	/	Ne

Programa		Maks. pakrova, kg	GALIMOS PARINKTYS								
			Atidėjimas	Džiovinimo lygis	Temp.	Priminti apie lyginimą	Apsauga nuo glamžymosi	Flexy Air	Gilus pūkelių šalinimas	Naktinis džiovinimas	Laikas
Džiovinimas	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Laikmatis	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Medvilnė	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mišrusis	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vilna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Marškiniai	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sportinė apranga	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Švelnusis	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higieniškas	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Greitasis 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Kūdikių priežiūra	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Dygsniuota antklodė	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Didelis	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Rankšluosčiai	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Džiovinimas žemoje temperatūroje	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Lauko drabužiai	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Pašildymas	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Priežiūra	Dygsniuota antklodė	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Kostiumas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Marškiniai	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vilna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Didelis	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mišrusis	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Švelnusis	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Pasirinktinai, tai reiškia, kad galimi ne visi lygiai, išsamesnė informacija pateikiama pačios mašinos ekrane.

) EN 61121 bandymų programos nustatymas, rekomenduojame išleisti kondensato vandenį išorėje per išleidimo žarną, kai džiovinate pilną įkrovą naudodami **„Eco“ programą. Taip nereikės ištuštinti vandens talpyklos ciklo metu.


„Eco“: ECO programa „Paruošta dėvėti“ tinka džiovinti šlapius medvilninius skalbinius ir naudojama atitikčiai ES ekologinio projektavimo teisės aktams (ekologiškas gaminių dizainas) įvertinti. Ši programa yra efektyviausia energijos suvartojimo atŽžvilgiu džiovinant šlapius medvilninius skalbinius.
Laikmatis: Specialiai sukurtas įvairių tipų audiniams. Naudotojai gali visiškai savarankiškai pasirinkti džiovinimo laiką.
Medvilnė: Optimalus medvilninių audinių ciklas, užtikrinantis kruopštų džiovinimą, išsaugant pluošto minkštumą ir ilgaamžiškumą.
Mišrusis: Naujas, novatoriškas ciklas, skirtas skirtingų rūšių audiniams džiovinti tuo pačiu metu.
Vilna: vilnonių drabužių džiovinimui. Prieš džiovinant rekomenduojama visus drabužius išversti.
Sintetika: Ciklas, skirtas džiovinti sintetinius audinius, kuriems reikalingas kruopštus ir specialus apdorojimas.
Marškiniai: Šis specialus ciklas buvo sukurtas marškiniams džiovinti, specialiais būgno judesiais sumažinant susinarplio-jimą ir susiglamžymą.
Sportinė apranga: Saugo jūsų techninę sportinę aprangą naudojant džiovinimo funkciją.
Švelnusis: Ciklas, skirtas džiovinti jautrius audinius, kuriems reikalingas kruopštus ir specialus apdorojimas.
Higieniškas: ši funkcija skirta bakterijoms, erkutėms ir virusams pašalinti iš drabužių naudojant apdorojimą aukštoje temperatūroje. Programa automatiškai nustatys aukščiausią džiovinimo lygį ir temperatūrą.
Greitasis 30': Ši greita ir efektyvi smulkių drabužių priežiūros programa leidžia lengvai pasiekti laiko ir energijos taupymo rezultatų. Norint gauti geresnius rezultatus, prieš džiovinimą rekomenduojama pirmiausia išgręžti dideliu greičiu.
Kūdikių priežiūra: Specialus ciklas kūdikių drabužiams ir apatiniams drabužiams, kuriems reikalingas sterilizavimas aukštoje temperatūroje.
Antklodė: Idealus ciklas jūsų antklodėms, specialiais būgno judesiais sumažinamas susinarpliojimas ir susiglamžymas.
Didelis: Ciklas „Didelis“ – tai nauja išskirtinė programa, kuri gali pritaikyti džiovinimo technologiją prie maksimalios talpos įkrovos.
Rankšluosčiai: Ši programa nustato geriausius rankšluosčių ir kitų patvarių audinių džiovinimo parametrus.
Užtikrina aukštą šilumos lygį ir tuo pačiu metu išlaiko medvilnės pluošto vientisumą.
Džiovinimas žemoje temperatūroje: Ši programa skirta džiovinti specialiems drabužiams, kurių negalima džiovinti aukštoje temperatūroje.
Lauko drabužiai: Tinka džiovinti lauko drabužiams, tokiems kaip striukės, kuriuos galima džiovinti būgne.
Pašildymas: Tinka džiovinti dideliems drabužiams, pagamintiems iš karščiui atsparios medvilnės, lino ir mišrių medžiagų.
„Smart AI“: Džiovinimo programa, tinkama karščiui atspariems audiniams, pvz., medvilnei, linui ir jų mišiniams.
„i-Refresh“: Idealus priežiūros sprendimas kvapams iš drabužių pašalinti ir susiglamžymui sumažinti.
Priežiūra: Ši programa specialiai sukurta drabužiams, kuriems reikia ypatingos priežiūros. Apima šias programas: Antklodė / Sintetika / Kostiumas / Marškiniai / Vilna / Didelis / Švelnusis / Mišrusis

5. Pasiūlymai ir patarimai

5.1 - Priežiūros lentelė

Skalbimas					
95	Galima skalbti iki 95 °C temperatūroje, įprastu režimu	60	Galima skalbti iki 60 °C temperatūroje, įprastu režimu	60	Galima skalbti iki 60 °C temperatūroje, švelniu režimu
40	Galima skalbti iki 40 °C temperatūroje, įprastu režimu	40	Galima skalbti iki 40 °C temperatūroje, švelniu režimu	40	Galima skalbti iki 40 °C temperatūroje, labai švelniu režimu
30	Galima skalbti iki 30 °C temperatūroje, įprastu režimu	30	Galima skalbti iki 30 °C temperatūroje, švelniu režimu	30	Galima skalbti iki 30 °C temperatūroje, labai švelniu režimu
	Galima skalbti rankomis ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje		Skalbti negalima		
Balinimas					
	Tinka bet koks balinimas		Tik deguonis / be chloro		Balinti negalima
Džiovinimas					
	Galima džiovinti džiovyklėje įprastoje temperatūroje		Galima džiovinti džiovyklėje žemesnėje temperatūroje		Džiovinti džiovyklėje negalima
	Džiovinimas ant virvės		Džiovinimas patiesus		
Lyginimas					
	Lyginti ne aukštesnėje kaip 200 °C temperatūroje		Lyginti vidutinėje temperatūroje iki 150 °C		Lyginti žemoje temperatūroje iki 110 °C; be garų (lyginimas garais gali padaryti nepataisomą žalą)
	Lyginti negalima				

6. Kasdienis naudojimas

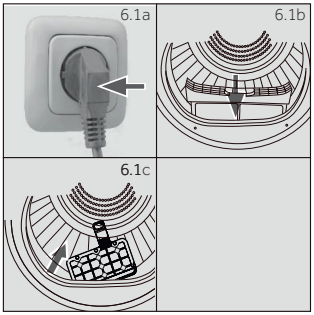

6.1 - Paruoškite prietaisą

1. Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio (220–240 V~ / 50 Hz) (6.1a pav.).
2. Įsitikinkite, kad:
   - Išleidimo vamzdis sumontuotas teisingai.
   - Pūkų filtras yra švarus ir tinkamai įdėtas (6.1b pav.).
   - Kondensato filtras yra švarus ir tinkamai įdėtas (6.1c pav.).

6.2 - Sudėkite drabužius į prietaisą

- Išskirstykite ir sudėkite iš anksto surūšiuotus skalbinius.
- Neperkraukite.
- Atsargiai uždarykite duris. Įsitikinkite, kad neprispaudėte drabužių.

6.3 - Išimkite ir įdėkite drabužius

Norint išimti arba įdėti drabužių, programą galima bet kada nutraukti:

- Paspauskite mygtuką „▷". Atidarius duris, ciklas bus nutrauktas. Būkite atsargūs išimdami arba įdėdami drabužius! Būgno vidus arba patys drabužiai gali būti karšti, todėl kyla nudegimų pavojus.
- Norėdami tęsti programą, uždarę duris, paspauskite mygtuką „▷".

DĖMESIO! Netekstiliniai daiktai, taip pat maži, laisvi ar aštriais kraštais daiktai gali sukelti gedimus ir sugadinti drabužius bei prietaisą.

ĮSPĖJIMAS! Niekada neišjunkite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui, nebent greitai išimsite ir paskleisite visus daiktus, kad išsiskirtų šiluma.


6.4 - Džiovyklės įkrovimas

- Skalbinius tolygiai paskirstykite džiovyklės būgne, stengdamiesi neperkrauti jos.
- Įjunkite džiovyklę paspausdami maitinimo mygtuką.

Pastaba Audinių minkštikliai ar panašūs produktai turėtų būti naudojami taip, kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje.

- Nustatykite tokias funkcijas kaip Temperatūra, Džiovinimo lygis, Atidėjimas.
- Po to paspauskite mygtuką „Paleisti / Pristabdyti", kad pradėtumėte džiovinimo ciklą.

6.5 - Džiovinimo ciklo pabaiga

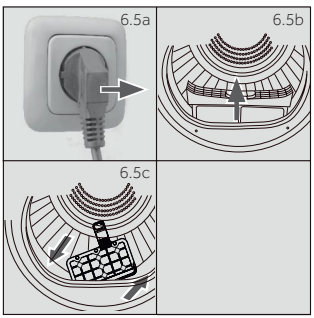

Džiovyklė automatiškai nustoja veikti, kai džiovinimo ciklas baigtas.
Ekrane rodoma „Džiovinimas baigtas" arba „Priežiūra baigta".
Atidarykite džiovyklės duris ir išimkite drabužius.

1. Pasukite rankenėlę, kad išjungtumėte džiovyklę.
2. Atjunkite džiovyklę nuo elektros lizdo (6.5a pav.).
3. Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą (6.5b pav.).
4. Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite kondensato filtrą (6.5c pav.).

7. Priežiūra ir valymas

7.1 - Pūkų filtro valymas

Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą.

1. Išimkite pūkų filtrą iš būgno (7.1a pav.).
2. Atidarykite pūkų filtrą (7.1b pav.).
3. Pašalinkite pūkus iš filtro (7.1c pav.).
4. Įstatykite išvalytą pūkų filtrą atgal į džiovyklę (7.1d pav.).

7.2 - Kondensato filtro valymas

Išvalykite filtrą po kiekvieno džiovinimo ciklo.

1. Atidarykite duris.
2. Ištraukite pūkų filtrą iš priekinio kanalo (7.2b pav.).
3. Ištraukite kondensato filtrą iš oro kanalo (7.2c pav.).
4. Atskirkite kempinės filtrą nuo kondensatoriaus filtro ir nuvalykite nuo jo nešvarumus (7.2d pav.).
5. Įstatykite kempinę atgal į kondensato filtrą ir įstatykite jį atgal į kanalą.

Pastaba Jei pūkų / kondensato filtras labai nešvarus, jį galima išplauti po tekančiu vandeniu. Prieš naudojimą leiskite jam visiškai išdžiūti.

7.3 - Būgninė džiovyklė


Džiovyklės išorę ir valdymo skydelį nuvalykite drėgna šluoste. Nenaudokite jokių organinių tirpiklių ar ėsdinančių medžiagų, kad nepažeistumėte prietaiso.


7.4 - Būgnas


Panaudojus kurį laiką, vandenyje esantys mikroelementai, tokie kaip kalcis ir mineralinės medžiagos, būgno viduje suformuos nematomą plėvelę. Norėdami ją pašalinti, naudokite drėgną šluostę ir šiek tiek ploviklio. Nenaudokite jokių organinių tirpiklių ar ėsdinančių medžiagų, kad nepažeistumėte prietaiso.


8. PASIRINKTINAI: Priklijuokite triukšmo slopinimo pagalvėles


1. Atidarę susitraukiančią pakuotę, rasite tris triukšmo slopinimo pagalvėles. Jos naudojamos triukšmui mažinti.
2. Paguldykite džiovyklę ant šono, apatine puse į operatorių, taip, kad durelės būtų nukreiptos į viršų.
3. Išimkite triukšmo slopinimo pagalvėles ir nuimkite dvipusę lipnią apsauginę plėvelę; priklijuokite triukšmo slopinimo pagalvėles aplink džiovyklės korpuso apačią, kaip parodyta 3 paveiksle (ilgesnę pagalvėlę 1 vietoje, dvi trumpesnes pagalvėles 2 ir 3 vietose). Galiausiai vėl pastatykite mašiną vertikaliai.

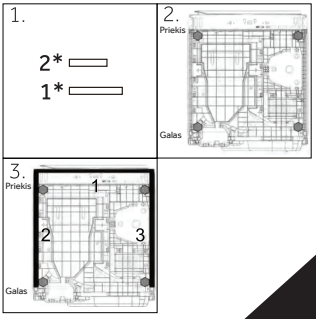


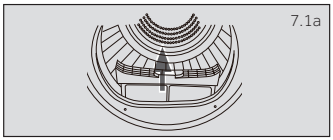


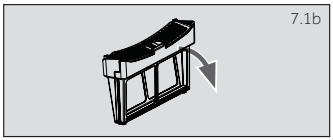


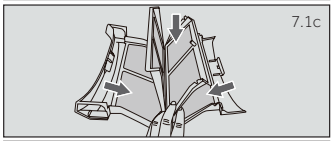


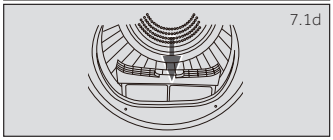

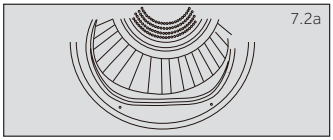

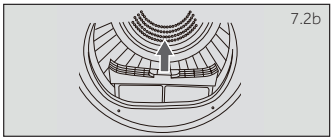

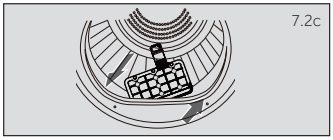

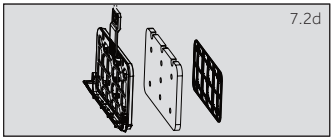



LV

Lejupielādējiet lietotni **hOn**

Haier


Veļas žāvētājs

Šī ierīce ir paredzēta tādu priekšmetu žāvēšanai, kas ir mazgāti ūdens šķīdumā un kuru ražotāja apkopes etiķetē ir norādīts, ka tos var žāvēt veļas žāvētājā.
Tas ir paredzēts sadzīves lietošanai mājas iekšpusē. Tas nav paredzēts komerciālai vai rūpnieciskai lietošanai. Nav atļauts veikt ierīces izmaiņas vai modifikācijas. Neuzmanīga lietošana var izraisīt bīstamību un visu garantijas un atbildības prasību nepiemērošanu.


1. Uzstādīšana



Nolieciet ierīci un uzstādiet kājas nepieciešamajā līmenī

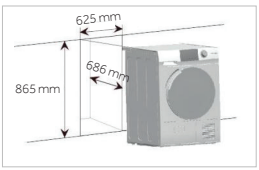


Uzstādīšana zem darbvirsmas

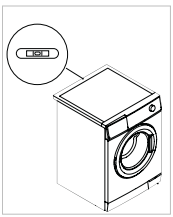

Nolīmeņojiet žāvētāju

1.1 - Sagatavošana

Vispirms noņemiet visus iepakojumus, tostarp polistirola pamatni. Noņemot iepakojumu, var būt redzami ūdens pilieni. Tā ir normāla parādība pēc ūdens pārbaudes rūpnīcā.

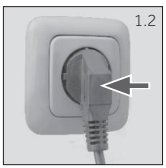

BRĪDINĀJUMS! Pēc transportēšanas un uzstādīšanas veļas žāvētājam NOTEIKTI jāļauj pastāvēt divas stundas pirms lietošanas.

1.2 - Elektrības savienojums (1.2. attēls)

Pirms katras savienošanas pārbaudiet, vai:

- barošanas avots, kontaktligzda un drošinātājs atbilst datu plāksnītes parametriem;
- strāvas kontaktligzda ir iezemēta, un nav vairāku kontaktligzdu vai pagarinātāju;
- kontaktdakša un kontaktligzda sakrīt pilnībā.
- Tikai Lielbritānijai: Lielbritānijas spraudnis atbilst BS1363A standartam. Pieslēdziet kontaktdakšu kontaktligzdai.

BRĪDINĀJUMS! Lai nepieļautu apdraudējumu, elektropadeves vada bojājumu gadījumā tas jānomaina klientu apkalpošanas dienesta pārstāvim (skatiet garantijas karti)!

1.3 - Drenāža

Žāvētājam ir uzstādīts kondensatora bloks, kas žāvēšanas cikla laikā uzkrāj ūdeni. Šis ūdens tiks tieši izvadīts caur drenāžas šļūtenēm.
Ja vien iespējams, ieteicams žāvētājam uzstādīt ar automātisko drenāžu, jo īpaši, žāvējot pilnas porcijas, lai novērstu ūdens tvertnes iztukšošanas risku žāvēšanas cikla laikā.


2. Produkta apraksts

2.1 - Ierīces attēls

Priekšpuse



Aizmugure

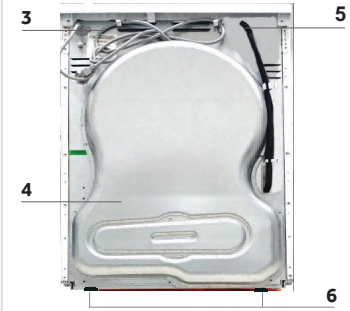


1. Veļas žāvētāja durvis
2. Vadības panelis
3. Elektropadeves kabelis
4. Aizmugures plāksne
5. Drenāžas izeja
6. Regulējamas kājiņas

2.2 - Piederumi

Pārbaudiet piederumus un dokumentāciju saskaņā ar šo sarakstu:



Drenāžas šļūtene



Žāvēšanas režģis



Energoefektivitātes uzlīme



Trokšņu samazināšanas paliktņi




Garantijas karte



Lietotāja rokasgrāmata

3. Vadības panelis

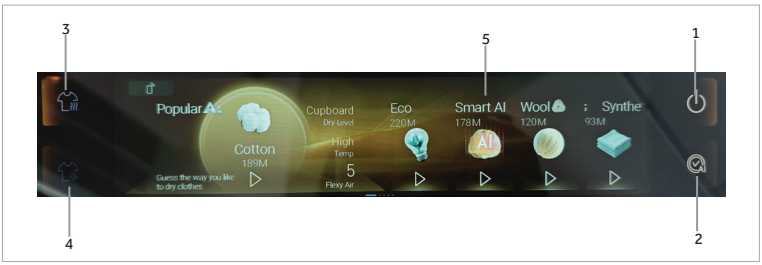

1. Ieslēgšanas poga
2. Poga Smart AI
3. Poga Žāvēšana
4. Poga "Kopšana"
5. Skārienekrāns

3.1 - Ieslēgšanas poga

Viegli pieskarieties šai pogai, lai ieslēgtu; displejs spīd. Pieskarieties vēlreiz uz apmēram 2 sekundēm, lai izslēgtu. Ja netiek aktivizēts neviens paneļa elements vai programma, mašīna pēc brīža automātiski izslēdzas.

3.2 - Poga Smart AI


Pēc ieslēgšanas pieskarieties šai pogai, lai tieši atvērtu viedās žāvēšanas programmu.

3.3 - Poga Žāvēšana

Pieskarieties šai pogai, lai atvērtu žāvēšanas programmas izvēles saskarni.
Atbilstoši ģimenes ikdienas žāvēšanas situācijai cilindram ir 20 žāvēšanas programmas. Pēc programmas atlasīšanas lietotājs var pieskarties pogai "▷" zem programmas, lai to sāktu.
Lai mainītu žāvēšanas parametrus, var arī atvērt parametru iestatīšanas saskarni, pieskaroties programmas ikonai.
Pielāgojamie programmas parametri ietver:


3.3.1 - "Žāvēšanas līmeņa" pielāgošanu

Ar žāvēšanas līmeņa funkciju var iestatīt galīgo mitruma daudzumu žāvēšanas programmas beigās. Ir četri līmeņi: Īpaši sauss / Skapī / Gatavs valkāšanai / Gatavs gludināšanai.

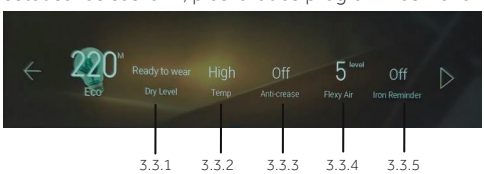

3.3.2 - “Temp.” pielāgošana

Ar temperatūras funkciju var iestatīt žāvēšanas temperatūru atbilstoši personīgām vajadzībām vai prasībām. Ir četri līmeņi: Augsta / Vidēja / Zema / Vēss.

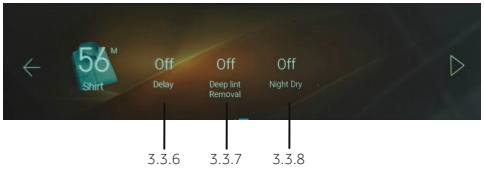


3.3.3 - “Aizsardzības pret burzīšanos” pielāgošana

Ieslēdz vai izslēdz aizsardzības pret burzīšanos funkciju. Funkcija ir paredzēta drēbju burzījumu izlīdzināšanai. Pēc žāvēšanas cikla cilindrs griežas, lai izstieptu drēbes, tāpēc nav jāraizējas par to izņemšanu.

3.3.4 - “Flexy Air” pielāgošana

Ar funkciju Flexy Air var iestatīt vēja ātrumu dažādās programmās atkarībā no personiskām vajadzībām un prasībām.

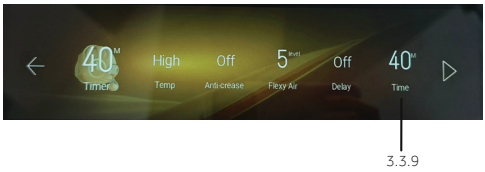

Ar funkciju Flexy Air var iestatīt vēja ātrumu dažādās programmās atkarībā no personiskām vajadzībām un prasībām.
Regulēšanai ir 5 līmeņi; jo lielāks skaitlis, jo augstāks vēja ātruma līmenis. Dažāda svara drēbēm var izvēlēties atšķirīgus vēja ātruma līmeņus, lai pilnībā izstieptu un mīkstinātu drēbes cilindrā.

3.3.5 - “Atgādinājuma par gludināšanu” pielāgošana

Ieslēdz vai izslēdz funkciju “Atgādinājums par gludināšanu”. Funkcija ir paredzēta, lai atgādinātu lietotājiem izņemt drēbes, kad tās ir gludināšanas stāvoklī. Kad ir ieslēgta funkcija “Atgādinājums par gludināšanu”, drēbes izžūst līdz gludināšanas pakāpei un pēc tam atskan divi signāli. Augšpuses ekrānā ir redzama atgādne par drēbju izņemšanu gludināšanai.

3.3.6 - “Aizkaves” pielāgošana

Aizkaves funkciju izmanto, lai iestatītu žāvēšanas procedūras beigu laiku. Pēc iestatīšanas tiek rādīts, cik laika atlicis līdz žāvēšanas beigām. Lietotāji var pēc nepieciešamības iestatīt žāvēšanas programmas ilgumu; solis ir 0,5 stundas, bet maksimālais diapazons ir 24 stundas. Dažām programmām šī funkcija nav pieejama.

3.3.7 - “Dziļās plūksnu likvidēšanas” pielāgošana

Ieslēdz vai izslēdz funkciju “Dziļā plūksnu likvidēšana”. Izmantojiet funkciju, lai samazinātu matu atlikumus uz apģērba. Lietotāji var izvēlēties, vai ieslēgt funkciju “Dziļā plūksnu likvidēšana”. Dažām programmām šī funkcija nav pieejama.

3.3.8 - “Nakts žāvēšanas” pielāgošana

Lietotāji izmanto funkciju “Nakts žāvēšana”, kad drēbes jāžāvē naktī. Kad funkcija ir ieslēgta, samazinās motora un ventilatora ātrums, lai mazinātu troksni, vienlaicīgi izslēdzot visus skaņas signālus, izņemot trauksmi.
Dažām programmām šī funkcija nav pieejama.

3.3.9 - “Laika” pielāgošana

Pielāgojiet programmas žāvēšanas laiku. Dažādām programmām ir atšķirīgi laika regulēšanas diapazoni.

3.4 - Poga “Kopšana”

Pieskarieties šai pogai, lai atvērtu kopšanas programmas izvēles saskarni.
Kopumā izvēlei ir pieejamas 8 kopšanas programmas. Tāpat kā žāvēšanas programmā, lietotājs var pieskarties pogai "▷" zem programmas, lai to sāktu.



Lai mainītu kopšanas parametrus, var arī atvērt parametru iestatīšanas saskarni, pieskaroties programmas ikonai.
Vienīgais modificējamais kopšanas parametrs kopšanas programmā ir laiks.


3.5 - Skārienekrāns

Šis produkts nodrošina pilnu skārienekrāna vadību. Bīdot vai pieskaroties displeja ekrānam, var atlasīt žāvēšanas vai kopšanas programmu un pabeigt parametru iestatīšanu. Displejā redzamā informācija:

- Programmas nosaukums
- Funkciju pogas
- Beigu laika aizkave
- Tālvadības poga u. c.
- Pauzes beigu informācija
- Kļūdu kodi un pakalpojuma informācija
- Žāvēšanas līmenis, Temperatūra

3.5.1 - Nolaižamās izvēlnes iestatījumi

Pavelkot ar pirkstu no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, var atvērt nolaižamo izvēlni ar papildu iestatījumiem. Kopumā izvēlei ir pieejami 10 iestatījumi (3–1. attēls).



3–1. attēls

MI ieteikumi: Ja ir iespējots šis iestatījums, žāvēšanas programmu prioritāte tiek sakārtota atbilstoši lietotāja lietošanas paradumiem.
Identifikācijas enciklopēdija: Pieskaroties šai ikonai, var tikt parādīta dažu apģērbu etiķetēs iekļauto ikonu nozīme, un lietotāji var iestatīt programmas parametrus atbilstoši ikonu norādēm.
Darba sākšana: noklikšķinot uz šī iestatījuma, tiek atvērts darbības ceļvedis.
Bērnu bloķējums: iestatījumu saskarnē noklikšķiniet uz ikonas "Bērnu bloķējums", lai aktivizētu bērnu bloķējuma funkciju. Bērnu bloķējuma ikona tiek parādīta ekrāna augšējā labajā stūrī. Šajā brīdī jebkura programmu un parametru pielāgošana ekrānā ir ierobežota. Lai izslēgtu bērnu bloķējuma režīmu, uz 3 sekundēm nospiediet jebkuru ekrāna pozīciju, to atbloķējot. Piezīme: Bērnu bloķējums netiek automātiski noņemts pēc programmas darbības beigām.
Pogas skaņa: Kad ikonas fons tiek iezīmēts, tas norāda, ka ir ieslēgts klusuma režīms.
Spilgtums: Izmanto, lai mainītu displeja ekrāna spilgtumu; pieskaroties vai bīdot kreiso un labo indikatoru, var pielāgot ekrāna spilgtumu.
Viedā šķirošana: Ieslēdziet vai izslēdziet viedās šķirošanas funkciju, pieskarieties ikonai un, kad tiek iezīmēts ikonas fons, tas nozīmē, ka viedās šķirošanas funkcija ir ieslēgta. Sistēma sakārto programmas parādītajā secībā atbilstoši lietotāja izmantošanas biežumam; ja ikonas fons kļūst tumšpelēks, tas nozīmē, ka viedās šķirošanas funkcija ir izslēgta.
Wi-Fi: pieskarieties šai ikonai, lai izveidotu savienojumu ar tīklu.
Sistēmas valoda: varat mainīt darbības saskarnes valodu.
Atiestatīt: pieskarieties šai ikonai un pēc tam pieskarieties "Atiestatīt", lai atjaunotu sistēmas rūpnīcas iestatījumus. Šī pielāgošana ir neatgriezeniska.

Turklāt, pavelkot ar pirkstu no ekrāna augšējā kreisā stūra uz leju, var atvērt nolaižamo izvēlni visām žāvēšanas vai kopšanas programmām (3–2. attēlā redzamas žāvēšanas programmas, 3–3. attēlā redzamas kopšanas programmas).




3–2. attēls




3–3. attēls

3.5.2 - Tālvadība

Lai aktivizētu tālvadību, noklikšķiniet uz pogas "Tālvadība" ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

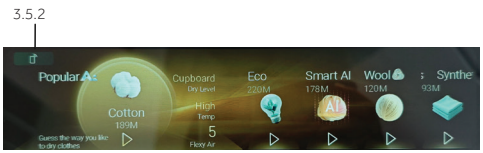

LIETOTNES SAVIENOŠANAS PĀRĪ PROCESS

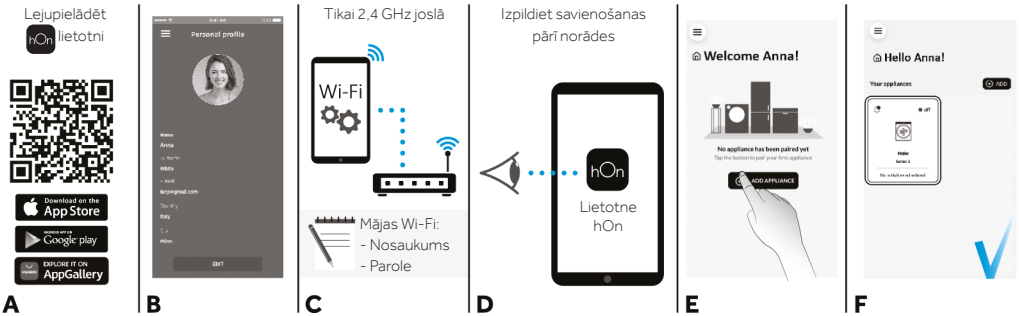

Pieskarieties šai pogai, lai atlasītu tīklu.
Ja mašīna nekad iepriekš nav bijusi savienota, īsi nospiediet šo pogu, lai to saistītu ar tīklu. Ja tā jau ir bijusi savienota, īsi nospiežot šo pogu, tiek izveidots ātrs savienojums. Nospiediet šo pogu ilgāk, lai atiestatītu.

4. Programmas

●	Jā	○	Pēc izvēles*	/	Nē

Programma		Maks. Slodze kg	ATLASĀMĀS OPCIJAS								
			Aizkave	Žāvēšanas līmenis	Temp.	Atgādinājums par gludināšanu	Aizsardzība pret burzīšanos	Elastīgais gaiss	Dziļā plūksnu likvidēšana	Nakts žāvēšana	Laiks
Žāvēšana	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Taimeris	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Kokvilna	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Jauktā	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Vilna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintētika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Krekli	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Sporta apģērbi	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Saudzīgā	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higiēna	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Ātrā 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Zīdaiņu aprūpe	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Segas	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Apjomīga	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Dvieļi	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Žāvēšana zemā temperatūrā	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Āra	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Uzsildīšana	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Kopšana	Segas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintētika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Uzvalks	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Krekli	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Vilna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Apjomīga	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Jauktā	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Saudzīgā	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Iespēja pēc izvēles nozīmē to, ka nav pieejami visi līmeņi; sīkāk skatiet faktiskajā mašīnas displejā.

) EN 61121 testa programmas iestatījums; žāvējot pilnu porciju, ieteicams kondensēto ūdeni ārēji izvadīt ar drenāžas šļūteni **Eco programmā. Tā var izvairīties no ūdens tvertnes iztukšošanas cikla laikā.


Eco: ECO programma Gatavs valkāšanai ir piemērota mitras kokvilnas veļas žāvēšanai, un to izmanto atbilstoši ES Ecodesign tiesību aktiem (videi draudzīgu produktu dizains). Enerģijas patēriņa ziņā šī programma ir visefektīvākā slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai.
Taimeris: īpaši paredzēts dažādu veidu audumiem. Lietotāji var patstāvīgi izlemt par žāvēšanas laika ilgumu.
Kokvilna: optimāls cikls kokvilnas audumiem, kas nodrošina pilnīgu izžāvēšanu, vienlaicīgi saglabājot šķiedru mīkstumu un izturību.
Jauktā: jauns inovatīvs cikls dažādu veidu audumu vienlaicīgai žāvēšanai.
Vilna: vilnas drēbju žāvēšanai. Pirms žāvēšanas ieteicams visas drēbes izgriezt ar iekšpusi uz āru.
Sintētika: tādu sintētisku audumu žāvēšanai, kuriem ir nepieciešama rūpīga un specifiska kopšana.
Krekli: šis specifiskais cikls ir paredzēts kreklu žāvēšanai un samazina satīšanos un ieloces, pateicoties specifiskām cilindra kustībām.
Sporta apģērbi: šī programma ir piemērota sportam un fitnesam izmantoto tehnisko apģērbu kopšanai: ierīce žāvē.
Saudzīgā: cikls, kas paredzēts tādu saudzīgi kopjamu audumu žāvēšanai, kuriem ir nepieciešama precīza un specifiska kopšana.
Higiēna: izmantojot Higiēnas funkciju, drēbes var atbrīvot no baktērijām, ērcītēm un vīrusiem ar apstrādi augstā temperatūrā. Programma automātiski iestata augstāko žāvēšanas līmeni un temperatūru.
Ātrā 30': šī ātrā un efektīvā mazo apģērba gabalu kopšanas programma ļauj bez liekas piepūles ietaupīt laiku un enerģiju. Lai iegūtu labākus rezultātus, pirms žāvēšanas ieteicams izgriezt centrifūgā ar lieliem apgriezieniem.
Zīdaiņu aprūpe: īpašs cikls, kas ir paredzēts zīdaiņu apģērbam un apakšveļai, kurai ir nepieciešama sterilizācija augstā temperatūrā.
Segas: ideāls cikls segām, kas samazina satīšanos un ieloces, pateicoties specifiskām cilindra kustībām.
Apjomīga: cikls Apjomīga ir jauna ekskluzīva programma, kas savu žāvēšanas tehnoloģiju spēj pielāgot maksimālai slodzei.
Dvieļi: šī programma iestata vislabākos žāvēšanas parametrus dvieļiem un citiem izturīgiem audumiem.
Nodrošina lielu siltumu, vienlaicīgi saglabājot kokvilnas šķiedru integritāti.
Žāvēšana zemā temperatūrā: šī programma ir paredzēta tādu īpašu apģērbu žāvēšanai, kurus nevar žāvēt augstā temperatūrā.
Āra: piemērota tāda āra apģērba, piemēram, jaku, žāvēšanai, ko var žāvēt cilindrā.
Uzsildīšana: piemērota no izturīgas kokvilnas, linu un jauktu materiālu žāvēšanai.
Smart AI: karstumizturīgiem audumiem, piemēram, kokvilnai, linam un to maisījumiem, piemērota žāvēšanas programma.
i-Refresh: ideāls kopšanas risinājums, lai apģērbu atbrīvotu no aromātiem un samazinātu tā krokas.
Kopšana: šī programma ir īpaši paredzēta apģērbiem, kam nepieciešama īpaša kopšana. Iekļauj šādas programmas: Segas/Sintētika/Uzvalki/Krekli/Vilna/Apjomīgā/Saudzīgā/Jauktā

5. Ieteikumi un padomi

5.1 - Kopšanas grafiks

Mazgāšana					
95	Var mazgāt līdz 95 °C normālā procesā	60	Var mazgāt līdz 60 °C normālā procesā	60	Var mazgāt līdz 60 °C vieglā procesā
40	Var mazgāt līdz 40 °C normālā procesā	40	Var mazgāt līdz 40 °C vieglā procesā	40	Var mazgāt līdz 40 °C ļoti vieglā procesā
30	Var mazgāt līdz 30 °C normālā procesā	30	Var mazgāt līdz 30 °C vieglā procesā	30	Var mazgāt līdz 30 °C ļoti vieglā procesā
	Var mazgāt ar rokām ne vairāk kā 40 °C		Nemazgāt		
Balināšana					
	Jebkura atļautā balināšana		Tikai skābeklis / bez hlora		Nebalināt
Žāvēšana					
	Žāvēšana iespējama normālā temperatūrā		Žāvēšana iespējama zemākā temperatūrā		Nežāvēt veļas žāvētājā
	Žāvēšana pakarinot		Žāvēšana izklājot		
Gludināšana					
	Gludināšana maksimālā temperatūrā līdz 200 °C		Gludināšana vidējā temperatūrā līdz 150 °C		Gludināšana zemā temperatūrā līdz 110 °C bez tvaika (gludināšana ar tvaiku var izraisīt neatgriezeniskus bojājumus)
	Negludināt				

6. Ikdienas lietošana

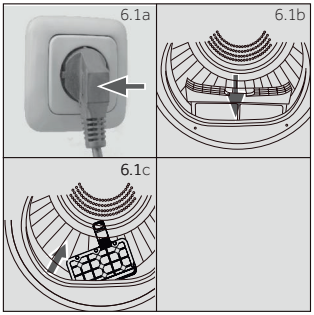

6.1 - Sagatavojiet ierīci

1. Pievienojiet ierīci strāvas padevei (no 220 V līdz 240 V ~/50 Hz) (6.1a attēls).
2. Pārliecinieties, vai:
   - drenāžas caurule ir pareizi uzstādīta;
   - pūku filtrs ir tīrs un pareizi uzstādīts (6.1b. attēls);
   - kondensatora filtrs ir tīrs un pareizi uzstādīts (6.1c. attēls).

6.2 - Ielieciet drēbes ierīcē

- Atveriet un ielieciet iepriekš sašķiroto veļu.
- Nepārslogojiet.
- Uzmanīgi aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai drēbes nav iesprūdušas.

6.3 - Izņemiet un pievienojiet drēbes

Lai izņemtu vai pievienotu drēbes, programmu var pārtraukt jebkurā brīdī:

- Nospiediet pogu "▷". Atverot durvis, cikls tiek pārtraukts. Izņemot vai pievienojot apģērbu, rīkojieties uzmanīgi! Cilindra iekšpuse vai drēbes var būt karstas, tāpēc pastāv apdedzināšanās risks.
- Lai turpinātu programmu, pēc durvju aizvēršanas nospiediet pogu "▷".

UZMANĪBU! Priekšmeti, kas nav izgatavoti no tekstila, kā arī mazi, vaļīgi vai asi priekšmeti var izraisīt traucējumus un bojājumus drēbēm vai ierīcei.

BRĪDINĀJUMS! Nekad neizslēdziet žāvētāju pirms žāvēšanas cikla beigām, ja vien visi priekšmeti netiek ātri noņemti un izklāti, lai varētu izvadīt siltumu.


6.4 - Uzpildiet žāvētāju

- Veļu vienmērīgi izkārtojiet cilindrā un pārbaudiet, vai žāvētājs nav pārslogots.
- Ieslēdziet veļas žāvētāju, nospiežot pogu "Ieslēgšana".

Paziņojums Izmantojiet audumu mīkstinātājus vai līdzīgus produktus, kas ir norādīti ražotāja instrukcijās.

- Iestatiet funkcijas, piemēram, Temperatūra, Žāvēšanas līmenis, Aizkave.
- Pēc tam nospiediet pogu Sākt/Apturēt, lai sāktu žāvēšanas ciklu.

6.5 - Žāvēšanas cikla beigas

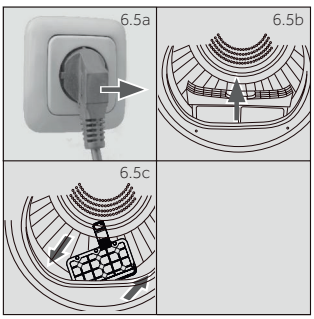

Veļas žāvētājs automātiski pārtrauc darbību pēc žāvēšanas cikla beigām.
Displejā redzams ziņojums "Žāvēšana pabeigta" vai "Kopšana pabeigta".
Atveriet veļas žāvētāja durvis un izņemiet drēbes.

1. Pagrieziet pogu, lai izslēgtu žāvētāju.
2. Atvienojiet veļas žāvētāju no kontaktligzdas (6.5a. attēls).
3. Iztīriet pūku filtru pēc katra žāvēšanas cikla (6.5b attēls).
4. Iztīriet kondensatora filtru pēc katra žāvēšanas cikla (6.5c attēls).

7. Kopšana un tīrīšana

7.1 - Pūku filtra tīrīšana

Iztīriet pūku filtru pēc katra žāvēšanas cikla.

1. Izņemiet pūku filtru no cilindra (7.1a. attēls).
2. Atveriet pūku filtru (7.1b. attēls).
3. Izņemiet pūkas no filtra (7.1c. attēls).
4. Uzstādiet pūku filtru atkal žāvētājā (7.1d. attēls).

7.2 - Kondensatora filtra tīrīšana

Pēc katra žāvēšanas cikla iztīriet filtru.

1. Atveriet durvis.
2. Izvelciet pūku filtru no priekšējā kanāla (7.2b. attēls).
3. Izvelciet kondensatora filtru no gaisa kanāla (7.2c. attēls).
4. Atdaliet sūkļa filtru no kondensatora filtra un iztīriet no tā visus pārpalikumus (7.2d. attēls).
5. Atkārtoti uzstādiet sūkli pie kondensatora filtra un ievietojiet to atkal kanālā.


Paziņojums Ja pūku/kondensatora filtrs ir ļoti netīrs, to var tīrīt zem tekoša ūdens. Pirms lietošanas ļaujiet tam pilnībā izžūt.

7.3 - Veļas žāvētājs

Ar mitru drānu noslaukiet veļas žāvētāja ārpusi un vadības paneli. Lai neizraisītu ierīces bojājumus, nelietojiet organiskus šķīdinātājus un korodējošus līdzekļus.


7.4 - Cilindrs

Kad kādu brīdi ir notikusi darbība, ūdenī esošie mikroelementi, piemēram, kalcijs un minerālvielas, veido neredzamu slāni cilindra iekšpusē. Tā noņemšanai izmantojiet mitru drānu un kādu mazgāšanas līdzekli. Lai neizraisītu ierīces bojājumus, nelietojiet organiskus šķīdinātājus un korodējošus līdzekļus.

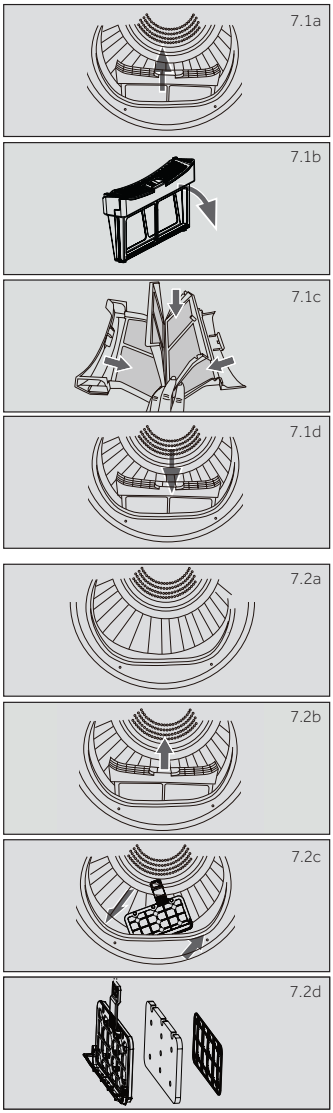

8. PĒC IZVĒLES: uzstādiet trokšņu samazināšanas paliktņus

1. Atverot gofrēto iepakojumu, redzēsiet trīs trokšņa slāpēšanas paliktņus. Tos izmanto trokšņa samazināšanai.
2. Novietojiet veļas žāvēšanas mašīnu uz sāniem ar lūku augšup un apakšu pret lietotāju.
3. Izņemiet trokšņu slāpēšanas paliktņus un noņemiet abpusējo aizsargājošo līmplēvi; pielīmējiet to ap apakšu; trokšņu slāpēšanas paliktņus novietojiet zem veļas žāvēšanas mašīnas korpusa, kā parādīts 3. attēlā (garākais paliktnis 1. pozīcijā, divi īsāki paliktņi 2. un 3. pozīcijā). Visbeidzot novietojiet mašīnu vertikāli.

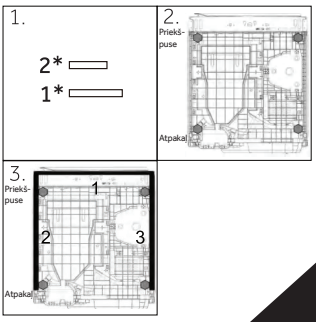

ES-AR

Descargue la aplicación **hOn**

Haier


Secadora

Este aparato está diseñado para secar objetos que se hayan lavado en una solución de agua y que estén marcados en la etiqueta de cuidado del fabricante como aptos para la secadora.
Está diseñado exclusivamente para uso doméstico en el interior de la vivienda. No está destinado a un uso comercial o industrial. No se permiten cambios ni modificaciones en el dispositivo. Los usos no previstos pueden causar peligros y la pérdida de todos los derechos de garantía y responsabilidad.


1. Instalación



Coloque el aparato y ajuste las patas al nivel deseado

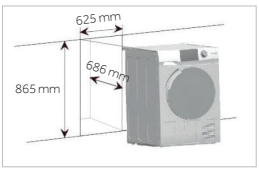


Instalación bajo mesada

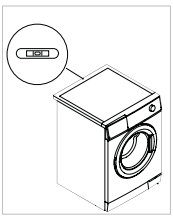

Nivelación de la secadora

1.1 - Preparación

Retire en primer lugar todos los embalajes, incluida la base de poliestireno. Al retirar el embalaje, pueden observarse gotas de agua. Este fenómeno normal es el resultado de las pruebas de agua realizadas en la fábrica.

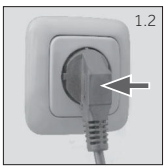

¡ADVERTENCIA! Después del transporte y la instalación, DEBE dejar la secadora en reposo durante dos horas antes de utilizarla.

1.2 - Conexión eléctrica (Fig. 1.2)

Antes de cada conexión compruebe si:

- La fuente de alimentación, el tomacorriente y los fusibles son los adecuados según la placa de características.
- El tomacorriente tiene conexión a tierra y no se utilizan enchufes múltiples ni alargadores.
- El enchufe y el tomacorriente coinciden perfectamente.
- Solo para el Reino Unido: El enchufe británico cumple con la norma BS1363A. Coloque el enchufe en la toma.

¡ADVERTENCIA! Si el cable de alimentación está dañado, el servicio técnico debe reemplazarlo (consulte la tarjeta de garantía) para evitar situaciones de peligro.

1.3 - Desagüe

La secadora está equipada con una unidad condensadora que acumula agua durante el ciclo de secado. Esta agua se descargará directamente a través de mangueras de desagüe.
Recomendamos configurar la secadora para que se vacíe automáticamente siempre que sea posible, especialmente al secar cargas completas, para evitar la necesidad de vaciar el depósito de agua durante un ciclo de secado.

Descargue y lea completo el Manual en línea del usuario para obtener más información sobre el cuidado y mantenimiento en:

go.he.services/haier-um


2. Descripción del producto

2.1 - Imagen del aparato

Parte delantera



Parte trasera

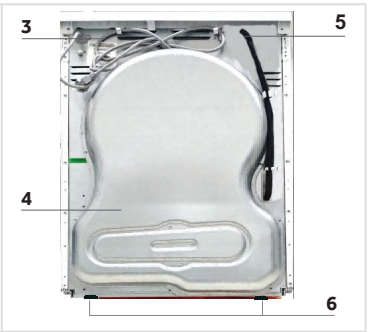

1. Puerta de la secadora
2. Panel de control
3. Cable de alimentación
4. Placa posterior
5. Salida de desagüe
6. Patas ajustables

2.2 - Accesorios

Compruebe los accesorios y la documentación de acuerdo con esta lista:



Manguera de desagüe



Rejilla de secado



Etiqueta energética



Almohadillas de reducción del ruido




Tarjeta de garantía



Manual del usuario

3. Panel de control

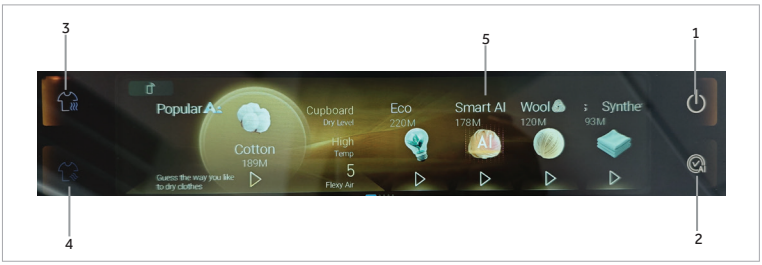

1. Botón de encendido
2. Botón Smart AI
3. Botón de secado
4. Botón Cuidado
5. Pantalla táctil

3.1 - Botón de encendido

Toque suavemente este botón para encender. La pantalla se enciende. Toque de nuevo durante unos 2 segundos para apagar. Si transcurrido un tiempo no se activa ningún elemento del panel o programa, la máquina se apagará automáticamente.

3.2 - Botón Smart AI


Tras el encendido, toque este botón para abrir directamente el programa de secado inteligente.

3.3 - Botón de secado

Toque este botón para acceder a la interfaz de selección del programa de secado.
Según las necesidades diarias de secado del hogar, el tambor está equipado con 20 programas de secado. Después de seleccionar el programa, el usuario puede tocar el botón "▷" debajo del programa para comenzarlo.
O bien, el usuario puede entrar en la interfaz de configuración de parámetros tocando el icono del programa para modificar los parámetros de secado. Los parámetros que se pueden configurar del programa incluyen:

3.3.1 - Ajuste "Nivel de secado"


La función de nivel de secado permite configurar el contenido final de humedad al término del programa de secado. Existen los cuatro niveles siguientes: Extra seco/ Para guardar/Listo para usar/Listo para planchar.

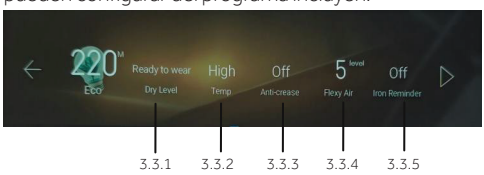

3.3.2 - Ajuste "Temp."
La función Temp. permite regular la temperatura de secado en función de las necesidades o preferencias personales. Existen los cuatro niveles siguientes: Alto/Medio/Bajo/Frío.

3.3.3 - Ajuste "Antiarrugas"
Activa o desactiva la función Antiarrugas. La función antiarrugas está diseñada para ayudar a eliminar las arrugas de la ropa. Después del ciclo de secado, el tambor girará para estirar la ropa, por lo que no hay que preocuparse por olvidarse de sacarla del aparato.

3.3.4 - Ajuste "Flexy Air"
La función Flexy Air puede regular la velocidad del aire en diferentes programas en función de las necesidades o preferencias personales.

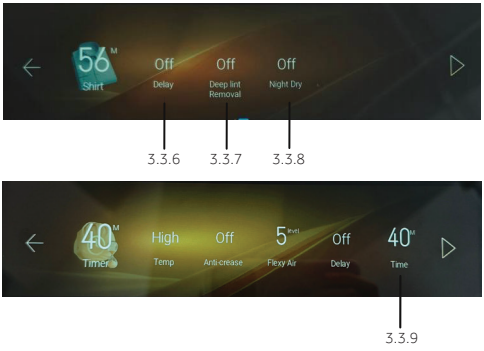

La función Flexy Air puede regular la velocidad del aire en diferentes programas en función de las necesidades o preferencias personales.
Se pueden configurar 5 niveles: cuanto mayor sea el número, mayor será el nivel de velocidad del aire. Para prendas de distinto peso, se pueden seleccionar distintos niveles de velocidad del aire para estirar y suavizar completamente las prendas dentro del tambor.

3.3.5 - Ajuste "Recordatorio de planchado"
Activa o desactiva la función de recordatorio de planchado. La función está diseñada para recordar a los usuarios que retiren la ropa cuando esté lista para el planchado. Cuando la función de recordatorio de planchado está activada, la ropa se seca hasta estar lista para el planchado y se oyen dos pitidos. La pantalla de arriba te pedirá que retires la ropa para planchar.

3.3.6 - Ajuste "Demora"
La función Demora se utiliza para configurar la hora de finalización del proceso de secado. Una vez configurada, mostrará el tiempo que falta para que finalice el secado. Los usuarios pueden establecer cuánto tiempo se tarda en completar el programa de secado de acuerdo con sus necesidades – el intervalo de valores es de media hora y el periodo máximo opcional es de 24 horas. Esta función no está disponible para algunos programas.

3.3.7 - Ajuste "Eliminación de pelusa profunda"
Activa o desactiva la función Eliminación de pelusa profunda. Utilice esta función para reducir los restos de pelusa en la ropa. El usuario puede elegir si activa la eliminación de pelusa profunda. Esta función no está disponible para algunos programas.

3.3.8 - Ajuste "Secado nocturno"
La función de secado nocturno se usa cuando los usuarios necesitan secar la ropa durante la noche. Cuando la función está activada, la velocidad del motor y la velocidad del ventilador disminuyen para reducir el ruido, a la vez que se cancelan todos los zumbidos excepto el de la alarma.
Esta función no está disponible para algunos programas.

3.3.9 - Ajuste "Tiempo"
Regula el tiempo de secado del programa. Los distintos programas tienen diferentes rangos de ajuste del tiempo.

3.4 - Botón Cuidado

Toque este botón para acceder a la interfaz de selección del programa de cuidado.
Se puede elegir entre un total de 8 programas de cuidado. Al igual que en el programa de secado, el usuario puede tocar el botón "▷" situado debajo del programa para comenzarlo.



O bien, el usuario puede acceder a la interfaz de configuración de parámetros tocando el icono del programa para modificar los parámetros de cuidado. El único parámetro modificable del programa de cuidando es el tiempo.

3.5 - Pantalla táctil

Este producto cuenta con un control completo mediante pantalla táctil. Deslizando o tocando la pantalla, puede seleccionar el programa de secado o de cuidado y completar la configuración de los parámetros. La pantalla muestra la siguiente información:

- Nombre del programa
- Botón de control remoto, etc.
- Nivel de secado, Temperatura
- Botones de función
- Información de fin de pausa
- Fin del tiempo de demora
- Códigos de error e información de servicio

3.5.1 - Configuraciones del menú desplegable
Deslizando el dedo hacia abajo en la esquina superior derecha de la pantalla, se puede abrir el menú desplegable de ajustes adicionales. Hay un total de 10 ajustes para elegir (Fig. 3-1).




Fig. 3-1

Recomendaciones de IA: cuando este ajuste está activado, la prioridad de los programas de secado se ordena según las costumbres de uso del usuario.
Enciclopedia de identificación: tocando este icono se visualiza el significado de algunos símbolos de las etiquetas de la ropa, y el usuario puede configurar los parámetros del programa según las instrucciones de los mismos.
Para empezar: al hacer clic en esta opción, aparece la guía de funcionamiento.
Bloqueo infantil: en la interfaz de configuración, haga clic en el icono "Bloqueo infantil" para activar la función de bloqueo para niños. El icono del bloqueo infantil aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Desde ese momento, se restringirá cualquier ajuste de programas y parámetros en la pantalla. Para quitar el bloqueo infantil, mantenga pulsada cualquier parte de la pantalla durante 3 segundos para desbloquearla. Nota: el bloqueo infantil no se eliminará automáticamente cuando el programa termine de ejecutarse.
Sonido de botones: cuando el fondo del icono se enciende, indica que el modo silencioso está activado.
Brillo: se utiliza para cambiar el brillo de la pantalla, tocando o deslizando los indicadores a la izquierda y a la derecha se puede regular el brillo de la pantalla.
Clasificación inteligente: para activar o desactivar la función de clasificación inteligente, toque el icono y, cuando el fondo del icono se encienda, significará que la función de clasificación inteligente está activada. El sistema clasificará los programas en el orden mostrado según la frecuencia de uso de los mismos. Cuando el fondo del icono está gris oscuro, significa que la función de clasificación inteligente está desactivada.
Wi-Fi: toque este icono para conectarse a la red.
Idioma del sistema: puede cambiar el idioma de la interfaz de funcionamiento.
Restablecer: toque este icono y, a continuación, toque "Restablecer" para restaurar el sistema a sus valores de fábrica. Este ajuste es irreversible.

Además, deslizando el dedo hacia abajo en la esquina superior izquierda de la pantalla, puede abrir el menú desplegable de todos los programas de secado o de cuidado (la Fig. 3-2 muestra los programas de secado y la Fig. 3-3 muestra los programas de cuidado).




Fig. 3-2




Fig. 3-3

3.5.2 - Remoto

Pulse el botón «Remoto» en la esquina superior izquierda de la pantalla para activar el control remoto.

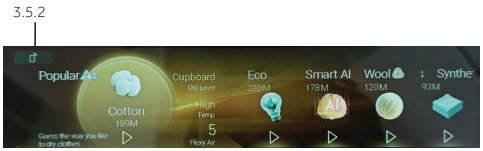

PROCESO DE EMPAREJAMIENTO CON LA APLICACIÓN

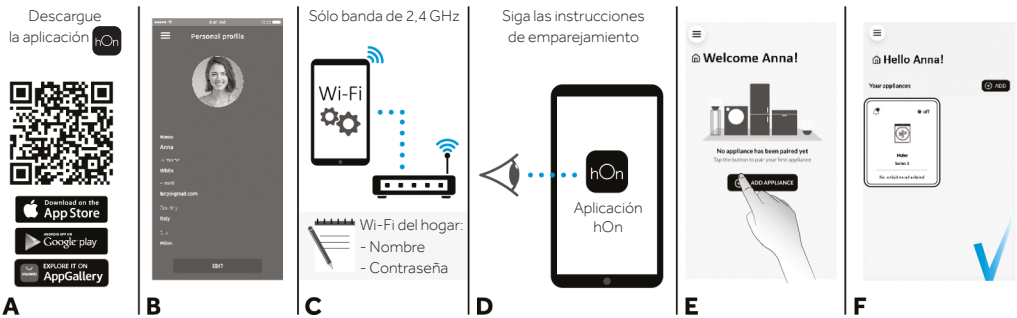

Toque este botón para seleccionar la red.
Si la máquina no se ha conectado nunca, pulse brevemente este botón para asociarla a la red. Si ya se había conectado, pulse brevemente este botón para una conexión rápida. Pulse prolongadamente este botón para reiniciar.

4. Programas

●	Sí	○	Opcional*	/	No

Programa		Máx. carga en kg	OPCIONES SELECCIONABLES								
			Demora	Nivel de secado	Temp.	Recordatorio de planchado	Anti-arrugas	Flexy Air	Eliminación de pelusas profunda	Secado nocturno	Tiempo
Secado	Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/
	Temporizador	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●
	Algodón	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Mixtos	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Lana	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintéticos	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Camisas	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Ropa deportiva	4	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Delicados	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Higiene	3	●	/	/	/	●	○	●		/
	Rápido 30'	1	●	/	●	/	/	○	/		/
	Ropa de bebé	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/
	Colchas	2,5	●	●	○	●	●	○	/	●	/
	Prendas grandes	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	Toallas	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Secado a baja temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/
	Prendas de exterior	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/
	Calentamiento	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○
	Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/
	i-Refresh	3	/	/	○	/	/	●	/	/	○
Cuidado	Colchas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Sintéticos	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Trajes	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Camisas	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Lana	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Prendas grandes	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Mixtos	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○
	Delicados	-	/	/	/	/	/	/	/	/	○

*) Opcional, significa que no todos los niveles están disponibles, consulte la pantalla de la máquina para más detalles.

) Configuración del programa de prueba EN 61121, recomendamos descargar el agua condensada externamente a través de la manguera de desagüe cuando seque una carga completa usando el programa **Eco. Esto evitará tener que vaciar el depósito de agua durante el ciclo.


Eco: el programa ECO (Listo para usar) es adecuado para secar ropa de algodón húmeda y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de la UE sobre diseño ecológico (diseño de productos respetuosos con el medio ambiente). Este programa es el más eficiente en términos de consumo de energía para el secado de ropa de algodón húmeda.
Temporizador: diseñado específicamente para diferentes tipos de tejidos. Los usuarios pueden decidir con total autonomía el tiempo de secado.
Algodón: el ciclo ideal para tejidos de algodón, que garantiza un secado completo al tiempo que preserva la suavidad y durabilidad de las fibras.
Mixtos: un ciclo innovador para secar diferentes tipos de tejidos al mismo tiempo.
Lana: para secar ropa de lana. Antes de secar, se recomienda dar la vuelta a las prendas.
Sintéticos: para secar tejidos sintéticos delicados que necesitan un tratamiento específico y preciso.
Camisas: este ciclo en particular fue concebido para secar camisas minimizando enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor.
Ropa deportiva: cuida sus prendas técnicas de deporte y fitness: secado a máquina.
Delicados: un ciclo diseñado para secar tejidos delicados que necesitan un tratamiento específico y preciso.
Higiene: la función Higiene está diseñada para eliminar bacterias, ácaros y virus de la ropa mediante un tratamiento con alta temperatura. El programa establecerá automáticamente el nivel y la temperatura de secado más altos.
Rápido 30': este programa rápido y eficaz para el cuidado de prendas pequeñas le permite conseguir resultados que ahorran tiempo y energía sin esfuerzo. Se recomienda realizar primero un centrifugado de alta velocidad antes del secado, para obtener mejores resultados.
Ropa de bebé : un ciclo específico diseñado para ropa de bebé y ropa interior que necesita esterilización a alta temperatura.
Colchas: el ciclo perfecto para su ropa de cama, que minimiza los enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor.
Prendas grandes: el ciclo Prendas Grandes es el nuevo programa exclusivo capaz de adaptar su tecnología de secado a la carga de máxima capacidad.
Toallas: este programa configura los mejores parámetros de secado para toallas y otros tejidos resistentes.
Proporciona una alta temperatura y mantiene al mismo tiempo la integridad de las fibras de algodón.
Secado a baja temp.: este programa se utiliza para secar prendas especiales que no pueden someterse a altas temperaturas.
Prendas de exterior : adecuado para secar prendas de exterior, como chaquetas que pueden secarse en tambor.
Calentamiento: adecuado para secar ropa grande de algodón, lino y materiales mixtos resistentes.
Smart AI: programa de secado adecuado para tejidos resistentes al calor como el algodón, el lino y sus combinaciones.
i-Refresh : la solución de cuidado ideal para eliminar los olores de la ropa y reducir las arrugas.
Cuidado: este programa está diseñado específicamente para prendas que requieren cuidados especiales. Incluye los siguientes programas: Colchas/Sintéticos/Trajes/Camisas/Lanas/Prendas grandes/Delicados/Mixtos

5. Sugerencias y consejos

5.1 - Tabla de cuidados

Lavado					
	Lavable hasta 95°C, ciclo normal		Lavable hasta 60°C, ciclo normal		Lavable hasta 60°C, ciclo suave
	Lavable hasta 40°C, ciclo normal		Lavable hasta 40°C, ciclo suave		Lavable hasta 40°C, ciclo muy suave
	Lavable hasta 30°C, ciclo normal		Lavable hasta 30°C, ciclo suave		Lavable hasta 30°C, proceso muy suave
	Lavar a mano máx. 40°C		No lavar		
Uso de blanqueadores					
	Cualquier blanqueador permitido		Solo oxígeno/sin cloro		No blanquear
Secado					
	Secado en secadora posible a temperatura normal		Secado en secadora posible a temperatura baja		No secar en secadora
	Secado en tender		Secado plano		
Planchado					
	Planchar a una temperatura máxima de hasta 200°C		Planchar a una temperatura media de hasta 150°C		Planchar a una temperatura baja de hasta 110°C; sin vapor (el planchado con vapor puede causar daños irreversibles)
	No planchar				

6. Uso diario

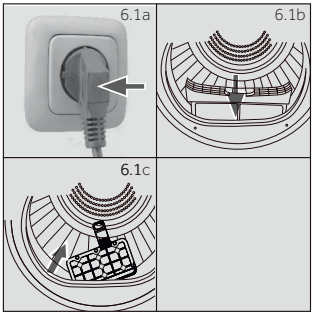

6.1 - Preparación del aparato

1. Conecte el aparato a una fuente de alimentación (220V a 240V~/50Hz) (Fig. 6.1a).
2. Asegúrese de lo siguiente:
   - El tubo de desagüe está instalado correctamente.
   - El filtro de pelusas está limpio y correctamente instalado (Fig. 6.1b).
   - El filtro del condensador está limpio y correctamente instalado (Fig. 6.1c).

6.2 - Carga de la ropa en el aparato

- Afloje e introduzca la ropa preclasificada.
- No sobrecargue el aparato.
- Cierre la puerta con cuidado. Asegúrese de que la ropa no quede apretada.

6.3 - Extracción e introducción de ropa

Para sacar o poner ropa, el programa puede interrumpirse en cualquier momento:

- Pulse el botón "▷". El ciclo se interrumpirá si se abre la puerta. ¡Tenga cuidado al quitar o agregar ropa! El interior del tambor o la propia ropa pueden estar calientes, por lo que existe peligro de quemaduras.
- Para continuar con el programa, pulse el botón "▷" después de cerrar la puerta.

¡PRECAUCIÓN! Los objetos no textiles, así como los pequeños, sueltos o con bordes afilados pueden causar averías y daños a la ropa y el aparato.

¡ADVERTENCIA! No apague nunca la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que se retiren rápidamente todas las prendas y se extiendan para que se pueda liberar el calor.


6.4 - Carga de la secadora

- Coloque la ropa uniformemente en el tambor asegurándose de no sobrecargar la secadora.
- Encienda la secadora pulsando el botón de encendido.

Aviso Los suavizantes o productos similares deben utilizarse según se especifica en las instrucciones del fabricante.

- Ajuste las funciones como Temperatura, Nivel de secado o Demora.
- A continuación, pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el ciclo de secado.

6.5 - Fin del ciclo de secado

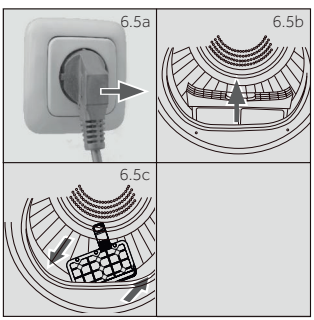

La secadora deja de funcionar automáticamente cuando finaliza un ciclo de secado.
La pantalla muestra "Secado finalizado" o "Cuidado finalizado".
Abra la puerta de la secadora y saque la ropa.

1. Gire el selector para apagar la secadora.
2. Desenchufe la secadora de la toma de corriente (Fig. 6.5a).
3. Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo de secado (Fig. 6.5b).
4. Limpie el filtro del condensador después de cada ciclo de secado (Fig. 6.5c).

7. Cuidado y limpieza

7.1 - Limpieza del filtro de pelusas

Limpie el filtro de pelusas después de cada ciclo de secado.

1. Retire el filtro de pelusas del tambor (Fig. 7.1a).
2. Abra el filtro de pelusas (Fig. 7.1b).
3. Retire las pelusas del filtro (Fig. 7.1c).
4. Vuelva a colocar el filtro de pelusas limpio en la secadora (Fig. 7.1d).

7.2 - Limpieza del filtro del condensador

Limpie el filtro después de cada ciclo de secado.

1. Abra la puerta.
2. Extraiga el filtro de pelusas del conducto frontal (Fig. 7.2b).
3. Extraiga el filtro del condensador del conducto de aire (Fig. 7.2c).
4. Separe el filtro de esponja del filtro del condensador y límpielo de posibles residuos (Fig. 7.2d).
5. Vuelva a instalar la esponja en el filtro del condensador y colóquelo de nuevo en el conducto.

Aviso Si el filtro de pelusas/condensador está muy sucio, puede limpiarse con agua corriente. Déjelo secar completamente antes de utilizarlo.

7.3 - Secadora


Limpie el exterior de la secadora y el panel de mandos con un paño húmedo. No utilice disolventes orgánicos ni agentes corrosivos para evitar daños en el aparato.


7.4 - Tambor


Después de funcionar durante un tiempo, los microelementos como el calcio y las sustancias minerales que contiene el agua darán lugar a una película invisible que se formará en el interior del tambor. Utilice un paño húmedo y un poco de detergente para eliminarlo. No utilice disolventes orgánicos ni agentes corrosivos para evitar daños en el aparato.


8. OPCIONAL: Instale las almohadillas de reducción del ruido


1. Al abrir el paquete retráctil, encontrará tres almohadillas de reducción del ruido. Se utilizan para reducir el ruido.
2. Coloque la secadora de lado, con la puerta hacia arriba y la parte inferior hacia el usuario.
3. Saque las almohadillas de reducción del ruido y retire la película protectora adhesiva de doble cara; pegue alrededor de la parte inferior de la secadora las almohadillas de reducción del ruido como se muestra en la Figura 3 (la almohadilla más larga en la posición 1, y las dos almohadillas más cortas en las posiciones 2 y 3). Luego, vuelva a colocar la máquina en posición vertical.

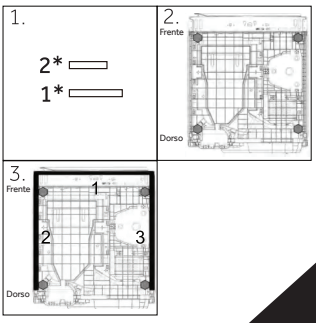


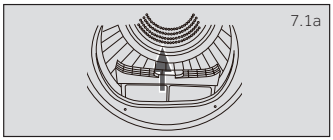

7.1a

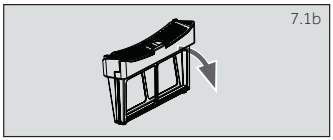

7.1b

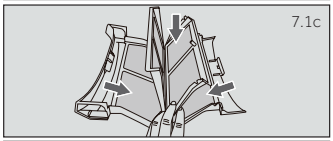

7.1c

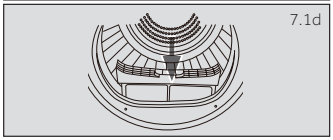
7.1d

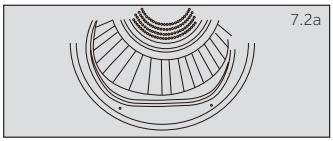
7.2a

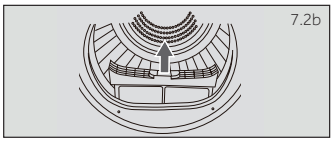
7.2b

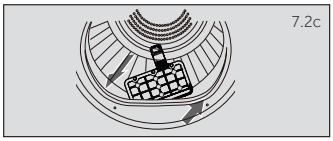
7.2c

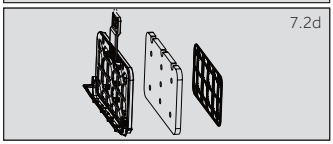
7.2d