

Uputstvo za upotrebu
Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom

BQS *8*N3BX-S

Preuzmite aplikaciju hOn Smart-Home.

SR

Hvala vam što ste kupili Candy proizvod.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe uređaja. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći u bezbednoj i pravilnoj instalaciji, svakodnevnoj upotrebi i održavanju.
Čuvajte ovo uputstvo za upotrebu na pogodnom mestu kako biste uvek mogli da ga koristite radi bezbedne i pravilne upotrebe uređaja.

Bezbednosna napomena

UPOZORENJE! – važne bezbednosne informacije

Opšte informacije i saveti

Informacije o životnoj sredini



Odlaganje
Ova oznaka na proizvodu, dodatnom priboru ili dokumentaciji ukazuje na to da proizvod i njegovu elektronsku dodatnu opremu (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne treba odlagati sa drugim otpadom iz domaćinstva na kraju radnog veka.
Da biste izbegli moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, odvojite ove predmete od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih na odgovoran način kako biste doprineli održivom ponovnom korišćenju materijalnih resursa. Korisnici u domaćinstvu treba da se obrate prodavcu od kojeg su kupili ovaj proizvod ili svojim lokalnim vlastima za detalje o tome gde i kako mogu da odlože ove artikle radi ekološki prihvatljive reciklaže. Poslovni korisnici treba da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora.
Ovaj proizvod i njegov elektronski dodatni pribor ne smeju da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.



UPOZORENJE!
Ovaj uređaj je napunjen sredstvom R290. Zapaljivi materijal, opasnost od požara.
UPOZORENJE: U kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji, pazite da ventilacioni otvori ne budu začepljeni.
UPOZORENJE: Nemojte da oštetite rashladno kolo.

UPOZORENJE!
Opasnost od povrede ili gušenja!
Da biste osigurali bezbednost prilikom odlaganja stare mašine za sušenje veša, izvucite utikač iz utičnice, isecite kabl za napajanje i uništite ga zajedno sa utikačem. Da biste sprečili da se deca zatvore u mašini, slomite šarke vrata ili bravu vrata.

UPOZORENJE!
Uređaj ne sme da se napaja preko spoljnog uređaja za uključivanje/isključivanje, kao što je tajmer, niti da se priključuje na kolo koje redovno uključuje i isključuje komunalno preduzeće.

Sadržaj

1- Bezbednosne informacije 4

2- Slike za instalaciju 7

3- Namena 8

4- Opis proizvoda 9

5- Kontrolna tabla 10

6-Programi 14

7-Potrošnja. 16

8-Predlozi i saveti 17

9-Svakodnevna upotreba 19

10-Održavanje i čišćenje 22

11-Rešavanje problema 24

12-Instalacija 26

13-Tehnički podaci 28

14-hOn aplikacija 30

15-Korisnički servis 33

Preuzmite hOn aplikaciju

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

⚠ UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe

- Uverite se da nema oštećenja prilikom transporta.
- Uklonite svu ambalažu i držite van domašaja dece.
- Uvek pomerajte uređaj uz pomoć najmanje dve osobe jer je uređaj težak.

Svakodnevna upotreba

- Uređaj mogu koristiti deca koja imaju najmanje 8 godina ili više, kao i osobe čije su fizičke, čulne i mentalne sposobnosti do neke mere ograničene, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da ih neko nadgleda ili usmerava kako da na bezbedan način koriste uređaj i da razumeju opasnosti koje postoje.
- Držite decu mlađu od 3 godine dalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Deca ne treba da se igraju uređajem.
- Pobrinite se da prostorija bude suva i dobro provetrena. Temperatura okoline treba da bude između 5°C i 35°C.
- Ne prekrivajte ventilacione otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- Područje oko mašine za sušenje veša treba da bude bez prašine i vlakana.
- Pre upotrebe uređaja, pobrinite se da se u njemu nalazi samo veš i da u njemu nema kućnih ljubimaca ili dece.
- Mrežni utikač dodirujte samo suvim rukama i nemojte dodirivati niti koristiti uređaj ako ste bosi ili imate mokre ruke ili stopala
- Ne sušite neoprane artikle u mašini za sušenje veša.
- Pazite da ne stavite više od nominalnog opterećenja.
- Izvadite sve predmete kao što su upaljači i šibice iz džepova.
- Omekšivač ili slične proizvode treba koristiti u skladu sa uputstvima za upotrebu omekšivača
- Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili zapaljivi gas u neposrednoj blizini uređaja.
- Ne stavljajte teške predmete, ili izvore toplote ili vlage na uređaj.
- Prilikom isključivanja uređaja iz struje povucite za utikač a ne za kabl.
- Ne dodirujte zadnju stranu i bubanj tokom rada, oni su vrući.

⚠ UPOZORENJE!

Svakodnevna upotreba

- Nemojte koristiti uređaj za sušenje sledećih artikala:
  - Artikli koji nisu oprani.
  - Artikli koji su kontaminirani zapaljivim supstancama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, nafta, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentin, voskovi, sredstva za uklanjanje voska ili druge hemikalije. Isparenja mogu izazvati požar ili eksploziju. Artikli koji su zaprljani supstancama kao što su ulje za kuvanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje fleka, terpentin, vosak i sredstva za uklanjanje voska treba oprati u vrućoj vodi uz dodatnu količinu deterdženta pre sušenja u mašini za sušenje veša
  - Artikli koji sadrže postavu ili punjenje (npr. jastuci, jakne), jer punjenje može da izađe uz rizik od zapaljenja.
  - Artikli kao što su penasta guma (lateks pena), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, artikli sa gumenom podlogom i odeća ili jastuci sa jastučićima od penaste gume ne treba sušiti u mašini za sušenje veša.
- Nemojte piti kondenzovanu vodu.
- Nemojte koristiti uređaj bez filtera za vlakna ili filtera kondenzatora ili sa oštećenim filterom.
- Imajte na umu da se poslednji deo ciklusa sušenja odvija bez zagrevanja (ciklus hlađenja) kako bi se osiguralo da su preostali delovi odeće na temperaturi koja ih ne oštećuje.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom rada neko duže vreme. Ako je neophodno duže odsustvo, ciklus sušenja mora da se prekine isključivanjem i isključivanjem iz napajanja.
- Nemojte isključivati uređaj dok se ciklus sušenja ne završi. Nikada ne zaustavljajte mašinu za sušenje veša pre kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi artikli brzo ne uklone i raširе kako bi se distribuirala toplota
- Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i bezbednosti.

Održavanje / čišćenje

- Pobrinite se da deca budu pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- Isključite uređaj iz električnog napajanja pre obavljanja bilo kakvog rutinskog održavanja.

⚠ UPOZORENJE!


Održavanje / čišćenje


- Očistite filter za vlakna i filter kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte „10 – Održavanje i čišćenje" na strani 20).
- Nemojte koristiti vodeni sprej ili paru za čišćenje uređaja.
- Nemojte koristiti industrijske hemikalije za čišćenje uređaja.
- Ukoliko je glavni električni kabl oštećen, da ne bi došlo do povrede, mora ga zameniti proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba.
- Ne pokušavajte sami da popravite uređaj. Ako je potrebna popravka, obratite se našem korisničkom servisu.


Instalacija


- Postavite mašinu na mesto koje omogućava potpuno otvaranje vrata. Ne postavljajte mašinu za sušenje veša iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkama na suprotnoj strani u odnosu na vrata mašine za sušenje veša jer to ograničava potpuno otvaranje vrata.
- Postavite uređaj na dobro provetreno, suvo mesto.
- Nikada ne postavljajte uređaj na otvorenom na vlažnom mestu ili na mestu gde postoji rizik od curenja vode, kao što je ispod ili u blizini sudopere. Ako dođe do curenja vode, isključite napajanje i ostavite da se mašina prirodno osuši.
- Postavite ili koristite uređaj samo na mestu gde je temperatura iznad 5°C.
- Ne stavljajte uređaj direktno na tepih, ili blizu zida ili nameštaja.
- Ne izlažite uređaj mrazu, toploti ili direktnoj sunčevoj svetlosti, ili oko izvora toplote (npr. peći, grejalice).
- Uverite se da su električni podaci na pločici sa podacima u skladu sa mrežnim napajanjem. Ako nisu, obratite se električaru.
- Nemojte koristiti adaptere sa više utikača i produžne kablove.
- Pazite da ne oštetite električni kabl i utikač. U slučaju oštećenja, zamenu prepustite električaru.
- Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za napajanje koja je lako dostupna nakon instalacije. Uređaj mora da bude uzemljen.
- Samo za Veliku Britaniju: Kabl za napajanje uređaja je opremljen utikačem sa 3 priključka (uzemljenje) koji odgovara standardnoj utičnici sa 3 priključka (uzemljenje). Nikada nemojte odseći ili demontirati treći priključak (uzemljenje). Nakon instalacije uređaja, utikač treba da bude dostupan.


2-Slike za instalaciju

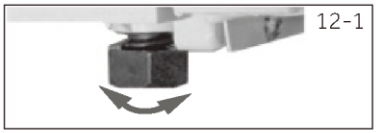


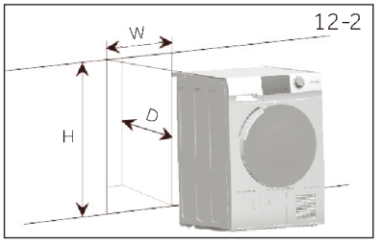


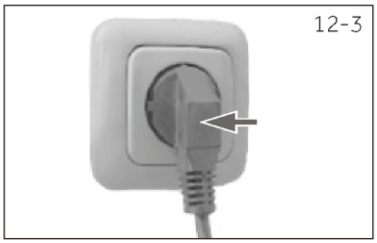

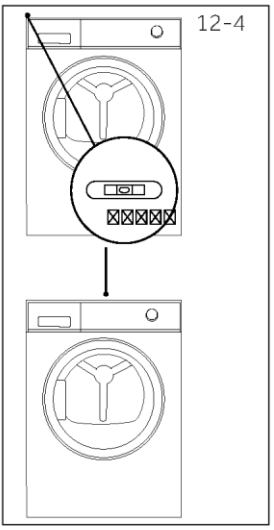

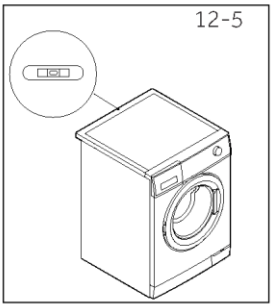

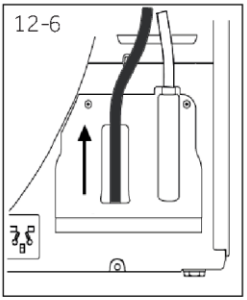

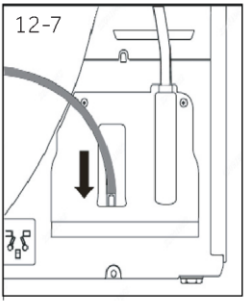

3-Namena

Namena
Ovaj uređaj je namenjen za sušenje artikala koji su oprani u vodenom rastvoru i koji su označeni na etiketi proizvođača kao pogodni za sušenje u mašini za sušenje veša.

Uređaj je projektovan isključivo za upotrebu u domaćinstvu u zatvorenom prostoru. Nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Promene ili modifikacije na uređaju nisu dozvoljene. Upotreba koja nije namenjena može prouzrokovati opasnosti i gubitak svih garancijskih i odštetnih zahteva.

Standardi i direktive CE

Ovaj proizvod ispunjava zahteve svih važećih direktiva EZ sa odgovarajućim harmonizovanim standardima, koji predviđaju CE oznaku.

Ekološki odgovorna upotreba

- **Potpuna centrifuga:** Centrifugirajte veš maksimalnom brzinom centrifuge.
- **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja u skladu sa tabelom programa, ali nemojte da preopteretite mašinu za sušenje veša. Da biste maksimalno iskoristili opterećenje, veš koji treba da se osuši kao „**SPREMNO za nošenje**" može se lako osušiti pomoću opcije „**Podsetnik za peglanje**". Kada se program završi, izvadite veš koji treba peglati, a zatim osušite preostali veš u potpunosti.
- **Prerasporedite veš:** Protresite veš pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje veša
- **Izbegavajte prekomerno sušenje:** Treba izbegavati prekomerno sušenje. Izaberite odgovarajući program i odgovarajući nivo sušenja.
- **Omekšivač nije potreban:** Nemojte koristiti omekšivač prilikom pranja, jer će veš postati pahuljast i mekan u mašini za sušenje veša.
- **Čišćenje filtera za vlakna:** Očistite filtere za vlakna nakon svakog ciklusa.
- **Ventilacija:** Proverite da li je uređaj ima pravilnu ventilaciju (pogledajte poglavlje „12 – Instalacija" na stranici 24).
- **Ponovna upotreba kondenzovane vode:** Prikupljena kondenzovana voda se može koristiti za peglanje parom. Prethodno je treba procediti kroz fino sito ili papirni filter za kafu. Filter će zadržati najmanje delove.

Napomena:

Zbog tehničkih promena i različitih modela, ilustracije u sledećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

4.1 Slika uređaja


Prednja strana (slika 4-1):

Zadnja strana (slika 4-2):

4-1



4-2

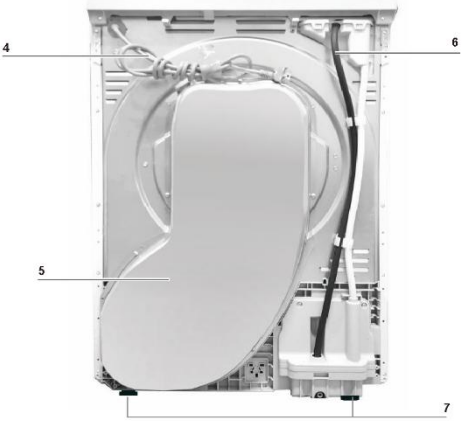

1 Rezervoar za vodu
2 Vrata mašine za sušenje veša
3 Kontrolna tabla
4 Kabl za napajanje
5 Zadnja ploča
6 Izlaz za odvod
7 Podesive nožice


4.2 Dodatni pribor

Proverite dodatni pribor i literaturu u skladu sa ovom listom (slika 4-3):

4-3



Crevo za odvod



Energetska oznaka




Garantni listovi



Uputstvo za upotrebu

5 – Kontrolna tabla

5-1

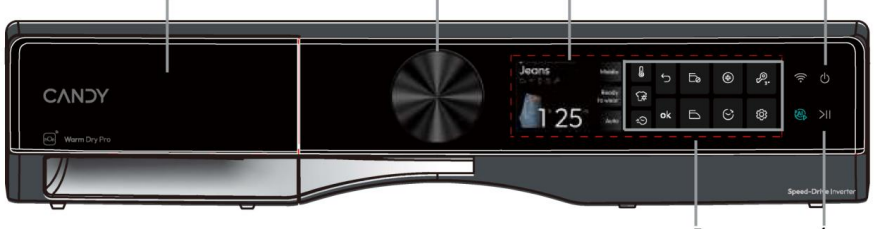

1. Dugme za uključivanje/isključivanje
2. Displej
3. Birač programa
4. Rezervoar za vodu
5. Dugmad funkcija
6. Dugme Start/Pauza

5-2



5.1 Dugme za uključivanje/isključivanje

Dodirnite ovo dugme (slika 5-2) oko 3 sekunde da biste uključili uređaj, ekran svetli, indikator dugmeta Start/Pauza treperi. Dodirnite ga ponovo na oko 3 sekunde da biste isključili uređaj. Ako se nakon određenog vremena ne aktivira nijedan element kontrolne table ili program, mašina će se automatski isključiti.

5-3



5.2 Birač programa

Okretanjem kružnog dugmeta (slika 5-3) može se izabrati jedan od 18 programa, njegova podrazumevana podešavanja će se prikazati.

5-4




5.3 Displej

Na displeju (slika 5–4) prikazuju se sledeće informacije:

- ▶ Naziv programa
- ▶ Preostalo vreme
- ▶ Preostalo vreme rezervacije
- ▶ Informacije o alarmu i hitne informacije
- ▶ Informacije o završetku pauze
- ▶ Vreme odlaganja
- ▶ Šifre grešaka i servisne informacije

5-5

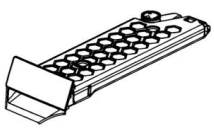

5.4 Rezervoar za vodu

Otvoren rezervoar za vodu, mogu se videti sledeće komponente (slika 5-5):
1:rezervoar za vodu.
2:Mesto sipanja vode



5-6

5.5 Dugmad funkcija

Dugmad funkcija (slika 5–6) omogućavaju dodatne opcije u izabranom programu pre pokretanja programa. Prikazuju se povezani indikatori. Isključivanjem uređaja ili podešavanjem novog programa prikazuju se sve opcije. Ako određeno dugme ima više funkcija, one će biti prikazane na ekranu. Možete odabrati željenu opciju pritiskom na dugmad u nizu. U određenom programu, ako funkcijski tasteri nisu osvetljeni, onda se ta funkcija ne može koristiti u tom programu.

Napomena: Fabrička podešavanja

Da bi se postigli najbolji rezultati u svakom programu, Candy ima dobro definisana specifična podrazumevana podešavanja. Ako ne postoji poseban zahtev, preporučuju se podrazumevana podešavanja.

5.5.1 Dugme za odlaganje „ “

5-7



- Pritisnite dugme (slika 5-7) da biste podesili vreme odlaganja. Vreme pokretanja može da kasni od 0,5 sati do 24 sata u koracima od 0,5 sati. Sledeći sadržaj će biti prikazan na ekranu. Nakon potvrde vremena, pritisnite dugme „OK" za potvrdu. Kada izbor nije dostupan, pritisnite taster " " da biste se vratili na glavni



5.5.2 Dugme za nivo osušenosti „ “

5-8



- Pritisnite dugme (slika 5-8) da biste podesili krajnji sadržaj vlage u vešu na kraju ciklusa.
- Postoje 4 nivoa:
  spremno za peglanje / spremno za nošenje / suvo za ormar / ekstra suvo
- Neki programi mogu da aktiviraju ovu funkciju. Kao što je prikazano na slici ispod, kada je ovaj funkcijski taster osvetljen, možete da izaberete nivo sušenja. Nivo sušenja se prikazuje na ekranu.



5-9



5.5.3 Dugme funkcije „Blokada tastera“ „ 3" “

- Nakon odabira programa za pokretanje, pritisnite „ 3" “ 3 sekunde da biste otvorili blokadu tastera (slika 5-9), pritisnite i držite taster „ “ oko 3 sekunde da biste otključali blokadu tastera.

  Kada se aktivira, ikona „ 3" “ će zasvetleti.

Napomena: Blokada tastera


Blokada tastera koja se podešava ručno mora se ručno poništiti ili će se automatski poništiti na kraju programa. Isključivanje i informacije o greškama neće poništiti blokadu tastera. Funkcija će i dalje raditi kada se uređaj uključi sledeći put.

5-10



5.5.4 Dugme Lako peglanje „ “

- Pritisnite dugme (slika 5-10) da biste podesili Lako peglanje.
- Ova funkcija se primenjuje na određene programe. Nakon što kliknete na dugme, na ekranu će se prikazati ikona i odgovarajući naziv funkcije. Kao što je prikazano na slici ispod



5-11



5.5.5 Dugme Vreme/Rapid „ “

- Program „Refresh“ vam omogućava da podesite vreme ubrzanja od 20 do 50 minuta. Program „WOOL MARK“ može podesiti vreme ubrzavanja od 20 minuta do 150 minuta. Koraci: 10 minuta Trajanje se može podesiti okretanjem dugmeta.
- Neki programi se mogu omogućiti ili onemogućiti po potrebi, kao što je prikazano na slici ispod. Međutim, preostali programi ne mogu imati ovu funkciju omogućenu.





5-12



5.5.6 Dugme Podešavanja „ “

Pritiskom na ovo dugme (slika 5-12), postoje sledeće funkcije Izbor jezika/Wi-Fi resetovanje/Isključivanje zvuka/Podrazumevano podešavanje

5-13



5.5.7 Dugme Temp. „ “


Ovo dugme funkcije vam omogućava da izaberete različite temperature sušenja.

Postoje ukupno četiri podešavanja: **Hladno/Nisko/Srednje/Visoko.**

Opseg izbora različitih temperatura programa je različit. Nakon što kliknete na ovo dugme funkcije, možete da okrenete dugme da biste izabrali različite temperature.




5.5.8 Dugme protiv gužvanja „ “

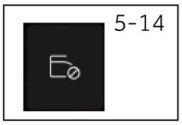

- Pritisnite ovo dugme funkcije (slika 5-14) da biste uključili ili isključili funkciju protiv gužvanja. Prikažite logotip protiv gužvanja i etikete na ekranu. Kao što je prikazano na slici ispod.




5.5.9 Dugme Higijenski program „ “

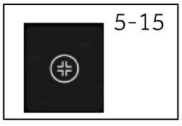


- pritisnite ovo dugme funkcije (slika 5-15), program će automatski podesiti stepen sušenja i temperaturu na najvišu vrednost, a ukupno vreme sušenja će se povećati za 90 minuta. Neki programi mogu da koriste ovu funkciju. Kada je omogućeno, na ekranu će se prikazivati ikone i oznake kao što je prikazano na sledećoj slici.



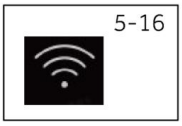


5.5.10 Dugme Wi-Fi „ “

- Ovo dugme funkcije (slika 5-16) može se koristiti za ulazak u režim skeniranja za mrežnu vezu.

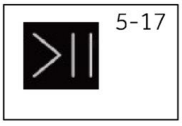


5.5.11 Dugme „Start/Pauza“ „ “

- Nežno pritisnite ovo dugme (slika 5-17) da biste pokrenuli ili prekinuli trenutno prikazani program.

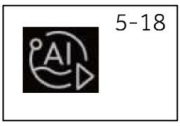

5.5.12 Dugme Smart Dry AI „ “

- Pritisnite ovo dugme funkcije (slika 5-18) da biste direktno pokrenuli program „Smart Dry AI“.

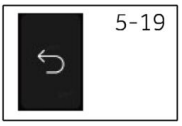

5.5.13 Dugme Vraćanje „ “

- Pritisnite ovo dugme funkcije (slika 5-19) da biste se vratili na prethodni nivo.



5.5.14 Dugme OK „ok“

- Pritisnite ovo dugme funkcije (slika 5-20) da biste potvrdili podešavanja.

Napomena: Nakon svakog ciklusa, indikator će treperiti kako bi podsetio na čišćenje filtera

6- Programi

● Da	/ Ne

Program	Maks. opterećenje		OPCIJE KOJE SE MOGU IZABRATI						
	7 kg	8 kg	Temp.	Sušenje	i-time	Protiv gužvanja	Saveti za peglanje	Higijenski program	Odlaganje
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Special 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Special 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Beli veš	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Košulje	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Osetljivo sušenje Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Higijenski program	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Mala količina	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Sačuvaj i sušenje	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Taman i obojen veš	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Teksas	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Sintetika	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Mešano i sušenje	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Podešavanje programa ispitivanja EN 61121, preporučujemo da ispraznite kondenzovanu vodu spolja kroz crevo za odvod prilikom sušenja punog opterećenja koristeći program Eco. Na taj način ćete izbeći pražnjenje rezervoara za vodu tokom ciklusa.**

Opis programa

ECO: Program ECO Spremno za nošenje je pogodan za sušenje vlažnog pamučnog veša i koristi se za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda). Ovaj program je najefikasniji u pogledu potrošnje energije za sušenje mokrog pamučnog veša

Refresh: Idealno rešenje za negu za uklanjanje mirisa sa odeće i smanjenje nabora.

Special 30': Ovaj brz i efikasan program za negu malih komada odeće omogućava vam da bez napora postignete rezultate koji štede vreme i energiju. Preporučuje se da prvo obavite centrifugiranje velikom brzinom pre sušenja, za bolje rezultate.

Special 45': Svakodnevna odeća može brzo da se osuši. Preporučuje se da prvo obavite centrifugiranje velikom brzinom pre nego što je osušite.

Beli veš: Idealan sistem ciklusa sušenja posebno dizajniran za pamučnu odeću, sunđer i peškire.

Košulje: Ova funkcija sušenja košulja može efikasno da spreči gužvanje i zapetljavanje. Samo lagano pomerite korpu. Preporučuje se da izvadite odeću odmah po završetku ciklusa sušenja.

Genius: Postupak brzog sušenja sa srednjim opterećenjem obezbeđuje najbolji efekat sušenja. Preporučuje se da obavite centrifugiranje velikom brzinom pre sušenja.

Osetljivo sušenje Pro: Pogodno za toplu i nežnu negu suve odeće u hladnoj sezoni.

Higijenski program: Funkcija Higijenski program je namenjena za uklanjanje bakterija, grinja i virusa sa odeće pomoću tretmana na visokoj temperaturi. Program će automatski podesiti najviši nivo osušenosti i temperaturu.

Mala količina: Sušenje pogodno za prsluke otporne na toplotu, donji veš, dečiju odeću itd.

Sačuvaj i sušenje: Ovaj brzi ciklus sušenja vam omogućava da odeća bude spremna u kratkom vremenskom roku. Savršeno za uklanjanje preostale vlažnosti iz malih količina laganih hemijskih vlakana ili pamučne odeće.

Taman i obojen veš: Ovaj idealan ciklus za sušenje veša posebno je osmišljen za tamne i šarene pamučne ili sintetičke tkanine, što vam olakšava sušenje odeće.

Teksas: Ova mašina za sušenje, posebno dizajnirana za tkanine kao što je teksas, može postići ravnomerno i brzo sušenje. Pre upotrebe. Preporučuje se da odeću okrenete na naličje i prvo je osušite.

XXL: Pogodno za sušenje velikih komada odeće od pamuka, lana i mešanih materijala koji su otporni na toplotu.

Sintetika: Za sušenje sintetičkih tkanina kojima je potreban precizan i specifičan tretman.

Woolmark: Za sušenje vunene odeće. Preporučuje se da se sva odeća preokrene pre sušenja

Mešano i sušenje: Pogodno za sušenje pamučnih i lanenih materijala otpornih na toplotu, kao i odeće od mešavine lana i pamuka.

Smart Dry AI: Program za sušenje pogodan za tkanine otporne na toplotu kao što su pamuk, lan i njihove mešavine.

Tehnologija toplotne pumpe

Kondenzaciona mašina za sušenje veša sa izmenjivačem toplote odlikuje se efikasnom potrošnjom energije. To su orijentacione vrednosti utvrđene pod standardnim uslovima. Vrednosti se mogu razlikovati od datih, u zavisnosti od prenapona i podnapona, tipa tkanine, sastava veša koji se suši, preostale vlage i stvarnog opterećenja.

Program za pamuk / lan	Brzina centrifuge u o/min	Preostala vlaga u %	Vreme u h:min	Potrošnja energije u kWh
Ekstra suvo (L-4)	1000	pribl. 60	3:40	1,84
Skladištenje (L-3)	1000	Pribl. 60	3:19	1.53
Spremno za nošenje (L-2)	1000	Pribl. 60	3:00	1.47
peglanje (L-1)	1000	Pribl. 60	2:40	1.21

Ekološki odgovorna upotreba

- Veš centrifugirajte tako da bude što je moguće suvlji pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje veša.
- Izbegavajte preopterećenje mašine za sušenje veša.
- Protresite veš pre nego što ga stavite u mašinu za sušenje veša.
- Izaberite odgovarajući program sušenja. Uverite se da se veš ne suši duže nego što je potrebno.
- Obavezno koristite mašinu za sušenje veša sa očišćenim filterima.

8.1 Uštirkani veš
Uštirkani veš ostavlja sloj skroba u bubnju i nije pogodan za mašinu za sušenje veša.

8.2 Omekšivač
Nemojte koristiti omekšivač prilikom pranja, jer će veš postati mekan i pahuljast u mašini za sušenje veša.

8.3 Tkanina za blagi tretman
Upotreba „tkanina za blagi tretman" može dovesti do stvaranja sloja na filterima za vlakna. Ovo može prouzrokovati blokadu filtera. U takvim slučajevima, preporučujemo da se uzdržite od dodavanja tkanina za blagi tretman ili da izaberete drugi brend. U svakom slučaju, obratite pažnju na uputstva proizvođača.

8.4 Male količine punjenja
U količini manjoj od 1,0 kg, treba izabrati program „Tajmer" jer se nivo sušenja odeće ponekad ne može detektovati usled malog opterećenja.

8.5 Unutrašnje svetlo bubnja
Kada je uređaj uključen, svetlo bubnja ostaje upaljeno kada su vrata otvorena.

8.6 Servisni poklopac
Uverite se da je servisni poklopac uvek zatvoren tokom rada.

8.7 Zaštita protiv gužvanja
Na kraju ciklusa, ako se veš ne izvadi, bubanj se pomera s vremena na vreme kako bi se sprečili nabori.

8.8 Preostalo vreme
Na trajanje programa utiču sledeći faktori: vrsta tkanine, količina punjenja, sadržaj vlage, željeni nivo sušenja, kao i brzina centrifuge tokom pranja. Ove faktore registruje elektronika tokom programa, a preostalo vreme se koriguje u skladu sa tim.

8.9 Veoma veliki komadi
Kada se ciklus završi, ako se ne postigne željeni nivo sušenja, prerasporedite veš i ponovo osušite pomoću vremenskog programa (TAJMER).

8.10 Posebno osetljive tkanine
Tekstil koji se lako skuplja ili gubi oblik, kao i svilene čarape i donji veš, ne treba stavljati direktno u mašinu za sušenje veša. Stavite osetljivu odeću u kesu za veš i izbegavajte da se previše osuši.

8.11 Žersej i trikotaža
Za odeću kao što su žersej i trikotaža, preporučujemo sušenje na programu za osetljive tkanine kako biste izbegli prekomerno sušenje.

8.12 Okretanje odeće naopako
Preporučuje se zatvaranje rajsferšlusa i okretanje odeće naopako pre rada, kako bi se izbeglo prekomerno sušenje.


8.13 Metalni ukras
Kada se metalni ukrasi i plastične perle koriste na odeći, treba ih pravilno upakovati pre upotrebe kako bi se sprečilo da udare o bubanj i izazovu štetu.

8.14 Zvučni signal
Zvučni signal se može aktivirati:
- ► Kada je rezervoar za vodu pun.
- ► Kada dolazi do kvarova.

Dijagram nege


Pranje		
 Perivo do 95 °C normalan proces	 Perivo do 60 °C normalan proces	 Perivo do 60 °C blagi proces
 Perivo do 40 °C normalan proces	 Perivo do 40 °C blagi proces	 Perivo do 40 °C veoma blag proces
 Perivo do 30 °C normalan proces	 Perivo do 30 °C blagi proces	 Perivo do 30 °C veoma blag proces
 Ručno pranje maks. 40 °C	 Ne perite	
Beljenje		
 Svako izbeljivanje dozvoljeno	 Samo kiseonik/bez hlora	 Ne izbeljivati
Sušenje		
 Sušenje u mašini za sušenje veša moguće na normalnoj temperaturi	 Sušenje u mašini za sušenje veša moguće na nižoj temperaturi	 Ne sušite u mašini
 Sušenje na žici	 Horizontalno sušenje	
Peglanje		
 Peglati na maksimalnoj temperaturi do 200 °C	 Peglati na srednjoj temperaturi do 150 °C	 Peglati na niskoj temperaturi do 110 °C: bez pare (peglanje parom može izazvati nepovratna oštećenja)
 Ne peglati		

9.1 Priprema uređaja

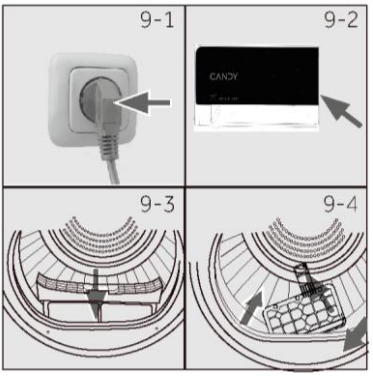

1. Priključite uređaj na napajanje (od 220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9-1). Pogledajte i odeljak „2 - Slike za instalaciju" na strani 7.
2. Obratite pažnju na sledeće:
   - ► Rezervoar za vodu je prazan i pravilno postavljen (slika 9-2)
   - ► Filter za vlakna je čist i pravilno postavljen (slika 9-3).
   - ► Filter kondenzatora je čist i pravilno instaliran (slika 9-4).

9.2 Priprema veša

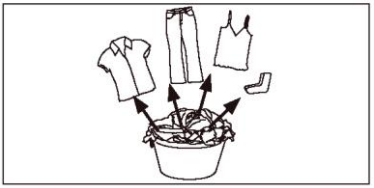



- ► Sortirajte odeću prema tkanini (pamuk, sintetika, vuna itd.). Samo suva odeća koja je centrifugirana.
- ► Ispraznite džepove tako da nema oštrih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde dekorativne predmete kao što su broševi.
- ► Zakopčajte rajsferšluse i uverite se da su dugmad čvrsto prišivena i stavite male predmete kao što su čarape, grudnjaci itd. u kesu za pranje.
- ► Rasklopite glomazne predmete od tkanine kao što su čaršavi, stolnjaci itd.
- ► Pratite uputstva na etiketi za veš i osušite odeću koja se može sušiti mašinom.

Saveti:

- ► Odvojte belu odeću od obojene.
- ► Posteljina i jastučnice treba da budu zakopčane, tako da se mali delovi ne mogu zaglaviti unutra.
- ► Zatvorite rajsferšluse i kukice i vežite labave kaiševe bez metalnih delova, uzice za kecelje itd.
- ► Uklonite labave metalne delove odeće pre stavljanja u mašinu za sušenje veša, kao što su metalna dugmad.
- ► Nemojte previše sušiti posteljinu koja se lako održava. Rizik od nabora. Dozvolite završno sušenje na otvorenom.
- ► Odeća kao što je trikotaža ponekad može biti previše osušena. Uvek se preporučuje da izaberete nivo sušenja spreman za peglanje.
- ► Za prethodno osušenu, višeslojnu odeću ili za završno sušenje treba izabrati vremenski program (TAJMER).

Referenca opterećenja	Sastav	Prosečna težina po artiklu
Čaršav (jednostruki)	Pamuk	Pribl. 800 g
Odeća od mešovite tkanine	/	Pribl. 800 g
Jakne	Pamuk	Pribl. 800 g
Teksas	/	Pribl. 800 g
Kombinezoni	Pamuk	Pribl. 950 g
Pidžame	/	Pribl. 200 g
Košulje	/	Pribl. 200 g
Čarape	Mešovite tkanine	Pribl. 50 g
Majice	Pamuk	Pribl. 150 g
Donji veš	Mešovite tkanine	Pribl. 70 g

9.3 Ubacivanje odeće u uređaj

- ► Prerasporedite i ubacite prethodno sortiranu odeću.
- ► Nemojte preopteretiti.
- ► Pažljivo zatvorite vrata. Uverite se da odeća nije priklještena.

OPREZ!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu da izazovu kvarove i oštećenje odeće i uređaja.

9.4 Punjenje mašine za sušenje veša

1. Stavite veš ravnomerno u bubanj pazeći da ne preopteretite mašinu za sušenje veša
2. Uključite mašinu za sušenje veša pritiskom na dugme (slika 9-5)


9-5

Napomena


Omekšivač ili slične proizvode treba koristiti u skladu sa uputstvima za upotrebu proizvođača.

9.5 Podesite program i pokrenite

1 Okrenite dugme programa (slika 9-6) da biste izabrali željeni program.


9-6

2 Podesite funkcije kao što su Temperatura, Nivo osušenosti, Odlaganje. Nakon toga pritisnite dugme Start/Pauza (slika 9-6a) da biste započeli ciklus sušenja.

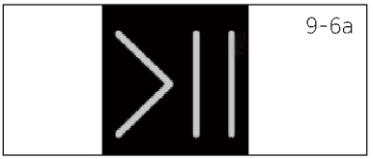
9-6a

9.6 Vađenje i dodavanje odeće

Da biste izvadili ili dodali odeću, program se može prekinuti u bilo kom trenutku:


- ► Pritisnite dugme „**Start/Pauza**". Ciklus će biti prekinut ako otvorite vrata.
- ► Budite oprezni prilikom vađenja ili dodavanja odeće! Unutrašnjost bubnja ili odeća može biti vruća, tako da postoji opasnost od opekotina.
- ► Da biste nastavili program, pritisnite dugme „**Start/Pauza**" nakon zatvaranja vrata.

9.7 Kraj ciklusa sušenja

Mašina za sušenje veša automatski prestaje da radi kada se završi ciklus sušenja. Kada se na displeju prikaže Kraj, otvorite vrata mašine za sušenje veša i izvadite odeću. Ako se odeća ne izvadi, funkcija protiv gužvanja će se automatski pokrenuti i na ekranu će se prikazati O:OO (ova funkcija je dostupna samo za pojedine programe)

1. Okrenite dugme da biste isključili mašinu za sušenje veša (slika 9-7).
2. Isključite mašinu za sušenje veša iz utičnice (sl. 9-7a).
3. Ispraznite rezervoar za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (sl. 9-7b).



9-7

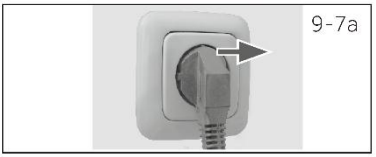
9-7a




9-7b

4. Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja (sl. 9-7c).

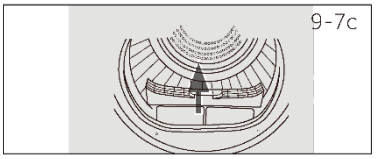
9-7c

5. Očistite filter kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (sl. 9-7d).

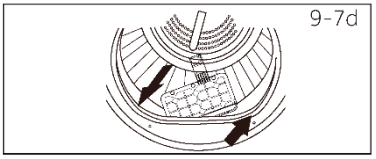
9-7d


UPOZORENJE!


Nikada ne isključujte mašinu za sušenje veša pre kraja ciklusa sušenja, osim ako se svi artikli brzo ne uklone i raširе kako bi se oslobodila toplota.


10.1 Čišćenje filtera za vlakna


Očistite filter za vlakna nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Uklonite filter za vlakna iz bubnja (slika 10-1).
2. Otvorite filter za vlakna (slika 10-2).
3. Uklonite ostatke vlakana sa filtera za vlakna (slika 10-3).
4. Ponovo postavite očišćeni filter za vlakna u mašinu za sušenje veša (slika 10-4).

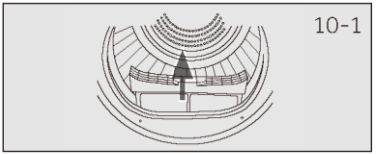
10-1

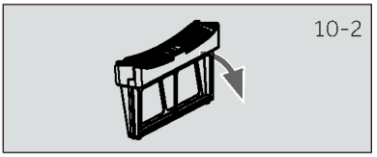
10-2

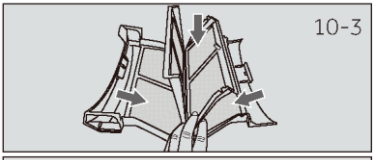

10-3

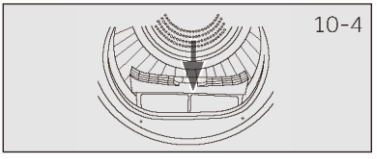

10-4


10.2 Čišćenje filtera kondenzatora


Očistite filter nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Otvorite vrata.
2. Izvucite filter za vlakna iz prednjeg kanala (slika 10-6).
3. Izvucite filter kondenzatora iz kanala za vazduh (slika 10-7).
4. Odvojite sunđerasti filter od filtera kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 10-8).
5. Ponovo postavite sunđerasti filter na filter kondenzatora i vratite ga u kanal.

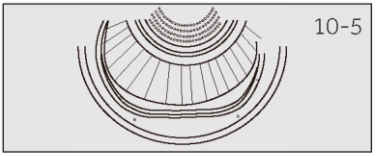
10-5

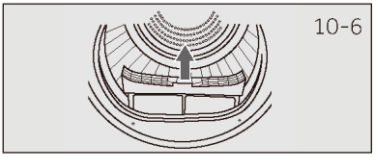
10-6

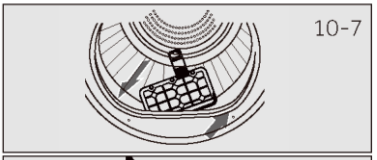
10-7

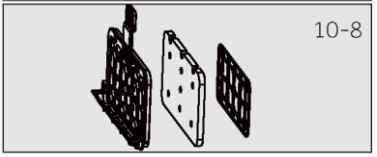
10-8

Napomena

Prilikom čišćenja filtera, vlakna treba baciti u kantu za smeće i ne ispirati kroz odvod za vodu kako bi se izbeglo širenje mikroplastike u sistem otpadnih voda. Za optimalne performanse sušenja, redovno čistite filter. Začepljen filter može dovesti do dužih ciklusa sušenja, što može povećati potrošnju energije.

10-9



10-10



10-11



10.3 Ispraznite rezervoar za vodu

Tokom rada, para se kondenzuje u vodu i sakuplja u rezervoaru za vodu. Ispraznite rezervoar za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite rezervoar za vodu iz kućišta (slika 10-9).
2. Ispraznite rezervoar za vodu (slika 10-10).
3. Ponovo postavite rezervoar za vodu u mašinu za sušenje veša (slika 10-11).

Napomena

Nemojte koristiti ovu vodu za piće ili obradu hrane.

10.4 Mašina za sušenje veša

Obrišite spoljašnjost mašine za sušenje veša i kontrolnu tablu vlažnom krpom. Nemojte koristiti organski rastvarač ili korozivno sredstvo kako biste izbegli oštećenje uređaja.

10.5 Bubanj

Nakon određenog perioda rada, mikroelementi sadržani u vodi kao što su kalcijum i minerali formiraju nevidljivi sloj u bubnju. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organski rastvarač ili korozivno sredstvo kako biste izbegli oštećenje uređaja.

11-Rešavanje problema

Mnoge probleme možete rešiti sami bez posebnog znanja.
proverite sve prikazane mogućnosti i pratite uputstva u nastavku pre nego što se obratite servisu. Pogledajte KORISNIČKI SERVIS.

⚠ UPOZORENJE!

Pre održavanja, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
Električnu opremu treba da servisiraju samo kvalifikovani stručnjaci za elektriku, jer nepravilne popravke mogu prouzrokovati značajna oštećenja.
Oštećeni električni kabl mora zameniti samo proizvođač, njegov ovlašćeni serviser ili drugi kvalifikovani radnici kako bi se izbegla opasnost.

Displej	Rešenje
Rezervoar za vodu je pun, ispraznite ga.	Ispraznite rezervoar.
F2: Kvar pumpe za ispuštanje vode ili kvar prekidača nivoa vode.	Obratite se korisničkom servisu.
F32: Senzor temperature koji se nalazi na izlazu kondenzatora je pokvaren.	Obratite se korisničkom servisu.
F33: Senzor temperature na izlazu kompresora je pokvaren.	Obratite se korisničkom servisu.
F4: Neuobičajeno zagrevanje.	Obratite se korisničkom servisu.
FC2: Greška u komunikaciji između ploče za napajanje i displeja.	Obratite se korisničkom servisu.
FC0: Kvar glavnog voda.	Obratite se korisničkom servisu.
FC1: Kvar u komunikaciji motora.	Obratite se korisničkom servisu.
F7: Kvar motora (preopterećenje ili pregrevanje upravljačke ploče motora)	Obratite se korisničkom servisu.
FC6: Kvar u komunikaciji ventilatora promenljive frekvencije.	Obratite se korisničkom servisu.
FE: Kvar rada ventilatora promenljive frekvencije.	Obratite se korisničkom servisu.
FH: IOT konfiguracija nije uspela.	Obratite se korisničkom servisu.
FCD: Greška u komunikaciji upravljačke ploče kompresora.	Obratite se korisničkom servisu.
FF: Kvar kompresora.	Obratite se korisničkom servisu.

Ako se kodovi grešaka ponovo pojave nakon preduzimanja mera, isključite uređaj, isključite napajanje i obratite se korisničkom servisu.

Rešavanje problema bez kodova na displeju

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Mašina za sušenje veša ne radi.	• Loša veza sa napajanjem. • Nestanak struje. • Nije podešen program sušenja. • Uređaj nije uključen. • Vrata nisu pravilno zatvorena.	• Proverite vezu sa napajanjem. • Proverite napajanje. • Podesite program sušenja. • Uključite uređaj. • Pravilno zatvorite vrata.
Mašina za sušenje veša ne radi i na displeju se prikazuje KRAJ.	• Veš je dostigao nivo sušenja definisan programom.	• Proverite da li je podešavanje programa odgovarajuće.
Vreme sušenja je predugo i rezultati nisu zadovoljavajući	• Podešavanje programa nije ispravno. • Filter je začepljen. • Isparivač je blokiran. • Mašina za sušenje veša je preopterećena. • Veš je previše mokar. • Ventilacioni kanal je blokiran.	• Uverite se da je program pravilno podešen. • Očistite sito filtera. • Očistite isparivač. • Smanjite količinu veša. • Potpuno centrifugirajte veš pre sušenja. • Proverite i očistite ventilacioni kanal.
Preostalo vreme na displeju se zaustavlja ili preskače.	Preostalo vreme će se kontinuirano prilagođavati na osnovu sledećih faktora: • Tkanina veša. • Težina punjenja. • Stepen vlažnosti veša. • Temperatura okoline.	Automatsko podešavanje je uobičajeni postupak.

Napomena: sve relevantne slike za instalaciju mogu se naći na početku ovog uputstva.

12.1 Priprema

Prvo uklonite sva pakovanja, uključujući polistirensku osnovu. Prilikom uklanjanja pakovanja mogu se primetiti kapljice vode. Ova normalna pojava je rezultat ispitivanja vodom u fabrici.

Napomena

Odložite pakovanje na ekološki prihvatljiv način. Za informacije koje se odnose na trenutna mesta odlaganja, obratite se prodavcu ili lokalnim vlastima.

UPOZORENJE!

Nakon transporta i instalacije, MORATE sačekati da mašina odstoji dva sata pre upotrebe.

12.2 Transport i vreme čekanja

Uređaj transportujte samo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni cevni sistem tokom transporta sa nagibom. Pre nego što priključite uređaj na napajanje, morate da sačekate 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

12.3 Postavljanje uređaja

Uređaj treba postaviti na ravnu i čvrstu površinu. Podesite nožice na željeni nivo (slika 12-1).

12.4 Instalacija ispod radne površine

Dimenzije udubljenja treba da odgovaraju najmanje dimenzijama (slika 12-2).

1. Postavite uređaj uz otvor. Uverite se da su svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno podesite sve nožice da biste postigli stabilan i ravan položaj.
3. Postavite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Uverite se da postoji dovoljna ventilacija.

12.5 Električni priključak

Pre svakog povezivanja proverite:

Da li napajanje, utičnica i osigurač odgovaraju vrednostima sa pločice sa podacima.
Da li je utičnica uzemljena i ne koriste se višestruki utikač ili produžni kabl.
Da li su utikač i utičnica su strogo usklađeni.
Samo u Velikoj Britaniji: Utikač zadovoljava BS1363A standard.

Priključite utikač u utičnicu (slika 12-3).

UPOZORENJE!

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti serviser (pogledajte garantni list) kako bi se izbegla opasnost!



12.6 Postavljanje mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša jednu na drugu

Moguće je postavljanje mašine za pranje i mašine za sušenje veša jednu na drugu. (Sl. 12-8) Nije svaka mašina za veš pogodna za ovu svrhu. Informacije o slaganju, kao i odgovarajući komplet za montažu, dostupni su kod vašeg lokalnog prodavca.
Uputstva za montažu se isporučuju sa kompletom koji detaljno informiše o koracima instalacije.

12.7 Poravnanje mašine za sušenje veša

VAŽNO je poravnati mašinu za sušenje veša kako bi se osiguralo da mašina radi efikasno uz minimalnu buku. Mašina za sušenje veša treba da bude poravnata, tako da stoji izbalansirano na sve četiri nožice. Uverite se da se mašina za sušenje veša ne ljulja.

Poravnajte mašinu za sušenje veša sa jedne strane na drugu (slika 12-4):

- Postavite gradijent na srednju zadnju stranu mašine za sušenje veša.
- Podešavajte zadnje nožice dok se mašina za sušenje veša ne poravna sa jedne strane na drugu.
- Nikada nemojte potpuno odvrtati nožice iz njihovog kućišta.

Poravnajte mašinu za sušenje veša od napred ka nazad (slika 12-5):

- Postavite gradijent na levu stranu.
- Podesite prednju levu nožicu (nadole).
- Ponovite gorenavedene korake za desnu nožicu.

Još jednom proverite da li je mašina za sušenje veša izbalansirana (slika 12-5):

- Postavite gradijent na srednju prednju stranu mašine za sušenje veša.
- Uverite se da se mašina za sušenje veša ne ljulja.
- Ako mašina za sušenje veša nije izbalansirana, ponovite gorenavedene korake.

Nakon poravnanja, uglovi kućišta mašine za sušenje veša treba da budu udaljeni od poda i mašina za sušenje veša ne sme da se ljulja ni u jednom pravcu.

12.8 Ispuštanje vode

Mašina za sušenje veša je opremljena kondenzatorom koji akumulira vodu tokom ciklusa sušenja. Ova voda se sakuplja u uklonjivom rezervoaru za vodu koji se nalazi u gornjem levom uglu mašine za sušenje veša. Akumulirana voda se mora isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja ili možete podesiti mašinu za sušenje veša tako da se automatski isprazni pomoću priloženog creva za odvod. Preporučujemo da mašina za sušenje veša bude podešena tako da se automatski prazni, ako je to moguće, posebno kada se obavlja sušenje pod punim opterećenjem, čime će se izbeći rizik od pražnjenja rezervoara za vodu tokom ciklusa sušenja.

- Uklonite crno crevo sa priključka na zadnjoj strani mašine za sušenje veša (dole desno na zadnjoj strani, slika. 12- 6).
- Odmotajte sivo odvodno crevo (priloženo uz mašinu za sušenje veša) i povežite ga sa odvodnim priključkom mašine (sl. 12-7)
- Postavite drugi kraj creva za odvod u kadu ili cev za odvod.

Tehnički list proizvoda (prema EU 392/2012)


Zaštitni znak	CANDY
Nominalni kapacitet (kg)	8
Vrsta mašine za sušenje veša	Sa toplotnom pumpom
Klasa energetske efikasnosti	C
Ponderisana godišnja potrošnja energije (AE_c u kWh/godišnje) [1)]	100
Mašina za sušenje veša sa ili bez automatike	Sa automatikom
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk [3)] pri punom opterećenju (kWh/ciklus)	1,68
Potrošnja energije standardnog programa za pamuk [3)] pri delimičnom opterećenju (kWh/ciklus)	0,79
Potrošnja energije u režimu isključenosti (W)	0,3
Potrošnja energije u režimu uključenosti (W)	0,5
Trajanje „režima mirovanja" (min) [2)]	2
Standardni program sušenja [3)]	ECO
Klasa efikasnosti kondenzacije [4)]	B
Ponderisana efikasnost kondenzacije za standardni program za pamuk [3)] pri punom i delimičnom opterećenju (%)	90
Prosečna efikasnost kondenzacije standardnog programa za pamuk [3)] pri punom opterećenju.	90
Prosečna efikasnost kondenzacije standardnog programa za pamuk [3)] pri delimičnom opterećenju	90
Ponderisani nivo zvučne snage standardnog programa za pamuk [3)] pri punom opterećenju (dB)	62
Ugradna ili samostojeća	Samostojeća

13-Tehnički podaci


Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte natpisnu pločicu) – napon / struja / ulaz	(220 –230) V ~50 Hz / 3,1 A / 600 W
Dozvoljena temperatura okoline	5 °C ~ 35 °C
Fluorisani gas sa efektom staklene bašte Zapremina	R290 0,15 kg

Dimenzije proizvoda

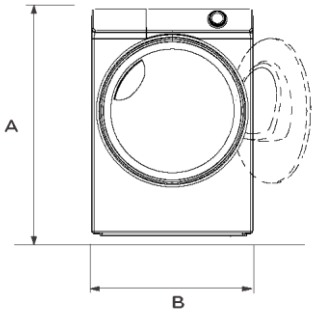

POGLED SA PREDNJE STRANE

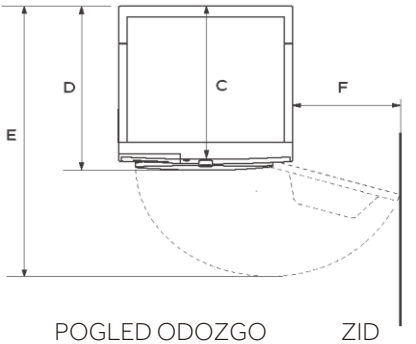

POGLED ODOZGO ZID

DIMENZIJE PROIZVODA	
A Ukupna visina proizvoda mm	845 mm
B Ukupna širina proizvoda mm	595 mm
C Ukupna dubina proizvoda (veličina glavne kontrolne ploče) mm	504 mm
D Ukupna dubina proizvoda mm	525 mm
E Dubina otvorenih vrata mm	990 mm
F Minimalni zazor vrata do susednog zida mm	305 mm

Napomena: Tačna visina mašine za sušenje veša zavisi od toga koliko su nožice produžene od osnove mašine. Prostor u koji postavljate mašinu za sušenja veša mora biti najmanje 40 mm širi i 20 mm dublji od njenih dimenzija.

14-hOn aplikacija

14.1 Opšte informacije

Ovaj uređaj je opremljen Wifi tehnologijom za bežično upravljanje putem hOn aplikacije.

UPOZORENJE!
Pridržavajte se mera predostrožnosti navedenih u ovom uputstvu čak i kada koristite uređaj putem aplikacije. Pridržavanje ovih uputstava je od suštinskog značaja za bezbednu upotrebu.

14.2 Uslovi

1. **Wi-Fi mreža**: Potreban je ruter kompatibilan sa 802.11b/g/n i opsegom od 2,4 GHz. Mreže koje rade na 5 GHz i javne mreže nisu podržane. Naziv mreže (SSID) mora imati između 1 i 31 znaka, a lozinka između 8 i 64 znaka. Opcije šifrovanja uključuju otvorene, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Kompatibilni uređaji**: Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, na tabletima i pametnim telefonima.
3. **Pozicioniranje**: Postavite uređaj u područje sa jakim Wi-Fi signalom.

Tehničke specifikacije Wi-Fi:

Frekvencija	2400 MHz – 2483,5 MHz
Maks. snaga	20 dBM
Standardni	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Preuzimanje i instalacija hOn aplikacije

Aplikaciju hOn možete preuzeti na dva načina:

1. **Iz App Store vašeg pametnog telefona**
   - Skenirajte QR kôd u nastavku ili posetite go.haier-europe.com/download-app.
   - Pratite uputstva uređaja za preuzimanje i instalaciju.



Preuzmite hOn aplikaciju





2. **Direktno sa vašeg uređaja:**

   a. **Prvo uključivanje:**

[1] *Bluetooth® žig i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc., a svaka upotreba ovih žigova od strane kompanije Candy Hoover Group Srl je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.*

1. Uključite uređaj.
2. Izaberite željeni jezik.
3. Na ekranu će se pojaviti QR kôd: skenirajte ga da biste preuzeli aplikaciju hOn.

b. Naknadno uključivanje:

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite dugme  na kontrolnoj tabli.
3. Na ekranu će se pojaviti QR kôd: skenirajte ga da biste preuzeli aplikaciju hOn.

Napomena: Registracija

Kreiranje profila (registracija) je potrebno samo prilikom prve upotrebe ili ako je nalog izbrisan/onemogućen. Za buduće upotrebe, jednostavno se prijavite e-poštom i lozinkom. Proverite DEMO režim u aplikaciji da biste istražili funkcije Wifi.

14.4 Uparivanje uređaja

Napomena: Kućna mreža mora biti podešena na 2,4 GHz; mreže koje rade na 5 GHz nisu podržane. Proverite da li je vaš pametni telefon povezan sa istom Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz koju želite da koristite za konfigurisanje uređaja.

1. Otvorite aplikaciju hOn, kreirajte novi profil (ili se prijavite ako ga već imate).
2. Dodirnite „Dodaj uređaj" i pratite uputstva na ekranu pametnog telefona da biste dovršili podešavanje.

14.5 Aktivacija daljinskog upravljača

1. Proverite da li je ruter uključen i povezan sa internetom.
2. Napunite uređaj vešom i zatvorite vrata.
3. Uključite uređaj.
4. Kratko pritisnite dugme .
5. Pokrenite ciklus putem aplikacije.
6. Daljinsko upravljanje se takođe može aktivirati tokom ciklusa kratkim pritiskom na dugme .

Napomena: Istek daljinskog upravljanja
Možete da pošaljete komandu iz aplikacije do 24 sata nakon što je omogućeno daljinsko upravljanje.

14.6 Deaktivacija daljinskog upravljača

1. Tokom ciklusa možete deaktivirati daljinski upravljač kratkim pritiskom na dugme ; ciklus će se nastaviti. Status ciklusa možete da vidite u Aplikaciji, ali nećete moći da šaljete komande (npr. stop/pauza).
2. Da biste nastavili sa daljinskim upravljanjem putem Aplikacije, proverite da li su vrata zatvorena, a zatim ponovo kratko pritisnite dugme .

14.7 Kraj ciklusa sa daljinskim upravljačem

1. Na kraju ciklusa, daljinski upravljač se deaktivira.
2. Nakon 2 minuta, uređaj će se automatski isključiti.

14.8 Isključivanje Wi-Fi modula i brisanje mrežnih akreditiva

Da biste izbrisali sačuvane informacije o Wi-Fi mreži i isključili Wi-Fi modul:

1. Proverite da li je uređaj uključen.
2. Bez pokretanja bilo kog ciklusa, idite u meni **podešavanja uređaja**.
3. Idite na **odeljak Wi-Fi** i izaberite opciju da **resetujete Wi-Fi kredencijale**. Sistem će od vas tražiti da potvrdite operaciju.
4. Dodirnite „ " da biste nastavili sa resetovanjem ili „ " da biste prekinuli operaciju.
5. Sačuvane informacije o mreži će biti izbrisane. Da biste izašli, izaberite program pranja ili isključite uređaj.
6. Da biste ponovo povezali uređaj, uklonite uređaj iz aplikacije hOn i pokrenite novi postupak uparivanja.

Napomena: Koristite ovaj postupak samo ako nameravate da prodate uređaj.

15 - Korisnički servis

Preporučujemo naš **CANDY** korisnički servis i upotrebu originalnih rezervnih delova.
Ako imate problem sa uređajem, prvo pogledajte odeljak REŠAVANJE PROBLEMA.

Ako tamo ne možete da pronađete rešenje, obratite se:
► svom lokalnom prodavcu.

Područje pomoći na Candy veb-sajtu gde možete da pronađete informacije o garancijama, dodatnom priboru, rezervnim delovima i brojevima za kontakt.

Da biste kontaktirali naš servis, proverite da li imate na raspolaganju sledeće podatke.

Svaki proizvod je identifikovan jedinstvenom šifrom, takođe nazvanom „serijski broj", koja je odštampana na nalepnici. Može se naći unutar otvora vrata.

Model _____ Serijski br._____

Takođe, proverite Garantni list koji se isporučuje sa proizvodom u slučaju garancije.

Uvek se preporučuje upotreba originalnih rezervnih delova koji su dostupni u našim ovlašćenim servisnim centrima.

Garancija

Proizvod je pod garancijom pod uslovima navedenim na potvrdi koja je priložena uz proizvod. Potvrda se mora čuvati tako da se u slučaju potrebe pokaže ovlašćenom servisnom centru. Uslove garancije možete proveriti i na našoj internet stranici. Da biste dobili pomoć, popunite onlajn obrazac ili nas kontaktirajte na broj naveden na stranici za podršku na našoj internet stranici.

Standardna garancija proizvođača pokriva kvarove izazvane električnim ili mehaničkim kvarovima na proizvodu usled radnje ili propusta proizvođača. Ako se utvrdi da je greška uzrokovana faktorima izvan isporučenog proizvoda, pogrešnom upotrebom ili kao rezultat nepoštovanja uputstava za upotrebu, može se primeniti naplata.

Proizvođač se odriče svake odgovornosti za bilo kakve štamparske greške u brošuri koja je uključena u ovaj proizvod. Osim toga, proizvođač zadržava pravo da načini bilo kakve izmene koje bi bile korisne za njegov proizvod a da pri tome ne promeni osnovne karakteristike.



Посібник користувача Сушильна машина з тепловим насосом

BQS 8N3BX-S

Завантажте застосунок hOn “Розумний дім”.

UKR

Дякуємо за придбання продукції Candy.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу. Інструкція містить важливу інформацію, яка допоможе вам забезпечити безпечну та належну установку, а також щоденне використання та технічне обслуговування.
Зберігайте цей посібник у зручному місці, щоб ви завжди могли звернутися до нього для безпечного та правильного використання приладу.

Вказівки з техніки безпеки

УВАГА! – Важлива інформація щодо техніки безпеки

Загальна інформація та поради

Екологічна інформація

Утилізація
Це маркування на виробі, приладді або документації вказує на те, що виріб та його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не слід викидати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби.
Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, відокремте ці предмети від інших типів відходів та відповідально здайте їх на переробку, щоб сприяти стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Побутовим користувачам слід звернутися або до продавця, у якого вони придбали цей виріб, або до місцевого органу влади, щоб отримати детальну інформацію про те, куди і як вони можуть здати ці предмети для екологічно безпечної переробки. Бізнес-користувачам слід зв'язатися зі своїм постачальником та перевірити умови договору купівлі-продажу.
Цей виріб та його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими комерційними відходами для утилізації.

УВАГА!
Цей прилад наповнений R290. Легкозаймистий матеріал, небезпека займання.
УВАГА! Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори в корпусі або у вбудованій конструкції не були закриті.
УВАГА! Не пошкоджуйте контур холодоагенту.

УВАГА!
Небезпека травмування або задухи!
Для безпечної утилізації старої сушильної машини витягніть вилку з розетки, відріжте кабель живлення й утилізуйте його разом із вилкою. Для запобігання ситуаціям, коли діти можуть зачинитися всередині машини, зламайте дверні петлі або замок дверцят.

УВАГА!
Прилад не повинен отримувати живлення через зовнішній комутаційний пристрій, наприклад таймер, або підключатися до ланцюга, який регулярно вмикається й вимикається комунальною службою.

Зміст

1- Інформація щодо техніки безпеки 4

2- Ілюстрації процесу встановлення 7

3- Призначення 8

4- Опис виробу 9

5- Панель керування 10

6-Програми 14

7-Енергоспоживання 16

8-Пропозиції та поради. 17

9-денне використання 19

10-Догляд та очищення. 22

11-Усунення несправностей 24

12-Встановлення 26

13-Технічні дані 28

14-Застосунок hOn 30

15- Сервісне обслуговування клієнтів 33



Завантажте застосунок hOn





УВАГА!

Перед першим використанням

- Переконайтеся, що немає пошкоджень при транспортуванні.
- Зніміть всю упаковку та зберігайте у недоступному для дітей місці.
- Завжди переміщуйте прилад як мінімум удвох, тому що він важкий.

Щоденне використання

- Цей прилад може використовуватися дітьми віком 8 років і старшими, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними й розумовими можливостями, недостатнім досвідом і знаннями, за умови, що вони перебувають під належним наглядом або проінструктовані щодо порядку безпечного користування приладом і усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки.
- Тримайте дітей віком до 3 років подалі від приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Переконайтеся, що приміщення сухе та добре провітрюється. Температура навколишнього середовища повинна бути від 5°C до 35°C.
- Не закривайте вентиляційні отвори в основі килимом або подібним предметом.
- Тримайте зону навколо сушильної машини очищеною від пилу та ворсу.
- Перш ніж користуватися приладом, переконайтеся, що всередині нього є лише білизна та немає домашніх тварин або дітей.
- Торкайтеся штепсельної вилки лише сухими руками та не торкайтеся й не використовуйте прилад, якщо ви босоніж або з мокрими руками або ногами
- Не сушіть у сушильній машині речі, які не були випрані.
- Переконайтеся, що завантаження не перевищує номінальне.
- Приберіть із кишень усі предмети, як-от запальнички та сірники.
- Кондиціонери для білизни або аналогічні продукти слід використовувати відповідно до інструкцій з використання цих продуктів
- Не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті спреї або легкозаймисті гази поблизу приладу.
- Не ставте на прилад важкі предмети та джерела тепла або вологи.
- При від'єднанні пристрою від мережі живлення тримайтеся за вилку, а не за кабель.
- Не торкайтеся задньої частини та барабана під час роботи, вони гарячі.

УВАГА!

Щоденне використання

- Не використовуйте прилад для сушіння наступних предметів:
  - Предмети, які не були випрані.
  - Речі, забруднені легкозаймистими речовинами, такими як рослинна олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для виведення плям, скипидар, воски, засоби для видалення воску або інші хімічні речовини. Пари можуть спричинити пожежу або вибух. Предмети, забруднені такими речовинами, як рослинна олія, ацетон, спирт, бензин, гас, засоби для виведення плям, скипидар, віск і засоби для видалення воску; перед сушінням в сушильній машині їх слід випрати в гарячій воді з додатковою кількістю миючого засобу
  - Вироби, які містять набивку або наповнювачі (наприклад, подушки, куртки), оскільки наповнювач може вилетіти назовні з ризиком займання.
  - У сушильній машині не можна сушити такі предмети, як поролон (латексна піна), шапочки для душу, водонепроникні тканини, вироби з гумовою підкладкою, одяг та подушки з поролоновими деталями та набивкою.
- Не пийте конденсовану воду.
- Не використовуйте прилад без встановленого ворсового фільтра або фільтра конденсатора або із пошкодженим фільтром.
- Зверніть увагу, що остання частина циклу сушіння відбувається без нагріву (цикл охолодження), щоб одяг мав температуру, яка не пошкодить його.
- Не залишайте прилад без нагляду на тривалий час. Якщо передбачається тривала відсутність, цикл сушіння необхідно перервати, вимкнувши прилад та від'єднавши його від мережі.
- Не вимикайте прилад до завершення циклу сушіння. Ніколи не вимикайте сушильну машину до закінчення циклу сушіння, якщо всі предмети не будуть швидко вийняті і розкладені так, щоб тепло розсіялося
- Вимикайте прилад після кожної програми сушіння, щоб заощадити електроенергію та забезпечити безпеку.

Технічне обслуговування / очищення

- Переконайтеся, що діти перебувають під наглядом, якщо вони проводять очищення та технічне обслуговування.
- Перш ніж проводити будь-яке планове технічне обслуговування, від'єднайте прилад від електромережі.

УВАГА!

Технічне обслуговування / очищення


- Очищайте ворсовий фільтр і фільтр конденсатора після кожної програми (див. "10 – Догляд і очищення" на стор. 20).
- Не використовуйте розпилену воду або пару для очищення приладу.
- Не використовуйте промислові хімічні речовини для очищення приладу.
- У разі пошкодження кабелю живлення для уникнення можливої небезпеки його заміну має проводити виробник, його сервісний представник або особи з подібною кваліфікацією.
- Не намагайтеся відремонтувати прилад самостійно. Якщо потрібен ремонт, зв'яжіться з нашою службою підтримки клієнтів.

Встановлення


- Переконайтеся, що машина розташована в місці, яке дозволяє повністю відкривати дверцята. Не встановлюйте сушильну машину за дверима, що замикаються, розсувними дверима або дверима з завісами на протилежному боці від дверцят сушильної машини, оскільки це обмежує повне відкриття дверцят.
- Встановіть прилад у добре провітрюваному сухому місці.
- Ніколи не встановлюйте прилад на відкритому повітрі, у вологому місці або в місцях, де існує ризик протікання води, наприклад, під раковиною або поруч із нею. Після того, як стався витік води, відключіть джерело живлення і дайте машині висохнути природним шляхом.
- Встановлюйте або використовуйте прилад лише в місці, де температура перевищує 5°C.
- Не розміщуйте прилад безпосередньо на килимі або близько до стіни або меблів.
- Не піддавайте прилад впливу морозу, тепла або прямих сонячних променів, а також не розташовуйте поблизу джерел тепла (наприклад, плит, обігрівачів).
- Переконайтеся, що інформація про параметри електроживлення на паспортній табличці відповідає характеристикам електромережі. Якщо це не так, зверніться до електрика.
- Не використовуйте мультирозетки та подовжувачі.
- Переконайтеся, що електричний кабель і вилка не пошкоджені. Якщо вони пошкоджені, доручіть заміну електрику.
- Використовуйте окрему заземлену розетку, до якої легко буде отримувати доступ після встановлення машини. Прилад має бути заземлений.
- Тільки для Великобританії: Кабель живлення приладу оснащений 3-жильною (заземлюючою) вилкою, яка підходить до стандартної 3-жильної (заземленої) розетки. Ніколи не відрізайте та не знімайте третій штифт (заземлення). Після встановлення приладу вилка повинна бути доступною.

2-Ілюстрації процесу встановлення


12-1

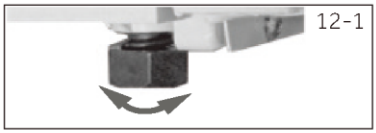


12-2

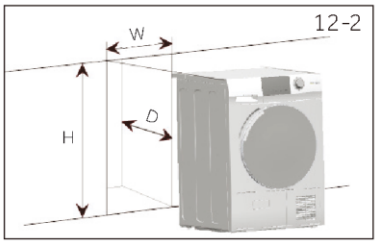


12-3

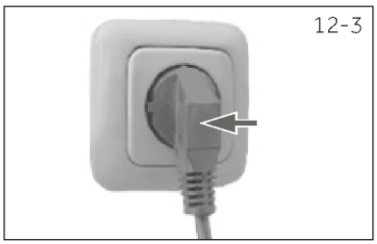


12-4

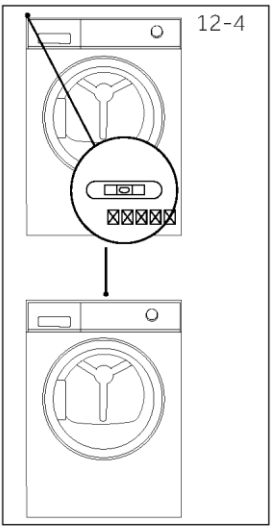


12-5

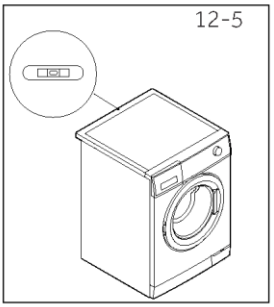

12-6

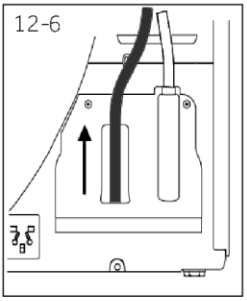

12-7

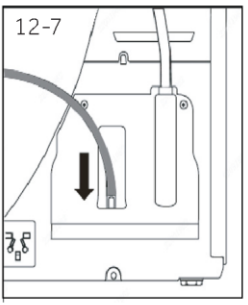

Цільове призначення
Цей прилад призначений для сушіння речей, які були випрані у водному розчині і які на етикетках виробника догляду мають маркування, що вказує на придатність для сушіння в сушильній машині.

Прилад призначений виключно для побутового використання всередині будинку. Він не призначений для комерційного або промислового використання. Зміни або модифікації пристрою не допускаються. Нецільове використання може спричинити небезпеку та втрату всіх претензій щодо гарантії та відповідальності.

Стандарти та директиви CE
Цей виріб відповідає вимогам усіх застосовних директив ЄС та відповідних гармонізованих стандартів, які передбачають маркування CE.

Екологічно відповідальне використання

- **Повне віджимання:** Відіжміть білизну на максимальній швидкості.
- **Максимальне завантаження:** Використовуйте максимальний обсяг завантаження згідно з таблицею програм, але не перевантажуйте сушильну машину. Щоб скористатися перевагами максимального завантаження, білизну, яку слід висушити до стану "**ГОТОВИЙ до носіння**", можна спочатку легко висушити за допомогою "**Нагадування про прасування**". Після завершення програми вийміть білизну, яку потрібно випрасувати, і висушіть решту білизни до завершення.
- **Розпушіть білизну:** Струсіть білизну перед тим, як покласти її в сушильну машину.
- **Уникайте надмірного сушіння:** Слід уникати надмірного сушіння. Виберіть правильну програму та відповідний рівень сухості.
- **Кондиціонер не потрібен:** Не використовуйте кондиціонер під час прання, оскільки в сушильній машині білизна стане пухкою і м'якою.
- **Очищення ворсових фільтрів:** Очищайте ворсові фільтри після кожного циклу.
- **Вентиляція:** Переконайтеся, що пристрій належним чином вентилюється (див. "12 – Встановлення" на стор. 24).
- **Повторне використання конденсованої води:** Зібрану конденсовану воду можна використовувати для парової праски. Перед цим її слід процідити через дрібне сито чи фільтрувальний папір для кави. Дрібні частинки будуть затримані фільтром.

Примітка.

Через технічні зміни та різні моделі ілюстрації в наступних розділах можуть відрізнятися від вашої моделі.


4.1 Зображення приладу

Передня частина (мал. 4-1): **Задня частина (мал. 4-2):**

4-1



4-2

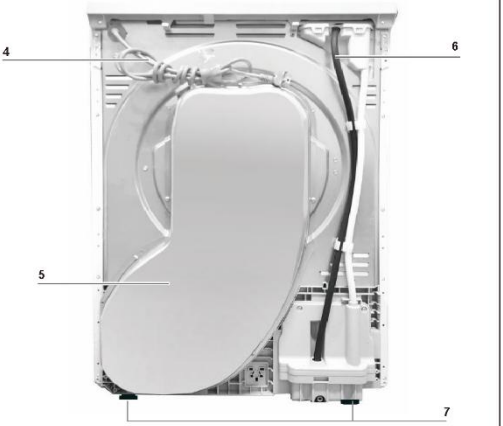

1 Резервуар для води
2 Дверцята сушильної машини
3 Панель керування
4 Шнур живлення
5 Задня пластина
6 Зливний отвір
7 Регульовані ніжки


4.2 Приладдя

Перевірте комплектність приладдя та документації відповідно до цього списку (мал. 4-3):

4-3


Зливний шланг



Етикетка енергоефективності


Гарантійні талони


Посібник користувача

5 – Панель керування

5-1

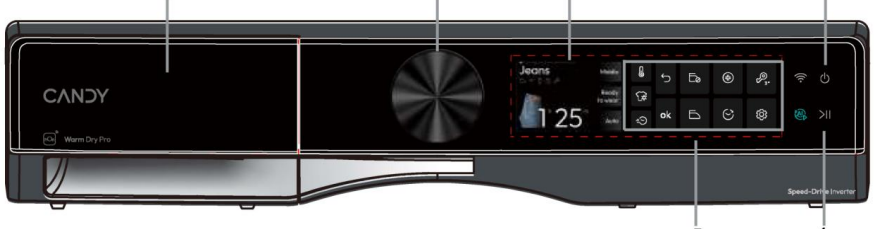

1. Кнопка "Живлення"
2. Дисплей
3. Перемикач програм
4. Резервуар для води
5. Кнопки функцій
6. Кнопка "Пуск/Пауза"

5-2



5.1 Кнопка “Живлення”

Натисніть цю кнопку (мал. 5-2) приблизно на 3 секунди, щоб увімкнути; дисплей почне світитися, індикатор кнопки "Пуск/Пауза" почне блимати. Натисніть її ще раз приблизно на 3 секунди, щоб вимкнути. Якщо після зазначеного часу не буде активовано жодного елемента панелі або програми, машина автоматично вимкнеться.

5-3



5.2 Перемикач програм

Повертаючи ручку (мал. 5-3), можна вибрати одну з 18 програм, після чого відобразяться її налаштування за замовчуванням.

5-4




5.3 Дисплей

На дисплеї (мал. 5-4) відображається наступна інформація:

- ▶ Назва програми
- ▶ Час, що залишився
- ▶ Час резервування, що залишився
- ▶ Інформація про аварійні сигнали та оперативна інформація
- ▶ Інформація про завершенні паузи
- ▶ Час затримки
- ▶ Коди помилок і сервісна інформація

5-5

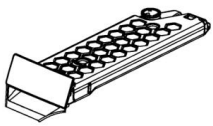

5.4 Резервуар для води

Якщо відкрити резервуар для води, то можна побачити такі компоненти (мал. 5-5):

1: резервуар для води.

2: Місце виливання води.



5-6

5.5 Кнопки функцій

Кнопки функцій (мал. 5-6) дозволяють вмикати додаткові опції у вибраній програмі перед запуском цієї програми. Відображаються пов'язані індикатори. При вимкненні приладу або налаштуванні нової програми відображаються всі опції. Якщо певна кнопка має кілька функцій, вони будуть відображені на екрані. Ви можете вибрати потрібну опцію, послідовно натискаючи кнопку. У певній програмі, якщо кнопка функції не підсвічуються, то ця функція в цій програмі недоступна.

Примітка: Заводські налаштування

Щоб отримати найкращі результати в кожній програмі, Candy має чітко визначені конкретні налаштування за замовчуванням. Якщо спеціальних вимог немає, рекомендуються налаштування за замовчуванням.

5.5.1 Кнопка "Затримка"

5-7



- Натисніть цю кнопку (мал. 5-7), щоб встановити час затримки. Час запуску може затримуватися від 0,5 до 24 годин з кроком 0,5 години. На екрані з'явиться такий вміст. Після підтвердження часу натисніть кнопку "OK" для підтвердження. Якщо варіантів немає, натисніть кнопку "", щоб повернутися до головного меню.



5.5.2 Кнопка "Рівень сухості"

- Натисніть кнопку (мал. 5-8), щоб встановити остаточний вміст вологи в білизні наприкінці циклу.
- Існує 4 рівні:
  "Готове до прасування", "Готове до носіння", "Сушіння у шафу" й "Надзвичайно сухий"
- Деякі програми можуть активувати цю функцію. Як показано на малюнку нижче, коли ця кнопка функції світиться, ви можете вибрати рівень сухості. Рівень сухості відображається на екрані.

5-8





5-9



5.5.3 Кнопка функції "Блокування від дітей"

- Після вибору програми для запуску натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку " ", щоб увімкнути блокування від дітей (мал. 5-9), а щоб вимкнути блокування від дітей, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд кнопку " ".

  При активації починає світитися піктограма " ".

Примітка. Блокування від дітей


Блокування від дітей, встановлене вручну, повинно бути скасовано вручну або буде скасовано автоматично в кінці програми. Вимкнення живлення та інформація про помилку не скасовують блокування від дітей. Воно буде активним, коли прилад увімкнеться наступного разу.

5.5.4 Кнопка "Легке прасування"

5-10



- Натисніть цю кнопку (мал. 5-10), щоб налаштувати на "Легке прасування".
- Ця функція застосовується до певних програм. Після натискання кнопки на екрані з'явиться піктограма й відповідна назва функції. Як показано на малюнку нижче.




5.5.5 Кнопка "Час/Швидка "

5-11



- Програма "Refresh" дозволяє налаштувати час прискорення від 20 до 50 хвилин. Програма "WOOL MARK" може налаштувати час прискорення від 20 до 150 хвилин. Крок: 10 хвилин. Тривалість можна регулювати поворотом ручки.
- Для деяких програм її можна вмикати або вимикати за потреби, як показано на малюнку нижче. Однак для решти програм ця функція не може бути увімкнена.





5-12



5.5.6 Кнопка "Налаштування"

Натискання цієї кнопки (мал. 5-12) дозволяє вибрати такі функції: Вибір мови/Скидання налаштувань Wi-Fi/Беззвучний режим/ Налаштування за замовчуванням

5.5.7 Кнопка "Температура"


5-13



Ця кнопка функції дозволяє вибирати різні температури сушіння. Всього є чотири налаштування:

Прохолодна/Низька/Середня/Висока.

Діапазон вибору різних температур програми різний. Після натискання цієї кнопки функції ви можете повертати ручку, щоб вибрати різні температури.



5.5.8 Кнопка “Захист від зминання”

5-14




- Натисніть цю кнопку функції (мал. 5-14), щоб увімкнути або вимкнути функцію захисту від зминання. На екрані з'явиться логотип і назва функції захисту від зминання, як показано на малюнку нижче.



5.5.9 Кнопка “Гігієна”

5-15

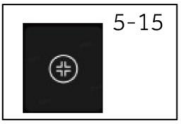

- Після натискання кнопки цієї функції (мал. 5-15) програма автоматично налаштує рівень сухості й температуру на найвищий рівень, а загальний час сушіння збільшиться на 90 хвилин. Ця функція може використовуватися у деяких програмах. Коли цю функцію увімкнено, на екрані дисплея відображатимуться піктограма й назва, як показано на наступному зображенні.



5.5.10 Кнопка Wi-Fi


5-16



- Цю кнопку функції (мал. 5-16) можна використовувати для входу в режим сканування мережевого з’єднання.

5.5.11 Кнопка “Пуск/Пауза”

5-17

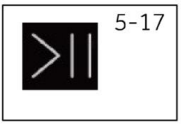

- Натисніть цю кнопку (мал. 5-17), щоб запустити або перервати поточну програму, що відображається.

5.5.12 Кнопка “Smart Dry AI”


5-18



- Натисніть цю кнопку функції (мал. 5-18), щоб запустити програму “Smart Dry AI”.

5.5.13 Кнопка “Повернутися”

5-19

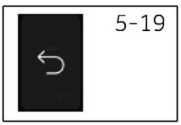

- Натисніть цю кнопку функції (мал. 5-19), щоб повернутися на попередній рівень.

5.5.14 Кнопка “ОК”

5-20



- Натисніть цю кнопку функції (мал. 5-20), щоб підтвердити налаштування.

Примітка. Після кожного циклу індикатор блиматиме, нагадуючи про необхідність очищення фільтрів

● Так	/ Ні

Програма	Макс. завантаження		ДОСТУПНІ ДЛЯ ВИБОРУ ФУНКЦІЇ						
	7 кг	8 кг	Темпе-ратура	Сушка	i-time	Захист від зминання	Поради щодо прасу-вання	Гігієна	Затримка
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Спеціальна 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Спеціальна 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Білі речі	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Сорочка	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Делікатне сушіння Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Гігієна	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Малий	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Економ і сушка	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Темні й кольорові речі	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Джинси	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Синтетика	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Змішані тканини й сушіння	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Налаштування тестової програми згідно EN 61121; рекомендується зливати конденсат назовні через зливний шланг при сушінні з повним завантаженням з використанням програми "Eco". Це дозволить уникнути спорожнення резервуара для води під час виконання циклу.**

Опис програм

ECO: програма ECO "Готове до носіння" підходить для сушіння вологої бавовняної білизни і використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС з екодизайну (проектування екологічної продукції). Ця програма є найбільш ефективною з точки зору споживання енергії для сушіння вологої бавовняної білизни.

Refresh: ідеальне рішення для догляду за одягом, що позбавляє його неприємних запахів і зменшує зморшки.

Спеціальна 30': ця швидка й ефективна програма догляду за дрібним одягом дозволяє без зусиль досягти результатів, що економить час та енергію. Для кращих результатів рекомендується перед сушінням спочатку віджати одяг на високій швидкості.

Спеціальна 45': щоденний одяг можна швидко сушити. Рекомендується перед сушінням спочатку віджати одяг на високій швидкості.

Білі речі: ідеальна система сушіння, створена для бавовняних виробів, піноматеріалів і рушників.

Сорочка: ця програма для сорочок дозволяє ефективно запобігти зморшкам і заплутуванню. Барабан лише обережно погойдується. Рекомендується виймати одяг одразу після завершення циклу сушіння.

Genius: швидке сушіння із середнім завантаженням забезпечує найкращий ефект сушіння. Рекомендується перед сушінням спочатку віджати речі на високій швидкості.

Делікатне сушіння Pro: підходить для теплого й м'якого догляду за сухим одягом у холодну пору року.

Гігієна: функція "Гігієна" призначена для видалення бактерій, кліщів і вірусів з одягу за допомогою обробки високою температурою. Програма автоматично встановить найвищий рівень сухості й температуру.

Малий: сушіння підходить для термостійких облягаючих жилетів, спідньої білизни, дитячого одягу тощо.

Економ і сушка: цей швидкий цикл сушіння дозволяє отримати сухі речі за короткий час. Ідеально підходить для видалення залишкової вологи з невеликої кількості легкого одягу з штучного волокна чи бавовни.

Темні й кольорові речі: це ідеальна програма сушіння, створена для темних і яскравих бавовняних або синтетичних тканин, яка полегшує сушіння вашого одягу.

Джинси: ця програма сушіння, створена для таких тканин, як денім, може забезпечити рівномірне й швидке сушіння. Перед використанням. Рекомендується вивернути одяг навиворіт і спочатку висушити його.

XXL: підходить для сушіння великого одягу з термостійкої бавовни, льону та з сумішей різних типів волокон.

Синтетика: для сушіння синтетичних тканин, які потребують обережного й особливого поводження.

Woolmark: для сушіння вовняного одягу. Перед сушінням рекомендується вивернути весь одяг навиворіт.

Змішані тканини й сушіння: підходить для сушіння виробів з термостійкої бавовни, льону та з сумішей цих типів волокон.

Smart Dry AI: програма сушіння, що підходить для термостійких тканин, як-от бавовна, льон і їх суміші.

Технологія теплового насоса

Конденсаційна сушильна машина з теплообмінником відрізняється ефективним енергоспоживанням. Це орієнтовні значення, визначені за стандартних умов. Значення можуть відрізнятися від наведених залежно від підвищеної та пониженої напруги, типу тканини, складу білизни, що підлягає сушінню, залишкової вологості й фактичного завантаження.

Програма Бавовна/Льон	Швидкість віджимання, об/хв	Залишкова волога, %	Час у год:хв	Енергоспоживання, кВт · год
Надзвичайно сухий (L-4)	1000	прибл. 60	3:40	1,84
Зберігання (L-3)	1000	прибл. 60	3:19	1.53
Готове до носіння (L-2)	1000	прибл. 60	3:00	1.47
Готове до прасування (L-1)	1000	прибл. 60	2:40	1.21

Екологічно відповідальне використання

- ► Відіжміть білизну якнайбільше, перш ніж покласти її в сушильну машину.
- ► Уникайте перевантаження сушильної машини.
- ► Струсніть білизну, перш ніж покласти її в сушильну машину.
- ► Виберіть правильну програму сушіння. Переконайтеся, що білизна не сушиться довше, ніж потрібно.
- ► Обов'язково використовуйте барабанну сушильну машину з очищеними фільтрами.

8.1 Накрохмалена білизна
Накрохмалена білизна залишає плівку крохмалю в барабані і не підходить для сушильної машини.

8.2 Кондиціонер
Не використовуйте кондиціонер під час прання, оскільки в сушильній машині білизна стане м'якою і пухкою.

8.3 М'які серветки для прибирання
Сушіння "м'яких серветок для прибирання" може призвести до засмічення ворсових фільтрів. Це може призвести до блокування фільтрів. У таких випадках ми рекомендуємо або утриматися від сушіння в машині м'яких серветок для прибирання, або вибрати інший їх бренд. У будь-якому випадку звертайте увагу на інструкції виробника.

8.4 Невелике наповнення
При кількості менше 1,0 кг слід вибирати програму "Таймер", оскільки через невелике завантаження іноді неможливо визначити ступінь сухості білизни.

8.5 Внутрішнє освітлення барабана
Коли прилад увімкнено, освітлення барабана горітиме, доки дверцята будуть відчинені.

8.6 Сервісна кришка
Слідкуйте за тим, щоб під час роботи сервісна кришка завжди була закрита.

8.7 Захист від зминання
В кінці циклу, якщо білизна не вийнята, барабан час від часу обертається, щоб запобігти утворенню зморшок.

8.8 Час, що залишився
На тривалість програми впливають такі фактори: тип тканини, величина завантаження, вміст вологи, бажаний рівень сухості, а також швидкість віджимання під час прання. Ці фактори реєструються електронікою під час програми, і час, що залишився, буде відповідним чином скориговано.

8.9 Дуже великі вироби
Якщо після завершення циклу бажаного рівня сухості не досягнуто, розпушіть білизну і знову висушіть її за часовою програмою (ТАЙМЕР).

8.10 Особливо делікатні тканини
Текстиль, який може легко збігтися або втратити форму, а також шовкові панчохи та нижню білизну не слід класти до сушильної машини безпосередньо. Покладіть делікатний одяг у пральний мішок і не пересушуйте його.

8.11 Джерсі та трикотаж

Для сушіння виробів із джерсі та трикотажу рекомендується використовувати програму "Делікатні тканини", щоб уникнути пересушування.

8.12 Вивертання одягу навиворіт

Перед сушінням рекомендується закрити блискавку і вивернути одяг навиворіт, щоб уникнути пересушування.

8.13 Металевий декор

Якщо на одязі присутній металевий або пластиковий декор, такий одяг слід ретельно обернути перед сушінням, щоб уникнути ударів по барабану та пошкоджень.

8.14 Звуковий сигнал

Звуковий сигнал може бути активований:

- ► Коли резервуар для води заповнений.
- ► У разі виникнення неполадок.

Схема догляду

Прання

 Можна прати при температурі до 95 °C у звичайному режимі	 Можна прати при температурі до 60°C у звичайному режимі	 Можна прати при температурі до 60°C у м'якому режимі
 Можна прати при температурі до 40°C у звичайному режимі	 Можна прати при температурі до 40°C у м'якому режимі	 Можна прати при температурі до 40°C у дуже м'якому режимі
 Можна прати при температурі до 30°C у звичайному режимі	 Можна прати при температурі до 30°C у м'якому режимі	 Можна прати при температурі до 30°C у дуже м'якому режимі
 Прання вручну при макс. 40°C	 Не прати	

Відбілювання

 Будь-яке відбілювання дозволено	 Тільки кисень / без хлору	 Не відбілювати


Сушіння

 Можливе сушіння у сушильній машині за нормальної температури	 Можливе сушіння у сушильній машині за нижчої температури	 Не сушити в сушильній машині
 Сушити у підвішеному стані	 Сушити горизонтально	

Готове до прасування


 Прасування при максимальній температурі до 200°C	 Прасування при середній температурі до 150°C	 Прасування при низькій температурі до 110°C; без пари (прасування з парою може призвести до незворотних пошкоджень)
 Не прасувати		

9.1 Підготовка приладу

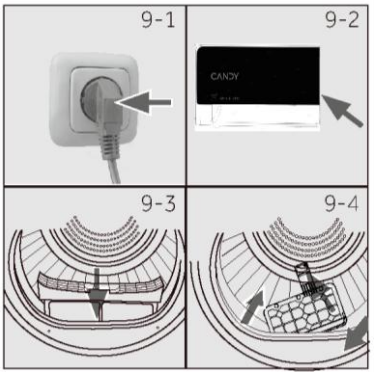

1. Підключіть прилад до джерела живлення (від 220 В до 240 В~/50 Гц) (мал. 9-1). Див. також розділ “2 – Ілюстрації процесу встановлення” на стор. 7.
2. Переконайтеся, що:
   - ► Резервуар для води порожній і встановлений належним чином (мал. 9-2).
   - ► Ворсовий фільтр чистий і правильно встановлений (мал. 9-3).
   - ► Фільтр конденсатора чистий і правильно встановлений (мал. 9-4).

9.2 Підготовка білизни

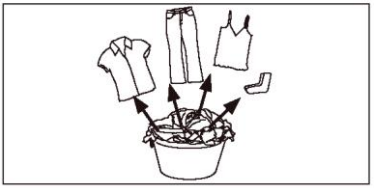



- ► Відсортуйте одяг за типом тканини (бавовна, синтетика, вовна тощо). Лише сухий одяг після віджимання.
- ► Звільніть кишені від усіх гострих чи легкозаймистих предметів, таких як ключі, запальнички та сірники. Зніміть тверді декоративні предмети, наприклад, брошки.
- ► Застебніть блискавки і переконайтеся, що ґудзики пришиті міцно, а дрібні речі, такі як шкарпетки, бюстгальтери тощо, покладіть у пральний мішок.
- ► Розгорніть об'ємні предмети, такі як простирадла, скатертини тощо.
- ► Дотримуйтесь інструкцій на етикетках виробів і сушіть лише одяг, придатний для сушіння у сушильній машині.

Поради:

- ► Відокремте білий одяг від кольорового.
- ► Постільна білизна та наволочки повинні бути застебнуті, щоб дрібні деталі не могли застрягти всередині.
- ► Застебніть блискавки й липучки, а також зв'яжіть вільні ремені без металевих частин, зав'язки фартуха тощо разом.
- ► Перед тим як покласти одяг до сушильної машини видаліть з нього незакріплені металеві деталі, наприклад, металеві ґудзики.
- ► Не допускайте пересушування білизни, що не вимагає особливого догляду. Ризик утворення зморшок. Дайте остаточно висохнути на свіжому повітрі.
- ► Одяг, такий як трикотаж, іноді може пересушуватися. Рекомендується завжди вибирати рівень сухості "для прасування".
- ► Для попередньо висушених багатошарових виробів або остаточного сушіння слід вибирати часову програму (ТАЙМЕР).

Довідкова інформація про вагу виробів	Склад	Середня вага одного виробу
Простирадло (односпальне)	Бавовна	Прибл. 800 г
Одяг зі змішаної тканини	/	Прибл. 800 г
Куртки	Бавовна	Прибл. 800 г
Джинси	/	Прибл. 800 г
Комбінезон	Бавовна	Прибл. 950 г
Піжама	/	Прибл. 200 г
Сорочка	/	Прибл. 200 г
Шкарпетки	Змішані тканини	Прибл. 50 г
Футболки	Бавовна	Прибл. 150 г
Нижня білизна	Змішані тканини	Прибл. 70 г

9.3 Завантаження одягу у прилад

- ► Розпушіть і покладіть всередину попередньо відсортовану білизну.
- ► Не перевантажуйте.
- ► Акуратно закрийте дверцята. Слідкуйте за тим, щоб одяг не був защемлений.

УВАГА!

Нетекстильні, а також дрібні, незакріплені або гострі предмети можуть призвести до несправностей і пошкодження одягу й приладу.

9.4 Завантаження сушильної машини

1. Рівномірно кладіть білизну в барабан, не перевантажуючи сушильну машину.
2. Увімкніть сушильну машину, натиснувши кнопку (мал. 9-5).


9-5

Примітка

Кондиціонери для білизни або аналогічні продукти слід використовувати відповідно до інструкцій виробника.

9.5 Встановіть програму й запустіть

1 Поверніть ручку вибору програм (мал. 9-6), щоб вибрати потрібну програму.


9-6

2 Налаштуйте такі функції, як температура, рівень сухості, Затримка. Після цього натисніть кнопку "Пуск/Пауза" (мал. 9-6a), щоб розпочати цикл сушіння.


9-6a

9.6 Виймання та додавання одягу

Щоб вийняти або додати одяг, програму можна перервати у будь-який час:


- ► Натисніть кнопку “**Пуск/Пауза**”. Цикл буде перервано, якщо відкрити дверцята.
- ► Будьте обережні при вийманні чи додаванні одягу! Внутрішня частина барабана або сам одяг можуть бути гарячими, тому існує небезпека опіків.
- ► Щоб продовжити програму, натисніть кнопку "**Пуск/Пауза**" після зачинення дверцят.

9.7 Кінець циклу сушіння

Сушильна машина автоматично припиняє роботу після завершення циклу сушіння. На дисплеї з'явиться напис “Кінець”. Відкрийте дверцята сушильної машини й вийміть одяг. Якщо одяг не вийняти, функція захисту від зминання запуститься автоматично, а на екрані з'явиться “0:00” (ця функція доступна лише для деяких програм).


1. Поверніть ручку, щоб вимкнути сушильну машину (мал. 9-7).
2. Від'єднайте сушильну машину від розетки (мал. 9-7a).
3. Спорожнюйте резервуар для води після кожного циклу сушіння (мал. 9-7b).
4. Очищайте ворсовий фільтр після кожного циклу сушіння (мал. 9-7c).
5. Очищайте фільтр конденсатора після кожного циклу сушіння (мал. 9-7d).



9-7

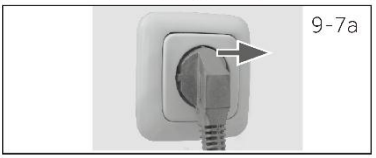
9-7a



9-7b

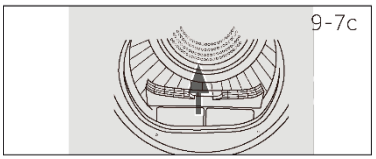
9-7c

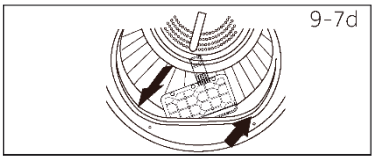
9-7d


УВАГА!

Ніколи не вимикайте сушильну машину до закінчення циклу сушіння, якщо всі предмети не будуть швидко вийняті і розкладені так, щоб тепло розсіялося.


10.1 Очищення ворсового фільтра


Очищайте ворсовий фільтр після кожного циклу сушіння.

1. Зніміть ворсовий фільтр з барабана (мал. 10-1).
2. Відкрийте ворсовий фільтр (мал. 10-2).
3. Видаліть залишки ворсу з ворсового фільтра (мал. 10-3).
4. Встановіть очищений ворсовий фільтр у сушильну машину (мал. 10-4).

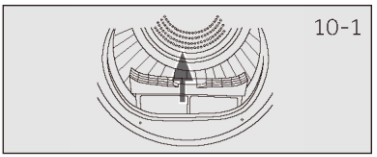
10-1


10-2

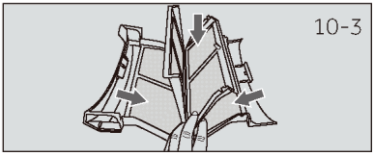

10-3

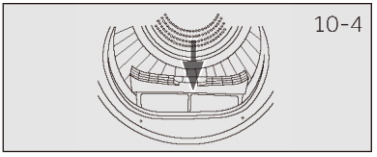

10-4


10.2 Очищення фільтра конденсатора


Очищайте фільтр після кожного циклу сушіння.

1. Відчиніть дверцята.
2. Витягніть ворсовий фільтр із переднього повітропроводу (мал. 10-6).
3. Витягніть фільтр конденсатора з повітропроводу (мал. 10-7).
4. Відокремте губчастий фільтр від фільтра конденсатора й очистіть його від залишків (мал. 10-8).
5. Установіть губчастий фільтр на фільтр конденсатора і вставте його назад у повітропровід.

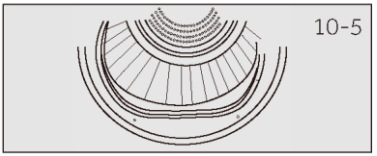
10-5

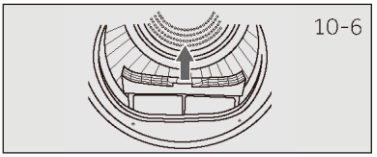
10-6

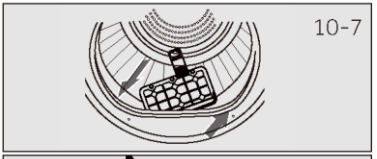
10-7

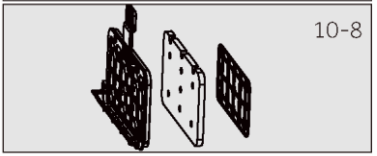
10-8

Примітка

При очищенні фільтрів ворс і пух слід викидати у відро для сміття, а не змивати в каналізацію, щоб уникнути поширення мікропластика в каналізаційній і водоочисній системах. Для оптимальної ефективності сушіння регулярно очищайте фільтр. Забитий фільтр може призвести до більш тривалих циклів сушіння, що може збільшити споживання енергії.

10-9



10.3 Спорожніть резервуар для води

Під час роботи пара конденсується у воду і збирається у резервуарі для води. Спорожнюйте резервуар для води після кожного циклу сушіння.

1. Витягніть резервуар для води з корпусу (мал. 10-9).

10-10



2. Спорожніть резервуар для води (мал. 10-10).

10-11



3. Встановіть резервуар для води у сушильну машину (мал. 10-11).

Примітка

Не використовуйте воду для пиття або приготування їжі.

10.4 Сушильна машина

Протріть зовнішню частину сушильної машини та панель керування вологою ганчіркою. Не використовуйте органічні розчинники або корозійні речовини, щоб уникнути пошкодження пристрою.

10.5 Барабан

Після роботи протягом деякого часу мікроелементи, такі як кальцій та мінеральні речовини, що містяться у воді, призведуть до утворення невидимої плівки всередині барабана. Щоб прибрати її використовуйте вологу ганчірку та деяку кількість миючого засобу. Не використовуйте органічні розчинники або корозійні речовини, щоб уникнути пошкодження пристрою.

Багато проблем можна вирішити самостійно, не маючи спеціальних знань.
Перевірте всі наведені можливості і дотримуйтесь інструкцій нижче, перш ніж звертатися до служби післяпродажного обслуговування.
Див. СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

⚠ УВАГА!

Перед технічним обслуговуванням вимкніть прилад і витягніть вилку шнура живлення з розетки.
Електричне обладнання має обслуговуватися лише кваліфікованими фахівцями-електриками, оскільки неправильний ремонт може призвести до значних непрямих збитків.
Щоб уникнути небезпеки, пошкоджений кабель живлення повинен замінюватись тільки виробником, його сервісним агентом або особою з аналогічною кваліфікацією.

Дисплей	Рішення
Резервуар для води заповнений, спорожніть його.	Спорожніть резервуар.
F2: Несправність зливного насоса або реле рівня води.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
F32: Несправний датчик температури на виході з конденсатора.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
F33: Несправний датчик температури, що знаходиться на виході з компресора.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
F4: Аномальне нагрівання.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FC2: Несправність зв'язку між платою живлення та платою дисплея.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FC0: Несправність магістральної лінії.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FC1: Несправність зв'язку двигуна.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
F7: Несправність двигуна (перевантаження або перегрів плати приводу двигуна)	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FC6: Несправність зв'язку вентилятора зі змінною частотою.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FE Збій у роботі вентилятора зі змінною частотою.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FH Не вдалося налаштувати IOT.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FCD: Збій зв'язку плати приводу компресора.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.
FF: Несправність компресора.	Зверніться до служби підтримки клієнтів.

Якщо після вживання заходів коди помилок з'являться знову, вимкніть прилад, відключіть живлення й зверніться до служби підтримки клієнтів.

Усунення несправностей без кодів на дисплеї

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Сушильна машина не працює.	• Погане підключення до джерела живлення. • Збій живлення. • Програму сушіння не встановлено. • Пристрій не ввімкнено. • Дверцята не зачинені належним чином.	• Перевірте підключення до джерела живлення. • Перевірте джерело живлення. • Встановіть програму сушіння. • Увімкніть пристрій. • Зачиніть дверцята належним чином.
Сушильна машина не працює, і на дисплеї відображається КІНЕЦЬ.	• Білизна досягла рівня сушіння, визначеного програмою.	• Перевірте відповідність налаштувань програми.
Час сушіння занадто довгий, а результати незадовільні	• Неправильне налаштування програми. • Фільтр засмічений. • Випарник заблокований. • Сушильна машина перевантажена. • Білизна занадто волога. • Вентиляційний канал заблокований.	• Переконайтеся, що програму встановлено правильно. • Очистіть сітку фільтра. • Очистіть випарник. • Зменшіть кількість білизни. • Повністю віджміть білизну перед сушінням. • Перевірте та очистіть вентиляційний канал.
Час, що залишився, на дисплеї зупиняється або пропускається.	Час, що залишився, буде постійно коригуватися на основі наступних факторів: • Тканини білизни. • Ваги завантаження. • Ступені вологості білизни. • Температури навколишнього середовища.	Автоматичне регулювання є звичайною операцією.

Примітка: усі ілюстрації, які стосуються встановлення, можна знайти на початку цього посібника.

12.1 Підготовка

Спочатку видаліть усю упаковку, включаючи полістирольну основу. Під час зняття упаковки можуть спостерігатися краплі води. Це нормальне явище є результатом випробувань на заводі.

Примітка

Утилізуйте упаковку екологічно безпечним способом. Для отримання інформації про діючі місця утилізації зверніться до продавця або місцевих органів влади.

УВАГА!

Після транспортування та встановлення НЕОБХІДНО дати відстоятися сушильній машині дві години перед використанням.

12.2 Транспортування та час очікування

Транспортуйте прилад лише в горизонтальному положенні. У капсулі компресора знаходиться олива, що не потребує обслуговування. Ця олива може проникнути через закриту систему трубопроводів під час транспортування в нахиленому положенні. Перед підключенням приладу до джерела живлення необхідно почекати 2 години, щоб олива повернулася до капсули.

12.3 Розміщення приладу

Прилад слід розміщувати на рівній і твердій поверхні. Встановіть ніжки на потрібний рівень (мал. 12-1).

12.4 Встановлення під стільницею

Розміри ніші повинні як мінімум збігатися з розмірами (мал. 12-2).

1. Помістіть прилад поруч із вирізом. Переконайтеся, що всі з'єднання легкодоступні та функціональні.
2. Точно відрегулюйте всі ніжки, щоб забезпечити рівне стійке положення.
3. Акуратно встановіть прилад у нішу.
4. Переконайтеся, що вентиляція достатня.

12.5 Електричне підключення

Перед кожним підключенням перевірте, чи:

Джерело живлення, розетка та запобіжник відповідають даним на паспортній табличці.
Розетка заземлена та не використовується мультирозетка чи подовжувач.
Вилка та розетка строго співпадають.
Тільки для Великої Британії: Британська вилка відповідає стандарту BS1363A.

Вставте вилку в розетку (мал. 12-3).

УВАГА!

Якщо шнур живлення пошкоджений, його повинен замінити сервісний агент (див. гарантійний талон), щоб уникнути небезпеки.



12.6 Встановлення пральної та сушильної машин у колону

Пральну й сушильну машини можна встановити в колону (мал. 12-8). Не кожна пральна машина підходить для цієї мети. Інформацію про встановлення в колону, а також відповідний монтажний комплект можна отримати у місцевого дилера.
До комплекту входять інструкції з монтажу, які описують етапи установки.

12.7 Вирівнювання сушильної машини

ВАЖЛИВО вирівняти сушильну машину, щоб вона працювала ефективно та з мінімальним шумом. Сушильну машину слід вирівняти, щоб вона стійко стояла на всіх чотирьох ніжках. Переконайтеся, що сушильна машина не розгойдується в жодному напрямку.

Вирівняйте сушильну машину в поперечному напрямку (мал. 12-4):

- Помістіть рівень у центрі задньої частини сушильної машини.
- Відрегулюйте задні ніжки так, щоб сушильна машина вирівнялася у поперечному напрямку.
- Ніколи повністю не викручуйте ніжки з корпусу.

Вирівняйте сушильну машину в поздовжньому напрямку (мал. 12-5):

- Помістіть рівень зліва.
- Відрегулюйте передню ліву ніжку (опустіть).
- Повторіть вищезазначене для правої ніжки.

Двічі перевірте горизонтальність сушильної машини (мал. 12-5):

- Помістіть рівень у центр передньої частини сушильної машини.
- Переконайтеся, що сушильна машина не розгойдується в жодному напрямку.
- Якщо сушильна машина не виставлена горизонтально, повторіть наведені вище кроки.

Після вирівнювання кути корпусу сушильної машини не повинні торкатися підлоги, і сушильна машина не повинна розгойдуватися у жодному напрямку.

12.8 Злив

Сушильна машина оснащена конденсаторним блоком, який накопичує воду під час циклу сушіння. Ця вода збирається у знімному резервуарі для води, розташованому у верхньому лівому куті сушильної машини. Воду, що накопичилася, необхідно зливати після кожного циклу сушіння, або ж ви можете налаштувати сушарку на автоматичний злив за допомогою зливного шланга, що входить до комплекту.
Ми рекомендуємо за можливості налаштувати сушильну машину на автоматичне зливання води, особливо при сушінні повного завантаження. Це дозволить уникнути можливої необхідності спорожнення контейнера для води під час циклу сушіння.

- Зніміть чорний шланг зі з'єднання в задній частині сушильної машини (ззаду внизу справа, мал. 12- 6).
- Розмотайте сірий зливний шланг (входить до комплекту сушильної машини) і підключіть його до зливного отвору машини (мал. 12-7).
- Помістіть інший кінець зливного шланга у ванну або стояк.


Довідковий листок технічних даних (згідно з Делегованим регламентом Комісії (ЄС) № 392/2012)

Торгова марка	CANDY
Номінальне завантаження (кг)	8
Тип сушильної машини	Тепловий насос
Клас енергоефективності	C
Зважене річне споживання електроенергії (AE_c у кВт*год/рік) [1)]	100
Сушильна машина з або без автоматики	з автоматикою
Енергоспоживання стандартної програми "Бавовна" [3)] при повному завантаженні (кВт*год/цикл)	1,68
Енергоспоживання стандартної програми "Бавовна" [3)] при частковому завантаженні (кВт*год / цикл)	0,79
Енергоспоживання у вимкненому стані (Вт)	0,3
Енергоспоживання в режимі очікування (Вт)	0,5
Тривалість "режиму очікування" (хв) [2)]	2
Стандартна програма сушіння [3)]	ЕКО
Клас ефективності конденсації [4)]	B
Зважена ефективність конденсації для стандартної програми "Бавовна" [3)] при повному й частковому завантаженні (%)	90
Середня ефективність конденсації стандартної програми "Бавовна" [3)] при повному завантаженні.	90
Середня ефективність конденсації стандартної програми "Бавовна" [3)] при частковому завантаженні.	90
Зважений рівень звукової потужності стандартної програми "Бавовна" [3)] при повному завантаженні (дБ)	62
Вбудована або окремо стояча	Окремо стояча


Додаткові дані

Джерело живлення (див. паспортну табличку) - напруга/струм/вхідна потужність	(220-230) В~50 Гц/3,1 А/ 600 Вт
Допустима температура навколишнього середовища	5°C~35°C
Фторований парниковий газ Об'єм	R290 0,105 кг

Розміри виробу

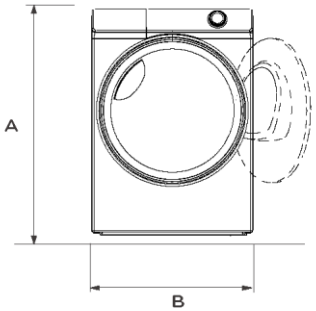

ВИД СПЕРЕДУ

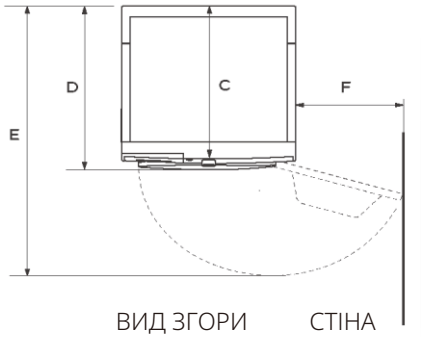

ВИД ЗГОРИ СТІНА

РОЗМІРИ ВИРОБУ	
A Габаритна висота виробу, мм	845 мм
B Габаритна ширина виробу, мм	595 мм
C Габаритна глибина виробу (до головної панелі керування), мм	504 мм
D Габаритна глибина виробу, мм	252 мм
E Глибина з відкритими дверцятами, мм	990 мм
F Мінімальний зазор між дверцятами й сусідньою стіною, мм	305 мм

Примітка. Точна висота сушильної машини залежить від того, наскільки далеко висунуті ніжки від основи машини. Простір, в якому ви встановлюєте сушильну машину, повинен бути як мінімум на 40 мм ширший і на 20 мм глибший за її розміри.

14.1 Загальна інформація

Цей прилад оснащено технологією Wi-Fi для дистанційного керування через застосунок hOn.

УВАГА!
Дотримуйтеся заходів безпеки, зазначених у цьому посібнику, навіть при використанні приладу через застосунок. Дотримання цих інструкцій має важливе значення для безпечного використання.

14.2 Вимоги

1. **Мережа Wi-Fi**: потрібен маршрутизатор, сумісний з 802.11b/g/n і діапазоном 2,4 ГГц. Мережі, що працюють на частоті 5 ГГц, та мережі загального користування не підтримуються. Ім'я мережі (SSID) має містити від 1 до 31 символу, а пароль – від 8 до 64 символів. Параметри шифрування включають відкритий, WPA-PSK та WPA2-PSK.

2. **Сумісні пристрої**: Застосунок доступний для пристроїв з Android, iOS і Huawei, як на планшетах, так і на смартфонах.

3. **Позиціонування**: встановіть прилад у зоні з потужним сигналом Wi-Fi.

Технічні характеристики Wi-Fi:

Частота:	2400 МГц – 2483,5 МГц
Макс. потужність	20 дБм
Стандарт	IEEE802.11b/g/n і Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Завантаження та встановлення застосунку hOn

Існує два способи отримати застосунок hOn:

1. **З магазину застосунків вашого смартфона**
   - Відскануйте QR-код нижче або відвідайте go.haier-europe.com/download-app.
   - Дотримуйтесь підказок вашого пристрою, щоб завантажити й встановити.







2. **Безпосередньо з вашого приладу:**

   a. **Перше увімкнення:**

[1] *Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, що належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Candy Hoover Group Srl здійснюється за ліцензією. Інші торгові марки і торгові назви належать їхнім відповідним власникам.*

1. Увімкніть прилад.
2. Виберіть потрібну мову.
3. На дисплеї з'явиться QR-код: відскануйте його, щоб завантажити застосунок hOn.

b. Подальше увімкнення:

1. Увімкніть прилад.
2. Натисніть кнопку  на панелі керування.
3. На дисплеї з'явиться QR-код: відскануйте його, щоб завантажити застосунок hOn.

Примітка. Реєстрація

Створення профілю (реєстрація) потрібно лише при першому використанні або якщо обліковий запис видалено/вимкнено. У подальшому заходьте у систему, вказавши свою електронну адресу й пароль. Увімкніть Демонстраційний режим у застосунку, щоб ознайомитися з функціями Wi-Fi.

14.4 З'єднання приладу

Примітка. Домашня мережа має бути встановлена на 2,4 ГГц; мережі, що працюють на частоті 5 ГГц, не підтримуються. Переконайтеся, що ваш смартфон підключено до тієї ж мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, яку ви хочете використовувати для налаштування приладу.

1. Відкрийте застосунок hOn, створіть новий профіль (або увійдіть, якщо він у вас вже є).
2. Натисніть "Додати прилад" і дотримуйтесь інструкцій на екрані смартфона, щоб завершити налаштування.

14.5 Увімкнення дистанційного керування

1. Переконайтеся, що маршрутизатор увімкнено та підключено до Інтернету.
2. Завантажте білизну та закрийте дверцята.
3. Увімкніть прилад.
4. Коротко натисніть кнопку .
5. Запустіть цикл через застосунок.
6. Дистанційне керування також можна увімкнути під час циклу короткочасним натисканням кнопки .

Примітка. Закінчення терміну дії дистанційного керування
Ви можете надіслати команду з застосунку протягом 24 годин після увімкнення дистанційного керування.

14.6 Вимкнення дистанційного керування

1. Під час циклу ви можете вимкнути дистанційне керування, короткочасно натиснувши кнопку  ; цикл продовжиться. Ви зможете переглядати статус циклу в застосунку, але не зможете надсилати команди (наприклад, зупинити/призупинити).
2. Щоб відновити дистанційне керування через застосунок, переконайтеся, що дверцята зачинені, а потім натисніть кнопку  ще раз.

14.7 Кінець циклу з дистанційним керуванням

1. Наприкінці циклу дистанційне керування вимикається.
2. Через 2 хвилини прилад автоматично вимкнеться.

14.8 Вимкнення модуля Wi-Fi та очищення мережевих облікових даних

Щоб видалити збережену інформацію про мережу Wi-Fi і вимкнути модуль Wi-Fi:

1. Переконайтеся, що прилад увімкнено.
2. Не запускаючи жодного циклу, перейдіть до меню **налаштувань приладу**.
3. Перейдіть до **розділу Wi-Fi** і виберіть опцію **скидання облікових даних Wi-Fi**. Система попросить вас підтвердити операцію.
4. Натисніть “  “, щоб продовжити скидання, або “ ", щоб перервати операцію.
5. Збережену мережеву інформацію буде видалено. Щоб вийти, виберіть програму прання або вимкніть прилад.
6. Щоб знову підключити прилад, видаліть його з застосунку hOn і почніть нову процедуру з'єднання.

Примітка. Використовуйте цю процедуру, лише якщо ви маєте намір продати прилад.

15-Сервісне обслуговування клієнтів

Ми рекомендуємо нашу службу підтримки клієнтів Candy і використання оригінальних запасних частин.
Якщо у вас виникла проблема з приладом, спочатку зверніться до розділу УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.

Якщо ви не можете знайти рішення там, зверніться до:

- вашого місцевого дилера;
- розділу "Допомога" на веб-сайті Candy, де ви зможете знайти інформацію про гарантії, приналежності та запасні частини, а також контактні телефони.

Щоб зв'язатися з нашою Службою, переконайтеся, що у вас є такі дані.

Кожен продукт ідентифікується унікальним кодом, який також називається «серійним номером», надрукованим на наклейці. Її можна знайти всередині отвору дверцят.

Модель _____ Серійний номер _____

Також у разі наявності гарантії перевірте гарантійний талон, що постачається з виробом.

Завжди рекомендується використовувати оригінальні запасні частини, які доступні в наших уповноважених центрах обслуговування клієнтів.

Гарантія
Гарантія на цей виріб надається відповідно до умов, зазначених у сертифікаті, що додається до виробу. Сертифікат повинен зберігатися таким чином, щоб його можна було показати в уповноваженому центрі обслуговування клієнтів у разі необхідності. Ви також можете переглянути умови гарантії на нашому веб-сайті. Для отримання підтримки заповніть онлайн-форму або зверніться до нас за номером, зазначеним на сторінці підтримки нашого веб-сайту.

Стандартна гарантія виробника поширюється на несправності, спричинені електричними або механічними несправностями у виробі внаслідок дії або бездіяльності виробника. Якщо виявиться, що несправність викликана факторами поза межами поставленого виробу, неправильним використанням або внаслідок недотримання інструкцій з використання, може бути стягнуто плату.

Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність за будь-які помилки друку в буклеті, що додається до цього виробу. Окрім того, виробник також залишає за собою право вносити будь-які зміни, що вважає корисними для своїх виробів, не змінюючи їхніх основних характеристик.

*Для отримання додаткової інформації відвідайте www.haier-europe.com



Uživatelská příručka Sušička s tepelným čerpadlem

BQS *8*N3BX-S

Stáhněte si aplikaci hOn pro inteligentní domácnost.

CS

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Candy.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vás provedou bezpečnou a náležitou instalací, stejně jako každodenním používáním a údržbou. Uschovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ! – Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a tipy

Informace týkající se životního prostředí



Likvidace

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po konci životnosti neměly vyhazovat společně s komunálním odpadem. Oddělte tyto položky od ostatních typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů a předešli případnému poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu. Uživatelé z domácností by se měly obrátit na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, který jim sdělí podrobnosti ohledně místa a způsobu ekologicky bezpečné likvidace těchto položek. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy.

Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly likvidovat společně s ostatním průmyslovým odpadem.



VAROVÁNÍ!

Tento spotřebič je naplněn chladivem R290. Hořlavý materiál, hrozí nebezpečí požáru.

VAROVÁNÍ: Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo v konstrukci pro vestavění.

VAROVÁNÍ: Nepoškoďte okruh chladiva.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

V zájmu zajištění bezpečnosti při likvidaci staré sušičky odpojte síťovou zástrčku od zásuvky, odřízněte napájecí kabel a zničte jej společně se zástrčkou. Rozeberte závěsy nebo zámek dvířek, aby se děti nemohly zavřít uvnitř spotřebiče.

VAROVÁNÍ!

Spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, například přes časovač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

Obsah

1- Bezpečnostní informace....4

2- Obrázky instalace....7

3- Určené použití....8

4- Popis výrobku....9

5- Ovládací panel....10

6-Programy....14

7-Spotřeba....16

8-Návrhy a tipy....17

9-Každodenní používání....19

10-Čištění a údržba....22

11-Řešení problémů....24

12-Instalace....26

13-Technické údaje....28

14-Aplikace hOn....30

15-Zákaznický servis....33







⚠ VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- Vždy přemisťujte spotřebič nejméně ve dvou osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Zabraňte dětem mladším tří let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Zajistěte, aby byla místnost suchá a dobře větraná. Teplota okolí by měla být mezi 5 °C a 35 °C.
- Nezakrývejte žádné větrací otvory v základně kobercem nebo podobným předmětem.
- Udržujte prostor kolem sušičky v čistém stavu bez prachu a textilních vláken.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že uvnitř je pouze prádlo a žádná domácí zvířata nebo děti.
- Dotýkejte se síťové zástrčky pouze suchýma rukama a nedotýkejte se spotřebiče, ani ho nepoužívejte, když jste bosí nebo máte mokré ruce či nohy.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- Nepřekračujte jmenovitou velikost náplně.
- Vyjměte veškerý obsah kapes, například zapalovače a zápalky.
- Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů dodaných s konkrétním prostředkem.
- V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte žádné hořlavé spreje ani hořlavý plyn.
- Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- Za provozu se nedotýkejte zadní strany a bubnu, jsou horké.

⚠ VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- Nepoužívejte spotřebič k sušení následujících kusů prádla:
  - Nevyprané kusy prádla.
  - Kusy prádla kontaminované hořlavými látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, technický benzín, motorový benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk, prostředky na odstraňování vosku nebo jiné chemikálie. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Tkaniny znečištěné látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk a prostředky na odstraňování vosku se musí před vložením do sušičky vyprat v pračce s větším množstvím pracího prostředku.
  - Kusy obsahující polstrování nebo výplň (např. polštáře, bundy), protože výplň se může dostat ven a hrozí nebezpečí vznícení.
  - V sušičce se nesmí sušit například oděvy z molitanu (pěnového latexu), sprchovací čepice, pogumované tkaniny nebo polštáře naplněné molitanem.
- Nepijte kondenzát.
- Nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru textilního prachu nebo filtru kondenzátoru, ani s poškozeným filtrem.
- Upozorňujeme, že poslední část cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), aby bylo jisté, že prádlo uvnitř bude mít nižší teplotu, která nezpůsobí poškození.
- Nenechávejte běžící spotřebič delší dobu bez dozoru. Pokud se potřebujete vzdálit na delší dobu, je nutné přerušit cyklus sušení vypnutím spotřebiče a odpojením síťového napájení.
- Nevypínejte spotřebič, dokud neskončí cyklus sušení. Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo rozptýlit teplo.
- Po každém programu sušení vypněte spotřebič, abyste šetřili elektrickou energii a zajistili bezpečnost.

Údržba/čištění

- Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení.

⚠ VAROVÁNÍ!


Údržba/čištění


- Po každém programu vyčistěte filtr textilních vláken a filtr kondenzátoru (viz „10 - Čištění a údržba" na straně 20).
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.


Instalace


- Umístěte spotřebič na takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek.
- Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém hrozí nebezpečí úniku vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. Dojde-li k úniku vody, přerušte napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- Spotřebič instalujte a používejte pouze na místě s teplotou vyšší než 5 °C.
- Neumisťujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumisťujte ho blízko zdrojů tepla (např. sporáků, ohřívačů).
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
- Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven trojpólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní trojpólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.


2-Obrázky instalace

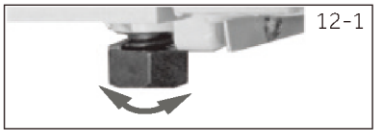


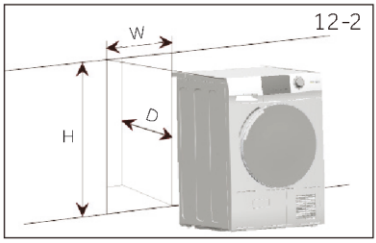


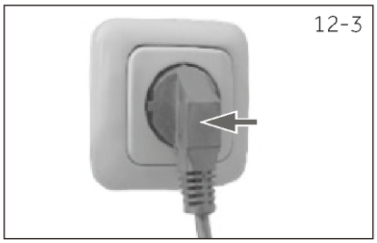

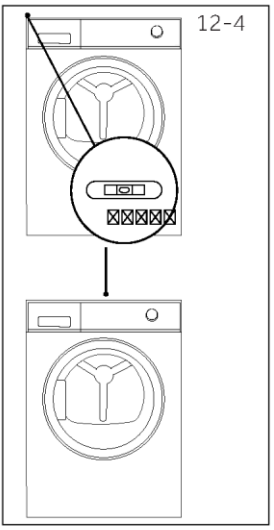

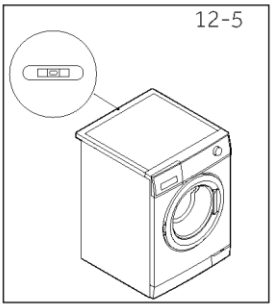

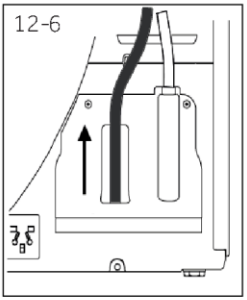

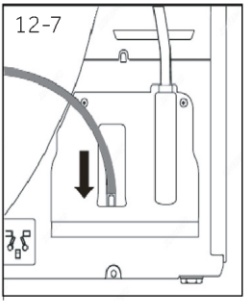

3-Určené použití

Určené použití
Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.

Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

Normy a směrnice CE
Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.

Používání šetrné k životnímu prostředí

- **Úplné odstředění:** Odstřeďte prádlo na maximální otáčky.
- **Maximální náplň:** Používejte maximální náplň podle tabulky programů, ale nepřeplňujte sušičku. Chcete-li využít maximální náplň, prádlo určené k sušení do stavu „**PŘIPRAVENO k oblečení**" lze nejprve snadno sušit s „**Připomínkou žehlení**". Až program skončí, vyjměte prádlo, které se má vyžehlit, a nechte zbylé prádlo usušit až do konce.
- **Uvolněte zamotané prádlo:** Vytřepejte prádlo, než ho vložíte do sušičky.
- **Zamezte přesušení:** Je třeba zamezit přesušení. Vyberte vhodný program a odpovídající úroveň sušení.
- **Aviváž není nutná:** Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude nadýchané a měkké.
- **Čištění filtrů textilního prachu:** Po každém cyklu vyčistěte filtry textilního prachu.
- **Větrání:** Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz „12 - Instalace" na straně 24).
- **Opětovné použití kondenzátu:** Zachycený kondenzát lze použít v napařovací žehličce. Předtím by se měl procedit jemným sítkem nebo papírovým filtrem na kávu. Filtr by měl zachytit i ty nejmenší částečky.

Poznámka:

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

4.1 Obrázek spotřebiče


Přední strana (obr. 4-1):

4-1



Zadní strana (obr. 4-2):

4-2

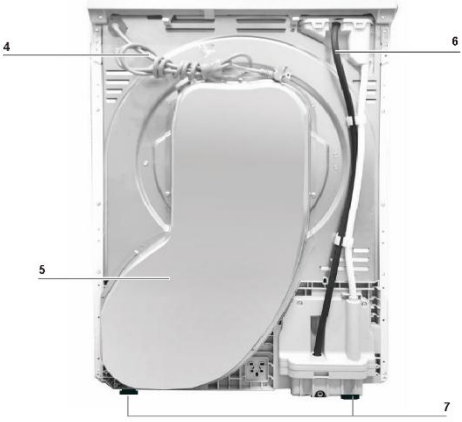

1 Zásobník na vodu
2 Dvířka sušičky
3 Ovládací panel
4 Napájecí kabel
5 Zadní deska
6 Vypouštěcí otvor
7 Nastavitelné nohy

4.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu (obr. 4-3):

4-3


Vypouštěcí hadice



Energetický štítek


Záruční list


Uživatelská příručka

5 – Ovládací panel

5-1



1. Tlačítko Napájení
2. Displej
3. Volič programů
4. Zásobník na vodu
5. Tlačítka funkcí
6. Tlačítko „Start/Pauza"

5-2



5.1 Tlačítko Napájení

Klepnutím na toto tlačítko (obr. 5-2) o délce asi 3 sekundy zapněte spotřebič, rozsvítí se displej a indikátor tlačítka Start/Pauza bude blikat. Dalším klepnutím o délce asi 3 sekundy vypněte spotřebič. Jestliže není aktivován žádný prvek panelu ani program, spotřebič se po určité době automaticky vypne.

5-3



5.2 Volič programů

Otočením ovladače (obr. 5-3) lze vybrat jeden z 18 programů; zobrazí se jeho výchozí nastavení.

5-4




5.3 Displej

Na displeji (obr. 5-4) se zobrazují následující informace:

- ▶ Název programu
- ▶ Zbývající čas
- ▶ Zbývající vyhrazený čas
- ▶ Informace o alarmech a výzvách
- ▶ Informace o konci pozastavení
- ▶ Doba prodlevy
- ▶ Chybové kódy a informace o servisu

5-5

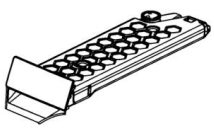

5.4 Zásobník na vodu

Otevřete zásobník na vodu; jsou na ní vidět následující součásti (obr. 5-5):
1: zásobník na vodu.
2: Místo vylévání vody.



5-6

5.5 Tlačítka funkcí

Tlačítka funkcí (obr. 5-6) aktivují další možnosti vybraného programu před jeho spuštěním. Zobrazí se příslušné indikátory. Po vypnutí spotřebiče nebo nastavení nového programu se zobrazí všechny možnosti. Pokud má určité tlačítko více funkcí, zobrazí se na displeji. Požadovanou možnost můžete zvolit postupným stisknutím tlačítek. Pokud v určitém programu nejsou funkční tlačítka podsvícena, nelze tuto funkci v daném programu použít.

Poznámka: Nastavení z výroby


Společnost Candy má vhodně stanovená výchozí nastavení pro každý program, aby se dosáhlo nejlepších výsledků. Pokud nemáte zvláštní požadavky, doporučují se výchozí nastavení.

5.5.1 Tlačítko Prodleva „ “

5-7



- Stisknutím tlačítka (obr. 5-7) nastavte dobu prodlevy. Čas spuštění lze odložit o 0,5 hodiny až 24 hodin v půlhodinových krocích. Na obrazovce se zobrazí následující údaje. Po nastavení času potvrďte volbu stisknutím tlačítka „OK“. Pokud není k dispozici žádná volba, stisknutím tlačítka „ “ se vrátíte do hlavního rozhraní

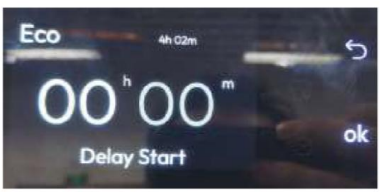

5.5.2 Tlačítko Úroveň sušení „ “

5-8



- Stisknutím tlačítka (obr. 5-8) nastavte konečný obsah vlhkosti v prádle na konci cyklu.
- Existují 4 úrovně: „Připraveno k žehlení“, „Připraveno k oblečení“, „Pro uložení do skříně“ a „Extra suché“.
- U některých programů lze tuto funkci aktivovat. Jak je znázorněno na obrázku níže, pokud je toto funkční tlačítko podsvíceno, můžete zvolit úroveň sušení. Úroveň sušení se zobrazí na displeji.



5-9



5.5.3 Tlačítko funkce „Dětský zámek“ „ 3" “

- Až vyberete program, který se má spustit, stisknutím tlačítka „ 3" “ na 3 sekundy aktivujte dětský zámek (obr. 5-9). Stisknutím a podržením tlačítka „ “ asi na 3 sekundy odemkněte dětský zámek. Po aktivaci se rozsvítí ikona „ 3" “.

Poznámka: Dětský zámek


Dětský zámek, který se nastavuje ručně, musí být ručně také zrušen, nebo bude zrušen automaticky na konci programu. Dětský zámek se nezruší vypnutím ani informacemi o chybách. Bude stále funkční po dalším zapnutí spotřebiče.

5-10



5.5.4 Tlačítko Snadné žehlení „ “

- Stisknutím tlačítka (obr. 5-10) nastavte Snadné žehlení.
- Tato funkce je k dispozici u některých programů. Po stisknutí tlačítka se na displeji zobrazí ikona a příslušný název funkce. Viz obrázek níže



5.5.5 Tlačítko Čas/Rychlý „ “

5-11



- Program „Refresh“ umožňuje nastavit dobu zrychlení od 20 do 50 minut. U programu „WOOL MARK“ lze dobu zrychlení nastavit od 20 do 150 minut. Krok: 10 minut. Dobu trvání lze nastavit otáčením voliče.
- Některé programy lze podle potřeby aktivovat nebo deaktivovat, jak je znázorněno na obrázku níže. U ostatních programů však tuto funkci nelze aktivovat.





5-12



5.5.6 Tlačítko Nastavení „ “

Stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-12) získáte přístup k následujícím funkcím:
Výběr jazyka / Resetovat Wi-Fi / Vypnutí zvuku / Výchozí nastavení

5-13



5.5.7 Tlačítko Teplota „ “

Toto funkční tlačítko umožňuje zvolit různé teploty sušení.
K dispozici jsou celkem čtyři nastavení: **Chladný/Nízký/Střední/Vysoký.**
Rozsah volitelných teplot se u jednotlivých programů liší. Po stisknutí tohoto funkčního tlačítka můžete otáčením voliče zvolit různé teploty.




5.5.8 Tlačítko Proti pomačkání „ “




- Stisknutím tohoto funkčního tlačítka (obr. 5-14) zapnete nebo vypnete funkci proti pomačkání. Na displeji se zobrazí symbol a název funkce proti pomačkání. Jak je znázorněno na obrázku níže. 

5.5.9 Tlačítko Hygienický „ “

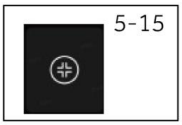


- Stisknutím tohoto funkčního tlačítka (obr. 5-15) program automaticky nastaví stupeň sušení a teplotu na nejvyšší hodnotu a celková doba sušení se prodlouží o 90 minut. Tuto funkci lze použít u některých programů. Po jejím aktivaci se na displeji zobrazí ikona a název funkce, jak je znázorněno na následujícím obrázku.



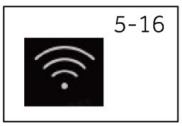


5.5.10 Tlačítko Wi-Fi „ “

- Toto funkční tlačítko (obr. 5-16) lze použít ke vstupu do režimu vyhledávání pro připojení k síti.

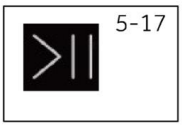


5.5.11 Tlačítko Start/Pauza „ “

- Krátkým stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-17) spusťte nebo přerušte aktuálně zobrazený program.

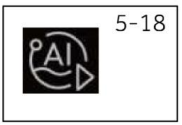

5.5.12 Tlačítko Smart Dry AI „ “

- Stisknutím tohoto funkčního tlačítka (obr. 5-18) lze přímo spustit program „Smart Dry AI“.

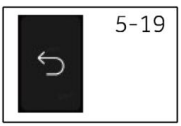

5.5.13 Tlačítko návratu „ “

- Stisknutím tohoto funkčního tlačítka (obr. 5-19) se vrátíte na předchozí úroveň.



5.5.14 Tlačítko OK „ok“

- Stisknutím tohoto funkčního tlačítka (obr. 5-20) potvrdíte nastavení.

Poznámka: Po každém cyklu kontrolka zabliká, aby připomenula, že je třeba vyčistit filtry

● Ano	/ Ne

Program	Max. náplň		VOLITELNÉ MOŽNOSTI						
	7 kg	8 kg	Teplota	Suchost	i-time	Proti pomačkání	Tipy pro žehlení	Hygie-nický	Prodleva
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Speciální 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Speciální 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Bílé	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Košile	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Šetrné sušení Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Hygienický	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Malá náplň	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Šetrné sušení	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Tmavé a barevné	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Džíny	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
Náplň XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Syntetika	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Smíšené sušení	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Nastavení zkušebního programu podle normy EN 61121, při sušení plné náplně pomocí programu Eco doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.**

Popis programů

ECO: Program ECO Připraveno k oblečení je vhodný k sušení mokrého bavlněného prádla a používá se k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign (o konstrukci výrobků šetrných k životnímu prostředí). Z hlediska spotřeby energie se jedná o nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla

Refresh: Ideální ošetřovací řešení pro odstraňování zápachu z oblečení a vyrovnávání záhybů.

Speciální 30': Tento rychlý a účinný program pro ošetřování malých kusů prádla vám umožní bez námahy ušetřit čas a energii. Před sušením se doporučuje odstředění s vysokými otáčkami, aby se dosáhlo lepších výsledků.

Speciální 45': Slouží k rychlému každodennímu sušení. Před sušením se doporučuje odstředit prádlo s vysokými otáčkami.

Bílé: Ideální cyklus sušení určený speciálně pro bavlněné oděvy, houby a ručníky.

Košile: Tato funkce pro sušení košil dokáže účinně předcházet vzniku záhybů a zamotání. Stačí opatrně vysypat prádlo z koše. Doporučuje se vyjmout prádlo ihned po dokončení cyklu sušení.

Genius: Tento rychlý cyklus pro středně velké náplně zaručuje nejlepší účinek sušení. Před sušením se doporučuje provést odstřeďování při vysokých otáčkách.

Šetrné sušení Pro: Vhodný pro ošetřování suchých oděvů v chladném období, aby byly teplé a nadýchané.

Hygienický: Hygienická funkce je určena k odstraňování bakterií, roztočů a virů z prádla působením vysoké teploty. Program automaticky nastaví nejvyšší úroveň sušení a teplotu.

Malá náplň: Cyklus sušení vhodný pro tepelně odolné přiléhavé vesty, spodní prádlo, dětské oblečení atd.

Šetrné sušení: S tímto cyklem rychlého sušení bude prádlo zanedlouho suché. Ideální pro odstranění zbytkové vlhkosti z malého množství prádla z lehkých syntetických vláken nebo bavlny.

Tmavé a barevné: Tento sušicí cyklus je ideální pro tmavé a barevné bavlněné nebo syntetické tkaniny a usnadní vám sušení prádla z těchto materiálů.

Džíny: Tento speciální program je určen pro tkaniny jako džínovina a umožňuje rovnoměrné a rychlé sušení. Před použitím se doporučuje obrátit oblečení naruby a usušit.

Náplň XXL: Vhodný pro sušení velkých kusů prádla ze žáruvzdorné bavlny, lnu a smíšených materiálů.

Syntetika: Na sušení syntetických tkanin, které potřebují přesné a specifické zacházení.

Woolmark: Pro sušení vlněných oděvů. Před sušením se doporučuje obrátit všechny oděvy naruby

Smíšené sušení: Vhodný pro sušení tepelně odolných oděvů z bavlny, lnu a kombinací těchto materiálů.

Smart Dry AI: Program sušení vhodný pro tepelně odolné tkaniny jako bavlna, len a jejich kombinace.

Technologie tepelného čerpadla
Kondenzační sušička s výměníkem tepla vyniká svou účinností s ohledem na spotřebu energie. Toto jsou informativní hodnoty stanovené za standardních podmínek. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na přepětí a podpětí, typu tkaniny, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti a aktuální náplni.

Program Bavlna / len	Rychlost odstřeďování v ot/min	Zbytková vlhkost v %	Čas v h:min	Spotřeba energie v kWh
Extra suché (L-4)	1000	přibl. 60	3:40	1.68
Uložení (L-3)	1000	přibl. 60	3:19	1.53
Připraveno k oblečení (L-2)	1000	přibl. 60	3:00	1.47
žehlení (L-1)	1000	přibl. 60	2:40	1.21

Používání šetrné k životnímu prostředí

- Než vložíte prádlo do sušičky, co nejvíce ho odstřeďte.
- Nepřetěžujte sušičku.
- Než vložíte prádlo do sušičky, vytřepejte ho, aby se uvolnilo.
- Zvolte vhodný program sušení. Zajistěte, aby se prádlo nesušilo déle, než je nutné.
- Ujistěte se, že používáte sušičku s vyčištěnými filtry.

8.1 Škrobené prádlo
Škrobené prádlo zanechává na bubnu vrstvu škrobu a není vhodné pro sušičku.

8.2 Aviváž
Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude měkké a nadýchané.

8.3 Prádlo ošetřené prostředkem Soft Care
Používání prádla ošetřeného prostředkem „Soft Care" může vést ke vzniku povlaku na filtrech textilního prachu. Může to způsobit ucpání filtrů. V takových případech doporučujeme buď nepřidávat prádlo ošetřené prostředkem Soft Care, nebo zvolit jinou značku. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

8.4 Malé náplně
V případě menšího množství než 1,0 kg by se měl vybrat program „Časovač", protože někdy se stává, že snímač není schopen zjistit úroveň sušení malé náplně.

8.5 Vnitřní kontrolka bubnu
Když je spotřebič zapnutý, kontrolka bubnu svítí i při otevřených dvířkách.

8.6 Servisní dvířka
Zajistěte, aby byla servisní dvířka za provozu vždy zavřená.

8.7 Ochrana proti pomačkání
Pokud se po skončení cyklu nevyjme prádlo, buben se občas pootočí, aby se předešlo vzniku záhybů.

8.8 Zbývající čas
Délka programu je ovlivňována následujícími faktory: typ tkaniny, velikost náplně, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušení, stejně jako rychlost odstřeďování během praní. Tyto faktory jsou v průběhu programu zaznamenávány elektronikou a podle toho se koriguje zbývající čas.

8.9 Velmi velké kusy
Pokud po skončení cyklu není dosaženo požadované úrovně sušení, uvolněte prádlo a znovu jej vysušte s použitím časovaného programu (ČASOVAČ).

8.10 Velmi jemné tkaniny
Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, stejně jako hedvábné punčochy a spodní prádlo by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

8.11 Pletené prádlo a tkaniny
Pro sušení pleteného prádla a tkanin doporučujeme používat program Jemné, aby se zamezilo přesušení.

8.12 Oblečení z výprodeje
Před sušením se doporučuje zavřít zip a obrátit prádlo naruby, aby se zamezilo přesušení.


8.13 Kovové ozdoby
Pokud jsou na oblečení kovové ozdoby a plastové cvočky, před sušením by se měly správně zabalit, aby nenarážely do bubnu a nepoškodily ho.

8.14 Zvukový signál
Zvukový signál může být aktivován:
- ► Když je plný zásobník na vodu.
- ► Když dojde k poruše.

Tabulka ošetřování prádla


Praní		
 Pratelné do 95 °C, normální postup	 Pratelné do 60 °C, normální postup	 Pratelné do 60 °C, šetrný postup
 Pratelné do 40 °C, normální postup	 Pratelné do 40 °C, šetrný postup	 Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
 Pratelné do 30 °C, normální postup	 Pratelné do 30 °C, šetrný postup	 Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
 Perte v ruce, max. 40 °C	 Neperte	
Bělení		
 Lze bělit jakýmkoli prostředkem	 Pouze kyslík/bez chlóru	 Nebělte
Sušení		
 Lze sušit v sušičce při normální teplotě	 Lze sušit v sušičce při nižší teplotě	 Nesušte v sušičce
 Sušení na šňůře	 Sušení naplocho	
Žehlení		
 Žehlete při maximální teplotě do 200 °C	 Žehlete při střední teplotě do 150 °C	 Žehlete při nízké teplotě do 110 °C; bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
 Nežehlete		

9.1 Příprava spotřebiče

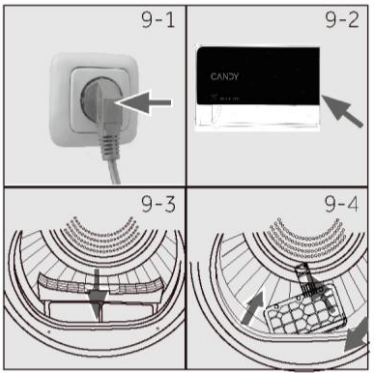

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 9-1). Viz také část „2 - Obrázky instalace" na straně 7.
2. Ujistěte se, že:
   - ► Zásobník na vodu je prázdný a správně nainstalovaný (obr. 9-2).
   - ► Filtr textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-3).
   - ► Filtr kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-4).

9.2 Příprava prádla

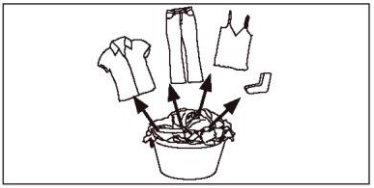



- ► Roztřiďte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atd.). Sušte pouze prádlo, které bylo odstředěno.
- ► Vyndejte z kapes všechny ostré nebo hořlavé předměty, například klíče, zapalovače a zápalky. Odstraňte tvrdé ozdobné předměty, například brože.
- ► Zapněte zipy, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a vložte menší kusy, například ponožky, podprsenky atd., do síťového vaku.
- ► Rozložte objemné kusy, například prostěradla, ubrusy atd.
- ► Řiďte se pokyny na štítcích prádla a sušte jen oděvy určené k sušení v sušičce.

Tipy:

- ► Oddělte bílé prádlo od barevného.
- ► Ložní prádlo a povlaky na polštář by měly mít zapnuté knoflíky, aby uvnitř neuvízly malé kusy prádla.
- ► Zapněte zipy a háčky a zavažte volné řemínky bez kovových součástí, šňůrky zástěr atd.
- ► Před vložením do sušičky odstraňte volné kovové součásti oděvů, například kovové knoflíky.
- ► Nepřesušujte nežehlivé prádlo. Hrozí nebezpečí pomačkání. Dokončete sušení na vzduchu.
- ► Prádlo jako pletené oblečení se někdy může přesušit. Vždy se doporučuje zvolit úroveň sušení „Pro žehlení".
- ► Pro předsušené vícevrstvé oděvy nebo konečné sušení by se měl použít časovaný program (ČASOVAČ).

Referenční náplň	Složení	Průměrná hmotnost na kus
Prostěradlo (jedno)	Bavlna	Přibl. 800 g
Oděvy ze smíšených tkanin	/	Přibl. 800 g
Bundy	Bavlna	Přibl. 800 g
Džíny	/	Přibl. 800 g
Montérky	Bavlna	Přibl. 950 g
Pyžama	/	Přibl. 200 g
Košile	/	Přibl. 200 g
Ponožky	Smíšené tkaniny	Přibl. 50 g
Trička	Bavlna	Přibl. 150 g
Spodní prádlo	Smíšené tkaniny	Přibl. 70 g

9.3 Vkládání prádla do spotřebiče

- ► Vkládejte předem roztříděné a uvolněné prádlo.
- ► Nepřeplňujte.
- ► Pečlivě zavřete dvířka. Ujistěte se, že oděvy nejsou přivřené.

POZOR!

Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.

9.4 Plnění sušičky

1. Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
2. Zapněte sušičku stisknutím tlačítka (obr. 9-5).


9-5

Upozornění


Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

9.5 Nastavení a spuštění programu

1 Otáčením voliče programů (obr. 9-6) vyberte požadovaný program.


9-6

2 Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Odložený start. Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start/Pauza (obr. 9-6a).

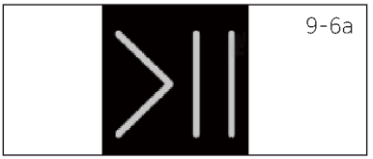
9-6a

9.6 Vyjímání a přidávání oděvů


Chcete-li vyjmout nebo přidat oděvy, program lze kdykoli přerušit:

- ► Stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**". V případě otevření dvířek se přeruší cyklus.
- ► Při vyjímání nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubnu nebo samotné oděvy mohou být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.
- ► Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**".


9.7 Konec cyklu sušení

Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí Konec. Otevřete dvířka sušičky a vyjměte oblečení. Pokud se oblečení nevyjme, automaticky se spustí funkce Proti pomačkání a na displeji se bude zobrazovat 0:00 (tato funkce je k dispozici pouze pro některé programy).


1. Otočením ovladače vypněte sušičku (obr. 9-7).
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 9-7a).
3. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 9-7b).

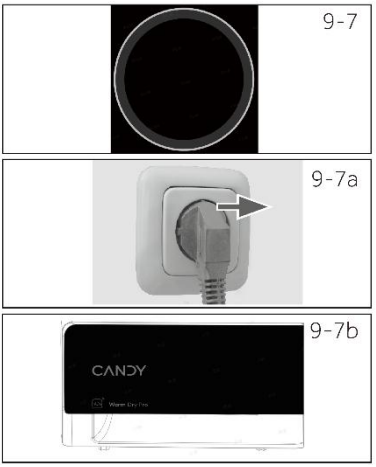

4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 9-7c).

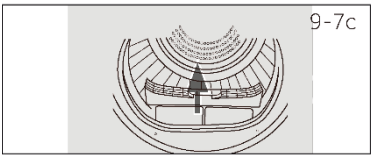

5. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 9-7d).

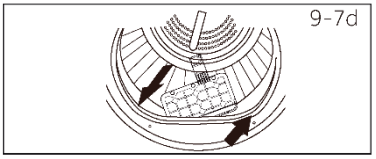


VAROVÁNÍ!

Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.


10.1 Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu.


1. Vyjměte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 10-1).

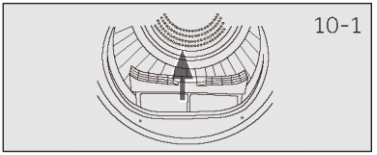
10-1


2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 10-2).

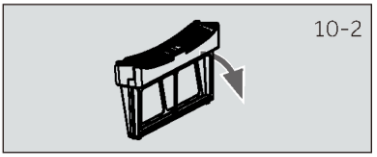
10-2

3. Odstraňte z filtru zbytky textilního prachu (obr. 10-3).

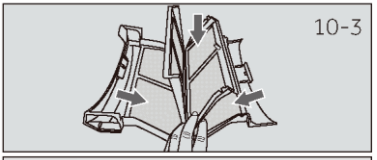
10-3


4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 10-4).

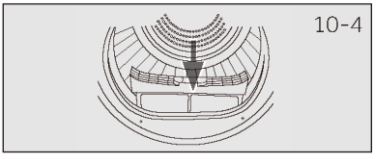

10-4

10.2 Čištění filtru kondenzátoru


Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.

1. Otevřete dvířka.
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z předního kanálu (obr. 10-6).

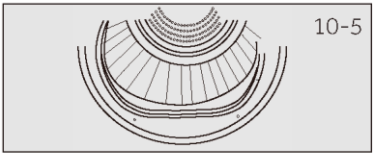

10-5

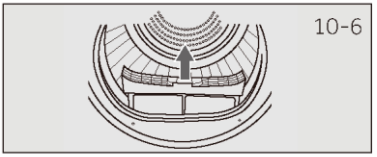
10-6

3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 10-7).

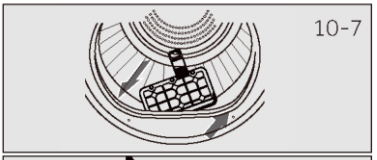
10-7

4. Oddělte houbový filtr od filtru kondenzátoru a odstraňte z něj všechny zbytky (obr. 10-8).

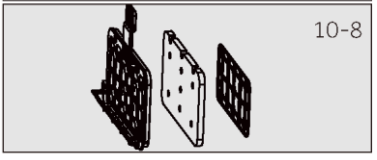
10-8

5. Opět nainstalujte houbu do filtru kondenzátoru a vložte ho zpět do kanálu.

Upozornění

Při čištění filtrů je nutné vyhodit textilní prach do odpadkového koše; nesmí se splachovat do odpadu, aby se zamezilo šíření mikroplastů do systému odpadních vod. Čistěte filtr pravidelně, abyste dosáhli optimální účinnosti sušení. Zanesený filtr může vést k prodloužení cyklů sušení, což může zvýšit spotřebu energie.


10-9



10-10



10-11

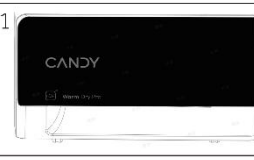

10.3 Vyprázdněte zásobník na vodu

Během provozu se pára kondenzuje na vodu a shromažďuje se v zásobníku na vodu. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.

1. Vytáhněte zásobník na vodu z držáku (obr. 10-9).
2. Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 10-10).
3. Nainstalujte zásobník na vodu zpět do sušičky (obr. 10-11).

Upozornění

Vodu nepoužívejte k pití ani ke zpracování potravin.

10.4 Sušička

Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

10.5 Buben

Po nějaké době provozu se uvnitř bubnu vytvoří neviditelná vrstva z mikročásteček vápníku a minerálních látek obsažených ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

11-Řešení problémů

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí.
Zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo pracovníci s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Displej	Řešení
Zásobník na vodu je plný, vyprázdněte ho.	Vyprázdněte zásobník.
F2: Závada vypouštěcího čerpadla nebo závada hladinového spínače.	Kontaktujte zákaznický servis.
F32: Snímač teploty na výstupu kondenzátoru je porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F33: Snímač teploty na výstupu kompresoru je porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F4: Abnormální ohřev.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC2: Závada v komunikaci desky napájení a desky displeje.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC0: Závada hlavního vedení.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC1: Závada v komunikaci motoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
F7: Závada motoru (přetížení nebo přehřátí desky budiče motoru)	Kontaktujte zákaznický servis.
FC6: Závada v komunikaci ventilátoru s proměnnou frekvencí.	Kontaktujte zákaznický servis.
FE: Porucha činnosti ventilátoru s proměnnou frekvencí.	Kontaktujte zákaznický servis.
FH: Vadná konfigurace IOT.	Kontaktujte zákaznický servis.
FCD: Závada v komunikaci desky budiče kompresoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
FF: Závada kompresoru.	Kontaktujte zákaznický servis.

Jestliže se chybové kódy objevují znovu i po přijetí příslušných opatření, vypněte spotřebič, odpojte napájení a obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů bez kódů na displeji

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Sušička neběží.	• Špatné připojení napájení. • Výpadek napájení. • Není nastaven žádný program sušení. • Zařízení není zapnuté. • Dvířka nejsou správně zavřená.	• Zkontrolujte připojení k síťovému napájení. • Zkontrolujte napájení. • Nastavte nějaký program sušení. • Zapněte zařízení. • Zavřete správně dvířka.
Sušička neběží a na displeji se zobrazuje slovo KONEC.	• Prádlo dosáhlo úrovně sušení stanovené nastavením programu.	• Zkontrolujte, zda je program správně nastavený.
Sušení trvá příliš dlouho a výsledky jsou neuspokojivé.	• Program není správně nastaven. • Filtr je zanesený. • Výparník je ucpaný. • Sušička je přetížená. • Prádlo je příliš mokré. • Odvětrávací potrubí je ucpané.	• Ujistěte se, že je program správně nastavený. • Vyčistěte filtrační síto. • Vyčistěte výparník. • Snižte množství prádla. • Před sušením úplně odstřeďte prádlo. • Zkontrolujte a vyčistěte odvětrávací potrubí.
Zbývající čas na displeji se zastavil nebo přeskakuje.	Zbývající čas bude nepřetržitě upravován na základě následujících faktorů: • Tkanina prádla. • Hmotnost náplně. • Stupeň vlhkosti prádla. • Teplota okolí.	Automatické upravování je běžný jev.

Upozornění: všechny obrázky týkající se instalace lze nalézt na začátku této příručky.

12.1 Příprava

Nejprve odstraňte všechen obalový materiál včetně polystyrenové základny. Při odstraňování obalového materiálu mohou být patrné kapky vody. Jedná se o normální jev v důsledku vodní zkoušky ve výrobním závodě.

Upozornění

Zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí. Chcete-li informace o sběrných místech, obraťte se na prodejce nebo místní úřady.

VAROVÁNÍ!

Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

12.2 Přeprava a doba čekání

Přepravujte spotřebič pouze ve vodorovné poloze. V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného potrubního systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

12.3 Umístění spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch. Nastavte nohy na požadovanou výšku (obr. 12-1).

12.4 Instalace pod pracovní desku

Rozměry výklenku by se měly přinejmenším shodovat s vyobrazenými rozměry (obr. 12-2).

1. Umístěte spotřebič vedle otvoru. Ujistěte se, že všechny přípojky jsou snadno přístupné a funkční.
2. Nastavte všechny nohy tak, abyste dosáhli stabilní vodorovné polohy.
3. Opatrně nainstalujte spotřebič do výklenku.
4. Ujistěte se, že na tomto místě je dostatečné větrání.

12.5 Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.
Pouze pro Spojené království: Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A.

Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-3).

VAROVÁNÍ!

Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!



12.6 Umístění sušičky na pračku

Sušičku je možné umístit na pračku (obr. 12-8). Ne každá pračka je vhodná k tomuto účelu. Informace o umístění na sebe a odpovídající montážní sada jsou k dispozici u místního prodejce.
Sada se dodává s montážními pokyny, které podrobně popisují jednotlivé kroky instalace.

12.7 Vyrovnání sušičky

Je DŮLEŽITÉ vyrovnat sušičku, aby bylo jisté, že poběží účinně s minimální hlučností. Sušička by měla být vyrovnána, aby stála rovnoměrně na všech čtyřech nohách. Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.

Stranové vyrovnání sušičky (obr. 12-4):

- Umístěte vodováhu doprostřed zadní strany sušičky.
- Seřizujte zadní nohy, dokud nebude sušička stranově vyrovnána.
- Nikdy nevyšroubujte celé nohy z pouzder.

Předozadní vyrovnání sušičky (obr. 12-5):

- Umístěte vodováhu na levou stranu.
- Seřiďte přední levou nohu (vysuňte ji dolů).
- Opakujte totéž s pravou nohou.

Dvakrát zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná (obr. 12-5):

- Umístěte vodováhu doprostřed přední strany sušičky.
- Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.
- Pokud není sušička vyvážená, opakujte výše uvedené kroky.

Po vyrovnání by rohy skříně sušičky měly být nad podlahou a sušička se nesmí v žádném směru kývat.

12.8 Vypouštění

Sušička je vybavena kondenzační jednotkou, ve které se během cyklu hromadí voda.
Tato voda se hromadí ve vyjímatelném zásobníku na vodu v levé horní části sušičky.
Nahromaděnou vodu je nutné vyprázdnit po každém cyklu sušení, nebo můžete sušičku sestavit tak, aby se automaticky vypouštěla pomocí dodané vypouštěcí hadice.
Pokud je to možné, doporučujeme sestavit sušičku s automatickým vypouštěním, zejména při sušení s plnou náplní, aby se vyloučilo riziko, že bude nutné vyprázdnit zásobník na vodu během cyklu.

- Vyjměte černou hadici z přípojky na zadní straně sušičky (vpravo dole na zadní straně, obr. 12- 6).
- Rozviňte šedou vypouštěcí hadici (dodanou se sušičkou) a připojte ji k vypouštěcímu otvoru spotřebiče (obr. 12-7).
- Umístěte druhý konec vypouštěcí hadice do vany nebo stoupací trubky.

Informační list výrobku (podle EU 392/2012)


Ochranná známka	CANDY
Jmenovitá kapacita (kg)	8
Druh sušičky	S tepelným čerpadlem
Třída energetické účinnosti	C
Vážená roční spotřeba energie (AE_c v kWh/rok) [1)]	100
Sušička s automatikou nebo bez ní	S automatikou
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu [3)] při plné náplni (kWh/cyklus)	1,68
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu [3)] při částečné náplni (kWh/cyklus)	0,79
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (W)	0,3
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	0,5
Délka „pohotovostního režimu" (min) [2)]	2
Standardní program sušení [3)]	ECO
Třída účinnosti kondenzace[4)]	B
Vážená účinnost kondenzace pro standardní program pro bavlnu [3)] při plné a částečné náplni (%)	90
Průměrná účinnost kondenzace pro standardní program pro bavlnu [3)] při plné náplni	90
Průměrná účinnost kondenzace pro standardní program pro bavlnu [3)] při částečné náplni	90
Vážená hladina akustického výkonu standardního programu pro bavlnu [3)] při plné náplni (dB)	62
Vestavný nebo volně stojící	Volně stojící

13-Technické údaje


Další údaje

Napájení (viz typový štítek) – napětí / proud / příkon	(220–230) V~, 50 Hz/ 3,1 A/ 600 W
Přípustná teplota okolí	5 °C~35 °C
Fluorovaný skleníkový plyn Objem	R290 0,105 kg

Rozměry výrobku

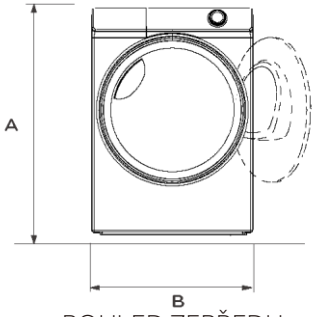

POHLED ZEPŘEDU

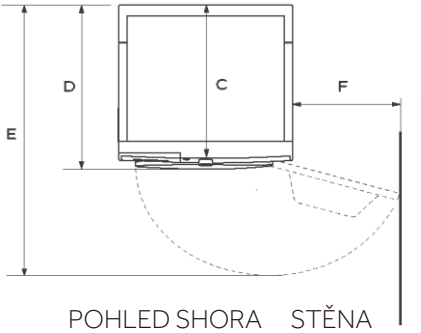

POHLED SHORA STĚNA

ROZMĚRY VÝROBKU	
A Celková výška výrobku mm	845 mm
B Celková šířka výrobku mm	595 mm
C Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) mm	504 mm
D Celková hloubka výrobku mm	525 mm
E Hloubka s otevřenými dvířky mm	990 mm
F Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny mm	305 mm

Poznámka: Přesná výška sušičky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany spotřebiče. Prostor, do kterého instalujete sušičku, musí být alespoň o 40 mm širší a o 20 mm hlubší než její rozměry.

14.1 Všeobecné informace

Tento spotřebič je vybaven technologií Wi-Fi pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace hOn.

VAROVÁNÍ!

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v této příručce, i když ovládáte spotřebič prostřednictvím aplikace. Dodržování těchto pokynů má zásadní význam pro bezpečné používání.

14.2 Požadavky

1. **Síť Wi-Fi**: Vyžaduje se směrovač kompatibilní se standardem 802.11b/g/n a pásmem 2,4 GHz. Nejsou podporovány sítě pracující v pásmu 5 GHz a veřejné sítě. Název sítě (SSID) musí mít délku 1 až 31 znaků a heslo musí mít délku 8 až 64 znaků. Možnosti šifrování zahrnují otevřené spojení, WPA-PSK a WPA2-PSK.

2. **Kompatibilní zařízení**: Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémy Android, iOS a Huawei, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.

3. **Umístění**: Nainstalujte spotřebič na místo se silným signálem Wi-Fi.

Technické specifikace sítě Wi-Fi:

Frekvence	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. výkon	20 dBm
Standard	IEEE 802.11b/g/n a Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Stažení a instalace aplikace hOn

Aplikaci hOn lze získat dvěma způsoby:

1. **Z obchodu s aplikacemi pro váš smartphone**
   - Naskenujte níže uvedený kód QR nebo navštivte stránku go.haier-europe.com/download-app.
   - Postupujte podle pokynů zařízení pro stažení a instalaci.



Stáhněte si aplikaci hOn





2. **Přímo ze spotřebiče:**

   a. **První zapnutí:**

[1] *Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto známek společností Candy Hoover Group Srl je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.*

1. Zapněte spotřebič.
2. Vyberte upřednostňovaný jazyk.
3. Na displeji se zobrazí kód QR: naskenujte ho, abyste si stáhli aplikaci hOn.

b. Další zapnutí:

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu.
3. Na displeji se zobrazí kód QR: naskenujte ho, abyste si stáhli aplikaci hOn.

Poznámka: Registrace

Vytvoření profilu (registrace) je nutné pouze při prvním použití nebo v případě, že účet byl odstraněn/deaktivován. Při následném používání se jednoduše přihlaste zadáním své e-mailové adresy a hesla. V aplikaci zvolte režim DEMO mode, abyste mohli prozkoumat funkce Wi-Fi.

14.4 Párování spotřebiče

Poznámka: Domácí síť musí být nastavena na 2,4 GHz; sítě pracující na 5 GHz nejsou podporovány. Ujistěte se, že smartphone je připojen ke stejné 2,4GHz síti Wi-Fi, kterou chcete použít ke konfiguraci spotřebiče.

1. Spusťte aplikaci hOn a vytvořte nový profil (nebo se přihlaste, pokud již máte profil).
2. Klepněte na možnost „Přidat spotřebič" a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce smartphonu.

14.5 Aktivace dálkového ovládání

1. Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Zapněte spotřebič.
4. Krátce stiskněte tlačítko .
5. Spusťte cyklus prostřednictvím aplikace.
6. Dálkové ovládání lze aktivovat také během cyklu krátkým stisknutím tlačítka .

Poznámka: Ukončení dálkového ovládání
Z aplikace můžete odesílat příkazy po dobu až 24 hodin od aktivace dálkového ovládání.

14.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Během cyklu můžete deaktivovat dálkové ovládání krátkým stisknutím tlačítka ; cyklus bude pokračovat. V aplikaci můžete sledovat stav cyklu, ale nebudete moci odesílat příkazy (např. zastavit/pozastavit).
2. Chcete-li pokračovat v dálkovém ovládání prostřednictvím aplikace, ujistěte se, že jsou zavřená dvířka, a potom znovu krátce stiskněte tlačítko .

14.7 Konec cyklu s dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dálkové ovládání deaktivuje.
2. Po dvou minutách se spotřebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutí modulu Wi-Fi a vymazání přihlašovacích údajů k síti

Chcete-li odstranit uložené informace o síti Wi-Fi a vypnout modul Wi-Fi:

1. Ujistěte se, že spotřebič je zapnutý.
2. Nespouštějte žádný cyklus a přejděte do nabídky **nastavení spotřebiče**.
3. Přejděte do **části Wi-Fi** a vyberte možnost **Resetovat přihlašovací údaje Wi-Fi**. Systém vás požádá o potvrzení.
4. Klepněte na „ " pro resetování nebo na „ " pro zrušení tohoto úkonu.
5. Uložené informace o síti budou odstraněny. Chcete-li opustit nabídku, buď vyberte prací program, nebo vypněte spotřebič.
6. Chcete-li znovu připojit spotřebič, odeberte ho z aplikace hOn a zahajte nové párování.

Poznámka: Tento postup použijte pouze v případě, že máte v úmyslu prodat spotřebič.

15-Zákaznický servis

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Candy a používat originální náhradní díly.
V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtěte část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud v ní nenajdete řešení, kontaktujte:
- ► místního prodejce;
- ► část Asistence na webových stránkách společnosti Candy, kde najdete informace o zárukách, příslušenství a náhradních dílech a kontaktní čísla.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje.

Každý výrobek je identifikován podle jedinečného kódu vytištěného na štítku, který se také nazývá „sériové číslo". Lze jej nalézt uvnitř otvoru dvířek.

Model _____ Sériové č._____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Vždy se doporučuje používat originální náhradní díly, které jsou k dispozici v našich autorizovaných servisních střediscích pro zákazníky.

Záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka podle podmínek uvedených v záručním listu, který se dodává s výrobkem. Záruční list je nutné uložit tak, aby jej bylo možné v případě potřeby předložit autorizovanému servisnímu středisku pro zákazníky. Záruční podmínky si můžete přečíst také na našich webových stránkách. Jestliže potřebujete pomoci, vyplňte online formulář, nebo nás kontaktujte na čísle uvedeném na webové stránce věnované podpoře.

Standardní záruka výrobce se vztahuje na závady způsobené elektrickými nebo mechanickými vadami výrobku v důsledku jednání nebo opominutí výrobce. Jestliže se zjistí, že závada byla způsobena faktory mimo dodaný výrobek, nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů, může být účtován poplatek.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli tiskové chyby v brožuře dodané s tímto výrobkem. Dále si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn, které považuje za užitečné z hlediska výrobků, aniž by se změnily jejich základní vlastnosti.

*Další informace najdete na stránkách www.haier-europe.com



Manuale d'uso
Asciugatrice a pompa di calore

BQS 8N3BX-S

Scaricare l'app hOn
Smart Home.

IT

Grazie per aver acquistato un prodotto Candy.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare questo elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti che vi guideranno per l'installazione corretta e sicura, nonché per l'uso e la manutenzione quotidiana dell'elettrodomestico.
Conservare questo manuale in un luogo comodo in modo da poterlo consultare sempre per un uso sicuro e corretto dell'apparecchio.

Avviso di sicurezza

AVVERTENZA! – Informazioni importanti sulla sicurezza

Informazioni generali e consigli

Informazioni ambientali



Smaltimento
Questo marchio presente su prodotto, accessori o documentazione indica che il prodotto e i suoi accessori elettronici (ad esempio caricabatterie, cuffie, cavo USB) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita.
Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio governativo locale per i dettagli su dove e come possono portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto.
Per lo smaltimento, questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mescolati con altri rifiuti commerciali.



AVVERTENZA!
Questo apparecchio è riempito con R290. Materiale infiammabile, rischio di incendio.
AVVERTENZA: Nell'involucro dell'apparecchio o nella struttura da incasso, mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito frigorifero.

AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o soffocamento!
Per garantire la sicurezza nello smaltimento di una vecchia asciugatrice, scollegare la spina dalla presa, tagliare il cavo di alimentazione e distruggerlo insieme alla spina. Per evitare che i bambini si chiudano nella macchina, rompere le cerniere o la serratura della porta.

AVVERTENZA!
L'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da una rete.

Indice

1- Informazioni sulla sicurezza 4

2- Immagini di installazione 7

3- Destinazione d'uso 8

4- Descrizione del prodotto 9

5- Pannello di controllo 10

6-Programmi 14

7-Consumo 16

8-Suggerimenti e consigli 17

9-Uso quotidiano 19

10-Cura e pulizia 22

11-Soluzione dei problemi 24

12-Installazione 26

13-Dati tecnici 28

14-App hOn *30*

15-Servizio clienti 33







AVVERTENZA!

Prima del primo utilizzo

- Assicurarsi che non vi siano danni dovuti al trasporto.
- Rimuovere tutta la confezione e tenerla fuori dalla portata dei bambini.
- A causa del suo peso, l'elettrodomestico deve essere spostato sempre da almeno due persone.

Uso quotidiano

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo se sono controllate o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi rischi.
- Tenere lontano dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- Assicurarsi che l'ambiente sia asciutto e ben ventilato. La temperatura ambiente deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Non coprire le aperture di ventilazione nella base con un tappeto o un oggetto simile.
- Mantenere l'area intorno all'asciugatrice priva di polvere e lanugine.
- Prima di utilizzarlo, assicurarsi che vi sia solo biancheria all'interno dell'apparecchio e che non siano presenti animali o bambini.
- Toccare la spina di alimentazione solo con le mani asciutte e non toccare né utilizzare l'elettrodomestico se si è a piedi nudi o con le mani o i piedi bagnati
- Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
- Assicurarsi di non eccedere il carico nominale.
- Rimuovere dalle tasche tutti gli oggetti come accendini e fiammiferi.
- Gli ammorbidenti o i prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle relative istruzioni
- Non utilizzare né conservare spray infiammabili o gas infiammabili nelle immediate vicinanze dell'elettrodomestico.
- Non collocare oggetti pesanti o fonti di calore o umidità sopra l'elettrodomestico.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, afferrare la spina e non il cavo.
- Durante il funzionamento, non toccare la parte posteriore e il cestello, poiché sono caldi.

AVVERTENZA!

Uso quotidiano

- Non utilizzare l'elettrodomestico per asciugare i seguenti articoli:
  - Articoli che non vengono lavati.
  - Articoli che sono stati contaminati con sostanze infiammabili come olio da cucina, acetone, alcool, benzene, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere, prodotti per rimuovere la cera o altri prodotti chimici. I fumi possono provocare un incendio o un'esplosione. Gli articoli sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cera e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detergente prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
  - Articoli che contengono un'imbottitura (ad es. cuscini, giacche), poiché quest'ultima potrebbe fuoriuscire provocando il rischio di incendio nell'apparecchio.
  - Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con supporto in gomma e vestiti o cuscini dotati di cuscinetti in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
- Non bere l'acqua di condensa.
- Non utilizzare l'elettrodomestico senza il filtro per lanugine o il filtro del condensatore in posizione o con il filtro danneggiato.
- L'ultima parte del ciclo di asciugatura avviene senza calore (ciclo di raffreddamento) per garantire che i capi rimanenti siano a una temperatura che non li danneggi.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito per periodi prolungati durante il funzionamento. Se è prevista una lunga assenza, il ciclo di asciugatura deve essere interrotto spegnendo l'unità e scollegando la presa di corrente.
- Non spegnere l'elettrodomestico fino al termine del ciclo di asciugatura. Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti gli articoli non vengano rimossi rapidamente e stesi in modo da dissipare il calore
- Spegnere l'apparecchio dopo ogni programma di asciugatura per risparmiare energia elettrica e per motivi di sicurezza.

Manutenzione / pulizia

- Assicurarsi che i bambini siano sorvegliati se eseguono le operazioni di pulizia e manutenzione.
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria.

⚠ AVVERTENZA!


Manutenzione / pulizia


- Pulire il filtro per lanugine e il filtro del condensatore dopo ogni programma (vedere "10 - Cura e pulizia" a pagina 20).
- Non utilizzare acqua nebulizzata o vapore per pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare prodotti chimici industriali per pulire l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un rappresentante o da una persona competente per evitare rischi.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Qualora sia necessaria una riparazione si prega di contattare il nostro servizio clienti.


Installazione


- Assicurarsi di posizionare la macchina in un luogo che consenta l'apertura completa dell'oblò. Non installare l'asciugatrice dietro una porta con serratura, una porta scorrevole o una porta con cardini sul lato opposto dell'oblò dell'asciugatrice poiché ciò potrebbe limitarne l'apertura completa.
- Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato.
- Non installare mai l'elettrodomestico in un ambiente esterno umido o in un'area che presenta il rischio di perdite d'acqua, come sotto o vicino a un lavello. Una volta verificata una perdita d'acqua, disinserire l'alimentazione e lasciare asciugare l'elettrodomestico all'aria.
- Installare o utilizzare l'elettrodomestico solo in luoghi con temperatura superiore a 5 °C.
- Non posizionare l'elettrodomestico direttamente su un tappeto o vicino a una parete o a un mobile.
- Non esporre l'elettrodomestico al gelo, al calore o alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore (es. stufe, caloriferi).
- Assicurarsi che le informazioni elettriche sulla targhetta identificativa siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, contattare un elettricista.
- Non utilizzare adattatori multipresa e prolunghe.
- Prestare attenzione a non danneggiare il cavo elettrico e la spina. Se questa risultasse danneggiata, farla sostituire da un elettricista.
- Utilizzare una presa separata con messa a terra per l'alimentazione facilmente accessibile dopo l'installazione. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
- Solo per il Regno Unito: Il cavo di alimentazione dell'apparecchio è dotato di una spina a 3 cavi (con messa a terra) adatta a una presa standard a 3 cavi (con messa a terra). Non tagliare o smontare mai il terzo polo (messa a terra). Dopo aver installato l'apparecchio, la spina dovrebbe essere accessibile.


2-Immagini di installazione

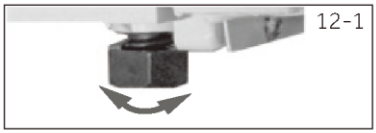


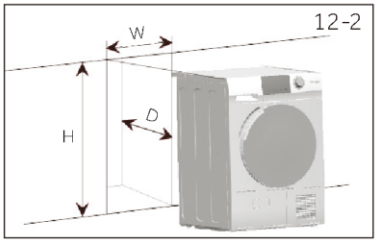


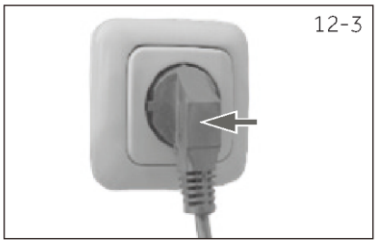

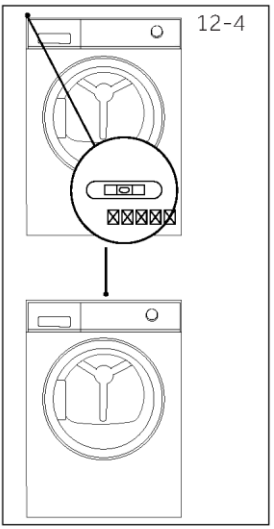

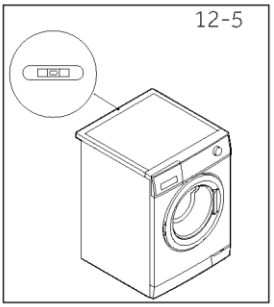

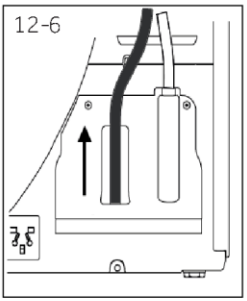

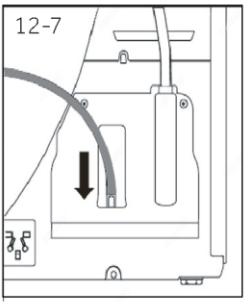

3-Destinazione d'uso

Destinazione d'uso
Questo elettrodomestico è destinato all'asciugatura di articoli che sono stati lavati in una soluzione acquosa e che sull'etichetta del produttore sono contrassegnati come idonei all'asciugatura a macchina.

L'elettrodomestico è progettato esclusivamente per uso domestico all'interno dell'abitazione. Non è destinato all'uso commerciale o industriale. Non sono consentiti cambiamenti o modifiche al dispositivo. L'uso non previsto può causare pericoli e la perdita di tutte le richieste di garanzia e responsabilità.

Norme e direttive CE
Questo prodotto soddisfa i requisiti di tutte le direttive CE applicabili con le corrispondenti norme armonizzate, che prevedono la marcatura CE.

Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- **Centrifuga completa:** Centrifugare la biancheria alla massima velocità.
- **Carico massimo:** utilizzare la quantità di riempimento massima secondo la tabella dei programmi, ma non sovraccaricare l'asciugatrice. Per sfruttare il carico massimo, il bucato che deve essere asciugato "**PRONTO da indossare**" può essere prima asciugato facilmente con la funzione "**Pronto per stiratura**". Al termine del programma, rimuovere il bucato da stirare e asciugare il bucato rimanente per terminare il ciclo di asciugatura.
- **Scuotere il bucato:** scuotere i capi prima di metterli nell'asciugatrice
- **Evitare un'asciugatura eccessiva:** È necessario evitare un'asciugatura eccessiva. Selezionare il programma giusto e il livello di asciugatura appropriato.
- **Ammorbidente non necessario:** Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, poiché il bucato diventerà soffice e morbido nel programma di asciugatura.
- **Pulizia dei filtri per lanugine:** Pulire i filtri per lanugine dopo ogni ciclo.
- **Ventilazione:** assicurarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (vedere "12 - Installazione" a pagina 24).
- **Riutilizzo dell'acqua di condensa:** l'acqua di condensa raccolta può essere utilizzata per il ferro da stiro a vapore. Prima di ciò, deve essere versata attraverso un colino fine o una carta da filtro per il caffè. Le parti più piccole verranno trattenute dal filtro.

4-Descrizione del prodotto

Nota:

A causa di modifiche tecniche e modelli diversi, le illustrazioni nei capitoli che seguono potrebbero differire dal modello in uso.

4.1 Immagine dell'apparecchio


Lato anteriore (Fig. 4-1):

4-1



Lato posteriore (Fig. 4-2):

4-2

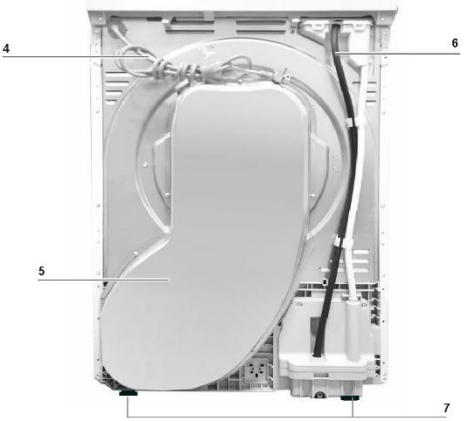


1 Serbatoio dell'acqua
2 Oblò dell'asciugatrice
3 Pannello di controllo
4 Cavo di alimentazione
5 Piastra posteriore
6 Uscita di drenaggio
7 Piedini regolabili

4.2 Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base a questo elenco (Fig. 4-3):

4-3


Tubo di scarico


Etichetta energetica


Schede di garanzia


Manuale d'uso

5-Pannello di controllo

5-1



1. Pulsante di accensione
2. Display
3. Selettore del programma
4. Serbatoio dell'acqua
5. Pulsanti funzione
6. Pulsante "Start/Pausa"

5-2



5.1 Pulsante di accensione

Toccare delicatamente questo pulsante per 3 secondi (Fig. 5-2) per accendere l'elettrodomestico, il display si illumina, l'indicatore del pulsante "Start/Pausa" lampeggia. Toccarlo nuovamente per circa 3 secondi per spegnere l'elettrodomestico. Se nessun elemento del pannello o programma viene attivato dopo il periodo di tempo specificato, la macchina si spegnerà automaticamente.

5-3



5.2 Selettore del programma

Ruotando la manopola (Fig. 5-3) è possibile selezionare uno dei 18 programmi e vengono visualizzate le sue impostazioni predefinite.

5-4




5.3 Display

Il display (Fig.5-4) visualizza le seguenti informazioni:

- ▶ Nome del programma
- ▶ Tempo rimanente
- ▶ Tempo di prenotazione rimanente
- ▶ Informazioni sugli allarmi e informazioni sulla richiesta
- ▶ Informazioni sulla fine della pausa
- ▶ Tempo di ritardo
- ▶ Codici di errore e informazioni di servizio

5-5

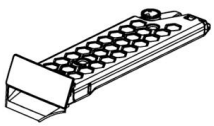

5.4 Serbatoio dell'acqua

Aprire il serbatoio dell'acqua; sono visibili i seguenti componenti (Fig. 5-5):
1:il serbatoio dell'acqua.
2:il punto da cui si svuota il serbatoio.



5-6

5.5 Pulsanti funzione

I pulsanti funzione (Fig.5-6) abilitano opzioni aggiuntive nel programma selezionato prima dell'avvio del programma. Vengono visualizzati i relativi indicatori. Spegnendo l'elettrodomestico o impostando un nuovo programma, tutte le opzioni vengono visualizzate. Se un determinato pulsante ha più funzioni, queste verranno visualizzate sullo schermo.
È possibile selezionare l'opzione desiderata premendo i pulsanti in sequenza. In un determinato programma, se i pulsanti funzione non sono illuminati, significa che quella funzione non può essere utilizzata in quel programma.

Nota: impostazioni di fabbrica


Per ottenere i migliori risultati in ciascun programma, Candy offre impostazioni predefinite specifiche ben definite. Se non vi sono requisiti speciali, sono consigliate le impostazioni predefinite.

5.5.1 Pulsante partenza ritardata "⏲"

5-7



- Premere il pulsante (Fig. 5.7) per impostare la partenza ritardata. L'orario di inizio può essere posticipato da 0,5 ore fino a 24 ore con incrementi di 0,5 ore. Il seguente contenuto verrà visualizzato sullo schermo. Dopo aver confermato l'ora, premere il pulsante "OK" per confermare. Quando non è disponibile alcuna scelta, premere il tasto "↩" per tornare al menu principale.

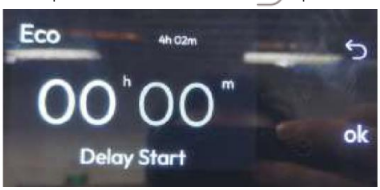

5.5.2 Pulsante Livello asciugatura "👕"

5-8



- Premere questo pulsante (Fig. 5-8) per impostare il contenuto finale di umidità del bucato alla fine del ciclo.
- Esistono 4 livelli:
  pronto da stirare / pronto da indossare / armadio / asciugatura extra
- Alcuni programmi possono attivare questa funzione. Come illustrato nella figura di seguito, quando questo pulsante funzione è illuminato, è possibile selezionare il livello di asciugatura. Il livello di asciugatura è visualizzato sullo schermo.



5-9



5.5.3 Pulsante funzione “Blocco bambini" " 3" "

- Dopo aver selezionato un programma da avviare, premere il tasto " 3" " per 3 secondi per attivare il blocco bambini (Fig. 5-9). Tenere premuto il tasto " " per circa 3 secondi per disattivare il blocco bambini.

  Quando la funzione è attivata, l'icona " 3" " si accende.

Nota: Blocco bambini


Il blocco bambini impostato manualmente deve essere annullato manualmente o viene annullato automaticamente alla fine del programma. Lo spegnimento e le informazioni sull'errore non annullano il blocco bambini, che rimane ancora attivo alla successiva accensione dell'elettrodomestico.

5-10



5.5.4 Pulsante Stiro facile "

- Premere il pulsante (Fig. 5-10) per impostare la funzione Stiro facile.
- Questa funzione è applicabile a determinati programmi. Dopo aver fatto clic sul pulsante, sullo schermo verranno visualizzate l'icona e il nome della funzione corrispondente. Come mostrato nella figura di seguito



5.5.5 Pulsante Tempo/Rapido "

5-11



- Il programma "Refresh" consente di regolare il tempo di accelerazione da 20 a 50 minuti. Il programma "WOOL MARK" consente di regolare il tempo di accelerazione da 20 a 150 minuti. Passo: 10 minuti. La durata può essere regolata ruotando la manopola.
- Alcuni programmi possono essere attivati o disattivati a seconda delle necessità, come mostrato nella figura di seguito. Tuttavia, questa funzione non può essere abilitata nei programmi rimanenti.





5-12



5.5.6 Pulsante Impostazioni "

Premendo questo pulsante (Fig. 5-12) si ottengono le seguenti funzioni Selezione della lingua/Reset del Wi-Fi/Silenzia/Impostazioni predefinite

5.5.7 Pulsante Temp. "


5-13



Questo pulsante funzione consente di selezionare diverse temperature di asciugatura.

Le impostazioni disponibili sono quattro: **Fredda/Bassa/Media/Alta.**

La gamma di temperature disponibili nei diversi programmi varia. Dopo aver fatto clic su questo pulsante funzione, è possibile ruotare la manopola per selezionare temperature diverse.



5.5.8 Pulsante Antipiega ""

5-14



- Premere questo pulsante funzione (Fig. 5-14) per attivare o disattivare la funzione antipiega. Visualizzare il logo e le etichette antipiega sullo schermo. Come illustrato nella figura di seguito. 

5.5.9 Pulsante Igiene ""

5-15



- Premendo questo pulsante funzione (Fig. 5-15) il programma regolerà automaticamente il grado di asciugatura e la temperatura al valore massimo e il tempo di asciugatura complessivo aumenterà di 90 minuti. Alcuni programmi possono utilizzare questa funzione. Quando è abilitata, sul display compaiono icone ed etichette come illustrato nell'immagine seguente.



5.5.10 Pulsante Wi-Fi ""

5-16



- Questo pulsante funzione (Fig. 5-16) consente di accedere alla modalità di ricerca della connessione di rete.

5.5.11 Pulsante Start/Pausa ""

5-17



- Premere questo pulsante (Fig.5-17) delicatamente per avviare o interrompere il programma attualmente visualizzato.

5.5.12 Pulsante Smart Dry AI ""

5-18



- Premendo questo pulsante funzione (Fig. 5-18) è possibile avviare direttamente il programma "Smart Dry AI".

5.5.13 Pulsante Indietro ""

5-19



- Premere questo pulsante funzione (Fig. 5-19) per tornare al livello precedente.

5.5.14 Pulsante OK "ok"

5-20



- Premere questo pulsante funzione (Fig. 5-20) per confermare le impostazioni.

Nota: Dopo ogni ciclo, l'indicatore lampeggia per ricordare che è necessario pulire i filtri.

● Sì	/ No

Programma	Carico max		OPZIONI SELEZIONABILI						
	7 kg	8 kg	Temp.	Asciugatura	i-time	Antipiega	Consigli di stiratura	Igiene	Partenza ritardata
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Speciale 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Speciale 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Bianchi	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Camicie	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Asciugatura delicata Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Igiene	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Piccolo carico	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Save&Dry	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Scuri & colorati	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Jeans	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Sintetici	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Mix & Dry	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Impostazione del programma test EN 61121, si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso il tubo di scarico quando si asciuga a pieno carico utilizzando il programma Eco. In tal modo si eviterà di dover svuotare il serbatoio dell'acqua durante il ciclo.**

Descrizione dei programmi

ECO: il programma ECO (Pronto da indossare) è adatto ad asciugare capi di cotone ed è utilizzato per valutare la conformità alla normativa UE Ecodesign (progettazione ecocompatibile dei prodotti). Questo programma è il più efficiente in termini di consumo di energia per l'asciugatura dei capi di cotone.

Refresh: la soluzione ideale per eliminare i cattivi odori dai capi e ridurre le pieghe.

Speciale 30': questo programma rapido ed efficiente per i capi di piccole dimensioni consente di ottenere ottimi risultati con notevole risparmio di tempo ed energia. Per risultati migliori, si consiglia di effettuare prima una centrifuga ad alta velocità.

Speciale 45': per asciugare rapidamente capi di uso quotidiano. Si consiglia di centrifugarli ad alta velocità prima di asciugarli in asciugatrice.

Bianchi: Programma appositamente studiato per capi in cotone, spugne e asciugamani.

Camicie: questa funzione di asciugatura camicie può prevenire efficacemente la formazione di pieghe e grovigli facendo oscillare delicatamente il cestello. Si consiglia di rimuovere immediatamente i capi al completamento del ciclo di asciugatura.

Genius: questa asciugatura rapida a carico medio garantisce un ottimo effetto di asciugatura. Si consiglia di effettuare una centrifuga ad alta velocità prima dell'asciugatura.

Asciugatura delicata Pro: programma adatto ai capi caldi e morbidi indossati nella stagione fredda.

Igiene: la funzione Igiene è studiata per rimuovere batteri, acari e virus dai capi mediante un trattamento ad alta temperatura. Il programma imposta automaticamente il livello di asciugatura e di temperatura più elevati.

Piccolo carico: Asciugatura adatta per canottiere, biancheria intima, indumenti per bambini, ecc. resistenti al calore.

Save&Dry: ciclo di asciugatura breve che garantisce capi pronti in poco tempo. Perfetto per rimuovere l'umidità residua da piccole quantità di indumenti in fibra sintetica leggera o in cotone.

Scuri & colorati: programma specifico di asciugatura per tessuti scuri e colorati in cotone o sintetici che facilita l'asciugatura dei capi.

Jeans: programma specifico per tessuti come il denim, consente un'asciugatura rapida e uniforme. Prima dell'asciugatura, si consiglia di girare i capi al rovescio.

XXL: adatto per asciugare capi di grandi dimensioni in cotone, lino e tessuti misti resistenti al calore.

Sintetici: per asciugare tessuti sintetici che necessitano di un trattamento accurato e specifico.

Woolmark: per l'asciugatura di capi in lana. Si consiglia di rovesciare i capi prima di asciugarli.

Mix & Dry: Adatto per asciugare tessuti in cotone e lino resistenti al calore, nonché tessuti misti.

Smart Dry AI: programma di asciugatura adatto a tessuti resistenti al calore come cotone, lino e misti.

Tecnologia della pompa di calore

L'asciugatrice a condensazione con scambiatore di calore si distingue per l'efficienza del consumo energetico. Questi sono valori guida determinati in condizioni standard. I valori possono differire da quelli indicati a seconda della sovratensione e della sottotensione, del tipo di tessuto, della composizione della biancheria da asciugare, dell'umidità residua e del carico effettivo.

Programma Cotone / Lino	Velocità di centrifuga in giri/min	Umidità residua in %	Tempo in h:min	Consumo energetico in kWh
Asciugatura extra (L-4)	1000	ca. 60	3:40	1.68
Pronto da riporre (L-3)	1000	ca. 60	3:19	1.53
Pronto da indossare (L-2)	1000	ca. 60	3:00	1.47
stiratura (L-1)	1000	ca. 60	2:40	1.21

Uso responsabile dal punto di vista ambientale

- Centrifugare il bucato il più asciutto possibile prima di inserirlo nell'asciugatrice.
- Evitare di sovraccaricare l'asciugatrice.
- Scuotere il bucato prima di metterlo nell'asciugatrice.
- Selezionare un programma di asciugatura adeguato. Assicurarsi che il bucato non venga asciugato più a lungo del necessario.
- Assicurarsi di utilizzare l'asciugatrice con i filtri puliti.

8-Suggerimenti e consigli

8.1 Biancheria inamidata
La biancheria inamidata lascia una pellicola di amido nel cestello e non è adatta all'asciugatrice.

8.2 Ammorbidente
Non utilizzare l'ammorbidente durante il lavaggio, perché nell'asciugatrice il bucato diventerà morbido e soffice.

8.3 Salviette con ammorbidente
L'utilizzo di "salviette con ammorbidente" può causare un deposito sui filtri per lanuggine, che può provocare un blocco dei filtri. In questi casi evitare di aggiungere panni morbidi nell'asciugatrice o scegliere una marca diversa. In ogni caso osservare le istruzioni del produttore.

8.4 Piccole quantità di carico
Con carico inferiore a 1,0 kg è necessario selezionare il programma "Timer" poiché a volte il livello di asciugatura della biancheria non può essere rilevato a causa del carico ridotto.

8.5 Luce interna del cestello
Quando l'elettrodomestico è acceso e l'oblò è aperto, la luce del cestello rimane accesa.

8.6 Sportello di servizio
Assicurarsi che lo sportello di servizio sia sempre chiuso durante il funzionamento.

8.7 Protezione antipiega
Alla fine del ciclo, se la biancheria non viene estratta, il cestello si muove di tanto in tanto per evitare la formazione di pieghe.

8.8 Tempo rimanente
La durata del programma viene influenzata dai seguenti fattori: tipo di tessuto, quantità caricata, contenuto di umidità, livello di asciugatura desiderato e velocità di centrifuga durante il lavaggio. Questi fattori vengono registrati dall'elettronica durante il programma e il tempo rimanente deve essere corretto di conseguenza.

8.9 Capi di grandi dimensioni
Al termine del ciclo, se non viene raggiunto il livello di asciugatura desiderato, allentare il bucato e aggiungerlo nuovamente con il programma a tempo (TIMER).

8.10 Tessuti particolarmente delicati
I tessuti che possono restringersi o perdere la forma facilmente, così come le calze di seta e la biancheria intima non devono essere messi direttamente nell'asciugatrice. Mettere i capi delicati all'interno di un sacchetto per la biancheria e non asciugarli eccessivamente.

8.11 Jersey e maglieria
Per indumenti come jersey e maglieria, si consiglia di utilizzare il programma Delicato per evitare un'asciugatura eccessiva.

8.12 Capovolgere i vestiti
Si consiglia di chiudere la cerniera e capovolgerla all'interno e all'esterno prima dell'uso, per evitare un'asciugatura eccessiva.


8.13 Ornamento in metallo
Se vengono utilizzate decorazioni in metallo e perline in plastica su indumenti, questi devono essere adeguatamente avvolti per evitare di colpire il cestello e causare danni prima dell'uso.

8.14 Segnale acustico
È possibile attivare un segnale acustico:
- ► Quando il serbatoio dell'acqua è pieno.
- ► Quando si verifica un guasto.

Tabella dei trattamenti


Lavaggio		
 Lavaggio normale fino a 95 °C	 Lavaggio normale fino a 60 °C	 Lavaggio delicato fino a 60 °C
 Lavaggio normale fino a 40 °C	 Lavaggio delicato fino a 40 °C	 Lavaggio molto delicato fino a 40 °C
 Lavaggio normale fino a 30 °C	 Lavaggio delicato fino a 30 °C	 Lavaggio molto delicato fino a 30 °C
 Lavaggio a mano max. 40 °C	 Non lavare	
Candeggio		
 Qualsiasi candeggiante è consentito	 Solo ossigeno/ non cloro	 Non candeggiare
Asciugatura		
 Asciugatura in asciugatrice a temperatura normale	 Asciugatura in asciugatrice a temperatura più bassa	 Non asciugare in asciugatrice
 Asciugatura su filo da bucato	 Asciugatura in piano	
Stiratura		
 Stirare a una temperatura massima di 200 °C	 Stirare a una temperatura media fino a 150 °C	 Stirare a una temperatura bassa fino a 110 °C; senza vapore (la stiratura a vapore può causare danni irreversibili)
 Non stirare		

9.1 Preparazione dell'elettrodomestico

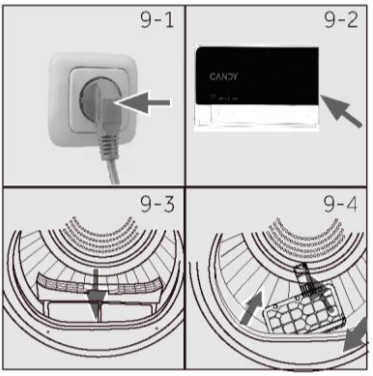

1. Collegare l'apparecchio a una presa di corrente (da 220 V a 240 V~/50 Hz) (Fig. 9-1). Fare riferimento anche alla sezione "2 - Immagini di installazione" a pagina 7.
2. Assicurarsi che:
   - ► il serbatoio dell'acqua sia vuoto e installato correttamente (Fig. 9-2)
   - ► il filtro per lanugine sia pulito e installato correttamente (Fig. 9-3).
   - ► il filtro del condensatore sia pulito e installato correttamente (Fig. 9-4).

9.2 Preparazione del bucato

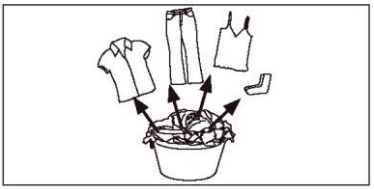



- ► Suddividere i capi in base al tessuto (cotone, sintetici, lana, ecc.). Asciugare solo i capi centrifugati.
- ► Svuotare le tasche di tutti gli oggetti taglienti o infiammabili come chiavi, accendini e fiammiferi. Rimuovere gli oggetti decorativi duri come le spille.
- ► Chiudere le cerniere, assicurarsi che i bottoni siano cuciti saldamente e radunare piccoli oggetti come calzini, reggiseni, ecc. in un sacchetto per il bucato.
- ► Dispiegare capi di tessuto ingombranti come lenzuola, tovaglie, ecc.
- ► Seguire le istruzioni sull'etichetta della biancheria e asciugare gli indumenti asciugabili in lavatrice.

Suggerimenti:

- ► Separare i capi bianchi da quelli colorati.
- ► La biancheria da letto e le federe devono essere abbottonate, in modo che le piccole parti non possano incastrarsi all'interno.
- ► Chiudere le cerniere e i ganci e legare insieme le cinture larghe senza parti metalliche, ad esempio i lacci dei grembiuli, ecc.
- ► Rimuovere le parti metalliche sciolte dei vestiti prima di metterli nell'asciugatrice, come i bottoni di metallo.
- ► Non asciugare eccessivamente la biancheria facile da pulire. Rischio di pieghe. Infine, lasciar asciugare gli indumenti all'aria aperta.
- ► Gli indumenti come la maglieria a volte possono asciugarsi eccessivamente. Si consiglia sempre di scegliere il livello di asciugatura "Per stiratura".
- ► Per gli indumenti preasciugati, multistrato o per l'asciugatura finale, è necessario selezionare il programma a tempo (TIMER).

Carico di riferimento	Composizione	Peso medio per articolo
Lenzuolo (singolo)	Cotone	ca. 800 g
Capi in tessuto misto	/	ca. 800 g
Giacche	Cotone	ca. 800 g
Jeans	/	ca. 800 g
Tuta da lavoro	Cotone	ca. 950 g
Pigiama	/	ca. 200 g
Camicie	/	ca. 200 g
Calzini	Tessuti misti	ca. 50 g
Magliette	Cotone	ca. 150 g
Lingerie	Tessuti misti	ca. 70 g

9.3 Caricare i capi nell'elettrodomestico

- ► Scuotere e caricare la biancheria precedentemente suddivisa.
- ► Non sovraccaricare.
- ► Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati.

ATTENZIONE!

Gli articoli non in tessuto, così come quelli piccoli, sfilacciati o con spigoli vivi possono causare malfunzionamenti e danni sia agli indumenti che all'elettrodomestico.

9.4 Caricamento dell'asciugatrice

1. Disporre la biancheria in modo uniforme nel cestello prestando attenzione a non sovraccaricare l'asciugatrice
2. Accendere l'asciugatrice premendo il pulsante di accensione (Fig. 9-5)



9-5

Avviso


Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati come specificato nelle istruzioni del produttore.

9.5 Impostazione programma e avvio

1 Ruotare la manopola dei programmi (Fig. 9-6) per selezionare il programma desiderato.

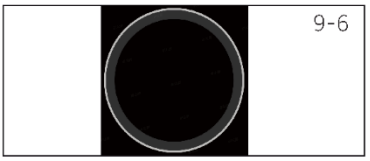
9-6

2 Impostare funzioni come Temperatura, Livello asciugatura, Partenza ritardata. Successivamente premere il pulsante Start/Pausa (Fig. 9-6a) per avviare il ciclo di asciugatura.

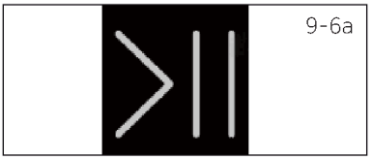
9-6a

9.6 Rimozione o aggiunta di capi

Per rimuovere o aggiungere capi è possibile interrompere il programma in qualsiasi momento:


- ► Premere il pulsante "**Start/Pausa**". Il ciclo si interrompe ogniqualvolta viene aperto l'oblò.
- ► Prestare attenzione quando si rimuove o si aggiungono i capi! L'interno del cestello o gli indumenti stessi potrebbero essere molto caldi, per cui sussiste il pericolo di ustioni.
- ► Per continuare il programma, premere il pulsante "**Start/Pausa**" dopo aver chiuso l'oblò.

9.7 Termine del ciclo di asciugatura

Una volta completato il ciclo di asciugatura, l'asciugatrice interrompe automaticamente il funzionamento. Lo schermo visualizza Fine: aprire l'oblò dell'asciugatrice ed estrarre i capi. Se i capi non vengono estratti, la funzione antipiega si avvia automaticamente e sullo schermo viene visualizzato "0:00" (questa funzione è disponibile solo per alcuni programmi).

1. Ruotare la manopola per spegnere l'asciugatrice (Fig. 9-7).
2. Scollegare l'asciugatrice dalla presa di corrente (Fig. 9-7a).
3. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 9-7b).



9-7

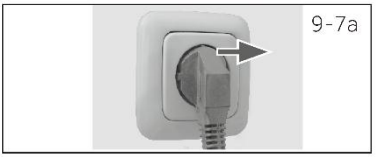
9-7a




9-7b

4. Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 9-7c).

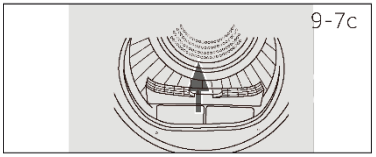
9-7c

5. Pulire il filtro del condensatore dopo ogni ciclo di asciugatura (Fig. 9-7d).

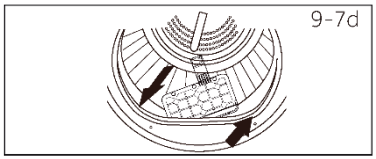
9-7d


AVVERTENZA!

Non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura a meno che tutti i capi non siano stati rimossi rapidamente e distesi in modo che il calore possa essere rilasciato.


10.1 Pulizia del filtro per lanuggine

Pulire il filtro per lanugine dopo ogni ciclo di asciugatura.


1. Rimuovere il filtro per lanugine dal cestello (Fig. 10-1).

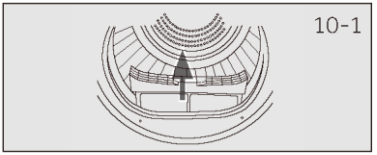


2. Aprire il filtro per lanugine (Fig. 10-2).

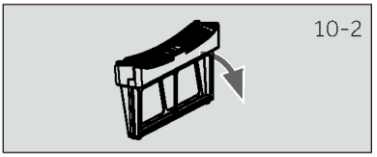

3. Rimuovere i residui di lanugine dal filtro per lanugine (Fig. 10-3).

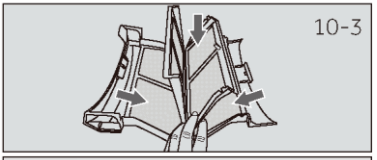


4. Rimontare il filtro per lanugine pulito nell'asciugatrice (Fig. 10-4).

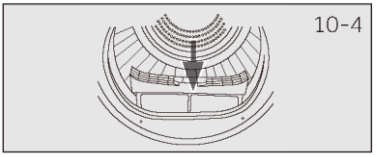


10.2 Pulizia del filtro del condensatore


Pulire il filtro dopo ogni ciclo di asciugatura.

1. Aprire l'oblò.
2. Estrarre il filtro per lanugine dal condotto anteriore (Fig. 10-6).

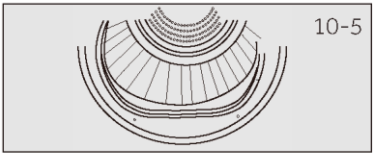


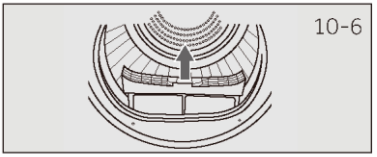

3. Estrarre il filtro del condensatore dal condotto dell'aria (Fig. 10-7).

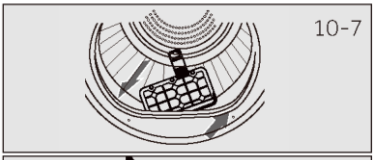

4. Separare il filtro in spugna dal filtro del condensatore e pulirlo da eventuali residui (Fig. 10-8).

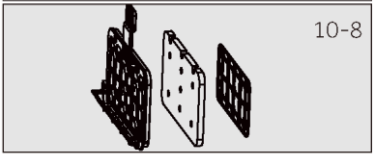

5. Reinstallare la spugna sul filtro del condensatore e reinserirla nel condotto.

Avviso

Quando si puliscono i filtri, i residui devono essere gettati nei rifiuti e non lavati nello scarico per evitare di diffondere microplastiche nel sistema idrico utilizzato. Per prestazioni di asciugatura ottimali, pulire regolarmente il filtro. Un filtro intasato può causare cicli di asciugatura più lunghi, con conseguente aumento del consumo energetico.


10-9



10-10



10-11

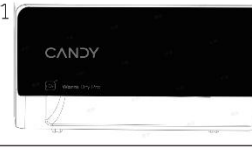

10.3 Svuotare il serbatoio dell'acqua

Durante il funzionamento, il vapore viene condensato in acqua e raccolto nel serbatoio dell'acqua. Dopo ogni ciclo di asciugatura, svuotare il serbatoio dell'acqua.

1. Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla sua sede (Fig. 10-9).
2. Svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig. 10-10).
3. Reinstallare il serbatoio dell'acqua nell'asciugatrice (Fig. 10-11).

Avviso

Non utilizzare l'acqua per alcun tipo di bevanda o lavorazione alimentare.

10.4 Asciugatrice

Pulire l'esterno dell'asciugatrice e il pannello di controllo con un panno umido. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

10.5 Cestello

Dopo un certo periodo di funzionamento, i microelementi come calcio e sostanze minerali contenuti nell'acqua formano una pellicola invisibile all'interno del cestello. Utilizzare un panno umido e una piccola quantità di detergente per rimuoverli. Non utilizzare solventi organici o agenti corrosivi per evitare danni al dispositivo.

11-Soluzione dei problemi

Numerosi problemi potrebbero essere risolti autonomamente senza competenze specifiche. Verificare tutte le possibilità mostrate e seguire le istruzioni riportate di seguito prima di contattare un servizio post-vendita. Vedere SERVIZIO CLIENTI.

⚠ AVVERTENZA!

Prima della manutenzione, disattivare l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa di corrente.
Le apparecchiature elettriche devono essere sottoposte a manutenzione esclusivamente da parte di esperti elettrici qualificati, poiché riparazioni improprie possono causare notevoli danni consequenziali.
Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito unicamente dal produttore, dal fornitore di servizi o da personale qualificato per evitare rischi.

Display	Soluzione
Il serbatoio dell'acqua è pieno, svuotarlo.	Svuotare il serbatoio.
F2: Si è verificato un malfunzionamento della pompa di scarico o un malfunzionamento dell'interruttore del livello dell'acqua.	Contattare il servizio clienti.
F32: Il sensore di temperatura sull'uscita del condensatore è guasto.	Contattare il servizio clienti.
F33: Il sensore di temperatura sull'uscita del compressore è guasto.	Contattare il servizio clienti.
F4: Riscaldamento anomalo.	Contattare il servizio clienti.
FC2: Si è verificato un malfunzionamento della comunicazione tra la scheda di potenza e la scheda del display.	Contattare il servizio clienti.
FC0: Si è verificato un malfunzionamento della linea principale.	Contattare il servizio clienti.
FC1: Anomalia di comunicazione del motore.	Contattare il servizio clienti.
F7: Si è verificato un malfunzionamento del motore (sovraccarico o surriscaldamento della scheda del driver del motore)	Contattare il servizio clienti.
FC6: Si è verificato un malfunzionamento della comunicazione della ventola a frequenza variabile.	Contattare il servizio clienti.
FE: Si è verificato un malfunzionamento della ventola a frequenza variabile.	Contattare il servizio clienti.
FH: Configurazione IOT non riuscita.	Contattare il servizio clienti.
FCD: Errore di comunicazione della scheda di azionamento del compressore.	Contattare il servizio clienti.
FF: Si è verificato un malfunzionamento del compressore.	Contattare il servizio clienti.

Se i codici di errore dovessero ripresentarsi dopo aver adottato le misure necessarie, spegnere l'apparecchio, scollegare l'alimentazione e contattare il servizio clienti.

Risoluzione dei problemi senza i codici visualizzati

Problema	Causa possibile	Possibile soluzione
L'asciugatrice non funziona.	• Collegamento scadente all'alimentazione. • Mancanza di corrente. • Nessun programma di asciugatura impostato. • Mancata accensione del dispositivo. • Sportello non chiuso correttamente.	• Controllare il collegamento all'alimentazione. • Controllare l'alimentazione. • Impostare un programma di asciugatura. • Accendere il dispositivo. • Chiudere correttamente lo sportello.
L'asciugatrice non funziona e il display visualizza FINE.	• La biancheria ha raggiunto il livello di asciugatura definito dal programma.	• Verificare che sia stata selezionata l'impostazione del programma corretta.
Il tempo di asciugatura è troppo lungo e i risultati non sono soddisfacenti	• L'impostazione del programma non è corretta. • Il filtro è intasato. • L'evaporatore è bloccato. • L'asciugatrice è sovraccarica. • Il bucato è eccessivamente bagnato. • Il condotto di ventilazione è ostruito.	• Assicurarsi che il programma sia impostato correttamente. • Pulire lo schermo del filtro. • Pulire l'evaporatore. • Ridurre la quantità di bucato. • Centrifugare completamente il bucato prima dell'asciugatura. • Controllare e pulire il condotto di ventilazione.
Il tempo rimanente sul display si ferma o salta.	Il tempo rimanente verrà modificato continuamente in base ai seguenti fattori: • Tessuto del bucato. • Peso del carico. • Grado di umidità del bucato. • Temperatura ambiente.	La regolazione automatica è un'operazione normale.

Avviso: tutte le immagini rilevanti per l'installazione si trovano all'inizio di questo manuale.

12.1 Preparazione

Rimuovere innanzitutto tutti gli imballaggi compresa la base in polistirolo. Durante la rimozione degli imballaggi si potrebbero osservare gocce d'acqua. Si tratta di un fenomeno normale risultante dai test dell'acqua in fabbrica.

Avviso

Smaltire l'imballaggio in modo rispettoso dell'ambiente. Per informazioni relative agli attuali siti di smaltimento, consultare il rivenditore o le autorità locali.

AVVERTENZA!

Dopo il trasporto e l'installazione, è NECESSARIO lasciare in standby l'asciugatrice per due ore prima dell'uso.

12.2 Trasporto e tempi di attesa

Trasportare l'elettrodomestico solo in posizione orizzontale. Per una lubrificazione esente da manutenzione, l'olio e si trova nella capsula del compressore. Tale olio può passare attraverso il sistema di tubazioni chiuso durante il trasporto inclinato. Prima di collegare l'elettrodomestico alla rete elettrica è necessario attendere 2 ore affinché l'olio ritorni nella capsula.

12.3 Posizionamento dell'elettrodomestico

L'elettrodomestico deve essere posizionato su una superficie piana e solida. Impostare i piedini al livello desiderato (Fig. 12-1).

12.4 Installazione sotto piano di lavoro

Le dimensioni della rientranza dovrebbero corrispondere almeno alle dimensioni dell'elettrodomestico (Fig. 12-2).

1. Posizionare l'elettrodomestico adiacente alla feritoia. Assicurarsi che tutte le connessioni siano facilmente accessibili e funzionanti.
2. Regolare accuratamente tutti i piedini per ottenere una posizione stabile e livellata.
3. Installare con attenzione l'elettrodomestico nella rientranza.
4. Assicurarsi che vi sia una ventilazione sufficiente.

12.5 Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare se:

l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa; la presa di corrente è provvista di messa a terra e non vengono utilizzate prese multiple o prolunghe; la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi.

Solo Regno Unito: La spina utilizzata nel Regno Unito è conforme allo standard BS1363A.

Inserire la spina nella presa (Fig. 12-3).

AVVERTENZA!

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fornitore di servizi (vedere scheda di garanzia) per evitare rischi.



12.6 Colonna lavatrice-asciugatrice

E' possibile mettere in colonna lavatrice e asciugatrice (Fig. 12-8). Non tutte le lavatrici sono adatte a una tale installazione. Le informazioni sull'installazione in colonna e il kit di montaggio corrispondente sono disponibili tramite il rivenditore locale.
Con il kit vengono fornite le istruzioni di montaggio che informano dettagliatamente sulle fasi di installazione.

12.7 Livellamento dell'asciugatrice

È IMPORTANTE porre l'asciugatrice a livello per garantire che l'elettrodomestico funzioni in modo efficiente con il minimo rumore. L'asciugatrice deve essere livellata, in modo che sia perfettamente bilanciata su tutti e quattro i piedini. Assicurarsi che l'asciugatrice non oscilli in nessuna direzione.

Livellamento laterale dell'asciugatrice (Fig. 12-4):

- Posizionare la livella al centro sulla parte posteriore dell'asciugatrice.
- Regolare i piedini posteriori finché l'asciugatrice non risulta in piano da entrambi i lati.
- Non avvitare mai completamente i piedini dalle loro sedi.

Livellamento dell'asciugatrice dalla parte anteriore a quella posteriore (Fig. 12-5):

- Posizionare la livella sul lato sinistro.
- Regolare il piedino anteriore sinistro (abbassamento).
- Ripetere quanto sopra per il piedino destro.

Ricontrollare che l'asciugatrice sia livellata (Fig. 12-5):

- Posizionare la livella al centro davanti all'asciugatrice.
- Assicurarsi che l'asciugatrice non oscilli in nessuna direzione.
- Se l'asciugatrice non è bilanciata, ripetere i passaggi precedenti.

Dopo il livellamento, gli angoli del vano dell'asciugatrice non devono toccare il pavimento e l'asciugatrice non deve oscillare in nessuna direzione.

12.8 Drenaggio

L'asciugatrice è dotata di un condensatore che accumula acqua durante il ciclo di asciugatura. Quest'acqua viene raccolta nel relativo serbatoio rimovibile situato nella parte superiore sinistra dell'asciugatrice. L'acqua accumulata deve essere svuotata dopo ogni ciclo di asciugatura oppure è possibile impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente utilizzando il tubo di scarico incluso. Si consiglia di impostare l'asciugatrice in modo che si scarichi automaticamente, ove possibile, soprattutto durante l'asciugatura a pieno carico; in questo modo si eviterà il rischio di svuotare il serbatoio dell'acqua durante un ciclo di asciugatura.

- Rimuovere il tubo nero dal collegamento sulla parte posteriore dell'asciugatrice (in basso a destra sulla parte posteriore Fig. 12- 6).
- Srotolare il tubo di scarico grigio (incluso con l'asciugatrice) e collegarlo alla porta di scarico della macchina (Fig. 12-7).
- Posizionare l'altra estremità del tubo di scarico in una vasca o in un tubo di livello.


Scheda prodotto (secondo UE 392/2012)

Marchio commerciale	CANDY
Capienza stimata (kg)	8
Tipo di asciugatrice	Pompa di calore
Classe di efficienza energetica	E
Consumo energetico annuo ponderato (AE_c in kWh/anno) [1]	100
Asciugatrice con o senza regolazione automatica	con regolazione automatica
Consumo energetico del programma Cotone standard [3] a pieno carico (kWh/ciclo)	1,68
Consumo energetico del programma Cotone standard [3] a carico parziale (kWh/ciclo)	0,79
Consumo energetico in modalità spenta (W)	0,3
Consumo energetico in modalità Standby (W)	0,5
Durata della "modalità Standby" (min) [2]	2
Programma di asciugatura standard [3]	ECO
Classe di efficienza di condensazione [4]	B
Efficienza di condensazione ponderata per il programma Cotone standard [3] a pieno carico e a carico parziale (%)	90
Efficienza di condensazione media del programma Cotone standard [3] a pieno carico.	90
Efficienza di condensazione media del programma Cotone standard [3] a carico parziale	90
Livello di potenza sonora ponderato del programma Cotone standard [3] a pieno carico (dB)	62
Da incasso o a libero posizionamento	Libero posizionamento


Dati aggiuntivi

Alimentazione (fare riferimento alla targhetta identificativa) - tensione/corrente/ingresso	(220-230) V~50Hz/2,7A/ 630W
Temperatura ambiente consentita	5 °C-35 °C
Gas fluorurato ad effetto serra Volume	R290 0,105 kg

Dimensioni del prodotto

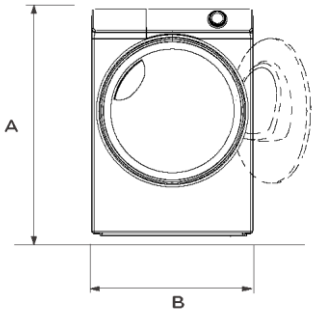

VISTA FRONTALE

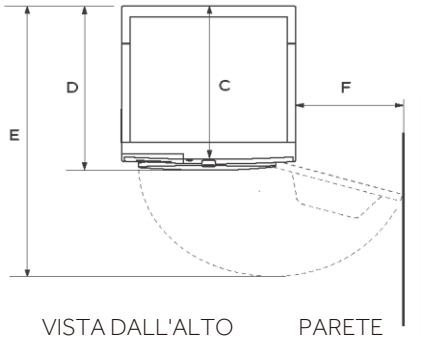

VISTA DALL'ALTO PARETE

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
A Altezza totale del prodotto mm	845 mm
B Larghezza complessiva del prodotto mm	595 mm
C Profondità totale del prodotto (al pannello di controllo principale) mm	*504* mm
D Profondità totale del prodotto mm	*525* mm
E Profondità oblò aperto mm	*990* mm
F Distanza minima tra l'oblò e la parete adiacente mm	*305* mm

Nota: l'altezza esatta dell'asciugatrice dipende da quanto sono estesi i piedini dalla base della macchina. Lo spazio in cui si installa l'asciugatrice deve essere almeno 40 mm più largo e 20 mm più profondo delle sue dimensioni.

14.1 Informazioni generali

Questo elettrodomestico è dotato di tecnologia Wi-Fi per il controllo remoto tramite l'app hOn.

AVVERTENZA!
Attenersi alle precauzioni di sicurezza indicate in questo manuale anche quando si utilizza l'elettrodomestico tramite l'app. Per un utilizzo sicuro è fondamentale rispettare queste istruzioni.

14.2 Requisiti

1. **Rete Wi-Fi**: è necessario un router compatibile con 802.11b/g/n e banda 2,4 GHz. Le reti che operano a 5 GHz e le reti pubbliche non sono supportate. Il nome della rete (SSID) deve essere compreso tra 1 e 31 caratteri, mentre la password deve essere composta da 8 a 64 caratteri. Le opzioni di crittografia includono aperto, WPA-PSK e WPA2-PSK.

2. **Dispositivi compatibili**: l'app è disponibile per dispositivi Android, iOS e Huawei, sia su tablet che su smartphone.

3. **Posizionamento**: installare l'elettrodomestico in una zona con un segnale Wi-Fi potente.

Specifiche tecniche Wi-Fi:

Frequenza	2400 MHz-2483,5 MHz
Potenza max	20 dBM
Standard	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Download e installazione dell'app hOn

L'app hOn è ottenibile in due modi:

1. **Dall'App Store dello smartphone**
   - Scansionare il codice QR qui sotto o visitare go.haier-europe.com/download-app.
   - Seguire le istruzioni sul proprio dispositivo per scaricare e installare.



2. **Direttamente dall'elettrodomestico:**

   a. **Prima accensione:**

[1] *Il marchio denominativo Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Candy Hoover Group Srl è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.*

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Selezionare la lingua desiderata.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

b. Accensioni successive:

1. Accendere l'elettrodomestico.
2. Premere il pulsante  sul pannello di controllo.
3. Sul display apparirà un codice QR: scansionarlo per scaricare l'app hOn.

Nota: Registrazione

La creazione di un profilo (registrazione) è richiesta solo al primo utilizzo o nel caso in cui l'account sia stato eliminato/disattivato. Per gli utilizzi successivi si accede semplicemente con la propria e-mail e password. Per esplorare le funzionalità Wi-Fi, utilizzare la modalità DEMO nell'app.

14.4 Associazione dell'elettrodomestico

Nota: La rete domestica deve essere impostata su 2,4 GHz; le reti che operano a 5 GHz non sono supportate. Accertarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a 2,4 GHz che si desidera utilizzare per configurare l'elettrodomestico.

1. Aprire l'app hOn, creare un nuovo profilo (o accedere se se ne possiede già uno).
2. Toccare "Aggiungi elettrodomestico" e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dello smartphone per completare la configurazione.

14.5 Attivazione del controllo remoto

1. Verificare che il router sia acceso e connesso a Internet.
2. Caricare la biancheria e chiudere l'oblò.
3. Accendere l'elettrodomestico.
4. Premere brevemente il pulsante .
5. Avviare il ciclo tramite l'app.
6. Il controllo remoto può essere attivato anche durante il ciclo premendo brevemente il pulsante .

Nota: scadenza del controllo remoto
È possibile inviare un comando dall'app fino a 24 ore dopo l'attivazione del controllo remoto.

14.6 Disattivazione del controllo remoto

1. Durante un ciclo, è possibile disattivare il controllo remoto premendo brevemente il pulsante ; il ciclo continuerà. Si potrà visualizzare lo stato del ciclo nell'app, ma non sarà possibile inviare comandi (ad esempio, stop/pausa).
2. Per riattivare il controllo remoto tramite l'app, accertarsi che l'oblò sia chiuso, quindi premere di nuovo brevemente il pulsante .

14.7 Fine del ciclo con controllo remoto

1. Al termine del ciclo il controllo remoto si disattiva.
2. Dopo 2 minuti l'elettrodomestico si spegne automaticamente.

14.8 Disattivazione del modulo Wi-Fi e cancellazione delle credenziali di rete

Per eliminare le informazioni di rete Wi-Fi salvate e disattivare il modulo Wi-Fi:

1. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso.
2. Senza avviare alcun ciclo, accedere al **menù delle impostazioni dell'elettrodomestico**.
3. Andare alla **sezione Wi-Fi** e selezionare l'opzione per **reimpostare le credenziali Wi-Fi**. Il sistema chiederà di confermare l'operazione.
4. Toccare " 

" per procedere con il ripristino, oppure "  " per interrompere l'operazione.
5. Le informazioni di rete memorizzate verranno eliminate. Per uscire, selezionare un programma di lavaggio o spegnere l'elettrodomestico.
6. Per ricollegare l'elettrodomestico, rimuoverlo dall'app hOn e avviare una nuova procedura di associazione.

Nota: Utilizzare questa procedura solo se si intende vendere l'elettrodomestico.

Raccomandiamo il nostro servizio clienti Candy e l'utilizzo di pezzi di ricambio originali.
In caso di problemi con l'elettrodomestico, controllare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si trova una soluzione, contattare:

- ► contattare il rivenditore locale;
- ► l'Area Assistenza del sito Candy dove sono riportate le informazioni sulle garanzie, sugli accessori e sui pezzi di ricambio, nonché sui numeri di contatto.

Per contattare il nostro Servizio, assicurarsi di avere a disposizione i seguenti dati.

Ogni prodotto è identificato da un codice univoco, detto anche "numero di serie", stampato su un adesivo, posizionato all'interno dell'apertura dell'oblò.

Modello _____ Numero di serie._____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto in caso di garanzia.

Si consiglia sempre di utilizzare ricambi originali, disponibili presso i nostri centri di servizio assistenza autorizzati.

Garanzia
Il prodotto è coperto da garanzia secondo i termini e le condizioni indicati sul certificato allegato al prodotto. Il certificato deve essere conservato per poter essere esibito al centro di servizio assistenza autorizzato in caso di necessità. È anche possibile verificare le condizioni di garanzia sul nostro sito web. Per ricevere assistenza invitiamo a compilare il modulo on-line oppure a contattarci telefonicamente al numero indicato nella pagina di assistenza del nostro sito web.

La garanzia standard del produttore copre i guasti causati da difetti elettrici o meccanici del prodotto dovuti a un'azione o un'omissione da parte del produttore. Se si riscontra che un guasto è causato da fattori estranei al prodotto fornito, da un uso improprio o dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, potrebbe essere applicato un addebito.

Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa del libretto allegato a questo prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche ritenute utili senza alterarne le caratteristiche essenziali.

*Per ulteriori informazioni, fare riferimento a www.haier-europe.com.



Instrukcja obsługi
Suszarka z pompą ciepła

BQS *8*N3BX-S

Pobierz
aplikację hOn
Smart-Home.

PL

Dziękujemy za zakup produktu Candy.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w bezpiecznym i prawidłowym montażu, a także w codziennym użytkowaniu i konserwacji.
Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE! - Ważna zalecenia bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskazówki

Informacje o środowisku



Utylizacja
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.
Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z urzędem samorządu lokalnego, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób mogą oddać te przedmioty w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



OSTRZEŻENIE!
To urządzenie jest napełnione czynnikiem R290. Materiał łatwopalny, ryzyko pożaru.
OSTRZEŻENIE: W obudowie urządzenia lub w zabudowie nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodź obwodu czynnika chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń lub uduszenia!
Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas utylizacji starej suszarki bębnowej, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć kabel zasilający i zniszczyć go razem z wtyczką. Aby zapobiec zamknięciu się dzieci w urządzeniu, należy wyłamać zawiasy drzwi lub zamek drzwi.

OSTRZEŻENIE!
Urządzenia nie wolno zasilać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak zegar, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez instalację elektryczną.

Spis treści

1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4

2- Zdjęcia instalacji 7

3- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 8

4- Opis produktu 9

5- Panel sterowania 10

6-Programy 14

7-Zużycie 16

8-Sugestie i wskazówki 17

9-Codzienne użytkowanie. 19

10-Pielęgnacja i czyszczenie. 22

11-Rozwiązywanie problemów. 24

12-Instalacja 26

13-Dane techniczne 28

14-Aplikacja hOn *30*

13-Obsługa klienta *33*



Pobierz aplikację hOn





⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- Usuń całe opakowanie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie należy zawsze przenosić przynajmniej w dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.

Codzienne użytkowanie

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one stale nadzorowane.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5°C do 35°C.
- Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- Utrzymuj obszar wokół suszarki bębnowej wolny od kurzu i włókien.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że znajduje się w nim wyłącznie pranie i nie ma w nim zwierząt ani dzieci.
- Dotykaj wtyczki sieciowej wyłącznie suchymi rękami i nie dotykaj ani nie używaj urządzenia, jeśli jesteś boso lub masz mokre ręce lub stopy
- Nie suszyć niewypranych rzeczy w suszarce bębnowej.
- Upewnij się, że nie ładujesz wsadu większego niż nominalny.
- Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapałki.
- Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą zmiękczaczy do tkanin
- Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych aerozoli ani łatwopalnych gazów w pobliżu urządzenia.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wilgoci na urządzeniu.
- Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie dotykaj tylnej części ani bębna podczas pracy, są gorące.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Nie używaj urządzenia do suszenia następujących rzeczy:
  - Rzeczy, które nie zostały wyprane.
  - Rzeczy zanieczyszczone substancjami łatwopalnymi, takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski, zmywacze do wosku lub inne chemikalia. Opary mogą spowodować pożar lub eksplozję. Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i odplamiacze należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
  - Przedmioty zawierające wyściółkę lub wypełnienie (np. poduszki, kurtki), ponieważ wypełnienie może wydostać się na zewnątrz i spowodować zapłon.
  - Rzeczy takie jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły i ubrania na podłożu gumowym lub poduszki wyposażone w podkładki z pianki gumowej nie powinny być suszone w suszarce bębnowej.
- Nie pij skondensowanej wody.
- Nie używaj urządzenia bez założonego filtra kłaczków lub filtra skraplacza lub z uszkodzonym filtrem.
- Zwróć uwagę, że ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania (cykl schładzania), aby zapewnić, że pozostałe ubrania osiągną temperaturę, która ich nie uszkodzi.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Jeśli konieczna jest dłuższa nieobecność, cykl suszenia musi zostać przerwany przez wyłączenie i odłączenie zasilania.
- Nie wyłączaj urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia. Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone w celu rozproszenia ciepła
- Wyłączaj urządzenie po każdym programie suszenia, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.

Konserwacja / czyszczenie

- Upewnij się, że dzieci są nadzorowane, jeśli przeprowadzają czyszczenie i konserwację.
- Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.


⚠ OSTRZEŻENIE!


Konserwacja / czyszczenie


- Po każdym programie należy wyczyścić filtr kłaczków i filtr skraplacza (patrz „10 - Pielęgnacja i czyszczenie" na stronie 20).
- Nie używaj strumienia wody ani pary do czyszczenia urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj przemysłowych środków chemicznych.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.


Instalacja


- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu umożliwiającym pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj suszarki za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwnymi lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi suszarki, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie drzwi.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
- Nigdy nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu na zewnątrz lub w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku wody, na przykład pod lub w pobliżu zlewu. W przypadku wycieku wody należy odciąć zasilanie i pozostawić urządzenie do naturalnego wyschnięcia.
- Instaluj i używaj urządzenia wyłącznie w miejscu, w którym temperatura przekracza 5°C.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie mrozu, ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi źródła zasilania. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- Nie używaj rozgałęźników i przedłużaczy.
- Uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. jeśli są uszkodzone, zleć ich wymianę elektrykowi.
- Do zasilania należy używać osobnego uziemionego gniazdka, do którego będzie łatwo dostęp po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.
- Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową wtyczkę (z uziemieniem), która pasuje do standardowego 3-żyłowego gniazdka (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego pinu (uziemienia). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.

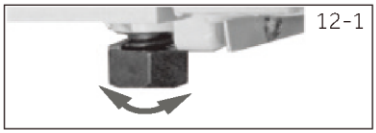

12-1

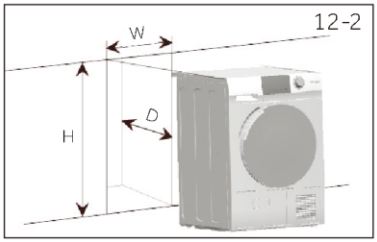

12-2
W
H
D

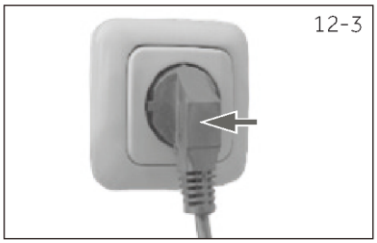
12-3

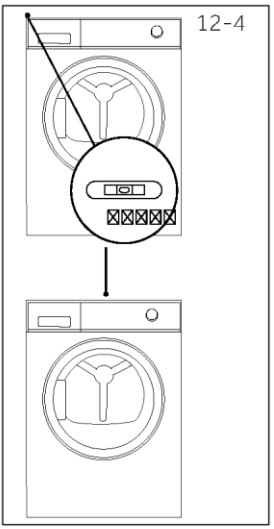
12-4

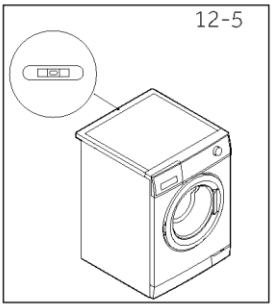
12-5

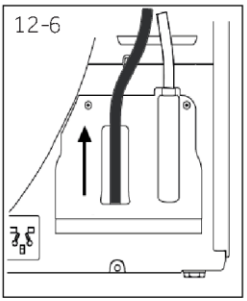
12-6

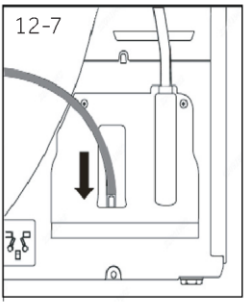
12-7

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie to przeznaczone jest do suszenia rzeczy wypranych w roztworze wodnym, które na metce producenta są oznaczone jako nadające się do suszenia w suszarce bębnowej.

Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.

Normy i dyrektywy CE
Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- **Całkowity obrót:** Odwiruj pranie z maksymalną prędkością wirowania.
- **Maksymalny wsad:** Włóż maksymalną ilości prania zgodnie z tabelą programów, ale nie przeciążaj suszarki. Aby optymalnie wykorzystać cykl suszenia, pranie, które powinno być wysuszone jako „**GOTOWE do noszenia**", można najpierw łatwo wysuszyć za pomocą funkcji „**Przypomnienie o prasowaniu**". Po zakończeniu programu wyjmij pranie, które ma zostać wyprasowane, a następnie wysusz resztę prania do końca.
- **Wytrzep pranie:** Przed włożeniem prania do suszarki należy je wytrzepać.
- **Unikaj nadmiernego suszenia:** Należy unikać nadmiernego wysuszenia. Wybierz odpowiedni program i odpowiedni poziom suszenia.
- **Zmiękczacz nie jest konieczny:** Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się puszyste i miękkie.
- **Czyszczenie filtrów kłaczków:** Po każdym cyklu należy wyczyścić filtry kłaczków.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz „12- Instalacja" na stronie 24).
- **Ponowne wykorzystanie skroplonej wody:** Zebraną skroploną wodę można wykorzystać do żelazka parowego. Wcześniej należy go przesiać przez drobne sitko lub bibułkę filtrującą do kawy. Najmniejsze części zostaną zatrzymane przez filtr.

Uwaga:

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.

4.1 Zdjęcie urządzenia


Przód (rys. 4-1):

4-1



Tył (rys. 4-2):

4-2

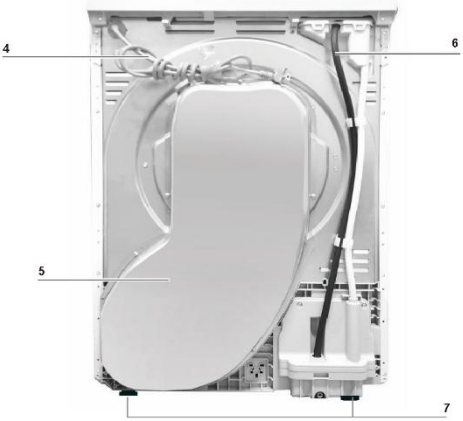

1 Pojemnik na wodę
2 Drzwi suszarki bębnowej
3 Panel sterowania
4 Przewód zasilający
5 Tabliczka z tyłu
6 Wylot drenażowy
7 Regulowane nóżki

4.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą (rys. 4-3):

4-3


Wąż odpływowy



Etykieta energetyczna


Karty gwarancyjne


Instrukcja obsługi

5-Panel sterowania

5-1

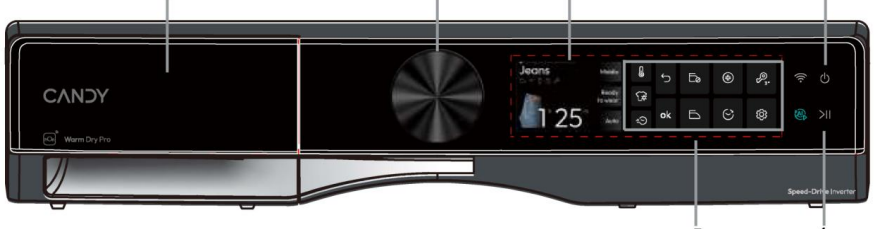

1. Przycisk zasilania
2. Wyświetlacz
3. Wybór programów
4. Pojemnik na wodę
5. Przyciski funkcyjne
6. Przycisk „Uruchom/Wstrzymaj"

5-2



5.1 Przycisk zasilania

Aby włączyć urządzenie, dotknij tego przycisku (rys.5-2) przez około 3 sekundy. Wyświetlacz zaświeci się, a kontrolka przycisku Uruchom/Wstrzymaj zacznie migać. Dotknij go ponownie na około 3 sekundy w celu wyłączenia. Jeśli po określonym czasie nie zostanie aktywowany żaden element panelu ani program, urządzenie wyłączy się automatycznie.

5-3



5.2 Wybór programów

Obracając pokrętłem (rys. 5-3), można wybrać jeden z 18 programów; wyświetlone zostaną jego ustawienia domyślne.

5-4




5.3 Wyświetlacz

Na wyświetlaczu (rys. 5-4) pojawiają się następujące informacje:

- ▶ Nazwa programu
- ▶ Pozostały czas
- ▶ Pozostały czas rezerwacji
- ▶ Informacje o alarmach i monitach
- ▶ Informacje o zakończeniu wstrzymania
- ▶ Czas opóźnienia
- ▶ Kody błędów i informacje serwisowe

5-5

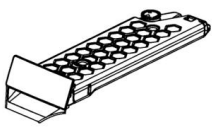

5.4 Pojemnik na wodę

Otwarty zbiornik na wodę, można zobaczyć następujące elementy (rys. 5-5):
1:Zbiornik na wodę.
2:Miejsce nalewania wody.



5-6

5.5 Przyciski funkcyjne

Przyciski funkcyjne (rys. 5-6) włączają dodatkowe opcje w wybranym programie przed jego uruchomieniem. Wyświetlane są odpowiednie wskaźniki. Po wyłączeniu urządzenia lub ustawieniu nowego programu wyświetlane są wszystkie opcje. Jeśli dany przycisk ma wiele funkcji, zostaną one wyświetlone na ekranie. Daną opcję można wybrać, naciskając kolejno przyciski. Jeśli w danym programie przyciski funkcyjne nie są podświetlone, danej funkcji nie można użyć.

Uwaga: Ustawienia fabryczne


Aby uzyskać najlepsze wyniki w każdym programie, Candy ma dobrze zdefiniowane specyficzne ustawienia domyślne. Jeśli nie ma specjalnych wymagań, zalecane są ustawienia domyślne.

5.5.1 Przycisk Opóźnienie startu „ ”

5-7



- Naciśnięcie przycisku (rys. 5-7) powoduje ustawienie czasu opóźnienia. Czas rozpoczęcia można opóźnić od 0,5 godziny do 24 godzin, co 0,5 godziny. Na ekranie zostanie wyświetlona następująca treść. Po potwierdzeniu czasu naciśnij przycisk „OK", aby potwierdzić. Jeśli nie ma możliwości wyboru, naciśnij klawisz „ ", aby powrócić do ekranu głównego.

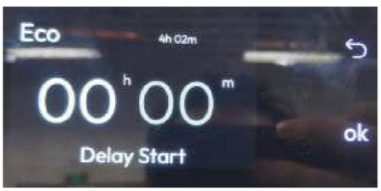

5.5.2 Przycisk Poziom suszenia „ ”

5-8



- Naciśnij przycisk (rys. 5-8), aby ustawić końcową wilgotność prania na koniec cyklu.
- Istnieją 4 poziomy:
  „gotowe do prasowania", „gotowe do noszenia", „do szafy" i „bardzo suche".
- Niektóre programy mogą aktywować tę funkcję. Jak pokazano na poniższym rysunku, gdy ten przycisk funkcyjny jest podświetlony, można wybrać poziom suszenia. Poziom suszenia wyświetlany jest na ekranie.



5-9



5.5.3 Przycisk funkcyjny „Blokada rodzicielska „ 3" "

- Po wybraniu programu naciśnij przycisk „ 3" " przez 3 sekundy, aby aktywować blokadę rodzicielską (rys. 5-9), naciśnij i przytrzymaj „ " przez około 3 sekundy, aby odblokować blokadę rodzicielską.

  Po aktywacji ikona „ 3" " zaświeci się.

Uwaga: Blokada rodzicielska


Blokada rodzicielska ustawiona ręcznie musi zostać anulowana ręcznie lub zostanie anulowana automatycznie po zakończeniu programu. Wyłączenie zasilania i informacje o błędzie nie anulują blokady rodzicielskiej. Będzie nadal działać, gdy urządzenie zostanie włączone następnym razem.

5-10



5.5.4 Przycisk Łatwe prasowanie „ "

- Naciśnij przycisk (rys. 5-10), aby ustawić Łatwe prasowanie.
- Funkcja ta ma zastosowanie w niektórych programach. Po kliknięciu przycisku na ekranie wyświetli się ikona i nazwa odpowiadającej jej funkcji. Jak pokazano na poniższym rysunku



5-11



5.5.5 Przycisk Czas/Szybki „ "

- Program „Refresh" umożliwia dostosowanie czasu przyspieszania w zakresie od 20 do 50 minut. Program „WOOL MARK" umożliwia regulację czasu przyspieszania w zakresie od 20 do 150 minut. Krok: 10 minut Czas trwania można regulować za pomocą pokrętła.
- Niektóre programy można włączać i wyłączać zależnie od potrzeb, jak pokazano na poniższym rysunku. Jednak pozostałe programy nie mogą mieć włączonej tej funkcji.





5-12



5.5.6 Przycisk Ustawienia „ "

Naciśnięcie tego przycisku (rys. 5-12) powoduje uruchomienie następujących funkcji Wybór języka/Resetowanie Wi-Fi/Wyciszony/ Ustawienia domyślne

5-13



5.5.7 Przycisk Temperatura „ "

Ten przycisk funkcyjny umożliwia wybór różnych temperatur suszenia. Łącznie są cztery ustawienia: **Zimny/Niski/Średni/Wysoki.**
Zakres wyboru różnych temperatur programowych jest różny.
Po kliknięciu tego przycisku funkcyjnego możesz obracać pokrętłem, aby wybrać różne temperatury.




5.5.8 Przycisk Opcja przeciw zagnieceniom „ ”



- Naciśnij ten przycisk funkcyjny (rys. 5-14), aby włączyć lub wyłączyć funkcję przeciw zagnieceniom. Na ekranie wyświetlane jest logo i oznaczenia funkcji przeciw zagnieceniom. Jak pokazano na poniższym rysunku.



5.5.9 Przycisk Higiena „ ”

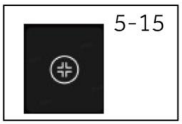


- naciśnij ten przycisk funkcyjny (rys. 5-15), a program automatycznie ustawi stopień suszenia i temperaturę na najwyższą, a całkowity czas suszenia wydłuży się o 90 minut. Niektóre programy mogą korzystać z tej funkcji. Po włączeniu tej opcji na ekranie wyświetlacza pojawią się ikony i etykiety, jak pokazano na poniższym rysunku.






5.5.10 Przycisk Wi-Fi „ ”

- Za pomocą tego przycisku funkcyjnego (rys. 5-16) można przejść do trybu skanowania w celu znalezienia połączenia sieciowego.

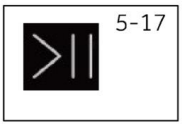

5.5.11 Przycisk Uruchom/Wstrzymaj „ ”

- Delikatnie naciśnij ten przycisk (rys. 5-17), aby rozpocząć lub przerwać aktualnie wyświetlany program.

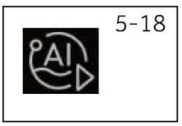

5.5.12 Przycisk Smart Dry AI „ ”

- Naciśnięcie tego przycisku funkcyjnego (rys.5-18) umożliwia bezpośrednie uruchomienie programu „Smart Dry AI”.



5.5.13 Przycisk powrotu „ ”

- Naciśnij ten przycisk funkcyjny (rys.5-19), aby powrócić do poprzedniego poziomu.



5.5.14 Przycisk OK „ok”

- Naciśnij ten przycisk funkcyjny (rys.5-20), aby potwierdzić ustawienia.

Uwaga: Po każdym cyklu wskaźnik będzie migał, przypominając o konieczności wyczyszczenia filtrów.

● Tak	/ Nie

Program	Maks. obciążenie		OPCJE DO WYBORU						
	7 kg	8 kg	Tempe-ratura	Suchość	i-time	Usuwanie zagnieceń	Porady dotyczące prasowania	Higiena	Opóźnienie startu
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3.5	4	●	/	●	/	/	/	●
Specjalny 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Specjalny 45'	3.5	4	●	/	/	●	/	/	●
Tkaniny jasne	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Koszule	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Delikatne suszenie Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Higiena	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Małe	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Susz i oszczędzaj	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Tkaniny ciemne i kolorowe	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Dżinsy	3.5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3.5	4	●	●	●	●	●	●	●
Tkaniny syntetyczne	3.5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3.5	4	/	/	●	/	/	/	●
Tkaniny mieszane i suszenie	3.5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3.5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Ustawienie programu testowego EN 61121, zalecamy odprowadzanie skroplonej wody na zewnątrz przez wąż spustowy podczas suszenia pełnego wsadu przy użyciu programu Eco. Pozwoli to uniknąć opróżniania zbiornika wody podczas cyklu.**

Opis programów

ECO: Program ECO Gotowe do noszenia jest odpowiedni do suszenia mokrego prania z bawełny i jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE Ecodesign (projektowanie produktów przyjaznych dla środowiska). Ten program jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii do suszenia tych tkanin.

Refresh: Idealne rozwiązanie pielęgnacyjne usuwające zapachy z ubrań i redukujące zagniecenia.

Specjalny 30': Dzięki temu szybkiemu i efektywnemu programowi pielęgnacji małych ubrań bez trudu zaoszczędzisz czas i energię. Aby uzyskać lepsze efekty, przed suszeniem zaleca się przeprowadzenie wirowania z dużą prędkością.

Specjalny 45': Codzienne ubrania schną szybko. Przed suszeniem zaleca się odwirowanie ich przy użyciu wysokiej prędkości wirówki.

Tkaniny jasne: Idealny cykl suszenia, specjalnie zaprojektowany do odzieży bawełnianej, gąbek i ręczników.

Koszule: Funkcja suszenia koszul skutecznie zapobiega powstawaniu zagnieceń i splątań. Wystarczy delikatnie rozkołysać koszem. Zaleca się wyjęcie ubrań bezpośrednio po zakończeniu cyklu suszenia.

Genius: Najlepszy efekt suszenia uzyskuje się poprzez zastosowanie procedury szybkiego suszenia przy średnim wsadzie. Przed suszeniem zaleca się przeprowadzenie wirowania z dużą prędkością.

Delikatne suszenie Pro: Nadaje się do suszenia ciepłych i puszystych ubrań w chłodnej porze roku.

Higiena: Funkcja Higiena ma na celu usuwanie bakterii, roztoczy i wirusów z ubrań poprzez obróbkę w wysokiej temperaturze. Program automatycznie ustawi najwyższy poziom i temperaturę suszenia.

Małe: Suszenie odpowiednie do suszenia odpornych na ciepło, dopasowanych kamizelek, bielizny, ubranek dziecięcych itp.

Susz i oszczędzaj: Szybki cykl suszenia pozwala na przygotowanie rzeczy w krótkim czasie. Doskonale nadaje się do usuwania wilgoci resztkowej z niewielkich ilości lekkich ubrań wykonanych z włókien chemicznych lub bawełny.

Tkaniny ciemne i kolorowe: Ten idealny cykl suszenia został zaprojektowany specjalnie do suszenia ciemnych i kolorowych tkanin bawełnianych lub syntetycznych, dzięki czemu łatwo wysuszysz swoje ubrania.

Dżinsy: Ta suszarka, zaprojektowana specjalnie do tkanin takich jak denim, umożliwia równomierne i szybkie suszenie. Przed użyciem. Zaleca się odwrócić ubrania na lewą stronę i je wysuszyć.

XXL: Nadaje się do suszenia dużych sztuk odzieży wykonanych z odpornej na wysokie temperatury bawełny, lnu i materiałów mieszanych.

Tkaniny syntetyczne: Do suszenia tkanin syntetycznych, które wymagają dokładnej i specyficznej obróbki.

Woolmark: Do suszenia wełnianych ubrań. Przed suszeniem zaleca się wywrócenie odzieży na lewą stronę.

Tkaniny mieszane i suszenie: Nadaje się do suszenia odpornych na ciepło tkanin bawełnianych i lnianych oraz odzieży mieszanej.

Smart Dry AI: Program suszenia odpowiedni do tkanin odpornych na ciepło, takich jak bawełna, len i tkaniny z ich domieszką.

Technologia pompy ciepła

Osuszacz kondensacyjny z wymiennikiem ciepła wyróżnia się efektywnością zużycia energii. Są to wartości orientacyjne określone w warunkach standardowych. Wartości mogą różnić się od podanych w zależności od przepięcia i zbyt niskiego napięcia, rodzaju tkanin, składu suszonego prania, wilgotności resztkowej i rzeczywistego wsadu.

Program Bawełna/Len	Prędkość wirowania w obr./min	Wilgotność resztkowa w %	Czas w godz.:min	Zużycie energii w kWh
Bardzo suche (L-4)	1000	około 60	3:40	1.68
Przechowywanie (L-3)	1000	około 60	3:19	1.53
Gotowe do noszenia (L-2)	1000	około 60	3:00	1.47
prasowanie (L-1)	1000	około 60	2:40	1.21

Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- Przed włożeniem prania do suszarki bębnowej należy je odwirować do sucha.
- Unikaj przeciążania suszarki bębnowej.
- Wstrząśnij praniem przed włożeniem go do suszarki bębnowej.
- Wybierz odpowiedni program suszenia. Upewnij się, że pranie nie jest suszone dłużej niż to konieczne.
- Pamiętaj, aby używać suszarki bębnowej z wyczyszczonymi filtrami.

8.1 Wykrochmalone pranie
Wykrochmalone pranie pozostawia warstwę skrobi w bębnie i nie nadaje się do suszenia.

8.2 Środek zmiękczający
Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się miękkie i puszyste.

8.3 Miękkie ściereczki
Stosowanie „miękkich ściereczek" może spowodować osadzanie się na filtrach kłaczków. Może to spowodować zablokowanie filtrów. W takich przypadkach zalecamy rezygnację z dodawania miękkich ściereczek lub wybranie innej marki. W każdym przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta.

8.4 Niewielkie ilości wypełnienia
W przypadku ilości mniejszej niż 1.0 kg należy wybrać program „Wyłącznik czasowy", ponieważ czasami ze względu na mały wsad nie można wyczuć poziomu suchości odzieży.

8.5 Oświetlenie wnętrza bębna
Gdy urządzenie jest włączone, oświetlenie bębna będzie się świecić, gdy drzwi są otwarte.

8.6 Klapa serwisowa
Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby klapa serwisowa była zawsze zamknięta.

8.7 Ochrona przed zagnieceniami
Jeśli po zakończeniu cyklu pranie nie zostanie wyjęte, bęben od czasu do czasu porusza się, aby zapobiec zagnieceniom.

8.8 Pozostały czas
Na czas trwania programu mają wpływ następujące czynniki: rodzaj tkaniny, ilość wsadu, zawartość wilgoci, żądany poziom wysuszenia, a także prędkość wirowania podczas prania. Czynniki te są rejestrowane przez układ elektroniczny podczas trwania programu, a pozostały czas zostanie odpowiednio skorygowany.

8.9 Bardzo duże elementy
Po zakończeniu cyklu i nieosiągnięciu żądanego stopnia wysuszenia należy przerzucić pranie i ponownie wysuszyć, korzystając z programu czasowego (WYŁĄCZNIK CZASOWY).

8.10 Szczególnie delikatne tkaniny
Tekstyliów, które łatwo kurczą się lub tracą kształt, a także jedwabnych pończoch i bielizny nie należy wkładać bezpośrednio do suszarki. Delikatne ubrania włóż do worka na pranie i unikaj ich przesuszenia.

8.11 Dżersej i dzianina

Do suszenia ubrań takich jak dżersej i dzianiny zalecamy użycie programu Tkaniny delikatne, aby uniknąć przesuszenia.

8.12 Przerzucanie ubrań

Przed użyciem zaleca się zapiąć zamek błyskawiczny i obrócić go do wewnątrz i na zewnątrz, aby uniknąć przesuszenia.

8.13 Ozdoba metalowa

Jeżeli na ubraniu zastosowano ozdoby metalowe i plastikowe koraliki, należy je odpowiednio owinąć, aby przed użyciem nie uderzyć w bęben i nie spowodować uszkodzeń.

8.14 Sygnał akustyczny

Można włączyć sygnał dźwiękowy:

- ► Gdy zbiornik na wodę jest pełny.
- ► Awarie się zdarzają.

Karta pielęgnacji

Pranie

 Można prać w normalnym cyklu do 95°C	 Można prać w normalnym cyklu do 60°C	 Można prać w łagodnym cyklu do 60°C
 Można prać w normalnym cyklu do 40°C	 Można prać w łagodnym cyklu do 40°C	 Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C
 Można prać w normalnym cyklu do 30°C	 Można prać w łagodnym cyklu do 30°C	 Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C
 Pranie ręczne w maks. 40°C	 Nie wolno prać	

Wybielanie

 Dozwolone jest dowolne wybielanie	 Tylko tlen/bez chloru	 Nie wolno wybielać


Suszenie

 Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze	 Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze	 Nie suszyć w suszarce bębnowej
 Suszenie na sznurze	 Suszenie na płasko	

Prasowanie


 Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C	 Prasować w średniej temperaturze do 150°C	 Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia)
 Nie prasować		

9.1 Przygotuj urządzenie

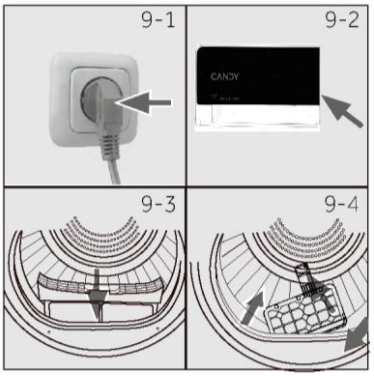

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220 V do 240 V~/50 Hz) (rys. 9-1). Proszę zapoznać się także z rozdziałem „2 - Zdjęcia instalacji" na stronie 7.
2. Upewnij się, że:
   - ► Zbiornik na wodę jest pusty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-2)
   - ► Filtr kłaczków jest czysty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-3).
   - ► Filtr skraplacza jest czysty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-4).

9.2 Przygotuj pranie

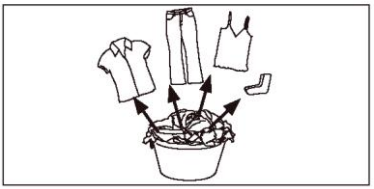



- ► Sortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna itp.). Susz wyłącznie odwirowane ubrania.
- ► Opróżnij kieszenie ze wszystkich ostrych lub łatwopalnych przedmiotów, takich jak klucze, zapalniczki i zapałki. Usuń twarde przedmioty dekoracyjne, takie jak broszki.
- ► Zapnij zamki błyskawiczne i upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte, a drobne rzeczy, takie jak skarpetki, biustonosze itp., włóż do kosmetyczki.
- ► Rozłóż nieporęczne elementy materiału, takie jak prześcieradła, obrusy itp.
- ► Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie prania i wysusz te ubrania, które można wysuszyć w pralce.

Porady:

- ► Oddziel białe ubrania od kolorowych.
- ► Pościel i poszewki na poduszki powinny być zapięte na guziki, aby drobne elementy nie mogły utknąć w ich wnętrzu.
- ► Zapnij zamki błyskawiczne i haftki oraz związ luźne paski bez metalowych części, sznurki fartucha itp.
- ► Przed włożeniem odzieży do suszarki usuń luźne metalowe części odzieży, np. metalowe guziki.
- ► Nie przesuszaj łatwej w pielęgnacji bielizny. Ryzyko zagnieceń. Pozostaw do ostatecznego wyschnięcia na świeżym powietrzu.
- ► Ubrania takie jak dzianina mogą czasami powodować nadmierne wysuszenie. Zawsze zaleca się wybór poziomu suszenia do prasowania.
- ► W przypadku wstępnie wysuszonej odzieży wielowarstwowej lub końcowego suszenia należy wybrać program czasowy (WYŁĄCZNIK CZASOWY).

Przybliżona waga wsadu	Skład	Średnia waga na sztukę
Prześcieradło (pojedyncze)	Bawełna	Około 800 gr
Ubrania z mieszanych tkanin	/	Około 800 gr
Kurtki	Bawełna	Około 800 gr
Dżinsy	/	Około 800 gr
Kombinezon	Bawełna	Około 950 gr
Piżama	/	Około 200 gr
Koszule	/	Około 200 gr
Skarpety	Tkaniny mieszane	Około 50g
T-shirty	Bawełna	Około 150 gr
Bielizna	Tkaniny mieszane	Około 70 gr

9.3 Załaduj ubrania do urządzenia

- ► Rozluźnij i włóż posortowane pranie.
- ► Nie przeciążaj.
- ► Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte.

UWAGA!

Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży oraz urządzenia.

9.4 Załadunek suszarki

1. Umieść pranie równomiernie w bębnie, uważając, aby nie przeciążyć suszarki.
2. Włącz suszarkę bębnową, naciskając przycisk (rys. 9-5).



9-5

Uwaga


Należy stosować zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty zgodnie z instrukcjami producenta.

9.5 Ustaw program i uruchom

1 Aby wybrać żądany program, należy przekręcić pokrętło programu (rys. 9-6).

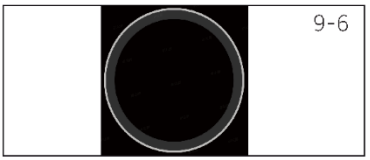
9-6

2 Ustaw funkcje, takie jak temperatura, poziom suszenia, opóźnienie startu. Następnie naciśnij przycisk Uruchom/ Wstrzymaj (rys. 9-6a), aby rozpocząć cykl suszenia.

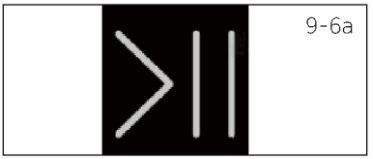
9-6a

9.6 Wyjmij i dodaj ubrania

Aby zdjąć lub dodać ubrania, program można w każdej chwili przerwać:


- ► Naciśnij przycisk **Uruchom/Wstrzymaj**. Cykl zostanie przerwany w przypadku otwarcia drzwi.
- ► Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i dodawania ubrań! Wnętrze bębna lub same ubrania mogą być gorące, co stwarza ryzyko poparzenia.
- ► Aby kontynuować program, po zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk „**Uruchom/Wstrzymaj**".

9.7 Koniec cyklu suchego

Suszarka bębnowa przestaje działać automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia. Wyświetlacz wskazuje Koniec suszenia bębnowego, otwórz drzwi i wyjmij ubrania. Jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte, funkcja usuwania zagnieceń uruchomi się automatycznie, a na ekranie pojawi się O:OO (Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych programach).

1. Aby wyłączyć suszarkę, przekręć pokrętło (rys. 9-7).
2. Odłącz suszarkę od gniazdka elektrycznego (rys. 9.7a).
3. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7b).



9-7

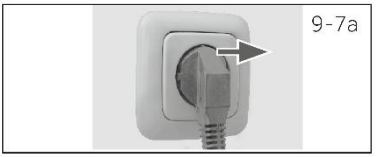
9-7a




9-7b

4. Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7c).

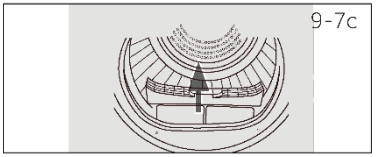
9-7c

5. Wyczyść filtr skraplacza po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7d).

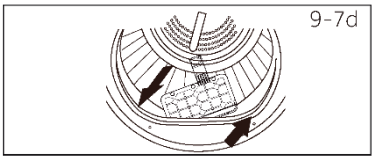
9-7d


OSTRZEŻENIE!


Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.


10.1 Czyszczenie filtra kłaczków


Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia.

1. Wyjmij filtr kłaczków z bębna (rys. 10-1).
2. Otwórz filtr kłaczków (rys. 10-2).
3. Usuń resztki kłaczków z filtra kłaczków (rys. 10-3).
4. Zainstaluj ponownie oczyszczony filtr kłaczków w suszarce bębnowej (rys. 10-4).

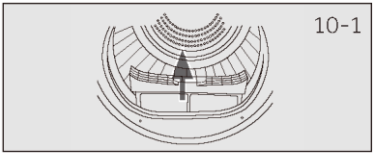
10-1

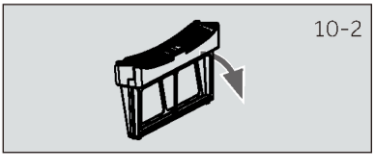
10-2

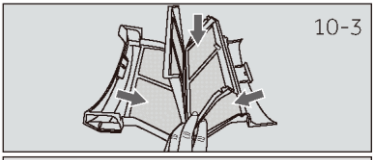

10-3

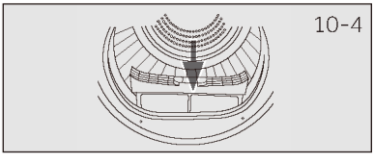

10-4


10.2 Czyszczenie filtra skraplacza


Wyczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.

1. Otwórz drzwi.
2. Wyciągnij filtr kłaczków z przedniego kanału (rys. 10-6).
3. Wyciągnij filtr skraplacza z kanału powietrznego (rys. 10-7).
4. Oddziel filtr gąbkowy od filtra skraplacza i oczyścić go z wszelkich pozostałości (rys. 10-8).
5. Zamontuj ponownie gąbkę na filtrze skraplacza i włóż ją z powrotem do kanału.

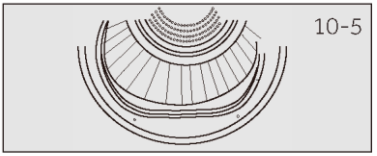
10-5

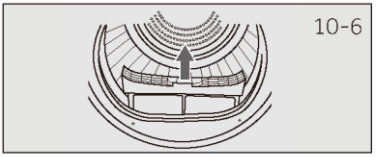
10-6

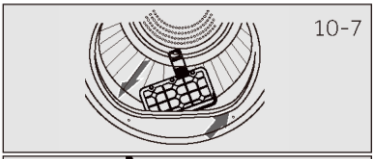
10-7

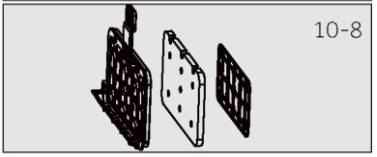
10-8

Uwaga

Podczas czyszczenia filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza na śmieci, a nie spłukiwać do odpływu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastiku w instalacji wodnej. Aby zapewnić optymalną wydajność suszenia, należy regularnie czyścić filtr. Zapchany filtr może wydłużyć cykl suszenia, co może zwiększyć zużycie energii.

10-9



10-10



10-11



10.3 Opróżnij zbiornik na wodę

Podczas pracy para skrapla się do postaci wody i gromadzi w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

1. Wyciągnij zbiornik wody z obudowy (rys. 10-9).
2. Opróżnij zbiornik wody (rys. 10-10).
3. Ponownie zamontuj zbiornik na wodę w suszarce bębnowej (rys. 10-11).

Uwaga

Nie używaj wody do jakiegokolwiek picia lub przetwarzania żywności.

10.4 Suszarka do ubrań

Wytrzyj zewnętrzną część suszarki bębnowej i panel sterowania wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

10.5 Bęben

Po pewnym czasie pracy mikroelementy, takie jak wapń i substancje mineralne zawarte w wodzie, spowodują utworzenie się niewidocznego filmu wewnątrz bębna. Aby go usunąć, użyj wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy.
Sprawdź wszystkie pokazane możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, zanim skontaktujesz się ze serwisem posprzedażowym. Zob. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody.
Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanych pracowników w celu uniknięcia zagrożenia.

Wyświetlacz	Rozwiązanie
Zbiornik na wodę jest pełny, opróżnij go.	Opróżnij zbiornik.
F2: Awaria pompy spustowej lub awaria przełącznika poziomu wody.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F32: Uszkodzony czujnik temperatury znajdujący się na wylocie ze skraplacza.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F33: Uszkodzony jest czujnik temperatury znajdujący się na wylocie sprężarki.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F4: Nieprawidłowe ogrzewanie.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC2: Awaria komunikacji między płytą zasilającą a płytą wyświetlacza.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC0: Awaria linii głównej.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC1: Awaria komunikacji silnika.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F7: Awaria silnika (przeciążenie lub przegrzanie karty sterownika silnika)	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC6: Usterka komunikacji wentylatora o zmiennej częstotliwości.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FE: Usterka działania wentylatora o zmiennej częstotliwości.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FH: Konfiguracja IOT nie powiodła się.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FCD: Awaria komunikacji płyty napędu sprężarki.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FF: Awaria sprężarki.	Skontaktuj się z obsługą klienta.

Jeśli po podjęciu działań naprawczych kody błędów pojawią się ponownie, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

Rozwiązywanie problemów bez kodów wyświetlacza

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Suszarka bębnowa nie działa.	• Słabe podłączenie do źródła zasilania. • Brak zasilania. • Nie ustawiono żadnego programu suszenia. • Urządzenie nie zostało włączone. • Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	• Sprawdź podłączenie do zasilania. • Sprawdź zasilanie. • Ustaw program suszenia. • Włącz urządzenie. • Dobrze zamknij drzwi.
Suszarka bębnowa nie działa, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat KONIEC.	• Pranie osiągnęło poziom suchości określony w programie.	• Sprawdź, czy ustawienie programu jest odpowiednie, czy nie.
Czas schnięcia jest zbyt długi, a rezultaty nie są zadowalające	• Ustawienie programu jest nieprawidłowe. • Filtr jest zatkany. • Parownik jest zablokowany. • Suszarka bębnowa jest przeciążona. • Pranie jest zbyt mokre. • Kanał wentylacyjny jest zablokowany.	• Upewnij się, że program jest ustawiony prawidłowo. • Wyczyść siatkę filtra. • Wyczyść parownik. • Zmniejsz ilość prania. • Całkowicie odwiruj pranie przed suszeniem. • Sprawdź i wyczyść kanał wentylacyjny.
Pozostały czas na wyświetlaczu zatrzymuje się lub przeskakuje.	Pozostały czas będzie dostosowywany w sposób ciągły w oparciu o następujące czynniki: • Tkanina do prania. • Ładowanie wsadu. • Stopień nawilżenia prania. • Temperatura otoczenia.	Regulacja automatyczna jest normalną operacją.

Uwaga: wszystkie zdjęcia dotyczące instalacji można znaleźć na początku tej instrukcji.

12.1 Przygotowanie

Najpierw usuń wszystkie opakowania, łącznie z podstawą styropianową. Podczas wyjmowania opakowań można zaobserwować krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodnych w fabryce.

Uwaga

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące aktualnych miejsc utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi.

OSTRZEŻENIE!

Po transporcie i instalacji MUSISZ pozostawić suszarkę na dwie godziny przed użyciem.

12.2 Czas transportu i oczekiwania

Transportuj urządzenie wyłącznie w pozycji poziomej. Bezobsługowy olej smarujący znajduje się w kapsule sprężarki. Olej ten może przedostać się przez zamknięty system rur podczas transportu ukośnego. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy odczekać 2 godziny, aż olej spłynie z powrotem do kapsuły.

12.3 Umieść urządzenie

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni. Ustaw nóżki na żądanym poziomie (rys. 12-1).

12.4 Montaż pod blatem

Wymiary wnęki powinny co najmniej odpowiadać wymiarom (rys. 12-2).

1. Umieść urządzenie obok szczeliny. Upewnij się, że wszystkie połączenia są łatwo dostępne i funkcjonalne.
2. Dopasuj dokładnie wszystkie elementy, aby uzyskać stabilną, poziomą pozycję.
3. Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęce.
4. Upewnij się, że jest wystarczająca wentylacja.

12.5 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
Wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle dopasowane.
Tylko Wielka Brytania: Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 12-3).

OSTRZEŻENIE!

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa!



12.6 Stos pralko-suszarki

Możliwe jest utworzenie pralko-suszarki w układzie kolumnowym. (rys. 12-8). Nie każda pralka nadaje się do takiego układu. Informacje dotyczące układania w stosy oraz odpowiedni zestaw montażowy można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu, która szczegółowo opisuje poszczególne etapy instalacji.

12.7 Wypoziomuj suszarkę

WAŻNE jest wypoziomowanie suszarki, aby zapewnić jej wydajną pracę przy minimalnym poziomie hałasu. Suszarkę należy wypoziomować tak, aby stała równo na wszystkich czterech nóżkach. Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.

Wypoziomuj suszarkę na boki (rys. 12-4):

- Umieść podziałkę na środku tylnej części suszarki.
- Wyreguluj tylne nóżki, aż suszarka będzie pozioma na boki.
- Nigdy nie wykręcaj całkowicie nóżek z ich obudów.

Wypoziomuj suszarkę od przodu do tyłu (rys. 12-5):

- Umieść podziałkę po lewej stronie.
- Wyreguluj przednią lewą stopę (w dół).
- Powtórz powyższe czynności dla prawej stopy.

Dokładnie sprawdź, czy suszarka jest wyważona (rys. 12-5):

- Umieść podziałkę na środku przedniej części suszarki.
- Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.
- Jeśli suszarka nie jest wyważona, powtórz powyższe kroki.

Po wypoziomowaniu narożniki szafki suszarki nie powinny dotykać podłogi, a suszarka nie może kołysać się w żadnym kierunku.

12.8 Opróżnianie

Suszarka wyposażona jest w skraplacz, który gromadzi wodę podczas cyklu suszenia. Woda ta jest gromadzona w wyjmowanym zbiorniku na wodę znajdującym się w lewym górnym rogu suszarki. Zgromadzoną wodę należy opróżnić po każdym cyklu suszenia. Można też skonfigurować suszarkę tak, aby odprowadzała wodę automatycznie, korzystając z dołączonego węża odpływowego.
Zalecamy ustawienie suszarki tak, aby w miarę możliwości automatycznie odprowadzała wodę, zwłaszcza podczas suszenia pełnego wsadu. Pozwoli to uniknąć ryzyka opróżnienia zbiornika wody podczas cyklu suszenia.

- Odłącz czarny wąż od złącza z tyłu suszarki (w prawym dolnym rogu z tyłu, rys. 12- 6).
- Rozwiń szary wąż spustowy (dołączony do suszarki) i podłącz go do otworu spustowego urządzenia (rys. 12-7).
- Umieść drugi koniec węża spustowego w wannie lub rurze kanalizacyjnej.

Karta produktu (zgodnie z rozporządzeniem UE 392/2012)


Znak towarowy	CANDY
Pojemność znamionowa (kg)	8
Rodzaj suszarki bębnowej	Pompa ciepła
Klasa efektywności energetycznej	C
Ważone roczne zużycie energii (AE_c w kWh/rok) [1)]	100
Suszarka bębnowa z automatyką lub bez niej	z automatyką
„Zużycie energii programu standardowego do bawełny [3)] przy pełnym załadunku (kWh/cykl)"	1,68
Zużycie energii w standardowym programie dla bawełny [3)] przy częściowym załadunku (kWh/cykl)	0,79
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,3
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,5
Czas trwania „trybu czuwania" (min) [2)]	2
Standardowy program suszenia [3)]	ECO
Klasa efektywności kondensacji [4)]	B
Ważona wydajność kondensacji dla standardowego programu dla bawełny [3)] przy pełnym i częściowym załadowaniu (%)	90
Średnia wydajność kondensacji w standardowym programie dla bawełny[3)] przy pełnym załadunku.	90
Średnia wydajność kondensacji w standardowym programie do prania bawełny [3)] przy częściowym załadunku	90
Ważony poziom mocy akustycznej standardowego programu dla bawełny [3)] przy pełnym załadowaniu (dB)	62
Do zabudowy lub wolnostojąca	Wolnostojąca

13-Dane techniczne


Dodatkowe dane

Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) - napięcie / prąd / wejście	(220-230) V~50Hz/*3*,*1*A/6*0*0W
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5°C~35°C
Fluorowany gaz cieplarniany Objętość	R290 0,1*0*5 kg

Wymiary produktu

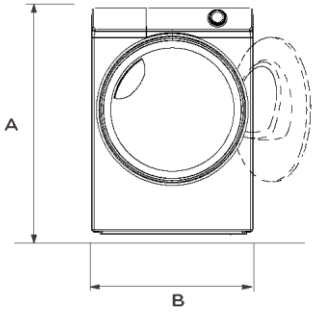

PRZEDNI WIDOK

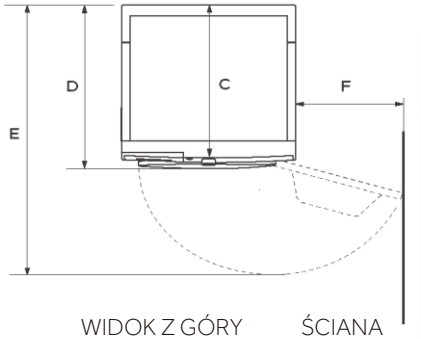

WIDOK Z GÓRY ŚCIANA

WYMIARY PRODUKTU	
A Całkowita wysokość produktu w mm	845 mm
B Całkowita szerokość produktu mm	595 mm
C Całkowita głębokość produktu (do głównego panelu sterowania) w mm	*504* mm
D Całkowita głębokość produktu w mm	*525* mm
E Głębokość otworu drzwi w mm	*990* mm
F Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany w mm	*305* mm

Uwaga: Dokładna wysokość suszarki zależy od odległości nóżek od podstawy urządzenia.
Miejsce montażu suszarki musi być co najmniej 40 mm szersze i 20 mm głębsze niż jej wymiary.

14.1 Informacje ogólne

Urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą aplikacji hOn.

OSTRZEŻENIE!
Należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Przestrzeganie tych instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

14.2 Wymagania

1. **Sieć Wi-Fi**: Wymagany jest router zgodny ze standardem 802,11b/g/n i pasmem 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz i sieci publiczne nie są obsługiwane. Nazwa sieci (SSID) musi zawierać od 1 do 31 znaków, a hasło od 8 do 64 znaków. Opcje szyfrowania obejmują szyfrowanie otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.

2. **Zgodne urządzenia**: Aplikacja jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemem Android, iOS i Huawei.

3. **Pozycjonowanie**: Zainstaluj urządzenie w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

Dane techniczne Wi-Fi:

Częstotliwość	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maksymalna moc	20 dBM
Standardowy	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Pobieranie i instalacja aplikacji hOn

Istnieją dwa sposoby pobrania aplikacji hOn:

1. **Ze sklepu App Store na Twoim smartfonie**
   - Zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź stronę go.haier-europe.com/download-app.
   - Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Pobierz aplikację hOn





2. **Bezpośrednio z Twojego urządzenia:**

   a. **Pierwsze włączenie:**

[1] *Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Candy Hoover Group Srl odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.*

1. Włącz urządzenie.
2. Wybierz preferowany język.
3. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

b. Następne włączenie:

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk  na panelu sterowania.
3. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

Uwaga: Rejestracja

Utworzenie profilu (rejestracja) jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu lub jeśli konto zostało usunięte/wyłączone. Podczas dalszego korzystania, wystarczy zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło. Sprawdź tryb DEMO w aplikacji, aby poznać funkcje Wi-Fi.

14.4 Parowanie urządzeń

Uwaga: Sieć domowa musi być ustawiona na 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz nie są obsługiwane. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, której chcesz użyć do skonfigurowania urządzenia.

1. Otwórz aplikację hOn, utwórz nowy profil (lub zaloguj się, jeśli już go posiadasz).
2. Kliknij „Dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby dokończyć konfigurację.

14.5 Aktywacja zdalnego sterowania

1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Włącz urządzenie.
4. Naciśnij krótko przycisk .
5. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji.
6. Zdalne sterowanie może być również aktywowane podczas cyklu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku .

Uwaga: Wygaśnięcie zdalnego sterowania
Polecenie z aplikacji można wysłać do 24 godzin po włączeniu funkcji Zdalne sterowanie.

14.6 Dezaktywacja zdalnego sterowania

1. Podczas cyklu można wyłączyć funkcję zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  ; cykl będzie kontynuowany. Stan cyklu można sprawdzić w aplikacji, ale nie można wysyłać poleceń (np. uruchom/wstrzymaj).
2. Aby wznowić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk  .

14.7 Koniec cyklu za pomocą zdalnego sterowania

1. Po zakończeniu cyklu zdalne sterowanie jest dezaktywowane.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

14.8 Wyłączanie modułu Wi-Fi i czyszczenie danych uwierzytelniających sieci

Aby usunąć zapisane informacje o sieci Wi-Fi i wyłączyć moduł Wi-Fi:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Nie uruchamiając żadnego cyklu, przejdź do menu **ustawień urządzenia**.
3. Przejdź do **sekcji Wi-Fi** i wybierz opcję **resetowania danych logowania Wi-Fi**. System poprosi Cię o potwierdzenie operacji.
4. Dotknij „  ", aby kontynuować resetowanie lub „  ", aby przerwać operację.
5. Zapisane informacje sieciowe zostaną usunięte. Aby wyjść, wybierz program prania lub wyłącz urządzenie.
6. Aby ponownie połączyć urządzenie, usuń je z aplikacji hOn i rozpocznij nową procedurę parowania.

Uwaga: Użyj tej procedury tylko jeśli zamierzasz sprzedać urządzenie.

Zalecamy nasz Dział Obsługi Klienta Candy i stosowanie oryginalnych części zamiennych. Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeśli nie możesz znaleźć tam rozwiązania, skontaktuj się z:

- ► lokalnym sprzedawcą.
- ► sprawdź obszar pomocy na stronie internetowej firmy Candy, gdzie można znaleźć informacje na temat gwarancji, akcesoriów i części zamiennych oraz numery kontaktowe.

Aby skontaktować się z naszym serwisem, upewnij się, że masz dostępne następujące dane.

Każdy produkt jest identyfikowany poprzez unikalny kod, nazywany także „numerem seryjnym", który jest wydrukowany na naklejce. Można go znaleźć wewnątrz otworu drzwiowego.

Model _____ Numer seryjny _____

Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji.

Zawsze zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych, które można nabyć w naszych autoryzowanych punktach obsługi klienta.

Gwarancja

Produkt jest objęty gwarancją na podstawie ustawy oraz na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu. Certyfikat należy przechowywać w taki sposób, aby w razie potrzeby okazać go w autoryzowanym centrum obsługi klienta. Warunki gwarancji można również sprawdzić na naszej stronie internetowej. Aby uzyskać pomoc, należy wypełnić formularz online lub skontaktować się z nami pod numerem wskazanym na stronie wsparcia na naszej witrynie internetowej.

Standardowa gwarancja producenta obejmuje usterki spowodowane wadami elektrycznymi lub mechanicznymi produktu wynikającymi z działania lub zaniechania producenta. Jeżeli okaże się, że wada jest spowodowana czynnikami niezależnymi od dostarczonego produktu, niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, może zostać naliczona opłata.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy drukarskie w broszurze dołączonej do tego produktu. Ponadto producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w swoich produktach zmian, które uzna za przydatne, bez zmiany zasadniczych właściwości produktów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.haier-europe.com



Manual de utilizare
Uscător cu pompă de căldură

BQS *8*N3BX-S

Descărcați aplicația hOn Smart-Home.

RO

Vă mulțumim că ați cumpărat un produs Candy.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor îndruma în vederea unei instalări sigure și corecte, precum și a utilizării și întreținerii zilnice.
Păstrați acest manual la îndemână, astfel încât să-l puteți consulta oricând pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Aviz de siguranță

AVERTISMENT! - Informații importante privind siguranța

Informații generale și sfaturi

Informații de mediu

Eliminare
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcătorul, căștile, cablul USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață.
Pentru a preveni posibilele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și reciclați-le în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care au cumpărat acest produs, fie primăria, pentru detalii privind locul și modul în care pot duce aceste articole pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic. Utilizatorii profesioniști trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenele și condițiile contractului de achiziție.
Acest produs și accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru a fi eliminate.



AVERTISMENT!
Acest aparat este umplut cu R290. Material inflamabil risc de incendiu.
AVERTISMENT: Nu blocați deschiderile de ventilație din incinta aparatului sau din structura încorporată.
AVERTISMENT: Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.

AVERTISMENT!
Risc de rănire sau sufocare!
Pentru a asigura siguranța atunci când aruncați un uscător de rufe vechi, deconectați ștecherul de la priză, decuplați cablul de alimentare și eliminați-l împreună cu ștecherul. Pentru a împiedica copiii să se închidă în aparat, îndepărtați balamalele sau încuietoarea ușii.

AVERTISMENT!
Aparatul nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un cronometru, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către un serviciu public.

Cuprins

1- Informații de siguranță 4

2- Imagini de instalare 7

3- Utilizarea preconizată 8

4- Descrierea produsului 9

5- Panou de control 10

6-Programe 14

7-Consum 16

8-Sugestii și sfaturi 17

9-Utilizarea zilnică 19

10-Îngrijire și curățare 22

11-Depanare 24

12-Instalare 26

13-Date tehnice 28

14-Aplicația hOn 30

15-Asistență pentru clienți 33

Descărcați aplicația hOn

1-Informații de siguranță

⚠ AVERTISMENT!

Înainte de prima utilizare

- Asigurați-vă că nu există daune de transport.
- Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Deplasați întotdeauna aparatul între cel puțin două persoane, deoarece este greu.

Utilizarea zilnică

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în mod sigur și să înțeleagă pericolele implicate.
- Țineți departe de aparat copiii cu vârsta de sub 3 ani, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în permanență.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Asigurați-vă că încăperea este uscată și bine ventilată. Temperatura ambiantă trebuie să fie cuprinsă între 5 °C și 35 °C.
- Nu acoperiți niciuna dintre fantele de ventilație de la baza aparatului cu un covor sau un obiect similar.
- Păstrați zona din jurul uscătorului de rufe fără praf și scame.
- Asigurați-vă că în interiorul aparatului se află doar rufe și că nu există animale de companie sau copii înăuntrul său, înainte de a-l utiliza.
- Atingeți ștecherul de alimentare numai cu mâinile uscate și nu atingeți și nu utilizați aparatul dacă sunteți desculț sau aveți mâinile sau picioarele ude.
- Nu uscați articolele nespălate în uscătorul de rufe.
- Aveți grijă să nu încărcați mai mult decât încărcătura nominală.
- Scoateți din buzunare toate obiectele, cum ar fi brichetele și chibriturile.
- Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor de utilizare ale produselor.
- Nu utilizați și nu depozitați spray-uri inflamabile sau gaze inflamabile în imediata apropiere a aparatului.
- Nu așezați obiecte grele sau surse de căldură sau de umezeală deasupra aparatului.
- Țineți de ștecher, nu de cablu, atunci când scoateți aparatul din priză.
- Nu atingeți partea din spate și tamburul în timpul funcționării, deoarece acestea sunt fierbinți.

1-Informații de siguranță

⚠ AVERTISMENT!

Utilizarea zilnică

- Nu utilizați aparatul pentru a usca următoarele articole:
  - Articole care nu sunt spălate.
  - Articolele care au fost contaminate cu substanțe inflamabile, cum ar fi uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina, benzina, kerosenul, produsele de îndepărtare a petelor, terebentina, ceara, produsele de îndepărtare a cerii sau alte substanțe chimice. Vaporii pot provoca un incendiu sau o explozie. Articolele care au fost pătate cu substanțe precum uleiul de gătit, acetona, alcoolul, benzina, kerosenul, substanțele de îndepărtare a petelor, terebentina, ceara și produsele de îndepărtare a cerii trebuie spălate în apă fierbinte, cu o cantitate suplimentară de detergent, înainte de a fi uscate în uscător.
  - Articolele care conțin căptușeli sau umpluturi (de exemplu, perne, jachete), deoarece umplutura poate să iasă afară, ceea ce duce la riscul de aprindere.
  - Articolele precum spuma de cauciuc (spumă de latex), bonetele de duș, textilele impermeabile, articolele cauciucate și hainele sau pernele prevăzute cu pernuțe de spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscător.
- Nu beți apa condensată.
- Nu utilizați aparatul fără ca filtrul de scame sau filtrul condensatorului să fie montate la locul lor sau dacă filtrul este deteriorat.
- Observați dacă ultima parte a ciclului de uscare are loc fără căldură (ciclu de răcire) pentru a vă asigura că hainele rămase sunt la o temperatură care nu le deteriorează.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării, pe o perioadă îndelungată. În cazul unei absențe de lungă durată, ciclul de uscare trebuie întrerupt prin oprirea aparatului și deconectarea de la rețea.
- Nu opriți aparatul până nu se termină ciclul de uscare. Nu opriți niciodată uscătorul înainte de sfârșitul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt scoase rapid și întinse, astfel încât căldura să se disipeze.
- Opriți aparatul după fiecare program de uscare pentru a economisi energie electrică și pentru siguranță.

Întreținere/curățare

- Copiii trebuie supravegheați dacă efectuează curățenia și întreținerea aparatului.
- Deconectați aparatul de la alimentarea cu energie electrică înainte de a efectua orice operațiune de întreținere de rutină.

AVERTISMENT!


Întreținere/curățare


- Curățați filtrul de scame și filtrul condensatorului după fiecare program (consultați secțiunea „10 - Îngrijire și curățare" de la pagina 20).
- Nu folosiți apă pulverizată sau abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți produse chimice industriale pentru a curăța aparatul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare pentru a evita pericolele.
- Nu încercați să reparați pe cont propriu aparatul. În cazul în care este necesară o reparație, contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.


Instalare


- Asigurați-vă că așezați aparatul într-un loc care permite deschiderea completă a ușii. Nu instalați uscătorul de rufe în spatele unei uși cu încuietoare, a unei uși glisante sau a unei uși cu balamale pe partea opusă a ușii uscătorului de rufe, deoarece acest lucru limitează deschiderea completă a ușii uscătorului.
- Instalați aparatul într-un loc bine ventilat și uscat.
- Nu instalați niciodată aparatul în aer liber într-un loc umed sau într-o zonă în care se pot produce scurgeri de apă, cum ar fi sub o chiuvetă sau lângă aceasta. În cazul producerii unei scurgeri de apă, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și lăsați aparatul să se usuce în mod natural.
- Instalați sau utilizați aparatul numai într-un loc unde temperatura este mai mare de 5 °C.
- Nu așezați aparatul direct pe un covor sau în apropierea unui perete sau a mobilei.
- Nu expuneți aparatul la îngheț, căldură sau la lumina directă a soarelui și nici în apropierea unor surse de căldură (de exemplu, sobe, reșouri).
- Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu datele tehnice corespund cu cele de pe sursa de alimentare. În caz contrar, contactați un electrician.
- Nu utilizați adaptoare cu mai multe prize și cabluri prelungitoare.
- Aveți grijă să nu deteriorați cablul electric și fișa; în cazul în care acestea sunt deteriorate, solicitați înlocuirea lor de către un electrician.
- Utilizați o priză separată cu împământare pentru alimentarea cu energie electrică, care să fie ușor accesibilă după instalare. Aparatul trebuie să fie împământat.
- Numai pentru Regatul Unit: Cablul de alimentare al aparatului este prevăzut cu o fișă cu 3 cabluri (împământare) care se potrivește la o priză standard cu 3 cabluri (împământare). Nu deconectați și nu demontați niciodată cel de-al treilea pin (împământare). După ce aparatul este instalat, ștecherul trebuie să fie accesibil.


2-Imagini de instalare

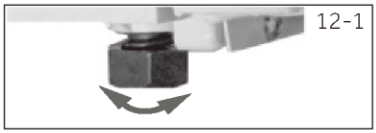


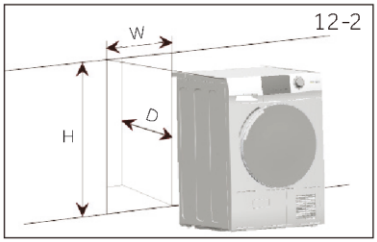


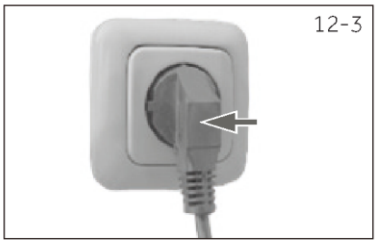

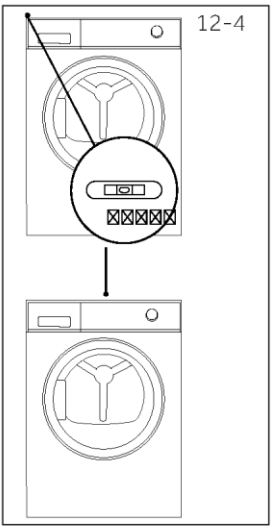

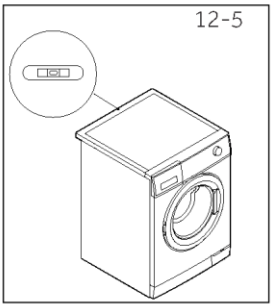

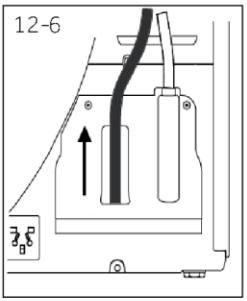

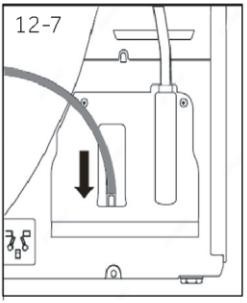

3-Utilizarea preconizată

Utilizarea preconizată

Acest aparat este destinat uscării articolelor care au fost spălate într-o soluție de apă și care sunt marcate pe eticheta de îngrijire furnizată de producător ca fiind adecvate pentru uscarea la uscător.

Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic în interiorul locuinței. Acesta nu este destinat utilizării comerciale sau industriale. Nu sunt permise schimbări sau modificări ale dispozitivului. Utilizarea nepreconizată poate cauza pericole și pierderea tuturor pretențiilor de garanție și de răspundere.

Standarde și directive CE

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor CE aplicabile și ale standardelor armonizate corespunzătoare, care oferă marcajul CE.

Utilizare responsabilă din punct de vedere ecologic

- **Centrifugare completă:** Stoarceți rufele la viteza maximă de centrifugare.
- **Încărcătură maximă:** Utilizați cantitatea maximă de umplere conform tabelului de programe, dar nu supraîncărcați uscătorul. Pentru a profita de sarcina maximă, rufele care trebuie uscate „**GATA de a fi purtate**" pot fi uscate mai întâi cu ușurință cu „**Memento călcare**". Când se termină programul, scoateți rufele care trebuie călcate și uscați rufele rămase până sunt complet uscate.
- **Depliați rufele:** Scuturați rufele înainte de a le pune în uscător
- **Evitați uscarea excesivă:** Trebuie evitată o uscare excesivă. Selectați programul potrivit și nivelul de uscare adecvat.
- **Nu este necesar un dedurizator:** Nu folosiți balsam de rufe atunci când spălați, deoarece rufele vor deveni pufoase și moi în programul de uscare.
- **Curățarea filtrelor de scame:** Curățați filtrele de scame după fiecare ciclu.
- **Ventilație:** Asigurați-vă că aparatul este ventilat în mod corespunzător (consultați secțiunea „12 - Instalare" de la pagina 24).
- **Reutilizarea apei condensate:** Apa din condens colectată poate fi utilizată pentru fierul de călcat cu abur. Înainte de aceasta, trebuie să fie strecurată printr-o sită fină sau prin hârtie de filtru de cafea. Particulele mici vor fi reținute de filtru.

4-Descrierea produsului

Notă:

Ca urmare a modificărilor tehnice și a modelelor diferite, ilustrațiile din capitolele următoare pot fi diferite de modelul dumneavoastră.

4.1 Imaginea aparatului


Față (Fig. 4-1):

4-1



Partea din spate (Fig. 4-2):

4-2

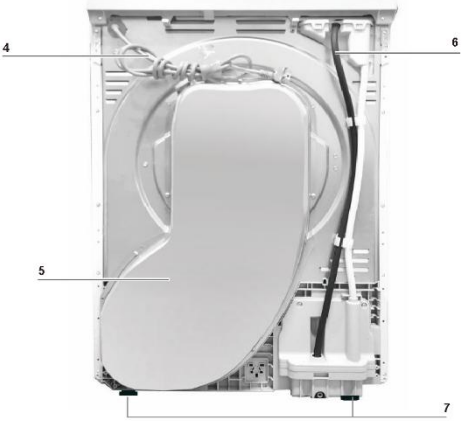


1 Rezervor de apă
2 Ușa uscătorului
3 Panoul de control
4 Cablu de alimentare
5 Placă spate
6 Ieșire de scurgere
7 Picioare reglabile

4.2 Accesorii

Verificați accesoriile și documentația în conformitate cu această listă (Fig. 4-3):

4-3


Furtun de scurgere


Eticheta energetică


Carduri de garanție


Manual de utilizare

5-Panou de control

5-1



1. Butonul de pornire/oprire
2. Afișaj
3. Selector de programe
4. Rezervor de apă
5. Butoane de funcție
6. Butonul „Start/Pauză"

5-2



5.1 Butonul de pornire/oprire

Atingeți acest buton (Fig. 5-2) timp de aproximativ 3 secunde pentru a porni aparatul - afișajul luminează, indicatorul butonului „Start/Pauză" luminează intermitent. Apăsați-l din nou timp de aproximativ 3 secunde pentru a opri aparatul. Dacă niciun element al panoului sau niciun program nu este activat după timpul specificat, mașina se va opri automat.

5-3



5.2 Selector de programe

Prin rotirea butonului (Fig. 5-3) se poate selecta unul dintre cele 18 programe, iar setările implicite ale acestuia vor fi afișate.

5-4




5.3 Afișaj

Pe afișaj (Fig. 5-4) apar următoarele informații:

- ▶ Numele programului
- ▶ Timpul rămas
- ▶ Timpul rămas din rezervare
- ▶ Informații de alarmă și informații prompte
- ▶ Informații de sfârșit de pauză
- ▶ Timpul de întârziere
- ▶ Coduri de eroare și informații de service

5-5

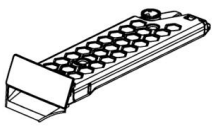

5.4 Rezervor de apă

Deschideți rezervorul de apă. Puteți observa următoarele componente (Fig. 5-5):
1:rezervor de apă.
2:Locul de turnare a apei.



5-6

5.5 Butoane de funcție

Butoanele funcționale (Fig. 5-6) permit opțiuni suplimentare în programul selectat înainte de începerea programului. Se afișează indicatorii corespunzători. Prin oprirea aparatului sau prin setarea unui nou program, sunt afișate toate opțiunile. Dacă un anumit buton are mai multe funcții, acestea vor fi afișate pe ecran. Puteți selecta opțiunea dorită apăsând butoanele în ordine. Dacă într-un anumit program butoanele de funcție nu sunt aprinse, atunci funcția respectivă nu poate fi utilizată în acel program.

Observație: Setări din fabrică

Pentru a obține cele mai bune rezultate în fiecare program, Candy a definit bine setările implicite specifice. Dacă nu există cerințe speciale, se recomandă setările implicite.

5.5.1 Butonul de întârziere „ ”

5-7



- Apăsați butonul (Fig. 5-7) pentru a seta timpul de întârziere. Ora de pornire poate fi amânată de la 0,5 ore până la 24 de ore în trepte de 0,5 ore.
  Pe ecran va fi afișat următorul conținut. După ce ați verificat ora, apăsați butonul „OK" pentru a confirma. Când nu există nicio opțiune disponibilă, apăsați tasta „ " pentru a reveni la ecranul principal



5.5.2 Buton Nivel de uscare „ ”

5-8



- Apăsați butonul (Fig. 5-8) pentru a seta conținutul final de umiditate al rufelor la sfârșitul ciclului.
- Există 4 niveluri:
  Gata de călcat/Gata de purtare/Dulap/Extra uscare
- Anumite programe pot activa această funcție. După cum se arată în figura de mai jos, atunci când acest buton de funcție este aprins, puteți selecta nivelul de uscare. Nivelul de uscare este afișat pe ecran.



5-9



5.5.3 Butonul funcției Blocare comenzi „ 3" "

- După selectarea unui program de pornire, apăsați butonul „ 3" " timp de 3 secunde pentru a deschide blocarea comenzilor (Fig.5-9); țineți apăsat butonul „ " timp de aproximativ 3 secunde pentru a debloca blocarea comenzilor.

  Atunci când este activată, pictograma „ 3" " se aprinde.

Observație: Blocare comenzi


Funcția de blocare comenzi setată manual trebuie să fie anulată manual sau va fi anulată automat la sfârșitul programului. Oprirea alimentării și informațiile de eroare nu anulează blocarea comenzilor. Funcționează în continuare atunci când aparatul este pornit data viitoare.

5-10



5.5.4 Butonul Călcare ușoară „ "

- Apăsați butonul (Fig. 5-10) pentru a seta Călcare ușoară.
- Această funcție se aplică anumitor programe. După ce apăsați pe buton, pe ecran vor apărea pictograma și denumirea funcției corespunzătoare, așa cum se arată în figura de mai jos.



5-11



5.5.5 Butonul Timp/Rapid „ "

- Programul „Refresh" vă permite să reglați durata de accelerare între 20 și 50 de minute. Programul „WOOL MARK" permite reglarea duratei de accelerare între 20 și 150 de minute. Increment: 10 minute. Durata poate fi reglată prin rotirea butonului.
- Anumite programe pot fi activate sau dezactivate în funcție de necesități, așa cum se arată în figura de mai jos. Cu toate acestea, pentru celelalte programe această funcție nu poate fi activată.





5-12



5.5.6 Butonul Setări „ "

Apăsarea acestui buton (Fig. 5-12) are următoarele funcții:
Selectarea limbii/Resetare Wi-Fi/Fără sunet/Setări implicite

5.5.7 Buton Temp. „ "

5-13



Acest buton de funcție vă permite să selectați diferite temperaturi de uscare. Există în total patru setări: **Răcire/Scăzută/Medie/Ridicată.**
Intervalul de selectare a diferitelor temperaturi ale programului variază. După ce apăsați pe acest buton de funcție, puteți roti butonul pentru a selecta diferite temperaturi.



5.5.8 Butonul Antișifonare „ ”


5-14



- Apăsați acest buton de funcție (Fig. 5-14) pentru a activa sau dezactiva funcția anticute. Pe afișaj apare logoul și etichetele funcției anticute, așa cum se arată în figura de mai jos. Anti-crease

5.5.9 Buton Igienă „ ”

5-15

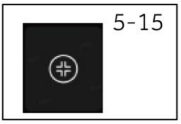

- Apăsați acest buton de funcție (Fig. 5-15); programul va regla automat gradul de uscare și temperatura la valoarea maximă, iar durata totală de uscare va crește cu 90 de minute. Unele programe pot folosi această funcție. Când această opțiune este activată, ecranul va afișa pictograme și etichete, așa cum se vede în imaginea de mai jos.

Hygiene

5.5.10 Butonul Wi-Fi „ ”


5-16



- Acest buton de funcție (Fig. 5-16) poate fi utilizat pentru a accesa modul de scanare a conexiunilor de rețea.

5.5.11 Butonul Start/Pauză „ ”


5-17

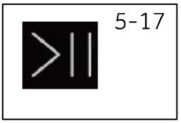

- Apăsați ușor acest buton (Fig. 5-17) pentru a porni sau a întrerupe programul afișat în momentul respectiv.

5.5.12 Butonul Smart Dry AI „ ”


5-18

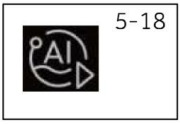

- Apăsând acest buton de funcție (Fig. 5-18), puteți porni direct programul „Smart Dry AI”.

5.5.13 Butonul Revenire „ ”


5-19

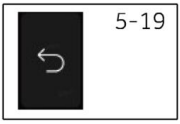

- Apăsați acest buton de funcție (Fig. 5-19) pentru a reveni la nivelul anterior.

5.5.14 Butonul OK „ok”

5-20

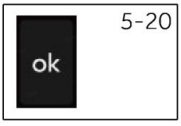

- Apăsați acest buton de funcție (Fig. 5-20) pentru a confirma setările.

Observație: După fiecare ciclu, indicatorul va lumina intermitent pentru a vă reaminti să curățați filtrele.

● Da	/ Nu

Program	Max. Încărcare		OPȚIUNI PE CARE LE PUTEȚI SELECTA						
	7 kg	8 kg	Temp.	Uscare	i-time	Antișifonare	Sfaturi de călcare	Igienă	Întârziere
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Special 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Special 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Albe	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Cămăși	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Uscare delicată Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Igienă	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Mici	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Save & Dry	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Culori închise și colorate	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Jeans	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Haine sintetice	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Mixte & Uscare	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Setarea programului de testare EN 61121; vă recomandăm să evacuați apa condensată în exterior prin furtunul de scurgere atunci când uscați o încărcătură completă folosind programul Eco. Astfel se va evita golirea rezervorului de apă în timpul ciclului.**

Descrierea programelor

ECO: Programul ECO Gata de purtare este adecvat pentru uscarea rufelor umede din bumbac și este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE privind proiectarea ecologică (proiectarea produselor ecologice). Acest program este cel mai eficient din punctul de vedere al consumului de energie pentru uscarea rufelor umede din bumbac.

Refresh: Soluția de îngrijire ideală pentru eliminarea mirosurilor din haine și reducerea cutelor.

Special 30': Acest program rapid și eficient de îngrijire a articolelor mici de îmbrăcăminte vă permite să obțineți rezultate fără efort, care economisesc timp și energie. Pentru rezultate mai bune, se recomandă să efectuați o centrifugare de mare viteză înainte de uscare.

Special 45': Hainele de zi cu zi se pot usca rapid. Se recomandă să folosiți mai întâi un program de uscare cu centrifugare de mare viteză pentru a le usca prin centrifugare înainte de a le usca efectiv.

Albe: Un sistem ideal al ciclului de uscare, special conceput pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac, bureți și prosoape.

Cămăși: Funcția de uscare a programului Cămăși poate preveni în mod eficient cutele și încurcarea. În timpul acestui program, coșul se balansează ușor. Se recomandă scoaterea hainelor imediat după finalizarea ciclului de uscare.

Genius: Procedura de uscare rapidă cu încărcătură medie asigură cel mai bun efect de uscare. Se recomandă să se efectueze o centrifugare de mare viteză înainte de uscare.

Uscare delicată Pro: Potrivit pentru îngrijirea cu căldură și pentru protecția moliciunii hainelor uscate în sezonul rece.

Igienă: Funcția Igienă este concepută pentru a îndepărta bacteriile, acarienii și virusurile de pe haine, folosind un tratament la temperatură ridicată. Programul va seta automat cel mai ridicat nivel de uscare și temperatura.

Mici: Uscare adecvată pentru veste termorezistente, lenjerie de corp, îmbrăcăminte pentru copii etc.

Save & Dry: Acest ciclu de uscare rapidă vă permite să aveți articolele gata într-un timp scurt. Perfect pentru a îndepărta umiditatea reziduală din cantități mici de fibre chimice ușoare sau îmbrăcăminte din bumbac.

Culori închise și colorate: Acest ciclu de uscare ideal este special conceput pentru țesături de bumbac sau sintetice închise la culoare și colorate, facilitând uscarea hainelor.

Jeans: Acest program de uscare special conceput pentru țesături precum denimul poate oferi o uscare uniformă și rapidă. Înainte de utilizare. Se recomandă să întoarceți hainele pe dos și să le uscați mai întâi.

XXL: Este adecvat pentru uscarea hainelor mari confecționate din bumbac rezistent la căldură, in și materiale mixte.

Haine sintetice: Pentru a usca materiale delicate și sintetice care au nevoie un tratament precis și specific.

Woolmark: Pentru uscarea hainelor din lână. Este recomandat să întoarceți toate hainele pe dos înainte de a le usca.

Mixte & Uscare: Potrivit pentru uscarea materialelor rezistente la căldură din bumbac și in, precum și a articolelor de îmbrăcăminte mixte.

Smart Dry AI: Un program de uscare adecvat pentru țesături rezistente la căldură, cum ar fi bumbacul, inul și amestecurile lor.

Tehnologia pompelor de căldură
Uscătorul prin condensare cu schimbător de căldură oferă rezultate remarcabile în ceea ce privește consumul eficient de energie. Acestea sunt valori orientative, determinate în condiții standard. Valorile pot fi diferite de cele indicate, în funcție de supratensiune și de subtensiune, de tipul de țesătură, de compoziția rufelor care urmează să fie uscate, de umiditatea reziduală și de încărcătura reală.

Program Bumbac / Lenjerie	Viteza de rotire în rpm	Umiditate reziduală în %	Timp în ore:min	Consumul de energie în kWh
Extra uscare (L-4)	1000	aprox. 60	3:40	1.68
Depozitare (L-3)	1000	aprox. 60	3:19	1.53
Gata de purtare (L-2)	1000	aprox. 60	3:00	1.47
călcare (L-1)	1000	aprox. 60	2:40	1.21

Utilizare responsabilă din punct de vedere ecologic

- Centrifugați rufele cât mai bine înainte de a le pune în uscător.
- Evitați supraîncărcarea uscătorului de rufe.
- Scuturați rufele înainte de a le pune în uscător.
- Alegeți un program de uscare adecvat. Asigurați-vă că rufele nu sunt uscate mai mult decât este necesar.
- Asigurați-vă că folosiți uscătorul de rufe cu filtrele curățate.

8-Sugestii și sfaturi

8.1 Spălarea rufelor murdare de amidon
Rufele murdare de amidon lasă o peliculă de amidon în tambur și nu sunt potrivite pentru uscător.

8.2 Balsam
Nu folosiți balsam de rufe atunci când le spălați, deoarece rufele vor deveni moi și pufoase în uscător.

8.3 Lavete pentru îngrijire blândă
Utilizarea „lavetelor pentru îngrijire blândă" poate duce la formarea unui strat pe filtrele de scame. Acest lucru poate cauza o blocare a filtrelor. În astfel de cazuri, vă recomandăm fie să nu utilizați astfel de lavete, fie să alegeți o altă marcă. În orice caz, respectați instrucțiunile producătorului.

8.4 Încărcături mici
În cazul unei cantități mai mici de 1,0 kg, trebuie selectat programul „Cronometru", deoarece nivelul de uscare a hainelor nu poate fi detectat uneori din cauza încărcăturii mici.

8.5 Lumina interioară a cuvei
Când aparatul este pornit, lumina cuvei va rămâne aprinsă când ușa este deschisă.

8.6 Clapeta de service
Asigurați-vă că clapeta de service este întotdeauna închisă în timpul funcționării.

8.7 Protecție anti-șifonare
La sfârșitul ciclului, dacă rufele nu sunt scoase, tamburul se va mișca din când în când pentru a preveni formarea de cute.

8.8 Timp rămas
Durata programului este influențată de următorii factori: tipul de țesătură, cantitatea încărcăturii, conținutul de umiditate, nivelul de uscare dorit, precum și viteza de centrifugare din timpul spălării. Acești factori sunt înregistrați de sistemul electronic în timpul programului, iar timpul rămas va fi corectat în consecință.

8.9 Articole foarte mari
La terminarea ciclului, dacă nu se atinge nivelul de uscare dorit, desfaceți rufele și uscați din nou cu programul de timp (CRONOMETRU).

8.10 Țesături deosebit de delicate
Materialele textile care se pot șifona ușor sau își pot pierde forma cu ușurință, precum ciorapii de mătase, lenjeria intimă, nu trebuie puse direct în uscător. Puneți hainele delicate într-un sac de rufe și evitați să le uscați prea mult.

8.11 Pulovere și tricotaje
Pentru haine precum pulovere și tricotaje, vă recomandăm să folosiți programul Delicate pentru a evita uscarea excesivă.

8.12 Haine cu fermoar
Se recomandă să închideți fermoarul și să îl întoarceți în interior înainte de utilizare, pentru a evita uscarea excesivă.


8.13 Ornamente metalice
În cazul în care pe îmbrăcăminte se folosesc decorațiuni metalice și mărgele din plastic, înainte de a pune în funcțiune aparatul, acestea trebuie să fie învelite corespunzător pentru a evita lovirea tamburului și deteriorarea acestuia.

8.14 Semnal acustic
Poate fi activat un semnal acustic:
- ► Când rezervorul de apă este plin.
- ► Pot apărea defecțiuni.

Grafic de îngrijire


Spălare		
 Spălare până la 95°C proces normal	 Spălare până la 60 °C proces normal	 Spălare până la 60 °C proces blând
 Spălare până la 40 °C proces normal	 Spălare până la 40 °C proces blând	 Spălare până la 40 °C proces foarte blând
 Spălare până la 30 °C proces normal	 Spălare până la 30 °C proces blând	 Spălare până la 30°C proces foarte blând
 Spălare manuală, la maximum 40°C	 A nu se spăla	
Înălbire		
 Se permite orice tip de înălbire	 Numai oxigen/ fără clor	 A nu se înălbi
Uscare		
 Este posibilă folosirea uscătorului la temperatură normală	 Este posibilă folosirea uscătorului la temperatură scăzută	 A nu se usca la uscător
 Uscare pe sârmă	 Uscare pe o suprafață orizontală	
Călcare		
 Călcare la o temperatură maximă de până la 200 °C	 Călcare la o temperatură medie de până la 150°C	 Călcare la o temperatură scăzută de până la 110 °C: fără abur (călcatul cu abur poate provoca daune ireversibile)
 A nu se călca		

9.1 Pregătiți aparatul

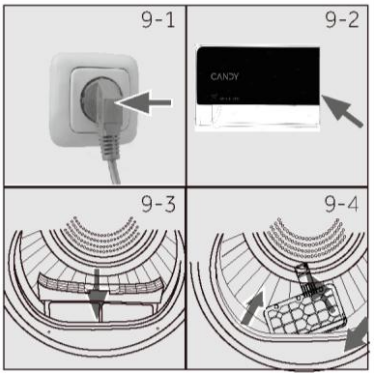

1. Conectați aparatul la o sursă de alimentare (220 V până la 240 V~/50 Hz) (Fig. 9-1). Vă rugăm să consultați și secțiunea „2 - Imagini de instalare" de la pagina 7.
2. Asigurați-vă că:
   - ► Rezervorul de apă este gol și este instalat corect (Fig. 9-2).
   - ► Filtrul de scame este curat și instalat corect (Fig. 9-3).
   - ► Filtrul condensatorului este curat și instalat corect (Fig. 9-4).

9.2 Pregătirea rufelor

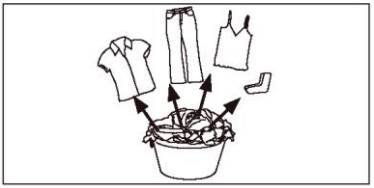



- ► Sortați hainele în funcție de țesătură (bumbac, materiale sintetice, lână etc.). Uscați numai hainele care au fost centrifugate.
- ► Goliți buzunarele de toate obiectele ascuțite sau inflamabile, cum ar fi cheile, brichetele și chibriturile. Îndepărtați obiectele decorative dure, cum ar fi broșele.
- ► Închideți fermoarele și asigurați-vă că nasturii sunt bine cusuți și puneți într-un sac de spălat articolele mici precum șosete, sutiene etc.
- ► Depliați articolele voluminoase din țesături, cum ar fi cearșafurile de pat, fețele de masă etc.
- ► Urmați instrucțiunile de pe eticheta rufelor și uscați acele articole de îmbrăcăminte care pot fi uscate la uscător.

Sfaturi:

- ► Separați hainele albe de cele colorate.
- ► Lenjeria de pat și fețele de pernă trebuie să aibă nasturii închiși, astfel încât piesele mici să nu poată rămâne înăuntru.
- ► Închideți fermoarele și clemele și legați curelele fără piese metalice, șnururile șorțurilor etc.
- ► Îndepărtați părțile metalice nefixate ale hainelor înainte de a le pune în uscător, cum ar fi nasturii de metal.
- ► Nu uscați prea mult lenjeria care necesită o îngrijire blândă. Există riscul de a se șifona. La final, lăsați să se usuce la aer.
- ► Hainele, cum ar fi tricotajele, pot fi uneori prea uscate. Nivelul de uscare pentru „Călcat" sunt întotdeauna recomandate.
- ► Pentru hainele uscate în prealabil, cu mai multe straturi sau pentru uscarea finală, trebuie ales programul de timp (CRONOMETRU).

Referință în ceea ce privește încărcătura	Compoziție	Greutatea medie pe articol
Lenjerie de pat (de o persoană)	Bumbac	Aprox. 800 g
Îmbrăcăminte din țesătură amestec	/	Aprox. 800 g
Jachete	Bumbac	Aprox. 800 g
Jeans	/	Aprox. 800 g
Salopete	Bumbac	Aprox. 950 g
Pijamale	/	Aprox. 200 g
Cămăși	/	Aprox. 200 g
Șosete	Țesături amestec	Aprox. 50 g
Tricouri	Bumbac	Aprox. 150 g
Lenjerie intimă	Țesături amestec	Aprox. 70 g

9.3 Încărcarea hainelor în aparat

- ► Depliați și introduceți rufele pe care le-ați sortat în prealabil.
- ► Nu supraîncărcați.
- ► Închideți ușa cu grijă. Asigurați-vă că hainele nu se prind în ușă.

ATENȚIE!

Articolele netextile, precum și obiectele mici, desprinse sau cu muchii ascuțite pot provoca defecțiuni și deteriorarea hainelor și a aparatului.

9.4 Încărcarea uscătorului

1. Așezați uniform rufele în tambur, având grijă să nu supra-încărcați uscătorul
2. Porniți uscătorul apăsând butonul de (Fig. 9-5)



9-5

Atenționare


Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor de utilizare puse la dispoziție de producător.

9.5 Setați programul și porniți

1 Rotiți butonul de program (Fig. 9-6) pentru a selecta programul dorit.

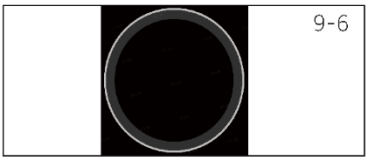
9-6

2 Setați funcții cum ar fi temperatura, nivelul de uscare, întârziere. După aceea, apăsați butonul Start/Pauză (Fig. 9-6a) pentru a începe ciclul de uscare.

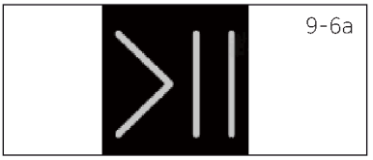
9-6a

9.6 Scoaterea și adăugarea hainelor

Pentru a elimina sau adăuga haine, programul poate fi întrerupt în orice moment:


- ► Apăsați butonul „**Start/Pauză**". Ciclul va fi întrerupt dacă se deschide ușa.
- ► Aveți grijă când scoateți sau adăugați haine! Interiorul tamburului sau hainele pot fi fierbinți, existând astfel pericolul de arsuri.
- ► Pentru a continua programul, apăsați butonul „**Start/Pauză**" după închiderea ușii.

9.7 Sfârșitul ciclului de uscare

Uscătorul se oprește automat din funcționare atunci când se termină un ciclu de uscare. Pe afișaj apare Sfârșit. Deschideți ușa uscătorului și scoateți hainele. Dacă hainele nu sunt scoase, funcția fără cute va porni automat și ecranul va afișa O:OO(Această funcție este disponibilă numai pentru unele programe).

1. Rotiți butonul pentru a opri uscătorul (Fig. 9-7).
2. Deconectați uscătorul de la priza de curent (Fig. 9-7a).
3. Goliți rezervorul de apă după fiecare ciclu de uscare (Fig. 9-7b).



9-7

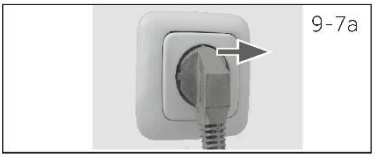
9-7a




9-7b

4. Curățați filtrul de scame după fiecare ciclu de uscare (Fig. 9-7c).

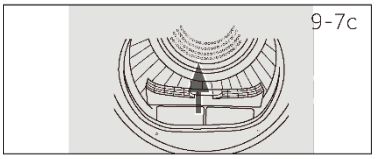
9-7c

5. Curățați filtrul condensatorului după fiecare ciclu de uscare (Fig. 9-7d).

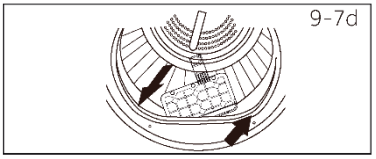
9-7d


AVERTISMENT!

Nu opriți niciodată uscătorul înainte de încheierea ciclului de uscare decât dacă toate articolele sunt scoase rapid și întinse, astfel încât căldura să se elimine.


10.1 Curățarea de scame a filtrului

Curățați filtrul de scame după fiecare ciclu de uscare.


1. Scoateți filtrul de scame din tambur (Fig. 10-1).

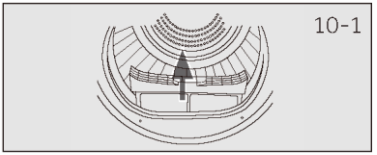


2. Deschideți filtrul de scame (Fig. 10-2).

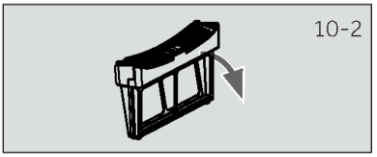

3. Îndepărtați resturile de scame din filtrul de scame (Fig. 10-3).

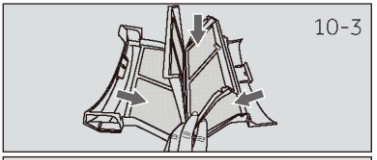


4. Montați la loc filtrul de scame curățat în uscător (Fig. 10-4).

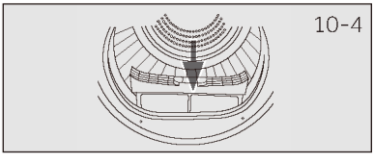


10.2 Curățarea filtrului condensatorului


Curățați filtrul după fiecare ciclu de uscare.

1. Deschideți ușa.
2. Scoateți filtrul de scame din conducta frontală (Fig. 10-6).

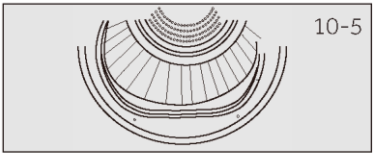


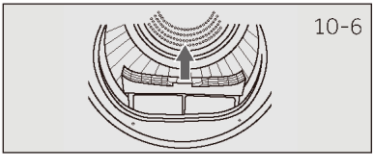

3. Scoateți filtrul condensatorului din conducta de aer (Fig. 10-7).

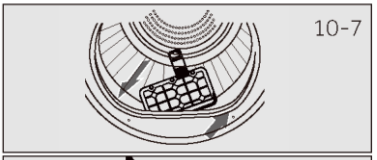

4. Separați filtrul cu burete de filtrul condensatorului și curățați-l de orice reziduuri (Fig. 10-8).

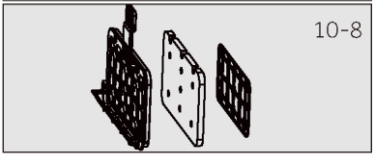


5. Montați la loc buretele pe filtrul condensatorului și puneți-l înapoi în conductă.

Atenționare

Când curățați filtrele, scamele și puful trebuie aruncate la coșul de gunoi și nu trebuie spălate prin scurgere pentru a evita răspândirea microplasticelor în sistemul de apă uzată. Pentru performanțe optime de uscare, curățați filtrul în mod regulat. Un filtru înfundat poate duce la cicluri de uscare mai lungi, ceea ce poate crește consumul de energie.





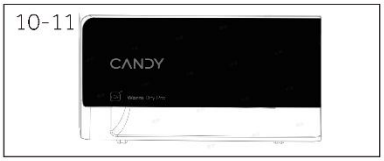

10.3 Goliți rezervorul de apă

În timpul funcționării, aburul este condensat în apă și colectat în rezervorul de apă. Goliți rezervorul de apă după fiecare ciclu de uscare.

1. Scoateți rezervorul de apă din carcasă (Fig. 10-9).
2. Goliți rezervorul de apă (Fig. 10-10).
3. Montați la loc rezervorul de apă pe uscător (Fig. 10-11).

Atenționare

Nu folosiți apa pentru a bea sau a prelucra alimente.

10.4 Uscător

Ștergeți exteriorul uscătorului și panoul de control cu o lavetă umedă. Nu utilizați solvenți organici sau agenți corozivi, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

10.5 Tambur

După o perioadă de funcționare, microelementele precum calciul și substanțele minerale din apă vor duce la formarea unei pelicule invizibile în interiorul tamburului. Folosiți o lavetă umedă și un detergent pentru a o îndepărta. Nu utilizați solvenți organici sau agenți corozivi, pentru a evita deteriorarea dispozitivului.

11-Depanare

Multe dintre probleme pot fi rezolvate de către dumneavoastră, fără a fi necesară o expertiză specifică verificați toate posibilitățile prezentate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta un serviciu post-vânzare. Consultați ASISTENȚĂ PENTRU CLIENȚI.

⚠ AVERTISMENT!

Înainte de întreținere, opriți aparatul și deconectați ștecherul de la priza de rețea.
Echipamentele electrice trebuie să fie întreținute numai de către experți calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune considerabile.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu calificări similare.

Afișaj	Soluție
Rezervorul de apă este plin, goliți-l.	Goliți rezervorul.
F2: Funcționarea defectuoasă a pompei de drenare sau a comutatorului de nivel al apei.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
F32: Senzorul de temperatură situat la ieșirea condensatorului este defect.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
F33: Senzorul de temperatură situat la ieșirea compresorului este stricat.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
F4: Încălzire anormală.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FC2: Placa de alimentare și placa de afișare nu funcționează corect.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FC0: Defecțiune la conducta principală.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FC1: Defecțiune de comunicare la motor.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
F7: Funcționarea defectuoasă a motorului (supraîncărcarea sau supraîncălzirea plăcii de comandă a motorului)	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FC6: Defecțiune de comunicare a ventilatorului cu frecvență variabilă.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FE: Funcționarea defectuoasă a ventilatorului cu frecvență variabilă.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FH: Configurarea IOT a eșuat.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FCD: Defecțiune de comunicare a plăcii de acționare a compresorului.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.
FF: Defecțiune la compresor.	Consultați serviciul de asistență pentru clienți.

În cazul în care codurile de eroare apar din nou după ce ați luat măsuri, opriți aparatul, deconectați alimentarea cu energie electrică și contactați serviciul de asistență pentru clienți.

Depanare fără cod de afișare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Uscătorul de rufe nu funcționează.	• Conexiune defectuoasă la sursa de alimentare. • Pană de curent. • Nu este setat niciun program de uscare. • Dispozitivul nu a fost pornit. • Ușa nu este închisă corespunzător.	• Verificați conexiunea la sursa de alimentare. • Verificați alimentarea cu energie electrică. • Setați un program de uscare. • Porniți dispozitivul. • Închideți ușa în mod corespunzător.
Uscătorul de rufe nu funcționează, iar pe afișaj apare SFÂRȘIT.	• Rufele au atins nivelul de uscare definit de program.	• Verificați dacă setarea programului este adecvată sau nu.
Timpul de uscare este prea lung și rezultatele nu sunt satisfăcătoare	• Setarea programului nu este corectă. • Filtrul este înfundat. • Evaporatorul este blocat. • Uscătorul de rufe este supraîncărcat. • Rufele sunt prea umede. • Conducta de aerisire este blocată.	• Asigurați-vă că programul este setat corect. • Curățați ecranul filtrului. • Curățați evaporatorul. • Reduceți cantitatea de rufe. • Centrifugați complet rufele înainte de a le usca. • Verificați și curățați conducta de aerisire.
Timpul rămas pe afișaj se oprește sau sare.	Timpul rămas va fi ajustat în mod continuu în funcție de următorii factori: • Țesătura rufelor. • Greutatea încărcăturii. • Gradul de umiditate al rufelor. • Temperatura ambientală.	Reglarea automată este o operațiune normală.

Notă: toate imaginile relevante pentru instalare sunt disponibile la începutul acestui manual.

12.1 Pregătire

Îndepărtați mai întâi toate ambalajele, inclusiv baza de polistiren. Când scoateți ambalajele, se pot observa picături de apă. Acest fenomen este normal, rezultat al testului de apă, efectuat în fabrică.

Atenționare

Eliminați ambalajul într-un mod ecologic. Pentru informații referitoare la centrele actuale de eliminare, consultați distribuitorul dumneavoastră sau autoritățile locale.

AVERTISMENT!

După transport și instalare, TREBUIE să lăsați uscătorul să stea timp de două ore înainte de utilizare.

12.2 Transport și timp de așteptare

Transportați aparatul numai în poziție orizontală. Uleiul de lubrifiere, care nu necesită întreținere, se află în capsula compresorului. Acest ulei poate pătrunde prin sistemul închis de conducte dacă aparatul este transportat înclinat. Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare trebuie să așteptați 2 ore pentru ca uleiul să revină în capsulă.

12.3 Așezarea aparatului

Aparatul trebuie așezat pe o suprafață plană și solidă. Reglați picioarele la nivelul dorit (Fig. 12-1).

12.4 Instalare sub blatul de lucru

Dimensiunile locașului trebuie să corespundă cel puțin cu dimensiunile (Fig. 12-2).

1. Așezați aparatul lângă fantă. Asigurați-vă că toate conexiunile sunt ușor accesibile și funcționează.
2. Reglați cu precizie toate picioarele pentru a obține o poziție fermă și la nivel.
3. Instalați cu grijă aparatul în locaș.
4. Asigurați-vă că există o ventilație suficientă.

12.5 Racord electric

Înainte de fiecare racord, verificați dacă:

Sursa de alimentare, priza și siguranța sunt corespunzătoare datelor de pe plăcuță de identificare.

Priza de alimentare este legată la pământ și că nu se utilizează prize multiple sau prelungitoare.

Ștecărul și priza de alimentare se potrivesc perfect.

Numai în Marea Britanie: Ștecărul britanic respectă standardul BS1363A.

Introduceți ștecărul în priză (Fig. 12-3).

AVERTISMENT!

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către agentul de service (a se vedea cardul de garanție) pentru a evita pericolele!



12.6 Așezarea uscătorului deasupra mașinii de spălat

Este posibil să așezați mașina de spălat și uscătorul una peste cealaltă. (Fig. 12-8) Nu toate mașinile de spălat sunt potrivite pentru acest scop. Informațiile privind așezarea pe verticală, de tip stivă, precum și kitul de montare corespunzător sunt disponibile prin intermediul distribuitorului local.
Instrucțiunile de montaj sunt furnizate împreună cu kitul, ce conține informații detaliate despre pașii de instalare.

12.7 Așezarea la nivel a uscătorului

Este IMPORTANT să așezați la nivel uscătorul pentru a vă asigura că aparatul funcționează eficient, cu un zgomot minim. Uscătorul trebuie să fie așezat, astfel încât să stea echilibrat pe toate cele patru picioare. Asigurați-vă că uscătorul nu se balansează în nicio direcție.

Așezați uscătorul perfect pe orizontală pe ambele părți (Fig. 12-4):

- Așezați gradientul în partea centrală din spate a uscătorului.
- Reglați picioarele din spate până când uscătorul este perfect pe orizontală pe ambele părți.
- Nu înșurubați niciodată complet picioarele în carcasele lor.

Așezați perfect pe orizontală uscătorul dinspre față spre spate (Fig. 12-5):

- Așezați gradientul pe partea stângă.
- Reglați piciorul stâng din față (îndoire).
- Repetați pașii de mai sus pentru piciorul drept.

Verificați de două ori dacă uscătorul stă în echilibru (Fig. 12-5):

- Așezați gradientul în partea centrală din față a uscătorului.
- Asigurați-vă că uscătorul nu se balansează în nicio direcție.
- Dacă uscătorul nu este echilibrat, repetați pașii de mai sus.

După așezarea perfect orizontală, colțurile dulapului pentru uscător trebuie să fie bine ancorate în podea, iar uscătorul nu trebuie să se balanseze în nicio direcție.

12.8 Scurgerea apei

Uscătorul este echipat cu o unitate de condensare care acumulează apă în timpul ciclului de uscare. Această apă este colectată în rezervorul de apă detașabil, situat în partea superioară stângă a uscătorului. Apa acumulată trebuie golită după fiecare ciclu de uscare sau puteți configura uscătorul pentru a se goli automat cu ajutorul furtunului de scurgere inclus.
Vă recomandăm să setați uscătorul să se golească automat, în special atunci când usucă încărcături complete, pentru a evita riscul de a goli rezervorul de apă în timpul unui ciclu de uscare.

- Îndepărtați furtunul negru de la racordul din spatele uscătorului (în dreapta jos a părții din spate Fig. 12- 6).
- Desfășurați furtunul de scurgere gri (inclus cu uscătorul) și conectați-l la orificiul de scurgere al uscătorului (Fig. 12-7)
- Așezați celălalt capăt al furtunului de scurgere într-o cadă sau într-o țeavă verticală.


Fișa produsului (în conformitate cu UE 392/2012)

Marca comercială	CANDY
Capacitate nominală (kg)	8
Tip de uscător	Pompă de căldură
Clasa de eficiență energetică	C
Consumul anual ponderat de energie (AE_c în kWh/an) [1]	100
Uscător cu sau fără sistem automat	cu sistem automat
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac [3] la încărcătură maximă (kWh/ciclu)	1,68
Consumul de energie al programului standard pentru bumbac [3] la încărcătură parțială (kWh/ciclu)	0,79
Consumul de energie în modul oprit (W)	0,3
Consumul de energie electrică în modul „lăsat pornit" (W)	0,5
Durata „modului de lăsat pornit" (min) [2]	2
Program standard de uscare [3]	ECO
Clasa de eficiență a condensării [4]	B
Eficiența de condensare ponderată pentru programul standard pentru bumbac [3] la încărcătură totală și parțială (%)	90
Eficiența medie de condensare a programului standard pentru bumbac [3] la încărcătură maximă.	90
Eficiența medie de condensare a programului standard pentru bumbac [3] la încărcătură parțială	90
Nivelul de putere acustică ponderat al programului standard pentru bumbac [3] la încărcătură maximă (dB)	62
Încorporat sau separat	Independent


Date suplimentare

Alimentare (consultați plăcuța de identificare) - tensiune / curent / intrare	(220-230) V~50 Hz/*3,1* A/ 6*00* W
Temperatura ambientală admisă	5°C~35°C
Gaze fluorurate cu efect de seră Volum	R290 0,1*0*5 kg

Dimensiunile produsului

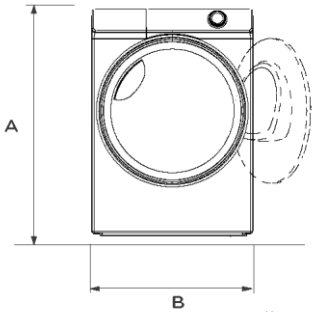

VEDERE DIN FAȚĂ

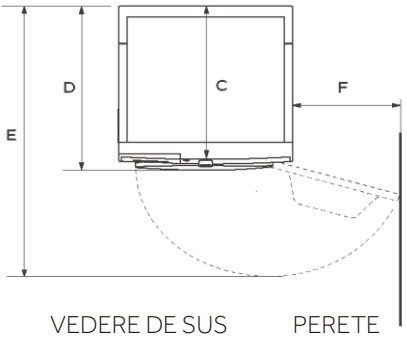

VEDERE DE SUS PERETE

DIMENSIUNILE PRODUSULUI	
A Înălțimea totală a produsului mm	845 mm
B Lățimea totală a produsului mm	595 mm
C Adâncimea totală a produsului (până la panoul de control principal) mm	*504* mm
D Adâncimea totală a produsului mm	*525* mm
E Adâncimea ușii deschise, mm	*990* mm
F Distanța minimă a ușii față de peretele adiacent, mm	*305* mm

Observație: Înălțimea exactă a uscătorului depinde de cât de mult sunt extinse picioarele de la baza acestuia. Spațiul în care instalați uscătorul trebuie să fie cu cel puțin 40 mm mai lat și 20 mm mai adânc decât dimensiunile acestuia.

14-Aplicația hOn

14.1 Informații generale

Acest aparat este prevăzut cu tehnologie Wi-Fi pentru utilizarea unei telecomenzi prin intermediul APLICAȚIEI hOn.

AVERTISMENT!
Respectați măsurile de siguranță indicate în acest manual chiar și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației. Respectarea acestor instrucțiuni este esențială pentru utilizarea în siguranță.

14.2 Cerințe

1. **Rețea WiFi**: Este necesar un router compatibil cu 802.11b/g/n și banda de 2,4 GHz. Rețelele care funcționează la 5 GHz și rețelele publice nu sunt acceptate. Numele rețelei (SSID) trebuie să aibă între 1 și 31 de caractere, iar parola între 8 și 64 de caractere. Opțiunile de criptare includ opțiunea deschisă, WPA-PSK și WPA2-PSK.

2. **Dispozitive compatibile**: Aplicația este disponibilă pentru dispozitivele Android, iOS și Huawei, atât pe tablete, cât și pe smartphone-uri.

3. **Poziționare**: Instalați aparatul într-o zonă cu un semnal Wi-Fi puternic.

Specificații tehnice pentru Wi-Fi:

Frecvența	2400 MHz-2483,5 MHz
Putere max.	20 dBM
Standard	IEEE802.11b/g/n și Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Descărcarea și instalarea aplicației hOn

Există două modalități de a obține aplicația hOn:

1. **Din magazinul de aplicații al smartphone-ului dvs.**
   - Scanați codul QR de mai jos sau accesați go.haier-europe.com/download-app.
   - Urmați instrucțiunile de pe dispozitivul dvs. pentru descărcare și instalare.



Descărcați aplicația hOn





2. **Direct de la aparatul dvs.:**

   a. **Prima pornire:**

[1] *Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Candy Hoover Group Srl este supusă unei licențe. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor lor respectivi.*

1. Porniți aparatul.
2. Selectați limba preferată.
3. Pe ecran va apărea un cod QR: scanați-l pentru a descărca APLICAȚIA hOn.

b. Pornirea ulterioară:

1. Porniți aparatul.
2. Apăsați butonul  de pe panoul de control.
3. Pe ecran va apărea un cod QR: scanați-l pentru a descărca APLICAȚIA hOn.

Observație: Înregistrare

Crearea unui profil (înscriere) este necesară numai la prima utilizare sau dacă contul a fost șters/dezactivat. Pentru utilizările viitoare, pentru utilizatorii ulteriori, conectați-vă pur și simplu cu adresa dvs. de e-mail și parola. Verificați modul DEMO din aplicație pentru a explora funcțiile Wi-Fi.

14.4 Împerecherea aparatelor

Observație: Rețeaua de acasă trebuie să fie setată la 2,4 GHz; rețelele care funcționează la 5 GHz nu sunt acceptate. Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este conectat la aceeași rețea Wi-Fi de 2,4 GHz pe care doriți să o utilizați pentru a configura aparatul.

1. Deschideți aplicația hOn, creați un profil nou (sau conectați-vă dacă aveți deja unul).
2. Atingeți „Adăugare aparat" și urmați instrucțiunile de pe ecranul smartphone-ului pentru a finaliza configurarea.

14.5 Activarea controlului de la distanță

1. Asigurați-vă că routerul este pornit și conectat la internet.
2. Încărcați rufele și închideți ușa.
3. Porniți aparatul.
4. Apăsați scurt butonul .
5. Porniți ciclul prin intermediul aplicației.
6. Controlul de la distanță poate fi, de asemenea, activată în timpul ciclului prin apăsarea scurtă a butonului .

Observație: Expirarea controlului de la distanță
Puteți trimite o comandă din aplicație până la 24 de ore după activarea controlului de la distanță.

14.6 Dezactivarea controlului de la distanță

1. În timpul unui ciclu, puteți dezactiva controlul de la distanță prin apăsarea scurtă a butonului ; ciclul va continua. Puteți vizualiza starea ciclului în aplicație, dar nu veți putea trimite comenzi (de exemplu, stop/pauză).
2. Pentru a relua controlul de la distanță prin intermediul aplicației, asigurați-vă că ușa este închisă, apoi apăsați din nou scurt butonul .

14.7 Sfârșitul ciclului cu controlul de la distanță

1. La sfârșitul ciclului, controlul de la distanță este dezactivat.
2. După 2 minute, aparatul se va opri automat.

14.8 Oprirea modulului Wi-Fi și ștergerea acreditărilor de rețea

Pentru a șterge informațiile de rețea Wi-Fi salvate și pentru a dezactiva modulul Wi-Fi:

1. Asigurați-vă că aparatul este pornit.
2. Fără a începe niciun ciclu, accesați **meniul de setări al aparatului**.
3. Navigați la **secțiunea Wi-Fi** și selectați opțiunea de **resetare a acreditărilor Wi-Fi**. Sistemul vă va solicita să confirmați operațiunea.
4. Atingeți „ " pentru a continua resetarea sau „ " pentru a anula operațiunea.
5. Informațiile de rețea stocate vor fi șterse. Pentru a ieși, selectați un program de spălare sau opriți aparatul.
6. Pentru reconectarea aparatului, eliminați aparatul din APLICAȚIA hOn și începeți o nouă procedură de asociere.

Observație: Utilizați această procedură numai dacă intenționați să vindeți aparatul.

15-Asistență pentru clienți

Vă recomandăm să apelați la serviciul de asistență pentru clienți Candy și să utilizați piese de schimb originale.
Dacă aveți o problemă cu aparatul dumneavoastră, consultați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție acolo, contactați:

- ► distribuitorul local.
- ► În zona de asistență de pe site-ul web Candy puteți găsi informații privind garanțiile, accesoriile și piesele de schimb și numerele de telefon de contact.

Pentru a contacta serviciul nostru, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele date.

Fiecare produs este identificat printr-un cod unic, numit și "număr de serie", imprimat pe un autocolant. Acesta se găsește pe partea interioară a ușii.

Model _____ Număr de serie._____

De asemenea, verificați cardul de garanție furnizat împreună cu produsul, în caz de garanție.

Se recomandă întotdeauna utilizarea de piese de schimb originale, disponibile la Centrele noastre autorizate de asistență pentru clienți.

Garanție
Produsul este garantat în conformitate cu termenii și condițiile menționate pe certificatul inclus în produs. Certificatul trebuie păstrat pentru a putea fi prezentat Centrului de servicii pentru clienți autorizat în caz de nevoie. De asemenea, puteți verifica condițiile de garanție pe site-ul nostru web. Pentru a obține asistență, vă rugăm să completați formularul online sau să ne contactați la numărul de telefon indicat pe pagina de asistență a site-ului nostru web.

Garanția standard a producătorului acoperă defecțiunile cauzate de defecțiuni electrice sau mecanice ale produsului, datorate unei acțiuni sau omisiuni a producătorului. În cazul în care se constată că o defecțiune este cauzată de factori din afara produsului furnizat, de o utilizare greșită sau ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, se poate aplica o taxă.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru orice erori de imprimare din broșura inclusă în acest produs. De asemenea, își rezervă dreptul de a aduce orice modificare considerată utilă produselor sale, fără a schimba caracteristicile esențiale ale acestora.

Pentru mai multe informații, consultați www.haier-europe.com



Príručka používateľa
Sušička s tepelným čerpadlom

BQS *8*N3BX-S

Stiahnite si aplikáciu hOn Smart-Home.

hOn

SK

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Candy.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnej a správnej inštalácii, ako aj pri každodennom používaní a údržbe. Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Bezpečnostná poznámka

UPOZORNENIE! – Dôležité bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a rady

Informácie o životnom prostredí



Likvidácia
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddeľte tieto položky od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Používatelia spotrebičov v domácnostiach by sa mali poradiť s predajcom, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky odniesť na recykláciu bezpečnú z hľadiska životného prostredia. Používatelia v komerčnom prostredí by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s iným komerčným odpadom určeným na likvidáciu.



UPOZORNENIE!
Tento spotrebič je naplnený R290. Riziko požiaru v dôsledku prítomnosti horľavého materiálu.
VÝSTRAHA: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.
VÝSTRAHA: Nepoškodzujte chladiaci okruh.

UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenia!
Aby ste zaistili bezpečnosť pri likvidácii starej sušičky bielizne, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky, prerežte sieťový kábel a zničte ho spolu so zástrčkou. Aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť, zničte závesy dvierok alebo zámok dvierok.

UPOZORNENIE!
Spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého zariadenia so spínačom, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.

Obsah

1- Bezpečnostné informácie 4

2- Obrázky inštalácie 7

3- Určené použitie 8

4- Opis produktu 9

5- Ovládací panel 10

6-Programy 14

7-Spotreba 16

8-Odporúčania a rady 17

9-Každodenné používanie 19

10-Starostlivosť a čistenie 22

11-Riešenie problémov 24

12-Inštalácia 26

13-Technické údaje 28

14-hOn App 30

15-Služby pre zákazníkov 33







⚠ UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- Odstráňte všetky časti obalu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Pri premiestňovaní spotrebiča musia spolupracovať vždy dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vláken.
- Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré ruky alebo nohy
- V bubnovej sušičke nesušte neprané predmety.
- Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže
- V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- Na vrch spotrebiča neklaďte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej časti ani bubna, sú horúce.

⚠ UPOZORNENIE!

Každodenné používanie

- Spotrebič nepoužívajte na sušenie nasledujúcich položiek:
  - Položky, ktoré nie sú vypraté.
  - Položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
  - Položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešívané odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von a spôsobiť vznietenie.
  - Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke.
- Kondenzovanú vodu nepite.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra na zachytávanie vlákien alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlho bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím a vytiahnutím elektrického kábla zo siete.
- Spotrebič nevypínajte, kým sa cyklus sušenia neukončí. Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa rozptýlilo teplo.
- Spotrebič vypnite po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- Ak čistenie a údržbu vykonávajte deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.

⚠ UPOZORNENIE!


Údržba/čistenie


- Po každom programe očistite filter na zachytávanie vlákien a filter kondenzátora (pozri časť „10 – Starostlivosť a čistenie“ na strane 20).
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Ak je potrebná oprava, kontaktujte náš zákaznícky servis.


Inštalácia


- Uistite sa, že stroj je umiestnený na mieste, ktoré umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok.
- Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- Spotrebič nikdy neinštalujte vo vlhkom vonkajšom prostredí ani na mieste, kde hrozí riziko úniku vody, napríklad pod umývadlom alebo v jeho blízkosti. Ihneď po úniku vody prerušte elektrické napájanie a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť.
- Spotrebič inštalujte len na mieste a používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak by sa zástrčka poškodila, dajte ju vymeniť elektrikárovi.
- Na napájanie používajte samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.


2-Obrázky inštalácie

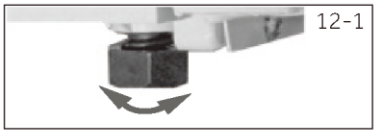


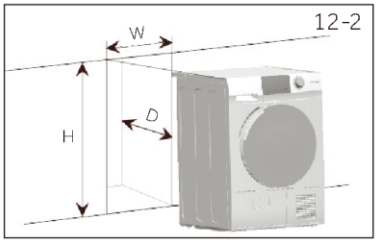


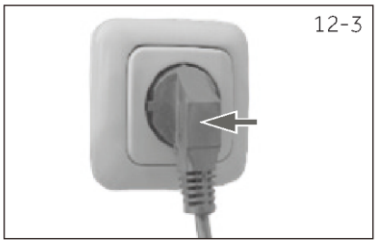

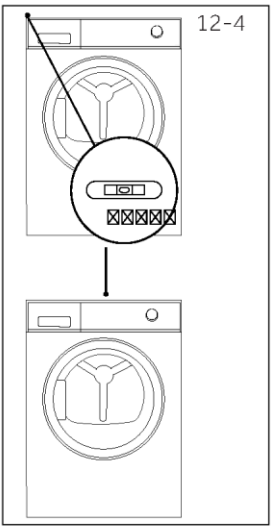

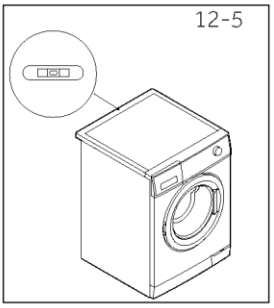

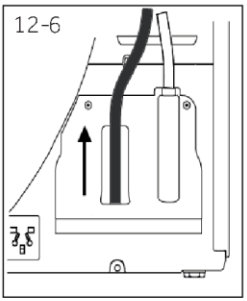

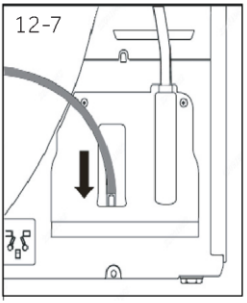

3-Určené použitie

Určené použitie
Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice CE
Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.

Ekologicky zodpovedné používanie

- **Úplné odstredenie:** Pred sušením bielizeň odstreďte pri maximálnej rýchlosti odstreďovania.
- **Maximálne zaťaženie:** Použite maximálnu náplň podľa programovej tabuľky, ale sušičku neprepĺňajte. Aby ste využili maximálnu náplň, bielizeň, ktorá by mala byť usušená na stupeň „**PRIPRAVENÉ na oblečenie**", môžete najskôr jednoducho vysušiť pomocou funkcie „**Pripomienka žehlenia**". Keď program skončí, vyberte bielizeň, ktorá by sa mala žehliť, a potom dosušte zvyšnú bielizeň.
- **Uvoľnite bielizeň:** Pred vložením bielizne do sušičky bielizeň vytrepte.
- **Vyhnite sa nadmernému sušeniu:** Treba sa vyhnúť nadmernému sušeniu. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- **Aviváž nie je potrebná:** Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- **Čistenie filtrov na vlákna:** Filtre na vlákna vyčistite po každom cykle.
- **Vetranie:** Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri časť „12 – Inštalácia" na strane 24).
- **Opätovné použitie kondenzovanej vody:** Zhromaždenú skondenzovanú vodu môžete použiť na naplnenie naparovacej žehličky. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.


Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

4.1 Obrázok spotrebiča


Pohľad spredu (obr. 4-1):

4-1

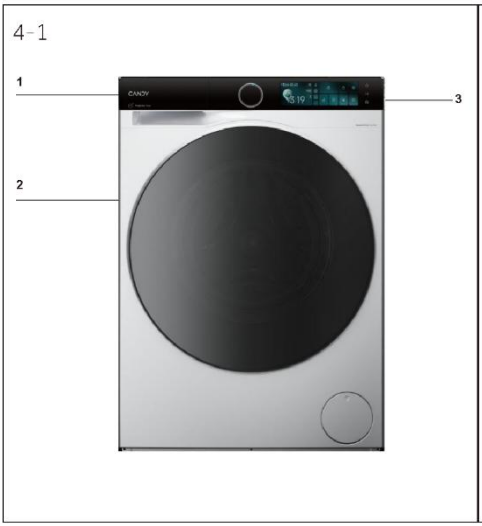

Pohľad zozadu (obr. 4-2):

4-2

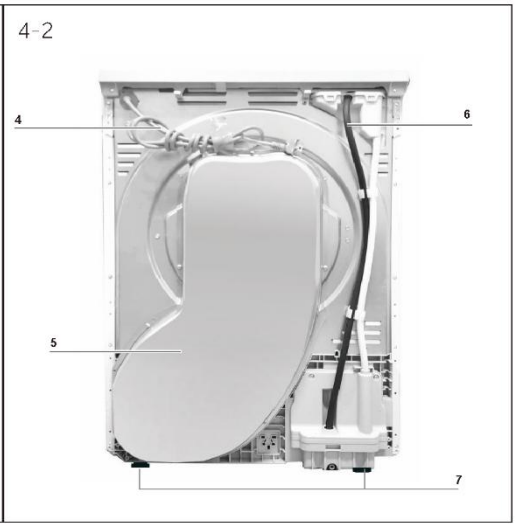


1 Nádržka na vodu
2 Dvierka bubnovej sušičky
3 Ovládací panel
4 Napájací elektrický kábel
5 Zadná doska
6 Výstup odtoku
7 Nastaviteľné nožičky

4.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 4-3):

4-3


Odtoková hadica



Energetický štítok


Záručné listy


Príručka používateľa

5 – Ovládací panel

5-1

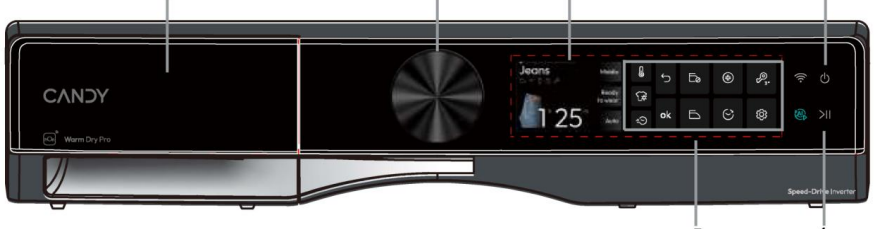

1. Tlačidlo elektrického napájania
2. Displej
3. Volič programu
4. Nádrž na vodu
5. Funkčné tlačidlá
6. Tlačidlo „Štart/Pauza"

5-2



5.1 Tlačidlo elektrického napájania

Opatrne stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo (obr. 5-2), spotrebič sa zapne, rozsvieti sa displej a bude blikať indikátor tlačidla „Štart/Pauza". Ak tlačidlo opatrne podržíte 3 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak nie je aktivovaný žiadny prvok na paneli alebo program po zadaní časovača, spotrebič sa automaticky vypne.

5-3



5.2 Volič programu

Otáčaním ovládača (obr. 5-3) je možné zvoliť jeden zo 18 programov. Zobrazia sa jeho predvolené nastavenia.

5-4




5.3 Displej

Displej (obr. 5-4) zobrazuje nasledujúce informácie:

- ▶ Názov programu
- ▶ Zostávajúci čas
- ▶ Zostávajúci čas oneskorenia
- ▶ Informácie o alarme a informácie s výzvou
- ▶ Informácia pre pauzu a koniec
- ▶ Čas oneskorenia
- ▶ Kódy chýb a servisné informácie

5-5

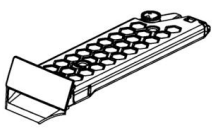

5.4 Nádrž na vodu

Otvorte nádrž na vodu, uvidíte nasledujúce komponenty (obr. 5-5):
1:nádrž na vodu.
2:Miesto nalievania vody.



5-6

5.5 Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá (obr. 5-6) umožňujú pred spustením programu vybrať pre daný program ďalšie možnosti. Zobrazia sa príslušné indikátory. Vypnutím spotrebiča alebo nastavením nového programu sa zobrazia všetky možnosti. Ak má určité tlačidlo viacero funkcií, zobrazia sa na obrazovke. Požadovanú možnosť môžete vybrať postupným stláčaním tlačidiel. Ak funkčné tlačidlá v určitom programe nie sú podsvietené, danú funkciu nemožno v danom programe použiť.

Poznámka: Nastavenia z výroby

Na dosiahnutie najlepších výsledkov sú pre každý program Candy dobre definované špecifické predvolené nastavenia. Ak nemáte žiadne špeciálne požiadavky, odporúča sa použiť predvolené nastavenia.

5.5.1 Tlačidlo oneskorenia „ “

5-7



- Stlačením tlačidla (obr. 5-7) nastavte čas oneskorenia. Čas spustenia sa môže posunúť od 0,5 hodiny do 24 hodín v 0,5-hodinových krokoch. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúci obsah. Po potvrdení času stlačte tlačidlo „OK" na potvrdenie. Ak nie je k dispozícii žiadna možnosť, stlačte kláves „ ", aby ste sa vrátili do hlavnej ponuky.




5.5.2 Tlačidlo úrovne sušenia „ “

5-8



- Stlačením tlačidla (obr. 5-8) nastavíte konečný obsah vlhkosti bielizne na konci cyklu.
- K dispozícii sú 4 úrovne:
  Pripravené na žehlenie/Pripravené na oblečenie/Na uloženie do skrine/Extra suché
- Niektoré programy dokážu túto funkciu aktivovať. Ako vidno na obrázku nižšie, keď toto funkčné tlačidlo svieti, môžete zvoliť úroveň sušenia. Úroveň sušenia sa zobrazuje na obrazovke.



5-9



5.5.3 Funkčné tlačidlo „Detská poistka“ „ “

- Po výbere programu, ktorý chcete spustiť, stlačte tlačidlo „ “ na 3 sekundy, aby ste aktivovali detskú poistku (obr. 5-9), stlačte a približne 3 sekundy podržte tlačidlo „ “, aby ste odomkli detskú poistku. Po aktivácii sa rozsvieti ikona „ “.

Poznámka: Detská poistka


Detská poistka, ktorá je nastavená ručne, sa musí zrušiť ručne, alebo bude zrušená automaticky na konci programu. Vypnutie a informácie o chybe detskú poistku nezrušia. Bude fungovať aj pri ďalšom zapnutí spotrebiča.

5-10



5.5.4 Tlačidlo „Jednoduché žehlenie „ “

- Stlačte tlačidlo (obr. 5-10), aby ste nastavili funkciu Jednoduché žehlenie.
- Táto funkcia je použiteľná pre určité programy. Po kliknutí na tlačidlo sa na obrazovke zobrazí ikona a príslušný názov funkcie. Ako je znázornené na obrázku nižšie



5-11



5.5.5 Tlačidlo Čas/Rýchly „ “

- Program „Refresh“ umožňuje nastaviť čas zrýchlenia od 20 minút do 50 minút. Program „WOOL MARK“ umožňuje nastaviť čas zrýchlenia od 20 minút do 150 minút. Krok: 10 minút Trvanie sa dá upraviť otáčaním gombíka.
- Niektoré programy je možné podľa potreby povoliť alebo zakázať, ako je znázornené na obrázku nižšie. Zvyšné programy však túto funkciu nemôžu mať povolenú.





5-12



5.5.6 Tlačidlo Nastavenia „ “

Stlačenie tohto tlačidla (obr. 5-12) umožní výber nasledujúcich funkcií
Výber jazyka/Reset Wi-Fi/Vypnúť zvuk/Predvolené nastavenie

5-13



5.5.7 Tlačidlo Teplota „ “

Toto funkčné tlačidlo umožňuje vybrať rôzne teploty sušenia.
Celkovo sú k dispozícii štyri nastavenia:
Ochladzovanie/Nízka/Stredná/Vysoká.
Rozsah výberu rôznych teplôt programu je odlišný. Po kliknutí na toto funkčné tlačidlo môžete otočením gombíka vybrať rôzne teploty.




5.5.8 Tlačidlo proti pokrčeniu „ “



- Stlačením tohto funkčného tlačidla (obr. 5-14) zapnete alebo vypnete funkciu proti pokrčeniu. Na obrazovke sa zobrazí logo a štítky funkcie proti pokrčeniu. Ako je znázornené na obrázku nižšie. Anti-crease

5.5.9 Tlačidlo Hygiena „ “

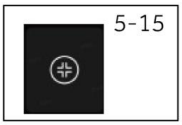


- Stlačte toto funkčné tlačidlo (obr. 5-15), program automaticky nastaví stupeň sušenia a teplotu na najvyššie nastavenie a celkový čas sušenia sa predĺži o 90 minút. Niektoré programy môžu využívať túto funkciu. Keď je táto funkcia povolená, na obrazovke sa zobrazia ikony a označenia, ako vidno na nasledujúcom obrázku.

Hygiene




5.5.10 Tlačidlo Wi-Fi „ “:

- Toto funkčné tlačidlo (obr. 5-16) sa dá použiť na vstup do režimu vyhľadávania sieťového pripojenia.

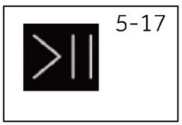


5.5.11 Tlačidlo Štart/Pauza „ “

- Opatrným stlačením tohto tlačidla (obr. 5-17) sa spustí alebo preruší aktuálne zobrazený program.

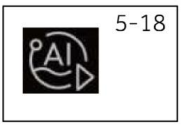

5.5.12 Tlačidlo Smart Dry AI „ “

- Stlačením tohto funkčného tlačidla (obr. 5-18) môžete priamo spustiť program „Smart Dry AI".

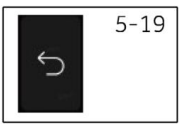

5.5.13 Tlačidlo Späť „ “

- Stlačením tohto funkčného tlačidla (obr. 5-19) sa vrátite na predchádzajúcu úroveň.



5.5.14 Tlačidlo OK „ok“

- Stlačením tohto funkčného tlačidla (obr. 5-20) potvrďte nastavenia.

Poznámka: Po každom cykle bude indikátor blikať, aby pripomenul čistenie filtrov

6- Programy

● Áno	/ Nie

Program	Max. náplň		VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI						
	7 kg	8 kg	Teplota	Stupeň sušenia	i-time	Proti pokrčeniu	Tipy na žehlenie	Hygiena	Onesko-renie
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Špeciálny 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Špeciálny 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Biele	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Košele	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genius	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Šetrné sušenie Pro	–	–	●	●	●	●	●	●	●
Hygiena	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Malé množstvo	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Úsporné sušenie	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Tmavá a farebná bielizeň	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Džínsy	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Syntetika	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Mix a sušenie	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.**

Opis programov

ECO: ECO program Pripravené na oblečenie je vhodný na sušenie mokrej bavlnenej bielizne a používa sa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu). Tento program je z hľadiska spotreby energie najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Refresh: Ideálne riešenie na starostlivosť o oblečenie na odstránenie zápachu a zníženie pokrčenia.

Špeciálny 30': Tento rýchly a efektívny program na starostlivosť o malé kusy oblečenia vám umožňuje bez námahy dosiahnuť časovo a energeticky úsporné výsledky. Lepšie výsledky sa dosiahnu, keď pred sušením bielizeň najprv odstredíte pri vysokej rýchlosti.

Špeciálny 45': Program na každodenné rýchle sušenie odevov. Pred sušením sa odporúča odevy najprv odstrediť pri vysokej rýchlosti.

Biele: Ideálny systém sušenia špeciálne navrhnutý pre bavlnené odevy, froté osušky a uteráky.

Košele: Táto funkcia sušenia košieľ dokáže účinne zabrániť pokrčeniu a zamotaniu. Len šetrná oscilácia koša. Odporúča sa vybrať oblečenie ihneď po dokončení cyklu sušenia.

Genius: Rýchle sušenie so strednou náplňou zabezpečí najlepší účinok sušenia. Pred sušením sa odporúča bielizeň odstrediť pri vysokej rýchlosti.

Šetrné sušenie Pro: Program vhodný na dosiahnutie teplom nadýchaného suchého oblečenia v chladnom období.

Hygiena Hygienická funkcia je navrhnutá na odstránenie baktérií, roztočov a vírusov z oblečenia pomocou ošetrenia pri vysokej teplote. Program automaticky nastaví najvyššiu úroveň sušenia a teplotu.

Malé množstvo: Sušenie vhodné pre tepelne odolné priliehavé tielka, spodnú bielizeň, detské oblečenie atď.

Úsporné sušenie: Tento cyklus rýchleho sušenia vám umožňuje mať oblečenie pripravené v krátkom čase. Ideálny na odstránenie zvyškovej vlhkosti z malého množstva odevov z ľahkých chemických vláken alebo bavlneného oblečenia.

Tmavá a farebná bielizeň: Tento cyklus sušenia je ideálny a špeciálne navrhnutý pre tmavé a farebné bavlnené alebo syntetické tkaniny, vďaka čomu vám uľahčí sušenie oblečenia.

Džínsy: Táto sušička, špeciálne navrhnutá pre tkaniny ako je denim, dokáže dosiahnuť rovnomerné a rýchle sušenie. Pred použitím. Pred použitím sa odporúča oblečenie obrátiť naruby a najskôr ho odstrediť.

XXL: Vhodné na sušenie veľkých odevov z bavlny, ľanu a zmesových materiálov odolávajúcich teplu.

Syntetika: Sušenie syntetických tkanín, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrenie.

Woolmark: Na sušenie vlnených odevov. Odporúča sa, aby ste pred sušením prevrátili všetky odevy naruby.

Mix a sušenie: Program vhodný na sušenie tepelne odolných bavlnených a ľanových materiálov, ako aj z ich zmesových tkanín.

Smart Dry AI: Program sušenia vhodný pre tkaniny odolávajúce teplu, ako je bavlna, ľan a ich zmesi.

Technológia tepelného čerpadla
Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska efektívnej spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne.

Program Bavlna/ľan	Rýchlosť odstreďovania v ot./min.	Zvyšková vlhkosť v %	Čas v h:min	Spotreba energie v kWh
Extra suché (L-4)	1000	pribl. 60	3:40	1.68
Na odloženie do skrine (L-3)	1000	pribl. 60	3:19	1.53
Pripravené na oblečenie (L-2)	1000	pribl. 60	3:00	1.47
žehlenie (L-1)	1000	pribl. 60	2:40	1.21

Ekologicky zodpovedné používanie

- Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstreďte.
- Zabráňte preťaženiu sušičky.
- Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrepte.
- Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.
- Uistite sa, že používate sušičku s vyčistenými filtrami.

8.1 Škrobená bielizeň
Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

8.2 Aviváž
Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

8.3 Utierky Soft care
Použitie utierok „soft care" môže viesť k zaneseniu filtrov na vlákna. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nevkladať utierky „soft-care" alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

8.4 Malé množstvo náplne
V prípade menšieho množstva než 1.0 kg by sa mal zvoliť program „Časovač", pretože niekedy nie je možné snímať úroveň sušenia veľmi malého množstva.

8.5 Vnútorné svetlo bubna
Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

8.6 Servisná klapka
Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

8.7 Ochrana proti pokrčeniu
Ak bielizeň na konci cyklu nevyberiete, bubon sa čas od času pohne, aby sa zabránilo pokrčeniu.

8.8 Zostávajúci čas
Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo náplne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstreďovania počas prania. Tieto faktory zaznamená počas programu elektronika a následne zodpovedajúcim spôsobom upraví zostávajúcu dobu.

8.9 Extra veľké kusy
Ak sa po skončení cyklu nedosiahne požadovaná úroveň sušenia, uvoľnite bielizeň a znova ju vysušte použitím program časovača (ČASOVAČ).

8.10 Mimoriadne jemná bielizeň
Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrecka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

8.11 Úplety a pletené odevy
Úpletové alebo pletené odevy odporúčame sušiť použitím programu Jemné, aby ste sa vyhli nadmernému sušeniu.

8.12 Obrátenie odevov naruby
Pred vložením na sušenie sa odporúča zatvoriť zips a obrátiť odev naruby, aby nedošlo k nadmernému vysušeniu.


8.13 Kovové ozdoby
Ak sú na odeve kovové ozdoby a plastové korálky, treba ich pred sušením dobre zabaliť, aby nenarážali do bubna a nepoškodili ho.

8.14 Zvukový signál
Zvukový signál sa môže aktivovať:
- ► Keď je plná nádrž na vodu.
- ► Keď sa vyskytne nejaká porucha.

Tabuľka starostlivosti


Pranie		
 Bežný postup prania pri teplote až 95 °C	 Bežný postup prania pri teplote až 60 °C	 Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
 Bežný postup prania pri teplote až 40 °C	 Šetrné pranie pri teplote až 40 °C	 Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
 Bežný postup prania pri teplote až 30 °C	 Šetrné pranie pri teplote až 30 °C	 Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
 Ručné pranie max. 40 °C	 Neperte	
Bielenie		
 Povolené akékoľvek bielenie	 Iba kyslík/bez použitia chlóru	 Nebieliť
Sušenie		
 Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote	 Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote	 Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
 Sušenie po zavesení	 Sušenie na vodorovnej ploche	
Žehlenie		
 Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C	 Žehliť pri strednej teplote do 150 °C	 Žehlička pri nízkej teplote do 110 °C; bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
 Nežehlite		

9.1 Príprava spotrebiča

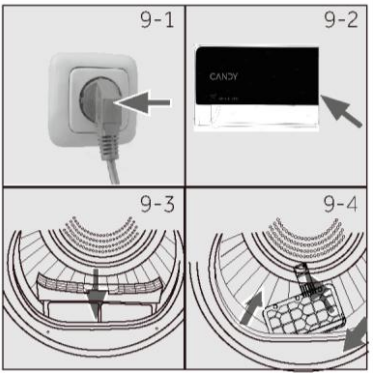

1. Spotrebič pripojte k zdroju napájania (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 9-1). Pozrite si aj časť „2 – Obrázky inštalácie" na strane 7.
2. Uistite sa, že:
   - ► Nádržka na vodu je prázdna a správne nainštalovaná (obr. 9-2)
   - ► Filter na zachytávanie vlákien je čistý a správne nainštalovaný (Obr. 9-3).
   - ► Filter kondenzáta je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-4).

9.2 Pripravte bielizeň

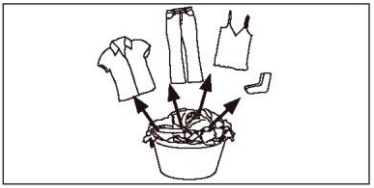



- ► Bielizeň vytrieďte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.). Sušte iba oblečenie, ktoré je odstredené.
- ► Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapaľovače a zápalky. Odstráňte tvrdé dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- ► Zatvorte zipsy a skontrolujte, či sú pevne prišité gombíky, malé kúsky, ako sú ponožky, podprsenky atď., vložte do vrecka na pranie.
- ► Objemné kusy tkaniny, ako sú posteľné obliečky, obrusy atď., rozprestrite.
- ► Postupujte podľa pokynov na etikete bielizne a sušte iba odevy, ktoré sa dajú sušiť v práčke.

Tipy:

- ► Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- ► Na posteľnej bielizni a obliečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- ► Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrky záster a pod.
- ► Pred vložením do sušičky odstráňte voľné kovové časti oblečenia, ako sú kovové gombíky.
- ► Bielizeň s jednoduchou údržbou nesušte príliš dlho. Riziko pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na čerstvom vzduchu.
- ► Niekedy sa pleteniny môžu presušiť. Vždy sa odporúča použiť úroveň sušenia „Žehlenie".
- ► Pri predsušenej, viacvrstvovej bielizni alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača (ČASOVAČ).

Referenčné množstvo	Zloženie	Priemerná hmotnosť na položku
Posteľná bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Approx. 200 g
Košele	/	Approx. 200 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Tričká	Bavlna	Približne 150 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g

9.3 Vložte bielizeň do spotrebiča

- ► Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- ► Nepreťažujte ho.
- ► Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

POZOR!

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

9.4 Plnenie sušičky

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Bubnovú sušičku zapnite stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-5).


9-5

Oznámenie


Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.

9.5 Nastavte program a spusťte

1 Otáčaním voliča programov (obr. 9-6) vyberte požadovaný program.


9-6

2 Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Odložený štart. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza (obr. 9-6a), aby ste spustili cyklus sušenia.

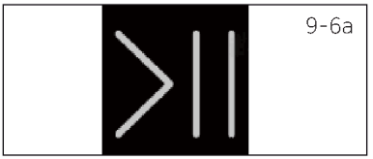
9-6a

9.6 Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:


- ► Stlačte tlačidlo „**Štart/Pauza**". Cyklus sa preruší otvorením dvierok.
- ► Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- ► Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo **Štart/Pauza**.

9.7 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Displej bubnovej sušičky zobrazuje Koniec, vyberte bielizeň. Ak oblečenie nevyberiete, automaticky sa spustí funkcia proti pokrčeniu a na obrazovke sa zobrazí O:OO (táto funkcia je dostupná len pre niektoré programy)

1. Otočením ovládača vypnite sušičku (obr. 9-7).
2. Vytiahnite zástrčku bubnovej sušičky z elektrickej zásuvky (obr. 9.7a).
3. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia (obr. 9-7b).



9-7

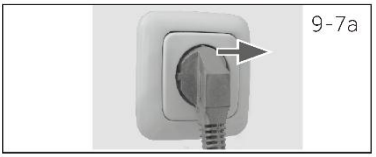
9-7a




9-7b

4. Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien (obr. 9-7c).

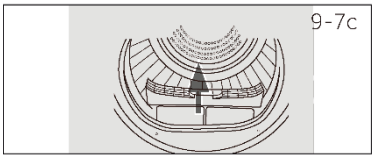
9-7c

5. Po každom cykle sušenia očistite filter kondenzátora (obr. 9-7d).

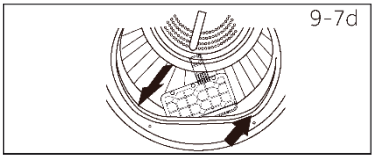
9-7d


UPOZORNENIE!


Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.


10.1 Čistenie filtra na zachytávanie vlákien


Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vlákien.

1. Vyberte filter vláken z bubna (obr. 10-1).
2. Otvorte filter vláken (obr. 10-2).
3. Z filtra vláken odstráňte zvyšky vláken (obr. 10-3).
4. Znovu namontujte vyčistený filter vláken do sušičky (obr. 10-4).

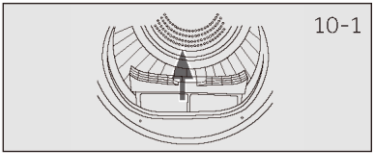
10-1

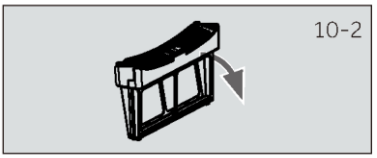
10-2

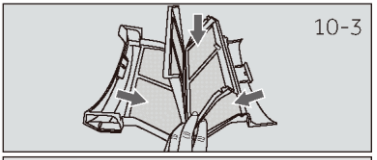

10-3

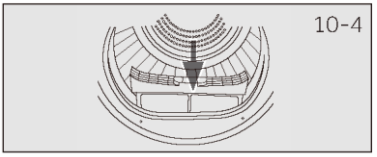

10-4


10.2 Čistenie filtra kondenzátora


Po každom cykle sušenia vyčistite filter.

1. Otvorte dvierka.
2. Vytiahnite filter vláken z predného potrubia (obr. 10-6).
3. Vytiahnite filter kondenzátora zo vzduchového potrubia (obr. 10-7).
4. Oddeľte špongiový filter od filtra kondenzátora a vyčistite ho od zvyškov (obr. 10-8).
5. Špongiu položte späť na filter kondenzátora a filter vložte späť do potrubia.

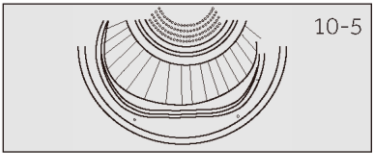
10-5

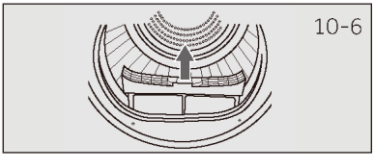
10-6

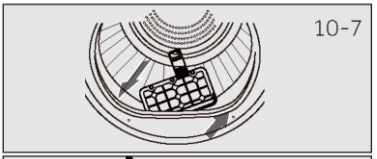
10-7

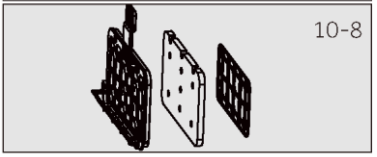
10-8

Oznámenie

Pri čistení filtrov treba vlákna a chumáčiky hádzať do odpadkového koša, nemali by sa umývať tak, aby sa dostali do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom potrubí**.** Optimálny výkon sušenia dosiahnete pravidelným čistením filtra. Zanesený filter môže spôsobiť predĺženie cyklov sušenia, čo môže zvýšiť spotrebu energie.

10-9



10-10



10-11



10.3 Vyprázdnite nádrž na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu a zhromažďuje sa v nádrži na vodu. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

1. Vytiahnite nádržku na vodu z miesta uloženia (obr. 10-9).
2. Vyprázdnite nádržku na vodu (obr. 10-10).
3. Nádržku na vodu znovu namontujte do sušičky (obr. 10-11).

Oznámenie

Vodu v žiadnom prípade nepoužívajte ako pitnú ani na prípravu jedál.

10.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

10.5 Bubon

Po určitej doby prevádzky prvky, ako je vápnik a minerálne látky vo vytvoria vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

11-Riešenie problémov

Mnohé problémy môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí.
Skontrolujte všetky zobrazené možnosti, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie a až potom kontaktujte servisné služby pre zákazníkov. Pozri SLUŽBY PRE ZÁKAZNÍKOV

⚠ UPOZORNENIE!

Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo pracovníci s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Displej	Riešenie
Nádrž na vodu je plná, vyprázdnite ju.	Vyprázdnite nádrž.
F2: Porucha vypúšťacieho čerpadla alebo porucha spínača hladiny vody.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32: Poškodený snímač teploty umiestnený na výstupe z kondenzátora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33: Poškodený snímač teploty umiestnený na výstupe z kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F4: Abnormálne zahrievanie.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC2: Porucha komunikácie napájacej dosky a dosky displeja.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0: Porucha hlavného vedenia.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC1: Porucha komunikácie motora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F7: Porucha motora (preťaženie alebo prehriatie dosky ovládača motora)	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC6: Porucha komunikácie ventilátora s premenlivou frekvenciou.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FE: Porucha prevádzky ventilátora s premenlivou frekvenciou.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FH: Porucha konfigurácie IOT.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FCD: Porucha komunikácie dosky ovládača kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FF: Porucha kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.

Ak sa po vykonaní opatrení kódy chyby objavia znovu, spotrebič vypnite, odpojte elektrické napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Sušička nefunguje.	• Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. • Výpadok elektrického napájania. • Nie je nastavený žiadny program sušenia. • Spotrebič nie je zapnutý. • Dvierka nie sú správne zatvorené.	• Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. • Skontrolujte elektrické napájanie. • Nastavte program sušenia. • Spotrebič zapnite. • Dvierka riadne zatvorte.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí KONIEC.	• Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom.	• Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné alebo nie.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé	• Nastavenie programu nie je správne. • Filter je zanesený. • Výparník je zablokovaný. • Sušička je preťažená. • Bielizeň je príliš mokrá. • Vetrací kanál je zablokovaný.	• Uistite sa, že program je nastavený správne. • Vyčistite obrazovku filtra. • Vyčistite výparník. • Znížte množstvo bielizne. • Pred sušením bielizeň úplne odstreďte. • Skontrolujte a vyčistite kanál vzduchu.
Zostávajúci čas - na displeji sa zastaví alebo vynechá.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: • Tkanina bielizne. • Hmotnosť náplne. • Stupeň vlhkosti bielizne. • Teplota prostredia.	Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

Poznámka: všetky príslušné obrázky týkajúce sa inštalácie nájdete na začiatku tejto príručky.

12.1 Príprava

Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.

Oznámenie

Balenie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.

UPOZORNENIE!

Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stáť.

12.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

12.3 Umiestnite spotrebič na miesto

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu. Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (obr. 12-1).

12.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 12-2).

1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
4. Uistite sa o dostatočnom vetraní.

12.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku, elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel, zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.

Iba Spojené kráľovstvo: Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.

Zástrčku zasuňte do zásuvky (obr. 12-3).

UPOZORNENIE!

Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!



12.6 Montáž sušičky na práčku

Sušičku môžete postaviť na práčku. (Obr. 12-8) Nie každá práčka je na tento účel vhodná. Informácie o montáži, ako aj príslušná montážna súprava, sú k dispozícii u vášho miestneho predajcu.
Pokyny na montáž sa dodávajú so súpravou, obsahujú podrobné kroky na inštaláciu.

12.7 Vyrovnajte sušičku

Je DÔLEŽITÉ vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, musí vyvážene stáť na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy zboku na bok (obr. 12-4):

- Umiestnite do stredu zadnej časti sušičky nástroj na vyrovnanie.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy spredu dozadu (obr. 12-5):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku.

Dvakrát skontrolujte, či je sušička vyvážená (obr. 12-5):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite do stredu prednej časti sušičky.
- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vyvážená, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.

12.8 Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda sa zhromažďuje vo vyberateľnej nádržke na vodu, ktorá je v ľavej hornej časti sušičky. Nahromadená voda sa musí vyprázdniť po každom cykle sušenia alebo môžete nastaviť sušičku tak, aby sa automaticky vypúšťala použitím priloženej vypúšťacej hadice.
Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa zabráni riziku vyprázdnenia nádrže na vodu počas cyklu sušenia.

- Odpojte čiernu hadicu zo spojky na zadnej strane sušičky (vpravo dole na zadnej strane obr. 12- 6
- Odviňte sivú vypúšťaciu hadicu (dodanú so sušičkou) a pripojte ju k vypúšťaciemu portu spotrebiča (obr. 12-7).
- Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.


Štítok s technickými údajmi (podľa EÚ 392/2012)

Ochranná známka	CANDY
Menovitá kapacita (kg)	8
Druh bubnovej sušičky	Tepelné čerpadlo
Trieda energetickej účinnosti	E
Vážená ročná spotreba energie (AE_c v kWh/rok) [1)]	100
Bubnová sušička s automatickou alebo bez automatickej funkcie	s automatickou funkciou
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu [3)] pri plnom naplnení (kWh/cyklus)	1,68
Spotreba energie štandardného programu pre bavlnu [3)] pri čiastočnom naplnení (kWh/cyklus)	0,79
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	0,3
Spotreba energie v režime ponechania zapnutia (W)	0,5
Trvanie „režimu ponechania zapnutého" (min) [2)]	2
Štandardný program sušenia [3)]	ECO
Trieda účinnosti kondenzácie[4)]	B
Vážená účinnosť kondenzácie pre štandardný program pre bavlnu [3)] pri plnom a čiastočnom naplnení (%)	90
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu [3)] pri plnej náplni.	90
Priemerná účinnosť kondenzácie štandardného programu pre bavlnu [3)] pri čiastočnom naplnení	90
Vážená hladina akustického výkonu štandardného programu pre bavlnu [3)] pri plnej náplni (dB)	62
Vstavané alebo voľne stojace	Voľne stojace


Doplnkové údaje

Napájanie (pozri typový štítok) - napätie/prúd/vstup	(220-230) V~50Hz/*3*,*1*A/ 6*0*0W
Prípustná teplota okolia	5 – 35 °C)
Fluórovaný skleníkový plyn Objem	R290 0,1*0*5kg

Rozmery produktu

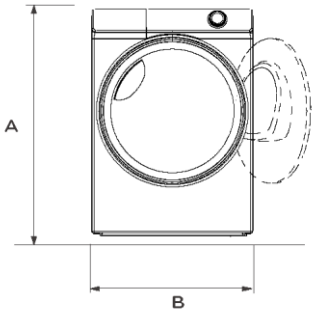

POHĽAD SPREDU

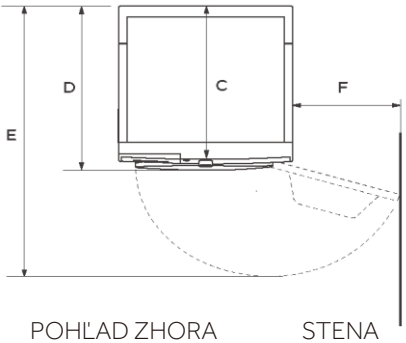

POHĽAD ZHORA STENA

ROZMERY PRODUKTU	
A Celková výška produktu v mm	845 mm
B Celková šírka výrobku v mm	595 mm
C Celková HĺBka produktu (k veľkosti dosky hlavného ovládacieho panela) mm	*504* mm
D Celková HĺBka produktu v mm	*525* mm
E HĺBka otvorenia dvierok v mm	*990* mm
F Minimálna vzdialenosť dvierok od susednej steny v mm	*305* mm

Poznámka: Presná výška vašej sušičky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete sušičku, musí byť aspoň o 40 mm širší a o 20 mm hlbší ako jej rozmery.

14.1 Všeobecné informácie

Tento spotrebič je vybavený technológiou Wi-Fi na diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie hOn.

VÝSTRAHA!
Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie. Dodržiavanie týchto pokynov je nevyhnutné pre bezpečné používanie.

14.2 Požiadavky

1. **Sieť Wi-Fi**: Vyžaduje sa smerovač kompatibilný s 802.11b/g/n a pásmom 2,4 GHz. Siete pracujúce na frekvencii 5 GHz a verejné siete nie sú podporované. Názov siete (SSID) musí mať 1 až 31 znakov a heslo 8 až 64 znakov. Možnosti šifrovania zahŕňajú režimy: bez šifrovania, WPA-PSK a WPA2-PSK.

2. **Kompatibilné zariadenia**: Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android, iOS a Huawei, na tabletoch aj smartfónoch.

3. **Umiestnenie**: Nainštalujte spotrebič do oblasti so silným signálom Wi-Fi.

Technické špecifikácie Wi-Fi:

Frekvencia	2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. výkon	20 dBM
Štandard	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn

Aplikáciu hOn môžete získať dvoma spôsobmi:

1. **Z obchodu s aplikáciami vášho smartfónu**
   - Naskenujte QR kód nižšie alebo navštívte stránku go.haier-europe.com/download-app.
   - Postupujte podľa pokynov na svojom zariadení, stiahnite a nainštalujte ju.



2. **Priamo zo svojho spotrebiča:**

   a. **Prvé zapnutie:**

[1] *Ochranná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Candy Hoover Group Srl je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.*

1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte si preferovaný jazyk.
3. Na displeji sa zobrazí QR kód: naskenujte ho a stiahnite si aplikáciu hOn.

b. Následné zapnutie:

1. Zapnite spotrebič.
2. Stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.
3. Na displeji sa zobrazí QR kód: naskenujte ho a stiahnite si aplikáciu hOn.

Poznámka: Registrácia

Vytvorenie profilu (registrácia) sa vyžaduje iba pri prvom použití alebo ak bol účet vymazaný/deaktivovaný. Pri nasledujúcich použitiach v budúcnosti sa jednoducho prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Na preskúmanie funkcií Wi-Fi použite režim DEMO.

14.4 Spárovanie spotrebičov

Poznámka: Domáca sieť musí byť nastavená na 2,4 GHz; siete pracujúce na frekvencii 5 GHz nie sú podporované. Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k rovnakej 2,4 GHz sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť na konfiguráciu zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu hOn, vytvorte nový profil (alebo sa prihláste, ak ho už máte).
2. Klepnite na „Pridať zariadenie" a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke smartfónu.

14.5 Aktivácia diaľkového ovládania

1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Krátko stlačte tlačidlo .
5. Spusťte cyklus prostredníctvom aplikácie.
6. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla .

Poznámka: Uplynutie platnosti diaľkového ovládania
Príkaz z aplikácie môžete odoslať až 24 hodín po aktivácii diaľkového ovládania.

14.6 Deaktivácia diaľkového ovládania

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla , cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť posielať príkazy (napr. stop/pauza).
2. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo .

14.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie deaktivuje.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutie modulu Wi-Fi a vymazanie sieťových overovacích údajov

Ak chcete odstrániť uložené informácie o sieti Wi-Fi a vypnúť modul Wi-Fi:

1. Uistite sa, že je spotrebič zapnutý.
2. Bez spustenia akéhokoľvek cyklu prejdite do ponuky **nastavení spotrebiča**.
3. Prejdite do časti **Wi-Fi** a vyberte možnosť **resetovania poverení Wi-Fi**. Systém vás požiada o potvrdenie úkonu.
4. Dotknite sa „ ", aby ste pokračovali v resetovaní alebo „ ", aby ste úkon zrušili.
5. Uložené informácie o sieti budú vymazané. Ukončte buď výberom prania alebo vypnutím spotrebiča.
6. Ak chcete spotrebič prekonfigurovať, vymažte spotrebič z aplikácie hOn a spusťte nový postup párovania.

Poznámka: Tento postup použite iba v prípade, že máte v úmysle spotrebič predať.

15 - Služby pre zákazníkov

Odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis **CANDY** a používanie originálnych náhradných dielov.
Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:
► svojho miestneho predajcu.

technikov pomocou údajov webovej stránky spoločnosti Candy, kde nájdete informácie o zárukách, príslušenstve a náhradných dieloch a kontaktné čísla.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje.

Každý výrobok je identifikovaný jedinečným kódom, nazývaným aj „sériové číslo", vytlačeným na nálepke. Nachádza sa vo vnútri otvoru dvierok.

Model _____ Sériové číslo_____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Vždy sa odporúča používať originálne náhradné diely, ktoré sú k dispozícii v našich autorizovaných zákazníckych centrách.

Záruka
Na výrobok sa vzťahuje záruka za podmienok uvedených na certifikáte priloženom k výrobku. Certifikát musí byť uložený tak, aby bol v prípade potreby predložený autorizovanému zákazníckemu centru. Záručné podmienky si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke. Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na našej webovej stránke, na stránke podpory.

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na chyby spôsobené elektrickými alebo mechanickými poruchami výrobku v dôsledku konania alebo opomenutia výrobcu. Ak sa zistí, že porucha je spôsobená faktormi mimo dodávaného výrobku, nesprávnym použitím alebo v dôsledku nedodržania pokynov na použitie, môže sa účtovať poplatok.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v brožúre, ktorá je súčasťou tohto produktu. Okrem toho si výrobca vyhradzuje aj právo vykonať akékoľvek zmeny považované za užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.



Uporabniški priročnik
Sušilni stroj s toplotno črpalko

BQS *8*N3BX-S

Prenesite
aplikacijo hOn
za pametni dom.

hOn

SL

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Candy.

Pred uporabo tega aparata natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije glede varne in pravilne namestitve ter dnevne uporabe in vzdrževanja.
Ta priročnik hranite na priročnem mestu, tako da ga lahko vedno upoštevate za varno in pravilno uporabo aparata.

Varnostno obvestilo

OPOZORILO! – Pomembne varnostne informacije

Splošne informacije in nasveti

Okoljske informacije



Odstranjevanje
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali v literaturi pomeni, da izdelka in njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu njihove življenjske dobe ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki.
Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, te predmete ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Gospodinjski uporabniki se morajo glede tega, kam in kako lahko te predmete odnesejo v okolju varno recikliranje, obrniti na prodajalca, kjer so kupili ta izdelek, ali na lokalni vladni urad. Poslovni uporabniki se morajo obrniti na svojega dobavitelja in preveriti pogoje v pogodbi o nakupu.
Tega izdelka in njegovih elektronskih dodatkov se ne sme mešati z drugimi komercialnimi odpadki za odstranjevanje.



OPOZORILO!
Ta aparat je napolnjen s sredstvom R290. Vnetljiv material, nevarnost požara.
OPOZORILO: Ne ovirajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali vgrajeni konstrukciji.
OPOZORILO: Ne poškodujte krogotoka hladilnega sredstva.

OPOZORILO!
Nevarnost poškodb ali zadušitve!
Za zagotovitev varnosti pri odstranjevanju starega sušilnega stroja iztaknite omrežni vtič iz vtičnice, odrežite napajalni kabel in ga uničite skupaj z vtičem. Da se otroci ne bi zaprli v stroj, zlomite tečaje vrat ali ključavnico vrat.

OPOZORILO!
Aparata ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali je priključiti na tokokrog, ki ga dobavitelj električne energije redno vklaplja in izklaplja.

Vsebina

1- Varnostne informacije 4

2- Slike za namestitev 7

3- Predvidena uporaba 8

4- Opis izdelka 9

5- Nadzorna plošča 10

6-Programi 14

7-Poraba 16

8-Predlogi in nasveti 17

9-Vsakodnevna uporaba 19

10-Nega in čiščenje 22

11-Odpravljanje napak 24

12-Namestitev 26

13-Tehnični podatki 28

14-Aplikacija hOn *30*

15-Servisni center 33







1-Varnostne informacije

⚠ OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- Prepričajte se, da niso nastale poškodbe med prevozom.
- Odstranite vso embalažo in jo shranite izven dosega otrok.
- Aparat morata vedno prenašati vsaj dve osebi, ker je težka.

Vsakodnevna uporaba

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, vendar samo pod ustreznim nadzorom ali če imajo navodila za varno uporabo naprave in če razumejo morebitne nevarnosti.
- Otroci, mlajši od 3 let, naj se ne približujejo aparatu, razen če so pod stalnim nadzorom.
- Otroci naj se z aparatom ne igrajo.
- Poskrbite, da bo prostor suh in dobro prezračen. Temperatura okolja mora biti med 5 °C in 35 °C.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v podstavku s preprogo ali podobnim predmetom.
- Ne dopustite, da bi se v območju sušilnega stroja nabiral prah in vlakna.
- Pred uporabo aparata se prepričajte, da je v njem le perilo in da v njem ni hišnih ljubljenčkov ali otrok.
- Napajalnega vtiča se dotikajte izključno s suhimi rokami in se ne dotikajte ali uporabljajte aparata, če ste bosi ali imate mokre roke ali noge.
- V sušilnem stroju ne sušite neopranih artiklov.
- Poskrbite, da obremenitev ne bo večja od nazivne obremenitve.
- Iz žepov odstranite vse predmete, kot so vžigalniki in vžigalice.
- Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih za mehčalce tkanin.
- V neposredni bližini aparata ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih razpršil ali vnetljivih plinov.
- Na aparat ne postavljajte težkih predmetov ali virov toplote ali vlage.
- Pri odklopu naprave držite vtič in ne kabla.
- Med delovanjem se ne dotikajte zadnjega dela aparata in bobna, saj sta vroča.

1-Varnostne informacije

⚠ OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- Aparata ne uporabljajte za sušenje naslednjih predmetov:
  - Neoprani predmeti.
  - Predmeti, ki so bili onesnaženi z vnetljivimi snovmi, kot so jedilno olje, aceton, alkohol, bencin, nafta, petrolej, sredstva za odstranjevanje madežev, terpentin, voski, sredstva za odstranjevanje voska ali druge kemikalije. Hlapi lahko povzročijo požar ali eksplozijo. Predmete, ki so se umazali s snovmi, kot so olje za kuhanje, aceton, alkohol, bencin, kerozin, odstranjevalci madežev, terpentin, voski in odstranjevalci voska, je treba pred sušenjem v sušilnem stroju oprati v vroči vodi z dodatno količino detergenta.
  - Predmeti, ki vsebujejo oblazinjenje ali polnilo (npr. vzglavniki, jopiči), saj lahko polnilo uhaja in povzroči nevarnost vžiga.
  - Predmetov, kot so penasta guma (lateks pena), kape za prhanje, nepremočljiv tekstil, izdelki z gumijasto podlogo in oblačila ali blazine, opremljene z blazinicami iz penaste gume, se ne sme sušiti v sušilnem stroju.
- Ne pijte kondenzirane vode.
- Aparata ne uporabljajte brez nameščenega filtra vlaken ali filtra kondenzatorja ali s poškodovanim filtrom.
- Upoštevajte, da zadnji del cikla sušenja poteka brez segrevanja (cikel ohlajanja), da se zagotovi, da so preostala oblačila pri temperaturi, ki jih ne poškoduje.
- Aparata med delovanjem ne puščajte brez nadzora dalj časa. Če nameravate biti dalj časa odsotni, morate cikel sušenja prekiniti tako, da izklopite enoto in izvlečete vtič iz električnega omrežja.
- Aparata ne izklopite, dokler cikel sušenja ni končan. Nikoli ne zaustavite sušilnega stroja pred koncem sušilnega cikla, razen če vse predmete hitro odstranite in jih razprete, da se toplota razprši
- Zaradi varčevanja z električno energijo in varnosti aparat po vsakem programu sušenja izklopite.

Vzdrževanje/čiščenje

- Prepričajte se, da so otroci pod nadzorom, če izvajajo čiščenje in vzdrževanje.
- Pred vsakim rednim vzdrževanjem aparat izključite iz električnega napajanja.

⚠ OPOZORILO!


Vzdrževanje/čiščenje


- Po vsakem programu očistite filter vlaken in filter kondenzatorja (glejte »10 – Nega in čiščenje« na strani 20).
- Aparata ne čistite z vodnim razpršilom ali paro.
- Za čiščenje aparata ne uporabljajte industrijskih kemikalij.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno kvalificirana oseba, da preprečite obstoječe nevarnosti.
- Aparata ne poskušajte popraviti sami. Če je potrebno popravilo, se obrnite na našo službo za pomoč strankam.


Namestitev


- Stroj postavite na mesto, ki omogoča popolno odpiranje vrat. Sušilnega stroja ne nameščajte za vrata, ki jih je mogoče zakleniti, drsna vrata ali vrata s tečaji na nasprotni strani vrat sušilnega stroja, saj to omejuje popolno odpiranje vrat.
- Aparat namestite v dobro prezračevan in suh prostor.
- Aparata nikoli ne nameščajte v vlažno zunanje okolje ali na območje, kjer obstaja nevarnost puščanja vode, na primer pod umivalnik ali blizu njega. Če pride do puščanja vode, prekinite napajanje in pustite, da se stroj posuši na naraven način.
- Aparat namestite ali uporabljajte le na mestu, kjer je temperatura višja od 5 °C.
- Aparata ne postavljajte neposredno na preprogo ali v bližino stene ali pohištva.
- Aparata ne izpostavljajte zmrzali, vročini ali neposredni sončni svetlobi oziroma ga ne nameščajte v okolico virov toplote (npr. peči, grelnikov).
- Prepričajte se, da se podatki o električni na tipski ploščici ujemajo z napajanjem. V nasprotnem primeru se obrnite na električarja.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete električnega kabla in vtiča. Če sta poškodovana, naj ju zamenja električar.
- Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je po namestitvi zlahka dostopna. Aparat mora biti ozemljen.
- Samo za Združeno kraljestvo: Napajalni kabel aparata je opremljen s 3-kabelskim (ozemljitvenim) vtičem, ki se prilega standardni 3-kabelski (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne odrežite ali demontirajte tretjega zatiča (ozemljitvenega). Po namestitvi aparata mora biti vtič dostopen.


2-Slike za namestitev

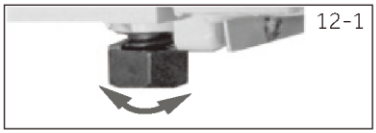


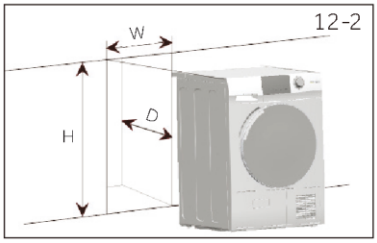


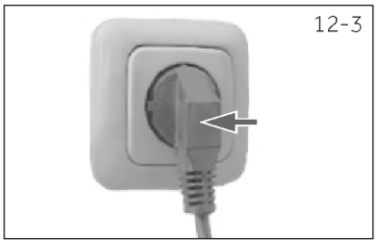

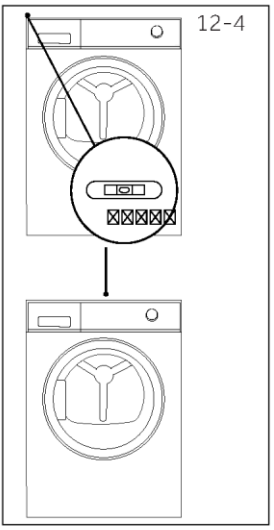

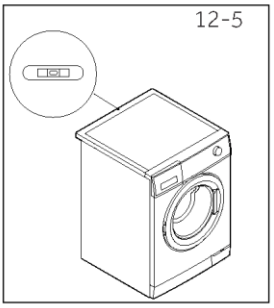

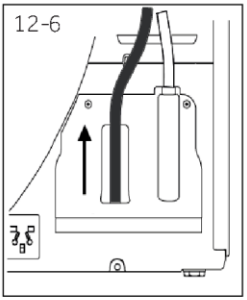

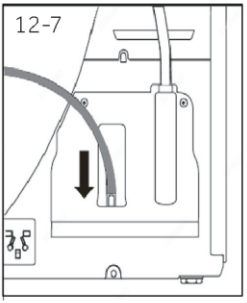

3-Predvidena uporaba

Predvidena uporaba
Ta aparat je predviden za sušenje predmetov, ki so bili oprani v vodni raztopini in so na etiketi proizvajalca označeni kot primerni za sušenje v sušilnem stroju.

Zasnovan je izključno za domačo uporabo v hiši. Ni namenjen komercialni ali industrijski uporabi. Spremembe ali prilagoditve aparata niso dovoljene. Uporaba v nepredvidene namene lahko povzroči nevarnosti ter razveljavitev garancijskih in odškodninskih zahtevkov.

Standardi in direktive CE

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES skupaj z ustreznimi usklajenimi standardi, ki določajo oznako CE.

Okoljsko odgovorna uporaba

- **Povsem ožemite:** Perilo ožemite z največjo hitrostjo ožemanja.
- **Največja obremenitev:** V sušilni stroj vložite največjo količino v skladu s tabelo programov, vendar ga ne napolnite pretirano. Da bi izkoristili največjo količino, perilo, ki ga želite posušiti kot »**PRIPRAVLJENO za nošenje**«, najprej posušite s programom »**Opomnik za likanje**«. Ko se program konča, odstranite perilo, ki ga je treba zlikati, in posušite preostalo perilo.
- **Zrahljajte perilo:** Preden perilo položite v sušilni stroj, ga pretresite.
- **Izogibajte se prekomernemu sušenju:** Izogibati se je treba prekomernemu sušenju. Izberite ustrezen program in primerno raven suhosti.
- **Mehčalec ni potreben:** Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo puhasto in mehko.
- **Čiščenje filtrov za vlakna:** Po vsakem ciklu očistite filtre za vlakna.
- **Prezračevanje:** Poskrbite, da je aparat ustrezno prezračevan (glejte »12 – Namestitev« na strani 24).
- **Ponovna uporaba kondenzirane vode:** Zbrano kondenzirano vodo lahko uporabite za parni likalnik. Pred tem jo je treba preliti skozi fino cedilo ali filtrski papir za kavo. Filter odstrani najmanjše delce.


Opomba:

Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko slike v naslednjih poglavjih razlikujejo od vašega modela.

4.1 Slika aparata


Spredaj (slika 4-1):

4-1

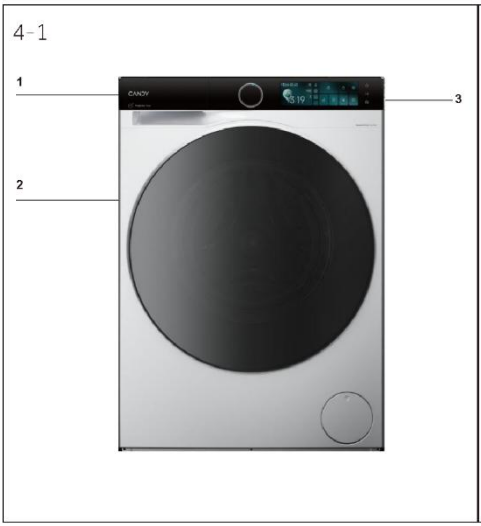

Zadnja stran (slika 4-2):

4-2

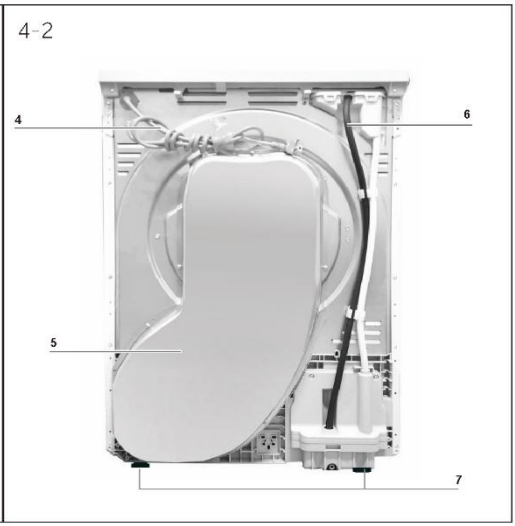


1 Rezervoar za vodo
2 Vrata sušilnega stroja
3 Nadzorna plošča
4 Napajalni kabel
5 Zadnja plošča
6 Odtok
7 Nastavljive noge

4.2 Dodatki

Preverite dodatke in literaturo v skladu s tem seznamom (slika 4-3):

4-3


Odtočna cev


Energijska nalepka


Garancijski listi


Uporabniški priročnik

5-Nadzorna plošča

5-1



1. Gumb za vklop/izklop
2. Zaslon
3. Izbirnik programov
4. Rezervoar za vodo
5. Funkcijski gumbi
6. Gumb »Zagon/Pavza«

5-2



5.1 Gumb za vklop/izklop

Dotaknite se tega gumba (slika 5-2) za približno 3 sekunde, da se aparat vklopi, zaslon sveti, indikator gumba »Zagon/Pavza« pa utripa. Ponovno ga pridržite približno 3 sekundi, da aparat izklopite. Če po določenem času ni aktiviran noben element na plošči ali program, se bo stroj samodejno izklopil.

5-3



5.2 Izbirnik programov

Z vrtenjem gumba (slika 5-3) lahko izberete enega od 18 programov, nakar se prikažejo njegove privzete nastavitve.

5-4




5.3 Zaslon

Na zaslonu (slika 5-4) se prikazujejo naslednje informacije:

- ▶ Ime programa
- ▶ Preostali čas
- ▶ Preostali čas rezervacije
- ▶ Informacije o alarmu in informacije o pozivu
- ▶ Informacije o koncu pavze
- ▶ Čas zakasnitve
- ▶ Kode napak in servisne informacije

5-5

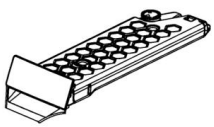

5.4 Rezervoar za vodo

Pri odprtem rezervoarju za vodo so vidni naslednji sestavni deli (slika 5-5):
1:rezervoar za vodo.
2:Mesto nalivanja vode.



5-6

5.5 Funkcijski gumbi

Funkcijski gumbi (slika 5-6) omogočajo izbiro dodatnih možnosti izbranega programa, preden ga zaženete. Prikazani so ustrezni indikatorji. Če aparat izklopite ali nastavite nov program, se prikažejo vse možnosti. Če ima določen gumb več funkcij, se te prikažejo na zaslonu. Želeno možnost lahko izberete tako, da zaporedoma pritisnete gumbe. Če v določenem programu funkcijski gumbi niso osvetljeni, teh funkcij v tem programu ni mogoče uporabiti.

Opomba: Tovarniške nastavitve


Za doseganje najboljših rezultatov v vsakem programu je Candy dobro opredelil posebne privzete nastavitve. Če nimate posebnih zahtev, priporočamo, da izberete privzete nastavitve.

5.5.1 Gumb Zakasnitev »⏲«

5-7



- Pritisnite gumb (slika 5-7), da nastavite čas zakasnitve. Začetni čas lahko zamaknete od 0,5 ure do 24 ur v korakih po 0,5 ure. Na zaslonu se bo prikazala naslednja vsebina. Ko potrdite čas, pritisnite gumb »OK« za potrditev. Če ni na voljo nobena možnost, pritisnite tipko »⮌«, da se vrnete v glavni meni.

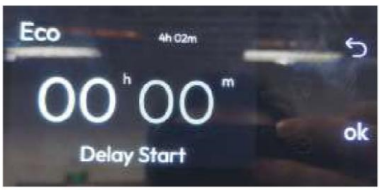

5.5.2 Gumb Stopnja sušenja »☼«

5-8



- S pritiskom na gumb (slika 5-8) nastavite končno vsebnost vlage v perilu na koncu cikla.
- Obstajajo 4 stopnje:
  pripravljeno za likanje / pripravljeno za nošenje / omara / zelo suho
- Nekateri programi lahko vklopijo to funkcijo. Kot je prikazano na spodnji sliki, lahko v primeru, da ta funkcijski gumb sveti, izberete stopnjo sušenja. Stopnja sušenja se prikaže na zaslonu.



5-9



5.5.3 Funkcijski gumb »Otroška ključavnica« » 3" «

- Ko izberete program za zagon, za 3 sekunde pritisnite gumb » 3" «, da odprete otroško ključavnico (slika 5-9). Za odklepanje otroške ključavnice pritisnite in približno 3 sekunde pridržite gumb »  «. Ob aktiviranju zasveti ikona » 3" «.

Opomba: Otroška ključavnica


Ročno nastavljeno otroško ključavnico je treba preklicati ročno ali pa se prekliče samodejno ob koncu programa. Izklop in informacije o napakah ne bodo preklicale otroške ključavnice.
Ob naslednjem vklopu aparata bo ta še naprej delovala.

5-10



5.5.4 Gumb Lahko likanje »«

- Pritisnite gumb (slika 5-10), da nastavite Lahko likanje.
- Ta funkcija se uporablja za določene programe. Po kliku na gumb se na zaslonu prikažeta ikona in ustrezno ime funkcije. Kot je prikazano na spodnji sliki



5-11



5.5.5 Gumb Čas/Hitro »«

- Program »Refresh« vam omogoča nastavitev časa pospeševanja v razponu od 20 do 50 minut. V programu »WOOL MARK« je mogoče čas pospeševanja nastaviti v razponu od 20 do 150 minut. Korak: 10 minut. Trajanje je mogoče nastaviti z vrtenjem gumba.
- Nekatere programe je mogoče po potrebi vklopiti ali izklopiti, kot je prikazano na spodnji sliki. Pri ostalih programih pa te funkcije ni mogoče vklopiti.





5-12



5.5.6 Gumb Nastavitve »«

S pritiskom na ta gumb (slika 5-12) se izvedejo naslednje funkcije
Izbira jezika/Ponastavitev Wi-Fi/Izklop zvoka/Privzete nastavitve

5.5.7 Gumb Temperatura »«

5-13



S tem funkcijskim gumbom lahko izbirate med različnimi temperaturami sušenja.
Na voljo štiri nastavitve: **Hladno/Nizko/Srednje/Visoko.**
Možnosti izbire temperature pri različnih programih se razlikujejo. Ko kliknete ta funkcijski gumb, lahko z vrtenjem gumba izberete različne temperature.




5.5.8 Gumb Proti mečkanju »«


5-14

- Pritisnite ta funkcijski gumb (slika 5-14), da vklopite ali izklopite funkcijo za preprečevanje gubanja. Na zaslonu se prikažita logotip in oznaka funkcije za preprečevanje gubanja. Kot je prikazano na spodnji sliki.



5.5.9 Gumb Higiena »«

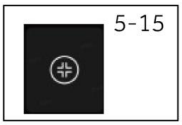
5-15

- Če pritisnete to funkcijsko tipko (slika 5-15), bo program samodejno nastavil stopnjo sušenja in temperaturo na najvišjo vrednost, skupni čas sušenja pa se bo podaljšal za 90 minut. Nekateri programi lahko uporabljajo to funkcijo. Ko je ta funkcija omogočena, se na zaslonu prikažejo ikone in oznake, kot je prikazano na naslednji sliki.




5.5.10 Gumb Wi-Fi »«


5-16


- S tem funkcijskim gumbom (slika 5-16) lahko vstopite v način iskanja omrežne povezave.

5.5.11 Gumb Zagon/Pavza »«

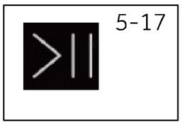
5-17


- Nežno pritisnite ta gumb (slika 5-17), da zaženete ali prekinete trenutno prikazani program.

5.5.12 Gumb Smart Dry AI »«

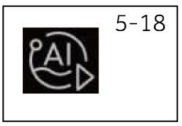
5-18

- S pritiskom na ta funkcijski gumb (slika 5-18) lahko neposredno zaženete program »Smart Dry AI«.

5.5.13 Gumb Nazaj »«

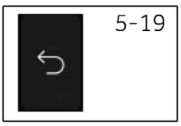
5-19

- Pritisnite ta funkcijski gumb (slika 5-19), da se vrnete na prejšnjo raven.

5.5.14 Gumb OK »ok«


5-20

- Pritisnite ta funkcijski gumb (slika 5-20), da potrdite nastavitve.

Opomba: Po vsakem ciklu bo indikator utripal, da vas opomni na čiščenje filtrov.

6- Programi

● Da	/ Ne

Program	Največja obremenitev		MOŽNE OPCIJE						
	7 kg	8 kg	Tempe-ratura	Stopnja sušenja	i-time	Proti mečkanju	Namigi za likanje	Higiena	Zakasnitev
Eco*)	7	8	●	●	/	●	●	●	●
Refresh	3,5	4	●	/	●	/	/	/	●
Posebno 30'	1	1	●	/	/	/	/	/	●
Posebno 45'	3,5	4	●	/	/	●	/	/	●
Belo perilo	2	2	●	●	●	●	/	/	●
Srajce	4	5	●	●	●	●	/	/	●
Genij	3	3	●	/	/	●	/	/	●
Nežno sušenje Pro	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Higiena	1	1	/	/	/	●	/	/	●
Majhna količina	4	5	●	●	●	●	/	●	●
Prihranek in sušenje	1	1	/	/	/	/	/	/	●
Temno in barvno perilo	3	3	●	●	●	●	●	●	●
Jeans	3,5	4	●	●	●	●	/	●	●
XXL	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Sintetika	3,5	4	●	●	●	●	●	/	●
Woolmark	3,5	4	/	/	●	/	/	/	●
Mešano in sušene	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●
Smart Dry AI	3,5	4	●	●	●	●	●	●	●

***) Nastavitev preskusnega programa EN 61121; priporočamo, da pri sušenju polne obremenitve z uporabo programa Eco kondenzirano vodo odvajate navzven skozi odtočno cev. Tako se boste izognili praznjenju rezervoarja za vodo med ciklom.**

Opis programov

ECO: Program ECO Pripravljeno za nošenje je primeren za sušenje mokrega bombažnega perila in se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (okolju prijazna zasnova izdelkov). Ta program je najučinkovitejši z vidika porabe energije za sušenje mokrega bombažnega perila.

Refresh: Idealna rešitev za odpravljanje neprijetnih vonjav iz oblačil in zmanjševanje gub.

Posebno 30': S tem hitrim in učinkovitim pametnim programom za nego majhnih kosov oblačil lahko brez težav dosežete rezultate, ki prihranijo čas in energijo. Za boljše rezultate je priporočljivo, da pred sušenjem najprej izvedete ožemanje z visoko hitrostjo.

Posebno 45': Dnevna oblačila se lahko hitro posušijo. Priporočljivo je, da pred sušenjem najprej izvedete ožemanje z visoko hitrostjo.

Belo perilo: Idealen sušilni cikel, posebej zasnovan za bombažna oblačila, krpe in brisače.

Srajce: Funkcija sušenja za srajce lahko učinkovito prepreči gubanje in zapletanje. Košarico le nežno pretresite. Priporočljivo je, da oblačila odstranite takoj po končanem ciklu sušenja.

Genij: Postopek hitrega sušenja srednje količine zagotavlja najboljši učinek sušenja. Pred sušenjem je priporočljivo izvesti ožemanje z visoko hitrostjo.

Nežno sušenje Pro: Primerno za toplo in puhasto nego suhih oblačil v hladni sezoni.

Higiena: Funkcija Higiena je namenjena odstranjevanju bakterij, pršic in virusov iz oblačil z visokotemperaturno obdelavo. Program bo samodejno nastavil najvišjo stopnjo in temperaturo sušenja.

Majhna količina: Program sušenja, primeren za toplotno odporne, ozke telovnike, spodnje perilo, otroška oblačila itd.

Prihranek in sušenje: Ta cikel hitrega sušenja omogoča, da so predmeti pripravljeni v kratkem času. Odličen za odstranjevanje preostale vlage iz majhnih količin lahkih kemičnih vlaken ali bombažnih oblačil.

Temno in barvno perilo: Ta idealen cikel sušenja je posebej zasnovan za temne in pisane bombažne ali sintetične tkanine, zato vam olajša sušenje oblačil.

Jeans: Ta program sušenja, ki je posebej zasnovan za tkanine, kot je denim, omogoča enakomerno in hitro sušenje. Pred uporabo. Oblačila je priporočljivo obrniti narobe in jih najprej posušiti.

XXL: Program, primeren za sušenje velikih oblačil iz toplotno odpornega bombaža, platna in mešanih materialov.

Sintetika: Za sušenje sintetičnih tkanin, ki zahtevajo skrbno in posebno nego.

Woolmark: Za sušenje volnenih oblačil. Priporočamo, da oblačila pred sušenjem obrnete.

Mešano in sušenje: Primerno za sušenje toplotno odpornih bombažnih in platnenih materialov ter njihovih mešanih oblačil.

Smart Dry AI: Program sušenja, primeren za toplotno odporne tkanine, kot so bombaž, platno in njihove mešanice.

7-Poraba

Tehnologija toplotne črpalke
Kondenzacijski sušilnik z izmenjevalnikom toplote je z vidika učinkovite porabe energije izjemen. To so okvirne vrednosti, določene pod standardnimi pogoji. Vrednosti se lahko razlikujejo od navedenih, odvisno od prenapetosti in podnapetosti, vrste tkanine, sestave perila, ki ga sušite, preostale vlage in dejanske obremenitve.

Program bombaž/ platno	Hitrost ožemanja v vrt./min	Preostala vlaga v %	Čas v h:min	Poraba energije v kWh
Zelo suho (L-4)	1000	pribl. 60	3:40	1.68
Shranjevanje (L-3)	1000	pribl. 60	3:19	1.53
Pripravljeno za nošenje (L-2)	1000	pribl. 60	3:00	1.47
Likanje (L-1)	1000	pribl. 60	2:40	1.21

Okoljsko odgovorna uporaba

- Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga čim bolj ožemite.
- Izogibajte se preobremenitvi sušilnega stroja.
- Preden perilo vstavite v sušilni stroj, ga pretresite, da ga zrahljate.
- Izberite ustrezen program sušenja. Poskrbite, da perila ne sušite dlje, kot je potrebno.
- Poskrbite, da sušilni stroj uporabljate z očiščenimi filtri.

8-Predlogi in nasveti

8.1 Škrobljeno perilo
Škrobno perilo v bobnu pusti film škroba in ni primerno za sušilni stroj.

8.2 Mehčalec
Pri pranju ne uporabljajte mehčalca, saj bo perilo v sušilnem stroju postalo mehko in puhasto.

8.3 Mehke krpe za nego
Uporaba mehkih krp za nego lahko povzroči nabiranje vlaken na filtrih. Zaradi tega se filtri lahko zamašijo. V takih primerih priporočamo, da mehkih krp za nego ne vstavljate v stroj ali pa izberete drugo blagovno znamko. V vsakem primeru upoštevajte navodila proizvajalca.

8.4 Majhne količine polnjenja
Za količine, manjše od 1,0 kg, je treba izbrati program »Časovnik«, ker stroj zaradi majhne količine morda ne zazna stopnje suhosti oblačil.

8.5 Notranja luč v bobnu
Ko je aparat vklopljen, ob odpiranju vrat zasveti luč v bobnu.

8.6 Servisna loputa
Prepričajte se, da je servisna loputa med delovanjem vedno zaprta.

8.7 Zaščita proti mečkanju
Če perila ob koncu cikla ne vzamete iz stroja, se boben občasno premakne, da prepreči gubanje.

8.8 Preostali čas
Na trajanje programa vplivajo naslednji dejavniki: vrsta tkanine, vstavljena količina, vsebnost vlage, želena raven suhosti in hitrost centrifuge med pranjem. Te dejavnike registrira elektronika med programom, preostali čas pa bo ustrezno popravljen.

8.9 Zelo veliki predmeti
Če ob koncu cikla želena raven suhosti perila ni dosežena, zrahljajte perilo in ga ponovno posušite s programom časovnika (ČASOVNIK).

8.10 Posebej občutljive tkanine
Tekstila, ki se lahko zlahka skrči ali izgubi obliko, kot tudi svilenih nogavic in spodnjega perila ne smete dajati neposredno v sušilni stroj. Občutljiva oblačila dajte v vrečko za perilo in jih ne sušite preveč.

8.11 Jersey in pletenine
Priporočamo, da oblačila, kot so jersey in pletenine, sušite s programom Občutljivo perilo, da preprečite prekomerno sušenje.

8.12 Oblačila, ki se obračajo
Priporočljivo je, da pred uporabo zadrgnete zadrgo in oblačila obrnete navznoter in navzven, da preprečite prekomerno sušenje.

8.13 Kovinski okraski
Če so na oblačilih kovinski in plastični okraski, jih je treba pred dajanjem v stroj ustrezno zaviti, da preprečite njihovo udarjanje ob boben in povzročitev poškodb.


8.14 Zvočni signal
Zvočni signal lahko aktivirate:
- ► Ko je rezervoar za vodo poln.
- ► Napake se dogajajo.

Diagram nege

Pranje		
 Pralno do 95 °C, običajen postopek	 Pralno do 60 °C, običajen postopek	 Pralno do 60 °C, blag postopek
 Pralno do 40 °C, običajen postopek	 Pralno do 40 °C, blag postopek	 Pralno do 40 °C, zelo blag postopek
 Pralno do 30 °C, običajen postopek	 Pralno do 30 °C, blag postopek	 Pralno do 30 °C, zelo blag postopek
 Ročno pranje, najv. 40 °C	 Ne perite	
Beljenje		
 Dovoljeno je kakršno koli beljenje	 Samo kisik/ neklorirano	 Ne belite
Sušenje		
 Sušenje v sušilniku je možno pri običajni temperaturi	 Sušenje v sušilnem stroju je možno pri nižji temperaturi	 V sušilnem stroju ne sušite
 Sušenje v navpični legi	 Sušenje v vodoravni legi	
Likanje		
 Likanje pri najvišji temperaturi do 200 °C	 Likanje pri srednji temperaturi do 150 °C	 Likanje pri nizki temperaturi do 110 °C: brez pare (likanje s paro lahko povzroči nepopravljive poškodbe)
 Ne likajte		


9-Vsakodnevna uporaba

9.1 Pripravite aparat

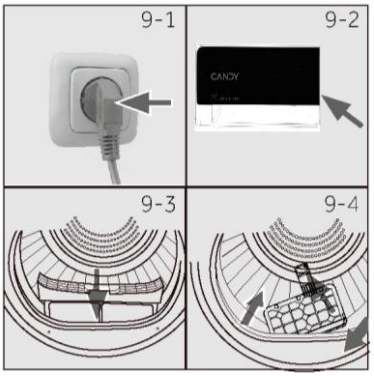

1. Aparat priključite na napajanje (220 V do 240 V~/50 Hz) (slika 9-1). Glejte tudi poglavje »2 - Slike namestitve« na strani 7.
2. Prepričajte se glede naslednjega:
   - ► Rezervoar za vodo je prazen in pravilno nameščen (slika 9-2).
   - ► Filter vlaken je čist in pravilno nameščen (slika 9-3).
   - ► Filter kondenzatorja je čist in pravilno nameščen (slika 9-4).

9.2 Pripravite perilo

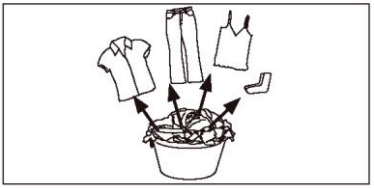



- ► Oblačila razvrstite glede na tkanino (bombaž, sintetika, volna itd.). Samo suha oblačila, ki so bila centrifugirana.
- ► Iz žepov odstranite vse ostre ali vnetljive predmete, kot so ključi, vžigalniki in vžigalice. Odstranite trde dekorativne predmete, kot so broške.
- ► Zadrgnite zadrge in se prepričajte, da so gumbi tesno prišiti. Majhne predmete, kot so nogavice, nedrčki itd., vložite v vrečko za pranje.
- ► Raztegnite velike kose tkanine, kot so rjuhe, namizni prti itd.
- ► Upoštevajte navodila na etiketi oblačil in sušite le tista oblačila, ki so primerna za sušenje v sušilnem stroju.

Nasveti:

- ► Ločite bela oblačila od barvnih.
- ► Posteljnina in prevleke za vzglavnike morajo biti zapete, da se majhni predmeti ne zataknjeno v notranjost.
- ► Zadrgnite zadrge in pripnite kavlje ter zvežite ohlapne pasove brez kovinskih delov, vrvice predpasnikov itd.
- ► Odstranite ohlapne kovinske dele oblačil, kot so kovinski gumbi, preden jih vstavite v sušilni stroj.
- ► Perila, ki je enostavno za vzdrževanje, ne posušite pretirano. Nevarnost gub. Omogočite končno sušenje na zraku.
- ► Oblačila, kot so pletenine, se včasih lahko preveč sušijo. Vedno priporočamo izbiro stopnje suhosti za likanje.
- ► Za predhodno posušena, večplastna oblačila ali za končno sušenje je treba izbrati časovni program (ČASOVNIK).

Referenčna obremenitev	Sestava	Povprečna teža na artikel
Rjuha (enojna)	Bombaž	Pribl. 800 g
Oblačila iz mešane tkanine	/	Pribl. 800 g
Jakne	Bombaž	Pribl. 800 g
Jeans	/	Pribl. 800 g
Kombinezon	Bombaž	Pribl. 950 g
Pižama	/	Pribl. 200 g
Srajce	/	Pribl. 200 g
Nogavice	Mešane tkanine	Pribl. 50 g
Majice	Bombaž	Pribl. 150 g
Spodnje perilo	Mešane tkanine	Pribl. 70 g

9.3 Naložite oblačila v aparat

- ► Zrahljajte in vstavite predhodno pripravljeno perilo.
- ► Ne preobremenite.
- ► Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da oblačila niso priprta.

POZOR!

Netekstilni predmeti ter majhni, ohlapni predmeti ali predmeti z ostrimi robovi lahko povzročijo motnje v delovanju in poškodujejo oblačila in aparat.

9.4 Nalaganje sušilnega stroja

1. Perilo enakomerno položite v boben in pazite, da ne preobremenite sušilnega stroja.
2. Vklopite sušilni stroj s pritiskom na gumb (slika 9-5).


9-5

Obvestilo


Mehčalce tkanin ali podobne izdelke je treba uporabljati po navodilih proizvajalca.

9.5 Nastavite program in zaženite

1 Z vrtenjem gumba za izbiro programov (slika 9-6) izberite želeni program.


9-6

2 Nastavite funkcije, kot so Temperatura, Stopnja suhosti, Zamik. Nato pritisnite gumb Zagon/Pavza (slika 9-6a), da začnete cikel sušenja.

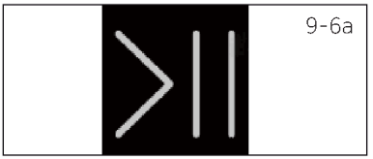
9-6a

9.6 Jemanje oblačil iz stroja in dodajanje

Če želite odstraniti ali dodati oblačila, lahko program kadar koli prekinete:


- ► Pritisnite gumb »**Zagon/Pavza**«. Cikel bo prekinjen, če odprete vrata.
- ► Bodite previdni pri jemanju oblačil iz stroja ali dodajanju oblačil! Notranjost bobna ali sama oblačila so lahko vroča, zato obstaja nevarnost opeklin.
- ► Če želite nadaljevati s programom, po zapiranju vrat pritisnite gumb »**Zagon/Pavza**«.

9.7 Konec cikla sušenja

Ko je cikel sušenja končan, sušilni stroj samodejno preneha delovati. Na zaslonu se prikazuje Konec. Odprite vrata sušilnega stroja in vzemite oblačila iz njega. Če oblačil ne vzamete iz stroja, se samodejno zažene funkcija za preprečevanje gubanja in na zaslonu se prikaže 0:00. (Ta funkcija je na voljo le pri nekaterih programih.)


1. Za izklop sušilnega stroja obrnite gumb (slika 9-7).
2. Iztaknite sušilni stroj iz električne vtičnice (slika 9-7a).
3. Po vsakem ciklu sušenja izpraznite rezervoar za vodo (slika 9-7b).
4. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter vlaken (slika 9-7c).
5. Po vsakem ciklu sušenja očistite filter kondenzatorja (slika 9-7d).



9-7

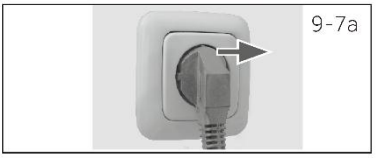
9-7a



9-7b

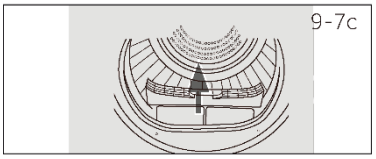
9-7c

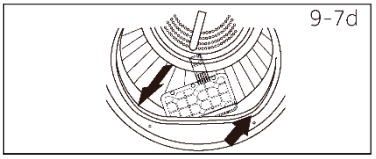
9-7d


OPOZORILO!

Sušilnega stroja nikoli ne izklopite pred koncem sušilnega cikla, razen če hitro odstranite vse predmete in jih razporedite tako, da se lahko sprosti toplota.


10.1 Čiščenje filtra vlaken

Po vsakem ciklu očistite filter vlaken.


1. Odstranite filter vlaken iz bobna (slika 10-1).

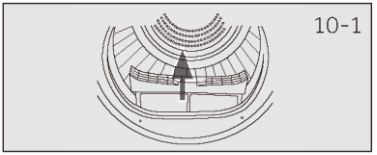


2. Odprite filter vlaken (slika 10-2).

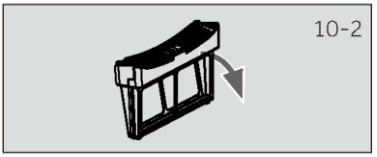

3. Odstranite ostanke vlaken s filtra vlaken (slika 10-3).

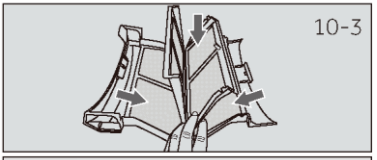


4. Ponovno namestite očiščen filter vlaken v sušilni stroj (slika 10-4).

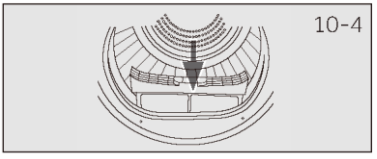


10.2 Čiščenje filtra kondenzatorja


Po vsakem ciklu sušenja očistite filter.

1. Odprite vrata.
2. Izvlecite filter vlaken iz sprednjega kanala (slika 10-6).

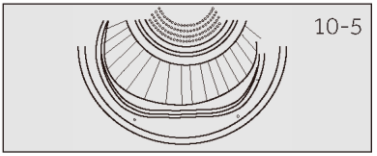


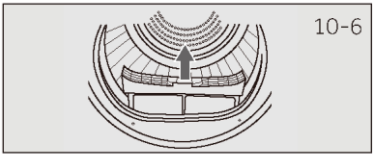

3. Izvlecite filter kondenzatorja iz zračnega kanala (slika 10-7).

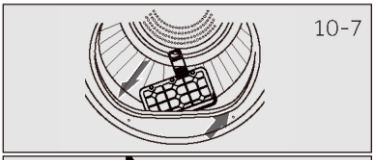

4. Ločite gobasti filter od filtra kondenzatorja in odstranite morebitne ostanke z njega (slika 10-8).
5. Ponovno namestite gobo na filter kondenzatorja in ga vstavite v kanal.

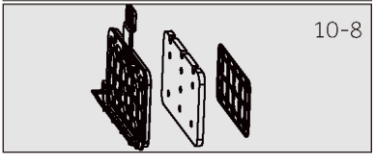

Obvestilo

Pri čiščenju filtrov je treba vlakna vreči v koš za odpadke. Ne sme se jih sprati v umivalnik, da se prepreči širjenje mikroplastike v sistemu odpadne vode. Za optimalno učinkovitost sušenja redno čistite filter. Zamašen filter lahko povzroči daljše cikle sušenja, kar lahko poveča porabo energije.

10-9



10-10



10-11



10.3 Izpraznite rezervoar za vodo

Med delovanjem para kondenzira v vodo in se zbira v rezervoarju za vodo. Rezervoar za vodo izpraznite po vsakem ciklu sušenja.

1. Izvlecite rezervoar za vodo iz ohišja (slika 10-9).
2. Izpraznite rezervoar za vodo (slika 10-10).
3. Rezervoar za vodo ponovno namestite v sušilni stroj (slika 10-11).

Obvestilo

Vode ne uporabljajte za nikakršno pitje ali predelavo hrane.

10.4 Sušilni stroj

Zunanjost sušilnega stroja in nadzorno ploščo obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

10.5 Boben

Po nekaj času delovanja bodo mikroelementi, kot so kalcij in mineralne snovi, ki jih vsebuje voda, povzročili nastanek nevidnega filma v bobnu. Odstranite ga z vlažno krpo in majhno količino detergenta. Ne uporabljajte organskih topil ali jedkih sredstev, da preprečite poškodbe aparata.

11-Odpravljanje napak

Številne težave lahko odpravite sami brez posebnega strokovnega znanja.
Preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na servisno službo. Glejte SERVISNI CENTER.

⚠ OPOZORILO!

Pred vzdrževanjem izklopite aparat in iztaknite omrežni vtič iz vtičnice.
Električno opremo smejo servisirati samo usposobljeni električarji, saj lahko nepravilna popravila povzročijo precejšnjo škodo.
Poškodovan električni kabel mora zamenjati proizvajalec, serviser ali podobno usposobljeni delavci, da preprečite nevarnosti.

Prikaz	Rešitev
Rezervoar za vodo je poln, izpraznite ga.	Izpraznite rezervoar.
F2: Okvara odtočne črpalke ali okvara stikala za nivo vode.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F32: Temperaturni senzor na izhodu iz kondenzatorja je pokvarjen.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F33: Temperaturni senzor na izhodu kompresorja je pokvarjen.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F4: Nenormalno segrevanje.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC2: Okvara komunikacije napajalne plošče in plošče za prikaz.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC0: Okvara glavnega voda.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC1: Motnja v komunikaciji motorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
F7: Okvara motorja (preobremenitev ali pregrevanje pogonske plošče motorja)	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FC6: Okvara komunikacije ventilatorja s spremenljivo frekvenco.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FE: Okvara delovanja ventilatorja s spremenljivo frekvenco.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FH: Konfiguracija IOT ni uspela.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FCD: Napaka v komunikaciji pogonske plošče kompresorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.
FF: Napaka kompresorja.	Obrnite se na službo za pomoč strankam.

Če se kode napak po izvedbi ukrepov ponovno pojavijo, izklopite aparat, odklopite napajanje in se obrnite na službo za pomoč strankam.

Odpravljanje težav brez prikazanih kod na zaslonu

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Sušilni stroj ne deluje.	• Slaba povezava z napajanjem. • Izpad električne energije. • Program sušenja ni nastavljen. • Naprava ni vklopljena. • Vrata niso pravilno zaprta.	• Preverite povezavo z napajanjem. • Preverite napajanje. • Nastavite program sušenja. • Vklopite napravo. • Pravilno zaprite vrata.
Sušilni stroj ne deluje in na zaslonu se prikazuje KONEC.	• Perilo je doseglo stopnjo suhosti, ki jo določa program.	• Preverite, ali je nastavitev programa primerna ali ne.
Čas sušenja je predolg in rezultati niso zadovoljivi	• Nastavitev programa ni pravilna. • Filter je zamašen. • Izparilnik je blokiran. • Sušilni stroj je preobremenjen. • Perilo je preveč mokro. • Prezračevalni kanal je zamašen.	• Prepričajte se, da je program pravilno nastavljen. • Očistite filter. • Očistite uparjalnik. • Zmanjšajte količino perila. • Pred sušenjem perilo centrifugirajte z visoko hitrostjo. • Preverite in očistite prezračevalni kanal.
Preostali čas na zaslonu se ustavi ali preskoči.	Preostali čas se bo stalno prilagajal na podlagi naslednjih dejavnikov: • Tkanina perila. • Naložena teža. • Stopnja vlažnosti perila. • Temperatura okolja.	Samodejno prilagajanje je normalno delovanje.

Opomba: vse ustrezne slike za namestitev najdete na začetku tega priročnika.

12.1 Priprava

Odstranite vso embalažo, vključno s polistirenskim podstavkom. Med odstranjevanjem embalaže lahko opazite vodne kapljice. Ta običajen pojav je posledica preizkusov z vodo v tovarni.

Obvestilo

Embalažo odložite na okolju prijazen način. Za informacije glede trenutnih odlagališč se posvetujte s svojim prodajalcem ali lokalnimi organi.

OPOZORILO!

Po prevozu in namestitvi MORATE pred uporabo sušilnega stroja počakati dve uri.

12.2 Prevoz in čakalna doba

Aparat prevažajte izključno v vodoravnem položaju. V kapsuli kompresorja je mazalno olje, ki ga ni treba vzdrževati. To olje lahko med poševnim transportom prodre skozi zaprt cevni sistem. Pred priključitvijo aparata na napajanje morate počakati 2 uri, da olje steče nazaj v kapsulo.

12.3 Postavite napravo

Napravo je treba postaviti na ravno in trdno površino. Nastavite noge na želeno raven (slika 12-1).

12.4 Namestitev pod delovni pult

Dimenzije vdolbine se morajo vsaj ujemati z dimenzijami (slika 12-2).

1. Aparat postavite poleg reže. Poskrbite, da so vsi priključki zlahka dostopni in delujejo.
2. Natančno nastavite vse noge, da pridobite trden položaj.
3. Aparat previdno namestite v vdolbino.
4. Prepričajte se, da je na voljo zadostno prezračevanje.

12.5 Električni priključek

Pred vsako povezavo preverite, ali:

So napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico.
Je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek.
Se vtič in vtičnica povsem ujemata.
Samo za Združeno kraljestvo: Vtič Združenega kraljestva ustreza standardu BS1363A.

Vtaknite vtič v vtičnico (slika 12-3).

OPOZORILO!

Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser (glejte garancijski list), da preprečite nevarnost!



12.6 Skladovnica pralnega-sušilnega stroja

Pralni in sušilni stroj je mogoče postaviti enega na drugega (slika 12-8). Vsak pralni stroj ni primeren za ta namen. Informacije o zlaganju in ustrezen komplet za montažo so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu. Kompletu so priložena navodila za montažo, ki vsebujejo podrobne korake o montaži.

12.7 Izravnajte sušilni stroj

POMEMBNO je, da sušilni stroj izravnate, da zagotovite učinkovito delovanje stroja z minimalnim hrupom. Sušilni stroj je treba izravnati tako, da je uravnotežen na vseh štirih nogah. Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.

Poravnajte levo in desno stran sušilnega stroja (slika 12-4):

- Postavite element za izravnavo na sredino zadnje strani sušilnega stroja.
- Prilagodite zadnje noge, dokler nista poravnani obe strani sušilnega stroja.
- Nog nikoli ne odvijte povsem iz ohišja.

Poravnajte sprednjo in zadnjo stran sušilnega stroja (slika 12-5):

- Postavite element za izravnavo na levo stran.
- Prilagodite sprednjo levo nogo (navzdol).
- Ponovite zgoraj navedeno za desno nogo.

Še enkrat preverite, ali je sušilni stroj izravnavnan (slika 12-5):

- Postavite element za izravnavo na sredino sprednje strani sušilnega stroja.
- Prepričajte se, da se sušilni stroj ne ziblje v nobeni smeri.
- Če sušilni stroj ni izravnan, ponovite zgornje korake.

Po izravnavi morajo biti vogali ohišja sušilnega stroja odmaknjeni od tal, sušilni stroj pa se ne sme zibati v nobeni smeri.

12.8 Odvajanje

Sušilni stroj je opremljen s kondenzatorsko enoto, v kateri se med sušenjem nabira voda. Ta voda se zbira v odstranljivem rezervoarju za vodo, ki je v zgornjem levem kotu sušilnega stroja. Nabrano vodo je treba izprazniti po vsakem ciklu sušenja, ali pa lahko sušilni stroj nastavite tako, da samodejno odteče skozi priloženo odtočno cev.
Priporočamo, da je sušilni stroj po možnosti nastavljen tako, da se voda samodejno odvaja, še posebej pri sušenju polnih obremenitev, s čimer se boste izognili nevarnosti praznjenja rezervoarja za vodo med ciklom sušenja.

- Odstranite črno cev iz priključka na zadnji strani sušilnega stroja (spodaj desno na zadnji strani, slika 12- 6).
- Odvijte sivo odtočno cev (priloženo sušilnemu stroju) in jo priključite na odtočno odprtino stroja (slika 12-7).
- Drugi konec odtočne cevi postavite v kad ali odtočno cev.

Kartica izdelka (v skladu z EU 392/2012)


Blagovna znamka	CANDY
Nazivna zmogljivost (kg)	8
Vrsta sušilnega stroja	Toplotna črpalka
Razred energetske učinkovitosti	C
Ponderirana letna poraba energije (AE_c v kWh/leto) [1]	100
Sušilni stroj z avtomatskim sušenjem ali brez njega	z avtomatskim
Poraba energije pri standardnem programu za bombaž [3] pri polni obremenitvi (kWh/cikel)	1,68
Poraba energije pri standardnem programu za bombaž [3] pri delni obremenitvi (kWh/cikel)	0,79
Poraba energije v izklopljenem stanju (W)	0,3
Poraba energije v vklopljenem stanju (W)	0,5
Trajanje »vklopljenega stanja« (min) [2]	2
Standardni program sušenja [3]	ECO
Razred kondenzacijske učinkovitosti [4]	B
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost za standardni program za bombaž [3] pri polni in delni obremenitvi (%)	90
Povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž [3] pri polni obremenitvi.	90
Povprečna kondenzacijska učinkovitost standardnega programa za bombaž [3] pri delni obremenitvi	90
Ponderirana raven zvočne moči standardnega programa za bombaž [3] pri polni obremenitvi (dB)	62
Vgrajeni ali samostoječi	Prostostoječi

13-Tehnični podatki


Dodatni podatki

Napajanje (glejte napisno ploščico) – napetost/tok/vhod	(220-230) V~50 Hz/*3,1* A/ *600* W
Dovoljena temperatura okolja	5 °C~35 °C
Fluorirani toplogredni plin Količina	R290 0,1*0*5 kg

Dimenzije izdelka

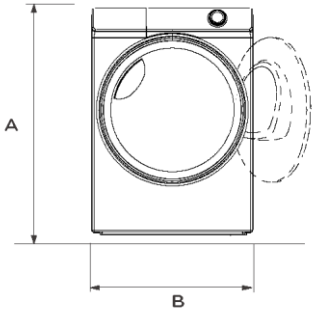

POGLED OD SPREDAJ

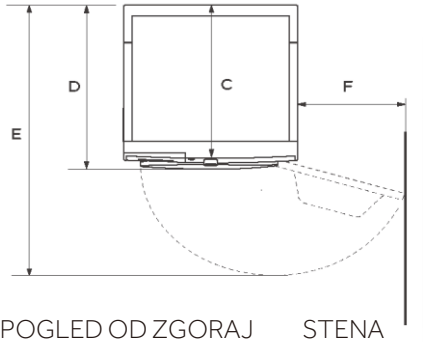

POGLED OD ZGORAJ STENA

DIMENZIJE IZDELKA	
A Skupna višina izdelka v mm	845 mm
B Skupna širina izdelka v mm	595 mm
C Skupna globina izdelka (do velikosti glavne nadzorne plošče) v mm	*504* mm
D Skupna globina izdelka v mm	*525* mm
E Globina odpiranja vrat v mm	*990* mm
F Najmanjši odmik vrat od sosednje stene v mm	*305* mm

Opomba: Natančna višina vašega sušilnega stroja je odvisna od tega, kako daleč so noge raztegnjene od podnožja stroja. Prostor, v katerega nameščate sušilni stroj, mora biti vsaj 40 mm širši in 20 mm globlji od njegovih dimenzij.

14.1 Splošne informacije

Ta aparat je opremljen s tehnologijo Wi-Fi za daljinsko upravljanje prek aplikacije hOn.

OPOZORILO!
Previdnostne ukrepe, navedene v tem priročniku, upoštevajte tudi pri uporabi aparata prek aplikacije. Upoštevanje teh navodil je bistveno za varno uporabo.

14.2 Zahteve

1. **Omrežje Wi-Fi**: Potreben je usmerjevalnik, združljiv s standardom 802.11b/g/n in frekvenčnim pasom 2,4 GHz. Omrežja, ki delujejo pri frekvenci 5 GHz, in javna omrežja niso podprta. Ime omrežja (SSID) mora imeti od 1 do 31 znakov, geslo pa od 8 do 64 znakov. Možnosti šifriranja so odprto, WPA-PSK in WPA2-PSK.

2. **Združljive naprave**: Aplikacija je na voljo za naprave z operacijskimi sistemi Android, iOS in Huawei, tako na tabličnih računalnikih kot tudi na pametnih telefonih.

3. **Postavitev**: Aparat namestite v območje z močnim signalom Wi-Fi.

Tehnični podatki Wi-Fi:

Frekvenca	2400 MHz - 2483,5 MHz
Največja moč	20 dBM
Standard	IEEE802.11b/g/n in Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Prenos in namestitev aplikacije hOn

Aplikacijo hOn lahko pridobite na dva načina:

1. **Iz trgovine z aplikacijami v pametnem telefonu**
   - Optično preberite spodnjo kodo QR ali obiščite spletno mesto go.haier-europe.com/download-app.
   - Za prenos in namestitve sledite navodilom v vaši napravi.


aplikacijo hOn





2. **Neposredno iz aparata:**

   a. **Prvi vklop:**

[1] *Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Candy Hoover Group Srl je na podlagi dovoljenja. Druge blagovne znamke in trgovska imena pripadajo njihovim lastnikom.*

1. Vklopite aparat.
2. Izberite želeni jezik.
3. Na zaslonu se prikaže koda QR: optično jo preberite, da prenesete aplikacijo hOn.

b. Poznejši vklop:

1. Vklopite aparat.
2. Pritisnite gumb  na nadzorni plošči.
3. Na zaslonu se prikaže koda QR: optično jo preberite, da prenesete aplikacijo hOn.

Opomba: Registracija

Ustvarjanje profila (registracija) je potrebno le ob prvi uporabi ali če je bil račun izbrisan ali onemogočen. Za nadaljnjo uporabo se preprosto prijavite s svojim e-poštnim naslovom in geslom. V aplikaciji preverite način DEMO, da se seznanite s funkcijami Wi-Fi.

14.4 Seznanjanje aparata

Opomba: Domače omrežje mora biti nastavljeno na frekvenco 2,4 GHz; omrežja, ki delujejo na frekvenci 5 GHz, niso podprta. Prepričajte se, da je vaš pametni telefon povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz, ki ga želite uporabiti za konfiguriranje naprave.

1. Odprite aplikacijo hOn in ustvarite nov profil (ali se prijavite, če ga že imate).
2. Tapnite »Dodaj aparat« in sledite navodilom na zaslonu pametnega telefona, da dokončate nastavitev.

14.5 Aktiviranje daljinskega upravljanja

1. Prepričajte se, da je usmerjevalnik vklopljen in povezan z internetom.
2. Naložite perilo in zaprite vrata.
3. Vklopite aparat.
4. Kratko pritisnite gumb .
5. Zaženite cikel prek aplikacije.
6. Daljinski upravljalnik lahko aktivirate tudi med ciklom s kratkim pritiskom na gumb .

Opomba: Potek veljavnosti daljinskega upravljanja
Ukaz iz aplikacije lahko pošljete 24 ur po omogočitvi daljinskega upravljanja.

14.6 Deaktiviranje daljinskega upravljanja

1. Med ciklom lahko daljinsko upravljanje deaktivirate tako, da na kratko pritisnete gumb ; cikel se bo nadaljeval. V aplikaciji si lahko ogledate stanje cikla, vendar ne morete pošiljati ukazov (npr. Stop/Pavza).
2. Če želite ponovno vzpostaviti daljinsko upravljanje prek aplikacije, se prepričajte, da so vrata zaprta, nato pa znova kratko pritisnite gumb .

14.7 Konec cikla z vklopljenim daljinskim upravljanjem

1. Ob koncu cikla se daljinsko upravljanje deaktivira.
2. Po 2 minutah se aparat samodejno izklopi.

14.8 Izklop modula Wi-Fi in brisanje omrežnih poverilnic

Brisanje shranjenih informacij o omrežju Wi-Fi in izklop modula Wi-Fi:

1. Prepričajte se, da je naprava vklopljena.
2. Ne da bi zagnali kateri koli cikel, pojdite v meni **z nastavitvami aparata**.
3. Pojdite v razdelek **Wi-Fi** in izberite možnost **ponastavitve poverilnic Wi-Fi**. Sistem bo zahteval, da potrdite operacijo.
4. Tapnite »  « za nadaljevanje ponastavitve ali »  « za prekinitev operacije.
5. Shranjeni podatki o omrežju bodo izbrisani. Za izhod izberite program pranja ali izklopite aparat.
6. Če želite aparat znova povezati, ga odstranite iz aplikacije hOn in začnite nov postopek seznanjanja.

Opomba: Ta postopek uporabite le, če nameravate aparat prodati.

15 - Servisni center

Priporočamo našo službo za pomoč strankam **CANDY** in uporabo originalnih rezervnih delov. Če imate težave z aparatom, najprej preverite razdelek ODPRAVLJANJE TEŽAV.

Če tam ne najdete rešitve, se obrnite na:
► lokalnega trgovca.

Glejte rubriko za pomoč na Candyjevem spletnem mestu, kjer najdete informacije o garancijah, dodatkih in rezervnih delih ter kontaktne številke.

Če se želite obrniti na našo službo, se prepričajte, da imate na voljo naslednje podatke.

Vsak izdelek je označen z edinstveno kodo, imenovano tudi »serijska številka«, ki je natisnjena na nalepki. Najdete jo znotraj odprtine vrat.

Model _____ Serijska št. _____


V primeru garancije preverite tudi garancijski list, ki je priložen izdelku.

Vedno je priporočljivo uporabljati originalne rezervne dele, ki so na voljo pri naših pooblaščenih servisih.

Garancija
Garancija za izdelek velja na podlagi določil in pogojev, navedenih v potrdilu, ki je priloženo k izdelku. Potrdilo je treba shraniti, da ga po potrebi lahko pokažete pooblaščenemu servisnemu centru. Garancijske pogoje lahko preverite tudi na našem spletnem mestu. Za pomoč izpolnite spletni obrazec ali se obrnite na nas prek številke, ki je navedena na strani za podporo na našem spletnem mestu.

Standardna garancija proizvajalca krije napake, ki jih povzročijo električne ali mehanske okvare izdelka zaradi dejanja ali opustitve proizvajalca. Če se ugotovi, da so napako povzročili dejavniki zunaj dobavljenega izdelka, napačna uporaba ali je posledica neupoštevanja navodil za uporabo, se lahko za popravilo zaračuna.

Proizvajalec zavrača vso odgovornost za morebitne tiskarske napake v knjižici, ki je priložena k temu izdelku. Poleg tega si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb izdelkov, ki so po njegovem mnenju uporabne, ne da bi se spremenile njihove bistvene lastnosti.

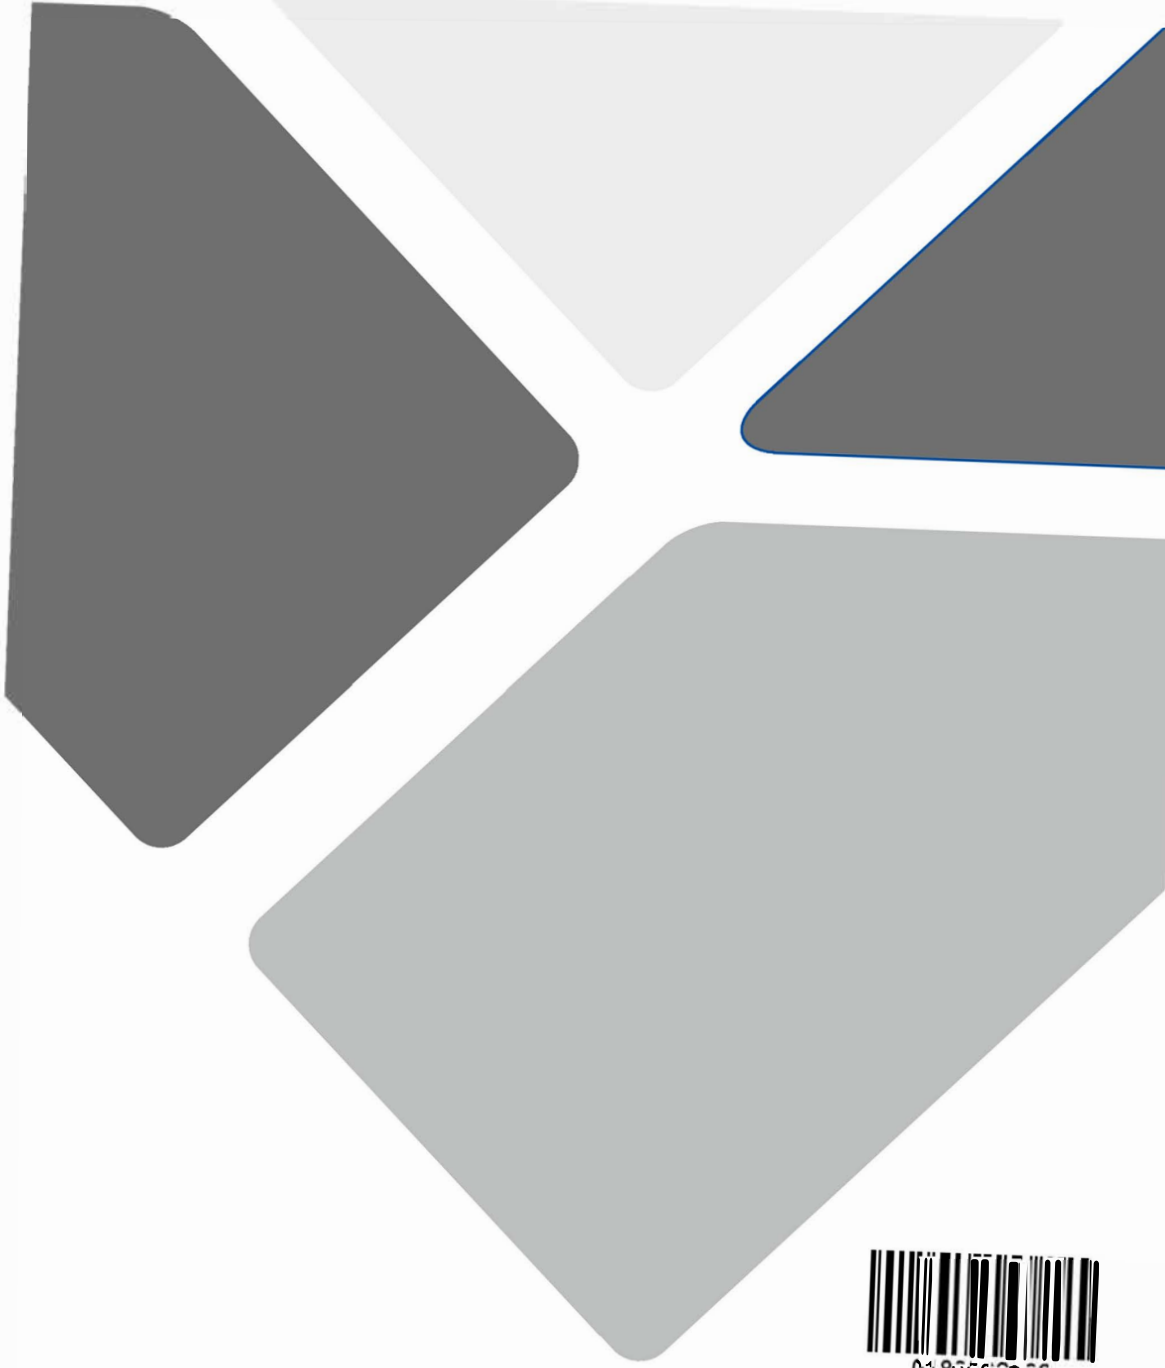

0180502862