BRZO VODIČ ZA ODRŽAVANJE I UPOTREBU SR

GUIDA RAPIDA DI MANUTEZIONE E D'USO IT

MAINTENANCE AND USER'S GUIDE EN

MANUEL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION FR

GUÍA RÁPIDA DE USO Y MANTENIMIENTO ES

BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG DE

GUIA RÁPIDO DE MANUTENÇÃO E DE USO PT

HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD EN GEBRUIK NL


ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL

KRÓTKA INSTRUKCJA KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA PL

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU CZ

KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO SL

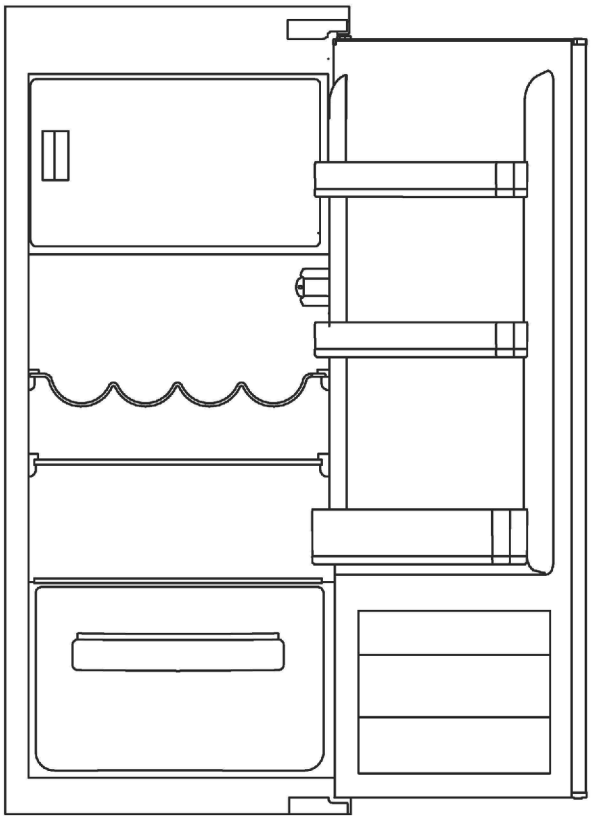**DOWNLOAD THE hOn App**

Discover extra contents and create your inventory list

## ITALIANO pag. 1 -- 10

Grazie per l'acquisto di questo frigorifero, realizzato con tecnologie all'avanguardia, che garantiscono un facile utilizzo nel rispetto della natura.
Vi consigliamo un'attenta lettura di questa guida rapida e della scheda tecnica per familiarizzare con il Vostro nuovo frigorifero.

## ENGLISH pg. 11 -- 20

Congratulations on purchasing this fridge, which has been designed using the latest technologies for an easy-to-use, environmentally friendly appliance.
We recommend you read this guide and the technical datasheet carefully to find out everything you need to know about your new fridge.

## FRANÇAIS page 21 -- 30

Toutes nos félicitations pour avoir choisi ce réfrigérateur, réalisé avec des technologies de pointe qui garantissent facilité d'emploi et respect de l'environnement.
Nous vous conseillons de lire attentivement ce guide ainsi que la fiche technique pour vous familiariser avec votre nouveau réfrigérateur.

## ESPAÑOL pág. 31 -- 40

Gracias por haber adquirido este frigorífico de tecnología avanzada, que garantiza un manejo fácil y el máximo respeto al medio ambiente.
Le aconsejamos que lea atentamente esta guía rápida y la ficha técnica para familiarizarse con su nuevo frigorífico.

## DEUTSCH Seite 41 -- 50

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Kühlschranks, der unter Anwendung hochmoderner Technologien hergestellt wurde. Dadurch wird eine unkomplizierte Verwendung im Einklang mit der Umwelt gewährleistet.
Wir empfehlen Ihnen, diese Schnellanleitung und die technischen Daten aufmerksam durchzulesen, damit Sie mit Ihrem neuen Kühlschrank vertraut werden.

## SRPSKI stranica 121-- 130

Hvala vam što ste kupili ovaj frižider, napravljen po najsavremenijoj tehnologiji koja obezbeđuje jednostavnost korišćenja uz poštovanje prirode.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovaj kratki vodič i tehnički list kako biste se upoznali sa svojim novim frižiderom.

## PORTUGUÊS pág. 51 -- 60

Parabéns por ter comprado este frigorífico produzido com tecnologia de vanguarda, que assegura uma utilização fácil, e respeita o ambiente.
Aconselhamos uma leitura cuidadosa deste guia rápido e da ficha técnica para familiarizar-se com o novo frigorífico.

## NEDERLANDS blz. 61 -- 70

Wij feliciteren u met de aankoop van deze koelkast, vervaardigd met toepassing van geavanceerde technologieën, die een eenvoudig en milieuverantwoord gebruik garanderen.
Wij raden u aan deze snelgids en de technische gegevens aandachtig door te lezen, om vertrouwd te raken met uw nieuwe koelkast.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ σελ. 71 -- 80

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του ψυγείου, το οποίο έχει κατασκευαστεί με πρωτοποριακές τεχνολογίες, που εξασφαλίζουν εύκολη χρήση και σεβασμό προς το περιβάλλον. Διαβάστε προσεκτικά αυτό τον γρήγορο οδηγό και την καρτέλα τεχνικών στοιχείων, για να εξοικειωθείτε με το νέο σας ψυγείο.

## POLSKI str. 81 -- 90

Gratulujemy zakupu chłodziarki, wykonanej przy użyciu najnowocześniejszych technologii, które gwarantują łatwe funkcjonowanie w zgodzie z naturą.
Zalecamy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i kartę technologiczną w celu bliższego zaznajomienia się z Waszą nową chłodziarką.

## ČEŠTINA str. 91 -- 100

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto chladničku vyrobenou za použití pokrokových technologií, které zaručují snadné použití a jsou ohleduplné k přírodě.
Doporučujeme Vám, abyste si pozorně přečetli tento stručný návod i technické údaje a dobře se seznámili s Vaší novou chladničkou.

## MAGYAR oldal: 101 -- 110

Gratulálunk, hogy megvásárolta ezt a hűtőszekrényt, amelyet a legújabb technológiák felhasználásával terveztek, így egy könnyen használható, környezetbarát készülék.
Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a műszaki adatlapot, hogy minden szükségeset megtudjon az új hűtőszekrényről.

## SLOVENŠČINA str. 111 -- 120

Čestitamo vam za nakup tega hladilnika, ki je bil zasnovan z uporabo najnovejših tehnologij, ki zagotavljajo preprosto, okolju prijazno uporabo aparata.
Priporočamo vam, da natančno preberete ta priročnik in tehnični list, da boste izvedeli vse, kar morate vedeti o svojem novem hladilniku.

## INDICE IT


INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA ..... 2--2
INSTALLAZIONE ..... 3--3
USO..... 3--3
CONSERVAZIONE ..... 4--4
CONGELAMENTO ..... 5--5
SBRINAMENTO ..... 5--5
MANUTENZIONE E PULIZIA ..... 6--6
RISPARMIO ENERGETICO ..... 6--6
RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ ..... 6--6
SPORTELLO REVERSIBILE ..... 6--7
DIMENSIONI DEL PRODOTTO E COMPARTIMENTO INTEGRATO ..... 7--8
INSTALLAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO A INCASSO.. 8--8
ABBINAMENTO DEI PANNELLI DELLA COLONNA DI INCASSO AGLI SPORTELLI DELL'ELETTRODOMESTICO .. 9--9
PRECAUZIONI PER L'USO CORRETTO ..... 9--9
INUTILIZZO TEMPORANEO DELL'ELETTRODOMESTICO .. 9--9
SOLUZIONE DEI PROBLEMI..... 10--10

**Grazie per aver acquistato questo prodotto.**
**Prima di utilizzare il frigorifero, leggere attentamente questo manuale di istruzioni per ottimizzare il funzionamento dell'elettrodomestico. Conservare tutta la documentazione per future consultazioni o per altri proprietari. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico o applicazioni simili, ad esempio:**
**- area cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro,**
**- aziende agricole, hotel, motel,**
**- bed & breakfast per l'uso da parte dei clienti, altri ambienti residenziali,**
**- servizi di catering e altri impieghi diversi dalla vendita al dettaglio.**
**Questo elettrodomestico deve essere utilizzato esclusivamente per la conservazione di alimenti. Altri utilizzi sono pericolosi e il produttore non sarà responsabile di tali rischi. Si raccomanda di consultare le condizioni della garanzia.**

## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Il frigorifero contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) e gas isolante (ciclopentano) ecocompatibili ma comunque infiammabili.
Per evitare rischi attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

• Prima di qualunque intervento, staccare dalla presa la spina del cavo di alimentazione.
• L'impianto di refrigerazione collocato nella parte posteriore e nella parte interna del frigorifero contiene refrigerante. Per tale motivo, evitare con attenzione di danneggiare i tubi.
• In caso di perdita nell'impianto di refrigerazione, non toccare la presa di corrente ed evitare l'uso di fiamme libere. Aprire la finestra e arieggiare l'ambiente. Rivolgersi al centro assistenza per chiedere la riparazione.
• Non adoperare coltelli o oggetti appuntiti per rimuovere brina o ghiaccio. Tali oggetti possono danneggiare il circuito del refrigerante ed eventuali fuoriuscite potrebbero provocare danni agli occhi o incendi.
• Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, unti o polverosi, e non esporlo all'acqua e alla luce solare diretta.
• Non installare l'elettrodomestico accanto a caloriferi o materiali infiammabili.
• Non adoperare adattatori né cavi di prolunga.
• Non tirare o piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non toccare la spina con le mani umide.
• Per scongiurare il rischio di incendi o scosse elettriche, non danneggiare la spina e/o il cavo di alimentazione.
• Mantenere pulita la presa di corrente in quanto l'eccesso di residui di polvere può causare incendi.
• Non adoperare dispositivi meccanici o altre apparecchiature per accelerare il processo di sbrinamento.
• Evitare assolutamente l'uso di fiamme libere o apparecchiature elettriche (ad es. riscaldatori, pulitrici a vapore, candele, lampade a olio e altri strumenti simili) per accelerare la fase di sbrinamento.
• Non adoperare né conservare spray infiammabili (ad esempio bombolette di vernice spray) accanto al frigorifero, in quanto potrebbero causare incendi o esplosioni.
• Non adoperare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
• Non conservare in frigorifero materiali infiammabili o ad elevata volatilità (ad es. etere, benzina, GPL, propano, bombolette spray, adesivi, alcool puro ecc.), in quanto possono causare esplosioni.
• Non conservare medicinali o materiali di ricerca nel frigorifero. Quando si conserva un materiale che richiede un rigido controllo della temperatura di conservazione, tale materiale potrebbe deteriorarsi o produrre reazioni incontrollate potenzialmente pericolose.
• Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione sull'involucro del frigorifero o nella struttura a incasso.
• Non collocare oggetti e/o contenitori pieni d'acqua sopra l'elettrodomestico.
• Non eseguire riparazioni del frigorifero. Tutti i tipi di intervento devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato.
• L'elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o prive di esperienza solo se sono state istruite all'uso, hanno ricevuto adeguate istruzioni per adoperare l'elettrodomestico in sicurezza e sono perfettamente consapevoli dei pericoli.
Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini in assenza di sorveglianza.
Ruotando la manopola fino alla fine in senso antiorario, si sente uno scatto indicante che il prodotto è spento.
Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, il cavo elettrico e la presa di corrente devono essere facilmente accessibili.
La presa deve essere compatibile con la spina dell'elettrodomestico. In caso contrario, rivolgersi a un tecnico autorizzato affinché provveda alla sostituzione della spina. Non adoperare prolunghe né prese multiple.
Non toccare le parti interne o gli alimenti congelati con le mani bagnate o umide per evitare bruciature.

## Smaltimento del vecchio elettrodomestico



Il prodotto deve essere smaltito correttamente per evitare potenziali danni all'ambiente e alla salute umana causati dallo smaltimento inappropriato del prodotto al termine della sua ciclo di vita.
Il corretto smaltimento dell'elettrodomestico consente di recuperare preziose materie prime!
Sull'unità è riportato il simbolo di conformità alla direttiva europea 2012/19/CE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto (WEEE).
Il simbolo sul prodotto indica che questo elettrodomestico non può essere gestito come un normale rifiuto domestico, ma deve essere consegnato al punto di raccolta più vicino per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sulla gestione, sul recupero e sul riciclo del prodotto, rivolgersi all'ufficio pubblico competente, alla società responsabile dello smaltimento dei rifiuti urbani o al rivenditore da cui è stato acquistato l'elettrodomestico.
Tagliare e smaltire il cavo di alimentazione con la spina.
Non danneggiare i tubi prima dello smaltimento, in quanto contengono gas refrigerante.
Per lo smaltimento dell'imballaggio, attenersi alle normative locali.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto contengono sostanze inquinanti (pericolose per l'ambiente) e componenti che possono essere riutilizzati. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere sottoposte a specifici trattamenti per rimuovere e smaltire in modo appropriato tutte le sostanze inquinanti e per recuperare e riciclare i materiali.
Tutti gli utenti possono contribuire a evitare che le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto diventino un problema ambientale seguendo alcune regole di base:
-Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto non devono essere gestite come rifiuti domestici.
-Le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto devono essere consegnate ai punti di raccolta pertinenti gestiti dai Comuni o da società regolarmente registrate. In molti paesi, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di scarto di grandi dimensioni è prevista la raccolta a domicilio.
- Quando si acquista un nuovo elettrodomestico, quello vecchio può essere restituito al rivenditore che è tenuto a prelevarlo gratuitamente alla consegna di quello nuovo, purché sia di tipo equivalente e abbia le stesse funzioni di quello fornito.

## Conformità

CE Le parti di questo elettrodomestico destinate al contatto con prodotti alimentari sono conformi ai requisiti del regolamento CE 1935/2004. L'apparecchiatura è conforme alle direttive europee 2004/1 08/CE, 2006/95CE e successive modifiche.

# INSTALLAZIONE

AVVERTENZE:
• Non installare l'elettrodomestico in luoghi umidi, in quanto l'isolamento potrebbe diminuire e potrebbero verificarsi perdite.
Sulle parti esterne del prodotto, inoltre, potrebbe accumularsi condensa.
• Non collocare l'elettrodomestico all'aperto o vicino a fonti di calore, e non esporlo alla luce solare diretta.

Per il corretto funzionamento dell'elettrodomestico, le temperature ambiente devono essere quelle indicate:
da +10 a +32 °C per la classe climatica SN
da +16 a +32 °C per la classe climatica N
da +16 a +38 °C per la classe climatica ST
da +16 a +43 °C per la classe climatica T
(vedere la targhetta del prodotto)
• Non collocare contenitori pieni di liquidi sopra l'elettrodomestico.
• Dopo la collocazione dell'elettrodomestico nella sede definitiva, attendere almeno 3 ore prima di metterlo in funzione.

## Collegamento elettrico

Dopo il trasporto, collocare l'elettrodomestico in posizione verticale e attendere almeno 2-3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico. Prima di inserire la spina nella presa elettrica, accertarsi che:
• La presa è dotata di messa a terra conforme alle norme.
• La presa può sopportare il carico elettrico massimo indicato sulla targhetta del frigorifero.
• La tensione elettrica rientra nelle specifiche indicate sulla targhetta del frigorifero.
• Non piegare né comprimere il cavo.
• Il cavo deve essere controllato regolarmente e deve essere sostituito solo da un tecnico autorizzato.
• Il produttore declina qualunque responsabilità derivante dall'inosservanza di queste misure di sicurezza.

## Avvio dell'elettrodomestico

Rimuovere tutti gli imballi presenti all'interno dell'elettrodomestico e pulirlo con acqua e bicarbonato di sodio o sapone neutro.
Dopo l'installazione, attendere 2-3 ore che la temperatura del frigorifero/congelatore si stabilizzi prima di collocarvi alimenti freschi o congelati.
Se il cavo di alimentazione si scollega, attendere almeno cinque minuti prima di riavviare il frigorifero/congelatore. A questo punto l'elettrodomestico è pronto all'uso.

# USO

## Accensione/spegnimento (senza display)

• Il termostato di controllo dell'elettrodomestico è collocato all'interno del comparto frigo (Fig. 1).
Ruotare la manopola del termostato oltre la posizione “0”.
La luce si accende quando si apre lo sportello del frigorifero. Ruotando la manopola fino a “0”, il prodotto si spegne completamente.

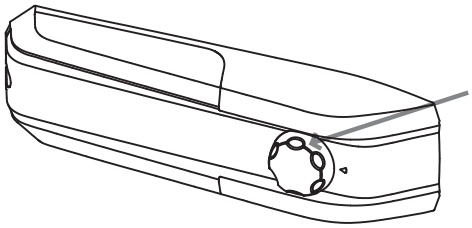


Fig. **1**

## Regolazione della temperatura (senza display)

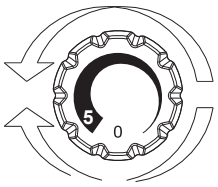



Fig. **2**

• La regolazione della temperatura per entrambi i comparti si effettua ruotando la manopola del termostato (Fig. 2).
Selezionare la posizione desiderata:
• Per ridurre la temperatura interna del frigorifero e del congelatore, ruotare la manopola verso la posizione 5.
• Per aumentare la temperatura interna del frigorifero e del congelatore, ruotare la manopola verso la posizione 0.

| Posizione | Condizioni |
|---|---|
| 1-2 | Estate o temperatura ambiente tra 25-35 °C |
| 3-4 | Primavera, autunno o temperatura ambiente tra 15-25 °C |
| 5 | Inverno, o temperatura ambiente tra 5-15 °C |

## CONSERVAZIONE

• Per preservare il sapore, le proprietà nutritive e la freschezza degli alimenti, è consigliabile conservarli nel comparto frigorifero come mostrato in Fig. 6, avvolgendoli in fogli di alluminio o di plastica o collocandoli in adeguati contenitori chiusi per evitare la contaminazione reciproca.

### Zona frigorifero

### Frutta e verdura

• Per ridurre la perdita di liquidi della frutta e della verdura, conservare questi prodotti avvolti in materiali plastici, ad esempio pellicole o sacchetti, e collocarli nell'area destinata alla frutta e verdura. In questo modo si evita che si deteriorino rapidamente.

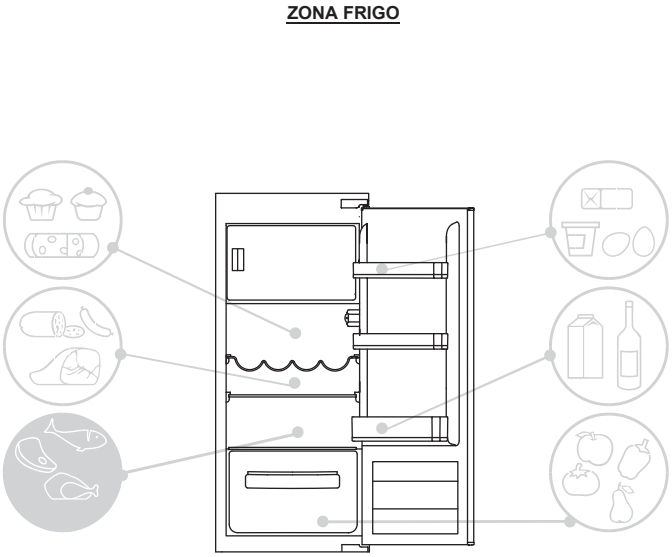



Fig.4

### Indicatore della temperatura nella zona più fredda

(solo in alcuni modelli)

Alcuni modelli sono dotati di un indicatore della temperatura nella zona più fredda del comparto frigorifero per controllare la temperatura media.
Questo simbolo indica la zona più fredda del frigorifero (Fig. 5).

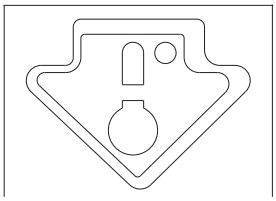


Fig. **5**

Accertarsi che sia chiaramente visibile l'OK sull'indicatore della temperatura (Fig. 6).
Se non appare OK, la temperatura è troppo alta, per cui è opportuno impostare una temperatura più fredda e attendere circa 10 ore.
Controllare nuovamente l'indicatore: se necessario, effettuare una nuova regolazione.

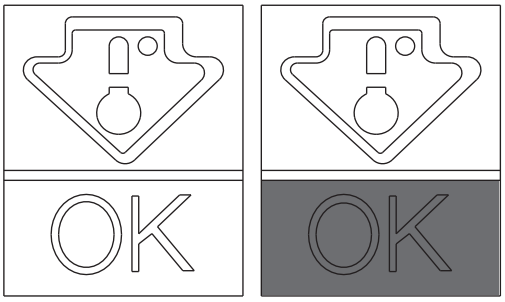




Fig. **6**

**NOTA:**

**Se il frigorifero contiene grandi quantità di alimenti o se lo sportello viene aperto spesso, è normale che l'indicatore non indichi OK. Attendere almeno 10 ore prima di regolare la manopola su un'impostazione più alta.**

### Zona congelatore

Consultare la tabella seguente per i vari comparti ✱✱✱
Il processo di congelamento può avvenire solo nei comparti ✱✱✱

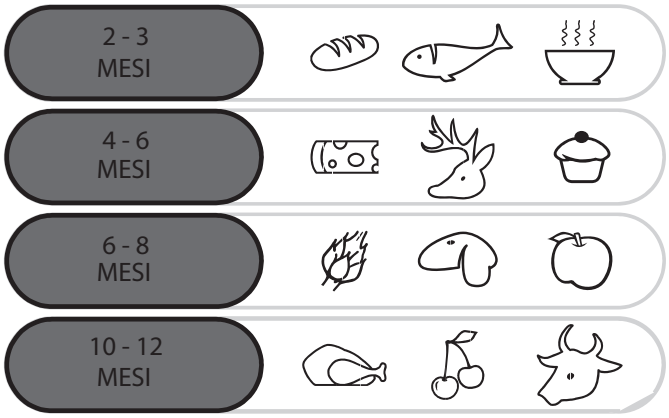


### Consigli pratici

Collocare gli alimenti sui ripiani in modo omogeneo per consentire una corretta circolazione dell'aria e un adeguato raffreddamento.

• Evitare il contatto tra gli alimenti e le pareti posteriori del comparto frigorifero.

• Non introdurre cibi caldi perché possono causare il deterioramento degli alimenti presenti e aumentare il consumo energetico.

• Rimuovere le confezioni degli alimenti prima di inserirli nel frigo.

• Non inserire piatti o altri contenitori senza averli prima lavati.

• Non ostruire con gli alimenti le aperture di ventilazione dell'aria fredda.

• Per una corretta circolazione dell'aria, non coprire il ripiano in vetro del cassetto della frutta.

• Non conservare bottiglie nel comparto congelatore in quanto il congelamento del loro contenuto potrebbe farle scoppiare.

• In caso di blackout prolungato, tenere il più possibile chiusi gli sportelli.

• L'installazione dell'elettrodomestico in luoghi caldi e umidi, l'apertura frequente degli sportelli e l'introduzione di grandi quantità di alimenti possono causare la formazione di condensa e ridurre il rendimento del frigorifero.

• Per ridurre i consumi energetici, non lasciare aperti gli sportelli e non aprirli con eccessiva frequenza.

## CONGELAMENTO

• Gli alimenti devono essere freschi.

• Per congelare rapidamente gli alimenti, introdurne piccole quantità per volta. Non superare la quantità massima indicata sulla targhetta.

• Durante il congelamento, non aprire lo sportello del congelatore.

• Il cibo deve essere sigillato ermeticamente.

• Separare il cibo da congelare da quello già congelato.

• Etichettare sacchetti o contenitori per tenere un inventario degli alimenti congelati.

• Una volta scongelato un alimento, non ricongelarlo e consumarlo in breve tempo.

NOTA:
•PRODOTTI SENZA DISPLAY
Di solito non è necessario ruotare la manopola del termostato. Solo in caso di congelamento eccessivo dei prodotti nel comparto congelatore, è preferibile ruotare lievemente la manopola del termostato verso lo 0. (Fig. 7)
Al termine del congelamento, riportare la manopola nella posizione solita.


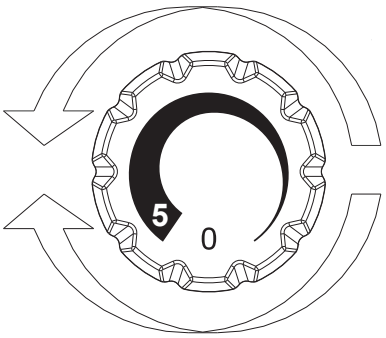



Fig. **7**

La massima quantità di alimenti che è possibile congelare è indicata sulla targhetta (vedere Fig. 8).

(Figura 8)

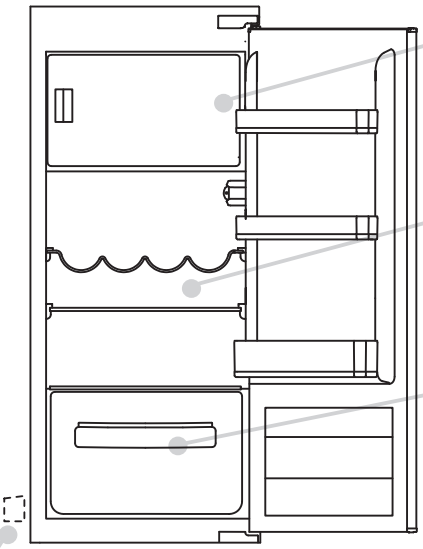

## SBRINAMENTO

### Sbrinamento del comparto frigorifero

Durante il normale funzionamento, il frigorifero si sbrina automaticamente. Non è necessario eliminare la brina o asciugare le gocce d'acqua sulla parete posteriore (a seconda del funzionamento). L'acqua viene convogliata sulla parte posteriore tramite l'apposito foro di drenaggio, quindi evapora con il calore del compressore.

• Mantenere pulito il tubo di drenaggio (Fig. 8) nel comparto frigorifero in modo che non si riempia d'acqua.

In questo prodotto, lo sbrinamento del comparto frigo avviene automaticamente.


Quando lo strato di ghiaccio nel congelatore supera i 3 mm di spessore, è preferibile sbrinarlo.

La presenza di un lieve strato di ghiaccio o di gocce d'acqua sulla parte posteriore del comparto frigo in funzione è normale.

Accertarsi che il drenaggio dell'acqua sia sempre pulito e che gli alimenti non siano a contatto con la parete posteriore o con le pareti laterali del comparto frigo.

N.B. La targhetta dell'elettrodomestico si trova in questa posizione e riporta tutti i dati da indicare all'assistenza clienti in caso di guasto.

Importante: se la temperatura ambiente è elevata, l'elettrodomestico potrebbe rimanere in funzione continuamente producendo un accumulo eccessivo di ghiaccio sulla parete interna del frigorifero. In questo caso, ruotare la manopola su un'impostazione più calda (1-2).



La configurazione più a risparmio energetico richiede che i cassetti, il contenitore per alimenti e i ripiani siano posizionati nel prodotto, fare riferimento alle immagini sopra

Fig. **8**

## Sbrinamento del comparto congelatore
(prodotti statici senza tecnologia NO-FROST)

**Quando lo strato di ghiaccio nel comparto congelatore è superiore a 3 mm il consumo energetico aumenta, per cui è opportuno sbrinarlo.**
**1) Ruotare la manopola sulla posizione „0“ (Fig. 9).**




Fig. **9**

**2) Staccare la spina del cavo di alimentazione.**
**3) Rimuovere gli alimenti congelati e riporli temporaneamente in un luogo fresco.**
**4) Per accelerare lo sbrinamento, lasciare aperto lo sportello del congelatore.**
**5) Raccogliere l'acqua che si accumula sul fondo.**
**6) Asciugare il congelatore.**
**7) Ricollegare la spina del cavo di alimentazione e impostare i valori desiderati.**
**8) Attendere qualche secondo e reintrodurre gli alimenti congelati.**

**ATTENZIONE:**
**Evitare nel modo più assoluto l'uso di fiamme libere o apparecchiature elettriche (ad esempio riscaldatori, pulitrici a vapore, candele, lampade a olio e altri strumenti simili) per velocizzare la fase di sbrinamento.**
**Non rimuovere brina o ghiaccio con coltelli o oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il circuito refrigerante e provocare una perdita che potrebbe causare danni agli occhi o un incendio.**

## Sbrinamento del comparto congelatore
(prodotti NO-FROST)

**Lo sbrinamento è automatico.**

# PULIZIA E MANUTENZIONE

## Illuminazione

**Illuminazione a LED**
Il prodotto è dotato di illuminazione a **LED.** Per eventuali sostituzioni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.
Rispetto alle tradizionali lampade a bulbo, i **LED** durano di più e sono meno dannosi per l'ambiente.

## Pulizia

### AVVISO:
**• Prima di qualunque intervento, staccare la spina del frigorifero dalla presa per evitare scosse elettriche.**
**• Non versare acqua sulle parti esterne e interne del frigorifero, in quanto potrebbe causare ossidazione e compromettere l'isolamento elettrico.**

### IMPORTANTE:
**Per evitare incrinature delle superfici interne e delle parti in plastica, attenersi alle seguenti raccomandazioni:**
• Pulire il grasso degli alimenti depositato sui componenti in plastica.
• Le parti interne, le guarnizioni e le parti esterne possono essere pulite con un panno e acqua tiepida con bicarbonato di sodio o sapone neutro. Non adoperare solventi, ammoniaca, candeggina o prodotti abrasivi.
• Rimuovere gli accessori (ad esempio i ripiani) dal frigorifero e dallo sportello. Lavare con acqua calda saponata. Sciacquare e asciugare perfettamente.
• La parte posteriore dell'elettrodomestico è incline all'accumulo di polvere che può essere rimossa con un aspirapolvere dopo aver staccato la spina dell'elettrodomestico dalla presa. L'eliminazione della polvere incrementa l'efficienza energetica.

# RISPARMIO ENERGETICO

**Per risparmiare energia, attenersi alle seguenti raccomandazioni:**
**• Installare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, non esposto alla luce solare diretta e in un ambiente ben ventilato.**
**• Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero per evitare l'aumento della temperatura interna e il funzionamento continuo del compressore.**
**• Per garantire un'adeguata circolazione dell'aria, non introdurre quantità eccessive di alimenti.**
**• In caso di accumulo di ghiaccio, sbrinare l'elettrodomestico (vedere SBRINAMENTO) per agevolare il trasferimento del freddo.**
**• In caso di blackout, tenere chiuso il più possibile lo sportello del frigorifero.**
**• Aprire o tenere aperti gli sportelli dell'elettrodomestico il meno possibile.**
**• Evitare di regolare il termostato su una temperatura troppo fredda.**
**• Rimuovere la polvere accumulata sulla parte posteriore dell'elettrodomestico (vedere PULIZIA).**

# RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ

Durante il funzionamento il frigorifero emette rumori del tutto normali, ad esempio:
• **RONZIO,** indicante che il compressore è in funzione
• **BRONTOLII, FRUSCII** e **SIBILI,** indicanti il flusso del refrigerante nei tubi.
• **TICCHETTII** e **SCATTI,** indicanti che il compressore ha smesso di funzionare.
Per ridurre i rumori delle vibrazioni, attenersi ai seguenti suggerimenti:
• **Contenitori a contatto tra loro:** evitare il contatto tra contenitori e recipienti di vetro.
• **Vibrazioni di cassetti, ripiani e contenitori:** accertarsi che gli accessori interni siano stati installati correttamente.
**NOTA:**
**Il gas refrigerante è udibile anche quando il compressore non è in funzione;**
**non è un difetto ma una condizione di normalità.**
**Se si avverte uno scatto all'interno dell'elettrodomestico, è un normale rumore dovuto all'espansione dei vari materiali.**

# SPORTELLO REVERSIBILE


Gli sportelli dell'elettrodomestico possono essere invertiti in modo che si aprano a destra o a sinistra, a seconda delle esigenze.

**NOTA:**
**• L'inversione degli sportelli deve essere effettuata solo da personale tecnico qualificato.**
**• L'inversione degli sportelli non è coperta dalla garanzia.**

## INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI


Rimuovere la cerniera e la piastra superiore con un cacciavite.

**1**

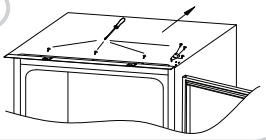


Rimuovere lo sportello superiore.

**2**

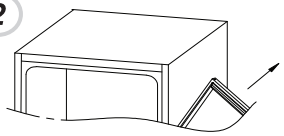


Rimuovere la cerniera inferiore destra e i tasselli in plastica a sinistra, quindi reinstallarli sul lato opposto.

**3**

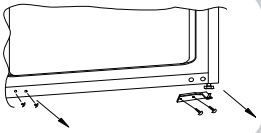


Utilizzare la cerniera e il coperchio opposti e installarli sulla parte inferiore sinistra.

**4**

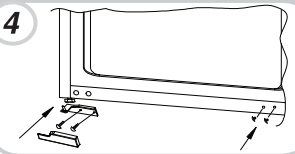


Rimontare sportelli e cerniere dal basso verso l'alto, da 1 a 2.

**5**

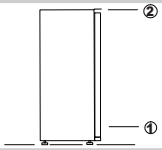



## DIMENSIONI DEL PRODOTTO E DEL VANO DI INCASSO

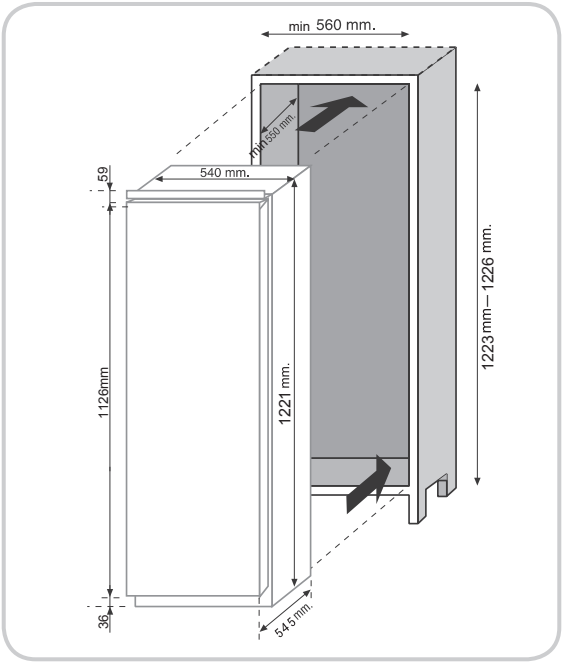

# INSTALLAZIONE DELL'ELETTRODOMESTICO A INCASSO


Inserire l'elettrodomestico nell'incasso collocandolo sul lato opposto delle cerniere e accertarsi che la distanza tra l'elettrodomestico e l'incasso sia 3-5 mm.

1

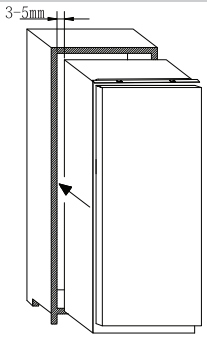



Accertarsi che lo sportello dell'elettrodomestico sia allineato all'anta dell'incasso e avvitare la parte superiore dell'elettrodomestico al vano

2

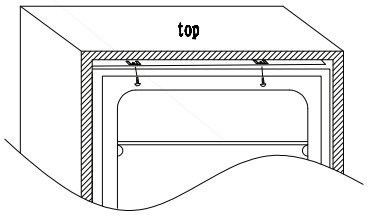



Avvitare la parte inferiore dell'elettrodomestico

3

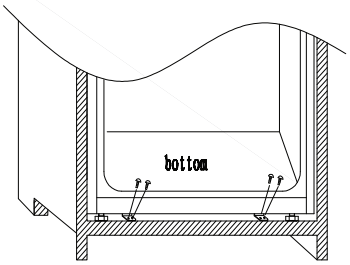


Applicare la guarnizione all'elettrodomestico e tagliare l'eventuale parte in eccesso. Applicare le coperture di plastica alle parti inferiori.


4

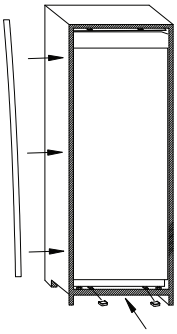


## ABBINAMENTO DEI PANNELLI DELLA COLONNA A INCASSO AGLI SPORTELLI DELL'ELETTRODOMESTICO

L'elettrodomestico è fornito con gli elementi di giunzione degli sportelli con i pannelli della colonna a incasso (supporti a slitta).


Fissare la slitta nella parte interna del pannello della colonna a incasso all'altezza desiderata e a circa 20 mm dal bordo esterno dello sportello.

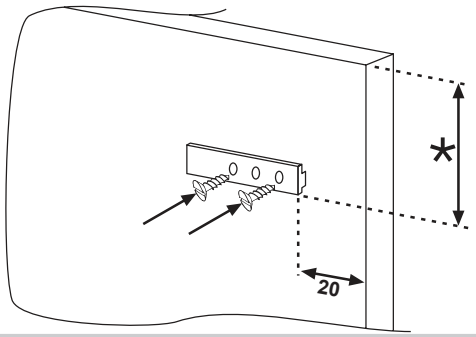



Aprire gli sportelli della colonna a incasso e il frigo. Collocare il supporto nella slitta e applicarlo allo sportello del frigo.

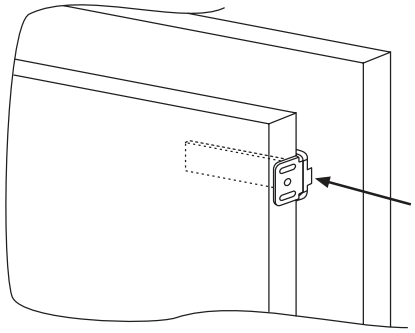

Contrassegnare i punti di fissaggio per le viti e praticare i fori utilizzando un trapano con una punta di 2,5 mm di diametro.

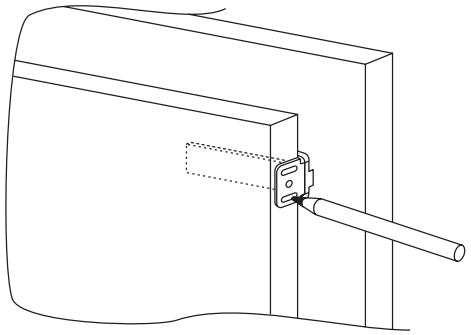

Collegare lo sportello dell'elettrodomestico al pannello del vano utilizzando le scanalature della slitta come guida.

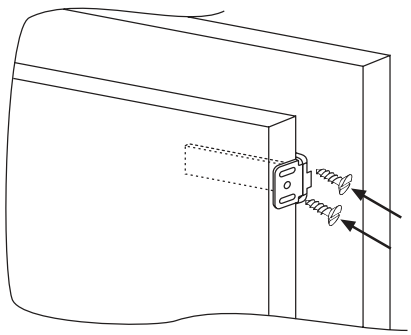


## PRECAUZIONI PER L'USO CORRETTO

Una volta incassato il prodotto, collocare la parte posteriore della colonna a contatto con la parete in modo da impedire l'accesso al vano compressore.


Per il corretto funzionamento del prodotto è necessaria un'adeguata circolazione dell'aria per raffreddare il condensatore collocato sulla parte posteriore dell'elettrodomestico.

A tal fine, la colonna deve essere dotata di camino posteriore la cui apertura deve essere libera e la cui feritoia deve essere coperta da una griglia di ventilazione.

Dimensioni dei ritagli dell'unità.

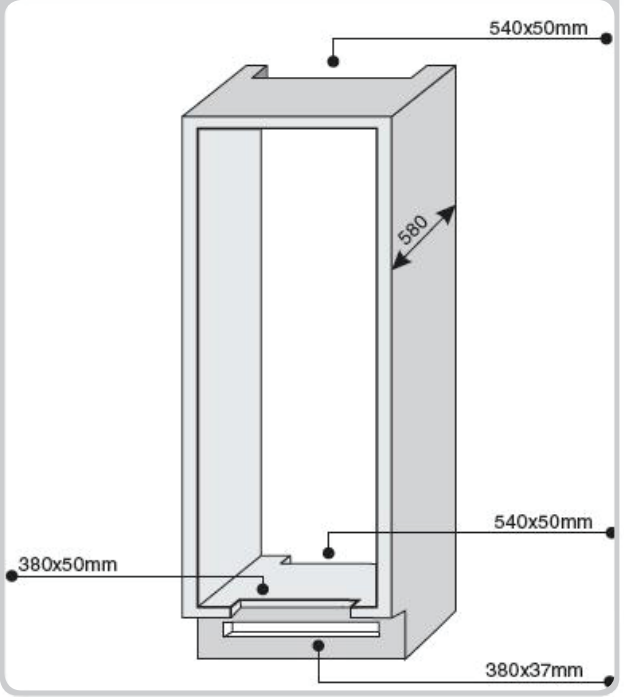


Spazio da lasciare tra unità e soffitto.

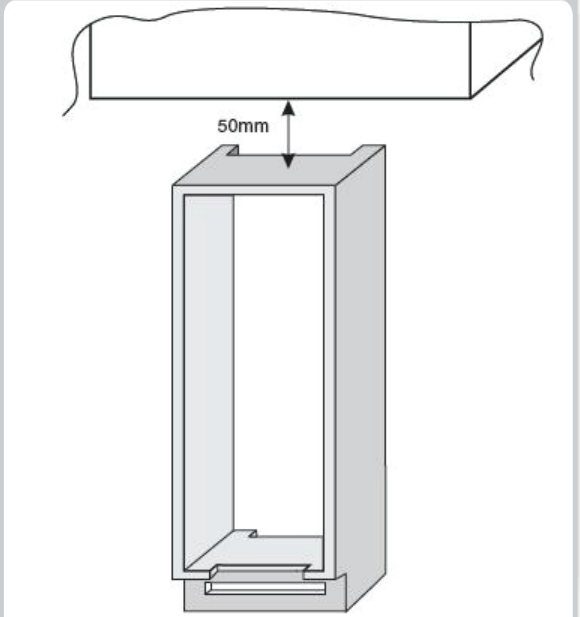


## INUTILIZZO TEMPORANEO

Se l'elettrodomestico rimane inutilizzato per molto tempo:
1) Spegnere l'elettrodomestico (vedere Uso).
2) Estrarre la spina o rimuovere il dispositivo di sicurezza.
3) Pulire l'elettrodomestico.
4) Lasciare aperti gli sportelli dell'elettrodomestico.

## SOLUZIONE DEI PROBLEMI

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---|---|---|
| **La lampada per l'illuminazione interna non si accende.** | • Assenza di energia elettrica. | • La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente.<br>• Controllare se l'elettrodomestico è spento. (vedere Regolazione della temperatura). |
| | • L'interruttore degli sportelli è bloccato. | • Controllare se in casa è mancata la corrente.<br>• Controllare se l'elettrodomestico è acceso. |
| **Frigorifero e congelatore non raffreddano sufficientemente.** | • Gli sportelli non sono chiusi. | • Accertarsi che lo sportello e le guarnizioni garantiscano una tenuta adeguata. |
| | • Gli sportelli vengono aperti frequentemente. | • Evitare di lasciare inutilmente gli sportelli aperti per troppo tempo. |
| | • Impostazione errata della temperatura. | • Controllare l'impostazione della temperatura e diminuirla, se possibile (vedere Regolazione della temperatura). |
| | • Frigorifero e congelatore sono troppo pieni. | • Attendere che la temperatura del frigorifero o del congelatore si stabilizzi. |
| | • La temperatura ambiente è troppo bassa. | • Accertarsi che la temperatura ambiente sia conforme alle specifiche riportate sulla targhetta (vedere Installazione). |
| | • Assenza di energia elettrica. | • La spina del cavo di alimentazione non è inserita correttamente.<br>• Controllare se l'elettrodomestico è spento (vedere Regolazione della temperatura).<br>• Controllare se in casa è mancata la corrente. |
| **Il cibo nel frigorifero si congela.** | • Impostazione errata della temperatura. | • Controllare l'impostazione della temperatura (vedere Regolazione della temperatura) e diminuirla, se possibile. |
| | • Alimenti a contatto con la parete posteriore. | • Staccare gli alimenti dalla parete posteriore del frigorifero. |
| | • Il congelamento di una quantità eccessiva di cibo fresco causa l'abbassamento della temperatura del frigorifero. | • Non superare la quantità massima di alimenti da congelare (vedere Congelamento). |
| **La parte inferiore del comparto frigo è umida o sono presenti goccioline.** | • Il tubo di drenaggio potrebbe essere intasato. | • Pulire il tubo di drenaggio con un bastoncino o un oggetto simile per consentire il drenaggio dell'acqua. |
| **Presenza di gocce o acqua sulla parete posteriore del frigorifero.** | • Funzionamento normale del frigorifero. | • Non è un difetto (vedere Sbrinamento). |
| **Presenza di acqua nel cassetto della frutta.** | • Circolazione d'aria assente. | • Accertarsi che sul ripiano in vetro non siano collocati alimenti che impediscano la circolazione dell'aria. |
| | • Frutta e verdura contengono troppa umidità. | • Avvolgere la frutta e la verdura in materiali plastici, ad esempio pellicole, sacchetti o contenitori. |
| **Il motore rimane continuamente in funzione.** | • Gli sportelli non sono chiusi. | • Accertarsi che gli sportelli siano chiusi e che la tenuta delle guarnizioni sia adeguata. |
| | • Gli sportelli vengono aperti frequentemente. | • Evitare di lasciare inutilmente gli sportelli aperti per troppo tempo. |
| | • La temperatura ambiente è molto alta. | • Accertarsi che la temperatura ambiente sia conforme alle specifiche riportate sulla targhetta (vedere Installazione).<br>• Impostare il display/termostato su una temperatura più alta. |
| | • Spessore del ghiaccio superiore a 3 mm. | • Sbrinare l'unità (vedere Sbrinamento). |
| **Il cibo congelato si scongela.** | • La temperatura ambiente è inferiore alla classe climatica del prodotto. Il compressore si avvia raramente | • Spostare l'unità in un ambiente più caldo o riscaldare l'ambiente. |
| | • Lo sportello del congelatore non è chiuso. | • Accertarsi che lo sportello sia chiuso e che la tenuta della guarnizione sia adeguata. |
| **La spia WI-FI lampeggia rimanendo accesa per 3 secondi e spenta per 1 secondo.** | • Router spento.<br>• Connessione assente. | • Accendere il router.<br>• Resettare il prodotto (vedere WI-FI) |

**SE IL PROBLEMA NON È STATO RISOLTO, RIVOLGERSI AL CENTRO ASSISTENZA INDICANDO IL TIPO DI GUASTO E FORNENDO LE INFORMAZIONI RIPORTATE SULLA TARGHETTA COLLOCATA ALL'INTERNO DEL COMPARTO FRIGORIFERO:**

- **Modello.**
- **Numero di serie.**

## CONTENTS EN


SAFETY INFORMATION ..... 12--12
INSTALLATION ..... 13--13
OPERATION ..... 13--13
CONSERVATION ..... 14--14
FREEZING ..... 15--25
DEFROSTING ..... 15--15
MAINTENANCE AND CLEANING ..... 16--16
ENERGY SAVINGS ..... 16--16
AVOIDING NOISES ..... 16--16
REVERSIBILITY OF THE DOOR ..... 16--17
PRODUCT DIMENSION AND BUILT-IN COMPARTMENT.. 17--18
INSTALLATION OF THE APPLIANCE IN THE COLUMN.... 18--18
COPLING OF THE PANELS OF THE BUILT-IN COLUMN
OF THE APPLIANCE DOORS ..... 19--19
PRECAUTIONS FOR THE CORRECT OPERATION ..... 19--19
SUSPENDING USE OF THE APPLIANCE ..... 19--19
TROUBLESHOOTING ..... 20--20

**Thank you for purchasing this product.**
**Before using your refrigerator, please carefully read this instruction manual in order to maximize its performance. Store all documentation for subsequent use or for other owners. This product is intended solely for household use or similar applications such as:**
**- the kitchen area for personnel in shops, offi ces and other working environments**
**- on farms, by clientele of hotels, motels and other environments of a residential type**
**- at bed and breakfasts (B & B)**
**- for catering services and similar applications not for retail sale.**
**This appliance must be used only for purposes of storage of food, any other use is considered dangerous and the manufacturer will not be responsible for any omissions. Also, it is recommended that you take note of the warranty conditions.**

## SAFETY INFORMATION

The refrigerator contains a refrigerant gas (R600a: isobutane) and insulating gas (cyclopentane), with high compatibility with the environment, that are, however, inflammable.
We recommend that you follow the following regulations so as to avoid situations dangerous to you:

• Before performing any operation, unplug the power cord from the power socket.
• The refrigeration system positioned behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Therefore, avoid damaging the tubes.
• If in the refrigeration system a leak is noted, do not touch the wall outlet and do not use open flames. Open the window and let air into the room. Then call a service centre to ask for repair.
• Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice that occurs. With these, the refrigerant circuit can be damaged, the spill from which can cause a fire or damage your eyes.
• Do not install the appliance in humid, oily or dusty places, nor expose it to direct sunlight and to water.
• Do not install the appliance near heaters or inflammable materials.
• Do not use extension cords or adapters.
• Do not excessively pull or fold the power cord or touch the plug with wet hands.
• Do not damage the plug and/or the power cord; this could cause electrical shocks or fires.
• It is recommended to keep the plug clean, any excessive dust residues on the plug can be the cause fire.
• Do not use mechanical devices or other equipment to hasten the defrosting process.
• Absolutely avoid the use of open flame or electrical equipment, such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like in order to speed up the defrosting phase.
• Do not use or store inflammable sprays, such as spray paint, near the refrigerator. It could cause an explosion or fire.
• Do not use electrical appliances inside the food storage compartments, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
• Do not place or store inflammable and highly volatile materials such as ether, petrol, LPG, propane gas, aerosol spray cans, adhesives, pure alcohol, etc. These materials may cause an explosion.
• Do not store medicine or research materials in the refrigerator. When the material that requires a strict control of storage temperatures is to be stored, it is possible that it will deteriorate or an uncontrolled reaction may occur that can cause risks.
• Maintain the ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, free of obstruction.
• Do not place objects and/or containers filled with water on the top of the appliance.
• Do not perform repairs on this refrigerator. All interventions must be performed solely by qualified personnel.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, provided that they have been given adequate supervision or instruction concerning how to use the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
Turning the knob fully counterclockwise, you will hear a click which corresponds to the switch-off of the product.
When the appliance is installed, the electrical cord and the current socket must be easily reached.
The socket is compatible with the plug of the appliance. If not, request replacement of the plug by an authorized technician; do not use extension cords and/or multiple connectors.
Do not touch the internal parts or frozen food with moist or wet hands as it can cause burns.

## Scrapping old appliance



By ensuring that this product is properly disposed of, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise arise due to inappropriate waste handling of this product on reaching the end of its working life.
With proper disposal of the appliance, it is possible to recover valuable raw materials!
This appliance is marked as conforming to the European Directive 2012/19/EU on Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
The symbol on the product indicates that this appliance may not be treated as normal household waste; it must, instead, be delivered over to the nearest collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
Disposal must be effectuated in accordance with the environmental regulations in force for waste disposal.
For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, contact the competent public office (Department of Ecology and Environment), your home household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.
Cut and dispose of the power cord with the plug.
Up until appropriate disposal, do not damage the tubing because they contain the refrigerant gas.
For the disposal of packing materials, follow local regulations.
WEEE contains both polluting substances (which can cause negative consequences for the environment) and basic components (which can be re-used). It is important to have WEEE subjected to specific treatments, in order to remove and dispose properly all pollutants, and recover and recycle all materials.
Individuals can play an important role in ensuring that WEEE does not become an environmental issue; it is essential to follow some basic rules:
-WEEE should not be treated as household waste.
-WEEE should be handed over to the relevant collection points managed by the municipality or by registered companies. In many countries, for large WEEE, home collection could be present.
- when you buy a new appliance, the old one may be returned to the retailer who has to collect it free of charge on a one-to-one basis, as long as the equipment is of equivalent type and has the same functions as the supplied equipment.

## Conformity

CE This equipment, in the parts intended to come into contact with food products, is in conformity with the requirements of EC Regulation No. CE 1935/2004. Apparatus conforms with European Directive 2004/1 08/EC, 2006/95EC and successive amendments.

## INSTALLATION

WARNINGS:
• Do not install the appliance in a damp or wet location as this could compromise the insulation and result in leakage.
Furthermore, on the exterior of the same, condensate could accumulate
• Do not place the appliance in locations outside or near sources of heat or exposed to direct sunlight.

The appliance operates properly within the range of environmental temperatures indicated:
+10 +32'C for the climatic class SN
+16 +32'C for the climatic class N
+16 +38'C for the climatic class ST
+16 +43'C for the climatic class T
(See the nameplate of the product)
• Do not place containers with liquids on top of the appliance.
• Wait at least 3 hours after final placement before placing the appliance in operation.

## Electrical connection

After shipping, place the appliance vertically and wait at least 2 - 3 hours before connecting it to the electrical system. Before inserting the plug into the electrical socket, make sure that:
• The socket is earthed and in compliance with the law.
• The socket can withstand the maximum power load of the appliance, as indicated on the nameplate of the refrigerator.
• The power supply voltage is within the amounts indicated on the nameplate of the refrigerator.
• The cord must not be folded or compressed.
• The cord must be checked regularly and replaced solely by authorized technicians.
• The manufacturer declines any liability whenever these safety measures are not respected.

## Appliance start-up

Remove all wrapping/packaging present inside the appliance and clean with water and baking soda or neutral soap.
After the installation, wait 2 - 3 hours to allow time for the refrigerator/ freezer to stabilize at normal working temperature, before placing fresh or frozen foods inside.
If the power cord becomes disconnected, wait at least five minutes before restarting the refrigerator/ freezer. At this point, the appliance is ready for use.

## OPERATION

### Turning On/Off (no display)

• The thermostat unit for control of the appliance is located inside of the refrigerator compartment (Fig. 1).
Rotate the thermostat knob of the thermostat beyond the "0" position. The light is on when the refrigerator door is open. Turning the knob to "0" completely turns off the product.

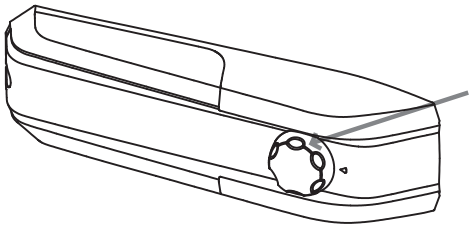


Fig. **1**

### Temperature adjustment (no display)

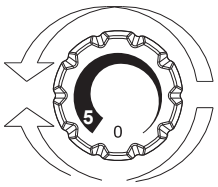



Fig. **2**

• The temperature adjustment of both compartments is effected by rotating the thermostat knob (Fig. 2).
Select the desired position:
• For colder temperature in the refrigerator and in the freezer, by turning towards 5.
• For temperature less cold in the refrigerator and in the freezer, by rotating in the direction of 0.

| Position | Conditions |
|---|---|
| 1-2 | Summer or ambient temperature between 25-35 °C |
| 3-4 | Spring, autumn or ambient temperature between 15-25 °C |
| 5 | Winter, or ambient temperature between 5-15 °C |

## CONSERVATION

• To maintain the best flavour, nourishment and freshness of foods, it is advisable to store them in the refrigerator compartment as shown in Fig. 6 below, making sure to wrap them in aluminium or plastic sheets or in appropriate covered containers to avoid cross-contamination.

### Refrigerator zone

### Fruit / Vegetables

• To decrease fruit and vegetable moisture losses they must be wrapped in plastic materials such as, for example, films or bags and then inserted in the fruit/vegetable zone. In this way rapid deterioration is avoided.

**FRIDGE ZONE**

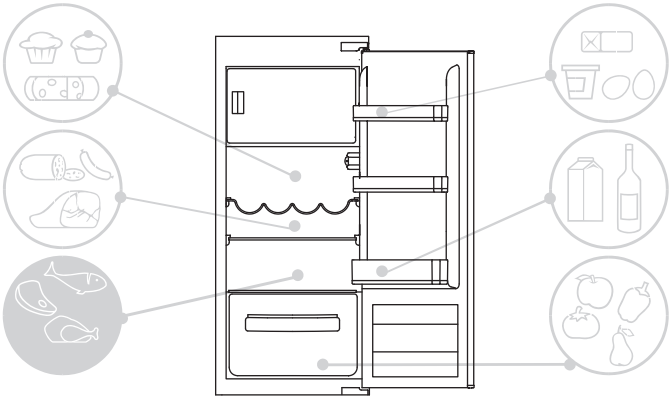


Fig.4

### Indicator of the temperature in the coldest zone

(not all models)

Some models are equipped with an indicator of the temperature in the refrigerator compartment in the coldest zone, for you to be able to control the average temperature.
This symbol indicates the coldest zone of the refrigerator (Fig. 5).

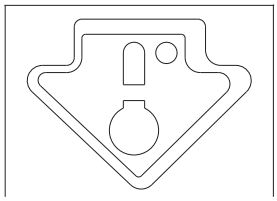


Fig. **5**

Check that on the indicator of the temperature, the word OK is clearly shown (Fig. 6). If the word does not appear, this means that the temperature is too high: adjust the temperature to a cooler setting and wait for about 10 hours.
Recheck the indicator: if necessary, proceed with a new adjustment.

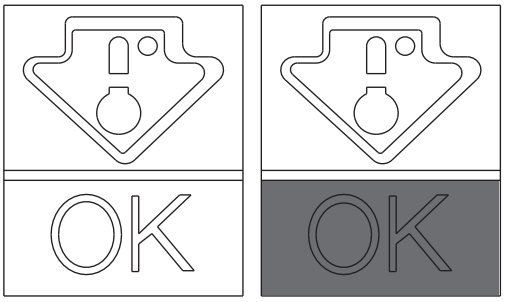




Fig. **6**

**NOTE:**

**If large quantities of food are inserted or the refrigerator door frequently opened, it is normal for the indicator fails to show OK. Wait at least 10 h before adjusting the knob to a higher setting.**

### Freezer zone

Use the table below for the compartments ✳✳✳
Freezing process can only occur in the compartments ✳✳✳

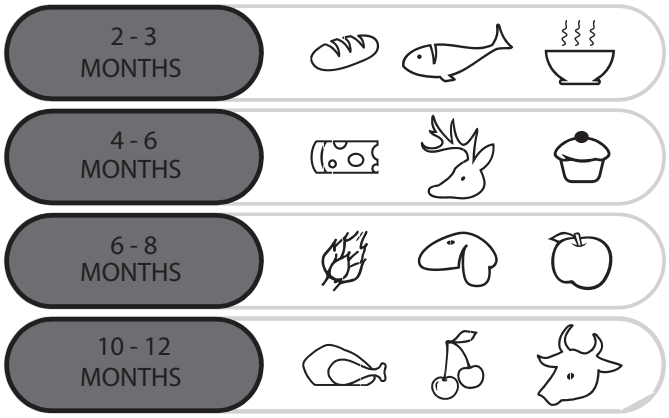


### Practical recommendations

Place food on the shelves in a homogeneous manner to allow air to circulate properly and to cool it.

• Avoid contact between the food and the far end walls of the refrigerator compartment.

• Do not introduce hot foods as they can cause deterioration of existing ones and increase energy consumption.

• Remove the wrappings of foods before inserting them.

• Do not put in dishes or other containers unless previously washed.

•Do not obstruct the cold air ventilator openings with food.

• Do not cover the glass shelf of the vegetable bin to allow for proper air circulation.

• Do not store bottles in the freezer compartment as they can burst when frozen.

• In the case of prolonged power outage, keep the doors closed so that foods remain cold as long as possible.

• The installation of the appliance in a hot and humid location, with frequent door openings and storing large amounts of vegetables can cause the formation of condensate and affect the performance of the unit itself.

• To prevent excessive energy consumption, the frequent or prolonged opening of the doors is not recommended.

## FREEZING

• Foods must be fresh.

• Freeze small amounts of food at a time in order to freeze quickly. Never exceed the maximum amount indicated on the rating label.

• During freezing, do not open the freezer door.

• Food must be sealed, airtight.

• Separate food to be frozen by those already frozen.

• Label bags or containers to keep an inventory of frozen foods.

• Once defrosted, do not ever refreeze foods and consume them promptly.

NOTE:

•PRODUCTS WITHOUT DISPLAY
Normally it is not necessary to intervene with the thermostat knob. Only in case you find excessive cooling of the products contained in the refrigerator compartment, gently turning the thermostat knob toward 0 is recommended (Fig. 7).
On completion of freezing, return the knob to the usual position.

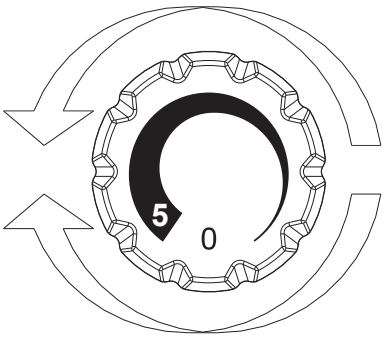



Fig. **7**

## DEFROSTING


### Defrosting the refrigerator compartment

During normal functioning, the refrigerator is automatically defrosted. There is no need to dry the drops of water present on the rear wall or to eliminate the frost (depending on functioning).
The water is conveyed to the rear part through the drain hole found there and the heat of the compressor causes it to evaporate.

• Keep the drainage pipe (Fig. 8) clean in the refrigerator compartment to keep it free of water.

The rating plate states the maximum quantity of foods that can be frozen, (see figure 8).

(Figure 8)

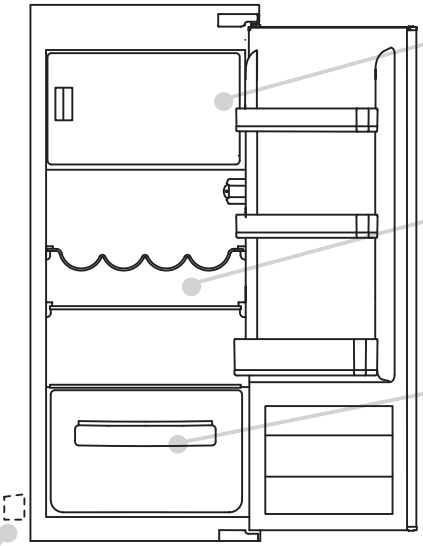

Defrosting of the fridge compartment occurs automatically in this product.

We recommend you defrost the freezer area when the layer of frost is more than 3 mm thick.

A small amount of frost or drops of water on the back of the fridge compartment when the fridge is working is normal.

Make sure the water outlet is always clean and make sure foods do not touch the back or sides of the fridge compartment.

N.B. Here you will find your appliance rating plate: it includes all the data to be transmitted to the Customer Service should a fault arise.

Important: if your ambient temperature is high, the appliance may operate continuously, thus building up excessive frost on the inner wall of the fridge. In this case, turn the fridge knob to a warmer setting (1-2).

The most energy-saving configuration requires drawers, food box and shelves to be positioned in the product, please refer to the above pictures

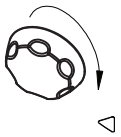


Fig. **8**

## Defrosting the freezer compartment
(static products without NO-FROST technology)

**When the layer of frost present in the freezer compartment exceeds 3mm, it is recommended to proceed with the defrosting as it increases energy consumption.**
**1) Rotate the knob to the „0“ position (Fig .9)**




Fig. **9**

**2) Disconnect the power cord.**
**3) Remove the frozen food and temporarily place them in a cool place.**
**4) Leave the freezer door open to speed defrosting.**
**5) Collect the water on the bottom of the product.**
**6) Dry the freezer.**
**7) Reconnect the power cord and set the desired values.**
**8) Wait a moment and reintroduce the frozen foods.**

**WARNING:**
**Absolutely avoid the use of open flames or electrical appliances, such as heaters, steam cleaners, candles, oil lamps and the like to accelerate the defrosting phase.**
**Do not scrape with a knife or sharp object to remove frost or ice present. These can damage the refrigerant circuit, the leakage of which can cause a fire or damage your eyes.**

## Defrosting the freezer compartment
(NO-FROST products)

**Defrosting is automatic.**

# MAINTENANCE AND CLEANING

## Lighting

**LED lighting**
T he p roduct is equipped with **LED** lights, please contact the Technical Assistance Service in case of replacement.
Compared to traditional light bulbs, the **LEDs** last longer and are environmentally friendly.

## Cleaning

### NOTICE:
**• Before each operation, remove the refrigerator plug from the power socket to prevent electric shocks.**
**• Do not pour water directly on the outside or inside of the refrigerator itself. This could lead to oxidation and damaging of the electrical insulation.**

### IMPORTANT:
**To prevent cracking of the inside surfaces and plastic parts, follow these suggestions:**
• Wipe away any food oils adhered to plastic components.
• The internal parts, gaskets and external parts can be cleaned with a cloth with warm water and baking soda or a neutral soap. Do not use solvents, ammonia, bleach or abrasives.
• Remove the accessories, for example, the shelves, from the refrigerator and from the door. Wash in hot soapy water. Rinse and thoroughly dry.
• The back of the appliance tends to accumulate dust which can be eliminated with the use of a vacuum cleaner, after having switched off and disconnected the appliance from the electrical outlet. This provides greater energy efficiency.

# ENERGY SAVINGS

**For better energy savings, we suggest:**
**• Installing the appliance away from heat sources and not exposed to direct sunlight and in a well ventilated room.**
**• Avoid putting hot food into the refrigerator to avoid increasing the internal temperature and therefore causing continuous functioning of the compressor.**
**• Do not excessively stuff foods so as to ensure proper air circulation.**
**• Defrost the appliance in case there is ice (see DEFROSTING) to facilitate the transfer of cold.**
**• In case of absence of electrical energy, it is advisable to keep the refrigerator door closed.**
**• Open or keep the doors of the appliance open as little as possible**
**• Avoid adjusting the thermostat to temperatures too cold.**
**• Remove dust present on the rear of the appliance (see CLEANING).**

# AVOIDING NOISES

During its operation, the refrigerator emits some absolutely normal noises, such as:
• **HUMMING**, the compressor is running.
• **RUMBLINGS, RUSTLINGS** and **HISSING**, the refrigerant is flowing through the tubes.
• **TICKS** and **CLICKS**, the operation shutdown of the compressor.
Small measures to r ed uce the vibration nois es:
• **Containers touch each other:** Avoid contact between containers and glass recipients.
• **Drawers, shelves, bins vibrate:** Check the proper installation of internal accessories.
**NOTE:**
**The refrigerant gas produces noise even when the compressor is off; it is not a defect, it is normal.**
**If you hear a clicking sound inside the appliance, it is normal as due to expansion of the various materials.**

# REVERSIBILITY OF THE DOOR


The doors of the appliance can be reversed so as to allow the opening to the right or left according to exigency.

**NOTE:**
**• Inversion of the doors must be performed by qualified technical personnel.**
**• Inversion of the doors is not covered by the warranty.**

## REVERSING THE OPENING OF THE DOOR


Remove the upper plate and hinge by screw driver.

1

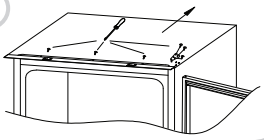


Remove the upper door.

2

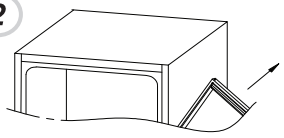


Remove the right bottom hinge and left plastic plugs, and refit them onto the opposite side.

3

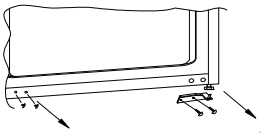


Use the spare hinge and cover from the accessories bag, and fit into the left bottom

4

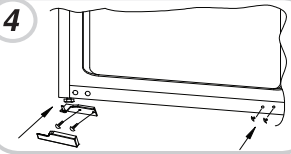


Reassemble the doors and hinges workings from bottom to top, from 1-2.

5

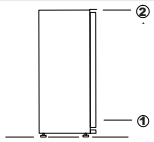



## PRODUCT DIMENSIONS AND BUILT-IN COMPARTMENT

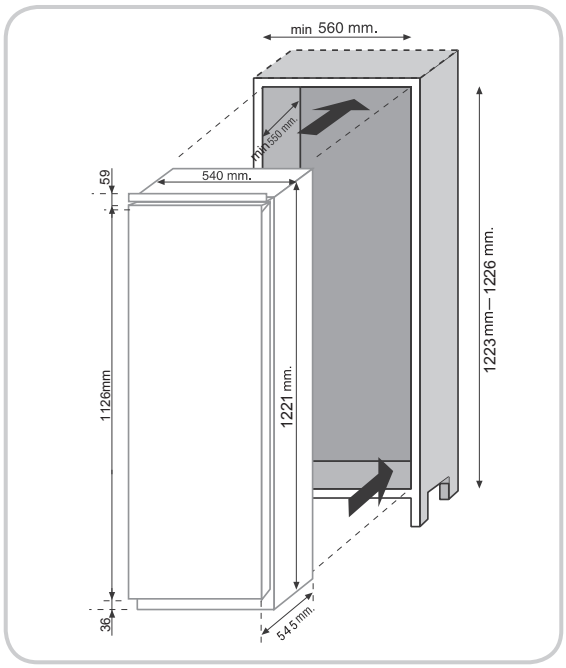

# INSTALLATION OF THE APPLIANCE IN THE COLUMN


Insert the appliance into the column, placing it on the opposite site of the hinges, and make sure 3-5 mm distance gap.

1

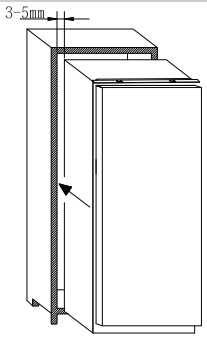



After ensuring the match between appliance door and column door, then screw the appliance upper part to the cabinet

2

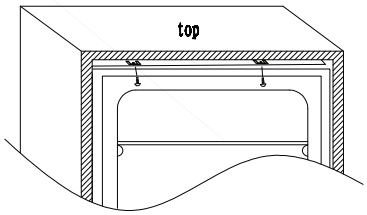



Screw the appliance lower part.

3

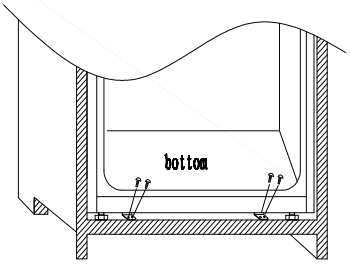


Fit the seal to the appliance, cut off the excessive part if necessary. Fit the bottom parts with plastic covers.


4

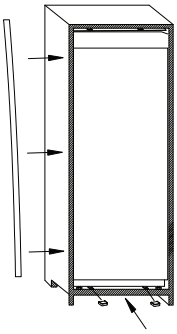


## COUPLING OF THE PANELS OF THE BUILT-IN COLUMN OF THE APPLIANCE DOORS

The appliance is equipped with coupling devices for the appliance doors with the column panels (loader slide).


Secure the slide in the inner part of the panel of the built-in column at the desired height and at approx. 20 mm. From the outer wire of the door.

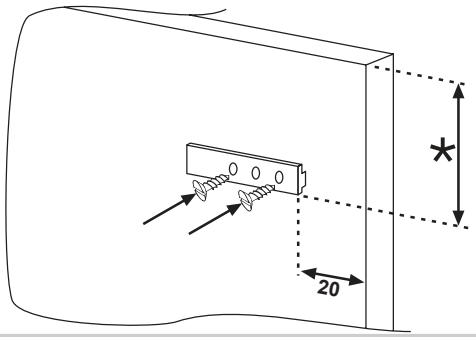



Open the doors of the built-in column and the fridge. Position the built-in loader in the slide, then fit it into the fridge door.

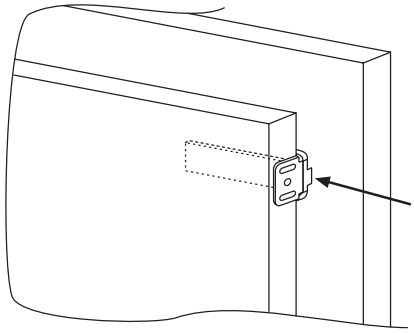

Mark the fixing points for the screws and drill with a bit of a diameter of 2.5mm.

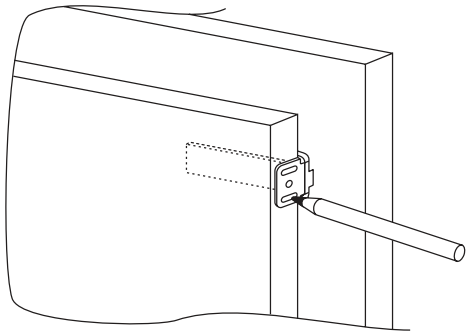

Connect the appliance door to the cabinet panel keeping the loader slots as guidelines.

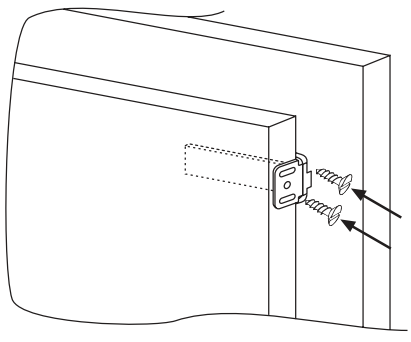


## PRECAUTIONS FOR THE CORRECT OPERATION

Once the product has been embedded, place the rear part of the column in contact with the wall so as to prevent access to the compressor compartment.


For the product to operate correctly it is essential to allow adequate air circulation so as to cool down the condenser located in the rear part of the appliance.

For this reason, the column must be equipped with a rear chimney, whose upper opening must not be blocked and with a front slot which will be covered with a ventilation grill.

Size of ther unit cut outs.

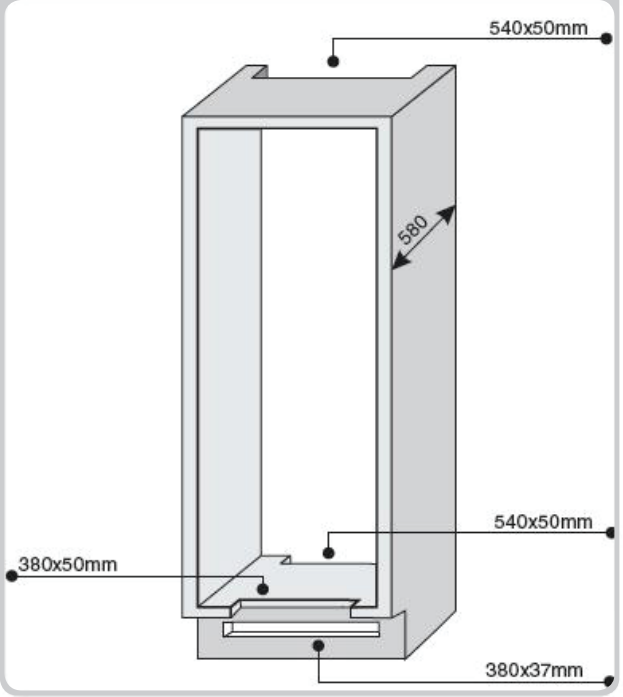


Room to leave between the unit and ceiling.

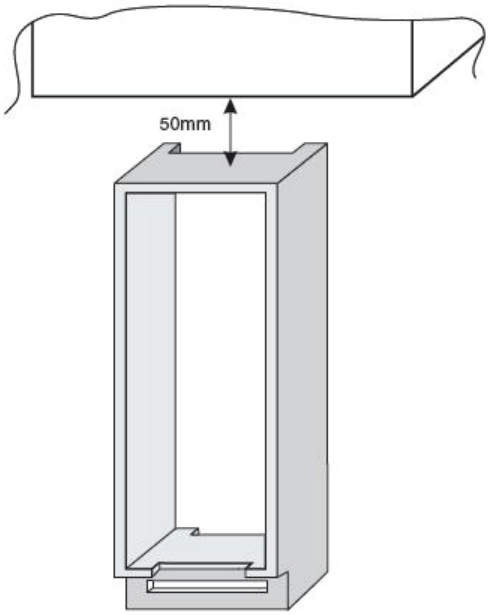


## SUSPENDING USE OF THE APPLIANCE

If the appliance is not to be used for a long time:
1) Turn the appliance OFF (see Operation).
2) Extract the plug or remove the safety device.
3) Clean the appliance
4) Leave the doors of the appliance open.

# TROUBLESHOOTING

| PROBLEM | CAUSE | REMEDY |
|---|---|---|
| **The inside illumination light bulb does not turn on.** | • Electricity absence. | • The power cord is not properly plugged in.<br>• Check whether the appliance is switched off. (see Temperature Adjustment).<br>• Ensure that there is a current in the house. |
| | • Door switch is blocked. | • Check that it is active. |
| **The refrigerator and freezer do not suffi ciently cool.** | • The doors are not closed. | • Check that the door and gaskets close properly. |
| | • The doors are frequently opened | • Avoid unnecessary opening of the doors for a period of time. |
| | • Erroneous setting of the temperature. | • Check the temperature setting and, if it is possible, cool even more (see Temperature adjustment) |
| | • The refrigerator and freezer have been excessively filled. | • Wait for the stabilization of the temperature of the refrigerator or freezer. |
| | • Surrounding temperature is too low. | • Check that the ambient temperature is in accordance with what is indicated on the nameplate (see Installation). |
| | • No electrical power. | • The power cord is not properly plugged in.<br>• Check whether the appliance is switched off (see Temperature adjustment)<br>• Ensure that in the home there is current. |
| **The food in the refrigerator freezes.** | • Erroneous setting of the temperature. | • Check the temperature setting (see Temperature Adjustment) and, if possible, decrease temperature setting. |
| | • Food in contact with the back wall. | • Separate the food from the back wall of the refrigerator. |
| | • The freezing of too much fresh food causes a lowering of the temperature of the refrigerator | • Do not exceed the maximum amount to be frozen (see Freezing). |
| **The bottom of the refrigerator compartment is wet or droplets are present.** | The drain tube could be clogged. | • Clean the drain tube with a stick or the like to allow the discharge of water. |
| **Presence of drops or water on the back wall of the refrigerator.** | • Normal operation of the refrigerator. | • It is not a defect (see Defrosting). |
| **Presence of water in the vegetable drawer.** | • Lack of air circulation. | • Verify that your glass shelf tray vegetables are not put foods that prevent air circulation. |
| | • Vegetables and fruits with too much moisture. | • Wrap the fruit and vegetable materials plastic such as, for example, films, bags or containers. |
| **The motor runs continuously.** | • The doors are not closed. | • Make sure the doors are closed and if the seals close properly. |
| | • The doors are opened frequently. | • Avoid unnecessary open ports for a certain period. |
| | • Ambient temperature is very high. | • Verify that the ambient temperature is in accordance with the specifications on the nameplate (see Installation).<br>• Set the display/thermostat a warmer temperature. |
| | • Thickness of frost than 3mm. | • Defrost the unit (see Defrosting). |
| **The frozen food is thawing.** | • The ambient temperature range below climate class of the product.<br>The compressor starts rarely | • Move the unit to a warmer or heat the room. |
| | • The freezer door is not closed. | • Make sure the door is closed and that the gasket is sealing properly. |
| **WI-FI light flashes 3 sec on - 1 sec off.** | • Router off.<br>• Lacking connection. | • Switch the router on.<br>• Reset the product (see WI-FI) |

**IF YOU ARE NOT SOLVED THE PROBLEM, CONTACT THE SERVICE CENTER, PLEASE GIVE THE TYPE OF FAULT AND THE INFORMATION ON THE PLATE OF THIS APPARATUS TO INSIDE THE REFRIGERATOR COMPARTMENT:**

- **The model of equipment.**
- **The number of series.**

## CONTENU FR


INFORMATIONS SUR LA SECURITE ..... 22--22
INSTALLATION ..... 23--23
FONCTIONNEMENT..... 23--23
CONSERVATION ..... 24--24
CONGELATION ..... 25--25
DEGIVRAGE..... 25--25
MAINTENANCE ET NETTOYAGE..... 26--26
ECONOMIES D'ENERGIE ..... 26--26
EVITER LES BRUITS ..... 26--26
OUVERTURE REVERSIBLE DE LA PORTE..... 26--27
DIMENSIONS DU PRODUIT ET COMPARTIMENT ENCASTRE..... 27--28
INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LA COLONNE .... 28--28
ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE LA COLONNE ENCASTREMENT DES PORTES DE L'APPAREIL ..... 29--29
PRECAUTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT CORRECT ..... 29--29
SUSPENDRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL ..... 29--29
DEPANNAGE ..... 30--30

**Merci d'avoir acheté ce produit.**
**Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi afin d'optimiser sa performance. Conserver l'ensemble de la documentation pour un usage ultérieur ou pour d'autres propriétaires. Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation privée ou des applications similaires comme :**
**- le coin cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail**
**- dans les fermes, par la clientèle des hôtels, des motels et autres environnements résidentiels**
**- dans les Bed and Breakfast (B & B)**
**- pour les services de restauration et applications similaires non dédiées à la vente au détail.**
**Cet appareil doit être utilisé uniquement à des fins de conservation d'aliments, toute autre utilisation est considérée comme dangereuse et le fabricant ne sera pas responsable de toute omission. De plus, il est recommandé de prendre note des conditions de garantie.**

## INFORMATIONS SUR LA SECURITE

Le réfrigérateur contient un gaz réfrigérant (R660a : isobutane) et un gaz isolant (cyclopentane), dotés d'une compatibilité élevée avec l'environnement et qui sont cependant inflammables.
Nous vous recommandons de suivre les réglementations suivantes afin d'éviter toutes situations dangereuses pour vous :

• Avant de procéder à tout fonctionnement, débrancher le cordon électrique de la prise électrique.
• Le système de réfrigération positionné derrière et à l'intérieur du réfrigérateur contient du réfrigérant. Par conséquent, éviter d'endommager les tuyaux.
• Si une fuite est détectée dans le système de réfrigération, ne pas toucher la sortie murale et ne pas utiliser de flammes. Ouvrir la fenêtre et aérer la pièce. Ensuite appeler un service après-ventes pour demander une réparation.
• Ne pas gratter avec un couteau ou un objet tranchant pour retirer le givre ou la glace apparus. Ils peuvent causer des dégâts sur le circuit réfrigérant, toute projection en résultant peut provoquer un incendie ou endommager vos yeux.
• Ne pas installer l'appareil dans des endroits humides, huileux ou poussiéreux, ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil et à l'eau.
• Ne pas installer l'appareil à proximité de radiateurs ou de matériaux inflammables.
• Ne pas utiliser de rallonges ni d'adaptateurs.
• Ne pas tirer ou plier de manière excessive le cordon d'alimentation ou ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
• Ne pas endommager la fiche et/ou le cordon d'alimentation ; cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des incendies.
• Il est recommandé de garder la fiche dans un état propre, tout résidu de poussière présente en excès sur la fiche peut être la cause d'un incendie.
• Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou d'autre équipement pour accélérer le processus de dégivrage.
• Éviter impérativement l'utilisation d'une flamme ou d'un équipement électrique, tel que des radiateurs, des nettoyeurs vapeur, des bougies, des lampes à pétrole ou similaires pour accélérer la phase de dégivrage.
• Ne pas utiliser ou conserver des sprays inflammables, tels que de la peinture en aérosol, auprès du réfrigérateur. Cela pourrait causer une explosion ou un incendie.
• Ne pas utiliser les appareils à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments, dans la mesure où ils correspondent au type recommandé par le fabricant.
• Ne pas placer ou conserver des substances inflammables ou hautement volatiles telles que l'éther, le pétrole, le GPL, le gaz propane, les bombes d'aérosol, les colles, l'alcool pur etc. Ces substances peuvent provoquer une explosion.
• Ne pas conserver des médicaments ou des substances de recherche dans le réfrigérateur. Lorsque le matériau à conserver requiert un contrôle strict des températures de conservation, il est possible qu'il se détériore ou qu'une réaction incontrôlée se produise, qui peut entraîner des risques.
• Maintenir les ouvertures de ventilation situées dans le bâti de l'appareil ou sur la structure encastrée, libres de toute obstruction.
• Ne pas placer d'objets et/ou de récipients contenant de l'eau sur le dessus de l'appareil.
• Ne pas effectuer de réparation sur ce réfrigérateur. Toutes les interventions doivent uniquement être réalisées par un personnel qualifié.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, uniquement s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
En tournant entièrement le bouton dans le sens horaire, vous entendrez un clic correspondant à l'arrêt du produit.
Une fois l'appareil installé, le cordon électrique et la prise de courant doivent être faciles d'accès.
La prise est compatible avec la fiche de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, demander le replacement de la fiche par un technicien agréé ; ne pas utiliser de rallonges et/ou de connecteurs multiples.
Ne pas toucher les pièces internes ou les aliments surgelés avec les mains humides ou mouillées, car cela provoque des brûlures.

## Mise au rebut d'un appareil usagé




En vous assurant de la mise au rebut conforme de ce produit, vous contribuerez à prévenir toute conséquence négative potentielle pour l'environnement et la santé humaine, qui pourrait être provoquée par une gestion inappropriée des déchets, une fois que ce produit aura atteint la fin de sa durée de vie.
Une mise au rebut appropriée de l'appareil peut permettre la revalorisation de précieuses matières premières !
Cet appareil est marqué comme conforme à la Directive Européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
Le symbole sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal ; il doit plutôt être déposé au point de collecte le plus proche dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques.
Il convient de procéder à la mise au rebut conformément aux réglementations environnementales en vigueur pour la mise au rebut de déchets.
Pour des informations plus détaillées concernant le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le bureau public compétent (Ministère de l'Ecologie et de l'Environnement), votre service de mise au rebut des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Coupez et éliminez le cordon d'alimentation avec la fiche.
Jusqu'à la mise au rebut appropriée, n'endommagez pas les tuyauteries étant donné qu'elles contiennent le gaz réfrigérant.
Concernant la mise au rebut des matériaux d'étanchéité, suivez les réglementations locales.
Les DEEE contiennent à la fois des substances polluantes (qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement) et des composants de base (qui peuvent être ré-utilisés). Il est important que les DEEE soient soumis à des traitements spécifiques afin de retirer et d'éliminer tous les polluants de manière appropriée et de valoriser et recycler tous les matériaux.
Chaque personne individuelle peut jouer un rôle important en s'assurant que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental ; il est essentiel de suivre certaines lois fondamentales :
- les DEEE ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers.
- les DEEE doivent être remis aux points de collecte appropriés, gérés par les municipalités ou des entreprises agréées. Dans de nombreux pays, en cas de DEEE de grande taille, la collecte à domicile peut être à disposition.
- lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au vendeur qui doit le collecter gratuitement sous forme d'échange, dans la mesure où l'équipement est d'un type équivalent et qu'il possède les mêmes fonctions que l'équipement fourni.

## Conformité

CE Cet équipement, dont certaines pièces sont conçues pour entrer en contact avec des produits alimentaires, est conforme aux exigences du règlement CE n° 1935/2004. L'appareil est conforme à la Directive Européenne 2004/1 08/CE, 2006/95CE et les amendements successifs.

# INSTALLATION

AVERTISSEMENTS :
• Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide ou mouillé car cela pourrait compromettre l'isolation et provoquer une fuite
Par ailleurs, sur l'extérieur, de la condensation pourrait s'accumuler.
• Ne pas placer l'appareil à l'extérieur ou à proximité de sources de chaleur ou sous la lumière directe du soleil.

L'appareil fonctionne correctement dans la plage des températures environnementales indiquées :
+10 +32°C pour la classe climatique SN
+16 +32°C pour la classe climatique N
+16 +38°C pour la classe climatique ST
+16 +43°C pour la classe climatique T
(Voir la plaque signalétique du produit)
• Ne pas placer de récipients contenant des liquides sur le dessus de l'appareil.
• Attendre au moins 3 heures après la mise en place finale avant de mettre l'appareil en fonctionnement.

## Connexion électrique

Après le transport, placer l'appareil verticalement et attendre au moins 2 - 3 heures avant de le raccorder au système électrique. Avant d'insérer la fiche dans la prise électrique, s'assurer que :
• La prise est reliée à la terre et est conforme à la loi.
• La prise peut supporter la charge électrique maximale de l'appareil, comme indiqué sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
• La tension d'alimentation se trouve dans les plages indiquées sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
• Le cordon ne doit pas être plié ou comprimé.
• Le cordon doit être vérifié régulièrement et remplacé uniquement par des techniciens autorisés.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces mesures de sécurité.

## Démarrage de l'appareil

Retirer tous les matériaux de conditionnement/d'emballage présents à l'intérieur de l'appareil et le nettoyer avec de l'eau et du bicarbonate de soude ou du savon neutre.
Après installation, attendre 2 - 3 heures pour laisser le temps au réfrigérateur/congélateur de se stabiliser à la température de service normale, avant de déposer des aliments frais ou surgelés à l'intérieur.
Si le cordon d'alimentation est débranché, attendre au moins cinq minutes avant de redémarrer le réfrigérateur/congélateur. A partir de ce point, l'appareil est prêt à être utilisé.

# FONCTIONNEMENT

## Allumer/Éteindre (Pas d'affichage)

• L'unité du thermostat pour la commande de l'appareil est localisée à l'intérieur du compartiment du réfrigérateur (Fig. 1).
Faire tourner le bouton du thermostat au-delà de la position « 0 ».
La lumière s'allume lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte. Pour éteindre complètement le produit, tourner le bouton sur « 0 ».

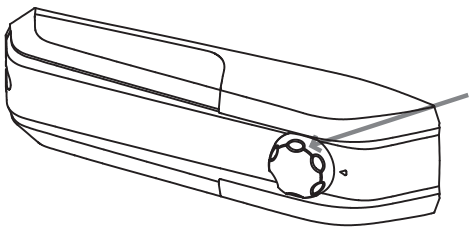


Fig. **1**

## Réglage de la température (Pas d'affichage)

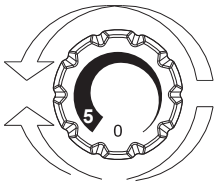



Fig. **2**

• Le réglage de la température des deux compartiments est effectué en tournant le bouton du thermostat (Fig. 2).
Sélectionner la position souhaitée :
• Pour obtenir une température plus froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, tourner vers 5.
• Pour obtenir une température moins basse dans le réfrigérateur ou le congélateur, tourner en direction de 0.

| Position | Conditions |
|---|---|
| 1-2 | Température estivale ou ambiante entre 25-35 °C |
| 3-4 | Printemps, automne ou température ambiante entre 15 et 25 °C |
| 5 | Hiver, ou température ambiante entre 5-15 °C |

## CONSERVATION

• Pour conserver la saveur, la qualité et la fraîcheur des aliments, il est conseillé de stocker vos aliments dans le compartiment du réfrigérateur comme indiqué sur la Fig. 6 ci-dessous, en s'assurant de les envelopper dans des feuilles d'aluminium ou du film plastique ou dans des récipients correctement fermés, afin d'éviter toute contamination croisée.

## Zone du réfrigérateur

### Fruits / Légumes

• Pour réduire l'assèchement des fruits et légumes, ils doivent être enveloppés dans des films ou des sachets plastiques, et déposés ensuite dans la zone dédiée aux fruits / légumes. De cette manière, on évite une détérioration rapide.

**ZONE DU REFRIGERATEUR**

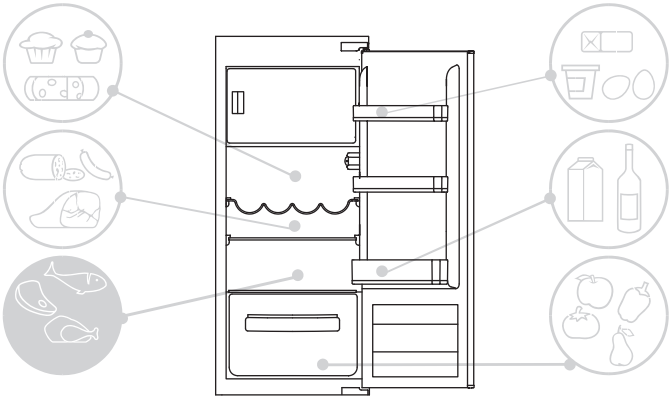


Fig.4

### Voyant de la température dans la zone la plus froide

(uniquement sur certains modèles)

Certains modèles sont équipés d'un voyant de la température dans le compartiment du réfrigérateur au niveau de la zone la plus froide, afin de vous permettre de contrôler la température moyenne.
Ce symbole indique la zone la plus froide du réfrigérateur (Fig. 5).

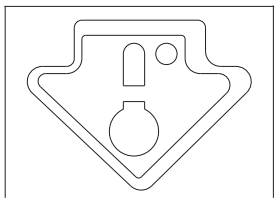


Fig. **5**

Vérifier ce point sur le voyant de la température, le mot OK apparaît clairement (Fig. 6). Si ce mot n'apparaît pas, cela signifie que la température est trop élevée :
régler la température à un niveau plus froid et attendre environ 10 heures. Vérifier à nouveau le voyant : si nécessaire, procéder à un nouveau réglage.

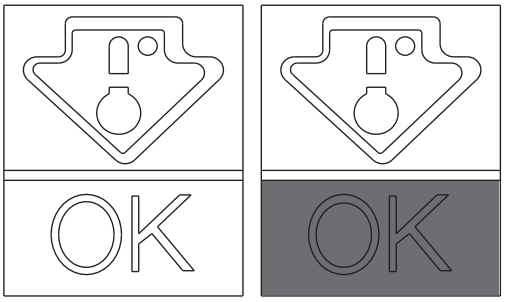



Fig. **6**


### REMARQUE :

**Si de grandes quantités d'aliments sont déposées ou si la porte du réfrigérateur est ouverte fréquemment, il est normal que le voyant ne puisse pas afficher OK. Attendre au minimum 10 heures avant de régler le bouton sur un réglage supérieur.**

## Zone du congélateur

Utiliser le tableau suivant pour les compartiments ****

Le processus de congélation peut survenir uniquement dans les compartiments ****

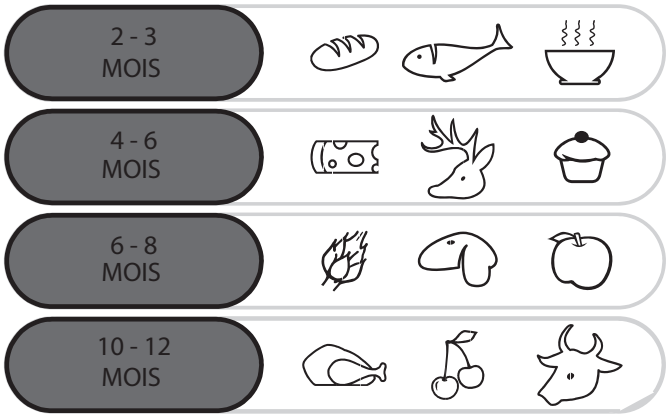


## Recommandations pratiques

Déposer les aliments sur les clayettes de manière homogène de façon à laisser l'air circuler correctement et pour le refroidir.

• Éviter le contact entre les aliments et les parois arrière du compartiment du réfrigérateur.

• Ne pas introduire d'aliments chauds étant donné qu'ils peuvent détériorer les aliments déjà présents et augmenter la consommation énergétique.

• Retirer les emballages des aliments avant de les introduire.

• Ne pas les déposer dans des plats ou d'autres récipients s'ils n'ont pas été lavés préalablement.

• Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation d'air froid avec des aliments.

• Ne pas couvrir la clayette en verre du bac à légumes pour permettre une circulation appropriée de l'air.

• Ne pas déposer de bouteilles dans le compartiment du congélateur car elles peuvent exploser une fois congelées.

• En cas de coupure prolongée du courant, garder les portes fermées pour que les aliments restent froids le plus longtemps possible.

• L'installation de l'appareil dans un endroit chaud et humide, exposé à de fréquentes ouvertures des portes et stockant de grandes quantités de légumes, peut entraîner la formation de condensation et affecter la performance de l'unité elle-même.

• Pour éviter une consommation énergétique excessive, l'ouverture fréquente ou prolongée des portes n'est pas recommandée.

## CONGELATION

• Les aliments doivent être frais.

• Congeler de petites quantités d'aliments en même temps afin de les congeler rapidement. Ne jamais dépasser la quantité maximale d'aliments indiquée sur la plaque signalétique.

• Pendant la congélation, ne pas ouvrir la porte du congélateur.

• Les aliments doivent être enveloppés hermétiquement, de manière étanche à l'air.

• Séparer les aliments à congeler de ceux déjà congelés.

• Étiqueter les sachets ou les récipients pour tenir un inventaire des aliments surgelés.

• Une fois décongelés, ne jamais recongeler des aliments et les consommer rapidement.

REMARQUE :
• APPAREILS SANS AFFICHAGE
Normalement, il n'est pas nécessaire d'intervenir avec le bouton du thermostat. Uniquement dans le cas où vous trouvez que la réfrigération des produits contenus dans le compartiment du réfrigérateur est excessive, il est recommandé de tourner doucement le bouton de thermostat vers 0 (Fig. 7).
Une fois la congélation achevée, tourner le bouton de nouveau en position habituelle.

La plaque signalétique indique la quantité maximale d'aliments qu'il est possible de congeler (voir figure 8).

(Figure 8)

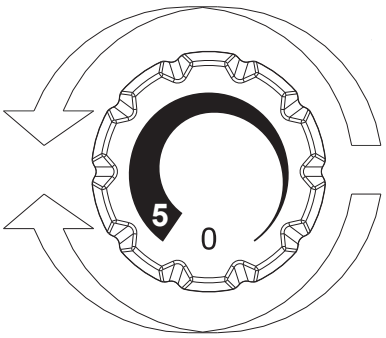



Fig. **7**


## DEGIVRAGE

### Dégivrage du compartiment du réfrigérateur

Pendant son fonctionnement normal, le réfrigérateur est dégivré automatiquement. Il n'y a pas besoin de sécher les gouttes d'eau présentes sur la paroi arrière ou de retirer le givre (cela dépend du fonctionnement).
L'eau est acheminée vers la partie arrière par le biais de l'orifice d'écoulement qui s'y trouve et la chaleur du compresseur permet de l'évaporer.

• Garder dans un état propre, le tuyau d'écoulement (Fig. 8) dans le compartiment du réfrigérateur pour qu'il soit exempt d'eau.

Le dégivrage du compartiment du réfrigérateur se fait automatiquement sur cet appareil.

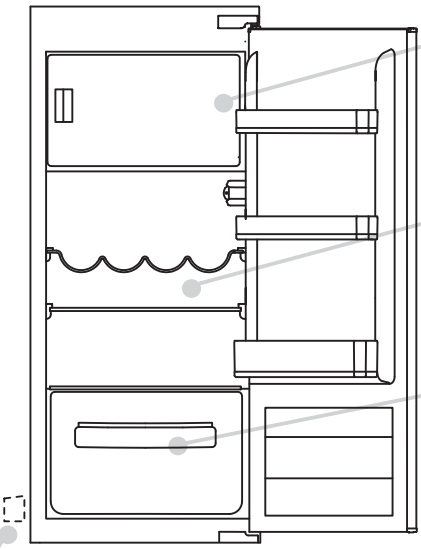

Nous recommandons de dégivrer le congélateur dès que l'épaisseur de la couche de givre est supérieure à 3 mm.

Une petite quantité de givre ou de gouttelettes d'eau sur l'arrière du compartiment du réfrigérateur, lors du fonctionnement du réfrigérateur, est normale.

S'assurer que l'évacuation d'eau est toujours propre et s'assurer que les aliments ne touchent pas la paroi arrière ou les côtés du compartiment du congélateur.

N.B. Vous trouverez ici la plaque signalétique de votre appareil : elle inclut toutes les données à transmettre au Service Clients en cas de panne.

Important : si votre température ambiante est élevée, il se peut que l'appareil fonctionne en permanence, ce qui entraîne une formation excessive de givre sur les parois intérieures du réfrigérateur. Dans ce cas, tourner le bouton du réfrigérateur sur une température plus chaude (1-2).

La configuration la plus économe en énergie nécessite que les tiroirs, la boîte à aliments et les étagères soient positionnés dans le produit, veuillez vous référer aux photos ci-dessus

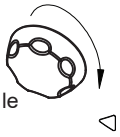


Fig. **8**

## Dégivrage du compartiment du congélateur
(produits fixes sans technologie NO-FROST)

**Lorsque la couche de givre présente dans le compartiment du congélateur dépasse de 3 mm, il est recommandé de procéder au dégivrage puisque cela augmente la consommation d'énergie.**
**1) Tourner le bouton en position « 0 » (Fig. 9).**




Fig. **9**

**2) Débrancher le cordon d'alimentation.**
**3) Retirer les aliments surgelés et les placer provisoirement dans un endroit froid.**
**4) Laisser la porte du congélateur ouverte pour accélérer le dégivrage.**
**5) Collecter l'eau au fond de l'appareil.**
**6) Sécher le congélateur.**
**7) Rebrancher le cordon d'alimentation et régler les valeurs souhaitées.**
**8) Attendre un moment et ré-introduire les aliments surgelés.**

**AVERTISSEMENT :**
**Éviter impérativement l'utilisation de flammes ou d'appareils électriques,**
**tels que des radiateurs, nettoyeurs vapeur, bougies, lampes à pétrole et similaires pour accélérer la phase de dégivrage.**
**Ne pas gratter avec un couteau ou un objet tranchant pour retirer le givre ou la glace présents. Ils peuvent endommager le circuit réfrigérant, toute fuite de celui-ci peut provoquer un incendie ou endommager vos yeux.**

## Dégivrage du compartiment du congélateur
(produits NO-FROST)

**Le dégivrage est automatique.**

# MAINTENANCE ET NETTOYAGE

## Eclairage

**Voyant LED**
Le produit est équipé de **lampes LED** veuillez contacter le Service d'Assistance Technique en cas de remplacement.
Par rapport aux ampoules des lampes traditionnelles, les **LED** durent plus longtemps et sont
respectueuses de l'environnement.

## Nettoyage

### REMARQUE :
**• Avant toute intervention, retirer la fiche du réfrigérateur de la prise électrique pour prévenir tout choc électrique.**
**• Ne pas verser d'eau directement sur l'extérieur ou l'intérieur du réfrigérateur lui-même. Cela pourrait entraîner une oxydation et endommager l'isolation électrique.**

### IMPORTANT :
**Pour éviter toute fissure sur les surfaces intérieures et les pièces plastiques, suivre ces suggestions :**
• Essuyer toutes les graisses alimentaires collées sur les composants plastiques.
• Les pièces intérieures, les garnitures et les pièces extérieures peuvent être nettoyées à l'aide d'un chiffon et d'eau tiède additionnée de bicarbonate de soude ou de savon neutre. Ne pas utiliser de solvants, d'ammoniaque, d'eau de javel ou d'abrasifs.
• Retirer les accessoires, par exemple, les clayettes du réfrigérateur et de la porte. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.
• L'arrière de l'appareil a tendance à accumuler de la poussière qu'il est possible d'éliminer à l'aide d'un aspirateur, après avoir éteint et débranché l'appareil de la sortie électrique. Cela permet d'accroître l'efficacité énergétique.

# ECONOMIES D'ENERGIE

**Pour des économies d'énergie optimales, nous suggérons ce qui suit :**
**• Installer l'appareil à distance des sources de chaleur et éloigné de la lumière directe du soleil dans une pièce bien ventilée.**
**• Éviter de déposer des aliments chauds dans le réfrigérateur pour éviter une augmentation de la température intérieure et provoquer ainsi un fonctionnement continu du compresseur.**
**• Ne pas entasser d'aliments de manière excessive afin d'assurer une bonne circulation de l'air.**
**• Dégivrer l'appareil en cas de givre (voir DEGIVRAGE) pour faciliter le transfert du froid.**
**• En cas de coupure de courant, il est conseillé de garder la porte du réfrigérateur fermée.**
**• Ouvrir ou garder les portes de l'appareil ouvertes le moins possible.**
**• Éviter de régler le thermostat sur des températures trop basses.**
**• Retirer la poussière présente sur l'arrière de l'appareil (voir NETTOYAGE).**

# EVITER LES BRUITS

Pendant son fonctionnement, le réfrigérateur émet des bruits tout à fait normaux comme :
• **BOURDONNEMENT :** le compresseur fonctionne.
• **GRONDEMENTS, BRUISSEMENTS** et **SIFFLEMENTS :** le réfrigérant coule à travers les tuyaux.
• **CLAQUEMENT** et **TIC-TAC :** l'arrêt du compresseur.
Simples mesures de réduction des bruits de vibration :
• **Les récipients se touchent :** éviter le contact entre les récipients et les plats en verre.
• **Les tiroirs, clayettes et bacs émettent des vibrations :** contrôler l'installation appropriée des accessoires intérieurs.
**REMARQUE :**
**Le gaz réfrigérant produit du bruit même lorsque le compresseur est éteint ; ce n'est pas un défaut, c'est normal.**
**Si vous entendez un bruit de claquement dans l'appareil, c'est normal étant donné que cela provient de l'expansion des différents matériaux.**

# OUVERTURE REVERSIBLE DE LA PORTE


Les portes de l'appareil peuvent être inversées afin de permettre une ouverture vers la droite ou vers la gauche, en fonction des exigences.

**REMARQUE :**
**• L'inversion des portes doit être effectuée par un personnel technique qualifié.**
**• L'inversion des portes n'est pas couverte par la garantie.**

## INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DES PORTES


Retirer la plaque supérieure et la charnière à l'aide d'un tournevis.

**1**

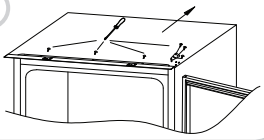


Retirer la porte supérieure.

**2**

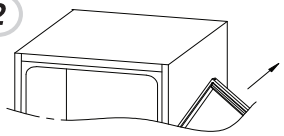


Retirer la charnière inférieure droite et les bouchons plastiques de gauche et les remettre en place sur le côté opposé.

**3**

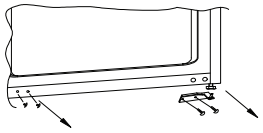


Utiliser la charnière opposée et le cache et les mettre sur la partie basse de gauche.

**4**

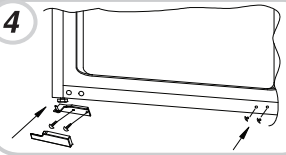


Assembler de nouveau les mécanismes de portes et de charnières de bas en haut, de 1-2.

**5**

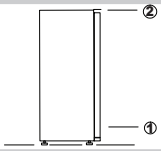



## DIMENSIONS DU PRODUIT ET COMPARTIMENT ENCASTRE

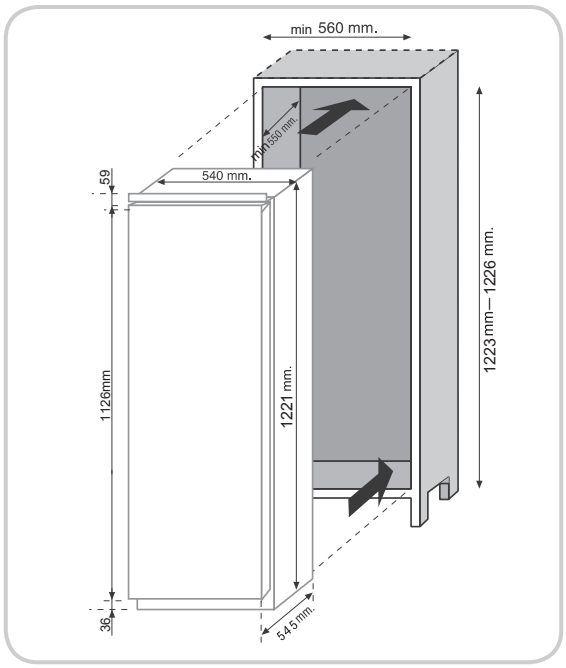

# INSTALLATION DE L'APPAREIL DANS LA COLONNE


Insérer l'appareil dans la colonne, en le plaçant sur la face opposée des charnières et s'assurer d'un espacement de 3-5 mm.

1

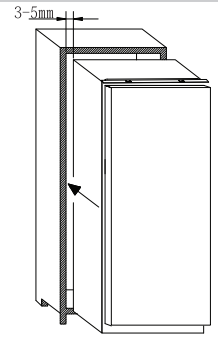



Après avoir vérifié que la porte de l'appareil et celle de la colonne coïncident, visser la partie supérieure de l'appareil sur le cabinet.

2

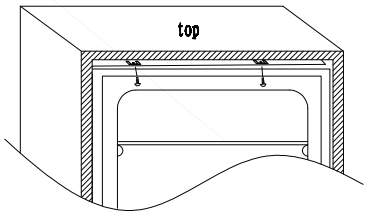



Visser la partie inférieure de l'appareil.

3

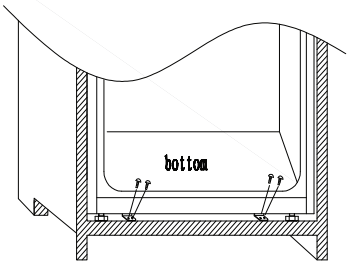


Ajuster le joint d'étanchéité de l'appareil, si nécessaire, découper la surlongueur. Fixer les pièces inférieures avec les caches plastiques.


4

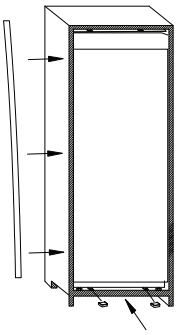


## ASSEMBLAGE DES PANNEAUX DE LA COLONNE ENCASTREE DES PORTES DE L'APPAREIL

L'appareil est équipé de dispositifs d'assemblage pour les portes de l'appareil avec les panneaux de colonne (glissière du support).


Fixer la glissière dans la partie intérieure du panneau de la colonne encastrée à la hauteur souhaitée et à environ 20 mm du câble extérieur de la porte.

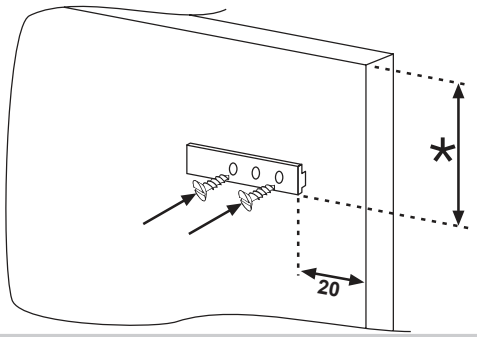



Ouvrir les portes de la colonne encastrée et du réfrigérateur. Positionner le support encastré dans la glissière, et ensuite l'introduire dans la porte du réfrigérateur.

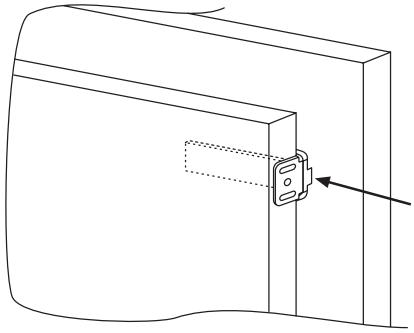

Marquer les points de fixation des vis et percer avec un foret de 2,5 mm de diamètre.

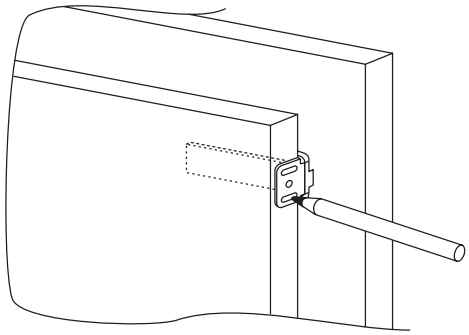

Raccorder la porte de l'appareil avec le panneau du cabinet en se servant des rainures du support comme lignes directrices.

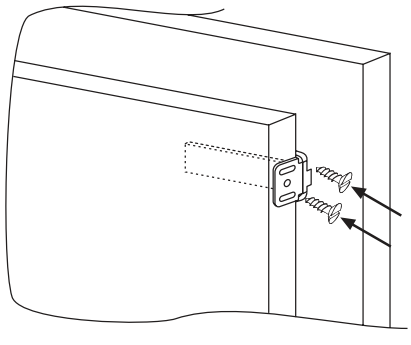


## PRECAUTIONS RELATIVES A UN FONCTIONNEMENT CORRECT

Une fois le produit incorporé, placer la partie arrière de la colonne en contact avec le mur de façon à empêcher tout accès au compartiment du compresseur.


Pour un fonctionnement correct de l'appareil, il est essentiel de permettre une circulation appropriée de l'air de façon à refroidir le condensateur situé sur la partie arrière de l'appareil.

Pour cette raison, la colonne doit être équipée d'une cheminée arrière, dont l'ouverture supérieure ne doit pas être obstruée, et dotée d'une fente à l'avant recouverte d'une grille de ventilation.

Taille des découpes de l'unité.

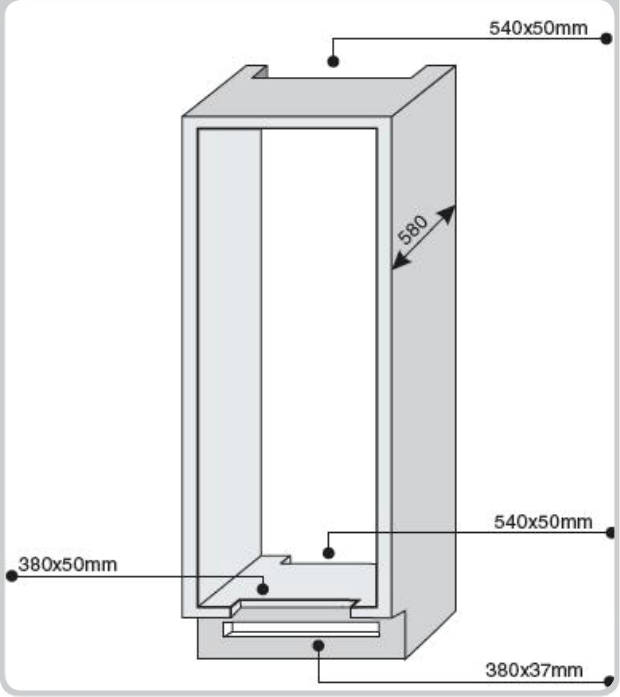


Espace à conserver entre l'unité et le plafond.

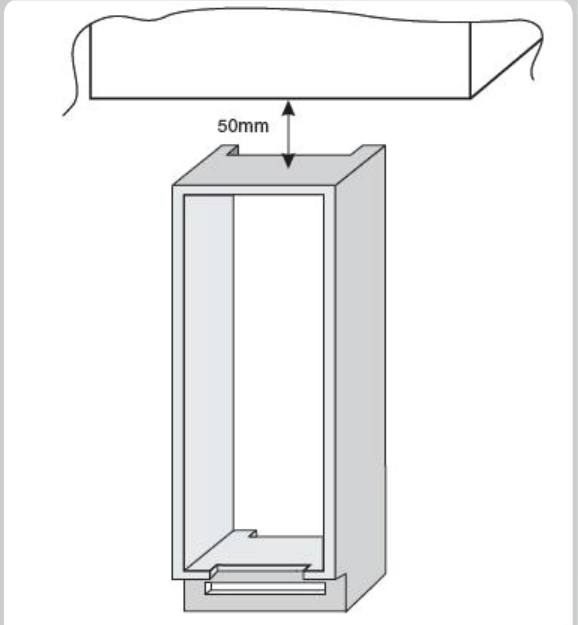


## SUSPENDRE L'UTILISATION DE L'APPAREIL

Si l'appareil ne doit pas fonctionner pendant une période prolongée :
1) Éteindre l'appareil (voir Fonctionnement).
2) Débrancher la fiche ou retirer le dispositif de sécurité.
3) Nettoyer l'appareil.
4) Laisser les portes de l'appareil ouvertes.

# DEPANNAGE

| PROBLEME | CAUSE | CORRECTION |
|---|---|---|
| **L'ampoule d'éclairage intérieur ne s'allume pas.** | • Absence d'électricité. | • Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré.<br>• Vérifier si l'appareil est éteint. (voir Réglage de la température).<br>• S'assurer qu'il y du courant dans la maison. |
| | • L'interrupteur de la porte est bloqué. | • Vérifier qu'il est actif. |
| **Le réfrigérateur et le congélateur ne refroidissent pas suffisamment.** | • Les portes ne sont pas fermées. | • Vérifier que la porte et les joints ferment correctement. |
| | • Les portes sont ouvertes fréquemment. | • Éviter d'ouvrir les portes de manière inutile pendant un certain temps. |
| | • Réglage incorrect de la température. | • Contrôler le réglage de la température, et si possible, refroidir encore plus (voir Réglage de la température). |
| | • Le réfrigérateur et le congélateur ont été trop remplis. | • Attendre que la température du réfrigérateur ou du congélateur se stabilise. |
| | • La température ambiante est trop basse. | • Vérifier que la température ambiante est conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique (voir Installation). |
| | • Absence de courant. | • Le cordon d'alimentation n'est pas correctement inséré.<br>• Vérifier si l'appareil est éteint (voir Réglage de la température).<br>• S'assurer qu'il y a du courant dans le logement. |
| **Les aliments situés dans le réfrigérateur gèlent.** | • Réglage incorrect de la température. | • Contrôler le réglage de la température (voir Réglage de température) et si possible, diminuer le réglage de la température. |
| | • Nourriture en contact avec la paroi arrière. | • Enlever les aliments de la paroi arrière du réfrigérateur. |
| | • La congélation d'une quantité trop importante d'aliments frais diminue la température du réfrigérateur. | • Ne pas dépasser la quantité maximale d'aliments à congeler (voir Congélation). |
| **Le fond du compartiment du réfrigérateur est humide ou présente des gouttelettes.** | Le tuyau d'égouttement peut être bouché. | • Nettoyer le tuyau d'égouttement avec un bâtonnet ou similaire pour permettre l'écoulement de l'eau. |
| **Présence de gouttelettes ou d'eau sur la paroi arrière du réfrigérateur.** | • Fonctionnement normal du réfrigérateur. | • Ce n'est pas un défaut (voir Dégivrage). |
| **Présence d'eau dans le bac à légumes.** | • Manque de circulation d'air. | • Vérifier qu'il n'y a pas d'aliments déposés sur la clayette en verre des légumes, qui empêchent la circulation de l'air. |
| | • Légumes et fruits contenant trop d'humidité. | • Envelopper les fruits et les légumes dans des films, sachets ou récipients en plastique. |
| **Le moteur fonctionne en permanence.** | • Les portes ne sont pas fermées. | • S'assurer que la porte est fermée et que les joints ferment correctement. |
| | • Les portes sont ouvertes fréquemment. | • Éviter d'ouvrir les portes de manière inutile pendant un certain temps. |
| | • La température ambiante est très élevée. | • Vérifier que la température ambiante est conforme aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique (voir Installation).<br>• Régler l'affichage/thermostat sur une température plus chaude. |
| | • Épaisseur du givre supérieure à 3 mm. | • Dégivrer l'unité (voir Dégivrage). |
| **Les aliments surgelés dégèlent.** | • La plage de température ambiante est inférieure à la classe climatique de l'appareil. Le compresseur démarre rarement. | • Déplacer l'unité dans une pièce plus chaude ou chauffer la pièce. |
| | • La porte du congélateur n'est pas fermée. | • S'assurer que la porte est fermée et que le joint est suffisamment étanche. |
| **Le voyant Wi-Fi clignote par alternance 3 sec allumé et 1 seconde éteint.** | • Routeur désactivé.<br>• Absence de connexion. | • Allumer le routeur.<br>• Réinitialiser le produit (voir Wi-Fi). |

**SI VOUS N'AVEZ PAS PU RESOUDRE LE PROBLEME, CONTACTER LE CENTRE DE SERVICE APRES-VENTE. VEUILLEZ INDIQUER LE TYPE DE DEFAUT ET LES INFORMATIONS CONTENUES SUR LA PLAQUE DE CET APPAREIL, SITUEE DANS LE COMPARTIMENT DU REFRIGERATEUR :**

- **Le modèle de l'équipement.**
- **Le numéro de série.**

## ÍNDICE ES


INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ..... 32--32
INSTALACIÓN ..... 33--33
FUNCIONAMIENTO ..... 33--33
CONSERVACIÓN ..... 34--34
CONGELACIÓN ..... 35--35
DESCONGELACIÓN ..... 35--35
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ..... 36--36
AHORRO DE ENERGÍA ..... 36--36
REDUCCIÓN DE RUIDO ..... 36--36
REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA..... 36--37
DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y HUECO DE ENCASTRE.. 37--38
INSTALACIÓN DEL APARATO EN LA COLUMNA ..... 38--38
ACOPLAMIENTO DE LOS PANELES DE LA COLUMNA
ENCASTRADA DE LAS PUERTAS DEL APARATO ..... 39--39
PRECAUCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO
CORRECTO ..... 39--39
HIBERNACIÓN DEL APARATO ..... 39--39
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 40--40

**Gracias por haber adquirido este producto.**
**Antes de utilizar el frigorífico, le aconsejamos que lea atentamente este manual de instrucciones para maximizar su rendimiento. Guarde toda la documentación para consultar o futuros propietarios. Este producto deberá destinarse únicamente a usos domésticos u otras aplicaciones similares, como:**
**- la zona de descanso para personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo**
**- en granjas, para el uso de la clientela de hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial**
**- en hostales**
**- para servicios de catering y otras aplicaciones no comerciales.**
**Este aparato deberá ser destinado única y exclusivamente a la conservación de alimentos. Cualquier otro uso se considera peligroso y el fabricante no podrá ser considerado responsable de cualquier omisión. Asimismo, se recomienda leer las condiciones de garantía.**

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El frigorífico contiene gas refrigerante (R600a: isobutano) y gas aislante (ciclopentano), con una elevada compatibilidad medioambiental los cuales, sin embargo, son inflamables.
Le recomendamos que respete las reglas siguientes para evitar situaciones de peligro:

• Antes de llevar a cabo cualquier operación, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica.
• El sistema de refrigeración, situado en la parte posterior e interior del frigorífico contiene refrigerante.
Por tanto, debe evitar dañar los tubos.
• Si se detecta una fuga en el sistema de refrigeración, no toque la salida mural y no utilice llamas vivas.
Abra la ventana y ventile la estancia. A continuación, llame a un centro de soporte técnico para solicitar ayuda.
• No utilice un cuchillo o cualquier objeto afilado para eliminar escarcha o hielo. De hacerlo, podría dañar el circuito de refrigerante; las fugas de este último pueden provocar incendios o daños oculares.
• No instale el aparato en un lugar húmedo o sucio, ni lo exponga a la luz directa del sol o el agua.
• No instale el aparato cerca de calentadores o materiales inflamables.
• No use cables prolongadores o adaptadores.
• No tire en exceso del cable. No pliegue el cable. No toque el enchufe con las manos húmedas.
• No dañe el enchufe o el cable de alimentación; esto podría provocar incendios o descargas eléctricas.
• Se recomienda mantener el enchufe limpio; cualquier exceso de polvo sobre el enchufe podría provocar un incendio.
• No utilice dispositivos mecánicos u otros equipos para acelerar el proceso de descongelación.
• Evite totalmente el uso de llamas vivas o equipos eléctricos, como calentadores, limpiadores a vapor, velas, lámparas de aceite y aparatos similares para acelerar la fase de descongelación.
• No utilice ni almacene aerosoles inflamables, como pintura en spray, cerca del frigorífico. Podría provocar una explosión o un incendio.
• No use aparatos eléctricos en el interior del compartimento para alimentos, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante.
• No introduzca o almacene materiales inflamables o muy volátiles como éter, gasolina, GLP, gas propano, aerosoles, adhesivos, alcohol puro, etc. Estos materiales podrían provocar una explosión.
• No guarde medicamentos ni materiales de investigación en el frigorífico. Cuando deba almacenarse material que requiera un estricto control de temperatura, es posible que se deteriore o desencadene una reacción incontrolada que pueda provocar riesgos.
• No obstruya las aberturas de ventilación en la carcasa del aparato o en la estructura integrada.
• No coloque objetos y/o contenedores con agua encima del aparato.
• No lleve a cabo reparaciones en el frigorífico. Todas las intervenciones debe llevarlas a cabo únicamente personal debidamente cualificado.
• Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando reciban la supervisión o las instrucciones necesarias acerca del uso del aparato en condiciones de seguridad y comprendan los riesgos asociados.
Los niños no deben jugar con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas niños sin supervisión.
Si gira totalmente la rueda del mando en sentido antihorario, escuchará un clic que indicará el apagado del aparato.
Cuando se instale el aparato, debe dejarse el cable eléctrico y la toma eléctrica en un lugar de fácil acceso.
La toma eléctrica debe ser compatible con el enchufe del aparato. En caso contrario, solicite a un técnico autorizado que cambie el enchufe; no utilice cables prolongadores y/o varios conectores.
Para evitar quemaduras, no toque los componentes internos ni alimentos congelados con las manos húmedas o mojadas.

## Eliminación del aparato antiguo



Al garantizar la correcta eliminación del presente producto, evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que de otro modo podrían derivarse del manejo inadecuado de los residuos de este producto al alcanzarse el fin de su vida útil.
Con la correcta eliminación del electrodoméstico, existe la posibilidad de recuperar materias primas valiosas.
Este electrodoméstico cumple la directiva europea 2012/19/EU en materia de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
El símbolo en el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico normal, en su lugar deberá ser entregado en el punto para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos más cercano.
La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la normativa medioambiental vigente para el tratamiento de los residuos.
Para recibir información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina pública competente (Departamento de Medio Ambiente), su servicio de recogida a domicilio de residuos domésticos o el punto de venta donde compró el producto.
Corte y deseche el cable de alimentación junto con el enchufe.
Hasta su correcta eliminación, no dañe los tubos pues contienen el gas refrigerante.
Para la eliminación de los materiales de embalaje, siga la normativa local.
Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden provocar consecuencias negativas para el medio ambiente) como componentes básicos (que se pueden reutilizar). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos, para eliminar y desechar los contaminantes de la manera adecuada y recuperar y reciclar todos los materiales.
Las personas desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los RAEE no se conviertan en un problema medioambiental; es esencial seguir ciertas normas básicas:
-Los RAEE no deberían recibir el mismo tratamiento que los residuos domésticos.
-Los RAEE deberían depositarse en los puntos de recogida pertinentes, gestionados por las autoridades locales o por empresas autorizadas. En muchos países, existe un servicio de recogida a domicilio de RAEE de gran tamaño.
- Al comprar un electrodoméstico nuevo, el distribuidor podría encargarse de la recogida del antiguo de forma totalmente gratuita, siempre y cuando el equipo tenga características similares y sea del mismo tipo que el equipo suministrado.

## Conformidad

CE Este equipo, en lo referente a las piezas destinadas a estar en contacto con productos alimentarios, cumple los requisitos de la normativa CE 1935/2004. Aparato conforme con las directivas europeas 2004/1 08/EC y 2006/95EC y enmiendas posteriores.

# INSTALACIÓN

ADVERTENCIAS:
• No instale el aparato en un lugar húmedo puesto que esto podría comprometer el aislamiento y provocar fugas.
Asimismo, en el exterior del mismo, es posible que se acumule condensación.
• No coloque el aparato en el exterior o cerca de fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.

El aparato funcionará dentro de los intervalos de temperatura ambiente indicados a continuación:
+10 +32 ºC para la clase climática SN
+16 +32 ºC para la clase climática N
+16 +38 ºC para la clase climática ST
+16 +43 ºC para la clase climática T
(Véase la placa de datos técnicos del producto)
• No coloque contenedores con líquidos encima del aparato.
• Antes de poner en marcha el aparato, espere al menos 3 horas después de colocarlo en su ubicación definitiva.

## Conexión eléctrica

Tras la entrega, coloque el aparato verticalmente y espere al menos 2 o 3 horas antes de conectarlo a la red eléctrica. Antes de insertar el enchufe en la toma eléctrica, asegúrese de que:
• El enchufe posee toma de tierra y cumple las disposiciones legales.
• El enchufe puede soportar la carga de potencia máxima del aparato, tal y como se indica en la placa de datos técnicos del frigorífico.
• La tensión de alimentación se encuentra dentro del rango indicado en la placa de datos técnicos del frigorífico.
• El cable no debe plegarse ni aplastarse.
• El cable debe comprobarse periódicamente y su sustitución debe llevarla a cabo únicamente técnicos autorizados.
• El fabricante declina toda responsabilidad cuando no se respeten estas medidas de seguridad.

## Puesta en marcha del aparato

Retire todos los materiales de embalaje y envoltorios presentes en el interior del aparato y proceda a lavarlo con agua y bicarbonato sódico o jabón neutro.
Una vez realizada la instalación, espere de 2 a 3 horas para que el frigorífico/congelador alcance la temperatura de funcionamiento normal antes de colocar alimentos congelados o frescos en su interior.
Si el cable de alimentación se desconecta, espere al menos cinco minutos antes de reiniciar el frigorífico/congelador. En este punto, el aparato está listo para su uso.

# FUNCIONAMIENTO

## Apagado/encendido (sin pantalla)

• La unidad de termostato para el control del aparato se encuentra ubicado en el interior del compartimento frigorífico (Fig. 1).
Gire la rueda del termostato más allá de la posición “0”.
La luz se enciende cuando la puerta del frigorífico se abre. Girar la rueda por completo hasta la posición “0” para apagar el aparato.

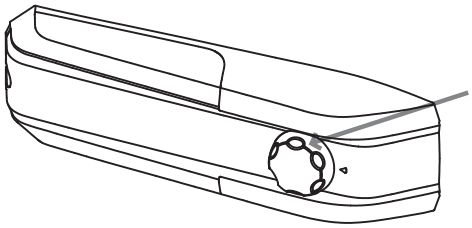


Fig. **1**

## Ajuste de temperatura (sin pantalla)

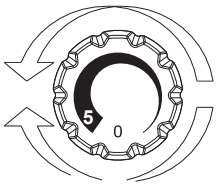



Fig. **2**

• El ajuste de temperatura de ambos compartimentos se realiza girando la rueda del termostato (Fig. 2).
Seleccione la posición deseada:
• Para bajar la temperatura en el frigorífico y el congelador, gire la rueda hacia el 5.
• Para incrementar la temperatura en el frigorífico y el congelador, gire la rueda hacia el 0.

| Posición | Condiciones |
|---|---|
| 1-2 | Verano o temperatura ambiente entre 25-35°C |
| 3-4 | Primavera, otoño o temperatura ambiente entre 15-25 °C |
| 5 | Invierno, o temperatura ambiente entre 5-15°C |

## CONSERVACIÓN

• Para conservar al máximo el aroma, la sustancia y el frescor de los alimentos, es aconsejable colocarlos en el interior del frigorífico tal como se indica en la figura 6 siguiente, teniendo cuidado de envolverlos en papel de aluminio o film plástico, o bien en recipientes adecuados provistos de tapa para evitar contaminaciones cruzadas.

### Zona del frigorífico

### Frutas/ Verduras

• Para reducir las pérdidas de humedad de frutas y verduras, deben protegerse con materiales plásticos, como bolsas o film de uso alimentario, e introducirse en la zona para frutas y verduras. De este modo, se evita acelerar su deterioro.

**ZONA DEL FRIGORÍFICO**

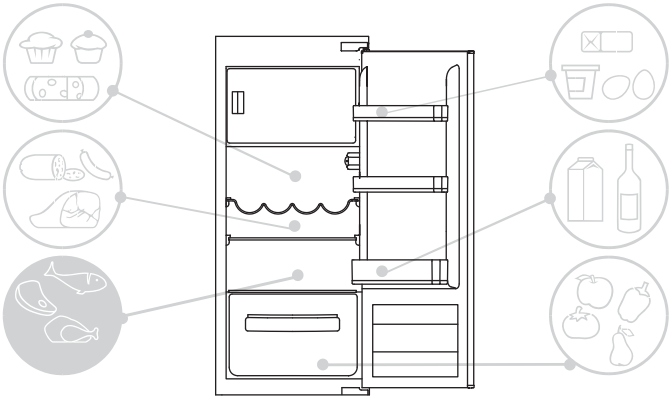


Fig.4

### Indicador de la temperatura en la zona más fría

(Según modelo)

Algunos modelos cuentan con un indicador de temperatura en la zona más fría del compartimento del frigorífico, para que pueda controlar la temperatura media.
Este símbolo indica la zona más fría del frigorífico (Fig. 5).

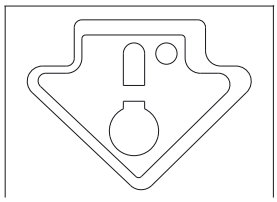


Fig. **5**

Compruebe que se muestre claramente la palabra OK en el indicador de temperatura (Fig. 6). Si esta palabra no aparece, significa que la temperatura es demasiado elevada:
configure la temperatura en un ajuste más bajo y espere unas 10 horas.
Vuelva a comprobar el indicador y, en caso necesario, vuelva a realizar un nuevo ajuste.

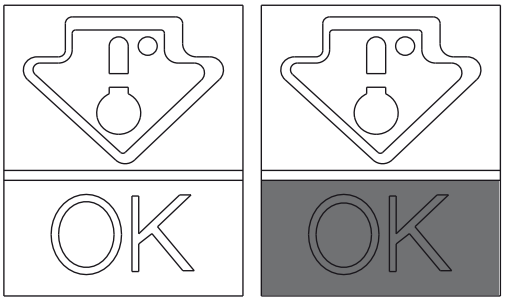




Fig. **6**

**NOTA:**

**Si se introduce una cantidad excesiva de alimentos o la puerta del frigorífico se abre con frecuencia, es normal que el indicador no muestre un OK. Espere al menos 10 horas antes de girar la rueda hasta un ajuste superior.**

### Zona del congelador

Use la tabla siguiente para identificar los compartimentos. ✱✱✱
La congelación solo tiene lugar en los compartimentos. ✱✱✱

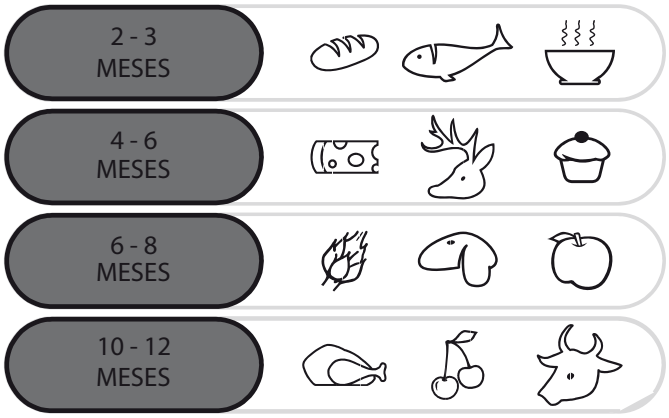


### Recomendaciones prácticas

Distribuya los alimentos en los estantes de manera homogénea para que el aire pueda circular y refrigerarlos correctamente.

• Evite el contacto entre los alimentos y las paredes posteriores del compartimento del frigorífico.

• No introduzca alimentos calientes pues esto podría provocar daños locales e incrementar el consumo energético.

• Retire los embalajes de los alimentos antes de introducirlos.

• No coloque bandejas o recipientes que no se hayan lavado previamente.

• No obstruya con alimentos las ranuras de ventilación del aire frío.

• No cubra la bandeja de cristal del cajón de las verduras para permitir una correcta circulación del aire.

• No guarde botellas en el compartimento del congelador pues podrían reventar al congelarse.

• En caso de cortes prolongados en el suministro eléctrico, mantenga cerradas las puertas el máximo tiempo posible.

• La instalación del aparato en una ubicación cálida y húmeda, con aperturas frecuentes de las puertas y el almacenamiento de grandes cantidades de verduras podría provocar la formación de condensación y afectar al rendimiento del aparato.

• Para evitar un consumo energético excesivo, no se recomienda abrir con frecuencia las puertas ni mantenerlas abiertas durante demasiado tiempo.

## CONGELACIÓN

• Los alimentos deben estar frescos.

• Congele pequeñas cantidades de alimentos de cada vez para acelerar la congelación. Nunca supere la cantidad máxima indicada en la etiqueta de valores máximos.

• Durante la congelación, no abra la puerta del congelador.

• Los alimentos deben introducirse en envases sellados y herméticos.

• Separe los alimentos a congelar de los ya congelados.

• Etiquete las bolsas o recipientes para mantener un inventario de los alimentos congelados.

• Una vez descongelados, no vuelva a congelar los alimentos y consúmalos cuanto antes.

NOTA:
• MODELOS SIN PANTALLA
Normalmente, no es necesario modificar la rueda del termostato. Solo en caso de que los productos en el compartimento del frigorífico estén demasiado fríos, se recomienda girar la rueda del termostato lentamente hacia el 0 (Fig. 7).
Una vez finalizada la congelación, vuelva a colocar la rueda en la posición habitual.

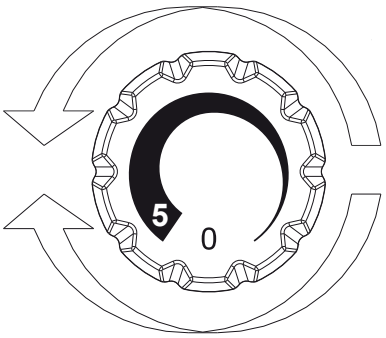



Fig. **7**

## DESCONGELACIÓN

### Descongelación del compartimento del frigorífico


Durante un funcionamiento normal, el frigorífico se descongela automáticamente. No es necesario secar las gotas de agua presentes en la pared posterior ni eliminar la escarcha (depende del funcionamiento).
El agua circula hacia la parte posterior a través del orificio de drenaje existente y el calor del compresor contribuye a su evaporación.

• Mantenga limpio el tubo de drenaje del compartimento del frigorífico (Fig. 8) para evitar que acumule agua.

La placa de datos técnicos indica la cantidad máxima de alimentos que se puede congelar (véase la figura 8).

La descongelación del compartimento del frigorífico tiene lugar automáticamente en este aparato.

(Figura 8)

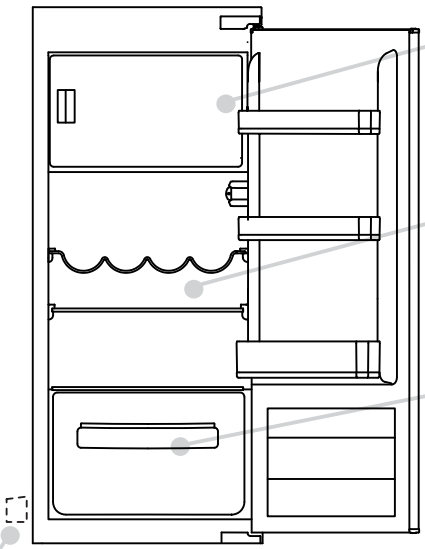

Recomendamos descongelar el congelador cuando la capa de escarcha supere los 3 mm de grosor.

Una pequeña cantidad de escarcha o algunas gotas de agua en la parte posterior del compartimento del frigorífico cuando este se encuentra en funcionamiento es normal.

Asegúrese de que la salida de agua siempre esté limpia y de que los alimentos no entren en contacto con la pared posterior o los laterales del compartimento del congelador.

Nota: esta es la placa de datos técnicos del aparato; contiene todos los datos que deberá indicar al servicio técnico en caso de avería.

Importante: si la temperatura ambiente es elevada, el aparato podría funcionar de manera continua, con la consiguiente acumulación excesiva de escarcha en la pared interior del frigorífico. En este caso, ajuste el termostato en un valor más alto (1-2).

La configuración de mayor ahorro de energía requiere que los cajones, la caja de alimentos y los estantes estén colocados en el producto, consulte a las fotos de arriba

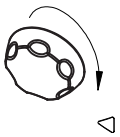


Fig. **8**

## Descongelación del compartimento del congelador
(modelos estáticos sin tecnología NO-FROST)

**Cuando la capa de escarcha presente en el compartimento del congelador supere los 3 mm, se recomienda llevar a cabo una descongelación para evitar un incremento en el consumo energético del aparato.**
**1) Gire la rueda hasta la posición "0" (Fig. 9).**

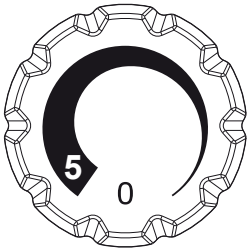



Fig. **9**

**2) Desconecte el cable de alimentación.**
**3) Retire los alimentos congelados y colóquelos temporalmente en un lugar fresco.**
**4) Deje la puerta del congelador abierta para acelerar la descongelación.**
**5) Recolecte el agua en la parte inferior.**
**6) Seque el congelador.**
**7) Vuelva a conectar el cable de alimentación y ajuste los valores deseados.**
**8) Espere un momento antes de volver a introducir los alimentos congelados.**

**ADVERTENCIA:**
**Evite el uso de llamas vivas o aparatos eléctricos, como calentadores, limpiadores a vapor, velas, lámparas de aceite y similares, para acelerar el proceso de descongelación.**
**No utilice un cuchillo o cualquier objeto afilado para eliminar la escarcha o el hielo presentes. Estas operaciones podrían provocar daños en el circuito de refrigerante; las fugas de este último pueden provocar incendios o daños oculares.**

## Descongelación del compartimento del congelador
(modelos NO-FROST)

**La descongelación es automática.**

# MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

## Iluminación

**Iluminación LED**
El modelo está equipado con **luces LED,** para cambiarlas, póngase en contacto con el servicio técnico.
En comparación con las bombillas tradicionales, los **LED** duran más y son más ecológicos.

## Limpieza

### AVISO:
**• Antes de cada operación, desenchufe el aparato para evitar descargas eléctricas.**
**• No vierta agua directamente sobre el interior o el exterior del frigorífico. Esto podría provocar oxidación y daños en los aislamientos eléctricos.**

### IMPORTANTE:
**Para evitar grietas en las superficies interiores o los componentes plásticos, siga estas sugerencias:**
• Elimine las grasas que se queden adheridas a los componentes plásticos.
• Las piezas internas, las juntas y las piezas externas se pueden limpiar con un paño humedecido con agua tibia y bicarbonato sódico o jabón neutro. No utilice disolventes, amoniaco, lejía o productos abrasivos.
• Retire los accesorios, como los estantes, etc., del frigorífico y de la puerta. Lave con agua jabonosa caliente. Aclare y seque a conciencia.
• La parte posterior del aparato suele acumular polvo, el cual se puede eliminar con un aspirador; antes de proceder a limpiarla, apague y desenchufe el aparato. Con esto conseguirá una mayor eficacia energética.

# AHORRO ENERGÉTICO

**Para reducir el consumo del aparato, sugerimos:**
**• Instalar el aparato alejado de fuentes de calor, de la luz directa del sol y en una habitación bien ventilada.**
**• Evite introducir alimentos calientes en el frigorífico para no elevar la temperatura interior y, así, provocar un funcionamiento continuo del compresor.**
**• No sobrecargue el aparato para garantizar una buena circulación del aire.**
**• Descongele el aparato en caso de un exceso de hielo (véase DESCONGELACIÓN) a fin de facilitar la transferencia del frío.**
**• En caso de cortes en el suministro eléctrico, se recomienda mantener cerrada la puerta del frigorífico.**
**• Abra o mantenga abiertas las puertas del aparato el menor tiempo posible.**
**• Evite ajustar el termostato en temperaturas excesivamente frías.**
**• Elimine el polvo presente en la parte posterior del aparato (véase LIMPIEZA).**

# REDUCCIÓN DEL RUIDO

Durante esta operación, el frigorífico emite algunos sonidos absolutamente normales, como:
• **ZUMBIDO:** el compresor está funcionando.
• **SISEOS, CRUJIDOS** y **SILBIDOS:** el refrigerante fluye por los tubos.
• **TICS** y **CLICS:** desconexión del compresor.
Pequeños trucos para reducir los ruidos por vibración:
• **Recipientes en contacto:** Evite el contacto entre recipientes y envases de cristal.
• **Los cajones, los estantes y las balconeras vibran:** Compruebe la correcta instalación de los accesorios internos.
**NOTA:**
**El gas refrigerante emite ruidos aún cuando el compresor se encuentre desconectado;**
**no es un fallo, es algo normal.**
**Si escucha clics en el interior del aparato, es normal y se debe a la expansión de los distintos materiales.**

# REVERSIBILIDAD DE LA PUERTA


Las puertas del aparato son reversibles para permitir una apertura a la izquierda o a la derecha, según sea más conveniente.

**NOTA:**
**• La inversión de las puertas debe realizarla personal debidamente cualificado.**
**• La inversión de las puertas no está cubierta por la garantía.**

## INVERSIÓN DE LA APERTURA DE LAS PUERTAS


Retire la placa superior y la bisagra con un destornillador.

**1**

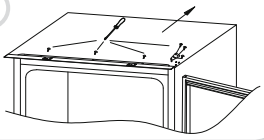


Retire la puerta superior.

**2**

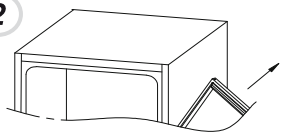


Retire la bisagra inferior derecha y los tapones plásticos de la izquierda y vuelva a colocarlos en el lado opuesto.

**3**

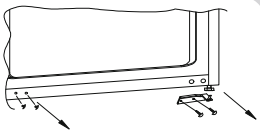


Use la bisagra y la cubierta opuestas e insertelas a la izquierda.

**4**

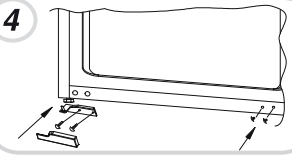


Vuelva a montar las puertas y las bisagras de abajo hacia arriba, (puntos 1-2).

**5**

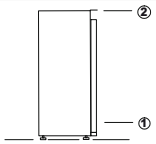



## DIMENSIONES DEL PRODUCTO Y HUECO DE ENCASTRE

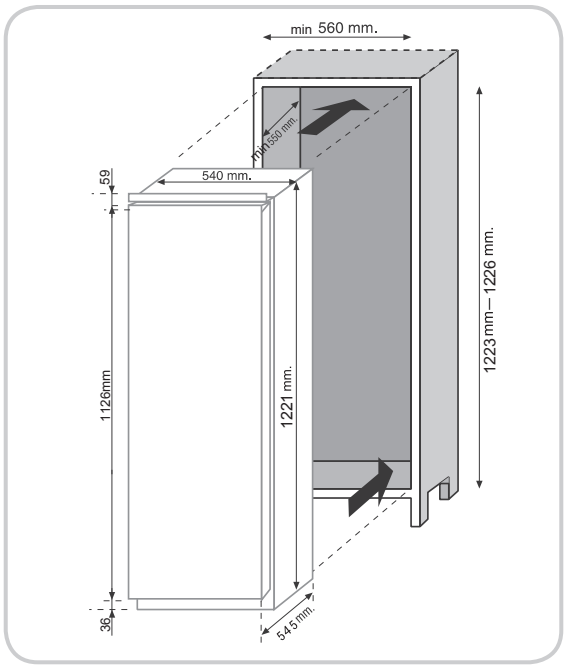

# INSTALACIÓN DEL APARATO EN LA COLUMNA


Inserte el aparato en la columna, colocándolo en el lado opuesto de las bisagras y dejando un hueco de 3 a 5 mm.

1

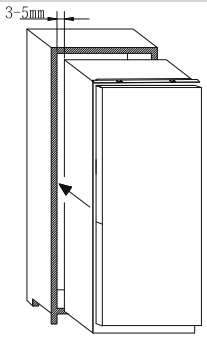



Después de comprobar la coincidencia entre la puerta del aparato y de la columna, atornille la parte superior del aparato al armario.

2

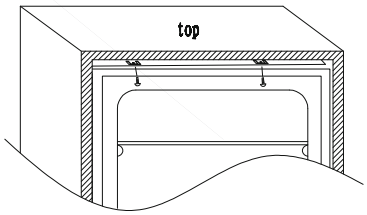



Atornille la parte inferior del aparato.

3

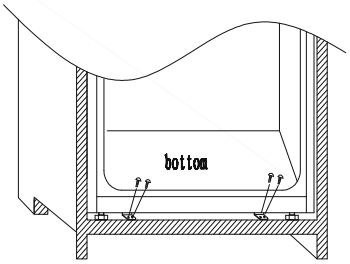


Coloque la junta del aparato y recorte el sobrante, en caso necesario. Coloque las tapas plásticas en la parte inferior.


4

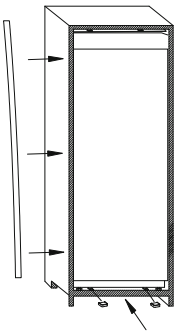


## ACOPLAMIENTO DE LOS PANELES DE LA COLUMNA ENCASTRADA DE LAS PUERTAS DEL APARATO

El aparato está equipado con dispositivos de acople para las puertas del aparato con los paneles de la columna (corredera del cargador).


Fije la corredera en la parte interior del panel de la columna encastrada a la altura deseada y a unos 20 mm aprox. de la línea exterior de la puerta.

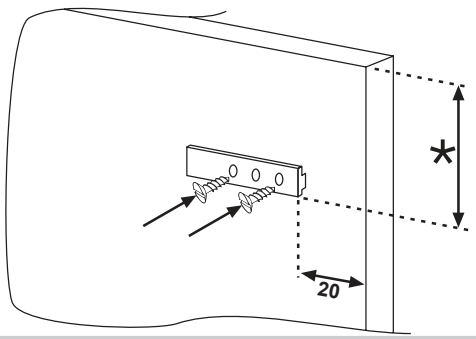



Abra las puertas de la columna encastrada y del frigorífico. Coloque el cargador integrado en la corredera e insértelo en la puerta del frigorífico.

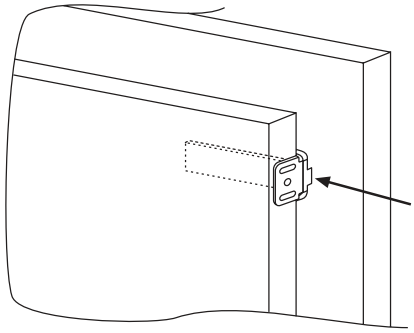

Marque los puntos de fijación para los tornillos y perfore unos orificios con una broca de 2,5 mm de diámetro.

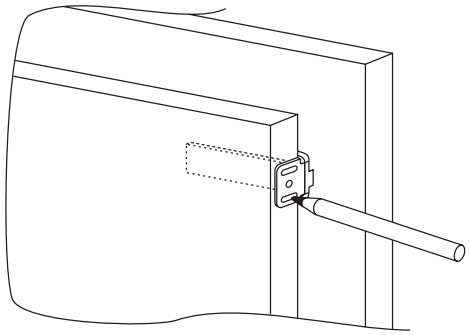


Conecte la puerta del aparato al panel del armario utilizando las ranuras del cargador a modo de guía.

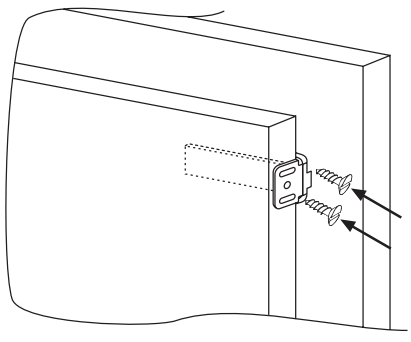


## PRECAUCIONES PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO

Una vez encastrado el aparato, coloque la parte posterior de la columna en contacto con la pared para evitar el acceso al compartimento del compresor.
Para que el producto funcione correctamente, es esencial permitir una correcta circulación del aire que permita la refrigeración del condensador situado en la parte posterior del aparato.
Por este motivo, la columna debe estar equipada con un tubo de salida de humos posterior, cuya abertura no debe estar bloqueada y con una ranura frontal que deberá estar cubierta con una rejilla de ventilación.

Dimensiones de los huecos de la unidad.

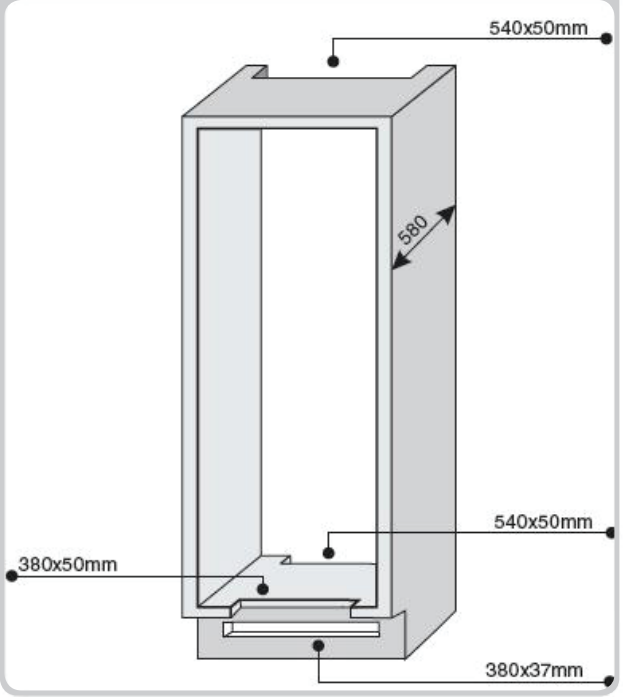


Espacio entre aparato y techo.

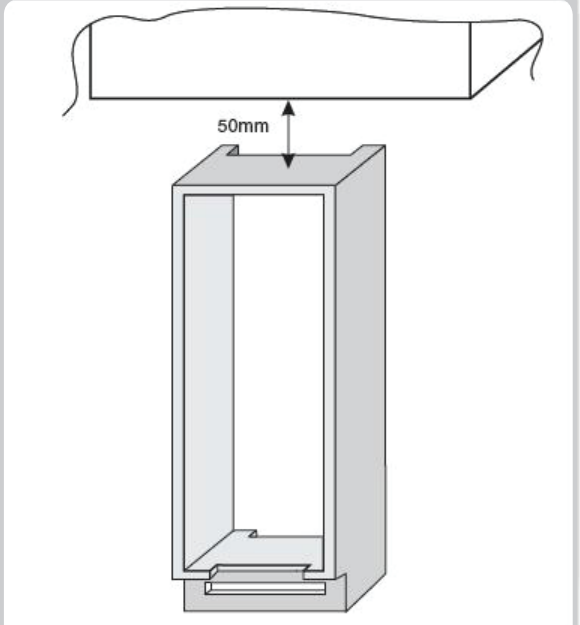


## HIBERNACIÓN DEL APARATO

Si el aparato no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo:
1) Apague el aparato (véase Funcionamiento).
2) Desenchufe o retire el dispositivo de seguridad.
3) Limpie el aparato.
4) Deje abiertas las puertas del aparato.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| **La luz interior no se enciende.** | • Ausencia de suministro eléctrico. | • El cable de alimentación no se ha enchufado correctamente.<br>• Compruebe si el aparato está apagado. (véase Ajuste de la temperatura).<br>• Asegúrese de que existe suministro eléctrico en la vivienda. |
| | • El interruptor de la puerta está bloqueado. | • Compruebe que esté activo. |
| **El frigorífico o el congelador no enfrían lo suficiente.** | • Las puertas no están cerradas. | • Compruebe que la puerta y las juntas cierren correctamente. |
| | • Las puertas se abren con demasiada frecuencia. | • Evite aperturas innecesarias de las puertas durante un tiempo. |
| | • Ajuste de la temperatura incorrecto. | • Compruebe el ajuste de temperatura y, si fuera posible, reduzca la temperatura (véase Ajuste de la temperatura). |
| | • El frigorífico y el congelador se han llenado en exceso. | • Espere a que la temperatura del congelador o frigorífico se estabilice. |
| | • La temperatura ambiente es demasiado baja. | • Compruebe que la temperatura ambiente se ajusta a las especificaciones que aparecen en la placa de datos técnicos del aparato (véase Instalación). |
| | • No hay suministro eléctrico. | • El cable de alimentación no se ha enchufado correctamente.<br>• Compruebe si el aparato está apagado (véase Ajuste de la temperatura).<br>• Asegúrese de que hay suministro eléctrico. |
| **Los alimentos se congelan en el interior del frigorífico.** | • Ajuste de la temperatura incorrecto. | • Compruebe el ajuste de temperatura (véase Ajuste de temperatura) y, si fuera posible, reduzca el ajuste de temperatura. |
| | • Alimentos en contacto con la pared posterior.<br>• La congelación de demasiados alimentos frescos provoca una bajada en la temperatura del frigorífico. | • Separe los alimentos de la pared posterior del frigorífico.<br>• No supere la cantidad máxima a congelar (véase Congelación). |
| **El fondo del compartimento del frigorífico está mojado o húmedo.** | • El tubo de drenaje podría estar obstruido. | • Limpie del tubo de drenaje con una varilla o herramienta similar para permitir la salida de agua. |
| **Presencia de gotas o agua en la pared posterior del frigorífico.** | • Funcionamiento normal del frigorífico. | • No es un fallo (véase Descongelación). |
| **Presencia de agua en el cajón de las verduras.** | • Falta de circulación de aire. | • Compruebe que no se han colocado alimentos en la bandeja de las frutas y verduras que obstruyan la circulación de aire. |
| | • Frutas y verduras con exceso de humedad. | • Introduzca las frutas y verduras en contenedores, bolsas o protéjalas con film plástico. |
| **El motor funciona de manera continua.** | • Las puertas no están cerradas. | • Asegúrese de que las puertas estén cerradas y de que las juntas se encuentren en buen estado. |
| | • Las puertas se abren con frecuencia. | • Evite aperturas innecesarias de las puertas durante un tiempo. |
| | • La temperatura ambiente es demasiado elevada. | • Compruebe que la temperatura ambiente se ajusta a las especificaciones que aparecen en la placa de datos técnicos del aparato (véase Instalación).<br>• Ajuste la pantalla/el termostato en una temperatura más elevada. |
| | • El grosor de la escarcha es superior a 3 mm. | • Descongele la unidad (véase Descongelación). |
| **Los alimentos congelados se están descongelando.** | • La temperatura ambiente es inferior a la clase climática del aparato. El compresor funciona poco. | • Mueva el aparato hasta una ubicación más cálida o caliente la estancia. |
| | • La puerta del congelador no está cerrada. | • Asegúrese de que la puerta esté cerrada y de que la junta se encuentre en buen estado. |
| **La luz de Wi-Fi parpadea (se enciende durante 3 seg. y se apaga durante 1 seg.)** | • Router apagado.<br>• Falta de conexión. | • Encienda el router.<br>• Restablezca el producto (véase Wi-Fi) |

**SI EL PROBLEMA NO SE RESUELVE, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO; INDIQUE EL TIPO DE AVERÍA Y LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL APARATO SITUADA EN EL INTERIOR DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO:**

- **El modelo del equipo.**
- **El número de serie.**

## INHALT DE


SICHERHEITSINFORMATIONEN ..... 42--42
INSTALLATION ..... 43--43
BETRIEB ..... 43--43
KONSERVIERUNG ..... 44--44
GEFRIEREN ..... 45--45
ABTAUEN ..... 45--45
WARTUNG UND REINIGUNG ..... 46--46
ENERGIE SPAREN ..... 46--46
GERÄUSCHE REDUZIEREN ..... 46--46
TÜRANSCHLAGWECHSEL ..... 46--47
ABMESSUNGEN ..... 47--48
INSTALLATION DES GERÄTS IM KORPUS ..... 48--48
BEFESTIGUNG DER KÜHLSCHRANKTÜREN AN DEN KORPUSFRONTEN ..... 49--49
HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN BETRIEB ..... 49--49
AUSSERBETRIEBNAHME DES GERÄTS ..... 49--49
FEHLERBEHEBUNG ..... 50--50

**Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.**
**Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Kühlschranks diese Anleitung sorgfältig, um das Gerät optimal zu nutzen. Bewahren Sie die gesamte Referenzdokumentation zum Nachschlagen oder für einen eventuellen späteren Besitzer auf. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und vergleichbare Verwendung bestimmt, wie:**
**- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen**
**- in landwirtschaftlichen Betrieben, für die Nutzung durch Gäste von Hotels, Motels und ähnlichen Unterkünften**
**- Bed & Breakfast (B&B)**
**- Catering-Dienste und ähnliche Zwecke im Einzelhandel.**
**Das Gerät darf ausschließlich für die Konservierung von Lebensmitteln verwendet werden. Jede andere Verwendung wird als gefährlich erachtet und der Hersteller weist im Fall der Nichtbeachtung jede Haftung zurück. Bitte lesen Sie auch die Garantiebestimmungen.**

## SICHERHEITSINFORMATIONEN

Der Kühlschrank enthält ein Kühlgas (R600a: Isobutan) und ein Schaumtreibmittel (Cyclopentane) zur Isolierung, die sehr umweltfreundlich, aber entflammbar sind.
Bitte halten Sie die folgenden Regeln ein, um Gefahren vorzubeugen:

• Vor jedem Eingriff am Gerät den Netzstecker ziehen.
• Das Kühlsystem, dass an der Rückseite des Geräts liegt enthält ein Kältemittel. Achten Sie daher darauf, die Leitungen nicht zu beschädigen.
• Wenn Sie am Kühlsystem ein Leck feststellen, nicht die Netzsteckdose berühren und unbedingt offene Flammen vermeiden.
Das Fenster öffnen und den Raum gut lüften. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen.
• Wenn sich an den Innenwänden eine Eisschicht bildet, diese nicht mit einem Messer oder sonstigen scharfen Gegenständen abkratzen. Scharfe Gegenstände können den Kühlkreislauf beschädigen, das austretende Kältemittel kann sich entzünden und reizt die Augen.
• Das Gerät nicht in Umgebungen mit feuchter, öliger oder staubiger Atmosphäre installieren sowie vor direkter Sonneneinstrahlung und Wasser schützen.
• Das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen oder entflammbaren Materialien installieren.
• Zum Anschluss keine Verlängerungskabel und Adapter verwenden.
• Das Netzkabel nicht stark spannen oder biegen und den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
• Den Netzstecker und/oder das Netzkabel nicht beschädigen - Stromschlag- und Brandgefahr!
• Den Netzstecker sauber halten. Starke Staubablagerungen erhöhen die Brandgefahr.
• Keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• Auf keinen Fall offene Flammen oder elektrische Geräte wie Heizelemente oder Dampfstrahlreiniger sowie keine Kerzen, Öllampen oder Ähnliches verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
• In der Nähe des Kühlschranks keine brennbaren Sprays wie z.B. Farbspraydosen aufbewahren - Explosions- und Brandgefahr!
• Im Inneren des Kühlschranks keine elektrischen Geräte benutzen, es sei denn, sie sind vom Hersteller ausdrücklich zugelassen.
• Keine brennbaren und hoch flüchtigen Substanzen wie Äther, Benzin, Flüssiggas, Propan, Sprühdosen, Klebstoffe, reinen Alkohol usw. im Kühlschrank aufbewahren - Explosionsgefahr!
• Keine Medikamente oder Materialien für wissenschaftliche Forschungen aufbewahren. Material, dessen Aufbewahrung eine strenge Temperaturkontrolle erfordert, kann verderben oder unkontrollierte Reaktionen auslösen, die möglicherweise gefährlich sind.
• Die Lüftungsgitter am Gehäuse des Geräts und innerhalb der Einbauöffnung frei halten.
• Keine Gegenstände oder mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
• Nicht versuchen, den Kühlschrank selbst zu reparieren. Technische Eingriffe dürfen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.
• Die Nutzung des Geräts durch Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Kenntnissen bzw. Erfahrungen ist zulässig, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts durch Kinder ist nur unter Aufsicht zulässig.
Das Stellrad gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Das Klick-Geräusch zeigt an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Das Gerät muss so installiert werden, dass das Netzkabel und die Netzsteckdose leicht erreichbar sind.
Die Netzsteckdose muss mit dem Gerätestecker kompatibel sein. Andernfalls den Netzstecker von einem zugelassenen Techniker austauschen lassen. Keine Verlängerungskabel und/oder Mehrfachstecker verwenden.
Komponenten im Innenraum und eingefrorene Lebensmittel nicht mit nassen Händen berühren - Gefahr von Kälteverbrennungen!

## Entsorgung des Altgeräts



Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt nach seiner Außerbetriebnahme ordnungsgemäß entsorgt wird. Damit tragen Sie dazu bei, gesundheits- und umweltschädigende Auswirkungen zu verhindern, die eine nicht korrekte Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer zur Folge haben könnte. Außerdem können bei korrekter Entsorgung wertvolle Rohstoffe recycelt werden!
Dieses Elektrohaushaltsgerät ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern den jeweiligen kommunalen Rücknahmesystemen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte übergeben werden muss.
Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die Abfallentsorgung erfolgen.
Für nähere Informationen über Entsorgung und Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre kommunalen Einrichtungen (Umweltamt) oder an die Abfallentsorgungsgesellschaft Ihrer Stadt bzw. an Ihren Händler.
Trennen und Entsorgen des Netzkabels und Netzsteckers. Um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten, dürfen die Leitungen des Geräts nicht beschädigt werden, da sie das Kühlgas enthalten.
Für die Entsorgung der Verpackung halten Sie sich bitte an die jeweils geltenden Lokalvorschriften.
Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten umweltschädigende Substanzen, aber auch Grundkomponenten, die wiederverwendet werden können. Daher ist es wichtig, Elektro- und Elektronik-Altgeräte spezifisch zu entsorgen, um alle schädlichen Substanzen zu entfernen und wiederverwendbare Teile zu recyceln.
Verbraucher leisten einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht zu einem Umweltproblem werden. Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Grundregeln:
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen bei zugelassenen Sammelstellen abgegeben werden, die von der Stadtverwaltung oder anderen zuständigen Stellen verwaltet werden. In vielen Ländern wird für die Entsorgung großer Elektro- und Elektronik-Altgeräte ein Abholservice angeboten.
- Beim Kauf eines neuen Geräts wird das alte möglicherweise vom Händler zurückgenommen, der es kostenfrei entsorgt, sofern das neue Gerät von einem ähnlichen Typ ist und die gleiche Funktion erfüllt wie das Altgerät.

## Konformität

CE Die Komponenten dieses Geräts, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sind mit den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 konform. Das Gerät ist mit den EU-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und allen nachfolgenden Änderungen konform.

## INSTALLATION

WARNUNGEN:
• Das Gerät nicht in einer Umgebung mit dampfhaltiger oder feuchter Atmosphäre installieren, da dies die Dämmung beeinträchtigt und zu Lecks führen kann.
Außerdem könnte sich an der Außenfläche des Geräts Kondenswasser ablagern.
• Das Gerät nicht im Freien, in der Nähe von Hitzequellen aufstellen und keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Innerhalb der folgenden Umgebungstemperaturbereiche ist ein korrekter Betrieb des Geräts gewährleistet:
+10 +32 °C bei Klimaklasse SN
+16 +32 °C bei Klimaklasse N
+16 +38 °C bei Klimaklasse ST
+16 +43 °C bei Klimaklasse T
(siehe Typenschild des Produkts)
• Keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät stellen.
• Nach der endgültigen Installation mindestens 3 Stunden warten, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.

## Elektrischer Anschluss

Nach der Lieferung das Gerät vertikal aufstellen und mindestens 2 - 3 Stunden warten, bevor es an das Spannungsnetz angeschlossen wird
Bevor der Netzstecker an die Netzsteckdose angeschlossen wird, ist Folgendes sicherzustellen:
• Die Netzsteckdose muss nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften geerdet sein.
• Die Netzsteckdose muss für die auf dem Typenschild angegebene Höchstspannung des Geräts geeignet sein.
• Die Netzspannung muss in dem auf dem Typenschild des Kühlschranks angegebenen Bereich liegen.
• Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
• Das Netzkabel ist regelmäßig zu kontrollieren und darf nur von zugelassenem Servicepersonal ausgewechselt werden.
• Der Hersteller weist jede Haftung zurück, wenn die genannten Sicherheitsregeln nicht beachtet werden.

## Vor der Inbetriebnahme

Die im Inneren des Kühlschranks befindliche Verpackung entfernen und den Innenraum mit Wasser und Natron oder einem neutralen Reinigungsmittel reinigen.
Nach der Installation den Kühlschrank nicht sofort befüllen, sondern 2 bis 3 Stunden warten, damit die Kühl- und Gefrierfächer ihre normale Betriebstemperatur erreichen.
Nach einer Trennung der Spannungsversorgung mindestens 5 Minuten warten, bevor der Die Kühl/Gefrierkombination neu gestartet wird.
Anschließend ist das Gerät betriebsbereit.

## BETRIEB

### Ein- und Ausschalten (Modelle ohne Display)

• Der Thermostat befindet sich im Inneren des Kühlraums (Abb. 1).
Den Stellring des Thermostats über die Position "0" hinaus drehen.
Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein.
Wird der Stellring auf "0" gestellt, schaltet sich das Gerät aus.

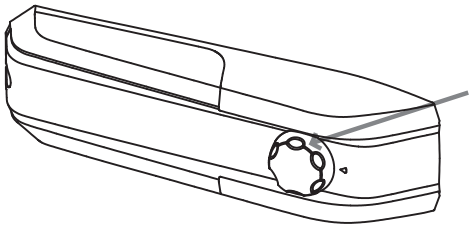


Abb. **1**

### Temperatureinstellung (Modelle ohne Display)

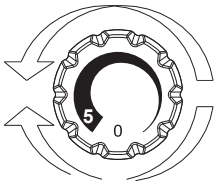



Abb. **2**

• Die Temperatureinstellung beider Fächer erfolgt durch Drehen des Stellrings (Abb. 2).
Die gewünschte Position einstellen:
• Um für das Kühl- und Gefrierfach eine geringere Temperatur einzustellen, den Stellring in Richtung der 5 drehen.
• Um für das Kühl- und Gefrierfach eine höhere Temperatur einzustellen, den Stellring in Richtung der 0 drehen.

| Position | Bedingungen |
|---|---|
| 1-2 | Sommer- oder Umgebungstemperatur zwischen 25-35 °C |
| 3-4 | Frühling, Herbst oder Umgebungstemperatur zwischen 15-25 °C |
| 5 | Winter oder Umgebungstemperatur dazwischen 5-15 °C |

## KONSERVIERUNG

• Damit Aroma, Gehalt und Frische der Speisen bestmöglich erhalten bleiben, sollten sie wie in Abbildung 6 ersichtlich im Kühlraum untergebracht werden. Die Speisen sollten in Alu- oder Kunststofffolie oder in entsprechenden Behältnissen mit Deckel verpackt sein, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

### Kühlraum

## Obst und Gemüse

• Um bei Obst und Gemüse die Abgabe von Feuchtigkeit zu reduzieren, diese Produkte in Kunststoffbehältern, Frischhaltefolie oder Plastiktüten im Obst- und Gemüsefach verwahren. Auf diese Weise bleiben sie länger haltbar.

**KÜHLRAUM**

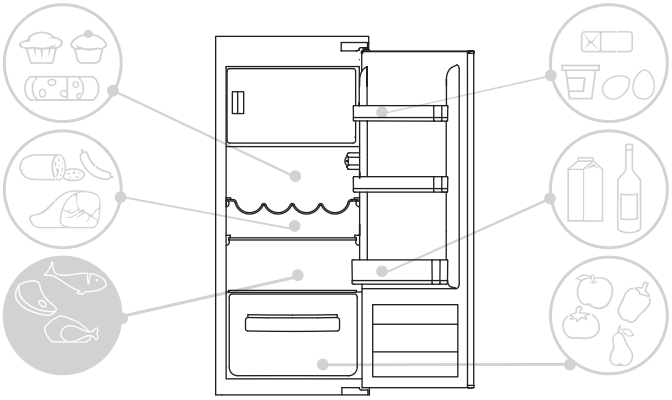


Abb. **4**

## Temperaturanzeige im kältesten Bereich

(nicht bei allen Modellen vorhanden)

Bei einigen Modellen ist der kälteste Bereich des Kühlraums mit einer Temperaturanzeige ausgestattet, anhand der Sie die Durchschnittstemperatur überwachen können.
Dieses Symbol zeigt den kältesten Bereich des Kühlraums an (Abb. 5).

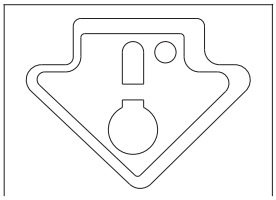


Abb. **5**

Die Temperaturanzeige prüfen, die Anzeige OK muss deutlich erkennbar sein (Abb. 6). Ist die Anzeige nicht sichtbar, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch ist:
In diesem Fall die Kühlleistung erhöhen und ca. 10 Stunden warten.
Die Anzeige erneut prüfen und bei Bedarf die Temperatur erneut einstellen.

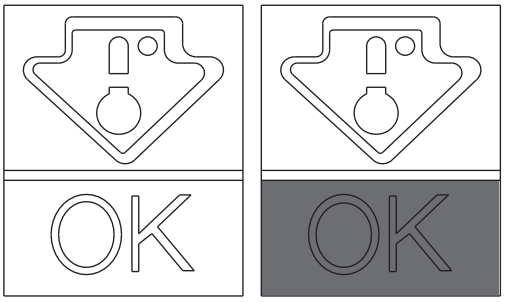




Abb. **6**

## HINWEIS:

**Wenn der Kühlschrank zu voll ist oder die Tür häufig geöffnet wird, ist es normal, dass die Anzeige nicht OK anzeigt. Bitte warten Sie mindestens 10 Stunden, bevor Sie den Stellring auf eine höhere Kühlleistung stellen.**

### Gefrierfach

Die nachstehende Tabelle veranschaulicht, wie lange verschiedene Produkte im Gefrierfach aufbewahrt werden können ✱✱✱
Das Einfrieren von Lebensmitteln ist nur im Gefrierfach möglich ✱✱✱

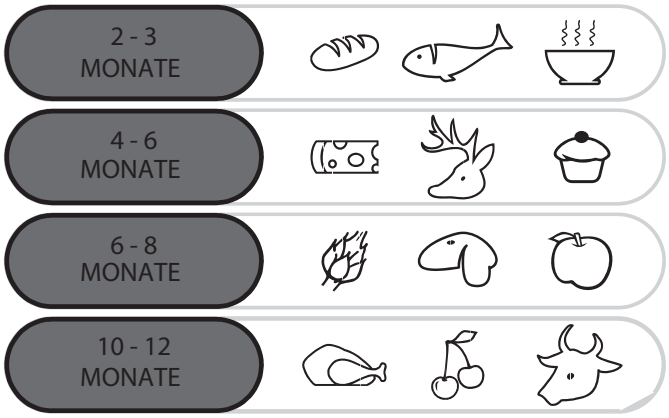


### Praktische Hinweise

Die Lebensmittel gleichmäßig auf den Ablagen verteilen, damit eine angemessene Belüftung gewährleistet wird.

• Vermeiden Sie die Berührung der Speisen mit der Rückwand des Kühlraums.

• Stellen Sie keine warmen Speisen in den Kühlschrank, da dies die Haltbarkeit der anderen Lebensmittel beeinträchtigen könnte und den Stromverbrauch erhöht.

• Überflüssige Verpackungen von Produkten entfernen, bevor sie im Kühlschrank verwahrt werden.

• Geschirr und Behälter nicht ungespült in den Kühlschrank stellen.

• Keine Lebensmittel vor das Kaltluftgebläse stellen.

• Die Glasablage über dem Gemüsefach nicht komplett bedecken, um eine korrekte Belüftung zu gewährleisten.

• Keine Flaschen in das Gefrierfach legen, da sie platzen können, wenn sie gefrieren.

• Bei längerem Stromausfall die Tür geschlossen halten, damit die Lebensmittel so lange wie möglich kühl gehalten werden.

• Die Installation des Geräts in einer zu warmen oder zu feuchten Umgebung, häufiges Öffnen der Tür und das Verwahren großer Mengen von Gemüse kann zur Bildung von Kondenswasser führen und beeinträchtigt die Kühlleistung des Geräts.

• Das häufige und zu lange Öffnen der Türen führt zu einem höheren Stromverbrauch.

## EINFRIEREN

• Die Lebensmittel müssen frisch sein.

• Lebensmittel in kleinen Portionen einfrieren, um den Vorgang zu beschleunigen. Niemals die auf dem Typenschild angegebene, zulässige Höchstmenge überschreiten.

• Während des Einfrierens die Tür des Gefrierfachs nicht öffnen.

• Die Lebensmittel müssen luftdicht verschlossen aufbewahrt werden.

• Einzufrierende Lebensmittel von bereits eingefrorenen trennen.

• Gefriertüten und Behälter etikettieren und eine Bestandsliste der eingefrorenen Lebensmittel führen.

• Nach dem Auftauen Lebensmittel nicht erneut einfrieren und sofort verzehren.

HINWEIS:
• MODELLE OHNE DISPLAY
In der Regel ist es nicht erforderlich, die Position des Stellrings zu verändern. Nur, wenn der Kühlschrankinhalt zu kalt wird, empfiehlt es sich, den Stellring leicht in Richtung "0" zu drehen (Abb. 7). Nachdem die Lebensmittel eingefroren sind, den Stellring wieder in seine Ausgangsposition zurückdrehen.

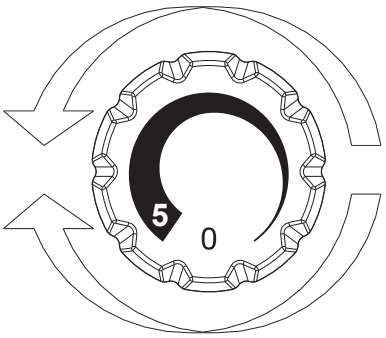



Abb. **7**

## ABTAUEN

### Abtauen des Kühlraums


Während des Normalbetriebs wird der Kühlraum automatisch abgetaut. Die Wassertropfen und der Reif an der Rückwand (je nach Funktionsweise) müssen nicht entfernt werden.
Das Wasser wird durch die Abflussöffnung an der Rückwand abgeleitet und wird durch die Wärme des Kompressors verdampft.

• Den Abfluss (Abb. 8) im Kühlraum frei halten, damit sich kein Wasser ansammelt.

Auf dem Typenschild ist die Höchstmenge von Lebensmitteln angegeben, die eingefroren werden kann (siehe Abb. 8).

Der Kühlraum dieses Produkts taut sich automatisch ab.

(Abb. 8).

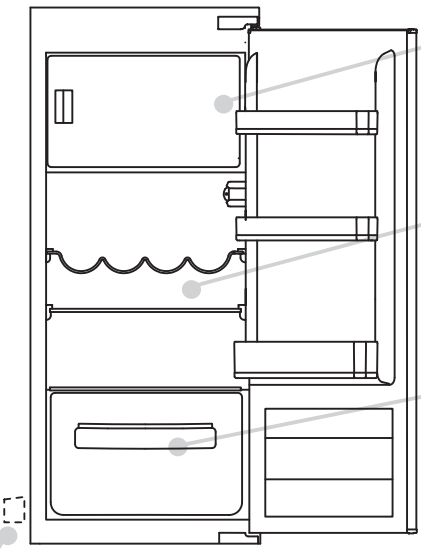

Das Gefrierfach sollte abgetaut werden, wenn sich im Inneren eine Eisschicht von mehr als 3 mm gebildet hat.

Etwas Reif oder kleine Wassertropfen an der Rückwand des Kühlraums sind normal.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserabfluss immer sauber ist und dass die Lebensmittel nicht die Innenwände berühren.

HINWEIS: Hier befindet sich das Typenschild mit allen Daten, die Sie im Fall eines Defekts dem Kundenservice mitteilen müssen.

Wichtig: Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist, arbeitet das Gerät im Dauerbetrieb. Dies kann zu einer stärkeren Reifbildung an den Innenwänden des Kühlraums führen. In diesem Fall die Kühlleistung etwas verringern (Stellring auf Position 1 oder 2).

Die energiesparendste Konfiguration erfordert, dass Schubladen, Lebensmittelbehälter und Regale im Produkt positioniert werden, siehe zu den obigen Bildern




Abb. **8**

## Abtauen des Gefrierfachs
(Modelle mit statischer Kühlung ohne NO-FROST-Technologie)

**Wenn die Eisschicht an den Innenwänden des Gefrierfachs dicker als 3 mm ist, sollte das Gefrierfach abgetaut werden, da andernfalls der Energieverbrauch steigt.**
**1) Den Stellring auf Position "0" stellen (Abb .9).**




Abb. **9**

**2) Das Netzkabel abziehen.**
**3) Eingefrorene Lebensmittel herausnehmen und vorübergehend an einem kühlen Ort lagern.**
**4) Die Gefrierschranktür offen lassen, um das Abtauen zu beschleunigen.**
**5) Das Wasser vom Boden des Gefrierfachs aufnehmen.**
**6) Das Gefrierfach abtrocknen.**
**7) Das Netzkabel wieder anschließen und die gewünschten Werte einstellen.**
**8) Einige Minuten warten und die gefrorenen Lebensmittel wieder hineinlegen.**

**WARNUNG:**
**Auf keinen Fall offene Flammen oder elektrische Geräte wie Heizelemente oder Dampfstrahlreiniger sowie keine Kerzen, Öllampen oder Ähnliches verwenden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.**
**• Wenn sich an den Innenwänden eine Eisschicht bildet, diese nicht mit einem Messer oder sonstigen scharfen Gegenständen abkratzen. Dabei könnte der Kühlkreislauf beschädigt werden, das austretende Kältemittel kann sich entzünden und reizt die Augen.**

## Abtauen des Gefrierfachs
(Modelle mit NO-FROST-Technologie)

**Das Abtauen erfolgt automatisch.**

# WARTUNG UND REINIGUNG

## Beleuchtung

**LED-Beleuchtung**
Das Gerät ist mit **LED-Beleuchtung ausgestattet.** Für den Ersatz wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
LED-Lampen haben im Vergleich **zu herkömmlichen Leuchtmitteln** eine längere Lebensdauer und sind umweltfreundlicher.

## Reinigung

### HINWEIS:
**• Vor jedem Eingriff den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, um die Stromschlaggefahr ausschließen zu können.**
**• Niemals Wasser direkt auf die Außen- oder Innenflächen des Kühlschranks gießen. Dies verursacht Oxidation und beschädigt die elektrische Isolation.**

### WICHTIG:
**Um zu verhindern, dass sich an den Innenseiten und Kunststoffteilen Risse bilden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:**
• Ölrückstände von Lebensmitteln von den Kunststoffteilen stets abwischen.
• Zum Reinigen aller Teile der Innen- und Außenflächen sowie der Dichtungen ein Tuch mit warmem Wasser und Natron oder einem neutralen Reinigungsmittel verwenden. Keine Lösungsmittel, Ammoniak, Bleichmittel oder Scheuermittel verwenden.
• Zubehörteile wie z. B. die Ablagen und Einsätze aus dem Kühlraum und der Kühlschranktür herausnehmen und in heißem Seifenwasser reinigen. Abtropfen lassen und abtrocknen.
• Die Rückseite des Geräts zieht Staub an. Dieser kann mit einem Staubsauger entfernt werden, nachdem das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker abgezogen wurde. Ohne Staub ist eine höhere Energieeffizienz gewährleistet.

# ENERGIE SPAREN

**Tipps zum Energiesparen:**
**• Das Gerät entfernt von Hitzequellen, vor Sonneneinstrahlung geschützt und in einem gut belüfteten Raum aufstellen.**
**• Keine warmen Speisen in den Kühlschrank stellen. Dies erhöht die Innentemperatur und der Kompressor arbeitet im Dauerbetrieb.**
**• Den Kühlschrank nicht übermäßig füllen, um eine korrekte Belüftung zu gewährleisten.**
**• Wenn sich eine Eisschicht bildet, das Gerät abtauen (siehe Abschnitt ABTAUEN), um die Kälteabgabe zu erleichtern.**
**• Bei Stromausfall die Tür möglichst geschlossen halten.**
**• Die Türen so selten wie möglich öffnen und nicht zu lange offen halten.**
**• Den Thermostat nicht auf eine übermäßig geringe Temperatur einstellen.**
**• Staubablagerungen von der Geräterückseite (siehe Abschnitt REINIGUNG).**

# GERÄUSCHE REDUZIEREN

Während des Betriebs verursacht der Kühlschrank einige völlig normale Geräusche, zum Beispiel:
• **BRUMMEN:** Der Kompressor ist in Funktion.
• **RUMPELN**, **RASCHELN** und **RAUSCHEN:** Bewegung des Kältemittels in den Leitungen
• **TICKEN** und **KLICKEN:** der Kompressor stoppt.
Einfache Maßnahmen, um Geräusche und Vibrationen zu reduzieren:
• **Geräusche entstehen, wenn sich Behälter im Inneren berühren:** Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Dosen und Glasbehältern.
• **Vibration von Fächern, Einsätzen und Ablagen:** Prüfen, ob das Zubehör korrekt und fest eingesetzt ist.
**HINWEIS:**
**Das Kältemittel generiert auch Geräusche, wenn der Kompressor ausgeschaltet ist.**
**Dies ist normal und stellt keinen Defekt dar.**
**Wenn Sie im Inneren des Geräts ein Klicken hören, ist dies ebenfalls normal.**
**Das Geräusch wird durch die Expansion der verschiedenen Materialien verursacht.**

# TÜRANSCHLAGWECHSEL


Die Gerätetüren können beidseitig montiert werden, um sie je nach Bedarf nach rechts oder links zu öffnen.

**HINWEIS:**
**• Das Umkehren der Öffnungsrichtung darf nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.**
**• Das Umkehren der Öffnungsrichtung ist von der Garantie ausgeschlossen.**

## WECHSEL DES TÜRANSCHLAGS


Die Deckplatte und das Scharnier mit einem Schraubendreher lösen und abnehmen.

**1**

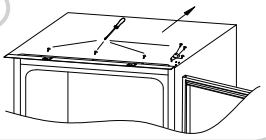


Die obere Tür abnehmen.

**2**

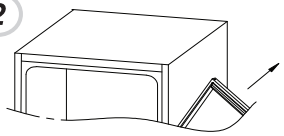


Das untere Scharnier rechts und die Kunststoffkappen links abnehmen und diese an der anderen Seite anbringen.

**3**

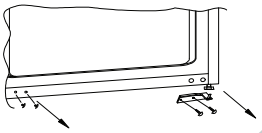


Das Scharnier für die linke Seite und die entsprechende Abdeckung unten links anbringen.

**4**

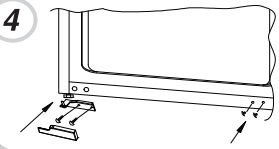


Die Türen und Scharniere von unten nach oben (s. 1-2 in der Abb.) montieren.

**5**

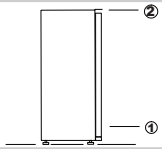



## ABMESSUNGEN

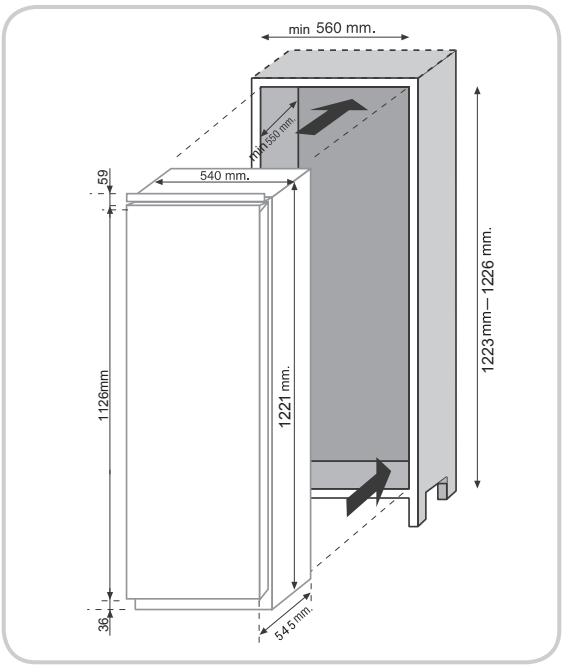

# INSTALLATION DES GERÄTS IM KORPUS


Das Gerät in den Korpus stellen, sodass an der Seite der Scharniere 3 bis 5 mm Freiraum bleiben

1

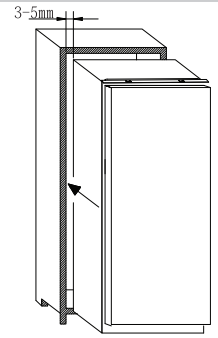



Die korrekte Ausrichtung der Gerätetür zur Korpusfront prüfen und die Oberseite des Geräts am Korpus festschrauben.

2

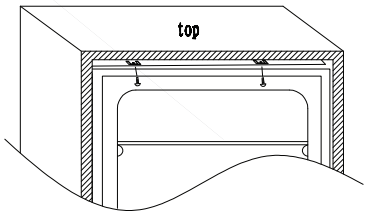



Den Geräteboden festschrauben.

3

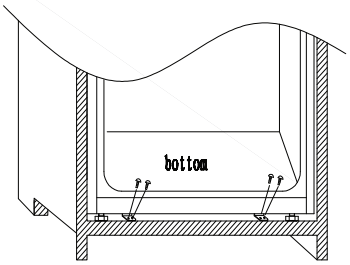


Die Dichtung des Geräts anbringen und bei Bedarf überstehende Teile abschneiden. Die Bodenelemente mit den Kunststoffabdeckungen befestigen.


4

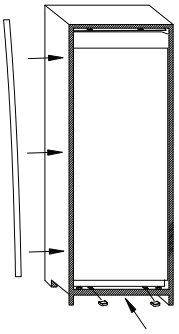


## BEFESTIGUNG DER KÜHLSCHRANKTÜREN AN DEN KORPUSFRONTEN

Das Gerät ist mit Befestigungselementen ausgestattet, mit denen die Türen an den Korpusfronten fixiert werden können (Schleppscharnier).


Die Schleppschiene an der Innenseite der Korpusfront in der benötigten Höhe und in einem Abstand von ca. 20 mm vom Außenrand der Tür anbringen.

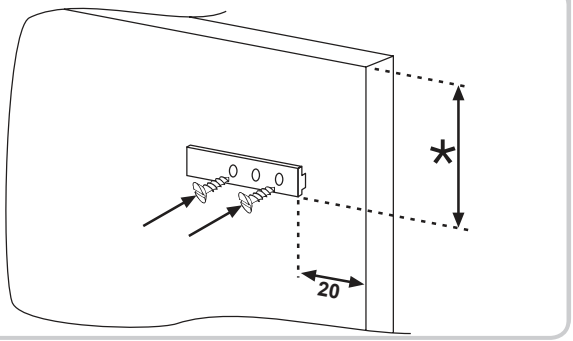



Beide Türen (Gerät und Korpusfront) öffnen. Den Mitnehmer in die Schiene und dann an die Kühlschranktür anlegen.

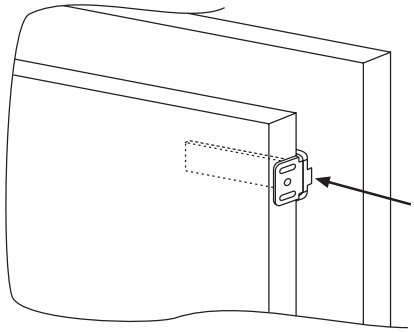

Die Befestigungspunkte für die Schrauben markieren und mit einer Bohrspitze von 2,5 mm anbohren.

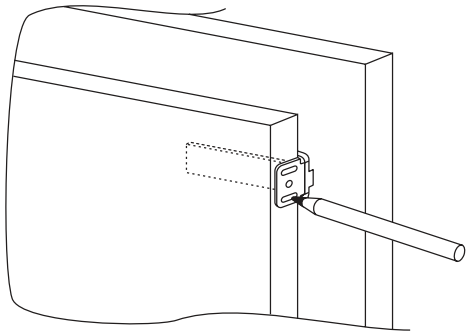

Die Gerätetür mit der Korpusfront verbinden und die Schlitze des Mitnehmers zur Ausrichtung verwenden.

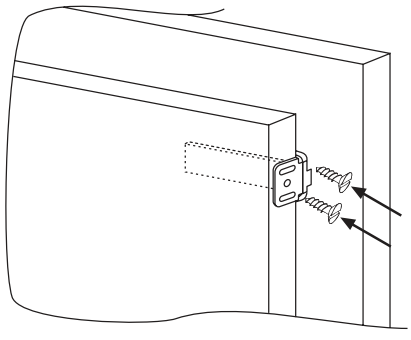


## HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN BETRIEB

Nachdem das Gerät eingebaut wurde, die Rückseite des Korpus an die Wand schieben, damit der Kompressor geschützt ist.


Für den korrekten Betrieb des Geräts muss eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet sein, damit der Kompressor an der Geräterückseite abkühlen kann.

Aus diesem Grund muss der Einbaukorpus an der Rückseite mit einer Aussparung an der Rückseite, deren Öffnung nach oben nicht verschlossen sein darf, sowie im Unteren Bereich mit einer weiteren Öffnung versehen sein, die mit einem Lüftungsgitter bedeckt wird.

Maße der Schrankausschnitte

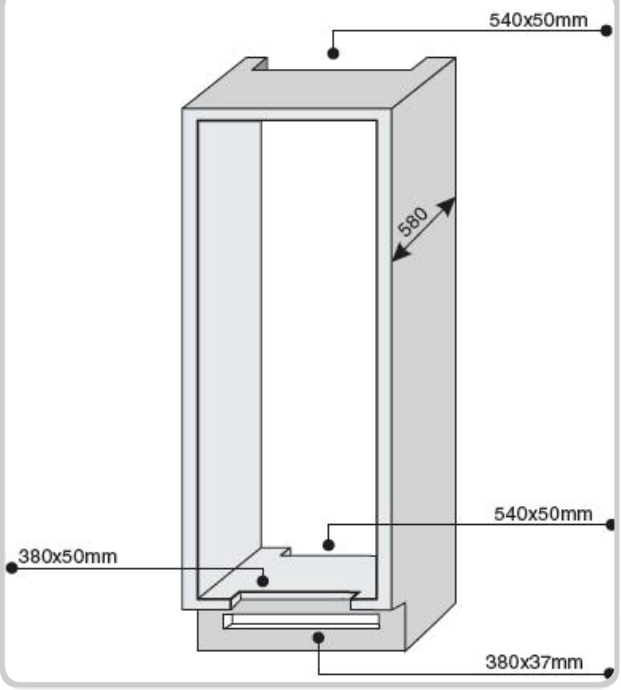


Erforderlicher Freiraum zwischen Gerät und Raumdecke.

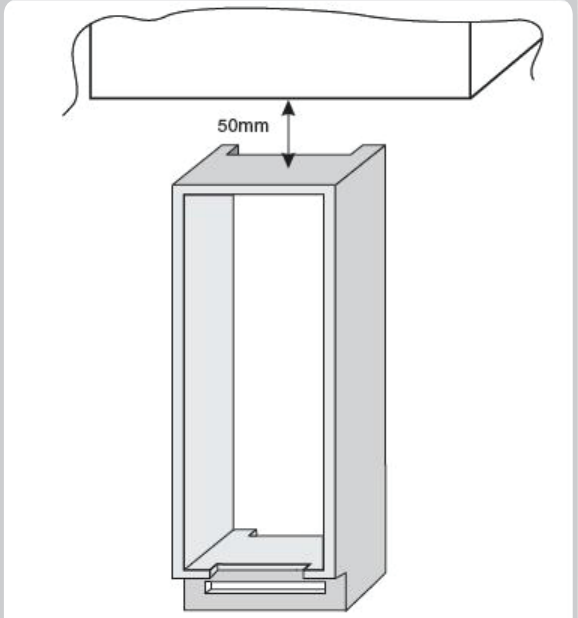


## UNTERBRECHUNG DES BETRIEBS

Wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird:
1) Das Gerät ausschalten (siehe Abschnitt Betrieb).
2) Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder die Sicherheitsvorrichtung entfernen.
3) Das Gerät reinigen.
4) Die Türen des Geräts offen lassen.

# FEHLERBEHEBUNG

| STÖRUNG | URSACHE | BEHEBUNG |
|---|---|---|
| **Die Kühlraumbeleuchtung schaltet sich nicht ein.** | • Keine Spannung. | • Netzkabel nicht korrekt angeschlossen.<br>• Prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet ist (siehe Abschnitt Temperatureinstellung).<br>• Prüfen, ob Netzspannung vorhanden ist. |
| | • Türschalter blockiert. | • Auf korrekte Funktion prüfen. |
| **Kühl- und Gefrierschrank kühlen nicht ausreichend.** | • Türen nicht geschlossen. | • Sicherstellen, dass die Tür schließt und die Dichtung korrekt abdichtet. |
| | • Türen werden zu oft geöffnet. | • Für eine Weile das unnötige Öffnen der Türen vermeiden. |
| | • Falsche Temperatureinstellung. | • Die Temperatureinstellung prüfen und, sofern möglich, stärker kühlen (siehe Abschnitt Temperatureinstellung). |
| | • Kühl- und Gefrierschrank zu voll. | • Abwarten, bis sich die Temperatur im Kühl- oder Gefrierfach stabilisiert hat. |
| | • Umgebungstemperatur zu niedrig. | • Prüfen, ob die Umgebungstemperatur den Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe Abschnitt Installation). |
| | • Keine Spannung. | • Netzkabel nicht korrekt angeschlossen.<br>• Prüfen, ob das Gerät ausgeschaltet ist (siehe Abschnitt Temperatureinstellung).<br>• Prüfen, ob Spannung vorhanden ist. |
| **Die Lebensmittel im Kühlraum gefrieren.** | • Falsche Temperatureinstellung. | • Die Temperatureinstellung prüfen (siehe Abschnitt Temperatureinstellung) und, sofern möglich, die Kühlleistung verringern. |
| | • Lebensmittel berühren die Rückwand. | • Die Lebensmittel so positionieren, dass sie die Rückwand nicht berühren. |
| | • Beim Einfrieren größerer Mengen frischer Lebensmittel sinkt die Temperatur im Kühlraum. | • Die zulässige Höchstmenge von Gefriergut nicht überschreiten (siehe Abschnitt Einfrieren). |
| **Boden des Kühlraums ist nass oder es sind Tropfen darauf.** | Abflussleitung verstopft. | • Die Abflussleitung mit einem Stäbchen o.ä. öffnen, damit das Wasser abfließen kann. |
| **Tropfen oder Wasser an der hinteren Innenwand.** | • Normaler Kühlschrankbetrieb. | • Kein Defekt (siehe Abschnitt Abtauen). |
| **Wasser im Gemüsefach.** | • Unzureichende Luftzirkulation. | • Sicherstellen, dass sich auf der Glasablage über dem Gemüsefach keine Produkte befinden, die die Luftzirkulation behindern. |
| | • Obst und Gemüse zu feucht. | • Das Obst und Gemüse in Frischhaltefolie, Plastiktüten oder Behältern aufbewahren. |
| **Der Motor läuft ununterbrochen.** | • Türen nicht geschlossen. | • Sicherstellen, dass die Türen geschlossen sind und die Dichtungen korrekt abdichten. |
| | • Türen werden zu oft geöffnet. | • Für eine Weile unnötiges Öffnen der Türen vermeiden. |
| | • Umgebungstemperatur sehr hoch. | • Prüfen, ob die Umgebungstemperatur den Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe Abschnitt Installation).<br>• Am Display / Thermostat eine höhere Temperatur einstellen. |
| | • Eisschicht im Inneren über 3 mm. | • Das Gerät abtauen (siehe Abschnitt Abtauen). |
| **Eingefrorene Lebensmittel tauen auf.** | • Umgebungstemperaturbereich unterhalb der Klimaklasse des Produkts, der Kompressor arbeitet nur selten. | • Das Gerät in einen wärmeren Raum stellen oder den Raum heizen. |
| | • Gefrierschranktür nicht geschlossen. | • Sicherstellen, dass die Tür geschlossen ist und die Dichtung korrekt abdichtet. |
| **WLAN Anzeige blinkt (3 s ein - 1 s aus).** | • Router ausgeschaltet.<br>• Verbindungsfehler. | • Router einschalten.<br>• Gerät zurücksetzen (siehe Abschnitt WLAN). |

**SOLLTE DAS PROBLEM WEITER BESTEHEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN KUNDENSERVICE, BESCHREIBEN SIE DIE STÖRUNG KURZ UND GEBEN SIE DIE DATEN DES TYPENSCHILDS IM INNEREN DES KÜHLRAUMS AN.**

- **Gerätemodell**
- **Seriennummer**

## CONTEÚDOS PT


INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA ..... 52--52
INSTALAÇÃO ..... 53--53
FUNCIONAMENTO ..... 53--53
CONSERVAÇÃO ..... 54--54
CONGELAMENTO ..... 55--55
DESCONGELAMENTO ..... 55--55
MANUTENÇÃO E LIMPEZA ..... 56--56
POUPANÇA DE ENERGIA ..... 56--56
EVITAR RUÍDOS ..... 56--56
POSSIBILIDADE DE INVERTER A PORTA ..... 56--57
DIMENSÃO DO PRODUTO E COMPARTIMENTO EMBUTIDO ..... 57--58
INSTALAÇÃO DO APARELHO NA COLUNA ..... 58--58
ACOPLAMENTO DOS PAINÉIS NA COLUNA EMBUTIDA DAS PORTAS DO APARELHO ..... 59--59
PRECAUÇÕES PARA UM FUNCIONAMENTO CORRECTO ..... 59--59
SUSPENDER O USO DO APARELHO ..... 59--59
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ..... 60--60

**Obrigado por comprar este produto.**
**Antes de usar o seu frigorífico, por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente para maximizar o seu desempenho. Guarde toda a documentação para uso subsequente ou para outros proprietários. Este produto foi previsto apenas para uso doméstico ou aplicações semelhantes, tais como:**
**- a área da cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho**
**- em quintas, pela clientela de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial**
**- em pensões**
**- para serviços de restauração e aplicações semelhantes e não para venda a retalho.**
**Este aparelho deve ser usado apenas para armazenar comida, qualquer outro uso é considerado perigoso e o fabricante não será responsável por quaisquer omissões. É também recomendado que anote as condições da garantia.**

## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

O frigorífico contém um gás refrigerante (R600a: isobutano) e gás isolante (ciclopentano), com alta compatibilidade com o ambiente, que são, contudo, inflamáveis.
Recomendamos que siga as seguintes recomendações para evitar situações que possam ser perigosas para si:

• Antes de realizar qualquer operação, desligue o cabo de alimentação da tomada.
• O sistema de refrigeração posicionado atrás e dentro do frigorífico contém refrigerante. Por isso, evite danificar os tubos.
• Se reparar numa fuga no sistema de refrigeração, não toque na tomada de parede e não use chamas abertas. Abra a janela e deixe entrar ar no compartimento. Depois ligue a um centro de serviço para solicitar uma reparação.
• Não use uma faca ou um objecto afiado para remover o gelo que possa existir. O circuito refrigerante pode-se danificar, e a fuga que daí ocorrer pode causar um incêndio ou danificar os seus olhos.
• Não instale o aparelho em locais, húmidos, oleosos, ou poeirentos, não o exponha a luz solar ou água.
• Não instale o aparelho próximo de aquecedores ou materiais inflamáveis.
• Não use extensões ou adaptadores.
• Não puxe ou dobre o cabo de alimentação excessivamente, ou toque na ficha com as mãos molhadas
• Não danifique a ficha e/ou o cabo de alimentação, isto pode causar choques eléctricos ou incêndios.
• Recomendamos que mantenha a ficha limpa, quaisquer resíduos de poeira excessivos na ficha podem causar um incêndio.
• Não use dispositivos mecânicos ou outro equipamento para acelerar o processo de descongelamento.
• Evite absolutamente o uso de equipamento de chama aberta ou eléctrico, tal como aquecedores, máquinas de limpeza a vapor, velas, lâmpadas a óleo e semelhantes para acelerar a fase de descongelamento.
• Não use ou armazene sprays inflamáveis, tais como tinta em spray, perto do frigorífico. Pode causar uma explosão ou incêndio.
• Não use aparelhos eléctricos dentro dos compartimentos para armazenamento de comida, a não ser que sejam de tipo recomendado pelo fabricante.
• Não coloque ou armazene materiais inflamáveis ou altamente voláteis tais como éter, óleo, GPL, gás propano, latas de aerosóis, adesivos, álcool puro, etc. estes materiais podem causar uma explosão.
• Não armazene medicamentos ou materiais de pesquisa no frigorífico. Quando um material que necessite de um controlo estrito de temperaturas de armazenamento seja armazenado, é possível que se deteriore ou que ocorra uma reacção descontrolada que possa causar riscos.
• Mantenha as aberturas de ventilação no revestimento do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.
• Não coloque objectos e/ou contentores com água no topo do aparelho.
• Não faça reparações no frigorífico. Todas as intervenções devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado.
• Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e sabedoria, desde que tenham supervisão adequada, ou instruções sobre como usar o aparelho de maneira segura e percebam quais os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza a manutenção do utilizador não deve ser realizada por crianças sem supervisão.
Ao girar o botão totalmente na direcção oposta aos ponteiros do relógio irá ouvir um clique que corresponde ao desligar do produto.
Quando o produto for instalado, o cabo de alimentação e a tomada de corrente devem ser alcançadas facilmente. A tomada é compatível com a ficha do aparelho. Caso não seja, solicite a substituição da ficha por um técnico autorizado, não use extensões e/ou conectores múltiplos.
Não toque nas peças interiores ou na comida congelada com mãos húmidas ou molhadas pois pode causar queimaduras.

## Eliminação do aparelho velho



Ao assegurar-se que este produto é descartado adequadamente, irá ajudar a prevenir potenciais consequências negativas ao ambiente e à saúde humana, que poderiam surgir por um manuseamento impróprio deste produto ao chegar ao fim do seu período de funcionamento.
Ao descartar adequadamente do aparelho é possível recuperar matérias primas valiosas!
Este aparelho está marcado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/EU sobre Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (DEEE).
O símbolo neste produto indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico normal, deve em vez disso, ser entregue no ponto de recolha mais próximo para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.
Deve eliminar o aparelho de acordo com as regulamentações ambientais em vigor para o depósito de resíduos.
Para informação mais detalhada acerca do tratamento, recuperação e reciclagem deste produto contacte o gabinete público competente (Departamento de Ecologia e Ambiente), o seu serviço de depósito de resíduos domésticos, ou a loja onde adquiriu o produto.
Corte e elimine o cabo de alimentação com a ficha.
Até eliminar adequadamente, não danifique a tubagem pois contém o gás refrigerante.
Para eliminar as embalagens, siga as regulamentações locais.
DEEE contém substâncias poluentes (que podem causar consequências negativas para o ambiente) e componentes básicos (que podem ser reutilizados). É importante que os DEEE sejam submetidos a tratamentos específicos, de maneira a remover e eliminar adequadamente todos os poluentes, e recuperar e reciclar todos os materiais.
Os indivíduos têm um papel importante ao assegurar que os DEEE não se tornam num problema ambiental, é essencial seguir algumas regras básicas:
-Os DEEE não devem ser tratados como resíduo doméstico.
-Os DEEE devem ser entregues nos pontos de recolha relevantes geridos pelo município ou por companhias registadas. Em muitos países, a recolha casa a casa, para DEEE de grandes dimensões, pode existir.
- ao comprar um novo aparelho, o antigo pode ser devolvido ao comerciante que tem de o recolher sem qualquer custo, um para um, desde que o equipamento seja de tipo equivalente e tenha as mesmas funções que o equipamento fornecido.

## Conformidade

CE Este equipamento, nas peças previstas para entrarem em contacto com produtos alimentares, está em conformidade com os requisitos do Regulamento CE N.º CE 1935/2004. Aparelho em conformidade com a Directiva Europeia 2004/1 08/CE, 2006/95CE e emendas posteriores.

## INSTALAÇÃO

AVISOS:
• Não instale o aparelho num local húmido ou molhado já que isto pode comprometer o isolamento e resultar numa fuga
Adicionalmente, pode acumular-se condensação no exterior do mesmo
• Não coloque o aparelho em locais exteriores ou próximos de fontes de calor ou expostos a luz solar directa.

O aparelho opera devidamente no intervalo de temperaturas ambientais indicadas:
+10 +32'C para a classe climática SN
+16 +32'C para a classe climática N
+16 +38'C para a classe climática ST
+16 +43'C para a classe climática T
(Consulte a placa de identificação do produto)
• Não coloque contentores com líquidos sobre o aparelho.
• Aguarde pelo menos 3 horas após a disposição final antes de colocar o aparelho em funcionamento.

## Ligação eléctrica

Depois do envio, coloque o aparelho na vertical e aguarde pelo menos 2 - 3 horas antes de o ligar ao sistema eléctrico. Antes de inserir a ficha na tomada eléctrica certifique-se que:
• A tomada possui ligação a terra de acordo com a legislação.
• A tomada pode suportar a carga de potência máxima do aparelho, como indicado na placa de identificação do frigorífico.
• A tensão da fonte de alimentação está entre os valores indicados na placa de identificação do frigorífico.
• O cabo não deve ser dobrado ou comprimido.
• O cabo deve ser verificado regularmente e substituído apenas por técnicos autorizados.
• O fabricante declina qualquer responsabilidade sempre que estas medidas de segurança não sejam respeitadas.

## Arranque do aparelho

Remova quaisquer embalagens presentes no interior do aparelho e limpe com água e bicarbonato de sódio ou sabão neutro.
Depois da instalação, aguarde 2 - 3 horas para permitir tempo para que o frigorífico/congelador estabilize à temperatura de trabalho, antes de colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.
Caso o cabo de alimentação seja desligado, aguarde pelo menos cinco minutos antes de voltar a ligar o frigorífico/congelador. Neste ponto, o aparelho está pronto a usar.

## FUNCIONAMENTO

### Ligar e Desligar (sem ecrã)

• A unidade do termostato para controlo do aparelho está localizada no interior do compartimento do frigorífico (Fig. 1).
Rode o botão do termostato para lá da posição "0".
A luz liga-se quando a porta do frigorífico é aberta. Ao rodar o botão para "0" completamente desliga o produto.

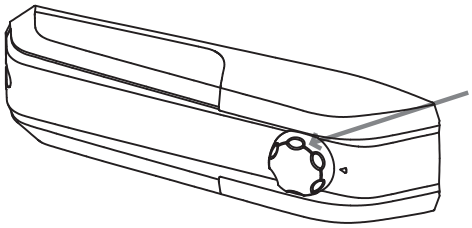


Fig. **1**

### Ajuste de temperatura (sem ecrã)

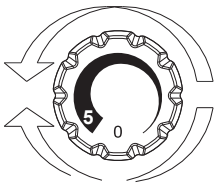



Fig. **2**

• O ajuste de temperatura de ambos os compartimentos é realizado rodando o botão do termostato (Fig. 2).
Seleccione a posição pretendida:
• Para uma temperatura mais fria no frigorífico e no congelador, rode para o 5.
• Para temperaturas menos frias no frigorífico e no congelador, rode em direcção a 0.

| Posição | Condições |
|---|---|
| 1-2 | Verão ou temperatura ambiente entre 25-35°C |
| 3-4 | Primavera, outono ou temperatura ambiente entre 15-25°C |
| 5 | Inverno, ou temperatura ambiente entre 5-15°C |

## CONSERVAÇÃO

• Para manter o melhor sabor, nutrientes e frescura dos alimentos, é recomendável armazená-los no compartimento do frigorífico como ilustrado na fig. 6 abaixo, certificando-se que os embala em alumínio ou folhas de película plástica ou em contentores cobertos apropriados para evitar contaminação cruzada.

### Zona de frigorífico

### Fruta / Vegetais

• Para diminuir as perdas de humidade de frutas e vegetais estes devem ser embalados em materiais plásticos tais como, por exemplo, películas ou sacos e depois inseridos na zona de fruta/vegetais. Desta forma evitará a deterioração rápida.

**ZONA DE FRIGORÍFICO**

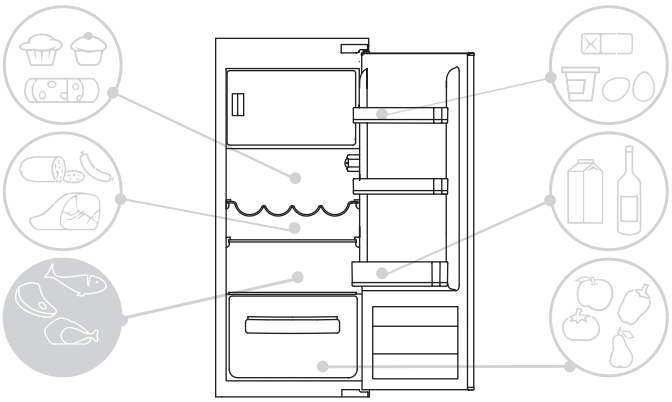


Fig.4

### Indicador de temperatura na zona mais fria

(não disponível em todos os modelos)

Alguns modelos estão equipados com um indicador de temperatura no compartimento do frigorífico na zona mais fria, para que seja capaz de controlar a temperatura média.
Este símbolo indica a zona mais fria do frigorífico (Fig. 5).

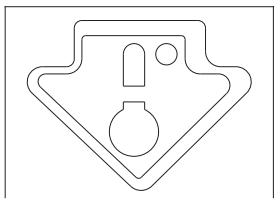


Fig. **5**

Verifique se o indicador de temperatura apresenta claramente a palavra OK (Fig. 6).
Caso a palavra não apareça, isto significa que a temperatura está demasiado elevada: ajuste a temperatura para uma configuração mais fria e aguarde cerca de 10 horas.
Volte a verificar o indicador: se necessário proceda a um novo ajuste.

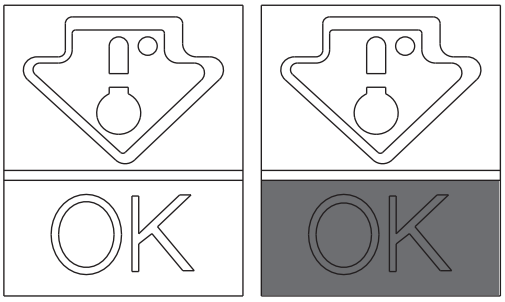




Fig. **6**

**NOTA:**

**Caso insira grandes quantidades de alimentos ou a porta do frigorífico seja aberta com frequência, é normal que o indicador não chegue a apresentar OK. Aguarde pelo menos 10 h antes de ajustar o botão para uma configuração mais elevada.**

### Zona de congelador

Utilize a tabela abaixo para os compartimentos ****
O processo de congelamento só pode ocorrer nos compartimentos ****

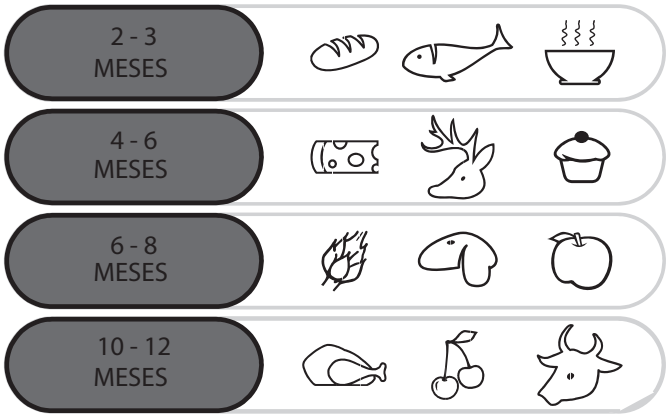


### Recomendações práticas

Coloque os alimentos nas prateleiras de forma homogénea para permitir que o ar circule devidamente e os arrefeça.

• Evite o contacto entre os alimentos e as paredes traseiras do compartimento do frigorífico.

• Não coloque comidas quentes no frigorífico já que estas causarão a deterioração das existentes e aumentam o consumo de energia.

• Remova as embalagens dos alimentos antes de os inserir.

• Não coloque pratos ou outros contentores salvo se tiverem sido lavados previamente.

•Não obstrua as aberturas do ventilador de ar frio com alimentos.

• Não cubra a prateleira de vidro do contentor de vegetais para permitir uma circulação de ar adequada.

• Não armazene garrafas no compartimento do congelador já que estas podem explodir quando congeladas.

• No caso de uma falha de energia prolongada, mantenha as portas fechadas para que os alimentos se mantenham o mais possível.

• A instalação do aparelho num local quente e húmido, com aberturas frequentes da porta e armazenamento de grandes quantidades de vegetais pode causa a formação de condensação e afectar o desempenho da própria unidade.

• Para evitar o consumo excessivo de energia, as aberturas frequentes e prolongadas das portas não são recomendadas.

## CONGELAMENTO

• Os alimentos devem estar frescos.

• Congele pequenas quantidades de alimentos de cada vez de forma a congelar de forma rápida. Nunca exceda a quantidade máxima indicada na etiqueta de classificação.

• Durante o congelamento não abra a porta do congelador.

• Os alimentos devem estar selados, hermeticamente.

• Separe os alimentos a serem congelados dos que já estão congelados.

• Etiquete os sacos ou contentores para manter um inventário dos alimentos congelados.

• Assim que estejam descongelados, nunca volte a congelar os alimentos e consuma-os rapidamente.

NOTA:
•PRODUTOS SEM ECRÃ
Normalmente não é necessário actuar sobre o botão do termostato. Apenas em caso de refrigeração excessiva dos produtos contidos no compartimento do frigorífico, recomenda-se que rode suavemente o botão do termostato para o 0 (Fig. 7).
Assim que concluir a congelação, volte a colocar o botão na posição usual.

A placa de classificação indica a quantidade máxima de alimentos que podem ser congelados (consulte a figura 8).

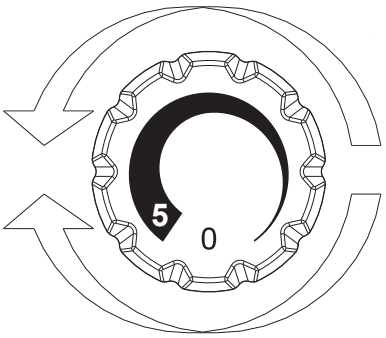



Fig. **7**

## DESCONGELAMENTO


### Descongelamento do compartimento do frigorífico

Durante o funcionamento normal, o frigorífico é descongelado automaticamente. Não há necessidade de secar as gotas de água presentes na parede traseira ou eliminar o gelo (dependendo do funcionamento).
A água é conduzida para a parte traseira através de um orifício de drenagem que se encontra aí e o calor do compressor faz com que evapore.

• Mantenha o tubo de drenagem (Fig. 8) limpo no compartimento do frigorífico para o manter livre de água.

O descongelamento do compartimento do frigorífico ocorre automaticamente neste produto.

(Figura 8)

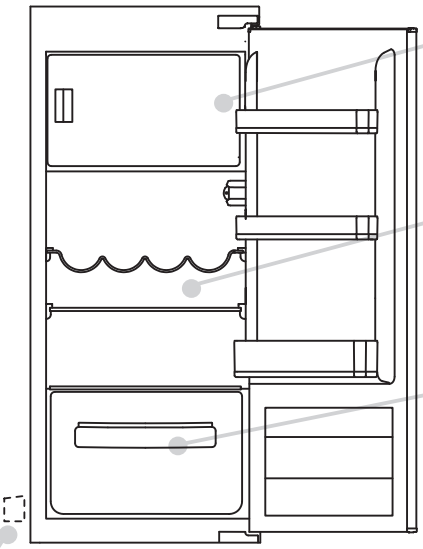


Recomendamos que descongele a área do congelador quando a camada de gelo alcance 3 mm de espessura.

Uma pequena quantidade de gelo ou gotas de água no fundo do compartimento do frigorífico quando o frigorífico está a funcionar é normal.

Certifique-se que a saída de água está sempre limpa e que os alimentos não tocam a traseira ou os lados do compartimento do congelador.

N.B. Aqui pode encontrar a placa de classificação do seu aparelho: esta inclui toda a informação a ser transmitida ao Serviço a Clientes em caso de uma avaria.

Importante: caso a sua temperatura ambiente seja elevada, o aparelho pode operar continuamente, acumulando assim um excesso de gelo na parede interior do frigorífico. Neste caso, rode o botão do frigorífico para uma definição mais quente (1-2).

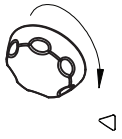

A configuração de maior economia de energia requer que gavetas, caixa de alimentos e prateleiras sejam posicionadas no produto, consulte para as fotos acima

Fig. **8**

## Descongelamento do compartimento do congelador
(produtos estáticos sem tecnologia NO-FROST)

**Quando a camada de gelo presente no compartimento do congelador excede 3mm, recomenda-se que proceda ao descongelamento já que isto aumenta o consumo de energia.**
**1) Rode o botão para a posição "0" (Fig. 9).**




Fig. **9**

**2) Desligue o cabo de alimentação.**
**3) Remova os alimentos congelados e coloque-os temporariamente num local fresco.**
**4) Deixe a porta do frigorífico aberta para acelerar o descongelamento.**
**5) Recolha a água do fundo do produto.**
**6) Seque o congelador.**
**7) Volte a ligar o cabo de alimentação e configure os valores pretendidos.**
**8) Aguarde um momento e volte a introduzir os alimentos congelados.**

**AVISO:**
**Evite absolutamente a utilização de chamas ou aparelhos eléctricos, tais como aquecedores, limpadores a vapor, lamparinas e similares para acelerar a fase de descongelamento. Não raspe com uma faca ou outro objecto afiado para remover o gelo presente. Estes podem danificar o circuito refrigerante, uma fuga do mesmo pode causar um fogo ou danos nos seus olhos.**

## Descongelamento do compartimento do congelador
(produtos NO-FROST)

**O descongelamento é automático.**

# MANUTENÇÃO E LIMPEZA

## Iluminação

**Iluminação LED**
O produto está equipado com **luzes LED,** por favor contacte o Serviço de Assistência Técnica em caso de substituição.
Em comparação com as lâmpadas tradicionais, os **LEDs** duram mais tempo e são mais amigos do ambiente.

## Limpeza

### AVISO:
**• Antes de cada operação, remova a ficha do frigorífico da tomada para evitar choques eléctricos.**
**• Não verta água directamente no exterior ou interior do próprio frigorífico. Isso pode causar oxidação e danificar o isolamento eléctrico.**

### IMPORTANTE:
**Para evitar rachaduras nas superfícies interiores e peças plásticas, siga estas sugestões:**
• Limpe quaisquer gorduras de alimentos que tenham aderido aos componentes plásticos.
• As peças internas, vedantes e peças externas podem ser limpas com um pano embebido em água morna e bicarbonato de sódio ou um sabão neutro. Não utilize solventes, amónia, lixívia ou abrasivos.
• Remova os acessórios, por exemplo, as prateleiras, do frigorífico e da porta. Lave em água e sabão quente. Enxagúe e seque cuidadosamente.
• A traseira do aparelho tende a acumular pó que pode ser eliminado utilizando um aspirador, depois de ter desligado o aparelho e removido a ficha da tomada. Isto garante uma eficiência energética superior.

# POUPANÇA DE ENERGIA

**Para melhor poupança de energia sugerimos:**
**• Que instale o aparelho longe de fontes de calor a não o exponha a luz solar directa, num local bem ventilado.**
**• Evite colocar comida quente no frigorífico para evitar aumentar a temperatura interna e, portanto, causando o funcionamento contínuo do compressor.**
**• Não amontoe excessivamente os alimentos para garantir uma circulação adequada do ar.**
**• Descongele o aparelho caso tenha gelo (veja DESCONGELAMENTO) para facilitar a transferência do frio.**
**• Em caso de ausência de energia eléctrica, é recomendado que mantenha a porta do frigorífico fechada.**
**• Abra ou mantenha as portas do aparelho abertas o mínimo possível**
**• Evite ajustar o termostato para temperaturas demasiado frias.**
**• Remova o pó presente na traseira do aparelho (veja LIMPEZA).**

# EVITAR RUÍDOS

Durante o funcionamento, o frigorífico emite alguns sons absolutamente normais, tais como:
• **ZUMBIDO**, o compressor está a funcionar.
• **MURMÚRIOS, SUSSURROS** E **SILVADOS**, o refrigerante está a fluir pelos tubos.
• **TIQUES** E **CLIQUES**, a operação de desactivação do compressor.
Pequenas medidas para reduzir o ruído de vibração:
• **Contentores que se tocam:** Evite o contacto entre contentores e recipientes de vidro.
• **Gavetas, prateleiras, contentores vibram:** Verifique a instalação correcta dos acessórios internos.
**NOTA:**
**O gás refrigerante produz ruídos mesmo quando o compressor está desligado;**
**isto não é um defeito, é normal.**
**Caso ouça um som de clique no interior do aparelho, isto é normal devido à expansão de vários materiais.**

# POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA PORTA


As portas do aparelho podem ser invertidas para permitir a abertura à direita ou esquerda de acordo com as exigências.

**NOTA:**
**• A inversão das portas deve ser realizada por pessoal técnico qualificado.**
**• A inversão das portas não é abrangida pela garantia.**

## INVERSÃO DA ABERTURA DAS PORTAS


Remova a placa superior e dobradiça com a chave de parafusos.

1

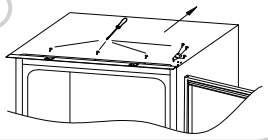


Remova a porta superior.

2

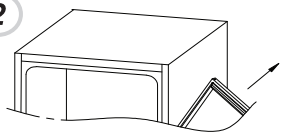


Remova a dobradiça do fundo à direita e os tampões de plástico da esquerda e volte a instalá-los no lado oposto.

3

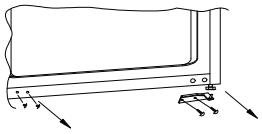


Utilize a dobradiça oposta e cobertura e ajuste ao fundo esquerdo.

4

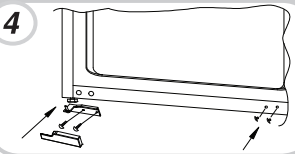


Volte a montar as portas e dobradiças do fundo para o topo, de 1-2.

5

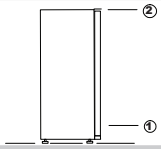



## DIMENSÕES DO PRODUTO E COMPARTIMENTO EMBUTIDO

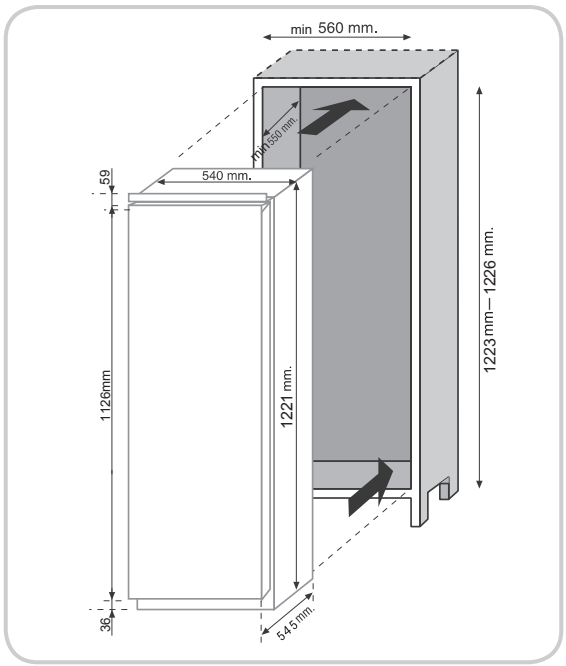

# INSTALAÇÃO DO APARELHO NA COLUNA


Insira o aparelho na coluna, colocando-o no lado oposto das dobradiças, mantendo uma distância de 3-5mm.

1

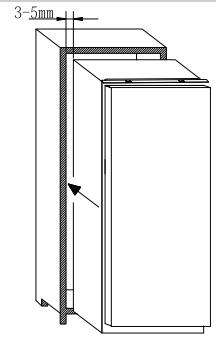



Após se assegurar da correspondência entre a porta do aparelho e a porta da coluna, aparafuse a parte superior do aparelho ao armário.

2

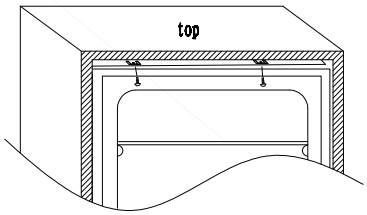



Aparafuse a parte inferior do aparelho.

3

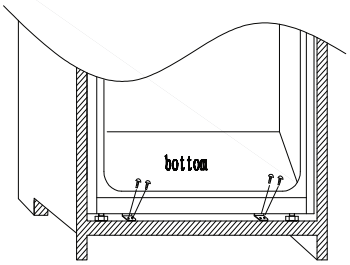


Ajuste o selo ao aparelho, corte o excedente se for necessário. Ajuste as partes inferiores com coberturas de plástico.


4

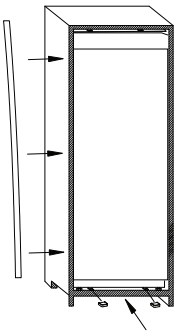


## PAINÉIS DE ACOPLAMENTO DA COLUNA INCLUÍDA NAS PORTAS DO APARELHO

Este aparelho vem equipado com dispositivos de acoplamento para as portas do aparelho com painéis de coluna (corrediça de carga),


Prenda a corrediça na parte interior do painel da coluna embutida na altura desejada e a aproximadamente 20 mm. Da armação exterior da porta.

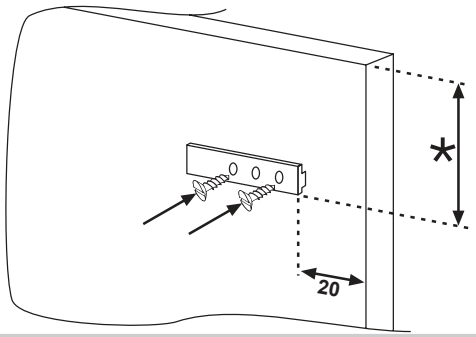



Abra as portas da coluna embutida e do frigorífico. Posicione o carregador embutido na corrediça e encaixe na porta do frigorífico.

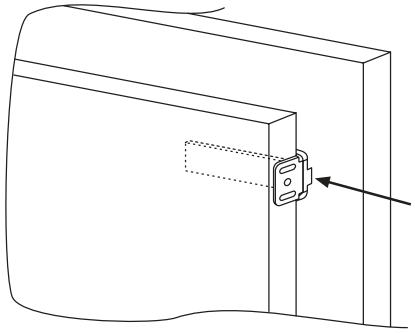

Marque os pontos de fixação para os parafusos e perfure com uma broca de 2.5mm de diâmetro.

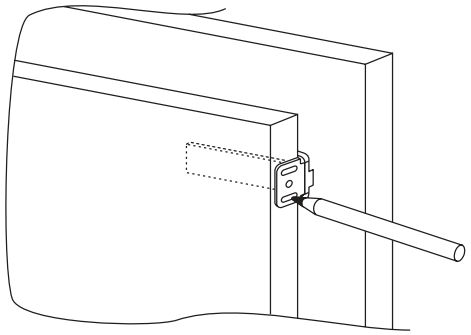

Ligue a porta do aparelho ao painel do armário, mantendo as ranhuras dos carregadores como guias.

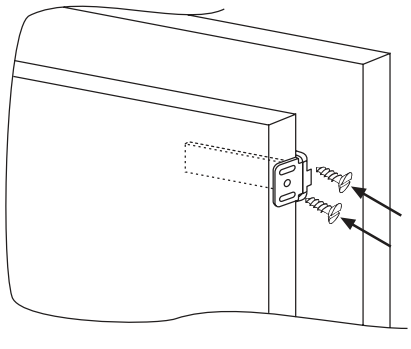


## PRECAUÇÕES PARA UM CORRECTO FUNCIONAMENTO

Assim que o produto esteja embutido, coloque a parte traseira da coluna em contacto com a parede para prevenir o acesso ao compartimento compressor.


Para o produto funcionar correctamente é essencial que permita uma circulação de ar adequada para arrefecer o condensador localizado na parte traseira do aparelho.

Por esta razão, a coluna deve estar equipada com uma chaminé traseira, cuja abertura superior não deve estar bloqueada e com uma ranhura frontal que será coberta com uma grelha de ventilação.

Tamanho dos recortes da unidade.

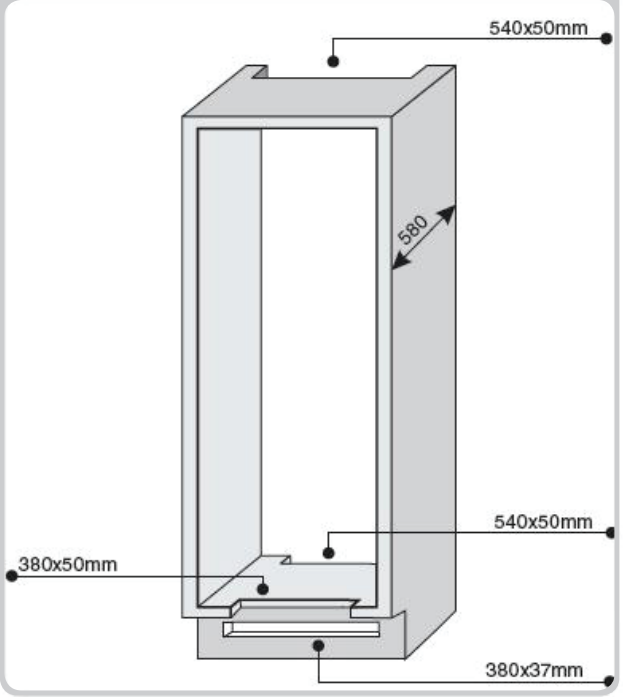


Espaço a deixar entre a unidade e o tecto.

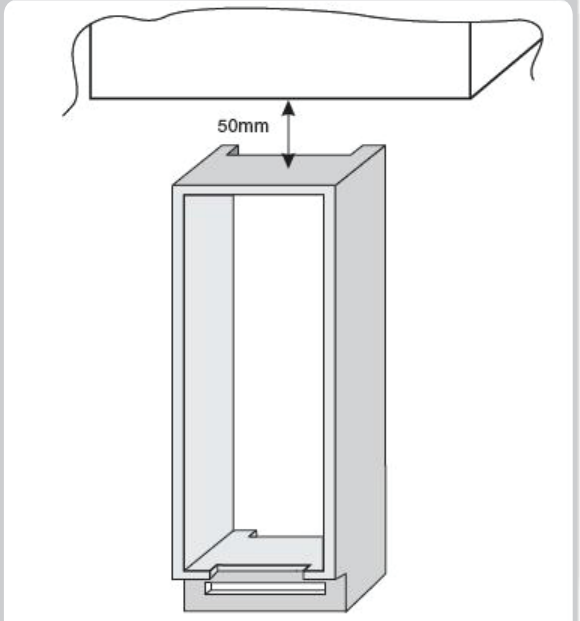


## SUSPENDER O USO DE

Se o aparelho não for usado durante um período longo de tempo:
1) Desligue o aparelho (ver funcionamento).
2) Remova a ficha ou remova o dispositivo de segurança.
3) Limpe o aparelho
4) Deixe as portas do aparelho abertas.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| **A lâmpada de iluminação interior não liga.** | • Ausência de electricidade. | • O cabo de alimentação não está devidamente ligado.<br>• Verifique se o aparelho está desligado. (ver Ajuste de Temperatura).<br>• Certifique-se de que existe corrente eléctrica na casa. |
| | • O interruptor da porta está bloqueado. | • Verifique se está activo. |
| **O frigorífico e congelador não arrefecem suficientemente.** | • As portas não estão fechadas. | • Verifique se as portas e vedantes selam devidamente. |
| | • As portas são abertas com frequência | • Evite abrir as portas desnecessariamente durante um período de tempo. |
| | • Definição errada da temperatura. | • Verifique a definição de temperatura e, se possível, arrefeça ainda mais (ver Ajuste de Temperatura) |
| | • O frigorífico e o congelador foram excessivamente cheios. | • Espere pela estabilização da temperatura do frigorífico ou congelador. |
| | • A temperatura ambiente é demasiado baixa. | • Verifique se a temperatura ambiente está de acordo com o que é indicado na placa de identificação (ver Instalação). |
| | • Nenhuma energia eléctrica. | • O cabo de alimentação não está devidamente ligado.<br>• Verifique se o aparelho está desligado (ver Ajuste de Temperatura)<br>• Assegure-se de que existe corrente eléctrica na casa. |
| **A comida congela no frigorífico.** | • Definição errada da temperatura. | • Verifique a definição de temperatura (ver Ajuste de Temperatura) e, se possível, diminua a definição da temperatura. |
| | • Alimentos em contacto com a parede traseira. | • Separe os alimentos da parede traseira do frigorífico. |
| | • Congelar demasiados alimentos frescos causa uma descida da temperatura do frigorífico | • Não exceda o montante máximo a ser congelado (ver Congelamento). |
| **O fundo do compartimento do frigorífico está húmido ou contém gotas de água.** | O tubo de drenagem pode estar entupido. | • Limpe o tubo de drenagem com uma vara ou semelhante para permitir a descarga de água. |
| **Presença de gotas de água na parede traseira do frigorífico.** | • Funcionamento normal do frigorífico. | • Não é um defeito (ver Descongelamento). |
| **Presença de água na gaveta dos vegetais.** | • Falta de circulação de ar. | • Verifique se não colocou alimentos que impeçam a circulação de ar na bandeja de prateleira de vidro. |
| | • Demasiada humidade nos vegetais e frutas. | • Embrulhe a fruta e vegetais em materiais de plástico, tais como papel aderente, sacos ou contentores. |
| **O motor funciona continuamente.** | • As portas não estão fechadas. | • Certifique-se de que as portas estão fechadas e que os vedantes selam devidamente. |
| | • As portas são abertas frequentemente. | • Evite abrir as portas desnecessariamente durante um certo período de tempo. |
| | • A temperatura ambiente é demasiado alta. | • Verifique se a temperatura ambiente está de acordo com as especificações na placa de identificação (ver Instalação).<br>• Defina o ecrã/termóstato para uma temperatura mais quente. |
| | • A espessura do gelo é superior a 3mm. | • Descongele a unidade (ver Descongelamento). |
| **A comida congelada está a descongelar.** | • O intervalo de temperatura ambiente está abaixo da classe de clima do produto. O compressor raramente se liga | • Mova a unidade para um local mais quente ou aqueça o compartimento. |
| | • A porta do congelador não está fechada. | • Assegure-se de que a porta está fechada e que o vedante está a isolar devidamente. |
| **A luz do WI-FI pisca durante 3 segundos para ligar - 1 segundo para desligar.** | • Router desligado.<br>• Falha de ligação. | • Ligue o router.<br>• Reinicie o produto (ver WI-FI) |

**SE O PROBLEMA NÃO FOR RESOLVIDO, CONTACTE O CENTRO DE SERVIÇO INDICANDO O TIPO DE FALHA E A INFORMAÇÃO DA PLACA DESTE APARELHO QUE SE ENCONTRA DENTRO DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO:**

- **O modelo de equipamento.**
- **O número de séries.**

## INHOUD NL


VEILIGHEIDSINFORMATIE ..... 62--62
INSTALLATIE ..... 63--63
WERKING ..... 63--63
BEWAREN ..... 64--64
INVRIEZEN ..... 65--65
ONTDOOIEN ..... 65--65
ONDERHOUD EN REINIGING ..... 66--66
ENERGIEBESPARINGEN ..... 66--66
GELUIDEN VERMIJDEN ..... 66--66
OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR ..... 66--67
PRODUCTAFMETINGEN EN INBOUWKAST ..... 67--68
INSTALLATIE VAN HET TOESTEL IN DE KAST ..... 68--68
KOPPELING VAN DE PANELEN VAN DE INBOUWKAST
EN DE DEUREN VAN HET APPARAAT ..... 69--69
VOORZORGEN VOOR DE JUISTE WERKING ..... 69--69
OPSCHORTEN VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT .. 69--69
PROBLEMEN OPLOSSEN ..... 70--70

**Wij danken u voor de aankoop van dit product.**
**Voordat u de koelkast gebruikt, dient u deze instructiehandleiding zorgvuldig te lezen om de beste resultaten uit het toestel te halen. Bewaar alle documentatie voor toekomstig gebruik of voor andere eigenaars. Dit product is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik of voor gelijkaardige toepassingen zoals:**
**- de keukenruimte voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen**
**- op boerderijen, door klanten van hotels, motels en andere omgevingen van een residentieel type**
**- in bed & breakfasts (B & B)**
**- voor catering services en gelijkaardige toepassingen niet voor detailhandelsverkoop.**
**Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het bewaren van voedsel. Elk ander gebruik dient als gevaarlijk te worden beschouwd en de fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige weglatingen. Het is ook aan te raden om de garantievoorwaarden door te lezen.**

## VEILIGHEIDSINFORMATIE

De koelkast bevat een koelgas (R600a: isobutaan) en isolatiegas (cyclopentaan), met hoge compatibiliteit met de omgeving, die echter ontvlambaar zijn.
We bevelen aan dat u de volgende voorschriften volgt om gevaarlijke situaties te vermijden:

• Voor u enige handeling uitvoert, verwijder de stekker uit het stopcontact.
• Het koelsysteem dat zich achter en binnenin de koelkast bevindt, bevat een koelmiddel. Vermijd daarom buizen te beschadigen.
• Als in het koelsysteem een lek opgemerkt wordt, raak dan de wandcontactdoos niet aan en gebruik geen open vlammen. Open het venster en laat lucht de kamer binnenkomen. Bel vervolgens naar een servicecentrum en vraag om reparatie.
• Schraap de rijm en de ijsaanslag die optreedt niet af met een mes of scherp voorwerp. Deze kunnen het koelcircuit beschadigen en brand veroorzaken of uw ogen beschadigen.
• Installeer het apparaat niet in vochtige, olieachtige of stoffige plaatsen en stel het niet bloot aan direct zonlicht of water.
• Installeer het apparaat niet in de buurt van verwarmingsapparaten of ontvlambare materialen.
• Gebruik geen verlengsnoeren of adapters.
• Trek niet te hard aan netsnoeren of vouw deze niet en raak de stekker niet met natte handen aan.
• Beschadig de stekker en/of het netsnoer niet; dit kan elektrische schokken of branden veroorzaken.
• Het is aanbevolen om de stekker proper te houden, teveel stof op de stekker kan brand veroorzaken.
• Gebruik geen andere mechanische toestellen of apparaten om het ontdooiingsproces te versnellen.
• Vermijd absoluut het gebruik van open vlam of elektrische apparaten, zoals verwarmingsapparaten, stoomreinigers, kaarsen, olielampen enz. om het ontdooiingsproces te versnellen.
• Gebruik geen of bewaar geen ontvlambare sprays, zoals verfbussen in de buurt van de koelkast. Deze kunnen een explosie of brand veroorzaken.
• Gebruik binnen in de compartimenten voor voedingsmiddelen alleen de elektrische apparaten van het type dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
• Plaats of bewaar geen ontvlambare en zeer vluchtige stoffen zoals ether, benzine, LPG, propaangas, aërosolspuitbussen, kleefmiddelen, zuivere alcohol, enz. Deze materialen kunnen een explosie veroorzaken.
• Bewaar geen medicatie of onderzoeksmaterialen in de koelkast. Wanneer een materiaal dat een strikte controle van opslagtemperaturen vereist, bewaard moet worden, is het mogelijk dat het zal verslechteren of dat een ongecontroleerde reactie kan optreden die risico's kan veroorzaken.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat vrij zijn van obstructies.
• Plaats geen objecten en/of containers gevuld met water bovenop het apparaat.
• Voer geen reparaties uit aan deze koelkast. Alle tussenkomsten moeten uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis; op voorwaarde dat ze voldoende toezicht of instructies kregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de mogelijke gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Als de knop volledig in tegenwijzerzin wordt gedraaid, hoort u een klik die overeenkomt met het uitschakelen van het product.
Wanneer het apparaat geïnstalleerd is, moeten het netsnoer en stopcontact gemakkelijk bereikbaar zijn.
Het stopcontact is compatibel met de stekker van het apparaat. Indien dit niet het geval is, vraag om een vervanging van de stekker door een erkende technicus, gebruik geen verlengsnoeren en/of multistekkersysteem.
Raak het binnenwerk of de ingevroren levensmiddelen niet aan met vochtige of natte handen gezien dit brandwonden kan veroorzaken.

## Oud apparaat slopen



Door dit product correct te verwijderen, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen, die anders door de verkeerde afvalbehandeling van dit product aan het einde van zijn levensduur zouden kunnen worden veroorzaakt.
Door de juiste verwijdering van het apparaat, kunnen waardevolle grondstoffen gerecupereerd worden!
Dit apparaat is conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
Het symbool op het product duidt aan dat dit apparaat niet behandeld mag worden als normaal huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het bij het inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd.
De verwijdering moet in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking worden uitgevoerd.
Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, recuperatie en recyclage van dit product, neemt u contact op met uw gemeentelijke reinigingsdienst of de dealer waar u het apparaat heeft gekocht.
Snijd het netsnoer met de stekker van het apparaat en verwijder het.
Beschadig tot aan de juiste verwijdering de koelbuizen niet omdat ze het koelgas bevatten.
Volg de plaatselijke regelgeving voor het verwijderen van de verpakkingsmaterialen.
WEEE bevat beide vervuilende stoffen (die negatieve gevolgen voor het milieu kunnen hebben) en basiscomponenten (die hergebruikt kunnen worden). Het is belangrijk om WEEE te onderwerpen aan specifieke behandelingen ten einde alle vervuilende stoffen juist te verwijderen en af te voeren en alle materialen te recupereren en te recycleren.
Individuen kunnen een belangrijke rol spelen om ervoor te zorgen dat WEEE geen milieuprobleem wordt. Het is van essentieel belang om enkele basisregels te volgen:
-WEEE mag niet worden behandeld als huishoudafval.
-WEEE moet ingeleverd worden bij relevante inzamelpunten beheerd door de gemeente of door geregistreerde bedrijven. In vele landen kan thuisophaling beschikbaar zijn voor grote WEEE.
- wanneer u een nieuw apparaat koopt, kan het oude teruggegeven worden aan de detailhandelaar die het gratis moet verzamelen met dien verstande dat de apparatuur van een gelijkwaardig type is en dezelfde functies had als de geleverde apparatuur.

## Conformiteit

CE Deze apparatuur, met betrekking tot de delen bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen, conform de vereisten van EC Verordening Nr. EG 1935/2004 is. Apparaat conform de Europese Richtlijn 2004/1 08/EG, 2006/95EG en de opeenvolgende wijzigingen.

## INSTALLATIE

WAARSCHUWINGEN:
• Installeer het apparaat niet in een vochtige of natte locatie gezien dit de isolatie kan aantasten en lekken kan veroorzaken
Bovendien kan aan de buitenkant ervan condensaat zich opstapelen
• Plaats het apparaat niet in een buitenomgeving of in de buurt van warmtebronnen of blootgesteld aan direct zonlicht.

Het apparaat werkt correct binnen de onderstaande omgevingstemperaturen:
+10 +32'C voor klimaatklasse SN
+16 +32'C voor klimaatklasse N
+16 +38'C voor klimaatklasse ST
+16 +43'C voor klimaatklasse T
(Zie het typeplaatje van het product)
• Plaats geen containers met vloeistoffen bovenop het apparaat.
• Wacht minstens 3 uur na de uiteindelijke installatie voor u het apparaat in werking zet.

## Elektrische aansluiting

Plaats het apparaat na levering verticaal en wacht minstens 2-3 uur voor u het aansluit op de stroombron. Vooraleer de stekker in het stopcontact te steken, moet u ervoor zorgen dat:
• Het stopcontact moet geaard en in overeenstemming met de wet zijn.
• Het stopcontact moet bestand zijn tegen de max stroombelasting van het apparaat, zoals aangeduid op het typeplaatje van de koelkast.
• De voedingsspanning ligt binnen de hoeveelheden aangeduid op het typeplaatje van de koelkast.
• Het snoer mag niet gevouwen of samengedrukt zijn.
• Het snoer moet regelmatig gecontroleerd worden en mag uitsluitend worden vervangen door bevoegde technici.
• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af wanneer deze veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden.


## Apparaat opstarten

Verwijder alle omhulsels/verpakking aan de binnenkant van het apparaat en reinig met water en bicarbonaat of een neutrale zeep.
Wacht na de installatie 2-3 uur zodat de koelkast/diepvriezer de tijd krijgt om te stabiliseren bij een normale bedrijfstemperatuur, vóór u er verse of ingevroren levensmiddelen in plaatst.
Als het netsnoer losgekoppeld geraakt, wacht dan minstens vijf minuten voor u de koelkast/diepvriezer herstart. Op dit punt is het apparaat klaar voor gebruik.

## WERKING


### In-/Uitschakelen (geen display)

• De thermostaat voor de regeling van het apparaat bevindt zich binnen in het koelkastgedeelte (Afb. 1).
Draai de thermostaatknop van de thermostaat verder dan de positie "0". Het licht brandt wanneer de koelkastdeur open is. De knop naar "0" draaien, schakelt het apparaat volledig uit.

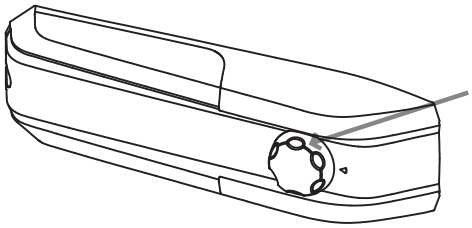

Afb. **1**

### Temperatuurinstelling (geen display)

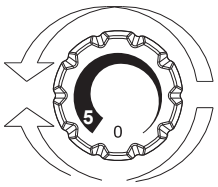


Afb. **2**

• De temperatuurinstelling van beide compartimenten gebeurt door de thermostaatknop te draaien (Afb. 2).
Selecteer de gewenste positie:
• Voor een koudere temperatuur in de koelkast en in de diepvriezer, door te draaien naar 5.
• Voor een minder koude temperatuur in de koelkast en in de diepvriezer, door te draaien in de richting van 0.

| Positie | Voorwaarden |
|---|---|
| 1-2 | Zomer- of omgevingstemperatuur tussen 25-35°C |
| 3-4 | Lente, herfst of omgevingstemperatuur tussen 15-25 °C |
| 5 | Winter, of omgevingstemperatuur tussen 5-15°C |

## BEWARING


• Voor een optimale conservering van smaak en geur, voedingswaarde en versheid van de voedingsmiddelen, wordt aanbevolen deze zoals aangegeven in afb. 6 te bewaren in het koelgedeelte. Wikkel de voedingsmiddelen in aluminiumfolie of plasticfolie, of in speciale dozen met deksel om kruisbesmetting te voorkomen.

## KOELGEDEELTE

### Fruit/Groenten

• Om het vochtverlies van fruit en groenten te verminderen, moeten ze omwikkeld zijn in plastic materialen zoals folies of zakjes en dan in het fruit/groentegedeelte worden geplaatst. Op deze manier wordt een snelle verslechtering vermeden.

**KOELKASTZONE**

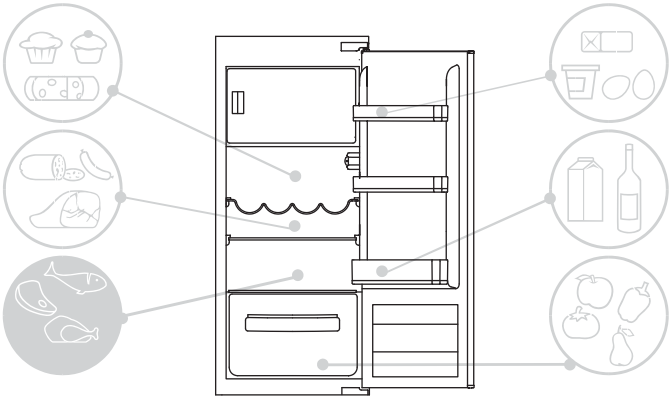


Afb. **4**

### Indicator van de temperatuur in de koudste zone


(niet alle modellen)

Sommige modellen zijn uitgerust met een indicator van de temperatuur in het koelgedeelte in de koudste zone, zodat u de gemiddelde temperatuur kunt controleren.
Dit symbool geeft de koudste zone van de koelkast aan (Afb. 5).

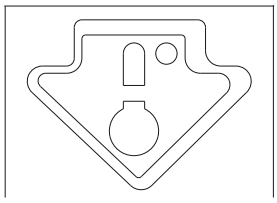

Afb. **5**

Controleer dat het woord OK duidelijk wordt weergegeven op de temperatuurindicator (Afb. 6).
Als het woord niet wordt weergegeven, betekent dit dat de temperatuur te hoog is: zet de temperatuur op een koudere instelling en wacht ongeveer 10 uur.
Controleer de indicator opnieuw: pas opnieuw aan indien nodig.

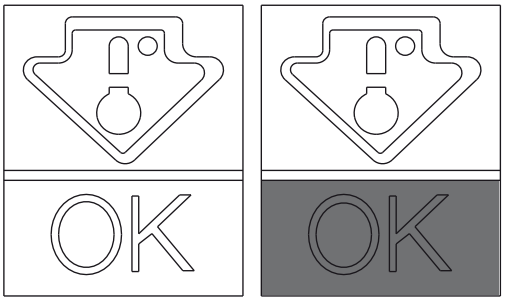



Afb. **6**

### OPMERKING:

**Als grote hoeveelheden voedsel in de koelkast geplaatst worden of de koelkastdeur vaak geopend wordt, is het normaal dat de indicator geen OK weergeeft. Wacht minstens 10 u voor u de knop naar een hogere instelling zet.**

## VRIESGEDEELTE

Gebruik de onderstaande tabel voor de vakken ****
Het vriesproces kan enkel in de vakken optreden ****

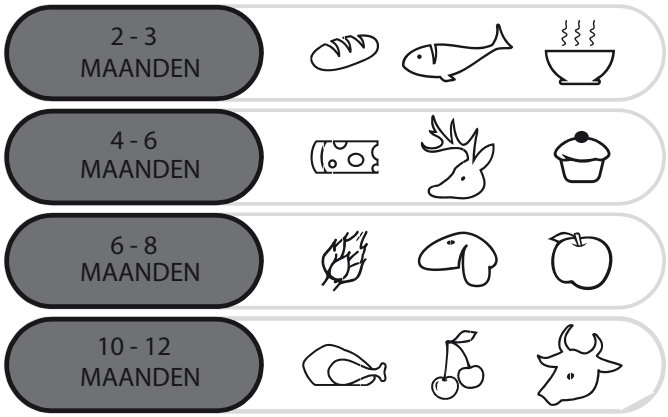


## Praktische aanbevelingen

Plaats het voedsel op de plateaus op een homogene manier zodat de lucht goed kan circuleren en het kan afkoelen.

• Vermijd contact tussen het voedsel en de achterwand van het koelgedeelte.

• Zet geen warm voedsel in de koelkast gezien dit een verslechtering van ander voedsel kan veroorzaken en het stroomverbruik kan verhogen.

• Verwijder de verpakking van voedsel voor u het in de koelkast plaatst.

• Plaats geen schotels of andere containers tenzij ze eerder afgewassen zijn.

• Blokkeer de koude lucht ventilatoropeningen niet met voedsel.

• Bedek de glazen plaat van het groentevak niet om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken.

• Bewaar geen flessen in het diepvriesvak gezien deze kunnen barsten wanneer ze bevroren zijn.

• In het geval van een langere stroomuitval, houd de deuren gesloten zodat het voedsel zo lang mogelijk koud blijft.

• De installatie van het apparaat op een warme en vochtige plaats, met frequente deuropeningen en het bewaren van grote hoeveelheden groenten, kan de vorming van condensaat veroorzaken en de prestaties van het apparaat zelf aantasten.

• Om een buitensporig stroomverbruik te voorkomen, is het raadzaam de deuren niet te lang open te laten.

## INVRIEZEN

• Het voedsel moet vers zijn.

• Vries kleine hoeveelheden voedsel per keer in zodat het invriezen snel gaat. Overschrijd nooit de maximum hoeveelheid aangegeven op het typeplaatje.

• Open tijdens het invriezen de deur van het vriesvak niet.

• Het voedsel moet luchtdicht afgesloten zijn.

• Scheid het in te vriezen voedsel van het al ingevroren voedsel.


• Label zakken of containers om een inventaris te hebben van het ingevroren voedsel.

• Vries voedsel na het ontdooien nooit opnieuw in en verbruik onmiddellijk.

OPMERKING:
•PRODUCTEN ZONDER DISPLAY
Normaal gesproken is het niet nodig om de thermostaatknop te gebruiken. Alleen als er een te grote koeling is van de producten in het koelvak, draait u de thermostaatknop lichtjes in de richting van 0 (Afb. 7).
Wanneer het invriezen klaar is, kunt u de knop terug naar de gebruikelijke positie draaien.

Het typeplaatje vermeldt de maximum hoeveelheid voedsel die kan ingevroren worden (zie Afb. 8).

(Afbeelding 8)

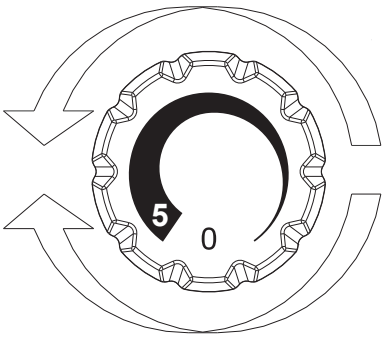


Afb. **7**

## ONTDOOIEN


### Ontdooien van het koelgedeelte

Tijdens een normale werking wordt de koelkast automatisch ontdooid.
Het is niet nodig om de druppels water op de achterwand te drogen of om het ijs te verwijderen (afhankelijk van de werking).
Het water wordt afgevoerd naar de achterkant via het afvoergat daar en de hitte van de compressor doet het verdampen.

• Houd de afvoerbuis (Afb. 8) proper in het koelgedeelte om het vrij van water te houden.

Het ontdooien van het koelgedeelte gebeurt automatisch.

We bevelen aan dat u het diepvriesgedeelte ontdooit wanneer de laag rijm dikker dan 3 mm is.

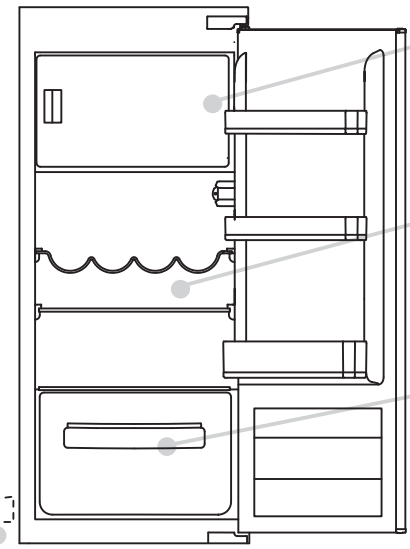


Een kleine hoeveelheid vorst of druppels water aan de achterkant van het koelgedeelte wanneer de koelkast in werking is, is normaal.

Zorg ervoor dat de waterafvoer altijd proper is en dat het voedsel de achterkant of zijkant van het diepvriesgedeelte niet raakt.

N.B. Hier vindt u het typeplaatje van uw apparaat: het bevat alle gegevens die moeten worden doorgegeven aan de Klantendienst als er een storing optreedt.

Belangrijk: als de omgevingstemperatuur hoog is, kan het apparaat mogelijk continu werken, waardoor overmatig veel ijs wordt gevormd op de binnenwand van de koelkast. Draai in dit geval de koelkastknop naar een warmere instelling (1-2).


Voor de meest energiebesparende configuratie moeten lades, voedseldoos en planken in het product worden geplaatst, zie hiervoor naar de bovenstaande foto's

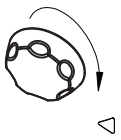

Afb **8**.

## Ontdooien van het diepvriesvak
(statisch product met NO-FROST-technologie)

**Wanneer de laag ijs in het diepvriesvak meer dan 3 mm dik is, is het aanbevolen om te ontdooien gezien dit ijs het stroomverbruik verhoogt.**
**1) Draai de knop naar de positie „0“ (Afb. 9).**

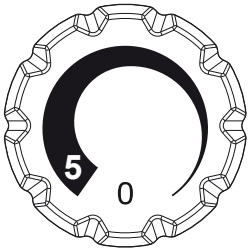


Afb. **9**

**2) Haal de stekker uit het stopcontact.**
**3) Verwijder het ingevroren voedsel en plaats dit tijdelijk op een koude plek.**
**4) Laat de deur van de diepvriezer open om het ontdooien te versnellen.**
**5) Vang het water op de bodem van het product op.**
**6) Droog de diepvriezer af.**
**7) Steek het netsnoer opnieuw in de stekker en stel de gewenste waarden in.**
**8) Wacht een moment en plaats dan de ingevroren levensmiddelen opnieuw in het vak.**

**WAARSCHUWING:**
**Vermijd het gebruik van open vlammen of elektrische apparaten, zoals verwarmingsapparaten, stoomreinigers, kaarsen, olielampen enz. om het ontdooiingsproces te versnellen.**
**Schraap de rijm of ijsaanslag die optreedt niet af met een mes of scherp voorwerp. Dit kan het koelcircuit beschadigen en lekken kunnen een brand veroorzaken of uw ogen beschadigen.**

## Ontdooien van het diepvriesvak
(NO-FROST-producten)

**Het ontdooien gebeurt automatisch.**

# ONDERHOUD EN REINIGING

## Verlichting

**LED-verlichting**
Het product is uitgerust met **LED** lampen, neem contact op met de Technische Dienst in het geval van vervanging.
Vergeleken met de traditionele lampen, gaan **LED's** langer mee en zijn deze milieuvriendelijk.

## Reiniging

### OPMERKING:
**• Verwijder vóór elke handeling de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te vermijden.**
**• Giet geen water rechtstreeks op de buitenste of binnenste delen van de koelkast. Dit kan leiden tot oxidatie en beschadiging van de elektrische isolatie.**

### BELANGRIJK:
**Volg de volgende suggesties om het barsten van de binnenoppervlakken en plastic onderdelen te voorkomen:**
• Wrijf voedselolie af die zich hecht aan de plastic onderdelen.
• De binnenkant, dichtingen en buitenkant kunnen worden gereinigd met een doek met warm water en bicarbonaat of een neutrale zeep. Gebruik geen oplosmiddelen, ammoniak, bleekmiddel of schuurmiddelen.
• Verwijder de accessoires, bijvoorbeeld de plateaus, uit de koelkast en uit de deur. Was in heet zeepwater. Spoel af en droog ze grondig.
• Op de achterkant van het apparaat is er vaak een ophoping van stof dat met behulp van een stofzuiger kan worden verwijderd, nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Dit resulteert in een grotere energiedoeltreffendheid.

# ENERGIEBESPARINGEN

**Voor meer energiebesparingen, bevelen we aan:**
**• Het apparaat op een afstand van warmtebronnen te installeren en niet bloot te stellen aan direct zonlicht en in een goed geventileerde kamer.**
**• Te vermijden om warm eten in de koelkast te zetten om te vermijden dat de interne temperatuur stijgt en zo een continue werking van de compressor te veroorzaken.**
**• Niet teveel voedsel te plaatsen om een juiste luchtcirculatie te garanderen.**
**• Het apparaat te ontdooien als er ijsvorming is (zie ONTDOOIEN) om de koude-overdracht te vergemakkelijken.**
**• In het geval van een afwezigheid van stroom, om de koelkastdeur gesloten te houden.**
**• De deuren van de koelkast zo weinig mogelijk te openen en open te houden.**
**• Te vermijden om de thermostaat op een te koude temperatuur in te stellen.**
**• Stof aan de achterkant van de koelkast te verwijderen (zie REINIGING).**

# GELUIDEN VERMIJDEN

De koelkast maakt tijdens de werking geluiden die volkomen normaal zijn, zoals:
• **GEBROM**, de compressor is in werking.
• **ROMMELEND GELUID, RITSELEND GELUID** en **SISSEND GELUID**, het koelmiddel stroomt door de buizen.
• **GETIK** en **GEKLOP**, de compressor stopt met werken.
Kleine aanpassingen om de trillingsgeluiden te verminderen:
• **Containers die elkaar raken:** Vermijd contact tussen containers en glazen recipiënt.
• **Schuiven, plateaus, lades trillen:** Controleer de juiste installatie van de interne accessoires.
**OPMERKING:**
**Het koelgas produceert geluid, zelfs als de compressor uit is; het is geen defect, het is normaal.**
**Als u een klikkend geluid hoort in het apparaat, is dit normaal omwille van de expansie van de verschillende materialen.**

# OMKEERBAARHEID VAN DE DEUR


De deuren van het apparaat kunnen omgekeerd worden zodat de opening naar links of naar rechts kan zijn zoals gewenst.

**OPMERKING:**
**• Het omkeren van de deuren moet door bevoegd personeel worden uitgevoerd.**
**• Het omkeren van de deuren is niet gedekt door de garantie.**

## DE OPENING VAN DE DEUREN OMKEREN


Verwijder de bovenplaat en scharnier met behulp van een schroevendraaier.

**1**

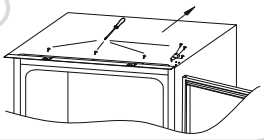


Verwijder de bovenste deur.

**2**

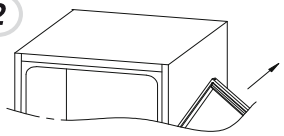


Verwijder de onderste scharnier rechts en plastic plugs links en plaats deze opnieuw aan de tegenovergestelde kant.

**3**

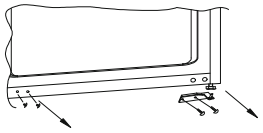


Gebruik de tegenovergestelde scharnier en afdekking en plaats linksonder.

**4**

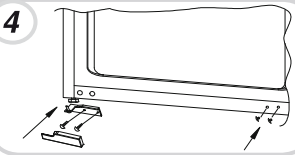


Plaats de deuren en scharnieren opnieuw van onder naar boven, van 1-2.

**5**

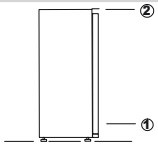



## PRODUCTAFMETINGEN EN INBOUWKAST

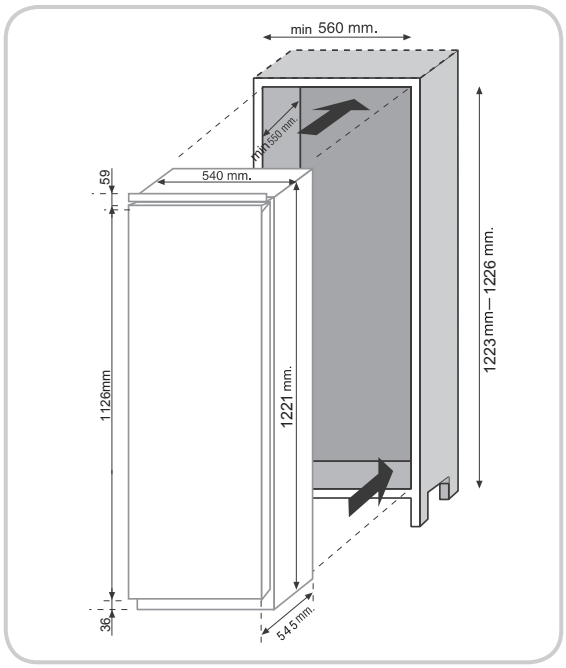

# INSTALLATIE VAN HET APPARAAT IN DE KAST


Zet het apparaat in de kast en plaats het op de tegenovergestelde kant van de scharnieren en zorg ervoor dat er een ruimte is van 3-5mm.

1

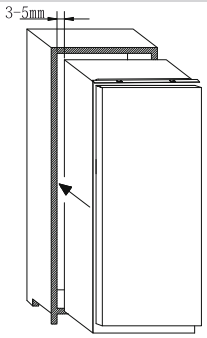



Nadat u ervoor gezorgd hebt dat er een overeenkomst is tussen de deur van het apparaat en de deur van de kolomkast, schroeft u het bovenste deel van het apparaat aan de kast vast.

2

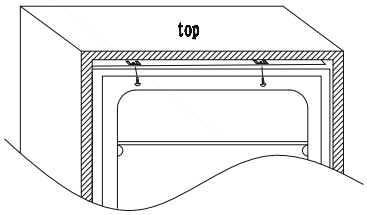



Schroef het onderste deel van het apparaat aan de kast vast.

3

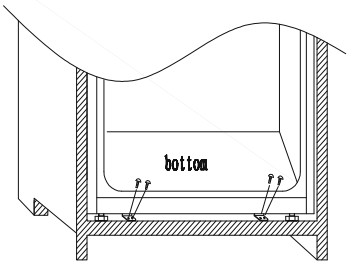


Plaats de afsluiting op de kast, snijd het overschot indien nodig eraf. Plaats de onderste delen met de plastic afdekkingen.


4

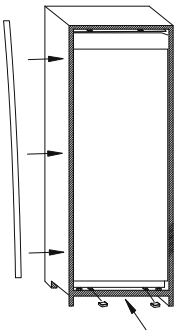


## KOPPELING VAN DE PANELEN VAN DE INBOUWKAST EN DE APPARAATDEUREN

Het apparaat is voorzien van koppelingsstukken voor de apparaatdeuren met de kastpanelen (lader slede).


Bevestig de slede in het binnenste deel van het paneel van de inbouwkast op de gewenste hoogte en op ongev. 20 mm van de buitendraad van de deur.

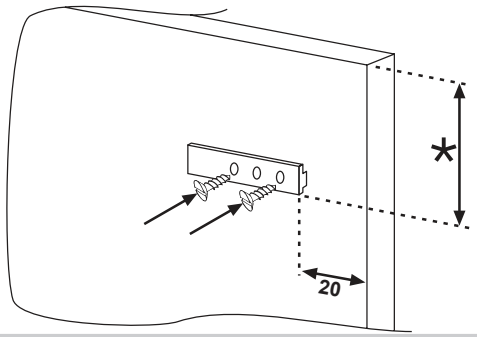



Open de deuren van de inbouwkast en de koelkast. Plaats de inbouwlader in de slede en pas in de koelkastdeur.

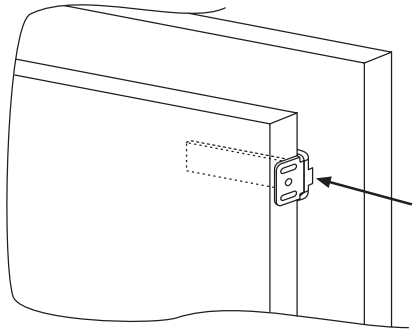

Markeer de bevestigingspunten voor de schroeven en boor met een bit van 2,5 mm diameter.

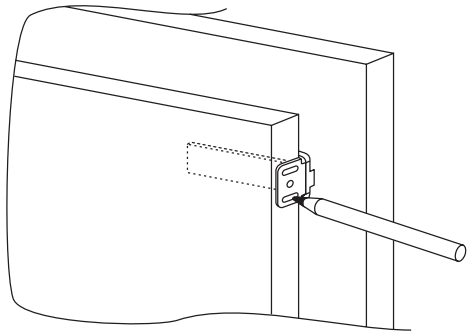

Verbind de apparaatdeur met het kastpaneel en gebruik de ladersleuven als richtlijn.

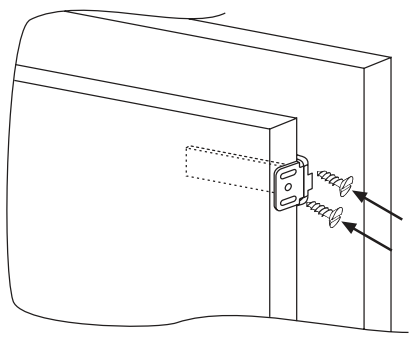


## VOORZORGEN VOOR DE JUISTE WERKING

Wanneer het product ingebouwd is, plaats de achterkant van de kast in contact met de wand om toegang tot het compressorcompartiment te vermijden.


Opdat het product correct zou werken, is het van essentieel belang voldoende luchtcirculatie toe te laten om de condensator achteraan het apparaat te laten afkoelen.

Daarom moet de inbouwkast uitgerust zijn met een achterafvoer, waarvan de bovenste opening niet geblokkeerd mag zijn en met een frontopening die afgedekt is door een ventilatierooster.

Afmetingen van de uitsparingen.

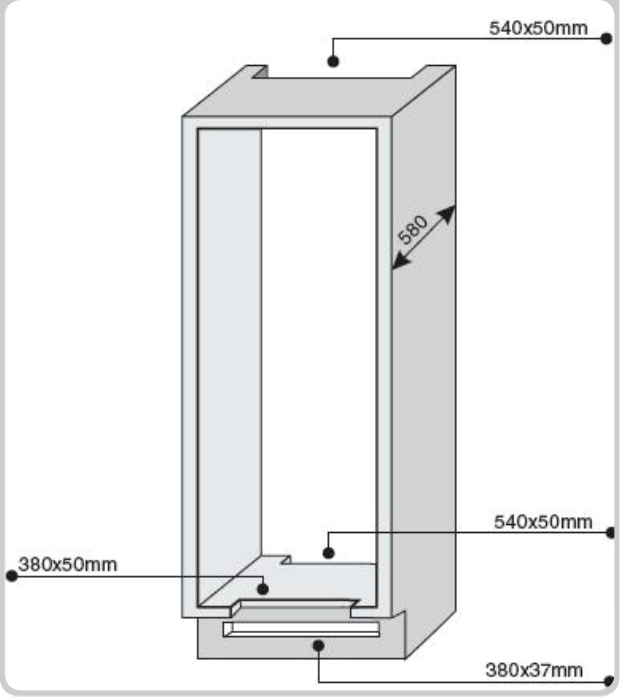


Ruimte nodig tussen het apparaat en het plafond.

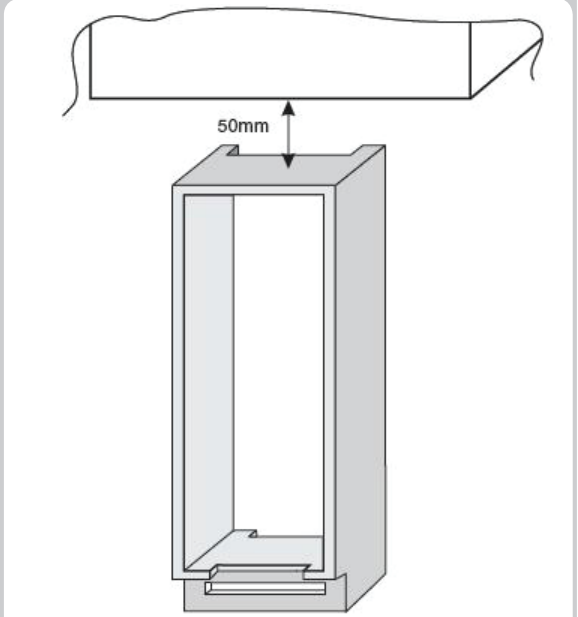


## OPSCHORTEN VAN HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Als het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1) Schakel het apparaat UIT (zie Werking).
2) Trek de stekker uit of verwijder het veiligheidsapparaat.
3) Reinig het apparaat
4) Laat de deuren van het apparaat open staan.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

| PROBLEEM | OORZAAK | OPLOSSING |
|---|---|---|
| **Het licht in de koelkast brandt niet.** | • Geen elektriciteit. | • Het netsnoer zit niet juist in het stopcontact.<br>• Controleer of het apparaat uitgeschakeld is. (zie Temperatuurinstelling).<br>• Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is in het huis. |
| | • Deurschakelaar is geblokkeerd. | • Controleer dat deze actief is. |
| **De koelkast en de diepvriezer koelen onvoldoende.** | • De deuren zijn niet gesloten. | • Controleer dat de deur en dichtingen juist afsluiten. |
| | • De deuren worden vaak geopend | • Vermijd het onnodig openen van de deuren gedurende een tijdsperiode. |
| | • Verkeerde temperatuurinstelling. | • Controleer de temperatuurinstelling en, indien mogelijk, koel nog meer (zie Temperatuurinstelling). |
| | • Er zijn teveel voedingsmiddelen in de koelkast en de diepvriezer. | • Wacht voor de stabilisatie van de temperatuur van de koelkast of diepvriezer. |
| | • De omgevingstemperatuur is te laag. | • Controleer dat de omgevingstemperatuur in overeenkomst is met de specificaties op het typeplaatje (zie Installatie). |
| | • Geen elektrische stroom. | • Het netsnoer zit niet juist in het stopcontact.<br>• Controleer of het apparaat uitgeschakeld is (zie Temperatuurinstelling).<br>• Vergewis u ervan dat er stroom is in de woning. |
| **Het voedsel in de koelkast bevriest.** | • Verkeerde temperatuurinstelling. | • Controleer de temperatuurinstelling (zie Temperatuurinstelling) en, indien mogelijk, verlaag de temperatuurinstelling. |
| | • Voedsel in contact met de achterwand. | • Verwijder het voedsel van de achterwand van de koelkast. |
| | • Het invriezen van teveel vers voedsel kan de verlaging van de temperatuur van de koelkast veroorzaken | • Overschrijd de maximale hoeveelheid in te vriezen voedsel niet (zie Invriezen). |
| **De onderkant van het koelcompartiment is nat of er zijn druppels aanwezig.** | De afvoerbuis zou verstopt kunnen zijn. | • Reinig de afvoerbuis met een stok of iets dergelijks om de afvoer van water mogelijk te maken |
| **Aanwezigheid van druppels of water op de achterwand van de koelkast.** | • Normale werking van de koelkast. | • Het is geen defect (zie Ontdooien). |
| **Aanwezigheid van water in de groentelade.** | • Gebrek aan luchtcirculatie. | • Controleer dat er op het glazen plateau geen voedsel is geplaatst dat de luchtcirculatie verhindert. |
| | • Groenten en fruit met teveel vocht. | • Verpak het fruit en de groenten in plastic materialen zoals bijvoorbeeld folie, zakjes of containers. |
| **De motor draait voortdurend.** | • De deuren zijn niet gesloten. | • Zorg ervoor dat de deur gesloten is en dat de afdichting correct afsluit. |
| | • De deuren worden vaak geopend. | • Vermijd het onnodige openen gedurende een zekere periode. |
| | • De omgevingstemperatuur is zeer hoog. | • Controleer dat de omgevingstemperatuur in overeenkomst is met de specificaties op het typeplaatje (zie Installatie).<br>• Stel het display/de thermostaat in op een warmere temperatuur. |
| | • Ijsdikte meer dan 3 mm. | • Ontdooi het apparaat (zie Ontdooien). |
| **Het ingevroren voedsel is aan het ontdooien.** | • Het bereik van de omgevingstemperatuur is lager dan de klimaatklasse van het product. De compressor start zelden | • Verplaats het apparaat naar een warmere ruimte of verwarm de de kamer. |
| | • De deur van de diepvriezer is niet gesloten. | • Zorg ervoor dat de deur gesloten is en dat de afdichting correct afsluit. |
| **WI-FI lamp knippert 3 sec aan - 1 sec uit.** | • Router uit.<br>• Geen verbinding. | • Schakel de router in.<br>• Reset het product (zie WI-FI) |

**ALS U HET PROBLEEM NIET HEBT OPGELOST, NEEM CONTACT OP MET HET SERVICECENTRUM. VERMELD DE AARD VAN DE STORING EN DE INFORMATIE OP HET TYPEPLAATJE BINNENIN HET KOELGEDEELTE:**

- **Het apparaatmodel.**
- **Het serienummer.**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EL


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..... 72--72
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..... 73--73
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..... 73--73
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ..... 74--74
ΚΑΤΑΨΥΞΗ ..... 75--75
ΑΠΟΨΥΞΗ ..... 75--75
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ..... 76--76
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ..... 76--76
ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..... 76--76
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ..... 76--77
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ..... 77--78
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ..... 78--78
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ..... 79--79
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ..... 79--79
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ..... 79--79
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ..... 80--80

**Ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν αυτό.**
**Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του ψυγείου. Αποθηκεύστε όλο το πληροφοριακό υλικό για επόμενη χρήση από άλλους χρήστες. Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση ή παρόμοιες εφαρμογές, όπως:**
**- την κουζίνα για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα**
**- σε αγροκτήματα, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου**
**- για ξενοδοχεία που προσφέρουν διαμονή και πρωϊνό (B&B)**
**- για υπηρεσίες εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές που δεν προορίζονται για λιανική πώληση.**
**Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για αποθήκευση φαγητού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται επικίνδυνη και ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παράλειψη. Επίσης, συνιστάται να προσέξετε τους όρους της εγγύησης.**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το ψυγείο περιέχει αέριο ψύξης (R600a: ισοβουτάνιο) και αέριο μόνωσης (κυκλοπεντάνιο), που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτα.
Συνιστάται να ακολουθείτε τους εξής κανονισμούς, έτσι ώστε να αποφύγετε καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία σας:

• Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε λειτουργία, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
• Το σύστημα ψύξης που είναι τοποθετημένο πίσω και μέσα στο ψυγείο περιέχει ψυκτικό. Επομένως, αποφύγετε τις βλάβες και φθορές στις σωληνώσεις.
• Εάν σημειωθεί διαρροή στο σύστημα ψύξης, μην αγγίζετε την πρίζα και μην χρησιμοποιείτε ανοικτές φωτιές.
Ανοίξτε το παράθυρο και αφήστε να μπει αέρας στο δωμάτιο. Κατόπιν καλέστε ένα κέντρο εξυπηρέτησης για επισκευή.
• Μην ξύνετε με μαχαίρι ή με αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τον πάγο που μπορεί να έχει συσσωρευθεί. Με αυτά, το κύκλωμα
ψυκτικού μπορεί να καταστραφεί, και η διαρροή να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια σας.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρος με υγρασία, λάδια ή σκόνη, και μην την εκθέτετε σε ηλιακή ακτινοβολία και νερό.
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε θερμάστρες ή σε εύφλεκτα υλικά.
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή προσαρμοστικά.
• Μην τραβάτε υπερβολικά ή διπλώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
• Μην καταστρέφετε το βύσμα ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιές.
• Συνιστάται να διατηρείτε την βύσμα καθαρό, καθόσον υπερβολικά κατάλοιπα σκόνης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλον εξοπλισμό για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
• Αποφύγετε εντελώς τη χρήση ανοικτής φλόγας ή ηλεκτρικών συσκευών, όπως θερμάστρες, καθαριστικά με ατμό, κεριά, λάμπες λαδιού και τα συναφή για να επιταχύνετε την απόψυξη.
• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα σπρέι, όπως μπογιές, κοντά στο ψυγείο. Θα μπορούσε να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους τροφίμων, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα ή πολύ πτητικά υλικά, όπως αιθέρα, βενζίνη, υγραέριο ή προπάνιο, κουτιά με σπρέι, συγκολλητικά, καθαρό οινόπνευμα, κλπ. Τα υλικά αυτά μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.
• Μην αποθηκεύετε ιατρικά ή ερευνητικά υλικά μέσα στο ψυγείο. Όταν πρόκειται να αποθηκευτούν υλικά που απαιτούν αυστηρό έλεγχο ή θερμοκρασίες αποθήκευσης, ενδέχεται να επέλθει αλλοίωση ή πιθανόν μη ελεγχόμενη αντίδραση που να προκαλέσει κινδύνους.
• Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στις εσωτερικές δομές χωρίς καμία παρεμπόδιση.
• Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή/και δοχεία γεμάτα με νερό πάνω στη συσκευή.
• Μην διεξάγετε επισκευές στο ψυγείο αυτό. Όλες οι παρεμβάσεις πρέπει να διεξάγονται μόνο από τεχνικό προσωπικό που διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση.
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, πνευματικές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό τον όρο ότι υπάρχει επαρκής επίβλεψη ή καθοδήγηση για το πώς να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή με ασφαλή τρόπο και να καταλάβουν τους κινδύνους.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Αν στρέψετε το διακόπτη εντελώς προς τα αριστερά, θα ακούσετε έναν ήχο που σημαίνει απενεργοποίηση του προϊόντος
Όταν η συσκευή εγκατασταθεί, το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμα.
Η πρίζα πρέπει να είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση, ζητήστε αντικατάσταση του βύσμα από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή/και πολλαπλές πρίζες.
Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη ή τα παγωμένα τρόφιμα με υγρά ή βρεγμένα χέρια καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

## Απόρριψη παλαιών συσκευών



Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν έχει απορριφθεί σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη των δυνητικά αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη αποκομιδή αυτού του προϊόντος όταν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
Η σωστή αποκομιδή της συσκευής αυτής μπορεί να δώσει χρήσιμες πρώτες ύλες!
Η συσκευή αυτή σημειώνεται ότι είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ περί Απορριμμάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE).
Το σύμβολο στο προϊόν σημαίνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συμπεριληφθεί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο σημείο συγκέντρωσης απορριμμάτων για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Η αποκομιδή πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς που ισχύουν για την αποκομιδή απορριμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με την αρμόδια Δημοτική Αρχή (τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος), την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
Κόψτε και απορρίψτε το καλώδιο τροφοδοσίας με το φις.
Μέχρι την κατάλληλη αποκομιδή, μην καταστρέφετε τις σωληνώσεις, επειδή περιέχουν ψυκτικό αέριο.
Για την αποκομιδή των υλικών συσκευασίας, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς.
Η Οδηγία περί Απορριμμάτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE) περιλαμβάνει ρυπογόνες ουσίες (που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (για επαναχρησιμοποίηση). Είναι σημαντικό, σύμφωνα με την WEEE, να υπάρχουν ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας, για την αφαίρεση και κατάλληλη επεξεργασία όλων των ρύπων, και ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να εξασφαλίσουν ότι τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρικών συσκευών δεν προκαλεί περιβαλλοντικά θέματα. Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν ορισμένους βασικούς κανόνες:
- Τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών δεν πρέπει να συγκαταλέγονται ως οικιακά απορρίμματα.
- Τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να παραδίδονται σε σχετικά σημεία συγκέντρωσης τα οποία ελέγχονται από τις Δημοτικές Αρχές ή από εξουσιοδοτημένες εταιρείες. Σε πολλές χώρες, πιθανόν να υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
- όταν αγοράζετε μια καινούργια συσκευή, μπορείτε να επιστρέψετε την παλιά στο κατάστημα λιανικής, το οποίο οφείλει να την παραλάβει χωρίς χρέωση κατά περίπτωση, εφόσον η συσκευή είναι του ιδίου τύπου με αυτή που αγοράσατε.

## Συμβατότητα

CE Η συσκευή αυτή, για τα μέρη που θα έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Οδηγίας CE 1935/2004. Η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2004/1 08/EC, 2006/95EC και τις μετέπειτα τροποποιήσεις.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε υγρή ή βρεγμένη θέση καθόσον αυτό θα μπορούσε να βλάψει τη μόνωση και να προκαλέσει διαρροή Επίσης, να προκαλέσει συμπύκνωση στο εξωτερικό της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέσεις εκτός ή κοντά σε πηγές θερμότητας ή εκτεθειμένη σε ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή λειτουργεί κανονικά στο θερμοκρασιακό εύρος που φαίνεται παρακάτω:
+10 +32'C για κλιματική κλάση SN
+16 +32'C για κλιματική κλάση N
+16 +38'C για κλιματική κλάση ST
+16 +43'C για κλιματική κλάση T
(βλ. πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών προϊόντος)
• Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά πάνω στη συσκευή.
• Περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες μετά την τοποθέτηση στην τελική θέση πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

## Ηλεκτρική σύνδεση

Μετά την παραλαβή, τοποθετήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση και περιμένετε τουλάχιστον 2 - 3 ώρες πριν την συνδέσετε με το ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν εισάγετε το φις στην ηλεκτρική παροχή, βεβαιωθείτε ότι:
• Η πρίζα είναι γειωμένη και συμβατή με τη νομοθεσία.
• Η πρίζα μπορεί να αντέξει το μέγιστο φορτίο ισχύος της συσκευής, όπως φαίνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ψυγείου.
• Η τάση παροχής βρίσκεται εντός των τιμών που φαίνονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ψυγείου.
• Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι διπλωμένο ή τσακισμένο.
• Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτημένους τεχνίτες.
• Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει οποτεδήποτε κάποιο από αυτά τα μέτρα ασφαλείας δεν τηρείται.


## Έναρξη λειτουργίας συσκευής

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής και καθαρίστε με νερό και σόδα του φαγητού ή ουδέτερο σαπούνι.
Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε 2 - 3 ώρες για να ισορροπήσει το ψυγείο σε κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, πριν εισάγετε νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν εκκινήσετε εκ νέου το ψυγείο/καταψύκτη. Τώρα, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) (χωρίς ένδειξη)

• Η μονάδα του θερμοστάτη για τον έλεγχο της συσκευής βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου ψύξης (Εικ. 1).
Περιστρέψτε τον κοχλία ρύθμισης του θερμοστάτη πέρα από τη θέση "0". Το φως ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου. Όταν ο κοχλίας ρύθμισης του θερμοστάτη περιστραφεί στο "0", το προϊόν απενεργοποιείται.

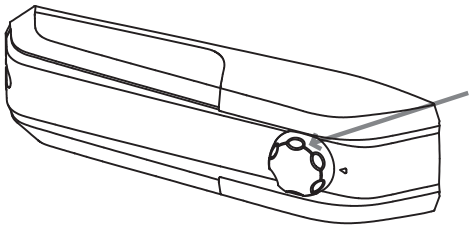

Εικ. **1**

### Ρύθμιση θερμοκρασίας (χωρίς ένδειξη)

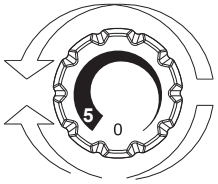


Εικ. **2**

• Η ρύθμιση θερμοκρασίας και των δύο θαλάμων διεξάγεται περιστρέφοντας τον κοχλία θερμοστάτη (Εικ. 2).
Επιλέξτε την επιθυμητή θέση:
• Για χαμηλότερες θερμοκρασίες στο θάλαμο ψύξης και στον καταψύκτη, περιστρέψτε τον κοχλία θερμοστάτη προς το 5.
• Για ψηλότερη θερμοκρασία στο θάλαμο ψύξης και στον καταψύκτη, περιστρέψτε τον κοχλία θερμοστάτη προς το 0.

| Θέση | Συνθήκες |
|---|---|
| 1-2 | Θερινή ή θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 25-35 °C |
| 3-4 | Άνοιξη, φθινόπωρο ή θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15-25 °C |
| 5 | Χειμώνας ή θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5-15 °C |


## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Για να διατηρήσετε την καλύτερη γεύση, διατροφική αξία και φρεσκάδα των τροφίμων, συνιστάται να τα αποθηκεύετε στο θάλαμο ψύξης, όπως φαίνεται στην Εικ. 6 παρακάτω, αφού προηγουμένως τα τυλίξετε σε φύλλα πλαστικού ή σε δοχεία με κατάλληλο κάλυμμα για να αποφύγετε τις ανταλλαγές οσμών.

### Ζώνη ψυγείου

### Φρούτα και λαχανικά

• Για να μειώσετε τις απώλειες υγρασίας, τυλίξτε τα φρούτα και λαχανικά σε υλικά από πλαστικό όπως π.χ. μεμβράνες ή σακούλες, και κατόπιν να εισαχθούν στη ζώνη φρούτων/λαχανικών. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η γρήγορη αλλοίωση.

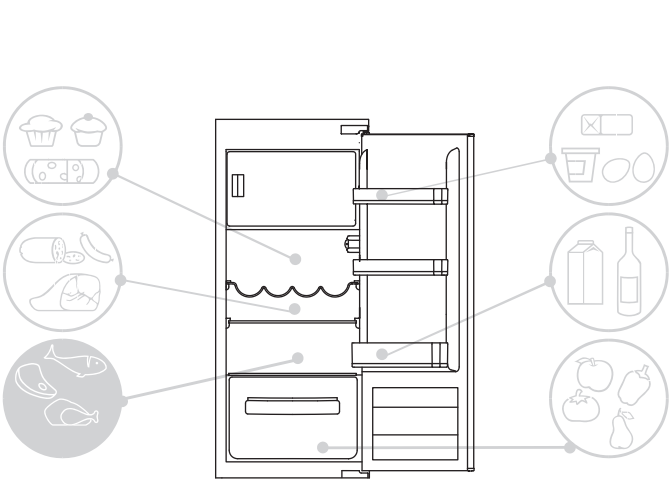



Εικ. **4**

### Δείκτης θερμοκρασίας στην ψυχρότερη ζώνη


(δεν υπάρχει σε όλα τα μοντέλα)

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν μια ένδειξη θερμοκρασίας στο θάλαμο ψύξης στην ψυχρότερη ζώνη, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε τη μέση θερμοκρασία.
Το σύμβολο αυτό δείχνει την ψυχρότερη ζώνη του ψυγείου. (Εικ. 5).

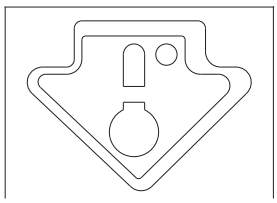

Εικ. **5**

Ελέγξτε ότι στον δείκτη θερμοκρασίας, η ένδειξη OK φαίνεται καθαρά (Εικ. 6). Εάν δεν εμφανίζεται η λέξη OK, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή:
ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε χαμηλότερη τιμή και περιμένετε για περίπου 10 ώρες.
Ελέγξτε και πάλι την ένδειξη. Εάν απαιτείται, προχωρήστε σε καινούργια ρύθμιση.

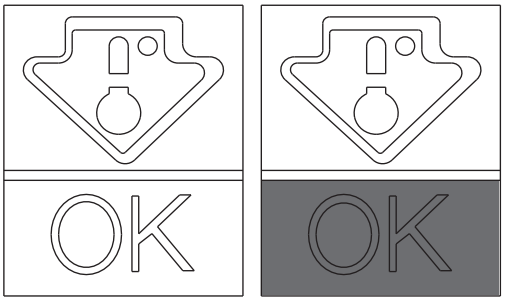



Εικ. **6**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**Εάν βάζετε στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου συχνά, είναι φυσικό ότι το λαμπάκι δεν θα δείχνει OK. Περιμένετε τουλάχιστον 10 ώρες πριν στρέψετε τον κοχλία ρύθμισης σε ψηλότερη ρύθμιση.**

### Ζώνη καταψύκτη

Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για τους θαλάμους ****
Η διαδικασία κατάψυξης μπορεί να συμβεί μόνο στους θαλάμους ****

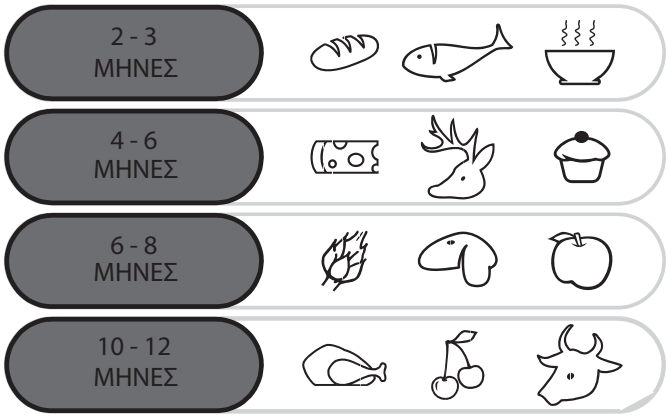


### Πρακτικές συμβουλές

Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα ράφια με κανονική διάταξη για να επιτρέπεται στον αέρα να κυκλοφορεί απρόσκοπτα και να τα ψύχει.

• Αποφύγετε την επαφή ανάμεσα στα τρόφιμα και στα τοιχώματα του θαλάμου ψύξης.

• Μην εισάγετε ζεστά τρόφιμα καθώς μπορούν να προκαλέσουν αλλοίωση των υπαρχόντων και να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας.

• Αφαιρέστε τη συσκευασία των τροφίμων πριν τα βάλετε στο ψυγείο.

• Μην βάζετε πιάτα ή άλλα δοχεία, παρά μόνον εάν προηγουμένως τα πλύνετε

• Μην τοποθετείτε τρόφιμα μπροστά από τα ανοίγματα κυκλοφορίας κρύου αέρα.

• Μην σκεπάζετε τα γυάλινα ράφια του θαλάμου λαχανικών,

παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία του αέρα.

• Μην αποθηκεύετε φιάλες στον καταψύκτη καθώς μπορεί να σπάσουν όταν παγώσουν.

• Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, κρατήστε τις πόρτες κλειστές, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παραμένουν κρύα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

• Η εγκατάσταση της συσκευής σε ζεστή ή υγρή θέση, με συχνά ανοίγματα της πόρτας και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων λαχανικών μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας και να επηρεάσει την απόδοση του ψυγείου.

• Για να αποφύγετε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, δεν συνιστάται το συχνό ή παρατεταμένο άνοιγμα των θυρών.

## ΚΑΤΑΨΥΞΗ

• Τα τρόφιμα πρέπει να είναι νωπά.

• Καταψύξτε μικρές ποσότητες τροφίμων κάθε φορά, για να καταψυχθούν γρήγορα. Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ποσότητα που υποδεικνύετε στην πινακίδα του ψυγείου.

• Κατά την κατάψυξη, μην ανοίγετε τη θύρα της κατάψυξης.

• Τα τρόφιμα πρέπει να είναι κλεισμένα αεροστεγώς.


• Ξεχωρίστε τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν από εκείνα που έχουν ήδη καταψυχθεί.

• Σημειώστε τις σακούλες ή τα δοχεία για να διατηρείτε μια καταγραφή των καταψυγμένων τροφίμων.

• Όταν ξεπαγώσουν, μην καταψύχετε τα τρόφιμα και πάλι, αλλά καταναλώστε τα κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΞΗ
Κανονικά, δεν πρέπει να παρεμβαίνετε στη λειτουργία του ψυγείου γυρίζοντας το θερμοστάτη. Μόνο σε περίπτωση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών στα τρόφιμα που βρίσκονται στο ψυγείο, συνιστάται να γυρίσετε λίγο τον κοχλία ρύθμισης θερμοκρασίας προς το 0. (Εικ 7).
Μετά την ολοκλήρωση της κατάψυξης, επιστρέψτε το θερμοστάτη στην κανονική του θέση.

Η πινακίδα προδιαγραφών δείχνει τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν (βλ. Εικ. 8).

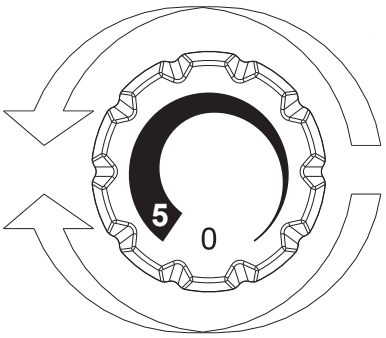


Εικ. **7**

## ΑΠΟΨΥΞΗ


### Απόψυξη του ψύκτη

Κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, το ψυγείο κάνει αυτόματη απόψυξη. Δεν υπάρχει λόγος να σκουπίσετε τις σταγόνες υγρασίας στο πίσω τοίχωμα ή να απομακρύνετε τον πάγο (ανάλογα με τη λειτουργία). Το νερό μεταφέρεται προς το πίσω μέρος μέσα από την τρύπα αποχέτευσης που βρίσκεται εκεί, και η θερμότητα του συμπιεστή το εξατμίζει.

• Διατηρείτε το σωλήνα αποχέτευσης (Εικ. 8) ελεύθερο για να διατηρήσετε το θάλαμο ψύκτη χωρίς νερό.

Το προϊόν αυτό διαθέτει αυτόματη απόψυξη.

(Εικόνα 8)

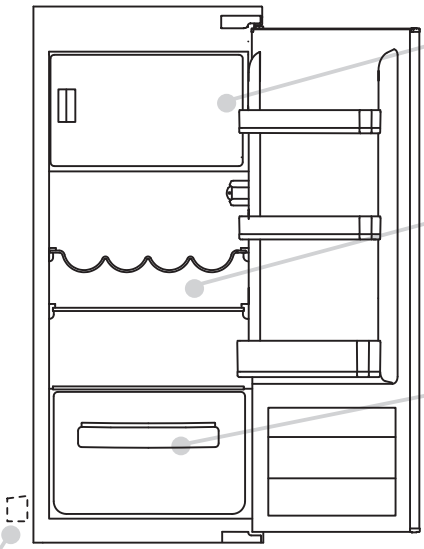

Συνιστάται απόψυξη του καταψύκτη όταν το στρώμα πάγου ξεπερνάει τα 3 mm πάχος.


Μικρή ποσότητα πάγου ή σταγόνων νερού στο πίσω μέρος του θαλάμου ψύξης όταν το ψυγείο λειτουργεί δεν είναι λόγος ανησυχίας.

Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος νερού είναι πάντα καθαρή και βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω μέρος του θαλάμου ψύξης.

ΣΗΜ.: Εδώ θα βρείτε την πινακίδα προδιαγραφών: Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που πρέπει να διαβιβαστούν προς την Εξυπηρέτηση Πελατών όταν δημιουργηθεί πρόβλημα.

Σημαντικό: Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, το ψυγείο πιθανόν να λειτουργεί συνεχώς, και επομένως να δημιουργηθεί υπερβολικός πάγος στο εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου. Στην περίπτωση αυτή, γυρίστε το διακόπτη του ψυγείου προς μεγαλύτερη θερμοκρασία (1-2).

Η πιο εξοικονόμηση ενέργειας διαμόρφωση απαιτεί συρτάρια, κουτιά τροφίμων και ράφια να τοποθετούνται στο προϊόν, ανατρέξτε στις παραπάνω εικόνες



Εικ. **8**

## Απόψυξη του καταψύκτη
(στατικά προϊόντα χωρίς τεχνολογία NO-FROST)

**Όταν το στρώμα πάγου στον καταψύκτη ξεπερνά τα 3mm, συνιστάται να διεξάγετε απόψυξη καθώς αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.**
**1) Στρέψτε τον κοχλία προς τη θέση "0" (Εικ. 9).**




Εικ. **9**

**2) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.**
**3) Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τοποθετήστε τα προσωρινά**
**σε δροσερό μέρος.**
**4) Αφήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοικτή για γρηγορότερη απόψυξη.**
**5) Μαζέψτε το νερό από το δάπεδο του προϊόντοας.**
**6) Στεγνώστε τον καταψύκτη.**
**7) Συνδέστε εκ νέου το τροφοδοτικό καλώδιο και ρυθμίστε τις κατάλληλες τιμές.**
**8) Περιμένετε ένα λεπτό και εισάγετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**
**Αποφύγετε με κάθε τρόπο τη χρήση ανοικτής φλόγας ή ηλεκτρικών συσκευών,**
**όπως θερμάστρες, συσκευές καθαρισμού με ατμό, κεριά, λάμπες πετρελαίου και τα συναφή για να επιταχύνετε την απόψυξη.**
**Μην ξύνετε με μαχαίρι ή με αιχμηρό αντικείμενο για να αφαιρέσετε τον πάγο που μπορεί να έχει συσσωρευθεί. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού, διαρροή του οποίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στα μάτια σας.**

## Απόψυξη του καταψύκτη
(προϊόντα NO-FROST)

**Η απόψυξη γίνεται αυτομάτως.**

# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

## Φωτισμός

**Φωτισμός LED**
Το προϊόν διαθέτει λυχνίες **LED.** Επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης σε περίπτωση αντικατάστασης.
Συγκριτικά με τις παραδοσιακές λυχνίες, οι λυχνίες **LED** διαρκούν περισσότερο και είναι
φιλικές προς το περιβάλλον.

## Καθαρισμός

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
**• Πριν από κάθε λειτουργία, αφαιρέστε το βύσμα του ψυγείου από την πρίζα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.**
**• Μην ρίχνετε νερό κατ' ευθείαν πάνω στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ψυγείου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει οξείδωση και βλάβη στην ηλεκτρική μόνωση.**

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
**Για να αποφύγετε ρωγμές στις εσωτερικές επιφάνειες και στα πλαστικά μέρη, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:**
• Σκουπίστε οποιαδήποτε λάδια είναι τυχόν κολλημένα στα πλαστικά εξαρτήματα.
• Τα εσωτερικά εξαρτήματα, παρεμβύσματα και εξωτερικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα ύφασμα με χλιαρό νερό και σόδα του φαγητού ή ουδέτερο σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, αμμωνία, λευκαντικά ή λειαντικά.
• Αφαιρέστε τα παρελκόμενα, π.χ. τα ράφια, από το ψυγείο και από το εσωτερικό της πόρτας. Πλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
• Το πίσω μέρος της συσκευής έχει την τάση να μαζεύει σκόνη η οποία μπορεί να απομακρυνθεί με ηλεκτρική σκούπα, αφού προηγουμένως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την πρίζα. Αυτό παρέχει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

# ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

**Για ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, προτείνεται:**
**• Η τοποθέτηση της συσκευής μακριά από πηγές θερμότητας, από την ηλιακή ακτινοβολία, και σε επαρκώς αεριζόμενο δωμάτιο.**
**• Αποφύγετε να βάζετε ζεστά τρόφιμα μέσα στο ψυγείο και αποφύγετε την αύξηση εσωτερικής θερμοκρασίας και επομένως τη δημιουργία συνεχούς λειτουργίας του συμπιεστή.**
**• Μην παραγεμίζετε με τρόφιμα για να εξασφαλίσετε σωστή κυκλοφορία του αέρα.**
**• Κάντε απόψυξη της συσκευής σε περίπτωση που έχει συσσωρευθεί πάγος (βλ. ΑΠΟΨΥΞΗ) για να διευκολύνετε τη μεταφορά ψύχους.**
**• Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, συνιστάται να διατηρήσετε την πόρτα του ψυγείου κλειστή.**
**• Ανοίξτε ή κρατήστε τις πόρτες της συσκευής ανοικτές όσο το δυνατόν λιγότερο**
**• Αποφύγετε τη ρύθμιση του θερμοστάτη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.**
**• Αφαιρέστε τη σκόνη που τυχόν έχει συσσωρευτεί στο πίσω μέρος της συσκευής (βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ).**

# ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Κατά τη λειτουργία αυτή, το ψυγείο εκπέμπει απόλυτα φυσιολογικούς θορύβους, όπως:
• **ΒΟΜΒΟ**ο συμπιεστής λειτουργεί
• **ΒΟΥΗΤΟ, ΤΡΙΓΜΟΥΣ** και **ΣΦΥΡΙΓΜΑ**το ψυκτικό κυλάει
μέσα στις σωληνώσεις.
• **ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ** και **ΚΛΙΚ**ο συμπιεστής απενεργοποιείται.
Μερικά μέτρα για να μειώσετε τους θορύβους κραδασμών:
• **Τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους:** Αποφύγετε την επαφή των δοχείων και γυάλινων σκευών.
• **Τα συρτάρια, τα ράφια και οι θάλαμοι πάλλονται:** Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση των εσωτερικών παρελκομένων.
**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
**Το ψυκτικό αέριο παράγει θορύβους ακόμη και όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.**
**Αυτό δεν είναι ελάττωμα, αλλά κανονική λειτουργία.**
**Εάν ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο στο εσωτερικό της συσκευής, και οφείλεται σε διαστολή των διαφόρων υλικών.**

# ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ


Οι πόρτες της συσκευής μπορούν να αντιστραφούν για να επιτρέψουν το άνοιγμα προς τα δεξιά ή αριστερά ανάλογα με τις περιστάσεις.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
**• Η αντιστροφή των θυρών πρέπει να διεξάγεται από τεχνικό προσωπικό με κατάλληλα προσόντα.**
**• Η αντιστροφή των θυρών δεν καλύπτεται από την εγγύηση.**

## ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΘΥΡΩΝ


Αφαιρέστε το καπάκι και τον μεντεσέ με ένα κατσαβίδι.

**1**

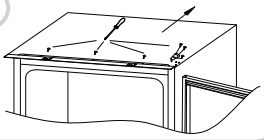


Αφαιρέστε την πάνω πόρτα.

**2**

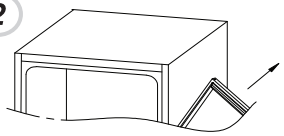


Αφαιρέστε τον κάτω δεξιά μεντεσέ και τα αριστερά πλαστικά βύσματα, και τοποθετήστε τα στην αντίθετη πλευρά.

**3**

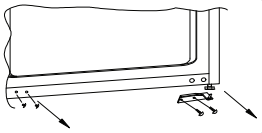


Χρησιμοποιήστε τον αντίθετο μεντεσέ και κάλυμμα και προσαρμόστε τα στην κάτω αριστερά γωνία.

**4**

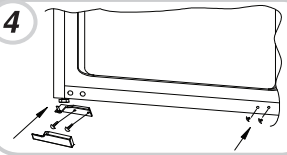


Συναρμολογήστε εκ νέου τις πόρτες και τους μεντεσέδες από πάνω προς τα κάτω, κατά την αντίστροφη σειρά 1-2.

**5**

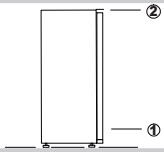



## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

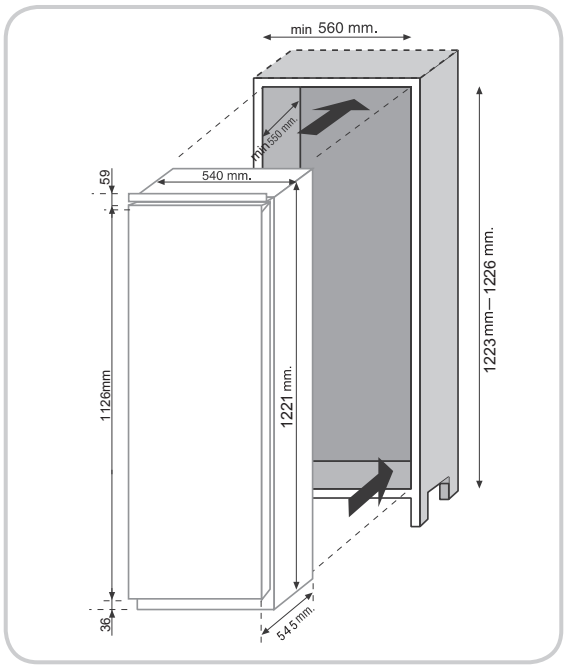

# ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Εισάγετε το ψυγείο στο έπιπλο, με τους μεντεσέδες στην αντίθετη πλευρά, και εξασφαλίζοντας ένα κενό 3-5 mm.

1

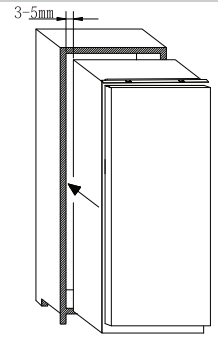



Αφού ελέγξετε την αντιστοιχία ανάμεσα στις πόρτες της συσκευής και στη θύρα του επίπλου, βιδώστε το πάνω μέρος του ψυγείου στο ντουλάπι.

2

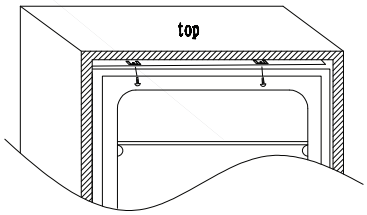



Βιδώστε το κάτω μέρος του ψυγείου.

3

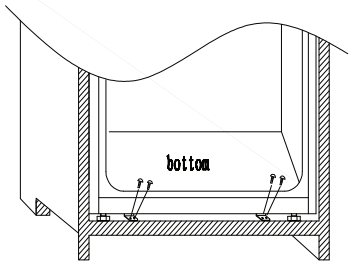


Προσαρμόστε το κάλυμμα στο ψυγείο, κόψτε όσο περισσεύει, αν χρειάζεται. Βάλτε πλαστικά καλύμματα στο κάτω μέρος.


4

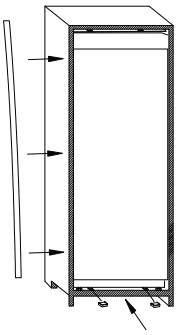


## ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή διαθέτει διατάξεις ένωσης των θυρών της συσκευής με τα φύλλα της στήλης (πλευρά φόρτωσης).


Ασφαλίστε τον ολισθητήρα στο εσωτερικό μέρος του φύλλου της ενσωματωμένης στήλης στο επιθυμητό ύψος και περίπου 20mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας.

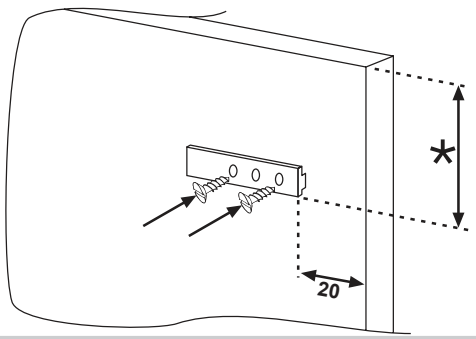



Ανοίξτε τις πόρτες της ενσωματωμένης στήλης και του ψυγείου. Τοποθετήστε τον ενσωματωμένο φορτωτή στον ολισθητήρα, και κατόπιν προσαρμόστε την πόρτα του ψυγείου.

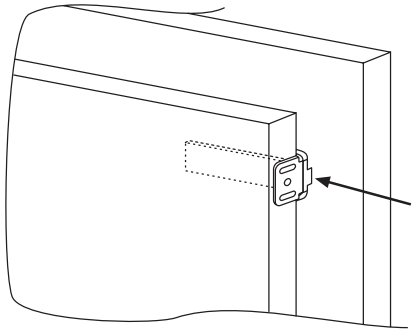

Σημειώστε τα σημεία στερέωσης για τις βίδες και ανοίξτε τρύπες με τρυπάνι διαμέτρου 2,5 mm.

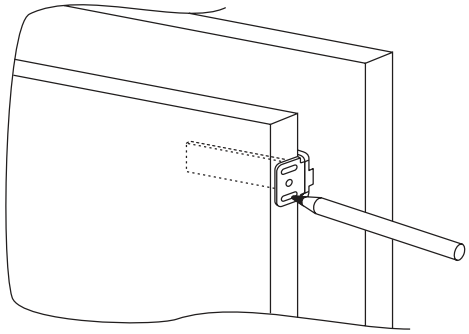

Ενώστε τη θύρα της συσκευής με το φύλλο του ντουλαπιού κρατώντας τις εγκοπές του φορτωτή ως οδηγό.

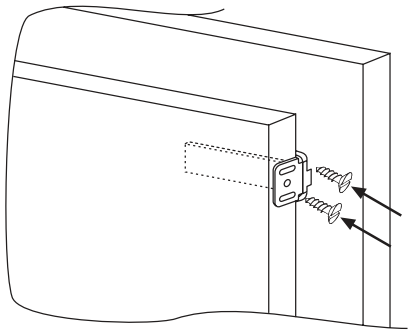


## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μόλις το προϊόν ενσωματωθεί, τοποθετήστε το πίσω μέρος της στήλης σε επαφή με τον τοίχο για να αποκλείσετε πρόσβαση στο διαμέρισμα του συμπιεστή.


Για σωστή λειτουργία του προϊόντος, είναι απαραίτητο να επιτρέψετε επαρκή κυκλοφορία αέρα ώστε να ψύχεται ο συμπυκνωτής που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Για τον λόγο αυτό, η στήλη πρέπει να διαθέτει ένα κανάλι εξαγωγής, του οποίου το πάνω μέρος να είναι ελεύθερο, και η εμπρός εγκοπή να καλύπτεται με σχάρα εξαερισμού.

Μέγεθος των τομών της συσκευής.

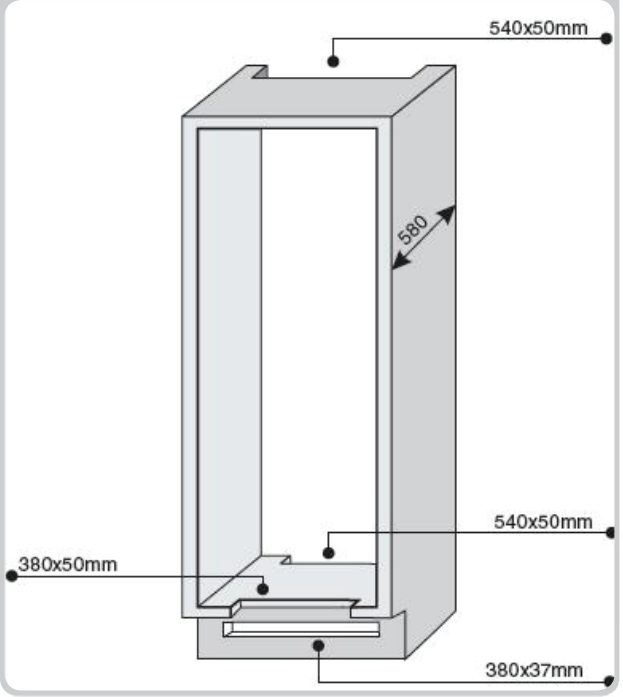


Ελεύθερος χώρος ανάμεσα στη συσκευή και στην οροφή.

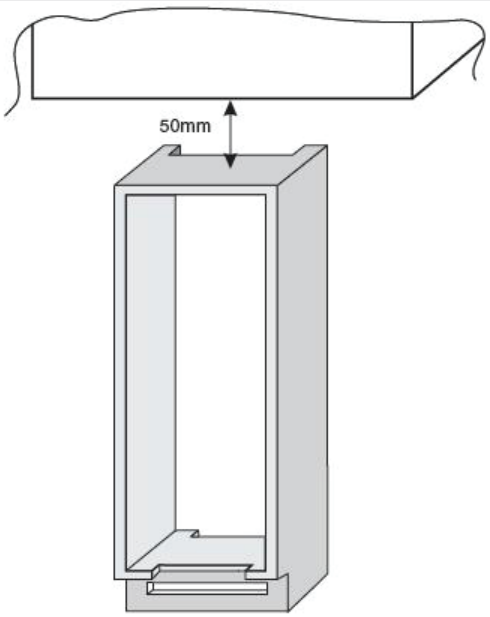


## ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:
1) Απενεργοποιήστε το ψυγείο (OFF) (βλ. Λειτουργία).
2) Βγάλτε την από την πρίζα ή αφαιρέστε τη συσκευή ασφαλείας.
3) Καθαρίστε το ψυγείο.
4) Αφήστε τις πόρτες του ψυγείου ανοικτές.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΙΤΙΟ | ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ |
|---|---|---|
| **Το εσωτερικό λαμπάκι φωτισμού δεν ανάβει.** | • Διακοπή ρεύματος. | • Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί.<br>• Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί. (βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).<br>• Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος. |
| | • Ο διακόπτης πόρτας είναι μπλοκαρισμένος. | • Ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένο. |
| **Το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν ψύχουν αρκετά.** | • Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει. | • Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο εφαρμόζει καλά. |
| | • Οι πόρτες ανοίγουν συχνά | • Αποφύγετε το άσκοπο άνοιγμα των θυρών για κάποιο χρονικό διάστημα. |
| | • Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας. | • Ελέγξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και, εάν είναι εφικτό, ψύξτε ακόμη περισσότερο (βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας). |
| | • Ψυγείο και καταψύκτης υπερβολικά φορτωμένα. | • Περιμένετε για σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στο ψυγείο ή στον καταψύκτη. |
| | • Θερμοκρασία περιβάλλοντος πολύ χαμηλή. | • Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σύμφωνα με τις ενδείξεις στην πινακίδα του προϊόντος (βλ. Εγκατάσταση). |
| | • Διακοπή ρεύματος. | • Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει συνδεθεί.<br>• Ελέγξτε μήπως η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί (βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας).<br>• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος. |
| **Τα τρόφιμα στο ψυγείο παγώνουν.** | • Λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας. | • Ελέγξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας (βλ. Ρύθμιση θερμοκρασίας) και, εάν είναι δυνατόν, μειώστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. |
| | • Τρόφιμα σε επαφή με το πίσω τοίχωμα. | • Ξεκολλήστε τα τρόφιμα από το πίσω τοίχωμα του ψυγείου. |
| | • Η κατάψυξη υπερβολικών ποσοτήτων νωπών τροφίμων προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας του ψυγείου. | • Μην ξεπερνάτε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων στον καταψύκτη (βλ. Κατάψυξη). |
| **Ο κάτω θάλαμος του ψυγείου είναι βρεγμένος ή σχηματίζονται σταγόνες.** | • Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να είναι βουλωμένος. | • Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης με ένα ξυλάκι ή κάτι παρόμοιο για να βγάλει το νερό. |
| **Παρουσία σταγόνων νερού στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.** | • Κανονική λειτουργία του ψυγείου. | • Δεν πρόκειται για ελάττωμα (βλ. Απόψυξη). |
| **Παρουσία νερού στο συρτάρι λαχανικών.** | • Απουσία κυκλοφορίας αέρα. | • Βεβαιωθείτε ότι το γυάλινο συρτάρι λαχανικών σας δεν περιέχει τρόφιμα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα. |
| | • Λαχανικά και φρούτα με υπερβολική υγρασία. | • Τυλίξτε τα φρούτα και τα λαχανικά σε πλαστικό, όπως π.χ. μεμβράνη, σακούλες ή δοχεία. |
| **Ο κινητήρας δουλεύει συνέχεια** | • Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει. | • Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές και το λάστιχο εφαρμόζει σωστά. |
| | • Οι πόρτες ανοίγουν συχνά. | • Αποφύγετε άσκοπο άνοιγμα των θυρών για κάποιο διάστημα. |
| | • Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος. | • Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην πινακίδα του προϊόντος (βλ. Εγκατάσταση).<br>• Ρυθμίστε την οθόνη/θερμοστάτη σε θερμότερη θερμοκρασία. |
| | • Στρώμα πάγου παχύτερο από 3mm. | • Κάντε απόψυξη (βλ. Απόψυξη). |
| **Τα παγωμένα τρόφιμα ξεπαγώνουν.** | • Το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι κάτω από την κλιματική κλάση του προϊόντος. Ο συμπιεστής δεν ξεκινάει ή ξεκινάει σπάνια | • Μετατοπίστε το ψυγείο σε θερμότερη περιοχή ή θερμάνετε το δωμάτιο. |
| | • Η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει. | • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και το λάστιχο εφαρμόζει σωστά. |
| **Το λαμπάκι WI-FI ανάβει για 3 δευτερ. και σβήνει για 1 δευτερ..** | • Δρομολογητής εκτός λειτουργίας (off).<br>• Απουσία σύνδεσης. | • Θέσατε το δρομολογητή σε λειτουργία (on).<br>• Επαναφορά του προϊόντος (βλ. WI-FI) |

**ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ.**

- **Το μοντέλο της συσκευής.**
- **Αριθμός σειράς.**

## SPIS TREŚCI PL


INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ..... 82--82
MONTAŻ ..... 83--83
OBSŁUGA ..... 83--83
PRZECHOWYWANIE ..... 84--84
ZAMRAŻANIE ..... 85--85
ROZMRAŻANIE ..... 85--85
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ..... 86--86
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ..... 86--86
UNIKANIE HAŁASU ..... 86--86
ODWRACANIE DRZWI ..... 86--87
WYMIARY URZĄDZENIA I KOMORY DO ZABUDOWY ..... 87--88
MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ ..... 88--88
ŁĄCZENIE PANELI DRZWI ZABUDOWY
Z DRZWIAMI URZĄDZENIA ..... 89--89
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA ZAPEWNIENIA
PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ..... 89--89
PRZERWA W UŻYWANIU URZĄDZENIA ..... 89--89
USUWANIE USTEREK ..... 90--90

**Dziękujemy za zakup tego urządzenia.**
**Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów urządzenia. Całą dokumentację należy zachować dla skorzystania z niej w przyszłości lub dla kolejnych właścicieli. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnych zastosowań, takich jak:**
**- kuchenki dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy,**
**- w gospodarstwach rolnych, dla klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych,**
**- w pokojach gościnnych,**
**- dla usług kateringowych i podobnych zastosowań poza handlem detalicznym.**
**Urządzenie może być używane wyłącznie do przechowywania żywności, a każdy inny sposób użytkowania jest uznawany za niebezpieczny i producent nie ponosi zań odpowiedzialności. Zalecane jest zapoznanie się z warunkami gwarancji.**

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Lodówka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutan) i czynnik izolujący (cyklopentan), o wysokiej przyjazności dla środowiska, które jednak są łatwopalne.
Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, zalecamy przestrzeganie następujących zasad:

• Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, wyłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka.
• Układ chłodzący znajduje się z tyłu i wewnątrz lodówki i zawiera czynnik chłodniczy. Dlatego należy unikać uszkodzenia przewodów.
• Jeżeli zauważona zostanie nieszczelność układu chłodzącego, nie dotykać gniazdka ściennego ani nie używać otwartego ognia. Otworzyć okno i wpuścić powietrze do pomieszczenia. Wezwać serwis do wykonania naprawy.
• Nie próbować zeskrobywać powstałego szronu ani lodu nożem ani innym ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie obiegu chłodzącego i wyciek czynnika chłodniczego, który może spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.
• Nie montować urządzenia w miejscach wilgotnych, zaolejonych, zapylonych ani nie wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani wody.
• Nie montować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub materiałów łatwopalnych.
• Nie używać przedłużaczy ani dodatkowych połączeń.
• Nie naciągać nadmiernie i nie zaginać przewodu zasilającego ani nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Nie używać uszkodzonej wtyczki ani przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
• Zaleca się utrzymywanie wtyczki w czystości, ponieważ nadmierne zanieczyszczenie pyłem może spowodować pożar.
• Nie używać urządzeń mechanicznych ani innego sprzętu do przyspieszenia procesu rozmrażania.
• Bezwzględnie unikać używania otwartego ognia i urządzeń elektrycznych, takich jak nagrzewnice, myjki parowe, świece, lampy naftowe lub podobne do przyspieszania rozmrażania.
• Nie używać ani nie przechowywać łatwopalnych rozpylaczy, takich jak lakier w rozpylaczu w pobliżu lodówki. Mogą one spowodować wybuch lub pożar.
• Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór na przechowywanie żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
• Nie umieszczać ani nie przechowywać substancji łatwopalnych i wysoce lotnych takich, jak nafta, gaz LPG, propan, aerozole, kleje, czysty alkohol itp. Materiały te mogą spowodować wybuch.
• Nie przechowywać leków ani materiałów badawczych w lodówce. Jeżeli przechowywane mają być materiały wymagające rygorystycznej kontroli temperatury, mogą one ulec zepsuciu lub może wystąpić niekontrolowana reakcja, powodująca ryzyko.
• Utrzymywać otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub zabudowie wolne od przeszkód.
• Nie ustawiać przedmiotów i/lub pojemników napełnionych wodą na urządzeniu.
• Nie wykonywać samodzielnych napraw lodówki. Wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.
• Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez
dzieci bez dozoru.
Obrócenie pokrętła do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje kliknięcie, odpowiadające wyłączeniu urządzenia.
Po zamontowaniu urządzenia, przewód elektryczny i gniazdko elektryczne muszą być łatwo dostępne.
Gniazdko jest zgodne z wtyczką urządzenia. Jeżeli tak nie jest, należy poprosić o wymianę wtyczki
przez autoryzowanego technika; nie używać przedłużaczy ani gniazdek rozdzielających.
Nie dotykać elementów wewnętrznych ani zamrożonej żywności wilgotnymi ani mokrymi rękami, ponieważ spowoduje to oparzenia.

## Pozbywanie się starego urządzenia



Zapewniając prawidłową utylizację urządzenia pomagają Państwo zapobiegać ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogą wzrastać z powodu nieprawidłowego przetwarzania odpadów z niniejszego urządzenia po zakończeniu jego użytkowania.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia odzyskanie wartościowych surowców!
Urządzenie posiada znak zgodności z dyrektywą europejską 2012/19/WE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
Symbol na urządzeniu oznacza, że nie można go traktować jak zwykłe odpady z gospodarstwa domowego; należy je oddać do najbliższego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Utylizację należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i utylizacji odpadów.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania, odzysku i recyklingu urządzenia można uzyskać od właściwych władz, służb odpowiedzialnych za utylizację odpadów z gospodarstwa domowego lub w sklepie, w którym nabyto urządzenie.
Przewód zasilania wraz z wtyczką należy odciąć i poddać utylizacji.
Do momentu prawidłowej utylizacji nie uszkodzić orurowania, ponieważ zawiera ono czynnik chłodniczy.
W kwestiach dotyczących utylizacji opakowań należy postępować zgodnie z przepisami lokalnymi.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje zanieczyszczające (które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko) i elementy podstawowe (które można użyć ponownie).
Ważne jest właściwe przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu prawidłowego usunięcia i utylizacji wszystkich substancji zanieczyszczających oraz odzyskania i poddania recyklingowi wszystkich materiałów.
Każda osoba może odegrać ważną rolę w zapewnieniu, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będzie stanowił problemu dla środowiska; zasadnicze znaczenie ma przestrzeganie kilku podstawowych zasad:
- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie należy traktować jak odpadów z gospodarstwa domowego.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do odpowiednich punktów odbioru, zarządzanych przez władze lokalne lub uprawnione firmy. W wielu krajach, stosowany może być odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o dużych rozmiarach z domu.
- Po zakupie nowego urządzenia, stare można oddać sprzedawcy, który musi je bezpłatnie odebrać w ramach wymiany, jeżeli urządzenie to jest podobnego typu i ma takie same funkcje jak urządzenie dostarczone.

## Zgodność

CE Części urządzenia w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi są zgodne z wymaganiami rozporządzenia WE nr 1935/2004. Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi 2004/108/WE i 2006/95/WE wraz z późniejszymi zmianami.

# MONTAŻ

OSTRZEŻENIA:
• Nie ustawiać urządzenia w miejscach wilgotnych ani mokrych, ponieważ może to uszkodzić izolację i spowodować wycieki. Ponadto na zewnątrz urządzenia mogą osadzać się skropliny.
• Nie ustawiać urządzenia na zewnątrz, w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Urządzenie działa prawidłowo w podanym zakresie temperatur otoczenia:
+10 – +32°C dla klasy klimatycznej SN
+16 – +32°C dla klasy klimatycznej N
+16 – +38°C dla klasy klimatycznej ST
+16 – +43°C dla klasy klimatycznej T
(patrz tabliczka znamionowa urządzenia).
• Nie umieszczać pojemników z płynami na urządzeniu.
• Po ostatecznym ustawieniu odczekać co najmniej 3 godziny przed włączeniem urządzenia.

## Podłączenie elektryczne

Po dostawie ustawić urządzenie pionowo i poczekać co najmniej 2 do 3 godzin przed podłączeniem do zasilania elektrycznego.
Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego sprawdzić, czy:
• Gniazdko jest uziemione i zgodne z przepisami.
• Gniazdko może wytrzymać maksymalny pobór mocy przez urządzenie, podany na tabliczce znamionowej lodówki.
• Napięcie zasilania mieści się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej lodówki.
• Przewodu nie wolno zaginać ani zaciskać.
• Przewód powinien być regularnie sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych techników.
• Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych zasad bezpieczeństwa.


## Uruchamianie urządzenia

Usunąć wszelkie zabezpieczenia/opakowania znajdujące się wewnątrz urządzenia i wyczyścić je wodą i sodą oczyszczoną lub neutralnym mydłem.
Po zamontowaniu i przed umieszczeniem świeżych lub zamrożonych produktów wewnątrz, odczekać 2 do 3 godzin na ustabilizowaniu się lodówki/zamrażarki w normalnej temperaturze roboczej.
W przypadku odłączenia przewodu zasilającego, przed ponownym włączeniem lodówki/zamrażarki poczekać co najmniej pięć minut. W tym momencie urządzenie jest gotowe do użytku.

# OBSŁUGA


## Włączanie/wyłączanie (bez wyświetlacza)

• Termostat do sterowania urządzeniem znajduje się wewnątrz komory chłodniczej (Rys. 1).
Obrócić pokrętło termostatu poza położenie „0”.
Lampka włącza się po otwarciu drzwi lodówki. Obrócenie pokrętła do położenia „0” powoduje wyłączenie urządzenia.

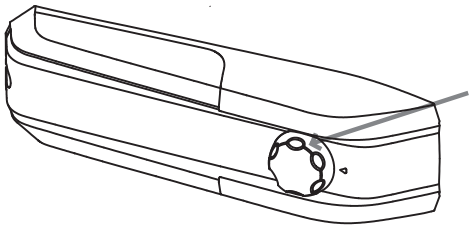

Rys. **1**

## Regulacja temperatury (bez wyświetlacza)

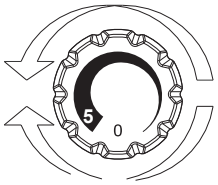


Rys. **2**

• Regulacja temperatury w obu komorach odbywa się poprzez obracanie pokrętła (Rys. 2).
Wybrać pożądaną pozycję:
• Aby obniżyć temperaturę w lodówce i zamrażarce, obrócić pokrętło w kierunku liczby 5.
• Aby podnieść temperaturę w lodówce i zamrażarce, obrócić pokrętło w kierunku liczby 0.

| Pozycja | Warunki |
|---|---|
| 1-2 | Temperatura letnia lub otoczenia pomiędzy 25-35°C |
| 3-4 | Wiosna, jesień lub temperatura otoczenia między 15-25°C |
| 5 | Zima lub temperatura otoczenia pomiędzy 5-15°C |

## PRZECHOWYWANIE


• Aby zachować najlepszy smak, wartości odżywcze i świeżość produktów spożywczych, zaleca się przechowywanie ich w komorze chłodniczej zgodnie z rys. 6 poniżej, pamiętając o owinięciu ich folią aluminiową lub plastikową lub umieszczeniu w odpowiednich zamkniętych pojemnikach w celu uniknięcia skażenia krzyżowego.

### Strefa lodówki

### Owoce/warzywa

• Aby ograniczyć utratę wilgoci przez owoce i warzywa, należy je owinąć folią lub zapakować do torebek plastikowych, a następnie umieścić w strefie na owoce/warzywa. W ten sposób unika się szybkiego psucia.

**STREFA CHŁODZĄCA**

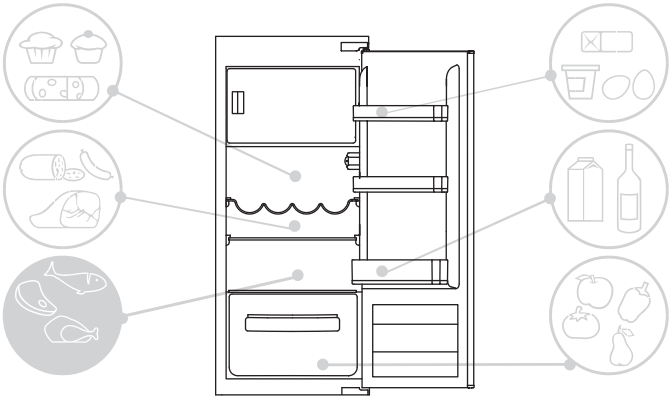


Rys. **4**

### Wskaźnik temperatury w strefie najzimniejszej


(nie wszystkie modele)

Niektóre modele są wyposażone we wskaźnik temperatury w komorze chłodniczej, w jej strefie najzimniejszej, w celu umożliwienia kontroli temperatury średniej.
Symbol ten oznacza najzimniejszą strefę lodówki (Rys. 5).

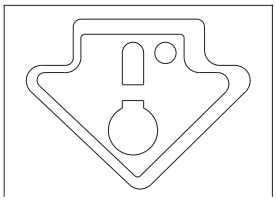

Rys. **5**

Sprawdzać, czy na wskaźniku temperatury wyświetlony jest komunikat OK (Rys. 6). Jeżeli komunikat nie pojawia się, oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka:
ustawić temperaturę na niższą i poczekać przez ok. 10 godzin.
Ponownie sprawdzić wskaźnik: w razie potrzeby powtórzyć regulację.

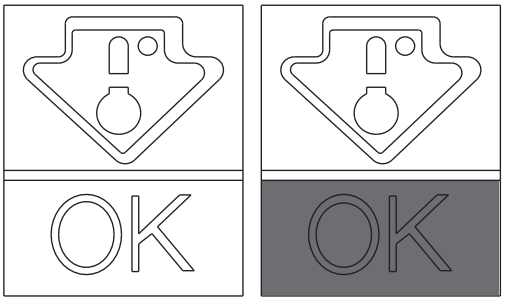



Rys. **6**

### UWAGA:

**Jeżeli do lodówki włożone zostaną duże ilości produktów lub drzwi lodówki są często otwierane, normalne jest, że wskaźnik nie wskaże OK. Przed ustawieniem pokrętła na wyższym ustawieniu odczekać co najmniej 10 godz.**

### Strefa zamrażarki

Skorzystać z poniższej tabeli dla komór ✱✱✱
Zamarzanie może występować jedynie w komorach ✱✱✱

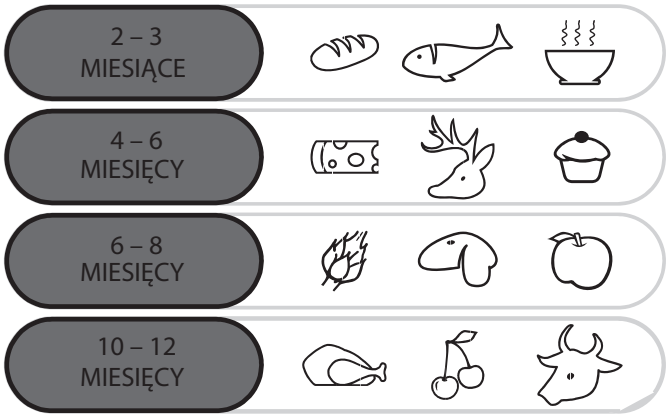


### Zalecenia praktyczne

Aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza i chłodzenie, produkty spożywcze należy rozmieszczać na półkach równomiernie.

• Unikać kontaktu między żywnością i tylnymi ścianami komory chłodniczej.

• Nie wkładać produktów gorących, ponieważ mogą one spowodować zepsucie się innych produktów i zwiększają zużycie energii.

• Przed włożeniem produktów spożywczych usunąć ich opakowania.

• Nie wkładać naczyń ani innych pojemników, które nie zostały wcześniej umyte.

• Nie zasłaniać wentylatora zimnego powietrza produktami spożywczymi.

• Aby zachować prawidłowy obieg powietrza, nie zakrywać szklanej półki koszyka na warzywa.

• Nie przechowywać butelek w komorze zamrażarki, ponieważ po zamarznięciu mogą one pęknąć.

• W przypadku przedłużonej awarii zasilania, utrzymywać zamknięte drzwi tak, by produkty pozostały w chłodzie możliwie jak najdłużej.

• Ustawienie urządzenia w miejscu gorącym i wilgotnym, przy częstym otwieraniu drzwi i przechowywaniu dużej ilości warzyw może powodować powstawanie skroplin i pogarszać parametry urządzenia.

• Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii, należy ograniczyć częstotliwość otwierania drzwi i czas, kiedy pozostają one otwarte.

## ZAMRAŻANIE

• Produkty spożywcze muszą być świeże.

• Aby zamrażanie odbywało się szybko, jednorazowo należy zamrażać małe ilości produktów. Nigdy nie przekraczać wartości maksymalnej podanej na tabliczce znamionowej.

• Podczas zamrażania nie otwierać drzwi zamrażarki.

• Produkty spożywcze muszą być szczelnie zapakowane, bez dostępu powietrza.

• Oddzielić produkty zamrażane od już zamrożonych.


• Oznakować woreczki lub pojemniki, aby wiedzieć co zostało zamrożone.

• Po rozmrożeniu, nigdy nie zamrażać produktów spożywczych ponownie i szybko je spożyć.

UWAGA:
• URZĄDZENIA BEZ WYŚWIETLACZA
Normalnie, zmiana ustawień pokrętła termostatu nie jest konieczna. Jedynie, jeżeli stwierdzone zostanie nadmierne schłodzenie produktów w komorze chłodniczej, zalecane jest nieznaczne obrócenie pokrętła termostatu w kierunku liczby 0 (Rys. 7).
Po zakończeniu zamrażania, ustawić pokrętło w zwykłym położeniu.

Na tabliczce znamionowej podano maksymalne ilości produktów spożywczych, które mogą być zamrażane (patrz Rys. 8).

(Rysunek 8)

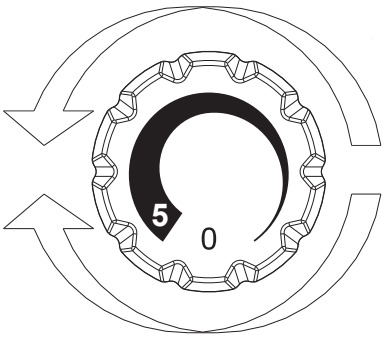


Rys. **7**

## ROZMRAŻANIE


### Rozmrażanie komory chłodniczej

Podczas normalnego działania, lodówka rozmraża się automatycznie. Nie ma potrzeby wycierania kropli wody znajdujących się na tylnej ścianie ani usuwania szronu (w zależności od działania).
Woda jest odprowadzana do tylnej części przez otwór odpływowy znajdujący się w tym miejscu, a ciepło wytwarzane przez sprężarkę powoduje jej odparowanie.

• Aby w lodówce nie gromadziła się woda, utrzymywać przewód odpływowy (Rys. 8) w czystości.

W urządzeniu tym rozmrażanie komory chłodniczej odbywa się automatycznie.

Zalecamy rozmrażanie zamrażarki, kiedy warstwa szronu jest grubsza niż 3 mm.

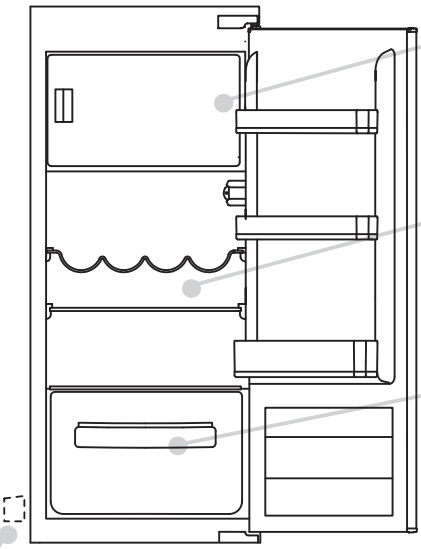


Niewielkie ilości szronu lub kropli wody na tylnej ścianie komory chłodniczej przy działającej lodówce są normalne.

Sprawdzać, czy wylot wody jest zawsze czysty i pamiętać, by produkty spożywcze nie stykały się z tylną ani bocznymi ścianami zamrażarki.

Uwaga: Tabliczka znamionowa urządzenia znajduje się w tym miejscu: podane są na niej wszystkie dane, które należy podać serwisowi w przypadku usterki.

Ważne: jeżeli temperatura otoczenia jest wysoka, urządzenie może działać w sposób ciągły, powodując nadmierne odkładanie się szronu na ścianach wewnętrznych lodówki. W takim przypadku należy za pomocą pokrętła termostatu podnieść temperaturę (1-2).

Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga umieszczenia szuflad, pojemnika na żywność i półek w produkcie, patrz do powyższych zdjęć

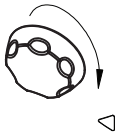

Rys. **8**

## Rozmrażanie komory zamrażarki
(urządzenia statyczne bez technologii NO-FROST)

**Jeżeli grubość warstwy szronu w komorze zamrażarki przekracza 3 mm, zaleca się rozmrożenie, ponieważ powoduje ona wzrost zużycia energii.**
**1) Obrócić pokrętło w położenie „0" (Rys. 9).**




Rys. **9**

**2) Odłączyć przewód zasilający.**
**3) Wyjąć zamrożone produkty i umieścić je tymczasowo w chłodnym miejscu.**
**4) Aby przyspieszyć rozmrażanie, pozostawić drzwi zamrażarki otwarte.**
**5) Zbierać wodę u dołu urządzenia.**
**6) Wysuszyć zamrażarkę.**
**7) Podłączyć przewód zasilający i ustawić żądane wartości.**
**8) Poczekać chwilę przed włożeniem zamrożonych produktów.**

**OSTRZEŻENIE:**
**Bezwzględnie unikać używania otwartego ognia lub urządzeń elektrycznych, takich jak nagrzewnice, myjki parowe, świece, lampy naftowe itp. do przyspieszania fazy rozmrażania.**
**Nie próbować zeskrobywać powstałego szronu ani lodu nożem ani innym ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie obiegu chłodzącego i wyciek czynnika chłodniczego, który może spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.**

## Rozmrażanie komory zamrażarki
(urządzenia NO-FROST)

**Rozmrażanie jest automatyczne**

# KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

## Oświetlenie

**Oświetlenie diodowe**
Urządzenie jest wyposażone **w oświetlenie diodowe,** w razie konieczności wymiany wezwać serwis W porównaniu do tradycyjnych żarówek **diody LED** mają większą żywotność i są przyjazne dla środowiska.

## Czyszczenie

### UWAGA:
**• Przed każdą czynnością, wyłączyć wtyczkę lodówki z gniazdka zasilania, aby uniknąć porażenia elektrycznego.**
**• Nie polewać wodą lodówki na zewnątrz ani wewnątrz. Może to spowodować utlenienie i uszkodzenie izolacji elektrycznej.**

### WAŻNE:
**Aby zapobiec pęknięciom powierzchni wewnętrznych i elementów plastikowych, stosować się do poniższych zaleceń:**
• Ścierać wszystkie oleje spożywcze z elementów plastikowych.
• Elementy wewnętrzne, uszczelki i elementy zewnętrzne można czyścić szmatką i ciepłą wodą z sodą oczyszczoną lub neutralnym mydłem. Nie używać rozpuszczalników, amoniaku, wybielaczy ani środków ściernych.
• Wyjąć wszystkie akcesoria, np. półki z lodówki i drzwi. Umyć ciepłą wodą z mydłem. Wypłukać i dokładnie wysuszyć.
• Z tyłu urządzenia może gromadzić się pył, który można usuwać za pomocą odkurzacza, po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania. Zapewnia to wyższą efektywność energetyczną.

# OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

**Aby uzyskać większe oszczędności energii, zalecamy, aby:**
**• Urządzenie ustawiać z dala od źródeł ciepła, bez narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.**
**• Unikać wkładania do lodówki gorących produktów spożywczych w celu uniknięcia wzrostu temperatury wewnętrznej, powodującej ciągłe działanie sprężarki.**
**• Nie napełniać lodówki nadmiernie celem zapewnienia prawidłowego obiegu powietrza.**
**• Rozmrażać lodówkę w przypadku pojawienia się lodu (patrz ROZMRAŻANIE) celem ułatwienia przepływu chłodu.**
**• W razie braku prądu, zaleca się utrzymywanie drzwi lodówki zamkniętych.**
**• Drzwi otwierać możliwie jak najrzadziej i na jak najkrótszy czas.**
**• Unikać ustawiania na termostacie zbyt niskich temperatur.**
**• Usuwać pył z tyłu urządzenia (patrz CZYSZCZENIE).**

# UNIKANIE HAŁASU

Działająca lodówka emituje pewne całkowicie normalne odgłosy, takie jak:
• **BUCZENIE**, sprężarka pracuje.
• **DUDNIENIA, SZELESTY** i **SYCZENIE**, przepływ czynnika chłodniczego w rurach.
• **TYKANIE** i **KLIKANIE**, wyłączanie się sprężarki.
Proste środki zaradcze dla ograniczenia odgłosów wibracji:
• **Pojemniki stykają się ze sobą:** Unikać kontaktu pomiędzy pojemnikami i pojemnikami szklanymi.
• **Drgania szuflad, półek, koszyków:** Sprawdzić, czy akcesoria wewnętrzne są prawidłowo zamontowane.
**UWAGA:**
**Czynnik chłodniczy emituje odgłosy, nawet jeżeli sprężarka jest wyłączona; nie jest to objaw usterki.**
**Odgłosy klikania wewnątrz urządzenia są normalne i są powodowane rozszerzaniem się różnych materiałów.**

# ODWRACANIE DRZWI


Drzwi urządzenia można odwrócić tak, by otwierały się w prawo lub w lewo, w zależności od potrzeb.

**UWAGA:**
**• Odwracanie drzwi może wykonać wyłącznie osoba wykwalifikowana.**
**• Odwracanie drzwi nie jest objęte gwarancją.**

## ODWRACANIE DRZWI


Zdemontować płytę górną i zawias za pomocą wkrętaka.

**1**

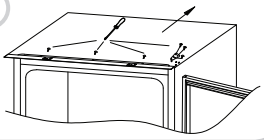


Zdjąć drzwi górne.

**2**

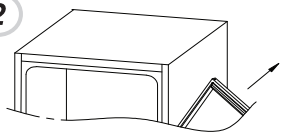


Zdemontować zawias prawy dolny i plastikowe zaślepki z lewej strony, a następnie zamontować je po stronie przeciwnej.

**3**

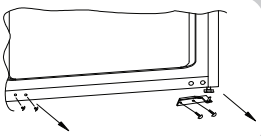


Użyć przeciwnego zawiasu i pokrywy i zamocować je po lewej stronie z dołu.

**4**

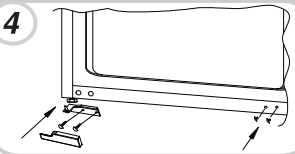


Zamontować drzwi i zawiasy od dołu do góry, od 1-2.

**5**

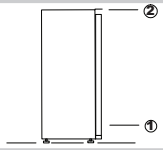



## WYMIARY URZĄDZENIA I KOMORY DO ZABUDOWY

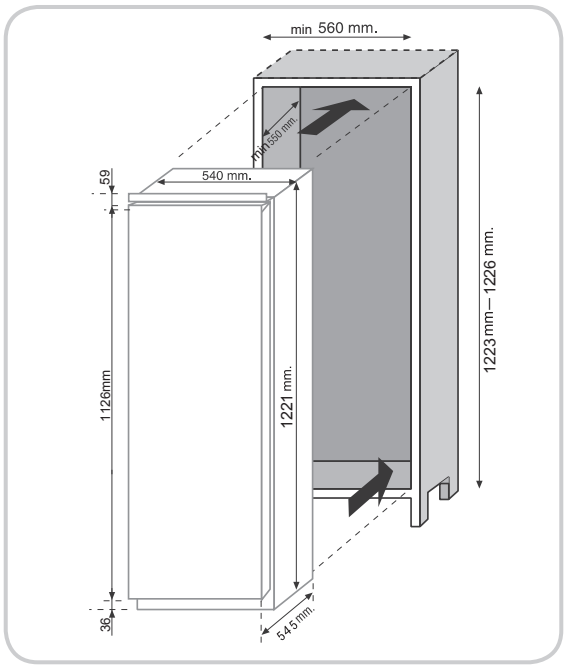

# MONTAŻ URZĄDZENIA W ZABUDOWIE MEBLOWEJ


Wsunąć urządzenie do zabudowy meblowej, ustawiając je na przeciwnej stronie zawiasów i zapewnić odległość 3 – 5 mm.

1

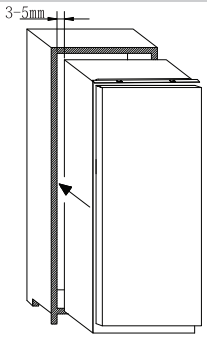



Po zapewnieniu pasowania między drzwiami urządzenia a drzwiami zabudowy meblowej, przykręcić górną część urządzenia do szafki.

2

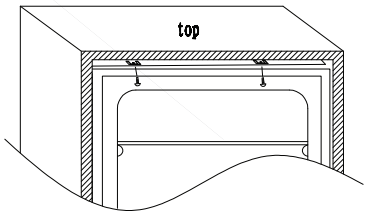



Przykręcić dolną część urządzenia.

3

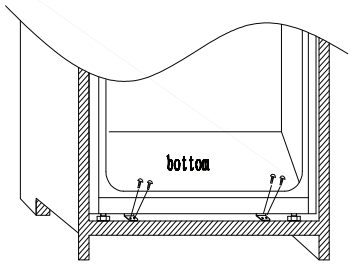


Założyć uszczelkę na urządzenie, w razie potrzeby odcinając nadmiar. Zamontować w dolnej części plastikowe pokrywy.


4

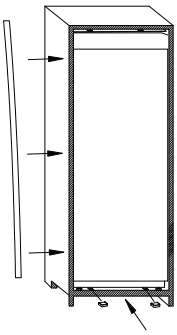


## ŁĄCZENIE PANELI DRZWI ZABUDOWY Z DRZWIAMI URZĄDZENIA

Urządzenie jest wyposażone w złącza do połączenia drzwi urządzenia z panelami zabudowy (wkładki ślizgowe).


Zamocować ślizgacz po wewnętrznej stronie panelu szafki na żądanej wysokości i ok. 20 mm od zewnętrznej krawędzi drzwi.

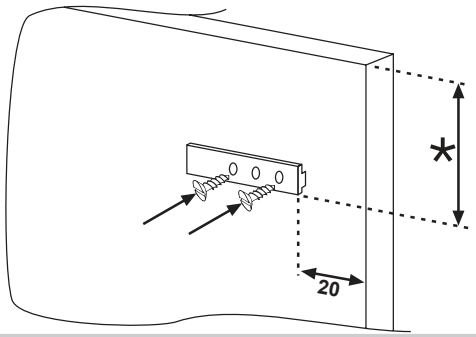



Otworzyć drzwi szafki i lodówki. Włożyć wbudowaną wkładkę do ślizgacza, a następnie przyłożyć do drzwi lodówki.

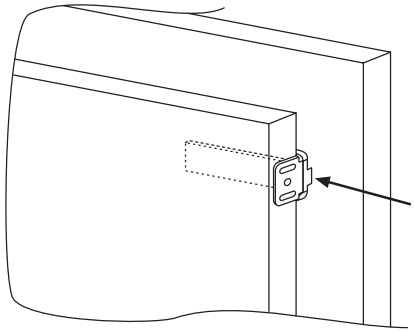

Zaznaczyć położenie wkrętów i wywiercić otwory wiertłem o średnicy 2,5 mm.

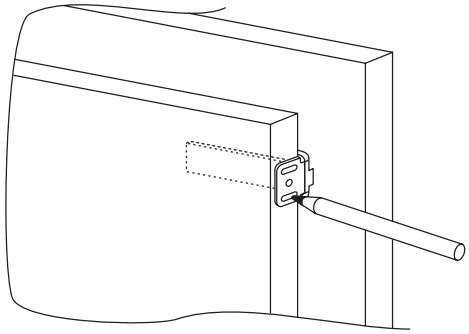

Połączyć drzwi urządzenia z panelem szafki, wykorzystując szczeliny wkładki jako prowadnice.

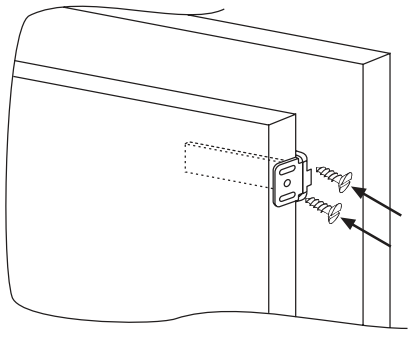


## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA

Po zabudowaniu urządzenia, dosunąć tył szafki do ściany tak, by uniemożliwić dostęp do komory sprężarki.


Aby urządzenie działało prawidłowo, konieczne jest umożliwienie odpowiedniego przepływu powietrza w celu schładzania skraplacza znajdującego się z tyłu urządzenia.

Z tego powodu szafka musi być wyposażona w tylny kominek, którego górnego otworu nie wolno zakrywać oraz w przednią szczelinę zamkniętą kratką wentylacyjną.

Wymiary wycięć.

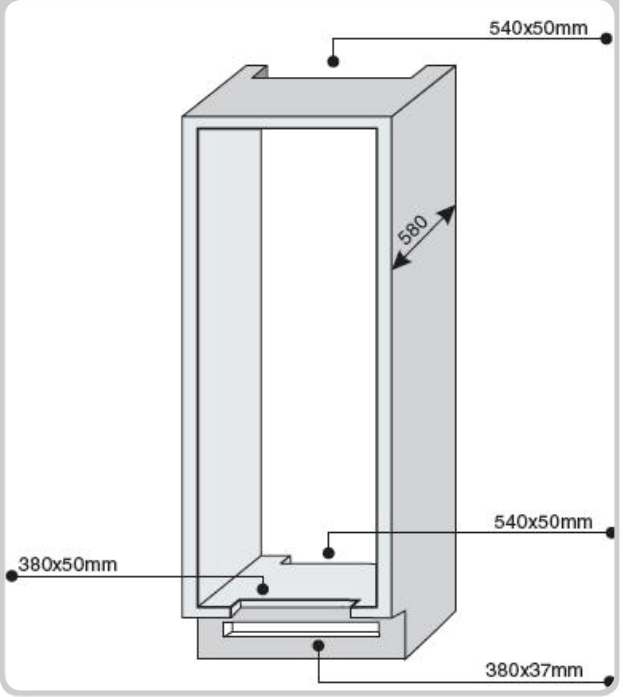


Wolna przestrzeń między szafką a sufitem.

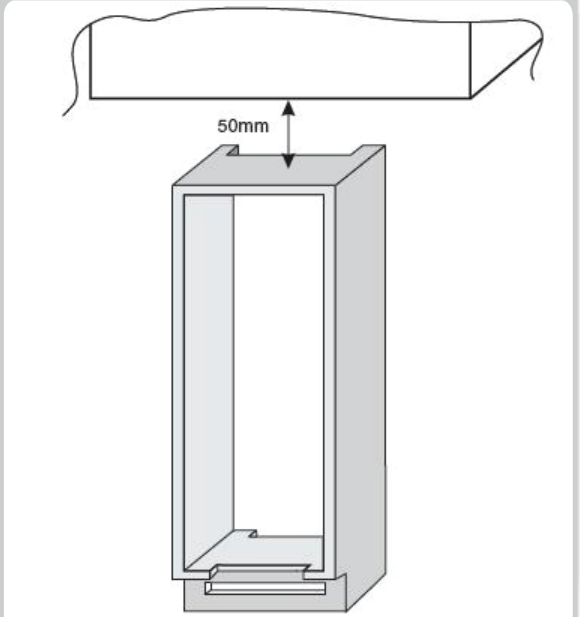


## PRZERWA W UŻYWANIU URZĄDZENIA

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas:
1) Wyłączyć urządzenie (patrz Obsługa).
2) Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć urządzenie zabezpieczające.
3) Wyczyścić urządzenie.
4) Pozostawić drzwi urządzenia otwarte.

# USUWANIE USTEREK

| PROBLEM | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|---|
| **Wewnętrzna żarówka nie włącza się.** | • Brak prądu. | • Kabel zasilania nie jest podłączony prawidłowo.<br>• Sprawdzić, czy urządzenie nie jest wyłączone (patrz Regulacja temperatury).<br>• Sprawdzić, czy w domu jest prąd. |
| | • Zablokowany przełącznik drzwi. | • Sprawdzić, czy jest włączony. |
| **Lodówka i zamrażarka nie chłodzą wystarczająco.** | • Drzwi nie są zamknięte. | • Sprawdzić, czy drzwi zamykają się prawidłowo, a uszczelka jest szczelna. |
| | • Drzwi są często otwierane. | • Przez pewien czas unikać niekoniecznego otwierania drzwi. |
| | • Błędne ustawienie temperatury. | • Sprawdzić ustawienia temperatury i jeżeli to możliwe obniżyć ją jeszcze bardziej (patrz Regulacja temperatury). |
| | • Lodówka i zamrażarka zostały nadmiernie napełnione. | • Poczekać na ustabilizowanie się temperatury w lodówce i zamrażarce. |
| | • Zbyt niska temperatura otoczenia. | • Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest zgodna z informacjami na tabliczce znamionowej (patrz Montaż). |
| | • Brak zasilania elektrycznego. | • Kabel zasilania nie jest podłączony prawidłowo.<br>• Sprawdzić, czy urządzenie nie jest wyłączone (patrz Regulacja temperatury).<br>• Sprawdzić czy w domu jest prąd. |
| **Żywność w lodówce zamarza.** | • Błędne ustawienie temperatury. | • Sprawdzić ustawienia temperatury (patrz Regulacja temperatury) i w miarę możliwości obniżyć ustawioną temperaturę. |
| | • Żywność styka się z tylną ścianą. | • Odsunąć żywność od tylnej ściany lodówki. |
| | • Zamrażanie zbyt dużej ilości świeżych produktów powoduje obniżenie temperatury w lodówce. | • Nie przekraczać maksymalnej ilości żywności do zamrażania (patrz Zamrażanie). |
| **Dół komory lodówki jest mokry lub znajdują się w nim krople wody.** | Rura odprowadzająca może być zatkana. | • Wyczyścić rurę odprowadzającą patyczkiem lub podobnym przedmiotem, umożliwiającym odpływ wody. |
| **Obecność kropli wody na tylnej ścianie lodówki.** | • Normalne działanie lodówki. | • To nie jest usterka (patrz Rozmrażanie). |
| **Obecność wody w szufladzie na warzywa.** | • Brak cyrkulacji powietrza. | • Sprawdzić, czy na szklanej półce nad szufladą na warzywa nie są ułożone produkty uniemożliwiające obieg powietrza. |
| | • Warzywa i owoce zbyt wilgotne. | • Owinąć owoce i warzywa folią plastikową, zapakować je do worków foliowych lub pojemników. |
| **Silnik działa ciągle.** | • Drzwi nie są zamknięte. | • Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest szczelna. |
| | • Drzwi są często otwierane. | • Przez pewien czas unikać niekoniecznego otwierania drzwi. |
| | • Temperatura otoczenia jest bardzo wysoka. | • Sprawdzić, czy temperatura otoczenia jest zgodna z informacjami na tabliczce znamionowej (patrz Montaż).<br>• Ustawić wyświetlacz/termostat na wyższą temperaturę. |
| | • Grubość szronu większa niż 3 mm. | • Rozmrozić urządzenie (patrz Rozmrażanie). |
| **Zamrożona żywność rozmraża się.** | • Zakres temperatur otoczenia poniżej klasy klimatycznej urządzenia. Sprężarka uruchamia się rzadko. | • Przenieść urządzenie do cieplejszego pomieszczenia lub ogrzać pomieszczenie. |
| | • Drzwi zamrażarki nie są zamknięte. | • Sprawdzić, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelka jest szczelna. |
| **Lampka Wi-Fi miga (3 s włączona, 1 s wyłączona).** | • Router wyłączony.<br>• Brak połączenia. | • Włączyć router.<br>• Zresetować urządzenie (patrz Wi-Fi). |

**JEŻELI PROBLEM NIE ZOSTAŁ ROZWIĄZANY, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM, PODAĆ RODZAJ USTERKI I INFORMACJE Z TABLICZKI ZNAMIONOWEJ URZĄDZENIA WEWNĄTRZ KOMORY LODÓWKI:**

- **Model urządzenia**
- **Numer seryjny**

## OBSAH CZ


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ..... 92--92
INSTALACE ..... 93--93
PROVOZ ..... 93--93
KONZERVACE ..... 94--94
ZMRAZOVÁNÍ..... 95--95
ODMRAZOVÁNÍ ..... 95--95
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ..... 96--96
ÚSPORA ENERGIE ..... 96--96
POTLAČENÍ HLUKU ..... 96--96
OTOČENÍ DVEŘÍ ..... 96--97
ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ .... 97--98
INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ..... 98--98
PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ
A DVEŘÍ SPOTŘEBIČE ..... 99--99
OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI ..... 99--99
PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE..... 99--99
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ..... 100--100

**Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento spotřebič.**
**Před tím, než budete ledničku používat, přečtěte si pozorně pokyny v tomto návodu, abyste maximalizovali její výkon. Uchovejte dokumentaci pro následné použití nebo pro nového vlastníka. Tento spotřebič je určen použití výhradně v domácnosti nebo podobných aplikacích, jako jsou:**
**– kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích**
**– na farmách, pro klienty hotelů, motelů a jiných zařízeních rezidenčního typu**
**– v ubytovnách typu „bread & breakfast“**
**– pro cateringové služby a podobné aplikace. Není určen pro potravinářský maloobchod.**
**Tento spotřebič se může používat pouze pro skladování potravin. Jakékoliv jiné využití se považuje za nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody. Doporučujeme vám, abyste si přečetli záruční podmínky.**

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V chladničce je plynné chladivo (R600a: isobutan) a izolační plyn (cyklopentan), které jsou šetrné k životnímu prostředí, ale snadno se vznítí.
Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny:

• Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel napájení od zásuvky.
• Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí.
• Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň.
Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.
• Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a vyteklé chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku.
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, zabraňte působení přímých slunečních paprsků nebo vody.
• Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
• Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
• Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.
• Vyhněte se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
• Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení procesu odmrazování.
• Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň nebo elektrická zařízení, jako jsou ohřívače nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné.
• Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, poblíž chladničky. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
• Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
• Neskladujte hořlavé nebo vysoce těkavé látky, jako jsou ether, benzín, LPG, propan, spreje, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto látky by mohly způsobit výbuch.
• V ledničce neskladujte léky nebo materiály určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci, což může znamenat riziko.
• Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je spotřebič vestavěn, udržujte nezablokované.
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo nádoby s vodou.
• Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.
• Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí za předpokladu, že je nad nimi přiměřený dozor nebo jsou poučeni, jak používat spotřebič bezpečně
a za předpokladu, že rozumí možným rizikům.
Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čistění a uživatelskou údržbu mohou provádět děti pouze pod dozorem.
Pokud otočíte ovladačem proti směru hodin až na doraz, uslyšíte kliknutí, které signalizuje vypnutí spotřebiče.
Spotřebič musí být instalován tak, aby byl kabel napájení a zásuvka snadno přístupná.
Zásuvka musí odpovídat zástrčce spotřebiče. Pokud tomu tak není, vyžádejte si výměnu zástrčky pověřeným technikem; nepoužívejte prodlužovací kabely a/nebo kabely s více zásuvkami.
Nedotýkejte se vnitřních součástí nebo zmrazených potravin vlhkýma nebo mokrýma rukama. Mohlo by dojít k popáleninám.

## Likvidace starého spotřebiče



Pokud zajistíte řádnou likvidaci tohoto spotřebiče, zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít při nevhodném zpracování odpadů z tohoto spotřebiče na konci jeho životnosti.
Při řádné likvidaci tohoto spotřebiče je možné získat cenné suroviny!
Spotřebič má označení shody se Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU (OEEZ).
Symbol na spotřebiči znamená, že s tímto spotřebičem nelze nakládat jako s běžným domovním odpadem, ale že musí být předán do sběrného dvora, který zajišťuje recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Likvidace se musí provést v souladu s platnými předpisy pro nakládání s odpady.
Podrobnější informace o zacházení s tímto spotřebičem a jeho recyklaci získáte u příslušných úřadů (zabývajících se ekologií a životním prostředím), společnosti, která zajišťuje svoz domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.
Uřízněte a zlikvidujte kabel napájení a zástrčku.
Než dojde k řádné likvidaci, zabraňte poškození potrubí, které obsahuje plynné chladivo.
Balicí materiály zlikvidujte podle platných místních předpisů.
OEEZ se týká těkavých látek (které mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí) a základních součástí (které lze opakovaně využít). Je nutné postupovat podle OEEZ, aby se řádně zlikvidovaly všechny těkavé látky a recyklovaly všechny materiály.
Jednotlivci mohou hrát významnou roli při ochranně životního prostředí.
Při likvidaci je nutné dodržovat některá základní pravidla:
– s elektrickými a elektronickými zařízeními se nesmí zacházet jako s domovním odpadem,
– elektrická a elektronická zařízení musí být odevzdávána do příslušného sběrného dvora spravovaného místní samosprávou nebo registrovanou společností. V mnoha zemích se organizuje odběr velkých elektrických a elektronických zařízení z domácností.
– když koupíte nový spotřebič, můžete starý odevzdat obchodníkovi, který musí bezplatně přijmou jeden starý spotřebič za jeden nový prodaný spotřebič, pokud se jedná o ekvivalentní typ se stejným určením, jako nový zakoupený spotřebič.

## Shoda s předpisy

CE Tento spotřebič v místech, která přijdou do styku s potravinami, je ve shodě s požadavky Nařízení Evropské rady a parlamentu ES č. 1935/2004. Spotřebič je ve shodě s Nařízeními Evropské rady a parlamentu 2004/1 08/ES, 2006/95ES a následných dodatků.

## INSTALACE

VAROVÁNÍ:
• Neinstalujte spotřebič ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Mohlo by dojít k poškození těsnění.
Navíc v takovém prostředí na povrchu spotřebiče kondenzuje a akumuluje voda.
• Neumisťujte spotřebič venku, poblíž zdrojů tepla nebo na přímé slunce.

Spotřebič řádně funguje v rozsahu okolních teplot:
+10 +32 °C pro klimatickou třídu SN
+16 +32 °C pro klimatickou třídu N
+16 +38 °C pro klimatickou třídu ST
+16 +43 °C pro klimatickou třídu T
(Viz typový štítek na spotřebiči)
• Na horní stranu spotřebiče nepokládejte nádoby s tekutinami.
• Než začnete spotřebič používat, po konečném umístění spotřebiče vyčkejte 3 hodiny.

## Připojení elektrického proudu

Po přepravě spotřebiče jej postavte svisle a vyčkejte alespoň 2 až 3 hodiny před tím, než jej připojíte na napájení elektrickým proudem.
Před tím, než zastrčíte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, že:
• Zásuvka je uzemněná a odpovídá předpisům.
• Zásuvka je dimenzována na proudové zatížení spotřebičem, jak je uvedeno na typovém štítku spotřebiče.
• Napětí napájení odpovídá údajům na typovém štítku ledničky.
• Kabel napájení nesmí být zohýbaný a stlačený.
• Kabel napájení je nutné pravidelně kontrolovat. Vyměnit ho může pouze pověřený technik.
• Pokud nejsou tyto bezpečnostní pokyny dodržovány, výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti.


## Zapnutí spotřebiče

Odstraňte veškerý obalový materiál uvnitř spotřebiče a vyčistěte vodou s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem.
Po instalaci vyčkejte 2 až 3 hodiny, aby se chladnička/mrazníčka stabilizovala na normální provozní teplotu. Teprve poté vložte čerstvé nebo zmrazené potraviny.
Pokud odpojíte kabel napájení, počkejte alespoň 5 minut, než znovu zapojíte ledničku/mrazničku. V tomto okamžiku je spotřebič připraven k použití.

## PROVOZ


### Zapnutí a vypnutí (bez displeje)

• Termostat pro ovládání spotřebiče je umístěn uvnitř chladničky (Obr. 1).
Otočte ovladačem termostatu za polohu „0“.
Pokud jsou dveře chladničky otevřeny, světlo v chladničce svítí.
Otočením ovladače do polohy „0“ spotřebič vypnete.

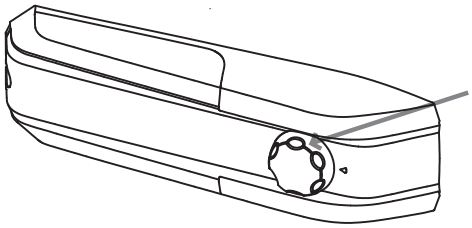

Obr. **1**

### Nastavení teploty (bez displeje)

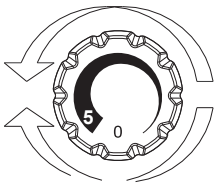


Obr. **2**

• Teplotu v chladničce a mrazničce ovlivníte otáčením ovladače termostatu (Obr. 2).
Vyberte požadovanou polohu:
• Nižší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočením ve směru k 5.
• Vyšší teplotu v chladničce a mrazničce nastavíte otočení ovladače směrem k 0.

| Pozice | Podmínky |
|---|---|
| 1-2 | Letní nebo okolní teplota mezi 25-35 °C |
| 3-4 | Jarní, podzimní nebo okolní teplota mezi 15-25 °C |
| 5 | Zima nebo okolní teplota mezi 5-15 °C |

## KONZERVACE


• Abyste udrželi vůni, chuť a čerstvost potravin, doporučujeme je skladovat je v chladničce tak, jak je uvedeno níže na obr. 6. Zabalte je do alobalu nebo plastové fólie nebo je uložte do uzavřených nádob, aby se navzájem neovlivňovaly.

## Chladnička

### Ovoce / Zelenina

• Aby ovoce a zelenina neztrácely vlhkost, musí být obaleny v plastových materiálech, jako jsou například fólie, sáčky a poté vloženy do prostoru pro ovoce/zeleninu. Tím zabráníte rychlé ztrátě kvality.

**CHLADNIČKA**

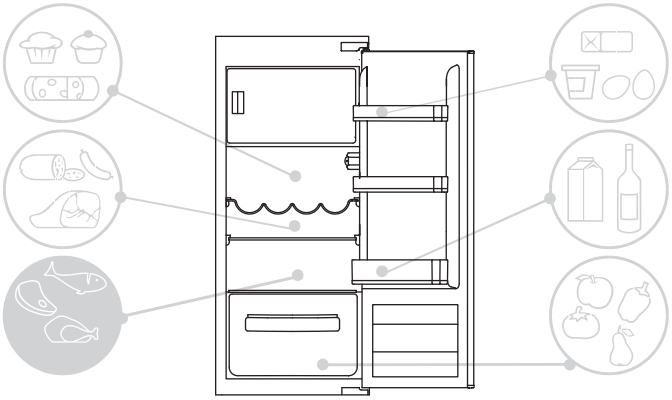


Obr. **4**

### Indikátor teploty v nejchladnějším prostoru.


(není ve všech modelech)

Některé modely jsou vybaveny indikátorem teploty v nejchladnějším prostoru chladničky. Pomocí něho můžete kontrolovat průměrnou teplotu. Tento symbol označuje nejchladnější prostor v chladničce (Obr. 5).

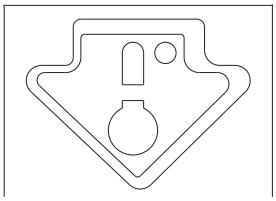

Obr. **5**

Zkontrolujte, že je na indikátoru teploty jasně zobrazeno OK (Obr. 6). Pokud zobrazeno není, znamená to, že je teplota příliš vysoká:
upravte nastavení teploty na nižší a vyčkejte asi 10 hodin.
Znovu zkontrolujte indikátor. V případě potřeby proveďte další nastavení.

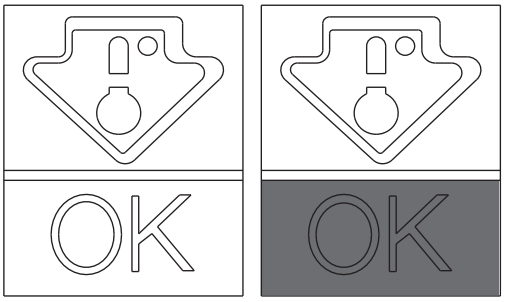



Obr. **6**

### POZNÁMKA:

**Pokud jsou do mrazničky vkládána velká množství potravin nebo se často otevírají dveře, je normální, že indikátor nezobrazuje OK. Než nastavíte ovladač na jinou teplotu, vyčkejte alespoň 10 h.**

## Mraznička

Pro prostory ledničky použijte níže uvedenou tabulku ✳✳✳
Zmrazení může proběhnout v pouze k tomu vymezenému prostoru ✳✳✳

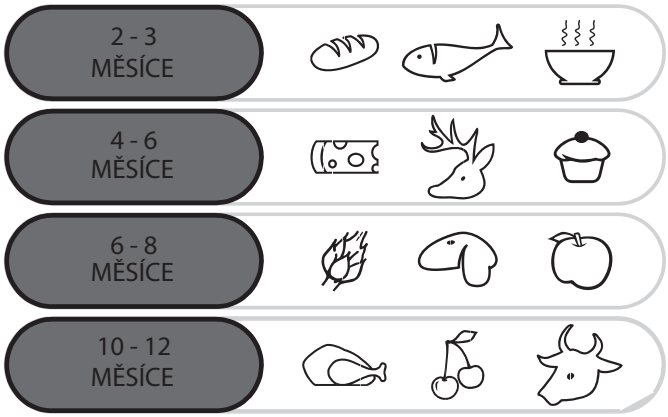


## Praktická doporučení

Položte potraviny rovnoměrně na police, aby mohl vzduch řádně cirkulovat a chladit je.

• Potraviny se nesmí dotýkat zadní strany prostoru chladničky.

• Nevkládejte horké potraviny, protože by to mohlo negativně ovlivnit potraviny v chladničce a zvýšit spotřebu energie.

• Před vložením potravin je vyjměte z obalu.

• Nevkládejte talíře nebo jiné nádoby, pokud nejsou umyté.

• Vložte potraviny tak, aby nebránily cirkulaci studeného vzduchu.

• Nezakrývejte skleněnou polici pro zeleninu, aby mohl vzduch řádně cirkulovat.

• Neukládejte do mrazáku lahve. Mohly by při zmrznutí prasknout.

• Pokud dojde k delšímu výpadku proudu, nechte dveře zavřené, aby potraviny zůstaly zchlazené co nejdéle.

• Instalace spotřebiče v horkém, vlhkém místě, časté otevírání dveří a ukládání velkého množství zeleniny může způsobit tvorbu kondenzátu a ovlivnit výkon spotřebiče.

• Abyste zabránili příliš vysoké spotřebě energie, nedoporučuje se časté nebo dlouhé otevření dveří.

## ZMRAZOVÁNÍ

• Potraviny musí být čerstvé.

• Aby ke zmrazení došlo rychle, zmrazujte najednou jen malé množství potravin. Nikdy nepoužívejte větší množství, než je uvedeno na štítku.

• V průběhu zmrazování neotevírejte dveře mrazničky.


• Potraviny musí být zabaleny a obal musí být vzduchotěsný.

• Oddělte potraviny, které se mají zmrazit, od již zmrazených potravin.

• Abyste si udrželi přehled o zmrazených potravinách, označte je na obalu štítkem.

• Pokud byly potraviny zmrazené, nikdy je nezmrazujte podruhé. Po rozmrazení je ihned zkonzumujte.

POZNÁMKA:
• SPOTŘEBIČE BEZ DISPLEJE
Za normálních okolností není nutné manipulovat s ovladačem termostatu. Pokud zjistíte, že jsou potraviny v chladničce přechlazené, mírně otočte ovladačem termostatu směrem k poloze 0 (Obr. 7).
Po zmrazení vraťte ovladač termostatu do původní polohy.

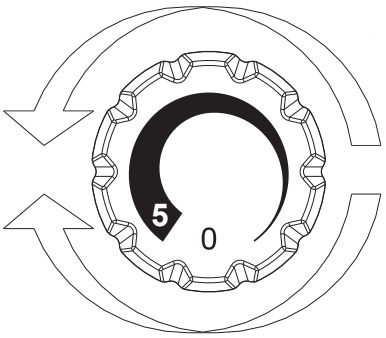


Obr. **7**

## ODMRAZOVÁNÍ

### Odmrazování chladničky


Při normální funkci se chladnička odmrazuje automaticky. Není nutné vysušovat kapky vody na zadní stěně nebo odstraňovat námrazu (v závislosti na funkci).
Voda se odvádí k vypouštěcímu otvoru v zadní části a teplota z kompresoru zajistí její vypaření.

• Udržujte vypouštěcí potrubí (Obr. 8) v chladničce čisté, aby se v chladničce neusazovala voda.

Štítek uvádí maximální množství potravin, které lze zmrazit (Obr. 8).

V tomto spotřebiči odmrazování chladničky probíhá automaticky.

(Obrázek 8)

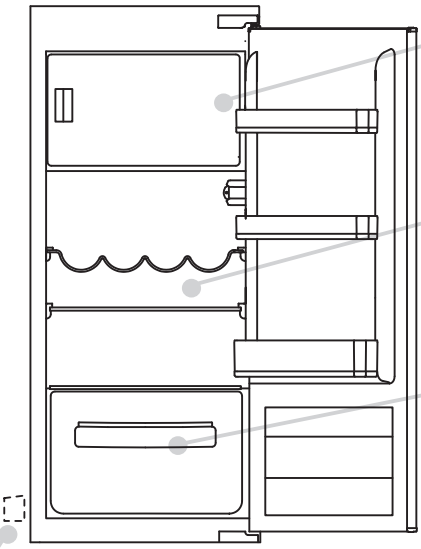

Doporučujeme provést odmrazení mrazničky, když je námrazy tlustší než 3 mm.

Výskyt malého množství námrazy nebo kapek vody za provozu na zadní straně chladničky je běžný stav.

Zajistěte, aby odvod vody byl neustále čistý a aby se potraviny nedotýkaly zadní strany mrazničky.

Štítek naleznete zde: jsou na něm uvedeny údaje, které musíte v případě poruchy nahlásit středisku služeb zákazníků.

Důležité: pokud je okolní teplota vysoká, bude spotřebič fungovat nepřetržitě a na vnitřní straně chladničky se bude tvořit námraza. V takovém případě otočte ovladač termostatu na vyšší teplotu (poloha 1 až 2).

Nejúspornější konfigurace vyžaduje umístění zásuvek, boxu na potraviny a polic ve výrobku, viz k výše uvedeným obrázkům



Obr. **8**

## Odmrazování mrazničky
(statický spotřebič bez technologie NO-FROST)

**Pokud výška námrazy v mrazničce přesáhne 3 mm, zvyšuje se spotřeba energie, a proto se doporučuje provést odmrazení.**
**1) Otočte ovladač do polohy „0“ (Obr. 9).**




Obr. **9**

**2) Odpojte kabel napájení.**
**3) Odstraňte zmrazené potraviny a uložte je na chladné místo.**
**4) Aby se urychlilo odmrazení, nechte dveře mrazničky otevřené.**
**5) Setřete vodu ve spodní části spotřebiče.**
**6) Vysušte mrazničku.**
**7) Znovu připojte kabel napájení a nastavte požadované hodnoty.**
**8) Vyčkejte chvíli a poté vložte zpět zmrazené potraviny.**

**VAROVÁNÍ:**
**Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň nebo elektrická zařízení, jako jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobně.**
**Námrazu a led neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a úniku chladiva.**
**Uniklé chladivo může způsobit požár nebo poškodit zrak.**

## Odmrazování mrazničky
(Spotřebiče NO-FROST)

**Odmrazování je automatické.**

# ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

## Osvětlení

**LED osvětlení**
Spotřebič je vybaven **LED osvětlením** V případě potřeby výměny, požádejte o pomoc servisní středisko.
Ve srovnání s tradičními žárovkami **vydrží světelné zdroje LED** déle a jsou šetrnější k životnímu prostředí.

## Čištění

### POZNÁMKA:
**• Před jakoukoliv manipulací, odpojte spotřebič od napájení elektrickým proudem.**
**Zabráníte tak riziku úrazu elektrickým proudem.**
**• Na vnější nebo vnitřní povrch chladničky nestříkejte vodu. Mohlo by to způsobit korozi a poškození izolace elektrického systému.**

### DŮLEŽITÉ:
**Aby nedošlo k praskání vnitřních povrchů a plastových dílů, dodržujte následující doporučení:**
• Otřete z platových dílů jakoukoliv mastnotu, která tam ulpěla ze skladovaných potravin.
• Čištění vnitřních dílů, těsnění a externích povrchů provádějte navlhčeným hadrem s jedlou sodou nebo neutrálním mýdlem. Nepoužívejte saponáty, čpavek, bělidla nebo brusné pasty.
• Z chladničky a dveří odstraňte příslušenství, například police. Omyjte je ve vodě s mýdlem. Opláchněte a důkladně vysušte.
• Na zadní straně spotřebiče se nahromaďuje prach, který lze odstranit vysavačem. Před tím spotřebič vypněte a odpojte od napájení elektrickým proudem. Zvýšíte tak energetickou účinnost.

# ÚSPORA ENERGIE

**Pro vyšší úsporu energie doporučujeme:**
**• Neinstalovat spotřebič poblíž zdrojů tepla, instalovat jej mimo dosah přímého slunečního svitu a v dobře větrané místnosti.**
**• Nevkládejte do chladničky horké potraviny. Zvýšila by se vnitřní teplota a kompresor by běžel bez přestávek.**
**• Nehromaďte potraviny, aby se zajistila dostatečná cirkulace vzruchu.**
**• Pokud je ve spotřebiči námraza, proveďte odmrazení (viz ODMRAZENÍ), aby se zajistil správný přenos chladu.**
**• Pokud dojde k výpadku elektrického proudu, nechte dveře chladničky zavřené.**
**• Otevírejte dveře spotřebiče co nejméně.**
**• Nenastavujte termostat spotřebiče na příliš nízkou teplotu.**
**• Odstraňujte prach, který se hromadí na zadní straně spotřebiče (viz ČIŠTĚNÍ).**

# POTLAČENÍ HLUKU

Za provozu chladnička vydává normální zvuky, jako jsou:
• **BZUČENÍ,**běží kompresor.
• **ŠELEST** a **SYČENÍ,**chladivo protéká potrubím.
• **TIKÁNÍ,** a **KLIKNUTÍ,**vypnutí kompresoru.
Drobná opatření pro snížení hluku způsobeného vibracemi:
• **Nádoby se nesmí dotýkat:** Zabraňte dotyku nádob a skleněných dílů.
• **Zásuvky, police a nádoby vibrují:** Zkontrolujte řádnou instalaci příslušenství uvnitř spotřebiče.
**POZNÁMKA:**
**Plynné chladivo vydává zvuk, i když je kompresor vypnutý; nejedná se o poruchu, ale normální stav.**
**Pokud uslyšíte uvnitř spotřebiče kliknutí, je to normální stav způsobený roztahováním různých materiálů.**

# OTOČENÍ DVEŘÍ


Dveře spotřebiče lze obrátit tak, aby se podle potřeby otevíraly na pravou nebo levou stranu.

**POZNÁMKA:**
**• Otočení dveří musí provést vyškolený opravář.**
**• Otočení dveří není kryto zárukou.**

## OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


Šroubovákem odstraňte horní desku a závěs.

**1**

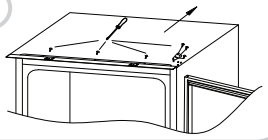


Odstraňte horní dveře.

**2**

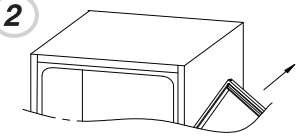


Odstraňte spodní závěs a plastové vložky a vložte je na druhou stranu.

**3**

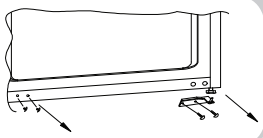


Použijte závěs a kryt na druhé straně a upevněte vlevo dole.

**4**

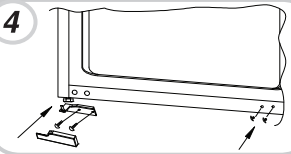


Smontujte dveře a závěsy postupně od spodní strany nahoru od 1 do 2.

**5**

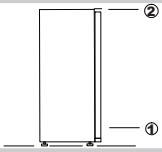



## ROZMĚRY SPOTŘEBIČE A SKŘÍNĚ PRO VESTAVĚNÍ

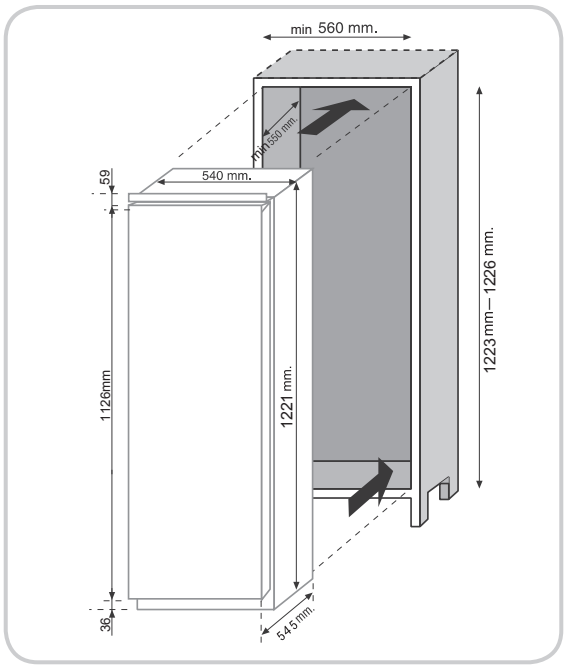

# INSTALACE SPOTŘEBIČE DO SKŘÍNĚ


Vložte spotřebič do skříně tak, aby závěsy dveří spotřebiče byly na druhé straně, než jsou závěsy dveří skříně. Mezera mezi skříní a spotřebičem musí být 3 až 5 mm.

1

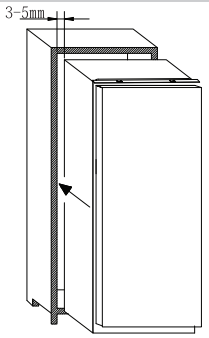



Zkontrolujte zarovnání dveří spotřebiče a skříně a poté přišroubujte horní část spotřebiče ke skříni.

2

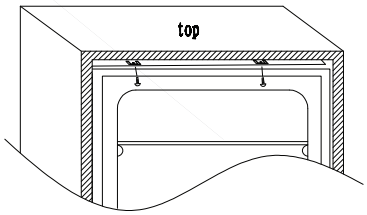



Přišroubujte spodní část spotřebiče.

3

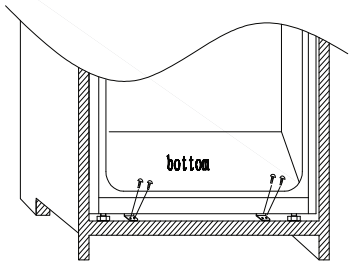


Umístěte těsnění spotřebiče, v případě potřeby uřízněte přečnívající část. Na spodní část nasaďte plastové kryty.


4

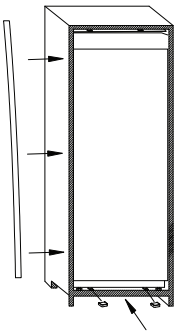


## PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ SKŘÍNĚ KE DVEŘÍM SPOTŘEBIČE

Spotřebič je vybaven úchyty pro spárování dveří spotřebiče s panely skříně (kolejničky).


Upevněte kolejničku na vnitřní stranu panelu skříně v požadované výšce a asi 20 mm od vnějšího okraje dveří.

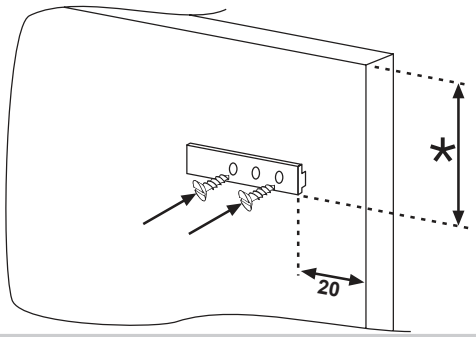



Otevřete dveře skříně a ledničky. Umístěte vestavěný zavaděč do kolejničky a upevněte na dveře ledničky.

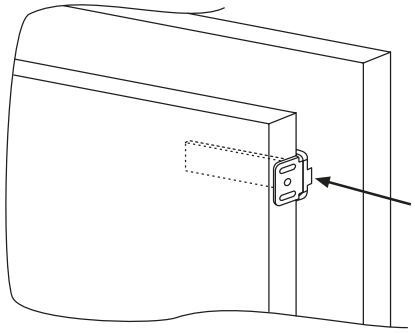

Označte body pro šrouby a vyvrtejte otvory vrtákem o průměru 2,5 mm.

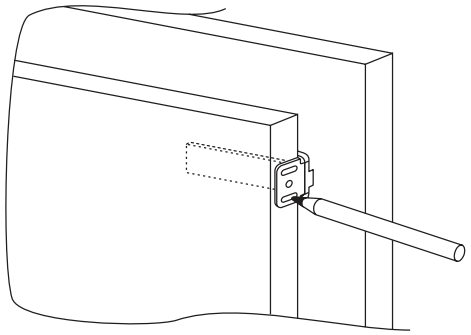

Připevněte dveře spotřebiče k panelu skříně a použijte při tom zavaděče pro určení polohy.

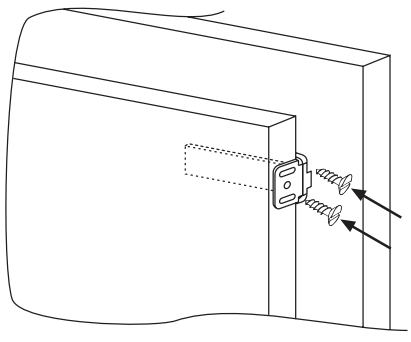


## OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU FUNKCI

Po vestavění spotřebiče přisuňte zadní stranu skříně do kontaktu se zdí. Zabráníte tak přístupu k prostoru kompresoru.


Aby spotřebič řádně fungoval, musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu pro chlazení kondenzátoru umístěného v zadní části spotřebiče.

Proto musí být skříň vybavena odvodem vzduchu na zadní straně, jehož horní otvor nesmí být ničím blokován a otvorem pro nasávání vzduchu, který bude zakryt mřížkou.

Rozměry výřezů pro jednotku.

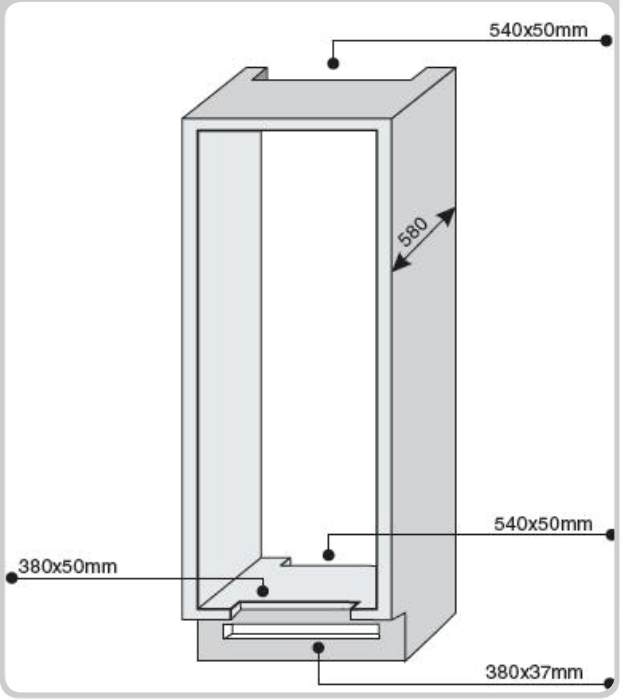


Volný prostor mezi jednotkou a stropem.

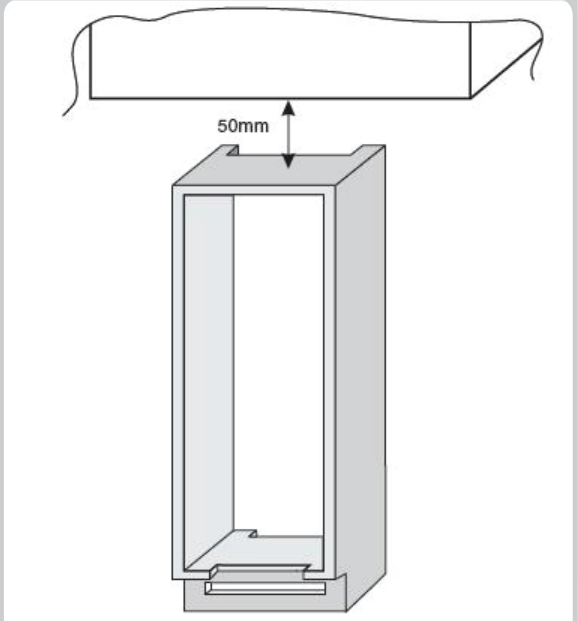


## PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ

Pokud nebude spotřebič delší dobu používán:
1) Vypněte spotřebič (viz Provoz).
2) Vytáhněte kabel napájení ze zásuvky nebo vyjměte pojistku.
3) Vyčistěte spotřebič.
4) Nechte dveře spotřebiče otevřené.

# ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| PROBLÉM | PŘÍČINA | NÁPRAVA |
|---|---|---|
| **Nerozsvítí se světlo uvnitř spotřebiče.** | • Není napájení elektrickým proudem. | • Kabel napájení je nesprávně připojen.<br>• Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý. (viz Nastavení teploty).<br>• Zkontrolujte, že v domě funguje elektrický proud. |
| | • Zablokovaný spínač dveří. | • Zkontrolujte, zda funguje. |
| **Chladnička a mraznička dostatečně nechladí.** | • Dveře nejsou zavřeny. | • Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění těsní. |
| | • Dveře jsou často otevírány. | • Po určitou dobu se vyhněte zbytečnému otevírání dveří. |
| | • Chybné nastavení teploty. | • Zkontrolujte nastavení teploty, a pokud je to možné, nastavte nižší teplotu (viz Nastavení teploty). |
| | • Chladnička a mraznička jsou přeplněné. | • Vyčkejte, až se teplota v chladničce nebo mrazničce stabilizuje. |
| | • Okolní teplota je příliš nízká. | • Zkontrolujte, že okolní teplota odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku (viz Instalace). |
| | • Není napájení elektrickým proudem. | • Kabel napájení je nesprávně připojen.<br>• Zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý (viz Nastavení teploty).<br>• Zajistěte, aby v domě fungoval elektrický proud. |
| **Potraviny v chladničce zmrznou.** | • Chybné nastavení teploty. | • Zkontrolujte nastavení teploty (viz Nastavení teploty) a, pokud je to možné, snižte nastavenou teplotu. |
| | • Potraviny se dotýkají zadní stěny. | • Umístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny ledničky. |
| | • Mražení příliš velkého množství potravin způsobí snížení teploty v chladničce. | • Nepřekračujte maximální množství potravin pro zmrazení (viz Zmrazení). |
| **Ve spodní části chladničky je vlhko nebo kapky.** | • Vypouštěcí trubice je ucpaná. | • Vyčistěte vypouštěcí trubici dlouhým tenkým předmětem a nechte vodu odtéci. |
| **Kapky vody na zadní stěně ledničky.** | • Normální funkce chladničky. | • Nejedná se o poruchu (viz Odmrazování). |
| **Voda v přihrádce na zeleninu.** | • Nedostatečná cirkulace vzduchu. | • Zkontrolujte, že je zelenina uložena tak, aby nebránila cirkulaci vzduchu. |
| | • Příliš vlhká zelenina a ovoce. | • Zabalte ovoce a zeleninu do platové fólie, pytle nebo je vložte do plastové krabice. |
| **Motor běží nepřetržitě.** | • Dveře nejsou zavřeny. | • Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění řádně těsní. |
| | • Dveře jsou často otevírány. | • Po určitou dobu neotevírejte dveře. |
| | • Okolní teplota je příliš vysoká. | • Zkontrolujte, že okolní teplota odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku (viz Instalace).<br>• Nastavte na displeji/termostatu vyšší teplotu. |
| | • Námraza vyšší než 3 mm. | • Odmrazte jednotku (viz Odmrazování). |
| **Zmražené potraviny rozmrzávají.** | • Rozsah venkovních teplot je pod klimatickou třídou spotřebiče. Kompresor se zapíná jen zřídka. | • Přesuňte jednotku do teplejšího prostředí nebo vytopte místnost. |
| | • Dveře mrazáku nejsou zavřené. | • Zkontrolujte, že jsou dveře zavřené a těsnění řádně těsní. |
| **WI-FI opakovaně 3 s svítí a 1 s nesvítí.** | • Vypnutý směrovač.<br>• Špatné spojení. | • Zapněte směrovač.<br>• Resetujte jednotku (viz WI-FI) |

**POKUD JSTE PROBLÉM NEODSTRANILI, KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO. INFORMUJTE JE O TYPU PORUCHY A SDĚLTE JIM INFORMACE ZE ŠTÍTKU, KTERÝ JE UMÍSTĚN UVNITŘ CHLADNIČKY.**

- **Číslo modelu zařízení**
- **Číslo série.**

## TARTALOMJEGYZÉK HU


BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ..... 102
TELEPÍTÉS ..... 103
ÜZEMELTETÉS ..... 103
ELTARTHATÓSÁG ..... 104
FAGYASZTÁS ..... 105
LEOLVASZTÁS ..... 105
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS ..... 106
ENERGIATAKARÉKOSSÁG ..... 106
A ZAJOK ELKERÜLÉSE ..... 106
AZ AJTÓ MEGFORDÍTHATÓSÁGA ..... 106
A TERMÉK MÉRETEI ÉS A BEÉPÍTETT REKESZ ..... 107
A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE A SZEKRÉNYBE ..... 108
A KÉSZÜLÉK AJTAJAINAK BEÉPÍTETT SZEKRÉNYPANELEI CSATLAKOZTATÁSA ..... 109
A HELYES MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK ..... 109
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK FELFÜGGESZTÉSE ..... 109
HIBAELHÁRÍTÁS ..... 110

**Köszönjük, hogy megvásárolta a terméket.**
**Hűtőgépe teljesítményének optimalizálása érdekében használat előtt olvassa el körültekintően a felhasználói kézikönyvet. Valamennyi dokumentumot őrizzen meg további használat céljából és adja át későbbi tulajdonosoknak. Ez a termék kizárólag háztartási célra vagy az alábbi alkalmazásokra használható:**
**- üzletek, irodák és egyéb gazdasági munkakörnyezetek**
**- szállodák, motelek és egyéb, lakókörnyezeti típusú szállások**
**- reggelit és szállást (B & B) biztosító létesítmények konyhája**
**- vendéglátó-ipari és hasonló nem kiskereskedelmi forgalmi létesítmények**
**A berendezés csak élelmiszer tárolására használható, bármely más használat veszélyesnek tekintendő, a gyártó nem vállal felelősséget a mulasztásokért. Javasoljuk továbbá, hogy vegye figyelembe a garanciális feltételeket.**

## BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A hűtőgép hűtőközeggázt (R600a: izobután) valamint szigetelő gázt (ciklopentán) tartalmaz, melyek környezettel való kompatibilitása magas fokú, mindazonáltal gyúlékonyak.
Javasoljuk, hogy tartsa be az alábbi szabályokat, a veszélyes szituációk elkerülése érdekében:

• Bármilyen művelet előtt válassza le a berendezést az elektromos hálózatról.
• A hűtőszekrény mögött és belsejében elhelyezett hűtőrendszer hűtőközeget tartalmaz. Éppen ezért ne sértse meg a csöveket.
• Ha a fagyasztó rendszer szivárgását észleli, ne érintse a fali csatlakozót és ne használjon nyílt lángot. Nyissa ki az ablakot és szellőztesse ki a helyiséget. Hívjon szakembert a hiba elhárításához.
• Ne kaparja késsel vagy éles tárggyal a jeget. Megsérülhet a hűtőközeg kör, a szivárgás tüzet vagy szemsérülést okozhat.
• Ne telepítse a berendezést nedves, olajos vagy poros helyre, ne tegye ki közvetlen napfénynek és víznek.
• Ne telepítse a berendezést fűtő egységek vagy gyúlékony anyagok közelébe.
• Ne használjon hosszabbító kábeleket vagy adaptereket.
• Ne húzza meg túlságosan a tápkábelt, ne érintse a csatlakozót nedves kézzel.
• Ne sértse meg a csatlakozót és/vagy a tápkábelt; ez áramütést vagy tüzet okozhat.
• Javasoljuk, hogy tartsa a csatlakozót tisztán, a csatlakozón felhalmozódó por tüzet okozhat.
• Ne használjon mechanikai eszközöket vagy egyéb berendezést a kiolvasztási folyamat felgyorsításához.
• Szigorúan tilos nyílt láng vagy elektromos berendezések például fűtő egységek, gőztisztítók, gyertyák, olajlámpák használata a kiolvasztási fázis felgyorsításához.
• Ne használjon vagy tároljon gyúlékony sprayt, például festékszórót a hűtő mellett. Robbanást vagy tüzet okozhat.
• Ne használjon elektromos berendezéseket az élelmiszer tároló rekeszben, kivéve a gyártó által jóváhagyott típust.
• Ne helyezzen vagy tároljon gyúlékony vagy nagyon illékony anyagokat, például étert, benzint, LPG-t, propán gázt, spray dobozokat, ragasztókat, tiszta alkoholt stb. Ezek az anyagok robbanást okozhatnak.
• Ne tároljon gyógyszert vagy kutatáshoz használt anyagokat a hűtőben. Ha olyan anyagot tárol, melynek tárolási hőmérsékletét szigorúan ellenőrizni kell, előfordulhat, hogy az anyag megromlik, vagy ellenőrizhetetlen reakció lép fel, mely kockázatokat okozhat.
• A berendezés tokozásában vagy a beépített szerkezetben a ventilációs nyílásokat hagyja akadálymentesen.
• Ne helyezzen tárgyakat és/vagy vízzel töltött tartályokat a berendezésre.
• Ne végezzen javításokat ezen a hűtőszekrényen. Minden beavatkozást kizárólag szakember végezhet!
• A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal láttál el őket a berendezés biztonságos használatát illetően és megértették a használatból eredő veszélyeket.
Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezés tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet alatt végezhetik.
A gombot teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva egy kattanást fog hallani, amely a termék kikapcsolását jelzi.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az elektromos vezeték és az áramcsatlakozó könnyen hozzáférhető legyen.
Az aljzat kompatibilis a készülék csatlakozódugójával. Ha nem, cseréltesse ki a dugót egy felhatalmazott szakemberrel; ne használjon hosszabbító kábeleket és/vagy több csatlakozót.
Ne érintse meg a belső részeket vagy a fagyasztott ételeket nedves vagy vizes kézzel, mert az égési sérülést okozhat.

## Használt berendezések selejtezése



Azáltal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyek egyébként felmerülhetnek a termék élettartama végének nem megfelelő hulladékkezelése miatt.
A készülék megfelelő ártalmatlanításával értékes nyersanyagok nyerhetők vissza!
A készülék jelölése az Elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezeléséről (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően történt. A terméken található szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék nem kezelhető normál háztartási hulladékként; ehelyett el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló legközelebbi gyűjtőhelyre.
Az ártalmatlanítást a hulladék ártalmatlanítására vonatkozó hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell végrehajtani.
A termék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes közhivatalhoz (Ökológiai és Környezetvédelmi Osztály), az otthoni háztartási hulladék ártalmatlanításával foglalkozó szolgálathoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
Vágja el és dobja ki a tápkábelt a dugóval.
A megfelelő ártalmatlanításig ne sértse meg a csövet, mert hűtőgázt tartalmazt.
A csomagolóanyagok ártalmatlanításához kövesse a helyi előírásokat.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai szennyező anyagokat (melyek negatív hatással vannak a környezetre) és alap összetevőket (újrahasznosíthatók) tartalmaz. Fontos, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai különleges kezeléseknek legyenek alávetve, hogy minden szennyező anyagot megfelelően eltávolítsanak és selejtezzenek, valamint minden anyagot visszanyerjenek és újrahasznosíthassanak.
Az egyének fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai ne váljanak környezeti problémává; fontos az alapvető szabályok betartása:
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka nem kezelhető háztartási hulladékként.
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait át kell adni az önkormányzat vagy a bejegyzett társaságok által kezelt megfelelő gyűjtőhelyekre. Bizonyos országokban a nagyobb mennyiségű elektromos és elektronikus berendezések hulladéka esetén háztartási gyűjtés állhat rendelkezésre.
- amikor új berendezést vásárol, a régi berendezés visszaadható a forgalmazónak, aki térítésmentesen begyűjti, feltéve, ha a berendezés típusa és funkciója megegyezik a szállított berendezésével.

## Megfelelőség

CE Ez a berendezés az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő részekben megfelel az 1935/2004/EK rendelet követelményeinek. A készülék megfelel a 2004/1 08/EK, a 2006/95/EK európai irányelvnek és az azt követő módosításoknak.

# TELEPÍTÉS

FIGYELMEZTETÉSEK:
• Ne telepítse a készüléket nedves vagy nedves helyre, mivel ez veszélyeztetheti a szigetelést és szivárgást okozhat.
Továbbá, a készülék külsején kondenzátum halmozódhat fel
• Ne helyezze a készüléket hőforrások mellé vagy azok közelébe, illetve közvetlen napfénynek kitett helyre.

A készülék megfelelően működik a jelzett környezeti hőmérséklet-tartományon belül:
+10 +32 °C az SN éghajlati osztályhoz
+16 +32 °C az N éghajlati osztályhoz
+16 +38 °C az ST éghajlati osztályhoz
+16 +43 °C a T éghajlati osztályhoz
(Lásd a termék adattábláját)
• Ne helyezzen folyadékkal töltött tartályokat a készülék tetejére.
• A készülék üzembe helyezése előtt várjon legalább 3 órát.

## Elektromos csatlakoztatás

Szállítás után helyezze el a készüléket függőlegesen, és várjon legalább 2-3 órát, mielőtt csatlakoztatná az elektromos rendszerhez. Mielőtt csatlakoztatná a csatlakozót az elektromos aljzathoz, győződjön meg a következőkről:
• Az aljzat földelt és megfelel a törvényi előírásoknak.
• Az aljzat ellenáll a készülék maximális teljesítményterhelésének, a hűtőszekrény adattábláján szereplők szerint.
• A tápfeszültség a hűtőszekrény adattábláján feltüntetett értékeken belül van.
• A tápkábelt nem szabad összehajtani vagy összenyomni.
• A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és csak felhatalmazott szakember cserélheti ki.
• A gyártó minden felelősséget elhárít, amennyiben ezeket a biztonsági előírásokat nem tartották be.


## Készülék üzembe helyezése

Távolítsa el a készülék belsejében lévő összes csomagolást/ csomagolóanyagot, és tisztítsa meg vízzel és szódabikarbóna oldattal vagy semleges szappannal.
A telepítés után várjon 2-3 órát, hogy a hűtőszekrény/fagyasztó normál üzemi hőmérsékleten stabilizálódjon, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszereket helyezne be.
Ha a tápkábel lecsatlakozik, várjon legalább öt percet, mielőtt újraindítja a hűtőszekrényt/fagyasztót. Ezen a ponton a készülék használatra kész.

# ÜZEMELTETÉS


## Be-/kikapcsolás (nincs kijelző)

• A készülék vezérlésére szolgáló termosztát egység a hűtőszekrény rekeszében található (1. ábra).
Forgassa el a termosztát gombját a „0” pozíción túlra.
A lámpa világít, amikor a hűtőszekrény ajtaja nyitva van. A gomb „0” állásba forgatása teljesen kikapcsolja a terméket.

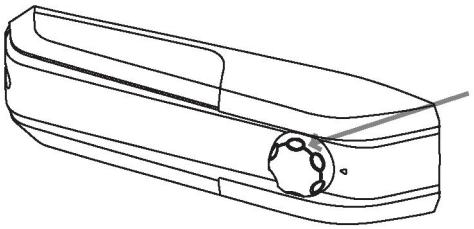

**1.** ábra

## Hőmérséklet-beállítás (nincs kijelző)

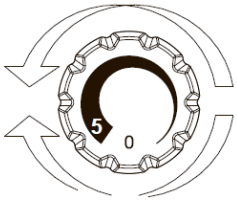


**2.** ábra

• Mindkét rekesz hőmérsékletének beállítása a termosztát gombjának elforgatásával történik (2. ábra).
Válassza ki a kívánt pozíciót:
• Hidegebb hőmérséklet eléréséhez a hűtőszekrényben és a fagyasztóban, fordítsa az 5-ös felé.
• Kevésbé hideg hőmérséklet eléréséhez hűtőszekrényben és a fagyasztóban,fordítsa a 0-s felé.

| Pozíció | Feltételek |
|---|---|
| 1-2 | Nyár vagy 25 és 35 °C közötti környezeti hőmérséklet |
| 3-4 | Tavasz, ősz vagy 15 és 25 °C közötti környezeti hőmérséklet |
| 5 | Tél vagy 5 és 15 °C közötti környezeti hőmérséklet |

## ELTARTHATÓSÁG


• Az élelmiszerek legjobb ízének, tápanyagtartalmának és frissességének megőrzése érdekében tanácsos azokat az alábbi 6. ábrán látható hűtőrekeszben tárolni, ügyelve arra, hogy a keresztszennyeződés elkerülése érdekében alumínium vagy műanyag fóliába vagy megfelelő fedett tartályokba csomagolja őket.

## Hűtőszekrény zóna

### Gyümölcs/zöldség

• A gyümölcs- és zöldségnedvesség-veszteségek csökkentése érdekében műanyagba, például fóliába vagy zacskóba kell csomagolni, majd be kell helyezni a gyümölcs-/zöldségzónába. Így elkerülhető a gyors megromlás.

**HŰTŐZÓNA**

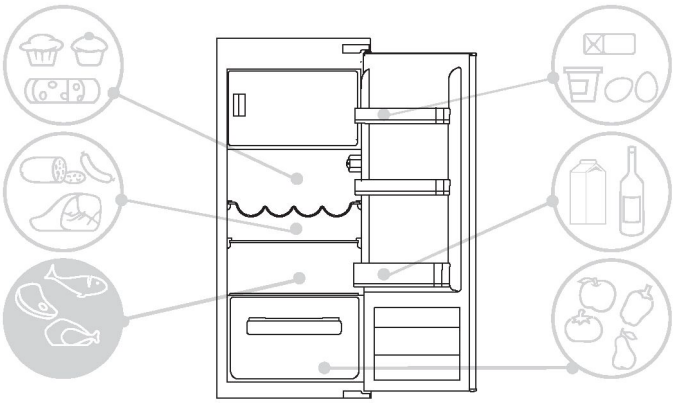


**4.** ábra

### A leghidegebb zóna hőmérsékletének jelzője


(nem minden modellnél)

Egyes modellek a leghidegebb zónában lévő hűtőrekesz hőmérsékletjelzőjével vannak felszerelve annak érdekében, hogy az átlaghőmérséklet szabályozható legyen.
Ez a szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb zónáját jelzi (5. ábra).

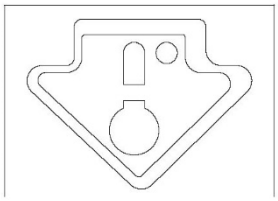

**5.** ábra

Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-visszajelzőn jól látható-e az OK felirat (6. ábra). Ha a felirat nem jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas: állítsa be a hőmérsékletet egy hidegebb beállításra, és várjon körülbelül 10 órát.
Ellenőrizze újra a kijelzőt: ha szükséges, végezzen új beállítást.

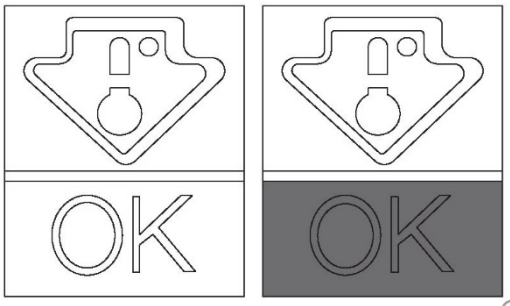


**6.** ábra


### MEGJEGYZÉS:

**Ha nagy mennyiségű élelmiszert helyez be, vagy a hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitja, normális, hogy a kijelzőn nem jelenik meg az OK jelzés. Várjon legalább 10 órát, mielőtt a gombot magasabb beállításra állítja.**

## Fagyasztó zóna

Használja az alábbi táblázatot a ******* rekeszekhez

A fagyasztási folyamat csak a ******* rekeszekben lehetséges

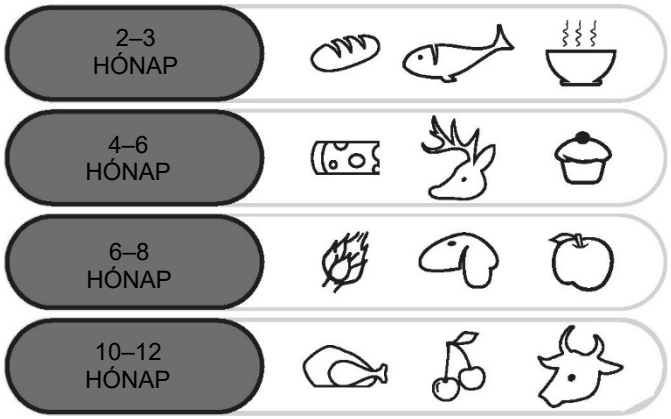


## Gyakorlati ajánlások

Helyezze az ételt homogén módon a polcokra, hogy a levegő megfelelően áramoljon és lehűljön.

• Kerülje az élelmiszer és a hűtőtér szélső falai közötti érintkezést.

• Ne helyezzen be forró ételeket, mivel azok a meglévők romlását okozhatják, és növelhetik az energiafogyasztást.

• A behelyezés előtt távolítsa el az élelmiszerek csomagolását.

• Ne helyezzen be elmosatlan edényeket vagy egyéb tartályokat.

• Ne takarja el a hideg levegő szellőzőnyílásait étellel.

• A megfelelő levegőkeringés érdekében ne takarja le a zöldségtartály üvegpolcát.

• Ne tárolja a palackokat a fagyasztórekeszben, mert fagyáskor felrobbanhatnak.

• Hosszabb ideig tartó áramkimaradás esetén tartsa zárva az ajtókat, hogy az élelmiszerek a lehető leghosszabb ideig hidegek maradjanak.


• A készülék forró és párás helyen történő telepítése, ahol gyakori az ajtónyitás, és nagy mennyiségű zöldséget tárolnak, az kondenzátum képződését okozhatja, és befolyásolhatja magának az egységnek a teljesítményét.

• A túlzott energiafogyasztás elkerülése érdekében az ajtók gyakori vagy hosszan tartó nyitása nem ajánlott.

## FAGYASZTÁS

• Az ételeknek frissnek kell lenniük.
• Fagyasszon le egyszerre kis mennyiségű élelmiszert a gyors fagyasztás érdekében. Soha ne lépje túl az értékelési címkén feltüntetett maximális mennyiséget.
• Fagyasztás közben ne nyissa ki a fagyasztó ajtaját.
• Az ételt légmentesen le kell zárni.
• Különítse el a lefagyasztandó élelmiszereket azoktól, amelyek már le vannak fagyasztva.
• Címkézze fel a zsákokat vagy tartályokat, hogy leltárt vezethessen a fagyasztott élelmiszerekről.
• Kiolvasztás után soha ne fagyassza le újra az élelmiszereket, és azonnal fogyassza el őket.

MEGJEGYZÉS:
• KIJELZŐ NÉLKÜLI TERMÉKEK
Általában nem szükséges beavatkozni a termosztát gombjával. Csak abban az esetben ajánlott a termosztát gomb 0 felé forgatása, ha a hűtőszekrényben lévő termékek túlzott hűtését tapasztalja (7. ábra).
A fagyasztás befejezése után állítsa vissza a gombot a szokásos helyzetbe.

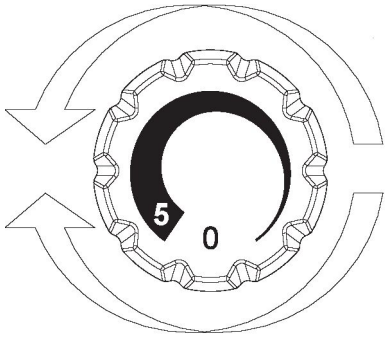


**7.** ábra

## LEOLVASZTÁS


### A hűtőtér kiolvasztása

Normál működés közben a hűtőszekrény automatikusan leolvad. Nincs szükség a hátsó falon lévő vízcseppek szárítására vagy a dér eltávolítására (a működéstől függően).
A víz az ott található leeresztő nyíláson keresztül jut el a hátsó részbe, és a kompresszor hője elpárologtatja.

• Tartsa tisztán a hűtőtérben található vízelvezető csövet (8. ábra), hogy vízmentes legyen.

Az adattábla a lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyiségét tartalmazza (lásd a 8. ábrát).

(8. ábra)

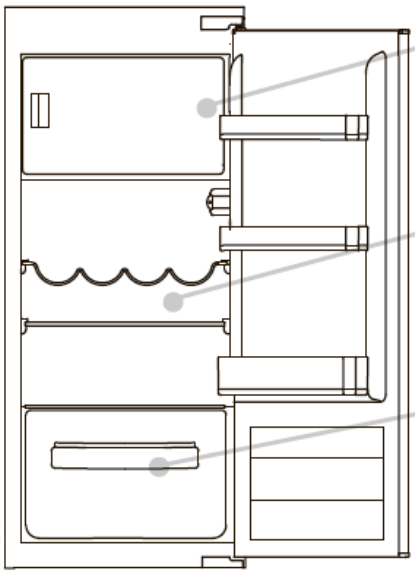

A hűtőtér leolvasztása automatikusan megtörténik ebben a termékben.

Javasoljuk, hogy akkor olvassza le a fagyasztót, ha a fagyasztóréteg vastagsága meghaladja a 3 mm-t.

A hűtőszekrény működése közben normális jelenség a hűtőtér hátulján található kis mennyiségű dér vagy vízcsepp.

Győződjön meg róla, hogy a vízkivezető nyílás mindig akadálymentes, és ügyeljen arra, hogy az ételek ne érjenek hozzá a hűtőtér hátuljához vagy oldalaihoz.

MEGJ.: Itt találja a készülék adattábláját: tartalmazza az összes olyan adatot, amelyet hiba esetén az ügyfélszolgálathoz kell továbbítani.

Fontos: ha a környezeti hőmérséklet magas, a készülék folyamatosan működhet, így túlzott dér keletkezhet a hűtőszekrény belső falán. Ebben az esetben fordítsa a hűtőgombot melegebb beállításra (1-2).

Az energiatakarékosság tekintetében leghatékonyabb konfiguráció esetében a fiókoknak, élelmiszerdoboznak és polcoknak a termékben kell lenniük, ez ügyben tájékozódjon a fenti képekből.



**8.** ábra

## A fagyasztórekesz leolvasztása
(statikus termékek NO-FROST technológia nélkül)

**Ha a fagyasztórekeszben a jégréteg meghaladja a 3 mm-t, javasoljuk a leolvasztás megkezdését, mivel a jégréteg növeli az áramfogyasztást.**
**1) Forgassa a gombot „0" állásba (9. ábra)**




**9.** ábra

**2) Húzza ki a tápkábelt.**
**3) Vegye ki a lefagyasztott élelmiszereket, és ideiglenesen helyezze egy hűvös helyre.**
**4) Hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját, hogy felgyorsítsa a leolvasztást.**
**5) Gyűjtse össze a készülék alsó részében összegyűlő vizet.**
**6) Szárítsa ki a fagyasztót.**
**7) Csatlakoztassa újra a tápkábelt, és állítsa be a kívánt értékeket.**
**8) Várjon egy keveset, mielőtt visszatenné a lefagyasztott élelmiszereket.**

**FIGYELMEZTETÉS:**
**Szigorúan tilos nyílt láng vagy elektromos berendezések például fűtő egységek, gőztisztítók, gyertyák, olajlámpák használata a kiolvasztási fázis felgyorsításához.**
**Ne kaparja késsel vagy éles tárggyal a jelen lévő jeget. Ezek károsíthatják a hűtőközegkört, amely szivárgása tüzet vagy szemkárosodást okozhat.**

## A fagyasztórekesz leolvasztása
(NO-FROST termékek)

**A leolvasztás automatikus.**

# KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

## Világítás

**LED**-es világítás
A termék **LED**-es lámpákkal van felszerelve, csere esetén vegye fel a kapcsolatot a műszaki segítségnyújtási szolgálattal.
A hagyományos izzókkal összehasonlítva a **LED-ek** hosszabb élettartamúak és környezetbarátak.

## Tisztítás

### MEGJEGYZÉS:
**• Minden művelet előtt húzza ki a hűtőszekrény csatlakozódugóját a hálózati aljzatból, hogy megelőzze az áramütést.**
**• Ne öntsön vizet közvetlenül a hűtőszekrény külsejére vagy belsejére. Ez az elektromos szigetelés oxidációjához és károsodásához vezethet.**

### FONTOS:
**A belső felületek és a műanyag alkatrészek megrepedésének megakadályozása érdekében kövesse az alábbi javaslatokat:**
• Törölje le a műanyag alkatrészekhez tapadt élelmiszerolajokat.
• A belső részek, tömítések és külső részek meleg vízzel és szódabikarbónával vagy semleges szappannal tisztíthatók. Ne használjon oldószert, ammóniát, fehérítőt vagy súrolószert.
• Vegye ki a tartozékokat, például a polcokat a hűtőszekrényből és az ajtóból. Mossa le forró szappanos vízben. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
• A készülék hátulja hajlamos a por felhalmozódására, amely porszívó használatával eltávolítható, miután kikapcsolta és leválasztotta a készüléket a hálózati aljzatról. Ez nagyobb energiahatékonyságot biztosít.

# ENERGIATAKARÉKOSSÁG

**A jobb energiamegtakarítás érdekében a következőket javasoljuk:**
**• A berendezést telepítse távol hőforrásoktól és ne tegye ki közvetlen napfénynek, telepítse jól szellőző helyiségbe.**
**• Ne helyezzen forró élelmiszert a hűtőgépbe, hogy a belső hőmérséklet ne növekedjen és ne okozza a kompresszor folyamatos működését.**
**• Ne tegyen bele túl sok élelmiszert, hogy biztosítsa a megfelelő levegő ellátást.**
**• Ha a berendezés jegesedik, olvassza le (lásd KIOLVASZTÁS), ezzel megkönnyíti a hideg leadását.**
**• Áramszünet esetén javasoljuk, hogy tartsa a hűtőgép ajtaját zárva.**
**• A berendezés ajtaját a lehető legkisebbre nyissa és tartsa nyitva**
**• Ne állítsa a termosztátot túl hideg hőmérsékletre.**
**• Távolítsa el a készülék hátulján található port (lásd a TISZTÍTÁS részt).**

# A ZAJOK ELKERÜLÉSE

Működése során a hűtőszekrény néhány teljesen normális zajt bocsát ki, például:
• **ZÜMMÖGÉS**, a kompresszor működik.
• **ZÖREJ**, **ZÚGÁS** és **SZISZEGÉS**, a hűtőközeg átáramlik a csöveken.
• **KATTOGÁSOK** és **KATTANÁSOK**, a kompresszor működésének leállítása.
Kisebb intézkedések a rezgési zajok csökkentésére:
• **Az edények/tartályok összeérnek:** Kerülje a tartályok és az üvegedények közötti érintkezést.
• **A fiókok, polcok, tárolók rezegnek:** Ellenőrizze a belső tartozékok megfelelő telepítését.
**MEGJEGYZÉS:**
**A hűtőgáz akkor is zajt termel, ha a kompresszor ki van kapcsolva; ez nem hiba, hanem normális jelenség.**
**Ha kattanó hangot hall a készülék belsejében, ez normális, mivel a különböző anyagok kitágulnak.**

# AZ AJTÓ MEGFORDÍTHATÓSÁGA


A készülék ajtajai megfordíthatók, hogy az igényeknek megfelelően jobbra vagy balra lehessen nyitni.

**MEGJEGYZÉS:**
**• Az ajtók megfordítását szakképzett műszaki személyzetnek kell elvégeznie.**
**• A jótállás nem terjed ki az ajtók megfordítására.**

## AZ AJTÓNYITÁS MEGFORDÍTÁSA


Távolítsa el a felső lemezt és a zsanért csavarhúzóval.

1

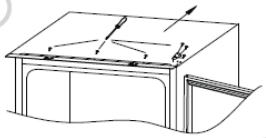


Távolítsa el a felső ajtót.

2

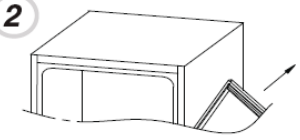


Távolítsa el a jobb alsó zsanért és a bal oldali műanyag dugókat, és helyezze vissza őket az ellenkező oldalra.

3

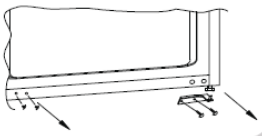


Használja a tartozéktasakból származó tartalék zsanért és fedelet, és helyezze a bal alsó részbe

4

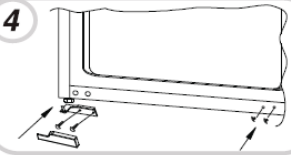


Szerelje össze újra az ajtókat és a zsanérokat alulról felfelé, 1-2 sorrendben haladva.

5

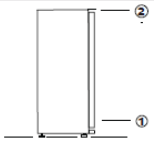



## A TERMÉK MÉRETEI ÉS A BEÉPÍTETT REKESZ

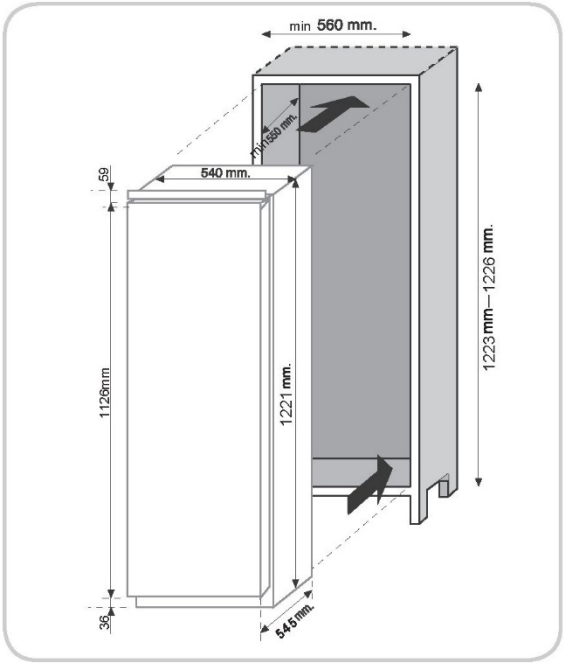

# A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE A SZEKRÉNYBE


Helyezze a készüléket a szekrénybe a zsanérokkal ellentétes oldalra, és győződjön meg arról, hogy fennáll 3-5 mm hézag.

1

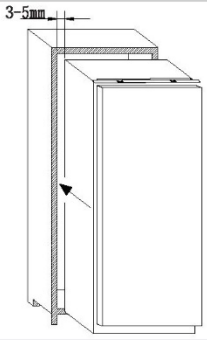



Miután megbizonyosodott arról, hogy a készülék ajtaja és a szekrény ajtaja egyezik, csavarozza a készülék felső részét a szekrényhez

2

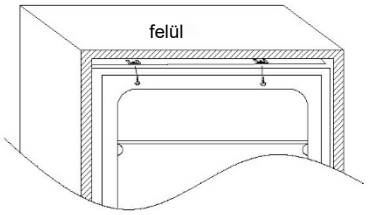



Csavarja fel a készülék alsó részét.

3

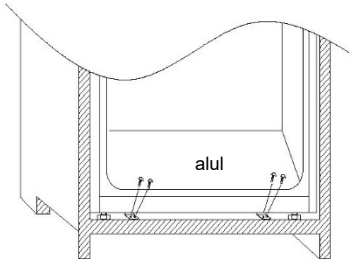


Helyezze fel a tömítést a készülékre, és szükség esetén vágja le a felesleges részt. Helyezze fel az alsó részeket műanyag burkolatokkal.


4

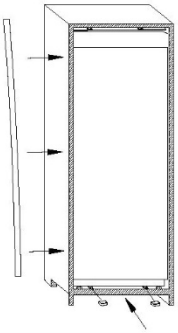


## A KÉSZÜLÉK AJTAJAINAK BEÉPÍTETT SZEKRÉNYPANELEI CSATLAKOZTATÁSA

A készülék a szekrénypanelekhez való összekapcsoló szerkezetekkel van felszerelve (tartó csúszka).


Rögzítse a csúszkát a beépített szekrény paneljének belső részén a kívánt magasságban, és kb. 20 mm-re az ajtó külső vezetékéből.

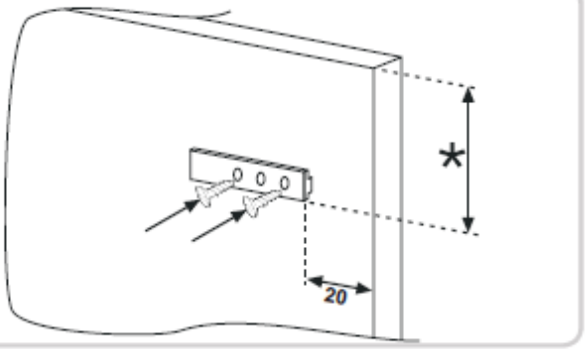



Nyissa ki a beépített szekrény és a hűtőszekrény ajtaját. Helyezze a beépített tartót a csúszkába, majd illessze be a hűtő ajtajába.

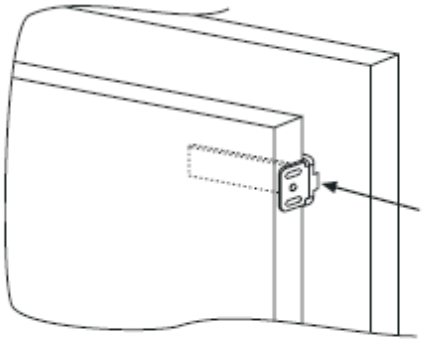

Jelölje meg a csavarok rögzítési pontjait, és fúrjon 2,5 mm átmérőjű furatot.

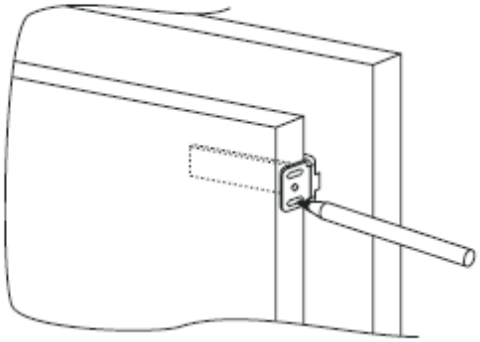

Csatlakoztassa a készülék ajtaját a szekrénypanelhez úgy, hogy a tartónyílások iránymutatásként szolgáljanak.

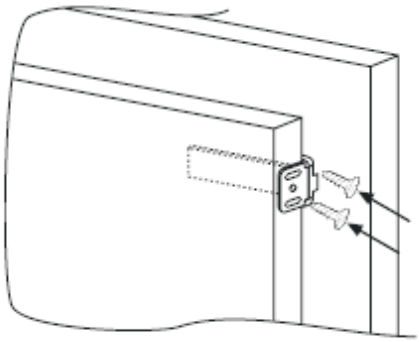


## A HELYES MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék beágyazása után helyezze a szekrény hátsó részét a falhoz, hogy megakadályozza a hozzáférést a kompresszorrekeszhez.


A termék megfelelő működéséhez elengedhetetlen a megfelelő levegőáramlás biztosítása, hogy a készülék hátsó részén található kondenzátor lehűljön.

Ezért a szekrényt hátsó kéménnyel kell felszerelni, amelynek felső nyílását nem szabad blokkolni, és szellőzőráccsal fedett elülső nyílással.

Más egység kivágásainak mérete.

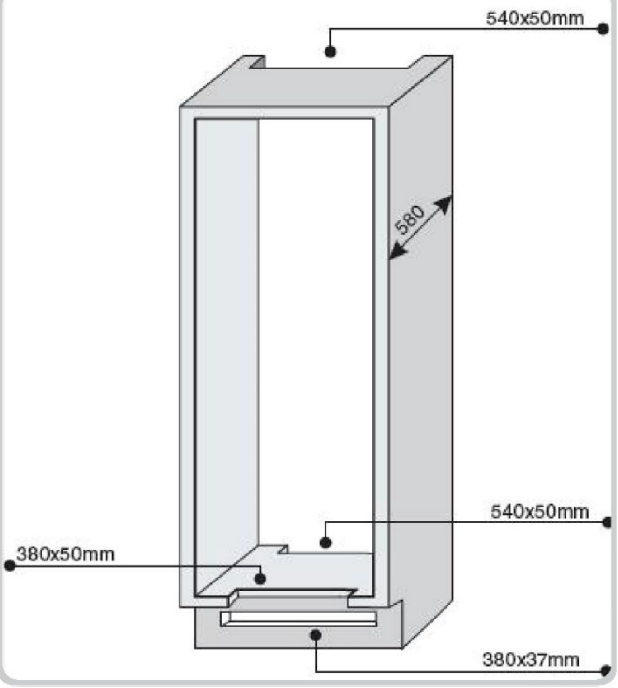


Hagyjon helyet az egység és a mennyezet között.

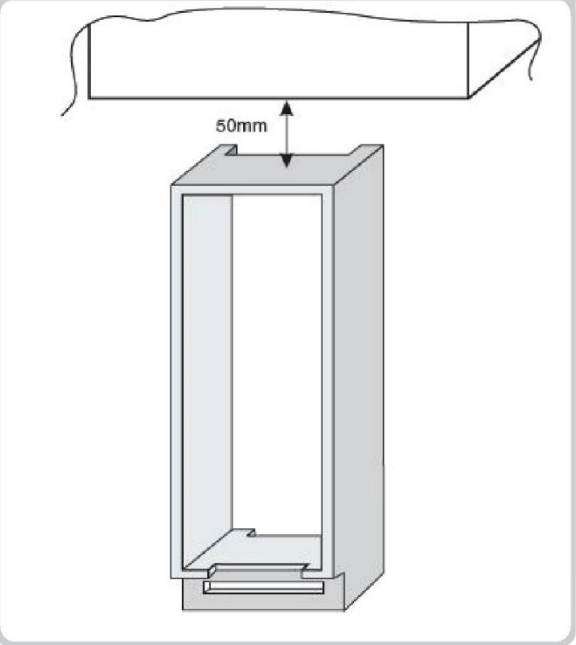


## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

Ha a készüléket hosszú ideig nem használja:

1) Kapcsolja KI a készüléket (lásd Üzemeltetés).
2) Húzza ki a dugót, vagy távolítsa el a biztonsági eszközt.
3) Tisztítsa meg a készüléket
4) Hagyja nyitva a készülék ajtajait.

# HIBAELHÁRÍTÁS

| PROBLÉMA | OK | ELHÁRÍTÁS |
|---|---|---|
| **A belső világítás izzója nem kapcsol be.** | • Nincs áramellátás.<br>• Az ajtókapcsoló blokkolva van. | • A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.<br>• Ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van vagy sem (lásd Hőmérséklet beállítás).<br>• Győződjön meg róla, hogy van áramellátás a helyiségben.<br>• Ellenőrizze, hogy aktív-e. |
| **A hűtőszekrény és a fagyasztó nem hűt eléggé.** | • Az ajtók nincsenek bezárva.<br>• Az ajtókat gyakran kinyitják.<br>• A hőmérséklet hibás beállítása.<br>• A hűtőszekrény és a fagyasztó túlságosan fel van töltve.<br>• A környezeti hőmérséklete túl alacsony.<br>• Nincs áramellátás. | • Bizonyosodjon meg az ajtó és a tömítések megfelelő záródásáról.<br>• Egy ideig ne nyissa ki az ajtókat.<br>• Ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást, és ha lehetséges, alkalmazzon erősebb hűtést (lásd a Hőmérséklet-beállítást)<br>• Várja meg, amíg a hűtőszekrény vagy fagyasztó hőmérséklete stabilizálódik.<br>• Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet megfelel-e az adattáblán feltüntetett értéknek (lásd a Telepítés című részt).<br>• A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva.<br>• Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva (lásd: Hőmérséklet-beállítás)<br>• Győződjön meg róla, hogy van áramellátás a házban. |
| **A hűtőszekrényben lévő étel megfagy.** | • A hőmérséklet hibás beállítása.<br>• Az étel érintkezik a hátsó fallal.<br>• A túl sok friss élelmiszer fagyasztása a hűtőszekrény hőmérsékletének csökkenését okozza | • Ellenőrizze a hőmérséklet-beállítást (lásd: Hőmérséklet-beállítás), és ha lehetséges, csökkentse a hőmérséklet-beállítást.<br>• Válassza le az ételt a hűtőszekrény hátsó faláról.<br>• Ne lépje túl a fagyasztandó maximális mennyiséget (lásd: Fagyasztás). |
| **A hűtőtér alja nedves, vagy vízcseppek jelenléte látható.** | • Lehet, hogy eltömődött a lefolyócső. | • Tisztítsa meg a lefolyócsövet egy pálcikával vagy hasonló eszközzel, hogy lehetővé tegye a víz kiürítését. |
| **Cseppek vagy víz jelenléte a hűtőszekrény hátsó falán.** | • A hűtőszekrény normál működése. | • Ez nem hiba (lásd: Kiolvasztás). |
| **A zöldséges rekeszben víz jelenléte tapasztalható.** | • A levegő nem kering.<br>• A zöldségek és gyümölcsök túl sok nedvességet tartalmaznak. | • Ellenőrizze, hogy az üveg zöldségpolcok nem tartalmaznak-e olyan ételeket, amelyek megakadályozzák a levegő keringését.<br>• Csomagolja be a gyümölcsöket és a zöldségeket például fóliába, tasakokba vagy tartályokba. |
| **A motor folyamatosan üzemel.** | • Az ajtók nincsenek bezárva.<br>• Az ajtókat gyakran nyitják.<br>• Nagyon magas a környezeti hőmérséklet.<br>• A dér vastagsága 3 mm-nél nagyobb. | • Győződjön meg róla, hogy az ajtók zárva vannak, és hogy a tömítések megfelelően záródnak.<br>• Egy bizonyos ideig kerülje a felesleges ajtónyitásokat.<br>• Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet megfelel-e az adattáblán szereplő előírásoknak (lásd a Telepítés című részt).<br>• Állítsa a kijelzőt/termosztátot melegebb hőmérsékletre.<br>• Olvassza le az egységet (lásd: Kiolvasztás). |
| **A fagyasztott élelmiszer kiolvad.** | • A termék klímaosztálya alatti környezeti hőmérséklet-tartomány.<br>A kompresszor ritkán indul el<br>• A fagyasztó ajtaja nincs becsukva. | • Helyezze a készüléket melegebb helyre, vagy melegítse fel a helyiséget.<br>• Győződjön meg róla, hogy az ajtó zárva van, és hogy a tömítés megfelelően zár. |
| **A WI-FI jelzőfényének villogása: 3 másodpercig világít, 1 másodpercig nem világít.** | • A router ki van kapcsolva.<br>• Nincs kapcsolat. | • Kapcsolja be a routert.<br>• Állítsa vissza a terméket (lásd WI-FI) |

**HA NEM OLDOTTA MEG A PROBLÉMÁT, FORDULJON A SZERVIZKÖZPONTHOZ, KÉRJÜK, ADJA MEG A HIBA TÍPUSÁT ÉS A KÉSZÜLÉK HŰTŐTERÉNEK BELSEJÉBEN TALÁLHATÓ ADATTÁBLA INFORMÁCIÓIT:**

- **A berendezés modellje.**
- **Sorozatszám**

## VSEBINA SL


VARNOSTNE INFORMACIJE....112
NAMESTITEV....113
UPORABA....113
SHRANJEVANJE....114
ZAMRZOVANJE....115
ODMRZOVANJE....115
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE....116
VARČEVANJE Z ENERGIJO....116
PREPREČEVANJE HRUPA....116
OBRNLJIVOST VRAT....116
SPREMEMBA SMERI ODPIRANJA VRAT....117
DIMENZIJE IZDELKA IN PREDEL ZA VGRADNJO....117
NAMESTITEV APARATA V OMARO....118
SPENJANJE PLOŠČ VGRADNE OMARE IN VRAT APARATA....119
PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PRAVILNO UPORABO....119
PREKINITEV UPORABE APARATA....119
ODPRAVLJANJE TEŽAV....120

**Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.**
**Pred uporabo svojega hladilnika pozorno preberite ta navodila, tako da boste lahko kar najbolje izkoristili vse njegove zmogljivosti. Vso dokumentacijo shranite, če bi jo vi ali drugi uporabniki v prihodnje morebiti potrebovali. Ta izdelek je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu ali podobne namene, kot so: kuhinjski prostor za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih**
**- kmetije, uporabniki hotelov in motelov ter drugih stanovanjskih objektov,**
**- ponudniki nočitev z zajtrkom (B & B),**
**- katering in podobne storitve, ki niso namenjene prodaji na drobno.**
**Ta aparat se sme uporabljati le za shranjevanje živil. Vsakršna drugačna uporaba velja za nevarno, proizvajalec pa v primeru neupoštevanja tega opozorila ne odgovarja za posledice. Priporočamo vam, da se seznanite tudi z garancijskimi pogoji.**

## VARNOSTNE INFORMACIJE

Zamrzovalnik vsebuje hladilni plin (R600a: izobutan) in izolacijski plin (ciklopentan), ki sta okolju prijazna, vendar vnetljiva.
Priporočamo vam, da upoštevate naslednja pravila, da boste preprečili nevarne situacije:

- Pred kakršnimi koli posegi iztaknite vtič priključnega kabla iz omrežne vtičnice.
- Hladilni sistem, ki se nahaja na zadnji strani in v notranjosti hladilnika, vsebuje hladilno sredstvo. Zato pazite, da ne poškodujete cevi.
- Če opazite puščanje hladilnega sistema, se ne dotikajte stenske vtičnice in ne uporabljajte odprtega ognja. Odprite okno in prezračite prostor. Nato pokličite servisni center zaradi popravila.
- Ne uporabljajte noža ali ostrih predmetov za odstranjevanje morebitne zmrzali ali ledu. S takimi predmeti lahko poškodujete hladilni tokokrog, zaradi česar lahko pride do požara ali poškodbe oči.
- Aparata ne nameščajte na vlažno, mastno ali prašno mesto in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in vodi.
- Aparata ne nameščajte v bližini grelnikov ali vnetljivih materialov.
- Ne uporabljajte podaljškov ali adapterjev.
- Priključnega kabla ne vlecite premočno in ne zvijajte ga ter ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in/ali priključnega kabla, saj to lahko povzroči električni udar ali požar.
- Priporoča se redno čiščenje vtiča, saj lahko prekomerni nanosi prahu na njem povzročijo požar.
- Ne uporabljajte mehanskih priprav ali druge opreme za pospešitev odmrzovanja.
- Strogo se izogibajte uporabi odprtega plamena ali električne opreme, kot so grelniki, parni čistilniki, sveče, oljne svetilke in podobno za pospešitev odmrzovanja.
- V bližini hladilnika ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih razpršil, kot so barve v razpršilu. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Ne uporabljajte električnih aparatov v predelih za shranjevanje živil, razen če so take vrste, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne postavljajte ali shranjujte vnetljivih in zelo hlapnih snovi, kot so eter, bencin, UNP, propan, aerosolni razpršilci, lepila, čisti alkohol ipd. Navedene snovi lahko povzročijo eksplozijo.
- V hladilniku ne shranjujte zdravil ali snovi za raziskovalne namene. Če snovi, ki jih shranjujete, zahtevajo strogi nadzor temperature shranjevanja, se lahko pokvarijo ali pa pride do nenadzorovane reakcije, ki je lahko nevarna.
- Ne zapirajte prezračevalnih odprtin na ohišju aparata ali na vgradnih elementih.
- Na vrh aparata ne postavljajte predmetov in/ali posod, napolnjenih z vodo.
- Tega hladilnika ne popravljajte. Vse posege na njem naj izvajajo izključno kvalificirane osebe.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali z pomanjkanjem izkušenj in znanja, pod pogojem, da so jim zagotovljeni ustrezen nadzor ali navodila glede varne uporabe aparata ter da razumejo tveganja, ki so s tem povezana.

Otroci naj se z aparatom ne igrajo. Otroci naj aparata ne čistijo in naj na njem ne izvajajo vzdrževalnih del brez nadzora.
Če gumb do konca obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, boste zaslišali klik, ki pomeni, da je izdelek izklopljen.
Ko je aparat nameščen, morata biti električni kabel in vtičnica zlahka dosegljiva.
Vtičnica mora biti združljiva z vtičem aparata. V nasprotnem primeru pooblaščenega tehnika prosite, naj vtič zamenja; ne uporabljajte podaljškov in/ali več priključkov.
Notranjih delov ali zamrznjene hrane se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami, saj to lahko povzroči ozebline.

## Odlaganje odsluženega aparata med odpadke



Z zagotovitvijo pravilnega odstranjevanja tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko sicer pojavile zaradi neustreznega ravnanja z odpadki tega izdelka ob koncu njegove življenjske dobe.
Z ustreznim odstranjevanjem aparata omogočite obnovo dragocenih surovin!
Ta aparat je označen, da je v skladu z evropsko Direktivo št. 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Simbol na izdelku pomeni, da se tega aparata ne sme obravnavati kot običajnih gospodinjskih odpadkov; namesto tega ga je treba dostaviti v najbližji zbirni center za recikliranje električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.
Za podrobnejše informacije o obdelavi, predelavi in recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojni javni urad (Oddelek za ekologijo in okolje), vašo službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Prerežite in zavrzite napajalni kabel z vtičem.
Do ustreznega odstranjevanja ne poškodujte cevi, ker vsebujejo hladilni plin.
Za odstranjevanje embalažnega materiala upoštevajte lokalne predpise.
OEEO vsebuje tako okolju škodljive snovi (ki lahko povzročijo negativne posledice za okolje) kot osnovne komponente (ki jih je mogoče ponovno uporabiti). Posebna obravnava OEEO je nujna, da se odstrani in ustrezno zavrže vsa onesnaževala ter predela in reciklira vse materiale.
Posamezniki imajo lahko pomembno vlogo pri preprečevanju, da bi OEEO postala okoljska težava. Nujno je treba upoštevati nekatera temeljna pravila:
- OEEO se ne sme obravnavati kot gospodinjske odpadke.
- OEEO je treba predati ustreznim zbirnim mestom, ki jih upravljajo občina ali registrirana podjetja. V številnih državah je zaradi velikih količin OEEO lahko zagotovljen odvoz z mesta uporabe.
- ob nakupu novega aparata lahko starega oddate prodajalcu, ki ga je dolžan brezplačno prevzeti po načelu eden za enega, če je nova oprema enake vrste in ima enake funkcije kot stara.

## Skladnost

CE Deli te opreme, ki so namenjeni za stik z živili, izpolnjujejo zahteve Uredbe ES št. 1935/2004. Aparat je v skladu z evropskimi direktivami 2004/1 08/ES, 2006/95/ES in naknadnimi spremembami.

# NAMESTITEV

OPOZORILA:
- Aparata ne nameščajte na vlažno ali mokro mesto, ker bi to lahko ogrozilo izolacijo in povzročilo puščanje.

Poleg tega bi se lahko na zunanjosti aparata nakopičil kondenzat.
- Aparata ne namestite na prosto ali v bližino virov toplote ali izpostavljene neposredni sončni svetlobi.

Aparat pravilno deluje v navedenih območjih temperature okolja:
+10 +32 °C za podnebni razred SN
+16 +32 °C za podnebni razred N
+16 +38 °C za podnebni razred ST
+16 +43 °C za podnebni razred T
(Glejte nazivno ploščico izdelka)
- Na aparat ne postavljajte posod s tekočinami.
- Pred začetkom uporabe aparata počakajte vsaj 3 ure po dokončni namestitvi.

## Priključitev na električno omrežje

Aparat po dostavi postavite navpično in pred priključitvijo na električni sistem počakajte vsaj 2-3 ure. Pred vstavitvijo vtiča v električno vtičnico se prepričajte o naslednjem:
- Vtičnica je ozemljena in v skladu z zakonom.
- Vtičnica lahko prenese največjo obremenitev aparata, kot je navedeno na nazivni ploščici hladilnika.
- Napetost napajanja je znotraj vrednosti, ki so navedene na nazivni ploščici hladilnika.
- Kabel ne sme biti prepognjen ali stisnjen.
- Kabel je treba redno preverjati, zamenjajo pa ga lahko izključno pooblaščeni tehniki.
- V primeru neupoštevanja navedenih varnostnih ukrepov proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost.

## Zagon aparata


Odstranite ves ovoj/embalažo, ki je v aparatu, in očistite aparat z vodo in sodo bikarbono ali nevtralni detergent.
Po namestitvi počakajte 2 do 3 ure, da se hladilnik/zamrzovalnik stabilizira pri normalni delovni temperaturi, in šele nato vstavite sveža ali zamrznjena živila vanj.
Če se napajalni kabel odklopi, do ponovnega zagona hladilnika/zamrzovalnika počakajte vsaj pet minut. Na tej točki je aparat pripravljen za uporabo.

# UPORABA

## Vklop/izklop (brez prikazovalnika)


- Termostat za krmiljenje aparata je v notranjosti predela hladilnika (slika 1).

Zavrtite gumb termostata v položaj prek »0«.
Ko so vrata hladilnika odprta, sveti luč. Če gumb obrnete v položaj »0«, izdelek povsem izklopite.

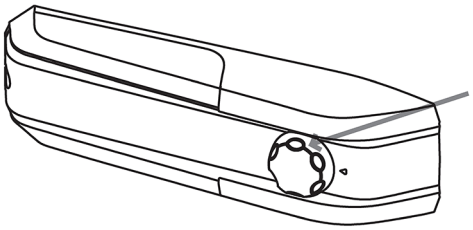

Slika **1**

## Nastavitev temperature (brez prikazovalnika)

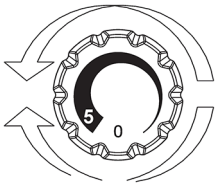


Slika **2**

- Temperaturo v obeh predelih lahko prilagajate z vrtenjem gumba termostata (slika 2).

Izberite želeni položaj:
- Za nižjo temperaturo v hladilniku in zamrzovalniku gumb obrnite v smeri 5.
- Za višjo temperaturo v hladilniku in zamrzovalniku gumb obrnite v smeri 0.

| Položaj | Pogoji |
|---|---|
| 1-2 | Poletje ali temperatura okolja med 25–35 °C |
| 3-4 | Pomlad, jesen ali temperatura okolja med 15–25 °C |
| 5 | Zima ali temperatura okolja med 5–15 °C |


# SHRANJEVANJE

• Za ohranjanje najboljšega okusa, hranilnosti in svežine živil priporočamo, da jih hranite v predelu hladilnika, kot je prikazano na sliki 6 spodaj, pri čemer jih zavijte v aluminijasto ali plastično folijo oziroma vstavite v primerne pokrite posode, da preprečite navzkrižno kontaminacijo.

## Območje hladilnika

### Sadje/zelenjava


• Da bi zmanjšali izgubo vlage v sadju in zelenjavi, ga zavijte v plastične materiale, na primer folijo ali vrečke, nato pa ga vstavite v območje za sadje/zelenjavo. Na ta način preprečite hitro propadanje.

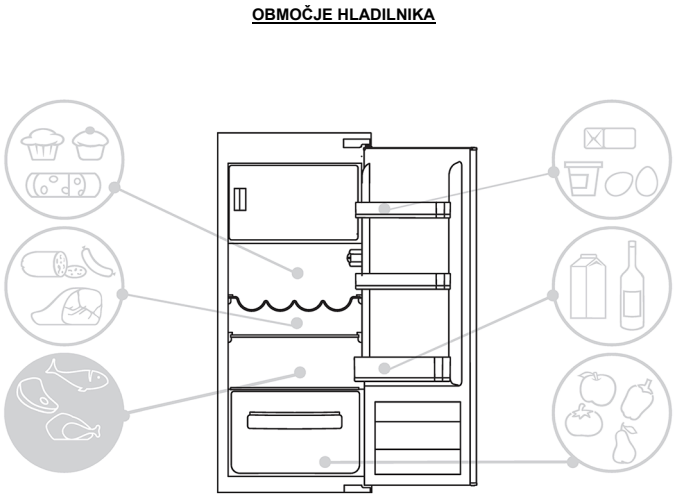


Slika **4**


### Indikator temperature v najhladnejšem območju
(ne pri vseh modelih)

Nekateri modeli so opremljeni z indikatorjem temperature v najhladnejšem območju predela hladilnika, da lahko upravljate povprečno temperaturo. Ta simbol označuje najhladnejše območje v hladilniku (slika 5).

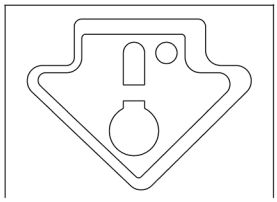

Slika **5**

Preverite, ali je na indikatorju temperature jasno prikazana beseda OK (slika 6). Če se beseda ne pojavi, to pomeni, da je temperatura previsoka: nastavite nižjo temperaturo in počakajte približno 10 ur.
Ponovno preverite indikator: po potrebi izvedite ponovno nastavitev.

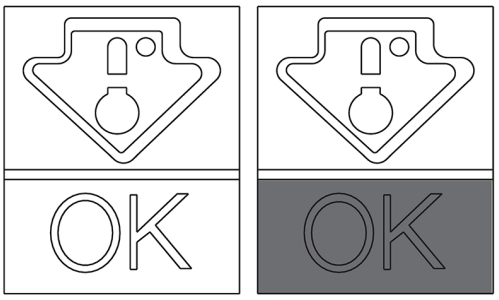



Slika **6**

### OPOMBA:

**Če vstavite večje količine hrane ali vrata hladilnika pogosto odpirate, je normalno, da se beseda OK na indikatorju ne prikazuje. Pred nastavitvijo gumba na višjo vrednost počakajte najmanj 10 ur.**

## Območje zamrzovalnika

Glejte spodnjo preglednico glede predelov ✱✱✱
Zamrzovanje se lahko izvaja samo v predelih ✱✱✱

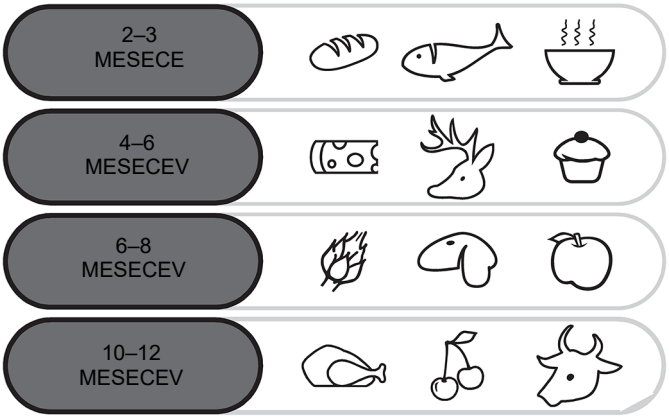


## Praktična priporočila

Hrano enakomerno razporedite po policah, da omogočite ustrezno kroženje zraka in hlajenje.

• Preprečite stik hrane s stenami predela hladilnika.

• Ne vstavljajte vročih živil, ker lahko povzročijo propadanje obstoječih in povečanje porabe energije.

• Pred vstavljanjem živil odstranite njihovo embalažo.

• Ne vstavljajte nepomitih krožnikov ali druge posode.

• Z živili ne ovirajte odprtin ventilatorja za hladen zrak.

• Ne pokrivajte steklene police posode za zelenjavo, da omogočite ustrezno kroženje zraka.

• Steklenic ne shranjujte v zamrzovalniku, saj lahko ob zamrzovanju vsebine počijo.

• V primeru daljšega izpada električne energije naj bodo vrata zaprta, da bo hrana čim dlje ostala hladna.

• Namestitev aparata na vroče in vlažno mesto, pogosto odpiranje vrat in shranjevanje velikih količin zelenjave lahko povzroči nastajanje kondenzata in vpliva na delovanje same enote.


• Za preprečitev prekomerne porabe energije ne priporočamo pogostega ali daljšega odpiranja vrat.

## ZAMRZOVANJE

- Živila morajo biti sveža.
- Naenkrat zamrznite majhne količine živil, da zagotovite hitro zamrzovanje. Nikoli ne prekoračite največje količine, navedene na oznaki.
- Med zamrzovanjem ne odpirajte vrat zamrzovalnika.
- Živila morajo biti zaprta v neprepustni embalaži.
- Živila, ki jih želite zamrzniti, ločite od že zamrznjenih živil.
- Označite vrečke ali posode, da ustvarite popis zamrznjenih živil.
- Živil po odmrzovanju nikoli ne zamrzujte ponovno in jih takoj porabite.

OPOMBA:
- IZDELKI BREZ PRIKAZA

Gumba termostata običajno ni treba nastavljati.
Samo v primeru, da opazite prekomerno hlajenje izdelkov v hladilniku, priporočamo, da gumb termostata nežno obrnete proti vrednosti 0 (slika 7).
Po končanem zamrzovanju gumb nastavite nazaj v običajni položaj.

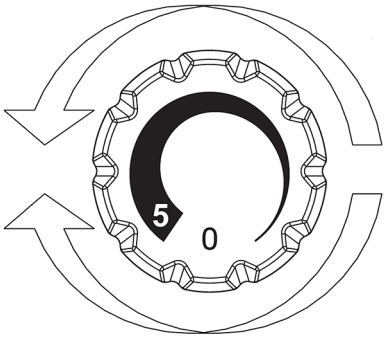


Slika **6**

## ODMRZOVANJE


### Odmrzovanje predela hladilnika

Med normalnim delovanjem se hladilnik samodejno odmrzne. Kapljic vode ali zmrzali (odvisno od delovanja) z zadnje stene ni treba odstranjevati. Voda se skozi odtočno luknjo odvaja v zadnji del in zaradi toplote kompresorja izpari.

- Odtočno cev (slika 8) v hladilniku vzdržujte v čistem stanju, da preprečite nabiranje vode v njej.

Na nazivni ploščici je navedena največja količina živil, ki jih lahko zamrznete (glejte sliko 8).

(Slika 8)

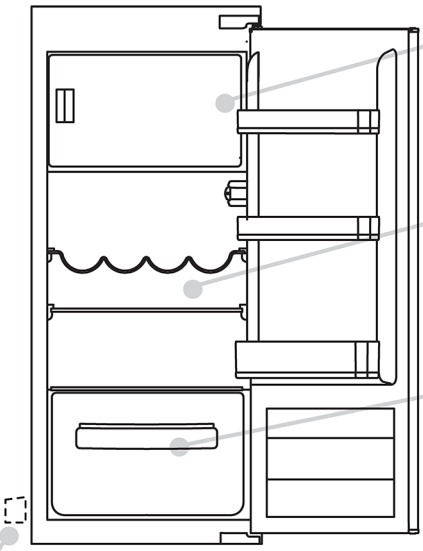

Pri tem izdelku je odmrzovanje predela hladilnika samodejno.

Priporočamo, da območje zamrzovalnika odmrznete, ko plast zmrzali postane debela več kot 3 mm.

Ob normalnem delovanju hladilnika se zadnji steni predela hladilnika nabira majhna količina zmrzali ali kapljic vode.

Poskrbite, da je odtok za vodo vedno čist, in da se živila ne dotikajo zadnje ali stranskih sten predela hladilnika.

POMNITE: Tukaj boste našli nazivno ploščico aparata: vključuje vse podatke, ki jih je treba posredovati službi za pomoč strankam, če se pojavi napaka.

Pomembno: v primeru visoke temperature okolja lahko aparat deluje neprekinjeno, zaradi česar se na notranji steni hladilnika nabira prekomerna količina zmrzali. V tem primeru gumb hladilnika zavrtite na toplejšo nastavitev (1-2).

Za maksimalno energijsko varčno konfiguracijo postavite predale, posodo za shranjevanje živil in police tako, kot prikazujejo zgornje slike.



Slika **8**

### Odmrzovanje predela zamrzovalnika
(statični izdelki brez tehnologije NO-FROST)

**Ko plast zmrzali v zamrzovalnem predelu preseže 3 mm, je priporočljivo nadaljevati z odmrzovanjem, saj poveča porabo energije.**
**1) Zavrtite gumb v položaj »0« (slika 9)**




Slika **9**

**2) Odklopite napajalni kabel.**
**3) Odstranite zamrznjeno živilo in ga začasno postavite na hladno.**
**4) Vrata zamrzovalnika pustite odprta, da pospešite odmrzovanje.**
**5) Zbirajte vodo na dnu izdelka.**
**6) Zamrzovalnik posušite.**
**7) Znova priključite napajalni kabel in nastavite želene vrednosti.**
**8) Počakajte trenutek in ponovno vstavite zamrznjena živila.**

**OPOZORILO:**
**nikakor ne uporabljajte odprtega ognja ali električnih aparatov, kot so grelniki, parni čistilniki, sveče, oljne luči in podobno za pospešitev faze odmrzovanja.**
**Ne uporabljajte noža ali ostrih predmetov za odstranjevanje prisotne zmrzali ali ledu. Z navedenim lahko poškodujete tokokrog hladilnega sredstva, katerega puščanje lahko povzroči požar ali poškodbe oči.**

### Odmrzovanje predela zamrzovalnika
(Izdelki NO-FROST)

**Odmrzovanje je samodejno.**

## VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### Razsvetljava

**Luči LED**
Izdelek je opremljen s sijalkami **LED**; če jih je potrebno zamenjati, se obrnite na službo za tehnično pomoč.
Sijalke **LED** v primerjavi s tradicionalnimi žarnicami trajajo dlje in so okolju prijazne.

### Čiščenje

### OBVESTILO:
- **Pred vsakim postopkom izvlecite vtič hladilnika iz napajalne vtičnice, da preprečite električni udar.**
- **Ne polivajte vode neposredno na zunanjost ali v notranjost hladilnika. To lahko povzroči oksidacijo in poškodbe električne izolacije.**

**POMEMBNO:**
**za preprečitev razpokanja notranjih površin in plastičnih delov upoštevajte naslednje predloge:**
- Obrišite vsa živilska olja, ki se naberejo na plastičnih delih.
- Notranje dele, tesnila in zunanje dele lahko očistite s krpo, toplo vodo in sodo bikarbono ali nevtralnim detergentom. Ne uporabljajte topil, amoniaka, belila ali abrazivnih sredstev.
- Odstranite dodatke, na primer police, iz hladilnika in z vrat. Operite v vroči vodi z detergentom. Izperite in temeljito posušite.
- Na hrbtu aparata se nabira prah, ki ga lahko odstranite s sesalnikom, potem ko ste aparat izklopili in odklopili iz električnega napajanja. To zagotavlja večjo energetsko učinkovitost.

## VARČEVANJE Z ENERGIJO

**Za večji prihranek energije predlagamo naslednje:**
- **Aparat namestite v dobro prezračevan prostor, daleč od virov toplote, kjer ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.**
- **V hladilnik ne vstavljajte vročih živil, da preprečite naraščanje temperature v notranjosti aparata, kar povzroča stalno delovanje kompresorja.**
- **Aparata ne napolnite prekomerno z živili, da zagotovite ustrezno kroženje zraka.**
- **Če se nabere led, odmrznite aparat (glejte ODMRZOVANJE), da pospešite prenos hladu.**
- **V primeru izpada električne energije vam svetujemo, da ne odpirate vrat zamrzovalnika.**
- **Vrata aparata odpirajte čim manjkrat in za čim krajši čas.**
- **Izogibajte se nastavljanju termostata na prenizke temperature.**
- **Odstranite prah z zadnje strani aparata (glejte ČIŠČENJE).**

## PREPREČEVANJE HRUPA

Hladilnik med delovanjem oddaja nekatere povsem običajne zvoke, kot so:
- **BRNENJE,** delovanja kompresorja.
- **ROPOTANJE, PRASKETANJE** in **SIKANJE**, hladilno sredstvo teče skozi cevi.
- **ŠKLOPOTANJE** in **KLIKANJE**, zaustavljanje kompresorja.

Majhni ukrepi za zmanjšanje hrupa vibracij:
- **Posode se dotikajo med seboj:** Preprečite, da bi se posode in stekleni vsebniki dotikali med seboj.
- **Predali, police, koši vibrirajo:** Preverite pravilnost namestitve notranjih dodatkov.

**OPOMBA:**
**hladilni plin proizvaja hrup tudi, ko je kompresor izklopljen; to je normalno in ni napaka.**
**Če v notranjosti aparata zaslišite klikanje, je to normalno, saj nastaja zaradi raztezanja raznih materialov.**

## OBRNLJIVOST VRAT


Vrata aparata lahko obrnete tako, da omogočite odpiranje na desno ali levo glede na potrebe.

**OPOMBA:**
- **Obračanje vrat mora izvesti usposobljeno tehnično osebje.**
- **Obračanje vrat ni zajeto v garancijo.**

## SPREMEMBA SMERI ODPIRANJA VRAT


Z izvijačem odstranite zgornjo ploščo in tečaj.

1

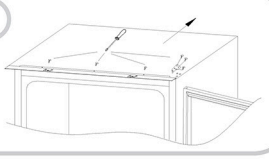


Odstranite zgornja vrata.

2

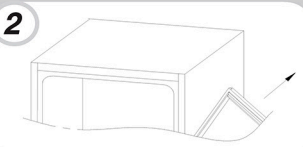


Odstranite desni spodnji tečaj in leve plastične čepke ter jih ponovno namestite na nasprotno stran.

3

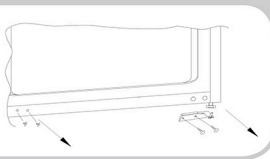


Uporabite rezervni tečaj in pokrov iz vrečke z dodatki ter ju namestite levo spodaj.

4

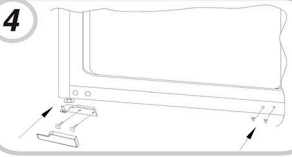


Ponovno sestavite vrata in tečaje od spodaj navzgor, od 1-2.

5

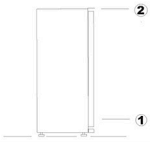



## DIMENZIJE IZDELKA IN PREDEL ZA VGRADNJO

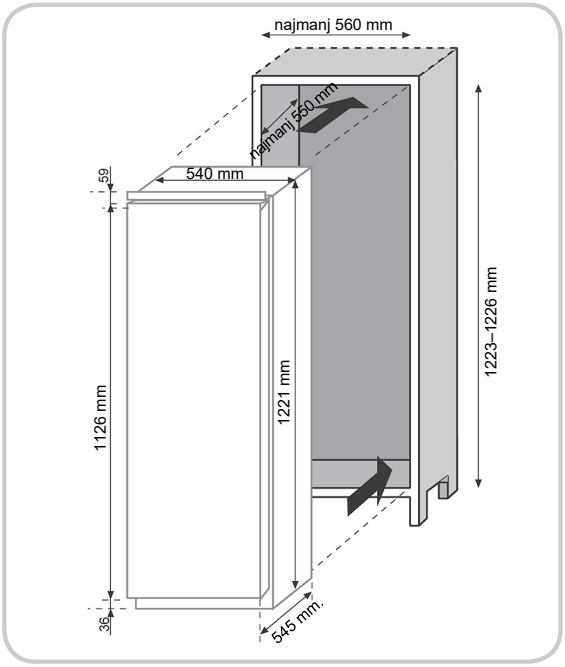

# NAMESTITEV APARATA V OMARO


Vstavite aparat v omaro, pri čemer jo postavite na nasprotno stran tečajev in poskrbite, da ohranite odmik 3-5 mm.

1

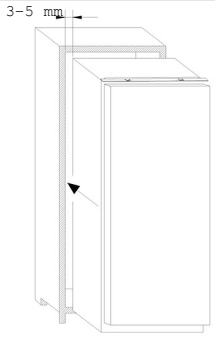



Ko zagotovite ujemanje med vrati aparata in vrati omare, privijte zgornji del aparata na omaro.

2

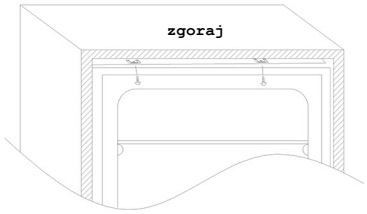



Privijte spodnji del aparata.

3

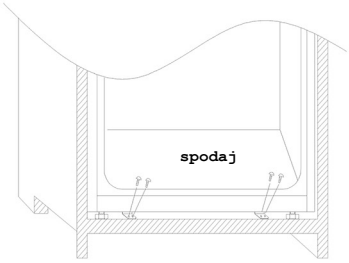


Namestite tesnilo na aparat in po potrebi odrežite odvečni del. Namestite spodnje dele s plastičnimi pokrovi.


4

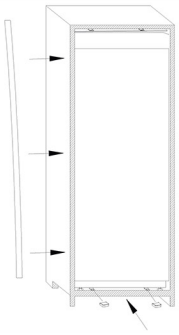


## SPENJANJE PLOŠČ VGRADNE OMARE IN VRAT APARATA

Aparat je opremljen z elementi za spajanje vrat aparata s ploščami omare (drsnik).


Drsnik pritrdite na notranji del plošče vgradne omare na želeno višino in približno 20 mm. od zunanje žice vrat.

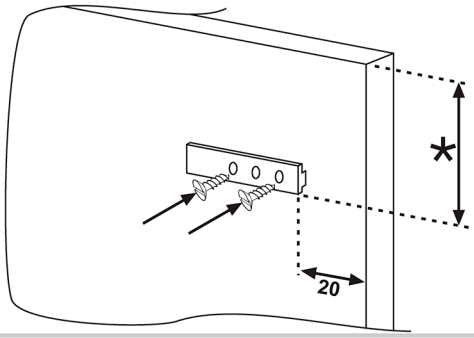



Odprite vrata vgradne omare in hladilnika. Vgrajeni drsnik postavite na drčo in ga namestite na vrata hladilnika.

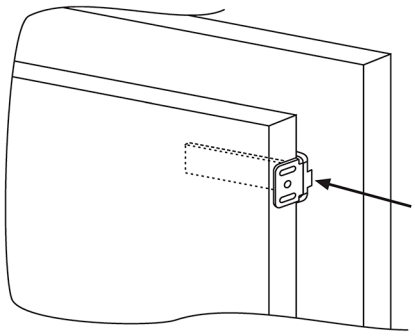

Označite pritrdilne točke za vijake in izvrtajte luknje s svedrom premera 2,5 mm.

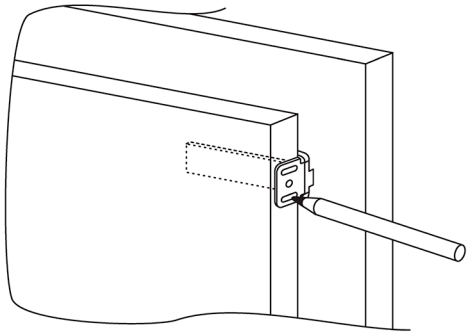

Vrata aparate povežite s ploščo omare, pri čemer ohranite reže drsnika kot orientacijo.

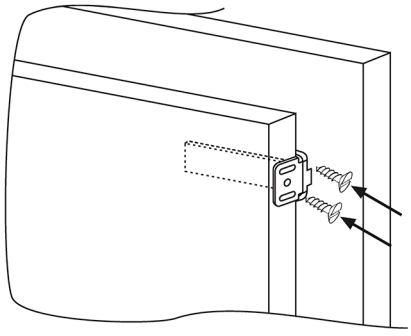


## PREVIDNOSTNI UKREPI ZA PRAVILNO UPORABO

Ko je aparat vgrajen, namestite zadnji del vgradne omare v stik s steno, da preprečite dostop do prostora za kompresor.


Za pravilno delovanje izdelka je nujno omogočiti ustrezno kroženje zraka, ki hladi kondenzator v zadnjem delu aparata.

Zato mora biti vgradna omara opremljena z zadnjim oddušnikom, katerega zgornja odprtina ne sme biti zamašena, in s sprednjo režo, ki bo pokrita s prezračevalno rešetko.

Velikost izrezov enote.

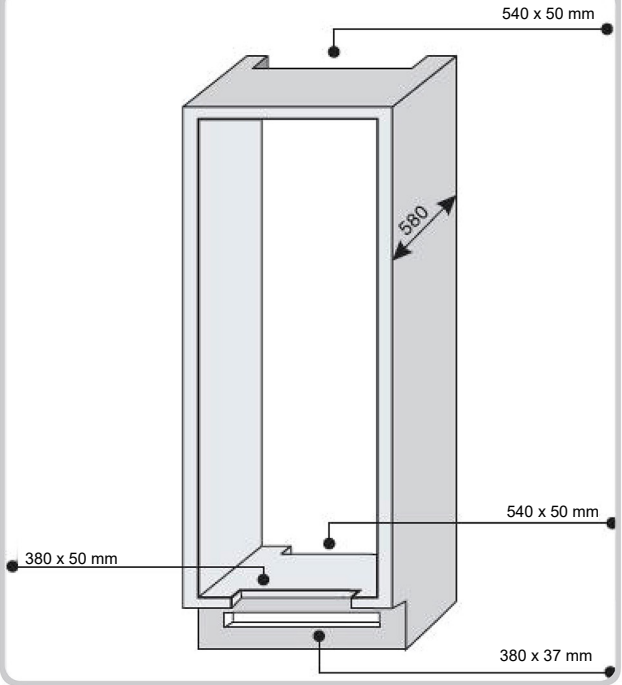


Prostor, ki ga morate zagotoviti med enoto in stropom.

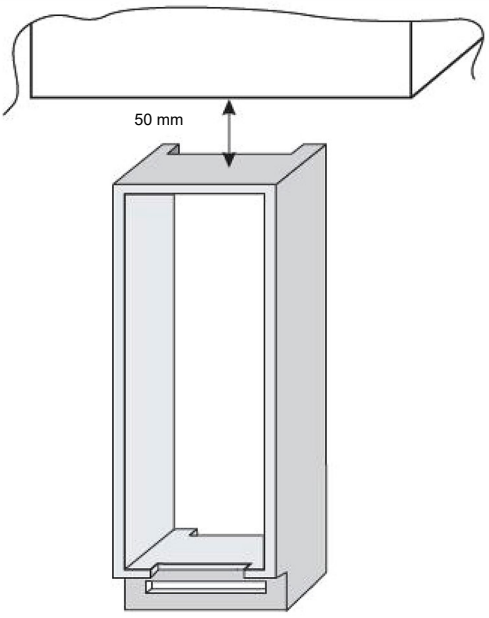


## PREKINITEV UPORABE APARATA

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali:
1) IZKLOPITE aparat (glejte Uporaba).
2) Izvlecite vtič ali odstranite varnostno napravo.
3) Očistite aparat
4) Vrata aparata pustite odprta.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

| TEŽAVA | VZROK | REŠITEV |
|---|---|---|
| **Žarnica notranje osvetlitve se ne vklopi.** | • Ni elektrike. | • Napajalni kabel ni pravilno priključen.<br>• Preverite, ali je aparat izklopljen (glejte Prilagajanje temperature).<br>• Prepričajte se, da je v hiši elektrika. |
| | • Stikalo za vrata je blokirano. | • Preverite, ali je aktivno. |
| **Hladilnik in zamrzovalnik se ne ohladita dovolj.** | • Vrata niso zaprta.<br>• Pogosto odpiranje vrat. | • Preverite, ali se vrata in tesnila pravilno zapirajo.<br>• Za določen čas se izogibajte nepotrebnemu odpiranju vrat. |
| | • Napačna nastavitev temperature. | • Preverite nastavitev temperature in po možnosti nastavite nižjo temperaturo (glejte Prilagajanje temperature) |
| | • Hladilnik in zamrzovalnik sta pretirano napolnjena.<br>• Prenizka temperatura okolice. | • Počakajte na stabilizacijo temperature hladilnika ali zamrzovalnika.<br>• Preverite, ali je temperatura okolice v skladu z navedbami na nazivni ploščici (glejte Namestitev). |
| | • Ni elektrike. | • Napajalni kabel ni pravilno priključen.<br>• Preverite, ali je aparat izklopljen (glejte Prilagajanje temperature).<br>• Prepričajte se, da je v stanovanju elektrika. |
| **Hrana v hladilniku zamrzne.** | • Napačna nastavitev temperature. | • Preverite nastavitev temperature (glejte Prilagajanje temperature) in po potrebi nastavite višjo temperaturo. |
| | • Hrana je v stiku z zadnjo steno.<br>• Zamrzovanje prevelike količine svežih živil povzroči znižanje temperature v hladilniku. | • Hrano odmaknite od zadnje stene hladilnika.<br>• Ne prekoračite največje količine, ki se lahko zamrzne (glejte Zamrzovanje). |
| **Dno hladilnika je mokro ali pa so na njem kapljice.** | Morda je zamašena odtočna cev. | • S palico ali podobnim pripomočkom očistite odtočno cev, da omogočite odvajanje vode. |
| **Prisotnost kapljic ali vode na zadnji steni hladilnika.** | • Normalno delovanje hladilnika. | • To ni napaka (glejte Odmrzovanje). |
| **Prisotnost vode v predalu z zelenjavo.** | • Pomanjkanje kroženja zraka. | • Prepričajte se, da na stekleni polici nad predalom za zelenjavo ni živil, ki preprečujejo kroženje zraka. |
| | • Zelenjava in sadje s preveliko količino vlage. | • Sadje in zelenjavo ovijte v plastičen material, na primer folijo, vrečke, ali pa ga vstavite v posode. |
| **Motor neprestano deluje.** | • Vrata niso zaprta. | • Prepričajte se, da so vrata zaprta in tesnila ustrezno tesnijo. |
| | • Vrata se pogosto odpirajo. | • Nekaj časa se izogibajte nepotrebnemu odpiranju vrat. |
| | • Temperatura okolice je zelo visoka. | • Preverite, ali je temperatura okolice v skladu z navedbami na nazivni ploščici (glejte Namestitev).<br>• Zaslon/termostat nastavite na toplejšo temperaturo. |
| | • Zmrzal je debela več kot 3 mm. | • Odmrznite enoto (glejte Odmrzovanje). |
| **Zamrznjena hrana se taja.** | • Temperaturno območje okolja je pod podnebnim razredom izdelka.<br>Kompresor se le redko zažene. | • Enoto premaknite v toplejši prostor ali pa prostor ogrejte. |
| | • Vrata zamrzovalnika niso zaprta. | • Prepričajte se, da so vrata zaprta in da tesnilo ustrezno tesni. |
| **Utripa lučka WI-FI: 3 sekunde sveti, 1 sekundo ne sveti.** | • Usmerjevalnik je izklopljen.<br>• Ni povezave. | • Vklopite usmerjevalnik.<br>• Ponastavite izdelek (glejte WI-FI) |

**ČE TEŽAVE NE ODPRAVITE, SE OBRNITE NA SERVISNI CENTER. PROSIMO, DA NAVEDETE VRSTO NAPAKE IN PODATKE Z NAZIVNE PLOŠČICE TEGA APARATA, KI JE NAMEŠČENA V PREDELU HLADILNIKA:**

- **Model opreme.**
- **Številka serije.**

03/2015

## INDEKS SR


BEZBEDNOSNE INFORMACIJE ..... 121--121
INSTALACIJA ..... 122-122
UPOTREBA..... 122-122
ZAŠTITA ..... 123-123
ZAMRZAVANJE ..... 124-124
ODMRZAVANJE ..... 124-124
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE..... 125-125
UŠTEDA ENERGIJE ..... 125-125
SMANJENJE BUKE ..... 125-125
VRATA SA MOGUĆNOSTIMA OKRETLJIVA..... 125-126
DIMENZIJE PROIZVODA I UGRAĐENI
ODELJAK ..... 126-127
INSTALACIJA UGRADNOG UREĐAJA.....127-127
USKLAĐIVANJE PANELA STUBA SA
VRATIMAUREĐAJA..... 128-128
MERE OPREZA ZA PRAVILNU UPOTREBU ..... 129-129
PRIVREMENO NEKORIŠĆENJE UREĐAJA..... 129-129
REŠAVANJE PROBLEMA..... 130-130

**Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod.**
**Pre upotrebe frižidera, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu kako biste osigurali optimalan rad. Sačuvajte svu dokumentaciju za buduće potrebe ili za druge vlasnike. Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu ili slične svrhe, kao što su:**

**- kuhinje za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima,**
**- farme, hoteli, moteli,**
**- pansioni za goste, druga stambena okruženja,**
**- usluge keteringa i druge upotrebe koje nisu maloprodajne.**
**Ovaj uređaj je namenjen samo za skladištenje hrane. Druge upotrebe su opasne i proizvođač nije odgovoran za takve rizike. Molimo vas da pogledate uslove garancije.**

## BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

Frižider sadrži ekološki prihvatljiv, ali zapaljiv rashladni gas (R600a: izobutan) i izolacioni gas (ciklopentan). Da biste izbegli rizike, pažljivo pratite sledeća uputstva:

• Pre nego što izvršite bilo kakvo održavanje, isključite kabl za napajanje.
• Sistem za hlađenje koji se nalazi na zadnjoj strani i unutar frižidera sadrži rashladno sredstvo. Stoga, vodite računa da ne oštetite cevi.
• U slučaju curenja u sistemu za hlađenje, ne dodirujte utičnicu i izbegavajte upotrebu otvorenog plamena. Otvorite prozor i provetrite prostoriju. Za popravke kontaktirajte servisni centar.
• Ne koristite noževe ili oštre predmete za uklanjanje inja ili leda. Takvi predmeti mogu oštetiti rashladno kolo, a svako curenje može prouzrokovati oštećenje oka ili požar.
• Ne postavljajte uređaj u vlažnim, masnim ili prašnjavim prostorijama i ne izlažite ga vodi ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Ne postavljajte uređaj u blizini radijatora ili zapaljivih materijala.
• Ne koristite adaptere ili produžne kablove.
• Ne vucite ili prekomerno savijajte kabl za napajanje i ne dodirujte utikač mokrim rukama.
• Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, ne oštetite utikač i/ili kabl za napajanje.
• Održavajte električnu utičnicu čistom, jer prekomerna prašina može izazvati požar.
• Ne koristite mehaničke uređaje ili drugu opremu za ubrzavanje procesa odmrzavanja.
• Ne koristite otvoreni plamen ili električne uređaje (npr. grejače, parne čistače, sveće, uljane lampe i druge slične uređaje) za ubrzavanje procesa odmrzavanja.
• Ne koristite ili skladištite zapaljive sprejeve (npr. sprej sa bojom) u blizini frižidera, jer mogu izazvati požar ili eksploziju.
• Ne koristite ili skladištite zapaljive sprejeve (npr. sprej sa bojom) u blizini frižidera, jer mogu izazvati požar ili eksploziju.
• Ne koristite ili skladištite zapaljive sprejeve (npr. sprej sa bojom) u blizini frižidera, jer mogu izazvati požar ili eksploziju. Ne koristite električne uređaje unutar odeljaka za skladištenje hrane, osim ako nisu tipa koji preporučuje proizvođač.
• Ne skladištite zapaljive ili lako isparljive materijale (npr. etar, benzin, tečni naftni gas, propan, aerosolne limenke, lepkove, čisti alkohol itd.) u frižideru, jer mogu izazvati eksplozije.
• Ne skladištite lekove ili istraživačke materijale u frižideru. Skladištenje materijala koji zahtevaju strogu kontrolu temperature može se pokvariti ili izazvati potencijalno opasne nekontrolisane reakcije.
• Ne stavljajte predmete i/ili posude napunjene vodom na uređaj.
• Ne pokušavajte da popravite frižider. Sve popravke mora da obavlja samo kvalifikovano osoblje.
• Uređaj mogu da koriste deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, pod uslovom da su im data odgovarajuća uputstva o bezbednom korišćenju uređaja i da su u potpunosti svesni opasnosti.
Ne dozvolite deci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
Kada okrenete dugme u smeru suprotnom od kazaljke na satu do kraja, čućete klik, što ukazuje da je proizvod isključen. Nakon instaliranja uređaja, kabl za napajanje i utičnica moraju biti lako dostupni.
Utičnica mora biti kompatibilna sa utikačem uređaja. Ako nije, kontaktirajte ovlašćenog tehničara da zameni utikač. Ne koristite produžne kablove ili višestruke utičnice.
Ne dodirujte unutrašnje delove ili zamrznutu hranu mokrim ili vlažnim rukama da biste izbegli opekotine.

## Odlaganje starog uređaja



Ovaj proizvod mora biti pravilno odložen kako bi se sprečila potencijalna šteta po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled neodgovarajućeg odlaganja otpada na kraju njegovog životnog ciklusa.
Pravilno odlaganje ovog uređaja pomaže u oporavku vrednih sirovina!
Uređaj nosi simbol koji označava usklađenost sa Evropskom direktivom 2012/19/EZ o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE).
Simbol na proizvodu označava da se ovaj uređaj ne može odložiti kao kućni otpad, već se mora odneti na najbliže mesto za sakupljanje radi reciklaže električne i elektronske opreme. Odlaganje mora biti sprovedeno u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.
Za detaljnije informacije o upravljanju, oporavku i reciklaži ovog proizvoda, obratite se lokalnoj javnoj službi, lokalnoj kompaniji za odlaganje otpada ili prodavcu od koga ste kupili uređaj.
Isecite i odložite kabl za napajanje sa utikačem.
Ne oštećujte cevi pre odlaganja, jer sadrže rashladni gas.
Prilikom odlaganja ambalaže, sledite lokalne propise.
Otpad električne i elektronske opreme sadrži zagađivače (opasne po životnu sredinu) i komponente koje se mogu ponovo koristiti. Otpadna električna i elektronska oprema mora proći kroz posebne tretmane kako bi se uklonili i pravilno odložili svi zagađivači i kako bi se materijali oporavili i reciklirali.
Svi korisnici mogu pomoći u sprečavanju da otpadna električna i elektronska oprema postane ekološki problem tako što će se pridržavati nekoliko osnovnih pravila:

-Otpad električne i elektronske opreme ne sme se odlagati kao kućni otpad.
-Otpad električne i elektronske opreme mora se odneti na odgovarajuća mesta za sakupljanje kojima upravljaju opštine ili propisno registrovane kompanije. U mnogim zemljama, veliki otpad električne i elektronske opreme se sakuplja iz vašeg doma.
-Prilikom kupovine novog uređaja, stari se može vratiti prodavcu, koji je dužan da ga besplatno preuzme prilikom isporuke novog, pod uslovom da je ekvivalentnog tipa i da ima iste funkcije kao i onaj koji je isporučen.

## Usklađenost sa propisima

CE Delovi ovog uređaja koji su namenjeni za kontakt sa prehrambenim proizvodima ispunjavaju zahteve Uredbe EZ 1935/2004. Uređaj je u skladu sa evropskim direktivama 2004/108/EZ, 2006/95/EZ i naknadnim izmenama i dopunama.

# INSTALACIJA

UPOZORENJA:
• Ne postavljajte uređaj na vlažna mesta, jer to može smanjiti izolaciju i prouzrokovati curenje.
Kondenzacija se takođe može nakupljati na spoljašnjosti proizvoda.
• Ne postavljajte uređaj napolje ili blizu izvora toplote, i ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti.

Za pravilan rad uređaja, temperatura okoline mora biti kao što je naznačeno:
od +10 do +32°C za klimatsku klasu SN
od +16 do +32°C za klimatsku klasu N
od +16 do +38°C za klimatsku klasu ST
od +16 do +43°C za klimatsku klasu T
(videti pločicu sa natpisima proizvoda)

• Ne stavljajte posude napunjene tečnostima na uređaj.
• Nakon postavljanja uređaja na konačnu lokaciju, sačekajte najmanje 3 sata pre nego što ga upotrebite.

## Električni priključak

Nakon transporta, postavite uređaj uspravno i sačekajte najmanje 2-3 sata pre nego što ga uključite. Pre nego što ga uključite u električnu utičnicu, uverite se da:

• Utičnica je uzemljena u skladu sa propisima.
• Utičnica može da izdrži maksimalno električno opterećenje naznačeno na pločici sa natpisima frižidera.
• Električni napon je u granicama specifikacija naznačenih na pločici sa natpisima frižidera.
• Ne savijajte niti sabijajte kabl.
• Kabl mora redovno da se proverava i treba da ga zameni samo ovlašćeni tehničar.
• Proizvođač odbija svaku odgovornost koja proizilazi iz nepoštovanja ovih bezbednosnih mera.

## Pokretanje uređaja

Uklonite svu ambalažu iz unutrašnjosti uređaja i očistite ga vodom i sodom bikarbonom ili neutralnim sapunom.
Nakon instalacije, sačekajte 2-3 sata da se frižider/zamrzivač stabilizuje pre nego što stavite svežu ili zamrznutu hranu unutra.
Ako se kabl za napajanje isključi, sačekajte najmanje pet minuta pre nego što ponovo pokrenete frižider/zamrzivač. Uređaj je tada spreman za upotrebu.

# UPOTREBA

## Uključeno/Isključeno (bez displeja)

• Kontrolni termostat uređaja se nalazi unutar odeljka frižidera (Sl. 1).
Okrenite dugme termostata preko položaja „0“.
Svetlo se pali kada se vrata frižidera otvore. Okretanjem dugmeta u položaj „0“ uređaj se potpuno isključuje.

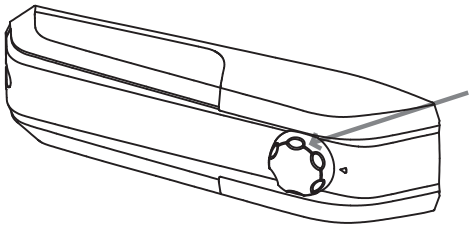


Fig. **1**

## Regulacija temperature (bez displeja)

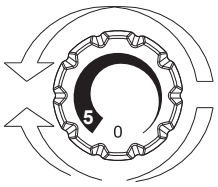



Fig. **2**

• Temperatura za oba odeljka se podešava okretanjem dugmeta termostata (Sl. 2).
Izaberite željeni položaj:
• Da biste smanjili unutrašnju temperaturu frižidera i zamrzivača, okrenite dugme u položaj 5.

• Da biste povećali unutrašnju temperaturu frižidera i zamrzivača, okrenite dugme u položaj 0.

| Pozicija | Uslovi |
|---|---|
| 1-2 | Letnja ili sobna temperatura između 25-35°C |
| 3-4 | Proleće, jesen ili sobna temperatura između 15-25 °C |
| 5 | Zima, ili sobna temperatura između 5-15°C |

## ZAŠTITA

• Da biste sačuvali ukus, hranljiva svojstva i svežinu hrane, preporučljivo je da je čuvate u odeljku frižidera kao što je prikazano na slici 6, umotavši je u aluminijumsku foliju ili plastiku ili je stavite u odgovarajuće zatvorene posude kako biste izbegli unakrsnu kontaminaciju.

## Prostor za frižider

### Voće i povrće

• Da biste smanjili gubitak vlage iz voća i povrća, čuvajte ih umotane u plastične materijale, kao što su plastična folija ili kese, i stavite ih u prostoriju za proizvode. Ovo sprečava njihovo brzo kvarenje.

**HLAĐENI PROSTOR**

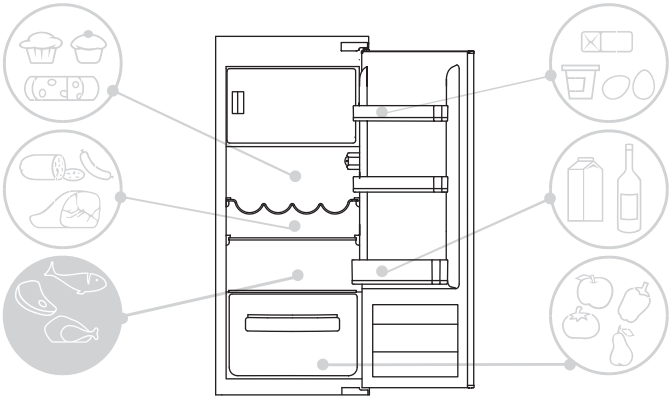


Fig.4

### Indikator temperature u najhladnijoj zoni

(samo kod nekih modela)

Neki modeli su opremljeni indikatorom temperature u najhladnijoj zoni frižidera radi praćenja prosečne temperature. Ovaj simbol označava najhladniju zonu frižidera (Sl. 5).

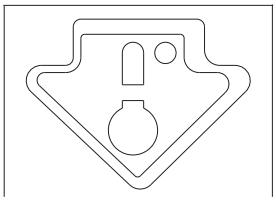


Fig. **5**

Uverite se da je znak OK jasno vidljiv na merača temperature (Sl. 6). Ako se ne prikazuje OK, temperatura je previsoka; podesite hladniju temperaturu i sačekajte oko 10 sati. Ponovo proverite merač; ako je potrebno, ponovo podesite.


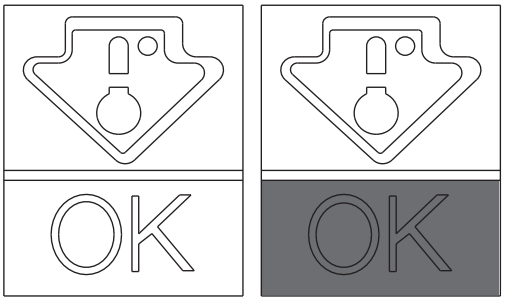



Fig. **6**

**NAPOMENA:**
**Ako frižider sadrži velike količine hrane ili ako se vrata često otvaraju, normalno je da indikator ne pokazuje OK. Sačekajte najmanje 10 sati pre nego što podesite dugme na viši nivo.**

## Prostor za zamrzavanje

Pogledajte tabelu ispod za različite odeljke ✱✱✱
Proces zamrzavanja može se odvijati samo u odeljcima ✱✱✱

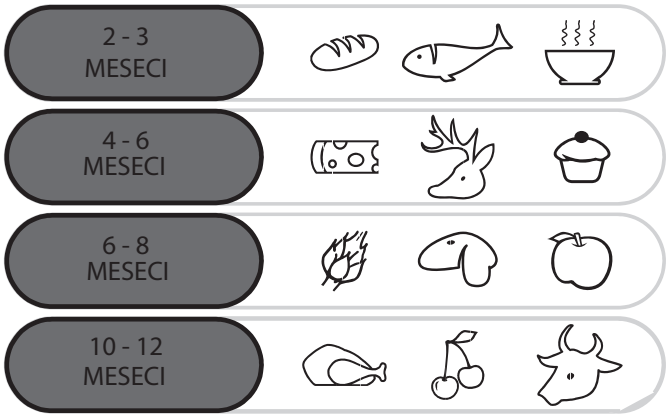


## Praktični saveti

Ravnomerno rasporedite hranu na police kako biste omogućili pravilnu cirkulaciju vazduha i adekvatno hlađenje.

• Izbegavajte kontakt između hrane i zadnjih zidova frižidera.

• Ne stavljajte vruću hranu u frižider, jer može dovesti do kvarenja hrane i povećanja potrošnje energije.

• Uklonite ambalažu sa hrane pre nego što je stavite u frižider.

• Ne stavljajte posuđe ili druge posude u frižider bez prethodnog pranja.

• Ne blokirajte otvore za hladni vazduh hranom.

• Da biste osigurali pravilnu cirkulaciju vazduha, ne prekrivajte staklenu policu fioke za voće.

• Ne čuvajte flaše u zamrzivaču, jer bi zamrzavanje njihovog sadržaja moglo dovesti do eksplozije.

• U slučaju dužeg nestanka struje, držite vrata zatvorena koliko god je to moguće.

• Postavljanje uređaja na vruća, vlažna mesta, često otvaranje vrata i stavljanje velikih količina hrane u frižider mogu dovesti do stvaranja kondenzacije i smanjenja performansi frižidera.

• Da biste smanjili potrošnju energije, ne ostavljajte vrata otvorena niti ih preterano otvarajte.

## ZAMRZAVANJE

• Hrana mora biti sveža.

• Da biste brzo zamrznuli hranu, dodajte male količine odjednom. Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu naznačenu na etiketi.

• Dok zamrzavate, ne otvarajte vrata zamrzivača.

• Hrana mora biti hermetički zatvorena.

• Odvojite hranu koju treba zamrznuti od hrane koja je već zamrznuta.

• Označite kese ili posude da biste vodili evidenciju zamrznute hrane.

• Jednom odmrznuta, nemojte je ponovo zamrzavati i brzo je konzumirati.

NAPOMENA:
•PROIZVODI BEZ IZLOŽBE
Obično nije potrebno okretati dugme termostata. Samo ako su proizvodi u zamrzivaču prekomerno zamrznuti, najbolje je blago okrenuti dugme termostata prema 0. (Sl. 7)
Nakon što je zamrzavanje završeno, vratite dugme u normalan položaj.

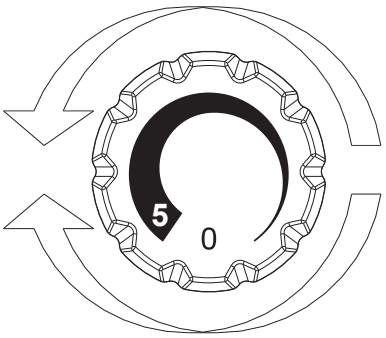



Fig. **7**

## ODMRZAVANJE

### Odmrzavanje odeljka frižidera

Tokom normalnog rada, frižider se automatski odmrzava. Nema potrebe za uklanjanjem mraza ili brisanjem kapljica vode na zadnjem zidu (u zavisnosti od načina rada). Voda se odvodi na zadnju stranu kroz namenski otvor za odvod i isparava toplotom kompresora.


• Drenažno crevo (Sl. 8) u odeljku frižidera održavajte čistim kako se ne bi napunilo vodom.

Maksimalna količina hrane koja se može zamrznuti naznačena je na pločici sa tehničkim karakteristikama (videti sl. 8).

(Slika 8)

Kod ovog proizvoda, odeljak frižidera se automatski odmrzava.

Kada je sloj leda u zamrzivaču deblji od 3 mm, najbolje ga je odmrznuti.

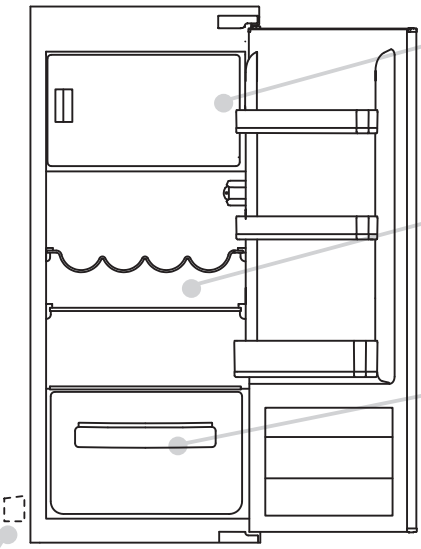

Prisustvo tankog sloja leda ili kapljica vode na zadnjoj strani odeljka frižidera tokom rada je normalno.

Uverite se da je odvod vode uvek čist i da hrana ne dolazi u kontakt sa zadnjim ili bočnim zidovima odeljka frižidera.

Napomena: Natpisna pločica uređaja nalazi se na ovom mestu i sadrži sve informacije koje treba da pružite korisničkoj službi u slučaju kvara.

Važno: Ako je temperatura okoline visoka, uređaj može neprekidno da radi, što uzrokuje prekomerno nakupljanje leda u unutrašnjosti frižidera. Ako se to dogodi, okrenite dugme na toplije podešavanje (1-2).

Energetski najefikasnija konfiguracija zahteva da fioke, posuda za hranu i police budu postavljene u proizvodu; pogledajte slike iznad.

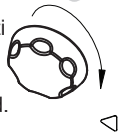


Fig. **8**

## Odmrzavanje zamrzivačkog odeljka
(statični proizvodi bez NO-FROST tehnologije)

**Kada je sloj leda u zamrzivaču deblji od 3 mm, potrošnja energije se povećava, pa je dobra ideja da ga odmrznete.**
**1) Okrenite dugme u položaj „0“ (Sl. 9).**




Fig. **9**

**2) Isključite kabl za napajanje.**
**3) Izvadite zamrznutu hranu i privremeno je čuvajte na hladnom mestu.**
**4) Da biste ubrzali odmrzavanje, ostavite vrata zamrzivača otvorena.**
**5) Sakupite vodu koja se skuplja na dnu.**
**6) Osušite zamrzivač.**
**7) Ponovo priključite kabl za napajanje i podesite željena podešavanja.**
**8) Sačekajte nekoliko sekundi i ponovo stavite zamrznutu hranu..**

**UPOZORENJE:**
**Ne koristite otvoreni plamen ili električne uređaje (npr. grejalice, parne čistače, sveće, uljane lampe i druge slične uređaje) da biste ubrzali proces odmrzavanja.**
**Ne uklanjajte inje ili led noževima ili oštrim predmetima, jer bi mogli oštetiti rashladno kolo i prouzrokovati curenje koje može prouzrokovati povredu oka ili požar.**

## Odmrzavanje zamrzivačkog odeljka
(Proizvodi bez zamrzavanja)

**Odmrzavanje je automatsko.**

# ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

## Osvetljenje

**LED osvetljenje**
**Proizvod ima LED osvetljenje. Za zamenu, obratite se tehničkoj podršci.**
**U poređenju sa tradicionalnim sijalicama, LED diode traju duže i manje su štetne po životnu sredinu.**

## Čišćenje

### OBAVEŠTAVAM:
**• Pre nego što izvršite bilo kakvo održavanje, isključite frižider iz utičnice kako biste izbegli strujni udar.**

**VAŽNO:**
**Da biste izbegli pucanje unutrašnjih površina i plastičnih delova, sledite ove preporuke:**
• Očistite plastične delove od masnoće od hrane.
• Unutrašnjost, zaptivke i spoljašnjost mogu se očistiti krpom i toplom vodom sa sodom bikarbonom ili neutralnim sapunom. Ne koristite rastvarače, amonijak, izbeljivač ili abrazivne proizvode.
• Izvadite dodatke (kao što su police) iz frižidera i vrata. Operite toplom vodom sa sapunom. Isperite i dobro osušite.
• Zadnja strana uređaja je sklona nakupljanju prašine. Ona se može ukloniti usisivačem nakon isključivanja uređaja iz struje. Uklanjanje prašine povećava energetsku efikasnost.

# UŠTEDA ENERGIJE

**Da biste uštedeli energiju, sledite ove preporuke:**

**• Instalirajte uređaj dalje od izvora toplote, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i u dobro provetrenom prostoru.**
**• Ne stavljajte vruću hranu u frižider kako biste izbegli povećanje unutrašnje temperature i neprekidan rad kompresora.**
**• Da biste osigurali odgovarajuću cirkulaciju vazduha, ne stavljajte prekomerne količine hrane unutra.**
**• Ako se nakupi led, odmrznite uređaj (videti ODMRZAVANJE) kako biste olakšali prenos hladnog vazduha.**
**• U slučaju nestanka struje, držite vrata frižidera zatvorena što je više moguće.**
**• Otvarajte ili držite vrata uređaja otvorena što je manje moguće.**
**• Izbegavajte podešavanje termostata na previše hladnu temperaturu.**
**• Uklonite prašinu koja se nakupila na zadnjoj strani uređaja (videti ČIŠĆENJE).**

# SMANJENJE BUKE

**Tokom rada, frižider proizvodi sasvim normalne zvuke, na primer:**

• **ZUJANJE**, što ukazuje da kompresor radi
• **GUNDKANJE, ŠUŠTANJE i ŠIKTANJE,** što ukazuje na protok rashladnog sredstva kroz cevi.
• **OTKUCAVANJE i KRKLJANJE**, što ukazuje na to da je kompresor prestao da radi.
Da biste smanjili buku vibracija, sledite ove savete:
**Posude se dodiruju jedna o drugu**: Izbegavajte kontakt između posuda i staklenih posuda.

• **Vibracije u fiokama, policama i posudama:** Uverite se da je unutrašnja dodatna oprema pravilno instalirana.

**NAPOMENA:**
**Rashladni gas se može čuti čak i kada kompresor ne radi;**
**ovo nije kvar već normalno stanje.**
**Ako čujete zvuk kliktanja unutar uređaja, to je normalan zvuk usled širenja različitih materijala.**

# VRATA SA MOGUĆNOSTIMA OKRETLJIVANJA

Vrata uređaja se mogu obrnuti tako da se otvaraju desno ili levo, u zavisnosti od vaših potreba.


**NAPOMENA:**

**• Okretanje vrata treba da obavljaju samo kvalifikovani tehničari.**
**• Okretanje vrata nije pokriveno garancijom.**

## PROMENA SMERA OTVARANJA VRATA


Uklonite šarku i gornju ploču pomoću odvijača.

**1**

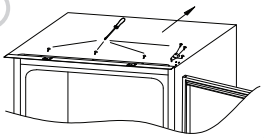


Uklonite gornja vrata.

**2**

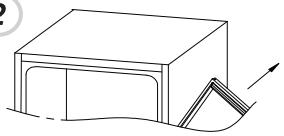


Uklonite donju desnu šarku i plastične čepove sa leve strane, a zatim ih ponovo instalirajte na suprotnoj strani.

**3**

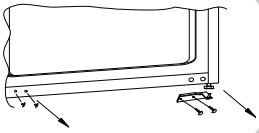


Koristite suprotnu šarku i poklopac i postavite ih dole levo.

**4**

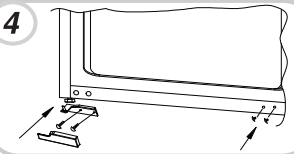


Ponovo sastavite vrata i šarke odozdo nagore, od 1 do 2.

**5**

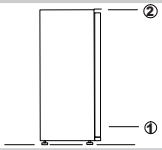



## DIMENZIJE PROIZVODA I UDUBLJENJA

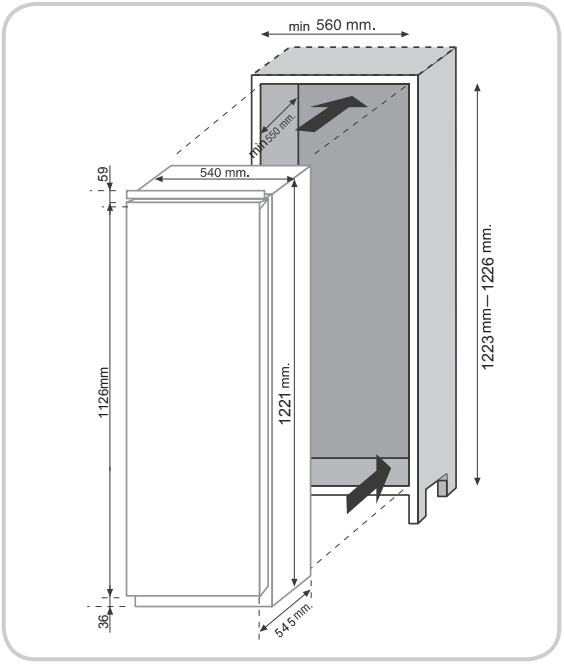

# INSTALACIJA UGRADNOG UREĐAJA


Umetnite uređaj u udubljenje, postavivši ga na suprotnu stranu od šarki i vodeći računa da rastojanje između uređaja i udubljenja bude 3-5 mm.

1

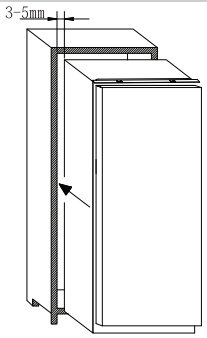



Uverite se da su vrata uređaja poravnata sa ugrađenim vratima i pričvrstite gornji deo uređaja za odeljak zavrtnjima

2

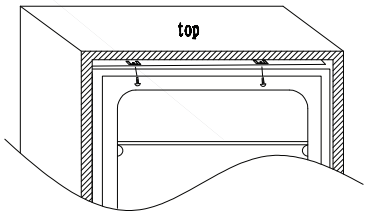



Pričvrstite donji deo uređaja zavrtnjima

3

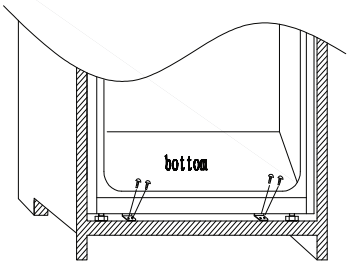


Postavite zaptivku na uređaj i odsecite višak. Postavite plastične poklopce na donje delove.


4

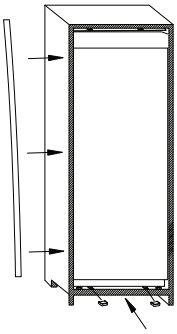


## USKLAĐIVANJE UGRAĐENIH PANELA STUBA SA VRATIMA UREĐAJA

Uređaj se isporučuje sa spojnim elementima za vrata sa ugrađenim stubnim panelima (nosačima za kliznice).


Pričvrstite klizni element na unutrašnju stranu ugrađenog panela stuba na željenoj visini i približno 20 mm od spoljašnje ivice vrata.

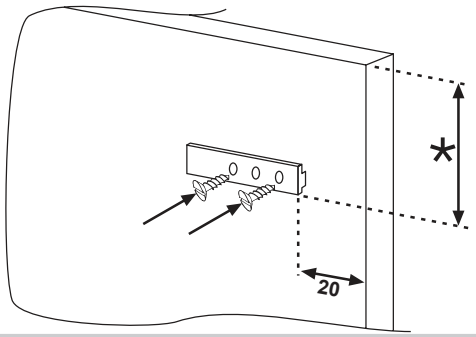



Otvorite vrata ugrađenog stuba i frižidera. Postavite nosač u klizač i pričvrstite ga na vrata frižidera.

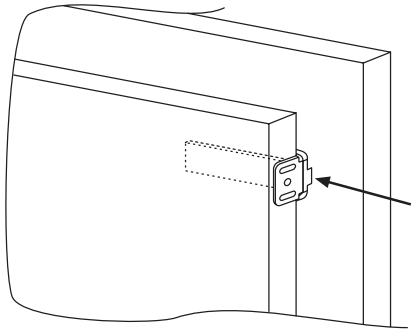

Označite tačke za pričvršćivanje za vijke i izbušite rupe pomoću bušilice sa svrdlom prečnika 2,5 mm.

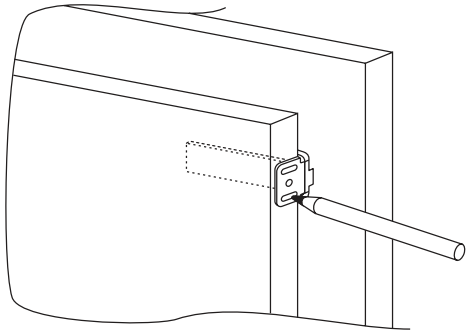

Pričvrstite vrata uređaja na ploču odeljka koristeći žlebove na klizaču kao vodilicu.

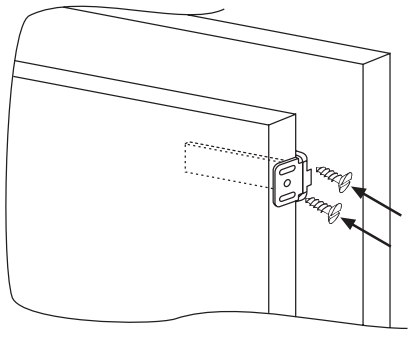


## MERE OPREZA ZA PRAVILNU UPOTREBU

Kada je proizvod instaliran, postavite zadnji deo kolone uz zid kako biste sprečili pristup odeljku kompresora.


Za pravilan rad proizvoda potrebna je adekvatna cirkulacija vazduha za hlađenje kondenzatora koji se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

U tu svrhu, kolona mora biti opremljena zadnjim dimnjakom, čiji otvor mora biti nesmetan, a otvor za ventilaciju mora biti pokriven ventilacionom rešetkom.

Dimenzije izreza jedinice.

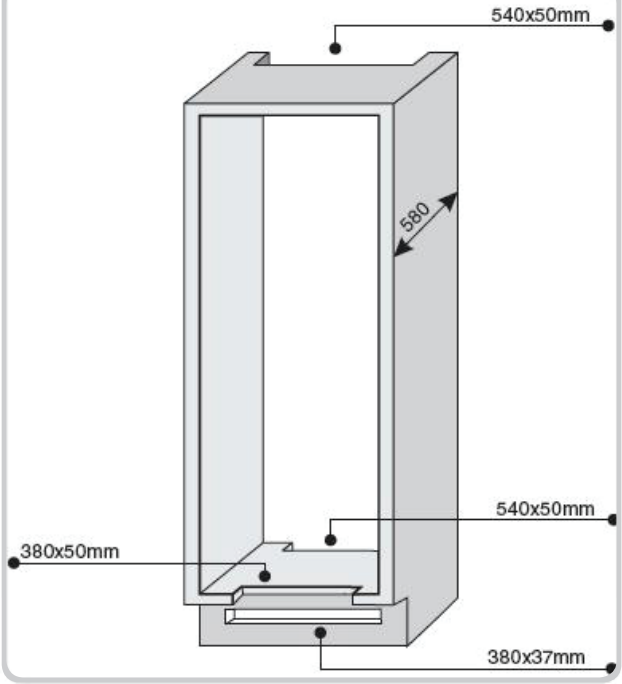


Prostor koji treba ostaviti između jedinice i plafona.

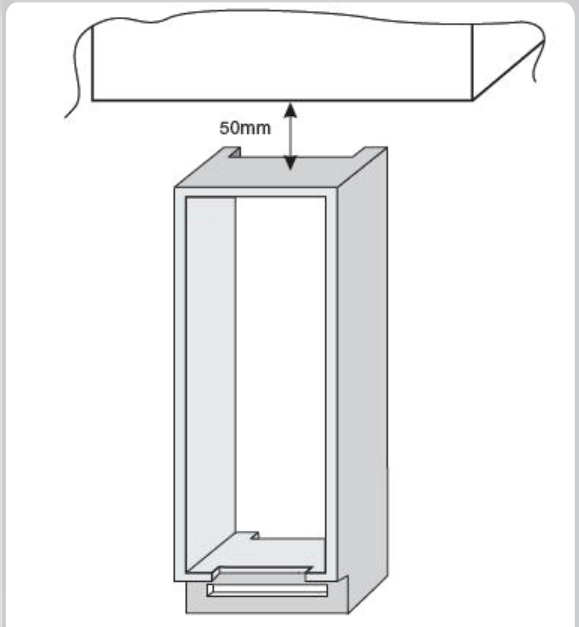


## PRIVREMENO IZUSTAVLJANJE IZ UPOTREBE

Ako uređaj ostane neiskorišćen duže vreme:
1) Isključite uređaj (videti Upotreba).
2) Isključite uređaj iz struje ili izvadite osigurač.
3) Očistite uređaj.
4) Ostavite vrata uređaja otvorena.

# REŠAVANJE PROBLEMA

| PROBLEM | UZROK | REŠENJE |
|---|---|---|
| **Lampa unutrašnjeg osvetljenja se ne pali.** | • Nema struje. | • Utikač nije pravilno uključen.Proverite da li je uređaj isključen. (Pogledajte Podešavanje temperature). |
| | • Prekidač na vratima je zaglavljen. | • Proverite da li je došlo do nestanka struje.<br>• Proverite da li je uređaj uključen. |
| **Frižider i zamrzivač ne hlade dovoljno.** | • Vrata nisu zatvorena. | • Uverite se da su vrata i zaptivke vrata pravilno zatvorene. |
| | • Vrata se često otvaraju | • Izbegavajte da vrata ostavljate otvorena predugo bez potrebe. |
| | • Podešavanje temperature je netačno | • Proverite podešavanje temperature i smanjite je, ako je moguće (Pogledajte Podešavanje temperature). |
| | • Frižider i zamrzivač su prepuni.<br>• Temperatura okoline je preniska | • Sačekajte da se temperatura frižidera ili zamrzivača stabilizuje.<br>• Uverite se da je temperatura u prostoriji u skladu sa specifikacijama na natpisnoj pločici (Pogledajte Instalacija). |
| | • Nema struje. | • Utikač nije pravilno uključen.<br>• Proverite da li je uređaj isključen (Pogledajte Podešavanje temperature).<br>• Proverite da li je došlo do nestanka struje u kući. |
| **Hrana u frižideru se zamrzava.** | • Nepravilno podešavanje temperature. | • Proverite podešavanje temperature (pogledajte Podešavanje temperature) i smanjite ga ako je moguće. |
| | • Hrana u kontaktu sa zadnjim zidom. | • Uklonite hranu sa zadnjeg zida frižidera. |
| | • Zamrzavanje previše sveže hrane dovodi do pada temperature u frižideru. | • Ne prekoračujte maksimalnu količinu hrane koju treba zamrznuti (videti Zamrzavanje). |
| **Dno frižidera je vlažno ili se na njemu nalaze kapljice.** | • Drenažna cev može biti začepljena. | • Očistite odvodnu cev štapom ili sličnim predmetom kako bi voda mogla da se isprazni. |
| **Prisustvo kapljica ili vode na zadnjem zidu frižidera.** | • Normalan rad frižidera. | • To nije kvar (videti Odmrzavanje). |
| **Prisustvo vode u fioci za voće.** | • Nema cirkulacije vazduha. | • Uverite se da na staklenoj polici nije stavljena hrana koja bi mogla da ometa cirkulaciju vazduha. |
| | • Voće i povrće sadrže previše vlage. | • Umotajte voće i povrće u plastične materijale, kao što su plastična folija, kese ili kontejneri. |
| **Motor radi kontinuirano.** | • Vrata nisu zatvorena. | • Uverite se da su vrata zatvorena i da su zaptivke pravilno zapečaćene |
| | • Vrata se često otvaraju. | • Izbegavajte da ostavljate vrata otvorena bez potrebe predugo. |
| | • Temperatura okoline je veoma visoka. | • Uverite se da je temperatura okoline u skladu sa specifikacijama na natpisnoj pločici (videti Instalacija). |
| | | • Podesite displej/termostat na višu temperaturu. |
| | | • Odmrznite uređaj (videti Odmrzavanje). |
| | • Debljina leda veća od 3 mm. | • Premestite uređaj u toplije okruženje ili zagrejte prostoriju. |
| **Zamrznuta hrana se odmrzava.** | • Temperatura okoline je ispod klimatske klase proizvoda.<br>Kompresor se retko pokreće. | • Uverite se da su vrata zatvorena i da je zaptivka pravilno zatvorena. |
| | • Vrata zamrzivača nisu zatvorena. | |
| **WI-FI lampica treperi 3 sekunde i gasi se 1 sekundu.** | • Ruter isključen.<br>• Nema veze. | • Uključite ruter.<br>• Resetujte proizvod (pogledajte Wi-Fi) |

**UKOLIKO PROBLEM NIJE REŠEN, OBRATITE SE SERVISNOM CENTRU, NAVEDUJUĆI VRST KVARA I DOSTAVLJAJUĆI INFORMACIJE PRIKAZANE NA PLOTNICI KOJA SE NALAZI UNUTAR ODVOJKA FRIŽIDERA:**

- **Model.**
- **Serijski broj.**