

Instrukcja obsługi
Suszarka z pompą ciepła

HD80-C387TU1
HD80-C387GTU1

PL

Haier

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 1 26/03/2025 18:29:24

Dziękujemy za zakup produktu Haier.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w bezpiecznym i prawidłowym montażu, a także w codziennym użytkowaniu i konserwacji.
Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ogólne informacje i wskazówki



Informacje o środowisku



Odczytaj instrukcje



Utylizacja
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych.
Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z urzędem samorządu lokalnego, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób mogą oddać te przedmioty w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.





OSTRZEŻENIE!
To urządzenie jest napełnione czynnikiem R290. Materiał łatwopalny, ryzyko pożaru.
UWAGA! W obudowie urządzenia lub w zabudowie nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
UWAGA! Nie uszkodź obwodu czynnika chłodniczego.



OSTRZEŻENIE!
Ryzyko obrażeń lub uduszenia!
Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas utylizacji starej suszarki bębnowej, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć kabel zasilający i zniszczyć go razem z wtyczką. Aby zapobiec zamknięciu się dzieci w urządzeniu, należy wyłamać zawiasy drzwi lub zamek drzwi.



OSTRZEŻENIE!
Urządzenia nie wolno zasilać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez instalację elektryczną.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 2 26/03/2025 18:29:24

Spis treści

1 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4

2 - Zdjęcia instalacji 7

3 - Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 8

4 - Opis produktu 9

5 - Panel sterowania 10

6 - Programy 15

7 - Zużycie 17

8 - Sugestie i wskazówki 18

9 - Codzienne użytkowanie 19

10 - Pielęgnacja i czyszczenie 23

11 - Rozwiązywanie problemów 25

12 - Instalacja 27

13 - Dane techniczne 30

14 - Aplikacja hOn 31

15 - Obsługa klienta 34

Pobierz aplikację hOn

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 3 26/03/2025 18:29:24

OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- Usuń całe opakowanie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie należy zawsze przenosić przynajmniej w dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.

Codzienne użytkowanie

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one stale nadzorowane.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5°C do 35°C.
- Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- Utrzymuj obszar wokół suszarki bębnowej wolny od kurzu i włókien.
- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że znajduje się w nim wyłącznie pranie i nie ma w nim zwierząt ani dzieci.
- Dotykaj wtyczki sieciowej wyłącznie suchymi rękami i nie dotykaj ani nie używaj urządzenia, jeśli jesteś boso lub masz mokre ręce lub stopy
- Nie suszyć niewypranych rzeczy w suszarce bębnowej.
- Upewnij się, że nie ładujesz wsadu większego niż nominalny.
- Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapałki.
- Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą zmiękczaczy do tkanin
- Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych aerozoli ani łatwopalnych gazów w pobliżu urządzenia.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wilgoci na urządzeniu.
- Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- Nie dotykaj tylnej części ani bębna podczas pracy, są gorące.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 4 26/03/2025 18:29:24

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Nie używaj urządzenia do suszenia następujących rzeczy:
  - Rzeczy, które nie zostały wyprane.
  - Rzeczy zanieczyszczone substancjami łatwopalnymi, takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski, zmywacze do wosku lub inne chemikalia. Opary mogą spowodować pożar lub eksplozję. Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i odplamiacze należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
  - Przedmioty zawierające wyściółkę lub wypełnienie (np. poduszki, kurtki), ponieważ wypełnienie może wydostać się na zewnątrz i spowodować zapłon.
  - Rzeczy takie jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły i ubrania na podłożu gumowym lub poduszki wyposażone w podkładki z pianki gumowej nie powinny być suszone w suszarce bębnowej.
- Nie pij skondensowanej wody.
- Nie używaj urządzenia bez założonego filtra kłaczków lub filtra skraplacza lub z uszkodzonym filtrem.
- Zwróć uwagę, że ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania (cykl schładzania), aby zapewnić, że pozostałe ubrania osiągną temperaturę, która ich nie uszkodzi.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Jeśli konieczna jest dłuższa nieobecność, cykl suszenia musi zostać przerwany przez wyłączenie i odłączenie zasilania.
- Nie wyłączaj urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia. Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone w celu rozproszenia ciepła
- Wyłączaj urządzenie po każdym programie suszenia, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.

Konserwacja / czyszczenie

- Upewnij się, że dzieci są nadzorowane, jeśli przeprowadzają czyszczenie i konserwację.
- Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 5 26/03/2025 18:29:24

OSTRZEŻENIE!

Konserwacja / czyszczenie

- Po każdym programie należy wyczyścić filtr kłaczków i filtr skraplacza (patrz„10 - Pielęgnacja i czyszczenie" na stronie 23).
- Nie używaj strumienia wody ani pary do czyszczenia urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj przemysłowych środków chemicznych.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Instalacja


- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu umożliwiającym pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj suszarki za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwnymi lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi suszarki, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie drzwi.
- Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
- Nigdy nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu na zewnątrz lub w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku wody, na przykład pod lub w pobliżu zlewu. W przypadku wycieku wody należy odciąć zasilanie i pozostawić maszynę do naturalnego wyschnięcia.
- Instaluj i używaj urządzenia wyłącznie w miejscu, w którym temperatura przekracza 5°C.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie mrozu, ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi źródła zasilania. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- Nie należy używać adapterów z wieloma wtyczkami ani przedłużaczy.
- Uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. jeśli są uszkodzone, zleć ich wymianę elektrykowi.
- Do zasilania należy używać osobnego uziemionego gniazdka, do którego będzie łatwo dostęp po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.
- Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową (z uziemieniem) wtyczkę pasującą do standardowego 3-żyłowego (z uziemieniem) gniazdka. Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego pinu (uziemienia). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 6 26/03/2025 18:29:24


12-1




12-2

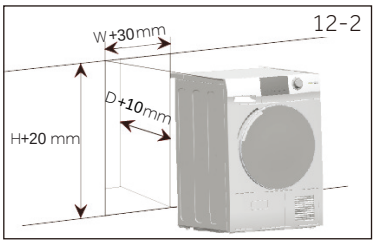


12-3

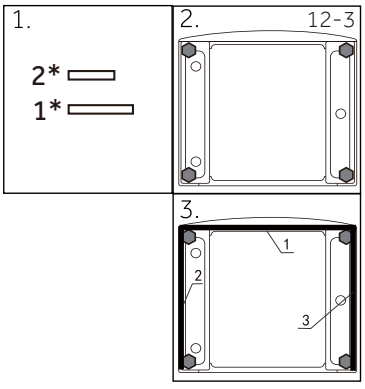


12-4

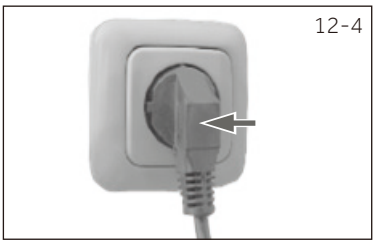


12-5

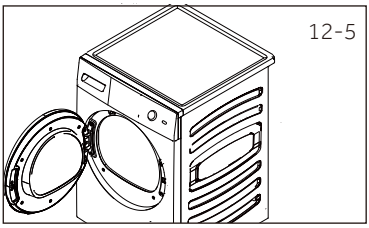


12-6

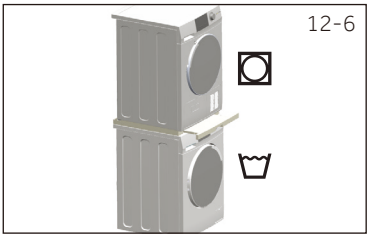


12-7

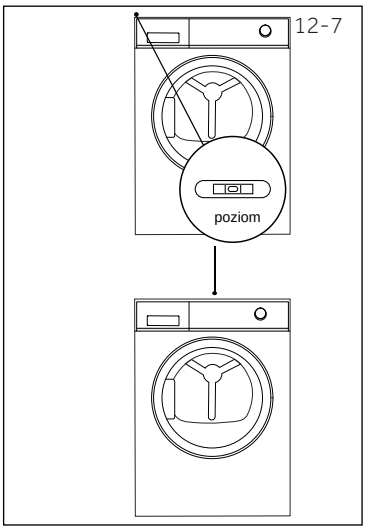


12-8

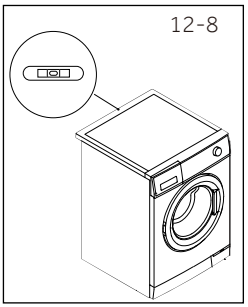

12-9

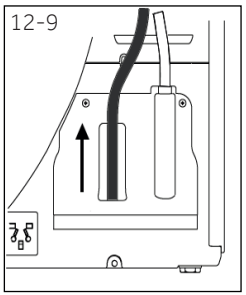

12-10

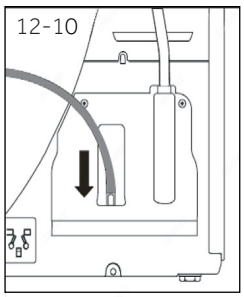

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 7 26/03/2025 18:29:26

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie to przeznaczone jest do suszenia rzeczy wypranych w roztworze wodnym, które na metce producenta są oznaczone jako nadające się do suszenia w suszarce bębnowej.

Jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.

Normy i dyrektywy CE

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- **Pełne odwirowanie:** Odwiruj pranie z maksymalną prędkością wirowania.
- **Maksymalny wsad:** Użyj maksymalnej ilości napełnienia zgodnie z tabelą programów, ale nie przeciążaj suszarki. Aby wykorzystać maksymalny wsad, pranie, które powinno zostać wysuszone jako „**GOTOWE do noszenia**", można najpierw łatwo wysuszyć za pomocą „**Przypomnienia o prasowaniu**". Po zakończeniu programu wyjmij pranie, które ma zostać wyprasowane, a następnie wysusz resztę prania do końca.
- **Wytrzep pranie:** Przed włożeniem prania do suszarki należy je wytrzepać.
- **Unikaj nadmiernego suszenia:** Należy unikać nadmiernego suszenia. Wybierz odpowiedni program i odpowiedni poziom suszenia.
- **Zmiękczacz nie jest konieczny:** Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się puszyste i miękkie.
- **Czyszczenie filtrów kłaczków:** Po każdym cyklu należy wyczyścić filtry kłaczków.
- **Wentylacja:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (zob.„12 - Instalacja" na stronie 27).
- **Ponowne wykorzystanie skroplonej wody:** Zebraną skroploną wodę można wykorzystać do żelazka parowego. Wcześniej należy go przesiać przez drobne sitko lub bibułkę filtrującą do kawy. Najmniejsze części zostaną zatrzymane przez filtr.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 8 26/03/2025 18:29:26

Uwaga:

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.

4.1 Zdjęcie urządzenia


Przód (rys. 4-1):

4-1



Tył (rys. 4-2):

4-2

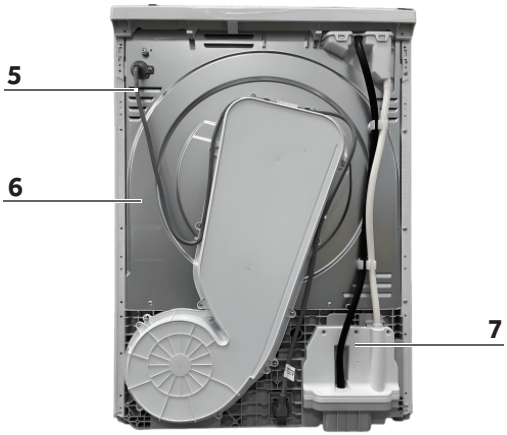

1 Pojemnik na wodę
2 Drzwi suszarki bębnowej
3 Panel sterowania
4 Regulowane nóżki
5 Przewód zasilający
6 Tabliczka z tyłu
7 Wylot drenażowy


4.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą (rys. 4-3):

4-3



Wąż odpływowy



Etykieta energetyczna




Karty gwarancyjne



Instrukcja obsługi

UM_TD_Haier_x7_PL.indd 9 30/03/2025 11:29:02

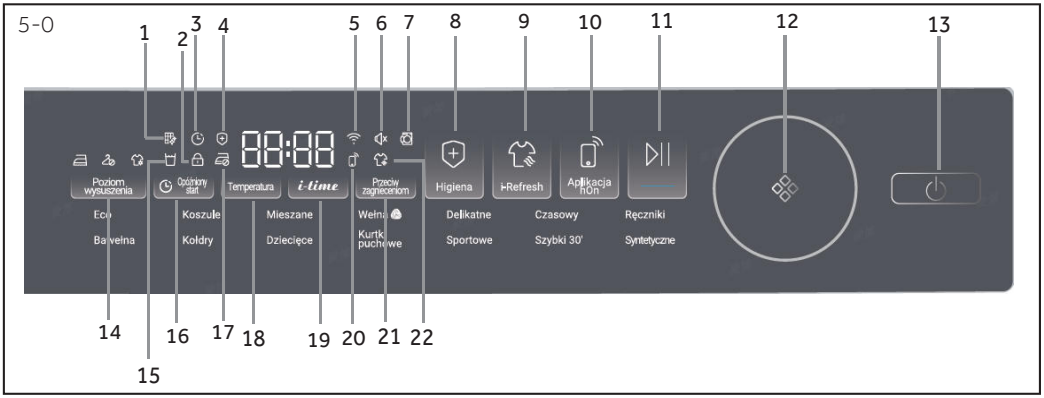

1 Wskaźnik czyszczenia filtra
2 Wskaźnik zamka drzwi
3 Wskaźnik opóźnienia
4 Wskaźnik Higiena
5 Wskaźnik Wi-Fi
6 Wskaźnik wyciszenia
7 Wskaźnik otwarcia drzwi
8 Przycisk Higiena
9 Przycisk i-Refresh
10 Przycisk Zdalne sterowanie
11 Przycisk Uruchom/ Wstrzymaj
12 Pokrętło programu
13 Przycisk zasilania
14 Przycisk Poziom suszenia
15 Wskaźnik pustego zbiornika
16 Przycisk Opóźnienie
17 Wskaźnik Bez zagnieceń
18 Przycisk Temperatura
19 Przycisk Czas
20 Wskaźnik Zdalny
21 Przycisk Bez zagnieceń
22 Wskaźnik i-Refresh

5-1



5.1 Wskaźnik czyszczenia filtra

W normalnych warunkach nie włącza się, gdy czas suszenia jest dłuższy niż 30 minut, po zakończeniu programu przechodzi w fazę KONIEC, a kontrolka (rys. 5-1) miga. Aby dowiedzieć się więcej o procesie czyszczenia, zobacz„10.1 Czyszczenie filtra kłaczków" na stronie 23 lub „10.2 Czyszczenie filtra skraplacza" na stronie 23.

5-2



5.2 Wskaźnik zamka drzwi

Mocna identyfikacja zamku elektrycznego. Gdy ta ikona (fig.5-2) jest zapalona, drzwi maszyny nie mogą być otwarte.

5-3



5.3 Wskaźnik opóźnienia

Kontrolka ta (rys. 5-3) nie świeci się w normalnych warunkach, ale zawsze zapala się po wybraniu opóźnienia i zawsze pozostaje włączona, gdy opóźnienie jest aktywne.

5-4



5.4 Wskaźnik Higiena

Po włączeniu funkcji sterylizacji ikona ta (rys. 5-4) pozostaje zawsze włączona, gaśnie w czasie trwania etapu i włącza się ponownie po wejściu w etap sterylizacji.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 10 26/03/2025 18:29:27


5.5 Wskaźnik Wi-Fi

Podczas konfiguracji sieci dioda WiFi miga (włącza się na 0,5 s i wyłącza się na 0,5 s), a ta ikona (rys. 5-5) pozostaje włączona po pomyślnej konfiguracji sieci.


5-5

5.6 Wskaźnik wyciszenia

Brzęczyk jest domyślnie włączony. Aby dezaktywować funkcję brzęczyka, naciśnij jednocześnie 2 przyciski (**Temperatura** i **i-time**) przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a wskaźnik (rys. 5-6) zaświeci się. Aby go aktywować, ponownie naciśnij te same dwa przyciski i przytrzymaj przez 3 sekundy.

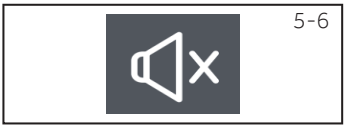
5-6

5.7 Wskaźnik otwarcia drzwi

Jeżeli drzwi są otwarte, ten wskaźnik (rys. 5-7) się zaświeci.
Użytkownicy powinni zamknąć drzwi, aby rozpocząć cykl suszenia.


5-7

5.8 Przycisk Higiena

Funkcja Higiena jest przeznaczona do zabijania bakterii i roztoczy, a także wirusów na ubraniach za pomocą wysokiej temperatury. Ustawienia programu zostaną automatycznie zmienione na najwyższy poziom suszenia i najwyższą temperaturę. Po wybraniu funkcji Higiena przycisk ten będzie podświetlony do momentu rozpoczęcia cyklu suszenia. Po rozpoczęciu fazy Higiena przycisk ponownie się zaświeci w celach informacyjnych.



5-8

5.9 Przycisk i-Refresh

I-Refresh to opatentowana przez firmę Haier funkcja, której celem jest usuwanie kurzu i wilgoci. Możesz szybko odświeżyć ubrania i nadać im puszystości. Poprzez obracanie ubrań i potrząsanie nimi przedostaje się do nich powietrze, dzięki czemu w tym trybie można prać nawet delikatne ubrania oraz tkaniny nieprzeznaczone do prania w pralce.



5-9

5.10 Przycisk Zdalne sterowanie

Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby aktywować/dezaktywować zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację hOn (rys. 5-10).



5-10

Uwaga

Aby rozpocząć procedurę parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.
Zobacz „14 - Aplikacja hOn" na stronie 32, aby uzyskać więcej informacji.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 11 26/03/2025 18:29:28

5-11



5.11 Przycisk Uruchom/Wstrzymaj

Naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj (rys. 5-11), aby rozpocząć cykl suszenia. Naciśnij przycisk ponownie, aby wstrzymać cykl suszenia. Naciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować.

5-12



5.12 Pokrętło programu

Wybierz jeden z 14 programów za pomocą pokrętła (rys. 5-12). Zapala się wskaźnik odpowiedniego programu. Zobacz„6 - Programy" na stronie 15, aby uzyskać więcej informacji.

5-13



5.13 Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk zasilania (rys. 5-13), aby włączyć/wyłączyć suszarkę bębnową.

5-14



5.14 Przycisk Poziom suszenia

Naciśnij przycisk (rys. 5-14), aby ustawić końcową wilgotność prania na koniec cyklu. Poniżej pokazano wyświetlacz:



Prasowanie



Gotowe do noszenia



Do szafy

5-15



5.15 Wskaźnik pustego zbiornika

Wskaźnik ten ma przypominać użytkownikom o konieczności opróżnienia zbiornika na wodę (rys. 5-15).
Ważne: Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

5-16



5.15 Przycisk Opóźnienie

Funkcja opóźnienia umożliwia użytkownikom opóźnienie rozpoczęcia cyklu (od 1 do 12 godzin). Po aktywacji ikona (rys. 5-16) zaświeci się.

5-17



5.17 Wskaźnik Bez zagnieceń

Funkcja Bez zagnieceń jest przeznaczona do usuwania zagnieceń z ubrań. Po zakończeniu cyklu suszenia bęben będzie się obracał, aby roztrzepać ubrania, więc nie musisz się martwić, że zapomnisz je wyjąć.
Funkcja Bez zagnieceń jest domyślnie wyłączona. Po wybraniu programu ikona (rys. 5-17) zaświeci się. Po zakończeniu cyklu suszenia bęben obraca się jeszcze przez 1 do 12 godzin, wykorzystując zimne powietrze.
Użytkownicy mogą w każdej chwili zatrzymać proces poprzez otwarcie drzwi lub rozpoczęcie nowego cyklu.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 12 26/03/2025 18:29:28

5.18 Przycisk Temperatura

5-18



Ten przycisk służy do regulacji temperatury suszenia w oparciu o osobiste potrzeby lub wymagania. Naciśnięcie tego przycisku (rys. 5-18) pozawala ustawić żądaną temperaturę suszenia. Są 4 poziomy:

L -3	Wysoka temperatura.
L -2	Średnia temperatura.
L -1	Niska temperatura.
CooL (Chłodne)	Zimne powietrze.

5.19 Przycisk Czas

5-19



Ta funkcja ma na celu umożliwienie użytkownikom dostosowania czasu trwania cyklu do ich osobistych potrzeb. Użytkownicy mogą używać tej funkcji do ustawiania czasu wyłącznie w programach **Czasowy** i **Wełna**.Przytrzymaj ten przycisk (rys. 5-19) naciśnięty przez 3 sekundy, aby szybkozmienić czas.

5.20 Wskaźnik zdalnego sterowania

5-20



Po pomyślnym skonfigurowaniu funkcji zdalnego sterowania ikona się zaświeci. Aby wyłączyć, naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj.

Suszenie Smart AI

Funkcja Suszenie Smart AI w aplikacji hOn optymalizuje cykle suszenia dla tkanin mieszanych (bawełna, syntetyki).

Aktywując tę funkcję możesz wybrać pożądany poziom wysuszenia: „**Do szafy**" lub „**Gotowe do noszenia**". W trakcie cyklu urządzenie wyśle powiadomienie do aplikacji hOn, gdy osiągnięty zostanie poziom „**Do prasowania**" – jest to etap, w którym lżejsze ubrania są już suche.

W tym momencie możesz otworzyć drzwi, wyjąć suche ubrania, a następnie zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk „**Wznów**", aby kontynuować cykl suszenia pozostałych ubrań. Proces ten pozwala na ukończenie suszenia w jednym cyklu zamiast przeprowadzania dwóch oddzielnych cykli, co pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Uwaga

Funkcja ta jest dostępna w aplikacji hOn. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz sparować suszarkę bębnową z aplikacją hOn.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 13 26/03/2025 18:29:28

5-21



5.21 Przycisk Bez zagnieceń

Włącza tryb, w którym suszarka suszy ubrania i wykonuje ciągłe obroty, aby suszone ubrania nie zalegały zbyt długo w suszarce i nie gniotły się za bardzo.


5-22



5.22 Wskaźnik i-Refresh

W normalnych warunkach ikona (rys. 5-22) nie świeci się, natomiast po wybraniu programu prania z powietrzem ikona w pełni się świeci.

5-23



5.23 Blokada rodzicielska

Po włączeniu zasilania, gdy urządzenie jest uruchomione, naciśnij kombinację klawiszy „**Poziom wysuszenia**" + „**Opóźnienie start**" i przytrzymajją przez 3 sekundy, aby aktywować blokadę rodzicielską (rys. 5-23). Ayzdezaktywować tę kombinację klawiszy, naciśnij ją ponownie i przytrzymajprzez 3 sekundy. Po włączeniu blokady rodzicielskiej wszystkie przyciskidotykowe stają się nieaktywne (oprócz przycisku wyłączania zasilania), aniedozwolona operacja spowoduje wyemitowanie sygnału dźwiękowego.Na wyświetlaczu cyfrowym pojawi się komunikat „clok" (rys. 5-24).

5-24



Po ustawieniu blokady rodzicielskiej nie można jej automatycznie wyłączyć w trakcie działania programu. Należy ją dezaktywować ręcznie. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone, blokada rodzicielska pozostanie aktywna. Ponadto, jeśli drzwi zostaną otwarte w trakcie pracy urządzenia, a następnie ponownie zamknięte, blokada rodzicielska musi zostać wyłączona, aby można było ponownie uruchomić urządzenie. Jednak po zakończeniu działania programu blokada rodzicielska zostanie automatycznie zwolniona.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 14 26/03/2025 18:29:29

● Tak ○ Opcjonalnie* / Nie

Programma	Maks. obciążenie	OPCJE DO WYBORU						
	HD80-C387TU1 HD80-C387GTU1	Poziom suszenia	Opóźniony start	Tempe-ratura	i-time	Przeciw zagnieceniom	Higiena	i-Refresh
Eco**)	8kg	●	●	○	/	●	●	/
Koszule	2,5kg	●	●	○	/	●	/	●
Mieszane	4kg	●	●	○	/	●	●	/
Wełna	1kg	/	●	○	●	/	/	●
Delikatne	1kg	●	●	○	/	●	/	/
Czasowy	-	/	●	●	●	●	/	/
Ręczniki	3kg	●	●	○	/	●	●	●
Bawełna	4kg	●	●	○	/	●	●	●
Kołdry	1Item	/	●	●	●	●	/	●
Dziecięce	3kg	●	●	○	/	●	●	●
Kurtki puchowe	4kg	●	●	○	/	●	●	●
Sportowe	3kg	●	●	○	/	●	●	/
Szybki 30'	1kg	/	●	●	/	/	/	/
syntetyczne	3kg	●	●	○	/	●	/	●

*) Opcjonalnie: oznacza, że nie wszystkie poziomy są dostępne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z rzeczywistym wyświetlaczem urządzenia.

**) Ustawienie programu testowego EN 61121, zalecamy odprowadzanie skroplonej wody na zewnątrz przez wąż spustowy podczas suszenia pełnego wsadu przy użyciu programu Eco. Pozwoli to uniknąć opróżniania zbiornika wody podczas cyklu.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 15 26/03/2025 18:29:29

6.1 - Opis programów

ECO: Program ECO (Gotowe do noszenia) jest odpowiedni do suszenia mokrego prania z bawełny i jest wykorzystywany do oceny zgodności z przepisami UE Ecodesign (projektowanie produktów przyjaznych dla środowiska). Ten program jest najbardziej wydajny pod względem zużycia energii do suszenia tych tkanin.

Koszule: Ten specyficzny cykl został stworzony z myślą o suszeniu koszul, minimalizując splątanie i zagniecenia dzięki specyficznym ruchom bębna.

Mieszane: Nowy, innowacyjny cykl jednoczesnego suszenia różnego rodzaju tkanin.

Wełna : Do suszenia wełnianych ubrań. Przed suszeniem zaleca się wywrócenie odzieży na lewą stronę.

Delikatne: Do suszenia delikatnych tkanin, które wymagają dokładnego i specjalnego potraktowania.

Czasowy: Specjalnie zaprojektowany dla różnych rodzajów tkanin. Użytkownicy mogą samodzielnie decydować o czasie suszenia.

Ręczniki: Program ten ustawia najlepsze parametry suszenia dla ręczników i innych trwałych tkanin, zapewniając wysoką temperaturę i jednocześnie zachowując integralność włókien bawełny.

Bawełna : Optymalny cykl dla tkanin bawełnianych, zapewniający dokładne suszenie przy jednoczesnym zachowaniu miękkości i trwałości włókien.

Kołdry : Idealny cykl dla Twoich kołder, który minimalizuje splątanie dzięki specjalnym ruchom bębna.

Dziecięce : Specjalny projekt cyklu dla ubrań i bielizny dziecięcej, które wymagają sterylizacji w wysokiej temperaturze.

Kurtki puchowe : Cykl Duże obciążenie to nowy ekskluzywny program, który jest w stanie dostosować technologię suszenia do maksymalnego obciążenia.

Sportowe: Program do suszenia odzieży technicznej przeznaczonej do uprawiania sportu i fitnessu.

Syntetyczne: Do suszenia tkanin syntetycznych wymagających dokładnej i specja - listycznej obróbki.

Szybki 30': Stały, krótki 30-minutowy cykl. Doskonale nadaje się do usuwania wilgoci resztkowej z niewielkich ilości lekkich ubrań wykonanych z włókien chemicznych lub bawełny.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 16 26/03/2025 18:29:29

Technologia pompy ciepła

Program ekologiczny jest najbardziej efektywnym pod względem zużycia energii do suszenia mokrej bawełny. Załadowanie suszarki do maksymalnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii.

Wartości podane dla programów innych niż program ekologiczny są wyłącznie orientacyjne. Rzeczywiste wartości mogą odchylać się od podanych wartości w zależności od ilości obciążenia, rodzaju tkaniny, składu prania, pozostałej wilgotności w tkaninie, poziomu suszenia, warunków środowiska i aktywacji dodatkowych funkcji.

Informacje orientacyjne (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2533):

Programy	Pojemność nominalna (kg)	Czas (h:min)	Zużycie energii (kWh)	Wilgotność końcowa (%)
Eco * Do szafy	8	3:21	1.86	2.0
Eco Do szafy	4	2:01	0.98	2.0
syntetyczne Prasowanie	3	1:25	0.63	12.0
syntetyczne Gotowe do noszenia	3	1:37	0.72	2.0
syntetyczne Do szafy	3	1:49	0.89	0.0
Delikatne Gotowe do noszenia	1	1:08	0.51	2.0
Bawełna Do szafy	4	2:40	1.24	0.0
Bawełna Prasowanie	4	2:10	0.96	12.0
Wełna	1	2:00	0.87	0.0

*)Akustyczna emisja hałasu w powietrzu w cyklu suszenia wynosi 62 dB.

Więcej informacji o etykietach energetycznych zgodnie z definicją rozporządzenia (UE) 2023/2534 można znaleźć na stronie: https://eprel.ec.europa.eu/ wyszukiwanie identyfikatora modelu podanego w polu Model etykiety produktu umieszczonej na produkcie.

Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- Przed włożeniem prania do suszarki bębnowej należy je odwirować do sucha.
- Unikaj przeciążania suszarki bębnowej.
- Wstrząśnij praniem przed włożeniem go do suszarki bębnowej.
- Wybierz odpowiedni program suszenia. Upewnij się, że pranie nie jest suszone dłużej niż to konieczne.
- Pamiętaj, aby używać suszarki bębnowej z wyczyszczonymi filtrami.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 13 26/03/2025 18:29:28

8.1 Wykrochmalone pranie
Wykrochmalone pranie pozostawia warstwę skrobi w bębnie i nie nadaje się do suszenia.

8.2 Środek zmiękczający
Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się miękkie i puszyste.

8.3 Miękkie ściereczki
Stosowanie „**miękkich ściereczek**" może spowodować osadzanie się na filtrach kłaczków. Może to spowodować zablokowanie filtrów. W takich przypadkach zalecamy rezygnację z dodawania miękkich ściereczek lub wybranie innej marki. W każdym przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta.

8.4 Niewielkie ilości wypełnienia
W przypadku ilości mniejszej niż 1,0 kg należy wybrać program „**Timer**", ponieważ czasami ze względu na mały wsad nie można wyczuć poziomu suchości odzieży.

8.5 Oświetlenie wnętrza bębna
Gdy urządzenie jest włączone, oświetlenie bębna będzie się świecić, gdy drzwi są otwarte.

8.6 Ochrona przed zagnieceniami
Jeśli włączono ustawienie Bez zagnieceń, a po zakończeniu cyklu pranie nie zostanie wyjęte, bęben od czasu do czasu będzie się obracał, aby zapobiec zagnieceniom.

8.7 Pozostały czas
Na czas trwania programu mają wpływ następujące czynniki: rodzaj tkaniny, ilość wsadu, zawartość wilgoci, żądany poziom wysuszenia, a także prędkość wirowania podczas prania. Czynniki te są rejestrowane przez układ elektroniczny podczas trwania programu, a pozostały czas zostanie odpowiednio skorygowany.

8.8 Bardzo duże elementy
Jeśli po zakończeniu cyklu pranie nie będzie suche w wystarczającym stopniu, należy rozluźnić wsad i ponownie wysuszyć pranie, korzystając z programu czasowego (**TIMER**).

8.9 Szczególnie delikatne tkaniny
Tekstyliów, które łatwo kurczą się lub tracą kształt, a także jedwabnych pończoch i bielizny nie należy wkładać bezpośrednio do suszarki. Delikatne ubrania włóż do worka na pranie i unikaj ich przesuszenia.

8.10 Dżersej i dzianina
Ubrania typu jersey i dzianiny zalecamy do suszenia używać programu Tkaniny delikatne, aby uniknąć przesuszenia.

8.11 Przerzucanie ubrań
Zaleca się zapiąć zamki błyskawiczne i obrócić je przed włączeniem programu, aby uniknąć przesuszenia.


8.12 Ozdoba metalowa
Jeżeli na ubraniu zastosowano ozdoby metalowe i plastikowe koraliki, należy je odpowiednio owinąć, aby przed użyciem nie uderzyć w bęben i nie spowodować uszkodzeń.

8.13 Sygnał dźwiękowy
Można aktywować sygnał dźwiękowy:
- Gdy zbiornik na wodę jest pełny.
- Gdy wydarzy się awaria.

Dodatkowo sygnał dźwiękowy można włączyć również w następujących przypadkach:
- Na koniec programu.
- Podczas naciskania przycisku.
- Podczas obracania pokrętła wyboru programu.


UM_TD_Haier_x9_PL.indd 18 26/03/2025 18:29:29

9.1 Przygotuj urządzenie

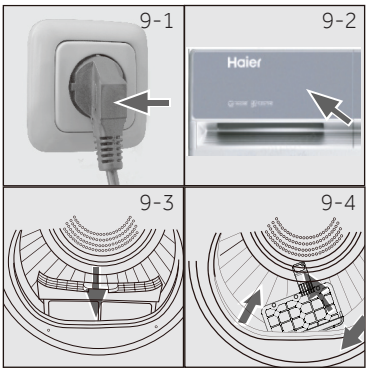

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220 V do 240 V~/50 Hz) (rys. 9-1). Proszę zapoznać się także z sekcją „2 - Zdjęcia instalacji" na stronie 7 .
2. Upewnij się, że:
   - ▶ Zbiornik na wodę jest pusty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-2)
   - ▶ Filtr kłaczków jest czysty i prawidłowo zainstalowany (ryc. 9-3).
   - ▶ Filtr skraplacza jest czysty i prawidłowo zamontowany (rys. 9-4).

9.2 Przygotuj pranie

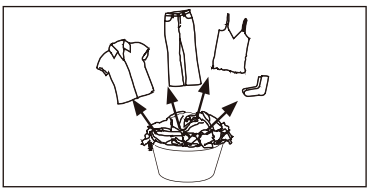



- ▶ Sortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna itp.). Susz wyłącznie odwirowane ubrania.
- ▶ Opróżnij kieszenie ze wszystkich ostrych lub łatwopalnych przedmiotów, takich jak klucze, zapalniczki i zapałki. Usuń twarde przedmioty dekoracyjne, takie jak broszki.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne i upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte, a drobne rzeczy, takie jak skarpetki, biustonosze itp., włóż do kosmetyczki.
- ▶ Rozłóż nieporęczne elementy materiału, takie jak prześcieradła, obrusy itp.
- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie prania i wysusz te ubrania, które można wysuszyć w pralce.

Porady

- ▶ Oddziel białe ubrania od kolorowych.
- ▶ Pościel i poszewki na poduszki powinny być zapięte na guziki, aby drobne elementy nie mogły utknąć w ich wnętrzu.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne i haczyki oraz związ luźne paski bez metalowych części, sznurki fartucha itp.
- ▶ Przed włożeniem odzieży do suszarki usuń luźne metalowe części odzieży, np. metalowe guziki.
- ▶ Nie wysuszaj bielizny łatwej w pielęgnacji. Ryzyko zagnieceń. Pozostaw do ostatecznego wyschnięcia na świeżym powietrzu.
- ▶ Ubrania takie jak dzianina mogą czasem przesuszać się. Zawsze zaleca się wybór poziomu suszenia do prasowania.
- ▶ W przypadku wstępnie wysuszonej odzieży wielowarstwowej lub do końcowego suszenia należy wybrać program czasowy (TIMER).

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 19 26/03/2025 18:29:29

Referencja obciążenia	Skład	Średnia waga na sztukę
Prześcieradło (pojedyncze)	Bawełna	Około 800 gr
Ubrania z mieszanych tkanin	/	Około 800 gr
Kurtki	Bawełna	Około 800 gr
Dżinsy	/	Około 800 gr
Kombinezon	Bawełna	Około 950 gr
Piżama	/	Około 200 gr
Koszule	/	Około 200g
Skarpety	Tkaniny mieszane	Około 50g
T-Shirts	Bawełna	Około 150g
Bielizna	Tkaniny mieszane	Około 70 gr

9.3 Załaduj ubrania do urządzenia


- Rozluźnij i włóż posortowane pranie.
- Nie przeciążaj.
- Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte.

UWAGA!

Przedmioty nietekstylne, a także małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie odzieży i urządzenia.

9.4 Załadunek suszarki

1. Umieścić pranie równomiernie w bębnie, uważając, aby nie przeciążyć suszarki.
2. Włącz suszarkę obracając pokrętło (rys. 9-5).

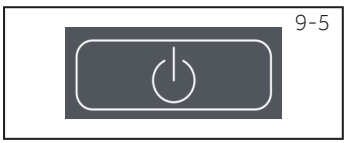

9-5

Uwaga

Należy stosować płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty zgodnie z instrukcjami producenta.


9.5 Ustaw program i uruchom

1. Aby wybrać żądany program, należy przekręcić pokrętło programu (rys. 9-6).

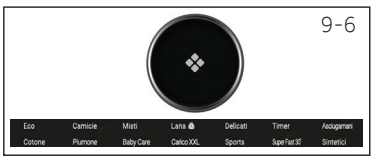

9-6

2. Ustaw funkcje, takie jak temperatura, poziom suszenia, opóźnienie. Następnie naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj (rys. 9-6a), aby rozpocząć cykl suszenia.

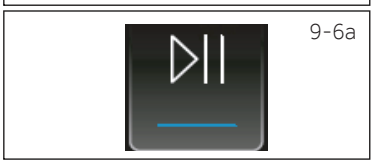
9-6a

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 20 26/03/2025 18:29:30

9.6 Wyjmij i dodaj ubrania

Aby zdjąć lub dodać ubrania, program można w każdej chwili przerwać:

- Naciśnij przycisk „**Uruchom/Wstrzymaj**". Cykl zostanie przerwany w przypadku otwarcia drzwi.

  Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i dodawania ubrań! Wnętrze bębna lub same ubrania mogą być gorące, co stwarza ryzyko poparzenia.

- Aby kontynuować program, po zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk „**Uruchom/Wstrzymaj**".

9.7 Koniec cyklu suchego


Suszarka bębnowa przestaje działać automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia. Na wyświetlaczu po około 5 sekundach pojawi się komunikat End . Otwórz drzwi suszarki i wyjmij ubrania. Jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte, funkcja usuwania zagnieceń uruchomi się automatycznie, a na ekranie pojawi się wskazanie 0:00 (Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych programach)

1. Wyłącz suszarkę naciskając przycisk zasilania (rys. 9-7).
2. Odłącz suszarkę od gniazdka elektrycznego (rys. 9.7a).
3. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7b).
4. Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia (ryc. 9.7c).
5. Wyczyść filtr skraplacza po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7d).

9-7




9-7a

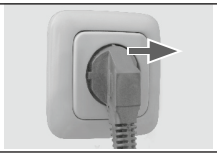


9-7b



9-7c

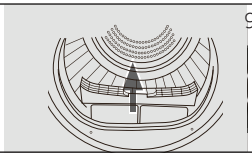

9-7d

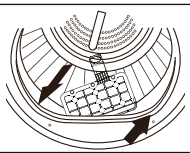

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 21 26/03/2025 18:29:30

Karta pielęgnacji


Pranie					
	Można prać w normalnym cyklu do 95°C		Można prać w normalnym cyklu do 60°C		Można prać w łagodnym cyklu do 60°C
	Można prać w normalnym cyklu do 40°C		Można prać w łagodnym cyklu do 40°C		Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C
	Można prać w normalnym cyklu do 30°C		Można prać w łagodnym cyklu do 30°C		Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C
	Prać ręcznie w temperaturze maksymalnie 40°C		Nie wolno prać		
Wybielanie					
	Dozwolone jest dowolne wybielanie		Tylko tlen / bez chloru		Nie wolno wybielać
Suszenie					
	Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze		Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze		Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Suszenie na sznurze		Suszenie na płasko		
Prasowanie					
	Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C		Prasować w średniej temperaturze do 150°C		Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia)
	Nie prasować				

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 22 26/03/2025 18:29:32


10.1 Czyszczenie filtra kłaczków

Po każdym cyklu suszenia należy wyczyścić filtr kłaczków.


1. Wyjmij filtr kłaczków z bębna (rys. 10-1).

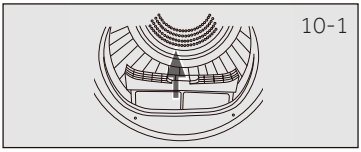
10-1


2. Otwórz filtr kłaczków (ryc. 10-1a).

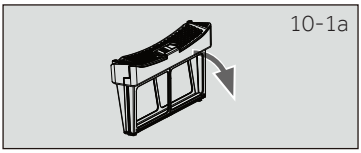
10-1a

3. Usuń resztki kłaczków z filtra kłaczków (ryc. 10-1b).

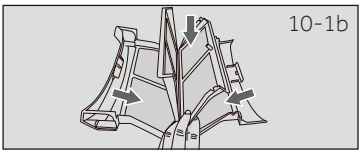
10-1b


4. Zainstaluj ponownie oczyszczony filtr kłaczków w suszarce bębnowej (rys. 10-1c).

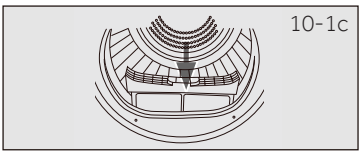
10-1c


10.2 Czyszczenie filtra skraplacza

Wyczyść filtr po każdym cyklu suszenia.


1. Otwórz drzwi (rys. 10-2).

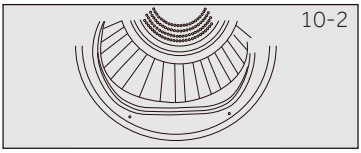
10-2


2. Wyciągnij filtr kłaczków z przedniego kanału (rys. 10-2a).

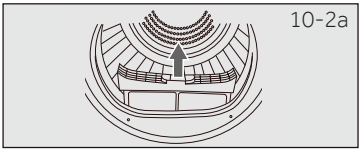
10-2a

3. Wyciągnij filtr skraplacza z kanału powietrznego (rys. 10-2b).

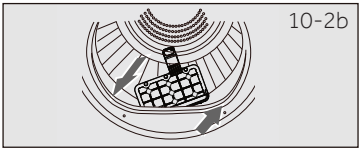
10-2b

4. Oddziel filtr gąbkowy od filtra skraplacza i oczyść go z ewentualnych pozostałości (rys. 10-2c).
5. Załóż ponownie gąbkę na filtr skraplacza i włóż ją z powrotem do kanału.

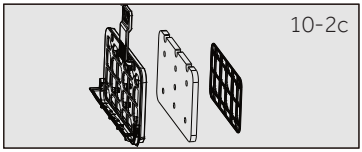
10-2c

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 23 26/03/2025 18:29:34

Uwaga

Podczas czyszczenia filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza na śmieci, a nie spłukiwać do odpływu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastiku w instalacji wodnej. Aby zapewnić optymalną wydajność suszenia, należy regularnie czyścić filtr. Zapchany filtr może wydłużyć cykl suszenia, co może zwiększyć zużycie energii.

10-3



10.3 Opróżnij zbiornik na wodę

Podczas pracy para skrapla się do postaci wody i gromadzi w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

1. Wyciągnij zbiornik na wodę z obudowy (rys. 10-3).

10-3a



2. Opróżnij zbiornik na wodę (rys. 10-3a).

10-3b



3. Zamontuj ponownie zbiornik na wodę w suszarce (rys. 10-3b).

Uwaga

Nie używaj wody do jakiegokolwiek picia lub przetwarzania żywności.

10.4 Suszarka do ubrań

Wytrzyj zewnętrzną część suszarki bębnowej i panel sterowania wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

10.5 Bęben

Po pewnym czasie pracy mikroelementy, takie jak wapń i substancje mineralne zawarte w wodzie, spowodują, że wewnątrz bębna utworzy się niewidoczny film. Aby go usunąć, użyj wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 24 26/03/2025 18:29:34

11 - Rozwiązywanie problemów

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. Zanim skontaktujesz się z serwisem posprzedażnym, sprawdź wszystkie pokazane możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Zobacz sekcję „15 - Obsługa klienta" na stronie 35.

OSTRZEŻENIE!

- Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody następcze.
- Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanych pracowników w celu uniknięcia zagrożenia.

Rozwiązywanie problemów z kodem wyświetlacza

Kod	Przyczyna	Rozwiązanie
F2	Awaria pompy spustowej / awaria czujnika poziomu wody.	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F32	NTC2 jest otwarty lub uszkodzony	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F33	NTC3 jest otwarty lub uszkodzony	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F4	Nieprawidłowe ogrzewanie	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC0	Awaria magistrali	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC1	Brak komunikacji z silnikiem	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC2	Awaria komunikacji płyty komputera	Skontaktuj się z obsługą klienta.
F7	Awaria silnika	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FH	Alarm o błędzie konfiguracji IoT	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FC6	Płyta sterowania wentylatora wykazuje nieprawidłowości	Skontaktuj się z obsługą klienta.
FE	Autonomiczny wentylator jest uszkodzony i wymaga naprawy	Skontaktuj się z obsługą klienta.

Jeśli po podjęciu działań naprawczych kody błędów pojawią się ponownie, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 25 26/03/2025 18:29:34

Rozwiązywanie problemów bez kodów wyświetlanych

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Suszarka bębnowa nie działa.	• Słabe podłączenie do źródła zasilania. • Brak zasilania. • Nie ustawiono żadnego programu suszenia. • Urządzenie nie zostało włączone. • Zbiornik na wodę jest pełny. • Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.	• Sprawdź podłączenie do zasilania. • Sprawdź zasilanie. • Ustaw program suszenia. • Włącz urządzenie. • Opróżnij zbiornik na wodę. • Dobrze zamknij drzwi.
Suszarka bębnowa nie działa, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat Łon iEc.	• Pranie osiągnęło poziom suchości określony w programie.	• Sprawdź, czy ustawienie programu jest odpowiednie, czy nie.
Czas schnięcia jest zbyt długi, a rezultaty nie są zadowalające	• Ustawienie programu jest nieprawidłowe. • Filtr jest zatkany. • Parownik jest zablokowany. • Suszarka bębnowa jest przeciążona. • Pranie jest zbyt mokre. • Kanał wentylacyjny jest zablokowany.	• Upewnij się, że program jest ustawiony prawidłowo. • Wyczyść ekran filtra. • Wyczyść parownik. • Zmniejsz ilość prania. • Całkowicie odwiruj pranie przed suszeniem. • Sprawdź i wyczyść kanał wentylacyjny.
Pozostały czas na wyświetlaczu zatrzymuje się lub przeskakuje.	Pozostały czas będzie dostosowywany w sposób ciągły w oparciu o następujące czynniki: • Tkanina do prania. • Ładowanie wsadu. • Stopień nawilżenia prania. • Temperatura otoczenia.	• Regulacja automatyczna jest normalną operacją.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 26 26/03/2025 18:29:34

Uwaga

Wszystkie zdjęcia dotyczące instalacji można znaleźć na początku tej instrukcji.

12.1 Przygotowanie

- Najpierw usuń wszystkie opakowania, łącznie z podstawą styropianową. Podczas wyjmowania opakowania można zaobserwować krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodnych w fabryce.

Uwaga

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące aktualnych miejsc utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi.

OSTRZEŻENIE!

Po transporcie i instalacji MUSISZ pozostawić suszarkę na dwie godziny przed użyciem.

12.2 Czas transportu i oczekiwania

Transportuj urządzenie wyłącznie w pozycji poziomej. Bezobsługowy olej smarujący znajduje się w kapsule sprężarki. Olej ten może przedostać się przez zamknięty system rur podczas transportu ukośnego. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy odczekać 2 godziny, aż olej spłynie z powrotem do kapsuły.

12.3 Umieść urządzenie

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni. Ustaw nóżki na żądanym poziomie (rys. 12-1).

12.4 Montaż pod blatem

Wymiary wnęki powinny co najmniej odpowiadać wymiarom (rys. 12-2).

1. Umieść urządzenie obok szczeliny. Upewnij się, że wszystkie połączenia są łatwo dostępne i funkcjonalne.
2. Dopasuj dokładnie wszystkie nóżki, aby uzyskać stabilną, poziomą pozycję.
3. Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęce.
4. Zapewnij odpowiednią wentylację.

OPCJONALNIE: Zainstaluj podkładki redukujące hałas

1. Podczas otwierania opakowania kurczliwego, znajdziesz trzy wkładki dźwiękochłonne. Służą one do redukcji hałasu (rys. 12-3).
2. Połóż suszarkę na tylnej części, otworem skierowanym do góry, dolną stroną do siebie.
3. Wyjmij nakładki redukujące hałas i usuń dwustronną warstwę ochronną powierzchni samoprzylepnych; naklej na dole; naklej podkładki redukujące hałas pod szafką pralki, jak pokazano na rys. 3 (dłuższa podkładka w pozycji 1, dwie krótsze w pozycji 2 i 3). Wreszcie, ustaw urządzenie w pozycji pionowej.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 27 26/03/2025 18:29:34

12.5 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- Gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle dopasowane.
- **Tylko Wielka Brytania:** Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 12-4).

⚠ OSTRZEŻENIE!

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa!

12-6



12.6 Stos pralko-suszarki

Istnieje możliwość ułożenia stosu pralko-suszarki (rys. 12-6).
Nie każda pralka nadaje się do tego celu.
Informacje dotyczące układania w stosy oraz odpowiedni zestaw montażowy można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.
Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu, która szczegółowo opisuje poszczególne etapy instalacji.

12.7 Wypoziomuj suszarkę

WAŻNE jest wypoziomowanie suszarki, aby zapewnić jej wydajną pracę przy minimalnym poziomie hałasu. Suszarkę należy wypoziomować tak, aby stała równomiernie na wszystkich czterech nóżkach. Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.

Wypoziomuj suszarkę od przodu do tyłu (rys. 12-7):

- Umieść podziałkę po lewej stronie.
- Wyreguluj przednią lewą stopę (w dół).
- Powtórz powyższe czynności dla prawej stopy.

Wypoziomuj suszarkę na boki (rys. 12-8):

- Umieść podziałkę na środku tylnej części suszarki.
- Wyreguluj tylne nóżki, aż suszarka będzie pozioma na boki.
- Nigdy nie wykręcaj całkowicie nóżek z ich obudów.

Dokładnie sprawdź, czy suszarka jest wyważona:

- Umieść podziałkę na środku przedniej części suszarki.
- Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.
- Jeśli suszarka nie jest wyważona, powtórz powyższe kroki.

Po wypoziomowaniu narożniki szafki suszarki nie powinny dotykać podłogi, a suszarka nie może kołysać się w żadnym kierunku.

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 28 26/03/2025 18:29:35

12.8 Opróżnianie

Suszarka wyposażona jest w skraplacz, który gromadzi wodę podczas cyklu suszenia. Woda ta jest gromadzona w wyjmowanym zbiorniku na wodę znajdującym się w lewym górnym rogu suszarki. Zgromadzoną wodę należy opróżnić po każdym cyklu suszenia. Można też skonfigurować suszarkę tak, aby odprowadzała wodę automatycznie, korzystając z dołączonego węża spustowego.
Zalecamy, aby w miarę możliwości ustawić suszarkę tak, aby automatycznie opróżniała się, zwłaszcza podczas suszenia pełnych wsadów. Dzięki temu unikniesz konieczności opróżniania zbiornika na wodę podczas cyklu suszenia.

Podłączanie węża spustowego

- Odłącz czarny wąż od przyłącza z tyłu suszarki (rys. 12-9).
- Rozwiń wąż spustowy (dołączony do suszarki) i podłącz go do czarnego węża (rys. 12-10).
- Umieść drugi koniec węża spustowego w wannie lub rurze kanalizacyjnej.

12.9 Pranie i pielęgnacja odzieży wełnianej

Cykl suszenia wełny w tym urządzeniu został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company. Cykl nadaje się do suszenia odzieży wełnianej z oznaczeniem „pranie ręczne", pod warunkiem, że odzież jest prana w cyklu prania ręcznego zatwierdzonym przez Woolmark i suszona zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia **M2605**.




UM_TD_Haier_x9_PL.indd 29 26/03/2025 18:29:36


Dodatkowe dane

Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) – napięcie / wejście	(220-240) V/50 Hz/600 W
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5°C do 35°C
Chłodziwo	R290
Objętość	105 g

Wymiary produktu

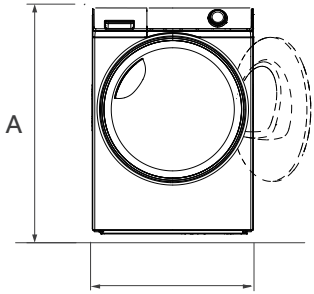

WIDOK z PRZODU

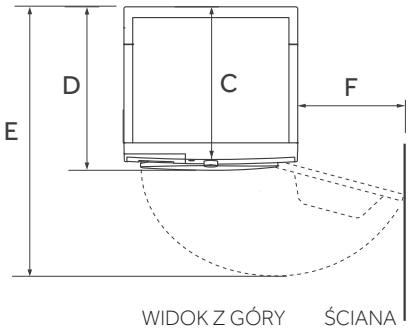

WIDOK Z GÓRY ŚCIANA

WYMIARY PRODUKTU	HD80-C387TU1 HD80-C387GTU1
A Całkowita wysokość produktu (mm)	850
B Całkowita szerokość produktu (mm)	595
C Całkowita głębokość produktu (do głównego panelu sterowania) w mm	465
D Całkowita głębokość produktu (mm)	510
E Głębokość otworu drzwi (mm)	996
F Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany (mm)	187

Uwaga: Dokładna wysokość suszarki zależy od tego, jak daleko nogi występują od dna maszyny. Przestrzeń do instalacji suszarki powinna być co najmniej o 30 mm szersza, o 10 mm głębsza i o 20 mm wyższa niż jej wymiary.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 31 18/02/2025 15:20:28

Uwaga Odchylenia

Ze względu na ciągłe aktualizacje hOn, funkcje i interfejs wyświetlania aplikacji mogą różnić się od poniższego opisu.

14.1 Informacje ogólne

To urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą aplikacji hOn.

OSTRZEŻENIE!

Należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Przestrzeganie tych instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

14.2 Wymagania

1. **Sieć Wi-Fi**: Wymagany jest router zgodny ze standardem 802.11b/g/n i pasmem 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz i sieci publiczne nie są obsługiwane. Nazwa sieci (SSID) musi zawierać od 1 do 31 znaków, a hasło od 8 do 64 znaków. Opcje szyfrowania obejmują szyfrowanie otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Zgodne urządzenia**: Aplikacja jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemem Android, iOS i Huawei.
3. **Pozycjonowanie**: Zainstaluj urządzenie w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

Dane techniczne Wi-Fi:

Częstotliwość	2400 MHz – 2483,5 MHz
Maksymalna moc	20 dBM
Standardowy	IEEE802.11b/g/n &Bluetooth® Low Energy v4.2 [1]

14.3 Pobierz i zainstaluj aplikację hOn

1. Pobierz aplikację, skanując poniższy kod QR lub odwiedzając stronę go.haier-europe.com/download-app.



Uwaga Rejestracja

Utworzenie profilu (rejestracja) jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu lub jeśli konto zostało usunięte/wyłączone. Aby móc z niego korzystać w przyszłości, wystarczy zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło. Sprawdź tryb DEMO w aplikacji, aby poznać funkcje Wi-Fi.

*[1] Znak słowny i logo **Bluetooth®** są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Candy Hoover Group Srl odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.*

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 32 18/02/2025 15:20:28

14.4 Parowanie urządzeń

Uwaga: Sieć domowa musi być ustawiona na 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz nie są obsługiwane. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, której chcesz użyć do skonfigurowania urządzenia.

1. Otwórz aplikację hOn, utwórz nowy profil (lub zaloguj się, jeśli już go posiadasz).
2. Kliknij „Dodaj urządzenie" i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby dokończyć konfigurację.

14.5 Aktywacja zdalnego sterowania



1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Włącz urządzenie.
4. Naciśnij krótko przycisk „**Zdalne sterowanie**".
5. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji. Panel sterowania zostanie wyłączony, za wyjątkiem przycisków „ZASILANIE" i „URUCHOM/WSTRZYMAJ". W trakcie trwania programu dostępna będzie wyłącznie blokada rodzicielska.
6. Zdalne sterowanie może być również aktywowane podczas cyklu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „**Zdalne sterowanie**".

Uwaga: Wygaśnięcie zdalnego sterowania: Polecenie z aplikacji można wysłać do 24 godzin po włączeniu funkcji Zdalne sterowanie.

14.6 Dezaktywacja zdalnego sterowania

1. Podczas cyklu można wyłączyć funkcję zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku „**Zdalne sterowanie**"; cykl będzie kontynuowany. Stan cyklu można sprawdzić w aplikacji, ale nie można wysyłać poleceń (np. uruchom/wstrzymaj).
2. Aby wznowić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk „**Zdalne sterowanie**".

14.7 Koniec cyklu za pomocą zdalnego sterowania

1. Po zakończeniu cyklu zdalne sterowanie jest dezaktywowane.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 33 18/02/2025 15:20:28





14.8 Wyłączanie modułu Wi-Fi i czyszczenie danych uwierzytelniających sieci

Aby usunąć zapisane informacje o sieci Wi-Fi i wyłączyć moduł Wi-Fi:

1. Włącz urządzenie.
2. Bez uruchamiania żadnego cyklu naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Zdalne sterowanie**" przez 5 sekund, aż pojawi się komunikat „rESt".
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „**Opóźnienie**" przez kolejne 5 sekund, aż pojawi się „donE".
4. Informacje konfiguracyjne zostaną usunięte. Aby wyjść, wybierz program lub wyłącz urządzenie.
5. Aby przeprowadzić ponowną konfigurację, usuń urządzenie z aplikacji hOn i rozpocznij nową procedurę parowania.

Uwaga: Użyj tej procedury tylko jeśli zamierzasz sprzedać urządzenie.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 34 18/02/2025 15:20:29

Zalecamy korzystanie z naszego działu obsługi klienta Haier oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję „11 - Rozwiązywanie problemów" na stronie 25.

Jeśli nie możesz znaleźć tam rozwiązania, skontaktuj się z:

- lokalnym sprzedawcą lub
- działem Serwis techniczny na stronie www.haier.com, gdzie można znaleźć numery telefonów i często zadawane pytania oraz aktywować zgłoszenie serwisowe.

Aby skontaktować się z naszym Serwisem, upewnij się, że masz następujące dane.
Informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.

Model _____ Numer seryjny _____

Sprawdź również kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem w przypadku gwarancji.

W przypadku ogólnych zapytań biznesowych skorzystaj z podanych poniżej naszych adresów w Europie:

Europejskie adresy Haier			
Kraj*	**Adres pocztowy**	**Kraj***	**Adres pocztowy**
Włochy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese WŁOCHY	**Francja**	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano-Pleyad 3 93200 Saint-Denis FRANCJA
Hiszpania i Portugalia	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona HISZPANIA	**Belgia-FR Belgia-NL Holandia Luksemburg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIA
Niemcy Austria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 Monachium NIEMCY	**Polska Węgry Grecja Rumunia Rosja**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKA
Wielka Brytania	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Parco Birchwood Warrington WA36XG	**Czechy i Słowacja**	Haier Europe čR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praga 8 Karlín, Czechy

*Więcej informacji można znaleźć na stronie www.haier.com.

Pobierz i przeczytaj pełną instrukcję obsługi online, aby uzyskać więcej informacji pod adresem:
go.he.services/haier-um

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 35 18/02/2025 15:20:29

Haier

UM_TD_Haier_x9_PL.indd 36 26/03/2025 18:29:37



User manual
Heat-Pump-Dryer

HD80-C387TU1
HD80-C387GTU1

EN

Haier

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 1 18/02/2025 15:20:16

Thank you for purchasing a Haier Product.

Please read this instruction carefully before using the appliance. The instruction contains important information which will guide you in order to have a safe and proper installation as well as daily use and maintenance.
Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

Safety notice

WARNING! - Important safety information

General information and tips

Environmental information

Read the instrctions



Disposal
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



WARNING!
This appliance is filled with R290. Flammable material risk of fire.
WARNING: In the appliance enclosure or in the built-in structure, keep ventilation openings clear of obstruction.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING!
Risk of injury or suffocation!
To ensure safety when disposing of an old tumble dryer, disconnect the mains plug from the socket, cut the mains power cable and destroy this together with the plug. To prevent children shutting themselves in the machine, break the door hinges or the door lock.

WARNING!
The appliance must not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 2 18/02/2025 15:20:16

Content

1 - Safety information 4

2 - Installation pictures 7

3 - Intended use 8

4 - Product description 9

5 - Control panel 10

6 - Programs 15

7 - Consumption 17

8 - Suggestions and tips 18

9 - Daily use 19

10 - Care and cleaning 23

11 - Troubleshooting 25

12 - Installation 27

13 - Technical data 30

14 - hOn APP 31

15 - Customer service 34

Download the hOn app

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 3 18/02/2025 15:20:16

WARNING!

Before first use

- Make sure there is no transportation damage.
- Remove all package and keep it out of children's reach.
- Always move the appliance with two people at least because it is heavy.

Daily use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- Do make sure the room is dry and well ventilated. The ambient temperature should be between 5°C and 35°C.
- Do not cover any ventilation openings in the base by a carpet or similar object.
- Keep the area around the tumble dryer free of dust and lint.
- Do make sure that there is only laundry inside the appliance and no pets or children before you use it.
- Only touch the mains plug with dry hands and do not touch or use the appliance if you are barefoot or with wet hands or feet
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Do make sure not to load more than nominal load.
- Remove all items such as lighters and matches from pockets.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions
- Do not use or store any flammable sprays or flammable gas in close vicinity to the appliance.
- Do not place heavy objects or sources of heat or damp on top of the appliance.
- Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- Do not touch the rear and the drum during operation, they are hot.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 4 18/02/2025 15:20:16

1 - Safety information

WARNING!

Daily use

- Do not use the appliance to dry the following items:
  - Items which are not washed.
  - Items which have been contaminated with inflammable substances such as cooking oil, acetone, alcohol, benzine, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes, wax removers or other chemicals. The fumes can cause a fire or explosion. Items that have been soiled with substances such as cooking oil,acetone, alcohol, petrol,kerosene, spot removers, turpentine,waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer
  - Items which contain padding or fillings (e.g. pillows, jackets), as the filling can get out with the risk of causing ignition.
  - Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Do not drink the condensed water.
- Do not use the appliance without the lint filter or condenser filter in place or with damaged filter.
- Notice that the last part of the drying cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure remaining garments are under a temperature which does not damage them.
- Do not leave the appliance unattended during run time for a long time. If a long absence is needed, the drying cycle have to be interrupted by switching off and unplugging the mains.
- Do not switch off the appliance until drying cycle is finished. Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated
- Switch off the appliance after each drying program to save electricity and for safety.

Maintenance / cleaning

- Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 5 18/02/2025 15:20:16

WARNING!

Maintenance / cleaning

- Clean the lint filter and the condenser filter after each programme (see "10 - Care and cleaning" on page 23).
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not use industrial chemicals to clean the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not try to repair the appliance by yourself. If a repair is needed, please contact our customer service.


Installation

- Ensure put the machine in a place which allows opening the door fully. Do not install the tumble dryer behind a lockable door, a sliding door or a door with hinges on the opposite side of the tumble dryer door as this limits the full opening of the door.
- Install the appliance in a well-ventilated, dry place.
- Never install the appliance in a damp outdoor, or in an area which has the risk of water leakage such as under or near a sink unit. Once a water leakage happened, cut power supply and allow the machine to dry naturally.
- Install or use the appliance only in a place where the temperature is above 5°C.
- Do not place the appliance directly on a carpet, or close to a wall or furniture.
- Do not expose the appliance to any frost, heat or direct sunlight or around any heat sources(e.g. stoves, heaters).
- Make sure that the electrical information on the rating plate aligns with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to damage the electric cable and the plug. if it is damaged, have it replaced by an electrician.
- Use a separate earthed socket for the power supply which is easy access to after installation. The appliance must be earthed.
- Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.


Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 6 18/02/2025 15:20:16

2 - Installation pictures


12-1

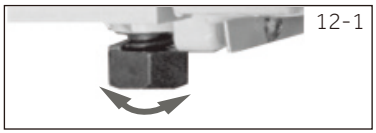


12-2

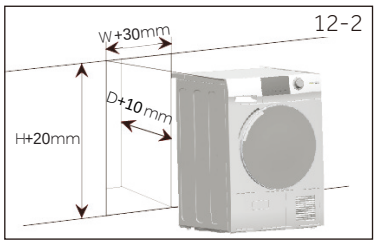


12-3

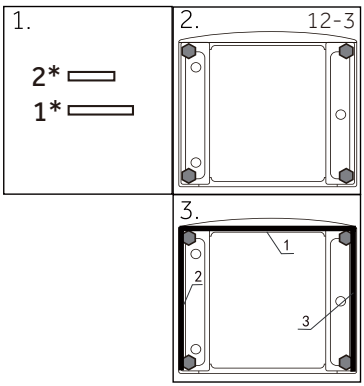


12-4

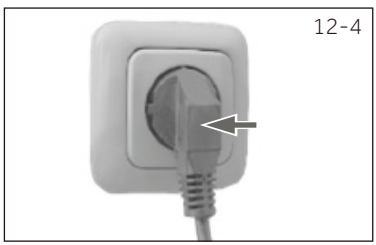


12-5

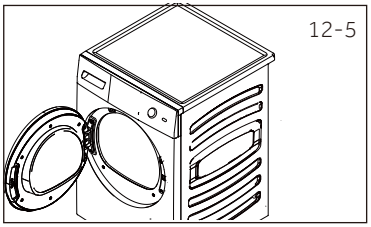


12-6

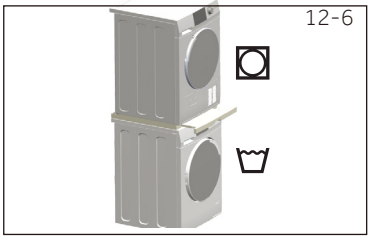


12-7

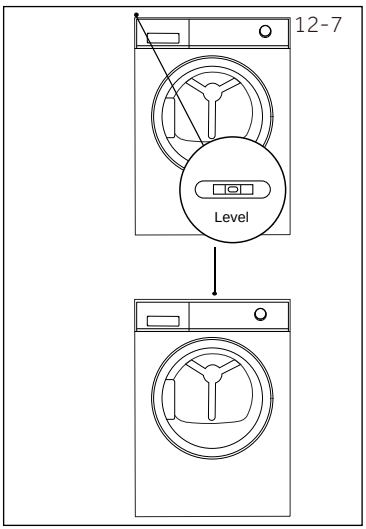


12-8

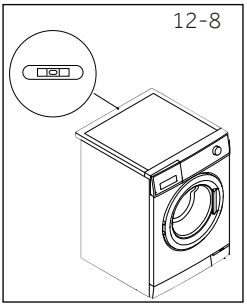

12-9

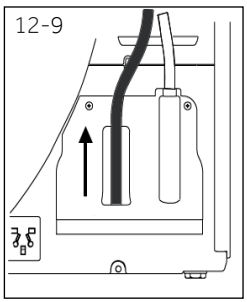

12-10

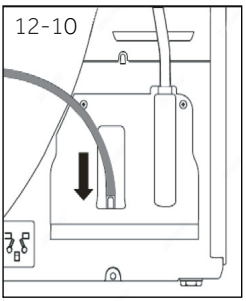

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 7 18/02/2025 15:20:18

3 - Intended use

Intended use

This appliance is intended for drying items which have been washed in a water solution and are marked on the manufacturer's care label as being suitable for tumble drying.

It is designed exclusively for domestic use inside the house. It is not intended for commercial or industrial use. Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of all warranty and liability claims.

Standards and directives CE

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.

Environmentally responsible use

- **Completely spin**: Spin the laundry with the maximum spin speed.
- **Maximum load**: Use the maximum filling amount according to the programme table, but do not overload the dryer. To take advantage of the maximum load, the laundry which should be dried "**READY to wear**", can be first dried easily with "**Ironing reminder**". When program ends, remove the laundry which should be ironed and dry the remaining laundry then to end.
- **Loosen up the laundry**: Shake out the laundry before putting them into the dryer.
- **Avoid excess drying**:An excessive drying should be avoided. Select the right programme and the appropriate dry level.
- **Softener unnecessary**: Do not use softener when washing, because the laundry will become fluffy and soft in the dryer .
- **Cleaning of the lint filters**: Clean the lint filters after each cycle.
- **Ventilation**: Make sure the appliance is properly ventilated (see "12 - Installation" on page 27).
- **Condensed water reuse**: The collected condensed water can be used for the steam iron. Before that, it should be poured through a fine sieve or coffee filter paper. Smallest parts will be retained by the filter.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 8 18/02/2025 15:20:18

4 - Product description

Note

Due to technical changes and different models, the illustrations in the following chapters may differ from your model.

4.1 Picture of appliance

Front side (Fig. 4-1):


4-1



1 Water tank
2 Tumble dryer door
3 Control panel
4 Adjustable feet

Rear side (Fig. 4-2):

4-2

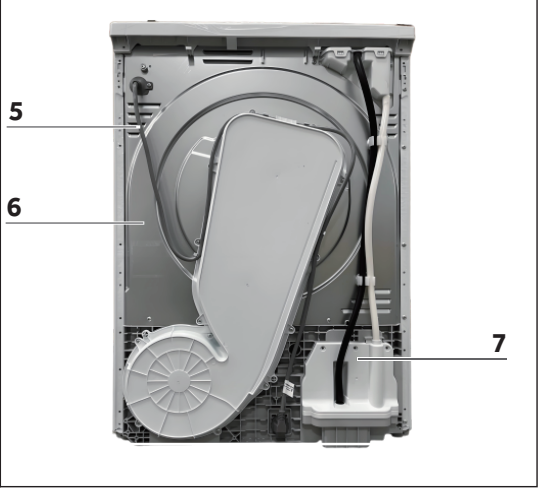

5 Power supply cord
6 Back plate
7 Drainage outlet

4.2 Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list (Fig. 4.3):


4-3



Drain hose | Energy label | Warranty cards | User manual

Temp_UM_TD_Haier_x7_EN.indd 9 18/02/2025 15:19:48

5 - Control panel

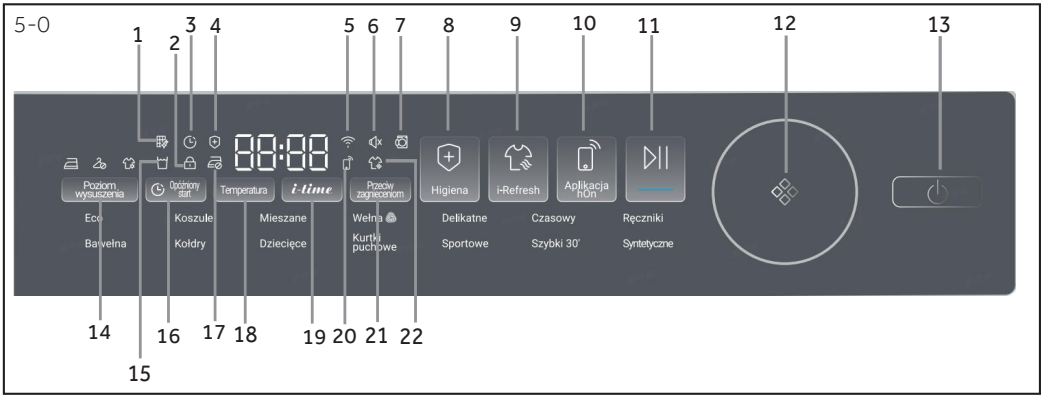

1. Clean filter indicator
2. Door lock indicator
3. Delay indicator
4. Hygienic indicator
5. Wifi indicator
6. Mute indicator
7. Door opening indicator
8. Hygienic button
9. i-Refresh button
10. Remote Control button
11. Start/Pause button
12. Program knob
13. Power button
14. Dry level button
15. Empty tank indicator
16. Delay button
17. Antipiega indicator
18. Temp. button
19. Time button
20. Remote indicator
21. Anti crease button
22. i-Refresh indicator



5.1 Clean filter indicator

It does not light up under normal conditions, when the drying time is greater than 30 min, it enters the END stage after the program, and the indicator (Fig. 5-1) light flashes. For the cleaning steps see "10.1 Lint filter cleaning" on page 23 or "10.2 Condenser filter cleaning" on page 23.



5.2 Door Lock indicator

Strong electric door lock identification. When this icon (Fig.5-2) is lit,the machine door cannot be opened.



5.3 Delay indicator

It (Fig. 5-3) does not light up under normal conditions, but it will always light up after selecting the delay, and it will always be on when the delay is running.



5.4 Hygienic indicator

After the sterilization function is turned on, this icon (Fig. 5-4) remains always on, turns off during the running stage, and turns back on when entering the sterilization stage.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 10 18/02/2025 15:20:19

5.5 WiFi indicator

During network configuration, the WiFi light flashes (0.5 s on, 0.5 s off), and this icon (Fig. 5-5) stays on after successful network configuration.


5-5

5.6 Mute indicator

The buzzer is activated by default. To deactivate the buzzer function, press the 2 buttons (**Temperatura** and **i-time**) at the same time for 3 seconds until you hear a beep sound,the indicator(Fig. 5-6) will light up. To activate it, press the same two buttons for 3 seconds again.


5-6

5.7 Door opening indicator

If the door open, this indicator (Fig. 5-7) will light up.
Users should close the door, then can be start a drying cycle.


5-7

5.8 Hygienic button

Hygienic function is designed to kill bacteria and mites as well as virus on clothes with high temperature. The program setting will automatically change to the highest drying level and temperature. After selecting Hygienic function, this button will keep light on until the drying cycles starts. When entering to the hygienic phase, the button will light up again to indicate users.



5-8

5.9 i-Refresh button

I - Refresh is a Haier patent-owned function that aims to remove dust and moisture. Fluff up clothes as well as refresh clothes in a short time. By rotating and shaking, wind blows into clothes, even delicate clothes and non-washable fabrics can be taken good care.



5-9

5.10 Remote Control button

Shortly press this button to activate/deactivate the Remote Control of the appliance via the hOn app (Fig. 5-10).



5-10

Note

To start the pairing procedure, please follow the app instructions. See “14 - hOn APP” on page 32 for more information.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 11 18/02/2025 15:20:20

5-11



5.11 Start/Pause button

Press Start/Pause (Fig. 5-11) to Start a drying cycle. Press button again to pause the drying cycle. Press button again to continue.

5-12



5.12 Program knob

Select one of the 14 programs using the knob (Fig. 5-12). The indicator of the respective program lights up. See "6 - Programs" on page 15 for further information.

5-13



5.13 Power button

Press Power button (Fig. 5-13) to switch on/off the tumble dryer.

5-14



5.14 Dry Level button

Press the button (Fig. 5-14) to set the final moisture content of the laundry at the end of cycle. The display is shown below:



Ironing



Ready to wear



Cupboard

5-15



5.15 Empty tank indicator

This indicator is designed to remind users the water tank should be emptied (Fig. 5-15).

Important: Empty the water tank after each drying cycle.

5-16



5.16 Delay button

Delay function allows users to delay the start time of the cycle (from 1 to 12 hours). When activated, the icon (Fig. 5-16) will light up.

5-17



5.17 Anti crease indicator

The Anti-crease function is designed to help remove wrinkles from clothes. After the drying cycle, the drum will rotate to stretch the clothes, so there is no need to worry about for getting to take them out.

The Anti-crease function is deactivated by default. After selecting the program, the icon (Fig. 5-17) lights up. When the drying cycle ends, the drum continues rotating for an additional 1 to12 hours with cold air.

Users can stop it at any time by opening the door or starting a new cycle.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 12 18/02/2025 15:20:20

5.18 Temp. button

5-18



This button is set to adjust drying temperature based on personal needs or requirements. Pressing this button (Fig. 5-18) to set the drying temperature you want. There are 4 levels and matching display is shown below:

L -3	High temperature.
L -2	Middle temperature.
L -1	Low temperature.
CooL	Cool air.

5.19 i-time button

5-19



This function is designed to allow users to adjust cycle duration based on personal needs. Only under **Timer** and **Wool** programs, users can use this function to adjust time. Keep pressing this button (Fig. 5-19) 3 seconds, time can be adjusted quickly.

5.20 Remote control indicator

5-20



After the remote function is successfully configured, the icon is on. Press the start/pause button to switch off.

Smart AI Drying

The Smart AI Drying function in the hOn app optimizes drying cycles for mixed loads (cotton, synthetics).
By activating this function, you can select the desired drying level: "**Cupboard**" or "**Ready to Wear**". During the cycle, the appliance will send a notification to the hOn app when the "**Iron Dry**" level is reached - this is the stage when lighter garments are already dry.
At this point, you can open the door, remove the dry garments, and then close the door and press "**Resume**" to continue the drying cycle for the remaining items. This process allows you to complete the drying in a single cycle instead of running two separate ones, saving both time and energy.

Note

This feature is available from the hOn app. You need to pair the tumble dryer with the hOn app before using this feature.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 13 18/02/2025 15:20:21

5-21



5.21 Anti crease button

It refers to a mode in which the dryer dries the clothes and carries out continuous movement to avoid the drying clothes from stacking in the dryer for a long time and causing more severe wrinkles.

5-22



5.22 i-Refresh indicator

Under normal circumstances, the icon (Fig. 5-22) does not light up, when the air washing program is selected, this icon is fully illuminated.

5-23



5-24



5.23 Child lock

After powering on, while in the running state, touch the "**Poziom wysuszenia**" + "**Opóźnienie start.**" combination keys for 3 seconds to activate the child lock (Fig. 5-23). Touch the same key combination again for 3 seconds to deactivate it. Once the child lock is activated, all touch buttons become invalid (except for the power-off button), and an invalid operation will trigger an alert tone. The digital display will show "clok" (Fig.5-24).

Once the child lock is set, it cannot be automatically disabled during program operation and must be manually deactivated. If the machine is turned off and then turned back on, the child lock remains active. Additionally, if the door is opened during operation and then closed again, the child lock must be deactivated before the machine can restart. However, when the program finishes running, the child lock is automatically released.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 14 18/02/2025 15:20:21

6- Programs

● Yes ○ Optional* / No

Programma	Max. Load	SELECTABLE OPTIONS						
	HD80-C387TU1 HD80-C387GTU1	Poziom suszenia	Opóźniony start	Tempe-ratura	i-time	Przeciw zagnieceniom	Higiena	i-Refresh
Eco**)	8kg	●	●	○	/	●	●	/
Koszule	2,5kg	●	●	○	/	●	/	●
Mieszane	4kg	●	●	○	/	●	●	/
Wełna	1kg	/	●	○	●	/	/	●
Delikatne	1kg	●	●	○	/	●	/	/
Czasowy	-	/	●	●	●	●	/	/
Ręczniki	3kg	●	●	○	/	●	●	●
Bawełna	4kg	●	●	○	/	●	●	●
Kołdry	1Item	/	●	●	●	●	/	●
Dziecięce	3kg	●	●	○	/	●	●	●
Kurtki puchowe	4kg	●	●	○	/	●	●	●
Sportowe	3kg	●	●	○	/	●	●	/
Szybki 30'	1kg	/	●	●	/	/	/	/
syntetyczne	3kg	●	●	○	/	●	/	●

*) Optional, means not all levels are available, please refer to the actual machine display for details.

**) EN 61121 test program setting, we recommend that you drain the condensed water externally through the drain hose when drying a full load using the Eco program. This will avoid to empty the water tank during the cycle.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 15 18/02/2025 15:20:21

6.1 - Programs Description

ECO: The ECO programme Ready to Wear) is suitable to dry wet cotton laundry and is used to asses the compliance with the EU Ecodesign legislation (environmentally friendly products design). This programme is the most efficient in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry.

Koszule: This specifics cycle has been conceived to dry shirts minimizing tangles and folds thanks specific movements of the drum.

Mieszane: A new innovative cycle to dry different kinds of fabrics in the same time.

Wełna : For drying wool clothes. It is recommended to reverse all clothes before drying.

Delikatne: A cycle design to dry delicate fabrics that need an accurate and specific treatment.

Czasowy: Specifically design for different types of fabrics. The users can decide with complete autonomy the drying time by themselves.

Ręczniki: This program sets the best drying parameters for towels and other durable fabrics. Providing high heat and keeping at the same time the integrity of the cotton fibres.

Bawełna : The optimal cycle for cotton fabrics, ensuring thorough drying while preserving the softness and durability of the fibers.

Kołdry : The perfect cycle for your duvets, that minimize the tangles and folds thanks specific movements of the drum.

Dziecięce : A specific cycle design for baby clothes and underwear that needs high temperature sterilization.

Kurtki puchowe: The Bulky cycle is the new exclusive program that is capable to adapt its drying technology to the maximum capacity load.

Sportowe: Takes care of your technical garments used for sport and fitness: the machine dries.

Syntetyczne: To dry synthetic fabrics that need an accurate and specific treatment.

Szybki 30': A fixed 30 minutes cycle that allows you to have items ready in a short time. Perfect to remove the residual humidity from small amounts of light weight chemical fiber or cotton clothing.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 16 18/02/2025 15:20:21

7 - Consumption

Heat pump technology

The eco programme is the most efficient programme in terms of energy consumption for drying wet cotton laundry. Loading the dryer up to the maximum capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy savings.The values given for programmes other than the eco programme are indicative only. Actual values may deviate from the given values depending on the load quantity, type of textile, the composition of the laundry, residual moisture in the textile, the drying level, environmental conditions, and activation of additional functions.
Ir dicative information (as per Commission Regulation (EU) 2023/2533):

Program	Rated capacity (kg)	Time (h:min)	Energy consumption (kWh)	Final moisture (%)
Eco *) Ready to wear	8	3:21	1.86	2.0
Eco Ready to wear	4	2:01	0.98	2.0
Synthetics Ironing	3	1:25	0.63	12.0
Synthetics Ready to wear	3	1:37	0.72	2.0
Synthetics Cupboard dry	3	1:49	0.89	0.0
Delicate Ready to wear	1	1:08	0.51	2.0
Cotton Cupboard dry	4	2:40	1.24	0.0
Cotton Ironing	4	2:10	0.96	12.0
Wool	1	2:00	0.87	0.0

*) The acoustic airborne noise emission of the drying cycle is 62 dB.

More Energy Labelling information as defined in Regulation (EU) 2023/2534 can be found via https://eprel.ec.europa.eu/ by searching for the model identifier reported in the field Model of the product label affixed on the product.

Environmentally responsible use

- Spin the laundry as dry as possible before putting it into the tumble dryer.
- Avoid overloading the tumble dryer.
- Shake the laundry loose before putting it into the tumble dryer.
- Choose a proper drying program. Make sure the laundry is not dried longer than needed.
- Make sure to use the tumble dryer with cleaned filters.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 15 18/02/2025 15:20:21

8 - Suggestions and tips

8.1 Starched laundry

Starched laundry leaves a film of starch in the drum and is not suitable for the dryer.

8.2 Softener

Do not use softener when washing, because the laundry will become soft and fluffy in the dryer.

8.3 Soft care cloths

The use of "**soft care cloths**" can lead to a coating at the lint filters. This can cause a blockage of the filters. In such cases, we recommend either to abstain from adding soft care cloths or to choose a different brand. In any case note the manufacturer's instructions.

8.4 Small amounts of filling

In a quantity of less than 1,0 kg, the "**Timer**" programme should be selected because the dry level of clothes cannot be sensored sometimes due to the small load.

8.5 Drum interior light

When the appliance is switched on, the drum light will keep on when the door is open.

8.6 Anti crease protection

When you setted the Anti crease, at the end of the cycle, if the laundry is not taken out, the drum moves time to time to prevent creases.

8.7 Remaining time

The program duration is influenced by the following factors: the type of fabric, the loading quantity, moisture content, the desired dry level, as well as the spin speed during washing These factors are registered by the electronics during the program and the remaining time will be corrected accordingly.

8.8 Extra large pieces

When cycle ends, if the desired dry level is not achieved , loosen up the laundry and dry again with the time programme (**TIMER**).

8.9 Especially delicate fabrics

Textiles which can easily shrink or lose their shape, as well as silk stockings, lingerie should not be put in the dryer directly. Put delicate garments inside a laundry bag and avoid over-drying them.

8.10 Jersey and knitwear

Clothes like jersey and knitwear, we recommend to use Delicate program to dry to avoid over-drying.

8.11 Flipping clothes

It is recommended to close the zipper and flip it inside and outside before operation to avoid over-drying.

8.12 Metal ornament

If metal decorations and plastic nail beads are used on the clothing, it should be properly wrapped to avoid hitting the drum and causing damage before operation.

8.13 Acoustic signal

An acoustic signal can be activated:

- When the water tank is full.
- Failures happen.


Additionally the acoustic signal can also be selected for following cases:

- At the end of program.
- When pressing a button .
- When turning the program selector.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 18 18/02/2025 15:20:21


9.1 Prepare the appliance

1. Connect the appliance to a power supply (220V to 240V~/50Hz) (Fig. 9-1). Please also refer to section "2 - Installation pictures" on page 7.
2. Make sure:
   - The water tank is empty and properly installed (Fig. 9-2)
   - The lint filter is clean and properly installed (Fig. 9-3).
   - The condenser filter is clean and properly installed (Fig. 9-4).

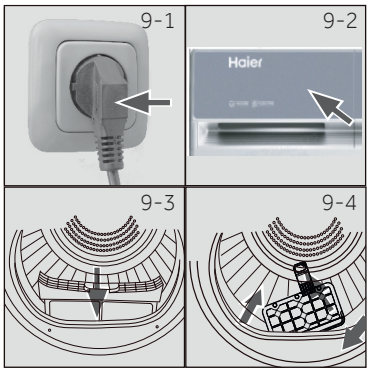

9.2 Prepare the laundry

- Sort clothes according to fabric (cotton, synthetics, wool etc.). Only dry clothes that has been spun.
- Empty pockets of all sharp or flammable objects such as keys, lighters and matches. Remove hard decorative objects such as brooches.
- Zippers up and make sure the buttons are sewn on tightly and place small items such as socks, bras etc. in a wash bag.
- Unfold bulky items of fabric such as bed sheets, table cloth etc.
- Follow the instructions on the laundry label and dry those garments that can be dried by machine.

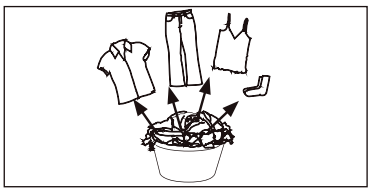



Tips:

- Separate white clothes from coloured ones.
- Bed linen and pillowcases should be buttoned, so that small parts cannot stuck inside.
- Close zippers and hooks, and tie loose belts without metal parts, apron strings etc. together.
- Remove loose metal parts of clothes before putting into dryer such as metal buttons.
- Do not over-dry easy-care linen. Risk of creases. Allow final drying in open air.
- Clothes like knitwear can be over-drying sometimes. Ironing dry level are always recommended to choose.
- For pre-dried, multi-layered garments or for final drying the time-programme (TIMER) should be chosen.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 19 18/02/2025 15:20:22

Load Reference	Composition	Average weight per item
Bed sheet (single)	Cotton	Approx. 800 g
Blended fabric clothes	/	Approx. 800 g
Jackets	Cotton	Approx. 800 g
Jeans	/	Approx. 800 g
Overalls	Cotton	Approx. 950 g
Pyjamas	/	Approx. 200 g
Shirts	/	Approx. 200 g
Socks	Blended fabrics	Approx. 50 g
T-Shirts	Cotton	Approx. 150 g
Underwear	Blended fabrics	Approx. 70 g

9.3 Load clothes the appliance


- Loosen up and insert presorted laundry.
- Don't overload.
- Close the door carefully. Make sure that clothes are not pinched.

CAUTION!

Non-textile, as well as small, loose or sharp-edged items may cause malfunctions and damage of clothes and appliance.

9.4 Loading the dryer

1. Place the laundry evenly in the drum making sure not to overload the dryer.
2. Switch on the tumble dryer by turning the knob (Fig. 9-5).

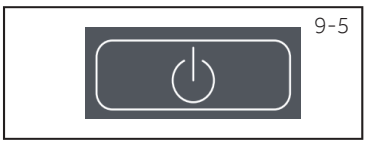

9-5

Notice

Fabric softeners or similar products should be used as specified in the manufacturer's instructions.

9.5 Set program and start

1. Turn the program knob (Fig. 9-6) to select the desired program.

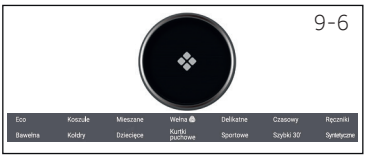

9-6

2. Set functions such as Temperature, Dry level, Delay. Afterwards press the Start/Pause button (Fig. 9-6a) to start the dry cycle.


9-6a

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 20 18/02/2025 15:20:22

9.6 Take out and add clothes

To remove or add clothes, the program can be interrupted at any time:


- Press the "**Start/Pause**" button. The cycle will be interrupted if opening the door.
  Be careful when taking out or adding clothes! The Interior of the drum or the clothes themselves may be hot, so that there is danger of burns .
- To continue the program, press the "**Start/Pause**" button after closing the door.

9.7 End of dry cycle

The tumble dryer stops operation automatically when a dry cycle is complete. The display shows **End** about 5 s. Open the tumble dryer door and take out clothes. If clothes are not taken out, the wrinkle free function will start automatically and the screen shows **0:00** (This function is only available for some programs)


1. Switch off the tumble dryer by pressing the Power button (Fig. 9-7).
2. Unplug the tumble dryer from the power socket (Fig. 9-7a).
3. Empty the water tank after each dry cycle (Fig. 9-7b).
4. Clean the lint filter after each dry cycle (Fig. 9-7c).
5. Clean the condenser filter after each dry cycle (Fig. 9-7d).



9-7

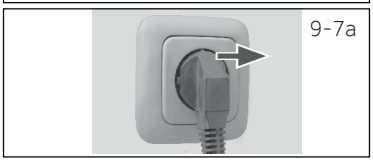
9-7a



9-7b

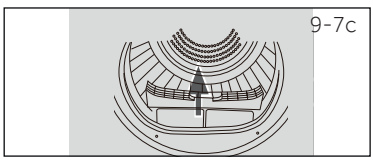
9-7c

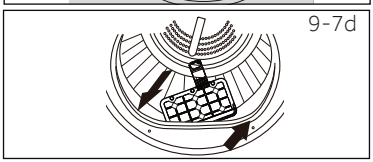
9-7d

WARNING!

Never turn the dryer off before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat can be released.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 21 18/02/2025 15:20:22

Care chart


Washing					
	Washable up to 95°C normal process		Washable up to 60°C normal process		Washable up to 60°C mild process
	Washable up to 40°C normal process		Washable up to 40°C mild process		Washable up to 40°C very mild process
	Washable up to 30°C normal process		Washable up to 30°C mild process		Washable up to 30°C very mild process
	Wash by hand max 40°C		Do not wash		
Bleaching					
	Any bleaching allowed		Only oxygen / non chlorine		Do not bleach
Drying					
	Tumble drying possible normal temperature		Tumble drying possible lower temperature		Do not tumble dry
	Line drying		Flat drying		
Ironing					
	Iron at a maximum temperature up to 200°C		Iron at a medial temperature up to 150°C		Iron at a low temperature up to 110°C; without steam (steam ironing may cause irreversible damage)
	Do not iron				

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 22 18/02/2025 15:20:24


10.1 Lint filter cleaning

Clean the lint filter after each dry cycle.


1. Remove the lint filter from the drum (Fig. 10-1).

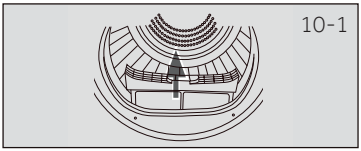
10-1


2. Open up the lint filter (Fig. 10-1a).

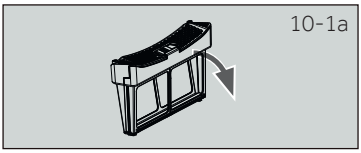
10-1a

3. Remove the lint residuals from lint filter (Fig. 10-1b).

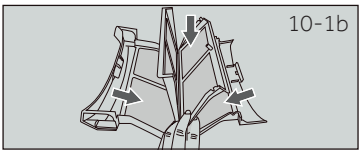
10-1b


4. Reinstall the cleaned lint filter in the tumble dryer (Fig. 10-1c).

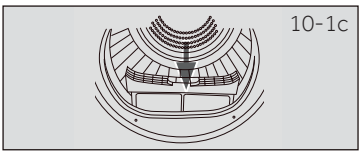
10-1c


10.2 Condenser filter cleaning

Clean the filter after each dry cycle.


1. Open the door (Fig. 10-2).

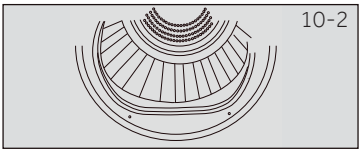
10-2


2. Pull out the lint filter from front duct (Fig. 10-2a).

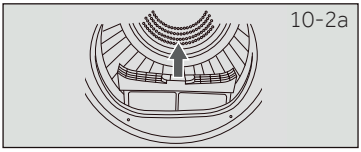
10-2a

3. Pull out the condenser filter from the air duct (Fig. 10-2b).

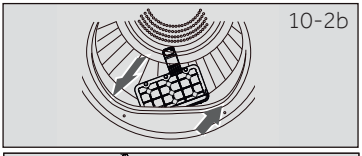
10-2b

4. Separate the sponge filter from the condenser filter and clean it from any residuals (Fig. 10-2c).
5. Reinstall the sponge to the condenser filter and put it back into the duct.

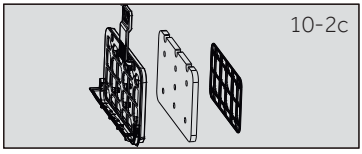
10-2c

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 23 18/02/2025 15:20:26

Notice

When cleaning the filters, the lint should be thrown in the garbage bin and not washed through the drain in order to avoid spreading micro-plastics in the used water system. For optimal drying performance, clean the filter regularly. A clogged filter can lead to longer drying cycles, which can increase energy consumption.

10-3



10-3a



10-3b



10.3 Empty the water tank

During operation, steam is condensed into water and collected in the water tank. Empty the water tank after each drying cycle.

1. Pull out the water tank from its housing (Fig. 10-3).
2. Empty the water tank (Fig. 10-3a).
3. Reinstall the water tank to the tumble dryer (Fig. 10-3b).

Notice

Do not use the water for any kind of drinking or food processing.

10.4 Tumble dryer

Wipe the outside of the tumble dryer and the control panel with a damp cloth. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

10.5 Drum

After running for a while, micro elements like calcium and mineral substances contained in the water will result in an invisible film formed inside the drum. Use a damp cloth and some detergent to remove it. Do not use any organic solvent or corrosive agent to avoid damage to the device.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 24 18/02/2025 15:20:26

11 - Troubleshooting

Many problems can be solved by yourself without specific expertise. Please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See section "15 - Customer service" on page 34.

WARNING!

- Before maintenance, turn off the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- A damaged power cable should only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified workers in order to avoid a hazard.

Troubleshooting with display code

Code	Cause	Solution
F2	Drain pump failure / water level switch failure.	Contact the customer service.
F32	NTC2 is open or broken	Contact the customer service.
F33	NTC3 is open or broken	Contact the customer service.
F4	Abnormal heating	Contact the customer service.
FC0	The bus itself fails	Contact the customer service.
FC1	Motor communication failure	Contact the customer service.
FC2	The computer board communication failure	Contact the customer service.
F7	Motor malfunction	Contact the customer service.
FH	IoT configuration failure alarm	Contact the customer service.
FC6	The fan drive board is abnormal	Contact the customer service.
FE	The stand-alone fan is faulty and needs to be repaired	Contact the customer service.

If the error codes appear again after taking measures, switch off the appliance, disconnect the power supply and contact the customer service.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 25 18/02/2025 15:20:26

11 - Troubleshooting

Troubleshooting without display-codes

Problem	Possible cause	Possible solution
Tumble dryer fails to operate.	• Poor connection to the power supply. • Power failure. • No drying program is set. • Device has not been switched on. • The water tank is full. • The door is not closed properly.	• Check connection to the power supply. • Check the power supply. • Set a drying program. • Switch on the device. • Empty the water tank. • Close the door properly.
Tumble dryer fails to operate and the display shows **End**..	• The laundry has reached the dry level defined by the programme.	• Check the program setting is appropriate or not.
Drying time is too long and the results are not satisfactory	• The program setting is not correct. • The filter is clogged. • The evaporator is blocked. • The tumble dryer is overloaded. • The laundry is too wet. • The vent duct is blocked.	• Make sure the program is set correctly. • Clean the filter screen. • Clean the evaporator. • Reduce the amount of laundry. • Spin the laundry completely before drying. • Check and clean the vent duct.
Remaining time on the display stops or skips.	The remaining time will be adjusted continuously based upon the following factors: • Fabric of laundry. • Loading weight. • Moisture degree of the laundry. • Ambient temperature.	• The automatic adjustment is a normal operation.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 26 18/02/2025 15:20:26

Notice

All installation relevant pictures can be found at the beginning of this manual.

12.1 Preparation

- Remove all packages including the polystyrene base firstly. While removing the package, water drops may be observed. This is normal phenomenon results from water test the factory.

Notice

Dispose of the package in an environmental friendly manner. For information referring to current disposal sites, consult your retailer or the local authorities.

WARNING!

After transportation and installation, you MUST leave the dryer to stand for two hours before use.

12.2 Transport and waiting time

Transport the appliance in horizontal position only. To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait 2 hours so that the oil runs back into the capsule.

12.3 Place the appliance

The appliance should be placed on a flat and solid surface. Set the feet to the desired level (Fig. 12-1).

12.4 Installation under worktop

The dimensions of the recess should at least match with the dimensions(Fig. 12-2).

1. Put the appliance adjacent to the slot. Make sure that all connections are easily accessible and functional.
2. Adjust accurately all feet to get a firm level position.
3. Install the appliance prudently into the recess.
4. Make sure a sufficient ventilation.

OPTIONAL:Install noise reduction pads

1. When opening the shrink package,you will find three noise reduction pads. These are used for reducing noise(Fig. 12-3).
2. Lay the dryer machine down to its side, porthole pointing upwards,bottom side towards operator.
3. Take out the noise reduction pads and remove the double-sided adhesive protective film; paste around the bottom; the noise reduction pads under the dryer machine cabinet as shown in Figure 3(longer pad in position 1 , two shorter pads in position 2 and 3). Finally set the machine upright again.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 27 18/02/2025 15:20:27

12.5 Electrical connection

Before each connection check if:


- Power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- The power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- The power plug and socket are strictly match.
- **Only UK:** The UK plug meets BS1363A standard.

Put the plug into the socket (Fig. 12-4).

WARNING!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the service agent (see warranty card) in order to avoid a hazard!

12-6

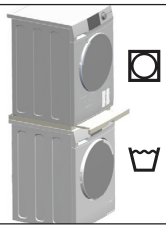

12.6 Wash-dryer stack

It is possible to achieve a washer-dryer stack (Fig. 12-6).
Not every washing machine is suitable for this purpose.
Stacking information, as well as the corresponding mounting kit are available via your local dealer.
The mounting instructions are supplied with the kit which thoroughly inform the installation steps.

12.7 Level the dryer

It is IMPORTANT to level the dryer to ensure the machine runs efficiently with minimal noise. The dryer should be levelled in, so it stands balanced evenly on all four feet. Ensure the dryer does not rock in any direction.

Level the dryer front to back (Fig. 12-7):

- Place the gradienter on the left side.
- Adjust the front left foot (wind down).
- Repeat the above for the right foot.

Level the dryer side to side (Fig. 12-8):

- Place the gradienter at the centre back of the dryer.
- Adjust the rear feet until the dryer is level side to side.
- Never fully screw the feet completely from their housings.

Double check the dryer is balanced:

- Place the gradienter at the centre front of the dryer.
- Ensure the dryer does not rock in any direction.
- If dryer is not balanced repeat the above steps.

After levelling, the corners of the dryer cabinet should be clear of the floor and the dryer must not rock in any direction.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 28 18/02/2025 15:20:28

12.8 Draining

The dryer is equipped with a condenser unit which accumulates water during the drying cycle. This water is collected in the removable water tank located at the top left of the dryer. The accumulated water must be emptied after each drying cycle or you can setup your dryer to drain automatically using the drain hose provided.
We recommend the dryer is set up to drain automatically where possible especially when drying full loads, this will avoid having to empty the water tank during a drying cycle.

Connecting the drain hose

- Remove the black hose from the connection at the back of the dryer (Fig. 12-9).
- Uncoil the drain hose (included with your dryer) and connect it to the black hose (Fig. 12-10).
- Place the other end of the drain hose into a tub or standpipe.

12.9 Wool clothing washing and care

The wool drying cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company. The cycle is suitable to dry wool garments which are labelled "hand wash" provided that the garments are washed in a Woolmark endorsed hand washing cycle and dried according to the instructions issued by the manufacturer of this machine **M2605**.




Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 29 18/02/2025 15:20:28

13 - Technical data


Additional data

Power supply (refer to rating plate) - voltage / input	(220-240) V/50 Hz/ 600W
Permissible ambient temperature	5C to 35°C
Refrigerant	R290
Volume	105 g

Product dimensions

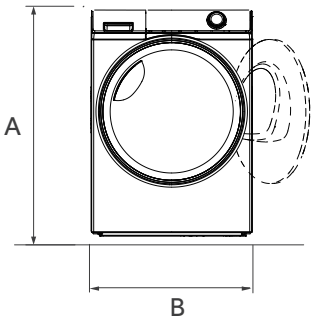

FRONT VIEW

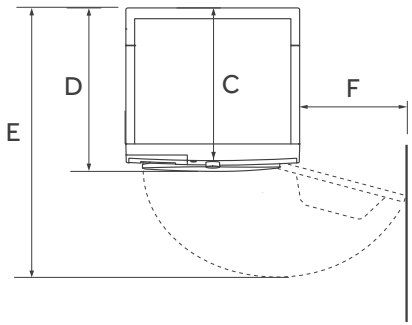

TOP VIEW WALL

PRODUCT DIMENSIONS	HD80-C387TU1 HD80-C387GTU1
A Overall height of product mm	850
B Overall width of product mm	595
C Overall depth of product (To main control board size) mm	465
D Overall depth of product mm	510
E Depth of door open mm	996
F Minimum door clearance to adjacent wall mm	187

Note: The exact height of the dryer depends on how far the feet stick out from the bottom of the machine. The space to install the dryer should be at least 30mm wider, 10mm deeper and 20mm higher than its dimensions.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 31 18/02/2025 15:20:28

Note: Deviations

Due to constant updates of hOn, the functions and the display interface of the app may differ from the following description.

14.1 General Information

This appliance is equipped with Wi-Fi technology for remote control via the hOn app.

WARNING!

Follow the safety precautions indicated in this manual even when using the appliance through the app. Adhering to these instructions is essential for safe use.

14.2 Requirements

1. **Wi-Fi Network**: A router compatible with 802.11b/g/n and 2.4 GHz band is required. Networks operating at 5 GHz and public networks are not supported. The network name (SSID) must be between 1 and 31 characters, and the password between 8 and 64 characters. Encryption options include open, WPA-PSK, and WPA2-PSK.
2. **Compatible Devices**: The app is available for Android, iOS and Huawei devices, on both tablets and smartphones.
3. **Positioning**: Install the appliance in an area with a strong Wi-Fi signal.

Wi-Fi Technical Specifications:

Frequency	2400 MHz - 2483.5 MHz
Max. power	20 dBM
Standard	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2[1]

14.3 Download and installation of hOn APP

1. Download the app by scanning the QR code below or visiting go.haier-europe.com/download-app.

Download the hOn App

Download on the App Store
ANDROID APP ON Google play
EXPLORE IT ON AppGallery

Note: Registration

Creating a profile (sign up) is only required on first use or if the account has been deleted/disabled. For future uses, simply log in with your mail and password. Check the DEMO mode in the app to explore the Wi-Fi features.

[1] The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Candy Hoover Group Srl is under license. Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 32 18/02/2025 15:20:28

14.4 Appliance pairing

Note: The home network must be set to 2.4 GHz; networks operating at 5 GHz are not supported. Ensure your smartphone is connected to the same 2.4 GHz Wi-Fi network you want to use to configure the appliance.

1. Open the hOn app, create a new profile (or log in if you already have one).
2. Tap Add Appliance and follow the on-screen instructions on your smartphone to complete the setup.

14.5 Remote Control activation



1. Ensure the router is powered on and connected to the Internet.
2. Load the laundry and close the door.
3. Turn on the appliance.
4. Short press the "**APP Control**" button.
5. Start the cycle through the app. The control panel will be disabled, except for the POWER and START/PAUSE buttons. Only the child lock will be available during the program.
6. Remote control can also be activated during the cycle by short pressing the "**APP Control**" button.

Note: Remote Control Expiration You can send a command from the app up to 24 hours after Remote Control is enabled.

14.6 Remote Control deactivation

1. During a cycle, you can deactivate Remote Control by short pressing the "**APP Control**" button; the cycle will continue. You can view the cycle status in the app but wont be able to send commands (e.g., stop/pause).
2. To resume remote control through the app, make sure the door is closed, then short press the "**APP Control**" button again.

14.7 End of Cycle with Remote Control

1. At the end of the cycle, Remote Control is deactivated.
2. After 2 minutes, the appliance will automatically power off.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 33 18/02/2025 15:20:28





14.8 Turning Off Wi-Fi Module and Clearing Network Credentials

To delete the saved Wi-Fi network information and turn off the Wi-Fi module:

1. Power on the appliance.
2. Without starting any cycle, press and hold the "**APP Control**" button for 5 seconds until "rESt" appears.
3. Press and hold the "**Fine Ritardata**" button for another 5 seconds until "donE" appears.
4. The configuration information will be deleted. Select a program or turn off the appliance to exit.
5. To reconfigure, remove the appliance from the hOn app and start a new pairing procedure.

Note: Use this procedure only if you intend to sell the appliance.

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 34 18/02/2025 15:20:29

15 - Customer service

We recommend our Haier Customer Service and the use of original spare parts.
If you have a problem with your appliance, please first check section "11 - Troubleshooting" on page 25.

If you cannot find a solution there, please contact:

- your local dealer or
- the Service & Support area at www.haier.com where you can find telephone numbers and FAQs and where you can activate the service claim..

To contact our Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.

Model _____ Serial No. _____

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

For general business enquiries please find below our addresses in Europe:

European Haier addresses			
Country*	**Postal address**	**Country***	**Postal address**
Italy	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALY	**France**	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCE
Spain & Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPAIN	**Belgium-FR Belgium-NL Netherlands Luxembourg**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Germany Austria	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München GERMANY	**Poland Hungary Greece Romania Russia**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLAND
United Kingdom	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6XG	**Czech Republic and Slovakia**	Haier Europe čR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Czech Republic

*For more information please refer to www.haier.com
Download and read the complete User Manual online for more details on:
go.he.services/haier-um

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 35 18/02/2025 15:20:29

Haier

0180503547

Temp_UM_TD_Haier_x9_EN.indd 36 18/02/2025 15:20:29