Haier

NX11 Washing machine



HW100-BD14611U1

EN 3
ZH 11
BG 19
HR 27
CZ 35
DA 43
NL 51
ET 59
FI 67
FR 75
DE 83
EL 91
HU 99
IT 107
LV 115
LT 123
NO 131
PL 139
PT 147
RO 155
SR 163
SK 171
SL 179
ES 187
SV 195
TR 203
UA 211

EN

Haier

Washing machine



Download the **hOn** App

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Note: All pictures are schematic


1. Installation

OPTIONAL: Install noise reduction pads (Please check UM for detailed info)

1.1 - Transportation bolts removal

All elements (T1, T2, T3 and T4, Fig. 1-1d) must be removed before use.

1. Remove all 4 bolts (T1 - T4) (Fig. 1-1a – 1-1b).
2. Fill the 5 holes with blanking plugs (Fig. 1-1c).

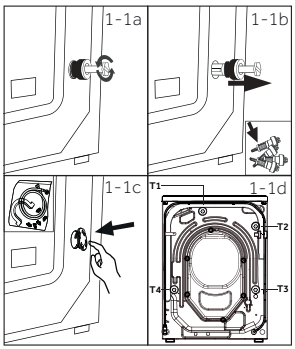

1.2 - Aligning the appliance

Adjust all feet to achieve a complete level position.


1.3 - Drain Water Connection

Fix the water drain hose properly to the piping. The hose has to reach at one point a height between 80 and 100 cm above the appliance bottom line.

Following connections are possible:

1.3.1 Drain hose to sink

- Hang the drain hose with the U-support over the edge of a sink with adequate size (Fig. 1-3a).
- Protect the U-support sufficiently against slipping.

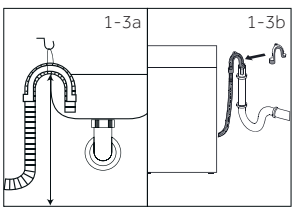


1.3.2 Drain hose to waste water connection

- The internal diameter of the stand pipe with vent-hole must be minimum 40 mm.
- Put the drain hose for 80-100 mm in the wastewater pipe.
- Attach the U-support and secure it sufficiently (Fig. 1-3b).

1.3.3 Drain hose to sink connection

- The junction must lie above the siphon.
- A spigot connection is usually closed by a pad (A). That must be removed to prevent any disfunction (Fig. 1-3c).
- Secure the drain hose with a clamp.

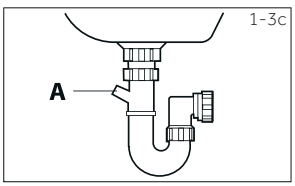


CAUTION!

- The drain hose should not be submerged in water and should be securely fixed and leak-free. If the drain hose is placed on the ground or if the pipe is at a height of less than 80 cm, the washing machine will continuously drain while being filled (self-siphoning).
- Drain hose is not to be extended. If necessary contact after sales service.

1.4 - Cold Water Connection

Make sure that the gaskets are inserted.

1. Connect the water inlet hose with the angled end to the appliance (Fig. 1-4a). Tighten the screw joint by hand.
2. The other end connect to a water tap with a 3/4" thread (Fig. 1-4b).

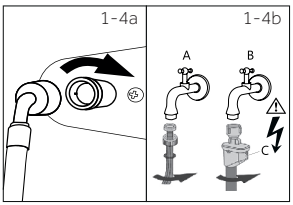

1.5 - Electrical Connection

Before each connection check if:

- power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate;
- the power socket is earthed and no multi-plug or extension are used;
- the power plug and socket are strictly according.

2. Control panel



1. "Power" button

2. Touch screen

2.1 - Power button

Touch this button gently to switch on, the display is shining.
Touch it again for about 2 seconds to switch off. If no panel element or programme is activated after a while machine will shut down automatically.

2.2 - The Touch screen

This product adopts full touch screen control. By sliding or touching the display screen, you can select the laundry program and complete parameter settings. The display shows following information:

- ► Washing time
- ► End time delay
- ► Error codes and service information
- ► Function buttons
- ► Speed, Temperature
- ► Remote Control button, etc

Icon agenda:

These are the icons that appears on the top right of the display once activated.

- Appliance is connected to Wi-Fi.
- Drum door is locked.
- Lack of detergent.
- Steam: Smart AI, Shirt, Baby care, Allergy Care have steam ashing function by default.
- Remote has been enabled.
- The child lock has been activated.
- Lack of softener.

According to the daily laundry situation of the family, the drum is equipped with 23 washing programs. After selecting the program, the user can touch the " ▷ " button below the program to start the program. Alternatively, the user can enter the parameter setting interface by touching the program icon to modify thewashing parameters. The adjustable program parameters include:

2.2.1 "Smart Dose" Adjustment


After choosing the Smart Dose function, you can select the dosages for the detergent and softener.

"Detergent" Adjustment

Adjust the amount of detergent, According to the settings, different washing doses can be selected, namely: 40% 70% 100% 120%. When the gear is adjusted to"Close", the detergent dispensing function is turned off. (Fig.2-1)

"Softener" Adjustment

Adjust the amount of softener, According to the settings, different washing doses can be selected, namely:40% 70% 100% 120%. When the gear is adjusted to"Close", the softener dispensing function is turned off. (Fig.2-1)

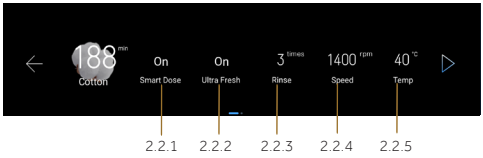

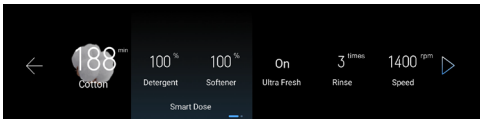


Fig. 2-1

2.2.2 "Ultra Fresh" Adjustment

Turn on or off the breathing window function. Use the breathing window function to exchange the air inside the cylinder with the outside air, effectively eliminate odors, ensure fresh air inside the cylinder, and avoid mold on clothes.



2.2.3 "Rinse" Adjustment

The rinse function is used to rinse the laundry more intense with fresh water. This is recommended for people with sensitive skin. By adjusting the options zero to five additional cycles can be selected. Different programme options are different.

2.2.4 "Speed" Adjustment

The speed function is used to change or deselect the spin of the programme. The speed levels are divided into: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 "Temp" Adjustment

The temp function is used to change the washing temperature, washing time will be adjusted to the optimal parameter settings.

2.2.6 "Wash" Adjustment

Adjust the washing time of the program. Different programs have different time adjustment ranges.

2.2.7 "Delay" Adjustment

The delay function is used to set the end time of the washing procedure. After setting, it will show how much time is left before the end of the washing. Users can set how long to complete the laundry procedure according to their needs – the value interval is 0.5 hours and while the maximum optional range is 24 hours. This function is not available for some programs.

2.2.8 "Stains" Adjustment

Select the type of stain to be washed on the clothes:
Off/Juice/Wine/Grass/Soil/Blood/Milk/Coffee/Sweat/Tea/Lip gloss/Blue ink/Oil

2.2.9 "Extra" Adjustment

Some additional features selected:

Prewash: First, run a pre-wash cycle, and then proceed to the main wash cycle.
Night wash: After opening the Night Wash, the warning sound will be turned off and the dehydration speed will be reduced to lower the running noise. Additionally, a final dehydration process will be carried out after 12 hours of soaking.
Intensive: Increase the main washing time and strengthen the washing result.
Energy plus: Reduce washing water temperature to reduce power consumption.
Quick wash: Reduce main washing time and speed up washing.

*Different programs have different program parameters to choose from, please refer to the actual interface display.

2.2.10 Drop-down menu settings

By swiping down the the upper right corner on the screen, you can bring up the drop-down menu for additional settings. There are a total of 11 settings to choose from (Fig.2-2).




Fig. 2-2

AI Recommendations: When this setting is enabled, the priority of the washing programs will be sorted according to the user's usage habits.
Identification Cyclopedia: Touching this icon can display the meaning of some icons on clothing labels, and users can set the parameters of the program according to the instructions of the icons.
Getting started: Clicking on this setting will bring up the operation guide.
Child Lock: In the settings interface, click the "Child Lock" icon to activate the child lock function. The child lock icon will appear in the upper right corner of the screen. At this time, any adjustments to programs and parameters on the screen will be restricted. To remove the child lock mode, hold down any position on the screen for 3 seconds to unlock it. Note: The child lock will not be automatically removed after the program finishes running.
Button Sound: When the icon background turns dark, it indicates that the silent mode is turned on.
Brightness: Used to change the brightness of the display screen, tapping or sliding left and right indicators can adjust the screen brightness.
Water Hardness: In the menu settings, you can select the water hardness(soft/medium/hard). The washing machine will adjust the dosage based on the selected water hardness for the washing process.
Smart Sort: Turn on or off the smart sorting function, touch the icon, and when the icon background turns highlight, it means that the smart sorting function has been turned on. The system will sort the programs in the order displayed according to the user's usage frequency; when the icon background turns dark gray, it means that the smart sorting function has been turned off.
Wi-Fi: Tap this icon to reset Wi-Fi credentials.
System Language: You can change the language of the operation interface.
Reset: Touch this icon and then touch "Restore now" to restore the system to its factory state. This adjustment is irreversible.

Additionally, by swiping down the the upper left corner on the screen, you can bring up the drop-down menu for all washing programs. (Fig.2-3)


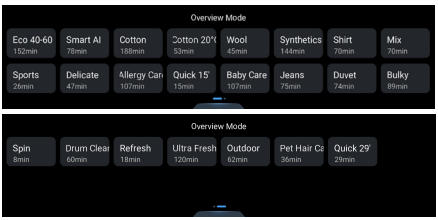



Fig. 2-3

2.2.11 Remote

Tap the Remote Control button in the top left corner of the touch panel to activate/deactivate the Remote Control of the appliance via the hOn App.

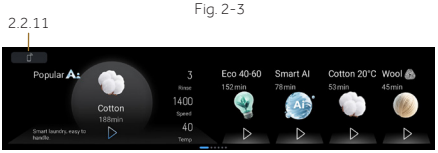


APP PAIRING PROCESS

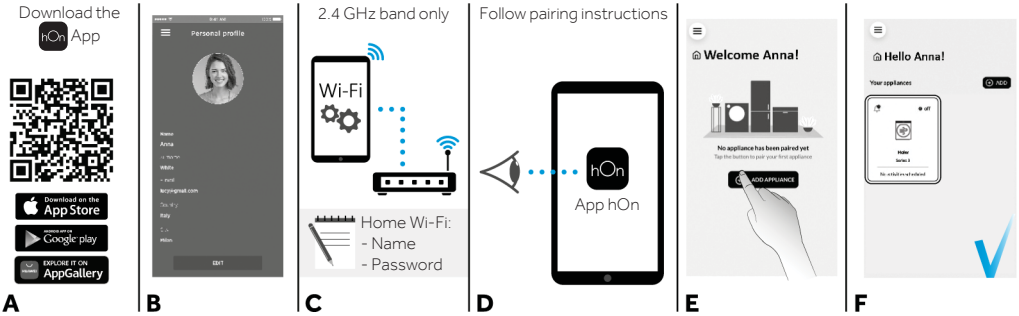

Touch this button to select the network.
If the machine has never been connected before, short press this button to associate it to the network. If it was already connected, short pressing this button is for quick connection.

3. Programmes

- ● Yes
- ○ Optional
- / No

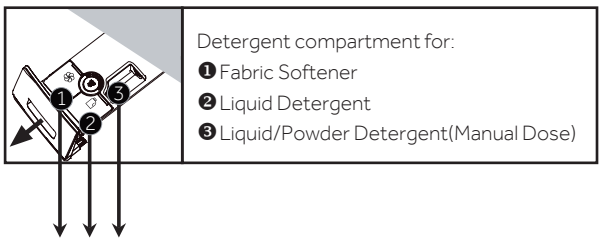

Wash Programme

Programme	Max. load washing in 10kg	Wash temperature in °C[1]	Preset	Softener	Detergent	Manual Dose	Spin speed in rpm	Remote	Rinse	Delay	Ultra Fresh	Stains	Prewash[4]	Night wash	Intensive	Energy Plus	Quick wash	Default duration (min) HW100
Eco 40-60	10	Cold to 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Cold to 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Cotton	10	Cold to 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Cotton 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Wool [2]	1	Cold to 40	Cold	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Synthetics	10	Cold to 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Shirt	3	Cold to 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mix	10	Cold to 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sports	2.5	Cold to 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Delicate	2.5	Cold to 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergy Care	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Quick 15' [3]	1	Cold to 40	Cold	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Baby Care	5	Cold to 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107

Programme	Max. load washing in 10kg	Wash temperature in °C[1)]	Preset	Softener	Detergent	Manual Dose	Spin speed in rpm	Remote	Rinse	Delay	Ultra Fresh	Stains	Prewash[4)]	Night wash	Intensive	Energy Plus	Quick wash	Default duration (min) HW100
Jeans	10	Cold to 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Duvet	2.5	Cold to 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Bulky	7	Cold to 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Spin	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Drum clean	/	Cold or 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Outdoor	5	Cold to 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Pet Hair Care	2.5	Cold to 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Quick 29'	2.5	Cold to 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Choose 90°C wash temperature only for special hygienic requirements.
2) The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as "hand wash" provided that the products are washed according to the instruc'ons on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine. M2421.
3) Reduce detergent amount because programme duration is short.
4) The compartment of detergent, the Pre-wash function will not dose the detergent automatically if you cancel autodose function.



When washing heavy loads, the washing machine may vibrate greatly or move if clothes are wrapped. The design and specifications are subject to change without notice for quality improvement purposes.

3.1 - Programmes description

Eco 40-60	The Eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation (environmentally friendly products design).
Smart AI	For washing cotton, linen and synthetic fabrics. The program automatically adjusts the washing mode based on load weight for optimal care.
Cotton	For cotton and linen fabrics.
Cotton 20°C	A new cycle that allows you to wash different fabrics and colours together at only 20°C and provides an excellent cleaning performance.
Wool	For machine-washable wool and wool-blended fabrics. The low-intensity wash provides gentle care to reduce shrinkage and felting.
Synthetics	For synthetic fabrics.
Shirt	For shirts made of cotton, linen, synthetic fibers and blends.
Mix	For cotton, linen and synthetic fabrics.
Sports	For sportswear made of cotton and synthetic fabrics. Cool water effectively protects fibers and maintains their technical performance.
Delicate	This programme has reduced periods of drum rotation during the cycle and is particularly suitableor washing delicate fabrics. The washcycle and rinses are carried out with a high level of water to ensure the best performance.


Allergy Care	Suitable for deep washing of clothes of people with special constitution, which helps to reduce the influence of allergic factors.
Quick 15'	A complete washing cycle (wash, rinse and spin). This programme is suited to slightly dirty cottons and mixed fabrics. With this programme it is recommended to use only 20% of the detergent normally used to avoid waste.
Baby Care	For baby and toddler cotton and blended fabrics (e.g., baby clothes, rompers, crib bedding). It is recommended to use detergent specifically for infant wear.
Jeans	For denim garments. Color-catching sheets can be used. Wash dark and light colors separately.
Duvet	For machine-washable down garments and cotton-filled outerwear made of synthetic fiber. Examples include down jackets and silk-cotton vests.
Bulky	For machine-washable bulky items made of cotton, linen and blended fabrics (e.g., cotton sheets, duvet covers, toweling covers, and cotton work wear for autumn/winter).
Spin	Spin only. Also suitable for spinning hand-washed items. Ensure all items are machine-washable before use.
Drum clean	For cleaning the inner and outer tub. Uses high-temperature water and high-speed rotation to remove stains and bacteria. Do not add detergent to avoid overflow caused by foam.
Refresh	Refresh your clothes in a highly effective and innovative manner, using micro vapour technology to remove odours, fine dust and allergens while reducing the creases in just 20 minutes and without using detergent.
Ultra Fresh	A dedicated cycle that will blow constant airflow in the drum. This will remove humidity, bad odors, bacteria and will help to prevents the creation of wrinkles on your garments
Outdoor	For outdoor wear with waterproof coatings (e.g., jackets, pants, windbreakers). Close all zippers before washing. Do not use fabric softener.
Pet Hair Care	For machine-washable cotton and synthetic fabric garments that do not shed fibers on their own, as well as garments that need to remove pet hair after being stuck with it. It should be used in conjunction with the Hair Removal Sponge.
Quick 29'	Suitable for relatively clean cotton, linen and synthetic fabric garments. It is recommended that the garment weight does not exceed 2.5 kilograms.

4. Daily use

- Connect the washing machine to a power supply and water connection (see installation chapter on the UM).
- Prepare the laundry: Sort out clothes according to fabric (cotton, synthetics, wool or silk etc.) and how dirty they are. Check the labels on your garment. Separate white clothes from colored ones. Empty pockets from objects like keys, coins, etc. and remove harder decorative objects.
- Put in the laundry piece by piece avoiding overloads (check the different maximum loadability according to program). Close the door carefully. Make sure that no pieces of laundry are pinched.
- Select the detergent and softener (when needed) and pour it into the correct compartments of the drawer. Close the drawer.

Open dispenser drawer, the following components can be seen.
1. The main washing compartment, for liquid detergent.
2. Compartment for liquid softener.
3. The compartment for manual dose.
4. Lock tab, press it down to pull out dispenser drawer.

The recommendation on the type of detergents is suitable for the various washing temperatures, please refer to the manual of detergent.

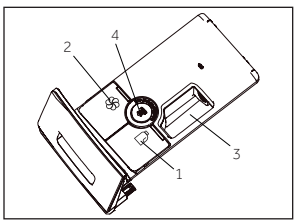

- Select a program by sliding or touching the display screen, choosing the one that fits the most.
- according to the loaded garments. The display will show the program name, the main options and the duration estimation.
- Add or remove options and change the parameters according to your specific needs.
- Press Start/Pause button to start the program.
- When the cycle is finished, "Wash cycle completed" is shown on the display, then the appliance switches off automatically.
- Remove your laundry as soon as possible in order to prevent wrinkles, bad odors and bacteria to proliferate.

5. Care and maintenance

5.1 - General machine cleaning


- Unplug the machine during cleaning and maintenance.
- Use a soft cloth with soap liquid to clean the machine case and rubber components.
- Do not use organic chemicals or corrosive solvents.

5.2 - Pump filter cleaning

It is recommended to clean the pump filter once a month.

Turn off and unplug the machine and open the cover on the bottom of the appliance. Prepare a flat container to catch leach water.

- Pull the drain hose out and hold its end above the container and open it.
- After complete drainage, close the drain hose and push it back into the machine.
- Unscrew and remove counter-clockwise the pump filter and clean it carefully.
- Put the filter back in the machine and close it carefully.

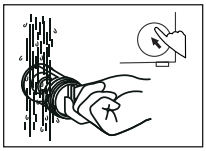

5.3 - Cleaning the detergent drawer

Clean the drawer regularly:

- Pull out the drawer until it stops.
- Press the release button and remove the drawer.
- Wipe the inside of the sink clean with a towel.
- Flush the drawer with water until it is clean and insert the drawer back in the appliance.

5.4 - Cleaning the drum

- Remove accidentally washed items, especially metal parts such as pins, coins, etc. from the drum and the groove of the door gasket (rubber ring) because they cause rust stains and damage.
- Use a non-chloride cleaner for removing rust stains. Observe the warning hints of the cleaning agent manufacturer.
- Do not use any hard objects or steel wool for cleaning.
- After the procedure, open the door, use a towel to clean the stains and foam around the gasket, and keepthe inside and outside of the gasket clean.

Note: Hygiene

For regular maintenance, we recommend running the programme "Drum clean" within 50 cycles to avoid possible corrosive residues. If necessary, add small amount of special machine cleaner in washing agentcompartment or directly put it into the bucket.

Haier

滚筒洗衣机




下载 hOn App

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

注意：所有图片均为示意图

1. 安装

可选操作：您可以根据实际需要选择是否粘贴附件中的降噪海绵（请查阅用户手册以获取更多详细信息）

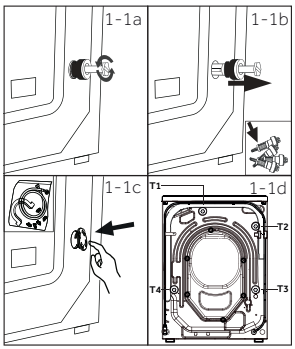

1.1 - 拆卸运输螺栓

洗衣机在使用前需要拆卸所有螺栓（T1、T2、T3 和 T4，见图 1-1d）


1. 拆除全部 4 颗螺栓（T1 - T4）（见图 1-1a – 1-1b）；
2. 用包装附件中的堵盖将安装孔堵住（见图1-1c）。

1.2 - 洗衣机调平

调节所有底脚，使设备完全处于水平位置。

1.3 - 排水管连接

将排水软管正确固定到管道上。软管必须有一段达到设备底部基准线上方80 至 100 厘米的高度。

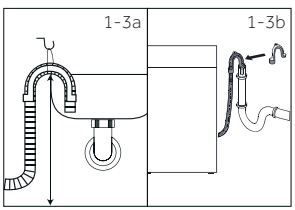


可采用以下连接方式：

1.3.1 排水管连接至水槽

- 将带有 U 型支架的排水软管悬挂在尺寸合适的水槽边缘上（见图 1-3a）。
- 充分固定 U 型支架，防止其滑落。

1.3.2 排水管连接至污水接口

- 带有通气孔的竖管的内径必须不小于 40 毫米
- 将排水软管插入污水管内 80 - 100 毫米。
- 装上 U 型支架并充分固定（见图 1 - 3b）。

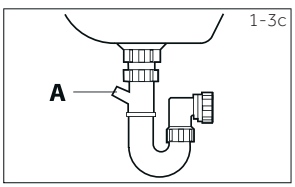

1.3.3排水管连接至水槽连接处

- 连接点必须位于存水弯上方。
- 通常管接口处会被塞子（A）堵住。必须先将其移除，以防无法排水（见图1 - 3c）。
- 用卡箍固定排水软管。


通过以下网址下载并阅读完整的用户手册：

go.he.services/haier-um

警告！
- 排水管不应浸入水中，且必须牢固固定、无泄漏。如果排水管放置在地面上或管道高度低于80厘米，洗衣机将在注水时持续排水（自虹吸现象）。
- 排水管不得延长。如有需要，请联系售后服务。

1.4 - 连接冷水
连接进水管前确保垫圈已安装到位。

1. 将进水管的弯头端连接到设备上（图1-4a）。用手拧紧螺纹接头。
2.将另一端连接到具有3/4英寸螺纹的水龙头上（图1-4b）。

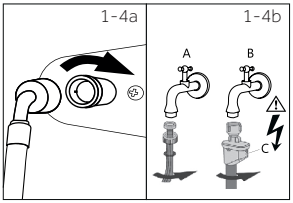

1.5 - 插接电源
每次插接电源前，请检查以下内容：
- 电源、插座和保险装置应均与铭牌上的标称值相匹配
- 电源插座已接地，且未使用多插头插座或延长线
- 电源插头和插座的规格需严格匹配

2. 控制面板



1. 电源键

2.触摸屏

2.1 - 电源键
轻触此按钮可开机，显示屏将亮起。再次长按此按钮约2秒可关机。若一段时间内未进行任何操作，机器将自动关闭。

2.2 - 触摸屏
本产品采用全触摸屏控制。通过滑动或触摸显示屏，您可以选择洗衣程序并完成参数设置。显示屏内包含以下信息：
► 洗涤时间
► 预约洗涤完成时间
► 错误代码及服务信息
► 功能按键
► 转速、温度
► 远程控制按钮等

图标说明:
以下图标在激活后会显示于屏幕右上角：


- 设备已连接至 Wi-Fi
- 远程控制已启用
- 洗衣机门已锁定
- 童锁已激活
- 洗涤剂不足
- 柔顺剂不足
- 蒸汽洗功能已激活：智慧洗、衬衣、婴儿服、防过敏程序默认带有蒸汽洗涤功能

根据家庭的日常洗衣情况，洗衣机配备了23种洗涤程序。选择程序后，用户可以触摸程序下方的“ ▷ ”按钮来启动程序。此外，用户也可以通过触摸程序图标进入参数调节界面，以根据实际需求修改洗涤参数。

可调节的程序参数包括：

2.2.1“ 智能投放 ”调节

选择智能投放功能后，可以根据衣物数量调节洗涤剂和柔顺剂的投放量。

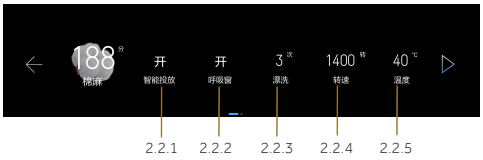

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

“ 洗衣液 ”调节

根据设置，可以选择不同的投放档位来调节洗衣液的投放量，即：40%、70%、100%、120%。当档位调节至“ 关闭 ”时，洗衣液的智能投放功能将关闭。（见图2-1）

“ 柔顺剂 ”调节


根据设置，可以选择不同的投放档位来调节柔顺剂的投放量，即：40%、70%、100%、120%。当档位调节至“ 关闭 ”时，柔顺剂的智能投放功能将关闭。（见图2-1）



图2-1

2.2.2“ 呼吸窗 ”调节

开启或关闭呼吸窗功能。使用呼吸窗功能可将筒内空气与外部空气进行交换，有效消除异味，确保筒内空气清新，并避免衣物发霉。

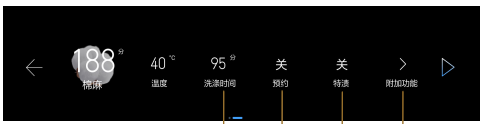

2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

2.2.3“ 漂洗 ”调节

漂洗参数用于使用清水更彻底地漂洗衣物，适合皮肤敏感的人群使用。通过调节选项，可选择0至5次额外的漂洗周期。不同程序的漂洗选项可能不同。

2.2.4 "转速"调节

转速参数用于更改或取消程序的脱水转速。转速级别分为：0/400/600/800/1000/1200/1400（转/分钟）。

2.2.5"温度"调节

温度参数用于更改洗涤温度，温度参数更改后洗涤时间将自动调整为最优参数设置。

2.2.6"洗涤时间"调节

调节程序的主洗涤时间。不同程序的时间调节范围不同。

2.2.7"预约"调节

预约功能用于设置洗涤程序的结束时间。设置后，屏幕将显示距离洗涤结束的剩余时间。用户可根据需要设定完成洗涤的时间——时间间隔为0.5小时，最大可选范围为24小时。部分程序不支持此功能。

2.2.8 "特渍"调节

选择衣物上需清洗的污渍类型：关/果汁/酒渍/草渍/泥土渍/血渍/奶渍/咖啡/汗渍/茶渍/唇彩/蓝墨水/烹饪油

2.2.9 “ 附加功能 ” 调节

有一些附加功能可供选择：
预洗：首先运行一个预洗程序，然后进行主洗涤程序。
夜间洗：开启夜间洗功能后，将关闭提示音，并降低脱水转速以减少运行噪音。此外，在执行最终脱水周期前，会先浸泡12小时。
超净洗：增加主洗涤时间，增强洗涤效果。
节能洗：降低洗涤水温以减少能耗。
快洗：缩短主洗涤时间，加快洗涤速度。

*不同程序有不同的参数可供选择，请参考实际界面显示。

2.2.10 下拉菜单设置

在屏幕右上角向下滑动，即可调出下拉菜单以获取更多设置选项。共有11项设置可供选择（见图2-2）。



图2-2

AI推荐：启用此设置后，洗衣程序的优先级将根据用户的使用习惯进行排序。
标识百科：点击此图标可显示衣物标签上部分图标的含义，用户可根据图标说明设置程序参数。
新手引导：点击此设置将弹出操作指南。
童锁：在设置界面中，点击 “ 童锁 ” 图标可激活童锁功能。童锁图标将出现在屏幕右上角，此时屏幕上对程序和参数的任何调整都将受到限制。要解除童锁模式，请长按屏幕任意位置3秒即可解锁。注意：程序运行结束后，童锁不会自动解除。
按键音：当图标背景变为深色时，表示静音模式已开启。
屏幕亮度：用于更改显示屏的亮度，点击或左右滑动指示器可调节屏幕亮度。
水质硬度：在菜单设置中，可选择水质硬度（低/标准/高）。洗衣机将根据所选水质硬度调整洗涤过程中的用量。
智能排序：开启或关闭智能排序功能，点击图标，当图标背景变为高亮时，表示智能排序功能已开启。系统将根据用户使用频率按显示顺序对程序进行排序；当图标背景变为深灰色时，表示智能排序功能已关闭。
无线网络：点击此图标可重置Wi-Fi凭据。
系统语言：可更换操作界面的语言。
恢复出厂设置：点击此图标，然后点击 “ 立即恢复 ” 可将系统恢复至出厂状态。此调整不可逆。


此外，在屏幕左上角向下滑动，即可调出所有洗涤程序的下拉菜单（见图2-3）。




图2-3

2.2.11 远程控制

轻触控制面板左上角的远程控制按钮，即可通过hOn应用程序激活/停用设备的远程控制功能。

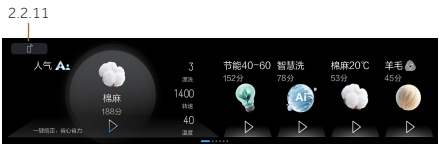


应用程序配网流程

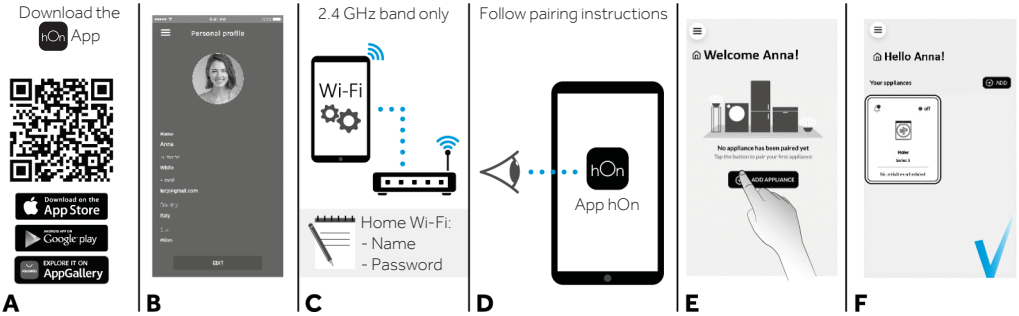

触摸此按钮以选择网络。
如果设备之前从未连接过，短按此按钮可将其关联到网络。如果设备已连接过，短按此按钮可快速连接。

3. 程序

● 默认
○ 可选
/ 无

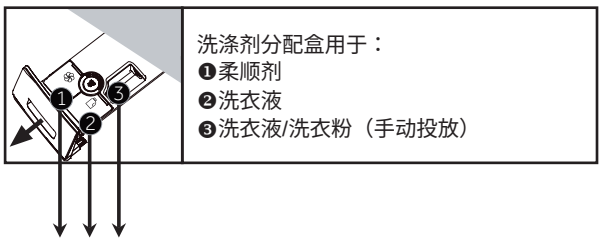

洗涤程序

程序	最大洗涤负荷10kg	洗涤温度（°C）[1]	预设温度	柔顺剂	洗衣液	手动投放腔	脱水转速（rpm）	远程授权	漂洗	预约	呼吸窗	特渍	预洗 [4]	夜间洗	超净洗	节能洗	快洗	默认时长（分钟）
节能40 - 60	10	常温至60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
智慧洗	10	常温至60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
棉麻	10	常温至90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
棉麻20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
羊毛 [2]	1	常温至40	常温	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
化纤	10	常温至60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
衬衣	3	常温至40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
混合	10	常温至60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
运动服	2.5	常温至40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
摇篮柔洗	2.5	常温至30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
防过敏	10	60或90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
快洗15' [3]	1	常温至40	常温	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
婴儿服	5	常温至90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107

程序	最大洗涤负荷10kg	洗涤温度（°C）[1]	预设温度	柔顺剂	洗衣液	手动投放腔	脱水转速（rpm）	远程授权	漂洗	预约	呼吸窗	特渍	预洗[4]	夜间洗	超净洗	节能洗	快洗	默认时长（分钟）
牛仔	10	常温至60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
羽绒	2.5	常温至40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
大件	7	常温至60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
单脱水	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
筒自洁	/	常温或90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
水雾清新	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
呼吸窗	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
冲锋衣	5	常温至40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
除毛洗	2.5	常温至30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
快洗29'	2.5	常温至30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1）仅在特殊卫生要求下选择90 ° C洗涤温度。
2）本机的羊毛洗程序已获得 The Woolmark Company 的测试和批准，该洗涤程序适用于带有 “ 手洗 ” 护理标签的羊毛衣物。该羊毛产品需根据衣物护理标签及本洗衣机羊毛洗涤程序说明进行洗涤。授权编号：M2421。
3）由于程序时间较短，请减少洗涤剂用量。
4）洗涤剂盒中，若取消自动投放功能，预洗功能将不会自动投放洗涤剂。



在洗涤大负荷衣物时，如果衣物缠绕，洗衣机可能会产生较大振动或发生移动。为改进产品质量，设计和规格可能随时变更，恕不另行通知。

3.1 - 程序介绍


节能40 - 60	该程序能够对较为脏污、但标注可在 40 ° C 或 60 ° C 温度下洗涤的棉质衣物进行统一清洗，且在同一洗涤程序中完成。该程序用于评估是否符合欧盟 “ 生态设计 ” 法规（即环保产品设计）的要求。
智慧洗	适用于棉、麻和合成纤维织物。该程序根据负载重量自动调整洗涤模式，以实现最佳护理。
棉麻	适用于棉和亚麻织物。
棉麻20°C	一种新程序，允许您在仅20 ° C的温度下一起洗涤不同面料和颜色的衣物，并提供出色的清洁性能。
羊毛	适用于可机洗的羊毛和羊毛混纺织物。低强度洗涤提供轻柔护理，以减少缩水和毡化。
化纤	适用于合成纤维织物。
衬衣	适用于棉、麻、合成纤维及其混纺材料制成的衬衣。
混合	适用于棉、麻和合成纤维织物。
运动服	适用于棉和合成纤维制成的运动服。冷水能有效保护纤维并保持其技术性能。
摇篮柔洗	该程序在洗涤周期中减少了滚筒旋转的时间，特别适合洗涤精致织物。洗涤和漂洗过程使用大量水，以确保最佳性能。

防过敏	适用于特殊体质人群衣物的深度清洗，有助于减少过敏因素的影响。
快洗15'	完整的洗涤周期（包含洗涤、漂洗、脱水）。此程序适用于轻微污渍的棉质和混纺织物。建议仅使用常规洗涤剂用量的20%，以避免浪费。
婴儿服	适用于婴幼儿棉质及混纺织物（如婴儿衣物、连体衣、婴儿床品）。建议使用专为婴儿衣物设计的洗涤剂。
牛仔	适用于牛仔服装。可使用防染色片。深色与浅色衣物请分开洗涤。
羽绒	适用于可机洗的羽绒服及化纤面料的棉服（如羽绒夹克、丝棉背心）。
大件	适用于可机洗的棉、麻及混纺面料大件物品（如床单、被套、毛巾被、秋冬季棉质工作服）。
单脱水	仅进行脱水。也适用于手洗衣物的脱水。使用前请确保所有物品均可机洗。
筒自洁	用于清洁内筒和外筒。通过高温水与高速旋转去除污渍和细菌。请勿添加洗涤剂，以免泡沫溢出。
水雾清新	以高效创新的方式清新衣物，利用微蒸汽技术去除异味、微尘和过敏原，并在20分钟内减少褶皱，无需使用洗涤剂。
呼吸窗	专用循环程序，持续向筒内吹送气流，以去除湿气、异味和细菌，并有助于防止衣物产生褶皱。
冲锋衣	适用于带有防水涂层的户外服装（如夹克、裤子、风衣）。洗涤前请拉好所有拉链。请勿使用柔顺剂。
除毛洗	适用于本身不掉毛的可机洗棉质及化纤面料衣物，以及需要去除附着宠物毛发的衣物。建议配合除毛海绵使用。
快洗29'	适用于相对干净的棉、麻及化纤面料衣物。建议衣物重量不超过2.5公斤。

4. 日常使用

- 连接电源和水源：将洗衣机连接至电源和供水接口（详见使用手册中的安装章节）。
- 准备衣物：根据面料（棉、合成纤维、羊毛或丝绸等）和脏污程度分类衣物。检查衣物标签，将白色衣物与彩色衣物分开。清空口袋中的钥匙、硬币等物品，并取下较硬的装饰物。
- 放入衣物：逐件放入衣物，避免超载（根据程序检查不同的最大负载量）。小心关上门，确保没有衣物被夹住。
- 添加洗衣液和柔顺剂：选择洗衣液和柔顺剂（如需要），并将其倒入分配器盒的正确格槽中。关闭分配器盒。

打开分配器盒，可见以下组件：
1.主洗涤格：用于洗衣液。
2.柔顺剂格：用于液体柔顺剂。
3.手动添加格：用于手动添加洗衣液或洗衣粉。
4.锁扣：按下锁扣可拉出分配器抽屉。

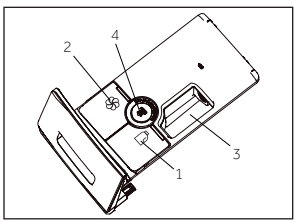


关于适合不同洗涤温度的洗涤剂类型建议，请参考洗涤剂的使用说明。

- 通过滑动或触摸显示屏选择程序，选择最符合您需求的那个即可。
- 显示屏将显示程序名称、主要参数和预计完成时长。
- 根据您的具体需求，可以添加或删除选项，并更改相关参数。
- 按下 “ 开始/暂停 ” 按钮以启动程序。
- 当洗涤周期结束时，显示屏上会显示 “ 洗护完成 ”，随后设备会自动关闭。
- 尽快取出衣物，以防止褶皱、异味和细菌滋生。

5. 保养与维护

5.1 - 整机日常清洁
- 清洁和维护时，请拔掉电源插头。
- 使用软布蘸取肥皂液清洁机器外壳及橡胶部件。
- 请勿使用有机化学品或腐蚀性溶剂。

5.2 -排水泵过滤器清洁
建议每月清洁一次排水泵过滤器。

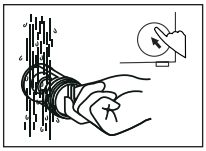

关闭并拔掉电源，打开设备底部的过滤器门。准备一个平底容器用于接水。
- 拉出排水软管，将其末端置于容器上方并打开。
- 完全排水后，关闭排水软管并将其推回机器内。
- 逆时针旋转并取下排水泵过滤器，仔细清洁。
- 将过滤器装回机器并仔细关闭过滤器门。

5.3 -清洁分配器盒
定期清洁分配器盒：
- 将分配器盒拉出至限位处。
- 按下锁扣并取出分配器盒。
- 用毛巾擦拭分配器盒内部。
- 用水冲洗分配器盒直至清洁，然后将分配器盒装回设备中。

5.4 -清洁内筒
- 从内筒和门封条（橡胶圈）凹槽中取出意外洗涤的物品，特别是金属部件，如别针、硬币等，因为它们会导致锈渍和损坏。
- 使用无氯清洁剂去除锈渍。请遵守清洁剂制造商的警告提示。
- 请勿使用任何硬物或钢丝绒进行清洁。
- 操作完成后，打开门，用毛巾清洁门封条周围的污渍和泡沫，并保持门封条内外清洁。

注意：卫生维护
为进行定期维护，我们建议在50个洗涤周期内运行“ 筒自洁 ”程序，以避免可能的腐蚀性残留物。如有需要，可在分配器盒中加入少量专用洗衣机清洁剂，或直接将其放入内筒中。

Haier

Перална



Изтеглете приложението **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Забележка: Всички изображения са схематични


1. Монтиране

ПО ИЗБОР: Монтирайте подложки за намаляване на шума
(Моля, проверете Ръководството за потребителя за подробна информация)

1.1 - Отстраняване на транспортните болтове

Всички елементи (T1, T2, T3 и T4, фиг. 1-1d) трябва да бъдат отстранени преди употреба.

1. Отстранете всичките 4 болта (T1 – T4) (фиг. 1-1a – 1-1b).
2. Запълнете 5-те отвора с тапи (фиг. 1-1c).

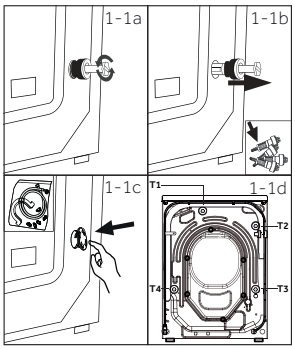

1.2 - Подравняване на уреда

Регулирайте всички крачета, за да постигнете напълно хоризонтална позиция.


1.3 - Връзка за източване на вода

Прикрепете правилно маркуча за източване на водата към тръбопровода. Маркучът трябва да достига в една точка височина между 80 и 100 см над долната линия на уреда.

Възможни са следните връзки:

1.3.1 Дренажен маркуч към мивката

- Закачете дренажния маркуч с U-образна стойка за ръба на мивка с подходящ размер (фиг. 1-3a).
- Защитете достатъчно U-образната стойка срещу приплъзване.

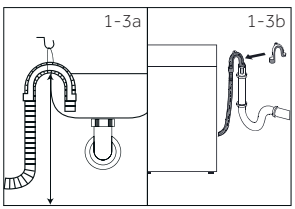


1.3.2 Дренажен маркуч към връзката за отпадъчна вода

- Вътрешният диаметър на тръбата на стойката с вентилационен отвор трябва да бъде минимум 40 mm.
- Поставете дренажния маркуч с дължина 80 – 100 мм в тръбата за отпадни води.
- Прикрепете U-образната стойка и я закрепете достатъчно добре (фиг. 1-3b).

1.3.3 Връзка на дренажния маркуч към мивката

- Съединението трябва да се намира над сифона.
- Връзката на кран обикновено се затваря с подложка (A). Трябва да се отстрани, за да се предотврати каквато и да е неизправност (фиг. 1-3c).
- Закрепете дренажния маркуч със скоба.

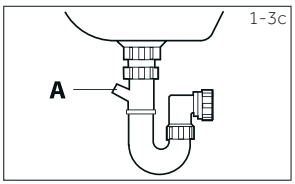


Изтеглете и прочетете пълното Ръководство за потребителя онлайн за повече подробности относно:

go.he.services/haier-um

ВНИМАНИЕ!

- Маркучът за източване не трябва да се потапя във вода и трябва да е здраво закрепен и да не пропуска. Ако дренажният маркуч е поставен на земята или ако тръбата е на височина по-малка от 80 см, пералната машина ще се източва непрекъснато, докато се пълни (самосифонира).
- Дренажният маркуч не трябва да се удължава. Ако е необходимо, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

1.4 - Връзка за студена вода

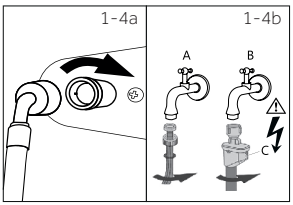

Уверете се, че уплътненията са поставени.

1. Свържете маркуча за подаване на вода с ъгловия край към уреда (фиг. 1-4a). Затегнете винтовото съединение с ръка.
2. Другият край се свързва към кран за вода с резба 3/4" (фиг. 1-4b).

1.5 - Електрическа връзка

Преди всяко свързване проверете дали:

- захранването, контактът и предпазителите отговарят на табелата с данни;
- захранващият контакт е заземен и не се използва адаптер с много гнезда или удължител;
- щепселът и контактът са в строго съответствие с изискванията.

2. Панел за управление



1. Бутон „Захранване"

2. Сензорен екран

2.1 - Бутон за захранване

Докоснете леко този бутон, за да включите уреда, дисплеят свети.
Докоснете го отново за около 2 секунди, за да изключите уреда. Ако след известно време не бъде активиран панелен елемент или програма, машината ще се изключи автоматично.

2.2 - Сензорен екран

Този продукт позволява пълно управление чрез сензорен екран. Чрез плъзгане или докосване на екрана можете да изберете програмата за пране и да завършите настройките на параметрите. Дисплеят показва следната информация:


- ► Време за пране
- ► Отложен край
- ► Кодове за грешки и сервизна информация
- ► Функционални бутони
- ► Скорост, Температура
- ► Бутон „Дистанционно управление" и др.

Списък на иконите:

Това са иконите, които се появяват в горния десен ъгъл на дисплея, след като бъдат активирани.


Уредът е свързан към Wi-Fi.	Дистанционното управление е активирано.
Вратата на барабана е заключена.	Заключването за деца е активирано.
Недостатъчно количество перилен препарат.	Недостатъчно количество омекотител.
Пара: Smart AI, Ризи, Грижа за бебето и Грижа при алергии имат функция за пране с пара по подразбиране.	

Барабанът има 23 програми за пране, според различните нужди от пране на семейството всеки ден. След като изберете програмата, потребителят може да докосне бутон „▷" под програмата, за да я стартира. Алтернативно, потребителят може да влезе в интерфейса за настройка на параметри, като докосне иконата на програмата, за да промени параметрите на пране. Параметри на програмата, които могат да бъдат регулирани, включват:

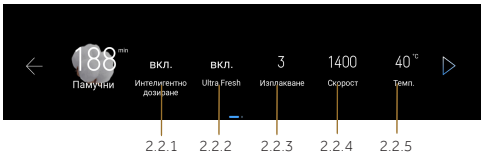


2.2.1 Регулиране на „Интелигентно дозиране"
След като изберете функцията за интелигентно доза, можете да изберете дозите на перилния препарат и омекотителя.

Регулиране на „Перилен препарат"
Регулирайте количеството перилен препарат. В зависимост от настройките могат да се изберат различни дози за пране, а именно: 40% 70% 100% 120%. Когато превключвателят е настроен на „Затваряне", функцията за дозиране на перилен препарат е изключена. (Фиг. 2-1)

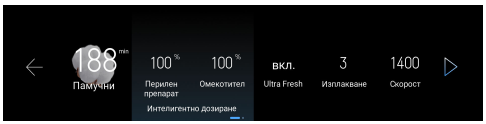

Фиг. 2-1

Регулиране на „Омекотител"
Регулирайте количеството омекотител. В зависимост от настройките могат да се изберат различни дози за пране, а именно: 40% 70% 100% 120%. Когато превключвателят е настроен на „Затваряне", функцията за дозиране на омекотител е изключена. (Фиг. 2-1)

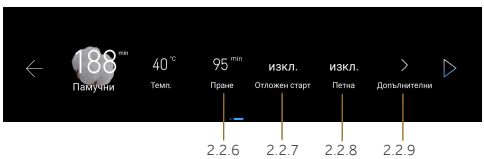

2.2.2 Регулиране на „Ultra Fresh"
Включване или изключване на функцията „дихателен прозорец". Използвайте функцията „дихателен прозорец", за да размените въздуха вътре в цилиндъра с въздух отвън, за ефективно елиминиране на миризми, осигуряване на свеж въздух вътре в цилиндъра и избягване образуването на мухъл по дрехите.

2.2.3 Регулиране на „Изплакване"
Функцията „Изплакване" се използва за по-интензивно изплакване на прането с прясна вода. Препоръчва се за хора с чувствителна кожа. Чрез настройване на опциите могат да бъдат избрани от нула до пет допълнителни цикъла. Всяка програма има различни опции.

2.2.4 Регулиране на „Скорост"
Функцията „Скорост" се използва за промяна или изключване на „Центрофуга" на програмата. Нивата на скоростта са разделени на: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Регулиране на „Темп."
Функцията „Темп." се използва за промяна на температурата на пране, времето за пране ще се регулира в зависимост от оптималните настройки на параметрите.

2.2.6 Регулиране на „Пране"
Регулирайте времето на програмата за пране. Различните програми имат различни диапазони на регулиране на времето.

2.2.7 Регулиране на „Забавяне"
Функцията за „Забавяне" се използва за задаване на времето за край на процеса на пране. След настройката ще покаже колко време остава до края на прането. Потребителите могат да зададат колко време да продължи процедурата по пране според нуждите си – интервалът на стойностите е 0,5 часа, а максималният възможен диапазон е 24 часа. Тази функция не е налична за някои програми.

2.2.8 Регулиране на „Петна"
Изберете вида петно, което ще трябва да се изпере от дрехите:
изкл./Сок/Вино/Трева/Почва/Кръв/Мляко/Кафе/Пот/Чай/Червило/Синьо мастило/Мазнина

2.2.9 Регулиране на „Допълнение“


Някои от функциите за допълнителен избор са:

Предпране: Първо пуснете цикъл на предпране, след това преминете към основния цикъл на пране.
Нощно пране: След избиране на нощно пране, предупредителният звук ще бъде изключен и скоростта на отцеждане ще бъде намалена, за да се намали шумът от работата. Освен това, след 12 часа накисване ще се извърши окончателен процес на отцеждане.
Интензивна: Увеличете основното време за пране и увеличете резултата от прането.
Енергия плюс: Намалете температурата на водата за пране, за да се намали консумацията на енергия.
Бързо изпиране: Намалете основното време за пране и ускорете прането.

*Различните програми имат различни параметри, от които да избирате, моля, вижте действителния интерфейс на дисплея.

2.2.10 Настройки на падащото меню

Като плъзнете надолу от горния десен ъгъл на екрана, можете да изведете падащото меню за допълнителни настройки. Има общо 11 настройки, от които да избирате (Фиг. 2-2).



Фиг. 2-2

Препоръки от AI: Когато тази настройка е активирана, програмите за пране ще бъдат сортирани според навиците на употреба на потребителя.

Енциклопедия за идентификация: Докосването на тази икона може да покаже значението на някои икони на етикетите на дрехите и потребителите могат да зададат параметрите на програмата според инструкциите на иконите.

Започване: Кликването върху тази настройка ще отвори ръководството за работа.

Заключване за деца: На интерфейса с настройки натиснете иконата „Заключване за деца", за да активирате функцията за заключване за деца. Иконата „Заключване за деца" ще се появи в горния десен ъгъл на екрана. По това време всякакви настройки на програмите и параметрите на екрана ще бъдат ограничени. За да премахнете режима на заключване за деца, задръжте продължително произволна позиция на екрана за 3 секунди, за да го отключите. Забележка: Заключването за деца няма да бъде автоматично премахната след приключване на програмата.

Звуци на бутоните: Когато фонът на иконата се освети, това показва, че безшумният режим е включен.

Яркост на екрана: Използва се за промяна на яркостта на екрана, като докосването или плъзгането на индикатора наляво или надясно може да регулира яркостта на екрана.

Твърдост на водата: От настройките на менюто можете да изберете твърдост на водата (мека/средна/твърда). Пералнята ще регулира дозировката въз основа на избраната за процеса на пране твърдост на водата.


Интелигентно сортиране: Включете или изключете функцията за интелигентно сортиране, докоснете иконата и когато фонът на иконата се освети, това означава, че функцията за интелигентно сортиране е включена. Системата ще сортира програмите в показания ред според честотата на използване от потребителя; когато фонът на иконата стане тъмносив, това означава, че функцията за интелигентно сортиране е изключена.

Wi-Fi: Докоснете тази икона, за да нулирате идентификационните данни за Wi-Fi.

Системен език: Можете да промените езика на операционния интерфейс.

Нулиране: Докоснете тази икона, след това натиснете „ Възстановяване сега", за да върнете системата до фабричното ѝ състояние. Тази настройка е необратима.


В допълнение, като плъзнете надолу от горния ляв ъгъл на екрана, можете да изведете падащото меню за всички програми за пране. (Фиг. 2-3)

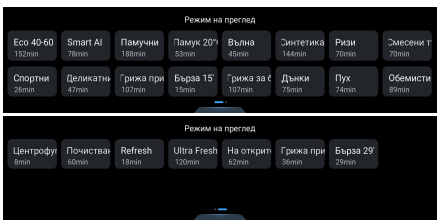

Фиг. 2-3

2.2.11 Дистанционно

Докоснете бутона за дистанционно управление в горния ляв ъгъл на сензорния панел, за да активирате/деактивирате дистанционното управление на уреда чрез приложението hOn.

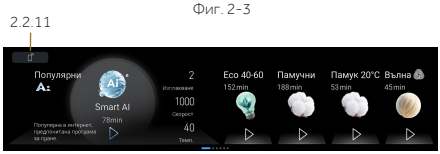


ПРОЦЕС НА СДВОЯВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ



Докоснете този бутон, за да изберете мрежата.
Ако машината никога не е била свързвана преди, натиснете за кратко този бутон, за да я свържете към мрежата. Ако вече е била свързана, краткото натискане на този бутон служи за бързо свързване.

3. Програми

● Да
○ По избор
/ Не

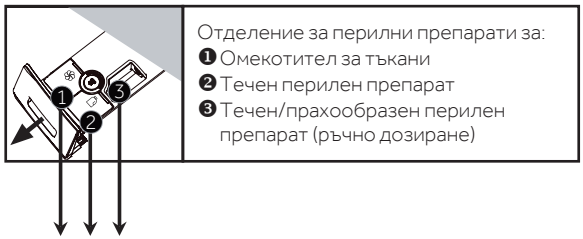

Програми за пране

Програма	Макс. натоварване при пране 10 kg	Температура на пране в °C[1]	Предварителна настройка	Омекотител	Перилен препарат	Ръчно дозиране	Скорост на центрофуга в об./мин	Дистанционно	Изплакване	Отложен старт	Ultra Fresh	Петна	Предпране[4]	Нощно пране	Интензивна	Енергия Плюс	Бързо изпиране	Продължителност по подразбиране (мин.) HW100
Eco 40-60	10	Студено до 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Студено до 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Памучни	10	Студено до 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Памук 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Вълна [2]	1	Студено до 40	Студено	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Синтетика	10	Студено до 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Ризи	3	Студено до 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Смесени тъкани	10	Студено до 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Спортни	2,5	Студено до 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Деликатни тъкани	2,5	Студено до 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Грижа при алергии	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Бърза 15' [3]	1	Студено до 40	Студено	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Грижа за бебето	5	Студено до 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107

Програма	Макс. натоварване при пране 10 kg	Температура на пране в °C[1)]	Предварителна настройка	Омекотител	Перилен препарат	Ръчно дозиране	Скорост на центрофуга в об./мин	Дистанционно	Изплакване	Отложен старт	Ultra Fresh	Петна	Предпране[4)]	Нощно пране	Интензивна	Енергия Плюс	Бързо изпиране	Продължителност по подразбиране (мин.) HW100
Дънки	10	Студено до 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Пух	2,5	Студено до 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Обемисти	7	Студено до 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Центрофуга	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Почистване на барабана	/	Студено или 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
На открито	5	Студено до 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Грижа при космите от домашните любимци	2,5	Студено до 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Бърза 29'	2,5	Студено до 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Изберете температура на пране 90°C само за специални хигиенни изисквания.
2) „Цикълът за пране на вълнени изделия на тази машина е тестван и одобрен от The Woolmark Company за пране на вълнени дрехи, обозначени като „ръчно пране", при условие че продуктите се перат в съответствие с инструкциите на етикета на дрехата и тези, издадени от производителя на пералнята. M2421.
3) Намалете количеството перилен препарат, тъй като продължителността на програмата е кратка.



4) Отделението за перилен препарат, функцията за Предпране няма да дозират автоматично препарата, ако отмените функцията за автоматично дозиране.
При пране на голямо количество пералнята може да вибрира силно или да се движи, ако дрехите са увити.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение с цел подобряване на качеството.

3.1 - Описание на програмите

Eco 40-60	Програмата Eco 40-60 може да почиства нормално замърсено памучно пране, за което е посочено, че може да се пере при 40°C или 60°C, заедно в същия цикъл. Тази програма се използва за оценка на съответствието със законодателството на ЕС относно Ecodesign (проектиране на екологични продукти).
Smart AI	За пране на памучни, ленени и синтетични тъкани. Програмата автоматично настройва режима на пране въз основа на теглото на прането за оптимална грижа.
Памучни	За замърсени памучни и лелени материи.
Памук 20°C	Нов цикъл, който позволява прането на различни тъкани и цветове заедно само при 20°C и осигурява отлично почистване.
Вълна	За вълнени и смесени с вълна тъкани, подходящи за пране в пералня. Прането с ниска интензивност осигурява нежна грижа за намаляване на свиването и сплъстяването.
Синтетика	За синтетични тъкани.
Ризи	За ризи от памук, лен, синтетични и смесени тъкани.
Смесени тъкани	За памук, лен и синтетични тъкани.
Спортни	За спортно облекло, изработено от памук и синтетични тъкани. Хладната вода ефективно защитава влакната и поддържа техническите им характеристики.


Деликатни тъкани	Тази програма има съкратени периоди на въртене на барабана по време на цикъла и е особено подходяща за пране на деликатни тъкани. Цикълът на пране и изплакванията се изпълняват с голямо количество вода за по-добра ефективност.
Грижа при алергии	Подходящо за дълбоко почистване на дрехи на хора с алергии, което спомага за намаляване влиянието на алергените.
Бърза 15'	Пълен цикъл на пране (пране, изплакване и центрофуга). Тази програма е подходяща за леко замърсени памучни и смесени тъкани. С тази програма се препоръчва да използвате само 20% от обичайно използвания перилен препарат, за да избегнете разхищение.
Грижа за бебето	За памучни и смесени тъкани за бебета и малки деца (напр. бебешки дрехи, комбинезони, спално бельо). Препоръчително е да използвате перилен препарат, предназначен за бебешки дрехи.
Дънки	За дрехи от дънков плат. Могат да се използват цветоулавящи кърпички. Перете тъмните и светлите цветове отделно.
Пух	За пухени дрехи, подходящи за пране в пералня, и връхни дрехи с памучен пълнеж от синтетични влакна. Примерите включват пухени якета и жилетки от коприна и памук.
Обемисти	За обемисти дрехи, подходящи за пране в пералня, изработени от памук, лен и смесени тъкани (напр. памучни чаршафи, калъфи за завивки, калъфи за хавлии и есенно/зимно памучно работно облекло).
Центрофуга	Само центрофуга. Подходящо и за центрофугиране на ръчно пране. Преди употреба се уверете, че всички артикули могат да се перат в пералня.
Почистване на барабана	За почистване на вътрешния и външния контейнер. Използва вода с висока температура и въртене с висока скорост за премахване на петна и бактерии. Не добавяйте перилен препарат, за да избегнете преливане, причинено от пяна.
Refresh	Освежете дрехите си по изключително ефективен и иновативен начин, като използвате технологията на микроизпаренията, за да премахнете миризмите, финия прах и алергените, като същевременно намалите гънките само за 20 минути и без да използвате перилен препарат.
Ultra Fresh	Специализиран цикъл, който осигурява постоянен въздушен поток в барабана. Това ще премахне влагата, лошите миризми, бактериите и ще помогне да се предотврати образуването на гънки по дрехите ви.
На открито	За дрехи за открито с водоустойчиви покрития (напр. якета, панталони, ветровки). Затворете всички ципове преди пране. Не използвайте омекотител.
Грижа при косми от домашните любимци	За дрехи от памук и синтетични тъкани, подходящи за пране в пералня, които не отделят влакна, както и за дрехи, от които е необходимо да се премахнат космите на домашни любимци, след като са били залепени за тях. Трябва да се използва заедно с гъба за отстраняване на косми.
Бърза 29'	Подходящ за сравнително чисти дрехи от памук, лен и синтетични тъкани. Препоръчително е теглото на дрехата да не надвишава 2,5 килограма.

4. Ежедневна употреба

- Включете пералнята към електрическото захранване и връзка за вода (вижте главата за монтиране в ръководството за потребителя).
- Подгответе пране: Сортирайте дрехите според материята (памук, синтетика, вълна или коприна и т.н.) и това колко са замърсени. Проверете етикетите на вашите дрехи. Разделете белите дрехи от цветните. Изпразнете джобовете от предмети като ключове, монети и др. и отстранете по-твърдите декоративни елементи.
- Заредете пране дреха по дреха, като избягвате претоварване (проверете различните максимални възможности за зареждане според програмата). Затворете внимателно вратата. Уверете се, че няма прищипани дрехи.
- Изберете перилния препарат и омекотителя (ако е необходимо) и ги изсипете в правилните отделения на чекмеджето. Затворете чекмеджето.

Отворете чекмеджето на дозатора, могат да се видят следните компоненти.
1. Основно отделение за пране, за течен перилен препарат.
2. Отделение за течен омекотител.
3. Отделение за ръчно дозиране.
4. Фиксатор – натиснете го надолу, за да извадите чекмеджето на дозатора.

Препоръката за типа перилни препарати е подходяща за различните температури на пране, моля, вижте ръководството на перилния препарат.

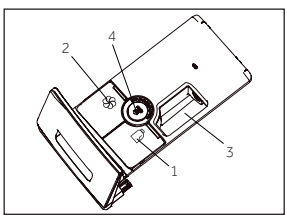

- Чрез плъзване или докосване на екрана изберете програма, която подхожда най-много според зареденитe дрехи
- . Дисплеят ще покаже името на програмата, основните опции и очакваната продължителност.
- Добавете или премахнете опции и променете параметрите според вашите специфични нужди.
- Натиснете бутона „Старт/Пауза", за да стартирате програмата.
- Когато цикълът приключи, на дисплея се показва „Цикълът завършен", след което уредът се изключва автоматично.
- Извадете прането възможно най-бързо, за да предотвратите гънки, неприятни миризми и размножаване на бактерии.

5. Грижа и поддръжка


5.1 - Общо почистване на машината

- Изключете машината от контакта по време на почистване и поддръжка.
- Използвайте мека кърпа с течен сапун, за да почистите корпуса на машината и гумените компоненти.
- Не използвайте органични химикали или корозивни разтворители.

5.2 - Почистване на филтъра на помпата

Препоръчително е да почиствате филтъра на помпата веднъж месечно.
Изключете и извадете щепсела на машината и отворете капака на дъното на уреда. Подгответе плосък контейнер за улавяне на изтичащата вода.

- Издърпайте дренажния маркуч, като задържите края му над контейнера и го отворете.
- След пълно източване затворете дренажния маркуч и го върнете обратно в машината.
- Развийте и извадете обратно на часовниковата стрелка филтъра на помпата и го почистете внимателно.
- Поставете филтъра обратно в машината и го затворете внимателно.

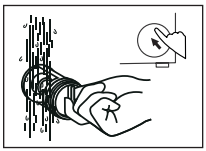

5.3 - Почистване на чекмеджето за перилен препарат

Почиствайте редовно чекмеджето:

- Издърпайте чекмеджето, докато спре.
- Натиснете бутона за освобождаване и извадете чекмеджето.
- Избършете вътрешността на мивката с кърпа.
- Изплакнете чекмеджето с вода, докато стане чисто и го поставете обратно в уреда.

5.4 - Почистване на барабана

- Отстранете случайно изпраните предмети, особено метални части като карфици, монети и др., от барабана и жлеба на уплътнението на вратата (гумен пръстен), защото причиняват петна от ръжда и щети.
- Използвайте почистващ препарат без хлорид за премахване на петна от ръжда. Спазвайте предупредителните съвети на производителя на почистващия препарат.
- Не използвайте никакви твърди предмети или стоманена вълна за почистване.
- След процедурата отворете вратата, използвайте кърпа, за да почистите петната и пяната около уплътнението и поддържайте вътрешността и външната страна на уплътнението чисти.

Забележка: Хигиенизиране

За редовна поддръжка препоръчваме да стартирате програма „Почистване на барабана" на всеки 50 цикъла, за да избегнете възможни корозивни остатъци. Ако е необходимо, добавете малко количество от специалния препарат за почистване на машини в отделението за перилен препарат или го поставете директно в барабана.

HR

Haier

Perilica rublja




Preuzmite aplikaciju **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Napomena: Sve slike su shematski prikaz

1. Ugradnja

NEOBVEZNO: Ugradnja jastučića za smanjenje buke (Detaljne informacije potražite u korisničkom priručniku)

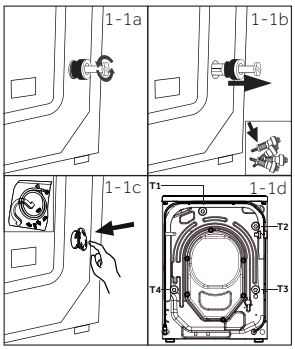

1.1 - Uklanjanje vijaka za transport

Prije upotrebe moraju se ukloniti svi elementi (T1, T2, T3 i T4, slika 1-1d).

1. Uklonite sva 4 vijka (T1 - T4) (slika 1-1a – 1-1b).
2. Popunite 5 rupa čepovima za zatvaranje (slika 1-1c).

1.2 - Poravnavanje uređaja

Prilagodite sve nožice tako da je uređaj u potpuno izravnatom položaju.


1.3 - Priključak za odvodnju vode

Pravilno pričvrstite odvodno crijevo za vodu na cjevovod. Crijevo u jednom trenutku mora doseći visinu između 80 i 100 cm iznad donje ravnine uređaja.

Mogući su sljedeći spojevi:

1.3.1 Odvodno crijevo na lavabo

- Objesite odvodno crijevo s U nosačem preko ruba lavaboa odgovarajuće veličine (slika 1-3a).
- Dovoljno zaštitite U nosač od klizanja.

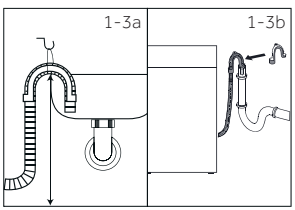


1.3.2 Odvodno crijevo na priključak za otpadnu vodu

- Unutarnji promjer uspravne cijevi s otvorom za odzračivanje mora iznositi najmanje 40 mm.
- Postavite odvodno crijevo 80 do 100 mm u cijev za otpadnu vodu.
- Postavite U nosač i dovoljno ga pričvrstite (slika 1-3b).

1.3.3 Spajanje odvodnog crijeva na umivaonik

- Spoj mora biti iznad sifona.
- Priključak slavine obično se zatvara pločicom (A). Mora se ukloniti kako bi se spriječio nepravilan rad (slika 1-3c).
- Pričvrstite odvodno crijevo stezaljkom.

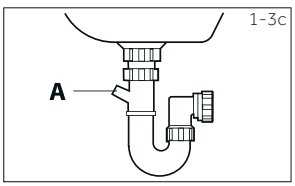


Preuzmite i pročitajte cijeli Korisnički priručnik na internetu ako trebate više pojedinosti o:

go.he.services/haier-um

OPREZ!
- Odvodno crijevo ne smije se uranjati u vodu, mora biti pričvršćeno i ne smije propuštati. Ako je odvodno crijevo postavljeno na tlo ili ako je cijev na visini manjoj od 80 cm, perilica rublja će se kontinuirano prazniti za vrijeme punjenja (samostalno obavlja ulogu sifona).
- Odvodno crijevo ne smije se izvlačiti. Ako je potrebno, obratite se servisu nakon kupnje.

1.4 - Spajanje hladne vode

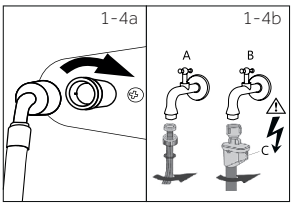

Provjerite jesu li brtve umetnute.
1. Spojite kutni kraj crijeva za dovod vode na uređaj (slika 1-4a). Ručno pritegnite navojni spoj.
2. Drugi kraj spojite na slavinu za vodu s navojem od 3/4" (slika 1-4b).

1.5 - Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:
- Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici;
- Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili nastavak;
- Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.

2. Upravljačka ploča



1. Gumb za uključivanje/isključivanje

2. Taktilni zaslon

2.1 - Gumb za uključivanje/isključivanje

Lagano dodirnite ovaj gumb za uključivanje, zaslon će svijetliti.
Dodirnite ga ponovno i zadržite oko 2 sekunde za isključivanje. Ako se nakon nekog vremena ne aktivira nijedan element ili program ploče, uređaj će se automatski isključiti.

2.2 - Taktilni zaslon

Ovaj proizvod koristi potpuno upravljanje taktilnim zaslonom. Klizanjem ili dodirivanjem zaslona možete odabrati program za prljavo rublje te dovršiti postavke parametara. Na zaslonu se prikazuju sljedeći podaci:
- ► Vrijeme pranja
- ► Odgoda vremena kraja
- ► Kodovi pogrešaka i servisne informacije
- ► Funkcijski gumbi
- ► Brzina, Temperatura
- ► Gumb za daljinsko upravljanje itd.


Opis ikona:
Ovo su ikone koje se prikazuju u gornjem desnom kutu zaslona nakon aktivacije.

Uređaj je povezan na Wi-Fi.	Daljinsko upravljanje je omogućeno.
Vrata bubnja su zaključana.	Sigurnosno zaključavanje je aktivirano.
Nedostatak deterdženta.	Nedostatak omekšivača.
Para: Smart AI, Majice, Njega za bebe, Alergijska njega imaju funkciju pranja parom prema zadanim postavkama.	

Prema dnevnom stanju prljavog rublja u obitelji, bubanj opremljen je s 23 programa pranja. Nakon odabira programa, korisnik može dodirnuti doni gumb "▷" za pokretanje programa. Alternativno, korisnik može ući u sučelje za podešavanje parametara dodirom ikone programa za izmjenu parametara pranja. Podesivi parametri programa su sljedeći:

2.2.1 Podešavanje „Pametna raspodjela"

Nakon odabira funkcije Pametna doza, možete odabrati doze za deterdžent i omekšivač.

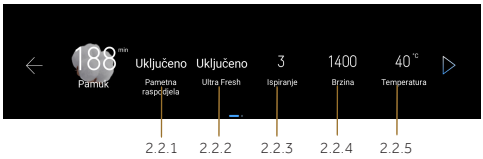


Podešavanje „Deterdžent"

Podesite količinu deterdženta, u skladu s postavkama možete odabrati različite doze pranja, i to: 40 % 70 % 100 % 120 %. Kada je postavka podešena na „Zatvoreno", funkcija doziranja deterdženta je isključena. (slika 2-1)

Podešavanje „Omekšivač"


Podesite količinu deterdženta - u skladu s postavkama možete odabrati različite doze pranja i to: 40 %, 70 %, 100 % i 120 %. Kada je postavka podešena na „Zatvoreno", funkcija doziranja omekšivača je isključena. (slika 2-1)

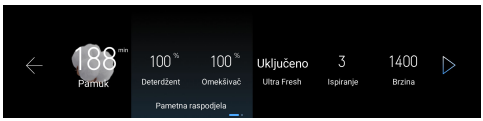

Slika 2-1

2.2.2 Podešavanje "Ultra Fresh"

Uključivanje ili isključivanje funkcije prozora za disanje. Upotrijebite funkciju prozora za disanje za zamjenu zraka unutar bubnja s vanjskim zrakom, učinkovito uklanjanje neugodnih mirisa, osiguravanje svježeg zraka unutar bubnja i izbjegavanje plijesni na odjeći.

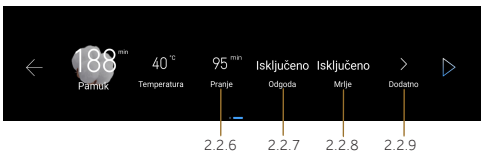

2.2.3 Podešavanje "Ispiranje"

Funkcija ispiranja koristi se za intenzivnije ispiranje rublja svježom vodom. Preporučuje se osobama s osjetljivom kožom. Podešavanjem opcija možete odabrati nula do pet dodatnih ciklusa. Dostupne su različite opcije programa.

2.2.4 Podešavanje „Brzina"

Funkcija brzine koristi se za promjenu ili poništavanje odabira centrifuge programa. Razine brzine su podijeljene na: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Podešavanje „Temperatura"

Funkcija Temp. koristi se za promjenu temperature pranja, a vrijeme pranja podešava se na optimalne postavke parametara.

2.2.6 Podešavanje „Pranje"

Podešavanje vremena pranja programa. Različiti programi imaju različite raspone podešavanja vremena.

2.2.7 Podešavanje „Odgoda"

Funkcija odgode koristi se za postavljanje vremena završetka postupka pranja. Nakon podešavanja će se prikazati koliko je vremena preostalo do završetka pranja. Korisnik može postaviti trajanje postupka pranja prema svojim potrebama - interval vrijednosti je 0,5 sati, dok maksimalni optimalni raspon iznosi 24 sata. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

2.2.8 Podešavanje "Mrlje"

Odaberite vrstu mrlje koju treba oprati na odjeći:
Isključeno/Sok/Vino/Trava/Zemlja/Krv/Mlijeko/Kava/Znoj/Čaj/Ruž za usne/Tinta/Ulje

2.2.9 Podešavanje "Dodatno"


Odabrane su neke dodatne značajke:

Pretpranje: Prvo pokrenite ciklus pretpranja, a zatim prijeđite na glavni ciklus pranja.
Noćno pranje: Nakon otvaranja funkcije Noćno pranje, zvuk upozorenja će se isključiti, a brzina dehidracije smanjiti kako bi se smanjila buka tijekom rada. Osim toga, završni postupak dehidracije provest će se nakon 12 sati namakanja.
Intenzivno pranje: Povećajte glavno vrijeme pranja da poboljšate rezultat pranja.
Energija Plus: Smanjite temperaturu vode za pranje kako bi se smanjila potrošnja energije.
Brzo pranje: Smanjite vrijeme glavnog pranja i ubrzajte pranje.

*Različiti programi imaju različite parametre programa za odabir, pogledajte stvarni prikaz sučelja.

2.2.10 Postavke padajućeg izbornika

Povučete li prstom prema dolje u gornjem desnom kutu zaslona, možete otvoriti padajući izbornik za dodatne postavke. Možete birati između ukupno 11 postavki (slika 2-2).



Slika 2-2

Preporuke umjetne inteligencije: Kad je ova postavka omogućena, prioritet programa pranja razvrstavat će se sukladno navikama korisnika.
Identifikacijska ciklopedija: Dodirom ove ikone može se prikazati značenje nekih ikona na etiketama odjeće, a korisnici mogu postaviti parametre programa prema uputama ikona.
Početak: Klikom na ovu postavku prikazat će se upute za upotrebu.
Sigurnosno zaključavanje: Na sučelju s postavkama kliknite ikonu „Sigurnosno zaključavanje" kako biste aktivirali funkciju sigurnosnog zaključavanja. Ikona sigurnosnog zaključavanja pojavit će se u gornjem desnom kutu zaslona. U tom će trenutku biti ograničene sve prilagodbe programa i parametara na zaslonu. Da biste uklonili način sigurnosnog zaključavanja, držite bilo koje mjesto na zaslonu 3 sekunde kako biste ga otključali. Napomena: Sigurnosno zaključavanje neće se automatski ukloniti nakon završetka programa.
Zvuk gumba: Kad pozadina ikone zasvijetli, to znači da je uključen tihi način rada.
Svjetlina zaslona: Koristi se za promjenu svjetline zaslona, dodirivanjem ili pomicanjem indikatora ulijevo ili udesno možese podesiti svjetlina.
Tvrdoća vode: U postavkama u izborniku možete odabrati tvrdoću vode (Meka/Srednje tvrda/Tvrda). Perilica će prilagoditidozu na temelju odabrane tvrdoće vode za postupak pranja.
Smart Sorting: Uključite ili isključite funkciju pametnog razvrstavanja, dodirnite ikonu, a kada pozadina ikone zasvijetli, to znači da je funkcija pametnog razvrstavanja uključena. Sustav će razvrstavati programe prema prikazanom redoslijedu sukladno učestalosti korištenja; kada pozadina ikone postane tamnosiva, to znači da je funkcija pametnog razvrstavanja isključena.
Wi-Fi: Dodirnite ovu ikonu da ponovno postavite Wi-Fi podatke.
Jezik sustava: Možete promijeniti jezik radnog sučelja.
Resetiranje: Dodirnite ovu ikonu, a zatim dodirnite „Obnovi odmah" za vraćanje sustava na tvorničko stanje. Ovo podešavanje je nepovratno.


Osim toga, povučete li prstom prema dolje u gornjem lijevom kutu na zaslonu možete otvoriti padajući izbornik za sve programe pranja. (slika 2-3)




Slika 2-3

2.2.11 Udaljena autorizacija

Dodirnite gumb „Udaljena autorizacija" u gornjem lijevom kutu zaslona kako biste aktivirali/deaktivirali daljinsko upravljanje uređaja putem aplikacije hOn.

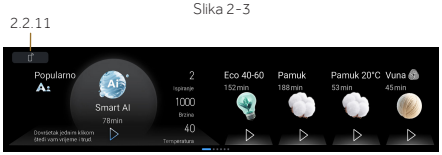


POSTUPAK UPARIVANJA APLIKACIJE

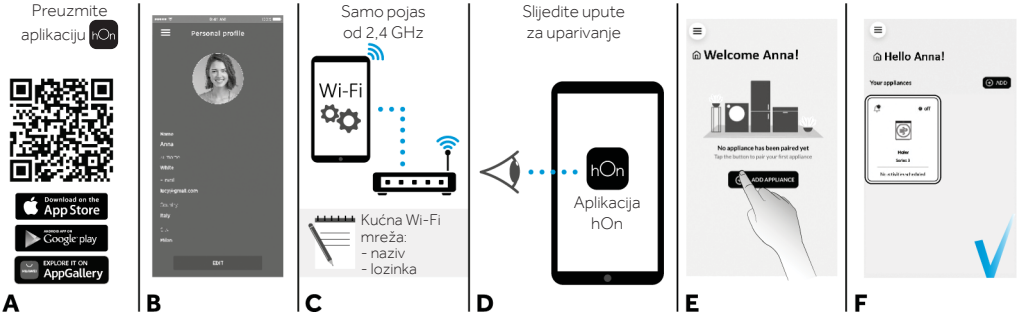

Dodirnite ovaj gumb da biste odabrali mrežu.
Ako stroj nikada prije nije bio spojen, kratko pritisnite ovaj gumb kako biste ga povezali s mrežom. Ako je već bio spojen, kratkim pritiskom gumba omogućuje se brzo povezivanje.

3. Programi

● Da
○ Neobavezno
/ Ne

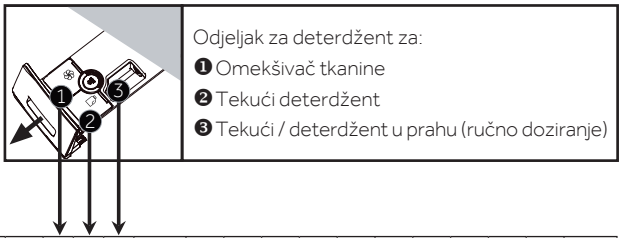

Program pranja

Program	Maksimalno opterećenje pranja u 10kg	Temperatura pranja u °C[1]	Unaprijed postavljeno	Omekšivač	Deterdžent	Ručno doziranje	Brzina centrifuge u o/min	Udaljena autorizacija	Ispiranje	Odgoda	Ultra Fresh	Mrlje	Pretpranje[4]	Noćno pranje	Intenzivno pranje	Energija Plus	Brzo pranje	Zadano trajanje (min) HW100
Eco 40-60	10	Hladna do 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Hladna do 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Pamuk	10	Hladna do 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Pamuk 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vuna [2]	1	Hladna do 40	Hladna	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintetika	10	Hladna do 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Košulja	3	Hladna do 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mix	10	Hladna do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportski	2,5	Hladna do 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Osjetljivo	2,5	Hladna do 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Antialergijski	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Brzi 15' [3]	1	Hladna do 40	Hladna	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Maksimalno opterećenje pranja u 10kg	Temperatura pranja u °C[1)]	Unaprijed postavljeno	Omekšivač	Deterdžent	Ručno doziranje	Brzina centrifuge u o/min	Udaljena autorizacija	Ispiranje	Odgoda	Ultra Fresh	Mrlje	Pretpranje[4)]	Noćno pranje	Intenzivno pranje	Energija Plus	Brzo pranje	Zadano trajanje (min) HW100
Dječja odjeća	5	Hladna do 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Traperice	10	Hladna do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Popluni	2,5	Hladna do 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL količina	7	Hladna do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifuga	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Čišćenje bubnja	/	Hladna ili 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Jakne	5	Hladna do 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca	2,5	Hladna do 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Brzi 29'	2,5	Hladna do 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Odaberite temperaturu pranja od 90 °C samo u slučaju posebnih higijenskih zahtjeva.
2) „Ciklus pranja vune ovog uređaja ispitalo je odobrilo društvo The Woolmark Company za pranje odjeće od vune označene za „ručno pranje" pod uvjetom da se proizvodi peru u skladu s uputama na naljepnici odjeće i onima koje je izdao proizvođač ove perilice rublja. M2421.
3) Smanjite količinu deterdženta jer je program prekratko traje.
4) Odjeljak za deterdžent, funkcija pretpranja neće automatski dozirati deterdžent ako poništite funkciju automatskog pranja.



Prilikom pranja velike količine rublja, perilica rublja može snažno vibrirati ili se pomaknuti ako je odjeća zamotana.
Dizajn i tehnički podaci mogu se izmijeniti bez prethodne najave u svrhu poboljšanja kvalitete.

3.1 - Opis programa

Eco 40-60	Programom Eco 40-60 može se čistiti normalno zaprljano pamučno rublje, perivo na temperaturi od 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom ciklusu. Ovaj se program upotrebljava za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a Ecodesign (ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda).
Smart AI	Za pranje pamuka, lana i sintetičkih tkanina. Program automatski prilagođava način pranja ovisno o težini rublja kako bi njega bila optimalna.
Pamuk	Za pamučne i lanene tkanine.
Pamuk 20 °C	Novi ciklus koji omogućuje zajedničko pranje različitih tkanina i boja na samo 20 °C s izvrsnim rezultatima.
Vuna	Za vunu koja se pere u perilici i tkanine koje se miješaju s vunom. Pranje niskim intenzitetom pruža laganu njegu kako bi se smanjilo skupljanje i filcanje.
Sintetika	Za sintetičke tkanine.
Košulja	Za košulje od pamuka, lana, sintetičkih vlakana i mješavina.
Mix	Za pamuk, lan i sintetičke tkanine.
Sportski	Za sportsku odjeću od pamuka i sintetičkih tkanina. Hladna voda učinkovito štiti vlakna i održava njihove tehnička svojstva.


Osjetljivo	Ovaj program ima smanjeno vrijeme okretanja bubnja tijekom ciklusa i posebno je primjeren za pranje osjetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja obavlja se uz uporabu velike količine vode kako bi se osigurala najbolja izvedba.
Antialergijski	Prikladno za dubinsko pranje odjeće osoba s posebnom konstitucijom, što pomaže u smanjenju utjecaja alergijskih čimbenika.
Brzi 15'	Kompletan ciklus pranja (pranje, ispiranje i centrifugiranje). Ovaj program prikladan je za lagano prljave pamučne i mješovite tkanine. S ovim programom preporučuje se uporaba samo 20% deterdženta koji se obično koristi kako bi se izbjeglo rasipanje.
Dječja odjeća	Za pamuk za bebe i malu djecu i miješane tkanine (npr. dječja odjeća, odjeća za igru, posteljina za krevetić). Preporučuje se upotreba deterdženta posebno prilagođenog za odjeću dojenčadi.
Traperice	Za odjeću od trapera. Možete koristiti plahte koje poprimaju boju. Tamne i svijetle boje perite odvojeno.
Popluni	Za odjeću koja se pere u perilici rublja i odjeću za vanjske prostore ispunjenu pamukom od sintetičkih vlakana. Npr. jakne i sviteni-pamučni prsluci.
XXL količina	Za glomazne predmete od pamuka, lana i mješovitih tkanina koji se mogu prati u perilici (npr. pamučne plahte, navlake za poplune, navlake za ručnike i radna odjeća od pamuka za jesen/zimu).
Centrifuga	Samo centrifuga. Pogodno i za centrifugiranje ručno opranih predmeta. Prije upotrebe provjerite mogu li se svi predmeti prati u perilici rublja.
Čišćenje bubnja	Za čišćenje unutarnje i vanjske kade. Koristi vodu visoke temperature i brzu centrifugu za uklanjanje mrlja i bakterija. Nemojte dodavati deterdžent kako biste izbjegli prelijevanje zbog pjene.
Refresh	Osvježite svoju odjeću na vrlo učinkovit i inovativan način, koristeći tehnologiju mikro pare za uklanjanje mirisa, sitne prašine i alergena, smanjujući nabore za samo 20 minuta i bez upotrebe deterdženta.
Ultra Fresh	Namjenski ciklus koji će puhati konstantan protok zraka u bubanj. To će ukloniti vlagu, neugodne mirise, bakterije i pomoći u sprječavanju stvaranja bora na vašoj odjeći.
Jakne	Za odjeću za vanjske prostore s vodonepropusnim premazima (npr. jakne, hlače, vjetrovke). Prije pranja zatvorite sve patentne zatvarače. Nemojte koristiti omekšivač tkanine.
Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca	Za odjeću od pamuka i sintetičkih tkanina koja se može prati u perilici i koja sama ne ostavlja vlakna te za odjeću s koje treba ukloniti dlake kućnih ljubimaca nakon što se na njoj nahvataju. Treba se koristiti zajedno sa spužvom za uklanjanje dlaka.
Brzi 29'	Pogodno za relativno čistu odjeću od pamuka, lana i sintetičkih tkanina. Preporučuje se da težina odjeće nije veća od 2,5 kilograma.

4. Svakodnevna upotreba

- Spojite perilicu rublja na izvor napajanja i na priključak za vodu (pogledajte poglavlje o ugradnji u korisničkom priručniku).
- Priprema rublja: Odjeću razvrstajte prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna ili svila itd.) i prema tome koliko je prljava. Provjerite naljepnice na odjeći. Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji. Iz džepova izvadite predmete kao što su ključevi, kovanice itd. i uklonite tvrđe ukrasne predmete.
- Stavljajte jedan po jedan odjevni predmet kako biste izbjegli preopterećenje (provjerite kolika je maksimalna nosivost za pojedini program). Pažljivo zatvorite vrata. Pobrinite se da nijedan komad rublja nije prignječen.
- Odaberite deterdžent i omekšivač (po potrebi) i ulijte ga u odgovarajuće odjeljke ladice. Zatvorite ladicu.

Otvorite li ladicu dozatora, moći ćete vidjeti sljedeće njene komponente.
1. Glavni odjeljak za pranje, za tekući deterdžent.
2. Pretinac za tekući omekšivač.
3. Pretinac za ručno doziranje.
4. Zaključajte jezičak i pritisnite ga prema dolje za izvlačenje ladice dozatora.

Preporuka o vrsti deterdženta prikladna je za različite temperature pranja - pogledajte priručnik za deterdžent.

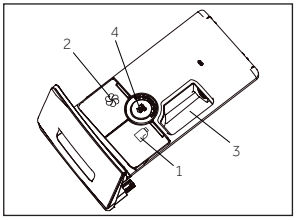

- Odaberite program koji vam najviše odgovara listanjem ili dodirivanjem zaslona
- u skladu s napunjenom odjećom. Na zaslonu će se prikazati naziv programa, glavne opcije i procjena trajanja.
- Dodajte ili uklonite opcije i promijenite parametre u skladu sa svojim potrebama.
- Pritisnite gumb za pokretanje/pauza da biste pokrenuli program.
- Po završetku ciklusa na zaslonu se prikazuje „Ciklus panja dovršen", a uređaj se zatim automatski isključuje.
- Uklonite rublje što je prije moguće kako biste spriječili stvaranje nabora, širenje neugodnih mirisa i razvoj bakterija.

5. Njega i održavanje


5.1 - Opći postupci čišćenja uređaja

- Isključite uređaj iz napajanja prije čišćenja i održavanja.
- Pri čišćenju kućišta uređaja i gumenih dijelova koristite meku krpu s tekućim sapunom.
- Nemojte koristiti organske kemikalije ili korozivna otapala.

5.2 - Čišćenje filtra pumpe

Preporučujemo da filtar pumpe očistite jednom mjesečno.
Isključite i odspojite uređaj s izvora napajanja te otvorite poklopac na dnu uređaja. Postavite ravnu posudu u koju će istjeći preostala voda.

- Izvucite odvodno crijevo i držite njegov kraj iznad spremnika te ga otvorite.
- Po završetku odvodnje zatvorite odvodno crijevo i gurnite ga natrag u uređaj.
- Odvrnite i uklonite filtar pumpe ulijevo te ga pažljivo očistite.
- Vratite filtar u uređaj i pažljivo ga zatvorite.

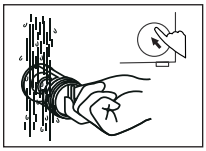

5.3 - Čišćenje ladice za deterdžent

Redovito čistite ladicu:

- Izvlačite ladicu dok se ne zaustavi.
- Pritisnite gumb za otpuštanje i izvadite ladicu.
- Obrišite unutrašnjost odvodnog kanala ručnikom.
- Ispirite ladicu vodom dok se ne očisti, zatim je vratite u uređaj.

5.4 - Čišćenje bubnja

- Iz bubnja i utora brtve vrata uklonite slučajno oprane predmete, posebno metalne dijelove kao što su igle, kovanice i sl. (gumeni prsten) jer stvaraju mrlje od hrđe i oštećenja.
- Za uklanjanje mrlja od hrđe koristite sredstvo za čišćenje bez klora. Pridržavajte se upozorenja proizvođača sredstva za čišćenje.
- Pri čišćenju nemojte koristiti tvrde predmete ili čeličnu vunu.
- Po završetku postupka otvorite vrata, ručnikom očistite mrlje i pjenu oko brtve te održavajte unutrašnjost i vanjštinu brtve čistima.

Napomena: Higijena
Za redovito održavanje preporučujemo program „Čišćenje bubnja" unutar 50 ciklusa kako bi se izbjegli mogući korozivni ostaci. Ako je potrebno, dodajte malu količinu posebnog sredstva za čišćenje perilice u odjeljak za sredstvo za pranje ili ga izravno stavite u kantu.

CZ

Haier

Pračka



Stáhněte si aplikaci **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Poznámka: Všechny obrázky jsou schematické


1. Instalace

VOLITELNÉ: Nainstalujte podložky snižující hlučnost (Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce)

1.1 - Odstranění přepravních šroubů

Před použitím je nutné odstranit všechny prvky (T1, T2, T3 a T4, obr. 1-1d).

1. Odstraňte všechny čtyři šrouby (T1–T4) (obr. 1-1a–1-1b).
2. Zaplňte 5 otvorů po šroubech záslepkami (obr. 1-1c).

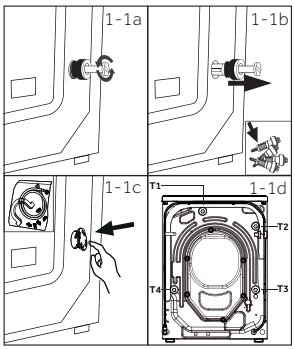

1.2 - Vyrovnání spotřebiče

Nastavte všechny nohy, abyste dosáhli úplné vodorovné polohy.


1.3 - Připojení vypouštěcí hadice

Správně připevněte vypouštěcí hadici k trubce. Hadice musí v jednom bodě dosahovat výšky mezi 80 a 100 cm nad spodní stranou spotřebiče.

V úvahu připadají následující možnosti připojení:

1.3.1 Vypouštěcí hadice k umyvadlu

- Zavěste vypouštěcí hadici s držákem ve tvaru U přes okraj umyvadla odpovídající velikosti (obr. 1-3a).
- Zajistěte dostatečnou ochranu držáku ve tvaru U před klouzáním.

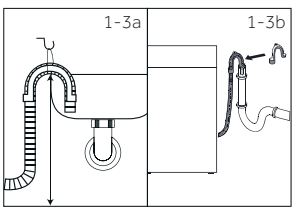


1.3.2 Vypouštěcí hadice k odtokové přípojce

- Odpadní trubka s průduchem musí mít průměr nejméně 40 mm.
- Zasuňte vypouštěcí hadici do odtokové trubky v délce 80–100 mm.
- Připojte držák ve tvaru U a náležitě ho upevněte (obr. 1-3b).

1.3.3 Vypouštěcí hadice k přípojce umyvadla

- Přípojka se musí nacházet nad sifonem.
- Trubková přípojka je obvykle uzavřena ucpávkou (A). Tu je nutné odstranit, aby se předešlo poruše funkčnosti (obr. 1-3c).
- Zajistěte vypouštěcí hadici svorkou.

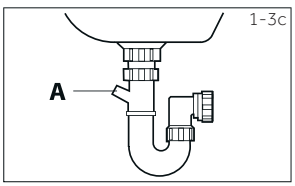


Stáhněte a přečtěte si úplnou uživatelskou příručku s podrobnějšími informacemi, která je k dispozici online na adrese:

go.he.services/haier-um

POZOR!
- Vypouštěcí hadice by neměla být ponořená ve vodě a měla by být pevně připevněná a bez netěsností. Jestliže je vypouštěcí hadice položena na zemi nebo je trubka ve výšce menší než 80 cm, pračka se bude během plnění neustále vypouštět (samovolné vypouštění).
- Vypouštěcí hadice se nesmí prodlužovat. V případě potřeby se obraťte na poprodejní servis.

1.4 - Připojení studené vody

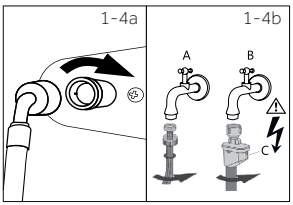

Ujistěte se, že jsou vložená těsnění.
1. Připojte přívodní hadici zahnutým koncem ke spotřebiči (obr. 1-4a). Ručně utáhněte šroubový spoj.
2. Připojte druhý konec k vodovodnímu kohoutku s 3/4" závitem (obr. 1-4b).

1.5 - Elektrické zapojení

Před každým připojením zkontrolujte:
- zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku;
- zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel;
- zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.

2. Ovládací panel



1. Tlačítko „Napájení"

2. Dotyková obrazovka

2.1 - Tlačítko napájení

Lehkým klepnutím na toto tlačítko zapněte spotřebič, rozsvítí se displej.
Dalším klepnutím o délce asi 2 sekundy vypněte spotřebič. Jestliže není aktivován žádný prvek panelu ani program, pračka se za chvíli automaticky vypne.

2.2 - Dotyková obrazovka

Tento spotřebič má plně dotykové ovládání pomocí obrazovky. Posunováním nebo klepáním na obrazovku displeje můžete vybrat program praní a nastavit parametry. Na displeji se zobrazují následující informace:
- ► Délka praní
- ► Prodleva doby ukončení
- ► Chybové kódy a informace o servisu
- ► Tlačítka funkcí
- ► Rychlost, Teplota
- ► Tlačítko Dálkové ovládání atd.


Popis ikon:
Tyto ikony se po aktivaci zobrazují v pravé horní části displeje.

Spotřebič je připojen k Wi-Fi.	Bylo aktivováno dálkové ovládání.
Dvířka bubnu jsou zamčená.	Byl aktivován dětský zámek.
Nedostatek pracího prostředku.	Nedostatek aviváže.
Pára: Smart AI, Košile, Dětské prádlo, Antialergenní péče mají standardně funkci parního praní.	


Buben je vybaven 23 programy praní pro různé potřeby každodenního praní v rodině. Po vybrání programu může uživatel spustit daný program klepnutím na tlačítko „▷" pod jeho názvem. Jinak může uživatel klepnout na ikonu programu, aby vstoupil do rozhraní pro nastavování parametrů a mohl upravit parametry praní. Mezi nastavitelné parametry programu patří:

2.2.1 Nastavení „Chytré dávkování"

Po zvolení funkce Chytrá dávka můžete vybrat dávky pracího prostředku a aviváže.

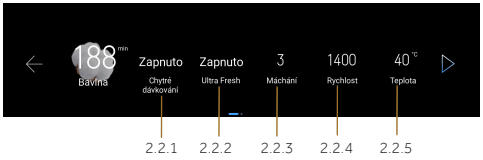

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

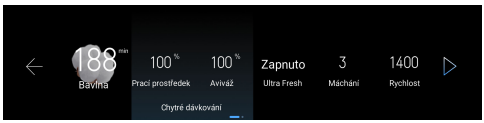


Obr. 2-1

Nastavení „Prací prostředek"
Upravte množství pracího prostředku. Podle tohoto nastavení lze vybrat různé dávkování pracího prostředku: 40% 70% 100% 120%. Když je tento parametr nastaven na „Zavřít", funkce dávkování pracího prostředku je vypnutá. (Obr. 2-1)

Nastavení „Aviváž"
Upravte množství aviváže. Podle tohoto nastavení lze vybrat různé dávkování pro praní: 40 %, 70 %, 100 %, 120 %. Když je tento parametr nastaven na „Zavřít", funkce dávkování aviváže je vypnutá. (Obr. 2-1)

2.2.2 Nastavení „Ultra Fresh"

Zapněte nebo vypněte funkci vpouštění čerstvého vzduchu. Při použití funkce vpouštění čerstvého vzduchu je vzduch uvnitř bubnu nahrazování venkovním vzduchem, což účinně odstraňuje zápach a zabraňuje vzniku plísně na prádle.

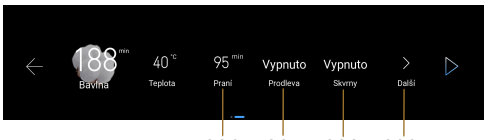

2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

2.2.3 Nastavení „Máchání"

Funkce Máchání slouží k intenzivnějšímu máchání prádla v čerstvé vodě. Doporučuje se pro osoby s citlivou pokožkou. Úpravou možností lze vybrat nulu až pět dalších cyklů. Možnosti jednotlivých programů se liší.

2.2.4 Nastavení „Rychlost"

Funkce Rychlost slouží ke změně nebo zrušení odstřeďování programu. Úrovně rychlosti se dělí na: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Nastavení „Teplota"

Funkce Teplota slouží ke změně teploty praní. Délka praní se upraví na optimální nastavení parametru.

2.2.6 Nastavení „Praní"

Nastavte délku praní v programu. Různé programy mají různé rozsahy nastavení délky.

2.2.7 Nastavení „Prodleva"

Funkce prodlevy slouží k nastavení času konce praní. Po nastavení se bude zobrazovat zbývající čas do konce praní. Uživatelé mohou podle svých potřeb nastavovat, za jak dlouho má skončit praní – interval hodnot je 0,5 hodiny a maximální volitelný rozsah je 24 hodin. Pro některé programy není tato funkce k dispozici.

2.2.8 Nastavení „Skvrny"

Vyberte typ skvrn na prádle, které chcete odstranit:
Vypnuto/Džus/Víno/Tráva/Hlína/Krev/Mléko/Káva/Pot/Čaj/Rtěnka/Inkoust/Olej

2.2.9 Nastavení „Další“

Lze vybrat několik dalších funkcí:

Předpírka: Nejprve spusťte cyklus předpírky a potom pokračujte cyklem hlavního praní.
Noční praní: Po zvolení možnosti Noční praní se vypne výstražná zvuková signalizace a omezí se rychlost odstřeďování, aby se snížila hlučnost. Navíc bude konečné odstřeďování provedeno po 12 hodinách namáčení.
Intenzivní: Prodlužte délku hlavního praní a zvyšte účinek praní.
Energie Plus: Snižte teplotu vody při praní, aby se snížila spotřeba energie.
Rychlé praní: Zkraťte délku hlavního praní a zrychlete cyklus.

*Různé programy mají odlišné parametry, z nichž lze vybírat, řiďte se aktuálně zobrazeným rozhraním.

2.2.10 Nastavení v rozevírací nabídce

Potažením pravého horního rohu na obrazovce dolů můžete vyvolat rozevírací nabídku s dalšími nastaveními. Můžete vybírat z celkem 11 nastavení (obr. 2-2).



Obr. 2-2

Doporučení AI: Když je aktivováno toto nastavení, prací programy budou řazeny podle návyků uživatele týkajících se používání.
Identifikační encyklopedie: Klepnutím na tuto ikonu lze zobrazit význam některých ikon na štítcích oděvů a uživatelé mohou nastavit parametry programu podle pokynů k ikonám.
Začínáme: Klepnutím na toto nastavení se vyvolají pokyny pro obsluhu.
Dětský zámek: Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, v rozhraní nastavení klepněte na ikonu „Dětský zámek“. Ikona Dětský zámek se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. V tomto okamžiku dojde k omezení všech úprav programů a parametrů na obrazovce. Chcete-li zrušit režim Dětský zámek, na 3 sekundy stiskněte jakékoli místo na obrazovce a zámek se odemkne. Poznámka: Po skončení programu se dětský zámek automaticky uvolní.
Zvuk tlačítek: Když se zvýrazní pozadí ikony, znamená to, že je zapnutý tichý režim.
Jas obrazovky: Slouží ke změně jasu obrazovky displeje; jas obrazovky lze nastavovat klepnutím nebo posunutím indikátorů doleva a doprava.
Tvrdost vody: V nabídce nastavení můžete vybrat tvrdost vody (měkká/střední/tvrdá). Pračka upraví dávkování na základě vybrané tvrdosti vody pro praní.
Chytré třídění: Slouží k zapínání a vypínání funkce chytrého třídění. Když se zvýrazní pozadí ikony, znamená to, že funkce chytrého třídění je zapnutá. Systém bude řadit zobrazované programy v pořadí podle četnosti jejich používání uživatelem. Když se barva pozadí ikony změní na tmavě šedou, znamená to, že funkce chytrého třídění je vypnutá.
Wi-Fi: Klepněte na tuto ikonu a resetujte přihlašovací údaje Wi-Fi.
Jazyk systému: Můžete změnit jazyk ovládacího rozhraní.
Resetovat: Klepnutím na tuto ikonu a následným klepnutím na možnosti „Obnovit nyní“ obnovte stav systému z výroby. Tento úkon je nevratný.


Dále můžete potažením pravého horního rohu na obrazovce dolů vyvolat rozevírací nabídku pro všechny prací programy. (Obr. 2-3)




Obr. 2-3

2.2.11 Dálkové ovládání

Klepněte na tlačítko Dálkové ovládání v levém horním rohu dotykového panelu pro aktivaci/deaktivaci dálkového ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace hOn.

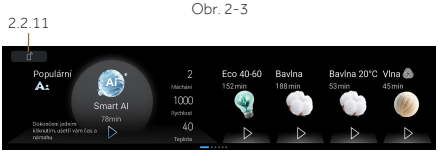


PÁROVÁNÍ S APLIKACÍ

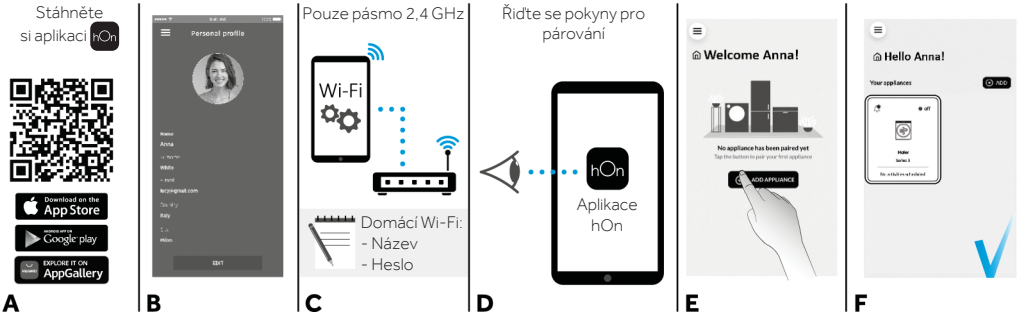

Klepnutím na toto tlačítko vyberte síť.
Pokud spotřebič ještě nikdy nebyl připojen k síti, krátkým stisknutím tohoto tlačítka proveďte jeho asociaci se sítí.
Pokud již byl připojen, krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujte rychlé připojení.

3. Programy

● Ano
○ Volitelné
/ Ne

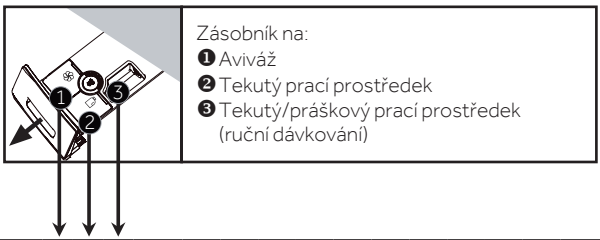

Prací program

Program	Max. náplň v 10 kg	Teplota praní ve °C[1]	Předvolba	Aviváž	Prací prostředek	Ruční dávkování	Rychlost odstřeďování v ot/min	Dálkové ovládání	Máchání	Prodleva	Ultra Fresh	Skvrny	Předpírka[4]	Noční praní	Intenzivní	Energie Plus	Rychlé praní	Výchozí doba trvání (min) HW100
Eco 40-60	10	Chladno až do 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Chladno až do 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bavlna	10	Chladno až do 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bavlna 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vlna [2]	1	Chladno až do 40	Studené	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Syntetika	10	Chladno až do 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Košile	3	Chladno až do 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Smíšené	10	Chladno až do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportovní	2,5	Chladno až do 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Jemné	2,5	Chladno až do 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Antialergenní péče	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Program	Max. náplň v 10 kg	Teplota praní ve °C[1]	Předvolba	Avivář	Prací prostředek	Ruční dávkování	Rychlost odstřeďování v ot/min	Dálkové ovládání	Máchání	Prodleva	Ultra Fresh	Skvrny	Předpírka[4]	Noční praní	Intenzivní	Energie Plus	Rychlé praní	Výchozí doba trvání (min) HW100
Rychlý 15'[3]	1	Chladno až do 40	Studené	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Dětská péče	5	Chladno až do 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Džíny	10	Chladno až do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Přikrývky	2,5	Chladno až do 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Objemné	7	Chladno až do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Odstřeďování	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Čištění bubnu	/	Nachlazení nebo 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Outdoor	5	Chladno až do 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Odstranění zvířecích chlupů	2,5	Chladno až do 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rychlý 29'	2,5	Chladno až do 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Teplotu praní 90 °C volte pouze v případě zvláštních hygienických požadavků.
2) Cyklus praní vlněného prádla v tomto spotřebiči byl přezkoušen a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů, které mají na štítku uvedeno „ruční praní" za předpokladu, že oděvy se perou podle pokynů na štítku a pokynů vydaných výrobcem této pračky. M2421.
3) Snižte množství pracího prostředku, protože program má krátkou délku.
4) Zásobník na prací prostředek: pokud zrušíte funkci automatického dávkování, funkce Předpírka nebude automaticky dávkovat prací prostředek.



Při praní velkých náplní může pračka silně vibrovat, nebo se pohybovat, pokud není prádlo rozložené. Za účelem zlepšení kvality se provedení a specifikace mohou bez oznámení změnit.

3.1 - Popis programů

Eco 40-60	Program Eco 40-60 dokáže ve stejném cyklu společně vyprat normálně znečištěné bavlněné prádlo, které se má podle údajů prát na 40 °C nebo 60 °C. Tento program se používá k posouzení souladu s právními předpisy EU Ecodesign (o konstrukci výrobků šetrných k životnímu prostředí).
Smart AI	Pro praní bavlněných, lněných a syntetických tkanin. Program automaticky upravuje režimy praní podle hmotnosti náplně pro optimální ošetření.
Bavlna	Pro bavlněné a lněné tkaniny.
Bavlna 20 °C	Nový cyklus, který umožňuje prát společně různé tkaniny různých barev při pouhých 20 °C a zajišťuje vynikající účinnost praní.
Vlna	Pro tkaniny z vlny a smíšených vlněných a jiných vláken, které lze prát v pračce. Praní s nízkou intenzitou poskytuje šetrnou péči, aby se omezilo srážení a plstnatění.
Syntetika	Pro syntetické tkaniny.
Košile	Pro košile z bavlny, lnu, syntetických vláken a jejich kombinací.
Smíšené	Pro bavlněné, lněné a syntetické tkaniny.


Sportovní	Pro sportovní oblečení z bavlněných a syntetických vláken. Studená voda účinně chrání vlákna a zachovává jejich technické vlastnosti.
Jemné	Tento program má kratší doby otáčení bubnu během cyklu a je vhodný zejména k praní jemného prádla. Cyklus praní a máchání používá velké množství vody, aby byla zaručena nejlepší účinnost praní.
Antialergenní péče	Vhodný pro důkladné praní prádla pro osoby se speciálními nároky, pomáhá omezovat vliv alergických faktorů.
Rychlý 15'	Úplný cyklus praní (praní, máchání a odstřeďování). Tento program je vhodný pro mírně znečištěné bavlněné oblečení a smíšené tkaniny. U tohoto programu se doporučuje použít pouze 20 % běžné dávky pracího prostředku, aby se zamezilo plýtvání.
Dětská péče	Pro kojenecké a dětské prádlo z bavlněných a smíšených vláken (např. dětské oblečení, dětské kombinézy, ložní prádlo do postýlky). Doporučuje se používat speciální prací prostředek pro dětské oblečení.
Džíny	Pro džínové oděvy. Lze použít ubrousky na zachycení barev. Perte tmavé a světlé barvy odděleně.
Přikrývky	Pro péřové oděvy a venkovní oblečení ze syntetických vláken s bavlněnou výplní, které lze prát v pračce. Jako příklady lze uvést péřové bundy a hedvábné/bavlněné vesty.
Objemné	Pro objemné kusy z bavlněných, lněných a smíšených tkanin (např. bavlněné povlečení, povlečení pro přikrývky, froté potahy a podzimní/zimní bavlněné pracovní oděvy), které lze prát v pračce.
Odstřeďování	Pouze odstřeďování. Vhodný také pro odstřeďování prádla určeného k ručnímu praní. Před použitím se ujistěte, že všechny kusy lze prát v pračce.
Čištění bubnu	Pro čištění vnitřní i vnější strany bubnu. Používá vodu o vysoké teplotě a vysoké otáčky, aby se odstranily skvrny a bakterie. Nepřidávejte prací prostředek, aby nedošlo k přetečení způsobenému pěnou.
Refresh	Osvěžte prádlo vysoce účinným a inovativním způsobem pomocí technologie mikrovýparů, která během pouhých 20 minut odstraní zápach, jemný prach a alergeny a zároveň vyrovná záhyby bez použití pracího prostředku.
Ultra Fresh	Speciální cyklus, který udržuje v bubnu konstantní proudění čerstvého vzduchu. Ten odstraňuje vlhkost, zápach a bakterie a pomáhá předcházet vzniku záhybů na prádle.
Outdoor	Pro venkovní oblečení s nepromokavou vrstvou (např. bundy, kalhoty, větrovky). Před praním zapněte všechny zipy. Nepoužívejte aviváž.
Odstranění zvířecích chlupů	Pro bavlněné a syntetické oblečení, které nepouští vlastní vlákna, stejně jako oblečení, ze kterého je třeba odstranit zachycené zvířecí chlupy. Měl by se používat společně s houbou na odstraňování chlupů.
Rychlý 29'	Vhodný pro poměrně čisté bavlněné, lněné a syntetické oděvy. Doporučuje se, aby hmotnost oděvů nepřekračovala 2,5 kg.

4. Každodenní používání

- Připojte pračku k elektrickému napájení a vodovodní přípojce (viz kapitola Instalace v uživatelské příručce).
- Připravte prádlo: Roztřiďte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí atd.) a míry znečištění. Zkontrolujte štítky na oděvech. Oddělte bílé prádlo od barevného. Vyndejte z kapes všechny předměty jako klíče, mince atd. a sundejte tvrdší ozdobné předměty.
- Vkládejte prádlo po jednotlivých kusech, abyste nepřeplnili pračku (zkontrolujte maximální náplň, která se liší podle programu). Pečlivě zavřete dvířka. Dbejte na to, abyste nepřivřeli žádný kus prádla.
- Vyberte prací prostředek a aviváž (podle potřeby) a nalijte je do správných přihrádek v zásuvce. Zavřete zásuvku.

Otevřete zásuvku na prací prostředek a uvidíte následující součásti.
1. Zásobník na tekutý prací prostředek pro hlavní praní.
2. Zásobník na tekutou aviváž.
3. Zásobník pro ruční dávkování.
4. Zajišťovací výstupek, stiskněte jej, abyste mohli vytáhnout zásuvku.

Doporučení, které prací prostředky se hodí pro které teploty praní, najdete na etiketách pracích prostředků.

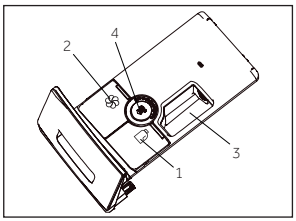

- Vyberte nejvhodnější program posunováním nebo klepáním na obrazovku displeje; zvolte takový,
- který nejlépe vyhovuje vloženému prádlu. Na displeji se zobrazí název programu, hlavní možnosti a odhadovaná délka.
- Přidejte nebo odeberte možnosti a změňte parametry podle svých konkrétních potřeb.
- Spusťte program stisknutím tlačítka Start/Pauza.
- Po skončení cyklu se na displeji zobrazí „Praní dokončeno" a potom se spotřebič automaticky vypne.
- Co nejdříve vyjměte prádlo, aby se zamezilo vzniku záhybů, zápachu a šíření bakterií.

5. Péče a údržba


5.1 - Všeobecné čištění spotřebiče

- Před čištěním a údržbou odpojte spotřebič od napájení.
- Vyčistěte skříň spotřebiče a gumové součásti měkkou látkou a tekutým mýdlem.
- Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.

5.2 - Čištění filtru čerpadla

Doporučuje se čistit filtr čerpadla jednou za měsíc.
Vypněte spotřebič, odpojte ho od napájení a otevřete kryt v dolní části spotřebiče. Připravte si plochou nádobu na zachycení odpadní vody.

- Vytáhněte vypouštěcí hadici, držte její konec nad nádobou a otevřete ji.
- Po dokončení vypouštění zavřete vypouštěcí hadici a zatlačte ji zpět do spotřebiče.
- Vyšroubujte filtr čerpadla doleva, vyjměte ho a opatrně ho vyčistěte.
- Vložte filtr zpět do spotřebiče a opatrně ho zavřete.

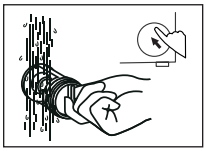

5.3 - Čištění zásuvky na prací prostředek

Pravidelně čistěte zásuvku:

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte zásuvku.
- Vytřete vnitřek zásobníku utěrkou.
- Proplachujte zásuvku vodou, dokud nebude čistá, a vložte zásuvku zpět do spotřebiče.

5.4 - Čištění bubnu

- Vyjměte z bubnu a drážky těsnění dvířek (gumového prstence) nedopatřením vyprané předměty, zejména kovové kusy jako sponky, mince atd., protože vytvářejí rezavé skvrny a poškozují prádlo.
- K odstraňování rezavých skvrn použijte čisticí prostředek bez chloridů. Dodržujte varování a rady výrobce čisticího prostředku.
- K čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty ani drátěnku.
- Po dokončení postupu otevřete dvířka, utěrkou očistěte skvrny a pěnu kolem těsnění a udržujte vnitřní i vnější stranu těsnění v čistém stavu.

Poznámka: Hygienický

V rámci pravidelné údržby doporučujeme spouštět program „Čištění bubnu" po nejvýše 50 cyklech, aby se odstranily případné korozivní zbytky. V případě potřeby přidejte malé množství speciálního čisticího prostředku do zásobníku na prací prostředek nebo přímo do bubnu.

DA

Haier

Vaskemaskine




Download **hOn**-appen

Bemærk: Alle billeder er skematiske

1. Installation

VALGFRIT: Installér støjdæmpende puder
(Se brugervejledningen for detaljerede oplysninger)

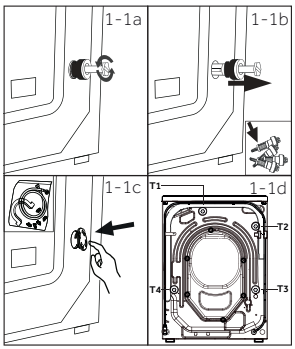

1.1 - Fjernelse af transportbolte

Alle elementer (T1, T2, T3 og T4, fig. 1-1d) skal fjernes før brug.
1. Fjern alle 4 bolte (T1-T4) (fig. 1-1a - 1-1b).
2. Sæt blindpropper i de 5 huller (fig. 1-1c).

1.2 - Justering af maskinen

Justér alle fødder for at opnå en fuldstændig plan position.


1.3 - Tilslutning af vandafløb

Fastgør vandafløbets slange korrekt til rørene. Slangen skal nå op til et punkt i en højde mellem 80 og 100 cm over maskinens bundlinje.

Følgende forbindelser er mulige:

1.3.1 Afløbsslange til vask

- Hæng afløbsslangen med U-ophænget over kanten af en vask med passende størrelse (fig. 1-3a).
- Beskyt U-ophænget tilstrækkeligt mod at glide.

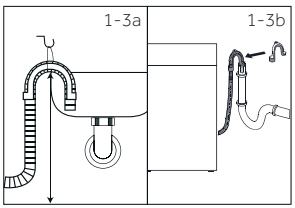


1.3.2 Tilslutning af afløbsslange til spildevand

- Den indvendige diameter på stigrøret med udluftningshul skal være mindst 40 mm.
- Skub afløbsslangen cirka 80-100 mm ind i spildevandsrøret.
- Påsæt U-ophænget, og fastgør det tilstrækkeligt (fig. 1-3b).

1.3.3 Tilslutning af afløbsslange til vask

- Samlingen skal ligge over hæverten.
- En studsforbindelse er normalt lukket med en prop (A). Den skal fjernes for at forhindre funktionsfejl (fig. 1-3c).
- Fastgør afløbsslangen med en klemme.

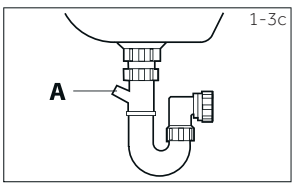


Hent og læs den komplette brugervejledning online for flere oplysninger på:

go.he.services/haier-um

FORSIGTIG!

- Afløbsslangen må ikke sænkes ned i vand og skal være sikkert fastgjort og fri for lækager. Hvis afløbsslangen placeres på jorden, eller hvis slangen befinder sig i en højde under 80 cm, tømmes vaskemaskinen løbende, mens den fyldes (selvsugende hævert).
- Afløbsslangen må ikke forlænges. Kontakt om nødvendigt eftersalgsservice.

1.4 - Koldtvandstilslutning

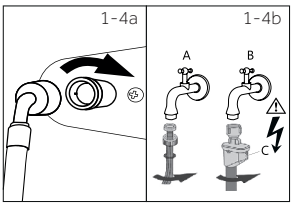

Sørg for, at pakningerne er sat i.

1. Tilslut tilløbsslangen med den vinklede ende til maskinen (fig. 1-4a). Spænd skrueforbindelsen med hånden.
2. Den anden ende tilsluttes en vandhane med et 3/4" gevind (fig. 1-4b).

1.5 - Elektrisk tilslutning

Før hver tilslutning skal du kontrollere, om:

- Strømforsyning, stikdåse og sikring passer til mærkepladen.
- Stikkontakten er jordet, og at der ikke bruges multistik eller forlænger.
- strømstik og stikkontakt opfylder alle krav.

2. Betjeningspanel



1. "Tænd/sluk"-knap

2. Berøringsskærm

2.1 - Tænd/sluk-knap

Tryk forsigtigt på denne knap for at tænde. Displayet lyser.
Tryk på den igen i ca. 2 sekunder for at slukke. Hvis intet panelelement eller program er aktiveret, vil maskinen automatisk lukke ned efter et stykke tid.

2.2 - Berøringsskærmen

Dette produkt bruger fuld berøringsskærmsstyring. Ved at stryge på eller berøre displayskærmen kan du vælge vaskeprogram og udføre parameterindstillinger. Displayet viser følgende informationer:

- ▶ Vasketid
- ▶ Timer-sluttid
- ▶ Fejlkoder og serviceoplysninger
- ▶ Funktionsknapper
- ▶ Hastighed, Temperatur
- ▶ Knappen Fjernstyring, osv.

Ikon-oversigt:

Dette er de ikoner, der vises øverst til højre på displayet, når de er aktiveret.

Maskinen er tilsluttet Wi-Fi.	Fjernstyringen er aktiveret.
Tromlelågen er låst.	Børnesikringen er aktiveret.
For lidt vaskemiddel.	Mangler blødgøringsmiddel.
Damp: Smart AI, Skjorte, Babytøj og Allergivenlig har som standard dampvaskefunktion.	

Afhængigt af familiens daglige vaskebehov findes der 23 vaskeprogrammer i maskinen. Efter at have valgt programmet trykker du på "▷"-knappen under programmet for at starte programmet. Alternativt kan du åbne brugerfladen til parameterindstilling ved at trykke på programikonet for at ændre vaskeparametrene. De justerbare programparametre omfatter:

2.2.1 Indstilling af "Autodosering plus"

Når du har valgt funktionen Intelligent dosering, kan du vælge doseringen af vaskemiddel og skyllemiddel.

Tilpasning af "Vaskemiddel"

Indstil mængden af vaskemiddel. Afhængigt af indstillingerne kan der vælges forskellige vaskedoser, nemlig: 40% 70% 100% 120%. Når niveauet er indstillet til "Luk", er doseringsfunktionen for vaskemiddel deaktiveret. (Fig. 2-1)

Tilpasning af "Blødgøringsmiddel"

Tilpas mængden af blødgøringsmiddel. Afhængigt af indstillingerne kan der vælges forskellige vaskedoser, nemlig: 40 %, 70 %, 100 %, 120 %. Når niveauet er indstillet til "Luk", er doseringsfunktionen for skyllemiddel deaktiveret. (Fig. 2-1)


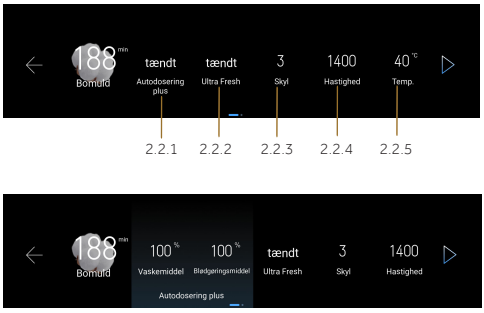


Fig. 2-1

2.2.2 Indstilling af "Ultra Fresh"

Tænd eller sluk for udluftningsfunktionen. Brug udluftningsfunktionen til at udskifte luften inde i cylinderen med luften udefra, effektivt fjerne lugte, sikre frisk luft inde i cylinderen og undgå mug på tøjet.

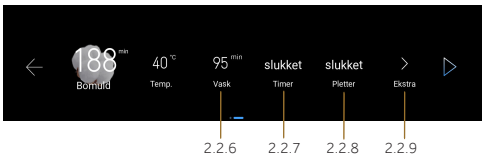

2.2.3 Indstilling af "Skyl"

Skyllefunktionen bruges til at skylle vasketøjet mere intensivt med rent vand. Dette anbefales til personer med følsom hud. Ved at justere indstillingerne kan der vælges fra nul til fem yderligere skylninger. Forskellige programindstillinger giver forskellige resultater.

2.2.4 Indstilling af "Hastighed"

Hastighedsfunktionen bruges til at ændre eller fravælge programmets centrifugering. Hastighedsniveauerne er opdelt i: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Indstilling af "Temp."

Temp-funktionen bruges til at ændre vasketemperaturen. Vasketiden indstilles i forhold til de optimale parameterindstillinger.

2.2.6 Indstilling af "Vask"

Indstil programmets vasketid. Forskellige programmer har forskellige områder for tidsindstilling.

2.2.7 Indstilling af "Timer"

Timerfunktionen bruges til at indstille vaskeprocedurens sluttidspunkt. Efter indstillingen viser den, hvor lang tid der er tilbage, før vaskeprogrammet er færdigt. Du kan indstille, hvor længe vaskeprogrammets start skal udskydes, alt efter deres behov – i intervaller af 0,5 timer, og den maksimale udskydelse er 24 timer. Denne funktion er ikke tilgængelig for visse programmer.

2.2.8 Indstilling af "Pletter"

Vælg den type plet, der skal fjernes fra tøjet:
slukket/Juice/Vin/Græs/Jord/Blod/Mælk/Kaffe/Sved/Te/Læbestift/Blæk/Olie

2.2.9 Indstilling af "Ekstra"

Nogle ekstra funktioner kan vælges:

Forvask: Kør først en forvask, og fortsæt derefter til hovedvaskeprogrammet.
Natvask: Når natvask er aktiveret, slukkes advarselslyden, og centrifugeringshastigheden reduceres for at mindske driftsstøjen. Derudover vil en endelig centrifugering blive udført efter 12 timers iblødsætning.
Intensiv: Forlænger hovedvasketiden og forbedrer vaskeresultatet.
Energi Plus: Reducerer vaskevandets temperatur for at reducere strømforbruget.
Hurtig vask: Reducer hovedvasketiden og fremskynder vasketiden.

*Forskellige programmer har forskellige programparametre, som du kan vælge imellem. Se venligst det aktuelle brugerfladedisplay.

2.2.10 Indstillinger for rullemenu

Ved at stryge ned fra øverste højre hjørne af skærmen kan du åbne rullemenuen for yderligere indstillinger. Du kan vælge imellem i alt 11 indstillinger (fig. 2-2).




Fig. 2-2

AI-anbefalinger: Når denne indstilling er aktiveret, vil vaskeprogrammernes prioritet blive sorteret efter brugerens brugsvaner.
Identifikationsleksikon: Ved at trykke på denne knap kan du få vist betydningen af visse ikoner på tøjmærker, og du kan indstille programmets parametre i henhold til ikonernes betydning.
Kom godt i gang: Hvis du klikker på denne indstilling, vises betjeningsvejledningen.
Børnelås: I indstillingerne skal du klikke på ikonet "Børnelås" for at aktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikring-ikonet vises i øverste højre hjørne af skærmen. Derefter er der kun begrænsede muligheder for at ændre programmer og parametre på skærmen. For at deaktivere børnesikringen skal du holde en vilkårlig position på skærmen nede i 3 sekunder for at låse op. Bemærk: Børnesikringen fjernes ikke automatisk, når programmet er færdigt.
Knaplyd: Når ikonets baggrund fremhæves, indikerer det, at lydløs tilstand er aktiveret.
Skærmens lysstyrke: Bruges til at ændre skærmens lysstyrke. Tryk eller swipe til venstre og højre for at indstille skærmens lysstyrke.
Hårdhedsgrad: I menuindstillingerne kan du vælge vandets hårdhedsgrad (blødt/medium/hård). Vaskemaskinen tilpasser doseringen baseret på den valgte hårdhedsgrad til vaskeprocessen.
Intelligent sortering: Tænd eller sluk for den intelligente sorteringsfunktion, og når ikonets baggrund lyser, betyder det, at den intelligente sorteringsfunktion er aktiveret. Systemet sorterer programmerne i den viste rækkefølge efter brugerens brugshyppighed; når ikonets baggrund bliver mørkegrå, betyder det, at den intelligente sorteringsfunktion er slået fra.
Wi-Fi: Tryk på dette ikon for at nulstille Wi-Fi-adgangsoplysningerne.
Systemsprog: Du kan ændre sproget på betjeningsfladen.
Nulstil: Tryk på dette ikon, og tryk derefter på "Gendan nu" for at gendanne fabriksindstillingerne. Denne indstilling kan ikke fortrydes.

Derudover kan du ved at stryge nedad fra øverste venstre hjørne af skærmen få vist rullemenuen for alle vaskeprogrammer. (Fig. 2-3)


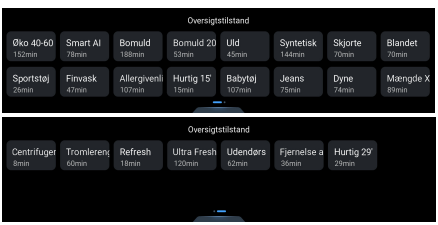



Fig. 2-3

2.2.11 Fjernbetjening

Tryk på knappen Fjernstyring øverst i venstre hjørne på berøringspanelet for at aktivere/deaktivere apparatets fjernstyring via hOn-appen.

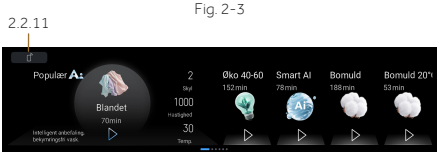


APP-PARRINGSPROCES

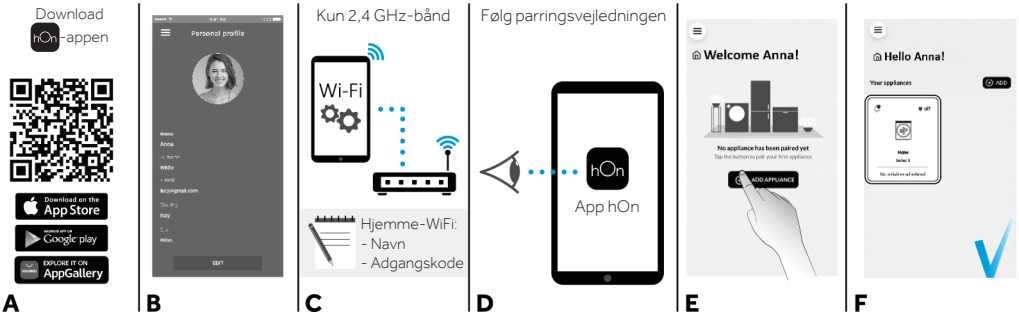

Tryk på denne knap for at vælge netværket.
Hvis maskinen aldrig har været tilsluttet før, skal du trykke kort på denne knap for at slutte den til netværket.
Hvis maskinen allerede er tilsluttet, skal du trykke kort på knappen for hurtig tilslutning.

3. Programmer

● Ja
○ Valgfrit
/ Nej

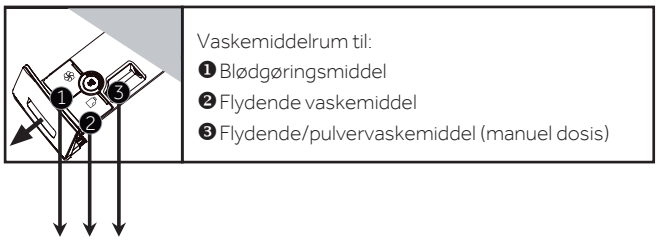

Vaskeprogram

Program	Maks. vægt i 10kg	Vaske-temperatur i °C[1]	Forudindstillet	Blødgøringsmiddel	Vaskemiddel	Manuel dosis	Centrifugerings-hastighed i o/min	Fjernbetjening	Skyl	Timer	Ultra Fresh	Pletter	Forvask[4]	Natvask	Intensiv	Energi Plus	Hurtig vask	Standardvarighed (min) HW100
Øko 40-60	10	Koldt til 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Koldt til 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bomuld	10	Koldt til 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bomuld 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Uld [2]	1	Koldt til 40	Kold	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Syntetisk	10	Koldt til 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Skjorte	3	Koldt til 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Blandet	10	Koldt til 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportstøj	2,5	Koldt til 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Finvask	2,5	Koldt til 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergivenlig	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Hurtig 15' [3]	1	Koldt til 40	Kold	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Maks. vægt i 10kg	Vaske-temperatur i °C[1)]	Forudindstillet	Blødgøringsmiddel	Vaskemiddel	Manuel dosis	Centrifugerings-hastighed i o/min	Fjernbetjening	Skyl	Timer	Ultra Fresh	Pletter	Forvask[4)]	Natvask	Intensiv	Energi Plus	Hurtig vask	Standardvarighed (min) HW100
Babytøj	5	Koldt til 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Koldt til 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Dyne	2,5	Koldt til 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Mængde XXL	7	Koldt til 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifugering	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Tromlerengøring	/	Kold eller 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Udendørs	5	Koldt til 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Fjernelse af dyrehår	2,5	Koldt til 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Hurtig 29'	2,5	Koldt til 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Vælg kun 90 °C vasketemperatur til særlige hygiejniske krav.
2) Uldvaskeprogrammet på denne maskine er testet og godkendt af The Woolmark Company til vask af uldtøj mærket som "håndvask", forudsat at produkterne vaskes i overensstemmelse med instruktionerne på tøjetiketten og dem, der er udstedt af producenten af denne vaskemaskine. M2421.
3) Reducér mængden af vaskemiddel, da programmets varighed er kort.
4) Rum til vaskemiddel, funktionen Forvask doserer ikke automatisk vaskemidlet, hvis du annullerer autodoseringsfunktionen.



Ved vask af tunge påfyldninger kan vaskemaskinen vibrere meget eller bevæge sig, hvis tøjet er pakket ind. Designet og specifikationerne kan ændres uden varsel med henblik på kvalitetsforbedring.

3.1 - Programbeskrivelse

Øko 40-60	Eco 40-60-programmet kan rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj, der ifølge vaskemærket kan vaskes ved 40°C eller 60°C sammen på samme program. Med dette program kan EU-lovgivningen om Ecodesign overholdes (design af miljøvenlige produkter).
Smart AI	Til vask af bomuld, hør og syntetiske stoffer. Baseret på tøjets vægt tilpasser programmet automatisk vaskeprogrammet for det bedste resultat.
Bomuld	Til bomulds- og hørstoffer.
Bomuld 20 °C	Et nyt program, der giver dig mulighed for at vaske forskellige stoffer og farver sammen ved kun 20 °C og giver et fremragende vaskeresultat.
Uld	Til maskinvaskbare uld- og blandingstekstiler med uld. Den lav-intensive vask giver skånsom pleje for at reducere krympning og filtning.
Syntetisk	Til syntetiske stoffer.
Skjorte	Til skjorter lavet af bomuld, hør, syntetiske stoffer og blandinger.
Blandet	Til bomuld, hør og syntetiske stoffer.
Sportstøj	Til sportstøj lavet af bomuld og syntetiske stoffer. Koldt vand beskytter effektivt fibrene og opretholder deres tekniske egenskaber.
Finvask	Dette program reducerer perioder med tromlerotationer i programmet og er særligt velegnet til vask af sarte stoffer. Vask og skyl udføres med høj vandstand for at sikre den optimale funktion.


Allergivenlig	Velegnet til grundig vask af tøj til personer med særlig konstitution. Programmet hjælper med at reducere påvirkningen af allergifremkaldende faktorer.
Hurtig 15'	En komplet vaskecyklus (vask, skyl og centrifugering). Dette program er velegnet til let snavset bomuldsstof og blandede tekstiler. Med dette program anbefales det, at du kun anvender 20 % af den normale mængde vaskemiddel for at undgå spild.
Babytøj	Til baby- og småbørnsbomuld og blandede stoffer (f.eks. babytøj, sparkedragter, sengetøj). Det anbefales at bruge vaskemiddel specielt til babytøj.
Jeans	Til denimtøj. Farvefangende stykker kan bruges. Vask mørke og lyse farver separat.
Dyne	Til maskinvaskbart duntøj og bomuldsfyldt overtøj lavet af syntetiske fibre. Herunder dunjakker og veste af silkebomuld.
Mængde XXL	Til maskinvaskbare, store stykke tøj lavet af bomuld, hør og blandede stoffer (f.eks. bomuldslagner, dynebetræk, håndklædebetræk og arbejdstøj i bomuld til efterår/vinter).
Centrifugering	Kun centrifugering. Også egnet til centrifugering af håndvaskede ting. Sørg for, at vasketøjet kan maskinvaskes inden centrifugering.
Tromlerengøring	Til rengøring af den indre og ydre tromle. Bruger vand med høj temperatur og højhastighedsrotation for at fjerne pletter og bakterier. Tilsæt ikke vaskemiddel for at undgå overløb forårsaget af skum.
Refresh	Opfrisk dit tøj på en yderst effektiv og innovativ måde ved hjælp af mikrodampteknologi for at fjerne lugte, fint støv og allergener, og samtidigt få mindre krøllet tøj, på kun 20 minutter og uden at bruge vaskemiddel.
Ultra Fresh	Et særligt program, under hvilket der blæses en konstant luftstrøm ind i tromlen. Dette fjerner fugt, dårlig lugt og bakterier og hjælper med at forebygge krøllet tøj.
Udendørs	Til udendørstøj med vandtætte belægninger (f.eks. jakker, bukser, vindjakker). Luk alle lynlåse før vask. Brug ikke skyllemiddel.
Fjernelse af dyrehår	Til maskinvaskbart tøj af bomuld og syntetiske stoffer, der ikke afgiver fibre af sig selv, samt tøj, der skal renses for dyrehår, som sidder fast i det. Bør bruges sammen med svampen til fjernelse af hår.
Hurtig 29'	Velegnet til relativt rent tøj af bomuld, hør og syntetiske stoffer. Det anbefales, at tøjets vægt ikke overstiger 2,5 kg.

4. Daglig brug

- Tilslut vaskemaskinen til en strømforsyning og vandtilslutning (se installationskapitlet i brugervejledningen).
- Klargør vasketøjet: Sortér tøjet efter stof (bomuld, syntetisk, uld eller silke osv.), og hvor snavset det er. Tjek etiketterne på dit tøj. Adskil hvidt tøj fra farvet. Tøm lommer for genstande som nøgler, mønter osv., og fjern hårdere dekorative genstande.
- Læg vasketøjet i stykke for stykke for at undgå at fylde for meget tøj i maskinen (tjek, hvor meget tøj der maksimalt må fyldes på, for det enkelte program). Luk lågen forsigtigt. Sørg for, at ingen stykker vasketøj kommer i klemme.
- Vælg vaskemiddel og blødgøringsmiddel (når det er nødvendigt), og hæld det i de rigtige rum i skuffen. Luk skuffen.

Åbn dispenserskuffen, hvor følgende komponenter kan ses.
1. Hovedvaskerummet til flydende vaskemiddel.
2. Rum til flydende skyllemiddel.
3. Rummet til manuel dosering.
4. Låseknap, tryk den ned for at trække sæbeskuffen ud.

Se i brugervejledningen vedrørende vaskemiddel for at få anbefalinger til, hvilken type vaskemiddel der er egnet til forskellige temperaturer.

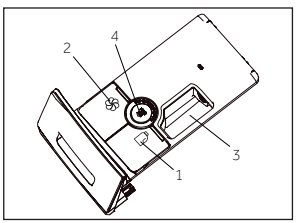

- Vælg et program ved at stryge eller berøre displayskærmen, og vælg det program, der passer bedst
- i forhold til det tøj, der er fyldt i maskinen. Displayet viser programnavnet, de vigtigste muligheder og anslået varighed.
- Tilføj eller fjern valg, og skift parametrene efter dine specifikke behov.
- Tryk på knappen Start/Pause for at starte programmet.
- Når programmet er afsluttet, vises "Cyklus afsluttet" på displayet, hvorefter maskinen slukker automatisk.
- Tag vasketøjet ud så hurtigt som muligt for at forhindre rynker, dårlig lugt og bakterier i at sprede sig.

5. Pasning og vedligeholdelse


5.1 - Generel maskinrengøring

- Træk maskinens stik ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse.
- Brug en blød klud med flydende sæbe til at rengøre maskinens kabinet og gummikomponenter.
- Brug ikke organiske kemikalier eller ætsende opløsningsmidler.

5.2 - Rensning af pumpefilter

Det anbefales at rense pumpefilteret en gang om måneden.
Sluk og træk stikket ud af maskinen, og åbn dækslet i bunden af apparatet. Stil en flad beholder under til at opfange udsivende vand.

- Træk afløbsslangen ud, hold dens ende over bøtten, og åbn den.
- Efter endt tømning lukkes afløbsslangen og skubbes tilbage til maskinen.
- Skru pumpefilteret af mod uret, fjern det og rengør det omhyggeligt.
- Sæt filteret tilbage i maskinen, og luk det omhyggeligt.

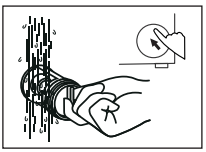

5.3 - Rengøring af sæbeskuffen

Rengør skuffen regelmæssigt:

- Træk skuffen ud, indtil den stopper.
- Tryk på udløserknappen, og fjern skuffen.
- Tør indersiden af med et håndklæde.
- Skyl skuffen med vand, indtil den er ren, og sæt skuffen tilbage i maskinen.

5.4 - Rensning af tromlen

- Fjern utilsigtet vaskede genstande, især metaldele såsom stifter, mønter osv., fra tromlen og rillen på dørpakningen (gummiringen), da de forårsager rustpletter og skader.
- Brug et klorfrit rengøringsmiddel til at fjerne rustpletter. Vær opmærksom på advarslerne fra rengøringsmidlets producent.
- Brug ikke hårde genstande eller ståluld til rengøring.
- Efter proceduren skal du åbne lågen, bruge et håndklæde til at fjerne pletterne og skummet omkring pakningen og holde indersiden og ydersiden af pakningen ren.

Bemærk: Hygiejne

Til regelmæssig vedligeholdelse anbefaler vi at køre programmet "Tromlerengøring" for hver 50 kørte programmer for at undgå mulige ætsende rester. Tilsæt om nødvendigt en lille smule specialmaskinrens i vaskemiddelrummet eller direkte i tromlen.

Haier

Wasmachine




Download de **hOn**-app

Opmerking: Alle afbeeldingen zijn schematisch

1. Installatie

OPTIONEEL: Geluiddempende pads installeren (Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie)

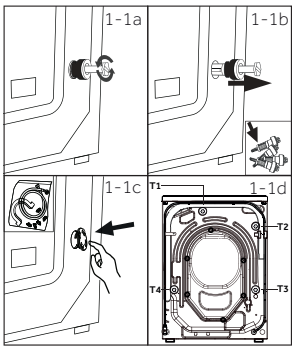

1.1 - Transportbouten verwijderen

Alle elementen (T1, T2, T3 en T4, afb. 1-1d) moeten voor gebruik worden verwijderd.


1. Verwijder alle 4 bouten (T1–T4) (afb. 1-1a en 1-1b).
2. Vul de 5 gaten met afdichtpluggen (afb. 1-1c).

1.2 - Het apparaat uitlijnen

Stel alle voeten bij om een volledig vlakke positie te verkrijgen.

1.3 - Aansluiting waterafvoer

Bevestig de waterafvoerslang op de juiste manier aan de leidingen. De slang moet op één punt tussen 80 en 100 cm boven de onderkant van het apparaat uitkomen.

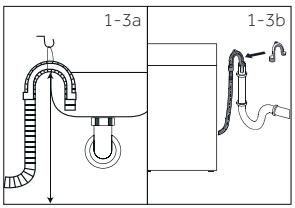


De volgende aansluitingen zijn mogelijk:

1.3.1 Afvoerslang naar gootsteen

- Hang de afvoerslang met de U-steun over de rand van een gootsteen met passende afmetingen (afb. 1-3a).
- Bescherm de U-steun voldoende tegen wegglijden.

1.3.2 Afvoerslang naar afvalwateraansluiting

- De binnendiameter van de standpijp met ontluchtingsgat moet minimaal 40 mm zijn.
- Plaats de afvoerslang 80–100 mm in de afvoerbuis.
- Bevestig de U-steun en zet hem goed vast (afb. 1-3b).

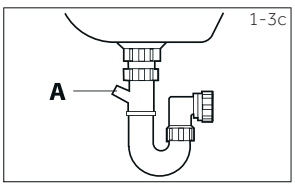


1.3.3 Afvoerslang naar gootsteenaansluiting

- De aansluiting moet boven de sifon liggen.
- Een spigotverbinding wordt meestal afgesloten met een vulkussentje (A). Dat moet worden verwijderd om disfunctioneren te voorkomen (afb 1-3c).
- Zet de afvoerslang vast met een klem.

VOORZICHTIG!
- De afvoerslang mag niet onder water staan en moet stevig en lekvrij bevestigd zijn. Als de afvoerslang op de grond wordt geplaatst of als de buis zich op een hoogte van minder dan 80 cm bevindt, zal de wasmachine tijdens het vullen continu leeglopen (zelfafvoerend).
- De afvoerslang mag niet worden verlengd. Neem indien nodig contact op met de aftersales-service.

1.4 - Koudwateraansluiting

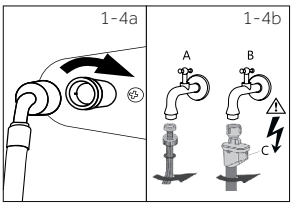

Zorg ervoor dat de pakkingen geplaatst zijn.
1. Sluit de watertoevoerslang met het gehoekte uiteinde aan op het apparaat (afb. 1-4a). Draai de schroefverbinding met de hand vast.
2. Sluit het andere uiteinde aan op een waterkraan met 3/4" schroefdraad (afb. 1-4b).

1.5 - Elektrische aansluiting

Controleer bij elke aansluiting of:
- de stroomvoorziening, het stopcontact en de zekering overeenkomen met het typeplaatje;
- het stopcontact geaard is en er geen stekkerdoos of verlengsnoer wordt gebruikt;
- de stekker en het stopcontact bij elkaar passen.

2. Bedieningspaneel



1. 'Aan/uit'-toets

2. Aanraakscherm

2.1 - Aan/uit-toets

Druk licht op deze toets om in te schakelen. Het display licht op.
Druk opnieuw 2 seconden lang om uit te schakelen. Als er na een tijdje geen paneelelement of programma wordt geactiveerd, schakelt de machine zichzelf automatisch uit.

2.2 - Het aanraakscherm

Dit product beschikt over een volledig aanraakscherm voor de bediening. Door over het scherm te vegen of erop te drukken, kunt u het droogprogramma selecteren en de parameterinstellingen voltooien. Het display toont de volgende informatie:
- ▶ Wastijd
- ▶ Eindtijd uitstel
- ▶ Foutcodes en service-informatie
- ▶ Functietoetsen
- ▶ Snelheid, Temperatuur
- ▶ Toets 'Bediening op afstand', etc.

Pictogrammenoverzicht:
Dit zijn de pictogrammen die rechtsboven in het display verschijnen zodra ze geactiveerd zijn.

Het apparaat is verbonden met Wifi.

De deur van de trommel is vergrendeld.

Niet voldoende wasmiddel in het reservoir.

Stoom: Slimme AI, Overhemden, Babyverzorging, Allergieverzorging hebben standaard een stoomwasfunctie.

De bediening op afstand is ingeschakeld.


Het kinderslot is geactiveerd.

Niet voldoende wasverzachter in het reservoir.

Afhankelijk van de dagelijkse wassituatie van het gezin is de trommel uitgerust met 23 wasprogramma's. Na het selecteren van het programma kan de gebruiker op de toets ▷' onder het programma drukken om het programma te starten. De gebruiker kan ook naar de interface voor het instellen van parameters gaan door het programmapictogram aan te raken om de wasparameters te wijzigen. De instelbare programmaparameters zijn onder andere:

2.2.1 'Slimme toewijzing' aanpassen

Nadat u de functie Slim doseren hebt gekozen, kunt u de dosering voor het wasmiddel en de wasverzachter kiezen.

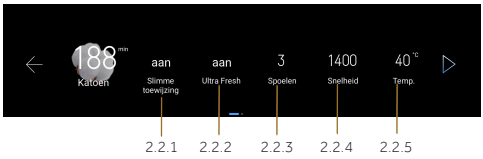


2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

'Wasmiddel' aanpassen

Pas de hoeveelheid wasmiddel aan. Afhankelijk van de instellingen kunnen verschillende wasdoseringen worden geselecteerd, namelijk: 40% 70% 100% 120%. Wanneer de instelling op 'Sluiten' wordt gezet, wordt de wasmiddeldosering uitgeschakeld (afb. 2-1).

'Wasverzachter' aanpassen

Pas de hoeveelheid wasverzachter aan. Afhankelijk van de instellingen kunnen verschillende wasdoseringen worden geselecteerd, namelijk: 40%, 70%, 100%, 120%. Wanneer de instelling op 'Sluiten' wordt gezet, wordt de wasverzachterdosering uitgeschakeld (afb. 2-1).

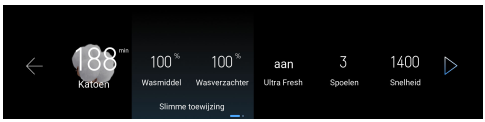

Afb. 2-1

2.2.2 'Ultra Fresh' aanpassen

De functie 'Ademend venster' in- of uitschakelen. Gebruik de functie 'Ademend venster' om de lucht in de trommel uit te wisselen met lucht van buiten, effectief geuren te verwijderen, te zorgen voor frisse lucht in de trommel en schimmel op kleding te voorkomen.



2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

2.2.3 'Spoelen' aanpassen

De spoelfunctie wordt gebruikt om het wasgoed intensiever te spoelen met vers water. Dit wordt aanbevolen voor mensen met een gevoelige huid. Door de opties aan te passen kunnen nul tot vijf extra cycli worden geselecteerd. Per programma zijn verschillende opties beschikbaar.

2.2.4 'Snelheid' aanpassen

De functie Snelheid wordt gebruikt om het centrifugeren van het programma te wijzigen of te deselecteren. De snelheidsniveaus zijn verdeeld in: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 'Temp.' aanpassen

De Temp-functie wordt gebruikt om de wastemperatuur te veranderen. De wastijd wordt aangepast aan de optimale parameterinstellingen.

2.2.6 'Wassen' aanpassen

Pas de wastijd van het programma aan. Verschillende programma's hebben verschillende tijdinstelbereiken.

2.2.7 'Uitstel' aanpassen

De uitstelfunctie wordt gebruikt om de eindtijd van de wasprocedure in te stellen. Na de instelling zie je hoeveel tijd er nog resteert tot het einde van het wassen. Gebruikers kunnen instellen hoe lang de wasprocedure moet duren, afhankelijk van hun behoeften – de stapgrootte is 0,5 uur en het maximale bereik is 24 uur. Deze functie is voor sommige programma's niet beschikbaar.

2.2.8 'Vlekken' aanpassen

Selecteer het type vlek dat uit de kleding moet worden gewassen:
uit/Sap/Wijn/Gras/Modder/Bloed/Melk/Koffie/Zweet/Thee/Lippenstift/Inkt/Olie

2.2.9 ‘Aanvullend’ aanpassen


Er kunnen enkele extra functies worden geselecteerd:

Voorwas: Voer eerst een voorwasprogramma uit en ga dan verder met het hoofdwasprogramma.
Nachtwas: Na het openen van de Nachtwas wordt het waarschuwingsgeluid uitgeschakeld en wordt de droogsnelheid verlaagd om het geluidsniveau te verlagen. Bovendien wordt na 12 uur weken een laatste dehydratatieproces uitgevoerd.
Intensief: Verleng de hoofdwastijd en versterk het wasresultaat.
Energie Plus: Verlaagt de temperatuur van het waswater om het stroomverbruik te verminderen.
Snelwas: Verkort de hoofdwastijd en verhoogt de wassnelheid.

*Verschillende programma's hebben verschillende programmaparameters om uit te kiezen, raadpleeg de actuele interfaceweergave.

2.2.10 Vervolgkeuzemenu ‘Instellingen’


Door in de rechterbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen, kunt u het uitklapmenu voor extra instellingen openen. U kunt kiezen uit in totaal 11 instellingen (afb. 2-2).



Afb. 2-2

AI-aanbevelingen: Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de prioriteit van de wasprogramma's gesorteerd op basis van de gebruiksgewoonten van de gebruiker.
Herkenningsgids: Als u op dit pictogram drukt, wordt de betekenis van sommige pictogrammen op kledinglabels weergegeven en kunnen gebruikers de parameters van het programma instellen volgens de instructies van de pictogrammen.
Aan de slag: Als u op deze instelling klikt, wordt de bedieningshandleiding weergegeven.
Kinderslot: Klik in het instellingenmenu op het pictogram ‘Kinderslot’ om de kinderslotfunctie te activeren. Het pictogram van het kinderslot verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm. Op dit moment worden alle aanpassingen aan programma's en parameters op het scherm beperkt. Om de kinderslotmodus te verwijderen, houdt u een willekeurige positie op het scherm 3 seconden ingedrukt om de modus te ontgrendelen. Opmerking: Het kinderslot wordt niet automatisch verwijderd nadat het programma klaar is.
Knoppengeluid: Als de achtergrond van het pictogram oplicht, betekent dit dat de stille modus aan is.
Schermhelderheid: Wordt gebruikt om de helderheid van het scherm te wijzigen, door de indicatoren links en rechts aan te raken of te verschuiven kan de helderheid van het scherm worden aangepast.
Waterhardheid: In de menu-instellingen kunt u de waterhardheid (zacht/gemiddeld/hard) selecteren. De wasmachine zal de dosering aanpassen op basis van de geselecteerde waterhardheid voor het wasproces.
Slim sorteren: Schakel de functie ‘Slim sorteren’ in en druk op het pictogram. Als de achtergrond van het pictogram oplicht, betekent dit dat de functie ‘Slim sorteren’ is ingeschakeld. Het systeem sorteert de programma's in de weergegeven volgorde op basis van de gebruiksfrequentie van de gebruiker; als de achtergrond van het pictogram donkergrijs wordt, betekent dit dat de slimme sorteerfunctie is uitgeschakeld.
Wifi: Tik op dit pictogram om uw wifigegevens opnieuw in te stellen.
Systeemtaal: U kunt de taal van de bedieningsinterface wijzigen.
Resetten: Druk op dit pictogram en druk vervolgens op ‘Nu herstellen’ aan om het systeem terug te zetten naar de fabrieksstatus. Deze aanpassing is onomkeerbaar.

Daarnaast kunt u door in de linkerbovenhoek van het scherm naar beneden te vegen het uitklapmenu voor alle wasprogramma's openen (afb. 2-3).

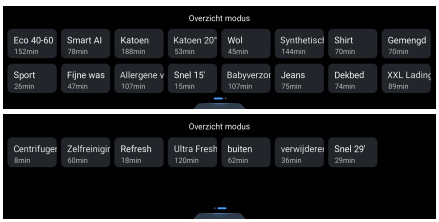


Afb. 2-3


2.2.11 Bediening op afstand

Druk op de toets ‘Bediening op afstand’ in de linkerbovenhoek van het aanraakpaneel om de bediening op afstand van het apparaat via de hOn-app te activeren/deactiveren.

2.2.11

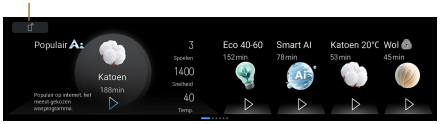


KOPPELINGSPROCES APP

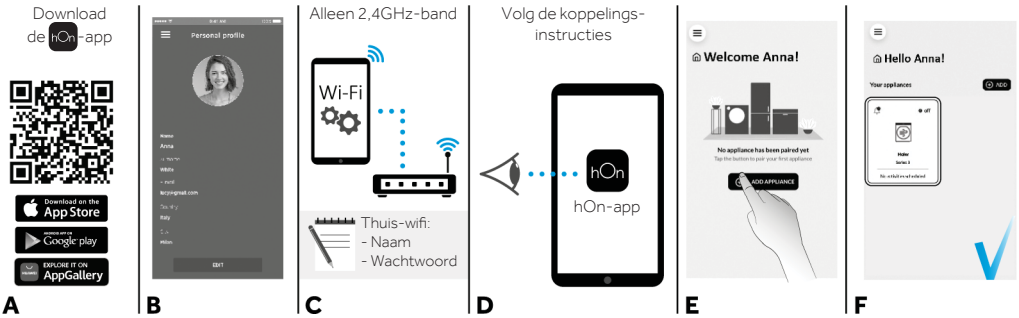

Druk op deze toets om het netwerk te selecteren.
Als de machine nog nooit is aangesloten, druk dan kort op deze toets om hem te koppelen aan het netwerk.
Als er al een verbinding was, kunt u snel verbinding maken door kort op deze toets te drukken.

3. Programma's

● Ja
○ Optioneel
/ Nee

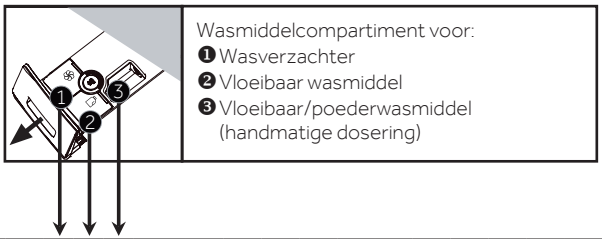

Wasprogramma

Programma	Max. belading in 10 kg	Wastemperatuur in °C[1]	Vooraf ingesteld	Wasverzachter	Wasmiddel	Handmatige dosering	Centrifugeersnelheid in tpm	Bediening op afstand	Spoelen	Uitstel	Ultra Fresh	Vlekken	Voorwas[4]	Nachtwas	Intensief	Energie Plus	Snelwas	Standaardduur (min) HW100
Eco 40-60	10	Koud tot 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Koud tot 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Katoen	10	Koud tot 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Katoen 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Wol[2]	1	Koud tot 40	Koud	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Synthetisch	10	Koud tot 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Shirt	3	Koud tot 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Gemengd	10	Koud tot 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sport	2,5	Koud tot 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Fijne was	2,5	Koud tot 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergene verzorging	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Snel 15'[3]	1	Koud tot 40	Koud	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Programma	Max. belading in 10 kg	Wastemperatuur in °C[1)]	Voorafingesteld	Wasverzachter	Wasmiddel	Handmatige dosering	Centrifugeersnelheid in tpm	Bediening op afstand	Spoelen	Uitstel	Ultra Fresh	Vlekken	Voorwas[4)]	Nachtwas	Intensief	Energie Plus	Snelwas	Standaardduur (min) HW100
Babyverzorging	5	Koud tot 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Koud tot 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Dekbed	2,5	Koud tot 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL Lading	7	Koud tot 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifugeren	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Zelfreiniging	/	Koud of 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
buiten	5	Koud tot 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
verwijderen van huisdierharen	2,5	Koud tot 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Snel 29'	2,5	Koud tot 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Kies alleen een wastemperatuur van 90°C voor speciale hygiënische vereisten.
2) Het wolwasprogramma van deze machine is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van wollen kleding met het label 'handwas', mits de producten worden gewassen volgens de instructies op het kledinglabel en de instructies van de fabrikant van deze wasmachine. M2421.
3) Verlaag de hoeveelheid wasmiddel, aangezien het programma kort duurt.
4) De voorwasmiddelfunctie zal het wasmiddel niet automatisch doseren vanuit het wasmiddelcompartiment als u de autodoseringsfunctie uitschakelt.



Bij het wassen van zware ladingen kan de wasmachine sterk trillen of bewegen als de kleding in elkaar verstrengeld raakt. Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd met het oog op kwaliteitsverbetering.

3.1 - Beschrijving van de programma's

Eco 40-60	Het programma Eco 40-60 kan normaal vuil katoenen wasgoed dat kan worden gewassen op 40°C of 60°C, bij elkaar in dezelfde cyclus reinigen. Dit programma wordt gebruikt om te bepalen of het programma voldoet aan de Europese Ecodesign-verordening (milieuvriendelijke productontwikkeling).
Smart AI	Voor het wassen van katoen, linnen en synthetische stoffen. Het programma past het wasprogramma automatisch aan op basis van het gewicht van de lading voor een optimale verzorging.
Katoen	Voor katoenen en linnen stoffen.
Katoen 20°C	Een nieuw programma waarmee u verschillende stoffen en kleuren samen kunt wassen op slechts 20°C en dat uitstekende reinigingsprestaties levert.
Wol	Voor machinewasbare wol en machinewasbare wolmixstoffen. De laag-intensieve wasbeurt biedt zachte verzorging om krimp en vervilting te verminderen.
Synthetisch	Voor synthetische stoffen.
Shirt	Voor overhemden van Katoen, linnen, synthetische vezels en mengsels.
Gemengd	Voor katoen, linnen en synthetische stoffen.
Sport	Voor sportkleding van katoen en synthetische stoffen. Koel water beschermt vezels effectief en behoudt hun technische prestaties.


Fijne was	Dit programma heeft gereduceerde periodes van trommelbeweging tijdens de cyclus en is bijzonder geschikt voor het wassen van fijne stoffen. De wascyclus en spoelingen worden uitgevoerd met een hoog waterniveau om de beste prestaties te garanderen.
Allergene verzorging	Geschikt voor het grondig wassen van kleding van mensen met een gevoelig gestel, wat de invloed van allergische factoren helpt te verminderen.
Snel 15'	Een volledig wasprogramma (wassen, spoelen en centrifugeren). Dit programma is geschikt voor licht vervuild katoen en gemengde stoffen. Met dit programma wordt aanbevolen om slechts 20% van het normaal gebruikte wasmiddel te gebruiken om verspilling te voorkomen.
Babyverzorging	Voor baby- en peuterstoffen van katoen en gemengde stoffen (bijv. babykleding, rompertjes, wiegbeddengoed). Het wordt aanbevolen om wasmiddel te gebruiken dat speciaal bedoeld is voor babykleding.
Jeans	Voor denim kledingstukken. U kunt kleurvangers gebruiken. Was donkere en lichte kleuren apart.
Dekbed	Voor machinewasbare donzen kleding en met katoen gevulde bovenkleding van synthetische vezels. Voorbeelden hiervan zijn donsjacks en bodywarmers van katoenzijde.
XXL Lading	Voor machinewasbare volumineuze artikelen van katoen, linnen en gemengde stoffen (bijv. katoenen lakens, dekbedovertrekken, badstofhoezen en katoenen werkkleding voor de herfst/winter).
Centrifugeren	Alleen centrifugeren. Ook geschikt voor het centrifugeren van handgewassen items. Zorg er voor gebruik voor dat alle items machinewasbaar zijn.
Zelfreiniging	Voor het reinigen van de binnen- en buitenkant van de trommel. Maakt gebruik van heet water en draait met hoge snelheid om vlekken en bacteriën te verwijderen. Voeg geen wasmiddel toe om overlopen door schuim te voorkomen.
Refresh	Verfris uw kleding op een zeer effectieve en innovatieve manier door gebruik te maken van microdamptechnologie om geurtjes, fijnstof en allergenen te verwijderen en tegelijkertijd de kreukels te verminderen in slechts 20 minuten en zonder wasmiddel.
Ultra Fresh	Een speciale cyclus die een constante luchtstroom in de trommel blaast. Dit verwijdert vocht, nare geurtjes en bacteriën en voorkomt het ontstaan van kreuken in uw kleding.
buiten	Voor buitenkleding met waterdichte coatings (bijv. jassen, broeken, windjacks). Sluit alle ritsen voor het wassen. Gebruik geen wasverzachter.
verwijderen van huisdierharen	Voor kledingstukken van katoen en synthetische stoffen die in de wasmachine gewassen kunnen worden en zelf geen pluizen achterlaten, evenals kledingstukken waarvan huisdierharen moeten worden verwijderd. Het moet in combinatie met de haarverwijderingsspons worden gebruikt.
Snel 29'	Geschikt voor relatief schone kleding van katoen, linnen en synthetische stoffen. Het wordt aanbevolen dat het kledingstuk niet zwaarder is dan 2,5 kilogram.

4. Dagelijks gebruik

- Sluit de wasmachine aan op een stroom- en wateraansluiting (zie het hoofdstuk 'Installatie' in de gebruikers-handleiding).
- De was voorbereiden: Sorteer kleding op stof (katoen, synthetisch, wol of zijde, etc.) en hoe vuil ze zijn. Controleer de labels in uw kledingstukken. Scheid witte kleren van gekleurde. Verwijder voorwerpen zoals sleutels, munten, etc. uit zakken en verwijder hardere decoratieve voorwerpen.
- Doe het wasgoed er één voor één in om overbelading te voorkomen (controleer de verschillende maximale beladingen afhankelijk van het programma). Sluit voorzichtig de deur. Zorg ervoor dat er geen stukken wasgoed tussen zitten geklemd.
- Kies het wasmiddel en de wasverzachter (indien nodig) en giet deze in de juiste compartimenten van de lade. Sluit de lade.

Open de dispenserlade; de volgende onderdelen zijn zichtbaar.
1. Het hoofdwascompartiment, voor vloeibaar wasmiddel.
2. Het compartiment voor vloeibare wasverzachter.
3. Het compartiment voor een handmatige dosis.
4. Vergrendelingslipje; druk het naar beneden om de dispenserlade uit te trekken.

Raadpleeg de handleiding van het wasmiddel voor aanbevelingen over het type wasmiddel dat geschikt is voor de verschillende wastemperaturen.

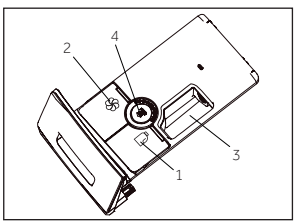

- Selecteer een programma door het scherm te verschuiven of aan te raken en kies het programma dat het beste
- bij de geladen kledingstukken past. Het display toont de programmanaam, de belangrijkste opties en de geschatte duur.
- Voeg opties toe of verwijder ze, en wijzig de parameters volgens uw specifieke behoeften.
- Druk op de toets Start/Pauze om het programma te starten.
- Als de cyclus voltooid is, verschijnt 'wascyclus voltooid' op het display en wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Verwijder uw wasgoed zo snel mogelijk om kreukels, nare geurtjes en de verspreiding van bacteriën te voorkomen.

5. Verzorging en onderhoud


5.1 - Algemene machinereiniging

- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens reiniging en onderhoud.
- Gebruik een zachte doek met vloeibare zeep om de behuizing van de machine en de rubberen onderdelen schoon te maken.
- Gebruik geen organische chemicaliën of bijtende oplosmiddelen.

5.2 - Het pompfilter schoonmaken

Het wordt aanbevolen om het pompfilter één keer per maand te reinigen.
Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en open het deksel aan de onderkant van het apparaat.
Zorg voor een platte bak om loogwater op te vangen.

- Trek de afvoerslang naar buiten, houd het uiteinde boven de bak en open het.
- Sluit na het afpompen de afvoerslang en duw deze terug naar de machine.
- Schroef het pompfilter los, verwijder het tegen de klok in en maak het voorzichtig schoon.
- Plaats het filter terug in de machine en sluit deze voorzichtig.

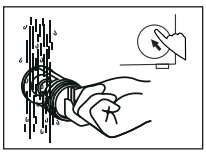

5.3 - De wasmiddellade reinigen

Reinig de lade regelmatig:

- Trek de lade uit totdat deze stopt.
- Druk op de ontgrendelingsknop en verwijder de lade.
- Veeg de opening waar de lade uit komt schoon met een doek.
- Spoel de lade af met water tot deze schoon is en plaats de lade terug in het apparaat.

5.4 - De trommel reinigen

- Verwijder per ongeluk gewassen voorwerpen, vooral metalen onderdelen zoals spelden, munten, etc. uit de trommel en de groef van de deurpakking (rubberen ring), aangezien deze roestvlekken en schade veroorzaken.
- Gebruik een reinigingsmiddel zonder chloor om roestvlekken te verwijderen. Neem de waarschuwingsaanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht.
- Gebruik geen harde voorwerpen of staalwol voor het reinigen.
- Open na de procedure de deur, gebruik een doek om de vlekken en het schuim rond de pakking schoon te maken en houd de binnen- en buitenkant van de pakking schoon.

Opmerking: Hygiëne
Voor regelmatig onderhoud raden we aan het programma 'Zelfreiniging' binnen 50 cycli uit te voeren om mogelijke corrosieve resten te voorkomen. Voeg indien nodig een kleine hoeveelheid speciale machinereiniger toe in het wasmiddelcompartiment of doe het direct in de trommel.

Haier

Pesumasin




Laadige alla rakendus **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Märkus: Kõik pildid on skemaatilised

1. Paigaldamine

VALIKULINE: Paigaldage müravähenduspadjad (Üksikasjalikku teavet vaadake kasutusjuhendist)

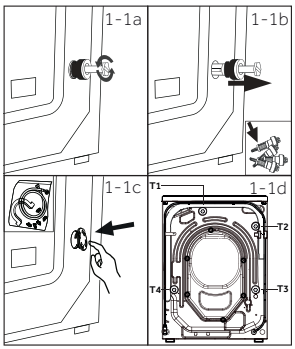

1.1 - Transpordipoltide eemaldamine

Kõik elemendid (T1, T2, T3 ja T4, joonis 1-1d) tuleb enne kasutamist eemaldada.


1. Eemaldage kõik 4 polti (T1–T4) (joonis 1-1a–1-1b).
2. Täitke 5 ava sulgurkorkidega (joonis 1-1c).

1.2 - Seadme loodimine

Reguleerige kõiki tugijalgu, et saavutada seadme täielikult loodis olemine.

1.3 - Äravoolu ühendamine

Kinnitage vee äravooluvoolik korralikult torustiku külge. Voolik peab jõudma seadme põhjast 80–100 cm kõrgusel asuvasse punkti.

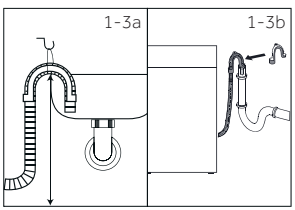


Võimalikud on järgmised ühendused:

1.3.1 Äravooluvooliku paigaldamine kraanikaussi

- Riputage U-toega äravooluvoolik sobiva suurusega kraanikausi serva kohale (joonis 1-3a).
- Kaitske U-tuge libisemise eest.

1.3.2 Äravooluvooliku paigaldamine heitveeühendusse

- Ventilatsiooniavaga püstise toru siseläbimõõt peab olema vähemalt 40 mm.
- Asetage äravooluvoolik 80–100 mm heitveetoru sisse.
- Paigaldage U-tugi ja kinnitage see piisavalt (joonis 1-3b).

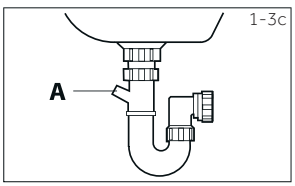

1.3.3 Äravooluvooliku ja kraanikausi ühendus

- Ühendus peab asuma sifooni kohal.
- Tihvtiühendus suletakse tavaliselt padjaga (A). See tuleb võimalike talitlushäirete vältimiseks eemaldada (joonis 1-3c).
- Kinnitage äravooluvoolik klambriga.


Laadige alla ja lugege läbi täielik onlain kasutusjuhend:

go.he.services/haier-um

ETTEVAATUST!

- Äravooluvoolikut ei tohi panna vee alla, see peab olema kindlalt kinnitatud ja ei tohi lekkida. Kui äravooluvoolik asetatakse maapinnale või kui toru on madalamal kui 80 cm, hakkab pesumasin pidevalt tühjenema (sifooniefekt).
- Äravooluvoolikut ei tohi pikendada. Vajadusel võtke ühendust müügijärgse teenindusega.

1.4 - Külma vee ühendamine

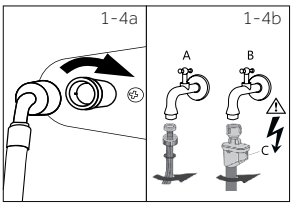

Veenduge, et tihendid on oma kohale sisestatud.

1. Ühendage vee sisselaskevoolik nurgaga otsaga seadmega (joonis 1-4a). Keerake keermestatud liitmik käsitsi kinni.
2. Ühendage teine ots 3/4-tollise keermega veekraaniga (joonis 1-4b).

1.5 - Elektriühendus

Enne iga ühendamist kontrollige, kas:

- toiteallikas, pistikupesa ja kaitsmed vastavad andmesildile;
- pistikupesa on maandatud ning mitmikpistikupesa ega pikendusjuhet ei kasutata;
- toitepistik ja pistikupesa vastavad nõuetele.

2. Juhtpaneel



1. Toitenupp

2. Puuteekraan

2.1 - Toitenupp

Vajutage seadme sisselülitamiseks õrnalt seda nuppu – ekraan süttib.
Väljalülitamiseks puudutage sama nuppu uuesti umbes 2 sekundit. Kui mõne aja jooksul ei aktiveerita ühtegi paneeli elementi või programmi, lülitub masin automaatselt välja.

2.2 - Puuteekraan

Selle toote juhtimine toimub täielikult puuteekraani abil. Ekraanil libistades või ekraani puudutades saate valida pesuprogrammi ja viia lõpule parameetrite seadistamise. Ekraan näitab järgmist teavet:

- ▶ Pesemisaeg
- ▶ Lõpuaja viivitus
- ▶ Veakoodid ja hooldusteave
- ▶ Funktsiooninupud
- ▶ Kiirus, Temperatuur
- ▶ Kaugjuhtimisnupp jne

Ikoonid:

Need on ikoonid, mis kuvatakse aktiveerimisel ekraani paremas ülanurgas.

- Seade on ühendatud Wi-Fi-ga.
- Trumli uks on lukus.
- Pesuaine puudus.
- Aur: Smart AI, Särgid, Beebiriided ja Allergiahooldus on vaikimisi auruga pesemise funktsiooniga.
- Kaugjuhtimine on lubatud.
- Lapselukk on aktiveeritud.
- Loputusvahendi puudus.

Vastavalt perekonna igapäevasele kuivatamisvajadusele on trumlil 23 pesuprogrammi. Pärast programmi valimist saab kasutaja vajutada programmi käivitamiseks selle all asuvat nuppu „▷“. Teise võimalusena saab kasutaja siseneda parameetrite seadistamise kuvasse, puudutades pesuparameetrite muutmiseks programmi ikooni. Reguleeritavad programmiparameetrid on:

2.2.1 „Nutikas paigutamine“ reguleerimine


Pärast Nutika doseerimise valimist saate valida pesuaine ja loputusvahendi doosid.

Valiku „Pesuaine“ reguleerimine

Reguleerige pesuaine kogust. Vastavalt seadistustele saab valida erinevaid pesemisannuseid, näiteks: 40% 70% 100% 120%. Kui regulaator on seatud asendisse „Sulge“ , lülitub pesuaine väljastamise funktsioon välja. (Joonis 2-1)

Valiku „Loputusvahend“ reguleerimine


Reguleerige loputusvahendi kogust. Vastavalt seadistustele saab valida erinevaid pesuannuseid, nimelt: 40% 70% 100% 120%. Kui regulaator on seatud asendisse „Sulge“, lülitub loputusvahendi väljastamise funktsioon välja. (Joonis 2-1)

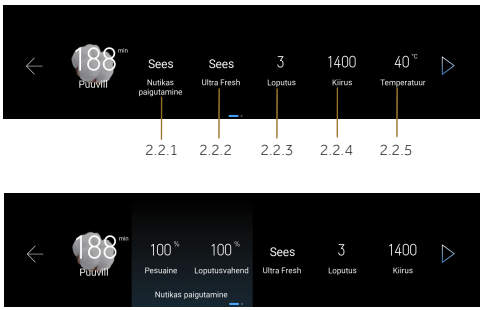

Joonis 2-1

2.2.2 Valiku „Ultra Fresh“ reguleerimine

Lülitage õhutusfunktsioon sisse või välja. Kasutage õhutusfunktsiooni, et vahetada trumlis olev õhk välisõhuga, eemaldada tõhusalt lõhnad, tagada trumlis värske õhk ja vältida hallituse teket riietel.

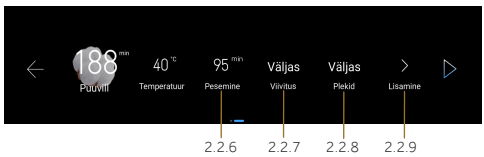

2.2.3 Valiku „Loputus“ reguleerimine

Loputusfunktsiooni kasutatakse pesu intensiivsemaks loputamiseks värske veega. Seda soovitatakse tundliku nahaga inimestele. Valikute kohandamisega saab valida veel null kuni viis tsüklit. Erinevad programmivalikud on erinevad.

2.2.4 Valiku „Kiirus“ reguleerimine

Kiirusfunktsiooni kasutatakse programmi tsentrifuugimise muutmiseks või tsentrifuugimisvaliku tühistamiseks. Kiirustasemed jagunevad järgnevalt: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Valiku „Temperatuur“ reguleerimine

Funktsiooni Temp. kasutatakse pesutemperatuuri muutmiseks, pesemisaeg reguleeritakse optimaalsele parameetri seadistusele vastavaks.

2.2.6 Valiku „Pesemine“reguleerimine

Reguleerige programmi pesemisaega. Erinevatel programmidel on erinevad aja reguleerimise vahemikud.

2.2.7 Valiku „Viivitus“ reguleerimine

Viivitusfunktsiooni kasutatakse pesemisprotseduuri lõpuaja määramiseks. Pärast seadistamist näitab see, kui palju aega on pesemise lõpuni jäänud. Kasutajad saavad valida, kui pika aja möödudes peaks pesu olema pestud – ajaühikuks on 0,5 tundi ning maksimaalne valitav periood on 24 tundi. Mõnede programmide puhul seda funktsiooni ei ole.

2.2.8 Valiku „Plekid“ reguleerimine

Valige riietelt välja pestava pleki tüüp:
Väljas / Mahl / Vein / Rohi / Muld / Veri / Piim / Kohv / Higi / Tee / Huuleläige / Sinine tint / Õli

2.2.9 Valiku „Lisamine“ reguleerimine


Valitud on mõned lisafunktsioonid:

Eelpesu: Käivitage kõigepealt eelpesu ja seejärel jätkake juba põhipesuga.
Öine pesemine: Pärast Öise pesemise aktiveerimist lülitatakse hoiatussignaal välja ja töömüra alandamiseks vähendatakse tsentrifuugimise kiirust. Lisaks viiakse lõplik tsentrifuugimine läbi alles pärast 12-tunnist leotamist.
Intensiivne: Pikendab pesemisaega ja annab intensiivsema pesemistulemuse.
Energia pluss: Vähendab pesuvee temperatuuri, et seeläbi energiatarvet vähendada.
Kiirpesu: Vähendab põhipesu kestust ja viib pesemise rutem läbi.

*Igal programmil on oma programmiparameetrid, mille hulgast saab valiku teha. Vaadake lähemalt vastava programmi kuvalt.

2.2.10 Rippmenüü seaded


Ekraani paremast ülanurgast alla nipsates saate kuvada lisaseadete rippmenüü. Valikus on kokku 11 seadistust (joonis 2-2).



Joonis 2-2

AI Soovitused: Kui see seadistus on lubatud, sorditakse kuivatusprogrammide järjestus vastavalt kasutaja harjumustele.
Tuvastamise entsüklopeedia: Seda ikooni puudutades kuvatakse riideetikettidel olevate mõnede sümbolite tähendus ning kasutajad saavad programmi parameetreid seadistada vastavalt nende juhistele.
Alustamine: Sellel seadistusel klõpsates avaneb kasutusjuhend.
Lapselukk: klõpsake lapseluku aktiveerimiseks seadete kuval ikooni „Lapselukk“. Ekraani paremas ülanurgas kuvatakse lapselukuikoon. Sel hetkel piiratakse ekraanil olevate programmide ja parameetrite muutmisvõimalusi. Lapseluku tühistamiseks puudutage ekraanil mis tahes kohta 3 sekundit. Märkus: Lapselukk ei eemaldu programmi lõppedes automaatselt.
Nupu heli: Kui ikooni taust muutub esile tõstetuks, näitab see, et vaikne režiim on sisse lülitatud.
Heledus: Ekraani heledust on võimalik vasakut ja paremat indikaatorit puudutades või libistades reguleerida.
Vee karedus: Menüü seadetes saate valida veekareduse taseme (pehme/keskmine/kare). Pesumasin kohandab annust vastavalt pesemisprotsessi jaoks valitud veekareduse tasemele.
Nutikas sorteerimine: Lülitage ikooni puudutades nutika sortimise funktsioon sisse või välja. Kui ikooni taust on esile tõstetud, tähendab see, et nutika sorteerimise funktsioon on sisse lülitatud. Süsteem sordib programmid kuvatud järjekorras kasutaja kasutussageduse alusel; kui ikooni taust muutub tumehalliks, tähendab see, et nutika sortimise funktsioon on väljas.
Wi-Fi: Puudutage seda ikooni Wi-Fi sisselogimisandmete lähtestamiseks.
Süsteemi keel: Saate muuta kasutajaliidese keelt.
Lähtesta: Süsteemi tehaseseadistuse taastamiseks puudutage seda ikooni ja seejärel nuppu „Taasta kohe“. See toiming on lõplik.

Lisaks saate ekraani ülemisest vasakust nurgast alla nipsates avada kõigi pesuprogrammide rippmenüü. (Joonis 2-3)

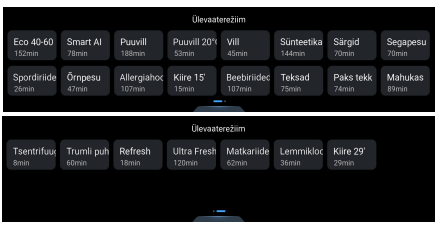

Joonis 2-3


2.2.11 Kaugjuhtimine

Puudutage puutepaneeli ülemises vasakus nurgas asuvat nuppu Kaugjuhtimine, et ühendada või katkestada seadme kaugjuhtimine rakenduse hOn kaudu.

2.2.11




RAKENDUSE SIDUMISPROTSESS

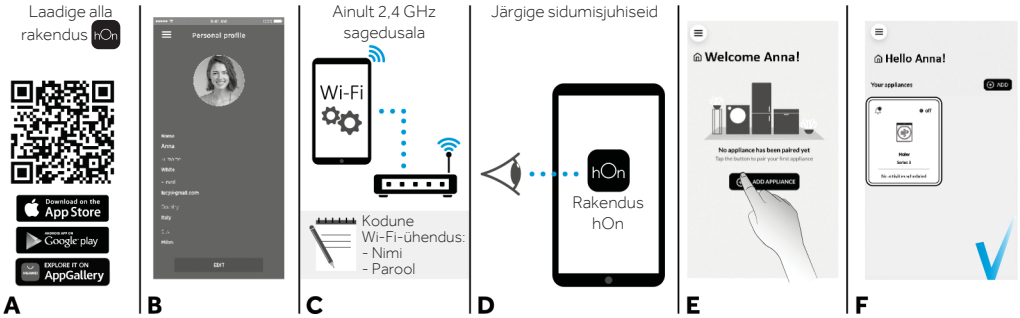

Puudutage seda nuppu, et valida võrk.
Kui masinat pole kunagi varem ühendatud, vajutage lühidalt seda nuppu, et seostada see võrguga. Kui masin on juba olnud korra ühendatud, taastab lühike vajutus sellele nupule kiirelt ühenduse.

3. Programmid

● Jah
○ Valikuline
/ Ei

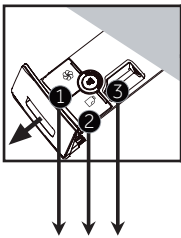

Pesuainesahtli sektsioonid:
❶ Loputusvahend
❷ Vedel pesuaine
❸ Vedel-/pulberpesuaine (käsitsi lisatav annus)

Pesuprogramm

Programm	Maksimaalne pesukogus on 10 kg	Pesemis-temperatuur °C[1]	Eelseadistus	Loputusvahend	Pesuaine	Käsitsi lisatav annus	Tsentrifuugimiskiirus, p/min	Kaugjuhtimine	Loputus	Viivitus	Ultra Fresh	Plekid	Eelpesu[4]	Õine pesemine	Intensiivne	Energia pluss	Kiirpesu	Vaikimisi kestus (min) HW100
Eco 40-60	10	Külm kuni 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Külm kuni 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Puuvill	10	Külm kuni 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Puuvill 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vill [2]	1	Külm kuni 40	Külm	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sünteetika	10	Külm kuni 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Särgid	3	Külm kuni 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Segapesu	10	Külm kuni 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Spordiriided	2,5	Külm kuni 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Õrnpesu	2,5	Külm kuni 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergiahooldus	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Programm	Maksimaalne pesukogus on 10 kg	Pesemis-temperatuur °C[1)]	Eelseadistus	Loputusvahend	Pesuaine	Käsitsi lisatav annus	Tsentrifuugimiskiirus, p/min	Kaugjuhtimine	Loputus	Viivitus	Ultra Fresh	Piekid	Eelpesu[4)]	Öine pesemine	Intensiivne	Energia pluss	Kiirpesu	Vaikimisi kestus (min) HW100
Kiire 15' [3)]	1	Külm kuni 40	Külm	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Beebiriided	5	Külm kuni 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Teksad	10	Külm kuni 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Paks tekk	2,5	Külm kuni 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Mahukas	7	Külm kuni 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Tsentrifuug	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Trumli puhastus	/	Külm või 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Matkariided	5	Külm kuni 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Lemmikloomakarvade puhastus	2,5	Külm kuni 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Kiire 29'	2,5	Külm kuni 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Valige pesutemperatuur 90 °C ainult spetsiaalsete hügieeninõuete puhul.
2) Selle masina villapesutsükkel on läbinud The Woolmark Company testid ja saanud heakskiidu märgisega „käsipesu" villaste rõivaste pesemiseks tingimusel, et tooteid pestakse vastavalt rõivaetiketil olevatele ja selle pesumasina tootja antud juhistele. M2421.
3) Vähendage pesuaine kogust, kuna programmi kestab lühikest aega.
4) Pesuainesahtel; kui lülitate automaatse doseerimise funktsiooni välja, ei doseeri eelpesufunktsioon pesuainet automaatselt.



Suurte koguste pesemisel võib pesumasin riiete kokku mähkumisel tugevalt vibreerida või liikuda. Kvaliteedi parandamise eesmärgil võidakse konstruktsiooni ja spetsifikatsioone muuta ilma sellest ette teatamata.

3.1 - Programmide kirjeldus

Eco 40-60	Programm Eco 40-60 on võimeline puhastama tavapäraselt määrdunud puuvillast pesu, mis sobib pesemiseks samas pesutsüklis temperatuuril 40 °C kuni 60 °C. Seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktidega (keskkonnasõbralike toodete disain) vastavuse hindamiseks.
Smart AI	Puuvillaste, linaste ja sünteetiliste kangaste pesemiseks. Optimaalse hoolduse tagamiseks kohandab programm pesurežiime automaatselt vastavalt pestava pesu kaalule.
Puuvill	Puuvillaste ja linaste kangaste pesemiseks.
Puuvill 20 °C	Uus tsükkel, mis võimaldab pesta erinevaid kangaid ja värve koos ainult 20 °C juures ning tagab seejuures suurepärase puhastustulemuse.
Vill	Masinpestavate villaste ja villasegukangaste pesemiseks. Madala intensiivsusega pesu tagab õrna hoolduse, et vähendada kokkutõmbumist ja vildistumist.
Sünteetika	Sünteetiliste kangaste pesemiseks.
Särgid	Puuvillastest, linastest, sünteetilistest ja segakangastest särkide pesemiseks.
Segapesu	Sobib puuvillastele, linastele ja sünteetilistele kangastele.


Spordiriided	Puuvillast ja sünteetilistest kangastest valmistatud spordirõivaste pesemiseks. Jahe vesi kaitseb tõhusalt kiude ja säilitab nende tehnilise toimivuse.
Õrnpesu	Selles programmis toimub trumli pöörlemine pesutsükli ajal lühemate perioodide vältel ja see on eriti sobiv õrnade kangaste pesemiseks. Parimate tulemuste saamiseks viiakse pesutsükkel ja loputus läbi kõrge veetasemega.
Allergiahooldus	Sobib eriliste terviseprobleemidega inimeste riiete sügavpesuks, mis aitab vähendada allergiliste tegurite mõju.
Kiire 15'	Terviklik pesutsükkel (pesemine, loputamine ja tsentrifuugimine). See programm sobib kergelt määrdunud puuvillastele ja segakangastele. Selle programmi puhul soovitatakse heitmete vältimiseks kasutada vaid 20% tavaliselt kasutatavast pesuainest.
Beebiriided	Beebide ja väikelaste puuvillasest ja segakangast riiete pesemiseks (beebiriided, voodipesu jmt). Soovitatav on kasutada spetsiaalselt imikute riiete pesemiseks mõeldud pesuainet.
Teksad	Denimrõivastele. Kasutada võib värvipüüdmislehti. Peske tumedaid ja heledaid värve eraldi.
Paks tekk	Masinpestavate sünteetilisest kangast valmistatud sule- ja puuvillatäidisega õueriiete pesemiseks. Näideteks on sulejoped ja siidi-puuvilla vestid.
Mahukas	Masinpestavate mahukate esemete jaoks, mis on valmistatud puuvillast, linasest ja segatud kangast (puuvillased linad, tekikotid, rätikud, puuvillased sügis/talvised töörõivad jmt).
Tsentrifuug	Ainult tsentrifuugimine. Sobib ka käsitsi pestud esemete tsentrifuugimiseks. Enne kasutamist veenduge, et kõik esemed on masinpestavad.
Trumli puhastus	Sisemise ja välimise vanni puhastamiseks. Kasutab plekkide ja bakterite eemaldamiseks kõrge temperatuuriga vett ja suure kiirusega pöörlemist. Vahust põhjustatud ülevoolu vältimiseks ärge lisage pesuainet.
Refresh	Värskendage oma riideid väga tulemuslikult ja uuenduslikult, eemaldades mikroaurutehnoloogiaga lõhnu, peenet tolmu ja allergeene, vähendades samal ajal kortse ning tehes seda kõike vaid 20 minutiga ja pesuainet kasutamata.
Ultra Fresh	Spetsiaalne tsükkel, mis puhub trumlisse pidevat õhuvoolu. See eemaldab niiskuse, halvad lõhnad, bakterid ja aitab vältida rõivastel kortsude teket.
Matkariided	Veekindla kattega õueriiete (nt jakid, püksid, tuulejoped) pesemiseks. Enne pesemist sulgege kõik tõmblukud. Ärge kasutage loputusvahendit.
Lemmikloomakarvade puhastus	Masinas pestavatele puuvillastele ja sünteetilisest kangast rõivastele, mis ise kiude ei eralda, ning lemmikloomakarvadega kattunud riietele, millelt on vaja karvad eemaldada. Seda tuleks kasutada koos karvaeemalduskäsnaga.
Kiire 29'	Sobib suhteliselt puhastele puuvillastest, linastest ja sünteetilistest kangastest rõivastele. Soovitatav on, et pestavate riiete kaal ei ületaks 2,5 kilogrammi.

4. Igapäevane kasutamine

- Ühendage pesumasin vooluvõrgu ja veevarustusega (vt kasutusjuhendi paigalduspeatükki).
- Valmistage ette pesuesemed: sorteerige riideid vastavalt kangale (puuvill, sünteetika, vill või siid jne) ja määrdumisastmele. Kontrollige riietusesemetel olevaid silte. Eraldage valged riided värvilistest. Tühjendage taskud võtmetest, müntidest jms ja eemaldage kõvemad dekoratiivesemed.
- Pange pesu esemekaupa masinasse, vältides trumli ülekoormamist (kontrollige masina maksimaalset võimalikku pesukogust erinevates programmides). Sulgege hoolikalt uks. Veenduge, et pesu ei oleks jäänud ukse vahele.
- Valige pesuvahend ja loputusvahend (vajaduse korral) ning valage need sahtli õigetesse sektsioonidesse. Sulgege sahtel.

Avage jaotursahtel, kus on näha järgmised komponendid.
1. Põhipesu sahtel vedelale pesuainele.
2. Sahtel vedelale loputusvahendile.
3. Sahtel käsitsi lisatava annuse jaoks.
4. Lukustussakk – vajutage see jaotursahtli väljatõmbamiseks alla.

Soovitus pesuaine tüübi kohta sobib erinevate pesutemperatuuridega, vt pesuaine kasutusjuhendit.

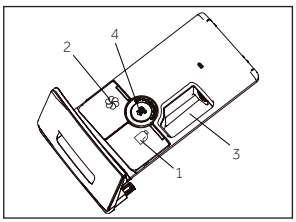

- Valige ekraanilt libistades või puudutades enim sobiv programm
- vastavalt masinasse pandud pesuesemetele kõige paremini. Ekraanil kuvatakse programmi nimi, peamised lisavõimalused ja programmi hinnanguline kestus.
- Lisage või eemaldage valikuid ja muutke parameetreid vastavalt oma konkreetsetele vajadustele.
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu Käivita/Peata.
- Kui tsükkel on lõppenud, kuvatakse ekraanil kirje „Pesutsükkel on lõppenud", misjärel lülitub seade automaatselt välja.
- Kortsude, halbade lõhnade ja bakterite vohamise vältimiseks eemaldage pesu niipea kui võimalik.

5. Hooldus ja korrashoid


5.1 - Masina üldine puhastamine

- Puhastamise ja hooldamise ajaks eemaldage seade vooluvõrgust.
- Kasutage masina korpuse ja kummikomponentide puhastamiseks pehmet lappi ja seebivedelikku.
- Ärge kasutage orgaanilisi kemikaale ega söövitavaid lahusteid.

5.2 - Pumbafiltri puhastamine

Pumbafiltrit on soovitatav puhastada kord kuus.
Lülitage masin välja ja eemaldage vooluvõrgust ning avage seadme põhjas olev kate. Valmistage musta vee kogumiseks ette lame anum.

- Tõmmake äravooluvoolik välja, hoidke selle otsa mahuti kohal ja avage see.
- Pärast vee täielikku väljutamist sulgege tühjendusvoolik ja lükake see tagasi masinasse.
- Keerake pumbafilter vastupäeva pöörates lahti, eemaldage ja puhastage hoolikalt.
- Pange filter tagasi masinasse ja sulgege ettevaatlikult.

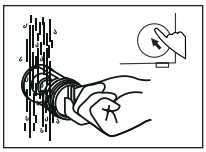

5.3 - Pesuainesahtli puhastamine

Puhastage sahtlit regulaarselt:

- Tõmmake sahtel kuni lõpuni välja.
- Vajutage vabastusnuppu ja võtke sahtel välja.
- Pühkige kraanikausi sisemus rätikuga puhtaks.
- Loputage sahtlit veega, kuni see on puhas, ja pange sahtel seejärel tagasi seadmesse.

5.4 - Trumli puhastamine

- Eemaldage trumlist ja ukse tihendi (kummist rõngas) soonest kogemata pesumasinasse sattunud esemed, eriti metallosad, nagu tihvtid, mündid jne, kuna need põhjustavad roosteplekke ja kahjustusi.
- Kasutage roosteplekkide eemaldamiseks kloori mittesisaldavat puhastusvahendit. Järgige puhastusvahendi tootja hoiatusi.
- Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid esemeid ega terasvilla.
- Pärast protseduuri avage uks, pühkige rätikuga ära tihendit ümbritsevad plekid ja vaht ning hoidke tihendi sise- ja välispind puhtana.

Märkus: Hügieen

Regulaarseks hoolduseks soovitame käivitada pärast iga 50 tsüklit programmi „Trumli puhastus", mis aitab vältida võimalikke söövitavaid jääke. Vajadusel lisage pesuainesahtlisse või otse masinasse väike kogus spetsiaalset masina puhastamise vahendit.

FI

Haier

Pyykinpesukone



Lataa **hOn**-sovellus

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Huomautus: Kaikki kuvat ovat skemaattisia


1. Asennus

VALINNAINEN: Melunvaimennustyynyjen asennus (Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaasta)

1.1 - Kuljetuspulttien irrotus

Kaikki osat (T1, T2, T3 ja T4, kuva 1-1d) on poistettava ennen käyttöä.

1. Irrota kaikki 4 pulttia (T1–T4) (kuva 1-1a–1-1b).
2. Täytä 5 reikää sulkutulpilla (kuva 1-1c).

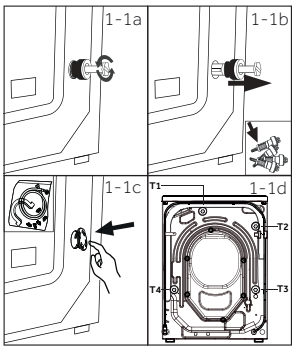

1.2 - Laitteen kohdistaminen

Säädä kaikki jalat täydellisen vaaka-asennon aikaansaamiseksi.


1.3 - Tyhjennysvesiliitäntä

Kiinnitä veden tyhjennysletku asianmukaisesti putkistoon. Letkun on ulotuttava yhdestä kohdasta 80–100 cm laitteen alareunan yläpuolelle.

Seuraavat liitännät ovat mahdollisia:

1.3.1 Tyhjennysletku pesualtaaseen

- Ripusta tyhjennysletku U-tuen kanssa sopivan kokoisen pesualtaan reunan yli (kuva 1-3a).
- Varmista, että U-tuki on paikallaan riittävän tukevasti.

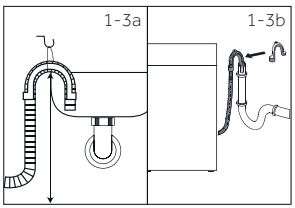


1.3.2 Tyhjennysletku jätevesiliitäntään

- Tuuletusreiällä varustetun jalustaputken sisähalkaisijan on oltava vähintään 40 mm.
- Aseta 80–100 mm:n tyhjennysletku jätevesiputkeen.
- Kiinnitä U-tuki riittävän tukevasti (kuva 1-3b).

1.3.3 Tyhjennysletku altaan liitäntään

- Liitäntäkohdan on oltava lapon yläpuolella.
- Muhviputki-liitos on yleensä suljettu tyynyllä (A). Se on poistettava toimintahäiriöiden estämiseksi (kuva 1-3c).
- Kiinnitä tyhjennysletku puristimella.

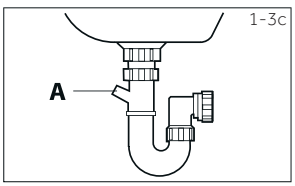


Lataa ja lue täydellinen käyttöopas verkossa, kun haluat lisätietoja:

go.he.services/haier-um

HUOMIO!

- Tyhjennysletkua ei saa upottaa veteen, ja sen on oltava tukevasti kiinnitetty ja vuotamaton. Jos tyhjennysletku asetetaan maahan tai jos putki on alle 80 cm:n korkeudella, pesukone tyhjenee jatkuvasti täytön aikana (itsehuuhtoutuminen).
- Tyhjennysletkua ei saa pidentää. Ota tarvittaessa yhteyttä myynninjälkeiseen huoltoon.

1.4 - Kylmävesiliitäntä

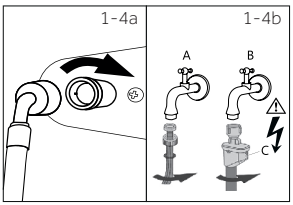

Varmista, että tiivisteet ovat paikoillaan.

1. Liitä veden tuloletku, jonka pää on kulmikas, laitteeseen (kuva 1-4a). Kiristä ruuvinivel käsin.
2. Kytke toinen pää vesihanaan 3/4 tuuman kierteellä (kuva 1-4b).

1.5 - Sähköliitäntä

Tarkista ennen jokaista kytkentää, että:

- virtalähde, pistorasia ja sulake ovat arvokilven mukaisia;
- pistorasia on maadoitettu eikä monipistokesovitinta tai jatkokaapeleita käytetä;
- sähköpistoke ja pistorasia ovat tiukasti asianmukaisia.

2. Ohjauspaneeli



1. Virtapainike

2. Kosketusnäyttö

2.1 - Virtapainike

Kosketa tätä painiketta varovasti, kun haluat kytkeä laitteen päälle. Näyttöön syttyy valo.
Kosketa sitä uudelleen noin 2 sekunnin ajan, kun haluat kytkeä laitteen pois päältä. Jos mitään paneelin elementtiä tai ohjelmaa ei aktivoida, laite sammuu automaattisesti jonkin ajan kuluttua.

2.2 - Kosketusnäyttö

Tässä tuotteessa on täysi ohjaus kosketusnäytöllä. Voit valita pesuohjelman ja määrittää kaikki parametrit liu'uttamalla tai koskettamalla näyttöä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- ► pesuaika
- ► Päättymisajan viive
- ► virhekoodit ja huoltotiedot
- ► toimintopainikkeet
- ► Nopeus, Lämpötila
- ► Etäohjaus-painike, jne.

Kuvakkeet, toiminnot:

Nämä kuvakkeet näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa, kun ne on aktivoitu.

Laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.	"Etä" on otettu käyttöön.
Rummun luukku on lukittu.	Lapsilukko on aktivoitu.
Pesuaineen puute.	Huuhteluaineen puute.
Höyry: Smart AI, Paita, Vauvanvaatteet, Allergiakäsittely sisältävät oletuksena höyrypesutoiminnon.	

Rummulla on perheen päivittäisten pyykinpesutarpeiden täyttämiseksi 23 pesuohjelmaa. Kun käyttäjä on valinnut ohjelman, hän voi käynnistää ohjelman koskettamalla ohjelman alapuolella olevaa ▷-painiketta. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi siirtyä parametrien asetuskäyttöliittymään koskettamalla ohjelmakuvaketta pesuparametrien muuttamiseksi. Säädettävät ohjelmaparametrit ovat seuraavat:

2.2.1 Älykäs allokointi säätö

Kun olet valinnut älykkään annostelun toiminnon, voit valita pesuaineen ja huuhteluaineen annostukset.

Pesuaine säätö

Säädä pesuaineen määrää. Erilaisia pesuaineen annosteluja voidaan valita asetusten perusteella, esimerkiksi: 40 % 70 % 100 % 120 %. Kun asennoksi on säädetty Sulje, pesuaineen annostelutoiminto on kytketty pois päältä. (Kuva 2-1)

Huuhteluaine säätö

Säädä huuhteluaineen määrää. Erilaisia annosteluja voidaan valita asetusten perusteella, esimerkiksi 40 % 70 % 100 % ja 120 %. Kun asennoksi on säädetty Sulje, huuhteluaineen annostelutoiminto on kytketty pois päältä. (Kuva 2-1)



Kuva 2-1

2.2.2 Ultra Fresh säätö

Ota tuuletusikkunatoiminto käyttöön tai pois käytöstä. Käytä tuuletusikkunatoimintoa siirtämään sylinterin sisällä olevaa ilmaa ulkoilmaan, poistamaan tehokkaasti hajuja, varmistamaan raikkaan ilman pääsy sylinterin sisälle ja ehkäisemään vaatteiden homehtumista.

2.2.3 Huuhtelu säätö

Huuhtelutoiminnolla huuhdellaan pyykki todella tehokkaasti raikkaalla vedellä. Tätä suositellaan herkkäihoisille. Voit valita lisäohjelmat vaihtoehdoilla nollasta viiteen. Ohjelmakohtaisia eroavaisuuksia on olemassa.

2.2.4 Nopeus säätö

Nopeustoiminnolla voit muuttaa ohjelman linkousta tai poistaa sen. Nopeustasot ovat seuraavat: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Lämpötila säätö

Lämpötila-toimintoa käytetään pesulämpötilan muuttamiseen. Pesuaika säädetään optimaalisten parametriasetusten mukaiseksi.

2.2.6 Pesu säätö

Säädä ohjelman pesuaika. Eri ohjelmilla on erilaiset ajan säätöalueet.

2.2.7 Viive säätö

Viivetoimintoa käytetään pesukäsittelyn päättymisajan asettamiseen. Kun asetus on tehty, se näyttää, kuinka paljon aikaa pesun päättymiseen on jäljellä. Käyttäjät voivat asettaa tarpeidensa mukaan, kuinka kauan pyykinpesu kestää – arvoväli on 0,5 tuntia ja optimaalinen enimmäisalue on 24 tuntia. Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin ohjelmissa.

2.2.8 Tahrat säätö

Valitse vaatteissa olevan tahran tyyppi:
pois/Mehu/Viini/Ruoho/Multa/Veri/Maito/Kahvi/Hiki/Tee/Huulipuna/Muste/Öljy

2.2.9 Lisä säätö


Joitakin valittuja lisäominaisuuksia ovat:

Esipesu: Suorita ensin esipesuohjelma ja siirry sitten pääpesuohjelmaan.
Yöpesu: Kun Yöpesu on avattu, varoitusääni kytkeytyy pois päältä ja kuivausnopeus pienenee käyntiäänen vähentämiseksi. Lisäksi lopullinen kuivausprosessi suoritetaan 12 tunnin liotuksen jälkeen.
Intensiivinen: Pidentää pääpesuaikaa ja vahvistaa pesutulosta.
Energia Plus: Tämä vaihtoehto voi laskea pesuveden lämpötilaa virrankulutuksen vähentämiseksi.
Pikapesu: Vähentää pääpesuaikaa ja nopeuttaa pesua.

*Eri ohjelmilla on erilaisia ohjelmaparametreja valittavana, katso asianmukaiset vaihtoehdot käyttöliittymästä.

2.2.10 Pudotusvalikon asetukset


Pyyhkäisemällä näytön oikeasta yläkulmaa alaspäin saat esiin lisäasetusten pudotusvalikon. Valittavana on yhteensä 11 asetusta (kuva 2-2).



Kuva 2-2

Tekoälysuositukset: Kun tämä asetus on käytössä, pesuohjelmien prioriteetti määritetään käyttäjän käyttötottumusten mukaan.
Tunnistuksen tietosanakirja: Tätä painiketta painamalla voidaan näyttää joidenkin pesumerkinnöissä olevien kuvakkeiden merkitys, ja käyttäjät voivat asettaa ohjelman parametrit kuvakkeiden ohjeiden mukaisesti.
Aloittaminen: Kun napsautat tätä asetusta, käyttöopas tulee näkyviin.
Lapsilukko: Aktivoi lapsilukkotoiminto napsauttamalla asetuskäyttöliittymässä Lapsilukko-kuvaketta. Lapsilukko kuvake ilmestyy näytön oikeaan yläkulmaan. Näytössä ei voi nyt tehdä muutoksia ohjelmiin ja parametreihin. Voit poistaa Lapsilukko pitämällä mitä tahansa näytön kohtaa painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin lukitus aukeaa. Huomautus: Lapsilukko ei poistu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
Painikkeen ääni: Kun kuvakkeen tausta korostuu, se osoittaa, että äänetön tila on päällä.
Näytön kirkkaus: käytetään näytön Kirkkauden muuttamiseen. Näytön kirkkautta voidaan säätää napauttamalla tai liu'uttamalla ilmaisimia vasemmalle tai oikealle.
Veden kovuus: Valikkoasetuksista voit valita veden kovuuden (pehmeä/keskikova/kova). Pesukone säätää annostuksen pesuprosessiin valitun veden kovuuden perusteella.
Älykäs lajittelu: Ota älykäs lajittelutoiminto käyttöön tai pois käytöstä. Kosketa kuvaketta, ja kun kuvakkeen tausta muuttuu korostetuksi, älykäs lajittelutoiminto on otettu käyttöön. Järjestelmä lajittelee ohjelmat näytetyssä järjestyksessä käyttäjän käyttötiheyden mukaan. Kun kuvakkeen tausta muuttuu tummanharmaaksi, se tarkoittaa, että älykäs lajittelutoiminto on kytketty pois päältä.
Wi-Fi: Nollaa Wi-Fi-kirjautumistiedot painamalla tätä painiketta.
Järjestelmän kieli: Voit vaihtaa käyttöliittymän kielen.
Nollaa: Kosketa tätä kuvaketta ja kosketa sitten Palauta nyt, niin voit palauttaa laitteeseen tehdasasetukset. Tämä säätö on peruuttamaton.


Lisäksi voit tuoda esiin kaikkien pesuohjelmien pudotusvalikon pyyhkäisemällä näytön vasemmasta yläkulmasta alaspäin. (Kuva 2-3)

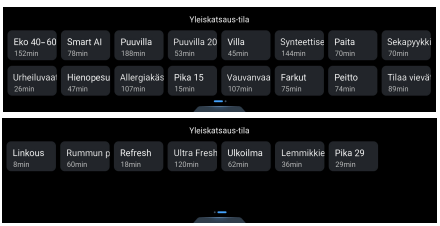


Kuva 2-3

2.2.11 Etäohjaus

Napauta kosketusnäytön vasemmassa yläkulmassa olevaa Etäohjaus-painiketta, kun haluat ottaa laitteen etäohjauksen hOn-sovelluksen kautta käyttöön tai pois käytöstä.

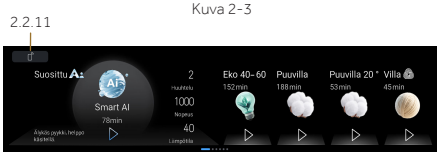


SOVELLUKSEN PARINMUODOSTUSPROSESSI

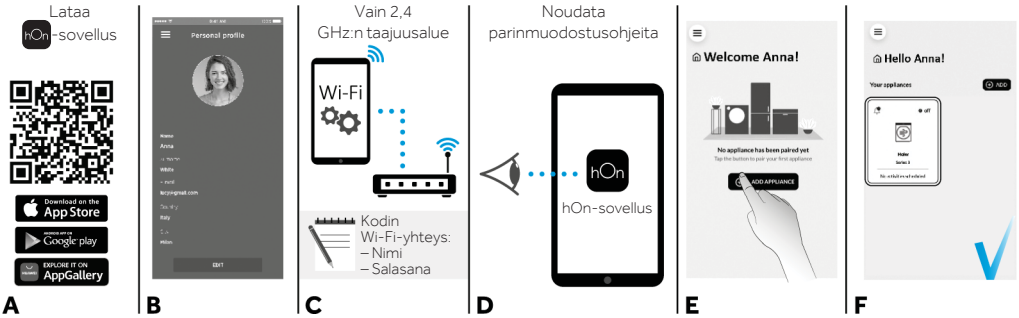

Valitse verkko koskettamalla tätä painiketta.
Jos laitetta ei ole koskaan aiemmin kytketty verkkoon, tee se nyt painamalla tätä painiketta lyhyesti. Jos laite on jo aiemmin yhdistetty verkkoon, voit tällä painikkeella luoda pikayhteyden.

3. Ohjelmat

● Kyllä
○ Valinnainen
/ Ei

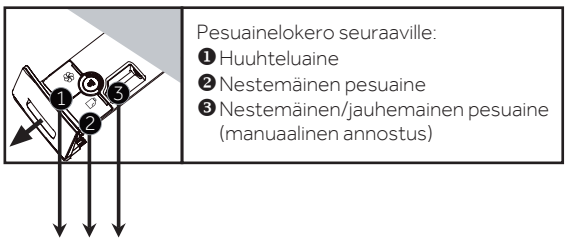

Pesuohjelma

Ohjelma	Enimmäispaino, pesu 10 kg	Pesulämpötila °C[1)]	Esiasetus	Huuhteluaine	Pesuaine	Manuaalinen annostus	Linkousnopeus (rpm)	Etäohjaus	Huuhtelu	Viive	Ultra Fresh	Tahrat	Esipesu[4)]	Yöpesu	Intensiivinen	Energia Plus	Pikapesu	Oletuskesto (min) HW100
Eko 40–60	10	Kylmästä 60:een	40	○	○	●	1 400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Kylmästä 60:een	40	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Puuvilla	10	Kylmästä 90:een	40	●	●	○	1 400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Puuvilla 20 °C	10	20	20	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Villa [2)]	1	Kylmästä 40:een	Kylmä	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Synteettiset	10	Kylmästä 60:een	40	●	●	○	1 200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Paita	3	Kylmästä 40:een	40	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sekapyykki	10	Kylmästä 60:een	30	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Urheiluvaatteet	2,5	Kylmästä 40:een	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Hienopesu	2,5	Kylmästä 30:een	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergiakäsittely	10	60, 90	60	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Pika 15 [3)]	1	Kylmästä 40:een	Kylmä	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Ohjelma	Enimmäispaino, pesu 10 kg	Pesulämpötila °C[1)]	Esiasetus	Huuhteluaine	Pesuaine	Manuaalinen annostus	Linkousnopeus (rpm)	Etäohjaus	Huuhtelu	Viive	Ultra Fresh	Tahrat	Esipesu[4)]	Yöpesu	Intensiivinen	Energia Plus	Pikapesu	Oletuskesto (min) HW100
Vauvanvaatteet	5	Kylmästä 90:een	60	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Farkut	10	Kylmästä 60:een	30	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Peitto	2,5	Kylmästä 40:een	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Tilaa vievät	7	Kylmästä 60:een	30	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Linkous	10	/	/	/	/	/	1 000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Rummun puhdistus	/	Kylmä tai 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Ulkoilma	5	Kylmästä 40:een	30	/	○	●	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Lemmikkieläinten karvojen käsittely	2,5	Kylmästä 30:een	20	●	●	○	1 000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Pika 29	2,5	Kylmästä 30:een	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Valitse 90 °C:n pesulämpötila vain poikkeuksellisten hygieniavaatimusten vuoksi.
2) The Woolmark Company on testannut ja hyväksynyt tämän koneen villanpesuohjelman käsinpesumerkittyjen villavaatteiden pesuun edellyttäen, että tuotteet pestään vaatteen pesulapussa olevien ja tämän pesukoneen valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. M2421.
3) Vähennä pesuaineen määrää, koska ohjelman kesto on lyhyt.
4) Pesuainelokeron esipesutoiminto ei annostele pesuainetta automaattisesti, jos peruutat automaattisen annostelun.



Kun peset raskaita taakkoja, pesukone voi täristä voimakkaasti tai liikkua, jos vaatteet ovat kietoutuneet toisiinsa.
Muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laadun parantamiseksi.


3.1 - Ohjelmien kuvaus

Eko 40–60	Eco 40-60 -ohjelma pystyy puhdistamaan normaalisti likaantuneen puuvillapyykin, joka on merkitty pestäväksi 40°C:ssa tai 60°C:ssa, yhdessä samassa jaksossa. Tätä ohjelmaa käytetään EU Ecodesign -lainsäädännön noudattamisen arviointiin (ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu).
Smart AI	Puuvillan, pellavan ja synteettisten kankaiden pesuun. Ohjelma säätää pesutilat automaattisesti kuorman painon mukaan optimaalisen hoidon varmistamiseksi.
Puuvilla	Puuvilla- ja pellavakankaille.
Puuvilla 20 °C	Uusi ohjelma, jonka avulla voit pestä erilaiset kankaat ja värit yhdessä. Pesulämpötila on 20 °C, ja lopputulos on erinomainen.
Villa	Konepestäville villa- ja villasekoitekankaille. Matalan intensiteetin pesu tarjoaa hellävaraista puhdistamista kutistumisen ja huopumisen vähentämiseksi.
Synteettiset	Synteettisille kankaille.
Paita	Puuvillasta, pellavasta, synteettisistä kuiduista ja sekoitteista valmistetuille paidoille.
Sekapyykki	Puuvillalle, pellavalle ja synteettisille kankaille.
Urheiluvaatteet	Puuvillasta ja synteettisistä kankaista valmistetuille urheiluvaatteille. Viileä vesi suojaa tehokkaasti kuituja ja säilyttää niiden teknisen suorituskyvyn.

Hienopesu	Tämä ohjelma vähentää rummun pyörimistä jakson aikana ja sopii erityisen hyvin arkojen tekstiilien pesemiseen. Pesu ja huuhtelu suoritetaan suurella vesimäärällä parhaan tuloksen takaamiseksi.
Allergiakäsittely	Soveltuu erityistarpeita omaavien ihmisten vaatteiden pesuun. Auttaa vähentämään allergiaa aiheuttavien tekijöiden vaikutusta.
Pika 15	Täydellinen pesuohjelma (pesu, huuhtelu ja linkous). Tämä ohjelma sopii hieman likaisille puuvillalle ja sekapyykille. Tässä ohjelmassa on suositeltavaa käyttää vain 20 prosenttia normaalisti käytetystä pesuaineesta. Näin voit vähentää turhaa kulutusta.
Vauvanvaatteet	Vauvojen ja pikkulasten puuvilla- ja sekoitekankaille (esim. vauvanvaatteet, toppahousut, pinnasängyn vuodevaatteet). On suositeltavaa käyttää pesuainetta, joka on tarkoitettu erityisesti pikkulasten vaatteille.
Farkut	Farkkukangasvaatteille. Voidaan käyttää värinkeräysarkkeja. Pese tummat ja vaaleat värit erikseen.
Peitto	Konepestäville untuvavaatteille ja synteettisestä kuidusta valmistetuille puuvillatäytteisille päällysvaatteille. Esimerkkejä ovat untuvatakit ja silkki-puuvilla-liivit.
Tilaa vievät	Puuvillasta, pellavasta ja sekoitekankaista valmistetuille konepestäville suurikokoisille tuotteille (esim. puuvillaiset lakanat, pussilakanat, pyyhkeet ja puuvillaiset työvaatteet syksyllä/talvella).
Linkous	Vain linkous. Sopii myös käsin pestyjen tavaroiden linkoamiseen. Varmista ennen käyttöä, että kaikki tuotteet ovat konepesun kestäviä.
Rummun puhdistus	Sisä- ja ulkorummun puhdistamiseen. Käyttää korkean lämpötilan vettä ja nopeaa pyörimistä tahrojen ja bakteerien poistamiseen. Älä lisää pesuainetta, jotta vältät vaahdon aiheuttaman ylivuodon.
Refresh	Raikasta vaatteesi erittäin tehokkaasti ja innovatiivisesti mikrohöyryteknologian avulla, joka poistaa hajut, hienojakoisen pölyn ja allergeenit sekä vähentää ryppyjä vain 20 minuutissa ja ilman pesuainetta.
Ultra Fresh	Erityinen ohjelma, joka puhaltaa jatkuvaa ilmavirtaa rumpuun. Tämä poistaa kosteuden, pahat hajut ja bakteerit ja auttaa estämään ryppyjen muodostumista vaatteisiisi.
Ulkoilma	Ulkovaatteet, joissa on vedenpitävä pinnoite (esim. takit, housut, tuulitakit). Sulje kaikki vetoketjut ennen pesua. Älä käytä huuhteluainetta.
Lemmikkieläinten karvojen käsittely	Konepestäville puuvilla- ja synteettisistä kankaista valmistetuille vaatteille, joista ei irtoa kuituja itsestään, sekä vaatteille, joista lemmikkieläinten karvat on poistettava, kun ne ovat jääneet niihin kiinni. Sitä tulisi käyttää yhdessä karvanpoistosienen kanssa.
Pika 29	Soveltuu suhteellisen puhtaille puuvilla-, pellava- ja synteettisistä kankaista valmistetuille vaatteille. On suositeltavaa, että vaatteen paino ei ylitä 2,5 kiloa.

4. Päivittäinen käyttö

- Kytke pesukone virtalähteeseen ja vesiliitäntään (katso asennusluku käyttöoppaasta).
- Pyykkien valmisteleminen: Lajittele vaatteet kankaan (puuvilla, synteettiset kankaat, villa tai silkki jne.) ja niiden likaisuuden mukaan. Tarkista vaatteiden pesulaput. Erottele valkoiset vaatteet värillisistä. Tyhjennä taskut esineistä, kuten avaimista ja kolikoista, ja poista kovemmat koristeet.
- Täytä pesukone vaate kerrallaan ja vältä täyttämästä liian täyteen (Tarkista ohjelmakohtaiset enimmäistäyttömäärät). Sulje luukku huolellisesti. Varmista, ettei pyykkiä jää puristuksiin oven väliin.
- Valitse pesuaine ja huuhteluaine (tarvittaessa) ja kaada se luukun oikeisiin lokeroihin. Sulje luukku.

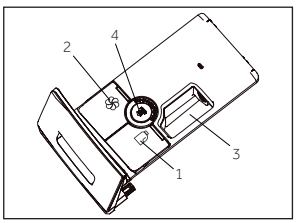

Avaa annostelulaatikko. Laatikon osat ovat seuraavat.
1. Pääpesulokero nestemäiselle pesuaineelle.
2. Nestehuuhteluaineen lokero.
3. Manuaalisen annostelun lokero.
4. Lukituskieleke, paina sitä alas ja vedä annostelulaatikko ulos.

Pesuainetyyppiä koskeva suositus soveltuu erilaisiin pesulämpötiloihin, katso lisätietoja pesuaineen käyttöohjeesta.

- Valitse ohjelma liu'uttamalla tai koskettamalla näyttöä ja valitse sopivin ohjelma
- koneeseen asetetuille vaatteille. Näytöllä näkyy ohjelman nimi, tärkeimmät vaihtoehdot ja kestoarvio.
- Lisää tai poista vaihtoehtoja ja muuta parametreja omien tarpeidesi mukaan.
- Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistä/Keskeytä-painiketta.
- Kun ohjelma on päättynyt, näytössä näkyy "Ohjelma päättynyt", minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti.
- Poista pyykki koneesta mahdollisimman pian ryppyjen, pahojen hajujen ja bakteerien esiintymisen ehkäisemiseksi.


5. Huolto ja ylläpito

5.1 - Koneen yleinen puhdistus

- Irrota pesukone pistorasiasta puhdistuksen ja huollon ajaksi.
- Puhdista koneen kotelo ja kumiosat pehmeällä liinalla, joka on kostutettu saippuavedellä.
- Älä käytä orgaanisia kemikaaleja tai syövyttäviä liuottimia.

5.2 - Pumppusuodattimen puhdistus

On suositeltavaa puhdistaa pumppusuodatin kerran kuukaudessa.
Sammuta ja irrota laite pistorasiasta. Avaa laitteen pohjassa oleva kansi. Aseta litteä säiliö paikalleen suotoveden keräämiseksi.

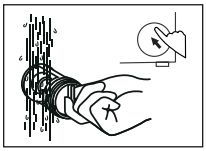

- Vedä tyhjennysletku ulos, pidä sen pää säiliön yläpuolella ja avaa se.
- Kun kaikki vesi on tyhjennetty, sulje tyhjennysletku ja työnnä se takaisin pesukoneeseen.
- Kierrä pumpun suodatin irti ja irrota se vastapäivään. Puhdista se huolellisesti.
- Laita suodatin takaisin koneeseen ja sulje se huolellisesti.

5.3 - Pesuainelaatikon puhdistus

Puhdista laatikko säännöllisesti:

- Vedä laatikkoa ulos, kunnes se pysähtyy.
- Paina vapautuspainiketta ja irrota laatikko.
- Pyyhi laatikon sisäpuoli puhtaaksi pyyhkeellä.
- Huuhtele laatikkoa vedellä, kunnes se on puhdas, ja aseta laatikko takaisin laitteeseen.

5.4 - Rummun puhdistaminen

- Poista rummusta ja oven tiivisteen urasta (kumirengas) vahingossa pesussa mukana olleet esineet, erityisesti metalliosat, kuten hiuspinnit, kolikot jne., koska ne aiheuttavat ruostetahroja ja vaurioita.
- Käytä puhdistusainetta, joka ei sisällä kloridia, ruostetahrojen poistamiseen. Noudata puhdistusaineen valmistajan varoituksia.
- Älä käytä puhdistukseen kovia esineitä tai teräsvillaa.
- Avaa ovi toimenpiteen jälkeen, puhdista tiivisteen ympärillä olevat tahrat ja vaahto pyyhkeellä ja pidä tiivisteen sisä- ja ulkopuoli puhtaina.

Huomautus: Hygienia

Säännöllistä huoltoa varten suosittelemme Rummun puhdistus -ohjelman suorittamista aina ennen 50 pesukerran täyttymistä. Näin voit ehkäistä syövyttävien jäämien kertymistä. Lisää tarvittaessa pieni määrä erityistä koneen puhdistusainetta pesuainelokeroon tai laita se suoraan rumpuun.

Haier

Lave-linge



Téléchargez l'application **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Remarque : tous les dessins sont schématiques


1. Installation

FACULTATIF : Installation de patins de réduction du niveau sonore (Veuillez consulter le MU pour plus de détails)

1.1 - Dépose des boulons de transport

Tous les éléments (T1, T2, T3 et T4, Fig. 1-1d) doivent être retirés avant utilisation.

1. Retirez les 4 boulons (T1 - T4) (Fig. 1-1a – 1-1b).
2. Remplissez les 5 trous avec des bouchons d'obturation (Fig. 1-1c).

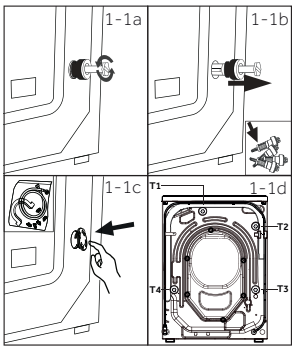

1.2 - Alignement de l'appareil

Réglez l'ensemble des pieds de sorte à obtenir une position parfaitement de niveau.


1.3 - Raccord d'eau de vidange

Fixez correctement le tuyau flexible de vidange d'eau à la tuyauterie. Le tuyau flexible doit atteindre à un point donné une hauteur comprise entre 80 et 100 cm au-dessus du bas de l'appareil.

Les raccordements suivants sont possibles :

1.3.1 Tuyau flexible de vidange à l'évier

- Suspendez le tuyau flexible de vidange avec le support en U sur le bord d'un évier de taille adéquate (Fig. 1-3a).
- Empêchez suffisamment le support en U de glisser.

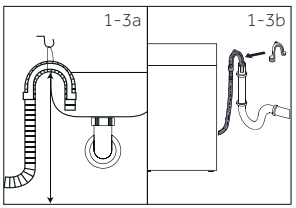


1.3.2 Tuyau flexible de vidange vers le raccord d'eaux usées

- Le diamètre intérieur du tuyau de support à trou d'aération doit être de 40 mm minimum.
- Placez 80 à 100 mm du tuyau flexible de vidange dans le tuyau d'évacuation des eaux usées.
- Fixez le support en U et attachez-le suffisamment (Fig. 1-3b).

1.3.3 Raccordement du tuyau flexible de vidange à l'évier


- La jonction doit se situer au-dessus du siphon.
- Un raccord à emboîtement est généralement fermé par un patin (A). Il doit être retiré pour éviter tout dysfonctionnement (Fig. 1-3c).
- Fixez le tuyau flexible de vidange à l'aide d'un collier de serrage.

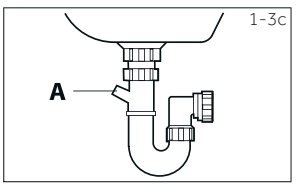

ATTENTION !

- Le tuyau flexible de vidange ne doit pas être immergé dans l'eau et doit être solidement fixé et étanche. Si le tuyau flexible de vidange est placé sur le sol ou si le tuyau se trouve à une hauteur inférieure à 80 cm, le lave-linge se vidangera continuellement lors de son remplissage (auto-siphonnage).
- Le tuyau flexible de vidange ne doit pas être prolongé par une rallonge. Si nécessaire, contactez le service après-vente.

1.4 - Raccordement à l'eau froide

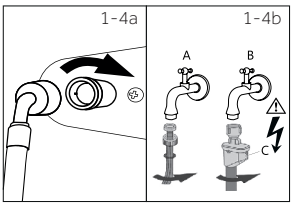

Vérifiez que les garnitures sont insérées.

1. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau avec l'extrémité coudée à l'appareil (Fig. 1-4a). Serrez le joint à vis à la main.
2. L'autre extrémité se branche à un robinet d'eau avec un filetage de 3/4" (env. 1 cm) (Fig. 1-4b).

1.5 - Raccordement électrique

Avant chaque raccordement, vérifiez les points suivants :

- l'alimentation électrique, la prise et les fusibles sont conformes à la plaque signalétique ;
- la prise de courant est reliée à la terre et aucune multiprise ou rallonge n'est utilisée ;
- la fiche et la prise électriques sont strictement conformes.

2. Panneau de commande



1. Touche « Marche/Arrêt »

2. Écran tactile

2.1 - Touche Marche/Arrêt

Effleurez cette touche pour l'allumer, l'afficheur brille.
Effleurez-la à nouveau pendant environ 2 secondes pour l'éteindre. Si aucun élément du panneau ou programme n'est activé au bout d'un certain temps, la machine s'arrête automatiquement.

2.2 - L'écran tactile

Ce produit dispose de commandes entièrement tactiles. En faisant glisser ou en touchant l'écran, vous pouvez sélectionner le programme de lavage, puis paramétrer les réglages. L'afficheur indique les informations suivantes :

- ► Temps de lavage
- ► Fin différée
- ► Codes d'erreur et informations d'entretien
- ► Touches de fonction
- ► Vitesse, Température
- ► Touche Contrôle à distance, etc.

Légende des icônes :

Ce sont les icônes qui apparaissent en haut à droite de l'afficheur une fois activées.

- L'appareil est connecté au Wi-Fi.
- La porte du tambour est verrouillée.
- Absence de lessive.
- Vapeur : Smart AI, Chemise, Spécial bébé, Spécial allergies disposent par défaut de la fonction de lavage à la vapeur.
- Le contrôle à distance a été activé.
- La sécurité enfant a été activée.
- Absence d'adoucissant.

Le tambour est équipé de 23 programmes de lavage en fonction des besoins quotidiens de la famille. Après avoir sélectionné le programme, l'utilisateur peut appuyer sur la touche « ▷ » située sous le programme pour lancer ce dernier. L'utilisateur peut également accéder à l'interface de paramétrage en touchant l'icône du programme pour modifier les paramètres du programme de lavage. Les paramètres de programme réglables sont les suivants :

2.2.1 Réglage de la « Dosage intelligent »

Après avoir choisi la fonction Dose intelligente, vous pouvez sélectionner les dosages de la lessive et de l'adoucissant.

Réglage de la « Lessive »

Permet d'ajuster la quantité de lessive. En fonction des réglages, différentes doses de lavage peuvent être sélectionnées, à savoir : 40 % 70 % 100 % 120 %. Lorsque le niveau est réglé sur « Fermer », la fonction de distribution de lessive est désactivée. (Fig. 2-1)

Réglage de l'« Adoucissant »

Permet d'ajuster la quantité d'adoucissant. En fonction des réglages, différentes doses de lavage peuvent être sélectionnées, à savoir : 40 %, 70 %, 100 % ou 120 %. Lorsque le niveau est réglé sur « Fermer », la fonction de distribution d'adoucissant est désactivée. (Fig. 2-1)

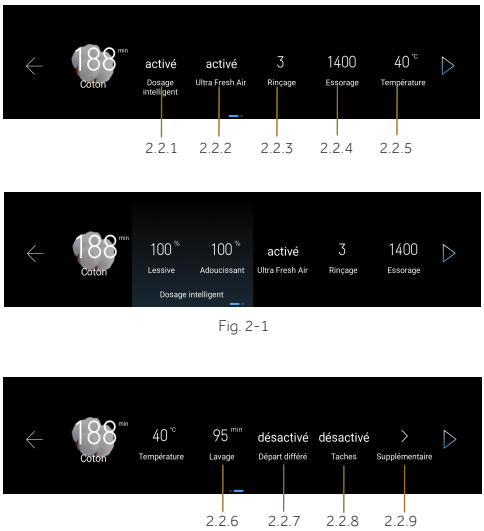


Fig. 2-1

2.2.2 Réglage de la fonction « Ultra Fresh Air »

Active ou désactive la fonction de fenêtre de respiration. La fonction de fenêtre de respiration permet d'échanger l'air à l'intérieur du tambour avec l'air extérieur, d'éliminer efficacement les odeurs, de garantir un air frais à l'intérieur du tambour et d'éviter la formation de moisissure sur les vêtements.

2.2.3 Réglage du « Rinçage »

La fonction de rinçage permet de rincer le linge plus intensément à l'eau froide. Il est recommandé d'utiliser cette fonction pour les personnes ayant une peau sensible. En ajustant les options, il est possible de sélectionner entre zéro et cinq cycles supplémentaires. Les options de chaque programme sont différentes.

2.2.4 Réglage de la « Essorage »

La fonction essorage permet de modifier ou de désélectionner l'essorage du programme. Les niveaux de vitesse sont les suivants : 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Réglage de la « Température »

La fonction Temp. permet de modifier la température de lavage, le temps de lavage sera ajusté en fonction du réglage optimal des paramètres.

2.2.6 Réglage du « Lavage »

Permet d'ajuster le temps de lavage du programme. Les plages de réglage du temps varient selon les programmes.

2.2.7 Réglage de la « Départ différé »

La fonction Programmation différée permet de configurer l'heure de fin de la procédure de lavage. Après le réglage, le temps restant avant la fin du lavage sera indiqué. Les utilisateurs peuvent définir la durée de la procédure de lavage en fonction de leurs besoins ; chaque palier est de 0,5 heure, tandis que la plage facultative maximale est de 24 heures. Cette fonction n'est pas disponible pour certains programmes.

2.2.8 Réglage des « Taches »

Sélectionnez le type de tache à laver sur les vêtements :
désactivé/Jus/Vin/Herbe/Terre/Sang/Lait/Café/Sueur/Thé/Brillant à lèvres/Encre bleue/Huile

2.2.9 Réglage de la fonction « Supplémentaire »

Quelques fonctions supplémentaires ont été sélectionnées :

Prélavage : lancez d'abord un cycle de prélavage, puis passez au cycle de lavage principal.
Cycle Nuit: après l'ouverture du Programme nuit, le son d'avertissement s'éteint et la vitessede déshydratation est réduite pour diminuer le bruit de fonctionnement. En outre, un processus de déshydratationfinale sera effectué après 12 heures de trempage.
Intensif : il augmente le temps de lavage principal et améliore le résultat du lavage.
Énergie Plus : cette option réduit la température de l'eau de lavage afin de diminuer la consommation d'énergie.
Lavage rapide : cette option réduit le temps de lavage principal et accélère le lavage.

*Les paramètres des différents programmes sont différents, veuillez vous référer à l'affichage réel de l'interface.

2.2.10 Réglages du menu déroulant

En balayant vers le bas le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez faire apparaître le menu déroulant pour des réglages supplémentaires. Vous avez le choix entre 11 réglages au total (Fig. 2-2).




Fig. 2-2

Recommandations de l'IA : lorsque ce réglage est activé, la priorité des programmes de lavage est classée en fonction des habitudes d'utilisation de l'utilisateur.
Guide d'identification : en effleurant cette icône, il est possible d'afficher la signification de certaines icônes sur les étiquettes des vêtements, et les utilisateurs peuvent régler les paramètres du programme en fonction des instructions des icônes.
Commencer: en cliquant sur ce réglage, la notice d'utilisation s'affiche.
Sécurité enfant : dans l'interface des réglages, cliquez sur l'icône « Sécurité enfant » pour activer la fonction Sécurité enfant. L'icône Sécurité enfant apparaît en haut à droite de l'écran. À ce moment-là, tout ajustement des programmes et des paramètres à l'écran sera limité. Pour supprimer le mode Sécurité enfant, maintenez enfoncée n'importe quelle position de l'écran pendant 3 secondes pour le déverrouiller. Remarque : la sécurité enfant ne sera pas automatiquement supprimée après l'exécution du programme.
Son: lorsque le fond de l'icône devient brillant, cela indique que le mode silencieux est activé.
Luminosité : utilisée pour modifier la luminosité de l'écran, le fait d'appuyer sur les indicateurs de gauche et de droite ou de les faire glisser permet de régler la luminosité de l'écran.
Dureté de l'eau : dans les réglages du menu, vous pouvez sélectionner la dureté de l'eau (doux/moyen/dur). Le lave-linge ajustera le dosage en fonction de la dureté de l'eau sélectionnée pour le processus de lavage.
Tri intelligent : activez ou désactivez la fonction de tri intelligent, touchez l'icône, et lorsque le fond de l'icône devient brillant, cela signifie que la fonction de tri intelligent a été activée. Le système triera les programmes dans l'ordre affiché en fonction de la fréquence d'utilisation de l'utilisateur ; lorsque le fond de l'icône devient gris foncé, cela signifie que la fonction de tri intelligent a été désactivée.
Wi-Fi : appuyez sur cette icône pour réinitialiser la connexion Wi-Fi.
Langue du système : vous pouvez changer la langue de l'interface de fonctionnement.
Réinitialisation : effleurez cette icône, puis effleurez «Restaurer maintenant» pour restaurer le système à son état d'origine. Ce réglage est irréversible.

En outre, en balayant vers le bas le coin supérieur gauche de l'écran, vous pouvez faire apparaître le menu déroulant pour tous les programmes de lavage. (Fig. 2-3)

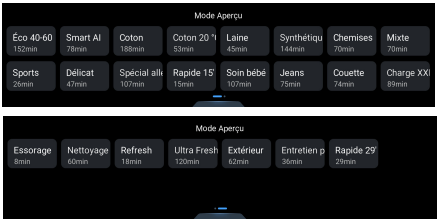


Fig. 2-3


2.2.11 Wi-Fi

Appuyez sur la touche Contrôle à distance dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile pour activer/ désactiver le contrôle à distance de l'appareil via l'application hOn.

2.2.11




PROCESSUS D'APPAIRAGE DE L'APPLICATION

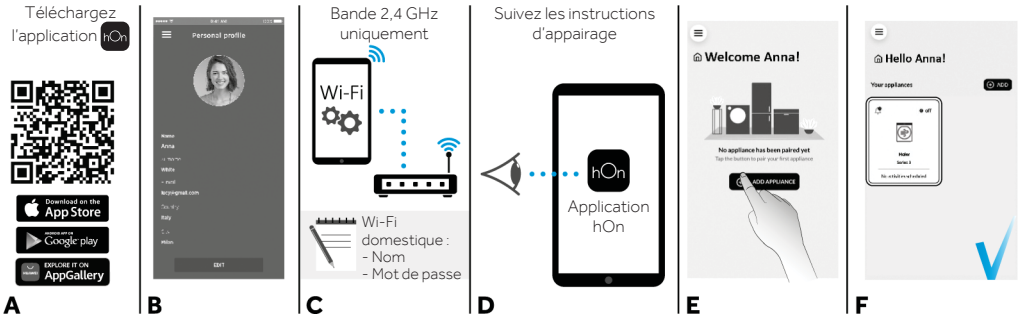

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le réseau.
Si la machine n'a jamais été connectée auparavant, appuyez brièvement sur cette touche pour l'associer au réseau.
Si elle a déjà été connectée, une brève pression sur cette touche permettra une connexion rapide.

3. Programmes

● Oui
○ Facultatif
/ Non

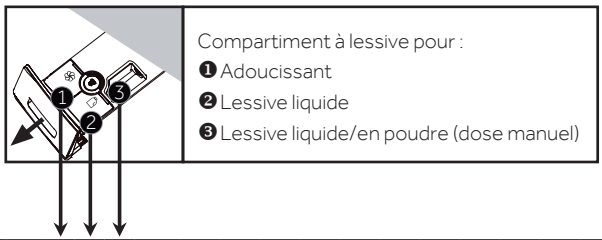

Programme de lavage

Programme	Charge maximale de lavage en 10 kg	Température de lavage en °C[1]	Préréglage	Adoucissant	Lessive	Dose manuelle	Vitesse d'essorage en tr/min	Wi-Fi	Rinçage	Départ différé	Ultra Fresh Air	Taches	Prélavage[4]	Cycle Nuit	Intensif	Énergie Plus	Lavage rapide	Durée par défaut (min) HW100
Éco 40-60	10	Froide jusqu'à 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Froide jusqu'à 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Coton	10	Froide jusqu'à 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Coton 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Laine [2]	1	Froide jusqu'à 40	Froid	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Synthétiques	10	Froide jusqu'à 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Chemises	3	Froide jusqu'à 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mixte	10	Froide jusqu'à 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sports	2,5	Froide jusqu'à 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Délicat	2,5	Froide jusqu'à 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Spécial allergies	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Rapide 15' [3]	1	Froide jusqu'à 40	Froid	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Programme	Charge maximale de lavage en 10 kg	Température de lavage en °C[1)]	Préréglage	Adoucissant	Lessive	Dose manuelle	Vitesse d'essorage en tr/min	Wi-Fi	Rinçage	Départ différé	Ultra Fresh Air	Taches	Prélavage[4)]	Cycle Nuit	Intensif	Énergie Plus	Lavage rapide	Durée par défaut (min) HW100
Soin bébé	5	Froide jusqu'à 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Froide jusqu'à 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Couette	2,5	Froide jusqu'à 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Charge XXL	7	Froide jusqu'à 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Essorage	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Nettoyage tambour	/	Froide ou 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh Air	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Extérieur	5	Froide jusqu'à 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Entretien pour poils d'animaux	2,5	Froide jusqu'à 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rapide 29'	2,5	Froide jusqu'à 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Sélectionnez une température de lavage à 90 °C uniquement en cas de contraintes hygiéniques particulières.
2) Le cycle de lavage de la laine de cette machine a été testé et approuvé par The Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine étiquetés « lavage à la main », à condition que les produits soient lavés conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du vêtement et à celles émises par le fabricant de cette machine à laver. M2421.



3) Réduisez la quantité de lessive, car le programme est court.
4) Le compartiment à lessive, la fonction de prélavage ne dose pas automatiquement la lessive si vous annulez la fonction de dosage automatique.
Lors du lavage de charges lourdes, le lave-linge peut vibrer fortement ou bouger si les vêtements sont enveloppés.
La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

3.1 - Description des programmes

Éco 40-60	Le programme Eco 40-60 permet de laver le linge en coton normalement sale, lavable à 40 °C ou à 60 °C, ensemble durant le même cycle. Ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation UE relative à l'écoconception (conception de produits respectueux de l'environnement).
Smart AI	Pour le lavage du coton, du lin et des tissus synthétiques. Le programme ajuste automatiquement le mode de lavage en fonction du poids de la charge pour un entretien optimal.
Coton	Pour les tissus en coton et en lin.
Coton 20 °C	Un nouveau cycle qui vous permet de laver ensemble différents tissus et couleurs à seulement 20 °C et qui offre d'excellentes performances de nettoyage.
Laine	Pour la laine et les tissus mélangés à de la laine lavables en machine. Le lavage à faible intensité permet un entretien en douceur pour réduire le rétrécissement et le feutrage.
Synthétiques	Pour les tissus synthétiques.
Chemises	Pour les chemises en coton, lin, fibres synthétiques et mélanges.
Mixte	Pour le coton, le lin et les tissus synthétiques.


Sports	Pour les vêtements de sport en coton et en tissus synthétiques. L'eau froide protège efficacement les fibres et maintient leurs performances techniques.
Délicat	Ce programme a des périodes réduites de rotation du tambour durant le cycle et il est particulièrement adapté au lavage des tissus délicats. Le cycle de lavage et les rinçages sont effectués avec une grande quantité d'eau pour garantir la meilleure performance.
Spécial allergies	Convient au lavage en profondeur des vêtements de personnes ayant une constitution spéciale, ce qui contribue à réduire l'influence des facteurs allergiques.
Rapide 15'	Un cycle de lavage complet (lavage, rinçage et essorage). Ce programme est adapté aux tissus mixtes et en coton légèrement sales. Avec ce programme, il est recommandé de n'utiliser que 20 % de la lessive normalement utilisée afin d'éviter tout gaspillage.
Soin bébé	Pour le coton et les tissus mélangés des articles pour bébés et jeunes enfants (par exemple, les vêtements de bébé, les barboteuses, le linge de lit). Il est recommandé d'utiliser une lessive spécialement conçue pour les vêtements pour bébés.
Jeans	Pour les vêtements en denim. Des lingettes anti-décoloration peuvent être utilisées. Lavez séparément les couleurs foncées et les couleurs claires.
Couette	Pour les vêtements en duvet lavables en machine et les vêtements d'extérieur en fibres synthétiques avec garnissage en coton. Les doudounes et les vestes en soie-coton en sont des exemples.
Charge XXL	Pour les articles volumineux en coton, lin et tissus mélangés, lavables en machine (par exemple, draps en coton, housses de couette, dessus-de-lit en tissu éponge et vêtements de travail en coton pour l'automne/hiver).
Essorage	Essore uniquement. Convient également à l'essorage d'articles lavés à la main. Assurez-vous que tous les articles sont lavables en machine avant de l'utiliser.
Nettoyage tambour	Pour le nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du tambour. Utilise de l'eau à haute température et une rotation à grande vitesse pour éliminer les taches et les bactéries. N'ajoutez pas de lessive pour éviter les débordements causés par la mousse.
Refresh	Rafraîchissez vos vêtements de manière très efficace et innovante, en utilisant la technologie de la micro-vapeur pour éliminer les odeurs, les poussières fines et les allergènes tout en réduisant les plis en seulement 20 minutes et sans utiliser de lessive.
Ultra Fresh Air	Un cycle dédié qui souffle un flux d'air constant dans le tambour. Cela permet d'éliminer l'humidité, les mauvaises odeurs, les bactéries et aide à prévenir la formation de plis sur vos vêtements.
Extérieur	Pour les vêtements d'extérieur avec des revêtements imperméables (par exemple, vestes, pantalons, coupe-vent). Fermez toutes les fermetures à glissière avant le lavage. N'utilisez pas d'adoucissant.
Entretien pour poils d'animaux	Pour les vêtements en coton et en tissus synthétiques lavables en machine qui ne perdent pas leurs fibres d'eux-mêmes, ainsi que pour les vêtements qui doivent être débarrassés des poils d'animaux de compagnie après s'y être collés. Il faut l'utiliser en l'associant à l'éponge pour l'élimination des poils.
Rapide 29'	Convient aux vêtements en coton, en lin et en tissus synthétiques relativement propres. Il est recommandé que le poids des vêtements ne dépasse pas 2,5 kg.

4. Utilisation quotidienne

- Branchez le lave-linge à une source d'alimentation électrique et d'eau (voir le chapitre sur l'installation dans le manuel d'utilisation).
- Préparer le linge : triez les vêtements en fonction de leur matière (coton, synthétiques, laine ou soie, etc.) et de leur degré de saleté. Vérifiez les étiquettes de votre vêtement. Séparez les vêtements blancs des vêtements de couleur. Videz les poches des objets tels que les clés, les pièces de monnaie, etc. et retirez les objets décoratifs plus durs.
- Introduisez le linge pièce par pièce en évitant les surcharges (vérifiez les différentes capacités de charge maximale en fonction du programme). Fermez soigneusement la porte. Vérifiez qu'aucun vêtement n'est pincé.
- Sélectionnez la lessive et l'adoucissant (si nécessaire) et versez-les dans les compartiments appropriés du tiroir. Fermez le tiroir.

Ouvrez le tiroir du distributeur ; les composants suivants sont visibles :
1. Le compartiment de lavage principal, pour la lessive liquide.
2. Le compartiment pour l'adoucissant liquide.
3. Le compartiment pour la dose manuelle.
4. La languette de verrouillage, appuyez dessus pour sortir le tiroir du distributeur.

Pour connaître le type de lessive adapté aux différentes températures de lavage, reportez-vous à la notice de la lessive.

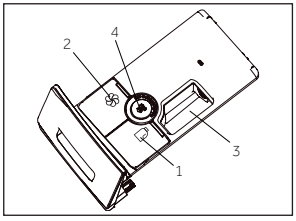

- Sélectionnez un programme en faisant glisser ou en touchant l'écran d'affichage, en choisissant celui qui convient le mieux
- en fonction des vêtements chargés. L'écran affiche le nom du programme, les options principales et l'estimation de la durée.
- Ajoutez ou supprimez des options et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins spécifiques.
- Appuyez sur la touche Départ/Pause pour démarrer le programme.
- Lorsque le cycle est achevé, l'écran affiche « Cycle terminé », puis l'appareil s'éteint automatiquement.
- Sortez votre linge le plus tôt possible afin d'éviter les plis, les mauvaises odeurs et la prolifération des bactéries.

5. Entretien et maintenance


5.1 - Nettoyage général de la machine

- Pendant le nettoyage et l'entretien de la machine, débranchez-la.
- Utilisez un chiffon doux avec du liquide savonneux pour nettoyer l'extérieur de la machine et les composants en caoutchouc.
- N'utilisez pas de produits chimiques organiques ou de solvants corrosifs.

5.2 - Nettoyage du filtre de la pompe

Il est recommandé de nettoyer le filtre de la pompe une fois par mois.
Éteignez et débranchez l'appareil et ouvrez le couvercle situé sous l'appareil. Préparez un récipient plat pour recueillir l'eau de vidange.

- Tirez le tuyau flexible de vidange et maintenez son extrémité au-dessus du récipient, puis ouvrez-le.
- Une fois la vidange terminée, refermez le tuyau flexible de vidange et repoussez-le dans la machine.
- Dévissez et retirez le filtre de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et nettoyez-le soigneusement.
- Remettez le filtre dans la machine et refermez-la soigneusement.

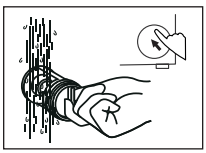

5.3 - Nettoyage du tiroir à lessive

Nettoyez régulièrement le tiroir :

- Tirez le tiroir jusqu'en butée.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tiroir.
- Essuyez l'intérieur du compartiment à l'aide d'une serviette.
- Rincez le tiroir à l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre et réinsérez le tiroir dans l'appareil.

5.4 - Nettoyage du tambour

- Retirez du tambour et de la rainure du joint de la porte (anneau en caoutchouc) les objets lavés accidentellement, en particulier les pièces métalliques telles que les épingles, les pièces de monnaie, etc. car ils provoquent des taches de rouille et des dommages.
- Pour éliminer les taches de rouille, utilisez un nettoyant sans chlorure. Respectez les consignes d'avertissement du fabricant du produit de nettoyage.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'objets durs ou de laine d'acier.
- Après la procédure, ouvrez la porte, utilisez une serviette pour nettoyer les taches et la mousse autour de la garniture et gardez l'intérieur et l'extérieur de la garniture propres.

Remarque : hygiène

Pour l'entretien régulier, nous recommandons d'exécuter le programme « Nettoyage tambour » avant d'atteindre les 50 cycles afin d'éviter d'éventuels résidus corrosifs. Si nécessaire, ajoutez une petite quantité de nettoyant spécial machine dans le compartiment à produit de lavage ou versez-le directement dans le tambour.

DE

Haier

Waschmaschine




Die **hOn**-App herunterladen

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Hinweis: Alle Abbildungen sind Symboldarstellungen

1. Installation

OPTIONAL: Anbringen von Pads zur Geräuschreduzierung (Detaillierte Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch)

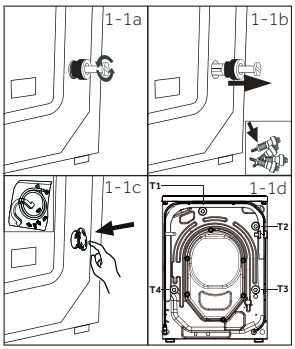

1.1 - Entfernen der Transportschrauben

Alle Elemente (T1, T2, T3 and T4, Abb. 1-1d) müssen vor der Verwendung entfernt werden.


1. Entfernen Sie alle 4 Schrauben (T1 - T4) (Abb. 1-1a – 1-1b).
2. Verschließen Sie die 5 Löcher mit Blindstopfen.(Abb. 1-1c).

1.2 - Ausrichten des Geräts

Stellen Sie alle Füße ein, um eine vollständig waagerechte Position zu erreichen.

1.3 - Abwasseranschluss

Befestigen Sie den Wasserablaufschlauch ordnungsgemäß an der Rohrleitung. Der Schlauch muss an einem Punkt eine Höhe von 80 bis 100 cm über dem Gerät erreichen.

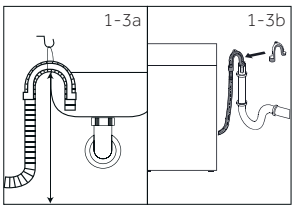

Folgende Anschlüsse sind möglich:

1.3.1 Ablaufschlauch zum Waschbecken


- Hängen Sie den Ablaufschlauch mit der U-Halterung über den Rand eines ausreichend großen Waschbeckens (Abb. 1-3a).
- Sichern Sie die U-Halterung ausreichend gegen Verrutschen.

1.3.2 Ablaufschlauch zum Abwasseranschluss

- Der Innendurchmesser des Standrohrs mit Entlüftungsbohrung muss mindestens 40 mm betragen.
- Stecken Sie den Ablaufschlauch etwa 80-100 mm in das Abwasserrohr.
- Bringen Sie die U-Halterung an und sichern Sie sie ausreichend (Abb. 1-3b).

1.3.3 Anschluss des Ablaufschlauchs an das Waschbecken

- Die Verbindungsstelle muss oberhalb des Siphons liegen.
- Der Anschluss an den Stutzen wird in der Regel durch ein Pad (A) verschlossen. Dieses muss entfernt werden, um Funktionsstörungen zu vermeiden (Abb. 1-3c).
- Sichern Sie den Ablaufschlauch mit einer Schelle.

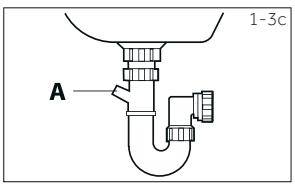


Laden Sie das vollständige Online-Benutzerhandbuch herunter und lesen Sie es, um mehr über die Verwendung zu erfahren:

go.he.services/haier-um

VORSICHT!

- Der Ablaufschlauch darf nicht in Wasser getaucht werden und muss sicher befestigt und leckfrei sein. Wird der Ablaufschlauch auf den Boden gelegt oder befindet sich das Rohr in einer Höhe von weniger als 80 cm, wird das Wasser der Waschmaschine während des Befüllens kontinuierlich entleert (automatische Entleerung).
- Der Ablaufschlauch darf nicht verlängert werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst.

1.4 - Kaltwasseranschluss

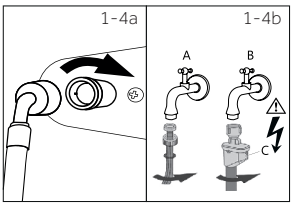

Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen eingesetzt sind.

1. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem abgewinkelten Ende an das Gerät an (Abb. 1-4a). Ziehen Sie die Verschraubung von Hand an.
2. Schließen Sie das andere Ende an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Gewinde an (Abb. 1-4b).

1.5 - Elektrischer Anschluss

Überprüfen Sie vor jedem Anschluss Folgendes:

- Die Stromversorgung, die Steckdose und die Sicherung müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Die Steckdose ist geerdet und es dürfen keine Mehrfachstecker oder Verlängerungen verwendet werden.
- Der Netzstecker und die Steckdose entsprechen strikt den Angaben.

2. Bedienfeld



1. Ein/Aus-Taste

2. Touchscreen

2.1 - Ein/Aus-Taste

Berühren Sie diese Taste leicht, um das Gerät einzuschalten, das Display leuchtet.
Zum Ausschalten drücken Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang erneut. Wenn nach einiger Zeit kein Bedienelement oder Programm aktiviert wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

2.2 - Der Touchscreen

Dieses Produkt kann vollständig über einen Touchscreen gesteuert werden. Durch Verschieben oder Berühren des Bildschirms können Sie das Waschprogramm auswählen und die Parametereinstellungen vornehmen. Das Display zeigt folgende Informationen an:

- ► Waschdauer
- ► Endzeit-Verzögerung
- ► Fehlercodes und Wartungsinformationen
- ► Funktionstasten
- ► Drehzahl, Temperatur
- ► Taste App-Bedienung usw.


Symbol-Agenda:
Dies sind die Symbole, die nach der Aktivierung oben rechts auf dem Display erscheinen.

Gerät ist mit WLAN verbunden.	Die App-Bedienung wurde aktiviert.
Trommeltür ist verriegelt.	Die Kindersicherung wurde aktiviert..
Zu wenig Waschmittel.	Zu wenig Weichspüler.
Dampf: Die Programme Smart AI, Hemden, Babykleidung und Anti-Allergie haben standardmäßig eine Dampfwaschfunktion.	

Um der täglichen Wäschesituation einer Familie gerecht zu werden, ist die Trommel mit 23 Waschprogrammen ausgestattet. Nach der Auswahl des Programms können Sie auf die Taste „▷" unter dem Programm tippen, um das Programm zu starten. Alternativ können Sie durch Antippen des Programmsymbols die Oberfläche für die Parametereinstellung aufrufen, um die Waschparameter zu ändern. Die einstellbaren Programmparameter umfassen:

2.2.1 Einstellung „Auto-Dosierung"

Nachdem Sie die Funktion „Auto-Dosierung" ausgewählt haben, können Sie die Dosierung des Waschmittels und des Weichspülers auswählen.

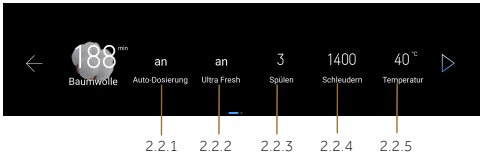

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

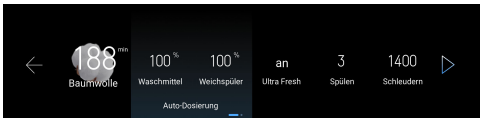


Abb. 2-1

Einstellung „Waschmittel"


Mit dieser Taste stellen Sie die Waschmittelmenge ein. Je nach Einstellung können verschiedene Waschmitteldosen gewählt werden, nämlich: 40 % 70 % 100 % 120 %. Wenn die Stufe auf „Schließen" eingestellt ist, ist die Waschmitteldosierfunktion ausgeschaltet. (Abb. 2-1)

Einstellung „Weichspüler"

Mit dieser Taste stellen Sie die Weichspülermenge ein. Je nach Einstellung können verschiedene Dosierungen gewählt werden: 40% 70% 100% 120%. Wenn die Stufe auf „Schließen" eingestellt ist, ist die Weichspülerdosierfunktion ausgeschaltet. (Abb. 2-1)

2.2.2 Einstellung „Ultra Fresh"

Mit dieser Taste können Sie die Funktion des Belüftungsfensters ein- oder ausschalten. Verwenden Sie die Belüftungsfenster-Funktion, um die Luft im Zylinder mit der Außenluft auszutauschen, Gerüche effektiv zu beseitigen, frische Luft im Zylinder zu gewährleisten und Schimmelbildung an der Kleidung zu vermeiden.

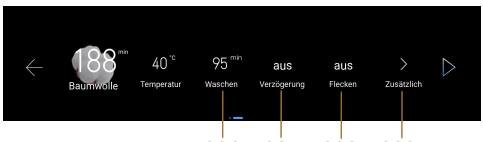

2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

2.2.3 Einstellung „Spülen"

Die Spülfunktion wird verwendet, um die Wäsche intensiver mit frischem Wasser zu spülen. Dies wird für Menschen mit empfindlicher Haut empfohlen. Durch Einstellen der Optionen können null bis fünf zusätzliche Zyklen ausgewählt werden. Die verschiedenen Programmoptionen sind unterschiedlich.

2.2.4 Einstellung „Schleudern"

Mit der Schleudernfunktion kann der Schleudergang des Programms geändert oder abgewählt werden. Die Drehzahlen lauten: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Einstellung „Temperatur"

Mit der Temp-Funktion kann die Waschtemperatur geändert werden; die Waschzeit wird an die optimalen Parametereinstellungen angepasst.

2.2.6 Einstellung „Waschen"

Diese Taste dient zur Einstellung der Waschzeit des Programms. Verschiedene Programme haben unterschiedliche Zeiteinstellbereiche.

2.2.7 Einstellung „Verzögerung"

Mit der Verzögerungfunktion kann das Programmende des Waschvorgangs eingestellt werden. Nach der Einstellung wird angezeigt, wie viel Zeit bis zum Ende des Waschens verbleibt. Der Benutzer kann die Dauer des Waschvorgangs nach seinen Bedürfnissen in Intervallen von 0,5 Stunden einstellen, während der optimale Bereich maximal 24 Stunden beträgt. Diese Funktion ist bei einigen Programmen nicht verfügbar.

2.2.8 Einstellung „Flecken"

Diese Funktion dient zur Auswahl der Art der zu waschenden Flecken auf der Kleidung:
aus/Saft/Wein/Gras/Erde/Blut/Milch/Kaffee/Schweiß/Tee/Lippenstift/Tinte/Öl

2.2.9 Einstellung „Zusätzlich"

Auswahl einiger zusätzlicher Funktionen:

Vorwäsche: Führen Sie zunächst einen Vorwaschgang durch, und fahren Sie dann mit dem Hauptwaschgang fort.
Nacht: Bei aktiviertem Nachtprogramm wird der Warnton abgeschaltet und die Schleuderdrehzahl reduziert, um das Betriebsgeräusch zu verringern. Darüber hinaus erfolgt nach 12 Stunden Einweichen ein abschließender Schleudergang.

Intensiv: Mit dieser Option erhöhen Sie die Hauptwaschzeit und verbessern das Waschergebnis.
Energy Plus: Mit dieser Option kann die Temperatur des Waschwassers reduziert werden, um den Stromverbrauch zu senken.
Schnellwäsche: Reduziert die Hauptwaschzeit und beschleunigt den Waschvorgang.

*Die verschiedenen Programme haben unterschiedliche Programmparameter zur Auswahl, bitte beachten Sie die Anzeige auf dem Display.

2.2.10 Einstellungen im Dropdown-Menü

Wenn Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms nach unten wischen, können Sie das Dropdown-Menü für zusätzliche Einstellungen aufrufen. Es stehen insgesamt 11 Einstellungen zur Auswahl (Abb. 2-2).



Abb. 2-2

AI-Empfehlungen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird die Priorität der Waschprogramme nach den Nutzungsgewohnheiten des Benutzers sortiert.
Identifikations-Zyklopädie: Wenn Sie diese Taste drücken, wird die Bedeutung einiger Symbole aufden Kleidungsetiketten angezeigt, und der Benutzer kann die Parameter des Programms entsprechend den Anweisungen der Symbole einstellen.
Erste Schritte: Wenn Sie auf diese Einstellung klicken, wird die Bedienungsanleitung angezeigt.
Kindersicherung: Klicken Sie im Einstellungsbildschirm auf das Symbol „Kindersicherung", um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren. Das Symbol für die Kindersicherung erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Einstellungen von Programmen und Parametern auf dem Bildschirm eingeschränkt. Um die Kindersicherung aufzuheben und den Bildschirm zu entsperren, halten Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms 3 Sekunden lang gedrückt. Hinweis: Die Kindersicherung wird nach Beendigung des Programms nicht automatisch aufgehoben.
Tastenton: Wenn der Hintergrund des Symbols hervorgehoben wird, bedeutet dies, dass der Lautlos-Modus aktiviert ist.
Bildschirmhelligkeit: Mit dieser Taste ändern Sie die Helligkeit des Bildschirms. Durch Antippen oder Verschieben der Anzeigen nach links und rechts kann die Helligkeit des Bildschirms eingestellt werden.
Wasserhärte: In den Menüeinstellungen können Sie die Wasserhärte auswählen (weich/mittel/hart). Die Waschmaschine passt die Dosierung entsprechend der gewählten Wasserhärte für den Waschvorgang an.
Intelligente Sortierung: Berühren Sie das Symbol, um die intelligente Sortierfunktion ein- oder auszuschalten. Wenn der Hintergrund des Symbols hell hervorgehoben wird, bedeutet dies, dass die intelligente Sortierfunktion eingeschaltet ist. Das System sortiert die Programme in der angezeigten Reihenfolge nach der Nutzungshäufigkeit des Benutzers; wenn sich der Hintergrund des Symbols dunkelgrau färbt, bedeutet dies, dass die intelligente Sortierfunktion deaktiviert wurde.
WLAN: Tippen Sie auf dieses Symbol, um die WLAN-Anmeldeinformationen zurückzusetzen.
Systemsprache: Sie können die Sprache der Bedienoberfläche ändern.
Zurücksetzen: Tippen Sie auf dieses Symbol und dann auf „Jetzt zurücksetzen", um das System auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Diese Einstellung ist unumkehrbar.

Wenn Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms nach unten wischen, können Sie außerdem das Dropdown-Menü für alle Waschprogramme aufrufen. (Abb. 2-3)


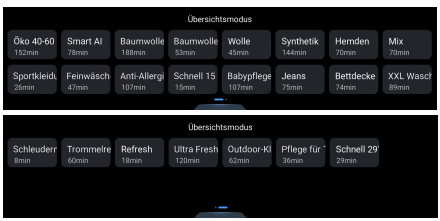



Abb. 2-3

2.2.11 App Steuerung

Tippen Sie auf die Taste zur App-Bedienung in der oberen linken Ecke des Touchscreens, um die App-Bedienung des Geräts über die hOn App zu aktivieren/deaktivieren.

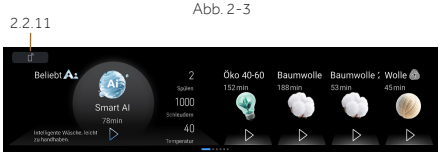


KOPPLUNG MIT DER APP

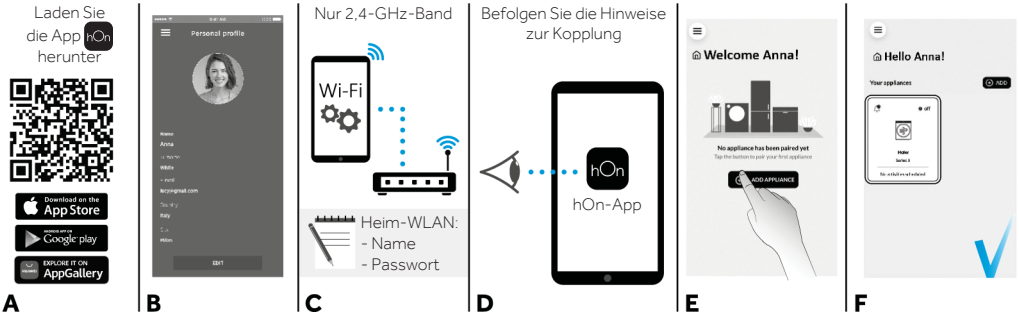

Berühren Sie diese Taste, um das Netzwerk auszuwählen.
Wenn die Maschine noch nie zuvor mit dem Netzwerk verbunden war, drücken Sie kurz auf diese Taste, um es mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn die Verbindung bereits hergestellt wurde, können Sie diese Taste kurz drücken, um eine schnelle Verbindung herzustellen.

3. Programme

● Ja
○ Optional
/ Nein

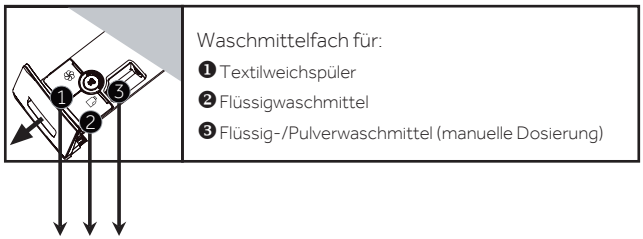

Waschprogramm

Programm	Max. Beladung in 10 kg	Wasch-temperatur in °C[1)]	Voreinstellung	Weichspüler	Waschmittel	Manuelle Dosierung	Schleuderdrehzahl in U/min	App Steuerung	Spülen	Verzögerung	Ultra Fresh	Flecken	Vorwäsche[4)]	Nacht	Intensiv	Energy Plus	Schnellwäsche	Standarddauer (Min.) HW100
Öko 40-60	10	Kalt bis 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Kalt bis 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Baumwolle	10	Kalt bis 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Baumwolle 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Wolle [2)]	1	Kalt bis 40	Kalt	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Synthetik	10	Kalt bis 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Hemden	3	Kalt bis 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mix	10	Kalt bis 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportkleidung	2,5	Kalt bis 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Feinwäsche	2,5	Kalt bis 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Anti-Allergie	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Schnell 15 Min. [3)]	1	Kalt bis 40	Kalt	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Programm	Max. Beladung in 10 kg	Wasch-temperatur in °C[1)]	Voreinstellung	Weichspüler	Waschmittel	Manuelle Dosierung	Schleuderdrehzahl in U/min	App Steuerung	Spülen	Verzögerung	Ultra Fresh	Flecken	Vorwäsche[4)]	Nacht	Intensiv	Energy Plus	Schnellwäsche	Standarddauer (Min.) HW100
Babypflege	5	Kalt bis 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Kalt bis 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Bettdecke	2,5	Kalt bis 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL Waschladung	7	Kalt bis 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Schleudern	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Trommelreinigen	/	Kalt oder 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Outdoor-Kleidung	5	Kalt bis 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Pflege für Tierhaare	2,5	Kalt bis 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Schnell 29'	2,5	Kalt bis 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Wählen Sie eine Waschtemperatur von 90 °C nur für besondere hygienische Anforderungen.
2) Der Wollwaschgang dieser Maschine wurde von The Woolmark Company für das Waschen von Wollkleidung mit dem Etikett „Handwäsche" getestet und genehmigt, sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Kleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine gewaschen werden. M2421.
3) Reduzieren Sie die Waschmittelmenge, da die Programmdauer kurz ist.
4) Das Waschmittelfach, die Vorwaschfunktion dosiert das Waschmittel nicht automatisch, wenn Sie die automatische Dosierfunktion deaktivieren.



Beim Waschen schwerer Wäsche kann die Waschmaschine stark vibrieren oder sich bewegen, wenn sich die Wäscheteile verwickeln. Das Design und die Spezifikationen können zum Zweck der Qualitätsverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

3.1 - Beschreibung der Programme

Öko 40-60	Das Eco 40-60 Programm wäscht normal verschmutzte Baumwollwäsche, die laut Etikett bei 40°C oder 60°C gewaschen werden kann, zusammen in einem Waschgang sauber. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Richtlinie Ökodesign (umweltgerechte Gestaltung von Produkten) zu bewerten.
Smart AI	Zum Waschen von Baumwolle, Leinen und synthetischen Stoffen. Das Programm passt den Waschmodus automatisch an das Gewicht der Wäsche an, um eine optimale Pflege zu gewährleisten.
Baumwolle	Für Baumwoll- und Leinengewebe.
Baumwolle 20 °C	Ein neuer Waschgang, der es Ihnen ermöglicht, verschiedene Stoffe und Farben zusammen bei nur 20 °C zu waschen und eine hervorragende Reinigungsleistung zu erzielen.
Wolle	Für maschinenwaschbare Wolle und Wollmischgewebe. Der Schonwaschgang sorgt für eine sanfte Pflege, die das Einlaufen und Verfilzen reduziert.
Synthetik	Für synthetische Stoffe.
Hemden	Für Hemden aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern und Mischgewebe.
Mix	Für Baumwolle, Leinen und synthetische Stoffe.
Sportkleidung	Für Sportbekleidung aus Baumwolle und synthetischen Stoffen. Das kühle Wasser schützt die Fasern wirksam und erhält ihre technischen Eigenschaften.


Feinwäsche	Bei diesem Programm ist die Trommelrotation reduziert, weshalb es sich vor allem für die Wäsche empfindlicher Textilien eignet. Die Wasch- und Spülgänge werden mit hoher Wasserzufuhr ausgeführt, um die beste Leistung zu gewährleisten.
Anti-Allergie	Geeignet zum gründlichen Waschen von Kleidung von Menschen mit spezieller Konstitution, was hilft, die Auswirkungen von allergischen Faktoren zu reduzieren.
Schnell 15 Min.	Ein vollständiger Waschgang (Waschen, Spülen und Schleudern). Dieses Programm eignet für leicht verschmutztes Baumwoll- und Mischgewebe. Bei diesem Programm wird empfohlen, nur 20 % des normalerweise verwendeten Waschmittels zu verwenden, um eine Verschwendung zu vermeiden.
Babypflege	Für Baumwolle und Mischgewebe für Babys und Kleinkinder (z. B. Babykleidung, Strampler, Bettwäsche für Kinderbetten). Es wird empfohlen, ein spezielles Waschmittel für Babykleidung zu verwenden.
Jeans	Für Denim-Kleidungsstücke. Es können Farbauffangtücher verwendet werden. Waschen Sie dunkle und helle Farben getrennt.
Bettdecke	Für maschinenwaschbare Daunenbekleidung und mit Baumwolle gefüllte Oberbekleidung aus Kunstfasern. Beispiele sind Daunenjacken und Seiden-Baumwoll-Westen.
XXL Waschladung	Für maschinenwaschbare, sperrige Artikel aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe (z. B. Baumwolllaken, Bettbezüge, Frotteebezüge und Baumwollarbeitsbekleidung für Herbst/Winter).
Schleudern	Nur schleudern. Auch zum Schleudern von handgewaschenen Wäschestücken geeignet. Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass alle Artikel in der Maschine gewaschen werden können.
Trommelreinigen	Zur Reinigung der Innen- und Außenseite der Trommel. Mit Hochtemperaturwasser und hoher Drehzahl werden Flecken und Bakterien entfernt. Fügen Sie kein Reinigungsmittel hinzu, um ein Überlaufen durch Schaum zu vermeiden.
Refresh	Frischen Sie Ihre Kleidung auf hochwirksame und innovative Weise mit Hilfe der Mikrodampftechnologie auf, um Gerüche, Feinstaub und Allergene zu entfernen und gleichzeitig Knitterfalten in nur 20 Minuten und ohne Verwendung von Waschmitteln zu reduzieren.
Ultra Fresh	Ein spezieller Waschgang, der einen konstanten Luftstrom in die Trommel bläst. Dadurch werden Feuchtigkeit, schlechte Gerüche und Bakterien entfernt und die Bildung von Falten auf Ihren Kleidungsstücken wird verhindert.
Outdoor-Kleidung	Für Outdoor-Kleidung mit wasserdichter Beschichtung (z. B. Jacken, Hosen, Windjacken). Schließen Sie vor dem Waschen alle Reißverschlüsse. Verwenden Sie keinen Weichspüler.
Pflege für Tierhaare	Für maschinenwaschbare Baumwoll- und Synthetiktextilien, die keine Fasern verlieren, sowie für Kleidungsstücke, von denen Tierhaare entfernt werden sollen. Die Funktion sollte in Verbindung mit einem Schwamm zur Haarentfernung verwendet werden.
Schnell 29'	Dieses Programm eignet sich für relativ saubere Kleidungsstücke aus Baumwolle, Leinen und synthetischen Stoffen. Es wird empfohlen, dass das Gewicht der Waschstücke 2,5 Kilogramm nicht überschreitet.

4. Täglicher Gebrauch

- Schließen Sie die Waschmaschine an einen Strom- und Wasseranschluss an (siehe Installationskapitel im Benutzerhandbuch).
- Vorbereiten der Wäsche: Sortieren Sie die Kleidung nach Stoff (Baumwolle, Synthetik, Wolle oder Seide usw.) und Verschmutzungsgrad. Überprüfen Sie die Etiketten auf Ihren Kleidungsstücken. Trennen Sie weiße Kleidung von farbiger Kleidung. Entfernen Sie Gegenstände wie Schlüssel, Münzen usw. aus den Taschen und entfernen Sie härtere Zierelemente.
- Legen Sie die Wäsche Stück für Stück ein, um Überladungen zu vermeiden (überprüfen Sie die unterschiedliche maximale Beladbarkeit je nach Programm). Schließen Sie die Tür vorsichtig. Achten Sie darauf, dass keine Wäschestücke eingeklemmt werden.
- Wählen Sie das Waschmittel und den Weichspüler (falls erforderlich) und füllen Sie sie in die entsprechenden Fächer der Schublade. Schließen Sie die Schublade.

Nach dem Öffnen der Schublade sind die folgenden Komponenten zu sehen.

1. Hauptwaschmittelfach für das Flüssigwaschmittel.
2. Fach für den flüssigen Weichspüler.
3. Das Fach für die manuelle Dosierung.
4. Verriegelungslasche, zum Herausziehen der Spenderschublade nach unten drücken.

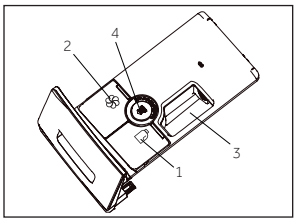

Die Empfehlung für das zu verwendende Waschmittel richtet sich nach den verschiedenen Waschtemperaturen. Lesen Sie daher die Gebrauchsanweisung des Waschmittelherstellers.

- Wählen Sie das passende Programm
- entsprechend den geladenen Kleidungsstücken durch Wischen oder Berühren des Bildschirms aus. Auf dem Display werden der Programmname, die wichtigsten Optionen und die geschätzte Dauer angezeigt.
- Fügen Sie Optionen hinzu oder entfernen Sie sie und ändern Sie die Parameter entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen.
- Drücken Sie die Start/Pause-Taste, um das Programm zu starten.
- Nach Beendigung des Programms wird auf dem Display „Zyklus abgeschlossen" angezeigt, dann schaltetsich die Maschine automatisch aus.
- Nehmen Sie Ihre Wäsche so bald wie möglich heraus, um zu verhindern, dass sich Falten, schlechte Gerüche und Bakterien vermehren.


5. Pflege und Wartung

5.1 - Allgemeine Reinigung des Geräts

- Ziehen Sie während der Reinigung und Wartung den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts und die Gummiteile mit einem weichen Tuch und Seifenflüssigkeit.
- Verwenden Sie keine organischen Chemikalien oder ätzenden Lösungsmittel.

5.2 - Reinigung des Pumpenfilters

Es wird empfohlen, den Pumpenfilter einmal im Monat zu reinigen.
Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Netzstecker und öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Maschine. Stellen Sie einen flachen Behälter zum Auffangen von Waschwasser bereit.

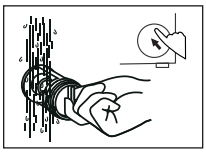

- Ziehen Sie den Ablaufschlauch heraus und halten Sie sein Ende über den Behälter und öffnen Sie ihn.
- Schließen Sie nach dem vollständigen Entleeren den Ablaufschlauch und schieben Sie ihn zurück in die Maschine.
- Schrauben Sie den Pumpenfilter ab, entfernen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und reinigen Sie ihn sorgfältig.
- Setzen Sie den Filter wieder in die Maschine ein und schließen Sie ihn vorsichtig.

5.3 - Reinigung der Waschmittelschublade

Reinigen Sie die Schublade regelmäßig:

- Ziehen Sie die Schublade bis zum Anschlag heraus.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie die Schublade heraus.
- Wischen Sie die Innenseite des Waschbeckens mit einem Handtuch sauber.
- Spülen Sie die Schublade mit Wasser aus, bis sie sauber ist, und setzen Sie die Schublade wieder in das Gerät ein.

5.4 - Reinigung der Trommel

- Entfernen Sie versehentlich mitgewaschene Gegenstände, insbesondere Metallteile wie Stecknadeln, Münzen usw. aus der Trommel und der Türdichtung (Gummiring), da sie Rostflecken und Schäden verursachen.
- Verwenden Sie zum Entfernen von Rostflecken einen chlorfreien Reiniger. Beachten Sie die Warnhinweise des Waschmittelherstellers.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine harten Gegenstände oder Stahlwolle.
- Nach dem Reinigungsvorgang öffnen Sie die Tür, reinigen Sie die Flecken und den Schaum um die Dichtung herum mit einem Handtuch und halten Sie die Dichtung innen und außen sauber.

Hinweis: Hygiene

Für die regelmäßige Wartung empfehlen wir, alle 50 Waschgänge das Programm „Trommelreinigung" auszuführen, um mögliche korrosive Rückstände zu vermeiden. Falls erforderlich, geben Sie eine kleine Menge Spezialreiniger in das Waschmittelfach oder direkt in den Eimer.

Haier

Πλυντήριο ρούχων



Κατεβάστε την εφαρμογή **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Σημείωση: Όλες οι εικόνες είναι σχηματικές


1. Εγκατάσταση

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Εγκατάσταση φύλλων μείωσης θορύβου (Ελέγξτε το EX για λεπτομερείς πληροφορίες)

1.1 - Αφαίρεση μπουλονιών μεταφοράς

Όλα τα στοιχεία (T1, T2, T3 και T4, Εικ. 1-1d) πρέπει να αφαιρούνται πριν από τη χρήση.

1. Αφαιρέστε και τα 4 μπουλόνια (T1 - T4) (Εικ. 1-1a – 1-1b).
2. Γεμίστε τις 5 οπές με τυφλές τάπες (Εικ. 1-1c).

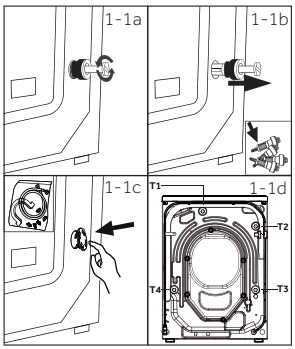

1.2 - Ευθυγράμμιση της συσκευής

Ρυθμίστε όλα τα πόδια για να επιτύχετε μια πλήρως οριζοντιωμένη θέση.

1.3 - Σύνδεση αποχέτευσης νερού

Στερεώστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης νερού στη σωλήνωση. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να φτάνει σε ένα σημείο ύψους από 80 έως 100 cm πάνω από το κατώτατο όριο της συσκευής.


Είναι δυνατές οι ακόλουθες συνδέσεις:

1.3.1 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης σε νεροχύτη

- Αναρτήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με το στήριγμα τύπου U πάνω από την άκρη ενός νεροχύτη με επαρκές μέγεθος (Εικ. 1-3a).
- Προστατεύστε επαρκώς το στήριγμα τύπου U από την ολίσθηση.


1.3.2 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης προς σύνδεση λυμάτων

- Η εσωτερική διάμετρος του ανοδικού σωλήνα με οπή εξαερισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα αποχέτευσης κατά 80-100 mm στον σωλήνα λυμάτων.
- Τοποθετήστε το στήριγμα τύπου U και ασφαλίστε το επαρκώς (Εικ. 1-3b).

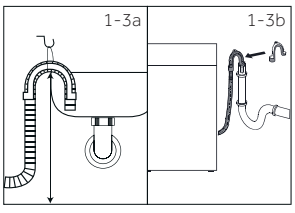

1.3.3 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης στο νεροχύτη

- Η διακλάδωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι.
- Μια σύνδεση αρσενική κλείνεται συνήθως με ένα παραγέμισμα (A). Αυτό πρέπει να αφαιρεθεί για να αποτραπεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία (Εικ. 1-3c).
- Ασφαλίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης με σφιγκτήρα.

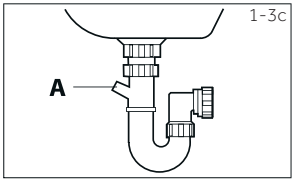


Κατεβάστε και διαβάστε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης online για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με:

go.he.services/haier-um

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να είναι βυθισμένος στο νερό και πρέπει να είναι καλά στερεωμένος και να μην παρουσιάζει διαρροές. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης τοποθετηθεί στο έδαφος ή εάν ο σωλήνας βρίσκεται σε ύψος μικρότερο από 80 cm, το πλυντήριο ρούχων θα αποχετεύεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της πλήρωσης (αυτόματος σιφωνισμός).
- Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να επεκτείνεται. Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

1.4 - Σύνδεση κρύου νερού

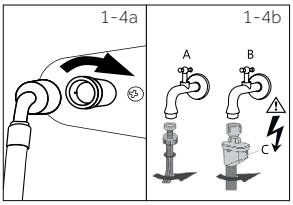

Βεβαιωθείτε ότι τα παρεμβύσματα είναι τοποθετημένα.

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα προσαγωγής νερού με το γωνιακό άκρο στη συσκευή (Εικ. 1-4a). Σφίξτε το βιδωτό ρακόρ με το χέρι.
2. Το άλλο άκρο συνδέεται σε μια βρύση με σπείρωμα 3/4" (Εικ. 1-4b).

1.5 - Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- η παροχή ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλες ως προς την πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών·
- η πρίζα είναι γειωμένη και δεν χρησιμοποιείται πολύπριζο ή προέκταση·
- το φις και η πρίζα συμφωνούν απόλυτα.

2. Πίνακας ελέγχου



1. Κουμπί «τροφοδοσία»

2. Οθόνη αφής

2.1 - Κουμπί τροφοδοσίας

Αγγίξτε απαλά αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση, η οθόνη φωτίζεται.

Αγγίξτε το ξανά για περίπου 2 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση. Εάν μετά από λίγο δεν ενεργοποιηθεί κανένα στοιχείο του πίνακα ή πρόγραμμα, το μηχάνημα θα σβήσει αυτόματα.

2.2 - Η οθόνη αφής

Αυτό το προϊόν υιοθετεί πλήρη έλεγχο με οθόνης αφής. Με σύρσιμο ή άγγιγμα στην οθόνη ενδείξεων, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα πλυσίματος και να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων. Η οθόνη εμφανίζει τις ακόλουθες πληροφορίες:

- ► Χρόνο πλύσης
- ► Καθυστέρηση χρόνου λήξης
- ► Κωδικοί σφαλμάτων και πληροφορίες σέρβις
- ► Κουμπιά λειτουργίας
- ► Ταχύτητα, Θερμοκρασία
- ► Κουμπί τηλεχειρισμού κ.λπ.

Επεξήγηση εικονιδίων:


Αυτά είναι τα εικονίδια που εμφανίζονται στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης μόλις ενεργοποιηθεί.

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Wi-Fi.	Ο τηλεχειρισμός έχει ενεργοποιηθεί.
Η πόρτα του τυμπάνου είναι κλειδωμένη.	Το κλείδωμα οθόνης έχει ενεργοποιηθεί.
Έλλειψη απορρυπαντικού.	Έλλειψη μαλακτικού.
Ατμός: Smart AI, Πουκάμισο, Βρεφική φροντίδα, Φροντίδα χωρίς αλλεργίες, έχουν λειτουργία πλυσίματος με ατμό από προεπιλογή.	

Ανάλογα με την κατάσταση καθημερινού πλυσίματος ρούχων της οικογένειας, το τύμπανο διαθέτει 23 προγράμματα πλύσης. Μετά την επιλογή του προγράμματος, ο χρήστης μπορεί να αγγίξει το κουμπί " ▷ " κάτω από το πρόγραμμα για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στη διεπαφή ρύθμισης παραμέτρων αγγίζοντας το εικονίδιο προγράμματος για να τροποποιήσει τις παραμέτρους πλύσης. Οι ρυθμιζόμενες παράμετροι προγράμματος περιλαμβάνουν:


2.2.1 Ρύθμιση "Autodose plus"

Μετά την επιλογή της λειτουργίας έξυπνης δοσομέτρησης, μπορείτε να επιλέξετε τις δόσεις για το απορρυπαντικό και το μαλακτικό.

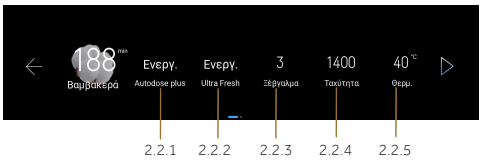

Ρύθμιση "Απορρυπαντικό"

Ρυθμίστε την ποσότητα απορρυπαντικού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές δόσεις πλύσης, συγκεκριμένα: 40% 70% 100% 120%. Όταν ο μηχανισμός ρυθμιστεί σε "Κλείσιμο", η λειτουργία χορήγησης απορρυπαντικού απενεργοποιείται. (Εικ. 2-1)

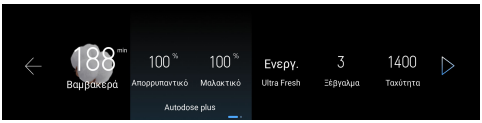

Εικ. 2-1

Ρύθμιση "Μαλακτικό"

Ρυθμίστε την ποσότητα μαλακτικού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, μπορούν να επιλεγούν διαφορετικές δόσεις πλύσης, συγκεκριμένα:40% 70% 100% 120%. Όταν ο μηχανισμός ρυθμιστεί σε "Κλείσιμο", η λειτουργία χορήγησης μαλακτικού απενεργοποιείται. (Εικ. 2-1)

2.2.2 Ρύθμιση "Ultra Fresh"

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του παραθύρου λειτουργίας αερισμού. Χρησιμοποιήστε το παράθυρο λειτουργίας αερισμού για να αλλάξετε τον αέρα μέσα στον κύλινδρο με τον εξωτερικό αέρα, να εξαλείψετε αποτελεσματικά τις οσμές, να εξασφαλίσετε φρέσκο αέρα μέσα στον κύλινδρο και να αποφύγετε τη μούχλα στα ρούχα.



2.2.3 Ρύθμιση "Ξέβγαλμα"

Η λειτουργία ξεβγάλματος χρησιμοποιείται για να ξεβγάλετε τα ρούχα πιο έντονα με φρέσκο νερό. Συνιστάται για άτομα με ευαίσθητο δέρμα. Ρυθμίζοντας τις επιλογές από μηδέν έως πέντε μπορούν να επιλεγούν πρόσθετοι κύκλοι. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα.

2.2.4 Ρύθμιση "Ταχύτητα"

Η λειτουργία ταχύτητας χρησιμοποιείται για αλλαγή ή αποεπιλογή του στυψίματος του προγράμματος. Τα επίπεδα ταχύτητας χωρίζονται σε: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Ρύθμιση "Θερμ."

Η λειτουργία θερμ. χρησιμοποιείται για την αλλαγή της θερμοκρασίας πλύσης, ο χρόνος πλύσης θα προσαρμοστεί στις βέλτιστες ρυθμίσεις παραμέτρων.

2.2.6 Ρύθμιση "Πλύση"

Ρυθμίζει τον χρόνο πλύσης του προγράμματος. Διαφορετικά προγράμματα έχουν διαφορετικές περιοχές ρύθμισης χρόνου.

2.2.7 Ρύθμιση "Καθυστέρηση"

Η λειτουργία καθυστέρησης χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του χρόνου τέλους της διαδικασίας πλύσης. Μετά τη ρύθμιση, θα εμφανίζει πόσος χρόνος απομένει μέχρι το τέλος της πλύσης. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της διαδικασίας πλύσης σύμφωνα με τις ανάγκες τους – το διάστημα τιμών είναι 0,5 ώρες και το μέγιστο εύρος επιλογής είναι 24 ώρες. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για ορισμένα προγράμματα.

2.2.8 Ρύθμιση "Λεκέδες"

Επιλέξτε τον τύπο λεκέ που πρέπει να πλυθεί στα ρούχα: Απενεργ./Χυμός/Κρασί/Γρασίδι/Χώμα/Αίμα/Γάλα/Καφές/Ιδρώτας/Τσάι/Κραγιόν/Μπλε μελάνι/Λάδι

2.2.9 Ρύθμιση "Πρόσθετο"

Επιλέχθηκαν ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες:


Πρόπλυση: Πρώτα εκτελέστε έναν κύκλο πρόπλυσης και στη συνέχεια προχωρήστε στον κύριο κύκλο πλύσης.
Νυχτερινή πλύση: Μετά το άνοιγμα της νυχτερινής πλύσης, ο προειδοποιητικός ήχος θα απενεργοποιηθεί και η ταχύτητα αφύγρανσης θα μειωθεί για να ελαττωθεί ο θόρυβος λειτουργίας. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθεί μια τελική διαδικασία αφύγρανσης μετά από 12 ώρες μούλιασμα.

Εντατικό: Αυξήστε τον χρόνο κύριας πλύσης και ενισχύστε το αποτέλεσμα πλύσης.
Ενέργεια Plus: Μειώστε τη θερμοκρασία του νερού πλύσης για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
Γρήγορο πλύσιμο: Μειώστε τον χρόνο κύριας πλύσης και επιταχύνετε το πλύσιμο.

*Διαφορετικά προγράμματα έχουν διαφορετικές παραμέτρους προγράμματος από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε. Ανατρέξτε στην πραγματική οθόνη διεπαφής.

2.2.10 Ρυθμίσεις αναπτυσσόμενου μενού


Σαρώνοντας προς τα κάτω την επάνω δεξιά γωνία στην οθόνη, μπορείτε να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού για πρόσθετες ρυθμίσεις. Υπάρχουν συνολικά 11 ρυθμίσεις από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε (Εικ. 2-2).



Εικ. 2-2

Συστάσεις AI: Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, η προτεραιότητα των προγραμμάτων πλύσης θα ταξινομείται σύμφωνα με τις συνήθειες χρήσης του χρήστη.
Εγκυκλοπαίδεια αναγνωριστικών: Αγγίζοντας αυτό το εικονίδιο μπορεί να εμφανιστεί η σημασία ορισμένων εικονιδίων στις ετικέτες ρούχων και οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του προγράμματος σύμφωνα με τις οδηγίες των εικονιδίων.
Ξεκινώντας: Κάνοντας κλικ σε αυτή τη ρύθμιση θα εμφανιστεί ο οδηγός λειτουργίας.
Κλείδωμα για παιδιά:Στη διεπαφή ρυθμίσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο Κλείδωμα οθόνης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος οθόνης. Το εικονίδιο κλειδώματος οθόνης θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Από αυτή τη στιγμή θα είναι περιορισμένες οποιεσδήποτε ρυθμίσεις προγραμμάτων και παραμέτρων στην οθόνη. Για να καταργήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης, κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για 3 δευτερόλεπτα ώστε να την ξεκλειδώσετε. Σημείωση: Το κλείδωμα οθόνης δεν θα καταργηθεί αυτόματα μετά το τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος.
Ήχος Πλήκτρων: Όταν το φόντο του εικονιδίου τονίζεται, υποδεικνύει ότι η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
Φωτεινότητα οθόνης: Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης οπτικής παρουσίασης, πατώντας ή σύροντας τους δείκτες αριστερά και δεξιά μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Σκληρότητα νερού: Στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να επιλέξετε τη σκληρότητα νερού (μαλακό/μέτριο/σκληρό). Το πλυντήριο ρούχων θα ρυθμίσει τη δοσολογία με βάση την επιλεγμένη σκληρότητα του νερού για τη διαδικασία πλύσης.
Έξυπνη ταξινόμηση: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία έξυπνης ταξινόμησης, αγγίξτε το εικονίδιο και όταν το φόντο του εικονιδίου τονιστεί, σημαίνει ότι η λειτουργία έξυπνης ταξινόμησης έχει ενεργοποιηθεί. Το σύστημα θα ταξινομήσει τα προγράμματα με τη σειρά που εμφανίζονται σύμφωνα με τη συχνότητα χρήσης του χρήστη.Όταν το φόντο του εικονιδίου γίνει σκούρο γκρι, σημαίνει ότι η λειτουργία έξυπνης ταξινόμησης έχει απενεργοποιηθεί.
Wi-Fi: Πατήστε αυτό το εικονίδιο για επαναφορά στοιχείων σύνδεσης Wi-Fi.
Γλώσσα συστήματος: Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της διεπαφής χειρισμού.
Επαναφορά: Αγγίξτε αυτό το εικονίδιο και στη συνέχεια αγγίξτε "Επαναφορά τώρα" για να επαναφέρετε το σύστημα στην εργοστασιακή του κατάσταση. Η ρύθμιση αυτή είναι μη αναστρέψιμη.


Επιπροσθέτως, σαρώνοντας προς τα κάτω την επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, μπορείτε να εμφανίσετε το αναπτυσσόμενο μενού για όλα τα προγράμματα πλύσης. (Εικ. 2-3)

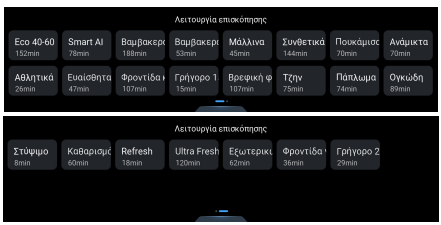


Εικ. 2-3

2.2.11 Τηλεχειρισμός

Πατήστε το κουμπί τηλεχειρισμού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης αφής για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τηλεχειρισμό της συσκευής μέσω της εφαρμογής hOn.

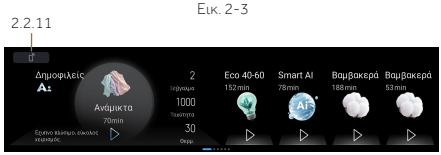


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

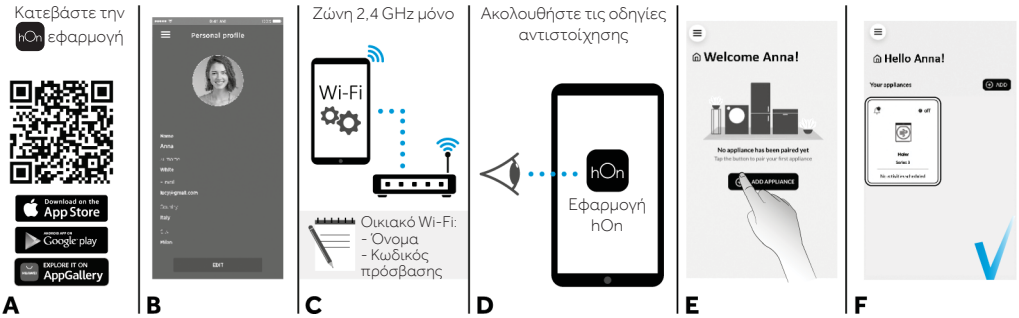

Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε το δίκτυο.
Εάν το μηχάνημα δεν έχει συνδεθεί ποτέ πριν, πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί για να το συνδέσετε στο δίκτυο. Εάν είχε ήδη συνδεθεί, το σύντομο πάτημα αυτού του κουμπιού είναι για γρήγορη σύνδεση.

3. Προγράμματα

● Ναι
○ Προαιρετικό
/ Όχι

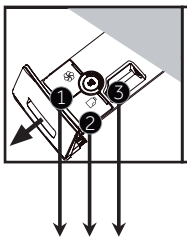

Θήκη απορρυπαντικού για:
❶ Προσθήκη μαλακτικού
❷ Υγρό απορρυπαντικό
❸ Υγρό/σε σκόνη απορρυπαντικό (μη αυτόματη δόση)

Πρόγραμμα πλύσης

Πρόγραμμα	Μέγ. φορτίο πλύσης σε 10kg	Θερμοκρασία πλύσης σε °C[1]	Προεπιλεγμένη	Μαλακτικό	Απορρυπαντικό	Μη αυτόματη δόση	Ταχύτητα στυψίματος σε σαλ	Τηλεχειρισμός	Ξέβγαλμα	Καθυστέρηση	Ultra Fresh	Λεκέδες	Πρόπλυση[4]	Νυχτερινή πλύση	Εντατικό	Ενέργεια Plus	Γρήγορο πλύσιμο	Προεπιλεγμένη διάρκεια (λεπ) HW100
Eco 40-60	10	Κρύο έως 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Κρύο έως 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Βαμβακερά	10	Κρύο έως 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Βαμβακερά 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Μάλλινα [2]	1	Κρύο έως 40	Κρύο	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Συνθετικά	10	Κρύο έως 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Πουκάμισο	3	Κρύο έως 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Ανάμικτα	10	Κρύο έως 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Αθλητικά	2,5	Κρύο έως 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Ευαίσθητα	2,5	Κρύο έως 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Φροντίδα κατά Αλλεργίας	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Γρήγορο 15' [3]	1	Κρύο έως 40	Κρύο	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Βρεφική φροντίδα	5	Κρύο έως 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107

Πρόγραμμα	Μέγ. φορτίο πλύσης σε 10kg	Θερμοκρασία πλύσης σε °C[1)]	Προεπιλεγμένη	Μαλακτικό	Απορρυπαντικό	Μη αυτόματη δόση	Ταχύτητα στυψίματος σε σαλ	Τηλεχειρισμός	Ξέβγαλμα	Καθιστέρηση	Ultra Fresh	Λεκέδες	Πρόπλυση[4)]	Νυχτερινή πλύση	Εντατικό	Ενέργεια Plus	Γρήγορο πλύσιμο	Προεπιλεγμένη διάρκεια (λεπτ) HW100
Τζην	10	Κρύο έως 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Πάπλωμα	2,5	Κρύο έως 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Ογκώδη	7	Κρύο έως 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Στύψιμο	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Καθαρισμός τυμπάνου	/	Κρύο ή 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Εξωτερικών χώρων	5	Κρύο έως 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Φροντίδα για τρίχες κατοικίδιων	2,5	Κρύο έως 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Γρήγορο 29'	2,5	Κρύο έως 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Επιλέξτε θερμοκρασία πλύσης 90°C μόνο για ειδικές απαιτήσεις υγιεινής.

2) Ο κύκλος πλύσης μαλλιού αυτού του πλυντηρίου έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από την The Woolmark Company για το πλύσιμο μάλλινων ρούχων που φέρουν την ένδειξη "στο χέρι", υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα πλένονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του ενδύματος και τις οδηγίες του κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου. M2421.



3) Μειώστε την ποσότητα απορρυπαντικού επειδή η διάρκεια του προγράμματος είναι μικρή.

4) Στη θήκη του απορρυπαντικού, η λειτουργία πρόπλυσης δεν θα δοσολογήσει αυτόματα το απορρυπαντικό εάν ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης δοσολογίας.

Όταν πλένετε με βαριά φορτία, το πλυντήριο ρούχων μπορεί να δονείται πολύ ή να μετακινείται εάν τα ρούχα είναι τυλιγμένα. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.

3.1 - Περιγραφή προγραμμάτων

Eco 40-60	Το πρόγραμμα Eco 40-60 καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που έχει δηλωθεί ότι μπορούν να πλυθούν στους 40°C ή στους 60°C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό Ecodesign (σχεδιασμός προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον).
Smart AI	Για πλύσιμο βαμβακερών, λινών και συνθετικών υφασμάτων. Το πρόγραμμα προσαρμόζει αυτόματα τις λειτουργίες πλυσίματος ανάλογα με το βάρος του φορτίου για βέλτιστη φροντίδα.
Βαμβακερά	Για βαμβακερά και λινά υφάσματα.
Βαμβακερά 20°C	Ένας νέος κύκλος που σας επιτρέπει να πλένετε διαφορετικά υφάσματα και χρώματα μαζί στους 20°C και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
Μάλλινα	Για μάλλινα και ανάμεικτα μάλλινα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο. Η πλύση χαμηλής έντασης παρέχει ήπια φροντίδα για να μειωθεί η συρρίκνωση και η πιληματοποίηση.
Συνθετικά	Για συνθετικά υφάσματα.
Πουκάμισο	Για βαμβακερά, λινά, συνθετικών ινών και ανάμεικτα πουκάμισα.
Ανάμικτα	Για βαμβακερά, λινά και συνθετικά υφάσματα.
Αθλητικά	Για βαμβακερά και με συνθετικές ίνες υφάσματα αθλητικών ρούχων. Το κρύο νερό προστατεύει αποτελεσματικά τις ίνες και διατηρεί τις τεχνικές τους επιδόσεις.
Ευαίσθητα	Το πρόγραμμα αυτό έχει μειωμένες περιόδους περιστροφής του κάδου κατά τη διάρκεια του κύκλου και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για το πλύσιμο ευαίσθητων υφασμάτων. Ο κύκλος πλύσης και τα ξεβγάλματα πραγματοποιούνται με μια υψηλή στάθμη νερού για να εξασφαλιστεί η άριστη απόδοση.


Φροντίδα κατά Αλλεργίας	Κατάλληλο για πλύσιμο σε βάθος ρούχων ατόμων με ιδιαίτερη φυσική κατάσταση, το οποίο βοηθά στη μείωση της επίδρασης των αλλεργικών παραγόντων.
Γρήγορο 15'	Ένας πλήρης κύκλος πλύσης (πλύσιμο, ξέβγαλμα και στύψιμο). Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα βαμβακερά και ανάμικτα υφάσματα. Με αυτό το πρόγραμμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο το 20% του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε συνήθως για αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων.
Βρεφική φροντίδα	Για βαμβακερά και μείγματα υφασμάτων για βρέφη και νήπια (π.χ. βρεφικά ρούχα, φορμάκια, κλινοσκεπάσματα). Συνιστάται η χρήση ειδικού απορρυπαντικού για βρεφικά ρούχα.
Τζην	Για ρούχα ντένιμ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν φύλλα χρωμοπαγίδες. Πλύνετε χωριστά τα σκούρα και τα ανοιχτά χρώματα.
Πάπλωμα	Για ρούχα με πούπουλα που πλένονται στο πλυντήριο και βαμβακερά μπουφάν με υλικό πλήρωσης συνθετικών ινών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν πουπουλένια μπουφάν και μεταξωτά-βαμβακερά γιλέκα.
Ογκώδη	Για βαμβακερά, λινά και με ανάμεικτα υφάσματα ογκώδη ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο (π.χ. βαμβακερά σεντόνια, παπλωματοθήκες, πετσετέ καλύμματα και φθινοπωρινά/χειμωνιάτικα βαμβακερά ρούχα εργασίας).
Στύψιμο	Μόνο στύψιμο. Κατάλληλο επίσης για στύψιμο ρούχων που πλένονται στο χέρι. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ρούχα μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο, πριν τη χρήση.
Καθαρισμός τυμπάνου	Για τον καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού κάδου. Χρησιμοποιεί νερό υψηλής θερμοκρασίας και περιστροφή υψηλής ταχύτητας για την απομάκρυνση λεκέδων και βακτηρίων. Μην προσθέτετε απορρυπαντικό για να αποφύγετε την υπερχείλιση λόγω αφρού.
Refresh	Φρεσκάρετε τα ρούχα σας με ιδιαίτερα αποτελεσματικό και καινοτόμο τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνολογία μικροατμού για την απομάκρυνση των οσμών, της λεπτής σκόνης και των αλλεργιογόνων, ενώ παράλληλα μειώνει τις ζάρες σε μόλις 20 λεπτά και χωρίς τη χρήση απορρυπαντικού.
Ultra Fresh	Ένας ειδικός κύκλος που θα φυσά με σταθερή ροή αέρα μέσα στο τύμπανο. Κάτι που θα απομακρύνει την υγρασία, τις δυσοσμίες, τα βακτήρια και θα βοηθήσει να αποτραπεί η δημιουργία ζαρών στα ρούχα σας.
Εξωτερικών χώρων	Για ρούχα εξωτερικών χώρων με αδιάβροχες επικαλύψεις (π.χ. τζάκετ, παντελόνια, αντιανεμικά). Κλείστε όλα τα φερμουάρ πριν το πλύσιμο. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό υφασμάτων.
Φροντίδα για τρίχες κατοικίδιων	Για ρούχα από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα, που πλένονται στο πλυντήριο και δεν αποβάλλουν από μόνα τους τις ίνες, καθώς και για ρούχα που πρέπει να αφαιρεθούν οι τρίχες κατοικίδιων αφού έχουν κολλήσει πάνω τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σφουγγάρι απομάκρυνσης τριχών.
Γρήγορο 29'	Κατάλληλο για σχετικά καθαρά βαμβακερά, λινά και συνθετικών υφασμάτων ρούχα. Συνιστάται το βάρος του ρούχου να μην υπερβαίνει τα 2,5 κιλά.

4. Καθημερινή χρήση

- Συνδέστε το πλυντήριο ρούχων σε παροχή ρεύματος και σύνδεση νερού (βλ. κεφάλαιο εγκατάστασης στο εγχειρίδιο χρήσης).
- Προετοιμάστε τα ρούχα: Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το ύφασμα (βαμβακερά, συνθετικά, μάλλινα ή μεταξωτά κ.λπ.) και το πόσο βρώμικα είναι. Ελέγξτε τις ετικέτες στο ρούχο σας. Διαχωρίστε τα λευκά ρούχα από τα χρωματιστά. Αδειάστε τις τσέπες από αντικείμενα όπως κλειδιά, κέρματα κ.λπ. και αφαιρέστε τα πιο σκληρά διακοσμητικά αντικείμενα.
- Τοποθετήστε τα ρούχα ένα προς ένα αποφεύγοντας την υπερφόρτωση (ελέγξτε τη διαφορετική μέγιστη δυνατότητα φόρτωσης ανάλογα με το πρόγραμμα). Κλείστε προσεκτικά την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί κομμάτια ρούχων.
- Επιλέξτε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό (όταν χρειάζεται) και ρίξτε τα στις σωστές θήκες του συρταριού. Κλείστε το συρτάρι.

Ανοίξτε το συρτάρι διανομέα, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα στοιχεία.

1. Την κύρια θήκη πλυσίματος, για υγρό απορρυπαντικό.
2. Θήκη για υγρό μαλακτικό.
3. Η θήκη για τη μη αυτόματη δόση.
4. Γλωττίδα κλειδώματος, πιέστε την προς τα κάτω για να βγάλετε το συρτάρι διανομέα.

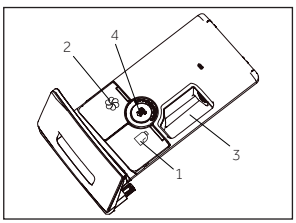

Για συστάσεις σχετικά με το είδος των απορρυπαντικών που είναι κατάλληλα για τις διάφορες θερμοκρασίες πλυσίματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του απορρυπαντικού.

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα σύροντας ή αγγίζοντας την οθόνη ενδείξεων, επιλέγοντας αυτό που αντιστοιχεί περισσότερο
- ανάλογα με τα ρούχα που φορτώθηκαν. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το όνομα του προγράμματος, οι κύριες επιλογές και η εκτίμηση της διάρκειας.

- Προσθέστε ή καταργήστε επιλογές και αλλάξτε τις παραμέτρους ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
- Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, στην οθόνη εμφανίζεται "Ο κύκλος ολοκληρώθηκε" και στη συνέχεια η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Βγάλτε τα ρούχα σας το συντομότερο δυνατό, για να αποτραπούν ζάρες, δυσοσμία και πολλαπλασιασμός των βακτηρίων.


5. Φροντίδα και συντήρηση

5.1 - Γενικός καθαρισμός μηχανήματος

- Βγάλτε το μηχάνημα από την πρίζα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της συντήρησης.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με υγρό σαπούνι για να καθαρίσετε το περίβλημα του μηχανήματος και τα στοιχεία από καουτσούκ.
- Μη χρησιμοποιείτε οργανικά χημικά ή διαβρωτικούς διαλύτες.

5.2 - Καθαρισμός φίλτρου αντλίας

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο της αντλίας μία φορά το μήνα.
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα και ανοίξτε το κάλυμμα στο κάτω μέρος της συσκευής. Προετοιμάστε ένα ρηχό δοχείο για τη συλλογή του νερού που διαρρέει.

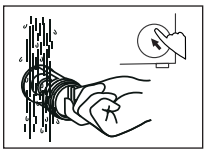

- Τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης προς τα έξω και κρατήστε το άκρο του πάνω από το δοχείο και ανοίξτε τον.
- Αφού ολοκληρώσετε την αποχέτευση, κλείστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης και σπρώξτε τον πάλι μέσα στο μηχάνημα.
- Ξεβιδώστε και αφαιρέστε αριστερόστροφα το φίλτρο της αντλίας και καθαρίστε το προσεκτικά.
- Τοποθετήστε το φίλτρο πάλι στο μηχάνημα και κλείστε το προσεκτικά.

5.3 - Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι:

- Βγάλτε το συρτάρι μέχρι να σταματήσει.
- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αφαιρέστε το συρτάρι.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της λεκανίτσας με μια πετσέτα.
- Ξεπλύνετε το συρτάρι με νερό μέχρι να καθαρίσει και τοποθετήστε το συρτάρι πάλι στη συσκευή.

5.4 - Καθαρισμός του τύμπανου

- Απομακρύνετε από το τύμπανο και την εσοχή του παρεμβύσματος πόρτας (λαστιχένιος δακτύλιος) τα στοιχεία που έχουν πλυθεί κατά λάθος, ιδίως τα μεταλλικά, όπως καρφίτσες, κέρματα κ.λπ., διότι προκαλούν λεκέδες σκουριάς και ζημιές.
- Χρησιμοποιήστε ένα μη χλωριούχο καθαριστικό για την αφαίρεση λεκέδων σκουριάς. Τηρείτε τις προειδοποιητικές υποδείξεις του παρασκευαστή καθαριστικού.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα ή συρματάκι για τον καθαρισμό.
- Μετά τη διαδικασία, ανοίξτε την πόρτα, χρησιμοποιήστε μια πετσέτα για να καθαρίσετε τους λεκέδες και τον αφρό γύρω από το παρέμβυσμα και κρατήστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του παρεμβύσματος καθαρό.

Σημείωση: Υγιεινή
Για την τακτική συντήρηση, συνιστούμε να εκτελείτε το πρόγραμμα «Καθαρισμός Τυμπάνου» μετά από κάθε 50 κύκλους για να αποφύγετε πιθανά διαβρωτικά κατάλοιπα. Εάν είναι απαραίτητο, προσθέστε μικρή ποσότητα ειδικού καθαριστικού μηχανήματος στη θήκη απορρυπαντικού ή βάλτε το απευθείας στον κάδο.

Haier

Mosógép




A **hOn** alkalmazás letöltése

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Megjegyzés: Az összes kép vázlatos

1. Telepítés

OPCIONÁLIS: Szerelje fel a zajcsökkentő párnákat (Részletes információkért lásd a felhasználói útmutatót)

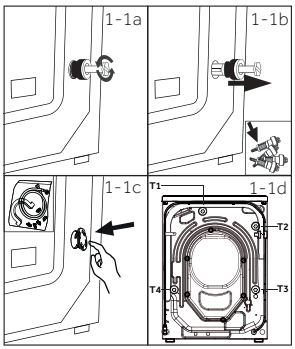

1.1 - Szállítási rögzítőcsavarok eltávolítása

Használat előtt minden elemet (T1, T2, T3 és T4, 1-1d ábra) el kell távolítani.

1. Távolítsa el mind a 4 csavart (T1 - T4) (1-1a – 1-1b ábra).
2. Töltse ki az 5 furatot vakdugókkal (1-1c ábra).

1.2 - A készülék beállítása

Állítsa be az összes lábat a teljes vízszintes pozíció eléréséhez.


1.3 - Csatlakozás a lefolyóhoz

Rögzítse megfelelően az elvezetőtömlőt a csővezetékhez. A tömlőnek egy ponton el kell érnie a készülék alsó vonala feletti 80 és 100 cm közötti magasságot.

A következő csatlakozások lehetségesek:

1.3.1 Elvezetőtömlő a mosogatóhoz

- Akassza az elvezetőtömlőt az U-támasszal egy megfelelő méretű mosogató szélére (1-3a ábra).
- Tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket az U-támasz elcsúszásának a megelőzésére.

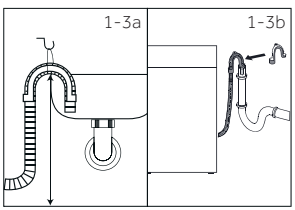


1.3.2 Elvezetőtömlő csatlakoztatása a szennyvízcsőhöz

- A szellőzőfurattal ellátott állócsőnek legalább 40 mm-es belső átmérővel kell rendelkeznie.
- Helyezze az elvezetőtömlőt 80-100 mm-re a szennyvízcsőbe.
- Csatlakoztassa az U-támaszt, és rögzítse megfelelően (1-3b ábra).

1.3.3 Elvezetőtömlő a mosogató csatlakozáshoz

- A csatlakozásnak a szifon felett kell lennie.
- A T-idom csatlakozását általában egy betét (A) zárja le. Ezt mindenképpen távolítsa el a működési zavarok megelőzése érdekében (1-3c ábra).
- Rögzítse az elvezetőtömlőt egy bilinccsel.

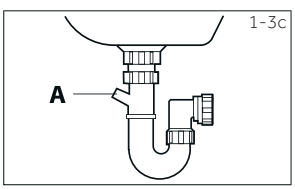


További részletekért töltse le és olvassa el a teljes felhasználói kézikönyvet online:

go.he.services/haier-um

VIGYÁZAT!
- Az elvezetőtömlőt nem szabad vízbe meríteni, és biztonságosan rögzíteni kell, továbbá szivárgásmentesnek kell lennie. Ha az elvezetőtömlőt a talajra helyezi, vagy ha a cső 80 cm-nél kisebb magasságban van, a mosógép folyamatosan ürít töltés közben (önleeresztés).
- Az elvezetőtömlő meghosszabbítása tilos. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

1.4 - Hidegvíz-csatlakozás

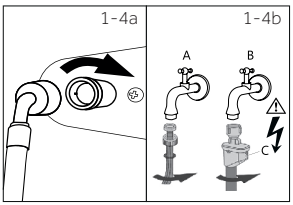

Bizonyosodjon meg arról, hogy a tömítések a helyükön találhatók.
1. Csatlakoztassa a bemeneti víztömlőt a ferde végével a készülékhez (1-4a ábra). Kézzel húzza meg a csavarkötést.
2. A másik véget csatlakoztassa egy 3/4 hüvelykes menetes vízcsaphoz (1-4b ábra).

1.5 - Elektromos csatlakozás

Minden csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy:
- a tápellátás, az aljzat és a biztosíték megfelel az adattáblának;
- a hálózati aljzat földelt, és nem használ elosztós csatlakozót vagy hosszabbítót;
- a hálózati csatlakozódugasz és az aljzat pontosan illeszkedik egymáshoz.

2. Vezérlőpult



1. „Bekapcsolás" gomb

2. Érintőképernyő

2.1 - Bekapcsoló gomb

Finoman érintse meg ezt a gombot a bekapcsoláshoz, ezt követően a kijelző világít.
A kikapcsoláshoz érintse meg újra, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig. Ha egy idő után nem aktiválja a vezérlőpult egyetlen elemét sem, vagy nem választ programot, a gép automatikusan leáll.

2.2 - Az érintőképernyő

Ez a termék teljes mértékben érintőképernyőről vezérelhető. Ujjának elcsúsztatásával a képernyőn, illetve az érintőképernyő megérintésével kiválaszthatja a mosási programot, valamint elvégezheti a paraméterek beállítását. A kijelző a következő tájékoztatással szolgál:
- ▶ Mosási idő
- ▶ Befejezés késleltetése
- ▶ Hibakódok és szervizinformációk
- ▶ Funkciógombok
- ▶ Sebesség, Hőmérséklet
- ▶ Távirányítás gomb stb.


Ikon jelmagyarázat:
Ezek az ikonok jelennek meg aktiválás után a kijelző jobb felső sarkában.


- A készülék Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.
- Dob ajtaja zárva.
- Mosószer hiánya.
- Gőz: A Smart AI, Ing, Babaruhák, Anti-allergén programok esetében a gőzmosás funkció alapértelmezett módon engedélyezett.
- A távirányítás engedélyezése megtörtént.
- A gyermekzár aktiválása megtörtént.
- Öblítő hiánya.

A család mindennapi mosási igényeinek megfelelően a dob 23 mosási programmal rendelkezik. A program kiválasztása után a felhasználó megérintheti a program alatt található „▷" gombot a program elindításához. Alternatív megoldásként a felhasználó a program ikon megérintésével is beléphet a paraméterbeállító felületre, és itt módosíthatja a mosási paramétereket. A beállítható programparaméterek az alábbiakra terjednek ki:

2.2.1 „Automatikus adagolás plusz" beállítás

Az Intelligens adagolás funkció engedélyezése után kiválaszthatja a mosószer és az öblítő adagolását.

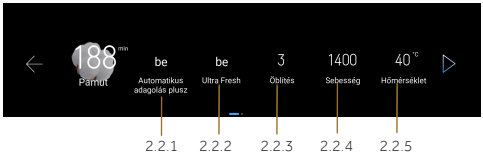

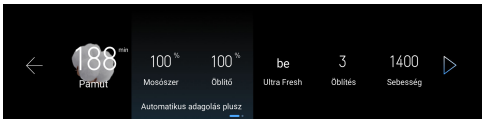

2-1. ábra

„Mosószer" beállítása


Beállíthatja a mosószer mennyiségét. A beállításoktól függően különböző mosási adagok választhatók ki, nevezetesen: 40% 70% 100% 120%. Amikor a fokozatot „Bezárás" állásba állítja, a készülék kikapcsolja a mosószer adagolás funkciót. (2-1. ábra)

„Öblítő" beállítás

Beállíthatja az öblítőszer mennyiségét. A beállításoktól függően különböző mosási adagok választhatók ki, nevezetesen: 40% 70% 100% 120%. Amikor a fokozatot „mosószer " állásba állítja, a készülék kikapcsolja az öblítőadagolás funkciót. (2-1. ábra)

2.2.2 „Ultra Fresh" beállítása

Kapcsolja be vagy ki a szellőzési ablak funkciót. Használja a szellőzési ablak funkciót, így a készülék kicseréli a dobban lévő levegőt a külső levegőt, és így hatékonyan megszünteti a szagokat, biztosítja a friss levegőt a dobban, és elkerülheti ruhaneműk penészesedését.

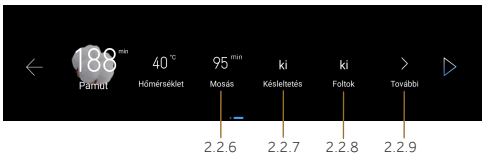

2.2.3 „Öblítés" beállítása

Az öblítés funkcióval a ruhaneműt intenzívebben, friss vízzel öblítheti át. Érzékeny bőrűeknek ajánlott. Az opciók módosításával nullától további öt ciklusig választható ki. A különböző programopciók eltérőek.

2.2.4 „Sebesség" beállítása

A sebesség funkció a program centrifugálásának módosítására vagy kikapcsolására szolgál. A sebességszintek a következők szerint vannak felosztva: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 „Hőmérséklet" beállítás

A hőmérséklet funkcióval módosítható a mosási hőmérséklet, a mosási idő pedig az optimális paraméterbeállításokhoz igazodik.

2.2.6 „Mosás" beállítás

Állítsa be a program mosási idejét. A különböző programok eltérő meghatározható időtartományokkal rendelkeznek.

2.2.7 „Késleltetés" beállítása

A késleltetett indítás funkció a mosási folyamat befejezési idejének beállítására szolgál. A beállítás után megjelenik a mosás végéig hátralévő idő. A felhasználók igényeik szerint állíthatják be a mosási folyamat időtartamát: az értékintervallum 0,5 óra, míg a maximális opcionális tartomány 24 óra. Ez a funkció néhány program esetében nem érhető el.

2.2.8 „Foltok" beállítása

Válassza ki a ruhaneműről eltávolítani kívánt folt típusát:
ki/Gyümölcslé/Bor/Fű/Föld/Vér/Tej/Kávé/Izzadtságfolt/Tea/Ajakrúzs/Tinta/Olaj

2.2.9 „További" beállítása


Kiválasztható néhány további funkció:

Előmosás: Először futtasson le egy előmosási ciklust, majd folytassa a fő mosási ciklussal.
Éjszakai mosás: Az Éjszakai Mosás kiválasztása után a figyelmeztető hang kikapcsol, és a készülék csökkenti a szárítási sebességet a működési zaj mérséklése érdekében. Továbbá a készülék 12 órás áztatás után egy utolsó szárítási folyamatot is végrehajt.
Intenzív: Növelje a fő mosás idejét és javítsa a mosási eredményt.
Energia Plusz: Csökkenti a mosóvíz hőmérsékletét az energiafogyasztás mérséklése érdekében.
Gyors mosás: Csökkentse a fő mosás idejét, és gyorsítsa fel a mosást.

*A különböző programokhoz eltérő programparaméterek érhetők el, kérjük, a tényleges kezelőfelületet vegye alapul.

2.2.10 Legördülő menü beállítások


A képernyő jobb felső sarkát lefelé húzva megjelenítheti a további beállításokhoz tartozó legördülő menüt. Összesen 11 beállítás közül választhat (2-2. ábra).



2-2. ábra

AI-ajánlások: A beállítás engedélyezése esetén a mosási programok elsőbbségét a készülék a felhasználó használati szokásai szerint rendezi.
Azonosítási enciklopédia: Az ikon megérintésével megjeleníthető a ruhacímkén látható egyes ikonok jelentése, és így a felhasználók az ikonok utasításainak megfelelően állíthatják be a program paramétereit.
Első lépések: A beállításra kattintva megjelenik a kezelési útmutató.
Gyermekzár: A beállítások felületén kattintson a „Gyermekzár" ikonra a gyermekzár funkció aktiválásához. A gyermekzár ikonja megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ekkor a képernyőn megjelenő programok és paraméterek bármilyen módosítása korlátozottan hajtható végre. A gyermekzár mód feloldásához tartsa lenyomva a képernyő bármely pontját 3 másodpercig. Megjegyzés: A gyermekzárat a készülék nem oldja fel automatikusan a program befejezése után.
Gomb hang: Amikor látható az ikon képernyője kiemelten jelenik meg, ez a bekapcsolt néma üzemmódról tájékoztat.
Képernyő fényereje: A kijelző fényerejének módosítására szolgál, a balra és jobbra mutató jelzők megérintésével vagy az ujj csúsztatásával beállítható a képernyő fényereje.
Vízkeménység: A menü beállításaiban kiválaszthatja a víz keménységét (puha/közepes/kemény).A mosógép a mosási folyamathoz kiválasztott vízkeménység alapján állítja be az adagolást.
Intelligens rendezés: Az intelligens rendezési funkció be- vagy kikapcsolásához érintse meg az ikont. Amikor az ikon háttere kiemelve jelenik meg, az a bekapcsolt intelligens rendezési funkcióról tájékoztat. A rendszer a felhasználó használati gyakorisága szerint rendezi a programokat a megjelenített sorrendben; amikor az ikon háttere sötétszürkére vált, ez az intelligens rendezési funkció kikapcsolt állapotáról tájékoztat.
Wi-Fi: Koppintson erre az ikonra a Wi-Fi hitelesítő adatok visszaállításához.
Rendszer nyelve: A gombbal módosíthatja a kezelőfelület nyelvét.
Visszaállítás: Érintse meg az ikont, majd a „Visszaállítás most" lehetőséget a rendszer gyári állapotának visszaállításához. A művelet visszafordíthatatlan.

Továbbá a képernyő bal felső sarkát lefelé húzva megjelenítheti az összes mosási programhoz tartozó legördülő menüt. (2-3. ábra)

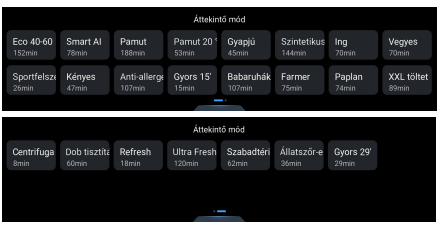


2-3. ábra

2.2.11 Távirányítás

A készülék távirányításának a hOn alkalmazáson keresztüli engedélyezéséhez/letiltásához érintse meg az érintőpanel bal felső sarkában található Távirányító gombot.




ALKALMAZÁSPÁROSÍTÁSI FOLYAMAT

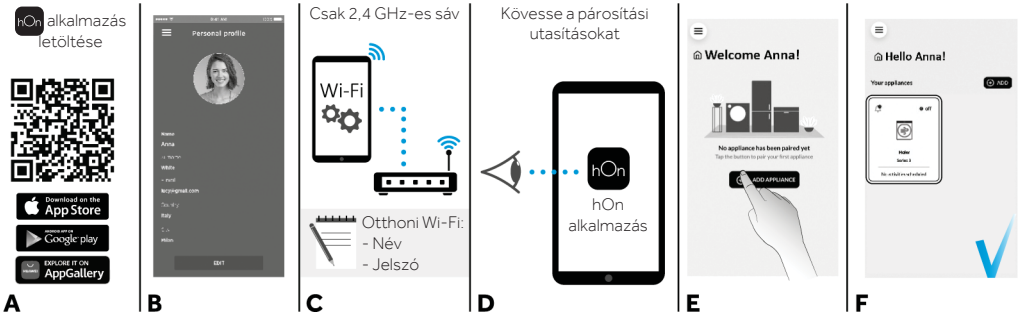

Érintse meg ezt a gombot a hálózat kiválasztásához.
Ha a gép még soha nem volt csatlakoztatva, nyomja meg röviden ezt a gombot a hálózathoz való hozzárendeléshez.
Ha már csatlakoztatva volt, röviden meg kell nyomni ezt a gombot a gyors csatlakozáshoz.

3. Programok

● Igen
○ Opcionális
/ Nem

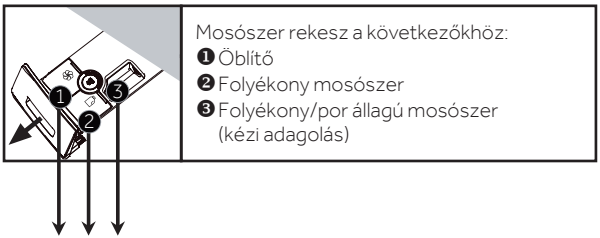

Mosóprogram

Program	Max. töltet 10 kg-ban	Mosási hőmérséklet °C[1]	Előre beállított	Öblítő	Mosószer	Kézi adagolás	Centrifugálási sebesség (rpm)	Táviránytás	Öblítés	Késleltetés	Ultra Fresh	Foltok	Előmosás[4]	Éjszakai mosás	Intenzív	Energia plusz	Gyors mosás	Alapértelmezett időtartam (perc) HW100
Eco 40-60	10	Hideg 60-ig	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Hideg 60-ig	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Pamut	10	Hideg 90-ig	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Pamut 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Gyapjú [2]	1	Hideg 40-ig	Hideg	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Szintetikus	10	Hideg 60-ig	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Ing	3	Hideg 40-ig	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Vegyes	10	Hideg 60-ig	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportfelszerelések	2,5	Hideg 40-ig	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Kényes	2,5	Hideg 30-ig	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Anti-allergén	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Program	Max. töltet 10 kg-ban	Mosási hőmérséklet °C[1)]	Előre beállított	Öblítő	Mosószer	Kézi adagolás	Centrifugálási sebesség (rpm)	Távirányítás	Öblítés	Késleltetés	Ultra Fresh	Foltok	Előmosás[4)]	Éjszakai mosás	Intenzív	Energia plusz	Gyors mosás	Alapértelmezett időtartam (perc) HW100
Gyors 15' [3)]	1	Hideg 40-ig	Hideg	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Babaruhák	5	Hideg 90-ig	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Farmer	10	Hideg 60-ig	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Paplan	2,5	Hideg 40-ig	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL töltet	7	Hideg 60-ig	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifuga	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Dob tisztítás	/	Hideg vagy 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Szabadtéri	5	Hideg 40-ig	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Állatszőr-eltávolítás	2,5	Hideg 30-ig	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Gyors 29'	2,5	Hideg 30-ig	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Csak a különleges higiéniai követelmények esetén válassza a 90 °C-os mosási hőmérsékletet.
2) Ennek a mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát a The Woolmark Company tesztelte és hagyta jóvá a „kézi mosás" címkével ellátott gyapjú ruhadarabok mosására, azzal a feltétellel, hogy a termékek mosása a címkéjükön szereplő és a mosógép gyártójától származó utasítások szerint történik. M2421.
3) Csökkentse a mosószer mennyiségét, mert a program időtartama rövid.
4) A mosószertartóban, az Előmosás funkció nem adagolja automatikusan a mosószert, ha kikapcsolja az automatikus adagolást.



Nagy töltetek mosásakor a mosógép nagymértékben rezeghet vagy mozoghat, ha a ruhák összegabalyodnak. A kialakítás és a specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók minőségjavítási célokból.

3.1 - Programok leírása

Eco 40-60	Az Eco 40-60 program olyan normál mértékben szennyezett pamut ruhaneműk mosására használható, amelyek a címkéjükön szereplő információk alapján egyazon programon belül 40 °C-on vagy 60 °C-on is moshatók. Ez a program a környezetbarát termékek tervezéséről szóló uniós Ecodesign irányelvnek való megfelelés felmérésére szolgál.
Smart AI	Pamut, lenvászon és szintetikus anyagok mosásához. A program automatikusan a töltet tömegéhez igazítja a mosási módokat, így gondoskodva az optimális ápolásról.
Pamut	Pamut és lenvászon anyagokhoz.
Pamut 20 °C	Egy új ciklus, amely lehetővé teszi, hogy különböző textíliákat és színeket együtt mosson 20 °C-on, és kiváló tisztítási teljesítményt nyújt.
Gyapjú	Gépben mosható gyapjúhoz és gyapjúval kevert anyagokhoz. Az alacsony intenzitású mosás gyengéd ápolást biztosít a zsugorodás és a nemezelődés mérséklése érdekében.
Szintetikus	Szintetikus szövetekhez.
Ing	Pamutból, lenvászonból, szintetikus és kevertszálakból készült ingekhez.
Vegyes	Pamut, lenvászon és szintetikus anyagokhoz..


Sportfelszerelések	Pamutból és szintetikus anyagokból készült sportruházathoz. A hideg víz hatékonyan védi a szálakat és megőrzi azok műszaki teljesítményét.
Kényes	A program során a ciklus alatt a dob forgásának ideje rövidebb, különösen alkalmas kényes szövetek mosásához. A mosási ciklus és az öblítések magas víz szinttel történnek a legjobb teljesítmény biztosítása érdekében.
Anti-allergén	Különleges összetételű, embereknek szánt ruházat mélymosására szolgál, ami segít csökkenteni az allergiás tényezők hatását.
Gyors 15'	Egy teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és centrifugálás). A program enyhén szennyezett pamut és vegyes szövetekből készült ruhaneműk mosására alkalmas. Ennek a programnak a használata esetében javasoljuk, hogy a pazarlás elkerülése érdekében a normál mosószer csupán 20%-át adagolja a gépbe.
Babaruhák	Babák és kisgyermekek pamut és kevert szöveteihez (pl. babaruhák, pizsamák, kiságynemű). Javasoljuk kifejezetten csecsemőruhákhoz készült mosószer használatát.
Farmer	Farmerruhákhoz. Színelnyelő lapok használhatók. A sötét és világos színeket külön mossa.
Paplan	Mosógépben mosható tollruhákhoz és szintetikus szálból készült, pamuttal töltött felsőruházathoz. Ilyenek például a tollkabátok és a selyem-pamut mellények.
XXL töltet	Pamutból, lenből és kevert szövetből készült, mosógépben mosható, terjedelmes darabokhoz (pl. pamut lepedők, paplanhuzatok, törölközőhuzatok és pamut őszi/téli munkaruhák).
Centrifuga	Csak centrifugálás. Kézzel mosott ruhák centrifugálására is alkalmas. Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden ruhadarab mosógépben mosható.
Dob tisztítás	A belső és külső kád tisztításához. Magas hőmérsékletű vizet és nagy sebességű forgást használ a foltok és baktériumok eltávolítása érdekében. Ne adjon hozzá mosószert, hogy elkerülje a habképződés okozta túlfolyást.
Refresh	Frissítse fel ruháit rendkívül hatékony és innovatív módon, a mikrogőz technológia segítségével eltávolíthatja a szagokat, a finom port és az allergéneket, miközben csökkenti a gyűrődéseket mindössze 20 perc alatt, mosószer használata nélkül.
Ultra Fresh	Ez a dedikált ciklus állandó légáramot fúj a dobba. Ez eltávolítja a nedvességet, a kellemetlen szagokat, a baktériumokat, valamint segít megelőzni a gyűrődések kialakulását a ruhákon.
Szabadtéri	Vízálló bevonattal ellátott kültéri viselethez (pl. dzsekik, nadrágok, széldzsekik). Mosás előtt húzza be az összes cipzárt. Ne használjon öblítőt.
Állatszőr-eltávolítás	Mosógépben mosható pamut és szintetikus anyagú ruhadarabokhoz, amelyek nem hullatják maguktól az állatszőrt, valamint olyan ruhadarabokhoz, amelyekről el kell távolítani a rájuk tapadt állatszőrt. Javasoljuk a szőreltávolító szivaccsal való együttes használatot.
Gyors 29'	Alkalmas viszonylag tiszta pamut, lenvászon és szintetikus anyagú ruhadarabokhoz. Javasoljuk, hogy a ruhadarab tömege ne haladja meg a 2,5 kilogrammot.

4. Napi használat

- Csatlakoztassa a mosógépet egy tápegységhez és vízcsatlakozáshoz (lásd a telepítési fejezetet a felhasználói útmutatóban).
- Készítse elő a ruhaneműt: Válogassa szét a ruhákat az anyagnak (pamut, szintetikus, gyapjú vagy selyem stb.) és szennyezettségi foknak megfelelően. Ellenőrizze a ruháján lévő címkéket. Válassza szét a fehér ruhákat a színesektől. Ürítse ki a zsebeket a tárgyakról, például kulcsokról, érmékről stb., és távolítsa el a keményebb dísztárgyakat.
- Tegye be a ruhaneműt darabonként, hogy elkerülje a túlterhelést (ellenőrizze a különböző maximális terhelhetőséget a program szerint). Óvatosan csukja be az ajtót. Figyeljen arra, hogy nem csíp be egyetlen ruhadarabot sem.
- Válassza ki a mosószert és az öblítőt (ha szükséges), és öntse a fiók megfelelő rekeszeibe. Csukja be a fiókot.

Nyissa ki az adagolófiókot, a következő alkatrészek láthatók.
1. A fő mosórekesz folyékony mosószerhez.
2. Rekesz folyékony öblítőhöz.
3. Rekesz kézi adagoláshoz.
4. Rögzítőfül, amelynek a lenyomásával eltávolítható az adagolófiók.

A különböző hőmérsékleteknek megfelelő mosószertípusok ügyében tekintse át a mosószer utasítását.

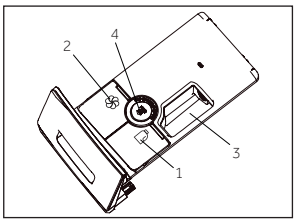

- Válasszon ki egy programot a kijelző csúsztatásával vagy megérintésével, kiválasztva azt, amelyik
- a legjobban illeszkedik a betöltött ruhadarabokhoz. A kijelzőn megjelenik a program neve, a fő opciók és az időtartam becslése.
- Adjon hozzá vagy távolítson el opciókat, és módosítsa a paramétereket az Ön igényeinek megfelelően.
- Nyomja meg a Start/Szünet gombot a program elindításához.
- Amikor a ciklus befejeződött, a „A ciklus befejeződött" jelenik meg a kijelzőn, majd a készülék automatikusan kikapcsol.
- A lehető leghamarabb távolítsa el a ruhaneműt, hogy megakadályozza a gyűrődések, a kellemetlen szagok és a baktériumok elszaporodását.

5. Tisztítás és karbantartás


5.1 - A gép általános tisztítása

- Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Használjon szappanos folyadékba mártott puha törlőkendőt a gépház és a gumialkatrészek tisztításához.
- Ne használjon szerves vegyszereket vagy korrozív oldószereket.

5.2 - Szivattyúszűrő tisztítása

Javasoljuk, hogy havonta egyszer tisztítsa meg a szivattyúszűrőt.
Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, és nyissa ki a készülék alján található fedelet. Készítsen elő egy lapos tartályt, hogy felfogja a szivárgó vizet.

- Húzza ki az elvezetőtömlőt, és tartsa a végét a tartály fölé, és nyissa ki.
- A leürítés befejezése után zárja el az elvezetőtömlőt, és nyomja vissza a gépbe.
- Csavarja ki és távolítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban a szivattyúszűrőt, és tisztítsa meg alaposan.
- Helyezze vissza a szűrőt a gépbe, és óvatosan zárja le.

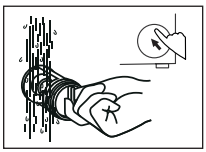

5.3 - A mosószeres fiók tisztítása

Rendszeresen tisztítsa meg a fiókot:

- Húzza ki a fiókot ütközésig.
- Nyomja meg a kioldógombot, és távolítsa el a fiókot.
- Törölje tisztára a kagyló belsejét egy törülközővel.
- Öblítse ki a fiókot vízzel, amíg tiszta nem lesz, és helyezze vissza a fiókot a készülékbe.

5.4 - A dob tisztítása

- Távolítsa el a véletlenül kimosott tárgyakat, különösen a fém alkatrészeket, például csapokat, érméket stb. a dobból és az ajtótömítés hornyából (gumigyűrű), mert rozsdás foltokat és károsodásokat okoznak.
- A rozsdafoltok eltávolításához használjon klórmentes tisztítószert. Tartsa be a tisztítószer gyártójának figyelmeztetéseit.
- A tisztításhoz ne használjon kemény tárgyakat vagy acélgyapotot.
- Az eljárás után nyissa ki az ajtót, egy törülközővel távolítsa el a foltokat és a habot a tömítés körül, és tartsa tisztán a tömítés belsejét és külsejét.

Megjegyzés: Higiénia
Rendszeres karbantartáshoz javasoljuk a „Dob tisztítás" program használatát 50 cikluson belül, így elkerülhető a korrozív lerakódások felgyülemlése. Ha szükséges, tegyen kis mennyiségű speciális gépi tisztítószert a mosószer rekeszbe, vagy tegye közvetlenül a dobba.



Scarica l'app **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Nota: Tutte le immagini sono schematiche


1. Installazione

OPZIONALE: installare cuscinetti per la riduzione del rumore (Si prega di controllare il Manuale utente per informazioni dettagliate)

1.1 - Rimozione dei bulloni di trasporto

Tutti gli elementi (T1, T2, T3 e T4, Fig. 1-1d) devono essere rimossi prima dell'uso.

1. Rimuovere tutti e 4 i bulloni (T1 - T4) (Fig. 1-1a – 1-1b).
2. Riempire i 5 fori con tappi ciechi (Fig. 1-1c).

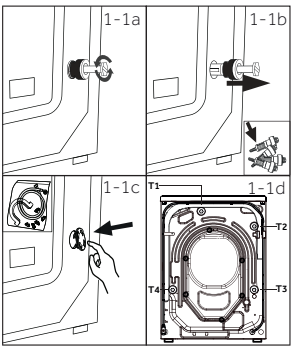

1.2 - Allineamento dell'elettrodomestico

Regolare tutti i piedini per ottenere una posizione perfettamente livellata.


1.3 - Collegamento dell'acqua di scarico

Fissare correttamente il tubo di scarico dell'acqua alla tubazione. Il tubo deve raggiungere in un punto un'altezza compresa tra 80 e 100 cm sopra la linea inferiore dell'apparecchio.

Sono possibili i seguenti collegamenti:

1.3.1 Tubo di scarico al lavello

- Appendere il tubo di scarico con il supporto a U sopra il bordo di un lavello di dimensioni adeguate (Fig. 1-3a).
- Proteggere in modo sufficiente il supporto a U dallo scivolamento.

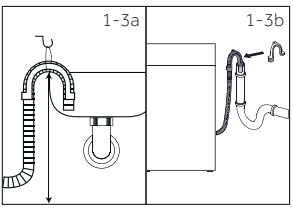


1.3.2 Tubo di scarico al collegamento dell'acqua di scarico

- Il diametro interno del tubo verticale con foro di sfiato deve essere minimo 40 mm.
- Inserire il tubo di scarico per 80-100 mm nel tubo dell'acqua di scarico.
- Fissare il supporto a U in modo corretto (Fig. 1-3b).

1.3.3 Collegamento del tubo di scarico al lavandino


- La giunzione deve trovarsi sopra il sifone.
- Una connessione a bicchiere è solitamente chiusa da un tampone (A). Questo deve essere rimosso per evitare eventuali malfunzionamenti (Fig. 1-3c).
- Fissare il tubo di scarico con una fascetta.

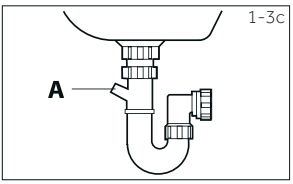

ATTENZIONE!

- Il tubo di scarico non deve essere immerso in acqua, deve essere fissato saldamente ed essere privo di perdite. Se il tubo di scarico è appoggiato a terra o se il tubo si trova ad un'altezza inferiore a 80 cm, la lavatrice scarica continuamente durante il riempimento (autotravaso).
- Il tubo di scarico non deve essere esteso. Se necessario contattare il servizio post vendita.

1.4 - Collegamento dell'acqua fredda

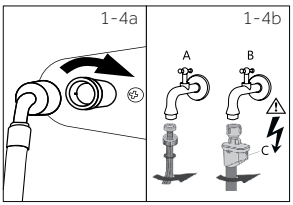

Assicurarsi che le guarnizioni siano inserite.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua con l'estremità angolata all'apparecchio (Fig. 1-4a). Serrare a mano il giunto a vite.
2. L'altra estremità si collega a un rubinetto dell'acqua con una filettatura da 3/4" (Fig. 1-4b).

1.5 - Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento verificare se:

- l'alimentatore, la presa e il fusibile sono conformi a quanto riportato sulla targhetta identificativa;
- la presa di corrente è provvista di messa a terra e non sono utilizzate ciabatte o prolunghe;
- la spina e la presa di corrente sono rigorosamente conformi.

2. Pannello di controllo



1. Pulsante di accensione

2. Touch screen

2.1 - Pulsante di accensione

Toccare delicatamente questo pulsante per accendere; il display si illumina.
Toccarlo nuovamente per circa 2 secondi per spegnere l'elettrodomestico. Se nessun elemento del pannello o programma viene attivato dopo un po', la macchina si spegne automaticamente.

2.2 - Touch screen

Questo prodotto funziona con controllo completo tramite touch screen. Facendo scorrere o toccando lo schermo del display, è possibile selezionare il programma di lavaggio e completare le impostazioni dei parametri. Il display visualizza le seguenti informazioni:

- ► Tempo di lavaggio
- ► Fine posticipata
- ► Codici di errore e informazioni di servizio
- ► Pulsanti funzione
- ► Velocità, temperatura
- ► Pulsante Controllo remoto, ecc.

Legenda delle icone:

Queste sono le icone che compaiono in alto a sinistra sul display una volta attivate.

L'elettrodomestico è connesso alla rete Wi-Fi.

L'oblò è bloccato.

Mancanza di detersivo.

Vapore: i programmi Smart AI, Camicie, Babycare, Trattamento allergie dispongono della funzione di lavaggio a vapore per impostazione predefinita.

Il controllo remoto è stato abilitato.

Il blocco bambini è stato attivato.


Mancanza di ammorbidente.

In base alle necessità quotidiane di lavaggio della famiglia, il cestello è dotato di 23 programmi di lavaggio. Dopo aver selezionato il programma, toccare il pulsante " ▷ " sotto il programma per avviarlo. In alternativa, è possibile accedere all'interfaccia di impostazione dei parametri toccando l'icona del programma per modificare i parametri di lavaggio. I parametri regolabili dei programmi includono:

2.2.1 Regolazione "Autodose Plus"
Scegliendo la funzione Dosaggio intelligente, è possibile selezionare i dosaggi per il detersivo e l'ammorbidente.

Regolazione "Detersivo"
Regolazione della quantità di detersivo. In base alle impostazioni è possibile selezionare diverse dosi di lavaggio, ovvero: 40% 70% 100% 120%. Quando la regolazione è impostata su "Chiudi", la funzione di erogazione del detersivo è disattivata. (Fig.2-1)

Regolazione "Ammorbidente"
Regolazione della quantità di ammorbidente. In base alle impostazioni, è possibile selezionare diverse dosi di lavaggio, ovvero: 40% 70% 100% 120%. Quando la regolazione è impostata su "Chiudi", la funzione di erogazione dell'ammorbidente è disattivata. (Fig.2-1)

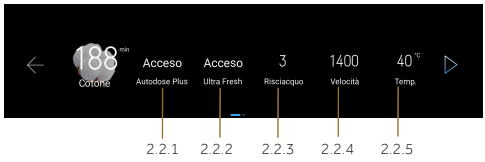


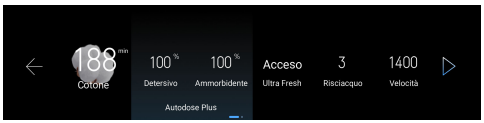


Fig. 2-1

2.2.2 Regolazione "Ultra Fresh"
Attiva o disattiva la funzione di arieggiamento. Utilizzare questa funzione per scambiare aria tra l'interno del cestello e l'esterno, eliminare efficacemente gli odori, garantire aria fresca all'interno del cestello ed evitare la formazione di muffa sui capi.

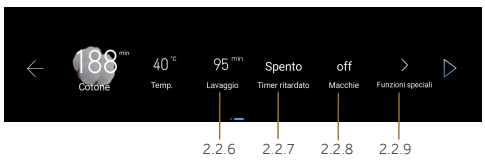

2.2.3 Regolazione "Risciacquo"
La funzione di risciacquo serve per risciacquare il bucato più intensamente con acqua fresca. Raccomandato per le persone con pelle sensibile. Regolando le opzioni è possibile selezionare da zero a cinque cicli aggiuntivi. Le opzioni di programmi diversi sono anch'esse diverse.

2.2.4 Regolazione "Velocità"
La funzione Velocità consente di modificare o deselezionare la centrifuga del programma. I livelli di velocità sono disponibili sono: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Regolazione "Temp."
La funzione Temp. viene utilizzata per modificare la temperatura di lavaggio; il tempo di lavaggio verrà regolato in base alle impostazioni ottimali dei parametri.

2.2.6 Regolazione "Lavaggio"
Regolazione del tempo di lavaggio del programma. I diversi programmi hanno intervalli di regolazione del tempo diversi.

2.2.7 Regolazione "Timer ritardato"
Con questa funzione si imposta l'ora di fine del lavaggio. Dopo l'impostazione, verrà visualizzato il tempo mancante alla fine del lavaggio. È possibile impostare la durata del ciclo di lavaggio in base alle proprie esigenze: la durata può essere impostata in passi di 0,5 ore, per un intervallo massimo di 24 ore. Questa funzione non è disponibile per alcuni programmi.

2.2.8 Regolazione "Macchie"
Selezione del tipo di macchia da lavare dai capi:
off/Succo/Vino/Erba/Terra/Sangue/Latte/Caffè/Sudore/Tè/Lucidalabbra/Inchiostro blu/Olio

2.2.9 Regolazione "Funzioni speciali"

Alcune funzionalità aggiuntive selezionate:

Prelavaggio: per prima cosa, eseguire un ciclo di prelavaggio, quindi procedere con il ciclo di lavaggio principale.
Ciclo Notte: selezionando la funzione Notte il tono di avviso verrà disattivato e la velocità di disidratazione verrà ridotta per attenuare il rumore di funzionamento. Inoltre, dopo 12 ore di ammollo, verrà effettuato un processo di disidratazione finale.
Intensivo: per aumentare il tempo di lavaggio principale e migliorare il risultato di lavaggio.
Energia Plus: questa opzione può ridurre la temperatura dell'acqua di lavaggio per ridurre il consumo di energia.
Lavaggio rapido: riduce il tempo del lavaggio principale e accelera il lavaggio.

*I diversi programmi hanno parametri di programma diversi tra cui scegliere; fare riferimento all'effettiva visualizzazione dell'interfaccia.

2.2.10 Impostazioni del menu a discesa

Scorrendo verso il basso dall'angolo superiore destro, si apre il menu a discesa per le impostazioni aggiuntive. Sono disponibili in totale 11 impostazioni tra cui scegliere (Fig. 2-2).




Fig. 2-2

Consigliata dall'AI: Quando questa impostazione è abilitata, la priorità dei programmi di lavaggio verrà ordinata in basealle abitudini di utilizzo dell'utente.
Guida dei simboli e delle icone: Toccando questa icona è possibile visualizzare il significato di alcune icone presenti sulleetichette dei capi e impostare i parametri del programma in base a tali icone.
Per iniziare: Cliccando su questa impostazione verrà visualizzata la guida operativa.
Blocco bambini: Nella schermata delle impostazioni, cliccare l'icona "Blocco bambini" per abilitare la funzione di blocco bambini. L'icona del blocco bambini apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo. In questo momento, qualsiasi modifica ai programmi e ai parametri sullo schermo sarà limitata. Tenere premuto un punto qualsiasi dello schermo per 3 secondi per rimuovere il blocco bambini. Nota: Il blocco bambini non verrà annullato automaticamente al termine dell'esecuzione del programma.
Suono pulsante: Quando lo sfondo dell'icona risulta evidenziato, significa che è attiva la modalità silenziosa.
Luminosità: Utilizzato per modificare la luminosità dello schermo; toccando o scorrendo gli indicatori verso sinistra e verso destra è possibile regolare la luminosità dello schermo.
Durezza dell'acqua: Nelle impostazioni del menu è possibile selezionare la durezza dell'acqua (dolce/media/dura). La lavatrice regolerà il dosaggio dei prodotti in base alla durezza dell'acqua selezionata per il processo di lavaggio.
Separazione intelligente: Per attivare o disattivare la funzione Smart Sorting, toccare l'icona; quando lo sfondo dell'iconadiventa grigio chiaro, significa che la funzione di Smart Sorting è stata attivata. Il sistema organizzerà i programminell'ordine visualizzato in base alla frequenza di utilizzo dell'utente; quando lo sfondo dell'icona diventa grigio scuro, significa che la funzione di Smart Sorting è stata disattivata.
Wi-fi: Toccare questa icona per reimpostare le credenziali Wi-Fi.
Lingua di sistema: modifica la lingua dell'interfaccia operativa.
Reset: Toccare questa icona e poi "Ripristina ora" per ripristinare il sistema alle impostazioni di fabbrica. Questa regolazione è irreversibile.

Inoltre, scorrendo verso il basso dall'angolo superiore destro, si apre il menu a discesa per tutti i programmi di lavaggio. (Fig.2-3)


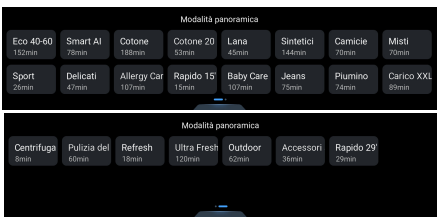



Fig. 2-3

2.2.11 Controllo remoto

Toccare il pulsante Controllo Remoto nell'angolo in alto a sinistra del pannello touch per attivare/disattivare il controllo da remoto dell'elettrodomestico tramite l'app hOn.

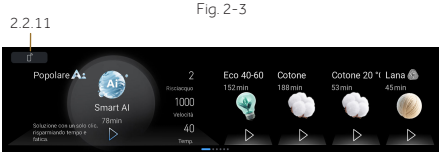


PROCEDURA DI ASSOCIAZIONE ALL'APP

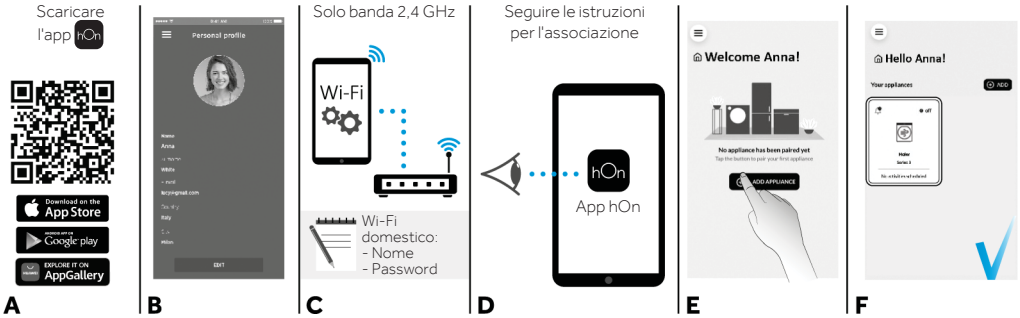

Toccare questo pulsante per selezionare la rete.
Se la macchina non è mai stata connessa prima, premere brevemente questo pulsante per associarla alla rete.
Se è già stata connessa alla rete, premendo brevemente questo pulsante si effettua una connessione rapida.

3. Programmi

● Sì
○ Opzionale
/ No

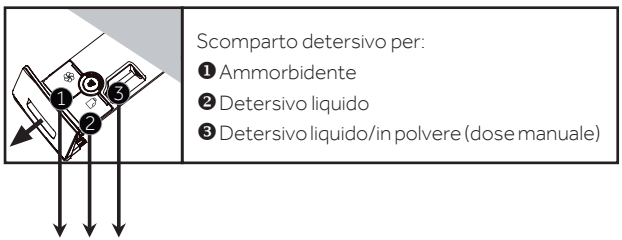

Programma di lavaggio

Programma	Carico massimo di lavaggio 10 kg	Temperatura di lavaggio in °C[1]	Preimpostazione	Ammorbidente	Detersivo	Dose manuale	Velocità di centrifuga in giri/min	Controllo remoto	Risciacquo	Timer ritardato	Ultra Fresh	Macchie	Prelavaggio[4]	Ciclo Notte	Intensivo	Energia Plus	Lavaggio rapido	Durata predefinita (min) HW100
Eco 40-60	10	Da freddo a 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Da freddo a 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Cotone	10	Da freddo a 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Cotone 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Lana [2]	1	Da freddo a 40	Freddo	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintetici	10	Da freddo a 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Camicie	3	Da freddo a 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Misti	10	Da freddo a 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sport	2,5	Da freddo a 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Delicati	2,5	Da freddo a 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergy Care	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Programma	Carico massimo di lavaggio 10 kg	Temperatura di lavaggio in °C[1)]	Preimpostazione	Ammorbidente	Detersivo	Dose manuale	Velocità di centrifuga in giri/min	Controllo remoto	Risciacquo	Timer ritardato	Ultra Fresh	Macchie	Prelavaggio[4)]	Ciclo Notte	Intensivo	Energia Plus	Lavaggio rapido	Durata predefinita (min) HW100
Rapido 15'[3)]	1	Da freddo a 40	Freddo	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Baby Care	5	Da freddo a 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Da freddo a 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Piumino	2,5	Da freddo a 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Carico XXL	7	Da freddo a 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifuga	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Pulizia del Cesto	/	Freddo o 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Outdoor	5	Da freddo a 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Accessori animali domestici	2,5	Da freddo a 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rapido 29'	2,5	Da freddo a 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Scegliere una temperatura di lavaggio di 90 °C solo per esigenze igieniche particolari.
2) Il ciclo di lavaggio lana di questa macchina è stato testato e approvato da The Woolmark Company per il lavaggio di capi in lana che riportano sull'etichetta la dicitura "Lavaggio a mano", purché vengano lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del capo e le istruzioni fornite dal produttore di questa lavatrice. M2421.
3) Ridurre la quantità di detersivo perché la durata del programma è breve.
4) La funzione Prelavaggio non dosa il detersivo automaticamente se si annulla la funzione di autodosaggio.



Quando si lavano carichi pesanti, la lavatrice potrebbe vibrare notevolmente o muoversi se i vestiti sono avvolti.
Il design e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso per motivi di miglioramento della qualità.

3.1 - Descrizione dei programmi

Eco 40-60	Il programma Eco 40-60 è in grado di lavare la biancheria di cotone normalmente sporca dichiarata lavabile a 40 °C o 60 °C insieme nello stesso ciclo. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità con la legislazione UE sulla progettazione ecocompatibile (progettazione di prodotti ecocompatibili).
Smart AI	Per lavare tessuti di cotone, lino e sintetici. Per una cura ottimale, il programma regola automaticamente le modalità di lavaggio in base al peso del carico.
Cotone	Per tessuti di cotone e lino.
Cotone 20 °C	Un nuovo ciclo che permette di lavare insieme tessuti e colori diversi a soli 20 °C e garantisce ottime prestazioni di pulizia.
Lana	Per tessuti in lana e misto lana lavabili in lavatrice. Il lavaggio a bassa intensità garantisce una cura delicata e riduce il restringimento e l'infeltrimento.
Sintetici	Per tessuti sintetici.
Camicie	Per camicie in cotone, lino, fibre sintetiche e miste.
Misti	Per cotone, lino e tessuti sintetici.


Sport	Per abbigliamento sportivo in cotone e tessuti sintetici. L'acqua fredda protegge efficacemente le fibre e ne mantiene le prestazioni tecniche.
Delicati	Questo programma prevede periodi ridotti di rotazione del cestello durante il ciclo ed è particolarmente indicato per il lavaggio di tessuti delicati. Il ciclo di lavaggio e i risciacqui vengono effettuati con un livello di acqua elevato per garantire le migliori prestazioni.
Allergy Care	Adatto al lavaggio in profondità di capi di persone con esigenze speciali, per ridurre l'influenza di fattori allergici.
Rapido 15'	Un ciclo di lavaggio completo (lavaggio, risciacquo e centrifuga). Questo programma è adatto a capi in cotone poco sporchi e ai tessuti misti. Con questo programma si consiglia di utilizzare solo il 20% del detersivo normalmente utilizzato, per evitare sprechi.
Baby Care	Per tessuti in cotone e misti per neonati e bambini piccoli (ad esempio, indumenti per neonati, tutine, biancheria da letto). Si consiglia di utilizzare un detersivo specifico per indumenti per neonati.
Jeans	Per capi in denim. È possibile utilizzare foglietti cattura-colore. Lavare separatamente i capi di colore scuro da quelli di colore chiaro.
Piumino	Per capi in piuma lavabili in lavatrice e capi da outdoor in fibra sintetica con imbottitura in cotone, come piumini e smanicati in seta e cotone.
Carico XXL	Per articoli voluminosi in cotone, lino e tessuti misti lavabili in lavatrice (ad esempio lenzuola di cotone, copripiumini, coprimaterassi e indumenti da lavoro in cotone per l'autunno/inverno).
Centrifuga	Solo centrifuga. Adatto anche per centrifugare capi lavati a mano. Prima dell'uso, assicurarsi che tutti gli articoli siano lavabili in lavatrice.
Pulizia del Cesto	Per la pulizia del cestello interna ed esterno. Utilizza acqua ad alta temperatura e rotazione ad alta velocità per rimuovere macchie e batteri. Non aggiungere detersivo per evitare traboccamenti causati dalla formazione di schiuma.
Refresh	Rinfresca i capi in modo altamente efficace e innovativo utilizzando la tecnologia a microvapore per rimuovere cattivi odori, polveri sottili e allergeni e riducendo le pieghe in soli 20 minuti, senza usare detersivo.
Ultra Fresh	Un ciclo dedicato che soffierà un flusso d'aria costante nel cestello, eliminando l'umidità, i cattivi odori, i batteri e aiutando a prevenire la formazione di pieghe sugli indumenti.
Outdoor	Per abbigliamento outdoor con rivestimento impermeabile (ad esempio giacche, pantaloni, giacche a vento). Chiudere tutte le cerniere prima del lavaggio. Non usare ammorbidente.
Accessori animali domestici	Per capi in cotone e tessuti sintetici lavabili in lavatrice che non rilasciano fibre e per capi dai quali è necessario rimuovere i peli degli animali domestici. Da utilizzare insieme alla spugna raccoglipeli.
Rapido 29'	Adatto per capi in cotone, lino e tessuti sintetici poco sporchi. Il peso dei capi non deve superare i 2,5 kg.

4. Uso quotidiano

- Collegare la lavatrice all'alimentazione elettrica e all'attacco idrico (vedere capitolo Installazione nel Manuale utente).
- Preparazione del bucato: separare i vestiti in base al tessuto (cotone, sintetici, lana o seta ecc.) e al grado di sporco. Controllare le etichette sul capo. Separare i capi bianchi da quelli colorati. Svuotare le tasche da oggetti come chiavi, monete, ecc. e rimuovere gli oggetti decorativi più duri.
- Inserire i capi uno alla volta evitando sovraccarichi (verificare la diversa capacità di carico massima a seconda del programma). Chiudere l'oblò con cautela. Assicurarsi che gli indumenti non rimangano impigliati.
- Selezionare il detersivo e l'ammorbidente (se necessario) e versarli negli appositi scomparti del cassetto. Chiudere il cassetto.

Aprire il cassetto dosatore; sono visibili i seguenti componenti.
1. Lo scomparto di lavaggio principale per detersivo liquido.
2. Lo scomparto per ammorbidente liquido.
3. Scomparto per la dose manuale.
4. Linguetta di blocco, premerla verso il basso per estrarre il cassetto dosatore.

Per raccomandazioni sul tipo di detersivo adatto alle varie temperature di lavaggio, fare riferimento al manuale del detersivo.

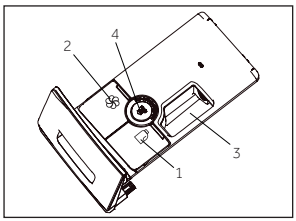

- Selezionare un programma scorrendo o toccando lo schermo del display, scegliendo quello più adatto
- in base ai capi caricati. Il display mostrerà il nome del programma, le opzioni principali e la durata stimata.
- Aggiungere o rimuovere opzioni e modificare i parametri in base alle esigenze.
- Premere il pulsante Start/Pausa per avviare il programma.
- Una volta terminato il ciclo, sul display viene visualizzato "Ciclo completato", quindi l'apparecchio si spegne automaticamente.
- Togliere la biancheria il prima possibile per evitare che si formino pieghe, cattivi odori e batteri.

5. Cura e manutenzione


5.1 - Pulizia generale della macchina

- Scollegare la macchina durante la pulizia e la manutenzione.
- Utilizzare un panno morbido con sapone liquido per pulire la scocca dell'apparecchio e le parti in gomma.
- Non utilizzare prodotti chimici organici o solventi corrosivi.

5.2 - Pulizia del filtro della pompa

Si consiglia di pulire il filtro della pompa una volta al mese.
Spegnere, staccare la spina della macchina e aprire il coperchio sul fondo dell'elettrodomestico. Preparare un contenitore piatto per raccogliere l'acqua del filtro.

- Estrarre il tubo di scarico e tenerne l'estremità sopra il contenitore e aprirlo.
- Una volta completato lo scarico, chiudere il tubo di scarico e reinserirlo nella macchina.
- Svitare e rimuovere in senso antiorario il filtro della pompa e pulirlo con attenzione.
- Riposizionare il filtro nella macchina e chiuderlo accuratamente.

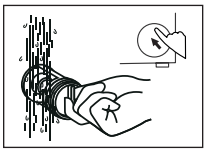

5.3 - Pulizia del cassetto del detersivo

Pulire regolarmente il cassetto:

- Estrarre il cassetto fino all'arresto.
- Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il cassetto.
- Pulire l'interno del pozzetto con un asciugamano.
- Sciacquare il cassetto con acqua finché non è pulito e reinserirlo nell'elettrodomestico.

5.4 - Pulizia del cestello

- Rimuovere gli oggetti lavati accidentalmente, soprattutto le parti metalliche come spille, monete, ecc. dal cestello e dalla scanalatura della guarnizione dell'oblò (anello in gomma) perché causano macchie di ruggine e danni.
- Utilizzare un detersivo privo di cloruro per rimuovere le macchie di ruggine. Osservare le avvertenze del produttore del detergente.
- Non utilizzare oggetti duri o paglietta d'acciaio per la pulizia.
- Dopo la procedura, aprire l'oblò, usare un asciugamano per pulire le macchie e la schiuma attorno alla guarnizione e mantenere puliti l'interno e l'esterno della guarnizione.

Nota: Igiene

Per una manutenzione regolare si consiglia di eseguire il programma "Pulizia del Cesto" entro 50 cicli per evitare possibili residui corrosivi. Se necessario, aggiungere una piccola quantità di detergente speciale per lavatrici nello scomparto del detersivo o versarlo direttamente nel cestello.

LV

Haier

Veļas mazgājamā mašīna




Lejupielādējiet lietotni **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Piezīme: Visi attēli ir shematiski

1. Uzstādīšana

PĒC IZVĒLES: uzstādiet trokšņu samazināšanas paliktņus (sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā)

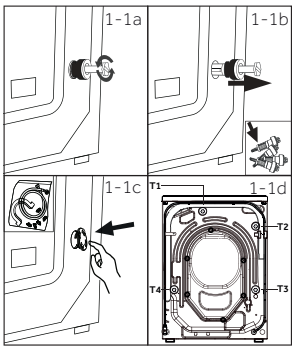

1.1 - Transportēšanas skrūvju noņemšana

Pirms lietošanas jānoņem visi elementi (T1, T2, T3 un T4, 1-1.d attēls).

1. Izskrūvējiet visas 4 skrūves (T1–T4) (1-1.a–1-1.b attēls).
2. Aizpildiet 5 caurumus ar aizbāžņiem (1-1.c attēls).


1.2 - Ierīces izlīmeņošana

Noregulējiet visas pēdas, lai pilnībā izlīdzinātu.

1.3 - Ūdens novadīšanas savienojums

Stingri piestipriniet ūdens notekas šļūteni pie cauruļvada. Šļūtenei ir vienā punktā jāsasniedz augstums no 80 līdz 100 cm virs ierīces apakšējās līnijas.

Iespējamie savienojumi:

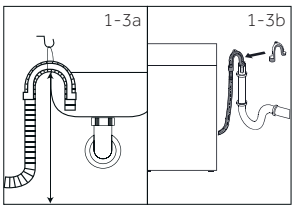


1.3.1 Drenāžas šļūtene uz izlietni

- Pakariet drenāžas šļūteni ar U veida balstu virs atbilstīga izmēra izlietnes malas (1-3.a attēls).
- Atbilstīgi aizsargājiet U veida balstu pret slīdēšanu.

1.3.2 Drenāžas šļūtene uz noteküdeņu savienojumu

- Vertikālās caurules ar ventilācijas atveri iekšējam diametram jābūt vismaz 40 mm.
- Ievietojiet 80–100 mm drenāžas šļūteni noteküdeņu caurulē.
- Piestipriniet U veida balstu un to atbilstīgi nostipriniet (1-3.b attēls).

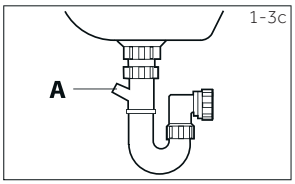

1.3.3 Drenāžas šļūtenes un izlietnes savienojums


- Savienojumam jāatrodas virs sifona.
- Tapas savienojumu parasti noslēdz ar aizsargu (A). Tas ir jānoņem, lai novērstu jebkādu disfunkciju (1-3.c attēls).
- Nostipriniet drenāžas šļūteni ar skavu.

Lejupielādējiet un izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu tiešsaistē, lai iegūtu sīkāku informāciju par:

go.he.services/haier-um

UZMANĪBU!
- Drenāžas šļūteni nedrīkst iegremdēt ūdenī, tai jābūt droši nostiprinātai un bez noplūdēm. Ja drenāžas šļūtene ir novietota uz zemes vai caurule ir zem 80 cm augstuma, tad uzpildes laikā veļas mazgājamā mašīna pastāvīgi iztek (pašsifonēšana).
- Drenāžas šļūteni nedrīkst pagarināt. Ja nepieciešams, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

1.4 - Aukstā ūdens savienojums

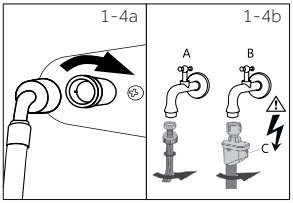

Pārbaudiet, vai ir ievietotas paplāksnes.
1. Pievienojiet ierīcei ūdens ieplūdes šļūteni ar leņķveida galu (1-4.a attēls). Ar roku pievelciet skrūves savienojumu.
2. Otrs gals tiek pievienots ūdens krānam ar 3/4 collu vītni (1-4.b attēls).

1.5 - Elektrības savienojums

Pirms katras savienošanas pārbaudiet, vai:
- barošanas avots, kontaktligzda un drošinātājs atbilst datu plāksnītei;
- barošanas kontaktligzda ir iezemēta, un netiek izmantots sadalītājs vai pagarinātājs;
- strāvas kontaktdakša un kontaktligzda atbilst tehniskajām prasībām.

2. Vadības panelis



1. Ieslēgšanas poga

2. Skārienekrāns

2.1 - Ieslēgšanas poga

Viegli nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu, displejs spīd.
Pieskarieties vēlreiz uz apmēram 2 sekundēm, lai izslēgtu. Ja netiek aktivizēts neviens paneļa elements vai programma, mašīna pēc brīža automātiski izslēdzas.

2.2 - Skārienekrāns

Šis produkts nodrošina pilnu skārienekrāna vadību. Bīdot vai pieskaroties displeja ekrānam, var atlasīt mazgāšanas programmu un pabeigt parametru iestatīšanu. Displejā redzamā informācija:
- ▶ Mazgāšanas laiks
- ▶ Beigu laika aizkave
- ▶ Kļūdu kodi un pakalpojuma informācija
- ▶ Funkciju pogas
- ▶ Ātrums, Temperatūra
- ▶ Tālvadības poga, u. c.

Ikonu skaidrojums:
Šīs ir ikonas, kas pēc aktivizēšanas tiek parādītas displeja augšā pa labi.

Ierīce ir savienota ar Wi-Fi.	Tālvadība ir iespējota.
Cilindra durvis ir bloķētas.	Bērnu bloķējums ir aktivizēts.
Nav mazgāšanas līdzekļa.	Nav mīkstinātāja.
Tvaiks: programmas Smart AI, Krekli, Zīdaiņu aprūpe, Alerģijām ir ar tvaika mazgāšanas funkciju pēc noklusējuma.	

Atbilstoši ģimenes ikdienas veļas mazgāšanas situācijai cilindram ir 23 mazgāšanas programmas. Pēc programmas atlasīšanas lietotājs var pieskarties pogai "▷" zem programmas, lai to sāktu. Lai mainītu mazgāšanas parametrus, var arī atvērt parametru iestatīšanas saskarni, pieskaroties programmas ikonai. Pielāgojamie programmas parametri ietver:

2.2.1 "Vieda piešķiršana" pielāgošana


Pēc viedās dozēšanas funkcijas izvēles var atlasīt mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja devas.


"Mazgāšanas līdzeklis" pielāgošana

Pielāgojiet mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Atkarībā no iestatījumiem var izvēlēties dažādas mazgāšanas devas, proti: 40 % 70 % 100 % 120 %. Kad pārnesums tiek pārslēgts uz "Aizvērt", mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkcija ir izslēgta. (2-1. attēls)

"Mīkstinātājs" pielāgošana

Pielāgojiet mīkstinātāja daudzumu. Atkarībā no iestatījumiem var izvēlēties dažādas mazgāšanas devas, proti: 40 % 70 % 100 % 120 %. Kad pārnesums tiek pārslēgts uz "Aizvērt", mīkstinātāja dozēšanas funkcija ir izslēgta. (2-1. attēls)

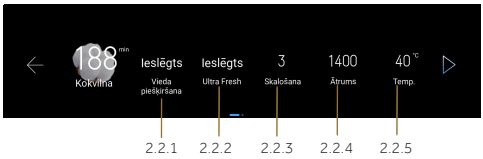


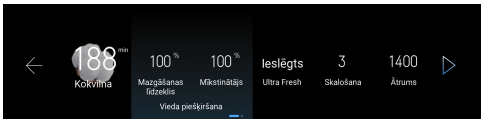

2-1. attēls

2.2.2 "Ultra Fresh" pielāgošana

Ieslēdziet vai izslēdziet elpošanas loga funkciju. Izmantojiet elpošanas loga funkciju, lai apmainītu cilindra iekšējo gaisu ar ārējo gaisu, efektīvi likvidētu smakas, nodrošinātu svaigu gaisu cilindra iekšpusē un novērstu pelējuma veidošanos uz apģērba.

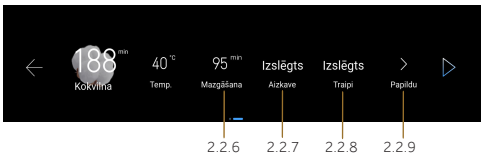

2.2.3 "Skalošana" pielāgošana

Skalošanas funkcija tiek izmantota, lai intensīvāk skalotu veļu ar svaigu ūdeni. Tas ir ieteicams cilvēkiem ar jutīgu ādu. Pielāgojot opcijas, var izvēlēties no nulles līdz pieciem papildu cikliem. Dažādām programmām opcijas ir atšķirīgas.

2.2.4 "Ātrums" pielāgošana

Ātruma funkcija tiek izmantota, lai mainītu vai atlasītu programmas centrifūgu. Ātruma līmeņu iedalījums: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 "Temp." pielāgošana

Temperatūras funkciju izmanto, lai mainītu mazgāšanas temperatūru; mazgāšanas laiks tiks pielāgots optimālajiem parametru iestatījumiem.

2.2.6 "Mazgāšana" pielāgošana

Pielāgojiet programmas mazgāšanas laiku. Dažādām programmām ir atšķirīgi laika regulēšanas diapazoni.

2.2.7 "Aizkave" pielāgošana

Aizkaves funkciju izmanto, lai iestatītu mazgāšanas procedūras beigu laiku. Pēc iestatīšanas tiek rādīts, cik laika atlicis līdz mazgāšanas beigām. Lietotāji var pēc nepieciešamības iestatīt mazgāšanas procesa ilgumu: solis ir 0,5 stundas, bet maksimālais diapazons — 24 stundas. Dažām programmām šī funkcija nav pieejama.

2.2.8 "Traipi" pielāgošana

Atlasiet drēbēm mazgājamo traipu veidu:
Izslēgts / Sula / Vīns / Zāle / Augsne / Asinis / Piens / Kafija / Sviedri / Tēja / Lūpu spīdums / Zila tinte / Eļļa

2.2.9 “Papildu” pielāgošana


Dažas atlasītās papildfunkcijas:

Priekšmazgāšana: Vispirms palaidiet priekšmazgāšanas ciklu un pēc tam pārejiet uz galveno mazgāšanas ciklu.
Nakts mazgāšana: Pēc Nakts mazgāšanas atvēršanas tiek izslēgta brīdinājuma skaņa un samazināts dehidratācijas ātrums, lai mazinātu darbības troksni. Turklāt pēc 12 stundu mērcēšanas tiek veikts pēdējais dehidratācijas process.
Intensīvā: palieliniet galveno mazgāšanas laiku un nostipriniet mazgāšanas rezultātu.
Enerģija Plus: samaziniet mazgāšanas ūdens temperatūru, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
Ātra mazgāšana: samaziniet galveno mazgāšanas laiku un paātriniet mazgāšanu.

* Dažādām programmām ir atšķirīgi programmu parametri, no kuriem izvēlēties; lūdzu, skatiet faktisko saskarnes displeju.

2.2.10 Nolaižamās izvēlnes iestatījumi

Pavelkot ar pirkstu no ekrāna augšējā labā stūra uz leju, var atvērt nolaižamo izvēlni ar papildu iestatījumiem. Kopumā izvēlei ir pieejami 11 iestatījumi (2-2. attēls).



2-2. attēls

AI ieteikumi: Ja ir iespējots šis iestatījums, žāvēšanas programmu prioritāte tiek sakārtota atbilstoši lietotāja lietošanas paradumiem.
Identifikācijas enciklopēdija: pieskaroties šai ikonai, var tikt parādīta dažu apģērbu etiķetēs iekļauto ikonu nozīme, un lietotāji var iestatīt programmas parametrus atbilstoši ikonu norādēm.
Sākotnējie soļi: noklikšķinot uz šī iestatījuma, tiek atvērts darbības ceļvedis.
Bērnu slēdzene: iestatījumu saskarnē noklikšķiniet uz ikonas “Bērnu slēdzene”, lai aktivizētu bērnu bloķējuma funkciju. Bērnu bloķējuma ikona tiek parādīta ekrāna augšējā labajā stūrī. Šajā brīdī jebkura programmu un parametru pielāgošana ekrānā ir ierobežota. Lai izslēgtu bērnu bloķējuma režīmu, uz 3 sekundēm nospiediet jebkuru ekrāna pozīciju, to atbloķējot. Piezīme: Bērnu bloķējums netiek automātiski noņemts pēc programmas darbības beigām.
Pogas skaņa: kad ikonas fons tiek iezīmēts, tas norāda, ka ir ieslēgts klusuma režīms.
Spilgtums: izmanto, lai mainītu displeja ekrāna spilgtumu; pieskaroties vai bīdot kreiso un labo indikatoru, var pielāgot ekrāna spilgtumu.
Ūdens cietība: izvēlnes iestatījumos var atlasīt ūdens cietību (mīksts / vidējs / ciets). Veļas mazgājamā mašīna pielāgo devu mazgāšanas procesam, pamatojoties uz izvēlēto ūdens cietību.
Viedā šķirošana: ieslēdziet vai izslēdziet viedās šķirošanas funkciju, pieskarieties ikonai un, kad tiek iezīmēts ikonas fons, tas nozīmē, ka viedās šķirošanas funkcija ir ieslēgta. Sistēma sakārto programmas parādītajā secībā atbilstoši lietotāja izmantošanas biežumam; ja ikonas fons kļūst tumšpelēks, tas nozīmē, ka viedās šķirošanas funkcija ir izslēgta.
Wi-Fi: pieskarieties šai ikonai, lai atiestatītu Wi-Fi akreditācijas datus.
Sistēmas valoda: varat mainīt darbības saskarnes valodu.
Atiestatīt: pieskarieties šai ikonai un pēc tam pieskarieties “Atjaunot tūlīt”, lai atjaunotu sistēmas rūpnīcas iestatījumus. Šī pielāgošana ir neatgriezeniska.

Turklāt, pavelkot ar pirkstu no ekrāna augšējā kreisā stūra uz leju, var atvērt nolaižamo izvēlni visām mazgāšanas programmām. (2-3. attēls)







2-3. attēls

2.2.11 Attālināta vadība

Lai aktivizētu/deaktivizētu ierīces tālvadību, izmantojot lietotni hOn, skārienpaneļa augšējā kreisajā stūrī pieskarieties pogai Tālvadība.

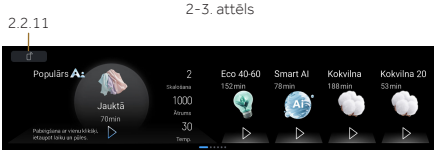


LIETOTNES SAVIENOŠANAS PĀRĪ PROCESS

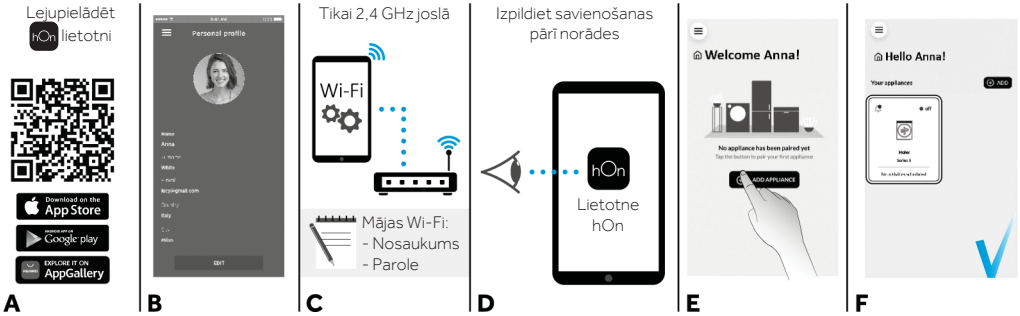

Pieskarieties šai pogai, lai atlasītu tīklu.
Ja mašīna nekad iepriekš nav bijusi savienota, īsi nospiediet šo pogu, lai to saistītu ar tīklu. Ja tā jau ir bijusi savienota, īsi nospiežot šo pogu, tiek izveidots ātrs savienojums.

3. Programmas

● Jā
○ Pēc izvēles
/ Nē

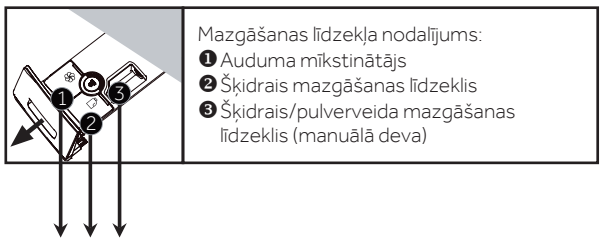

Mazgāšanas programma

Programma	Maksimālā slodze mazgāšanai: 10 kg	Mazgāšanas temperatūra °C[1]	Iepriekš iestatīts	Mīkstinātājs	Mazgāšanas līdzeklis	Manuālā deva	Centrifūgas ātrums, apgr./min	Attālināta vadība	Skalošana	Aizkave	Ultra Fresh	Traipi	Priekšmazgāšana[4]	Nakts mazgāšana	Intensīvā	Enerģija Plus	Ātra mazgāšana	Noklusējuma ilgums (min) HW100
Eco 40-60	10	Auksts līdz 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Auksts līdz 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Kokvilna	10	Auksts līdz 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Kokvilna 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vilna [2]	1	Auksts līdz 40	Auksts	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintētika	10	Auksts līdz 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Krekli	3	Auksts līdz 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Jauktā	10	Auksts līdz 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sporta apģērbi	2,5	Auksts līdz 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Saudzīgā	2,5	Auksts līdz 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Alerģijām	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Ātrā 15 min [3]	1	Auksts līdz 40	Auksts	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Programma	Maksimālā slodze mazgāšanai: 10 kg	Mazgāšanas temperatūra °C[1]	Iepriekš iestatīts	Mīkstinātājs	Mazgāšanas līdzeklis	Manuālā deva	Centrifūgas ātrums, apgr./min	Attālināta vadība	Skalošana	Aizkave	Ultra Fresh	Traipi	Priekšmazgāšana[4]	Nakts mazgāšana	Intensīvā	Enerģija Plus	Ātra mazgāšana	Noklusējuma ilgums (min) HW100
Zīdaiņu aprūpe	5	Auksts līdz 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Džinsi	10	Auksts līdz 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Segas	2,5	Auksts līdz 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Apjomīga	7	Auksts līdz 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifūga	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Tvertnes tīrīšana	/	Auksts vai 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Āra	5	Auksts līdz 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Tīrīšana no mājdzīvnieku spalvām	2,5	Auksts līdz 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Ātrā 29 min	2,5	Auksts līdz 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Izvēlieties 90 °C mazgāšanas temperatūru tikai īpašām higiēnas prasībām.
2) Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas mazgāšanas ciklu ir pārbaudījis un apstiprinājis uzņēmums The Woolmark Company vilnas apģērbu, kas apzīmēti kā "mazgāt ar rokām" mazgāšanai, ja izstrādājumi tiek mazgāti saskaņā ar apģērba etiķetē sniegtajiem norādījumiem un šīs veļas mazgājamās mašīnas ražotāja norādījumiem. M2421.
3) Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu, jo programma ir īsa.
4) Mazgāšanas līdzekļa nodalījumā priekšmazgāšanas funkcija automātiski nepievieno mazgāšanas līdzekli, ja ir atcelta automātiskās dozēšanas funkciju.



Mazgājot lielas porcijas, veļas mazgājamā mašīna var spēcīgi vibrēt vai kustēties, ja drēbes ir satinušās. Kvalitātes uzlabošanas nolūkos dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

3.1 - Programmas apraksts

Eco 40-60	Izmantojot Eco 40–60 programmu, vienā ciklā izmazgāt normāli netīru kokvilnas veļu, kuru ir paredzēts mazgāt 40–60 °C temperatūrā. Šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES Ecodesign tiesību aktiem (videi draudzīgu produktu dizains).
Smart AI	Kokvilnas, lina un sintētisko audumu mazgāšanai. Programma automātiski pielāgo mazgāšanas režīmu, pamatojoties uz slodzes svaru, lai nodrošinātu optimālu kopšanu.
Kokvilna	Kokvilnas un linu audumiem.
Kokvilna 20 °C	Jauns cikls, kurā var kopā mazgāt dažādus audumus un krāsas tikai 20 °C temperatūrā un kas nodrošina lielisku tīrīšanas veiktspēju.
Vilna	Veļas mašīnā mazgājamiem vilnas un vilnas maisījuma audumiem. Zemas intensitātes mazgāšana nodrošina saudzīgu kopšanu, lai mazinātu saraušanos un filcēšanu.
Sintētika	Sintētiskiem audumiem.
Krekli	No kokvilnas, liniem, sintētiskām šķiedrām un jauktiem materiāliem izgatavotiem krekliem.
Jauktā	Kokvilnas, linu un sintētiskiem audumiem.
Sporta apģērbi	No kokvilnas un sintētiskiem audumiem izgatavotam sporta apģērbam. Vēss ūdens efektīvi aizsargā šķiedras un uztur to tehnisko veiktspēju.


Saudzīgā	Šajā programmā ir samazināta cilindra rotācija cikla laikā, un tā ir īpaši piemērota saudzīgi mazgājamiem audumiem. Veļas mazgāšanas cikls un skalošana notiek lielā ūdens daudzumā, lai nodrošinātu vislabāko veiktspēju.
Alerģijām	Piemērots cilvēku ar īpašām vajadzībām drēbju dziļai mazgāšanai, palīdz samazināt alerģiju faktoru ietekmi.
Ātrā 15 min	Pilns mazgāšanas cikls (mazgāšana, skalošana un centrifūga). Šī programma ir piemērota nedaudz netīrai kokvilnai un jauktiem audumiem. Lai neradītu pārpalikumus, šajā programmā ieteicams izmantot tikai 20 % no parasti izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma.
Zīdaiņu aprūpe	Zīdaiņu un mazuļu kokvilnas un jauktiem audumiem (piemēram, mazuļu apģērbam, kombinezoniem un šūpulīša gultas veļai). Ieteicams lietot mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts tieši zīdaiņu apģērbam.
Džinsi	Džinsa apģērbam. Var izmantot krāsu uztverošas sloksnes. Tumšās un gaišās krāsas mazgājiet atsevišķi.
Segas	Veļas mašīnā mazgājamiem dūnu apģērbiem un no sintētiskām šķiedrām izgatavotām virsdrēbēm ar kokvilnas pildījumu. Piemēram, dūnu jakām un zīda-kokvilnas vestēm.
Apjomīga	Veļas mašīnā mazgājamai kokvilnas, linu un jauktu audumu lielgabarīta veļai (piemēram, kokvilnas palagiem, segu pārvalkiem, dvieļu materiāla pārsegiem un rudens/ziemas kokvilnas darba apģērbiem).
Centrifūga	Tikai centrifūga. Piemērota arī ar rokām mazgātu drēbju izgriešanai. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai visus gabalus var mazgāt veļas mašīnā.
Tvertnes tīrīšana	Iekšējā un ārējā cilindra tīrīšanai. Lai atbrīvotos no traipiem un baktērijām, izmanto ūdeni augstā temperatūrā un ātrgaitas rotāciju. Nepievienojiet mazgāšanas līdzekli, lai izvairītos no putu izraisītas pārplūdes.
Refresh	Ļoti efektīvi un inovatīvi atsvaidziniet drēbes, izmantojot mikro tvaika tehnoloģiju, lai atbrīvotos no aromātiem, smalkiem putekļiem un alergēniem, vienlaicīgi samazinot krunkas, tikai 20 minūšu laikā un bez mazgāšanas līdzekļa.
Ultra Fresh	Īpašs cikls, kas cilindrā nodrošina pastāvīgu gaisa plūsmu. Atbrīvo no mitruma, nepatīkamām smakām un baktērijām, kā arī palīdz novērst apģērba burzīšanos.
Āra	Āra apģērbiem ar ūdensnecaurlaidīgiem pārklājumiem (piemēram, jakām, biksēm, vējjakām). Pirms mazgāšanas aizveriet visus rāvējslēdzējus. Nelietojiet audumu mīkstinātāju.
Tīrīšana no mājdzīvnieku spalvām	Veļas mašīnā mazgājamiem kokvilnas un sintētiskiem apģērbiem, kas paši neizdala šķiedras, kā arī apģērbiem, no kuriem jāattīra mājdzīvnieku spalvas pēc tam, kad tās ir pielipušas. Tā jālieto kopā ar matu noņemšanas sūkli.
Ātrā 29 min	Piemērota salīdzinoši tīriem kokvilnas, linu un sintētisko audumu apģērbiem. Ieteicams, lai apģērba svars nepārsniegtu 2,5 kilogramus.

4. Ikdienas lietošana

- Pieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu strāvas padevei un ūdens savienojumam (skatiet uzstādīšanas nodaļu lietotāja rokasgrāmatā).
- Sagatavojiet veļu: Sakārtojiet apģērbu pēc audumiem (piemēram, kokvilna, sintētika, vilna, zīds) un tīrības pakāpes. Pārbaudiet apģērba etiķetes. Nodaliet balto veļu no krāsainās. Izņemiet no kabatām, piemēram, atslēgas un monētas, un noņemiet cietākus dekoratīvos priekšmetus.
- Ielieciet veļas gabalus pa vienam, nepieļaujot pārslodzi (pārbaudiet dažādo maksimālo noslodzi atbilstoši programmai). Uzmanīgi aizveriet durvis. Pārbaudiet, vai veļas gabali nav iespiesti.
- Atlasiet mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju (ja nepieciešams) un ielejiet to attiecīgajos atvilktnes nodalījumos. Aizveriet atvilktni.

Pēc dozatora atvilktnes atvēršanas redzamie komponenti:
1. Galvenais mazgāšanas nodalījums šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.
2. Nodalījums šķidrajam mīkstinātājam.
3. Nodalījums manuālai dozēšanai.
4. Bloķēšanas izcilnis: piespiediet to lejup, lai izvilktu dozatora atvilktni.

Ieteikums par mazgāšanas līdzekļu veidu ir piemērots dažādām mazgāšanas temperatūrām, lūdzu, skatiet mazgāšanas līdzekļa rokasgrāmatu.

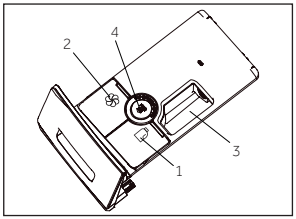

- Atlasiet programmu, bīdot vai pieskaroties displeja ekrānam,
- izvēloties ievietotajiem apģērbiem piemērotāko. Displejā tiks rādīts programmas nosaukums, galvenās opcijas un lēstais ilgums.
- Pievienojiet vai noņemiet opcijas un mainiet parametrus atbilstoši konkrētajām vajadzībām.
- Lai sāktu programmu, nospiediet pogu Sākt/Apturēt.
- Pēc cikla pabeigšanas displejā tiek rādīts "Mazgāšana pabeigta" un ierīce automātiski izslēdzas.
- Izņemiet veļu pēc iespējas ātrāk, lai tā nesaburzītos, nerastos slikts aromāts un neizplatītos baktērijas.

5. Apkope un uzturēšana

5.1 - Vispārēja mašīnas tīrīšana


- Tīrīšanas un apkopes laikā atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
- Iekārtas korpusa un gumijas daļu tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu un ziepjūdeni.
- Neizmantojiet organiskas ķimikālijas un kodīgus šķīdinātājus.

5.2 - Sūkņa filtra tīrīšana

Ieteicams tīrīt sūkņa filtru vienreiz mēnesī.

Izslēdziet un atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atveriet vāku tās apakšā. Sagatavojiet plakanu tvertni izplūstošā ūdens savākšanai.

- Izvelciet drenāžas šļūteni, turiet tās galu virs tvertnes un atveriet to.
- Pēc pilnīgas ūdens izvadīšanas aizveriet drenāžas šļūteni un iebīdiet to atpakaļ ierīcē.
- Atskrūvējiet un noņemiet sūkņa filtru pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, tad rūpīgi notīriet.
- Ievietojiet filtru atpakaļ ierīcē un uzmanīgi aizveriet.

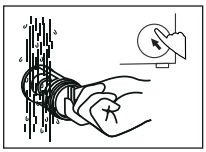

5.3 - Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana

Regulāri tīriet atvilktni:

- Velciet atvilktni uz āru, līdz tā apstājas.
- Nospiediet atbrīvošanas pogu un izņemiet atvilktni.
- Ar dvieli noslaukiet izlietnes iekšpusi.
- Skalojiet atvilktni ar ūdeni, līdz tā ir tīra, un ievietojiet atvilktni ierīcē.

5.4 - Cilindra tīrīšana

- Izņemiet nejauši izmazgātus priekšmetus, jo īpaši metāla daļas, piemēram, saspraudes un monētas, no cilindra un durvju blīves (gumijas gredzena) gropes, jo tie var izraisīt rūsas traipus un bojājumus.
- Rūsas traipu tīrīšanai izmantojiet hlorīdu nesaturošu tīrīšanas līdzekli. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja brīdinājumus.
- Tīrīšanai neizmantojiet cietus priekšmetus un tērauda vati.
- Pēc procedūras atveriet durvis, ar dvieli notīriet traipus un putas ap blīvi un uzturiet tīru blīves iekšpusi un ārpusi.

Piezīme: Higiēna

Regulāras apkopes nodrošināšanai ieteicams palaist programmu "Tvertnes tīrīšana" 50 ciklu laikā, lai izvairītos no iespējamiem korodējošiem uzkrājumiem. Ja nepieciešams, pievienojiet nedaudz speciālā mašīnas tīrīšanas līdzekļa mazgāšanas līdzekļa nodalījumā vai tieši cilindrā.

LT

Haier

Skalbimo mašina




Atsisiųskite **„hOn“** programėlę

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Pastaba. Visi paveikslėliai yra schemų pobūdžio

1. Įrengimas

PASIRINKTINAI. Priklijuokite triukšmo slopinimo pagalvėles (Išsamesnės informacijos ieškokite naudotojo vadove)

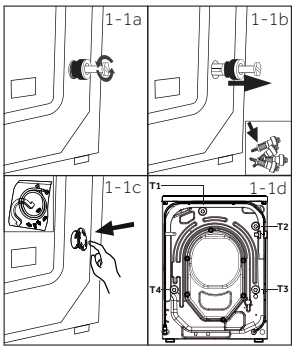

1.1 - Transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš naudojimą reikia išimti visus elementus (T1, T2, T3 ir T4, 1-1d pav.).

1. Išimkite visus 4 varžtus (T1–T4) (1-1a–1-1b pav.).
2. 5 angas užkimškite kamščiais (1-1c pav.).

1.2 - Prietaiso išlygiavimas

Sureguliuokite visas kojeles, kad prietaisas būtų visiškai horizontalus.


1.3 - Vandens išleidimo jungtis

Vandens išleidimo žarną tvarkingai pritvirtinkite prie vamzdžio. Žarna viename taške turi pasiekti 80–100 cm aukštį virš prietaiso dugno.

Galimi tokie sujungimai:

1.3.1 Išleidimo žarnos ir kriauklės

- Išleidimo žarną su U formos atrama pakabinkite ant tinkamo dydžio plautuvės krašto (1-3a pav.).
- U formos atramą pakankamai apsaugokite nuo slydimo.

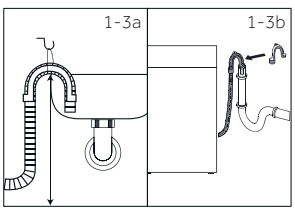


1.3.2 Išleidimo žarnos ir nuotekų sujungimas

- Stovo vamzdžio su ventiliacijos anga vidinis skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.
- Į nuotekų vamzdį įkiškite 80–100 mm ilgio išleidimo žarną.
- Prijunkite U formos atramą ir ją gerai pritvirtinkite (1-3b pav.).

1.3.3 Išleidimo žarnos ir kriauklės sujungimas

- Jungtis turi būti virš sifono.
- Čiaupo jungtis paprastai uždaroma tarpikliu (A). Jį reikia nuimti, kad išvengtumėte bet kokių sutrikimų (1-3c pav.).
- Išleidimo žarną pritvirtinkite spaustuku.

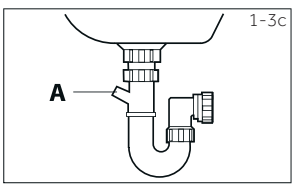


Atsisiųskite ir perskaitykite visą naudotojo vadovą internete, kad gautumėte daugiau informacijos:

go.he.services/haier-um

DĖMESIO!

- Išleidimo žarnos negalima panardinti į vandenį. Ji turi būti gerai pritvirtinta ir nepraleidžianti vandens. Jei išleidimo žarna padėta ant žemės arba jei vamzdis yra mažesniame nei 80 cm aukštyje, užpildoma skalbimo mašina nuolat išleis vandenį (savaiminis sifonavimas).
- Išleidimo žarnos negalima pailginti. Jei reikia, kreipkitės į garantinio aptarnavimo skyrių.

1.4 - Šalto vandens prijungimas

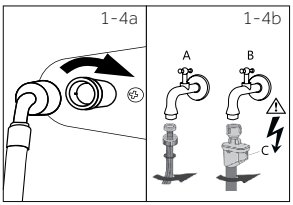

Įsitikinkite, kad įdėtos tarpinės.

1. Vandens įleidimo žarną kampuotu galu prijunkite prie prietaiso (1-4a pav.). Ranka priveržkite varžtinę jungtį.
2. Kitas galas jungiamas prie vandens čiaupo su 3/4 colio sriegiu (1-4b pav.).

1.5 - Elektros jungtis

Prieš kiekvieną prijungimą patikrinkite, ar:

- maitinimo šaltinis, lizdas ir saugikliai atitinka nurodytus duomenis lentelėje;
- Maitinimo lizdas yra įžemintas ir nenaudojamas daugiakanalis kištukas ar ilgintuvas;
- maitinimo kištukas ir lizdas tiksliai sutampa.

2. Valdymo skydelis



1. Maitinimo mygtukas

2. Jutiklinis ekranas

2.1 - Maitinimo mygtukas

Švelniai palieskite šį mygtuką, kad įjungtumėte; ekranas šviečia.
Norėdami išjungti, dar kartą palieskite ir palaikykite apie 2 sekundes. Jei po kurio laiko nebus aktyvintas joks valdymo skydelio elementas ar programa, prietaisas automatiškai išsijungs.

2.2 - Jutiklinis ekranas

Šis gaminys valdomas jutikliniu ekranu. Braukdami arba paliesdami ekraną galite pasirinkti skalbimo programą ir nustatyti parametrus. Ekrane rodoma tokia informacija:

- ▶ Skalbimo laikas
- ▶ Pabaigos laiko atidėjimas
- ▶ Klaidų kodai ir techninės priežiūros informacija
- ▶ Funkcijų mygtukai
- ▶ Greitis, Temperatūra
- ▶ Nuotolinio valdymo mygtukas ir kt.


Piktogramų legenda:
Tai piktogramos, kurios aktyvavus atitinkamą funkciją rodomos ekrano viršuje dešinėje.

- Prietaisas prijungtas prie „Wi-Fi".
- Būgno durys užrakintos.
- Trūksta ploviklio.
- Garai: „Smart AI", „Marškiniai", „Kūdikių priežiūra", „Alergijos priežiūra" programos pagal numatytuosius nustatymus turi skalbimo garais funkciją.
- Nuotolinis valdymas įjungtas.
- Apsauga nuo vaikų yra įjungta.
- Trūksta minkštiklio.

Atsižvelgiant į kasdienius šeimos skalbimo poreikius, būgnas turi 23 skalbimo programas. Pasirinkęs programą, naudotojas gali paliesti po programa esantį mygtuką „▷“, kad paleistų programą. Arba naudotojas gali įeiti į parametrų nustatymo sąsają paliesdamas programos piktogramą, kad pakeistų skalbimo parametrus. Reguliuojami programos parametrai apima:

2.2.1 „Išmanus paskirstymas“ reguliavimas

Pasirinkę išmaniojo dozavimo funkciją, galite pasirinkti ploviklio ir minkštiklio dozes.

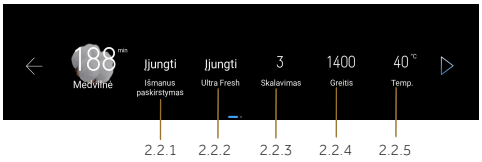


2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5

„Ploviklis“ kiekio nustatymas

Nustatykite ploviklio kiekį. Atsižvelgianti į nustatymus, skalbiant galima pasirinkti skirtingas dozes, būtent: 40 %, 70 %, 100 %, 120 %. Kai reguliatorius perjungiamas į padėtį „Uždaryti“, ploviklio dozavimo funkcija išjungiama. (2-1 pav.)

„Minkštiklis“ kiekio nustatymas


Nustatykite minkštiklio kiekį. Atsižvelgianti į nustatymus, skalbiant galima pasirinkti skirtingas dozes, būtent: 40 %, 70 %, 100 %, 120 %. Kai reguliatorius perjungiamas į padėtį „Uždaryti“, minkštiklio dozavimo funkcija išjungiama. (2-1 pav.)

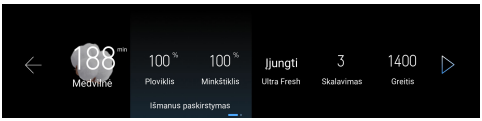

2-1 pav.

2.2.2 Funkcijos „Ultra Fresh“ nustatymas

Įjunkite arba Išjungta atšviežinimo funkciją. Naudokite atšviežinimo funkciją, kad pakeistumėte būgno viduje esantį orą išoriniu, efektyviai pašalintumėte kvapus, užtikrintumėte gryną orą jame ir išvengtumėte pelėsio ant drabužių.

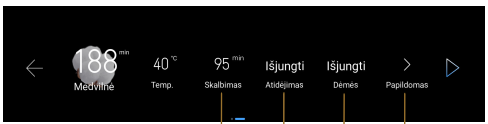

2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9

2.2.3 „Skalavimas“ nustatymas

Skalavimo funkcija naudojama skalbiniams intensyviau skalauti šviežiu vandeniu. Tai rekomenduojama žmonėms, kurių oda jautri. Nustatant galima pasirinkti nuo nulio iki penkių papildomų ciklų. Skirtingos programos parinktys yra skirtingos.

2.2.4 „Greitis“ nustatymas

Greitis funkcija naudojama norint pakeisti arba atšaukti programos gręžimo parinktį. Greičio lygiai skirstomi taip: 0 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1400.

2.2.5 „Temp.“ nustatymas

Temp. funkcija naudojama skalbimo temperatūrai keisti, skalbimo laikas bus sureguliuotas pagal optimalius parametrų nustatymus.

2.2.6 „Skalbimas“ nustatymas

Nustatykite programos skalbimo laiką. Skirtingos programos turi skirtingus laiko nustatymo diapazonus.

2.2.7 „Atidėjimas“ nustatymas

Atidėjimo funkcija naudojama norint nustatyti skalbimo procedūros pabaigos laiką. Nustačius, bus rodomas likęs laikas iki skalbimo pabaigos. Naudotojai gali nustatyti, kiek laiko užtruks skalbimas pagal savo poreikius – trukmės vertę galima keisti 0,5 valandos atkarpomis, o maksimalus pasirenkamas diapazonas yra 24 valandos. Ši funkcija kai kurioms programoms nėra prieinama.

2.2.8 „Dėmės“ nustatymas

Pasirinkite dėmių tipą, kurias norite pašalinti iš drabužių:
Išjungti / Sultys / Vynas / Žolė/ Žemės / Kraujas / Pienas / Kava / Prakaitas / Arbata / Lūpų blizgis / Mėlynas rašalas / Aliejus

2.2.9 „Papildomas“ nustatymas


Kai kurios pasirinktos papildomos funkcijos:

Išankstinis skalbimas. Pirmiausia paleiskite pirminio skalbimo ciklą, o tada pereikite prie pagrindinio plovimo ciklo.
Naktinis skalbimas. Atidarius Naktinį skalbimą, įspėjamasis garsas bus išjungtas, o džiovinimo greitis sumažės iki žemesnio, kad sumažėtų veikimo triukšmas. Be to, po 12 valandų mirkymo bus atliekamas galutinis džiovinimas.
Intensyvusis. Pailginkite pagrindinį skalbimo laiką, kad dar geriau būtų išskalbta.
Energija plius. Sumažinkite skalbimo vandens temperatūrą, kad būtų suvartojama mažiau energijos.
Greitasis skalbimas. Sutrumpinkite pagrindinio skalbimo laiką, kad greičiau išskalbtų.

Skirtingos programos turi skirtingus parametrus, iš kurių galima rinktis, žr. faktinį sąsajos ekraną.

2.2.10 Išskleidžiamojo meniu nustatymai

Braukite žemyn ekrano viršutiniame dešiniajame kampe, kad galėtumėte atidaryti išskleidžiamąjį meniu su papildomais nustatymais. Iš viso yra 11 nustatymų, iš kurių galima rinktis (2-2 pav.).



2-2 pav.

DI rekomendacijos. Kai šis nustatymas įjungtas, džiovinimo programų prioritetai bus tvarkomi pagal naudotojo įpročius.
Identifikavimo enciklopedija. Palietus šią piktogramą, gali būti parodyta kai kurių drabužių etikečių piktogramų reikšmė, o naudotojai gali nustatyti programos parametrus pagal piktogramų instrukcijas.
Pradžia. Paspaudus šį nustatymą, bus atidarytas naudotojo vadovas.
Apsauga nuo vaikų. Nustatymų sąsajoje spustelėkite piktogramą „Apsauga nuo vaikų“, kad įjungtumėte apsaugos nuo vaikų funkciją. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pasirodys apsaugos nuo vaikų piktograma. Šiuo metu bet kokie programų ir parametrų keitimai ekrane bus ribojami. Norėdami išjungti apsaugos nuo vaikų režimą, 3 sekundes palaikykite nuspaudę bet kurią ekrano vietą, kad jį atrakintumėte. Pastaba. Programai baigus veikti, apsauga nuo vaikų bus automatiškai išjungta.
Mygtuko garsas. Kai piktogramos fonas tampa paryškintas, tai reiškia, kad įjungtas tylusis režimas.
Ryškumas. Naudojamas ekrano ryškumui keisti: bakstelėjus arba stumiant indikatorius į kairę arba į dešinę galima reguliuoti ryškumą.
Vandens kietumas. Meniu nustatymuose galite pasirinkti vandens kietumą (minkštas / vidutinio kietumo / kietas). Skalbimo mašina pakoreguos dozę pagal pasirinktą vandens kietumą skalbimo procesui.
Išmanusis rūšiavimas. Įjunkite arba išjunkite išmaniojo rūšiavimo funkciją. Palieskite piktogramą, o kai piktogramos fonas taps paryškintas, tai reikš, kad išmaniojo rūšiavimo funkcija įjungta. Sistema rūšiuos ekrane rodomas programas pagal naudotojo naudojimo dažnumą, kai piktogramos fonas tampa tamsiai pilkas, tai reiškia, kad išmaniojo rūšiavimo funkcija yra išjungta.
„Wi-Fi“. Palieskite šią piktogramą, kad iš naujo nustatytumėte „Wi-Fi“ prisijungimo duomenis.
Sistemos kalba. Galite pakeisti valdymo sąsajos kalbą.
Nustatymas iš naujo. Palieskite šią piktogramą, tada palieskite „Atkurti dabar“, kad atkurtumėte sistemos gamyklinę būseną. Šis nustatymas yra negrįžtamas.


Be to, perbraukę žemyn per viršutinį kairįjį ekrano kampą, galite atidaryti visų skalbimo programų išskleidžiamąjį meniu. (2-3 pav.)




2-3 pav.

2.2.11 Nuotolinis

Norėdami įjungti / išjungti prietaiso nuotolinį valdymą per „hOn“ programėlę, palieskite jutiklinio skydelio viršutiniame kairiajame kampe esantį mygtuką „Nuotolinis valdymas“.

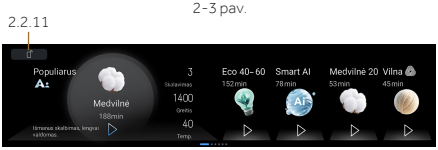


PROGRAMĖLĖS SUSIEJIMO PROCESAS

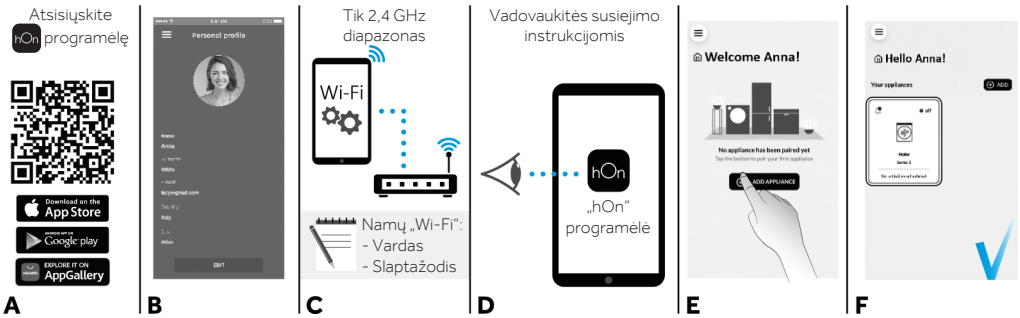

Palieskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte tinklą.
Jei mašina anksčiau nebuvo prijungta, trumpai paspauskite šį mygtuką, kad ją susietumėte su tinklu. Jei jau buvo prijungta, trumpai paspaudus šį mygtuką galima greitai prisijungti.

3. Programos

● Taip
○ Pasirinktinai
/ Ne

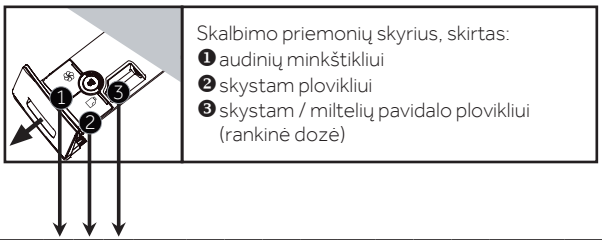

Skalbimo programa

Programa	Maksimalus skalbinių kiekis (10 kg)	Skalbimo temperatūra °C[1)]	Išankstinis nustatymas	Minkštiklis	Ploviklis	Rankinė dozė	Gręžimo greitis sūk./min.	Nuotolinis	Skalavimas	Atidėjimas	Ultra Fresh	Dėmės	Išankstinis skalbimas[4)]	Naktinis skalbimas	Intensyvusis	Energija plius	Greitasis skalbimas	Numatytoji trukmė (min.) HW100
Eco 40–60	10	Šaltas iki 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Šaltas iki 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Medvilnė	10	Šaltas iki 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Medvilnė 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vilna [2)]	1	Šaltas iki 40	Šaltas	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintetika	10	Šaltas iki 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Marškiniai	3	Šaltas iki 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mišrusis	10	Šaltas iki 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportiniai	2,5	Šaltas iki 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Švelnusis	2,5	Šaltas iki 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Alergijos priežiūra	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Programa	Maksimalus skalbinių kiekis (10 kg)	Skalbimo temperatūra °C[1]	Išankstinis nustatymas	Minkštiklis	Ploviklis	Rankinė dozė	Gręžimo greitis sūk./min.	Nuotolinis	Skalavimas	Atidėjimas	Ultra Fresh	Dėmės	Išankstinis skalbimas[4]	Naktinis skalbimas	Intensyvusis	Energija plius	Greitasis skalbimas	Numatytoji trukmė (min.) HW100
Greitasis 15'[3]	1	Šaltas iki 40	Šaltas	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Kūdikių priežiūra	5	Šaltas iki 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Džinsai	10	Šaltas iki 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Dygsniuota antklodė	2,5	Šaltas iki 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Didelis	7	Šaltas iki 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Gręžimas	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Būgno valymas	/	Šaltas arba 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Lauko drabužiai	5	Šaltas iki 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Gyvūnų plaukų valymas	2,5	Šaltas iki 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Greitasis 29'	2,5	Šaltas iki 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Pasirinkite 90 °C skalbimo temperatūrą tik esant specialiems higienos reikalavimams.
2) Šios skalbimo mašinos vilnos skalbimo ciklą išbandė ir patvirtino „The Woolmark Company" vilnonių drabužių, pažymėtų kaip „skalbimas rankomis", skalbimui, su sąlyga, kad gaminiai skalbiami pagal drabužio etiketėje pateiktas ir šios skalbimo mašinos gamintojo pateiktas instrukcijas. M2421.
3) Sumažinkite ploviklio kiekį, nes programos trukmė trumpa.
4) Ploviklio skyrius, pirminio skalbimo funkcija automatiškai nedozuos ploviklio, jei išjungsite automatinio dozavimo funkciją.



Skalbimo mašina gali vibruoti stipriau arba judėti, kai skalbiama daug skalbinių arba jei drabužiai yra susukti. Dėl kokybės gerinimo konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

3.1 - Programų aprašas

Eco 40–60	Naudojant „Eco 40–60" programą galima skalbti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40–60 °C temperatūroje, kartu to paties ciklo metu. Ši programa naudojama atitikčiai ES ekologinio projektavimo teisės aktams (ekologiškas gaminių dizainas) įvertinti.
Smart AI	Skirta skalbti medvilnės, lino ir sintetinių audiniams. Programa automatiškai pakoreguoja skalbimo režimus pagal skalbinių svorį, kad būtų užtikrinta optimali priežiūra.
Medvilnė	Skirta medvilniniams ir lininiams audiniams.
Medvilnė 20 °C	Naujas ciklas, leidžiantis skalbti skirtingus audinius ir spalvas kartu vos 20 °C temperatūroje ir užtikrinantis puikų skalbimo efektyvumą.
Vilna	Skirta skalbimo mašina skalbiamiems vilnos ir vilnos mišinio audiniams. Žemo intensyvumo skalbimo programa užtikrina švelnią priežiūrą, mažinant susitraukimą ir vėlimąsi.
Sintetika	Sintetiniams audiniams.
Marškiniai	Marškiniams iš medvilnės, lino, sintetinių ir mišrių pluoštų.
Mišrusis	Skirta medvilniniams, lininiams ir sintetiniams audiniams.


Sportiniai	Sportinei aprangai iš medvilnės ir sintetinių audinių. Vėsus vanduo efektyviai apsaugo pluoštus ir išlaiko jų technines savybes.
Švelnusis	Ši programa sumažina būgno sukimosi laikotarpius ciklo metu ir yra ypač tinkama skalbti švelniems audiniams. Plovimo ciklas ir skalavimai atliekami esant dideliam vandens lygiui, kad būtų užtikrintas didžiausias veiksmingumas.
Alergijos priežiūra	Tinka skalbti giluminiu skalbimu žmonių, turinčių ypatingą kūno sudėjimą, drabužius, padeda sumažinti alerginių veiksnių įtaką.
Greitasis 15'	Visas skalbimo ciklas (skalbimas, skalavimas ir gręžimas). Ši programa tinka nedaug užterštiems medvilnės ir mišriesiems audiniams. Šiai programai rekomenduojama naudoti tik 20 % paprastai naudojamo ploviklio, kad būtų išvengta švaistymo.
Kūdikių priežiūra	Kūdikių ir mažų vaikų medvilniniai ir mišrūs audiniai (pvz., kūdikių drabužėliai, kombinezonai, patalynė lovelei). Rekomenduojama naudoti specialiai kūdikių drabužiams skirtą ploviklį.
Džinsai	Džinsiniams drabužiams. Galima naudoti lakštus spalvoms sulaikyti. Skalbkite tamsių ir šviesių spalvų audinius atskirai.
Dygsniuota antklodė	Pūkiniams drabužiams, kuriuos galima skalbti skalbimo mašina, ir medvilnės užpildo viršutiniams drabužiams, pagamintiems iš sintetinio pluošto. Pavyzdžiui, pūkinės striukės ir šilko bei medvilnės audinio liemenės.
Didelis	Mašinoje skalbiamiems didelių dydžių medvilnės, lino ir mišrių audinių gaminiams (pvz., medvilnės paklodėms, antklodžių užvalkalams, rankšluostiniams apklotams ir medvilnės rudens / žiemos darbo drabužiams).
Gręžimas	Tik gręžimas. Taip pat tinka rankomis skalbti skirtiems drabužiams gręžti. Prieš naudodami įsitikinkite, kad visi daiktai tinka skalbti skalbimo mašinoje.
Būgno valymas	Bako vidiniam ir išoriniam valymui. Naudoja aukštos temperatūros vandenį ir didelio greičio sukimąsi dėmėms ir bakterijoms pašalinti. Nepilkite ploviklio, kad išvengtumėte putų perpildymo.
Refresh	Atnaujinkite savo drabužius labai efektyviai ir novatoriškai, naudodami mikrogarų technologiją, kuri pašalina kvapus, smulkias dulkes ir alergenus, tuo pačiu sumažindama susiglamžymą vos per 20 minučių ir nenaudojant ploviklio.
Ultra Fresh	Specialus režimas, kuris nuolat pūs oro srautą būgne. Tai pašalins drėgmę, nemalonius kvapus, bakterijas ir padės išvengti susiglamžymo ant jūsų drabužių.
Lauko drabužiai	Lauko drabužiams su vandeniui atsparia danga (pvz., striukėms, kelnėms, vėjui nepralaidžioms striukėms). Prieš skalbdami užtraukite visus užtrauktukus. Nenaudokite audinių minkštiklio.
Gyvūnų plaukų valymas	Skirta skalbti skalbimo mašina medvilnės ir sintetiniams drabužiams, kurie nesipūkuoja, taip pat drabužiams, iš kurių reikia pašalinti prilipusius naminių gyvūnų plaukus. Reikėtų naudoti kartu su plaukų surinkimo kempine.
Greitasis 29'	Tinka santykinai švariems medvilnės, lino ir sintetinių audinių drabužiams. Rekomenduojama, kad drabužio svoris neviršytų 2,5 kilogramo.

4. Kasdienis naudojimas

- Skalbimo mašiną prijunkite prie elektros tinklo ir vandens jungties (žr. įrengimo skyrių naudotojo vadove).
- Paruoškite skalbinius: Rūšiuokite drabužius pagal audinį (medvilnė, sintetika, vilna ar šilkas ir kt.) ir jų nešvarumo laipsnį. Patikrinkite etiketes ant savo drabužio. Atskirkite baltus drabužius nuo spalvotų. Iš kišenių išimkite tokius daiktus kaip raktai, monetos ir pan., ir išimkite kietesnius dekoratyvinius daiktus.
- Skalbinius dėkite po vieną, vengdami perkrovų (patikrinkite skirtingą maksimalų skalbinių kiekį pagal programą). Atsargiai uždarykite dureles. Įsitikinkite, kad neprispaudėte jokių skalbinių.
- Pasirinkite ploviklį ir minkštiklį (jei reikia) ir supilkite juos į atitinkamus stalčiaus skyrius. Uždarykite stalčių.

Atidarę dozatoriaus stalčių, matysite šiuos skyrius.
1. Pagrindinis skalbimo skyrius, skirtas skystam skalbikliui.
2. Skysto minkštiklio skyrius.
3. Rankinio dozavimo skyrius.
4. Fiksavimo auselė – paspauskite ją žemyn, kad ištrauktumėte dozatoriaus stalčių.

Rekomendacijos dėl skalbimo priemonių tipo tinka įvairioms skalbimo temperatūroms, žr. skalbimo priemonės vadovą.

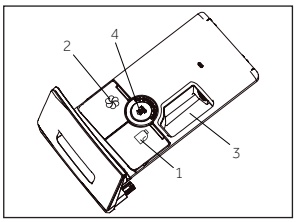

- Braukdami arba paliesdami ekraną pasirinkite tinkamiausią programą
- pagal įkrautus drabužius. Ekrane bus rodomas programos pavadinimas, pagrindinės parinktys ir numatoma trukmė.
- Pridėkite arba pašalinkite parinktis ir pakeiskite parametrus pagal savo konkrečius poreikius.
- Norėdami paleisti programą, paspauskite mygtuką „Paleisti / Pristabdyti".
- Kai ciklas baigtas, ekrane rodoma „Skalbimo ciklas baigtas", tada prietaisas automatiškai išsijungia.
- Kuo greičiau išimkite skalbinius, kad išvengtumėte raukšlių, nemalonių kvapų ir bakterijų dauginimosi.

5. Priežiūra


5.1 - Bendras mašinų valymas

- Valymo ir priežiūros metu atjunkite mašiną nuo elektros tinklo.
- Mašinos korpusą ir gumines dalis valykite minkšta šluoste su muilo tirpalu.
- Nenaudokite organinių cheminių medžiagų ar ėsdinančių tirpiklių.

5.2 - Siurblio filtro valymas

Siurblio filtrą rekomenduojama valyti kartą per mėnesį.
Prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo, tada atidarykite prietaiso apačioje esantį dangtelį. Paruoškite plokščią indą išplovimo vandeniui surinkti.

- Ištraukite išleidimo žarną, jos galą laikykite virš indo ir atidarykite.
- Visiškai išleidę vandenį, užkimškite išleidimo žarną ir įstumkite ją atgal į skalbimo mašiną.
- Atsukite ir išimkite siurblio filtrą sukdami prieš laikrodžio rodyklę ir atsargiai jį išvalykite.
- Filtrą vėl įstatykite į aparatą ir atsargiai uždarykite.

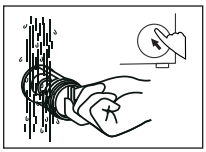

5.3 - Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Reguliariai valykite stalčių:

- Traukite stalčių, kol jis sustos.
- Paspauskite atleidimo mygtuką ir išimkite stalčių.
- Kriauklės vidų išvalykite rankšluosčiu.
- Stalčių praskalaukite vandeniu, kol jis taps švarus, ir įstatykite atgal į prietaisą.

5.4 - Būgno valymas

- Iš būgno ir durelių tarpinės (guminio žiedo) griovelio išimkite netyčia išplautus daiktus, ypač metalines dalis, tokias kaip smeigtukai, monetos ir pan., nes dėl jų gali atsirasti rūdžių dėmių ir pažeidimų.
- Rūdžių dėmėms šalinti naudokite valiklį be chloridų. Laikykitės valymo priemonės gamintojo įspėjamųjų nurodymų.
- Valymui nenaudokite jokių kietų daiktų ar metalinio šveitiklio.
- Po procedūros atidarykite dureles, rankšluosčiu nuvalykite dėmes ir putas aplink tarpinę ir pasirūpinkite, kad tarpinės vidus ir išorė visada būtų švarūs.

Pastaba. Higiena

Reguliariai prižiūrint rekomenduojame paleisti programą „Būgno valymas" kas 50 ciklų, kad išvengtumėte galimų korozijų sukeliančių likučių. Jei reikia, į skalbimo priemonės skyrių įpilkite nedidelį kiekį specialaus skalbimo mašinų valiklio arba supilkite jį tiesiai į būgną.

NO

Haier

Vaskemaskin




Last ned **hOn**-appen

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Merk: Alle bilder er skjematiske

1. Installasjon

VALGFRITT: Installer støyreduksjonsputer (Sjekk brukerhåndboken for detaljert informasjon)

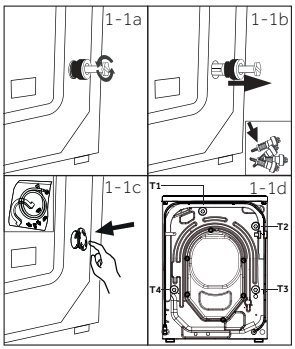

1.1 - Fjerning av transportbolter

Alle elementer (T1, T2, T3 og T4, fig. 1-1d) må fjernes før bruk.

1. Fjern alle de fire boltene (T1–T4) (fig. 1-1a–1-1b).
2. Fyll de fem hullene med blindplugger (fig. 1-1c).

1.2 - Justering av apparatet

Juster alle føttene for å oppnå en fullstendig vannrett posisjon.


1.3 - Avløpsvanntilkobling

Fest vannavløpsslangen ordentlig til rørene. Slangen må på ett punkt nå en høyde mellom 80 og 100 cm over apparatets bunnlinje.

Følgende tilkoblinger er mulig:

1.3.1 Avløpsslange til vask

- Heng avløpsslangen med U-støtten over kanten av en vask med tilstrekkelig størrelse (fig. 1-3a).
- Beskytt U-støtten tilstrekkelig mot å skli.

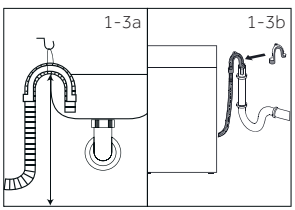


1.3.2 Avløpsslange til avløpsvanntilkobling

- Innvendig diameter på stativrøret med ventilasjonshull må være minimum 40 mm.
- Sett avløpsslangen for 80-100 mm i avløpsrøret.
- Fest U-støtten og stram den tilstrekkelig (fig. 1-3b).

1.3.3 Avløpsslange til vask tilkobling

- Forbindelsen må ligge over vannlåsen.
- En tappekranforbindelse er vanligvis lukket av en plate (A). Den må fjernes for å hindre funksjonssvikt (fig. 1-3c).
- Fest avløpsslangen med en klemme.

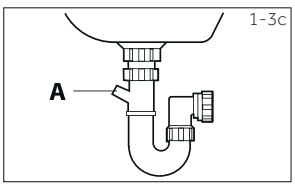


Last ned og les hele brukerhåndboken online for mer informasjon om:

go.he.services/haier-um

FORSIKTIG!

- Avløpsslangen skal ikke være nedsenket i vann og skal være godt festet og lekkasjefri. Hvis avløpsslangen er plassert på bakken, eller hvis røret er i en høyde på mindre enn 80 cm, tømmes vaskemaskinen kontinuerlig mens den fylles (selvsugende).
- Avløpsslangen skal ikke forlenges. Kontakt ettermarkedsservice om nødvendig.

1.4 - Kaldtvanntilkobling

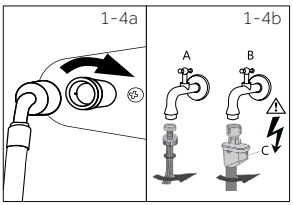

Pass på at pakningene er satt inn.

1. Koble vanninntaksslangen med den vinklede enden til apparatet (fig. 1-4a). Trekk til skrueforbindelsen for hånd.
2. Den andre enden kobles til en vannkran med 3/4" gjenge (fig. 1-4b).

1.5 - Elektrisk forbindelse

Kontroller før hver tilkobling om:

- strømforsyning, stikkontakt og sikring passer i henhold til typeskiltet;
- stikkontakten er jordet og det ikke brukes grenkontakt eller skjøteledning;
- støpselet og stikkontakten er strengt i samsvar.

2. Kontrollpanel



1. «På»-knapp

2. Trykkskjerm

2.1 - På-knapp

Berør denne knappen forsiktig for å slå på, displayet lyser.
Berør den igjen i ca. 2 sekunder for å slå av. Hvis ingen panelelementer eller program er aktivert etter en stund, vil maskinen slå seg av automatisk.

2.2 - Trykkskjermen

Dette produktet bruker full trykkskjermkontroll. Ved å skyve eller trykke på skjermen kan du velge klesvaskprogram og fullføre parameterinnstillinger. Displayet viser følgende informasjon:

- ▶ Vasketid
- ▶ Sluttidsforsinkelse
- ▶ Feilkoder og serviceinformasjon
- ▶ Funksjonsknapper
- ▶ Hastighet, Temperatur
- ▶ Fjernkontrollknapp, osv.

Ikonagenda:

Dette er ikonene som vises øverst til høyre på skjermen når de er aktivert.

Apparatet er koblet til Wi-Fi.	Fjernkontrollen er aktivert.
Trommeldøren er låst.	Barnesikringen er aktivert.
Mangler vaskemiddel.	Mangler tøymykner.
Damp: Smart AI, Skjorte, Barnepleie, Allergipleie har dampvaskefunksjon som standard.	

I henhold til familiens daglige klesvaskesituasjon er trommelen utstyrt med 23 vaskeprogrammer. Etter at programmet er valgt, kan brukeren trykke på «▷»-knappen under programmet for å starte programmet. Alternativt kan brukeren gå inn i parameterinnstillingsgrensesnittet ved å trykke på programikonet for å endre vaskeparameterne. De justerbare programparameterne omfatter:

2.2.1 Justering av «Smart fordeling»

Etter at du har valgt Smart dosering-funksjonen, kan du velge dosering for vaskemiddel og tøymykner.

Justering av «Vaskemiddel»

Juster mengden vaskemiddel. I henhold til innstillingene kan forskjellige vaskedoser velges, nemlig: 40% 70 % 100 % 120 %. Når giret er stilt inn på «Lukk», er doserings-funksjonen for vaskemiddel slått av. (Fig. 2-1)

Justering av «Tøymykner»

Juster mengden tøymykner. I henhold til innstillingene kan forskjellige vaskedoser velges, nemlig: 40 % 70 % 100 % 120 %. Når giret er stilt inn på «Lukk», er doserings-funksjonen for tøymykner slått av. (Fig. 2-1)


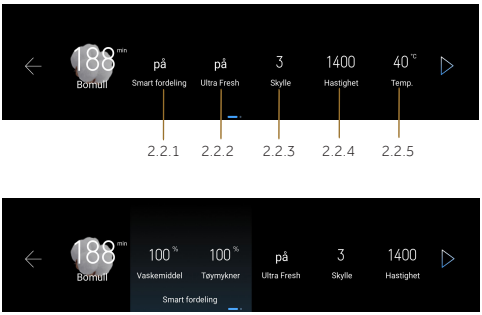


Fig. 2-1

2.2.2 Justering av «Ultra Fresh»

Slå pustevindufunksjonen av eller på. Bruk pustevindu-funksjonen til å bytte ut luften inne i sylinderen med uteluften, effektivt eliminere lukt, sørge for frisk luft inne i sylinderen og unngå mugg på klær.

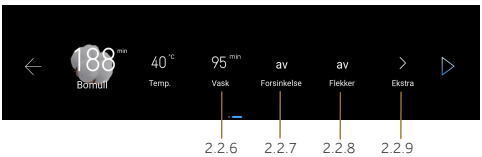

2.2.3 Justering av «Skylle»

Skyllefunksjonen brukes til å skylle tøyet mer intensivt med friskt vann. Dette anbefales for personer med sensitiv hud. Ved å justere alternativene kan null til fem ekstra sykluser velges. Ulike programalternativer er forskjellige.

2.2.4 Justering av «Hastighet»

Hastighetsfunksjonen brukes til å endre eller velge bort sentrifugering på programmet. Hastighetsnivåene er delt inn i: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Justering av «Temp.»

Temp-funksjonen brukes til å endre vasketemperaturen, vasketiden justeres til de optimale parameterinnstillingene.

2.2.6 Justering av «Vask»

Juster vasketiden for programmet. Ulike programmer har forskjellige tidsjusteringsområder.

2.2.7 Justering av «Forsinkelse»

Forsinkelsesfunksjonen brukes til å stille inn sluttidspunktet for vaskeprosessen. Etter innstilling vil den vise hvor mye tid som er igjen før vasken er ferdig. Brukere kan angi hvor lenge det skal ta å fullføre vaskeprosessen i henhold til sine behov – verdiintervallet er 0,5 timer, mens det maksimale valgfrie området er 24 timer. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for enkelte programmer.

2.2.8 Justering av «Flekker»

Velg typen flekk som skal vaskes på klærne:
av/Juice/Vin/Gress/Jord/Blod/Melk/Kaffe/Svette/Te/Leppestift/Blekk/Olje

2.2.9 Justering av «Ekstra»

Noen tilleggsfunksjoner som er valgt:

Forvask: Kjør først en forvask, og fortsett deretter til hovedvaskesyklusen.
Nattvask: Etter at nattvasken er åpnet, slås varsellyden av, og dehydreringshastigheten reduseres for å redusere driftsstøyen. I tillegg vil en endelig dehydreringsprosess bli utført etter 12 timers bløtlegging.
Intensivt: Øk hovedvasketiden og forsterk vaskeresultatet.
Energi Pluss: Reduser vaskevannstemperaturen for å redusere strømforbruket.
Rask vask: Reduser hovedvasketiden og fremskynd vaskingen.

*Ulike programmer har forskjellige programparametere å velge mellom. Se det faktiske grensesnittdisplayet.

2.2.10 Innstillinger for rullegardinmeny

Ved å sveipe nedover i øvre høyre hjørne av skjermen kan du få opp rullegardinmenyen for ytterligere innstillinger. Det er totalt 11 innstillinger å velge mellom (fig. 2-2).




Fig. 2-2

KI-anbefalinger: Når denne innstillingen er aktivert, vil prioriteten til vaskeprogrammene sorteres i henhold til brukerens bruksvaner.
Identifikasjonsoppslagsverk: Ved å trykke på denne knappen kan betydningen av noen ikoner på klesetiketter vises, og brukerne kan angi programparameterne i henhold til instruksjonene til ikonene.
Kom i gang: Hvis du klikker på denne innstillingen, vises bruksanvisningen.
Barnesikring: I innstillingsgrensesnittet klikker du på ikonet «Barnesikring» for å aktivere barnesikringsfunksjonen. Barnesikringsikonet vises i øvre høyre hjørne av skjermen. På dette tidspunktet vil eventuelle justeringer av programmer og parametere på skjermen være begrenset. For å fjerne barnesikringsmodusen skal du holde nede en hvilken som helst posisjon på skjermen i 3 sekunder for å låse den opp. Merk: Barnesikringen fjernes ikke automatisk etter at programmet er ferdig.
Knappelyd: Når ikonbakgrunnen blir uthevet, indikerer det at stillemodus er slått på.
Skjermens lysstyrke: Brukes til å endre lysstyrken på skjermen. Ved å trykke eller skyve indikatorene til venstre og høyre kan du justere skjermens lysstyrke.
Vannhardhet: I menyinnstillingene kan du velge vannhardhet (myk/medium/hardt). Vaskemaskinen vil justere doseringen basert på den valgte vannhardheten for vaskeprosessen.
Smart sortering: Slå av eller på den smart sorteringsfunksjonen, trykk på ikonet, og når ikonbakgrunnen blir uthevet, betyr det at den smarte sorteringsfunksjonen er slått på. Systemet vil sortere programmene i den viste rekkefølgen i henhold til brukerens bruksfrekvens. Når ikonbakgrunnen blir mørkegrå, betyr det at den smarte sorteringsfunksjonen er slått av.
Wi-Fi: Trykk på dette ikonet for å tilbakestille Wi-Fi-legitimasjonen.
Systemspråk: Du kan endre språket i betjeningsgrensesnittet.
Tilbakestill: Trykk på dette ikonet, og trykk deretter på «Gjenopprett nå» for å gjenopprette systemet til fabrikktilstand. Denne justeringen er irreversibel.

I tillegg kan du ved å sveipe nedover øverste venstre hjørne på skjermen få opp rullegardinmenyen for alle vaskeprogrammer. (Fig. 2-3)


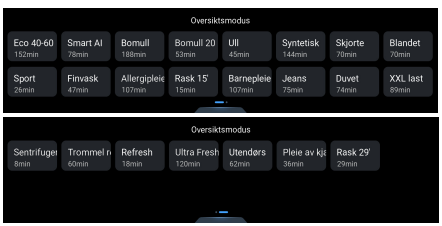



Fig. 2-3

2.2.11 Fjernkontroll

Trykk på fjernkontroll-knappen øverst til venstre på berøringspanelet for å aktivere/deaktivere fjernkontrollen til apparatet via hOn App.

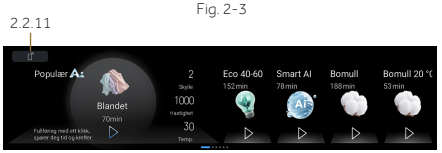


APPARINGSPROSESS

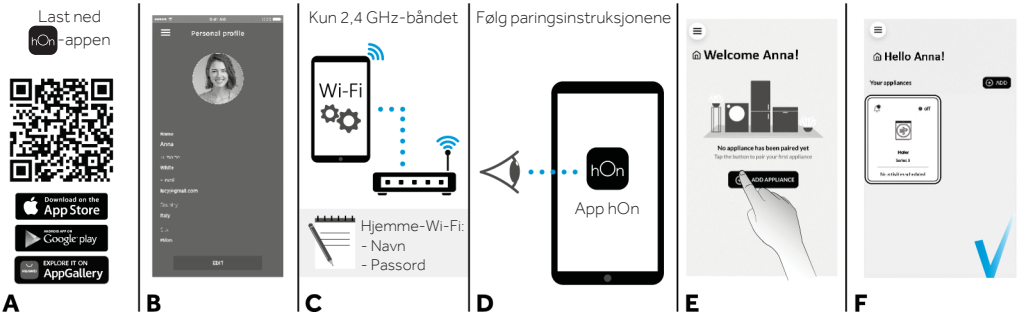

Trykk på denne knappen for å velge nettverk.
Hvis maskinen aldri har vært tilkoblet før, trykk kort på denne knappen for å knytte den til nettverket. Hvis den allerede var tilkoblet, er et kort trykk på denne knappen for rask tilkobling.

3. Programmer

● Ja
○ Valgfritt
/ Nei

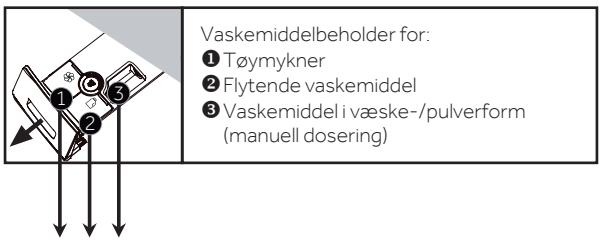

Vaskeprogram

Program	Maks. belastning vask i 10 kg	Vaske-temperatur i °C[1]	Forhåndsinnstilling	Tøymykner	Vaskemiddel	Manuell dosering	Sentrifugehastighet i o/min	Fjernkontroll	Skylle	Forsinkelse	Ultra Fresh	Flekker	Forvask[4]	Nattvask	Intensivt	Energi Pluss	Rask vask	Standard varighet (min) HW100
Eco 40-60	10	Kaldt til 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Kaldt til 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bomull	10	Kaldt til 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bomull 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Ull[2]	1	Kaldt til 40	Kald	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Syntetisk	10	Kaldt til 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Skjorte	3	Kaldt til 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Blandet	10	Kaldt til 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sport	2,5	Kaldt til 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Finvask	2,5	Kaldt til 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergipleie	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Rask 15'[3]	1	Kaldt til 40	Kald	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Maks. belastning vask i 10 kg	Vaske-temperatur i °C[1)]	Forhåndsinnstilling	Tøymykner	Vaskemiddel	Manuell dosering	Sentrifugehastighet i o/min	Fjernkontroll	Skylle	Forsinkelse	Ultra Fresh	Flekker	Forvask[4)]	Nattvask	Intensivt	Energi Pluss	Rask vask	Standardvarighet (min) HW100
Barnepleie	5	Kaldt til 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Kaldt til 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Duvet	2,5	Kaldt til 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL last	7	Kaldt til 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Sentrifugering	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Trommel ren	/	Kaldt eller 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Utendørs	5	Kaldt til 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Pleie av kjæledyrpels	2,5	Kaldt til 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rask 29'	2,5	Kaldt til 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Velg 90 °C vasketemperatur bare for spesielle hygieniske krav.
2) Ullvaskesyklusen til denne maskinen er testet og godkjent av The Woolmark Company for vask av ullplagg merket som «håndvask» forutsatt at produktene vaskes i henhold til instruksjonene på plaggetiketten og de som er utstedt av produsenten av denne vaskemaskin. M2421.
3) Reduser vaskemiddelmengden fordi programmets varighet er kort.
4) Rommet med vaskemiddel, forvask-funksjonen vil ikke dosere vaskemiddelet automatisk hvis du avbryter autodoseringsfunksjonen.



Ved vask av tung tøy kan vaskemaskinen vibrere kraftig eller bevege seg hvis klærne er pakket inn. Designet og spesifikasjonene kan endres uten varsel for kvalitetsforbedringsformål.

3.1 - Programbeskrivelse

Eco 40-60	Eco 40–60-programmet kan rengjøre normalt tilsmusset bomullstøy som kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus. Dette programmet brukes til å vurdere samsvar med EU Ecodesign-loven (miljøvennlig produktdesign).
Smart AI	For vask av bomull, lin og syntetiske stoffer. Programmet justerer automatisk vaskemodusen basert på tøyets vekt for optimal pleie.
Bomull	For bomulls- og linstoffer.
Bomull 20 °C	En ny syklus der du kan vaske forskjellige stoffer og farger sammen ved bare 20 °C og får en utmerket vaskeytelse.
Ull	For maskinvaskbare ull- og ullblandede tekstiler. Lavintensitetsvasken gir skånsom pleie for å redusere krymping og toving.
Syntetisk	For syntetiske stoffer.
Skjorte	For skjorter laget av bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsfibre.
Blandet	For bomull, lin og syntetiske stoffer.
Sport	For sportsklær laget av bomull og syntetiske stoffer. Kaldt vann beskytter effektivt fibrene og opprettholder deres tekniske ytelse.
Finvask	Dette programmet har redusert periodene med trommelrotasjon i løpet av syklusen og er spesielt egnet for vask av fine stoffer. Vaske- og skyllesyklusen utføres med høyt vannnivå for å sikre den beste ytelsen.


Allergipleie	Egnet for dypvask av klær til personer med særlige behov, noe som bidrar til å redusere påvirkningen av allergiske faktorer.
Rask 15'	En komplett vaskesyklus (vask, skylling og sentrifugering). Dette programmet er egnet for lett tilsmussede bomullsstoffer og blandede stoffer. Med dette programmet anbefales det å bruke bare 20 % av vaskemiddelet som normalt brukes for å unngå sløsing.
Barnepleie	For bomull og blandede stoffer for spedbarn og småbarn (f.eks. babyklær, sparkedrakgterter, sengetøy for sprinkelseng). Det anbefales å bruke vaskemiddel spesielt beregnet på babyklær.
Jeans	For dongeriplagg. Fargefangende ark kan brukes. Vask mørke og lyse farger separat.
Duvet	For maskinvaskbare dunplagg og yttertøy med bomullsfylt materiale laget av syntetisk fiber. Eksempler inkluderer dunjakker og vester i silkebomull.
XXL last	For maskinvaskbare, store plagg laget av bomull, lin og blandede stoffer (f.eks. bomullslaken, dynetrekk, håndkletrekk og arbeidsklær i bomull for høst/vinter).
Sentrifugering	Bare sentrifugering. Også egnet for sentrifugering av håndvaskede plagg. Sørg for at alle gjenstandene kan vaskes i maskin før bruk.
Trommel ren	For rengjøring av inner- og ytterkaret. Bruker vann med høy temperatur og høyhastighetsrotasjon for å fjerne flekker og bakterier. Ikke tilsett vaskemiddel for å unngå overløp forårsaket av skum.
Refresh	Frisk opp klærne dine på en svært effektiv og innovativ måte ved å bruke mikrodampteknologi for å fjerne lukt, fint støv og allergener samtidig som du reduserer krøllene på bare 20 minutter og uten å bruke vaskemiddel.
Ultra Fresh	En dedikert syklus som vil blåse konstant luftstrøm i trommelen. Dette vil fjerne fuktighet, dårlig lukt, bakterier og vil bidra til å forhindre dannelse av rynker på plaggene dine.
Utendørs	For utendørsbruk med vanntette belegg (f.eks. jakker, bukser, vindjakker). Lukk alle glidelåser før vask. Ikke bruk tøymykner.
Pleie av kjæledyrpels	For maskinvaskbare plagg av bomull og syntetiske stoffer som ikke feller fibre av seg selv, samt plagg som må fjerne dyrehår etter å ha blitt fastklemt i det. Den bør brukes sammen med hårfjerningssvampen.
Rask 29'	Egnet for relativt rene plagg av bomull, lin og syntetiske stoffer. Det anbefales at plagget ikke veier mer enn 2,5 kg.

4. Daglig bruk

- Koble vaskemaskinen til en strømforsyning og vanntilkobling (se installasjonskapittel på brukerhåndboken).
- Forbered tøyet: Sorter klærne etter stoff (bomull, syntetisk, ull eller silke etc.) og hvor skittent de er. Sjekk etikettene på tøyet. Skill hvite klær fra fargede. Tøm lommer fra gjenstander som nøkler, mynter osv., og fjern hardere dekorative gjenstander.
- Legg i tøyet plagg for plagg for å unngå overbelastning (sjekk de forskjellige vektgrensene i henhold til program). Lukk døren forsiktig. Pass på at ingen tøystykker kommer i klem.
- Velg vaskemiddel og mykner (ved behov) og hell det i de riktige rommene i skuffen. Lukk skuffen.

Åpne dispenserskuff, følgende komponenter kan sees.
1. Hovedvaskerommet, for flytende vaskemiddel.
2. Rom for flytende mykner.
3. Rommet for manuell dosering.
4. Lås tappen, trykk den ned for å trekke ut dispenserskuffen.

Anbefalingen om type vaskemidler passer for de forskjellige vasketemperaturene, se bruksanvisningen for vaskemiddel.

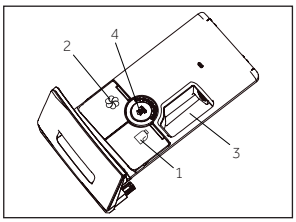

- Velg et program ved å skyve eller berøre skjermen, velg det som passer best
- I henhold til plaggene som er lastet. Displayet vil vise programnavnet, hovedalternativene og varighetsestimatet.
- Legg til eller fjern alternativer og endre parametrene i henhold til dine spesifikke behov.
- Trykk på Start/Pause-knappen for å starte programmet.
- Når syklusen er ferdig, vises «Syklus fullført» på displayet, deretter slår apparatet seg av automatisk.
- Fjern tøyet så snart som mulig for å forhindre at rynker, dårlig lukt og bakterier sprer seg.

5. Pleie og vedlikehold


5.1 - Generell maskinrengjøring

- Koble fra maskinen under rengjøring og vedlikehold.
- Rengjør maskinhuset og gummikomponentene med en myk klut med flytende såpe.
- Ikke bruk organiske kjemikalier eller etsende løsemidler.

5.2 - Rengjøring av pumpefilter

Det anbefales å rengjøre pumpefilteret en gang i måneden.
Slå av og koble fra maskinen og åpne dekselet på bunnen av apparatet. Sørg for en flat beholder for å fange opp utvaskingsvann.

- Trekk avløpsslangen ut og hold enden over beholderen og åpne den.
- Etter å ha fullført dreneringen, lukk avløpsslangen og skyv den tilbake til maskinen.
- Skru av og fjern pumpefilteret mot klokken og rengjør det forsiktig.
- Sett filteret tilbake i maskinen og lukk det forsiktig.

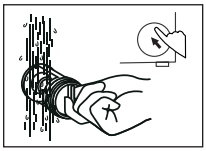

5.3 - Rengjøring av vaskemiddelskuffen

Rengjør skuffen regelmessig:

- Trekk ut skuffen til den stopper.
- Trykk på utløserknappen og ta ut skuffen.
- Tørk innsiden av vasken ren med et håndkle.
- Skyll skuffen med vann til den er ren, og sett skuffen tilbake i apparatet.

5.4 - Rengjøre tørketrommelen

- Fjern tilfeldig vaskede gjenstander, spesielt metalldeler som pinner, mynter osv. fra trommelen og sporet på dørpakningen (gummiringen) fordi de forårsaker rustflekker og skader.
- Fjern rustflekker med et kloridfri rengjøringsmiddel. Følg advarslene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
- Harde gjenstander eller stålull må ikke brukes til rengjøring.
- Etter prosedyren skal du åpne døren, bruke et håndkle til å rense flekkene og skummet rundt pakningen, og holde innsiden og utsiden av pakningen ren.

Merk: Hygiene

For regelmessig vedlikehold anbefaler vi å kjøre programmet «Trommel ren» innen 50 sykluser for å unngå mulige etsende rester. Tilsett om nødvendig en liten mengde spesialmaskinrengjøringsmiddel i vaskemiddelrommet eller legg det direkte i skuffen.

PL

Haier

Pralka




Pobierz aplikację **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Uwaga: Wszystkie rysunki są schematyczne

1. Instalacja

OPCJONALNIE: Zainstaluj podkładki redukujące hałas (Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji)

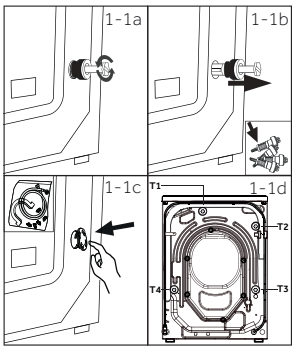

1.1 - Usuwanie śrub transportowych

Wszystkie elementy (T1, T2, T3 i T4, rys. 1-1d) należy zdemontować przed użyciem.


1. Odkręć wszystkie 4 śruby (T1 - T4) (rys. 1-1a – 1-1b).
2. Wypełnij 5 otworów zaślepkami (rys.1-1c).

1.2 - Wyrównanie urządzenia

Wyreguluj wszystkie nóżki, aby uzyskać całkowicie wypoziomowaną pozycję.

1.3 - Przyłącze wody spustowej

Prawidłowo zamocuj wąż odpływowy wody do instalacji rurowej. Wąż musi sięgać w jednym miejscu do wysokości od 80 do 100 cm ponad dolną linię urządzenia.

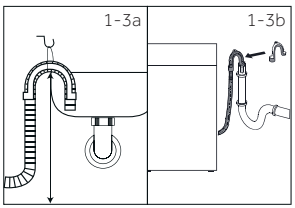


Możliwe są następujące połączenia:

1.3.1 Wąż spustowy do zlewu

- Zawieś wąż odpływowy ze wspornikiem U na krawędzi zlewu o odpowiedniej średnicy (rys. 1-3a).
- Podporę w kształcie litery U należy odpowiednio zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

1.3.2 Wąż odpływowy do przyłącza ścieków

- Średnica wewnętrzna rury stojącej z otworem odpowietrzającym musi wynosić minimum 40 mm.
- Umieść wąż odpływowy na długości 80-100 mm w rurze kanalizacyjnej.
- Zamocuj wspornik U i odpowiednio go zabezpiecz (rys. 1-3b).

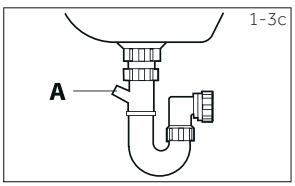

1.3.3 Wąż odpływowy do podłączenia zlewu


- Połączenie musi znajdować się nad syfonem.
- Połączenie czopowe jest zwykle zamykane podkładką (A). Należy go usunąć, aby zapobiec uszkodzeniom (rys. 1-3c).
- Zamocuj wąż odpływowy za pomocą opaski zaciskowej.

Aby uzyskać więcej informacji pobierz i przeczytaj całą instrukcję obsługi online na stronie:

go.he.services/haier-um

UWAGA!
- Wąż odpływowy nie powinien być zanurzony w wodzie i powinien być dobrze zamocowany i szczelny. Jeśli wąż odpływowy zostanie położony na ziemi lub jeśli rura znajduje się na wysokości mniejszej niż 80 cm, pralka będzie w sposób ciągły odprowadzać wodę podczas napełniania (samozasysanie).
- Wąż odpływowy nie może być przedłużany. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem posprzedażowym.

1.4 - Przyłącze zimnej wody

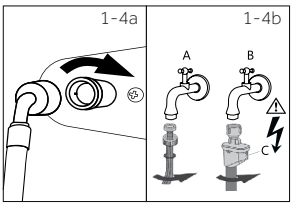

Upewnij się, że uszczelki są włożone.
1. Podłącz wąż dopływowy wody zakrzywioną końcówką do urządzenia (rys. 1-4a). Dokręć połączenie śrubowe ręcznie.
2. Drugi koniec należy podłączyć do kranu z gwintem 3/4" (rys. 1-4b).

1.5 - Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:
- zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową;
- gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza;
- wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle zgodne.

2. Panel sterowania



1. Przycisk zasilania

2. Ekran dotykowy

2.1 - Przycisk zasilania

Delikatnie dotknij tego przycisku, aby włączyć, wyświetlacz świeci.
Dotknij go ponownie na około 2 sekundy w celu wyłączenia. Jeśli po pewnym czasie nie zostanie aktywowany żaden element panelu ani program, urządzenie wyłączy się automatycznie.

2.2 - Ekran dotykowy

Produkt umożliwia pełne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Przesuwając palcem po ekranie lub dotykając go, możesz wybrać program prania i dokonać ustawień parametrów. Wyświetlacz pokazuje następujące informacje:
- ► Czas prania
- ► Opóźnienie zakończenia
- ► Kody błędów i informacje serwisowe
- ► Przyciski funkcyjne
- ► Prędkość, Temperatura
- ► Przycisk Zdalne sterowanie itp.

Zestaw ikon:
Są to ikony, które po aktywacji pojawiają się w prawym górnym rogu wyświetlacza.


- Urządzenie jest połączone z Wi-Fi.
- Drzwi bębna są zamknięte.
- Brak detergentu.
- Para: Smart AI, Koszula, Ubrania dla niemowląt, Antyalergiczny mają domyślnie funkcję prania parowego.
- Zdalne sterowanie zostało włączone.
- Blokada rodzicielska została aktywowana.
- Brak środka zmiękczającego.


W celu dostosowania się do codziennych potrzeb rodziny związanych z praniem, bęben wyposażony jest w 23 programy prania. Po wybraniu programu użytkownik może dotknąć przycisku „▷" poniższej danego programu, aby go uruchomić. Alternatywnie użytkownik może wejść do interfejsu ustawień parametrów, dotykając ikony programu, aby zmodyfikować parametry prania. Parametry programu, które można regulować:

2.2.1 Regulacja „Inteligentny przydział"
Po wybraniu funkcji Inteligentne dozowanie możesz wybrać dawki detergentu i środka zmiękczającego.

Dostosowanie „Detergent"
Dostosuj ilość detergentu. Zgodnie z ustawieniami można wybrać różne ilości, mianowicie: 40% 70% 100% 120%. Po ustawieniu w pozycji „Zamknij" funkcja dozowania detergentu jest wyłączona. (Rys. 2-1)


Dostosowanie „Środek zmiękczający"
Dostosuj ilość środka zmiękczającego. Zgodnie z ustawieniami można wybrać różne ilości, mianowicie: 40% 70% 100% 120%. Po ustawieniu w pozycji „Zamknij" funkcja dozowania środka zmiękczającego tkaniny jest wyłączona. (Rys. 2-1)

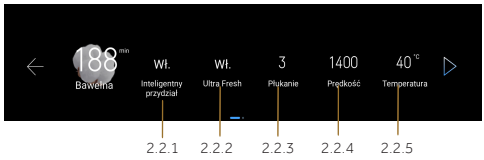

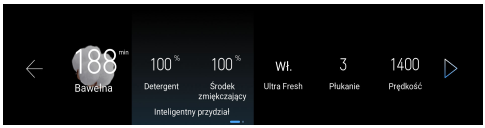

Rys. 2-1

2.2.2 Regulacja „Ultra Fresh"
Można włączyć lub wyłączyć funkcję okna wymiany powietrza. Użyj funkcji okna wymiany powietrza, aby wymienić powietrze wewnątrz cylindra na powietrze z zewnątrz, skutecznie wyeliminować nieprzyjemne zapachy, zapewnić dopływ świeżego powietrza wewnątrz cylindra i zapobiec powstawaniu pleśni na ubraniach.

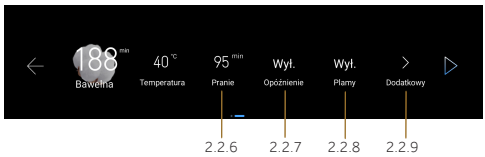

2.2.3 Regulacja „Płukanie"
Funkcja płukania służy do dokładniejszego płukania prania świeżą wodą. Jest to zalecane dla osób o wrażliwej skórze. Poprzez dostosowanie opcji można wybrać od zera do pięciu dodatkowych cykli. Różne opcje programu mogą się różnić.

2.2.4 Regulacja „Prędkośc"
Funkcja prędkości służy do zmiany lub wyłączenia wirowania w programie. Poziomy prędkość podzielone są na: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Regulacja „Temperatura"
Funkcja Temperatura umożliwia zmianę temperatury prania, czas zostanie dostosowany do optymalnych parametrów.

2.2.6 Dostosowanie funkcji „Pranie"
Można dostosować czas prania w programie. Różne programy mają różne zakresy czasu dostosowania.

2.2.7 Regulacja „Opóźnienie"
Funkcja opóźnienia startu służy do ustawienia godziny zakończenia cyklu prania. Po ustawieniu wyświetli się informacja, ile czasu pozostało do zakończenia prania. Użytkownicy mogą ustawić, jak długo ma trwać procedura prania, zależnie od swoich potrzeb – dopuszczalny przedział wartości wynosi 0,5 godziny, a maksymalny optymalny zakres to 24 godziny. Ta funkcja nie jest dostępna w przypadku niektórych programów.

2.2.8 Regulacja „Plamy"
Wybierz rodzaj plamy, którą chcesz wyprać na ubraniach:
Wył./Sok/Wino/Trawa/Ziemia/Krew/Mleko/Kawa/Pot/Herbata/Szminka/Atrament/Olej

2.2.9 Regulacja „Dodatkowy"


Wybrane funkcje dodatkowe:

Pranie wstępne: Najpierw należy uruchomić cykl prania wstępnego, a następnie przejść do cyklu prania głównego.
Nocne pranie: Po włączeniu funkcji Pranie nocne dźwięk ostrzegawczy zostanie wyłączony, a prędkość suszenia zostanie zmniejszona w celu zmniejszenia hałasu. Dodatkowo po 12 godzinach moczenia zostanie przeprowadzony ostateczny proces odwodnienia.
Intensywne: Wydłuża czas prania głównego i poprawia efekt prania.
Energia Plus: Obniża temperaturę wody do prania, co pozwala ograniczyć zużycie energii.
Szybkie pranie: Skraca czas prania zasadniczego i przyspiesza pranie.

*Różne programy mają różne parametry do wyboru. Sprawdź na aktualnym wyświetlaczu interfejsu.

2.2.10 Ustawienia menu rozwijanego


Przesuwając palcem w dół w prawym górnym rogu ekranu, możesz wywołać menu rozwijane z dodatkowymi ustawieniami. Można wybierać spośród łącznie 11 ustawień (rys. 2-2).



Rys. 2-2

Rekomendacje AI: Po włączeniu tego ustawienia priorytety programów prania będą sortowane według nawyków użytkownika.
Encyklopedia znaków: Po naciśnięciu tej ikony wyświetlone zostanie znaczenie niektórych ikon na metkach ubrań, a użytkownicy będą mogli ustawić parametry programu zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ikonach.
Rozpoczęcie: Kliknięcie tego ustawienia spowoduje wyświetlenie przewodnika obsługi.
Blokada rodzicielska: W interfejsie ustawień kliknij ikonę „Blokada rodzicielska", aby aktywować funkcję tej blokady. Ikona Blokada rodzicielska pojawi się w prawym górnym rogu ekranu. W tym czasie wszelkie zmiany programów i parametrów na ekranie będą ograniczone. Aby wyłączyć Blokada rodzicielska, przytrzymaj dowolny punkt na ekranie przez 3 sekundy, co spowoduje odblokowanie. Uwaga: Blokada rodzicielska nie zostanie automatycznie usunięta po zakończeniu działania programu.
Dźwięk przycisku: Gdy tło ikony się podświetla, oznacza to, że tryb cichy jest WŁ.
Jasność: służy do zmiany jasności ekranu wyświetlacza; dotknięcie lub przesunięcie wskaźników w lewo lub w prawo umożliwia dostosowanie jasności ekranu.
Twardość wody: W ustawieniach menu można wybrać twardość wody (miękka/średnia/twarda). Pralka dostosuje dawkę detergentu na podstawie wybranej twardości wody w procesie prania.
Inteligentne sortowanie: Można włączyć lub wyłączyć funkcję inteligentnego sortowania. Dotknij ikony, a gdy tło ikony zostanie podświetlone, oznacza to, że funkcja inteligentnego sortowania została włączona. System posortuje programy w kolejności wyświetlanej na podstawie częstotliwości korzystania z nich przez użytkownika. Gdy tło ikony zmieni kolor na ciemnoszary, oznacza to, że funkcja inteligentnego sortowania została wyłączona.
Wi-Fi: Kliknij tę ikonę, aby zresetować dane logowania Wi-Fi.
Język systemu: Można zmienić język interfejsu operacyjnego.
Reset: Dotknij tej ikony, a następnie wybierz opcję „Przywróć teraz", aby przywrócić system do stanu fabrycznego. Ta zmiana jest nieodwracalna.


Dodatkowo przesuwając palcem w dół w lewym górnym rogu ekranu, możesz wyświetlić menu rozwijane dla wszystkich programów prania. (Rys. 2-3)

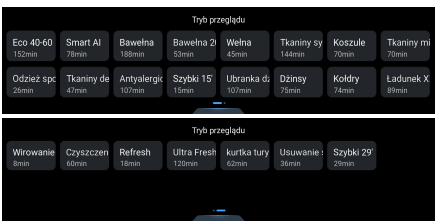


Rys. 2-3

2.2.11 Zdalne sterowanie

Aby aktywować/dezaktywować zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą aplikacji hOn, naciśnij przycisk zdalnego sterowania w lewym górnym rogu panelu dotykowego.

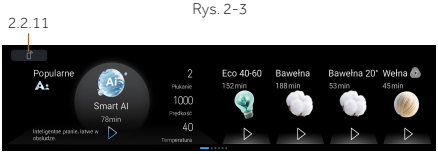


PROCES PAROWANIA APLIKACJI

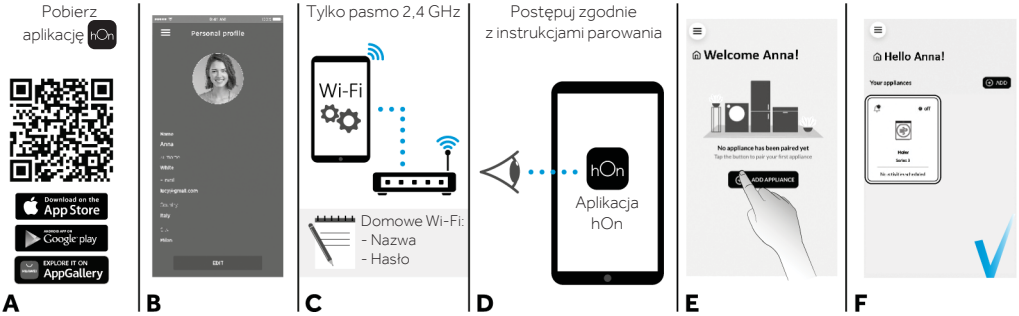

Naciśnij ten przycisk, aby wybrać sieć.
Jeśli urządzenie nie było wcześniej podłączane, naciśnij krótko ten przycisk, aby powiązać je z siecią. Jeśli było już podłączane, krótkie naciśnięcie tego przycisku umożliwia szybkie połączenie.

3. Programy

● Tak
○ Opcjonalnie
/ Nie

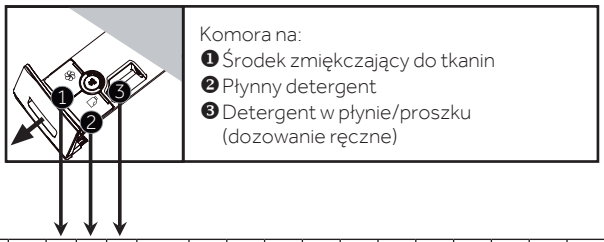

Program prania

Program	Maksymalny wsad prania w 10kg	Temperatura prania w °C[1]	Ustawienie wstępne	Środek zmiękczający	Detergent	Dozowanie ręczne	Prędkość wirowania w obr./min	Zdalne sterowanie	Płukanie	Opóźnienie	Ultra Fresh	Plamy	Pranie wstępne[4]	Nocne pranie	Intensywne	Energia Plus	Szybkie pranie	Domyślny czas trwania (min) HW100
Eco 40-60	10	Zimna do 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Zimna do 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bawełna	10	Zimna do 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bawełna 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Wełna [2]	1	Zimna do 40	Zimna	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Tkaniny syntetyczne	10	Zimna do 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Koszula	3	Zimna do 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Tkaniny mieszane	10	Zimna do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Odzież sportowa	2.5	Zimna do 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Tkaniny delikatne	2.5	Zimna do 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Antyalergiczny	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Szybki 15' [3]	1	Zimna do 40	Zimna	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Maksymalny wsad prania w 10kg	Temperatura prania w °C[1)]	Ustawienie wstępne	Środek zmiękczający	Detergent	Dozowanie ręczne	Prędkość wirowania w obr./min	Zdalne sterowanie	Płukanie	Opóźnienie	Ultra Fresh	Plamy	Pranie wstępne[4)]	Nocne pranie	Intensywne	Energia Plus	Szybkie pranie	Domyślny czas trwania (min) HW100
Ubranka dziecięce	5	Zimna do 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Dżinsy	10	Zimna do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Kołdry	2.5	Zimna do 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Ładunek XXL	7	Zimna do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Wirowanie	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Czyszczenie bębna	/	Zimna lub 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
kurtka turystyczna	5	Zimna do 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Usuwanie sierści	2.5	Zimna do 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Szybki 29'	2.5	Zimna do 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Wybierz temperaturę prania 90°C tylko w przypadku szczególnych wymagań higienicznych.
2) „Cykl prania wełny w tej pralce został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company do prania odzieży wełnianej oznaczonej etykietą „pranie ręczne", pod warunkiem, że produkty są prane zgodnie z instrukcjami na etykiecie odzieży oraz instrukcjami producenta tej pralki. M2421.
3) Zmniejsz ilość detergentu, ponieważ czas trwania programu jest krótki.
4) Komora na detergent: funkcja prania wstępnego nie dozuje detergentu automatycznie, jeśli wyłączysz funkcję automatycznego dozowania.



Podczas prania dużych ilości prania pralka może wibrować lub poruszać się, jeśli ubrania są zwinięte. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

3.1 - Opis programów

Eco 40-60	Program Eco 40-60 umożliwia równoczesne pranie normalnie zabrudzonych tkanin bawełnianych deklarowanych jako przeznaczone do prania w temperaturze 40°C lub w temperaturze 60°C podczas tego samego cyklu. Ten program jest wykorzystywany do oceniania zgodności z unijnymi przepisami Ecodesign (ekologiczne projektowanie produktów).
Smart AI	Do prania tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych. Program automatycznie dostosowuje tryb prania do wagi wsadu, zapewniając optymalną pielęgnację.
Bawełna	Do tkanin bawełnianych i lnianych.
Bawełna 20°C	Nowy cykl, który pozwala na pranie różnych kolorów i rodzajów tkanin z wyjątkową dokładnością w temperaturze zaledwie 20°C.
Wełna	Do tkanin wełnianych i z domieszką wełny nadających się do prania w pralce. Pranie o niskiej intensywności zapewnia delikatną pielęgnację, redukując kurczenie się i filcowanie.
Tkaniny syntetyczne	Do tkanin syntetycznych.
Koszula	Do koszul z bawełny, lnu, włókien syntetycznych i mieszanek.
Tkaniny mieszane	Do tkanin bawełnianych, lnianych i syntetycznych.


Odzież sportowa	Do odzieży sportowej wykonanej z bawełny i tkanin syntetycznych. Chłodna woda skutecznie chroni włókna i zachowuje ich parametry techniczne.
Tkaniny delikatne	Ten program skraca okresy obrotów bębna podczas trwania cyklu, dzięki czemu nadaje się przede wszystkim do prania delikatnych tkanin. Aby zmaksymalizować wydajność, cykle prania i płukania wykorzystują duże ilości wody.
Antyalergiczny	Nadaje się do dokładnego prania ubrań osób o specjalnych potrzebach, co pomaga zmniejszyć wpływ czynników alergizujących.
Szybki 15'	Pełny cykl prania (pranie, płukanie i wirowanie). Program ten jest przeznaczony do lekko zabrudzonych tkanin bawełnianych i mieszanych. W przypadku tego programu zaleca się użycie tylko 20% zwykłej ilości proszku, aby uniknąć marnowania detergentu.
Ubranka dziecięce	Do bawełny i tkanin mieszanych dla niemowląt i małych dzieci (np. ubranek dla niemowląt, śpioszków, pościeli do łóżeczka). Zaleca się stosowanie detergentu przeznaczonego specjalnie do odzieży niemowlęcej.
Dżinsy	Do odzieży dżinsowej. Można stosować ściereczki wychwytujące kolory. Ciemne i jasne kolory pierz oddzielnie.
Kołdry	Do odzieży puchowej nadającej się do prania w pralce oraz odzieży wierzchniej wypełnionej bawełną, wykonanej z włókien syntetycznych. Przykładami są kurtki puchowe i kamizelki jedwabno-bawełniane.
Ładunek XXL	Do prania w pralce dużych ubrań wykonanych z bawełny, lnu i tkanin mieszanych (np. prześcieradła bawełniane, poszwy na kołdry, poszewki na ręczniki oraz bawełniana odzież robocza na jesień/zimę).
Wirowanie	Tylko wirowanie. Nadaje się również do wirowania pranych ręcznie rzeczy. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy nadają się do prania w pralce.
Czyszczenie bębna	Do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej strony bębna. Wykorzystuje wodę o wysokiej temperaturze i szybkie obroty, aby usuwać plamy i bakterie. Nie dodawaj detergentu, aby uniknąć przepełnienia spowodowanego pianą.
Refresh	Odśwież swoje ubrania w niezwykle skuteczny i innowacyjny sposób, wykorzystując technologię mikropary, która usuwa zapachy, drobny kurz i alergeny, a jednocześnie zmniejsza ilość zagnieceń w zaledwie 20 minut i to bez użycia detergentu.
Ultra Fresh	Specjalny cykl, który zapewni stały przepływ powietrza w bębnie. Umożliwia usuwanie wilgoci, nieprzyjemnych zapachów, bakterii i zapobiega tworzeniu się zagnieceń na ubraniach.
kurtka turystyczna	Do ubrań noszonych na zewnątrz, z powłokami wodoodpornymi (np. kurtki, spodnie, kurtki wiatrówki). Przed praniem należy zapiąć wszystkie zamki. Nie stosować środka zmiękczającego.
Usuwanie sierści	Do ubrań z bawełny i materiałów syntetycznych nadających się do prania w pralce, które same nie gubią włókien, a także do ubrań, z których należy usunąć sierść zwierząt domowych. Należy stosować łącznie z gąbką do usuwania sierści.
Szybki 29'	Nadaje się do stosunkowo czystej odzieży bawełnianej, lnianej i syntetycznej. Zaleca się, aby waga odzieży nie przekraczała 2,5 kilograma.

4. Codzienne użytkowanie

- Podłącz pralkę do źródła prądu i przyłącza wody (patrz rozdział dotyczący instalacji w instrukcji obsługi).
- Przygotuj pranie: Posortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna lub jedwab itp.) i stopnia zabrudzenia. Sprawdź etykiety na swoich ubraniach. Oddziel białe ubrania od kolorowych. Opróżnij kieszenie z kluczy, monet itp. i odepnij twarde przedmioty ozdobne.
- Wkładaj pranie sztuka po sztuce, unikając przeładowania (zwróć uwagę na różne maksymalne obciążenie w zależności od programu). Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że żadna sztuka prania nie została przytrzaśnięta.
- Wybierz detergent i płyn zmiękczający (w razie potrzeby) i wlej je do odpowiednich przegródek szuflady. Zamknij szufladę.

Po otwarciu szuflady dozownika widoczne są poniższe elementy.
1. Główna komora prania, przeznaczona na płynny detergent.
2. Komora na płyn zmiękczający.
3. Komora do ręcznego dozowania.
4. Blokada; po jej naciśnięciu wysuwa się szuflada dozownika.

Zalecenia dotyczące rodzaju detergentów odnoszą się do różnych temperatur prania. Zapoznaj się z instrukcją detergentu.

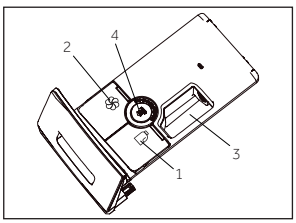

- Wybierz program najlepiej dostosowany do włożonych ubrań, przesuwając palcem po ekranie lub dotykając go
- . Na wyświetlaczu pojawi się nazwa programu, główne opcje i szacowany czas trwania.
- Dodaj lub usuń opcje i zmień parametry zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami.
- Naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj, aby uruchomić program.
- Po zakończeniu cyklu na wyświetlaczu pojawi się „Cykl prania zakończony", po czym urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Wyjmij pranie tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć powstania zagnieceń, nieprzyjemnych zapachów i rozwoju bakterii.

5. Pielęgnacja i konserwacja


5.1 - Ogólne czyszczenie urządzenia

- Odłącz urządzenie podczas czyszczenia i konserwacji.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia i elementów gumowych używaj miękkiej szmatki z płynem mydlanym.
- Nie używaj organicznych chemikaliów ani żrących rozpuszczalników.

5.2 - Czyszczenie filtra pompy

Zaleca się czyszczenie filtra pompy raz w miesiącu.
Wyłącz i odłącz pralkę o zasilania, a następnie otwórz pokrywę znajdującą się na spodzie urządzenia. Przygotuj płaski pojemnik do zbierania wody ługującej.

- Wyciągnij wąż odpływowy, przytrzymaj jego koniec nad pojemnikiem i otwórz go.
- Po zakończeniu opróżniania zamknij wąż odpływowy i wsuń go z powrotem do urządzenia.
- Odkręć i wyjmij filtr pompy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie dokładnie go wyczyść.
- Włóż filtr z powrotem do urządzenia i dokładnie go zamknij.

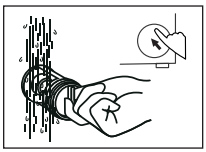

5.3 - Czyszczenie szuflady na detergent

Szufladę należy regularnie czyścić:

- Wyciągnij szufladę, aż się zatrzyma.
- Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij szufladę.
- Wytrzyj wnętrze zlewu czystym ręcznikiem.
- Przepłucz szufladę wodą, aż będzie czysta, a następnie włóż szufladę z powrotem do urządzenia.

5.4 - Czyszczenie bębna

- Usuń przypadkowo wyprane przedmioty, zwłaszcza części metalowe, takie jak szpilki, monety itp. z bębna i rowka uszczelki drzwi (gumowy pierścień), ponieważ powodują one plamy rdzy i uszkodzenia.
- Użyj środka czyszczącego niezawierającego chlorków, aby usunąć plamy rdzy. Przestrzegaj wskazówek ostrzegawczych producenta środka czyszczącego.
- Do czyszczenia nie używaj twardych przedmiotów ani wełny stalowej.
- Po zakończeniu tej czynności otwórz drzwi, ręcznikiem wyczyść plamy i pianę wokół uszczelki i utrzymuj wewnętrzną i zewnętrzną stronę uszczelki w czystości.

Uwaga: Higiena
W ramach regularnej konserwacji zalecamy uruchamianie programu „Czyszczenie bębna" co 50 cykli, aby uniknąć powstawania pozostałości korozyjnych. W razie konieczności należy dodać niewielką ilość specjalnego środka czyszczącego do komory na środek piorący lub bezpośrednio wlać go do wiadra.

PT

Haier

Máquina de lavar roupa



Descarregue a aplicação **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Nota: Todas as imagens são esquemáticas


1. Instalação

OPCIONAL: Instalar almofadas de redução do ruído (Consulte o Manual do Utilizador para obter informações pormenorizadas)

1.1 - Remoção dos parafusos de transporte

Todos os elementos (T1, T2, T3 e T4, Fig. 1-1d) devem ser retirados antes da utilização.

1. Retire os 4 parafusos (T1 - T4) (Fig. 1-1a - 1-1b).
2. Preencha os 5 orifícios com tampões de fecho (Fig. 1-1c).

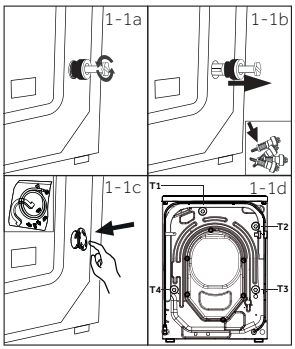

1.2 - Alinhamento do aparelho

Ajuste todos os pés para obter uma posição completamente nivelada.


1.3 - Conexão da água de drenagem

Fixe corretamente a mangueira de drenagem da água à tubagem. A mangueira deve atingir, num determinado ponto, uma altura entre 80 e 100 cm acima da linha de fundo do aparelho.

São possíveis as seguintes conexões:

1.3.1 Mangueira de drenagem para o lava-loiça

- Pendure a mangueira de drenagem no suporte em U sobre a borda de um lava-loiça com tamanho adequado (Fig. 1-3a).
- Proteja bem o suporte em U contra deslizamento.

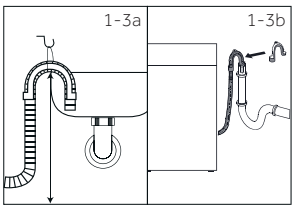


1.3.2 Mangueira de drenagem para a ligação de águas residuais

- O diâmetro interno do tubo de suporte com orifício de ventilação deve ser, no mínimo, de 40 mm.
- Coloque a mangueira de drenagem de 80-100 mm no tubo de descarga.
- Coloque o suporte em U e fixe-o bem (Fig. 1-3b).

1.3.3 Conexão da mangueira de drenagem ao lava-loiça

- A junção deve situar-se acima do sifão.
- Uma conexão de torneira é normalmente fechada por uma almofada (A). Esta deve ser removida para evitar qualquer disfunção (Fig. 1-3c).
- Fixe a mangueira de drenagem com uma braçadeira.

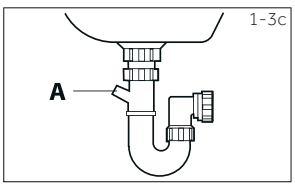


Descarregue e leia o Manual do Utilizador completo online para obter mais informações sobre:

go.he.services/haier-um

CUIDADO!

- A mangueira de drenagem não deve estar submersa em água e deve estar bem fixa e sem fugas. Se a mangueira de drenagem for colocada no chão ou se o tubo estiver a uma altura inferior a 80 cm, a máquina de lavar roupa escoará continuamente enquanto está a encher (auto-sifonagem).
- A mangueira de drenagem não deve ser prolongada. Se necessário, contactar o serviço pós-venda.

1.4 - Ligação de água fria

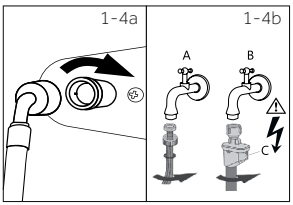

Certifique-se de que as juntas estão inseridas.

1. Conecte a mangueira de entrada de água com a extremidade inclinada ao aparelho (Fig. 1-4a). Aperte a junta roscada à mão.
2. A outra extremidade liga-se a uma torneira de água com uma rosca de 3/4" (Fig. 1-4b).

1.5 - Ligação elétrica

Antes de cada ligação, verifique se:

- a fonte de alimentação, a tomada e o fusível são adequados à placa de classificação;
- a tomada de corrente está ligada à terra e não são utilizadas fichas múltiplas ou extensões;
- a ficha e a tomada de corrente estão estritamente de acordo.

2. Painel de controlo



1. Botão "Alimentação"

2. Ecrã tátil

2.1 - Botão de alimentação

Toque suavemente neste botão para ligar, o ecrã acende-se.
Toque novamente durante cerca de 2 segundos para desligar. Se, após algum tempo, nenhum elemento do painel ou programa for ativado, a máquina desliga-se automaticamente.

2.2 - O ecrã tátil

Este produto adota o controlo total do ecrã tátil. Deslizando ou tocando no ecrã de visualização, é possível selecionar o programa de secagem e concluir as definições dos parâmetros. O ecrã apresenta as seguintes informações:

- ► Tempo de lavagem
- ► Atraso do tempo final
- ► Códigos de erro e informações de serviço
- ► Botões de função
- ► Velocidade, Temperatura
- ► Botão Controlo remoto, etc.

Agenda do ícone:

Estes são os ícones que aparecem no canto superior direito do visor quando ativados.

O aparelho está ligado à rede Wi-Fi.	O controlo remoto foi ativado.
A porta do tambor está trancada.	O bloqueio para crianças foi ativado.
Falta de detergente.	Falta de amaciador.
Vapor: Smart AI, Camisa, Roupas bebé, Cuidado alergias têm a função de lavagem a vapor por defeito.	

De acordo com a roupa para lavar diária da família, o tambor está equipado com 23 programas de lavagem. Depois de selecionar o programa, o utilizador pode tocar no botão " ▷ " por baixo do programa para o iniciar. Em alternativa, o utilizador pode entrar na interface de definição de parâmetros tocando no ícone do programa para modificar os parâmetros de lavagem. Os parâmetros ajustáveis do programa incluem:

2.2.1 Ajuste "Dosagem inteligente"


Depois de escolher a função de Dosagem Inteligente, pode selecionar as dosagens para o detergente e o amaciador.

Ajuste "Detergente"

Ajuste a quantidade de detergente. De acordo com as definições, podem ser selecionadas diferentes doses de lavagem, nomeadamente: 40% 70% 100% 120%. Quando o modo é ajustada para "Fechar", a função de distribuição de detergente é desativada. (Fig.2-1)

Ajuste "Amaciador"

Ajuste a quantidade de amaciador. De acordo com as definições, podem ser selecionadas diferentes doses de lavagem, nomeadamente: 40% 70% 100% 120%. Quando o modo é ajustada para "Fechar", a função de distribuição de amaciador é desativada. (Fig.2-1)

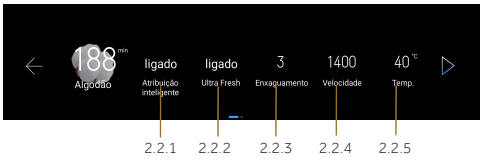


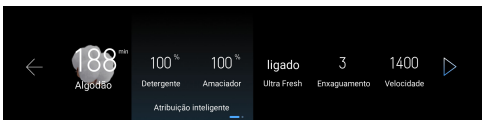


Fig. 2-1

2.2.2 Ajuste "Ultra Fresh"

Ative ou desative a função de janela de respiração. Utilize a função de janela de respiração para trocar o ar no interior do cilindro com o ar exterior, eliminar eficazmente os odores, garantir ar fresco no interior do cilindro e evitar bolor na roupa.

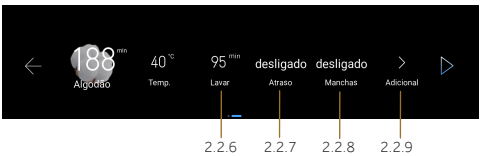

2.2.3 Ajuste "Enxaguamento"

A função de enxaguamento é utilizada para enxaguar a roupa mais intensamente com água fresca. Este produto é recomendado para pessoas com pele sensível. Ao ajustar as opções, podem ser selecionados entre zero e cinco ciclos adicionais. As diferentes opções de programas são diferentes.

2.2.4 Ajuste "Velocidade"

A função de velocidade é utilizada para alterar ou desativar a rotação do programa. Os níveis de velocidade estão divididos em: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Ajuste "Temp."

A função "Temp." é utilizada para alterar a temperatura de lavagem, o tempo de lavagem será ajustado para as definições de parâmetros ideais.

2.2.6 Ajuste "Lavar"

Ajustar o tempo de lavagem do programa. Programas diferentes têm intervalos de ajuste de tempo diferentes.

2.2.7 Ajuste "Atraso"

A função de atraso é utilizada para definir a hora de fim do processo de lavagem. Após a definição, o ecrã mostra quanto tempo falta para o fim da lavagem. Os utilizadores podem definir o tempo de conclusão do processo de lavagem de acordo com as suas necessidades - o intervalo de valor é de 0,5 horas e o intervalo máximo opcional é de 24 horas. Esta função não está disponível para alguns programas.

2.2.8 Ajuste "Manchas"

Selecione o tipo de nódoa a ser lavada na roupa:
desligado/Sumo/Vinho/Erva/Terra/Sangue/Leite/Café/Suor/Chá/Batom/Tinta/Óleo

2.2.9 Ajuste "Adicional"

Algumas caraterísticas adicionais selecionadas:

Pré lavagem: Primeiro, efetue um ciclo de pré-lavagem e, em seguida, passe ao ciclo de lavagem principal.
Lavagem noturna: Depois de abrir a Lavagem noturna, o som de aviso será desligado e a velocidade de desidratação será reduzida para diminuir o ruído de funcionamento. Além disso, será efetuado um processo de desidratação final após 12 horas de imersão.
Intensivo: Aumenta o tempo de lavagem principal e reforça o resultado da lavagem.
Energia Plus: Reduzir a temperatura da água de lavagem para reduzir o consumo de energia.
Lavagem rápida: Reduzir o tempo de lavagem principal e acelerar a lavagem.

*Diferentes programas têm diferentes parâmetros de programa para escolher, consulte o ecrã da interface real.

2.2.10 Definições do menu pendente

Ao deslizar para baixo no canto superior direito do ecrã, pode abrir o menu pendente para ajustes adicionais. Há um total de 11 definições à escolha (Fig. 2-2).



Fig. 2-2

Recomendações de IA: Quando esta definição está ativada, a prioridade dos programas de lavagem será ordenada de acordo com os hábitos de utilização do utilizador.
Enciclopédia de identificação: Tocar neste ícone pode mostrar o significado de alguns ícones nas etiquetas das roupas, e os utilizadores podem definir os parâmetros do programa de acordo com as instruções dos ícones.
Como começar: Ao clicar nesta definição, é apresentado o guia de operações.
Bloqueio para crianças: Na interface de definições, clique no ícone "Bloqueio para crianças" para ativar a função de bloqueio para crianças. O ícone de bloqueio para crianças aparecerá no canto superior direito do ecrã. Neste momento, quaisquer ajustes aos programas e parâmetros no ecrã ficarão restringidos. Para remover o modo de bloqueio para crianças, mantenha premida qualquer posição no ecrã durante 3 segundos para o desbloquear. Nota: O bloqueio para crianças não será automaticamente desativada depois de o programa terminar a sua execução.
Som do botão: Quando o fundo do ícone fica realçado, indica que o modo silencioso está ativado.
Brilho: utilizado para alterar o brilho do ecrã do visor, tocando ou fazendo deslizar os indicadores para a esquerda e para a direita pode ajustar o brilho do ecrã.
Dureza da água: Nas definições do menu, pode selecionar a dureza da água (suave/média/dura). A máquina de lavar roupa ajustará a dosagem com base na dureza da água selecionada para o processo de lavagem.
Ordenação inteligente: Para ativar ou desativar a função de ordenação inteligente, toque no ícone e, quando o fundo do ícone ficar realçado, significa que a função de ordenação inteligente foi ativada. O sistema ordenará os programas pela ordem apresentada de acordo com a frequência de utilização do utilizador; quando o fundo do ícone fica cinzento-escuro, significa que a função de ordenação inteligente foi desativada.
Wi-Fi: Toque neste ícone para fazer reset às credenciais do Wi-Fi.
Língua do sistema: É possível alterar a língua da interface de operação.
Repor: Toque neste ícone e, em seguida, toque em "Restaurar agora" para repor o sistema no seu estado de fábrica. Este ajuste é irreversível.


Além disso, ao deslizar para baixo no canto superior esquerdo do ecrã, pode abrir o menu pendente para todos os programas de lavagem. (Fig.2-3)




Fig. 2-3

2.2.11 Remoto

Toque no botão Controlo Remoto no canto superior esquerdo do painel tátil para ativar/desativar o Controlo Remoto do aparelho através da aplicação hOn.

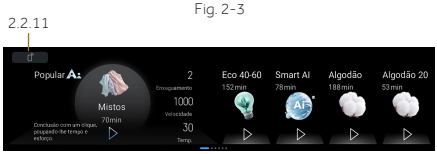


PROCESSO EMPARELHAMENTO APP

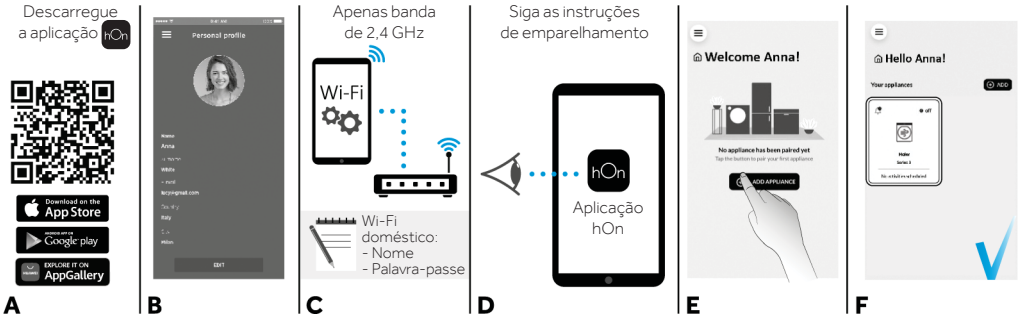

Toque neste botão para selecionar a rede.
Se a máquina nunca tiver sido conectada antes, prima brevemente este botão para a associar à rede. Se já estiver conectada, premir brevemente este botão permite uma ligação rápida.

3. Programas

● Sim
○ Opcional
/ Não

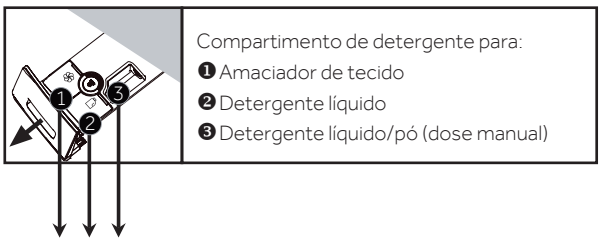

Programa de lavagem

Programa	Carga máx. de lavagem em 10 kg	Temperatura de lavagem em °C[1)]	Predefinição	Amaciador	Detergente	Dose manual	Velocidade de centrifugação em rpm	Remoto	Enxaguamento	Atraso	Ultra Fresh	Manchas	Pré lavagem [4)]	Lavagem noturna	Intensivo	Energia Plus	Lavagem rápida	Duração por defeito (min) HW100
Eco 40-60	10	Frio até 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Frio até 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Algodão	10	Frio até 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Algodão 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Lã [2)]	1	Frio até 40	Frio	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintéticos	10	Frio até 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Camisa	3	Frio até 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mistos	10	Frio até 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Desporto	2,5	Frio até 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Delicado	2,5	Frio até 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Cuidado alergias	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Rápido 15' [3)]	1	Frio até 40	Frio	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Programa	Carga máx. de lavagem em 10 kg	Temperatura de lavagem em °C[1)]	Predefinição	Amaciador	Detergente	Dose manual	Velocidade de centrifugação em rpm	Remoto	Enxaguamento	Atraso	Ultra Fresh	Manchas	Pré lavagem [4)]	Lavagem noturna	Intensivo	Energia Plus	Lavagem rápida	Duração por defeito (min) HW100
Roupas bebé	5	Frio até 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Gangas	10	Frio até 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Edredão	2,5	Frio até 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Carga XXL	7	Frio até 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifugação	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Auto Limp	/	Frio ou 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Ar livre	5	Frio até 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Cuidado com para pelo de animais de estimação	2,5	Frio até 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rápido 29'	2,5	Frio até 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Escolha a temperatura de lavagem de 90°C apenas para requisitos higiénicos especiais.
2) O ciclo de lavagem de lã desta máquina foi testado e aprovado pela The Woolmark Company para a lavagem de peças de vestuário de lã com a indicação "lavagem à mão", desde que as peças de vestuário sejam lavadas de acordo com as instruções da etiqueta da peça e com as instruções emitidas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa. M2421.
3) Reduzir a quantidade de detergente porque a duração do programa é curta.
4) O compartimento do detergente, a função de pré-lavagem não doseará o detergente automaticamente se cancelar a função de dosagem automática.



Ao lavar cargas pesadas, a máquina de lavar roupa pode vibrar muito ou mover-se se a roupa estiver enrolada.
A conceção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para efeitos de melhoria da qualidade.

3.1 - Descrição dos programas

Eco 40-60	O programa Eco 40-60 consegue limpar roupa de algodão com sujidade normal adequada para lavagem a 40°C ou 60°C, em conjunto, no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação EU Ecodesign (design de produtos amigos do ambiente).
Smart AI	Para lavagem de algodão, linho e tecidos sintéticos. O programa ajusta automaticamente os modos de lavagem com base no peso da carga para um cuidado ótimo.
Algodão	Para tecidos de algodão e de linho.
Algodão 20 °C	Um novo ciclo que permite lavar tecidos de cores diferentes em conjunto a apenas 20 °C e proporciona um excelente desempenho de limpeza.
Lã	Para tecidos de lã e tecidos mistos de lã laváveis à máquina. A lavagem de baixa intensidade proporciona cuidados delicados para reduzir o encolhimento e a feltragem.
Sintéticos	Para tecidos sintéticos.
Camisa	Para camisas de algodão, linho, fibras sintéticas e misturas.
Mistos	Para tecidos de algodão, linho e sintéticos.


Desporto	Para roupa de desporto em algodão e tecidos sintéticos. A água fria protege eficazmente as fibras e mantém o seu desempenho técnico.
Delicado	Este programa tem períodos reduzidos de rotação do tambor durante o ciclo e é especialmente adequado para lavagem de tecidos delicados. Os ciclos de lavagem e enxaguamento são realizados com um nível elevado de água para assegurar o melhor desempenho.
Cuidado alergias	Adequado para a lavagem profunda de roupa de pessoas com constituição especial, o que ajuda a reduzir a influência de fatores alérgicos.
Rápido 15'	Um ciclo de lavagem completo (lavar, enxaguar e centrifugar). Este programa é adequado para algodões ligeiramente sujos e tecidos mistos. Com este programa, recomenda-se a utilização de apenas 20% do detergente normalmente utilizado para evitar desperdícios.
Roupas bebé	Para tecidos de algodão e mistos para bebés e crianças pequenas (por exemplo, roupa de bebé, macacões, roupa de cama para berço). Recomenda-se a utilização de um detergente específico para roupa de bebé.
Gangas	Para peças de roupa em ganga. Podem ser utilizadas folhas anti transferência de cor. Lave separadamente as cores claras e escuras.
Edredão	Para roupa de penas lavável à máquina e roupa de exterior de fibras sintéticas com enchimento de algodão. Alguns exemplos são os casacos de penas e os coletes de seda e algodão.
Carga XXL	Para artigos volumosos laváveis à máquina feitos de algodão, linho e tecidos mistos (por exemplo, lençóis de algodão, capas de edredão, capas de toalhas e vestuário de trabalho de algodão para outono/inverno).
Centrifugação	Apenas centrifugação. Também adequado para centrifugar peças lavadas à mão. Certifique-se de que todos as peças podem ser lavadas na máquina antes de utilizar.
Auto Limp	Para limpar a cuba interior e exterior. Utiliza água a alta temperatura e rotação a alta velocidade para remover manchas e bactérias. Não adicione detergente para evitar o transbordo provocado pela espuma.
Refresh	Refresca a sua roupa de uma forma altamente eficaz e inovadora, utilizando a tecnologia de micro vapores para eliminar odores, poeiras finas e alergénios, reduzindo os vincos em apenas 20 minutos e sem utilizar detergente.
Ultra Fresh	Um ciclo dedicado que soprará um fluxo de ar constante no tambor. Isto removerá a humidade, os maus odores e as bactérias e ajudará a evitar rugas nas suas peças de vestuário.
Ar livre	Para vestuário de exterior com revestimentos impermeáveis (por exemplo, casacos, calças, corta-ventos). Feche todos os fechos de correr antes de lavar. Não utilize amaciador de roupa.
Cuidado com para pelo de animais de estimação	Para peças de vestuário de algodão e de tecidos sintéticos laváveis à máquina que não largam fibras por si só, bem como para peças de vestuário que necessitam de remover pelos de animais de estimação depois de terem ficado presos. Deve ser utilizado em conjunto com a esponja de remoção de pelos.
Rápido 29'	Adequado para peças de roupa de algodão, linho e tecidos sintéticos relativamente limpos. Recomenda-se que o peso da roupa não exceda 2,5 quilogramas.

4. Utilização diária

- Ligue a máquina de lavar roupa a uma fonte de alimentação e a uma ligação de água (ver capítulo de instalação no manual do utilizador).
- Preparar a roupa: Separe a roupa de acordo com o tecido (algodão, sintéticos, lãs ou seda, etc.) e com o grau de sujidade. Verifique as etiquetas na sua peça de vestuário. Separe a roupa branca da roupa de cor. Esvazie os bolsos de objetos como chaves, moedas, etc. e retire os objetos decorativos mais duros.
- Coloque a roupa peça a peça, evitando sobrecargas (verifique as diferentes capacidades máximas de carga de acordo com o programa). Feche a porta com cuidado. Certifique-se de que nenhuma peça de roupa fica presa.
- Selecione o detergente e o amaciador (quando necessário) e coloque-os nos compartimentos corretos da gaveta. Feche a gaveta.

Abra a gaveta do dispensador, os seguintes componentes podem ser vistos.
1. O compartimento de lavagem principal, para detergente líquido.
2. Compartimento para amaciador de líquidos.
3. O compartimento para a dose manual.
4. Bloquear a patilha, premir para baixo para retirar a gaveta do dispensador.

A recomendação sobre o tipo de detergentes adequados para as diferentes temperaturas de lavagem deve ser consultada no manual do detergente.

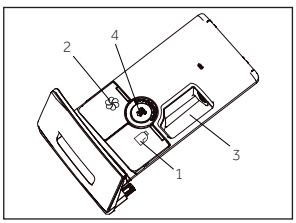


- Selecione um programa deslizando ou tocando no ecrã, escolhendo o que mais se adequa
- às peças de roupa carregadas. O visor apresenta o nome do programa, as opções principais e a estimativa de duração.
- Adicione ou remova opções e altere os parâmetros de acordo com as suas necessidades específicas.
- Prima o botão Início/Pausa para iniciar o programa.
- No final do ciclo, a indicação "Ciclo concluído" aparece no ecrã e o aparelho desliga-se automaticamente.
- Retire a roupa o mais rapidamente possível para evitar que as rugas, os maus odores e as bactérias proliferem.

5. Cuidados e manutenção

5.1 - Limpeza geral de máquinas
- Desligue a máquina da tomada durante a limpeza e a manutenção.
- Utilize um pano macio com sabão líquido para limpar a caixa da máquina e os componentes de borracha.
- Não utilize produtos químicos orgânicos ou solventes corrosivos.

5.2 - Limpeza do filtro da bomba
Recomenda-se a limpeza do filtro da bomba uma vez por mês.
Desligue e retire a ficha da tomada e abra a tampa na parte inferior do aparelho. Prepare um recipiente plano para recolher a água de lixiviação.
- Puxe a mangueira de drenagem para fora e segure a sua extremidade por cima do recipiente e abra.
- Depois de terminada a drenagem, feche a mangueira de drenagem e volte a empurrá-la para a máquina.
- Desaparafuse e retire o filtro da bomba no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e limpe-o cuidadosamente.
- Volte a colocar o filtro na máquina e feche-a cuidadosamente.

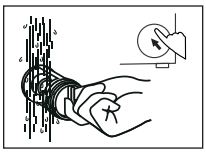

5.3 - Limpe a gaveta do detergente
Limpe regularmente a gaveta:
- Puxe a gaveta para fora até parar.
- Carregue no botão de desbloqueio e retire a gaveta.
- Limpe o interior do lava-loiça com uma toalha.
- Lave a gaveta com água até ficar limpa e voltar a inserir a gaveta no aparelho.

5.4 - Limpeza do tambor
- Retire do tambor os objetos lavados acidentalmente, especialmente as peças metálicas, como alfinetes, moedas, etc. e a ranhura da junta da porta (anel de borracha), porque provocam manchas de ferrugem e danos.
- Utilize um produto de limpeza sem cloreto para remover manchas de ferrugem. Respeite as indicações de aviso do fabricante do produto de limpeza.
- Não utilize objetos duros ou palha de aço para a limpeza.
- Após o procedimento, abra a porta, utilize uma toalha para limpar as manchas e a espuma à volta da junta e mantenha o interior e o exterior da junta limpos.

Nota: Higiene
Para uma manutenção regular, recomendamos a execução do programa "Auto Limp" num período de 50 ciclos para evitar possíveis resíduos corrosivos. Se necessário, adicionar uma pequena quantidade de detergente especial para máquinas no compartimento do detergente ou colocá-lo diretamente no balde.

RO

Haier

Mașină de spălat



Descărcați aplicația **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Observație: Toate imaginile sunt schematice


1. Instalare

OPȚIONAL: Instalarea suporturilor pentru reducerea zgomotului (Consultați manualul de utilizare pentru informații detaliate)

1.1 - Îndepărtarea șuruburilor de transport

Toate elementele (T1, T2, T3 și T4, Fig. 1-1d) trebuie îndepărtate înainte de utilizare.

1. Îndepărtați toate cele 4 șuruburi (T1 - T4) (Fig. 1-1a – 1-1b).
2. Acoperiți cele 5 orificii cu capacele de protecție (Fig. 1-1c).

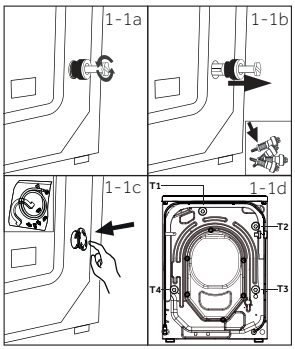

1.2 - Alinierea aparatului

Reglați toate picioarele pentru a obține o poziționare perfect orizontală.


1.3 - Racordarea furtunului de evacuare a apei

Fixați furtunul de scurgere a apei în mod corespunzător la conducte. Furtunul trebuie să ajungă la o înălțime cuprinsă între 80 și 100 cm față de baza aparatului.

Sunt posibile următoarele racorduri:

1.3.1 Furtun de evacuare conectat la chiuvetă

- Agățați furtunul de evacuare cu suportul în formă de U peste marginea unei chiuvete de dimensiuni adecvate (Fig. 1-3a).
- Asigurați suportul în U împotriva alunecării.

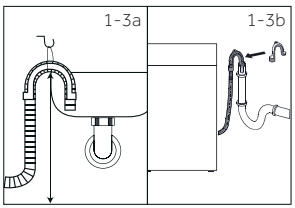


1.3.2 Furtun de evacuare conectat la sursa de evacuare

- Diametrul intern al țevii de susținere cu orificiu de aerisire trebuie să fie de minimum 40 mm.
- Introduceți furtunul de evacuare 80-100 mm în conducta de apă uzată.
- Atașați suportul în U și fixați-l suficient de bine (Fig. 1-3b).

1.3.3 Furtun de scurgere la racordul chiuvetei

- Racordul trebuie să fie situat deasupra sifonului.
- Racordul pentru furtun este de obicei închis cu un dop (A). Acesta trebuie îndepărtat pentru a preveni orice eroare de funcționare (Fig. 1-3c).
- Fixați furtunul de evacuare cu o clemă.

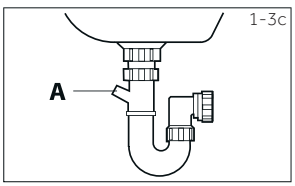


Descărcați și citiți online manualul de utilizare complet pentru mai multe detalii despre:

go.he.services/haier-um

ATENȚIE!
- Furtunul de scurgere nu trebuie să fie scufundat în apă, trebuie să fie bine fixat și să nu prezinte scurgeri. Dacă furtunul este poziționat la nivelul podelei sau dacă racordul se află sub 80 cm înălțime, mașina de spălat va evacua apa constant în timpul umplerii (efect de sifon inversat).
- Furtunul de evacuare nu trebuie să fie prelungit. Dacă este necesar, contactați serviciul post-vânzare.

1.4 - Racordarea la apă rece

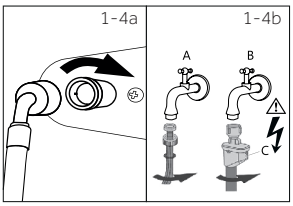

Asigurați-vă că garniturile sunt introduse.
1. Conectați capătul în unghi al furtunului de alimentare la aparat (Fig. 1-4a). Strângeți manual îmbinarea cu șuruburi.
2. Celălalt capăt se conectează la un robinet de apă cu filet de 3/4" (Fig. 1-4b).

1.5 - Racordarea la rețeaua electrică

Înainte de fiecare racord, verificați dacă:
- Sursa de alimentare, priza și siguranța sunt corespunzătoare datelor de pe plăcuță de identificare;
- priza de alimentare este legată la pământ și nu se utilizează prize multiple sau prelungitoare;
- ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.

2. Panou de control



1. Butonul „Pornire"

2. Ecranul tactil

2.1 - Butonul de pornire

Apăsați ușor acest buton pentru a porni aparatul; afișajul luminează.
Apăsați-l din nou timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri aparatul. Dacă, după un timp, nu este activat niciun element de panou sau niciun program, mașina se va opri automat.

2.2 - Ecranul tactil

Acest produs adoptă controlul complet al ecranului tactil. Prin glisarea sau atingerea ecranului de afișare, puteți selecta programul de spălare și puteți finaliza setările parametrilor. Pe afișaj apar următoarele informații:
- ▶ Timp de spălare
- ▶ Întârzierea orei de sfârșit
- ▶ Coduri de eroare și informații de service
- ▶ Butoane de funcție
- ▶ Viteză, Temperatură
- ▶ Butonul Control de la distanță etc.

Agenda cu pictograme:
Acestea sunt pictogramele care apar în partea dreaptă sus a afișajului, după activarea acestuia.


Aparatul este conectat la Wi-Fi.	Controlul de la distanță a fost activat.
Ușa tamburului este blocată.	Blocarea comenzilor a fost activată.
Cantitate insuficientă de detergent.	Cantitate insuficientă de balsam.
Abur: Programele Smart AI, Cămăși, Articole bebeluși, Antialergii au funcția de spălare cu abur în mod implicit.	

Tamburul este prevăzut cu 23 programe de spălare, în funcție de starea rufelor zilnice ale familiei. După selectarea programului, utilizatorul poate atinge butonul „▷" de sub program pentru a porni programul. Alternativ, utilizatorul poate accesa interfața de setare a parametrilor atingând pictograma programului, pentru a modifica parametrii de spălare. Parametrii ajustabili ai programului includ:

2.2.1 Ajustarea „Dozare inteligentă"
După alegerea funcției Doză inteligentă, puteți selecta dozele pentru detergent și balsam.

Reglarea parametrului „Detergent"
Reglați cantitatea de detergent. În funcție de setări, pot fi selectate diferite doze de spălare, și anume: 40% 70% 100% 120%. Când parametrul este reglat la „Închidere", funcția de dozare a detergentului este oprită. (Fig.2-1)

Reglarea parametrului „Balsam"
Reglați cantitatea de balsam. În funcție de setări, pot fi selectate diferite doze de spălare, și anume: 40% 70% 100% 120%. Când parametrul este reglat la „Închidere", funcția de dozare a balsamului este oprită. (Fig.2-1)

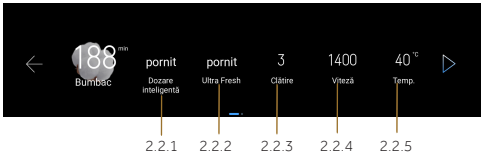


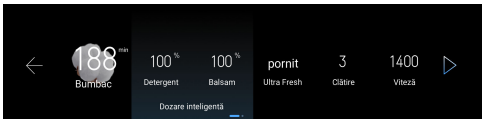


Fig. 2-1

2.2.2 Reglarea parametrului „Ultra Fresh"
Activați sau dezactivați funcția de aerisire. Utilizați funcția de aerisire pentru a ventila cilindrul cu aer din exterior, elimina eficient mirosurile, asigura aer proaspăt în interiorul cilindrului și evita mucegaiul pe haine.

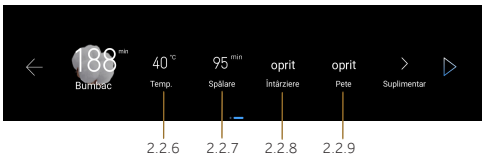

2.2.3 Reglarea parametrului „Clătire"
Funcția de clătire este utilizată pentru a clăti rufele mai intens cu apă curată. Acest program este recomandat pentru persoanele cu pielea sensibilă. Prin ajustarea opțiunilor pot fi selectate între zero și cinci cicluri suplimentare. Există diferite opțiuni în funcție de program.

2.2.4 Reglarea parametrului „Viteză"
Funcția de viteză se utilizează pentru a modifica sau a dezactiva centrifugarea programului. Nivelurile de viteză sunt împărțite în: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Reglarea parametrului „Temp."
Funcția „Temp." este utilizată pentru a modifica temperatura de spălare; durata spălării va fi ajustat la setările parametrului optim.

2.2.6 Reglarea parametrului „Spălare"
Reglați durata de spălare a programului. Diferitele programe au intervale diferite de reglare a duratei.

2.2.7 Reglarea parametrului „Întârziere"
Funcția de întârziere este utilizată pentru a seta ora de sfârșit a procedurii de spălare. După setare, se va afișa cât timp a mai rămas până la sfârșitul spălării. Utilizatorii pot seta durata ciclului de spălare în funcție de nevoile lor – intervalul de setare este de 0,5 ore, iar durata maximă opțională este de 24 de ore. Această funcție nu este disponibilă pentru anumite programe.

2.2.8 Reglarea parametrului „Pete"
Selectați tipul de pată care urmează să fie spălată de pe haine:
oprit/Suc/Vin/Iarbă/Noroi/Sânge/Lapte/Cafea/Transpirație/Tea/Ruj/Cerneală/Ulei

2.2.9 Reglarea parametrului „Suplimentar”

Unele caracteristici suplimentare selectate:

Prespălare: Mai întâi, executați un ciclu de prespălare, apoi treceți la ciclul principal de spălare.
Spălare pe timpul nopții: După deschiderea funcției Spălare pe timpul nopții, sunetul de avertizare va fi oprit și viteza de deshidratare va fi redusă pentru a reduce zgomotul de funcționare. În plus, un proces final de deshidratare va fi efectuat după 12 ore de înmuiere.
Intensiv: Creșteți durata principală de spălare și îmbunătățiți rezultatul spălării.
Energie Plus: Reduceți temperatura apei de spălare pentru a reduce consumul de energie.
Spălare rapidă: Reduceți durata principală de spălare și accelerați spălarea.

* Diferitele programe au diferiți parametri de program din care să alegeți, consultați afișajul efectiv al interfeței.

2.2.10 Setări meniu derulant

Glisând în jos în colțul din dreapta sus al ecranului, puteți deschide meniul derulant pentru setări suplimentare. Există un total de 11 setări din care puteți alege (Fig. 2-2).




Fig. 2-2

Recomandări AI: Când această setare este activată, prioritatea programelor de spălare va fi sortată în funcție de obiceiurile de utilizare ale utilizatorului.
Enciclopedia datelor de identificare: Apăsarea acestei pictograme poate afișa semnificația unor pictograme de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte, iar utilizatorii pot seta parametrii programului în funcție de instrucțiunile pictogramelor.
Începeți: Făcând clic pe această setare, va apărea ghidul de utilizare.
Blocare pentru copii: În interfața de setări, faceți clic pe pictograma „Blocare pentru copii” pentru a activa funcția de blocare a comenzilor. Pictograma de Blocare comenzi va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului.
În acest moment, nu se vor putea modifica programele și parametrii de pe ecran. Pentru a elimina modul de Blocare comenzi,țineți apăsată orice poziție de pe ecran timp de 3 secunde pentru deblocare. Observație: Blocare a comenzilornu va fi eliminată automat după terminarea programului.
Sunet buton: Atunci când fundalul pictogramei devine luminos, se indică faptul că modul silențios este activat.
Luminozitatea ecranului: butonul se utilizează pentru a modifica luminozitatea ecranului de afișare; dacă atingeți sau glisați indicatorii stânga și dreapta puteți regla luminozitatea ecranului.
Duritatea apei: În setările meniului, puteți selecta duritatea apei (Soft/Medium/Hard). Mașina de spălat va ajusta doza în funcție de duritatea apei selectate pentru procesul de spălare.
Sortare inteligentă: Activați sau dezactivați funcția de sortare inteligentă; atingeți pictograma, iar când fundalul pictogramei devine evidențiat, înseamnă că funcția de sortare inteligentă a fost activată. Sistemul va sorta programele în ordinea afișată în funcție de frecvența de utilizare a utilizatorului; atunci când fundalul pictogramei devine gri închis, înseamnă că funcția de sortare inteligentă a fost dezactivată.
Wi-Fi: Atingeți această pictogramă pentru a reseta credențialele Wi-Fi.
Limba sistemului: Puteți schimba limba interfeței de operare.
Resetare: Atingeți această pictogramă și apoi atingeți „Restaurați acum” pentru a readuce sistemul la starea din fabrică. Această reglare este ireversibilă.


În plus, prin glisarea în jos în colțul din stânga sus al ecranului, puteți afișa meniul derulant pentru toate programele de spălare. (Fig.2-3)




Fig. 2-3

2.2.11 La distanță

Atingeți butonul Control de la distanță din colțul din stânga sus al panoului tactil pentru a activa/dezactiva controlul de la distanță al aparatului aplicația prin hOn.

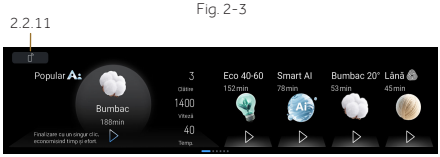


PROCESUL DE ASOCIERE CU APLICAȚIA

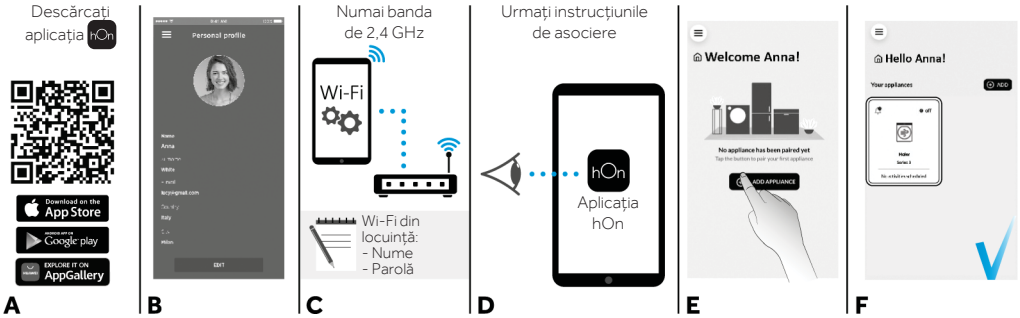

Atingeți acest buton pentru a selecta rețeaua.
Dacă aparatul nu a mai fost conectat până acum, apăsați scurt acest buton pentru a-l asocia la rețea. În cazul în care a fost deja conectat, dacă apăsați scurt pe acest buton, puteți stabili rapid conexiunea.

3. Programe

● Da
○ Opțional
/ Nu

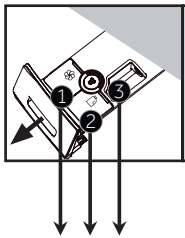

Compartiment de detergent pentru:
❶ Balsam de rufe
❷ Detergent lichid
❸ Detergent lichid/pudră (doză manuală)

Program de spălare

Program	Încărcătura maximă de spălare, în 10 kg	Temperatura de spălare în °C[1]	Presetare	Balsam	Detergent	Doză manuală	Viteza de centrifugare în rpm	La distanță	Clătire	Întârziere	Ultra Fresh	Pete	Prespălare[4]	Spălare pe timpul nopții	Intensiv	Energie Plus	Spălare rapidă	Durata implicită (min.) HW100
Eco 40-60	10	De la rece la 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	De la rece la 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bumbac	10	De la rece la 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bumbac 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Lână [2]	1	De la rece la 40	Rece	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Haine sintetice	10	De la rece la 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Cămăși	3	De la rece la 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mixte	10	De la rece la 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Haine de sport	2,5	De la rece la 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Tesaturi delicate	2,5	De la rece la 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Anti-alergii	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Rapid 15' [3]	1	De la rece la 40	Rece	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Încărcătura maximă de spălare, în 10 kg	Temperatura de spălare în °C[1)]	Presetare	Balsam	Detergent	Doză manuală	Viteza de centrifugare în rpm	La distanță	Clătire	Întârziere	Ultra Fresh	Pete	Prespălare[4)]	Spălare pe timpul nopții	Intensiv	Energie Plus	Spălare rapidă	Durata implicită (min.) HW100
Articole bebeluși	5	De la rece la 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	De la rece la 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Cuvertură	2,5	De la rece la 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Rufe voluminoase	7	De la rece la 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifugare	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Curățare tambur	/	Rece sau 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Articole de exterior	5	De la rece la 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Îndepărtează părul de animale	2,5	De la rece la 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rapid 29'	2,5	De la rece la 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Alegeți temperatura de spălare de 90°C numai pentru cerințe speciale în ceea ce privește igienizarea.
2) Ciclul de spălare a articolelor din lână, cu care este prevăzută această mașină, a fost testat și aprobat de The Woolmark Company pentru spălarea articolelor de îmbrăcăminte din lână etichetate cu „spălare manuală", cu condiția ca produsele să fie spălate în conformitate cu instrucțiunile de pe eticheta articolului de îmbrăcăminte și cu cele emise de producătorul acestei mașini de spălat. M2421.



3) Reduceți cantitatea de detergent deoarece durata programului este scurtă.
4) Compartimentul de detergent: funcția de prespălare nu va doza automat detergentul dacă anulați funcția de dozare automată.
Când spălați încărcături grele, este posibil ca mașina de spălat să vibreze foarte mult sau să se miște dacă hainele sunt înfășurate. Cu scopul de a îmbunătăți calitatea, proiectarea și specificațiile aparatului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

3.1 - Descrierea programelor

Eco 40-60	Programul Eco 40-60 poate curăța rufe din bumbac cu grad normal de murdărie care se pot spălat conform declarației la 40°C sau 60°C, împreună în același ciclu. Acest program este utilizat pentru a evalua conformitatea cu legislația UE Ecodesign (design de produse ecologice).
Smart AI	Pentru spălarea bumbacului, a inului și a țesăturilor sintetice. Programul ajustează automat modul de spălare în funcție de greutatea încărcăturii pentru o îngrijire optimă.
Bumbac	Pentru țesături din bumbac și in.
Bumbac 20°C	Un nou ciclu care vă permite să spălați împreună țesături și culori diferite la numai 20°C, și care oferă o performanță excelentă de curățare.
Lână	Pentru lână și țesături amestecate cu lână, care se pot spăla la mașină. Spălarea cu intensitate redusă asigură o îngrijire delicată pentru a reduce micșorarea și împâslirea.
Haine sintetice	Pentru țesături sintetice.
Cămăși	Pentru cămăși din bumbac, in, haine sintetice și amestecuri.


Mixte	Pentru bumbac, in și țesături sintetice.
Haine de sport	Pentru îmbrăcăminte sport din bumbac și țesături sintetice. Apa rece protejează eficient fibrele și le menține performanțele tehnice.
Tesaturi delicate	Acest program are perioade reduse de rotație a tamburului în timpul ciclului și este deosebit de potrivit pentru spălarea țesăturilor delicate. Ciclul de spălare și clătirile sunt efectuate cu un nivel ridicat de apă pentru a garanta cea mai bună performanță.
Anti-alergii	Potrivit pentru spălarea în profunzime a hainelor persoanelor cu constituție specială, contribuind la reducerea influenței factorilor alergici.
Rapid 15'	Un ciclu complet de spălare (spălare, clătire și centrifugare). Acest program este potrivit pentru hainele din bumbac și pentru țesăturile mixte care sunt doar puțin murdare. Cu acest program se recomandă să se utilizeze doar 20% din detergentul utilizat în mod normal pentru a evita risipa.
Articole bebeluși	Pentru articolele din bumbac și țesături amestecate ale bebelușilor și copiilor mici (de exemplu, haine pentru bebeluși, rochițe, lenjerie de pat pentru pătuț). Se recomandă utilizarea unui detergent special pentru articole pentru bebeluși.
Jeans	Pentru articole de îmbrăcăminte din denim. Se pot utiliza șervețele antitransfer. Spălați separat culorile închise și cele deschise.
Cuvertură	Pentru articole de îmbrăcăminte din puf și articole de îmbrăcăminte exterioară din fibre sintetice, umplute cu bumbac, lavabile la mașină. Exemplele includ jachetele din puf și vestele din bumbac și mătase.
Rufe voluminoase	Pentru articolele voluminoase din bumbac, in și țesături amestecate, care pot fi spălate la mașină (de exemplu, cearșafuri din bumbac, plapume, prosoape și îmbrăcăminte de lucru din bumbac pentru toamnă/iarnă).
Centrifugare	Doar centrifugare. De asemenea, potrivit pentru centrifugarea articolelor spălate manual. Asigurați-vă că toate articolele pot fi spălate la mașină înainte de utilizare.
Curățare tambur	Pentru curățarea cuvei interioare și exterioare. Folosește apă la temperaturi înalte și rotație de mare viteză pentru a îndepărta petele și bacteriile. Nu adăugați detergent pentru a evita revărsarea cauzată de spumă.
Refresh	Reîmprospătați-vă hainele într-un mod extrem de eficient și inovator, folosind tehnologia microvaporilor pentru a îndepărta mirosurile, praful fin și alergenii, reducând în același timp cutele, în doar 20 de minute și fără a folosi detergent.
Ultra Fresh	Un ciclu dedicat, care va sufla un flux de aer constant în tambur. Acest lucru va îndepărta umiditatea, mirosurile neplăcute, bacteriile și va ajuta la prevenirea formării cutelor pe hainele dumneavoastră.
Articole de exterior	Pentru îmbrăcăminte de exterior cu acoperiri impermeabile (de exemplu, jachete, pantaloni, geci de protecție împotriva vântului). Închideți toate fermoarele înainte de spălare. Nu utilizați balsam de rufe.
Îndepărtează părul de animale	Pentru articole de îmbrăcăminte din bumbac și țesături sintetice care pot fi spălate la mașină și care nu elimină singure fibrele, precum și pentru articole de îmbrăcăminte de pe care trebuie să se îndepărteze părul de animale. Acest program trebuie utilizat împreună cu buretele pentru îndepărtarea părului.
Rapid 29'	Potrivit pentru articole de îmbrăcăminte relativ curate din bumbac, in și țesături sintetice. Se recomandă ca greutatea articolelor să nu depășească 2,5 kilograme.

4. Utilizarea zilnică

- Conectați mașina de spălat la o sursă de alimentare cu energie electrică și la un racord de apă (consultați capitolul de instalare din manualul de utilizare).
- Pregătirea rufelor: Sortați hainele în funcție de țesătură (bumbac, haine sintetice, lână sau mătase etc.) și de gradul de murdărie. Consultați etichetele de pe hainele dumneavoastră. Separați hainele albe de cele colorate. Goliți buzunarele de obiecte precum chei, monede etc. și îndepărtați obiectele decorative mai dure.
- Puneți rufele pe rând, evitând supraîncărcarea (consultați diferitele posibilități de încărcare maximă în funcție de program). Închideți ușa cu grijă. Asigurați-vă că nu se prinde nicio rufă în ușă.
- Selectați detergentul și balsamul (atunci când este necesar) și turnați-le în compartimentele corecte ale sertarului. Închideți sertarul.

Deschideți sertarul dozatorului, unde puteți observa următoarele componente.
1. Compartimentul principal de spălare, pentru detergent lichid.
2. Compartiment pentru dedurizatorul de lichide.
3. Compartiment pentru dozarea manuală.
4. Clapetă de blocare; apăsați-o în jos pentru a scoate sertarul dozatorului.

Recomandarea privind tipul de detergenți este adecvată pentru diferitele temperaturi de spălare. Consultați instrucțiunile detergentului.

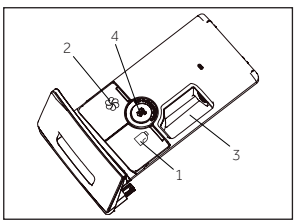

- Selectați un program glisând sau atingând ecranul și alegând programul care se potrivește cel mai bine
- în funcție de articolele de hainele încărcate. Pe afișaj vor apărea numele programului, opțiunile principale și estimarea duratei.
- Adăugați sau eliminați opțiuni și modificați parametrii în funcție de nevoile dumneavoastră specifice.
- Apăsați butonul Pornire/Pauză pentru a începe programul.
- Când ciclul se termină, pe afișaj apare „Ciclu finalizat", apoi aparatul se oprește automat.
- Scoateți rufele cât mai repede posibil pentru a preveni apariția cutelor, a mirosurilor neplăcute și a bacteriilor.

5. Îngrijire și întreținere


5.1 - Curățarea generală a mașinilor

- Scoateți aparatul din priză în timpul curățării și întreținerii.
- Folosiți o cârpă moale cu săpun lichid pentru a curăța carcasa mașinii și componentele din cauciuc.
- Nu utilizați substanțe chimice organice sau solvenți corozivi.

5.2 - Curățarea filtrului pompei

Se recomandă să curățați filtrul pompei o dată pe lună.
Opriți și scoateți aparatul din priză și deschideți capacul din partea inferioară a aparatului. Pregătiți un recipient plat pentru a colecta apa care se scurge.

- Scoateți furtunul de scurgere, țineți capătul acestuia deasupra recipientului și deschideți-l.
- După golirea completă, închideți furtunul de scurgere și împingeți-l înapoi în aparat.
- Deșurubați și scoateți filtrul pompei, în sens invers acelor de ceasornic, și curățați-l cu grijă.
- Puneți filtrul înapoi în aparat și închideți-l cu grijă.

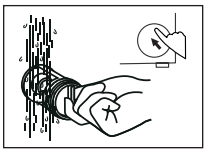

5.3 - Curățarea sertarului pentru detergent

Curățați sertarul în mod regulat:

- Trageți sertarul în afară până când se oprește.
- Apăsați butonul de eliberare și scoateți sertarul.
- Ștergeți interiorul sertarului cu un prosop.
- Spălați sertarul cu apă până când acesta este curat și introduceți sertarul înapoi în aparat.

5.4 - Curățarea tamburului

- Îndepărtați obiectele spălate din greșeală, în special piesele metalice, cum ar fi ace, monede etc., din tambur și din canelura garniturii ușii (garnitura inelară de cauciuc), deoarece acestea provoacă pete de rugină și deteriorări.
- Pentru îndepărtarea petelor de rugină, folosiți un detergent fără clor. Respectați indicațiile de avertizare ale producătorului agentului de curățare.
- Nu folosiți obiecte dure sau bureți din sârmă pentru curățare.
- După procedură, deschideți ușa, folosiți un prosop pentru a curăța petele și spuma din jurul garniturii și păstrați curat interiorul și exteriorul garniturii.

Observație: Igienă

Pentru întreținerea regulată, vă recomandăm să executați programul „Curățare tambur" la fiecare de 50 de cicluri pentru a evita posibilele reziduuri corozive. Dacă este necesar, adăugați o cantitate mică de detergent special pentru mașină în compartimentul agentului de spălare sau puneți-l direct în găleată.

SR

Haier

Mašina za pranje veša




Preuzmite aplikaciju **hOn**

Napomena: Sve slike su šematske

1. Instalacija

OPCIONO: Instalirajte podmetače za smanjenje buke (Detaljne informacije potražite u Uputstvu za upotrebu)

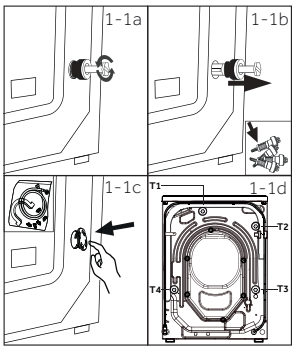

1.1 - Uklanjanje transportnih vijaka

Svi elementi (T1, T2, T3 i T4, slika 1-1d) moraju biti uklonjeni pre upotrebe.

1. Uklonite sva 4 vijka (T1–T4) (slika 1-1a–1-1b).
2. Zapušite 5 rupa čepovima za zatvaranje (slika 1-1c).

1.2 - Poravnavanje uređaja


Podesite sve nožice da biste postigli potpuno nivelisan položaj.

1.3 - Priključak za odvod vode

Pravilno pričvrstite crevo za vodu na cevovod. Crevo mora da dosegne u jednoj tački visinu između 80 i 100 cm iznad donje ravni uređaja.

Moguća su sledeća povezivanja:

1.3.1 Crevo za vodu do lavaboa

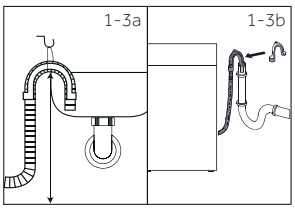


- Okačite crevo za vodu sa U-nosačem preko ivice lavaboa odgovarajuće veličine (slika 1-3a).
- Adekvatno zaštitite U-nosač od klizanja.

1.3.2 Crevo za vodu do priključka za otpadnu vodu

- Unutrašnji prečnik cevi za odvod mora biti minimum 40 mm.
- Umetnite crevo za vodu u cev za otpadnu vodu približno 80–100 mm.
- Priključite U-nosač i pričvrstite ga adekvatno (slika 1-3b).

1.3.3 Crevo za vodu do priključka lavaboa

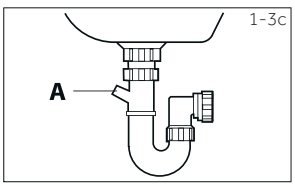

- Spoj mora biti iznad sifona.
- Spoj sa odvodom se obično zatvara čepom (A). On se mora ukloniti kako bi se sprečila bilo kakva nefunkcionalnost (slika 1-3c).
- Pričvrstite odvodno crevo stezaljkom.


Preuzmite i pročitajte kompletno Uputstvo za upotrebu onlajn za više detalja na:

go.he.services/haier-um

OPREZ!

- Crevo za vodu ne treba potapati u vodu i treba da bude čvrsto pričvršćeno i da ne curi. Ako je crevo za vodu postavljeno na zemlju ili ako je cev na visini manjoj od 80 cm, mašina za pranje veša će neprekidno ispuštati vodu dok se puni (efekat sifona).
- Crevo za vodu se ne produžava. Ako je potrebno, obratite se servisu.

1.4 - Priključivanje hladne vode

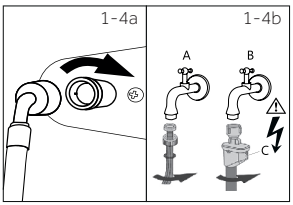

Uverite se da su zaptivke umetnute.

1. Povežite crevo za dovod vode sa ugaonim krajem na uređaj (slika 1-4a). Zategnite vijčani spoj rukom.
2. Drugi kraj se povezuje sa slavinom za vodu sa navojem od 3/4" (slika 1-4b).

1.5 - Električni priključak

Pre svakog povezivanja proverite:

- da li napajanje, utičnica i osigurač odgovaraju vrednostima sa pločice sa nominalnim vrednostima;
- da li je utičnica uzemljena i ne koriste se višestruki utikač ili produžni kabl;
- da li su utikač i utičnica strogo usklađeni.

2. Kontrolna tabla



1. Dugme za uključivanje

2. Ekran osetljiv na dodir

2.1 - Dugme za uključivanje

Nežno dodirnite ovo dugme da biste uključili uređaj, ekran svetli.
Dodirnite ga ponovo na oko 2 sekunde da biste isključili uređaj. Ako se nakon nekog vremena ne aktivira nijedan element kontrolne table ili program, mašina će se automatski isključiti.

2.2 - Ekran osetljiv na dodir

Ovim proizvodom se u potpunosti upravlja preko ekrana osetljivog na dodir. Pomeranjem ili dodirivanjem ekrana možete da izaberete program za pranje veša i program i da dovršite podešavanja parametara. Na displeju se prikazuju sledeće informacije:

- ► Vreme pranja
- ► Odlaganje vremena završetka
- ► Šifre grešaka i servisne informacije
- ► Dugmad funkcija
- ► Brzina, Temperatura
- ► Dugme Daljinski upravljač itd.

Pregled ikona:
Ovo su ikone koje se pojavljuju u gornjem desnom uglu displeja kada se aktiviraju.

Uređaj je povezan sa Wi-Fi mrežom.	Daljinsko upravljanje je omogućeno.
Vrata bubnja su zaključana.	Blokada tastera je aktivirana.
Nedostatak deterdženta.	Nedostatak omekšivača.
Para: Programi Smart AI, Košulje, Baby nega i Antialergijski program podrazumevano imaju funkciju pranja parom.	

Prema dnevnoj situaciji sa vešom u porodici, bubanj je opremljen sa 23 programa pranja. Nakon odabira programa, korisnik može da dodirne dugme „▷“ ispod programa da bi pokrenuo program. Alternativno, korisnik može da uđe u interfejs za podešavanje parametara dodirom ikone programa za izmenu parametara pranja. Podesivi parametri programa su:

2.2.1 Podešavanje „Pametna raspodela“
Nakon odabira funkcije Pametnog doziranja, možete odabrati doze za deterdžent i omekšivač.


Podešavanje „Deterdžent“
Podesite količinu deterdženta. Prema podešavanjima, mogu se izabrati različite doze pranja, i to: 40% 70% 100% 120%. Kada je zupčanik podešen na „Zatvori“, funkcija doziranja deterdženta je isključena. (Slika 2-1)

Podešavanje „Omekšivač“
Podesite količinu omekšivača. Prema podešavanjima, mogu se izabrati različite doze pranja, i to: 40% 70% 100% 120%. Kada je zupčanik podešen na „Zatvori“, funkcija doziranja omekšivača je isključena. (Slika 2-1)



Slika 2-1

2.2.2 Podešavanje „Ultra Fresh“
Uključite ili isključite funkciju prozora za prozračivanje. Koristite funkciju prozora za prozračivanje da biste zamenili vazduh unutar cilindra sa spoljnim vazduhom, efikasno eliminisali neprijatne mirise, obezbedili svež vazduh unutar cilindra i izbegli buđ na odeći.

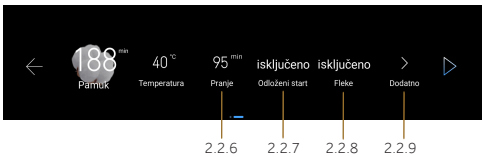

2.2.3 Podešavanje „Ispiranje“
Funkcija ispiranja se koristi da intenzivnije isperete veš svežom vodom. Preporučuje se osobama sa osetljivom kožom. Podešavanjem opcija može se izabrati od nula do pet dodatnih ciklusa. Različite opcije programa se razlikuju.

2.2.4 Podešavanje „Brzina“
Funkcija brzine se koristi za promenu ili poništavanje izbora obrtaja programa. Nivoi brzine su podeljeni na: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Podešavanje „Temperatura“
Funkcija Temp. se koristi za promenu temperature pranja, a vreme pranja će se podesiti na optimalna podešavanja parametara.

2.2.6 Podešavanje „Pranje“
Podesite vreme pranja programa. Različiti programi imaju različite opsege podešavanja vremena.

2.2.7 Podešavanje „Odloženi start“
Funkcija odlaganja se koristi za podešavanje vremena završetka postupka pranja. Nakon podešavanja, prikazaće se koliko je vremena ostalo do kraja pranja. Korisnici mogu podesiti vreme potrebno za završetak postupka pranja u skladu sa svojim potrebama – interval vrednosti je 0,5 sati, dok je maksimalni opcioni opseg 24 sata. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

2.2.8 Podešavanje „Fleke“
Izaberite vrstu fleke koju treba oprati na odeći:
isključeno / Sok / Vino / Trava / Zemlja / Krv / Mleko / Kafa / Znoj / Čaj / Karmin / Mastilo / Ulje

2.2.9 Podešavanje „Dodatno“


Izabrane su neke dodatne funkcije:

Pretpranje: Prvo pokrenite ciklus pretpranja, a zatim pređite na glavni ciklus pranja.
Noćno pranje: Nakon otvaranja noćnog pranja, zvuk upozorenja će se isključiti i brzina odvlaživanja će se smanjiti kako bi se smanjila buka pri radu. Pored toga, završni proces odvlaživanja će se sprovesti nakon 12 sati natapanja.
Intenzivan: Povećajte vreme glavnog pranja i poboljšajte rezultat pranja.
Energy Plus: Smanjite temperaturu vode za pranje kako bi se smanjila potrošnja energije.
Brzo pranje: Smanjite vreme glavnog pranja i ubrzajte pranje.

*Različiti programi imaju različite parametre programa koje možete izabrati, pogledajte stvarni displej interfejsa.

2.2.10 Podešavanja padajućeg menija

Prevlačenjem nadole u gornjem desnom uglu na ekranu, možete da dođete do padajućeg menija za dodatna podešavanja. Postoji ukupno 11 podešavanja za izbor (slika 2-2).



Slika 2-2

Preporuke za AI: Kada je ovo podešavanje omogućeno, prioritet programa pranja će biti sortiran prema navikama korišćenja korisnika.
Identifikaciona ciklopedija: Pritiskom na ovu ikonu može se prikazati značenje nekih ikona na etiketama odeće, a korisnici mogu podesiti parametre programa prema uputstvima ikona.
Početak: Klikom na ovo podešavanje otvoriće se uputstvo za rad.
Bezbednosna blokada za decu: U interfejsu podešavanja kliknite na ikonu Blokada tastera da biste aktivirali funkciju blokade tastera. Ikona blokade tastera će se pojaviti u gornjem desnom uglu ekrana. U ovom trenutku, sva podešavanja programa i parametara na ekranu će biti ograničena. Da biste uklonili režim blokade tastera, držite bilo koji položajna ekranu 3 sekunde da biste ga otključali. Napomena: Blokada tastera neće biti automatski uklonjena nakon štoprogram završi sa radom.
Zvuk dugmeta: Kada se pozadina ikone istakne, to znači da je tihi režim uključen.
Osvetljenje ekrana: Koristi se za promenu osvetljenosti ekrana, dodirivanjem ili pomeranjem levih i desnih indikatoramože se podesiti osvetljenost.
Tvrdoća vode: U podešavanjima menija možete izabrati tvrdoću vode (niska/srednja/visoka). Mašina za pranje vešaće podesiti dozu na osnovu izabrane tvrdoće vode za proces pranja.
Pametno sortiranje: Uključite ili isključite funkciju pametnog sortiranja, dodirnite ikonu, a kada pozadina ikone postane istaknuta, to znači da je funkcija pametnog sortiranja uključena. Sistem će sortirati programe po prikazanom redosledu prema učestalosti korišćenja korisnika; kada pozadina ikone postane tamnosiva, to znači da je funkcija pametnog sortiranja isključena.
Wi-Fi: Dodirnite ovu ikonu da biste resetovali Wi-Fi kredencijale.
Jezik sistema: Možete da promenite jezik operativnog interfejsa.
Resetuj: Dodirnite ovu ikonu, a zatim pritisnite „Vrati odmah“ da biste vratili sistem na fabrička podešavanja. Ovo podešavanje je nepovratno.

Pored toga, prevlačenjem nadole u gornjem levom uglu na ekranu možete otvoriti padajući meni za sve programe pranja. (Slika 2-3)




Slika 2-3

2.2.11 Daljinski

Dodirnite taster Daljinski upravljač u gornjem levom uglu ekrana osetljivog na dodir da biste aktivirali/deaktivirali daljinski upravljač uređaja putem aplikacije hOn.




POSTUPAK UPARIVANJA APLIKACIJE

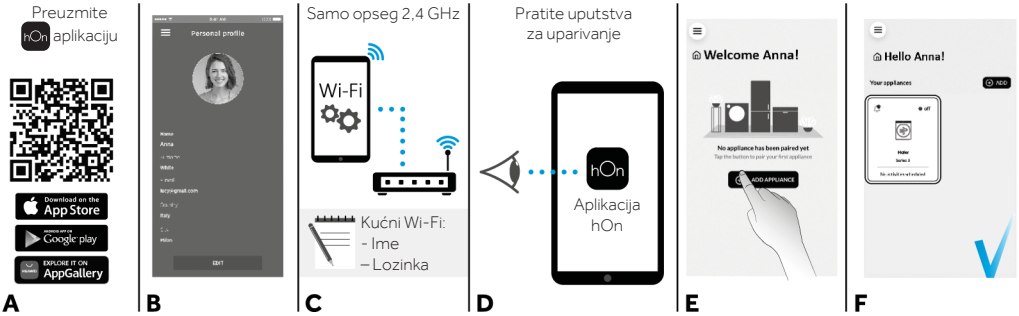

Dodirnite ovo dugme da izaberete mrežu.
Ako mašina nikada ranije nije bila povezana, kratko pritisnite ovo dugme da biste je povezali sa mrežom. Ako je već bila povezana, kratko pritiskanje ovog dugmeta služi za brzo povezivanje.

3. Programi

● Da
○ Opciono
/ Ne

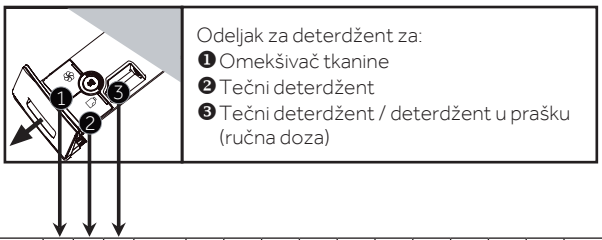

Program pranja

Program	Maks. punjenje u 10 kg	Temperatura pranja u °C[1]	Unapred podešeno	Omekšivač	Deterdžent	Ručna doza	Brzina centrifuge u o/min	Daljinski	Ispiranje	Odloženi start	Ultra Fresh	Fleke	Pretpranje[4]	Noćno pranje	Intenzivan	Energy Plus	Brzo pranje	Podrazumevano trajanje (min) HW100
Eco 40-60	10	Hladno do 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Hladno do 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Pamuk	10	Hladno do 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Pamuk na 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vuna [2]	1	Hladno do 40	Hladna voda	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintetika	10	Hladno do 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Košulje	3	Hladno do 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mešano	10	Hladno do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportska odeća	2,5	Hladno do 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Osetljivo	2,5	Hladno do 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Antialergijski	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Brzi 15 min. [3]	1	Hladno do 40	Hladna voda	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Maks. punjenje u 10 kg	Temperatura pranja u °C[1)]	Unapred podešeno	Omekšivač	Deterdžent	Ručna doza	Brzina centrifuge u o/min	Daljinski	Ispiranje	Odloženi start	Ultra Fresh	Fleke	Pretpranje[4)]	Noćno pranje	Intenzivan	Energy Plus	Brzo pranje	Podrazumevano trajanje (min) HW100
Odeća za bebe	5	Hladno do 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Teksas	10	Hladno do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Jorgani	2,5	Hladno do 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL punjenje	7	Hladno do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifuga	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Čišćenje bubnja	/	Hladno ili 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Jakne	5	Hladno do 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Nega dlake kućnih ljubimaca	2,5	Hladno do 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Brzi 29 min.	2,5	Hladno do 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Izaberite temperaturu pranja od 90 °C samo za posebne higijenske potrebe.
2) Ciklus za pranje vune kod ove mašine je testirala i odobrila kompanija The Woolmark Company za pranje vunenih odevnih predmeta označenih sa „ručno pranje" pod uslovom da se proizvodi peru prema uputstvima sa etikete odevnog predmeta i uputstvima datim od proizvođača ove mašine za pranje veša. M2421.
3) Smanjite količinu deterdženta jer je trajanje programa kratko.
4) Odeljak za deterdžent, funkcija pretpranja neće automatski dozirati deterdžent ako otkažete funkciju automatskog doziranja.



Prilikom pranja teških opterećenja, mašina za pranje veša može snažno da vibrira ili da se pomeri ako se odeća umota. Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave u svrhu poboljšanja kvaliteta.


3.1 - Opis programa

Eco 40-60	Program Eco 40-60 namenjen je za pranje normalno zaprljanog pamučnog veša koji se pere na temperaturi od 40 °C do 60 °C i to zajedno u istom ciklusu. Ovaj program se koristi za procenu usklađenosti sa Ecodesign standardom EU (dizajn ekološki prihvatljivih proizvoda).
Smart AI	Za pranje pamuka, lana i sintetičkih tkanina. Program automatski podešava režim pranja na osnovu težine opterećenja za optimalnu negu.
Pamuk	Za pamučne i lanene tkanine.
Pamuk 20°C	Novi ciklus koji vam omogućava da perete različite tkanine i boje zajedno na samo 20 °C i pruža odlične performanse čišćenja.
Vuna	Za vunu i tkanine s mešavinom vune koje se mogu prati u mašini. Pranje niskog intenziteta pruža nežnu negu kako bi se smanjilo skupljanje i filcanje.
Sintetika	Za sintetičke tkanine.
Košulje	Za košulje od pamuka, lana, sintetičkih vlakana i mešavina.
Mešano	Za pamuk, lan i sintetičke tkanine.
Sportska odeća	Za sportsku odeću od pamuka i sintetičkih tkanina. Hladna voda efikasno štiti vlakna i održava njihove tehničke performanse.

Osetljivo	Ovaj program ima smanjeno vreme okretanja bubnja i posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi sa visokim nivoom vode kako bi se obezbedila najbolja efikasnost pranja.
Antialergijski	Pogodno za dubinsko pranje odeće osoba s osetljivom konstitucijom, što pomaže u smanjenju uticaja alergijskih faktora.
Brzi 15 min.	Kompletan ciklus pranja (pranje, ispiranje i centrifugiranje). Ovaj program je pogodan za umereno zaprljane pamučne i mešovite tkanine. U ovom programu preporučuje se upotreba samo 20% količine deterdženta koji se obično koristi kako bi se izbegao otpad.
Baby nega	Za pamučne i mešovite tkanine za bebe i malu decu (npr. odeću za bebe, benkice, posteljinu za krevetac). Preporučuje se upotreba deterdženta koji je posebno namenjen za odeću za bebe.
Teksas	Za teksas odeću. Mogu se koristiti listići za upijanje boja. Tamne i svetle boje perite odvojeno.
Jorgan	Za perjanu odeću koja se pere u mašini i gornju odeću od sintetičkih vlakana ispunjenu pamukom. Primeri uključuju jakne i prsluke od svile i pamuka.
Puna mašina	Za glomazne predmete koji se mogu prati u mašini od pamuka, lana i mešovitih tkanina (npr. pamučni čaršavi, navlake za jorgan, navlake za peškire i radna odeća od pamuka za jesen/zimu).
Centrifuga	Samo centrifuga. Pogodno i za centrifugu ručno opranih predmeta. Uverite se da su sve stavke perive u mašini pre upotrebe.
Čišćenje bubnja	Za čišćenje unutrašnje i spoljašnje kade. Koristi vodu visoke temperature i rotaciju velike brzine za uklanjanje mrlja i bakterija. Nemojte dodavati deterdžent kako biste izbegli izlivanje pene.
Refresh	Osvežite odeću na veoma efikasan i inovativan način, koristeći tehnologiju mikro isparenja za uklanjanje mirisa, fine prašine i alergena uz istovremeno smanjenje gužvanja za samo 20 minuta i bez upotrebe deterdženta.
Ultra Fresh	Namenski ciklus koji omogućava konstantan protok vazduha u bubnju. To će ukloniti vlagu, neprijatne mirise, bakterije i pomoći u sprečavanju stvaranja nabora na vašoj odeći.
Odeća za aktivnosti na otvorenom	Za odeću za aktivnosti na otvorenom sa vodootpornim slojevima (npr. jakne, pantalone, vetrovke). Zatvorite sve rajsferšluse pre pranja. Nemojte koristiti omekšivač.
Nega dlake kućnih ljubimaca	Za pamučnu i sintetičku odeću koja se može prati u mašini, a koja sama po sebi ne ispušta vlakna, kao i za odeću sa koje je potrebno ukloniti dlake kućnih ljubimaca nakon što su se zalepile. Treba ga koristiti zajedno sa sunđerom za uklanjanje dlaka.
Brzi 29 min.	Pogodno za relativno čistu odeću od pamuka, lana i sintetičkih tkanina. Preporučuje se da težina odeće ne prelazi 2,5 kilograma.

4. Svakodnevna upotreba

- Priključite mašinu za pranje veša na napajanje i priključak za vodu (pogledajte poglavlje o instalaciji u Uputstvu za upotrebu).
- Priprema veša: Sortirajte odeću prema tkanini (pamuk, sintetika, vuna ili svila itd.) i koliko je prljava. Proverite etikete na odeći. Odvojte belu odeću od obojene. Iz džepova izvadite predmete kao što su ključevi, kovanice i sl. i uklonite teže ukrasne predmete.
- Ubacite veš komad po komad kako biste izbegli preopterećenje (proverite različita maksimalna opterećenja prema programu). Pažljivo zatvorite vrata. Pobrinite se da nijedan komad veša nije priklješten.
- Izaberite deterdžent i omekšivač (po potrebi) i sipajte ih u odgovarajuće odeljke fioke. Zatvorite fioku.

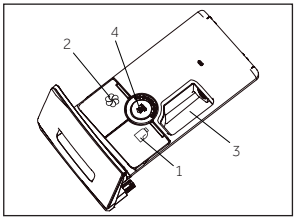

Otvorite fioku dozatora u kojoj se mogu videti sledeće komponente.
1. Glavni odeljak za pranje, za tečni deterdžent.
2. Odeljak za tečni omekšivač.
3. Odeljak za ručnu dozu.
4. Jezičak za zaključavanje, pritisnite ga nadole da biste izvukli fioku dozatora.

Preporuka o vrsti deterdženta je pogodna za različite temperature pranja, pogledajte uputstvo za pranje deterdženta.

- Izaberite program pomeranjem ili dodirivanjem ekrana, birajući onaj koji vam najviše odgovara
- ubačenoj odeći. Na ekranu će se prikazati naziv programa, glavne opcije i procena trajanja.
- Dodajte ili uklonite opcije i promenite parametre u skladu sa vašim specifičnim potrebama.
- Pritisnite dugme Start/Pauza da biste pokrenuli program.
- Kada se ciklus završi, na displeju se prikazuje „Ciklus je završen", a zatim se uređaj isključuje automatski.
- Uklonite veš što je pre moguće kako biste sprečili gužvanje, širenje neprijatnih mirisa i bakterija.


5. Nega i održavanje

5.1 - Generalno čišćenje mašine

- Isključite mašinu iz struje tokom čišćenja i održavanja.
- Koristite meku krpu navlaženu tečnim sapunom za čišćenje kućišta mašine i gumenih komponenti.
- Nemojte koristiti organske hemikalije ili korozivne rastvarače.

5.2 - Čišćenje filtera pumpe

Preporučuje se čišćenje filtera pumpe jednom mesečno.
Isključite mašinu i izvucite je iz utičnice i otvorite poklopac na dnu uređaja. Obezbedite ravnu posudu za prihvatanje zaostale vode.

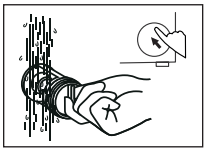

- Izvucite crevo za vodu, držite njegov kraj iznad posude i otvorite ga.
- Nakon završetka izbacivanja vode, zatvorite crevo za vodu i gurnite ga nazad u mašinu.
- Odvrnite i uklonite filter pumpe nalevo.
- Vratite filter u mašinu i pažljivo ga zatvorite.

5.3 - Čišćenje fioke sa deterdžentom

Redovno čistite fioku:

- Izvucite fioku dok se ne zaustavi.
- Pritisnite dugme za otpuštanje i izvadite fioku.
- Obrišite unutrašnjost fioke ubrusom.
- Isperite fioku vodom dok se ne očisti i vratite je u uređaj.

5.4 - Čišćenje bubnja

- Uklonite iz bubnja slučajno oprane predmete, posebno metalne kao što su igle, kovanice itd. iz žleba zaptivke vrata (gumeni prsten) jer oni uzrokuju fleke od rđe i oštećenja.
- Koristite sredstvo za čišćenje koje ne sadrže hloride za uklanjanje fleka od rđe. Pridržavajte se saveta upozorenja proizvođača sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti tvrde predmete ili čeličnu vunu za čišćenje.
- Nakon postupka čišćenja, otvorite vrata, peškirom očistite fleke i penu oko zaptivke i održavajte unutrašnjost i spoljašnjost zaptivke čistom.

Napomena: Higijena
Za redovno održavanje, preporučujemo da pokrenete program „Čišćenje bubnja" nakon 50 ciklusa da biste izbegli moguće korozivne ostatke. Ako je potrebno, dodajte malu količinu specijalnog sredstva za čišćenje mašine u odeljak za sredstvo za pranje ili ga direktno stavite u bubanj.

SK

Haier

Práčka



Stiahnite si aplikáciu **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Poznámka: Všetky obrázky sú schematické


1. Inštalácia

VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku (Podrobné informácie nájdete v príručke pre používateľa)

1.1 - Odstránenie prepravných skrutiek

Všetky prvky (T1, T2, T3 a T4, obr. 1-1d) sa musia pred použitím odstrániť.

1. Odstráňte všetky 4 skrutky (T1 – T4) (obr. 1-1a – 1-1b).
2. Do 5 otvorov vsuňte zaslepovacie zátky (obr. 1-1c).

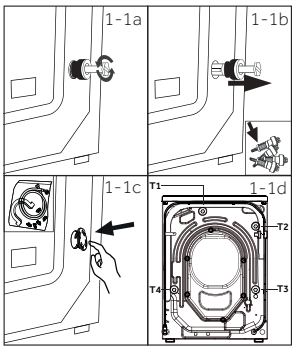

1.2 - Zarovnanie spotrebiča

Nastavte všetky nožičky, aby ste dosiahli úplne vodorovnú polohu.


1.3 - Prípojka na vypúšťanie vody

Pripevnite hadicu na vypúšťanie vody správne k potrubiu. Hadica musí dosiahnuť v jednom bode výšku 80 až 100 cm nad dnom spotrebiča.

Možné sú nasledujúce pripojenia:

1.3.1 Odtoková hadica ústi do umývadla

- Zaveste odtokovú hadicu s držiakom U cez okraj umývadla s vhodnou veľkosťou (obr. 1-3a).
- Držiak U správne chráňte, aby sa nezošmykol.

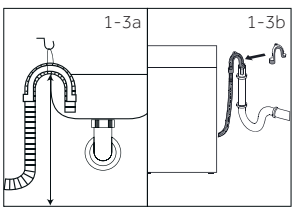


1.3.2 Pripojenie odtokovej hadice k odtoku vody

- Vnútorný priemer odvodného potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- Vsuňte odtokovú hadicu na 80 – 100 mm do potrubia odpadovej vody.
- Pripojte držiak U a dostatočne ho zaistite (obr. 1-3b).

1.3.3 Prípojka odtokovej hadice k odtoku z umývadla

- Spoj musí byť nad sifónom.
- Hrdlo prípojky je zvyčajne uzavreté podložkou (A). Tá sa musí odstrániť, aby sa zabránilo akejkoľvek poruche (obr. 1-3c).
- Odtokovú hadicu zaistite svorkou.

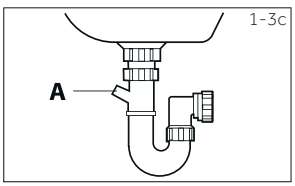


Stiahnite si úplnú online príručku pre používateľa a prečítajte si ju, pretože v nej nájdete viac podrobností:

go.he.services/haier-um

POZOR!
- Odtoková hadica by nemala byť ponorená do vody, mala by byť bezpečne upevnená a bez únikov. Ak je odtoková hadica umiestnená na zemi, alebo ak je potrubie vo výške nižšej ako 80 cm, práčka počas napĺňania nepretržite vypúšťa vodu (sifónový jav).
- Odtoková hadica sa nesmie predlžovať. V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.

1.4 - Prípojka studenej vody

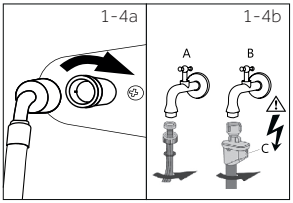

Uistite sa, že sú vložené tesnenia.
1. Prívodnú hadicu vody so zahnutým koncom pripojte k spotrebiču (obr. 1-4a). Ručne utiahnite skrutkový spoj.
2. Druhý koniec pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 1-4b).

1.5 - Elektrické zapojenie

Pred každým zapojením skontrolujte, či:
- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku;
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel;
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.

2. Ovládací panel



1. Tlačidlo Elektrického napájania

2. Dotyková obrazovka

2.1 - Tlačidlo Elektrického napájania

Opatrným stlačením tohto tlačidla sa spotrebič zapne, rozsvieti sa displej.
Ak tlačidlo opatrne podržíte 2 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak sa počas určitej doby neaktivuje žiadny prvok na paneli alebo program, spotrebič sa automaticky vypne.

2.2 - Dotyková obrazovka

Tento spotrebič využíva plne dotykové ovládanie. Posunutím alebo dotykom displeja môžete vybrať program podľa bielizne a dokončiť nastavenia parametra. Na displeji sa zobrazujú nasledujúce informácie:
- ▶ Doba prania
- ▶ Oneskorenie ukončenia
- ▶ Kódy chýb a servisné informácie
- ▶ Funkčné tlačidlá
- ▶ Rýchlosť, Teplota
- ▶ Tlačidlo diaľkového ovládania atď.

Popis ikon:
Toto sú ikony, ktoré sa po aktivácii zobrazia v pravom hornom rohu displeja.


Spotrebič je pripojený k Wi-Fi.	Diaľkové ovládanie bolo povolené.
Dvierka bubna sú zamknuté.	Detská poistka je aktivovaná.
Nedostatok pracieho prostriedku.	Nedostatok aviváže.
Para: Smart AI, Košele, Detská bielizeň, Antialergénna starostlivosť majú v predvolenom nastavení funkciu prania parou.	

Podľa dennej situácie s bielizňou v rodine je bubon vybavený 23 programami na pranie. Po výbere programu sa používateľ môže dotknúť tlačidla „▷" pod programom a spustiť program. Prípadne môže používateľ vstúpiť do rozhrania nastavenia parametrov dotykom ikony programu a upraviť parametre prania. Medzi nastaviteľné parametre programu patria:

2.2.1 Nastavenie „Smart dávkovanie"
Po výbere funkcie Inteligentného dávkovania môžete zvoliť dávkovanie pracieho prostriedku a aviváže.


Nastavenie položky „Prací prostriedok"
Upravte množstvo pracieho prostriedku. Podľa nastavení je možné zvoliť rôzne dávky prania, a to: 40 % 70 % 100 % 120 %. Keď je stupeň nastavený na „Zatvoriť", funkcia dávkovania pracieho prostriedku sa vypne. (Obr. 2-1)

Nastavenie „Aviváž"
Upravte množstvo aviváže. Podľa nastavení je možné zvoliť rôzne dávky pre pranie, a to: 40% 70% 100% 120%. Keď je stupeň nastavený na „Zatvoriť", funkcia dávkovania aviváže sa vypne. (Obr. 2-1)

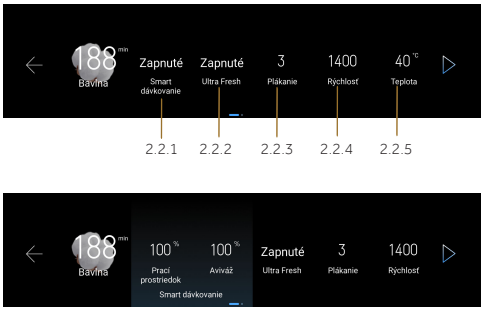

Obr. 2-1

2.2.2 Nastavenie položky „Ultra Fresh"
Zapnite alebo vypnite funkciu ventilácie. Funkciu ventilácie použite na výmenu vzduchu vo vnútri bubna s vonkajším vzduchom, účinne eliminujte pachy, zabezpečte čerstvý vzduch vo vnútri bubna a zabráňte plesniam na bielizni.

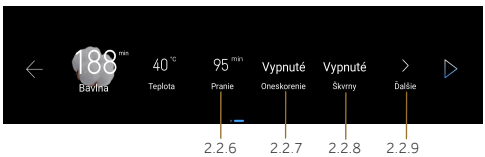

2.2.3 Nastavenie položky „Plákanie"
Funkcia plákania sa používa na intenzívnejšie plákanie bielizne čistou vodou. Odporúča sa pre ľudí s citlivou pokožkou. Úpravou možností je možné vybrať nula až päť ďalších cyklov. Pre rôzne programy sú k dispozícii rôzne možnosti.

2.2.4 Nastavenie položky „Rýchlosť"
Funkcia Rýchlosť sa používa na zmenu alebo zrušenie funkcie Odstreďovania programu. Úrovne rýchlosti sú: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Nastavenie položky „Teplota"
Funkcia teploty sa používa na zmenu teploty prania, čas prania sa upraví podľa optimálnych nastavení parametrov.

2.2.6 Nastavenie pre „Pranie"
Upravte čas prania daného programu. Rôzne programy majú rôzne rozsahy nastavenia času.

2.2.7 Nastavenie položky „Oneskorenie"
Funkcia oneskorenia sa používa na nastavenie času ukončenia prania. Po nastavení sa zobrazí, koľko času zostáva do ukončenia prania. Používatelia si môžu nastaviť, ako dlho má pranie trvať podľa svojich potrieb – interval hodnôt je 0,5 hodiny a maximálny voliteľný rozsah je 24 hodín. Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy.

2.2.8 Nastavenie položky „Škvrny"
Vyberte typ škvrny, ktorú chcete z bielizne vyprať:
Vypnuté/Šťava/Víno/Tráva/Hlina/Krv/Mlieko/Káva/Pot/Čaj/Rúž/Atrament/Olej

2.2.9 Nastavenie položky „Ďalšie“


Niektoré ďalšie vybrané funkcie:

Predpierka: Najprv spusťte cyklus predpierania a potom pokračujte hlavným cyklom prania.
Nočné pranie: Po aktivácii nočného prania sa výstražný zvuk vypne a rýchlosť odstreďovania sa zníži, aby sa znížil hluk pri prevádzke. Okrem toho sa po 12 hodinách namáčania vykoná záverečný postup odstreďovania.
Intenzívny: Predĺžte čas hlavného prania, výsledky prania sa zlepšia.
Energia Plus: Znižuje teplotu prania, a tým znížiť spotrebu energie.
Rýchle pranie: Skracuje čas hlavného prania a zrýchľuje pranie.

*Rôzne programy majú na výber rôzne parametre programu, pozrite si aktuálne zobrazenie rozhrania.

2.2.10 Nastavenia rozbaľovacej ponuky


Potiahnutím prsta nadol v pravom hornom rohu obrazovky môžete zobraziť rozbaľovaciu ponuku s ďalšími nastaveniami. Na výber je celkovo 11 nastavení (obr. 2-2).



Obr. 2-2

Odporúčania AI: Keď je toto nastavenie povolené, priorita programov prania sa zoradí podľa zvykov používateľa.
Identifikačná encyklopédia: Dotykom tejto ikony sa môže zobraziť význam niektorých ikon na štítkoch bielizne a používatelia môžu nastaviť parametre programu podľa pokynov na ikonách.
Začíname: Kliknutím na toto nastavenie sa zobrazí príručka na obsluhu.
Detská poistka: Na rozhraní nastavení kliknite na ikonu „Detská poistka“, aby sa aktivovala funkcia detskej poistky. Ikona Detská poistka sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky. V tomto čase budú akékoľvek úpravy programov a parametrov na obrazovke obmedzené. Ak chcete režim Detská poistka zrušiť, dotknite sa obrazovky na ľubovoľnom mieste na obrazovke a podržte 3 sekundy, čím ju odomknete. Poznámka: Detská poistka sa po dokončení programu automaticky nezruší.
Zvuk tlačidiel: Keď sa pozadie ikony zvýrazní, znamená to, že je zapnutý tichý režim.
Jas obrazovky: Slúži na zmenu jasu obrazovky, dotykom alebo posúvaním indikátorov doľava a doprava môžete upraviť jas obrazovky.
Tvrdosť vody: V nastaveniach ponuky môžete vybrať tvrdosť vody (mäkká/stredná/tvrdá). Práčka upraví dávkovanie pre daný proces prania na základe zvolenej tvrdosti vody.
Inteligentné triedenie: Zapnite alebo vypnite funkciu inteligentného radenia dotykom ikony. Keď sa pozadie ikony zvýrazní, znamená to, že je zapnutá funkcia inteligentného radenia. Systém zoradí programy v zobrazenom poradí podľa frekvencie používania používateľom. Keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia inteligentného radenia je vypnutá.
Wi-Fi: Dotykom tejto ikony resetujte prihlasovacie údaje Wi-Fi.
Systémový jazyk: Môžete zmeniť jazyk ovládacieho rozhrania.
Resetovať: Dotknite sa tejto ikony a potom sa dotknite tlačidla „Obnoviť teraz“, aby ste obnovili nastavenia systému z výroby. Toto nastavenie je nezvratné.


Okrem toho, potiahnutím prsta nadol v ľavom hornom rohu obrazovky môžete zobraziť rozbaľovaciu ponuku pre všetky programy prania. (Obr. 2-3)

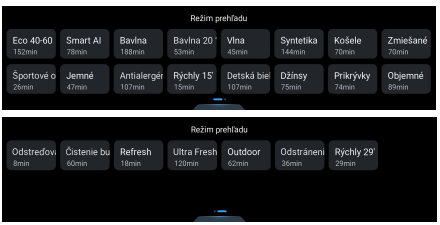


Obr. 2-3

2.2.11 Diaľkové ovládanie

Dotykom tlačidla pre Diaľkové ovládanie v ľavom hornom rohu dotykového panela aktivujete/deaktivujete diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn.

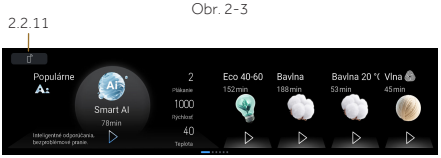


PROCES PÁROVANIA APLIKÁCIE

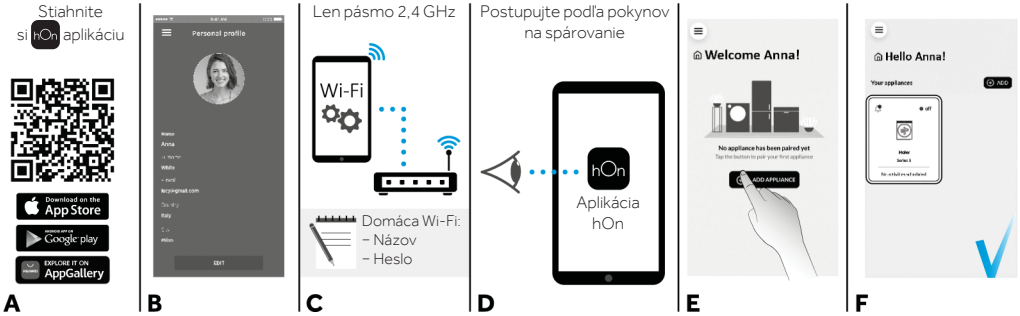

Stlačením tohto tlačidla vyberte sieť.
Ak spotrebič nebol predtým nikdy pripojený, krátkym stlačením tohto tlačidla ho priradíte k sieti. Ak už bol pripojený, krátke stlačenie tohto tlačidla slúži na rýchle pripojenie.

3. Programy

● Áno
○ Voliteľné
/ Nie

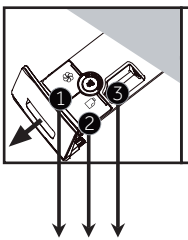

Priehradka na prací prostriedok:
❶ Aviváž
❷ Tekutý prací prostriedok
❸ Tekutý/práškový prací prostriedok (manuálne dávkovanie)

Prací program

Program	Max. náplň bielizne 10 kg	Teplota prania v °C[1)]	Predvoľba	Aviváž	Prací prostriedok	Manuálne dávkovanie	Rýchlosť odstredovania v ot./min.	Diaľkové ovládanie	Plákanie	Oneskorenie	Ultra Fresh	Škvrny	Predpierka[4)]	Nočné pranie	Intenzívny	Energia Plus	Rýchle pranie	Predvolené trvanie (min) HW100
Eco 40-60	10	Studená voda až 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Studená voda až 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bavlna	10	Studená voda až 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bavlna 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Vlna [2)]	1	Studená voda až 40	Studená	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Syntetika	10	Studená voda až 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Košele	3	Studená voda až 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Zmiešané	10	Studená voda až 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Športové odevy	2,5	Studená voda až 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Jemné	2,5	Studená voda až 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Antialergénna starostlivosť	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Program	Max. náplň bielizne 10 kg	Teplota prania v °C[1)]	Predvoľba	Aviváž	Prací prostriedok	Manuálne dávkovanie	Rýchlosť odstreďovania v ot./min.	Diaľkové ovládanie	Plákanie	Oneskorenie	Ultra Fresh	Škvrny	Predpierka[4)]	Nočné pranie	Intenzívny	Energia Plus	Rýchle pranie	Predvolené trvanie (min) HW100
Rýchly 15' [3)]	1	Studená voda až 40	Studená	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Detská bielizeň	5	Studená voda až 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Džínsy	10	Studená voda až 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Prikrývky	2,5	Studená voda až 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Objemné	7	Studená voda až 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Odstreďovanie	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Čistenie bubna	/	Studená voda alebo 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Outdoor	5	Studená voda až 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Odstránenie zvieracích chlpov	2,5	Studená voda až 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rýchly 29'	2,5	Studená voda až 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Teplotu prania pri 90 °C vyberte len pre prípad špeciálnych hygienických požiadaviek.
2) Cyklus na pranie vlny tohto spotrebiča testovala a schválila spoločnosť The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených etiketou pre „ručné pranie" za predpokladu, že sa tieto odevy perú podľa pokynov na etikete oblečenia a podľa pokynov výrobcu tejto práčky. M2421.
3) Znížte množstvo pracieho prostriedku, pretože program trvá krátko.
4) Priehradka na prací prostriedok – ak zrušíte funkciu automatického dávkovania, funkcia Predpierka nebude dávkovať prací prostriedok automaticky.



Pri praní veľkej náplne môže práčka silne vibrovať alebo sa pohybovať, ak sa kusy odevov zamotajú. Návrh a špecifikácie sa môžu meniť s cieľom zvýšiť kvalitu aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3.1 - Opis programov

Eco 40-60	Program Eco 40-60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, pri ktorej je deklarované, že sa môže prať pri 40 °C alebo 60 °C, a to spoločne v jednom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu).
Smart AI	Na pranie bavlnených, ľanových a syntetických tkanín. S cieľom zabezpečiť optimálnu starostlivosť program automaticky upravuje režim prania na základe hmotnosti bielizne.
Bavlna	Na bavlnené a ľanové tkaniny.
Bavlna 20 °C	Nový cyklus, ktorý vám umožní prať rôzne tkaniny rôznych farieb spolu pri teplote len 20 °C a poskytuje vynikajúci výkon prania.
Vlna	Pre vlnu a tkaniny s prímesou vlny, ktoré je možné prať v práčke. Nízkointenzívne pranie poskytuje šetrnú starostlivosť, ktorá znižuje zrážanie a plstnatenie.
Syntetika	Pre syntetické tkaniny.
Košele	Na košele vyrobené z bavlny, ľanu, syntetických vláken a zmesí.


Zmiešané	Na pranie bavlnených, ľanových a syntetických tkanín.
Športové odevy	Na športové oblečenie vyrobené z bavlny a syntetických tkanín. Studená voda účinne chráni vlákna a udržiava ich technické vlastnosti.
Jemné	Tento program má skrátenú dobu otáčania bubna počas cyklu a je osobitne vhodný na pranie jemných textílií. Prací cyklus a oplachovanie sa vykonáva s vysokou hladinou vody, aby sa zaistila najlepšia účinnosť.
Antialergénna starostlivosť	Vhodné na dôkladné pranie odevov ľudí so špeciálnym zdravotným stavom, čo pomáha znižovať vplyv alergických faktorov.
Rýchly 15'	Kompletný cyklus prania (pranie, plákanie a odstreďovanie). Tento program je vhodný pre mierne znečistené bavlnené odevy a mix tkanín. Pri tomto programe sa odporúča používať iba 20 % bežne používaného pracieho prostriedku, aby sa zabránilo plytvaniu.
Detská bielizeň	Pre bavlnené a zmesové tkaniny pre bábätká a batoľatá (napr. detské oblečenie, overaly, posteľná bielizeň do postieľky). Odporúča sa používať prací prostriedok určený špeciálne na detské oblečenie.
Džínsy	Na džínsové oblečenie. Môžu sa použiť hárky na zachytávanie farieb. Tmavé a svetlé farby perte oddelene.
Prikrývky	Na páperové odevy, ktoré možno prať v práčke, a vrchné oblečenie s bavlnenou výplňou vyrobené zo syntetických vláken. Medzi príklady patria páperové bundy a vesty z hodvábu a bavlny.
Objemné	Na objemné kusy bielizne z bavlny, ľanu a zmesových tkanín, ktoré je možné prať v práčke (napr. bavlnené plachty, obliečky na paplóny, obliečky na uteráky a bavlnené pracovné oblečenie na jeseň/zimu).
Odstreďovanie	Iba odstreďovanie. Vhodné aj na odstreďovanie ručne pranej bielizne. Pred použitím sa uistite, že všetky odevy sú vhodné na pranie v práčke.
Čistenie bubna	Na čistenie vnútra a vonkajška bubna. Využíva vysokú teplotu vody a otáčanie pri vysokej rýchlosti na odstránenie škvŕn a baktérií. Nepridávajte prací prostriedok, aby ste predišli pretečeniu spôsobenému penou.
Refresh	Osviežte svoje oblečenie vysoko účinným a inovatívnym spôsobom pomocou technológie mikropary na odstránenie pachov, jemného prachu a alergénov a zároveň zníženie pokrčenia už za 20 minút a bez použitia pracieho prostriedku.
Ultra Fresh	Špeciálny cyklus, ktorým sa bude do bubna vháňať konštantný prúd vzduchu. Tým sa odstráni vlhkosť, nepríjemný zápach, baktérie a zabráni sa pokrčeniu odevov.
Outdoor	Na nosenie vonku s nepremokavými povlakmi (napr. bundy, nohavice, vetrovky). Pred praním zatvorte všetky zipsy. Nepoužívajte aviváž.
Odstránenie zvieracích chlpov	Na odevy z bavlnených a syntetických tkanín, ktoré sa dajú prať v práčke, ktoré nepúšťajú vlákna, ako aj na odevy, z ktorých je potrebné odstrániť zachytené chlpy zvierat. Mal by sa používať v kombinácii so špongiou na odstraňovanie chĺpkov.
Rýchly 29'	Vhodný pre relatívne čisté odevy z bavlny, ľanu a syntetických tkanín. Odporúča sa, aby hmotnosť odevu nepresiahla 2,5 kilogramu.

4. Každodenné používanie

- Pripojte práčku k zdroju elektrického napájania a ku prípojke vody (pozri kapitolu o inštalácii v návode).
- Pripravte bielizeň: Rozdeľte oblečenie podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna alebo hodváb atď.) a podľa stupňa znečistenia. Skontrolujte etikety na odeve. Oddeľte biele oblečenie od farebného. Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky predmety ako sú kľúče, mince atď., a odstráňte tvrdšie dekoratívne predmety.
- Bielizeň vkladajte do práčky postupne, aby ste sa vyhli preťaženiu (skontrolujte rôznu maximálnu záťaž podľa programu). Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.
- Vyberte prací prostriedok a aviváž (v prípade potreby) a naplňte ním správne priehradky v zásuvke. Zatvorte zásuvku.

Otvorte zásuvku dávkovača, uvidíte nasledujúce komponenty.
1. Hlavná priehradka prací prostriedok, na tekutý prací prostriedok.
2. Priehradka na kvapalnú aviváž.
3. Priehradka na manuálne dávkovanie.
4. Západka zámku, zatlačte ju nadol, aby ste mohli vytiahnuť zásuvku dávkovača.

Odporúčania pre typy pracích prostriedkov sú vhodné pre rôzne teploty prania, pozrite si návod na použitie pracieho prostriedku.

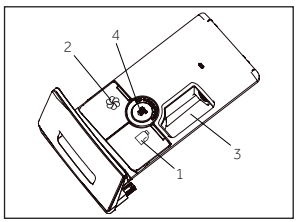

- Vyberte program potiahnutím alebo dotykom obrazovky a vyberte ten, ktorý vám najviac vyhovuje
- vloženej bielizni. Na displeji sa zobrazí názov programu, hlavné možnosti a odhad trvania programu.
- Pridajte alebo odstráňte možnosti a zmeňte parametre podľa svojich konkrétnych potrieb.
- Stlačením tlačidla „Štart/Pauza" spustite program.
- Po dokončení cyklu sa na displeji zobrazí „Pranie dokončené", potom sa spotrebič automaticky vypne.
- Odstráňte bielizeň čo najskôr, aby ste zabránili pokrčeniu, zápachu a množeniu baktérií.

5. Starostlivosť a údržba

5.1 - Všeobecné čistenie spotrebiča


- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine stroja a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.

5.2 - Čistenie filtra čerpadla

Odporúča sa čistiť filter čerpadla raz mesačne.

Vypnite a odpojte elektrické napájanie spotrebiča a otvorte kryt na spodnej strane spotrebiča. Na zachytenie vypustenej vody si pripravte plytkú nádobu.

- Vytiahnite vypúšťaciu hadicu, podržte jej koniec nad nádobou a otvorte ju.
- Po úplnom vypustení uzavrite vypúšťaciu hadicu a zatlačte ju späť do spotrebiča.
- Odskrutkujte a odstráňte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek a starostlivo ho vyčistite.
- Vložte filter späť do spotrebiča a opatrne ho zatvorte.

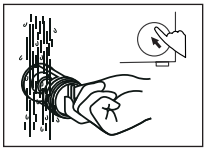

5.3 - Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Zásuvku čistite pravidelne:

- Vytiahnite zásuvku až na doraz.
- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zásuvku vyberte.
- Vnútro umyte a utrite utierkou.
- Zásuvku vypláchnite vodou, kým nebude úplne čistá, potom ju vsuňte späť do spotrebiča.

5.4 - Čistenie bubna

- Vyberte z bubna a z drážky dvierok (gumové kruhové tesnenie) náhodne vyprané predmety, najmä kovové diely, ako sú sponky, mince atď., pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie spotrebiča.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.
- Po vyčistení otvorte dvierka, škvrny a penu okolo tesnenia očistite uterákom, a vnútornú a vonkajšiu časť tesnenia udržiavajte čistú.

Poznámka: Hygiena

Pri pravidelnej údržbe odporúčame spustiť program „Čistenie bubna" vždy po približne 50 cykloch, aby sa odstránili zvyšky, ktoré by mohli spôsobiť koróziu. V prípade potreby pridajte malé množstvo špeciálneho prípravku na čistenie bubna do priehradky na prací prostriedok alebo priamo do bubna.

SL

Haier

Pralni stroj




Prenesite aplikacijo **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Opomba: vse slike so shematske

1. Namestitev

*** PO IZBIRI: Namestite blazinice za zmanjšanje hrupa (Prosimo, da za podrobne informacije preverite uporabniški priročnik)**

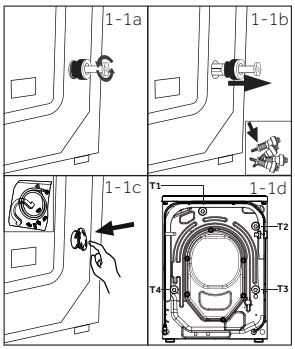

1.1 - Odstranitev transportnih vijakov


Pred uporabo je treba odstraniti vse elemente (T1, T2, T3 in T4, slika 1-1d).
1. Odstranite vse 4 vijake (T1–T4) (slika 1-1a – 1-1b).
2. 5 lukenj zamašite s slepimi čepi (slika 1-1c).

1.2 - Poravnava aparata

Prilagodite vse noge, da dosežete povsem vodoraven položaj.

1.3 - Priključek za odtok vode

Pravilno pritrdite odtočno cev na cevovod. Cev mora v eni točki doseči višino med 80 in 100 cm nad spodnjo linijo aparata.

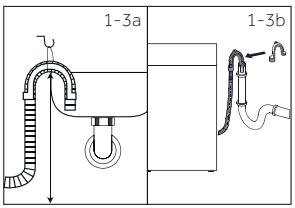


Možne so naslednje povezave:

1.3.1 Odtočna cev z umivalnikom
- Odtočno cev z U-podporo obesite čez rob umivalnika ustrezne velikosti (slika 1-3a).
- U-podporo ustrezno zaščitite pred zdrsom.

1.3.2 Odtočna cev s priključkom za odvod vode
- Notranji premer sifona z odprtino za odzračevanje mora biti najmanj 40 mm.
- Odtočno cev za 80–100 mm postavite v cev za odpadno vodo.
- Namestite U-podporo in jo ustrezno pritrdite (slika 1-3b).

1.3.3 Odtočna cev s priključkom umivalnika
- Stičišče mora ležati nad sifonom.
- Priključna spojka je običajno zaprta z blazinico (A). Slednjo je treba odstraniti, da preprečite nepravilno delovanje (slika 1-3c).
- Odtočno cev pritrdite s sponko.

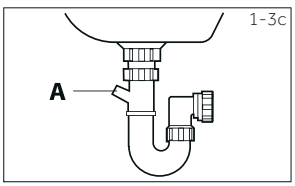


Za več podrobnosti prenesite in preberite celoten uporabniški priročnik s spleta, ki je na voljo na:

go.he.services/haier-um

POZOR!
- Odtočna cev ne sme biti potopljena v vodo in mora biti varno pritrjena in ne sme puščati. Če je odtočna cev položena na tla ali če je cev na višini, manjši od 80 cm, bo pralni stroj med polnjenjem neprestano odvajal vodo (samostojno odvajanje).
- Odtočne cevi se ne sme podaljšati. Po potrebi se obrnite na servisno službo.

1.4 - Priključek za hladno vodo

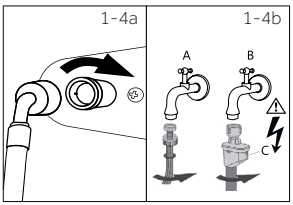

Prepričajte se, da so tesnila vstavljena.
1. Priključite cev za dovod vode z nagnjenim koncem na aparat (slika 1-4a). Ročno zategnite vijačni spoj.
2. Drugi konec priključite na vodovodno pipo s 3/4" navojem (slika 1-4b).

1.5 - Električni priključek

Pred vsako povezavo preverite, ali:
- so napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezni glede na tipsko ploščico;
- je vtičnica ozemljena in se ne uporablja razdelilnik ali podaljšek;
- sta vtič in vtičnica strogo skladna.

2. Nadzorna plošča



1. Gumb za vklop/izklop

2. Zaslon na dotik

2.1 - Gumb za vklop/izklop

Nežno se dotaknite tega gumba, da se aparat vklopi.
Ponovno ga pridržite približno 2 sekundi, da aparat izklopite. Če čez nekaj časa ne aktivirate nobenega elementa plošče ali programa, se bo stroj samodejno izklopil.

2.2 - Zaslon na dotik

Ta izdelek se upravlja prek zaslona na dotik. Z drsenjem ali dotikom zaslona lahko izberete program pranja in nastavite parametre. Na zaslonu se prikazujejo naslednje informacije:
- ► Čas pranja
- ► Časovni zamik konca programa
- ► Kode napak in informacije o storitvah
- ► Funkcijski gumbi
- ► Hitrost, Temperatura
- ► Gumb za daljinsko upravljanje itd.

Pomen ikon:
To so ikone, ki se po aktiviranju prikažejo v zgornjem desnem kotu zaslona.


Aparat je povezan z omrežjem Wi-Fi.	Omogočeno je daljinsko upravljanje.
Vrata bobna so zaklenjena.	Aktivirana je otroška ključavnica.
Premajhna količina detergenta.	Premajhna količina mehčalca.
Para: programi Smart AI, Srajca, Otroško perilo, Nega proti alergijam imajo privzeto funkcijo pranja s paro.	


Boben je opremljen s 23 programi pranja glede na vsakodnevne potrebe družine. Po izbiri programa se lahko uporabnik dotakne gumba »▷« pod programom, da ga zažene. Uporabnik lahko tudi odpre v vmesnik za nastavljanje parametrov tako, da se dotakne ikone programa in spremeni parametre pranja. Nastavljivi parametri programa vključujejo:

2.2.1 Prilagoditev »Pametna alokcija«
Ko izberete funkcijo Pametno doziranje, lahko izberete odmerke detergenta in mehčalca.

Prilagoditev parametra »Detergent«
Prilagoditev količine detergenta. Glede na nastavitve lahko izberete različne odmerke za pranje, in sicer: 40 % 70 % 100 % 120 %. Ko je stopnja nastavljena na »Zapri«, je funkcija odmerjanja detergenta izklopljena. (Slika 2-1)


Nastavitev parametra »Mehčalec«
Prilagoditev količine mehčalca. Glede na nastavitve lahko izberete različne odmerke za pranje, in sicer: 40 %, 70 %, 100 %, 120 %. Ko je stopnja nastavljena na »Zapri«, je funkcija odmerjanja mehčalca tkanin izklopljena. (Slika 2-1)

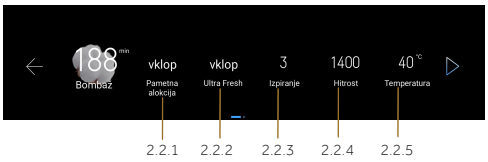

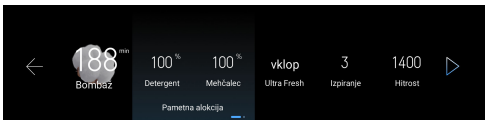

Slika 2-1

2.2.2 Prilagoditev parametra »Ultra Fresh«
Vklopite ali izklopite funkcijo prezračevalnega okna. Z uporabo funkcije prezračevalnega okna se zrak v bobnu izmenjuje z zunanjim zrakom, kar učinkovito odpravi neprimerne vonjave, zagotavlja svež zrak v bobnu in preprečuje nastajanje plesni na oblačilih.

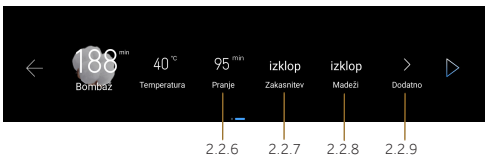

2.2.3 Prilagoditev parametra »Izpiranje«
Funkcija izpiranja se uporablja za intenzivnejše izpiranje perila s svežo vodo. To je priporočljivo za osebe z občutljivo kožo. S prilagoditvijo možnosti lahko izberete od nič do pet dodatnih ciklov. Različni programi imajo različne možnosti.

2.2.4 Prilagoditev parametra »Hitrost«
Funkcija »Hitrost« se uporablja za spreminjanje ali preklic izbire ožemanja v programu. Stopnje hitrosti so razdeljene na: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Prilagoditev parametra »Temperatura«
Funkcija Temperatura se uporablja za spreminjanje temperature pranja, čas pranja pa se prilagodi optimalnim nastavitvam parametrov.

2.2.6 Prilagoditev funkcije »Pranje«
Prilagoditev trajanja programa pranja. Različni programi imajo različna območja nastavitve časa.

2.2.7 Prilagoditev parametra »Zakasnitev«
Funkcija zakasnitve se uporablja za nastavitev časa konca postopka pranja. Po nastavitvi se prikaže, koliko časa je še ostalo do konca pranja. Uporabniki lahko glede na svoje potrebe nastavijo trajanje postopka pranja – interval vrednosti je 0,5 ure, največji razpon pa je 24 ur. Ta funkcija za nekatere programe ni na voljo.

2.2.8 Prilagoditev parametra »Madeži«
Izberite vrsto madežev, ki jih želite odstraniti z oblačil:
izklop/Sok/Vino/Trava/Zemlja/Kri/Mleko/Kava/Znoj/Čaj/Šminka/Črnilo/Olje

2.2.9 Prilagoditev funkcije »Dodatno«


Izbira nekaterih dodatnih funkcij:

Predpranje: Najprej zaženite cikel predpranja in nato nadaljujte s ciklom glavnega pranja.
Nočno pranje: Po odprtju funkcije Nočno pranje se opozorilni zvok izklopi, hitrost ožemanja pa se zmanjša, da se zmanjša hrup pri delovanju. Poleg tega se po 12 urah namakanja izvede končni postopek ožemanja.
Intenziven: Podaljšanje časa glavnega pranja za izboljšanje rezultatov pranja.
Energija Plus: Znižanje temperature vode za manjšo porabo energije.
Hitro pranje: Skrajšanje časa glavnega pranja in pospešitev pranja.

*Različni programi imajo različne parametre programa, ki jih lahko izberete. Glejte prikaz na vmesniku.

2.2.10 Nastavitve spustnega menija

S potegom navzdol iz zgornjega desnega kota zaslona lahko prikažete spustni meni, ki vsebuje dodatne nastavitve. Na voljo je 11 nastavitev (slika 2-2).



Slika 2-2

AI priporočila: Ko je ta nastavitev omogočena, se prednost programov pranja razvrsti glede na uporabnikove navade uporabe.
Identifikacija Ciklopedije: S pritiskom na to ikono lahko prikažete pomen nekaterih ikon na etiketah oblačil, uporabniki pa lahko nastavijo parametre programa v skladu z navodili na ikonah.
Začetek: S klikom na to nastavitev se prikaže priročnik za uporabo.
Otroška ključavnica: V vmesniku z nastavitvami kliknite ikono »Otroška ključavnica«, da aktivirate funkcijo otroške ključavnice. V zgornjem desnem kotu zaslona se prikaže ikona otroške ključavnice. V tem času bodo vse prilagoditve programov in parametrov na zaslonu onemogočene. Če želite izklopiti način otroške ključavnice, pridržite katerikoli gumb na zaslonu za 3 sekunde, da ga odklenete. Opomba: otroška ključavnica se po končanem delovanju programa ne izklopi samodejno.
Zvok gumba: Ko se ozadje ikone osvetli, to pomeni, da je vklopljen tihi način.
Svetlost zaslona: Uporablja se za spreminjanje svetlosti zaslona. Z dotiki ali premikom kazalnikov v levo in desno lahko prilagodite svetlost zaslona.
Trdota vode: V menijskih nastavitvah lahko izberete trdoto vode (Mehka/Srednja/Trda). Pralni stroj bo prilagodil odmerek za pranje glede na izbrano trdoto vode.
Pametno razvrščanje: Če želite vklopiti ali izklopiti funkcijo pametnega razvrščanja, se dotaknite ikone in ko ozadje ikone postane svetlo, to pomeni, da je funkcija pametnega razvrščanja vklopljena. Sistem bo razvrstil programe v prikazanem vrstnem redu glede na uporabnikovo pogostost uporabe; ko ozadje ikone postane temno sivo, to pomeni, da je funkcija pametnega razvrščanja izklopljena.
Wi-Fi: Tapnite to ikono, da ponastavite poverilnice Wi-Fi.
Sistemski jezik: Spremenite lahko jezik uporabniškega vmesnika.
Ponastavi: Dotaknite se te ikone in se nato dotaknite možnosti »Ponastavi zdaj« za povrnitev sistema v tovarniško stanje. Tega dejanja ni mogoče razveljaviti.


Poleg tega lahko s potegom navzdol iz zgornjega levega kota zaslona prikažete spustni meni za vse programe pranja. (Slika 2-3)




Slika 2-3

2.2.11 Daljinsko

Tapnite gumb Daljinsko upravljanje v zgornjem levem kotu plošče na dotik, da vklopite/izklopite daljinsko upravljanje naprave prek aplikacije hOn.

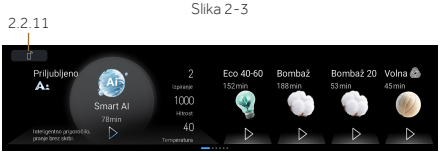


POSTOPEK SEZNANJANJA Z APLIKACIJO

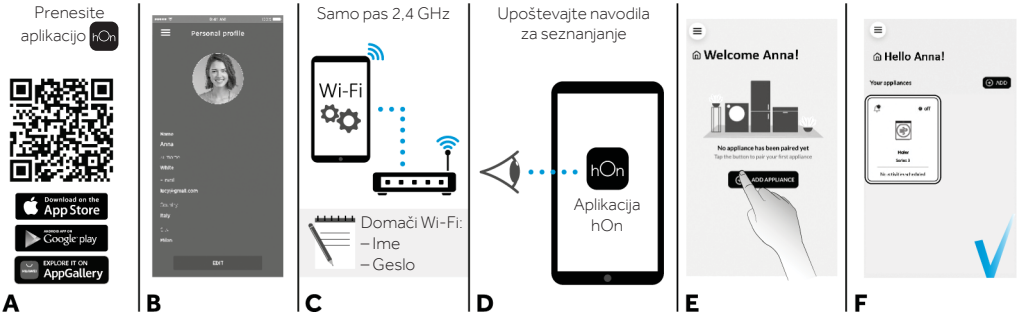

Dotaknite se tega gumba, da izberete omrežje.
Če stroj še nikoli ni bil povezan, kratko pritisnite ta gumb, da ga povežete z omrežjem. Če je bil že povezan, s kratkim pritiskom na ta gumb na hitro vzpostavite povezavo.

3. Programi

- ● Da
- ○ Izbirno
- / Ne

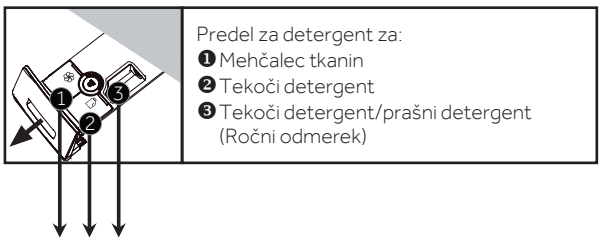

Program pranja

Program	Največja količina pranja v 10 kg	Temperatura pranja v °C[1]	Prednastavitev	Mehčalec	Detergent	Ročni odmerek	Hitrost ožemanja v vrt./min.	Daljinsko	Izpiranje	Zakasnitev	Ultra Fresh	Madeži	Predpranje[4]	Nočno pranje	Intenziven	Energija Plus	Hitro pranje	Privzeto trajanje (min) HW100
Eco 40-60	10	Hladno do 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Hladno do 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bombaž	10	Hladno do 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bombaž 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Volna[2]	1	Hladno do 40	Hladno	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintetika	10	Hladno do 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Srajca	3	Hladno do 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mešano	10	Hladno do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Športna oblačila	2,5	Hladno do 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Občutljivo perilo	2,5	Hladno do 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Nega proti alergijam	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Hitro 15'[3]	1	Hladno do 40	Hladno	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Največja količina pranja v 10 kg	Temperatura pranja v °C[1)]	Prednastavitev	Mehčalec	Detergent	Ročni odmerek	Hitrost ožemanja v vrt./min.	Daljinsko	Izpiranje	Zakasnitev	Ultra Fresh	Madeži	Predpranje[4)]	Nočno pranje	Intenziven	Energija Plus	Hitro pranje	Privzeto trajanje (min) HW100
Otroško perilo	5	Hladno do 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Hladno do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Odeje	2,5	Hladno do 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL količina	7	Hladno do 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Ožemanje	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Čiščenje bobna	/	Hladno ali 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Zunanja oblačila	5	Hladno do 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Odstranjevanje dlake hišnih ljubljenčkov	2,5	Hladno do 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Hitro 29'	2,5	Hladno do 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Temperaturo pranja 90 °C izberite samo za posebne higienske zahteve.
2) Cikel pranja volne v tem stroju je preizkusila in odobrila družba The Woolmark Company za pranje volnenih oblačil, ki so označena z oznako »ročno pranje«, pod pogojem, da so oblačila oprana ob upoštevanju navodil na etiketi oblačil in navodil, ki jih je izdal proizvajalec tega pralnega stroja. M2421.
3) Zmanjšajte količino detergenta, ker je čas trajanja programa kratek.
4) Predel za detergent, funkcija predpranja ne bo samodejno dozirala detergenta, če prekličete funkcijo samodejnega odmerjanja.



Pri pranju velike količine perila lahko pralni stroj močno vibrira ali se premakne, če so oblačila zavita. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila za namene izboljšanja kakovosti.


3.1 - Opis programov

Eco 40-60	S programom Eco 40-60 lahko skupaj v istem ciklusu operete običajno umazano bombažno perilo, ki je razvrščeno za pranje pri 40 °C ali 60 °C. Ta program se uporablja za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okolju prijaznem oblikovanju izdelkov.
Smart AI	Za pranje bombaža, platna in sintetičnih tkanin. Program samodejno prilagaja načine pranja glede na težo perila za optimalno nego.
Bombaž	Za bombažne in platnene tkanine.
Bombaž 20 °C	Nov cikel, ki vam omogoča pranje različnih tkanin in barv skupaj pri samo 20 °C in zagotavlja odlično učinkovitost čiščenja.
Volna	Za volno in tkanine z mešanico volne, ki jih je mogoče prati v pralnem stroju. Pranje z nizko intenzivnostjo zagotavlja nežno nego, ki zmanjšuje krčenje in odpadanje vlaken.
Sintetika	Za sintetične tkanine.
Srajca	Za srajce iz bombaža, platna, sintetičnih vlaken in mešanic.
Mešano	Za bombažne, platnene in sintetične tkanine.
Športna oblačila	Za športna oblačila iz bombažnih in sintetičnih tkanin. Hladna voda učinkovito ščiti vlakna in ohranja njihovo tehnično zmogljivost.

Občutljivo perilo	Ta program zmanjša obdobja vrtenja bobna med ciklom in je posebej primeren za pranje občutljivih tkanin. Cikla pranja in izpiranja se izvajata z veliko količino vode in odličnimi rezultati pranja.
Nega proti alergijam	Primerno za globinsko pranje oblačil ljudi s posebnimi zahtevami, ki pripomore k zmanjšanju vpliva alergenih dejavnikov.
Hitro 15'	Celoten cikel pranja (pranje, izpiranje in ožemanje). Ta program je primeren za rahlo umazane bombažne in mešane tkanine. S tem programom je priporočljivo uporabiti le 20 % detergenta, ki se običajno uporablja, da preprečite potrato.
Otroško perilo	Za bombažne in mešane tkanine za dojenčke in majhne otroke (npr. oblačila za dojenčke, otroške haljice, posteljnina za otroške posteljice). Priporočljivo je, da uporabite detergent, ki je namenjen posebej za oblačila za dojenčke.
Jeans	Za oblačila iz denima. Uporabite lahko liste za preprečevanje razbarvanja. Temno in svetlo perilo perite ločeno.
Odeje	Za oblačila iz puha, ki jih je mogoče prati v pralnem stroju, in zunanja oblačila iz sintetičnih vlaken, polnjena z bombažem. Primeri so puhovke in telovniki iz svile ter bombaža.
XXL količina	Za velike predmete iz bombaža, platna in mešanih tkanin, ki jih je mogoče prati v pralnem stroju (npr. bombažne rjuhe, prevleke za odeje, posteljne prevleke in bombažna delovna oblačila za jesen/zimo).
Ožemanje	Samo ožemanje. Primerno tudi za ožemanje ročno opranih predmetov. Pred uporabo se prepričajte, da je vse predmete mogoče prati v pralnem stroju.
Čiščenje bobna	Za čiščenje notranjega in zunanjega bobna. Za odstranjevanje madežev in bakterij uporablja vodo visoke temperature in hitro vrtenje. Ne dodajajte detergenta, da ne bi prišlo do prelivanja zaradi nastajanja pene.
Refresh	Osvežite svoja oblačila na zelo učinkovit in inovativen način. Z uporabo tehnologije mikro pare odstranite vonjave, droben prah in alergene ob hkratnem zmanjšanju mečkanja v samo 20 minutah in brez uporabe detergenta.
Ultra Fresh	Namenski cikel, ki v boben vpihuje stalen pretok zraka. S tem odstrani vlago, neprijetne vonjave, bakterije in pomaga preprečiti nastanek gub na vaših oblačilih.
Zunanja oblačila	Za zunanja oblačila z vodoodpornimi premazi (npr. jakne, hlače, vetrovke). Pred pranjem zaprite vse zadrge. Ne uporabljajte mehčalca tkanin.
Odstranjevanje dlake hišnih ljubljenčkov	Za oblačila iz bombaža in sintetičnih tkanin, ki jih je mogoče prati v pralnem stroju in ki sama ne oddajajo vlaken, ter za oblačila, s katerih je treba odstraniti dlake hišnih ljubljenčkov, ko se prilepijo nanje. Uporabljati ga je treba skupaj z gobico za odstranjevanje dlak.
Hitro 29'	Primerno za razmeroma čista oblačila iz bombaža, platna in sintetičnih tkanin. Priporočljivo je, da teža oblačil ne presega 2,5 kilograma.

4. Vsakodnevna uporaba

- Pralni stroj priključite na električno omrežje in priključek za vodo (glejte poglavje o namestitvi v navodilih za uporabo).
- Pripravite perilo: Oblačila razvrstite glede na tkanino (bombaž, sintetična vlakna, volna ali svila itd.) in glede na to, kako umazana so. Preverite etikete na oblačilih. Ločite bela in barvna oblačila. Iz žepov odstranite predmete, kot so ključi, kovanci itd., ter odstranite trde dekorativne elemente.
- Vstavite vsak kos perila posebej in pralnega stroja ne preobremenite (preverite največjo količino za posamezni program). Previdno zaprite vrata. Prepričajte se, da noben kos perila ni stisnjen.
- Izberite detergent in mehčalec (po potrebi) in ju nalijte v ustrezna dela predala. Zaprite predal.

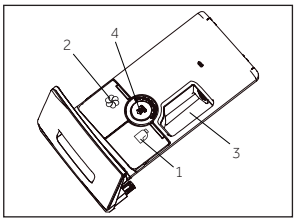

Odprite predal dozirnika, da si ogledate naslednje sestavne dele.
1. Predel za glavno pranje, za tekoči detergent.
2. Predel za tekoči mehčalec.
3. Predel za ročno odmerjanje.
4. Zaklenite jeziček, pritisnite ga navzdol, da izvlečete predal za dozirnik.

Priporočilo o vrsti detergentov je primerno za različne temperature pranja, glejte priročnik za detergent.

- Izberite program tako, da podrsate ali se dotaknete zaslona, izberite program,
- ki se najbolje ujema z vstavljenimi oblačili. Na zaslonu se prikaže ime programa, glavne možnosti in predvideno trajanje.
- Dodajte ali odstranite možnosti in spremenite parametre glede na lastne potrebe.
- Pritisnite gumb Zagon/Pavza, da zaženete program.
- Ko je cikel končan, se na zaslonu prikaže »Cikel pranja končan«, nato pa se aparat samodejno izklopi.
- Perilo čim prej odstranite, da preprečite gube, nastanek neprijetnih vonjav in razmnoževanje bakterij.

5. Nega in vzdrževanje


5.1 - Splošno čiščenje stroja

- Med čiščenjem in vzdrževanjem izklopite stroj.
- Za čiščenje ohišja stroja in gumijastih sestavnih delov uporabite mehko krpo, namočeno v milnico.
- Ne uporabljajte organskih kemikalij ali jedkih topil.

5.2 - Čiščenje filtra črpalke

Priporočamo, da filter črpalke očistite enkrat mesečno.
Izklopite stroj in ga iztaknite iz električnega napajanja ter odprite pokrov na dnu aparata. Pripravite plosko posodo za zajemanje odtekle vode.

- Izvlecite odtočno cev, držite njen konec nad posodo in jo odprite.
- Po končanem odvajanju zaprite odtočno cev in jo potisnite nazaj v stroj.
- Odvijte in odstranite filter črpalke v nasprotni smeri urinega kazalca ter ga previdno očistite.
- Filter namestite nazaj v stroj in ga previdno zaprite.

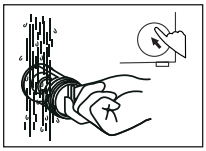

5.3 - Čiščenje predala za detergent

Predal redno čistite:

- Izvlecite predal, dokler se ne ustavi.
- Pritisnite gumb za sprostitev in odstranite predal.
- Notranjost umivalnika obrišite z brisačo.
- Predal sperite z vodo, dokler ni čist, in ga vstavite nazaj v aparat.

5.4 - Čiščenje bobna

- Odstranite pomotoma oprane predmete, zlasti kovinske dele, kot so zatiči, kovanci itd., iz bobna in utora tesnila vrat (gumijasti obroč), saj povzročajo rjavenje in poškodbe.
- Za odstranjevanje madežev rje uporabite nekloridno čistilo. Upoštevajte opozorilne napotke proizvajalca čistilnega sredstva.
- Za čiščenje ne uporabljajte trdih predmetov ali jeklene volne.
- Po končanem postopku odprite vrata, z brisačo očistite madeže in peno okoli tesnila ter poskrbite, da bo notranja in zunanja stran tesnila čista.

Opomba: Higiena

Za redno vzdrževanje priporočamo, da program »Čiščenje bobna« zaženete po manj kot 50 ciklih, da odstranite morebitne korozivne ostanke. Po potrebi dodajte majhno količino posebnega čistilnega sredstva za stroje v predal za detergent ali pa neposredno v boben.

ES

Haier

Lavadora




Descargue la aplicación **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Nota: Todas las imágenes son esquemáticas

1. Instalación

OPCIONAL: instalar almohadillas de reducción del ruido (Consulte el manual de usuario para obtener información detallada)

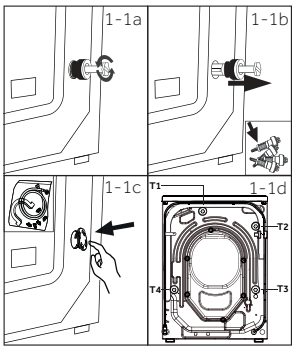

1.1 - Extracción de los pernos de transporte

Todos los elementos (T1, T2, T3 y T4, Fig. 1-1d) deben retirarse antes del uso.

1. Retire los 4 pernos (T1 - T4) (Fig. 1-1a - 1-1b).
2. Rellene los 5 orificios con tapones ciegos (Fig. 1-1c).

1.2 - Alineación del aparato

Ajuste todas las patas para conseguir una posición completamente nivelada.


1.3 - Conexión de agua de drenaje

Fije correctamente la manguera de drenaje de agua a la tubería. La manguera debe alcanzar una altura de entre 80 y 100 cm por encima de la línea inferior del aparato.

Son posibles las siguientes conexiones:

1.3.1 Manguera de desagüe al fregadero

- Cuelgue la manguera de desagüe con el soporte en U sobre el borde de un fregadero de tamaño adecuado (Fig. 1-3a).
- Proteja suficientemente el soporte en U para que no resbale.

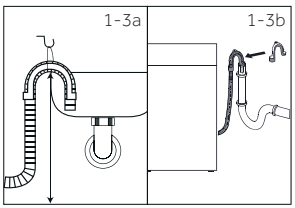


1.3.2 Manguera de desagüe a la conexión de aguas residuales

- El diámetro interior del tubo vertical con orificio de ventilación debe ser de 40 mm como mínimo.
- Coloque la manguera de desagüe de 80-100 mm en la tubería de aguas residuales.
- Coloque el soporte en U y fíjelo con firmeza (Fig. 1-3b).

1.3.3 Manguera de desagüe a la conexión del fregadero

- La unión debe estar por encima del sifón.
- Una conexión de espiga suele estar cerrada por una almohadilla (A). Debe retirarse para evitar cualquier disfunción (Fig. 1-3c).
- Asegure la manguera de desagüe con una abrazadera.

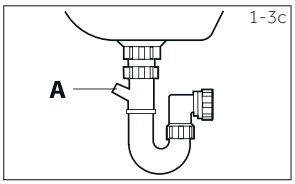


Descargue y lea en línea el Manual del usuario completo para obtener más información en:

go.he.services/haier-um

PRECAUCIÓN

- La manguera de desagüe no debe estar sumergida en agua y debe estar bien fijada y sin fugas. Si la manguera de desagüe se coloca en el suelo o si la tubería está a una altura inferior a 80 cm, la lavadora vaciará continuamente mientras se llena (autosifón).
- La manguera de desagüe no debe prolongarse. En caso necesario, póngase en contacto con el servicio posventa.

1.4 - Conexión de agua fría

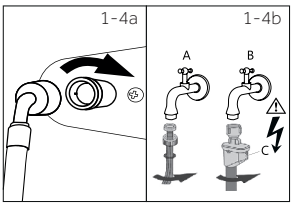

Asegúrese de que las juntas están insertadas.

1. Conecte la manguera de entrada de agua con el extremo acodado al aparato (Fig. 1-4a). Apriete la junta atornillada a mano.
2. El otro extremo se conecta a un grifo de agua con una rosca de 3/4" (Fig. 1-4b).

1.5 - Conexión eléctrica

Antes de cada conexión compruebe si:

- La fuente de alimentación, la toma de corriente y los fusibles son los adecuados según la placa de características.
- La toma de corriente tiene toma de tierra y no se utilizan enchufes múltiples ni alargadores.
- El enchufe y la toma de corriente coinciden perfectamente.

2. Panel de control



1. Botón de encendido

2. Pantalla táctil

2.1 - Botón de encendido

Pulse suavemente este botón para encender, la pantalla brilla.
Pulse de nuevo durante unos 2 segundos para apagar. Si transcurrido un tiempo no se activa ningún elemento del panel o programa, la máquina se apagará automáticamente.

2.2 - Pantalla táctil

Este producto cuenta con un control completo mediante pantalla táctil. Al deslizar o tocar la pantalla, puede seleccionar el programa de lavado y completar la configuración de los parámetros. La pantalla muestra la siguiente información:

- ▶ Tiempo de lavado
- ▶ Finalización diferida
- ▶ Códigos de error e información de servicio
- ▶ Botones de función
- ▶ Velocidad, Temperatura
- ▶ Botón Control remoto, etc.

Agenda de iconos:

Estos son los iconos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla una vez activados.

El aparato está conectado a la Wi-Fi.

La puerta del tambor está cerrada.

No hay suficiente detergente líquido en el cajón.

Vapor: Smart AI, Camisas, Ropa bebé y Antialergias tienen función de lavado a vapor por defecto.

Se ha activado el control remoto.


Se ha activado el bloqueo infantil.

Falta de suavizante.

Para adecuarse a las coladas diarias de la familia, el tambor está equipado con 23 programas de lavado. Después de seleccionar el programa, el usuario puede tocar el botón " ▷ " debajo del programa para iniciarlo. O bien, el usuario puede entrar en la interfaz de configuración de parámetros tocando el icono del programa para modificar los parámetros de lavado. Los parámetros ajustables del programa incluyen:

2.2.1 Ajuste "Autodosificación plus"

Después de elegir la función Dosificación inteligente, puede seleccionar las dosis para el detergente y el suavizante.

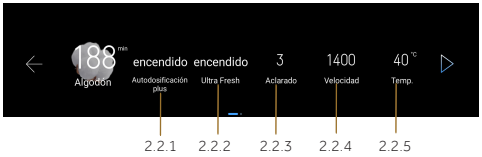

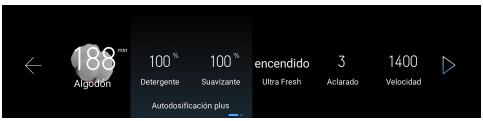


Fig. 2-1

Ajuste de "Detergente"


Ajuste la cantidad de detergente. Según la configuración, se pueden seleccionar diferentes dosis de lavado, a saber: 40 %, 70 %, 100 % y 120 %. Si se ajusta en la posición "Cerrar", la función de dispensación de detergente se desactiva. (Fig. 2-1)

Ajuste de "Suavizante"

Ajuste la cantidad de suavizante. Según la configuración, se pueden seleccionar distintas dosis de lavado, a saber: 40 %, 70 %, 100 %, 120 %. Si se ajusta en la posición "Cerrar", la función de dispensación de suavizante se desactiva. (Fig. 2-1)

2.2.2 Ajuste de "Ultra Fresh"

Activa o desactiva la función de ventana de ventilación. Utilice la función de ventana de ventilación para intercambiar el aire del interior del cilindro con el aire exterior, eliminar eficazmente los olores, garantizar el aire fresco en el interior del cilindro y evitar el moho en la ropa.

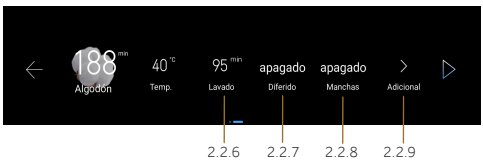

2.2.3 Ajuste de "Aclarado"

La función de enjuague se utiliza para aclarar la colada más intensamente con agua limpia. Se recomienda para personas con piel sensible. Ajustando las opciones se pueden seleccionar entre cero y cinco ciclos adicionales. Las opciones de los programas son diferentes.

2.2.4 Ajuste de "Velocidad"

La función Velocidad se utiliza para cambiar o anular la selección de centrifugado del programa. Los niveles de velocidad se dividen en: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Ajuste de "Temp."

La función Temp. se utiliza para cambiar la temperatura de lavado; el tiempo de lavado se ajustará a la configuración de parámetros óptima.

2.2.6 Ajuste de "Lavado"

Ajuste el tiempo de lavado del programa. Diferentes programas tienen diferentes rangos de ajuste de tiempo.

2.2.7 Ajuste de "Diferido"

La función diferido se utiliza para establecer la hora de finalización del proceso de lavado. Una vez configurado, mostrará el tiempo que falta para que finalice el lavado. Los usuarios pueden establecer cuánto tiempo se tarda en completar el procedimiento de lavado de acuerdo con sus necesidades; el intervalo de valores es de 0,5 horas y el rango máximo opcional es de 24 horas. Esta función no está disponible para algunos programas.

2.2.8 Ajuste de "Manchas"

Seleccione el tipo de mancha que desea lavar en la ropa:
apagado/Zumo/Vino/Hierba/Tierra/Sangre/Leche/Café/Sudor/Té/Pintalabios/Tinta/Aceite.

2.2.9 Ajuste de "Adicional"

Algunas características adicionales seleccionadas:

Prelavado: primero, ejecute un ciclo de prelavado y, a continuación, proceda con el ciclo de lavado principal.
Lavado nocturno: Después de activar el Lavado nocturno, el sonido de advertencia se apagará y la velocidad de deshidratación se reducirá para disminuir el ruido de funcionamiento. Además, se llevará a cabo un proceso de secado final tras 12 horas de remojo.
Intensivo: aumenta el tiempo de lavado principal y refuerza el resultado del lavado.
Energía Plus: Esta opción puede reducir la temperatura del agua de lavado para reducir el consumo de energía.
Lavado rápido: Reduce el tiempo de lavado principal y agiliza el lavado.

*Los distintos programas tienen parámetros distintos para elegir, consulte la pantalla de la interfaz real.

2.2.10 Configuración del menú desplegable

Al deslizar hacia abajo la esquina superior derecha en la pantalla, puede abrir el menú desplegable para realizar ajustes adicionales. Hay un total de 11 ajustes entre los que elegir (Fig. 2-2).




Fig. 2-2

Recomendaciones sobre IA: cuando esta configuración está activada, la prioridad de los programas de lavado se ordenará según los hábitos de uso del usuario.
Guía de identificación: al tocar este icono se visualiza el significado de algunos iconos de las etiquetas de la ropa, y los usuarios pueden ajustar los parámetros del programa según las instrucciones de los iconos.
Comenzando: Al pulsar este ajuste, aparece la guía de funcionamiento.
Bloqueo infantil: en la interfaz de configuración, pulse el icono "Bloqueo infantil" para activar dicha función. En la esquina superior derecha de la pantalla, aparecerá el icono de bloqueo infantil. En este momento, se restringirán los ajustes de programas y parámetros en la pantalla. Para quitar el bloqueo infantil, mantenga pulsada cualquier posición en la pantalla durante 3 segundos para desbloquearlo. Nota: el bloqueo infantil no se eliminará automáticamente cuando el programa termine de ejecutarse.
Sonido de botón: cuando el fondo del icono se ilumina, indica que el modo silencioso está activado.
Brillo de la pantalla: sirve para cambiar el brillo de la pantalla; tocando o deslizando los indicadores a izquierda y derecha se puedeajustar el brillo de la pantalla.
Dureza del agua: en los ajustes de menú, puede seleccionar la dureza del agua (suave/media/dura). La lavadora ajustará la dosificación en función de la dureza del agua seleccionada para el proceso de lavado.
Clasificación inteligente: para activar o desactivar la función de clasificación inteligente, toque el icono y, cuando el fondo del icono se vuelva gris claro, significará que la función de clasificación inteligente está activada. El sistema clasificará los programas en el orden mostrado según la frecuencia de uso del usuario; cuando el fondo del icono se vuelve gris oscuro, significa que la función de clasificación inteligente se ha desactivado.
Wi-Fi: Toque este icono para restablecer las credenciales de Wi-Fi.
Idioma del sistema: puede cambiar el idioma de la interfaz de funcionamiento.
Restablecer: toque este icono y, a continuación, toque "Restaurar ahora" para restaurar el sistema a sus valores de fábrica. Este ajuste es irreversible.

Además, al deslizar hacia abajo en la esquina superior izquierda de la pantalla, se puede acceder al menú desplegable de todos los programas de lavado. (Fig. 2-3)


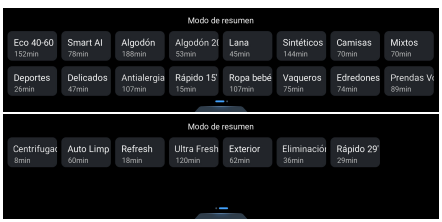



Fig. 2-3

2.2.11 Remoto

Pulse el botón Control remoto en la esquina superior izquierda del panel táctil para activar o desactivar el control remoto del aparato a través de la aplicación hOn.

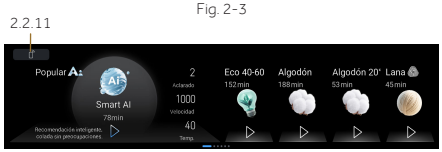


PROCESO DE EMPAREJAMIENTO CON LA APLICACIÓN

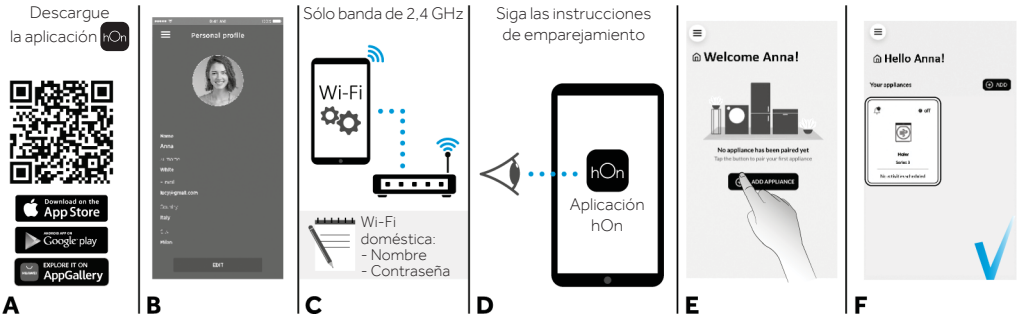

Toque este botón para seleccionar la red.
Si la máquina no se ha conectado nunca, pulse brevemente este botón para asociarla a la red. Si ya se había conectado, pulse brevemente este botón para una conexión rápida.

3. Programas

● Sí
○ Opcional
/ No

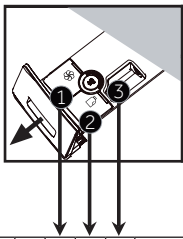

Compartimento de detergente para:
❶ Suavizante
❷ Detergente líquido
❸ Detergente líquido/en polvo (dosis manual)

Programa de lavado

Programa	Carga máxima de lavado en 10 kg	Temperatura de lavado en °C[1]	Preestablecido	Suavizante	Detergente	Dosis manual	Velocidad de centrifugado en rpm	Remoto	Aclarado	Diferido	Ultra Fresh	Manchas	Prelavado[4]	Lavado nocturno	Intensivo	Energía Plus	Lavado rápido	Duración por defecto (min) HW100
Eco 40-60	10	Fría a 60°	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Fría a 60°	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Algodón	10	Fría a 90°	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Algodón 20 °C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Lana [2]	1	Fría a 40°	Fría	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sintéticos	10	Fría a 60°	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Camisas	3	Fría a 40°	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mixtos	10	Fría a 60°	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Deportes	2,5	Fría a 40°	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Delicados	2,5	Fría a 30°	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Antialergias	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Rápido 15' [3]	1	Fría a 40°	Fría	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Ropa bebé	5	Fría a 90°	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107

Programa	Carga máxima de lavado en 10 kg	Temperatura de lavado en °C[1)]	Preestablecido	Suavizante	Detergente	Dosis manual	Velocidad de centrifugado en rpm	Remoto	Aclarado	Diferido	Ultra Fresh	Manchas	Prelavado[4)]	Lavado nocturno	Intensivo	Energía Plus	Lavado rápido	Duración por defecto (min) HW100
Vaqueros	10	Fría a 60°	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Edredones	2,5	Fría a 40°	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Prendas Voluminosas	7	Fría a 60°	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifugado	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Auto Limp	/	Fría a 90°	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Exterior	5	Fría a 40°	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Eliminación del pelo de mascotas	2,5	Fría a 30°	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Rápido 29'	2,5	Fría a 30°	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Elija una temperatura de lavado de 90 °C solo para requisitos higiénicos especiales.
2) El ciclo de lavado de prendas de lana de esta máquina ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company para el lavado de prendas de lana etiquetadas como "lavado a mano" siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones presentes en la etiqueta de la prenda y las emitidas por el fabricante de esta lavadora. M2421.
3) Reduzca la cantidad de detergente porque la duración del programa es corta.
4) En el compartimento para detergente, la función de Prelavado no dosificará el detergente automáticamente si cancela la función de autodosificación.



Al lavar cargas pesadas, la lavadora puede vibrar mucho o moverse si la ropa está envuelta. El diseño y las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso para mejorar la calidad.


3.1 - Descripción de los programas

Eco 40-60	El programa Eco 40-60 lava prendas de algodón con un grado de suciedad normal que se pueden lavar a 40 °C o 60 °C juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar la conformidad con la normativa en materia de Ecodesign de la UE (diseño de productos que no perjudica el medio ambiente).
Smart AI	Para lavar algodón, lino y tejidos sintéticos. El programa ajusta automáticamente el modo de lavado en función del peso de la carga para un cuidado óptimo.
Algodón	Para tejidos de algodón y lino.
Algodón 20 °C	Un nuevo ciclo que permite lavar diferentes tejidos y colores juntos a solo 20 °C y proporciona un excelente rendimiento de lavado.
Lana	Para tejidos de lana y mezcla de lana lavables a máquina. El lavado de baja intensidad proporciona un cuidado suave para reducir el encogimiento y el apelmazado.
Sintéticos	Para tejidos sintéticos.
Camisas	Para camisas de algodón, lino, fibras sintéticas y mezcla.
Mixtos	Para tejidos de algodón, lino y sintéticos.
Deportes	Para ropa deportiva de algodón y tejidos sintéticos. El agua fría protege eficazmente las fibras y mantiene sus prestaciones técnicas.
Delicados	Este programa se caracteriza por una reducción en el número de giros del tambor durante el ciclo y se adapta especialmente bien al lavado de tejidos delicados. El ciclo de lavado y los enjuagues se llevan a cabo con un elevado nivel de agua para garantizar un rendimiento óptimo.

Antialergias	Adecuado para el lavado a fondo de ropa de personas con constitución especial, lo que ayuda a reducir la influencia de factores alérgicos.
Rápido 15'	Un ciclo de lavado completo (lavado, enjuague y centrifugado). Este programa es adecuado para tejidos mixtos y de algodón poco sucios. Con este programa se recomienda utilizar solo el 20% del detergente que se usa normalmente para evitar desperdicios.
Ropa bebé	Para prendas de algodón y tejidos mixtos de bebé y niños pequeños (por ejemplo, ropa de bebé, peleles, ropa de cuna). Se recomienda utilizar detergente específico para ropa de bebé.
Vaqueros	Para prendas vaqueras. Se pueden utilizar toallitas absorbentes para ropa de color. Lave los colores oscuros y claros por separado.
Edredones	Para prendas de plumón lavables a máquina y prendas de exterior con relleno de algodón fabricadas con fibra sintética. Algunos ejemplos son las chaquetas de plumón y los chalecos de seda y algodón.
Prendas Voluminosas	Para prendas voluminosas de algodón, lino y tejidos mixtos lavables a máquina (por ejemplo, sábanas de algodón, fundas nórdicas, fundas de toalla y ropa de trabajo de algodón para otoño/invierno).
Centrifugado	Solo centrifugado. También es adecuado para centrifugar prendas lavadas a mano. Asegúrese de que todas las prendas se pueden lavar a máquina antes de usarlas.
Auto Limp	Para limpiar el tambor interior y exterior. Utilice agua a alta temperatura y rotación a alta velocidad para eliminar manchas y bacterias. No añada detergente para evitar el desbordamiento de la espuma.
Refresh	Airee su ropa de una forma altamente eficaz e innovadora, utilizando tecnología de microvapor para eliminar olores, polvo fino y alérgenos, a la vez que reduce las arrugas en solo 20 minutos y sin utilizar detergente.
Ultra Fresh	Un ciclo dedicado que aplicará un flujo de aire constante en el tambor. Esto eliminará la humedad, los malos olores, las bacterias y ayudará a impedir la creación de arrugas en las prendas.
Exterior	Para prendas de exterior con revestimiento impermeable (por ejemplo, chaquetas, pantalones, cortavientos). Cierre todas las cremalleras antes de lavar. No utilice suavizante.
Eliminación del pelo de mascotas	Para prendas de algodón y tejidos sintéticos lavables a máquina que no desprenden fibras por sí solas, así como para prendas en las que se necesita eliminar el pelo de mascotas después de haberse adherido. Debe utilizarse junto con la esponja atrapapelo.
Rápido 29'	Adecuado para prendas relativamente limpias de algodón, lino y tejidos sintéticos. Se recomienda que el peso de la prenda no supere los 2,5 kilogramos.

4. Uso diario

- Conecte la lavadora a una toma de corriente y a una toma de agua (consulte el capítulo de instalación del manual de usuario).
- Prepare la colada: ordene la ropa según el tejido (algodón, sintéticos, lana o seda, etc.) y el grado de suciedad. Compruebe las etiquetas de la prenda. Separe la ropa blanca de la de color. Vacíe los bolsillos de objetos como llaves, monedas, etc. y retire los objetos decorativos más duros.
- Introduzca la colada prenda a prenda evitando sobrecargas (compruebe las diferentes capacidades máximas de carga según el programa). Cierre la puerta con cuidado. Asegúrese de que no queden piezas de ropa atrapadas.
- Seleccione el detergente y el suavizante (cuando sea necesario) y viértalos en los compartimentos correctos del cajón. Cierre el cajón.

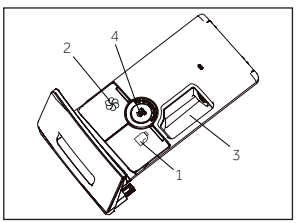

Abra el cajón dispensador, se pueden ver los siguientes componentes:
1. Compartimento principal de lavado, para detergente líquido.
2. Compartimento para suavizante líquido.
3. El compartimento para la dosis manual.
4. Lengüeta de bloqueo, presiónela hacia abajo para extraer el cajón dispensador.

La recomendación sobre el tipo de detergente es adecuada para las diferentes temperaturas de lavado; consulte el manual del detergente.

- Para seleccionar un programa deslice o toque la pantalla y elija el que mejor se ajuste
- según las prendas cargadas. La pantalla mostrará el nombre del programa, las opciones principales y la estimación de la duración.
- Añada o elimine opciones y modifique los parámetros en función de sus necesidades específicas.
- Pulse el botón de Inicio/Pausa para iniciar el programa.
- Una vez finalizado el ciclo, aparece «Ciclo finalizado» en la pantalla y el aparato se apaga automáticamente.
- Saque la colada lo antes posible para evitar que se arrugue, aparezcan malos olores y proliferen las bacterias.


5. Cuidado y mantenimiento

5.1 - Limpieza general de la máquina

- Desenchufe la máquina durante la limpieza y el mantenimiento.
- Utilice un paño suave con jabón líquido para limpiar la carcasa del aparato y los componentes de goma.
- No utilice productos químicos orgánicos ni disolventes corrosivos.

5.2 - Limpieza del filtro de la bomba

Se recomienda limpiar el filtro de la bomba una vez al mes.
Apague y desenchufe la máquina y abra la tapa de la parte inferior del aparato. Prepare un recipiente plano para recoger el agua.

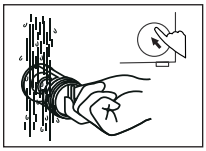

- Tire de la manguera de desagüe, sujete su extremo por encima del recipiente y ábrala.
- Una vez completado el drenaje, cierre la manguera de drenaje y empújela hacia la máquina.
- Desenrosque el filtro de la bomba en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarlo y límpielo con cuidado.
- Vuelva a colocar el filtro en la máquina y ciérrelo con cuidado.

5.3 - Limpieza del cajón del detergente

Limpie el cajón con regularidad:

- Tire del cajón hasta el tope.
- Pulse el botón de desbloqueo y extraiga el cajón.
- Limpie el interior del fregadero con una toalla.
- Enjuague el cajón con agua hasta que quede limpio y vuelva a insertar el cajón en el aparato.

5.4 - Limpieza del tambor

- Retire del tambor y de la ranura de la junta de la puerta (anillo de goma) los objetos lavados accidentalmente, especialmente las piezas metálicas como alfileres, monedas, etc., ya que provocan manchas de óxido y daños.
- Utilice un limpiador sin cloruros para eliminar las manchas de óxido. Respete las advertencias del fabricante del producto de limpieza.
- No utilice objetos duros ni estropajos de acero para la limpieza.
- Después del procedimiento, abra la puerta, utilice una toalla para limpiar las manchas y la espuma alrededor de la junta y mantenga limpios el interior y el exterior de la junta.

Nota: higiene

Para realizar un mantenimiento periódico, recomendamos ejecutar el programa "Auto Limp" cada50 ciclos, a fin de evitar posibles residuos corrosivos. Si es necesario, añada una pequeña cantidad de limpiadorespecial para máquinas en el compartimento de detergente o introdúzcalo directamente en el tambor.

SV

Haier

Tvättmaskin




Ladda ner **hOn**-appen

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Obs: Alla bilder är schematiska

1. Installation

TILLVAL: Installera bullerdämpande dynor
(För mer detaljerad information, se bruksanvisningen)

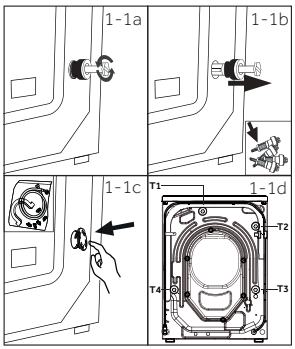

1.1 - Borttagning av transportbultar

Alla delar (T1, T2, T3 och T4, fig. 1-1d) måste demonteras före användning.
1. Ta bort alla fyra bultarna (T1 – T4) (fig. 1-1a – 1-1b).
2. Sätt i blindpluggar i de fem hålen (fig. 1-1c).

1.2 - Rikta/justera apparaten

Justera alla fötter för att uppnå ett helt plant läge.


1.3 - Anslutning för avloppsvatten

Fäst vattenavloppsslangen ordentligt i rören. Slangen måste vid en punkt nå en höjd på mellan 80 och 100 cm över apparatens nederkant.

Följande anslutningar är möjliga:

1.3.1 Avloppsslang till handfat/diskho

- Häng avloppsslangen med U-stödet över kanten på ett handfat/diskho med tillräcklig storlek (fig. 1-3a).
- Skydda U-stödet så att det inte glider.

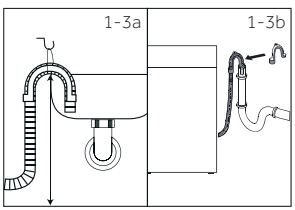


1.3.2 Avloppsslang till avloppsanslutning

- Innerdiametern på slanghållaren med ventilationshål måste vara minst 40 mm.
- Sätt i avloppsslangen (ca 80-100 mm) i avloppsröret.
- Montera U-stödet och fäst det ordentligt (fig. 1-3b).

1.3.3 Avloppsslang till vattenlås

- Anslutningen måste ligga ovanför sifonen.
- En anslutningsstos stängs vanligtvis av en dyna (A). Den måste tas bort för att förhindra störningar (fig. 1-3c).
- Fäst avloppsslangen med en klämma.

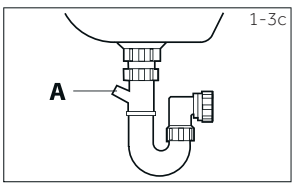

För mer information, ladda ner och läs den kompletta bruksanvisningen:

go.he.services/haier-um


FÖRSIKTIGHET!

- Avloppsslangen får inte vara nedsänkt i vatten och ska vara ordentligt fastsatt och läckagefri. Om avloppsslangen placeras på marken eller om röret är mindre än 80 cm högt, kommer tvättmaskinen att rinna av kontinuerligt medan den fylls (självhävert).
- Avloppsslangen får inte förlängas. Kontakta kundtjänst vid behov.

1.4 - Kallvattenanslutning

Se till att packningarna är isatta.

1. Anslut vatteninloppsslangen med den vinklade änden till apparaten (fig. 1-4a). Dra åt skruvförbandet för hand.
2. Den andra änden ansluts till en vattenkran med 3/4 tums gänga (fig. 1-4b).

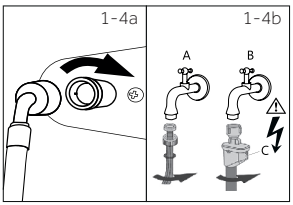

1.5 - Elektriska anslutningar

Kontrollera före varje anslutning att:

- strömförsörjning, uttag och säkring är lämpliga för typskylten;
- eluttaget är jordat och att ingen grenkontakt eller förlängning används;
- strömkontakten och uttaget är helt i enlighet.

2. Kontrollpanel



1. Strömknapp

2. Pekskärm

2.1 - Strömknapp

Tryck försiktigt på den här knappen för att slå på, displayen lyser.
Tryck på den igen i ca 2 sekunder för att stänga av. Om inget panelelement eller program aktiveras efter en stund stängs maskinen av automatiskt.

2.2 - Pekskärmen

Denna produkt använder full pekskärmskontroll. Genom att svepa eller trycka på displayen kan du välja tvättprogram och anpassa inställningarna. Displayen visar följande information:

- ▶ Tvättid
- ▶ Fördröjd sluttid
- ▶ Felkoder och serviceinformation
- ▶ Funktionsknappar
- ▶ Hastighet, Temperatur
- ▶ Fjärrstyrningsknapp etc.

Ikonagenda:

Dessa ikoner visas längst upp till höger på displayen när de är aktiverade.

Apparaten är ansluten till Wifi.	Fjärrstyrningen har aktiverats.
Luckan är låst.	Barnlåset har aktiverats.
Saknas tvättmedel.	Saknas mjukmedel.
Ånga: Smart AI, Tröja, Särskild tvätt för barnkläder, Allergianpassad har ångtvättsfunktion som standard.	

Trumman är utrustad med 23 tvättprogram som är anpassade efter familjens dagliga tvättbehov. Efter att ha valt önskat program kan användaren trycka på knappen "▷" under programmet för att starta det. Alternativt kan du trycka på programikonen för att komma till menyn för parameterinställning och ändra tvättparametrarna där. De justerbara tvättparametrarna är:

2.2.1 Justering av "Smart dosering"


När du har valt funktionen Smart Dose kan du ställa in doseringen för både tvättmedel och mjukmedel.

Justering av "Tvättmedel"

Justera mängden tvättmedel. Olika inställningar ger möjlighet att välja mellan följande tvättdoser: 40 % 70 % 100 % 120 %. När reglaget är inställt på "Stäng", stängs funktionen för tvättmedelsdosering av. (Fig.2-1)

Justering av "Mjukmedel"

Justera mängden mjukmedel. Olika inställningar ger dig möjlighet att välja mellan följande doseringsmängder: 40 %, 70 %, 100 % eller 120 %. När reglaget är inställt på "Stäng", stängs funktionen för mjukmedelsdosering av. (Fig.2-1)

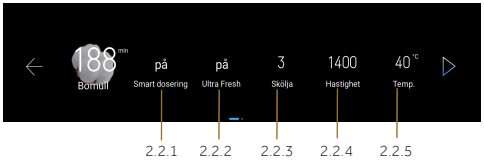


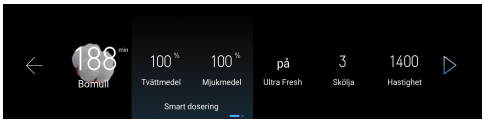


Fig. 2-1

2.2.2 Justering av "Ultra Fresh"

Aktiveraellerinaktiverafunktionenförventilationsfönster. Använd funktionen för ventilationsfönster för att byta ut luften inuti trumman mot utomhusluft. Detta eliminerar effektivt lukt, säkerställer frisk luft i trumman och förebygger mögel på kläderna.

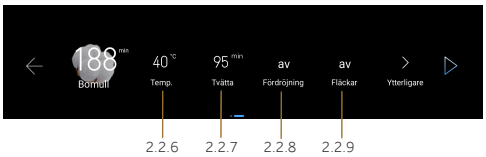

2.2.3 Justering av "Skölja"

Sköljfunktionen används för att skölja tvätten mer intensivt med rent vatten. Funktionen rekommenderas för personer med känslig hud. Genom att justera alternativen kan man välja mellan noll och fem ytterligare cykler. Olika programalternativ skiljer sig åt.

2.2.4 Justering av "Hastighet"

Med hastighetsfunktionen kan du ändra eller välja bort programmets centrifugering. Hastighetsnivåerna är indelade i: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Justering av "Temp."

Temp-funktionen används för att ändra tvättemperaturen, varefter tvättiden automatiskt justeras till de optimala parameterinställningarna.

2.2.6 Justering av "Tvätta"

Justera programmets tvättid. Olika program har olika intervall för tidsjustering.

2.2.7 Justering av "Fördröjning"

Fördröjningsfunktionen används för att ställa in när tvättprogrammet ska avslutas. Efter inställningen visas hur lång tid som återstår innan tvätten är klar. Användaren kan ställa in hur lång tid det ska ta innan tvättprogrammet är klart, efter eget behov. Tidsintervallet är 0,5 timmar, och den maximala fördröjningen är 24 timmar. Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa program.

2.2.8 Justering av "Fläckar"

Välj fläcktyp för att anpassa tvätten: av/Juice/Vin/Gräs/Jord/Blod/Mjölk/Kaffe/Svett/Te/Läppstift/Bläck/Olja

2.2.9 Justering av "Ytterligare"

Vissa ytterligare funktioner har valts:

Förtvätt: Kör först en förtvättcykel och fortsätt därefter med huvudtvättcykeln.
Nattvätt: När funktionen "Nattvätt" aktiveras stängs varningsljudet av och centrifugeringshastigheten sänks för att minimera ljudnivån. Dessutom kommer en avslutande centrifugering att utföras efter 12 timmars blötläggning.
Intensiv: Öka den huvudsakliga tvättiden och förstärk tvättresultatet.
Energi Plus: Sänker tvättemperaturen för att minska energiförbrukningen.
Snabbtvätt: Reducerar tiden för huvudtvättcykeln och påskyndar därmed programmet.

*Olika program har olika valbara programparametrar. Se skärmen för de exakta inställningarna.

2.2.10 Inställningar för rullgardinsmeny

Svep nedåt från skärmens övre högra hörn för att visa rullgardinsmenyn med ytterligare inställningar. Det finns totalt 11 inställningar att välja mellan (fig. 2-2).




Fig. 2-2

AI-rekommendationer: När denna inställning är aktiverad rangordnas tvättprogrammen baserat på användarens vanor.
Identifiering uppslagsverk: Tryck på denna knapp för att visa betydelsen av de ikoner som finns på klädetiketterna. Detta hjälper användaren att ställa in programparametrarna i enlighet med ikonernas anvisningar.
Komma igång: Klicka på inställningen för att öppna bruksanvisningen.
Barnlås: I inställningsmenyn klickar du på ikonen "Barnlås" för att aktivera funktionen. Ikonen för Barnlås visas i det övre högra hörnet av skärmen. När barnlåset är aktiverat blockeras all justering av program och parametrar på skärmen. För att avaktivera Barnlås, håll ned valfri del av skärmen i 3 sekunder för att låsa upp. Obs: Barnlåset avaktiveras inte automatiskt när programmet är klart.
Ljud från knapp: När ikonens bakgrund är markerad indikerar det att tyst läge är aktiverat.
Displayens ljusstyrka: Används för att ändra skärmens ljusstyrka. Du kan justera ljusstyrkan genom att trycka på eller flytta indikatorerna i sidled.
Vattenhårdhet: Du ställer in vattenhårdheten (mjuk/medel/hård) i menyinställningarna. Tvättmaskinen anpassar doseringen efter den valda vattenhårdheten under tvättprogrammet.
Smart sortering: Aktivera eller inaktivera funktionen Smart sortering genom att trycka på ikonen. När ikonens bakgrund är markerad indikerar det att funktionen är aktiverad. Systemet rangordnar programmen baserat på användarens användningsfrekvens. När ikonens bakgrund blir mörkgrå indikerar det att funktionen Smart sortering har avaktiverats.
Wifi: Tryck på den här ikonen för att återställa Wifi-uppgifterna.
Systemspråk: Du kan ändra språket i användargränssnittet.
Återställning: Tryck på ikonen och sedan på "Återställ nu" för att återställa systemet till fabriksinställningarna. Denna justering är irreversibel.

Genom att svepa nedåt i det övre vänstra hörnet på skärmen kan du dessutom få fram rullgardinsmenyn för alla tvättprogram. (Fig. 2-3)


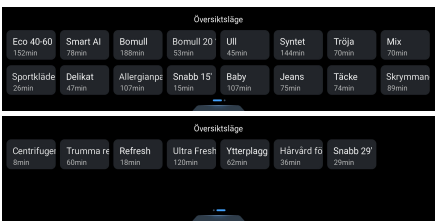



Fig. 2-3

2.2.11 Fjärrstyrning

Tryck på fjärrstyrningsknappen i det övre vänstra hörnet av pekskärmen för att aktivera/avaktivera fjärrstyrningen av produkten via hOn-appen.

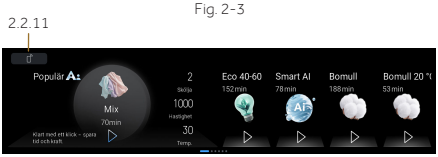


PARNING AV APP

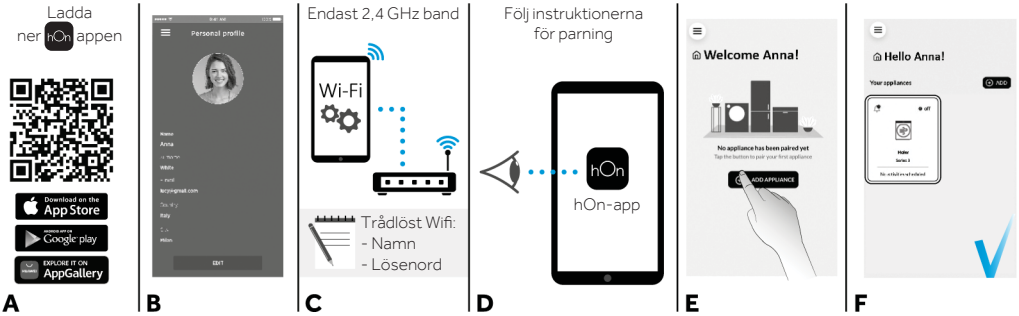

Tryck på den här knappen för att välja nätverk.
Om maskinen aldrig har varit ansluten tidigare, tryck kort på den här knappen för att koppla den till nätverket. Om den redan är ansluten kan du trycka kort på knappen för snabb anslutning.

3. Program

● Ja
○ Tillval
/ Nej

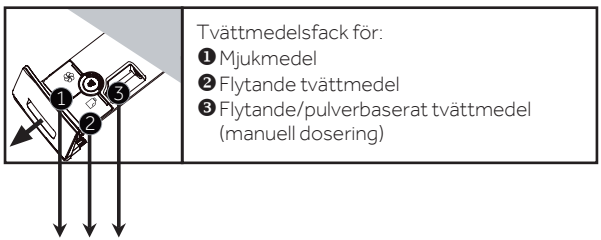

Tvättprogram

Program	Max. tvättbelastning i 10 kg	Tvättemperatur i °C[1)]	Förinställa	Mjukmedel	Tvättmedel	Manuell dosering	Centrifugeringsvarvtal i rpm	Fjärrstyrning	Skölja	Fördröjning	Ultra Fresh	Fläckar	Förtvätt[4)]	Nattvätt	Intensiv	Energi Plus	Snabbtvätt	Förvald varaktighet (min) HW100
Eco 40-60	10	Kallt till 60	40	○	○	●	1 400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Kallt till 60	40	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Bomull	10	Kallt till 90	40	●	●	○	1 400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Bomull 20 °C	10	20	20	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Ull [2)]	1	Kallt till 40	Kallt	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Syntet	10	Kallt till 60	40	●	●	○	1 200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Tröja	3	Kallt till 40	40	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Mix	10	Kallt till 60	30	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Sportkläder	2,5	Kallt till 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Delikat	2,5	Kallt till 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Allergianpassad	10	60, 90	60	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Snabb 15' [3)]	1	Kallt till 40	Kallt	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Max. tvättbelastning i 10 kg	Tvättemperatur i °C[1)]	Förinställa	Mjukmedel	Tvättmedel	Manuell dosering	Centrifugeringsvarvtal i rpm	Fjärrstyrning	Skölja	Fördröjning	Ultra Fresh	Fläckar	Förtvätt[4)]	Nattvätt	Intensiv	Energi Plus	Snabbtvätt	Förvald varaktighet (min) HW100
Baby	5	Kallt till 90	60	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Jeans	10	Kallt till 60	30	●	●	○	1 000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Täcke	2,5	Kallt till 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Skrymmande	7	Kallt till 60	30	●	●	○	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Centrifugera	10	/	/	/	/	/	1 000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Trumma ren	/	Kallt eller 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Ytterplagg	5	Kallt till 40	30	/	○	●	1 000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Hårvård för husdjur	2,5	Kallt till 30	20	●	●	○	1 000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Snabb 29'	2,5	Kallt till 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Välj 90 °C tvättemperatur endast för särskilda hygienkrav.
2) Den här maskinens tvättcykel för ull har testats och godkänts av The Woolmark Company för tvätt av ullplagg märkta som "handtvätt" förutsatt att produkterna tvättas enligt anvisningarna på vårdetiketten och de som utfärdats av tvättmaskinens tillverkare. M2421.
3) Minska mängden tvättmedel eftersom programmets varaktighet är kort.
4) Tvättmedelsfacket, funktionen Förtvätt doserar inte tvättmedlet automatiskt om du avbryter funktionen Autodosering.



När du tvättar tunga laster kan tvättmaskinen vibrera kraftigt eller röra sig om kläderna är invirade. Designen och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra kvaliteten.

3.1 - Programbeskrivning

Eco 40-60	Eco 40-60-programmet rengör normalt smutsig bomullstvätt och är fastställd för tvätt i temperaturer vid 40 °C eller 60 °C i samma cykel. Detta program används för fastställande av krav för Ecodesign enligt EU-lagstiftningen (miljövänlig produktdesign).
Smart AI	För tvätt av bomull, linne och syntetiska tyger. Programmet anpassar automatiskt tvättinställningarna efter lastens vikt för optimal klädvård.
Bomull	För bomulls- och linnetyger.
Bomull 20 °C	En ny cykel som låter dig tvätta olika tyger och färger tillsammans vid endast 20 °C samtidigt som den ger utmärkta tvättresultat.
Ull	För maskintvättbara ull- och ullblandade tyger. Den lågintensiva tvätten ger skonsam vård, vilket minskar risken för krympning och tovning.
Syntet	För syntetiska tyger.
Tröja	För skjortor i bomull, linne, syntet och blandmaterial.
Mix	För bomulls-, linne- och syntetmaterial.
Sportkläder	För sportkläder i bomull och syntet. Kallvattenstvätt skyddar effektivt fibrerna och bevarar deras tekniska prestanda.


Delikat	I det här programmet växlas perioder av trumrotation och uppehåll, vilket gör det extra lämpligt för ömtålig tvätt. Tvättcykeln och sköljningarna följs åt med stora mängder vatten för att garantera bästa rengöringsprestanda.
Allergianpassad	Passar för djuprengörande tvätt av kläder för att minska påverkan av allergiska faktorer.
Snabb 15'	En komplett tvättcykel (tvättning, sköljning och centrifugering). Detta program är lämpligt för lätt smutsig bomull och blandade tyger. Med detta program rekommenderas det att endast använda 20 % av det tvättmedel som normalt används för att undvika spill.
Baby	För bomulls- och blandmaterial avsedda för baby och småbarn (t.ex. babykläder, sparkdräkter och spjälsängslakan). Använd tvättmedel som är särskilt avsett för barnkläder.
Jeans	För denimplagg. Färgfångande ark kan med fördel användas. Tvätta mörka och ljusa färger separat.
Täcke	För maskintvättbara dunplagg samt bomullsfyllda ytterplagg av syntetmaterial. Exempel på detta är dunjackor samt silkes- och bomullsvästar.
Skrymmande	För maskintvättbara skrymmande textilier i bomull, linne och blandmaterial (t.ex. bomullslakan, påslakan, handduksöverdrag och bomullsarbeten för höst/vinter).
Centrifugera	Bara centrifugera. Lämpar sig även för centrifugering av handtvättade föremål. Se till att alla föremål kan maskintvättas före användning.
Trumma ren	För rengöring av inner- och yttertrumma. Använder höga vattentemperaturer och hög centrifugeringshastighet för att avlägsna fläckar och bakterier. För att förhindra skumbildning ska du inte använda tvättmedel.
Refresh	Fräscha upp dina kläder på ett mycket effektivt och innovativt sätt med hjälp av mikroångteknik som avlägsnar lukter, fint damm och allergener samtidigt som vecken minskas på bara 20 minuter och utan att använda tvättmedel.
Ultra Fresh	Denna cykel blåser konstant luftflöde i trumman. Detta avlägsnar fukt, dålig lukt, bakterier och förhindrar uppkomsten av veck på dina plagg.
Ytterplagg	För ytterplagg med vattentäta membran/ytor (t.ex. jackor, byxor och vindjackor). Stäng alla dragkedjor före tvätt. Använd inte mjukmedel.
Hårvård för husdjur	För maskintvättbara plagg i bomull och syntetmaterial som har fastnat djurhår, och som inte själva fäller fibrer under tvätten. Programmet bör användas tillsammans med hårborttagningssvampen.
Snabb 29'	Lämpar sig för lätt smutsade plagg i bomull, linne och syntetmaterial. Vi rekommenderar att den totala vikten inte överstiger 2,5 kg.

4. Daglig användning

- Anslut tvättmaskinen till en strömförsörjning och vattenanslutning (se kapitlet Installation i bruksanvisningen).
- Förbered tvätten: Sortera kläderna efter material (bomull, syntet, ull eller silke etc.) och efter hur smutsiga de är. Kontrollera etiketterna på plagget. Separera vita kläder från färgade. Töm fickorna på föremål som nycklar, mynt etc. och ta bort hårdare föremål.
- Lägg i ett plagg i taget för att undvika överbelastning (kontrollera programmets olika max. belastningar). Stäng försiktigt luckan. Se till att inga plagg kommer i kläm.
- Välj tvättmedel och mjukmedel (vid behov) och häll det i rätt fack i lådan. Stäng lådan.

Dra ut tvättmedelsfacket, följande komponenter kan ses.
1. Huvudfacket för flytande tvättmedel.
2. Fack för flytande mjukmedel.
3. Facket för manuell dosering.
4. Låsflik, tryck ned den för att dra ut tvättmedelsfacket.

Rekommendationer om vilken typ av tvättmedel som är lämpligt för de olika tvättemperaturerna finns i tvättmedlets bruksanvisning.

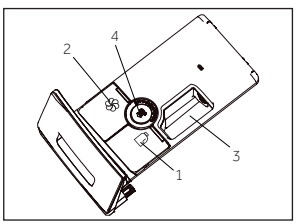

- Välj ett program genom att dra eller trycka på skärmen och välj det alternativ som passar bäst
- enligt de plagg som lastats. Displayen visar programnamnet, huvudalternativen och den beräknade varaktigheten.
- Lägg till eller ta bort alternativ och ändra parametrarna enligt dina specifika behov.
- Tryck på knappen Start/Paus för att starta programmet.
- När cykeln är klar visas "Cykeln avslutad" på displayen och därefter stängs apparaten av automatiskt.
- Ta bort tvätten så snart som möjligt för att förhindra att det bildas veck och dålig lukt och att bakterier sprider sig.

5. Skötsel och underhåll


5.1 - Allmän maskinrengöring

- Koppla ur maskinen under rengöring och underhåll.
- Använd en mjuk trasa med tvål för att rengöra maskinhöljet och gummikomponenterna.
- Använd inte organiska kemikalier eller frätande lösningsmedel.

5.2 - Rengöring av pumpfiltret

Det rekommenderas att rengöra pumpfiltret en gång i månaden.
Stäng av och koppla ur maskinen och öppna locket på apparatens undersida. Ställ en platt behållare under för att samla upp läckande vatten.

- Dra ut avloppsslangen och håll dess ände ovanför behållaren för att samla vattnet.
- Efter avslutad tömning, stäng avloppsslangen och sätt tillbaka den i maskinen.
- Skruva loss och ta bort pumpfiltret moturs och rengör det noggrant.
- Sätt tillbaka filtret i maskinen och stäng försiktigt locket.

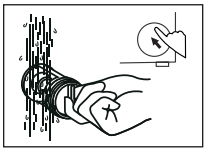

5.3 - Rengöring av tvättmedelsfacket

Rengör lådan regelbundet:

- Dra ut lådan tills det tar stopp.
- Tryck på frigöringsknappen och ta bort lådan.
- Torka rent invändigt med en handduk.
- Spola lådan med vatten tills den är ren och sätt tillbaka lådan i apparaten.

5.4 - Rengöring av trumman

- Ta bort föremål som hamnat i tvättmaskinen av misstag, såsom stift, mynt, etc. och kontrollera att det inte samlats något invändigt i luckan (gummiringen) eftersom det kan orsaka rostfläckar och skador.
- Använd ett klorfritt rengöringsmedel för att ta bort rostfläckar. Följ varningsanvisningarna från tillverkaren av tvättmedlet.
- Använd inte hårda föremål eller stålull för rengöring.
- Efter förfarandet öppnar du luckan, använd en handduk och ta bort fläckar och skum runt packningen. Håll alltid packningens in- och utsida rena.

Obs: Hygien

För regelbundet underhåll rekommenderar vi att du kör programmet "Trumma ren" inom 50 cykler för att undvika eventuella korrosiva rester. Tillsätt vid behov en liten mängd specialmaskinrengöring i tvättmedelsfacket eller häll direkt i trumman.

TR

Haier

Çamaşır makinesi




hOn Uygulamasını indirin

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Not: Tüm resimler şematiktir

1. Kurulum

İSTEĞE BAĞLI: Gürültü azaltma pedlerini takın
(Ayrıntılı bilgi için lütfen Kullanım Kılavuzunu inceleyin)

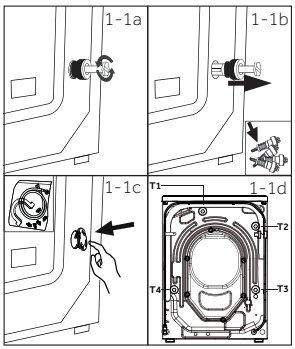

1.1 - Nakliye cıvatalarının çıkarılması

Kullanmadan önce tüm elemanların (T1, T2, T3 ve T4, Şekil 1-1d) çıkarılması gerekir.


1. 4 cıvatanın (T1 - T4) tamamını sökün (Şekil 1-1a - 1-1b).
2. 5 deliği kör tapalarla doldurun (Şekil 1-1c).

1.2 - Cihazın hizalanması

Tam bir düz konum elde etmek için tüm ayakları ayarlayın.

1.3 - Tahliye Suyu Bağlantısı

Su tahliye hortumunu borulara uygun şekilde sabitleyin. Hortum, bir noktada cihazın alt çizgisinin 80 ila 100 cm yukarısına ulaşmalıdır.

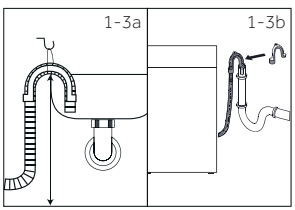

Aşağıdaki bağlantılar mümkündür:

1.3.1 Lavaboya tahliye hortumu


- Tahliye hortumunu U desteğiyle birlikte uygun büyüklükteki bir lavabonun kenarına asın (Şekil 1-3a).
- U desteğini kaymaya karşı yeterince koruyun.

1.3.2 Atık su bağlantısına giden tahliye hortumu

- Havalandırma delikli dikme borusunun iç çapı en az 40 mm olmalıdır.
- Tahliye hortumunu atık su borusu içinde 80-100mm koyun.
- U desteğini takın ve gereken şekilde sabitleyin (Şekil 1-3b).

1.3.3 Lavabo bağlantısına giden tahliye hortumu

- Bağlantı noktası sifonun üzerinde olmalıdır.
- Bir muylu bağlantısı genellikle bir pedle (A) kapatılmıştır. Herhangi bir işlev bozukluğunu önlemek için bu çıkarılmalıdır (Şekil 1-3c).
- Tahliye hortumunu bir kelepçeyle sabitleyin.

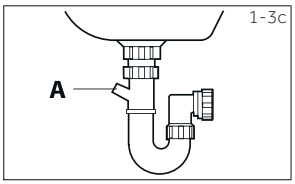


Aşağıdakiler hakkında daha fazla ayrıntı için çevrim içindeki Kullanım Kılavuzunun tamamını indirin ve okuyun:

go.he.services/haier-um

DİKKAT!
- Tahliye hortumu suya daldırılmamalı, güvenli bir şekilde sabitlenmeli ve sızdırmaz olmalıdır. Tahliye hortumu yere konursa veya boru yüksekliği 80 cm'den azsa, çamaşır makinesi doldurulurken sürekli olarak suyu tahliye eder (kendi kendine sifonlama).
- Tahliye hortumu uzatılmamalıdır. Gerekirse satış sonrası servisle iletişime geçin.

1.4 - Soğuk Su Bağlantısı

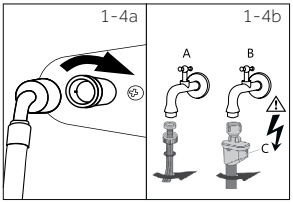

Contaların takıldığından emin olun.
1. Su giriş hortumunu açılı ucu ile cihaza bağlayın (Şekil 1-4a). Vida bağlantısını elle sıkın.
2. Diğer uç 3/4" dişli bir su musluğuna bağlanır (Şekil 1-4b).

1.5 - Elektrik Bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:
- güç kaynağı, priz ve sigorta, anma değeri plakasına uygundur;
- priz topraklı ve çoklu fiş veya uzatma kullanılmıyor;
- elektrik fişi ve soket tamamen uygun.

2. Kontrol paneli



1. "Güç" düğmesi

2. Dokunmatik ekran

2.1 - Güç düğmesi

Açmak için bu düğmeye hafifçe dokunun, ekran parlar.
Kapatmak için yaklaşık 2 saniye boyunca tekrar dokunun. Herhangi bir panel ögesi veya program etkinleştirilmezse bir süre sonra makine otomatik olarak kapanacaktır.

2.2 - Dokunmatik ekran

Bu üründe tam dokunmatik ekran kontrolü bulunmaktadır. Ekrana dokunarak veya kaydırarak yıkama programını seçebilir ve parametre ayarlarını tamamlayabilirsiniz. Ekran aşağıdaki bilgileri gösterir:
- ► Yıkama süresi
- ► Bitiş zamanı geciktirme
- ► Hata kodları ve servis bilgileri
- ► İşlev düğmeleri
- ► Hız, Sıcaklık
- ► Uzaktan Kumanda düğmesi, vs.

Simge gündemi:
Bunlar, etkinleştirildiğinde ekranın sağ üst köşesinde görünen simgelerdir.

Cihaz Wi-Fi'ya bağlı.	Uzaktan kumanda etkinleştirildi.
Tambur kapağı kilitli.	Çocuk kilidi etkinleştirildi.
Deterjan yok.	Yumuşatıcı yok.
Buhar: Smart AI, Gömlek, Bebek bakımı, Alerji Bakımı varsayılan olarak buharlı yıkama işlevine sahiptir.	

Ailenin günlük çamaşır durumuna göre tambur 23 yıkama programı ile donatılmıştır. Programı seçtikten sonra kullanıcı, programı başlatmak için programın altındaki " ▷ " düğmesine dokunabilir. Alternatif olarak kullanıcı, yıkama parametrelerini değiştirmek için program simgesine dokunarak parametre ayarlama arayüzüne girebilir. Ayarlanabilir program parametreleri şunları içerir:

2.2.1 - "Akıllı dağıtım" Ayarı


Akıllı Doz işlevini seçtikten sonra, deterjan ve yumuşatıcı dozlarını seçebilirsiniz.

"Deterjan" Ayarı

Deterjan miktarını ayarlayın. Ayarlara göre farklı yıkama dozları seçilebilir, örneğin: %40 %70 %100 %120. Cihaz "Kapalı" olarak ayarlandığında, deterjan dağıtım işlevi kapatılır. (Şekil 2-1)

"Yumuşatıcı" Ayarı

Yumuşatıcı miktarını ayarlayın, Ayarlara göre farklı yıkama dozları seçilebilir, yani: %40, %70, %100, %120. Cihaz "Kapalı" olarak ayarlandığında, yumuşatıcı dağıtım işlevi kapatılır. (Şekil 2-1)

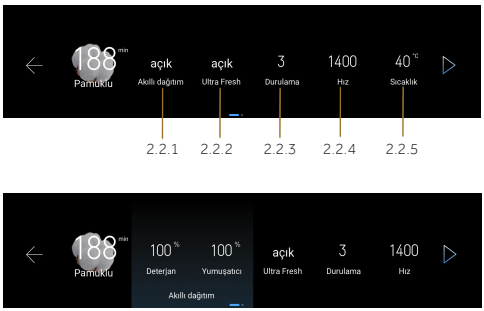

Şekil 2-1

2.2.2 - "Ultra Fresh" Ayarı

Solunum penceresi işlevini açın veya kapatın. Silindirin içindeki havayı dış hava ile değiştirmek, kokuları etkili bir şekilde ortadan kaldırmak, silindirin içinde temiz hava sağlamak ve giysilerin küflenmesini önlemek için solunum penceresi işlevini kullanın.



2.2.3 - "Durulama" Ayarı

Durulama işlevi, çamaşırları tatlı suyla daha yoğun bir şekilde durulamak için kullanılır. Bu, hassas cilde sahip kişiler için tavsiye edilir. Seçenekler ayarlanarak sıfır ila beş ek program seçilebilir. Farklı programların seçenekleri farklıdır.

2.2.4 - "Hız" Ayarı

Hız işlevi, programın sıkma hızını değiştirmek veya sıkma seçimini kaldırmak için kullanılır. Hız seviyeleri şu şekilde ayrılmıştır: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 - "Sıcaklık" Ayarı

Sıcaklık işlevi yıkama sıcaklığını değiştirmek için kullanılır; yıkama süresi en uygun parametre ayarlarına göre ayarlanacaktır.

2.2.6 - "Yıkama" Ayarı

Programın yıkama süresini ayarlayın. Farklı programların farklı zaman ayarlama aralıkları vardır.

2.2.7 - "Gecikme" Ayarı

Geciktirme işlevi, yıkama prosedürünün bitiş zamanını ayarlamak için kullanılır. Ayarladıktan sonra, yıkamanın bitmesine ne kadar zaman kaldığını gösterecektir. Kullanıcılar, çamaşır yıkama prosedürünün ne kadar sürede tamamlanacağını ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler; değer aralığı 30 dakika ve maksimum optimum aralık 24 saattir. Bu işlev bazı programlarda mevcut değildir.

2.2.8 - "Lekeler" Ayarı

Yıkanacak giysilerin üzerindeki leke türünü seçin:
kapalı/Meyve suyu/Şarap/Çimen/Toprak/Kan/Süt/Kahve/Ter/Çay/Ruj/Mürekkep/Yağ

2.2.9 - "Ek" Ayarı


Seçilen bazı ek özellikler:

Ön yıkama: Önce bir ön yıkama programı çalıştırın ve ardından ana yıkama programına geçin.
Gece Yıkama: Gece Yıkama açıldıktan sonra, uyarı sesi kapatılacak ve çalışma gürültüsünü azaltmak için dehidrasyon hızı azaltılacaktır. Ayrıca, 12 saatlik suda bekletmenin ardından son bir dehidrasyon işlemi gerçekleştirilecektir.
Yoğun: Ana yıkama süresini artırın ve yıkama sonucunu güçlendirin.
Enerji Artı: Güç tüketimini azaltmak için yıkama suyu sıcaklığını düşürün.
Hızlı yıkama: Ana yıkama süresini azaltın ve yıkamayı hızlandırın.

*Farklı programların seçilebilecek farklı program parametreleri vardır, lütfen geçerli arayüz ekranına bakın.

2.2.10 - Açılır menü ayarları


Ekranın sağ üst köşesini aşağı kaydırarak, ek ayarlar için açılır menüyü açabilirsiniz. Aralarından seçim yapabileceğiniz toplam 11 ayar vardır (Şekil 2-2).



Şekil 2-2

Yapay Zeka Önerileri: Bu ayar etkinleştirildiğinde yıkama programlarının önceliği, kullanıcının kullanım alışkanlıklarına göre sıralanacaktır.
Tanımlama Ansiklopedisi: Bu simgeye dokunulduğunda giysi etiketlerindeki bazı simgelerin anlamları görüntülenebilir ve kullanıcılar, programın parametrelerini simgelerin talimatlarına göre ayarlayabilir.
Başlarken: Bu ayara tıkladığınızda kullanım kılavuzu açılacaktır.
Çocuk Kilidi: Ayarlar arayüzünde, Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirmek için "Çocuk Kilidi" simgesine tıklayın. Ekranın sağ üst köşesinde çocuk kilidi simgesi görünecektir. Bu sırada, ekrandaki programlar ve parametreler üzerinde herhangi bir ayarlama yapılması kısıtlanacaktır. Çocuk kilidi modunu kaldırmak için ekrandaki herhangi bir konumu 3 saniye boyunca basılı tutun. Not: Programın çalışması bittikten sonra çocuk kilidi otomatik olarak kaldırılmaz.
Düğme Sesi: Simge arka planının vurgulanması, sessiz modun açık olduğunu gösterir.
Ekran Parlaklığı: Ekran parlaklığını değiştirmek için kullanılır; sol ve sağ göstergelere dokunarak veya kaydırarak ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Su Sertliği: Menü ayarlarında su sertliğini (yumuşak/orta/sert) seçebilirsiniz. Çamaşır makinesi dozajı, yıkama işlemi için seçilen su sertliğine göre ayarlayacaktır.
Akıllı Sıralama: Akıllı sıralama işlevini açın veya kapatın, simgeye dokunun; simge arka planının vurgulanması, akıllı sıralama işlevinin açık olduğu anlamına gelir. Sistem, programları kullanıcının kullanım sıklığına göre görüntülenen sırada sıralayacaktır; simge arka planının koyu griye dönmesi, akıllı sıralama işlevinin kapatıldığı anlamına gelir.
Wi-Fi: Wi-Fi kimlik bilgilerini sıfırlamak için bu simgeye dokunun.
Sistem dili: Çalışma arayüzünün dilini değiştirebilirsiniz.
Sıfırla: Sistemi fabrika durumuna geri yüklemek için bu simgeye ve ardından "Şimdi geri yükle" düğmesine dokunun. Bu ayarlama geri döndürülemez.


Ayrıca, ekranın sol üst köşesini aşağı kaydırarak tüm yıkama programları için açılır menüyü açabilirsiniz. (Şekil 2-3)

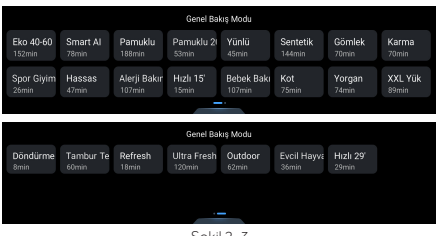


Şekil 2-3

2.2.11 - Uzaktan Kumanda

Cihazın Uzaktan Kumandasını hOn Uygulaması üzerinden etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için dokunmatik panelin sol üst köşesindeki Uzaktan Kumanda düğmesine dokunun.

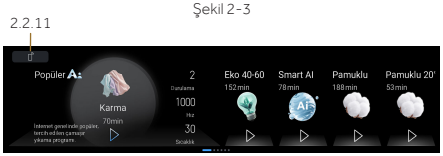


UYGULAMA EŞLEŞTİRME İŞLEMİ

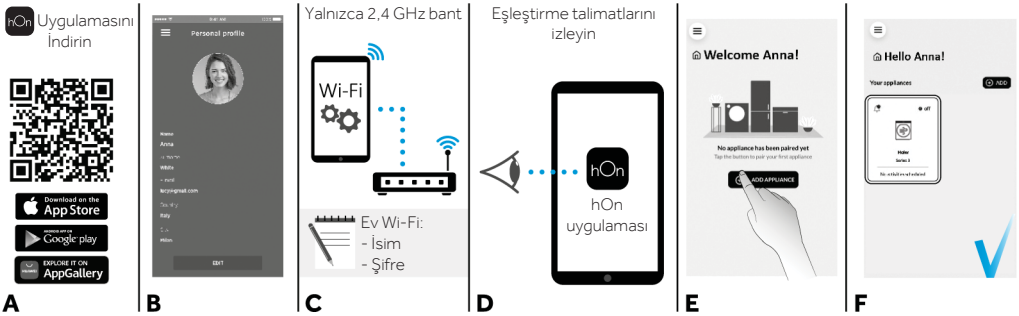

Ağı seçmek için bu düğmeye dokunun.
Makine daha önce hiç bağlanmadıysa, makineyi ağla ilişkilendirmek için bu düğmeye kısa bir süre basın. Zaten bağlıysa, bu düğmeye kısa süre basmak hızlı bağlantı içindir.

3. Programlar

● Evet
○ İsteğe bağlı
/ Hayır

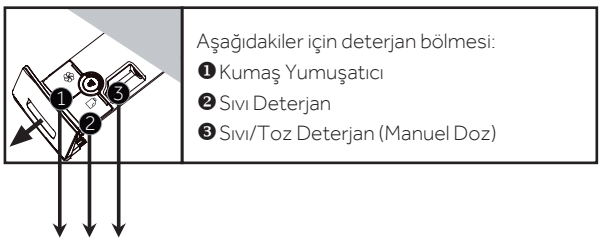

Yıkama Programı

Program	Maks. yıkama kapasitesi 10 kg	°C cinsinden yıkama sıcaklığı[1]	Ön Ayar	Yumuşatıcı	Deterjan	Manuel Doz	Dev/dak cinsinden döndürme hızı	Uzaktan Kumanda	Durulama	Gecikme	Ultra Fresh	Lekeler	Ön yıkama[4]	Gece Yıkama	Yoğun	Enerji Artı	Hızlı yıkama	Varsayılan süre (dk.) HW100
Eko 40-60	10	Soğuk - 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart Al	10	Soğuk - 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Pamuklu	10	Soğuk - 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Pamuklu 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Yünlü [2]	1	Soğuk - 40	Soğuk	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Sentetik	10	Soğuk - 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Gömlek	3	Soğuk - 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Karma	10	Soğuk - 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Spor Giyim	2,5	Soğuk - 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Hassas	2,5	Soğuk - 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Alerji Bakımı	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107
Hızlı 15' [3]	1	Soğuk - 40	Soğuk	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15

Program	Maks. yıkama kapasitesi 10 kg	°C cinsinden yıkama sıcaklığı[1)]	Ön Ayar	Yumuşatıcı	Deterjan	Manuel Doz	Dev/dak cinsinden döndürme hızı	Uzaktan Kumanda	Durulama	Gecikme	Ultra Fresh	Lekeler	Ön yıkama[4)]	Gece Yıkama	Yoğun	Enerji Artı	Hızlı yıkama	Varsayılan süre (dk.) HW100
Bebek Bakımı	5	Soğuk - 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Kot	10	Soğuk - 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Yorgan	2,5	Soğuk - 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
XXL Yük	7	Soğuk - 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Döndürme	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Tambur Temizliği	/	Soğuk veya 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Outdoor	5	Soğuk - 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Evcil Hayvan Tüy Bakımı	2,5	Soğuk - 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Hızlı 29'	2,5	Soğuk - 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Sadece özel hijyenik gereksinimler için 90°C yıkama sıcaklığını seçin.
2) Bu makinenin yünlü yıkama programı, ürünlerin giysi etiketindeki ve bu çamaşır makinesinin üreticisi tarafından verilen talimatlara göre yıkanması koşuluyla, "elde yıkama" olarak etiketlenmiş yünlü giysilerin yıkanması için The Woolmark Company tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. M2421.
3) Program süresi kısa olduğu için deterjan miktarını azaltın.
4) Deterjan bölmesi, Ön yıkama işlevi, otomatik dozaj işlevini iptal ettiğinizde deterjanı otomatik olarak dozlamayacaktır.



Ağır yükleri yıkarken, çamaşırlar sarıldığında çamaşır makinesi çok fazla sarsılabilir veya hareket edebilir. Tasarım ve spesifikasyonlar, kalite geliştirme amacıyla haber vermeden değiştirilebilir.

3.1 - Programların açıklaması

Eko 40-60	Eco 40-60, 40°C veya 60°C'de aynı programda birlikte yıkanabilecekleri belirtilmiş normal seviyede kirli pamuklu çamaşırları temizleyebilir. Bu program AB Ecodesign mevzuatına (çevre dostu ürünlerin tasarımı) uyumu değerlendirmek için kullanılır.
Smart AI	Pamuklu, keten ve sentetik kumaşları yıkamak için. Program, optimum bakım için yıkama modlarını yük ağırlığına göre otomatik olarak ayarlar.
Pamuklu	Pamuklu ve keten kumaşlar için.
Pamuklu 20°C	Farklı kumaş ve renkleri bir arada yalnızca 20 °C'de yıkamanıza olanak tanıyan ve mükemmel temizleme performansı sağlayan yeni bir program.
Yünlü	Makinede yıkanabilir yünlü ve yün karışımlı kumaşlar için. Düşük yoğunluklu yıkama, büzülme ve keçeleşmeyi azaltmak için nazik bakım sağlar.
Sentetik	Sentetik kumaşlar için.
Gömlek	Pamuklu, keten, sentetik elyaf ve karışımlardan yapılmış gömlekler için.
Karma	Pamuklu, keten ve sentetik kumaşlar için.
Spor Giyim	Pamuklu ve sentetik kumaşlardan yapılmış spor giysiler için. Soğuk su elyafları etkili bir şekilde korur ve teknik performanslarını muhafaza eder.


Hassas	Bu program, devir sırasında azaltılmış tambur dönüşü sürelerine sahiptir ve özellikle hassas kumaşları yıkamak için uygundur. En iyi performansı sağlamak için yıkama ve durulama programları yüksek seviyede su ile yapılır.
Alerji Bakımı	Alerjik faktörlerin etkisini azaltmaya yardımcı olan, özel yapıya sahip kişilerin giysileri derinlemesine yıkamak için uygundur.
Hızlı 15'	Tam bir yıkama programı (yıkama, durulama ve sıkma). Bu program hafif kirli pamuklular ve karma kumaşlar için uygundur. Bu programda, israfın önlenmesi için normalde kullanılan deterjanın yalnızca %20 'sinin kullanılması tavsiye edilir.
Bebek Bakımı	Bebek ve yeni yürümeye başlayan çocuklar için pamuklu ve karışımlı kumaşlar (örn., bebek giysileri, tulumlar, beşik yatakları). Özellikle bebek giysileri için deterjan kullanılması tavsiye edilir.
Kot	Denim giysiler için. Renk tutan çarşaflar kullanılabilir. Koyu ve açık renkleri ayrı ayrı yıkayın.
Yorgan	Makinede yıkanabilir kuş tüyü giysiler ve sentetik elyaftan yapılmış pamuk dolgulu dış giysiler için. Örnek olarak kuş tüyü ceketler ve ipek-pamuklu yelekler verilebilir.
XXL Yük	Pamuklu, keten ve karışımlı kumaşlardan yapılmış makinede yıkanabilir XXL yüklü ürünler için (örn., pamuklu çarşaflar, nevresimler, havlu örtüleri ve sonbahar/kış için pamuklu iş kıyafetleri).
Döndürme	Sadece sıkma. Elde yıkanan çamaşırları sıkmak için de uygundur. Kullanmadan önce tüm parçaların makinede yıkanabilir olduğundan emin olun.
Tambur Temizliği	İç ve dış küveti temizlemek için. Lekeleri ve bakterileri çıkarmak için yüksek sıcaklıkta su ve yüksek hızlı dönüş kullanır. Köpük nedeniyle taşmayı önlemek için deterjan eklemeyin.
Refresh	Sadece 20 dakika içinde ve deterjan kullanmadan kırışıklıkları azaltırken kokuları, ince tozları ve alerjenleri gidermek için mikro buhar teknolojisini kullanarak giysilerinizi son derece etkili ve yenilikçi bir şekilde yenileyin.
Ultra Fresh	Tambura sabit hava akışı sağlayacak özel bir program. Bu, nemi, kötü kokuları, bakterileri ortadan kaldıracak ve giysilerinizde kırışıklık oluşumunun önlenmesine yardımcı olacaktır.
Outdoor	Su geçirmez kaplamalı dış mekan giysileri için (örn. ceketler, pantolonlar, rüzgarlıklar). Yıkamadan önce tüm fermuarları kapatın. Yumuşatıcı kullanmayın.
Evcil Hayvan Tüy Bakımı	Kendi kendine lif dökmeyen makinede yıkanabilir pamuklu ve sentetik kumaş giysilerin yanı sıra yapışan evcil hayvan tüylerinin çıkarılması gereken giysiler için. Tüy Giderme Süngeri ile birlikte kullanılmalıdır.
Hızlı 29'	Nispeten temiz pamuklu, keten ve sentetik kumaş giysiler için uygundur. Giysi ağırlığının 2,5 kilogramı geçmemesi tavsiye edilir.

4. Günlük kullanım

- Çamaşır makinesini bir güç kaynağına ve su bağlantısına bağlayın (UM'deki kurulum bölümüne bakın).
- Çamaşırları hazırlayın: Giysileri kumaşlarına (pamuklu, sentetik, yünlü veya ipek vb.) ve ne kadar kirli olduklarına göre ayırın. Giysinizdeki etiketleri kontrol edin. Beyaz kıyafetleri renkli olanlardan ayırın. Ceplerdeki anahtar, bozuk para vb. nesneleri boşaltın ve sert dekoratif nesneleri çıkarın.
- Aşırı yüklenmeyi önleyerek çamaşırları tek tek koyun (programa göre farklı maksimum yük değerlerini kontrol edin). Kapağı dikkatlice kapatın. Hiçbir çamaşır parçasının sıkışmadığından emin olun.
- Deterjan ve yumuşatıcıyı (gerektiğinde) seçin ve çekmecenin doğru bölmelerine dökün. Çekmeceyi kapatın.

Dağıtıcı çekmecesini açtığınızda aşağıdaki bileşenler görülebilir.
1. Sıvı deterjan için ana yıkama bölmesi.
2. Sıvı yumuşatıcı bölmesi.
3. Manuel doz için bölme.
4. Tırnağı kilitleyin, dağıtıcı çekmecesini dışarı çekmek için aşağı doğru bastırın.

Deterjan türü tavsiyesi farklı yıkama sıcaklıkları için uygundur; lütfen deterjan kılavuzuna başvurun.

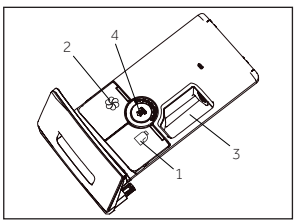


- Yüklenen çamaşırlara göre en uygun olanı seçerek ekranı
- kaydırıp veya dokunarak bir program seçin. Ekranda program adı, ana seçenekler ve süre tahmini gösterilecektir.
- Seçenekleri ekleyin veya kaldırın ve parametreleri özel ihtiyaçlarınıza göre değiştirin.
- Programı başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine basın.
- Program bittiğinde ekranda "Döngü tamamlandı" yazısı görünür ve ardından cihaz otomatik olarak kapanır.
- Kırışıklıkların, kötü kokuların ve bakterilerin çoğalmasını önlemek için çamaşırlarınızı en kısa sürede çıkarın.

5. Bakım

5.1 - Genel makine temizliği
- Temizlik ve bakım sırasında makinenin fişini prizden çekin.
- Makine kasasını ve kauçuk bileşenleri temizlemek için sıvı sabunlu yumuşak bir bez kullanın.
- Organik kimyasallar veya aşındırıcı çözücüler kullanmayın.

5.2 - Pompa filtresi temizliği
Pompa filtresinin ayda bir kez temizlenmesi tavsiye edilir.
Makineyi kapatıp fişini çekin ve cihazın alt kısmındaki kapağı açın. Süzülen suyu toplamak için düz bir kap hazırlayın.
- Tahliye hortumunu dışarı çekin ve hortumun ucunu kabın üzerinde tutarak açın.
- Boşaltma tamamlandıktan sonra boşaltma hortumunu kapatın ve makineye geri itin.
- Pompa filtresini saat yönünün tersine çevirip çıkarın ve dikkatlice temizleyin.
- Filtreyi tekrar makineye takıp dikkatlice kapatın.

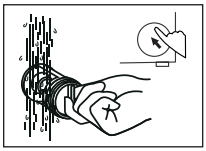

5.3 - Deterjan çekmecesinin temizlenmesi
Çekmeceyi düzenli olarak temizleyin:
- Çekmeceyi durana kadar dışarı çekin.
- Serbest bırakma düğmesine basın ve çekmeceyi çıkarın.
- Lavabonun içinde bir havluyla silerek temizleyin.
- Çekmeceyi temiz olana kadar suyla yıkayın ve tekrar cihaza yerleştirin.

5.4 - Tamburun temizlenmesi
- Yanlışlıkla yıkanan eşyaları, özellikle toplu iğne, bozuk para vb. metal parçaları tamburdan ve kapak contasının oluğundan (kauçuk halka) çıkarın, çünkü bunlar pas lekelerine ve hasara neden olur.
- Pas lekelerini çıkarmak için klorür içermeyen bir temizleyici kullanın. Temizlik maddesi üreticisinin uyarı ipuçlarını dikkate alın.
- Temizlik için herhangi bir sert nesne veya çelik yünü kullanmayın.
- İşlemden sonra kapağı açın, contanın etrafındaki lekeleri ve köpüğü havluyla temizleyin ve contanın içini ve dışını temiz tutun.

Not: Hijyenik
Düzenli bakımda olası aşındırıcı kalıntıları önlemek için 50 kullanım içinde "Tambur Temizliği" programını çalıştırmanızı tavsiye ederiz. Gerekirse, yıkama maddesi bölmesine az miktarda özel makine temizleyicisi ekleyin veya doğrudan kovaya koyun.

Haier

Пральна машина




Завантажте застосунок **hOn**

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery

Примітка: Усі малюнки схематичні

1. Встановлення

НЕОБОВ'ЯЗКОВО: Встановіть шумопоглинаючі накладки (детальнішу інформацію див. у посібнику користувача)

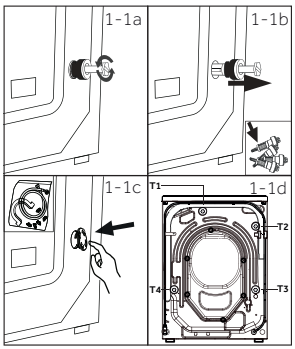

1.1 - Видалення транспортних болтів

Усі деталі (T1, T2, T3 і T4 – мал. 1-1d) мають бути видалені перед використанням.


1. Видаліть усі 4 болти (T1 – T4) (мал. 1-1a – 1-1b).
2. Закрийте 5 отворів заглушками (мал. 1-1c).

1.2 - Вирівнювання приладу

Відрегулюйте всі ніжки, щоб досягти абсолютно горизонтального положення.

1.3 - Підключення зливу води

Правильно закріпіть зливний шланг на трубопроводі. Шланг повинен в одній точці досягати висоти від 80 до 100 см над нижньою лінією приладу.

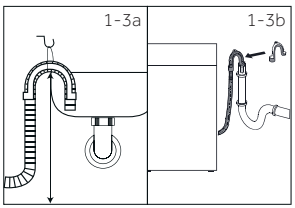

Можливі наступні підключення:

1.3.1 Зливний шланг у раковину


- Повісьте зливний шланг із U-подібною опорою над краєм раковини відповідного розміру (мал. 1-3a).
- Забезпечте достатній захист U-подібної опори від ковзання.

1.3.2 Зливний шланг у трубу каналізації

- Внутрішній діаметр стояка з вентиляційним отвором має бути мінімум 40 мм.
- Покладіть зливний шланг на 80-100 мм у трубу для стічних вод.
- Прикріпіть U-подібну опору й надійно закріпіть її (мал. 1-3b).

1.3.3 Зливний шланг у зливну трубу раковини

- З'єднання має знаходитись над сифоном.
- Патрубок з'єднання зазвичай закривається накладкою (A). Її необхідно видалити, щоб запобігти будь-якій дисфункції (мал. 1-3c).
- Закріпіть зливний шланг затискачем.

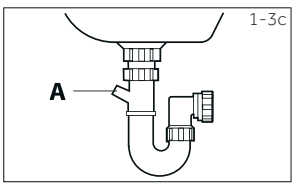


Щоб отримати детальну інформацію, завантажте та прочитайте повний посібник користувача за адресою:

go.he.services/haier-um

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- Зливний шланг не повинен бути зануреним у воду, він має бути надійно закріплений і не мати витоків. Якщо зливний шланг знаходиться на землі або якщо труба знаходиться на висоті менше 80 см, пральна машина безперервно зливатиме воду під час наповнення (самозлив).
- Зливний шланг не можна подовжувати. За потреби зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

1.4 - Під'єднання до водопроводу холодної води

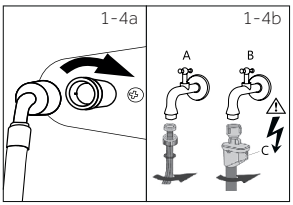

Переконайтеся, що прокладки вставлені.

1. Під'єднайте наливний шланг кутовим кінцем до приладу (мал. 1-4a). Затягніть різьбове з'єднання вручну.
2. Інший кінець з'єднується з водопровідним краном з різьбою 3/4 дюйма (мал. 1-4b).

1.5 - Електричне підключення

Перед кожним підключенням перевірте, чи:

- джерело живлення, розетка й запобіжник відповідають даним на паспортній табличці;
- розетка заземлена й не використовується мультирозетка чи подовжувач;
- вилка й розетка строго відповідають вимогам.

2. Панель керування



1. Кнопка "Живлення"

2. Сенсорний екран

2.1 - Кнопка "Живлення"

Злегка натисніть цю кнопку, щоб увімкнути; дисплей світиться.
Натисніть її ще раз приблизно на 2 секунди, щоб вимкнути. Якщо протягом певного часу не буде активовано жодного елемента панелі або програми, машина автоматично вимкнеться.

2.2 - Сенсорний екран

Цей виріб має повне сенсорне керування. Свайпами й торканнями екрана дисплея ви можете вибрати програму прання й виконати налаштування параметрів. На дисплеї відображається наступна інформація:

- ► Час прання
- ► Затримка часу завершення
- ► Коди помилок і сервісна інформація
- ► Кнопки функцій
- ► Швидкість, Температура
- ► Кнопка дистанційного керування, тощо

Перелік піктограм:

Це піктограми, які з'являються у верхньому правому куті дисплея після активації.

- Прилад підключено до Wi-Fi.
- Дверцята барабана заблоковано.
- Недостатньо миючого засобу.
- Пара: Smart AI, Сорочка, Дитячі речі, Догляд для алергіків мають функцію парового прання за замовчуванням.
- Дистанційне керування увімкнено.
- Блокування від дітей активовано.
- Недостатньо кондиціонеру.

Відповідно до щоденних потреб родини в пранні, барабан оснащений 23 програмами прання. Після вибору програми користувач може натиснути кнопку "▷" під програмою, щоб запустити програму. Крім того, користувач може увійти в інтерфейс налаштування параметрів, натиснувши піктограму програми, щоб змінити параметри прання. Налаштовуванні параметри програми включають:

2.2.1 Параметр "Розумне дозування"


Після вибору функції "Розумне дозування" ви можете вибрати дозування миючого засобу й кондиціонеру.


Параметр "Миючий засіб"

Налаштуйте кількість миючого засобу. Можна вибрати різні дози миючого засобу, а саме: 40% 70% 100% 120%. Якщо вибрано варіант "Закрити", функція дозування миючого засобу вимкнена. (мал. 2-1)

Параметр "Пом'якшувач"

Налаштуйте кількість кондиціонеру. Можна вибрати різні дози, а саме: 40% 70% 100% 120%. Якщо вибрано варіант "Закрити", функція дозування кондиціонеру вимкнена. (мал. 2-1)

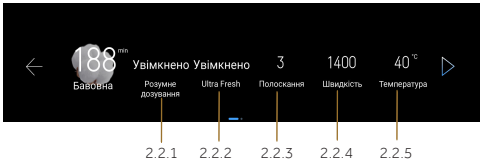


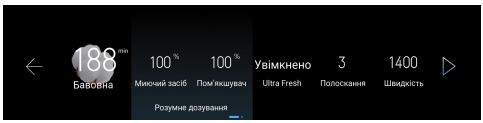

мал. 2-1

2.2.2 Параметр "Ultra Fresh"

Увімкніть або вимкніть функцію вентиляційного вікна. Використовуйте функцію вентиляційного вікна для повітрообміну між баком і зовнішнім середовищем, ефективного усунення неприємних запахів, подачі свіжого повітря всередину бака й уникнення появи цвілі на одязі.

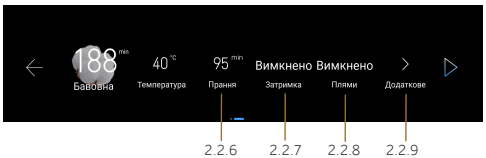

2.2.3 Параметр "Полоскання"

Функція полоскання використовується для інтенсивнішого полоскання білизни свіжою водою. Це рекомендується людям з чутливою шкірою. Можна вибрати від нуля до п'яти додаткових циклів. Різні опції програми відрізняються.

2.2.4 Параметр "Швидкість"

Функція "Швидкість" використовується для зміни або скасування віджимання у програмі. Рівні швидкості поділяються на: 0/400/600/800/1000/1200/1400.

2.2.5 Параметр "Температура"

Функція температури використовується для зміни температури прання, час прання буде скориговано відповідно до оптимальних налаштувань параметрів.

2.2.6 Параметр "Прання"

Налаштуйте час прання програми. Різні програми мають різні діапазони налаштування часу.

2.2.7 Параметр "Затримка"

функція затримки використовується для встановлення часу завершення процесу прання. Після налаштування буде показано, скільки часу залишилося до кінця прання. Користувачі можуть встановити тривалість прання відповідно до своїх потреб — інтервал значень становить 0,5 години, а максимальний доступний діапазон — 24 години. Ця функція недоступна для деяких програм.

2.2.8 Параметр "Плями"

Виберіть тип плям на одязі для прання:
Вимкнено/Сік/Вино/Трава/Ґрунт/Кров/Молоко/Кава/Піт/Чай/Помада/Чорнило/Олія

2.2.9 Параметр "Додатково"


Можна вибрати деякі додаткові функції:

Попереднє прання: Спочатку запустіть цикл попереднього прання, а потім перейдіть до основного циклу прання.
Нічне прання: Після вибору нічного прання подача звукового сигналу попередження вимкнеться, а швидкість віджимання зменшиться, щоб зменшити шум роботи. Крім того, після 12 годин замочування буде проведено остаточне зневоднення.
Інтенсивна: Збільште час основного прання і покращіть результат прання.
Енергія плюс: Знизьте температуру води для прання, щоб зменшити енергоспоживання.
Швидке прання: Скоротіть час основного прання й пришвидшіть процес прання.

*Різні програми мають різні параметри програми на вибір, див. фактичний дисплей інтерфейсу.

2.2.10 Налаштування спадного меню

Свайпом вниз у верхньому правому куті екрана ви можете відкрити спадне меню для додаткових налаштувань. На вибір пропонується 11 налаштувань (мал. 2-2).



мал. 2-2

Рекомендації ШІ: Коли цей параметр увімкнено, пріоритет програм прання буде сортуватися відповідно до звичок користувача.

Ідентифікації циклів: Торкання цієї піктограми може відображати значення деяких піктограм на етикетках одягу, і користувачі можуть встановлювати параметри програми відповідно до інструкцій піктограм.

Початок роботи: Натиснувши на цей параметр ви відкриєте посібник з експлуатації.

Блокування від дітей: В інтерфейсі налаштувань натисніть піктограму "Блокування від дітей", щоб активувати функцію блокування від дітей. Піктограма блокування від дітей з'явиться у верхньому правому куті екрана. У цей час будь-які налаштування програм і параметрів на екрані будуть обмежені. Щоб вимкнути режим блокування від дітей, натисніть і утримуйте будь-яку точку екрана протягом 3 секунд, щоб розблокувати його. Примітка: Блокування від дітей не буде автоматично знято після завершення роботи програми.


Звук кнопок: Коли фон піктограми стає підсвіченим, це означає, що беззвучний режим увімкнено.

Яскравість екрана: Використовується для зміни яскравості екрана дисплея; натискання або переміщення індикаторів ліворуч і праворуч може регулювати яскравість.

Жорсткість води: У налаштуваннях меню ви можете вибрати жорсткість води (низька жорсткість води/середня жорсткість води/висока жорсткість води).Пральна машина налаштує дозування для процесу прання залежно від обраної жорсткості води .

Розумне сортування: Щоб увімкнути або вимкнути функцію розумного сортування, натисніть піктограму. І коли фон піктограми стане підсвіченим, це означатиме, що функцію розумного сортування увімкнено. Система відсортує програми в порядку відображення відповідно до частоти використання користувачем; коли фон піктограми стає темно-сірим, це означає, що функцію розумного сортування вимкнено.
Wi-Fi: Натисніть цю піктограму для скидання облікових даних Wi-Fi.
Мова системи: Можна змінити мову робочого інтерфейсу.
Скинути: Торкніться цієї піктограми, а потім торкніться "Відновити зараз", щоб відновити заводські налаштування системи. Це налаштування незворотне.


Свайпом вниз у верхньому лівому куті екрана ви можете відкрити спадне меню для всіх програм прання. (мал. 2-3)

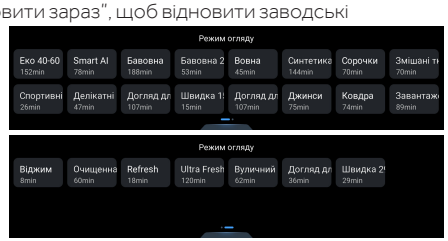


мал. 2-3

2.2.11 Дистанційне керування

Натисніть кнопку "Дистанційне керування" у верхньому лівому куті сенсорної панелі, щоб активувати/деактивувати цю функцію керування приладом через застосунок hOn.

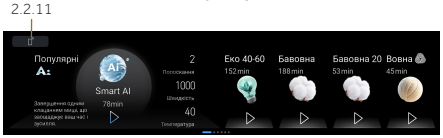


ПРОЦЕС З'ЄДНАННЯ ІЗ ЗАСТОСУНКОМ

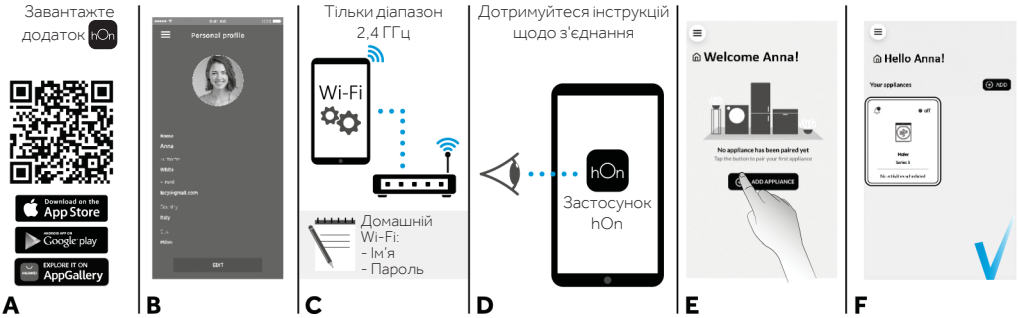

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати мережу.
Якщо машина ніколи не підключалася раніше, коротко натисніть цю кнопку, щоб зв'язати її з мережею.
Якщо вона вже підключалася, коротко натисніть цю кнопку, щоб швидко підключити її до мережі.

3. Програми

● Так
○ Необов'язково
/ Ні

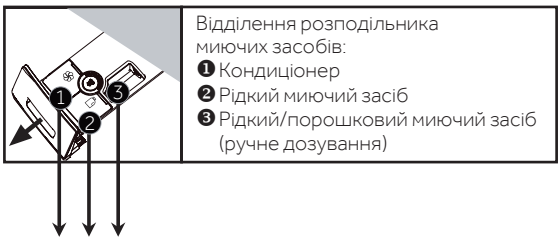

Відділення розподільника миючих засобів:
❶ Кондиціонер
❷ Рідкий миючий засіб
❸ Рідкий/порошковий миючий засіб (ручне дозування)

Програма прання

Програма	Макс. завантаження (10кг)	Температура прання (°C)[1]	Попереднє налаштування	Пом'якшувач	Миючий засіб	Ручне дозування	Швидкість віджимання (об/хв)	Дистанційне керування	Полоскання	Затримка	Ultra Fresh	Плями	Попереднє прання[4]	Нічне прання	Інтенсивна	Енергія плюс	Швидке прання	Тривалість за замовчуванням (хв) HW100
Eco 40-60	10	Холодне до 60	40	○	○	●	1400	○	○	○	○	○	○	/	○	○	○	152
Smart AI	10	Холодне до 60	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	/	○	○	○	○	78
Бавовна	10	Холодне до 90	40	●	●	○	1400	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	188
Бавовна 20°C	10	20	20	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	53
Вовна[2]	1	Холодне до 40	Холодна	●	○	○	800	○	○	○	/	/	/	○	/	/	/	45
Синтетика	10	Холодне до 60	40	●	●	○	1200	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	144
Сорочка	3	Холодне до 40	40	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Змішані тканини	10	Холодне до 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	70
Спортивні речі	2,5	Холодне до 40	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	○	○	○	○	/	26
Делікатні тканини	2,5	Холодне до 30	30	●	●	○	600	○	○	○	/	/	/	/	/	/	○	47
Догляд для алергіків	10	60, 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	/	○	107

Програма	Макс. завантаження (10кг)	Температура прання (°C)[1]	Попереднє налаштування	Пом'якшувач	Миючий засіб	Ручне дозування	Швидкість віджимання (об/хв)	Дистанційне керування	Полоскання	Затримка	Ultra Fresh	Плями	Попереднє прання[4]	Нічне прання	Інтенсивна	Енергія плюс	Швидке прання	Тривалість за замовчуванням (хв) HW100
Швидка 15' [3]	1	Холодне до 40	Холодна	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	15
Догляд для немовлят	5	Холодне до 90	60	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	107
Джинси	10	Холодне до 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	75
Ковдра	2,5	Холодне до 40	30	/	○	●	800	○	○	○	●	/	○	○	/	○	○	74
Завантаження об'ємних речей	7	Холодне до 60	30	●	●	○	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	89
Віджим	10	/	/	/	/	/	1000	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	8
Очищення барабана	/	Холодне або 90	90	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	60
Refresh	1	60	60	/	/	/	/	○	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18
Ultra Fresh	/	/	/	/	/	/	/	○	/	/	●	/	/	/	/	/	/	120
Вуличний одяг	5	Холодне до 40	30	/	○	●	1000	○	○	○	●	/	○	○	○	○	○	62
Догляд для видалення шерсті домашніх тварин	2,5	Холодне до 30	20	●	●	○	1000	○	○	/	/	/	○	/	/	/	/	36
Швидка 29'	2,5	Холодне до 30	20	●	●	○	800	○	○	○	●	/	/	/	/	/	/	29

1) Вибирайте температуру прання 90°C лише у разі особливих гігієнічних вимог.
2) Цикл прання вовни у цій машині протестовано й схвалено компанією "The Woolmark Company" для прання вовняних виробів з етикеткою "ручне прання" за умови, що вироби перуться відповідно до інструкцій на етикетці виробу й інструкцій, наданих виробником цієї пральної машини. M2421.
3) Зменшіть кількість миючого засобу, оскільки тривалість програми коротка.
4) Відсік для миючого засобу; функція попереднього прання не буде автоматично дозувати миючий засіб, якщо ви скасуєте функцію автоматичного дозування.



Під час прання великих завантажень пральна машина може сильно вібрувати або рухатися, якщо предмети одягу, що перуться, знаходяться в мішку або переплетуться між собою. Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою покращення якості.

3.1 - Опис програм

Eco 40-60	Програма Eco 40-60 надає можливість прання нормально забруднених бавовняних речей, які можна прати за температури 40°C або 60°C разом в одному циклі. Ця програма використовується для оцінки відповідності законодавству ЄС з екодизайну (проектування екологічної продукції).
Smart AI	Для прання бавовняних, лляних і синтетичних тканин. Програма автоматично налаштовує режим прання залежно від ваги завантаження для оптимального догляду.
Бавовна	Для бавовняних і лляних тканин.
Бавовна 20°C	Новий цикл, який дозволяє одночасно прати тканини різних кольорів і типів за температури всього 20°C і забезпечує чудову ефективність очищення.
Вовна	Для вовняних і змішаних тканин, придатних для машинного прання. Низькоінтенсивне прання забезпечує дбайливий догляд, зменшуючи усадку й звалювання.
Синтетика	Для синтетичних тканин.
Сорочка	Для сорочок з бавовни, льону, синтетичних волокон і їх сумішей.


Змішані тканини	Для бавовняних, лляних і синтетичних тканин.
Спортивні речі	Для спортивного одягу з бавовняних і синтетичних тканин. Прохолодна вода ефективно захищає волокна і підтримує їхні технічні характеристики.
Делікатні тканини	Ця програма передбачає скорочені періоди обертання барабана під час циклу. Вона особливо підходить для прання делікатних тканин. Цикли прання й полоскання виконуються з високим рівнем води, щоб забезпечити найкращі результати.
Догляд для алергіків	Підходить для глибокого прання одягу людей з особливою тілобудовою, що допомагає зменшити вплив алергічних факторів.
Швидка 15'	Повний цикл прання (прання, полоскання та віджимання). Ця програма підходить для злегка забруднених бавовняних і змішаних тканин. У цій програмі рекомендується використовувати лише 20% миючого засобу, що зазвичай використовується, щоб уникнути відходів.
Догляд для немовлят	Для бавовняних і змішаних тканин для немовлят і малюків (наприклад, дитячий одяг, комбінезони, постільна білизна для дитячих ліжечок). Рекомендується використовувати миючий засіб, призначений для дитячого одягу.
Джинси	Для джинсового одягу. Можна використовувати серветки для уловлювання кольору під час прання. Періть темні й світлі кольори окремо.
Ковдра	Для пухових виробів, які можна прати в пральній машині, і верхнього одягу із синтетичних волокон з бавовняним утеплювачем. Прикладами можуть служити пухові куртки і шовково-бавовняні жилети.
Завантаження об'ємних речей	Для об'ємних речей з бавовни, льону і змішаних тканин, які можна прати в пральній машині (наприклад, бавовняні простирадла, підковдри, чохли для рушників і бавовняний робочий одяг на осінь/зиму).
Віджим	Лише віджимання. Також підходить для віджимання речей, випраних вручну. Перед використанням переконайтеся, що всі речі можна прати в пральній машині.
Очищенна барабана	Для очищення внутрішньої й зовнішньої частин барабана. Використовує воду високої температури й обертання на високій швидкості для видалення плям і бактерій. Не додавайте миючий засіб, щоб уникнути заливання піною.
Refresh	Освіжіть свій одяг у високоефективний та інноваційний спосіб, використовуючи технологію мікропари для видалення неприємних запахів, дрібного пилу й алергенів, зменшуючи зморшки всього за 20 хвилин, і без використання миючого засобу.
Ultra Fresh	Спеціальний цикл, що забезпечує постійний потік повітря в барабан. Це видаляє вологу, неприємні запахи, бактерії й допоможе запобігти утворенню зморшок на одязі.
Вуличний одяг	Для верхнього одягу з водонепроникним покриттям (наприклад, куртки, штани, вітрівки). Закрийте всі блискавки перед пранням. Не використовуйте кондиціонер.
Догляд для видалення шерсті домашніх тварин	Для одягу з бавовняних і синтетичних тканин, який можна прати в пральній машині і який не линяє, а також для одягу, з якого потрібно видалити шерсть домашніх тварин, що прилипла до нього. Його слід використовувати разом з губкою для видалення волосся.
Швидка 29'	Підходить для відносно чистого одягу з бавовни, льону і синтетичних волокон. Рекомендується, щоб вага одягу не перевищувала 2,5 кілограма.

4. Щоденне використання

- Підключіть пральну машину до джерела живлення та водопроводу (див. розділ про встановлення в посібнику користувача).
- Підготовка білизни: Відсортуйте одяг відповідно до типу тканини (бавовна, синтетика, вовна або шовк тощо) та за ступенем забруднення. Перевірте етикетки на одязі. Відокремте білий одяг від кольорового. Звільніть кишені від таких предметів, як ключі, монети тощо, і видаліть тверді декоративні предмети.
- Завантажуйте білизну частинами, уникаючи перевантаження (перевірте допустиме максимальне завантаження для конкретної програми). Акуратно закрийте дверцята. Слідкуйте за тим, щоб білизна не була защемлена.
- Виберіть миючий засіб і пом'якшувач (за потреби) та додайте їх у відповідні відділення розподільника. Закрийте розподільник.

Якщо відкрити розподільник, то можна побачити такі компоненти.
1. Основне відділення для миючого засобу, для рідких миючих засобів.
2. Відділення для рідкого кондиціонера.
3. Відділення для ручного дозування.
4. Зафіксуйте язичок, натисніть на нього, щоб витягти розподільник.

Рекомендації щодо типу миючого засобу підходять для різних температур прання. Див. інструкцію до миючого засобу.

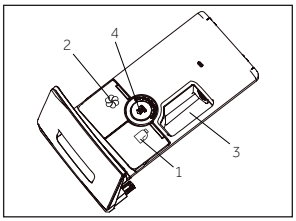

- Провівши пальцем по екрану або торкнувшись його, виберіть ту програму, яка найбільше підходить до завантаженого одягу.
- На дисплеї відобразиться назва програми, основні функції й очікувана тривалість.
- Додайте або видаліть функції та змініть параметри відповідно до конкретних потреб.
- Натисніть кнопку Пуск/Пауза, щоб запустити програму.
- Після завершення циклу на дисплеї з'явиться напис "Цикл завершено", після чого пристрій автоматично вимкнеться.
- Якнайшвидше вийміть білизну, щоб запобігти появі зморшок, неприємних запахів і розмноженню бактерій.

5. Догляд і обслуговування


5.1 - Загальне очищення машини

- Від'єднуйте машину від електромережі під час очищення та технічного обслуговування.
- Для очищення корпусу машини і гумових компонентів використовуйте м'яку тканину з мильним розчином.
- Не використовуйте органічні хімічні речовини або агресивні розчинники.

5.2 - Очищення фільтра насоса

Рекомендується очищати фільтр насоса один раз на місяць.
Вимкніть і від'єднайте машину від електромережі та відкрийте кришку у нижній частині приладу. Підготуйте низьку ємність для збирання залишків води.

- Витягніть зливний шланг і, утримуючи його кінець над ємністю, відкрийте його.
- Після завершення зливу закрийте зливний шланг і поверніть його назад до машини.
- Відкрутіть проти годинникової стрілки і зніміть фільтр насоса. Ретельно очистіть його.
- Встановіть фільтр назад у машину й акуратно закрийте його.

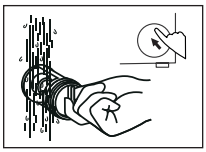

5.3 - Очищення розподільника миючих засобів

Регулярно очищайте розподільник:

- Витягніть розподільник до упору.
- Натисніть кнопку розблокування та вийміть розподільник.
- Протріть внутрішню частину порожнини рушником.
- Промийте розподільник водою, доки він не стане чистим, і вставте його назад у прилад.

5.4 - Очищення барабана

- Видаліть предмети, які випадково потрапили до машини, особливо металеві предмети, такі як шпильки, монети тощо, з барабана і канавки прокладки дверей (гумове кільце), оскільки вони призводять до утворення плям іржі та до пошкоджень.
- Для видалення плям іржі використовуйте засіб для чищення, що не містить хлору. Дотримуйтесь попереджень виробника засобу для чищення.
- Не використовуйте для чищення тверді предмети або сталеву мочалку.
- Після процедури відкрийте дверцята, рушником очистіть плями й піну навколо прокладки і підтримуйте чистоту всередині та зовні прокладки.

Примітка: Гігієна

Для регулярного технічного обслуговування рекомендується запускати програму "Очищенна барабана" не рідше ніж після кожних 50 циклів, щоб уникнути можливих корозійних залишків. За необхідності додайте невелику кількість спеціального засобу для очищення машин у відділення для миючого засобу або безпосередньо у бак.

HW100-BD14611U1

0020509288LX V2



Haier