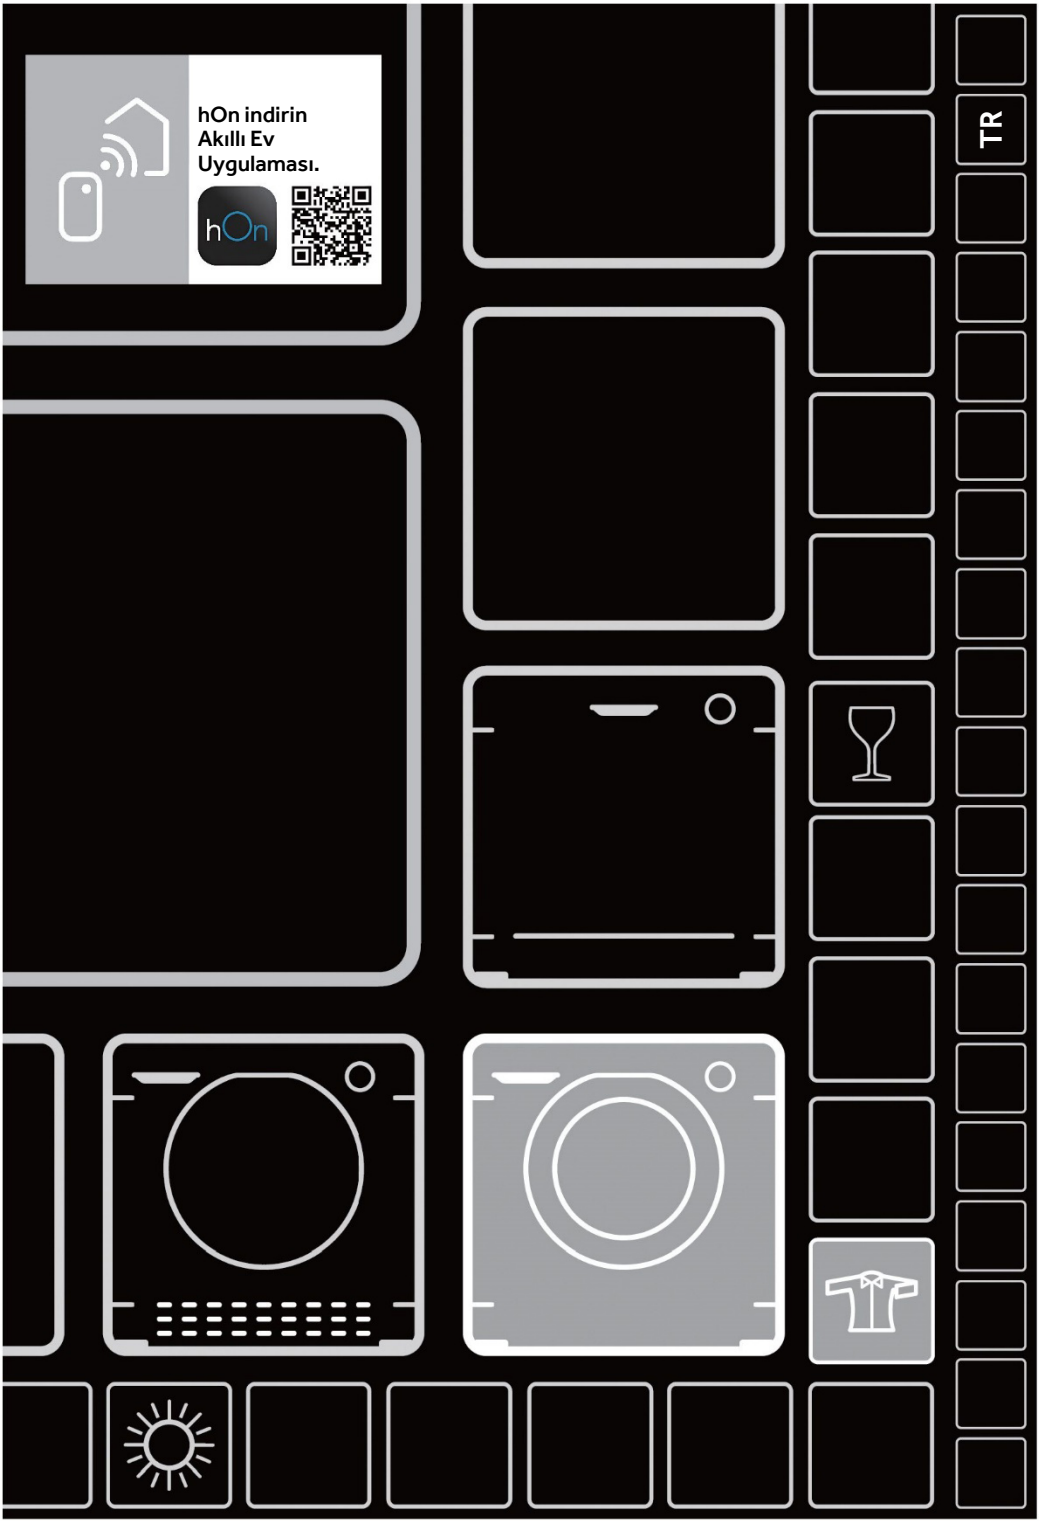

hOn indirin
Akıllı Ev
Uygulaması.
hOn
TR

Teşekkür ederiz

Bir Hoover Ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun. Talimat, güvenli ve doğru bir kurulumun yanı sıra günlük kullanım ve bakımda size rehberlik edecek önemli bilgiler içerir.

Bu kılavuzu, cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabilmek amacıyla uygun bir yerde saklayın.

Güvenlik bildirimi

UYARI! - Önemli güvenlik bilgileri

Genel bilgi ve ipuçları

Çevre bilgisi

Bertaraf

Ürün, aksesuarlar veya belgelerin üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömürlerinin sonunda evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz bir şekilde bertaraf edilmesinin çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanımını teşvik etmek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünleri çevresel açıdan güvenli geri dönüşüm için nereye ve nasıl götürebileceklerine dair ayrıntılar için bu ürünü satın aldıkları perakendeciye veya yerel devlet dairelerine başvurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileriyle iletişime geçmeli ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün ve elektronik aksesuarları bertaraf için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

UYARI!

Bu cihaz R290 Yanıcı madde ile doldurulmuştur, yangın riski vardır.
UYARI: Cihaz muhafazasında ve ankastre yapıda havalandırma açıklıklarının engellenmemesini sağlayın.
UYARI: Soğutma devresine zarar vermeyin.

UYARI!

Yaralanma veya boğulma tehlikesi!
Eski bir çamaşır kurutma makinesini bertaraf ederken güvenliği sağlamak için elektrik fişini prizden çekin, elektrik kablosunu kesin ve fişle birlikte imha edin. Çocukların kendilerini makineye kapatmalarını önlemek için kapak menteşelerini veya kapak kilidini kırın.

UYARI!

Cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazıyla enerjilendirilmemeli ve enerji tedarikçisi tarafından düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

İçerik

1 - Güvenlik bilgileri 4

2 - Kurulum 7

3 - Pratik ipuçları 10

4 - Ürün Açıklaması 11

5 - Kontrol paneli 12

6 - Programlar 16

7 - Tüketim 19

8 - Öneriler ve ipuçları 20

9 - Günlük kullanım 22

10 - Bakım ve temizlik 25

11 - Sorun giderme 27

12 - Teknik veriler 29

13 - Müşteri hizmetleri 31

14 - hOn Uygulaması 32

1 - Güvenlik bilgileri

UYARI!

İlk kullanımdan önce

- Nakliye kaynaklı hasar bulunmadığından emin olun.
- Tüm ambalajları çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ağır olduğu için cihazı her zaman en az iki kişi olarak taşıyın.

Günlük kullanım

- Bu cihaz, kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat verildiği ve tehlikeleri anladıkları takdirde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Sürekli gözetim altında olmadıkça 3 yaşından küçük çocukları cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Odanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. Ortam sıcaklığı 5 °C ile 35 °C arasında olmalıdır.
- Tabandaki havalandırma açıklıklarını halı veya benzeri bir nesneyle kapatmayın.
- Kurutma makinesinin etrafındaki alanı toz ve tüylerden arındırın.
- Kullanmadan önce cihazın içinde sadece çamaşır olduğundan ve evcil hayvan veya çocuk bulunmadığından emin olun.
- Elektrik fişine sadece kuru ellerle dokunun ve çıplak ayakla veya ıslak ellerle veya ayaklarla cihaza dokunmayın ve cihazı kullanmayın
- Yıkanmamış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayın.
- Nominal yükten daha fazla yükleme yapmadığınızdan emin olun.
- Ceplerde bulunan çakmak ve kibrit gibi tüm nesneleri çıkarın.
- Yumuşatıcı veya benzeri ürünler, yumuşatıcı talimatlarında belirtildiği şekilde kullanılmalıdır
- Cihazın yakınında herhangi bir yanıcı sprey veya gaz kullanmayın ve bulundurmayın.
- Cihazın üzerine ağır nesneler veya ısı veya nem kaynakları koymayın.
- Cihazın fişini prizden çekerken kablodan değil fişten tutun.
- Çalışma sırasında arka tarafa ve tambura dokunmayın, bunlar sıcaktır.

1 - Güvenlik bilgileri

UYARI!

Günlük kullanım

- Cihazı aşağıdakileri kurutmak için kullanmayın:
- Yıkanmayan eşyalar.
- Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar, mum çıkarıcılar veya diğer kimyasallar gibi yanıcı maddelerle kirlenmiş eşyalar. Dumanlar yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Yemeklik yağ, aseton, alkol, benzin, kerosen, leke çıkarıcılar, terebentin, mumlar ve cila sökücüler gibi maddelerle kirlenmiş olan çamaşırlar, kurutma makinesinde kurutulmadan önce bol deterjanlı sıcak suda yıkanmalıdır
- Dolgu veya dolgu içeren eşyalar (örn. yastıklar, ceketler); dolgu tutuşmaya neden olabilecek şekilde dışarı çıkabileceğinden.
- Köpük kauçuk (lateks köpük), duş boneleri, su geçirmez tekstil ürünleri, kauçuk destekli eşyalar ve köpük kauçuk pedlerle donatılmış giysiler veya yastıklar gibi eşyalar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Yoğuşmuş suyu içmeyin.
- Cihazı tiftik filtresi veya kondenser filtresi yerinde olmadan veya hasarlı filtre ile kullanmayın.
- Kalan giysilerin zarar görmeyeceği bir sıcaklıkta kalmasını sağlamak için kurutma programının son kısmının ısı olmadan (soğuma programı) gerçekleştiğine dikkat edin.
- Cihazı çalışma süresi boyunca uzun süre gözetimsiz bırakmayın. Uzun süre ayrılmanız gerekiyorsa, şebeke kapatılarak ve fişten çekilerek kurutma programı kesilmelidir.
- Kurutma programı bitene kadar cihazı kapatmayın.
- Tüm ögeleri, ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız, kurutma makinesini kesinlikle kurutma programı bitmeden önce durdurmayın
- Elektrikten tasarruf ve güvenlik için her kurutma programından sonra cihazı kapatın.

Bakım / temizlik

- Temizlik ve bakım işlemleri sırasında çocukların gözetim altında tutulduğundan emin olun.
- Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

UYARI!

Bakım / temizlik

- Her programdan sonra tiftik filtresini ve kondenser filtresini temizleyin (bkz. BAKIM VE TEMİZLİK, sayfa 23).
- Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanmayın.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Onarım gerekiyorsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

Kurulum

- Makineyi kapağın tamamen açılmasına izin veren bir konuma yerleştirin. Kurutma makinesini kilitlenebilir bir kapının, sürgülü bir kapının veya kurutma makinesi kapağının karşı tarafında menteşeleri olan bir kapının arkasına monte etmeyin; bu, kapağın tam olarak açılmasını engeller.
- Cihazı iyi havalandırılan, kuru bir yere kurun.
- Cihazı kesinlikle açık havada nemli bir yere veya lavabo altı veya yakını gibi su sızıntılarının söz konusu olabileceği bir alana kurmayın. Su sızıntısı durumunda güç kaynağını kesin ve makinenin doğal olarak kurumasını bekleyin.
- Cihazı yalnızca sıcaklığın 5 °C'nin üzerinde olduğu yerlerde kurun veya kullanın.
- Cihazı doğrudan halı üzerine veya duvar veya mobilya yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazı dona, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ve herhangi bir ısı kaynağının (örn. soba, ısıtıcı) çevresinde bulundurmayın.
- Değer levhasındaki elektrik bilgilerinin güç kaynağı ile aynı olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bir elektrikçiye başvurun.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Elektrik kablosuna ve fişe zarar vermediğinizden emin olun; hasar görmüşse bir elektrikçi tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Güç kaynağı için kurulumdan sonra kolayca erişim sağlanabilen ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
- Sadece İngiltere için: Cihazın güç kablosu, standart bir 3 kablolu (topraklı) prize uygun bir 3 kablolu (topraklı) fiş ile donatılmıştır. Üçüncü pimi (topraklama) kesinlikle kesmeyin veya sökmeyin. Fiş, cihaz kurulduktan sonra erişim sağlanabilir olmalıdır.

2.1. Hazırlık

- Öncelikle polistiren taban dahil tüm ambalajları çıkarın. Ambalaj çıkarılırken su damlacıkları görülebilir. Bu, fabrikadaki su testinden kaynaklanan normal bir durumdur.

Bildirim

Ambalajı çevre dostu bir şekilde bertaraf edin. Kullanılan bertaraf alanlarına ilişkin bilgi almak için satıcınıza veya yerel yetkililere danışın.

UYARI!


Nakliye ve kurulumdan sonra kurutma makinesi, kullanılmadan önce iki saat BEKLETİLMELİDİR.

2.2. Taşıma ve bekleme süresi

Cihazı sadece yatay konumda taşıyın. Bakım gerektirmeyen yağ, kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma durumunda kapalı boru sisteminden geçebilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce yağın kapsüle geri akması için 2 saat beklemeniz gereklidir.

2.3. Cihazı yerleştirin


Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın (2-1).

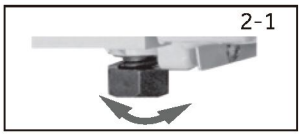

2.4. Tezgah altına montaj

Girintinin boyutları en azından boyutlarla eşleşmelidir (Şekil 2-2).

1. Cihazı yuvanın yanına yerleştirin. Tüm bağlantıların kolayca erişilebilir ve işlevsel olduğundan emin olun.
2. Sağlam bir düz pozisyon elde etmek için tüm ayakları doğru şekilde ayarlayın.
3. Cihazı ihtiyatlı bir şekilde girintiye yerleştirin.
4. Yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

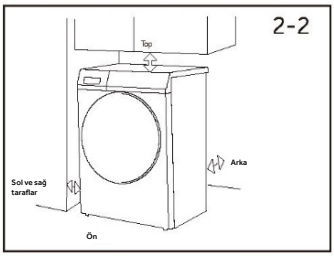


2.5. Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:


- Güç kaynağı, priz ve sigorta anma değeri plakasına uygundur.
- Priz topraklıdır ve çoklu fiş veya uzatma kablosu kullanılmaz.
- Fiş ve priz tam olarak birbirine uygundur.
  Sadece İngiltere: İngiltere fişi BS1363Astandard standardına uygundur.

Fişi prize takın (Şekil 2-3).

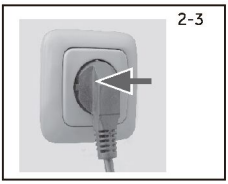


UYARI!

Besleme kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için servis temsilcisi (garanti kartına bakın) tarafından değiştirilmelidir!

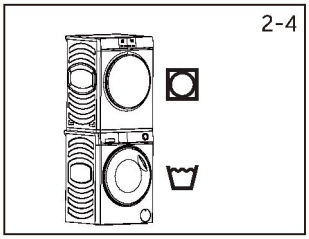

2.6. Çamaşır-kurutma makinesi yığını

Bir çamaşır makinesi-kurutma makinesi yığını elde etmek mümkündür. (Şekil 2-4) Her çamaşır makinesi bu amaç için uygun değildir. İstifleme bilgileri ve ilgili montaj kiti yerel satıcınızdan temin edilebilir.
Montaj talimatları, kurulum adımları hakkında ayrıntılı bilgi veren kit ile birlikte verilir.

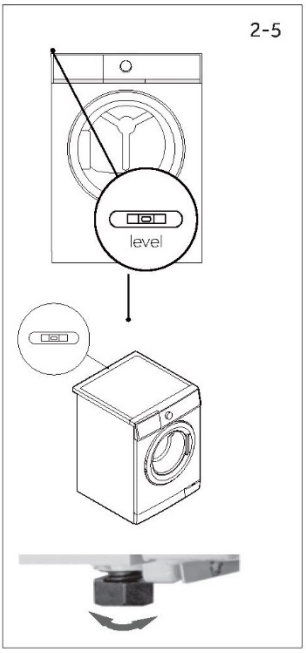

2.7. Kurutma makinesini tesviye edin

Kurutma makinesini düzleştirmek makinenin minimum gürültü ile verimli çalışmasını sağlamak açısından son derece ÖNEMLİDİR. Kurutma makinesi, dört ayağı üzerinde dengeli duracak şekilde düzleştirilmelidir. Kurutma makinesinin herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.

Kurutma makinesini yandan yana doğru düzleştirin (Şekil 2-5):

- Eğim ölçme aletini kurutucunun arka orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucu yandan yana düz hale gelene kadar arka ayakları ayarlayın.
- Ayakları kesinlikle yuvalarından tam olarak vidalamayın.

Kurutucuyu önden arkaya düzleştirin (Şekil 2-5):

- Eğim ölçme aletini sol tarafa yerleştirin.
- Sol ön ayağı ayarlayın (aşağı sarın).
- Yukarıdaki işlemi sağ ayak için tekrarlayın.


Kurutucunun dengede olup olmadığını iki kez kontrol edin (Şekil 2-5):

- Eğim ölçme aletini kurutucunun ön orta kısmına yerleştirin.
- Kurutucunun herhangi bir yönde sallanmadığından emin olun.
- Kurutucu dengelenmemişse yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Dengeleme sonrasında kurutucu dolabının köşeleri zeminden açıkta olmalı ve kurutucu herhangi bir yönde sallanmamalıdır.


2.8. Dışarıya bağlı tahliye borusu


Giysilerin kurutulma işlemi sırasında yoğunlaşan su otomatik olarak makinenin sol üst köşesinde bulunan su kutusunda depolanacaktır. Su tankı dolduğunda veya her kurutma işleminden sonra su tankı boşaltılmalıdır. Kurutucunuz zemin tahliye giderinin yakınına yerleştirilmişse yoğuşma suyunu ek parçadaki tahliye hortumu aracılığıyla doğrudan gidere boşaltabilirsiniz, böylece her seferinde su kutusunu boşaltmanız gerekmez.

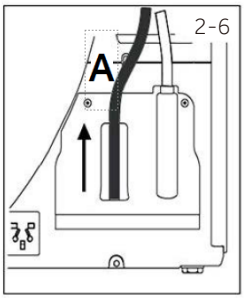

Tahliye hortumunu bağlama yöntemi aşağıdaki gibidir:

- Hortumu (**A**) kurutma makinesinin arkasındaki bağlantıdan çıkarın (arkadaki Şekil 2-6 nın sağ alt kısmı).
- Tahliye hortumunu (**B**) (kurutma makinesiyle birlikte verilir) açın ve makinenin tahliye portuna bağlayın (Şekil 2-7, 2-8).
- Tahliye hortumunun diğer ucunu bir küvete veya dik boruya yerleştirin.

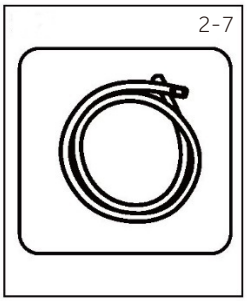

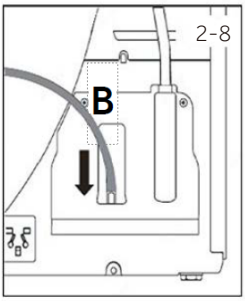

Not: Harici tahliye hortumu sağlam olmalıdır

Gri tahliye hortumu her iki ucundan takıldıktan sonra güvenli bir şekilde sabitlenmelidir
Gri tahliye hortumu bükülemez.
Gri tahliye hortumu makinenin üst kısmından 15 cm daha yüksek olamaz.

3 - Pratik ipuçları

Kullanım amacı

Bu cihaz, su solüsyonunda yıkanmış ve üreticinin bakım etiketinde tamburlu kurutmaya uygun olduğu belirtilen eşyaları kurutmak için tasarlanmıştır.

Ev içi kullanım için özel olarak tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır. Cihazda değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez. Amaç dışı kullanım, tehlikelere ve tüm garanti ve sorumluluk taleplerinin geçersiz kalmasına neden olabilir.

Standartlar ve direktifler CE

Bu ürün, CE işareti sağlayan ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte geçerli tüm AB direktiflerinin gerekliliklerini karşılar.

Çevreye duyarlı kullanım

- Tam sıkma: Çamaşırları maksimum sıkma hızında sıkın.
- Maksimum yük: Program tablosuna göre maksimum dolum miktarını kullanın, ancak kurutucuyu aşırı yüklemeyin. Maksimum yükten yararlanmak için "Giyilmeye HAZIR" olarak kurutulması gereken çamaşırlar öncelikle "Ütü hatırlatma" ile kolayca kurutulabilir
  Program sona erdiğinde ütülenmesi gereken çamaşırları çıkarın ve kalan çamaşırları kurutun.
- Çamaşırları gevşetin: Çamaşırları kurutucuya koymadan önce sallayın.
- Aşırı kurutmadan kaçının: Aşırı kurutmadan kaçınılmalıdır. Doğru programı ve uygun kurutma seviyesini seçin.
- Yumuşatıcı gereksizdir: Yıkama sırasında yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda kabarık ve yumuşak hale gelecektir.
- Tiftik filtrelerinin temizlenmesi: Her döngüden sonra tiftik filtrelerini temizleyin.
- Havalandırma: Cihazın uygun şekilde havalandırıldığından emin olun (bkz. KURULUM).
- Yoğunlaştırılmış suyun yeniden kullanımı: Toplanan yoğunlaştırılmış su buharlı ütü için kullanılabilir. Bundan önce ince bir elekten veya kahve filtre kağıdından geçirilmelidir.
- En küçük parçalar filtre tarafından tutulacaktır.

Not:


Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, aşağıdaki bölümlerde yer alan resimler sizin modelinizden farklı olabilir.

4.1. Cihazın resmi

Ön (Şekil 4-1):




Arka taraf (Şekil 4-2):

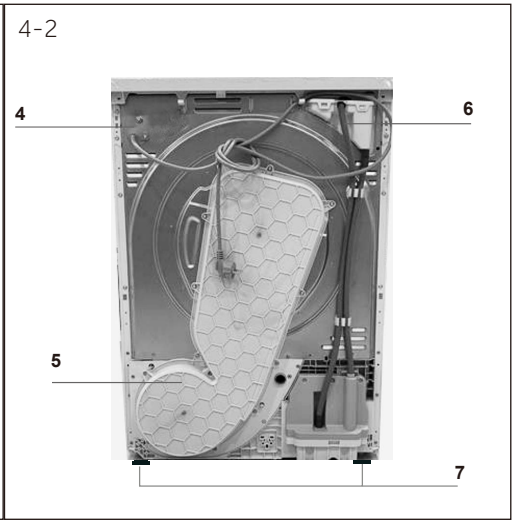

1 Su tankı
2 Kurutma makinesi kapağı
3 Kontrol paneli
4 Güç kaynağı kablosu
5 Arka plaka
6 Drenaj çıkışı
7 Ayarlanabilir ayak

5 - Kontrol paneli

5-1

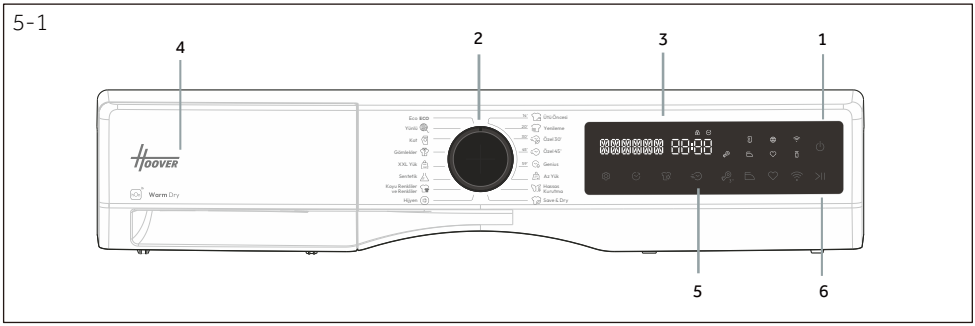

1. Güç düğmesi
2. Program seçici
3. Ekran
4. Su tankı
5. İşlev düğmeleri
6. Gösterge simgeleri


5-2



5.1. Güç düğmesi

Açmak için bu düğmeye (Şekil 5-2) hafifçe yaklaşık 3 saniye boyunca dokunun; ekran parlar, "Başlat/Duraklat" düğmesinin göstergesi yanıp söner. Kapatmak için yaklaşık 3 saniye boyunca tekrar dokunun. Herhangi bir panel öğesi veya program etkinleştirilmezse bir süre sonra makine otomatik olarak kapanacaktır.

5-3

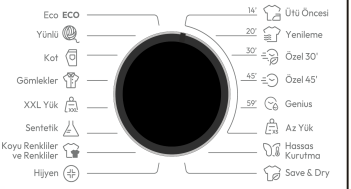

5.2. Program seçici

Düğmeyi (Şekil 5-3) çevirerek 16 programdan biri seçilebilir; programın varsayılan ayarları görüntülenecektir.

5-4



5.3. Ekran


Ekran (Şekil 5-4) aşağıdaki bilgileri gösterir:

- ► Program adı
- ► Kalan süre
- ► Rezervasyonun kalan süresi
- ► Alarm bilgileri ve istem bilgileri
- ► Duraklatma sonu bilgileri
- ► Geciktirme süresi
- ► Hata kodları ve servis bilgileri

5.4. Su tankı

Su tankını açın, aşağıdaki bileşenler görülebilir (Şekil 5-5):
1: su tankı.
2: Su dökme yeri

5-5

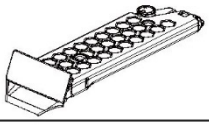

5-6



5.5. İşlev düğmeleri

İşlev düğmeleri (Şekil 5-6), program başlamadan önce seçilen programda ek seçenekleri etkinleştirir. İlgili göstergeler görüntülenir. Cihaz kapatıldığında veya yeni bir program ayarlandığında tüm seçenekler görüntülenir. Bir düğmenin birden çok seçeneği varsa, düğmeye sırayla basılarak istenen seçenek seçilebilir. Donuk ışıkta düğmelere dokunulduğunda işlev seçimi kaldırılır; parlak ışıkta olduğunda işlev seçilir.

Not: Fabrika ayarları

Her programda en iyi sonuçları elde etmek için, Hoover iyi tanımlanmış özel varsayılan ayarlara sahiptir. Özel bir gereklilik yoksa, varsayılan ayarlar önerilir.

5.5.1. Gecikme düğmesi "⏲"

- Gecikme süresini ayarlamak için düğmeye (Şekil 5-7) basın. Başlangıç zamanı 0,5 saatlik adımlarla 0,5 saatten 24 saate kadar gecikebilir. Zaman geciktirmeyi etkinleştirmek için Başlat/Duraklat düğmesine dokunun. Etkinleştirildiğinde, simge ⏲ yanacaktır.

5-7



5.5.2. Kurutma Seviyesi düğmesi "👕"

- Program sonunda çamaşırların nihai nem içeriğini ayarlamak için düğmeye basın (Şekil 5-8).
- 4 seviye vardır:
  ütüleme L-1 / giymeye hazır L-2 / saklama L-3 / ekstra kuru L-4.
- Parlak ışıkta olduğunda, işlev seçilidir;
  Donuk ışıkta olduğunda, işlev seçili değildir;
  Tamamen kapalı olduğunda, işlev seçilemez.


5-8






5.5.3. Zaman/Hızlı düğmesi ""

- Otomatik programın süresini ayarlayın: Çalıştırdıktan sonraki ilk 3 dakika içinde, kurutma programının kurutma süresini artırabilirsiniz (son duruma ulaştıktan sonra, ayar süresini uzatın) ve adım boyutu 10 dakikadır: 3 dakika sonra zaman düğmesine (Şekil 5-9) basın ve 3 geçersiz ton sesi duyulacaktır.

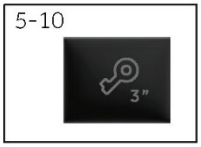


5.5.4. Yumuşak dokunmatik düğme ""

- Başlatılacak bir program seçtikten sonra, çocuk kilidini (Şekil 5-10) açmak için "" düğmesine 3 saniye boyunca uzun basın.
- Çocuk kilidini açmak için "" düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.
- Etkinleştirildiğinde, simge "" yanacaktır.

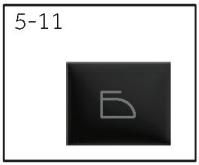


5.5.5. Kolay Ütüleme düğmesi ""

- Kolay ütülemeyi ayarlamak için düğmeye basın (Şek. 5-11).
- Açıldıktan sonra, kurutma seviyesi otomatik olarak ütüleme L-1'e ayarlanır
- Ütüleme işlevi açıldığında, kırışıklık önleme işlevi de eşzamanlı olarak açılır ve varsayılan kırışıklık önleme süresi 6 saattir.
- Etkinleştirildiğinde, simge "" yanacaktır.

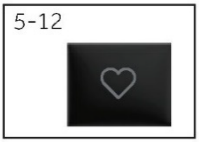


5.5.6. Hafıza düğmesi ""

- Bu işlev, her program altında kullanıcıların tercih ettiği ayarları hafızaya almak için tasarlanmıştır, böylece kullanımdan önce ayarlamaya gerek kalmaz.
- Bekleme modundayken, mevcut programı hafızaya almak için düğmeye (Şekilde 5-12) 3 saniye basılı tutun.

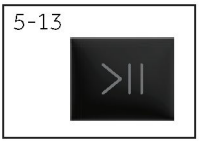

5.5.7. Başlat/Duraklat düğmesi ""

- Görüntülenmekte olan programı başlatmak veya durdurmak için bu düğmeye (Şekil 5-13) hafifçe basın.

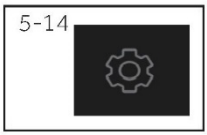

5.5.8. Ayarlar düğmesi ""

- Ayar ekranına girmek için düğmeye (Şekil 5-14) basın. Üç seçenek vardır:

1. Dil: Düğmeyi kullanarak dili seçin ve onaylamak için düğmeye basın;
2. Sesler: Düğme ile AÇIK/KAPALI seçeneğini seçin ve onaylamak için düğmeye basın;
3. Geri dön.



5.5.9. Uzaktan Kumanda düğmesi ""

- Cihazın Uzaktan Kumandasını hOn Uygulaması üzerinden etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bu düğmeye (Şekil 5-15) kısa süreli basın.
  NOT: Eşleştirme prosedürünü başlatmak için lütfen Uygulama talimatlarını uygulayın. Daha fazla bilgi için lütfen özel "hOn Uygulaması" bölüm 14'e bakın.

5.6. Gösterge simgeleri

5.6.1. Kapak kilidi açma simgesi

- Kapak açıksa veya düzgün kapanmamışsa, (Şekil 5-15) yanmayacaktır. Bu simge varsayılan olarak yanar.
- Başlat/Duraklat düğmesine basıldığında simge yanıp sönecektir;

5-15



5.6.2. Çocuk kilidi simgesi

- Çocuk kilidi, çocukların program ayarlarını değiştirmesini engellemek için tasarlanmıştır. Kullanıcılar göstergeyi seçtiğinde, simge (Şekil 5-16) yanacaktır.
- Bu simge varsayılan olarak yanmaz.

5-16



5.6.3. Wifi simgesi

- Ağ yapılandırması sırasında WiFi ışığı yanıp söner (0,5 sn açık, 0,5 sn kapalı) ve başarılı ağ yapılandırmasından sonra bu simge (Şekil 5-17) açık kalır.

5-17



5.6.4. Gecikme simgesi

- Gecikme programını seçerken, (Şekil 5-18) yanacaktır. Gecikme süresi çalışma aşaması boyunca sürekli olarak yanar ve rezervasyon sona erdikten sonra kapanır.
- Bu simge varsayılan olarak yanmaz.

5-18



5.6.5. Dolu tank simgesi

- (5-19) normal koşullar altında yanmaz, ancak su tankı dolduğunda veya program sona erdiğinde yanıp söner. Çalışma sırasında, su tankı dolduğunda makine duraklar ve su tankının gösterge ışığı yanıp söner.

5-19



5.6.6. Kolay ütüleme simgesi

- Ütüleme işlevi açıldıktan sonra, (5-20) açık kalır ve ütüleme aşamasına girerken yanıp söner. Ütüleme işlevi etkisiz olduğunda, 3 kez yanıp söner.

5-20



5.6.7. Filtreyi temizle simgesi

- Bu gösterge, kullanıcılara kullanmadan önce filtreyi temizlemelerini hatırlatmak için tasarlanmıştır. Bu simge (Şekil 5-21) yandığında, kullanıcılar kullanmadan önce filtreyi temizlemelidir.
- Temizleme adımları için, bu kılavuzun Tiftik filtresi temizliği veya Kondenser filtresi temizliği bölümüne başvurun.

5-21



Not:

Her programdan sonra, filtrelerin temizlenmesini hatırlatmak için gösterge yanıp sönecektir.

5.6.8. Hafıza simgesi

- Sık kullanılan program seçildiğinde, (Şekil 5-22) yanacaktır.
- Bu simge varsayılan olarak yanmaz.

5-22



6 - Programlar

● Evet
/ Hayır

	Maks. Yük kg			Kurutma seviyesi							
		Ayar	Başlatma geciktirmesi	Ütüleme	Giyilmeye hazır	Saklama	Ekstra kuru	Zaman/ Hızlı	Çocuk kilidi simgesi	Kolay Ütüleme	Hafıza
ECO	9	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
Yünlü	1	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
Kot	5	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
Gömlekler	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
XXL	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sentetik	4,5	●	●	●	●	●	●	/	●	●	●
Koyu renkliler ve renkliler	9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hijyen	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●
14' Relax	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
20' Refresh	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
30' Özel 30'	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
45' Özel 45'	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
59' Genius	/	●	●	/	/	/	/	/	●	/	/
Küçük	4	●	●	●	●	●	●	●	●	/	●
Hassas Kurutma	4	●	●	/	/	/	/	●	●	/	●
Save & Dry	4	●	●	/	/	/	/	/	●	/	●

*) EN 61121 test programı ayarı; tam yükü Eko programı ile kuruturken, yoğuşma sıvısını tahliye hortumundan harici olarak boşaltmanızı tavsiye ederiz. Bu, program sırasında su tankının boşaltılmasını önleyecektir.

Program açıklaması

Farklı kumaş türlerini ve çeşitli derecelerdeki lekeleri kurutmak için kurutma makineleri, her bir kurutma gereksinimini karşılayacak özel programlara sahiptir (program tablosuna bakın).

ECO

ECO programı (Giyilmeye Hazır) ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve AB Ecodesign mevzuatına (çevre dostu ürünlerin tasarımı) uyumu değerlendirmek için kullanılır. Bu program, ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için enerji tüketimi açısından en verimli programdır.

Yünlü

Yünlü giysiler için özel kurutma programı: Bu program 1 kilograma kadar giysiyi (yaklaşık 3 kazak) kurutabilir. Kurutmadan önce giysilerin ters çevrilmesi tavsiye edilir. Kesin süre, giysilerin boyutuna, yükleme yoğunluğuna ve seçilen çamaşır makinesinin modeline bağlıdır. Kuruduktan sonra giysiler giyilebilir ancak kalın giysilerin kenarları hafif nemli olabilir. Doğal hava ile kurutulması tavsiye edilir. Özel not: Lütfen giysileri kuruduktan hemen sonra çıkarın.

Kot

Denim gibi kumaşlar için özel olarak tasarlanan bu kurutma makinesi, düzgün ve hızlı kurutma sağlayabilir. Kullanmadan önce giysilerin ters çevrilmesi ve kurutulması tavsiye edilir.

Gömlekler

Bu özel program, gömlekleri, tamburun özel hareketleri sayesinde dolaşmaları ve katlanmaları en aza indirerek kurutmak için tasarlanmıştır. Çarşafların kurutma döngüsünden hemen sonra çıkarılması tavsiye edilir.

XXL

Isıya dayanıklı pamuklu, keten ve bunların karışımı malzemelerden yapılmış büyük boyutlu giysilerin kurutulması için uygundur.

Sentetik

Sentetik kumaş giysilerin kurutulması için özel olarak tasarlanmış bir kurutma makinesidir.

Koyu renkliler ve renkliler

Bu ideal kurutma makinesi, koyu ve renkli pamuklu veya sentetik kumaşlar için özel olarak tasarlanmıştır ve giysilerinizi kurutmanızı kolaylaştırır.

Hijyenik

Giysilerdeki bakteri ve akarların yanı sıra virüsleri yüksek sıcaklık ile öldürmek için tasarlanmış olan bir program. Bu program, zaman ve kurutma performansı arasında en iyi uyumu sağlayarak ihtiyaç duyduğunuz giysileri hızlıca kurutabilir.

Relax 14'

Bu ısı döngüsü teknolojisi, 14 dakika içinde kırışmayı etkili bir şekilde azaltarak ütüleme sorununu zahmetsizce çözebilir.

Refresh 20'

Giysilerdeki kokuları gidermek ve kırışıklıkları azaltmak için ideal bakım çözümüdür.

Özel 30' 30'

Bu hızlı ve etkili küçük parçalı giysi bakım programı, zaman kazandıran ve enerji tasarrufu sağlayan sonuçlara zahmetsizce ulaşmanızı sağlar. Daha iyi sonuçlar için kurutmadan önce yüksek hızlı sıkma kurutma yapılması önerilir.

Özel 45' 45'

Günlük giysiler çabuk kuruyabilir. Kurutmadan önce, yüksek hızlı sıkmalı bir kurutma makinesi ile sıkarak kurutmanız tavsiye edilir.

Genius 59'

Orta yükte hızlı kurutma prosedürü en iyi kurutma etkisini sağlar. Kurutmadan önce yüksek hızlı sıkma kurutma yapılması tavsiye edilir.

Küçük

Isıya dayanıklı dar kesim yelekler, iç çamaşırları, çocuk giysileri vb. giysilerin kurutulması için uygundur.

Hassas Kurutma

Soğuk mevsimlerde kuru giysilerin sıcak ve kabarık bakımı için uygundur.

Save & Dry

Bu hızlı kurutma programı, eşyalarınızı kısa sürede hazır hale getirmenizi sağlar. Az miktarda ve düşük ağırlıkta kimyasal elyaf veya pamuklu giysilerde kalan nemi gidermek için mükemmeldir.

Isı pompası teknolojisi

Isı eşanjörlü yoğuşmalı kurutucu, enerji tüketimi açısından öne çıkmaktadır. Bunlar standart koşullar altında belirlenen rehber değerlerdir. Değerler, aşırı gerilim ve düşük gerilime, kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın bileşimine, kalan neme ve gerçek yüklemeye bağlı olarak verilenlerden farklı olabilir.

Program Pamuklu / Keten	Dev/dk. cinsinden önceden ayarlanmış döndürme hızı	% cinsinden artık nem	Saat:dakika cinsinden zaman	kWh cinsinden enerji tüketimi
Ekstra kuru (L-4)	1000	yakl. 60	4:40	2,81
Saklama (L-3)	1000	yakl. 60	4:20	2,60
Giyilmeye hazır (L-2)	1000	yakl. 60	4:00	2,40
ütüleme (L-1)	1000	yakl. 60	3:40	1,84



Çevreye duyarlı kullanım

- Çamaşırları kurutma makinesine koymadan önce mümkün olduğunca kuru olacak şekilde sıkın.
- Kurutma makinesine koymadan önce çamaşırları sallayarak gevşetin.
- Uygun bir kurutma programı seçin. Çamaşırların gereğinden uzun süre kurutulmadığından emin olun.
- Kurutma makinesini aşırı yüklemekten kaçının.
- Kurutma makinesini filtreleri temizlenmiş olarak kullandığınızdan emin olun.

8 - Öneriler ve ipuçları

8.1. Kolalı çamaşırlar
Kolalı çamaşırlar tamburda bir nişasta tabakası bırakır ve kurutucu için uygun değildir.

8.2. Yumuşatıcı
Yıkarken yumuşatıcı kullanmayın, çamaşırlar kurutucuda yumuşak ve kabarık hale gelecektir.

8.3. Yumuşak bakım bezleri
"Yumuşak bakım bezlerinin" kullanılması tiftik filtrelerinde kaplamaya yol açabilir. Bu, filtrelerin tıkanmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda yumuşak bakım bezleri eklemekten kaçınmanızı veya farklı bir marka seçmenizi öneririz. Her durumda üreticinin talimatlarını dikkate alın.

8.4. Az miktarda dolgu
Yükün 1,0 kg'dan az olması durumunda "Zamanlayıcı" programı seçilmelidir, az yük nedeniyle bazen çamaşırların kuruma seviyesi algılanamaz.

8.5. Tambur iç ışığı
Cihaz açıldığında, kapak açıkken tambur ışığı yanmaya devam edecektir.

8.6. Servis kapağı
Çalışma sırasında servis kapağının her zaman kapalı olduğundan emin olun.

8.7. Kırışıklık önleme koruması
Programın sonunda, çamaşırlar dışarı çıkarılmazsa tambur kırışıklıkları önlemek için zaman zaman hareket eder.

8.8. Kalan süre
Program süresi şu faktörlerden etkilenir: kumaş türü, yükleme miktarı, nem içeriği, istenen kurutma seviyesi ve yıkama sırasındaki sıkma hızı. Bu faktörler program sırasında elektronik devreler tarafından kaydedilir ve kalan süre buna göre düzeltilir.

8.9. Ekstra büyük parçalar
Program sona erdiğinde istenen kurutma seviyesine ulaşılamamışsa, çamaşırları gevşetin ve zaman programı (ZAMANLAYICI) ile tekrar kurutun.

8.10. Özellikle hassas kumaşlar
Kolayca çekebilen veya şeklini kaybedebilen tekstil ürünleri, ipek çoraplar ve iç çamaşırları doğrudan kurutucuya konulmamalıdır. Hassas giysileri bir çamaşır torbasına koyun ve aşırı kurutmaktan kaçının.

8.11. Kıyafetleri çevirme
Çalıştırmadan önce fermuarın kapatılması ve içten dışa çevrilmesi tavsiye edilir.

8.12. Metal süslemeler
Giysi üzerinde metal süslemeler ve plastik çivi boncuklar kullanılıyorsa bunlar, çalıştırmadan önce tambura çarpmasını ve hasara neden olmasını önlemek için uygun şekilde sarılmalıdır.

8.13. Sesli sinyal

Bir sesli sinyal etkinleştirilebilir:

- Su tankı dolu olduğunda.
- Bir arıza meydana geldiğinde.


Bakım tablosu

Yıkama		
 95°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 60°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir
 40°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 40°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 30°C'ye kadar normal programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar nazik programda yıkanabilir	 30°C'ye kadar çok nazik programda yıkanabilir
 Elde yıkayın maks. 40°C	 Yıkamayın	
Ağartma		
 Herhangi bir ağartma kullanılabilir	 Sadece oksijen/klorsuz	 Çamaşır suyu kullanmayın
Kurutma		
 Normal sıcaklıktan tamburlu kurutma mümkün	 Daha düşük sıcaklıkta tamburlu kurutma mümkün	 Çamaşır makinesinde kurutulmaması gerekenler
 Asarak kurutma	 Sererek kurutma	
Ütüleme		
 Maksimum 200°C'ye kadar sıcaklıkta ütüleyin	 150°C'ye kadar orta sıcaklıkta ütüleyin	 110 °C'ye kadar düşük sıcaklıkta ütüleyin; buharsız (buharlı ütüleme geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir)
 Ütülemeyin		

9 - Günlük kullanım


9.1. Cihazı hazırlayın

1. Cihazı bir güç kaynağına bağlayın (220V ila 240V/50Hz) (Şekil 9-1) Lütfen ayrıca KURULUM bölümüne başvurun.
2. Şunlardan emin olun:
   - ▶ Su tankı boş ve gereken şekilde takılmış. (Şekil 9-2).
   - ▶ Tiftik filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış. (Şekil 9-3).
   - ▶ Kondenser filtresi temiz ve gereken şekilde takılmış (Şekil 9-4).

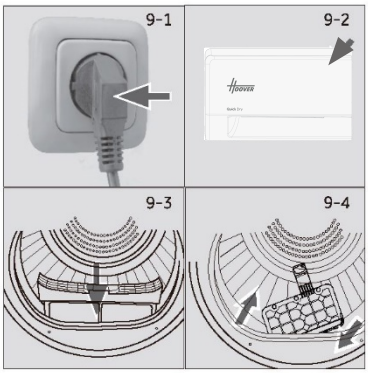

9.2. Çamaşırları hazırlayın

- ▶ Giysileri kumaşlarına göre ayırın (pamuklu, sentetik, yünlü vb.). Sadece sıkma işleminden geçirilmiş ürünleri kurutun.
- ▶ Anahtar, çakmak ve kibrit gibi tüm kesici veya yanıcı nesneleri ceplerinizden boşaltın. Broş gibi sert dekoratif objeleri çıkarın.
- ▶ Fermuarları yukarı çekin, düğmelerin sıkıca kapatıldığından emin olun ve çorap, sütyen vb. küçük eşyaları bir yıkama torbasına koyun.
- ▶ Yatak çarşafı, masa örtüsü vb. gibi büyük kumaş parçalarını açın.
- ▶ Çamaşır etiketindeki talimatları uygulayın ve makinede kurutulabilen giysileri kurutun.

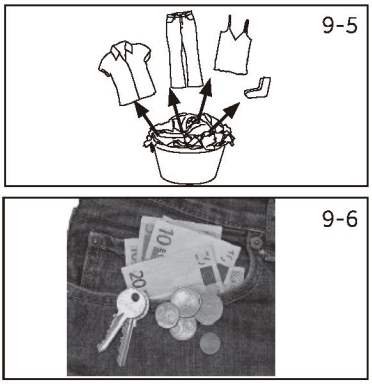

Yük Referansı	Kompozisyon	Ürün başına ortalama ağırlık
Yatak çarşafı (tek kişilik)	Pamuklu	Yakl. 800 g
Karışık kumaş giysiler	/	Yakl. 800 g
Ceketler	Pamuklu	Yakl. 800 g
Kot	/	Yakl. 800 g
Tulumlar	Pamuklu	Yakl. 950 g
Pijamalar	/	Yakl. 200 g
Gömlekler	/	Yakl. 300 g
Çoraplar	Karışık kumaşlar	Yakl. 50 g
Tişörtler	Pamuklu	Yakl. 300 g
İç çamaşırı	Karışık kumaşlar	Yakl. 70 g

İpuçları:

- Beyaz kıyafetleri renkli olanlardan ayırın.
- Yatak çarşafları ve yastık kılıfları düğmeli olmalıdır, böylece küçük parçalar içeride sıkışamaz.
- Fermuarları ve kancaları kapatın ve metal parçaları olmayan gevşek kemerleri, önlük iplerini vb. birbirine bağlayın.
- Kurutma makinesine koymadan önce giysilerin ceplerindeki gevşek metal parçaları çıkarın.
- Bakımı kolay ketenleri aşırı kurutmayın. Kırışıklık riski. Açık havada son kurumaya bırakın.
- Triko gibi giysiler bazen aşırı kuruyabilir. Her zaman "Ütülemeye" uygun kuruluk seviyesinin seçilmesi tavsiye edilir.
- Önceden kurutulmuş, çok katmanlı giysiler veya son kurutma için zaman programı seçilmelidir.

9.3. Giysileri cihaza yükleyin

- Daha önce ayırdığınız çamaşırları silkeleyip makineye yükleyin.
- Aşırı yükleme yapmayın.
- Kapağı dikkatlice kapatın. Giysilerin sıkışmadığından emin olun.

9.4. Giysileri çıkarın ve ekleyin

Giysileri çıkarmak veya eklemek için program herhangi bir zamanda kesilebilir:

- Kapak açılırsa döngü kesintiye uğrayacaktır.
  Giysileri çıkarırken veya eklerken dikkatli olun! Tamburun içi veya giysilerin kendisi sıcak olabilir, bu nedenle yanma tehlikesi vardır.
- Programa devam etmek için kapağı kapattıktan sonra "Başlat/Duraklat" düğmesine basın.

DİKKAT!

Kumaş olmayan, ayrıca küçük, gevşek veya keskin kenarlı parçalar, giysilerin ve cihazın arızalanmasına ve hasar görmesine neden olabilir.

UYARI!

Tüm ögeleri ısının dağılması amacıyla hızlı bir şekilde çıkarıp dağıtmayacaksanız kurutucuyu kurutma programı bitmeden önce kesinlikle durdurmayın.



9.5. Kurutma makinesinin doldurulması

1. Kurutma makinesini aşırı doldurmadığınızdan emin olarak çamaşırları tamburun içine eşit şekilde yerleştirin.
2. Güç düğmesine (Şekil 9-7) basarak kurutma makinesini açın.

Bildirim

Yumuşatıcı veya benzeri ürünler üreticinin talimatlarında belirtilen şekilde kullanılmalıdır.

3. Sıcaklık, Kurutma seviyesi, Geciktirme gibi işlevleri ayarlayın. Daha sonra kurutma programını başlatmak için Başlat/Duraklat düğmesine (Şekil 9-8) basın.

9-8



9.6. Kurutma programı sonu

Kurutma programı tamamlandığında kurutma makinesi otomatik olarak çalışmayı durdurur. Ekranda yaklaşık 5 saniye boyunca SONLANDIR görüntülenir. Kurutma makinesinin kapağını açın ve giyecekleri çıkarın.

9-9



1. Güç düğmesine basarak kurutma makinesini kapatın (Şekil 9-9).

9-10




2. Kurutma makinesinin fişini prizden çekin (Şekil 9-10).

9-11




3. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın (Şekil 9-11).

9-12

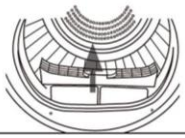

4. Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin (Şekil 9-12).

9-13

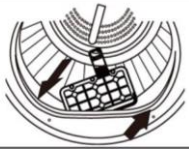


5. Her kurutma programından sonra kondenser filtresini temizleyin (Şekil 9-13).

10 - Bakım ve temizlik


10.1. Tiftik filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra tiftik filtresini temizleyin.


1. Tiftik filtresini tamburdan çıkarın (Şekil 10-1).

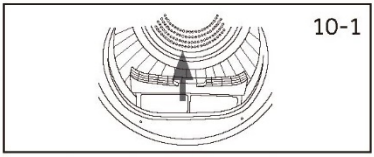


2. Tiftik filtresini açın (Şekil 10-2).

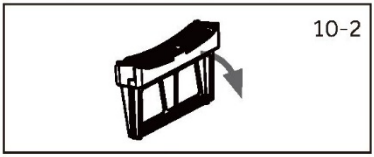

3. Tiftik kalıntılarını tiftik filtresinden temizleyin (Şekil 10-3).

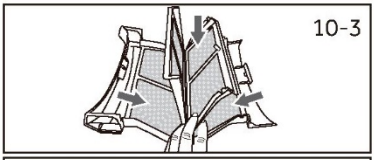


4. Temizlenmiş tiftik filtresini kurutma makinesine geri takın (Şekil 10-4).

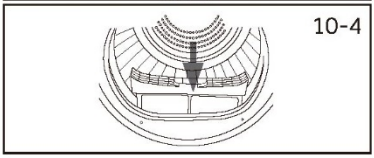


10.2. Kondenser filtresi temizliği

Her kurutma programından sonra filtreyi temizleyin.


1. Kapağı açın.
2. Tiftik filtresini ön kanaldan dışarı çekin (Şekil 10-6).

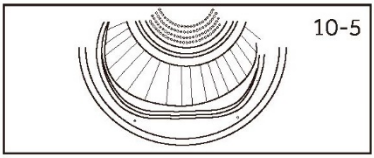


3. Kondenser filtresini hava kanalından dışarı çekin (Şekil 10-7).

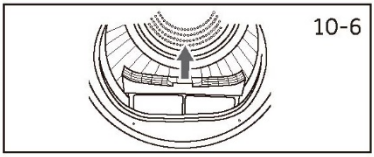

4. sünger filtreyi kondenser filtresinden ayırın ve kalıntılardan temizleyin (Şekil 10-8).

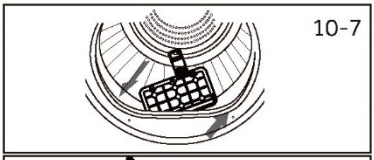


5. Süngeri kondenser filtresine geri takın ve kanala tekrar yerleştirin.

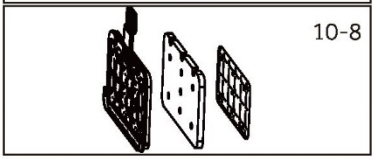

Bildirim


Eğer tiftik / kondenser filtresi çok kirliyse, akan su altında temizlenebilir. Kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

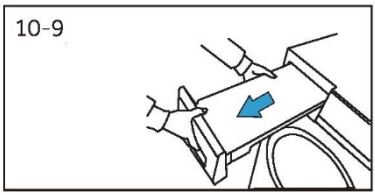

10.3. Su tankının boşaltılması

Çalışma sırasında buhar yoğunlaşarak su haline gelir ve su tankında toplanır. Her kurutma programından sonra su tankını boşaltın.

1. Su tankını çekerek yuvasından çıkarın (Şekil 10-9). Su kutusunu çıkarırken, Şekil 10-9'da gösterildiği gibi iki elle çalıştırmak gerekir.

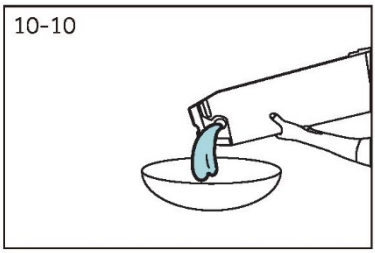

2. Su tankını boşaltın (Şekil 10-10).



3. Su tankını çamaşır kurutma makinesine tekrar takın (Şekil 10-11).

Bildirim

Suyu hiçbir şekilde içme veya gıda işleme için kullanmayın.

10.4. Kurutma makinesi

Kurutma makinesinin dışını ve kontrol panelini nemli bir bezle silin. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

10.5. Tambur

Bir süre çalıştıktan sonra, suyun içerdiği kalsiyum ve mineral maddeler gibi mikro elementler tamburun içinde görünmez bir film oluşmasına neden olacaktır. Temizlemek için nemli bir bez ve biraz deterjan kullanın. Cihazın hasar görmesini önlemek için herhangi bir organik çözücü veya aşındırıcı madde kullanmayın.

11 - Sorun giderme

Ortaya çıkan birçok sorunu özel uzmanlık gerektirmeden kendi başınıza çözebilirsiniz.
Lütfen gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce aşağıdaki talimatları uygulayın. Bkz. MÜŞTERİ HİZMETLERİ.

UYARI!

- Bakımdan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini prizden çekin.
- Uygun olmayan onarımlar önemli hasarlara neden olabileceği için elektrikli ekipmanın servisi yalnızca kalifiye elektrik uzmanları tarafından yapılmalıdır.
- Hasarlı güç kablosu tehlikeyi önlemek için sadece üretici, servis acentesi veya benzer yetkili çalışanlar tarafından değiştirilmelidir.

Ekran	**Çözüm**
Su tankı dolu, lütfen boşaltın.	Tankı boşaltın.
F2:Tahliye pompası arızası veya su seviyesi anahtarı arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F32:Kondenser çıkışında bulunan sıcaklık sensörü bozuk.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F33:Kompresör çıkışında bulunan sıcaklık sensörü bozuk.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F4: Anormal ısınma.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC2:Güç kartı ve ekran kartı iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC0:Ana hat arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
FC1: Motor iletişim arızası.	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
F7:Motor arızası (motor sürücü kartı aşırı yüklenmesi veya aşırı ısınması)	Müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

11 - Sorun giderme

Önlemler alındıktan sonra hata kodları tekrar görüntülenirse cihazı kapatın, güç kaynağının bağlantısını kesin ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Ekran kodları olmadan sorun giderme

Sorun	Olası neden	Olası çözüm
Kurutma makinesi çalışmıyor.	• Güç kaynağına bağlantı zayıf. • Güç kesintisi. • Kurutma programı ayarlanmamış. • Cihaz açılmamış. • Kapak düzgün kapanmamış.	• Güç kaynağı bağlantısını kontrol edin. • Güç kaynağını kontrol edin. • Bir kurutma programı ayarlayın. • Cihazı açın. • Kapağı düzgün bir şekilde kapatın.
Kurutma makinesi çalışmıyor ve ekranda SONLANDIR ifadesi görünüyor.	• Çamaşırlar, program tarafından belirlenen kuruluk seviyesine ulaşmıştır.	• Program ayarının uygun olup olmadığını kontrol edin.
Kurutma süresi çok uzun ve sonuçlar tatmin edici değil	• Program ayarı doğru değil. • Filtre tıkalı. • Evaporatör tıkalı. • Kurutma makinesi aşırı yüklenmiş. • Çamaşırlar çok ıslak. • Havalandırma kanalı tıkalı.	• Programın doğru ayarlandığından emin olun. • Filtre süzgecini temizleyin. • Evaporatörü temizleyin. • Çamaşır miktarını azaltın. • Kurutmadan önce çamaşırları tamamen sıkın. • Havalandırma kanalını kontrol edin ve temizleyin.
Ekrandaki kalan süre duruyor veya atlıyor.	Kalan süre aşağıdaki faktörlere göre sürekli olarak ayarlanacaktır: • Çamaşır kumaşı. • Yükleme ağırlığı. • Çamaşırların nem derecesi. • Ortam sıcaklığı.	Otomatik ayarlama normal çalışmaktadır.

Ürün fişi (AB 392/2012'ye göre)


Ticari marka	**Hoover**
Nominal kapasite (kg)	9
Kurutma makinesi türü	Isı Pompası
Enerji verimliliği sınıfı	E
Ağırlıklı Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/yıl cinsinden AE[1)])	156
Otomatik veya otomatik olmayan kurutma makinesi	otomatik
Standart pamuklu programının enerji tüketimi[3)] tam yükte (kWh/devir)	2.40
Standart pamuklu programının enerji tüketimi kısmi yükte (kWh/devir)	1,29
Kapalı modun güç tüketimi (W)	0,5
Açık bırakma modunun güç tüketimi (W)	0,5
"Açık bırakma modu" süresi (dk.)[2)]	16
Standart kurutma programı[3)]	ECO
Yoğuşma verimliliği sınıfı[4)]	B
Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programı [3)] ağırlıklı yoğuşma verimliliği (%)	88
Tam yükte standart pamuklu programının[3)] ortalama yoğuşma verimliliği.	88
Kısmi yükte standart pamuklu programının[3)] ortalama yoğuşma verimliliği	88
Tam yükte standart pamuklu programının[3)] ağırlıklı ses gücü seviyesi (dB)	65
Ankastre veya bağımsız	Bağımsız

1) Tam ve kısmi yükte standart pamuklu programının 160 kurutma döngüsüne ve düşük güç modlarının tüketimine dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.
2) Enerji yönetim sistemi varsa.
3) Tam ve kısmi yükte kullanılan bu program, etiket ve fişteki bilgilerin ilgili olduğu standart kurutma programıdır. Bu program normal ıslak pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve en verimli olanıdır.
4) G Sınıfı en az verimli, A Sınıfı ise en verimli olanıdır.


Ek veriler

Güç kaynağı (nominal değer plakasına bakın) - gerilim / akım / giriş	(220-240) V/ 50 Hz/ 2,7 A/ 650W
İzin verilen ortam sıcaklığı	5°C - 35°C
Florlu sera gazı	R290
Hacim	0,125 kg

Ürün boyutları

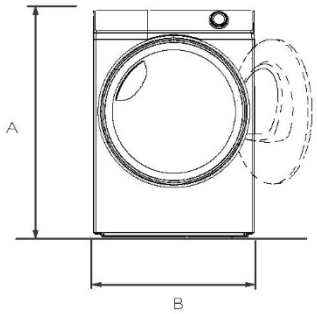

ÖNDEN GÖRÜNÜM

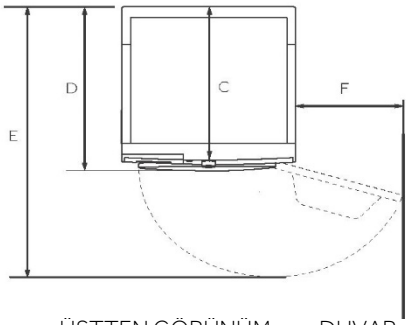

ÜSTTEN GÖRÜNÜM DUVAR

ÜRÜN BOYUTLARI	
A Ürünün toplam yüksekliği (mm)	850
B Ürünün toplam genişliği (mm)	595
C Ürünün toplam derinliği (Ana kontrol panosu boyutuna kadar) (mm)	475
D Toplam ürün derinliği (mm)	525
E Açık kapak derinliği (mm)	1008
F Kapağın bitişik duvara minimum mesafesi (mm)	305

Not: Kurutucunuzun tam yüksekliği, ayakların makinenin tabanından ne kadar uzatıldığına bağlıdır. Kurutucunuzu kurduğunuz alan, makinenin boyutlarından en az 30 mm daha geniş ve 10 mm daha derin olmalıdır.

13 - Müşteri hizmetleri

Hoover Müşteri Hizmetlerinin ve orijinal yedek parçaların kullanılmasını tavsiye ederiz.
Cihazınızla ilgili bir sorununuz varsa, lütfen önce SORUN GİDERME bölümüne bakın.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:

- yerel satıcınız.
- Hoover web sitesindeki Yardım Alanında Garantiler, Aksesuarlar ve Yedek Parçalar ve İletişim numaraları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Servisimiz ile iletişime geçmek için aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun.

Her ürün, bir etiket üzerine basılan ve "seri numarası" olarak da adlandırılan benzersiz bir kodla tanımlanır. Bu, kapak açıklığının içinde bulunabilir.

Model_____ Seri numarası. _____

Garanti durumunda ürünle birlikte verilen Garanti Belgesini de kontrol edin.

Her zaman Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde bulunan orijinal yedek parçaların kullanılması tavsiye edilir.

Garanti
Ürün, ürünle verilen belgede belirtilen hüküm ve koşullar altında garanti altına alınmıştır. Sertifika, ihtiyaç halinde Yetkili Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gösterilecek şekilde saklanmalıdır. Garanti koşullarını web sitemizden de kontrol edebilirsiniz. Yardım almak için lütfen çevrim içi formu doldurun veya web sitemizdeki destek sayfasında bulunan numaradan bize başvurun.

Standart üretici garantisi, üreticinin bir eylemi veya ihmali nedeniyle üründe meydana gelen elektrik veya mekanik arızalardan kaynaklanan hataları kapsar. Bir arızanın tedarik edilen ürünün dışındaki faktörlerden, yanlış kullanımdan veya kullanım talimatlarına uyulmamasından kaynaklandığı tespit edilirse ücret uygulanabilir.

Üretici, bu ürünle birlikte verilen kitapçıktaki herhangi bir baskı hatasının sorumluluğunu reddeder. Ayrıca, ürünün temel özelliklerini değiştirmeden kullanışlı olduğunu düşündüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

*Daha fazla bilgi için lütfen www.hoover-home.com web sitesine bakın

Not: Farklılıklar

hOn Uygulamasında devam eden güncellemeler nedeniyle, Uygulamanın işlevleri ve ekran arayüzü aşağıdaki açıklamadan farklı olabilir.

14.1. Genel bilgi

Bu cihaz, hOn Uygulaması aracılığıyla uzaktan kumanda için Wi-Fi teknolojisi ile donatılmıştır.

UYARI!

Cihazı uygulama üzerinden kullanırken bile bu kılavuzda belirtilen güvenlik önlemlerine uyun. Güvenli kullanım için bu talimatlara uyulması şarttır.

14.2. Gereksinimler

1. **Wi-Fi Ağı:** 802.1 1b/g/n ve 2,4 GHz bandı ile uyumlu bir yönlendirici gereklidir. 5 GHz'de çalışan ağlar ve genel ağlar desteklenmez. Ağ adı (SSID) 1 ile 31 karakter arasında, parola ise 8 ile 64 karakter arasında olmalıdır. Şifreleme seçenekleri arasında açık, WPA-PSK ve WPA2-PSK bulunur.
2. **Uyumlu Cihazlar:** Uygulama hem tabletlerde hem de akıllı telefonlarda Android, iOS ve Huawei cihazları için kullanılabilir.
3. **Konumlandırma:** Cihazı güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alanda kurun.

Wi-Fi Teknik Özellikleri:

Frekans	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. güç	20 dBM
Standart	IEEE802.11b/g/n ve BE 4.2

14.3. hOn Uygulamasının indirilmesi ve kurulması

1. Aşağıdaki QR kodunu tarayarak veya go.haier-europe.com/download-app adresini ziyaret ederek uygulamayı indirin.



Not: Kayıt

Bir profil oluşturmak (kaydolmak) yalnızca ilk kullanımda veya hesap silinmiş/devre dışı bırakılmışsa gereklidir. Sonraki kullanımlar için posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapmanız yeterlidir. Wi-Fi özelliklerini keşfetmek için uygulamadaki Tanıtım modunu kullanın.

14.4. Cihaz eşleştirme

Not: Ev ağı 2,4 GHz olarak ayarlanmalıdır; 5 GHz'de çalışan ağlar desteklenmez. Akıllı telefonunuzun, cihazı yapılandırmak için kullanmak istediğiniz aynı 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

1. hOn Uygulamasını açın, yeni bir profil oluşturun (veya halihazırda bir profiliniz varsa oturum açın).
2. "Cihaz Ekle" düğmesine dokunun ve kurulumu tamamlamak için akıllı telefonunuzdaki ekran talimatlarını izleyin.

14.5. Uzaktan Kumanda aktivasyonu



1. Yönlendiricinin açık ve internete bağlı olduğundan emin olun.
2. Çamaşırları yükleyin ve kapağı kapatın.
3. Cihazı açın.
4. düğmesine kısa basın.
5. Programı Uygulama üzerinden başlatın. "GÜÇ' ve "BAŞLAT/DURAKLAT' düğmeleri dışında kontrol paneli devre dışı bırakılacaktır. Program sırasında sadece çocuk kilidi kullanılabilir.
6. Uzaktan kumanda, program sırasında düğmesine kısa süre basılarak da etkinleştirilebilir.

Not: Uzaktan Kumanda Son Kullanma Tarihi

Uzaktan Kumanda etkinleştirildikten 24 saat sonrasına kadar Uygulamadan bir komut gönderebilirsiniz.

14.6. Uzaktan Kumanda devre dışı bırakma

1. Bir program sırasında düğmesine kısa süre basarak Uzaktan Kumandayı devre dışı bırakabilirsiniz; program devam eder. Programın durumunu uygulamada görüntüleyebilirsiniz ancak komut (örn. durdurma/duraklatma) gönderemezsiniz.
2. Uygulama aracılığıyla uzaktan kumandaya devam etmek için kapağın kapalı olduğundan emin olun, ardından düğmesine tekrar kısa süreli basın.

14.7. Uzaktan Kumanda ile Program Sonu

1. Programın sonunda Uzaktan Kumanda devre dışı bırakılır.
2. 2 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

14.8. Wi-Fi Modülünü Kapatma ve Ağ Kimlik Bilgilerini Temizleme

Kayıtlı Wi-Fi ağ bilgilerini silmek ve Wi-Fi modülünü kapatmak için:

1. Cihazı açın.
2. Herhangi bir programı başlatmadan, "rESt" görüntülenene kadar  düğmesini 5 saniye basılı tutun.
3.  düğmesini "donE" görüntülenene kadar 5 saniye daha basılı tutun.
4. Yapılandırma bilgileri silinecektir. Çıkmak için bir program seçin veya cihazı kapatın.
5. Yeniden yapılandırmak için cihazı hOn Uygulamasından kaldırın ve yeni bir eşleştirme prosedürü başlatın.

Not: Bu prosedürü yalnızca cihazı satmayı düşünüyorsanız kullanın.