Haier

User Manual

Refrigerator-Freezer

HCW99F18DIMB

Contents

4 Safety information
- Before first use 5
- Installation 5
- Daily use 6

8 Intended use

9 Product description

10 Control panel

11 Use
- Before first use 11
- Lock/unlock panel 12
- Adjust the temperature for fridge 13
- Super-Cool function 14
- Super-Frz function 15
- Water Refill function 16
- Wi-Fi function 17
- Using the water dispenser 18
- Nutri Bank function 18
- Built-in water tank 22
- Water intake function 23

29 Equipment
- Cubed ice function 23

31 Energy saving tips
- Crushed ice function 24

32 Care and cleaning
- Ice maker mode 24

35 Troubleshooting
- How the Icemaker Works 25

41 Installation

44 Technical data

46 Customer service

Thank you for purchasing a Haier Product.

Please read these instructions carefully before using this appliance.
The instructions contain important information which will help you get the best out of the appliance and ensure safe and proper installation, use and maintenance.

Keep this manual in a convenient place so you can always refer to it for the safe and proper use of the appliance.

If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, make sure you also pass this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and safety warnings.

Accessories

Check the accessories and literature in accordance with this list:

Energy lable

Warranty card

User manual

Warranty certificate

Quick Guide

Spacer×3



Warning card

wrench

WARNING - Important Safety information

NOTICE-General information and tips

Environmental information

Disposal

Help protect the environment and human health. Put the packaging in applicable containers to recycle it. Help to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with this symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

WARNING: Risk of fire/flammable material

The symbol indicates there is a risk of fire since flammable materials are used. Take care to avoid causing a fire by igniting flammable material.

WARNING!

Risk of injury or suffocation!

Refrigerants and gases must be disposed of professionally. Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged before being properly disposed of. Disconnect the appliance from the mains supply. Cut off the mains cable and dispose of it. Remove the trays and drawers as well as the door catch and seals, to prevent children and pets to get closed in the appliance.

Before switching on the appliance for the first time read the following safety hints!

WARNING!

Before first use

- Make sure there is no transport damage.
- Handle the appliance always with at least two persons because it is heavy.

Installation

- The appliance should be placed in a well-ventilated place. Ensure a space of at least 10 cm above and around the appliance.
- Never place the appliance in a damp area or location where it might be splashed with water. Clean and dry water splashes and stains with a soft clean cloth.
- Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g. stoves, heaters).
- Install and level the appliance in an area suitable for its size and use.
- Keep ventilation openings in the appliance or in the in-built structure clear of obstruction.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If it does not, contact an electrician.
- The appliance is operated by a 220-240 VAC/50 Hz power supply. Abnormal voltage fluctuation may cause the appliance to fail to start, or damage to the temperature control or compressor, or there may be an abnormal noise when operating. In such case, an automatic regulator shall be mounted.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Ensure that the power cable is not trapped by the refrigerator. Do not step on the power cable.
- Use a separate earthed socket for the power supply which is easy accessible. The appliance must be earthed.
  Only for UK: The appliance's power cable is fitted with 3-cord (grounding) plug that fits a standard 3-cord (grounded) socket. Never cut off or dismount the third pin (grounding). After the appliance is installed, the plug should be accessible.
- Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING!

Daily use

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload, but not allowed to clean or install the refrigerating appliances.
- Keep away children under 3 years of age from the appliance unless they are constantly supervised.
- Children shall not play with the appliance.
- If cool gas or other inflammable gas is leaking in the vicinity of the appliance, turn off the valve of the leaking gas. open the doors and windows and do not unplug a plug in the power cable of the refrigerator or any other appliance.
- Notice that the appliance is set for operation at a specific ambient range between 10 and 43°C. The appliance may not work properly if it is left for a long period at a temperature above or below the indicated range.
- Do not place unstable articles (heavy objects, containers filled with water) on top of the refrigerator, to ovoid personal injury caused by falling or electric shock caused by contact with water.
- Do not pull on the door shelves. The door may be pulled slant, the bottle rack, may be pulled away, or the appliance may topple.
- Open and close the doors only with the handles. The gap between the doors and between the doors and the cabinet is very narrow. Do not extend your hands in these areas to avoid pinching your fingers. Open or close the refrigerator doors only when there are no children standing within the range of door movement.
- Do not store or use inflammable, explosive or corrosive materials in the appliance or in the vicinity.
- Do not store medicines, bacteria or chemical agents in the appliance. This appliance is a household appliance. It is not recommended to store materials that require strict temperatures.
- Never store liquids in bottles or cans (besides high percentage spirits) especially carbonated beverages in the freezer, as these will burst during freezing.
- Check the condition of food if a warming in the freezer has taken place.
- Do not set unnecessarily low temperature in the refrigerator compartment. Minus temperatures may occur at high settings. Attention: Bottles can burst
- Do not touch frozen goods with wet hands (wear gloves). Especially do not eat ice lollies immediately after removal from the freezer compartment. There is the risk to freeze or the formation of frost blisters. FIRST aid: keep immediately under running cold water. Do not pull away!
- Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment when in operation, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.

WARNING!

Daily use

- Unplug the appliance in the event of a power interruption or before cleaning. Allow at least 7 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- Do not use electrical devices inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. Maintenance / cleaning
- Make sure children are supervised if they carry out cleaning and maintenance.
- Disconnect the appliance from the electrical supply before undertaking any routine maintenance. Allow at least 5 minutes before restarting the appliance, as frequent starting may damage the compressor.
- Hold the plug, not the cable, when unplugging the appliance.
- Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- Do not scrape off frost and ice with sharp objects. Do not use sprays, electric heaters like heater, hair dryer, steam cleaners or other sources of heat in order to avoid damage to the plastic parts.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not try to repair, disassemble or modify the appliance by yourself. In case of repair please contact our customer service.
- Eliminate the dust on the back of the unit at least once in the year to avoid hazard by fire, as well as increased energy consumption.
- Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.

Refrigerant gas information

- The appliance contains the flammable refrigerant ISOBUTANE (R600a). Make sure the refrigerant circuit is not damaged during transportation or installation. Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite. If a damage has occurred, keep away open fire sources, thoroughly ventilate the room, do not plug or unplug the power cords of the appliance or any other appliance. Inform the customer service.
- In case of eyes get into contact with the refrigerant, rinse immediately it under running water and call immediately the eye specialist.

Intended use

This appliance is intended for cooling and freezing food. It has been designed exclusively for use in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments as well as in bed-and-breackfast and catering business. It is not intended for commercial or industrial use. Changes or modifications to the device are not allowed. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Standards and directives CE

This product meets the requirements of all applicable EC directives with the corresponding harmonised standards, which provide for CE marking.

CAUTION!

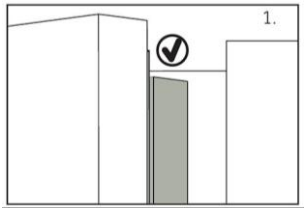

When you close the door, the vertical door strip on the left door should be bent inside (1).

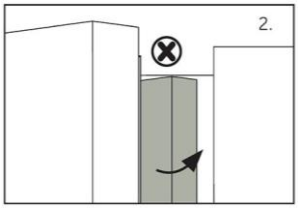

If you try to close the left door and the vertical door strip is unbent (2), you should bend it firstly, otherwise the door strip will hit the fixing shaft or right door. Thus, a damage to the door slip or a leak will occur.

There is a heating thread inside the frame. The temperature of the surface will rise a little, which is normal and won't affect the function of appliance.

NOTICE

Due to technical changes and different models, some of the illustrations in this manual may differ from your model.

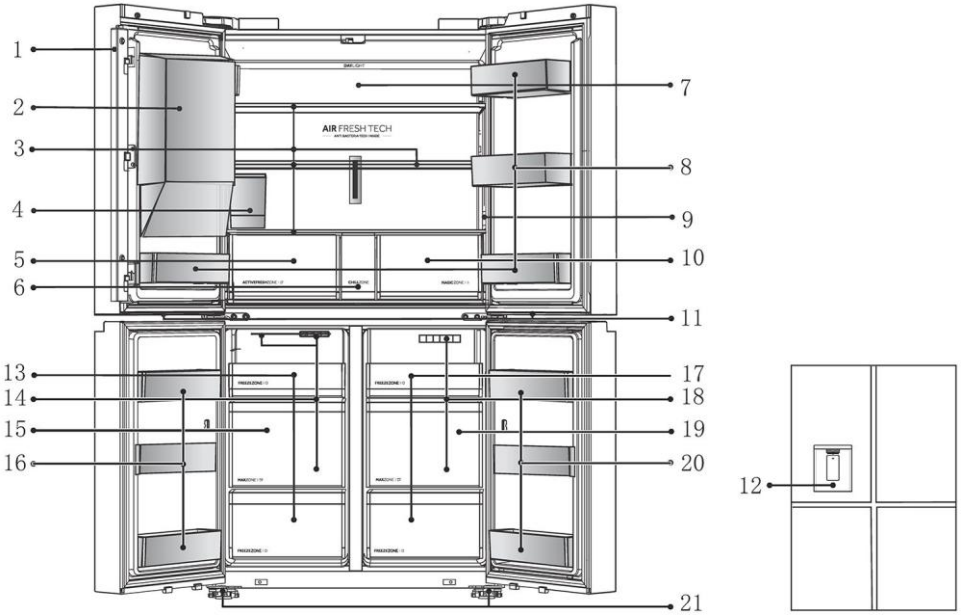

A: Refrigerator compartment

1 Door beam
2 Automatic Icemaker
3 Glass shelves
4 Water tank
5 ACTIVEFRESH ZONE drawer
6 CHILL ZONE box
7 Fridge compartment light
8 Bottle holder
9 Control panel
10 NUTRI BANK drawer
11 Freezer lamp
12 Dispenser

B: Freezer compartment

13 FREEZE ZONE drawer
14 Airduct
15 MAX ZONE drawer
16 Bottle holder
17 FREEZE ZONE drawer
18 Airduct
19 MAX ZONE drawer
20 Bottle holder
21 Adjust feet

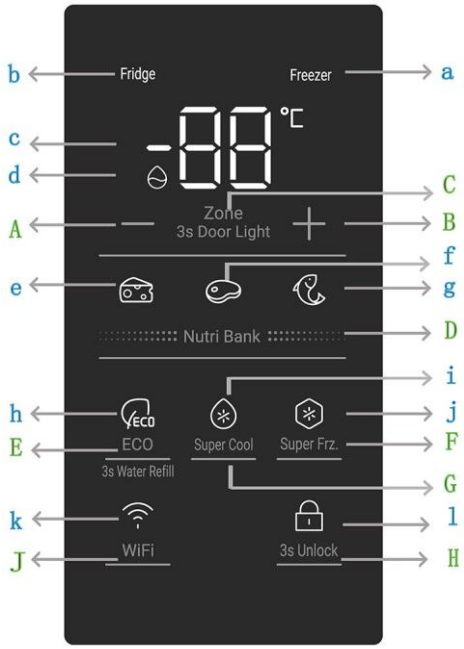

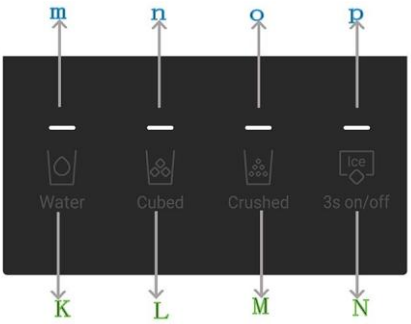

Keys:

A Reduce the temperature function selector
B Raise the temperature function selector
C Fridge & Freezer temperature mode switchover selector
D Nutri Bank function selector
E ECO function selector
F Super-Frz. function selector
G Super-Cool function selector
H Lock/unlock function selector
J WIFI function selector
K Water Dispense function selector
L Cubed ice function selector
M Crushed ice function selector
N Ice maker mode selector

Indicators:

a Freezer indicator
b Fridge indicator
c Temperature display function
d Water shorting alert function
e Cheese mode
f Chilled meat mode
g 0°C fresh mode
h ECO function
i Super-Cool function
j Super-Frz. Function
k WIFI function
l Lock/unlock function
m Water intake function
n Cubed ice function
o Crushed ice function
p Ice maker mode

Before first use

- Clean the inside and outside of the appliance with water and a mild detergent before putting any food in it.
- After the appliance has been levelled and cleaned, wait for at least 2-5 hours before connecting it to the power supply. See Section INSTALLATION.
- Precool the compartments at high settings before loading with food. The function Power- Freeze helps to cool down the compartments quickly.
- The refrigerator temperature and freezer temperature are automatically set to 5° C and -18° C respectively. These are the recommended settings. If desired, you can change these temperatures manually. Please see ADJUST THE TEMPERATURE.

Sensor keys

The buttons on the control panel are sensor keys, which already respond when lightly touched with the finger.

Switch on /off the appliance

The appliance is in operation as soon as it is connected to the power supply.

When the refrigerator is first powered on, the indicator "8" illuminates. The fridge temperature and freezer temperature are automatically set to 5° C and -18° C respectively.

Maybe the panel lock is active.

NOTICE

The appliance is preset to the recommended temperature of 5°C (Refrigerator) and -18 C (Freezer). Under normal ambient condition you need not to set a temperature.

When the appliance is switched on after disconnection from the main power supply, it may take up to 12 hours for the correct temperatures to be reached.

Empty the appliance before switching off. To switch off the appliance, pull the power cord out off the power socket.

Lock/unlock panel

Automatic lock: When the fridge door are closed and there is no key operation within 30 seconds, the display screen will be automatically extinguished and locked. After the refrigeration door remains open for 7 minutes, the display panel goes off and is locked, touching the display panel again lights it up.

Manual lock: When the display screen is unlocked, press the key "H" (Panel lock selector) and hold for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator T (Panel lock) illuminates, and the display is locked. Under Lock state, long press key "H" for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "I" (panel locked) has gone out, the panel lock will be unlocked.

Manual adjusting mode

If you want to manually adjust the temperature of the appliance, you can set the temperature via a temperature adjust button (refer to ADJUST THE TEMPERATURE)

Door opening alarm

If any door is kept open too long or the door is not closed well, the refrigerator will raise beep alarm at set intervals to remind you to close the door in time.'

Power off memory

When the refrigerator is turned off it will store your current settings and resume them when the refrigerator is turned on again.

Adjust the temperature

The indoor temperatures are influenced by the following factors:

Ambient temperature, Frequency of door opening, Amount of stored foods, Installation of the appliance.

Adjust the temperature for fridge

1. When the display screen is unlocked, press the button "C". The buzzer rings once, The indicator "b" flashs, and then here comes the temperature setting mode of the fridge
2. Press the button "A" every time, the buzzer rings once, the set temperature of the fridge will be reduced by 1°C. The fridge temperature will display in the sequence of "9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C



3. Press the button "B" every time, the buzzer rings once, the set temperature of the fridge will be increased by 1°C. The fridge temperature will display in the sequence of "1°C->2°C->3°C->4°C ->4°C ->5°C->6°C ->7°C->8°C->9°C".



NOTICE

After setting the temperature, if there is no operation within 5 seconds, the system will be automatically determined and save the set temperature.

Adjust the temperature for freezer

1. When the display screen is unlocked, press the button "C". The buzzer rings once, The indicator "a" flashs, and then here comes the temperature setting mode of the freezer.

2. Press the button "A" every time, the buzzer rings once, the set temperature of the freezer will be reduced by 1°C. The freezer temperature will display in the sequence of "-14°C >-15°C >-16°C >-17°C >-18°C>-19°C>-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C".



3. Press the button "B" every time, the buzzer rings once, the set temperature of the freezer will be increased by 1°C. The freezer temperature will display in the sequence of "-24°C >-23°C >-22°C>-21°C>-20°C >-19°C >-18°C>-17°C >-16°C >-15°C >-14°C".



NOTICE

After setting the temperature, if there is no operation within 5 seconds, the system will be automatically determined and save the set temperature.

Super-Cool function

1. When the display screen is unlocked, press the button "G", the buzzer rings once, the indicator "i" illuminates, and then the Super-Cool function will be turned on.
2. When the indicator T illuminates, press the button "G", the buzzer rings once, the indicator "i" goes off, and then the Super-Cool function will be turned off.
3. After the Super-Cool function is turned on, the refrigerator will automatically turn off the function when it reaches the set condition. If you want to exit manually, you can press the button "G" to turn it off.

NOTICE

1. Under Super-cool state, the fridge temperature cannot be adjusted. If either button "A" (Temperature adjustment button or button "B" (Temperature adjustment button"+") is pressed to adjust the temperature of fridge, the indicator "i" will flash with a prompt sound to indicate that this operation cannot be carried out.
2. In the state of Super-cool function, Both the ECO function and Holiday function cannot be turned on due to different control modes. When you choose one function that conflicts with another function, the original function will automatically exit.

Super-Frz function

1. When the display screen is unlocked, Press and hold the "F" button for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "j" illuminates, and then the Super-Freeze function will be turned on.
2. When the indicator "j" illuminates, Press and hold the "F" button for 3 seconds, the buzzer rings once, the indicator "j" goes off, and then the Super-Freeze function will be turned off.
3. After the Super-Freeze function is turned on, the refrigerator will automatically turn off the function when it reaches the set condition. If you want to exit manually, you can press and hold the button "F" to turn it off.

NOTICE

1. Under Super-Freeze state, the freezer temperature cannot be adjusted. If either button "A" (Temperature adjustment button or button "B" (Temperature adjustment button "+") is pressed to adjust the temperature of freezer, the indicator "j" will flash with a prompt sound to indicate that this operation cannot be carried out.
2. Super-Freeze function is designed to keep nutrition value of frozen food, it will be freeze food in the shortest time. At this time, the freezing speed of the freezer is improved, food can be frozen quickly, the nutrition of food is effectively kept, and the storage becomes quite. If you need to freeze a large amount of food once, it is recommended to set the Super Freeze function on ahead for 24 hours before the usage of freezer compartment.

ECO function

1. When the display screen is unlocked, press the button "E", the buzzer rings once, the indicator "h" illuminates, and then the ECO function will be turned on.
2. When the indicator "h" illuminates, press the button "E", the buzzer rings once, the indicator "h" goes off, and then the ECO function will be turned off.
3. After the ECO function is turned on, the appliance automatically adjusts the refrigerator and freezer zones based on changes in the ambient temperature and the temperature inside the box. If you want to exit manually, you can press the button "E" to turn it off.

NOTICE

1. When the ECO function is turned on, it is not possible to adjust the temperature of the refrigerator and freezer compartments. If the temperature of the refrigerator and freezer compartments is adjusted, the indicator "h" will flash and accompanied by a prompt sound to indicate that this operation cannot be performed.
2. When the ECO function is turned on, if the Super-Cool, Super-Freeze function and Holiday function is set, the ECO function will be turned off.

Water Refill function

When in the unlocked state, long press (ECO) for 3 seconds. The main control board buzzer will sound once, and the Water Refill function will be turned off.
The same operation can reopen the previously closed Water Refill function.
When the Water Refill function is turned off, the water reminder function is also turned off. When the water tank determines there is no water, the no-water icon does not light up either.
When the Water Refill function is turned on, the water reminder function is turned on. When the water tank determines there is no water, the no-water icon flashes for reminder (with a 3-second interval), but there is no sound.
The refrigerator is set to default with the Water Refill function enabled.

Holiday mode

Holiday mode is designed for not using the fridge for a long time. When the Holiday mode is turned on, the freezer is under normal control, and the temperature of fridge is automatically set to be 17°C. which prevents peculiar smell caused by overtemperature, and helps reduce energy consumption at the same time.

NOTICE

1. The holiday function is only available on the APP, and cannot be operated on the display board.
2. Before using the Holiday function, please empty the fridge to pervert food goes bad in it. After activating the "Holiday Mode", if the Super Cool function is enabled, the Holiday Mode will be deactivated and the Super Cool function will be activated.

Wi-Fi function

Step 1: Download the "HON" APP

1. Scan the QR code below, download and install the "HON" app;

2. Registration and login: On the homepage of the "HON" app, follow the guide to complete account registration and login.

Step 2: Enable Wi-Fi function

In the unlocked state, long press the "Eco" button for 3 seconds, and the buzzer will sound once to enter the configuration mode.
The Wi-Fi function icon starts flashing.
Definition of the status of the interconnection indicator light:

1. The interconnection indicator light is constantly on: the network connection is successful;
2. Internet indicator light flashing slowly: network not connected or weak network connection status or abnormal network connection;
3. Internet indicator light flashing: in network configuration;

Wi-Fi usage precautions:

1. Wireless networks only support the 2.4GHz frequency band (compliant with 802.11b/g protocol);
2. Please set the Wi-Fi name to English letters or numbers (special characters such as a, *, - are not supported);
3. The refrigerator should be placed in a location that can receive wireless router signals. If the connection between the refrigerator and the wireless router is poor, the mobile client software will display an offline prompt message:
4. Due to functional iterations, the product may have inconsistencies between the App interface and the user manual. Please refer to the actual App interface for accuracy.
5. The factory default interconnection function is turned on, that is, the Wi Fi indicator light is on, and the Wi-Fi module enters configuration mode without operation for 30 minutes before automatically exiting.

Using the water dispenser

Press the dispenser paddle with a glass or other container to dispense water.

NOTICE

1. When the refrigeration door is opened, water cannot be taken. If the door is opened during the water dispensing process, the water dispensing function will be automatically deactivated. After closing the door, the micro-switch needs to be released, and then it can be used to take water normally again.
2. When the water-taking time exceeds the water-taking warning time (45 seconds), the buzzer starts to alarm (ding-dong, ALERT_TONE sound), and when it exceeds the water-taking protection time (60 seconds), water taking is forcibly stopped, and the water-taking protection state is triggered; the alarm interval of the buzzer is 5 seconds each time, and the buzzer alarm sound stops until the micro-switch is released.
3. During the ice-making process, there may be a slight delay in cold water dispensing. This is a normal phenomenon. Please use the appliance with confidence.

Turn on/off the door light

1. The door lights are turned on by default when the device is powered on.
2. When the display screen is unlocked, Press and hold the "A" button for 3 seconds, the buzzer rings once, door light will be turned off.
3. When the door light is in the off state, Press and hold the "A" button for 3 seconds, the buzzer rings once, door light will be turned on.

Nutri Bank function

When the display screen is unlocked, Press the "D" button to cycle through the functions of Cheese, Chilled meat and 0° C Fresh mode.

1. Cheese mode:

This mode can be used to store soft cheeses and hard cheeses, keeping the ingredients fresh. When this mode is selected, the indicator *"e"* illuminates.

2. Chilled meat mode:

This mode allows to store fresh chilled meat,raw salmon for sashimi, etc., ensuring that the ingredients maintain their high quality during storage. When this mode is selected, the indicator "f" illuminates.

3. 0°C Fresh mode:

This mode can be used for short-term storage of fresh fish fillets to be cooked, keeping the ingredients with a tender texture (storage time ≤3 days). When this mode is selected, the indicator "g" illuminates.

Nutri Bank

NOTICE

1. The default setting upon startup is the Chilled meat mode.
2. The three modes of the Nutri Bank cannot be opened at the same time, only one can be illuminate.
3. Do not place metal containers or items made of metal materials such as jewelry electronic devices or electronic accessories, as well as medical electronic devices in the magnetic-controlled chilled drawer.
4. When the magnetic-controlled chilled drawer is set to the "chilled meat" position, the temperature inside the compartment is below zero. Do not put vegetables, fruits and other ingredients in this compartment to avoid freezing them.
5. Avoid frequent and prolonged opening and closing of the drawer; store chilled meat, fish, cheese and other ingredients in packaging; thawed meat and fish have a lower water content and may freeze during storage.
6. Do not put a large amount of ingredients in one go; do not squeeze the wind barrier.
7. Shrimp, shellfish and sea cucumber ingredients are not recommended for storage.

Tips on storing fresh food
Storing into the refrigerator compartment

- ▶ Keep your fridge temperature below 5°C.
- ▶ Hot food must be cooled to room temperature before storing in the appliance.
- ▶ Foods stored in the refrigerator should be washed and dried before storing.
- ▶ Food to be stored should be properly sealed to avoid odouir or taste alterations.
- ▶ Do not store excessive quantities of food. Leave spaces between foods to a air flowing around them, for a better and more.
- ▶ Foods eaten daily should be stored at the front of the shelf.

- Leave a gap between foods and the inner walls, allowing air flowing. In special way don't store foods against the rear wall: foods could freeze against rear wall. Avoid direct contact of food (especially oily or acidic food) with the inner liner as oil/acid can erode the inner liner. Clean away oily/acid dirt whenever it is found.
- Defreeze frozen food in the fridge storage compartment. This way, you can use the frozen food to decrease the temperature in the compartment and save energy.
- The ageing process of fruit and vegetables such as courgettes, melons, papaya, banana, pineapple, etc. can be accelerated in the refrigerator. Therefore, it is not advisable to store them in the refrigerator. However, the ripening of sitrongly green fruits can be promoted for a certain period. Onions, garlic, ginger and other roovegetables should also be stored at room temperature.
- Unpleasant odours inside the fridge are a sign that something has spilled cleaning is required.
- Different foods should be placed in different areas according to their properties.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placed and air det or sensors to ensure the cooling effect.

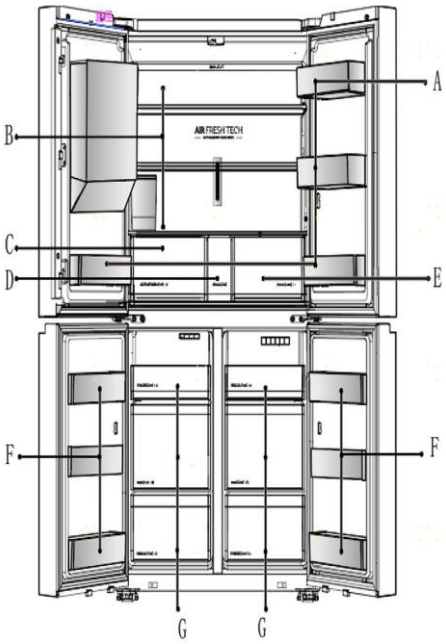

A. pickled foods, canned goods: eggs, cans, seasonings.: beverages and various bottled foods.

B. Foods that require refrigeration for storage, such as seasonings, milk, beer, juice, etc.

C. Fruits, vegetables, etc.

D. Butter, cheese, etc.

E. "Chilled meat" mode: meat such as beef, chicken, mutton, pork, and raw fish such as salmon for sushi.

"0°C Fresh" mode: Fish such as salmon, tuna, cod, and other seafood products.
"Cheese" mode: Soft cheese, hard cheese, and other types of cheese;

F. ice cream, etc.

G. meat, seafood, etc.

Storage into the freezer compartment

1. Keep the freezer temperature at- 18°C.
2. 24 hours before freezing switch on the Super-freeze function; for small quantities of food 4-6 hours are sufficient.
3. Hot food must be cooled to room temperature before storing in the freezer com partment.
4. Food cut into small portions will freeze faster and be easier to defrost and coolk. The recommended weight for each portion is less than 2.5 kg.
5. It is better to pack food before putting it into the freezer. The outside of the packaging must be dry to avoid bags sticking together. Packaging materials should be odour-free, airtight, non-poisonous and nontoxic.
6. In order to avoid expiration of storage periods, please note the freezing date, time limit and name of the food on the packaging according to the storagge periods of different foods.

1. **WARNING!:** Acid, alkali and salt etc. could erode the internal surface of the freezer. Do not place the food having these substances (e.g. sea fish) directly on the internal surface. Salt water in the freezer should be cleaned up immediateely.
2. Do not exceed the food storage times recommended by the manufacturers. Only take the required amount of food out of the freezer.
3. Consume defrosted food quickly. Defrosted food cannot be re-frozen unless it is first cooked, otherwise it may bless edible.
4. Do not load excessive quantities of fresh food in the freezer compaartment. Refer to the freezing capacity of the freezer - See TECHNICAL DATA or data at the type plate.
5. Food can be stored in the freezer at a temperature of at least -18°C for 2 to 12 months, depending on its properties (e.g., meat: 3-12 months, vegetables: 6-12 months)
6. When freezing fresh food, avoid bringing it in contact with already frozen of thawing!

When storing commercially frozen foods, please follow these guidelines:

1. Always follow manufacturers' guidelines for the length of time you should store food for. Do not exceed these guidelines.
2. Try to keep the length of time between purchase and storage as short as possible to preserve food quality.
3. Buy frozen foods, which have been stored at a temperature of 18 °C or below.
4. Avoid buying food which has ice or frost on the packaging - This indcates that the products might have been partially defrosted and refrozen at sorme point temperature rises affect the quality of food.

NOTICE

Please keep the distance more than 10 mm between the food placced and air duet to ensure the cooling effect.

Preparation for using the water and ice maker

Before the first use, it is necessary to clean the water storage tank and the ice storage tank. Then, fill the water storage tank with clean water and use the water dispenser to draw at least 2 liters of water to remove impurities or residual air from the tank and the pipes.

NOTICE

1. Ensure the ice collection tray is free of foreign objects (e.g., food, ice scoops).
2. Verify that the water temperature in the reservoir does not exceed 60°C.
3. Use only potable water. Do not pour leftover bottled water, juice, tea, or other liquids into the water tank.
4. When using well water or dechlorinated water (e.g., alkaline ionized water, filtered water), increase the frequency of cleaning and maintenance to prevent scale buildup.

Built-in water tank

1. Remove the water tank: Lift the front edge of the water storage box upwards 1, and then pull the water tank outward 2.
2. Inject water: Open the lid and Inject water up to the Max Water Line 3

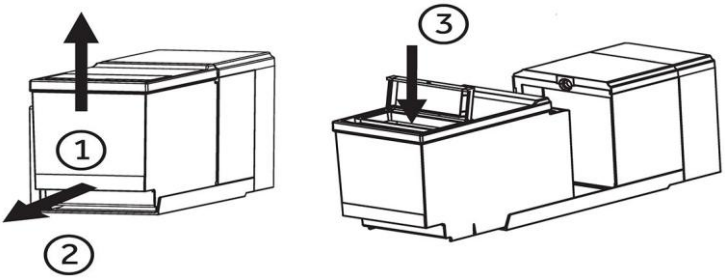

Water intake function

Press the button "K" (Water Dispense function selector) to change the dispense mode to Water.

The indicator "m" (Water Dispense function) will illuminate

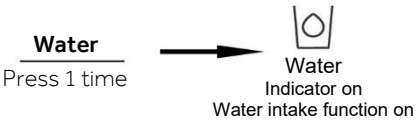

NOTICE

1. When the indicator 'm' (Water Dispense function) is illuminated, Press the Dispenser
2. When the water intake time reaches 75s, the refrigerator will beep and continue to dispense water until the time reaches 90s, the water will be cut off and the water valve will enter the 30s protection time, and then water intake can be carried out again.
3. When the cumulative water intake time reaches 3min within 5min, the water valve enters the 120s protection time, and then water intake can be carried out again.

Cubed ice function

Press the button "L" (Cubed ice function selector) to change the dispense mode to Cubed Ice.

The indicator "n" (Cubed ice function) will illuminate.

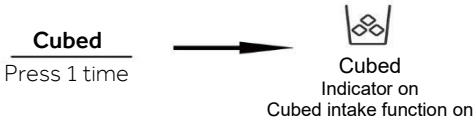

NOTICE

1. When the indicator 'n' (Cubed Ice function) is illuminated, press the Dispenser Paddle to dispense Cubed Ice.
2. Cubed Ice will be off when you first turn on the refrigerator.
3. When you stop pressing the Dispenser Paddle the Ice will stop.
4. After 50 seconds of Dispensing Cubed Ice an alarm will sound. After 1 minute of Dispensing
5. Cubed Ice it will automatically stop dispensing.
6. The Cubed Ice function will not work when the refrigerator left door is open.

Crushed ice function

Press the button "M" (Crushed ice function selector) to change the dispense mode to Crushed Ice.

The indicator "o" (Crushed ice function) will illuminate.



NOTICE

1. When the indicator 'o' (Crushed Ice function) is illuminated, Press the Dispenser Paddle to dispense Crushed Ice.
2. Crushed Ice will be off when you first turn on the refrigerator.
3. When you stop pressing the Dispenser Paddle the Ice will stop.
4. After 50 seconds of Dispensing Cubed Ice an alarm will sound. After 1 minute of Crushed Ice it will automatically stop dispensing.
5. The Crushed Ice function will network when the refrigerator left door is open.

Ice maker mode

Press the button "N" (Ice Maker mode selector) to turn on the Ice Make function for 3 seconds. The indicator 'n' (Ice Maker mode) will be illuminated.

The indicator "p" (Ice Maker mode selector) to turn off the Ice Make function.

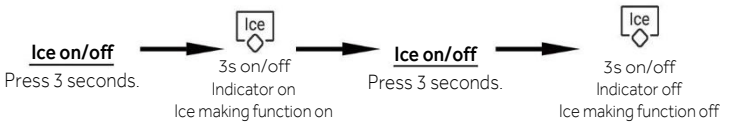

NOTICE

1. The ice maker will typically begin producing ice approximately 24 hours after the initial installation of the unit.
2. Ice production will automatically stop when the ice storage bin is full.
3. If ice cubes remain in the storage bin for an extended period, they may clump together and become difficult to separate. In such cases, empty the ice storage bin and produce a new batch of ice.
4. You may occasionally hear some "crunching" sounds, but these are just normal sounds that are emitted during ice making, so do not worry.
5. When the ice maker mode is turned off, Ice on/off flashes when the user takes Cubed ice or Crushed ice, prompting the user that the ice maker function is off.

How the Icemaker Works

The ice making capacity is 1.3kg/24 hours (this figure is the test result in under the 25°C ambient temperature condition). During the daily use of the appliance, due to the different ambient temperature, the ice making capacity may differ a little.
Do not store ice cubes, which are produced during the first batch of cubefollowing appliance start up, or after a prolonged break. Discard these cubes. To allow the ice cube tray to fill to maximum capacity, you will need to marrange the iccubes periodically. Some ice cubes may stick together when dropped into the storage box -you will need to separate these to allow maximum use of the icebox. If the cubed ice becomes smaller, this may suggest that the filter is bllocked from the impurities.

Door ice and water dispenser

Before using the ice and water dispenser

CAUTION

1. When the indicator 'n' (Cubed Ice function) is illuminated, press the Dispenser Paddle to dispense Cubed Ice.
2. Cubed Ice will be off when you first turn on the refrigerator.
3. When you stop pressing the Dispenser Paddle the Ice will stop.
4. After 50 seconds of Dispensing Cubed Ice an alarm will sound. After 1 minute of Dispensing. Cubed Ice it will automatically stop dispensing.
5. The Cubed Ice function will not work when the refrigerator door is open.
6. Keep children away from the dispenser to prevent children playing with or damaging the controls.

NOTICE

1. If you open the freezer door while water is being dispensed, the water dispensing will stop.
2. If you open the fridge door while water, cubed ice or crushed ice is being dispensed, dispensing will be paused, When you close the door, the selected item will continue to be dispensed.
3. If the cup rim is small, water may splash out of the glass or miss it completely. Use a cup with a rim of over 68 mm in diameter when dispensing water, cubed ice or crushed ice.
4. When the ice maker produces smaller ice cubes, or the cubes become lumped together, the amount of water supplied to the ice maker may be low due to insufficient water in the water tank. If ice is not used frequently or the freezer set temperature is too warm, it may also lump together.
5. It is normal for milky / cloudy water to be dispensed after replacing the water filter. This air in the water will eventually clear and is safe to drink during this transition.

Using the ice and water dispenser

Press the dispenser selection button until the light above the indicator that you want illuminates. Press the dispenser paddle ① with a glass or other container to dispense cubed ice, water or crushed ice

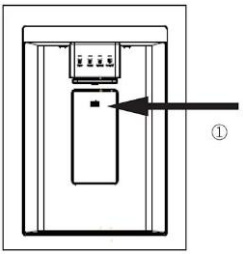

Cleaning the dispenser

Cleaning the ice and water outlet

Wipe the water outlet ① or ice outlet ② frequently with a clean cloth as it may get dirty easily.

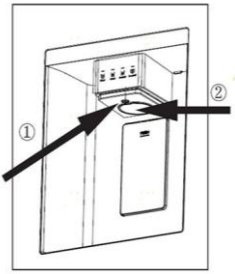

NOTICE

Lint from a cloth may adhere to the outlets.

Cleaning the dispenser tray

Wipe the entire area with a damp cloth. The dispenser tray may become wet easily due to spill ed ice or water.

Automatic icemaker

Wip Automatic icemaker This feature is only available on some models. This feature may vary depending on model purchased.

Before using the in-door icemaker

This feature is only available on some models.

1. The icemaker produces ice normally when approximately 48 hours have passed after the appliance is initially installed.
2. If the ice bin is completely filled with ice. ice production will stop.
3. Sound of ice dropping into the ice bin is normal.
4. If ice cubes are stored in the ice bin for a long period of time, they may clump together and may not be separated easily. In such a case, empty the ice bin and allow fresh ice to be made.

CAUTION

1. The first ice and water dispensed may include particles or odour from the water supply line or the water tank.
2. If discolored ice is dispensed, check the water tank and the water supply for a possible source. Do not use the ice or water until the problem is corrected.
3. Do not touch the ice outlet or the automatic icemaker with your hand or a tool.
4. Dispense ice into a glass before filling it with water or other beverages. Splashing will occur if ice is dispensed into a glass that already contains liquid.
5. Never use a glass that is exceptionally narrow or deep. Ice may jam in the ice passage, affecting the performance of the appliance.
6. Keep the glass at a proper distance from the ice outlet. A glass held too close to the outlet may prevent ice from dispensing.
7. Dispose of the ice inside the ice bin if you go on vacation or if an extended power outage occurs. Water from melting ice may drop from the dispenser onto the floor.

In-door ice maker

The automatic icemaker can automatically make 100-190 cubes, within a 24-hour period if conditions are favorable. This amount may vary according to the environment lambient temperature around the applance, frequency of the door being opened, amount of food stored in the appliance, etc)

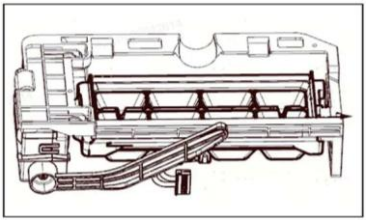

Removing/Refitting the ice storage bin

The ice dispensing chute may become blocked with frost if only crushed ice is used. Remove the frost that accumulates by removing the ice storage bin and clearing the passage with rubber spatula. Dispensing cubed ice periodically can also help prevent frost buildup, (following pictures is merely for illustration purposes)

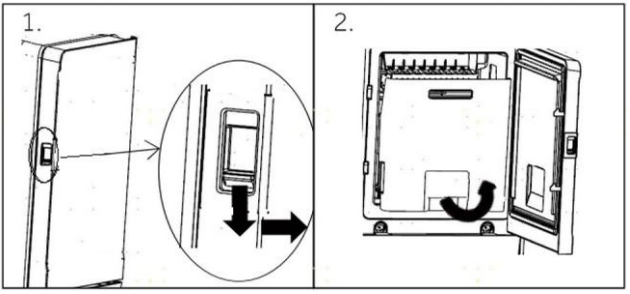

1. Gently pull the handle to open the ice compartment.
2. To remove the ice storage bin, grip the front handle, slightly lift the lower part, and slowly pul out the bin as shown.
3. Refit the ice storage bin in the reverse sequence of their removal.

CAUTION

1. Do not touch the automatic icemaker's mechanical parts with your hand or any mechanical implement. Doing so may cause serious injury or damage to the appliance.
2. Do not disassemble, repair or alter the automatic icemaker. These tasks should only be done by a service technician.
3. Keep children away from the dispenser.
4. When refitting the ice storage bin, ensure that it is placed correctly.

CAUTION

Do not put this ice storage bin in water or sprinkle it! If you need to clean this ice storage bin. Please wipe it with wet soft cloth.

Multi-air-flow

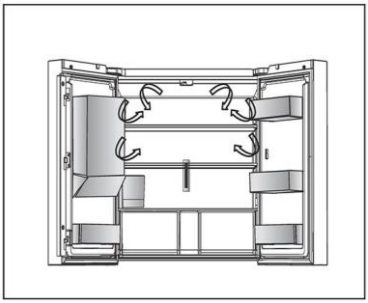

1. The refrigerator is equipped with a multi-air-flow system, with which cool airflows are located on every shelf level. This helps to maintain a uniform temperature to ensure that your food is kept fresher for longer.

Adjustable shelves

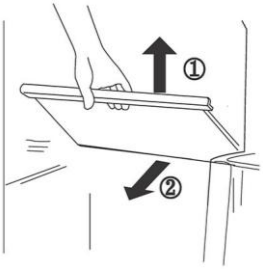

1. The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.
2. To relocate a shelf, remove it first by uplifting its front edge ① and pulling it out ②.
3. To reinstall it, put it on the lugs on both sides and push it to the most rearward position until the rear of the shelf is fixed inside the slots in the sides.

Adjust middle shelf

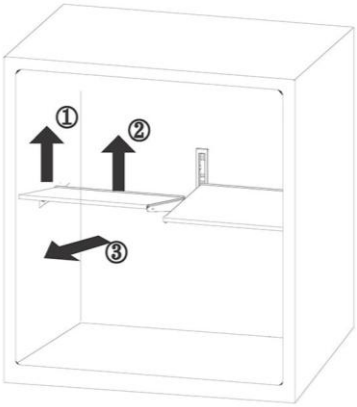

1. Remove the shelf stand:
   First, lift the front edge ① of the shelf stand up by 7 cm, then lift the hind edge ② of the shelf stand, so that the claw on the cantilever side can be separated from the installation hole. Finally, pull out the shelf stand outward ③.
2. Install the shelf stand:
   Push the shelf stand into place according to the inclined angle shown in the diagram, then lower the front edge ① of the shelf stand, so that the claw on the cantilever side can fit into the installation hole.

NOTICE

Ensure that all ends of a shelf are level.

Humidity box drawer

In this compartment the humidity level is higher than fridge compartment. It is controlled automatically by the system

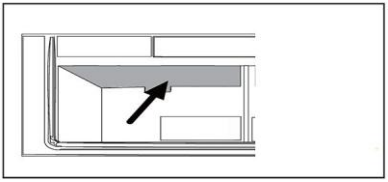

NOTICE

1. Do not remove the plastic cover inside the one zones.
2. They maintain the humidity.
3. Cold-sensitive fruits like pineapple, avocado, bananas,
4. grapefruits are not recommended to be stored in these two drawers.

Removable drawer

Open the appliance door to its maximum extent, put out the drawer, and then life the front end to remove it.

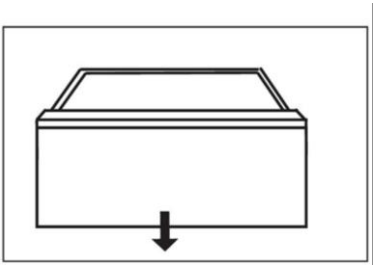

Removable drawer

Pull the magnetic drawer horizontally outward in direction ①. Place both hands on the top of the plastic pieces on both sides of the drawer (red arrow mark), and press inward on the sliding rail bracket latch. Lift the drawer in the direction indicated by figure ②, and then remove the drawer in direction ③.

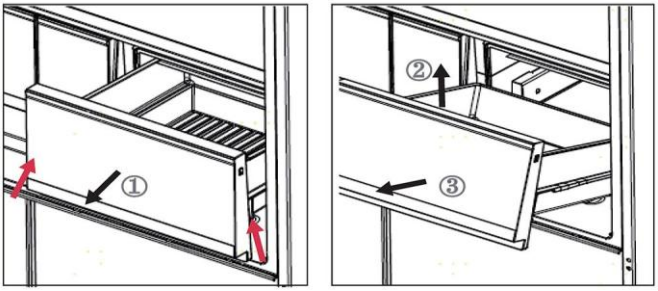

Removable door racks/bottle holder

1. The door racks can be removed for cleaning:
2. Place hands on each side of the rack, lift it upwards ① and pull it out ②.
3. In order to insert the door rack, the above steps are carried out in reverse order.

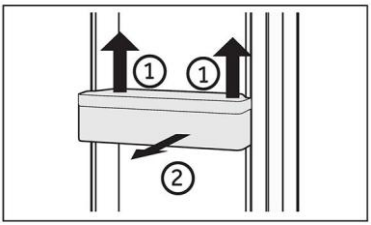

NOTICE

When the appliance is switched on, it may take up to 12 hours for the correct temperatures to be reached.

The Light

The LED interior light comes on when the door is opened and it will automatically goes off if the door is left open for more than 7 minutes. The performance of the lights is not affected by any of the appliances other settings.

Energy saving tips

- ► Make sure the appliance is properly ventilated (see INSTALLATION).
- ► Do not install the appliance in direct sunlight or in the near of heat sources (e.g. stoves, heaters).
- ► Avoid unnecessarily low temperature in the appliance. The energy consumption increases the lower the temperature in the appliance is set.
- ► Functions like Super- Frz. consume more energy.
- ► Allow warm food to cool down before placing it in the appliance.
- ► Open the appliance door as little and as briefly as possible.
- ► Do not over fill the appliance to avoid obstructing the air flow.
- ► Avoid air within the food packaging.
- ► Keep door seals clean so that the door always closes correctly.
- ► Defreeze frozen food in the fridge storage compartment.
- ► The most energy-saving configuration requires the appliance keep drawers, food box and shelves on factory-fresh condition, and food should be places as far as possible without blocking the air outlet of the duct.

WARNING!

Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.

Cleaning

1. Clean the appliance when only little or no food is stored.
2. The appliance should be cleaned every four weeks for good maintenance and to prevent bad stored food odors.

WARNING!

- Do not clean the appliance with hard brushes, wire brushes, detergent powder, petrol, amyl acetate, acetone and similar organic solutions, acid or alkaline solutions. Please clean with special refrigerator detergent to avoid damage.
- Do not spray or flush the appliance during cleaning.
- Do not use water spray or steam to clean the appliance.
- Do not clean the cold glass shelves with hot water. Sudden temperature change may cause the glass to break.
- Do not touch the inside surface of the freezer storage compartment, especially with wet hands, as your hands may freeze onto the surface.
- In case of heating check the condition of frozen goods.

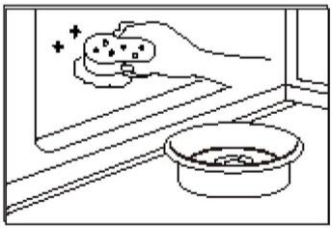

- Always keep the door gasket clean.
- Clean the inside and housing of the appliance with a sponge dampened in warm water and neutral detergent.
- Please scrub the interior and exterior of the refrigerator, including door sealing, door rack, glass shelves, boxes and so on, with a soft towel or sponge dipped in warm water (you may add neutral detergent into the warm water).
- If there is liquid spilled, remove all the contaminated parts, directly rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- If there is spilled cream (such as the cream, melting ice cream), please remove all the contaminated parts, put into the warm water with about 40 °C for some time, then rinse with the flow water, dry and place it back into the fridge.
- In case some small part or component gets stuck inside of the fridge (between shelves or drawers), use small soft brush to release it. If you could not reach the part, please contact Haier service
- Rinse and dry with soft cloth.
- Do not clean any of the parts of the appliance in a dishwasher.
- Allow at least 5 minutes before restarting the appliance as frequent starting may damage the compressor.

Water tank cleaning

- ▶ Remove the lid, water pipe, filtering fixture, and cotton filter.
- ▶ Dip a soft sponge in water and clean the water tank and its components. When removing stubborn stains, use diluted dishwashing detergent. After cleaning, rinse thoroughly with water.
- ▶ Assemble the water tank by following the opposite procedure to the removal sequence.

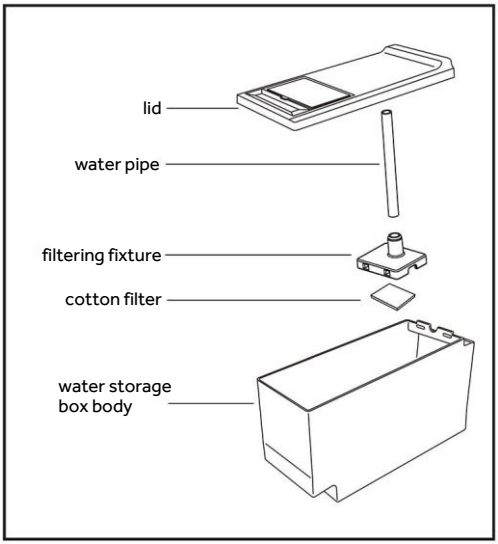

NOTICE

Regarding Maintenance:

It is recommended to clean the water tank filter once a week. Allow it to dry completely before placing it back. Do not use detergents, steel wool, or similar items to clean the filter. Instead, rinse the filter gently with water.

Regarding Replacement:

The water tank filter should be replaced approximately every three years. If the filter is damaged, it must be replaced immediately. If you need to replace the filter, please contact the store where you made the purchase for assistance.

Defrosting

The defrosting of the refrigerator and the freezer compartment are done automatically; no manual operation is needed.

Replacing the LED-lamps

WARNING!

Do not replace the LED lamp yourself, it must only be replaced by either the manufacturer or the authorised service agent.

The lamps adopts LED as its light source, featuring low energy consumption and long service life. If there is any abnormality, please contact the customer service. See CUSTOMER SERVICE.

Parameters of the lamps:

Refrigerator compartment:12 V max 12 W

Freezer compartment: 12 V, 2 W*2

Door ambient LED: 2.4W*2

Non-use for a longer period

If the appliance is not used for an extended period of time, and you will not use the Holiday-function for the refrigerator:

Take out the food.

Unplug the power cord.

Clean the appliance as described above.

Keep the doors open to prevent the creation of bad odours inside.

NOTICE

Turn the appliance off only if strictly necessary.

Moving the appliance

1. Remove all food and unplug the appliance.
2. Secure shelves and other moveable parts in the fridge and the freezer with adhesive tape.
3. Do not tilt the refrigerator more than 45° to avoid damaging the refrigerating system.

WARNING!

- Do not lift the appliance by its handles.
- Never place the appliance horizontally on the ground.

Many occuring problems could be solved by yourself without specific expertise. In case of a problem please check all shown possibilities and follow below instructions before you contact an after sales service. See CUSTOMER SERVICE.

WARNING!

- ► Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- ► Electrical equipment should be serviced only by qualified electrical experts, because improper repairs can cause considerable consequential damages.
- ► A damaged supply should only be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The compressor does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The appliance is in the defrosting cycle	• Connect the mains plug. • This is normal for an automatic defrosting
The appliance runs frequently or runs for a too long period of time.	• The indoor or outdoor temperature is too high. • The appliance has been off power for a period of time. • A door of the appliance is not tightly closed. • The door has been opened too frequently or for too long. • The temperature setting for the freezer compartment is too low. • The door gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • The required air circulation is not guaranteed.	• In this case, it is normal for the appliance to run longer. • Normally, it takes 8 to 12 hours for the appliance to cool down completely. • Close the door/drawer and ensure the appliance is located on a level ground and there is no food or container jarring the door. • Do not open the door/drawer too frequently. • Set the temperature higher until a satisfactory refrigerator temperature is obtained. It takes 24 hours for the refrigerator temperature to become stable. • Clean the door/drawer gasket or replace them by the customer service. • Ensure adequate ventilation.
The inside of the refrigerator is dirty and/or smells.	• The inside of the refrigerator needs cleaning. • Food of strong odour is stored in the refrigerator.	• Clean the inside of the refrigerator. • Wrap the food thoroughly.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
It is not cold enough inside the appliance.	• The temperature is set too high. • Too warm goods has been stored. • Too much food has been stored at one time. • The goods are too close to each other. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long.	• Reset the temperature. • Always cool down goods before storing them. • Always store small quantities of food. • Leave a gap between several foods allowing air flowing. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently.
It is too cold inside the appliance.	• The temperature is set too low. • The Super-Frz/Super-Cool function is activated or is running too long.	• Reset the temperature. • Switch off the Super-Frz/Super-Cool function
Moisture formation on the inside of the refrigerator compartment.	• The climate is too warm and toodamp. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • Food containers or liquids are left open.	• Increase the temperature. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Let hot foods cool to room temperature and cover foods and liquids.
Moisture accumulates on the refrigerators outside surface or between the doors/door and drawer.	• The climate is too warm and too damp. • The door is not closed tightly. The cold air in the appliance and the warm air outside it condensates.	• This is normal in damp climate and will change when the humidity decreases. • Ensure that the door/drawer is tightly shut.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
Strong ice and frost in the freezer compartment.	• The goods were not adequately packaged. • A door/drawer of the appliance is not tightly closed. • The door/drawer has been opened too frequently or for too long. • The door/drawer gasket is dirty, worn, cracked or mismatched. • Something on the inside prevents the door/drawer to close properly.	• Always pack the goods well. • Close the door/drawer. • Do not open the door/drawer too frequently. • Clean the door/drawer gasket or replace them by new ones. • Reposition the shelves, door racks, or internal containers to allow the door/drawer to close.
The sides of the cabinet and door strip get warm.		• This is normal.
The appliance makes abnormal sounds.	• The appliance is not located on level ground. • The appliance touches some object around it.	• Adjust the feet to level the appliance. • Remove objects around the appliance.
A slight sound is to be heard similar to that of flowing water.		• This is normal.
You will hear an alarm beep.	• The fridge storage compartment door is open.	• Close the door.
You will hear a faint hum.	• The anti-condensation system is working	• This prevents condensation and is normal
The interior lighting or cooling system does not work.	• Mains plug is not connected in the mains socket. • The power supply is not intact. • The LED-lamp is out of order.	• Connect the mains plug. • Check the electrical supply to the room. Call the local electricity company! • Please call the service for changing the lamp.
Do not make ice.	• The water tank is running out of water. • The "Ice-Making" function is not turned on.	• Inject water to the water tank • Turn on the "Ice-making" function.

Problem	Possible Cause	Possible Solution
The produced ice cubes are few, small and partially melting.	• The refrigerator door is opened and closed frequently or isn't closed tightly. • The ice storage box is uneven or mixed with other things	• Close the refrigerator door tightly, and try to open and close it as less frequently as possible. • Use an ice shovel to flatten the ice cubes and remove the mixed foreign matter.
The produced ice cubes are cloudy. The ice cubes produced have white suspensions.	• Ice is made with water that contains minerals.	• This is normal and there is no need to worry.
The ice cubes are in strange shapes: • Ice cubes agglomerate or differ in size from each other. • Ice cubes are rounded. • Ice cubes have protrusions.	• The refrigerator is slanted. • The ice cubes have been placed for too long. • There are concave and convex water supply channels on the ice box.	• The feet can be adjusted properly to ensure the refrigerator is placed smoothly. • Use ice cubes as soon as possible, or remake. • This is normal and there is no need to worry.

Problems	Possible Causes	Possible Solutions
Water does not come out.	• The water dispenser tank may be empty. • The water supply hose bent. • Use unfiltered water. • Water in reservoir is frozen because the controls are set too cold.	• Fill the water dispenser tank. • Straighten the water supply pipe. • Replace the cotton filter in advance. • Set the refrigerator control to a warmer setting and wait 24 hours. If the water does not dispense after 24 hours, call for service.
Water is leaking from dispenser.	• Air may be present in the water line system, causing water to drip after being dispensed.	• Dispense water for at least 3 minutes to remove air from system.
Water tastes strange.	• The cold water not been used for an extended period of time. • The water box filter needs to be replaced.	• Dispense water for at least 3 minutes. • Clean or replace the filter cotton in the water box

To contact the technical assistance, visit our website: https://corporate.haier-europe.com/en/
Under the section "website", choose the brand of your product and your country. You will be redirected to the specific website where you can find the telephone number and form to contact the technical assistance.

Power interruption

In the event of a power cut, food should remain safely cold for about 5 hours. Follow these tips during a prolonged power interruption, especially in summer:

- Open the door/drawer as few times as possible.
- Do not put additional food into the appliance during a power interruption.
- If prior notice of a power interruption is given and the interruption duration is longer than 5 hours, make some ice and put it in a container in the top of the refrigerator compartment.
- An inspection of the goods is required immediately after the interruption.
- As temperature in the refrigerator will rise during a power interruption or other failure, the storage period and edible quality of food will be reduced. Any food that defrosts should be either consumed, or cooked and refrozen (where suitable) soon afterwards in order to prevent health risks.

Memory function during power interruption

After restoration of power the appliance continues with the settings that were set before the power failure.

Unpacking

WARNING!

- ► The appliance is heavy. Always handle with at least two persons.
- ► Keep all packaging materials out of children's reach and dispose them in an environmentally friendly manner.
- ► Take the appliance out of the packaging.
- ► Remove all packaging materials.

Environmental conditions

The room temperature should always be between 10° C and 43° C, since it can influence the temperature inside the appliance and its energy consumption. Do not install the appliance near other heat-emitting appliances (ovens, refrigerators) without isolation.

Space recommendation

Recommended space when door is opened (Fig. 1.2.)

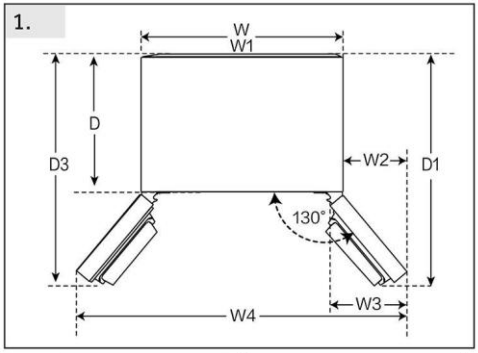

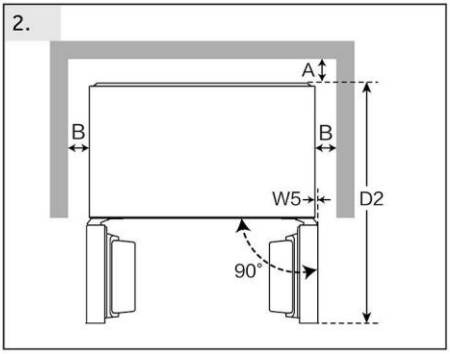

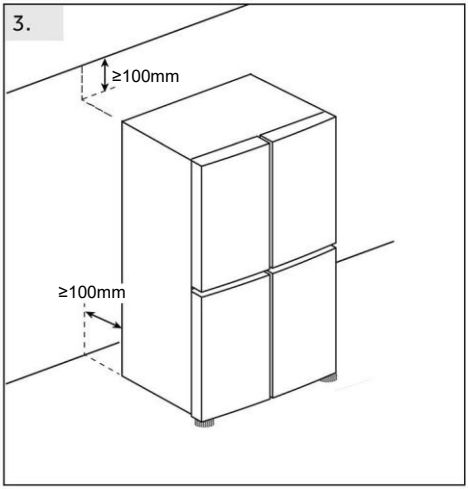

(Unit: mm)	Model#	
Width	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distance to back wall	A	100
Distance to lateral walls	B	100
Distance to ceiling	C	100

Ventilaton cross-section

To achieve sufficient ventilation of the appliance for safety reasons, the information of the required ventilation cross sections must be observed.

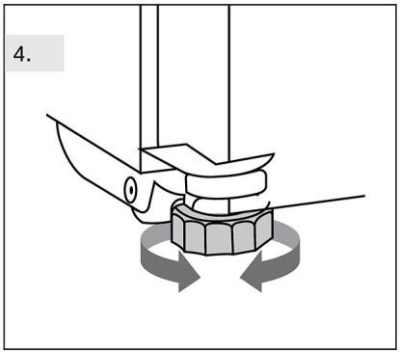

Aigning the appliance (Fig.4)

The appliance should be placed on a flat and solid surface.

4. Set the feet to the desired level.

Make sure the distance to the wall on the hinge side is at least 10 mm for the door to open properly.

NOTICE

For a free standing appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

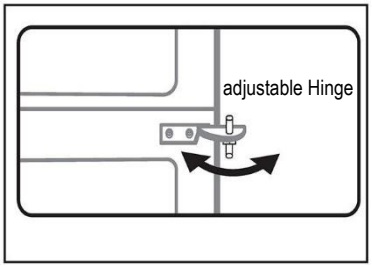

Door position adjustment

- When the two doors are not at the same height, adjustable hinges can be finetuned with the accompanying wrench to level the two doors. Please do not install it brutally to prevent scratches or bumps on the door trim.

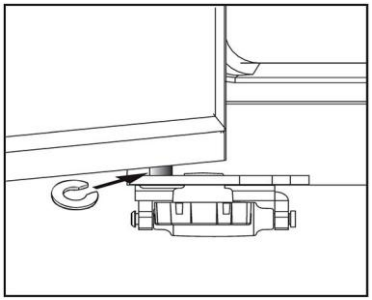

Using spacers

- Open the freeze door and lift it.
- Carefully clip the spacer (enclosed in the accessory bag) in the axle of the lower hinge by hand or using tools like pliers. Do not scratch or bruise the door.

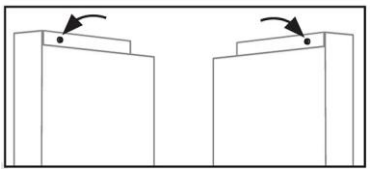

Using adjustment knob

- If the door of Refrigerator Compartment isn't level, you can rotate the adjustable knob on the upper part of the door to make fine adjustments.

NOTICE

In the future use of refrigerator, doors uneven phenomenon may occur to the weight of stored food. Then please adjust according to the above methods.

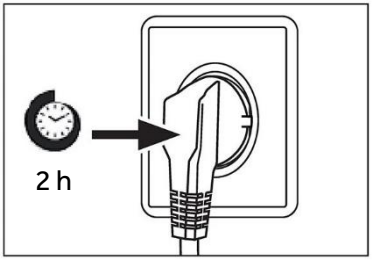

Waiting time

To the maintenance-free lubrication oil is located in the capsule of the compressor. This oil can get through the closed pipe system during slanting transport. Before connecting the appliance to the power supply you have to wait at least 2 hours so that the oil runs back into the capsule.

Electrical connection

Before each connection check if:

- ► power supply, socket and fusing are appropriate to the rating plate.
- ► the power socket is earthed and no multi-plug or extension.
- ► the power plug and socket are strictly according.

Connect the plug to a properly installed household socket.

WARNING!

To avoid risks a damaged power cord must be replaced by the customer service (see warranty card).

Product fiche according to regulation EU No. 2019/2016

Brand	Haier
Model name / identifier	HCW99F18DIMB
Category of the model	Refrigerator-freezer
Energy efficiency class	D
Annual energy consumption(kWh/year)(1)	296
Total volume(L)	630
Volume refrigerator(L)	317
Volume freezer(L)	253
Volume two-star (L)	37
Volume zero-star 1 (L)	11
Volume zero-star 2 (L)	12
Star rating	****
Frost-free system	Yes
Freezing capacity(kg/24h)	12
Climate rating(2)	SN-N-ST-T
Noise emission class and airborne acoustical noise emissions (db(A) re 1pW)	C(36)
Temperature rise time (h)	13
Ice making capacity	1.30kg/24h

Explanations:
• Yes, featured
(1) Based on the results of the standards conformance test over 24 hours.
The actual consumption depends on the use and the location of the appliance.
(2) Climate rating SN: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 10°C and +32°C
Climate rating N: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +32°C
Climate rating ST: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +38°C
Climate rating T: This appliance is intended for use in an ambient temperature of between + 16°C and +43°C

Additional technical data

Voltage / Frequency	220-240V ~/50Hz
Input current (A)	2.0
Main fuse (A)	16
Coolant	R600a 79g
Dimensions (W/D/H in mm)	905/738/1825

Customer service

We recommend our Haier Customer Service and the use of original spare parts.
If you have a problem with your appliance, please first check section TROUBLESHOOTING.

If you cannot find a solution there, please contact

- ► your local dealer or
- ► our European Call Service-Center (see listed phone numbers below) or
- ► the Service & Support area at www.haier.com where you can activate the service
- ► claim and also find FAQs.

To contact our Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate.

Model _____

Serial No. _____

Also check the Warranty Card supplied with the product in case of warranty.

European Call Service-Center		
Country*	Phone number	Costs
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* For other countries please refer to www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Duration of the guarantee of the refrigerating appliance:

Minimum guarantee is: 2 years for EU Countries, 3 years for Turkey, 1 year for UK, 1 year for Russia, 3 years for Sweden, 2 years for Serbia, 5 years for Norway, 1 year for Morocco, 6 months for Algeria, Tunisia no legal warranty required.

* The period of spare parts for the repair of the appliance:

Thermostats, temperature sensors, printed circuit boards and light sources are available for a minimum period of seven years after placing the last unit of the model on the market.

Door handles, door hinges, trays and baskets for a minimum period of seven years and door gaskets for a minimum period of 10 year, after placing the last unit of the model on the market.

* For further information about the product, please consult https://eprel.ec.europa.eu/ or scan the QR on the energy label supplied with the appliance.

50 Информация за безопасност
Преди първоначална употреба 51
Монтаж 51
Ежедневна употреба 52
54 Предвидена употреба
55 Описание на продукта
56 Панел за управление
57 Употреба
Преди първоначална употреба 57
Заключване/Отключване на панела 58
Регулиране на температурата на хладилника 59
Функция „Super-Cool" 60
Функция „Super-Frz" 61
Функция Water Refill 62
Функция Wi-Fi 63
Използване на диспенсъра за вода 64
Функция „Nutri Bank" 64
Вграден резервоар за вода 68
Функция „Water intake" 69
75 Оборудване
Функция „Cubed ice" 69
77 Съвети за пестене на енергия
Функция „Crushed ice" 70
78 Грижа и почистване
Режим „Ice maker" 70
81 Отстраняване на неизправности
Как работи ледогенераторът 71
87 Монтаж
90 Технически данни
92 Обслужване на клиенти

Благодарим ви, че закупихте продукт на Haier.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този уред. Инструкциите съдържат важна информация, която ще ви помогне да използвате уреда по възможно най-пълноценен начин и да се уверите, че той ще бъде монтиран, използван, и поддържан правилно и безопасно.

Съхранявайте това ръководство на удобно място, за да можете по всяко време да направите справка относно безопасното и правилно използване на уреда.

Ако продадете, подарите или оставите уреда в старото си жилище, когато се преместите, моля, предайте и това ръководство на новия собственик, за да може той да се запознае с уреда и с предупрежденията за безопасност.

Принадлежности

Проверете дали принадлежностите и книжните материали са в съответствие с този списък:

Енергиен етикет

Гаранционна карта

Ръководство за потребителя

Гаранционен сертификат

Ръководство за бърза справка

3 бр. разделители



Карта с предупреждения

гаечен ключ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Важна информация за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА – Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Обезвреждане

Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве. Поставете опаковъчните материали в подходящите контейнери, за да бъдат рециклирани. Помогнете за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Уреди, обозначени с този символ, не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Върнете продукта в местното съоръжение за рециклиране или се свържете с общинската служба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/запалим материал

Символът показва, че съществува опасност от пожар, тъй като се използват запалими материали. Внимавайте да не предизвикате пожар чрез подпалване на запалим материал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от нараняване или задушаване!

Хладилните агенти и газовете трябва да се обезвреждат по професионален начин. Уверете, че тръбите на охладителната верига не са повредени, преди да ги изхвърлите по подходящ начин. Изключете уреда от захранването. Отрежете захранващия кабел и го изхвърлете. Отстранете тавите и чекмеджетата, както и уплътненията на вратата и механизма за затварянето ѝ, за да предотвратите затварянето на деца и домашни любимци в уреда.

Преди да включите уреда за първи път, прочетете следните съвети за безопасност!

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Преди първоначална употреба

- Уверете се, че няма транспортни повреди.
- За преместването на уреда са нужни поне двама души, защото е тежък.

Монтаж

- Уредът трябва да бъде поставен на място с добра вентилация. Осигурете пространство от най-малко 10 см над уреда и около уреда.
- Никога не поставяйте уреда на влажно място или на място, където има опасност да бъде напръскан с вода. Петна и пръски вода трябва да се почистват и подсушават с чиста мека кърпа.
- Не монтирайте уреда така, че да е изложен на пряка слънчева светлина или да е в близост до източници на топлина (напр. готварски печки, нагреватели).
- Поставете и нивелирайте уреда в зона, подходяща за неговия размер и употреба.
- Не запречвайте вентилационните отвори на уреда или на вградената конструкция.
- Уверете се, че електрическата информация на табелката с данни съответства на захранването. Ако не съответства, обърнете се към електротехник.
- Уредът работи при захранване 220 – 240 VAC/50 Hz. Необичайни колебания в електрическото напрежение могат да доведат до неуспешно стартиране на уреда, да повредят системата за управление на температурата или компресора или да причинят необичаен шум при работа. В такъв случай трябва да се монтира автоматичен регулатор.
- Не използвайте разклонители и удължители.
- Не разполагайте преносими разклонители или преносими източници на захранване в задната част на уреда.
- Уверете се, че захранващият кабел не е заклещен под хладилника. Не стъпвайте върху захранващия кабел.
- Използвайте отделен заземен контакт за захранването, който е леснодостъпен. Уредът трябва да бъде заземен.
  Само за Обединеното кралство: Захранващият кабел на уреда е снабден с троен (заземяващ) щепсел, който отговаря на стандартен троен (заземен) контакт. В никакъв случай не режете и не демонтирайте третия (заземяващ) щифт. След монтирането на уреда до щепсела трябва да има достъп.
- Не причинявайте повреди на охладителната верига.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ежедневна употреба

- Този уред може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани за използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с това опасности.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да товарят и разтоварват, но не могат да почистват или монтират хладилни уреди.
- Деца под 3-годишна възраст трябва да се пазят далеч от уреда, с изключение на случаите, когато са под постоянен надзор.
- Децата не бива да използват уреда за игра.
- Ако в близост до уреда изтича охладителен газ или друг запалим газ, изключете вентила на изтичащия газ, отворете вратите и прозорците и не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на хладилника или на друг уред.
- Обърнете внимание, че уредът е настроен за работа в определен диапазон на температурата на околната среда между 10 и 43°C. Уредът може да не работи правилно, ако бъде оставен за дълъг период при температура над или под посочения диапазон.
- Не поставяйте нестабилни предмети (тежки предмети, съдове, пълни с вода) върху хладилника, за да избегнете нараняване, причинено от падане или токов удар при контакт с вода.
- Не дърпайте рафтовете на вратата. Вратата може да бъде издърпана под наклон, поставката за бутилка може да бъде изтеглена или уредът може да се събори.
- Отваряйте и затваряйте вратите само посредством дръжките. Пролуката между вратите и между вратите и шкафа е много тясна. Не поставяйте ръцете си в тези зони, за да избегнете прищипване на пръстите. Отваряйте или затваряйте вратите на хладилника само когато в обсега на движението на вратата няма деца.
- Не съхранявайте и не използвайте запалими, експлозивни или корозивни материали в уреда или в близост до него.
- Не съхранявайте лекарства, бактерии или химически агенти в уреда. Това е домакински уред. Не се препоръчва да съхранявате материали, които изискват строги температури.
- Никога във фризера не съхранявайте течности в бутилки или консерви (освен високоалкохолни спиртни напитки), особено газирани напитки, тъй като те ще се спукат по време на замразяването.
- Проверете състоянието на храната, ако във фризера е настъпило затопляне.
- Не задавайте излишно ниска температура в хладилното отделение. При високи настройки могат да възникнат минусови температури. Внимание: Бутилките могат да се пръснат.
- Не докосвайте замразени продукти с мокри ръце (носете ръкавици). В никакъв случай не яжте ледени близалки веднага след изваждането им от фризерното отделение. Съществува риск от измръзване или образуване на мехури. ПЪРВА помощ: незабавно поставете под течаща студена вода. Не дърпайте!
- Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, докато уредът работи, особено с мокри ръце, тъй като ръцете Ви може да замръзнат върху повърхността.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ежедневна употреба

- Изключете уреда от електрическата мрежа в случай на прекъсване на захранването или преди почистване. Изчакайте поне 7 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна на уреда, освен ако не са от вид, препоръчан от производителя. Поддръжка/почистване
- Ако почистване и поддръжка се извършва от деца, уверете се, че те са под надзор.
- Изключете уреда от електрическото захранване, преди да предприемете каквато и да е рутинна поддръжка. Изчакайте поне 5 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.
- При изключване на уреда хващайте щепсела, а не кабела.
- Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- Не стържете скреж и лед с остри предмети. Не използвайте спрейове, електрически нагреватели като сешоари, парочистачки или други източници на топлина, за да се избегне повреда на пластмасовите части.
- Не използвайте механични устройства или други средства за ускоряване процеса на размразяване, различни от препоръчаните от производителя.
- Ако захранващият кабел се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда. При необходимост от ремонт се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.
- Отстранявайте прахта по гърба на уреда поне веднъж годишно, за да се избегне пожар, както и повишен разход на енергия.
- Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.

Информация за хладилния газ

- Уредът съдържа запалимия хладилен агент ИЗОБУТАН (R600a). Уверете се, че охладителната верига не е била повредена по време на транспортирането или монтажа. Течът на хладилен агент може да причини нараняване на очите или възпламеняване. При възникване на повреда се пазете от открити източниците на огън, проветрете добре помещението, не включвайте и не изключвайте захранващите кабели на уреда или на друг уред. Информирайте центъра за обслужване на клиенти.
- В случай че хладилен агент попадне в очите, изплакнете веднага с течаща вода и незабавно се свържете с офталмолог.

Предназначение

Този уред е предназначен за охлаждане и замразяване на храни. Този уред е предназначен единствено за употреба в домакинството и в други подобни пространства, като кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни пространства, земеделски стопанства и за клиенти в хотели, мотели и други помещения за настаняване, като полупансиони и фирми за кетъринг. Не е предназначен за търговска или промишлена употреба. Не е разрешено извършването на промени или модификации на устройството. Използването не по предназначение може да доведе до опасности и загуба на гаранционно покритие.

Стандарти и директиви CE

Този продукт отговаря на изискванията на всички приложими директиви на ЕО със съответстващите хармонизирани стандарти, които предвиждат маркировка „CE".

ВНИМАНИЕ!

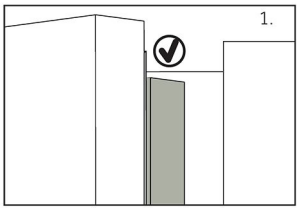

Когато затваряте вратата, вертикалната лента на лявата врата трябва да бъде сгъната навътре (1).

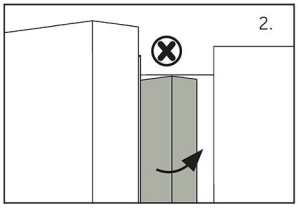

Ако се опитате да затворите лявата врата и вертикалната лента не е сгъната (2), първо трябва да я сгънете, в противен случай тя ще удари фиксиращия вал или дясната врата. Това ще повреди уплътнението на вратата или ще причини теч.

В рамката има нагревателна тръба. Температурата на повърхността ще се повиши малко, което е нормално и няма да повлияе на работата на уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА

Поради технически промени и наличие на различни модели, някои от илюстрациите в това ръководство може да се различават от вашия модел.

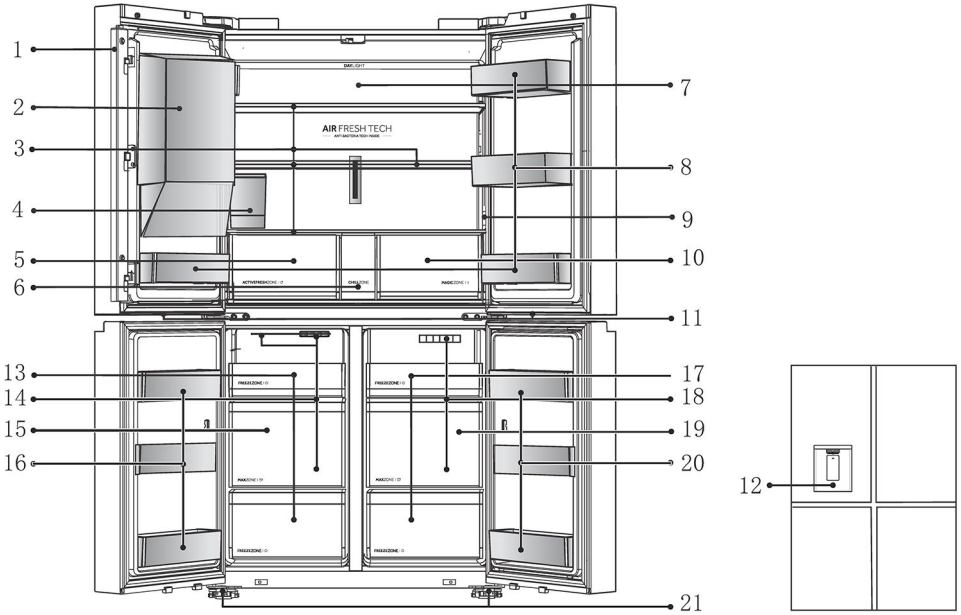

A: Хладилно отделение

1 Лента на вратата
2 Автоматичен ледогенератор
3 Стъклени рафтове
4 Резервоар за вода
5 Чекмедже „ACTIVEFRESH ZONE"
6 Кутия „CHILL ZONE"
7 Осветление на хладилно отделение
8 Поставка за бутилки
9 Панел за управление
10 Чекмедже NUTRI BANK
11 Лампа на фризера
12 Диспенсър

B: Отделение на фризера

13 Чекмедже FREEZE ZONE
14 Въздуховод
15 Чекмедже „MAX ZONE"
16 Поставка за бутилки
17 Чекмедже FREEZE ZONE
18 Въздуховод
19 Чекмедже „MAX ZONE"
20 Поставка за бутилки
21 Регулиране на крачетата

Панел за управление

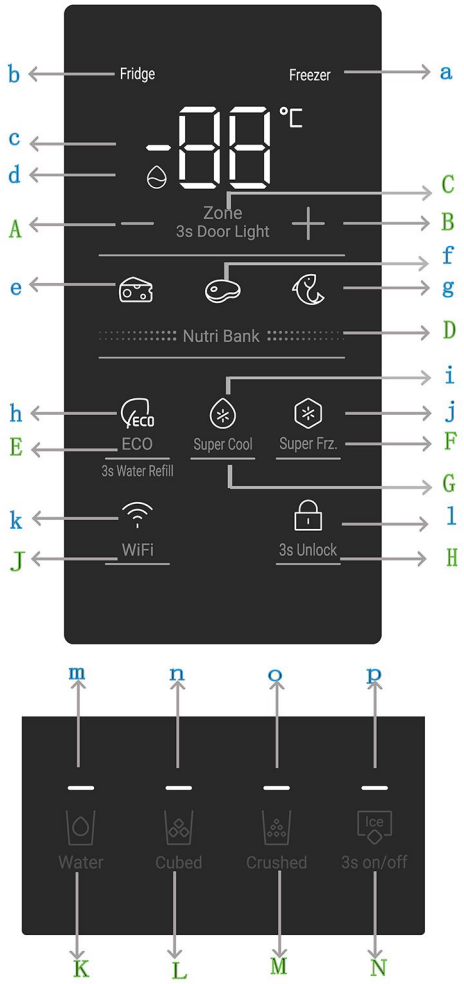

Бутони:

A Функционален селектор за намаляване на температурата

B Функционален селектор за повишаване на температурата

C Селектор за превключване на температурния режим на хладилника и фризера

D Селектор на функция „Nutri Bank"

E Селектор за функция „ECO"

F Селектор за функция „Super Frz."

G Селектор за функция „Super-Cool"

H Селектор за функцията за заключване/отключване

J Селектор за функция „Wi-Fi"

K Селектор на функцията „Cubed intake"

L Селектор за функция „Cubed ice"

M Селектор за функция „Crushed ice"

N Селектор за режим „Ice maker"

Индикатори:

a Индикатор за фризера

b Индикатор за хладилника

c Функция за показване на температурата

d Функция за предупреждение за намаляване на водата

e Режим Cheese

f Режим Chilled meat

g Режим „0°C Fresh"

h Функция „ECO"

i Функция „Super-Cool"

j Функция Super-Frz.

k Функция Wi-Fi

l Функция за заключване/отключване

m Функция „Water intake"

n Функция „Cubed ice"

o Функция „Crushed ice"

p Режим „Ice maker"

Преди първоначална употреба

- ▶ Почистете вътрешните и външните повърхности на уреда с вода и мек почистващ препарат, преди да поставите храна в него.
- ▶ След като уредът е бил подравнен и почистен, изчакайте поне 2 – 5 часа, преди да го свържете към захранването. Вижте раздел „МОНТАЖ".
- ▶ Преди да заредите с храна, предварително охладете отделенията при високи настройки. Функцията „Power-Freeze" помага за бързото охлаждане на отделенията.
- ▶ Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 5°C и на -18°C. Това са препоръчителните настройки. По желание може да промените тези температури ръчно. Моля вижте раздел „РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА".

Сензорни бутони

Бутоните на панела за управление са сензорни и реагират при леко докосване с пръст.

Включване/изключване на уреда

Уредът започва да работи веднага щом бъде свързан към захранването.

Когато хладилникът бъде включен за първи път, индикаторът „8" светва. Температурата на хладилника и на фризера се задава автоматично съответно на 5°C и на -18°C.

Възможно е функцията „Заключване на панела" да е включена.

ЗАБЕЛЕЖКА

Уредът е настроен предварително на препоръчителната температура от 5°C (хладилник) и -18°C (фризер). При нормални условия на околната среда не е необходимо да задавате температура.

Когато уредът бъде включен след прекъсване на основното захранване, може да отнеме до 12 часа, за да бъдат достигнати правилните температури.

Изпразнете уреда, преди да го изключите. За да изключите уреда, извадете захранващия кабел от контакта.

Заключване/Отключване на панела

Автоматично заключване: След като вратата на хладилника е затворена и бутоните не са използвани в продължение на 30 секунди, екранът на дисплея автоматично се изключва и заключва. След като вратата на хладилника остане отворена в продължение на 7 минути, панелът на дисплея изгасва и се заключва. При повторно докосване, панелът на дисплея светва.

Ръчно заключване: Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „H" (Селектор за функция „Заключване на панела") и задръжте за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „T" (Заключване на панела) ще светне и дисплеят ще бъде заключен. В заключено състояние, натиснете продължително бутон „H" за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „I" (заключване на панела) ще изгасне и дисплеят ще бъде отключен.

Режим за ръчно регулиране

Ако искате ръчно да регулирате температурата на уреда, можете да настроите температурата от бутона за регулиране на температурата (вижте раздел „РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА").

Аларма при отворена врата

Ако вратата е била отворена твърде дълго или ако не е била затворена добре, хладилникът ще започне да издава звуков сигнал през определени интервали от време като напомняне, че вратата трябва да се затвори.

Памет при изключване

Когато хладилникът е изключен, ще запамети текущите ви настройки и ще ги възобнови, когато хладилникът бъде включен отново.

Регулиране на температурата

Температурите в уреда се влияят от следните фактори:

Температура на околната среда, Честота на отваряне на вратата, Количество на съхраняваните храни, Инсталация на уреда.

Регулиране на температурата на хладилника

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „C". Ще прозвучи сигнал, индикаторът „b" ще замига и след това ще можете да зададете температурата на хладилника.
2. При всяко натискане на бутона „A" ще прозвучи сигнал и зададената температура на хладилника ще бъде намалена с 1°C. Температурата на хладилника се променя в следната последователност: „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. При всяко натискане на бутона „B" ще прозвучи сигнал и зададената температура на хладилника ще бъде увеличена с 1°C. Температурата на хладилника се променя в следната последователност: „1°C->2°C->3°C->4°C ->5°C->6°C ->7°C->8°C->9°C".

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не се извърши никаква манипулация в рамките на 5 секунди след задаване на температурата, системата автоматично ще запази зададената температура.

Регулиране на температурата на фризера

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „C". Ще прозвучи сигнал, индикаторът „a" ще замига и след това ще можете да зададете температурата на фризера.

2. При всяко натискане на бутона „A" ще прозвучи сигнал и зададената температура на фризера ще бъде намалена с 1°C. Температурата на фризера се променя в следната последователност: „-14°C->-15°C->-16°C->-17°C ->-18°C->-19°C->-20°C->-21°C->-22°C->-23°C->-24°C".



3. При всяко натискане на бутона „B" ще прозвучи сигнал и зададената температура на фризера ще бъде увеличена с 1°C. Температурата на фризера се променя в следната последователност: „-24°C->-23°C->-22°C->-21°C ->-20°C->-19°C->-18°C->-17°C->-16°C->-15°C->-14°C".



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не се извърши никаква манипулация в рамките на 5 секунди след задаване на температурата, системата автоматично ще запази зададената температура.

Функция „Super-Cool"

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „G". Ще прозвучи сигнал, индикаторът „i" ще светне и функцията „Super-Cool" ще бъде включена.
2. Когато индикаторът „T" свети, натиснете бутона „G". Ще прозвучи сигнал, индикаторът „i" ще изгасне и функцията „Super-Cool" ще бъде изключена.
3. След като функцията „Super-Cool" бъде включена, хладилникът автоматично ще я изключи, когато зададеното състояние бъде достигнато. Ако искате да я изключите ръчно, можете да го направите като натиснете бутона „G".

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Докато функцията „Super-Cool" е включена, температурата на хладилника не може да бъде регулирана. Ако натиснете бутона „A" (Бутон за регулиране на температурата или бутона „B" (Бутон за регулиране на температурата „+"), за да промените температурата на хладилника, индикаторът „i" ще замига и ще прозвучи сигнал, което означава, че тази операция не може да бъде извършена.
2. Докато функцията „Super Cool" е включена, режимите „ECO" и „Holiday" не могат да бъдат активирани, тъй като става въпрос за различни режими на управление. Когато изберете функция, която е в конфликт с друга функция, първоначалната функция ще бъде изключена автоматично.

Функция „Super-Frz“

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете и задръжте бутона „F“ за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „j“ ще светне и функцията „Super-Freeze“ ще бъде включена.
2. Когато индикаторът „j“ свети, натиснете и задръжте бутона „F“ за 3 секунди. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „j“ ще изгасне и функцията „Super-Freeze“ ще бъде изключена.
3. След като функцията „Super-Freeze“ бъде включена, хладилникът автоматично ще я изключи, когато зададеното състояние бъде достигнато. Ако искате да я изключите ръчно, можете да го направите като натиснете бутона и задържите „F“.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Докато функцията „Super-Freeze“ е включена, температурата на фризера не може да бъде регулирана. Ако натиснете бутона „A“ (Бутон за регулиране на температурата или бутона „B“ (Бутон за регулиране на температурата „+“), за да промените температурата на фризера, индикаторът „j“ ще замига и ще прозвучи сигнал, което означава, че тази операция не може да бъде извършена.
2. Функцията „Super-Freeze“ е предназначен за замразяване на храни във възможно най-кратък период от време, с цел да се запази хранителната им стойност. По този начин се съкращава времето, необходимо за замразяване във фризера, храната може да бъде замразена бързо, нейната хранителна стойност се запазва и съхранението ѝ става много удобно. Ако се налага да замразите едновременно голямо количество храна, препоръчително е да зададете функцията Super Freeze 24 часа преди използването на фризерното отделение.

Функция „ECO“

1. Когато екранът на дисплея е отключен, натиснете бутон „E“. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „h“ ще светне и функцията „ECO“ ще бъде включена.
2. Когато индикаторът „h“ свети, натиснете бутона „E“. Ще прозвучи сигнал, индикаторът „h“ ще изгасне и функцията „ECO“ ще бъде изключена.
3. След като функцията „ECO“ е включена, уредът автоматично регулира хладилната и фризерната зона въз основа на промените в околната температура и температурата вътре в отделенията. Ако искате да я изключите ръчно, можете да го направите като натиснете бутона „E“.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. При включена функция „ECO" не е възможно да се регулира температурата на отделенията на хладилника и фризера. Ако температурата на отделенията на хладилника и фризера бъде регулирана, индикаторът „h" ще мига, придружен от звуков сигнал, който показва, че тази операция не може да бъде изпълнена.
2. При включена функция „ECO", ако се зададе някоя от функциите „Super-Cool", „Super-Freeze" и „Holiday", функцията „ECO" ще се изключи.

Функция Water Refill

Когато е в отключено състояние, натиснете и задръжте (ECO) за 3 секунди. Зумерът на главното табло за управление ще прозвучи веднъж и функцията Water Refill ще се изключи. Същата операция може да отвори отново преди това затворената функция Water Refill.
Когато функцията Water Refill е изключена, функцията за напомняне за вода също се изключва. Когато резервоарът установи, че няма вода, иконата „Няма вода" също не светва.
Когато функцията Water Refill е включена, напомнянето за вода се активира. Когато резервоарът за вода установи, че няма вода, иконата мига като сигнал за липса на вода (на всеки 3 секунди), но няма звук.
Хладилникът е настроен на фабрични настройки с включена функция Water Refill.

Режим „Holiday"

Режимът „Holiday" е предназначен за случаи, когато хладилникът няма да се използва дълго време. Докато режим „Holiday" е включен, фризерът е под нормален контрол, а температурата на хладилника се задава автоматично на 17°C, което предотвратява образуването на специфична миризма, причинена от прекомерно високи температури, и същевременно спомага за намаляване консумацията на енергия.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Функцията Holiday е достъпна само в приложението и не може да се управлява от дисплея.
2. Преди да използвате функцията „Holiday", моля, изпразнете хладилника, за да предотвратите развалянето на храната в него. След активиране на режим „Holiday", ако се активира функцията „Super-Cool", режимът „Holiday" ще бъде деактивиран и функцията „Super-Cool" ще бъде активирана.

Функция Wi-Fi

Стъпка 1: Изтеглете приложението HON

1. Сканирайте QR кода по-долу, изтеглете и инсталирайте приложението „HON";

2. Регистрация и вход: На началната страница на приложението „HON" следвайте ръководството, за да завършите регистрацията на акаунта и да влезете в него.

Стъпка 2: Активиране на функцията Wi-Fi

В отключено състояние, натиснете продължително бутона „Eco" за 3 секунди и зумерът ще прозвучи веднъж, за да влезете в режим на конфигуриране. Иконата на функцията Wi-Fi започва да мига.
Определение на състоянието на индикатора за взаимосвързване:
1. Индикаторът за взаимосвързване свети постоянно: мрежовата връзка е успешна;

2. Индикаторът за интернет мига бавно: мрежата не е свързана, връзката е слаба или има проблем с връзката;

3. Мигащ индикатор за интернет: в мрежовата конфигурация.

Предпазни мерки при използване на Wi-Fi:

1. Безжичните мрежи поддържат само честотната лента 2,4GHz (съвместима с протокол 802.11b/g);

2. Моля, настройте името на Wi-Fi мрежата с английски букви или цифри (специални символи като *, - не се поддържат);

3. Хладилникът трябва да бъде поставен на място, което може да приема сигнали от безжичен маршрутизатор. Ако връзката между хладилника и безжичния маршрутизатор е лоша, софтуерът за мобилни клиенти ще покаже съобщение за офлайн режим.

4. Поради функционални промени е възможно да има разминавания между интерфейса на приложението и ръководството за употреба. Моля, вижте действителния интерфейс на приложението, за да се уверите в точността.

5. Фабрично зададената функция за свързване е включена, т.е. индикаторът за Wi-Fi свети, а Wi-Fi модулът влиза в режима за 30 минути и остава така, преди автоматично да излезе.

Използване на диспенсъра за вода

Натиснете лоста на дозатора със стъклена чаша или с друг съд, за да започне подаването вода.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Когато вратата на хладилника е отворена, не може да се подава вода. Ако вратата се отвори по време на подаване на вода, функцията за подаване на вода ще се деактивира автоматично. След затваряне на вратата, микропревключвателят трябва да се освободи и след това може да се използва отново за нормално подаване на вода.
2. Когато времето за подаване на вода надвиши времето за предупреждение при подаване на вода (45 секунди), зумерът започва да издава сигнал (динг-донг, звук ALERT_TONE), а когато се надвиши времето за защита при подаване на вода (60 секунди), подаването на вода се спира принудително и се задейства състояние на защита при подаване на вода; интервалът на алармата на зумера е по 5 секунди всеки път и звукът на алармата на зумера спира, когато микропревключвателят бъде освободен.
3. По време на процеса на производство на лед е възможно да има леко забавяне в подаването на студена вода. Това е нормално явление. Моля, използвайте уреда уверено.

Включване/изключване на осветлението на вратата

1. Светлините на вратата се включват по подразбиране, когато уредът е включен.
2. Когато дисплеят е отключен, натиснете и задръжте бутона „A" за 3 секунди. Зумерът ще издаде един сигнал и осветлението на вратата ще се изключи.
3. Когато осветлението на вратата е изключено, натиснете и задръжте бутона „A" за 3 секунди. Зумерът ще издаде един сигнал и осветлението на вратата ще се включи.

Функция „Nutri Bank"

Когато дисплеят е отключен, натиснете бутона „D", за да превключвате между функциите „Cheese", „Chilled meat" и режим „0°C Fresh".

1. Режим Cheese:

Този режим може да се използва за съхранение на меки и твърди сирена, като по този начин се запазва свежестта на съставките. Когато този режим е избран, индикаторът *"e"* светва.

2. Режим Chilled meat:

Този режим позволява съхранение на прясно охладено месо, като гарантира сурова сьомга за сашими и др., че съставките запазват високото си качество по време на съхранение. Когато този режим е избран, индикаторът „f" светва.

3. Режим „0°C Fresh“:

Този режим може да се използва за краткосрочно съхранение на пресни рибни филета за готвене, като по този начин се запазва крехката текстура на съставките (време за съхранение ≤3 дни). Когато този режим е избран, индикаторът „g“ светва.

Nutri Bank

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Настройката по подразбиране при стартиране е режим Chilled meat.
2. Трите режима на Nutri Bank не могат да бъдат отворени едновременно, само един може да бъде осветен.
3. Не поставяйте метални контейнери или предмети от метал, като бижута, електронни устройства или електронни аксесоари, както и медицински електронни устройства в хладилното чекмедже с магнитно управление.
4. Когато хладилното чекмедже с магнитно управление е настроено на позиция „Chilled meat“, температурата вътре в отделението е под нулата. Не поставяйте зеленчуци, плодове и други съставки в това отделение, за да избегнете замръзването им.
5. Избягвайте честото и продължително отваряне и затваряне на чекмеджето; съхранявайте охладеното месо, риба, сирене и други съставки в опаковки; размразеното месо и риба имат по-ниско съдържание на вода и могат да замръзнат по време на съхранение.
6. Не слагайте голямо количество съставки наведнъж; не притискайте въздушния дефлектор.
7. Съставки като скариди, черупчести морски организми и морски краставици не се препоръчват за съхранение.

Съвети за съхранение на прясна храна

Съхранение в хладилното отделение

- ► Поддържайте температурата на хладилника си под 5° C.
- ► Горещата храна трябва да изстине до стайна температура, преди да бъде съхранявана в уреда.
- ► Съхраняваната в хладилника храна трябва да бъде измита и подсушена.
- ► Храната, която ще се съхранява, трябва да бъде затворена правилно, за да се избегнат промени на аромата или вкуса.
- ► Не съхранявайте прекомерни количества храна. Оставяйте пространства между храните, за да преминава студен въздух около тях, което осигурява по-добро и по-равномерно охлаждане.
- ► Храни, консумирани ежедневно, трябва да се съхраняват в предната част на рафта.

- Оставяйте разстояние между храните и вътрешните стени, за да може да преминава въздух. По-специално избягвайте да допирате храните, които съхранявате, до задната стена, тъй като могат да залепнат за стената. Избягвайте директен контакт на храната (особено мазна или киселинна храна) с вътрешната облицовка, тъй като е възможно тя да бъде разядена от мазнина/киселина. Когато откриете мазна/киселинна мръсотия, я почиствайте веднага.
- Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника. По този начин можете да използвате замразените храни, за да намалите температурата в отделението и да спестите енергия.
- Процесът на стареене на плодове и зеленчуци като тиквички, пъпеши, папая, банан, ананас и др. може да се ускори в хладилника. Следователно не е препоръчително да ги съхранявате в хладилника. Узряването на много зелени плодове обаче може да бъде стимулирано за определен период. Лук, чесън, джинджифил и други кореноплодни зеленчуци трябва да се съхраняват при стайна температура.
- Неприятните миризми в хладилника сигнализират, че нещо се е разляло и е необходимо почистване.
- Различните храни трябва да се поставят в различни зони според техните свойства.

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, оставяйте разстоянието повече от 10 мм между поставената храна и въздуховода или сензора, за да осигурите охлаждащ ефект.

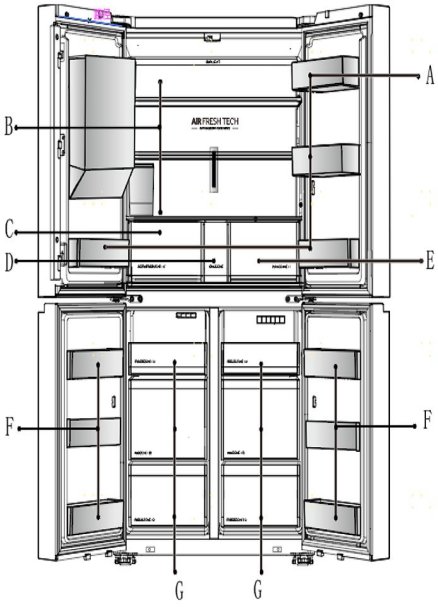

A. мариновани храни, консервирани продукти: яйца, консерви, подправки: напитки и различни храни в бутилки.

B. Храни, които изискват съхранение в хладилник, като подправки, мляко, бира, сок и др.

C. Плодове, зеленчуци и др.

D. Масло, сирене и др.

E. Режим „Chilled meat": говеждо, пилешко, овче, свинско и др. и сурова риба като сьомга за суши.
Режим „0°C Fresh": Риба като сьомга, риба тон, треска и др. и други морски продукти.
Режим Cheese: Меко сирене, твърдо сирене и др. различни видове сирене.

F. сладолед и др.

G. месо, морски дарове и др.

Съхранение във фризерното отделение

1. Поддържайте температурата на фризера на -18°C.
2. 24 часа преди замразяване включете функцията „Super-Freeze"; за малки количества храна са достатъчни 4 – 6 часа.
3. Горещата храна трябва да изстине до стайна температура, преди да бъде съхранявана във фризерното отделение.
4. Храна, нарязана на малки порции, ще замръзне по-бързо и ще бъде по-лесна за размразяване и готвене. Препоръчителното тегло за всяка порция е под 2,5 кг.
5. Най-добре е храната да бъде опакована, преди да я поставите във фризера. Външната страна на опаковката трябва да е суха, за да се избегне слепване на торбички. Опаковъчните материали трябва да са без мирис, херметически затворени, да не съдържат отрови и токсини.
6. За да се избегне изтичането на сроковете за съхранение, моля, обърнете внимание на датата на замразяване, срока и името на храната върху опаковката според сроковете за съхранение на различни храни.

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Киселина, алкали, сол и др. могат да разядат вътрешната повърхност на фризера. Не поставяйте храна с тези вещества (напр. морски риби) директно върху вътрешната повърхност. Солената вода във фризера трябва да се почисти незабавно.
2. Не надхвърляйте времето за съхранение на храните, препоръчвано от производителите. Изваждайте само необходимото количество храна от фризера.
3. Консумирайте размразените храни бързо. Размразената храна не може да бъде замразявана повторно, освен ако преди това не бъде сготвена, в противен случай ще загуби качествата си.
4. Не зареждайте прекомерни количества прясна храна във фризерното отделение. Вижте капацитета на замразяване на фризера – вижте ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ или данните на типовата табелка.
5. Храна може да бъде съхранявана във фризера при температура от поне -18°C за срок от 2 до 12 месеца в зависимост от характеристиките ѝ (напр. месо: 3 – 12 месеца, зеленчуци: 6 – 12 месеца)
6. Когато замразявате пресни храни, избягвайте да ги допирате до вече замразени храни. Риск от размразяване!

Когато съхранявате търговски замразени продукти, моля, следвайте тези указания:

1. Винаги следвайте указанията на производителя за допустимата продължителност на съхранение на храната. Не пренебрегвайте тези указания!
2. Опитайте се да съхранявате храната след покупката ѝ възможно най-кратко, за да се запази нейното качество.
3. Купувайте замразени храни, които са били съхранявани при температура от -18°C или по-ниска.

4. Избягвайте да купувате храна, която има лед или замръзване върху опаковката – това показва, че продуктите може да са били частично размразени и отново замразени. Повишаването на температурата се отразява на качеството на храната.

ЗАБЕЛЕЖКА

Моля, оставяйте разстоянието повече от 10 mm между поставената храна и въздуховода, за да осигурите охлаждащ ефект.

Подготовка за използване на диспенсъра за вода и лед

Преди първата употреба е необходимо да почистите резервоара за вода и резервоара за лед. След това напълнете резервоара за вода с чиста вода и използвайте диспенсъра за вода, за да източите поне 2 литра вода, за да отстраните замърсяванията или остатъчния въздух от резервоара и тръбите.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Уверете се, че в тавата за събиране на лед няма чужди предмети (напр. храна, лъжички за лед).
2. Уверете се, че температурата на водата в резервоара не надвишава 60°C.
3. Използвайте само питейна вода. Не наливайте престояла бутилирана вода, сок, чай или други течности в резервоара за вода.
4. Когато използвате вода от кладенец или дехлорирана вода (напр. алкална йонизирана вода, филтрирана вода), увеличете честотата на почистване и обслужване, за да предотвратите натрупването на котлен камък.

Вграден резервоар за вода

1. Извадете резервоара за вода: Повдигнете предния ръб на кутията за съхранение на резервоара нагоре 1 и след това издърпайте резервоара за вода навън 2.
2. Пълнене на вода: Отворете капака и налейте вода до линията за вода MAX 3.

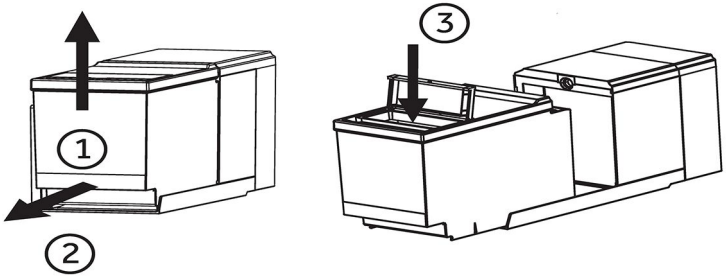

Функция „Water intake“

Натиснете бутона "K" (селектор на функцията за подаване на вода), за да промените режима на подаване на вода.

Индикаторът "m" (функция за подаване на вода) ще светне.

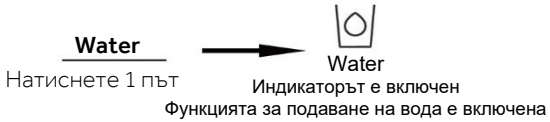

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Когато индикаторът „m“ (функция за подаване на вода) свети, натиснете бутона на диспенсъра.
2. Когато времето на подаване на вода достигне 75 сек, хладилникът ще издаде звуков сигнал и ще продължи да подава вода, докато времето не достигне 90 сек. Тогава подаването на вода ще бъде прекъснато и водният клапан ще влезе в защитен режим за 30 сек., след което подаването на вода може да започне отново.
3. Когато общото време на подаване на вода достигне 3 мин. в рамките на 5 мин., водният клапан ще влезе в защитен режим за 120 сек., след което подаването на вода може да се започне отново.

Функция „Cubed ice“

Натиснете бутона "L" (селектор на функцията за кубчета лед), за да промените режима на подаване на кубчета лед.

Индикаторът "n" (функция за кубчета лед) ще светне.

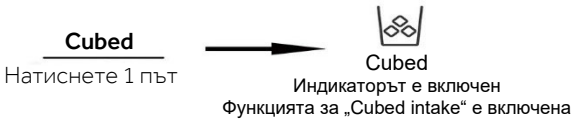

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Когато индикаторът „n“ (функция за кубчета лед) свети, натиснете лопатката на диспенсъра, за да дозирате кубчета лед.
2. Функцията за кубчета лед ще бъде изключена, когато включите хладилника за първи път.
3. Когато спрете да натискате лопатката на диспенсъра, ледът ще спре.
4. След 50 секунди дозиране на кубчета лед ще се задейства аларма. След 1 минута от дозирането
5. Дозирането на кубчета лед ще спре автоматично.
6. Функцията за кубчета лед няма да работи, когато лявата врата на хладилника е отворена.

Функция „Crushed ice“

Натиснете бутона "M" (селектор на функцията за натрошен лед), за да промените режима на подаване на натрошен лед.
Индикаторът "o" (функция за натрошен лед) ще светне.

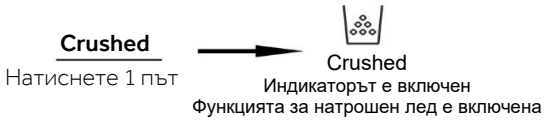

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Когато индикаторът „o“ (функция за натрошен лед) свети, натиснете лопатката на диспенсъра, за да дозирате натрошен лед.
2. Функцията за натрошен лед ще бъде изключена, когато включите хладилника за първи път.
3. Когато спрете да натискате лопатката на диспенсъра, ледът ще спре.
4. След 50 секунди дозиране на кубчета лед ще се задейства аларма. След 1 минута натрошен лед, дозирането автоматично ще спре.
5. Функцията за натрошен лед ще се свърже към мрежата, когато лявата врата на хладилника е отворена.

Режим „Ice maker“

Натиснете бутона "N" (селектор на режима на ледогенератора), за да включите функцията за ледогенератор за 3 секунди. Индикаторът 'n' (режим ледогенератор) ще светне. Индикаторът "p" (селектор на режим ледогенератор) изключва функцията за производство на лед.

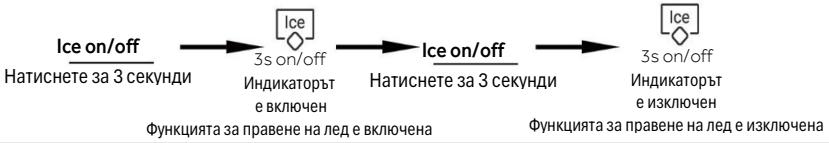

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Ледогенераторът обикновено започва да произвежда лед приблизително 24 часа след първоначалния монтаж на уреда.
2. производството на лед ще спре автоматично, когато контейнерът за лед се напълни.
3. Ако кубчетата лед останат в контейнера за съхранение за дълъг период от време, те могат да се слепят и да стане трудно да се разделят. В такива случаи изпразнете контейнера и направете нова партида лед.
4. Понякога може да чувате „хрускащи“ звуци, но това са нормални звуци, които се издават по време на производство на лед, така че не се притеснявайте.
5. Ако режимът „Ice maker“ е изключен, селекторът за режим „Ice maker“ ще премига, когато потребителят вземе натрошен лед или лед на кубчета, за да напомни на потребителя, че функцията за правене на лед е изключена.

Как работи ледогенераторът

Капацитетът за производство на лед е 1,3 kg/24 часа (тази цифра е резултат от тест при температура на околната среда под 25°C). По време на ежедневната употреба на уреда, поради различната околна температура, капацитетът за производство на лед може леко да се различава. Не съхранявайте кубчета лед, които са направени с първата партида кубчета след стартиране на уреда или след продължителна пауза. Изхвърлете тези кубчета. За да може тавата за лед да се напълни максимално, ще трябва периодично да пренареждате кубчетата. Някои кубчета лед може да се слепят, когато бъдат пуснати в кутията за съхранение – ще трябва да ги разделите, за да можете да използвате максимално кутията за лед. Ако кубчетата лед станат по-малки, това може да означава, че филтърът е запушен от примеси.

Дозатор за лед и вода на вратата

Преди да използвате дозатора за лед и вода

ВНИМАНИЕ

1. Когато индикаторът „n" (функция за кубчета лед) свети, натиснете лопатката на диспенсъра, за да дозирате кубчета лед.
2. Функцията за кубчета лед ще бъде изключена, когато включите хладилника за първи път.
3. Когато спрете да натискате лопатката на диспенсъра, ледът ще спре.
4. След 50 секунди дозиране на кубчета лед ще се задейства аларма. След 1 минута на дозиране. Дозирането на кубчета лед ще спре автоматично.
5. Функцията за кубчета лед няма да работи, когато врата на хладилника е отворена.
6. Не допускайте деца до дозатора, за да не си играят с него или да не го повредят.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Ако отворите вратата на фризера, докато се подава вода, подаването на вода ще спре.
2. Ако отворите вратата на хладилника, докато се подава вода, лед на кубчета или натрошен лед, подаването ще бъде прекъснато. Когато затворите вратата, подаването на избрания продукт ще продължи.
3. Ако диаметърът на ръба на чашата е малък, водата може частично или изцяло да се разлее извън чашата. При подаване на вода, лед на кубчета или натрошен лед, използвайте чаша с диаметър на ръба над 68 мм.
4. Ако кубчетата, които излизат от ледогенератора, са малки или слепени, това може да означава, че количеството вода, подавано към ледогенератора, е ниско поради недостиг на вода във резервоара за вода. Кубчетата лед може да се слепят и ако ледът не се използва често или ако зададената температура на фризера е твърде висока.
5. Нормално е водата, подавана от дозатора след смяна на филтъра за вода, да е мътна. Въздухът във водата ще се разсее след известно време, а междувременно водата е безопасна за пиене.

Използване на дозатора за лед и вода

Натиснете бутона за избор на дозатора докато светне индикатора на опцията, която желаете. Натиснете лоста на дозатора ① със стъклена чаша или с друг съд, за да започне подаването на лед на кубчета, вода или натрошен лед.

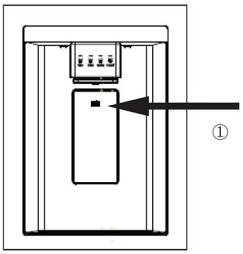

Почистване на дозатора

Почистване на отворите за лед и вода

Избърсвайте отвора за вода ① и отвора за лед ② често с чиста кърпа, тъй като те може лесно да се замърсят.

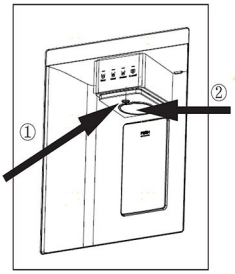

ЗАБЕЛЕЖКА

По отворите може да прилепнат влакна от кърпата.

Почистване на дъното на дозатора

Избършете цялата повърхност с влажна кърпа. Дъното на дозатора може лесно да се намокри поради разпилян лед или разлята вода.

Автоматичен ледогенератор

Wip Automatic icemaker Тази функция е налична само при някои модели. Тази функция може да варира в зависимост от закупения модел.

Преди да използвате вградения ледогенератор

Тази функция е налична само при някои модели.

1. Ледогенераторът започва да работи нормално, след като са изминали около 48 часа от първоначалното монтиране на уреда.
2. Ако контейнерът за лед се напълни изцяло, генерирането на лед ще спре.
3. Шумове от падащ в контейнера лед са нормални.
4. Ако кубчетата лед бъдат съхранявани в контейнера за лед за дълъг период от време, те може да се слепят и да не могат се отделят лесно. В такъв случай изпразнете контейнера за лед и изчакайте да бъде генериран нов лед.

ВНИМАНИЕ

1. Първите количества лед и вода, подадени от дозатора, може да съдържат частици или миризми от водопроводната тръба или от резервоара за вода.
2. Ако подаденият лед съдържа нечистотии, проверете резервоара за вода и водоснабдяването за възможен източник. Не използвайте леда или водата, докато проблемът не бъде отстранен.
3. Не докосвайте отвора за лед или автоматичния ледогенератор с ръка или с инструмент.
4. Добавете лед в чашата си, преди да я напълните с вода или с друга напитка. Ако подадете лед от дозатора в пълна чаша, течността ще се разпръска.
5. Никога не използвайте прекалено тесни или дълбоки чаши. Ледът може да заседне в отвора за лед, което ще се отрази негативно на работата на уреда.
6. Дръжте чашата на подходящо разстояние от отвора за лед. Ако държите чашата си прекалено близо, може да запречите отвора.
7. Изхвърлете леда от контейнера за лед, ако отидете на почивка или ако настъпи продължително прекъсване на захранването. Водата от топящия се лед може да потече на пода през отвора на дозатора.

Вграден ледогенератор

Автоматичният ледогенератор може автоматично да генерира 100 – 190 кубчета в рамките на 24 часа, ако условията са подходящи. Това количество може да варира в зависимост от околната температура около уреда, честотата на отваряне на вратата, количеството храна, съхранявана в уреда и др.).

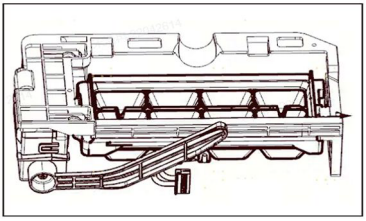

Изваждане/Поставяне на контейнера за лед

Улеят за подаване на лед може да се задръсти със скреж, ако се използва само натрошен лед. Отстранете натрупалия се скреж, като извадите контейнера за съхранение на лед и почистите улея с гумена шпатула. Периодичното поставяне на кубчета лед също може да помогне за предотвратяване на натрупването на скреж (следващите снимки са само с илюстративна цел).

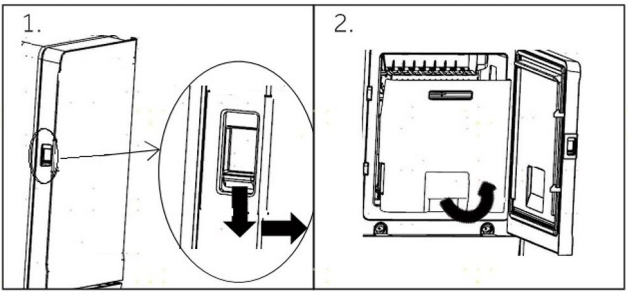

1. Дръпнете внимателно дръжката, за да отворите отделението за лед.
2. За да извадите контейнера за съхранение на лед, хванете предната дръжка, повдигнете леко долната част и бавно издърпайте контейнера, както е показано.
3. Поставете обратно контейнера за съхранение на лед в обратна последователност на отстраняването му.

ВНИМАНИЕ

1. Не докосвайте механичните части на автоматичния ледогенератор с ръце или с механичен инструмент. Това може да причини сериозно нараняване или да повреди уреда.
2. Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте автоматичния ледогенератор. Такива дейности трябва да се извършват само от сервизен представител.
3. Не допускайте деца до дозатора.
4. При поставяне на контейнера за съхранение на лед обратно, се уверете, че е прикрепен правилно.

ВНИМАНИЕ

Не поставяйте контейнера за съхранение на лед във вода и не го пръскайте! Ако трябва да почистите този контейнер за съхранение на лед. Моля, избършете го с влажна мека кърпа.

Многоточков въздушен поток

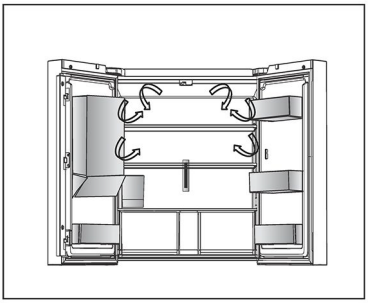

1. Хладилникът е оборудван със система за многоточков въздушен поток, с който се студените въздушни струи се позиционират на нивото на всеки рафт. Това помага за поддържането на постоянна температура, за да може храната Ви да остане свежа за по-дълго.

Регулируеми рафтове

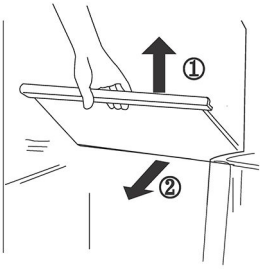

1. Височината на рафтовете може да се регулира според вашите нужди за съхранение.
2. За да преместите един от рафтовете, първо го извадете, като повдигнете предния му ръб ① и го издърпате навън ②.
3. За да го поставите обратно, го сложете на релсите от двете страни и го избутайте до най-задното положение, докато задната част на рафта не се застопори в страничните отвори.

Регулиране на средния рафт

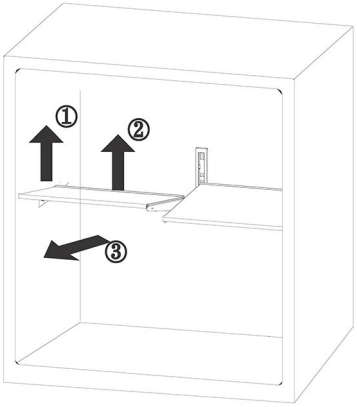

1. Извадете стойката на рафта:
   Първо повдигнете предния ръб ① изправете рафта нагоре със 7 см, след това повдигнете задния ръб ② на стойката на рафта, така че захващащата скоба от страната на конзолата да може да се отдели от монтажния отвор. Накрая издърпайте стойката на рафта навън ③.
2. Поставяне на стойката на рафта:
   Натиснете стойката на рафта на място според ъгъла на наклона, показан на диаграмата, след което спуснете предния ръб ① на стойката на рафта, така че захващащата скоба от страната на конзолата да може да легне в монтажния отвор.

ЗАБЕЛЕЖКА

Уверете се, че всички страни на рафта са подравнени.

Чекмедже „Humidity box“

В това отделение нивото на влажност е по-високо от това в отделението на хладилника. Управлява се автоматично от системата.

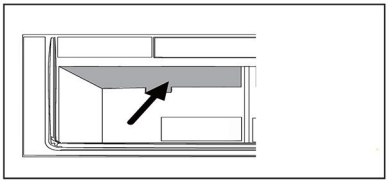

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Не отстранявайте пластмасовите капаци, които се намират вътре в една зона.
2. Те поддържат влажността.
3. Плодовете, чувствителни към студени температури като ананас, авокадо, банани,
4. грейпфрути не трябва да се съхраняват в тези две чекмеджета.

Вадещо се чекмедже

Отворете вратата на уреда докрай, извадете чекмеджето и след това повдигнете предната част, за да го извадите.

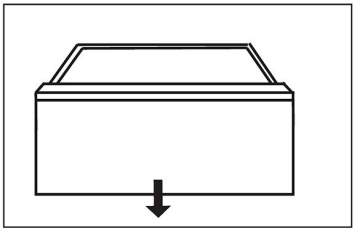

Вадещо се чекмедже

Издърпайте магнитното чекмедже хоризонтално навън в посока ①. Поставете двете си ръце върху пластмасовите части от двете страни на чекмеджето (маркирани с червена стрелка) и натиснете навътре заключващия механизъм на плъзгащата се релса. Повдигнете чекмеджето в посоката, посочена на фигурата ②, след което го извадете в посока ③.

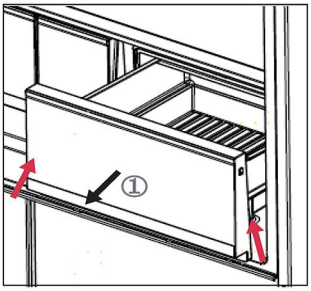

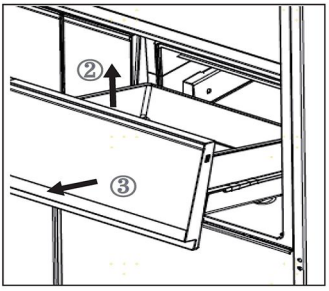

Подвижни рафтове на вратата/Поставки за бутилки

1. Рафтовете на вратата могат да се свалят за почистване:
2. Хванете рафта с ръце от двете страни, повдигнете го нагоре ① и го извадете ②.
3. За да поставите рафта на вратата, следвайте горните стъпки в обратен ред.

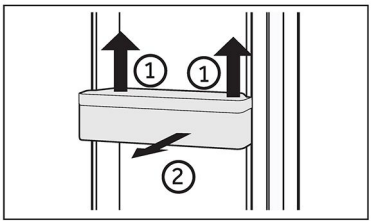

ЗАБЕЛЕЖКА

След като уредът бъде включен, може да са необходими до 12 часа, за да бъдат достигнати правилните температури.

Осветление

Вътрешната LED светлина светва при отваряне на вратата и автоматично ще изгасне, ако вратата остане отворена повече от 7 минути. Работата на лампите не се влияе от никоя друга настройка на уреда.

Съвети за пестене на енергия

- ► Уверете се, че уредът е монтиран така, че да е осигурена добра вентилация (вижте раздел „МОНТАЖ").
- ► Не монтирайте уреда така, че да е изложен на пряка слънчева светлина или да е в близост до източници на топлина (напр. готварски печки, нагреватели).
- ► Избягвайте ненужно ниска температура в уреда. Потреблението на енергия се увеличава, колкото по-ниска е температурата в уреда.
- ► Функции като „Super Frz." консумират повече енергия.
- ► Оставете топлата храна да се охлади, преди да я поставите в уреда.
- ► Отваряйте вратата на уреда възможно най-малко и за възможно най-кратко време.
- ► Не препълвайте уреда, за да не се нарушава циркулацията на въздуха.
- ► Избягвайте поставянето на хранителни опаковки, в които има въздух.
- ► Поддържайте уплътненията на вратата чисти, така че вратата винаги да се затваря добре.
- ► Размразявайте замразените храни в отделението за съхранение на хладилника.
- ► Най-енергоспестяващата конфигурация изисква чекмеджетата, кутиите за храна и рафтовете в уреда да се поддържат в състояние, възможно най-близко до фабричното, а храната да се поставя възможно най-далеч от въздухопроводите, за да не пречи на циркулацията на въздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Изключвайте уреда от захранването преди почистване.

Почистване

1. Почиствайте уреда, когато в него се съхранява малко или никаква храна.
2. Уредът трябва да бъде почистван на всеки четири седмици за добра поддръжка и за предотвратяване на лоши миризми от съхраняваните храни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не почиствайте уреда с твърди четки, телени четки, прахообразни препарати, бензин, амилацетат, ацетон или подобни органични разтвори, киселинни или алкални разтвори. Моля, почиствайте със специален препарат за хладилник, за да избегнете повреди.
- Не пръскайте и не плискайте уреда по време на почистване.
- Не използвайте водна струя или пара за почистване на уреда.
- Не почиствайте студените стъклени рафтове с гореща вода. Рязката промяна в температурата може да причини напукване на стъклото.
- Не докосвайте вътрешната повърхност на фризерното отделение за съхранение, особено с мокри ръце, тъй като ръцете ви може да замръзнат върху повърхността.
- В случай на повишаване на температурата проверете състоянието на замразените храни.

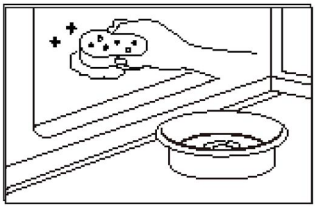

- Винаги поддържайте уплътнението на вратата чисто.
- Почиствайте вътрешността и корпуса на уреда с гъба, навлажнена с топла вода и неутрален препарат.
- Моля, търкайте вътрешната и външната част на хладилника, включително уплътненията на вратата, рафтовете за врата, стъклените рафтове, кутиите и т.н., с мека кърпа или гъба, натопена в топла вода (може да добавите неутрален препарат към топлата вода).
- Ако има разлята течност, отстранете всички замърсени части, изплакнете директно с течащата вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- Ако има разлята гъста течност (като сметана или разтопен сладолед), моля, отстранете всички замърсени части, поставете ги за известно време в топла вода с температура около 40°C, след това изплакнете с течаща вода, подсушете и ги поставете обратно в хладилника.
- В случай че малка част или компонент заседне вътре в хладилника (между рафтовете или чекмеджетата), използвайте малка мека четка, за да го отстраните. Ако не можете да достигнете частта, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Haier.
- Изплакнете и подсушете с мека кърпа.
- Не почиствайте никоя от частите на уреда в съдомиялна машина.
- Изчакайте поне 5 минути, преди да включите отново уреда, тъй като честото стартиране може да повреди компресора.

Почистване на резервоар за вода

- ▶ Отстранете капака, водопроводната тръба, филтриращото устройство и памучния филтър.
- ▶ Потопете мека гъба във вода и почистете резервоара за вода и неговите компоненти. При премахване на упорити петна използвайте разреден препарат за миене на съдове. След почистване, изплакнете обилно с вода.
- ▶ Сглобете резервоара за вода, като следвате обратната последователността на процедурата за демонтиране.

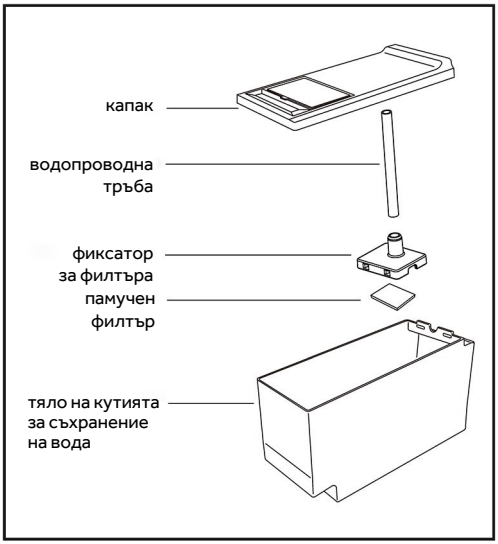

ЗАБЕЛЕЖКА

Информация относно поддръжката:

Препоръчително да почиствате филтъра на резервоара за вода веднъж седмично. Оставете го да изсъхне напълно, преди да го поставите обратно. Не използвайте препарати, метална гъба или подобни предмети за почистване на филтъра. Вместо това, изплакнете филтъра внимателно с вода.

Информация относно подмяната:

Филтърът на резервоара за вода трябва да се сменя приблизително на всеки три години. Ако филтърът е повреден, той трябва да бъде сменен незабавно. Ако е необходимо да смените филтъра, моля, свържете се с магазина, откъдето сте направили покупката, за съдействие.

Размразяване

Размразяването на хладилното и фризерното отделение се извършва автоматично: не е необходимо ръчно управление.

Смяна на LED лампите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заменяйте LED лампите сами. Те трябва да бъдат заменяни единствено от производителя или от упълномощен сервизен представител.

Лампите използват LED технология, отличаваща се с ниско потребление на енергия и дълъг експлоатационен живот. В случай на аномалии, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".

Параметри на лампите:

Хладилно отделение: 12 V макс. 12 W

Фризерно отделение: 12 V, 2 W*2

LED амбиентно осветление на вратата: 2,4 W*2

При липса на употреба за дълъг период от време

Ако уредът не се употребява за продължителен период от време и няма да се използва функцията „Holiday":

Извадете храната.

Изключете захранващия кабел от контакта.

Почистете уреда, както е описано по-горе.

Оставете вратите отворени, за да се предотврати появата на неприятни миризми вътре.

ЗАБЕЛЕЖКА

Изключете уреда само ако е абсолютно необходимо.

Преместване на уреда

1. Извадете всичката храна и изключете уреда от контакта.
2. Закрепете всички рафтове и други подвижни част в хладилник и фризера с тиксо.
3. Не накланяйте хладилника повече от 45°, за да избегнете повреда на охладителната система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Не хващайте уреда за дръжките при повдигане.
- ► Никога не поставяйте уреда в хоризонтално положение на земята.

Много от възникналите проблеми могат да бъдат решени от вас самите без нужда от специфични умения. В случай на проблем, моля, проверете всички показани възможности и последвайте инструкциите по-долу, преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване. Вижте раздел „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Преди извършване на поддръжка изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- ► Електрическото оборудване трябва да се обслужва само от квалифицирани експерти, тъй като неправилният ремонт може да причини значителни последващи щети.
- ► Повреда в захранващия кабел може да бъде отстранена единствено от производителя, негов обслужващ представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне потенциална опасност.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Компресорът не работи.	• Щепселът не е включен в контакта. • Уредът е в цикъл на размразяване.	• Включете щепсела. • Това е нормално при автоматично размразяване.
Уредът се включва често или работи за прекалено дълги периоди от време.	• Вътрешната или външната температура е твърде висока. • Уредът е бил изключен за известно време. • Една от вратите на уреда не е затворена плътно. • Вратата е била отваряна твърде често или за прекалено дълго време. • Температурата, зададена за фризерното отделение, е твърде ниска. • Уплътнението на вратата е замърсено, износено, напукано или разместено. • Необходимата циркулация на въздуха е възпрепятствана.	• В такъв случай е нормално уредът да работи по-дълго. • Обикновено са необходими от 8 до 12 часа за пълното охлаждане на уреда. • Затворете вратата/чекмеджето и се уверете, че уредът се намира върху равна повърхност, както и че затварянето на вратата не е възпрепятствано от храна или контейнер. • Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често. • Задайте по-висока температура, докато температурата в хладилника стане задоволителна. Необходими са 24 часа за достигане на стабилна температура в хладилника. • Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с помощта на отдела за обслужване на клиенти. • Осигурете подходяща вентилация.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Във вътрешната част на хладилника има замърсяване или лоша миризма.	• Вътрешността на хладилника трябва да бъде почистена. • В хладилника се съхранява храна със силен мирис.	• Почистете вътрешността на хладилника. • Опаковайте добре храната.
В уреда не е достатъчно студено.	• Зададена е прекалено висока температура. • Съхранявани са твърде топли храни. • Съхранява се прекалено голямо количество храна наведнъж. • Артикулите са поставени прекалено близо един до друг. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време.	• Върнете първоначалната настройка на температурата. • Винаги оставяйте храните да изстинат, преди да ги приберете. • Винаги съхранявайте малки количества храна. • Оставяйте празно място между артикулите, за може въздухът да циркулира свободно. • Затворете вратата/чекмеджето. • Не отваряйте вратата/чекмеджето твърде често.
В уреда е твърде студено.	• Зададена е прекалено ниска температура. • Функцията „Super-Frz/Super-Cool" е активирана или е работила прекалено дълго.	• Върнете първоначалната настройка на температурата. • Изключете функцията „Super-Frz/Super-Cool".
По вътрешността на хладилното отделение се образува кондензация.	• Климатът е твърде топъл и твърде влажен. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време. • Контейнери, съдържащи течности или харни, са оставени отворени.	• Увеличете температурата. • Затворете вратата/чекмеджето. • Не отваряйте вратата/чекмеджето твърде често. • Оставете горещите храни да изстинат до стайна температура и покривайте храните и течностите.
По външната повърхност на хладилника или между вратите/вратата и чекмеджето се образува кондензация.	• Климатът е твърде топъл и твърде влажен. • Вратата не е затворена плътно. Студеният въздух в уреда и топлият въздух извън него образуват кондензация.	• Това е нормално при влажен климат и ще се промени, когато влажността намалее. • Уверете се, че вратите/чекмеджетата са затворени плътно.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Много лед и скреж във фризерното отделение.	• Храните не са опаковани добре. • Врата/чекмедже на уреда не е затворена/о плътно. • Вратите/чекмеджетата са били отваряни твърде често или за прекалено дълго време. • Уплътнението на вратата/чекмеджето е замърсено, износено, напукано или разместено. • Нещо от вътрешната страна пречи на вратата/чекмеджето да се затвори добре.	• Винаги опаковайте храните добре. • Затворете вратата/чекмеджето. • Не отваряйте вратата/ чекмеджето твърде често. • Почистете уплътненията на вратата/чекмеджето или ги сменете с нови. • Разместете рафтовете, рафтовете за вратите или вътрешните контейнери, така, че да може вратата/чекмеджето да се затвори.
Страните на шкафа и лентата на вратата се затоплят.		• Това е нормално.
Уредът издава необичайни звуци.	• Уредът не е разположен върху равна повърхност. • Уредът се допира до близкостоящ предмет.	• Регулирайте крачетата, за да подравните уреда. • Отстранете близкостоящите предмети.
Чува се слаб звук, наподобяващ звука от течаща вода.		• Това е нормално.
Чува се звуков сигнал.	• Вратата на хладилника е отворена.	• Затворете вратата.
Чува се слабо бръмчене.	• Системата против кондензация работи.	• Това предотвратява кондензацията и е нормално.
Вътрешната осветителна система или охладителната система не работи.	• Щепселът не е включен в контакта. • Има проблем с електрозахранването. • LED лампата е повредена.	• Включете щепсела. • Проверете електрическото захранване на помещението. Свържете се с местната електрическа компания! • Моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти за смяна на лампата.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Не произвежда лед.	• Водата в резервоара свършва. • Функцията за производство на лед не е включена.	• Налейте вода в резервоара за вода. • Включете функцията за производство на лед.
Произведените кубчета лед са малко, малки по размер и частично разтопени.	• Вратата на хладилника се отваря и затваря често или не е плътно затворена. • Контейнерът за съхранение на лед е поставен накриво или има примесени други продукти.	• Затворете плътно вратата на хладилника и се опитайте да я отваряте и затваряте възможно най-рядко. • Използвайте лопатка за лед, за да подравните кубчетата лед и да отстраните примесените други продукти.
Направените кубчета лед са мътни. Направените кубчета лед имат бяла суспензия.	• Ледът се прави с вода, която съдържа минерали.	• Това е нормално и няма място за безпокойство.
Кубчетата лед са със странни форми: • Кубчетата лед се слепват едно с друго или се различават по размер. • Кубчетата лед са заоблени. • Кубчетата лед имат ръбчета.	• Хладилникът е наклонен. • Кубчетата лед са били оставени за твърде дълго време. • Контейнерът за лед има вдлъбнати и изпъкнали канали за подаване на вода.	• Крачетата могат да се регулират, за да се гарантира правилното поставяне на хладилника. • Използвайте кубчета лед възможно най-скоро или направете нови. • Това е нормално и няма място за безпокойство.
Дозаторът не подава вода.	• Резервоарът за вода е празен. • Водопроводният тръба е прегъната. • Използва се нефилтрирана вода. • Водата в резервоара е замръзнала, защото зададената температура е прекалено ниска.	• Напълнете резервоара за вода. • Изправете водопроводната тръба. • Сменете предварително памучния филтър. • Задайте по-висока температура и изчакайте 24 часа. Ако подаването на вода не започне да работи до 24 часа, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
Има теч на вода от дозатора.	• Във водопроводната система може да има въздух, което да причинява капене след подаване на вода.	• Подавайте вода в продължение на поне 3 минути, за да отстраните въздуха от системата.
Водата има необичаен вкус.	• Студената вода не е била използвана дълго време. • Филтърът на резервоара за вода трябва да се смени.	• Подавайте вода в продължение на поне 3 минути. • Почистете или сменете филтриращата подложка в резервоара за вода.

За да се свържете с отдела за техническа помощ, посетете уебсайта ни:
https://corporate.haier-europe.com/en/
В раздела „Уебсайт" изберете марката на своя продукт и Вашата държава.
Ще бъдете пренасочени към конкретния уебсайт, където може да намерите телефонния номер и формуляра за връзка с отдела за техническа помощ.

Прекъсване на електрозахранването

При прекъсване на електрозахранването храната би трябвало да остане студена в продължение на около 5 часа. Следвайте следните съвети по време на продължително прекъсване на електрозахранването, особено през лятото:

- Отваряйте вратата/чекмеджето възможно най-рядко.
- Не поставяйте друга храна в уреда по време не прекъсването на електрозахранването.
- Ако е дадено предварително известие за прекъсване на електрозахранването и продължителността на прекъсването надвишава 5 часа, направете малко лед и го поставете в съд в горната част на хладилното отделение.
- Необходима е проверка на храните веднага след прекъсването.
- Тъй като температурата в хладилника ще се повиши по време на прекъсване на захранването или при друга повреда, срокът на годност на храната ще бъде съкратен. Всички храни, които се размразят, трябва или да бъдат изконсумирани, или сготвени и замразени отново в най-кратък срок (ако това е възможно), за да се предотвратят възможни рискове за здравето.

Функция за запаметяване при прекъсване на електрозахранването

След възстановяване на захранването уредът продължава да работи с настройките, зададени преди спиране на тока.

Разопаковане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- ► Уредът е тежък. При преместването му винаги трябва да участват поне двама души.
- ► Пазете всички опаковъчни материали на място, недостъпно за деца, и ги изхвърлете по природосъобразен начин.
- ► Разопаковайте уреда.
- ► Отстранете всички опаковъчни материали.

Условия на обкръжаващата среда

Температурата в помещението винаги трябва да бъде между 10°C и 43°C, тъй като това може да повлияе на температурата вътре в уреда и консумацията на енергия. Не поставяйте уреда близо до други излъчващи топлина уреди (фурни, хладилници) без изолация.

Препоръки за свободно пространство

Препоръчително свободно пространство при отворена врата (Фиг. 1.2.)

1.

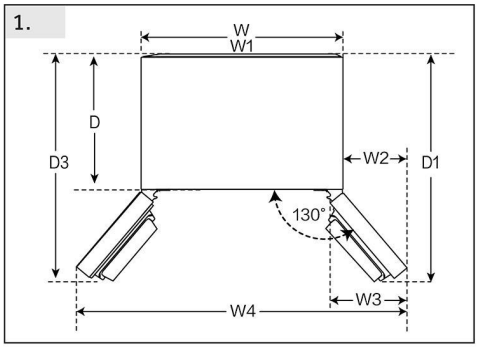

2.

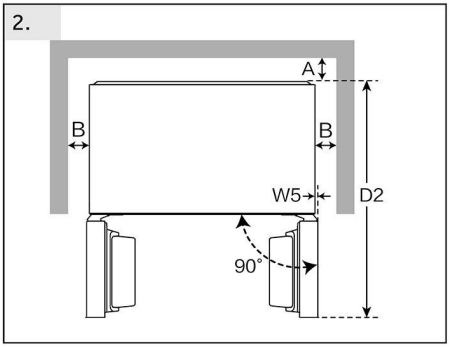

3.

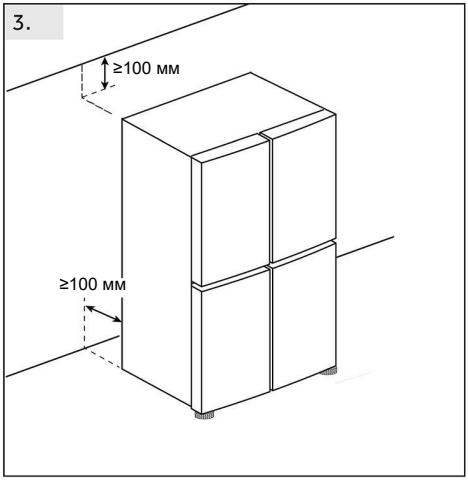

(Единица: mm)	Модел#	
Ширина	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Разстояние до задна стена	A	100
Разстояние до странични стени	B	100
Разстояние до тавана	C	100

Вентилационно сечение

За да се осигури на уреда достатъчно добро ниво на вентилация от съображения за безопасност, трябва да се спазват изискванията, показани във вентилационното напречно сечение.

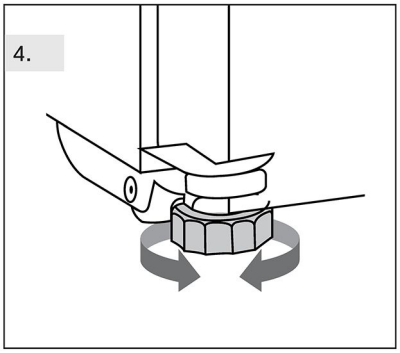

Подравняване на уреда (Фиг. 4)

Уредът трябва да бъде поставен на равна и твърда повърхност.

4. Нагласете крачетата до желаното ниво.

Уверете се, че разстоянието до стената от страните на пантите е поне 10 мм, за да се отварят свободно вратите.

ЗАБЕЛЕЖКА

За свободно стоящ уред: този хладилник не е предназначен за вграждане.

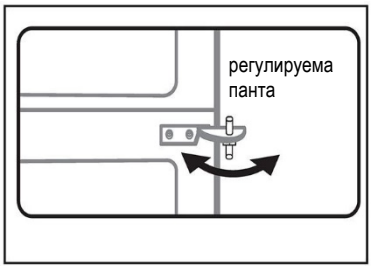

Регулиране на позицията на вратата

► Когато двете врати не са на еднаква височина, регулируемите панти могат да бъдат фино регулиране с приложения гаечен ключ, за да нивелирате двете врати. Моля, работете внимателно, за да предотвратите драскотини или наранявания по рамката на вратата.

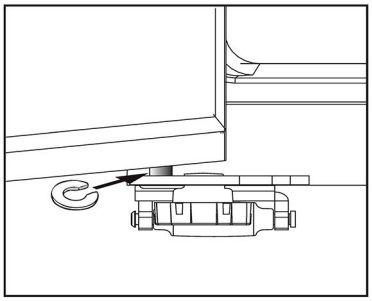

Използване на разделители

► Отворете вратата на фризера и я повдигнете.

► Внимателно прикачете разделителя (предоставен с пакета аксесоари) към оста на долната панта на ръка или с помощта на инструменти като клещи. Не драскайте и не наранявайте повърхността на вратата.

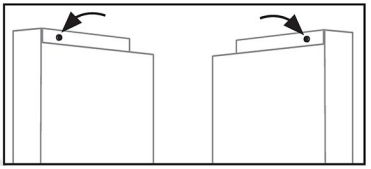

Използване на копчето за регулиране

► Ако вратата на хладилното отделение не е нивелирана, можете да завъртите копчето за регулиране в горната част на вратата, за да направите фино регулиране.

ЗАБЕЛЕЖКА

При бъдещо използване на хладилника денивелирането на вратите може да възникне в резултат на тежестта на съхраняваната храна. В такъв случай, моля, коригирайте според горните методи.

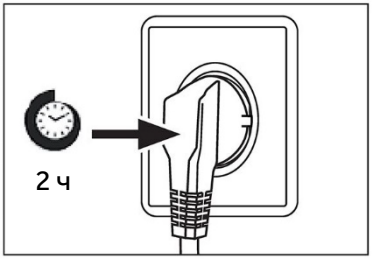

Време на изчакване

Смазочното масло, което не се нуждае от поддръжка, се намира в капсулата на компресора. Това масло може да се разнесе из затворената система от тръби, докато уредът се пренася в наклонено положение. Преди да свържете уреда към захранването, трябва да изчакате поне 2 часа, за да може маслото да се върне обратно в капсулата.

Свързване към електрозахранването

Преди всяко свързване проверявайте дали:

- захранването, контактът и предпазителите са подходящи според табелката с данни.
- електрическият контакт е заземен и няма включен разклонител или удължител.
- щепселът и контактът са в пълно съответствие.

Свържете щепсела към правилно инсталиран контакт за битова употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За да се избегнат рискове, при повреда на захранващия кабел той трябва да бъде заменен от отдела за обслужване на клиенти (вижте гаранционната карта).

Функции на продукта съгласно регламент (ЕС) № 2019/2016

Марка	Haier
Наименование на модела/идентификатор	HCW99F18DIMB
Категория на модела	Хладилник с фризер
Клас на енергийна ефективност	D
Годишно потребление на енергия (kWh/година)(1)	296
Общ обем (L)	630
Обем на хладилника (L)	317
Обем на фризера (L)	253
Обем с две звезди (L)	37
Обем с нула звезди 1 (L)	11
Обем с нула звезди 2 (L)	12
Оценка със звезди	****
Система против заскрежаване	Да
Капацитет на замразяване (кг/24 ч)	12
Клас на климатизация(2)	SN-N-ST-T
Клас на шумовите емисии и излъчваните във въздуха шумови емисии (db(A) re 1pW)	C(36)
Време на покачване на температурата (ч)	13
Капацитет за генериране на лед	1,30 kg/24 h

Обяснения:

• Да, включен

(1) Въз основа на резултатите от теста за съответствие на стандартите за 24 часа. Действителното потребление зависи от употребата и местоположението на уреда.

(2) Клас на климатизация SN: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +10°C и +32°C
Клас на климатизация N: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +32°C
Клас на климатизация ST: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +38°C
Клас на климатизация T: Уредът е предназначен за използване при температура на околната среда между +16°C и +43°C

Допълнителни технически данни

Напрежение/Честота	220 – 240 V ~/50 Hz
Входящ ток (A)	2,0
Главен предпазител (A)	16
Хладилен агент	R600a 79 g
Размери (Ш/Д/В в mm)	905/738/1825

Обслужване на клиенти

Препоръчваме да се консултирате с отдела по обслужване на клиенти на Haier и да използвате оригинални резервни части.

Ако имате проблем с вашия уред, първо проверете раздела „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ".

Ако не успеете да намерите решение там, моля, обърнете се към

- Вашия местен търговец или
- нашия Европейски център за обслужване на клиенти по телефона (вижте телефонните номера по-долу) или
- раздела „Обслужване и поддръжката" на адрес www.haier.com, където можете да активирате услугата
- заявка за обслужване, както и да намерите често задавани въпроси.

За да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, се уверете, че разполагате със следните данни.
Информацията може да бъде намерена на табелката с данни.

Модел _____

Сериен № _____

Също така проверете предоставената с продукта гаранционна карта, в случай че е предоставена гаранция.

Европейски център за обслужване на клиенти по телефона		
Държава*	Телефонен номер	Цена
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 цента/мин стационарен • макс. 42 цента/мин мобилен
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 цента/мин стационарен • макс. 20 цента/мин всички останали
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* За други държави, моля, проверете на www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Продължителност на гаранцията на хладилния уред:

Минималната гаранция е: 2 години за държавите от ЕС, 3 години за Турция, 1 година за Великобритания, 1 година за Русия, 3 години за Швеция, 2 години за Сърбия, 5 години за Норвегия, 1 година за Мароко, 6 месеца за Алжир, за Тунис не се изисква правна гаранция.

* Период на наличие на резервни части за ремонт на уреда:

Термостати, температурни сензори, платки и светлинни източници се предлагат за минимален период от седем години след излизане на последния уред от модела на пазара.

Дръжки за врати, панти за врати, тави и кошници се предлагат за минимален период от седем години, а уплътнения за врати за минимален период от 10 години след излизане на последния уред от модела на пазара.

* За допълнителна информация относно продукта, моля, вижте https://eprel.ec.europa.eu/ или сканирайте QR кода на енергийния етикет, предоставен с уреда.

96 Bezpečnostní informace
- Před prvním použitím 97
- Instalace 97
- Každodenní používání 98

100 Určené použití
101 Popis výrobku
102 Ovládací panel
103 Používání
- Před prvním použitím 103
- Zamknutí/odemknutí panelu 104
- Nastavení teploty v chladničce 105
- Funkce Super-Cool 106
- Funkce Super-Frz 107
- Funkce doplňování vody 108
- Funkce Wi-Fi 109
- Používání dávkovače vody 110
- Funkce Nutri Bank 110
- Vestavěný zásobník na vodu 114
- Funkce Přívod vody 115

121 Vybavení
- Funkce Kostky ledu 115

123 Tipy pro úsporu energie
- Funkce drceného ledu 116

124 Čištění a údržba
- Režim Výrobník ledu 116

127 Řešení problémů
- Jak výrobník ledu funguje 117

133 Instalace
136 Technické údaje
138 Zákaznický servis

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou co nejlépe využít spotřebič a zajistit jeho bezpečnou a správnou instalaci, používání a údržbu.

Uschovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Pokud spotřebič prodáváte, věnujete nebo necháváte ve starém domě, předejte společně s ním také tuto příručku, aby se mohl nový vlastník seznámit se spotřebičem a přečísti si bezpečnostní varování.

Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu:

Energetický štítek

Záruční list

Uživatelská příručka

Záruční certifikát

Stručná příručka

Rozpěrka ×3

Výstražný štítek

Klíč

VAROVÁNÍ – Důležité bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ – Všeobecné informace a tipy

Informace týkající se životního prostředí

Likvidace

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví. Vložte obalový materiál do vhodných kontejnerů pro recyklaci. Pomáhejte recyklovat odpadní elektrické a elektronické spotřebiče. Spotřebiče označené tímto symbolem nevyhazujte do domovního odpadu. Zašlete výrobek do místního recyklačního závodu, nebo se obraťte na váš obecní úřad.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru / hořlavý materiál

Tento symbol signalizuje, že hrozí nebezpečí požáru kvůli použití hořlavých materiálů. Dejte pozor, abyste zamezili způsobení požáru zapálením hořlavého materiálu.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění nebo udušení!

Chladiva a plyny vyžadují profesionální likvidaci. Zajistěte, aby se potrubí chladicího okruhu nepoškodilo, než bude náležitě zlikvidováno. Odpojte spotřebič od síťového napájení. Odstřihněte síťový kabel a zlikvidujte ho. Odstraňte police a přihrádky, stejně jako západku a těsnění dvířek, aby nedošlo k uzavření dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče.

Před prvním zapnutím spotřebiče si přečtěte následující rady týkající se bezpečnosti!

⚠ VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- Se spotřebičem vždy manipulujte alespoň ve dvou osobách, protože je těžký.

Instalace

- Spotřebič by se měl umístit do dobře větrané místnosti. Nad spotřebičem a kolem něj zajistěte volný prostor alespoň 10 cm.
- Nikdy neumisťujte spotřebič do vlhkého prostoru nebo na místo, kde by na něj mohla stříkat voda. Vodu a skvrny odstraňte a vysušte měkkou, čistou látkou.
- Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- Nainstalujte spotřebič na místo odpovídající jeho velikost a používání a vyrovnejte ho.
- Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve spotřebiči nebo v konstrukci pro vestavění.
- Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na výrobním štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- Spotřebič pracuje s napájením 220–240 VAC/50 Hz. Abnormální kolísání napětí může způsobit, že spotřebič se nespustí, nebo se poškodí regulátor teploty či kompresor, případně se může za chodu ozývat neobvyklý hluk. V takovém případě by se měl nainstalovat automatický regulátor.
- Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- Neumisťujte za spotřebič přenosné rozbočovací zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není zachycen chladničkou. Nešlapejte na napájecí kabel.
- K napájení použijte samostatnou, snadno přístupnou uzemněnou zásuvku. Tento spotřebič musí být uzemněný.
  Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3pólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní 3pólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.
- Nepoškoďte okruh chladiva.

VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou spotřebič plnit a vyprazdňovat, ale nesmějí jej čistit ani instalovat.
- Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Jestliže v blízkosti spotřebiče uniká chladný plyn nebo jiný hořlavý plyn, vypněte ventil unikajícího plynu, otevřete dveře a okna a neodpojujte zástrčku napájecího kabelu chladničky nebo jakéhokoli jiného spotřebiče od zásuvky.
- Upozorňujeme, že spotřebič je nastaven na provoz při určitém rozsahu teplot mezi 10 a 43 °C. Pokud je spotřebič delší dobu ponechán při teplotě nad nebo pod uvedeným rozsahem, nemusí správně fungovat.
- Nepokládejte na horní stranu chladničky nestabilní předměty (těžké předměty, nádoby naplněné vodou), aby se předešlo zranění způsobenému pádem nebo elektrickým proudem v důsledku styku s vodou.
- Netahejte za police ve dvířkách. Dvířka by se mohla vychýlit, mohla by se vytáhnout police na láhve nebo by se spotřebič mohl převrhnout.
- Otvírejte a zavírejte dvířka pouze pomocí madel. Mezera mezi dvířky a mezi dvířky a skříní je velmi úzká. Nedávejte do těchto míst ruce, abyste si nepřiskřípli prsty. Dvířka chladničky otvírejte nebo zavírejte pouze v případě, že v dosahu jejich pohybu nestojí žádné děti.
- Ve spotřebiči nebo v jeho blízkosti neskladujte ani nepoužívejte hořlavé, výbušné nebo korozívní látky.
- Ve spotřebiči neskladujte léky, bakterie ani chemické látky. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Nedoporučuje se skladovat materiály, které vyžadují přesně stanovené teploty.
- Do mrazničky nikdy neukládejte tekutiny v láhvích nebo plechovkách (kromě vysokoprocentních lihovin), a zejména nápoje sycené oxidem uhličitým, protože by během mrazení praskly.
- Pokud se v mrazničce zvýší teplota, zkontrolujte stav potravin.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu ve vnitřním prostoru chladničky. Při vysokém nastavení může teplota klesnout do záporných hodnot. Pozor: Láhve mohou prasknout.
- Nedotýkejte se mražených potravin mokrýma rukama (noste rukavice). Zejména nejezte nanuky bezprostředně po vyjmutí z prostoru mrazničky. Hrozí nebezpečí přimrznutí nebo vzniku omrzlin. PRVNÍ POMOC: ihned umístěte zasažené místo pod tekoucí studenou vodu. Neodtrhujte!
- Za provozu se nedotýkejte vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokrýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.

VAROVÁNÍ!

Každodenní používání

- V případě výpadku napájení nebo před čištěním odpojte spotřebič od napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 7 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrická zařízení, pokud se nejedná o zařízení doporučené výrobcem. Údržba/čištění
- Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení. Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.
- Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- Neseškrabávejte námrazu a led ostrými předměty. Nepoužívejte spreje, elektrické ohřívače jako fén na vlasy, parní čističe ani jiné zdroje tepla, aby nedošlo k poškození plastových součástí.
- K rozmrazování nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné prostředky. Používejte pouze prostředky doporučené výrobcem.
- Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- Nepokoušejte se opravovat, rozebírat nebo upravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.
- Alespoň jednou za rok odstraňte prach ze zadní strany spotřebiče, aby se předešlo nebezpečí požáru a nezvyšovala se spotřeba energie.
- Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.

Informace o plynném chladivu

- Spotřebič obsahuje hořlavé chladivo ISOBUTAN (R600a). Ujistěte se, že během přepravy nebo instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Unikající chladivo by mohlo způsobit zranění očí, nebo by se mohlo vznítit. Pokud dojde k poškození, nepřibližujte se s otevřeným plamenem, důkladně vyvětrejte místnost a nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabely tohoto či jiných spotřebičů. Informujte zákaznický servis.
- V případě zasažení očí chladivem důkladně vypláchněte oči pod tekoucí vodou a ihned zavolejte očnímu lékaři.

Určené použití

Tento spotřebič je určen k chlazení a mrazení potravin. Je určen výhradně k používání v domácnostech a podobných oblastech, jako jsou kuchyňky pro personál v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích, chalupy a hotely, motely a další obytné objekty, kde je používají zákazníci, stejně jako ubytovací zařízení typu penzionu se snídaní a cateringové služby. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Na spotřebiči neprovádějte žádné změny nebo úpravy. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě platnosti záruky.

Normy a směrnice CE

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.

POZOR!

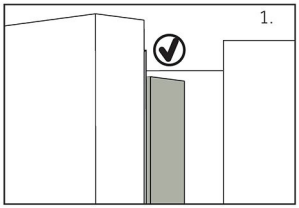

Když zavřete dvířka, svislá dveřní lišta na levých dvířkách by se měla ohnout dovnitř (1).

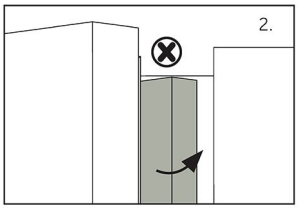

Jestliže se pokusíte zavřít levá dvířka a svislá dveřní lišta není ohnutá (2), nejprve byste ji měli ohnout, jinak dveřní lišta narazí do upevňovací osy nebo pravých dvířek. Pak by mohlo dojít k poškození lišty dvířek nebo k netěsnosti.

Uvnitř rámu je topné vlákno. Teplota povrchu mírně vzroste, což je normální a nebude to mít vliv na fungování spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí některé obrázky v této příručce přesně zobrazovat váš model.

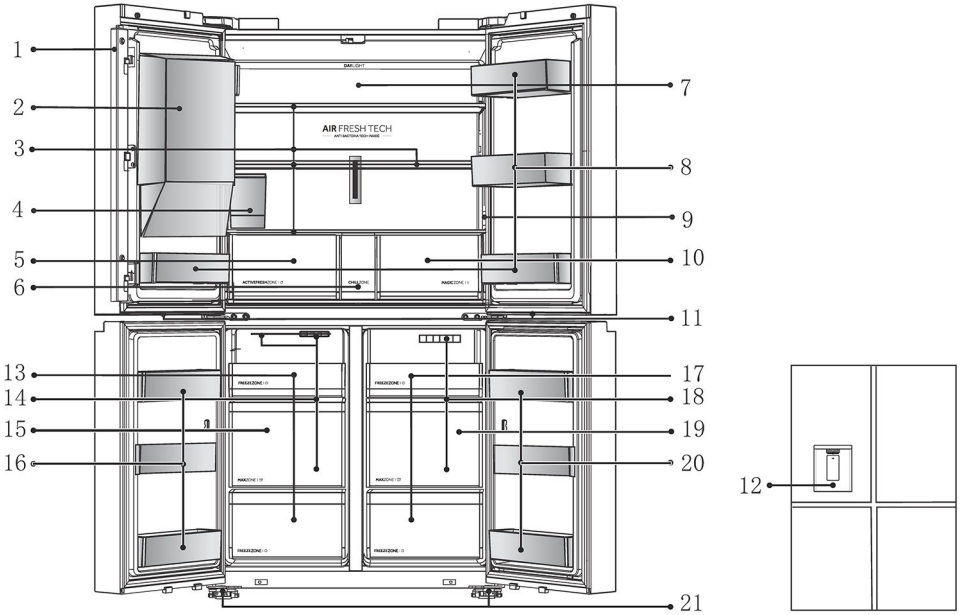

A: Prostor chladničky

1 Vzpěra dvířek
2 Automatický výrobník ledu
3 Skleněné police
4 Zásobník na vodu
5 Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE
6 Přihrádka CHILL ZONE
7 Světlo prostoru chladničky
8 Držák lahví
9 Ovládací panel
10 Zásuvka NUTRI BANK
11 Světlo mrazničky
12 Dávkovač

B: Prostor mrazničky

13 Zásuvka FREEZE ZONE
14 Vzduchovod
15 Zásuvka MAX ZONE
16 Držák lahví
17 Zásuvka FREEZE ZONE
18 Vzduchovod
19 Zásuvka MAX ZONE
20 Držák lahví
21 Nastavitelné nohy

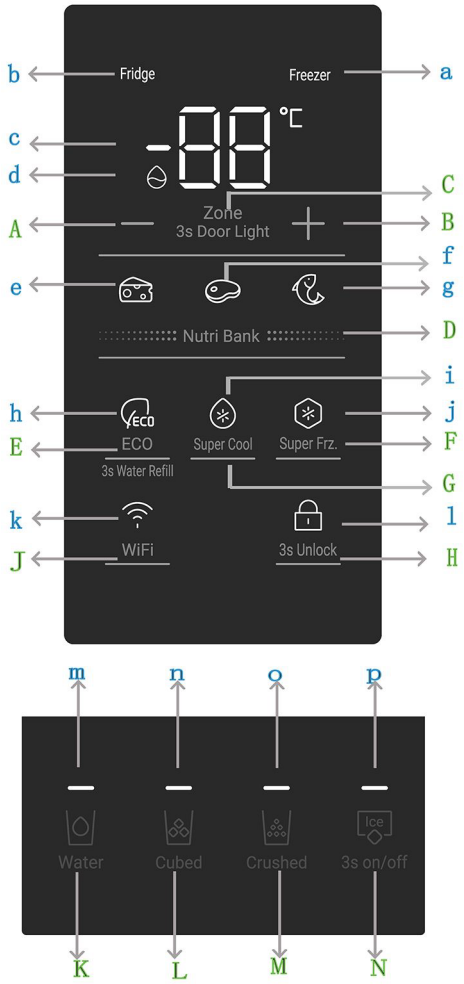

Tlačítka:

A Volič funkce snížení teploty
B Volič funkce zvýšení teploty
C Přepínač mezi teplotami chladničky a mrazničky
D Volič funkce Nutri Bank
E Volič funkce ECO
F Volič funkce Super Frz.
G Volič funkce Super-Cool
H Volič funkce zamknutí/odemknutí
J Volič funkce Wi-Fi
K Volič funkce dávkování vody
L Volič funkce Kostky ledu
M Volič funkce Drcený led
N Volič režimu Výrobník ledu

Indikátory:

a Indikátor mrazničky
b Indikátor chladničky
c Funkce zobrazení teploty
d Funkce upozornění na docházející vodu
e Režim Cheese
f Režim Chilled meat
g Režim 0° C Fresh
h Funkce ECO
i Funkce Super-Cool
j Funkce Super-Frz.
k Funkce Wi-Fi
l Funkce zamknutí/odemknutí
m Funkce Přívod vody
n Funkce Kostky ledu
o Funkce Drcený led
p Režim Výrobník ledu

Před prvním použitím

- ▶ Než do spotřebiče vložíte jakékoli potraviny, vyčistěte jeho vnitřní i vnější povrchy vodou a slabým saponátem.
- ▶ Po vyrovnání a vyčištění počkejte alespoň 2–5 hodin, než spotřebič připojíte k napájení. Viz část INSTALACE.
- ▶ Než naplníte prostory potravinami, nejprve je nechte ochladit na vysoké nastavení. Funkce Power-Freeze pomůže rychle ochladit prostory.
- ▶ Teploty chladničky a mrazničky jsou automaticky nastaveny na 5 °C a -18 °C. Jedná se o doporučené nastavení. V případě potřeby můžete tyto teploty změnit ručně. Viz NASTAVOVÁNÍ TEPLOTY.

Dotyková tlačítka

Na ovládacím panelu jsou dotyková tlačítka, která reagují již na lehký dotyk prstem.

Zapínání/vypínání spotřebiče

Spotřebič se spustí ihned po připojení k napájení.

Při prvním zapnutí chladničky se rozsvítí indikátor „8". Teploty chladničky a mrazničky jsou automaticky nastaveny na 5 °C a -18 °C.

Pravděpodobně je aktivní zámek panelu.

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič je přednastaven na doporučené teploty 5 °C (chladnička) a -18 °C (mraznička). V normálních podmínkách okolního prostředí nemusíte nastavovat teplotu.

Když se spotřebič zapne poté, co byl odpojen od napájení, může trvat až 12 hodin, než dosáhne správné teploty.

Před vypnutím vyprázdněte spotřebič. Chcete-li spotřebič vypnout, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

Zamknutí/odemknutí panelu

Automatický zámek: Když jsou dvířka chladničky zavřená a během 30 sekund není stisknuto žádné tlačítko, obrazovka displeje automaticky zhasne a zamkne se. Když zůstanou dvířka otevřená po dobu 7 minut, panel displeje zhasne a zamkne se. Po klepnutí na panel displeje se opět rozsvítí.

Ruční zamykání: Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „H" (volič funkce Zámek panelu) a podržte ho 3 sekundy, ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „T" (Zámek panelu) a displej se zamkne. V zamčeném stavu stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „H", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „I" (Zámek panelu) zhasne a zámek panelu se odemkne.

Režim ručního nastavení

Pokud chcete teplotu spotřebiče nastavit ručně, můžete ji nastavit pomocí tlačítka pro nastavení teploty (viz část NASTAVENÍ TEPLOTY).

Alarm otevřených dvířek

Pokud jsou některá dvířka příliš dlouho otevřená nebo nejsou dobře zavřená, chladnička v nastavených intervalech vydává zvukový signál, který vám připomene, abyste dvířka neprodleně zavřeli.

Paměť při vypnutí

Když je chladnička vypnutá, uloží vaše aktuální nastavení a po opětovném zapnutí je obnoví.

Nastavování teploty

Vnitřní teploty jsou ovlivňovány následujícími faktory:

Okolní teplota, četnost otvírání dvířek, množství uložených potravin a instalace spotřebiče.

Nastavení teploty v chladničce

1. Po odemčení displeje stiskněte tlačítko „C". Ozve se jeden zvukový signál, indikátor „b" bliká a potom se spustí režim nastavení teploty chladničky.
2. Při každém stisknutí tlačítka „A" se ozve jeden zvukový signál a nastavená teplota chladničky se sníží o 1 °C. Teplota chladničky se bude zobrazovat v pořadí „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. Při každém stisknutí tlačítka „B" se ozve jeden zvukový signál a nastavená teplota chladničky se zvýší o 1 °C. Teplota chladničky se bude zobrazovat v pořadí „1 °C->2 °C->3 °C->4 °C->5 °C->6 °C->7 °C->8 °C->9 °C".

UPOZORNĚNÍ

Pokud po nastavení teploty neproběhne do 5 sekund žádná akce, systém automaticky určí a uloží nastavenou teplotu.

Nastavení teploty v mrazničce

1. Po odemčení displeje stiskněte tlačítko „C". Ozve se jeden zvukový signál, indikátor „a" bliká a potom se spustí režim nastavení teploty mrazničky.

2. Při každém stisknutí tlačítka „C" se ozve jeden zvukový signál a nastavená teplota mrazničky se sníží o 1 °C. Teplota mrazničky se bude zobrazovat v pořadí „-14 °C > -15 °C > -16 °C > -17 °C > -18 °C > -19 °C > -20°C > -21 °C > -22 °C > -23 °C > -24 °C".



3. Při každém stisknutí tlačítka „B" se ozve jeden zvukový signál a nastavená teplota mrazničky se zvýší o 1 °C. Teplota mrazničky se bude zobrazovat v pořadí „-24 °C > -23 °C > -22 °C > -21 °C > -20 °C > -19 °C > -18 °C > -17 °C > -16 °C > -15 °C > -14 °C".

UPOZORNĚNÍ

Pokud po nastavení teploty neproběhne do 5 sekund žádná akce, systém automaticky určí a uloží nastavenou teplotu.

Funkce Super-Cool

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „G", ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „i" a potom se zapne funkce Super-Cool.
2. Když svítí indikátor „T", stiskněte tlačítko „G", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „i" zhasne a potom se funkce Super-Cool vypne.
3. Po zapnutí funkce Super-Cool a dosažení nastaveného stavu chladnička tuto funkci automaticky vypne. Chcete-li funkci ukončit ručně, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „G".

UPOZORNĚNÍ

1. Ve stavu Super-Cool nelze nastavovat teplotu chladničky. Pokud stisknete tlačítko „A" (Tlačítko nastavení teploty „+") nebo tlačítko „B" (Tlačítko nastavení teploty „+") pro nastavení teploty chladničky, indikátor „i" začne blikat a ozve se zvukový signál, což signalizuje, že tento úkon nelze provést.
2. Ve stavu funkce Super-Cool nelze zapnout funkce ECO a Holiday z důvodu různých režimů řízení. Pokud zvolíte funkci, kterou nelze spustit souběžně s jinou funkcí, původní funkce se automaticky ukončí.

Funkce Super-Frz

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „F", ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „j" a potom se zapne funkce Super-Freeze.
2. Když svítí indikátor „j", stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „F", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „j" zhasne a potom se funkce Super-Freeze vypne.
3. Po zapnutí funkce Super-Freeze a dosažení nastaveného stavu chladnička funkci automaticky vypne. Chcete-li funkci ukončit ručně, můžete ji vypnout stisknutím a podržením tlačítka „F".

UPOZORNĚNÍ

1. Ve stavu Super-Freeze nelze teplotu chladničky nastavit. Pokud stisknete tlačítko „A" (Tlačítko nastavení teploty „+") nebo tlačítko „B") (Tlačítko nastavení teploty „+") pro nastavení teploty mrazničky, indikátor „j" začne blikat a ozve se zvukový signál, což signalizuje, že tento úkon nelze provést.
2. Funkce Super-Freeze je navržena tak, aby zachovala nutriční hodnotu zmrazených potravin, a umožňuje zmrazit potraviny v co nejkratší době. Rychlost zmrazování mrazničky se zvýší, potraviny lze rychle zmrazit, účinně se zachová jejich výživná hodnota a budou vhodně uskladněny. Pokud potřebujete najednou zmrazit velké množství potravin, doporučuje se nastavit funkci Super Freeze 24 h před použitím prostoru mrazničky.

Funkce ECO

1. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte tlačítko „E", ozve se jeden zvukový signál, rozsvítí se indikátor „h" a potom se zapne funkce ECO.
2. Když svítí indikátor „h", stiskněte tlačítko „E", ozve se jeden zvukový signál, indikátor „h" zhasne a potom se funkce ECO vypne.
3. Po zapnutí funkce ECO bude spotřebič automaticky upravovat teploty v chladničce a mrazničce podle změn teploty okolí a teploty ve vnitřním prostoru. Chcete-li funkci ukončit ručně, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „E".

UPOZORNĚNÍ

1. Když je zapnutá funkce ECO, není možné upravovat teploty v prostorech chladničky a mrazničky. Při pokusu o úpravu teploty v prostorech chladničky a mrazničky bude blikat indikátor „h" a ozve se zvukový signál, což signalizuje, že tento úkon nelze provést.
2. Když je zapnutá funkce ECO, v případě nastavení funkcí Super-Cool, Super-Freeze a Holiday se funkce ECO vypne.

Funkce doplňování vody

V odemčeném stavu podržte tlačítko (ECO) po dobu 3 sekund. Jednou zazní bzučák hlavní řídicí desky a funkce doplňování vody se vypne. Stejným postupem lze znovu aktivovat dříve deaktivovanou funkci doplňování vody (Water Refill).
Když je funkce doplňování vody vypnutá, vypne se také funkce připomenutí vody. Když zásobník na vodu zjistí, že je prázdný, nerozsvítí se ani ikona upozorňující na nedostatek vody.
Když je zapnutá funkce doplňování vody, zapne se funkce připomenutí vody. Když zásobník na vodu zjistí, že je prázdný, ikona upozornění na nedostatek vody bliká v intervalech 3 sekund, ale neozve se žádný zvuk.
Chladnička je ve výchozím nastavení a funkce doplňování vody je povolena.

Režim Holiday

Režim Holiday je určen pro případ, že se chladnička nebude delší dobu používat. Když je zapnutý režim Holiday, mraznička běží standardním způsobem a teplota chladničky je automaticky nastavena na 17 °C, což zabraňuje vzniku nejrůznějších zápachů v důsledku vyšších teplot a zároveň pomáhá snížit spotřebu energie.

UPOZORNĚNÍ

1. Funkce Holiday je k dispozici pouze v aplikaci APP a nelze ji ovládat na displeji.
2. Před použitím funkce Holiday chladničku vyprázdněte, aby se v ní potraviny nezkazily. Pokud se po aktivaci režimu „Holiday Mode" aktivuje funkce Super Cool, režim Holiday Mode se deaktivuje a bude aktivována funkce Super Cool.

Funkce Wi-Fi

Krok 1: Stáhněte si aplikaci „HON"

1. Naskenujte níže uvedený QR kód, stáhněte a nainstalujte aplikaci „HON";

2. Registrace a přihlášení: Na domovské stránce aplikace „HON", podle pokynů dokončete registraci účtu a přihlášení.

Krok 2: Povolit funkci Wi-Fi

V odemčeném stavu stiskněte a podržte tlačítko „Eco" po dobu 3 sekund – ozve se jednorázový zvukový signál a spotřebič přejde do režimu konfigurace.
Ikona funkce Wi-Fi začne blikat.
Definice stavu indikátoru propojení:

1. Indikátor propojení svítí trvale: připojení k síti je úspěšné;
2. Pomalu blikající indikátor internetu: síť není připojena, slabé síťové připojení nebo abnormální připojení k síti;
3. Bliká indikátor internetu: v konfiguraci sítě.

Bezpečnostní opatření při používání Wi-Fi:

1. Bezdrátové sítě podporují pouze kmitočtové pásmo 2,4 GHz (kompatibilní s protokolem 802.11b/g);
2. Nastavte název sítě Wi-Fi na písmena anglické abecedy nebo čísla (nejsou podporovány speciální znaky jako a, * a -);
3. Chladnička by měla být umístěna na místě, kde lze přijímat signály z bezdrátového směrovače. Pokud je spojení mezi chladničkou a bezdrátovým směrovačem špatné, software mobilního klienta zobrazí offline oznámení s výzvou k připojení.
4. Vzhledem k funkčním iteracím může produkt vykazovat nesrovnalosti mezi rozhraním aplikace a uživatelskou příručkou. Přesnost najdete v aktuálním rozhraní aplikace.
5. Ve výchozím továrním nastavení je zapnuta funkce propojení (Mode), indikátor Wi-Fi svítí a modul se při nečinnosti po dobu 30 minut automaticky vrátí do normálního režimu.

Používání dávkovače vody

Chcete-li odebrat dávku vody, stiskněte spoušť dávkovače sklenicí nebo jinou nádobou.

UPOZORNĚNÍ

1. Když jsou otevřená dvířka chladničky, nelze odebírat vodu. Jestliže se v průběhu dávkování vody otevřou dvířka, funkce dávkování vody se automaticky deaktivuje. Po zavření dvířek je třeba uvolnit mikrospínač a potom lze opět normálně odebírat vodu.
2. Když délka odebírání vody překročí dobu upozornění na odebírání vody (45 sekund), spustí se zvukový alarm (bim bam, výstražný zvuk), a když překročí ochrannou dobu pro odběr vody (60 sekund), dávkování vody se samo zastaví a aktivuje se ochranný stav pro odběr vody. V obou případech trvá zvuková signalizace alarmu 5 sekund a potom ustane, dokud se neuvolní mikrospínač.
3. Během výroby ledu může mít dávkování studené vody mírnou prodlevu. Jedná se o normální jev. Používejte spotřebič bez obav.

Zapínání/vypínání osvětlení dvířek

1. Po zapnutí spotřebiče je osvětlení dvířek standardně zapnuté.
2. Když je obrazovka displeje odemčená, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „A", ozve se jeden zvukový signál a osvětlení dvířek se vypne.
3. Když je osvětlení dvířek vypnuté, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko „A", ozve se jeden zvukový signál a osvětlení dvířek se zapne.

Funkce Nutri Bank

Když je obrazovka displeje odemčená, stisknutím tlačítka „D" přecházejte mezi funkcemi Cheese, Chilled meat a režimem 0° C Fresh.

1. Režim Cheese:

Tento režim lze použít ke skladování měkkých i tvrdých sýrů a zachování čerstvosti surovin. Když je zvolen tento režim, rozsvítí se indikátor *„e"*.

2. Režim Chilled meat:

Tento režimu umožňuje uchovávat čerstvé chlazené maso a zajišťuje, syrový losos na sashimi atd,že si suroviny během této doby zachovají vysokou kvalitu. Když je zvolen tento režim, rozsvítí se indikátor „f".

3. Režim 0° C Fresh:

Tento režim lze použít pro krátkodobé skladování čerstvých rybích filetů určených k vaření, čímž se zachová křehká textura ingrediencí (doba skladování ≤ 3 dny). Po zvolení tohoto režimu se rozsvítí kontrolka „g".

Nutri Bank

UPOZORNĚNÍ

1. Výchozí nastavení při spuštění je Režim Chilled meat.
2. Tři režimy Nutri Bank nelze aktivovat současně, může být rozsvícen pouze jeden.
3. Do chladicí zásuvky s magnetickým ovládáním nevkládejte kovové nádoby ani předměty z kovových materiálů, jako jsou šperky, elektronická zařízení nebo elektronické příslušenství, ani zdravotnické elektronické prostředky.
4. Když je magneticky ovládaná chladicí zásuvka nastavena do polohy „chilled meat", je teplota uvnitř oddílu nižší než nula. Do této přihrádky nevkládejte zeleninu, ovoce ani jiné potraviny, aby se nezmrzly.
5. Vyvarujte se častého a dlouhodobého otevírání a zavírání zásuvky; chlazené maso, ryby, sýr a další suroviny skladujte v obalech; rozmrazené maso a ryby mají nižší obsah vody a během skladování mohou znovu zmrznout.
6. Nevkládejte najednou velké množství surovin; nemačkejte vzduchovou přepážku.
7. Suroviny jako krevety, korýši a mořské okurky se pro skladování nedoporučují.

Tipy pro ukládání čerstvých potravin
Ukládání do prostoru chladničky

- ▶ Udržujte teplotu v chladničce pod 5 °C.
- ▶ Horké potraviny musí před uložením do spotřebiče vychladnout na pokojovou teplotu.
- ▶ Potraviny uchovávané v chladničce by se měly před uložením omýt a osušit.
- ▶ Potraviny určené k uložení by měly být náležitě uzavřené, aby se zamezilo změnám vůně nebo chuti.
- ▶ Neskladujte nadměrné množství potravin. Mezi potravinami nechávejte volné místo, aby kolem nich mohl proudit studený vzduch; pak bude chlazení lepší a rovnoměrnější.
- ▶ Potraviny konzumované každý den by se měly ukládat v přední části police.

- Mezi potravinami a vnitřními stěnami nechávejte mezery, kterými může proudit vzduch. Zejména neopírejte potraviny o zadní stěnu, protože tam by mohly zmrznout. Zamezte přímému kontaktu potravin (zejména olejnatých nebo kyselých) s vnitřním povrchem, protože oleje/kyseliny by mohly způsobit jeho korozi. Kdykoli objevíte olejnaté/kyselé nečistoty, odstraňte je.
- Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky. Pak budete moci použít zmrazené potraviny ke snížení teploty ve vnitřním prostoru a ušetříte energii.
- Uchovávání v chladničce může urychlit proces stárnutí některých druhů ovoce a zeleniny, například cuket, melounů, papáji, banánů, ananasu atd. Proto se nedoporučuje skladovat je v chladničce. Nicméně uložení na určitou dobu může podpořit zrání velmi nezralého ovoce. Také cibule, česnek, zázvor a další kořenová zelenina by se měly skladovat při pokojové teplotě.
- Nepříjemný zápach uvnitř chladničky může znamenat, že se něco zkazilo a bude nutné čištění.
- Různé potraviny by se měly ukládat na různá místa podle jejich vlastností.

UPOZORNĚNÍ

Mezi uloženými potravinami a vzduchovým kanálem nebo snímači ponechte vzdálenost větší než 10 mm, aby byl zajištěn chladicí účinek.

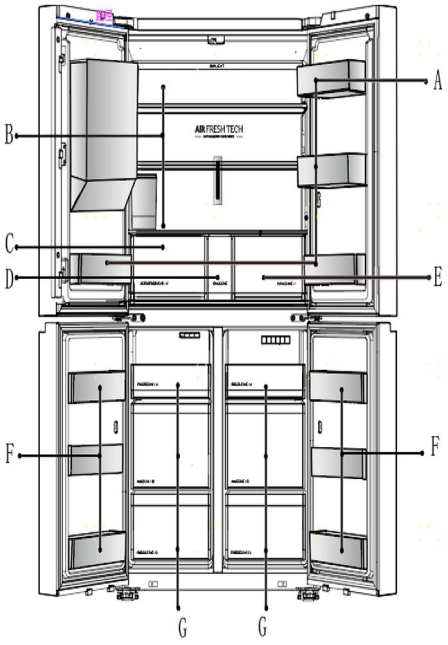

A. Nakládané potraviny, konzervy: vejce, konzervy, koření; nápoje a různé balené potraviny.

B. Potraviny, které vyžadují skladování v chladu, jako jsou koření, mléko, pivo, džus atd.

C. Ovoce, zelenina atd.

D. Máslo, sýry atd.

E. Režim „Chilled meat": maso jako je hovězí, kuřecí, skopové, vepřové a syrové ryby, jako je losos na sushi.
Režim „0° C Fresh": Ryby jako losos, tuňák, treska a další mořské plody.
Režim „Cheese": Měkké sýry, tvrdé sýry a jiné druhy sýrů.

F. zmrzlina, atd.

G. maso, mořské plody atd.

Ukládání do prostoru mrazničky

1. Udržujte teplotu mrazničky na -18 °C.
2. 24 hodin před zmrazením zapněte funkci Super-Freeze; pro malé množství potravin postačí 4–6 hodin.
3. Horké potraviny musí před uložením do prostoru mrazničky vychladnout na pokojovou teplotu.
4. Potraviny nakrájené na malé porce zmrznou rychleji a snáze se rozmrazují a připravují. Doporučená hmotnost každé porce je méně než 2,5 kg.
5. Před vložením do mrazničky je vhodné potraviny zabalit. Vnější povrch obalu musí být suchý, aby balíčky nepřimrzly k sobě. Obalové materiály by měly být bez zápachu, vzduchotěsné, nejedovaté a netoxické.
6. Na obal zaznamenejte datum zmrazení, maximální dobu a název potraviny podle doby skladování pro různé potraviny, abyste předešli překročení doby skladovatelnosti.

1. **VAROVÁNÍ:** Kyseliny, zásady, sůl apod. by mohly způsobit korozi vnitřního povrchu mrazničky. Nepokládejte potraviny obsahující tyto látky (např. mořské ryby) přímo na vnitřní povrch. Slaná voda v mrazničce by se měla ihned odstranit.
2. Nepřekračujte dobu skladovatelnosti potravin doporučenou výrobcem. Vyjímejte z mrazničky pouze potřebné množství potravin.
3. Rozmrazené potraviny rychle zkonzumujte. Rozmrazené potraviny již nelze znovu zmrazit, dokud se nejprve nepřipraví, jinak by se zhoršila jejich poživatelnost.
4. Neukládejte do prostoru mrazničky nadměrné množství čerstvých potravin. Věnujte pozornost kapacitě mrazničky – viz TECHNICKÉ ÚDAJE nebo údaje na typovém štítku.
5. Potraviny lze skladovat v mrazničce při teplotě nejméně –18 °C po dobu 2 až 12 měsíců v závislosti na jejich vlastnostech (např. maso: 3–12 měsíců, zelenina: 6–12 měsíců)
6. Při zmrazování čerstvých potravin zamezte jejich kontaktu s již zmrazenými potravinami!

Při ukládání potravin prodávaných ve zmrazeném stavu se řiďte těmito pokyny:

1. Vždy dodržujte pokyny výrobce ohledně doby skladovatelnosti potravin. Tyto pokyny nepřekračujte.
2. Snažte se co nejvíce zkrátit dobu mezi nákupem a uložením, aby zůstala zachována kvalita potravin.
3. Kupujte mražené potraviny, které byly skladovány při teplotě -18 °C nebo nižší.
4. Nekupujte potraviny, které mají na obalu led nebo námrazu. Znamená to, že tyto výrobky mohly být v nějakém okamžiku částečně rozmrazené a znovu zmrazené. Vzrůst teploty ovlivňuje kvalitu potravin.

UPOZORNĚNÍ

Mezi uloženými potravinami a vzduchovým kanálem udržujte vzdálenost větší než 10 mm, aby bylo zaručeno účinné chlazení.

Příprava k používání vody a výrobníku ledu

Před prvním použitím je nutné vyčistit zásobník na vodu a zásobník na led. Potom naplňte zásobník na vodu čistou vodou a z dávkovače vody odeberte alespoň 2 litry vody, abyste ze zásobníku a trubek odstranili nečistoty nebo zbytkový vzduch.

UPOZORNĚNÍ

1. Ujistěte se, že ve sběrné míse na led nejsou cizí předměty (např. potraviny, škrabka na led).
2. Ověřte, zda teplota vody v zásobníku nepřekračuje 60 °C.
3. Používejte pouze pitnou vodu. Do zásobníku na vody nevlévejte zbylou lahvovou vodu, džus, čaj ani jiné tekutiny.
4. Při používání studniční vody nebo vody zbavené chlóru (např. zásadité ionizované vody, filtrované vody) zvyšte četnost čištění a údržby, aby se předešlo hromadění vodního kamene.

Vestavěný zásobník na vodu

1. Vyjměte zásobník na vodu: Zvedněte přední okraj zásobníku na vodu 1 a potom vytáhněte zásobník ven 2.
2. Doplňování vody: Otevřete víko a naplňte zásobník vodou až po rysku MAX 3.

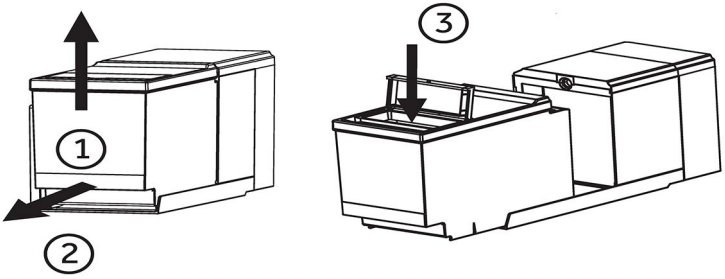

Funkce Přívod vody

Stiskněte tlačítko „K" (volič funkce dávkování vody) pro přepnutí režimu dávkování na vodu.

Rozsvítí se indikátor „m" (funkce dávkování vody).

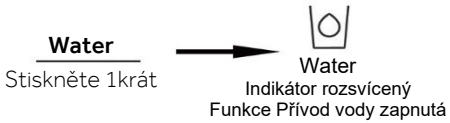

UPOZORNĚNÍ

1. Když svítí indikátor „m" (funkce dávkování vody), stiskněte dávkovač.
2. Jakmile dosáhne doba odběru vody 75 s, chladnička vydá zvukový signál a pokračuje ve výdeji, dokud doba nedosáhne 90 s, následně dojde k přerušení odběru a vodní ventil se na dobu 30 s dostane do ochranné doby. Po skončení této ochranné doby je znovu možné začít vodu odebírat.
3. Pokud kumulativní doba odběru vody dosáhne 3 min během 5 min, přejde vodní ventil na 120 s do ochranné doby. Po skončení této ochranné doby je znovu možné začít vodu odebírat.

Funkce Kostky ledu

Stiskněte tlačítko „L" (volič funkce kostek ledu) pro přepnutí režimu dávkování na kostky ledu.

Rozsvítí se indikátor „n" (funkce kostek ledu).

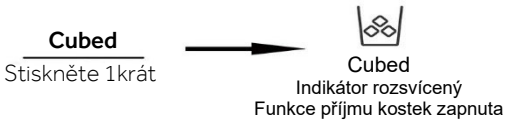

UPOZORNĚNÍ

1. Když svítí kontrolka „n" (funkce kostek ledu), stiskněte páčku dávkovače, aby se vydal kostkový led.
2. Funkce kostek ledu je při prvním zapnutí chladničky vypnutá.
3. Když přestanete mačkat dávkovací lopatku, led se zastaví.
4. Po 50 sekundách výdeje kostek ledu se ozve alarm. Po 1 minutě výdeje
5. Vydávání kostek ledu se automaticky zastaví.
6. Funkce kostek ledu nefunguje, když jsou levé dveře chladničky otevřené.

Funkce drceného ledu

Stiskněte tlačítko „M" (volič funkce drceného ledu) pro přepnutí režimu dávkování na drcený led.

Rozsvítí se kontrolka „o" (funkce drceného ledu).



UPOZORNĚNÍ

1. Když se rozsvítí indikátor „o" (funkce drceného ledu), stiskněte dávkovací lopatku pro výdej drceného ledu.
2. Při prvním zapnutí chladničky bude funkce drceného ledu vypnutá.
3. Když přestanete mačkat dávkovací lopatku, led se zastaví.
4. Po 50 sekundách výdeje kostek ledu se ozve alarm. Po 1 minutě vydávání drceného ledu se výdej automaticky zastaví.
5. Funkce drceného ledu se zapojí do sítě, když jsou otevřeny levé dveře chladničky.

Režim Výrobník ledu

Stisknutím tlačítka „N" (volič režimu Výrobník ledu) na 3 sekundy zapněte funkci Výrobník ledu. Rozsvítí se indikátor „n" (režim Výrobník ledu).

Indikátor „p" (režim Výrobník ledu) vypíná funkci Výrobník ledu.

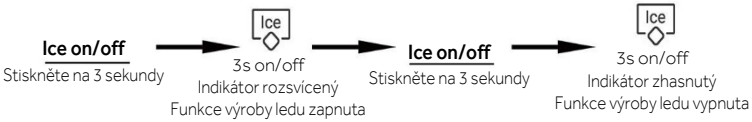

UPOZORNĚNÍ

1. Výrobník ledu obvykle začne vyrábět led přibližně po 24 hodinách od počáteční instalace.
2. Když je zásobník na led plný, výroba ledu se automaticky zastaví.
3. Kdyby zůstaly kostky ledu delší dobu v zásobníku, mohly by se spojit a těžko by se oddělovaly. V takových případech vyprázdněte zásobník na led a vyrobte novou dávku ledu.
4. Občas možná uslyšíte „křupání", ale jedná se o běžné zvuky, které se při výrobě ledu ozývají, takže nemějte obavy.
5. Pokud je režim Výrobník ledu vypnutý a uživatel odebírá kostky ledu nebo drcený led, funkce Zapnout/vypnout led bliká a upozorňuje uživatele, že funkce Výrobník ledu je vypnutá.

Jak výrobník ledu funguje

Kapacita výroby ledu je 1,3 kg/24 hodin (toto číslo je výsledek testu v laboratoři při teplotě okolí 25 °C). Při každodenním používání spotřebiče se v důsledku rozdílné okolní teploty může kapacita výroby ledu mírně lišit. Neskladujte kostky ledu, které se vyrobí během první dávky kostek po spuštění spotřebiče nebo po delší přestávce. Tyto kostky zlikvidujte. Chcete-li, aby se zásobník na kostky ledu naplnil na maximální kapacitu, budete muset pravidelně upravovat uspořádání kostek ledu. Některé kostky ledu se mohou při pádu do úložného boxu držet pohromadě – budete je muset oddělit, abyste umožnili maximální využití boxu s ledem. Pokud se ledové kostky zmenší, může to znamenat, že filtr je zablokován nečistotami.

Dávkovač ledu a vody ve dveřích

Před použitím dávkovače ledu a vody

POZOR

1. Když svítí kontrolka „n" (funkce kostek ledu), stiskněte páčku dávkovače, aby se vydal kostkový led.
2. Funkce kostek ledu je při prvním zapnutí chladničky vypnutá.
3. Když přestanete mačkat dávkovací lopatku, led se zastaví.
4. Po 50 sekundách výdeje kostek ledu se ozve alarm. Po 1 minutě výdeje. Vydávání kostek ledu se automaticky zastaví.
5. Funkce kostek ledu nefunguje, když jsou dveře chladničky otevřené.
6. Děti by neměly dávkovač ovládat nebo si s ním hrát. Mohly by poškodit ovládacími prvky.

UPOZORNĚNÍ

1. Pokud otevřete během výdeje vody dvířka mrazničky, výdej vody se pozastaví.
2. Pokud otevřete dveře chladničky během výdeje vody, kostek ledu nebo drceného ledu, výdej se pozastaví. Po zavření dveří bude výdej zvoleného produktu pokračovat.
3. Pokud je okraj šálku malý, voda může ze sklenice vystříknout nebo ji zcela minout. Při výdeji vody, kostek ledu nebo drceného ledu používejte šálky s okrajem o průměru víc než 68 mm.
4. Pokud výrobník ledu vytváří menší kostky ledu nebo se kostky shlukují, může být množství vody dodávané do výrobníku ledu nízké z důvodu nedostatečného množství vody v nádrži na vodu. Pokud se led nepoužívá často nebo je nastavená teplota v mrazničce příliš vysoká, může rovněž docházet k jeho shlukování.
5. Po výměně vodního filtru je mléčná/zakalená voda normální. Toto zakalení vody postupně vymizí, nicméně během tohoto přechodu můžete vodu bez obav konzumovat.

Použití dávkovače ledu a vody

Stiskněte tlačítko volby dávkovače, dokud se nerozsvítí kontrolka nad požadovaným indikátorem. Pomocí sklenice nebo jiné nádoby stiskněte dávkovací lopatku① se sklenicí pro dávkování kostek ledu, vody nebo drceného ledu.

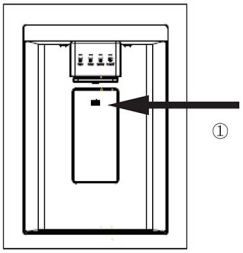

Čištění dávkovače

Čištění výstupu ledu a vody

Výstup vody ① nebo výstup ledu ② často otírejte čistým hadříkem, protože dochází k jejich častému znečištění.

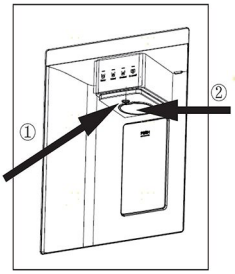

UPOZORNĚNÍ

Na výstupech mohou ulpívat vlákna z látky.

Čištění výsuvné přihrádky

Celou oblast otřete vlhkým hadříkem. Výsuvná přihrádka může často obsahovat vodu, která se rozlije nebo se vytvoří z kostek ledu nezachycených do nádoby.

Automatický výrobník ledu

Automatický výrobník ledu Wip. Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů. Tato funkce se může lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

Před použitím výrobníku ledu umístěného ve dvířkách

Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

1. Výrobník ledu začne standardně vyrábět led po uplynutí přibližně 48 hodin od první instalace spotřebiče.
2. Pokud je zásobník ledu zcela zaplněn ledem, výroba ledu se zastaví.
3. Zvuk ledu padajícího do zásobníku ledu je normální.
4. Pokud jsou kostky ledu uloženy v zásobníku na led po delší dobu, mohou se shlukovat a jejich oddělení je obtížnější. V takovém případě vyprázdněte zásobník na led a nechte vyrobit nový led.

POZOR

1. První vyrobený led a voda mohou obsahovat částice nebo mohou mít zápach z vodovodního potrubí nebo z nádržky na vodu.
2. Pokud je vydávaný led zabarven, zkontrolujte nádržku na vodu a přívod vody, které mohou být příčinou zabarvení ledu. Dokud problém neodstraníte, led ani vodu nepoužívejte.
3. Nedotýkejte se výstupu ledu nebo automatického výrobníku ledu rukou ani žádným nástrojem.
4. Led dávkujte do sklenice před jejím naplněním vodou nebo jiným nápojem. Pokud led dávkujete do sklenice, která již obsahuje tekutinu, je pravděpodobné, že tekutina vystříkne.
5. Nikdy nepoužívejte extrémně úzkou nebo hlubokou sklenici. Led se může při průchodu zaseknout a ovlivnit tak výkon spotřebiče.
6. Sklenici držte v dostatečné vzdálenosti od výstupu ledu. Pokud je sklenice v blízkosti výstupu, může bránit výdeji ledu.
7. Pokud odjedete na dovolenou nebo dojde k delšímu výpadku proudu, led uvnitř zásobníku na led zlikvidujte. Voda z tajícího ledu může z dávkovače kapat na podlahu.

Výrobník ledu ve dvířkách

Automatický výrobník ledu dokáže za příznivých podmínek během 24 hodin automaticky vyrobit 100–190 kostek. Toto množství se může měnit v závislosti na prostředí (okolní teplota v okolí spotřebiče, četnost otevírání dvířek, množství potravin uložených ve spotřebiči atd.).

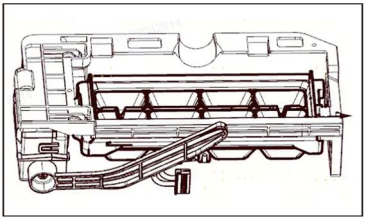

Demontáž / opětovná montáž zásobníku na led

Pokud budete používat pouze drcený led, může dojít k ucpání výdejního žlábku ledu námrazou. Nahromaděnou námrazu odstraníte vyjmutím zásobníku na led a vyčištěním průchodu gumovou stěrkou. Pravidelné dávkování kostek ledu může také pomoci zabránit tvorbě námrazy (následující obrázky jsou pouze ilustrační).

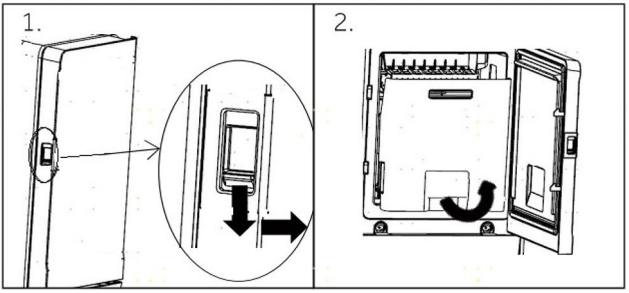

1. Opatrným zatažením za rukojeť otevřete přihrádku na led.
2. Chcete-li zásobník na led umístěný ve dvířkách vyjmout, uchopte přední rukojeť, mírně nadzvedněte spodní část a pomalu zásobník vytáhněte podle obrázku.
3. V opačném pořadí zásobník na led nasaďte na vnitřní stranu dvířek.

POZOR

1. Nedotýkejte se mechanických částí automatického výrobníku ledu rukou ani žádným mechanickým nástrojem. Tímto způsobem si můžete přivodit vážné zranění nebo můžete spotřebič poškodit.
2. Automatický výrobník ledu nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Tyto úkony by měl provádět pouze servisní technik.
3. Děti by se neměli dávkovače dotýkat.
4. Při opětovné montáži zásobníku na led dbejte na jeho správné umístění.

POZOR

Nedávejte tento zásobník na led do vody ani na něj nestříkejte vodu! Pokud potřebujete tento zásobník na led vyčistit. Otřete jej navlhčeným měkkým hadříkem.

Vícecestný průtok vzduchu

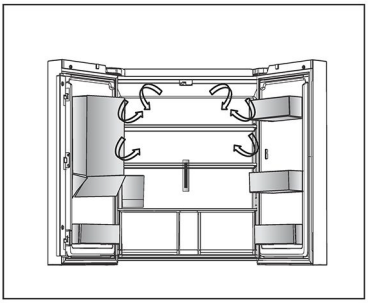

1. Chladnička je vybavena systémem vícecestného průtoku vzduchu, který zajišťuje proudění chladného vzduchu v každé úrovni polic. Pomáhá to udržovat jednotnou teplotu, která zaručí, že potraviny vydrží déle v čerstvém stavu.

Nastavitelné police

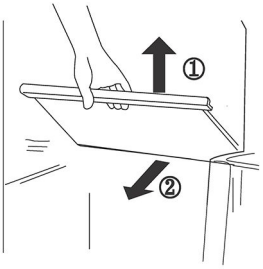

1. Výšku polic lze upravovat tak, aby vyhovovala vašim požadavkům na ukládání.
2. Chcete-li přemístit nějakou polici, vyjměte ji tak, že nejprve nadzdvihnete přední okraj ① a potom ji vytáhnete ven ②.
3. Při instalaci ji položte na výstupky na obou stranách a zatlačte ji až dozadu tak, aby se zadní strana police usadila uvnitř drážek v bočních stranách.

Nastavení prostřední police

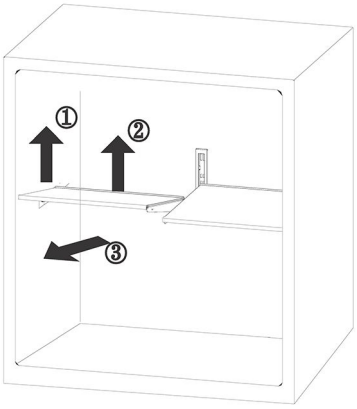

1. Vyjmutí držáku police:
   Nejprve nadzdvihněte přední okraj ① držáku police o 7 cm, potom zdvihněte zadní okraj ② držáku police, aby bylo možné oddělit západku na straně nosníku od montážního otvoru. Nakonec vytáhněte držák police ven ③.
2. Instalace držáku police:
   Zatlačte držák police na místo v úhlu znázorněném na obrázku, potom spusťte přední okraj ① držáku police dolů, aby mohla západka na straně nosníku zapadnout do montážního otvoru.

UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že všechny konce police jsou v rovině.

Zásuvka Humidity Box

V tomto prostoru je vlhkost vyšší než v chladničce. Je řízena automaticky systémem.

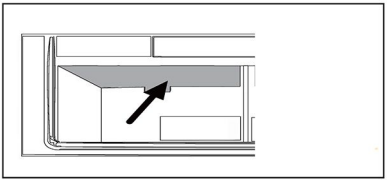

UPOZORNĚNÍ

1. Plastový kryt uvnitř jedné ze zón neodstraňujte.
2. Udržuje vlhkost.
3. V těchto dvou zásuvkách se nedoporučuje skladovat
4. ovoce citlivé na chlad, jako jsou ananas, avokádo, banány a grapefruity.

Vyjímatelná zásuvka

Otevřete dvířka spotřebiče, jak nejdále to půjde, vysuňte zásuvku a potom zvedněte přední část, abyste ji vyjmuli.

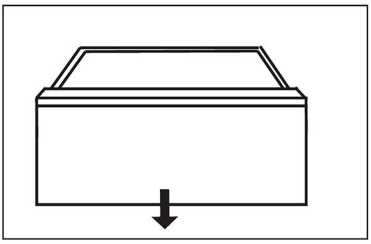

Vyjímatelná zásuvka

Magnetickou zásuvku vytáhněte vodorovně ve směru ①. Položte obě ruce na horní část plastových dílů na obou stranách zásuvky (označeno červenou šipkou) a zatlačte západku držáku posuvné lišty směrem dovnitř. Zvedněte zásuvku ve směru uvedeném na obrázku ②, a poté ji vyjměte ve směru ③.

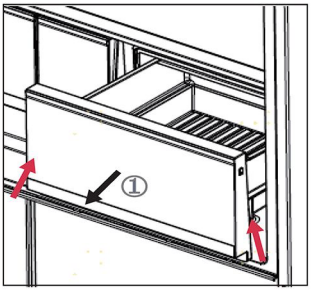

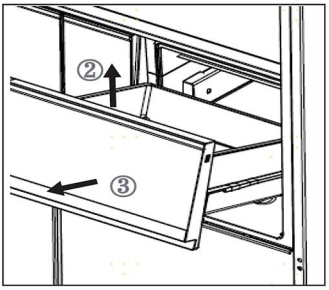

Odnímatelné poličky / držák na láhve umístěné ve dvířkách

1. Police ve dvířkách lze vyjímat za účelem čištění:
2. Uchopte rukama obě strany police, zdvihněte ji nahoru ① a vytáhněte ji ven②.
3. Při vkládání dveřní police proveďte výše popsané kroky v opačném pořadí.

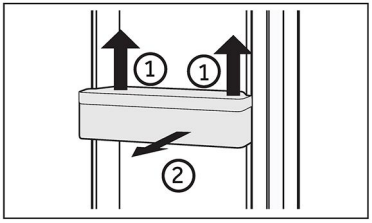

UPOZORNĚNÍ

Když se spotřebič zapne, může trvat až 12 hodin, než dosáhne správné teploty.

Světlo

Vnitřní osvětlení LED se rozsvítí při otevření dvířek a automaticky zhasne, pokud zůstanou dvířka otevřená déle než 7 minut. Fungování světel není ovlivňováno žádným z nastavení spotřebiče.

Tipy pro úsporu energie

- ► Zajistěte, aby měl spotřebič náležité větrání (viz INSTALACE).
- ► Neinstalujte spotřebič na přímé sluneční světlo nebo do blízkosti zdrojů tepla (např. sporáků nebo ohřívačů).
- ► Vyhýbejte se zbytečně nízké teplotě uvnitř spotřebiče. Čím nižší je nastavená teplota ve spotřebiči, tím vyšší je spotřeba energie.
- ► Funkce jako Super Frz. spotřebovávají více energie.
- ► Teplé jídlo nechte před vložením do spotřebiče vychladnout.
- ► Otvírejte dvířka spotřebiče co nejméně a na co nejkratší dobu.
- ► Nepřeplňujte spotřebič, aby se nenarušilo proudění vzduchu.
- ► Zamezte přítomnosti vzduchu v obalech potravin.
- ► Udržujte těsnění dvířek v čistém stavu, aby se dvířka vždy správně zavírala.
- ► Rozmrazujte zmrazené potraviny v úložném prostoru chladničky.
- ► Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány přihrádky, schránka na potraviny a police ve stavu jako z výroby a aby potraviny byly uloženy co nejvíce vzadu, aniž by zakrývaly výstup vzduchového kanálu.

VAROVÁNÍ!

Před čištěním odpojte spotřebič od napájení.

Čištění

1. Spotřebič čistěte pouze tehdy, když je v něm uloženo jen málo potravin, nebo je prázdný.
2. Spotřebič by se měl čistit každé čtyři týdny, aby byl dobře udržovaný a zamezilo se zápachu z uložených potravin.

VAROVÁNÍ!

- Nečistěte spotřebič tvrdými kartáči, drátěnými kartáči, práškovými čisticími prostředky, benzínem, amylacetátem, acetonem a podobnými organickými roztoky a kyselými nebo zásaditými roztoky. K čištění použijte speciální čisticí prostředek na chladničky, aby se zamezilo poškození.
- Během čištění na spotřebič nestříkejte ani jej neoplachujte.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- Nečistěte chladné skleněné police horkou vodou. Náhlá změna teploty by mohla způsobit, že sklo praskne.
- Nedotýkejte se vnitřního povrchu úložného prostoru mrazničky, zejména ne mokrýma rukama, protože by mohly přimrznout k povrchu.
- V případě ohřátí zkontrolujte stav mražených potravin.

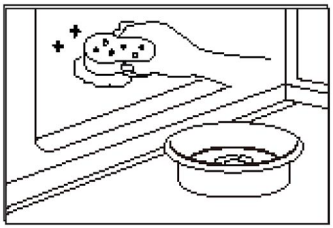

- Vždy udržujte těsnění dvířek v čistém stavu.
- Očistěte vnitřek a skříň spotřebiče houbou navlhčenou v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem.
- Vydrhněte vnitřní a vnější povrchy chladničky včetně těsnění dvířek, polic ve dvířkách, skleněných polic, přihrádek apod. měkkou utěrkou nebo houbou namočenou v teplé vodě (do teplé vody můžete přidat neutrální saponát).
- Pokud se rozlije nějaká tekutina, vyjměte všechny zasažené součásti, opláchněte je přímo pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- Pokud se rozlije smetana (například šlehačka nebo roztátá zmrzlina), vyjměte všechny zasažené součásti, na nějakou dobu je vložte do teplé vody o teplotě asi 40 °C, potom je opláchněte pod tekoucí vodou, osušte a vraťte zpět do chladničky.
- V případě, že uvnitř chladničky uvíznou nějaké malé díly nebo součásti (mezi policemi nebo zásuvkami), uvolněte je měkkým kartáčkem. Pokud na nějakou součást nedosáhnete, obraťte se na servis společnosti Haier.

- ▶ Opláchněte povrch a vysušte ho měkkou látkou.
- ▶ Nemyjte žádné součásti spotřebiče v myčce.
- ▶ Před opětovným spuštěním spotřebiče počkejte alespoň 5 minut, protože časté spouštění by mohlo poškodit kompresor.

Čištění zásobníku na vodu

- ▶ Odstraňte víko, vodní trubku, pouzdro filtru a bavlněný filtr.
- ▶ Namočte měkkou houbu do vody a vyčistěte zásobník na vodu včetně jeho součástí. K odstraňování nepoddajných skvrn použijte zředěný prostředek na mytí nádobí. Po vyčištění důkladně opláchněte zásobník vodou.
- ▶ Sestavte zásobník na vodu v opačném pořadí kroků než při jeho rozebírání.

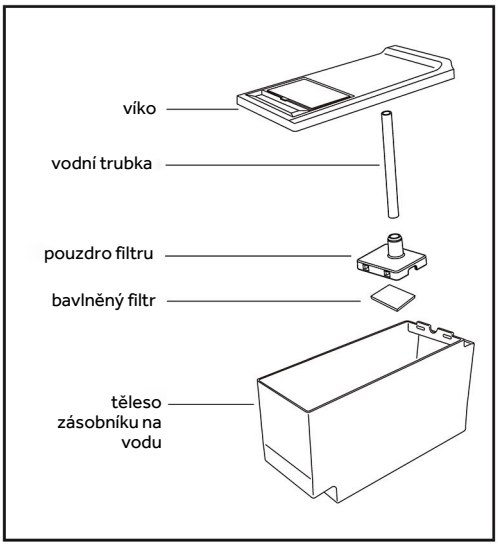

UPOZORNĚNÍ

Ohledně údržby:

Doporučuje se čistit filtr zásobníku na vodu jednou týdně. Nechte ho úplně uschnout, než ho vrátíte zpět. K čištění filtru nepoužívejte čisticí prostředky, drátěnku ani podobné předměty. Namísto toho jemně opláchněte filtr vodou.

Ohledně výměny:

Filtr zásobníku na vodu by se měl měnit přibližně každé tři roky. Pokud je filtr poškozený, musí se ihned vyměnit. Jestliže potřebujete vyměnit filtr, obraťte se na obchod, v němž jste spotřebič koupili.

Odmrazování

Prostory chladničky a mrazničky se odmrazují automaticky; není nutný žádný ruční zásah.

Výměna žárovek LED

VAROVÁNÍ!

Nevyměňujte žárovku LED vlastními silami, její výměnu musí provést buď výrobce, nebo autorizovaný servisní zástupce.

Jako zdroj světla v žárovce se využívají diody LED, které se vyznačují nízkou spotřebou energie a dlouhou životností. Pokud se vyskytne nějaký neobvyklý stav, kontaktujte zákaznický servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

Parametry žárovek:

Prostor chladničky: 12 V, max. 12 W

Prostor mrazničky: 12 V, 2 W*2

Světlo LED pro okolí dvířek: 2,4 W*2

Když se spotřebič delší dobu nepoužívá

Jestliže se spotřebič nebude delší dobu používat a nebudete využívat funkci chladničky Holiday:

Vyjměte potraviny.

Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Vyčistěte spotřebič podle výše uvedeného popisu.

Nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř nevytvořil zápach.

UPOZORNĚNÍ

Spotřebič vypínejte pouze v nezbytně nutných případech.

Přemisťování spotřebiče

1. Vyjměte všechny potraviny a odpojte spotřebič od napájení.
2. Připevněte police a ostatní pohyblivé součásti v chladničce a mrazničce lepicí páskou.
3. Nenaklánějte chladničku v úhlu větším než 45°, aby se předešlo poškození chladicího systému.

VAROVÁNÍ!

- ► Nezdvihejte spotřebič za madla.
- ► Nikdy nepokládejte spotřebič vodorovně na zem.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí.
V případě problému zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz ZÁKAZNICKÝ SERVIS.

VAROVÁNÍ!

- ► Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- ► Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy mohou vést k vážným následným škodám.
- ► Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Kompresor nepracuje.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky. • Spotřebič provádí cyklus odmrazování.	• Zapojte síťovou zástrčku. • Jedná se o normální jev při automatickém odmrazování.
Spotřebič se spouští často nebo běží příliš dlouho.	• Vnitřní nebo venkovní teplota je příliš vysoká. • Spotřebič byl určitou dobu vypnutý. • Dvířka spotřebiče nejsou těsně zavřená. • Dvířka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Nastavená teplota pro prostor mrazničky je příliš nízká. • Těsnění dvířek je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované. • Není zaručena požadovaná cirkulace vzduchu.	• V tomto případě je normální, že spotřebič běží déle. • Normálně trvá 8 až 12 hodin, než se spotřebič úplně ochladí. • Zavřete dvířka/zásuvku a ujistěte se, že spotřebič je umístěn na rovné zemi a dvířkům nepřekáží žádné potraviny nebo nádoby. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Nastavte vyšší teplotu tak, abyste dosáhli uspokojivé teploty chladničky. Trvá 24 hodin, než se teplota chladničky ustálí. • Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky, nebo ho nechte vyměnit zákaznickým servisem. • Zajistěte odpovídající větrání.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Vnitřek chladničky je znečištěný a/nebo zapáchá.	• Je třeba vyčistit vnitřek chladničky. • V chladničce je uloženo nějaké silně aromatické jídlo.	• Vyčistěte vnitřek chladničky. • Jídlo důkladně zabalte.
Uvnitř spotřebiče není dostatečně chladno.	• Je nastavena příliš vysoká teplota. • Bylo uloženo příliš teplé jídlo. • Bylo uloženo příliš mnoho potravin najednou. • Potraviny jsou příliš blízko sebe. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená.	• Znovu nastavte teplotu. • Před uložením vždy nechte jídlo vychladnout. • Vždy ukládejte menší množství potravin. • Nechte mezi potravinami mezery umožňující proudění vzduchu. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často.
Uvnitř spotřebiče je příliš chladno.	• Je nastavena příliš nízká teplota. • Je aktivována funkce Super-Frz/Super-Cool, nebo běží příliš dlouho.	• Znovu nastavte teplotu. • Vypněte funkci Super-Frz/Super-Cool.
Tvoření vlhkosti na vnitřním povrchu chladicího prostoru.	• Prostředí je příliš teplé a vlhké. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Nádoby na potraviny nebo tekutiny zůstaly otevřené.	• Zvyšte teplotu. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu a potraviny a tekutiny zakryjte.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Na vnějším povrchu chladničky nebo mezi dvířky / dvířky a zásuvkou se hromadí vlhkost.	• Prostředí je příliš teplé a vlhké. • Dvířka nejsou těsně zavřená. Chladný vzduch ve spotřebiči a teplý vnější vzduch, dochází ke kondenzaci.	• Jedná se o normální jev ve vlhkém prostředí; až se sníží vlhkost, situace se změní. • Ujistěte se, že dvířka/zásuvka jsou těsně zavřené.
V prostoru mrazničky je silná vrstva ledu a námrazy.	• Potraviny nebyly náležitě zabalené. • Dvířka/zásuvka spotřebiče nejsou těsně zavřené. • Dvířka/zásuvka se otvírala příliš často, nebo byla příliš dlouho otevřená. • Těsnění dvířek/zásuvky je znečištěné, opotřebené, popraskané nebo nesprávně nainstalované. • Něco uvnitř brání správnému zavření dvířek/zásuvky.	• Vždy dobře zabalte potraviny. • Zavřete dvířka/zásuvku. • Neotvírejte dvířka/zásuvku příliš často. • Vyčistěte těsnění dvířek/zásuvky nebo ho vyměňte za nové. • Přemístěte vnitřní police, police na dvířkách nebo vnitřní nádoby, aby se mohla dvířka/zásuvka zavřít.
Boční strany skříně a lišta na dvířkách jsou teplé.		• Toto je normální.
Spotřebič vydává neobvyklé zvuky.	• Spotřebič nestojí na rovné zemi. • Spotřebič se dotýká nějakého předmětu ve svém okolí.	• Seřiďte nožky, aby stál spotřebič rovně. • Odstraňte předměty z okolí spotřebiče.
Ozývá se slabý zvuk podobný proudění vody.		• Toto je normální.
Ozývá se pípání alarmu.	• Dvířka úložného prostoru chladničky jsou otevřená.	• Zavřete dvířka.
Ozývá se slabé hučení.	• Protikondenzační systém je v chodu.	• Zabraňuje kondenzaci, jedná se o normální jev.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Nefunguje osvětlení interiéru nebo chladicí systém.	• Síťová zástrčka není zapojena do síťové zásuvky. • Napájení nemá správné parametry. • Žárovka LED je vadná.	• Zapojte síťovou zástrčku. • Zkontrolujte přívod elektrického napájení do místnosti. Zavolejte místnímu dodavateli elektřiny! • Zavolejte servis se žádostí o výměnu žárovky.
Nevyrábí led.	• Dochází voda v zásobníku na vodu. • Není zapnutá funkce „Výroba ledu“.	• Naplňte zásobník vodou. • Zapněte funkci „Výroba ledu“.
Vyrobených kostek ledu je málo, jsou malé a částečně rozpuštěné.	• Dvířka chladničky se často otvírají a zavírají nebo nejsou těsně zavřená. • Zásobník na led je nevyrovnaný nebo je v něm přimícháno něco jiného.	• Těsně zavřete dvířka chladničky a pokuste se co nejvíce snížit četnost jejich otvírání a zavírání. • Pomocí lopatky vyrovnejte kostky ledu a odstraňte přimíchané cizí látky.
Vyrobené kostky ledu jsou kalné. Vyrobené kostky ledu obsahují bílou suspenzi.	• Led se vyrábí z vody obsahující minerály.	• Jedná se o normální jev, obavy nejsou na místě.
Kostky ledu mají zvláštní tvary: • Kostky ledu se shlukují nebo mají odlišné velikosti. • Kostky ledu jsou zaoblené. • Kostky ledu mají výčnělky.	• Chladnička je nakloněná. • Kostky ledu jsou uvnitř příliš dlouho. • V zásobníku na led jsou vyduté a vypouklé kanálky na přívod vody.	• Nohy lze správně nastavit, aby bylo zajištěno vyrovnané umístění chladničky. • Spotřebujte kostky ledu co nejdříve, nebo vyrobte nové. • Jedná se o normální jev, obavy nejsou na místě.

Problémy	Možné příčiny	Možná řešení
Dávkovač nevydává vodu.	• Nádržka dávkovače vody může být prázdná. • Ohnutá hadice pro přívod vody. • Použili jste nefiltrovanou vodu. • Voda v nádržce je zamrzlá, protože ovládací prvky jsou nastaveny na příliš nízkou teplotu.	• Naplňte nádržku dávkovače vody. • Vyrovnejte hadici pro přívod vody. • Předem vyměňte bavlněný filtr. • Nastavte ovládání chladničky na vyšší teplotu a počkejte 24 hodin. Pokud dávkovač nevydá vodu ani po 24 hodinách, kontaktujte servis.
Z dávkovače uniká voda.	• V systému vodovodního potrubí může být přítomen vzduch, který způsobuje odkapávání vody po výdeji.	• Dávkujte vodu po dobu nejméně 3 minut, abyste ze systému odstranili vzduch.
Voda má zvláštní chuť.	• Upravená studená voda nebyla delší dobu používána. • Je třeba vyměnit filtr zásobníku na vodu.	• Dávkujte vodu po dobu nejméně 3 minut. • Vyčistěte nebo vyměňte filtrační vatu v nádobě na vodu.

Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky:
https://corporate.haier-europe.com/en/
V části „Website" zvolte značku svého výrobku a svou zemi. Budete přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a kontaktní formulář technické pomoci.

Výpadek napájení

V případě výpadku napájení by měly potraviny zůstat bezpečně v chladu po dobu asi 5 hodin. Během delšího výpadku napájení se řiďte těmito tipy, zejména v létě:

- Otvírejte dvířka/zásuvku co nejméně často.
- Během výpadku napájení nevkládejte do spotřebiče další potraviny.
- Pokud je výpadek napájení oznámen předem a jeho délka překračuje 5 hodin, vyrobte trochu ledu a umístěte ho do nádoby v horní části prostoru chladničky.
- Ihned po výpadku napájení je nutné zkontrolovat potraviny.
- Vzhledem k tomu, že během výpadku napájení nebo jiné závady vzroste teplota v chladničce, doba skladování a poživatelnost potravin se zkrátí. Jakékoli potraviny, které se rozmrazí, by se měly buď zkonzumovat, nebo tepelně upravit a znovu zmrazit (je-li to vhodné), aby se předešlo zdravotním rizikům.

Funkce paměti během výpadku napájení

Po obnovení napájení bude spotřebič pokračovat v činnosti s parametry, které byly nastaveny před výpadkem.

Vybalení

VAROVÁNÍ!

- ► Spotřebič je těžký. Vždy s ním manipulujte alespoň ve dvou osobách.
- ► Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí a zlikvidujte je způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- ► Vyjměte spotřebič z obalu.
- ► Odstraňte všechny obalové materiály.

Podmínky prostředí

Pokojová teplota by měla být vždy mezi 10 °C a 43 °C, protože může ovlivňovat teplotu uvnitř spotřebiče a jeho spotřebu energie. Bez náležité izolace neinstalujte spotřebič do blízkosti jiných spotřebičů vytvářejících teplo (trub, chladniček).

Doporučení ohledně prostoru

Doporučený prostor s otevřenými dvířky (obr. 1.2)

1.

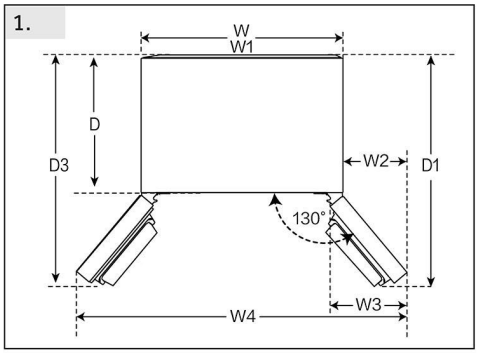

2.

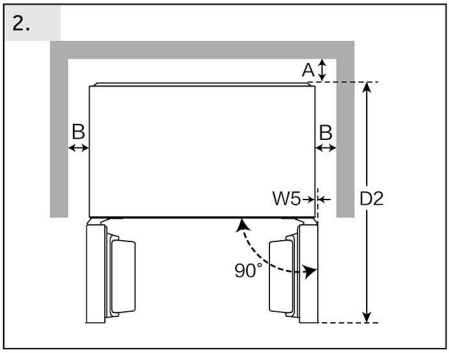

3.

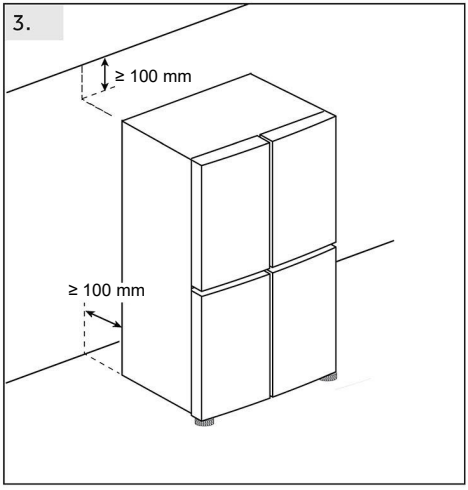

(Jednotky: mm)	Č. modelu	
Šířka	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Vzdálenost od zadní stěny	A	100
Vzdálenost od bočních stěn	B	100
Vzdálenost od stropu	C	100

Prostor pro větrání

Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržet informace o požadovaném prostoru pro větrání, aby byl spotřebič dostatečně větraný.

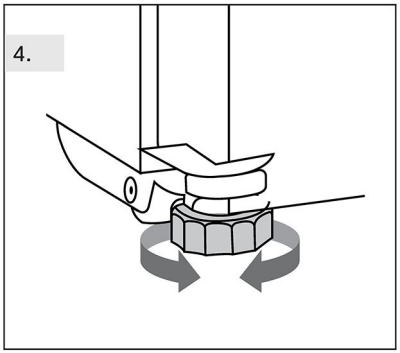

Vyrovnání spotřebiče (obr. 4)

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch.

4. Nastavte nohy na požadovanou výšku.

Ujistěte se, že vzdálenost od stěny na straně se závěsem je nejméně 10 mm, aby se mohla dvířka správně otvírat.

UPOZORNĚNÍ

Pro volně stojící spotřebič: tento chladicí spotřebič není určen k používání jako vestavný spotřebič.

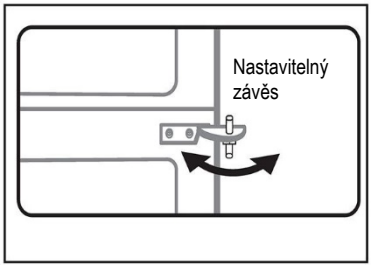

Nastavení polohy dvířek

- Když obě dvířka nejsou ve stejné výšce, lze seřídit nastavitelné závěsy dodaným klíčem, aby se obě dvířka vyrovnala. Při instalaci nepoužívejte hrubou sílu, aby se předešlo vzniku škrábanců nebo nerovností na povrchu dvířek.

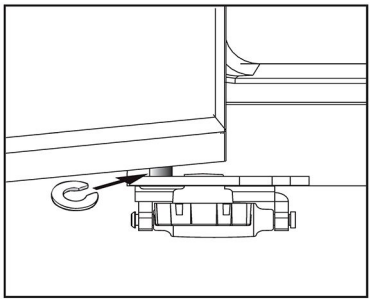

Použití rozpěrek

- Otevřete dvířka mrazničky a zdvihněte je.
- Rukou nebo pomocí nářadí, například kleští, opatrně upněte rozpěrku (dodanou v sáčku s příslušenstvím) na osu dolního závěsu. Dejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepotloukli dvířka.

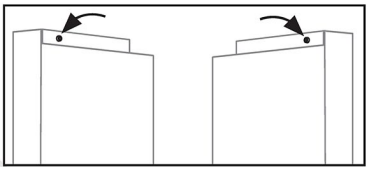

Použití seřizovacího knoflíku

- Pokud dvířka prostoru chladničky nejsou vyrovnaná, můžete je seřídit otáčením nastavitelného knoflíku v horní části dvířek.

UPOZORNĚNÍ

V průběhu používání chladničky může dojít k vychýlení dvířek způsobenému hmotností uložených potravin. V takovém případě je vyrovnejte výše popsanými metodami.

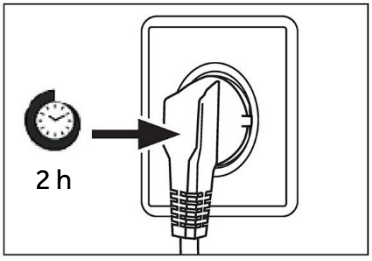

Doba čekání

V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného hadicového systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechen olej natekl zpět do kapsle.

Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ► zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na výrobním štítku.
- ► zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ► zda zástrčka přesně pasuje do zásuvky.

Zapojte zástrčku do náležitě nainstalované domácí zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Aby se zamezilo rizikům, výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést zákaznický servis (viz záruční list).

Informační list výrobku podle nařízení EU 2019/2016

Značka	Haier
Název/označení modelu	HCW99F18DIMB
Kategorie modelu	Chladnička – mraznička
Třída energetické účinnosti	D
Roční spotřeba energie (kWh/rok)(1)	296
Celkový objem (l)	630
Objem chladničky (l)	317
Objem mrazničky (l)	253
Dvouhvězdičkový objem (l)	37
Objem s žádnou hvězdičkou 1 (l)	11
Objem s žádnou hvězdičkou 2 (l)	12
Hodnocení hvězdičkami	****
Beznámrazový systém	Ano
Mrazicí výkon (kg/24 h)	12
Klimatická třída (2)	SN-N-ST-T
Třída emisí hluku a emise hluku šířeného vzduchem (db(A) re 1 pW)	C(36)
Doba náběhu teploty (h)	13
Kapacita výroby ledu	1,30 kg / 24 h

Vysvětlení:

- Ano, ve výbavě

(1) Na základě výsledků zkoušky shody s normami v průběhu 24 hodin. Skutečná spotřeba je závislá na způsobu používání a umístění spotřebiče.

(2) Klimatická třída SN: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +10 °C a +32°C
Klimatická třída N: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +32°C
Klimatická třída ST: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +38°C
Klimatická třída T: Tento spotřebič je určen k používání při teplotě okolí mezi +16 °C a +43°C

Další technické údaje

Napětí/frekvence	220–240 V~/50 Hz
Vstupní proud (A)	2,0
Hlavní pojistka (A)	16
Chladivo	R600a 79 g
Rozměry (Š/H/V v mm)	905/738/1825

Zákaznický servis

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly.
V případě problému se spotřebičem si nejprve přečtěte část ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.

Pokud v ní nenajdete řešení, kontaktujte

- ▶ místního prodejce nebo
- ▶ naše Evropské středisko telefonické podpory (viz telefonní čísla uvedená níže) nebo
- ▶ část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde můžete aktivovat požadavek na servis
- ▶ a kde najdete také časté dotazy.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje. Tyto údaje lze najít na výrobním štítku.

Model _____

Výrobní číslo _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Evropské středisko telefonické podpory		
Země*	Telefonní číslo	Ceny
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min pevná linka • max. 42 ct/min mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min pevná linka • max. 20 ct/min vše ostatní
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Údaje o ostatních zemích najdete na adrese www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Doba záruky chladničky:

Minimální záruka: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok pro Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců pro Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žádnou zákonnou záruku.

* Doba dostupnosti náhradních dílů pro opravu spotřebiče:

Termostaty, snímače teploty, desky s plošnými spoji a světelné zdroje budou k dispozici po dobu nejméně sedmi let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh.

Madla dvířek, závěsy dvířek, přihrádky a koše budou k dispozici po dobu nejméně sedmi let a těsnění dvířek po dobu nejméně 10 let od uvedení posledního modelu spotřebiče na trh.

* Chcete-li další informace o výrobku, navštivte stránky https://eprel.ec.europa.eu/ nebo naskenujte kód QR na energetickém štítku dodaném se spotřebičem.

142 Sicherheits-informationen
Vor der ersten Inbetriebnahme 143
Installation 143
Täglicher Gebrauch 144
146 Bestimmungsgemäße Verwendung
147 Produktbeschreibung
148 Bedienfeld
149 Verwendung
Vor der ersten Inbetriebnahme 149
Bedienfeld sperren/entsperren 150
Einstellen der Temperatur für den Kühlschrank 151
Super Cool-Funktion 152
Super Frz-Funktion 153
Wassernachfüllfunktion 154
WLAN-Funktion 155
Verwendung des Wasserspenders 156
Nutri Bank-Funktion 156
Eingebauter Wassertank 160
Wassereinlass-Funktion 161
167 Ausrüstung
Eiswürfel-Funktion 161
169 Energiespartipps
Funktion Gecrushtes Eis 162
170 Pflege und Reinigung
Eiswürfelbereiter-Modus 162
173 Fehlerbehebung
So funktioniert der Eiswürfelbereiter 163
179 Installation
182 Technische Daten
184 Kundendienst

Vielen Dank für den Kauf eines Haier-Produkts.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Die Anleitung enthält wichtige Informationen, die Ihnen dabei helfen, das Gerät optimal zu nutzen und eine sichere und ordnungsgemäße Installation, Verwendung und Wartung zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Anleitung an einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit für die sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts darauf zurückgreifen können.

Wenn Sie das Gerät verkaufen, weggeben oder bei einem Umzug zurücklassen, vergewissern Sie sich, dass diese Anleitung auch beigelegt wird, damit sich der neue Besitzer bzw. die neue Besitzerin mit dem Gerät und den Sicherheitshinweisen vertraut machen kann.

Zubehör

Überprüfen Sie Zubehör und Dokumentation gemäß dieser Liste:

Energie-Kennzeichnung

Garantiekarte

Benutzerhandbuch

Garantieschein

Kurzanleitung

Abstandshalter × 3



Warnhinweis

Schrauben-schlüssel

WARNUNG - Wichtige Sicherheitsinformationen

HINWEIS - Allgemeine Informationen und Tipps

Umweltinformationen

Entsorgung

Tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Entsorgen Sie die Verpackung zum Recyceln in die entsprechenden Behälter. Unterstützen Sie das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Entsorgen Sie Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie das Produkt an Ihre lokale Recyclinganlage zurück oder wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung.

WARNUNG: Brandgefahr/brennbares Material

Das Symbol zeigt an, dass Brandgefahr besteht, da brennbare Materialien verwendet werden. Achten Sie darauf, dass kein Feuer entstehen kann, indem brennbares Material sich entzündet.

WARNUNG!

Verletzungs- oder Erstickungsgefahr!

Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs nicht beschädigt ist, bevor er ordnungsgemäß entsorgt wird. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Trennen Sie das Netzkabel und entsorgen Sie es. Entfernen Sie die Fächer und Schubladen sowie die Türöffnung und die Dichtungen, um zu verhindern, dass Kinder und Haustiere im Gerät eingeschlossen werden.

Lesen Sie vor dem ersten Einschalten des Geräts folgende Sicherheitshinweise.

⚠ WARNUNG!

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, dass keine Transportschäden vorliegen.
- Das Gerät immer mit mindestens zwei Personen transportieren, da es schwer ist.

Installation

- Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden. Idealerweise müssen mindestens 10 cm rund um das Gerät frei bleiben.
- Stellen Sie das Gerät niemals in einem feuchten Bereich oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser nassgespritzt werden könnte. Reinigen Sie Wasserspritzer und Flecken mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- Installieren und richten Sie das Gerät in einem Bereich ein, der für seine Größe und Verwendung geeignet ist.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze am Gerät oder in der Einbaustruktur frei.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Informationen auf dem Typenschild der Stromversorgung entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Das Gerät wird über eine 220-240 V /50 Hz Stromversorgung betrieben. Abnormale Spannungsschwankungen könnten dazu führen, dass sich das Gerät nicht einschaltet, der Temperaturregler oder Kompressor beschädigt wird, oder dass während des Betriebs ein abnormales Geräusch auftritt. In einem solchen Fall ist ein automatischer Regler anzubringen.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckadapter und Verlängerungskabel.
- Positionieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungen hinter dem Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht durch den Kühlschrank eingeklemmt wird. Nicht auf das Netzkabel treten.
- Verwenden Sie eine separate, geerdete Steckdose für eine leicht zugängliche Stromversorgung. Das Gerät muss geerdet werden.
  Nur für Großbritannien: Das Gerätenetzkabel ist mit einem 3-adrigen Stecker (Erdungsstecker) ausgestattet, der in eine 3-adrige Norm-Buchse (geerdet) passt. Der dritte Stift (Erdung) darf auf keinen Fall gekappt oder entfernt werden. Das Gerät muss so installiert werden, dass der Stecker erreichbar ist.
- Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen.

WARNUNG!

Täglicher Gebrauch

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden oder beaufsichtigt werden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlschränke be- und entladen, aber nicht reinigen und installieren.
- Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fernhalten, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn Kühlgas oder ein anderes brennbares Gas in der Nähe des Geräts austritt, drehen Sie das Ventil des austretenden Gases ab. Öffnen Sie die Türen und Fenster, und ziehen Sie nicht den Netzstecker des Kühlschranks oder eines anderen Haushaltsgeräts.
- Beachten Sie, dass das Gerät für den Betrieb bei einer bestimmten Umgebungstemperatur zwischen 10 und 43 °C eingestellt ist. Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum bei einer Temperatur oberhalb oder unterhalb des angegebenen Bereichs betrieben wird.
- Stellen Sie keine instabilen Gegenstände (schwere Gegenstände, mit Wasser gefüllte Behälter) auf den Kühlschrank, um Verletzungen durch Herunterfallen oder elektrische Schläge durch Kontakt mit Wasser zu vermeiden.
- Ziehen Sie nicht an den Türfächern. Die Tür kann schief verzogen werden, das Flaschenregal kann herausgezogen werden, oder das Gerät kann umkippen.
- Schließen und öffnen Sie die Tür nur mit den Griffen. Der Spalt zwischen den Türen sowie zwischen den Türen und dem Schrank ist sehr schmal. Stecken Sie nicht Ihre Hände in diese Bereiche, um zu vermeiden, dass Sie Ihre Finger eingeklemmt werden. Die Kühlschranktüren nur dann öffnen oder schließen, wenn keine Kinder im Bewegungsbereich der Tür stehen.
- Keine brennbaren, explosionsfähigen oder korrosiven Substanzen im Gerät oder in der Nähe verwenden.
- Lagern Sie keine Arzneimittel, Bakterien oder Chemikalien im Gerät. Dieses Gerät ist ein Haushaltsgerät. Es wird davon abgeraten, Materialien zu lagern, die extreme Temperaturen erfordern.
- Lagern Sie niemals Flüssigkeiten in Flaschen oder Dosen (außer hochprozentige Spirituosen), insbesondere kohlensäurehaltige Getränke, im Gefrierschrank, da diese beim Einfrieren platzen können.
- Überprüfen Sie den Zustand der Lebensmittel, wenn die Temperatur im Gefrierschrank angestiegen ist.
- Stellen Sie keine unnötig niedrigen Temperaturen im Kühlfach ein. Bei hohen Einstellungen kann es zu Minustemperaturen kommen. Achtung: Flaschen können platzen.
- Berühren Sie Gefriergut nicht mit nassen Händen (Handschuhe tragen). Verzehren Sie insbesondere Eis am Stiel nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierfach. Es besteht die Gefahr des Erfrierens oder der Bildung von Frostblasen an Mund und Zunge. ERSTE HILFE: Sofort unter fließend kaltes Wasser halten. Nicht mit Gewalt abziehen!
- Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, wenn es in Betrieb ist, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.

WARNUNG!

Täglicher Gebrauch

- Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose, falls die Stromversorgung unterbrochen wird oder bevor Sie das Gerät reinigen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 7 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie Im Inneren des Haushaltsgeräts keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller empfohlen. Wartung / Reinigung
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät reinigen und warten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie eine routinemäßige Wartung durchführen. Warten Sie vor dem Neustart mindestens 5 Minuten, da durch häufiges Einschalten der Kompressor beschädigt werden kann.
- Fassen Sie beim Herausziehen des Gerätesteckers aus der Steckdose den Stecker und nicht das Kabel an.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Kratzen Sie Eis nicht mit scharfkantigen Gegenständen ab. Verwenden Sie keine Sprays, elektrischen Heizgeräte, Haartrockner zum Abtauen oder Dampfreiniger im Gerät, um Beschädigungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, es sei denn, dies wird vom Hersteller so empfohlen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern. Bei Reparaturen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Entfernen Sie den Staub auf der Geräterückseite mindestens einmal im Jahr, um Brandgefahr und einen erhöhten Energieverbrauch zu vermeiden.
- Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.

Informationen zum Kältemittelgas

- Das Gerät enthält das entzündliche Kältemittel ISOBUTAN (R600a). Stellen Sie sicher, dass der Kühlkreislauf während des Transports oder der Installation nicht beschädigt wird. Auslaufendes Kältemittel kann Augenverletzungen verursachen oder sich entzünden. Falls Schäden aufgetreten sind, halten Sie sich von offenen Brandquellen fern, lüften Sie den Raum gründlich, stecken Sie die Netzkabel des Geräts oder eines anderen Geräts nicht ein oder aus. Informieren Sie den Kundenservice.
- Falls die Augen mit dem Kältemittel in Kontakt kommen, spülen Sie sofort unter fließendem Wasser aus und verständigen Sie den Augenarzt.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist zum Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln bestimmt. Es ist ausschließlich für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen konzipiert, wie z. B. in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, auf Bauernhöfen und in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen sowie in Bed-and-Breakfasts und für Catering-Zwecke. Das Gerät ist nicht für die kommerzielle oder industrielle Nutzung bestimmt. Änderungen oder Anpassungen am Gerät sind nicht erlaubt. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren und zum Verlust von Garantieansprüchen führen.

Normen und Richtlinien CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen aller geltenden EG-Richtlinien mit den entsprechenden harmonisierten Normen, die eine CE-Kennzeichnung vorsehen.

VORSICHT!

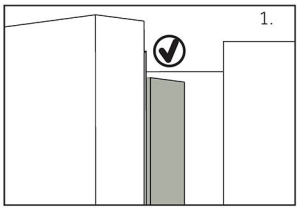

Beim Schließen der Türe sollte die vertikale Türleiste an der linken Tür nach innen gebogen sein (1).

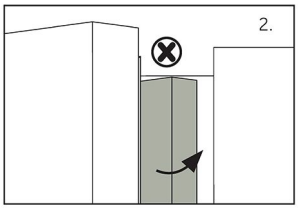

Wenn Sie versuchen, die linke Tür zu schließen und die vertikale Türleiste ist nicht gebogen (2), sollten Sie sie zuerst zurechtbiegen, da sie sonst gegen die Befestigung oder die rechte Tür stößt. Dadurch kommt es zu einer Beschädigung des Türanschlags oder zu einer Undichtigkeit.

Im Inneren des Rahmens befindet sich ein Heizfaden. Die Temperatur der Oberfläche steigt ein wenig an, was normal ist und die Funktion des Geräts nicht beeinträchtigt.

HINWEIS

Aufgrund von technischen Änderungen und unterschiedlichen Modellen können einige der Abbildungen in dieser Anleitung von Ihrem Modell abweichen.

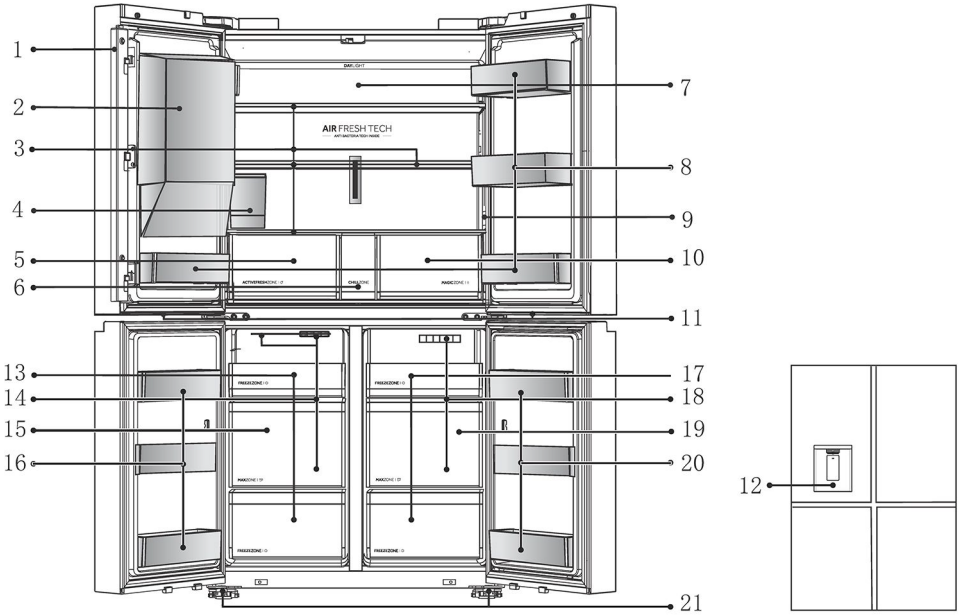

A: Kühlfach des Kühlschranks

1 Türträger
2 Automatischer Eiswürfelbereiter
3 Einlegeböden aus Glas
4 Wassertank
5 ACTIVEFRESH ZONE-Schublade
6 CHILL ZONE-Box
7 Kühlfachbeleuchtung
8 Flaschenhalter
9 Bedienfeld
10 NUTRI BANK Schublade
11 Gefrierschrankleuchte
12 Spender

B: Gefrierfach

13 FREEZE ZONE-Schublade
14 Luftkanal
15 MAX ZONE-Schublade
16 Flaschenhalter
17 FREEZE ZONE-Schublade
18 Luftkanal
19 MAX ZONE-Schublade
20 Flaschenhalter
21 Verstellbare Füße

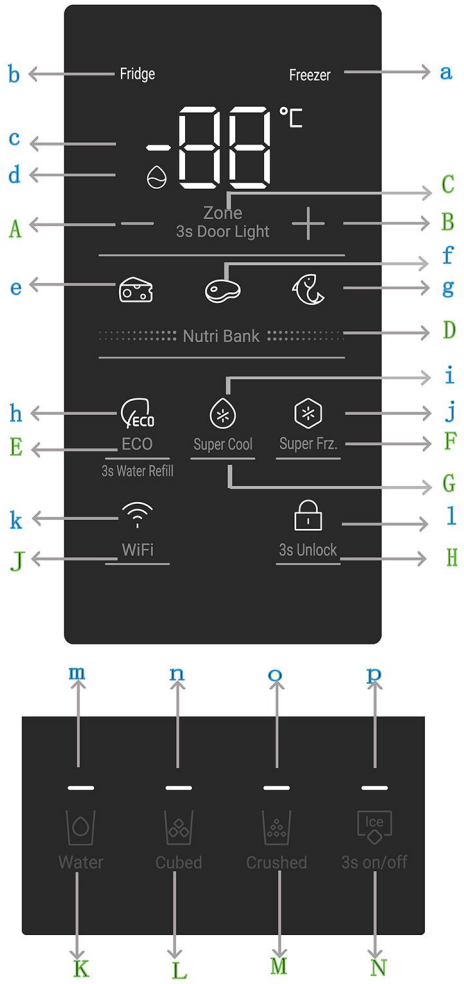

Tasten:

A Wahlschalter für die Temperaturverringerung

B Wahlschalter für die Temperaturerhöhung

C Wahlschalter für den Kühlschrank- und Gefrierschrank-Temperaturmodus

D Wahlschalter für die Nutri Bank-Funktion

E Wahlschalter für die ECO-Funktion

F Wahlschalter für die Super-Frz.-Funktion

G Wahlschalter für die Super Cool-Funktion

H Wahlschalter für die Sperr-/Entsperrfunktion

J Wahlschalter für die WLAN-Funktion

K Wahlschalter für die Wasserspender-Funktion

L Wahlschalter für die Eiswürfel-Funktion

M Wahlschalter für die Funktion Gecrushtes Eis

N Wahlschalter für den Eiswürfelbereiter-Modus

Anzeigen:

a Gefrierschrankanzeige

b Kühlschrankanzeige

c Temperaturanzeigefunktion

d Warnfunktion bei Wasserknappheit

e Käse-Modus

f Modus Gekühltes Fleisch

g 0° C Fresh-Modus

h ECO-Funktion

i Super Cool-Funktion

j Super Frz.- Funktion

k WLAN-Funktion

l Sperr-/Entsperrfunktion

m Wassereinlass-Funktion

n Eiswürfel-Funktion

o Funktion „Gecrushtes Eis"

p Eiswürfelbereiter-Modus

Vor der ersten Inbetriebnahme

- ▶ Reinigen Sie das Gerät innen und außen mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.
- ▶ Warten Sie nach dem Nivellieren und Reinigen mindestens 2-5 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen. Siehe Abschnitt INSTALLATION.
- ▶ Kühlen Sie die Fächer auf hoher Stufe vor, bevor Sie die Lebensmittel einlegen. Die Power-Freeze-Funktion sorgt für eine schnelle Abkühlung des Gefrierfachs.
- ▶ Kühl- und Gefriertemperatur werden automatisch auf 5°C bzw. -18°C eingestellt. Dies sind die empfohlenen Einstellungen. Falls gewünscht, können Sie diese Temperatur manuell ändern. Siehe EINSTELLEN DER TEMPERATUR.

Sensortasten

Die Tasten auf dem Bedienfeld sind Sensortasten, die schon bei leichter Berührung mit dem Finger ansprechen.

Gerät ein-/ausschalten

Das Gerät ist sofort in Betrieb, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen wird.

Wenn der Kühlschrank zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchtet die Anzeige „8" auf. Kühl- und Gefriertemperatur werden automatisch auf 5°C bzw. -18°C eingestellt.

Möglicherweise ist die Bedienfeldsperre aktiv.

HINWEIS

Das Gerät ist auf die empfohlene Temperatur von 5°C (Kühlschrank) und -18°C (Gefrierschrank) voreingestellt. Unter normalen Umgebungsbedingungen müssen Sie keine Temperatur einstellen.

Wenn das Gerät, nachdem es von der Hauptstromversorgung getrennt wurde, eingeschaltet wird, kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis die richtigen Temperaturen erreicht sind.

Räumen Sie das Gerät vor dem Ausschalten aus. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Bedienfeld sperren/entsperren

Automatische Sperre: Wenn die Kühlschranktür geschlossen ist und innerhalb von 30 Sekunden keine Tastenbetätigung erfolgt, wird der Bildschirm automatisch gelöscht und gesperrt. Wenn die Kühlschranktür 7 Minuten lang geöffnet bleibt, erlischt das Anzeigefeld und wird gesperrt. Nach Antippen des Anzeigefelds schaltet es sich erneut ein.

Manuelle Sperre: Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „H" (Auswahl der Bedienfeldsperre) und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt einmal, die Anzeige „T" (Bedienfeldsperre) leuchtet auf und das Display ist gesperrt. Drücken Sie im entsperrten Zustand die Taste „H" und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt einmal, die Anzeige „I" (Bedienfeld gesperrt) ist erloschen, die Bedienfeldsperre wird entsperrt.

Manueller Einstellmodus

Wenn Sie die Temperatur des Geräts manuell einstellen möchten, können Sie die Taste zur Temperatureinstellung betätigen (siehe EINSTELLEN DER TEMPERATUR).

Türöffnungsalarm

Wenn eine Tür zu lange offen bleibt oder nicht richtig geschlossen wird, gibt der Kühlschrank in bestimmten Abständen einen Alarmton ab, um Sie daran zu erinnern, die Tür rechtzeitig zu schließen.

Ausschaltspeicher

Wenn der Kühlschrank ausgeschaltet wird, speichert er Ihre aktuellen Einstellungen und stellt diese wieder her, wenn er erneut eingeschaltet wird.

Temperatur einstellen

Die Temperaturen im Inneren werden durch folgende Faktoren beeinflusst:

Umgebungstemperatur, Häufigkeit der Türöffnung, Menge der gelagerten Lebensmittel, Installation des Geräts.

Einstellen der Temperatur für den Kühlschrank

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „C". Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „b" blinkt, und dann wird der Temperatureinstellungsmodus des Kühlschranks aktiviert.
2. Drücken Sie die Taste „A"; der Summer ertönt je einmal und die eingestellte Temperatur des Kühlschranks wird um 1°C reduziert. Die Temperatur des Kühlschranks wird in der Reihenfolge „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C" angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste „B"; der Summer ertönt je einmal und die eingestellte Temperatur des Kühlschranks wird um 1 erhöht. Die Temperatur des Kühlschranks wird in der Reihenfolge „1°C->2°C->3°C->4°->5°C->6°C->7°C->8°C->9°C" angezeigt.

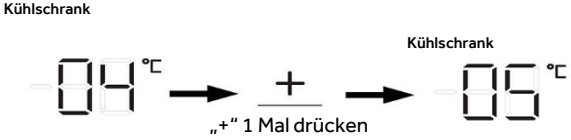

HINWEIS

Wenn nach dem Einstellen der Temperatur innerhalb von 5 Sekunden kein Betätigungsvorgang erfolgt, ermittelt und speichert das System automatisch die eingestellte Temperatur.

Die Temperatur für den Gefrierschrank einstellen

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „C". Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „a" blinkt und der Temperatureinstellungsmodus des Gefrierschranks wird aktiviert.

2. Drücken Sie die Taste „A"; der Summer ertönt je einmal und die eingestellte Temperatur des Gefrierschranks wird um 1 reduziert. Die Temperatur des Gefrierschranks wird in der Reihenfolge „-14°C->-15°C->-16°C->-17°C->-18°C ->-19°C->-20°C->-21°C->-22°C->-23°C->-24°C" angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste „B"; der Summer ertönt je einmal und die eingestellte Temperatur des Gefrierschranks wird um 1 erhöht. Die Temperatur des Gefrierschranks wird in der Reihenfolge „-24°C->-23°C->-22°C->-21°C->-20°C ->-19°C->-18°C->-17°C->-16°C->-15°C->-14°C" angezeigt.



HINWEIS

Wenn nach dem Einstellen der Temperatur innerhalb von 5 Sekunden kein Betätigungsvorgang erfolgt, ermittelt und speichert das System automatisch die eingestellte Temperatur.

Super Cool-Funktion

1. Wenn das Display entsperrt ist, drücken Sie die Taste „G"; der Summer ertönt einmal, die Anzeige „i" leuchtet auf und die Super Cool-Funktion wird eingeschaltet.
2. Wenn die Anzeige „T" aufleuchtet, drücken Sie die Taste „G"; der Summer ertönt einmal, die Anzeige „i" erlischt und die Super Cool-Funktion wird ausgeschaltet.
3. Nach dem Einschalten der Super Cool-Funktion schaltet der Kühlschrank die Funktion automatisch aus, wenn die gewählte Gradzahl erreicht ist. Wenn Sie die Funktion manuell beenden möchten, können Sie die Taste „G" drücken, um sie zu auszuschalten.

HINWEIS

1. Im Super Cool-Status kann die Kühlschranktemperatur nicht eingestellt werden. Wenn entweder die Taste „A" (Temperatureinstellungstaste „-") oder die Taste „B" (Temperatureinstellungstaste „+") gedrückt wird, um die Temperatur des Kühlschranks einzustellen, blinkt die Anzeige „i" und es ertönt ein Hinweis darauf, dass dieser Vorgang nicht durchgeführt werden kann.
2. Im Status der Super Cool-Funktion können die ECO-Funktion und die Holiday-Funktion aufgrund der unterschiedlichen Steuerungsmodi nicht eingeschaltet werden. Wenn Sie eine Funktion wählen, die mit einer anderen Funktion in Konflikt steht, wird die ursprüngliche Funktion automatisch beendet.

Super Frz-Funktion

1. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „F" 3 Sekunden lang, der Summer ertönt einmal, die Anzeige „j" leuchtet auf, und die Super Freeze-Funktion wird eingeschaltet.
2. Wenn Anzeige „j" aufleuchtet, halten Sie die Taste „F" 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal, die Anzeige „j" erlischt und die Super Freeze-Funktion wird ausgeschaltet.
3. Nach dem Einschalten der Super Freeze-Funktion schaltet der Kühlschrank die Funktion automatisch ab, wenn die ausgewählte Temperatur erreicht ist. Wenn Sie die Funktion manuell beenden möchten, können Sie die Taste „F" drücken und gedrückt halten, um sie auszuschalten.

HINWEIS

1. Im Super Freeze-Status kann die Gefriertemperatur nicht eingestellt werden. Wenn entweder die Taste „A" (Temperatureinstellungstaste „-") oder die Taste „B" (Temperatureinstellungstaste „+") gedrückt wird, um die Temperatur des Gefrierschranks einzustellen, blinkt die Anzeige „j" und es ertönt ein Hinweis darauf, dass dieser Vorgang nicht durchgeführt werden kann.
2. Die Super Freeze-Funktion ist so konzipiert, dass der Nährwert der gefrorenen Lebensmittel erhalten bleibt und die Lebensmittel in kürzester Zeit eingefroren werden. In diesem Fall wird die Gefriergeschwindigkeit des Gefrierschranks beschleunigt, die Lebensmittel können schnell eingefroren werden, der Nährwert von Lebensmitteln bleibt erhalten, und die Lagerung wird optimiert. Wenn Sie einmal eine große Menge an Lebensmitteln einfrieren müssen, empfiehlt es sich, die Super Freeze-Funktion im Gefrierfach bereits 24 Stunden vorher zu aktivieren.

ECO-Funktion

1. Wenn das Display entsperrt ist, drücken Sie die Taste „E"; der Summer ertönt einmal und die Anzeige „h" leuchtet auf, dann wird die ECO-Funktion eingeschaltet.
2. Wenn die Anzeige „h" aufleuchtet, drücken Sie die Taste „E"; der Summer ertönt einmal, die Anzeige „h" erlischt und die ECO-Funktion wird ausgeschaltet.
3. Nach dem Einschalten der ECO-Funktion passt das Gerät die Kühl- und Gefrierzonen automatisch an die Veränderungen der Umgebungstemperatur und der Temperatur im Inneren der Box an. Wenn Sie die Funktion manuell beenden möchten, können Sie die Taste „E" drücken, um sie auszuschalten.

HINWEIS

1. Wenn die ECO-Funktion eingeschaltet ist, ist es nicht möglich, die Temperatur der Kühl- und Gefrierfächer einzustellen. Wenn die Temperatur der Kühl- und Gefrierfächer eingestellt wird, blinkt die Anzeige „h" und es ertönt ein Warnton, um anzuzeigen, dass dieser Vorgang nicht durchgeführt werden kann.
2. Wenn die ECO-Funktion eingeschaltet ist und die Funktionen Super Cool, Super Freeze und Holiday eingestellt werden, wird die ECO-Funktion ausgeschaltet.

Wassernachfüllfunktion

Drücken Sie im entriegelten Zustand 3 Sekunden lang auf (ECO). Der Summer der Hauptplatine ertönt einmal, und die Wassernachfüllfunktion wird ausgeschaltet. Mit demselben Vorgang kann die zuvor geschlossene Wassernachfüllfunktion wieder geöffnet werden.
Wenn die Wassernachfüllfunktion ausgeschaltet ist, ist auch die Wassererinnerungsfunktion deaktiviert. Wenn der Wassertank feststellt, dass kein Wasser vorhanden ist, leuchtet auch das Symbol „Kein Wasser" nicht auf.
Wenn die Wassernachfüllfunktion eingeschaltet ist, wird auch die Wassererinnerungsfunktion aktiviert. Wenn der Wassertank kein Wasser mehr enthält, blinkt das entsprechende Symbol zur Erinnerung im 3-Sekunden-Intervall, jedoch ertönt kein Ton. Der Kühlschrank ist standardmäßig so eingestellt, dass die Wassernachfüllfunktion aktiviert ist.

Holiday-Modus

Der Holiday-Modus ist dafür gedacht, den Kühlschrank über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen. Wenn der Holiday-Modus eingeschaltet ist, funktioniert der Gefrierschrank normal und die Temperatur des Kühlschranks wird automatisch auf 17 °C eingestellt. So wird ein durch höhere Temperaturen verursachter Geruch vermieden und gleichzeitig wird der Energieverbrauch gesenkt.

HINWEIS

1. Die Holiday-Funktion steht ausschließlich in der App zur Verfügung und ist nicht über das Display steuerbar.
2. Bevor Sie die Holiday-Funktion nutzen, leeren Sie bitte den Kühlschrank, um zu verhindern, dass Lebensmittel darin verderben. Wenn die Super Cool-Funktion aktiviert ist, wird nach der Aktivierung des Holiday-Modus der Holiday-Modus deaktiviert und die Super Cool-Funktion aktiviert.

WLAN-Funktion

Schritt 1: Laden Sie die hOn-App herunter

1. Scannen Sie den QR-Code unten, laden Sie die hOn-App herunter und installieren Sie sie.

2. Registrierung und Anmeldung: Folgen Sie auf der Startseite der hOn-App den Anweisungen, um die Registrierung und Anmeldung Ihres Kontos abzuschließen.

Schritt 2: WLAN-Funktion aktivieren

Drücken Sie im entsperrten Zustand die Taste „Eco" 3 Sekunden lang. Der Summer ertönt einmal, um den Konfigurationsmodus zu öffnen.
Das Symbol für die WLAN-Funktion beginnt zu blinken.
Definition des Status der Verbindungsanzeigeleuchte:

1. Die Verbindungsanzeige leuchtet konstant: Die Netzwerkverbindung ist hergestellt.
2. Die Internet-Anzeige blinkt langsam: Das Netzwerk ist nicht verbunden, die Netzwerkverbindung ist schwach oder die Netzwerkverbindung ist gestört.
3. Die Internet-Kontrollleuchte blinkt: in Netzwerkkonfiguration.

Vorsichtsmaßnahmen bei der WLAN-Nutzung:

1. Drahtlose Netzwerke unterstützen nur das 2,4 GHz-Frequenzband (mit dem Protokoll 802.11b/g).
2. Stellen Sie den WLAN-Namen auf englische Buchstaben oder Zahlen ein (Sonderzeichen wie a, *, - werden nicht unterstützt).
3. Der Kühlschrank muss an einem Ort aufgestellt werden, an dem die Signale des WLAN-Routers empfangen werden können. Wenn die Verbindung zwischen dem Kühlschrank und dem drahtlosen Router schlecht ist, zeigt die Software des mobilen Clients eine Offline-Meldung an.
4. Durch fortlaufende Weiterentwicklungen der Funktionen können Unterschiede zwischen der App und der Bedienungsanleitung auftreten. Maßgeblich ist die aktuelle Darstellung in der App.
5. Die werkseitige Verbindungsfunktion ist aktiviert, d. h. die WLAN-Anzeige leuchtet, und das WLAN-Modul wechselt in den Konfigurationsmodus. Erfolgt 30 Minuten lang keine Bedienung, wird der Modus automatisch beendet.

Verwendung des Wasserspenders

Drücken Sie das Spenderpaddel mit einem Glas oder einem anderen Behälter, um Wasser auszugeben.

HINWEIS

1. Wenn die Kühlschranktür geöffnet ist, kann kein Wasser entnommen werden. Wenn die Tür während der Wasserabgabe geöffnet wird, wird die Wasserabgabefunktion automatisch deaktiviert. Nach dem Schließen der Tür muss der Mikroschalter entriegelt werden, und dann kann wieder normal Wasser entnommen werden.
2. Wenn die Wasserentnahmezeit die Wasserentnahmewarnzeit (45 Sekunden) überschreitet, ertönt der Summer (Ding-Dong, Warnton). Wird die Schutzzeit (60 Sekunden) überschritten, wird die Wasserentnahme zwangsweise gestoppt und der Schutzmodus aktiviert. Der Summer gibt alle 5 Sekunden einen Alarmton aus und verstummt erst, wenn der Mikroschalter losgelassen wird.
3. Während des Eiswürfelbereitungsprozesses kann es zu einer leichten Verzögerung bei der Ausgabe von kaltem Wasser kommen. Dies ist ein normales Phänomen. Sie können das Gerät bedenkenlos verwenden.

Ein-/Ausschalten der Türbeleuchtung

1. Die Türbeleuchtung ist standardmäßig eingeschaltet, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
2. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, halten Sie die Taste „A" 3 Sekunden lang gedrückt. Der Summer ertönt einmal, die Türbeleuchtung wird ausgeschaltet.
3. Wenn die Türbeleuchtung ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste „A" 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt einmal und die Türbeleuchtung wird eingeschaltet.

Nutri Bank-Funktion

Wenn der Bildschirm entsperrt ist, drücken Sie die Taste „D", um durch die Funktionen Käse, Gekühltes Fleisch and 0° C Fresh-Modus zu blättern.

1. Käse-Modus:

Dieser Modus kann verwendet werden, um Weich- und Hartkäse aufzubewahren und diese frisch zu halten. Wenn dieser Modus gewählt ist, leuchtet die Anzeige „*e*".

2. Modus Gekühltes Fleisch:

In diesem Modus kann frisches, gekühltes Fleisch gelagert werden,Roher Lachs für Sashimi usw. sodass die Zutaten ihre hohe Qualität während der Lagerung beibehalten. Wenn dieser Modus gewählt ist, leuchtet die Anzeige „f".

3. 0° C Fresh-Modus:

Dieser Modus eignet sich zur kurzfristigen Lagerung von frischen Fischfilets, die anschließend zubereitet werden sollen, und erhält deren zarte Konsistenz (Lagerdauer ≤ 3 Tage). Bei Auswahl dieses Modus leuchtet die Anzeige „g" auf.

Nutri Bank

HINWEIS

1. Die Standardeinstellung beim Einschalten ist der Modus Gekühltes Fleisch.
2. Die drei Nutri Bank-Modi können nicht gleichzeitig geöffnet werden; nur eine kann leuchten.
3. Stellen Sie keine Metallbehälter oder Gegenstände aus Metall, wie z. B. Schmuck, elektronische Geräte oder elektronisches Zubehör sowie medizinische elektronische Geräte in die magnetgesteuerte Kühlschublade.
4. Wenn die magnetgesteuerte Kühlschublade auf Gekühltes Fleisch eingestellt ist, liegt die Temperatur im Inneren des Fachs unter Null. Legen Sie Gemüse, Obst und andere Zutaten nicht in dieses Fach, damit sie nicht einfrieren.
5. Vermeiden Sie häufiges und längeres Öffnen und Schließen der Schublade; lagern Sie gekühltes Fleisch, Fisch, Käse und andere Zutaten in der Verpackung; aufgetaute Produkte wie Fleisch und Fisch haben einen geringeren Wassergehalt und können während der Lagerung gefrieren.
6. Legen Sie nicht zu viele Zutaten auf einmal hinein. Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnung nicht zu blockieren.
7. Garnelen, Schalentiere und Seegurken werden nicht zur Aufbewahrung empfohlen.

Tipps zum Lagern frischer Lebensmittel
Aufbewahrung im Kühlfach

- ▶ Halten Sie die Temperatur Ihres Kühlschranks unter 5 °C.
- ▶ Lassen Sie heiße Lebensmittel vor der Lagerung im Kühlschrank auf Raumtemperatur abkühlen.
- ▶ Lebensmittel sollten vor der Lagerung im Kühlschrank gewaschen und abgetrocknet werden.
- ▶ Die aufzubewahrenden Lebensmittel sollten gut verschlossen sein, um Geruchs- oder Geschmacksveränderungen zu vermeiden.
- ▶ Lagern Sie keine übermäßigen Mengen an Lebensmitteln. Lassen Sie Zwischenräume zwischen den Lebensmitteln, damit die Luft um sie herum zirkulieren kann, um eine bessere und gleichmäßigere Kühlung zu erreichen.
- ▶ Lebensmittel, die täglich verzehrt werden, sollten im vorderen Teil des Einlegebodens gelagert werden.

- Lassen Sie Platz zwischen den Lebensmitteln und den Innenwänden, damit die Luft zirkulieren kann. Lagern Sie Lebensmittel insbesondere nicht an der Rückwand, da sie dort festfrieren könnten. Vermeiden Sie den direkten Kontakt von Lebensmitteln (insbesondere bei öligen oder säurehaltigen Lebensmitteln) mit der Innenauskleidung, da Öl/Säure diese angreifen kann. Reinigen Sie ölige/saure Verschmutzungen sofort, wenn Sie sie sehen.
- Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Vorratsfach des Kühlschranks auf. Auf diese Weise können Sie die gefrorenen Lebensmittel verwenden, um die Temperatur im Fach zu senken und Energie zu sparen.
- Die Reifung von Obst und Gemüse wie Zucchini, Melonen, Papayas, Bananen, Ananas usw. kann im Kühlschrank beschleunigt werden. Daher sollten sie nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Die Reifung von noch grünem Obst kann im Kühlschrank jedoch auch beschleunigt werden. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und anderes Wurzelgemüse sollten ebenfalls bei Raumtemperatur gelagert werden.
- Unangenehme Gerüche im Inneren des Kühlschranks sind ein Zeichen dafür, dass etwas verschüttet wurde und gesäubert werden muss.
- Verschiedene Lebensmittel sollten entsprechend ihrer Eigenschaften an verschiedenen Stellen eingeräumt werden.

HINWEIS

Lassen Sie mehr als 10 mm Abstand zwischen den Lebensmitteln und dem Luftkanal oder den Sensoren, um die Kühlwirkung zu gewährleisten.

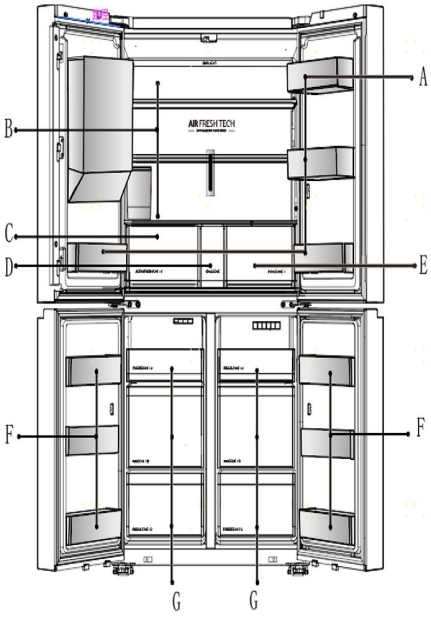

A. Eingelegte Lebensmittel und Konserven (Eier, Dosen, Gewürze), Getränke und verschiedene abgefüllte Lebensmittel.

B. Lebensmittel, die zur Lagerung gekühlt werden müssen, wie Gewürze, Milch, Bier, Saft usw.

C. Obst, Gemüse usw.

D. Butter, Käse usw.

E. Modus Gekühltes Fleisch: Rind, Huhn, Hammel, Schweinefleisch und roher Fisch wie Lachs für Sushi.
0° C Fresh-Modus: Fisch wie Lachs, Thunfisch, Kabeljau und andere Meeresfrüchte..
Käse-Modus: Weichkäse, Hartkäse usw. aus verschiedenen Käsesorten.

F. Eiscreme usw.

G. Fleisch, Meeresfrüchte usw.

Einlagerung im Gefrierfach

1. Halten Sie die Gefriertemperatur bei -18°C.
2. 24 Stunden vor dem Einfrieren die Super Freeze-Funktion einschalten; bei kleinen Mengen an Lebensmitteln reichen 4-6 Stunden.
3. Heiße Lebensmittel müssen vor der Lagerung im Gefrierschrank auf Raumtemperatur abgekühlt worden sein.
4. In kleine Portionen geschnittene Lebensmittel frieren schneller ein und lassen sich leichter auftauen und garen. Das empfohlene Gewicht für jede Portion beträgt höchstens 2,5 kg.
5. Lebensmittel verpacken, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.
Die Außenseite der Verpackung muss trocken sein, damit die Gefrierbeutel nicht aneinanderkleben. Verpackungsmaterialien sollten geruchsfrei, luftdicht, lebensmittelecht und ungiftig sein.
6. Damit das Verfallsdatum nicht abläuft, notieren Sie sich das Einfrierdatum, das Verfallsdatum und den Namen des Lebensmittels auf der Verpackung.
Unterschiedliche Lebensmittel können unterschiedlich lange gelagert werden.

1. **WARNUNG:** Säuren, Laugen und Salze usw. könnten die Innenfläche des Gefrierschranks erodieren. Legen Sie die Lebensmittel, die diese Stoffe enthalten (z. B. Seefisch), nicht direkt auf die Innenfläche. Ausgetropftes Salzwasser im Gefrierschrank sollte sofort beseitigt werden.
2. Überschreiten Sie nicht die von den Herstellern empfohlene Haltbarkeitsdauer der Lebensmittel. Nehmen Sie nur die benötigte Menge an Lebensmitteln aus dem Gefrierschrank.
3. Verbrauchen Sie aufgetaute Lebensmittel schnell. Aufgetaute Lebensmittel können nicht wieder eingefroren werden, es sei denn, sie wurden erneut durchgegart. Andernfalls können sie ungenießbar sein.
4. Legen Sie keine übermäßigen Mengen an frischen Lebensmitteln in das Gefrierfach. Informieren Sie sich über die Gefrierkapazität des Gefrierschranks. - Siehe TECHNISCHE DATEN oder Daten auf dem Typenschild.
5. Lebensmittel können im Gefrierschrank bei einer Temperatur von mindestens -18 °C je nach Beschaffenheit 2 bis 12 Monate gelagert werden (z. B. Fleisch: 3-12 Monate, Gemüse: 6–12 Monate)
6. Vermeiden Sie beim Einfrieren frischer Lebensmittel den Kontakt mit bereits gefrorenen Lebensmitteln.

Beachten Sie bei der Lagerung von handelsüblicher Tiefkühlware diese Richtlinien:

1. Befolgen Sie immer die Richtlinien der Hersteller, die angeben, wie lange die Lebensmittel aufbewahrt werden können. Überschreiten Sie diese Angaben nicht!
2. Versuchen Sie, die Zeitspanne zwischen Einkauf und Lagerung so kurz wie möglich zu halten, um die Lebensmittelqualität zu erhalten.
3. Kaufen Sie Tiefkühlkost, die bei einer Temperatur von -18 °C oder darunter gelagert wurde.
4. Vermeiden Sie den Kauf von Lebensmitteln, die Eis oder Reif auf der Verpackung aufweisen – dies deutet darauf hin, dass die Produkte möglicherweise teilweise aufgetaut und dann wieder eingefroren wurden. Ein Temperaturanstieg beeinträchtigt die Qualität der Lebensmittel.

HINWEIS

Lassen Sie mehr als 10 mm Abstand zwischen den Lebensmitteln und dem Luftkanal, um die Kühlwirkung zu gewährleisten.

Vorbereitung für die Verwendung des Wasser- und Eiswürfelbereiters

Vor der ersten Inbetriebnahme ist es notwendig, den Wassertank und den Eiswürfelbehälter zu reinigen. Füllen Sie dann den Wassertank mit sauberem Wasser und verwenden Sie den Wasserspender, um mindestens 2 Liter Wasser zu entnehmen, um Verunreinigungen oder Restluft aus dem Tank und den Leitungen zu entfernen.

HINWEIS

1. Vergewissern Sie sich, dass die Eiswürfelauffangschale frei von Fremdkörpern ist (z. B. Lebensmittel, Eisschaufeln).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Wassertemperatur im Tank nicht mehr als 60°C beträgt.
3. Verwenden Sie nur Trinkwasser. Gießen Sie keine Reste von Flaschenwasser, Saft, Tee oder anderen Flüssigkeiten in den Wassertank.
4. Bei Verwendung von Brunnenwasser oder entchlortem Wasser (z. B. alkalisch ionisiertes Wasser, gefiltertes Wasser) sollten Sie die Häufigkeit der Reinigung und Wartung erhöhen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

Eingebauter Wassertank

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus. Heben Sie die Vorderkante des Wassertank nach oben 1, und ziehen Sie den Wassertank nach außen 2.

2. Füllen Sie Wasser ein: Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie Wasser bis zur MAX-Linie ein 3.

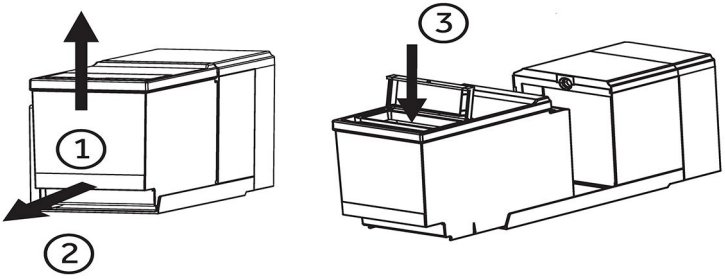

Wassereinlass-Funktion

Drücken Sie die Taste „K" (Wahlschalter für die Funktion Wasserspender), um den Ausgabemodus auf Wasser umzustellen.

Die Anzeige „m" (Funktion Wasserspender) leuchtet auf.

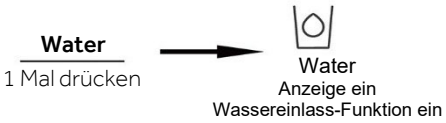

HINWEIS

1. Wenn die Anzeige „m" (Funktion Wasserspender) leuchtet, drücken Sie die Spender-Taste.
2. Wenn die Wassereinlasszeit 75 Sekunden erreicht, gibt der Kühlschrank einen Piepton ab und gibt Wasser aus, bis 90 Sekunden erreicht sind. Dann wird das Wasser abgeschaltet und das Wasserventil schaltet auf die 30-Sekunden-Schutzzeit. Danach kann wieder Wasser eingelassen werden.
3. Wenn die kumulierte Wasserzulaufzeit innerhalb von 5 Minuten 3 Minuten erreicht, schaltet das Wasserventil auf die 120-Sekunden Schutzzeit; danach ist erneut der Wasserzulauf möglich.

Eiswürfel-Funktion

Drücken Sie die Taste „L" (Wahlschalter für die Eiswürfelfunktion), um den Ausgabemodus auf Eiswürfel umzustellen.

Die Anzeige „n" (Eiswürfelfunktion) leuchtet auf.

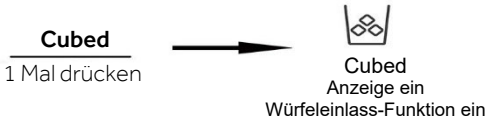

HINWEIS

1. Wenn die Anzeige „n" (Eiswürfelfunktion) leuchtet, drücken Sie auf das Spenderpaddel, um Eiswürfel auszugeben.
2. Beim ersten Einschalten des Kühlschranks ist die Eiswürfelfunktion ausgeschaltet.
3. Wenn Sie aufhören, das Spenderpaddel zu drücken, stoppt die Eiswürfelausgabe.
4. Nach 50 Sekunden Eiswürfelausgabe ertönt ein Alarm. Nach 1 Minute Ausgabe
5. Die Ausgabe von Eiswürfeln wird automatisch beendet.
6. Die Eiswürfelfunktion funktioniert nicht, wenn die linke Kühlschranktür geöffnet ist.

Funktion Gecrushtes Eis

Drücken Sie die Taste „M" (Wahlschalter für den Modus Gecrushtes Eis), um die Ausgabe auf Gecrushtes Eis umzustellen. Die Anzeige „o" (Funktion Gecrushtes Eis) leuchtet auf.



HINWEIS

1. Wenn die Anzeige „o" (Funktion Gecrushtes Eis) leuchtet, drücken Sie das Spenderpaddel, um Gecrushtes Eis auszugeben.
2. Wenn Sie den Kühlschrank zum ersten Mal einschalten, ist die Funktion Gecrushtes Eis ausgeschaltet.
3. Wenn Sie aufhören, das Spenderpaddel zu drücken, stoppt die Eiswürfelausgabe.
4. Nach 50 Sekunden Eiswürfelausgabe ertönt ein Alarm. Nach 1 Minute wird die Ausgabe von gecrushtem Eis automatisch beendet.
5. Die Funktion Gecrushtes Eis funktioniert nicht, wenn die linke Kühlschranktür geöffnet ist.

Eiswürfelbereiter-Modus

Drücken Sie die Taste „N" (Wahlschalter für den Eiswürfelbereiter-Modus), um die Funktion Eiswürfelbereitung 3 Sekunden lang einzuschalten. Die Anzeige 'n' (Eiswürfelbereiter-Modus) leuchtet auf.

Die Anzeige „p" (Wahlschalter für den Eiswürfelbereitungs-Modus) schaltet die Eiswürfelbereitungsfunktion aus.



HINWEIS

1. Der Eiswürfelbereiter beginnt in der Regel etwa 24 Stunden nach der Erstinstallation des Geräts mit der Eiswürfelbereitung.
2. Die Eiswürfelbereitung wird automatisch gestoppt, wenn der Eiswürfelbehälter voll ist.
3. Wenn Eiswürfel über einen längeren Zeitraum im Vorratsbehälter verbleiben, können sie verklumpen und schwer zu trennen sein. Leeren Sie in solchen Fällen den Eiswürfelbehälter und stellen Sie eine neue Charge Eis her.
4. Gelegentlich können Sie ein „Knirschen" hören, das sind aber ganz normale Geräusche, die bei der Herstellung von Eiswürfeln entstehen. Sie müssen sich daher keine Sorgen machen.
5. Wenn der Eiswürfelbereiter-Modus ausgeschaltet ist, blinkt „Eis ein/aus", wenn der Benutzer Eiswürfel oder gecrushtes Eis entnimmt, um den Benutzer darauf hinzuweisen, dass die Eiswürfelbereiter-Funktion ausgeschaltet ist.

So funktioniert der Eiswürfelbereiter

Die Eiswürfelbereitungskapazität beträgt 1,3 kg/24 Stunden (diese Zahl entspricht den Testergebnissen im Labor bei einer Umgebungstemperatur von 25°C). Während der täglichen Verwendung des Geräts kann die Eiswürfelbereitungskapazität aufgrund der unterschiedlichen Umgebungstemperatur ein wenig abweichen. Bewahren Sie keine Eiswürfel auf, die während der ersten Herstellung von Eiswürfeln nach der Inbetriebnahme des Geräts oder nach einer längeren Pause hergestellt werden. Entsorgen Sie diese Eiswürfel. Damit die Eiswürfelschale ihr maximales Fassungsvermögen erreicht, müssen Sie die Eiswürfel regelmäßig neu sortieren. Einige Eiswürfel können zusammenkleben, wenn sie in die Aufbewahrungsbox fallen: Sie müssen diese trennen, um die Eiswürfelbox optimal nutzen zu können. Wenn die Eiswürfel kleiner werden, kann dies darauf hindeuten, dass der Filter durch Verunreinigungen verstopft ist.

Eiswürfel- und Wasserspender in der Tür

Vor dem Gebrauch des Eiswürfel- und Wasserspenders

VORSICHT

1. Wenn die Anzeige „n" (Eiswürfelfunktion) leuchtet, drücken Sie auf das Spenderpaddel, um Eiswürfel auszugeben.
2. Beim ersten Einschalten des Kühlschranks ist die Eiswürfelfunktion ausgeschaltet.
3. Wenn Sie aufhören, das Spenderpaddel zu drücken, stoppt die Eiswürfelausgabe.
4. Nach 50 Sekunden Eiswürfelausgabe ertönt ein Alarm. 1 Minute nach Beginn der Ausgabe. Die Ausgabe von Eiswürfeln wird automatisch beendet.
5. Die Eiswürfelfunktion funktioniert nicht, wenn die Kühlschranktür geöffnet ist.
6. Kinder vom Spender fernhalten, um zu verhindern, dass Kinder mit den Bedienelementen spielen oder diese beschädigen.

HINWEIS

1. Wenn Sie die Gefrierschranktür öffnen, während Wasser ausgegeben wird, wird die Wasserausgabe gestoppt.
2. Wenn Sie die Kühlschranktür öffnen, während Wasser, Eiswürfel oder gecrushtes Eis ausgegeben werden, wird die Ausgabe unterbrochen. Wenn Sie die Tür schließen, wird die Ausgabe fortgesetzt.
3. Wenn der Becherrand zu schmal ist, kann Wasser aus dem Glas spritzen oder es ganz verfehlen. Verwenden Sie einen Becher mit einem Rand von mehr als 68 mm Durchmesser, wenn Sie Wasser, Eiswürfel oder gecrushtes Eis ausgeben.
4. Wenn der Eiswürfelbereiter kleinere Eiswürfel produziert oder die Würfel verklumpen, ist die dem Eiswürfelbereiter zugeführte Wassermenge möglicherweise zu gering, weil sich nicht genügend Wasser im Wassertank befindet. Wenn Eis nicht häufig verwendet wird oder die eingestellte Temperatur des Gefrierschranks zu warm ist, kann es ebenfalls verklumpen.

5. Es ist normal, dass nach dem Auswechseln des Wasserfilters milchiges/trübes Wasser ausgegeben wird. Die Luft im Wasser klärt sich mit der Zeit. Das Wasser kann in dieser Übergangszeit sicher getrunken werden.

Verwendung des Eiswürfel- und Wasserspenders

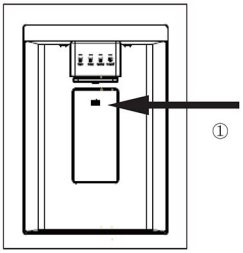

Drücken Sie die Spender-Wahltaste so oft, bis die Leuchte über der gewünschten Anzeige leuchtet. Drücken Sie mit einem Glas oder einem anderen Behälter auf das Spenderpaddel ①, um Eiswürfel, Wasser oder gecrushtes Eis auszugeben.

Reinigung des Spenders

Reinigung des Eiswürfel- und Wasserauslasses

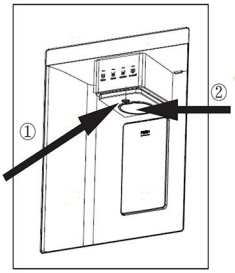

Wischen Sie den Wasserauslass ① oder den Eisauslass ② häufig mit einem sauberen Tuch ab, da er leicht verschmutzt.

HINWEIS

An den Auslässen können Fusseln von einem Tuch haften bleiben.

Reinigung der Spenderschale

Wischen Sie den gesamten Bereich mit einem feuchten Tuch ab. Die Spenderschale kann durch verschüttetes Eis oder Wasser leicht nass werden.

Automatischer Eiswürfelbereiter

Wischen Sie den automatischen Eiswürfelbereiter ab. Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar. Sie kann je nach gekauftem Modell variieren.

Vor der Verwendung des Eiswürfelbereiters in der Tür

Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

1. Der Eiswürfelbereiter produziert normalerweise Eis, wenn etwa 48 Stunden nach der Erstinstallation des Geräts vergangen sind.
2. Wenn der Eisbehälter vollständig mit Eis gefüllt ist, stoppt die Eisproduktion.
3. Das Geräusch von Eis, das in den Eisbehälter fällt, ist normal.
4. Wenn Eiswürfel über einen längeren Zeitraum im Eisbehälter gelagert werden, können sie verklumpen und lassen sich nicht mehr leicht trennen. Leeren Sie in einem solchen Fall den Eisbehälter und lassen Sie frisches Eis herstellen.

VORSICHT

1. Das erste Eis und das ausgegebene Wasser können Partikel oder Gerüche aus der Wasserversorgungsleitung oder dem Wassertank enthalten.
2. Wenn verfärbtes Eis ausgegeben wird, überprüfen Sie den Wassertank und die Wasserversorgung auf eine mögliche Ursache. Verwenden Sie das Eis oder Wasser nicht, bis das Problem behoben ist.
3. Berühren Sie den Eisauslass oder den automatischen Eiswürfelbereiter nicht mit der Hand oder einem Werkzeug.
4. Geben Sie Eis in ein Glas, bevor Sie dieses mit Wasser oder anderen Getränken füllen. Wenn Eis in ein Glas ausgegeben wird, das bereits Flüssigkeit enthält, kommt es zu Spritzern.
5. Verwenden Sie niemals Gläser, die besonders schmal oder tief sind. Das Eis kann sich im Eisgang stauen und die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
6. Halten Sie das Glas in einem angemessenen Abstand zum Eisauslass. Wenn das Glas zu nahe an den Auslass gehalten wird, kann dies die Eisausgabe verhindern.
7. Entfernen Sie das Eis im Eisbehälter, wenn Sie in den Urlaub fahren oder ein längerer Stromausfall eintritt. Das Wasser vom schmelzenden Eis kann aus dem Spender auf den Boden tropfen.

Eiswürfelbereiter in Tür

Der automatische Eiswürfelbereiter kann bei ordnungsgemäßen Bedingungen innerhalb von 24 Stunden automatisch 100-190 Würfel herstellen. Diese Menge kann je nach Umgebung (Umgebungstemperatur des Geräts, Häufigkeit des Öffnens der Tür, Menge der im Gerät gelagerten Lebensmittel usw.) variieren.

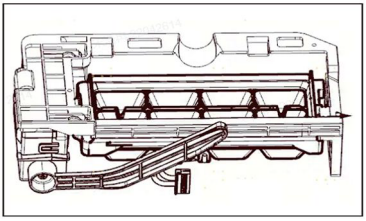

Ausbau/Einbau des Eisbehälters

Der Eisausgabeschacht kann durch Reif verstopft werden, wenn nur gecrushtes Eis verwendet wird. Entfernen Sie den angesammelten Reif, indem Sie den Eiswürfelbehälter herausnehmen und den Durchgang mit einem Gummispachtel freimachen. Die regelmäßige Ausgabe von Eiswürfeln kann ebenfalls dazu beitragen, die Bildung einer Eisschicht zu verhindern (die folgenden Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung).

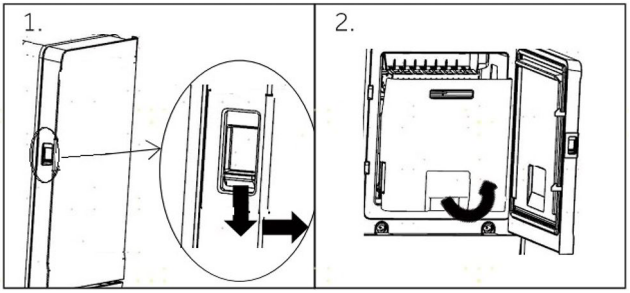

1. Ziehen Sie vorsichtig am Griff, um das Eisfach zu öffnen.
2. Um den Eiswürfelbehälter zu entfernen, fassen Sie den vorderen Griff, heben Sie den unteren Teil leicht an und ziehen Sie den Behälter langsam heraus, wie abgebildet ist.
3. Setzen Sie den Eiswürfelbehälter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

VORSICHT

1. Die mechanischen Teile des Eiswürfelbereiters nicht mit der Hand oder einem mechanischen Gerät berühren. Anderenfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät kommen.
2. Zerlegen, reparieren oder verändern Sie den automatischen Eiswürfelbereiter nicht. Diese Arbeiten dürfen nur von einem Servicetechniker durchgeführt werden.
3. Halten Sie Kinder vom Spender fern.
4. Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Eiswürfelbehälters darauf, dass er korrekt positioniert wird.

VORSICHT

Stellen Sie diesen Eiswürfelbehälter nicht ins Wasser oder besprühen Sie ihn nicht! Wenn Sie diesen Eiswürfelbehälter reinigen müssen: Bitte wischen Sie ihn mit einem feuchten, weichen Tuch ab.

Mehrfach-Luftstrom

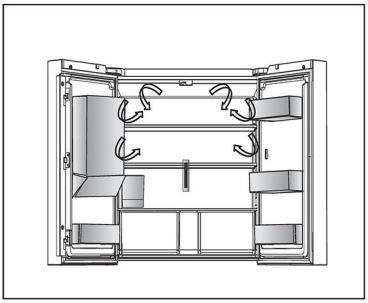

1. Der Kühlschrank ist mit einem Mehrfach-Luftstrom-System ausgestattet, bei dem auf jeder Regalebene kühle Luftströme zirkulieren. Dadurch wird eine gleichmäßige Temperatur aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.

Verstellbare Einlegeböden

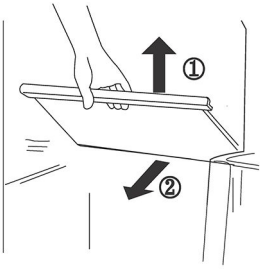

1. Die Höhe der Einlegeböden kann an Ihren Lagerbedarf angepasst werden.
2. Um einen Einlegeboden zu versetzen, heben Sie ihn an der Vorderkante ① an und ziehen Sie ihn heraus ②.
3. Um ihn wieder einzubauen, setzen Sie ihn auf die Träger an beiden Seiten und schieben Sie ihn ganz nach hinten, bis die Rückseite des Einlegebodens in den Schlitzen an den Seiten steckt.

Einstellen des mittleren Einlegebodens

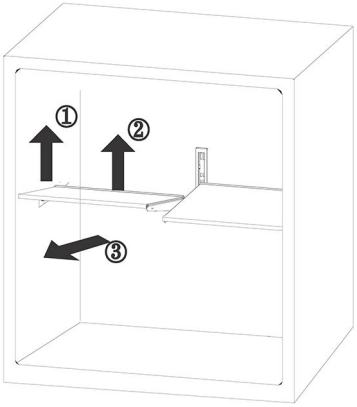

1. Entfernen Sie die Halterung des Einlegebodens:
   Heben Sie zuerst die vordere Kante ① der Halterung des Einlegebodens um 7 cm an, dann die hintere Kante ② der Halterung des Einlegebodens, sodass die Kralle an der Seite des Trägers aus dem Montageloch gelöst werden kann. Zuletzt ziehen Sie die Halterung des Einlegebodens nach außen ③.
2. Installation der Halterung des Einlegebodens:
   Schieben Sie die Halterung des Einlegebodens entsprechend dem in der Abbildung gezeigten Neigungswinkel in Position und senken Sie dann die Vorderkante ① der Halterung des Einlegebodens ab, sodass die Kralle an der Seite des Trägers in das Montageloch passt.

HINWEIS

Prüfen Sie, ob alle Seiten des Einlegebodens waagerecht sind.

Humidity Box-Schublade

In diesem Fach ist die Luftfeuchtigkeit höher als im Kühlfach. Sie wird automatisch vom System gesteuert

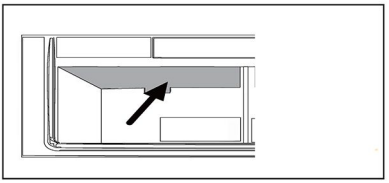

HINWEIS

1. Entfernen Sie nicht die Kunststoffabdeckung der Zone(n).
2. Sie halten die Feuchtigkeit aufrecht.
3. Kälteempfindliche Früchte wie Ananas, Avocado, Bananen,
4. Grapefruits sollten nicht in diesen beiden Schubladen gelagert werden.

Herausnehmbare Schublade

Öffnen Sie die Gerätetür bis zum Anschlag, ziehen Sie die Schublade heraus und heben Sie dann die Vorderseite an, um sie herauszunehmen.

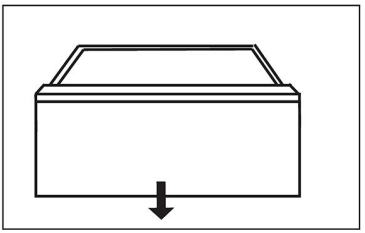

Herausnehmbare Schublade

Ziehen Sie die Magnetschublade waagerecht nach außen in Richtung ①. Legen Sie beide Hände auf die Oberseiten der Kunststoffteile an beiden Seiten der Schublade (roter Pfeil) und drücken Sie den Riegel der Gleitschienenhalterung nach innen. Heben Sie die Schublade in der in der Abbildung ② angegebenen Richtung an, und nehmen Sie sie dann in Richtung ③ heraus.

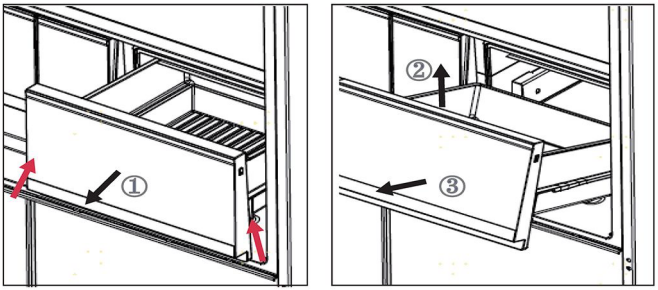

Abnehmbare Türfächer/Flaschenhalter

1. Die Türablagen können zur Reinigung herausgenommen werden:
2. Halten Sie dazu die Ablage mit beiden Händen fest, heben Sie sie nach oben ① und ziehen Sie sie heraus ②.
3. Um die Ablage wieder einzusetzen, werden die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt.

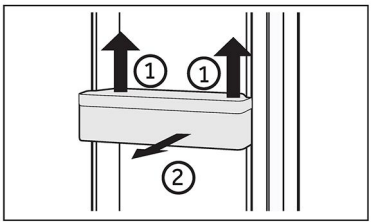

HINWEIS

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, kann es bis zu 12 Stunden dauern, bis die richtigen Temperaturen erreicht sind.

Das Licht

Die LED-Innenbeleuchtung leuchtet auf, wenn die Tür geöffnet wird, und erlischt automatisch, wenn die Tür länger als 7 Minuten offenbleibt. Die Leistung der LEDs wird durch keine der anderen Geräteeinstellungen beeinflusst.

Energiespartipps

- ► Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß belüftet ist (siehe INSTALLATION).
- ► Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Hitzequellen (z. B. Herden, Heizungen) auf.
- ► Vermeiden Sie unnötig niedrige Temperaturen im Gerät. Je niedriger die im Gerät eingestellte Temperatur ist, desto höher ist der Energieverbrauch.
- ► Funktionen wie Super-Frz. verbrauchen mehr Energie.
- ► Lassen Sie warme Mahlzeiten erst abkühlen, bevor Sie diese in den Kühlschrank stellen.
- ► Öffnen Sie die Gerätetür so wenig und so kurz wie möglich.
- ► Achten Sie darauf, das Gerät nicht zu überladen, um den Luftstrom nicht zu behindern.
- ► Vermeiden Sie Luft innerhalb der Lebensmittelverpackung.
- ► Halten Sie die Türdichtungen sauber, damit die Tür immer richtig schließt.
- ► Tauen Sie gefrorene Lebensmittel im Vorratsfach des Kühlschranks auf.
- ► Die energiesparendste Konfiguration erfordert, dass das Gerät Schubladen, Lebensmittelboxen und Einlegeböden in fabriksauberem Zustand enthält, und die Lebensmittel sollten so weit wie möglich von den Auslässen des Luftkanals eingeräumt werden und diesen nicht blockieren.

WARNUNG!

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung.

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät, wenn nur wenig oder keine Lebensmittel gelagert werden.
2. Das Gerät sollte alle vier Wochen gereinigt werden, um eine gute Wartung zu gewährleisten und um schlechte Gerüche von gelagerten Lebensmitteln zu vermeiden.

WARNUNG!

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit harten Bürsten, Drahtbürsten, Reinigungspulver, Benzin, Amylacetat, Aceton und ähnlichen organischen Lösungen, Säure oder Alkalilösungen. Reinigen Sie das Gerät mit einem speziellen Reinigungsmittel für Kühlgeräte, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät darf während der Reinigung nicht besprüht oder mit Wasser beschüttet werden.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser besprüht oder mit Dampf gereinigt werden.
- Reinigen Sie die kalten Einlegeböden aus Glas nicht mit heißem Wasser. Plötzliche Temperaturschwankungen können dazu führen, dass das Glas zerspringt.
- Berühren Sie nicht die Innenfläche des Gefrierfachs, insbesondere nicht mit nassen Händen, da Ihre Hände an der Oberfläche festfrieren könnten.
- Überprüfen Sie bei einem eventuellen Temperaturanstieg den Zustand des Gefrierguts.

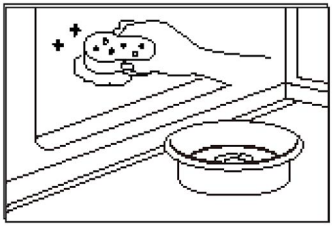

- Halten Sie die Türdichtung immer sauber.
- Reinigen Sie das Innere und das Gehäuse des Geräts mit einem Schwamm, der mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.
- Säubern Sie den Kühlschrank außen und innen, einschließlich Türdichtungen, Türablage, Einlegeböden aus Glas, Schubladen usw., gründlich mit einem weichen Geschirrtuch oder einem Schwamm mit warmem Wasser (eventuell mit etwas neutralem Reinigungsmittel im Wasser).
- Wenn Flüssigkeit verschüttet wurde, nehmen Sie alle verschmutzten Teile heraus, spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.
- Bei verschütteten Milchprodukten (z. B. Sahne, schmelzendes Eis) entfernen Sie die verunreinigten Teile, legen Sie sie für eine Weile in ca. 40 °C warmes Wasser, spülen Sie sie dann unter fließendem Wasser ab, trocknen Sie sie ab, und setzen Sie sie wieder in den Kühlschrank ein.

- ▶ Falls ein kleines Teil oder Krümel im Inneren des Kühlschranks (zwischen die Ablagen oder Schubladen) festsitzen, lösen Sie die Verunreinigung mit einer weichen Zahnbürste. Wenn Sie die Verunreinigung nicht entfernen konnten, wenden Sie sich bitte an den Haier-Kundendienst.
- ▶ Wischen Sie den Kühlschrank mit einem feuchten Tuch gründlich aus und trocknen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab.
- ▶ Reinigen Sie Geräteteile nicht in einer Geschirrspülmaschine.
- ▶ Warten Sie vor dem Neustart des Geräts mindestens 5 Minuten, da ein häufiger Neustart den Kompressor beschädigen kann.

Reinigung des Wassertanks

- ▶ Entfernen Sie den Deckel, den Wasserschlauch, die Filtervorrichtung und den Baumwollfilter.
- ▶ Tauchen Sie einen weichen Schwamm in Wasser und reinigen Sie den Wassertank und seine Bestandteile damit. Verwenden Sie zur Entfernung hartnäckiger Flecken verdünntes Geschirrspülmittel. Spülen Sie nach der Reinigung gründlich mit Wasser ab.
- ▶ Montieren Sie den Wassertank in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Demontage.

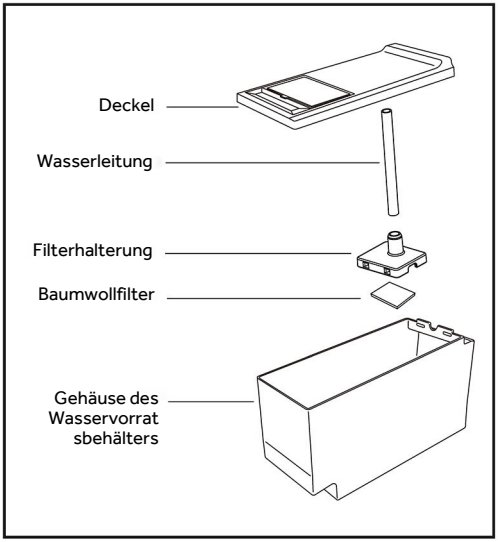

HINWEIS

Wartung:

Es wird empfohlen, den Filter des Wassertanks einmal pro Woche zu reinigen. Lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder anbringen. Verwenden Sie zum Reinigen des Filters keine Reinigungsmittel, Stahlwolle oder ähnliche Gegenstände. Spülen Sie den Filter stattdessen vorsichtig mit Wasser aus.

Austausch:

Der Filter des Wassertanks sollte etwa alle drei Jahre ausgetauscht werden. Wenn der Filter beschädigt ist, muss er sofort ausgetauscht werden. Wenn Sie den Filter austauschen müssen, wenden Sie sich zur Unterstützung bitte an das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Abtauen

Das Abtauen des Kühl- und Gefrierfachs erfolgt automatisch, es ist keine manuelle Tätigkeit erforderlich.

Austausch der LED-Leuchten

WARNUNG!

Wechseln Sie die LED nicht selbst. Sie darf nur vom Hersteller oder von einem autorisierten Service-Mitarbeiter ausgetauscht werden.

Die Leuchte nutzt als Lichtquelle eine LED mit geringem Energieverbrauch und langer Lebensdauer. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Siehe KUNDENSERVICE.

Parameter der Leuchte:

Kühlfach: 12 V max. 12 W

Tiefkühlfach: 12 V, 2 W*2

Ambient-LED-Beleuchtung der Tür: 2,4W*2

Nichtverwendung für einen längeren Zeitraum

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird und Sie die Holiday-Funktion für den Kühlschrank nicht verwenden:

Nehmen Sie die Lebensmittel heraus.

Ziehen Sie das Netzkabel ab.

Reinigen Sie das Gerät wie oben beschrieben.

Lassen Sie die Türen auf, um die Bildung von schlechten Gerüchen zu verhindern.

HINWEIS

Schalten Sie das Gerät nur aus, wenn es unbedingt nötig ist.

Verstellen des Geräts

1. Nehmen Sie alle Lebensmittel heraus und ziehen Sie den Gerätestecker aus der Steckdose.
2. Fixieren Sie die Einlegeböden und andere bewegliche Teile im Kühlschrank und im Gefrierschrank mit Klebeband.
3. Den Kühlschrank um maximal 45° kippen, um eine Beschädigung des Kühlsystems zu vermeiden.

WARNUNG!

- ► Heben Sie das Gerät nicht an seinen Griffen an.
- ► Stellen Sie das Gerät niemals waagerecht auf den Boden.

Viele auftretende Probleme können von Ihnen selbst ohne spezifische Fachkenntnisse gelöst werden. Bei Problemen prüfen Sie bitte alle angezeigten Möglichkeiten und befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie einen Kundendienst kontaktieren. Siehe KUNDENSERVICE.

WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Elektrische Geräte sollten nur von qualifizierten Fachelektrikern repariert werden, da unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden verursachen können.
- ▶ Eine beschädigte Lieferung sollte nur vom Hersteller, von seinem Service-Mitarbeiter oder einer gleichwertig qualifizierten Person ausgetauscht werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Der Kompressor funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen. • Das Gerät befindet sich im Abtauvorgang.	• Den Netzstecker anschließen. • Dies ist normal für eine automatische Abtauung.
Das Gerät läuft häufig oder zu lange.	• Die Innen- oder Außen-temperatur ist zu hoch. • Das Gerät wurde über einen längeren Zeitraum ausgeschaltet. • Eine Gerätetür wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Die Temperatur für den Gefrierfach ist zu niedrig. • Die Türdichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. • Die erforderliche Luftzirkula-tion ist nicht gewährleistet.	• In diesem Fall ist es normal, dass das Gerät länger läuft. • Normalerweise dauert es 8 bis 12 Stunden, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist. • Die Tür/Schublade schließen und sicherstellen, dass das Gerät auf einem ebenem Untergrund steht und dass keine Lebensmittel oder Behälter gegen die Tür stoßen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Die Temperatur höher einstellen, bis eine zufriedenstellende Kühlschranktemperatur erreicht ist. Es dauert 24 Stunden, bis sich die Kühlschranktemperatur stabilisiert hat. • Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder vom Kundendienst ersetzen lassen. • Für eine ausreichende Belüftung sorgen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Das Innere des Kühlschranks ist schmutzig und/oder übelriechend.	• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. • Lebensmittel mit starkem Geruch werden im Kühlschrank gelagert.	• Das Innere des Kühlschranks reinigen. • Diese Lebensmittel sorgfältig einpacken.
Das Innere des Geräts ist nicht kalt genug.	• Die Temperatur ist zu hoch eingestellt. • Es wurden zu warme Lebensmittel eingelagert. • Es wurden zu viele Lebensmittel auf einmal hineingelegt. • Die Lebensmittel liegen zu dicht beieinander. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet.	• Die Temperatur zurücksetzen. • Die Lebensmittel immer erst abkühlen lassen, bevor Sie sie hineinlegen. • Nur kleinere Mengen an Lebensmitteln hineinlegen. • Zwischen mehreren Lebensmitteln einen Abstand lassen, damit die Luft zirkulieren kann. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen.
Das Innere des Geräts ist zu kalt.	• Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt. • Die Super-Frz/Super Cool-Funktion ist aktiviert oder läuft zu lange.	• Die Temperatur zurücksetzen. • Die Super-Frz/Super Cool-Funktion ausschalten.
Feuchtigkeitsbildung im Innern des Kühlfachs.	• Das Klima ist zu warm und zu feucht. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Lebensmittelbehälter oder Flüssigkeiten werden offen gelassen.	• Die Temperatur erhöhen. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Speisen und Flüssigkeiten abdecken.
Feuchtigkeit sammelt sich außen am Kühlschrank oder zwischen der Tür oder den Türen und der Schublade.	• Das Klima ist zu warm und zu feucht. • Die Tür ist nicht richtig geschlossen. Die kalte Luft im Gerät und die warme Außenluft kondensieren.	• Das ist bei feuchtem Klima normal und ändert sich, wenn die Feuchtigkeit abnimmt. • Prüfen, ob die Tür/Schublade fest geschlossen ist.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Starke Reifbildung im Gefrierfach.	• Die Lebensmittel sind nicht angemessen verpackt. • Eine Tür/Schublade wurde nicht richtig geschlossen. • Die Tür/Schublade wurde zu häufig oder zu lange geöffnet. • Die Tür-/Schubladen-dichtungen sind verschmutzt, verschlissen, gerissen oder verrutscht. • Etwas im Inneren verhindert, dass die Tür/Schublade richtig schließt.	• Die Lebensmittel immer gut verpacken. • Die Tür/Schublade schließen. • Die Tür/Schublade nicht zu häufig öffnen. • Die Tür-/Schubladendichtungen reinigen oder austauschen. • Die Einlegeböden, Türfächer oder Behälter so versetzen, dass die Tür/Schublade richtig schließt.
Die Seitenwände des Geräts und die Türleiste werden warm.		• Das ist normal.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche.	• Das Gerät befindet sich nicht auf einem ebenen Untergrund. • Das Gerät berührt einige Gegenstände um es herum.	• Die Füße entsprechend einstellen, um das Gerät zu nivellieren. • Die Gegenstände um das Gerät herum entfernen.
Es ist ein leichtes Geräusch zu hören, ähnlich wie dem von fließendem Wasser.		• Das ist normal.
Sie hören einen Signalton.	• Die Kühlfachtür ist offen.	• Die Tür schließen.
Sie hören ein schwaches Brummen.	• Das Antikondensations-system arbeitet.	• Dies verhindert Kondensation und ist normal.
Die Innenbeleuch-tung oder das Kühlsystem funktioniert nicht.	• Der Netzstecker ist nicht an die Steckdose angeschlossen. • Die Stromversorgung ist nicht intakt. • Die LED-Leuchte ist defekt.	• Den Netzstecker anschließen. • Die Stromversorgung des Raums überprüfen. Den örtlichen Stromversorger anrufen! • Den Kundenservice kontaktieren, um die Leuchte auszutauschen.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Behebung
Er stellt kein Eis her.	• Der Wassertank hat kein Wasser mehr. • Die Funktion „Eiswürfelbereitung“ ist nicht eingeschaltet.	• Füllen Sie Wasser in den Wassertank. • Schalten Sie die Funktion „Eiswürfelbereitung“ ein.
Die produzierten Eiswürfel sind nur wenige, klein und teilweise schmelzend.	• Die Kühlschranktür wird häufig geöffnet und geschlossen oder ist nicht fest verschlossen. • Die Eiswürfelbox ist ungleichmäßig befüllt oder enthält fremde Gegenstände.	• Schließen Sie die Kühlschranktür fest und versuchen Sie, sie so selten wie möglich zu öffnen und zu schließen. • Die Eiswürfel mit einer Eisschaufel flach drücken und die gemischten Fremdkörper entfernen.
Die hergestellten Eiswürfel sind trüb. Die hergestellten Eiswürfel haben weiße Suspensionen.	• Eis wird aus mineralhaltigem Wasser hergestellt.	• Das ist normal und kein Grund zur Sorge.
Die Eiswürfel haben eine seltsame Form: • Die Eiswürfel agglomerieren oder unterscheiden sich in ihrer Größe voneinander. • Die Eiswürfel sind rund. • Die Eiswürfel haben Ausstülpungen.	• Der Kühlschrank steht schief. • Die Eiswürfel wurden zu lange aufbewahrt. • Die Eiswürfelbox verfügt über konkave und konvexe Wasserzufuhrkanäle.	• Die Füße können richtig eingestellt werden, damit der Kühlschrank richtig platziert werden kann. • Verwenden Sie die Eiswürfel so schnell wie möglich, oder stellen Sie sie neu her. • Das ist normal und kein Grund zur Sorge.

Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Es tritt kein Wasser aus.	• Der Tank des Wasserspenders ist möglicherweise leer. • Der Wasserzulaufschlauch ist geknickt. • Ungefiltertes Wasser verwenden. • Das Wasser im Reservoir ist gefroren, weil die Regler zu kalt eingestellt sind.	• Den Tank des Wasserspenders füllen. • Die Wasserleitung gerade ausrichten. • Wechseln Sie den Baumwollfilter rechtzeitig aus. • Den Kühlschrank auf einen wärmeren Wert einstellen und 24 Stunden warten. Wenn nach 24 Stunden noch kein Wasser ausgegeben wird, den Kundendienst kontaktieren.
Wasser läuft aus dem Spender aus.	• Möglicherweise befindet sich Luft im Wasserleitungs-system, so dass das Wasser nach der Abgabe tropft.	• Das Wasser mindestens 3 Minuten lang laufen lassen, um die Luft aus dem System zu entfernen.
Das Wasser schmeckt seltsam.	• Über einen längeren Zeitraum wurde kein kaltes Wasser benutzt. • Der Wasserkastenfilter muss ausgetauscht werden.	• Das Wasser mindestens 3 Minuten lang laufen lassen. • Reinigen Sie die Filterwatte im Wasserkasten oder ersetzen Sie sie.

Um den technischen Kundendienst zu kontaktieren, besuchen Sie unsere Website: https://corporate.haier-europe.com/en/
Wählen Sie im Abschnitt „Website" die Marke Ihres Produkts und Ihr Land aus. Sie werden auf die entsprechende Website weitergeleitet, auf der Sie die Telefonnummer und das Formular zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst finden.

Stromunterbrechung

Bei Stromausfall sollten die gelagerten Lebensmittel noch 5 Stunden lang frisch gekühlt bleiben. Beachten Sie diese Tipps bei einer längeren Stromunterbrechung, insbesondere im Sommer:

- Öffnen Sie die Tür/Schublade so selten wie möglich.
- Legen Sie während eines Stromausfalls keine weiteren Lebensmittel in das Gerät.
- Wenn der Stromausfall vorher angekündigt wurde und die Unterbrechungsdauer länger als 5 Stunden ist, frieren Sie im Voraus ein paar Eiswürfel oder Kühlakkus ein, und legen Sie diese beim Stromausfall oben in das Kühlfach.
- Prüfen Sie nach dem Stromausfall sofort, ob die Lebensmittel verdorben sind.
- Da die Temperatur im Kühlschrank während einer Stromunterbrechung oder eines anderen Fehlers ansteigt, werden die Haltbarkeit und die Qualität der Lebensmittel reduziert. Aufgetaute Lebensmittel sollten entweder verzehrt oder gekocht und (sofern geeignet) gleich danach wieder eingefroren werden, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Speicherfunktion bei Stromunterbrechung

Nach Wiederherstellung der Stromversorgung fährt das Gerät mit den Einstellungen fort, die vor dem Stromausfall eingestellt waren.

Auspacken

WARNUNG!

- ► Das Gerät ist schwer. Transportieren oder bewegen Sie es immer mit mindestens zwei Personen.
- ► Bewahren Sie sämtliche Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie umweltfreundlich.

► Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

► Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Umgebungsbedingungen

Die Raumtemperatur sollte immer zwischen 10 °C und 43 °C liegen, da sie die Temperatur im Inneren des Geräts und dessen Energieverbrauch beeinflussen kann. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer wärmeemittierender Geräte (Ofen, Kühlschränke).

Empfohlener Abstand

Empfohlener Abstand beim Öffnen der Tür (Abb. 1.2.)

1.

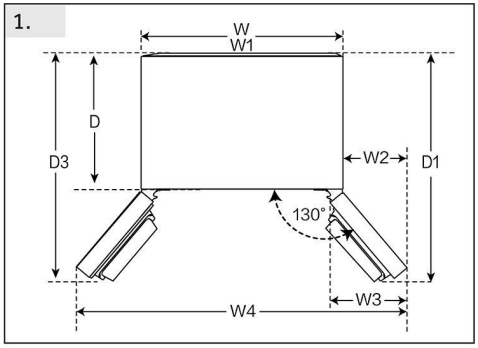

2.

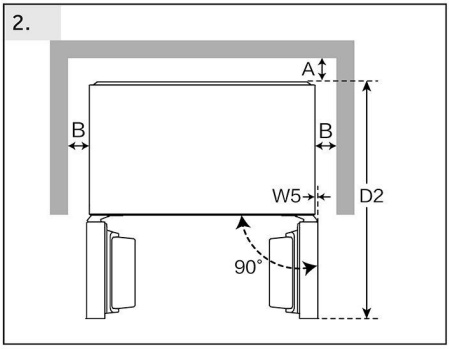

3.

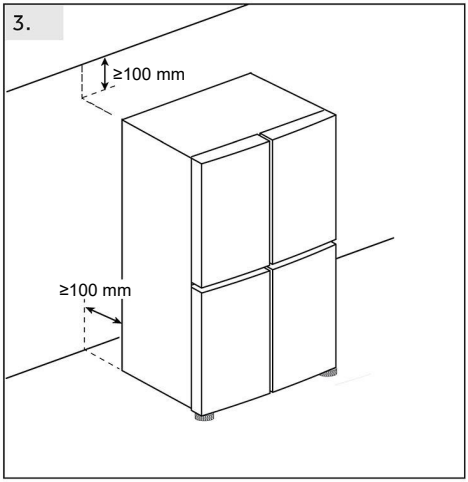

(Einheit: mm)	Modell#	
Breite	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	T3	1085
	D	738
Abstand zur Rückwand	A	100
Abstand zu den Seitenwänden	B	100
Abstand zur Decke	C	100

Platzbedarf für eine ausreichende Belüftung

Damit eine ausreichende Belüftung des Geräts gewährleistet wird, dürfen die Hinweise zum ausreichenden Platzbedarf aus Sicherheitsgründen nicht missachtet werden.

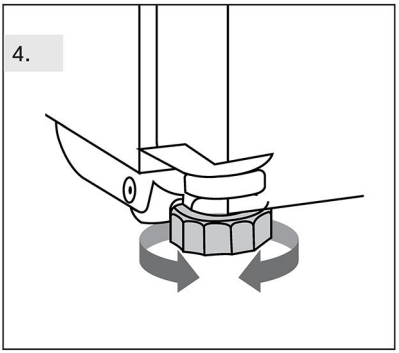

Geräteausrichtung (Abb. 4.)

Das Gerät sollte auf einer flachen und festen Oberfläche aufgestellt werden.

4. Justieren Sie die Stellfüße auf die gewünschte Höhe.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand zur Wand auf der Scharnierseite mindestens 10 mm beträgt, damit sich die Tür richtig öffnen lässt.

HINWEIS

Für ein frei stehendes Gerät: Dieses Kühlgerät ist nicht zur Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

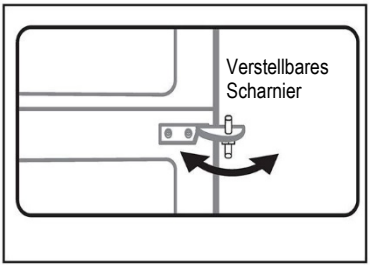

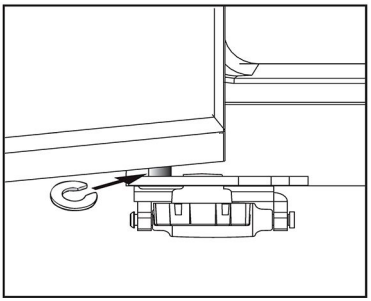

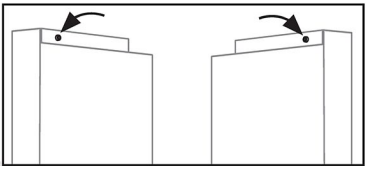

Einstellung der Türposition

► Wenn die beiden Türen nicht auf gleicher Höhe sind, können die verstellbaren Scharniere mit dem beiliegenden Schraubenschlüssel feinjustiert werden, um die beiden Türen zu nivellieren. Verwenden Sie ihn bitte vorsichtig, um Kratzer oder Beulen an der Türverkleidung zu vermeiden.

Verwendung von Abstandshaltern

► Öffnen Sie die Gefrierschranktür und heben Sie sie an.

► Klipsen Sie den Abstandshalter (im Zubehörbeutel beiliegend) vorsichtig mit der Hand oder mit Werkzeugen wie einer Zange auf die Achse des unteren Scharniers. Achten Sie dabei darauf, die Tür nicht zu zerkratzen oder einzudellen.

Verwendung des Einstellknopfes

► Wenn die Tür des Kühlfachs nicht waagerecht ist, können Sie den Einstellknopf am oberen Teil der Tür drehen, um eine Feineinstellung vorzunehmen.

HINWEIS

Bei der zukünftigen Verwendung des Kühlschranks kann sich das Gewicht der gelagerten Lebensmittel ungleichmäßig auf die Türen einwirken. Dann stellen Sie diese nach den oben genannten Methoden ein.

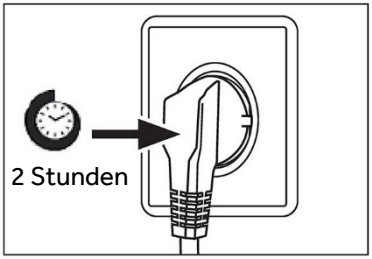

Wartezeit

Das wartungsfreie Schmieröl befindet sich in der Kapsel des Kompressors. Dieses Öl kann beim Transport durch das geschlossene Rohrsystem gelangen, wenn das Gerät gekippt wird. Warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl wieder in die Kapsel zurückfließt.

Elektrischer Anschluss

Stellen Sie vor jedem Anschluss sicher, dass:

- die Stromversorgung, Steckdose und Sicherung den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- die Steckdose geerdet ist und kein Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel vorhanden ist.
- der Netzstecker und die Steckdose richtig zusammenpassen.

Schließen Sie den Stecker an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose an.

WARNUNG!

Um Gefahren zu vermeiden, muss ein beschädigtes Netzkabel vom Kundenservice ausgetauscht werden (siehe Garantiekarte).

Produktdatenblatt gemäß der EU-Verordnung Nr. 2019/2016

Marke	Haier
Modellname / Kennung	HCW99F18DIMB
Kategorie des Modells	Kühl-Gefrierkombination
Energieeffizienzklasse	D
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (1)	296
Gesamtvolumen (l)	630
Volumen Kühlschrank (L)	317
Volumen Gefrierschrank (L)	253
Volumen zwei Sterne (L)	37
Volumen Null-Stern 1 (L)	11
Volumen Null-Stern 2 (L)	12
Sterne-Bewertung	****
No-Frost-System	Ja
Gefrierleistung (kg/24h)	12
Klima-Bewertung (2)	SN-N-ST-T
Geräuschemissionsklasse und Luftschallemissionen (db(A) re 1pW)	C(36)
Temperaturanstiegszeit (h)	13
Leistung des Eiswürfelbereiters	1,30kg/24h

Erläuterungen:
• Ja, vorhanden
(1) Basierend auf den Ergebnissen des Normenkonformitätstests über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Verwendung und dem Standort des Geräts ab.
(2) Klima-Bewertung SN: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +32 °C ausgelegt.
Klima-Bewertung N: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +32 °C ausgelegt.
Klima-Bewertung ST: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +38 °C ausgelegt.
Klima-Bewertung T: Dieses Gerät ist für die Verwendung bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16 °C und +43 °C ausgelegt.

Zusätzliche technische Daten

Spannung / Frequenz	220-240V ~/50Hz
Eingangsstrom (A)	2,0
Hauptsicherung (A)	16
Kühlmittel	R600a 79g
Abmessungen (B/T/H in mm)	905/738/1825

Kundendienst

Wir empfehlen unseren Haier-Kundendienst und die Verwendung von Original-Ersatzteilen.
Wenn Sie Probleme mit dem Gerät haben, lesen Sie bitte zuerst den Abschnitt „FEHLERBEHEBUNG".

Wenn Sie dort keine Lösung finden, wenden Sie sich bitte an

- ► Ihren Händler vor Ort oder
- ► an unser Europäisches Call-Service-Center (siehe unten aufgeführte Telefonnummern) oder
- ► an den Service und Support unter www.haier.com, wo Sie den Service aktivieren können.
- ► Hier finden Sie auch die FAQs.

Um unseren Kundendienst zu kontaktieren, stellen Sie sicher, dass Sie die nachfolgend aufgeführten Daten zur Hand haben.
Die Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Modell _____

Seriennummer _____

Prüfen Sie im Garantiefall auch die mit dem Produkt mitgelieferte Garantiekarte.

Europäisches Call-Service-Center		
Land*	Telefonnummer	Kosten
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/min Festnetz • max. 42 Ct/min Mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/min Festnetz • max. 20 Ct/min alle anderen
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Für andere Länder siehe www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Niederlassung UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Garantiedauer für den Kühlschrank:

Die Mindestgarantie beträgt: 2 Jahre für EU-Länder, 3 Jahre für die Türkei, 1 Jahr für Großbritannien, 1 Jahr für Russland, 3 Jahre für Schweden, 2 Jahre für Serbien, 5 Jahre für Norwegen, 1 Jahr für Marokko, 6 Monate für Algerien, für Tunesien keine gesetzliche Gewährleistung erforderlich.

* Der Zeitraum für die Beschaffung von Ersatzteilen für die Reparatur des Geräts:

Thermostate, Temperatursensoren, Leiterplatten und Leuchtmittel sind für einen Zeitraum von mindestens sieben Jahren nach Inverkehrbringen des letzten Geräts des Modells erhältlich.

Türgriffe, Türscharniere, Ablagen und Schubladen für eine Mindestdauer von sieben Jahren und Türdichtungen für eine Mindestdauer von 10 Jahren, nachdem das letzte Gerät des Modells in Verkehr gebracht wurde.

* Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter https://eprel.ec.europa.eu/ oder scannen Sie den QR-Code auf dem Energielabel, das dem Gerät beiliegt.

188 Πληροφορίες ασφαλείας
Πριν από την πρώτη χρήση 189
Εγκατάσταση 189
Καθημερινή χρήση 190
192 Προβλεπόμενη χρήση
193 Περιγραφή προϊόντος
194 Πίνακας ελέγχου
195 Χρήση
Πριν από την πρώτη χρήση 195
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πίνακα 196
Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου 197
Λειτουργία Super-Cool 198
Λειτουργία Super-Frz 199
Λειτουργία Water Refill 200
Λειτουργία Wi-Fi 201
Χρήση του διανομέα νερού 202
Λειτουργία Nutri Bank 202
Ενσωματωμένο δοχείο νερού 206
Λειτουργία υδροληψίας 207
213 Εξοπλισμός
Λειτουργία παγοκύβων 207
215 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία θρυμματισμένου πάγου 208
216 Φροντίδα και καθαρισμός
Λειτουργία παγομηχανής 208
219 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πώς λειτουργεί η παγομηχανή 209
225 Εγκατάσταση
228 Τεχνικά δεδομένα
230 Εξυπηρέτηση πελατών

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Haier.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από την χρήση αυτής της συσκευής. Οι οδηγίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στο έπακρο τη συσκευή και να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε μια προσβάσιμη θέση, ώστε να μπορείτε πάντα να ανατρέξετε σε αυτό για την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής.

Εάν πουλήσετε τη συσκευή, την χαρίσετε ή την αφήσετε πίσω όταν μετακομίσετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει επίσης και αυτό το εγχειρίδιο, ώστε ο νέος ιδιοκτήτης να εξοικειωθεί με τη συσκευή και τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Εξαρτήματα

Ελέγξτε τα εξαρτήματα και τη βιβλιογραφία σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο:

Ενεργειακή ετικέτα

Κάρτα εγγύησης

Εγχειρίδιο χρήστη

Πιστοποιητικό εγγύησης

Σύντομος οδηγός

Αποστάτης×3



Κάρτα προειδοποίησης

κλειδί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ-Γενικές πληροφορίες και συμβουλές

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Απόρριψη

Βοήθεια και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τοποθετήστε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία για την ανακύκλωση της. Συμβολή στην ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο δημοτικό γραφείο του Δήμου σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά. Επιδείξτε προσοχή για την αποτροπή της πρόκλησης πυρκαγιάς εξαιτίας της ανάφλεξης εύφλεκτου υλικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!

Τα ψυκτικά μέσα και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν απορριφθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. Αφαιρέστε τους δίσκους και τα συρτάρια, καθώς και τα αλιεύματα και τις σφραγίδες της πόρτας, για να αποτρέψετε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα να κλείσουν στη συσκευή.

Διαβάστε τις παρακάτω υποδείξεις ασφαλείας πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά!

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από την πρώτη χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά εξαιτίας της μεταφοράς.
- Χειριστείτε τη συσκευή πάντοτε με δύο άτομα τουλάχιστον, διότι είναι βαριά.

Εγκατάσταση

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε καλά αεριζόμενο μέρος. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χώρος τουλάχιστον 10 εκατοστών πάνω και γύρω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε υγρή περιοχή ή θέση όπου μπορεί να πιτσιλιστεί ή βραχεί με νερό. Καθαρίστε και ξύστε τις ξεραμένες πιτσιλιές νερού και λεκέδες με ένα μαλακό καθαρό πανί.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- Εγκαταστήστε και τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή κατάλληλη για το μέγεθος και τη χρήση της.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στη συσκευή ή την ενσωματωμένη δομή ελεύθερα εμποδίων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρολογικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την αντίστοιχη παροχή ρεύματος. Εάν όχι, επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο.
- Η συσκευή λειτουργεί με τροφοδοσία 220-240 VAC / 50 Hz. Η μη φυσιολογική διακύμανση της τάσης μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία εκκίνησης της συσκευής ή ζημιά στον έλεγχο θερμοκρασίας ή τον συμπιεστή ή μπορεί να υπάρχει ανώμαλος θόρυβος κατά τη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τοποθετηθεί ένας αυτόματος ρυθμιστής.
- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς πολλαπλών θέσεων (πολύπριζα) και καλώδια επέκτασης / προέκτασης.
- Μην τοποθετείτε πολλαπλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από το ψυγείο. Μην πατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Χρησιμοποιήστε μια ξεχωριστή γειωμένη πρίζα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία να είναι εύκολα προσβάσιμη. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
  Μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο: Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής είναι εξοπλισμένο με βύσμα 3-καλωδίων (με γείωση) που ταιριάζει σε μια τυπική πρίζα 3-καλωδίων (πρίζα με γείωση). Ποτέ μην κόβετε ή αποσυναρμολογείτε τον τρίτο πείρο (γείωση). Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, το βύσμα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.
- Αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο κύκλωμα ψύξης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθημερινή χρήση

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό εποπτεία ή εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει επακριβώς τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν και να βγάζουν (αντικείμενα) από τις ψυκτικές συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται να τις καθαρίζουν ή να τις εγκαθιστούν.
- Κρατήστε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αερίου ή άλλου εύφλεκτου αερίου κοντά στη συσκευή, κλείστε τη βαλβίδα του αερίου που διαρρέει, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα και μην αποσυνδέσετε ή συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του ψυγείου ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής.
- Σημειώστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί για λειτουργία σε συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος μεταξύ 10 και 43°C. Η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν αφεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία υψηλότερη ή χαμηλότερη από το υποδεικνυόμενο εύρος τιμών.
- Μην τοποθετείτε ασταθή αντικείμενα (βαριά αντικείμενα, δοχεία γεμάτα με νερό) στο πάνω μέρος του ψυγείου, για να αποφύγετε τραυματισμούς από πτώση ή ηλεκτροπληξία από επαφή με νερό.
- Μην τραβάτε τα ράφια των θυρών της πόρτας. Η πόρτα μπορεί να βγει από τη θέση της, η σχάρα για τα μπουκάλια μπορεί να τραβηχτεί μακριά ή η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.
- Ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μόνο από τις λαβές. Το κενό ανάμεσα στις πόρτες και ανάμεσα στις πόρτες και το ντουλάπι είναι πολύ στενό. Μην βάζετε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για να αποφύγετε να πιαστούν (μαγκωθούν) τα δάκτυλά σας. Ανοίξτε ή κλείστε τις πόρτες ψυγείου μόνο όταν δεν υπάρχουν παιδιά που να στέκονται εντός του εύρους κίνησης της πόρτας.
- Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά εντός ή εγγύς της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε φάρμακα, βακτήρια ή χημικούς παράγοντες στη συσκευή. Αυτή η συσκευή είναι μια οικιακή συσκευή. Δεν συνιστάται η αποθήκευση υλικών που απαιτούν αυστηρές θερμοκρασίες.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε υγρά σε φιάλες ή δοχεία (πέραν των αλκοολούχων υψηλού βαθμού) και ιδιαίτερα ανθρακούχα αναψυκτικά στον καταψύκτη καθώς θα διαρραγούν κατά την ψύξη.
- Ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων εάν έχουν προηγηθεί συνθήκες θέρμανσης στον καταψύκτη.
- Μην ορίσετε άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στον θάλαμο του ψυγείου. Οι αρνητικές θερμοκρασίες μπορεί να εμφανιστούν σε υψηλές ρυθμίσεις. Προσοχή: Τα μπουκάλια μπορούν να σκάσουν.
- Μην αγγίζετε κατεψυγμένα προϊόντα με βρεγμένα χέρια (φοράτε γάντια). Ειδικά μην πιείτε (τρώτε) γρανίτες αμέσως μετά την αφαίρεση από τον θάλαμο κατάψυξης. Υπάρχει ο κίνδυνος κατάψυξης ή σχηματισμός φουσκαλών παγετού. ΠΡΩΤΕΣ βοήθειες: κρατήστε αμέσως κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό. Μην τις τραβάτε μακριά!
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη όταν λειτουργεί, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Καθημερινή χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή πριν από τον καθαρισμό. Αφήστε τουλάχιστον 7 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές που συνιστά ο κατασκευαστής. Συντήρηση / καθαρισμός
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά επιβλέπονται εάν πραγματοποιούν καθαρισμό και συντήρηση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ρουτίνας. Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.
- Κρατήστε το φις, όχι το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην ξύσετε τον δροσοπάγο και τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι, ηλεκτρικούς θερμαντήρες όπως θερμαντήρα, στεγνωτήρα μαλλιών, ατμοκαθαριστές ή άλλες πηγές θερμότητας για να αποφύγετε ζημιές στα πλαστικά μέρη.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνο όσα συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθαρεί πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας. Σε περίπτωση επισκευής επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.
- Εξαλείψτε τη σκόνη στο πίσω μέρος της μονάδας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο για να αποφύγετε τον κίνδυνο από πυρκαγιά, καθώς και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
- Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.

Πληροφορίες για τα ψυκτικά αέρια

- Η συσκευή περιέχει το εύφλεκτο ψυκτικό μέσο ΙΣΟΒΟΥΤΑΝΙΟ (R600a). Βεβαιωθείτε ότι το κύκλωμα ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή την εγκατάσταση. Η διαρροή ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στα μάτια ή ανάφλεξη. Εάν έχει προκληθεί ζημιά, κρατήστε το μακριά από ακάλυπτες πηγές φωτιάς, αερίστε καλά το δωμάτιο, μην συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τα καλώδια τροφοδοσίας της συσκευής ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής. Ενημερώστε την εξυπηρέτηση πελατών.
- Σε περίπτωση που τα μάτια έρθουν σε επαφή με το ψυκτικό μέσο, ξεπλύνετε τα αμέσως κάτω από τρεχούμενο νερό και καλέστε αμέσως τον οφθαλμίατρο.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για ψύξη και κατάψυξη τροφίμων. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα· αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου, καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις bed-and-breakfast και catering. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή. Η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

Πρότυπα και οδηγίες CE

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις όλων των εφαρμοστέων οδηγιών της ΕΚ με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία προβλέπονται για την σήμανση CE.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

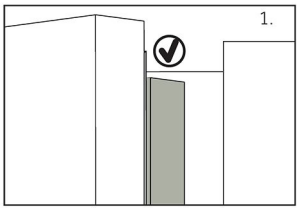

Όταν κλείνετε την πόρτα, η κάθετη λωρίδα της πόρτας στην αριστερή πόρτα πρέπει να λυγίσει μέσα (1).

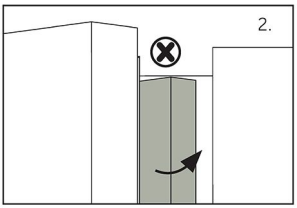

Εάν προσπαθήσετε να κλείσετε την αριστερή πόρτα και η κάθετη λωρίδα της πόρτας δεν είναι λυγισμένη (2), θα πρέπει να την λυγίσετε πρώτα, διαφορετικά η λωρίδα της πόρτας θα χτυπήσει τον άξονα στερέωσης ή τη δεξιά πόρτα. Έτσι θα προκληθεί ζημιά στο ολίσθημα της πόρτας ή διαρροή.

Υπάρχει ένα νήμα θέρμανσης μέσα στο πλαίσιο. Η θερμοκρασία της επιφάνειας θα αυξηθεί λίγο, κάτι που είναι φυσιολογικό και δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λόγω τεχνικών αλλαγών και διαφορετικών μοντέλων, ορισμένες από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το μοντέλο σας.

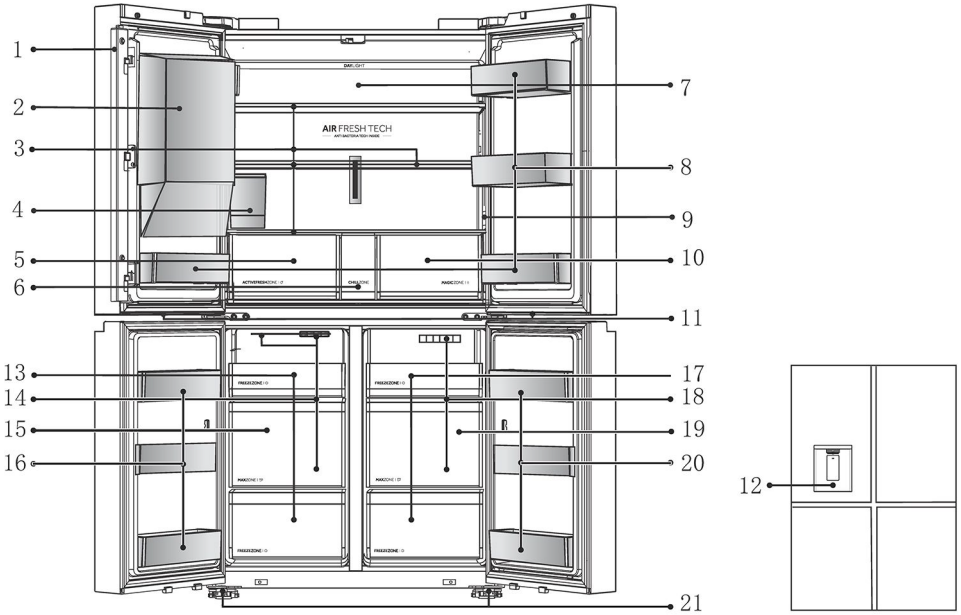

A: Θάλαμος ψυγείου

1 Δοκός πόρτας
2 Αυτόματη παγομηχανή
3 Γυάλινα ράφια
4 Δοχείο νερού
5 Συρτάρι ACTIVEFRESH ZONE
6 Δοχείο CHILL ZONE
7 Λαμπτήρας θαλάμου ψυγείου
8 Μπουκαλοθήκη
9 Πίνακας ελέγχου
10 συρτάρι NUTRI BANK
11 Λαμπτήρας καταψύκτη
12 Διανομέας

B: Θάλαμος καταψύκτη

13 Συρτάρι FREEZE ZONE
14 Αεραγωγός
15 Συρτάρι MAX ZONE
16 Μπουκαλοθήκη
17 Συρτάρι FREEZE ZONE
18 Αεραγωγός
19 Συρτάρι MAX ZONE
20 Μπουκαλοθήκη
21 Ρύθμιση ποδιών

Πίνακας ελέγχου

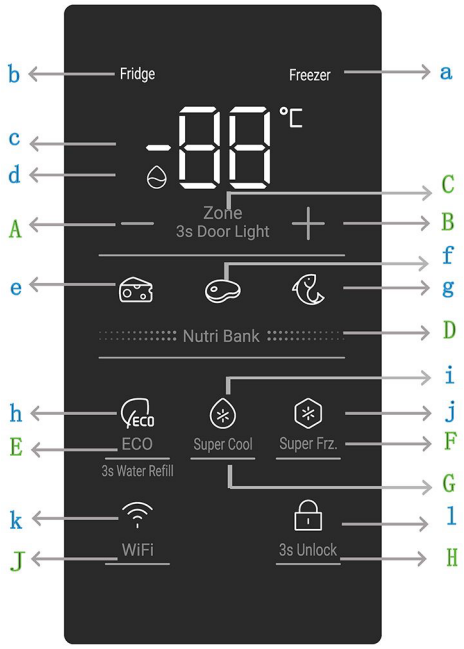

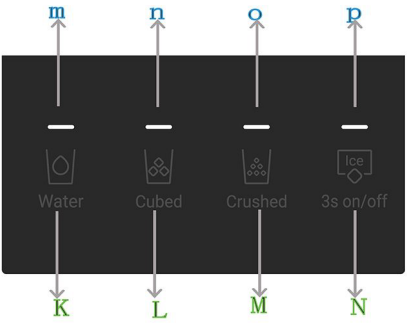

Πλήκτρα:

A Επιλογέας μείωσης λειτουργίας θερμοκρασίας ψυγείου

B Επιλογέας αύξησης λειτουργίας θερμοκρασίας ψυγείου

C Επιλογέας μεταγωγής λειτουργίας θερμοκρασίας ψυγείου και καταψύκτη

D Επιλογέας λειτουργίας Nutri Bank

E Επιλογέας λειτουργίας ECO

F Επιλογέας λειτουργίας Super-Frz

G Επιλογέας λειτουργίας Super-Cool

H Επιλογέας λειτουργίας κλειδώματος/ξεκλειδώματος

J Επιλογέας λειτουργίας Wi-Fi

K Επιλογέας λειτουργίας διανομής νερού

L Επιλογέας λειτουργίας παγοκύβων

M Επιλογέας λειτουργίας θρυμματισμένου πάγου

N Επιλογέας λειτουργίας παγομηχανής

Ενδείξεις:

a Ένδειξη καταψύκτη

b Ένδειξη ψυγείου

c Λειτουργία ένδειξης θερμοκρασίας

d Λειτουργία ειδοποίησης τελειώματος νερού

e Λειτουργία Cheese

f Λειτουργία Chilled meat

g Λειτουργία 0°C Fresh

h Λειτουργία ECO

i Λειτουργία Super-Cool

j Λειτουργία Super-Frz.

k Λειτουργία Wi-Fi

l Λειτουργία κλειδώματος/ξεκλειδώματος

m Λειτουργία υδροληψίας

n Λειτουργία παγοκύβων

o Λειτουργία θρυμματισμένου πάγου

p Λειτουργία παγομηχανής

Πριν από την πρώτη χρήση

- ▶ Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πριν βάλετε οποιοδήποτε φαγητό σε αυτό.
- ▶ Αφού η συσκευή τοποθετηθεί απολύτως ίσια στο δάπεδο και καθαριστεί, περιμένετε τουλάχιστον 2-5 ώρες πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- ▶ Προψύξτε τους θαλάμους σε υψηλές ρυθμίσεις πριν τοποθετήσετε τρόφιμα. Η λειτουργία Power-Freeze βοηθά στην γρήγορη ψύξη των θαλάμων.
- ▶ Η θερμοκρασία ψυγείου και η θερμοκρασία καταψύκτη ρυθμίζονται αυτόματα στους 5 °C και -18 °C αντίστοιχα. Αυτές είναι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις θερμοκρασίες χειροκίνητα. Ανατρέξτε στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ.

Πλήκτρα αισθητήρων

Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου είναι πλήκτρα αισθητήρων, τα οποία ανταποκρίνονται ήδη όταν αγγίζονται ελαφρά με το δάχτυλο.

Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής

Η συσκευή λειτουργεί μόλις συνδεθεί με την παροχή ρεύματος.

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά το ψυγείο, ανάβει η ένδειξη."8".
Η θερμοκρασία ψυγείου και η θερμοκρασία καταψύκτη ρυθμίζονται αυτόματα στους 5°C και -18°C αντίστοιχα.

Ίσως το κλείδωμα του πίνακα να είναι ενεργό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή είναι προρυθμισμένη στη συνιστώμενη θερμοκρασία 5°C (Ψυγείο) και -18°C (Καταψύκτης). Υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος δεν χρειάζεται να ορίσετε θερμοκρασία.

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη μετά την αποσύνδεση από την κύρια παροχή ρεύματος, μπορεί να χρειαστούν έως και 12 ώρες για να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες.

Αδειάστε τη συσκευή πριν τη σβήσετε. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα πίνακα

Αυτόματο κλείδωμα: Όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή και δεν εκτελεστεί καμία βασική λειτουργία εντός 30 δευτερολέπτων, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα και θα κλειδώσει. Αφού η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για 7 λεπτά, ο πίνακας ενδείξεων σβήνει και κλειδώνει. Αγγίζοντας ξανά τον πίνακα ενδείξεων, θα ανάψει.

Χειροκίνητο κλείδωμα: Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το πλήκτρο "H" (Επιλογέας κλειδώματος πίνακα) και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά, η ένδειξη T (Κλείδωμα πίνακα) θα ανάψει και η οθόνη θα κλειδώσει. Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "H" για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "I" (κλειδωμένος πίνακας) σβήνει, το κλείδωμα του πίνακα θα ξεκλειδώσει.

Χειρωνακτικός τρόπος ρύθμισης

Αν θέλετε να ρυθμίσετε χειρωνακτικά τη θερμοκρασία της συσκευής μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με ένα κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας (ανατρέξτε στο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ»).

Συναγερμός ανοίγματος πόρτας

Εάν κάποια πόρτα παραμείνει ανοιχτή για πολύ ώρα ή δεν είναι καλά κλεισμένη, το ψυγείο θα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να σας υπενθυμίσει να κλείσετε την πόρτα εγκαίρως.

Μνήμη απενεργοποίησης

Όταν το ψυγείο απενεργοποιηθεί, θα αποθηκεύσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας και θα τις επαναφέρει όταν το ψυγείο ενεργοποιηθεί ξανά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Οι εσωτερικές θερμοκρασίες επηρεάζονται από τους ακόλουθους παράγοντες:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος, Συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, Ποσότητα αποθηκευμένων τροφίμων, Εγκατάσταση της συσκευής.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου

1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "C". Ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "b" αναβοσβήνει και στη συνέχεια εμφανίζεται η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας του ψυγείου.
2. Πατήστε το κουμπί "A" κάθε φορά, που ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του ψυγείου θα μειωθεί κατά 1°C. Η θερμοκρασία του ψυγείου θα εμφανίζεται με τη διαδοχή "9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. Πατήστε το κουμπί "B" κάθε φορά, που ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του ψυγείου θα αυξηθεί κατά 1°C. Η θερμοκρασία του ψυγείου θα εμφανίζεται με τη διαδοχή "1°C->2°C->3°C->4°C ->5°C->6°C ->7°C->8°C->9°C".



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα προσδιοριστεί αυτόματα και θα αποθηκεύσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας του καταψύκτη

1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "C". Ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "a" αναβοσβήνει και στη συνέχεια εμφανίζεται η λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας του καταψύκτη.

2. Πατήστε το κουμπί "A" κάθε φορά, που ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καταψύκτη θα μειωθεί κατά 1°C. Η θερμοκρασία του καταψύκτη θα εμφανίζεται με τη διαδοχή "-14°C >-15°C >-16°C >-17°C >-18°C>-19°C>-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C".



3. Πατήστε το κουμπί "B" κάθε φορά, που ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καταψύκτη θα αυξηθεί κατά 1°C. Η θερμοκρασία του καταψύκτη θα εμφανίζεται με τη διαδοχή "-24°C >-23°C >-22°C>-21°C >-20°C >-19°C >-18°C>-17°C >-16°C >-15°C >-14°C".



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, εάν δεν εκτελεστεί κάποια λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων, το σύστημα θα προσδιοριστεί αυτόματα και θα αποθηκεύσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Λειτουργία Super-Cool

1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "G", ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "i" φωτίζεται και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super-Cool.
2. Όταν η ένδειξη T φωτίζεται, πατήστε το κουμπί "G", ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "i" σβήνει και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία Super-Cool.
3. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super-Cool, το ψυγείο θα την απενεργοποιήσει αυτόματα όταν φτάσει στην καθορισμένη κατάσταση. Εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία χειροκίνητα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "G" για να την απενεργοποιήσετε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν η λειτουργία Super-Cool είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του ψυγείου δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Εάν πατήσετε το κουμπί "A" (κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ή το κουμπί "B" (κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας "+") για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου, η ένδειξη "i" θα αναβοσβήσει με έναν προειδοποιητικό ήχο για να υποδείξει ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί.
2. Στην κατάσταση λειτουργίας Super-Cool, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν αμφότερες οι λειτουργίες ECO και Holiday λόγω διαφορετικών λειτουργιών ελέγχου. Όταν επιλέγετε μια λειτουργία που έρχεται σε διένεξη με μια άλλη λειτουργία, η αρχική λειτουργία θα τερματίζεται αυτόματα.

Λειτουργία Super-Frz

1. Όταν η οθόνη είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "F" παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "j" ανάβει και στη συνέχεια η λειτουργία Super-Freeze ενεργοποιείται.
2. Όταν ανάβει η ένδειξη "j", πατήστε το κουμπί "F" παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "j" σβήνει και στη συνέχεια η λειτουργία Super-Freeze απενεργοποιείται.
3. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super-Freeze, το ψυγείο θα την απενεργοποιήσει αυτόματα όταν φτάσει στην καθορισμένη κατάσταση. Εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία χειροκίνητα, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί "F" για να την απενεργοποιήσετε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν η λειτουργία Super-Freeze είναι ενεργοποιημένη, η θερμοκρασία του καταψύκτη δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Εάν πατήσετε το κουμπί "A" (κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ή κουμπί "B" (κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας "+") για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, η ένδειξη "j" θα αναβοσβήσει με έναν προειδοποιητικό ήχο για να υποδείξει ότι αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να εκτελεστεί.
2. Η λειτουργία Super-Freeze έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τη θρεπτική αξία των κατεψυγμένων τροφίμων, καταψύχει τα τρόφιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η ταχύτητα κατάψυξης του καταψύκτη έχει βελτιωθεί, τα τρόφιμα μπορούν να καταψυχτούν γρήγορα, τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων διατηρούνται αποτελεσματικά και η αποθήκευση είναι βολική. Εάν κάποια φορά πρέπει να καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων, συνιστάται να ρυθμίσετε τη λειτουργία Super Freeze 24 ώρες νωρίτερα από τη χρήση του θαλάμου καταψύκτη.

Λειτουργία ECO

1. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "E", ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "h" φωτίζεται και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.
2. Όταν η ένδειξη "h" φωτίζεται, πατήστε το κουμπί "E", ο βομβητής ηχεί μία φορά, η ένδειξη "h" σβήνει και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία ECO.
3. Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας ECO, η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τις ζώνες ψυγείου και κατάψυξης με βάση τις αλλαγές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του πλαισίου. Εάν θέλετε να βγείτε από τη λειτουργία χειροκίνητα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "E" για να την απενεργοποιήσετε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας των θαλάμων ψυγείου και κατάψυξης. Εάν ρυθμίζεται η θερμοκρασία των θαλάμων ψυγείου και κατάψυξης, η ένδειξη "h" θα αναβοσβήσει και θα συνοδεύεται από έναν ήχο προτροπής για να υποδείξει ότι η λειτουργία αυτός ο χειρισμός δεν μπορεί να εκτελεστεί.
2. Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, εάν έχει ρυθμιστεί η λειτουργία Super-Cool, Super-Freeze και η λειτουργία Holiday, η λειτουργία ECO θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία Water Refill

Κατά την ξεκλείδωτη κατάσταση, πιέστε παρατεταμένα (ECO) για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής του κεντρικού πίνακα ελέγχου θα ηχήσει μία φορά, και η λειτουργία Water Refill θα απενεργοποιηθεί. Με τον ίδια χειρισμό μπορεί να ξανανοίξει η προηγουμένως κλεισμένη λειτουργία Water Refill.
Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία Water Refill, απενεργοποιείται και η λειτουργία υπενθύμισης νερού. Όταν το δοχείο νερού διαπιστώσει έλλειψη νερού, δεν ανάβει ούτε το αντίστοιχο εικονίδιο «χωρίς νερό».
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Water Refill, ενεργοποιείται και η λειτουργία υπενθύμισης νερού. Όταν το δοχείο νερού διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει νερό, το εικονίδιο «χωρίς νερό» αναβοσβήνει ως υπενθύμιση (με διάστημα 3 δευτερολέπτων), αλλά δεν ακούγεται ήχος.
Το ψυγείο είναι ρυθμισμένο από προεπιλογή με τη λειτουργία Water Refill ενεργοποιημένη.

Λειτουργία Holiday

Η λειτουργία Holiday έχει σχεδιαστεί για να μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Holiday, ο καταψύκτης βρίσκεται υπό κανονικό έλεγχο και η θερμοκρασία του ψυγείου ρυθμίζεται αυτόματα στους 17°C, κάτι που αποτρέπει την ιδιαίτερη μυρωδιά η οποία προκαλείται από την υπερβολική θερμοκρασία και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η λειτουργία Holiday είναι διαθέσιμη μόνο στην εφαρμογή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον πίνακα ενδείξεων.
2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Holiday, αδειάστε το ψυγείο για να αποτραπεί η αλλοίωση των τροφίμων. Μετά την ενεργοποίηση του "Holiday Mode", εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Super Cool, το Holiday Mode θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super Cool.

Λειτουργία Wi-Fi

Βήμα 1: Λήψη της εφαρμογής hOn

1. Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή «HON».

2. Εγγραφή και σύνδεση: Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής "HON", ακολουθήστε τον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγγραφή και τη σύνδεση στο λογαριασμό.

Βήμα 2: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi

Στην ξεκλείδωτη κατάσταση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Eco" για 3 δευτερόλεπτα και ο βομβητής θα ηχήσει μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης παραμέτρων.
Το εικονίδιο λειτουργίας Wi-Fi αρχίζει να αναβοσβήνει.
Ορισμός της κατάστασης της ενδεικτικής λυχνίας διασύνδεσης:
1. Η ενδεικτική λυχνία διασύνδεσης είναι συνεχώς αναμμένη: η σύνδεση στο δίκτυο είναι επιτυχής.
2. Η ενδεικτική λυχνία ίντερνετ αναβοσβήνει αργά: το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο ή η κατάσταση σύνδεσης δικτύου είναι αδύναμη ή αντικανονική.
3. Η ενδεικτική λυχνία ίντερνετ αναβοσβήνει: στη διαμόρφωση δικτύου.

Προφυλάξεις χρήσης Wi-Fi:

1. Τα ασύρματα δίκτυα υποστηρίζουν μόνο τη ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz (συμβατή με το πρωτόκολλο 802.11b/g).
2. Ορίστε το όνομα Wi-Fi με αγγλικά γράμματα ή αριθμούς (δεν υποστηρίζονται ειδικοί χαρακτήρες όπως *, -).
3. Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα σημείο στο οποίο μπορεί να λαμβάνει τα σήματα του ασύρματου δρομολογητή. Εάν η σύνδεση μεταξύ του ψυγείου και του ασύρματου δρομολογητή είναι ανεπαρκής, το λογισμικό πελάτη κινητού θα εμφανίσει ένα μήνυμα προτροπής εκτός σύνδεσης.
4. Λόγω λειτουργικών επαναλήψεων, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάζει ασυνέπειες μεταξύ της διεπαφής της εφαρμογής και του εγχειριδίου χρήσης. Ανατρέξτε στην πραγματική διεπαφή της εφαρμογής για ακρίβεια.
5. Η προεπιλεγμένη εργοστασιακή λειτουργία διασύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, δηλαδή η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi είναι αναμμένη και η μονάδα Wi-Fi εισέρχεται σε λειτουργία διαμόρφωσης χωρίς χειρισμό για 30 λεπτά πριν εξέλθει αυτόματα.

Χρήση του διανομέα νερού

Πιέστε το πτερύγιο του διανομέα με ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο για να χορηγηθεί νερό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν ανοίγει η πόρτα του ψυγείου, δεν μπορεί να χορηγηθεί νερό. Εάν η πόρτα ανοίξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης νερού, η λειτουργία χορήγησης νερού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μετά το κλείσιμο της πόρτας, ο μικροδιακόπτης πρέπει να απελευθερωθεί και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για την κανονική χορήγηση νερού.
2. Όταν ο χρόνος χορήγησης νερού υπερβαίνει τον χρόνο προειδοποίησης χορήγησης νερού (45 δευτερόλεπτα), ο βομβητής αρχίζει να ηχεί (ντιν-ντονγκ, ήχος ALERT_TONE) και όταν υπερβαίνει τον χρόνο προστασίας χορήγησης νερού (60 δευτερόλεπτα), η χορήγηση νερού σταματά αναγκαστικά και ενεργοποιείται η κατάσταση προστασίας χορήγησης νερού.Το διάστημα συναγερμού του βομβητή είναι 5 δευτερόλεπτα κάθε φορά και ο ήχος συναγερμού του βομβητή σταματά μέχρι να απελευθερωθεί ο μικροδιακόπτης.
3. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής πάγου, ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στη χορήγηση κρύου νερού. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή με εμπιστοσύνη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού της πόρτας

1. Οι λαμπτήρες πόρτας ενεργοποιούνται από προεπιλογή όταν η συσκευή τροφοδοτείται.
2. Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "A" για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής χτυπάει μία φορά, ο φωτισμός της πόρτας θα σβήσει.
3. Όταν ο φωτισμός της πόρτας είναι σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "A" για 3 δευτερόλεπτα. Ο βομβητής χτυπάει μία φορά, ο φωτισμός της πόρτας θα ανάψει.

Λειτουργία Nutri Bank

Όταν η οθόνη ενδείξεων είναι ξεκλείδωτη, πατήστε το κουμπί "D" για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες Cheese, Chilled meat και 0°C Fresh.

1. Λειτουργία Cheese:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση μαλακών και σκληρών τυριών, διατηρώντας τα συστατικά φρέσκα. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη *"e"*.

2. ΛειτουργίαChilled meat:

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποθήκευση φρέσκου κρέατος απλής ψύξης, ωμός σολομός για σασίμι, κ.λπ.δια-σφαλίζοντας ότι τα συστατικά διατηρούν την υψηλή ποιότητά τους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Όταν είναι επιλεγμένη αυτή η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη "f".

3. Λειτουργία 0°C Fresh:

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση φρέσκων φιλέτων ψαριού που πρόκειται να μαγειρευτούν, διατηρώντας τα υλικά με μια τρυφερή υφή (χρόνος αποθήκευσης ≤3 ημέρες). Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη «α».

Nutri Bank

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την εκκίνηση είναι η λειτουργία Chilled meat.
2. Οι τρεις λειτουργίες του Nutri Bank δεν μπορούν να ανοίξουν ταυτόχρονα, μόνο μία μπορεί να είναι αναμμένη.
3. Μην τοποθετείτε μεταλλικά δοχεία ή αντικείμενα από μεταλλικά υλικά, όπως κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές ή ηλεκτρονικά αξεσουάρ, καθώς και ιατροτεχνολογικά ηλεκτρονικά προϊόντα στο συρτάρι ψύξης μαγνητικού ελέγχου.
4. Όταν το συρτάρι ψύξης μαγνητικού ελέγχου είναι ρυθμισμένο στη θέση «chilled meat», η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου είναι κάτω από το μηδέν. Μην τοποθετείτε λαχανικά, φρούτα και άλλα συστατικά σε αυτόν τον θάλαμο για να αποφύγετε την κατάψυξή τους.
5. Αποφύγετε το συχνό και παρατεταμένο άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού· αποθηκεύστε κρέας, ψάρι, τυρί και άλλα συστατικά σε συσκευασίες· το κρέας και το ψάρι που έχουν αποψυχτεί έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό και μπορεί να παγώσουν κατά την αποθήκευση.
6. Μην βάζετε μεγάλη ποσότητα συστατικών μονομιάς· μη συμπιέζετε τον εκτροπέα αέρα.
7. Συστατικά όπως οι γαρίδες, τα οστρακοειδή και τα θαλάσσια αγγούρια δεν συνιστάται να αποθηκεύονται.

Συμβουλές για την αποθήκευση νωπών τροφίμων
Αποθήκευση στον θάλαμο ψυγείου

- ► Διατηρήστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σας κάτω από 5° C.
- ► Το ζεστό φαγητό πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση στη συσκευή.
- ► Τα τρόφιμα που αποθηκεύονται στο ψυγείο πρέπει να πλένονται και να στεγνώνουν πριν από την αποθήκευση.
- ► Τα τρόφιμα προς αποθήκευση θα πρέπει να σφραγίζονται σωστά για να αποφευχθούν δυσοσμίες ή αλλοιώσεις γεύσης.
- ► Μην αποθηκεύετε υπερβολικές ποσότητες τροφίμων. Αφήστε κενά μεταξύ των τροφίμων να ρέει αέρας γύρω τους, για καλύτερη και πιο ομοιογενή ψύξη.
- ► Τα τρόφιμα που τρώγονται καθημερινά πρέπει να αποθηκεύονται στο μπροστινό μέρος του ραφιού.

- Αφήστε ένα κενό μεταξύ τροφίμων και εσωτερικών τοιχωμάτων, επιτρέποντας τη ροή του αέρα. Ιδιαιτέρως και με κάθε τρόπο μην αποθηκεύετε τρόφιμα σε επαφή με το πίσω τοίχωμα: τα τρόφιμα θα μπορούσαν να παγώσουν σε επαφή με το πίσω τοίχωμα. Αποφύγετε την άμεση επαφή των τροφίμων (ιδιαίτερα των ελαιωδών ή όξινων τροφίμων) με την εσωτερική επένδυση, καθώς το λάδι/οξύ μπορεί να διαβρώσει την εσωτερική επένδυση. Καθαρίστε τη λιπαρή/όξινη βρωμιά όποτε βρεθεί.
- Να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο αποθήκευσης του ψυγείου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για να μειώσετε τη θερμοκρασία στον θάλαμο και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- Η διαδικασία παλαίωσης φρούτων και λαχανικών όπως κολοκυθάκια, πεπόνια, παπάγια, μπανάνα, ανανάς κλπ., μπορεί να επιταχυνθεί στο ψυγείο. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η αποθήκευσή τους στο ψυγείο. Ωστόσο, η ωρίμανση (γήρανση) των φρούτων που έχουν έντονη τάση ωρίμανσης μπορεί να επιταχυνθεί για μια συγκεκριμένη περίοδο. Τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το τζίντζερ και άλλα λαχανικά που διαθέτουν ρίζες θα πρέπει επίσης να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Οι δυσάρεστες οσμές μέσα στο ψυγείο είναι ένα σημάδι ότι κάτι έχει χυθεί και απαιτείται καθαρισμός.
- Διαφορετικά τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετικές περιοχές ανάλογα με τις ιδιότητές τους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε απόσταση μεγαλύτερη από 10 mm μεταξύ των τροφίμων που τοποθετούνται και του αεραγωγού ή των αισθητήρων, για να εξασφαλίσετε το ψυκτικό αποτέλεσμα.

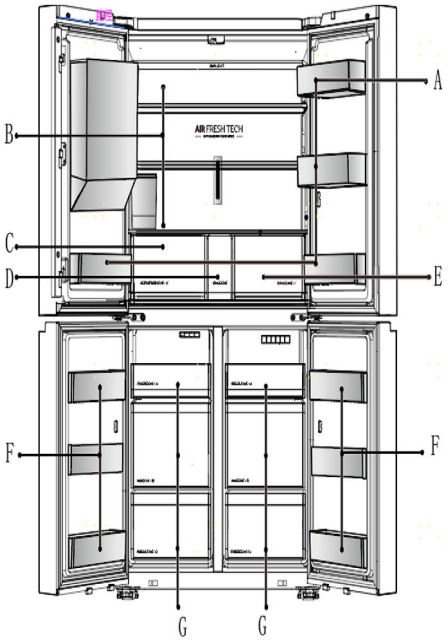

A. τρόφιμα τουρσί, κονσερβοποιημένα προϊόντα: αυγά, κονσέρβες, καρυκεύματα.: ποτά και διάφορα εμφιαλωμένα τρόφιμα.

B. Τρόφιμα που απαιτούν ψύξη για την αποθήκευση, όπως καρυκεύματα, γάλα, μπύρα, χυμός κ.λπ.

C. Φρούτα, λαχανικά κλπ.

D. Βούτυρο, τυριά, κ.λπ.

E. Λειτουργία«Chilled meat»: κρέας όπως μοσχάρι, κοτόπουλο, πρόβειο, χοιρινό και ωμό ψάρι όπως σολομός για σούσι.

Λειτουργία «0°C Fresh»: Ψάρι όπως σολομός, τόνος, μπακαλιάρος και άλλα θαλασσινά προϊόντα.

Λειτουργία "Cheese": Μαλακά τυριά, σκληρά τυριά και άλλα είδη τυριών.

F. παγωτό κ.λπ.

G. κρέας, θαλασσινά κ.λπ.

Αποθήκευση στον θάλαμο καταψύκτη

1. Διατηρήστε τη θερμοκρασία καταψύκτη στους -18° C.

2. 24 ώρες πριν την κατάψυξη ανάψτε τη λειτουργία Super-Freeze· για μικρές ποσότητες τροφίμων επαρκούν 4-6 ώρες.

3. Το ζεστό φαγητό πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση στον θάλαμο καταψύκτη.

4. Τα τρόφιμα που κόβονται σε μικρές μερίδες θα παγώσουν γρηγορότερα και θα είναι πιο εύκολο να ξεπαγώσουν και να μαγειρευτούν. Το συνιστώμενο βάρος για κάθε μερίδα είναι μικρότερο από 2,5 κιλά.

5. Είναι καλύτερα να συσκευάσετε το φαγητό πριν το βάλετε στον καταψύκτη. Το εξωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι στεγνό για να αποφεύγονται οι σακούλες που κολλάνε μεταξύ τους. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι χωρίς οσμές, αεροστεγή, μη δηλητηριώδη και μη τοξικά.

6. Για να αποφύγετε τη λήξη των περιόδων αποθήκευσης, παρακαλείστε να σημειώσετε την ημερομηνία κατάψυξης, την προθεσμία και το όνομα του τροφικού στη συσκευασία ανάλογα με τις περιόδους αποθήκευσης διαφορετικών τροφίμων.

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οξύ, αλκάλια και αλάτι κ.λπ.θα μπορούσαν να διαβρώσουν την εσωτερική επιφάνεια του καταψύκτη. Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα που έχουν αυτές τις ουσίες (π.χ. θαλάσσια ψάρια) απευθείας στην εσωτερική επιφάνεια. Το αλμυρό νερό στην κατάψυξη πρέπει να καθαριστεί αμέσως.

2. Μην υπερβαίνετε τους χρόνους αποθήκευσης τροφίμων που προτείνουν οι κατασκευαστές. Βγάλτε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα τροφής από την κατάψυξη.

3. Καταναλώστε τα αποψυγμένα τρόφιμα γρήγορα. Το παγωμένο φαγητό δεν μπορεί να καταψυχθεί εκ νέου εκτός εάν μαγειρευτεί για πρώτη φορά, διαφορετικά μπορεί να χαλάσει και να μην τρώγεται.

4. Μην τοποθετείτε υπερβολικές ποσότητες νωπών τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης. Ανατρέξτε στην ικανότητα κατάψυξης του καταψύκτη - Δείτε στο ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ή δεδομένα στην πινακίδα τύπου.

5. Τα τρόφιμα μπορούν να αποθηκευτούν στον καταψύκτη σε θερμοκρασία τουλάχιστον -18° C για 2 έως 12 μήνες, ανάλογα με τις ιδιότητές του (π.χ. κρέας: 3-12 μήνες, λαχανικά: 6-12 μήνες)

6. Κατά την κατάψυξη νωπών τροφίμων, αποφύγετε να τα φέρετε σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα!

Κατά την αποθήκευση εμπορικά κατεψυγμένων τροφίμων, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

1. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των κατασκευαστών για το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να αποθηκεύετε τρόφιμα. Μην υπερβαίνετε τα όρια αυτών των οδηγιών.

2. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ αγοράς και αποθήκευσης όσο το δυνατόν συντομότερο για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων.

3. Αγοράστε κατεψυγμένα τρόφιμα, τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε θερμοκρασία -18 °C ή χαμηλότερη.

4. Αποφύγετε να αγοράζετε τρόφιμα που έχουν πάγο ή δροσοπάγο πάνω στη συσκευασία - Αυτό υποδηλώνει ότι τα προϊόντα μπορεί να έχουν αποψυχτεί μερικώς και να έχουν καταψυχθεί ξανά κάποια στιγμή, οι αυξήσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν την ποιότητα των τροφίμων.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κρατήστε απόσταση μεγαλύτερη από 10 mm μεταξύ των τροφίμων που τοποθετούνται και του αεραγωγού, για να εξασφαλίσετε το ψυκτικό αποτέλεσμα.

Προετοιμασία για τη χρήση νερού και παρασκευαστή πάγου

Πριν την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το δοχείο αποθήκευσης νερού και το δοχείο αποθήκευσης πάγου. Στη συνέχεια, γεμίστε το δοχείο αποθήκευσης νερού με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε τον διανομέα νερού για να βγάλετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερού ώστε να απομακρυνθούν ακαθαρσίες ή εναπομένοντας αέρας από το δοχείο και τους σωλήνες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος συλλογής πάγου είναι απαλλαγμένος από ξένα αντικείμενα (π.χ. τρόφιμα, κουτάλες πάγου).
2. Επαληθεύστε ότι η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο δεν υπερβαίνει τους 60°C.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό. Μη ρίχνετε περισσεύματα εμφιαλωμένου νερού, χυμών, τσαγιού ή άλλα υγρά στο δοχείο νερού.
4. Όταν χρησιμοποιείτε νερό πηγής ή αποχλωριωμένο νερό (π.χ. αλκαλικό ιονισμένο νερό, φιλτραρισμένο νερό), αυξήστε τη συχνότητα καθαρισμού και συντήρησης για να αποφύγετε τη δημιουργία αλάτων.

Ενσωματωμένο δοχείο νερού

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού: Σηκώστε την μπροστινή άκρη του κουτιού αποθήκευσης νερού προς τα πάνω 1 και στη συνέχεια τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα έξω 2.
2. Έγχυση νερού: Ανοίξτε το καπάκι και εκχύστε νερό μέχρι τη γραμμή Max 3.

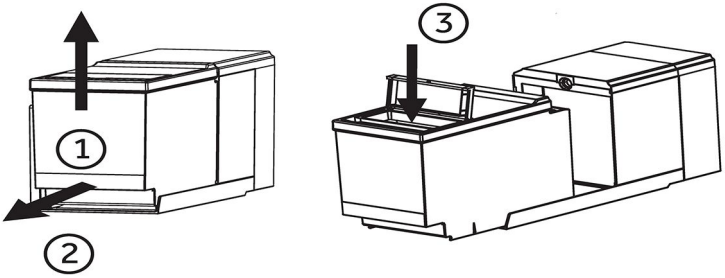

Λειτουργία υδροληψίας

Πατήστε το κουμπί "K" (Επιλογέας λειτουργίας διανομής νερού) για να αλλάξετε τη λειτουργία διανομής σε νερό.

Η ένδειξη "m" (λειτουργία διανομής νερού) θα ανάψει.

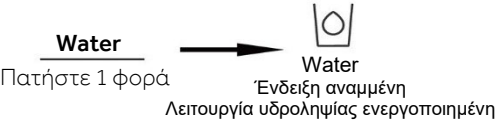

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν ανάψει η ένδειξη 'm' (λειτουργία διανομής νερού), πατήστε τον διανομέα.
2. Όταν ο χρόνος υδροληψίας φτάσει στα 75'', θα ακουστεί ένα μπιπ και το ψυγείο θα συνεχίσει να διανέμει νερό μέχρι ο χρόνος να φτάσει στα 90'', το νερό θα διακοπεί και η βαλβίδα νερού θα εισέλθει στον χρόνο προστασίας των 30'' και, στη συνέχεια, μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά η διαδικασία υδροληψίας.
3. Όταν ο αθροιστικός χρόνος υδροληψίας φτάσει τα 3 λεπ. λεπτά μέσα σε 5 λεπ., η βαλβίδα νερού εισέρχεται στον χρόνο προστασίας των 120'' και, στη συνέχεια, η διαδικασία υδροληψίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ξανά.

Λειτουργία παγοκύβων

Πατήστε το κουμπί "L" (Επιλογέας λειτουργίας παγοκύβων) για να αλλάξετε τη λειτουργία διανομής σε παγοκύβους.

Η ένδειξη "n" (λειτουργία παγοκύβων) θα ανάψει.

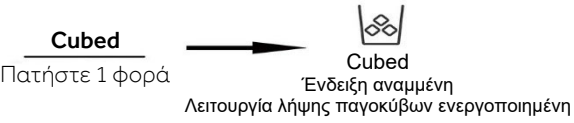

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν ανάψει η ένδειξη 'n' (λειτουργία παγοκύβων), πατήστε το πτερύγιο διανομέα για διανομή παγοκύβων.
2. Η λειτουργία παγοκύβων θα είναι απενεργοποιημένη όταν ενεργοποιήσετε το ψυγείο για πρώτη φορά.
3. Όταν σταματήσετε να πιέζετε το πτερύγιο διανομής ο πάγος θα σταματήσει.
4. Μετά από 50 δευτερόλεπτα διανομής παγοκύβων, θα ηχήσει συναγερμός. Μετά από 1 λεπτό διανομής
5. Θα σταματήσει αυτόματα η διανομή παγοκύβων.
6. Η λειτουργία παγοκύβων δεν θα λειτουργεί όταν η αριστερή πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή.

Λειτουργία θρυμματισμένου πάγου

Πατήστε το κουμπί "K" (Επιλογέας λειτουργίας θρυμματισμένου πάγου) για να αλλάξετε τη λειτουργία διανομής σε θρυμματισμένο πάγο.
Η ένδειξη "o" (λειτουργία θρυμματισμένου πάγου) θα ανάψει.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Όταν ανάψει η ένδειξη 'o' (λειτουργία θρυμματισμένου πάγου), πατήστε το πτερύγιο διανομέα για διανομή θρυμματισμένου πάγου.
2. Η λειτουργία θρυμματισμένου πάγου θα είναι απενεργοποιημένη όταν ενεργοποιήσετε το ψυγείο για πρώτη φορά.
3. Όταν σταματήσετε να πιέζετε το πτερύγιο διανομής ο πάγος θα σταματήσει.
4. Μετά από 50 δευτερόλεπτα διανομής παγοκύβων, θα ηχήσει συναγερμός. Μετά από 1 λεπτό διανομής θρυμματισμένου πάγου, η διανομή θα σταματήσει αυτόματα.
5. Η λειτουργία θρυμματισμένου πάγου δεν θα λειτουργεί όταν η αριστερή πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή.

Λειτουργία παγομηχανής

Πατήστε το κουμπί "N" (επιλογέας λειτουργίας παγομηχανής) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παγομηχανής για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη 'n' (λειτουργία παγομηχανής) θα ανάψει. Η ένδειξη "p" (επιλογέας λειτουργίας παγομηχανής) υποδεικνύει την απενεργοποίηση της λειτουργίας παγομηχανής.

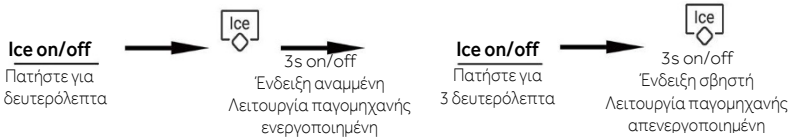

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Συνήθως η παγομηχανή θα αρχίσει να παράγει πάγο περίπου 24 ώρες μετά την αρχική εγκατάσταση της μονάδας.
2. Η παραγωγή πάγου θα σταματήσει αυτόματα όταν ο κάδος αποθήκευσης πάγου γεμίσει.
3. Εάν οι παγοκύβοι παραμείνουν στον κάδο αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να συσσωματωθούν και να είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αδειάστε τον κάδο αποθήκευσης πάγου και παράγετε μια νέα παρτίδα πάγου.
4. Μπορεί περιστασιακά να ακούσετε κάποιους ήχους "θρυμματισμού", αλλά αυτοί είναι απλώς φυσιολογικοί ήχοι που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια της παρασκευής πάγου, οπότε μην ανησυχείτε.
5. Όταν η λειτουργία παγομηχανής είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη Ice on/off αναβοσβήνει όταν ο χρήστης παίρνει παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο, προειδοποιώντας τον χρήστη ότι η λειτουργία παγομηχανής είναι απενεργοποιημένη.

Πώς λειτουργεί η παγομηχανή

Η ικανότητα παρασκευής πάγου είναι 1,3 kg/24 ώρες (ο αριθμός αυτός είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής υπό συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 25°C). Κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης της συσκευής, λόγω της διαφορετικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος νερού, η ικανότητα παρασκευής πάγου μπορεί να διαφέρει λίγο. Μην αποθηκεύετε παγοκύβους, οι οποίοι παράγονται κατά την πρώτη παρτίδα κύβων μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής ή μετά από παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας. Απορρίψτε αυτούς τους κύβους. Για να γεμίσει η παγοθήκη στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θα πρέπει να τακτοποιείτε τα παγάκια με το χέρι ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μερικοί παγοκύβοι μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους όταν πέσουν στο κουτί αποθήκευσης - θα πρέπει να τους διαχωρίσετε για να είναι δυνατή η χρήση της παγωνιέρας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Εάν οι παγοκύβοι μικραίνουν, μπορεί να σημαίνει ότι το φίλτρο έχει βουλώσει από τις ακαθαρσίες.

Πόρτα πάγου και διανομέας νερού

Πριν τη χρήση του διανομέα πάγου και νερού

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Όταν ανάψει η ένδειξη 'n' (λειτουργία παγοκύβων), πατήστε το πτερύγιο διανομέα για διανομή παγοκύβων.
2. Η λειτουργία παγοκύβων θα είναι απενεργοποιημένη όταν ενεργοποιήσετε το ψυγείο για πρώτη φορά.
3. Όταν σταματήσετε να πιέζετε το πτερύγιο διανομής ο πάγος θα σταματήσει.
4. Μετά από 50 δευτερόλεπτα διανομής παγοκύβων, θα ηχήσει συναγερμός. Μετά από 1 λεπτό διανομής. Θα σταματήσει αυτόματα η διανομή παγοκύβων.
5. Η λειτουργία παγοκύβων δεν θα λειτουργεί όταν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή.
6. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον διανομέα για να τα εμποδίσετε να παίξουν με τα κουμπιά ή να τα καταστρέψουν.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Εάν ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη κατά τη διανομή νερού, η παροχή νερού θα σταματήσει.
2. Εάν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου ενώ διανέμονται νερό, παγοκύβει ή θρυμματισμένος πάγος, η διανομή θα διακοπεί. Όταν κλείσετε την πόρτα, το επιλεγμένο είδος θα συνεχίσει να διανέμεται.
3. Εάν το χείλος του ποτηριού είναι μικρό, το νερό μπορεί να εκτιναχθεί από το ποτήρι ή να χυθεί τελείως. Χρησιμοποιήστε ένα φλιτζάνι με διάμετρο χείλους άνω των 68 mm όταν διανέμετε νερό, παγάκια ή θρυμματισμένο πάγο.
4. Όταν η παγομηχανή παράγει μικρότερα παγάκια ή όταν τα παγάκια κολλάνε μεταξύ τους, η ποσότητα του νερού που παρέχεται στην παγομηχανή μπορεί να είναι μικρή λόγω ανεπαρκούς ποσότητας νερού στη δεξαμενή νερού. Τα παγάκια μπορούν επίσης να κολλήσουν μεταξύ τους, εάν ο πάγος δεν χρησιμοποιείται συχνά ή η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στον καταψύκτη είναι πολύ ζεστή.
5. Είναι φυσιολογικό το νερό να είναι γαλακτώδες/θολό μετά την αντικατάσταση του φίλτρου νερού. Ο αέρας στο νερό θα φύγει σταδιακά και η κατανάλωση μπορεί να γίνει με ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης.

Χρήση του διανομέα πάγου και νερού

Πατήστε το κουμπί επιλογής του διανομέα μέχρι να ανάψει η λυχνία πάνω από την ένδειξη που θέλετε. Πιέστε το πτερύγιο του διανομέα ① με ένα ποτήρι ή άλλο δοχείο για να διανείμετε παγάκια, νερό ή θρυμματισμένο πάγο.

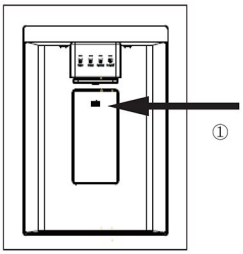

Καθαρισμός του διανομέα

Καθαρισμός της εξόδου πάγου και νερού

Σκουπίζετε συχνά την έξοδο νερού ① ή την έξοδο πάγου ② με ένα καθαρό πανί, καθώς μπορεί να λερωθεί εύκολα.

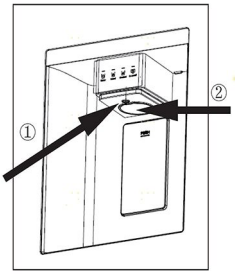

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χνούδια από το πανί μπορεί να προσκολληθούν στις εξόδους.

Καθαρισμός του δίσκου διανομής

Σκουπίστε όλη την περιοχή με ένα υγρό πανί. Ο δίσκος διανομής μπορεί να βραχεί εύκολα λόγω χυμένου πάγου ή νερού.

Αυτόματη παγομηχανή

Αυτόματη παγομηχανή Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε.

Πριν χρησιμοποιήσετε την εσωτερική παγομηχανή

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

1. Η παγομηχανή παράγει πάγο κανονικά όταν περάσουν περίπου 48 ώρες από την αρχική εγκατάσταση της συσκευής.
2. Εάν ο κάδος πάγου γεμίσει εντελώς με πάγο, η παραγωγή πάγου θα σταματήσει.
3. Ο ήχος του πάγου που πέφτει στον κάδο πάγου είναι φυσιολογικός.
4. Εάν τα παγάκια μείνουν αποθηκευμένα στον κάδο πάγου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους και να μην μπορούν να χωριστούν εύκολα. Σε μια τέτοια περίπτωση, αδειάστε τον κάδο πάγου και φτιάξτε φρέσκο πάγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Η πρώτη παρτίδα πάγου και νερού που διανέμονται μπορεί να περιλαμβάνουν σωματίδια ή οσμές από τη γραμμή παροχής νερού ή τη δεξαμενή νερού.
2. Εάν διανεμηθεί αποχρωματισμένος πάγος, ελέγξτε τη δεξαμενή νερού και την παροχή νερού για πιθανή πηγή. Μην χρησιμοποιείτε τον πάγο ή το νερό μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.
3. Μην αγγίζετε την έξοδο πάγου ή την αυτόματη παγομηχανή με το χέρι σας ή με κάποιο εργαλείο.
4. Ρίξτε τον πάγο σε ένα ποτήρι πριν το γεμίσετε με νερό ή άλλα ποτά. Θα προκληθεί πιτσίλισμα εάν ρίξετε πάγο σε ποτήρι που περιέχει ήδη υγρό.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ποτήρι που είναι εξαιρετικά στενό ή βαθύ. Μπορεί να κολλήσει πάγος στη δίοδο πάγου, επηρεάζοντας την απόδοση της συσκευής.
6. Κρατήστε το ποτήρι σε σωστή απόσταση από την έξοδο πάγου. Εάν κρατήσετε το ποτήρι πολύ κοντά στην έξοδο μπορεί να εμποδίσετε τη διανομή πάγου.
7. Απορρίψτε τον πάγο μέσα στον κάδο πάγου εάν πάτε διακοπές ή εάν συμβεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος. Το νερό από το λιώσιμο του πάγου μπορεί να πέσει από τον διανομέα στο πάτωμα.

Παγομηχανή εσωτερικού χώρου

Η αυτόματη παγομηχανή μπορεί να φτιάξει αυτόματα 100-190 παγάκια εντός 24 ωρών, εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές. Αυτή η ποσότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον (θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από τη συσκευή, συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, ποσότητα φαγητού που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή κ.λπ.).

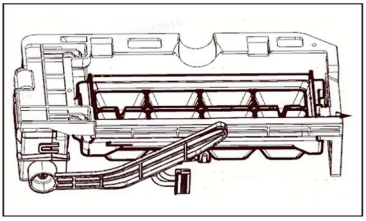

Αφαίρεση/επανατοποθέτηση του κάδου αποθήκευσης πάγου

Ο αγωγός διανομής πάγου μπορεί να φράξει λόγω συσσωρευμένου πάγου, εάν χρησιμοποιείται μόνο θρυμματισμένος πάγος. Αφαιρέστε τον πάγο που συσσωρεύεται αφαιρώντας τον κάδο αποθήκευσης πάγου και καθαρίζοντας τη δίοδο με λαστιχένια σπάτουλα. Η περιοδική διανομή παγοκύβων μπορεί επίσης να βοηθήσει στην πρόληψη της συσσώρευσης πάγου (οι παρακάτω εικόνες είναι απλώς για λόγους απεικόνισης).

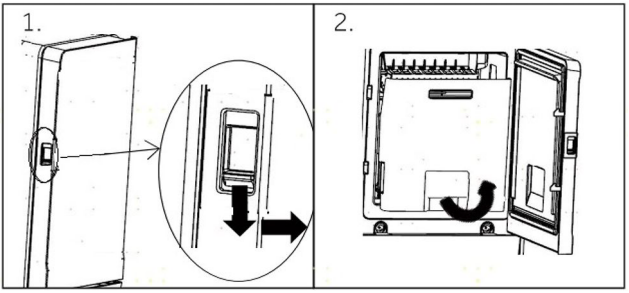

1. Τραβήξτε απαλά τη λαβή για να ανοίξετε τον θάλαμο πάγου.
2. Για να αφαιρέσετε τον κάδο αποθήκευσης πάγου, πιάστε την μπροστινή λαβή, ανασηκώστε ελαφρά το κάτω μέρος και τραβήξτε αργά προς τα έξω τον κάδο, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Τοποθετήστε ξανά τον κάδο αποθήκευσης πάγου ακολουθώντας τα βήματα αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Μην αγγίζετε τα μηχανικά μέρη της αυτόματης παγομηχανής με το χέρι σας ή οποιοδήποτε μηχανικό εργαλείο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στη συσκευή.
2. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε την αυτόματη παγομηχανή. Αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικό σέρβις.
3. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον διανομέα.
4. Κατά την επανατοποθέτηση του κάδου αποθήκευσης πάγου, βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βάζετε αυτόν τον κάδο αποθήκευσης πάγου σε νερό ή τον ψεκάζετε! Αν χρειαστεί να καθαρίσετε αυτόν τον κάδο αποθήκευσης πάγου. Σκουπίστε τον με μαλακό, υγρό πανί.

Πολλαπλή ροή αέρα

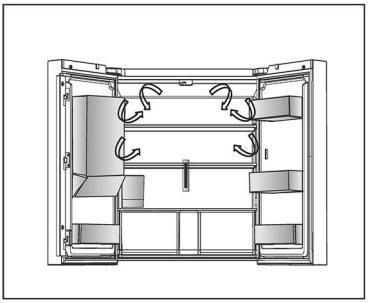

1. Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα ροής πολλαπλών αέρα, με το οποίο οι δροσερές ροές αέρα βρίσκονται σε κάθε επίπεδο ραφιού. Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας ομοιόμορφης θερμοκρασίας για να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμά σας διατηρούνται πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ρυθμιζόμενα ράφια

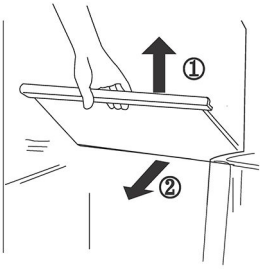

1. Το ύψος των ραφιών μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες αποθήκευσης.
2. Για να μετακινήσετε ένα ράφι, αφαιρέστε το πρώτα ανυψώνοντας την μπροστινή άκρη του ① και τραβώντας το έξω ②.
3. Για να το επανατοποθετήσετε, τοποθετήστε το στις υποδοχές και στις δύο πλευρές και σπρώξτε το στην πίσω θέση μέχρι το πίσω μέρος του ραφιού να στερεωθεί στις πλαϊνές σχισμές.

Ρύθμιση μεσαίου ραφιού

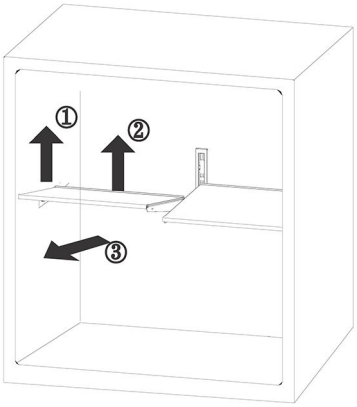

1. Αφαιρέστε τη βάση του ραφιού: Πρώτα ανασηκώστε την μπροστινή άκρη ① της βάσης ραφιού κατά 7 cm, στη συνέχεια ανασηκώστε την πίσω άκρη ② της βάσης ραφιού, έτσι ώστε το δίχαλο στην πλευρά του προβόλου να μπορεί να διαχωριστεί από την οπή εγκατάστασης. Τέλος, τραβήξτε τη βάση ραφιού προς τα έξω ③.
2. Εγκατάσταση της βάσης ραφιού: Σπρώξτε τη βάση ραφιού στη θέση της σύμφωνα με την κεκλιμένη γωνία που υποδεικνύεται στο διάγραμμα, στη συνέχεια χαμηλώστε το μπροστινό άκρο ① της βάσης ραφιού, έτσι ώστε το δίχαλο στην πλευρά του προβόλου να μπορεί να τοποθετηθεί στην οπή εγκατάστασης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα άκρα ενός ραφιού είναι επίπεδα.

Συρτάρι Humidity Box

Σε αυτό το τμήμα, το επίπεδο υγρασίας είναι υψηλότερο από ό,τι στο τμήμα του ψυγείου. Ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα.

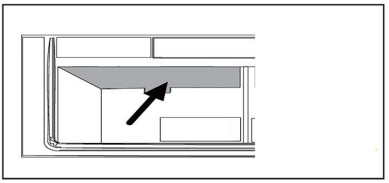

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μην αφαιρείτε το πλαστικό κάλυμμα μέσα στη ζώνη.
2. Διατηρούν την υγρασία.
3. Φρούτα ευαίσθητα στο κρύο όπως ο ανανάς, το αβοκάντο, οι μπανάνες,
4. τα γκρέιπφρουτ δεν συνιστάται να αποθηκεύονται σε αυτά τα δύο συρτάρια.

Αφαιρούμενο συρτάρι

Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής στο μέγιστο δυνατό βαθμό, βγάλτε το συρτάρι και στη συνέχεια ανασηκώστε το μπροστινό άκρο για να το αφαιρέσετε.

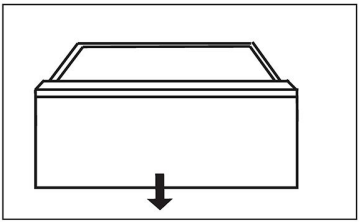

Αφαιρούμενο συρτάρι

Τραβήξτε το μαγνητικό συρτάρι οριζόντια προς την κατεύθυνση ①. Τοποθετήστε και τα δύο χέρια στο πάνω μέρος των πλαστικών τεμαχίων και στις δύο πλευρές του συρταριού (ένδειξη κόκκινου βέλος) και πιέστε προς τα μέσα το μάνταλο του βραχίονα συρόμενης ράγας. Ανασηκώστε το συρτάρι προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην εικόνα ② και στη συνέχεια αφαιρέστε το προς την κατεύθυνση ③.

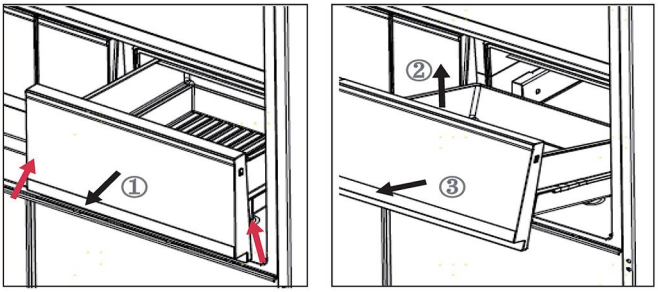

Αφαιρούμενες σχάρες πόρτας/αφαιρούμενη μπουκαλοθήκη

1. Τα ράφια των πορτών μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό:
2. Τοποθετήστε τα χέρια σε κάθε πλευρά της σχάρας, σηκώστε την προς τα πάνω ① και τραβήξτε την προς τα έξω ②.
3. Για την εισαγωγή της σχάρας της πόρτας, τα παραπάνω βήματα πραγματοποιούνται με αντίστροφη σειρά.

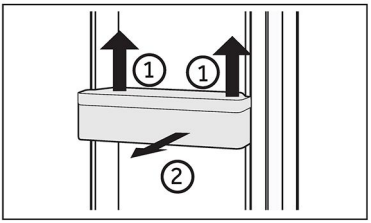

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να χρειαστούν έως και 12 ώρες για να επιτευχθούν οι σωστές θερμοκρασίες.

Το φως

Ο εσωτερικός φωτισμός LED ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα και σβήνει αυτόματα εάν η πόρτα μείνει ανοιχτή για περισσότερα από 7 λεπτά. Η απόδοση των φώτων δεν επηρεάζεται από καμία από τις άλλες ρυθμίσεις της συσκευής.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται σωστά (δείτε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως ή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπες, θερμαντήρες).
- Αποφύγετε την άσκοπα χαμηλή θερμοκρασία στη συσκευή. Η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία στη συσκευή.
- Λειτουργίες όπως η Super-Frz. καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.
- Αφήστε το ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή.
- Να ανοίγετε την πόρτα της συσκευής όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και για όσο πιο σύντομα γίνεται.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή για να αποτραπεί η απόφραξη της ροής αέρα.
- Αποφύγετε το να υπάρχει αέρας μέσα στη συσκευασία των τροφίμων.
- Διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά, ώστε η πόρτα να κλείνει πάντα σωστά.
- Να αποψύχετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο αποθήκευσης του ψυγείου.
- Η διαμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας απαιτεί τη διατήρηση του συρταριού, του κουτιού τροφίμων και των ραφιών όπως ακριβώς είναι, δηλαδή στην εργοστασιακή τους κατάσταση, και την τοποθέτηση των τροφίμων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η έξοδος αεραγωγού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν από τον καθαρισμό.

Καθαρισμός

1. Καθαρίστε τη συσκευή μόνο όταν υπάρχουν αποθηκευμένα λίγα ή καθόλου τρόφιμα.
2. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται κάθε τέσσερις εβδομάδες για καλή συντήρηση και για την αποφυγή αποθηκευμένων τροφίμων με δυσάρεστες οσμές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με σκληρές βούρτσες, συρμάτινες βούρτσες, σκόνη απορρυπαντικού, βενζίνη, οξικό αμύλιο, ακετόνη και παρόμοια οργανικά διαλύματα, όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Καθαρίστε με ειδικό απορρυπαντικό ψυγείου για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην ψεκάζετε ή ξεπλένετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι νερού ή ατμό για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τα κρύα γυάλινα ράφια με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του γυαλιού.
- Μην αγγίζετε την εσωτερική επιφάνεια του χώρου αποθήκευσης του καταψύκτη, ειδικά με βρεγμένα χέρια, καθώς τα χέρια σας μπορεί να παγώσουν στην επιφάνεια.
- Σε περίπτωση θέρμανσης ελέγξτε την κατάσταση των κατεψυγμένων αγαθών.

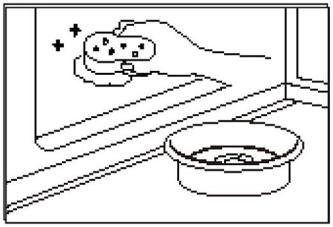

- Διατηρείτε πάντα το λάστιχο της πόρτας καθαρό.
- Καθαρίστε το εσωτερικό και το περίβλημα της συσκευής με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε ζεστό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Παρακαλώ τρίψτε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου, συμπεριλαμβανομένης της σφράγισης των θυρών, της σχάρας της πόρτας, των γυάλινων ραφιών, των κιβωτίων και ούτω καθεξής, με μια μαλακή πετσέτα ή σφουγγάρι βουτηγμένο σε ζεστό νερό (μπορείτε να προσθέσετε ουδέτερο απορρυπαντικό στο ζεστό νερό).
- Εάν χυθεί υγρό, αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, ξεπλύνετε απευθείας με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το πίσω στο ψυγείο.
- Εάν υπάρχει χυμένη κρέμα (όπως η κρέμα γάλακτος, το παγωτό που λιώνει), αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα μέρη, βάλτε στο ζεστό νερό με περίπου 40 °C για κάποιο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια ξεπλύνετε με το νερό ροής, στεγνώστε και τοποθετήστε το ξανά στο ψυγείο.
- Σε περίπτωση που κάποιο μικρό μέρος ή εξάρτημα κολλήσει μέσα στο ψυγείο (ανάμεσα σε ράφια ή συρτάρια), χρησιμοποιήστε μια μικρή μαλακή βούρτσα για να το απελευθερώσετε. Εάν δεν μπορέσετε να φτάσετε το εξάρτημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία Haier.
- Ξεπλύνετε και στεγνώστε με μαλακό πανί.
- Μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων.
- Αφήστε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από την επανεκκίνηση της συσκευής, καθώς η συχνή εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον συμπιεστή.

Καθαρισμός δοχείου νερού

- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι, τον σωλήνα νερού, την ιδιοκατασκευή φιλτραρίσματος και το βαμβακερό φίλτρο.
- ▶ Βυθίστε ένα μαλακό σφουγγάρι σε νερό και καθαρίστε το δοχείο νερού και τα εξαρτήματά του. Όταν αφαιρείτε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε αραιωμένο απορρυπαντικό πιάτων. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε καλά με νερό.
- ▶ Συναρμολογήστε το δοχείο νερού ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από την ακολουθία αφαίρεσης.

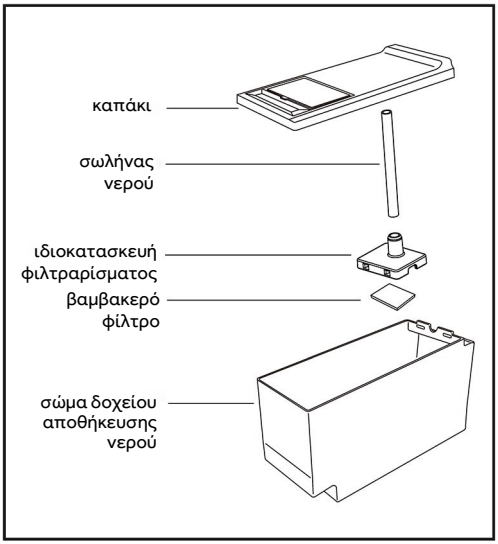

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όσον αφορά τη συντήρηση:

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο του δοχείου νερού μία φορά την εβδομάδα. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το επανατοποθετήσετε. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, συρματάκια ή παρόμοια αντικείμενα για τον καθαρισμό του φίλτρου. Αντιθέτως, ξεπλύνετε το φίλτρο ήπια με νερό.

Όσον αφορά την αντικατάσταση:

Το φίλτρο του δοχείου νερού πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε τρία χρόνια. Εάν το φίλτρο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε το φίλτρο, επικοινωνήστε με το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήσατε την αγορά για βοήθεια.

Απόψυξη

Η απόψυξη των θαλάμων του ψυγείου και της κατάψυξης γίνεται αυτόματα, δεν απαιτείται χειροκίνητη λειτουργία.

Αντικατάσταση των λαμπτήρων LED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αντικαθιστάτε μόνοι σας τον λαμπτήρα LED, πρέπει να αντικατασταθεί μόνον από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Ο λαμπτήρας υιοθετεί το LED ως πηγή φωτός του, που χαρακτηρίζεται για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και τη μακριά διάρκεια ζωής. Εάν υπάρχει κάποια ανωμαλία, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Παράμετροι του λαμπτήρα:

Θάλαμος ψυγείου: 12 V μέγ. 12 W

Θάλαμος καταψύκτη: 12 V, 2 W*2

LED χώρου πόρτας: 2,4W*2

Μη χρήση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Holiday για το ψυγείο:

Αφαιρέστε τα τρόφιμα.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Καθαρίστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Διατηρήσετε τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τη δημιουργία δυσοσμίας στο εσωτερικό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Μετακίνηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Ασφαλίστε τα ράφια και τα άλλα κινητά μέρη στο ψυγείο και στον καταψύκτη με κολλητική ταινία.
3. Μην γέρνετε το ψυγείο περισσότερο από 45° ώστε να αποφύγετε ζημιά στο ψυκτικό σύστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ► Μην σηκώνετε τη συσκευή από τις λαβές της.
- ► Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή οριζόντια στο έδαφος.

Πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται θα μπορούσαν να επιλυθούν από τον εαυτό σας χωρίς ειδική εμπειρογνωμοσύνη. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε όλες τις εμφανιζόμενες δυνατότητες και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες προτού επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Δείτε την ενότητα ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός πρέπει να συντηρείται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, επειδή οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές επακόλουθες ζημιές.
- Μια κατεστραμμένη τροφοδοσία θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, προς αποφυγή του κινδύνου.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.	• Το βύσμα δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.	• Συνδέστε την πρίζα.
	• Η συσκευή βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης.	• Αυτό είναι φυσιολογικό για αυτόματη απόψυξη.
Η συσκευή λειτουργεί συχνά ή λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.	• Η εσωτερική και η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	• Είναι φυσιολογικό η συσκευή να λειτουργεί περισσότερο.
	• Η συσκευή απενεργοποιήθηκε για ένα χρονικό διάστημα.	• Κανονικά, χρειάζονται 8 έως 12 ώρες για να κρυώσει εντελώς η συσκευή.
	• Η πόρτα της συσκευής δεν είναι καλά κλειστή.	• Κλείστε την πόρτα / συρτάρι και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια και ότι δεν υπάρχει τροφή ή δοχείο που να «χτυπά» πάνω στην πόρτα.
	• Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά.
	• Η ρύθμιση θερμοκρασίας για την κατάψυξη είναι πολύ χαμηλή.	• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψηλότερα μέχρι να ληφθεί ικανοποιητική θερμοκρασία ψυγείου. Χρειάζονται 24 ώρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία του ψυγείου.
	• Το λάστιχο της πόρτας είναι βρώμικο, έχει φθαρεί, έχει ρωγμές ή δεν ταιριάζει.	• Καθαρίστε την πόρτα/το φλάουτο του συρταριού ή αντικαταστήστε τα από την εξυπηρέτηση πελατών.
	• Η απαιτούμενη κυκλοφορία του αέρα δεν είναι εγγυημένη.	• Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Το εσωτερικό του ψυγείου είναι βρώμικο ή/και μυρίζει άσχημα.	• Το εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό. • Τα τρόφιμα με έντονη οσμή αποθηκεύονται στο ψυγείο.	• Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου. • Τυλίξτε καλά το φαγητό.
Δεν υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. • Πολύ ζεστά αγαθά έχουν αποθηκευτεί. • Πάρα πολύ φαγητό έχει αποθηκευτεί ταυτόχρονα. • Τα αγαθά είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Πάντα να ψύχετε τα αγαθά πριν τα αποθηκεύετε. • Να αποθηκεύετε πάντα μικρές ποσότητες τροφίμων. • Αφήστε ένα κενό μεταξύ πολλών τροφίμων που επιτρέπουν τη ροή του αέρα. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά.
Υπάρχει αρκετή ψύξη στο εσωτερικό της συσκευής.	• Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. • Η λειτουργία Super-Frz/Super-Cool είναι ενεργοποιημένη ή λειτουργεί για μεγάλο διάστημα.	• Επαναφέρετε τη θερμοκρασία. • Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Super-Frz/Super-Cool.
Σχηματισμός υγρασίας στο εσωτερικό του θαλάμου του ψυγείου.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Τα δοχεία τροφίμων ή τα υγρά παραμένουν ανοιχτά.	• Αυξήστε τη θερμοκρασία. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά. • Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και καλύψτε τα τρόφιμα και τα υγρά.
Η υγρασία συσσωρεύεται στα ψυγεία έξω από την επιφάνεια ή ανάμεσα στις πόρτες / την πόρτα και τα συρτάρια.	• Το κλίμα είναι πολύ ζεστό και πολύ υγρό. • Η πόρτα δεν είναι ερμητικά κλειστή. Ο κρύος αέρας στη συσκευή και ο ζεστός αέρας έξω από αυτήν συμπυκνώνονται.	• Αυτό είναι φυσιολογικό σε υγρό κλίμα και θα αλλάξει όταν μειώνεται η υγρασία. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα/το συρτάρι είναι καλά κλειστά.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Ισχυρός πάγος και παγετός στο διαμέρισμα του καταψύκτη.	• Τα εμπορεύματα δεν είχαν συσκευαστεί επαρκώς. • Κάποια πόρτα/συρτάρι της συσκευής δεν έχει κλείσει καλά. • Η πόρτα/το συρτάρι ανοίγει πολύ συχνά ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Η φλάντζα πόρτας/συρταριού είναι βρώμικη, φθαρμένη, ραγισμένη ή αταίριαστη. • Κάτι στο εσωτερικό εμποδίζει την πόρτα / συρτάρι να κλείσει σωστά.	• Πάντα να συσκευάζετε καλά τα προϊόντα. • Κλείστε την πόρτα/το συρτάρι. • Μην ανοίγετε την πόρτα/το συρτάρι πολύ συχνά. • Καθαρίστε την τσιμούχα πόρτας/συρταριού ή αντικαταστήστε την με νέα. • Επανατοποθετήστε τα ράφια, τα ράφια των θυρών ή τα εσωτερικά δοχεία για να επιτρέψετε στο κλείσιμο της πόρτας / συρταριού.
Οι πλευρές του ντουλαπιού και του λάστιχου της πόρτας θερμαίνονται.		• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Η συσκευή κάνει αφύσικους ήχους.	• Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδο έδαφος. • Η συσκευή αγγίζει κάποιο αντικείμενο γύρω της.	• Ρυθμίστε τα πόδια για να ισιώσετε τη συσκευή. • Αφαιρέστε τα αντικείμενα γύρω από τη συσκευή.
Ένας ελαφρύς ήχος πρέπει να ακούγεται παρόμοιος με αυτόν του ρέοντος νερού.		• Αυτό είναι φυσιολογικό.
Θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα συναγερμού.	• Η πόρτα του χώρου αποθήκευσης ψυγείου είναι ανοιχτή.	• Κλείστε την πόρτα.
Θα ακούσετε ένα αχνό βουητό.	• Το σύστημα κατά της συμπύκνωσης λειτουργεί.	• Αυτό αποτρέπει τη συμπύκνωση και είναι φυσιολογικό.
Το σύστημα εσωτερικού φωτισμού ή ψύξης δεν λειτουργεί.	• Το βύσμα δικτύου δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. • Η παροχή ρεύματος δεν είναι άθικτη. • Η λυχνία LED είναι εκτός λειτουργίας.	• Συνδέστε την πρίζα. • Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο δωμάτιο. Καλέστε την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού! • Καλέστε την υπηρεσία για αλλαγή της λυχνίας.
Δεν παρασκευάζεται πάγος.	• Το δοχείο νερού κοντεύει να τελειώσει το νερό. • Η λειτουργία "Παγομηχανή" δεν είναι ενεργοποιημένη.	• Έγχυση νερού στο δοχείο νερού. • Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Παγομηχανή".

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται είναι λίγοι, μικροί και μερικώς λιωμένοι.	• Η πόρτα του ψυγείου ανοίγει και κλείνει συχνά ή δεν κλείνει καλά. • Το κουτί αποθήκευσης πάγου είναι στραβό ή αναμεμειγμένο με άλλα πράγματα.	• Κλείστε καλά την πόρτα του ψυγείου και προσπαθήστε να την ανοίγετε και να την κλείνετε όσο το δυνατόν λιγότερο συχνά. • Χρησιμοποιήστε μια σέσουλα πάγου για να ισοπεδώσετε τους παγοκύβους και να αφαιρέσετε τις αναμεμειγμένες ξένες ύλες.
Οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται είναι θολοί. Οι παγοκύβοι που παρασκευάζονται έχουν λευκά αιωρήματα.	• Ο πάγος παρασκευάζεται με νερό που περιέχει ανόργανα στοιχεία.	• Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Οι παγοκύβοι έχουν περίεργα σχήματα: • Οι παγοκύβοι συσσωματώνονται ή διαφέρουν σε μέγεθος μεταξύ τους. • Οι παγοκύβοι είναι στρογγυλεμένοι. • Οι παγοκύβοι έχουν προεξοχές.	• Το ψυγείο είναι κεκλιμένο. • Οι παγοκύβοι έχουν τοποθετηθεί εδώ και πολύ καιρό. • Υπάρχουν κοίλα και κυρτά κανάλια παροχής νερού στο κουτί πάγου.	• Τα πόδια μπορούν να ρυθμιστούν κατάλληλα για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη τοποθέτηση του ψυγείου. • Χρησιμοποιήστε τους παγοκύβους το συντομότερο δυνατό ή φτιάξτε ξανά. • Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Προβλήματα	Πιθανά αίτια	Πιθανές λύσεις
Το νερό δεν εξέρχεται.	• Το δοχείο του διανομέα νερού μπορεί να είναι άδεια. • Ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού έχει λυγίσει. • Χρησιμοποιήστε αφιλτράριστο νερό. • Το νερό στη δεξαμενή είναι παγωμένο επειδή έχει οριστεί υπερβολικά κρύα ρύθμιση.	• Γεμίστε τη δεξαμενή του διανομέα νερού. • Ισιώστε τον σωλήνα παροχής νερού. • Αντικαταστήστε το βαμβακερό φίλτρο εγκαίρως. • Ορίστε το ψυγείο σε ρύθμιση υψηλότερης θερμοκρασίας και περιμένετε 24 ώρες. Εάν το νερό δεν διανεμηθεί μετά από 24 ώρες, καλέστε για σέρβις.
Διαρροή νερού από τον διανομέα.	• Ενδέχεται να υπάρχει αέρας στο σύστημα της γραμμής ύδρευσης, με αποτέλεσμα το νερό να στάζει μετά τη διανομή.	• Πραγματοποιήστε διανομή νερού για τουλάχιστον 3 λεπτά για να αφαιρέσετε τον αέρα από το σύστημα.
Το νερό έχει περίεργη γεύση.	• Το κρύο νερό δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. • Το φίλτρο του δοχείου νερού πρέπει να αντικατασταθεί.	• Πραγματοποιήστε διανομή νερού για τουλάχιστον 3 λεπτά. • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το βαμβάκι του φίλτρου στο κουτί νερού.

Για να επικοινωνήσετε με την τεχνική βοήθεια, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: https://corporate.haier-europe.com/en/
Στην ενότητα "ιστότοπος", επιλέξτε τη μάρκα του προϊόντος σας και τη χώρα σας. Θα ανακατευθυνθείτε στον συγκεκριμένο ιστότοπο, όπου μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου και τη φόρμα για να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα τρόφιμα πρέπει να παραμένουν με ασφάλεια κρύα και σε συνθήκες ψύξης για περίπου 5 ώρες. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ειδικά το καλοκαίρι:

- Ανοίγετε την πόρτα / συρτάρια όσο το δυνατόν λιγότερες φορές.
- Μη βάζετε επιπλέον τρόφιμα στη συσκευή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
- Εάν δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος και η διάρκεια διακοπής είναι μεγαλύτερη από 5 ώρες, φτιάξτε λίγο πάγο και τοποθετήστε τον σε ένα δοχείο στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- Ο έλεγχος των εμπορευμάτων απαιτείται αμέσως μετά τη διακοπή.
- Καθώς η θερμοκρασία στο ψυγείο θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή άλλης βλάβης, η περίοδος αποθήκευσης και η βρώσιμη ποιότητα των τροφίμων θα μειωθούν. Οποιοδήποτε φαγητό αποψύχεται πρέπει να καταναλώνεται ή να μαγειρεύεται και να καταψύχεται (όταν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία) λίγο μετά για την αποφυγή κινδύνων για την υγεία.

Λειτουργία μνήμης κατά τη διακοπή ρεύματος

Μετά την αποκατάσταση του ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει με τις ρυθμίσεις που είχαν ρυθμιστεί πριν από την διακοπή ρεύματος.

Αποσυσκευασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- ► Η συσκευή είναι βαριά. Πάντοτε θα πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή δύο άτομα τουλάχιστον.
- ► Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- ► Βγάλε τη συσκευή από τη συσκευασία.
- ► Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι πάντα μεταξύ 10°C και 43°C, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής και την κατανάλωση ενέργειας της. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα (φούρνους, ψυγεία) χωρίς μόνωση.

Σύσταση για τον χώρο

Συνιστώμενος ελάχιστος χώρος όταν η πόρτα είναι ανοικτή (Εικ. 1.2.)

1.

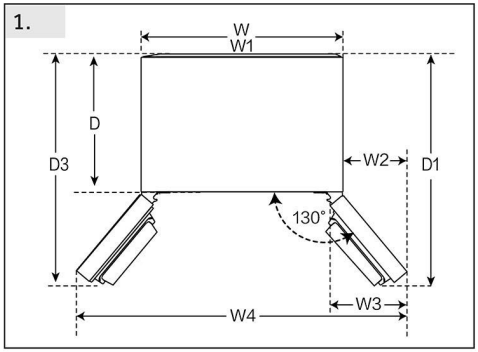

2.

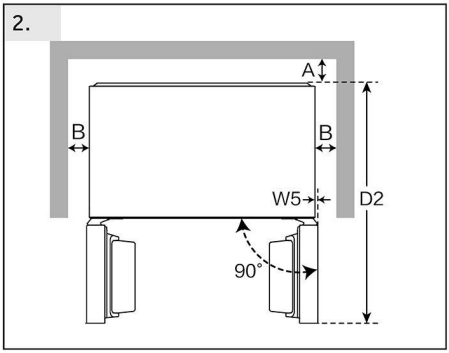

3.

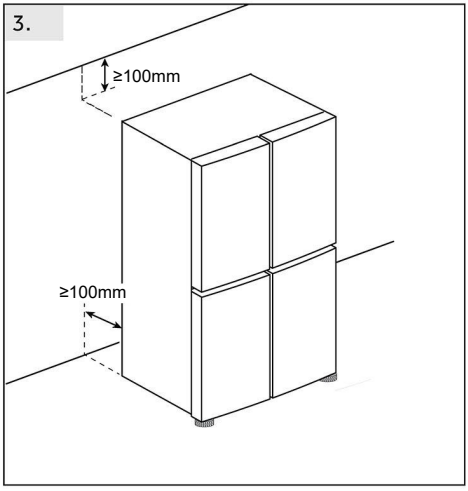

(Μονάδα: mm)	Μοντέλο#	
Πλάτος	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Απόσταση από πίσω τοίχο	A	100
Απόσταση πλευρικούς τοίχους	B	100
Απόσταση από οροφή	C	100

Διατομή εξαερισμού

Για να επιτευχθεί επαρκής αερισμός της συσκευής για λόγους ασφαλείας, πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες των απαιτούμενων διατομών εξαερισμού.

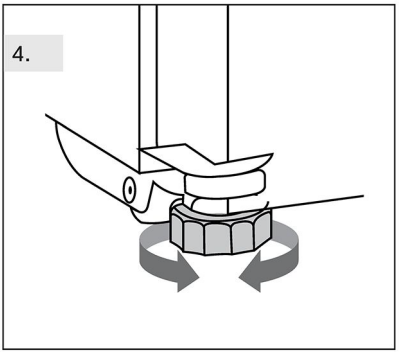

Ευθυγράμμιση της συσκευής (Εικ.4)

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και συμπαγή επιφάνεια.

4. Ρυθμίστε τα πόδια στο επιθυμητό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο στην πλευρά του μεντεσέ είναι τουλάχιστον 10 mm για να ανοίξει σωστά η πόρτα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για μια συσκευή ελεύθερης τοποθέτησης: αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχιζόμενη συσκευή.

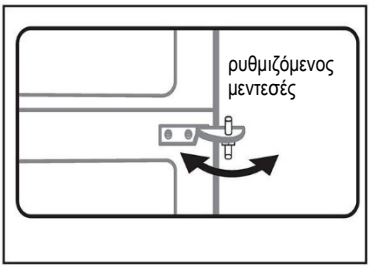

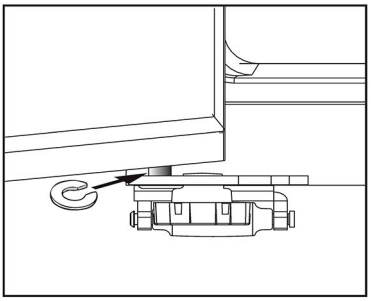

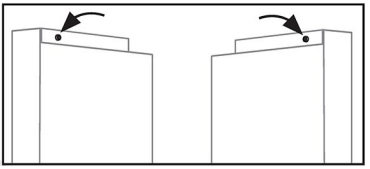

Ρύθμιση θέσης πόρτας

► Όταν οι δύο πόρτες δεν βρίσκονται στο ίδιο ύψος, οι ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια, με το συνοδευτικό κλειδί, για να έρθουν στο ίδιο ύψος οι δύο πόρτες. Μην τον τοποθετείτε με το ζόρι για να αποτραπούν γρατσουνιές ή εξογκώματα στην επένδυση της πόρτας.

Χρήση αποστάτη

► Ανοίξτε την πόρτα κατάψυξης και ανασηκώστε την.

► Προσαρμόστε προσεκτικά τον αποστάτη (περιλαμβάνεται στην τσάντα παρελκόμενων) στον άξονα του κάτω μεντεσέ με το χέρι ή χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως πένσες. Μην γρατζουνάτε ή αφήνετε βαθουλώματα στην πόρτα.

Χρήση του διακόπτη ρύθμισης

► Εάν η πόρτα του θαλάμου ψυγείου δεν είναι οριζοντιωμένη, μπορείτε να περιστρέψετε τον ρυθμιζόμενο διακόπτη στο επάνω μέρος της πόρτας για να κάνετε λεπτές ρυθμίσεις.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη μελλοντική χρήση ψυγείου, μπορεί να εμφανιστεί ανομοιόμορφο φαινόμενο στις πόρτες στο βάρος των αποθηκευμένων τροφίμων. Στη συνέχεια, προσαρμόστε σύμφωνα με τις παραπάνω μεθόδους.

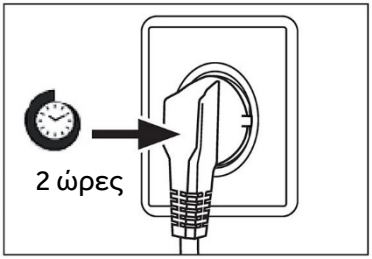

Χρόνος αναμονής

Το λάδι λίπανσης χωρίς συντήρηση βρίσκεται στην κάψουλα του συμπιεστή. Αυτό το λάδι μπορεί να περάσει από το κλειστό σύστημα σωλήνων κατά τη διάρκεια της κεκλιμένης μεταφοράς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες, ώστε το λάδι να επιστρέψει στην κάψουλα.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν από κάθε σύνδεση ελέγξτε αν:

- η τροφοδοσία ρεύματος, η πρίζα και η ασφάλεια είναι κατάλληλα σύμφωνα με την πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.
- η πρίζα είναι γειωμένη και δεν υπάρχει πολλαπλή πρίζα ή επέκταση.
- το βύσμα τροφοδοσίας και η πρίζα είναι σύμφωνα με.

Συνδέστε το βύσμα σε μια σωστά εγκατεστημένη οικιακή πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Για να αποφύγετε τους κινδύνους, ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί από την εξυπηρέτηση πελατών (βλ. κάρτα εγγύησης).

Δελτίο προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ υπ' αριθ. 2019/2016

Μάρκα	**Haier**
Όνομα μοντέλου / αναγνωριστικό	HCW99F18DIMB
Κατηγορία του μοντέλου	Ψυγειοκαταψύκτης
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)(1)	296
Συνολικός όγκος (L)	630
Όγκος ψυγείου (L)	317
Όγκος καταψύκτη (L)	253
Όγκος δύο αστέρων (L)	37
Όγκος μηδέν αστέρων 1 (L)	11
Όγκος μηδέν αστέρων 2 (L)	12
Αξιολόγηση με αστέρια	****
Σύστημα χωρίς πάγο	Ναι
Χωρητικότητα καταψύκτη (κιλά/24 ώρες)	12
Βαθμολογία κλίματος (2)	SN-N-ST-T
Κατηγορία εκπομπών θορύβου και εκπομπές ακουστικού θορύβου στον αέρα (db(A) re 1pW)	C(36)
Χρόνος αύξησης θερμοκρασίας (ώρες)	13
Ικανότητα παρασκευής πάγου	1,30kg/24h

Επεξηγήσεις:
• Ναι, υπάρχει
(1) Με βάση τα αποτελέσματα της δοκιμής συμμόρφωσης προτύπων για 24 ώρες. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τη χρήση και τη θέση της συσκευής.
(2) Κλιματική κατάταξη SN: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 10 °C και +32 °C
Κλιματική κατάταξη N: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +32 °C
Κλιματική κατάταξη ST: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +38 °C
Κλιματική κατάταξη T: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ + 16 °C και +43 °C

Πρόσθετα τεχνικά δεδομένα

Τάση / Συχνότητα	220-240V ~/50Hz
Ρεύμα εισόδου (A)	2,0
Κύρια ασφάλεια (A)	16
Ψυκτικό	R600a 79g
Διαστάσεις (Π/Β/Υ σε mm)	905/738/1825

Συνιστούμε την Εξυπηρέτηση Πελατών της Haier και τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ελέγξτε πρώτα την ενότητα ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε μια λύση εκεί, επικοινωνήστε

- με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή
- το Ευρωπαϊκό τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης (βλ. παρακάτω αριθμούς τηλεφώνου) ή
- πηγαίνετε στην ενότητα Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη στη διεύθυνση www.haier.com όπου μπορείτε να υποβάλετε αίτημα εξυπηρέτησης
- και επίσης να βρείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Για να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα ακόλουθα δεδομένα διαθέσιμα.
Οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην πινακίδα ονομαστικών στοιχείων.

Μοντέλο _____

Σειριακός αριθμός. _____

Επίσης, ελέγξτε την Κάρτα Εγγύησης που παρέχεται με το προϊόν σε περίπτωση εγγύησης.

Ευρωπαϊκό Τηλεφωνικό Κέντρο		
Χώρα*	Αριθμός τηλεφώνου	Έξοδα
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 λεπτά/λεπτό από σταθερό • μέγιστο 42 λεπτά/λεπτό από κινητό
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 λεπτά/λεπτό από σταθερό • μέγιστο 20 λεπτά/λεπτό όλα τα άλλα
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Για άλλες χώρες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.haier.com
Haier Europe Trading S.r.l
Branch UK
Westgate House, Westgate, Ealing
London, W5 1YY

* Διάρκεια εγγύησης της ψυκτικής συσκευής:
Η ελάχιστη εγγύηση είναι: 2 χρόνια για τις χώρες της ΕΕ, 3 χρόνια για την Τουρκία, 1 χρόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο, 1 χρόνο για τη Ρωσία, 3 χρόνια για τη Σουηδία, 2 χρόνια για τη Σερβία, 5 χρόνια για τη Νορβηγία, 1 χρόνο για το Μαρόκο, 6 μήνες για την Αλγερία, για την Τυνησία δεν απαιτείται νομική εγγύηση.

* Περίοδος διάθεσης ανταλλακτικών για επισκευή της συσκευής:
Θερμοστάτες, αισθητήρες θερμοκρασίας, πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων και πηγές φωτός διατίθενται για επτά τουλάχιστον χρόνια μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.
Λαβές πόρτας, μεντεσέδες πόρτας, δίσκοι και καλάθια διατίθενται για περίοδο τουλάχιστον επτά ετών και λάστιχα πόρτας για περίοδο τουλάχιστον 10 ετών μετά τη διάθεση της τελευταίας μονάδας του μοντέλου στην αγορά.

* Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, συμβουλευτείτε το https://eprel.ec.europa.eu/ ή σαρώστε τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα που παρέχεται με τη συσκευή.

234 Información de seguridad
Antes del primer uso 235
Instalación 235
Uso diario 236
238 Uso previsto
239 Descripción del producto
240 Panel de control
241 Uso
Antes del primer uso 241
Panel de bloqueo/desbloqueo 242
Ajuste de la temperatura del frigorífico 243
Función Super-Cool 244
Función Super-Frz 245
Función Water Refill 246
Función Wi-Fi 247
Uso del dispensador de agua 248
Función Nutri Bank 248
Depósito de agua integrado 252
Función Water intake 253
259 Equipamiento
Función Cubed ice 253
261 Consejos de ahorro de energía
Función Crushed ice 254
262 Cuidado y limpieza
Modo Ice maker 254
265 Solución de problemas
Cómo funciona la máquina de hielo 255
271 Instalación
274 Datos técnicos
276 Atención al cliente

Gracias por comprar un producto Haier.

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este electrodoméstico. Estas instrucciones contienen información importante que le ayudará a sacar el máximo provecho del electrodoméstico y a garantizar una instalación, uso y mantenimiento seguros y adecuados.

Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en cualquier momento y garantizar un uso seguro y adecuado del electrodoméstico.

Si vende este electrodoméstico, lo dona o lo deja al mudarse, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el electrodoméstico y las advertencias de seguridad.

Accesorios

Verifique los accesorios y la documentación según la siguiente lista:

Etiqueta energética

Tarjeta de garantía

Manual de usuario

Certificado de garantía

Guía rápida

Separador ×3



Tarjeta de advertencia

llave fija

ADVERTENCIA: Información de seguridad importante

AVISO: Información general y consejos

Información medioambiental

Eliminación

Ayude a proteger el medio ambiente y la salud humana. Tire el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a reciclar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con este símbolo en la basura doméstica. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

ADVERTENCIA: riesgo de incendio/material inflamable

El símbolo indica que existe riesgo de incendio dado que se utilizan materiales inflamables. Tenga cuidado de no provocar un incendio por la ignición del material inflamable.

¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones o asfixia!

Los refrigerantes y gases deben ser eliminados de forma profesional. Asegúrese de que la tubería del circuito refrigerante no está dañada antes de desecharla adecuadamente. Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica. Corte el cable de red y deséchelo. Quite las bandejas y los cajones, así como el asa de la puerta y las juntas, para evitar que los niños y las mascotas se queden encerrados en el electrodoméstico.

¡Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lea las siguientes directrices de seguridad!

¡ADVERTENCIA!

Antes del primer uso

- Asegúrese de que no haya daños causados por el transporte.
- Este electrodoméstico pesa mucho: manipúlelo con la ayuda de otra persona.

Instalación

- Este electrodoméstico debe colocarse en un lugar bien ventilado. Asegúrese de dejar un espacio libre de al menos 10 cm por encima y alrededor del electrodoméstico.
- No coloque nunca el electrodoméstico en un área húmeda o en un lugar donde pueda recibir salpicaduras de agua. Limpie y seque las salpicaduras y manchas con un paño suave y limpio.
- No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas, etc.).
- Instale y nivele el electrodoméstico en un lugar adecuado para su tamaño y uso.
- No obstruya las aberturas de ventilación del armazón del electrodoméstico o de la estructura integrada.
- Asegúrese de que la información eléctrica de la placa de características técnicas coincida con la fuente de alimentación. Si no es así, póngase en contacto con un electricista.
- Este electrodoméstico funciona mediante una fuente de alimentación de 220-240 V CA / 50 Hz. Una fluctuación anormal del voltaje puede provocar que el electrodoméstico no se ponga en marcha o que se dañe el control de temperatura o el compresor, o que se oiga un ruido anormal durante el funcionamiento. En tal caso, se deberá instalar un regulador automático.
- No utilice adaptadores de múltiples contactos ni cables de extensión.
- No ubique tomas de corriente múltiples portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede aprisionado por el frigorífico. No oprima el cable de alimentación.
- Utilice una toma de corriente independiente puesta a tierra como fuente de alimentación, que sea de fácil acceso. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra.
  Solo para el Reino Unido: El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de 3 cables (con puesta a tierra) que se ajusta a una toma de corriente estándar de 3 cables (puesta a tierra). No corte ni desmonte la tercera patilla (toma de tierra). Una vez instalado el electrodoméstico, el enchufe debe estar accesible.
- No dañe el circuito del refrigerante.

¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o conocimientos previos, siempre y cuando hayan recibido la supervisión y las instrucciones necesarias para utilizar el electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos que conlleva.
- Los niños de 3 a 8 años pueden llenar y vaciar los electrodomésticos de refrigeración, pero no están autorizados a limpiarlos o instalarlos.
- Mantenga alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años a menos que estén constantemente supervisados.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- Si se filtra gas refrigerante u otro gas inflamable en las proximidades del electrodoméstico, apague la válvula del gas filtrado, abra las puertas y ventanas y no desconecte un enchufe en el cable de alimentación del frigorífico/congelador o cualquier otro electrodoméstico.
- Tenga en cuenta que el electrodoméstico está configurado para funcionar en un intervalo de temperatura ambiente específico de entre 10 y 43 °C. El electrodoméstico no puede funcionar correctamente si se deja durante mucho tiempo a una temperatura superior o inferior al intervalo indicado.
- No coloque artículos inestables (objetos pesados, recipientes llenos de agua) en la parte superior del frigorífico, a fin de evitar lesiones personales causadas por caídas o descargas eléctricas causadas por el contacto con el agua.
- No tire de los estantes de la puerta. Se puede tirar de la puerta de forma inclinada, el botellero puede retirarse o el electrodoméstico puede volcar.
- Abra y cierre las puertas solamente usando las asas. El hueco entre las puertas y entre las puertas y el armario es muy estrecho. No ponga las manos en estas áreas para evitar pillarse los dedos. Abra o cierre las puertas del frigorífico solo cuando no haya niños dentro del área de movimiento de la puerta.
- No almacene ni utilice elementos inflamables, explosivos o corrosivos en el electrodoméstico ni cerca de él.
- No guarde medicamentos, bacterias ni agentes químicos en el electrodoméstico. Este aparato es un electrodoméstico. No se recomienda almacenar materiales que requieran temperaturas extremas.
- Nunca almacene líquidos en botellas o latas (aparte de bebidas de alto grado alcohólico), especialmente las bebidas carbonatadas, en el congelador, ya que se romperían durante la congelación.
- Compruebe el estado de los alimentos si se ha producido un calentamiento en el congelador.
- No ajuste una temperatura demasiado baja sin necesidad en el compartimento frigorífico. Los ajustes más altos pueden generar temperaturas bajo cero. Atención: las botellas pueden reventar.
- No toque los productos congelados con las manos mojadas (use guantes). Sobre todo, no coma hielo inmediatamente después de haberlo sacado del congelador. Existe el riesgo de congelación o de formación de ampollas. PRIMEROS AUXILIOS: poner inmediatamente bajo el grifo de agua fría. ¡No tirar!
- No toque la superficie interior del compartimento de almacenamiento del congelador cuando esté en funcionamiento, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse por la superficie.

¡ADVERTENCIA!

Uso diario

- Desenchufe el electrodoméstico en caso de interrupción del suministro eléctrico o antes de limpiarlo. Espere al menos 7 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que un arranque frecuente puede dañar el compresor.
- No deben utilizarse dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos para alimentos del electrodoméstico, salvo que sean del tipo recomendado por el fabricante. Mantenimiento / limpieza
- Asegúrese de que los niños están bajo supervisión si realizan tareas de limpieza y mantenimiento.
- Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.
- Cuando desenchufe el electrodoméstico, hágalo por la clavija, no por el cable.
- No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos a fin de evitar daños.
- No raspe la escarcha y el hielo con objetos afilados. No utilice aerosoles, calentadores eléctricos como secadores de pelo, limpiadores a vapor u otras fuentes de calor para evitar dañar las piezas de plástico.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros equipos para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.
- No intente reparar, desmontar o modificar este electrodoméstico por su cuenta. En caso de reparación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Saque el polvo de la parte posterior de la unidad al menos una vez al año para evitar el riesgo de incendio, así como un mayor consumo de energía.
- No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.

Información sobre el gas refrigerante

- Este electrodoméstico contiene el refrigerante inflamable ISOBUTANO (R600a). Asegúrese de no dañar el circuito refrigerante durante el transporte o la instalación. La fuga de refrigerante puede causar lesiones oculares o incendios. Si se produce algún daño, manténgase alejado de llamas abiertas, ventile bien la habitación y no conecte o desconecte los cables de alimentación de este ni de cualquier otro electrodoméstico. Informe al servicio de atención al cliente.
- En caso de que los ojos entren en contacto con el refrigerante, enjuáguelos inmediatamente con agua corriente y llame inmediatamente a un oftalmólogo.

Uso previsto

Este electrodoméstico está diseñado para enfriar y congelar alimentos. Ha sido diseñado exclusivamente para su uso en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; granjas y el uso por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, así como en alojamientos y restauración. No está destinado a un uso comercial o industrial. No se permite realizar cambios o modificaciones en el electrodoméstico. Un uso no previsto es peligroso y puede conducir a la pérdida de los derechos de la garantía.

Normas y directivas CE

Este producto cumple los requisitos de todas las directivas CE aplicables con las correspondientes normas acordadas, que establecen el marcado CE.

¡PRECAUCIÓN!

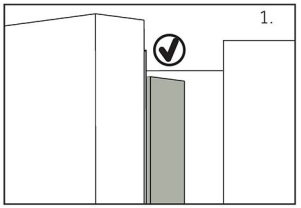

Al cerrar la puerta, la tira vertical de la puerta de la izquierda debe doblarse hacia el interior (1).

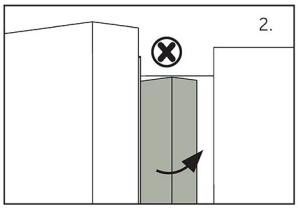

Si intenta cerrar la puerta izquierda y la tira de la puerta vertical no está doblada (2), en primer lugar, debe doblarla, de lo contrario, la tira de la puerta golpeará el eje de fijación o la puerta derecha. Por lo tanto, se dañará la puerta o se producirán fugas.

Dentro del marco hay un elemento calefactor. La temperatura de la superficie subirá un poco, lo que es normal y no afectará a la función del electrodoméstico.

AVISO

Debido a cambios técnicos y a las diferencias entre modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.

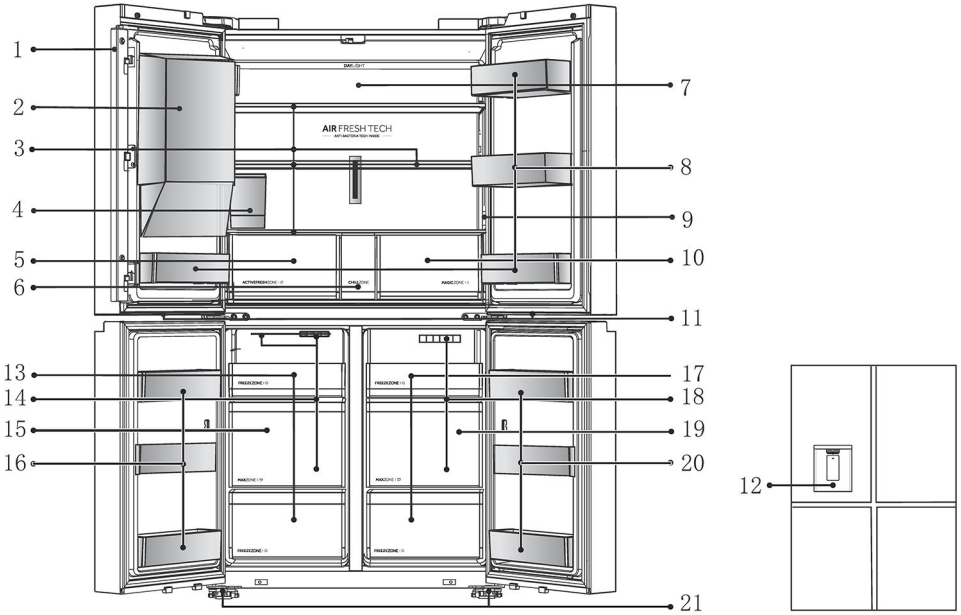

A: Compartimento frigorífico

1 Marco de la puerta
2 Máquina de hielo automática
3 Estantes de cristal
4 Depósito de agua
5 Cajón ACTIVEFRESH ZONE
6 Caja CHILL ZONE
7 Luz del compartimento frigorífico
8 Soporte para botellas
9 Panel de control
10 Cajón NUTRI BANK
11 Lámpara del congelador
12 Dosificador

B: Compartimento congelador

13 Cajón FREEZE ZONE
14 Conducto de aire
15 Cajón MAX ZONE
16 Soporte para botellas
17 Cajón FREEZE ZONE
18 Conducto de aire
19 Cajón MAX ZONE
20 Soporte para botellas
21 Patas ajustables

Panel de control

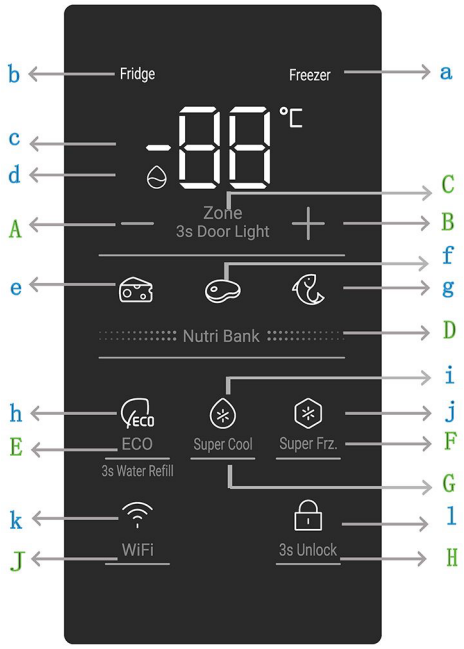

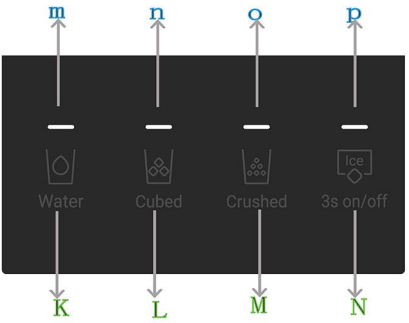

Teclas:

A Selector de función de disminución temperatura
B Selector de función de aumento temperatura
C Selector de conmutación del modo de temperatura del frigorífico y congelador
D Selector de función Nutri Bank
E Selector de función ECO
F Selector de función Super-Frz
G Selector de función Super-Cool
H Selector de función de bloqueo/desbloqueo
J Selector de función Wi-Fi
K Selector de la función Dispensador de agua
L Selector de la función Cubed ice
M Selector de la función Crushed ice
N Selector del modo Ice maker

Indicadores:

a Indicador del congelador
b Indicador del frigorífico
c Función de visualización de la temperatura
d Función de alerta por cortocircuito de agua
e Modo Cheese
f Modo Chilled meal
g Modo 0°C Fresh
h Función ECO
i Función Super-Cool
j Función Super-Frz
k Función Wi-Fi
l Función de bloqueo/desbloqueo
m Función Water intake
n Función Cubed ice
o Función Crushed ice
p Modo Ice maker

Antes del primer uso

- ▶ Limpie el interior y el exterior del electrodoméstico con agua y un detergente suave antes de introducir cualquier alimento en él.
- ▶ Después de nivelar y limpiar el electrodoméstico, espere de 2 a 5 horas como mínimo antes de conectarlo a la fuente de alimentación. Ver sección INSTALACIÓN.
- ▶ Enfríe previamente los compartimentos a altas temperaturas antes de cargarlos con alimentos. La función Power Freeze permite enfriar rápidamente los compartimentos.
- ▶ La temperatura del frigorífico y la temperatura del congelador se ajustan automáticamente a 5 °C y -18 °C respectivamente. Estos son los ajustes recomendados. Si lo desea, puede cambiar estas temperaturas manualmente. Consulte la sección AJUSTE DE LA TEMPERATURA.

Teclas táctiles

Los botones del panel de control son teclas táctiles, que responden aun cuando las toca ligeramente con el dedo.

Encender/apagar el electrodoméstico

El electrodoméstico se pondrá en marcha en cuanto se conecte a la fuente de alimentación.

Al encender el frigorífico por primera vez, el indicador "8" se ilumina.
La temperatura del frigorífico y la temperatura del congelador se ajustan automáticamente entre 5 °C y -18 °C respectivamente.

Puede que el bloqueo del panel esté activo.

AVISO

El electrodoméstico está preestablecido a la temperatura recomendada de 5 °C (frigorífico) y -18 °C (congelador). En condiciones ambientales normales, no es necesario ajustar la temperatura.

Cuando se enciende el electrodoméstico después de desconectarlo de la fuente de alimentación principal, alcanzar las temperaturas correctas puede tomar hasta 12 horas.

Vacíe el electrodoméstico antes de apagarlo. Para apagar el electrodoméstico, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.

Panel de bloqueo/desbloqueo

Bloqueo automático: Cuando las puertas del frigorífico están cerradas y no se toca ninguna tecla en 30 segundos, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Después de que la puerta del refrigerador permanece abierta durante 7 minutos, el panel de visualización se apaga y se bloquea; al tocar el panel de visualización nuevamente, se enciende.

Bloqueo manual: con la pantalla desbloqueada, pulse la tecla "H" (selector de bloqueo del panel) y manténgala pulsada durante 3 segundos; el zumbador suena una vez, el indicador T (bloqueo del panel) se ilumina y la pantalla queda bloqueada. En estado de bloqueo, mantenga pulsada la tecla "H" durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "I" (panel bloqueado) se apagará y el panel quedará desbloqueado.

Modo de ajuste manual

Si desea ajustar manualmente la temperatura del electrodoméstico, puede ajustar la temperatura mediante el botón de ajuste de temperatura (consulte AJUSTE DE LA TEMPERATURA).

Alarma de apertura de la puerta

Si la puerta se mantiene abierta demasiado tiempo o la puerta no está bien cerrada, el frigorífico emitirá una alarma acústica a intervalos establecidos para recordarle que debe cerrar la puerta.

Memoria de apagado

Cuando se apaga el frigorífico, se guardan los ajustes actuales y se restablecen cuando se vuelve a encender.

Ajuste de la temperatura

Las temperaturas interiores están influenciadas por los siguientes factores:

temperatura ambiente, frecuencia de apertura de la puerta, cantidad de alimentos almacenados, instalación del aparato.

Ajuste de la temperatura del frigorífico

1. Cuando la pantalla esté desbloqueada, pulse el botón "C". El zumbador sonará una vez, el indicador "b" parpadeará y, a continuación, aparecerá el modo de ajuste de la temperatura del frigorífico.
2. Pulse cada vez el botón "A", el zumbador sonará una vez, la temperatura ajustada del frigorífico se reducirá en 1 °C. La temperatura del frigorífico se mostrará en la secuencia de "9 °C > 8 °C > 7 °C > 6 °C > 5 °C > 4 °C > 3 °C > 2 °C > 1 °C".



3. Pulse cada vez el botón "B", el zumbador sonará una vez, la temperatura ajustada del frigorífico aumentará en 1 °C. La temperatura del frigorífico se mostrará en la secuencia "1 °C ->2 °C -> 3 °C -> 4 °C -> -5 °C -> 6 °C -> 7 °C -> 8 °C -> 9 °C".



AVISO

Después de ajustar la temperatura, si no se realiza otra ninguna acción en 5 segundos, el sistema guardará automáticamente la temperatura seleccionada.

Ajustar la temperatura del congelador

1. Cuando la pantalla esté desbloqueada, pulse el botón "C". El zumbador sonará una vez, el indicador "a" parpadeará y, a continuación, aparecerá el modo de ajuste de la temperatura del congelador.

2. Pulse cada vez el botón "A" (selector del congelador), el zumbador sonará una vez, la temperatura ajustada del congelador se reducirá en 1°C. La temperatura del congelador se mostrará en la secuencia "-14 °C -> -15 °C -> -16 °C -> -17 °C -> -18 °C -> -19 °C -> -20 °C -> -21 °C -> -22 °C -> -23 °C -> -24 °C".



3. Pulse cada vez el botón "B", el zumbador sonará una vez, la temperatura ajustada del congelador aumentará en 1°C. La temperatura del congelador se mostrará en la secuencia "-24 °C -> -23 °C -> -22 °C -> -21 °C -> -20 °C -> -19 °C -> -18 °C -> -17 °C -> -16 °C -> -15 °C -> -14 °C".



AVISO

Después de ajustar la temperatura, si no se realiza otra ninguna acción en 5 segundos, el sistema guardará automáticamente la temperatura seleccionada.

Función Super-Cool

1. Con la pantalla de visualización desbloqueada, después de pulsar el botón "G", el zumbador suene una vez y el indicador "i" se ilumine: la función Super-Cool estará activa.
2. Con el indicador T iluminado, pulse el botón "G", el zumbador sonará una vez, se apagará el indicador "i" y a continuación se desactivará la función Super-Cool.
3. Después de activar la función Super-Cool, el frigorífico desactivará automáticamente la función cuando se alcance la temperatura establecida. Si desea salir manualmente, puede pulsar el botón "G" para apagarlo.

AVISO

1. En estado Super-Cool, la temperatura del frigorífico no se puede ajustar. Si se pulsa el botón "A" (botón de ajuste de la temperatura "+") o "B" (botón de ajuste de la temperatura "+") para ajustar la temperatura del frigorífico, el indicador "i" (modo Holiday) parpadeará con un sonido de aviso para indicar que esta operación no se puede realizar.
2. En estado de la función Super-Cool, la función ECO y la función Holiday no pueden activarse debido a diferentes modos de control. Cuando elija una función que esté en conflicto con otra función, la función original se desactivará automáticamente.

Función Super-Frz

1. Con la pantalla de visualización desbloqueada, pulse el botón "F" y manténgalo pulsado durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "j" se iluminará y, a continuación, se activará la función Super-Freeze.
2. Con el indicador "j" iluminado, mantenga pulsado el botón "F" durante 3 segundos; el zumbador sonará una vez, el indicador "j" se apagará y, a continuación, la función Super-Freeze se desactivará.
3. Una vez activada la función Super-Freeze, el frigorífico la desactivará automáticamente cuando alcance la temperatura establecida. Si desea salir manualmente, puede pulsar el botón "F" para apagarlo.

AVISO

1. En estado Super-Freeze, la temperatura del congelador no se puede ajustar. Si se pulsa el botón "A" (botón de ajuste de la temperatura) o el botón "B" (botón de ajuste de la temperatura "+") para ajustar la temperatura del congelador, el indicador "j" (indicador del congelador) parpadeará con un sonido de aviso para indicar que esta operación no se puede realizar.
2. La función Super-Freeze está diseñada para mantener el valor nutritivo de los alimentos congelados y congelar los alimentos en el menor tiempo posible. En ese momento, la velocidad de congelación del congelador es mejor, los alimentos se congelan rápidamente, los alimentos mantienen sus propiedades nutritivas y su conservación es más buena. Si necesita congelar una gran cantidad de alimentos a la vez, se recomienda configurar la función Super Freeze durante 24 horas antes del uso del compartimento congelador.

Función ECO

1. Con la pantalla de visualización desbloqueada, después de pulsar el botón "E", el zumbador suene una vez y el indicador "h" se ilumine: la función ECO estará activa.
2. Con el indicador "h" iluminado, pulse el botón "E", el zumbador sonará una vez, se apagará el indicador "h" y a continuación se desactivará la función ECO.
3. Una vez activada la función ECO, el aparato ajusta automáticamente las zonas del frigorífico y del congelador en función de los cambios en la temperatura ambiente y la temperatura interior del aparato. Si desea salir manualmente, puede pulsar el botón "E" para apagarlo.

AVISO

1. Cuando la función ECO está activada, no es posible ajustar la temperatura de los compartimentos frigorífico y congelador. Si se ajusta la temperatura de los compartimentos frigorífico y congelador, el indicador "h" parpadeará acompañado de un sonido de aviso para indicar que no se puede realizar esta operación.
2. Cuando la función ECO está activada, si se configuran las funciones Super-Cool, Super-Freeze y Holiday, la función ECO se desactivará.

Función Water Refill

Cuando el dispositivo esté desbloqueado, mantenga pulsado el botón (ECO) durante 3 segundos. El zumbador de la placa de control principal sonará una vez y la función Water Refill se desactivará. Esta misma operación permite reactivar la función Water Refill que se había desactivado anteriormente.
Cuando se desactiva la función Water Refill, también se desactiva la función de recordatorio de falta de agua. Cuando el depósito de agua detecta que no hay agua, el icono de falta de agua tampoco se enciende.
Cuando se desactiva la función Water Refill, también se desactiva la función de recordatorio de agua. Cuando el depósito de agua detecta que no hay agua, el icono de falta de agua parpadea como recordatorio (con un intervalo de 3 segundos), pero no emite ningún sonido.
El frigorífico viene configurado por defecto con la función Water Refill activada.

Modo Holiday

El modo Holiday está diseñado para no utilizar el frigorífico durante mucho tiempo. Si se activa el modo Holiday, el congelador funciona normalmente y la temperatura del frigorífico se ajusta automáticamente a 17 °C, lo que evita el olor peculiar causado por el exceso de temperatura y ayuda a reducir el consumo de energía al mismo tiempo.

AVISO

1. La función Holiday solo está disponible en la aplicación y no se puede activar desde el panel de la pantalla.
2. Antes de usar la función Holiday, vacíe el frigorífico para evitar que la comida se eche a perder. Tras activar el "Modo Holiday", si la función Super Cool está activada, se desactivará dicho modo y se activará la función Super Cool.

Función Wi-Fi

Paso 1: DESCARGAR LA APLICACIÓN "HON"

1. Escanee el código QR que aparece a continuación, descargue e instale la aplicación "HON".

2. Registro e inicio de sesión: en la página de inicio de la aplicación "HON", siga la guía para completar el registro de la cuenta y el inicio de sesión.

Paso 2: Activar la función Wi-Fi

En el estado desbloqueado, pulse el botón "Eco" durante 3 segundos, y el zumbador sonará una vez para entrar en el modo de configuración.
El icono de la función Wi-Fi empezará a parpadear.
Definición del estado del indicador luminoso de conexión:

1. El indicador luminoso de conexión permanece encendido: la conexión a la red se ha establecido correctamente.
2. El indicador luminoso de Internet parpadea lentamente: no hay conexión a la red, la conexión es débil o hay un problema en la conexión.
3. El indicador luminoso de Internet parpadea: se está configurando la red.

Precauciones de uso del Wi-Fi:

1. Las redes inalámbricas solo admiten la banda de frecuencia de 2,4 GHz (conforme al protocolo 802.11b/g).
2. Establezca el nombre Wi-Fi con letras o números del idioma inglés (no se admiten caracteres especiales como @, *, -).
3. El frigorífico debe colocarse en un lugar donde pueda recibir la señal del router inalámbrico. Si la conexión entre el frigorífico y el router inalámbrico es deficiente, el software del cliente móvil mostrará un mensaje indicando que está desconectado.
4. Debido a las actualizaciones funcionales, es posible que existan discrepancias entre la interfaz de la aplicación y el manual de usuario. Para mayor precisión, consulte la interfaz real de la aplicación.
5. La función de interconexión por defecto viene activada; es decir, el indicador luminoso de Wi-Fi está encendido y el módulo Wi-Fi entra en modo de configuración si no se realiza ninguna operación durante 30 minutos, tras lo cual sale automáticamente de dicho modo.

Uso del dispensador de agua

Presione la paleta dispensadora con un vaso u otro recipiente para dispensar agua.

AVISO

1. Cuando se abre la puerta del refrigerador, no se puede tomar agua. Si se abre la puerta durante el proceso de dispensación de agua, dicha función se desactivará automáticamente. Después de cerrar la puerta, hay que soltar el microinterruptor, y entonces se podrá volver a utilizar para tomar agua con normalidad.
2. Cuando el tiempo de toma de agua excede el tiempo de aviso de toma de agua (45 segundos), el zumbador empieza a sonar (ding-dong, sonido ALERT_TONE), y cuando excede el tiempo de protección de toma de agua (60 segundos), la toma de agua se detiene de forma forzada, y se activa el estado de protección de toma de agua; el intervalo de alarma del zumbador es de 5 segundos cada vez, y el sonido de alarma del zumbador se detiene hasta que se libera el microinterruptor.
3. Durante el proceso de fabricación de hielo, puede haber un ligero retraso en la dispensación de agua fría. Se trata de un efecto normal. Utilice el aparato con confianza.

Encender/apagar la luz de la puerta

1. Las luces de la puerta se encienden por defecto al encender el aparato.
2. Cuando la pantalla esté desbloqueada, mantenga pulsado el botón "A" durante 3 segundos, el zumbador sonará una vez, la luz de la puerta se apagará.
3. Cuando la luz de la puerta está apagada, mantenga pulsado el botón "A" durante 3 segundos, el zumbador sonará una vez y la luz de la puerta se encenderá.

Función Nutri Bank

Con la pantalla desbloqueada, pulse el botón "D" para recorrer las funciones de los modos Cheese, Chilled meat y 0°C Fresh.

1. Modo Cheese:

Este modo puede utilizarse para conservar quesos blandos y quesos duros, manteniendo los ingredientes frescos. Cuando se selecciona este modo, se enciende el indicador *"e"*.

2. Modo Chilled meat:

Este modo permite conservar carne fresca refrigerada, salmón crudo para sashimi, etc.lo que garantiza que los ingredientes mantengan su alta calidad durante el almacenamiento. Cuando se selecciona este modo, se enciende el indicador "f".

3. Modo 0°C Fresh:

Este modo permite conservar filetes de pescado fresco a corto plazo antes de cocinarlos, manteniendo su textura tierna (tiempo de conservación ≤3 días). Al seleccionar este modo, se ilumina el indicador "g".

Nutri Bank

AVISO

1. La configuración por defecto al iniciar es el modo Chilled meat.
2. Los tres modos del Nutri Bank no se pueden activar al mismo tiempo; solo uno puede estar activo.
3. No coloque recipientes metálicos ni objetos fabricados con materiales metálicos, como joyas, dispositivos electrónicos, accesorios electrónicos y aparatos médicos electrónicos, en el cajón refrigerado con control magnético.
4. Cuando el cajón refrigerador con control magnético se ajusta a la posición "chilled meat", la temperatura en el interior del compartimento es inferior a cero. No ponga verduras, frutas y otros ingredientes en este compartimento para evitar que se congelen.
5. Evite abrir y cerrar el cajón con frecuencia y durante mucho tiempo; guarde la carne, el pescado, el queso y otros ingredientes refrigerados en sus envases originales; la carne y el pescado descongelados tienen un menor contenido de agua y pueden volver a congelarse durante el almacenamiento.
6. No ponga una gran cantidad de ingredientes de una sola vez; no presione el deflector de aire.
7. No se recomienda almacenar ingredientes como gambas, mariscos y pepinos de mar.

Consejos para almacenar alimentos frescos

Almacenar en el compartimento frigorífico

- ▶ Mantenga la temperatura de su frigorífico por debajo de los 5° C.
- ▶ Los alimentos calientes deben haberse enfriado a temperatura ambiente antes de ser almacenados en el electrodoméstico.
- ▶ Los alimentos almacenados en el frigorífico deben lavarse y secarse antes de almacenarse.
- ▶ Los alimentos a almacenar deben estar debidamente envasados para evitar olores o alteraciones del sabor.
- ▶ No almacene cantidades excesivas de comida. Deje espacios entre los alimentos para que el aire circule a su alrededor y así obtener mejores resultados.
- ▶ Los alimentos consumidos diariamente deben almacenarse en la parte delantera del estante.

- Deje espacio entre los alimentos y las paredes interiores, permitiendo que el aire fluya. Se recomienda especialmente que los alimentos no toquen la pared trasera: los alimentos podrían congelarse contra la pared trasera. Evite el contacto directo de los alimentos (especialmente alimentos aceitosos o ácidos) con el revestimiento interno, ya que el aceite/ácido puede erosionarlo. Limpie los restos de aceite/ácido cuando los encuentre.
- Descongele los alimentos congelados en el compartimento frigorífico. De esta manera, puede utilizar los alimentos congelados para disminuir la temperatura en el compartimento y ahorrar energía.
- El proceso de maduración de las frutas y verduras como calabacines, melones, papaya, plátano, piña, etc. se puede acelerar en el frigorífico. Por lo tanto, no es aconsejable conservarlos en el frigorífico. Sin embargo, se puede promover la maduración de algunas frutas durante un cierto período. Las cebollas, el ajo, el jengibre y otras raíces también deben almacenarse a temperatura ambiente.
- Los malos olores en el interior del frigorífico son un signo de que algo se ha derramado y se requiere limpieza.
- Los diferentes alimentos deben colocarse en diferentes áreas según sus propiedades.

AVISO

Mantenga una distancia superior a 10 mm entre los alimentos colocados y los conductos de aire o sensores para garantizar el efecto de refrigeración.

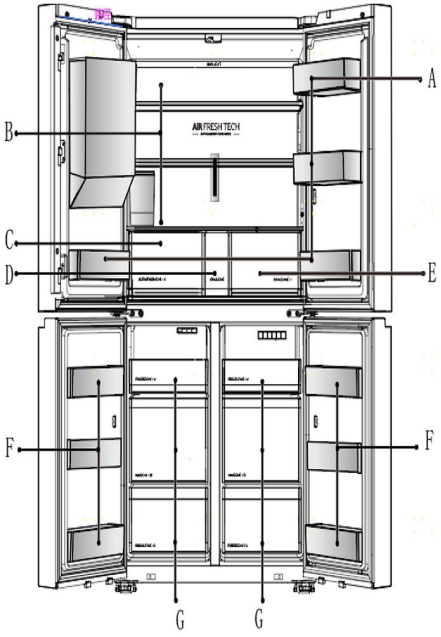

A. Encurtidos, conservas: huevos, latas, condimentos; bebidas y diversos alimentos embotellados.

B. Alimentos que requieren refrigeración para su conservación, como condimentos, leche, cerveza, zumos, etc.

C. Frutas, verduras, etc.

D. Mantequilla, quesos, etc.

E. Modo "Chilled meat": carnes como ternera, pollo, cordero, cerdo, y pescado crudo como el salmón para sushi..

Modo "0°C Fresh": Pescados como salmón, atún, bacalao, y otros productos del mar..

Modo "Cheese": Queso blando, queso duro y de otros tipos.

F. Helados, etc.

G. Carne, marisco, etc.

Conservación en el compartimento congelador

1. Mantenga la temperatura del congelador a -18 °C.

2. 24 horas antes de congelar, active la función Super-Freeze (para pequeñas cantidades de alimentos, 4-6 horas son suficientes).

3. Los alimentos calientes deben haberse enfriado a temperatura ambiente antes de ser almacenados en el congelador.

4. Los alimentos cortados en porciones pequeñas se congelarán más rápido y serán más fáciles de descongelar y cocinar. El peso recomendado para cada porción es de menos de 2,5 kg.

5. Es mejor envasar los alimentos antes de introducirlos en el congelador. El exterior del embalaje debe estar seco para evitar que las bolsas se peguen. Los materiales de embalaje deben estar libres de olores y ser herméticos y atóxicos.

6. Para evitar la expiración de los periodos de conservación, anote la fecha de congelación, el límite de tiempo y el nombre de los alimentos en el envase según los períodos de conservación de los diferentes alimentos.

1. **ADVERTENCIA:** El ácido, la alcalinidad y la sal, etc. podrían erosionar la superficie interna del congelador. No coloque los alimentos que contengan estas sustancias (p.ej.: pescados marinos) directamente sobre la superficie interna. El agua salada en el congelador debe limpiarse inmediatamente.

2. No supere el tiempo de almacenamiento recomendado por los fabricantes. Saque solo la cantidad necesaria de alimentos del congelador.

3. Consuma rápidamente los alimentos descongelados. Los alimentos descongelados no pueden volver a congelarse a menos que se cuezan antes; de lo contrario, pueden no ser comestibles.

4. No cargue cantidades excesivas de alimentos frescos en el congelador. Consulte la capacidad de congelación del congelador (Vea los DATOS TÉCNICOS o los datos de la placa).

5. Los alimentos pueden almacenarse en el congelador a una temperatura mínima de -18 °C de 2 a 12 meses, dependiendo de sus propiedades (p.ej. carne: 3-12 meses, verduras: 6-12 meses)

6. Cuando congele alimentos frescos, evite ponerlos en contacto con alimentos ya congelados o en proceso de descongelación.

Cuando guarde alimentos congelados en tienda, siga estas directrices:

1. Siempre siga las directrices de los fabricantes sobre el tiempo que debe almacenar los alimentos. No ignore estas directrices.

2. Trate de que el tiempo que pasa entre la compra y el almacenamiento sea el menor posible para preservar la calidad de los alimentos.

3. Compre alimentos congelados que se hayan conservado a una temperatura de -18 °C o menos.

4. Evite comprar alimentos que tengan hielo o escarcha en el envase: esto indica que los productos podrían haber sido parcialmente descongelados y recongelados en algún punto (el aumento de la temperatura afecta a la calidad de los alimentos).

AVISO

Mantenga una distancia superior a 10 mm entre los alimentos colocados y los conductos de aire para garantizar el efecto de refrigeración.

Preparación para el uso de la máquina de agua y hielo

Antes del primer uso, es necesario limpiar el depósito de agua y el depósito de hielo. A continuación, llene el depósito de agua con agua limpia y utilice el dispensador de agua para extraer al menos 2 litros de agua para eliminar las impurezas o el aire residual del depósito y las tuberías.

AVISO

1. Asegúrese de que la bandeja de recogida de hielo no contenga objetos extraños (por ejemplo, comida, cucharas para hielo).
2. Compruebe que la temperatura del agua del depósito no supera los 60°C.
3. Utilice solo agua potable. No vierta restos de agua embotellada, zumo, té u otros líquidos en el depósito de agua.
4. Cuando utilice agua de pozo o agua declorada (por ejemplo, agua alcalina ionizada, agua filtrada), aumente la frecuencia de limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de cal.

Depósito de agua integrado

1. Retire el depósito de agua: levante el borde delantero de la caja de almacenamiento de agua hacia arriba (1), a continuación, tire del depósito de agua hacia fuera (2).
2. Introducir agua: abra la tapa e rellene con agua hasta la línea de nivel máximo (3).

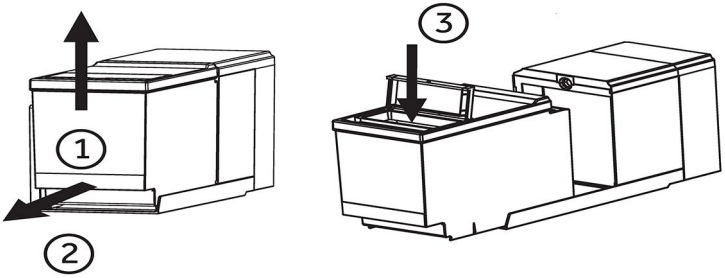

Función Water intake

Pulse el botón "K" (selector de función de dispensación de agua) para cambiar el modo de dispensación a agua.

Se encenderá indicador "m" (función de dispensación de agua).

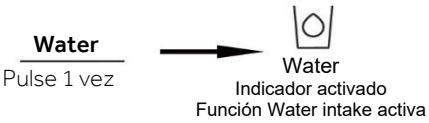

AVISO

1. Cuando se encienda el indicador 'm' (función de dispensación de agua), pulse el botón del dispensador.
2. Cuando el tiempo de entrada de agua alcance los 75 s, el frigorífico emitirá un pitido y seguirá suministrando agua hasta que llegue a 90 s, el agua se cortará y la válvula de agua entrará en el tiempo de protección de 30 s, y luego la entrada de agua puede llevarse a cabo de nuevo.
3. Cuando el tiempo acumulado de entrada de agua alcanza los 3 minutos en un intervalo de 5 minutos, la válvula de agua entra en el tiempo de protección de 120 s, tras el cual se puede volver a iniciar la entrada de agua.

Función Cubed ice

Pulse el botón "L" (selector de la función Cubed ice) para cambiar el modo de dispensación a Cubed Ice.

Se encenderá el indicador "n" (función Cubed ice).

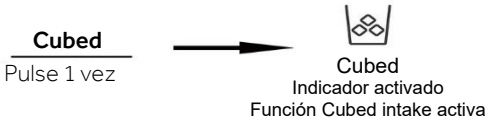

AVISO

1. Cuando se encienda el indicador 'n' (función Cubed Ice), pulse la palanca del dispensador para obtener hielo en cubitos.
2. La función Cubed Ice estará desactivada la primera vez que encienda el frigorífico.
3. Cuando deje de presionar la palanca del dispensador, dejará de salir hielo.
4. Tras 50 segundos de dispensación de hielo en cubitos, sonará una alarma. Tras 1 minuto de dispensación
5. de cubitos de hielo, la máquina dejará de dispensarlos automáticamente.
6. La función Cubed Ice no funcionará si la puerta izquierda del frigorífico está abierta.

Función Crushed ice

Pulse el botón "M" (selector de la función Crushed ice) para cambiar el modo de dispensación a hielo picado. Se encenderá el indicador "o" (función Crushed ice).

AVISO

1. Cuando se encienda el indicador 'o' (función Crushed Ice), pulse la palanca del dispensador para obtener hielo picado.
2. La función Crushed Ice estará desactivada la primera vez que encienda el frigorífico.
3. Cuando deje de presionar la palanca del dispensador, dejará de salir hielo.
4. Tras 50 segundos de dispensación de hielo en cubitos, sonará una alarma. Tras 1 minuto de dispensación de hielo picado, dejará de dispensar automáticamente.
5. La función Crushed Ice se activará cuando se abra la puerta izquierda del frigorífico.

Modo Ice maker

Pulse el botón "N" (selector del modo Ice Maker) durante 3 segundos para activar la función Ice Maker. Se encenderá el indicador 'n' (modo Ice Maker).

El indicador "p" (selector de modo Ice Maker) para desactivar la función Ice Maker.

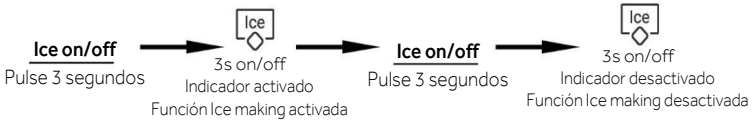

AVISO

1. La máquina de hielo suele empezar a producir hielo aproximadamente 24 horas después de la instalación inicial de la unidad.
2. La producción de hielo se detendrá automáticamente cuando el depósito de almacenamiento de hielo esté lleno.
3. Si los cubitos de hielo permanecen en el depósito durante mucho tiempo, pueden aglutinarse y resultar difíciles de separar. En tales casos, vacíe el depósito de hielo y produzca una nueva tanda de hielo.
4. Es posible que ocasionalmente oiga algunos "crujidos", pero se trata de sonidos normales que se emiten durante la fabricación del hielo, así que no se preocupe.
5. Cuando el modo Ice maker está apagado, el indicador Ice on / off parpadea cuando el usuario elige cubitos o hielo picado, lo que indica al usuario que la función Ice maker está apagada.

Cómo funciona la máquina de hielo

La capacidad de fabricación de hielo es de 1,3 kg/24 horas (esta cifra es el resultado de la prueba en condiciones de temperatura ambiente de 25 °C). Durante el uso diario del aparato, debido a las diferencias de temperatura ambiente, la capacidad de fabricación de hielo puede variar un poco. No guarde los cubitos de hielo que se produzcan durante la primera tanda de cubitos tras la puesta en marcha del aparato o después de una pausa prolongada. Deseche estos cubitos. Para que la cubitera se llene al máximo de su capacidad, tendrá que colocar manualmente los cubitos de hielo de forma periódica. Es posible que algunos cubitos de hielo se peguen al introducirlos en el compartimento de almacenamiento, por lo que deberá separarlos para aprovechar al máximo el depósito de hielo. Si los cubitos se hacen más pequeños, esto puede sugerir que el filtro está bloqueado por las impurezas.

Dispensador de agua y hielo en la puerta

Antes de usar el dispensador de agua y hielo

PRECAUCIÓN

1. Cuando se encienda el indicador 'n' (función Cubed Ice), pulse la palanca del dispensador para obtener hielo en cubitos.
2. La función Cubed Ice estará desactivada la primera vez que encienda el frigorífico.
3. Cuando deje de presionar la palanca del dispensador, dejará de salir hielo.
4. Tras 50 segundos de dispensación de hielo en cubitos, sonará una alarma. Tras 1 minuto de dispensación, la máquina dejará de dispensar cubitos de hielo automáticamente.
5. La función Cubed Ice no funcionará si la puerta del frigorífico está abierta.
6. Mantenga a los niños alejados del dispensador para evitar que jueguen con los mandos o los dañen.

AVISO

1. Si abre la puerta del congelador mientras se está dispensando agua, el dispensador de agua se detendrá.
2. Si abre la puerta del frigorífico mientras se está dispensando agua, hielo en cubitos o hielo picado, la dispensación se detendrá. Cuando cierre la puerta, se reanudará la dispensación del producto seleccionado.
3. Si el borde de la taza es pequeño, el agua puede salpicar fuera del vaso o derramarse por completo. Use una taza con un borde de más de 68 mm de diámetro al dispensar agua, cubitos de hielo o hielo picado.
4. Cuando la máquina de hielo produce cubitos de hielo más pequeños, o los cubitos se pegan entre sí, la cantidad de agua suministrada a la máquina de hielo puede ser baja debido a una insuficiente cantidad de agua en el depósito de agua. Si no se utiliza hielo con frecuencia o la temperatura del congelador es demasiado caliente, también puede que se peguen.
5. Es normal que se dispense agua lechosa/turbia después de reemplazar el filtro de agua. Este aire presente en el agua eventualmente se aclarará, y es seguro beber durante esta transición.

Uso del dispensador de agua y hielo

Pulse la tecla de selección del dispensador hasta que la luz sobre el indicador deseado se ilumine. Presione la paleta del dispensador ① con un vaso u otro recipiente para dispensar cubitos de hielo, agua o hielo picado.

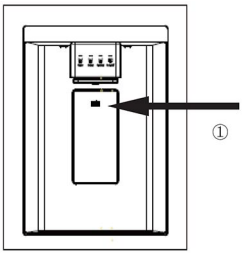

Limpieza del dispensador

Limpieza de la salida de hielo y agua

Limpie la salida de agua ① o la salida de hielo ② frecuentemente con un paño limpio, ya que puede ensuciarse fácilmente.

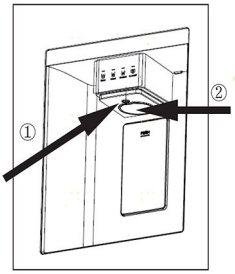

AVISO

La pelusa de los paños puede adherirse a las salidas.

Limpieza de la bandeja del dispensador

Limpie toda la zona con un paño húmedo. La bandeja del dispensador puede mojarse fácilmente debido a salpicaduras de hielo o agua.

Máquina de hielo automática

Limpieza de la máquina de hielo automática: esta función solo está disponible en algunos modelos. Esta función puede variar dependiendo del modelo adquirido.

Antes de usar la máquina de hielo de la puerta

Esta función solo está disponible en algunos modelos.

1. La máquina de hielo produce hielo normalmente cuando han pasado unas 48 horas después de que el aparato se instale inicialmente.
2. Si el depósito de hielo está completamente lleno, la producción de hielo se detendrá.
3. El sonido de la caída del hielo en el depósito de hielo es normal.
4. Si los cubitos de hielo se almacenan en el depósito de hielo durante un largo período de tiempo, pueden pegarse y no separarse fácilmente. En tal caso, vacíe el depósito de hielo y permita que se haga hielo nuevo.

PRECAUCIÓN

1. El primer hielo y agua dispensados pueden incluir partículas u olores de la línea de suministro de agua o del depósito de agua.
2. Si se dispensa hielo descolorido, compruebe el depósito de agua y el suministro de agua en busca de una posible causa. No use hielo ni agua hasta que se corrija el problema.
3. No toque la salida de hielo ni la máquina de hielo automática con la mano o una herramienta.
4. Dispense hielo en el vaso antes de llenarlo con agua u otras bebidas. Se producirá salpicaduras si el hielo se dispensa en un vaso que ya contiene líquido.
5. Nunca use un vaso que sea extraordinariamente estrecho o profundo. El hielo puede atascarse en el conducto de hielo, afectando al rendimiento del aparato.
6. Mantenga el vaso a una distancia adecuada de la salida de hielo. Un vaso colocado demasiado cerca de la salida puede evitar que el hielo se dispense.
7. Deseche el hielo del interior del depósito de hielo si se va de vacaciones o si se produce un corte de energía prolongado. El agua del hielo derretido puede caer del dispensador en el suelo.

Máquina de hielo en la puerta

La máquina de hielo automática puede producir entre 100 y 190 cubitos en un periodo de 24 horas si las condiciones son favorables. Esta cantidad puede variar en función de la temperatura ambiente en torno al electrodoméstico, la frecuencia con la que se abre la puerta, la cantidad de alimentos almacenados en el interior, etc.

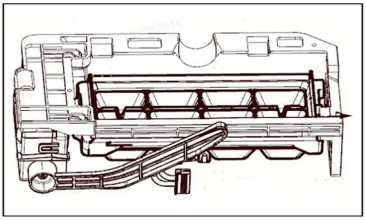

Extracción/reinstalación del depósito de almacenamiento del hielo

El conducto de distribución de hielo puede bloquearse con escarcha si solo se usa hielo triturado. Retire la escarcha que se acumula retirando el depósito de hielo y despejando el paso con una espátula de goma. Se puede evitar la formación de escarcha dispensando cubitos de hielo periódicamente (las siguientes imágenes son meramente ilustrativas).

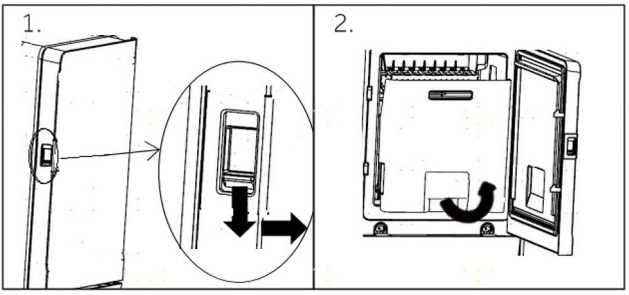

1. Tire suavemente del tirador para abrir el compartimento de hielo.
2. Para retirar el depósito de hielo, sujete el tirador delantero, levante ligeramente la parte inferior y extraiga lentamente el depósito como se muestra en la imagen.
3. Vuelva a colocar el depósito de hielo siguiendo el orden inverso al de su extracción.

PRECAUCIÓN

1. No toque las piezas mecánicas automáticas de la máquina de hielo con la mano o cualquier implemento mecánico. Hacerlo puede causar lesiones graves o daños en el electrodoméstico.
2. No desmonte, repare o altere la máquina de hielo automática. Estas tareas solo deben ser realizadas por un técnico de servicio.
3. Mantenga a los niños alejados del dispensador.
4. Cuando vuelva a colocar el depósito de hielo, asegúrese de que se coloca correctamente.

PRECAUCIÓN

¡No ponga este depósito de hielo en el agua ni lo moje! Si necesita limpiar este depósito de hielo, límpielo con un paño suave humedecido.

Flujo de aire múltiple

1. El frigorífico está equipado con un sistema de flujo de aire múltiple, con el que se aseguran corrientes de aire frío en cada nivel de estante. Esto ayuda a mantener una temperatura uniforme para asegurar que sus alimentos se mantienen frescos por más tiempo.

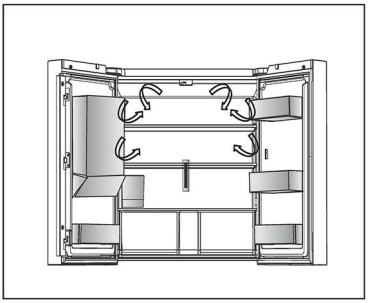

Estantes ajustables

1. La altura de los estantes se puede ajustar para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.
2. Para reubicar un estante, retírelo primero levantando su borde anterior ① y extráigalo ②.
3. Para volver a instalarlo, colóquelo en los rieles de ambos lados y empuje hasta que la parte trasera del estante se fije dentro de las ranuras laterales.

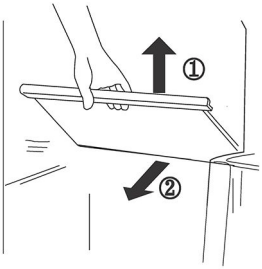

Ajuste el estante central

1. Retire el soporte del estante:
   En primer lugar, levante 7 cm el borde delantero ① del soporte de estantería y, a continuación, levante el borde trasero ② del soporte de la estantería, de modo que el enganche del lado voladizo pueda separarse del orificio de instalación. Por último, saque el soporte del estante hacia fuera ③.
2. Instale el soporte del estante:
   Empuje el soporte del estante en su lugar según el ángulo inclinado que se muestra en el diagrama, luego baje el borde delantero ① del mismo, de modo que el enganche del lado voladizo pueda encajar en el orificio de instalación.

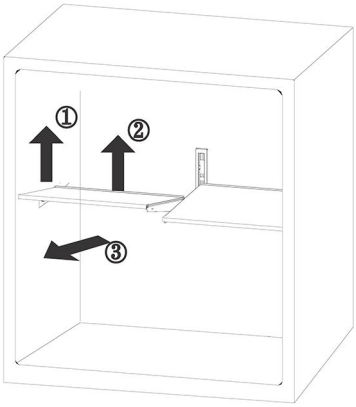

AVISO

Asegúrese de que todos los extremos del estante estén nivelados.

Cajón Humidity Box

En este compartimento el nivel de humedad es superior al del compartimento frigorífico. El sistema lo controla automáticamente.

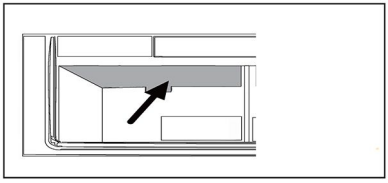

AVISO

1. No retire la cubierta de plástico del interior de las zonas.
2. Mantienen la humedad.
3. No se recomienda guardar frutas sensibles al frío como piña, aguacate, plátanos
4. y pomelos en estos dos cajones.

Cajón extraíble

Abra la puerta del frigorífico hasta el tope, saque el cajón y, a continuación, levante la parte delantera para extraerlo.

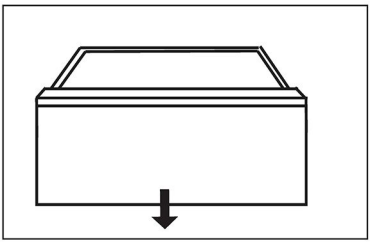

Cajón extraíble

Tira del cajón magnético hacia fuera en dirección horizontal ①. Coloque ambas manos en la parte superior de las piezas de plástico a ambos lados del cajón (marcadas con una flecha roja) y presione hacia dentro el pestillo del soporte del riel deslizante. Levante el cajón en la dirección indicada en la figura ② y, a continuación, extraiga el cajón en la dirección ③.

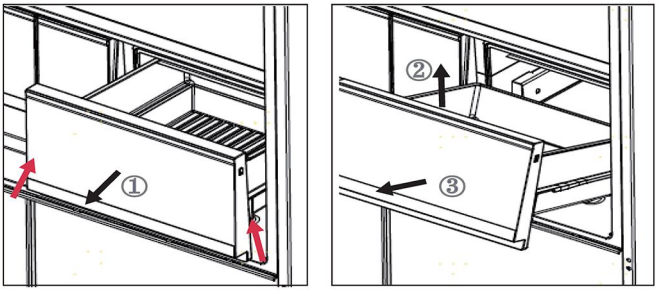

Estantes de puerta/soportes para botellas desmontables

1. Los estantes de la puerta se pueden desmontar para limpiarlos:
2. Coloque las manos en cada lado del estante, levántelo hacia arriba ① y extráigalo ②.
3. Para insertar el estante de la puerta, realice los pasos anteriores en orden inverso.

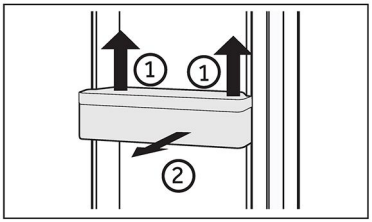

AVISO

Cuando se enciende el aparato, pueden pasar hasta 12 horas hasta que se alcancen las temperaturas correctas.

Luz

La luz LED interna se enciende cuando se abre la puerta y se apaga automáticamente si la puerta se deja abierta durante más de 7 minutos. El rendimiento de las luces no se ve afectado por ninguna de las otras configuraciones del electrodoméstico.

Consejos de ahorro de energía

- ► Asegúrese de que el electrodoméstico esté bien ventilado (vea INSTALACIÓN).
- ► No instale el electrodoméstico bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor (p. ej.: fogones, estufas, etc.).
- ► Evite una temperatura innecesariamente baja en el electrodoméstico. Cuanto más baja es la temperatura del electrodoméstico, mayor será su consumo de energía.
- ► Las funciones como Super-Frz. consumen más energía.
- ► Deje enfriar los alimentos calientes antes de introducirlos en el electrodoméstico.
- ► Abra la puerta del electrodoméstico lo menos y lo más brevemente posible.
- ► No llene en exceso el electrodoméstico para evitar obstruir la circulación de aire.
- ► Evite la presencia de aire dentro del embalaje de los alimentos.
- ► Mantenga las juntas de la puerta limpias para que la puerta se cierre siempre correctamente.
- ► Descongele los alimentos congelados en el compartimento frigorífico.
- ► La configuración de más ahorro energético requiere que el electrodoméstico mantenga los cajones, las cajas de alimentos y los estantes. en condiciones de fábrica, y los alimentos deben colocarse lo más lejos posible sin bloquear la salida de aire del conducto.

¡ADVERTENCIA!

Desconecte el electrodoméstico de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Limpieza

1. Limpie el electrodoméstico solo cuando haya pocos o ningún alimento guardado.
2. Este electrodoméstico debe limpiarse cada cuatro semanas para realizar un buen mantenimiento y evitar malos olores.

¡ADVERTENCIA!

- No limpie el electrodoméstico con cepillos duros, cepillos de alambre, detergente en polvo, gasolina, acetato de amilo, acetona y soluciones orgánicas similares, ni con soluciones ácidas o alcalinas. Limpie con un detergente especial para frigoríficos a fin de evitar daños.
- No rocíe ni enjuague el electrodoméstico durante la limpieza.
- No use agua pulverizada o vapor para limpiar el electrodoméstico.
- No limpie los estantes de cristal fríos con agua caliente. Un cambio repentino de temperatura puede causar que el cristal se rompa.
- No toque la superficie interior del compartimento del electrodoméstico, especialmente con las manos mojadas, ya que las manos pueden congelarse en la superficie.
- En caso de calentamiento, compruebe el estado de los productos congelados.

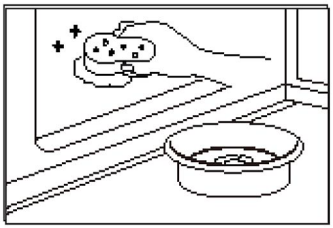

- Mantenga siempre limpia la junta de la puerta.
- Limpie el interior y el armazón del electrodoméstico con una esponja humedecida en agua tibia y detergente neutro.
- Frote el interior y el exterior del frigorífico, incluyendo la junta de la puerta, los estantes de la puerta, los estantes de cristal, los cajones, etc., con una toalla suave o una esponja sumergida en agua caliente (se puede añadir detergente neutro).
- Si hay líquido derramado, retire todas las piezas contaminadas, enjuague directamente con agua corriente, seque y coloque las piezas de nuevo en el frigorífico.
- Si hay productos cremosos derramados (como nata, helado derretido...), retire todas las piezas contaminadas, póngalas en agua caliente a unos 40 °C durante un rato, enjuague con agua corriente, séquelas y colóquelas de nuevo en el frigorífico.
- En caso de que alguna parte o componente pequeño quede atascada dentro del frigorífico (entre las estanterías o los cajones), utilice un cepillo suave pequeño para sacarlo. Si no la alcanza, póngase en contacto con el servicio de Haier.

- ▶ Aclare y seque con un paño suave.
- ▶ No limpie ninguna de las piezas o partes de este electrodoméstico en un lavavajillas.
- ▶ Deje pasar al menos 5 minutos antes de reiniciar el electrodoméstico, ya que el arranque frecuente puede dañar el compresor.

Limpieza del depósito de agua

- ▶ Retire la tapa, el tubo de agua, la fijación de filtrado y el filtro de algodón.
- ▶ Sumerja una esponja suave en agua y limpie el depósito de agua y sus componentes. Para eliminar manchas difíciles, utilice detergente lavavajillas diluido. Después de limpiarlo, aclárelo bien con agua.
- ▶ Monte el depósito de agua siguiendo el procedimiento inverso a la secuencia de desmontaje.

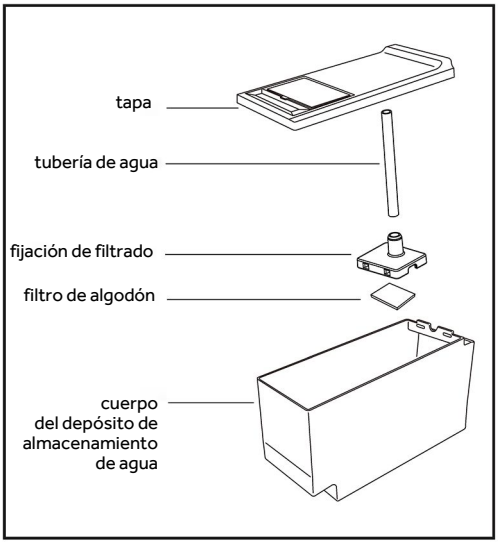

AVISO

En cuanto al mantenimiento:

Se recomienda limpiar el filtro del depósito de agua una vez a la semana. Deje que se seque completamente antes de volver a colocarlo. No utilice detergentes, estropajos de acero o productos similares para limpiar el filtro. En su lugar, enjuague el filtro suavemente con agua.

En cuanto a la sustitución:

El filtro del depósito de agua debe sustituirse aproximadamente cada tres años. Si el filtro está dañado, debe sustituirse inmediatamente. Si necesita sustituir el filtro, póngase en contacto con la tienda donde realizó la compra para obtener ayuda.

Descongelación

La descongelación de los compartimentos frigorífico y congelador se realiza automáticamente: no se requiere ninguna operación manual.

Sustitución de las lámparas LED

¡ADVERTENCIA!

No sustituya usted mismo la lámpara LED, solo debe cambiarla el fabricante o un técnico autorizado.

Las lámparas utilizan LED como fuente de luz, con bajo consumo energético y larga vida útil. Si detecta alguna anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.

Parámetros de las lámparas:

Compartimento frigorífico: 12 V máx. 12 W

Compartimento de congelador: 12 V, 2 W*2

LED ambiental de la puerta: 2,4 W*2

Si no se utiliza durante un período más largo

Si el aparato no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, y no va a utilizar la función Holiday para el frigorífico:

Saque la comida.

Desenchufe el cable de la toma de corriente.

Limpie el electrodoméstico como se ha descrito anteriormente.

Mantenga las puertas abiertas para evitar que se generen malos olores en el interior.

AVISO

Apague el electrodoméstico solo si es estrictamente necesario.

Desplazar el electrodoméstico

1. Retire toda la comida y desenchufe el electrodoméstico.
2. Fije los estantes y otras partes móviles en el frigorífico y el congelador con cinta adhesiva.
3. No incline el frigorífico más de 45° para evitar dañar el sistema de refrigeración.

¡ADVERTENCIA!

- ► No levante el electrodoméstico por las asas.
- ► No coloque el electrodoméstico horizontalmente en el suelo.

Usted mismo puede resolver muchos de los problemas que puedan presentarse sin tener conocimientos específicos. En caso de que se produzca algún problema, compruebe todas las posibilidades ilustradas y siga las instrucciones pertinentes antes de ponerse en contacto con un servicio posventa. Vea ATENCIÓN AL CLIENTE.

¡ADVERTENCIA!

- ▶ Antes de realizar tareas de mantenimiento, desactive el electrodoméstico y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- ▶ Los equipos eléctricos solo deben ser revisados y manejados por electricistas expertos cualificados, ya que las reparaciones incorrectas pueden causar daños considerables en consecuencia.
- ▶ Si el sistema de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico o por cualquier profesional cualificado similar para evitar riesgos.

Problema	Causa posible	Solución posible
El compresor no funciona.	• El enchufe no está conectado a la toma de corriente. • El electrodoméstico está en el ciclo de descongelación.	• Conecte el enchufe. • Esto es normal para una descongelación automática.
El electrodoméstico funciona con frecuencia o funciona durante un período de tiempo demasiado largo.	• La temperatura interior o exterior es demasiado alta. • El electrodoméstico ha estado apagado durante cierto de tiempo. • Una puerta del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. • El ajuste de temperatura del compartimento congelador es demasiado bajo. • La junta de la puerta está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. • La circulación de aire requerida no está garantizada.	• En ese caso, es normal que el electrodoméstico funcione más tiempo. • Normalmente, lleva de 8 a 12 horas que el electrodoméstico se enfríe completamente. • Cierre la puerta/cajón y asegúrese de que el electrodoméstico esté ubicado sobre una superficie plana y que no haya alimentos o recipientes que impidan que la puerta se cierre bien. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. • Ajuste una temperatura más alta hasta obtener una temperatura satisfactoria para el frigorífico. Se necesitan 24 horas para que la temperatura del frigorífico se mantenga estable. • Limpie la junta de la puerta/cajón o pídale al servicio de atención al cliente que la cambie. • Garantice una ventilación adecuada.

Problema	Causa posible	Solución posible
El interior del frigorífico está sucio y/o huele mal.	• El interior del frigorífico necesita limpieza. • Hay alimentos de olor fuerte guardados en el frigorífico.	• Limpie el interior del frigorífico. • Envuelva bien los alimentos.
La temperatura del interior del electrodoméstico no es lo suficiente-mente fría.	• La temperatura establecida es demasiado alta. • Se han almacenado alimentos demasiado calientes. • Se ha almacenado demasiada comida a la vez. • Los alimentos están demasiado cerca entre sí. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo.	• Restablezca la temperatura. • Enfríe siempre los alimentos antes de guardarlos. • Guarde siempre pequeñas cantidades de alimentos. • Deje un espacio entre varios alimentos para permitir que el aire fluya. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia.
La temperatura del interior del electrodoméstico es demasiado fría.	• La temperatura establecida es demasiado baja. • La función Super-Frz/Super-Cool está activada o ha estado funcionando demasiado tiempo.	• Restablezca la temperatura. • Apague la función Super-Frz/Super-Cool.
Formación de humedad en el interior del compartimento frigorífico.	• El clima es demasiado cálido y húmedo. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. • Hay recipientes de alimentos o líquidos abiertos.	• Aumente la temperatura. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. • Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambien-te y cubra los alimentos y líquidos.
Se acumula humedad fuera de la superficie externa de los frigoríficos o entre las puertas/ puerta y cajón.	• El ambiente es demasiado cálido y demasiado húmedo. • La puerta no está bien cerrada. Hay aire frío dentro del electrodoméstico y aire caliente en el exterior, y se produce condensación.	• Esto es normal en un ambiente húmedo y cambiará cuando la humedad disminuya. • Asegúrese de que la puerta/cajón está bien cerrada.

Problema	Causa posible	Solución posible
Hay mucho hielo y escarcha en el compartimento congelador.	• Los alimentos no están correctamente embalados. • Una puerta/cajón del electrodoméstico no está bien cerrada. • La puerta/cajón se ha abierto con demasiada frecuencia o durante mucho tiempo. • La junta de la puerta/cajón está sucia, desgastada, agrietada o desparejada. • Algo en el interior impide que la puerta/cajón se cierre correctamente.	• Embale bien los alimentos. • Cierre la puerta/cajón. • No abra la puerta/cajón con demasiada frecuencia. • Limpie la junta de la puerta/cajón o cámbiela por una nueva. • Vuelva a colocar los estantes, estantes de la puerta o contenedores internos para permitir que la puerta/cajón se cierre.
Los lados del frigorífico y la tira de la puerta se calientan.		• Esto es normal.
El electrodoméstico hace sonidos anormales.	• El electrodoméstico no está ubicado sobre una superficie plana. • El electrodoméstico toca algún objeto a su alrededor.	• Ajuste las patas para nivelar el electrodoméstico. • Retire los objetos que haya alrededor del electrodoméstico.
Se oye un ligero sonido similar al del flujo de agua.		• Esto es normal.
Oirá un pitido de alarma.	• La puerta del compartimento frigorífico está abierta.	• Cierre la puerta.
Oirá un débil zumbido.	• El sistema anticondensación está en marcha.	• Esto evita la condensación y es normal.
El sistema de iluminación o refrigeración interior no funciona.	• El enchufe no está conectado a la toma de corriente. • La fuente de alimentación presenta alguna alteración. • La lámpara LED no funciona.	• Conecte el enchufe. • Compruebe el suministro eléctrico de la habitación. Llame a la compañía eléctrica local. • Llame al servicio técnico para cambiar la lámpara.
No hace hielo.	• El depósito de agua se está quedando sin agua. • La función "Ice Making" no está activada.	• Rellene el depósito de agua. • Active la función "Ice Making".

Problema	Causa posible	Solución posible
Los cubitos de hielo producidos son pocos, pequeños y se derriten parcialmente.	• La puerta del frigorífico se abre y se cierra con frecuencia o no está bien cerrada. • El depósito de hielo está desnivelado o mezclado con otras cosas.	• Cierre bien la puerta del frigorífico e intente abrirla y cerrarla con la menor frecuencia posible. • Utilice una pala de hielo para aplastar los cubitos y retirar la materia extraña mezclada.
Los cubitos de hielo producidos son turbios. Los cubitos de hielo producidos tienen suspensiones blancas.	• El hielo se fabrica con agua, que contiene minerales.	• Esto es normal y no hay por qué preocuparse.
Los cubitos de hielo tienen formas extrañas: • Los cubitos de hielo se aglomeran o difieren de tamaño entre sí. • Los cubitos de hielo son redondos. • Los cubitos de hielo tienen protuberancias.	• El frigorífico está inclinado. • Los cubitos de hielo han estado ahí durante demasiado tiempo. • Hay canales de suministro de agua cóncavos y convexos en el depósito de hielo.	• Las patas se pueden ajustar adecuadamente para garantizar que el frigorífico esté colocado sin problemas. • Utilice los cubitos de hielo lo antes posible, o vuelva a hacerlos. • Esto es normal y no hay por qué preocuparse.

Problemas	Causas posibles	Posibles soluciones
El agua no sale.	• El depósito del dispensador de agua puede estar vacío. • La manguera de suministro de agua se dobló. • Uso de agua sin filtrar. • El agua del depósito está congelada porque los controles están configurados como demasiado fríos.	• Llene el depósito del dispensador de agua. • Enderece la tubería de suministro de agua. • Sustituya previamente el filtro de algodón. • Ajuste el control del frigorífico en un ajuste más caliente y espere 24 horas. Si el agua no se dispensa después de 24 horas, llame al servicio técnico.
El agua gotea del dispensador.	• Puede haber aire en el sistema de la línea de agua, lo que hace que el agua gotee después de ser dispensada.	• Dispense agua durante al menos 3 minutos para eliminar el aire del sistema.
El agua tiene un sabor extraño.	• No se ha utilizado el agua fría durante un largo periodo de tiempo. • Hay que cambiar el filtro del depósito de agua.	• Dispense agua durante al menos 3 minutos. • Limpie o cambie el algodón filtrante del depósito de agua.

Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica, visite nuestro sitio web: https://corporate.haier-europe.com/en/
En la sección "website", elija la marca de su producto y su país. Se le redirigirá a la página web específica donde podrá encontrar el número de teléfono y el formulario para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Interrupción del suministro

En caso de un corte de luz, los alimentos deberían permanecer frescos y a salvo durante 5 horas. Siga estos consejos durante una interrupción prolongada del suministro, especialmente en verano:

- Abra la puerta/cajón lo menos posible.
- No introduzca más alimentos en el electrodoméstico durante un corte de luz.
- Si se da el aviso previo de un corte de luz y la duración de la interrupción es superior a 5 horas, fabrique algo de hielo y póngalo en un recipiente en la parte superior del compartimento frigorífico.
- Inmediatamente después de la interrupción, es necesario llevar a cabo una inspección de los alimentos.
- Como la temperatura del frigorífico subirá durante una interrupción del suministro eléctrico u otro fallo, el período de conservación y la calidad comestible de los alimentos se reducirán. Cualquier alimento que se descongele debe consumirse, o bien cocinarse y volver a congelarse (cuando proceda) rápidamente para evitar riesgos para la salud.

Función de memoria durante el corte de luz

En cuanto vuelva la luz, el electrodoméstico restablecerá los ajustes establecidos antes del corte de luz.

Desempaquetado

¡ADVERTENCIA!

- ► Este es un electrodoméstico pesado. Manipúlelo con la ayuda de otra persona.
- ► Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma respetuosa con el medio ambiente.
- ► Saque el electrodoméstico de su embalaje.
- ► Retire todos los materiales de embalaje.

Condiciones ambientales

La temperatura ambiente debería encontrarse siempre entre 10° C y 43° C, ya que puede influir en la temperatura del interior del frigorífico y en su consumo de energía. No instale el electrodoméstico cerca de otros electrodoméstico emisores de calor (hornos, frigoríficos) sin aislamiento.

Recomendaciones de espacio

Espacio recomendado con la puerta abierta (fig. 1.2)

1.

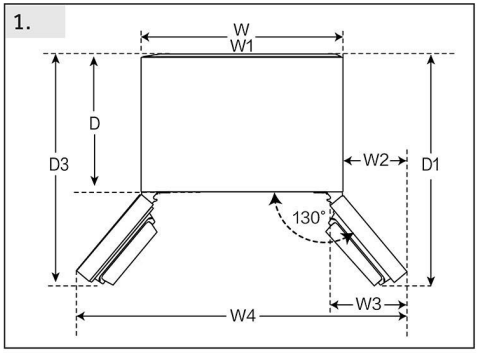

2.

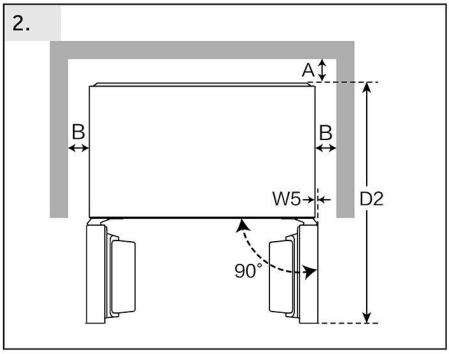

3.

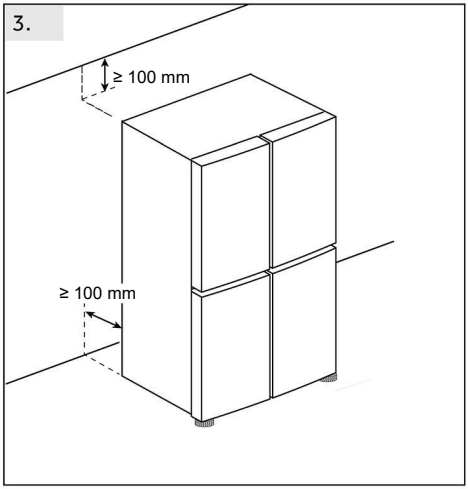

(Unidad: mm)	Número de modelo	
Ancho	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distancia a la pared trasera	A	100
Distancia a las paredes laterales	B	100
Distancia al techo	C	100

Sección cruzada de ventilación

Para lograr una ventilación suficiente del electrodoméstico por razones de seguridad, debe observarse la información de las secciones cruzadas de ventilación requeridas.

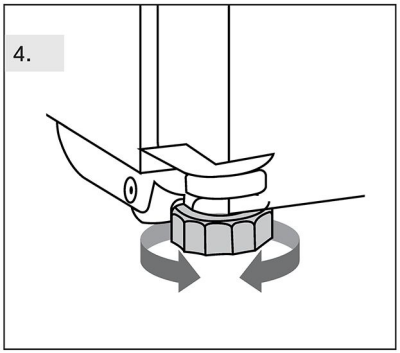

Alineación del aparato (Fig. 4)

Este electrodoméstico debe colocarse sobre una superficie plana y sólida.

4. Ajuste las patas al nivel deseado.

Asegúrese de que la distancia a la pared del lado de la bisagra sea de al menos 10 mm para que la puerta se abra correctamente.

AVISO

Para un electrodoméstico independiente: este electrodoméstico de refrigeración no está diseñado para ser utilizado como un electrodoméstico integrado.

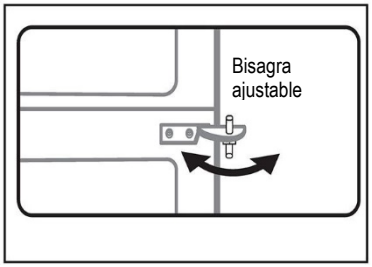

Ajuste de la posición de la puerta

- Cuando las dos puertas no estén a la misma altura, las bisagras ajustables se pueden regular con la llave fija incluida para nivelarlas. Por favor, no lo instale de forma brusca para evitar arañazos o golpes en el embellecedor de la puerta.

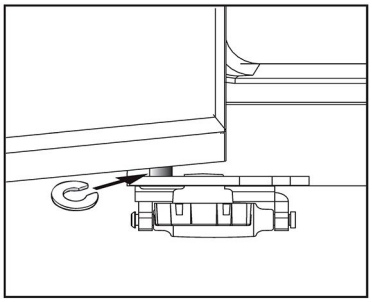

Uso de separadores

- Abra la puerta del congelador y levántela.
- Fije cuidadosamente el separador (incluido en la bolsa de accesorios) en el eje de la bisagra inferior, a mano o utilizando herramientas como alicates. No raye ni abolle la puerta.

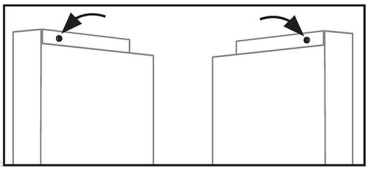

Uso del mando de ajuste

- Si la puerta del compartimento frigorífico no está nivelada, puede girar el mando ajustable situado en la parte superior de ésta para realizar ajustes finos.

AVISO

Durante el uso futuro del frigorífico, las puertas pueden desnivelarse por el peso de los alimentos almacenados. En ese caso, ajuste siguiendo las instrucciones anteriores.

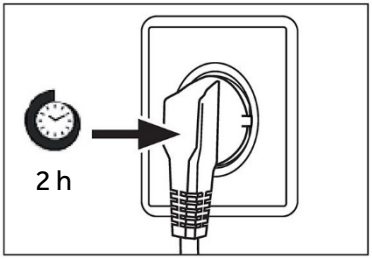

Tiempo de espera

El aceite de lubricación sin mantenimiento se encuentra en la cápsula del compresor. Este aceite puede pasar por el sistema de tuberías cerradas durante el transporte si el electrodoméstico está inclinado. Antes de conectar el electrodoméstico a la fuente de alimentación, espere al menos 2 horas para que el aceite vuelva a entrar en la cápsula.

Conexión eléctrica

Antes de cada conexión, compruebe si:

- La fuente de alimentación, la toma de corriente y el fusible son adecuados para la placa de clasificación.
- La toma de corriente tiene conexión a tierra y no tiene múltiples contactos ni extensiones.
- El enchufe y la toma de corriente encajan perfectamente.

Conecte el enchufe a una toma de corriente doméstica correctamente instalada.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar riesgos, solo el servicio de atención al cliente debe reemplazar un cable de alimentación dañado (ver tarjeta de garantía).

Ficha del producto conforme al Reglamento UE n.º 2019/2016

Marca	Haier
Nombre del modelo / identificador	HCW99F18DIMB
Categoría del modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética	D
Consumo anual de energía (kWh/año)(1)	296
Volumen total (l)	630
Volumen del frigorífico (l)	317
Volumen del congelador (l)	253
Volumen del compartimento de dos estrellas (l)	37
Volumen del compartimento de cero estrellas 1 (l)	11
Volumen del compartimento de cero estrellas 2 (l)	12
Estrellas	****
Sistema Frost-free	Sí
Capacidad de congelación (kg/24 h)	12
Clasificación climática(2)	SN-N-ST-T
Clase de emisión de ruido y emisiones de ruido acústico en el aire (db (A) re 1pW)	C(36)
Tiempo de aumento de la temperatura (h)	13
Capacidad de fabricación de hielo	1,30 kg/24 h

Explicaciones:
• Sí, se incluye
(1) Basado en los resultados de la prueba de conformidad normativa durante 24 horas. El consumo real depende del uso y de la ubicación del electrodoméstico.
(2) Calificación climática SN: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 10 °C y +32 °C
Calificación climática N: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +32 °C
Calificación climática ST: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +38 °C
Calificación climática T: Este electrodoméstico está diseñado para ser utilizado a una temperatura ambiente comprendida entre + 16 °C y +43 °C

Datos técnicos adicionales

Voltaje / Frecuencia	220-240 V ~/50 Hz
Corriente de entrada (A)	2,0
Fusible principal (A)	16
Refrigerante	R600a 79 g
Dimensiones (Al/F/An en mm)	905/738/1825

Atención al cliente

Recomendamos nuestro Servicio de atención al cliente Haier y el uso de repuestos originales.

Si tiene algún problema con su electrodoméstico, compruebe primero la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Si no encuentra una solución allí, póngase en contacto con

- su distribuidor local o
- nuestro Centro europeo de atención al cliente (ver números de teléfono listados abajo) o
- el área de servicio y asistencia en www.haier.com, donde puede activar la
- solicitud de servicio y encontrar las Preguntas frecuentes.

Para ponerse en contacto con nuestro Servicio, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles.
Puede encontrar la información en la placa de datos.

Modelo _____

N.º de serie _____

Compruebe también la tarjeta de garantía suministrada con el producto en caso de garantía.

Centro europeo de atención al cliente		
País*	Número de teléfono	Costes
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min. teléfono fijo • máx. 42 ct/min. móvil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min. teléfono fijo • máx. 20 ct/min. el resto
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Para otros países, consulte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Sucursal Reino Unido

Westgate House, Westgate, Ealing

Londres, W5 1YY

* Duración de la garantía del electrodoméstico de refrigeración:

La garantía mínima es de: 2 años para los países de la UE, 3 años para Turquía, 1 año para el Reino Unido, 1 año para Rusia, 3 años para Suecia, 2 años para Serbia, 5 años para Noruega, 1 año para Marruecos, 6 meses para Argelia, Túnez sin garantía legal, al no requerirse.

* El periodo de las piezas de repuesto para la reparación del electrodoméstico:

Los termostatos, los sensores de temperatura, las placas de circuito impresas y las fuentes de luz están disponibles durante un período mínimo de siete años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

Las asas, bisagras, bandejas y cestas lo están durante un período mínimo de siete años, y las juntas durante un período mínimo de 10 años después de la comercialización de la última unidad del modelo.

* Para más información sobre el producto, consulte https://eprel.ec.europa.eu/ o escanee el código QR en la etiqueta energética suministrada con el electrodoméstico.

280 Informació de seguretat
Abans del primer ús 281
Instal·lació 281
Ús diari 282
284 Ús previst
285 Descripció del producte
286 Panell de control
287 Ús
Abans del primer ús 287
Bloquejar/desbloquejar el panell 288
Ajust de la temperatura del frigorífic 289
Funció Super-Cool 290
Funció Super-Frz 291
Funció de recàrrega d'aigua 292
Funció Wi-Fi 293
Ús del dispensador d'aigua 294
Funció Nutri Bank 294
Dipòsit d'aigua integrat 298
Funció d'entrada d'aigua 299
305 Equipament
Funció glaçons 299
307 Consells per estalviar energia
Funció de gel picat 300
308 Neteja i manteniment
Mode Ice-maker 300
311 Solució de problemes
Com funciona l'Ice-maker 301
317 Instal·lació
320 Dades tècniques
322 Servei d'atenció al client

Gràcies per comprar un producte Haier.

Llegiu atentament aquestes instruccions abans de fer servir aquest electrodomèstic. Aquestes instruccions contenen informació important que us ajudarà a treure el màxim profit de l'electrodomèstic i a garantir una instal·lació, un ús i un manteniment segurs i adequats.

Guardeu aquest manual en un lloc accessible per poder-lo consultar sempre que vulgueu i garantir un ús segur i adequat de l'electrodomèstic.

Si veneu l'electrodomèstic, el doneu o el deixeu al lloc on està instal·lat quan canvieu de casa, assegureu-vos també de lliurar aquest manual perquè el nou propietari es pugui familiaritzar amb l'electrodomèstic i les advertències de seguretat.

Accessoris

Comproveu els accessoris i la documentació d'acord amb aquesta llista:

Etiqueta energètica

Targeta de garantia

Manual d'ús

Certificat de garantia

Guia ràpida

Separadorsx3



Targeta d'advertència

clau anglesa

ADVERTÈNCIA: informació de seguretat important

AVÍS: informació general i consells

Informació mediambiental

Eliminació

Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana. Dipositeu els embalatges als contenidors corresponents per reciclar-los. Ajudeu a reciclar els residus d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu els electrodomèstics marcats amb aquest símbol a la brossa domèstica. Porteu el producte al punt verd o poseu-vos en contacte amb l'oficina municipal.

ADVERTÈNCIA: Risc d'incendi o material inflamable

Aquest símbol indica que hi ha risc d'incendi, perquè es fan servir materials inflamables. No provoqueu un incendi encenent materials inflamables.

ADVERTÈNCIA!

Perill de lesions o asfíxia.

Els refrigerants i els gasos han de ser eliminats per professionals. Assegureu-vos que els tubs del circuit de refrigerant no estiguin danyats abans de ser eliminats adequadament. Desconnecteu l'aparell de la xarxa elèctrica. Talleu el cable d'alimentació i porteu-lo a un punt de recollida. Traieu les safates i els calaixos, així com el tancament i les juntes de la porta, per evitar que els nens i els animals de companyia puguin quedar tancats a l'interior de l'electrodomèstic.

Abans d'encendre l'electrodomèstic per primera vegada, llegiu els consells de seguretat següents!

ADVERTÈNCIA!

Abans del primer ús

- Assegureu-vos que l'aparell no hagi patit danys durant el transport.
- Aquest electrodomèstic pesa molt: manipuleu-lo amb l'ajuda d'una altra persona.

Instal·lació

- Aquest electrodomèstic s'ha d'instal·lar en un lloc ben ventilat. Assegureu-vos que hi hagi un espai de 10 cm com a mínim per sobre i al voltant de l'electrodomèstic.
- No col·loqueu mai l'electrodomèstic en una zona humida ni en un lloc on arribin esquitxades d'aigua. Netegeu i eixugueu les esquitxades d'aigua i les taques amb un drap suau i net.
- No instal·leu l'electrodomèstic sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactors).
- Instal·leu i anivelleu l'electrodomèstic en una zona adequada a la seva mida i al seu ús.
- No obstruïu les obertures de ventilació de l'electrodomèstic o de l'estructura integrada.
- Assegureu-vos que la informació elèctrica de la placa de característiques coincideixi amb la font d'alimentació. Si no és així, poseu-vos en contacte amb un electricista.
- Aquest electrodomèstic funciona amb corrent elèctric de 220-240 V CA/50 Hz. Una fluctuació anormal del voltatge pot fer que l'electrodomèstic no s'engegui, que es facin malbé el control de temperatura o el compressor, o que faci un soroll anormal durant el funcionament. En aquest cas, s'ha de muntar un regulador automàtic.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni cables allargadors.
- No poseu múltiples bases d'endolls portàtils ni fonts d'alimentació portàtils a la part posterior de l'electrodomèstic.
- Assegureu-vos que el cable d'alimentació no quedi atrapat pel frigorífic. No trepitgeu el cable d'alimentació.
- Feu servir una presa amb connexió a terra separada per a la font d'alimentació a la qual es pugui accedir fàcilment. Aquest electrodomèstic ha d'estar connectat a terra.
  Només per al Regne Unit: El cable d'alimentació d'aquest electrodomèstic està equipat amb un endoll de 3 fils (amb connexió a terra) que encaixa en un endoll estàndard de 3 fils (amb connexió a terra). No talleu ni desmunteu mai el tercer pin (connexió a terra). Després d'instal·lar l'electrodomèstic, heu de poder accedir a l'endoll.
- No feu malbé el circuit de refrigerant.

ADVERTÈNCIA!

Ús diari

- Aquest aparell el poden fer servir nens de 8 anys o més i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb manca d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell de manera segura i entenen els perills que implica.
- Els infants de 3 a 8 anys poden omplir i buidar el frigorífic, però no poden netejar ni instal·lar els aparells refrigeradors.
- Mantingueu allunyats els infants menors de 3 anys de l'electrodomèstic, llevat que tinguin supervisió constant.
- Els infants no han de jugar amb l'electrodomèstic.
- Si es filtra gas refrigerant o altres gasos inflamables a prop de l'electrodomèstic, tanqueu la vàlvula del gas filtrat; obriu les portes i les finestres i no desendolleu el cable d'alimentació del frigorífic ni de cap altre electrodomèstic.
- Tingueu en compte que l'electrodomèstic està configurat per funcionar a una temperatura ambient específica entre 10 i 43 °C. És possible que l'electrodomèstic no funcioni correctament si es deixa durant un període prolongat a una temperatura superior o inferior a l'interval indicat.
- No poseu articles inestables (objectes pesants, recipients plens d'aigua) a sobre del frigorífic per evitar danys personals per caigudes o descàrregues elèctriques causades pel contacte amb l'aigua.
- No estireu els prestatges de la porta. La porta es podria desviar, el prestatge d'ampolles es podria desprendre o l'electrodomèstic es podria tombar.
- Obriu i tanqueu les portes fent servir només els tiradors. L'espai que hi ha entre les portes i entre les portes i el cos de l'aparell és molt estret. No introduïu les mans en aquestes zones per evitar pessigar-vos els dits. Obriu i tanqueu les portes del frigorífic només quan no hi hagi infants a prop del seu rang de moviment.
- No emmagatzemeu ni feu servir materials inflamables, explosius o corrosius dins de l'electrodomèstic ni al seu voltant.
- No emmagatzemeu medicaments, bacteris ni agents químics dins de l'electrodomèstic. Aquest aparell és un electrodomèstic. No us recomanem que hi emmagatzemeu materials que hagin d'estar a una temperatura controlada.
- No guardeu mai al congelador líquids en ampolles o llaunes (excepte licors amb una alta graduació), especialment begudes amb gas, ja que poden esclatar en congelar-se.
- Comproveu l'estat dels aliments si s'ha donat el cas que s'han escalfat al congelador.
- No configureu una temperatura innecessàriament baixa al compartiment frigorífic. Es poden assolir temperatures sota zero si els valors de configuració són alts. Atenció: Les ampolles poden esclatar.
- No toqueu els productes congelats amb les mans molles (poseu-vos guants). No mengeu els gelats immediatament després de treure'ls del congelador. Hi ha el risc de congelació o de formació de butllofes a causa de la temperatura. PRIMERS AUXILIS: poseu la zona afectada immediatament sota aigua freda corrent. No arranqueu la pell!
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador quan estigui en funcionament, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar en entrar en contacte amb la superfície.

ADVERTÈNCIA!

Ús diari

- Desendolleu l'electrodomèstic en cas de fallada de corrent o abans de netejar-lo. Espereu almenys 7 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.
- No feu servir aparells elèctrics dins dels compartiments d'emmagatzematge d'aliments de l'electrodomèstic, llevat que siguin del tipus recomanat pel fabricant. Manteniment / neteja
- Assegureu-vos que els infants estiguin supervisats si en fan la neteja i el manteniment.
- Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de fer-hi qualsevol manteniment rutinari. Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega sovint, es pot fer malbé el compressor.
- Quan desendolleu l'electrodomèstic, estireu l'endoll i no el cable.
- No netegeu l'electrodomèstic amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- No rasqueu el gebre ni el gel amb objectes punxeguts. Per evitar danys a les peces de plàstic, no feu servir esprais ni fonts de calor, com ara estufes elèctriques, assecadors de cabells, netejadors de vapor o altres fonts de calor.
- Llevat dels recomanats pel fabricant, no feu servir aparells mecànics ni altres mitjans per accelerar el procés de descongelació.
- Per evitar qualsevol perill, si el cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el seu responsable de servei o persones amb una qualificació similar.
- No proveu d'arreglar, desmuntar o modificar l'electrodomèstic pel vostre compte. En cas de reparació, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.
- Traieu la pols de la part posterior de la unitat com a mínim un cop l'any per evitar riscos d'incendi i l'augment del consum d'energia.
- No ruixeu ni renteu amb un raig d'aigua l'aparell durant la neteja.
- No feu servir ruixadors d'aigua ni vapor per netejar l'electrodomèstic.
- No netegeu els prestatges de vidre freds amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.

Informació sobre el gas refrigerant

- L'electrodomèstic conté el refrigerant inflamable ISOBUTÀ (R600a). Assegureu-vos que el circuit de refrigerant no pateixi danys durant el transport o la instal·lació. Una fuita de refrigerant pot causar lesions oculars o provocar un incendi. Si s'ha produït un dany, mantingueu-vos allunyats de fonts de flames obertes, ventileu bé l'habitació i no connecteu ni desconnecteu els cables d'alimentació de l'electrodomèstic ni de cap altre electrodomèstic. Informeu-ne el servei d'atenció al client.
- Si el refrigerant entra en contacte amb els ulls, esbandiu-los immediatament amb aigua corrent i consulteu de seguida un oftalmòleg.

Ús previst

Aquest electrodomèstic està pensat per refredar i congelar aliments. S'ha dissenyat exclusivament per a l'ús domèstic i per a aplicacions similars, com ara cuines per al personal de botigues, oficines i altres entorns de treball, cases rurals, i per a clients d'hotels, motels i altres entorns residencials, així com establiments de tipus bed and breakfast i serveis de càtering. No està pensat per a un ús comercial o industrial. No es poden fer canvis o modificacions a l'aparell. L'ús no previst pot causar perills i la pèrdua del dret de la garantia.

Normes i directives CE

Aquest producte compleix els requisits de totes les directives CE aplicables, juntament amb les normes harmonitzades corresponents, que permeten el marcatge CE.

PRECAUCIÓ!

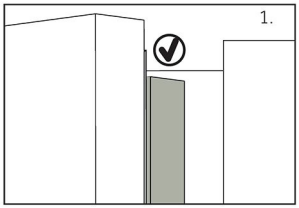

Quan tanqueu la porta, el perfil vertical de la porta de l'esquerra ha d'estar doblegat cap a l'interior (1).

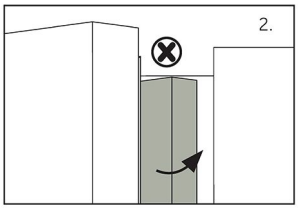

Si intenteu tancar la porta de l'esquerra i el perfil vertical de la porta no està doblegat (2), primer l'heu de doblegar, ja que si no ho feu el perfil de la porta podria tocar l'eix de fixació o la porta dreta. Per tant, es podria fer malbé el perfil de la porta o haver-hi una fuita.

Hi ha un fil calefactor dins del marc. La temperatura de la superfície augmentarà una mica, cosa que és normal i no afectarà el funcionament de l'electrodomèstic.

AVÍS

Algunes de les il·lustracions d'aquest manual poden ser diferents del vostre model por canvis tècnics i per les diferències entre models.

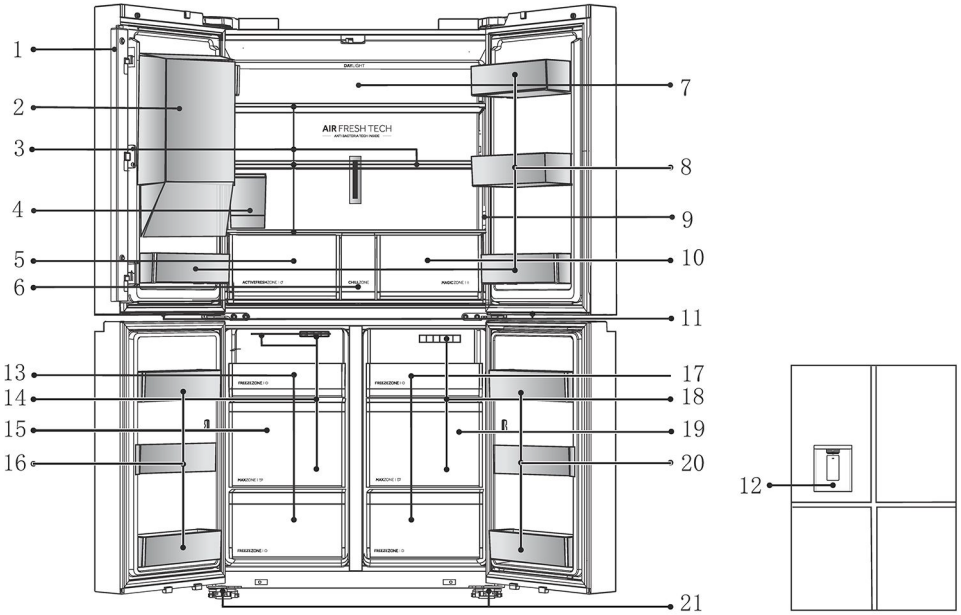

A: Compartiment frigorífic

1 Perfil de la porta
2 Fabricador de gel automàtic
3 Prestatges de vidre
4 Dipòsit d'aigua
5 Calaix ACTIVEFRESH ZONE
6 Calaix CHILL ZONE
7 Llum del compartiment del frigorífic
8 Ampoller
9 Panell de control
10 calaix NUTRI BANK
11 Llum del congelador
12 Dispensador

B: Compartiment congelador

13 Calaix FREEZE ZONE
14 Conducte d'aire
15 Calaix MAX ZONE
16 Ampoller
17 Calaix FREEZE ZONE
18 Conducte d'aire
19 Calaix MAX ZONE
20 Ampoller
21 Ajust de les potes

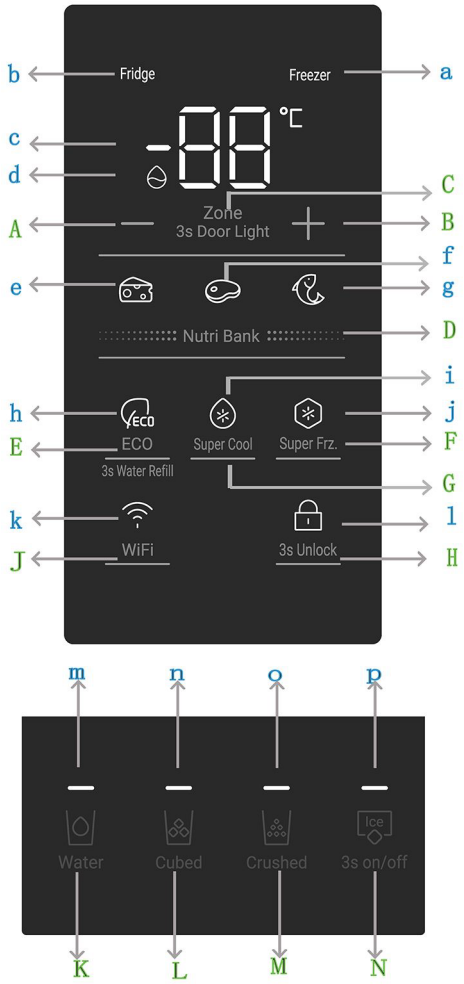

Botons:

A Selector de la funció Abaixar la temperatura

B Selector de la funció Apujar la temperatura

C Selector de canvi del mode de temperatura del frigorífic i congelador

D Selector de la funció Nutri Bank

E Selector de la funció ECO

F Selector de la funció Super-Frz

G Selector de la funció Super-Cool

H Selector de la funció bloqueig / desbloq.

J Selector de la funció Wi-Fi

K Selector de la funció Dispensació d'aigua

L Selector de la funció Gel ràpid

M Selector de la funció Gel picat

N Selector del mode Fabricació de gel

Indicadors:

a Indicador del congelador

b Indicador del frigorífic

c Funció de visualització de la temperatura

d Funció d'alerta per manca d'aigua

e Mode Cheese

f Mode Chilled meat

g Mode 0°C Fresh

h Funció ECO

i Funció Super-Cool

j Funció Super-Frz.

k Funció Wi-Fi

l Funció bloqueig/desbloqueig

m Funció d'entrada d'aigua

n Funció de glaçons

o Funció de gel picat

p Funció Ice-maker

Abans del primer ús

- Abans de posar els aliments a l'electrodomèstic, netegeu-ne l'interior i l'exterior amb aigua i un detergent suau.
- Després d'anivellar i netejar l'aparell, espereu com a mínim 2-5 hores abans de connectar-lo a la xarxa elèctrica. Vegeu l'apartat INSTAL·LACIÓ.
- Refredeu prèviament els compartiments amb valors alts abans de carregar-los amb aliments. La funció Power-Freeze ajuda a refredar els compartiments ràpidament.
- La temperatura del refrigerador i la del congelador s'ajusten automàticament a 5 °C i -18 °C, respectivament. Aquests són els paràmetres recomanats. Si voleu, podeu canviar aquestes temperatures manualment. Consulteu AJUST DE LA TEMPERATURA.

Botons tàctils

Els botons del panell de control són botons de contacte que responen quan es toquen lleugerament amb el dit.

Encendre i apagar l'aparell

L'electrodomèstic comença a funcionar tan bon punt es connecta a la font d'alimentació.

Quan el frigorífic s'engega per primera vegada, s'encén l'indicador "8".
La temperatura del frigorífic i la del congelador s'ajusten automàticament a 5 °C i -18 °C respectivament.

Pot ser que el bloqueig del panell estigui activat.

AVÍS

L'aparell està preconfigurat a la temperatura recomanada de 5 °C (frigorífic) i -18 °C (congelador). En condicions ambientals normals, no cal ajustar la temperatura.

Quan s'encén l'aparell després d'haver-lo desconnectat de la font d'alimentació, poden passar fins a 12 hores fins que s'arriba a les temperatures correctes.

Buideu l'aparell abans d'apagar-lo. Per apagar l'aparell, desendolleu el cable d'alimentació de la presa de corrent.

Bloquejar/desbloquejar el panell

Bloqueig automàtic: quan la porta del frigorífic està tancada i no es toca cap botó durant 30 segons, la pantalla s'apaga i es bloqueja automàticament. Si la porta del frigorífic roman oberta durant 7 minuts, el panell de visualització s'apaga i es bloqueja i, quan es torna a tocar, s'encén.

Bloqueig manual: Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "H" (selector del bloqueig del panell) i manteniu-lo pitjat durant 3 segons; sentireu un brunzit una vegada, l'indicador T (bloqueig del panell) s'encendrà i la pantalla es bloquejarà. En estat de bloqueig, pitgeu la tecla 'H' durant 3 s; sona un brunzit una vegada i l'indicador 'l' s'apaga (panell bloquejat) i el bloqueig del panell es desbloqueja.

Mode d'ajust manual

Si voleu ajustar la temperatura de l'aparell manualment, podeu ajustar la temperatura mitjançant un botó d'ajust de temperatura (vegeu AJUST DE LA TEMPERATURA).

Alarma de porta oberta

Si alguna porta roman oberta massa temps o no està ben tancada, el frigorífic emet un so d'alarma a intervals establerts per recordar-vos que tanqueu la porta.

Memòria en cas de tall de corrent

Quan el frigorífic està apagat, guarda la configuració actual i la reprèn quan el frigorífic es torna a engegar.

Ajust de la temperatura

Els factors següents afecten les temperatures internes del frigorífic:

Temperatura ambient, Freqüència d'obertura de la porta, Quantitat d'aliments emmagatzemats, Instal·lació de l'aparell.

Ajust de la temperatura del frigorífic

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "C". Sona un brunzit una vegada, l'indicador "b" parpelleja i, a continuació, apareixerà el mode d'ajust de la temperatura del congelador.
2. Toqueu el botó "A" cada vegada, sona el brunzit una sola vegada i la temperatura configurada del frigorífic s'abaixa 1 °C. La temperatura del frigorífic es mostra en la seqüència "9 °C>8 °C>7 °C>6 °C>5 °C >4 °C>3 °C>2 °C>1 °C".



3. Toqueu el botó "B" cada vegada, sona el brunzit una sola vegada i la temperatura configurada del frigorífic augmenta 1 °C. La temperatura del congelador es mostra en la seqüència "1 °C->2 °C->3 °C->4 °C->5 °C->6 °C ->7 °C->8 °C->9 °C".



AVÍS

Després de configurar la temperatura, si no es fa cap operació durant els 5 segons posteriors, el sistema determinarà automàticament i desarà la temperatura configurada.

Ajust de la temperatura del congelador

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "C". Sona un brunzit una vegada, l'indicador "a" parpelleja i, a continuació, apareix el mode d'ajust de la temperatura del congelador.

2. Toqueu el botó "A" cada vegada, sona el brunzit una sola vegada i la temperatura configurada del congelador s'abaixa 1 °C. La temperatura del congelador es mostra en la seqüència "-14 °C >-15 °C >-16 °C >-17 °C >-18 °C>-19 °C>-20 °C >-21 °C >-22 °C >-23 °C >-24 °C".



3. Toqueu el botó "B" cada vegada, sona el brunzit una sola vegada i la temperatura configurada del congelador augmenta 1 °C. La temperatura del congelador es mostra en la seqüència "-24 °C >-23 °C >-22 °C>-21°C>-20 °C >-19 °C >-18 °C >-17 °C >-16 °C >-15 °C >-14 °C".



AVÍS

Després de configurar la temperatura, si no es fa cap operació durant els 5 segons posteriors, el sistema determinarà automàticament i desarà la temperatura configurada.

Funció Super-Cool

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "G", sona un brunzit una vegada, l'indicador "i" s'encén i la funció Super-Cool s'activa.
2. Quan l'indicador T s'encengui, toqueu el botó "G", sona un brunzit una vegada, l'indicador "i" s'apaga i la funció Super-Cool es desactiva.
3. Després d'activar la funció Super-Cool, el frigorífic la desactiva automàticament quan arriba a l'estat configurat. Si en voleu sortir manualment, podeu tocar el botó "G" per desactivar-la.

AVÍS

1. En estat Super-Cool, no es pot ajustar la temperatura del frigorífic. Si es toca el botó "A" (botó d'ajust de la temperatura) o el botó "B" (botó d'ajust de la temperatura "+") per ajustar la temperatura del frigorífic, l'indicador "i" parpelleja amb un senyal acústic per indicar que aquesta operació no es pot dur a terme.
2. En l'estat de la funció Super-Cool, la funció ECO i Holiday no es poden activar a causa dels diferents modes de control. Quan trieu una funció que entra en conflicte amb una altra, la funció original es desactivarà automàticament.

Funció Super-Frz

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "F" i mantingueu-lo pitjat durant 3 s, sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "j" s'encendrà i el mode Super-Freeze s'activarà.
2. Quan l'indicador "j" s'encengui, mantingueu pitjat el botó "F" durant 3 segons, sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "j" s'apagarà i el mode Super-Freeze es desactivarà.
3. Després d'activar la funció Super-Freeze, el frigorífic la desactiva automàticament quan arriba al paràmetre configurat. Si en voleu sortir manualment, podeu tocar el botó "B" per desactivar-la.

AVÍS

1. En estat Super-Freeze, no es pot ajustar la temperatura del congelador. Si es toca el botó "A" (botó d'ajust de la temperatura) o el botó "B" (botó d'ajust de la temperatura "+") per ajustar la temperatura del congelador, l'indicador "j" parpelleja amb un senyal acústic per indicar que aquesta operació no es pot dur a terme.
2. La funció Super-Freeze està dissenyada per mantenir el valor nutricional dels aliments congelats, que congela en el menor temps possible. En aquest moment, millora la velocitat de congelació del congelador; els aliments es poden congelar ràpidament i mantenen les seves propietats nutritives, i la seva conservació és millor. Si necessiteu congelar una gran quantitat d'aliments alhora, us recomanem que activeu la funció Super-Freeze durant 24 hores abans de fer servir el compartiment congelador.

Funció ECO

1. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "E", sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "h" s'encendrà i el mode ECO s'activarà.
2. Quan l'indicador "n" s'encengui, toqueu el botó "E", sonarà un brunzit una vegada, l'indicador "h" s'apagarà i el mode ECO es desactivarà.
3. Després d'activar el mode ECO, l'aparell ajusta automàticament les zones del frigorífic i del congelador en funció dels canvis de la temperatura ambient i de la temperatura interior de la caixa. Si en voleu sortir manualment, podeu tocar el botó "E" per desactivar-lo.

AVÍS

1. Quan la funció ECO està activada, no és possible ajustar la temperatura dels compartiments del frigorífic i del congelador. Si s'ajusta la temperatura dels compartiments del frigorífic i del congelador, l'indicador "h" parpelleja i s'emet un so per indicar que aquesta operació no es pot dur a terme.
2. Quan la funció ECO està activada, si les funcions Super-Cool, Super-Freeze i Holiday estan configurades, la funció ECO es desactiva.

Funció de recàrrega d'aigua

Quan estigui desbloquejat, toqueu llargament (ECO) durant 3 segons. Sona un brunzit de la placa de control principal una vegada i la funció de reompliment d'aigua es desactiva. La mateixa operació pot reactivar la funció de reompliment d'aigua tancada prèviament.
Quan la funció de reompliment d'aigua està desactivada, la funció de recordatori d'aigua també es desactiva. Quan el dipòsit d'aigua detecta que no hi ha aigua, la icona d'absència d'aigua tampoc s'encén.
Quan la funció de reompliment d'aigua està activada, la funció de recordatori d'aigua també s'activa. Quan el dipòsit d'aigua detecta que no hi ha aigua, la icona d'absència d'aigua parpelleja com a recordatori (interval de 3 segons), però no se sent cap so.
El frigorífic està en mode Set per defecte amb la funció de reompliment d'aigua activada.

Mode Holiday

El mode Holiday està dissenyada per a quan no es fa servir el frigorífic durant un període llarg de temps. Quan el mode Holiday està activat, el congelador està sota control normal i la temperatura del frigorífic s'estableix automàticament a 17 °C, cosa que evita les olors estranyes causades per una sobretemperatura i, alhora, ajuda a reduir el consum d'energia.

AVÍS

1. La funció Holiday només està disponible a l'appi no es pot fer servir des del panell de visualització.
2. Abans d'activar el mode Holiday, buideu el frigorífic per evitar que el menjar es faci malbé. Després d'activar el mode Holiday, si el mode Super-Cool està habilitat, el mode Holiday es desactiva i s'activa el mode Super-Cool.

Funció Wi-Fi

Pas 1: DESCARREGUEU l'aplicació HON.

1. Escanegeu el codi QR següent, descarregueu i instal·leu l'aplicació HON;

2. Registre i inici de sessió: A la pàgina d'inici de l'aplicació "HON", seguiu la guia per completar el registre del compte i iniciar la sessió.

Pas 2: Activeu la funció Wi-Fi

Quan està desbloquejat, toqueu el botó "Eco" durant 3 segons; el senyal acústic sona una vegada i l'aparell entra en mode de configuració.
La icona de la funció Wi-Fi comença a parpellejar.
Definició de l'estat de la llum indicadora d'interconnexió:

1. La llum indicadora d'interconnexió està sempre encesa: la connexió de xarxa s'ha establert correctament;
2. L'indicador lluminós d'Internet parpelleja lentament: xarxa no connectada o estat de connexió de xarxa feble o connexió de xarxa anormal;
3. Llum indicadora d'Internet que parpelleja: a la configuració de la xarxa.

Precaucions d'ús del Wi-Fi:

1. Les xarxes sense fil només admeten la banda de freqüència de 2,4 GHz (compatible amb el protocol 802.11 b/g);
2. Definiu el nom del Wi-Fi amb lletres o xifres angleses (no s'admeten caràcters especials com ara *, -);
3. El frigorífic s'ha de col·locar en un lloc que pugui rebre senyals sense fils d'un router. Si la connexió entre el frigorífic i l'encaminador sense fils és deficient, el software client mòbil mostra un missatge que indica que està fora de línia.
4. A causa de les iteracions funcionals, el producte pot tenir inconsistències entre la interfície de l'aplicació i el manual d'usuari. Consulteu la interfície real de l'aplicació per a informació més precisa.
5. La funció d'interconnexió per defecte de fàbrica està activada, és a dir, la llum indicadora del Wi-Fi està encesa, i el mòdul Wi-Fi entra en mode de configuració. Si no es fa cap operació durant 30 minuts, surt automàticament del mode.

Ús del dispensador d'aigua

Toqueu la palanca dispensadora amb un got o un altre recipient per dispensar aigua.

AVÍS

1. Quan la porta del frigorífic està oberta, no es pot agafar aigua. Si s'obre la porta durant el procés de dispensació, la funció es desactiva automàticament. Després de tancar la porta, cal alliberar el microinterruptor i després es pot fer servir per recollir aigua normalment.
2. Quan el temps d'entrada d'aigua supera el temps d'advertència d'entrada d'aigua (45 segons), se sent l'alarma de brunzit (ding-dong, so ALERT_TONE) i, quan supera el temps de protecció d'entrada d'aigua (60 segons), l'entrada d'aigua s'atura forçadament i s'activa l'estat de protecció d'entrada d'aigua; l'interval d'alarma del brunzidor és de 5 segons cada vegada i el so de l'alarma s'atura quan es deixa anar el microinterruptor.
3. Durant el procés de fabricació de gel, hi pot haver un petit retard en el subministrament d'aigua freda. Això és un fenomen normal. Feu servir l'aparell amb confiança.

Encendre/apagar la llum de la porta

1. Les llums de la porta s'encenen per defecte quan el dispositiu s'encén.
2. Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "A" i manteniu-lo pitjat durant 3 segons; sona un brunzit una vegada i la llum de la porta s'apaga.
3. Quan la llum de la porta estigui apagada, toqueu i mantingueu pitjat el botó "A" durant 3 segons. Sonarà un brunzit una vegada i la llum s'encendrà.

Funció Nutri Bank

Quan la pantalla estigui desbloquejada, toqueu el botó "D" per canviar entre els modes Cheese, Chilled meat i 0°C Fresh.

1. Mode Cheese:

Aquest mode es pot fer servir per emmagatzemar formatges tous i formatges durs, i manté els ingredients frescos. Quan se selecciona aquest mode, l'indicador *"e"* s'encén.

2. Mode Chilled meat:

Aquest mode permet emmagatzemar carn fresca refrigerada, salmó cru per a sashimi, etc.cosa que garanteix que els ingredients mantinguin la seva alta qualitat durant l'emmagatzematge. Quan se selecciona aquest mode, l'indicador "f" s'encén.

3. Mode 0°C Fresh:

Aquest mode es pot utilitzar per a l'emmagatzematge a curt termini de filets de peix fresc que es cuinaran, mantenint els ingredients amb una textura tendra (temps d'emmagatzematge ≤3 dies). Quan se selecciona aquest mode, l'indicador "g" s'il·lumina.

Nutri Bank

AVÍS

1. La configuració predeterminada a l'inici és el mode Chilled meat.
2. Els tres Mode del Nutri Bank no es poden obrir alhora: només un pot estar encès.
3. No poseu recipients ni altres objectes metàl·lics, com ara joies, dispositius o accessoris electrònics, així com dispositius electrònics mèdics, al calaix refrigerat controlat magnèticament.
4. Quan el calaix refrigerat controlat magnèticament està a la posició Chilled meat, la temperatura dins del compartiment està per sota de zero. No poseu verdures, fruites ni altres ingredients en aquest compartiment per evitar que es congelin.
5. Eviteu obrir i tancar el calaix sovint i de manera prolongada; guardeu-hi la carn, el peix, el formatge i altres productes refrigerats envasats; la carn i el peix descongelats tenen un contingut d'aigua més baix i es poden congelar durant l'emmagatzematge.
6. No poseu una gran quantitat d'ingredients de cop; no pressioneu el deflector d'aire.
7. No es recomana emmagatzemar-hi ingredients com gambes, marisc ni cogombres de mar.

Consells per emmagatzemar aliments frescos
Emmagatzematge d'aliments al compartiment frigorífic

- ▶ Mantingueu la temperatura del frigorífic per sota dels 5 °C.
- ▶ Refredeu els aliments calents a temperatura ambient abans d'introduir-los a l'electrodomèstic.
- ▶ Renteu i eixugueu bé els aliments abans d'introduir-los al frigorífic.
- ▶ Assegureu-vos que els aliments que s'han d'emmagatzemar estiguin correctament segellats per evitar alteracions d'olors o del gust.
- ▶ No emmagatzemeu quantitats excessives d'aliments. Deixeu espais entre els aliments perquè l'aire circuli al voltant per a una millor ventilació i eficiència.
- ▶ Poseu els aliments que es consumeixen diàriament a la part frontal del prestatge.

- Deixeu un espai entre els aliments i les parets internes per permetre la circulació de l'aire. No emmagatzemeu aliments en contacte amb la paret posterior: els aliments es podrien congelar. Eviteu el contacte directe dels aliments (especialment el menjar greixós o els aliments àcids) amb el revestiment interior, ja que el greix o l'àcid poden erosionar-lo. Netegeu la brutícia greixosa/àcida sempre que en trobeu.
- Descongeleu els aliments congelats al compartiment d'emmagatzematge del frigorífic. D'aquesta manera, podeu fer servir els aliments congelats per abaixar la temperatura del compartiment i estalviar energia.
- El procés de maduració de la fruita i la verdura com ara carbassó, meló, papaia, plàtan, pinya, etc. es pot accelerar al frigorífic. Per tant, no és recomanable guardar-les-hi. No obstant això, la maduració de fruits de color verd intens es pot afavorir durant un període determinat. Les cebes, els alls, el gingebre i altres hortalisses d'arrel també s'han de conservar a temperatura ambient.
- La presència d'olors desagradables dins el frigorífic indica que s'ha vessat alguna cosa i que cal netejar-ho.
- Poseu els diferents aliments en diferents llocs segons les seves característiques.

AVÍS

Mantingueu una distància de més de 10 mm entre el menjar i el conducte d'aire o els sensors per garantir l'efecte de refrigeració.

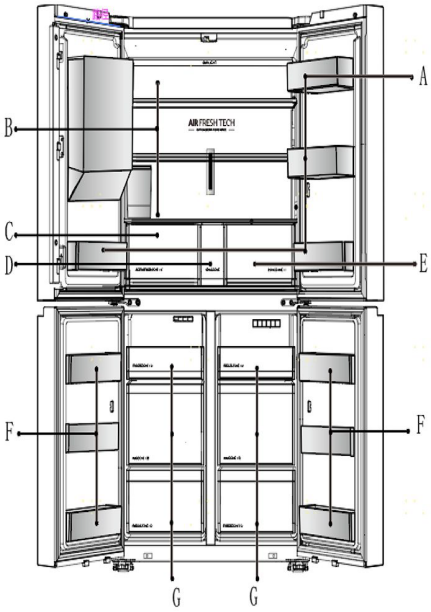

A. aliments envinagrats, productes enllaunats: ous, llaunes, condiments: begudes i aliments envasats diversos.

B. Aliments que requereixen refrigeració per emmagatzemar-se, com ara condiments, llet, cervesa, suc, etc.

C. Fruites, verdures, etc.

D. Mantega, formatge, etc.

E. Mode Chilled meat: carn com ara vedella, pollastre, xai, porc, i peix cru com el salmó per a sushi..
Mode 0°C Fresh: Peix com ara salmó, tonyina, bacallà, i altres productes del mar..
Mode Cheese: Formatge tou, formatge dur i altres tipus de formatge.

F. gelat, etc.

G. carn, marisc, etc.

Emmagatzematge al compartiment del congelador

1. Mantingueu la temperatura del congelador a -18 °C.
2. 24 hores abans de congelar, activeu la funció Super-Freeze; per a petites quantitats d'aliments, n'hi ha prou amb 4-6 hores.
3. Refredeu els aliments calents a temperatura ambient abans d'introduir-los al compartiment del congelador.
4. Els aliments tallats en porcions petites es congelen més de pressa i són més fàcils de descongelar i cuinar. El pes recomanat per a cada porció és inferior a 2,5 kg.
5. És millor envasar els aliments abans d'introduir-los al congelador. La part exterior de l'envàs ha d'estar seca per evitar que les bosses s'enganxin. Els materials d'embalatge han de ser inodors, hermètics i no ser nocius ni tòxics.
6. Per evitar de superar els períodes de conservació, escriviu a l'envàs la data de congelació, el temps límit i el nom de l'aliment segons el període de conservació corresponent.

1. **ADVERTÈNCIA:** Les substàncies àcides, alcalines i la sal, etc., poden erosionar la superfície interna del congelador. No poseu els aliments que continguin aquestes substàncies (per ex., peix de mar) directament sobre la superfície interna. Netegeu immediatament qualsevol resta d'aigua salada del congelador.
2. No supereu els temps de conservació dels aliments recomanats pels fabricants. Traieu només del congelador la quantitat d'aliments necessària.
3. Consumiu els aliments descongelats ràpidament. No torneu a congelar els aliments descongelats si no els heu cuinat primer, ja que altrament se'n poden perdre les propietats.
4. No introduïu una quantitat excessiva d'aliments frescos al compartiment del congelador. Consulteu la capacitat de congelació del congelador. Vegeu l'apartat DADES TÈCNIQUES o les dades especificades a la placa d'identificació.
5. Els aliments es poden conservar al congelador a una temperatura almenys de -18 °C durant un període de 2 a 12 mesos, segons les seves propietats (per exemple, carn: 3-12 mesos; verdures: 6-12 mesos)
6. Quan congeleu aliments frescos, eviteu que entrin en contacte amb aliments ja congelats o en procés de descongelació.

Quan emmagatzemeu aliments congelats de manera comercial, seguiu aquestes pautes:

1. Seguiu sempre les indicacions dels fabricants per saber el temps que podeu conservar els aliments. No supereu aquestes indicacions.
2. Procureu guardar els aliments al més aviat possible després de comprar-los per preservar-ne la qualitat.
3. Compreu aliments congelats que s'hagin emmagatzemat a una temperatura de -18 °C o inferior.
4. Eviteu comprar aliments que tinguin gel o gebre a l'envàs: això indica que els productes poden haver estat descongelats parcialment i tornats a congelar en algun moment. L'augment de la temperatura pot afectar la qualitat dels aliments.

AVÍS

Mantingueu una distància de més de 10 mm entre el menjar desat i el conducte d'aire per garantir l'efecte de refrigeració.

Preparació per a l'ús del fabricador de gel i l'aigua

Abans del primer ús, cal netejar el dipòsit d'aigua i el de gel. A continuació, ompliu el dipòsit d'aigua amb aigua neta i feu servir el dispensador d'aigua per extreure almenys 2 litres d'aigua per eliminar les impureses o l'aire residual del dipòsit i els tubs.

AVÍS

1. Assegureu-vos que la safata de recollida de gel estigui lliure d'objectes estranys (per exemple, menjar, pales de gel).
2. Comproveu que la temperatura de l'aigua del dipòsit no superi els 60 °C.
3. Feu servir només aigua potable. No aboqueu aigua embotellada, suc, te o altres líquids al dipòsit d'aigua.
4. Quan feu servir aigua de pou o aigua sense clor (per exemple, aigua ionitzada alcalina, aigua filtrada), augmenteu la freqüència de neteja i manteniment per evitar l'acumulació de calç.

Dipòsit d'aigua integrat

1. Traieu el dipòsit d'aigua: Aixequeu la part del davant del calaix d'emmagatzematge d'aigua cap amunt 1 i, a continuació, estireu el dipòsit d'aigua cap enfora 2.
2. Poseu aigua: Obriu la tapa i poseu aigua fins a la línia d'aigua màxima 3.

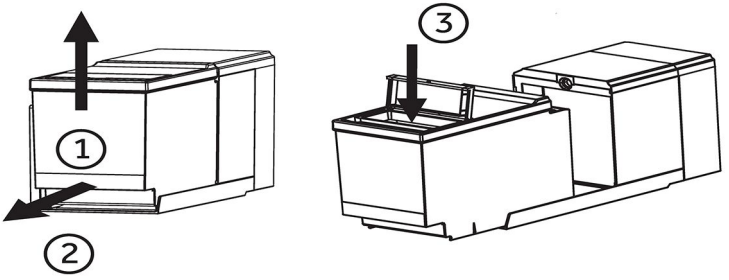

Funció d'entrada d'aigua

Toqueu el botó "K" (selector de la funció de dispensació d'aigua) per canviar el mode de dispensació a Aigua.

L'indicador "m" (funció de dispensació d'aigua) s'encén.

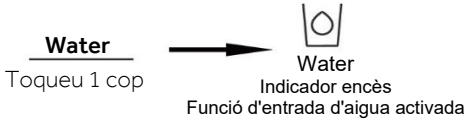

AVÍS

1. Quan l'indicador 'm' (funció de dispensador d'aigua) estigui encès, toqueu el dispensador.
2. Quan el temps d'entrada d'aigua arriba als 75 s, el frigorífic emet un senyal acústic i continua dispensant aigua fins que arriba als 90 s; en aquest moment es talla l'aigua i la vàlvula d'aigua entra en un interval de protecció de 30 s; un cop finalitzat aquest temps, es pot reprendre l'entrada d'aigua.
3. Quan el temps acumulat d'entrada d'aigua arriba als 3 min dins un interval de 5 min, la vàlvula d'aigua entra en un interval de protecció de 120 s. Un cop finalitzat aquest temps, es pot reprendre l'entrada d'aigua.

Funció glaçons

Toqueu el botó "L" (selector de funció de glaçons) per canviar el mode de dispensació a Glaçons.

L'indicador "n" (funció de glaçons) s'encén.

AVÍS

1. Quan l'indicador 'n' (funció de glaçons) estigui encès, pressioneu la palanca del dispensador per obtenir glaçons.
2. La funció de fer glaçons estarà desactivada quan encengueu el frigorífic per primera vegada.
3. Quan deixeu de pressionar la palanca del dispensador, el gel s'aturarà.
4. Després de 50 segons de dispensar glaçons, sonarà una alarma. Després d'1 minut de dispensació
5. Els glaçons deixen de dispensar-se automàticament.
6. La funció de glaçons no funcionarà quan la porta esquerra del frigorífic estigui oberta.

Funció de gel picat

Toqueu el botó "M" (selector de funció de gel picat) per canviar el mode de dispensació a Gel picat.

L'indicador "o" (funció de gel picat) s'encén.



AVÍS

1. Quan l'indicador 'o' (funció de gel picat) estigui encès, toqueu la palanca del dispensador per dispensar gel picat.
2. El gel picat s'apaga quan engegueu el frigorífic per primera vegada.
3. Quan deixeu de pressionar la palanca del dispensador, el gel s'aturarà.
4. Després de 50 segons de dispensar glaçons, sonarà una alarma. Després d'1 minut de Crushed Ice, deixarà de dispensar automàticament.
5. La funció de gel picat es connectarà a la xarxa quan la porta esquerra del frigorífic estigui oberta.

Mode Ice-maker

Toqueu el botó "N" (selector del mode Ice-maker) per activar la funció de fabricació de gel durant 3 segons. L'indicador "n" (mode Ice-making) s'encén.

L'indicador "p" (selector del mode Ice-making) desactiva la funció de fabricació de gel.

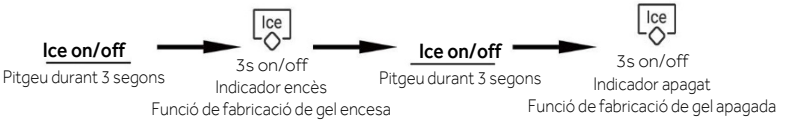

AVÍS

1. L'Ice-maker normalment comença a produir-lo aproximadament 24 hores després de la instal·lació inicial de la unitat.
2. La producció de gel s'atura automàticament quan el dipòsit de gel estigui ple.
3. Si els glaçons romanen al recipient d'emmagatzematge durant un període prolongat, es poden agrupar i pot ser difícil de separar-los. En aquests casos, buideu el dipòsit de gel i produïu un nou lot de gel.
4. De vegades podeu sentir alguns sons de "cruiximent", però són només sons normals que s'emeten durant la fabricació de gel, així que no us preocupeu.
5. Quan el mode Ice-making està desactivat, l'indicador Gel activat/desactivat parpelleja quan l'usuari agafa glaçons o gel picat, cosa que indica a l'usuari que la funció Ice-maker està desactivada.

Com funciona l'Ice-maker

La capacitat de fer gel és de 1,3 kg/24 hores (aquesta xifra és el resultat de la prova al laboratori a una temperatura ambient de 25 °C). Durant l'ús diari de l'aparell, a causa dels canvis en la temperatura ambient, la capacitat de producció de glaçons pot variar lleugerament. No guardeu els glaçons produïts la primera vegada després d'engegar l'aparell o després d'una aturada prolongada. Descarteu aquests glaçons. Perquè la glaçonera es pugui omplir al màxim, cal que reorganitzeu manualment els glaçons de tant en tant. Alguns glaçons es poden enganxar en caure dins la caixa d'emmagatzematge: cal separar-los per permetre el màxim ús del calaix del gel. Si els cubs de gel es tornen més petits, pot voler dir que el filtre està bloquejat per les impureses.

Dispensador d'aigua i de gel a la porta

Abans de fer servir el dispensador d'aigua i gel

PRECAUCIÓ

1. Quan l'indicador 'n' (funció de glaçons) estigui encès, pressioneu la palanca del dispensador per obtenir glaçons.
2. La funció de fer glaçons estarà desactivada quan encengueu el frigorífic per primera vegada.
3. Quan deixeu de pressionar la palanca del dispensador, el gel s'aturarà.
4. Després de 50 segons de dispensar glaçons, sonarà una alarma. Després d'1 minut de dispensació. Els glaçons deixen de dispensar-se automàticament.
5. La funció de glaçons no funcionarà quan la porta del frigorífic estigui oberta.
6. Mantingueu els nens allunyats del dispensador per evitar que juguin amb els controls o els facin malbé.

AVÍS

1. Si obriu la porta del congelador mentre s'està dispensant aigua, el dispensador d'aigua s'atura.
2. Si obriu la porta del frigorífic mentre es dispensa aigua, glaçons o gel picat, el dispensador es posa en pausa. Quan tanqueu la porta, l'element seleccionat continuarà dispensant-se.
3. Si la vora de la tassa és estreta, l'aigua pot esquitxar fora del got o no arribar-hi gens. Feu servir un got amb un diàmetre superior a 68 mm a l'hora de servir aigua, glaçons o gel picat.
4. Quan l'Ice-maker produeix glaçons més petits, o els glaçons s'enganxen entre ells, pot ser que la quantitat d'aigua subministrada a la màquina sigui baixa a causa de la manca d'aigua al dipòsit. Si el gel no es fa servir sovint o la temperatura del congelador està massa alta, també pot formar grumolls.
5. És normal que surti aigua lletosa o tèrbola després de substituir el filtre d'aigua. Aquest aire dins l'aigua desapareixerà amb el temps i és segur de beure durant aquest període de transició.

Ús del dispensador de gel i aigua

Toqueu el botó de selecció del dispensador fins que s'encengui el llum sobre l'indicador que voleu. Toqueu la palanca del dispensador ① amb un got o un altre recipient per dispensar glaçons, aigua o gel picat.

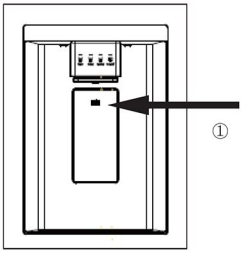

Neteja del dispensador

Neteja de la sortida de gel i d'aigua

Netegeu la sortida d'aigua ① o la sortida de gel ② sovint i amb un drap net, ja que es pot embrutar fàcilment.

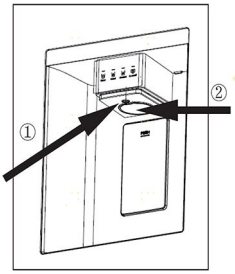

AVÍS

El borrissol d'un drap es pot adherir a les preses de corrent.

Neteja de la safata del dispensador

Netegeu tota la zona amb un drap humit. La safata del dispensador es pot mullar fàcilment a causa del gel o de l'aigua vessada.

Fabricador de gel automàtic

Wip Automatic Icemaker. Aquesta funció només està disponible en alguns models. Aquesta funció pot variar segons el model comprat.

Abans de fer servir l'Ice-maker interior

Aquesta funció només està disponible en alguns models.

1. L'Ice-maker produeix gel normalment quan hagin passat aproximadament 48 hores des de la instal·lació inicial de l'aparell.
2. Si el dipòsit de gel està completament ple de gel, la producció de gel s'atura.
3. El soroll del gel que cau al dipòsit de gel és normal.
4. Si els glaçons s'emmagatzemen al dipòsit de gel durant molt de temps, es poden agrupar i és possible que no es puguin separar fàcilment. En aquest cas, buideu el dipòsit de gel i deixeu que es fabriqui gel nou.

PRECAUCIÓ

1. L'aigua i el primer gel dispensats poden tenir partícules o olors del tub de subministrament d'aigua o del dipòsit.
2. Si surt gel descolorit, comproveu el dipòsit i el subministrament d'aigua per veure'n quina és la causa. No feu servir el gel ni l'aigua fins que s'hagi corregit el problema.
3. No toqueu la sortida de gel ni l'Ice-maker automàtic amb la mà ni amb cap eina.
4. Aboqueu gel en un got abans d'omplir-lo amb aigua o altres begudes. Si poseu gel en un got que ja conté líquid, es produeixen esquitxades.
5. No feu servir mai un got que sigui excepcionalment estret o profund. El gel es pot encallar al conducte d'entrada, cosa que afecta el rendiment de l'aparell.
6. Mantingueu el got a una distància adequada de la sortida de gel. Un got massa a prop de la sortida pot impedir que surti gel.
7. Desfeu-vos del gel que hi ha dins del contenidor si marxeu de vacances o si es produeix un tall de corrent prolongat. L'aigua del gel que es desfà pot caure del dispensador a terra.

Ice-maker interior

L'Ice-maker automàtic pot fabricar entre 100 i 190 glaçons en un període de 24 hores, si les condicions són favorables. Aquesta quantitat pot variar segons la temperatura ambient al voltant de l'aparell, la freqüència amb què s'obre la porta, la quantitat d'aliments emmagatzemats a l'aparell, etc.).

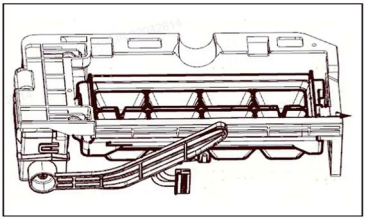

Extracció/reinstal·lació del dipòsit d'emmagatzematge de gel

El conducte dispensador de gel es pot bloquejar amb gebre si només es fa servir gel picat. Retireu el gebre que s'acumula. Retireu el calaix de gel i netegeu el pas amb una espàtula de goma. Dispensar glaçons periòdicament també pot ajudar a prevenir l'acumulació de gebre (les imatges següents són només il·lustratives).

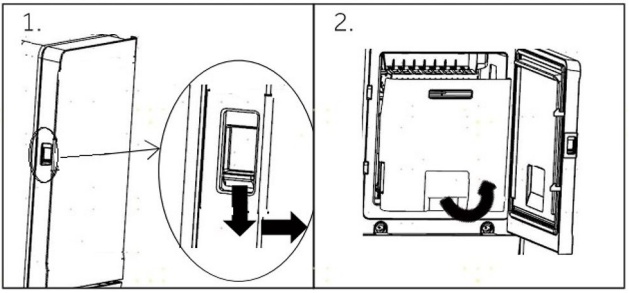

1. Estireu suaument la nansa per obrir el compartiment del gel.
2. Per retirar el dipòsit d'emmagatzematge de gel, agafeu la nansa frontal, aixequeu lleugerament la part inferior i estireu el dipòsit cap enfora lentament, tal com es mostra.
3. Torneu a posar el dipòsit de gel en la seqüència inversa a la de retirada.

PRECAUCIÓ

1. No toqueu les parts mecàniques de l'Ice-maker automàtic amb la mà ni amb cap eina mecànica. Això pot causar lesions greus o danys a l'aparell.
2. No desmunteu, repareu ni modifiqueu l'Ice-maker automàtic. Aquestes tasques només les ha de fer un tècnic de servei.
3. Mantingueu els nens allunyats del dispensador.
4. Quan reinstal·leu el dipòsit de gel, assegureu-vos que estigui col·locat correctament.

PRECAUCIÓ

No submergiu aquest dipòsit de glaçons en aigua ni l'esquitxeu! Si necessiteu netejar aquest dipòsit de gel. Netegeu-lo amb un drap suau i humit.

Flux d'aire múltiple

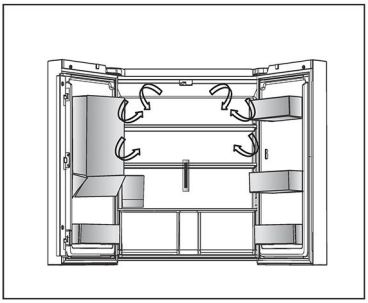

1. El frigorífic està equipat amb un sistema de flux d'aire múltiple, que permet que cada nivell de prestatge rebi fluxos d'aire fred. Això ajuda a mantenir una temperatura uniforme per garantir que els aliments es mantinguin frescos durant més temps.

Prestatges ajustables

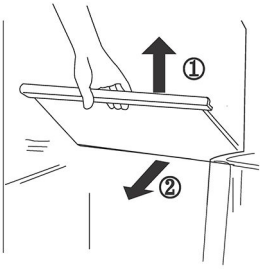

1. L'altura dels prestatges es pot ajustar per adaptar-la a les vostres necessitats d'emmagatzematge.
2. Per canviar de lloc un prestatge, primer cal treure'l aixecant-ne la part posterior ① i estirant-lo cap enfora ②.
3. Per tornar-lo a col·locar, poseu-lo a les orelletes dels dos costats i empenyeu-lo cap a la posició del darrere fins que la part posterior del prestatge quedi fixada dins de les ranures dels costats.

Ajusteu el prestatge del mig

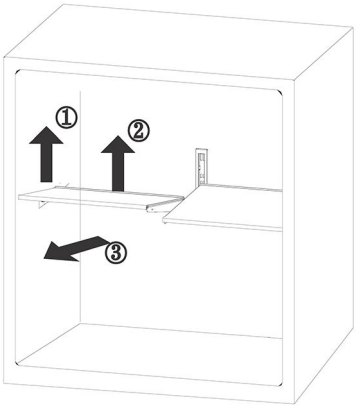

1. Traieu el suport del prestatge:
   Primer, aixequeu la part frontal ① del prestatge uns 7 cm, després aixequeu la part posterior ② del suport del prestatge, per tal que l'orelleta del costat del suport en voladís es pugui separar del forat d'instal·lació. Finalment, estireu el suport del prestatge cap enfora ③.
2. Instal·leu el suport del prestatge:
   Empenyeu el suport del prestatge al seu lloc segons l'angle inclinat que es mostra a l'esquema i, a continuació, abaixeu la part frontal ① del suport del prestatge, de manera que l'orelleta del costat en voladís s'encaixi al forat d'instal·lació.

AVÍS

Assegureu-vos que tots els extrems d'un prestatge estiguin anivellats.

Calaix Humidity Box

En aquest compartiment el nivell d'humitat és més alt que al compartiment del frigorífic.
És controlat automàticament pel sistema.

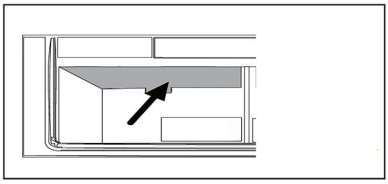

AVÍS

1. No traieu les cobertes de plàstic de l'interior de la zona.
2. Mantenen la humitat.
3. No es recomana guardar fruita sensible al fred com la pinya,
4. l'alvocat, el plàtan i el raïm en aquests dos calaixos.

Calaix extraïble

Obriu la porta de l'aparell al màxim, traieu el calaix i, a continuació, aixequeu la part del davant per treure'l.

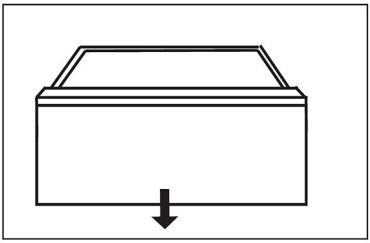

Calaix extraïble

Estireu el calaix magnètic horitzontalment cap enfora en direcció ①. Pose les dues mans a la part superior de les peces de plàstic a banda i banda del calaix (marcades amb la fletxa vermella) i pressioneu cap endins la pestanya del suport de la guia lliscant. Aixequeu el calaix en la direcció indicada per la figura ② i, a continuació, retireu el calaix en la direcció ③.

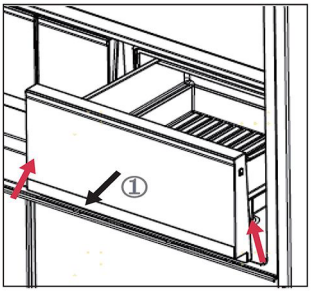

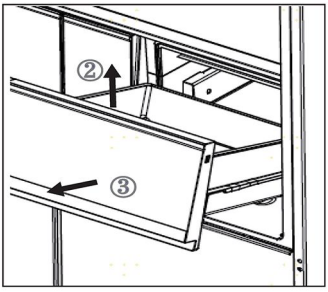

Prestatges a la porta/suports per a ampolles desmuntables

1. Els prestatges de la porta es poden desmuntar per netejar-los:
2. Col·loqueu les mans a cada costat del prestatge, aixequeu-lo cap amunt ① i estireu-lo cap enfora ②.
3. Per introduir el prestatge de la porta, seguiu els passos anteriors en ordre invers.

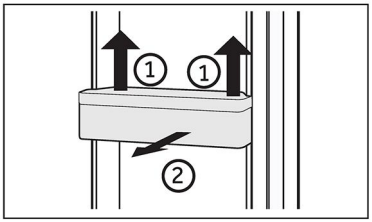

AVÍS

Quan l'electrodomèstic està encès, poden passar fins a 12 hores fins que s'arriba a les temperatures correctes.

Llum

El llum led interior s'encén quan s'obre la porta i s'apaga automàticament si la porta es deixa oberta durant més de 7 minuts. El rendiment dels llums no es veu afectat per cap dels altres ajustos de l'electrodomèstic.

Consells per estalviar energia

- ► Assegureu-vos que l'electrodomèstic tingui una bona ventilació (vegeu INSTAL·LACIÓ).
- ► No instal·leu l'electrodomèstic sota la llum solar directa ni a prop de fonts de calor (per exemple, estufes, calefactors).
- ► Eviteu temperatures innecessàriament baixes a l'electrodomèstic. El consum d'energia augmenta com més baixa estigui configurada la temperatura a l'electrodomèstic.
- ► Les funcions com Super-Frz consumeixen més energia.
- ► Deixeu que els aliments calents es refredin abans d'introduir-los a l'electrodomèstic.
- ► Obriu la porta de l'electrodomèstic tan poques vegades i tan poca estona com sigui possible.
- ► No ompliu massa l'electrodomèstic per evitar obstruir el flux d'aire.
- ► Eviteu l'aire de l'interior dels envasos dels aliments.
- ► Mantingueu netes les juntes de les portes perquè les portes sempre tanquin correctament.
- ► Descongeleu els aliments congelats al compartiment d'emmagatzematge del frigorífic.
- ► La configuració que estalvia més energia requereix que l'aparell mantingui els calaixos, els calaixos food box i els prestatges en les condicions originals de fàbrica, i que els aliments es col·loquin tan separats com sigui possible per no bloquejar la sortida d'aire del conducte.

ADVERTÈNCIA!

Desconnecteu l'electrodomèstic de la xarxa elèctrica abans de netejar-lo.

Neteja

1. Netegeu l'electrodomèstic quan només hi hagi pocs aliments o cap aliment a dins.
2. Per a un bon manteniment de l'electrodomèstic i per evitar les males olors dels aliments emmagatzemats, netegeu-lo cada quatre setmanes.

ADVERTÈNCIA!

- No netegeu l'electrodomèstic amb raspalls durs, raspalls de filferro, detergent en pols, gasolina, acetat d'amil, acetona ni solucions orgàniques similars, àcides o alcalines. Netegeu-lo amb un detergent especial per a frigorífics per evitar danys.
- No ruixeu ni renteu amb un raig d'aigua l'aparell durant la neteja.
- No feu servir ruixadors d'aigua ni vapor per netejar l'electrodomèstic.
- No netegeu els prestatges de vidre freds amb aigua calenta. Un canvi sobtat de temperatura pot fer que el vidre es trenqui.
- No toqueu la superfície interior del compartiment d'emmagatzematge del congelador, sobretot amb les mans mullades, ja que les mans es poden congelar en entrar en contacte amb la superfície.
- Comproveu l'estat dels productes congelats en cas d'escalfament.

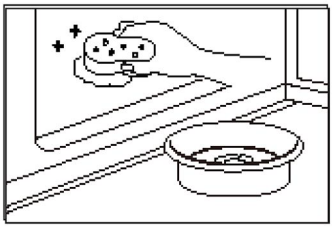

- Mantingueu sempre neta la junta de la porta.
- Netegeu l'interior i la carcassa de l'electrodomèstic amb una esponja humitejada amb aigua tèbia i detergent neutre.
- Fregueu l'interior i l'exterior del frigorífic, inclosa la junta de la porta, els prestatges de la porta, els prestatges de vidre, els compartiments, etc., amb un drap suau o una esponja submergida en aigua tèbia (podeu afegir detergent neutre a l'aigua tèbia).
- Si s'ha vessat líquid, traieu totes les parts que s'han embrutat, esbandiu-les directament amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar al frigorífic.
- Si s'ha vessat nata (com ara nata mateixa o gelat desfet), traieu totes les parts brutes, poseu-les una estona en aigua tèbia a uns 40 °C, després esbandiu-les amb aigua corrent, eixugueu-les i torneu-les a posar al frigorífic.
- En cas que alguna peça o component petit quedi enganxat a dins del frigorífic (entre prestatges o calaixos), feu servir un raspall petit i suau per desenganxar-lo. Si no podeu arribar a la peça, poseu-vos en contacte amb el servei tècnic de Haier.
- Esbandiu-ho i assequeu-ho amb un drap suau.
- No netegeu cap de les peces de l'electrodomèstic al rentaplats.
- Espereu almenys 5 minuts abans de tornar a engegar l'electrodomèstic, ja que, si s'engega amb freqüència, es pot fer malbé el compressor.

Neteja del dipòsit d'aigua

- ▶ Traieu la tapa, el tub d'aigua, el dispositiu filtrant i el filtre de cotó.
- ▶ Submergiu una esponja suau en aigua i netegeu el dipòsit d'aigua i els seus components. Per eliminar taques difícils, feu servir detergent per rentar plats diluït. Després de la neteja, esbandiu-ho bé amb aigua.
- ▶ Munteu el dipòsit d'aigua seguint el procediment invers al de la seqüència de desmuntatge.

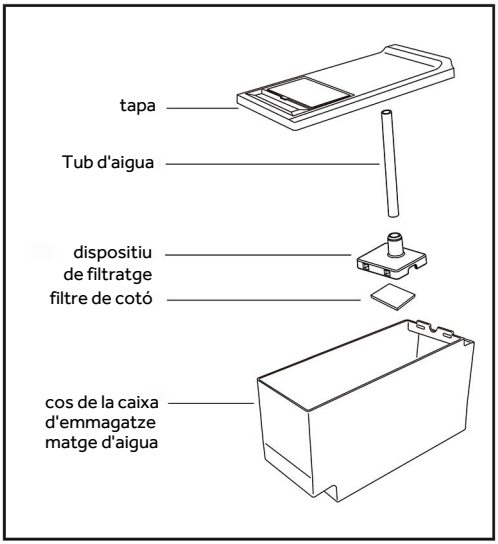

AVÍS

Quant al manteniment:

Es recomana netejar el filtre del dipòsit d'aigua un cop per setmana. Deixeu que s'eixugui completament abans de tornar-lo a col·locar. No feu servir detergents, llana d'acer ni productes similars per netejar el filtre. Només cal esbandir el filtre suaument amb aigua.

Quant al canvi:

El filtre del dipòsit d'aigua s'ha de substituir aproximadament cada tres anys. Si el filtre està danyat, s'ha de substituir immediatament. Si necessiteu substituir el filtre, poseu-vos en contacte amb la botiga on el vau comprar per obtenir ajuda.

Descongelació

Aquest electrodomèstic té un procés de descongelació automàtic dels compartiments del frigorífic i del congelador. No s'ha de seguir cap procediment manual.

Substitució dels llums led

ADVERTÈNCIA!

No substituïu la bombeta led vosaltres mateixos, només l'ha de substituir el fabricant o el servei tècnic autoritzat.

L'electrodomèstic fa servir llums led com a font de llum, que tenen un baix consum d'energia i una llarga vida útil. Si detecteu alguna anomalia, poseu-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.

Característiques de les bombetes:

Compartiment del frigorífic: 12 V màx. 12 W

Compartiment del congelador: 12 V, 2 W*2

LED ambient de la porta: 2,4 W*2

Sense ús durant un període prolongat

Si l'electrodomèstic no es fa servir durant un període llarg de temps i no voleu fer servir la funció Holiday per al frigorífic:

Traieu-ne el menjar.

Desendolleu el cable d'alimentació.

Netegeu l'electrodomèstic tal com s'ha descrit anteriorment.

Mantingueu les portes obertes per evitar la creació de males olors a l'interior.

AVÍS

Apagueu l'electrodomèstic només si és estrictament necessari.

Desplaçament de l'electrodomèstic

1. Traieu-ne tots els aliments i desendolleu l'electrodomèstic.
2. Assegureu els prestatges i les altres peces mòbils del frigorífic i del congelador amb cinta adhesiva.
3. No inclineu el frigorífic més de 45° per evitar danys al sistema de refrigeració.

ADVERTÈNCIA!

- ► No aixequeu l'electrodomèstic pels tiradors.
- ► No poseu mai l'electrodomèstic horitzontalment a terra.

Molts problemes que sorgeixen es poden resoldre sense tenir coneixements específics. En cas de problemes, comproveu totes les opcions que es mostren i seguiu les instruccions següents abans de posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client. Vegeu SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT.

ADVERTÈNCIA!

- Abans de fer-hi el manteniment, apagueu l'electrodomèstic i desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
- El manteniment dels electrodomèstics elèctrics només l'han de fer electricistes qualificats, ja que les reparacions incorrectes poden causar danys importants.
- Per evitar tot perill, si un cable d'alimentació està malmès, l'ha de substituir el fabricant, el seu responsable de servei o persones amb una qualificació similar.

Problema	Causa possible	Solució possible
El compressor no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent. • L'electrodomèstic es troba en el cicle de descongelació.	• Connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica. • Això és normal en la descongelació automàtica.
L'electrodomèstic funciona sovint o durant un període de temps massa llarg.	• La temperatura interior o exterior és massa alta.	• En aquest cas, és normal que l'electrodomèstic funcioni durant més temps.
	• L'electrodomèstic ha estat apagat durant un període de temps.	• Normalment, l'electrodomèstic triga entre 8 i 12 hores a refredar-se del tot.
	• Hi ha una porta de l'electrodomèstic que no està ben tancada.	• Tanqueu la porta o el calaix i assegureu-vos que l'aparell estigui situat en una superfície anivellada i que no hi hagi cap aliment o recipient que n'impedeixi el tancament.
	• La porta s'ha obert massa sovint o ha estat oberta durant massa estona.	• No obriu la porta o el calaix massa sovint.
	• La temperatura ajustada per al compartiment del congelador és massa baixa.	• Ajusteu la temperatura a un valor més alt fins que tingueu una temperatura satisfactòria per al frigorífic. La temperatura del frigorífic triga 24 hores a estabilitzar-se.
	• La junta de la porta està bruta, desgastada, esquerdada o no encaixa.	• Netegeu la junta de la porta o del calaix o feu-la substituir pel servei d'atenció al client.
	• La circulació d'aire necessària no està garantida.	• Assegureu-vos que la ventilació és adequada.

Problema	Causa possible	Solució possible
L'interior del frigorífic està brut o fa pudor.	• Heu de netejar l'interior del frigorífic. • Al frigorífic hi ha aliments que fan una olor forta.	• Netegeu l'interior del frigorífic. • Emboliqueu bé el menjar.
No fa prou fred dins de l'electrodomèstic.	• La temperatura està configurada massa alta. • S'han emmagatzemat productes massa calents. • S'ha emmagatzemat massa menjar alhora. • Els productes estan massa a prop els uns dels altres. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona.	• Torneu a ajustar la temperatura. • Refredeu sempre els productes abans d'introduir-los-hi. • Emmagatzemeu sempre quantitats petites d'aliments. • Deixeu un espai entre els diversos aliments per facilitar la circulació de l'aire. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint.
A dins de l'electrodomèstic hi fa massa fred.	• La temperatura configurada és massa baixa. • La funció Super-Frz/Super-Cool està activada o fa massa temps que funciona.	• Torneu a ajustar la temperatura. • Desactiveu la funció Super-Frz/Super-Cool.
Formació d'humitat a l'interior del compartiment del frigorífic.	• El clima és massa càlid i massa humit. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona. • S'han deixat oberts alguns recipients d'aliments o líquids.	• Augmenteu la temperatura. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint. • Deixeu que els aliments calents es refredin a temperatura ambient i tapeu tant els recipients com els líquids.
La humitat s'acumula a la superfície exterior del frigorífic o entre les portes/la porta i el calaix.	• El clima és massa càlid i massa humit. • La porta no està ben tancada. Hi ha aire fred a dins de l'electrodomèstic i aire calent a l'exterior, i es condensa.	• Això és normal en climes humits i canviarà quan la humitat baixi. • Assegureu-vos que la porta o el calaix quedin ben tancats.

Problema	Causa possible	Solució possible
Molta acumulació de gel i gebre al compartiment del congelador.	• Els productes no estaven ben envasats. • Una porta o un calaix de l'electrodomèstic no estan ben tancats. • La porta o el calaix s'han obert massa sovint o durant massa estona. • La junta de la porta o del calaix està bruta, desgastada, esquerdada o no encaixa. • Alguna cosa a l'interior impedeix que la porta/calaix tanqui correctament.	• Envaseu bé sempre els aliments. • Tanqueu la porta o el calaix. • No obriu la porta o el calaix massa sovint. • Netegeu la junta de la porta o del calaix o feu-la substituir per una de nova. • Canvieu la posició dels prestatges, els prestatges de les portes o els calaixos de l'interior perquè la porta/calaix tanqui bé.
Els laterals del frigorífic i la vora de la porta s'escalfen.		• Això és normal.
L'electrodomèstic fa sons anormals.	• L'electrodomèstic no està instal·lat en una superfície anivellada. • L'electrodomèstic toca algun objecte que té al voltant.	• Ajusteu les potes per anivellar l'electrodomèstic. • Traieu els objectes que hi ha al voltant de l'electrodomèstic.
Se sent un lleu soroll semblant al de l'aigua que flueix.		• Això és normal.
Sentireu un so d'alarma.	• La porta del compartiment d'emmagatzematge del frigorífic és oberta.	• Tanqueu la porta.
Sentireu un brunzit feble.	• El sistema anticondensació funciona.	• Això evita la condensació i és normal.
El sistema d'il·luminació o de refrigeració interior no funciona.	• L'endoll no està connectat a la presa de corrent. • La font d'alimentació no està intacta. • La bombeta led no funciona.	• Connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica. • Comproveu el subministrament elèctric de l'estança. Poseu-vos en contacte amb la companyia elèctrica local! • Truqueu al servei tècnic perquè canviïn la bombeta.

Problema	Causa possible	Solució possible
No fabrica gel.	• El dipòsit d'aigua s'està quedant buit. • La funció Ice-Making no està activada.	• Poseu aigua al dipòsit. • Activeu la funció Ice-making.
Hi ha pocs glaçons, són petits i es fonen parcialment.	• La porta del frigorífic s'obre i es tanca massa sovint o no està ben tancada. • La glaçonera està mal anivellada o barrejada amb altres coses.	• Tanqueu bé la porta del frigorífic i intenteu obrir-la i tancar-la al menys possible. • Feu servir una pala de gel per aplanar els glaçons i eliminar les impureses que hi hagi barrejades.
Els glaçons produïts són tèrbols. Els glaçons produïts tenen suspensions blanques.	• El gel es fa amb aigua que conté minerals.	• Això és normal i no cal preocupar-se.
Els glaçons tenen formes estranyes: • Els glaçons s'aglomeren o tenen mides diferents. • Els glaçons són arrodonits. • Els glaçons tenen protuberàncies.	• El frigorífic està inclinat. • Els glaçons hi han estat durant massa temps. • Hi ha canals de subministrament d'aigua còncaus i convexos al dipòsit de gel.	• Les potes es poden ajustar correctament per assegurar que el frigorífic quedi anivellat sense problemes. • Feu servir els glaçons tan aviat com us sigui possible o torneu-ne a fer. • Això és normal i no cal preocupar-se.

Problemes	Causes possibles	Solucions possibles
No surt aigua.	• El dipòsit del dispensador d'aigua pot estar buit. • La mànega de subministrament d'aigua està doblegada. • Feu servir aigua sense filtrar. • L'aigua del dipòsit s'ha congelat perquè els controls estan ajustats massa freds.	• Ompliu el dipòsit del dispensador d'aigua. • Redreça el tub d'aigua. • Substituïu el filtre de cotó prèviament. • Ajusteu el control del frigorífic a una temperatura més càlida i espereu 24 hores. Si l'aigua no surt després de 24 hores, truqueu al servei tècnic.
Surt aigua del dispensador.	• Hi pot haver aire al sistema de tubs d'aigua, cosa que pot fer que l'aigua degoti després de ser dispensada.	• Deixeu córrer l'aigua durant almenys 3 minuts per treure l'aire del sistema.
L'aigua té un gust estrany.	• L'aigua freda no s'ha fet servir durant un període de temps prolongat. • Cal substituir el filtre de la caixa d'aigua.	• Dispenseu aigua durant almenys 3 minuts. • Netegeu o substituïu el cotó del filtre a la caixa d'aigua.

Per posar-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica, visiteu https://corporate.haier-eu-rope.com/en/
A l'apartat "lloc web", trieu la marca del vostre producte i el vostre país. Se us redirigirà al lloc web específic on trobareu el número de telèfon i el formulari per posar-vos en contacte amb l'assistència tècnica.

Interrupció del corrent

En cas de tall de corrent, els aliments es mantindran freds durant aproximadament 5 hores. Durant una interrupció prolongada del subministrament elèctric, especialment a l'estiu, seguiu aquests consells:

- Obriu la porta o el calaix tan poc com sigui possible.
- Durant un tall del corrent, no introduïu més menjar a l'electrodomèstic.
- Si s'avisa amb antelació d'un tall de subministrament elèctric i la durada del tall és superior a 5 hores, feu gel i poseu-lo en un recipient a la part superior del compartiment del frigorífic.
- Reviseu bé els aliments immediatament després del tall de corrent.
- Com que durant un tall del corrent elèctric o altres avaries la temperatura del frigorífic augmenta, el període d'emmagatzematge i la qualitat dels aliments es reduiran. Per evitar riscos per a la salut, qualsevol aliment que es descongeli s'ha de consumir o bé cuinar i tornar a congelar (si és el cas) poc després.

Funció de memòria durant les interrupcions de corrent

Després de restablir el corrent, l'aparell continua amb els ajustos que tenia establerts abans del tall de corrent.

Desembalatge

ADVERTÈNCIA!

- ► Aquest electrodomèstic pesa. Manipuleu-lo sempre almenys entre dues persones.
- ► Manteniu tots els materials d'embalatge fora de l'abast dels infants i elimineu-los de manera respectuosa amb el medi ambient.
- ► Traieu l'electrodomèstic de l'embalatge.
- ► Retireu tots els materials d'embalatge.

Condicions ambientals

La temperatura ambient sempre ha d'estar entre 10 °C i 43 °C, ja que pot influir en la temperatura interior de l'electrodomèstic i en el seu consum d'energia. No instal·leu l'electrodomèstic a prop d'altres electrodomèstics que emetin calor (forns, neveres) sense aïllament.

Recomanacions d'espai

Espai recomanat quan s'obre la porta (Fig. 1.2)

1.

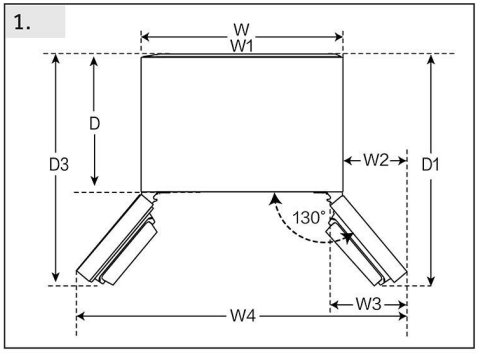

2.

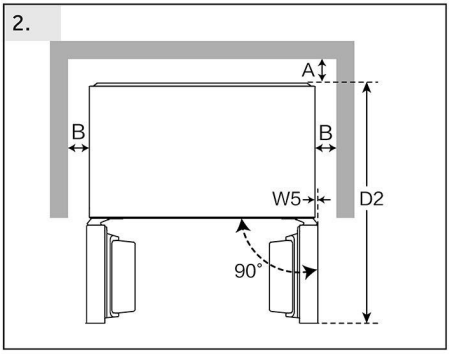

3.

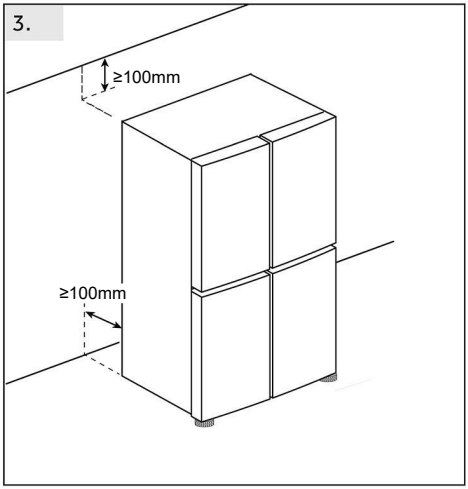

(Unitat: mm)	Model#	
Amplada	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distància a la paret posterior	A	100
Distància a les parets laterals	B	100
Distància al sostre	C	100

Secció transversal de ventilació

Per aconseguir una ventilació suficient de l'electrodomèstic per motius de seguretat, cal tenir en compte la informació de les seccions transversals de ventilació necessàries.

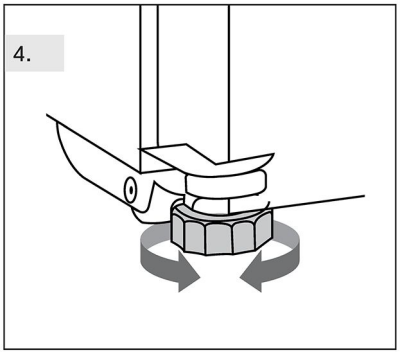

Anivellament de l'electrodomèstic (Fig. 4.)

L'electrodomèstic s'ha de col·locar sobre una superfície plana i sòlida.

4. Ajusteu les potes al nivell desitjat.

Assegureu-vos que la distància a la paret del costat de la frontissa sigui de 10 mm almenys perquè la porta s'obri correctament.

AVÍS

Per a un electrodomèstic independent: aquest aparell de refrigeració no està pensat per fer-se servir com a electrodomèstic integrat.

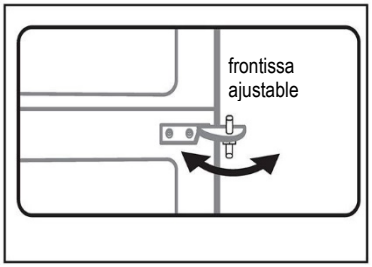

Ajust de la posició de la porta

► Quan les dues portes no estan a la mateixa alçada, es poden ajustar les frontisses amb la clau anglesa adjunta per anivellar-les. No l'instal·leu de manera brusca per evitar ratllades o cops a l'embellidor de la porta.

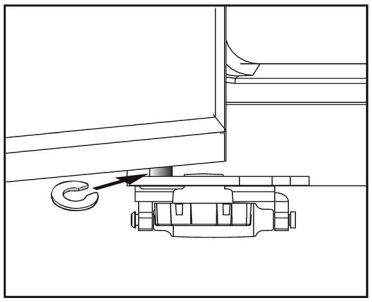

Ús dels espaiadors

► Obriu la porta del congelador i aixequeu-la.
► Fixeu amb cura l'espaiador (inclòs a la bossa d'accessoris) a l'eix de la frontissa inferior amb la mà o amb eines com ara unes alicates. No ratlleu ni feu malbé la porta.

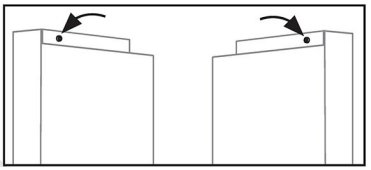

Ús del botó d'ajust

► Si la porta del compartiment del frigorífic no està anivellada, podeu girar el botó ajustable de la part superior de la porta per fer ajustaments precisos.

AVÍS

En el futur ús del frigorífic, es pot produir un fenomen de portes irregulars a causa del pes dels aliments emmagatzemats. A continuació, ajusteu-lo segons els mètodes anteriors.

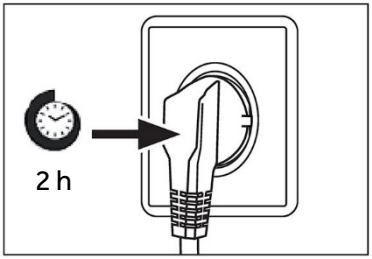

Temps d'espera

L'oli de lubricació que no necessita manteniment està situat a la càpsula del compressor. Aquest oli pot passar pel sistema de tubs tancats si durant el transport s'inclina l'electrodomèstic. Abans de connectar l'electrodomèstic a la xarxa elèctrica, heu d'esperar almenys 2 hores perquè l'oli torni a fluir cap a la càpsula.

Connexió elèctrica

Abans de cada connexió, comproveu si:

- La font d'alimentació, la presa de corrent i els fusibles es corresponen amb els indicats a la placa de característiques.
- l'endoll està connectat a una presa de terra i que no es fan servir adaptadors múltiples ni allargadors.
- L'endoll i la presa d'alimentació són compatibles amb les especificacions.

Connecteu l'endoll a una presa de corrent domèstica correctament instal·lada.

ADVERTÈNCIA!

Per evitar riscos, si hi ha un cable d'alimentació malmès, l'ha de substituir el servei d'atenció al client (vegeu la targeta de garantia).

Fitxa del producte segons el Reglament UE núm. 2019/2016

Marca	Haier
Nom / identificador del model	HCW99F18DIMB
Categoria del model	Frigorífic-congelador
Classe d'eficiència energètica	D
Consum anual d'energia (kWh/any)(1)	296
Volum total (L)	630
Volum del frigorífic (L)	317
Volum del congelador (L)	253
Volum de dues estrelles (L)	37
Volum zero estrelles 1 (L)	11
Volum zero-estrelles 2 (L)	12
Classificació d'estrelles	****
Sistema no frost	Sí
Capacitat de congelació (kg/24 h)	12
Classificació climàtica (2)	SN-N-ST
Classe d'emissió de soroll i emissions acústiques aèries (db(A) re 1pW)	C(36)
Temps d'augment de la temperatura (h)	13
Capacitat de fabricació de gel	1,30 kg/24 h

Explicacions:
• Sí, inclòs
(1) Basat en els resultats de la prova de conformitat amb els estàndards durant 24 hores. El consum real depèn de l'ús i de la ubicació de l'electrodomèstic.
(2) Classificació climàtica SN: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +10 °C i +32 °C
Classificació climàtica N: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient entre +16 °C i +32 °C
Classificació climàtica ST: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +38 °C
Classificació climàtica T: Aquest electrodomèstic està pensat per a un ús a una temperatura ambient d'entre +16 °C i +43 °C

Dades tècniques addicionals

Tensió / freqüència	220-240 V ~/ 50 HZ
Corrent d'entrada (A)	2.0
Fusible principal (A)	16
Refrigerant	R600a 79 g
Dimensions (Am/Pr/Al en mm)	905/738/1825

Servei d'atenció al client

Recomanem el nostre Servei d'atenció al client de Haier i l'ús de recanvis originals.

Si teniu cap problema amb el vostre electrodomèstic, consulteu primer l'apartat RESOLUCIÓ DE PROBLEMES.

Si no hi trobeu cap solució, poseu-vos en contacte amb

- el vostre distribuïdor local o
- el nostre Centre europeu d'atenció al client (vegeu els números de telèfon que es mostren a continuació) o
- el centre de Servei i assistència a www.haier.com, on podeu demanar
- el servei i també trobar-hi preguntes freqüents.

Per posar-vos en contacte amb el nostre servei, assegureu-vos que disposeu de les dades següents.
Podeu trobar la informació a la placa de característiques.

Model _____

Número de sèrie _____

Si necessiteu dades per a la garantia, consulteu també la targeta de garantia que s'inclou amb el producte.

Centre europeu d'atenció al client		
País*	Número de telèfon	Costos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct./min des de telèfon fix • màx. 42 ct./min mòbil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct./min des de telèfon fix • màx. 20 ct./min tots els altres
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Per a altres països, consulteu www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Divisió Regne Unit

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Durada de la garantia de l'electrodomèstic de refrigeració:

La garantia mínima és de: 2 anys per als països de la UE; 3 anys per a Turquia; 1 any per al Regne Unit; 1 any per a Rússia; 3 anys per a Suècia; 2 anys per a Sèrbia; 5 anys per a Noruega; 1 any per al Marroc; 6 mesos per a Algèria; Tunísia, sense garantia legal.

* El període de recanvis per a la reparació de l'electrodomèstic:

Els termòstats, els sensors de temperatura, les plaques de circuit impreses i les fonts de llum estan disponibles durant un període mínim de set anys després de la comercialització de l'última unitat del model.

Els tiradors de la porta, les frontisses, les safates i les cistelles estan disponibles durant un període mínim de set anys, i les juntes de la porta durant un període mínim de 10 anys, després de la comercialització de l'última unitat del model.

* Per a més informació sobre el producte, consulteu https://eprel.ec.europa.eu/ o escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica que s'inclou amb l'aparell.

326 Informations sur la sécurité
Avant la première utilisation 327
Installation 327
Utilisation quotidienne 328
330 Utilisation prévue
331 Description du produit
332 Panneau de commande
333 Utilisation
Avant la première utilisation 333
Verrouillage/Déverrouillage du panneau 334
Réglage de la température du réfrigérateur 335
Fonction Super-Cool 336
Fonction Super-Frz 337
Fonction de remplissage d'eau 338
Fonction Wi-Fi 339
Utilisation du distributeur d'eau 340
Fonction Nutri Bank 340
Réservoir d'eau intégré 344
Fonction d'admission d'eau 345
351 Matériel
Fonction Cubed ice 345
353 Conseils d'économies d'énergie
Fonction Crushed ice 346
354 Entretien et nettoyage
Mode Ice Maker 346
357 Dépannage
Fonctionnement de la machine à glaçons 347
363 Installation
366 Données techniques
368 Service clientèle

Merci d'avoir acheté un produit Haier.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil.
Les instructions contiennent des informations importantes qui vous aideront à tirer le meilleur parti de l'appareil et à assurer l'installation, l'utilisation et l'entretien sûrs et appropriés de celui-ci.

Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible afin que vous puissiez toujours vous y référer pour une utilisation sûre et appropriée de l'appareil.

Si vous vendez l'appareil, si vous le donnez ou si vous le confiez à quelqu'un lorsque vous déménagez, assurez-vous que vous transmettez également ce manuel pour que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil et les consignes de sécurité.

Accessoires

Vérifiez les accessoires et la littérature conformément à cette liste :

Étiquette énergie

Carte de garantie

Manuel d'utilisation

Certificat de garantie

Guide rapide

Entretoise×3



Fiche d'avertissement

clé à molette

AVERTISSEMENT : informations importantes sur la sécurité

INFORMATION : informations générales et conseils

Informations environnementales

Mise au rebut

Contribuez à protéger l'environnement et la santé humaine. Jetez l'emballage dans les bacs correspondants pour le recycler. Participez au recyclage des déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués de ce symbole avec les déchets ménagers. Ramenez le produit à votre déchetterie locale ou contactez votre bureau municipal.

AVERTISSEMENT : risque d'incendie/matière inflammable

Le symbole indique qu'il y a un risque d'incendie, étant donné que des matières inflammables sont utilisées. Évitez de provoquer un incendie en brûlant des matières inflammables.

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ou de suffocation !

Les frigorigènes et les gaz doivent être éliminés par un professionnel. Assurez-vous que le tube du circuit réfrigérant n'est pas endommagé avant d'être correctement éliminé. Débranchez l'appareil du secteur. Coupez le câble d'alimentation et jetez-le. Retirez les clayettes et les tiroirs ainsi que le verrou et les joints de la porte, afin d'éviter que les enfants et les animaux domestiques ne se retrouvent enfermés dans l'appareil.

Avant d'allumer l'appareil pour la première fois, lisez les conseils de sécurité suivants !

⚠ AVERTISSEMENT !

Avant la première utilisation

- Assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- Manipulez toujours l'appareil avec au moins deux personnes parce qu'il est lourd.

Installation

- L'appareil doit être placé dans un endroit bien ventilé. Garantissez un espace d'au moins 10 cm au-dessus et autour de l'appareil.
- Ne placez jamais l'appareil dans un endroit humide ou un endroit où il pourrait être éclaboussé d'eau. Nettoyez et séchez les éclaboussures d'eau et les taches avec un chiffon doux et propre.
- N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- Installez et mettez à niveau l'appareil dans une zone adaptée à sa taille et à son utilisation.
- Maintenez les ouvertures de ventilation situées dans l'appareil ou dans la structure encastrée libres de toute obstruction.
- Assurez-vous que les informations électriques figurant sur la plaque signalétique sont conformes à l'alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- L'appareil est alimenté par une alimentation de 220-240 VCA/50 Hz. Les variations anormales de tension peuvent provoquer l'arrêt de l'appareil ou endommager le régulateur de température ou le compresseur, ou il peut y avoir un bruit anormal lors du fonctionnement. Dans ce cas, un régulateur automatique doit être monté.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
- Ne placez pas de systèmes multiprises portatifs ou d'alimentations portatives à l'arrière de l'appareil.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas coincé par le réfrigérateur. Ne marchez pas sur le câble d'alimentation.
- Utilisez une prise de terre séparée pour l'alimentation électrique qui soit facile d'accès. L'appareil doit être mis à la terre.
  Uniquement pour le Royaume-Uni : le câble d'alimentation de l'appareil est équipé d'une fiche 3 pôles (de mise à la terre) qui s'adapte à une prise standard 3 pôles (de mise à la terre). Ne coupez jamais ou ne démontez jamais la troisième broche (mise à la terre). Une fois l'appareil installé, la fiche doit être accessible.
- N'endommagez pas le circuit réfrigérant.

AVERTISSEMENT !

Utilisation quotidienne

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou si on leur a appris à utiliser l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques courus.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et vider les appareils de réfrigération, mais ne sont pas autorisés à les nettoyer ni à les installer.
- Gardez les enfants âgés de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil à moins qu'ils ne soient constamment surveillés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si du gaz réfrigérant ou tout autre gaz inflammable fuit à proximité de l'appareil, fermez la vanne du gaz qui fuit, ouvrez les portes et les fenêtres et ne débranchez pas le câble d'alimentation du réfrigérateur ou de tout autre appareil.
- Notez que l'appareil est conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante spécifique comprise entre 10 °C et 43 °C. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il est laissé pendant une longue période à une température inférieure ou supérieure à la plage indiquée.
- Ne placez pas d'objets instables (objets lourds, récipients remplis d'eau) sur le dessus du réfrigérateur, pour éviter les blessures corporelles causées par une chute ou une électrocution causée par le contact avec de l'eau.
- Ne tirez pas sur les balconnets. La porte peut être tirée en biais, le porte-bouteilles peut être retiré ou l'appareil risque de basculer.
- Ouvrez et fermez les portes uniquement avec les poignées. L'écart entre les portes et entre les portes et le compartiment est très étroit. Ne mettez pas vos mains dans ces zones pour éviter de vous pincer les doigts. Ouvrez ou fermez les portes du réfrigérateur uniquement lorsqu'il n'y a pas d'enfants dans le rayon de mouvement de la porte.
- Ne conservez pas et n'utilisez pas de matières corrosives, explosives ou inflammables dans l'appareil ou à proximité.
- Ne conservez pas de médicaments, de bactéries ou d'agents chimiques dans l'appareil. Cet appareil est un appareil électroménager. Il n'est pas recommandé pour stocker des produits qui nécessitent des températures strictes.
- Ne conservez jamais des liquides dans des bouteilles ou des canettes (en dehors des spiritueux avec un degré d'alcool très élevé), en particulier les boissons gazeuses, dans le congélateur car ceux-ci pourraient exploser durant la congélation.
- Vérifiez l'état des aliments si l'intérieur du congélateur s'est réchauffé.
- Ne réglez pas une température inutilement basse dans le compartiment du réfrigérateur. Des températures négatives peuvent se produire à des réglages élevés. Attention : les bouteilles peuvent éclater.
- Ne touchez pas les produits surgelés avec les mains mouillées (portez des gants). Ne mangez surtout pas les glaces à l'eau juste après les avoir sorties du compartiment congélateur. Vous risquez de vous blesser ou de vous brûler à cause du froid. Premiers secours : mettez immédiatement sous l'eau froide. Ne retirez pas !
- Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment congélateur lorsqu'il est en fonctionnement, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.

AVERTISSEMENT !

Utilisation quotidienne

- Débranchez l'appareil en cas de coupure de courant ou avant de le nettoyer. Attendez au moins 7 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- N'utilisez pas des appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils correspondent aux modèles recommandés par le fabricant. Entretien / nettoyage
- Veillez à superviser les enfants s'ils effectuent le nettoyage et l'entretien.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer tout entretien courant. Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car des démarrages trop fréquents risqueraient d'endommager le compresseur.
- Tenez la fiche, pas le câble, lorsque vous débranchez l'appareil.
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- Ne raclez pas le givre et la glace avec des objets tranchants. N'utilisez pas de pulvérisateurs ni de réchauffeurs électriques comme des nettoyeurs à vapeur, des sèche-cheveux ou d'autres sources de chaleur pour éviter d'endommager les pièces en plastique.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, hormis ceux recommandés par le fabricant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service clientèle ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier l'appareil vous-même. En cas de réparation, veuillez contacter notre service clientèle.
- Éliminez la poussière à l'arrière de l'appareil au moins une fois par an pour éviter tout risque d'incendie, ainsi que l'augmentation de la consommation d'énergie.
- Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.

Informations sur les gaz réfrigérants

- L'appareil contient de l'ISOBUTANE, un réfrigérant inflammable (R600a). Assurez-vous que le circuit du réfrigérant n'est pas endommagé pendant le transport ou l'installation. Les fuites de frigorigène peuvent provoquer des blessures oculaires ou s'enflammer. Si un dommage s'est produit, gardez les sources de feu ouvert à l'écart, aérez complètement la pièce, ne branchez pas ou ne débranchez pas les cordons d'alimentation de l'appareil ou de tout autre appareil. Informez le service clientèle.
- En cas de contact du réfrigérant avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante et appelez immédiatement un oculiste.

Utilisation prévue

Cet appareil est destiné à réfrigérer et à congeler les aliments. Il a été conçu exclusivement pour une utilisation dans les habitations et des applications similaires telles que les espaces de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; les habitations rurales et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel, ainsi que dans les chambres d'hôtes ou B&B et activités de restauration. Il n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel. Les changements ou modifications apportés à l'appareil ne sont pas autorisés. Une utilisation non prévue peut entraîner des risques et la perte de garantie.

Normes et directives CE

Ce produit satisfait aux exigences de toutes les directives CE applicables avec les normes harmonisées correspondantes, qui prévoient le marquage CE.

ATTENTION !

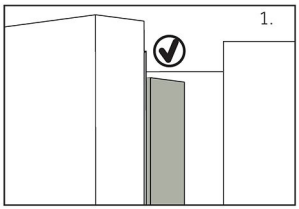

Lorsque vous fermez la porte, la bande verticale de la porte gauche doit être pliée à l'intérieur (1).

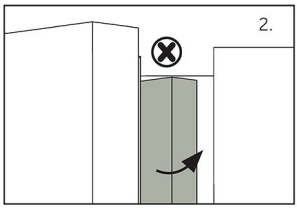

Si vous essayez de fermer la porte gauche et que la bande de la porte verticale n'est pas pliée (2), vous devriez la plier d'abord, sinon la bande de la porte frappera la tige de fixation ou la porte de droite. Ainsi, il y aura un dommage au niveau de la bande de la porte ou une fuite se produira.

Il y a un filament chauffant à l'intérieur du cadre. La température de la surface augmentera légèrement, ce qui est normal et n'affectera pas le fonctionnement de l'appareil.

INFORMATION

En raison des changements techniques et de différents modèles, certaines des illustrations de ce manuel peuvent différer de votre modèle.

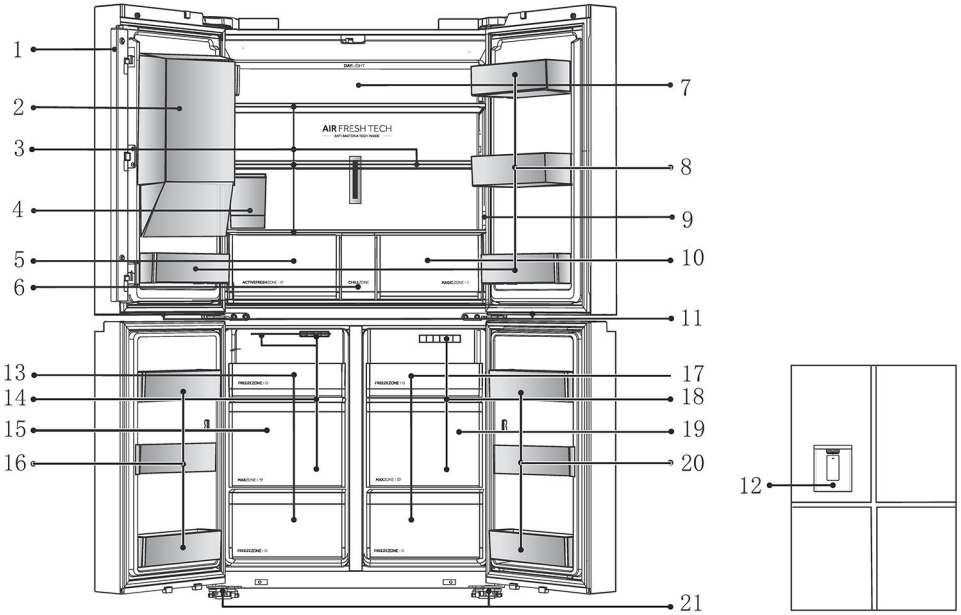

A : Compartiment réfrigérateur

1 Bandeau de porte
2 Machine à glaçons automatique
3 Clayettes en verre
4 Réservoir d'eau
5 Tiroir ACTIVEFRESH ZONE
6 Bac CHILL ZONE
7 Lumière du compartiment réfrigérateur
8 Balconnets
9 Panneau de commande
10 Tiroir NUTRI BANK
11 Lampe du congélateur
12 Distributeur

B : Compartiment congélateur

13 Tiroir FREEZE ZONE
14 Conduit d'air
15 Tiroir MAX ZONE
16 Balconnets
17 Tiroir FREEZE ZONE
18 Conduit d'air
19 Tiroir MAX ZONE
20 Balconnets
21 Pieds réglables

Panneau de commande

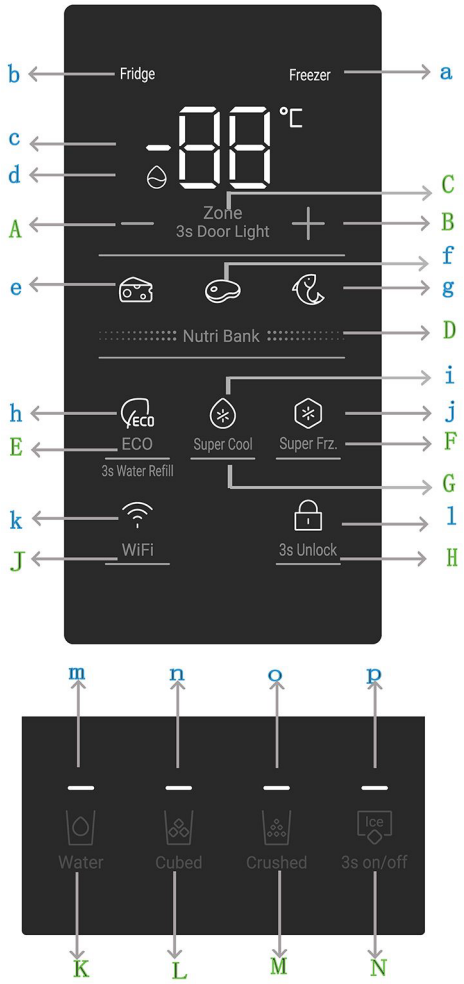

Touches :

A Sélecteur de la fonction de réduction de la température

B Sélecteur de la fonction d'augmentation de la température

C Sélecteur de basculement du mode de température entre réfrigérateur et congélateur

D Sélecteur de la fonction Nutri Bank

E Sélecteur de la fonction ECO

F Sélecteur de la fonction Super-Frz.

G Sélecteur de la fonction Super-Cool

H Sélecteur de verrouillage/ déverrouillage

J Sélecteur de la fonction WI-FI

K Sélecteur de la fonction de distribution d'eau

L Sélecteur de la fonction Cubed ice

M Sélecteur de la fonction Crushed ice

N Sélecteur de mode Ice Maker

Indicateurs :

a Indicateur du congélateur

b Indicateur du réfrigérateur

c Fonction d'affichage de la température

d Fonction d'alerte en cas de manque d'eau

e Mode Cheese

f Mode Chilled meat

g Mode 0°C Fresh

h Fonction ECO

i Fonction Super-Cool

j Fonction Super-Frz.

k Fonction WI-FI

l Fonction Verrouiller/Déverrouiller

m Fonction d'admission d'eau

n Fonction Cubed ice

o Fonction Crushed ice

p Mode Ice Maker

Avant la première utilisation

- ▶ Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec de l'eau et un détergent doux avant d'y mettre des aliments.
- ▶ Une fois l'appareil à plat et nettoyé, attendez au moins 2 à 5 heures avant de le brancher à l'alimentation électrique. Voir la section INSTALLATION.
- ▶ Pré-réfrigérez les compartiments à des réglages élevés avant de les remplir d'aliments. La fonction Power-Freeze permet de refroidir rapidement les compartiments.
- ▶ La température du réfrigérateur et celle du congélateur sont réglées automatiquement sur 5 °C et -18 °C respectivement. Il s'agit des réglages recommandés. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier ces températures manuellement. Voir RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE.

Touches tactiles

Les touches du panneau de commande sont des touches tactiles qui réagissent dès que le doigt les touche légèrement.

Allumer / éteindre l'appareil

L'appareil fonctionne dès qu'il est branché sur l'alimentation électrique.

Lorsque le réfrigérateur est mis sous tension pour la première fois, l'indicateur « 8 » s'allume. La température du réfrigérateur et celle du congélateur sont réglées automatiquement sur 5 °C et -18 °C respectivement.

Le verrouillage du panneau est peut-être actif.

INFORMATION

L'appareil est réglé à la température recommandée de 5 °C (réfrigérateur) et de -18 °C (congélateur). Dans des conditions ambiantes normales, vous n'avez pas besoin de régler la température.

Lorsque l'appareil est allumé après avoir été débranché de l'alimentation secteur, il peut falloir jusqu'à 12 heures pour que les températures correctes soient atteintes.

Videz l'appareil avant de l'éteindre. Pour éteindre l'appareil, tirez le cordon d'alimentation pour le sortir de la prise d'alimentation.

Verrouillage/Déverrouillage du panneau

Verrouillage automatique : lorsque la porte du réfrigérateur est fermée et qu'aucune touche n'est actionnée dans les 30 secondes, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant 7 minutes, le panneau d'affichage s'éteint et se verrouille. En touchant à nouveau le panneau d'affichage, celui-ci se rallume.

Verrouillage manuel : lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « H » (sélecteur de verrouillage du panneau) et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur T (verrouillage du panneau) s'allume et l'affichage est verrouillé. En mode verrouillé, appuyez longuement sur la touche « H » pendant 3 secondes, le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « I » (panneau verrouillé) s'éteint, le panneau est déverrouillé.

Mode de réglage manuel

Si vous souhaitez régler manuellement la température de l'appareil, vous pouvez régler la température à l'aide d'une touche de réglage de la température (reportez-vous à la rubrique RÉGLER LA TEMPÉRATURE).

Alarme d'ouverture de porte

Si une porte est maintenue ouverte trop longtemps ou si la porte n'est pas bien fermée, le réfrigérateur émettra un signal sonore à l'intervalle défini pour vous rappeler de fermer la porte.

Mémoire de coupure de courant

Lorsque le réfrigérateur est éteint, il mémorise vos réglages actuels et les reprend lorsque le réfrigérateur est rallumé.

Réglage de la température

Les températures intérieures sont influencées par les facteurs suivants :

Température ambiante, fréquence d'ouverture de la porte, quantité d'aliments conservés, installation de l'appareil.

Réglage de la température du réfrigérateur

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « C ». Le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « b » clignote, puis vient le mode de réglage de la température du réfrigérateur.
2. Appuyez sur la touche « A » à chaque fois, le signal sonore retentit une fois, la température réglée du réfrigérateur sera réduite de 1 °C. La température du réfrigérateur s'affiche selon la séquence « 9 °C>8 °C>7 °C>6 °C>5 °C >4 °C>3 °C>2 °C>1 °C ».



3. Appuyez sur la touche « B » à chaque fois, le signal sonore retentit une fois, la température réglée du réfrigérateur sera augmentée de 1 °C. La température du réfrigérateur s'affiche dans l'ordre suivant : « 1 °C->2 °C->3 °C->4 °C ->5 °C->6 °C ->7 °C->8 °C->9 °C ».



INFORMATION

Après avoir réglé la température, s'il n'y a pas d'opération dans les 5 secondes, le système enregistrera automatiquement la température définie.

Régler la température du congélateur

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « C ». Le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « a » clignote, puis vient le mode de réglage de la température du congélateur.

2. Appuyez sur la touche « A » à chaque fois, le signal sonore retentit une fois, la température réglée du congélateur sera réduite de 1 °C. La température du congélateur s'affiche selon la séquence « -14 °C >-15 °C >-16 °C >-17 °C >-18 °C >-19 °C >-20 °C >-21 °C >-22 °C >-23 °C >-24 °C ».



3. Appuyez sur la touche « B » à chaque fois, le signal sonore retentit une fois, la température réglée du congélateur sera augmentée de 1 °C. La température du congélateur s'affiche selon la séquence « -24 °C >-23 °C >-22 °C >-21 °C >-20 °C >-19 °C >-18 °C >-17 °C >-16 °C >-15 °C >-14 °C ».



INFORMATION

Après avoir réglé la température, s'il n'y a pas d'opération dans les 5 secondes, le système enregistrera automatiquement la température définie.

Fonction Super-Cool

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « G », le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « i » s'allume, puis la fonction Super-Cool est activée.
2. Lorsque l'indicateur T s'allume, appuyez sur la touche « G », le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « i » s'éteint, puis la fonction Super-Cool est désactivée.
3. Une fois la fonction Super-Cool activée, le réfrigérateur arrêtera automatiquement la fonction lorsqu'il atteindra la condition définie. Si vous voulez quitter la fonction manuellement, vous pouvez appuyer sur la touche « G » pour la désactiver.

INFORMATION

1. En mode Super-Cool, la température du réfrigérateur ne peut pas être réglée. Si vous appuyez sur la touche « A » (touche de réglage de la température « - ») ou sur la touche « B » (touche de réglage de la température « + ») pour régler la température du réfrigérateur, l'indicateur « i » clignote avec un son rapide pour indiquer que cette opération ne peut pas être effectuée.
2. En mode Super-Cool, la fonction ECO et la fonction Holiday ne peuvent pas être activées en raison des différents modes de contrôle. Lorsque vous choisissez une fonction qui entre en conflit avec une autre, la fonction d'origine est automatiquement désactivée.

Fonction Super-Frz

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « F » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « j » s'allume, puis la fonction Super-Freeze est activée.
2. Lorsque l'indicateur « j » s'allume, appuyez sur la touche « F » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « j » s'éteint, puis la fonction Super-Freeze est désactivée.
3. Une fois la fonction Super-Freeze activée, le réfrigérateur arrêtera automatiquement la fonction lorsqu'il atteindra la condition définie. Si vous voulez quitter la fonction manuellement, vous pouvez appuyer sur la touche « F » et la maintenir enfoncée pour la désactiver.

INFORMATION

1. En mode Super-Freeze, la température du congélateur ne peut pas être réglée. Si vous appuyez sur la touche « A » (touche de réglage de la température « - ») ou sur la touche « B » (touche de réglage de la température « + ») pour régler la température du congélateur, l'indicateur « j » clignote avec un son rapide pour indiquer que cette opération ne peut pas être effectuée.
2. La fonction Super-Freeze est conçue pour conserver la valeur nutritive des aliments congelés, elle congèlera les aliments dans les plus brefs délais. À ce moment-là, la vitesse de congélation du congélateur est améliorée, les aliments peuvent être congelés rapidement, la valeur nutritive des aliments est efficacement conservée et les conserver devient plus pratique. Si vous avez besoin de congeler une grande quantité d'aliments en une fois, il est recommandé de régler la fonction Super Freeze à l'avance pendant 24 heures avant d'utiliser le compartiment congélateur.

Fonction ECO

1. Lorsque l'écran d'affichage est déverrouillé, appuyez sur la touche « E », le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « h » s'allume, puis la fonction ECO est activée.
2. Lorsque l'indicateur « h » s'allume, appuyez sur la touche « E », le signal sonore retentit une fois, l'indicateur « h » s'éteint, puis la fonction ECO est désactivée.
3. Une fois la fonction ECO activée, l'appareil ajuste automatiquement les zones de réfrigération et de congélation en fonction des variations de la température ambiante et de celle à l'intérieur du compartiment. Si vous voulez quitter la fonction manuellement, vous pouvez appuyer sur la touche « E » pour la désactiver.

INFORMATION

1. Lorsque la fonction ECO est activée, il n'est pas possible d'ajuster la température des compartiments réfrigérateur et congélateur.
   Si la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est ajustée, l'indicateur « h » clignote et est accompagné d'un signal sonore pour indiquer que cette opération ne peut pas être effectuée.
2. Lorsque la fonction ECO est activée, si les fonctions Super-Cool, Super-Freeze et Holiday sont définies, la fonction ECO est désactivée.

Fonction de remplissage d'eau

En mode déverrouillé, appuyez longuement sur (ECO) pendant 3 secondes. L'avertisseur sonore du tableau de commande principal retentira une fois, et la fonction de remplissage d'eau sera désactivée. La même opération permet de rouvrir la fonction de remplissage d'eau précédemment fermée.
Lorsque la fonction de remplissage d'eau est désactivée, la fonction de rappel d'eau est également désactivée. Lorsque le réservoir détermine qu'il n'y a pas d'eau, l'icône d'absence d'eau ne s'allume pas non plus.
Lorsque la fonction de remplissage d'eau est activée, le rappel d'eau est activé. Lorsque le réservoir d'eau détermine qu'il n'y a pas d'eau, l'icône d'absence d'eau clignote pour le rappeler (avec un intervalle de 3 secondes), mais il n'y a pas de son. Le réfrigérateur est réglé par défaut avec la fonction de remplissage d'eau activée.

Mode Holiday

Le mode Holiday est conçu pour ne pas utiliser le réfrigérateur pendant une période prolongée. Lorsque le mode Holiday est activé, le congélateur est sous contrôle normal et la température du réfrigérateur est automatiquement réglée sur 17 °C. Cela permet d'éviter les odeurs particulières dues à une surchauffe tout en réduisant la consommation d'énergie.

INFORMATION

1. La fonction Holiday n'est disponible que sur l'application et ne peut pas être utilisée sur le panneau d'affichage.
2. Avant d'utiliser la fonction Holiday, videz le réfrigérateur pour éviter que des aliments ne s'y détériorent. Après l'activation du « Mode Holiday », si la fonction Super Cool est activée, le Mode Holiday sera désactivé et la fonction Super Cool sera activée.

Fonction Wi-Fi

Étape 1 : Téléchargez l'application « HON »

1. Scannez le QR code ci-dessous, téléchargez et installez l'application « HON » ;

2. Inscription et connexion : sur la page d'accueil de l'application « HON », suivez le guide pour compléter l'enregistrement du compte et la connexion.

Étape 2 : Activez la fonction Wi-Fi

En mode déverrouillé, appuyez sur la touche « Eco » pendant 3 secondes, le signal sonore retentira une fois pour entrer dans le mode Configuration.
L'icône de la fonction Wi-Fi commence à clignoter.
Définition de l'état du voyant d'interconnexion :

1. Le voyant d'interconnexion est allumé en permanence : la connexion au réseau est réussie ;
2. Le voyant Internet clignote lentement : le réseau n'est pas connecté, la connexion est trop faible ou présente une anomalie ;
3. Le voyant Internet clignote : dans la configuration du réseau.

Précautions d'utilisation du Wi-Fi :

1. Les réseaux sans fil ne prennent en charge que la bande de fréquence 2,4 GHz (compatible avec le protocole 802.11b/g) ;
2. Le nom du Wi-Fi doit être composé de lettres ou de chiffres anglais (les caractères spéciaux tels que @, * et - ne sont pas pris en charge) ;
3. Le réfrigérateur doit être placé à un endroit où il peut recevoir les signaux du routeur sans fil. Si la connexion entre le réfrigérateur et le routeur sans fil est mauvaise, le logiciel client mobile affichera un message d'invite hors ligne ;
4. En raison des itérations fonctionnelles, le produit peut présenter des incohérences entre l'interface de l'application et le manuel de l'utilisateur. Veuillez vous référer à l'interface de l'application pour plus de précision ;
5. La fonction d'interconnexion par défaut est activée, c'est-à-dire que le voyant Wi-Fi est allumé, et le module Wi-Fi passe en mode Configuration et, sans action, en sort automatiquement au bout de 30 minutes.

Utilisation du distributeur d'eau

Appuyez sur la palette du distributeur avec un verre ou un autre récipient pour distribuer de l'eau.

INFORMATION

1. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, il n'est pas possible de prendre de l'eau. Si la porte est ouverte pendant le processus de distribution d'eau, la fonction de distribution d'eau sera automatiquement désactivée. Après avoir fermé la porte, il faut relâcher le micro-interrupteur, puis l'appareil peut de nouveau prélever de l'eau normalement.
2. Lorsque le temps de prélèvement d'eau dépasse le temps d'avertissement de prélèvement d'eau (45 secondes), le signal sonore commence à émettre une alarme (ding-dong, son ALERT_TONE), et lorsqu'il dépasse le temps de protection de prélèvement d'eau (60 secondes), le prélèvement d'eau est arrêté de force, et l'état de protection de prélèvement d'eau est déclenché ; l'intervalle d'alarme du signal sonore est de 5 secondes à chaque fois, et le son de l'alarme du signal sonore s'arrête jusqu'à ce que le micro-interrupteur soit relâché.
3. Pendant la fabrication des glaçons, il peut y avoir un léger retard dans la distribution de l'eau froide. C'est un phénomène normal. Vous pouvez utiliser l'appareil sans problème.

Allumer/éteindre l'éclairage de la porte

1. Les lumières de la porte sont allumées par défaut lorsque l'appareil est mis sous tension.
2. Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la touche « A » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Le signal sonore retentit une fois et l'éclairage de la porte s'éteint.
3. Lorsque l'éclairage de la porte est éteint, appuyez sur la touche « A » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes : le signal sonore retentit une fois et l'éclairage de la porte s'allume.

Fonction Nutri Bank

Lorsque l'écran est déverrouillé, appuyez sur la touche « D » pour faire défiler les fonctions Cheese, Chilled meat et le mode 0°C Fresh.

1. Mode Cheese :

Ce mode peut être utilisé pour conserver les fromages à pâte molle et à pâte dure, en préservant la fraîcheur des ingrédients. Lorsque ce mode est sélectionné, l'indicateur « *e* » s'allume.

2. Mode Chilled meat :

Ce mode permet de conserver la viande fraîche réfrigérée, Saumon cru pour sashimi, etc.en veillant à ce que les ingrédients conservent leur haute qualité pendant la conservation. Lorsque ce mode est sélectionné, l'indicateur « f » s'allume.

3. Mode 0°C Fresh :

Ce mode permet de conserver temporairement des filets de poisson frais destinés à la cuisson, en préservant leur tendreté (durée de conservation ≤ 3 jours). Lorsque ce mode est sélectionné, le voyant « g » s'allume.

Nutri Bank

INFORMATION

1. Le réglage par défaut au démarrage est le mode Chilled meat.
2. Les trois modes de Nutri Bank ne peuvent pas être activés simultanément, un seul peut l'être.
3. Ne placez pas de récipients métalliques ni d'articles en métal tels que des bijoux, des appareils et accessoires électroniques, ainsi que des dispositifs médicaux électroniques, dans le tiroir réfrigéré à commande magnétique.
4. Lorsque le tiroir réfrigéré à commande magnétique est réglé sur la position « Chilled meat », la température à l'intérieur du compartiment est inférieure à zéro. Ne mettez pas de légumes, de fruits ni d'autres ingrédients dans ce compartiment pour éviter qu'ils soient congelés.
5. Évitez d'ouvrir et de fermer le tiroir de manière fréquente et prolongée ; conservez la viande, le poisson, le fromage et les autres ingrédients réfrigérés dans leur emballage ; la viande et le poisson décongelés ont une teneur en eau plus faible et risquent de geler pendant la conservation.
6. Ne mettez pas une grande quantité d'ingrédients en une seule fois ; n'obstruez pas la bouche de ventilation.
7. La conservation des crevettes, des crustacés et des concombres de mer n'est pas recommandée.

Conseils pour conserver des aliments frais
Conservation dans le compartiment réfrigérateur

- Conservez la température de votre réfrigérateur en dessous de 5 °C.
- Les aliments chauds doivent avoir refroidi à température ambiante avant d'être placés dans l'appareil.
- Les aliments conservés au réfrigérateur doivent être lavés et essuyés avant d'être entreposés.
- Les aliments à conserver doivent être correctement emballés hermétiquement pour éviter les altérations d'odeurs ou de goût.
- Ne conservez pas des quantités excessives d'aliments. Laissez des espaces entre les aliments pour améliorer la circulation de l'air autour d'eux.
- Les aliments consommés quotidiennement doivent être conservés à l'avant de la clayette.

- Laissez un espace entre les aliments et les parois intérieures, pour permettre la circulation de l'air. En particulier, ne placez pas des aliments contre la paroi arrière : les aliments peuvent geler contre la paroi arrière. Évitez tout contact direct des aliments (en particulier les aliments gras ou acides) avec le revêtement intérieur, car l'huile/l'acide peut éroder le revêtement intérieur. Nettoyez les saletés grasses / acides chaque fois que vous en découvrez.
- Décongelez les aliments surgelés dans le compartiment de rangement du réfrigérateur. De cette façon, vous pouvez utiliser les aliments surgelés pour diminuer la température du compartiment et économiser de l'énergie.
- Le vieillissement des fruits et légumes comme les courgettes, les melons, la papaye, la banane, l'ananas, etc. peut être accéléré au réfrigérateur. Par conséquent, il est déconseillé de les conserver au réfrigérateur. Cependant, la maturation des fruits très verts peut être favorisée pendant une certaine période. Les oignons, l'ail, le gingembre et les autres légumes-racines doivent également être conservés à température ambiante.
- Les odeurs désagréables à l'intérieur du réfrigérateur sont un signe que quelque chose a été renversé et qu'il faut nettoyer.
- Différents aliments doivent être placés dans différents endroits en fonction de leurs propriétés.

INFORMATION

Maintenez une distance de plus de 10 mm entre les aliments rangés et le conduit d'air ou les capteurs afin d'assurer l'effet de refroidissement.

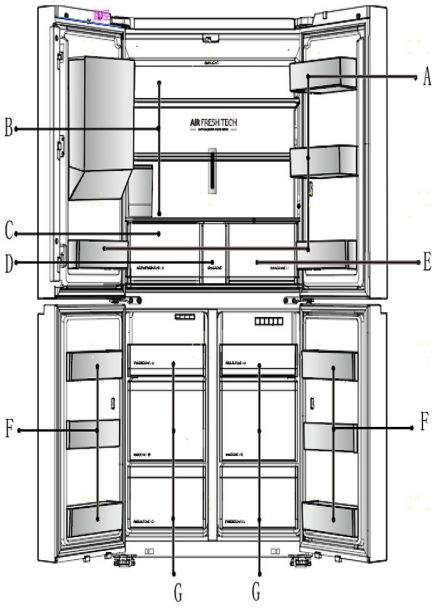

A. Aliments marinés, conserves; œufs, canettes, assaisonnements; boissons et divers aliments en bouteille.

B. Aliments dont la conservation nécessite une réfrigération, tels que les assaisonne-ments, le lait, la bière, les jus, etc.

C. Fruits, légumes, etc.

D. Beurre, fromage, etc.

E. Mode « Chilled meat » : la viande telle que le bœuf, le poulet, le mouton, le porc, et du poisson cru comme le saumon pour les sushis..
Mode « 0°C Fresh » : les poissons tels que le saumon, le thon, la morue, et d'autres produits de la mer..
Mode « Cheese » : fromages à pâte molle, à pâte dure, etc. et autres types de fromages.

F. Crème glacée, etc.

G. Viande, fruits de mer, etc.

Conservation dans le compartiment congélateur

1. Maintenez la température du congélateur à -18 °C.

2. 24 heures avant de congeler, la fonction Super-Freeze ; pour de petites quantités d'aliments de 4 à 6 heures suffisent.

3. Les aliments chauds doivent avoir refroidi à température ambiante avant d'être placés dans le compartiment congélateur.

4. Les aliments coupés en petites portions congèleront plus rapidement et seront plus faciles à décongeler et à cuire. Le poids recommandé pour chaque portion est inférieur à 2,5 kg.

5. Il vaut mieux emballer les aliments avant de les mettre dans le congélateur. L'extérieur de l'emballage doit être sec pour éviter que les sacs ne collent les uns aux autres. Les matériaux d'emballage doivent être exempts d'odeurs, étanches à l'air et non toxiques.

6. Afin d'éviter l'expiration des périodes de conservation, notez la date de congélation, la limite de temps et le nom des aliments présents sur l'emballage en fonction des périodes de conservation des différents aliments.

1. **AVERTISSEMENT :** les acides, les alcalis et le sel, etc., pourraient éroder la surface interne du congélateur. Ne placez pas les aliments contenant ces substances (par ex. poissons de mer) directement sur la surface interne. L'eau salée dans le congélateur doit être nettoyée immédiatement.

2. Ne dépassez pas les temps de conservation des aliments recommandés par les fabricants. Ne sortez que la quantité requise d'aliments du congélateur.

3. Consommez rapidement les aliments décongelés. Les aliments décongelés ne peuvent pas être recongelés à moins qu'ils ne soient d'abord cuits, sinon ils risquent d'être moins comestibles.

4. Ne mettez pas de quantités excessives d'aliments frais dans le compartiment congélateur. Reportez-vous à la capacité de congélation du congélateur - Voir les DONNÉES TECHNIQUES ou les données sur la plaque signalétique.

5. Les aliments peuvent être conservés au congélateur à une température d'au moins -18 °C pendant 2 à 12 mois, en fonction de leurs propriétés (par ex. viande : 3-12 mois, légumes : 6-12 mois)

6. Lorsque vous congelez des aliments frais, évitez de les mettre en contact avec des aliments déjà congelés ou en décongélation.

Lorsque vous conservez des aliments surgelés achetés dans le commerce, veuillez suivre ces directives :

1. Suivez toujours les directives du fabricant pour la durée de conservation des aliments. Ne dépassez pas ces directives.

2. Essayez de garder le temps entre l'achat et le stockage le plus court possible pour préserver la qualité des aliments.

3. Achetez des aliments surgelés, qui ont été conservés à une température de -18 °C ou moins.

4. Évitez d'acheter des aliments qui ont de la glace ou du givre sur l'emballage - cela indique que les produits ont pu être partiellement décongelés et recongelés à un moment donné - les hausses de température affectent la qualité des aliments.

INFORMATION

Maintenez une distance de plus de 10 mm entre les aliments rangés et le conduit d'air afin d'assurer l'effet de refroidissement.

Préparation à l'utilisation du distributeur d'eau et de la machine à glaçons

Avant la première utilisation, il est nécessaire de nettoyer les réservoirs d'eau et de glace. Ensuite, remplissez le réservoir de stockage de l'eau avec de l'eau propre et utilisez le distributeur d'eau pour tirer au moins 2 litres d'eau afin d'éliminer les impuretés ou l'air résiduel du réservoir et des tuyaux.

INFORMATION

1. Veillez à ce que le bac de récupération des glaçons ne contienne pas de corps étrangers (aliments, pelles à glaçons, etc.).
2. Vérifiez que la température de l'eau dans le réservoir ne dépasse pas 60 °C.
3. N'utilisez que de l'eau potable. Ne versez pas de restes d'eau en bouteille, de jus, de thé ni d'autres liquides dans le réservoir d'eau.
4. Si vous utilisez de l'eau de puits ou de l'eau déchlorée (par exemple, de l'eau alcaline ionisée, de l'eau filtrée), augmentez la fréquence de nettoyage et d'entretien pour éviter l'accumulation de calcaire.

Réservoir d'eau intégré

1. Retirez le réservoir d'eau : soulevez le bord avant du réservoir d'eau 1 puis tirez le réservoir d'eau vers l'extérieur 2.
2. Injectez de l'eau : ouvrez le couvercle et injectez de l'eau jusqu'à la ligne MAX 3.

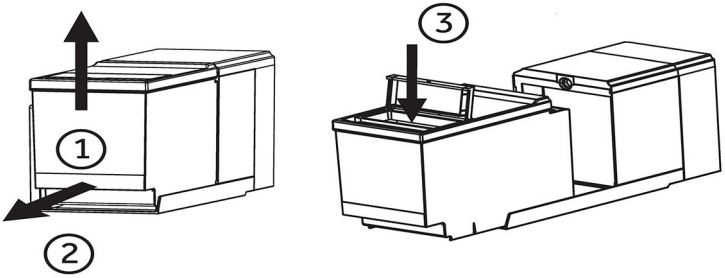

Fonction d'admission d'eau

Appuyez sur la touche « K » (sélecteur de la fonction de distribution d'eau) pour passer en mode Distribution d'eau.

L'indicateur « m » (fonction de distribution d'eau) s'allume.

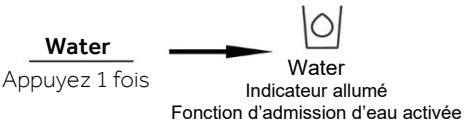

INFORMATION

1. Lorsque l'indicateur « m » (fonction de distribution d'eau) est allumé, appuyez sur le distributeur.
2. Lorsque le temps d'arrivée d'eau atteint 75 s, le réfrigérateur émet un bip et continue de distribuer de l'eau jusqu'à 90 s, l'eau est ensuite coupée et la vanne d'eau passe en mode de protection jusqu'à 30 s, avant qu'une entrée d'eau puisse à nouveau avoir lieu.
3. Lorsque le temps cumulatif d'arrivée d'eau atteint 3 min dans les 5 min, la vanne d'eau passe en mode de protection pendant 120 s, puis l'arrivée d'eau est rétablie.

Fonction Cubed ice

Appuyez sur la touche « L » (sélecteur de la fonction Cubed ice) pour passer en mode Distribution de glace pilée.

L'indicateur « n » (fonction Cubed ice) s'allumera.

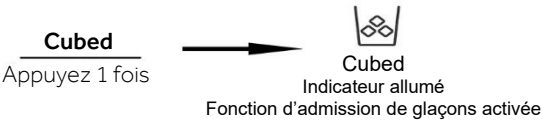

INFORMATION

1. Lorsque l'indicateur « n » (fonction Cubed Ice) est allumé, appuyez sur la palette du distributeur pour obtenir des glaçons.
2. Cubed Ice sera éteint lorsque vous mettez le réfrigérateur en marche pour la première fois.
3. Lorsque vous cessez d'appuyer sur la palette du distributeur, les glaçons s'arrêtent.
4. Au bout de 50 secondes de distribution de glaçons, une alarme se déclenche. Au bout d'1 minute de distribution
5. la distribution de glaçons s'arrêtera automatiquement.
6. La fonction Cubed Ice ne fonctionne pas lorsque la porte gauche du réfrigérateur est ouverte.

Fonction Crushed ice

Appuyez sur la touche « M » (sélecteur de la fonction Crushed Ice) pour passer en mode Distribution de glace pilée.

L'indicateur « o » (fonction Crushed ice) s'allumera.

INFORMATION

1. Lorsque l'indicateur « o » (fonction Crushed Ice) est allumé, appuyez sur la palette du distributeur pour obtenir de la glace pilée.
2. Crushed Ice sera éteint lorsque vous allumerez le réfrigérateur pour la première fois.
3. Lorsque vous cessez d'appuyer sur la palette du distributeur, les glaçons s'arrêtent.
4. Au bout de 50 secondes de distribution de glace pilée, une alarme se déclenche. Après 1 minute de glace pilée, la distribution s'arrête automatiquement.
5. La fonction Crushed Ice ne fonctionne pas lorsque la porte gauche du réfrigérateur est ouverte.

Mode Ice Maker

Appuyez sur la touche « N » (sélecteur de mode Ice Maker) pour activer la fonction Ice Make pendant 3 secondes. L'indicateur « n » (mode Ice Maker) s'allume.

L'indicateur « p » (sélecteur de mode Ice Maker) sert à désactiver la fonction Ice Make.

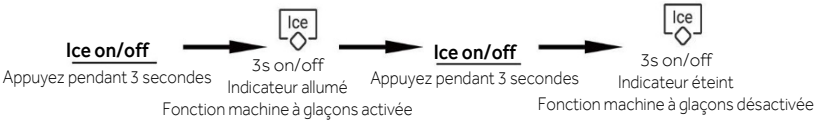

INFORMATION

1. La machine à glaçons commencera généralement à en produire environ 24 heures après l'installation initiale de l'unité.
2. La production de glaçons s'arrête automatiquement lorsque le bac à glaçons est plein.
3. Si les glaçons restent dans le bac à glaçons pendant une période prolongée, ils peuvent s'agglutiner et devenir difficiles à séparer. Dans ce cas, il faut vider le bac à glaçons et produire un nouveau lot de glace.

4. Il se peut que vous entendiez parfois des bruits de craquement, mais il s'agit de bruits normaux émis pendant la fabrication des glaçons, ne vous inquiétez donc pas.
5. Lorsque le mode Ice Maker est désactivé, l'indicateur « Ice on/off » clignote lorsque l'utilisateur prend des glaçons ou de la glace pilée, ce qui indique à l'utilisateur que la fonction Ice Maker est désactivée.

Fonctionnement de la machine à glaçons

La capacité de fabrication de glaçons est de 1,3 kg/24 heures (ce chiffre correspond au résultat du test effectué en laboratoire à une température ambiante de 25 °C). Pendant l'utilisation quotidienne de l'appareil, en raison des différences de température ambiante, la capacité de production de glaçons peut varier légèrement.
Ne stockez pas les glaçons produits lors de la première fournée de glaçons après la mise en marche de l'appareil, ou après une pause prolongée. Jetez ces glaçons. Pour permettre au bac à glaçons de se remplir au maximum de sa capacité, vous devrez régulièrement réorganiser les glaçons manuellement. Certains glaçons peuvent se coller les uns aux autres lorsqu'ils sont déposés dans le bac de stockage - vous devrez les séparer pour permettre une utilisation maximale du bac à glaçons. Si les glaçons deviennent plus petits, cela peut suggérer que le filtre est bloqué par les impuretés.

Distributeur de glace et d'eau de porte

Avant d'utiliser le distributeur de glace et d'eau

ATTENTION

1. Lorsque l'indicateur « n » (fonction Cubed Ice) est allumé, appuyez sur la palette du distributeur pour obtenir des glaçons.
2. Cubed Ice sera éteint lorsque vous mettez le réfrigérateur en marche pour la première fois.
3. Lorsque vous cessez d'appuyer sur la palette du distributeur, les glaçons s'arrêtent.
4. Au bout de 50 secondes de distribution de glaçons, une alarme se déclenche. Après 1 minute de distribution, la distribution de glaçons s'arrêtera automatiquement.
5. La fonction Cubed Ice ne fonctionne pas lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.
6. Tenez les enfants à l'écart du distributeur pour éviter qu'ils ne jouent avec les commandes ou ne les endommagent.

INFORMATION

1. Si vous ouvrez la porte du congélateur pendant la distribution d'eau, la distribution d'eau s'arrête.
2. Si vous ouvrez la porte du réfrigérateur pendant la distribution d'eau, de glaçons ou de glace pilée, la distribution sera mise en pause. Lorsque vous refermerez la porte, l'élément sélectionné continuera à être distribué.

3. Si le verre est trop fin, l'eau risque de s'échapper du verre ou de le manquer complètement. Utilisez un verre de plus de 68 mm de diamètre pour récupérer de l'eau, des glaçons ou de la glace pilée.
4. Lorsque la machine à glaçons produit de plus petits glaçons ou que les glaçons se collent entre eux, la quantité d'eau qui arrive au distributeur de glaçons peut être faible en raison d'un manque d'eau dans le réservoir. Si la glace n'est pas tirée fréquemment ou si la température définie du congélateur est trop chaude, cela peut coller les glaçons ensemble.
5. Il est normal que de l'eau laiteuse/trouble soit tirée après le remplacement du filtre à eau. L'air dans l'eau finira par être évacué et l'eau peut être consommée en toute sécurité pendant cette période de transition.

Utilisation du distributeur de glaçons et d'eau

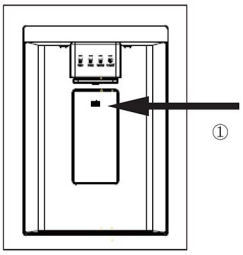

Appuyez sur la touche de sélection du distributeur jusqu'à ce que la lumière située au-dessus de l'indicateur souhaité s'allume. Appuyez sur la palette du distributeur ① avec un verre ou un autre récipient pour prendre des glaçons, de l'eau ou de la glace pilée.

Nettoyage du distributeur

Nettoyage de la sortie de glace et d'eau

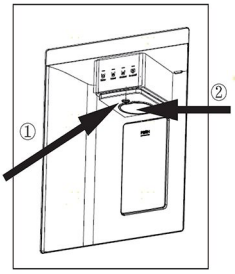

Essuyez fréquemment la sortie d'eau ① ou la sortie de glace pilée/glaçons ② à l'aide d'un chiffon propre car elle peut se salir facilement.

INFORMATION

Les peluches provenant du chiffon peuvent adhérer aux sorties.

Nettoyage du bac distributeur

Essuyez toute la zone avec un chiffon humide. Le bac du distributeur peut s'humidifier facilement en raison des déversements de glace pilée/glaçons ou d'eau.

Machine à glaçons automatique

Essuyez la machine à glaçons automatique. Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles. Cette fonction peut varier en fonction du modèle acheté.

Avant d'utiliser la machine à glaçons intégrée à la porte

Cette fonction n'est disponible que sur certains modèles.

1. La machine à glaçons commence à produire de la glace normalement environ 48 heures après l'installation initiale de l'appareil.
2. Si le bac à glaçons est complètement rempli de glace, la production de glace s'arrête.
3. Le bruit de glace qui tombe dans le bac à glaçons est normal.
4. Si les glaçons sont stockés dans le bac à glaçons pendant une longue période, ils peuvent s'agglomérer et ne pas être facilement séparables. Dans ce cas, videz le bac à glaçons et laissez l'appareil produire de la glace fraîche.

ATTENTION

1. Les premières quantités de glace et d'eau distribuées peuvent contenir des particules ou des odeurs peuvent émaner de la conduite d'arrivée d'eau ou du réservoir d'eau.
2. Si la glace produite est décolorée, vérifiez le réservoir d'eau et l'alimentation en eau pour comprendre la cause. N'utilisez pas la glace ni l'eau tant que le problème n'est pas corrigé.
3. Ne touchez pas la sortie de glaçons ou la machine à glaçons automatique avec votre main ou un outil.
4. Versez la glace dans le verre avant de le remplir d'eau ou d'autres boissons. Ajouter de la glace dans un verre qui contient déjà du liquide pourrait provoquer des éclaboussures.
5. N'utilisez jamais de verre trop étroit ou profond. La glace peut s'accumuler dans le passage et avoir un impact négatif sur les performances de l'appareil.
6. Gardez le verre à une bonne distance de la sortie de glace. Un verre maintenu trop près de la sortie peut empêcher la glace de s'écouler.
7. Jetez la glace à l'intérieur du bac à glaçons si vous partez en vacances ou en cas de coupure de courant prolongée. De l'eau provenant de la glace fondue peut tomber du distributeur sur le sol.

Machine à glaçons de porte

La machine à glaçons automatique peut produire 100 à 190 glaçons, dans un délai de 24 heures si les conditions sont favorables. Cette quantité peut varier en fonction de l'environnement (température ambiante autour de l'appareil, fréquence d'ouverture de la porte, quantité de nourriture stockée dans l'appareil, etc.).

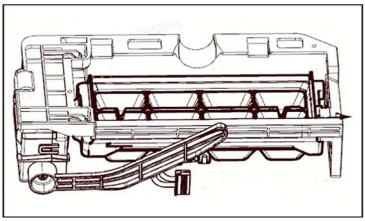

Retrait/remontage du bac de stockage de glace

Le bac de distribution de glace peut être bloqué par le givre si seulement de la glace pilée est utilisée. Éliminez le givre accumulé en retirant le bac à glaçons et en libérant le passage à l'aide d'une spatule en caoutchouc. La distribution périodique de glaçons peut également aider à prévenir la formation de givre (les images suivantes ne sont présentées qu'à titre d'illustration).

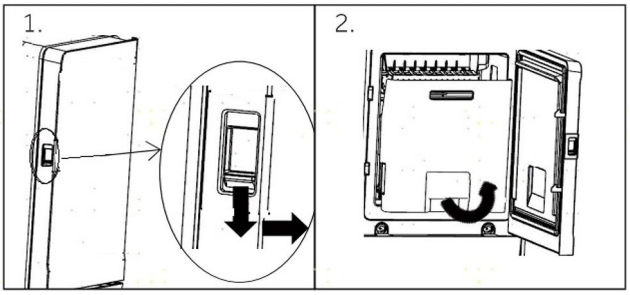

1. Tirez doucement la poignée pour ouvrir le compartiment à glaçons.
2. Pour retirer le bac à glaçons, saisissez la poignée avant, soulevez légèrement la partie inférieure et retirez lentement le bac comme indiqué.
3. Replacez le bac à glaçons en procédant en sens inverse.

ATTENTION

1. Ne touchez pas les parties mécaniques de la machine à glaçons avec votre main ou avec un outil mécanique. Cela peut causer des blessures graves ou des dommages à l'appareil.
2. Ne démontez pas, ne réparez pas ou n'altérez pas la machine à glaçons automatique. Ces tâches ne doivent être effectuées que par un technicien de maintenance.
3. Tenez les enfants à l'écart du distributeur.
4. Lors du remontage du bac à glaçons, assurez-vous qu'il est bien positionné.

ATTENTION

Ne mettez pas le bac à glaçons dans l'eau et ne l'aspergez pas ! Si vous devez nettoyer ce bac à glaçons, essuyez-le avec un chiffon doux humide.

Flux multi-air

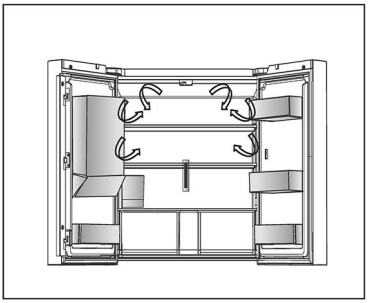

1. Le réfrigérateur est équipé d'un système à flux multi-air, avec lequel des flux d'air froids se trouvent au niveau de chaque clayette. Cela permet de maintenir une température uniforme afin de garantir que vos aliments conservent leur fraîcheur pendant plus longtemps.

Clayettes réglables

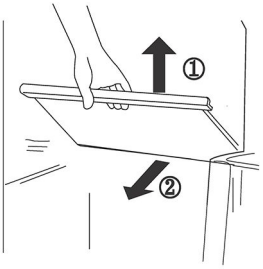

1. La hauteur des clayettes peut être réglée en fonction de vos besoins de rangement.
2. Pour déplacer une clayette, commencez par la retirer en levant son bord avant ① et en la tirant ②.
3. Pour la remettre en place, placez-la sur les ergots des deux côtés et poussez-la dans la position la plus reculée jusqu'à ce que l'arrière de la clayette soit fixé à l'intérieur des fentes sur les côtés.

Réglage de la clayette centrale

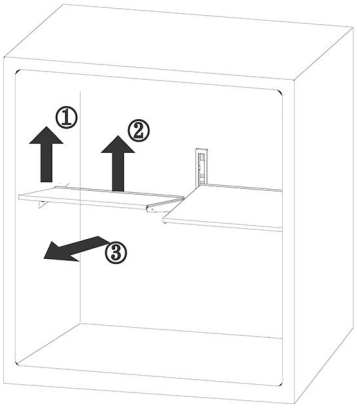

1. Retrait du support de clayette :
   Pour commencer, soulevez le bord avant ① du support de clayette de 7 cm, puis soulevez le bord arrière ② du support de clayette, de sorte que la griffe du côté du porte-à-faux puisse être séparée du trou d'installation. Pour finir, tirez le support de clayette vers l'extérieur ③.
2. Installation du support de clayette :
   Poussez le support de clayette en place selon l'angle d'inclinaison indiqué sur le diagramme, puis abaissez le bord avant ① du support de clayette de sorte que la griffe du côté du porte-à-faux puisse s'insérer dans le trou d'installation.

INFORMATION

Assurez-vous que toutes les extrémités d'une clayette sont au même niveau.

Tiroir Humidity box

Dans ce compartiment, le niveau d'humidité est supérieur au compartiment du réfrigérateur. Il est contrôlé automatiquement par le système.

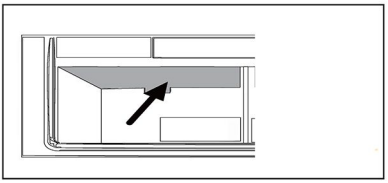

INFORMATION

1. Ne retirez pas les couvercles en plastique à l'intérieur des zones.
2. Ils maintiennent l'humidité.
3. Fruits sensibles au froid comme l'ananas, l'avocat, les bananes,
4. il n'est pas recommandé de conserver les pamplemousses dans ces deux tiroirs.

Tiroir amovible

Ouvrez la porte de l'appareil au maximum, sortez le tiroir, puis soulevez l'extrémité avant pour le retirer.

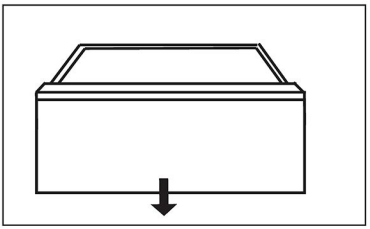

Tiroir amovible

Tirez le tiroir magnétique horizontalement vers l'extérieur dans le sens ①. Placez les deux mains sur la partie supérieure des pièces en plastique des deux côtés du tiroir (indiquées par les flèches rouges) et appuyez vers l'intérieur sur le loquet du support du rail coulissant. Soulevez le tiroir dans le sens indiqué par la figure ②, puis retirez-le dans le sens ③.

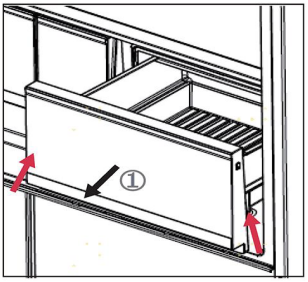

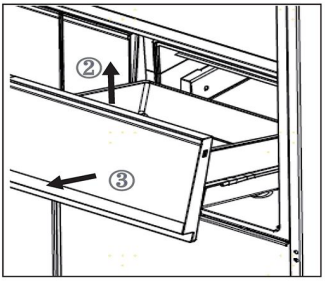

Balconnets de porte amovibles/ Porte-bouteilles

1. Les balconnets de porte peuvent être retirés pour le nettoyage :
2. Placez les mains de chaque côté du balconnet, soulevez-le ① et tirez-le ②.
3. Pour insérer le balconnet de porte, vous devez suivre les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

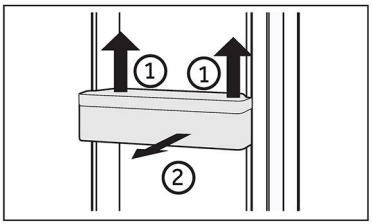

INFORMATION

Lorsque vous allumez l'appareil, il peut falloir jusqu'à 12 heures pour que les températures appropriées soient atteintes.

La lumière

La lumière intérieure LED s'allume lorsque la porte est ouverte et elle s'éteint automatiquement si la porte reste ouverte pendant plus de 7 minutes. Le fonctionnement des lampes n'est affecté par aucun des autres réglages de l'appareil.

Conseils d'économie d'énergie

- ► Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé (voir INSTALLATION).
- ► N'installez pas l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur (par ex. cuisinières, chauffages).
- ► Évitez une température inutilement basse dans l'appareil. Plus vous réglez une température basse dans l'appareil, plus la consommation d'énergie augmente.
- ► Les fonctions telles que Super-Frz. consomment plus d'énergie.
- ► Laissez les aliments chauds refroidir avant de les mettre dans l'appareil.
- ► Ouvrez la porte de l'appareil le moins souvent et le plus rapidement possible.
- ► Ne remplissez pas trop l'appareil pour éviter de bloquer la circulation de l'air.
- ► Évitez l'air dans l'emballage des aliments.
- ► Gardez les joints de la porte propres afin que la porte se ferme toujours correctement.
- ► Décongelez les aliments surgelés dans le compartiment de rangement du réfrigérateur.
- ► La configuration la plus économe en énergie exige que l'appareil conserve les tiroirs, la boîte de rangement et les clayettes en parfait état, et les aliments doivent être placés le plus loin possible des orifices de sortie du conduit d'air.

AVERTISSEMENT !

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.

Nettoyage

1. Nettoyez l'appareil lorsqu'il n'y a qu'un peu de nourriture ou qu'il n'y a pas de nourriture à l'intérieur.
2. L'appareil doit être nettoyé toutes les quatre semaines pour un bon entretien et pour éviter les mauvaises odeurs des aliments conservés à l'intérieur.

AVERTISSEMENT !

- Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents en poudre, d'essence, d'acétate d'amyle, d'acétone et de solutions organiques similaires, d'acides ou de solutions alcalines. Nettoyez-le avec un détergent spécial pour réfrigérateur afin d'éviter de l'endommager.
- Ne pulvérisez pas et ne rincez pas l'appareil pendant le nettoyage.
- N'utilisez pas de jet d'eau ou de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Ne nettoyez pas les clayettes froides en verre à l'eau chaude. Un changement soudain de température peut casser le verre.
- Ne touchez pas la surface intérieure du compartiment de l'appareil, en particulier avec les mains mouillées, car vos mains peuvent geler sur la surface.
- En cas de réchauffement, vérifiez l'état des produits surgelés.

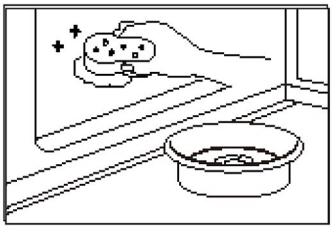

- Gardez toujours le joint de la porte propre.
- Nettoyez l'intérieur et le bâti de l'appareil à l'aide d'une éponge imbibée d'eau tiède et de détergent neutre.
- Veuillez frotter l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur, y compris le joint de porte, le porte-bouteille, les clayettes en verre, les boîtes, etc., avec un torchon doux ou une éponge imbibée d'eau chaude (vous pouvez ajouter un détergent neutre dans l'eau chaude).
- S'il y a du liquide renversé, retirez toutes les parties contaminées, rincez-les directement sous l'eau du robinet, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- S'il y a de la crème (par exemple de la crème, de la crème glacée qui fond), retirez toutes les parties contaminées, placez-les dans de l'eau chaude à 40 °C pendant un certain temps, puis rincez-les à l'eau courante, séchez-les et remettez-les dans le réfrigérateur.
- Si une petite pièce ou un élément reste coincé à l'intérieur du réfrigérateur (entre les clayettes ou les tiroirs), utilisez une petite brosse souple pour l'éliminer. Si vous ne pouvez pas atteindre la pièce, veuillez contacter le service clientèle Haier.

- ▶ Rincez et séchez avec un chiffon doux.
- ▶ Ne nettoyez aucune des parties de l'appareil au lave-vaisselle.
- ▶ Attendez au moins 5 minutes avant de redémarrer l'appareil, car le démarrage fréquent risque d'endommager le compresseur.

Nettoyage du réservoir d'eau

- ▶ Retirez le couvercle, le tuyau d'eau, le dispositif de filtrage et le filtre en coton.
- ▶ Trempez une éponge douce dans l'eau et nettoyez le réservoir d'eau et ses composants. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un détergent à vaisselle dilué. Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau.
- ▶ Remontez le réservoir d'eau en suivant la procédure inverse de la séquence de dépose.

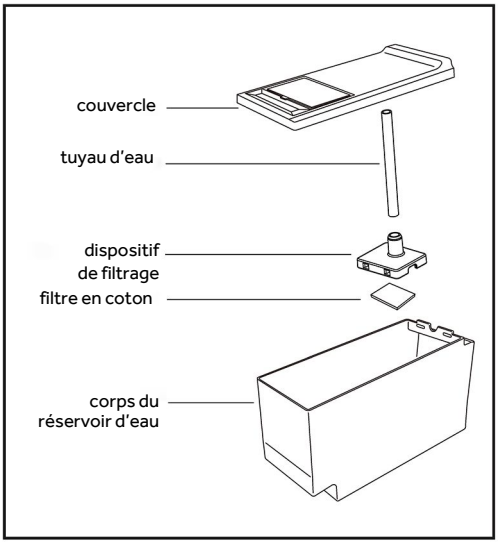

INFORMATION

En ce qui concerne l'entretien :

Il est recommandé de nettoyer le filtre du réservoir d'eau une fois par semaine. Laissez-le sécher complètement avant de le remettre en place. N'utilisez pas de détergents, de paille de fer ou d'articles similaires pour nettoyer le filtre. Au lieu de cela, rincez doucement le filtre avec de l'eau.

En ce qui concerne le remplacement :

Le filtre du réservoir d'eau doit être remplacé environ tous les trois ans. Si le filtre est endommagé, il doit être remplacé immédiatement. Si vous devez remplacer le filtre, veuillez contacter le magasin où vous avez effectué l'achat pour obtenir de l'aide.

Dégivrage

Le dégivrage des compartiments réfrigérateur et congélateur se fait automatiquement ; aucune opération manuelle n'est nécessaire.

Remplacement des lampes LED

AVERTISSEMENT !

Ne remplacez pas la lampe LED vous-même, elle ne doit être remplacée que par le fabricant ou l'agent de maintenance agréé.

Les lampes utilisent des LED comme source lumineuse, avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.

Paramètres des lampes :

Compartiment réfrigérateur : 12 V max 12 W

Compartiment congélateur : 12 V, 2 W*2

LED d'ambiance de la porte : 2,4 W*2

Non-utilisation pendant une période prolongée

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée et que vous n'utiliserez pas la fonction Holiday pour le réfrigérateur :

Sortez les aliments.

Débranchez le cordon d'alimentation.

Nettoyez l'appareil selon les instructions ci-dessus.

Gardez les portes ouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur.

INFORMATION

N'éteignez l'appareil que si cela est strictement nécessaire.

Déplacement de l'appareil

1. Retirez tous les aliments et débranchez l'appareil.
2. Fixez les clayettes et les autres parties mobiles dans le réfrigérateur et dans le congélateur avec du ruban adhésif.
3. N'inclinez pas le réfrigérateur à plus de 45° pour éviter d'endommager le système de réfrigération.

AVERTISSEMENT !

- Ne soulevez pas l'appareil par ses poignées.
- Ne placez jamais l'appareil à l'horizontale sur le sol.

Vous pouvez résoudre de nombreux problèmes vous-même sans expertise spécifique. En cas de problème, veuillez vérifier toutes les possibilités indiquées et suivre les instructions ci-dessous avant de contacter un service clientèle. Reportez-vous au paragraphe SERVICE CLIENTÈLE.

AVERTISSEMENT !

- Avant l'entretien, désactivez l'appareil et débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- L'équipement électrique ne doit être entretenu que par des experts en électricité qualifiés, car des réparations inappropriées peuvent causer des dommages consécutifs considérables.
- Une alimentation endommagée ne devrait être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou des personnes avec une qualification similaire de manière à éviter tout danger.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le compresseur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur.	• Branchez la fiche secteur.
	• L'appareil est en cours de dégivrage.	• C'est normal pour un dégivrage automatique.
L'appareil fonctionne fréquemment ou fonctionne trop longtemps.	• La température intérieure ou extérieure est trop élevée.	• Dans ce cas, il est normal que l'appareil fonctionne plus longtemps.
	• L'appareil a été hors tension pendant un certain temps.	• Normalement, il faut 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement.
	• Une porte de l'appareil n'est pas bien fermée.	• Fermez la porte/le tiroir et assurez-vous que l'appareil est situé sur un sol à niveau et qu'il n'y a pas d'aliment ou de récipient bloquant la porte.
	• La porte a été ouverte trop fréquemment ou trop longtemps.	• N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
	• Le réglage de la température du compartiment congélateur est trop bas.	• Réglez une température plus élevée jusqu'à l'obtention d'une température satisfaisante dans le réfrigérateur. Il faut 24 heures pour que la température du réfrigérateur devienne stable.
	• Le joint de la porte est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas.	• Nettoyez le joint de la porte/du tiroir ou faites-le remplacer par le service clientèle.
	• La circulation de l'air requise n'est pas garantie.	• Assurez une ventilation adéquate.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'intérieur du réfrigérateur est sale et/ou dégage une odeur.	• L'intérieur du réfrigérateur a besoin d'être nettoyé. • Des aliments à forte odeur sont conservés au réfrigérateur.	• Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur. • Enveloppez soigneusement les aliments.
Il ne fait pas suffisamment froid à l'intérieur de l'appareil.	• La température réglée est trop élevée. • Des produits trop chauds ont été stockés. • Trop d'aliments ont été mis à l'intérieur en même temps. • Les aliments sont trop proches les uns des autres. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps.	• Réinitialisez la température. • Laissez toujours refroidir les aliments avant de les mettre à l'intérieur. • Conservez toujours de petites quantités d'aliments. • Laissez de la place entre plusieurs aliments pour permettre la circulation de l'air. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir.
Il fait trop froid à l'intérieur de l'appareil.	• La température réglée est trop basse. • La fonction Super-Frz/Super-Cool est activée ou fonctionne trop longtemps.	• Réinitialisez la température. • Éteignez la fonction Super-Frz/Super-Cool.
Formation d'humidité à l'intérieur du compartiment réfrigérateur.	• Le climat est trop chaud et trop humide. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. • Les récipients contenant des aliments ou des liquides sont laissés ouverts.	• Augmentez la température. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante et couvrez les aliments et les liquides.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'humidité s'accumule sur le réfrigérateur à l'extérieur de la surface ou entre les portes / la porte et le tiroir.	• Le climat est trop chaud et trop humide. • La porte n'est pas fermée hermétiquement. L'air froid de l'appareil et l'air chaud à l'extérieur de celui-ci se condense.	• C'est normal dans un climat humide et cela va changer lorsque l'humidité diminuera. • Assurez-vous que la porte/le tiroir est bien fermé(e).
Glace dure et givre dans le compartiment congélateur.	• Les produits n'ont pas été correctement emballés. • Une porte/un tiroir de l'appareil n'est pas bien fermé(e). • La porte/le tiroir a été ouvert(e) trop fréquemment ou trop longtemps. • Le joint de la porte/du tiroir est sale, usé, fissuré ou ne correspond pas. • Quelque chose à l'intérieur empêche la porte / le tiroir de se fermer correctement.	• Emballez toujours bien les produits. • Fermez la porte/le tiroir. • N'ouvrez pas trop souvent la porte/le tiroir. • Nettoyez le joint de la porte / du tiroir ou remplacez-les par des joints neufs. • Repositionnez les clayettes, les balconnets de porte ou les récipients à l'intérieur pour permettre à la porte / au tiroir de se fermer.
Les côtés de l'appareil et de la bande de la porte se réchauffent.		• Cela est normal.
L'appareil émet des sons anormaux.	• L'appareil n'est pas situé sur un sol plan. • L'appareil touche un objet situé à proximité.	• Réglez le pied pour mettre l'appareil à niveau. • Retirez les objets autour de l'appareil.
Un léger son doit être entendu comme celui de l'eau courante.		• Cela est normal.
Un bip d'alarme retentit.	• La porte du compartiment de rangement du réfrigérateur est ouverte.	• Fermez la porte.
Vous entendrez un petit « hum ».	• Le système anti-condensation fonctionne.	• Cela empêche la condensation et c'est normal.

Problème	Cause possible	Solution possible
Le système d'éclairage ou de refroidissement à l'intérieur ne fonctionne pas.	• La fiche secteur n'est pas branchée dans la prise secteur. • L'alimentation n'est pas intacte. • La lampe LED est hors service.	• Branchez la fiche secteur. • Vérifiez l'alimentation électrique de la pièce. Appelez la société d'électricité locale ! • Veuillez appeler le service technique pour faire changer la lampe.
Ne fabrique pas de glaçons.	• Le réservoir d'eau est presque vide. • La fonction « Machine à glaçons » n'est pas activée.	• Injectez de l'eau dans le réservoir d'eau. • Activez la fonction « Machine à glaçons ».
Les glaçons produits sont peu nombreux, petits et partiellement fondus.	• La porte du réfrigérateur a été ouverte et fermée fréquemment ou n'est pas bien fermée. • Le bac à glaçons est penché ou les glaçons sont mélangés à d'autres corps étrangers.	• Fermez bien la porte du réfrigérateur et essayez de l'ouvrir et de la fermer le moins souvent possible. • Utilisez une pelle à glaçons pour aplatir les glaçons et retirer les corps étrangers mélangés.
Les glaçons produits sont troubles. Les glaçons produits ont des suspensions blanches.	• Les glaçons sont fabriqués avec de l'eau contenant des minéraux.	• C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Les glaçons ont des formes étranges : • Les glaçons s'agglomèrent ou diffèrent en taille les uns des autres. • Les glaçons sont arrondis. • Les glaçons présentent des protubérances.	• Le réfrigérateur est incliné. • Les glaçons sont restés là trop longtemps. • Le bac à glaçons comporte des canaux d'alimentation en eau concaves et convexes.	• Les pieds peuvent être réglés correctement pour que le réfrigérateur soit à plat. • Utilisez les glaçons dès que possible ou faites-en de nouveaux. • C'est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Problèmes	Causes possibles	Solutions possibles
L'eau ne sort pas.	• Le réservoir du distributeur d'eau est peut-être vide. • Le tuyau d'arrivée d'eau est plié. • De l'eau non filtrée a été utilisée. • L'eau dans le réservoir est gelée parce que les températures réglées sont trop froides.	• Remplissez le réservoir du distributeur d'eau. • Redressez le tuyau d'arrivée d'eau. • Remplacez le filtre en coton à l'avance. • Réglez la commande du réfrigérateur sur une température plus chaude et attendez 24 heures. Si l'eau ne coule toujours pas après 24 heures, appelez le service après-vente.
De l'eau fuit du distributeur.	• De l'air peut être présent dans le système de conduite d'eau, ce qui provoque l'écoulement de l'eau après la distribution.	• Tirez de l'eau pendant au moins 3 minutes pour évacuer l'air du système.
L'eau a un goût étrange.	• L'eau froide n'a pas été utilisée pendant une période prolongée. • Le filtre du réservoir d'eau doit être remplacé.	• Tirez de l'eau pendant au moins 3 minutes. • Nettoyez ou remplacez le coton filtrant dans le réservoir d'eau.

Pour contacter l'assistance technique, visitez notre site Web :
https://corporate.haier-europe.com/en/
Dans la rubrique « site web », choisissez la marque de votre produit et votre pays. Vous serez redirigé vers le site web spécifique où vous trouverez le numéro de téléphone et le formulaire pour contacter l'assistance technique.

Coupure de courant

En cas de coupure de courant, les aliments devraient rester froids en toute sécurité pendant 5 heures environ. Suivez ces conseils pendant une coupure de courant prolongée, en particulier en été :

- Ouvrez la porte/le tiroir le moins possible.
- Ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans l'appareil pendant une coupure de courant.
- Si un préavis de coupure de courant est donné et que la durée de la coupure est supérieure à 5 heures, préparez des glaçons et placez-les dans un récipient en haut du compartiment réfrigérateur.
- Une inspection des produits est requise immédiatement après la coupure de courant.
- Étant donné que la température du réfrigérateur augmentera lors d'une coupure de courant ou d'une autre panne, la durée de conservation et la qualité alimentaire des aliments seront réduites. Tout aliment décongelé doit être consommé ou cuit et recongelé (le cas échéant) peu de temps après afin de prévenir les risques pour la santé.

Fonction mémoire pendant la coupure de courant

Lorsque le courant revient, l'appareil continue à fonctionner avec les réglages réglés avant la panne de courant.

Déballage

AVERTISSEMENT !

- ► L'appareil est lourd. Manipulez-le toujours avec au moins deux personnes.
- ► Conservez tous les emballages hors de la portée des enfants, puis jetez-les d'une manière respectueuse de l'environnement.
- ► Sortez l'appareil de l'emballage.
- ► Retirez tous les matériaux d'emballage.

Conditions environnementales

La température ambiante doit toujours être comprise entre 10 °C et 43 °C, car elle peut influer sur la température à l'intérieur de l'appareil et sa consommation d'énergie. N'installez pas l'appareil à proximité d'autres appareils générant de la chaleur (fours, réfrigérateurs) sans isolation.

Espace recommandé

Espace recommandé lorsque la porte est ouverte (Fig. 1.2.)

1.

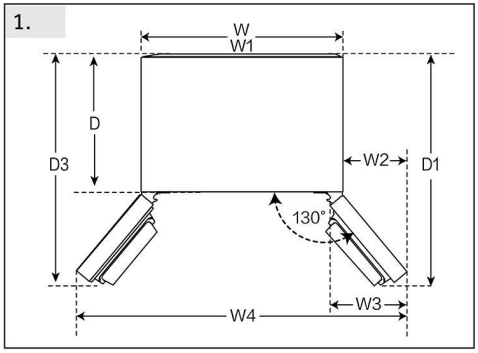

2.

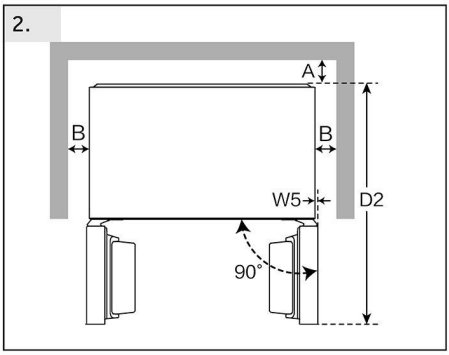

3.

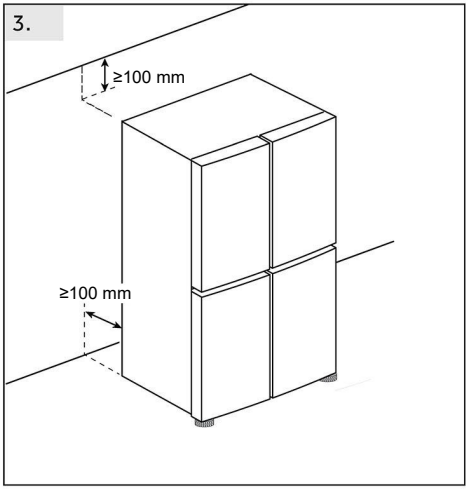

(unité : mm)	N° de modèle	
Largeur	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distance par rapport à la paroi arrière	A	100
Distance par rapport aux murs latéraux	B	100
Distance par rapport au plafond	C	100

Coupe transversale de ventilation

Pour obtenir une ventilation suffisante de l'appareil pour des raisons de sécurité, il convient de respecter les informations relatives aux coupes transversales de ventilation requises.

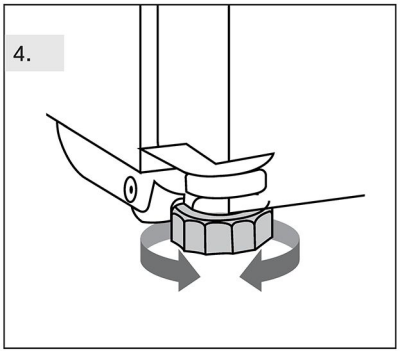

Alignement de l'appareil (Fig. 4)

L'appareil doit être placé sur une surface plane et solide.

4. Réglez les pieds au niveau souhaité.

Assurez-vous que la distance entre le mur et le côté de la charnière est d'au moins 10 mm pour que la porte s'ouvre correctement.

INFORMATION

Pour un appareil en pose libre : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

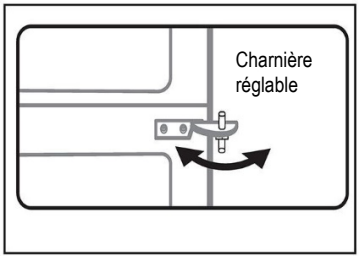

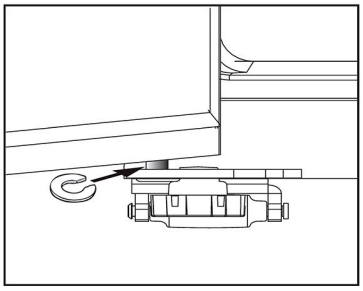

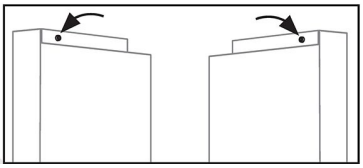

Ajustement de la position de la porte

- Lorsque les deux portes ne sont pas à la même hauteur, il est possible d'affiner le réglage des charnières réglables à l'aide de la clé jointe pour mettre les deux portes à niveau. Ne l'installez pas brutalement afin d'éviter les rayures ou les bosses sur la garniture de la porte.

En utilisant des entretoises

- Ouvrez la porte du congélateur et soulevez-la.
- Clipsez avec précaution l'entretoise (fournie dans le sac d'accessoires) dans l'axe de la charnière inférieure à la main ou à l'aide d'outils comme des pinces. Ne rayez pas et n'abîmez pas la porte.

Utilisation du bouton de réglage

- Si la porte du compartiment réfrigérateur n'est pas de niveau, vous pouvez tourner le bouton de réglage situé sur la partie supérieure de la porte pour effectuer des ajustements précis.

INFORMATION

Dans l'utilisation future du réfrigérateur, les portes peuvent se retrouver désalignées à cause du poids des aliments stockés. Veuillez ensuite les ajuster selon les méthodes ci-dessus.

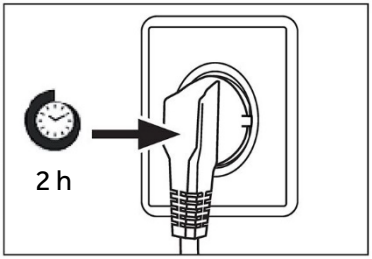

Temps d'attente

L'huile de lubrification sans entretien se trouve dans la capsule du compresseur. Cette huile peut passer par le système fermé de tuyauterie pendant le transport incliné. Avant de brancher l'appareil sur l'alimentation électrique, attendez au moins 2 heures afin que l'huile revienne dans la capsule.

Branchement électrique

Avant chaque branchement, vérifiez si :

- l'alimentation, la prise et le fusible sont adaptés à la plaque signalétique.
- la prise de courant est mise à la terre et sans multiprise ni rallonge.
- la fiche d'alimentation et la prise sont adaptées l'une à l'autre.

Branchez la fiche sur une prise domestique correctement installée.

AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque, un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par le service à la clientèle (voir carte de garantie).

Fiche du produit selon la réglementation UE n° 2019/2016

Marque	Haier
Nom du modèle / identifiant	HCW99F18DIMB
Catégorie du modèle	Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)(1)	296
Volume total (L)	630
Volume du réfrigérateur (L)	317
Volume du congélateur (L)	253
Volume deux étoiles (L)	37
Volume zéro étoile 1 (L)	11
Volume zéro étoile 2 (L)	12
Nombre d'étoiles	****
Système de dégivrage	Oui
Capacité de congélation (kg/24h)	12
Classe climatique (2)	SN-N-ST-T
Classe d'émission de bruit et émissions acoustiques dans l'air (db(A) re 1pW)	C(36)
Temps de montée en température (h)	13
Capacité de fabrication de glaçons	1,30 kg/24h

Explications :
• Oui, fonction présente
(1) Sur la base des résultats de l'essai de conformité aux normes pendant plus de 24 heures. La consommation réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.
(2) Classe climatique SN : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +10 °C et +32 °C
Classe climatique N : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +32 °C
Classe climatique ST : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +38 °C
Classe climatique T : cet appareil est destiné à être utilisé à une température ambiante comprise entre +16 °C et +43 °C

Données techniques supplémentaires

Tension / Fréquence	220-240 V ~/50 Hz
Courant d'entrée (A)	2,0
Fusible principal (A)	16
Réfrigérant	R600a 79g
Dimensions (L/P/H en mm)	905/738/1825

Service clientèle

Nous recommandons notre Service clientèle Haier et l'utilisation de pièces détachées d'origine.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez d'abord consulter le paragraphe DÉPANNAGE.

Si vous ne trouvez pas de solution, veuillez contacter

- ► votre revendeur local ou
- ► notre centre de service d'appel européen (voir les numéros de téléphone ci-dessous) ou
- ► l'espace Service & Assistance à l'adresse www.haier.com où vous pouvez activer la demande
- ► de service et trouver également les FAQ.

Pour contacter notre Service, assurez-vous que vous disposez des données suivantes. Les informations se trouvent sur la plaque signalétique.

Modèle _____

N° de série _____

Vérifiez également la carte de garantie fournie avec le produit en cas de garantie.

Centre de service d'appel européen		
Pays*	Numéro de téléphone	Coûts
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centimes/min ligne fixe • max 42 centimes/min mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centimes/min ligne fixe • max 20 centimes/min pour tous les autres
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Pour les autres pays, veuillez vous référer à www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiale Royaume-Uni

Westgate House, Westgate, Ealing

Londres, W5 1YY

* Durée de la garantie de l'appareil de réfrigération :

La garantie minimale est : 2 ans pour les pays de l'UE, 3 ans pour la Turquie, 1 an pour le Royaume-Uni, 1 an pour la Russie, 3 ans pour la Suède, 2 ans pour la Serbie, 5 ans pour la Norvège, 1 an pour le Maroc, 6 mois pour l'Algérie, aucune garantie légale pour la Tunisie.

* La période des pièces détachées pour la réparation de l'appareil :

Les thermostats, les capteurs de température, les circuits imprimés et les sources de lumière sont disponibles pendant une période minimale de sept ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

Poignées de porte, charnières de porte, bacs et paniers pendant une période minimale de sept ans et joints de porte pendant une période minimale de 10 ans, après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle.

* Pour plus d'informations sur le produit, consultez https://eprel.ec.europa.eu/ ou scannez le QR code sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil.

372 Biztonsági információk
- Első használat előtt 373
- Telepítés 373
- Napi használat 374

376 Rendeltetésszerű használat

377 Termékleírás

378 Vezérlőpult

379 Használat
- Első használat előtt 379
- Panel zárolása/feloldása 380
- Hűtőszekrény hőmérsékletének a beállítása 381
- Super-Cool funkció 382
- Super-Frz funkció 383
- Vízutántöltés funkció 384
- Wi-Fi funkció 385
- A vízadagoló használata 386
- Nutri Bank funkció 386
- Beépített víztartály 390
- Vízbemenet funkció 391

397 Berendezés
- Jégkocka funkció 391

399 Energiatakarékossági tippek
- Zúzott jég funkció 392

400 Ápolás és tisztítás
- Jégkészítő üzemmód 392

403 Hibaelhárítás
- A jégkészítő működése 393

409 Telepítés

412 Műszaki adatok

414 Ügyfélszolgálat

Köszönjük, hogy Haier terméket vásárolt.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.
Az utasítások fontos információkat tartalmaznak, amelyek segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékből, és szavatolják a biztonságos és megfelelő telepítést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet könnyen elérhető helyen, hogy bármikor fellapozhassa a készülék biztonságos és megfelelő használatához.

Ha eladja a készüléket, elajándékozza, vagy a lakásban hagyja költözéskor, győződjön meg arról, hogy ezt a kézikönyvet is átadja, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.

Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és a szakirodalmat ennek a listának megfelelően:

Energiacímke

Jótállási jegy

Felhasználói kézikönyv

Jótállási igazolás

Gyors útmutató

Távtartó×3



Figyelmeztető kártya



csavarkulcs

FIGYELMEZTETÉS - Fontos biztonsági információk

MEGJEGYZÉS - Általános információk és tippek

Környezetvédelmi információk

Ártalmatlanítás

Járuljon hozzá a környezet és az emberi egészség védelméhez. Az újrahasznosítás érdekében a csomagolást a megfelelő hulladéktárolóba selejtezze ki. Járuljon hozzá az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak az újrahasznosításához. Ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatallal.

FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély/gyúlékony anyagok

A szimbólum a tűzveszélyről tájékoztat, ami a gyúlékony anyagok használatából adódik. Ügyeljen a tűz megelőzésére, mivel a gyúlékony anyag lángra kaphat.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülés vagy fulladás veszélye!

A hűtőközegeket és a gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani. Győződjön meg a hűtőkör csövének a sértetlenségéről, mielőtt megfelelően ártalmatlanítaná. Válassza le a készüléket a hálózati tápellátásról. Vágja el a hálózati kábelt és selejtezze ki. Távolítsa el a tálcákat és fiókokat, valamint az ajtóreteszt és a tömítéseket, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok bezáródását a készülékbe.

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a következő biztonsági tanácsokat!

FIGYELMEZTETÉS!

Első használat előtt

- Győződjön meg arról, hogy szállítás során a termék nem sérült.
- Mivel a készülék nehéz, mindig legalább két személy szükséges a kezeléséhez vagy mozgatásához.

Telepítés

- A készüléket jól szellőző helyre telepítse. Biztosítson legalább 10 cm-es helyet a készülék felett és körül.
- Soha ne helyezze a készüléket nedves területre vagy olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá. A vízfröccsenéseket és a foltokat törölje le és szárazra puha, tiszta törlőkendővel.
- Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- A méretének és felhasználásnak megfelelő helyre szerelje be és állítsa szintbe a készüléket.
- A berendezésen vagy a beépített szerkezetben a szellőzőnyílásokat ne takarja el.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az adattáblán olvasható elektromos jellemzők megfelelnek az elérhető tápellátás jellemzőinek. Ellenkező esetben forduljon villanyszerelőhöz.
- A készülék 220–240 V váltóáramú, 50 Hz-es tápellátást igényel. A rendellenes feszültségingadozás nyomán előfordulhat, hogy a készülék nem indul be, károsodhat a hőmérséklet-vezérlő vagy a kompresszor, illetve működés során rendellenes zaj jelentkezhet. Hasonló esetben szereljen fel automatikus feszültségszabályozót.
- Ne használjon többdugós adaptereket és hosszabbítókábeleket.
- Ne helyezzen több hordozható csatlakozót vagy hordozható tápegységet a berendezés mögé.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon a hűtőberendezés alá. Ne lépjen a tápkábelre.
- A tápegységhez külön földelt aljzatot használjon, amely könnyen hozzáférhető. A készülék mindenképpen földelésre szorul.
  Csak az Egyesült Királyság esetén: A készülék tápkábele 3 érintkezős (földeléses) dugasszal rendelkezik, amelyik szabványos 3 érintkezős (földeléses) aljzathoz illeszkedik. Soha ne vágja le vagy távolítsa el a harmadik érintkezőt (földelést). A készülék beszerelését követően a dugasznak hozzáférhetőnek kell maradnia.
- Ügyeljen a hűtőkör épségére!

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- A berendezést 8 évnél idősebb gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy ha megfelelő utasításokkal látták el őket a berendezés biztonságos használatát illetően, és megértették a használatból eredő veszélyeket.
- A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatják a hűtőkészülékeket, de a hűtőkészülékek tisztítását és szerelését nem végezhetik.
- Tartsa távol a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket a készüléktől, kivéve, ha biztosítja a folyamatos felügyeletet.
- Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel.
- Ha hűtőgáz vagy más gyúlékony gáz szivárog a készülék közelében, zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és ablakokat, és ne húzza ki a hűtőszekrény/fagyasztó vagy más készülék tápkábelének a dugaszát.
- Vegye figyelembe, hogy a készülék 10 és 43 °C közötti környezeti hőmérsékletben való működésre készült. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a jelzett tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten üzemel.
- Ne helyezzen instabil cikkeket (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőberendezés tetejére, elkerülve így a személyi sérüléseket, amiket ezen tárgyak leesése vagy a vízzel való érintkezés nyomán bekövetkező áramütés okozhat.
- Ne húzza meg az ajtópolcokat. Az ajtó elferdülhet, kihúzhatja a helyéről a palacktartót, vagy a készülék felborulhat.
- Az ajtók nyitását vagy becsukását kizárólag a fogantyúkkal végezze. Az ajtók közötti, ill. az ajtó és a szekrény közötti rés nagyon szűk. Ne nyújtsa a kezét ezekre a területekre, mivel az ujjai becsípődhetnek. Csak akkor nyissa ki vagy csukja be a hűtőszekrény ajtaját, ha nem állnak gyermekek az ajtó mozgási tartományán belül.
- Ne tároljon, ill. használjon gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású anyagokat a készülékben vagy a közelében.
- A készülékben ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyszereket. Ez a készülék háztartási készülék. Nem javasoljuk olyan anyagok tárolását, amelyek szűk hőmérséklet-tartományban tárolhatók.
- Soha ne tároljon folyadékokat palackokban vagy kannákban (magas alkoholtartalmú italok kivételével), különösen szénsavas italokat a fagyasztóban, mert ezek szétrobbannak fagyasztás közben.
- Ellenőrizze az élelmiszer állapotát, ha a fagyasztóban felmelegedett a hőmérséklet.
- Ne állítson be szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a hűtőrekeszben. Magas teljesítménybeállítások esetén mínusz fokok alakulhatnak ki. Figyelem: A palackok szétrobbanhatnak.
- Ne nyúljon fagyott tárgyakhoz nedves kézzel (viseljen kesztyűt). Különösen ne egyen jeges nyalókát közvetlenül a fagyasztóból való kivétel után. Fennáll a fagysérülések vagy a hólyagok kialakulásának veszélye. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS: tartsa a sérülést azonnal folyó hideg víz alá. Ne húzza el!
- Működés közben ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.

FIGYELMEZTETÉS!

Napi használat

- Áramszünet esetén vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 7 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.
- Ne használjon elektromos készülékeket a berendezés élelmiszer tároló rekeszében, kivéve a gyártó által jóváhagyott típust. Karbantartás / tisztítás
- Gondoskodjon a gyermekek felügyeletéről, ha tisztítást vagy karbantartást végeznek.
- A rutinszerű karbantartás megkezdése előtt húzza ki a készüléket a villanyhálózatból. A készülék újraindítása előtt várjon legalább 5 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.
- A készülék aljzatból való leválasztásakor ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót húzza.
- Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- Ne kaparja le a fagyot és a jeget éles tárgyakkal. A műanyag alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon spray-t, elektromos hevítő berendezést, például fűtőberendezést, hajszárítót, gőztisztítót vagy más hőforrást.
- A kiolvasztási folyamat felgyorsításához csak a gyártó által javasolt mechanikai berendezéseket vagy egyéb eszközöket használja.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.
- Ne tegyen kísérletet a készülék saját kezű javítására, szétszerelésére vagy módosítására. Javítás szükségessége esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
- Évente legalább egyszer távolítsa el a port a készülék hátoldaláról, így elkerülve a tűzveszélyt, valamint a megnövekedett energiafogyasztást.
- Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.

Gázalapú hűtőközegre vonatkozó információk

- A készülék gyúlékony IZOBUTÁN (R600a) hűtőközeget tartalmaz. Győződjön meg arról, hogy a hűtőközeg köre nem sérült meg szállítás vagy beszerelés közben. A szivárgó hűtőközeg szemsérülést okozhat, vagy belobbanhat. Sérülés esetén tartsa távol a tűzforrásokat, szellőztesse ki alaposan a helyiséget, ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készülék vagy egyéb készülék tápkábelét. Tájékoztassa az ügyfélszolgálatot.
- Ha a hűtőközeg szembe kerül, akkor azonnal öblítse ki folyó víz alatt, és azonnal forduljon szemész szakorvoshoz.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék élelmiszerek hűtésére és fagyasztására szolgál. Kizárólag háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például az üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyháinak területei; tanyasi házakban és szállodák, motelek és egyéb lakókörnyezetben, valamint panziós és vendéglátóipari vállalkozásokban való használatra ügyfelek számára. Tervezéséből adódóan nem alkalmas kereskedelmi vagy ipari használatra. A készüléken változtatások vagy módosítások végrehajtása nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket eredményezhet, illetve a szavatossági igények érvénytelenítésével járhat.

Szabványok és irányelvek CE

A termék megfelel az összes vonatkozó EK irányelvben meghatározott követelménynek, illetve a vonatkozó harmonizált szabványoknak, amelyek alapján megilleti a CE-jelölés.

VIGYÁZAT!

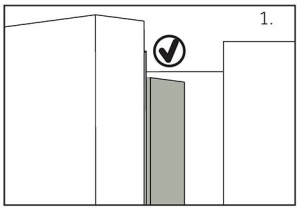

Amikor becsukja az ajtót, a bal oldali ajtó függőleges szalagjának belül be kell hajolnia (1).

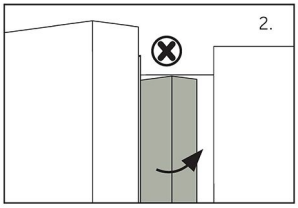

Ha megpróbálja becsukni a bal ajtót, és a függőleges ajtószalag nincs meghajolva (2), először hajlítsa meg, ellenkező esetben az ajtószalag a rögzítő tengelynek vagy a jobb ajtónak ütközik. Ez az ajtó csúszását vagy szivárgást eredményezhet.

A keretben található egy fűtőszál. A felület hőmérséklete egy kicsit emelkedni fog, ami normális, és nem befolyásolja a készülék működését.

MEGJEGYZÉS

A műszaki módosítások és különböző modellek miatt előfordulhat, hogy a kézikönyvben látható egyes ábrák eltérőek az Ön modelljéhez képest.

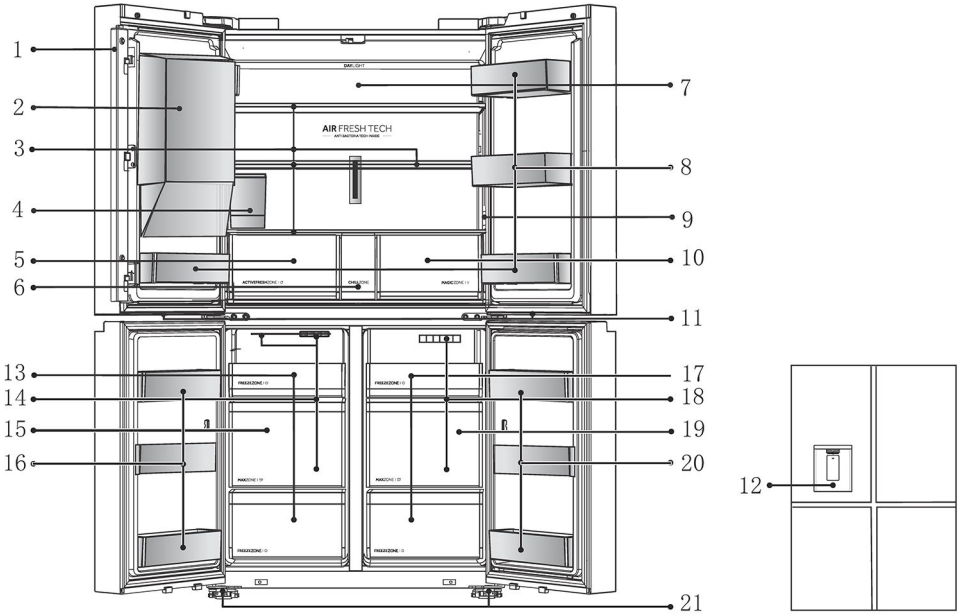

A: A hűtőszekrény rekeszei

1 Ajtó tartószelvény
2 Automatikus jégkészítő
3 Üvegpolcok
4 Víztartály
5 ACTIVEFRESH ZONE fiók
6 CHILL ZONE doboz
7 Hűtőtér jelzőfény
8 Palacktartó
9 Vezérlőpult
10 NUTRI BANK-fiók
11 Fagyasztólámpa
12 Adagoló

B: Fagyasztó rekesz

13 FREEZE ZONE fiók
14 Légcsatorna
15 MAX ZONE fiók
16 Palacktartó
17 FREEZE ZONE fiók
18 Légcsatorna
19 MAX ZONE fiók
20 Palacktartó
21 A lábak beállítása

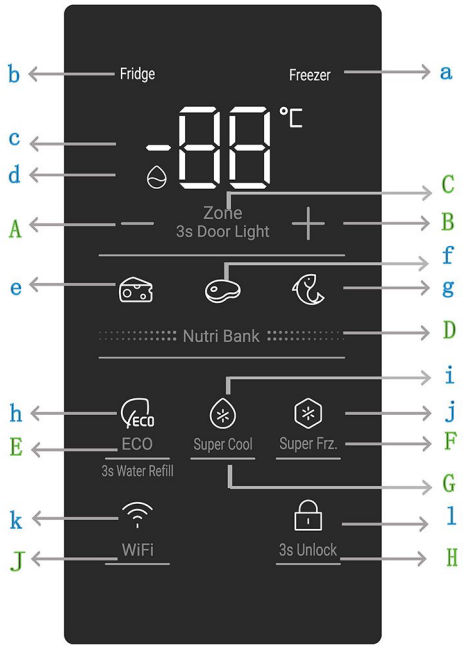

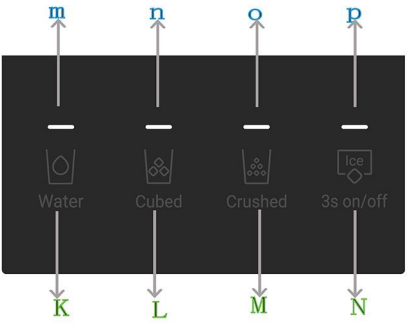

Gombok:

A Hőmérséklet csökkentése funkcióválasztó

B Hőmérséklet emelése funkcióválasztó

C Hűtő és fagyasztó hőmérséklet mód váltókapcsoló

D Nutri Bank funkcióválasztó

E ECO funkcióválasztó

F Super-Frz. funkcióválasztó

G Super-Cool funkcióválasztó

H Zárolás/feloldás funkcióválasztó

J Wi-Fi funkcióválasztó

K Vízadagolás funkcióválasztó

L Jégkocka funkcióválasztó

M Zúzott jég funkcióválasztó

N Jégkészítő üzemmód kiválasztó

Jelzőfények:

a Fagyasztó jelzőfény

b Hűtő jelzőfény

c Hőmérséklet kijelző funkció

d Kevés víz riasztás funkció

e Cheese üzemmód

f Chilled meat üzemmód

g 0°C Fresh üzemmód

h ECO funkció

i Super-Cool funkció

j Super-Frz. funkció

k Wi-Fi funkció

l Zárolás/feloldás funkció

m Vízbemenet funkció

n Jégkocka funkció

o Zúzott jég funkció

p Jégkészítő üzemmód

Első használat előtt

- ▶ Tisztítsa meg a készülék belsejét és külsejét vízzel és kíméletes tisztítószerrel, mielőtt bármilyen ételt tenne bele.
- ▶ A készülék szintbeállítását és tisztítását követően várjon legalább 2–5 órát, mielőtt csatlakoztatná a tápellátáshoz. Lásd a TELEPÍTÉS részt.
- ▶ Az étellel való feltöltés előtt hűtse le a rekeszeket magas beállítások alkalmazásával. A Power-Freeze funkció elősegíti a rekeszek gyors lehűtését.
- ▶ A hűtőrekesz, illetve a fagyasztó hőmérséklete gyári alapbeállítás szerint automatikusan 5 °C és -18 °C. Ezek a javasolt beállítások. Ha kívánja, ezeket a hőmérsékleteket módosíthatja manuálisan. Lásd a HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA c. részt.

Érintésérzékeny gombok

A vezérlőpulton található gombok érintésérzékenyek, és már akkor reagálnak, ha enyhén megérinti az ujjával.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék működésbe lép, amint csatlakoztatja tápellátáshoz.

A hűtőszekrény első bekapcsolásakor a „8" jelzőfény világít. A hűtőrekesz, illetve a fagyasztó hőmérséklete gyári alapbeállítás szerint automatikusan 5 °C és -18 °C.

Talán aktív a panelzár.

MEGJEGYZÉS

A készülék alapbeállítása gyárilag az ajánlott 5 °C (hűtőszekrény) és -18 °C (fagyasztó) hőmérséklet. Normál környezeti feltételek mellett nem kell módosítania a hőmérsékletet.

Amikor a készüléket visszakapcsolja a hálózati tápellátásról való leválasztás után, akár 12 órát is igénybe vehet a megfelelő hőmérséklet elérése.

A kikapcsolás előtt ürítse ki a készüléket. A készülék kikapcsolásához húzza ki a tápkábel dugaszát az aljzatból.

Panel zárolása/feloldása

Automatikus zárolás: Amikor a hűtőszekrény ajtaja becsukódik, és 30 másodpercen belül nem nyom meg semmilyen gombot, a kijelző automatikusan kialszik és lezáródik. Ha a hűtőszekrény ajtaja 7 percig nyitva marad, a kijelzőpanel kikapcsol és reteszelődik. A kijelzőpanel újbóli megérintésére ismét világítani kezd.

Kézi lezárás: A kijelző feloldása után nyomja meg a „H" gombot (Panelzár visszajelző), és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, a T jelzőfény (Panelzár) kigyullad, ekkor a kijelző zárolva van. Zárolt állapotban tartsa lenyomva a „H" gombot 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, az „I" jelzőfény (Vezérlőpult zárolása) kialszik, és ezzel feloldja a vezérlőpult zárolását.

Kézi beállítás üzemmód

Ha manuálisan szeretné beállítani a készülék hőmérsékletét, ez a hőmérséklet módosítás végrehajtható egy hőmérséklet szabályozó gombbal (lásd a HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA c. részt).

Nyitott ajtó riasztás

Ha bármelyik ajtót túl sokáig nyitva tartja, vagy az ajtó nincs jól becsukva, a hűtőszekrény meghatározott időközönként hangjelzést ad, hogy emlékeztesse Önt az ajtó időben történő becsukására.

Memória kikapcsolása

A hűtőszekrény kikapcsolásakor a rendszer megőrzi az aktuális beállításokat, és a hűtőszekrény újbóli bekapcsolásakor visszaállítja őket.

Hőmérséklet beállítása

A beltéri hőmérsékletet a következő tényezők befolyásolják:

környezeti hőmérséklet, ajtónyitás gyakorisága, a tárolt élelmiszerek mennyisége, a készüléknek a helye.

Hűtőszekrény hőmérsékletének a beállítása

1. A kijelző feloldása után nyomja meg a „C" gombot. A csengő egyszer cseng, a „b" visszajelzés villog, majd megjelenik a hűtőszekrény hőmérséklet-beállítási módja.
2. Nyomja meg az „A" gombot minden alkalommal, a csengő egyszer cseng, a hűtő beállított hőmérséklete pedig 1 °C-kal csökken. A hűtőszekrény hőmérséklete a következő sorrendben jelenik meg: „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. Nyomja meg a „B" gombot minden alkalommal, a csengő egyszer cseng, a hűtő beállított hőmérséklete pedig 1 °C-kal növekszik. A hűtőszekrény hőmérséklete a következő sorrendben jelenik meg: „1 °C -> 2 °C -> 3 °C -> 4 °C -> 5 °C -> 6 °C -> 7 °C -> 8 °C -> 9 °C".



MEGJEGYZÉS

A hőmérséklet beállítása után, ha 5 másodpercen belül nem végeznek semmilyen műveletet, a rendszer automatikusan meghatározza és menti a beállított hőmérsékletet.

Fagyasztó hőmérsékletének a beállítása

1. A kijelző feloldása után nyomja meg a „C" gombot. A csengő egyszer cseng, az „a" visszajelzés villog, majd megjelenik a fagyasztó hőmérséklet-beállítási módja.

2. Nyomja meg az „A" gombot minden alkalommal, a csengő egyszer cseng, a fagyasztó beállított hőmérséklete pedig 1 °C-kal csökken. A fagyasztó hőmérséklete a következő sorrendben jelenik meg: „-14 °C > -15 °C > -16 °C > -17 °C > -18 °C > -19 °C > -20 °C > -21 °C > -22 °C > -23 °C > -24 °C".



3. Nyomja meg a „B" gombot minden alkalommal, a csengő egyszer cseng, a fagyasztó beállított hőmérséklete pedig 1 °C-kal növekszik. A fagyasztó hőmérséklete a következő sorrendben jelenik meg: „-24 °C > -23 °C > -22 °C > -21 °C > -20 °C > -19 °C > -18 °C > -17 °C > -16 °C > -15 °C > -14 °C".



MEGJEGYZÉS

A hőmérséklet beállítása után, ha 5 másodpercen belül nem végeznek semmilyen műveletet, a rendszer automatikusan meghatározza és menti a beállított hőmérsékletet.

Super-Cool funkció

1. Ha a kijelző fel van oldva, nyomja meg a „G" gombot, a csengő egyszer cseng és az „i" jelzőfény világít, majd a készülék bekapcsolja a Super-Cool funkciót.
2. Amikor a T jelzőfény világít, nyomja meg a „G" gombot, a csengő egyszer cseng, az „i" jelzőfény kialszik, majd a Super-Cool funkció kikapcsol.
3. A Super-Cool funkció bekapcsolása után a hűtőszekrény automatikusan kikapcsolja a funkciót, amint elérte a beállított állapotot. Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a funkciót, nyomja meg a „G" gombot a kikapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS

1. Super-Cool állapotban a hűtő hőmérséklete nem állítható be. Ha megnyomja az „A" („-" hőmérséklet-beállító gomb) vagy a „B" („+" hőmérséklet-beállító gomb) gombot a hűtő hőmérsékletének beállításához, az „i" jelzőfény villogni kezd hangjelzés kíséretében, jelezve, hogy ez a művelet nem hajtható végre.
2. Super-Cool üzemmódban az ECO funkció és a Holiday funkció nem kapcsolható be a különböző vezérlési módok miatt. Ha kiválaszt egy olyan funkciót, amely ütközik egy másik funkcióval, az eredeti funkció automatikusan kikapcsol.

Super-Frz funkció

1. Amikor a kijelző fel van oldva, tartsa lenyomva az „F" gombot 3 másodpercig. Miután a csengő egyszer cseng és a „j" jelzőfény világít, a Super-Freeze funkció bekapcsol.
2. A „j" visszajelző világítása mellett tartsa lenyomva az „H" gombot 3 másodpercig, a csengő egyszer cseng, a „j" visszajelző kialszik, majd a Super-Freeze funkció kikapcsol.
3. A Super-Freeze funkció bekapcsolása után a hűtőszekrény automatikusan kikapcsol, amikor eléri a beállított állapotot. Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a funkciót, nyomja meg és tartsa lenyomva az „F" gombot a kikapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS

1. Super-Freeze állapotban a fagyasztó hőmérséklete nem állítható be. Ha megnyomja az „A" (hőmérséklet-beállító gomb) vagy a „B" („+" hőmérséklet-beállító gomb) gombot a fagyasztó hőmérsékletének beállításához, a „j" jelzőfény villogni kezd hangjelzés kíséretében, jelezve, hogy ez a művelet nem hajtható végre.
2. A Super-Freeze funkció a fagyasztott élelmiszerek tápértékének megőrzésére szolgál, és a legrövidebb idő alatt lefagyasztja az ételt. Ekkor a fagyasztó fagyasztási sebessége javul, az élelmiszerek gyorsan lefagyaszthatók, az élelmiszerek tápanyagtartalma hatékonyan megőrizhető, és a tárolás kényelmesebbé válik. Ha egyszerre nagy mennyiségű ételt kell lefagyasztania, ajánlott a Super Freeze funkciót 24 órával azelőtt bekapcsolni, hogy betenné az élelmiszert a fagyasztórekeszbe.

ECO funkció

1. Ha a kijelző fel van oldva, nyomja meg a „E" gombot, a csengő egyszer cseng és a „h" jelzőfény világít, majd a készülék bekapcsolja az ECO funkciót.
2. Amikor a „h" jelzőfény világít, nyomja meg az „E" gombot, a csengő egyszer cseng, a „h" jelzőfény kialszik, majd az ECO funkció kikapcsol.
3. Az ECO funkció bekapcsolása után a készülék automatikusan beállítja a hűtőszekrény és a fagyasztó zónáit a környezeti hőmérséklet és a doboz belsejében uralkodó hőmérséklet változásai alapján. Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a funkciót, nyomja meg az „E" gombot a kikapcsoláshoz.

MEGJEGYZÉS

1. Bekapcsolt ECO funkció esetén a hűtőszekrény és a fagyasztó rekeszek hőmérséklete nem állítható. Ha módosítani próbálja a hűtőszekrény és a fagyasztó rekeszek hőmérsékletét, a „h" jelzőfény villogni kezd, és egy hangjelzés kíséri, jelezve, hogy ez a művelet nem hajtható végre.
2. Ha az ECO funkció be van kapcsolva, és beállítja a Super-Cool, a Super-Freeze vagy a Holiday funkciót, az ECO funkció kikapcsol.

Vízutántöltés funkció

Feloldott állapotban tartsa lenyomva az (ECO) gombot 3 másodpercig. A fő vezérlőpult hangjelzése egyszer megszólal, és a Vízutántöltés funkció kikapcsol. Ugyanezzel a művelettel ismét megnyitható a korábban lezárt Vízutántöltés funkció.
Ha a Vízutántöltés funkció ki van kapcsolva, a vízemlékeztető funkció is ki van kapcsolva. Amikor a víztartály azt érzékeli, hogy nincs víz, a vízhiány ikon sem világít.
Amikor a Vízutántöltés funkció be van kapcsolva, a vízemlékeztető is bekapcsol. Amikor a víztartály azt érzékeli, hogy nincs benne víz, a vízhiány ikon emlékeztetőként villog (3 másodperces időközzel), hangjelzés azonban nincs.
A hűtőszekrény alapértelmezés szerint van beállítva, és a Vízutántöltés funkció engedélyezve van.

Holiday üzemmód

A Holiday üzemmód a hűtőszekrény hosszú idejű használaton kívüli állapotához készült. Ha a Holiday üzemmód be van kapcsolva, a fagyasztó normál vezérléssel működik, míg a hűtőszekrény hőmérsékletét a készülék automatikusan 17 °C-ra állítja. Ez megakadályozza a túlmelegedés által okozott kellemetlen szag kialakulását, és egyúttal csökkenti az energiafogyasztást.

MEGJEGYZÉS

1. A Holiday funkció csak az alkalmazásban érhető el, és a kijelzőpanelen nem működtethető.
2. A Holiday funkció használata előtt ürítse ki a hűtőszekrényt, nehogy az étel megromoljon benne. A „Holiday mód" aktiválása után, ha engedélyezi a Super Cool funkciót, a Holiday mód kikapcsol, és a Super Cool funkció aktiválódik.

Wi-Fi funkció

1. lépés: A „HON" ALKALMAZÁS letöltése

1. Olvassa be az alábbi QR-kódot, töltse le és telepítse a „HON" alkalmazást;

2. Regisztráció és bejelentkezés: A „HON" alkalmazás kezdőlapján kövesse az útmutatót a fiók regisztrációjának és a bejelentkezésnek a befejezéséhez.

2. lépés: Wi-Fi funkció engedélyezése

Feloldott állapotban nyomja meg hosszan az „Eco" gombot 3 másodpercig, és a hangjelzés egyszer megszólal a konfigurációs módba való belépéshez.
A Wi-Fi funkció ikonja villogni kezd.
A csatlakozás jelzőfény állapotának meghatározása:

1. A csatlakozás jelzőfény folyamatosan világít: a hálózati kapcsolat sikeres;
2. Az internet jelzőfény lassan villog: a hálózat nincs csatlakoztatva, gyenge a hálózati kapcsolat vagy rendellenes a kapcsolat;
3. Az internet jelzőfény villog: hálózati konfigurációban.

A Wi-Fi használatára vonatkozó óvintézkedések:

1. A vezeték nélküli hálózatok csak a 2,4 GHz-es frekvenciasávot támogatják (kompatibilis a 802.11b/g protokollal);
2. Kérjük, állítsa a Wi-Fi nevet angol betűkre vagy számokra (a speciális karakterek, mint például a, * és - nem támogatottak);
3. A hűtőszekrényt olyan helyre kell helyezni, ahol foghatók a vezeték nélküli útválasztó jelei. Ha gyenge a kapcsolat a hűtőszekrény és a vezeték nélküli útválasztó között, a mobil kliensszoftver offline figyelmeztető üzenetet jelenít meg.
4. A funkciók ismételt módosításai miatt eltérések lehetnek az alkalmazás felülete és a felhasználói kézikönyv között. A pontosság érdekében kérjük, vegye figyelembe az alkalmazás tényleges felületét.
5. A gyári alapértelmezés szerint az összekapcsolási funkció be van kapcsolva, vagyis a Wi-Fi jelzőfény világít, és a Wi-Fi modul 30 percig tartó tétlenség esetén konfigurációs módba lép, majd automatikusan kilép abból.

A vízadagoló használata

Nyomja meg az adagológombot egy pohárral vagy más edénnyel a víz kiadagolásához.

MEGJEGYZÉS

1. Nyitott hűtőajtó mellett a vízadagolás nem lehetséges. Ha a vízadagolás közben nyitja ki az ajtót, a vízadagolási funkció automatikusan kikapcsol. Az ajtó bezárása után a mikrokapcsolót el kell engedni, majd a készülékből ismét normál módon lehet vizet adagolni.
2. Amikor a vízvételi idő meghaladja a vízvételi figyelmeztetési időt (45 másodperc), a csengő riasztani kezd (ding-dong, ALERT_TONE hang), és amikor túllépi a vízvételi védelmi időt (60 másodperc), a vízvétel kényszerítetten leáll, és bekapcsol a vízvételi védelmi állapot; a csengő riasztási intervalluma alkalmanként 5 másodperc, és a csengő riasztási hangja akkor áll le, amikor a mikrokapcsolót elengedik.
3. A jégkészítési folyamat során előfordulhat némi késés a hideg víz adagolásában. Ez egy normális jelenség. Kérjük, használja bizalommal a készüléket.

Az ajtóvilágítás be-/kikapcsolása

1. Az ajtóvilágítás alapértelmezetten bekapcsol a készülék bekapcsolásakor.
2. Feloldott kijelzőképernyő mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az „A" gombot 3 másodpercig. A csengő egyszer megszólal, az ajtó világítása pedig kialszik.
3. Kikapcsolt ajtóvilágítás mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az „A" gombot 3 másodpercig, a csengő egyszer megszólal, és az ajtó világítása bekapcsol.

Nutri Bank funkció

Amikor a kijelző képernyője fel van oldva, nyomja meg a „D" gombot a Cheese, a Chilled meat és a 0°C Fresh üzemmód funkcióinak váltogatásához.

1. Cheese üzemmód:

Ez az üzemmód lágy és kemény sajtok tárolására használható, így az alapanyagok frissek maradnak. Amikor kiválasztja ezt az üzemmódot, az „*e*" jelzőfény világít.

2. Chilled meat üzemmód:

Ez az üzemmód lehetővé teszi a friss, nyers lazac sashimihez stb.hűtött hús tárolását, biztosítva, hogy az alapanyagok a tárolás során megőrizzék kiváló minőségüket. Amikor kiválasztja ezt az üzemmódot, az „f" jelzőfény világít.

3. 0°C Fresh üzemmód:

Ez az üzemmód friss halfilék rövid távú tárolására használható, így az összetevők puha állagúak maradnak (tárolási idő ≤3 nap). Amikor ezt az üzemmódot választja, a „g" jelzőfény világít.

Nutri Bank

MEGJEGYZÉS

1. Indításkor az alapértelmezett beállítás a Chilled meat üzemmód.
2. A Nutri Bank három módja nem nyitható meg egyszerre, csak az egyik világíthat.
3. Ne helyezzen fémedényeket vagy fémből készült tárgyakat, például ékszereket, elektronikus eszközöket vagy elektronikus tartozékokat, valamint orvosi elektronikus eszközöket a mágnesesen vezérelt hűtött fiókba.
4. Ha a mágnesesen vezérelt hűtött fiók a „Chilled meat" pozícióra van állítva, a rekesz belsejében a hőmérséklet 0 °C alatti. Ne tegyen zöldségeket, gyümölcsöket és egyéb hozzávalókat ebbe a rekeszbe, hogy ne fagyjanak meg.
5. Kerülje a fiók gyakori és hosszabb ideig tartó nyitását és zárását; a lehűtött húst, halat, sajtot és egyéb alapanyagokat csomagolásban tárolja; a felengedett hús és hal alacsonyabb víztartalmú, ezért a tárolás során megfagyhat.
6. Ne tegyen egyszerre nagy mennyiségű hozzávalót a készülékbe; ne nyomja össze a légterelőt.
7. A garnélarákot, a kagylóféléket és a tengeri uborkát nem ajánlott tárolni.

Tippek friss élelmiszer tárolásához
Tárolás a hűtőrekeszben

- ▶ A hűtőszekrényben a hőmérsékletet tartsa 5 °C alatt.
- ▶ A forró élelmiszert a készülékbe helyezés előtt mindenképpen hűtse le szobahőmérsékletre.
- ▶ A hűtőberendezésben tárolt élelmiszereket előzetesen mossa meg és szárítsa meg.
- ▶ A tárolni kívánt élelmiszert tegye megfelelően zárható edénybe, hogy elkerülje az illatok és ízek módosulását.
- ▶ Ne tároljon túlságosan sok élelmiszert a készülékben. Hagyjon területet az élelmiszerek között, hogy a levegő keringhessen mellettük, így jobb hatásfokú és homogénebb lesz a hűtés.
- ▶ A napi rendszerességgel fogyasztott élelmiszereket a polc elején tárolja.

- A légáramlás lehetővé tétele érdekében hagyjon némi teret az élelmiszerek és a belső falak között. Ne tároljon élelmiszereket úgy, hogy azok a hátsó fallal érintkeznek, mivel az élelmiszer megfagyhat. Kerülje az élelmiszer (különösen az olajos vagy savas ételek) közvetlen érintkezését a belső bevonattal, mivel az olaj/sav a belső bevonat károsodását eredményezheti. Távolítsa el az olajos/savas szennyeződéseket, amint észleli ezeket.
- A fagyos élelmiszert a hűtőrekeszben olvassza ki. Ily módon a fagyasztott étel segítségével csökkentheti a hűtőrekesz hőmérsékletét, és energiát takaríthat meg.
- Egyes gyümölcsök és zöldségek, például a cukkini, dinnye, papaja, banán, ananász stb. érési folyamata felgyorsulhat a hűtőszekrényben. Következésképpen nem javasoljuk ezek hűtőberendezésben való tárolását. Mindazonáltal rendkívül zöld gyümölcsök esetében a hűtőberendezésben adott ideig elősegíthető az érési folyamat. Javasoljuk, hogy a hagymát, fokhagymát, gyömbért és egyéb gyökeres zöldségeket szobahőmérsékleten tárolja.
- A hűtőben érezhető kellemetlen illat megjelenése arra utal, hogy valami kiömlött, és a készülék tisztítást igényel.
- Különböző élelmiszereket különböző területeken helyezzen el az ételek tulajdonságai szerint.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a hűtés biztosítása érdekében tartson 10 mm-nél nagyobb távolságot az elhelyezett étel és a légcsatorna vagy az érzékelők között.

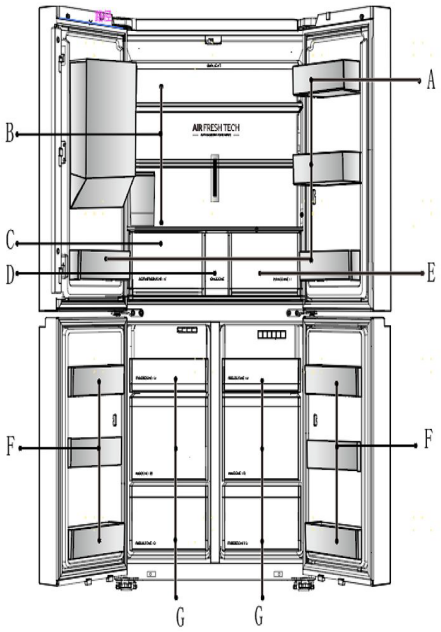

A. savanyított élelmiszerek, konzervek: tojás, konzervek, fűszerek; italok és különféle palackozott élelmiszerek.

B. Hűtést igénylő, tárolásra szánt élelmiszerek, például fűszerek, tej, sör, gyümölcslé stb.

C. Gyümölcs, zöldség, saláta stb.

D. Vaj, sajt stb.

E. „Chilled meat" mód: húsokhoz, például marhahúshoz, csirkehúshoz, bárányhúshoz, sertéshúshoz és nyers hal, például lazac szusihoz..

„0°C Fresh" mód: Hal, például lazac, tonhal, tőkehal és más tengeri termékek..

„Cheese" üzemmód: Lágy sajt, kemény sajt és egyéb sajttípusok.

F. fagylalt, stb.

G. hús, tenger gyümölcsei stb.

Tárolás a fagyasztórekeszben

1. A fagyasztó hőmérsékletét tartsa -18 °C-on.
2. 24 órával a fagyasztás előtt kapcsolja be a Super-Freeze funkciót; kis mennyiségű élelmiszerek esetén 4–6 óra is elegendő.
3. A forró élelmiszert a fagyasztó rekeszbe helyezés előtt mindenképpen hűtse le szobahőmérsékletre.
4. Az apró darabokra szeletelt élelmiszer gyorsabban lefagyasztható, illetve könnyebben kiolvasztható és megfőzhető. Javasoljuk, hogy az egyes darabok tömege ne érje el a 2,5 kg-ot.
5. Javasoljuk, hogy csomagolja be az élelmiszert, mielőtt a fagyasztóba tenné azt. A zacskók összeragadásának megelőzése érdekében biztosítsa a csomagolások külső felületének a szárazságát. A csomagolásoknak szagmentesnek, légmentesnek, nem mérgezőnek és ártalmatlannak kell lenniük.
6. A tárolt élelmiszerek szavatossági idejének a lejártát elkerülendő, kérjük, jegyezze fel a lefagyasztás dátumát, a szavatossági időt és az élelmiszer nevét a csomagolásra, az adott élelmiszerek szavatossági idejének megfelelően.

1. **FIGYELMEZTETÉS:** A sav, lúg és só stb. károsíthatja a fagyasztó belső felületét. Ne helyezze el az ilyen anyagokat (pl. tengeri halakat) tartalmazó élelmiszereket úgy, hogy azok érintkezhessenek a belső felülettel. A fagyasztóban lévő sós vizet azonnal távolítsa el.
2. Ne haladja meg a gyártó által javasolt tárolhatósági időt. Csak a szükséges mennyiségű ételt vegye ki a fagyasztóból.
3. A kiolvasztott ételt gyorsan fogyassza el. A kiolvasztott élelmiszer kizárólag megfőzést követően fagyasztható le ismét, ellenkező esetben fogyaszthatatlanná válhat.
4. Ne tegyen túl sok friss élelmiszert a fagyasztó rekeszbe. Lásd a fagyasztó fagyasztási kapacitását - Lásd a MŰSZAKI ADATOK részt vagy az adattáblán található adatokat.
5. A fagyasztóban legalább -18 °C-on 2 és 12 hónap közötti ideig tárolható az élelmiszer a jellemzőitől függően (pl. hús: 3–12 hónap, zöldségek: 6–12 hónap)
6. Friss élelmiszer fagyasztásakor kerülje a már fagyasztott vagy kiolvasztott élelmiszerrel való érintkezést!

A kereskedelmi forgalomban lévő fagyasztott élelmiszerek tárolásakor kövesse az alábbi irányelveket:

1. Mindig kövesse a gyártó utasításait arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig tárolhatja az élelmiszert. Ne lépje túl a javasolt értékeket!
2. Az élelmiszerek minőségének megőrzése érdekében törekedjen arra, hogy a legrövidebb idő teljen el a vásárlás és a lefagyasztás időpontja között.
3. Vásároljon -18 °C vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolt fagyasztott élelmiszereket.

4. Kerülje az olyan élelmiszerek vásárlását, amelyek csomagolásán jég vagy fagy látható. Ez azt jelzi, hogy a termékeket részben kiolvasztották, majd valamikor újrafagyasztották; a hőmérséklet-emelkedés hatással van az élelmiszerek minőségére.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, a hűtés biztosítása érdekében tartson 10 mm-nél nagyobb távolságot az elhelyezett étel és a légcsatorna között.

Felkészülés a vízadagoló vagy a jégkészítő használatára

Első használat előtt meg kell tisztítani a víztartályt és a jégtároló tartályt. Ezután töltse fel a víztartályt tiszta vízzel, és a vízadagolóval eresszen ki legalább 2 liter vizet, így eltávolítva a tartályból és a csövekből a szennyeződéseket vagy a maradék levegőt.

MEGJEGYZÉS

1. Győződjön meg arról, hogy a jéggyűjtő tálca mentes az idegen tárgyaktól (pl. étel, jégkanál).
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartályban lévő víz hőmérséklete nem haladja meg a 60 °C-ot.
3. Kizárólag ivóvizet használjon. Ne öntsön megmaradt palackozott vizet, gyümölcslevet, teát vagy más folyadékot a víztartályba.
4. Kútvíz vagy klórmentes víz (pl. lúgos ionizált víz, szűrt víz) használata esetén növelje a tisztítás és karbantartás gyakoriságát a vízkőlerakódások megelőzése érdekében.

Beépített víztartály

1. A víztartály eltávolítása: Emelje fel a víztároló doboz elülső szélét 1, majd húzza kifelé a víztartályt 2.
2. Víz beöntése: Nyissa ki a fedelet, és öntsön be vizet a MAX jelzésig 3.

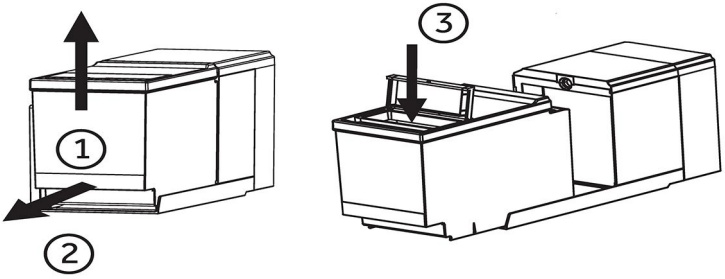

Vízbemenet funkció

Nyomja meg a „K" gombot (vízadagolási funkcióválasztó) az adagolási mód Vízre váltásához.

Az „m" jelzőfény (vízadagoló funkció) világítani fog.

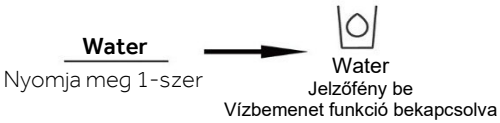

MEGJEGYZÉS

1. Amikor az „m" jelzőfény (vízadagoló funkció) világít, nyomja meg az adagolót.
2. Amikor a vízbemeneti idő eléri a 75 másodpercet, a hűtőszekrény sípolni fog, és folytatja a víz adagolását, amíg az időzítő el nem éri a 90 másodpercet, ekkor a vízellátás kikapcsol, és elkezdődik a vízszelep 30 másodperces biztonsági visszaszámlálása, majd ezt követően ismét elvégezhető a vízbevitel.
3. Amikor az összesített vízbeviteli idő 5 percen belül eléri a 3 percet, a vízszelepnél 120 másodperces biztonsági idő lép életbe, ezt követően ismét elvégezhető a vízbevitel.

Jégkocka funkció

Nyomja meg az „L" gombot (jégkocka funkció választó), hogy az adagolási módot jégkockára állítsa.

Az „n" (jégkocka funkció) jelzőfény világít.

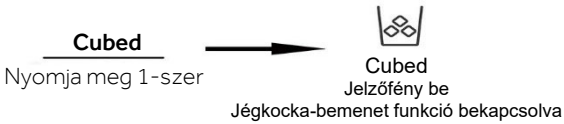

MEGJEGYZÉS

1. Ha az „n" jelzőfény (jégkocka funkció) világít, nyomja meg az adagoló kart a jégkocka adagolásához.
2. A jégkocka funkció ki lesz kapcsolva, amikor először bekapcsolja a hűtőszekrényt.
3. Amikor elengedi az adagoló lapátját, a jégadagolás leáll.
4. 50 másodpercnyi jégkocka-adagolás után hangjelzés hallható. 1 perc adagolás után
5. Jégkocka esetén az adagolás automatikusan leáll.
6. A jégkocka funkció nem működik, ha a hűtőszekrény bal oldali ajtaja nyitva van.

Zúzott jég funkció

Nyomja meg az „M" gombot (zúzott jég funkció választó) az adagolási mód zúzott jégre váltásához.
Az „o" jelzőfény világítani fog a zúzott jég funkció aktiválásakor.



MEGJEGYZÉS

1. Ha az „o" jelzőfény (zúzott jég funkció) világít, nyomja meg az adagoló kart a zúzott jég adagolásához.
2. A zúzott jég funkció ki lesz kapcsolva, amikor először bekapcsolja a hűtőszekrényt.
3. Amikor elengedi az adagoló lapátját, a jégadagolás leáll.
4. 50 másodpercnyi jégkocka-adagolás után hangjelzés hallható. 1 perc zúzott jég adagolása után automatikusan leáll.
5. A Zúzott jég funkció nem fog működni, ha a hűtőszekrény bal oldali ajtaja nyitva van.

Jégkészítő üzemmód

A jégkészítési funkció bekapcsolásához 3 másodpercig nyomja meg az „N" gombot (jégkészítő mód választó). Az „n" jelzőfény (Ice Maker mód) világít.
A „p" jelzőfény (Ice Maker mód választó) a jégkészítési funkció kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

1. A jégkészítő általában a készülék első telepítése után körülbelül 24 órával kezdi el jégkészítést.
2. A jéggyártás automatikusan leáll, amikor a jégtároló rekesz megtelik.
3. Ha a jégkockák hosszabb ideig a tárolórekeszben maradnak, összeolvadhatnak, és ezt követően szétválasztásuk nehézkessé válik. Ilyen esetekben ürítse ki a jégtároló rekeszt, és készítsen új adag jeget.
4. Időnként néhány „pattogó" hang hallható, de ezek a jégkészítés során kibocsátott hangok, amelyek miatt nem kell aggódnia.
5. Amikor a jégkészítő mód ki van kapcsolva, a Jég be/ki jelzés villog, amikor a felhasználó jégkockát vagy zúzott jeget adagol, jelezve, hogy a jégkészítő funkció inaktív.

A jégkészítő működése

A jégkészítési kapacitás 1,3 kg/24 óra (ez az érték a 25 °C-os környezeti hőmérséklet melletti vizsgálat eredménye). A készülék napi használata során az eltérő környezeti hőmérséklet miatt a jégkészítési kapacitás kissé eltérhet. Ne tárolja a készülék első bekapcsolását követően létrehozott jégkockákat, vagy a készülékben hosszabb szünet után bennmaradt jégkockákat. Dobja ki ezeket a kockákat. Annak érdekében, hogy a jégkockatálca maximális kapacitással töltődjön fel, rendszeresen át kell rendezni a jégkockákat. Néhány jégkocka összeragadhat, amikor a tárolódobozba esik - ezeket szét kell választania a jégdoboz maximális kihasználása érdekében. Ha a kocka alakú jég kisebb lesz, ez arra utalhat, hogy a szűrő eltömődött a szennyeződésektől.

Ajtóra szerelt jég- és vízadagoló

A jég- és vízadagoló használata előtt

VIGYÁZAT

1. Ha az „n" jelzőfény (jégkocka funkció) világít, nyomja meg az adagoló kart a jégkocka adagolásához.
2. A jégkocka funkció ki lesz kapcsolva, amikor először bekapcsolja a hűtőszekrényt.
3. Amikor elengedi az adagoló lapátját, a jégadagolás leáll.
4. 50 másodpercnyi jégkocka-adagolás után hangjelzés hallható. 1 perc adagolás után. Jégkocka esetén az adagolás automatikusan leáll.
5. A jégkocka funkció nem működik, ha a hűtőszekrény ajtaja nyitva van.
6. Tartsa távol a gyermekeket az adagolótól, hogy megakadályozza, hogy játsszanak a kezelőszervekkel, vagy károsítsák őket.

MEGJEGYZÉS

1. Ha vízadagolás közben kinyitja a fagyasztó ajtaját, a vízadagolás leáll.
2. Ha víz, jégkocka vagy zúzott jég adagolása közben kinyitja a hűtőszekrény ajtaját, az adagolás szünetel. Az ajtó becsukásakor folytatódik a kiválasztott adag adagolása.
3. Ha a csésze pereme kicsi, a víz kifröccsenhet a pohárból, vagy teljesen melléfolyhat. Víz, jégkocka vagy zúzott jég adagolásához 68 mm-nél nagyobb peremű poharat használjon.
4. Ha a jégkészítő kisebb jégkockákat készít, vagy a kockák összetapadnak, előfordulhat, hogy a jégkészítő vízellátása alacsony a víztartályban lévő elégtelen vízmennyiség miatt. Ha a jeget nem használják gyakran, vagy a fagyasztó beállított hőmérséklete túl magas, a jég összecsomósodhat.
5. A vízszűrő cseréjét követően normális jelenség, ha tejszerű/zavaros víz folyik ki az adagolóból. A vízben lévő levegő idővel eltűnik, és az átmeneti időszak alatt a víz biztonságosan fogyasztható.

A jég- és vízadagoló használata

Nyomja meg az adagoló választógombot, amíg a kívánt visszajelző be nem kapcsol. Nyomja meg az adagolófület ① egy pohárral vagy más edénnyel a kocka alakú jég, víz vagy zúzott jég adagolásához.

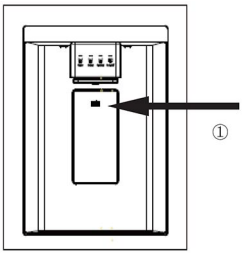

Az adagoló tisztítása

Jég- és vízkivezető nyílás tisztítása

A vízkifolyót ① vagy a jégadagolót ② gyakran törölje át tiszta kendővel, mivel ezek könnyen szennyeződhetnek.

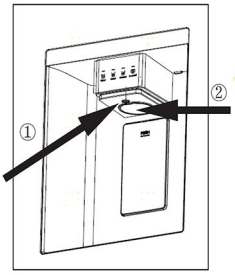

MEGJEGYZÉS

A kendőről származó szösz rátapadhat a konnektorokra.

Az adagolótálca tisztítása

Törölje le az egész felületet nedves kendővel. Az adagolótálca a kiömlött jég vagy víz miatt könnyen benedvesedhet.

Automatikus jégkészítő

Wip automatikus jégkészítő Ez a funkció csak bizonyos modelleken érhető el. Ez a funkció a megvásárolt modelltől függően változhat.

Az ajtóba szerelt jégkészítő használata előtt

Ez a funkció csak bizonyos modelleken érhető el.

1. A jégkészítő általában a készülék első üzembe helyezése után körülbelül 48 óra elteltével készít jeget.
2. Ha a jégtartály teljesen megtelik jéggel, a jégtermelés leáll.
3. A jégtartályba hulló jég hangja normális.
4. Ha a jégkockákat hosszabb ideig a jégtartó rekeszben tárolja, összetapadhatnak, és előfordulhat, hogy nem választhatók szét könnyen. Ilyen esetben ürítse ki a jégtartályt, és hagyja, hogy friss jég képződjön.

VIGYÁZAT

1. Az első alkalommal kiadagolt jég és víz a vízvezetékből vagy a víztartályból származó részecskéket tartalmazhat, illetve szaga lehet.
2. Ha elszíneződött jeget adagol a készülék, ellenőrizze a víztartályt és a vízellátást, hogy nincs-e szennyeződésforrás. Ne használja a jeget vagy a vizet, amíg a probléma el nem hárul.
3. Ne érintse meg a jégadagolót vagy az automatikus jégkészítőt a kezével vagy egyéb eszközzel.
4. A pohár vízzel vagy más italokkal való megtöltése előtt adagoljon jeget a pohárba. A kifröccsenés elkerülhetetlen, ha a jeget olyan pohárba adagolja, amely már folyadékot tartalmaz.
5. Soha ne használjon rendkívül keskeny vagy mély poharat. A jég elakadhat a jégcsatornában, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.
6. Tartsa a poharat megfelelő távolságra a jégkiadó nyílástól. A kiömlőnyíláshoz túl közel tartott pohár megakadályozhatja a jég adagolását.
7. Ha szabadságra megy, vagy hosszabb áramkimaradás esetén, távolítsa el a jeget a jégtartóból. Az olvadó jégből víz csöpöghet az adagolóból a padlóra.

Ajtóba szerelt jégkészítő

Az automatikus jégkészítő kedvező feltételek mellett 24 órán belül automatikusan 100–190 jégkockát készíthet. Ez a mennyiség változhat a környezeti feltételektől függően (a készülék körüli környezeti hőmérséklet, az ajtónyitás gyakorisága, a készülékben tárolt élelmiszerek mennyisége stb.).

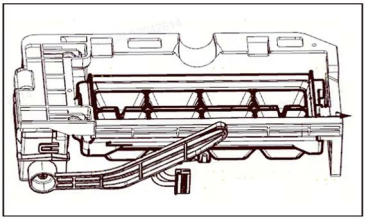

A jégtároló rekesz eltávolítása/visszahelyezése

A jégadagoló csatornája eljegesedés miatt eltömődhet, ha csak zúzott jeget használ. A felgyülemlett dér eltávolításához vegye ki a jégtároló tartályt, és gumispatulával tisztítsa meg a csatornát. A jégkockák időszakos adagolása szintén segíthet megelőzni a dér felhalmozódását. (A következő képek kizárólag szemléltetési célokat szolgálnak).

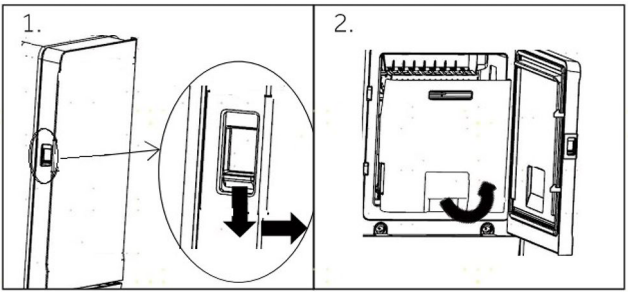

1. Óvatosan húzza meg a fogantyút a jégtároló rekesz kinyitásához.
2. A jégtároló rekesz eltávolításához fogja meg az elülső fogantyút, kissé emelje fel az alsó részt, és lassan húzza ki a rekeszt az ábrán látható módon.
3. Szerelje vissza a jégtároló dobozt az eltávolítási lépések fordított sorrendben való végrehajtásával.

VIGYÁZAT

1. Ne érintse meg az automatikus jégkészítő mechanikus alkatrészeit kézzel vagy egyéb mechanikus eszközzel. Ez súlyos sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
2. Ne szedje szét, ne javítsa, és ne alakítsa át az automatikus jégkészítőt. Ezeket a feladatokat csak a szerviztechnikus végezheti el.
3. Tartsa távol a gyermekeket az adagolótól.
4. A jégtároló tartály visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy megfelelően legyen elhelyezve.

VIGYÁZAT

Ne tegye ezt a jégtároló rekeszt vízbe, és ne locsolja le vízzel! Ha a jégtároló tartály tisztítása szükséges, kérjük, törölje le nedves, puha kendővel.

Többirányú légáramlás

1. A hűtőszekrény többirányú légáramlási rendszerrel van felszerelve, amely hűvös légárammal látja el az összes polcszintet. Ez segít az egységes hőmérséklet megőrzésében a készülékben, így az étel hosszabb ideig frissebb maradhat.

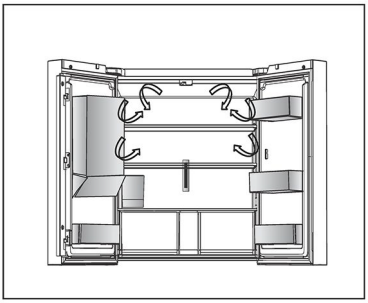

Állítható polcok

1. A polcok magasságát az Ön tárolási igényeihez igazíthatja.
2. Egy polc áthelyezéséhez először emelje fel az elülső szélét ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. A visszaszereléshez helyezze mindkét oldalon a fülekre, és tolja a leghátsó helyzetbe, amíg a polc hátulja nem rögzül az oldalsó nyílásokban.

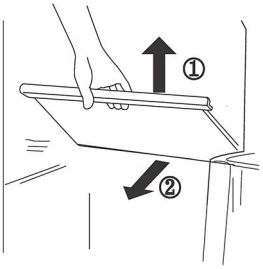

Állítsa be a középső polcot

1. A polctartó eltávolítása:
   Először emelje fel a polctartó elülső élét ① 7 cm-rel, majd emelje fel a polctartó hátsó élét ②, hogy a konzolos oldalon lévő karmot ki lehessen oldani a rögzítőnyílásból. Végül húzza kifelé a polctartót ③.
2. A polctartó felszerelése:
   A diagramon látható dőlésszögnek megfelelően nyomja a polctartót a helyére, majd engedje le a polctartó elülső szélét ①, hogy a konzolos oldalon lévő köröm beilleszkedjen a rögzítőfuratba.

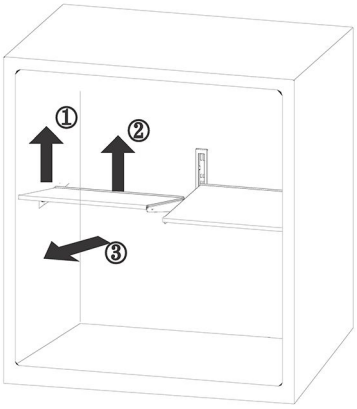

MEGJEGYZÉS

Győződjön meg arról, hogy a polc mindegyik éle vízszintesen helyezkedik el.

Humidity box fiók

Ebben a rekeszben a páratartalom magasabb, mint a hűtőrekeszben. A rendszer automatikusan vezérli.

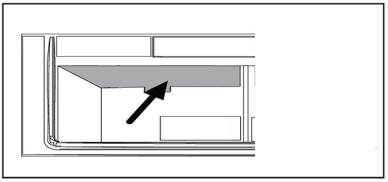

MEGJEGYZÉS

1. Ne távolítsa el a műanyag fedelet az egy zónán belül.
2. Ezek segítenek a páratartalom fenntartásában.
3. Hidegre érzékeny gyümölcsöket, például ananászt, avokádót, banánt,
4. grapefruitot nem ajánlott ebben a két fiókban tárolni.

Eltávolítható fiók

Nyissa ki a készülék ajtaját a lehető legnagyobb mértékben, húzza ki a fiókot, majd emelje fel az elülső végét az eltávolításhoz.

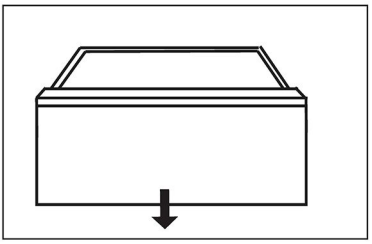

Eltávolítható fiók

Húzza kifelé vízszintesen a mágneses fiókot az ① irányba. Helyezze mindkét kezét a fiók két oldalán található műanyag elemek felső részére (piros nyíl jelzés), és nyomja befelé a csúszósín konzoljának reteszét. Emelje fel a fiókot a ② ábrán jelzett irányba, majd a ③ irányba húzva távolítsa el a fiókot.

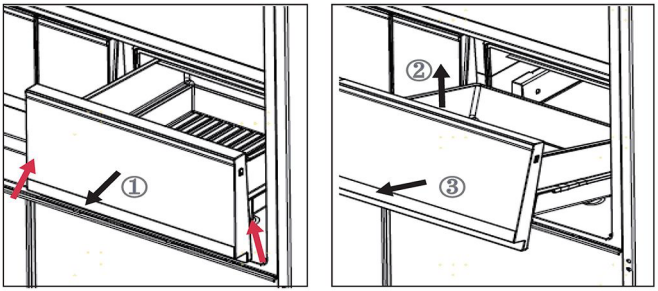

Levehető ajtópolcok/palacktartó

1. Az ajtó polcai tisztítás céljából eltávolíthatók:
2. Tegye a kezét az állvány két oldalára, emelje fel ①, majd húzza ki a polcot ②.
3. Az ajtópolc behelyezéséhez hajtsa végre a fenti lépéseket fordított sorrendben.

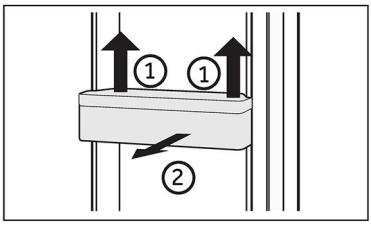

MEGJEGYZÉS

Amikor a készüléket bekapcsolja, akár 12 órát is igénybe vehet a megfelelő hőmérséklet elérése.

A világítás

A LED-es belső világítás az ajtó kinyitásakor bekapcsol, és automatikusan kialszik, ha az ajtó 7 percnél hosszabb ideig nyitva marad. A lámpák teljesítményét a készülék semmilyen egyéb beállítása nem befolyásolja.

Energiatakarékossági tippek

- ► Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék megfelelő szellőzéssel rendelkezik (lásd BESZERELÉS).
- ► Ne szerelje be a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyre vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőberendezések) közelébe.
- ► Kerülje a szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a készülékben. Minél alacsonyabb hőmérsékletet állít be, annál jobban növekszik az energiafogyasztás.
- ► Az olyan funkciók, mint a Super- Frz., magasabb energiafogyasztást eredményeznek.
- ► Mielőtt a készülékbe tenné, hagyja, hogy a meleg élelmiszer kihűljön.
- ► Minél kevésbé és minél rövidebb ideig nyissa ki a készülék ajtaját.
- ► Ne töltse túlságosan meg a készüléket, mivel ez akadályozza a légáramlást.
- ► Kerülje, hogy levegő legyen az élelmiszerek csomagolásában.
- ► Az ajtótömítéseket tartsa tisztán, hogy az ajtó mindig megfelelően becsukódhasson.
- ► A fagyos élelmiszert a hűtőrekeszben olvassza ki.
- ► Az energiatakarékosság szempontjából leghatékonyabb konfiguráció biztosításához a készüléknek gyári állapotú és tisztaságú fiókokra, élelmiszerdobozokra, polcokra van szüksége, és az élelmiszert úgy kell elhelyezni, hogy az a legkevésbé korlátozza a levegőáramlást a légcsatorna levegőkimeneteinél.

FIGYELMEZTETÉS!

Tisztítás előtt válassza le a hálózatról a készüléket.

Tisztítás

1. Akkor tisztítsa meg a készüléket, amikor kevés vagy semmilyen élelmiszer nem található benne.
2. A készüléket tisztítsa meg négyhetente a megfelelő karbantartás jegyében, illetve megelőzendő a kellemetlen élelmiszer illatok kialakulását.

FIGYELMEZTETÉS!

- Ne tisztítsa a készüléket keménysörtés kefékkel, drótkefékkel, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, valamint savas vagy lúgos oldatokkal. A károsodások elkerülése érdekében a hűtőszekrény tisztítását speciális, adott célra kialakított tisztítószerrel végezze.
- Tisztítás közben ne permetezze vagy öblítse le a készüléket.
- Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- A hideg üvegpolcokat ne tisztítsa forró vízzel. A hirtelen hőmérséklet-változás nyomán az üveg megrepedhet.
- Ne érintse meg a fagyasztórekesz belső felületét, különösen nedves kézzel, mert a keze a felülethez fagyhat.
- Felmelegítés esetén ellenőrizze a fagyasztott áruk állapotát.

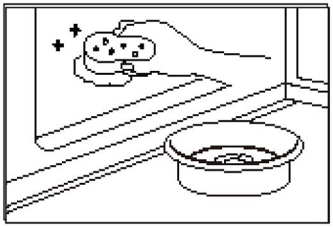

- Mindig tartsa tisztán az ajtótömítést.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét és burkolatát meleg vízzel és semleges tisztítószerrel átnedvesített szivaccsal.
- Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét és külsejét, beleértve az ajtótömítést, az ajtópolcot, az üvegpolcokat, a dobozokat és így tovább, puha törlőkendővel vagy meleg vízbe mártott szivaccsal (a művelethez a meleg vízbe elegyíthet semleges tisztítószert).
- Ha folyadék ömlött ki, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, öblítse át ezeket közvetlenül folyó víz alatt, majd szárítsa meg és tegye vissza az alkatrészeket a hűtőbe.
- Krémszerű termékek (például tejszín, olvadó jégkrém) kiömlése esetén, kérjük, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, helyezze adott időtartamra meleg, kb. 40 °C-os vízbe, majd öblítse át folyó vízzel, szárítsa meg, és tegye vissza a hűtőszekrénybe.

- Abban az esetben, ha egy kisebb alkatrész vagy alkotóelem reked a hűtőszekrény belsejébe (a polcok vagy fiókok közé), az eltávolításhoz kis puha kefét használjon. Ha az alkatrész nem elérhető, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Haier szervizzel.
- Öblítse le a felületeket, majd törölje szárazra egy puha törlőkendővel.
- A készülék egyetlen részét vagy tartozékát se tisztítsa mosogatógépben.
- A készülék újraindítása előtt várjon legalább 5 percet, mivel a készülék gyakori indítása során károsodhat a kompresszor.

A víztartály tisztítása

- Távolítsa el a fedelet, a vízcsövet, a szűrőberendezést és a pamutszűrőt.
- Mártson egy puha szivacsot vízbe, és tisztítsa meg a víztartályt és annak alkatrészeit. Makacs foltok eltávolításakor használjon hígított mosogatószert. Tisztítás után alaposan öblítse át vízzel.
- A víztartály összeszerelését az eltávolítási sorrenddel ellentétes sorrendben kell végezni.

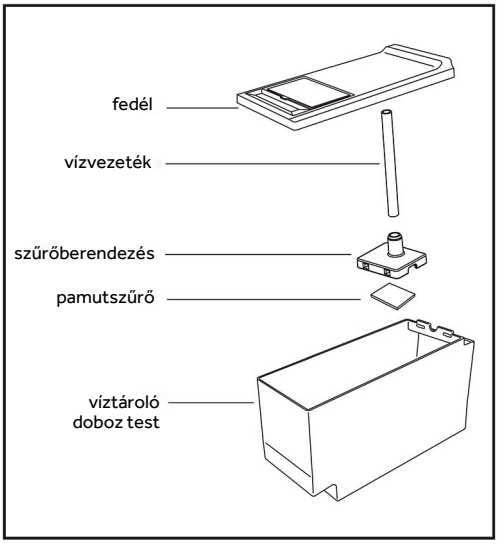

MEGJEGYZÉS

Karbantartás tekintetében:

A víztartály szűrőjét hetente egyszer ajánlott kitisztítani. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi. Ne használjon tisztítószereket, acélgyapotot vagy hasonló eszközöket a szűrő tisztításához. Ehelyett óvatosan öblítse át a szűrőt vízzel.

Csere tekintetében:

A víztartály szűrőjét körülbelül háromévente cserélni kell. Ha a szűrő sérült, azonnal ki kell cserélni. Ha szűrőt kell cserélnie, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahonnan a készüléket vásárolta.

Leolvasztás

A hűtőszekrény és a fagyasztórekeszek kiolvasztása automatikusan történik: nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

A LED-es lámpák cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Ne tegyen kísérletet a LED-es lámpák saját kezű cseréjére, ezeket csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz munkatársa cserélheti ki.

A lámpa fényforrása LED alapú, amely alacsony fogyasztást és hosszú élettartamot szavatol. Bármilyen rendellenesség esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.

A lámpák paraméterei:

Hűtőrekesz: 12 V max. 12 W

A fagyasztó rekesze: 12 V, 2 W*2

Ajtó hangulatvilágítás LED: 2,4 W*2

Hosszabb használaton kívüli időszak

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, és a Holiday funkciót nem használja:

Vegye ki az ételt.

Húzza ki a tápkábelt.

Tisztítsa meg a készüléket a fent leírtak szerint.

A kellemetlen szagok készüléken belüli megjelenésének elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtókat.

MEGJEGYZÉS

Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, ha feltétlenül szükséges.

A készülék mozgatása

1. Távolítsa el az összes élelmiszert, és húzza ki a készülék csatlakozódugóját.
2. Rögzítse a polcokat és az egyéb mozgatható alkatrészeket a hűtőben és a fagyasztóban szigetelőszalaggal.
3. A hűtőrendszer károsodásának az elkerülése érdekében ne döntse meg a hűtőberendezést 45°-nál nagyobb szögben.

FIGYELMEZTETÉS!

- ► Ne emelje a készüléket a fogantyúitól.
- ► Soha ne fektesse a készüléket vízszintesen a földre.

Sok felmerülő problémát saját maga is megoldhat speciális szakértelem nélkül. Probléma felmerülése esetén ellenőrizze az összes felsorolt lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt felvenné a kapcsolatot egy ügyfélszolgálattal. Lásd az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT részt.

FIGYELMEZTETÉS!

- ▶ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
- ▶ Az elektromos berendezéseket csak szakképzett villamossági szakemberek szervizelhetik, mert a nem megfelelő javítások jelentős károkat okozhatnak.
- ▶ Sérült tápkábel esetén a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki azt a gyártóval, a gyártó szervizközpontjával vagy más szakemberrel.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kompresszor nem működik.	• A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz. • A készülék leolvasztási ciklust végez.	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. • Ez természetes jelenség automatikus leolvasztásnál.
A készülék gyakran bekapcsol vagy túlságosan hosszú ideig üzemel.	• A beltéri vagy kültéri hőmérséklet túl magas. • A készülék hosszabb ideig kikapcsolt állapotban volt. • Egy ajtó a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • A fagyasztórekesz hőmérsékletének a beállítása túl alacsony. • Az ajtó tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. • A szükséges szellőzés nem biztosított.	• Ebben az esetben természetes, hogy a készülék üzemideje megnövekedett. • Normál esetben 8 és 12 óra közötti időtartam szükséges a készülék teljes lehűléséhez. • Csukja be az ajtót/fiókot, és bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék egyenes felületen található, és hogy élelmiszer vagy tárolóedény nem akadályozza az ajtó záródását. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • Állítsa a hőmérsékletet magasabbra, amíg a hűtőszekrény hőmérséklete megfelelő nem lesz. A hűtőszekrény hőmérsékletének a stabilizálódása 24 órát vesz igénybe. • Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt az ügyfélszolgálat bevonásával. • Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő a szellőzés.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A hűtőberendezés belső része szennyezett és/vagy kellemetlen szagú.	• A hűtőszekrény belső része tisztítást igényel. • Erős illatú élelmiszert tárol a hűtőberendezésben.	• Tisztítsa meg a hűtőszekrény belső részét. • Alaposan csomagolja be az élelmiszert.
Nincs elég hideg a készülék belsejében.	• A beállított hőmérséklet túl magas. • Túl meleg árukat helyezett a készülékbe. • Túl sok ételt helyezett egyszerre a készülékbe. • Az élelmiszert egymáshoz túl közel helyezte. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva.	• Állítsa vissza a hőmérsékletet. • Tárolás előtt mindig hagyja lehűlni az élelmiszert. • Az élelmiszereket mindig kis mennyiségben helyezze be. • Hagyjon rést az élelmiszerek között, ami lehetővé teszi a levegő áramlását. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran.
Túl hideg van a készülék belsejében.	• A beállított hőmérséklet túl alacsony. • A Super-Frz/Super-Cool funkció aktív, vagy túl sokáig működik.	• Állítsa vissza a hőmérsékletet. • Kapcsolja ki a Super-Frz/Super-Cool funkciót.
Pára csapódik le a hűtőrekesz belső részén.	• Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • Étel- vagy folyadéktárolók nyitott állapotban maradtak a hűtőben.	• Növelje a hőmérsékletet. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • A forró élelmiszereket hagyja szobahőmérsékletre hűlni, illetve fedje le az élelmiszereket és folyadékokat.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nedvesség gyűlik fel a hűtőberendezés külső felületén vagy az ajtó/ajtók és a fiók között.	• Az éghajlat túl meleg vagy túl nedves. • Az ajtó nincs megfelelően becsukva. A készülékben lévő hideg levegő és az azon kívüli meleg levegő páralecsapódást eredményez.	• Ez természetes jelenség nedves éghajlati viszonyok között, és megszűnik, amint csökken a páratartalom. • Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelően becsukta az ajtót/fiókot.
Vastag jég és zúzmara található a fagyasztórekesz-ben.	• Az élelmiszereket nem csomagolta be megfelelően. • Egy ajtó/fiók a készülékben nem záródik megfelelően. • Az ajtót/fiókot túlságosan gyakran nyitotta ki, vagy túlságosan sokáig tartotta nyitva. • Az ajtó/fiók tömítése szennyezett, kopott, repedt vagy nem megfelelő. • Valami belülről megakadályozza az ajtó/fiók megfelelő záródását.	• Mindig csomagolja be alaposan az élelmiszereket. • Csukja be az ajtót/fiókot. • Ne nyissa ki az ajtót/fiókot túl gyakran. • Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki ezt újjal. • Helyezze vissza a polcokat, az ajtópolcokat vagy belső tartályokat, hogy az ajtó/fiók becsukódhasson.
A szekrény oldalai és az ajtótömítés felmelegedik.		• Ez természetes jelenség.
A készülék rendellenes hangokat ad ki.	• A készülék nem vízszintes talajon helyezkedik el. • A készülék hozzáér valamilyen körülötte lévő tárgyhoz.	• Állítsa be a lábakat a készülék szintbe állításához. • Távolítsa el a készülék mellett lévő tárgyakat.
Az áramló vízhez hasonló halk hang hallható.		• Ez természetes jelenség.
Riasztó hangjelzése hallható.	• A hűtőrekesz ajtója nyitva maradt.	• Csukja be az ajtót.
Halk zümmögés hallható.	• A kondenzációgátló rendszer működik.	• Ez megakadályozza a páralecsapódást és normális.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A belső világítás vagy hűtőrendszer nem működik.	• A hálózati dugasz nem csatlakozik a hálózati aljzathoz. • Az áramellátás nem megfelelő. • A LED-es lámpa meghibásodott.	• Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. • Ellenőrizze a helyiség áramellátását. Vegye fel a kapcsolatot a helyi áramszolgáltatóval! • Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel a lámpa kicseréléséhez.
Ne készít jeget.	• A víztartályból hamarosan elfogy a víz. • A „Jégkészítés" funkció nincs bekapcsolva.	• Öntsön vizet a víztartályba. • Kapcsolja be a „Jégkészítés" funkciót.
A keletkező jégkockák kicsik és részlegesen olvadnak.	• A hűtőszekrény ajtaját gyakran kinyitják és becsukják, vagy nincs szorosan becsukva. • A jégtároló doboz egyenetlen vagy más dolgok is vannak benne.	• Csukja be szorosan a hűtőszekrény ajtaját, és próbálja meg minél ritkábban kinyitni és becsukni. • Használjon jéglapátot a jégkockák kilapításához és az ott található idegen anyag eltávolításához.
Az előállított jégkockák zavarosak. Az előállított jégkockák fehér szuszpenzióval rendelkeznek.	• A jég ásványi anyagokat tartalmazó vízzel készül.	• Ez normális, és nem kell aggódnia.
A jégkockák furcsa formájúak: • A jégkockák összetapadhatnak vagy méretben eltérhetnek egymástól. • A jégkockák kerekek. • A jégkockáknak kiemelkedései vannak.	• A hűtőszekrény ferdén áll. • A jégkockákat túl sokáig tárolták. • A jégszekrényen konkáv és konvex vízellátó csatornák találhatók.	• A lábak megfelelően beállíthatók, hogy a hűtőszekrény vízszintesen helyezkedjen el. • Használja fel a jégkockákat a lehető leghamarabb, vagy készítsen újakat. • Ez normális, és nem kell aggódnia.

Problémák	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
Nem távozik víz.	• Lehet, hogy a vízadagoló tartálya üres. • A vízellátó tömlő meghajlott. • Használjon szűretlen vizet. • A tartályban lévő víz megfagyott, mert a vezérlőket túl hidegre állította.	• Töltse fel a vízadagoló tartályát. • Egyenesítse ki a vízellátó csövet. • Megelőző jelleggel cserélje ki a pamutszűrőt. • Állítsa a hűtőszekrény vezérlőjét melegebb fokozatra, és várjon 24 órát. Ha a vízadagolás 24 óra elteltével is elmarad, hívja fel a szervizt.
Víz szivárog az adagolóból.	• Levegő lehet a vízvezeték-rendszerben, ami a vízadagolás után csöpögéshez vezethet.	• Adagoljon vizet legalább 3 percen keresztül a levegő rendszerből való eltávolításához.
A víznek furcsa íze van.	• Hosszabb ideig nem használták a hideg vizet. • A víztartály szűrőjét ki kell cserélni.	• Legalább 3 percig öblítse át a rendszert vízadagolással. • Tisztítsa meg vagy cserélje ki a víztartályban található pamutszűrőt.

A műszaki támogatással való kapcsolatfelvételhez látogasson el a következő webhelyre: https://corporate.haier-europe.com/en/
A „webhely" (website) rész alatt válassza ki a termék márkáját és országát. Az oldal átirányítja az adott webhelyre, ahol megtalálható a műszaki támogatás eléréséhez szükséges telefonszám és űrlap.

Tápellátás megszakadása

Tápkimaradás esetén az élelmiszer biztonságos hidegben marad megközelítőleg 5 órán át. Hosszabb tápkimaradás esetén, különösen nyáron, kövesse az alábbi tippeket:

- Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót/fiókot.
- Tápkimaradás esetén ne tegyen további élelmiszereket a készülékbe.
- Ha a szolgáltató előzetesen tájékoztat a várható tápkimaradásról, és ha a tápkimaradás időtartama meghaladja az 5 órát, gyártson némi jeget, és helyezze a hűtőrekesz felső részébe.
- A megszakítást követően azonnal vizsgálja meg az élelmiszert.
- Mivel a hűtőszekrényben a hőmérséklet áramkimaradás vagy egyéb meghibásodás esetén emelkedni fog, a tárolási időtartam és az élelmiszer fogyaszthatósági időtartama lecsökken. Röviddel a kimaradást követően a kiolvadt élelmiszert fogyassza el, vagy főzze meg, és fagyassza le ismét (ha lehetséges) az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében.

Memória funkció áramkimaradás esetén

Az áramellátás helyreállítása után a készülék az áramkimaradás előtt meghatározott beállításokkal folytatja a működést.

Kicsomagolás

FIGYELMEZTETÉS!

- ► A készülék nehéz. A készülék mozgatásához mindig legalább két személy szükséges.
- ► Tartson minden csomagolóanyagot gyermekektől elzárva, kiselejtezésüket pedig környezetbarát módon végezze.
- ► Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- ► Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

Környezeti körülmények

A szobahőmérsékletnek mindig 10 °C és 43 °C között kell lennie, mivel befolyásolhatja a készülék belsejének hőmérsékletét és energiafogyasztását. Szigetelés nélkül ne telepítse a készüléket egyéb hőkibocsátó készülékek (sütők, hűtőgépek) közelébe.

Helyigényt illető javaslatok

Javasolt hely nyitott ajtó mellett (1.2. ábra)

1.

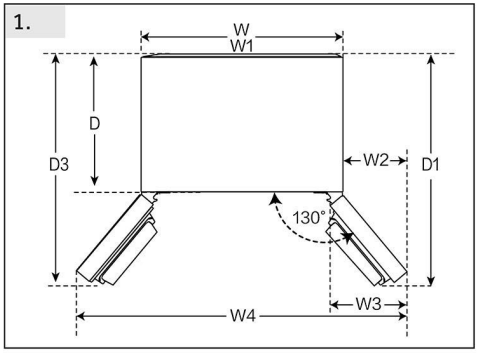

2.

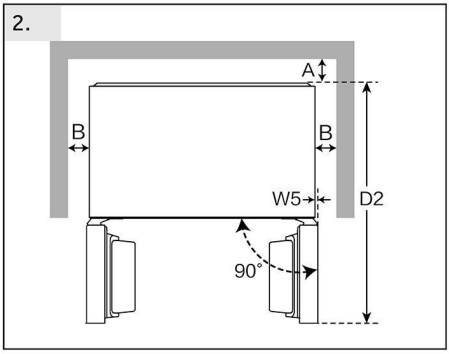

3.

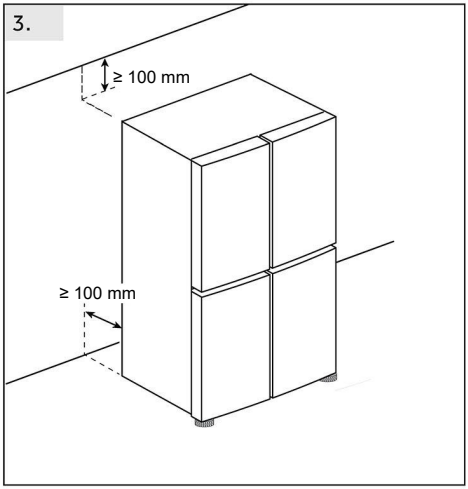

(mértékegység: mm)	Modell	
Szélesség	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Távolság a hátsó faltól	A	100
Távolság az oldalfalaktól	B	100
Távolság a mennyezettől	C	100

Szellőzés keresztmetszet

A készülék számára biztonsági okokból szükséges szellőzése érdekében kötelezően vegye figyelembe a szellőzés keresztmetszetére vonatkozó tájékoztatást.

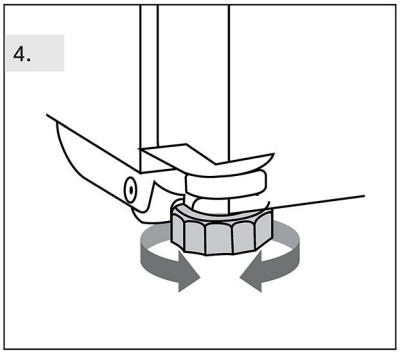

A készülék elhelyezése (4. ábra)

A készüléket sík és szilárd felületre telepítse.

4. Állítsa a lábakat a kívánt szintre.

Bizonyosodjon meg arról, a zsanér felőli oldalon a fal legalább 10 mm-re található, így biztosítható az ajtó megfelelő nyithatósága.

MEGJEGYZÉS

Önálló készülékek esetén: ez a hűtőberendezés kialakításából adódóan nem arra készült, hogy beépíthető készülékként használják.

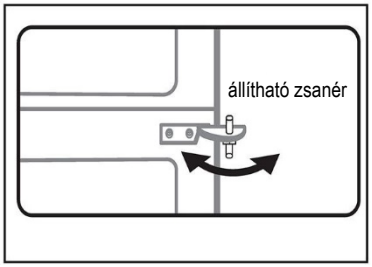

Ajtó helyzetének beállítása

► Ha a két ajtó nincs egy magasságban, az állítható zsanérok finomhangolhatók a mellékelt kulccsal, hogy a két ajtó szintbe kerüljön. Kérjük, ne szerelje fel túl nagy erőt kifejtve, hogy elkerülje az ajtó díszlécének karcolódását vagy ütődését.

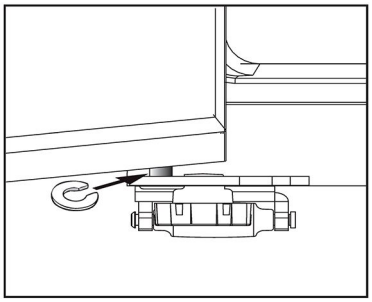

Távtartók használata

► Nyissa ki a fagyasztó ajtaját, és emelje fel.
► Óvatosan pattintsa be a (tartozéktáskában mellékelt) távtartót az alsó csuklópánt tengelyébe kézzel vagy fogóhoz hasonló szerszámmal. Ne karcolja meg vagy károsítsa az ajtót.

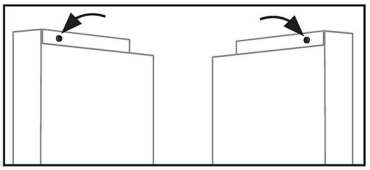

Az állítógomb használata

► Ha a hűtőtér ajtaja nincs vízszintben, az ajtó felső részén található állítógomb elforgatásával finombeállításokat végezhet.

MEGJEGYZÉS

A hűtőszekrény jövőbeni használata során felmerülő, egyenetlenül elhelyezkedő ajtók jelensége a tárolt élelmiszerek tömegének köszönhetően merülhet fel. Ebben az esetben állítsa be az ajtót a fenti módszerekkel.

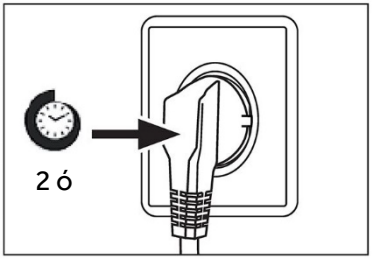

Várakozási idő

Karbantartásmentes kenőolaj található a kompresszorban kialakított gyűjtőedényben. Ferde szállítás esetén ez az olaj a zárt csőrendszerbe juthat. Mielőtt tápellátáshoz csatlakoztatná a készüléket, mindenképpen várjon legalább 2 órát, hogy az olaj visszajusson a gyűjtőedénybe.

Elektromos csatlakoztatás

Minden egyes csatlakoztatás előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- tápellátás, aljzat és biztosíték megfelelősége az adattáblán szereplő adatoknak;
- a tápaljzat földeléssel rendelkezik, és nem használ többcsatlakozós hosszabbítót a tápellátáshoz;
- a tápdugasz és az aljzat teljes mértékben illeszkedik egymáshoz.

Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy megfelelően beépített háztartási aljzathoz.

FIGYELMEZTETÉS!

A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt kötelezően ki kell cserélni, ezt pedig csak az ügyfélszolgálat munkatársa végezheti el (lásd a jótállási jegyet).

Az (EU) 2019/2016 előírásnak megfelelő termékadatlap

Márka	Haier
Modellnév/azonosító	HCW99F18DIMB
Modellkategória	Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály	D
Éves energiafogyasztás (kWh/év)(1)	296
Össztérfogat (l)	630
Hűtőszekrény térfogata (l)	317
Fagyasztó térfogata (l)	253
Két csillagos térfogata (L)	37
1. nulla csillagos térfogata (L)	11
2. nulla csillagos térfogata (L)	12
Csillaggal történő megjelölés	****
Fagymentes rendszer	Igen
Fagyasztási kapacitás (kg/24 ó)	12
Éghajlati besorolás(2)	SN-N-ST-T
Zajkibocsátási osztály és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (db(A) re 1pW)	C(36)
Hőmérséklet-emelkedési idő (ó)	13
Jégkészítési kapacitás	1,30 kg/24 h

Magyarázatok:
• Igen, támogatott
(1) 24 órás szabványos megfelelőségi vizsgálat eredményei alapján. A tényleges fogyasztás függ a készülék használatától és helyétől.
(2) SN éghajlati besorolás: A készüléket +10 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték
N éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték
ST éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték
T éghajlati besorolás: A készüléket +16 °C és +43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték

Kiegészítő műszaki adatok

Feszültség / Frekvencia	220-240 V váltóáram / 50 Hz
Bemeneti áramerősség (A)	2,0
Fő biztosíték (A)	16
Hűtőfolyadék	R600a 79 g
Méretek (Sz/Mé/Ma mm-ben)	905/738/1825

Ügyfélszolgálat

Figyelmébe ajánljuk a Haier ügyfélszolgálat és az eredeti pótalkatrészek igénybe vételét.
Ha probléma merül fel a készülékkel, először tekintse át a HIBAELHÁRÍTÁS részt.

Ha ebben nem talál megoldást, lépjen kapcsolatba

- ► a helyi márkakereskedővel vagy
- ► európai telefonos ügyfélszolgálati központunkkal (lásd alább a felsorolt telefonszámokat) vagy
- ► a www.haier.comoldalon található Szerviz és támogatás (Service & Support) területen, ahol aktiválhatja a szervizelési
- ► igényt, illetve megtalálhatja a GYIK oldalt.

A szerviz szolgáltatásunkkal való kapcsolatfelvétel előtt bizonyosodjon meg arról, hogy elérhetők az alábbi adatok.
Az információ az adattáblán található.

Modell _____

Sorozatszám _____

Jótállási igény felmerülése esetén ellenőrizze a termékhez mellékelt jótállási kártyát is.

Európai telefonos ügyfélszolgálati központ		
Ország*	Telefonszám	Költségek
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 cent/perc vezetékes • max. 42 cent/perc mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 cent/perc vezetékes • max. 20 cent/perc összes egyéb
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* További országokért látogasson el a www.haier.com oldalra

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* A hűtőszekrény jótállásának időtartama:

Minimális jótállás: 2 év az uniós tagállamokban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunézia nincs kötelező jogi jótállás.

* A készülék javításához szükséges pótalkatrészek rendelkezésre állásának időtartama:

Termosztátok, hőmérséklet érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások legalább hét évig elérhetők a piacra bocsátott utolsó modelltől számítva.

Ajtófogantyúk, ajtópántok, tálcák és kosarak legalább hét évig, míg ajtótömítések legalább 10 évig elérhetők a piacra bocsátott utolsó modelltől számítva.

* A termékre vonatkozó további tájékoztatásért tekintse meg a https://eprel.ec.europa.eu/ oldalt, vagy olvassa be a készüléken elhelyezett, energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kódot.

418 Informazioni per la sicurezza
- Operazioni preliminari al primo utilizzo 419
- Installazione 419
- Utilizzo quotidiano 420

422 Uso previsto

423 Descrizione del prodotto

424 Pannello di controllo

425 Uso
- Operazioni preliminari al primo utilizzo 425
- Blocco e sblocco del pannello 426
- Regolazione della temperatura del frigorifero 427
- Funzione Super-Cool 428
- Funzione Super-Frz 429
- Funzione Water Refill 430
- Funzione Wi-Fi 431
- Uso dell'erogatore dell'acqua 432
- Funzione Nutri Bank 432
- Serbatoio dell'acqua integrato 436
- Funzione Water intake 437
- Funzione Cubed ice 437
- Funzione Crushed ice 438
- Modalità Ice maker 438
- Come funziona la macchina per il ghiaccio 439

443 Dotazioni

445 Suggerimenti per il risparmio energetico

446 Cura e pulizia

449 Risoluzione dei problemi

455 Installazione

458 Dati tecnici

460 Assistenza clienti

Grazie per aver acquistato un prodotto Haier.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico. Le istruzioni contengono informazioni importanti per ottimizzare l'uso dell'elettrodomestico e garantire l'installazione, l'uso e la manutenzione sicuri e corretti.

Conservare il presente manuale in un luogo comodo, in modo da poterlo sempre consultare per un uso sicuro e corretto dell'elettrodomestico.

Se l'elettrodomestico viene venduto, ceduto o abbandonato in caso di trasloco, trasferire anche il presente manuale in modo che il nuovo proprietario possa comprendere l'uso dell'elettrodomestico e delle avvertenze di sicurezza.

Accessori

Controllare gli accessori e la documentazione in base al seguente elenco:

Etichetta energetica

Scheda della garanzia

Manuale per l'utente

Certificato di garanzia

Guida rapida

Distanziale×3



Scheda avvertenze

Chiave

AVVERTENZA - Informazioni importanti per la sicurezza

AVVISO - Informazioni generali e consigli

Informazioni ambientali

Smaltimento

Contribuire a proteggere l'ambiente e la salute umana. Collocare l'imballo in appositi contenitori affinché venga riciclato. Contribuire al riciclo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire gli elettrodomestici contrassegnati con questo simbolo assieme ai rifiuti domestici. Conferire il prodotto presso la struttura di riciclo locale o rivolgersi all'ufficio comunale preposto.

AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile

Il simbolo indica che esiste il rischio di incendio poiché sono utilizzati materiali infiammabili. Prestare particolare attenzione per evitare incendi causati dall'accensione di materiali infiammabili.

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni o soffocamento!

I refrigeranti e i gas devono essere smaltiti in maniera professionale. Accertarsi che la tubazione del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima di smaltirla correttamente. Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica. Tagliare il cavo di alimentazione e smaltirlo. Rimuovere vassoi e cassetti, fermaporte e guarnizioni, per evitare che bambini e animali domestici rimangano chiusi nell'elettrodomestico.

Prima di accendere l'elettrodomestico per la prima volta, leggere i seguenti consigli sulla sicurezza.

⚠ AVVERTENZA!

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- Accertarsi dell'assenza di danni dovuti al trasporto.
- L'elettrodomestico deve essere maneggiato sempre da almeno due persone perché è pesante.

Installazione

- Installare l'elettrodomestico in un luogo asciutto e ben ventilato. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sopra e attorno all'elettrodomestico.
- Non collocare mai l'elettrodomestico in zone umide o soggette a schizzi d'acqua. Pulire e asciugare schizzi e macchie d'acqua con un panno morbido e pulito.
- Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- Installare l'elettrodomestico a livello in un'area adatta alle dimensioni e all'uso.
- Le aperture di ventilazione nell'elettrodomestico o nella struttura a incasso devono rimanere sempre libere.
- Accertarsi che i dati elettrici sulla targhetta siano conformi all'alimentazione elettrica. In caso contrario, rivolgersi a un elettricista.
- L'elettrodomestico funziona con corrente elettrica 220-240 Vca / 50 Hz. Oscillazioni anomale della tensione possono causare il mancato avvio dell'elettrodomestico, danni al controllo della temperatura o al compressore oppure rumori anomali durante il funzionamento. In tal caso, è opportuno montare un regolatore automatico.
- Non adoperare prese multiple o cavi di prolunga.
- Non collocare prese multiple o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'elettrodomestico.
- Accertarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato dal frigorifero. Non calpestare il cavo di alimentazione.
- Per l'alimentazione elettrica utilizzare una presa separata collegata a terra e facilmente accessibile. L'elettrodomestico deve essere collegato a terra.
  Solo per il Regno Unito: il cavo di alimentazione dell'elettrodomestico è dotato di una spina a 3 conduttori (collegata a terra) adatta a una presa standard a 3 conduttori (collegata a terra). Non tagliare né smontare mai il terzo conduttore (collegamento a terra). Dopo l'installazione dell'elettrodomestico, la spina deve essere accessibile.
- Non danneggiare il circuito di refrigerazione.

AVVERTENZA!

Utilizzo quotidiano

- Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e da persone inesperte solo sotto stretta sorveglianza o se hanno appreso le modalità di utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e sono consapevoli dei relativi pericoli.
- I bambini di età da 3 a 8 anni possono introdurre e prelevare alimenti dall'elettrodomestico, ma non devono pulirlo o installarlo.
- Tenere lontani dall'elettrodomestico i bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- Impedire ai bambini di giocare con l'elettrodomestico.
- In caso di perdite di gas refrigerante o altri gas infiammabili in prossimità dell'elettrodomestico, chiudere la valvola del gas che fuoriesce, aprire porte e finestre e non staccare la spina del cavo di alimentazione del frigorifero o di altri elettrodomestici.
- Si noti che l'elettrodomestico è impostato per il funzionamento in un intervallo di temperatura ambiente specifico compreso tra 10 e 43 °C. L'elettrodomestico potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo a una temperatura superiore o inferiore all'intervallo indicato.
- Non collocare elementi instabili (oggetti pesanti, contenitori pieni d'acqua) sopra il frigorifero, per evitare lesioni personali dovute a cadute o scosse elettriche causate dal contatto con l'acqua.
- Non caricare eccessivamente i ripiani dello sportello. Lo sportello potrebbe deformarsi, il portabottiglie potrebbe fuoriuscire o l'elettrodomestico potrebbe rovesciarsi.
- Aprire e chiudere gli sportelli solo adoperando le maniglie. La distanza tra gli sportelli e tra gli sportelli e il mobile è molto limitata. Non allungare le mani in queste zone per evitare di schiacciarsi le dita. Aprire o chiudere gli sportelli del frigorifero solo quando non ci sono bambini nel raggio di movimento degli sportelli.
- Non conservare né utilizzare materiali esplosivi o corrosivi nell'elettrodomestico o nelle vicinanze.
- Non conservare medicinali, batteri o sostanze chimiche nell'elettrodomestico. Questo apparecchio è un elettrodomestico. Si sconsiglia di conservare materiali che richiedono temperature rigide.
- Non riporre liquidi in bottiglie o lattine (né alcolici ad elevata gradazione), specialmente bevande gassate, nel congelatore, perché durante il congelamento potrebbero scoppiare.
- Se la temperatura del congelatore è aumentata, controllare lo stato degli alimenti.
- Non impostare una temperatura inutilmente bassa nel comparto frigorifero. Con impostazioni elevate possono crearsi temperature sotto zero. Attenzione: le bottiglie possono scoppiare.
- Non toccare i prodotti congelati con le mani bagnate (indossare i guanti). In particolare, non mangiare i ghiaccioli subito dopo averli tolti dal comparto congelatore. In caso contrario, potrebbe congelarsi la bocca e potrebbero formarsi vesciche da gelo. PRONTO SOCCORSO: collocare immediatamente la zona congelata sotto l'acqua fredda corrente. Non tirare via la zona congelata!
- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore durante il funzionamento, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.

AVVERTENZA!

Utilizzo quotidiano

- In caso di blackout o prima della pulizia, scollegare l'elettrodomestico. Attendere almeno 7 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Non adoperare dispositivi elettrici all'interno dei comparti dell'elettrodomestico destinati alla conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore. Manutenzione / pulizia
- Accertarsi che i bambini siano sorvegliati se effettuano la pulizia e la manutenzione.
- Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.
- Quando si scollega l'elettrodomestico, mantenere la spina e non il cavo.
- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non raschiare via ghiaccio e brina con oggetti appuntiti. Non adoperare spray, riscaldatori elettrici (ad es. asciugacapelli) o altre fonti di calore per evitare danni ai componenti in plastica.
- Non usare oggetti meccanici o utensili diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare lo sbrinamento.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.
- Non cercare di riparare, smontare o modificare personalmente l'elettrodomestico. Per le riparazioni rivolgersi all'assistenza clienti.
- Eliminare la polvere sul retro dell'unità almeno una volta all'anno per scongiurare il rischio di incendio e limitare i consumi energetici.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.

Informazioni sul gas refrigerante

- L'elettrodomestico contiene il refrigerante infiammabile ISOBUTANO (R600a). Accertarsi che il circuito del refrigerante non abbia subito danni durante il trasporto o l'installazione. Eventuali perdite di refrigerante possono causare lesioni oculari o incendi. In caso di danni, tenere lontane fonti di fiamme libere, ventilare perfettamente l'ambiente e non collegare o scollegare i cavi di alimentazione dell'elettrodomestico o di altri elettrodomestici. Informare l'assistenza clienti.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente e rivolgersi tempestivamente a un oculista.

Uso previsto

Questo elettrodomestico è destinato al raffreddamento e al congelamento di alimenti. È stato progettato esclusivamente per l'uso in applicazioni domestiche e simili, ad es. zone cucina del personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in fattorie, da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, nonché in bed-and-breakfast e attività di ristorazione. Non è destinato ad usi commerciali o industriali. Non sono consentiti cambiamenti o modifiche all'elettrodomestico. Utilizzi errati possono causare pericoli e annullare la garanzia.

Norme e direttive CE

Questo prodotto è conforme ai requisiti di tutte le direttive CE vigenti con le corrispondenti norme armonizzate che prevedono il marchio CE.

ATTENZIONE!

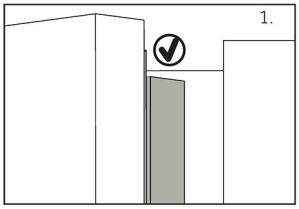

Quando si chiude lo sportello, la striscia verticale dello sportello sinistro deve essere piegata verso l'interno (1).

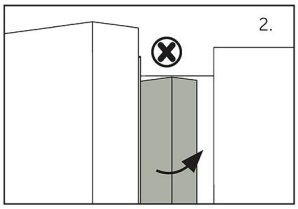

Se si cerca di chiudere lo sportello sinistro e la striscia verticale non è piegata (2), occorre prima piegarla, altrimenti colpirà l'asta di fissaggio o lo sportello destro. In tal caso, la striscia dello sportello potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi perdite.

Il telaio contiene una serpentina scaldante. La temperatura della superficie aumenta lievemente, ma ciò è normale e non influisce sul funzionamento dell'elettrodomestico.

AVVISO

A causa di modifiche tecniche e della varietà dei modelli, alcune illustrazioni riportate nel presente manuale possono essere diverse dall'aspetto reale del modello acquistato.

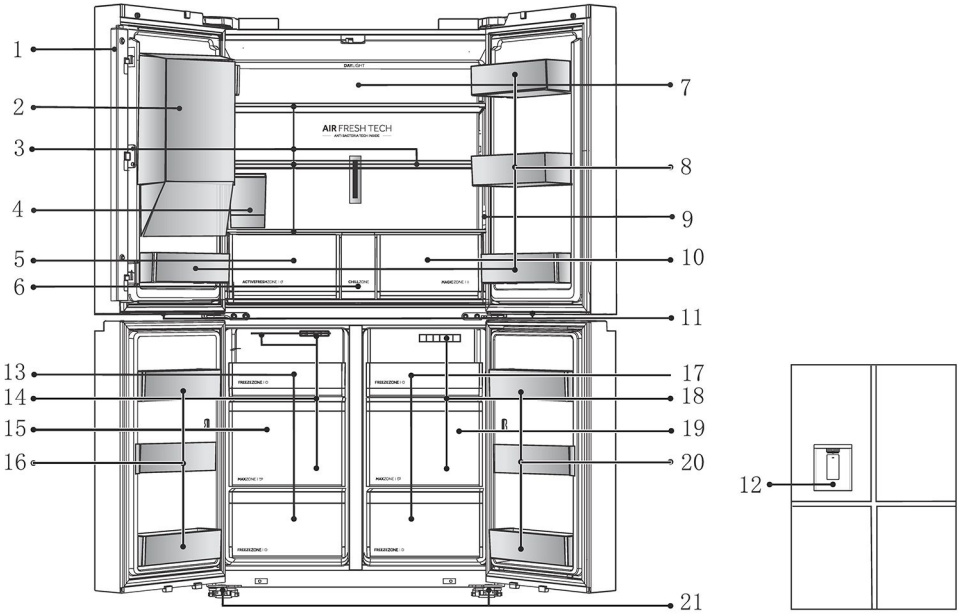

A: Comparto frigorifero

1 Supporto dello sportello
2 Macchina per il ghiaccio automatica
3 Ripiani in vetro
4 Serbatoio dell'acqua
5 Cassetto ACTIVEFRESH ZONE
6 Contenitore CHILL ZONE
7 Luce comparto frigorifero
8 Portabottiglie
9 Pannello di controllo
10 Cassetto NUTRI BANK
11 Lampada congelatore
12 Erogatore

B: Comparto congelatore

13 Cassetto FREEZE ZONE
14 Condotto aria
15 Cassetto MAX ZONE
16 Portabottiglie
17 Cassetto FREEZE ZONE
18 Condotto aria
19 Cassetto MAX ZONE
20 Portabottiglie
21 Piedini di regolazione

Pannello di controllo

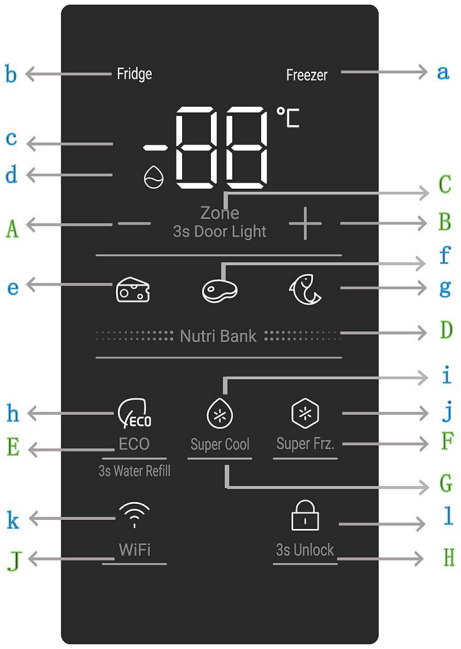

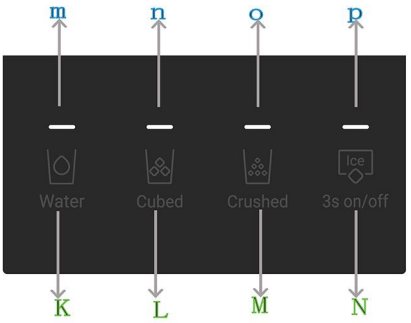

Tasti:

A Selettore funzione riduzione temperatura

B Selettore funzione aumento temperatura

C Selettore di commutazione della modalità temperatura tra frigorifero e congelatore

D Selettore funzione Nutri Bank

E Selettore funzione ECO

F Selettore funzione Super-Frz.

G Selettore funzione Super-Cool

H Selettore funzione blocco/sblocco

J Selettore funzione Wi-Fi

K Selettore della funzione erogazione acqua

L Selettore funzione Cubed ice

M Selettore funzione Crushed ice

N Selettore modalità Ice maker

Indicatori:

a Indicatore congelatore

b Indicatore frigorifero

c Funzione di visualizzazione temperatura

d Funzione di avviso mancanza acqua

e Modalità Cheese

f Modalità Chilled Meat

g Modalità 0 °C Fresh

h Funzione ECO

i Funzione Super-Cool

j Funzione Super-Frz.

k Funzione Wi-Fi

l Funzione di blocco/sblocco

m Funzione Water intake

n Funzione Cubed ice

o Funzione Crushed ice

p Modalità Ice maker

Operazioni preliminari al primo utilizzo

- ▶ Pulire l'interno e l'esterno dell'elettrodomestico con acqua e un detersivo delicato prima di inserire gli alimenti.
- ▶ Dopo l'installazione a livello e la pulizia, attendere almeno 2-5 ore prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica. Vedere la sezione INSTALLAZIONE.
- ▶ Prima di caricare gli alimenti, preraffreddare i comparti con impostazioni elevate. La funzione Power-Freeze serve a raffreddare rapidamente i comparti.
- ▶ La temperatura del frigorifero e del congelatore viene impostata automaticamente a 5 °C e -18 °C rispettivamente. Queste impostazioni sono quelle consigliate. È possibile, tuttavia, cambiare manualmente queste temperature. Vedere REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA.

Tasti a sensore

I tasti del pannello di controllo sono di tipo a sensore che rispondono toccandoli lievemente con un dito.

Accensione e spegnimento dell'elettrodomestico

L'elettrodomestico entra in funzione non appena viene collegato all'alimentazione elettrica.

Alla prima accensione del frigorifero, l'indicatore "8" si accende. La temperatura del frigorifero e del congelatore viene impostata automaticamente a 5 °C e -18 °C rispettivamente.

È possibile che sia attivo il blocco del pannello.

AVVISO

L'elettrodomestico è preimpostato alla temperatura consigliata di 5 °C (frigorifero) e -18 °C (congelatore). In condizioni ambientali normali, non è necessario impostare la temperatura.

Quando l'elettrodomestico viene acceso dopo averlo staccato dall'alimentazione elettrica, il raggiungimento delle temperature corrette potrebbe richiedere fino a 12 ore.

Svuotare l'elettrodomestico prima di spegnerlo. Per spegnere l'elettrodomestico, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Blocco e sblocco del pannello

Blocco automatico: quando lo sportello del frigorifero e lo sportello del congelatore sono chiusi e non viene eseguita alcuna operazione con i tasti entro 30 secondi, il display si spegne e si blocca automaticamente. Se lo sportello del frigorifero rimane aperto per 7 minuti, il pannello del display si spegne e si blocca. Toccandolo di nuovo, il pannello del display si riaccende.

Blocco manuale: con lo schermo del display sbloccato, premere il tasto "H" (selettore blocco pannello) e tenerlo premuto per 3 secondi: il segnalatore acustico suona una volta, l'indicatore "T" (blocco pannello) si accende e il display si blocca. In stato di blocco, tenere premuto il tasto 'H' per 3 secondi: il cicalino suona una volta, l'indicatore "I" (pannello bloccato) si spegne e il pannello verrà sbloccato.

Modalità di regolazione manuale

Per regolare manualmente la temperatura dell'elettrodomestico, è possibile impostare il tasto di regolazione della temperatura (fare riferimento a REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA).

Allarme sportello aperto

Se uno sportello viene tenuto aperto troppo a lungo o lo sportello non è chiuso completamente, il frigorifero emette un segnale acustico a intervalli prestabiliti per ricordare all'utente di chiudere lo sportello in tempo.

Memoria spegnimento

Quando il frigorifero viene spento, memorizza le impostazioni correnti e le ripristina all'accensione successiva.

Regolazione della temperatura

Le temperature interne dipendono dai seguenti fattori:

temperatura ambiente, frequenza di apertura dello sportello, quantità di alimenti conservati, installazione dell'elettrodomestico.

Regolazione della temperatura del frigorifero

1. Con lo schermo del display sbloccato, premere il tasto "C". Il segnalatore acustico suona una volta, l'indicatore "b" lampeggia, quindi si accede alla modalità di impostazione della temperatura del frigorifero.
2. Premere ogni volta il tasto "A", il segnalatore acustico suonerà una volta, la temperatura impostata del frigorifero verrà ridotta di 1 °C. La temperatura del frigorifero verrà visualizzata nella sequenza "9 °C>8 °C>7 °C>6 °C >5 °C >4 °C>3 °C >2 °C>1 °C".



3. Premere ogni volta il tasto "B", il segnalatore acustico suonerà una volta, la temperatura impostata del frigorifero verrà aumentata di 1 °C. La temperatura del frigorifero verrà visualizzata nella sequenza "1 °C->2 °C->3 °C->4 °C ->5 °C->6 °C ->7 °C->8 °C->9 °C".



AVVISO

Dopo aver impostato la temperatura, se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi il sistema viene determinato automaticamente e salva la temperatura impostata.

Regolazione della temperatura del congelatore

1. Con lo schermo del display sbloccato, premere il tasto "C". Il segnalatore acustico suona una volta, l'indicatore "a" lampeggia, quindi si accede alla modalità di impostazione della temperatura del congelatore.

2. Premere ogni volta il tasto "C", il segnalatore acustico suonerà una volta, la temperatura impostata del congelatore verrà ridotta di 1 °C. La temperatura del congelatore verrà visualizzata nella sequenza "-14 °C >-15 °C >-16 °C >-17 °C >-18 °C>-19 °C>-20 °C >-21 °C >-22 °C >-23 °C >-24 °C".



3. Premere ogni volta il tasto "B", il segnalatore acustico suonerà una volta, la temperatura impostata del congelatore verrà aumentata di 1 °C. La temperatura del congelatore verrà visualizzata nella sequenza "-24 °C >-23 °C >-22 °C>-21 °C >-20 °C >-19 °C >-18 °C>-17 °C >-16 °C >-15 °C >-14 °C".



AVVISO

Dopo aver impostato la temperatura, se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi il sistema viene determinato automaticamente e salva la temperatura impostata.

Funzione Super-Cool

1. Con lo schermo del display sbloccato, premere il pulsante "G": dopo l'emissione di un segnale acustico, l'indicatore "i" si accende e la funzione Super-Cool si attiva.
2. Quando l'indicatore T si accende, premere il tasto "G": viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "i" si spegne, quindi la funzione Super-Cool si disattiva.
3. Dopo l'attivazione della funzione Super-Cool, il frigorifero disattiva automaticamente la funzione quando raggiunge la condizione impostata. Se si desidera uscire manualmente dalla funzione, premere il tasto "G" per disattivarla.

AVVISO

1. Nello stato Super-Cool, la temperatura del frigorifero non può essere regolata. Se si preme il tasto "A" (tasto di regolazione della temperatura) o il tasto "C" (tasto di regolazione della temperatura "+") per regolare la temperatura del frigorifero, l'indicatore "i" lampeggia con un segnale acustico per indicare che questa operazione non può essere eseguita.
2. Con la funzione Super-Cool attivata, la funzione ECO e la funzione Holiday non possono essere attivate contemporaneamente a causa delle diverse modalità di controllo. Quando si sceglie una funzione in conflitto con un'altra funzione, quella originale si disattiva automaticamente.

Funzione Super-Frz

1. Con lo schermo del display sbloccato, premere il tasto "F" e tenerlo premuto per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "j" si accende e la funzione Super-Freeze si attiva.
2. Quando l'indicatore "j" si accende, premere il tasto "F" e tenerlo premuto per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "j" si spegne e la funzione Super-Freeze si disattiva.
3. Dopo l'attivazione della funzione Super-Freeze, il frigorifero disattiva automaticamente la funzione quando raggiunge la condizione impostata. Se si desidera uscire manualmente dalla funzione, tenere premuto il tasto "F" per disattivarla.

AVVISO

1. Nello stato Super-Freeze, la temperatura del congelatore non può essere regolata. Se si preme il tasto "A" (tasto di regolazione della temperatura "-") o il tasto "B" (tasto di regolazione della temperatura "+") per regolare la temperatura del congelatore, l'indicatore "j" lampeggia con un segnale acustico per indicare che questa operazione non può essere eseguita.
2. La funzione Super-Freeze è progettata per mantenere il valore nutritivo del cibo congelato perché i tempi di congelamento sono brevissimi. In questo momento, la velocità di congelamento del congelatore è migliorata, il cibo può essere congelato rapidamente, il valore nutrizionale del cibo viene mantenuto in modo efficace e la conservazione diventa piuttosto pratica. Se occorre congelare molti alimenti insieme, è preferibile impostare la funzione Super-Freeze 24 ore prima di utilizzare il comparto congelatore.

Funzione ECO

1. Con lo schermo del display sbloccato, premere il pulsante "E": dopo l'emissione di un segnale acustico, l'indicatore "h" si accende e la funzione ECO si attiva.
2. Quando l'indicatore "h" si accende, premere il tasto "E": viene emesso un segnale acustico, l'indicatore "h" si spegne, quindi la funzione ECO si disattiva.
3. Dopo aver attivato la funzione ECO, l'apparecchio regola automaticamente le zone frigorifero e congelatore in base alle variazioni della temperatura ambiente e della temperatura all'interno dell'elettrodomestico. Se si desidera uscire manualmente dalla funzione, premere il tasto "E" per disattivarla.

AVVISO

1. Con la funzione ECO attiva non è possibile regolare la temperatura dei comparti frigorifero e congelatore. Se si cerca di regolare la temperatura dei comparti frigorifero e congelatore, l'indicatore "h" lampeggerà e verrà emesso un segnale acustico per indicare che questa operazione non può essere eseguita.
2. Se la funzione ECO è attivata e si impostano le funzioni Super-Cool, Super-Freeze e Holiday, la funzione ECO verrà disattivata.

Funzione Water Refill

Con il display sbloccato, tenere premuto (ECO) per 3 secondi. Verrà emesso un segnale acustico e la funzione Water Refill verrà disattivata. Procedere nello stesso modo per riattivare la funzione Water Refill precedentemente disattivata.
Disattivando la funzione di ricarica automatica dell'acqua Water Refill, si disattiva anche la funzione di promemoria per l'acqua. Quando il serbatoio rileva l'assenza d'acqua, l'icona corrispondente di assenza di acqua non si accende.
Attivando la funzione di ricarica automatica dell'acqua Water Refill, si attiva anche la funzione di promemoria per l'acqua. Quando il serbatoio rileva l'assenza d'acqua, l'icona corrispondente lampeggia ogni 3 secondi come promemoria, ma non viene emesso alcun segnale acustico.
Per impostazione predefinita, nel frigorifero è abilitata la funzione Water Refill.

Modalità Holiday

La modalità Holiday è progettata per i momenti in cui il frigorifero non viene utilizzato per un tempo prolungato. Quando la modalità Holiday è attiva, il congelatore funziona normalmente e la temperatura del frigorifero viene impostata automaticamente su 17 °C, il che impedisce la formazione di cattivi odori causati da temperature eccessive e aiuta a ridurre al contempo il consumo di energia.

AVVISO

1. La funzione Holiday è disponibile solo sull'APP e non può essere utilizzata sul pannello di comando.
2. Prima di attivare la funzione Holiday, svuotare il frigorifero per evitare che gli alimenti al suo interno si deteriorino. Dopo aver attivato la "Modalità Holiday", se si abilita la funzione Super Cool, la modalità Holiday verrà disattivata e verrà abilitata la funzione Super Cool.

Funzione Wi-Fi

Passo 1: Scarica l'APP "HON"

1. Scansiona il codice QR qui sotto, scarica e installa l'app "HON";

2. Registrazione e accesso: Nella pagina iniziale dell'app "HON", seguire la guida per completare la registrazione dell'account e accedere.

Passo 2: Attivare la funzione Wi-Fi

Nello stato sbloccato, tenendo premuto il pulsante "Eco" per 3 secondi verrà emesso un segnale acustico singolo per indicare l'accesso alla modalità di configurazione. L'icona della funzione Wi-Fi inizia a lampeggiare.
Definizione dello stato della spia di interconnessione:

1. La spia di interconnessione è sempre accesa: la connessione di rete è avvenuta correttamente;
2. La spia Internet lampeggia lentamente: rete non connessa, connessione debole o connessione anomala;
3. Spia Internet lampeggiante: configurazione di rete in corso.

Precauzioni per l'utilizzo del Wi-Fi:

1. Le reti wireless supportano solo la banda di frequenza 2,4GHz (conformemente al protocollo 802.11b/g);
2. Impostare il nome Wi-Fi con lettere o numeri (i caratteri speciali come * e - non sono supportati).
3. Il frigorifero deve essere collocato in una posizione in cui possa ricevere segnali dal router wireless. Se la connessione tra il frigorifero e il router wireless è debole, il software client per dispositivi mobili visualizzerà un messaggio di avviso di dispositivo offline.
4. A causa di aggiornamenti funzionali, il prodotto potrebbe presentare incongruenze tra l'interfaccia dell'app e il manuale utente. Per informazioni più accurate, fare riferimento all'interfaccia effettiva dell'app.
5. La funzione di interconnessione è attiva per impostazione predefinita: la spia Wi-Fi è accesa e il modulo Wi-Fi entra in modalità di configurazione; se non viene effettuata alcuna operazione per 30 minuti, esce automaticamente da tale modalità.

Uso dell'erogatore dell'acqua

Premere la paletta erogatrice con un bicchiere o un altro contenitore per erogare acqua.

AVVISO

1. Se lo sportello del frigorifero è aperto, l'erogazione dell'acqua non è possibile. Se lo sportello viene aperto durante l'erogazione dell'acqua, la funzione di erogazione dell'acqua verrà automaticamente disattivata. Dopo aver chiuso lo sportello, è necessario rilasciare la leva dell'erogatore, dopodiché è possibile riutilizzarla per prelevare nuovamente l'acqua normalmente.
2. Se il prelievo dell'acqua supera il tempo previsto (45 secondi), viene emesso un segnale acustico di allarme (ding-dong). Se il prelievo supera 60 secondi, il prelievo dell'acqua viene automaticamente interrotto per motivi di sicurezza e viene attivata la modalità di protezione. Il segnale acustico si ripete ogni 5 secondi e si arresta quando viene rilasciata la leva dell'erogatore.
3. Durante il processo di produzione del ghiaccio, potrebbe verificarsi un leggero ritardo nell'erogazione dell'acqua fredda. Si tratta di un fenomeno normale: l'elettrodomestico può essere utilizzato con sicurezza.

Accensione/spegnimento della luce dello sportello

1. All'accensione dell'apparecchio, la luce dello sportello è attivata per impostazione predefinita.
2. Con il pannello di controllo sbloccato, tenere premuto il tasto "A" per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico e la luce dello sportello si spegne.
3. Con la luce dello sportello spenta, tenere premuto il tasto "A" per 3 secondi: viene emesso un segnale acustico e la luce dello sportello si accende.

Funzione Nutri Bank

Con lo schermo del display sbloccato, premere il pulsante "D" per scorrere le funzioni Cheese, Chilled meat e 0 °C Fresh.

1. Modalità Cheese:

Questa modalità può essere utilizzata per conservare formaggi a pasta molle e a pasta dura, mantenendone la freschezza. Quando si seleziona questa modalità, si accende l'indicatore *"e"*.

2. Modalità Chilled Meat:

Questa modalità consente di conservare la carne fresca refrigerata, salmone crudo per sashimi, ecc. garantendone la qualità e freschezza per tutto il tempo di conservazione. Quando si seleziona questa modalità, si accende l'indicatore "f".

3. Modalità 0 °C Fresh:

Questa modalità può essere utilizzata per la conservazione a breve termine di filetti di pesce fresco da cuocere, mantenendo gli ingredienti teneri (tempo di conservazione ≤3 giorni). Quando si seleziona questa modalità, si illumina l'indicatore "g".

Nutri Bank

AVVISO

1. L'impostazione predefinita all'avvio è la modalità Chilled Meat.
2. Le tre modalità Nutri Bank non possono essere attivate contemporaneamente, ma solo una alla volta.
3. Non inserire nel cassetto refrigerato a controllo magnetico contenitori metallici oppure oggetti realizzati con materiali metallici come gioielli, dispositivi elettronici o accessori elettronici, nonché dispositivi medici elettronici.
4. Quando il cassetto refrigerato a controllo magnetico è impostato sulla posizione "Chilled Meat", la temperatura all'interno del vano è inferiore a zero. Non inserire ortaggi, frutta e altri alimenti in questo scomparto per evitare che si congelino.
5. Evitare di aprire e chiudere frequentemente e a lungo il cassetto; conservare carne, pesce, formaggi e altri alimenti all'interno di una confezione; la carne e il pesce scongelati hanno un contenuto di acqua inferiore e potrebbero congelare durante la conservazione.
6. Non introdurre una grande quantità di alimenti in una sola volta; non ostruire la bocchetta di ventilazione.
7. Si sconsiglia la conservazione di alimenti quali gamberetti, molluschi e frutti di mare.

Suggerimento per la conservazione di alimenti freschi
Conservazione nel comparto frigorifero

- ▶ Mantenere nel frigorifero una temperatura inferiore a 5 °C.
- ▶ Lasciare raffreddare gli alimenti caldi fino a quando raggiungono la temperatura ambiente prima di conservarli nell'elettrodomestico.
- ▶ Lavare e asciugare gli alimenti prima di conservarli nel frigorifero.
- ▶ Per evitare alterazioni dell'odore o del sapore, sigillare adeguatamente gli alimenti da conservare.
- ▶ Non conservare alimenti in quantità eccessiva. Per un raffreddamento migliore e più omogeneo, lasciare spazio tra gli alimenti per consentire il passaggio dell'aria attorno a essi.
- ▶ È preferibile conservare nella parte anteriore del ripiano gli alimenti consumati quotidianamente.

- Lasciare spazio tra gli alimenti e le pareti interne, per facilitare il passaggio dell'aria. In particolare, non riporre alimenti a contatto con la parete posteriore, perché potrebbero congelarsi. Evitare il contatto diretto degli alimenti (specialmente se oleosi o acidi) con il rivestimento interno, poiché l'olio e l'acido possono corroderlo. Pulire immediatamente lo sporco oleoso o acido.
- Scongelare gli alimenti surgelati nel comparto frigorifero. In questo modo, è possibile utilizzare gli alimenti congelati per ridurre la temperatura nel comparto e risparmiare energia.
- Il processo di invecchiamento di frutta e verdura come zucchine, meloni, papaia, banane, ananas ecc. può essere accelerato nel frigorifero. Per tale motivo, è sconsigliabile conservare questi alimenti nel frigorifero. Un breve periodo di conservazione in frigorifero, tuttavia, può accelerare la maturazione di frutti molto acerbi. Conservare a temperatura ambiente anche cipolle, aglio, zenzero e altri tuberi.
- Eventuali odori sgradevoli all'interno del frigorifero indicano che qualcosa si è rovesciato ed è necessario pulire l'elettrodomestico.
- È preferibile collocare alimenti diversi in aree diverse, a seconda delle loro caratteristiche.

AVVISO

Per ottimizzare il raffreddamento, lasciare uno spazio libero di almeno 10 mm tra gli alimenti e il condotto dell'aria o i sensori.

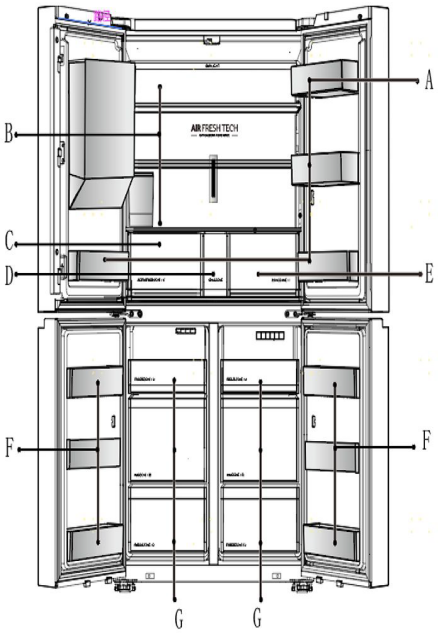

A. Alimenti sottaceto, conserve; uova, lattine, condimenti; bevande e vari alimenti in bottiglia.

B. Alimenti che necessitano di refrigerazione per la conservazione, come condimenti, latte, birra, succhi di frutta, ecc.

C. Frutta, verdura, ecc.

D. Burro, formaggi, ecc.

E. Modalità "Chilled Meat": carne come manzo, pollo, montone, maiale, e pesce crudo come il salmone per il sushi..

Modalità "0 °C Fresh": pesce come salmone, tonno, merluzzo, E altri prodotti ittici..
Modalità "Cheese": formaggi a pasta molle, formaggi a pasta dura e altri tipi di formaggi.

F. Gelati, ecc.

G. Carne, frutti di mare, ecc.

Conservazione nel comparto congelatore

1. Nel congelatore mantenere la temperatura di -18 °C.
2. Attivare la funzione Super-Freeze 24 ore prima di congelare gli alimenti; per alimenti in quantità limitata, bastano 4-6 ore.
3. Lasciare raffreddare gli alimenti caldi fino a quando raggiungono la temperatura ambiente prima di conservarli nel comparto congelatore.
4. Gli alimenti tagliati in piccole porzioni si congelano e si scongelano più rapidamente. Il peso consigliato per ogni porzione è inferiore a 2,5 kg.
5. È preferibile confezionare gli alimenti prima di collocarli nel congelatore. Per evitare che i sacchetti si attacchino tra loro, la parte esterna della confezione deve essere asciutta. I materiali per il confezionamento devono essere inodori, ermetici, non velenosi e non tossici.
6. Per evitare di superare la scadenza dei periodi di conservazione, annotare sulla confezione la data di congelamento, il limite di tempo e il nome dell'alimento in base ai periodi di conservazione dei vari alimenti.

1. **AVVERTENZA:** Acidi, alcali, sale ecc. potrebbero corrodere la superficie interna del congelatore. Non collocare alimenti contenenti tali sostanze (ad es. pesce di mare) a contatto diretto con la superficie interna. Eliminare immediatamente l'acqua salata dal congelatore.
2. Non superare i tempi di conservazione degli alimenti consigliati dai produttori. Estrarre dal congelatore solo la quantità di alimenti necessaria.
3. Consumare rapidamente gli alimenti scongelati. Gli alimenti scongelati non possono essere ricongelati, a meno che non vengano cotti.
4. Non caricare troppi alimenti freschi nel comparto congelatore. Fare riferimento alla capacità di congelamento del congelatore - Vedere DATI TECNICI o controllare i dati sulla targhetta.
5. Gli alimenti possono essere conservati nel congelatore a una temperatura di almeno -18 °C per 2-12 mesi, a seconda delle loro proprietà (ad es. carne: 3-12 mesi, verdure: 6-12 mesi)
6. Quando si congelano alimenti freschi, evitare che entrino a contatto con alimenti già congelati.

Quando si conservano alimenti surgelati, attenersi alle linee guida indicate di seguito:

1. Per il tempo di conservazione degli alimenti, attenersi sempre alle linee guida dei produttori. Non ignorare queste linee guida!
2. Ridurre il più possibile il tempo tra l'acquisto e la conservazione per preservare la qualità degli alimenti.
3. Acquistare alimenti congelati conservati a una temperatura di -18 °C o inferiore.
4. Evitare di acquistare alimenti con ghiaccio o brina sulla confezione, in quanto potrebbero essere stati parzialmente scongelati e ricongelati; l'aumento della temperatura riduce la qualità degli alimenti.

AVVISO

Per ottimizzare il raffreddamento, lasciare uno spazio libero di almeno 10 mm tra gli alimenti e il condotto dell'aria.

Preparazione all'uso dell'erogatore di acqua e ghiaccio

Prima del primo utilizzo è necessario pulire il serbatoio dell'acqua e il serbatoio del ghiaccio. Quindi, riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e utilizzare l'erogatore dell'acqua per prelevare almeno 2 litri d'acqua e rimuovere impurità o aria residua dal serbatoio e dalle tubazioni.

AVVISO

1. Assicurarsi che la vaschetta di raccolta del ghiaccio sia libera da oggetti estranei (ad esempio cibo, palette per il ghiaccio).
2. Verificare che la temperatura dell'acqua nel serbatoio non superi i 60 °C.
3. Utilizzare solo acqua potabile. Non versare rimanenze di acqua in bottiglia, succhi di frutta, tè o altri liquidi nel serbatoio dell'acqua.
4. Se si utilizza acqua di pozzo o acqua declorata (ad esempio acqua alcalina ionizzata, acqua filtrata), aumentare la frequenza di pulizia e manutenzione per prevenire la formazione di calcare.

Serbatoio dell'acqua integrato

1. Rimozione del serbatoio dell'acqua: sollevare il bordo anteriore del contenitore dell'acqua verso l'alto 1, quindi tirare il serbatoio dell'acqua verso l'esterno 2.

2. Riempimento con acqua: aprire il coperchio e introdurre acqua fino alla linea Max Water 3.

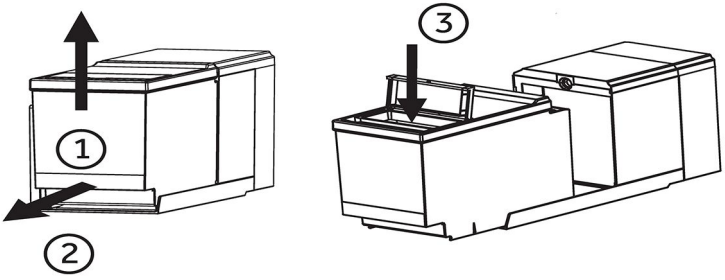

Funzione Water intake

Premere il pulsante "K" (selettore della funzione di erogazione acqua) per selezionare la funzione di erogazione acqua.

L'indicatore "m" (funzione di erogazione dell'acqua) si accenderà.

AVVISO

1. Quando l'indicatore 'm' (funzione di erogazione dell'acqua) è acceso, premere l'erogatore.
2. Quando il tempo di presa dell'acqua raggiunge 75 secondi, il frigorifero emette un segnale acustico e continua a erogare acqua fino a quando il tempo non raggiunge i 90 secondi, dopodiché l'erogazione dell'acqua viene interrotta e la valvola dell'acqua entra nel tempo di protezione di 30 secondi, al termine dei quali è possibile riprendere la presa dell'acqua.
3. Quando il tempo cumulativo di presa dell'acqua raggiunge 3 minuti entro 5 minuti, la valvola dell'acqua entra nel tempo di protezione di 120 secondi, al termine dei quali è possibile riprendere la presa dell'acqua.

Funzione Cubed ice

Premere il pulsante "L" (selettore della funzione Cubed ice) per selezionare la funzione di erogazione di cubetti di ghiaccio.

L'indicatore "n" (funzione Cubed ice) si accenderà.



AVVISO

1. Quando l'indicatore 'n' (funzione Cubed ice) è illuminato, premere la leva dell'erogatore per erogare i cubetti di ghiaccio.
2. Alla prima accensione del frigorifero, la funzione "Cubed ice" sarà disattivata.
3. Quando si smette di premere la leva dell'erogatore, il flusso di ghiaccio si interrompe.
4. Dopo 50 secondi di erogazione di cubetti di ghiaccio, verrà emesso un allarme. Dopo 1 minuto di erogazione
5. la funzione Cubed ice interromperà automaticamente l'erogazione.
6. La funzione Cubed ice non funziona quando lo sportello sinistro del frigorifero è aperto.

Funzione Crushed ice

Premere il pulsante "M" (selettore della funzione Crushed ice) per selezionare la funzione di erogazione di ghiaccio tritato.

L'indicatore "o" (funzione Crushed ice) si accenderà.



AVVISO

1. Quando l'indicatore 'o' (funzione Crushed Ice) è acceso, premere la leva dell'erogatore per erogare il ghiaccio tritato.
2. Alla prima accensione del frigorifero, la funzione "Crushed Ice" sarà disattivata.
3. Quando si smette di premere la leva dell'erogatore, il flusso di ghiaccio si interrompe.
4. Dopo 50 secondi di erogazione di cubetti di ghiaccio, verrà emesso un allarme. Dopo 1 minuto, la funzione Cubed ice interromperà automaticamente l'erogazione.
5. La funzione Crushed Ice non funziona quando lo sportello sinistro del frigorifero è aperto.

Modalità Ice maker

Premere il pulsante "N" (selettore della modalità Ice Maker) per 3 secondi per attivare la funzione di produzione del ghiaccio. L'indicatore 'n' (modalità Ice Maker) si accenderà.

L'indicatore "p" (selettore della modalità Ice maker) serve a disattivare la funzione Ice maker.

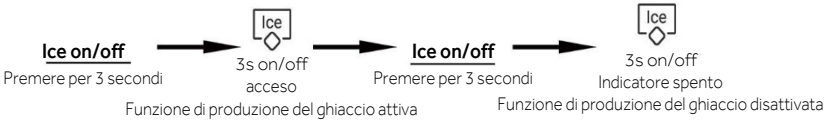

AVVISO

1. Solitamente la macchina per il ghiaccio inizia a produrre ghiaccio circa 24 ore dopo l'iniziale installazione dell'unità.
2. La produzione di ghiaccio si interromperà automaticamente quando il contenitore del ghiaccio sarà pieno.
3. Se i cubetti di ghiaccio rimangono nel contenitore per un periodo di tempo prolungato, potrebbero ammassarsi e diventare difficili da separare. In questi casi, svuotare il contenitore del ghiaccio e produrre nuovo ghiaccio.

4. Di tanto in tanto è possibile avvertire qualche "scricchiolio", ma si tratta suoni normali che vengono emessi durante la produzione del ghiaccio, quindi non occorre preoccuparsi.
5. Quando la modalità Ice maker è disattivata, l'indicatore on/off lampeggia quando l'utente preleva ghiaccio a cubetti o ghiaccio tritato, informando l'utente che la funzione Ice maker è disattivata.

Come funziona la macchina per il ghiaccio

La capacità di produzione del ghiaccio è di 1,3 kg/24 ore (questa cifra è il risultato del test effettuato in laboratorio a una temperatura ambiente di 25 °C). Durante l'uso quotidiano dell'apparecchio, a causa della diversa temperatura ambiente, la capacità di produzione del ghiaccio potrebbe variare leggermente. Non conservare i cubetti di ghiaccio del primo lotto di produzione dopo l'accensione dell'apparecchio o dopo una pausa prolungata. Gettare questi cubetti. Per consentire alla vaschetta dei cubetti di ghiaccio di riempirsi al massimo della sua capacità, sarà necessario sistemare periodicamente i cubetti di ghiaccio. Alcuni cubetti di ghiaccio possono attaccarsi quando vengono lasciati cadere nel contenitore: sarà necessario separarli per consentire il massimo utilizzo del contenitore del ghiaccio. Se i cubetti di ghiaccio diventano più piccoli, ciò potrebbe suggerire che il filtro è ostruito da impurità.

Erogatore di ghiaccio e acqua nello sportello

Prima di utilizzare l'erogatore di ghiaccio e acqua

ATTENZIONE

1. Quando l'indicatore 'n' (funzione Cubed ice) è illuminato, premere la leva dell'erogatore per erogare i cubetti di ghiaccio.
2. Alla prima accensione del frigorifero, la funzione "Cubed ice" sarà disattivata.
3. Quando si smette di premere la leva dell'erogatore, il flusso di ghiaccio si interrompe.
4. Dopo 50 secondi di erogazione di cubetti di ghiaccio, verrà emesso un allarme. Dopo 1 minuto di erogazione la funzione Cubed ice interromperà automaticamente l'erogazione.
5. La funzione Cubed ice non funziona quando lo sportello del frigorifero è aperto.
6. Tenere i bambini lontano dall'erogatore per evitare che giochino o danneggino i comandi.

AVVISO

1. Se si apre lo sportello del congelatore durante l'erogazione dell'acqua, questa si interrompe.
2. Se si apre lo sportello del frigorifero durante l'erogazione di acqua, cubetti di ghiaccio o ghiaccio tritato, l'erogazione viene interrotta. Quando si chiude lo sportello, l'articolo selezionato continua ad essere erogato.

3. Se il bordo della tazza è piccolo, l'acqua potrebbe schizzare fuori dal recipiente o mancarlo completamente. Durante l'erogazione di acqua, ghiaccio a cubetti o ghiaccio tritato, utilizzare una tazza con un bordo di oltre 68 mm di diametro.
4. Quando la macchina per ghiaccio produce cubetti di ghiaccio più piccoli, o i cubetti si raggruppano insieme, la quantità di acqua fornita alla macchina per ghiaccio potrebbe essere bassa perché è insufficiente nel serbatoio. Se il ghiaccio non viene utilizzato frequentemente o la temperatura impostata del congelatore è troppo alta, potrebbe anche formare grumi.
5. Dopo aver sostituito il filtro dell'acqua è normale che venga erogata acqua lattiginosa/torbida. L'acqua alla fine si schiarisce ed è sicura da bere durante questa transizione.

Utilizzo dell'erogatore di ghiaccio e acqua

Premere il tasto di selezione dell'erogatore finché la spia sopra l'indicatore desiderato non si accende. Premere la paletta erogatrice ① con un bicchiere o un altro contenitore per erogare ghiaccio a cubetti, acqua o ghiaccio tritato.

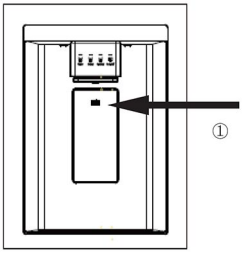

Pulizia dell'erogatore

Pulizia dell'uscita del ghiaccio e dell'acqua

Pulire frequentemente l'uscita dell'acqua ① o l'uscita del ghiaccio ② con un panno pulito poiché potrebbe sporcarsi facilmente.

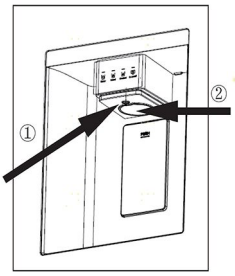

AVVISO

La lanugine di un panno può aderire alle uscite.

Pulizia del vassoio dell'erogatore

Pulire l'intera area con un panno umido. Il vassoio dell'erogatore potrebbe bagnarsi facilmente a causa di ghiaccio o acqua versati.

Macchina per il ghiaccio automatica

Macchina per il ghiaccio automatica. Questa funzione è disponibile solo su alcuni modelli. La funzione può variare a seconda del modello acquistato.

Prima di utilizzare la macchina per ghiaccio interna

Questa funzione è disponibile soltanto su alcuni modelli.

1. La macchina per ghiaccio produce ghiaccio normalmente dopo che sono trascorse circa 48 ore dall'installazione iniziale dell'elettrodomestico.
2. Se il contenitore del ghiaccio è completamente pieno di ghiaccio, la produzione si interromperà.
3. Il rumore del ghiaccio che cade nel contenitore è normale.
4. Se i cubetti di ghiaccio vengono conservati nel contenitore del ghiaccio per un lungo periodo di tempo, potrebbero raggrupparsi e non separarsi facilmente. In tal caso, svuotare il contenitore e consentire la produzione di ghiaccio fresco.

ATTENZIONE

1. La prima quantità di ghiaccio e acqua erogata può includere particelle o odori derivanti dalla linea di alimentazione dell'acqua o dal serbatoio dell'acqua.
2. Se viene erogato ghiaccio scolorito, controllare il serbatoio dell'acqua e l'alimentazione dell'acqua per rilevare una possibile sorgente. Non utilizzare il ghiaccio o l'acqua finché il problema non è stato risolto.
3. Non toccare l'uscita del ghiaccio o la macchina per ghiaccio automatica con le mani o con uno strumento.
4. Versare il ghiaccio in un bicchiere prima di riempirlo con acqua o altre bevande. Se viene erogato in un bicchiere contenente già un liquido, il ghiaccio provoca degli schizzi.
5. Non utilizzare mai un bicchiere eccessivamente stretto o profondo. Il ghiaccio potrebbe incepparsi nel passaggio del ghiaccio, compromettendo le prestazioni dell'elettrodomestico.
6. Tenere il bicchiere a una distanza adeguata dall'uscita del ghiaccio. Se il bicchiere viene tenuto troppo vicino all'uscita, può impedire l'erogazione del ghiaccio.
7. Gettare il ghiaccio all'interno del contenitore ghiaccio se si va in vacanza o se si verifica un'interruzione di corrente prolungata. L'acqua del ghiaccio che si scioglie potrebbe cadere dall'erogatore sul pavimento.

Macchina per il ghiaccio nello sportello

La macchina per il ghiaccio automatica può produrre automaticamente 100-190 cubetti in un periodo di 24 ore se le condizioni sono favorevoli. Questa quantità può variare a seconda dell'ambiente (temperatura ambiente intorno all'elettrodomestico, frequenza di apertura dello sportello, quantità di cibo conservato nell'elettrodomestico, ecc.).

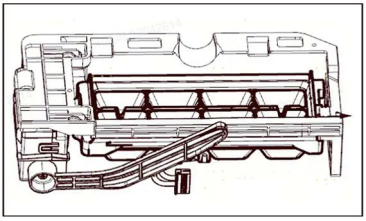

Smontaggio/Rimontaggio del contenitore di conservazione del ghiaccio

Se si utilizza solo ghiaccio tritato, lo scivolo di erogazione del ghiaccio può ostruirsi dal gelo. Rimuovere la brina che si accumula rimuovendo il contenitore di conservazione del ghiaccio e liberando il passaggio con una spatola di gomma. Erogare periodicamente cubetti di ghiaccio può anche aiutare a prevenire la formazione di brina, (le immagini seguenti sono solo a scopo illustrativo).

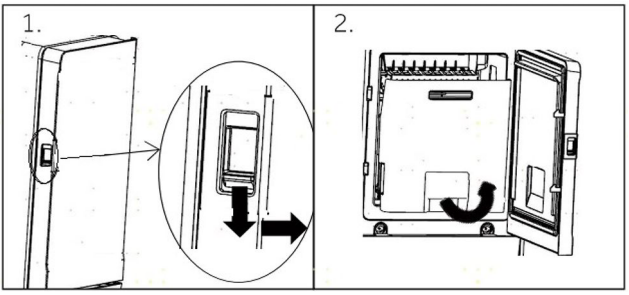

1. Tirare delicatamente la maniglia per aprire lo scomparto del ghiaccio.
2. Per rimuovere il contenitore di conservazione del ghiaccio, afferrare la maniglia anteriore, sollevare leggermente la parte inferiore ed estrarre lentamente il contenitore come mostrato.
3. Rimontare il contenitore di conservazione del ghiaccio seguendo la sequenza della rimozione in senso inverso.

ATTENZIONE

1. Non toccare le parti meccaniche della macchina per il ghiaccio automatica con le mani o con qualsiasi attrezzo meccanico. In caso contrario si potrebbero subire lesioni gravi o provocare danni all'elettrodomestico.
2. Non smontare, riparare o alterare la macchina per il ghiaccio automatica. Queste attività devono essere eseguite solo da un tecnico dell'assistenza.
3. Tenere i bambini lontano dall'erogatore.
4. Quando si rimonta il contenitore di conservazione del ghiaccio, assicurarsi che sia posizionato correttamente.

ATTENZIONE

Non immergere questo contenitore di conservazione del ghiaccio in acqua né spruzzarlo con acqua! Se è necessario pulirlo, strofinarlo con un panno morbido e umido.

Flusso d'aria multiplo

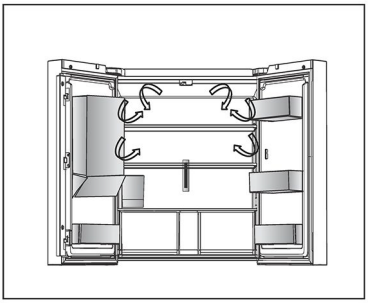

1. Il frigorifero è dotato di un sistema con flusso d'aria multiplo e i flussi di aria fresca investono tutti i ripiani. Ciò facilita il mantenimento di una temperatura uniforme per garantire la freschezza degli alimenti per un periodo maggiore.

Ripiani regolabili

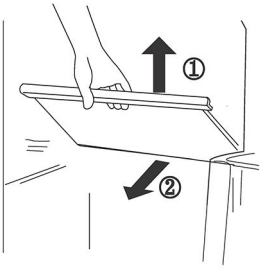

1. L'altezza dei ripiani può essere regolata in base alle esigenze.
2. Per spostare un ripiano, rimuoverlo sollevandone il bordo anteriore ① ed estrarlo ②.
3. Per reinstallarlo, collocarlo sulle alette su entrambi i lati e spingerlo dentro fino in fondo in modo che la parte posteriore del ripiano sia fissata all'interno delle feritoie laterali.

Regolazione del ripiano centrale

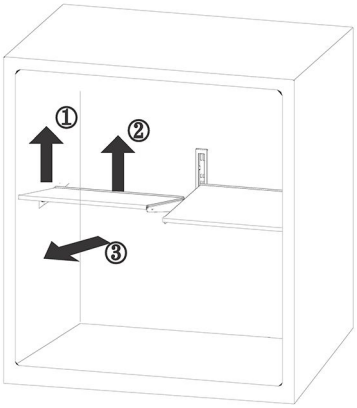

1. Rimozione del supporto dello scaffale:
   Per prima cosa sollevare il bordo anteriore① del supporto del ripiano di 7 cm, quindi sollevare il bordo posteriore② del supporto dello scaffale, in modo da separare il dente sul lato a sbalzo dal foro di installazione. Infine, estrarre il supporto dello scaffale verso l'esterno ③.
2. Installazione del supporto dello scaffale:
   Spingere il supporto del ripiano in posizione con l'angolo di inclinazione indicato in figura, quindi abbassare il bordo anteriore① del supporto dello scaffale, in modo che il dente sul lato a sbalzo possa inserirsi nel foro di installazione.

AVVISO

Accertarsi che tutte le estremità del ripiano siano a livello.

Cassetto Humidity box

In questo comparto il livello di umidità è superiore al vano frigorifero. È controllato automaticamente dal sistema.

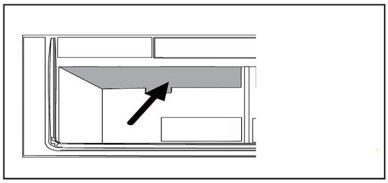

AVVISO

1. Non rimuovere il coperchio di plastica all'interno della zona,
2. poiché mantiene l'umidità.
3. Non è consigliabile conservare la frutta sensibile al freddo come ananas, avocado, banane
4. e pompelmi in questi due cassetti.

Cassetto rimovibile

Aprire al massimo lo sportello dell'elettrodomestico, tirare il cassetto verso l'esterno e sollevarne la parte anteriore per rimuoverlo.

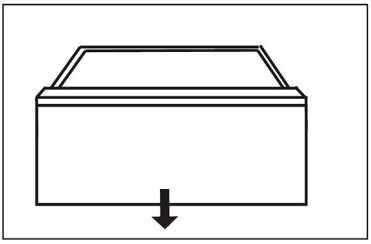

Cassetto rimovibile

Tirare il cassetto magnetico orizzontalmente verso l'esterno in direzione ①. Posizionare le mani sulla parte superiore degli elementi di plastica ai due lati del cassetto (indicati dalla freccia rossa), e premere verso l'interno sul fermo della staffa della guida scorrevole. Sollevare il cassetto in direzione② indicata in figura e quindi estrarlo cassetto in direzione ③ .

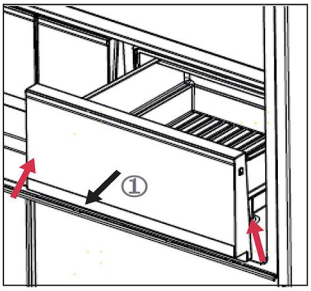

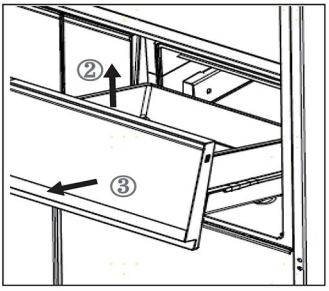

Portabottiglie/cassetti incassati nello sportello rimovibili

1. I cassetti incassati nello sportello possono essere rimossi per essere puliti:
2. Tenere con le mani entrambi i lati del cassetto incassato, sollevarlo ① ed estrarlo ②.
3. Per inserire il cassetto incassato nello sportello, seguire la procedura inversa.

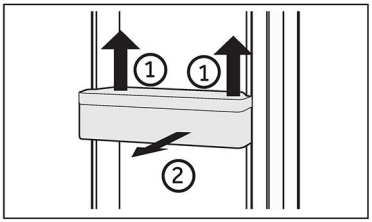

AVVISO

Quando l'elettrodomestico viene acceso, il raggiungimento delle temperature corrette potrebbe richiedere fino a 12 ore.

Illuminazione

L'illuminazione interna a LED si accende all'apertura dello sportello e si spegne automaticamente se lo sportello viene lasciato aperto per più di 7 minuti. Le prestazioni dell'illuminazione non dipendono da altre impostazioni degli elettrodomestici.

Suggerimenti per il risparmio energetico

- Accertarsi che l'elettrodomestico sia adeguatamente ventilato (v. INSTALLAZIONE).
- Non installare l'elettrodomestico esposto alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (ad es. stufe o radiatori).
- Evitare che la temperatura dell'elettrodomestico sia inutilmente bassa. Riducendo la temperatura impostata nell'elettrodomestico, il consumo energetico aumenta.
- Funzioni come Super-Frz. consumano più energia.
- Attendere che gli alimenti caldi si raffreddino prima di collocarli nell'elettrodomestico.
- Aprire lo sportello dell'elettrodomestico senza spalancarlo e per il più breve tempo possibile.
- Per evitare ostruzioni del flusso d'aria, non riempire eccessivamente l'elettrodomestico.
- Evitare l'ingresso di aria nelle confezioni di alimenti.
- Mantenere pulite le guarnizioni dello sportello in modo che si chiuda sempre perfettamente.
- Scongelare gli alimenti surgelati nel comparto frigorifero.
- Per ottimizzare il risparmio energetico, lasciare i cassetti, i contenitori per gli alimenti e i ripiani nelle posizioni di fabbrica e collocare gli alimenti il più possibile distanti tra loro senza ostruire l'uscita del condotto.

AVVERTENZA!

Prima di effettuare la pulizia, staccare la spina di alimentazione dell'elettrodomestico.

Pulizia

1. Pulire l'elettrodomestico quando è vuoto o contiene pochi alimenti.
2. Per una corretta manutenzione e per evitare cattivi odori degli alimenti conservati, pulire l'elettrodomestico ogni quattro settimane.

AVVERTENZA!

- Non pulire l'elettrodomestico con spazzole rigide, spazzole metalliche, detersivi in polvere, benzina, acetato di pentile, acetone e soluzioni organiche simili, soluzioni acide o alcaline. Per evitare danni, effettuare la pulizia con un detergente speciale per frigoriferi.
- Non spruzzare o schizzare liquidi sull'elettrodomestico durante la pulizia.
- Per pulire questo elettrodomestico non utilizzare apparecchi a vapore.
- Non pulire i ripiani di vetro freddi con acqua calda. Un'improvvisa variazione della temperatura può causare la rottura del vetro.
- Non toccare la superficie interna del comparto congelatore, soprattutto con le mani bagnate, poiché le mani potrebbero congelarsi sulla superficie.
- Se la temperatura aumenta, controllare lo stato degli alimenti congelati.

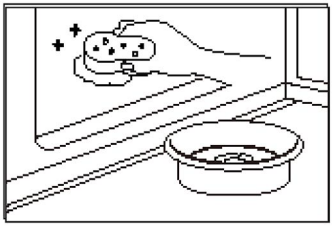

- Tenere sempre pulita la guarnizione dello sportello.
- Pulire l'interno e l'alloggiamento dell'elettrodomestico con una spugna imbevuta di acqua calda e detergente neutro.
- Strofinare l'interno e l'esterno del frigorifero (compresi la guarnizione dello sportello, il cassetto incassato nello sportello, i ripiani di vetro, i comparti ecc.) con un panno morbido o una spugna imbevuta di acqua calda (è possibile aggiungere un detergente neutro).
- In presenza di liquidi versati, rimuovere tutte le parti contaminate, sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- In caso di versamenti di alimenti cremosi (ad es. panna o gelato sciolto), rimuovere tutte le parti contaminate, lasciarle un po' di tempo in acqua calda a circa 40 °C, poi sciacquarle sotto l'acqua corrente, asciugarle e ricollocarle nel frigorifero.
- Nel caso in cui rimangano intrappolati piccoli oggetti all'interno del frigorifero (tra i ripiani o i cassetti), toglierli con una spazzolina morbida. Se non si riesce a raggiungere l'oggetto, rivolgersi all'assistenza Haier.

- ▶ Sciacquare e asciugare con un panno morbido.
- ▶ Non lavare i componenti dell'elettrodomestico in lavastoviglie.
- ▶ Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché un avvio frequente può danneggiare il compressore.

Pulizia del serbatoio dell'acqua

- ▶ Rimuovere il coperchio, il tubo dell'acqua, il dispositivo filtrante e il filtro di cotone.
- ▶ Pulire il serbatoio dell'acqua e i suoi componenti con una spugna morbida imbevuta d'acqua. Per rimuovere le macchie ostinate, utilizzare detersivo per piatti diluito. Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua.
- ▶ Montare il serbatoio dell'acqua seguendo la procedura inversa alla rimozione.

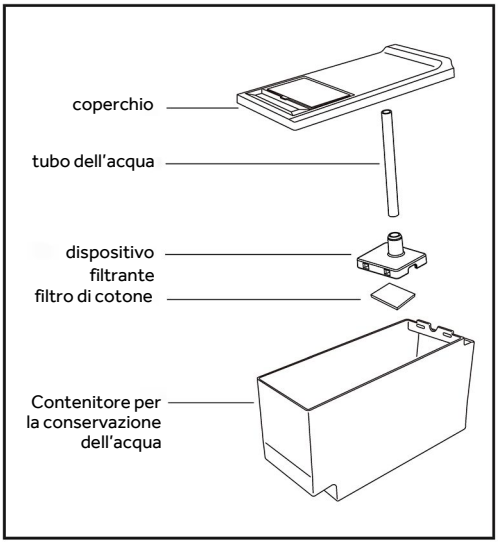

AVVISO

Manutenzione:

Si consiglia di pulire il filtro del serbatoio dell'acqua una volta alla settimana. Lasciarlo asciugare completamente prima di rimontarlo in posizione. Non utilizzare detergenti, lana d'acciaio o articoli simili per pulire il filtro, ma semplicemente sciacquare con delicatezza il filtro con acqua.

Sostituzione:

Il filtro del serbatoio dell'acqua deve essere sostituito ogni tre anni circa. Se il filtro è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente. Se è necessario sostituire il filtro, contattare il negozio presso il quale l'elettrodomestico è stato acquistato per ricevere assistenza.

Sbrinamento

Lo sbrinamento dei vani frigorifero e congelatore avviene automaticamente e non richiede operazioni manuali.

Sostituzione delle lampade a LED

AVVERTENZA!

La lampada a LED deve essere sostituita solo dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato.

La lampada utilizza una sorgente luminosa a LED che riduce i consumi energetici e garantisce una lunga durata. In caso di anomalie, rivolgersi all'assistenza clienti. V. ASSISTENZA CLIENTI.

Parametri delle lampade:

Comparto frigorifero: 12 V, max 12 W

Comparto congelatore: 12 V, 2 W*2

LED ambientale sportello: 2,4 W*2

Inutilizzo per lunghi periodi

Se l'elettrodomestico non verrà adoperato per lunghi periodi e non verrà utilizzata la funzione Holiday per il frigorifero:

Estrarre gli alimenti.

Scollegare il cavo di alimentazione.

Pulire l'elettrodomestico come descritto in precedenza.

Lasciare aperti gli sportelli per evitare la produzione di cattivi odori all'interno.

AVVISO

Spegnere l'elettrodomestico solo se è strettamente necessario.

Spostamento dell'elettrodomestico

1. Togliere tutti gli alimenti e staccare la spina dell'elettrodomestico.
2. Fissare con nastro adesivo i ripiani e gli altri componenti mobili presenti nel frigorifero e nel congelatore.
3. Non inclinare il frigorifero oltre 45°, altrimenti il sistema di refrigerazione potrebbe danneggiarsi.

AVVERTENZA!

- ► Non sollevare l'elettrodomestico tenendolo per le maniglie dello sportello.
- ► Non collocare mai l'elettrodomestico orizzontalmente a terra.

Molti problemi possono essere risolti personalmente senza particolari competenze. In caso di problemi, consultare tutte le soluzioni possibili indicate e attenersi alle seguenti istruzioni prima di contattare l'assistenza post-vendita. V. ASSISTENZA CLIENTI.

AVVERTENZA!

- Prima di effettuare la manutenzione, spegnere l'elettrodomestico e staccare la spina dalla presa di corrente.
- La manutenzione delle apparecchiature elettriche deve essere effettuata solo da elettricisti qualificati, dal momento che eventuali riparazioni improprie possono causare danni notevoli.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito unicamente dal produttore, da un tecnico dell'assistenza o da una persona con analoga qualifica per evitare rischi.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Il compressore non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente. • L'elettrodomestico sta effettuando il ciclo di sbrinamento.	• Collegare la spina alla presa di corrente. • Ciò è normale per lo sbrinamento automatico.
L'elettrodomestico si aziona frequentemente o per un periodo di tempo troppo lungo.	• La temperatura interna o esterna è troppo elevata. • L'elettrodomestico è rimasto spento per un certo periodo di tempo. • Uno sportello dell'elettrodomestico non è chiuso ermeticamente. • Lo sportello è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • L'impostazione della temperatura del comparto congelatore è troppo bassa. • La guarnizione dello sportello è sporca, usurata, danneggiata o inadeguata. • Non è garantita la circolazione dell'aria necessaria.	• In questo caso è normale che l'elettrodomestico rimanga in funzione più a lungo. • Il raffreddamento completo dell'elettrodomestico normalmente richiede 8-12 ore. • Chiudere lo sportello o il cassetto e accertarsi che l'elettrodomestico sia a livello e che gli alimenti o i contenitori non urtino lo sportello. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Scegliere un'impostazione della temperatura più alta fino a quando la temperatura del frigorifero è soddisfacente. Per stabilizzare la temperatura del frigorifero occorrono 24 ore. • Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto o farla sostituire dall'assistenza clienti. • Garantire un'adeguata ventilazione.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
L'interno del frigorifero è sporco e/o si sentono cattivi odori.	• L'interno del frigorifero deve essere pulito. • In frigorifero vengono conservati alimenti che producono un odore intenso.	• Pulire la parte interna del frigorifero. • Avvolgere completamente gli alimenti.
La temperatura nell'elettrodomestico non è sufficientemente bassa.	• La temperatura impostata è troppo alta. • Sono stati collocati alimenti troppo caldi. • Sono stati collocati troppi alimenti contemporaneamente. • Gli alimenti sono troppo vicini tra loro. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo.	• Reimpostare la temperatura. • Gli alimenti devono essere sempre raffreddati prima di conservarli. • Non conservare troppi alimenti. • Lasciare spazio tra i vari alimenti per consentire il passaggio del flusso d'aria. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso.
La temperatura nell'elettrodomestico è troppo bassa.	• La temperatura impostata è troppo bassa. • La funzione Super-Frz/Super-Cool è attiva o rimane attiva troppo a lungo.	• Reimpostare la temperatura. • Disattivare la funzione Super-Frz/Super-Cool.
Formazione di umidità all'interno del comparto frigorifero.	• Il clima è troppo caldo e troppo umido. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Contenitori per alimenti o liquidi rimasti aperti.	• Aumentare la temperatura. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente e coprire cibi e liquidi.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
Accumulo di umidità sulla superficie esterna del frigorifero o tra gli sportelli e il cassetto.	• Il clima è troppo caldo e troppo umido. • Lo sportello non è chiuso ermeticamente. L'aria fredda all'interno dell'elettrodomestico e l'aria calda all'esterno formano condensa.	• Ciò è normale in un clima umido; la situazione cambia quando l'umidità diminuisce. • Accertarsi che lo sportello o il cassetto sia chiuso bene.
Presenza di molto ghiaccio e brina nel comparto congelatore.	• Gli alimenti non sono stati confezionati adeguatamente. • Uno sportello o un cassetto dell'elettrodomestico non è chiuso bene. • Lo sportello o il cassetto è stato aperto troppo spesso o troppo a lungo. • Le guarnizioni dello sportello o del cassetto sono sporche, usurate, danneggiate o inadeguate. • Qualcosa all'interno impedisce la chiusura corretta dello sportello o del cassetto.	• Confezionare sempre gli alimenti. • Chiudere lo sportello o il cassetto. • Non aprire lo sportello o il cassetto troppo spesso. • Pulire la guarnizione dello sportello o del cassetto oppure sostituirla. • Risistemare i ripiani, i cassetti incassati nello sportello o i contenitori interni per consentire la chiusura dello sportello o del cassetto.
I lati del mobile e la striscia dello sportello si riscaldano.		• È normale.
L'elettrodomestico emette suoni anomali.	• L'elettrodomestico non è a livello. • L'elettrodomestico urta qualche oggetto vicino.	• Regolare i piedini per collocare l'elettrodomestico a livello. • Rimuovere gli oggetti attorno all'elettrodomestico.
Si sente un lieve rumore, simile a quello dell'acqua che scorre.		• È normale.
Viene emesso un allarme acustico.	• Lo sportello del comparto frigorifero è aperto.	• Chiudere lo sportello.
Viene emesso un lieve sibilo.	• È in funzione il sistema anticondensa.	• Ciò evita la formazione di condensa ed è normale.

Problema	Causa possibile	Soluzione possibile
L'illuminazione interna o il sistema di raffreddamento non funziona.	• La spina non è collegata alla presa di corrente. • Problema della fonte di alimentazione. • La lampada a LED è fuori uso.	• Collegare la spina alla presa di corrente. • Controllare l'alimentazione elettrica. Chiamare l'azienda elettrica locale. • Chiamare l'assistenza per la sostituzione.
Il ghiaccio non viene prodotto.	• Il serbatoio dell'acqua sta esaurendo l'acqua. • La funzione "Produzione ghiaccio" non è attivata.	• Introdurre acqua nel serbatoio dell'acqua. • Attivare la funzione "Produzione ghiaccio".
I cubetti di ghiaccio prodotti sono pochi, piccoli e parzialmente sciolti.	• Lo sportello del frigorifero viene aperto e chiuso frequentemente oppure non è chiuso ermeticamente. • Il ghiaccio nel contenitore per la conservazione del ghiaccio non è distribuito in maniera uniforme o non è di forma omogenea.	• Chiudere bene lo sportello del frigorifero e cercare di aprirlo e chiuderlo il meno frequentemente possibile. • Utilizzare una paletta per livellare i cubetti di ghiaccio e rimuovere quelli di forma eterogenea.
I cubetti di ghiaccio prodotti sono torbidi. I cubetti di ghiaccio prodotti presentano sospensioni bianche.	• Il ghiaccio è stato realizzato con acqua contenente minerali.	• Si tratta di un fenomeno normale che non deve essere considerato come un problema.
I cubetti di ghiaccio hanno forme strane: • I cubetti di ghiaccio si agglomerano o differiscono tra loro per dimensioni. • I cubetti di ghiaccio sono arrotondati. • I cubetti di ghiaccio presentano delle sporgenze.	• Il frigorifero è inclinato. • I cubetti di ghiaccio sono stati inseriti da troppo tempo. • Nel contenitore del ghiaccio sono presenti canali di approvvigionamento idrico concavi e convessi.	• I piedini possono essere regolati correttamente per garantire che il frigorifero sia livellato. • Utilizzare i cubetti di ghiaccio il prima possibile o rifarli. • Si tratta di un fenomeno normale che non deve essere considerato come un problema.

Problemi	Possibili cause	Possibili soluzioni
L'acqua non fuoriesce.	• Il serbatoio dell'erogatore dell'acqua potrebbe essere vuoto. • Il tubo di alimentazione dell'acqua si è piegato. • Uso di acqua non filtrata. • L'acqua nel serbatoio è congelata perché i comandi sono impostati su un livello troppo freddo.	• Riempire il serbatoio dell'erogatore d'acqua. • Raddrizzare il tubo di alimentazione dell'acqua. • Sostituire preventivamente il filtro di cotone. • Impostare il comando del frigorifero su un'impostazione più calda e attendere 24 ore. Se l'acqua non viene erogata dopo 24 ore, rivolgersi all'assistenza.
Perdite di acqua dall'erogatore.	• All'interno del sistema della linea dell'acqua potrebbe essere presente dell'aria che causa lo sgocciolamento dopo l'erogazione.	• Erogare acqua per almeno 3 minuti per rimuovere l'aria dal sistema.
L'acqua ha un sapore strano.	• L'acqua è stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato. • Il filtro del serbatoio dell'acqua deve essere sostituito.	• Erogare acqua per almeno 3 minuti. • Pulire o sostituire il filtro di cotone nel serbatoio dell'acqua.

Per rivolgersi all'assistenza tecnica, visitare il nostro sito web:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Nella sezione "sito Web", scegliere la marca del proprio prodotto e il proprio paese. Si aprirà il sito Web specifico contenente il numero di telefono e il modulo per contattare l'assistenza tecnica.

Interruzione della corrente

In caso di interruzione della corrente, gli alimenti dovrebbero rimanere freddi in maniera sicura per circa 5 ore. Durante un'interruzione prolungata della corrente, soprattutto in estate, attenersi ai suggerimenti seguenti:

- Limitare al massimo l'apertura dello sportello o del cassetto.
- In caso di interruzione della corrente, non collocare altri alimenti nell'elettrodomestico.
- Se viene fornito un preavviso di interruzione della corrente di durata superiore a 5 ore, produrre un po' di ghiaccio e collocarlo nella parte superiore del comparto frigorifero.
- Dopo l'interruzione della corrente, è indispensabile controllare immediatamente gli alimenti.
- Siccome la temperatura nel frigorifero aumenta durante un'interruzione della corrente o in caso di altri guasti, il periodo di conservazione e la commestibilità degli alimenti si riducono. Per evitare rischi per la salute, gli alimenti che si scongelano devono essere immediatamente consumati oppure cotti e ricongelati (se possibile).

Funzione di memoria durante un'interruzione di corrente

Al ripristino della corrente, l'elettrodomestico riprende il funzionamento in base alle impostazioni precedenti.

Disimballo

AVVERTENZA!

- ► L'elettrodomestico è pesante. Per spostarlo occorrono almeno due persone.
- ► Tenere fuori dalla portata dei bambini tutti i materiali di imballaggio e smaltirli nel rispetto dell'ambiente.
- ► Estrarre l'elettrodomestico dall'imballo.
- ► Togliere tutti i materiali di imballo.

Condizioni ambientali

La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra 10 e 43 °C, poiché può influire sulla temperatura interna dell'elettrodomestico e sui consumi energetici. Non installare l'elettrodomestico vicino ad altri elettrodomestici che emettono calore (forni, frigoriferi) senza isolamento.

Spazio consigliato

Spazio consigliato quando lo sportello è aperto (Fig. 1.2)

1.

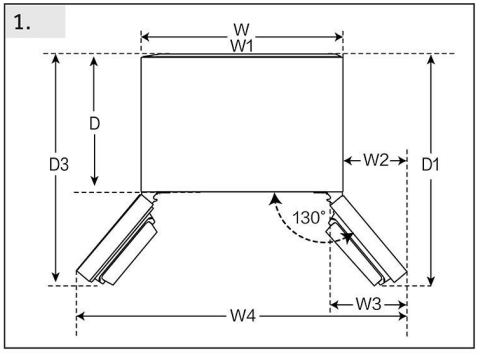

2.

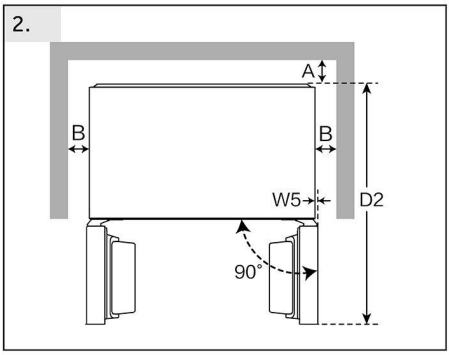

3.

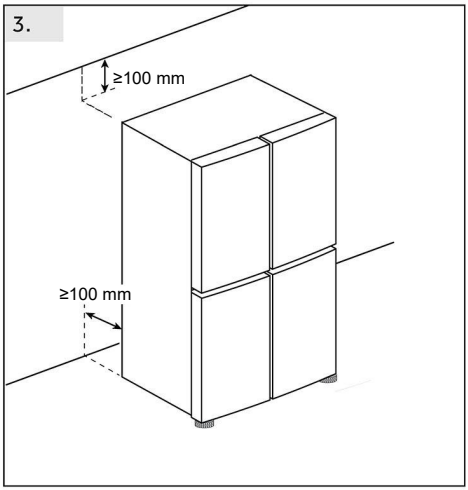

(unità di misura: mm)	N. modello	
Larghezza	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distanza dalla parete posteriore	A	100
Distanza dalle pareti laterali	B	100
Distanza dal soffitto	C	100

Sezione di ventilazione

Per ottenere una ventilazione sufficiente dell'elettrodomestico per motivi di sicurezza, attenersi alle indicazioni sulle sezioni di ventilazione.

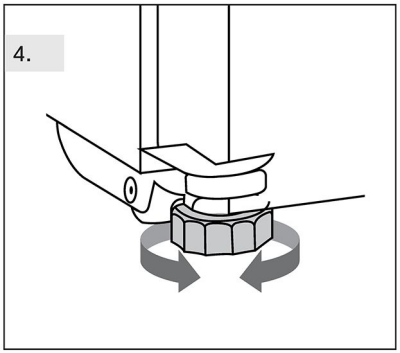

Allineamento dell'elettrodomestico (Fig. 4)

Installare l'elettrodomestico su una superficie robusta e piana.

4. Regolare i piedini all'altezza desiderata.

Accertarsi che la distanza dalla parete sul lato cerniera sia almeno 10 mm affinché lo sportello possa aprirsi correttamente.

AVVISO

Per gli elettrodomestici a libera installazione: questo elettrodomestico non è progettato per l'installazione a incasso.

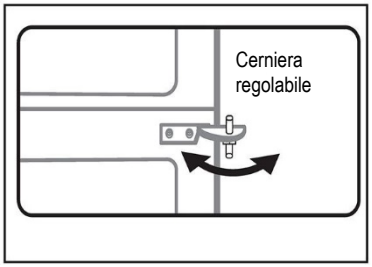

Regolazione della posizione dello sportello

► Se i due sportelli non sono alla stessa altezza, è possibile regolare con precisione le cerniere regolabili per allinearli utilizzando la chiave in dotazione. Si prega di utilizzarla prestando cura a evitare graffi o urti sul rivestimento dello sportello.

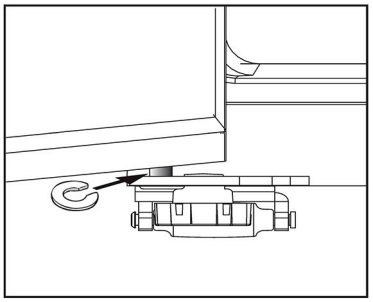

Uso di distanziatori

► Aprire lo sportello del congelatore e sollevarlo.

► Agganciare con attenzione il distanziatore (incluso nel sacchetto degli accessori) all'asse della cerniera centrale, a mano o con un utensile (ad es. una pinza). Attenzione a non graffiare o ammaccare lo sportello.

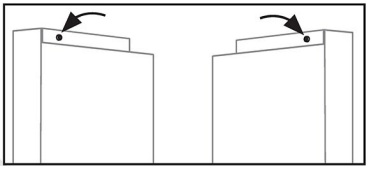

Utilizzo della manopola di regolazione

► Se lo sportello del comparto frigorifero non è a livello, è possibile ruotare la manopola sulla parte superiore dello sportello per effettuare regolazioni di precisione.

AVVISO

Nell'uso futuro del frigorifero, il fenomeno degli sportelli non a livello può verificarsi a causa del peso degli alimenti conservati. Per risolvere il problema, utilizzare i metodi descritti sopra.

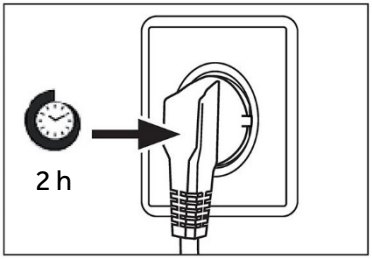

Tempo di attesa

L'olio di lubrificazione esente da manutenzione si trova nella capsula del compressore. Questo olio può penetrare nel sistema di tubazioni chiuse durante il trasporto. Prima di collegare l'elettrodomestico all'alimentazione elettrica, attendere almeno 2 ore in modo che l'olio torni nella capsula.

Collegamento elettrico

Prima di ogni collegamento, effettuare i seguenti controlli:

- La fonte di alimentazione, la presa e i fusibili sono conformi ai dati indicati nella targhetta.
- La presa di corrente è collegata a terra e non sono utilizzate prese multiple o prolunghe.
- La spina e la presa di corrente sono compatibili.

Collegare la spina a una presa domestica installata correttamente.

AVVERTENZA!

Per evitare rischi, il cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dall'assistenza clienti (v. scheda di garanzia).

Specifiche del prodotto secondo il regolamento UE n. 2019/2016

Marchio	Haier
Nome / identificativo del modello	HCW99F18DIMB
Categoria del modello	Frigorifero-congelatore
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico annuo (kWh/anno)(1)	296
Volume totale (litri)	630
Volume frigorifero (litri)	317
Volume congelatore (litri)	253
Volume scomparto a due stelle (litri)	37
Volume scomparto zero stelle 1 (litri)	11
Volume scomparto zero stelle 2 (litri)	12
Prestazioni (stelle)	****
Sistema senza formazione di brina	Sì
Capacità di congelamento (kg/24 h)	12
Classe climatica(2)	SN-N-ST-T
Classe di emissione di rumore ed emissioni acustiche aeree (db(A) re 1pW)	C(36)
Tempo di aumento della temperatura (h)	13
Capacità di produzione del ghiaccio	1,30 kg/24h

Descrizioni:
• Sì
(1) In base ai risultati del test di conformità agli standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'uso e dalla posizione dell'elettrodomestico.
(2) Classe climatica SN: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +10 °C e +32 °C
Classe climatica N: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +32 °C
Classe climatica ST: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +38 °C
Classe climatica T: questo elettrodomestico è destinato all'uso con temperature ambiente comprese tra +16 °C e +43 °C

Dati tecnici supplementari

Tensione / Frequenza	220-240 V ~ / 50 Hz
Corrente di ingresso (A)	2,0
Fusibile principale (A)	16
Refrigerante	R600a 79 g
Dimensioni (L/P/A in mm)	905/738/1825

Assistenza clienti

Si consiglia di rivolgersi all'Assistenza Clienti Haier e di utilizzare ricambi originali.
In caso di problemi con l'elettrodomestico, consultare prima la sezione SOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Se non si riesce a trovare una soluzione, contattare

- ► il rivenditore locale o
- ► lo European Call Service-Center (vedere i numeri di telefono elencati di seguito) o
- ► l'area Service & Support su www.haier.com dove è possibile chiedere assistenza
- ► e trovare risposte a domande frequenti.

Per contattare l'assistenza, procurarsi i dati seguenti.
Le informazioni si trovano sulla targhetta.

Modello _____

N. di serie _____

Controllare anche la scheda di garanzia fornita con il prodotto.

European Call Service-Center		
Paese*	Numero di telefono	Costi
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 cent/min su linea fissa • max 42 cent/min su linea mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 cent/min su linea fissa • max 20 cent/min su altre linee
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Per altri paesi fare riferimento al sito www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiale Regno Unito

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Durata della garanzia dell'elettrodomestico:

Garanzia minima: 2 anni per i paesi UE, 3 anni per la Turchia, 1 anno per il Regno Unito, 1 anno per la Russia, 3 anni per la Svezia, 2 anni per la Serbia, 5 anni per la Norvegia, 1 anno per il Marocco, 6 mesi per l'Algeria; per la Tunisia non è obbligatoria alcuna garanzia legale.

* Periodo di disponibilità dei pezzi di ricambio per la riparazione dell'elettrodomestico:

Termostati, sensori di temperatura, circuiti stampati e lampade rimangono disponibili per almeno sette anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

Maniglie e cerniere degli sportelli, vassoi e cestelli rimangono disponibili per almeno di sette anni e le guarnizioni degli sportelli per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del modello.

* Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare https://eprel.ec.europa.eu/ o effettuare una scansione del codice QR apposto sull'etichetta fornita con l'elettrodomestico.

464 Veiligheids-informatie
- Vóór het eerste gebruik 465
- Installatie 465
- Dagelijks gebruik 466

468 Beoogd gebruik

469 Productbeschrijving

470 Bedieningspaneel

471 Gebruik
- Vóór het eerste gebruik 471
- Paneel vergrendelen/ontgrendelen 472
- De koelkasttemperatuur aanpassen 473
- Super Cool-functie 474
- Super Freeze-functie 475
- Waterbijvulfunctie 476
- Wifi-functie 477
- De waterdispenser gebruiken 478
- Nutri Bank-functie 478
- Ingebouwd waterreservoir 482
- De waterinlaatfunctie 483

489 Apparatuur
- De ijsblokjesfunctie 483

491 Tips voor energiebesparing
- De ijsschilferfunctie 484

492 Onderhoud en reiniging
- De ijssbereidingsmodus 484

495 Problemen oplossen
- Hoe de ijsmaker werkt 485

501 Installatie

504 Technische gegevens

506 Klantenservice

Bedankt voor de aankoop van dit Haier-product.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.
De instructies bevatten belangrijke informatie die u helpt het beste uit het apparaat te halen en veilig(e) en correct(e) installatie, gebruik en onderhoud te waarborgen.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u hem altijd kunt raadplegen voor een veilig en correct gebruik van het apparaat.

Als u het apparaat verkoopt, weggeeft of achterlaat wanneer u verhuist, zorg er dan voor dat u deze handleiding ook overdraagt, zodat de nieuwe eigenaar het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen kan leren kennen.

Accessoires

Controleer de accessoires en literatuur in overeenstemming met deze lijst:

Energielabel

Garantiekaart

Gebruikershandleiding

Garantie-certificaat

Snelgids

3 tussenstukken



Waarschuwingskaart

Moersleutel

WAARSCHUWING – Belangrijke veiligheidsinformatie

LET OP – Algemene informatie en tips

Milieu-informatie

Verwijdering

Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen. Doe de verpakking in de daarvoor bestemde containers om deze te recyclen. Help het afval van elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Gooi apparaten met dit symbool niet weg bij het huisvuil. Lever het product in bij uw plaatselijke recyclingfaciliteit of neem contact op met de gemeente.

WAARSCHUWING: Risico op brand/ontvlambaar materiaal

Het symbool geeft aan dat er brandgevaar bestaat doordat brandbare materialen worden gebruikt. Let op dat u geen brand veroorzaakt door brandbare materialen te ontsteken.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking!

Koelmiddelen en gassen moeten professioneel worden verwijderd. Controleer of de leidingen van het koelmiddelcircuit niet zijn beschadigd voordat ze op de juiste manier worden afgevoerd. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening. Knip het netsnoer af en gooi het weg. Verwijder de bakken en laden en de deurvergrendeling en -afdichtingen om te voorkomen dat kinderen en huisdieren in het apparaat worden opgesloten.

Lees voordat u het apparaat voor het eerst inschakelt de volgende veiligheidstips!

⚠ WAARSCHUWING!

Vóór het eerste gebruik

- Controleer of er geen transportschade is.
- Verplaats het apparaat altijd met ten minste twee personen, het is namelijk zwaar.

Installatie

- Het apparaat moet op een goed geventileerde plaats worden geplaatst. Zorg voor een ruimte van ten minste 10 cm boven en rond het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit in een vochtige ruimte of op een plaats waar het met water kan worden bespat. Reinig en droog waterspatten en vlekken met een zachte, schone doek.
- Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- Installeer het apparaat waterpas op een plaats die geschikt is voor de grootte en het gebruik ervan.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat of in de ingebouwde constructie open blijven.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met een elektricien.
- Het apparaat wordt gebruikt met een voeding van 220–240 VAC/50 Hz. Abnormale spanningsschommelingen kunnen ertoe leiden dat het apparaat niet start of dat de temperatuurregeling of de compressor beschadigd raakt of dat er tijdens het gebruik een abnormaal geluid optreedt. In dat geval moet er een automatische regelaar worden gemonteerd.
- Gebruik geen stekkerdozen en verlengkabels.
- Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen op de achterkant van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet bekneld zit door de koelkast. Ga niet op de stroomkabel staan.
- Gebruik een apart geaard stopcontact voor de stroomvoorziening, dat gemakkelijk toegankelijk is. Het apparaat moet geaard zijn.
  Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Het netsnoer van het apparaat is voorzien van een 3-aderige (geaarde) stekker die past op een standaard 3-aderig (geaard) stopcontact. De derde pin (aarding) mag nooit worden afgesneden of gedemonteerd. Nadat het apparaat is geïnstalleerd, moet de stekker bereikbaar zijn.
- Beschadig het koelcircuit niet.

WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht worden gehouden of instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen gebruiken en de gevaren begrijpen die ermee gepaard gaan.
- Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen wel inladen en uitladen, maar mogen koelapparatuur niet reinigen of installeren.
- Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Als er koelgas of ander brandbaar gas in de buurt van het apparaat lekt, moet u het ventiel van het lekkende gas sluiten, de deuren en ramen openen en mag u de stekker van de koelkast of een ander apparaat niet uit het stopcontact halen of in een stopcontact steken.
- Let op, het apparaat is ingesteld om te werken bij een specifiek omgevingstemperatuurbereik van 10 tot 43°C. Het is mogelijk dat het apparaat na een lange tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik niet goed werkt.
- Plaats geen onstabiele voorwerpen (zware voorwerpen, containers gevuld met water) boven op de koelkast, om persoonlijk letsel door vallen of elektrische schokken door contact met water te voorkomen.
- Trek niet aan de deurschappen. De deur kan scheefgetrokken worden, het flessenrek kan eruit worden getrokken, of het apparaat kan omvallen.
- Open en sluit de deuren alleen met de handgrepen. De ruimte tussen de deuren en tussen de deuren en de kast is zeer smal. Steek uw handen niet in deze ruimtes, om te voorkomen dat uw vingers bekneld raken. Open of sluit de koelkastdeuren alleen als er geen kinderen zijn die zich binnen het bewegingsbereik van de deur bevinden.
- Bewaar of gebruik in het apparaat of in de buurt ervan geen brandbare, explosieve of corrosieve materialen.
- Bewaar geen geneesmiddelen, bacteriën of chemische middelen in het apparaat. Dit is een huishoudelijk apparaat. Het wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan die strikte temperaturen vereisen.
- Bewaar vloeistoffen in flessen of blikjes (met uitzondering van sterke drank), met name koolzuurhoudende dranken, nooit in de vriezer, omdat deze tijdens het invriezen barsten.
- Controleer de staat van het voedsel als er sprake van opwarming is geweest in de vriezer.
- Stel de temperatuur in het koelkastgedeelte niet onnodig laag in. Bij een hoge instelling kunnen temperaturen onder nul optreden. Let op: Flessen kunnen barsten.
- Raak geen bevroren producten aan met natte handen (draag handschoenen). Eet vooral ijsjes niet onmiddellijk na verwijdering uit het vriezergedeelte op. Er bestaat het risico op bevriezing of vriesblaren. Eerste hulp: houd onmiddellijk onder de koude kraan. Niet lostrekken!
- Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan wanneer het in werking is, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.

WAARSCHUWING!

Dagelijks gebruik

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer er een stroomonderbreking optreedt of voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat minstens 7 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- Gebruik geen elektrische toestellen in de bewaarruimten voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij deze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Onderhoud/reiniging
- Zorg ervoor dat kinderen onder toezicht staan als ze schoonmaak en onderhoud uitvoeren.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u routineonderhoud uitvoert. Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak starten de compressor kan beschadigen.
- Houd de stekker vast, niet het snoer, wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- Schraap vorst en ijs niet af met scherpe voorwerpen. Gebruik om schade aan de kunststof onderdelen te voorkomen geen sprays, elektrische verwarmingstoestellen zoals haardrogers, stoomreinigers of andere warmtebronnen.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te versnellen, behalve als deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of te wijzigen. In geval van reparatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice.
- Verwijder het stof aan de achterkant van het apparaat ten minste eenmaal per jaar om brandgevaar en een verhoogd energieverbruik te voorkomen.
- Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.

Informatie over koudemiddel

- Het apparaat bevat het brandbare koelmiddel ISOBUTAAN (R600a). Controleer of het koelcircuit tijdens transport of installatie niet is beschadigd. Lekkend koelmiddel kan oogletsel veroorzaken of ontbranden. Als er schade is opgetreden, weghouden van open vuurbronnen, de kamer grondig ventileren, de stekker van het apparaat of enig ander apparaat niet in het stopcontact steken of eruit halen. Informeer de klantenservice.
- Als de ogen in contact komen met het koelmiddel, spoel het dan onmiddellijk onder stromend water af en bel onmiddellijk de oogspecialist.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor het koelen en invriezen van voedsel. Het is uitsluitend ontworpen voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; op boerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen, maar ook in bed and breakfasts en bij cateringbedrijven. Het is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik. Wijzigingen of aanpassingen aan het apparaat zijn niet toegestaan. Onbedoeld gebruik kan risico's en verlies van garantieclaims veroorzaken.

Normen en richtlijnen CE

Dit product voldoet aan de eisen van alle toepasselijke EG-richtlijnen met de bijbehorende geharmoniseerde normen die voorzien in een CE-markering.

VOORZICHTIG!

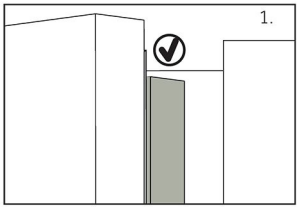

Bij het sluiten van de deur moet de verticale deurstrip op de linkerdeur naar binnen gebogen zijn (1).

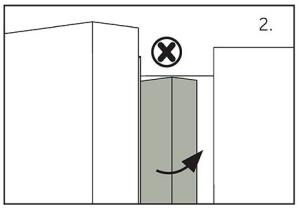

Als u de linkerdeur probeert te sluiten en de verticale deurstrip is niet gebogen (2), dan moet u hem eerst buigen, anders raakt de deurstrip de bevestigingsas of de rechterdeur. Hierdoor zal er schade aan de deurstrip of lekkage optreden.

In het frame zit een verwarmingsdraad. De temperatuur van het oppervlak zal wat stijgen, wat normaal is en de werking van het apparaat niet beïnvloedt.

LET OP

Door technische wijzigingen en verschillende modellen kunnen sommige afbeeldingen in deze handleiding afwijken van uw model.

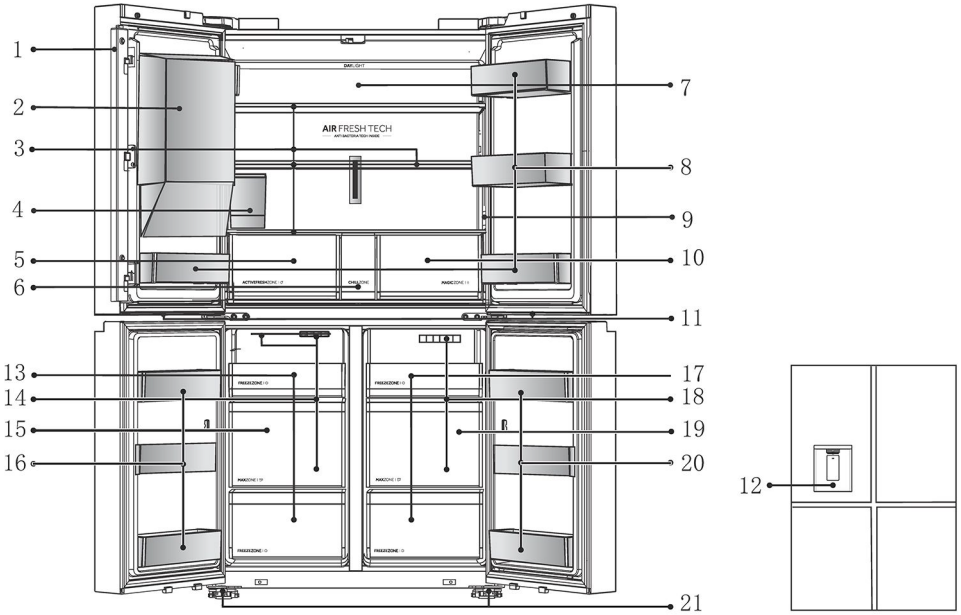

A: Koelkastgedeelte

1 Deurgreep
2 Automatische ijsmaker
3 Glazen planken
4 Waterreservoir
5 ACTIVEFRESH ZONE-lade
6 CHILL ZONE-bak
7 Lamp koelkastgedeelte
8 Flessenhouder
9 Bedieningspaneel
10 NUTRI BANK-lade
11 Vriezerlamp
12 Dispenser

B: Vriezergedeelte

13 FREEZE ZONE-lade
14 Luchtkanaal
15 MAX ZONE-lade
16 Flessenhouder
17 FREEZE ZONE-lade
18 Luchtkanaal
19 MAX ZONE-lade
20 Flessenhouder
21 Stelvoeten

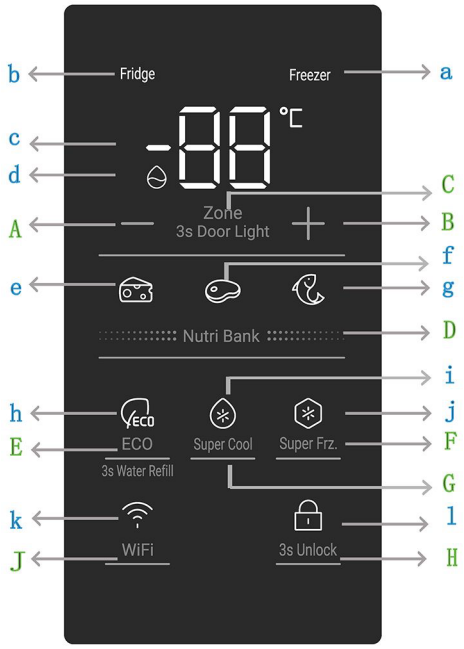

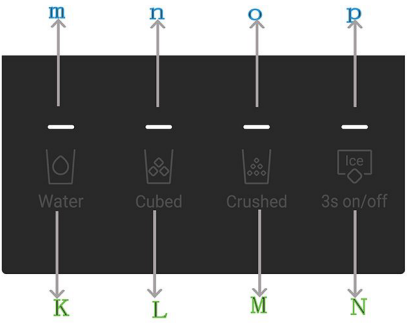

Toetsen:

A Keuzetoets temperatuur verlagen
B Keuzetoets temperatuur verhogen
C Keuzeschakelaar koel- en vriestemperatuurmodus
D Keuzetoets Nutri Bank
E Keuzetoets ECO-functie
F Keuzetoets Super Frz.-functie
G Keuzetoets Super Cool-functie
H Keuzetoets functie Vergrendelen/ontgrendelen
J Keuzetoets Wifi-functie
K Keuzetoets Water aftappen
L Keuzetoets IJsblokjesfunctie
M Keuzetoets IJsschilferfunctie
N Keuzetoets IJsbereidingsmodus

Indicatoren:

a Vriezerindicator
b Koelkastindicator
c Functie voor temperatuurweergave
d Waarschuwingsfunctie voor watertekort
e Cheese-modus
f Modus Chilled meat
g 0°C Fresh-modus
h ECO-functie
i Super Cool-functie
j Super Frz.- functie
k Wifi-functie
l Functie vergrendelen/ontgrendelen
m Waterinlaatfunctie
n IJsblokjesfunctie
o IJsschilferfunctie
p IJsbereidingsmodus

Vóór het eerste gebruik

- ▶ Reinig de binnen- en de buitenkant van het apparaat met water en een mild reinigingsmiddel voordat u er voedingsmiddelen in plaatst.
- ▶ Nadat het apparaat waterpas is gezet en is schoongemaakt, moet u minstens 2–5 uur wachten voordat u het aansluit op het elektriciteitsnet. Raadpleeg het hoofdstuk INSTALLATIE.
- ▶ Koel de compartimenten op hoge instellingen voor voordat u het voedsel erin zet. De Power Freeze-functie helpt om de compartimenten snel af te koelen.
- ▶ De temperatuur van de koelkast en de vriezer worden automatisch ingesteld op respectievelijk 5°C en -18°C. Dit zijn de aanbevolen instellingen. Als u wilt, kunt u deze temperaturen handmatig veranderen. Raadpleeg DE TEMPERATUUR AANPASSEN.

Sensortoetsen

De toetsen op het bedieningspaneel zijn sensortoetsen, die al reageren als ze licht met de vinger worden aangeraakt.

Het apparaat in-/uitschakelen

Het apparaat werkt zodra het op de voeding is aangesloten.

Wanneer de koelkast voor het eerst wordt ingeschakeld, gaat de indicator '8' branden. De temperatuur van de koelkast en de vriezer worden automatisch ingesteld op respectievelijk 5°C en -18°C.

Mogelijk is de paneelvergrendeling actief.

LET OP

Het apparaat is ingesteld op de aanbevolen temperatuur van 5°C (koelkast) en -18°C (vriezer). In normale omgevingscondities hoeft u geen temperatuur in te stellen.

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald, kan het tot wel 12 uren duren voordat de juiste temperaturen zijn bereikt.

Leeg het apparaat voordat u het uitschakelt. Trek het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.

Paneel vergrendelen/ontgrendelen

Automatische vergrendeling: Wanneer de koelkastdeur dicht is en er binnen 30 seconden geen toetsbediening is, gaat het display automatisch uit en wordt het vergrendeld. Als de koelkastdeur 7 minuten open heeft gestaan, gaat het displaypaneel uit en wordt het vergrendeld. Het opnieuw aanraken van het displaypaneel zorgt ervoor dat het weer aangaat.

Handmatige vergrendeling: Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'H' (keuzetoets paneelvergrendeling) en houdt u deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'T' (paneelvergrendeling) gaat branden en het display is vergrendeld. Houd in de vergrendelde stand toets 'H' 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'I' (paneelvergrendeling) gaat uit en de paneelvergrendeling wordt ontgrendeld.

De modus handmatig veranderen

Als u de temperatuur van het apparaat handmatig wilt aanpassen, kunt u de temperatuur instellen via een toets voor het aanpassen van de temperatuur (raadpleeg DE TEMPERATUUR AANPASSEN).

Alarm 'Deur open'

Als een deur te lang open staat of de deur niet goed is gesloten, zal de koelkast met vaste intervallen een pieptoon laten klinken om u eraan te herinneren de deur op tijd te sluiten.

Uitschakelgeheugen

Wanneer de koelkast wordt uitgeschakeld, worden de huidige instellingen opgeslagen en hervat wanneer de koelkast weer wordt ingeschakeld.

De temperatuur aanpassen

De binnentemperaturen worden beïnvloed door de volgende factoren:

Omgevingstemperatuur, Frequentie van openen van deur, Hoeveelheid opgeslagen voedsel, Installatie van het apparaat.

De koelkasttemperatuur aanpassen

1. Wanneer het scherm is ontgrendeld, drukt u op de toets 'C'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'b' knippert en dan verschijnt de temperatuurinstelmodus van de koelkast.
2. Druk herhaaldelijk op de toets 'A', elke keer klinkt de zoemer eenmaal en wordt de ingestelde temperatuur van de koelkast verlaagd met 1°C. De koelkasttemperatuur wordt weergegeven in de volgorde '9°C -> 8°C -> 7°C -> 6°C -> 5°C -> 4°C -> 3°C -> 2°C -> 1°C'.

3. Druk herhaaldelijk op de toets 'B', elke keer klinkt de zoemer eenmaal en wordt de ingestelde temperatuur van de koelkast verhoogd met 1°C. De koelkasttemperatuur wordt weergegeven in de volgorde van '1°C -> 2°C -> 3°C -> 4°C -> 5°C -> 6°C -> 7°C -> 8°C -> 9°C'.

LET OP

Als er na het instellen van de temperatuur binnen 5 seconden geen handeling plaatsvindt, wordt het systeem automatisch bepaald en de ingestelde temperatuur opgeslagen.

De vriezertemperatuur aanpassen

1. Wanneer het scherm is ontgrendeld, drukt u op de toets 'C'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'a' knippert en dan verschijnt de temperatuurinstelmodus van de vriezer.

2. Druk herhaaldelijk op de toets 'A', elke keer klinkt de zoemer eenmaal en wordt de ingestelde temperatuur van de vriezer verlaagd met 1°C. De vriezertemperatuur wordt weergegeven in de volgorde '-14°C -> -15°C -> -16°C -> -17°C -> -18°C -> -19°C -> -20°C -> -21°C -> -22°C -> -23°C -> -24°C'.

3. Druk herhaaldelijk op de toets 'B', elke keer klinkt de zoemer eenmaal en wordt de ingestelde temperatuur van de vriezer verhoogd met 1°C. De vriezertemperatuur wordt weergegeven in de volgorde '-24°C -> -23°C -> -22°C -> -21°C -> -20°C -> -19°C -> -18°C -> -17°C -> -16°C -> -15°C -> -14°C'.

LET OP

Als er na het instellen van de temperatuur binnen 5 seconden geen handeling plaatsvindt, wordt het systeem automatisch bepaald en de ingestelde temperatuur opgeslagen.

Super Cool-functie

1. Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'G'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'i' gaat branden en de Super Cool-functie wordt ingeschakeld.
2. Wanneer de indicator 'T' gaat branden, drukt u op de toets 'G'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'i' gaat uit en de Super Cool-functie wordt uitgeschakeld.
3. Nadat de Super Cool-functie is ingeschakeld, schakelt de koelkast automatisch de functie uit wanneer deze de ingestelde toestand bereikt. Als u de functie handmatig wilt verlaten, kunt u op de toets 'G' drukken om hem uit te schakelen.

LET OP

1. In de Super Cool-toestand kan de koelkasttemperatuur niet worden aangepast. Als de toets 'A' (temperatuurinsteltoets '-') of toets 'B' (temperatuurinsteltoets '+') wordt ingedrukt om de temperatuur van de koelkast aan te passen, knippert de indicator 'i' met een waarschuwingsgeluid om aan te geven dat deze handeling niet kan worden uitgevoerd.
2. In de Super Cool-functie kunnen de ECO-functie en de Holiday-functie niet tegelijkertijd worden ingeschakeld vanwege verschillende bedieningsmodi. Wanneer u een functie kiest die in strijd is met een andere functie, zal de oorspronkelijke functie automatisch worden verlaten.

Super Freeze-functie

1. Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'F' en houdt deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'j' gaat branden en de Super Freeze-functie wordt ingeschakeld.
2. Wanneer de indicator 'j' gaat branden, drukt u op de toets 'F' en houdt deze 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'j' gaat uit en de Super Freeze-functie wordt uitgeschakeld.
3. Nadat de Super Freeze-functie is ingeschakeld, schakelt de koelkast automatisch de functie uit wanneer deze de ingestelde toestand bereikt. Als u de functie handmatig wilt verlaten, kunt u de toets 'F' ingedrukt houden om hem uit te schakelen.

LET OP

1. In de Super Freeze-toestand kan de vriezertemperatuur niet worden aangepast. Als de toets 'A' (Temperatuurinsteltoets '-') of toets 'B' (Temperatuurinsteltoets '+') wordt ingedrukt om de temperatuur van de vriezer aan te passen, knippert de indicator 'j' met een snel geluid om aan te geven dat deze handeling niet kan worden uitgevoerd.
2. De Super Freeze-functie is ontworpen om de voedingswaarden van bevroren voedsel te behouden; voedsel wordt in de kortste tijd ingevroren. Op dat moment is de vriessnelheid van de vriezer verbeterd, kan voedsel snel worden ingevroren, worden de voedingswaarden van het voedsel effectief behouden en wordt de opslag heel handig. Als u eenmaal een grote hoeveelheid voedsel moet invriezen, is het raadzaam de Super Freeze-functie 24 uur vóór het gebruik van het vriezergedeelte in te stellen.

ECO-functie

1. Wanneer het display is ontgrendeld, drukt u op de toets 'E'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'h' gaat branden en de ECO-functie wordt ingeschakeld.
2. Wanneer de indicator 'h' gaat branden, drukt u op de toets 'E'. De zoemer klinkt eenmaal, de indicator 'h' gaat uit en de ECO-functie wordt uitgeschakeld.
3. Nadat de ECO-functie is ingeschakeld, past het apparaat automatisch de koelkast- en vriezerzones aan op basis van veranderingen in de omgevingstemperatuur en de temperatuur in de koelruimte. Als u de functie handmatig wilt verlaten, kunt u op de toets 'E' drukken om hem uit te schakelen.

LET OP

1. Wanneer de ECO-functie is ingeschakeld, is het niet mogelijk om de temperatuur van het koelkast- en vriezergedeelte aan te passen. Als de temperatuur van het koelkast- en vriezergedeelte wordt aangepast, knippert de indicator 'h' en klinkt er een waarschuwingsgeluid om aan te geven dat deze handeling niet kan worden uitgevoerd.
2. Als de ECO-functie is ingeschakeld als de functie Super Cool, Super Freeze of Holiday is ingesteld, dan wordt de ECO-functie uitgeschakeld.

Waterbijvulfunctie

Druk in ontgrendelde toestand 3 seconden lang op (ECO). De zoemer op het hoofdbedieningspaneel zal één keer klinken en de water bijvulfunctie zal worden uitgeschakeld. Dezelfde handeling kan de eerder uitgeschakeld water bijvulfunctie opnieuw activeren.
Wanneer de waterbijvulfunctie uitgeschakeld is, wordt de waterherinneringsfunctie ook uitgeschakeld. Als het waterreservoir detecteert dat er geen water is, gaat het pictogram voor geen water ook niet branden.
Wanneer de waterbijvulfunctie ingeschakeld is, wordt de waterherinneringsfunctie ingeschakeld. Als het waterreservoir vaststelt dat er geen water is, knippert het pictogram voor geen water ter herinnering (met een interval van 3 seconden), maar er is geen geluid.
De koelkast is ingesteld volgens de standaardinstelling en de waterbijvulfunctie is ingeschakeld.

De Holiday-modus

De Holiday-modus is ontworpen voor als de koelkast langere tijd niet wordt gebruikt. Wanneer de Holiday-modus is ingeschakeld, wordt de vriezer normaal geregeld en wordt de temperatuur van de koelkast automatisch ingesteld op 17°C. Dit voorkomt een eigenaardige geur veroorzaakt door te hoge temperatuur en helpt tegelijkertijd het energieverbruik te verminderen.

LET OP

1. De Holiday-functie is alleen beschikbaar via de app en kan niet worden bediend op het displaypaneel.
2. Voordat u de Holiday-functie gebruikt, moet u de koelkast leegmaken om te voorkomen dat het voedsel erin bederft. Als na het activeren van de Holiday-modus de Super Cool-functie wordt ingeschakeld, wordt de Holiday-modus gedeactiveerd en de Super Cool-functie geactiveerd.

Wifi-functie

Stap 1: Download de hOn-app

1. Scan de QR-code hieronder, download en installeer de hOn-app.

2. Registratie en inloggen: Volg de instructies op de startpagina van de hOn-app om uw accountregistratie te voltooien en in te loggen.

Stap 2: Schakel de wifi-functie in

Druk in de ontgrendelde toestand 3 seconden op de Eco-toets, waarna de zoemer eenmaal klinkt om naar de configuratiemodus te gaan.
Het pictogram van de ifi-functie begint te knipperen.
Definitie van de status van het interconnectie-indicatielampje:

1. Het interconnectielampje staat continu aan: de netwerkverbinding is succesvol.
2. Het internet-indicatielampje knippert langzaam: netwerk niet verbonden, zwakke netwerkverbinding of abnormale verbinding.
3. Het internet-indicatielampje knippert: in de netwerkconfiguratie.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van wifi:

1. Draadloze netwerken ondersteunen alleen de frequentieband van 2,4 GHz (compatibel met het 802.11b/g-protocol).
2. Stel de wifinaam in op Engelse letters of cijfers (speciale tekens zoals * en - worden niet ondersteund).
3. De koelkast moet worden geplaatst op een locatie die draadloze routersignalen kan ontvangen. Als de verbinding tussen de koelkast en de draadloze router zwak is, geeft de mobiele clientsoftware een offline melding weer.
4. Als gevolg van functionele iteraties kan het product inconsistenties bevatten tussen de app-interface en de gebruikershandleiding. Raadpleeg de feitelijke app-interface voor nauwkeurigheid.
5. De standaard interconnectiefunctie is ingeschakeld, dat wil zeggen het wifi-indicatielampje brandt en de wifimodule gaat naar de configuratiemodus zonder bediening gedurende 30 minuten voordat deze automatisch wordt afgesloten.

De waterdispenser gebruiken

Druk met een glas of een ander container tegen de dispenserhendel om water te tappen.

LET OP

1. Als de koelkastdeur geopend is, kan er geen water worden getapt. Als de deur wordt geopend tijdens het wateruitgifteproces, wordt de wateruitgiftefunctie automatisch uitgeschakeld. Na het sluiten van de deur moet de microschakelaar worden losgelaten, waarna er weer normaal water kan worden getapt.
2. Als de tijd dat er water wordt opgenomen de waarschuwingstijd voor wateropname (45 seconden) overschrijdt, klinkt de zoemer (ding-dong, WAARSCHUWINGSTOON-geluid), en als de tijd dat er water wordt opgenomen de beveiligingstijd voor wateropname (60 seconden) overschrijdt, wordt de wateropname automatisch gestopt en wordt de wateropnamebeveiliging geactiveerd; het alarminterval van de zoemer is telkens 5 seconden en het zoemeralarmgeluid stopt totdat de microschakelaar wordt losgelaten.
3. Tijdens het ijsbereidingsproces kan er een kleine vertraging optreden bij de afgifte van koud water. Dit is een normaal fenomeen. Gebruik het apparaat met vertrouwen.

De deurverlichting aan- of uitzetten

1. De deurverlichting staat standaard aan wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
2. Wanneer het display ontgrendeld is, houdt u de toets 'A' 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt één keer; de deurverlichting wordt uitgeschakeld.
3. Wanneer de deurverlichting uit is, houdt u de toets 'A' 3 seconden ingedrukt. De zoemer klinkt één keer; de deurverlichting wordt ingeschakeld.

Nutri Bank-functie

Wanneer het scherm ontgrendeld is, drukt u op de toets 'D' om de functies Cheese, Chilled meat en 0°C Fresh-modus te doorlopen.

1. Cheese-modus:

Deze modus kan worden gebruikt om zachte en harde kazen te bewaren, zodat de ingrediënten vers blijven. Wanneer deze modus geselecteerd is, licht de indicator 'e' op.

2. Modus Chilled meat:

Met deze modus kan vers gekoeld vlees worden bewaard, rauwe zalm voor sashimi, enz. zodat de ingrediënten hun hoge kwaliteit behouden tijdens de bewaring. Wanneer deze modus geselecteerd is, licht de indicator 'f' op.

3. 0°C Fresh-modus:

Deze modus kan worden gebruikt voor het kortstondig bewaren van verse visfilets die nog bereid moeten worden, waarbij de ingrediënten mals blijven (bewaartijd ≤3 dagen). Wanneer deze modus is geselecteerd, licht de indicator "g" op.

Nutri Bank

LET OP

1. De standaardinstelling bij het opstarten is de modus Chilled meat.
2. De drie modi van de Nutri Bank kunnen niet tegelijkertijd zijn ingeschakeld, er kan maar één verlicht zijn.
3. Plaats geen metalen houders of voorwerpen van metaal zoals juwelen, elektronische apparaten of elektronische accessoires en medische elektronische apparaten in de magnetisch geregelde koellade.
4. Als de magnetisch gestuurde koellade in de stand 'Chilled meat' staat, is de temperatuur in het compartiment lager dan nul. Plaats geen groenten, fruit en andere ingrediënten in dit compartiment om te voorkomen dat ze bevriezen.
5. Vermijd het vaak en lang openen en sluiten van de lade. Bewaar gekoeld vlees, vis, kaas en andere ingrediënten in de verpakking. Ontdooid vlees en vis hebben een lager watergehalte en kunnen bevriezen tijdens het bewaren.
6. Voeg niet in één keer een grote hoeveelheid ingrediënten toe. Knijp niet in de luchtverdeler.
7. Het wordt niet aanbevolen om ingrediënten zoals garnalen, schelpdieren en zeekomkommers te bewaren.

Tips voor het bewaren van vers voedsel

Bewaren in het koelkastgedeelte

- Houd de koelkasttemperatuur lager dan 5°C.
- Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het apparaat opbergt.
- In de koelkast opgeslagen levensmiddelen moeten worden gewassen en afgedroogd voordat zij worden opgeborgen.
- Het te bewaren voedsel moet goed afgesloten zijn om geur- of smaakveranderingen te voorkomen.
- Bewaar geen overmatige hoeveelheden voedsel. Laat ruimtes tussen voedingswaren zodat er lucht omheen kan stromen, voor een betere en gelijkmatiger koeling.
- Voedsel dat dagelijks wordt gegeten moet worden bewaard aan de voorkant van de plank.

- Laat ruimte tussen voedingswaren en de binnenwanden, zodat lucht kan stromen. Bewaar vooral geen voedsel tegen de achterwand: voedsel kan tegen achterwand bevriezen. Vermijd direct contact tussen voedsel (met name vettige of zure voedingsproducten) met de binnenvoering, omdat olie/zuur de binnenvoering kan beschadigen. Haal vettig en zuur vuil altijd weg wanneer het wordt ontdekt.
- Ontdooi bevroren voedsel in het koelkastgedeelte. Op deze manier kunt u het ingevroren voedsel gebruiken om de temperatuur in het compartiment te verlagen en energie te besparen.
- Het rijpingsproces van groenten en fruit zoals courgette, meloen, papaja, banaan, ananas, etc. kan in de koelkast versneld worden. Daarom is het niet aan te raden om deze in de koelkast te bewaren. Het rijpen van onrijp fruit kan echter wel worden versneld gedurende een bepaalde periode. Uien, knoflook, gember en andere wortelgroenten moeten ook bij kamertemperatuur worden bewaard.
- Onaangename geurtjes in de koelkast zijn een teken dat er iets is gemorst en moet worden schoongemaakt.
- Verschillende voedingswaren moeten op verschillende plaatsen worden geplaatst naargelang de eigenschappen ervan.

LET OP

Houd de afstand tussen het in het apparaat geplaatste voedsel en het luchtkanaal of de sensoren op meer dan 10 mm om het koelingseffect te waarborgen.

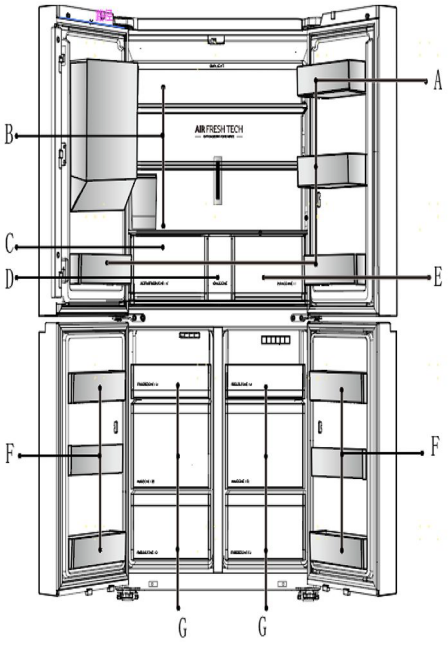

A. Ingelegde producten, conserven, eieren, conserven, kruiden, dranken en diverse gebottelde levensmiddelen.

B. Voedingsmiddelen die gekoeld bewaard moeten worden, zoals kruiden, melk, bier, sap, etc.

C. Fruit, groenten, etc.

D. Boter, kaas, etc.

E. Modus 'Chilled meat': vlees, zoals rundvlees, kip, schapenvlees, varkensvlees, en rauwe vis zoals zalm voor sushi..

0°C Fresh-modus: Vis, zoals zalm, tonijn, kabeljauw, en andere visproducten..

Modus 'Cheese': Zachte kaas, harde kaas en andere kaassoorten.

F. IJs, etc.

G. Vlees, zeevruchten, etc.

Bewaren in het vriezergedeelte

1. Houd de temperatuur van de vriezer op -18°C.
2. Schakel 24 uur voor het invriezen de Super Freeze-functie in; voor kleine hoeveelheden voedsel is 4–6 uur voldoende.
3. Warm voedsel moet eerst worden afgekoeld tot kamertemperatuur voordat het in het vriezergedeelte kan worden bewaard.
4. Voedsel dat in kleine porties is gesneden zal sneller bevriezen en is gemakkelijker te ontdooien en bereiden. Het aanbevolen gewicht per portie bedraagt minder dan 2,5 kg.
5. Het is beter om voedsel te verpakken voordat u het in de vriezer plaatst. De buitenkant van de verpakking moet droog zijn om te voorkomen dat de zakken aan elkaar blijven plakken. Verpakkingsmaterialen moeten geurvrij, luchtdicht, niet-giftig en niet-toxisch zijn.
6. Schrijf om overschrijden van de houdbaarheidstermijnen te voorkomen de invriesdatum, de tijdlimiet en de naam van het voedsel op de verpakking volgens de bewaartermijnen van de verschillende levensmiddelen.

1. **WAARSCHUWING:** Zuren, basen en zout, enz. kunnen het interne oppervlak van de vriezer wegvreten. Plaats voedsel met deze stoffen (bijv. vis uit de zee) niet direct tegen de binnenzijde. Zout water in de vriezer moet onmiddellijk worden verwijderd.
2. Overschrijd niet de door de fabrikanten aanbevolen bewaartijden van levensmiddelen. Neem alleen de benodigde hoeveelheid voedsel uit de vriezer.
3. Gebruik ontdooide etenswaren zo snel mogelijk. Ontdooid voedsel kan niet opnieuw worden ingevroren, tenzij het eerst wordt bereid; anders is het mogelijk niet meer eetbaar.
4. Plaats geen overmatige hoeveelheden vers voedsel in het vriezergedeelte. Zie de vriescapaciteit van de diepvriezer – zie TECHNISCHE GEGEVENS of de gegevens op het typeplaatje.
5. Levensmiddelen kunnen bij een temperatuur van ten minste -18°C gedurende 2 tot 12 maanden in de vriezer worden bewaard, afhankelijk van de eigenschappen (bijv. vlees: 3–12 maanden, groenten: 6–12 maanden).
6. Vermijd bij het invriezen van vers voedsel dat het in contact komt met al ingevroren levensmiddelen.

Volg de volgende richtlijnen bij het opslaan van commercieel ingevroren levensmiddelen:

1. Volg altijd de richtlijnen van de fabrikanten voor hoelang u het voedsel kunt bewaren. Overschrijd deze richtlijnen niet.
2. Probeer de tijd tussen aankoop en opslag zo kort mogelijk te houden om de voedselkwaliteit te behouden.
3. Koop alleen diepvriesproducten die bij een temperatuur van -18°C of lager zijn bewaard.
4. Vermijd het kopen van voedsel dat ijs of rijp op de verpakking heeft. Dit wijst erop dat de producten op een bepaald moment gedeeltelijk ontdooid en opnieuw ingevroren kunnen zijn – temperatuurstijgingen hebben invloed op de kwaliteit van het voedsel.

LET OP

Houd de afstand tussen het in het apparaat geplaatste voedsel en het luchtkanaal op meer dan 10 mm om het koelingseffect te waarborgen.

Voorbereiding voor het gebruik van de water- en ijsmaker

Voor het eerste gebruik moeten het waterreservoir en de ijsbak worden gereinigd. Vul vervolgens het waterreservoir met schoon water en gebruik de waterdispenser om minstens 2 liter water te tappen om onzuiverheden of restlucht uit het reservoir en de leidingen te verwijderen.

LET OP

1. Zorg ervoor dat de ijsopvangbak vrij is van vreemde voorwerpen (bijv. voedsel, ijslepels).
2. Controleer of de watertemperatuur in het reservoir niet hoger is dan 60°C.
3. Gebruik alleen drinkwater. Giet geen restjes flessenwater, sap, thee of andere vloeistoffen in het waterreservoir.
4. Als u bronwater of gedechloreerd water (bijv. alkalisch geïoniseerd water, gefilterd water) gebruikt, moet u het apparaat vaker schoonmaken en onderhouden om kalkaanslag te voorkomen.

Ingebouwd waterreservoir

1. Verwijder het waterreservoir. Til de voorste rand van het waterreservoir omhoog 1 en trek vervolgens de watertank naar buiten 2.
2. Water toevoegen: Open het deksel en vul met water tot aan de MAX-lijn 3.

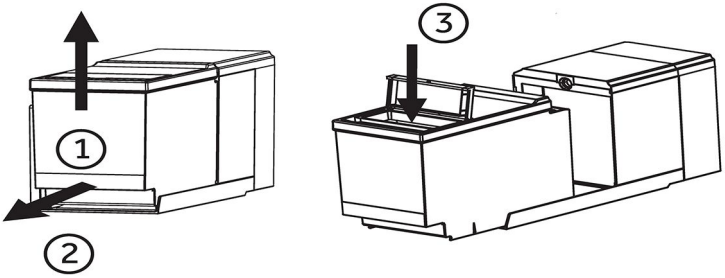

De waterinlaatfunctie

Druk op de toets 'K' (keuzetoets voor water aftappen) om de afgiftestand te wijzigen naar Water.

De indicator 'm' (waterafgiftefunctie) gaat branden.

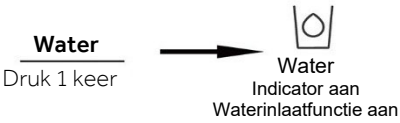

LET OP

1. Wanneer de indicator 'm' (Waterafgiftefunctie) brandt, drukt u op de dispenser.
2. Wanneer de toevoertijd van het water 75 sec. bereikt, zal de koelkast piepen en water blijven afgeven tot de tijd 90 sec. bereikt. Het water wordt afgesloten en het waterventiel gaat de beschermingstijd van 30 sec. in, waarna de watertoevoer opnieuw kan worden uitgevoerd.
3. Wanneer de toevoertijd van het water 3 min bereikt in een tijdsbestek van maximaal 5 min, dan gaat het waterventiel de beschermingstijd van 120 sec. in en kan de watertoevoer vervolgens opnieuw worden uitgevoerd.

De ijsblokjesfunctie

Druk op de toets 'L' (keuzetoets voor ijsblokjesfunctie) om de afgiftestand te wijzigen naar IJsblokjes.

De indicator 'n' (ijsblokjesfunctie) gaat branden.

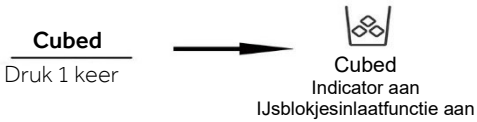

LET OP

1. Wanneer de indicator 'n' (ijsblokjesfunctie) brandt, drukt u op de dispenser.
2. De ijsblokjesfunctie staat uit wanneer u de koelkast voor het eerst aanzet.
3. Wanneer u stopt met het indrukken van de dispenserplaat, stopt het ijs.
4. Nadat er 50 seconden ijsblokjes zijn afgegeven, klinkt er een alarm. Na 1 minuut afgifte
5. van ijsblokjes stopt de afgifte automatisch.
6. De functie voor ijsblokjes werkt niet als de linkerdeur van de koelkast open is.

De ijsschilferfunctie

Druk op de toets 'M' (keuzetoets voor ijsschilferfunctie) om de afgiftestand te wijzigen naar IJsschilfers.
De indicator 'o' (ijsschilferfunctie) gaat branden.



LET OP

1. Wanneer de indicator 'o' (ijsschilferfunctie) brandt, drukt u tegen de dispenserplaat om ijsschilfers af te geven.
2. De ijsschilferfunctie staat uit wanneer u de koelkast voor het eerst aanzet.
3. Wanneer u stopt met het indrukken van de dispenserplaat, stopt het ijs.
4. Nadat er 50 seconden ijsblokjes zijn afgegeven, klinkt er een alarm. Na 1 minuut afgifte van ijsschilfers stopt de afgifte automatisch.
5. De functie voor ijsschilfers werkt niet als de linkerdeur van de koelkast open is.

De ijssbereidingsmodus

Druk 3 seconden op de toets 'N' (keuzetoets voor de ijsbereidingsmodus) om de IJsbereidingsfunctie in te schakelen. De indicator 'n' (IJsbereidingsmodus) gaat branden.
De indicator 'p' (keuzetoets IJsbereidingsmodus) om de ijsbereidingsfunctie uit te schakelen.

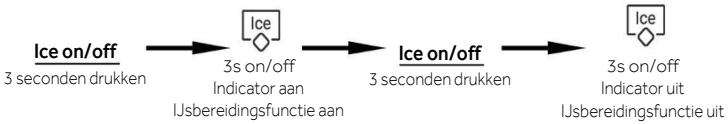

LET OP

1. De ijsmaker begint normaal gesproken ongeveer 24 uur na de eerste installatie van het apparaat ijs te produceren.
2. De ijsproductie stopt automatisch wanneer de ijsbak vol is.
3. Als ijsblokjes langere tijd in de opvangbak blijven liggen, kunnen ze samenklonteren en moeilijk te scheiden worden. Leeg in dat geval de ijsopvangbak en produceer een nieuwe partij ijs.
4. Misschien hoort u af en toe wat 'krakende' geluiden, maar dat zijn gewoon normale geluiden die ontstaan bij het maken van ijs, dus maakt u zich geen zorgen.

5. Wanneer de ijsbereidingsmodus is uitgeschakeld, knipper 'Ice on/off' (ijs aan/uit) als de gebruiker ijsblokjes of -schilfers pakt om zo de gebruiker te laten weten dat de ijsbereidingsfunctie uit staat.

Hoe de ijsmaker werkt

De ijsbereidingscapaciteit is 1,3 kg/24 uur (dit cijfer is het testresultaat in het laboratorium bij een omgevingstemperatuur van onder de 25°C). Tijdens het dagelijkse gebruik van het apparaat kan de ijsbereidingscapaciteit enigszins afwijken als gevolg van een andere omgevingstemperatuur. Bewaar geen ijsblokjes uit de eerste partij blokjes die worden gemaakt na het opstarten van het apparatuur of na langdurige niet gebruiken van de functie. Gooi deze ijsblokjes weg. Om het ijsbakje maximaal te kunnen vullen, moet u de ijsblokjes regelmatig verdelen. Sommige ijsblokjes kunnen aan elkaar plakken als ze in de opslagbak vallen. U moet ze van elkaar losmaken om de ijsbak maximaal te kunnen gebruiken. Als de ijsblokjes kleiner worden, kan dit erop wijzen dat het filter geblokkeerd is door onzuiverheden.

De ijs- en waterdispenser in de deur

Voordat u de ijs- en waterdispenser gebruikt

VOORZICHTIG

1. Wanneer de indicator 'n' (ijsblokjesfunctie) brandt, drukt u op de dispenser.
2. De ijsblokjesfunctie staat uit wanneer u de koelkast voor het eerst aanzet.
3. Wanneer u stopt met het indrukken van de dispenserplaat, stopt het ijs.
4. Nadat er 50 seconden ijsblokjes zijn afgegeven, klinkt er een alarm. Na 1 minuut afgifte. van ijsblokjes stopt de afgifte automatisch.
5. De functie voor ijsblokjes werkt niet als de deur van de koelkast open is.
6. Houd kinderen uit de buurt van de dispenser om te voorkomen dat kinderen spelen met de bedieningselementen of deze beschadigen.

LET OP

1. Als u de deur van de vriezer opent terwijl water wordt afgegeven, dan stopt de afgifte van water.
2. Als u de deur van de koelkast opent terwijl water, ijsblokjes of ijsschilfers worden afgegeven, zal de afgifte worden onderbroken. Wanneer u de deur sluit, gaat de afgifte van het gekozen product weer verder.
3. Als de rand van beker smal is, kan er water uit het glas spatten of kan het glas volledig gemist worden. Gebruik een kopje met een bovenranddiameter breder dan 68 mm bij het pakken van water, ijsblokjes of ijsschilfers.

4. Wanneer de ijsmaker kleinere ijsblokjes produceert of de blokjes aan elkaar klonteren, kan de hoeveelheid water die aan de ijsmaker wordt toegevoerd laag zijn als gevolg van onvoldoende water in het waterreservoir. Als niet vaak ijs wordt gebruikt of de ingestelde vriezertemperatuur te warm is, kan het ook aan elkaar klonteren.
5. Het is normaal dat melkachtig/troebel water wordt afgegeven na het vervangen van het waterfilter. Deze lucht in het water zal uiteindelijk wegtrekken en het is tijdens deze overgang veilig te drinken.

Gebruik van de ijs- en waterdispenser

Druk meerdere malen de selectietoets van de dispenser tot boven het lampje dat u wilt oplicht. Druk met een glas of andere houder tegen de dispenserplaat ① om ijsblokjes, water of ijsschilfers te pakken.

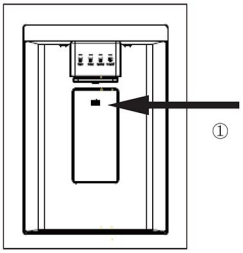

De dispenser reinigen

De ijs- en wateropening reinigen

Veeg de wateropening ① of ijsopening ② regelmatig schoon met een schone doek, aangezien deze snel vies kunnen worden.

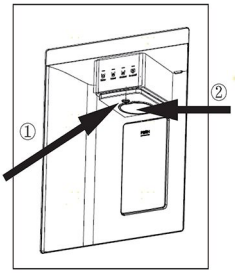

LET OP

Pluis van een doek kan gaan vastzitten aan de openingen.

Het dispenserbakje reinigen

Veeg het hele gebied schoon met een vochtige doek. Het dispenserbakje kan snel nat worden door gemorst ijs of water.

De automatische ijsmaker

Wip Automatische ijsmaker Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige modellen. Deze functie kan variëren afhankelijk van het gekochte model.

Voordat u de ijsmaker in de deur gebruikt

Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige modellen.

1. De ijsmaker produceert normaal ijs wanneer ongeveer 48 uur zijn verstreken na de installatie van het apparaat.
2. Als de ijsbak volledig is gevuld met ijs, dan stopt de ijsproductie.
3. Het geluid van ijs dat in de ijsbak valt is normaal.
4. Als ijsblokjes voor langere tijd in de ijsbak worden bewaard, kunnen ze samenklonteren en mogelijk niet gemakkelijk van elkaar worden gescheiden. Maak in zo'n geval de ijsbak leeg en zodat er vers ijs kan worden gemaakt.

VOORZICHTIG

1. Het eerste ijs en water dat wordt afgegeven kunnen deeltjes of geur uit de watertoevoerleiding of het waterreservoir bevatten.
2. Als er verkleurd ijs wordt afgegeven, controleer dan het waterreservoir en de watertoevoer voor een mogelijke bron. Gebruik het ijs of water niet totdat het probleem is verholpen.
3. Raak de ijsopening of de automatische ijsmaker niet aan met uw hand of gereedschap.
4. Doe ijs in een glas voordat u het met water of andere dranken vult. Het zal gaan spatten als het ijs wordt afgegeven in een glas dat al vloeistof bevat.
5. Gebruik nooit een glas dat uitzonderlijk smal of diep is. Er kan ijs vast komen te zitten in de ijsdoorgang, wat invloed heeft op de prestaties van het apparaat.
6. Houd het glas op een geschikte afstand van de ijsopening. Een glas dat te dicht bij de opening wordt gehouden, kan voorkomen dat ijs kan worden afgegeven.
7. Gooi het ijs in de ijsbak weg als u op vakantie gaat of als er langdurige stroomuitval optreedt. Water van smeltend ijs kan uit de dispenser op de vloer vallen.

IJsmachine voor binnengebruik

De automatische ijsmaker kan automatisch 100–190 blokjes maken in een periode van 24 uur als de omstandigheden gunstig zijn. Deze hoeveelheid kan variëren afhankelijk van de omgeving (omgevingstemperatuur rondom het apparaat, hoe vaak de deur wordt geopend, de hoeveelheid voedsel die is opgeslagen in het apparaat, etc.).

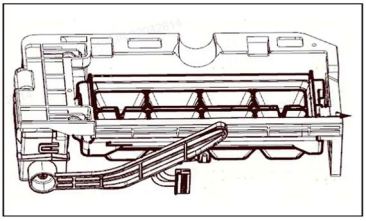

De ijsbak verwijderen/terugplaatsen

Het ijsafgiftekanaal kan verstopt raken met vorst als er alleen ijsschilfers worden gebruikt. Verwijder de vorst die zich ophoopt door de ijsbak te verwijderen en de doorgang vrij te maken met een rubberen spatel. Regelmatig ijsblokjes aftappen kan ook helpen om vorstvorming te voorkomen (de volgende afbeeldingen dienen alleen ter illustratie).

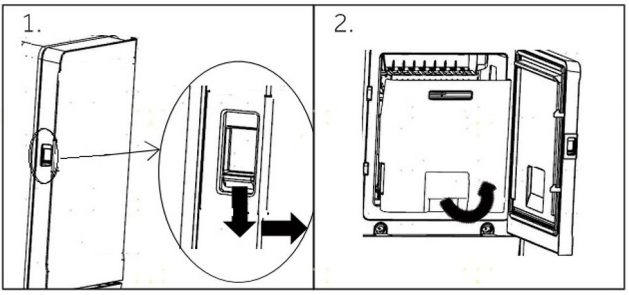

1. Trek voorzichtig aan de handgreep om het ijscompartiment te openen.
2. Pak om de ijsbak in de deur te verwijderen de handgreep aan de voorkant vast, til het onderste deel lichtjes op en trek de bak langzaam naar buiten, zoals afgebeeld.
3. Plaats de ijsbak in de deur in omgekeerde volgorde van het verwijderen terug.

VOORZICHTIG

1. Raak de mechanische onderdelen van de automatische ijsmaker niet aan met uw hand of een mechanisch werktuig. Dit kan ernstige verwondingen of schade aan het apparaat veroorzaken.
2. De automatische ijsmaker mag niet worden gedemonteerd, gerepareerd of aangepast. Deze taken mogen alleen door een servicemonteur worden uitgevoerd.
3. Houd kinderen uit de buurt van de dispenser.
4. Zorg er bij het terugplaatsen van de ijsbak voor dat deze correct wordt geplaatst.

VOORZICHTIG

Zet deze ijsbak niet in water en besprenkel hem niet! Als u deze ijsbak moet schoonmaken, dan veegt u hem af met een vochtige zachte doek.

Meervoudige luchtstroom

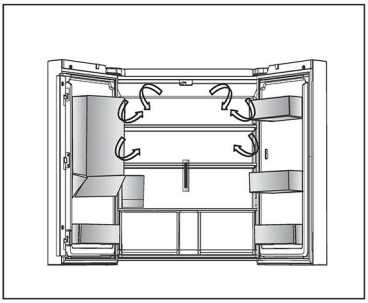

1. De koelkast is uitgerust met een meervoudige-luchtstroomsysteem, waarmee er op elke plank koele luchtstromen zijn. Dit helpt om een gelijkmatige temperatuur te handhaven om ervoor te zorgen dat uw voedsel langer vers blijft.

Verstelbare planken

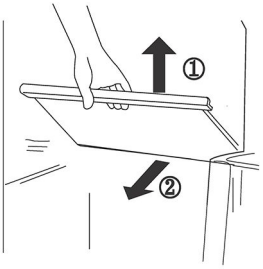

1. De hoogte van de planken kan worden aangepast aan uw opslagbehoeften.
2. Om een plank te verplaatsen, verwijdert u hem eerst door de voorste rand ① op te tillen en de plank eruit te trekken ②.
3. Om hem weer te installeren, plaatst u hem op de nokjes aan beide kanten en duwt u hem helemaal naar achteren tot de achterkant van de plank vastzit in de gleuven in de zijkanten.

Middelste plank aanpassen

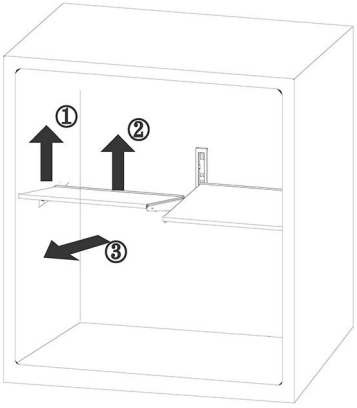

1. Verwijder de plankdrager:
   Til eerst de voorste rand ① van de plankdrager 7 cm omhoog en til daarna de achterste rand ② van de plankdrager op, zodat de klauw aan de uitkragende kant kan worden losgemaakt van het installatiegat. Trek ten slotte de plankdrager naar buiten ③.
2. Installeer de plankdrager:
   Duw de plankdrager op zijn plaats volgens de hellingshoek die wordt getoond in het diagram en laat vervolgens de voorste rand ① van de plankdrager naar beneden zakken, zodat de klauw aan de uitkragende kant in het installatiegat past.

LET OP

Zorg ervoor dat alle kanten van een plank vlak zijn.

Humidity Box-lade

In dit gedeelte is de vochtigheidsgraad hoger dan het koelkastgedeelte. Het wordt automatisch geregeld door het systeem.

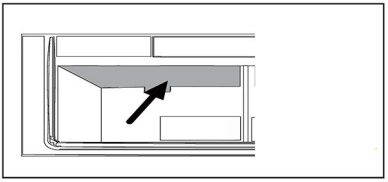

LET OP

1. Verwijder de plastic deksels in de zone niet.
2. Ze houden de luchtvochtigheid in stand.
3. Het wordt afgeraden koudegevoelig fruit zoals ananas, avocado, bananen en
4. grapefruits in deze twee lades te bewaren.

Verwijderbare lade

Open de deur van het apparaat maximaal, trek de lade naar buiten en til de voorkant op om deze te verwijderen.

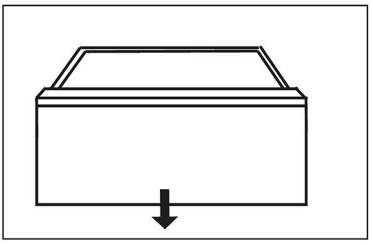

Verwijderbare lade

Trek de magneetlade horizontaal naar buiten in de richting ①. Plaats beide handen op de bovenkant van de kunststofdelen aan beide zijden van de lade (rode pijl) en druk de vergrendeling van de schuifrailbeugel naar binnen. Til de lade op in de richting die wordt aangegeven in afbeelding ② en verwijder de lade vervolgens in de richting ③.

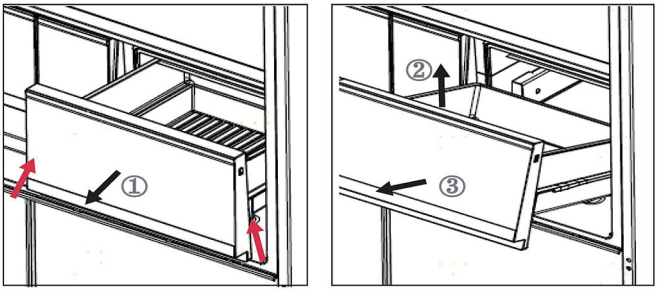

Verwijderbare deurrekken/fleshouder

1. De deurrekken kunnen worden verwijderd om te worden schoongemaakt:
2. Plaats uw handen aan beide kanten van het rek, til het omhoog ① en trek het eruit ②.
3. Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om het deurrek weer terug te plaatsen.

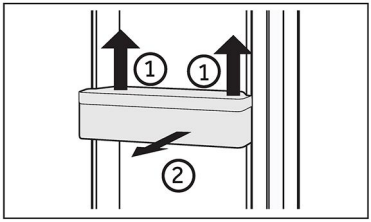

LET OP

Als het apparaat is ingeschakeld, kan het tot 12 uur duren voordat de juiste temperaturen worden bereikt.

De verlichting

De ledverlichting aan de binnenkant gaat aan wanneer de deur wordt geopend en gaat automatisch uit als de deur meer dan 7 minuten open blijft staan. De werking van de verlichting wordt niet beïnvloed door een van de andere instellingen van het apparaat.

Tips voor energiebesparing

- ► Zorg ervoor dat het apparaat goed wordt geventileerd (raadpleeg INSTALLATIE).
- ► Installeer het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (bijv. kachels, verwarmingstoestellen).
- ► Vermijd onnodig lage temperaturen in het apparaat. Het energieverbruik neemt toe naarmate de temperatuur in het apparaat lager is ingesteld.
- ► Functies zoals Super Frz verbruiken meer energie.
- ► Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast plaatst.
- ► Open de deur van het apparaat zo weinig en zo kort mogelijk.
- ► Vul het apparaat niet te vol om te voorkomen dat de luchtdoorstroming wordt geblokkeerd.
- ► Vermijd lucht in de verpakking van het voedsel.
- ► Houd de deurrubbers schoon, zodat de deur altijd goed sluit.
- ► Ontdooi bevroren voedsel in het koelkastgedeelte.
- ► De meest energiebesparende configuratie vereist dat de lades, voedselbakken en planken in fabrieksstaat worden gehouden, en dat voedsel zo diep mogelijk wordt geplaatst zonder dat de openingen van het luchtkanaal worden geblokkeerd.

WAARSCHUWING!

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het reinigt.

Reinigen

1. Reinig het apparaat als er weinig of geen voedsel in is opgeslagen.
2. Het apparaat moet om de vier weken worden schoongemaakt voor een goed onderhoud en om nare voedselgeuren te voorkomen.

WAARSCHUWING!

- Reinig het apparaat niet met harde borstels, draadborstels, waspoeder, benzine, amylacetaat, aceton en soortgelijke organische oplossingen, zure of alkalische oplossingen. Reinig het apparaat met een speciaal reinigingsmiddel voor koelkasten om schade te voorkomen.
- Spuit niet op het apparaat en spoel het niet af tijdens het reinigen.
- Gebruik geen waterstraal of stoom om het apparaat schoon te maken.
- Reinig de koude glazen planken niet met heet water. Door plotselinge temperatuurveranderingen kan het glas breken.
- Raak het binnenoppervlak van het vriezergedeelte niet aan, vooral niet met natte handen, omdat uw handen aan het oppervlak vast kunnen vriezen.
- Controleer in geval van opwarming de toestand van de ingevroren producten.

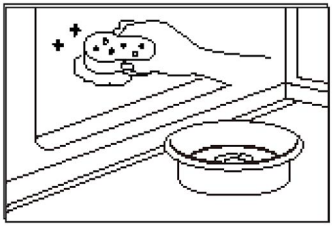

- Houd de deurrubbers altijd schoon.
- Reinig de binnenkant en behuizing van het apparaat met een spons die is bevochtigd in warm water en een neutraal reinigingsmiddel.
- Was de binnenkant en buitenkant van de koelkast, waaronder deurrubbers, deurrek, glazen planken, bakken enzovoort, met een zachte handdoek of spons die in warm water is gedrenkt (u mag een neutraal schoonmaakmiddel toevoegen aan het warme water).
- Als er vloeistof is gemorst, verwijder dan alle verontreinigde onderdelen en spoel ze direct af met het stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- Als er room (zoals koffiemelk, smeltend ijs) wordt gemorst, moeten alle verontreinigde delen worden verwijderd. Zet ze een tijdje in warm water van ongeveer 40°C en spoel vervolgens af met stromend water. Daarna afdrogen en terug in de koelkast plaatsen.
- Als een klein deeltje of onderdeel vast komt te zitten in de koelkast (tussen planken of laden), gebruik dan een klein, zacht borsteltje om het weg te halen. Als u het onderdeel niet kan bereiken, neem dan contact op met de klantenservice van Haier.

- ▶ Spoel af en droog af met een zachte doek.
- ▶ Reinig de onderdelen van het apparaat niet in een vaatwasser.
- ▶ Laat het apparaat minstens 5 minuten rusten voordat u het opnieuw opstart, omdat vaak opstarten de compressor kan beschadigen.

Het waterreservoir reinigen

- ▶ Verwijder het deksel, de waterleiding, de filterhouder en het katoenen filter.
- ▶ Dompel een zachte spons in water en reinig het reservoir en de onderdelen. Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige vlekken verdund afwasmiddel. Na het reinigen grondig afspoelen met water.
- ▶ Monteer het waterreservoir door de verwijderingsvolgorde omgekeerd te volgen.

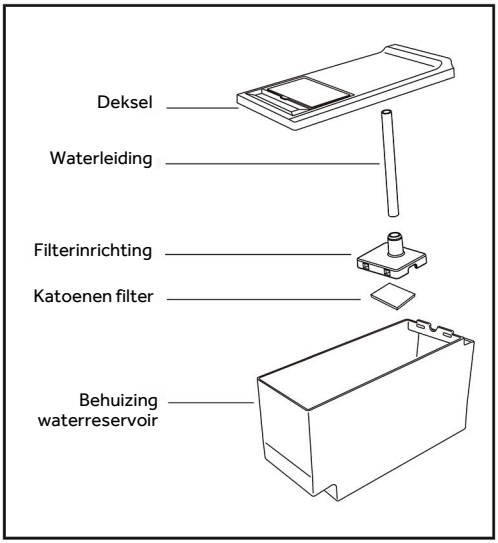

LET OP

Wat betreft onderhoud:

Het wordt aanbevolen om het filter van het waterreservoir één keer per week schoon te maken. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, staalwol of soortgelijke voorwerpen om het filter schoon te maken. Spoel het filter in plaats daarvan voorzichtig af met water.

Met betrekking tot vervanging:

Het filter van het waterreservoir moet ongeveer elke drie jaar worden vervangen. Als het filter beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen. Als u het filter moet vervangen, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht voor hulp.

Ontdooien

Het ontdooien van de koelkast en het vriezergedeelte gebeurt automatisch; er is geen handmatige actie nodig.

De ledlampjes vervangen

WAARSCHUWING!

Vervang de ledlamp niet zelf, deze mag alleen worden vervangen door de fabrikant of door de erkende servicevertegenwoordiger.

De lamp heeft een led als lichtbron, met een laag energieverbruik en een lange levensduur. Als er sprake is van een afwijking, neem dan contact op met de klantenservice. Zie KLANTENSERVICE.

Parameters van de lampen:

Koelkastgedeelte:12 V max. 12 W

Vriezergedeelte: 12 V, 2 W*2

Omgevingsledverlichting deur: 2,4 W × 2

Geen gebruik voor een langere periode

Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en u gebruikt niet de Holiday-functie bij de koelkast:

Haal het voedsel eruit.

Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Reinig het apparaat zoals hierboven beschreven.

Houd de deur open om de vorming van nare geuren binnenin te voorkomen.

LET OP

Schakel het apparaat alleen uit als dat echt nodig is.

Het apparaat verplaatsen

1. Verwijder alle etenswaren en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Maak planken en andere beweegbare delen in de koelkast en vriezer vast met plakband.
3. Kantel de koelkast niet meer dan 45° om schade aan het koelsysteem te voorkomen.

WAARSCHUWING!

- ► Til het apparaat niet op aan de grepen.
- ► Plaats het apparaat nooit horizontaal op de grond.

Veel problemen kunnen door uzelf worden opgelost zonder specifieke expertise. Raadpleeg in geval van een probleem alle getoonde mogelijkheden en volg de onderstaande instructies voordat u contact opneemt met de klantenservice.
Zie KLANTENSERVICE.

WAARSCHUWING!

- Schakel het apparaat uit voordat u onderhoud uitvoert en haal de stekker uit het stopcontact.
- Elektrische apparatuur mag alleen worden onderhouden door gekwalificeerde elektrische experts, omdat onjuiste reparaties aanzienlijke gevolgschade kunnen veroorzaken.
- Als de voeding beschadigd is, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De compressor werkt niet.	• De netstekker is niet aangesloten op het stopcontact. • Het apparaat is aan het ontdooien.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Dit is normaal voor automatisch ontdooien.
Het apparaat slaat vaak aan of blijft te lang draaien.	• De binnen- of buiten-temperatuur is te hoog. • Het apparaat is een tijd lang niet ingeschakeld geweest. • Een deur van het apparaat is niet goed gesloten. • De deur is te vaak of te lang geopend. • De temperatuurinstelling voor het vriezergedeelte is te laag. • De deurpakkingen zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed op elkaar afgestemd. • De vereiste luchtcirculatie is niet gegarandeerd.	• In dit geval is het normaal dat het apparaat langer werkt. • Normaal gesproken duurt het 8–12 uur voordat het apparaat volledig is afgekoeld. • Sluit de deur/lade en zorg ervoor dat het apparaat op een vlakke ondergrond staat en dat er geen etenswaren of voedselbakjes de deur blokkeren. • Open de deur/lade niet te vaak. • Stel de temperatuur hoger in totdat een toereikende vriezertemperatuur is bereikt. Het duurt 24 uur voordat de koelkasttemperatuur stabiel is. • Reinig de deur-/ladepakkingen of laat ze vervangen door de klantenservice. • Zorg voor voldoende ventilatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
De binnenkant van de vriezer is vies en/of stinkt.	• De binnenkant van de koelkast moet worden schoongemaakt. • Er wordt voedsel met een sterke geur bewaard in de koelkast.	• Reinig de binnenkant van de koelkast. • Verpak het voedsel goed.
Het is niet koud genoeg in het apparaat.	• De temperatuur is te hoog ingesteld. • Er zijn te warme producten opgeslagen. • Er is te veel voedsel in één keer bewaard. • De producten zijn te dicht bij elkaar geplaatst. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend.	• Stel de temperatuur opnieuw in. • Koel de producten altijd af voordat u ze opbergt. • Bewaar altijd kleine hoeveelheden voedsel. • Laat een gat tussen verschillende voedingsmiddelen waardoor lucht kan stromen. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak.
Het is te koud in het apparaat.	• De temperatuur is te laag ingesteld. • De Super-Frz.-/Super-Cool-functie wordt geactiveerd of loopt te lang.	• Stel de temperatuur opnieuw in. • Schakel de Super-Frz.-/Super-Cool-functie uit.
Vochtvorming aan de binnenkant van het koelkastgedeelte.	• Het klimaat is te warm en te vochtig. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend. • Voedselbakjes of vloeistoffen zijn open gelaten.	• Verhoog de temperatuur. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak. • Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur en dek voedsel en vloeistoffen af.
Vocht hoopt zich op het oppervlak aan de buitenkant van de koelkast en tussen de deuren/deur en lade op.	• Het klimaat is te warm en te vochtig. • De deur is niet goed gesloten. De koude lucht in het apparaat en de warme lucht buiten condenseert.	• Dit is normaal in een vochtig klimaat en zal veranderen wanneer de luchtvochtigheid daalt. • Zorg dat de deur/lade goed dicht zit.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Veel ijs en rijp in het vriezergedeelte.	• De etenswaren zijn niet goed verpakt. • Een deur/lade van het apparaat zit niet goed dicht. • De deur/lade is te vaak of te lang geopend. • De deur-/ladepakkingen zijn vuil, versleten, gebarsten of niet goed op elkaar afgestemd. • Iets aan de binnenkant voorkomt dat de deur/lade goed kan sluiten.	• Verpak de etenswaren altijd goed. • Sluit de deur/lade. • Open de deur/lade niet te vaak. • Reinig de deur-/ladepakkingen of vervang ze door nieuwe. • Verplaats de planken, deurrekken of interne containers zodat de deur/lade kan worden gesloten.
De zijkanten van de kast en de deurstrip worden warm.		• Dit is normaal.
Het apparaat maakt afwijkende geluiden.	• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond. • Het apparaat raakt voorwerpen rondom.	• Stel de pootjes af om het apparaat waterpas te zetten. • Verwijder voorwerpen rondom het apparaat.
Er is een licht geluid te horen dat lijkt op dat van stromend water.		• Dit is normaal.
U hoort een alarm-pieptoon.	• De deur van het koelkastgedeelte staat open.	• Sluit de deur.
U hoort een zacht gebrom.	• Het anticondensatiesysteem is aan het werk.	• Dit voorkomt condensatie en is normaal.
De binnenver-lichting of het koelsysteem werkt niet.	• De netstekker is niet aangesloten op het stopcontact. • De voeding is niet intact. • Het ledlampje is buiten werking.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Controleer de elektrische voeding naar de kamer. Bel het plaatselijke elektriciteitsbedrijf! • Bel de klantenservice om het lampje te laten vervangen.
Er wordt geen ijs gemaakt.	• Het waterreservoir raakt leeg. • De ijsbereidingsfunctie is niet ingeschakeld.	• Doe water in het waterreservoir. • Schakel de ijsbereidingsfunctie in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Er worden weinig ijsblokjes geproduceerd of ze zijn klein en deels gesmolten.	• De deur van de koelkast wordt vaak geopend en gesloten of zit niet goed dicht. • De ijsopslagbak zit niet vlak of is vermengd met andere dingen.	• Sluit de koelkastdeur goed af en probeer deze zo weinig mogelijk te openen en te sluiten. • Gebruik een ijsschep om de ijsblokjes plat te leggen en de ermee vermengde vreemde stoffen te verwijderen.
De geproduceerde ijsblokjes zijn troebel. De geproduceerde ijsblokjes hebben witte suspensies.	• IJs wordt gemaakt met water dat mineralen bevat.	• Dit is normaal en u hoeft zich geen zorgen te maken.
De ijsblokjes hebben vreemde vormen: • IJsblokjes klonteren samen of verschillen in grootte van elkaar. • De ijsblokjes zijn afgerond. • De ijsblokjes hebben uitsteeksels.	• De koelkast staat schuin. • De ijsblokjes zitten er te lang in. • Er zitten holle en bolle watertoevoerkanalen in de ijsbak.	• De pootjes kunnen dusdanig worden afgesteld dat de koelkast recht staat. • Gebruik ijsblokjes zo snel mogelijk, of maak ze opnieuw. • Dit is normaal en u hoeft zich geen zorgen te maken.

Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Er komt geen water uit.	• Het waterreservoir van de dispenser is mogelijk leeg. • De watertoevoerslang is verbogen. • Gebruik van ongefilterd water. • Het water in het reservoir is bevroren vanwege te koude instellingen.	• Vul het waterreservoir van de dispenser. • Leg de waterleiding recht. • Vervang het katoenen filter van tevoren. • Stel de koelkastregeling in op een warmere instelling en wacht 24 uur. Bel voor service als er na 24 uur nog geen water uitkomt.
Er lekt water uit de dispenser.	• Er kan lucht aanwezig zijn in het waterleidingsysteem, waardoor water kan lekken na afgifte.	• Tap minstens 3 minuten lang water om de lucht uit het systeem te verwijderen.
Het water smaakt vreemd.	• Het koude water is geruime tijd niet gebruikt. • Het filter van het waterreservoir moet worden vervangen.	• Tap minstens 3 minuten lang water af. • Reinig of vervang het katoenen filter in het waterreservoir.

Ga naar onze website om contact op te nemen met de technische ondersteuning: https://corporate.haier-europe.com/en/
Kies onder de kop 'website' het merk van uw product en uw land. U wordt doorgestuurd naar de specifieke website waar u het telefoonnummer en formulier kunt vinden om contact op te nemen met de technische dienst.

Stroomonderbreking

In het geval van een stroomstoring, zou voedsel ongeveer 5 uur lang veilig koud moeten blijven. Volg de volgende tips tijdens een langdurige stroomstoring, vooral in de zomer:

- Open de deur/lade zo weinig mogelijk.
- Plaats geen extra voedsel in het apparaat tijdens een stroomstoring.
- Als een stroomstoring vooraf wordt aangekondigd en de onderbrekingsduur langer is dan 5 uur, maak dan ijs en zet dit in een bak boven in het koelkastgedeelte.
- Onmiddellijk na de onderbreking is een controle van de producten vereist.
- Aangezien de temperatuur in de koelkast stijgt tijdens een stroomonderbreking of een andere storing, wordt de bewaarperiode en de eetbare kwaliteit van voedsel nadelig beïnvloed. Alle levensmiddelen die ontdooien moeten worden gegeten, of worden bereid en daarna zo snel mogelijk opnieuw worden ingevroren (indien van toepassing) om gezondheidsrisico's te voorkomen.

Geheugenfunctie tijdens de stroomonderbreking

Na herstel van de stroom gaat het apparaat door met de instellingen die waren ingesteld voor de stroomstoring.

Uitpakken

WAARSCHUWING!

- ► Het apparaat is zwaar. Altijd hanteren met ten minste twee personen.
- ► Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen en gooi ze op een milieuvriendelijke manier weg.
- ► Haal het apparaat uit de verpakking.
- ► Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

Omgevingsomstandigheden

De kamertemperatuur moet altijd tussen 10°C en 43°C liggen, aangezien het de temperatuur in het apparaat en het energieverbruik kan beïnvloeden. Installeer het apparaat niet in de buurt van andere warmtebronnen (ovens, koelkasten) zonder isolatie.

Ruimteaanbeveling

Aanbevolen ruimte als de deur wordt geopend (afb. 1.2).

1.

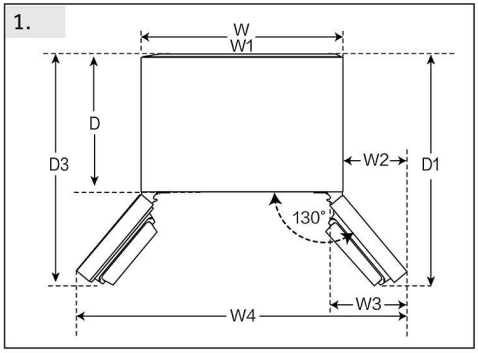

2.

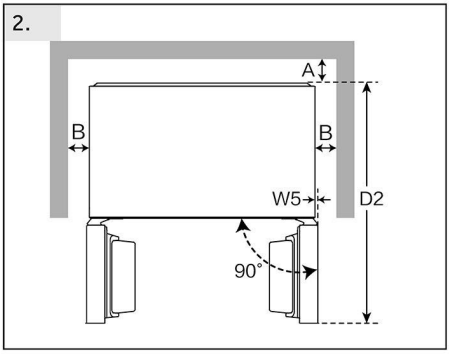

3.

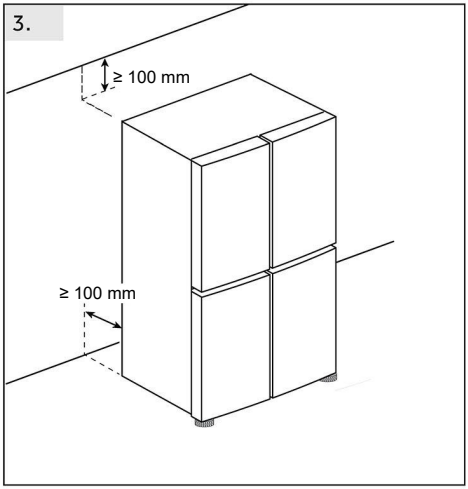

(Eenheid: mm)	Modelnr.	
Breedte	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Afstand tot achterwand	A	100
Afstand tot zijmuren	B	100
Afstand tot plafond	C	100

Doorsnede van ventilatie

Om voor de veiligheid voldoende ventilatie van het apparaat te bereiken, moet de informatie over de vereiste ventilatiedoorsneden in acht worden genomen.

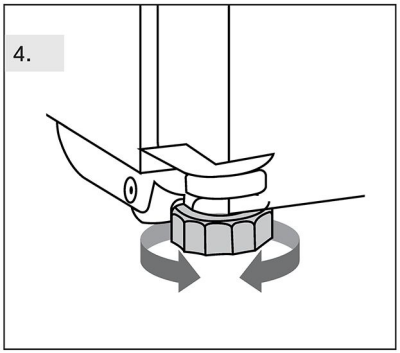

Het apparaat uitlijnen (afb. 4)

Plaats het apparaat op een vlakke en stevige ondergrond.

4. Stel de voeten in op het gewenste niveau.

Zorg dat de afstand tot de wand aan de scharnierzijde ten minste 10 mm is om de deur goed te kunnen openen.

LET OP

Voor een vrijstaand apparaat: Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

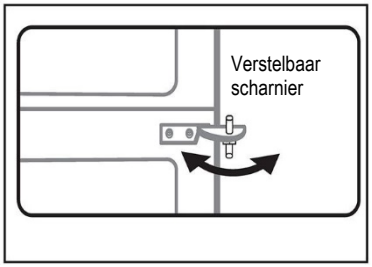

De deurpositie aanpassen

- Als de twee deuren niet op dezelfde hoogte zitten, kunnen de verstelbare scharnieren worden afgesteld met de bijgeleverde sleutel om ze waterpas te zetten. Installeer het niet ruw om krassen of deuken op de deurlijst te voorkomen.

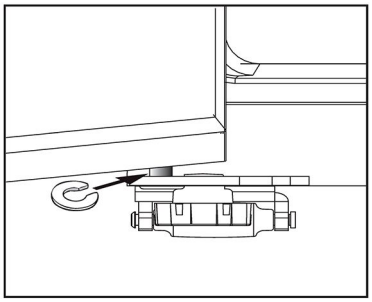

Met tussenstukken

- Open de vriezerdeur en til die op.
- Klem het tussenstuk (bijgesloten in de zak met accessoires) met de hand of met gereedschap zoals een tang voorzichtig vast in de as van het onderste scharnier. De deur niet krassen of stoten.

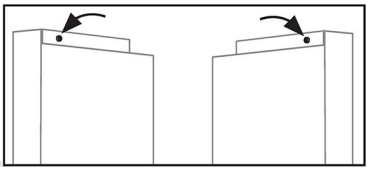

De afstelknop gebruiken

- Als de deur van het koelkastcompartiment niet waterpas is, kunt u de afstelknop aan de bovenkant ervan draaien om fijne aanpassingen te maken.

LET OP

Bij toekomstig gebruik van de koelkast kan het gebeuren dat de deuren niet gelijk zitten door het gewicht van opgeslagen voedsel. Pas dit aan volgens de bovenstaande methodes.

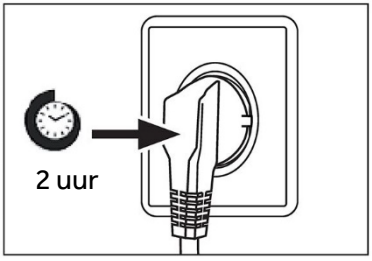

Wachttijd

De onderhoudsvrije smeerolie bevindt zich in de behuizing van de compressor. Deze olie kan door het gesloten buissysteem komen bij liggend transport. Voordat u het apparaat op de voeding aansluit, moet u ten minste 2 uur wachten zodat de olie weer in de behuizing loopt.

Elektrische aansluiting

Controleer vóór elke aansluiting of:

- voeding, stopcontact en zekering geschikt zijn volgens het typeplaatje;
- het stopcontact is geaard en er geen stekkerdoos of verlengsnoer is;
- de stekker en het stopcontact goed passen.

Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd huishoudelijk stopcontact.

WAARSCHUWING!

Om risico's te vermijden moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de klantenservice (zie garantiekaart).

Productkaart volgens de verordening EU nr. 2019/2016

Merk	Haier
Modelnaam/identificatie	HCW99F18DIMB
Categorie van het model	Koelvriescombinatie
Energie-efficiëntieklasse	D
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)(1)	296
Totaal volume (liter)	630
Volume koelkast (liter)	317
Volume vriezer (liter)	253
Volume twee sterren (liter)	37
Volume nul sterren 1 (liter)	11
Volume nul sterren 2 (liter)	12
Steraanduiding	****
Vorstvrij systeem	Ja
Vriescapaciteit (kg/24 uur)	12
Klimaatklasse (2)	SN-N-ST-T
Geluidsemissieklasse en geluidsemissie via de lucht (db(A) re 1pW)	C(36)
Temperatuurstijgingstijd (uur)	13
IJsbereidingscapaciteit	1,30 kg/24 u

Uitleg:
• Ja, aanwezig
(1) Op basis van de resultaten van de normenconformiteitstest gedurende 24 uur. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de locatie van het apparaat.
(2) Klimaatklasse SN: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +32°C
Klimaatklasse N: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +32°C
Klimaatklasse ST: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +38°C
Klimaatklasse T: Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen +16°C en +43°C

Aanvullende technische gegevens

Spanning/frequentie	220–240 V ~/50 Hz
Ingangsstroom (A)	2,0
Belangrijkste zekering (A)	16
Koelmiddel	R600a 79 g
Afmetingen (BxDxH in mm)	905x738x1825

Klantenservice

Wij adviseren onze Haier-klantenservice en het gebruik van originele onderdelen.
Als u een probleem hebt met uw apparaat, controleer dan eerst het hoofdstuk PROBLEMEN OPLOSSEN.

Als u daar geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op met

- ▶ uw plaatselijke dealer; of
- ▶ ons Europese service-callcentrum (zie onderstaande telefoonnummers); of
- ▶ het gedeelte Service & Support op www.haier.com, waar u de serviceclaim kunt activeren
- ▶ en ook veelgestelde vragen kunt vinden.

Om contact op te nemen met onze klantenservice, moet u ervoor zorgen dat u over de volgende gegevens beschikt.
De informatie is te vinden op het typeplaatje.

Model _____

Serienummer _____

Controleer ook de garantiekaart die met het product is meegeleverd in geval van garantie.

Europees service-callcentrum		
Land*	Telefoonnummer	Kosten
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 ct/min – vaste lijn • max. 42 ct/min – mobiel
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 ct/min – vaste lijn • max. 20 ct/min – alle andere
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Voor andere landen verwijzen wij u naar www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY, Verenigd Koninkrijk

* Duur van de garantie van het koelapparaat:

De minimumgarantie is: 2 jaar voor EU-landen, 3 jaar voor Turkije, 1 jaar voor het Verenigd Koninkrijk, 1 jaar voor Rusland, 3 jaar voor Zweden, 2 jaar voor Servië, 5 jaar voor Noorwegen, 1 jaar voor Marokko, 6 maanden voor Algerije, Tunesië geen wettelijke garantie vereist.

* De beschikbaarheidsperiode van reserveonderdelen voor reparatie van het apparaat:

Thermostaten, temperatuursensoren, printplaten en lichtbronnen zijn gedurende minimaal zeven jaar na het op de markt brengen van de laatste eenheid van het model beschikbaar.

Deurgrepen, deurscharnieren, bakken en manden zijn minimaal zeven jaar en deurpakkingen minimaal 10 jaar na het in de handel brengen van de laatste eenheid van het model verkrijgbaar.

* Raadpleeg voor meer informatie over het product https://eprel.ec.europa.eu/ of scan de QR-code op het energielabel dat met het apparaat wordt meegeleverd.

510 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem 511
Instalacja 511
Codzienne użytkowanie 512
514 Przeznaczenie
515 Opis produktu
516 Panel sterowania
517 Użytkowanie
Przed pierwszym użyciem 517
Blokowanie/odblokowywanie panelu 518
Wyreguluj temperaturę chłodziarki 519
Funkcja Super-Cool 520
Funkcja Super-Frz 521
Funkcja uzupełniania wody 522
Funkcja Wi-Fi 523
Korzystanie z dystrybutora wody 524
Funkcja Nutri Bank 524
Wbudowany zbiornik na wodę 528
Funkcja dopływu wody 529
535 Sprzęt
Funkcja lodu w kostkach 529
537 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
Funkcja kruszonego lodu 530
538 Pielęgnacja i czyszczenie
Tryb kostkarki do lodu 530
541 Usuwanie usterek
Jak działa kostkarka do lodu 531
547 Instalacja
550 Dane techniczne
552 Obsługa klienta

Dziękujemy za zakup produktu firmy Haier.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą możliwie najlepiej wykorzystać funkcje urządzenia, bezpiecznie i prawidłowo je zainstalować, eksploatować oraz konserwować.

Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu, aby móc z niej zawsze skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

Przy sprzedaży urządzenia należy do niego dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, a w przypadku przeprowadzki przekazać ją nowemu właścicielowi, aby mógł się zapoznać z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Akcesoria

Sprawdź akcesoria i materiały zgodnie z tą listą:

Etykieta wydajności energetycznej

Karta gwarancyjna

Instrukcja obsługi

Certyfikat gwarancyjny

Szybki przewodnik

Przekładka × 3



Karta ostrzegawcza

klucz

OSTRZEŻENIE - Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

UWAGA - Ogólne informacje i wskazówki

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Utylizacja

Pomóż chronić środowisko i ludzkie zdrowie. Wyrzuć opakowanie do odpowiednich pojemników do recyklingu. Pomóż w recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Nie wyrzucaj urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Oddaj produkt do miejscowego zakładu recyklingu lub skontaktuj się z urzędem miejskim.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiał łatwopalny

Ten symbol wskazuje na zagrożenie pożarowe, ponieważ urządzenie zawiera materiały łatwopalne. Uważaj, aby nie spowodować pożaru w wyniku podpalenia łatwopalnego materiału.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Czynniki chłodnicze i gazy muszą być utylizowane w profesjonalny sposób. Przed utylizacją upewnij się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone. Odłącz urządzenie od zasilania sieciowego. Odetnij przewód zasilający i zutylizuj go. Usuń tace i szuflady oraz zamek drzwi i uszczelki, aby zapobiec zamknięciu się dzieci i zwierząt w urządzeniu.

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy, przeczytaj poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!

⚠ OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem

- Upewnij się, że nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.
- Zawsze przenoś urządzenie z pomocą co najmniej dwóch osób, ponieważ jest ono ciężkie.

Instalacja

- Urządzenie powinno być umieszczone w dobrze wentylowanym miejscu. Zapewnij przestrzeń co najmniej 10 cm nad urządzeniem i wokół niego.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu lub w takim, w którym może być ochlapane wodą. Zetrzyj plamy i zachlapania do sucha miękką i czystą ściereczką.
- Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- Zainstaluj i wypoziomuj urządzenie w miejscu odpowiednim dla jego wielkości i przeznaczenia.
- Dbaj o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia wolnostojącego lub w konstrukcji do zabudowy.
- Upewnij się, że informacje dotyczące elektryki na tabliczce znamionowej są zgodne z parametrami zasilania. Jeśli tak nie jest, skontaktuj się z elektrykiem.
- Urządzenie jest zasilane prądem 220–240 V AC/50 Hz. Odbiegające od normy wahania napięcia mogą spowodować niewłączenie się urządzenia albo uszkodzenie regulatora temperatury lub sprężarki. Mogą też być przyczyną nietypowego hałasu podczas pracy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany automatyczny regulator.
- Nie używaj adapterów wtyczek i przedłużaczy.
- Za urządzeniem nie należy umieszczać kilku listew zasilających ani przenośnych zasilaczy.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie jest przytrzaśnięty przez chłodziarkę. Nie stawaj na przewodzie zasilającym.
- Używaj oddzielnego, łatwo dostępnego i uziemionego gniazdka. Urządzenie musi być uziemione.
  Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenie jest wyposażony we wtyczkę z 3 bolcami (z uziemieniem), która pasuje do standardowego gniazda z 3 przewodami (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego bolca (z uziemieniem). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być łatwo dostępna.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia ani wiedzy pod warunkiem, że są one pod odpowiednim nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno wkładać i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych, ale nie wolno ich czyścić ani instalować.
- Trzymaj z dala od urządzenia dzieci poniżej 3 roku życia, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Jeśli czynnik chłodniczy lub inny łatwopalny gaz wycieka w pobliżu urządzenia, zamknij zawór wyciekającego gazu, otwórz drzwi oraz okna i nie odłączaj kabla zasilającego chłodziarki lub innego urządzenia.
- Zwróć uwagę, że urządzenie jest ustawione do pracy w określonym zakresie temperatur pomiędzy 10 a 43°C. Chłodziarka może nie pracować prawidłowo, jeśli pozostanie na dłuższy czas w temperaturze powyżej lub poniżej podanego zakresu.
- Na chłodziarce nie należy umieszczać niestabilnych przedmiotów (ciężkich przedmiotów, pojemników wypełnionych wodą), aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych upadkiem lub porażeniem prądem elektrycznym w wyniku kontaktu z wodą.
- Nie ciągnij za półki drzwiowe. Drzwi mogą być pochylone, stojak na butelki może zostać wyciągnięty lub urządzenie może się przewrócić.
- Otwieraj i zamykaj drzwi tylko za pomocą klamek. Szczelina między drzwiami a obudową jest bardzo wąska. Nie trzymaj rąk w tych obszarach, aby uniknąć przycięcia palców. Otwieraj i zamykaj drzwi chłodziarki tylko wtedy, gdy nie ma dzieci stojących w obrębie ruchu drzwi.
- Nie przechowuj ani nie używaj materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub żrących w urządzeniu lub w jego sąsiedztwie.
- Nie przechowuj w urządzeniu leków, bakterii lub substancji chemicznych. To urządzenie jest urządzeniem gospodarstwa domowego. Nie zaleca się przechowywania materiałów, które wymagają ściśle określonej temperatury.
- Nigdy nie przechowuj płynów w butelkach lub puszkach (oprócz alkoholi wysokoprocentowych), zwłaszcza napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ mogą one pęknąć podczas zamrażania.
- Sprawdź stan żywności, jeśli w zamrażarce miało miejsce zwiększenie temperatury.
- Nie ustawiaj niepotrzebnie niskiej temperatury w komorze chłodziarki. Ujemne temperatury mogą wystąpić przy wysokich ustawieniach. Uwaga: Butelki mogą wybuchnąć.
- Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami (załóż rękawiczki). Szczególnie nie należy jeść lizaków lodowych bezpośrednio po wyjęciu z komory zamrażarki. Istnieje ryzyko przymarznięcia naskórka lub powstania pęcherzy. PIERWSZA pomoc: Natychmiast polej miejsce przymarznięcia bieżącą zimną wodą. Nie odrywaj!
- Nie dotykaj wnętrza komory zamrażalnika podczas pracy, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.

OSTRZEŻENIE!

Codzienne użytkowanie

- Odłącz urządzenie w przypadku przerwy w zasilaniu lub przed czyszczeniem. Nie uruchamiaj ponownie urządzenia przez co najmniej 7 minut, ponieważ szybkie włączenie może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia typu zalecanego przez producenta. Konserwacja / czyszczenie
- Upewnij się, że dzieci są nadzorowane podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia.
- Przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.
- Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie zeskrobuj szronu i lodu ostrymi przedmiotami. Nie używaj rozpylaczy, grzejników elektrycznych, takich jak suszarka do włosów, myjek parowych lub innych źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzenia plastikowych części.
- Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, chyba że są one zalecane przez producenta.
- Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, dla bezpieczeństwa należy zlecić jego wymianę producentowi, autoryzowanemu serwisowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach.
- Nie należy próbować samodzielnie naprawiać, demontować ani modyfikować urządzenia. W przypadku konieczności naprawy prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.
- Usuń kurz z tyłu urządzenia co najmniej raz w roku, aby uniknąć zagrożenia ogniem, a także zwiększonego zużycia energii.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.

Informacje dotyczące czynnika chłodniczego

- Urządzenie zawiera łatwopalny czynnik chłodniczy IZOBUTAN (R600a). Upewnij się, że układ chłodniczy nie został uszkodzony podczas transportu lub instalacji. Wyciek czynnika może spowodować uszkodzenie wzroku lub zapalenie. Jeśli wystąpiło uszkodzenie, trzymaj urządzenie z dala od otwartych źródeł ognia, dokładnie przewietrz pomieszczenie, nie podłączaj ani nie odłączaj kabli zasilających tego lub innego urządzenia. Poinformuj obsługę klienta.
- W przypadku kontaktu czynnika chłodniczego z oczami natychmiast przepłucz je pod bieżącą wodą i natychmiast skontaktuj się z okulistą.

Przeznaczenie

To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia i zamrażania żywności. Zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; w gospodarstwach rolnych oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, a także w pensjonatach i gastronomii. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenie i utratę roszczeń gwarancyjnych.

Normy i dyrektywy CE

Produkt ten spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.

OSTRZEŻENIE!

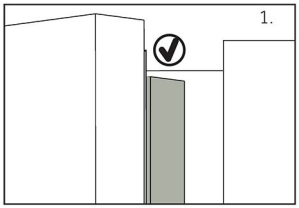

Po zamknięciu drzwi pionowa listwa drzwi na lewych drzwiach powinna być wygięta wewnątrz (1).

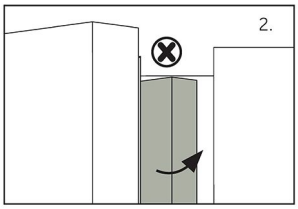

Jeśli próbujesz zamknąć lewe drzwi, a pionowa listwa drzwiowa jest niezapięta (2), należy ją najpierw zgiąć, w przeciwnym razie listwa drzwiowa uderzy w wał mocujący lub prawe drzwi. W ten sposób może dojść do uszkodzenia drzwi lub wycieku.

W ramie znajduje się gwint grzewczy. Temperatura powierzchni nieco wzrośnie, co jest normalne i nie wpłynie na działanie urządzenia.

UWAGA

Z powodu zmian technicznych i różnych modeli, niektóre ilustracje w tej instrukcji mogą się różnić od Twojego modelu.

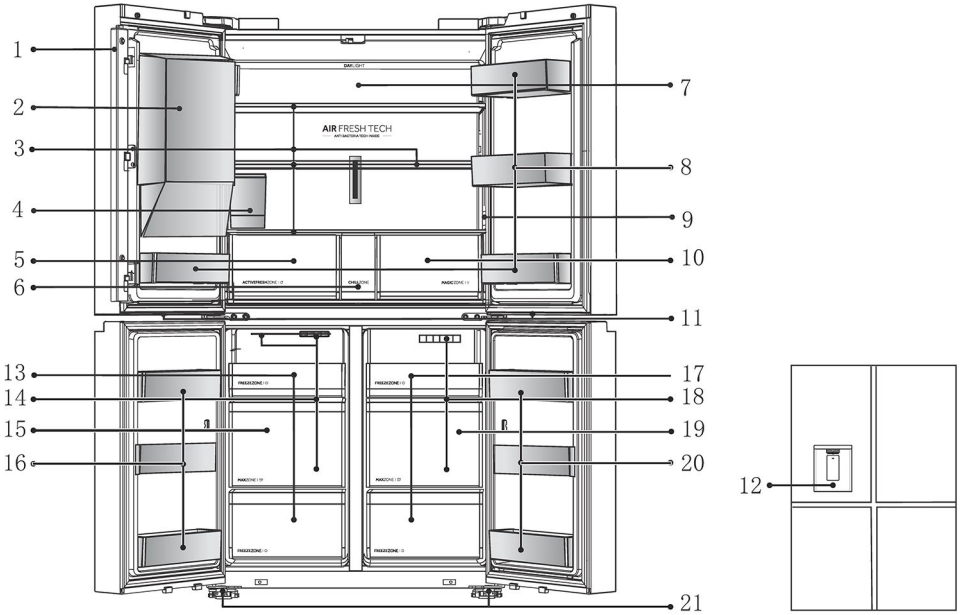

A: Komora chłodziarki

1 Belka drzwiowa
2 Automatyczna kostkarka do lodu
3 Szklane półki
4 Zbiornik na wodę
5 Szuflada ACTIVEFRESH ZONE
6 Komora CHILL ZONE
7 Oświetlenie komory chłodziarki
8 Uchwyt na butelki
9 Panel sterowania
10 Szuflada NUTRI BANK
11 Lampka zamrażarki
12 Dozownik

B: Komora zamrażarki

13 Szuflada FREEZE ZONE
14 Kanał powietrzny
15 Szuflada MAX ZONE
16 Uchwyt na butelki
17 Szuflada FREEZE ZONE
18 Kanał powietrzny
19 Szuflada MAX ZONE
20 Uchwyt na butelki
21 Regulowane nóżki

Panel sterowania

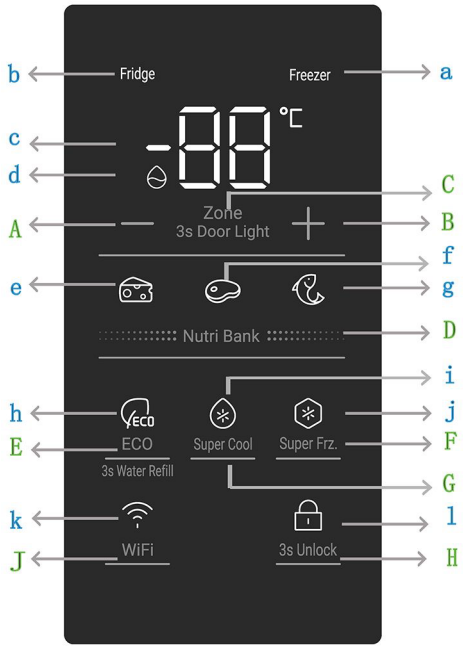

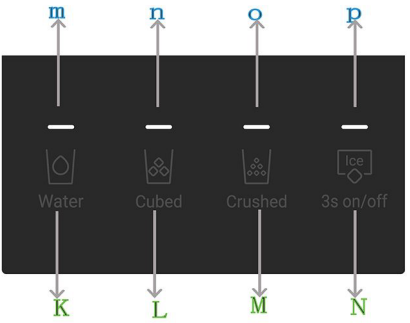

Przyciski:

A Przełącznik funkcji zmniejszania temperatury

B Przełącznik funkcji podwyższania temperatury

C Przełącznik trybów temperatury chłodziarki i zamrażarki

D Przełącznik funkcji Nutri Bank

E Przełącznik funkcji ECO

F Przełącznik funkcji Super-Frz.

G Przełącznik funkcji Super-Cool

H Przełącznik funkcji blokowania/odblokowywania

J Przełącznik funkcji Wi-Fi

K Przełącznik funkcji dozowania wody

L Przełącznik funkcji lodu w kostkach

M Przełącznik funkcji kruszonego lodu

N Przełącznik trybu kostkarki do lodu

Wskaźniki:

a Wskaźnik zamrażarki

b Wskaźnik chłodziarki

c Funkcja wyświetlania temperatury

d Funkcja ostrzegająca o zwarciu spowodowanym wodą

e Tryb Cheese

f Tryb schłodzonego mięsa Chilled meat

g Tryb 0°C Fresh

h Funkcja ECO

i Funkcja Super-Cool

j Funkcja Super-Frz.

k Funkcja Wi-Fi

l Funkcja blokowania/odblokowywania

m Funkcja dopływu wody

n Funkcja lodu w kostkach

o Funkcja kruszonego lodu

p Tryb kostkarki do lodu

Przed pierwszym użyciem

- ▶ Przed włożeniem żywności wyczyść wnętrze i obudowę urządzenia wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- ▶ Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu urządzenia odczekaj co najmniej 2-5 godzin przed podłączeniem go do zasilania. Zob. rozdział INSTALACJA.
- ▶ Przed załadowaniem żywności należy wstępnie schłodzić komory z wysokimi ustawieniami. Funkcja Power-Freeze pomaga szybko schłodzić komory.
- ▶ Temperatury chłodziarki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 5°C i -18°C. To są zalecane ustawienia. W razie potrzeby można ręcznie zmienić ustawioną temperaturę. Zob. rozdział REGULACJA TEMPERATURY.

Klawisze czujnika

Przyciski na panelu sterowania są klawiszami czujników, które reagują przy delikatnym dotknięciu palcem.

Włącz/Wyłącz urządzenie

Urządzenie zacznie pracę jak tylko zostanie podłączone do źródła energii.

Gdy chłodziarka jest włączana po raz pierwszy, wskaźnik podświetla „8". Temperatury chłodziarki i zamrażarki są automatycznie ustawiane odpowiednio na 5°C i -18°C.

Blokada panelu może być aktywna.

UWAGA

Urządzenie jest wstępnie ustawione na zalecaną temperaturę 5°C (chłodziarka) i -18°C (zamrażarka). W normalnych warunkach otoczenia nie trzeba ustawiać temperatury.

Gdy urządzenie zostanie włączone po uprzednim odłączeniu od głównego źródła zasilania, osiągnięcie prawidłowej temperatury może potrwać do 12 godzin.

Przed wyłączeniem należy opróżnić urządzenie. Aby wyłączyć urządzenie, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka.

Blokowanie/odblokowywanie panelu

Automatyczne blokowanie: Gdy drzwi chłodziarki są zamknięte i w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, ekran wyświetlacza zostanie automatycznie zgaszony i zablokowany. Jeśli drzwi chłodziarki pozostaną otwarte przez 7 minut, wyświetlacz zgaśnie i zostanie zablokowany. Ponowne dotknięcie panelu spowoduje jego podświetlenie.

Ręczne blokowanie: Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „H" (przełącznik blokady panelu) i przytrzymaj przez 3 sekundy; brzęczyk zadzwoni jeden raz, wskaźnik T (blokada panelu) zaświeci się i wyświetlacz zostanie zablokowany. W stanie blokady naciśnij i przytrzymaj przycisk „H" przez 3 sekundy, rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, zgaśnie wskaźnik „I" (panel zablokowany), a blokada panelu zostanie odblokowana.

Tryb regulacji ręcznej

Jeśli chcesz ręcznie wyregulować temperaturę urządzenia, możesz ustawić temperaturę za pomocą przycisku regulacji temperatury (patrz REGULACJA TEMPERATURY).

Alarm otwarcia drzwi

Jeśli drzwi pozostają zbyt długo otwarte lub nie są dobrze zamknięte, chłodziarka będzie emitować sygnał dźwiękowy w określonych odstępach czasu, aby przypomnieć o zamknięciu drzwi.

Pamięć podczas awarii zasilania

Po wyłączeniu chłodziarki bieżące ustawienia zostaną zapamiętane i przywrócone po ponownym jej włączeniu.

Regulacja temperatury

Na temperaturę wewnątrz chłodziarki wpływają następujące czynniki:

temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi, ilość przechowywanej żywności, instalacja urządzenia.

Wyreguluj temperaturę chłodziarki

1. Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „C". Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik „b" miga, a następnie włącza się tryb ustawiania temperatury w chłodziarce.
2. Naciśnij przycisk „A" za każdym razem, brzęczyk zadzwoni jeden raz, ustawiona temperatura chłodziarki zostanie obniżona o 1°C. Temperatura w chłodziarce będzie wyświetlana w kolejności „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. Naciskaj przycisk „B" za każdym razem, brzęczyk zadzwoni jeden raz. Ustawiona temperatura lodówki zostanie zwiększona o 1°C. Temperatura lodówki będzie wyświetlana w następującej kolejności: „1°C->2°C->3°C->4°C->5°C->6°C ->7°C ->8°C->9°C".

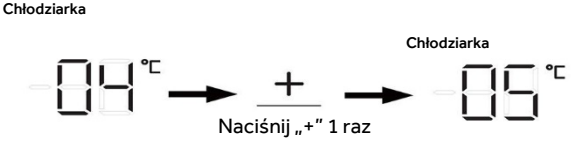

UWAGA

Po ustawieniu temperatury, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system automatycznie zapisze ustawioną temperaturę.

Regulacja temperatury zamrażarki

1. Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „C". Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, wskaźnik „a" miga, a następnie włącza się tryb ustawiania temperatury w zamrażarce.

2. Naciśnij przycisk „A" za każdym razem, brzęczyk zadzwoni jeden raz, ustawiona temperatura zamrażarki zostanie obniżona o 1°C. Temperatura zamrażarki będzie wyświetlana w następującej kolejności: „-14°C >-15°C >-16°C >-17°C >-18°C> -19°C>-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C".



3. Naciśnij przycisk „B". Brzęczyk zadzwoni raz, ustawiona temperatura zamrażarki zostanie podwyższona o 1°C. Temperatura zamrażarki będzie wyświetlana w następującej kolejności: „-24°C >-23°C >-22°C>-21°C>-20°C >-19°C >-18°C >-17°C >-16°C >-15°C >-14°C".



UWAGA

Po ustawieniu temperatury, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, system automatycznie zapisze ustawioną temperaturę.

Funkcja Super-Cool

1. Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „G", po usłyszeniu sygnału dźwiękowego jeden raz, zaświeci się wskaźnik „i", a następnie włączy się funkcja Super-Cool.
2. Gdy zaświeci się kontrolka „i", naciśnij przycisk „G", brzęczyk zadzwoni jeden raz, kontrolka „k" zgaśnie, a funkcja Super-Cool zostanie wyłączona.
3. Po włączeniu funkcji Super-Cool chłodziarka automatycznie ją wyłączy, gdy osiągnięty zostanie określony stan. Jeśli chcesz ją wyłączyć ręcznie, możesz nacisnąć przycisk „G", aby wyłączyć ją.

UWAGA

1. W trybie Super-Cool nie można regulować temperatury chłodziarki. Jeśli przycisk „A" (przycisk regulacji temperatury „+") lub przycisk „B" (przycisk regulacji temperatury „-") zostanie naciśnięty w celu regulacji temperatury chłodziarki, wskaźnik „i" (wskaźnik chłodziarki) będzie migać i rozlegnie się dźwięk wskazujący, że nie można wykonać tej operacji.
2. W trybie Super-Cool, funkcji ECO i Holiday nie można włączyć jednocześnie ze względu na różne tryby sterowania. Gdy wybierzesz funkcję, która koliduje z inną funkcją, pierwotnie wybrana funkcja zostanie automatycznie zamknięta.

Funkcja Super-Frz

1. Gdy ekran wyświetlacza jest odblokowany, naciśnij przycisk „F" i przytrzymaj przez 3 sekundy, brzęczyk zadzwoni jeden raz, zaświeci się wskaźnik „j", a następnie funkcja Super-Freeze zostanie włączona.
2. Gdy zaświeci się wskaźnik „j", naciśnij i przytrzymaj przycisk „F" przez 3 sekundy, usłyszysz jeden sygnał, wskaźnik „j" zgaśnie, a funkcja Super-Freeze zostanie wyłączona.
3. Po włączeniu funkcji Super-Freeze chłodziarka automatycznie ją wyłączy, gdy osiągnięty zostanie określony stan. Jeśli chcesz ją wyłączyć ręcznie, możesz nacisnąć przycisk „F", aby wyłączyć ją.

UWAGA

1. W stanie Super-Freeze nie można regulować temperatury zamrażarki. Jeśli przycisk „A" (przycisk regulacji temperatury „-") lub przycisk „B" (przycisk regulacji temperatury „+") zostanie naciśnięty w celu regulacji temperatury zamrażarki, wskaźnik „j" będzie migać i rozlegnie się dźwięk wskazujący, że nie można wykonać tej operacji.
2. Funkcja Super-Freeze ma na celu zachowanie wartości odżywczych mrożonej żywności poprzez zamrożenie jej w bardzo krótkim czasie. Przyspiesza to proces zamrażania w zamrażarce, co umożliwia skuteczne zachowanie wartości odżywczych żywności i ułatwia jej przechowywanie. Jeśli konieczne jest jednorazowe zamrożenie dużej ilości żywności, zaleca się włączenie funkcji Super Freeze na 24 godziny przed użyciem komory zamrażarki.

Funkcja ECO

1. Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „E", po usłyszeniu sygnału dźwiękowego jeden raz, zaświeci się wskaźnik „h", a następnie włączy się funkcja ECO.
2. Gdy zaświeci się kontrolka „h", naciśnij przycisk „E", brzęczyk zadzwoni jeden raz, kontrolka „h" zgaśnie, a funkcja ECO zostanie wyłączona.
3. Po włączeniu funkcji ECO urządzenie automatycznie dostosuje strefy chłodziarki i zamrażarki na podstawie zmian temperatury otoczenia oraz temperatury wewnątrz urządzenia. Jeśli chcesz ją wyłączyć ręcznie, możesz nacisnąć przycisk „E".

UWAGA

1. Po włączeniu funkcji ECO nie można regulować temperatury w komorach chłodziarki i zamrażarki. Jeśli zostanie dostosowana temperatura w komorach chłodziarki i zamrażarki, wskaźnik „h" zacznie migać i towarzyszyć mu będzie sygnał dźwiękowy, który poinformuje, że tej operacji nie można wykonać.
2. Po włączeniu funkcji ECO, jeśli ustawiono Super-Cool, Super-Freeze lub Holiday, funkcja ECO zostanie wyłączona.

Funkcja uzupełniania wody

Gdy urządzenie jest odblokowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk (ECO) przez 3 sekundy. Główny panel sterujący wyda jeden sygnał dźwiękowy, a funkcja uzupełniania wody zostanie wyłączona. Tą samą operacją można ponownie włączyć uprzednio wyłączoną funkcję uzupełniania wody.
Po wyłączeniu funkcji uzupełniania wody, przypomnienie o uzupełnieniu wody również zostanie wyłączone. Gdy zbiornik na wodę wykryje brak wody, ikona braku wody także się nie zaświeci.
Po włączeniu funkcji uzupełniania wody aktywowane jest przypomnienie o uzupełnieniu wody. Gdy zbiornik na wodę wykryje brak wody, ikona braku wody zacznie migać w celu przypomnienia (co 3 sekundy), ale nie będzie emitowany żaden dźwięk.
Chłodziarka jest domyślnie ustawiona z włączoną funkcją uzupełniania wody.

Tryb Holiday

Tryb Holiday jest przydatny w przypadku, gdy chłodziarka nie jest używana przez dłuższy czas. Po włączeniu trybu Holiday zamrażarka działa pod normalną kontrolą, a temperatura w chłodziarce jest automatycznie ustawiana na 17°C. Zapobiega to powstawaniu dziwnego zapachu spowodowanego przegrzaniem, a jednocześnie pomaga zmniejszyć zużycie energii.

UWAGA

1. Funkcja Holiday jest dostępna wyłącznie w aplikacji i nie można nią sterować na wyświetlaczu.
2. Przed użyciem funkcji Holiday należy opróżnić chłodziarkę, aby zapobiec zepsuciu się przechowywanej żywności. Po aktywacji „trybu Holiday", jeśli funkcja Super Cool jest włączona, tryb Holiday zostanie wyłączony, a funkcja Super Cool — włączona.

Funkcja Wi-Fi

Krok 1: Pobierz aplikację „HON"

1. Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację „HON";

2. Rejestracja i logowanie: Na stronie głównej aplikacji „HON" postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć rejestrację konta i zalogować się.

Krok 2: Włącz funkcję Wi-Fi

W stanie odblokowanym naciśnij przycisk „Eco" na 3 sekundy, a brzęczyk zabrzmi jeden raz, aby wejść w tryb konfiguracji.
Ikona funkcji Wi-Fi zaczyna migać.
Definicja stanu kontrolki połączenia:

1. Kontrolka połączenia świeci ciągłym światłem: połączenie z siecią zostało nawiązane;
2. Powolne miganie kontrolki internetowej: brak połączenia z siecią, słabe połączenie sieciowe lub nieprawidłowe połączenie sieciowe;
3. Migająca kontrolka połączenia internetowego: w konfiguracji sieciowej.

Środki ostrożności podczas korzystania z sieci Wi-Fi:

1. Sieci bezprzewodowe obsługują wyłącznie pasmo częstotliwości 2,4 GHz (zgodne z protokołem 802.11b/g);
2. Ustaw nazwę sieci Wi-Fi składającą się z liter i cyfr języka angielskiego (znaki specjalne, takie jak * i - nie są obsługiwane).
3. Chłodziarkę należy umieścić w miejscu, w którym będzie można odbierać sygnały routera bezprzewodowego. Jeśli połączenie między chłodziarką a routerem bezprzewodowym jest słabe, oprogramowanie klienta mobilnego wyświetli komunikat o braku połączenia z siecią.
4. Ze względu na iteracje funkcjonalne mogą występować rozbieżności między interfejsem aplikacji a instrukcją obsługi produktu. Aby uzyskać dokładne informacje, należy zapoznać się z rzeczywistym interfejsem aplikacji.
5. Funkcja domyślnego połączenia jest włączona, tzn. świeci się kontrolka Wi-Fi, a moduł Wi-Fi przechodzi w tryb konfiguracji i jeśli nie wykonana zostanie żadna operacja przez 30 minut, automatycznie z niego wychodzi.

Korzystanie z dystrybutora wody

Aby dozować wodę, naciśnij dźwignię dozownika szklanką lub innym naczyniem.

UWAGA

1. Po otwarciu drzwi lodówki nie można wyjąć wody. Jeżeli podczas nalewania wody zostaną otwarte drzwiczki, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Po zamknięciu drzwi należy zwolnić mikroprzełącznik, aby móc znów normalnie pobierać wodę.
2. Gdy czas pobierania wody przekroczy czas ostrzegawczy (45 sekund), brzęczyk zaczyna wydawać sygnał alarmowy (ding-dong, dźwięk ALERT_TONE), a gdy minie czas ochrony (60 sekund), pobieranie zostanie automatycznie zatrzymane i wywołany zostanie stan zabezpieczenia; alarm brzęczyka powtarza się co 5 sekund i ustaje dopiero po zwolnieniu mikroprzełącznika.
3. W trakcie procesu wytwarzania lodu może wystąpić niewielkie opóźnienie w dozowaniu zimnej wody. Jest to normalne zjawisko. Proszę korzystać z urządzenia bez obaw.

Włącz/wyłącz światło w drzwiach

1. Oświetlenie drzwi włącza się domyślnie po włączeniu urządzenia.
2. Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij i przytrzymaj przycisk „A" przez 3 sekundy. Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a światło drzwi zgaśnie.
3. Gdy oświetlenie drzwi jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „A" przez 3 sekundy, usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy i oświetlenie drzwi zostanie włączone.

Funkcja Nutri Bank

Po odblokowaniu ekranu wyświetlacza naciśnij przycisk „D", aby przełączać się między funkcjami: Cheese, Chilled meat i 0°C Fresh.

1. Tryb Cheese:

Ten tryb można wykorzystać do przechowywania miękkich i twardych serów, dzięki czemu zachowują one świeżość. Po wybraniu tego trybu zaświeci się wskaźnik *„e"*.

2. Tryb Chilled meat:

Tryb ten umożliwia przechowywanie świeżego, surowy łosoś na sashimi itp.schłodzonego mięsa, gwarantując, że składniki zachowają wysoką jakość w trakcie przechowywania. Po wybraniu tego trybu zaświeci się wskaźnik „f".

3. Tryb 0°C Fresh:

Ten tryb można wykorzystać do krótkotrwałego przechowywania świeżych filetów rybnych w celu ich ugotowania, zachowując delikatną konsystencję składników (czas przechowywania ≤3 dni). Po wybraniu tego trybu zapala się wskaźnik „g".

Nutri Bank

UWAGA

1. Domyślne ustawienie po uruchomieniu trybu Chilled meat.
2. Nie można jednocześnie otworzyć trzech trybów Nutri Bank. Można podświetlić tylko jeden.
3. Nie należy umieszczać pojemników metalowych ani przedmiotów wykonanych z materiałów metalowych, takich jak biżuteria, urządzeń lub akcesoriów elektronicznych, a także elektronicznego sprzętu medycznego, w szufladzie chłodzonej sterowanej magnetycznie.
4. Gdy szuflada chłodzona sterowana magnetycznie jest ustawiona w pozycji „Chilled meat", temperatura wewnątrz komory spada poniżej zera. Aby uniknąć zamrożenia, nie należy umieszczać w tej komorze warzyw, owoców i innych składników.
5. Unikaj częstego i długotrwałego otwierania i zamykania szuflady; przechowuj schłodzone mięso, ryby, ser i inne składniki w opakowaniach; rozmrożone mięso i ryby mają mniejszą zawartość wody i mogą zamarznąć podczas przechowywania.
6. Nie wkładaj dużej ilości składników na raz i nie ściskaj deflektora powietrza.
7. Nie zaleca się przechowywania krewetek, skorupiaków i owoców morza.

Wskazówki dotyczące przechowywania świeżej żywności
Przechowywanie w komorze chłodziarki

- Należy utrzymywać temperaturę w chłodziarce poniżej 5°C.
- Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej przed włożeniem go do urządzenia.
- Żywność przechowywana w chłodziarce powinna zostać wcześniej umyta i wysuszona.
- Przechowywana żywność powinna być odpowiednio zamknięta, co pozwoli uniknąć zmiany zapachu lub smaku.
- Nie przechowuj nadmiernych ilości żywności. Pozostaw odstępy między produktami spożywczymi, aby powietrze mogło swobodnie przepływać wokół nich, co poprawi jakość i efekt końcowy.
- Żywność spożywaną codziennie należy przechowywać z przodu półki.

- Pozostaw szczelinę pomiędzy żywnością a wewnętrznymi ściankami, umożliwiającą przepływ powietrza. W szczególności nie należy przechowywać żywności przy tylnej ścianie: żywność może zamarznąć przy tylnej ścianie. Unikaj bezpośredniego kontaktu żywności (zwłaszcza tłustej lub kwaśnej) z wkładką wewnętrzną, ponieważ olej/kwas może spowodować erozję wkładki wewnętrznej. Usuwaj tłuste/kwaśne zabrudzenia, gdy tylko się pojawią.
- Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki. W ten sposób można wykorzystać zamrożoną żywność do obniżenia temperatury w komorze i oszczędzania energii.
- W chłodziarce można przyspieszyć proces starzenia się owoców i warzyw takich jak cukinia, melon, papaja, banan, ananas itp. Dlatego nie zaleca się przechowywania ich w chłodziarce. Jednak przez pewien czas możliwe jest przyspieszenie dojrzewania zielonych owoców. Cebula, czosnek, imbir i inne warzywa korzeniowe również powinny być przechowywane w temperaturze pokojowej.
- Nieprzyjemne zapachy wewnątrz chłodziarki to znak, że coś się rozlało i konieczne jest czyszczenie.
- Różne rodzaje żywności powinny być umieszczane w różnych miejscach w zależności od ich właściwości.

UWAGA

Należy zachować odległość większą niż 10 mm między umieszczoną żywnością a kanałem wentylacyjnym lub czujnikami, aby zapewnić efekt chłodzenia.

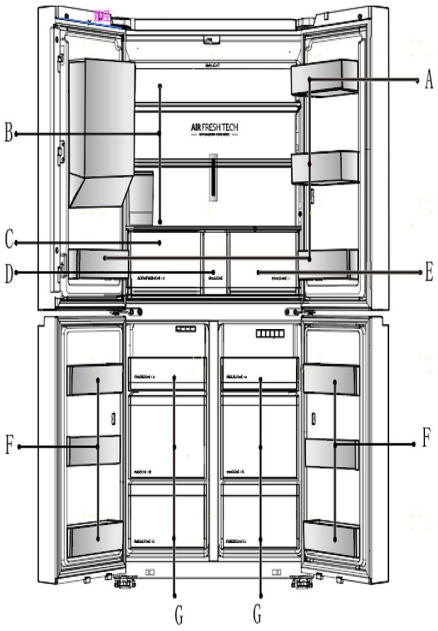

A. kiszonki, produkty w puszkach: jajka, puszki, przyprawy; napoje i różnego rodzaju produkty butelkowane.

B. Produkty spożywcze wymagające przechowywania w chłodziarce, np. przyprawy, mleko, piwo, soki itp.

C. Owoce, warzywa itp.

D. Masło, sery itp.

E. Tryb „Chilled meat": mięso typu wołowina, kurczak, baranina, wieprzowina i surowe ryby, takie jak łosoś do sushi..

Tryb „0°C Fresh": Ryby np. łosoś, tuńczyk, dorsz i inne owoce morza..

Tryb „Cheese": Miękkie sery, twarde sery i inne rodzaje serów.

F. lody, itp.

G. mięso, owoce morza itp.

Przechowywanie w komorze zamrażarki

1. Należy utrzymywać temperaturę zamrażarki na poziomie - 18 °C.
2. 24 godziny przed włączeniem funkcji Super-Freeze; dla małych ilości żywności wystarczy 4-6 godzin.
3. Gorące jedzenie musi zostać schłodzone do temperatury pokojowej przed włożeniem go do komory zamrażarki.
4. Żywność pokrojona na małe porcje zamraża się szybciej i jest łatwiejsza do rozmrożenia i ugotowania. Zalecana waga każdej porcji wynosi mniej niż 2,5 kg.
5. Zaleca się zapakowanie żywności przed jej włożeniem do zamrażarki. Zewnętrzna strona opakowania musi być sucha, aby uniknąć sklejania się worków. Materiały opakowaniowe powinny być bezwonne, hermetyczne, nietrujące i nietoksyczne.
6. Aby uniknąć upływu terminu przydatności do spożycia, należy podać na opakowaniu datę zamrożenia, termin i nazwę produktu, zgodnie z okresami przechowywania różnych produktów spożywczych.

1. **OSTRZEŻENIE:** Kwas, zasady, sól itp. mogą spowodować erozję wewnętrznej powierzchni zamrażarki. Nie należy umieszczać żywności zawierającej te substancje (np. ryb morskich) bezpośrednio na wewnętrznej powierzchni. Słona woda w zamrażarce powinna być natychmiast oczyszczona.
2. Nie należy przekraczać czasu przechowywania żywności zalecanego przez producentów. Należy wyjąć z zamrażarki tylko wymaganą ilość jedzenia.
3. Należy szybko spożyć rozmrożoną żywność. Rozmrożonego jedzenia nie wolno ponownie zamrażać, jeśli nie zostanie najpierw ugotowane, w przeciwnym razie może być niejadalne.
4. Nie wkładaj nadmiernej ilości świeżej żywności do komory zamrażarki. Patrz pojemność zamrażarki - patrz DANE TECHNICZNE lub dane na tabliczce znamionowej.
5. Żywność może być przechowywana w zamrażarce w temperaturze wynoszącej co najmniej -18°C przez okres od 2 do 12 miesięcy, w zależności od jej właściwości (np. mięso: 3-12 miesięcy, warzywa: 6-12 miesięcy)
6. Podczas zamrażania świeżej żywności należy unikać kontaktu z już zamrożoną żywnością.

Przechowując komercyjnie zamrożoną żywność, należy przestrzegać następujących wytycznych:

1. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi producenta dotyczącymi czasu przechowywania żywności. Nie przekraczaj czasu wskazanego w tych wytycznych.
2. Staraj się, aby czas od zakupu do umieszczenia w zamrażarce był jak najkrótszy, aby zachować jakość żywności.
3. Kupuj mrożonki, które były przechowywane w temperaturze -18°C lub niższej.
4. Unikaj kupowania żywności, która ma lód lub szron na opakowaniu - wskazuje to, że produkty mogły zostać częściowo rozmrożone i ponownie zamrożone w pewnym momencie, a wzrost temperatury wpływa na jakość żywności.

UWAGA

Należy zachować odległość większą niż 10 mm między umieszczoną żywnością a kanałem wentylacyjnym, aby zapewnić efekt chłodzenia.

Przygotowanie do użycia kostkarki do wody i lodu

Przed pierwszym użyciem należy oczyścić zbiorniki na wodę i na lód. Następnie napełnij zbiornik na wodę czystą wodą i za pomocą dozownika nabierz co najmniej 2 litry wody, aby usunąć zanieczyszczenia lub resztki powietrza ze zbiornika i rur.

UWAGA

1. Upewnij się, że w pojemniku na lód nie ma żadnych obcych przedmiotów (np. jedzenia, szufelek do lodu).
2. Sprawdź, czy temperatura wody w zbiorniku nie przekracza 60°C.
3. Używaj wyłącznie wody pitnej. Nie wlewaj do zbiornika na wodę resztek butelkowanej wody, soku, herbaty ani innych płynów.
4. W przypadku stosowania wody studziennej lub wody odchlorowanej (np. alkalicznej wody jonizowanej, wody filtrowanej) należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia i konserwacji, aby zapobiec osadzaniu się kamienia.

Wbudowany zbiornik na wodę

1. Wyjmij zbiornik na wodę. Podnieś przednią krawędź pojemnika na wodę do góry 1, a następnie wyciągnij zbiornik na zewnątrz 2.
2. Wstrzyknij wodę: Otwórz pokrywę i wlej wodę do linii MAX 3.

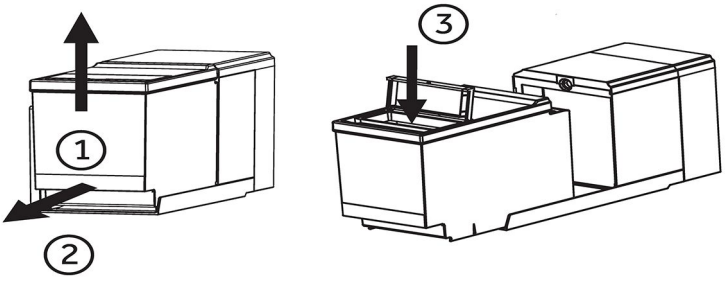

Funkcja dopływu wody

Naciśnij przycisk „K" (przełącznik funkcji dozowania wody), aby zmienić tryb dozowania wody.

Zaświeci się wskaźnik „m" (funkcja dozowania wody).

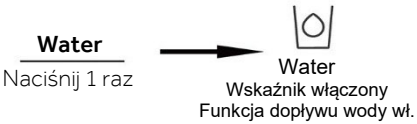

UWAGA

1. Gdy wskaźnik „m" (funkcja dozowania wody) jest podświetlony, naciśnij przycisk dozownika.
2. Gdy czas dopływu wody osiągnie 75 sekund, chłodziarka wyda sygnał dźwiękowy i woda będzie nadal płynąć do momentu, gdy czas dopływu wyniesie 90 sekund; woda zostanie wówczas odcięta i zawór wody uruchomi czas ochrony wynoszący 30 sekund. Po jego upływie można wznowić pobór wody.
3. Gdy skumulowany czas dopływu wody osiągnie 3 minuty w ciągu 5 minut, zawór wody uruchomi czas ochrony wynoszący 120 sekund. Po jego upływie można wznowić pobór wody.

Funkcja lodu w kostkach

Naciśnij przycisk „L" (wybór funkcji lodu w kostkach), aby zmienić tryb dozowania na lód w kostkach.

Zaświeci się wskaźnik „n" (funkcja kostek lodu).

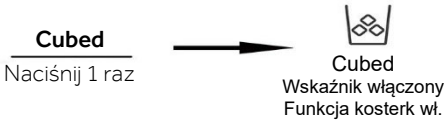

UWAGA

1. Gdy zaświeci się wskaźnik „n" (funkcja lodu w kostkach), naciśnij łopatkę dozownika, aby rozpocząć dozowanie lodu w kostkach.
2. Funkcja „Lodu w kostkach" zostanie wyłączona przy pierwszym włączeniu chłodziarki.
3. Gdy przestaniesz naciskać łopatkę dozownika, lód zostanie wstrzymany.
4. Po 50 sekundach podawania lodu w kostkach rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po 1 minucie dozowania
5. lodu w kostkach, funkcja ta zatrzyma się automatycznie.
6. Funkcja lodu w kostkach nie będzie działać, gdy lewe drzwi lodówki będą otwarte.

Funkcja kruszonego lodu

Naciśnij przycisk „M" (wybór funkcji kruszonego lodu), aby zmienić tryb dozowania na kruszony lód. Zaświeci się wskaźnik „o" (funkcja kruszenia lodu).

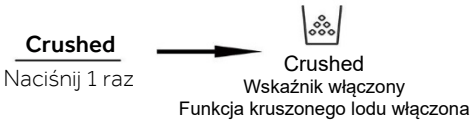

UWAGA

1. Gdy zaświeci się wskaźnik „o" (funkcja kruszonego lodu), naciśnij łopatkę dozownika, aby dozować kruszony lód.
2. Funkcja kruszonego lodu będzie wyłączona po pierwszym włączeniu lodówki.
3. Gdy przestaniesz naciskać łopatkę dozownika, lód zostanie wstrzymany.
4. Po 50 sekundach podawania lodu w kostkach rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po 1 minucie trybu „Kruszony lód" urządzenie automatycznie przestanie dozować.
5. Funkcja kruszenia lodu włącza się po otwarciu lewych drzwi lodówki.

Tryb kostkarki do lodu

Naciśnij przycisk „N" (przełącznik trybu kostkarki do lodu), aby włączyć funkcję kostkarki do lodu na 3 sekundy. Zaświeci się wskaźnik „n" (tryb kostkarki do lodu).

Wskaźnik „p" (przełącznik trybu kostkarki do lodu) do wyłączenia funkcji wytwarzania lodu.

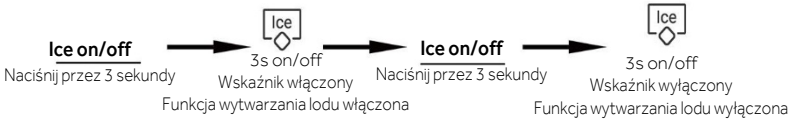

UWAGA

1. Zazwyczaj kostkarka do lodu zaczyna wytwarzać lód po około 24 godzinach od momentu zainstalowania urządzenia.
2. Produkcja lodu zostanie automatycznie zatrzymana, gdy pojemnik na lód się zapełni.
3. Jeżeli kostki lodu pozostaną w pojemniku przez dłuższy czas, mogą się zlepiać i będzie trudno je rozdzielić. W takich przypadkach należy opróżnić pojemnik na lód i przygotować nową partię.
4. Od czasu do czasu możesz usłyszeć odgłosy chrupania, ale są to normalne dźwięki wydawane podczas wytwarzania lodu, więc nie martw się.
5. Gdy tryb kostkarki do lodu jest wyłączony, wskaźnik włączenia/wyłączenia wytwarzania lodu miga, gdy użytkownik pobiera lód w kostkach lub lód kruszony, co oznacza, że funkcja kostkarki do lodu jest wyłączona.

Jak działa kostkarka do lodu

Wydajność wytwarzania lodu wynosi 1,3 kg/24 godziny (ta wartość jest wynikiem testu przeprowadzonego w laboratorium w warunkach temperatury otoczenia 25°C). Podczas codziennego użytkowania urządzenia, ze względu na różną temperaturę otoczenia, wydajność wytwarzania lodu może się nieznacznie różnić. Nie przechowywać kostek lodu, które powstały podczas pierwszej porcji kostek po uruchomieniu urządzenia lub po dłuższej przerwie. Odrzuć te kostki. Aby umożliwić maksymalne napełnienie tacki na kostki lodu, konieczne będzie ręczne układanie kostek lodu. Niektóre kostki lodu mogą się sklejać po wrzuceniu do pojemnika - należy je rozdzielić, aby maksymalnie wykorzystać pojemnik na lód. Jeśli kostki lodu stają się mniejsze, może to sugerować, że filtr jest zablokowany przed zanieczyszczeniami.

Dozownik lodu i wody w drzwiach

Przed użyciem dozownika lodu i wody

OSTROŻNOŚĆ

1. Gdy zaświeci się wskaźnik „n" (funkcja lodu w kostkach), naciśnij łopatkę dozownika, aby rozpocząć dozowanie lodu w kostkach.
2. Funkcja „Lodu w kostkach" zostanie wyłączona przy pierwszym włączeniu chłodziarki.
3. Gdy przestaniesz naciskać łopatkę dozownika, lód zostanie wstrzymany.
4. Po 50 sekundach podawania lodu w kostkach rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Po 1 minucie dozowani. lodu w kostkach, funkcja ta zatrzyma się automatycznie.
5. Funkcja kostek lodu nie będzie działać, gdy drzwi lodówki będą otwarte.
6. Nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z dozownika ani bawienie się z nim, ponieważ mogą go uszkodzić.

UWAGA

1. Jeśli otworzysz drzwi zamrażarki podczas dozowania wody, dozowanie wody zostanie zatrzymane.
2. Jeśli otworzysz drzwi chłodziarki podczas dozowania wody, lodu w kostkach lub kruszonego lodu, funkcja ta zostanie wstrzymana. Po zamknięciu drzwi wybrana opcja będzie nadal dozowana.
3. Jeśli średnica szklanki jest mała, woda może z niej pryskać lub strumień może w nią w ogóle nie trafić. Do dozowania wody, lodu w kostkach lub lodu kruszonego używaj szklanek o średnicy większej od 68 mm.

4. Gdy kostkarka do lodu wytwarza mniejsze kostki lodu lub kostki są sklejone, ilość wody dostarczanej do kostkarki do lodu może być zbyt mała z powodu niewystarczającej ilości wody w zbiorniku na wodę. Kostki mogą sklejać również wtedy, jeśli lód nie jest często używany lub ustawiona temperatura zamrażarki jest zbyt wysoka.
5. Po wymianie filtra pobierana woda jest biaława lub mętna. To normalne. Picie takiej wody jest bezpieczne, a powietrze zawarte w wodzie zostanie po pewnym czasie usunięte.

Korzystanie z dozownika lodu i wody

Naciśnij przycisk wyboru dozownika, aż zaświeci się kontrolka nad żądanym wskaźnikiem. Naciśnij łopatkę dozownika ① szklanką lub innym pojemnikiem, aby pobrać lód w kostkach, wodę lub lód kruszony.

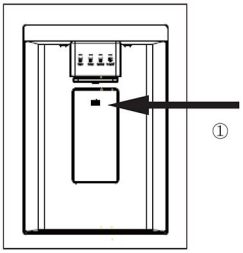

Czyszczenie dozownika

Czyszczenie wylotu lodu i wody

Wylot wody ① lub wylot lodu ② należy często wycierać czystą szmatką, ponieważ może się łatwo zabrudzić.

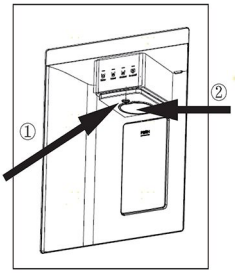

UWAGA

Do wylotu mogą przywierać kłaczki z tkaniny.

Czyszczenie tacy dozownika

Przetrzyj cały obszar wilgotną szmatką. Taca dozownika może łatwo zamoczyć się z powodu rozlanego lodu lub wody.

Automatyczna kostkarka do lodu

Wytrzyj automatyczną kostkarkę do lodu. Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach. Ta funkcja może się różnić w zależności od zakupionego modelu.

Przed użyciem kostkarki do lodu wbudowanej w drzwi

Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

1. Kostkarka do lodu wytwarza lód normalnie po upływie około 48 godzin od pierwszej instalacji urządzenia.
2. Jeśli pojemnik na lód zostanie całkowicie wypełniony, wytwarzanie lodu zostanie zatrzymana.
3. Dźwięk spadającego lodu do pojemnika na lód jest normalny.
4. Jeśli kostki lodu są przechowywane w pojemniku na lód przez dłuższy czas, mogą się zlepiać, a ich rozdzielenie może być trudne. W takim przypadku opróżnij pojemnik na lód, umożliwiając wytworzenie świeżego lodu.

OSTROŻNOŚĆ

1. Pierwszy dozowany lód i woda mogą zawierać drobiny lub zapach z systemu dostarczania wody lub ze zbiornika wody.
2. W przypadku dozowania odbarwionego lodu, sprawdź zbiornik na wodę i dopływ wody w celu ustalenia źródła. Nie używaj lodu ani wody, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
3. Nie dotykaj wylotu lodu ani automatycznej kostkarki ręką ani narzędziem.
4. Podłóż pod dozownik pustą szklankę, przed napełnieniem jej wodą lub innym napojem. Podłożenie szklanki, która już zawiera płyn, może spowodować rozlanie napoju.
5. Nigdy używaj bardzo wąskich lub bardzo głębokich szklanek. Lód może utknąć w kanale lodowym, wpływając na działanie urządzenia.
6. Trzymaj szklankę w odpowiedniej odległości od wylotu. Przyłożenie szklanki zbyt blisko wylotu może uniemożliwić pobranie lodu.
7. Usuń lód z pojemnika, jeśli wyjeżdżasz na wakacje lub w przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu. Woda z topniejącego lodu może kapać z dozownika na podłogę.

Kostkarka do lodu do użytku wewnątrz pomieszczeń

Automatyczna kostkarka do lodu może automatycznie wyprodukować 100-190 kostek w ciągu 24 godzin, jeśli warunki są sprzyjające. Ta ilość może się różnić w zależności od otoczenia (temperatura otoczenia wokół urządzenia, częstotliwość otwierania drzwi, ilość przechowywanej żywności w urządzeniu itp.).

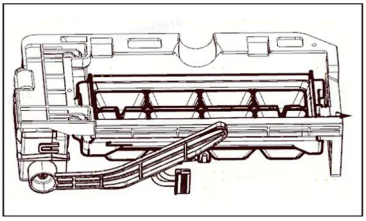

Wyjmowanie/ponowny montaż pojemnika na lód

Rynienka dozująca lód może zostać zablokowana przez szron, jeśli używany jest tylko lód kruszony. Usuń nagromadzony szron, wyjmując pojemnik na lód i oczyszczając przewód gumową szpatułką. Okresowe dodawanie lodu w kostkach może również pomóc zapobiec gromadzeniu się szronu (poniższe zdjęcia mają charakter poglądowy).

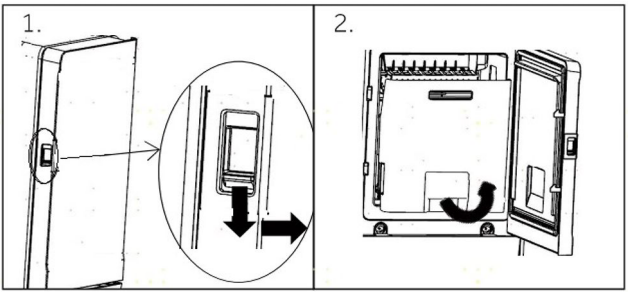

1. Delikatnie pociągnij za uchwyt, aby otworzyć komorę na lód.
2. Aby wyjąć wewnętrzny pojemnik na lód, chwyć za przedni uchwyt, lekko unieś dolną część i powoli wysuń pojemnik w sposób pokazany na ilustracji.
3. Zamontuj wewnętrzny pojemnik na lód, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

OSTROŻNOŚĆ

1. Nie dotykaj mechanicznych części automatycznej kostkarki do lodu ręką ani jakimkolwiek narzędziem mechanicznym. Może to spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
2. Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie przerabiaj automatycznej kostkarki do lodu. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez serwisanta.
3. Z dozownika nie mogą korzystać dzieci.
4. Montując ponownie pojemnik na lód, upewnij się, że jest on umieszczony prawidłowo.

OSTROŻNOŚĆ

Nie wkładaj pojemnika na lód do wody i nie spryskuj go nią! Jeśli chcesz wyczyścić ten pojemnik na lód, przetrzyj go wodą i miękką ściereczką.

System obiegu powietrza

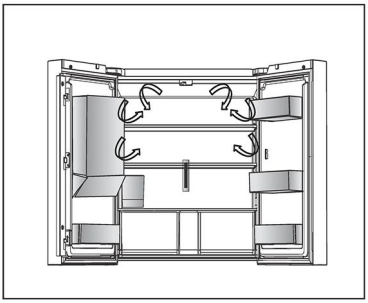

1. Chłodziarka jest wyposażona w system obiegu powietrza, dzięki któremu chłodne strumienie powietrza znajdują się na każdym poziomie półki. Pomaga to utrzymać jednolitą temperaturę, dzięki czemu żywność jest dłużej świeża.

Regulowane półki

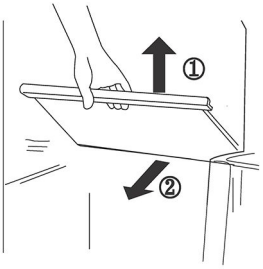

1. Wysokość półek można dostosować do potrzeb przechowywania.
2. Aby przenieść półkę, zdejmij ją najpierw, podnosząc przednią krawędź ① i wysuwając ją②.
3. Aby ponownie zamontować półkę, należy nałożyć ją na uchwyty po obu stronach i wsunąć maksymalnie do tyłu, aż tylna część półki znajdzie się w szczelinach po bokach.

Ustaw środkową półkę

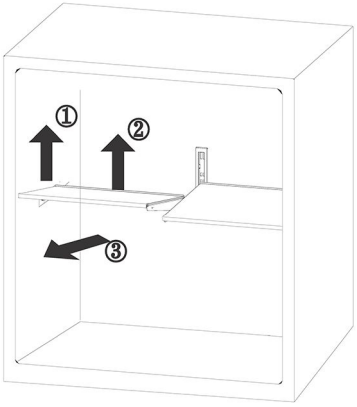

1. Zdejmij stojak z półki:
   Najpierw unieś przednią krawędź stojaka półki ① o 7 cm, a następnie unieś tylną krawędź stojaka półki ②, aby pazur po stronie wspornika oddzielił się od otworu montażowego. Na koniec wyciągnij stojak półki na zewnątrz ③.
2. Zamontuj stojak na półkę:
   Wsuń stojak na półkę zgodnie z kątem nachylenia pokazanym na schemacie, a następnie opuść przednią krawędź ① stojaka, tak aby pazur po stronie wspornika mógł wejść w otwór montażowy.

UWAGA

Upewnij się, że wszystkie końce półki są wypoziomowane.

Szuflada Humidity Box

W tej komorze poziom wilgotności jest wyższy niż w komorze chłodziarki. Jest sterowany automatycznie przez system.

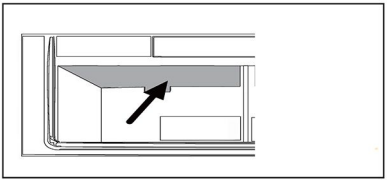

UWAGA

1. Nie zdejmuj plastikowych osłon wewnątrz stref.
2. Utrzymują one odpowiednią wilgotność.
3. Owoce wrażliwe na zimno, takie jak ananas, awokado, banany,
4. grejpfruty nie powinny być przechowywane w tych dwóch szufladach.

Wyjmowana szuflada

Otwórz drzwi urządzenia do maksymalnego kąta, wysuń szufladę, a następnie podnieś przednią część, aby ją wyjąć.

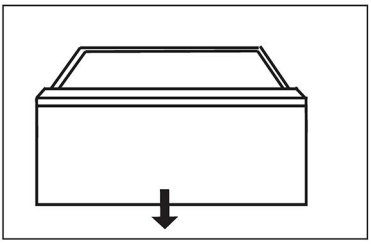

Wyjmowana szuflada

Wyciągnij szufladkę magnetyczną poziomo na zewnątrz w kierunku ①. Umieść obie dłonie na górnej części plastikowych elementów po obu stronach szuflady (oznaczonej czerwoną strzałką) i naciśnij zatrzask wspornika szyny przesuwnej do środka. Podnieś szufladę w kierunku wskazanym na rysunku ②, a następnie wyjmij ją w kierunku ③.

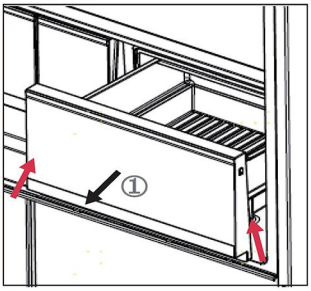

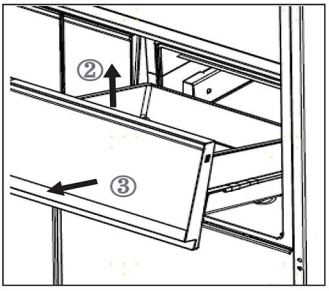

Zdejmowane półki na drzwiach/uchwyt na butelki

1. Półki na drzwiach można zdemontować w celu czyszczenia:
2. Połóż dłonie po obu stronach półki, podnieś ją do góry ① i wyciągnij ②.
3. W celu ponownego zamontowania półek powyższe czynności wykonuje się w odwrotnej kolejności.

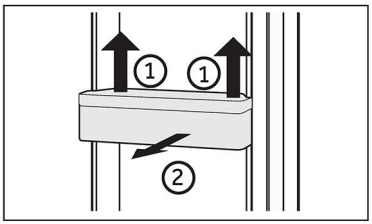

UWAGA

Po włączeniu urządzenia osiągnięcie właściwej temperatury może potrwać do 12 godzin.

Światło

Oświetlenie wewnętrzne LED zapala się po otwarciu drzwi i gaśnie automatycznie, jeśli drzwi pozostaną otwarte przez ponad 7 minut. Na działanie świateł nie ma wpływu żadne z pozostałych ustawień urządzenia.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

- ► Upewnij się, że urządzenie jest właściwie wentylowane (patrz INSTALACJA).
- ► Nie należy instalować urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ► Unikaj niepotrzebnie niskiej temperatury w urządzeniu. Zużycie energii zwiększa się wraz z ustawieniem niższej temperatury w urządzeniu.
- ► Funkcje takie jak Super-Frz zużywają więcej energii.
- ► Przed włożeniem ciepłej żywności do urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.
- ► Otwieraj drzwi możliwie rzadko i na krótko.
- ► Nie przepełniaj urządzenia, aby nie blokować przepływu powietrza.
- ► Unikaj powietrza w opakowaniu z żywnością.
- ► Utrzymuj w czystości uszczelki drzwi, aby zapewnić ich prawidłowe zamykanie.
- ► Rozmrażaj mrożoną żywność w komorze chłodziarki.
- ► Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga, aby pojemniki i półki były umieszczone w urządzeniu jak w stanie fabrycznym, a żywność powinna być rozmieszczona w taki sposób, aby nie blokowała wylotu kanału wentylacyjnego.

OSTRZEŻENIE!

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania sieciowego.

Czyszczenie

1. Urządzenie należy czyścić, gdy przechowywana jest niewielka ilość żywności lub nie ma jej wcale.
2. Urządzenie powinno być czyszczone co cztery tygodnie, aby zapewnić dobrą konserwację i zapobiec nieprzyjemnym zapachom przechowywanej żywności.

OSTRZEŻENIE!

- Nie czyść urządzenia za pomocą twardych szczotek, szczotek drucianych, detergentów proszkowych, benzyny, octanu amylu, acetonu i podobnych roztworów organicznych, kwasów lub roztworów alkalicznych. Do czyszczenia należy używać specjalnego detergentu do chłodziarek, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj aerozolu ani nie przepłukuj urządzenia podczas czyszczenia.
- Nie używaj wody lub pary do czyszczenia urządzenia.
- Nie czyść zimnych szklanych półek gorącą wodą. Nagła zmiana temperatury może spowodować pęknięcie szkła.
- Nie dotykaj wnętrza komory, zwłaszcza mokrymi rękami, ponieważ mogą one przymarznąć do jej powierzchni.
- W przypadku zwiększenia temperatury sprawdzić stan zamrożonych produktów.

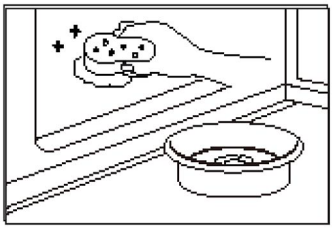

- Uszczelka drzwi powinna być zawsze utrzymywana w czystości.
- Czyść wnętrze i obudowę urządzenia gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie i neutralnym detergentem.
- Czyścić wnętrze i zewnętrzną część chłodziarki, w tym uszczelnienie drzwi, stojak na drzwi, szklane półki, pudełka itd., miękkim ręcznikiem lub gąbką zanurzoną w ciepłej wodzie (można dodać neutralny detergent do ciepłej wody).
- W przypadku rozlania płynu usuń wszystkie zanieczyszczone elementy, bezpośrednio spłucz bieżącą wodą, osusz i włóż z powrotem do chłodziarki.
- W przypadku rozlanego kremu (np. śmietany, topniejących lodów), należy wyjąć wszystkie zanieczyszczone części, włożyć je na chwilę do ciepłej wody o temperaturze ok. 40°C, następnie spłukać bieżącą wodą, osuszyć i włożyć z powrotem do chłodziarki.

- W przypadku, gdy jakaś mała część lub element dostanie się do wnętrza chłodziarki (pomiędzy półki lub szuflady), użyć małego miękkiego pędzelka, aby go wyciągnąć. Jeśli nie udało się dotrzeć do tego elementu, prosimy o kontakt z serwisem Haier.
- Spłucz i wysusz miękką ściereczką.
- Nie należy myć żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem urządzenia, ponieważ częste uruchamianie może uszkodzić sprężarkę.

Czyszczenie zbiornika na wodę

- Zdejmij pokrywę, rurę doprowadzającą wodę, element filtrujący i filtr bawełniany.
- Zanurz miękką gąbkę w wodzie i wyczyść zbiornik na wodę oraz jego elementy. Do usuwania uporczywych plam należy stosować rozcieńczony płyn do mycia naczyń. Po oczyszczeniu dokładnie opłukać wodą.
- Złóż zbiornik na wodę, postępując w odwrotnej kolejności niż przy demontażu.

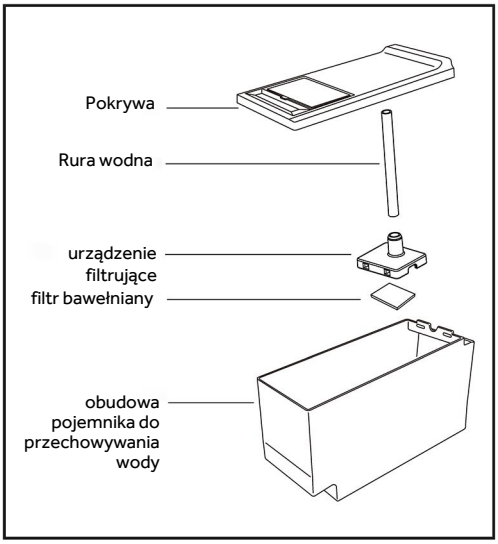

UWAGA

W kwestii konserwacji:

Zaleca się czyszczenie filtra zbiornika na wodę raz w tygodniu. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia przed ponownym umieszczeniem. Do czyszczenia filtra nie należy używać detergentów, wełny stalowej ani podobnych przedmiotów. Zamiast tego delikatnie opłucz filtr wodą.

W sprawie wymiany:

Filtr zbiornika na wodę należy wymieniać mniej więcej co trzy lata. Jeśli filtr jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić. Jeśli konieczna jest wymiana filtra, skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonano zakupu, aby uzyskać pomoc.

Rozmrażanie

Rozmrażanie komór chłodziarki i zamrażarki przebiega automatycznie; nie jest wymagana ręczna obsługa.

Wymiana lampek LED

OSTRZEŻENIE!

Nie wolno samodzielnie wymieniać lampy LED, może to zrobić tylko producent lub autoryzowany serwis.

Jako źródło światła lampy wykorzystują diody LED, charakteryzujące się niskim zużyciem energii i długą żywotnością. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

Parametry lamp:

Komora chłodziarki: 12 V maks. 12 W

Komora zamrażarki: 12 V, 2 W*2

Dioda LED ambientowego oświetlenia drzwi: 2,4 W*2

Dłuższa przerwa w użytkowaniu

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas i nie będzie wykorzystywana funkcja Holiday chłodziarki:

Wyjmij żywność.

Odłącz przewód zasilający.

Wyczyść urządzenie jak opisano powyżej.

Zostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się wewnątrz nieprzyjemnych zapachów.

UWAGA

Wyłącz urządzenie tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Przenoszenie urządzenia

1. Wyjmij wszystkie produkty spożywcze i odłącz urządzenie od zasilania.
2. Zabezpiecz taśmą klejącą półki i inne ruchome części w zamrażarce.
3. Nie przechylaj chłodziarki pod kątem większym niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE!

- ► Nie podnoś urządzenia za klamki.
- ► Nigdy nie należy ustawiać urządzenia poziomo na ziemi.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. W przypadku problemów prosimy sprawdzić wszystkie pokazane możliwości i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami przed skontaktowaniem się z obsługą posprzedażową. Zob. OBSŁUGA KLIENTA.

OSTRZEŻENIE!

- Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Urządzenie elektryczne powinno być serwisowane tylko przez wykwalifikowanych ekspertów, ponieważ niewłaściwe naprawy mogą spowodować znaczne szkody.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Sprężarka nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. • Urządzenie znajduje się w cyklu rozmrażania.	• Włącz wtyczkę sieciową. • Jest to normalne w przypadku automatycznego odszraniania.
Urządzenie działa często lub przez zbyt długi okres czasu.	• Temperatura wewnątrz i na zewnątrz urządzenia jest za wysoka. • Urządzenie było odłączone od zasilania przez określony czasu. • Drzwi urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Ustawienie temperatury w komorze zamrażarki jest zbyt niskie. • Uszczelki drzwi są zabrudzone zużyte, pęknięte lub niedopasowane. • Wymagany przepływ powietrza nie jest gwarantowany.	• W tym przypadku to normalne, że urządzenie będzie pracować dłużej. • Całkowite schłodzenie urządzenia trwa zazwyczaj od 8 do 12 godzin. • Zamknij drzwi i upewnij się, że urządzenie jest ustawione na płaskiej powierzchni i jedzenie lub pojemniki nie blokują drzwi. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Ustaw wyższą temperaturę, aż do uzyskania zadowalającej temperatury w chłodziarce. Temperatura chodziarki ustabilizuje się po 24 godzinach. • Wyczyść uszczelki drzwi/szuflady lub wymień je z pomocą serwisu obsługi klienta. • Zapewnij odpowiednią wentylację.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wnętrze chłodziarki jest brudne i/lub nieprzyjemnie pachnie.	• Wnętrze chłodziarki wymaga czyszczenia. • W chłodziarce przechowywana jest żywność o intensywnym zapachu.	• Wyczyść wnętrze chłodziarki. • Dokładnie owiń żywność.
Wewnątrz urządzenia nie jest wystarczająco zimno.	• Ustawiona temperatura jest za wysoka. • Była przechowywana zbyt ciepła żywność. • W chłodziarce umieszczono zbyt dużą ilość żywności. • Żywność jest zbyt blisko siebie. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Zawsze schładzaj żywność przed jej włożeniem do urządzenia. • Zawsze przechowuj małe ilości żywności. • Pozostaw przestrzeń między produktami spożywczymi, umożliwiając przepływ powietrza. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często.
Wnętrze urządzenia jest za zimne.	• Temperatura jest za niska. • Funkcja Super-Frz/Super-Cool jest włączona lub działa zbyt długo.	• Ponownie ustaw temperaturę. • Wyłącz funkcję Super-Frz/Super-Cool.
Powstawanie wilgoci na wewnętrznych ściankach komory.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Pojemniki na żywność lub płyny są otwarte.	• Zwiększ temperaturę. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Pozostaw gorącą żywność do ostygnięcia do temperatury pokojowej i przykryj żywność oraz płyny.
Wilgoć gromadzi się na zewnętrznej powierzchni chłodziarki lub między drzwiami a szufladą.	• Klimat jest zbyt ciepły i wilgotny. • Drzwi nie są szczelnie zamknięte. Zimne powietrze skrapla się wewnątrz urządzenia, a ciepłe powietrze na zewnątrz.	• Jest to normalne zjawisko w wilgotnym klimacie i zmieni się, gdy wilgotność spadnie. • Upewnij się, że drzwi/szuflada są szczelnie zamknięte.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nadmierny lód i szron w komorze zamrażarki.	• Artykuły spożywcze nie zostały odpowiednio zapakowane. • Drzwi/szuflada urządzenia nie są szczelnie zamknięte. • Drzwi/szuflad były za często otwierane lub pozostawały długo otwarte. • Uszczelki drzwi/szuflady są brudne, zużyte, pęknięte lub niedopasowane. • Coś wewnątrz uniemożliwia prawidłowe zamknięcie drzwi/szuflady.	• Zawsze właściwie zapakuj artykuły spożywcze. • Zamknij drzwi/szufladę. • Nie otwieraj drzwi/szuflad zbyt często. • Wyczyść uszczelki drzwi lub wymień je na nowe. • Ponownie umieść półki, półki na drzwi lub pojemniki wewnętrzne, aby umożliwić zamknięcie drzwi/szuflady.
Boki obudowy i listwa drzwiowa nagrzewają się.		• To normalne.
Urządzenie wydaje dziwne dźwięki.	• Urządzenie nie znajduje się na wypoziomowanym podłożu. • Urządzenie dotyka jakiegoś przedmiotu.	• Wyreguluj nóżki, aby wypoziomować urządzenie. • Usuń obiekty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
Słychać delikatny szum podobny do płynącej wody.		• To normalne.
Usłyszysz sygnał alarmowy.	• Drzwi komory chłodziarki są otwarte.	• Zamknij drzwi.
Usłyszysz słaby szum.	• Układ antykondensacyjny działa.	• Zapobiega to kondensacji i jest normalne.
Oświetlenie wnętrza lub układ chłodzenia nie działa.	• Wtyczka sieciowa nie jest podłączona do gniazdka. • Zasilanie nie jest w dobrym stanie. • Lampa LED nie działa.	• Włącz wtyczkę sieciową. • Sprawdź zasilanie elektryczne w pomieszczeniu. Skontaktuj się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej! • Wezwij serwis w celu wymiany lampki.
Nie wytwarza lodu.	• W zbiorniku kończy się woda. • Funkcja kostkarki do lodu nie jest włączona.	• Wstrzyknij wodę do zbiornika. • Włącz funkcję kostkarki do lodu.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Wytwarzanych kostek lodu jest niewiele, są małe i częściowo się topią.	• Drzwi chłodziarki są często otwierane i zamykane lub nie są szczelnie zamknięte. • Pojemnik na lód jest nierówny lub pomieszany z innymi elementami.	• Zamknij szczelnie drzwi lodówki i staraj się je otwierać i zamykać jak najrzadziej. • Użyj łopatki do lodu, aby spłaszczyć kostki lodu i usunąć zmieszane ciała obce.
Wytworzone kostki lodu są mętne. Wytworzone kostki lodu mają białą zawiesinę.	• Lód wytwarza się z wody zawierającej minerały.	• Jest to normalne i nie ma powodów do niepokoju.
Kostki lodu mają dziwne kształty: • Kostki lodu sklejają się lub różnią się między sobą wielkością. • Kostki lodu są zaokrąglone. • Kostki lodu są nieregularne.	• Chłodziarka jest pochylona. • Kostki lodu były przechowywane zbyt długo. • W chłodziarce znajdują się wklęsłe i wypukłe kanały doprowadzające wodę.	• Nóżki można odpowiednio wyregulować, aby zapewnić stabilne ustawienie chłodziarki. • Zużyj kostki lodu możliwie szybko, lub przerób je. • Jest to normalne i nie ma powodów do niepokoju.

Problemy	Potencjalne przyczyny	Możliwe rozwiązanie
Woda nie wypływa.	• Zbiornik na wodę może być pusty. • Zgięty wąż doprowadzający wodę. • Używaj niefiltrowanej wody. • Woda w zbiorniku jest zamarznięta, ponieważ ustawiono zbyt niską temperaturę.	• Napełnij zbiornik dystrybutora wody. • Wyprostuj przewód doprowadzający wodę. • Wymień filtr bawełniany z wyprzedzeniem. • Ustaw regulator lodówki na cieplejsze ustawienie i odczekaj 24 godziny. Jeśli dozownik wody wciąż nie działa po 24 godzinach, skontaktuj się z serwisem.
Z dozownika wycieka woda.	• W przewodach z wodą mogło zebrać się powietrze, powodując kapanie wody po jej pobraniu.	• Pobieraj wodę przez co najmniej 3 minuty, aby usunąć powietrze z systemu.
Woda ma dziwny smak.	• Zimna woda nie była używana od dłuższego czasu. • Należy wymienić filtr w zbiorniku na wodę.	• Pobieraj wodę przez co najmniej 3 minuty. • Wyczyść lub wymień filtr bawełniany w zbiorniku na wodę.

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową:
https://corporate.haier-eu-rope.com/en/
W sekcji „Strona internetowa" wybierz markę swojego produktu i kraj. Otworzy się strona internetowa, na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną.

Przerwa w zasilaniu

W przypadku przerwy w dostawie prądu żywność powinna zachować bezpieczną temperaturę przez około 5 godzin. Podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu, zwłaszcza latem, należy stosować się do poniższych wskazówek:

- Unikaj częstego otwierania drzwi/szuflady.
- Nie wkładaj do urządzenia dodatkowej żywności podczas przerwy w dostawie prądu.
- Jeśli przerwa w dostawie prądu została zgłoszona z wyprzedzeniem i trwa dłużej niż 5 godzin, należy przygotować trochę lodu i umieścić go w pojemniku w górnej części komory chłodziarki.
- Kontrola towaru jest wymagana niezwłocznie po przerwie.
- Ponieważ temperatura w chłodziarce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innej awarii, okres przechowywania i jadalna jakość żywności ulegną skróceniu. Każda żywność, która się rozmraża, powinna zostać spożyta lub ugotowana i ponownie zamrożona (w stosownych przypadkach) wkrótce po tym, aby zapobiec zagrożeniom dla zdrowia.

Funkcja pamięci podczas przerwy w zasilaniu

Po przywróceniu zasilania urządzenie kontynuuje ustawienia ustawione przed awarią zasilania.

Rozpakowanie

OSTRZEŻENIE!

- ► Urządzenie jest ciężkie. Prace powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- ► Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

► Wyjmij urządzenie z opakowania.

► Usuń całe opakowanie.

Warunki środowiskowe

Temperatura w pomieszczeniu powinna zawsze wynosić od 10°C do 43°C, ponieważ może wpływać na temperaturę wewnątrz urządzenia i zużycie energii. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu innych urządzeń bez izolacji emitujących ciepło (piekarniki, chłodziarki).

Zalecenia dotyczące przestrzeni

Zalecana przestrzeń przy otwartych drzwiach (rys. 1.2.)

1.

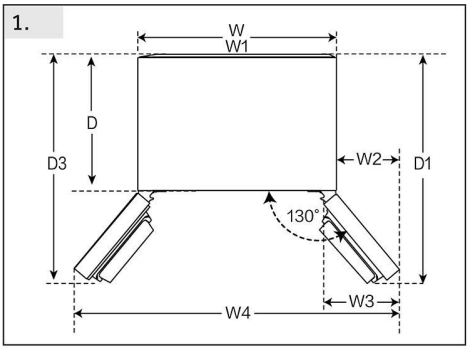

2.

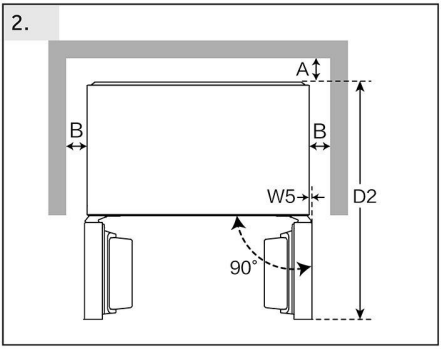

3.

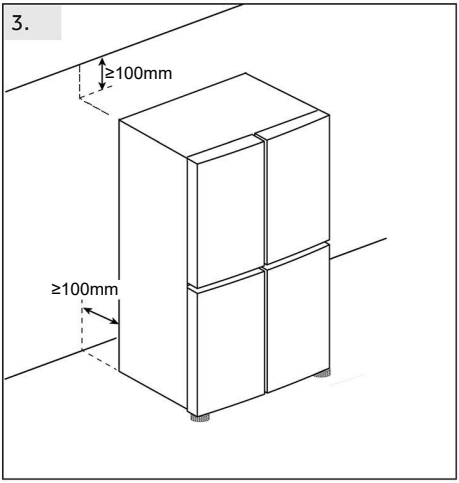

(Jednostka: mm)	Model#	
Szerokość	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Odległość do tylnej ściany	A	100
Odległość do ścian bocznych	B	100
Odległość do sufitu	C	100

Przekrój wentylatora

Aby zapewnić wystarczającą wentylację urządzenia ze względów bezpieczeństwa, należy przestrzegać informacji o wymaganych przekrojach wentylacji.

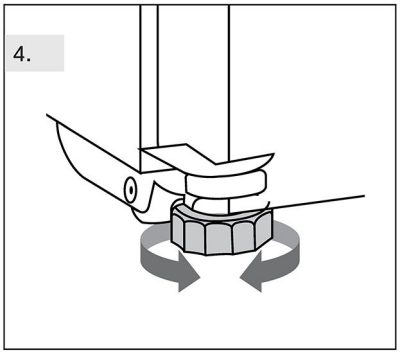

Ustawianie urządzenia (rys. 4.)

Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej i stabilnej powierzchni.

4. Ustaw nóżki na żądanym poziomie.

Upewnij się, że odległość od ściany po stronie zawiasu wynosi co najmniej 10 mm, aby drzwi mogły się prawidłowo otworzyć.

UWAGA

Dotyczy urządzenia wolnostojącego: To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do zabudowy.

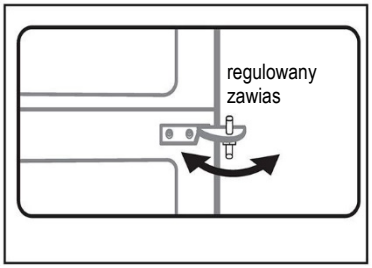

Regulacja położenia drzwi

► Jeśli drzwi nie znajdują się na tej samej wysokości, można precyzyjnie wyregulować zawiasy za pomocą dołączonego klucza, aby wypoziomować drzwi. Nie należy montować go gwałtownie, aby nie porysować ani nie uszkodzić wykończenia drzwi.

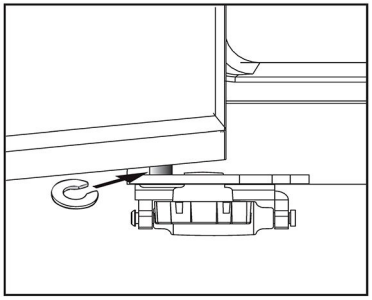

Korzystanie z przekładek

► Otwórz drzwi zamrażarki i podnieś je.

► Ostrożnie zacisnąć przekładkę (dołączoną w torbie na akcesoria) do osi dolnego zawiasu ręcznie lub za pomocą narzędzi takich jak szczypce. Uważaj, aby nie zarysować ani nie obić drzwi.

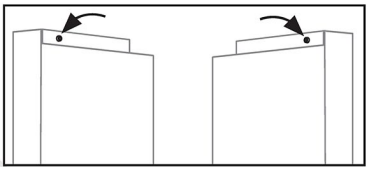

Korzystanie z pokrętła regulacyjnego

► Jeśli drzwi komory lodówki nie są wypoziomowane, możesz obrócić pokrętło regulacyjne znajdujące się w górnej części drzwi, aby dokonać drobnych korekt.

UWAGA

W przyszłym użytkowaniu chłodziarki może wystąpić zjawisko nierówności drzwi w stosunku do wagi przechowywanej żywności. Należy je wyregulować zgodnie z powyższymi metodami.

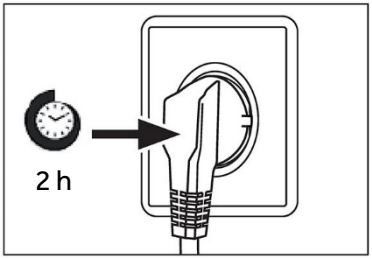

Czas oczekiwania

W zbiorniku sprężarki znajduje się olej bezobsługowy. Olej ten może przedostać się poprzez zamknięty system rur podczas transportu w pozycji przechylonej. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania trzeba odczekać co najmniej 2 godziny, aby olej spłynął z powrotem do zbiornika.

Podłączenie do prądu

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- zasilacz, gniazdo i bezpieczniki odpowiadają parametrom podanym na tabliczce znamionowej.
- gniazdko jest uziemione i nie zastosowano rozgałęźnika lub przedłużacza.
- wtyczka i gniazdko są ściśle zgodne.

Podłącz wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka domowego.

OSTRZEŻENIE!

Aby uniknąć ryzyka, uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez serwis (zob. karta gwarancyjna).

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE nr 2019/2016

Marka	Haier
Nazwa modelu / identyfikator	HCW99F18DIMB
Kategoria modelu	Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej	D
Roczne zużycie energii (kWh/rok)(1)	296
Całkowita pojemność (l)	630
Pojemność chłodziarki (l)	317
Pojemność zamrażarki (l)	253
Pojemność dwie gwiazdki (l)	37
Pojemność dwie gwiazdki 1 (l)	11
Pojemność zero gwiazdek 2 (l)	12
Oznakowanie gwiazdkami	****
System bez szronu	Tak
Wydajność zamrażania (kg/24h)	12
Klasyfikacja klimatyczna (2)	SN-N-ST-T
Klasa emisji hałasu i emisja hałasu akustycznego w powietrzu (db(A) re 1pW)	C(36)
Czas wzrostu temperatury (h)	13
Wydajność wytwarzania lodu	1,30 kg/24 godz.

Objaśnienie:
• Tak, wyróżnione
(1) Na podstawie wyników badania zgodności norm w ciągu 24 godzin. Rzeczywiste zużycie zależy od użytkowania i lokalizacji urządzenia.
(2) Klasa klimatyczna SN: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +10°C do +32°C
Klasa klimatyczna N: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +32°C
Klasa klimatyczna ST: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +38°C
Klasa klimatyczna T: To urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia od +16°C do +43°C

Dodatkowe dane techniczne

Napięcie / Częstotliwość	220-240V ~/50Hz
Natężenie wejściowe (A)	2.0
Bezpiecznik główny (A)	16
Płyn chłodzący	R600a 79 g
Wymiary (szer./gł./wys. w mm)	905/738/1825

Polecamy nasz system Obsługi Klienta Haier i stosowanie oryginalnych części zamiennych.

Jeśli masz problem z urządzeniem, najpierw sprawdź sekcję ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Jeżeli nie możesz znaleźć rozwiązania, skontaktuj się

- ► z lokalnym sprzedawcą lub
- ► naszym Europejskim Centrum Obsługi Klienta (zob. poniżej wymienione numery telefonów) lub
- ► obszarem serwisu i wsparcia na stroniewww.haier.com, gdzie można aktywować zgłoszenie
- ► serwisowe i znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Zanim skontaktujesz się z naszym działem obsługi, upewnij się, że masz następujące dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Model _____

Nr seryjny _____

Sprawdź także kartę gwarancyjną dostarczoną z produktem.

Europejskie Centrum Obsługi Klienta		
Kraj*	Numer telefonu	Koszty
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 42 centów/min. telefon komórkowy
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centów/min. telefon stacjonarny • maks. 20 centów/min. wszystkie pozostałe
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Numery innych krajów można znaleźć na stronie www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Oddział Wielka Brytania

Westgate House, Westgate, Ealing

Londyn, W5 1YY

* Okres gwarancji na urządzenie chłodnicze:

Minimalna gwarancja wynosi: 2 lata dla krajów UE, 3 lata dla Turcji, 1 rok dla Wielkiej Brytanii, 1 rok dla Rosji, 3 lata dla Szwecji, 2 lata dla Serbii, 5 lat dla Norwegii, 1 rok dla Maroka, 6 miesięcy dla Algierii, w Tunezji nie jest wymagana gwarancja prawna.

* Okres dla części zamiennych do naprawy urządzenia:

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez co najmniej siedem lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

Klamki, zawiasy drzwi, tace i kosze przez co najmniej siedem lat, a uszczelki drzwi przez co najmniej 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza modelu.

* Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, odwiedź stronę internetową https://eprel.ec.europa.eu/ lub zeskanuj kod QR na etykiecie wydajności energetycznej dołączonej do urządzenia.

556 Informações de segurança
Antes da primeira utilização 557
Instalação 557
Utilização diária 558
560 Utilização prevista
561 Descrição do produto
562 Painel de controlo
563 Utilização
Antes da primeira utilização 563
Bloquear/desbloquear o painel 564
Ajuste a temperatura para o frigorífico 565
Função Super-Cool 566
Função Super-Frz 567
Função de reenchimento de água 568
Função Wi-Fi 569
Usar o dispensador de água 570
Função Nutri Bank 570
Depósito de água incorporado 574
Função de captação de água 575
581 Equipamento
Função de gelo em cubos 575
583 Dicas de poupança de energia
Função de gelo picado 576
584 Cuidados e limpeza
Modo da máquina de fazer gelo 576
587 Resolução de problemas
Como funciona a máquina de fazer gelo 577
593 Instalação
596 Dados técnicos
598 Assistência ao Cliente

Obrigado por comprar um produto Haier.

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este aparelho. As instruções contêm informações importantes que irão ajudá-lo a obter o melhor proveito do aparelho e garantir a instalação, o uso e a manutenção seguros e adequados.

Mantenha este manual num local conveniente para que o possa sempre consultar para uma utilização segura e adequada do aparelho.

Se vender, oferecer ou deixar o aparelho para trás, caso mude de casa, certifique-se de que entrega também este manual para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os avisos de segurança.

Acessórios

Verifique os acessórios e a literatura de acordo com esta lista:

Etiqueta energética

Cartão de garantia

Manual do utilizador

Certificado de garantia

Guia rápido

Espaçador×3



Cartão de aviso

chave inglesa

AVISO - Informação importante de segurança

NOTA - Informações gerais e dicas

Informação ambiental

Eliminação

Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana. Coloque a embalagem em recipientes adequados para reciclagem. Ajude a reciclar resíduos de aparelhos elétricos e eletrónicos. Não elimine os aparelhos identificados com este símbolo com o lixo doméstico. Entregue o produto na sua unidade de reciclagem local ou entre em contacto com seu gabinete municipal.

AVISO: Risco de incêndio/material inflamável

O símbolo indica que existe um risco de incêndio, uma vez que são utilizados materiais inflamáveis. Tenha cuidado para evitar provocar um incêndio acendendo material inflamável.

AVISO!

Risco de lesão ou sufocação!

Os refrigerantes e os gases devem ser eliminados de forma profissional. Certifique-se de que os tubos do circuito refrigerante não estão danificados antes de serem devidamente eliminados. Desligue o aparelho da alimentação elétrica. Corte o cabo de alimentação de rede e elimine-o. Remova as bandejas e gavetas, bem como a pega e vedantes da porta, para evitar que crianças e animais de estimação se fechem no interior do aparelho.

Antes de ligar o aparelho pela primeira vez, leia as seguintes dicas de segurança!

⚠ AVISO!

Antes da primeira utilização

- Certifique-se de que não há danos provocados pelo transporte.
- Manuseie o aparelho sempre com pelo menos duas pessoas porque é pesado.

Instalação

- O aparelho deve ser colocado num local bem ventilado. Certifique-se de que existe um espaço de, pelo menos, 10 cm por cima e ao redor do aparelho.
- Nunca coloque o aparelho numa área húmida ou num local onde possa ser salpicado com água. Limpe e seque as salpicos de água e manchas com um pano macio limpo.
- Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- Instale e nivele o aparelho numa área adequada para o seu tamanho e utilização.
- Mantenha as aberturas de ventilação no aparelho ou na estrutura embutida livres de obstruções.
- Certifique-se de que as informações elétricas na placa de classificação correspondem à rede elétrica. Caso contrário, entre em contacto com um eletricista.
- O aparelho é operado por uma fonte de alimentação de 220-240 VAC/50 Hz. Uma flutuação anormal da tensão pode fazer com que o aparelho não ligue ou danifique o controlo da temperatura ou o compressor, ou provocar um ruído anormal durante o funcionamento. Nesse caso, deve ser montado um regulador automático.
- Não use adaptadores de fichas múltiplas nem cabos de extensão.
- Não coloque tomadas triplas múltiplas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso pelo frigorífico. Não pise o cabo de alimentação.
- Use uma tomada de terra separada para a rede elétrica que seja fácil de aceder. Este aparelho deve ser ligado à terra.
  Apenas para o Reino Unido: O cabo de alimentação do aparelho está equipado com uma ficha de 3 cabos (terra) que se encaixa numa tomada standard de 3 cabos (ligada à terra). Nunca corte ou desmonte o terceiro pino (terra). Após a instalação do aparelho, a tomada deve ficar acessível.
- Não danifique o circuito do refrigerante.

AVISO!

Utilização diária

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, caso lhes tenha sido fornecida supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças de 3 a 8 anos são autorizadas a carregar e descarregar, mas não podem limpar e instalar os aparelhos de refrigeração.
- Mantenha as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que estejam constantemente sob supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Se o gás refrigerante ou outro gás inflamável verter para a proximidade do aparelho, desligue a válvula do gás de fuga, abra as portas e janelas e não desligue uma ficha no cabo de alimentação do frigorífico ou de qualquer outro aparelho.
- Notar que o aparelho está definido para funcionar num intervalo de temperatura ambiente específico entre 10 °C e 43 °C. O aparelho não pode funcionar corretamente se for deixado por um longo período a uma temperatura acima ou abaixo do intervalo indicado.
- Não coloque artigos instáveis (objetos pesados, recipientes cheios de água) em cima do frigorífico, para evitar lesões pessoais causadas por queda ou choque elétrico causado pelo contacto com a água.
- Não puxe pelas prateleiras da porta. A porta pode inclinar-se, o suporte de garrafas pode sair para fora ou o aparelho pode tombar.
- Abra e feche as portas apenas pelas pegas. O espaço entre as portas e entre as portas e o armário é muito estreito. Não ponha as mãos nessas áreas para evitar entalar os dedos. Abra ou feche as portas do frigorífico apenas quando não houver crianças dentro do alcance do movimento das portas.
- Não guarde nem use materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos no aparelho ou nas proximidades.
- Não guarde medicamentos, bactérias ou agentes químicos no aparelho. Este aparelho é um eletrodoméstico. Não é recomendado armazenar materiais que necessitem de temperaturas rigorosas.
- Nunca guarde líquidos em garrafas ou latas (exceto bebidas alcoólicas) especialmente bebidas gaseificadas no congelador, porque estas rebentam quando congeladas.
- Verifique o estado dos alimentos caso ocorra aquecimento no congelador.
- Não ajuste uma temperatura desnecessariamente baixa no frigorífico. Podem ocorrer temperaturas negativas com altas definições. Atenção: As garrafas podem rebentar.
- Não toque em artigos congelados com as mãos húmidas (use luvas). Especialmente não coma gelados de gelo imediatamente depois de os retirar do congelador. Existe o risco de congelar ou de se formarem bolhas de queimadura por gelo. PRIMEIROS socorros: passar imediatamente por água fria corrente. Não puxe!
- Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, quando em funcionamento, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.

AVISO!

Utilização diária

- Desligue o aparelho em caso de interrupção da energia ou antes da limpeza. Deixe passar pelo menos 7 minutos antes de reiniciar o aparelho, pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- Não utilize dispositivos elétricos no interior dos compartimentos para armazenamento de comida do aparelho, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante. Manutenção/limpeza
- Certifique-se de que as crianças estão vigiadas caso estejam a realizar a limpeza e manutenção.
- Desligue o aparelho da alimentação elétrica antes de realizar qualquer manutenção de rotina. Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.
- Segure a ficha, não o cabo, ao desligar o aparelho.
- Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- Não raspe o gelo com objetos afiados. Não use sprays, aquecedores elétricos, como secadores de cabelo, dispositivos de limpeza a vapor ou outras fontes de calor, de forma a evitar danos às peças plásticas.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, que não os recomendados pelo fabricante.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o aparelho sozinho. Em caso de reparação, entre em contato com a nossa assistência ao cliente.
- Elimine o pó na parte de trás da unidade pelo menos uma vez no ano para evitar perigo de incêndio, bem como o aumento do consumo de energia.
- Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.

Informações sobre gases refrigerantes

- O aparelho contém o refrigerante inflamável ISOBUTANO (R600a). Certifique-se de que o circuito refrigerante não fica danificado durante o transporte ou instalação. A fuga de refrigerante pode causar lesões oculares ou inflamações. Se ocorrer um dano, mantenha afastadas fontes de chama aberta, ventile completamente a sala, não ligue ou desligue os cabos de alimentação do eletrodoméstico ou de qualquer outro aparelho. Informe a assistência ao cliente.
- No caso de os olhos entrarem em contacto com o fluido refrigerante, lave-os imediatamente sob água corrente e contacte imediatamente um oftalmologista.

Utilização prevista

Este aparelho destina-se a arrefecer e congelar alimentos. Foi desenhado exclusivamente para uso em aplicações domésticas e semelhantes, como áreas de cozinha para pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas agrícolas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial, bem como em negócios de pousada e de catering. Não se destina a utilização comercial ou industrial. Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho. Uma utilização indevida pode causar riscos e perda de reivindicações de garantia.

Normas e diretivas CE

Este produto cumpre os requisitos de todas as diretivas CE aplicáveis com as normas harmonizadas correspondentes, que permitem a marcação CE.

CUIDADO!

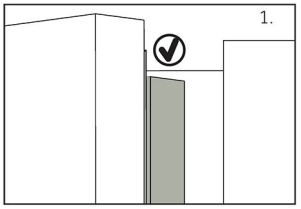

Ao fechar a porta, a tira vertical da porta esquerda deve ser dobrada para dentro (1).

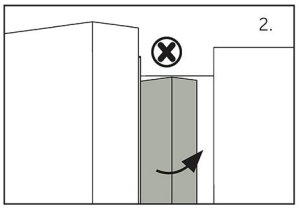

Se tentar fechar a porta esquerda e a tira vertical da porta não estiver dobrada (2), dobre-a primeiro, caso contrário, a tira da porta irá bater no eixo de fixação ou na porta direita. Isto pode danificar a tira da porta ou provocar uma fuga.

Há um piso de aquecimento dentro da estrutura. A temperatura da superfície subirá um pouco, o que é normal e não afetará a função do aparelho.

AVISO

Devido a alterações técnicas e a modelos diferentes, algumas das ilustrações neste manual podem ser diferentes do seu modelo.

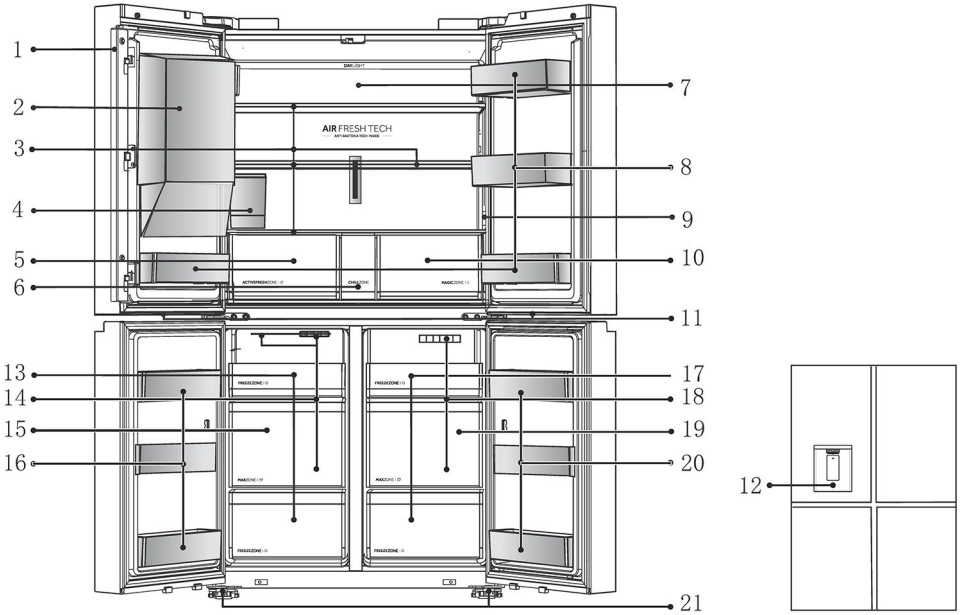

A: Compartimento do frigorífico

1 Viga da porta
2 Máquina de fazer gelo automática
3 Prateleiras de vidro
4 Depósito de água
5 Gaveta ACTIVEFRESH ZONE
6 Caixa CHILL ZONE
7 Luz do compartimento do frigorífico
8 Porta-garrafas
9 Painel de controlo
10 Gaveta do NUTRI BANK
11 Lâmpada do congelador
12 Dispensador

B: Compartimento do congelador

13 Gaveta FREEZE ZONE
14 Conduta de ar
15 Gaveta MAX ZONE
16 Porta-garrafas
17 Gaveta FREEZE ZONE
18 Conduta de ar
19 Gaveta MAX ZONE
20 Porta-garrafas
21 Ajustar os pés

Painel de controlo

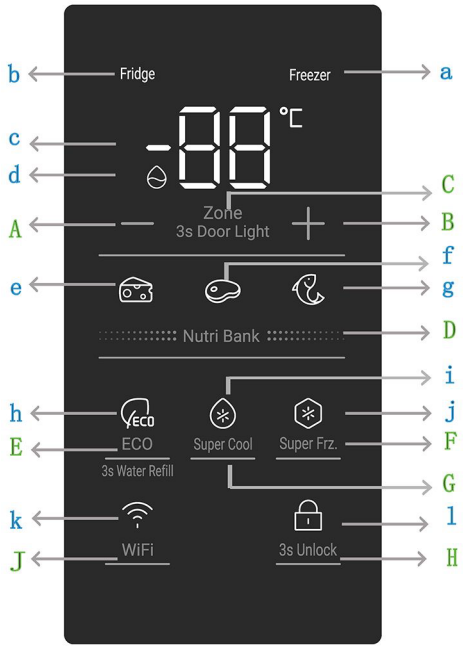

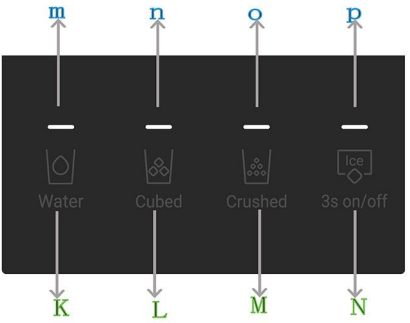

Teclas:

A Seletor da função de descida de temperatura

B Seletor da função de subida de temperatura

C Seletor de comutação do modo de temperatura Frigorífico & Congelador

D Seletor da função Nutri Bank

E Seletor da função ECO

F Seletor da função Super-Frz.

G Seletor da função Super-Cool

H Seletor de função de bloqueio/desbloqueio

J Seletor da função Wi-Fi

K Seletor da função de dispensa de água

L Seletor da função de gelo em cubos

M Seletor de função de gelo picado

N Selecionador o modo da máquina de fazer gelo

Indicadores:

a Indicador do congelador

b Indicador de frigorífico

c Função de indicação da temperatura

d Função de alerta de falta de água

e Modo Cheese

f Modo Chilled meat

g Modo 0°C Fresh

h Função ECO

i Função Super-Cool

j Função Super-Frz.

k Função Wi-Fi

l Função de bloquear/desbloquear

m Função de captação de água

n Função de gelo em cubos

o Função de gelo picado

p Modo da máquina de fazer gelo

Antes da primeira utilização

- ▶ Limpe o interior e o exterior do aparelho com água e um detergente suave antes de colocar qualquer alimento no seu interior.
- ▶ Após o aparelho ter sido nivelado e limpo, aguarde pelo menos 2 a 5 horas antes de o ligar à rede elétrica. Consulte a secção INSTALAÇÃO.
- ▶ Pré-arrefeça os compartimentos em definições elevadas antes de carregar com alimentos. A função Power-Freeze ajuda a arrefecer rapidamente os compartimentos.
- ▶ A temperatura do frigorífico e a temperatura do congelador são automaticamente definidas para 5°C e -18°C, respetivamente. Estas são as definições recomendadas. Se desejar, pode alterar estas temperaturas manualmente. Ver AJUSTAR A TEMPERATURA.

Botões do sensor

Os botões no painel de controlo são teclas de sensor que respondem logo quando tocadas levemente com o dedo.

Ligar/Desligar o aparelho

O aparelho fica em funcionamento assim que for ligado à rede elétrica.

Quando o frigorífico é ligado pela primeira vez, o indicador "8" acende-se. A temperatura do frigorífico e a temperatura do congelador são automaticamente regulados para 5°C e -18°C, respetivamente.

Provavelmente o bloqueio do painel está ativo.

AVISO

O aparelho está pré-ajustado para a temperatura recomendada de 5°C (frigorífico) e -18 C (congelador). Em condições ambientais normais, não precisa de definir uma temperatura.

Quando o aparelho é ligado após a desconexão da fonte de alimentação principal, pode levar até 12 horas para que as temperaturas corretas sejam alcançadas.

Esvazie o aparelho antes de desligar. Para desligar o aparelho, puxe o cabo de alimentação para fora da tomada de alimentação.

Bloquear/desbloquear o painel

Bloqueio automático: Quando a porta do frigorífico está fechada e não há nenhuma operação de tecla dentro de 30 segundos, o ecrã do visor apaga-se e bloqueia automaticamente. Depois de a porta de refrigeração permanecer aberta durante 7 minutos, o painel do visor apaga-se e fica bloqueado. Tocar no painel do visor novamente acende-o.

Bloqueio manual: Quando o ecrã do visor está desbloqueado, prima a tecla "H" (seletor de bloqueio do painel) e mantenha premido durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador T (bloqueio do painel) acende-se, e o visor fica bloqueado. No estado de bloqueio, prima longamente a tecla "H" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "I" (painel bloqueado) apaga-se, o bloqueio do painel é desbloqueado.

Modo de ajuste manual

Se desejar ajustar manualmente a temperatura do aparelho, pode ajustar a temperatura através do botão de ajuste de temperatura (consulte AJUSTAR A TEMPERATURA).

Alarme de abertura da porta

Se qualquer porta for mantida aberta durante demasiado tempo ou se a porta não estiver bem fechada, o frigorífico emitirá um sinal sonoro de alarme a intervalos definidos para o lembrar de fechar a porta a tempo.

Memória de desligamento

Quando o frigorífico é desligado, memoriza as definições atuais e retoma-as quando o frigorífico é novamente ligado.

Ajustar a temperatura

As temperaturas interiores são influenciadas pelos seguintes fatores:

Temperatura ambiente, frequência de abertura da porta, quantidade de alimentos armazenados, instalação do aparelho.

Ajuste a temperatura para o frigorífico

1. Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima o botão "C". O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "b" pisca, e depois entra-se no modo de regulação da temperatura do frigorífico.
2. Prima o botão "A" de cada vez. O sinal sonoro toca uma vez, a temperatura definida do frigorífico será reduzida em 1°C. A temperatura do frigorífico irá ser exibida na sequência de "9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. Prima o botão "B" de cada vez. O sinal sonoro toca uma vez, a temperatura definida do frigorífico é aumentada em 1°C. A temperatura do frigorífico irá exibir na sequência de "1°C->2°C->3°C->4°C->5°C->6°C ->7°C->8°C->9°C".



AVISO

Após a regulação da temperatura, se não houver operação dentro de 5 segundos, o sistema fica automaticamente determinado e memoriza a temperatura regulada.

Ajustar a temperatura do congelador

1. Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima o botão "C". O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "a" pisca, e depois entra-se no modo de regulação da temperatura do congelador.

2. Prima o botão "A" de cada vez. O sinal sonoro toca uma vez, a temperatura definida do congelador será reduzida em 1°C. A temperatura do congelador é exibida na sequência de "-14°C >-15°C >-16°C >-17°C >-18°C>-19°C>-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C".



3. Prima o botão "B" de cada vez. O sinal sonoro toca uma vez, a temperatura definida do congelador é aumentada em 1°C. A temperatura do congelador é exibida na sequência de "-24°C >-23°C >-22°C>-21°C>-20°C >-19°C >-18°C >-17°C >-16°C >-15°C >-14°C".



AVISO

Após a regulação da temperatura, se não houver operação dentro de 5 segundos, o sistema fica automaticamente determinado e memoriza a temperatura regulada.

Função Super-Cool

1. Com o ecrã do visor desbloqueado, prima o botão "G", e em seguida o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "i" acende-se e, em seguida, a função Super-Cool é ativada.
2. Quando o indicador T se acende, prima o botão "G", o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "i" apaga-se e, em seguida, a função Super-Cool é desligada.
3. Após a função Super-Cool ser ligada, o frigorífico desliga automaticamente a função quando atinge a condição definida. Se quiser sair manualmente, pode premir o botão "G" para a desativar.

AVISO

1. No estado Super-Cool, a temperatura do frigorífico não pode ser ajustada. Se for premido um dos botões "A" (Botão de ajuste de temperatura) ou botão "B" (Botão de ajuste de temperatura "+") para ajustar a temperatura do frigorífico, o indicador "i" piscará com um som rápido para indicar que esta operação não pode ser realizada.
2. No estado da função Super-Cool, a função ECO e a função Holiday não pode ser ativada devido a diferentes modos de controlo. Quando se escolhe uma função que entra em conflito com outra função, a função original é automaticamente desativada.

Função Super-Frz

1. Quando o ecrã do visor está desbloqueado, prima e mantenha o botão "F" durante 3 segundos. O sinal sonoro toca uma vez, o indicador "j" acende-se e depois a função Super-Freeze é ativada.
2. Quando o indicador "j" se acende, prima e mantenha premido o botão "F" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "j" apaga-se e, em seguida, a função Super-Freeze é desligada.
3. Após a função Super-Freeze estar ligada, o frigorífico desliga automaticamente a função quando atinge a condição definida. Se quiser sair manualmente, prima e mantenha o botão "F" para o desligar.

AVISO

1. No estado Super-Freeze, a temperatura do congelador não pode ser ajustada. Se for premido um dos botões "A" (Botão de ajuste de temperatura "-") ou "B" (Botão de ajuste de temperatura "+") para ajustar a temperatura do congelador, o indicador "j" piscará com um som rápido para indicar que esta operação não pode ser realizada.
2. A função Super-Freeze foi concebida para manter o valor nutricional dos alimentos congelados, pois congela os alimentos no mais curto espaço de tempo. Neste momento, a velocidade de congelação do congelador é melhorada, os alimentos podem ser congelados rapidamente, a nutrição dos alimentos é efetivamente mantida, e o armazenamento torna-se bastante conveniente. Se precisar de congelar uma grande quantidade de alimentos de uma vez, recomenda-se definir a função Super Freeze atempadamente 24 horas antes da utilização do compartimento do congelador.

Função ECO

1. Com o ecrã do visor desbloqueado, prima o botão "E", e em seguida o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "h" acende-se e, em seguida, a função ECO é ativada.
2. Quando o indicador "h" se acende, prima o botão "E", o sinal sonoro toca uma vez, o indicador "h" apaga-se e, em seguida, a função ECO é desligada.
3. Depois de ligar a função ECO, o aparelho ajusta automaticamente as zonas do frigorífico e do congelador em função de alterações na temperatura ambiente e da temperatura no interior da caixa. Se quiser sair manualmente, pode premir o botão "E" para a desativar.

AVISO

1. Quando a função ECO está ligada, não é possível regular a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador. Se a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador for ajustada, o indicador "h" piscará e será acompanhado por um som de aviso para indicar que esta operação não pode ser efetuada.
2. Quando a função ECO é ativada, se a função Super-Cool, função Super-Freeze e função Holiday estiverem definidas, a função ECO será desativada.

Função de reenchimento de água

Quando no estado de desbloqueado, prima e mantenha (ECO) durante 3 segundos. O sinal sonoro da placa de controlo principal soará uma vez e a função de reenchimento de água será desligada. A mesma operação pode reabrir a função de reenchimento de água anteriormente fechada.
Quando a função de reenchimento de água é desativada, a função de lembrete de água também é desativada. Quando o depósito de água deteta que não há água, o ícone "sem água" também não se acende.
Quando a função de reenchimento de água está ativada, o lembrete de água fica ativo. Quando o reservatório de água deteta que não há água, o ícone "sem água" pisca como lembrete (com um intervalo de 3 segundos), mas não há som.
O frigorífico é definido para os valores predefinidos com a função de reenchimento de água ativada.

Modo Holiday

O modo Holiday é concebido para não utilizar o frigorífico durante muito tempo. Quando o modo Holiday está ligado, o congelador está sob controlo normal e a temperatura do frigorífico é automaticamente regulada para 17°C. Isto evita o cheiro peculiar causado pela temperatura excessiva e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir o consumo de energia.

AVISO

1. A função Holiday só está disponível na aplicação e não pode ser operada no painel do visor.
2. Antes de utilizar a função Holiday, esvaziar o frigorífico para evitar que a comida se estrague dentro do mesmo. Depois de ativar o "Modo Holiday", se a função Super Cool estiver ativada, o Modo Holiday será desativado e a função Super Cool será ativada.

Função Wi-Fi

Passo 1: Descarregar a aplicação "HON"

1. Leia o código QR abaixo, descarregue e instale a aplicação "HON";

2. Registo e início de sessão: Na página inicial da aplicação "HON", siga as instruções para concluir o registo da conta e iniciar a sessão.

Passo 2: Ativar a função Wi-Fi

No estado desbloqueado, prima o botão "Eco" durante 3 segundos e o sinal sonoro toca uma vez para entrar no modo de configuração.
O ícone da função Wi-Fi começa a piscar.
Definição do estado da luz indicadora de interligação:

1. A luz indicadora de interligação está constantemente aceso: a ligação à rede foi bem-sucedida;
2. Luz indicadora de Internet a piscar lentamente: rede não ligada, sinal fraco ou ligação anormal;
3. Luz indicadora de Internet a piscar: na configuração da rede.

Precauções de utilização do Wi-Fi:

1. As redes sem fios apenas suportam a banda de frequência de 2,4 GHz (em conformidade com o protocolo 802.11b/g);
2. Defina o nome Wi-Fi para letras ou números ingleses (caracteres especiais como @, * e - não são suportados);
3. O frigorífico deve ser colocado num local que possa receber sinais do router sem fios. Se a ligação entre o frigorífico e o router sem fios for fraca, o software do cliente móvel apresentará uma mensagem de aviso offline.
4. Devido a iterações funcionais, o produto pode apresentar inconsistências entre a interface da aplicação e o manual do utilizador. Para maior exatidão, consulte a interface real da aplicação.
5. A função de interligação predefinida de fábrica está ativada, ou seja, a luz indicadora Wi-Fi está acesa, e o módulo Wi-Fi entra no modo de configuração sem operação durante 30 minutos antes de sair automaticamente.

Usar o dispensador de água

Empurre a pá do dispensador com um copo ou outro recipiente para dispensar água.

AVISO

1. Quando a porta do frigorífico está aberta, não é possível tirar água. Se a porta for aberta durante o processo de distribuição de água, a função de distribuição de água será automaticamente desativada. Depois de fechar a porta, o micro-interruptor tem de ser libertado e, em seguida, pode ser utilizado para voltar a receber água normalmente.
2. Quando o tempo de captação de água excede o tempo de aviso de captação de água (45 segundos), o sinal sonoro começa a emitir um alarme (ding-dong, som ALERT_TONE) e, quando excede o tempo de proteção de captação de água (60 segundos), a captação de água é interrompida à força e o estado de proteção de captação de água é acionado; o intervalo de alarme da campainha é de 5 segundos de cada vez e o som do alarme da campainha para até o micro-interruptor ser libertado.
3. Durante o processo de produção de gelo, pode haver um ligeiro atraso na distribuição de água fria. Isto é um fenómeno normal. Utilize o aparelho com confiança.

Acender/Apagar a luz da porta

1. As luzes da porta estão ativadas por defeito quando o dispositivo é ligado.
2. Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima e mantenha premido o botão "A" durante 3 segundos. O sinal sonoro toca uma vez, a luz da porta apaga-se.
3. Quando a luz da porta está apagada, prima e mantenha premido o botão "A" durante 3 segundos, o sinal sonoro toca uma vez e a luz da porta acende-se.

Função Nutri Bank

Quando o ecrã do visor estiver desbloqueado, prima o botão "D" para percorrer as funções dos modos Cheese, Chilled meat e modo 0°C Fresh.

1. Modo "Cheese":

Este modo pode ser utilizado para armazenar queijos moles e queijos duros, mantendo os ingredientes frescos. Quando este modo está selecionado, o indicador *"e"* acende-se.

2. Modo "Chilled meat":

Este modo permite armazenar carne fresca refrigerada,Salmão cru para sashimi, etc. assegurando que os ingredientes mantêm a sua elevada qualidade durante o armazenamento. Quando este modo está selecionado, o indicador "f" acende-se.

3. Modo 0°C Fresh:

Este modo pode ser utilizado para o armazenamento a curto prazo de filetes de peixe fresco para posterior cozedura, mantendo os ingredientes com uma textura macia (tempo de armazenamento ≤ 3 dias). Quando este modo é selecionado, o indicador "g" acende.

Nutri Bank

AVISO

1. A predefinição no arranque é o modo "Chilled meat".
2. Os três modos do Nutri Bank não podem ser abertos ao mesmo tempo, apenas um pode estar aceso.
3. Não coloque recipientes ou objetos metálicos, tais como joias, dispositivos eletrónicos ou acessórios eletrónicos, bem como dispositivos médicos eletrónicos, na gaveta refrigerada com controlo magnético.
4. Quando a gaveta refrigerada com controlo magnético está definida para a posição "Chilled meat", a temperatura no interior do compartimento é inferior a zero. Não coloque legumes, frutas e outros ingredientes neste compartimento para evitar que fiquem congelados.
5. Evite a abertura e o fecho frequentes e prolongados da gaveta; guarde a carne, o peixe, o queijo e outros ingredientes refrigerados na embalagem; a carne e o peixe descongelados têm um teor de água inferior e podem congelar durante a armazenagem.
6. Não coloque uma grande quantidade de ingredientes de uma só vez; não comprima o defletor de ar.
7. Ingredientes como camarão, marisco e pepino-do-mar não são recomendados para armazenamento.

Dicas para armazenar alimentos frescos

Guardar no compartimento do frigorífico

- ▶ Mantenha a temperatura do frigorífico inferior a 5°C.
- ▶ Os alimentos quentes devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente antes de serem armazenados no aparelho.
- ▶ Os alimentos armazenados no frigorífico devem ser lavados e secos antes de serem armazenados.
- ▶ Os alimentos a armazenar devem estar devidamente selados para evitar alterações no aroma ou no sabor.
- ▶ Não guarde quantidades excessivas de alimentos. Deixe espaços entre os alimentos para permitir que o ar flua ao seu redor.
- ▶ Os alimentos consumidos diariamente devem ser guardados na frente da prateleira.

- Deixe um espaço entre os alimentos e as paredes internas, permitindo que o ar flua. Em especial, não armazene alimentos contra a parede traseira: os alimentos podem congelar contra a parede traseira. Evite o contacto direto dos alimentos (especialmente os alimentos oleosos ou ácidos) com o revestimento interno, pois o óleo/ácido pode erodir o revestimento interno. Limpe a sujidade oleosa/ácida sempre que for encontrada.
- Descongele alimentos congelados no frigorífico. Desta forma, pode usar a comida congelada para diminuir a temperatura no compartimento e economizar energia.
- O processo de envelhecimento da fruta e dos legumes, como curgetes, melões, papaia, banana, abacaxi, etc. pode ser acelerado no frigorífico. Portanto, não é aconselhável armazená-los no frigorífico. No entanto, o amadurecimento de frutas muito verdes pode ser promovido durante um determinado período. Cebolas, alho, gengibre e outros legumes radiculares também devem ser armazenados à temperatura ambiente.
- Odores desagradáveis dentro do frigorífico são um sinal de que algo foi derramado e é necessário limpar.
- Diferentes alimentos devem ser colocados em diferentes áreas, de acordo com as suas propriedades.

AVISO

Mantenha uma distância superior a 10 mm entre os alimentos colocados e a conduta de ar ou sensores, para garantir o efeito de arrefecimento.

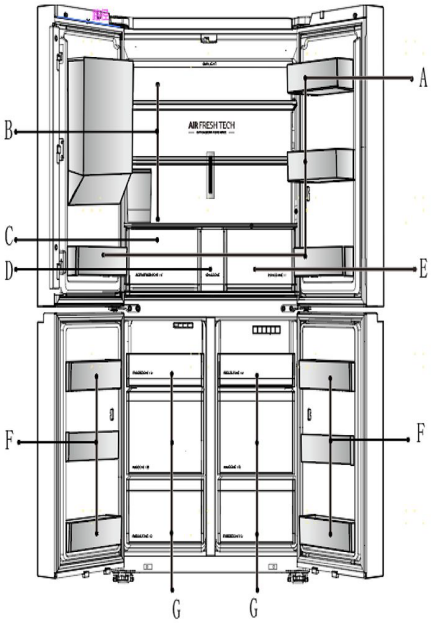

A. alimentos em conserva, produtos enlatados: ovos, latas, condimentos.: bebidas e diversos alimentos engarrafados.

B. Alimentos que necessitam de refrigera-ção para serem conservados, como temperos, leite, cerveja, sumos, etc.

C. Frutas, legumes, etc.

D. Manteiga, queijos, etc.

E. Modo "Chilled meat": carne como vaca, frango, carneiro, porco, e peixe cru, como o salmão para sushi..

Modo "0°C Fresh": Peixe como salmão, atum, bacalhau, e outros produtos do mar..

Modo "Cheese": Queijo mole, queijo duro e vários outros tipos de queijo.

F. gelados, etc.

G. carne, frutos do mar, etc.

Armazenamento no congelador

1. Mantenha a temperatura do congelador a -18°C.
2. 24 horas antes do congelar, ligue a função Super-Freeze; para pequenas quantidades de alimentos 4-6 horas são suficientes.
3. Os alimentos quentes devem ser arrefecidos até à temperatura ambiente antes de serem armazenados no congelador.
4. Alimentos cortados em pequenas porções irão congelar mais depressa e serão mais fáceis de descongelar e cozinhar. O peso recomendado para cada porção é inferior a 2,5 kg.
5. É melhor embalar os alimentos antes de os colocar no congelador. O exterior da embalagem deve estar seco para evitar que os sacos colem. Os materiais de embalagem devem estar isentos de odores, serem herméticos, não serem venenosos nem tóxicos.
6. Para evitar a expiração dos períodos de conservação, tome nota da data de congelamento, do prazo e o nome dos alimentos na embalagem, de acordo com os períodos de armazenamento dos diferentes alimentos.

1. **AVISO:** Ácido, alcalino e sal, etc. podem erodir a superfície interna do congelador. Não coloque alimentos com estas substâncias (p.ex. peixe diretamente do mar) diretamente na superfície interna. A água salgada no congelador deve ser limpa imediatamente.
2. Não exceda o tempo de armazenamento de alimentos recomendado pelos fabricantes. Retire apenas a quantidade necessária de alimentos do congelador.
3. Consuma os alimentos descongelados rapidamente. Os alimentos descongelados não podem voltar a ser congelados, a menos que sejam primeiramente cozinhados.
4. Não coloque quantidades excessivas de alimentos frescos no congelador. Consulte a capacidade de congelação do congelador - Ver DADOS TÉCNICOS ou dados na placa do tipo.
5. Os alimentos podem ser armazenados no congelador a uma temperatura mínima de -18°C durante 2 a 12 meses, dependendo das suas propriedades (por exemplo, carne: 3-12 meses, legumes: 6-12 meses)
6. Quando congelar alimentos frescos, evite pô-los em contato com alimentos já congelados!

Ao armazenar alimentos congelados comercialmente, siga estas diretrizes:

1. Siga sempre as diretrizes dos fabricantes relativas ao período de tempo que deve armazenar alimentos. Não exceda estas linhas de orientação.
2. Tente manter o tempo entre a compra e o armazenamento o mais curto possível para preservar a qualidade dos alimentos.
3. Compre alimentos congelados que tenham sido armazenados a uma temperatura igual ou inferior a -18 °C.
4. Evite comprar alimentos com gelo ou gelo na embalagem - Isto indica que os produtos podem ter sido parcialmente descongelados e congelados em algum momento - a temperatura afeta a qualidade dos alimentos.

AVISO

Mantenha uma distância superior a 10 mm entre os alimentos colocados e a conduta de ar para assegurar o efeito de arrefecimento.

Preparação para utilizar o distribuidor de água e a máquina de fazer gelo

Antes da primeira utilização, é necessário limpar o reservatório de água e o reservatório de gelo. Em seguida, encha o reservatório de água com água limpa e utilize o dispensador de água para extrair pelo menos 2 litros de água para remover as impurezas ou o ar residual do reservatório e dos tubos.

AVISO

1. Certifique-se de que o tabuleiro de recolha de gelo está livre de objetos estranhos (por exemplo, alimentos, doseadores de gelo).
2. Verifique se a temperatura da água no reservatório não ultrapassa os 60°C.
3. Utilize apenas água potável. Não deite restos de água engarrafada, sumo, chá ou outros líquidos no depósito de água.
4. Quando utilizar água de poço ou água desclorada (por exemplo, água alcalina ionizada, água filtrada), aumente a frequência da limpeza e manutenção para evitar a acumulação de calcário.

Depósito de água incorporado

1. Retire o depósito de água: Levante a extremidade frontal da caixa de armazenamento de água para cima 1 e, em seguida, puxe o depósito de água para fora 2.
2. Encher de água: Abra a tampa e encha de água até à Linha de Água Máx 3.

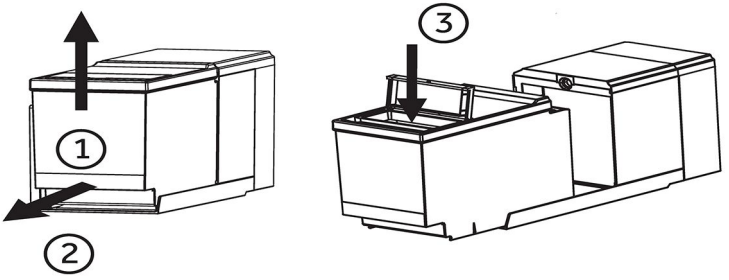

Função de captação de água

Prima o botão "K" (seletor da função de dispensa de água) para mudar o modo para água. O indicador "m" (função de dispensa de água) acende.

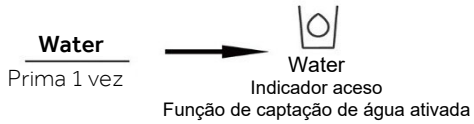

AVISO

1. Quando o indicador 'm' (função de dispensa de água) estiver aceso, prima o dispensador.
2. Quando o tempo de entrada de água atingir os 75s, o frigorífico emite um sinal sonoro e continua a dispensar água até o tempo alcançar 90s, a água será cortada e a válvula de água entra no tempo de proteção dos 30s, e então a entrada de água poderá ser realizada novamente.
3. Quando o tempo acumulado de entrada de água atinge 3 min dentro de 5 min, a válvula de água entra no tempo de proteção dos 120s, e depois a entrada de água pode ser realizada novamente.

Função de gelo em cubos

Prima o botão "L" (seletor da função de gelo em cubos) para alterar o modo de dispensa para gelo em cubos.

O indicador "n" (função de gelo em cubos) acende-se.

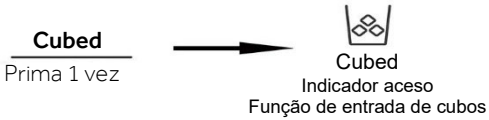

AVISO

1. Quando o indicador 'n' (função de gelo em cubos) estiver aceso, empurre a pá do dispensador para dispensar gelo em cubos.
2. A função de gelo em cubos estará desativada quando ligar o frigorífico pela primeira vez.
3. Quando deixar de empurrar a pá do dispensador, deixa de sair gelo.
4. Após 50 segundos de dispensa de gelo em cubos, ouve-se um alarme. Após 1 minuto de dispensa
5. O gelo em cubos deixa de sair automaticamente.
6. A função de gelo em cubos não funciona quando a porta esquerda do frigorífico está aberta.

Função de gelo picado

Prima o botão "M" (seletor da função de gelo picado) para alterar o modo de dispensa para gelo picado.

O indicador "o" (função de gelo picado) acende-se.



AVISO

1. Quando o indicador "o" (função de gelo picado) estiver aceso, pressione a pá do dispensador para distribuir gelo picado.
2. A função de gelo picado estará desativada quando ligar o frigorífico pela primeira vez.
3. Quando deixar de empurrar a pá do dispensador, deixa de sair gelo.
4. Após 50 segundos de dispensa de gelo em cubos, ouve-se um alarme. Após 1 minuto de gelo picado, a dispensa para automaticamente.
5. A função de gelo picado não funciona quando a porta esquerda do frigorífico está aberta.

Modo da máquina de fazer gelo

Prima o botão "N" (seletor do modo da máquina de fazer gelo) para ativar a função de fazer gelo durante 3 segundos. O indicador 'n' (modo da máquina de fazer gelo) acende-se.

O indicador "p" (seletor do modo da máquina de fazer gelo) serve para desligar a função de fazer gelo.

AVISO

1. A máquina de fazer gelo começa a produzir gelo cerca de 24 horas após a instalação inicial da unidade.
2. A produção de gelo para automaticamente quando o depósito de gelo está cheio.
3. Se os cubos de gelo permanecerem no recipiente de armazenamento durante um longo período de tempo, podem aglomerar-se e tornar-se difíceis de separar. Nestes casos, esvazie o depósito de gelo e produza um novo lote de gelo.

4. Pode ocasionalmente ouvir alguns sons tipo "crepitar", mas estes são apenas sons normais que são emitidos durante a produção de gelo, por isso não se preocupe.
5. Quando o modo da máquina de fazer gelo está desativado, Ice on/off pisca quando o utilizador serve gelo em cubos ou gelo picado, alertando o utilizador de que a função de máquina de fazer gelo está desligada.

Como funciona a máquina de fazer gelo

A capacidade de fazer gelo é de 1,3 kg/24 horas (este valor é o resultado do teste em laboratório sob a condição de temperatura ambiente de 25°C). Durante a utilização diária do aparelho, devido à diferente temperatura ambiente, a capacidade de fazer gelo pode variar um pouco. Não armazenar os cubos de gelo, que são produzidos durante o primeiro lote de cubos após o arranque do aparelho, ou após uma pausa prolongada. Deitar fora estes cubos. Para permitir que a bandeja de cubos de gelo se encha até à capacidade máxima, será necessário organizar os cubos de gelo periodicamente. Alguns cubos de gelo podem ficar juntos quando deixados cair na caixa de armazenamento - será necessário separá-los para permitir a máxima utilização da caixa de gelo. Se o gelo em cubo se tornar mais pequeno, isto pode sugerir que o filtro está bloqueado contra as impurezas.

Porta do dispensador de gelo e água

Antes de utilizar o dispensador de gelo e água

CUIDADO

1. Quando o indicador 'n' (função de gelo em cubos) estiver aceso, empurre a pá do dispensador para dispensar gelo em cubos.
2. A função de gelo em cubos estará desativada quando ligar o frigorífico pela primeira vez.
3. Quando deixar de empurrar a pá do dispensador, deixa de sair gelo.
4. Após 50 segundos de dispensa de gelo em cubos, ouve-se um alarme. Após 1 minuto de dispensa. O gelo em cubos deixa de sair automaticamente.
5. A função de gelo em cubos não funciona quando a porta do frigorífico está aberta.
6. Manter as crianças afastadas do dispensador para evitar que as crianças brinquem com ou danifiquem os controlos.

AVISO

1. Se abrir a porta do congelador enquanto a água está a ser dispensada, a distribuição de água irá parar.
2. Se abrir a porta do frigorífico enquanto estiver a ser distribuída água, gelo em cubos ou gelo picado, a dispensa será interrompida. Quando fechar a porta, o produto selecionado continuará a ser dispensado.

3. Se o rebordo do copo for pequeno, a água pode salpicar para fora do copo ou falhar completamente. Utilizar um copo com um rebordo de mais de 68 mm de diâmetro ao dispensar água, gelo em cubos ou gelo picado.
4. Quando a máquina de fazer gelo produz cubos de gelo mais pequenos, ou quando os cubos se juntam, a quantidade de água fornecida à máquina de fazer gelo pode ser baixa devido a água insuficiente no depósito de água. Se o gelo não for utilizado com frequência ou se a temperatura definida no congelador for demasiado quente, os cubos podem também juntar-se.
5. É normal sair água leitosa ou turva após a substituição do filtro de água. Este ar na água acabará por limpar e é seguro para beber durante esta transição.

Utilização do dispensador de gelo e água

Prima o botão de seleção do dispensador até a luz acima do indicador que pretende se acender. Prima o pedal do dispensador ① com um copo ou outro recipiente para dispensar gelo em cubos, água ou gelo picado.

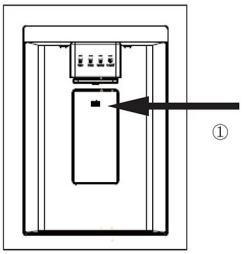

Limpeza do dispensador

Limpeza da saída de gelo e água

Limpar a saída de água ① ou de gelo ② frequentemente com um pano limpo, pois pode sujar-se facilmente.

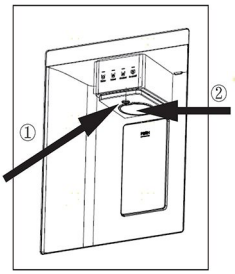

AVISO

O cotão de um pano pode aderir às saídas.

Limpeza do tabuleiro dispensador

Limpe toda a área com um pano húmido. O tabuleiro dispensador pode molhar-se facilmente devido ao derramamento de gelo ou água.

Máquina de fazer gelo automática

Máquina de fazer gelo automática Wip. Esta função só está disponível em alguns modelos. Esta característica pode variar dependendo do modelo adquirido.

Antes de utilizar a máquina de fazer gelo da porta

Esta característica só está disponível em alguns modelos.

1. A máquina de fazer gelo produz gelo normalmente quando decorridas aproximadamente 48 horas após o aparelho ter sido inicialmente instalado.
2. Se o recipiente de gelo estiver completamente cheio de gelo, a produção de gelo irá parar.
3. O som de gelo a cair para o recipiente de gelo é normal.
4. Se os cubos de gelo forem armazenados no recipiente de gelo durante um longo período de tempo, podem colar-se uns aos outros e não são fáceis de separar. Nesse caso, esvazie o recipiente de gelo e permita que seja feito gelo fresco.

CUIDADO

1. O primeiro gelo e água dispensados podem incluir partículas ou odor da linha de abastecimento de água ou do depósito de água.
2. Se sair gelo descolorido, verifique se o depósito de água e o abastecimento de água quanto a uma possível fonte. Não utilizar gelo ou água até que o problema seja corrigido.
3. Não tocar na saída de gelo ou na máquina de fazer gelo automática com a mão ou com uma ferramenta.
4. Dispense gelo num copo antes de o encher com água ou outras bebidas. Ocorrem salpicos se o gelo for aplicado num copo que já contenha líquido.
5. Nunca utilize um copo que seja excecionalmente estreito ou profundo. O gelo pode encravar na passagem do gelo, afetando o desempenho do aparelho.
6. Manter o vidro a uma distância adequada da saída de gelo. Um copo demasiado próximo da saída pode impedir que o gelo seja dispensado.
7. Elimine o gelo dentro do recipiente de gelo se for de férias ou se ocorrer uma falha prolongada de energia. A água do gelo derretido pode cair do dispensador para o chão.

Máquina de fazer gelo na porta

A máquina de fazer gelo automática pode fazer automaticamente 100-190 cubos, dentro de um período de 24 horas, se as condições forem favoráveis. Esta quantidade pode variar de acordo com o ambiente (temperatura ambiente em torno do aparelho, frequência de abertura da porta, quantidade de alimentos armazenados no aparelho, etc.).

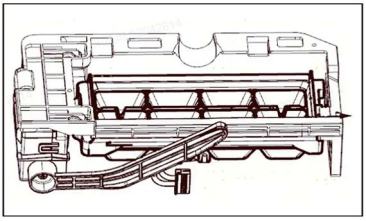

Remoção/Reparação do depósito de gelo

A calha de distribuição de gelo pode ficar bloqueada com geada se apenas for utilizado gelo picado. Remova a geada que se acumula, removendo o recipiente de armazenamento de gelo e limpando a passagem com uma espátula de borracha. A dispensa periódica de cubos de gelo também pode ajudar a evitar a acumulação de geada (as imagens seguintes são meramente ilustrativas).

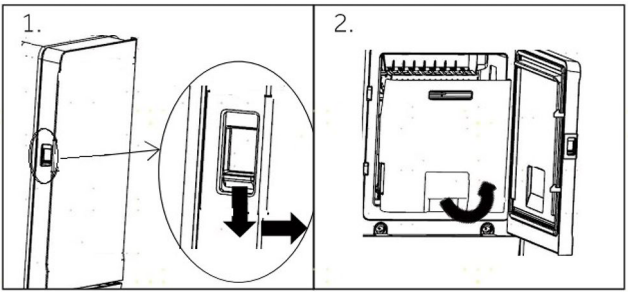

1. Puxe suavemente a pega para abrir o compartimento de gelo.
2. Para remover o recipiente de armazenamento de gelo, agarre na pega frontal, levante ligeiramente a parte inferior, e puxe lentamente o recipiente para fora, como mostrado.
3. Recarregar o recipiente de armazenamento de gelo na porta na sequência inversa da sua remoção.

CUIDADO

1. Não tocar nas partes mecânicas da máquina de fazer gelo automática com a mão ou com qualquer implemento mecânico. Se o fizer, pode causar lesões graves ou danos no aparelho.
2. Não desmontar, reparar ou alterar a máquina de fazer gelo automática. Estas tarefas só devem ser realizadas por um técnico de serviço.
3. Manter as crianças afastadas do dispensador.
4. Ao reequipar o recipiente de armazenamento de gelo, certifique-se de que este é colocado corretamente.

CUIDADO

Não coloque este recipiente de armazenamento de gelo na água nem o salpique! Se precisar de limpar este depósito de gelo. Por favor, limpe-o com um pano macio húmido.

Fluxo de ar múltiplo

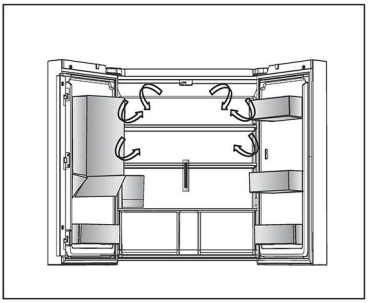

1. O frigorífico está equipado com um sistema de fluxo de ar múltiplo que oferece fluxos de ar frio em cada nível de prateleira. Isso ajuda a manter uma temperatura uniforme para garantir que a sua comida é mantida mais fresca durante mais tempo.

Prateleiras ajustáveis

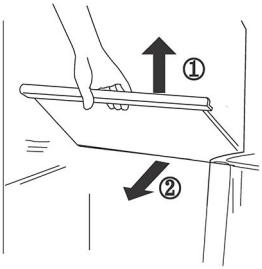

1. A altura das prateleiras pode ser ajustada para se adaptar às suas necessidades de armazenamento.
2. Para transferir uma prateleira, remova-a primeiro levantando a sua extremidade dianteira ① e puxando-a para fora ②.
3. Para a reinstalar, coloque-a sobre as patilhas dos dois lados e empurre-a para a posição mais para trás até que a parte traseira da prateleira fique fixa no interior das ranhuras nos lados.

Ajustar a prateleira intermédia

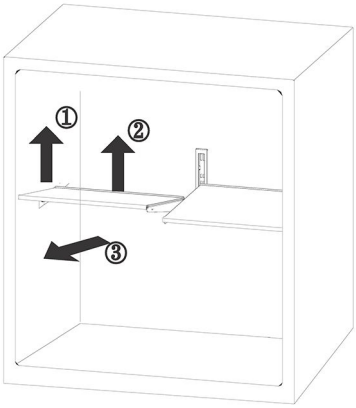

1. Retirar o suporte da prateleira:
   Em primeiro lugar, levante a extremidade frontal ① do suporte da prateleira 7 cm e, em seguida, levante a extremidade traseira ② do suporte da prateleira, para que a garra do lado do cantilever possa ser separada do orifício de instalação. Por fim, puxe o suporte da prateleira para fora③.
2. Instalar o suporte da prateleira:
   Empurre o suporte da prateleira para o lugar de acordo com o ângulo inclinado indicado no diagrama e, em seguida, baixe a extremidade dianteira ① do suporte da prateleira, de modo a que a garra no lado do cantilever possa encaixar no orifício de instalação.

AVISO

Certifique-se de que todas as extremidades de uma prateleira estão niveladas.

Gaveta Humidity box

Neste compartimento o nível de humidade é maior do que no compartimento do frigorífico. É controlado automaticamente pelo sistema.

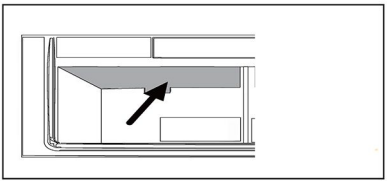

AVISO

1. Não retire a cobertura plástica dentro das zonas.
2. Mantêm a humidade.
3. Frutas sensíveis ao frio, como o ananás, o abacate e a banana,
4. Não se recomenda guardar toranjas nestas duas gavetas.

Gaveta amovível

Abra a porta do aparelho até ao máximo, puxe a gaveta para fora e, em seguida, levante a frente para a remover.

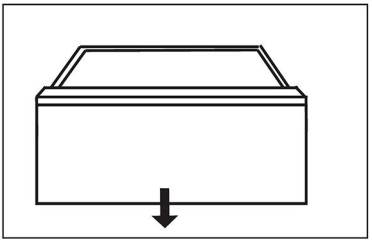

Gaveta amovível

Puxe a gaveta magnética horizontalmente para fora na direção ①. Coloque as duas mãos na parte superior das peças de plástico em ambos os lados da gaveta (marca de seta vermelha) e pressione para dentro o trinco do suporte da calha deslizante. Levante a gaveta na direção indicada na figura ② e, em seguida, retire-a na direção ③.

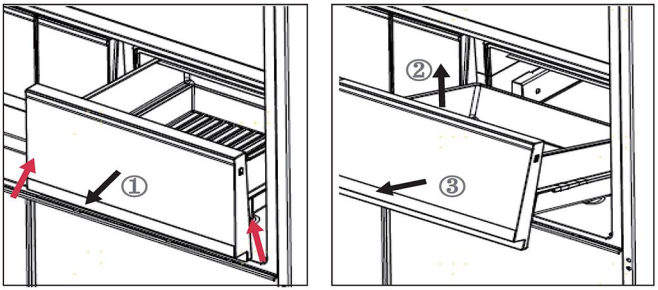

Prateleiras das portas/suporte de garrafas amovíveis

1. As prateleiras da porta podem ser removidas para limpeza:
2. Coloque as mãos de cada lado da prateleira, levante-a para cima ① e puxe-a para fora ②.
3. Para inserir a prateleira da porta, deve executar os passos acima na ordem inversa.

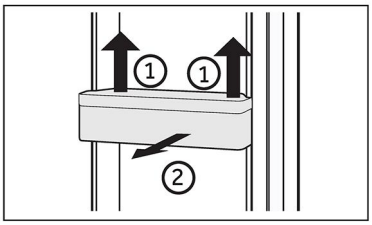

AVISO

Quando o aparelho é ligado, pode demorar até 12 horas para atingir as temperaturas corretas.

A Luz

A luz interior LED acende-se quando a porta é aberta e desliga-se automaticamente se a porta for deixada aberta durante mais de 7 minutos. O desempenho das luzes não é afetado por nenhuma das outras definições de aparelhos.

Dicas de poupança de energia

- ► Certifique-se de que o aparelho está devidamente ventilado (ver INSTALAÇÃO).
- ► Não instale o aparelho sob luz solar direta ou na proximidade de fontes de calor (por exemplo, fogões, aquecedores).
- ► Evite temperaturas desnecessariamente baixas no aparelho. O consumo de energia aumenta quanto menor for a temperatura do aparelho.
- ► Funções como Super-Frz. consomem mais energia.
- ► Deixe os alimentos arrefecer antes de os colocar no aparelho.
- ► Abra a porta do aparelho o mínimo e tão brevemente quanto possível.
- ► Não encha demasiado o aparelho para evitar obstruir o fluxo de ar.
- ► Evite ar dentro das embalagens de alimentos.
- ► Mantenha os vedantes da porta limpos para que a porta feche sempre corretamente.
- ► Descongele alimentos congelados no frigorífico.
- ► A configuração mais economizadora de energia requer que o aparelho mantenha as gavetas, caixa de comida e prateleiras em condições de frescura de fábrica, e os alimentos devem ser colocados tanto quanto possível, sem bloquear a saída de ar da conduta.

AVISO!

Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar.

Limpeza

1. Limpe o aparelho quando apenas tiver armazenado pouca ou nenhuma comida.
2. O aparelho deve ser limpo a cada quatro semanas para uma boa manutenção e para evitar maus odores de alimentos armazenados.

AVISO!

- ► Não limpe o aparelho com escovas duras, escovas de arame, detergente em pó, gasolina, acetato de amilo, acetona e soluções orgânicas semelhantes, soluções ácidas ou alcalinas. Limpe com detergente especial do frigorífico para evitar danos.
- ► Não pulverize ou lave o aparelho durante a limpeza.
- ► Não use spray de água ou vapor para limpar o aparelho.
- ► Não lave prateleiras de vidro frias com água quente. A mudança súbita de temperatura pode fazer com que o vidro se quebre.
- ► Não toque na superfície interna do compartimento do congelador, especialmente com as mãos molhadas, pois as mãos podem congelar na superfície.
- ► No caso de aquecimento, verificar a condição das mercadorias congeladas.

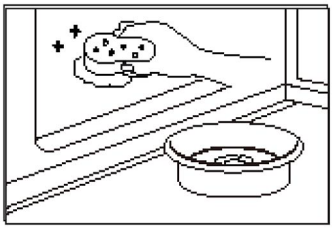

- ► Mantenha a junta de vedação da porta sempre limpa.
- ► Limpe o interior e a caixa do aparelho com uma esponja molhada em água morna e detergente neutro.
- ► Esfregue o interior e o exterior do frigorífico, incluindo junta do vedante da porta, prateleira da porta, prateleiras de vidro, caixas e assim por diante, com uma toalha macia ou esponja embebida em água morna (pode adicionar-se detergente neutro).
- ► Se houver líquido derramado, remova todas as partes contaminadas, lave-as diretamente com água corrente, seque e coloque novamente no frigorífico.
- ► Se houver derramamento de produtos cremosos (como natas, gelado derretido), remova todas as peças contaminadas, coloque-as em água morna a cerca de 40 °C durante algum tempo, passe por água corrente, seque e volte a colocar no frigorífico.
- ► Caso alguma peça ou componente pequeno entre no interior do frigorífico (entre as prateleiras ou gavetas), use uma pequena escova macia para a liberar. Se não conseguir alcançar a peça, entre em contato com a assistência da Haier.

- ▶ Enxaguar e secar com um pano macio.
- ▶ Não limpe nenhuma das peças do aparelho numa máquina de lavar loiça.
- ▶ Deixe passar pelo menos 5 minutos antes de voltar a ligar o aparelho pois o arranque frequente pode danificar o compressor.

Limpeza do depósito de água

- ▶ Retire a tampa, o tubo de água, o dispositivo de filtragem e o filtro de algodão.
- ▶ Mergulhar uma esponja macia em água e limpar o depósito de água e os seus componentes. Para remover manchas difíceis, utilize detergente da loiça diluído. Após a limpeza, enxague abundantemente com água.
- ▶ Monte o depósito de água seguindo o procedimento inverso ao da sequência de remoção.

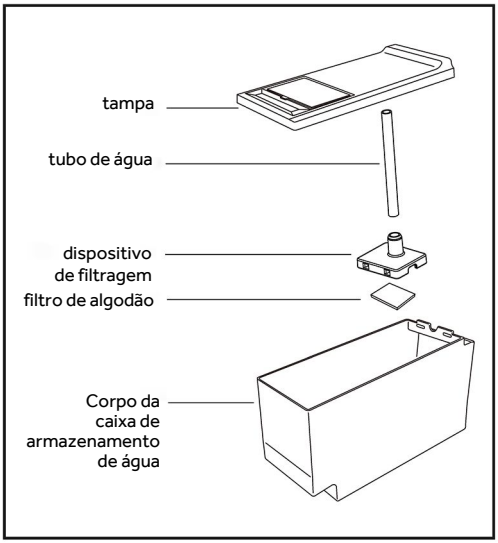

AVISO

Relativamente à manutenção:

Recomenda-se a limpeza do filtro do depósito de água uma vez por semana. Deixe secar completamente antes de o voltar a colocar. Não utilize detergentes, palha de aço ou objetos semelhantes para limpar o filtro. Em vez disso, lave o filtro suavemente com água.

Relativamente à substituição:

O filtro do depósito de água deve ser substituído aproximadamente de três em três anos. Se o filtro estiver danificado, deve ser imediatamente substituído. Se precisar de substituir o filtro, contacte a loja onde efetuou a compra para obter assistência.

Descongelação

A descongelação do frigorífico e do congelador é feito automaticamente; sem necessidade de operação manual.

Substituir as lâmpadas LED

AVISO!

Não substitua a luz LED sozinho, esta apenas deve ser substituída pelo fabricante ou por um agente de serviço autorizado.

A lâmpada é do tipo LED com um baixo consumo de energia e longa vida útil.
Se houver alguma anomalia, entre em contacto com a assistência ao cliente.
Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

Parâmetros das lâmpadas:

Compartimento do frigorífico: 12 V máx. 12 W

Compartimento do congelador: 12 V, 2 W*2

LED ambiente da porta: 2,4W*2

Não utilizar durante um período prolongado

Se o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado e caso não tenha utilizado a função Holiday para o frigorífico:

Retire os alimentos.

Desligue o cabo de alimentação.

Limpe o aparelho conforme descrito acima.

Mantenha as portas abertas para evitar a criação de maus odores no interior.

AVISO

Desligue o aparelho apenas se estritamente necessário.

Mover o aparelho

1. Remova todos os alimentos e desligue o aparelho.
2. Fixe as prateleiras e outras peças móveis no frigorífico e no congelador com fita adesiva.
3. Não incline o frigorífico mais de 45° para evitar danificar o sistema de refrigeração.

AVISO!

- ► Não levante o aparelho pelas suas pegas.
- ► Nunca coloque o aparelho na horizontal no chão.

Muitos problemas que ocorrem podem ser resolvidos por si mesmo sem experiência específica. Em caso de problema, por favor verifique todas as possibilidades apresentadas e siga as instruções abaixo antes de contactar um serviço pós-venda. Consulte a ASSISTÊNCIA AO CLIENTE.

AVISO!

- Antes da manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada.
- Os equipamentos elétricos devem ser reparados apenas por eletricistas qualificados, uma vez que reparações inadequadas podem causar danos consequenciais consideráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este apenas pode ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas de forma a evitar o perigo.

Problema	Causa possível	Possível solução
O compressor não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação. • O aparelho está no ciclo de descongelação.	• Ligue a ficha de alimentação. • Isto é normal para uma descongelação automática.
O aparelho funciona frequentemente ou funciona por um período de tempo demasiado longo.	• A temperatura interior ou exterior é muito alta. • O aparelho foi desligado da alimentação por um período de tempo. • Uma porta do aparelho não está bem fechada. • A porta foi aberta com muita frequência ou por muito tempo. • A regulação da temperatura para o congelador é muito baixa. • A junta de vedação da porta está suja, gasta, partida ou desalinhada. • A circulação de ar necessária não é garantida.	• Neste caso, é normal que o aparelho funcione mais tempo. • Normalmente, demora 8 a 12 horas até o aparelho arrefecer completamente. • Feche a porta/gaveta e certifique-se de que o aparelho está localizado num piso plano e de que não existe qualquer alimento ou recipiente a obstruir a porta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Defina uma temperatura mais elevada até obter uma temperatura satisfatória do frigorífico. Demora 24 horas até a temperatura do frigorífico se tornar estável. • Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou peça à assistência ao cliente que a substitua. • Assegure uma ventilação adequada.

Problema	Causa possível	Possível solução
O interior do frigorífico está sujo e/ou com cheiros.	• O interior do frigorífico precisa de ser limpo. • Alimentos com forte odor estão armazenados no frigorífico.	• Limpe o interior do frigorífico. • Embrulhe os alimentos completamente.
Não está frio o suficiente dentro do aparelho.	• A temperatura definida é demasiado alta. • Foram guardados alimentos demasiado quentes. • Foram armazenados demasiados alimentos de uma vez. • Os produtos estão demasiado próximos uns dos outros. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo.	• Repor a temperatura. • Arrefeça os alimentos antes de os guardar. • Guarde sempre pequenas quantidades de alimentos. • Deixe um intervalo entre os vários alimentos permitindo o fluxo de ar. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência.
Está demasiado frio no interior do aparelho.	• A temperatura está definida para demasiado baixa. • A função Super-Frz/Super-Cool está ativada ou está a funcionar há demasiado tempo.	• Repor a temperatura. • Desligue a função Super-Frz/Super-Cool.
Formação de humidade no interior do compartimento do frigorífico.	• O clima é demasiado quente e demasiado húmido. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. • Recipientes para alimentos ou líquidos foram deixados abertos.	• Aumente a temperatura. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Deixe os alimentos quentes arrefecerem até à temperatura ambiente e cubra os alimentos e líquidos.

Problema	Causa possível	Possível solução
A humidade acumula-se nos frigoríficos fora da superfície ou entre as portas/porta e gaveta.	• O clima é demasiado quente e demasiado húmido. • A porta não está totalmente fechada. O ar frio no aparelho e o ar quente no exterior condensam.	• Isso é normal num clima húmido e mudará quando a humidade diminuir. • Certifique-se de que a porta/gaveta está bem fechada.
Gelo forte e geada no compartimento do congelador.	• Os alimentos não foram devidamente embalados. • Uma porta/gaveta do aparelho não está bem fechada. • A porta/gaveta foi aberta com muita frequência ou durante muito tempo. • A junta de vedação da porta/gaveta está suja, gasta, fissurada ou não é adequada. • Algo no interior está a impedir que a porta/gaveta feche corretamente.	• Embale sempre bem os alimentos. • Feche a porta/gaveta. • Não abra a porta/gaveta com muita frequência. • Limpe a junta de vedação da porta/gaveta ou substitua por novas. • Reposicione as prateleiras, prateleiras das portas ou recipientes internos para permitir que a porta/gaveta feche.
Os lados do armário e a tira da porta ficam quentes.		• Isto é normal.
O aparelho faz ruídos fora do normal.	• O aparelho não está colocado sobre um piso nivelado. • O aparelho toca em algum objeto em seu redor.	• Ajuste os pés para nivelar o aparelho. • Remova objetos em redor do aparelho.
Deve ouvir-se um som leve semelhante ao de água a correr.		• Isto é normal.
Irá ouvir um sinal sonoro de alarme.	• A porta do frigorífico está aberta.	• Feche a porta.
Irá ouvir um som abafado.	• O sistema anti condensação está a funcionar.	• Isto impede a condensação e é normal.

Problema	Causa possível	Possível solução
O sistema de iluminação interior ou de arrefecimento não funciona.	• A ficha de alimentação não está ligada na tomada de alimentação. • A fonte de alimentação não está intacta. • A lâmpada LED está avariada.	• Ligue a ficha de alimentação. • Verifique a alimentação elétrica da divisão. Ligue para a companhia de eletricidade local! • Por favor, ligue para a assistência para substituir a lâmpada.
Não faz gelo.	• O depósito de água está a ficar sem água. • A função "Ice-making" não está ativada.	• Ponha água no depósito de água. • Ligue a função "Ice-making".
Os cubos de gelo produzidos são poucos, pequenos e parcialmente derretidos.	• A porta do frigorífico abre-se e fecha-se frequentemente ou não está bem fechada. • A caixa do gelo está desnivelada ou misturada com outras coisas.	• Feche bem a porta do frigorífico e tente abri-la e fechá-la com a menor frequência possível. • Utilize uma pá de gelo para achatar os cubos de gelo e remover as matérias estranhas misturadas.
Os cubos de gelo produzidos são turvos. Os cubos de gelo produzidos têm suspensões brancas.	• O gelo é produzido com água que contém minerais.	• Isto é normal e não há motivo para preocupações.
Os cubos de gelo têm formas estranhas: • Os cubos de gelo aglome-ram-se ou diferem em tamanho uns dos outros. • Os cubos de gelo são arredondados. • Os cubos de gelo têm saliências.	• O frigorífico está inclinado. • Os cubos de gelo foram colocados durante demasiado tempo. • Existem canais de abastecimento de água côncavos e convexos na caixa de gelo.	• Os pés podem ser ajustados corretamente para garantir que o frigorífico é colocado sem problemas. • Use os cubos de gelo o mais rapidamente possível ou faça mais gelo. • Isto é normal e não há motivo para preocupações.

Problemas	Causas Possíveis	Soluções possíveis
A água não sai.	• O depósito do dispensador de água pode estar vazio. • A mangueira de abastecimento de água está dobrada. • Utilizar água não filtrada. • A água no reservatório é congelada porque os controlos estão definidos para demasiado frio.	• Encher o reservatório do dispensador de água. • Endireite o tubo de abastecimento de água. • Substitua antecipadamente o filtro de algodão. • Ajuste o controlo do frigorífico para um ambiente mais quente e espere 24 horas. Se a água não for distribuída ao fim de 24 horas, solicitar assistência técnica.
A água está a sair do dispensador.	• O ar pode estar presente no sistema de linhas de água, causando o gotejamento de água após a sua dispensa.	• Dispense água durante pelo menos 3 minutos para remover o ar do sistema.
A água tem um sabor estranho.	• A água fria não foi utilizada durante um longo período de tempo. • O filtro da caixa de água tem de ser substituído.	• Dispense água durante pelo menos 3 minutos. • Limpe ou substitua o filtro de algodão da caixa de água.

Para contactar a assistência técnica, consulte o nosso website:
https://corporate.haier-europe.com/en/
Na seção "website", escolha a marca do seu produto e o seu país. Será redirecionado para o website específico onde pode encontrar o número de telefone e o formulário para contactar a assistência técnica.

Falha de energia

Em caso de falha de energia, os alimentos permanecem arrefecidos de forma segura durante cerca de 5 horas. Siga estas dicas durante uma falha de energia prolongada, especialmente no verão:

- Abra a porta/gaveta o mínimo de vezes possível.
- Não coloque mais alimentos no aparelho durante uma falha de energia.
- Se for dada uma notificação prévia de interrupção da energia e a duração da interrupção for superior a 5 horas, faça algum gelo e coloque-o num recipiente na parte superior do compartimento do frigorífico.
- É necessária uma inspeção dos alimentos imediatamente após a interrupção.
- Como a temperatura no frigorífico irá subir durante uma interrupção da energia ou outra falha, o período de armazenamento e a qualidade dos alimentos serão reduzidos. Qualquer alimento que descongele deve ser consumido, cozido e novamente congelado (se for caso disso) imediatamente, a fim de evitar riscos para a saúde.

Função de memória durante a falha de energia

Depois de restabelecida a energia elétrica, o aparelho continua com as configurações definidas antes da falha de energia.

Desembalar

AVISO!

- ► O aparelho é pesado. Deve ser manuseado sempre por, pelo menos, duas pessoas.
- ► Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma ecológica.
- ► Retire o aparelho da embalagem.
- ► Remova todos os materiais de embalagem.

Condições ambientais

A temperatura ambiente deve estar sempre entre 10 °C e 43 °C, uma vez que pode influenciar a temperatura no interior do aparelho e o seu consumo de energia. Não instale o aparelho perto de outros aparelhos emissores de calor (fornos, frigoríficos) sem isolamento.

Recomendação de espaço

Espaço recomendado quando a porta está aberta (Fig 1.2.)

1.

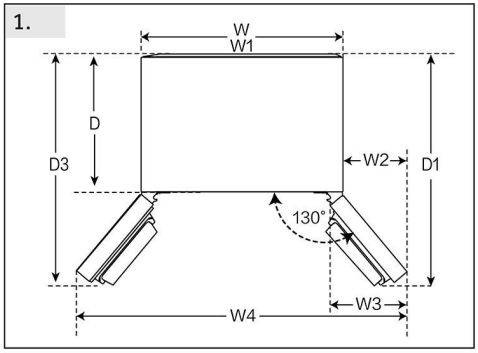

2.

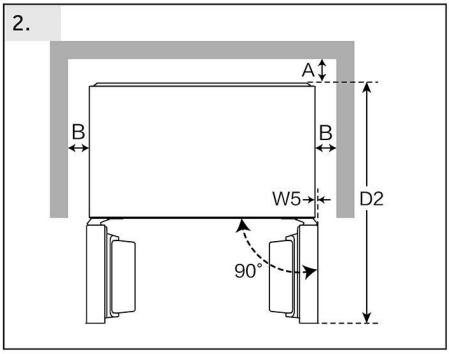

3.

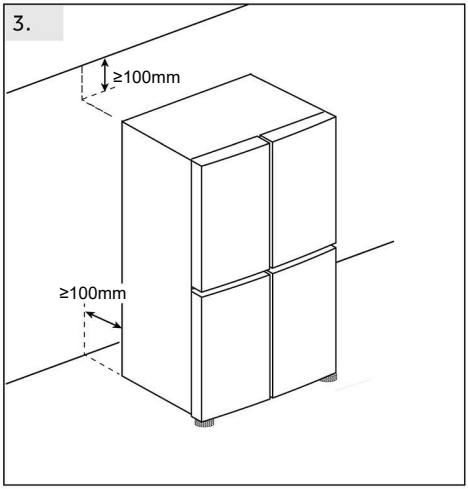

(Unidade: mm)	Modelo #	
Largura	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distância até à parede traseira	A	100
Distância às paredes laterais	B	100
Distância até ao teto	C	100

Ventilação transversal

Para obter uma ventilação suficiente do aparelho por motivos de segurança, deve observar-se a informação das secções de ventilação transversal necessárias.

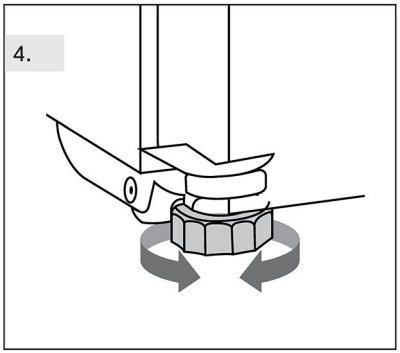

Alinhar o aparelho (Fig.4.)

O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície plana e sólida.

4. Ajuste os pés para a altura desejada.

Certifique-se de que a distância à parede do lado da dobradiça é de, pelo menos, 10 mm para que a porta se abra corretamente.

AVISO

Para um aparelho independente: este frigorífico não se destina a ser utilizado como eletrodoméstico de encastrar.

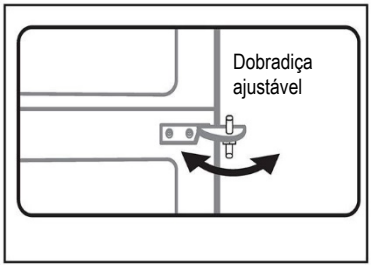

Ajuste da posição da porta

- Quando as duas portas não estão à mesma altura, as dobradiças ajustáveis podem ser afinadas com a chave que as acompanha para nivelar as duas portas. Não o instale a porta recorrendo à força para evitar riscos ou choques no revestimento da porta.

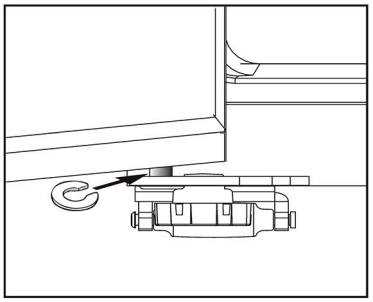

Utilização de espaçadores

- Abra a porta do congelador e levante-a.
- Prenda cuidadosamente o espaçador (incluído no saco de acessórios) no eixo da dobradiça inferior à mão ou usando ferramentas, como alicates. Não arranque nem amolgue a porta.

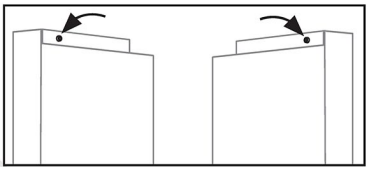

Utilizar o botão de ajuste

- Se a porta do compartimento do frigorífico não estiver nivelada, pode rodar o botão ajustável na parte superior da porta para fazer ajustes finos.

AVISO

Quando voltar a utilizar o frigorífico, pode ocorrer um fenómeno de portas desiguais devido ao peso dos alimentos armazenados. Se for esse o caso, ajuste de acordo com os métodos acima.

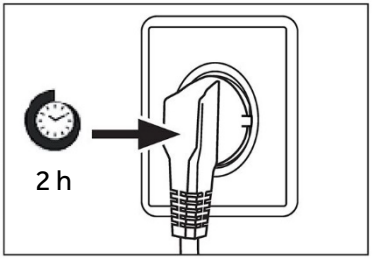

Tempo de espera

O óleo de lubrificação sem manutenção está localizado na cápsula do compressor. Este óleo pode atravessar o sistema de tubagem fechada durante o transporte inclinado. Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, tem de esperar pelo menos 2 horas para que o óleo volte à cápsula.

Ligação elétrica

Antes de cada conexão verificar se:

- a rede elétrica, tomada e fusíveis são adequados à placa de classificação.
- a tomada de alimentação está ligada à terra sem fichas múltiplas nem extensão.
- a ficha de alimentação e a tomada estão de acordo com as especificações.

Ligue a ficha a uma tomada doméstica instalada corretamente.

AVISO!

Para evitar riscos, um cabo de alimentação danificado deve ser substituído pela assistência ao cliente (ver cartão de garantia).

Ficha de produto de acordo com o Regulamento UE N.º 2019/2016

Marca	Haier
Nome do modelo / identificador	HCW99F18DIMB
Categoria do modelo	Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética	D
Consumo de energia anual (kWh/year)(1)	296
Volume total (L)	630
Volume do frigorífico (L)	317
Volume do congelador (L)	253
Volume de duas estrelas (L)	37
Volume zero estrelas 1 (L)	11
Volume zero estrelas 2 (L)	12
Classificação em estrelas	****
Sistema Frost-free	Sim
Capacidade de congelação(kg/24h)	12
Classificação climática(2)	SN-N-ST-T
Classe de emissão de ruído e emissões de ruído aéreo (db(A) re 1pW)	C(36)
Tempo de subida da temperatura (h)	13
Capacidade de fazer gelo	1,30 kg/24 h

Explicações:
• Sim, existe
(1) Com base nos resultados do teste de conformidade das normas ao longo de 24 horas. O consumo real depende da utilização e da localização do aparelho.
(2) Classificação climática SN: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 10°C e +32°C
Classificação climática N: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +32°C
Classificação climática ST: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +38°C
Classificação climática T: Este aparelho destina-se a ser utilizado a uma temperatura ambiente compreendida entre + 16°C e +43°C

Dados técnicos adicionais

Tensão/Frequência	220-240V ~/50Hz
Corrente de entrada (A)	2.0
Fusível principal (A)	16
Líquido de refrigeração	R600a 79 g
Dimensões (L/P/A em mm)	905/738/1825

Assistência ao Cliente

Recomendamos o nosso Serviço de Assistência ao Cliente da Haier e a utilização de peça sobressalentes originais.

Se tiver algum problema com o seu aparelho, consulte primeiro a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.

Se não conseguir encontrar uma solução nesta secção, entre em contacto

- com o seu revendedor local ou
- o nosso Serviço de Assistência Europeu (veja números de telefone listados abaixo) ou
- a área de Serviço e Suporte em www.haier.com onde pode ativar a reclamação de serviço
- e também encontrar FAQs.

Para contactar a nossa Assistência, certifique-se de que tem os seguintes dados disponíveis. As informações encontram-se na placa de classificação.

Modelo _____

N.º de série _____

Verifique também o cartão de garantia fornecido com o produto em caso de garantia.

Centro de Assistência Europeu		
País*	Número de telefone	Custos
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 CT/Min telefone fixo • Max 42 Ct/Min móvel
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 CT/Min telefone fixo • máx. 20 Ct/Min todos os outros
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Para outros países, consulte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Duração da garantia do aparelho de refrigeração:

A garantia mínima é: 2 anos para os países da UE, 3 anos para a Turquia, 1 ano para o Reino Unido, 1 ano para a Rússia, 3 anos para a Suécia, 2 anos para a Sérvia, 5 anos para a Noruega, 1 ano para Marrocos, 6 meses para a Argélia, Tunísia nenhuma garantia legal necessária.

* O período de peças sobressalentes para a reparação do aparelho:

Termostatos, sensores de temperatura, placas de circuitos impressos e fontes de luz estão disponíveis durante um período mínimo de sete anos após a colocação da última unidade do modelo no mercado.

Puxadores da porta, dobradiças da porta, bandejas e cestos durante um período mínimo de sete anos e juntas da porta durante um período mínimo de 10 anos, depois de colocada a última unidade do modelo no mercado.

* Para mais informações sobre o produto, consulte https://eprel.ec.europa.eu/ ou digitalize o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho.

602 Informații de siguranță
- Înainte de prima utilizare 603
- Instalare 603
- Utilizarea cotidiană 604

606 Utilizarea prevăzută

607 Descrierea produsului

608 Panoul de comenzi

609 Utilizarea
- Înainte de prima utilizare 609
- Panou de blocare/deblocare 610
- Reglarea temperaturii frigiderului 611
- Funcția Super-Cool 612
- Funcția Super-Frz 613
- Funcția de reumplere cu apă 614
- Funcția Wi-Fi 615
- Utilizarea dozatorului de apă 616
- Funcția Nutri Bank 616
- Rezervor de apă încorporat 620
- Funcția de admisie a apei 621

627 Echipament
- Funcția de gheață sub formă de cuburi 621

629 Sfaturi de economisire a energiei
- Funcția de gheață pisată 622

630 Îngrijire și curățare
- Mod Dispozitiv pentru gheață 622

633 Depanare
- Cum funcționează dispozitivul pentru gheață 623

639 Instalare

642 Date tehnice

644 Serviciul pentru clienți

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Haier.

Citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza acest aparat. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să folosiți aparatul la capacitate maximă și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigure și corespunzătoare.

Păstrați manualul de față la îndemână astfel încât să îl puteți consulta pentru utilizarea sigură și corectă a aparatului.

Dacă vindeți, oferiți sau lăsați aparatul în vechea locuință când vă mutați, asigurați-vă că lăsați și manualul de utilizare, astfel încât noul proprietar să se poată familiariza cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

Accesorii

Verificați accesoriile și documentația în conformitate cu această listă:

Eticheta de energie

Fișa de garanție

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Ghid rapid

Distanțier×3

Carte de avertizare

cheie

AVERTISMENT - Informații importante legate de siguranță

OBSERVAȚIE - Informații și sfaturi generale

Informații legate de mediu

Eliminare

Ajutați la protejarea mediului și a sănătății omului. Puneți ambalajul în containerele corespunzătoare în vederea reciclării. Ajutați la reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu aruncați electronicele marcate cu acest simbol în același loc cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați agenția municipală.

AVERTISMENT: Risc de incendiu/material inflamabil

Simbolul indică riscul de incendiu, deoarece se utilizează materiale inflamabile. Evitați cu atenție provocarea unui incendiu cauzat de materialele inflamabile.

AVERTISMENT!

Risc de vătămare sau sufocare!

Agenții frigorifici și gazele trebuie eliminate profesionist. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de agent frigorific nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare a acesteia. Deconectați aparatul de la rețeaua de curent. Tăiați cablul de alimentare de la rețeaua de curent și eliminați-l. Scoateți tăvile și sertarele, dar și opritorul și garniturile ușii, pentru a preveni închiderea copiilor și a animalelor în aparat.

Înainte de pornirea aparatului pentru prima dată, citiți următoarele sfaturi legate de siguranță!

AVERTISMENT!

Înainte de prima utilizare

- Asigurați-vă că nu există deteriorări provocate de transport.
- Manevrați întotdeauna dispozitivul cu cel puțin încă două persoane, pentru că este greu.

Instalare

- Aparatul trebuie amplasat într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra aparatului și în jurul acestuia.
- Nu amplasați niciodată aparatul într-o zonă cu umezeală sau într-un loc în care acesta poate fi stropit cu apă. Curățați și uscați stropiturile de apă și petele cu o cârpă curată, moale.
- Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- Instalați și poziționați dispozitivul într-o zonă potrivită dimensiunilor și destinației sale.
- Mențineți fantele de aerisire ale aparatului sau pe cele încorporate în structură fără obstrucții.
- Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuța cu date tehnice se potrivesc cu sursa de electricitate. Dacă nu se potrivesc, contactați un electrician.
- Dispozitivul este operat de o sursă de electricitate de 220-240 V c.a./50 Hz. Fluctuațiile anormale de tensiune pot face dispozitivul să nu pornească sau pot deteriora controlul temperaturii sau compresorul sau pot provoca un zgomot anormal în timpul utilizării. În acest caz, ar trebui să fie montat un regulator automat.
- Nu utilizați adaptoare cu ștecăre multiple și prelungitoare.
- Nu amplasați prizele portabile multiple sau alimentările portabile în spatele aparatului.
- Evitați prinderea cablului de alimentare în frigider. Nu călcați pe cablul de alimentare.
- Folosiți o priză separată cu împământare pentru alimentarea cu energie electrică, care să fie ușor accesibilă. Aparatul trebuie legat la împământare.
  Doar pentru Regatul Unit: Cablul de alimentare al dispozitivului este prevăzut cu ștecăr cu 3 pini (împământare) care se potrivește cu o priză standard cu 3 găuri (împământată). Nu demontați și nu tăiați niciodată cel de-al treilea pin (împământarea). După instalarea dispozitivului, ștecărul ar trebui să fie accesibil.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.

AVERTISMENT!

Utilizarea cotidiană

- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârste de minim 8 ani și de către persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite corespunzător privind modul de utilizare a acestui aparat în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca aparate frigorifice, dar nu li se permite să curețe și să instaleze aparatele frigorifice.
- Țineți copiii mai mici de 3 ani la distanță de aparat, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați constant.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- În cazul scurgerii gazului de răcire sau a altor gaze inflamabile în vecinătatea aparatului, închideți valva gazului care se scurge, deschideți ușile și ferestrele și nu deconectați niciun ștecăr al cablului de alimentare al frigiderului sau al oricărui alt aparat.
- Observați că aparatul este setat să funcționeze într-un interval de mediu specific, între 10 și 43°C. Este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la o temperatură superioară sau inferioară intervalului indicat.
- Nu puneți articole instabile (obiecte grele, recipiente umplute cu apă) deasupra frigiderului, pentru a evita vătămarea cauzată de cădere sau de electrocutarea cauzată de contactul cu apa.
- Nu trageți de rafturile de pe ușă. În caz contrar, ușa poate fi înclinată, raftul pentru sticle se poate desprinde sau aparatul se poate răsturna.
- Deschideți și închideți ușile numai cu ajutorul mânerelor. Spațiul liber dintre uși și dintre uși și dulap este foarte îngust. Nu întindeți mâinile în zonele respective, pentru a evita ciupirea degetelor. Deschideți sau închideți ușile frigiderului numai atunci când nu se află niciun copil în raza de deplasare a ușii.
- Nu depozitați materiale inflamabile, explozive sau corozive în aparat sau în vecinătatea acestuia.
- Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în dispozitiv. Acest dispozitiv este un aparat electrocasnic. Nu este recomandat pentru depozitarea materialelor care necesită temperaturi stricte.
- Nu depozitați niciodată în congelator lichide în sticle sau doze (cu excepția băuturilor cu conținut ridicat de alcool), în special băuturi carbogazoase, deoarece acestea se vor sparge în timpul înghețării.
- Verificați starea alimentelor în cazul în care a avut loc încălzirea congelatorului.
- Nu setați o temperatură nenecesar de joasă în compartimentul frigiderului. În cazul setărilor ridicate, pot apărea temperaturi sub punctul de îngheț. Atenție: Sticlele se pot sparge.
- Nu atingeți produsele înghețate cu mâinile ude (purtați mănuși). În special, nu consumați înghețată pe băț imediat după scoaterea din compartimentul congelatorului. Există riscul de îngheț sau de producere a leziunilor provocate de îngheț. PRIMUL ajutor: puneți imediat sub jet de apă rece. Nu trageți!
- Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului atunci când este în funcțiune, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.

AVERTISMENT!

Utilizarea zilnică

- Deconectați aparatul de la energia electrică în cazul unei pene de curent sau înainte de curățare. Așteptați cel puțin 7 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale aparatului decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de către producător. Întreținere/curățare
- Asigurați-vă că supravegheați copiii dacă aceștia se ocupă de curățare și întreținere.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de efectuarea întreținerii de rutină. Așteptați cel puțin 5 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- Țineți de ștecăr, nu de cablu, atunci când deconectați aparatul.
- Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- Nu răzuiți gheața cu obiecte ascuțite. Nu folosiți pulverizatoare, dispozitive electrice de încălzire precum radiatoare, uscătoare de păr, aparate de curățat cu abur sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace de a accelera procesul de decongelare, în afara celor recomandate de producător.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.
- Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați dispozitivul pe cont propriu. În cazul în care este necesară o reparație, contactați serviciul de relații cu clienții.
- Eliminați praful din spatele unității cel puțin o dată pe an, pentru a evita riscul de incendiu, dar și consumul mărit de energie.
- Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.

Informații privind gazul refrigerant

- Aparatul conține agentul frigorific inflamabil IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul frigorific nu este deteriorat în timpul transportării sau instalării. Scurgerile de agent frigorific pot cauza vătămări ale ochilor sau se pot aprinde. Dacă s-a produs o deteriorare a aparatului, țineți la distanță de sursele de flăcări deschise, ventilați bine camera, nu conectați și nu deconectați cablurile de alimentare ale aparatului sau ale oricărui alt aparat. Informați serviciul de asistență pentru clienți.
- În cazul în care agentul frigorific intră în contact cu ochii, spălați imediat în jet de apă și contactați imediat un specialist oftalmolog.

Utilizarea prevăzută

Acest aparat este proiectat pentru răcirea și congelarea alimentelor. Acesta a fost conceput exclusiv pentru utilizarea în aplicații casnice și similare, precum în zona de bucătărie pentru personalul din magazine, în birouri și în alte medii de lucru; ferme și clienți din hoteluri, moteluri și alte tipuri de medii rezidențiale, precum și în pensiunile de tip bed-and-breakfast și catering. Nu este destinat utilizării comerciale sau industriale. Nu este permisă aducerea schimbărilor sau modificărilor dispozitivului. Utilizarea necorespunzătoare poate duce la apariția pericolelor și la pierderea garanției.

Standarde și directive CE

Acest produs respectă cerințele tuturor directivelor CE aplicabile, cu standardele corespondente armonizate, care asigură marcajul CE.

ATENȚIE!

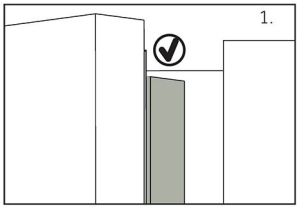

Atunci când închideți ușa, banda verticală a ușii din partea stângă trebuie să se îndoaie în interior (1).

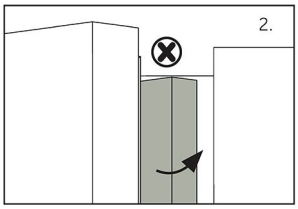

Dacă încercați să închideți ușa din stânga fără să îndoiți banda verticală a ușii (2), banda ușii va lovi arborele de prindere sau ușa din dreapta. Astfel, garnitura ușii se poate deteriora sau pot apărea scurgeri.

În interiorul cadrului există un fir de încălzire. Temperatura suprafeței va crește puțin, lucru care este normal și nu afectează funcționarea aparatului.

OBSERVAȚIE

Ca urmare a modificărilor tehnice și a diferitelor modele, unele ilustrații din acest manual pot diferi de modelul dvs.

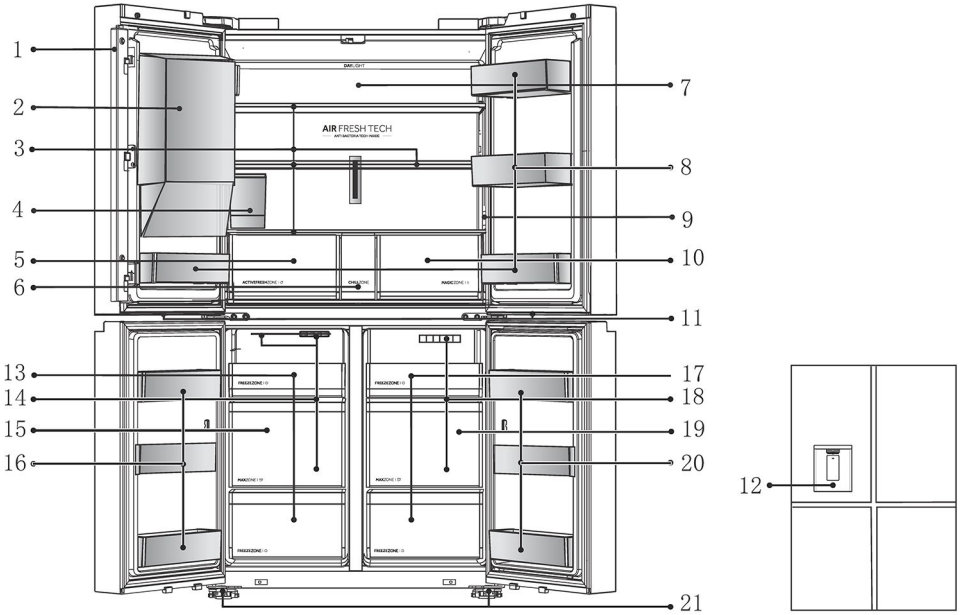

A: Compartiment frigider

1 Grindă ușă
2 Dispozitiv automat pentru gheață
3 Rafturi din sticlă
4 Rezervor de apă
5 Sertar ACTIVEFRESH ZONE
6 Cutie CHILL ZONE
7 Bec compartiment frigider
8 Suport pentru sticle
9 Panoul de comenzi
10 Sertar NUTRI BANK
11 Bec congelator
12 Dozator

B: Compartiment congelator

13 Sertar FREEZE ZONE
14 Conductă de aer
15 Sertar MAX ZONE
16 Suport pentru sticle
17 Sertar FREEZE ZONE
18 Conductă de aer
19 Sertar MAX ZONE
20 Suport pentru sticle
21 Reglați picioarele

Panoul de comenzi

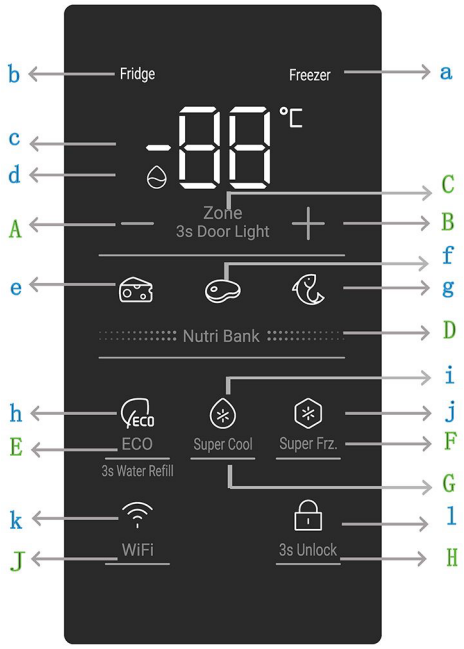

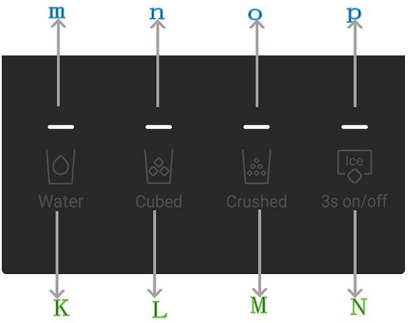

Taste:

A Selector de funcție de reducere a temperaturii

B Selector de funcție de ridicare a temperaturii

C Selector de comutare a modului de temperatură pentru frigider și congelator

D Selector de funcție Nutri Bank

E Selector de funcție ECO

F Selector de funcție Super-Frz.

G Selector de funcție Super-Cool

H Selector de funcție de blocare/ deblocare

J Selector de funcție Wi-Fi

K Selector funcție de distribuire a apei

L Selector de funcție pentru gheață sub formă de cuburi

M Selector de funcție pentru gheață pisată

N Selector de mod Dispozitiv pentru cuburi de gheață

Indicatoare:

a Indicator congelator

b Indicator frigider

c Funcție de afișare temperatură

d Funcție de alertă în caz de lipsă de apă

e Mod Cheese

f Mod Chilled meat

g Mod 0°C Fresh

h Funcție ECO

i Funcție Super-Cool

j Funcție Super-Frz.

k Funcție Wi-Fi

l Funcție de blocare/ deblocare

m Funcția de admisie a apei

n Funcția de gheață sub formă de cuburi

o Funcția de gheață pisată

p Modul de fabricare a gheții

Înainte de prima utilizare

- ▶ Curățați interiorul și exteriorul aparatului cu apă și un detergent neutru înainte de a pune alimente în interior.
- ▶ După echilibrarea și curățarea aparatului, așteptați cel puțin 2-5 ore înainte de a-l conecta la rețeaua de alimentare. Consultați secțiunea INSTALARE.
- ▶ Răciți în prealabil compartimentele cu setări ridicate înainte de ale umple cu alimente. Funcția Power-Freeze ajută la răcirea rapidă a compartimentelor.
- ▶ Temperaturile frigiderului și congelatorului sunt setate automat la 5°C, respectiv -18°C. Acestea sunt setările recomandate. Dacă doriți, puteți modifica manual aceste temperaturi. Consultați REGLARE TEMPERATURĂ.

Taste cu senzor

Butoanele de pe panoul de comenzi sunt taste cu senzori, care răspund imediat ce sunt apăsate ușor cu degetul.

Pornire/oprire aparat

Aparatul intră în funcțiune imediat ce este conectat la rețeaua de alimentare.

Când frigiderul este pornit pentru prima dată, indicatorul „8" se aprinde. Temperaturile frigiderului și congelatorului sunt setate automat la 5°C, respectiv -18°C.

Este posibil ca blocarea panoului să fie activă.

OBSERVAȚIE

Aparatul este presetat la temperatura recomandată de 5°C (Frigider) și -18°C (Congelator). În condiții de temperaturi ambientale normale nu este necesară setarea unei temperaturi.

Atunci când aparatul este pornit după deconectarea de la rețeaua de alimentare, poate dura până la 12 ore pentru atingerea temperaturilor corecte.

Goliți aparatul înainte de oprire. Pentru oprirea aparatului, scoateți cablul de alimentare din priză.

Panou de blocare/deblocare

Blocare automată: Când ușa frigiderului este închisă și nu se efectuează nicio acțiune asupra tastelor în decursul a 30 de secunde, afișajul va fi stins și se va bloca automat. După ce ușa frigiderului rămâne deschisă timp de 7 minute, panoul de afișare se stinge și se blochează. Atingerea din nou a panoului de afișare îl aprinde.

Blocare manuală: Când afișajul este deblocat, apăsați tasta „H" (Selector de blocare a panoului) și țineți apăsat timp de 3 secunde; soneria sună o dată, indicatorul „T" (Blocare panou) se aprinde, iar afișajul este blocat. În starea de blocare, apăsați lung tasta „H" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „I" (blocare panou) s-a stins, blocarea panoului va fi deblocată.

Modul de ajustare manuală

Dacă doriți să reglați manual temperatura aparatului, puteți seta temperatura prin intermediul butonului de reglare a temperaturii (consultați REGLAREA TEMPERATURII).

Alarmă deschidere ușă

Dacă orice ușă este ținută deschisă prea mult timp sau ușa nu este închisă bine, frigiderul va emite un semnal sonor la intervale stabilite, pentru a vă aminti să închideți ușa la timp.

Oprire memorie

Când frigiderul este oprit, acesta va salva setările curente și le va relua când acesta este pornit din nou.

Reglarea temperaturii

Temperaturile din interior sunt influențate de următorii factori:

Temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii, cantitatea de alimente depozitate, instalarea aparatului.

Reglarea temperaturii frigiderului

1. Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „C". Soneria sună o dată, indicatorul „b" luminează intermitent și apoi apare modul de setare a temperaturii frigiderului.
2. La fiecare apăsare a butonului „A", soneria sună o dată, iar temperatura setată a frigiderului va fi redusă cu 1°C. Temperatura frigiderului se va afișa în secvența „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. La fiecare apăsare a butonului „B", soneria sună o dată, iar temperatura setată a frigiderului va crește cu 1°C. Temperatura frigiderului se va afișa în secvența „1°C->2°C->3°C->4°C->5°C->6°C ->7°C->8°C->9°C".



OBSERVAȚIE

După setarea temperaturii, dacă nu se efectuează nicio operațiune în 5 secunde, sistemul va salva temperatura setată.

Ajustarea temperaturii congelatorului

1. Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „C". Soneria sună o dată, indicatorul „a" luminează intermitent și apoi apare modul de setare a temperaturii congelatorului.
2. La fiecare apăsare a butonului „A", soneria sună o dată, iar temperatura setată a congelatorului va fi redusă cu 1°C. Temperatura congelatorului va fi afișată în secvența „-14°C >-15°C >-16°C >-17°C >-18°C>-19°C>-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C".



3. La fiecare apăsare a butonului „B", soneria sună o dată, iar temperatura setată a congelatorului va crește cu 1°C. Temperatura congelatorului va fi afișată în secvența „-24°C >-23°C >-22°C>-21°C>-20°C >-19°C >-18°C>-17°C >-16°C >-15°C >-14°C".



OBSERVAȚIE

După setarea temperaturii, dacă nu se efectuează nicio operațiune în 5 secunde, sistemul va salva temperatura setată.

Funcția Super-Cool

1. Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „G", soneria sună o dată, indicatorul „i" se aprinde, iar apoi funcția Super-Cool va fi activată.
2. Când indicatorul T se aprinde, apăsați butonul „G", soneria sună o dată, indicatorul „i" se stinge, iar funcția Super-Cool va fi dezactivată.
3. După ce funcția Super-Cool este activată, frigiderul va dezactiva automat funcția când se atinge starea setată. Dacă doriți să ieșiți manual, puteți apăsa butonul „G" pentru a-l opri.

OBSERVAȚIE

1. În starea Super-Cool, temperatura frigiderului nu poate fi reglată. Dacă apăsați fie butonul „A" (butonul de reglare a temperaturii), fie butonul „B" (butonul de reglare a temperaturii „+") pentru a regla temperatura frigiderului, indicatorul „i" va lumina intermitent și se va auzi un semnal sonor pentru a indica faptul că această operațiune nu poate fi efectuată.
2. În starea funcției Super-Cool, ambele funcții ECO și Holiday nu pot fi activate în același timp, din cauza diferitelor moduri de control. Când alegeți o funcție care intră în conflict cu o altă funcție, funcția inițială va fi abandonată automat.

Funcția Super-Frz

1. Când afișajul este deblocat, apăsați și țineți apăsat butonul „F" timp de 3 secunde. Soneria sună o dată, indicatorul „j" se aprinde, iar apoi funcția Super-Freeze va fi activată.
2. Când indicatorul „j" se aprinde, apăsați și țineți apăsat butonul „F" timp de 3 secunde, soneria sună o dată, indicatorul „j" se stinge, iar funcția Super-Freeze va fi dezactivată.
3. După ce funcția Super-Freeze este activată, frigiderul va dezactiva automat funcția când se atinge starea setată. Dacă doriți să ieșiți manual, puteți apăsa lung butonul „F" pentru a-l opri.

OBSERVAȚIE

1. În starea Super-Freeze, temperatura congelatorului nu poate fi reglată. Dacă se apasă butonul „A" (butonul de reglare a temperaturii) sau butonul „B" (butonul de reglare a temperaturii „+") pentru a regla temperatura congelatorului, indicatorul „j" va lumina intermitent și se va auzi un semnal sonor pentru a indica faptul că această operațiune nu poate fi efectuată.
2. Funcția Super-Freeze este concepută pentru a păstra valoarea nutritivă a alimentelor congelate; acestea vor fi congelate în cel mai scurt timp. În acest moment, viteza de congelare a congelatorului este îmbunătățită, alimentele pot fi congelate rapid, valorile nutriționale sunt păstrate eficient, iar depozitarea devine destul de convenabilă. Dacă trebuie să congelați o cantitate mare de alimente pe loc, este recomandat să activați funcția Super Freeze cu 24 de ore înainte de utilizarea compartimentului de congelare.

Funcție ECO

1. Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „E", soneria sună o dată, indicatorul „h" se aprinde, iar apoi funcția ECO va fi activată.
2. Când indicatorul „h" se aprinde, apăsați butonul „E", soneria sună o dată, indicatorul „h" se stinge, iar funcția ECO va fi dezactivată.
3. După activarea funcției ECO, aparatul reglează automat zonele frigiderului și congelatorului în funcție de schimbările temperaturii ambientale și de temperatura din interiorul aparatului. Dacă doriți să ieșiți manual, puteți apăsa butonul „E" pentru a-l opri.

OBSERVAȚIE

1. Când funcția ECO este activată, nu este posibilă reglarea temperaturii compartimentelor frigiderului și congelatorului. Dacă temperatura compartimentelor frigiderului și congelatorului este reglată, indicatorul „lh" va lumina intermitent și va fi însoțit de un semnal sonor pentru a indica faptul că această operațiune nu poate fi efectuată.
2. Când funcția ECO este activată, dacă sunt setate funcțiile Super-Cool, Super-Freeze și Holiday, funcția ECO va fi dezactivată.

Funcția de reumplere cu apă

Când este deblocată, apăsați lung (ECO) timp de 3 secunde. Soneria panoului de comandă principal va suna o dată, iar funcția de realimentare cu apă va fi dezactivată. Aceeași operațiune poate redeschide funcția de reumplere a apei închisă anterior.
Când funcția de reumplere cu apă este dezactivată, funcția de avertizare privind nivelul apei este, de asemenea, dezactivată. Când rezervorul de apă detectează că nu mai este apă, nici pictograma care indică lipsa apei nu se aprinde.
Când funcția de reumplere cu apă este activată, funcția de avertizare privind nivelul apei este activată. Când rezervorul de apă detectează că nu mai este apă, pictograma „fără apă" luminează intermitent pentru avertizare (cu un interval de 3 secunde), dar nu se aude niciun sunet.
Frigiderul este setat din fabrică cu funcția de reumplere cu apă activată.

Modul Holiday

Modul Holiday este conceput pentru a nu utiliza frigiderul pentru o perioadă îndelungată. Când modul Holiday este activat, congelatorul funcționează normal, iar temperatura frigiderului este setată automat la 17°C. Acest lucru previne apariția mirosurilor neplăcute cauzate de supraîncălzire și contribuie în același timp la reducerea consumului de energie.

OBSERVAȚIE

1. Funcția Holiday este disponibilă numai în APLICAȚIE și nu poate fi operată pe panoul de afișaj.
2. Înainte de a utiliza funcția Holiday, goliți frigiderul pentru a evita ca alimentele depozitate să se strice înauntru. După activarea „Modului Holiday", dacă funcția Super Cool este activată, Modul Holiday va fi dezactivat și funcția Super Cool va fi activată.

Funcția Wi-Fi

Pasul 1: Descărcați APLICAȚIA „HON”

1. Scanați codul QR de mai jos, descărcați și instalați aplicația "HON";

2. Înregistrare și autentificare: Pe pagina principală a aplicației "HON", urmați ghidul pentru a finaliza înregistrarea contului și autentificarea.

Pasul 2: Activați funcția Wi-Fi

În starea de deblocare, apăsați și țineți apăsat butonul „Eco” timp de 3 secunde; soneria va suna o dată pentru a intra în modul de configurare.
Pictograma funcției Wi-Fi începe să lumineze intermitent.
Definirea stării indicatorului luminos de interconectare:

1. Indicatorul luminos de interconectare este aprins permanent: conexiunea la rețea este stabilită;
2. Indicatorul luminos pentru Internet luminează intermitent încet: rețeaua nu este conectată, conexiunea este slabă sau anormală;
3. Indicatorul luminos al Internetului luminează intermitent: în configurarea rețelei.

Precauții privind utilizarea Wi-Fi:

1. Rețelele fără fir acceptă numai banda de frecvență de 2,4 GHz (conforme cu protocolul 802.11b/g);
2. Vă rugăm să setați numele Wi-Fi la litere sau numere în limba engleză (caracterele speciale precum a, *, - nu sunt acceptate);
3. Frigiderul trebuie amplasat într-o locație care poate recepționa semnalele routerului fără fir. În cazul în care conexiunea dintre frigider și routerul fără fir este slabă, software-ul clientului mobil va afișa un mesaj de avertizare offline.
4. Din cauza iterațiilor funcționale, produsul poate avea neconcordanțe între interfața aplicației și manualul de utilizare. Vă rugăm să consultați interfața reală a aplicației pentru acuratețe.
5. Funcția de interconectare implicită din fabrică este activată, adică indicatorul luminos Wi-Fi este aprins, iar modulul Wi-Fi intră în modul de configurare și, dacă nu este operat, iese automat după 30 de minute.

Utilizarea dozatorului de apă

Apăsați paleta dozatorului cu un pahar sau alt recipient pentru a doza apa.

OBSERVAȚIE

1. Atunci când ușa de refrigerare este deschisă, apa nu poate fi luată. Dacă ușa este deschisă în timpul procesului de dozare a apei, funcția de dozare a apei va fi dezactivată automat. După închiderea ușii, micro-comutatorul trebuie eliberat, iar apoi poate fi utilizat din nou pentru a prelua apă în mod normal.
2. Când timpul de preluare a apei depășește timpul de avertizare pentru preluarea apei (45 de secunde), soneria începe să sune (sunetul ding-dong, ALERT_TONE), iar când depășește timpul de protecție pentru preluarea apei (60 de secunde), preluarea apei este oprită forțat și se declanșează starea de protecție pentru preluarea apei; intervalul de alarmă al soneriei este de 5 secunde de fiecare dată, iar sunetul soneriei se oprește până când micro-comutatorul este eliberat.
3. În timpul procesului de fabricare a gheții, poate exista o ușoară întârziere în distribuirea apei reci. Acesta este un fenomen normal. Vă rugăm să utilizați aparatul cu încredere.

Porniți /opriți lumina ușii

1. Luminile ușii sunt aprinse în mod implicit atunci când dispozitivul este pornit.
2. Când afișajul este deblocat, apăsați și mențineți apăsat butonul „A" timp de 3 secunde; soneria sună o dată, lumina ușii va fi oprită.
3. Când lumina ușii este oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul „A" timp de 3 secunde; soneria sună o dată, lumina ușii va fi aprinsă.

Funcția Nutri Bank

Când afișajul este deblocat, apăsați butonul „D" pentru a comuta între funcțiile Cheese, Chilled meat și modul 0°C Fresh.

1. Modul Cheese:

Acest mod poate fi utilizat pentru a depozita brânzeturi moi și brânzeturi tari, păstrând ingredientele proaspete. Când acest mod este selectat, indicatorul „e"se aprinde.

2. Modul Chilled meat:

Acest mod permite depozitarea cărnii proaspete refrigerate,somon crud pentru sashimi etc. asigurându-se că ingredientele își mențin calitatea înaltă în timpul depozitării. Când acest mod este selectat, indicatorul „f" se aprinde.

3. Modul 0°C Fresh:

Acest mod poate fi utilizat pentru depozitarea pe termen scurt a fileurilor de pește proaspăt care urmează să fie gătite, păstrând ingredientele cu o textură fragedă (timp de depozitare ≤3 zile). Când este selectat acest mod, indicatorul „g" se aprinde.

Nutri Bank

OBSERVAȚIE

1. Setarea implicită la pornire este modul „Chilled meat".
2. Cele trei moduri ale Nutri Bank nu pot fi deschise în același timp, doar unul poate fi aprins.
3. Nu așezați în sertarul frigorific cu control magnetic recipiente metalice sau obiecte din materiale metalice, cum ar fi bijuterii, dispozitive electronice sau accesorii electronice, precum și dispozitive medicale electronice.
4. Când sertarul frigorific cu control magnetic este setat pe poziția „Chilled meat", temperatura din interiorul compartimentului este sub zero grade. Nu puneți legume, fructe și alte ingrediente în acest compartiment pentru a evita înghețarea lor.
5. Evitați deschiderea și închiderea frecvente și prelungite ale sertarului; păstrați carnea, peștele, brânza și alte ingrediente refrigerate în ambalajele originale; carnea și peștele decongelate au un conținut mai redus de apă și se pot îngheța în timpul depozitării.
6. Nu puneți o cantitate mare de ingrediente dintr-o dată; nu apăsați pe deflectorul de aer.
7. Nu se recomandă depozitarea creveților, a crustaceelor și a castraveților de mare.

Sfaturi legate de depozitarea alimentelor proaspete
Depozitarea în compartimentul frigiderului

- ▶ Mențineți temperatura frigiderului sub 5 °C.
- ▶ Alimentele fierbinți trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în aparat.
- ▶ Alimentele depozitate în frigider trebuie spălate și uscate înainte de depozitare.
- ▶ Alimentele care vor fi depozitate trebuie sigilate corespunzător pentru a evita modificarea mirosului sau a gustului.
- ▶ Nu depozitați cantități excesive de alimente. Lăsați spații între alimente pentru ca aerul să circule în jurul lor, pentru a fi congelate mai bine.
- ▶ Alimentele consumate zilnic trebuie depozitate în partea din față a raftului.

- Lăsați un spațiu între alimente și pereții interior, pentru a permite trecerea aerului. În special, nu depozitați alimente lipite de peretele din spate: alimentele pot îngheța pe peretele din spate. Evitați contactul direct dintre alimente (în special alimentele uleioase sau acide) și căptușeala interioară, deoarece uleiul/acidul poate eroda căptușeala interioară. Curățați reziduurile de ulei/acid atunci când le depistați.
- Decongelați alimentele congelate în compartimentul de depozitare al frigiderului. În acest fel, puteți utiliza alimentele congelate pentru a reduce temperatura din compartiment și pentru a economisi energie.
- Procesul de îmbătrânire a fructelor și legumelor precum dovlecei, pepene, papaya, banane, ananas etc. poate fi accelerat în frigider. Prin urmare, nu este recomandată depozitarea lor în frigider. Cu toate acestea, coacerea fructelor foarte verzi poate fi accelerată pentru o anumită perioadă. Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte legume rădăcinoase trebuie. de asemenea, păstrate la temperatura camerei.
- Mirosurile neplăcute din interiorul frigiderului reprezintă un semn că ceva s-a vărsat și este necesară curățarea.
- Alimentele diferite trebuie amplasate în zone diferite, în funcție de proprietățile acestora.

OBSERVAȚIE

Vă rugăm să păstrați o distanță mai mare de 10 mm între alimentele stocate și conducta de aer sau senzori pentru a asigura efectul de răcire.

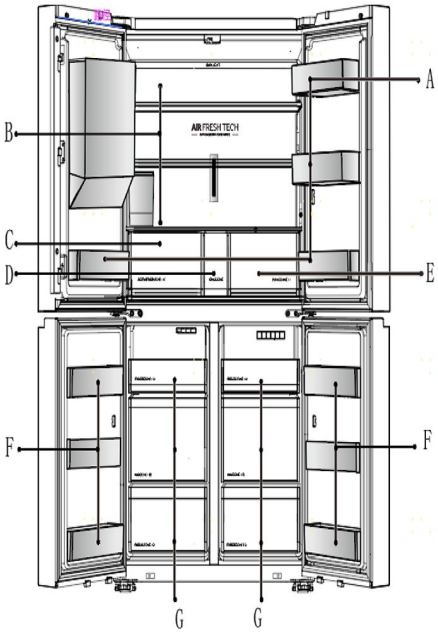

A. alimente murate; alimente conservate: ouă, doze, condimente.: băuturi și diverse produse îmbuteliate.

B. Alimente care necesită refrigerare pentru depozitare, cum ar fi condimentele, lapte, bere, suc etc.

C. Fructe, legume etc.

D. Unt, brânză etc.

E. Modul „Chilled meat": carne, cum ar fi carnea de vită, de pui, de oaie, de porc și pește crud, cum ar fi somonul, pentru sushi..

Modul „0°C Fresh": Pește, cum ar fi somonul, tonul, codul și alte produse din fructe de mare..

Modul „Cheese": Brânzeturi moi, brânzeturi tari și alte tipuri de brânză.

F. înghețată etc.

G. carne, fructe de mare etc.

Depozitarea în compartimentul congelatorului

1. Mențineți temperatura congelatorului la -18 °C.
2. Cu 24 de ore înainte de congelare porniți funcția Super-Freeze; pentru cantități mici de alimente sunt suficiente 4-6 ore.
3. Alimentele fierbinți trebuie răcite la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în compartimentul congelatorului.
4. Alimentele tăiate în bucăți mici se vor congela mai repede și vor fi mai ușor de decongelat și gătit. Greutatea recomandată pentru fiecare bucată este de sub 2,5 kg.
5. Este recomandată ambalarea alimentelor înainte de amplasarea lor în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat pentru a evita lipirea pungilor între ele. Materialele folosite pentru ambalare trebuie să nu aibă miros, să fie etanșe, să nu fie otrăvitoare sau toxice.
6. Pentru a evita expirarea perioadelor de depozitare, vă rugăm să notați data congelării, termenul limită și denumirea alimentului pe ambalaj, în funcție de perioadele de depozitare ale diferitelor alimente.

1. **AVERTIZARI:** Produsele acide, alcaline și sarea etc. pot eroda suprafața interioară a congelatorului. Nu puneți alimentele care conțin aceste substanțe (de exemplu, pește marin) direct pe suprafața interioară. Apa sărată din interiorul congelatorului trebuie curățată imediat.
2. Nu depășiți perioadele de depozitare a alimentelor recomandate de producători. Scoateți din congelator numai cantitatea necesară de alimente.
3. Consumați alimentele decongelate în scurt timp. Alimentele decongelate nu pot fi recongelate decât dacă sunt gătite, mai întâi. În caz contrar, acestea pot fi mai puțin comestibile.
4. Nu încărcați cantități excesive de alimente proaspete în compartimentul congelatorului. Consultați capacitatea de congelare a congelatorului - Vedeți DATELE TEHNICE sau datele de pe plăcuța de identificare.
5. Alimentele pot fi depozitate în congelator la o temperatură de cel puțin -18 °C timp de 2-12 luni, în funcție de proprietăți (de ex. carnea: 3-12 luni, legumele: 6-12 luni)
6. Atunci când congelați alimente proaspete, evitați să le aduceți în contact cu alimente deja congelate sau în curs de decongelare!

În cazul depozitării alimentelor congelate comercial, urmați următoarele indicații:

1. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorilor privind durata de timp în care puteți depozita alimentele. Nu depășiți specificațiile din aceste indicații.
2. Încercați să păstrați durata de timp dintre cumpărare și depozitare cât mai mică posibil pentru a menține calitatea alimentelor.
3. Cumpărați alimente congelate care au fost depozitate la o temperatură de -18°C sau mai joasă.
4. Evitați să cumpărați alimente care au gheață pe ambalaj - acest lucru indică faptul că produsele ar fi putut fi parțial decongelate și recongelate la un moment dat; creșterea temperaturii afectează calitatea alimentelor.

OBSERVAȚIE

Vă rugăm să păstrați distanța mai mare de 10 mm între alimentele stocate și conducta de aer pentru a asigura efectul de răcire.

Pregătirea pentru utilizarea dispozitivului de apă și cuburi de gheață

Înainte de prima utilizare, este necesar să curățați rezervorul de stocare a apei și rezervorul de stocare a gheții. Apoi, umpleți rezervorul de stocare a apei cu apă curată și utilizați dozatorul de apă pentru a elibera cel puțin 2 litri de apă pentru a elimina impuritățile sau aerul rezidual din rezervor și din conducte.

OBSERVAȚIE

1. Asigurați-vă că tava de colectare a gheții nu conține obiecte străine (de exemplu, alimente, linguri pentru gheață).
2. Verificați ca temperatura apei din rezervor să nu depășească 60°C.
3. Utilizați numai apă potabilă. Nu turnați resturi de apă îmbuteliată, suc, ceai sau alte lichide în rezervorul de apă.
4. Atunci când utilizați apă de fântână sau apă fără clor (de exemplu, apă ionizată alcalină, apă filtrată), măriți frecvența curățării și întreținerii pentru a preveni acumularea de calcar.

Rezervor de apă încorporat

1. Demontați rezervorul de apă: Ridicați marginea frontală a cutiei de depozitare a apei în sus 1 și apoi trageți rezervorul de apă spre exterior 2.
2. Injectați apă: Deschideți capacul și turnați apă până la linia maximă de apă 3.

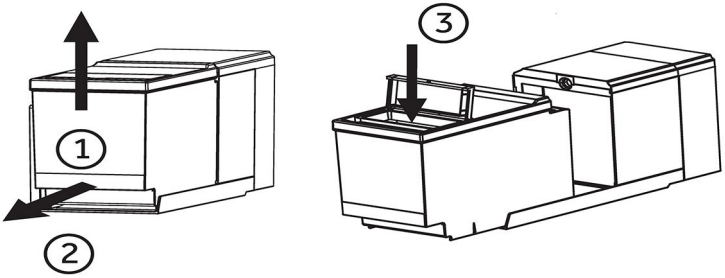

Funcția de admisie a apei

Apăsați butonul „K" (selectorul funcției de distribuire a apei) pentru a schimba modul de dozare cu modul Apă.

Indicatorul „m" (funcția de distribuire a apei) se va aprinde.

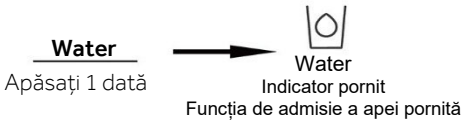

OBSERVAȚIE

1. Când indicatorul „m" (funcția de distribuire a apei) este aprins, apăsați butonul Dozator.
2. Când durata de admisie a apei ajunge la 75 de secunde, frigiderul va emite un semnal sonor și va continua să distribuie apă până când durata ajunge la 90 de secunde; distribuirea apei va fi oprită și supapa de apă va intra în perioada de protecție de 30 de secunde. După aceea, admisia apei poate fi efectuată din nou.
3. Când timpul cumulat de admisie a apei ajunge la 3 minute în 5 minute, supapa de apă intră în perioada de protecție de 120 de secunde. După aceea, se poate efectua din nou admisia apei.

Funcția de gheață sub formă de cuburi

Apăsați butonul „L" (selectorul funcției Cuburi de gheață) pentru a schimba modul de distribuire cu Cuburi de gheață.

Indicatorul „n" (funcția pentru cuburi de gheață) se va aprinde.

OBSERVAȚIE

1. Când indicatorul „n" (funcția „Cuburi de gheață") este aprins, apăsați paleta dozatorului pentru a distribui cuburi de gheață.
2. Modul Cuburi de gheață va fi oprit atunci când porniți frigiderul pentru prima dată.
3. Când nu mai apăsați paleta dozatorului, gheața se va opri.
4. După 50 de secunde de distribuire a cuburilor de gheață, va suna o alarmă. După 1 minut de distribuire
5. Distribuirea cuburilor de gheață se va opri automat.
6. Funcția Cuburi de gheață nu va funcționa atunci când ușa din stânga a frigiderului este deschisă.

Funcția de gheață pisată

Apăsați butonul „M" (selectorul funcției Gheață pisată) pentru a schimba modul de distribuire în Gheață pisată. Indicatorul „o" (funcția de gheață pisată) se va aprinde.

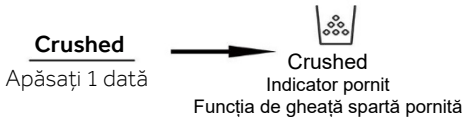

OBSERVAȚIE

1. Când indicatorul „o" (funcția Gheață pisată) este aprins, apăsați paleta dozatorului pentru a doza gheață pisată.
2. Funcția Gheață pisată va fi dezactivată când porniți frigiderul pentru prima dată.
3. Când nu mai apăsați paleta dozatorului, gheața se va opri.
4. După 50 de secunde de distribuire a cuburilor de gheață, va suna o alarmă. După 1 minut de Gheață pisată se va opri automat distribuirea.
5. Funcția Gheață pisată va funcționa când ușa din stânga a frigiderului este deschisă.

Mod Dispozitiv pentru gheață

Apăsați butonul „N" (selectorul modului Dispozitiv pentru gheață) pentru a activa funcția Ice Make timp de 3 secunde. Indicatorul „n" (Mod Dispozitiv pentru gheață) va fi aprins.

Indicatorul „p" (selector de mod Dispozitiv pentru gheață) pentru a dezactiva funcția Ice Make.

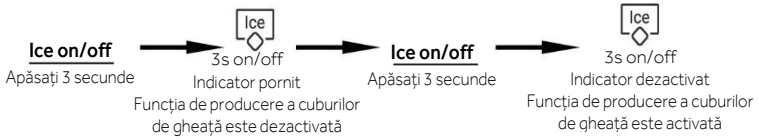

OBSERVAȚIE

1. Dispozitivul de cuburi de gheață va începe de obicei să producă gheață la aproximativ 24 de ore de la instalarea inițială a unității.
2. Producția de gheață se va opri automat atunci când recipientul de depozitare a gheții este plin.
3. Dacă cuburile de gheață rămân în cutia de depozitare pentru o perioadă îndelungată, acestea se pot lipi și pot deveni greu de separat. În astfel de cazuri, goliți recipientul de depozitare a gheții și produceți un nou lot de gheață.
4. S-ar putea să auziți ocazional niște sunete ca un „scârțâit"; acestea sunt doar sunete normale, emise în timpul producerii gheții, așa că nu vă faceți griji.
5. Când modul pentru dispozitivul pentru gheață este oprit, indicatorul Gheață pornit/oprit luminează intermitent atunci când utilizatorul ia gheață sub formă de cuburi sau gheață pisată, pentru a-i indica acestuia că funcția dispozitivului pentru gheață este oprită.

Cum funcționează dispozitivul pentru gheață

Capacitatea de producere a gheții este de 1,3 kg/ 24 ore (acest număr reprezintă rezultatul testului efectuat în laborator, în condiții de temperatură ambiantă de 25°C). În timpul utilizării zilnice a aparatului, datorită temperaturii ambientale diferite, capacitatea de producere a gheții poate varia ușor. Nu depozitați cuburile de gheață produse în timpul primului lot de cuburi după pornirea aparatului sau după o pauză prelungită. Aruncați aceste cuburi. Pentru a permite tăvii pentru cuburi de gheață să se umple la capacitate maximă, va trebui să aranjați periodic cuburile de gheață. Este posibil ca unele cuburi de gheață să se lipească între ele atunci când cad în cutia de depozitare; va trebui să le separați pentru a permite utilizarea maximă a cutiei de gheață. În cazul în care cuburile de gheață devin mai mici, acest lucru poate sugera că filtrul este blocat de impurități.

Dozator de apă și gheață pe ușă

Înainte de a utiliza dozatorul de apă și gheață

ATENȚIE

1. Când indicatorul „n" (funcția „Cuburi de gheață") este aprins, apăsați paleta dozatorului pentru a distribui cuburi de gheață.
2. Modul Cuburi de gheață va fi oprit atunci când porniți frigiderul pentru prima dată.
3. Când nu mai apăsați paleta dozatorului, gheața se va opri.
4. După 50 de secunde de distribuire a cuburilor de gheață, va suna o alarmă. După 1 minut de la distribuire. Distribuirea cuburilor de gheață se va opri automat.
5. Funcția Cuburi de gheață nu va funcționa atunci când ușa frigiderului este deschisă.
6. Țineți copiii la distanță de dozator și nu îl lăsați să se joace cu comenzile sau să le deterioreze.

OBSERVAȚIE

1. Dacă deschideți ușa congelatorului în timp ce se distribuie apă, dozarea apei se va opri.
2. Dacă deschideți ușa frigiderului în timp ce se distribuie apă, cuburi de gheață sau gheață pisată, distribuirea va fi întreruptă; când închideți ușa, produsul selectat va continua să fie distribuit.
3. Dacă marginea paharului este mică, apa poate să se verse în afara paharului sau să nu ajungă deloc în pahar. Folosiți un pahar cu o margine de peste 68 mm în diametru atunci când distribuiți apă, cuburi de gheață sau gheață pisată.

4. Atunci când dispozitivul pentru cuburi de gheață produce cuburi de gheață mai mici sau cuburile se lipesc unele de altele, cantitatea de apă furnizată aparatului de gheață poate fi scăzută, din cauza unei cantități insuficiente de apă în rezervorul de apă. Dacă gheața nu este folosită frecvent sau dacă temperatura setată a congelatorului este prea ridicată, cuburile se pot, de asemenea, lipi unele de altele.
5. Este normal ca după înlocuirea filtrului de apă să se distribuie apă cu aspect lăptos/ tulbure. Apa se va limpezi, iar apa este bună de băut și în timpul acestui proces de limpezire.

Utilizarea dozatorului de apă și gheață

Apăsați butonul de selectare a dozatorului până când se aprinde indicatorul luminos de deasupra indicatorului dorit. Apăsați paleta dozatorului ① cu un pahar sau un alt recipient pentru a distribui cuburi de gheață, apă sau gheață pisată.

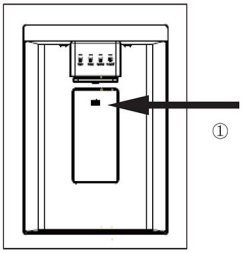

Curățarea dozatorului

Curățarea ieșirii de apă și gheață

Ștergeți frecvent ieșirea de apă ① sau ieșirea de gheață ② cu o lavetă curată, deoarece se poate murdări ușor.

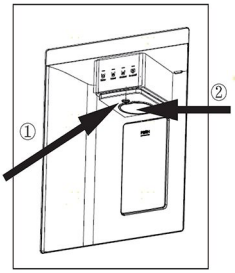

OBSERVAȚIE

Scamele de pe lavetă se pot prinde de ieșiri.

Curățarea tăvii dozatorului

Ștergeți întreaga zonă cu o lavetă umedă. Tava dozatorului se poate uda cu ușurință din cauza gheții sau a apei vărsate.

Dispozitiv automat pentru gheață

Dispozitiv automat pentru gheață Wip - Această funcție este disponibilă numai pe unele modele. Această funcție poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru cuburi de gheață în interior

Această funcție este disponibilă numai la unele modele.

1. Dispozitivul pentru cuburi de gheață produce gheață în mod normal după ce au trecut aproximativ 48 de ore de la instalarea inițială a aparatului.
2. Dacă recipientul de gheață este complet umplut cu gheață, producția de gheață se va opri.
3. Sunetul de cădere cuburilor de gheață în recipientul de gheață este normal.
4. Dacă cuburile de gheață sunt depozitate în recipientul de gheață pentru o perioadă lungă de timp, acestea se pot lipi unele de altele și se poate să nu fie ușor de separat. În acest caz, goliți recipientul de gheață și permiteți producerea de gheață proaspătă.

ATENȚIE

1. Prima gheață și prima apă distribuită pot include particule sau mirosuri din conducta de alimentare cu apă sau din rezervorul de apă.
2. Dacă se distribuie gheață decolorată, verificați rezervorul de apă și alimentarea cu apă pentru a găsi o posibilă sursă. Nu folosiți gheața sau apa până când problema nu este remediată.
3. Nu atingeți ieșirea de gheață sau dispozitivul automat pentru cuburi de gheață cu mâna sau cu o unealtă.
4. Distribuiți gheață într-un pahar înainte de a-l umple cu apă sau alte băuturi. Dacă gheața este distribuită într-un pahar care conține deja lichid, se vor produce stropiri.
5. Nu folosiți niciodată un pahar care este extrem de îngust sau de adânc. Gheața se poate bloca în canalul pentru gheață, afectând performanța aparatului.
6. Păstrați paharul la o distanță corespunzătoare de ieșirea gheții. Un pahar ținut prea aproape de ieșire poate împiedica distribuirea gheții.
7. Aruncați gheața din interiorul recipientului de gheață dacă plecați în vacanță sau dacă are loc o pană de curent prelungită. Apa produsă prin topirea gheții poate cădea din dozator pe podea.

Dispozitiv de gheață pentru interior

Dispozitivul automat pentru cuburi de gheață poate produce automat 100-190 de cuburi, într-o perioadă de 24 de ore, în cazul în care condițiile sunt favorabile. Această cantitate poate varia în funcție de mediul înconjurător (temperatura ambiantă din jurul aparatului, frecvența deschiderii ușii, cantitatea de alimente depozitate în aparat etc.).

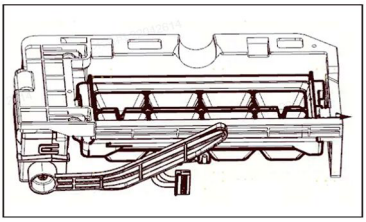

Îndepărtarea/montarea compartimentului de depozitare a gheții

Canalul de distribuire a gheții se poate bloca cu gheață dacă se folosește numai gheață pisată. Îndepărtați gheața acumulată scoțând recipientul de gheață și curățând canalul cu o spatulă de cauciuc. Distribuirea periodică a cuburilor de gheață poate ajuta, de asemenea, la prevenirea acumulării de gheață, (următoarele imagini sunt doar în scop ilustrativ).

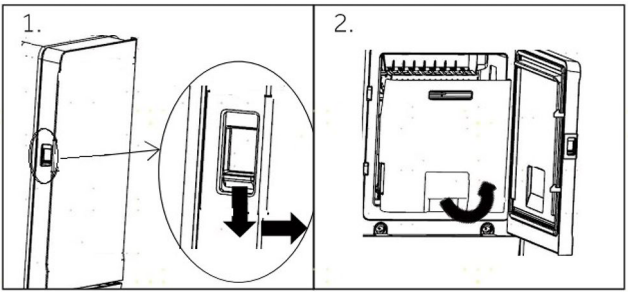

1. Trageți ușor de mâner pentru a deschide compartimentul pentru gheață.
2. Pentru a scoate recipientul de depozitare a gheții, apucați mânerul din față, ridicați ușor partea inferioară și trageți încet recipientul, așa cum se arată în imagine.
3. Montați din nou recipientul de depozitare a gheții din interior, urmând pașii în ordine inversă.

ATENȚIE

1. Nu atingeți părțile mecanice ale dispozitivului automat pentru cuburi de gheață cu mâna sau cu orice alt instrument mecanic. În acest caz, se pot produce răniri grave sau deteriorarea aparatului.
2. Nu dezasamblați, nu reparați și nu modificați dispozitivul automat pentru cuburi de gheață. Aceste sarcini trebuie efectuate numai de către un tehnician de service.
3. Țineți copiii departe de dozator.
4. Atunci când montați din nou recipientul de depozitare a gheții, asigurați-vă că acesta este amplasat corect.

ATENȚIE

Nu puneți acest recipient pentru depozitarea gheții în apă sau nu îl stropiți! Dacă trebuie să curățați acest recipient de depozitare pentru gheață. Vă rugăm să-l ștergeți cu o lavetă moale și umedă.

Flux de aer multiplu

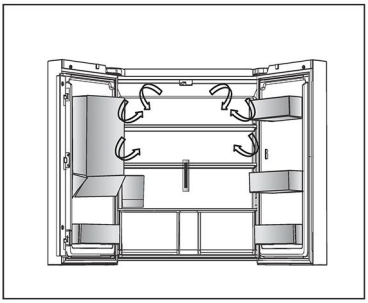

1. Frigiderul este prevăzut cu un sistem cu flux de aer multiplu, prin care fluxurile de aer rece sunt asigurate la nivelul fiecărui raft. Acest lucru ajută la păstrarea unei temperaturi uniforme pentru a asigura faptul că alimentele dvs. sunt menținute proaspete pentru mai mult timp.

Rafturi ajustabile

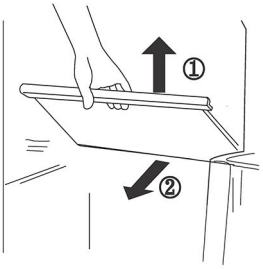

1. Înălțimea rafturilor poate fi ajustată pentru a se potrivi nevoilor dvs. de depozitare.
2. Pentru repoziționarea unui raft, scoateți-l mai întâi prin ridicarea marginii din față ① și tragerea în afară ②.
3. Pentru montarea la loc, așezați-l pe canalele de pe ambele părți și împingeți-l în cea mai din spate poziție, până când partea din spate a raftului este fixată în interiorul fantelor laterale.

Reglați raftul din mijloc

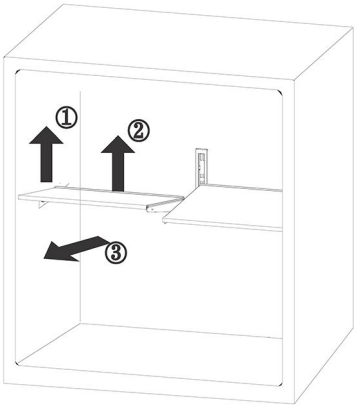

1. Scoateți suportul de raft:
   Mai întâi, ridicați marginea frontală ① a suportului de raft cu 7 cm, apoi ridicați marginea din spate ② a suportului de raft, astfel încât clema de pe partea suportului-consolă să poată fi separată de orificiul de instalare. În cele din urmă, scoateți suportul de raft spre exterior ③.
2. Instalați suportul de raft:
   Împingeți suportul de raft pe poziție în conformitate cu unghiul de înclinare indicat în diagramă, apoi coborâți marginea frontală ① a suportului de raft, astfel încât clema de pe partea suportului-consolă să poată intra în orificiul de instalare.

OBSERVAȚIE

Asigurați-vă că toate capetele unui raft sunt drepte.

Sertar Humidity box

În acest compartiment nivelul de umiditate este mai mare decât cel al frigiderului. Este controlat automat de către sistem.

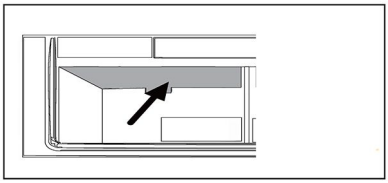

OBSERVAȚIE

1. Nu îndepărtați capacul de plastic din interiorul zonelor unu.
2. Acesta menține umiditatea.
3. Fructe sensibile la frig, cum ar fi ananasul, avocado, bananele,
4. nu se recomandă depozitarea pomușoarelor în aceste două sertare.

Sertar demontabil

Deschideți ușa aparatului la maximum, scoateți sertarul și ridicați partea din față pentru a-l scoate.

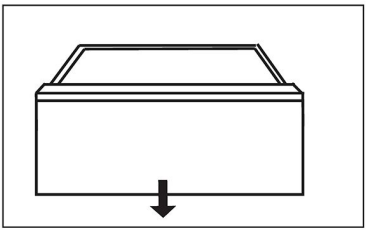

Sertar demontabil

Trageți sertarul magnetic orizontal spre exterior în direcția ①. Așezați ambele mâini pe partea superioară a pieselor din plastic de pe ambele părți ale sertarului (marcajul cu săgeată roșie) și apăsați spre interior pe zăvorul suportului șinei glisante. Ridicați sertarul în direcția indicată de figura ②, apoi scoateți-l în direcția ③.

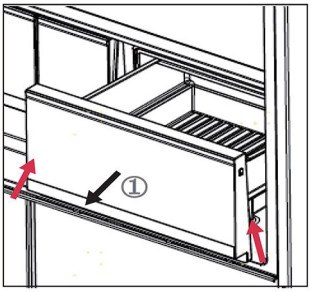

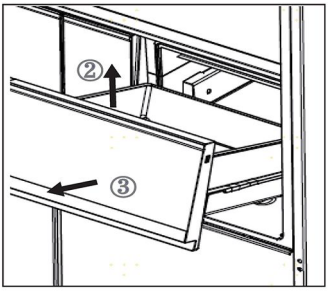

Rafturi de ușă detașabile/suport pentru sticle

1. Rafturile de ușă pot fi demontate pentru curățare:
2. Puneți mâinile pe fiecare parte a raftului, ridicați-l ① și trageți-l în afară ②.
3. Pentru introducerea raftului de ușă urmați pașii de mai sus în ordine inversă.

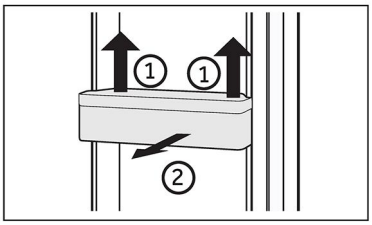

OBSERVAȚIE

Atunci când aparatul este pornit, poate dura până la 12 ore pentru a ajunge la temperaturile corecte.

Lumina

Lumina LED din interior se aprinde când ușa este deschisă și se stinge automat dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 7 minute. Performanța luminilor nu este afectată de nicio altă setare a aparatului.

Sfaturi de economisire a energiei

- ► Asigurați-vă că aparatul este ventilat corespunzător (consultați secțiunea INSTALARE).
- ► Nu instalați aparatul în lumina directă a soarelui sau în apropierea surselor de căldură (de ex., cuptoare, radiatoare).
- ► Evitați setarea temperaturilor nenecesar de scăzute în aparat. Consumul de energie crește odată cu scăderea temperaturii setate în aparat.
- ► Funcțiile precum Super-Frz. consumă mai multă energie.
- ► Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le amplasa în aparat.
- ► Deschideți ușa aparatului cât mai puțin și pentru o perioadă cât mai scurtă posibil.
- ► Nu umpleți excesiv aparatul, pentru a evita obstrucționarea fluxului de aer.
- ► Evitați prezența aerului în ambalajul alimentelor.
- ► Mențineți garniturile ușii curate astfel încât ușa să se închidă corect întotdeauna.
- ► Decongelați alimentele congelate în compartimentul de depozitare al frigiderului.
- ► Configurația pentru economisirea cea mai mare de energie necesită păstrarea sertarelor, cutiilor de alimente și rafturilor etc. în starea lor din fabrică, iar alimentele trebuie plasate cât mai departe posibil, fără a bloca orificiile de ieșire a aerului de pe conducta de aer.

AVERTISMENT!

Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare înainte de curățare.

Curățare

1. Curățați aparatul atunci când sunt depozitate puține alimente sau când acesta este gol.
2. Aparatul trebuie curățat o dată la patru săptămâni pentru o întreținere corectă și pentru a preveni mirosurile neplăcute cauzate de mâncarea depozitată.

AVERTISMENT!

- Nu curățați aparatul cu perii aspre, cu perii de sârmă, cu detergent pulbere, benzină, acetat de amil, acetonă sau soluții organice similare, soluții acide sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a evita deteriorările.
- Nu pulverizați și nu spălați aparatul în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizarea cu apă sau aburi de apă în timpul curățării aparatului.
- Nu curățați rafturile reci din sticlă cu apă fierbinte. Schimbarea bruscă de temperatură poate face ca sticla să se spargă.
- Nu atingeți suprafața interioară a compartimentului de depozitare al congelatorului, în special cu mâinile ude, deoarece mâinile pot îngheța pe suprafață.
- În cazul încălzirii, verificați starea produselor congelate.

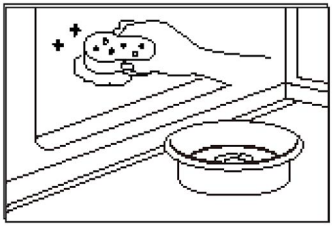

- Asigurați întotdeauna curățenia garniturii ușii.
- Curățați interiorul și carcasa aparatului cu un burete înmuiat în apă caldă și detergent neutru.
- Este indicat să ștergeți interiorul și exteriorul frigiderului, inclusiv garniturile ușilor, raftul de pe ușă, rafturile din sticlă, cutiile și celelalte elemente, cu un prosop moale sau cu un burete înmuiat în apă caldă (puteți adăuga detergent neutru în apa caldă).
- Dacă se varsă lichid, îndepărtați toate părțile contaminate, clătiți direct cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- Dacă se varsă alimente cu consistență cremoasă (cum ar fi smântâna, înghețata topită), vă rugăm să îndepărtați toate părțile contaminate, puneți-le în apă caldă la aproximativ 40 °C pentru o perioadă de timp, apoi clătiți-le cu jet de apă, uscați-le și puneți-le înapoi în frigider.
- În cazul în care o parte mică sau o componentă este blocată în interiorul frigiderului (între rafturi sau sertare), utilizați o perie mică și moale pentru a o elibera. Dacă nu ați putut ajunge la piesa respectivă, contactați serviciul Haier.

- ▶ Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- ▶ Nu curățați nicio parte a aparatului în mașina de spălat vase.
- ▶ Așteptați cel puțin 5 minute înainte de repornirea aparatului, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.

Curățarea rezervorului de apă

- ▶ Îndepărtați capacul, conducta de apă, dispozitivul de filtrare și filtrul de bumbac.
- ▶ Înmuiați un burete moale în apă și curățați rezervorul de apă și componentele acestuia. Atunci când îndepărtați petele persistente, utilizați detergent de vase diluat. După curățare, clătiți bine cu apă.
- ▶ Montați rezervorul de apă urmând procedura opusă secvenței de demontare.

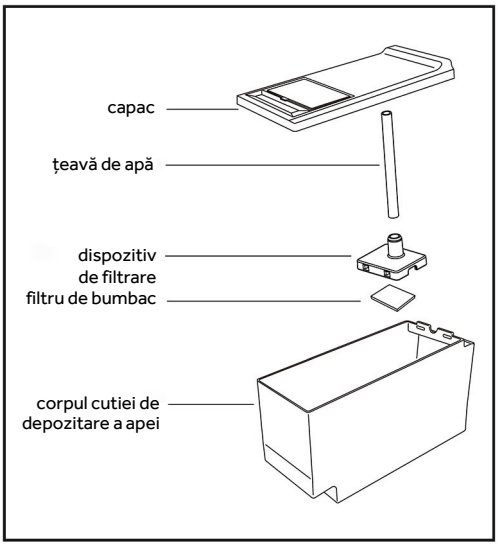

OBSERVAȚIE

În ceea ce privește întreținerea:

Se recomandă curățarea filtrului rezervorului de apă o dată pe săptămână. Lăsați-l să se usuce complet înainte de a-l pune la loc. Nu utilizați detergenți, bureți de sârmă sau articole similare pentru a curăța filtrul. În schimb, clătiți ușor filtrul cu apă.

În ceea ce privește înlocuirea:

Filtrul rezervorului de apă trebuie înlocuit aproximativ o dată la trei ani. Dacă filtrul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit imediat. Dacă trebuie să înlocuiți filtrul, vă rugăm să contactați pentru asistență magazinul de unde ați făcut achiziția.

Decongelarea

Decongelarea compartimentului frigiderului și congelatorului au loc automat, nefiind necesară intervenția manuală.

Înlocuirea becului LED

AVERTISMENT!

Nu înlocuiți becul LED de unul singur. Acesta trebuie înlocuit de producător sau de un agent de service autorizat.

Becul are un LED ca sursă de lumină a acestuia au un consum redus de energie și o durată mare de viață. În cazul în care există anormalități, contactați serviciul pentru clienți. Consultați secțiunea SERVICIU PENTRU CLIENȚI.

Parametrii becurilor:

Compartiment frigider:12 V max 12 W

Compartiment congelator: 12 V, 2 W*2

LED ambiental pentru ușă: 2,4W*2

Neutilizare pentru o perioadă lungă de timp

Dacă aparatul nu este utilizat pe o perioadă extinsă de timp și nu veți folosi funcția Holiday pentru frigider:

Scoateți alimentele.

Deconectați cablul de alimentare.

Curățați aparatul conform descrierii de mai sus.

Țineți ușile congelatorului deschise pentru a preveni apariția mirosurilor neplăcute în interior.

OBSERVAȚIE

Opriți aparatul numai dacă este strict necesar.

Mutarea aparatului

1. Scoateți toate alimentele și deconectați aparatul.
2. Securizați rafturile și restul părților mobile din frigider și congelator cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați frigiderul la mai mult de 45°, pentru a evita deteriorarea sistemului frigorific.

AVERTISMENT!

- ► Nu ridicați aparatul de mânere.
- ► Nu poziționați niciodată aparatul orizontal pe sol.

Multe probleme care pot apărea pot fi rezolvate de dvs., fără a fi necesare cunoștințe specifice. În cazul unei probleme verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a apela la un serviciu post-vânzare. Consultați secțiunea SERVICIU PENTRU CLIENȚI.

AVERTISMENT!

- ► Înainte de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecărul de la rețeaua de alimentare.
- ► Echipamentele electrice trebuie depanate numai de către specialiști calificați în domeniul electric, deoarece reparațiile necorespunzătoare pot provoca daune indirecte considerabile.
- ► Un articol furnizat deteriorat trebuie înlocuit numai de către producător, agentul său de service sau persoane calificate similare, pentru a evita orice pericol.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare. • Aparatul este în ciclul de decongelare.	• Conectați ștecărul de alimentare. • Acest lucru este normal în cazul unei decongelări automate.
Aparatul pornește frecvent sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată. • Aparatul a fost deconectat de la energia electrică pentru o perioadă de timp. • O ușă a aparatului nu este închisă etanș. • Ușa a fost deschisă prea des sau pentru o perioadă prea lungă de timp. • Setarea temperaturii pentru compartimentul congelatorului este prea joasă. • Garnitura ușii este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Circulația necesară a aerului nu este garantată.	• În acest caz, este normal ca aparatul să funcționeze mai mult timp. • În mod normal, durează între 8 și 12 ore ca aparatul să se răcească complet. • Închideți ușa/sertarul și asigurați-vă că aparatul este amplasat pe o suprafață dreaptă și că nu există vreun aliment sau recipient care să deranjeze ușa. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Setați temperatura la un valoare mai ridicată până când este obținută o temperatură satisfăcătoare a frigiderului. Durează 24 de ore ca temperatura frigiderului să se stabilizeze. • Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o prin serviciul pentru clienți. • Asigurați o ventilare adecvată.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	• Interiorul frigiderului necesită curățare. • Sunt depozitate alimente cu miros puternic în frigider.	• Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați bine alimentele.
În interiorul aparatului nu este suficient de rece.	• Temperatura setată este prea ridicată. • Au fost depozitate alimente prea calde. • Au fost depozitate prea multe alimente în același timp. • Produsele sunt prea apropiate între ele. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp.	• Resetați temperatura. • Răciți întotdeauna produsele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu liber între mai multe alimente pentru a permite trecerea aerului. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
În interiorul aparatului este prea rece.	• Temperatura setată este prea joasă. • Funcția Super-Frz/Super-Cool este activată sau este activă de prea mult timp.	• Resetați temperatura. • Opriți funcția Super-Frz/Super-Cool.
Se formează umezeală în interiorul compartimentului frigiderului.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Recipientele cu alimente sau lichide sunt lăsate deschise.	• Creșteți temperatura. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Lăsați alimentele fierbinți să se răcească la temperatura camerei și acoperiți alimentele și lichidele.
Umezeala se acumulează pe suprafața exterioară a frigiderului sau între uși/ușă și sertar.	• Climatul este prea călduros și prea umed. • Ușa nu este închisă etanș. Aerul rece din aparat și aerul cald din exterior formează condens.	• Acest lucru este normal într-un climat umed și se va modifica atunci când umiditatea va scădea. • Asigurați-vă că ușa/sertarul este închis etanș.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Gheață solidă în compartimentul congelatorului.	• Produsele nu au fost ambalate corespunzător. • O ușă/un sertar al aparatului nu este închis(ă) etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis prea des sau pentru o perioadă prea mare de timp. • Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau așezată incorect. • Ceva din interior împiedică închiderea corespunzătoare a ușii/sertarului.	• Ambalați întotdeauna bine produsele. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o cu una nouă. • Repoziționați rafturile, rafturile de ușă sau recipientele interne pentru a permite închiderea ușii/sertarului.
Lateralele dulapului și garnitura ușii se încălzesc.		• Acest lucru este normal.
Aparatul emite sunete anormale.	• Aparatul nu se află pe o suprafață dreaptă. • Aparatul atinge unele obiecte din jurul acestuia.	• Reglați suportul pentru a aduce aparatul la același nivel. • Îndepărtați obiectele din jurul aparatului.
Se aude un sunet similar cu cel al apei care curge.		• Acest lucru este normal.
Veți auzi o alarmă sonoră.	• Ușa compartimentului de depozitare al frigiderului este deschisă.	• Închideți ușa.
Veți auzi un zumzet slab.	• Sistemul anti-condens este în funcțiune.	• Acesta împiedică formarea condensului și este normal.
Iluminarea interioară sau sistemul de răcire nu funcționează.	• Ștecărul de alimentare nu este conectat la priza de alimentare. • Sursa de alimentare nu este intactă. • Becul cu LED este defect.	• Conectați ștecărul de alimentare. • Verificați sursa de alimentare cu energie electrică din cameră. Contactați compania locală de electricitate! • Contactați serviciul de depanare pentru înlocuirea becului.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Nu produce gheață.	• Rezervorul de apă rămâne fără apă. • Funcția „Ice-Making" nu este pornită.	• Injectați apă în rezervorul de apă. • Porniți funcția „Ice-making".
Cuburile de gheață produse sunt puține, mici și se topesc parțial.	• Ușa frigiderului este deschisă și închisă frecvent sau nu este închisă bine. • Cutia de depozitare a gheții este neuniformă sau amestecată cu alte obiecte.	• Închideți bine ușa frigiderului și încercați să o deschideți și să o închideți cât mai rar posibil. • Folosiți o lopată de gheață pentru a aplatiza cuburile de gheață și pentru a îndepărta materiile străine amestecate.
Cuburile de gheață produse sunt tulburi. Cuburile de gheață produse au suspensii albe.	• Gheața este realizată cu apă care conține minerale.	• Acest lucru este normal și nu trebuie să vă faceți griji.
Cuburile de gheață au forme ciudate: • Cuburile de gheață se aglomerează sau au dimensiuni diferite unele față de altele. • Cuburile de gheață sunt rotunjite. • Cuburile de gheață au proeminențe.	• Frigiderul este înclinat. • Cuburile de gheață au fost așezate prea mult timp. • Pe cutia de gheață există canale de alimentare cu apă concave și convexe.	• Picioarele pot fi ajustate în mod corespunzător pentru a se asigura că frigiderul este așezat fără probleme. • Folosiți cuburile de gheață cât mai curând posibil sau refaceți. • Acest lucru este normal și nu trebuie să vă faceți griji.

Probleme	Cauze posibile	Soluții posibile
Nu se distribuie apă.	• Este posibil ca rezervorul dozatorului de apă să fie gol. • Furtunul de alimentare cu apă s-a îndoit. • Utilizați apă nefiltrată. • Apa din rezervor este înghețată deoarece comenzile sunt setate prea reci.	• Umpleți rezervorul dozatorului de apă. • Îndreptați conducta de alimentare cu apă. • Înlocuiți filtrul de bumbac în avans. • Reglați controlul frigiderului la o setare mai caldă și așteptați 24 de ore. Dacă apa nu se distribuie după 24 de ore, apelați la service.
Se scurge apă din dozator.	• Este posibil să existe aer în sistemul conductelor de apă, ceea ce face ca apa să picure după ce este distribuită.	• Distribuiți apă timp de cel puțin 3 minute pentru a elimina aerul din sistem.
Apa are un gust ciudat.	• Apa rece nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp. • Filtrul cutiei de apă trebuie înlocuit.	• Distribuiți apă timp de cel puțin 3 minute. • Curățați sau înlocuiți filtrul de bumbac din cutia de apă.

Pentru contactarea asistenței tehnice, vizitați site-ul nostru web:
https://corporate.haier-europe.com/en/
La secțiunea „website" alegeți marca produsului dvs. și țara dvs. Veți fi redirecționat către website-ul specific unde puteți găsi numărul de telefon și formularul de contactare a asistenței tehnice.

Pană de curent

În cazul unei pene de curent, alimentele ar trebui să rămână reci timp de aproximativ 5 ore. Urmați aceste sfaturi în cazul unei pene de curent prelungite, în special pe timpul verii:

- Deschideți ușa/sertarul de cât mai puține ori posibil.
- Nu puneți alimente adiționale în aparat în timpul unei pene de curent.
- În cazul în care știți că se va produce o pană de curent, iar durata acesteia va fi mai mare de 5 ore, faceți cuburi de gheață și puneți-le într-un recipient în partea de sus a compartimentului frigiderului.
- Imediat după întreruperea energiei electrice este necesară inspectarea produselor.
- Dat fiind faptul că temperatura din frigider va crește în timpul unei pene de curent sau în cazul altei defecțiuni, perioada de depozitare și calitatea alimentelor comestibile vor fi reduse. Alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (unde este cazul) cât mai curând după aceea, pentru a preveni apariția riscurilor pentru sănătate.

Funcția de memorare în timpul penei de curent

După restabilirea alimentării cu energie electrică, aparatul continuă să funcționeze cu setările stabilite înaintea penei de curent.

Despachetare

AVERTISMENT!

- ► Aparatul este greu. Manevrați-l întotdeauna cu cel puțin două persoane.
- ► Țineți toate materialele de ambalare la distanță de copii și eliminați-le într-un mod ecologic.
- ► Scoateți aparatul din ambalaj.
- ► Îndepărtați toate materialele de ambalare.

Condiții ambientale

Temperatura camerei trebuie să fie cuprinsă întotdeauna între 10 °C și 43 °C, deoarece poate influența temperatura din interiorul aparatului și consumul de energie al acestuia. Nu instalați aparatul în apropierea altor aparate care emit căldură (cuptoare, frigidere) fără izolare.

Recomandare în ceea ce privește spațiul

Spațiul recomandat atunci când ușa este deschisă (Fig.1.2.)

1.

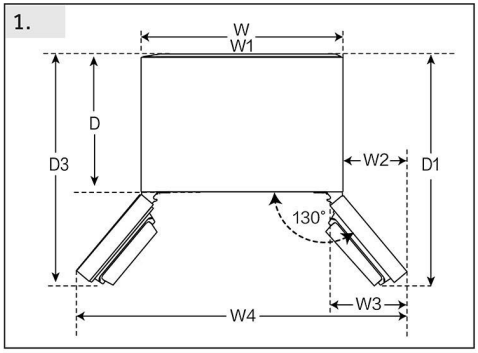

2.

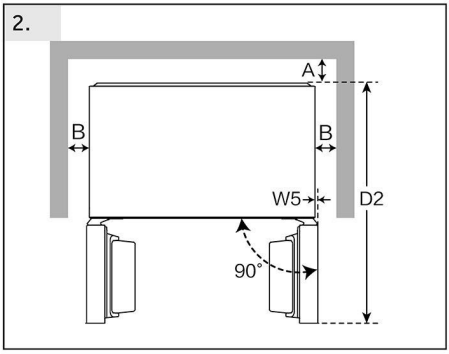

3.

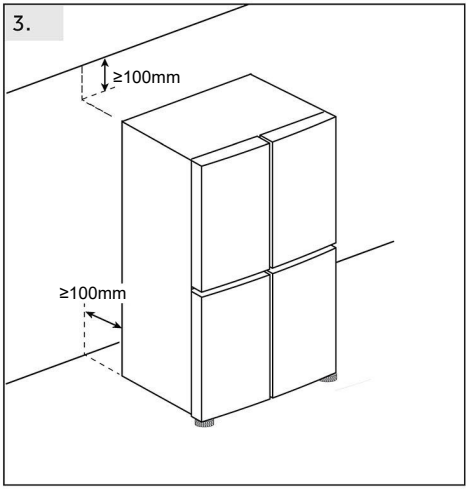

(Unitate: mm)	Model#	
Lățime	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distanța până la peretele din spate	A	100
Distanța față de pereții laterali	B	100
Distanța până la tavan	C	100

Secțiune transversală ventilare

Pentru a obține o ventilare suficientă a aparatului din motive de siguranță, trebuie respectate informațiile legate de secțiunile transversale ale ventilării necesare.

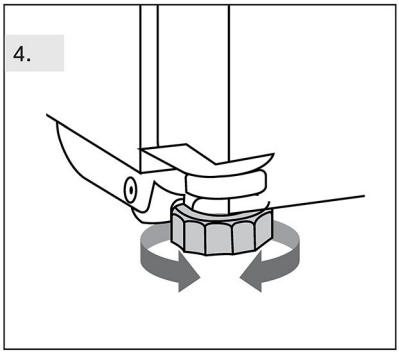

Alinierea aparatului (Fig.4)

Aparatul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă și solidă.

4. Reglați picioarele la nivelul dorit.

Asigurați-vă că distanța până la peretele de pe partea balamalei este de cel puțin 10 mm pentru ca ușa să se deschidă corect.

OBSERVAȚIE

Aparat de sine stătător: acest aparat frigorific nu este destinat utilizării ca aparat încorporabil.

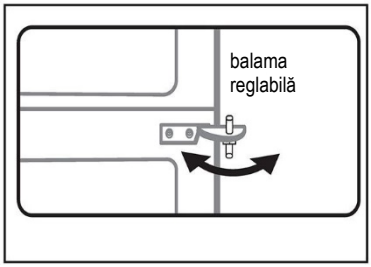

Reglarea poziției ușii

► Când cele două uși nu sunt la aceeași înălțime, balamalele reglabile pot fi reglate fin cu ajutorul cheii însoțitoare pentru a alinia cele două uși. Vă rugăm să nu instalați brutal pentru a preveni zgârieturi sau lovituri pe garnitura ușii.

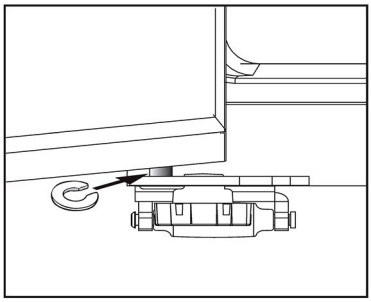

Utilizarea distanțierelor

► Deschideți ușa congelatorului și ridicați-o.
► Fixați cu atenție distanțierul (inclus în punga cu accesorii) în axul balamalei inferioare, cu mâna sau folosind unelte precum un clește. Nu zgâriați sau loviți ușa.

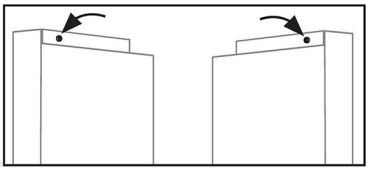

Utilizarea butonului de reglare

► Dacă ușa compartimentului frigiderului nu este la nivel, puteți roti butonul reglabil din partea superioară a ușii pentru a efectua reglaje fine.

OBSERVAȚIE

În timpul utilizării viitoare a frigiderului, fenomenul de nealiniere a ușilor poate apărea ca urmare a greutății alimentelor depozitate. În acest caz, ajustați în consecință prin metodele de mai sus.

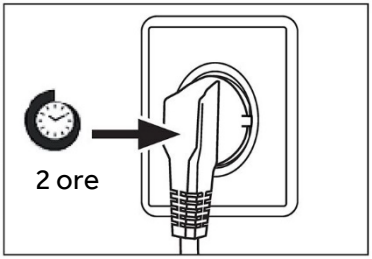

Timpul de așteptare

Uleiul de ungere fără întreținere este amplasat în capsula compresorului. Uleiul respectiv poate trece prin sistemul cu țevi închis în timpul transportării înclinate. Înainte de conectarea aparatului la sursa de alimentare, trebuie să așteptați cel puțin 2 ore pentru ca uleiul să curgă înapoi în capsulă.

Conexiunea electrică

Înainte de fiecare conexiune verificați dacă:

- ► sursa de alimentare, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- ► priza de alimentare este legată la împământare și nu este de tip prize multiple sau prelungitor.
- ► ștecărul și priza de alimentare sunt strict conforme.

Conectați ștecărul la o priză de la domiciliu instalată corespunzător.

AVERTISMENT!

Pentru evitarea riscurilor, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit prin serviciul pentru clienți (consultați fișa de garanție).

Fișa de produs conform reglementării UE nr. 2019/2016

Marca	Haier
Numele/identificatorul modelului	HCW99F18DIMB
Categoria modelului	Combină frigorifică
Clasa de eficiență energetică	D
Consumul anual de energie (kWh/an)(1)	296
Volumul total (L)	630
Volum frigider (l)	317
Volum congelator (L)	253
Volum două stele (L)	37
Volum zero-star 1 (L)	11
Volume zero-star 2 (L)	12
Clasificarea prin stele	****
Sistem fără îngheț	Da
Capacitatea de congelare (kg/24 h)	12
Evaluare temperatură (2)	SN-N-ST-T
Clasa de emisii sonore și emisii de zgomote acustice aeropurtate (db(A) re 1pW)	C(36)
Timpul necesar creșterii temperaturii (h)	13
Capacitate de producere a gheții	1,30 kg/24 h

Explicații:
• Da, prezentate
(1) Pe baza rezultatelor testului de conformitate cu standardele, cu o durată de peste 24 de ore. Consumul real depinde de utilizarea și locația aparatului.
(2) Evaluare temperatură SN: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 10 °C și +32 °C
Evaluare temperatură N: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +32 °C
Evaluare temperatură ST: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +38 °C
Evaluare temperatură T: Acest aparat este destinat utilizării la o temperatură ambientală cuprinsă între + 16 °C și +43 °C

Date tehnice suplimentare

Tensiune/Frecvență	220-240 V ~/50 Hz
Curentul de intrare (A)	2,0
Siguranța principală (A)	16
Răcire	R600a 79 g
Dimensiuni (l/A/h în mm)	905/738/1825

Serviciul pentru clienți

Vă recomandăm să apelați la serviciul pentru clienți Haier și să utilizați piese de schimb originale.
Dacă aveți o problemă cu aparatul, consultați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți nicio soluție acolo, contactați

- ► distribuitorul local sau
- ► Centrul nostru european de servicii telefonice (vedeți numerele de telefon enumerate mai jos) sau
- ► zona Service și Asistență pe www.haier.com, unde puteți activa cererea de service
- ► și găsi, de asemenea, întrebări frecvente.

Pentru contactarea serviciului nostru, asigurați-vă că aveți următoarele date. Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

Model _____

Nr. serie _____

De asemenea, verificați și fișa de garanție furnizată cu produsul, în cazul garanției.

Centrul european de servicii telefonice		
Țara*	Număr de telefon	Costuri
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/min de pe telefon fix • max 42 Ct/Min de pe mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/min de pe telefon fix • max 20 Ct/Min de pe toate celelalte
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Pentru alte țări, consultați www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Filiala Marea Britanie

Westgate House, Westgate, Ealing

Londra, W5 1YY

* Durata garanției aparatului frigorific:

Garanția minimă este de: 2 ani pentru țările din UE, 3 ani pentru Turcia, 1 an pentru Marea Britanie, 1 an pentru Rusia, 3 ani pentru Suedia, 2 ani pentru Serbia, 5 ani pentru Norvegia, 1 an pentru Maroc, 6 luni pentru Algeria, Tunisia nu necesită nicio garanție legală.

* Perioada de piese de schimb pentru repararea aparatului:

Termostatele, senzorii de temperatură, plăcile cu circuite imprimate și sursele de lumină sunt disponibile timp de o perioadă minimă de șapte ani de la punerea pe piață a ultimei unități a modelului.

Mânerele de uși, balamalele de uși, tăvile și coșurile, timp de o perioadă minimă de șapte ani, iar garniturile de uși timp de o perioadă minimă de 10 ani de la punerea pe piață a ultimei unități a modelului.

* Pentru mai multe informații despre produs, consultați https://eprel.ec.europa.eu/ sau scanați codul QR de pe eticheta energetică furnizată cu aparatul.

- 648 Bezpečnostné informácie
  - Pred prvým použitím 649
  - Inštalácia 649
  - Každodenné používanie 650
- 652 Určené použitie
- 653 Opis výrobku
- 654 Ovládací panel
- 655 Použite
  - Pred prvým použitím 655
  - Uzamknutie a odomknutie panela 656
  - Úprava teploty chladničky 657
  - Funkcia Super-Cool 658
  - Funkcia Super-Frz 659
  - Funkcia dopĺňania vody 660
  - Funkcia Wi-Fi 661
  - Používanie dávkovača vody 662
  - Funkcia Nutri Bank 662
  - Vstavaná nádrž na vodu 666
  - Funkcia Výdaj vody 667
- 673 Vybavenie
  - Funkcia Kocky ľadu 667
- 675 Tipy na úsporu energie
  - Funkcia Drvený ľad 668
- 676 Starostlivosť a čistenie
  - Režim výrobníka ľadu 668
- 679 Riešenie problémov
  - Ako funguje výrobník ľadu 669
- 685 Inštalácia
- 688 Technické údaje
- 690 Zákaznícky servis

Ďakujeme za zakúpenie produktu Haier.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu vyťažiť zo spotrebiča maximum a zaistia bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uschovajte na vhodnom mieste, aby ste si mohli kedykoľvek prečítať pokyny na bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predávate, darujete alebo ho nechávate v domácnosti po odsťahovaní, nezabudnite s ním novému vlastníkovi odovzdať aj túto príručku, aby sa mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozorneniami.

Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a dokumentáciu podľa tohto zoznamu:

Energetický štítok

Záručný list

Príručka používateľa

Záručný certifikát

Stručná príručka

Rozpera×3

Karta s upozorneniami

kľúč

VAROVANIE – Dôležité bezpečnostné informácie

OZNÁMENIE – Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Likvidácia

Pomáhajte chrániť životné prostredie a zdravie ľudí. Obal vyhoďte do vhodných nádob na recykláciu. Pomáhajte recyklovať odpad z elektrických a elektronických prístrojov. Spotrebiče označené týmto symbolom nelikvidujte s domácim odpadom. Výrobok odneste do miestneho recyklačného strediska alebo kontaktujte mestský úrad.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru/horľavý materiál

Symbol označuje nebezpečenstvo požiaru, pretože sa používajú horľavé materiály. Dávajte pozor, aby ste predišli vzniku požiaru vznietením horľavého materiálu.

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo poranenia alebo zadusenia!

Chladivá a plyny sa musia likvidovať profesionálnym spôsobom. Pred správnou likvidáciou sa uistite, že nie je poškodené potrubie okruhu chladiva. Spotrebič odpojte od elektrickej siete. Odrežte a zlikvidujte napájací kábel. Vyberte podnosy a zásuvky, ako aj západku a tesnenie dvierok, aby ste zabránili zatvoreniu detí a domácich zvierat vnútri spotrebiča.

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny!

VAROVANIE!

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že sa spotrebič pri preprave nepoškodil.
- Spotrebič musia prenášať minimálne dve osoby, pretože je ťažký.

Inštalácia

- Spotrebič musí byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Nad spotrebičom a v jeho okolí musíte zabezpečiť minimálne 10 cm priestor.
- Spotrebič nikdy neumiestňujte na vlhké miesto ani na miesto, kde by mohla striekať voda. Postriekania vodou a škvrny vyčistite a osušte mäkkou čistou handričkou.
- Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- Spotrebič nainštalujte a vyrovnajte na mieste, ktoré je vhodné svojou veľkosťou a využitím.
- Vetracie otvory v spotrebiči alebo v zabudovanej konštrukcii udržujte bez prekážok.
- Uistite sa, že elektrické údaje na typovom štítku sa zhodujú s údajmi pre vašu sieť. V opačnom prípade kontaktujte elektrikára.
- Spotrebič je napájaný zo siete 220-240 VAC/50 Hz. Abnormálne kolísanie napätia môže spôsobiť, že sa spotrebič nezapne, poškodí sa regulátor teploty alebo kompresor alebo sa môže pri prevádzke vyskytnúť neobvyklý hluk. V takom prípade musíte namontovať automatický regulátor.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Na zadnú stranu spotrebiča neumiestňujte rozvodné prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený v chladničke. Na napájací kábel nestúpajte.
- Použite samostatnú uzemnenú zásuvku, aby k nej bol zabezpečený jednoduchý prístup. Spotrebič musí byť uzemnený.
  Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňovacou) zástrčkou, ktorá sa vsúva do štandardnej 3-vodičovej (uzemnenej) zásuvky. Tretí kolík (uzemnenie) nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte. Po inštalácii spotrebiča musí byť zástrčka prístupná.
- Nepoškoďte chladiaci okruh.

VAROVANIE!

Každodenné používanie

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať pod dohľadom, resp. po poučení a oboznámení sa s bezpečným spôsobom používania a porozumení možným nebezpečenstvám.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladiacich spotrebičov nakladať a vykladať potraviny, nesmú ich však čistiť ani inštalovať.
- Deťom do 3 rokov nedovoľte, aby sa priblížili ku spotrebiču, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Ak do blízkosti spotrebiča uniká chladiaci plyn alebo iný horľavý plyn, zatvorte ventil unikajúceho plynu, otvorte dvere a okná a neodpájajte zástrčku napájacieho kábla chladničky ani iného spotrebiča.
- Všimnite si, že spotrebič je nastavený na prevádzku v špecifickom klimatickom pásme 10 až 43 °C. Spotrebič možno nebude fungovať správne, ak sa ponechá dlho v prostredí s teplotou, ktorá je vyššia alebo nižšia než uvedený rozsah.
- Na chladničku neumiestňujte nestabilné predmety (ťažké predmety, nádoby naplnené vodou), aby nedošlo k zraneniu osôb následkom pádu alebo úrazu elektrickým prúdom po kontakte s vodou.
- Neťahajte za police vo dvierkach. Dvierka by sa mohli skriviť, stojan na fľaše odtrhnúť alebo by sa spotrebič mohol prevrátiť.
- Dvierka otvárajte a zatvárajte iba pomocou rukovätí. Medzera medzi dvierkami a medzi dvierkami a skrinkou je veľmi úzka. Do týchto priestorov nesiahajte, aby nedošlo k pricviknutiu prstov. Dvere chladničky otvárajte alebo zatvárajte iba vtedy, ak v rozsahu pohybu dverí nestoja žiadne deti.
- V spotrebiči ani v jeho blízkosti neskladujte a nepoužívajte horľavé, výbušné alebo korozívne materiály.
- V spotrebiči neskladujte lieky, baktérie ani chemické látky. Tento spotrebič je spotrebič pre domácnosť. Neodporúča sa skladovať materiály, ktoré vyžadujú presné teploty.
- V mrazničke nikdy neskladujte tekutiny vo fľašiach alebo v plechovkách (okrem liehovín s vysokým obsahom alkoholu), najmä sýtené nápoje, pretože tieto počas mrazenia prasknú.
- Ak došlo v mrazničke k ohrevu, skontrolujte stav potravín.
- V chladiacom priestore nenastavujte zbytočne nízku teplotu. Pri vysokých nastaveniach sa môžu vyskytnúť mínusové teploty. Pozor: Fľaše môžu prasknúť.
- Zmrazených potravín sa nedotýkajte mokrými rukami (nasaďte si rukavice). Najmä nekonzumujte nanuky ihneď po vybratí z mrazničky. Existuje riziko primrznutia alebo vytvorenia pľuzgierov z mrazu. PRVÁ pomoc: ihneď umiestnite pod tečúcu studenú vodu. Neodstraňujte ťahaním!
- Počas prevádzky sa nedotýkajte vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli ruky primrznúť k povrchu.

VAROVANIE!

Každodenné používanie

- V prípade prerušenia napájania alebo pred čistením odpojte spotrebič zo zásuvky. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 7 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.
- Vo vnútri boxov spotrebiča, ktoré slúžia na skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ ich používanie neschválil výrobca. Údržba/čistenie
- Keď čistenie a údržbu vykonávajú deti, nenechávajte ich bez dozoru.
- Pred vykonávaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrickej siete. Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté štartovanie môže poškodiť kompresor.
- Pri odpájaní spotrebiča chyťte zástrčku, nie kábel.
- Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- Námrazu a ľad nezoškrabávajte ostrými predmetmi. Nepoužívajte spreje, elektrické ohrievače ako ohrievač, sušič vlasov, parné čističe alebo iné zdroje tepla, aby nedošlo k poškodeniu plastových častí.
- Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
- Ak je poškodený vonkajší napájací kábel, v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika ho musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami opravovať, rozoberať alebo upravovať. V prípade opravy kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Aspoň raz za rok odstráňte prach zo zadnej strany jednotky, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru a zvýšenej spotrebe energie.
- Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.

Informácie o chladiacom plyne

- Spotrebič obsahuje horľavé chladivo IZOBUTÁN (R600a). Uistite sa, že sa počas prepravy alebo inštalácie nepoškodil chladiaci okruh. Unikajúce chladivo môže spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Ak došlo k poškodeniu, udržujte zdroje otvoreného ohňa mimo dosahu, dôkladne vyvetrajte miestnosť a nepripájajte ani neodpájajte napájacie káble spotrebiča alebo akéhokoľvek iného spotrebiča. Informujte zákaznícky servis.
- V prípade, že sa dostane chladivo do kontaktu s očami, ihneď ich vypláchnite pod tečúcou vodou a okamžite kontaktujte očného lekára.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na chladenie a mrazenie potravín. Bol navrhnutý výhradne na použitie v domácnostiach a podobných aplikáciách, ako sú kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; vo farmárskych domoch, pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných obytných priestoroch, ako aj pre zákazníkov ubytovacích a stravovacích služieb. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu nárokov na záruku.

Normy a smernice CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých príslušných smerníc ES s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré ustanovujú označenie CE.

POZOR!

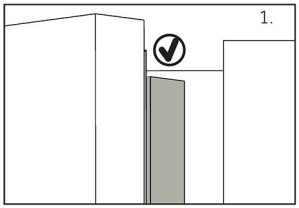

Keď zatvoríte dvere, zvislá lišta na ľavých dverách by mala byť ohnutá dovnútra (1).

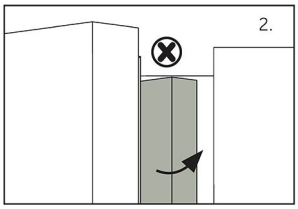

Ak sa pokúsite zatvoriť ľavé dvere a zvislá lišta dverí nie je ohnutá (2), mali by ste ju najprv ohnúť, inak lišta dverí narazí do upevňovacieho hriadeľa alebo pravých dverí. Mohla by sa tak poškodiť lišta alebo by mohlo dochádzať k únikom.

Vnútri rámu je ohrevné vlákno. Teplota povrchu sa trochu zvýši, čo je normálne a neovplyvní to funkciu spotrebiča.

OZNÁMENIE

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa môžu niektoré ilustrácie v tejto príručke líšiť od vášho modelu.

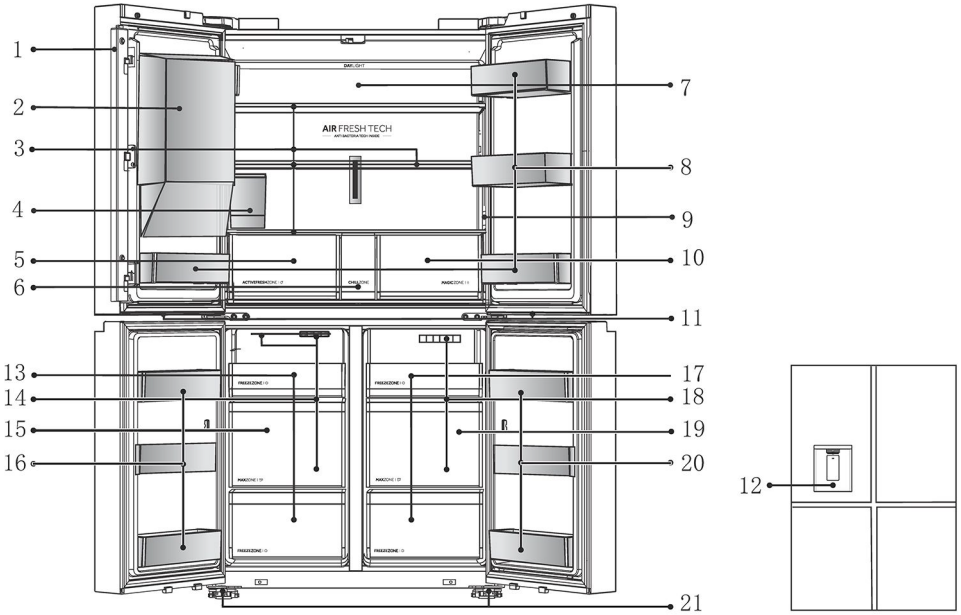

A: Chladiaci priestor

1 Lišta dverí
2 Automatický výrobník ľadu
3 Sklenené police
4 Nádržka na vodu
5 Zásuvka ACTIVEFRESH ZONE
6 Priestor CHILL ZONE
7 Svetlo chladiaceho priestoru
8 Držiak na fľaše
9 Ovládací panel
10 Zásuvka NUTRI BANK
11 Svietidlo mrazničky
12 Dávkovač

B: Mraziaci priestor

13 Zásuvka FREEZE ZONE
14 Vzduchový kanál
15 Zásuvka MAX ZONE
16 Držiak na fľaše
17 Zásuvka FREEZE ZONE
18 Vzduchový kanál
19 Zásuvka MAX ZONE
20 Držiak na fľaše
21 Nastavovacie nožičky

Ovládací panel

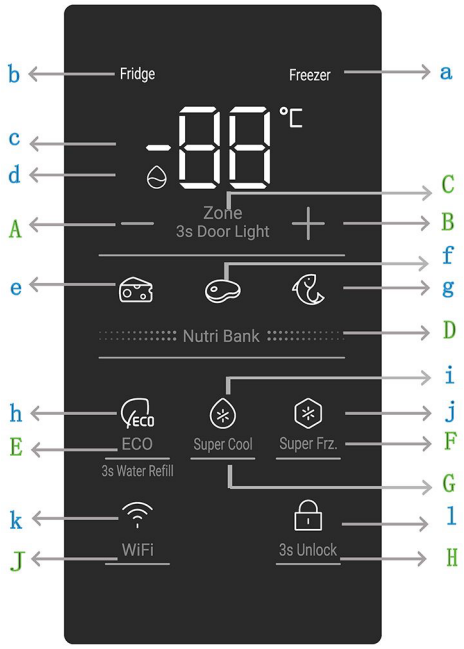

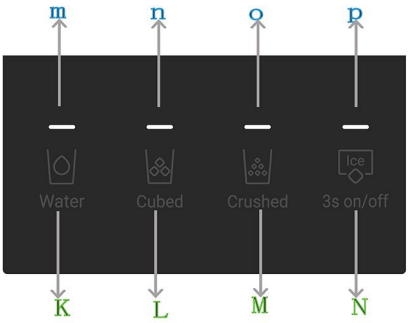

Tlačidlá:

A Volič funkcie na zníženie teploty
B Volič funkcie na zvýšenie teploty
C Volič teplotného režimu chladničky a mrazničky
D Volič funkcií Nutri Bank
E Volič funkcie ECO
F Volič funkcie Super-Frz.
G Volič funkcie Super-Cool
H Volič funkcie uzamknutia/odomknutia
J Volič funkcie Wi-Fi
K Volič funkcie výdaja vody
L Volič funkcie Kocky ľadu (Cubed ice)
M Volič funkcie Drvený ľad (Crushed ice)
N Volič režimu Výrobník ľadu

Indikátory:

a Indikátor mrazničky
b Indikátor chladničky
c Funkcia zobrazenia teploty
d Funkcia upozornenia na nedostatok vody
e Režim Cheese
f Režim chladeného mäsa Chilled meat
g Režim 0°C Fresh
h Funkcia ECO
i Funkcia Super-Cool
j Funkcia Super-Frz.
k Funkcia Wi-Fi
l Funkcia uzamknutia/odomknutia
m Funkcia Výdaj vody
n Funkcia Kocky ľadu
o Funkcia Drvený ľad
p Režim Výrobník ľadu

Pred prvým použitím

- ▶ Pred vložením potravín spotrebič umyte vodou a jemným čistiacim prostriedkom zvnútra aj zvonka.
- ▶ Po vyrovnaní a vyčistení spotrebiča počkajte pred pripojením k elektrickej sieti minimálne 2 – 5 hodín. Pozrite časť INŠTALÁCIA.
- ▶ Pred vložením potravín nechajte priehradky vychladiť pri vysokých nastaveniach. Funkcia Power- Freeze pomáha pri rýchlom vychladení priehradiek.
- ▶ Teplota chladničky je automaticky nastavená na 5 °C a teplota mrazničky na -18 °C. Sú to odporúčané nastavenia. Ak je to potrebné, tieto teploty môžete manuálne zmeniť. Pozrite časť NASTAVENIE TEPLOTY.

Tlačidlá snímača

Tlačidlá na ovládacom paneli sú dotykové tlačidlá, ktoré reagujú na ľahký dotyk prsta.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Spotrebič sa zapne ihneď po pripojení k zdroju elektrického napájania.

Po prvom zapnutí chladničky sa rozsvieti indikátor „8". Teplota chladničky a mrazničky sa automaticky nastaví na 5 °C a -18 °C.

Môže byť aktívna zámka panelu.

OZNÁMENIE

Spotrebič je prednastavený na odporúčanú teplotu 5 °C (chladnička) a - 18 °C (mraznička). Za normálnych podmienok okolia teplotu nemusíte nastavovať.

Keď sa spotrebič zapne po odpojení od elektrického sieťového napájania, dosiahnutie správnej teploty môže trvať až 12 hodín.

Pred vypnutím spotrebič vyprázdnite. Ak chcete spotrebič vypnúť, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Uzamknutie a odomknutie panela

Automatické uzamknutie: Keď sú dvere chladničky zatvorené a do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, obrazovka displeja automaticky zhasne a uzamkne sa. Po 7 minútach od otvorenia dverí chladničky sa displej vypne a zablokuje. Opätovným dotykom sa displej rozsvieti.

Manuálne uzamknutie: Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „H" (volič uzamknutia panela) a podržte ho 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, rozsvieti sa indikátor „T" (uzamknutie panela), čím sa panel uzamkne. V stave uzamknutia dlho stlačte tlačidlo „H" na 3 sekundy, bzučiak zaznie raz, indikátor „I" (panel uzamknutý) zhasne a zámka panela sa odomkne.

Režim manuálneho nastavenia

Ak chcete manuálne nastaviť teplotu spotrebiča, môžete nastaviť teplotu pomocou tlačidla nastavenia teploty (pozri NASTAVENIE TEPLOTY).

Alarm otvorenia dverí

Ak niektoré dvere ostanú otvorené príliš dlho alebo dvere nie sú dobre zatvorené, chladnička zapne v nastavených intervaloch alarm s pípaním, ktorý vám pripomenie, aby ste dvere včas zatvorili.

Pamäť po vypnutí

Keď sa chladnička vypne, uloží vaše aktuálne nastavenia a obnoví ich, keď sa chladnička znova zapne.

Nastavenie teploty

Teploty vo vnútri spotrebiča sú ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

Teplota okolia, frekvencia otvárania dverí, množstvo uložených potravín, inštalácia spotrebiča.

Úprava teploty chladničky

1. Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „C". Bzučiak zaznie raz, indikátor „b" bliká a potom sa aktivuje režim nastavenia teploty mrazničky.
2. Pri každom stlačení tlačidla „A" raz zaznie zvukové znamenie a nastavená teplota chladničky sa zníži o 1. Teplota chladničky sa bude zobrazovať v sekvencii „9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C".



3. Pri každom stlačení tlačidla „B" raz zaznie zvukové znamenie a nastavená teplota chladničky sa zvýši o 1 °C. Teplota chladničky sa bude zobrazovať v sekvencii „1°C->2°C->3°C->4°C ->5°C->6°C ->7°C->8°C->9°C".



OZNÁMENIE

Ak po nastavení teploty neurobíte do 5 sekúnd žiadny úkon, systém automaticky prijme a uloží nastavenú teplotu.

Regulácia teploty mrazničky

1. Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „C". Bzučiak zaznie raz, indikátor „a" bliká a potom sa aktivuje režim nastavenia teploty mrazničky.

2. Pri každom stlačení tlačidla „C" raz zaznie zvukové znamenie a nastavená teplota mrazničky sa zníži o 1. Teplota mrazničky sa bude zobrazovať v sekvencii „-14°C >-15°C >-16°C >-17°C >-18°C>-19°C>-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C".



3. Pri každom stlačení tlačidla „C" raz zaznie zvukové znamenie a nastavená teplota mrazničky sa zvýši o 1 °C. Teplota mrazničky sa bude zobrazovať v sekvencii „-24°C >-23°C >-22°C>-21°C>-20°C >-19°C >-18°C>-17°C >-16°C >-15°C >-14°C".



OZNÁMENIE

Ak po nastavení teploty neurobíte do 5 sekúnd žiadny úkon, systém automaticky prijme a uloží nastavenú teplotu.

Funkcia Super-Cool

1. Keď je obrazovka displeja odomknutá, stlačte tlačidlo „G", raz zaznie bzučiak, rozsvieti sa indikátor „i" a zapne sa funkcia Super-Cool.
2. Keď sa rozsvieti indikátor „T", stlačte tlačidlo „G", raz zaznie bzučiak, indikátor „i" zhasne a funkcia Super-Cool sa vypne.
3. Po zapnutí funkcie Super-Cool sa chladnička po dosiahnutí nastaveného stavu automaticky vypne. Ak chcete funkciu ukončiť manuálne, môžete ju ukončiť stlačením tlačidla „G".

OZNÁMENIE

1. V stave Super-Cool sa teplota chladničky nedá upravovať. Ak stlačíte tlačidlo „AB" (tlačidlo na úpravu teploty) alebo tlačidlo „B" (tlačidlo na úpravu teploty „+") na reguláciu teploty chladničky, indikátor „i" začne blikať a zaznie výstražné znamenie, ktoré signalizuje, že tento úkon sa nedá vykonať.
2. V stave funkcie Super-Cool nie je možné zapnúť funkciu ECO ani Holiday, pretože nie je možné zapnúť dva rôzne režimy ovládania. Keď vyberiete jednu funkciu, ktorá je v rozpore s inou funkciou, pôvodná funkcia sa automaticky ukončí.

Funkcia Super-Frz

1. Po odomknutí obrazovky displeja stlačte tlačidlo „F" a podržte ho 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, rozsvieti sa indikátor „j" a zapne sa funkcia Super-Freeze.
2. Keď sa rozsvieti indikátor „j", stlačte a podržte tlačidlo „F" 3 sekundy, raz zaznie bzučiak, indikátor „j" zhasne a funkcia Super-Freeze sa vypne.
3. Po zapnutí funkcie Super-Freeze sa chladnička po dosiahnutí nastaveného stavu automaticky vypne. Ak chcete funkciu ukončiť manuálne, môžete ju ukončiť stlačením a podržaním tlačidla „F".

OZNÁMENIE

1. V stave Super-Freeze sa teplota mrazničky nedá upravovať. Ak stlačíte tlačidlo „A" (tlačidlo na úpravu teploty) alebo tlačidlo „B" (tlačidlo na úpravu teploty „+") na úpravu teploty mrazničky, indikátor „j" začne blikať a zaznie výstražné znamenie, ktoré signalizuje, že tento úkon sa nedá vykonať.
2. Funkcia Super-Freeze je navrhnutá tak, aby zaistila uchovávanie nutričnej hodnoty mrazených potravín, takže bude zmrazovať potraviny v čo najkratšom čase. V tomto čase sa zvyšuje rýchlosť mrazenia v mrazničke, potraviny sa dajú rýchlo zmraziť, pričom sa udržiava ich nutričná hodnota a skladovanie bude výhodné. Ak potrebujete jednorazovo zmraziť veľké množstvo potravín, odporúčame nastaviť funkciu Super Freeze na 24 hodín dopredu pred použitím mraziaceho priestoru.

Funkcia ECO

1. Keď je obrazovka displeja odomknutá, stlačte tlačidlo „E", raz zaznie bzučiak, rozsvieti sa indikátor „h" a zapne sa funkcia ECO.
2. Keď sa rozsvieti indikátor „h", stlačte tlačidlo „E", raz zaznie bzučiak, indikátor „h" zhasne a funkcia ECO sa vypne.
3. Po zapnutí funkcie ECO spotrebič automaticky upraví chladiacu a mraziacu zónu na základe zmien teploty okolia a teploty vnútri oddelení. Ak chcete funkciu ukončiť manuálne, môžete ju ukončiť stlačením tlačidla „E".

OZNÁMENIE

1. Keď je aktívna funkcia ECO, nie je možné nastaviť teplotu v chladiacom a mraziacom priestore. Ak sa upraví teplota v chladiacom a mraziacom priestore, indikátor „h" bude blikať a bude to sprevádzať zvukový signál, ktorý signalizuje, že tento úkon nie je možné vykonať.
2. Keď je funkcia ECO aktívna a je nastavená funkcia Super-Cool, Super-Freeze a funkcia Holiday, funkcia ECO sa vypne.

Funkcia dopĺňania vody

V odomknutom stave podržte (ECO) 3 sekundy. Bzučiak hlavnej riadiacej dosky zaznie raz a funkcia dopĺňania vody sa vypne. Ten istý postup môže znova otvoriť predtým zatvorenú funkciu dopĺňania vody.
Keď je funkcia dopĺňania vody vypnutá, vypne sa aj funkcia pripomienky vody. Ikona označujúca nedostatok vody sa nerozsvieti ani keď nádržka vody zistí neprítomnosť vody.
Keď je zapnutá funkcia dopĺňania vody, zapne sa aj funkcia pripomienky vody. Keď nádržka na vodu zistí neprítomnosť voda, ikona neprítomnosti vody bude blikať ako pripomienka (v 3-sekundových intervaloch), ale neozve sa žiadny zvuk.
Chladnička je predvolene nastavená so zapnutou funkciou dopĺňania vody.

Režim Holiday

Dovolenkový režim Holiday je určený pre dlhé obdobie, kedy sa chladnička nepoužíva. Keď je zapnutý režim Holiday, mraznička sa ovláda normálne a teplota chladničky sa automaticky nastaví na 17 °C, čo zabraňuje vzniku nepríjemného zápachu spôsobenému nadmernou teplotou, a zároveň pomáha znižovať spotrebu energie.

OZNÁMENIE

1. Funkcia Holiday je dostupná iba v aplikácii a nedá sa ovládať na displeji.
2. Pred použitím funkcie Holiday vyprázdnite chladničku, aby ste zabránili znehodnoteniu potravín. Po aktivácii „režimu Holiday", ak je zapnutá funkcia Super Cool sa režim Holiday deaktivuje a aktivuje sa funkcia Super Cool.

Funkcia Wi-Fi

Krok 1: Stiahnite si aplikáciu hOn

1. Naskenujte QR kód nižšie, stiahnite a nainštalujte aplikáciu „HON";

2. Registrácia a prihlásenie: Na domovskej stránke aplikácie „HON" postupujte podľa pokynov na dokončenie registrácie účtu a prihlásenie.

Krok 2: Povolenie funkcie Wi-Fi

V odomknutom alebo uzamknutom stave podržte stlačené tlačidlo „Eco" 3 sekundy, raz zaznie bzučiak a spotrebič sa prepne do konfiguračného režimu. Ikona funkcie Wi-Fi začne blikať.
Definícia stavu svetelnej kontrolky prepojenia:

1. Svetelná kontrolka prepojenia svieti nepretržite: sieťové pripojenie je úspešné;
2. Svetelná kontrolka internetu pomaly bliká: sieť nie je pripojená alebo je pripojenie slabé alebo sa vyskytla nejaká chyba;
3. Svetelná kontrolka internetu bliká: v konfigurácii siete.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní Wi-Fi:

1. Bezdrôtové siete podporujú iba frekvenčné pásmo 2,4 GHz (kompatibilné s protokolom 802.11b/g);
2. Nastavte názov siete Wi-Fi na anglické písmená alebo číslice (špeciálne znaky ako * a - nie sú podporované);
3. Chladnička by mala byť umiestnená na mieste, ktoré dokáže prijímať signály bezdrôtového smerovača. Ak je prepojenie medzi chladničkou a bezdrôtovým smerovačom slabé, softvér mobilného klienta zobrazí výzvu na odpojenie od siete.
4. V dôsledku funkčných iterácií sa môžu vyskytnúť nezrovnalosti medzi rozhraním aplikácie a príručkou používateľa spotrebiča. Presné nastavenia skontrolujte na skutočnom rozhraní aplikácie.
5. Funkcia prepojenia je prednastavená z výroby a zapnutá; kontrolka Wi-Fi svieti a modul Wi-Fi po 30 minútach nečinnosti automaticky ukončí daný režim.

Používanie dávkovača vody

Stlačte páčku dávkovača pohárom alebo inou nádobou, aby sa nádoba naplnila vodou.

OZNÁMENIE

1. Keď sú dvere chladničky otvorené, nie je možné dávkovať vodu. Ak dvere otvoríte počas výdaja vody, funkcia výdaja vody sa automaticky deaktivuje. Po zatvorení dverí spotrebiča je potrebné uvoľniť mikrospínač, potom bude možný znova normálny odber vody.
2. Keď čas odberu vody prekročí nastavený čas na odber (45 sekúnd), spustí sa bzučiak (zvonenie, zvuk ALERT_TONE) a keď prekročí čas ochrany (60 sekúnd), odber vody sa násilne zastaví a spustí sa stav ochrany pred odberom vody. Interval alarmu bzučiaka je vždy 5 sekúnd a zvuk alarmu bzučiaka sa preruší, kým sa neuvoľní mikrospínač.
3. Počas procesu výroby ľadu môže dôjsť k miernemu oneskoreniu v dávkovaní studenej vody. Je to normálny jav. Používajte spotrebič s dôverou.

Zapnutie/vypnutie svetla na dverách

1. Svetlá na dverách sa bežne rozsvietia, keď je zariadenie zapnuté.
2. Keď je obrazovka displeja odomknutá, stlačte a podržte tlačidlo „A" 3 sekundy. Bzučiak zazvoní raz a svetlo na dverách zhasne.
3. Keď je svetlo na dverách vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo „A" 3 sekundy, bzučiak zazvoní raz a svetlo na dverách sa rozsvieti.

Funkcia Nutri Bank

Keď je obrazovka displeja odomknutá, stláčaním tlačidla „D" môžete prepínať medzi funkciami pre syr Cheese, chladené mäso Chilled meat a 0°C Fresh mode.

1. Cheese Mode:

Tento režim je vhodný na skladovanie mäkkých a tvrdých syrov, čím sa udržia čerstvé. Keď je vybraný tento režim, rozsvieti sa indikátor „e".

2. Chilled meat mode:

Tento režim umožňuje uchovávať čerstvé chladené mäso a zabezpečuje,surový losos na sashimi atď. že suroviny si počas skladovania zachovajú svoju vysokú kvalitu. Keď je vybraný tento režim, rozsvieti sa indikátor „f".

3. Režim 0°C Fresh:

Tento režim je možné použiť na krátkodobé skladovanie čerstvých rybích filé určených na varenie, čím sa zachová jemná textúra surovín (doba skladovania ≤ 3 dni). Po zvolení tohto režimu sa rozsvieti indikátor „g".

Nutri Bank

OZNÁMENIE

1. Predvolené nastavenie pri spustení je Chilled meat mode.
2. Nie je možné súčasne otvoriť tri režimy Nutri Bank, rozsvieti sa iba jeden.
3. Do magneticky ovládanej chladiacej zásuvky nevkladajte kovové nádoby ani predmety vyrobené z kovových materiálov, ako sú šperky, elektronické zariadenia alebo elektronické príslušenstvo, ani elektronické zdravotnícke pomôcky.
4. Keď je magneticky ovládaná chladiaca zásuvka nastavená na polohu pre chladené mäso „chilled meat", teplota vnútri priehradky je pod nulou. Do tohto priestoru nevkladajte zeleninu, ovocie a iné suroviny, aby ste predišli ich zamrznutiu.
5. Vyhýbajte sa častému a dlhému otváraniu a zatváraniu zásuvky; chladené mäso, ryby, syry a iné suroviny skladujte v obaloch. Rozmrazené mäso a ryby majú nižší obsah vody a počas skladovania môžu zamrznúť.
6. Nevkladajte veľké množstvo surovín naraz; nestláčajte vzduchový deflektor.
7. Krevety, mäkkýše a morské plody sa neodporúčajú skladovať.

Tipy na skladovanie čerstvých potravín
Uchovávanie v chladiacom priestore

- ▶ Teplotu v chladničke udržujte pod 5 °C.
- ▶ Horúce jedlá musíte pred uložením do spotrebiča ochladiť na izbovú teplotu.
- ▶ Potraviny skladované v chladničke by ste mali pred uložením umyť a vysušiť.
- ▶ Potraviny, ktoré sa majú skladovať, by mali byť riadne uzavreté, aby sa zabránilo prenosu zápachu alebo chuti.
- ▶ Neskladujte nadmerné množstvo potravín. Lepšie výsledky pri skladovaní potravín dosiahnete, ak medzi potravinami necháte priestor, aby okolo nich prúdil vzduch.
- ▶ Potraviny konzumované denne by sa mali skladovať v prednej časti police.

- Medzi potravinami a vnútornými stenami nechajte dostatočne veľký voľný priestor na prúdenie vzduchu. Predovšetkým neskladujte potraviny opreté o zadnú stenu: potraviny by mohli primrznúť ku zadnej stene. Zabráňte priamemu kontaktu potravín (predovšetkým mastných alebo kyslých potravín) s vnútorným povrchom, pretože olej/kyselina môže narušiť vnútorný povrch. Očistite mastné/kyslé nečistoty vždy, keď sa objavia.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v úložnom priestore chladničky. Takto môžete použiť mrazené potraviny na zníženie teploty v priestore a šetriť energiu.
- Proces dozrievania ovocia a zeleniny, ako sú cukety, melóny, papája, banán, ananás atď. sa môže v chladničke urýchliť. Preto sa neodporúča uchovávať ich v chladničke. Zrenie veľmi nezrelých plodov však môže byť počas určitej doby prospešné. Cibuľu, cesnak, zázvor a inú koreňovú zeleninu by ste tiež mali skladovať pri izbovej teplote.
- Nepríjemný zápach vnútri chladničky je znakom toho, že sa niečo rozlialo a priestor treba vyčistiť.
- Rôzne potraviny je potrebné umiestniť do rôznych oblastí podľa ich vlastností.

OZNÁMENIE

Udržujte vzdialenosť viac ako 10 mm medzi umiestnenými potravinami a vzduchovým kanálom alebo snímačmi, aby sa zabezpečil chladiaci účinok.

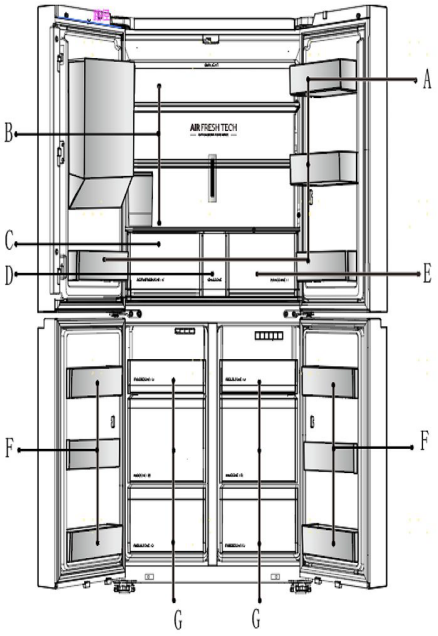

A. suroviny v náleve, konzervované potraviny: vajcia, konzervy, koreniny; nápoje a rôzne potraviny vo fľašiach.

B. Potraviny, ktoré vyžadujú skladovanie v chladničke, ako sú koreniny, mlieko, pivo, džús atď.

C. Ovocie, zelenina atď.

D. Maslo, syr, atď.

E. Režim „Chilled meat": mäso ako hovädzie, kuracie, baranie mäso, bravčové a surové ryby ako losos na sushi..

Režim 0°C Fresh: Ryby, ako losos, tuniak, treska a pod. a iné morské plody.

Režim „Cheese": mäkké syry, tvrdé syry a iné typy syrov.

F. zmrzlina atď.

G. mäso, morské plody atď.

Skladovanie v mraziacom priestore

1. Teplotu v mrazničke udržujte na -18 °C.
2. 24 hodín pred zmrazovaním zapnite funkciu Super-Freeze: -pre malé množstvá potravín postačí 4 – 6 hodín.
3. Horúce jedlá musíte pred uložením do mraziaceho boxu ochladiť na izbovú teplotu.
4. Potraviny nakrájané na malé porcie sa zmrazia rýchlejšie a ľahšie sa rozmrazia a uvaria. Odporúčaná hmotnosť pre každú porciu je menej ako 2,5 kg.
5. Pred vložením do mrazničky je lepšie potraviny zabaliť. Vonkajšia strana obalu musí byť suchá, aby sa zabránilo zlepeniu vreciek. Obalové materiály by mali byť bez zápachu, vzduchotesné, nejedovaté a netoxické.
6. Aby sa predišlo uplynutiu doby skladovania, všimnite si dátum zmrazenia, trvanlivosť a názov potraviny na obale a podľa toho skladujte rôzne potraviny.

1. **VAROVANIE:** Kyselina, zásady a soľ atď. by mohli narušiť vnútorný povrch mrazničky. Neklaďte potraviny s týmito látkami (napr. morské ryby) priamo na vnútorný povrch. Slanú vodu je treba z mrazničky okamžite utrieť.
2. Neprekračujte dobu skladovania potravín odporúčanú výrobcami. Z mrazničky vyberte len požadované množstvo potravín.
3. Rozmrazené potraviny rýchlo skonzumujte. Aby jedli ostali jedlé, rozmrazené potraviny sa nesmú opäť zmraziť, pokiaľ ich najprv neuvaríte.
4. Do mraziaceho priestoru nevkladajte nadmerné množstvo čerstvých potravín. Pozrite si mraziacu kapacitu mrazničky - pozrite si TECHNICKÉ ÚDAJE alebo údaje na typovom štítku.
5. Potraviny je možné skladovať v mrazničke pri teplote najmenej -18 °C 2 až 12 mesiacov, v závislosti od ich vlastností (napr. mäso: 3 – 12 mesiacov, zelenina: 6– 12 mesiacov)
6. Pri mrazení čerstvých potravín sa vyhýbajte ich kontaktu s už zmrazenými potravinami, aby sa nerozmrazili.

Pri skladovaní komerčne mrazených potravín dodržiavajte tieto pokyny:

1. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcov o dobe skladovania potravín. Neporušujte pokyny.
2. Snažte sa čas medzi nákupom a uložením potravín čo najviac skrátiť, aby ste zachovali kvalitu potravín.
3. Kupujte mrazené potraviny, ktoré boli skladované pri teplote -18 °C alebo nižšej.
4. Vyhnite sa nákupu potravín, ktoré majú na obale ľad alebo námrazu – to znamená, že výrobky mohli byť čiastočne rozmrazené a opätovne zmrazené pri určitom náraste teploty, čo mohlo znížiť ich kvalitu.

OZNÁMENIE

Udržujte vzdialenosť viac ako 10 mm medzi umiestnenými potravinami a vzduchovým potrubím, aby sa zabezpečil chladiaci účinok.

Príprava na použitie dávkovača vody a výrobníka ľadu

Pred prvým použitím je potrebné vyčistiť nádržku na vodu a nádržku na ľad. Potom naplňte nádržku na vodu čistou vodou a pomocou dávkovača vody odoberte aspoň 2 litre vody, aby ste odstránili nečistoty alebo zvyškový vzduch z nádržky a potrubia.

OZNÁMENIE

1. Uistite sa, že miska na zachytávanie ľadu je bez cudzích predmetov (napr. jedlo, naberačky na ľad).
2. Skontrolujte, či teplota vody v nádrži nepresahuje 60 °C.
3. Používajte iba pitnú vodu. Do nádržky na vodu nenalievajte zvyšky balenej vody, džúsu, čaju ani iných tekutín.
4. Pri používaní studňovej vody alebo nechlórovanej vody (napr. alkalickej ionizovanej vody, filtrovanej vody) zvýšte frekvenciu čistenia a údržby, aby ste predišli hromadeniu vodného kameňa.

Vstavaná nádrž na vodu

1. Odoberte nádržku na vodu: Zdvihnite predný okraj zásobníka na vodu smerom nahor 1 a potom vytiahnite nádržku na vodu smerom von 2.
2. Vstreknutie vody: Otvorte veko a vstreknite vodu po rysku Max 3.

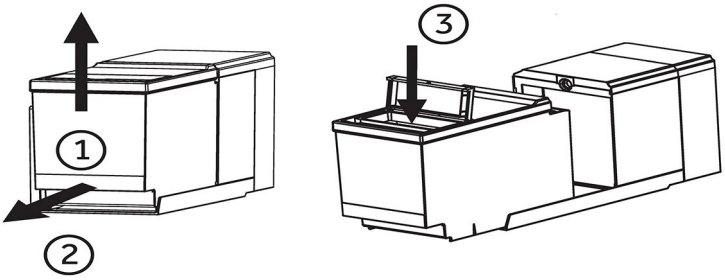

Funkcia Výdaj vody

Stlačte tlačidlo „K" (prepínač funkcie dávkovania vody) pre zmenu Mode na režim „voda".

Rozsvieti sa indikátor „m" (funkcia dávkovania vody).

OZNÁMENIE

1. Keď svieti indikátor „m" (funkcia dávkovania vody), stlačte tlačidlo dávkovača.
2. Keď výdaj vody dosiahne dobu 75 s, chladnička pípne a výdaj vody bude pokračovať až 90 s, voda sa potom zastaví a ventil vody sa na 30 s prepne do ochranného režimu, potom sa výdaj vody môže znovu obnoviť.
3. Keď kumulatívny čas výdaja vody dosiahne 3 minúty v rámci 5 minút, vodný ventil sa prepne do 120 s ochranného časového intervalu, potom sa môže výdaj vody znovu obnoviť.

Funkcia Kocky ľadu

Stlačením tlačidla „L" (prepínač funkcie kociek ľadu) zmeníte režim na kocky ľadu.

Rozsvieti sa indikátor „n" (funkcia kociek ľadu).

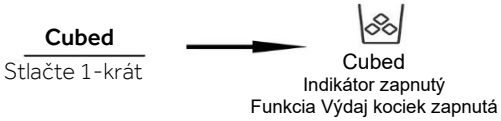

OZNÁMENIE

1. Keď svieti indikátor „n" (funkcia kociek ľadu), stlačte páčku dávkovača na vydanie kociek ľadu.
2. Pri prvom zapnutí chladničky bude funkcia kociek ľadu vypnutá.
3. Keď prestanete stláčať dávkovaciu páčku, ľad prestane vypadávať.
4. Po 50 sekundách dávkovania kociek ľadu zaznie alarm. Po 1 minúte dávkovania
5. Výdaj ľadových kociek sa automaticky zastaví.
6. Funkcia ľadových kociek nebude fungovať, ak ostali otvorené dvere chladničky.

Funkcia Drvený ľad

Stlačte tlačidlo „M" (prepínač funkcie drveného ľadu) a prepnite na režim drveného ľadu.

Rozsvieti sa kontrolka „o" (funkcia drveného ľadu).



OZNÁMENIE

1. Keď svieti indikátor „o" (funkcia drveného ľadu), stlačte páčku dávkovača, aby sa vydával drvený ľad.
2. Pri prvom zapnutí chladničky bude funkcia drveného ľadu vypnutá.
3. Keď prestanete stláčať dávkovaciu páčku, ľad prestane vypadávať.
4. Po 50 sekundách dávkovania kociek ľadu zaznie alarm. Po 1 minúte sa výdaj drveného ľadu automaticky zastaví.
5. Funkcia drveného ľadu sa aktivuje, keď sú otvorené ľavé dvere chladničky.

Režim výrobníka ľadu

Stlačte tlačidlo „N" (prepínač režimu výrobníka ľadu) a zapnite funkciu výroby ľadu na 3 sekundy. Rozsvieti sa indikátor „n" (režim výrobníka ľadu).

Indikátor „p" (prepínač režimu Ice výrobníka ľadu) slúži na vypnutie funkcie výroby ľadu.

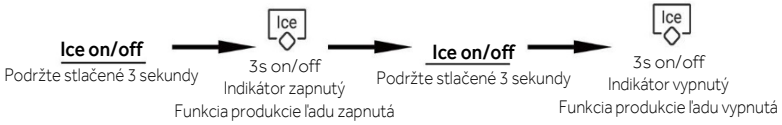

OZNÁMENIE

1. Výrobník ľadu zvyčajne začne vyrábať ľad približne 24 hodín po prvej inštalácii jednotky.
2. Výroba ľadu sa automaticky zastaví, keď je zásobník na ľad plný.
3. Ak kocky ľadu zostanú v zásobníku dlhší čas, môžu sa zhlukovať a bude ťažké ich oddeliť. V takýchto prípadoch vyprázdnite zásobník na ľad a pripravte novú dávku ľadu.
4. Občas môžete počuť nejaké „praskanie", sú to však normálne zvuky, ktoré počuť počas výroby ľadu, preto sa nemusíte obávať.
5. Keď je režim výrobníka ľadu vypnutý, indikátor zapnutia/vypnutia ľadu počas odberu kociek ľadu alebo drveného ľadu bliká, čím používateľa upozorňuje, že funkcia výrobníka ľadu je vypnutá.

Ako funguje výrobník ľadu

Kapacita výroby ľadu je 1,3 kg/24 hodín (tento údaj je výsledkom testu v laboratóriu pri teplote okolia 25 °C). Počas každodenného používania spotrebiča sa v dôsledku rozdielnej teploty okolia môže kapacita výroby ľadu mierne líšiť. Neskladujte kocky ľadu, ktoré vzniknú počas prvej dávky kociek po spustení spotrebiča alebo po dlhšej prestávke. Tieto kocky zlikvidujte. Aby sa zásobník na kocky ľadu naplnil na maximálnu kapacitu, budete musieť kocky ľadu pravidelne manuálne usporadúvať. Niektoré kocky ľadu sa môžu pri páde do úložného boxu spojiť - budete ich musieť oddeliť, aby ste umožnili maximálne využitie chladiaceho boxu. Ak sa kocky ľadu zmenšia, môže to znamenať, že filter je blokovaný nečistotami.

Dvierka dávkovača ľadu a vody

Pred použitím dávkovača ľadu a vody

UPOZORNENIE

1. Keď svieti indikátor „n" (funkcia kociek ľadu), stlačte páčku dávkovača na vydanie kociek ľadu.
2. Pri prvom zapnutí chladničky bude funkcia kociek ľadu vypnutá.
3. Keď prestanete stláčať dávkovaciu páčku, ľad prestane vypadávať.
4. Po 50 sekundách dávkovania kociek ľadu zaznie alarm. Po 1 minúte dávkovania. Výdaj ľadových kociek sa automaticky zastaví.
5. Funkcia ľadových kociek nebude fungovať, ak sú otvorené dvierka chladničky.
6. Uchovávajte deti mimo dosahu dávkovača, aby sa nehrali s ovládačmi alebo ich nepoškodzovali.

OZNÁMENIE

1. Ak počas výdaja vody otvoríte dvere mrazničky, výdaj vody sa zastaví.
2. Ak otvoríte dvere chladničky počas dávkovania vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu, dávkovanie sa pozastaví. Po zatvorení dverí sa bude vybraná položka opäť vydávať.
3. Ak je okraj pohára malý, voda môže z pohára vystreknúť alebo ho môže úplne minúť. Pri dávkovaní vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu použite pohár s priemerom okraja väčším než 68 mm.
4. Keď výrobník ľadu produkuje menšie kocky ľadu alebo sa kocky spájajú dokopy, môže to znamenať, že množstvo vody dodávanej do výrobníka ľadu je nízke v dôsledku nedostatku vody v nádržke na vodu. Kocky ľadu sa môžu spájať dokopy aj vtedy, ak sa ľad nepoužíva často alebo je v mrazničke nastavená vyššia teplota.
5. Je normálne, že po výmene vodného filtra vyteká z dávkovala mliečna/zakalená voda. Tento vzduch z vody nakoniec unikne a voda je po výdaji vhodná na pitie.

Používanie dávkovača ľadu a vody

Stláčajte tlačidlo výberu dávkovača, až kým sa nerozsvieti kontrolka nad želaným indikátorom. Stlačením dávkovacej páčky ① pohárom alebo inou nádobou sa dávkujú kocky ľadu, voda alebo drvený ľad.

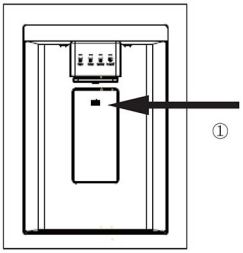

Čistenie dávkovača

Čistenie výstupu ľadu a vody

Výstup vody ① alebo ľadu ② často utierajte čistou handričkou, pretože sa môže ľahko zašpiniť.

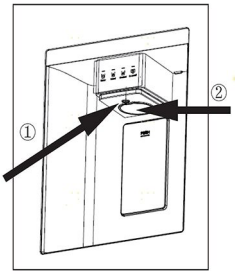

OZNÁMENIE

Na vývodoch sa môžu zachytiť vlákna z utierky.

Čistenie podnosu dávkovača

Celú oblasť utrite vlhkou handričkou. Dávkovač sa môže ľahko namočiť rozsypaným ľadom alebo rozliatou vodou.

Automatický výrobník ľadu

Utrite automatický výrobník ľadu. Táto funkcia je dostupná iba pri niektorých modeloch. Táto funkcia sa môže líšiť v závislosti od zakúpeného modelu.

Pred použitím výrobníka ľadu vo dverách

Táto funkcia je dostupná iba pre niektoré modely.

1. Výrobník ľadu vytvára ľad normálne po uplynutí približne 48 hodín od počiatočnej inštalácie spotrebiča.
2. Ak je nádoba na ľad úplne naplnená ľadom, výroba ľadu sa zastaví.
3. Zvuk ľadu padajúci do nádoby na ľad je normálny.
4. Ak ostávajú kocky ľadu v nádobe na ľad dlho, môžu sa zhlukovať a nebudú sa dať ľahko oddeliť. V takom prípade nádobu na ľad vyprázdnite a nechajte vyrobiť čerstvý ľad.

UPOZORNENIE

1. Prvý vydaný ľad a voda môžu obsahovať častice alebo zápach z prívodného potrubia vody alebo nádrže na vodu.
2. Pokiaľ z dávkovača vychádza ľud inej farby, skontrolujte, či sa v nádrži na vodu a v prívode vody nevyskytla nejaká porucha. Nepoužívajte ľad ani vodu, kým sa problém neodstráni.
3. Nedotýkajte sa vývodu ľadu alebo automatického zariadenia na výrobu ľadu rukou ani žiadnym nástrojom.
4. Pohár naplňte najprv ľadom, až potom prilejte vodu alebo iné nápoje. Ak sa ľad pridáte do pohára s kvapalinou, kvapalina bude vystrekovať.
5. Nikdy nepoužívajte veľmi úzky alebo hlboký pohár. Ľad sa môže v priechode ľadu zaseknúť, čo ovplyvňuje výkon spotrebiča.
6. Pohár držte v správnej vzdialenosti od výdaja ľadu. Ak budete pohár držať príliš blízko výdaja, môže to zabrániť výdaju ľadu.
7. Ak idete na dovolenku alebo v prípade dlhšieho výpadku elektriny, ľad z nádoby na ľad vyhoďte. Z dávkovača môže na podlahu kvapkať voda z topiaceho sa ľadu.

Vnútorný výrobník ľadu

Automatický výrobník ľadu dokáže za vhodných podmienok automaticky vyrobiť počas 24 hodín 100 – 190 kociek ľadu. Toto množstvo sa môže líšiť v závislosti od prostredia (teplota okolia spotrebiča, frekvencia otvárania dverí, množstvo potravín skladovaných v spotrebiči atď.).

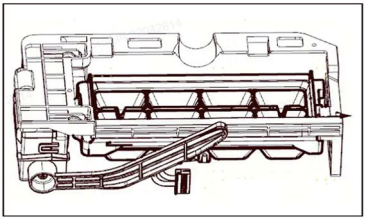

Odstránenie/opätovné nasadenie zásobníka ľadu

Žľab na výdaj ľadu sa môže zablokovať námrazou, pokiaľ sa používa len rozdrvený ľad. Nahromadenú námrazu odstráňte vybratím nádoby na uchovanie ľad a vyčistením priechodu gumovou špachtľou. Pravidelné dávkovanie kociek ľadu môže tiež predchádzať hromadeniu námrazy, (nasledujúce obrázky slúžia len na ilustračné účely).

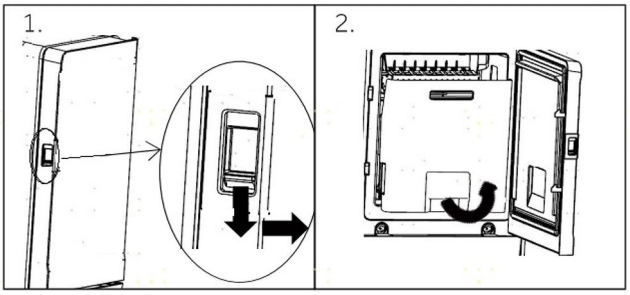

1. Jemne potiahnite rukoväť, aby ste otvorili priehradku na ľad.
2. Ak chcete vybrať zásobník na ľad zo dverí, uchopte prednú rukoväť, mierne zdvihnite spodnú časť a nádobu pomaly vytiahnite ako vidno na obrázku.
3. Zásobník na ľad znovu vložte do dverí v opačnom poradí úkonov.

UPOZORNENIE

1. Nedotýkajte sa mechanických dielov výrobníka ľadu rukou ani žiadnym mechanickým nástrojom. V takom prípade môžete utrpieť vážne zranenie alebo môžete spôsobiť poškodenie spotrebiča.
2. Automatický výrobník ľadu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte. Tieto úlohy by mal vykonávať len servisný technik.
3. Uchovávajte deti mimo dosahu dávkovača.
4. Pri opätovnej montáži zásobníka na ľad sa uistite, že je umiestnená správne.

UPOZORNENIE

Tento zásobník na ľad nevkladajte do vody ani ju nestriekajte vodou! Ak potrebujete vyčistiť tento zásobník na ľad. Utrite ho vlhkou mäkkou handričkou.

Viacnásobné prúdenie vzduchu

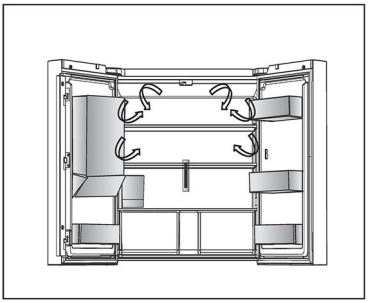

1. Chladnička je vybavená systémom s viacnásobným prúdením vzduchu, v ktorom sú prívody chladného vzduchu umiestnené na každej úrovni police. To pomáha udržiavať rovnomernú teplotu, aby sa vaše jedlo udržalo dlhšie čerstvé.

Nastaviteľné police

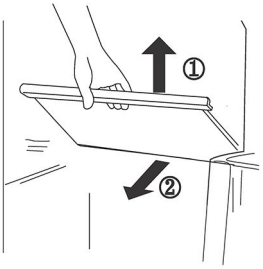

1. Výška políc sa môže nastaviť tak, aby vyhovovala vašim potrebám skladovania.
2. Ak chcete premiestniť policu, najprv zdvihnite jej predný okraj ① a potom ju vytiahnite ②.
3. Ak ju chcete znovu nainštalovať, položte ju na výstupky na obidvoch stranách a zatlačte do najzadnejšej polohy, kým polica nezapadne do drážok na bokoch.

Nastavenie strednej police

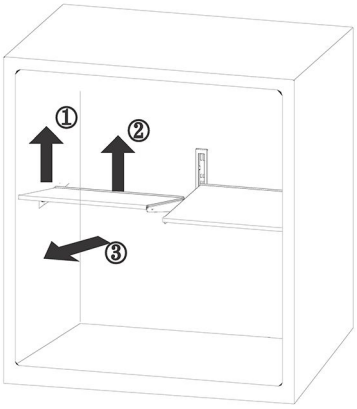

1. Odstráňte držiak police:
   Najprv zdvihnite predný okraj ① police o 7 cm a potom zdvihnite zadný okraj② držiaka police tak, aby sa čeľusť na konzolovej strane dala oddeliť od montážneho otvoru. Nakoniec vytiahnite držiak police smerom von ③.
2. Nainštalujte držiak police:
   Zatlačte držiak police na miesto podľa uhla sklonu znázorneného na obrázku a potom sklopte predný okraj ① držiaka police tak, aby sa úchytka na konzolovej strane vsunula do montážneho otvoru.

OZNÁMENIE

Uistite sa, že všetky konce police sú v jednej rovine.

Zásuvka Humidity box

V tomto oddelení je úroveň vlhkosti vyššia ako v oddelení chladničky. Je to automaticky riadené systémom.

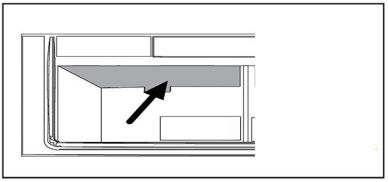

OZNÁMENIE

1. Neodstraňujte plastový kryt vnútri zón.
2. Udržiavajú vlhkosť.
3. Ovocie citlivé na chlad ako ananás, avokádo, banány,
4. grapefruity sa neodporúča skladovať v týchto dvoch zásuvkách.

Vyberateľná zásuvka

Otvorte dvierka spotrebiča na maximum, vytiahnite zásuvku a zdvihnite jej prednú časť, aby ste ju mohli vybrať.

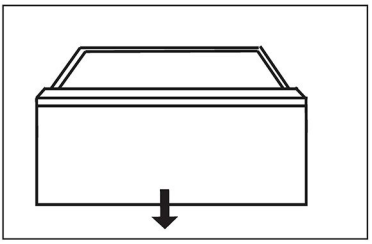

Vyberateľná zásuvka

Potiahnite magnetickú zásuvku vodorovne smerom von ①. Položte obe ruky na vrchné plastové diely na oboch stranách zásuvky (označené červenou šípkou) a zatlačte západku konzoly posuvnej koľajnice dovnútra. Zdvihnite zásuvku v smere znázornenom na obrázku ② a potom vyberte zásuvku v smere③.

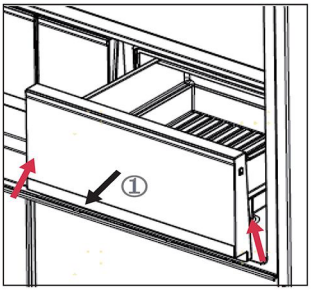

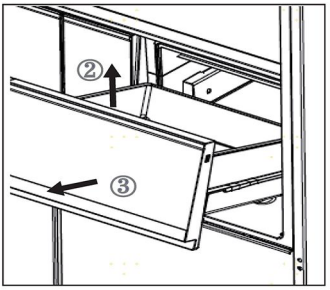

Vyberateľné stojany na dverách/držiak na fľaše

1. Priehradky na dverách sa dajú vybrať na čistenie:
2. Uchopte poličku oboma rukami, nadvihnite ju ① a vytiahnite ②.
3. Ak chcete poličku vložiť späť do dverí, vykonajte vyššie uvedené kroky v opačnom poradí.

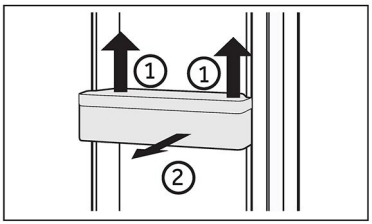

OZNÁMENIE

Po zapnutí spotrebiča môže dosiahnutie správnej teploty trvať až 12 hodín.

Osvetlenie

Vnútorné LED svetlo sa rozsvieti pri otvorení dvierok a automaticky zhasne, ak sú dvierka otvorené dlhšie ako 7 minút. Výkon svetiel nie je ovplyvnený žiadnym iným nastavením spotrebiča.

Tipy na úsporu energie

- ► Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozrite časť INŠTALÁCIA).
- ► Spotrebič neinštalujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti zdrojov tepla (napr. kachle, ohrievače).
- ► Zabráňte zbytočne nízkej teplote v spotrebiči. Čím je nižšia nastavená teplota v spotrebiči, tým vyššia bude spotreba energie.
- ► Funkcie ako Super-Frz spotrebujú viac energie.
- ► Pred vložením do spotrebiča nechajte teplé jedlo vychladnúť.
- ► Dvierka spotrebiča otvárajte čo najmenej a na čo najkratšie.
- ► Spotrebič nepreplňujte, aby ste nebránili prúdeniu vzduchu.
- ► Vyhýbajte sa vzduchu v obale potravín.
- ► Tesnenia dvierok udržiavajte čisté, aby boli dvierka vždy správne zatvorené.
- ► Mrazené potraviny rozmrazujte v úložnom priestore chladničky.
- ► Konfigurácia s najväčšou úsporou energie si vyžaduje, aby sa zásuvky, nádoby na potraviny a police udržiavali v stave ako na novom spotrebiči, pričom potraviny treba ukladať tak, aby nebránili prúdeniu vzduchu a neupchávali prívod vzduchu z potrubia.

VAROVANIE!

Spotrebič pred čistením odpojte od elektrickej siete.

Čistenie

1. Spotrebič čistite, keď je v ňom uskladnené len malé množstvo alebo žiadne potraviny.
2. Spotrebič by ste mali čistiť každé štyri týždne, aby sa zaistila dobrá starostlivosť a zabránilo pachu z nesprávne uskladnených potravín.

VAROVANIE!

- Spotrebič nečistite tvrdými kefami, drôtenými kefami, čistiacim práškom, benzínom, amylacetátom, acetónom ani podobnými organickými roztokmi, kyselinami ani zásadami. Čistite pomocou špeciálneho čistiaceho prostriedku na chladničky, aby ste zabránili poškodeniu.
- Počas čistenia na spotrebič nestriekajte ani ho neoplachujte.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Studené sklenené poličky neumývajte horúcou vodou. Náhla zmena teploty môže spôsobiť rozbitie skla.
- Nedotýkajte sa vnútorného povrchu priestoru mrazničky, najmä nie mokrými rukami, pretože by vám mohli k povrchu primrznúť.
- Ak dôjde k zahriatiu, skontrolujte stav zmrazených potravín.

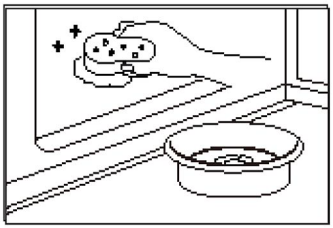

- Tesnenie na dvierkach musí byť vždy čisté.
- Vnútro a plášť spotrebiča čistite špongiou navlhčenou v teplej vode s prídavkom neutrálneho saponátu.
- Mäkkou handričkou alebo špongiou namočenou v teplej vode utrite interiér a exteriér chladničky, vrátane tesnenia dverí, dverovej poličky, sklenených políc, boxov atď. (do teplej vody môžete pridať neutrálny čistiaci prostriedok).
- Ak sa rozleje nejaká kvapalina, vyberte všetky znečistené diely, opláchnite ich prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- Ak dôjde k rozliatiu krému (napríklad smotana, roztopená zmrzlina), odstráňte všetky znečistené časti, vložte ich na nejaký čas do teplej vody s teplotou približne 40 °C, potom ich opláchnite prúdom vody, vysušte a vložte späť do chladničky.
- V prípade, že v chladničke (medzi policami alebo zásuvkami) ostane nejaká malá usadenina alebo komponent, použite na uvoľnenie mäkkú kefku. Ak sa k tejto časti nedostanete, kontaktujte servis Haier.

- ▶ Opláchnite a osušte mäkkou handričkou.
- ▶ Žiadne časti spotrebiča nečistite v umývačke riadu.
- ▶ Pred opätovným zapnutím spotrebiča počkajte najmenej 5 minút, pretože časté spúšťanie môže poškodiť kompresor.

Čistenie nádržky na vodu

- ▶ Odstráňte veko, vodovodné potrubie, filtračnú kazetu a bavlnený filter.
- ▶ Namočte mäkkú špongiu do vody a vyčistite nádržku na vodu a jej komponenty. Pri odstraňovaní odolných škvŕn použite zriedený prostriedok na umývanie riadu. Po vyčistení dôkladne opláchnite vodou.
- ▶ Nádrž na vodu zostavte opačným postupom, ako je postup pri demontáži.

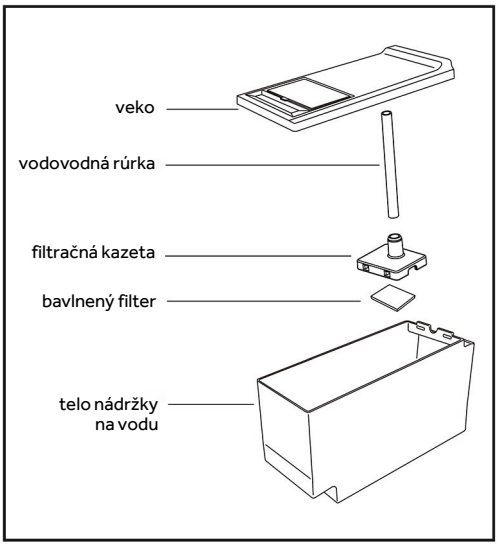

OZNÁMENIE

Ohľadom údržby:

Odporúča sa čistiť filter nádržky na vodu raz týždenne. Pred vrátením späť ju nechajte úplne vyschnúť. Na čistenie filtra nepoužívajte čistiace prostriedky, drôtenky ani podobné predmety. Namiesto toho filter opatrne opláchnite vodou.

Ohľadom výmeny:

Filter nádrže na vodu by sa mal vymieňať približne každé tri roky. Ak je filter poškodený, musí sa vymeniť okamžite. Ak potrebujete vymeniť filter, obráťte sa na predajňu, kde ste zakúpili spotrebič.

Odmrazovanie

Odmrazovanie chladničky a mrazničky sa vykonáva automaticky: nie je potrebná žiadna manuálna činnosť.

Výmena LED žiaroviek

VAROVANIE!

LED žiarovku nevymieňajte sami, musí ju vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný servisný pracovník.

Osvetlenie využíva ako zdroj svetla LED, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie a dlhou životnosťou. Ak sa vyskytnú nejaké abnormality, kontaktujte zákaznícky servis. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

Parametre žiarovky:

Priestor chladničky:12 V max 12 W

Mraziaci priestor: 12 V, 2 W*2

LED dverí: 2,4 W*2

Dlhodobé vyradenie z prevádzky

Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať a pre chladničku nepoužijete funkciu Holiday:

Vyberte potraviny.

Odpojte napájací kábel.

Spotrebič vyčistite podľa vyššie uvedeného návodu.

Dvere nechajte otvorené, aby sa vo vnútri nevytvárali nepríjemné pachy.

OZNÁMENIE

Spotrebič vypnite, len ak je to nevyhnutne potrebné.

Premiestňovanie spotrebiča

1. Vyberte všetky potraviny a odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Police a ďalšie vyberateľné diely chladničky a mrazničky zaistite lepiacou páskou.
3. Chladničku nenakláňajte o viac ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.

VAROVANIE!

- ► Spotrebič nezdvíhajte za rukoväti dvierok.
- ► Spotrebič nikdy neukladajte na podlahu v horizontálnej polohe.

Mnoho vyskytujúcich sa problémov môžete vyriešiť sami bez osobitných odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním zákazníckeho servisu postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Pozrite časť ZÁKAZNÍCKY SERVIS.

VAROVANIE!

- ► Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- ► Údržbu elektrického zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, pretože neodborné opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- ► Poškodený prívod môže v záujme eliminácie akéhokoľvek rizika vymeniť len výrobca, jeho servisný zástupca alebo rovnako kvalifikovaná osoba.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Kompresor nefunguje.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Spotrebič je v cykle odmrazovania.	• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. • To je normálne pri automatickom odmrazovaní.
Spotrebič sa zapína často alebo ostáva zapnutý príliš dlho.	• Príliš vysoká vnútorná alebo vonkajšia teplota. • Spotrebič bol dlhšie vypnutý. • Zatvorené dvierka spotrebiča netesnia dobre. • Dvierka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Nastavenie teploty mraziacej časti je príliš nízke. • Tesnenie dvierok je špinavé, opotrebované, popraskané alebo nevhodné. • Nie je zabezpečené požadované prúdenie vzduchu.	• V takom prípade je normálne, že kompresor spotrebiča ostane zapnutý dlhšie. • Zvyčajne trvá 8 až 12 hodín, kým spotrebič úplne ochladne. • Zatvorte dvierka/zásuvku a uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom povrchu a že sa v ňom nenachádzajú potraviny alebo nádoba, ktoré by blokovali dvierka. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Nastavujte vyššiu teplotu, kým nedosiahnete uspokojivú teplotu chladničky. Trvá 24 hodín, kým sa teplota v chladničke ustáli. • Vyčistite tesnenie dvierok/zásuvky alebo ich dajte vymeniť v servise. • Zaistite dostatočnú ventiláciu.
Vnútro chladničky je špinavé a/alebo zapácha.	• Vnútro chladničky treba vyčistiť. • V chladničke sú uložené potraviny so silnou arómou.	• Vyčistite vnútro chladničky. • Potraviny dôkladne zabaľte.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
V spotrebiči nie je dostatočne nízka teplota.	• Nastavená teplota je príliš vysoká. • Do spotrebiča ste vložili príliš teplé potraviny a jedlá. • Vložili ste príliš veľa potravín naraz. • Potraviny sú príliš blízko seba. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho.	• Resetujte teplotu. • Pred uložením potraviny vždy ochlaďte. • Vždy vkladajte malé množstvo potravín. • Medzi potravinami nechávajte medzeru, aby mohol vzduch voľne prúdiť. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často.
V spotrebiči je príliš nízka teplota.	• Nastavená teplota je príliš nízka. • Funkcia Super-Frz/Super-Cool je aktivovaná alebo beží príliš dlho.	• Resetujte teplotu. • Vypnite funkciu Super-Frz/Super-Cool.
Vytváranie vlhkosti na vnútornej strane chladiaceho priestoru.	• Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Otvorené nádoby na potraviny alebo kvapaliny.	• Zvýšte teplotu. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Horúce jedlá nechajte vychladnúť na izbovú teplotu a jedlá a kvapaliny zakryte.
Hromadenie vlhkosti na vonkajšom povrchu chladničky alebo medzi dvierkami/dvierkami a zásuvkou.	• Ovzdušie je príliš teplé a príliš vlhké. • Dvierka nie sú tesne zatvorené. Dochádza ku kondenzácii chladného vzduchu v spotrebiči a teplého vzduchu mimo neho.	• Vo vlhkom podnebí je to normálne a zmení sa to po poklese vlhkosti. • Dbajte na to, aby boli dvierka/zásuvka tesne zatvorené.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
V mrazničke je silná vrstva ľadu a námrazy.	• Potraviny neboli správne zabalené. • Netesne zatvorené dvierka/zásuvka spotrebiča. • Dvierka/zásuvka boli otvorené príliš často alebo príliš dlho. • Tesnenie dvierok/zásuvky je znečistené, opotrebované, prasknuté alebo nevhodné. • Niečo na vnútornej strane bráni správnemu zatvoreniu dvierok/zásuvky.	• Potraviny vždy správne zabaľte. • Zatvorte dvierka/zásuvku. • Neotvárajte dvierka/zásuvku príliš často. • Vyčistite tesnenie dvierok/zásuvky alebo ich vymeňte za nové. • Premiestnite police, priehradky na dvierkach alebo vnútorné zásobníky tak, aby sa dali dvierka/zásuvka zatvoriť.
Boky skrinky a lišty dvierok sa zahrievajú.		• Je to normálne.
Spotrebič vydáva neobvyklé zvuky.	• Spotrebič nie je umiestnený na rovnom povrchu. • Spotrebič sa dotýka nejakého predmetu v jeho okolí.	• Nastavte nožičky a vyrovnajte spotrebič do vodorovnej polohy. • Odstráňte predmety v okolí spotrebiča.
Počuť tichý zvuk podobný tečúcej vode.		• Je to normálne.
Budete počuť pípnutie alarmu.	• Dvierka chladničky ostali otvorené.	• Zatvorte dvierka.
Budete počuť slabé hučanie.	• Funguje systém proti kondenzácii.	• To zabraňuje kondenzácii a je to normálne.
Nefunguje osvetlenie interiéru alebo chladiaci systém.	• Zástrčka nie je vsunutá do zásuvky. • Porucha zdroja napájania. • LED žiarovka nie je v poriadku.	• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete. • Skontrolujte elektrické napájanie v miestnosti. Kontaktujte miestnu elektrárenskú spoločnosť! • Kontaktujte servis kvôli výmene žiarovky.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Nevyrába sa ľad.	• V nádržke je nedostatok vody. • Funkcia „Ice-Making“ nie je zapnutá.	• Vstreknite vodu do nádrže na vodu. • Zapnite funkciu „Ice-Making“.
Vyrobených kociek ľadu je málo, sú malé a čiastočne roztopené.	• Dvere chladničky sa často otvárajú a zatvárajú alebo nie sú tesne zatvorené. • Zásobník ľadu je nerovný alebo mu prekážajú iné diely.	• Dvere chladničky pevne zatvorte a snažte sa ich otvárať a zatvárať čo najmenej. • Lopatkou na ľad kocky ľadu zarovnajte a odstráňte prekážky.
Vyrobené kocky ľadu sú zakalené. Vyrobené kocky ľadu obsahujú biele škvrny.	• Ľad sa vyrába z vody, ktorá obsahuje minerály.	• To je normálne, netreba sa ničoho obávať.
Kocky ľadu majú zvláštne tvary: • Kocky ľadu sa zhlukujú alebo sa navzájom líšia veľkosťou. • Kocky ľadu sú zaoblené. • Na kockách ľadu sú výstupky.	• Chladnička nestojí vo vodorovnej polohe. • Kocky ľadu sú v zásobníku príliš dlho. • Na mraziacom boxe sú konkávne a konvexné kanály na prívod vody.	• Nožičky sa dajú nastaviť, aby stála chladnička vo vodorovnej polohe. • Použite kocky ľadu čo najskôr, alebo vyhoďte a pripravte nové. • To je normálne, netreba sa ničoho obávať.

Problémy	Možné príčiny	Možné riešenie
Z dávkovača nevyteká voda.	• Môže byť prázdna nádržka dávkovača vody. • Hadica prívodu vody je zalomená. • Používate nefiltrovanú vodu. • Voda v nádrži je zmrazená, pretože ovládače sú nastavené na príliš nízku teplotu.	• Naplňte nádrž dávkovača vody. • Vyrovnajte prívodnú hadicu vody. • Bavlnený filter vymeňte vopred. • Nastavte ovládače chladničky na vyššie teploty a počkajte 24 hodín. Ak sa voda nezačne vydávať ani po 24 hodinách, zavolajte servis.
Z dávkovača uniká voda.	• V systéme potrubia vody môže byť vzduch, čo spôsobuje odkvapkávanie vody po vydaní.	• Zapnite výdaj vody aspoň na 3 minúty, aby ste odstránili vzduch zo systému.
Voda chutí divne.	• Studená voda sa dlhší čas nepoužívala. • Je potrebné vymeniť filter nádržky na vodu.	• Aktivujte výdaj vody aspoň na 3 minúty. • Vyčistite alebo vymeňte filtračnú vatu v nádržke na vodu.

Ak chcete kontaktovať technický servis, navštívte našu webovú stránku:
https://corporate.haier-europe.com/en/
V sekcii „webová stránka" vyberte značku svojho produktu a svoju krajinu. Stránka vás presmeruje na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie technickej pomoci.

Prerušenie elektrického napájania

V prípade výpadku elektrického prúdu by mali potraviny zostať bezpečne vychladené približne 5 hodín. V prípade dlhšieho výpadku elektrického napájania, najmä v lete, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Dvierka/zásuvku otvárajte čo najmenej.
- Počas prerušenia napájania nevkladajte do spotrebiča ďalšie potraviny.
- Ak vám je výpadok prúdu oznámený vopred a predpokladaná doba výpadku presahuje 5 hodín, vyrobte ľad a vložte ho do zásobníka v hornej časti chladničky.
- Ihneď po prerušení musíte potraviny skontrolovať.
- V dôsledku zvýšenia teploty v chladničke počas výpadku elektrického prúdu alebo inej poruchy dôjde k skráteniu trvanlivosti potravín a tiež sa zníži ich kvalita. Potraviny, ktoré sa rozmrazili, by ste mali buď rýchlo skonzumovať alebo uvariť a znovu zmraziť (ak je to vhodné), aby sa predišlo zdravotným rizikám.

Funkcia pamäte pri prerušení napájania

Po obnovení napájania spotrebič pokračuje v nastaveniach, ktoré boli nastavené pred výpadkom elektrického napájania.

Vybalenie

VAROVANIE!

- ► Spotrebič je ťažký. Musia s ním vždy manipulovať dve osoby.
- ► Všetky obalové materiály udržujte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.
- ► Vyberte spotrebič z obalu.
- ► Odstráňte všetok obalový materiál.

Podmienky prostredia

Teplota v miestnosti musí byť vždy medzi 10 °C až 43 °C, pretože môže mať vplyv na teplotu vo vnútri spotrebiča a na jeho spotrebu energie. Spotrebič neinštalujte v blízkosti iných spotrebičov sálajúcich teplo (rúry, chladničky) bez izolácie.

Odporúčania pre priestor

Odporúčaný priestor pri otvorení dverí (Obr. 1.2)

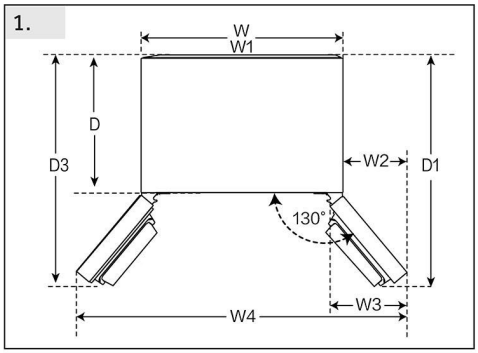

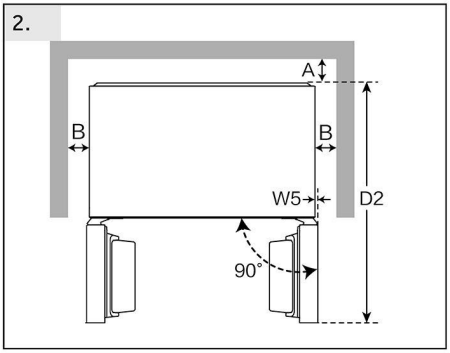

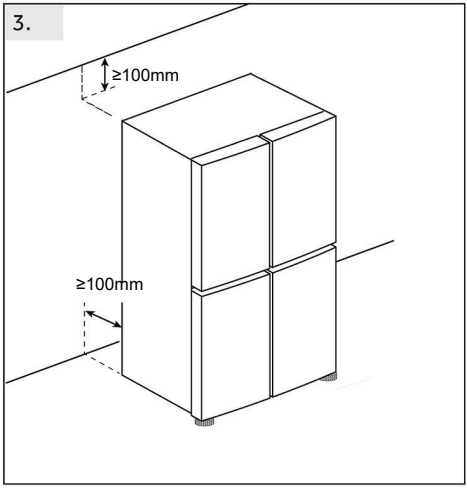

(jednotka: mm)	Model č.	
Šírka	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Vzdialenosť od zadnej steny	A	100
Vzdialenosť od bočných stien	B	100
Vzdialenosť od stropu	C	100

Požiadavky na ventiláciu

Na dosiahnutie dostatočnej ventilácie spotrebiča z bezpečnostných dôvodov je potrebné dodržiavať požiadavky pre správne vetranie.

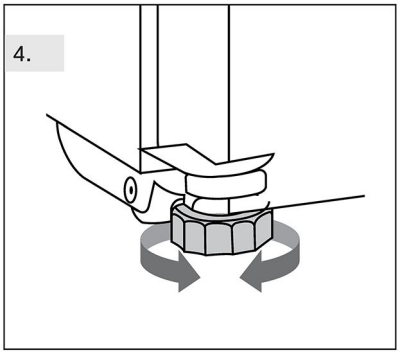

Vyrovnanie spotrebiča do vodorovnej polohy (Obr.4)

Zariadenie musí byť umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.

4. Nastavte nožičky na požadovanú úroveň.

Uistite sa, že vzdialenosť od steny na strane závesu je aspoň 10 mm, aby sa dali dvere správne otvoriť.

OZNÁMENIE

Pre samostatne stojaci spotrebič: tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako zabudovaný spotrebič.

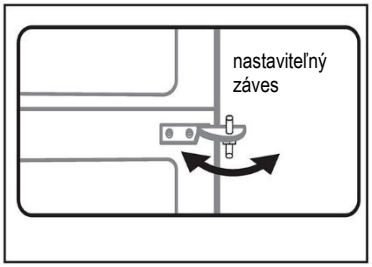

Úprava polohy dverí

► Ak nie sú dvere v rovnakej výške, nastaviteľné pánty je možné jemne doladiť pomocou priloženého kľúča, aby sa dvere vyrovnali. Nemanipulujte s nimi hrubo, aby ste predišli poškriabaniu alebo nárazom na obložení dverí.

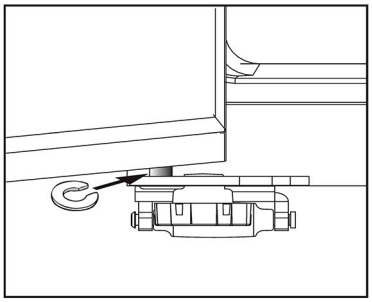

Používanie rozpier

► Otvorte dvere mrazničky a nadvihnite ich.
► Opatrne nasaďte rozperu (dodáva sa vo vrecku s príslušenstvom) na stredný záves ručne alebo použite vhodný nástroj, napríklad kliešte. Dávajte pozor, aby sa dvierka nepoškriabali ani neodreli.

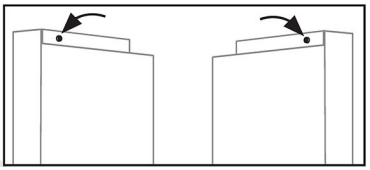

Použitie nastavovacieho gombíka

► Ak dvere chladiaceho priestoru nie sú v rovine, môžete ich jemne nastaviť otočením nastaviteľného gombíka v hornej časti dvierok.

OZNÁMENIE

Pri budúcom používaní dvierok chladničky sa môže vyskytnúť nezarovnanie dvierok v dôsledku hmotnosti uložených potravín. Potom nastavte podľa vyššie uvedených metód.

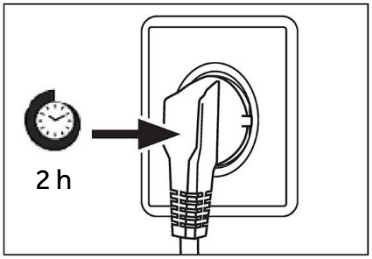

Doba čakania

V puzdre kompresora sa nachádza bezúdržbový mazací olej. Pri nakláňaní spotrebiča počas prevozu sa tento olej môže dostať cez uzatvorený systém rúrok. Pred pripojením spotrebiča ku zdroju napájania musíte počkať aspoň 2 hodiny, aby olej stiekol späť do puzdra.

Elektrické zapojenie

Pred každým pripojením skontrolujte, či:

- napájanie, zásuvka a istenie zodpovedajú typovému štítku.
- je sieťová zásuvka uzemnená a nie je pripojený žiadny adaptér s viacerými zásuvkami ani predlžovací kábel.
- sa zástrčka a zásuvka presne zhodujú.

Zástrčku pripojte k správne nainštalovanej domácej zásuvke.

VAROVANIE!

Poškodený napájací kábel musia vymeniť v zákazníckom servise, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (pozrite záručný list).

Špecifikácie výrobku podľa nariadenia EÚ č. 2019/2016

Značka	Haier
Názov/identifikačný kód modelu	HCW99F18DIMB
Kategória modelu	Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej účinnosti	D
Ročná spotreba energie (kWh/rok)(1)	296
Celkový objem (l)	630
Objem chladničky (l)	317
Objem mrazničky (l)	253
Dvojhviezdičkový objem (l)	37
Objem s nulovou hviezdičkou 1 (l)	11
Objem s nulovou hviezdičkou 2 (l)	12
Počet hviezdičiek	****
Systém bez námrazy Frost-free	Áno
Kapacita zmrazovania (kg/24 h)	12
Klimatická trieda (2)	SN-N-ST-T
Trieda emisie hluku a emisie hluku prenášané vzduchom (db(A) re 1pW)	C(36)
Doba nábehu teploty (h)	13
Kapacita výroby ľadu	1,30 kg/24 h

Vysvetlenie:
• Áno, odporúčané
(1) Na základe výsledkov skúšky zhody noriem počas 24 hodín. Skutočná spotreba závisí od použitia a umiestnenia spotrebiča.
(2) Klimatická trieda SN: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 10 °C až +32 °C
Klimatická trieda N: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +32°C
Klimatická trieda ST: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16 °C až +38 °C
Klimatická trieda T: Tento spotrebič je určený na použitie pri teplote okolia v rozsahu + 16°C až +43°C

Doplňujúce technické údaje

Napätie/Frekvencia	220-240V ~/50Hz
Vstupný prúd (A)	2,0
Hlavná poistka (A)	16
Chladiace médium	R600a 79 g
Rozmery (Š/H/V v mm)	905/738/1825

Zákaznícky servis

Odporúčame vám náš zákaznícky servis Haier a použitie originálnych náhradných dielov.

Ak máte problém so svojím spotrebičom, najskôr si pozrite časť RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak tam nenájdete riešenie, kontaktujte

- ► svojho miestneho predajcu alebo
- ► naše európske stredisko European Call Service-Center (pozri nižšie uvedené telefónne čísla) alebo
- ► oblasť Service & Support na stránke www.haier.com, kde môžete požiadať o servis
- ► a nájsť odpovede na najčastejšie otázky.

Ak chcete kontaktovať náš servis, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____

Sériové č. _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

European Call Service-Center		
Krajina*	Telefónne číslo	Náklady
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 centov/min. pevná linka • max. 42 centov/min. mobil
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 centov/min. pevná linka • max. 20 centov/min. všetky ostatné
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Ďalšie krajiny nájdete na stránke www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Pobočka UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

* Trvanie záruky na chladiaci spotrebič:

Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 mesiacov pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu zákonnú záruku.

* Obdobie poskytovania náhradných dielov na opravu spotrebiča:

Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje sú k dispozícii minimálne sedem rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

Kľučky, závesy dvierok, podnosy a koše minimálne na obdobie siedmich rokov a tesnenia dvierok na minimálne 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

* Ďalšie informácie o spotrebiči nájdete na stránkach https://eprel.ec.europa.eu/ alebo naskenujte QR kód na štítku s údajmi o elektrickej spotrebe spotrebiča.

CERTIFICATE OF QUALITY

DESIGNATION: REFRIGERATOR
Q.C.PASSED
CHECKER No. QC01

Haier

0060543171B
2026 Version A

Haier

Uporabniški priročnik

Hladilnik z zamrzovalnikom

HCW99F18DIMB

Vsebina

4 Varnostne informacije
- Pred prvo uporabo 5
- Namestitev 5
- Vsakodnevna uporab 6

8 Namen uporabe

9 Opis izdelka

10 Nadzorna plošča

11 Uporaba
- ed prvo uporabo 11
- Zaklepanje/odklepanje plošče 12
- Prilagodite temperaturo za hladilnik 13
- Funkcija super hlajenja 14
- Funkcija Super-Frz 15
- Funkcija dolivanja vode 16
- Funkcija Wi-Fi 17
- Uporaba razpršilnika vode 18
- Funkcija Nutri banke 18
- Vgrajen rezervoar za vodo 22
- Funkcija dovoda vode 23

29 Oprema
- Funkcija ledenih kock 23

31 nasvetov za varčevanje z energijo
- Funkcija zdrobljenega ledu 24

32 Nega in čiščenje
- Način ledomata 24

35 Odpravljanje težav
- Kako deluje ledomat 25

41 Namestitev

44 Tehnični podatki

46 Storitve za stranke

Hvala, ker ste kupili izdelek Haier.

Pred uporabo te naprave natančno preberite ta navodila. Navodila vsebujejo pomembne informacije, ki vam bodo pomagale kar najbolje izkoristiti napravo ter zagotoviti varno in pravilno namestitev, uporabo in vzdrževanje.
Ta priročnik shranite na priročnem mestu, da ga boste vedno lahko uporabili za varno in pravilno uporabo naprave.
Če aparat prodate, ga podarite ali pustite pri sebi ob selitvi, poskrbite, da boste novemu lastniku izročili tudi ta priročnik, da se bo lahko seznanil z aparatom in varnostnimi opozorili.

Dodatki

Preverite dodatno opremo in literaturo v skladu s tem seznamom:

Energijska nalepka

Garancijski list

Uporabniški priročni

Garancijski list

Hitri vodnik

Distančnik×3



Opozorilna kartica

ključ

OPOZORILO – Pomembne varnostne informacije

OBVESTILO – Splošne informacije in nasveti

Okoljske informacije

Odstranjevanje

Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za recikliranje. Pomagajte reciklirati odpadne električne in elektronske naprave. Naprav, označenih s tem simbolom, ne odlagajte med gospodinjske odpadke.
Izdelek vrnite v lokalni center za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

OPOZORILO: Nevarnost požara/vnetljive snovi

Simbol označuje nevarnost požara, ker so uporabljeni vnetljivi materiali. Pazite, da ne povzročite požara z vžigom vnetljivega materiala.

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb ali zadušitve!

Hladilna sredstva in pline je treba odstraniti strokovno. Pred pravilno odstranitev se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane. Napravo izključite iz električnega omrežja. Odrežite omrežni kabel in ga zavrzite. Odstranite pladnje in predale ter zaporo vrat in tesnila, da preprečite, da bi se otroci in hišni ljubljenčki zaprli v napravo.

Preden prvič vklopite napravo, preberite naslednje varnostne napotke!

⚠ OPOZORILO!

Pred prvo uporabo

- Prepričajte se, da med transportom ni prišlo do poškodb.
- pravo vedno upravljajte z vsaj dvema osebama, ker je težka.

Namestitev

- apravo postavite na dobro prezračevano mesto. Zagotovite prostor vsaj vsaj 10 cm nad in okoli naprave.
- prave nikoli ne postavljajte v vlažen prostor ali na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena brizganju vode. Brizge vode in madeže očistite in posušite z mehko, čisto krpo.
- aprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote (npr. štedilnikov, grelnikov).
- pravo namestite in poravnajte na mestu, ki je primerno za njeno velikost in uporabo.
- ezračevalne odprtine v napravi ali vgrajeni konstrukciji naj bodo proste obstrukcija.
- epričajte se, da se električni podatki na napisni ploščici ujemajo z električnim omrežjem. Če se ne ujemajo, se obrnite na električarja.
- aprava deluje na napajanje z napetostjo 220–240 V AC/50 Hz. Nenormalno nihanje napetosti lahko povzroči, da se naprava ne vklopi, poškoduje regulator temperature ali kompresor, ali pa se med delovanjem pojavi nenavaden hrup. V takem primeru je treba namestiti avtomatski regulator.
- Ne uporabljajte razdelilnih adapterjev in podaljškov.
- Ne postavljajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov skupaj zadnji strani naprave.
- Prepričajte se, da hladilnik ne uklešči napajalnega kabla. Ne stopajte na napajalni kabel.
- Za napajanje uporabite ločeno ozemljeno vtičnico, ki je lahko dostopna.Naprava mora biti ozemljena.
  Samo za Združeno kraljestvo: Napajalni kabel naprave je opremljen s 3-žilnim (ozemljenim) vtičem, ki ustreza standardni 3-žilni (ozemljeni) vtičnici. Nikoli ne odrežite ali odklopite tretjega pina (ozemljitve). Po namestitvi naprave mora biti vtič dostopen.
- Ne poškodujte hladilnega kroga.

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, , senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali če so prejeli navodila o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti.
- troci, stari od 3 do 8 let, lahko natovarjajo in raztovarjajo, vendar jim ni dovoljenoza čiščenje ali namestitev hladilnih aparatov.
- roke, mlajše od 3 let, ne puščajte v bližini naprave, razen če so pod stalnim nadzorom.
- roci se ne smejo igrati z napravo.
- Če v bližini naprave uhaja hladilni plin ali drug vnetljiv plin, zaprite ventil uhajajočega plina. Odprite vrata in okna ter ne izvlecite vtiča iz napajalnega kabla hladilnika ali katere koli druge naprave.
- Upoštevajte, da je naprava nastavljena za delovanje pri določenem območju temperature okolice med 10 in 43 °C. Naprava morda ne bo delovala pravilno, če jo dlje časa pustite pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.
- Na hladilnik ne postavljajte nestabilnih predmetov (težkih predmetov, posod, napolnjenih z vodo), da preprečite telesne poškodbe zaradi padca ali električnega udara zaradi stika z vodo.
- Ne vlecite za police na vratih. Vrata se lahko poševno potegnejo, držalo za steklenice se lahko izvleče ali pa se naprava prevrne.
- Vrata odpirajte in zapirajte samo z ročaji. Razmik med vrati ter med vrati in omarico je zelo ozek. Ne segajte z rokami na ta mesta, da si ne priščipnete prstov. Vrata hladilnika odpirajte ali zapirajte le, če v območju gibanja vrat ni otrok.
- V napravi ali v njeni bližini ne shranjujte ali uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih ali korozivnih snovi.
- V napravi ne shranjujte zdravil, bakterij ali kemičnih snovi. Ta naprava je gospodinjski aparat. Ni priporočljivo shranjevati materialov, ki zahtevajo stroge temperature.
- Tekočin v steklenicah ali pločevinkah (razen žganih pijač z visokim odstotkom vsebnosti alkohola), zlasti gaziranih pijač, nikoli ne shranjujte v zamrzovalniku, saj bodo med zamrzovanjem počile.
- Preverite stanje živil, če se je zamrzovalnik segrel.
- V hladilnem prostoru ne nastavljajte nepotrebno nizke temperature. Pri visokih nastavitvah lahko pride do negativnih temperatur. Pozor: Steklenice lahko počijo.
- Zamrznjenih živil se ne dotikajte z mokrimi rokami (nosite rokavice). Še posebej ne jejte sladoleda na lizikah takoj po tem, ko ga vzamete iz zamrzovalnika. Obstaja nevarnost zmrzovanja ali nastanka mehurjev. PRVA pomoč: takoj sperite pod tekočo hladno vodo. Ne odtrgajte!
- Med delovanjem se ne dotikajte notranje površine zamrzovalnega prostora, še posebej ne z mokrimi rokami, saj lahko vaše roke zmrznejo na površino.

OPOZORILO!

Vsakodnevna uporaba

- V primeru prekinitve električnega toka ali pred čiščenjem izključite napravo iz električnega omrežja. Pred ponovnim zagonom naprave počakajte vsaj 7 minut, saj lahko pogost vklop poškoduje kompresor.
- V predalih za shranjevanje živil v napravi ne uporabljajte električnih naprav, razen če so takšne, kot jih priporoča proizvajalec. Vzdrževanje/čiščenje
- Med čiščenjem in vzdrževanjem poskrbite, da so otroci pod nadzorom.
- Pred vsakim rednim vzdrževanjem napravo izključite iz električnega omrežja. Pred ponovnim zagonom naprave počakajte vsaj 5 minut, saj lahko pogost vklop poškoduje kompresor.
- Pri izključevanju naprave držite vtič, ne kabla.
- Naprave ne čistite s trdimi krtačami, žičnimi krtačami, detergentom v prahu, bencinom, amil acetatom, acetonom in podobnimi organskimi raztopinami, kislinskimi ali alkalnimi raztopinami. Da preprečite poškodbe, čistite s posebnim detergentom za hladilnike.
- Zrnje in ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti. Da preprečite poškodbe plastičnih delov, ne uporabljajte razpršil, električnih grelnikov, kot so grelniki, sušilniki za lase, parni čistilniki ali drugih virov toplote.
- Za pospešitev odtajevanja ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Naprave ne poskušajte popravljati, razstavljati ali spreminjati sami. V primeru popravila se obrnite na našo službo za stranke.
- Vsaj enkrat letno odstranite prah na zadnji strani enote, da se izognete nevarnosti požara in povečani porabi energije.
- Med čiščenjem naprave ne pršite ali spirajte.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršila ali pare..
- Hladnih steklenih polic ne čistite z vročo vodo. Nenadna sprememba temperature lahko povzroči lom stekla.

Informacije o hladilnem plinu

- Naprava vsebuje vnetljivo hladilno sredstvo IZOBUTAN (R600a). Prepričajte se, da hladilni krog med transportom ali namestitvijo ni poškodovan. Puščanje hladilnega sredstva lahko povzroči poškodbe oči ali vžig. Če pride do poškodbe, ne približujte odprtemu ognju, temeljito prezračite prostor in ne priključujte ali izključujte napajalnih kablov naprave ali drugih naprav. Obvestite službo za stranke.
- Če pride v oči stik s hladilnim sredstvom, jih takoj sperite pod tekočo vodo in nemudoma pokličite oftalmologa.

Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena hlajenju in zamrzovanju hrane. Zasnovana je bila izključno za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih; na kmetijah in za stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih, pa tudi v prenočiščih z zajtrkom in gostinskih obratih. Ni namenjena za komercialno ali industrijsko uporabo.
Spremembe ali modifikacije naprave niso dovoljene. Nenamenska uporaba lahko povzroči nevarnosti in izgubo garancijskih zahtevkov.

Standardi in direktive CE

Ta izdelek izpolnjuje zahteve vseh veljavnih direktiv ES z ustreznimi usklajenimi standardi, ki določajo oznako CE.

CAUTION!

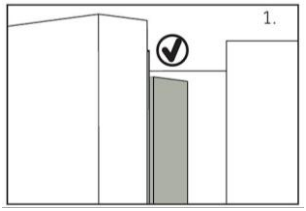

Ko zaprete vrata, mora biti navpični trak vrat na levih vratih upognjen navznoter (1).

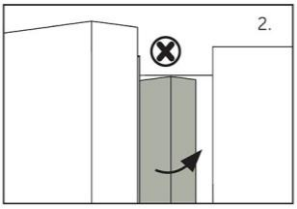

Če poskušate zapreti leva vrata in je navpična letev vrat upognjena (2), jo morate najprej upogniti, sicer bo letev vrat udarila v pritrdilno gred ali desna vrata. Tako lahko pride do poškodbe drsnika vrat ali puščanja.
V okvirju je grelna nit. Temperatura površine se bo nekoliko dvignila, kar je normalno in ne bo vplivalo na delovanje naprav

OBVESTILO

Zaradi tehničnih sprememb in različnih modelov se lahko nekatere ilustracije v tem priročniku razlikujejo od vašega modela.

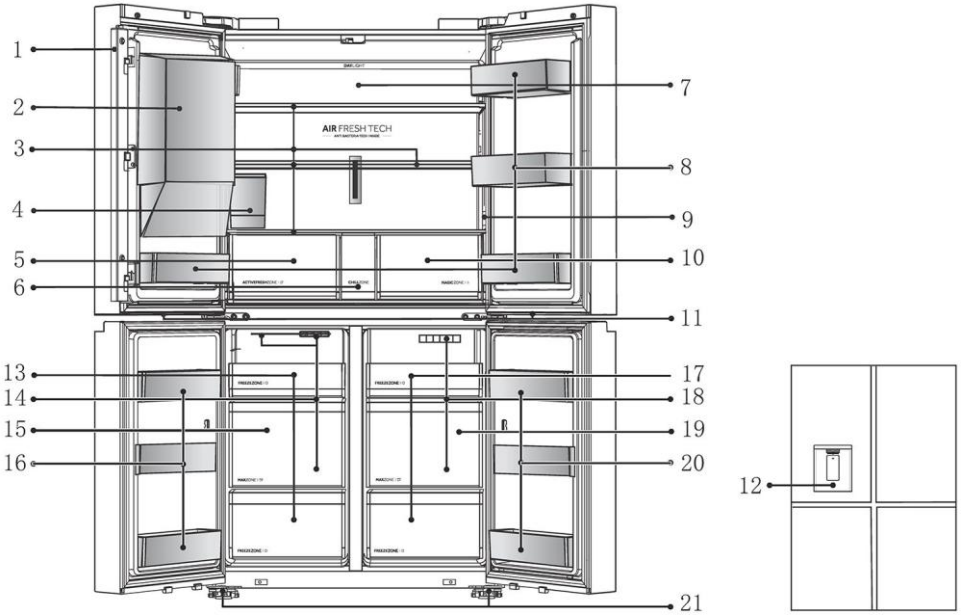

A: Hladilni predal
1 Tram vrat
2 Samodejni ledomat
3 steklene police
4 Rezervoar za vodo
5 predalov ACTIVEFRESH ZONE
6 HLADILNIH OBMOČIJ
7 Lučka v hladilnem prostoru
8 Držalo za steklenice
9 Nadzorna plošča
10 predalov NUTRI BANK
11 Lučka zamrzovalnika
12 Dozirnik

B: Zamrzovalni predal
13 Predal ZAMRZOVALNE OBMOČJA
14 Zračni kanal
15 predalov MAX ZONE
16 Držalo za steklenice
17 Predal ZAMRZOVALNE OBMOČJA
18 Zračni kanal
19 predalov MAX ZONE
20 Držalo za steklenice
21 Nastavitev nogic

Nadzorna plošča

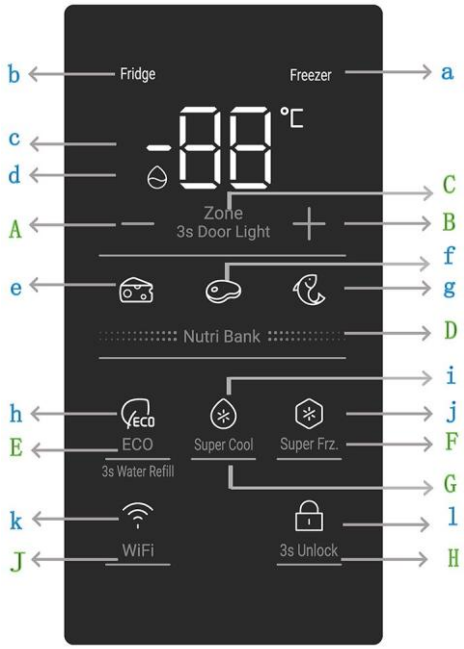

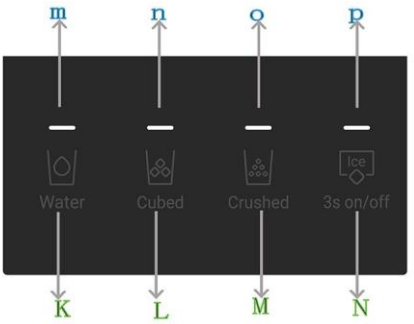

Ključi:

A Znižajte temperaturo z izbirnikom funkcij

B Dvignite izbirnik funkcije temperature

C Način temperature hladilnika in zamrzovalnika izbirnik preklopnika

D Izbirnik funkcij Nutri Bank

E Izbirnik funkcije ECO

F Izbirnik funkcije Super zamrzovanje

G Izbirnik funkcije Super hlajenje

H Izbirnik funkcij zaklepanja/ odklepanja

J Izbirnik funkcij WIFI

K Izbirnik funkcije točenja vode

L Izbirnik funkcije za kocke ledu

M Izbirnik funkcije zdrobljenega ledu

N Izbirnik načina delovanja ledomata

Kazalniki:

a Indikator zamrzovalnika

b Indikator hladilnika

c Funkcija prikaza temperature

d Funkcija opozorila o pomanjkanju vode

e Način sira

f Način za ohlajeno meso

g način svežine 0 °C

h funkcija ECO

i Funkcija super hlajenja

j Funkcija super zamrzovanja

k Funkcija Wi-Fi

l Funkcija zaklepanja/odklepanja

m Funkcija dovoda vode

n Funkcija za kocke ledu

o Funkcija zdrobljenega ledu

p Način ledomata

Pred prvo uporabo

- ▶ Preden vanj vložite živila, notranjost in zunanjost aparata očistite z vodo in blagim detergentom.
- ▶ Ko je aparat poravnan in očiščen, počakajte vsaj 2–5 ur, preden ga priključite na električno omrežje. Glejte poglavje NAMESTITEV.
- ▶ Preden vanj vložite živila, predala ohladite na visoki stopnji. Funkcija Power-Freeze pomaga hitro ohladiti predale.
- ▶ Temperatura hladilnika in zamrzovalnika se samodejno nastavi na 5 °C oziroma -18 °C. To sta priporočeni nastavitvi. Po želji lahko temperature ročno spremenite. Glejte poglavje NASTAVITEV TEMPERATURE.

Senzorske tipke

Gumbi na nadzorni plošči so senzorske tipke, ki se odzivajo že na rahel dotik s prstom.

Vklop/izklop naprave

Naprava deluje takoj, ko je priključena na električno omrežje.
Ko hladilnik prvič vklopite, zasveti indikator "8". Temperatura hladilnika in zamrzovalnika se samodejno nastavita na 5 °C oziroma -18 °C.
Morda je zaklepanje plošče aktivno.

OBVESTILO

Naprava je prednastavljena na priporočeno temperaturo 5 °C (hladilnik) in -18 °C (zamrzovalnik). V normalnih okoljskih pogojih vam ni treba nastaviti temperatura.

Ko je naprava vklopljena po izklopu iz električnega omrežja dovoda, lahko traja do 12 ur, da se dosežejo pravilne temperature.

Pred izklopom izpraznite napravo. Za izklop naprave izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.

Zaklepanje/odklepanje plošče

Samodejno zaklepanje: Ko so vrata hladilnika zaprta in v 30 sekundah ni pritisnjene nobene tipke, se zaslon samodejno ugasne in zaklene.
Ko so vrata hladilnika odprta 7 minut, se zaslon ugasne in zaklene, s ponovnim dotikom zaslona pa se prižge.
Ročno zaklepanje: Ko je zaslon odklenjen, pritisnite tipko "H" (izbirnik zaklepanja plošče) in jo držite 3 sekunde. Zvočni signal zazvoni enkrat, indikator T (zaklepanje plošče) zasveti in zaslon je zaklenjen. V zaklenjenem stanju dolgo pritisnite tipko "H" 3 sekunde. Zvočni signal zazvoni enkrat, indikator "I" (zaklepanje plošče) ugasne in zaklepanje plošče se odklene.

Ročni način prilagajanja

Če želite ročno nastaviti temperaturo naprave, lahko temperaturo nastavite s pomočjo gumba za nastavitev temperature (glejte PRILAGODITEV TEMPERATURA)

Alarm za odpiranje vrat

Če so katera koli vrata predolgo odprta ali če vrata niso dobro zaprta, bo hladilnik v nastavljenih intervalih sprožil pisk, da vas opomni, da pravočasno zaprete vrata.

Izklop pomnilnika

Ko hladilnik izklopite, bo shranil trenutne nastavitve in jih nadaljeval, ko ga boste ponovno vklopili.

Prilagodite temperaturo

Na notranje temperature vplivajo naslednji dejavniki:
Temperatura okolice, pogostost odpiranja vrat, količina shranjenih živil, namestitev naprave.

Prilagodite temperaturo hladilnika

1. Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb "C". Zvočni signal zazvoni enkrat, indikator "b" utripne in nato se prikaže način nastavitve temperature hladilnika.
2. Vsakič pritisnite gumb "A", zvočni signal zazvoni enkrat in nastavljena temperatura hladilnika se zniža za 1 °C. Temperatura hladilnika se bo prikazala v zaporedju: "9 °C > 8 °C > 7 °C > 6 °C > 5 °C > 4 °C > 3 °C > 2 °C > 1 °C".



3. Vsakič pritisnite gumb "B", zvočni signal zazvoni enkrat in nastavljena temperatura hladilnika se bo zvišala za 1 °C. Temperatura hladilnika se bo prikazala v zaporedju "1 °C->2 °C->3 °C->4 °C ->4 °C ->5 °C->6 °C ->7 °C->8° C->9°C".



OBVESTILO

Če po nastavitvi temperature v 5 sekundah ni nobenega delovanja se bo sistem samodejno odločil za nastavljeno temperaturo in jo shranil..

Prilagodite temperaturo zamrzovalnika

1. Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb "C". Zvočni signal zazvoni enkrat, indikator "a" utripne in nato se prikaže način nastavitve temperature zamrzovalnika.
2. Vsakič pritisnite gumb "A", zvočni signal zazvoni enkrat in nastavljena temperatura zamrzovalnika se zniža za 1 °C. Temperatura zamrzovalnika se bo prikazala v zaporedju "-14 °C >-15 °C >-16 °C >-17 °C >-18 °C >-19 °C >-20 °C >-21 °C >-22 °C >-23 °C >-24 °C".



3. Vsakič pritisnite gumb "B", zvočni signal zazvoni enkrat, nastavljena temperatura zamrzovalnika se bo zvišala za 1 °C. Temperatura zamrzovalnika se bo prikazala v zaporedju "-24 °C >-23 °C >-22 °C >-21 °C >-20 °C >-19 ° C >-18 °C >-17 °C >-16 °C >-15 °C >-14 °C".



OBVESTILO

Če po nastavitvi temperature v 5 sekundah ni nobenega delovanja, se bo sistem samodejno odločil za nastavljeno temperaturo in jo shranil..

Funkcija super hlajenja

1. Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb "G", zvočni signal zazvoni enkrat, indikator "i" zasveti in funkcija Super-Cool se vklopi.
2. Ko zasveti indikator T, pritisnite gumb "G", zvočni signal zazvoni enkrat, indikator "i" ugasne in funkcija Super-Cool se izklopi.
3. Ko je funkcija Super-Cool vklopljena, jo bo hladilnik samodejno izklopil, ko bo dosegel nastavljeno stanje. Če želite funkcijo ročno izklopiti, lahko pritisnete gumb "G", da jo izklopite.

OBVESTILO

1. V načinu Super hlajenja temperature hladilnika ni mogoče nastavljati. Če za nastavitev temperature hladilnika pritisnete gumb "A" (gumb za nastavitev temperature) ali gumb "B" (gumb za nastavitev temperature "+"), bo indikator "i" utripal skupaj z zvočnim signalom, ki označuje, da te funkcije ni mogoče izvesti.
2. V načinu Super hlajenja ni mogoče vklopiti funkcij ECO in funkcij Počitnice zaradi različnih načinov upravljanja. Ko izberete funkcijo, ki je v nasprotju z drugo funkcijo, se bo prvotna funkcija samodejno izklopila.

Funkcija super zamrzovanja

1. Ko je zaslon odklenjen, pritisnite in držite gumb "F" 3 sekunde, brenčalo zazvoni enkrat, indikator "j" zasveti in funkcija super zamrzovanja se vklopi.
2. Ko indikator "j" zasveti, pritisnite in držite gumb "F" 3 sekunde, brenčalo zazvoni enkrat, indikator "j" ugasne in funkcija super zamrzovanja se izklopi.
3. Ko je funkcija super zamrzovanja vklopljena, jo hladilnik samodejno izklopi, ko doseže nastavljeno stanje. Če želite funkcijo ročno izklopiti, lahko pritisnete in držite gumb "F", da jo izklopite.

OBVESTILO

1. V načinu super zamrzovanja temperature zamrzovalnika ni mogoče nastavljati. Če za nastavitev temperature zamrzovalnika pritisnete gumb "A" (gumb za nastavitev temperature) ali gumb "B" (gumb za nastavitev temperature "+"), bo indikator "j" utripal in oglasil se bo zvočni signal, ki označuje, da te funkcije ni mogoče izvesti.
2. Funkcija super zamrzovanja je zasnovana tako, da ohrani hranilno vrednost zamrznjene hrane, saj jo bo zamrznila v najkrajšem možnem času. V tem primeru se hitrost zamrzovanja izboljša, hrana se lahko hitro zamrzne, hranilna vrednost hrane se učinkovito ohrani in shranjevanje postane bolj udobno. Če morate enkrat zamrzniti veliko količino hrane, je priporočljivo, da funkcijo super zamrzovanja vklopite 24 ur pred uporabo zamrzovalnega prostora.

Funkcija ECO

1. Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb »E«. Zvočni signal enkrat zazvoni, indikator »h« zasveti in funkcija ECO se vklopi.
2. Ko indikator »h« zasveti, pritisnite gumb »E«. Zvočni signal enkrat zazvoni, indikator »h« ugasne in funkcija ECO se izklopi.
3. Ko je funkcija ECO vklopljena, naprava samodejno prilagodi hladilno in zamrzovalno območje glede na spremembe temperature okolice in temperature v predalu. Če želite funkcijo ročno izklopiti, lahko pritisnete gumb »E«, da jo izklopite.

OBVESTILO

1. Ko je funkcija ECO vklopljena, ni mogoče nastaviti temperature hladilnega in zamrzovalnega predelka. Če se temperatura hladilnega in zamrzovalnega predelka spremeni, bo utripal indikator "h" in se bo oglasil zvočni signal, ki označuje, da te funkcije ni mogoče izvesti.
2. Ko je funkcija ECO vklopljena in je nastavljena funkcija Super Cool, Super Freeze in funkcija Holiday, se bo funkcija ECO izklopila.

Funkcija dolivanja vode

Ko je hladilnik v odklenjenem stanju, 3 sekunde dolgo pritisnite (ECO). Glavna nadzorna plošča bo enkrat zapiskala in funkcija polnjenja vode se bo izklopila. Z istim postopkom lahko ponovno odprete prej zaprto funkcijo polnjenja vode. Ko je funkcija polnjenja vode izklopljena, se izklopi tudi funkcija opomnika za vodo. Ko rezervoar za vodo ugotovi, da ni vode, se ikona za pomanjkanje vode prav tako ne prižge. Ko je funkcija polnjenja vode vklopljena, se vklopi funkcija opomnika za vodo. Ko rezervoar za vodo ugotovi, da ni vode, ikona za pomanjkanje vode utripa kot opomnik (v 3-sekundnih intervalih), vendar ni zvoka. Hladilnik je privzeto nastavljen na omogočeno funkcijo polnjenja vode.

Počitniški način

Počitniški način je zasnovan za daljše neuporabe hladilnika. Ko je počitniški način vklopljen, je zamrzovalnik pod normalnim nadzorom, temperatura hladilnika pa se samodejno nastavi na 17 °C, kar preprečuje nenavaden vonj zaradi previsoke temperature in hkrati pomaga zmanjšati porabo energije.

OBVESTILO

1. Funkcija počitnic je na voljo samo v aplikaciji in je ni mogoče upravljati na zaslonu.
2. Pred uporabo funkcije počitnic izpraznite hladilnik, da preprečite kvarjenje hrane. Po aktivaciji »načina počitnic«, če je omogočena funkcija super hlajenja, se bo način počitnic deaktiviral in aktivirala se bo funkcija super hlajenja.

Funkcija Wi-Fi

korak: Prenesite aplikacijo »HON«

1. Skenirajte spodnjo kodo QR, prenesite in namestite aplikacijo »HON«;

2. Registracija in prijava: Na domači strani aplikacije »HON« sledite navodilom za dokončanje registracije računa in prijave.

2. korak: Omogočite funkcijo Wi-Fi

V odklenjenem stanju pritisnite gumb "Eco" in ga držite 3 sekunde. Za vstop v konfiguracijski način se bo oglasil enkratni zvočni signal.
Ikona funkcije Wi-Fi začne utripati.
Definicija stanja indikatorske lučke medsebojne povezave:

1. Indikatorska lučka medsebojne povezave sveti neprekinjeno: omrežna povezava je uspešna;
2. Indikatorska lučka interneta utripa počasi: omrežje ni povezano ali pa je omrežna povezava šibka ali pa je omrežna povezava nenormalna;
3. Utripanje indikatorske lučke interneta: v konfiguraciji omrežja;

Previdnostni ukrepi pri uporabi omrežja Wi-Fi:

1. Brezžična omrežja podpirajo samo frekvenčni pas 2,4 GHz (v skladu s protokolom 802.11b/g);
2. Ime omrežja Wi-Fi nastavite na angleške črke ali številke (posebni znaki, kot so a, *, -, niso podprti)
3. Hladilnik mora biti postavljen na mesto, ki lahko sprejema signale brezžičnega usmerjevalnika. Če je povezava med hladilnikom in brezžičnim usmerjevalnikom slaba, bo programska oprema za mobilne odjemalce prikazala sporočilo o prekinitvi povezave:
4. Zaradi funkcionalnih iteracij lahko pride do neskladij med vmesnikom aplikacije in uporabniškim priročnikom. Za natančnost glejte dejanski vmesnik aplikacije.
5. Tovarniško privzeta funkcija medsebojne povezave je vklopljena, kar pomeni, da sveti indikatorska lučka Wi-Fi in modul Wi-Fi preide v način konfiguracije, ne da bi ga uporabljal 30 minut, preden se samodejno izklopi.

Uporaba razpršilnika vode

Za točenje vode pritisnite lopatico dozirnika s kozarcem ali drugo posodo.

OBVESTILO

1. Ko so vrata hladilnika odprta, vode ni mogoče dovajati. Če so vrataČe se med točenjem vode odprejo, se funkcija točenja vode samodejno deaktivira. Po zaprtju vrat je treba mikro stikalo sprostiti, nato pa ga lahko ponovno uporabite za normalno točenje vode.
2. Ko čas odvzema vode preseže opozorilni čas odvzema vode (45 sekund), se oglasi zvočni signal (ding-dong, zvok ALERT_TONE) in ko preseže čas zaščite pred odvzemom vode (60 sekund), se odvzem vode prisilno ustavi in sproži se stanje zaščite pred odvzemom vode; interval alarma zvočnega signala je vsakič 5 sekund, zvok alarma pa se ustavi, dokler se mikro stikalo ne sprosti.
3. Med postopkom izdelave ledu lahko pride do krajše zakasnitve pri točenju hladne vode.To je normalen pojav. Napravo uporabljajte z zaupanjem.

Vklop/izklop luči na vratih

1. Luči na vratih so privzeto vklopljene, ko je naprava vklopljena.
2. Ko je zaslon odklenjen, pritisnite in držite gumb "A" 3 sekunde, brenčalo zazvoni enkrat in lučka na vratih se izklopi.
3. Ko je lučka na vratih izklopljena, pritisnite in držite gumb "A" 3 sekunde, brenčalo zazvoni enkrat in lučka na vratih se vklopi.

Funkcija Nutri banke

Ko je zaslon odklenjen, pritisnite gumb "D", da preklapljate med funkcijami za sir, ohlajeno meso in način 0°C Fresh.

1. Način s sirom:

Ta način se lahko uporablja za shranjevanje mehkih in trdih sirov, s čimer se ohrani svežina sestavin. Ko je izbran ta način, sveti indikator "e" .

2. Način za ohlajeno meso:

Ta način omogoča shranjevanje svežega ohlajenega mesa, surovega lososa za sašimi itd., s čimer se zagotovi, da sestavine med shranjevanjem ohranijo svojo visoko kakovost. Ko je izbran ta način, sveti indikator "f".

3. Način svežine 0 °C:

Ta način se lahko uporablja za kratkotrajno shranjevanje svežih ribjih filejev, ki jih je treba kuhati, s čimer se ohrani mehka tekstura sestavin (čas shranjevanja 3 dni). Ko je izbran ta način, sveti indikator »g«.

Nutri Bank

OBVESTILO

1. Privzeta nastavitev ob zagonu je način Hlajeno meso.
2. Vseh treh načinov Nutri Bank ni mogoče odpreti hkrati, osvetljen je lahko samo eden.
3. V magnetno krmiljen hladilni predal ne postavljajte kovinskih posod ali predmetov iz kovinskih materialov, kot so nakit, elektronske naprave ali elektronski dodatki,ter medicinskih elektronskih naprav.
4. Ko je magnetno krmiljeni hladilni predal nastavljen na položaj "ohlajeno meso", je temperatura v predalu pod ničlo. V ta predal ne dajajte zelenjave, sadja in drugih sestavin, da preprečite njihovo zmrzovanje.
5. Izogibajte se pogostemu in dolgotrajnemu odpiranju in zapiranju predala; ohlajeno meso, ribe, sir in druge sestavine shranjujte v embalaži; odtajano meso in ribe imajo manjšo vsebnost vode in lahko med shranjevanjem zamrznejo.
6. Ne dajajte velike količine sestavin naenkrat; ne stiskajte vetra pregrada.
7. Sestavine iz kozic, školjk in morskih kumar niso priporočljive za shranjevanje.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane
Shranjevanje v hladilnem prostoru

- emperaturo hladilnika vzdržujte pod 5 °C.
- očo hrano je treba pred shranjevanjem v napravi ohladiti na sobno temperaturo.
- ila, shranjena v hladilniku, je treba pred shranjevanjem oprati in posušiti.
- vila, ki jih boste shranili, morajo biti pravilno zaprta, da se preprečijo spremembe vonja ali okusa.
- e shranjujte prevelikih količin hrane. Med živili pustite prostor za zrak ki teče okoli njih, za boljše in več.
- vila, ki jih uživamo vsak dan, shranjujte na sprednjem delu police.

- Med živili in notranjimi stenami pustite režo, da omogočite pretok zraka. V posebnih Živil ne shranjujte ob zadnji steni: živila lahko zmrznejo ob zadnjo steno.Izogibajte se neposrednemu stiku hrane (zlasti mastne ali kisle hrane) z notranjo oblogo, saj Olje/kislina lahko poškoduje notranjo oblogo. Očistite oljno/kislo umazanijo, kadar koli jo najdete.
- mrznjena živila odtajajte v hladilniku. Na ta način lahko z zamrznjenimi živili znižate temperaturo v hladilniku in prihranite energijo.
- arost sadja in zelenjave, kot so bučke, melone, papaja, banane, ananas itd., se lahko v hladilniku pospeši. Zato jih ni priporočljivo shranjevati v hladilniku. Lahko pa se za določeno obdobje pospeši zorenje močno zelenega sadja. Čebulo, česen, ingver in drugo korenovko je treba prav tako hraniti pri sobni temperaturi.
- Neprijetni vonji v hladilniku so znak, da se je nekaj razlilo in je potrebno čiščenje.
- azlična živila je treba namestiti na različna mesta glede na njihove lastnosti.

OBVESTILO

Med hrano, ki jo položite v hladilnik, in senzorji zraka naj bo razdalja večja od 10 mm, da se zagotovi hladilni učinek.

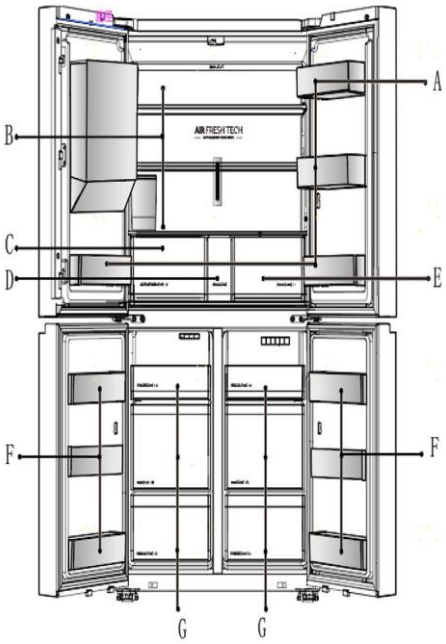

A. vložena hrana, konzervirana hrana: jajca,konzerve, začimbe.: pijače in različna hrana v steklenicah.

B. Živila, ki jih je treba shranjevati v hladilniku, kot so začimbe, mleko, pivo, sok itd.

C. Sadje, zelenjava itd.

D. Maslo, sir itd.

E. Način "Hlajeno meso": meso, kot je govedina, piščanec, ovčetina, svinjina in surove ribe, kot je losos za suši.

Način »0°C Fresh«: Ribe, kot so losos, tuna, trska in drugi morski sadeži. Način »Sir«: Mehki sir, trdi sir in druge vrste sira;

F. sladoled itd.

G. meso, morski sadeži itd.

Shranjevanje v zamrzovalnem predalu

1. Temperaturo zamrzovalnika vzdržujte na -18 °C.
2. 24 ur pred zamrzovanjem vklopite funkcijo pospešenega zamrzovanja; za majhne količine živil zadostuje 4–6 ur.
3. Vroča hrana se mora pred shranjevanjem v zamrzovalniku ohladiti na sobno temperaturo.
4. Hrana, narezana na manjše porcije, se bo hitreje zamrznila in jo bo lažje odtaliti in ohladiti. Priporočena teža za vsako porcijo je manjša od 2,5 kg.
5. Živila je bolje zapakirati, preden jih daste v zamrzovalnik. Zunanjost embalaže mora biti suha, da se vrečke ne zlepijo. Embalažni materiali morajo biti brez vonja, nepredušni, nestrupeni in netoksični.
6. Da bi se izognili izteku rokov shranjevanja, si na embalaži zabeležite datum zamrzovanja, časovno omejitev in ime živila v skladu z roki shranjevanja različnih živil.

1. **OPOZORILO!:** Kisline, alkalije in sol itd. lahko poškodujejo notranjo površino zamrzovalnika. Živil, ki vsebujejo te snovi (npr. morske ribe), ne postavljajte neposredno na notranjo površino. Slano vodo v zamrzovalniku je treba takoj očistiti.
2. Ne prekoračite časov shranjevanja živil, ki jih priporočajo proizvajalci. Iz zamrzovalnika vzemite le potrebno količino živil.
3. Odtajano hrano porabite hitro. Odtajane hrane ni mogoče ponovno zamrzniti, če je prej ne skuhate, sicer lahko postane užitna.
4. V zamrzovalni predal ne nalagajte prevelikih količin sveže hrane. Glejte zmogljivost zamrzovanja zamrzovalnika - glejte TEHNIČNE PODATKE ali podatke na tipski ploščici.
5. Živila lahko shranjujete v zamrzovalniku pri temperaturi najmanj -18 °C od 2 do 12 mesecev, odvisno od njihovih lastnosti (npr. meso: 3–12 mesecev, zelenjava: 6–12 mesecev).
6. Pri zamrzovanju sveže hrane se izogibajte stiku z že zamrznjeno ali odtajano hrano!

Pri shranjevanju komercialno zamrznjene hrane upoštevajte naslednja navodila:

1. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca glede časa shranjevanja živil. Ne prekoračite teh navodil.
2. Poskusite čim bolj skrajšati čas med nakupom in shranjevanjem, da ohranite kakovost živil.
3. Kupujte zamrznjena živila, ki so bila shranjena pri temperaturi 18 °C ali manj.
4. Izogibajte se nakupu hrane, ki ima na embalaži led ali ivje – to pomeni, da so bili izdelki morda delno odmrznjeni in ponovno zamrznjeni na določeni točki, saj dvig temperature vpliva na kakovost hrane.

OBVESTILO

Med hrano in zrakom naj bo razdalja večja od 10 mm, da se zagotovi hladilni učinek.

Priprava za uporabo avtomata za vodo in led

Pred prvo uporabo je potrebno očistiti rezervoar za vodo in rezervoar za led. Nato rezervoar za vodo napolnite s čisto vodo in z razpršilnikom vode natočite vsaj 2 litra vode, da odstranite nečistoče ali preostali zrak iz rezervoarja in cevi.

OBVESTILO

1. Prepričajte se, da v pladnju za zbiranje ledu ni tujih predmetov (npr. hrane, zajemalk za led).
2. Preverite, da temperatura vode v rezervoarju ne presega 60 °C.
3. Uporabljajte samo pitno vodo. Ne prelivajte ostankov ustekleničene vode, soka, čaja ali drugih tekočine v rezervoar za vodo.
4. Pri uporabi vode iz vodnjaka ali deklorirane vode (npr. alkalne ionizirane vode,filtrirana voda), povečajte pogostost čiščenja in vzdrževanja, da preprečite nabiranje vodnega kamna.

Vgrajen rezervoar za vodo

1. Odstranite rezervoar za vodo: Dvignite sprednji rob posode za shranjevanje vode navzgor 1 in nato rezervoar za vodo izvlecite navzven 2.
2. Vbrizgajte vodo: Odprite pokrov in vbrizgajte vodo do oznake za najvišjo raven vode 3

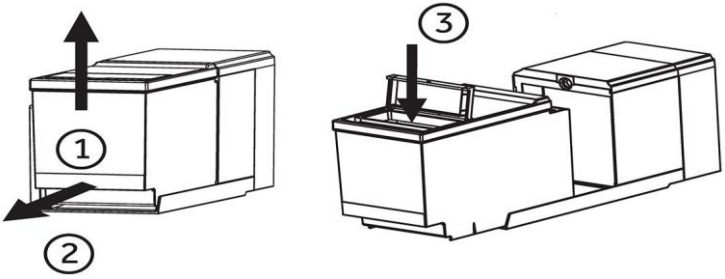

Funkcija dovoda vode

Pritisnite gumb "K" (izbirnik funkcije točenja vode), da spremenite način točenja v vodo.

Indikator "m" (funkcija točenja vode) bo zasvetil

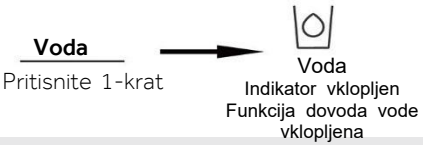

OBVESTILO

1. Ko sveti indikator 'm' (funkcija točenja vode), pritisnite Razpršilnik
2. Ko čas dotoka vode doseže 75 sekund, hladilnik zapiska in nadaljuje s točenjem vode, dokler ne doseže 90 sekund. Dotok vode se zapre in ventil za vodo preide v zaščitni čas 30 sekund, nato pa se lahko dotok vode ponovno izvede.
3. Ko skupni čas dotoka vode v 5 minutah doseže 3 minute, ventil za vodo preide v zaščitni čas 120 sekund, nato pa se lahko dotok vode ponovno izvede.

Funkcija ledenih kock

Pritisnite gumb "L" (izbirnik funkcije ledenih kock), da spremenite način točenja v ledene kocke.

Indikator "n" (funkcija ledenih kock) bo zasvetil.

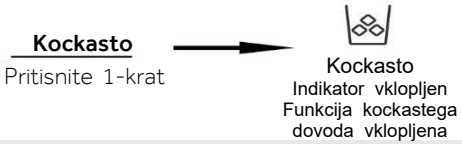

OBVESTILO

1. Ko sveti indikator 'n' (funkcija ledenih kock), pritisnite gumb dozirnika Lopatica za doziranje kock ledu.
2. Kockice ledu bodo izklopljene, ko boste hladilnik prvič vklopili.
3. Ko nehate pritiskati na lopatico dozirnika, se bo led ustavil.
4. Po 50 sekundah doziranja ledenih kock se bo oglasil alarm. Po 1 minuti izdajanja
5. Kocke ledu se bodo samodejno ustavile pri točenju.
6. Funkcija kock ledu ne bo delovala, če so leva vrata hladilnika odprta.

Funkcija zdrobljenega ledu

Pritisnite gumb "M" (izbirnik funkcije zdrobljenega ledu), da spremenite način točenja v zdrobljen led.

Indikator "o" (funkcija zdrobljenega ledu) bo zasvetil.

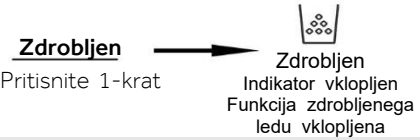

OBVESTILO

1. Ko sveti indikator 'o' (funkcija zdrobljenega ledu), pritisnite ventil za doziranje zdrobljenega ledu.
2. Zdrobljen led bo izklopljen, ko boste hladilnik prvič vklopili.
3. Ko nehate pritiskati na lopatico dozirnika, se bo led ustavil.
4. Po 50 sekundah doziranja ledenih kock se bo oglasil alarm. Po 1 minuti doziranja zdrobljenega ledu se bo doziranje samodejno ustavilo.
5. Funkcija zdrobljenega ledu se bo vklopila v omrežje, ko bodo leva vrata hladilnika odprta.

Način ledomata

Pritisnite gumb "N" (izbirnik načina ledomata), da vklopite funkcijo ledomata, in ga držite 3 sekunde. Indikator 'n' (način ledomata) bo zasvetil.

Indikator "p" (izbirnik načina ledomata) za izklop funkcije ledomata.

OBVESTILO

1. Ledomat običajno začne proizvajati led približno 24 ur po začetni namestitvi enote.
2. Proizvodnja ledu se bo samodejno ustavila, ko bo posoda za led polna.
3. Če ledene kocke ostanejo v posodi za shranjevanje dlje časa, se lahko zgostijo in jih je težko ločiti. V takih primerih izpraznite posodo za shranjevanje ledu in pripravite novo serijo ledu.
4. Občasno boste morda slišali nekaj "hrustajočih" zvokov, vendar so to le običajni zvoki, ki se oddajajo med izdelavo ledu, zato ne skrbite.
5. Ko je način ledomata izklopljen, utripa lučka Led vklop/izklop, ko uporabnik vzame kocke ledu ali zdrobljen led, kar uporabnika opozori, da je funkcija ledomata izklopljena.

Kako deluje ledomat

Zmogljivost izdelave ledu je 1,3 kg/24 ur (ta številka je rezultat testa pri temperaturi okolice 25 °C). Med vsakodnevno uporabo naprave se lahko zaradi različnih temperatur okolice zmogljivost izdelave ledu nekoliko razlikuje.
Ne shranjujte ledenih kock, ki nastanejo med prvo serijo kock po zagonu naprave ali po daljšem premoru. Te kocke zavrzite. Da se posoda za ledene kocke napolni do maksimalne prostornine, jih boste morali občasno prerazporediti. Nekatere ledene kocke se lahko zlepijo, ko jih spustite v posodo za shranjevanje – za čim boljši izkoristek ledene škatle jih boste morali ločiti. Če se kocke ledu zmanjšajo, to lahko pomeni, da je filter zamašen z nečistočami.

Dozirnik vode in ledu na vratih

Pred uporabo razpršilnika za led in vodo

POZOR

1. Ko sveti indikator 'n' (funkcija ledenih kock), pritisnite gumb dozirnika Lopatica za doziranje kock ledu.
2. Kockice ledu bodo izklopljene, ko boste hladilnik prvič vklopili.
3. Ko nehate pritiskati na lopatico dozirnika, se bo led ustavil.
4. Po 50 sekundah doziranja ledenih kock se bo oglasil alarm. Po 1 minuti doziranja ledenih kock se bo doziranje samodejno ustavilo.
5. Funkcija ledenih kock ne bo delovala, če so vrata hladilnika odprta.
6. Otroke držite stran od dozirnika, da preprečite igranje z upravljalnimi elementi ali njihovo poškodovanje.

OBVESTILO

1. Če med točenjem vode odprete vrata zamrzovalnika, se bo točenje vode ustavilo.
2. Če odprete vrata hladilnika, medtem ko se v njem segreva voda, ledene kocke ali zdrobljen led ko se toči, se točenje začasno ustavi. Ko zaprete vrata, se bo izbrani izdelek še naprej točil.
3. Če je rob skodelice majhen, lahko voda brizga iz kozarca ali pa ga sploh ne izpusti.Za točenje vode, ledenih kock ali zdrobljenega ledu uporabite skodelico z robom premera več kot 68 mm
4. Ko ledomat proizvaja manjše ledene kocke ali se kocke sprimejo skupaj, je lahko količina vode, ki se dovaja v ledomat, nizka zaradi nezadostne količine vode v rezervoarju za vodo. Če ledu ne uporabljate pogosto ali je nastavljena temperatura zamrzovalnika previsoka, se lahko sprime.
5. Po zamenjavi vodnega filtra je normalno, da se iz vode iztoči mlečna/ motna voda. Ta zrak v vodi se bo sčasoma zbistril in jo boste med tem prehodnim obdobjem lahko varno pili.

Uporaba razpršilnika za led in vodo

Pritisnite gumb za izbiro dozirnika, dokler se ne prižge lučka nad želenim indikatorjem.
Pritisnite lopatico razdeljevalnika s kozarcem ali drugo posodo, da iztisnete ledene kocke, vodo ali zdrobljen led

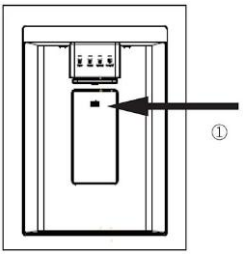

Čiščenje dozirnika

Čiščenje izpusta za led in vodo

Obrišite izpust za vodo ① izpust za led ② pogosto s čisto krpo, saj se lahko hitro umaže.

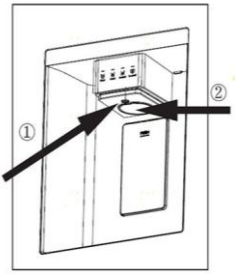

OBVESTILO

Na vtičnice se lahko naberejo vlakna iz krpe.

Čiščenje dozirnega pladnja

Celotno območje obrišite z vlažno krpo. Pladenj razpršilnika se lahko zlahka zmoči zaradi razlitega ledu ali vode.

Avtomatski ledomat

Samodejni ledomat Wip Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih. Ta funkcija se lahko razlikuje glede na kupljeni model.

Pred uporabo notranjega ledomata

Ta funkcija je na voljo le pri nekaterih modelih.

1. Ledomat običajno proizvaja led približno 48 ur po prvi namestitvi naprave.
2. Če je posoda za led popolnoma napolnjena z ledom, se bo proizvodnja ledu ustavila.
3. Zvok ledu, ki pada v posodo za led, je normalen..
4. Če ledene kocke dlje časa hranite v posodi za led, se lahko zgrudijo in jih ni mogoče enostavno ločiti. V takem primeru izpraznite posodo za led in pustite, da se naredi svež led.

POZOR

1. Prvi led in voda, ki sta natočena, lahko vsebujeta delce ali vonj iz vode dovodno cev ali rezervoar za vodo.
2. Če se izprazni led, preverite rezervoar za vodo in dovod vode za morebiten vir. Ledu ali vode ne uporabljajte, dokler težava ni odpravljena.
3. Ne dotikajte se odprtine za led ali avtomatskega ledomata z rokami ali orodjem.
4. Preden kozarec napolnite z vodo ali drugimi pijačami, vnj stresite led. Če led stresete v kozarec, ki že vsebuje tekočino, bo prišlo do brizganja.
5. Nikoli ne uporabljajte izjemno ozkega ali globokega kozarca. Led se lahko zatakne v ledu. prehod, kar vpliva na delovanje naprave.
6. Kozarec držite na ustrezni razdalji od odprtine za led. Kozarec, ki ga držite preblizuv iztok lahko prepreči točenje ledu.
7. Led v posodi za led zavrzite, če greste na počitnice ali če greste dlje časa pride do izpada električne energije. Voda od taljenja ledu lahko kaplja iz razpršilnika na tla.

Ledomat za notranje prostore

Avtomatski ledomat lahko v 24 urah, če so pogoji ugodni, samodejno izdela 100–190 kock. Ta količina se lahko razlikuje glede na temperaturo okoli naprave, pogostost odpiranja vrat in količino hrane shranjeno v napravi itd.)

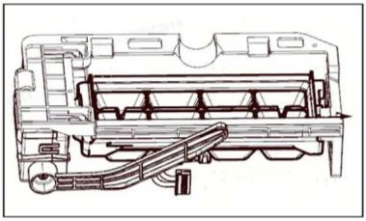

Odstranjevanje/ponovna namestitev posode za led

Če uporabljate samo zdrobljen led, se lahko žleb za led zamaši z ivjem. Odstranite nabrano slano tako, da odstranite posodo za led in očistite prehod z gumijasto lopatico. Občasno dodajanje kock ledu lahko pomaga preprečiti nabiranje slane (naslednje slike so zgolj ilustrativne).

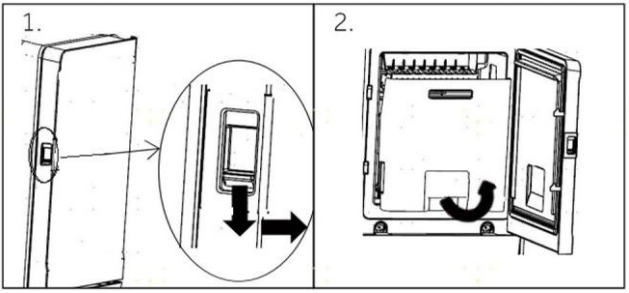

1. Nežno povlecite ročaj, da odprete predal za led.
2. Če želite odstraniti posodo za shranjevanje ledu, primite sprednji ročaj, rahlo dvignite spodnji del in posodo počasi izvlecite, kot je prikazano.
3. Posodo za led namestite nazaj v obratnem vrstnem redu kot pri odstranitvi.

POZOR

1. Mehanskih delov avtomatskega ledomata se ne dotikajte z rokami ali katerim koli mehanskim orodjem. S tem lahko povzročite resne poškodbe ali škodo na napravi.
2. Avtomatskega ledomata ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte. Ta opravila sme opraviti samo serviser.
3. Otroke hranite stran od razpršilnika.
4. Pri ponovnem nameščanju posode za led se prepričajte, da je pravilno nameščena.

POZOR

Posode za led ne dajajte v vodo in je ne škropite! Če jo morate očistiti, jo obrišite z vlažno mehko krpo.

Večpretočni zrak

1. Hladilnik je opremljen s sistemom večtokov zraka, pri katerem so hladni zračni tokovi nameščeni na vsaki polici. To pomaga ohranjati enakomerno temperaturo in zagotavlja, da vaša hrana ostane dlje časa sveža.

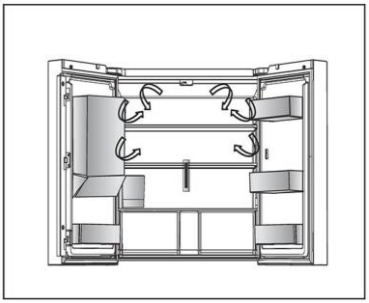

Nastavljive police

1. Višina polic je lahko prilagojeno vašim potrebam po shranjevanju.
2. Če želite polico premakniti, jo najprej odstranite tako, da dvignete njen sprednji rob ① in jo izvlečete ②.
3. Za ponovno namestitev jo namestite na ušesa na obeh straneh in jo potisnite v skrajni zadnji položaj,dokler se zadnji del police ne zaskoči v režah na straneh.

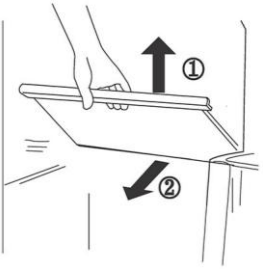

Prilagodite srednjo polico

1. Odstranite polico:
   Najprej dvignite sprednji rob ① ojala police za 7 cm, nato pa dvignite zadnji rob ② jala police, tako da lahko krempelj na strani konzole ločite od namestitvene luknje. Na koncu polico izvlecite navzven ③.
2. Namestite polico:
   Potisnite polico na mesto v skladu z nagnjenim kotom, prikazanim na diagramu, nato pa spustite sprednji rob ① police, tako da se krempelj na strani konzole prilega v namestitveno luknjo.

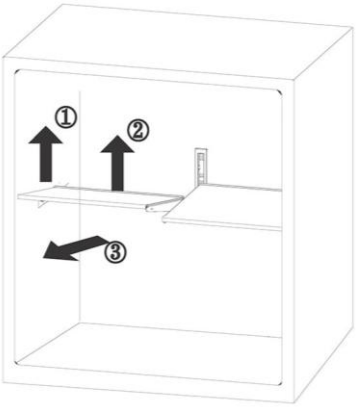

OBVESTILO

Prepričajte se, da so vsi konci police poravnani.

Predal za vlaženje

V tem predelu je raven vlažnosti višja kot v hladilnem predelu. Sistem jo samodejno uravnava

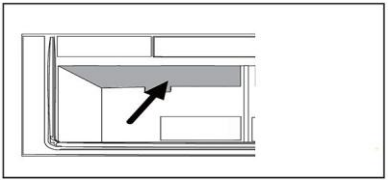

OBVESTILO

1. Ne odstranjujte plastičnega pokrova znotraj ene cone.
2. Ohranjajo vlažnost.
3. Sadje, občutljivo na mraz, kot so ananas, avokado, banane,
4. Grenivk ni priporočljivo shranjevati v teh dveh predalih.

Odstranljiv predal

Vrata aparata odprite do konca, izvlecite predal in ga nato privzdignite, da ga odstranite.

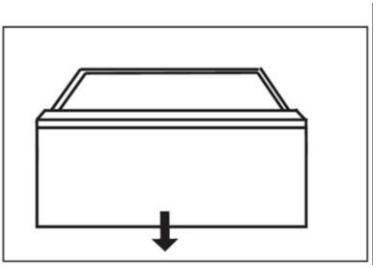

Odstranljiv predal

Magnetni predal povlecite vodoravno navzven v smeri ①. obema rokama primite zgornje plastične dele na obeh straneh predala (označeni z rdečo puščico) in pritisnite navznoter zapah nosilca drsne tirnice. Dvignite predal v smeri, ki jo kaže slika ②, ga nato odstranite v smeri . ③.

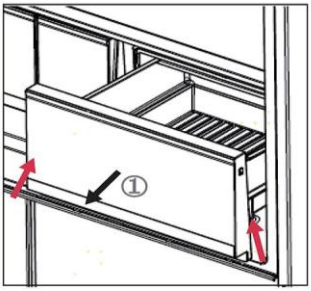

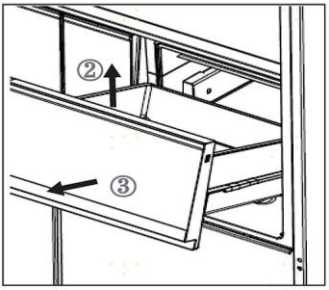

Odstranljive police na vratih/držalo za steklenice

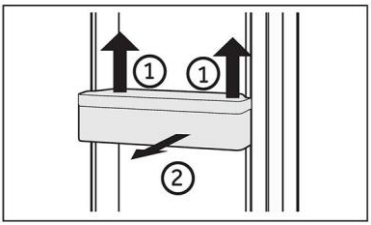

1. Police na vratih lahko odstranite za čiščenje:
2. Postavite roke na vsako stran rešetke, jo dvignite navzgor① jo izvlecite ·.②.
3. Za vstavitev vratne police se zgornji koraki izvedejo v obratnem vrstnem redu.

OBVESTILO

Ko je naprava vklopljena, lahko traja do 12 ur, da doseže pravilne temperature.

Svetloba

Notranja LED-lučka se prižge, ko odprete vrata, in se samodejno ugasne, če so vrata odprta več kot 7 minut. Na delovanje luči ne vplivajo nobene druge nastavitve aparata.

Nasveti za varčevanje z energijo

- ► Prepričajte se, da je naprava ustrezno prezračevana (glejte NAMESTITEV).
- ► Naprave ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote
- ► (npr. štedilnikov, grelnikov).
- ► Izogibajte se nepotrebno nizki temperaturi v napravi. Poraba energije se povečuje, nižja je temperatura v napravi.
- ► Funkcije, kot je Super-Frz, porabijo več energije
- ► Preden toplo hrano postavite v napravo, jo pustite, da se ohladi.
- ► Vrata naprave odpirajte čim manj in čim krajši čas
- ► Naprave ne prenapolnite, da ne ovirate pretoka zraka
- ► Izogibajte se zraku v embalaži živil.
- ► Tesnila vrat naj bodo čista, da se vrata vedno pravilno zaprejo.
- ► Zamrznjena živila odtajajte v hladilnem predalu.
- ► Najbolj energetsko varčna konfiguracija zahteva, da naprava ohranja predale, predal za živila in police v tovarniško svežem stanju, živila pa naj bodo postavljena čim dlje, ne da bi blokirala izstop zraka.

OPOZORILO!

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.

Čiščenje

1. Napravo očistite, ko je v njej shranjeno le malo ali nič hrane.
2. Napravo je treba čistiti vsake štiri tedne za dobro vzdrževanje in preprečevanje neprijetnih vonjav shranjene hrane

OPOZORILO!

- ► Naprave ne čistite s trdimi krtačami, žičnimi krtačami, detergentom v prahu, bencinom, amil acetatom, acetonom in podobnimi organskimi raztopinami, kislinskimi ali alkalnimi raztopinami. Da preprečite poškodbe, čistite s posebnim detergentom za hladilnike.
- ► Med čiščenjem naprave ne pršite ali spirajte.
- ► Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršila ali pare.
- ► Hladnih steklenih polic ne čistite z vročo vodo. Nenadna sprememba temperature lahko povzroči lom stekla.
- ► Ne dotikajte se notranje površine zamrzovalnega prostora, zlasti z mokrimi rokami, saj lahko vaše roke zmrznejo na površino.
- ► V primeru segrevanja preverite stanje zamrznjenih živil.

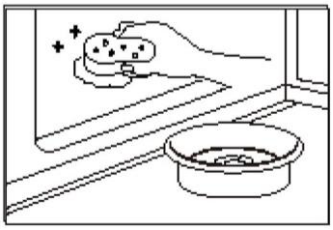

- ► Tesnilo vrat vedno vzdržujte čisto..
- ► Notranjost in ohišje aparata očistite z gobo, navlaženo s toplo vodo in nevtralnim detergentom.
- ► Notranjost in zunanjost hladilnika, vključno s tesnilom vrat, policami na vratih, steklenimi policami, predali in tako naprej, očistite z mehko brisačo ali gobo, namočeno v toplo vodo (v toplo vodo lahko dodate nevtralni detergent).
- ► Če se je tekočina razlila, odstranite vse onesnažene dele, jih sperite neposredno s tekočo vodo, posušite in postavite nazaj v hladilnik.
- ► Če se je razlila smetana (na primer smetana, stopljeni sladoled), odstranite vse onesnažene dele, jih za nekaj časa postavite v toplo vodo s približno 40 °C, nato sperite s tekočo vodo, posušite in postavite nazaj v hladilnik.
- ► Če se kakšen majhen del ali komponenta zatakne v hladilniku (med policami ali predali), jo odstranite z majhno mehko krtačko. Če dela ne morete doseči, se obrnite na servis Haier.
- ► Sperite in posušite z mehko krpo.
- ► Delov naprave ne čistite v pomivalnem stroju.
- ► Pred ponovnim zagonom naprave počakajte vsaj 5 minut, saj lahko pogost vklop poškoduje kompresor.

Čiščenje rezervoarja za vodo

- ▶ Odstranite pokrov, cev za vodo, filter in bombažni filter
- ▶ Mehko gobo pomočite v vodo in očistite rezervoar za vodo ter njegove sestavne dele. Za odstranjevanje trdovratnih madežev uporabite razredčen detergent za pomivanje posode. Po čiščenju temeljito sperite z vodo.
- ▶ Rezervoar za vodo sestavite tako, da sledite nasprotnemu postopku kot pri odstranitvi.

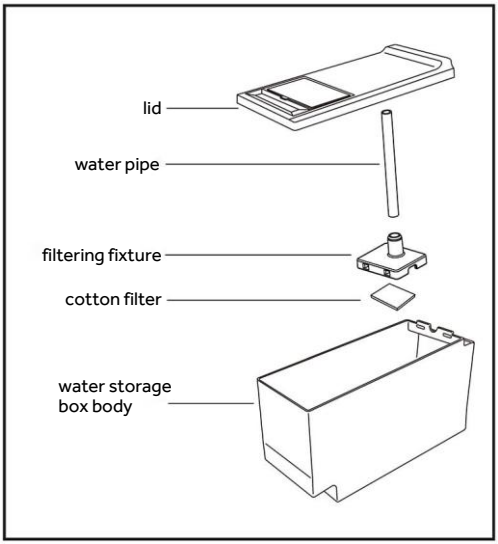

OBVESTILO

Glede vzdrževanja:

Priporočljivo je, da filter rezervoarja za vodo očistite enkrat tedensko. Preden ga namestite nazaj, ga pustite, da se popolnoma posuši. Za čiščenje filtra ne uporabljajte detergentov, jeklene volne ali podobnih predmetov. Namesto tega filter nežno sperite z vodo.

Glede zamenjave:

Filter rezervoarja za vodo je treba zamenjati približno vsaka tri leta. Če je filter poškodovan, ga je treba takoj zamenjati. Če morate filter zamenjati, se za pomoč obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Odtajevanje

Odtajanje hladilnika in zamrzovalnika se izvede samodejno; ročno upravljanje ni potrebno.

Zamenjava LED-sijalk

OPOZORILO!

LED žarnice ne menjajte sami, zamenjati jo sme le proizvajalec ali pooblaščeni serviser.

Svetilke uporabljajo LED kot vir svetlobe, kar pomeni nizko porabo energije in dolgo življenjsko dobo. V primeru kakršnih koli nepravilnosti se obrnite na službo za stranke. Glejte SLUŽBO ZA STRANKE.

Parametri sijalk:

Hladilni prostor: 12 V, največ 12 W

Zamrzovalni prostor: 12 V, 2 W*2

LED osvetlitev vrat: 2,4 W*2

Daljše obdobje neuporabe

Če aparata ne uporabljate dlje časa in ne boste uporabljali funkcije počitnic za hladilnik:

Vzemite ven živila.

Izključite napajalni kabel.

Očistite aparat, kot je opisano zgoraj.

Vrata pustite odprta, da preprečite nastanek neprijetnih vonjav v notranjosti.

OBVESTILO

Napravo izklopite le, če je to nujno potrebno.

Premikanje naprave

1. Odstranite vsa živila in izključite aparat iz električnega omrežja.
2. Police in druge premične dele v hladilniku in zamrzovalniku pritrdite z lepilnim trakom.
3. Hladilnika ne nagibajte za več kot 45°, da preprečite poškodbe hladilnega sistema.

OPOZORILO!

- ► Naprave ne dvigujte za ročaje.
- ► Naprave nikoli ne postavljajte vodoravno na tla.

Številne težave lahko odpravite sami brez posebnega znanja. V primeru težave preverite vse prikazane možnosti in sledite spodnjim navodilom, preden se obrnete na poprodajno službo. Glejte RAZDELEK ZA STRANKE

OPOZORILO!

- ▶ Pred vzdrževanjem izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz omrežne vtičnice.
- ▶ Električno opremo naj servisirajo samo usposobljeni električarji, saj lahko nepravilna popravila povzročijo znatno posledično škodo.
- ▶ Poškodovano napajanje naj zamenja samo proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Kompresor ne deluje.	• Vtič ni priključen v omrežno vtičnico. • Naprava je v ciklu odmrzovanja.	• Priključite omrežni vtič. • To je normalno za samodejno odtajanje
Naprava se pogosto vklaplja ali deluje predolgo.	• Notranja ali zunanja temperatura je previsoka • Naprava je bila nekaj časa izklopljena. • Vrata naprave niso tesno zaprta • Vrata so bila prepogosto ali predolgo odpirana • Nastavitev temperature za zamrzovalni predal je prenizka. • Tesnilo vrat je umazano, obrabljeno, razpokano ali neujemajoče se • Potrebna cirkulacija zraka ni zagotovljena.	• V tem primeru je normalno, da naprava deluje dlje • Običajno traja od 8 do 12 ur, da se naprava popolnoma ohladi. • Zaprite vrata/predal in se prepričajte, da je naprava postavljena na ravno površino in da nobena hrana ali posoda ne treslja vrat • Ne odpirajte vrat/predala prepogosto. • Nastavite višjo temperaturo, dokler ni dosežena zadovoljiva temperatura hladilnika. Temperatura hladilnika se stabilizira v 24 urah • Očistite tesnilo vrat/predala ali ga zamenjajte s strani službe za stranke. • Zagotovite ustrezno prezračevanje.
Notranjost hladilnika je umazana in/ali smrdi.	• Notranjost hladilnika je treba očistiti. • V hladilniku so shranjena živila z močnim vonjem.	• Očistite notranjost hladilnika • Živila temeljito zavijte.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
V napravi ni dovolj hladno.	• Temperatura je nastavljena previsoko. • Shranjena so pretopla živila. • Naenkrat je bilo shranjenih preveč živil. • Živila so preblizu drug drugemu. • Vrata/predal naprave niso tesno zaprta. • Vrata/predal so bila prepogosto ali predolgo odpirana.	• Ponovno nastavite temperaturo. • Pred shranjevanjem živil vedno ohladite. • Vedno shranjujte majhne količine živil • Med različnimi živili pustite prostor, ki omogoča pretok zraka. • Zaprite vrata/predal.. • Ne odpirajte vrat/predala prepogosto.
V napravi je premrzlo.	• Temperatura je nastavljena prenizko. • Funkcija pospešenega zamrzovanja/pospešenega hlajenja je aktivirana ali deluje predolgo.	• Ponastavite temperaturo. • Izklopite funkcijo pospešenega zamrzovanja/pospešenega hlajenja.
Nabiranje vlage v notranjosti hladilnega prostora.	• Klima je pretopla in pretopla. • Vrata/predal naprave niso tesno zaprti. • Vrata/predal so bila prepogosto ali predolgo odprta. • Posode za hrano ali tekočine so ostale odprte.	• Zvišajte temperaturo. • Zaprite vrata/predal. • Ne odpirajte vrat/predala prepogosto. • Pustite, da se vroča živila ohladijo na sobno temperaturo, in pokrijte živila in tekočine.
Vlaga se nabira na zunanji površini hladilnika ali med vrati/vrati in predalom.	• Klima je pretopla in preveč vlažna. • Vrata niso tesno zaprta. Hladen zrak v napravi in topel zrak zunaj nje se kondenzirata.	• To je normalno v vlažnem podnebju in se bo spremenilo, ko se vlažnost zmanjša. • Prepričajte se, da so vrata/predal tesno zaprti.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Močan led in slana v zamrzovalnem prostoru.	• Blago ni bilo ustrezno zapakirano. • Vrata/predal aparata niso tesno zaprta. • Vrata/predal so bila prepogosto ali predolgo odpirana. • Tesnilo vrat/predala je umazano, obrabljeno, razpokano ali neujemajoče se. • Nekaj v notranjosti preprečuje pravilno zapiranje vrat/predala.	• Blago vedno dobro zapakirajte. • Zaprite vrata/predal. • Vrat/predala ne odpirajte prepogosto. • Očistite tesnilo vrat/predala ali ga zamenjajte z novim. • Premaknite police, predale na vratih ali notranje posode, da se vrata/predal lahko zaprejo.
Stranice omarice in letev vrat se segrejejo.		• To je normalno.
Naprava oddaja nenavadne zvoke.	• Naprava ni postavljena na ravna tla. • Naprava se dotika predmeta okoli sebe.	• Prilagodite nogice, da napravo poravnate. • Odstranite predmete okoli naprave.
Slišati je rahel zvok, podoben šumenju tekoče vode.		• To je normalno.
Slišali boste alarmni pisk	• Vrata shranjevalnega prostora hladilnika so odprta.	• Zapri vrata.
Slišali boste rahel šum.	• Sistem proti kondenzaciji deluje	• To preprečuje kondenzacijo in je normalno
Notranja osvetlitev ali hladilni sistem ne deluje.	• Vtič ni priključen v omrežno vtičnico. • Napajanje ni v redu. • LED-lučka ne deluje.	• Priključite omrežni vtič. • Preverite električno napajanje prostora. Pokličite lokalno elektropodjetje! • Za zamenjavo žarnice pokličite servis.
Ne delajte ledu.	• V rezervoarju za vodo zmanjkuje vode. • Funkcija »Izdelava ledu« ni vklopljena.	• V rezervoar za vodo vbrizgajte vodo • Vklopite funkcijo "Izdelava ledu".

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
Proizvedenih ledenih kock je malo, majhne so in se delno topijo.	• Vrata hladilnika se pogosto odpirajo in zapirajo ali niso tesno zaprta • Posoda za shranjevanje ledu je neenakomerna ali pomešana z drugimi stvarmi.	• Vrata hladilnika tesno zaprite in jih poskušajte odpirati in zapirati čim manj pogosto. • Z lopato za led sploščite ledene kocke in odstranite zmešane tujke.
Nastale ledene kocke so motne. Nastale ledene kocke imajo bele suspenzije.	• Led je narejen iz vode, ki vsebuje minerale.	• To je normalno in ni razloga za skrb.
Ledene kocke so nenavadnih oblik: • Ledene kocke se zlepijo ali pa se razlikujejo po velikosti. • Ledene kocke so zaobljene. • Ledene kocke imajo izbokline.	• Hladilnik je nagnjen. • Ledene kocke so bile nameščene predolgo. • Na ledeni škatli so vbočeni in izbočeni kanali za dovod vode.	• Nožice lahko pravilno nastavite, da zagotovite gladko postavitev hladilnika. • Ledene kocke uporabite čim prej ali pa jih naredite ponovno. • To je normalno in ni razloga za skrb.

Težave	Možni vzroki	Možne rešitve
Voda ne priteče ven.	• Rezervoar razpršilnika vode je morda prazen. • Dovodna cev za vodo je upognjena. • Uporabite nefiltrirano vodo. • Voda v rezervoarju je zamrznjena, ker so krmilniki nastavljeni na prenizko temperaturo.	• Napolnite rezervoar razpršilnika vode.. • Poravnajte dovodno cev za vodo. • Predhodno zamenjajte bombažni filter. • Hladilnik nastavite na toplejšo nastavitev in počakajte 24 ur. Če voda ne steče po 24 urah, pokličite servis.
Iz razpršilnika pušča voda.	• V sistemu vodovodnih cevi je lahko prisoten zrak, zaradi česar voda po točenju kaplja.	• Vodo točite vsaj 3 minute, da odstranite zrak iz sistema.
Voda ima čuden okus	• Hladna voda ni bila uporabljena dlje časa. • Filter posode za vodo je treba zamenjati.	• Vodo točite vsaj 3 minute. • Očistite ali zamenjajte filter v posodi za vodo.

Za stik s tehnično podporo obiščite našo spletno stran: https://corporate.haier-eu-rope.com/en/
V razdelku »spletna stran« izberite blagovno znamko izdelka in državo.
Preusmerjeni boste na določeno spletno stran, kjer najdete telefonsko številko in obrazec za stik s tehnično podporo.

Prekinitev napajanja

V primeru izpada električne energije naj bi hrana ostala varno hladna približno 5 ur.
Med daljšimi prekinitvami električne energije, zlasti poleti, upoštevajte te nasvete:

- ▶ Vrata/predal odprite čim manjkrat.
- ▶ Med prekinitvijo električne energije ne dajajte v aparat dodatnih živil.
- ▶ Če ste o prekinitvi električne energije obveščeni vnaprej in je prekinitev daljša od 5 ur, naredite nekaj ledu in ga shranite v posodo na vrhu hladilnega prostora.
- ▶ Takoj po prekinitvi je potreben pregled živil.
- ▶ Ker se temperatura v hladilniku med prekinitvijo električne energije ali drugo okvaro dvigne, se bosta čas shranjevanja in užitna kakovost živil skrajšala. Živila, ki se odtajajo, je treba kmalu zatem porabiti ali skuhati in ponovno zamrzniti (kjer je to primerno), da preprečite zdravstvena tveganja.

Funkcija pomnilnika med prekinitvijo napajanja

Po ponovni vzpostavitvi napajanja naprava nadaljuje z nastavitvami, ki so bile nastavljene pred izpadom električne energije.

Razpakiranje

OPOZORILO!

- ► Naprava je težka. Vedno jo upravljajte z vsaj dvema osebama..
- ► Embalažni material hranite izven dosega otrok in ga zavrzite na okolju prijazen način.
- ► Napravo vzemite iz embalaže.
- ► Odstranite ves embalažni material

Okoljski pogoji

Temperatura prostora mora biti vedno med 10 °C in 43 °C, saj lahko vpliva na temperaturo v notranjosti naprave in njeno porabo energije. Naprave ne nameščajte v bližino drugih naprav, ki oddajajo toploto (pečice, hladilniki) brez izolacije.

Priporočilo za prostor

Priporočen prostor pri odpiranju vrat (slika 1.2.)

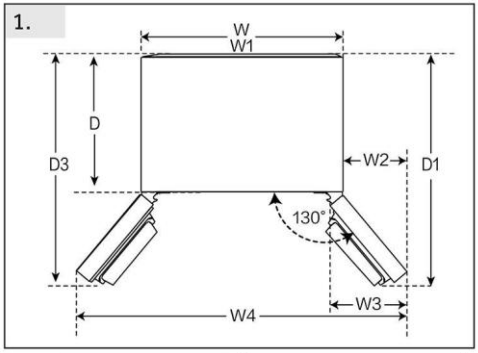

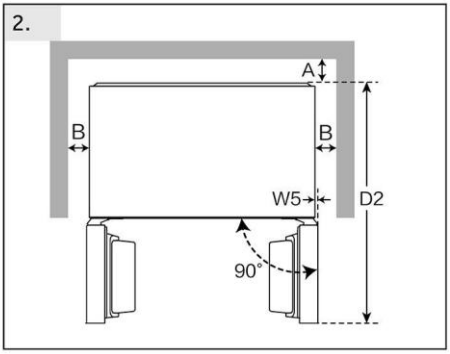

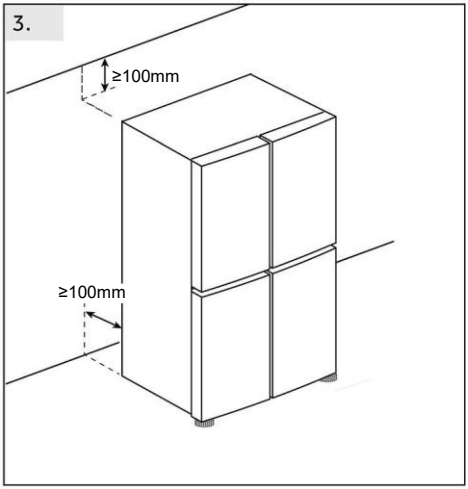

(Enota: mm)	Model#	
Širina	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Razdalja do hrbta zid	A	100
Razdalja do stranske stene	B	100
Razdalja do strop	C	100

Prečni prerez prezračevanja

Za zagotovitev zadostnega prezračevanja naprave iz varnostnih razlogov je treba upoštevati podatke o potrebnih prezračevalnih prerezih.

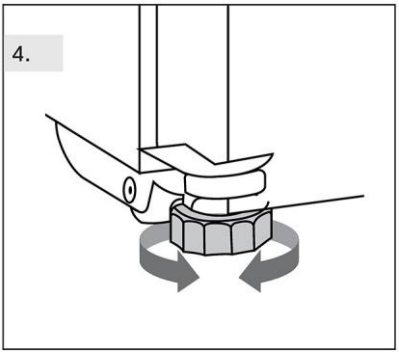

Poravnava naprave (slika 4)

Napravo je treba postaviti na ravno in trdno površino.

4. Noge nastavite na želeno raven.

Prepričajte se, da je razdalja do stene na Stran tečajev mora biti vsaj 10 mm oddaljena, da se vrata pravilno odpirajo.

OBVESTILO

Za prostostoječi aparat: ta hladilni aparat ni namenjen uporabi kot vgradni

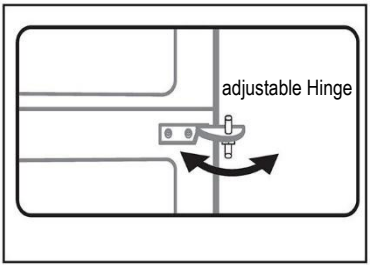

Nastavitev položaja vrat

► Če vrata nista na isti višini, lahko nastavljive tečaje fino nastavite s priloženim ključem, da poravnate oba vrata. Prosimo, da jih ne nameščate preobremenjeno, da preprečite praske ali udarce na obrobi vrat.

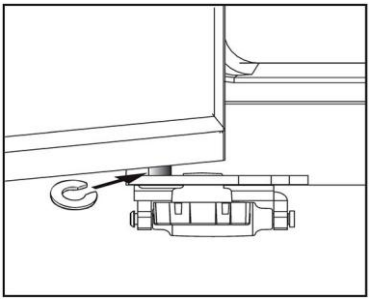

Uporaba distančnikov

► Odprite vrata zamrzovalnika in jih dvignite.

► Distančnik (priložen v vrečki s priborom) previdno vstavite v os spodnjega tečaja z roko ali z orodjem, kot so klešče. Pazite, da vrat ne opraskate ali poškodujete.

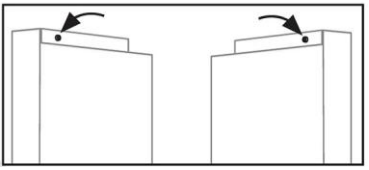

Uporaba nastavitvenega gumba

► Če vrata hladilnega prostora niso poravnana, lahko za fino nastavitev zavrtite nastavljivi gumb na zgornjem delu vrat.

OBVESTILO

Pri nadaljnji uporabi hladilnika se lahko vrata zaradi teže shranjene hrane neenakomerno odprejo. V tem primeru vrata prilagodite po zgornjih metodah.

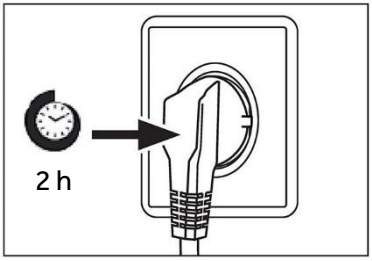

Čakalna doba

Mazalno olje, ki ne potrebuje vzdrževanja, se nahaja v kapsuli kompresorja. Med poševnim transportom lahko to olje prodre skozi zaprt cevovodni sistem. Preden napravo priključite na električno omrežje, morate počakati vsaj 2 uri, da se olje vrne v kapsulo.

Električna povezava

Pred vsako povezavo preverite, ali:

- Napajalnik, vtičnica in varovalka ustrezajo napisni ploščici.
- Vtičnica je ozemljena in ne sme imeti razdelilnika ali podaljška.
- Vtič in vtičnica sta strogo v skladu s predpisi.

Vtič priključite v pravilno nameščeno gospodinjsko vtičnico.

OPOZORILO!

Da bi se izognili tveganjem, mora poškodovan napajalni kabel zamenjati servisna služba (glejte garancijski list).

Podatkovni list izdelka v skladu z uredbo EU št. 2019/2016

Blagovna znamka	**Haier**
Ime/identifikator modela	HCW99F18DIMB
Kategorija modela	Hladilnik z zamrzovalnikom
Razred energijske učinkovitosti	D
Letna poraba energije (kWh/leto)(1)	296
Skupna prostornina (l)	630
Prostornina hladilnika (l)	317
Prostornina zamrzovalnika (l	253
Prostornina dvozvezdična (L)	37
Prostornina ničelna zvezdica 1 (L)	11
Prostornina ničelna zvezdica 2 (L)	12
Ocena z zvezdicami	****
Sistem brez zmrzali	Da
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h)	12
Klimatska ocena(2)	SN-N-ST-T
Razred emisij hrupa in akustični hrup, ki se prenaša po zraku emisije (db(A) re 1pW)	C(36)
Čas dviga temperature (h)	13
Zmogljivost za izdelavo ledu	1.30kg/24h

Pojasnila:

• Da, predstavljeno

(1) Na podlagi rezultatov 24-urnega preskusa skladnosti s standardi. Dejanska poraba je odvisna od uporabe in lokacije naprave.

(2) Klimatski razred SN: Ta naprava je namenjena uporabi v okolju temperatura med +10 °C in +32 °C

(3) Klimatski razred N: Ta naprava je namenjena uporabi pri temperaturi okolice med +16 °C in +32 °C.

(4) Klimatski razred ST: Ta naprava je namenjena uporabi pri temperaturi okolice med +16 °C in +38 °C.
Klimatski razred T: Ta naprava je namenjena uporabi pri temperaturi okolice med +16 °C in +43 °C.

Dodatni tehnični podatki

Napetost / Frekvenca	220-240V ~/50Hz
Vhodni tok (A)	2.0
Glavna varovalka (A)	16
Hladilna tekočina	R600a 79g
Dimenzije (Š/G/V v mm)	905/738/1825

Storitve za stranke

Priporočamo našo službo za stranke Haier in uporabo originalnih nadomestnih delov.Če imate težave z napravo, najprej preverite poglavje ODPRAVLJANJE TEŽAV.

Če tam ne najdete rešitve, se obrnite na

- ► vašega lokalnega prodajalca ali
- ► naš evropski center za klicne storitve (glejte spodaj navedene telefonske številke) ali
- ► območje Servis in podpora na www.haier.com, kjer lahko aktivirate storitev
- ► uveljavljate zahtevek in najdete tudi odgovore na pogosto zastavljena vprašanja.

Za stik z našo servisno službo se prepričajte, da imate na voljo naslednje podatke. Podatke najdete na napisni ploščici.

Model _____

Serijska št.. _____

V primeru garancije preverite tudi garancijski list, ki je priložen izdelku.

Evropski center za klicne storitve		
Država*	Telefonska številka	Stroški
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• 14 Ct/Min Landline • max 42 Ct/Min Mobile
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Za druge države glejte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Podružnica v Združenem kraljestvu

Westgate House, Westgate, Ealing
London, W5 1YY

* Trajanje garancije za hladilni aparat:
Minimalna garancija je: 2 leti za države EU, 3 leta za Turčijo, 1 leto za Združeno kraljestvo, 1 leto za Rusijo, 3 leta za Švedsko, 2 leti za Srbijo, 5 let za Norveško, 1 leto za Maroko, 6 mesecev za Alžirijo, Tunizija ni potrebna.

* Obdobje rezervnih delov za popravilo aparata:
Termostati, temperaturni senzorji, tiskana vezja in svetlobni viri so na voljo najmanj sedem let po dajanju zadnje enote modela na trg.
Ročaji vrat, tečaji vrat, pladnji in košare najmanj sedem let, tesnila vrat pa najmanj 10 let po dajanju zadnje enote modela na trg.

* Za več informacij o izdelku obiščite spletno stran https://eprel.ec.europa.eu/ ali skenirajte QR kodo na energijski nalepki, ki je priložena napravi.

İçindekiler

4 Güvenlik bilgileri
- İlk kullanımdan önce 5
- Kurulum 5
- Günlük kullanım 6

8Kullanım amacı

9 Ürün Açıklaması

10 Kontrol Paneli

11 Kullanmak
- İlk kullanımdan önce 11
- Kilitleme/kilidi açma paneli 12
- Buzdolabının sıcaklığını ayarlayın 13
- Super-Cool işlev 14
- Super-Frz işlev 15
- Water Refill işlev 16
- Wi-Fi işlev 17
- Su sebili kullanımı 18
- Nutri Bank işlev 18
- Dahili su deposu 22
- Su alım fonksiyonu 23

29 Teçhizat
- Küp buz fonksiyonu 23

31 Enerji tasarrufu ipuçları
- Kırılmış buz fonksiyonu 24

32 Bakım ve temizlik
- Buz yapıcı modu 24
- Buz yapma makinesi nasıl çalışır 25

35 Sorun giderme

41 Kurulum

44 Teknik veriler

46 Müşteri hizmetleri

Haier ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Lütfen bu cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.
Talimatlar, cihazdan en iyi şekilde yararlanmanıza ve güvenli ve doğru kurulum, kullanım ve bakım sağlamanıza yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.
Cihazın güvenli ve doğru kullanımı için her zaman başvurabileceğiniz şekilde bu kılavuzu uygun bir yerde saklayın.
Cihazı satarsanız, hediye ederseniz veya taşınırken geride bırakırsanız, yeni sahibinin cihaz ve güvenlik uyarıları hakkında bilgi sahibi olabilmesi için bu kılavuzu da mutlaka verin.

Aksesuarlar

Aşağıdaki listeye göre aksesuarları ve belgeleri kontrol edin:

Enerji etiketi

Garanti kartı

Kullanım kılavuzu

Garanti belgesi

Hızlı Kılavuz

Ara parça×3



Uyarı kartı

anahtar

UYARI – Önemli Güvenlik Bilgileri

DUYURU - Genel bilgiler ve ipuçları

Çevresel bilgiler

İmha etmek

Çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Ambalajı geri dönüşüme uygun kaplara atın. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne yardımcı olun. Bu sembolle işaretlenmiş cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesisinize iade edin veya belediyenizle iletişime geçin.

UYARI: Yangın/yanıcı madde riski

Bu sembol, yanıcı maddeler kullanıldığı için yangın riski olduğunu gösterir. Yanıcı maddeleri tutuşturarak yangına neden olmaktan kaçınmak için dikkatli olun.

UYARI!

Yaralanma veya boğulma riski!

Soğutucu akışkanlar ve gazlar profesyonelce imha edilmelidir. Uygun şekilde imha edilmeden önce soğutucu devresinin borularının hasar görmediğinden emin olun. Cihazı elektrik şebekesinden ayırın. Elektrik kablosunu kesin ve atın. Çocukların ve evcil hayvanların cihazın içine kapanmasını önlemek için tepsileri, çekmeceleri, kapı kilidini ve contalarını çıkarın.

Cihazı ilk kez çalıştırmadan önce aşağıdaki güvenlik uyarılarını okuyun!

UYARI!

İlk kullanımdan önce

- Taşıma sırasında hasar görmediğinden emin olun.
- Cihaz ağır olduğu için her zaman en az iki kişiyle taşıyın.

Kurulum

- Cihaz iyi havalandırılan bir yere yerleştirilmelidir. Cihazın üstünde ve çevresinde en az 10 cm boşluk bırakın.
- Cihazı asla nemli bir alana veya su sıçramasına maruz kalabileceği bir yere koymayın. Su sıçramalarını ve lekelerini yumuşak, temiz bir bezle temizleyin ve kurulayın.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının (örneğin soba, ısıtıcı) yakınına kurmayın.
- Cihazı boyutuna ve kullanımına uygun bir alana kurun ve düzleştirin.
- Cihazdaki veya yerleşik yapıdaki havalandırma açıklıklarını engellerden arındırın.
- Elektrik bilgi plakasındaki bilgilerin güç kaynağıyla uyumlu olduğundan emin olun. Uyumlu değilse, bir elektrikçiyle iletişime geçin.
- Cihaz 220-240 VAC/50 Hz güç kaynağı ile çalışır. Anormal voltaj dalgalanmaları, cihazın çalışmamasına, sıcaklık kontrolüne veya kompresöre zarar vermesine veya çalışırken anormal bir ses çıkarmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda otomatik bir regülatör takılmalıdır.
- Çoklu fiş adaptörleri ve uzatma kabloları kullanmayın.
- Cihazın arkasına birden fazla taşınabilir priz veya taşınabilir güç kaynağı yerleştirmeyin.
- Güç kablosunun buzdolabı tarafından sıkıştırılmadığından emin olun. Güç kablosuna basmayın.
- Güç kaynağı için kolay erişilebilir ayrı bir topraklı priz kullanın. Cihaz topraklanmalıdır.
  Sadece İngiltere için: Cihazın güç kablosu, standart 3 kablolu (topraklı) prize uyan 3 kablolu (topraklı) bir fişle donatılmıştır. Üçüncü pimi (topraklama) asla kesmeyin veya sökmeyin. Cihaz kurulduktan sonra fiş erişilebilir olmalıdır.
- Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI!

Günlük kullanım

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmiş ve ilgili tehlikeleri anlamış olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- 3 ila 8 yaş arası çocukların buzdolabına ürün yükleyip boşaltmalarına izin verilir, ancak temizlemelerine veya monte etmelerine izin verilmez.
- 3 yaşın altındaki çocukları, sürekli gözetim altında olmadıkları sürece cihazdan uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazın yakınında soğuk gaz veya başka yanıcı bir gaz sızıntısı varsa, sızıntı yapan gazın vanasını kapatın, kapıları ve pencereleri açın ve buzdolabının veya başka bir cihazın güç kablosundaki fişi çıkarmayın.
- Cihazın 10 ile 43°C arasında belirli bir ortam sıcaklığı aralığında çalışacak şekilde ayarlandığını unutmayın. Cihaz, belirtilen aralığın üstünde veya altında bir sıcaklıkta uzun süre bırakılırsa düzgün çalışmayabilir.
- Düşme sonucu kişisel yaralanmaları veya suyla temas sonucu elektrik çarpmasını önlemek için buzdolabının üzerine dengesiz eşyalar (ağır nesneler, su dolu kaplar) koymayın.
- Kapı raflarını çekmeyin. Kapı eğik çekilebilir, şişe rafı yerinden çıkabilir veya cihaz devrilebilir.
- Kapıları yalnızca kollardan açıp kapatın. Kapılar arasındaki ve kapılar ile dolap arasındaki boşluk çok dardır. Parmaklarınızı sıkıştırmamak için ellerinizi bu alanlara uzatmayın. Buzdolabı kapılarını yalnızca kapı hareket aralığında çocukların bulunmadığı zamanlarda açıp kapatın.
- Cihazda veya yakınında yanıcı, patlayıcı veya aşındırıcı maddeler saklamayın veya kullanmayın.
- Cihazda ilaç, bakteri veya kimyasal madde saklamayın. Bu cihaz bir ev aletidir. Sıkı sıcaklık gerektiren malzemelerin saklanması önerilmez.
- Şişelerde veya teneke kutularda (yüksek alkollü içecekler hariç) sıvıları, özellikle gazlı içecekleri asla dondurucuda saklamayın, çünkü bunlar donma sırasında patlayabilir.
- Dondurucuda ısınma meydana geldiyse yiyeceklerin durumunu kontrol edin.
- Buzdolabı bölmesinde gereksiz yere düşük sıcaklık ayarlamayın. Yüksek ayarlarda eksi sıcaklıklar oluşabilir. Dikkat: Şişeler patlayabilir.
- Dondurulmuş ürünlere ıslak ellerle dokunmayın (eldiven giyin). Özellikle buzlu dondurmaları dondurucu bölmesinden çıkardıktan hemen sonra yemeyin. Donma veya donma kabarcıkları oluşma riski vardır. İLK YARDIM: Hemen akan soğuk suyun altına koyun. Çekmeyin!
- Çalışır durumdayken, özellikle ıslak ellerle dondurucu saklama bölmesinin iç yüzeyine dokunmayın, çünkü elleriniz yüzeye yapışıp donabilir.

UYARI!

Günlük kullanım

- Elektrik kesintisi durumunda veya temizlikten önce cihazın fişini çekin. Sık sık çalıştırma kompresöre zarar verebileceğinden, cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 7 dakika bekleyin.
- Üretici tarafından önerilen türde olmadıkça, cihazın yiyecek saklama bölmelerinde elektrikli cihaz kullanmayın.

Bakım / Temizlik

- Temizlik ve bakım yaparken çocukların gözetim altında olduğundan emin olun.
- Herhangi bir rutin bakım işlemine başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin. Sık sık çalıştırma kompresöre zarar verebileceğinden, cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 5 dakika bekleyin.
- Cihazın fişini çekerken kabloyu değil, fişi tutun.
- Cihazı sert fırçalar, tel fırçalar, deterjan tozu, benzin, amil asetat, aseton ve benzeri organik çözeltiler, asit veya alkali çözeltilerle temizlemeyin. Hasarı önlemek için lütfen özel buzdolabı deterjanı ile temizleyin.
- Don ve buzu keskin cisimlerle kazımayın. Plastik parçalara zarar vermemek için sprey, elektrikli ısıtıcı (sıcak su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi, buharlı temizleyici vb.) veya diğer ısı kaynaklarını kullanmayın.
- Üretici tarafından önerilenler dışında, buz çözme işlemini hızlandırmak için mekanik cihazlar veya diğer yöntemler kullanmayın.
- Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Tamir durumunda lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Yangın tehlikesini ve artan enerji tüketimini önlemek için ünitenin arkasındaki tozu yılda en az bir kez temizleyin.
- Temizlik sırasında cihaza sprey sıkmayın veya durulamayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtmeyin veya buhar kullanmayın.
- Soğuk cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişimi camın kırılmasına neden olabilir.

Soğutucu gaz bilgileri

- Cihaz yanıcı soğutucu madde olan İZOBÜTAN (R600a) içermektedir. Taşıma veya kurulum sırasında soğutucu devresinin hasar görmediğinden emin olun. Sızan soğutucu madde göz yaralanmalarına veya tutuşmaya neden olabilir. Hasar meydana gelmişse, açık ateş kaynaklarından uzak tutun, odayı iyice havalandırın, cihazın veya başka herhangi bir cihazın güç kablolarını takıp çıkarmayın. Müşteri hizmetlerini bilgilendirin.
- Gözünüz soğutucu maddeyle temas ederse, derhal akan su altında yıkayın ve hemen bir göz doktoruna başvurun.

Kullanım amacı

Bu cihaz, yiyecekleri soğutmak ve dondurmak için tasarlanmıştır. Sadece evlerde ve benzeri uygulamalarda, örneğin mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanlarında; çiftlik evlerinde ve otellerde, motellerde ve diğer konut tipi ortamlarda müşteriler tarafından, ayrıca pansiyon ve catering işletmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticari veya endüstriyel kullanım için tasarlanmamıştır.

Cihazda değişiklik veya modifikasyon yapılmasına izin verilmez. Amaç dışı kullanım tehlikelere ve garanti haklarının kaybına neden olabilir.

Standartlar ve yönergeler CE

Bu ürün, CE işaretlemesini öngören ilgili uyumlaştırılmış standartlarla birlikte, geçerli tüm AB direktiflerinin gerekliliklerini karşılamaktadır.

CAUTION!

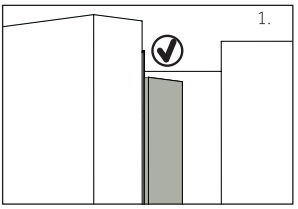

Kapıyı kapattığınızda dikey kapı şeridi açılır.
sol kapı içe doğru bükülmelidir (1).

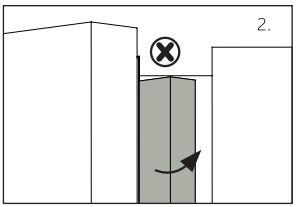

Sol kapıyı ve dikey kapıyı kapatmaya çalışırsanız şerit bükülmemişse (2), önce onu bükmelisiniz. diğer-kapı şeridi sabitleme miline veya sağa çarpacaktır kapı. Böylece kapının kayması veya sızıntısı hasar görecektir.
meydana gelir.

Çerçevenin içinde bir ısıtma ipliği vardır. Tem-yüzey sıcaklığı biraz artacaktır ki bu normaldir. kötüdür ve cihazın işlevini etkilemez.

FARK ETME

Teknik değişiklikler ve farklı modeller nedeniyle, bu kılavuzdaki bazı resimler sizin modelinizden farklılık gösterebilir.

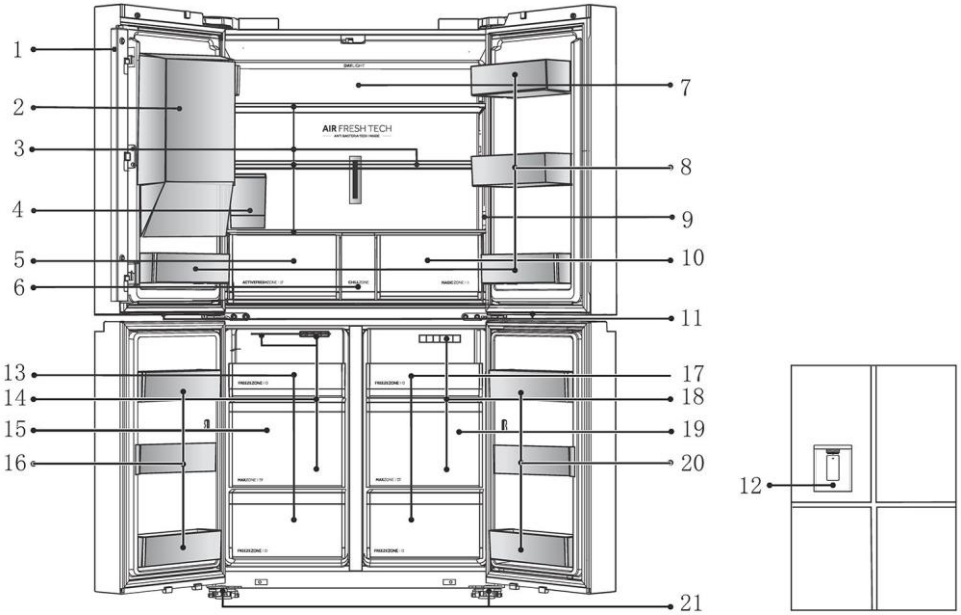

A: Buzdolabı bölmesi
1 Kapı kirişi
2 Otomatik Buz Yapıcı
3 Cam raflar
4 Su deposu
5 ACTIVEFRESH ZONE çekmecesi
6 CHILL ZONE kutusu
7 Buzdolabı bölmesi lambası
8 Şişe tutucu
9 Kontrol paneli
10 NUTRI BANK çekmecesi
11 Dondurucu lambası
12 Dağıtıcı

B: Dondurucu bölmesi
13 DONDURMA BÖLGESİ çekmecesi
14 Hava kanalı
15 MAKSİMUM BÖLGE çekmecesi
16 Şişe tutucu
17 DONDURMA BÖLGESİ çekmecesi
18 Hava kanalı
19 MAKSİMUM BÖLGE çekmecesi
20 Şişe tutucu
21 Ayarlanabilir ayaklar

Kontrol Paneli

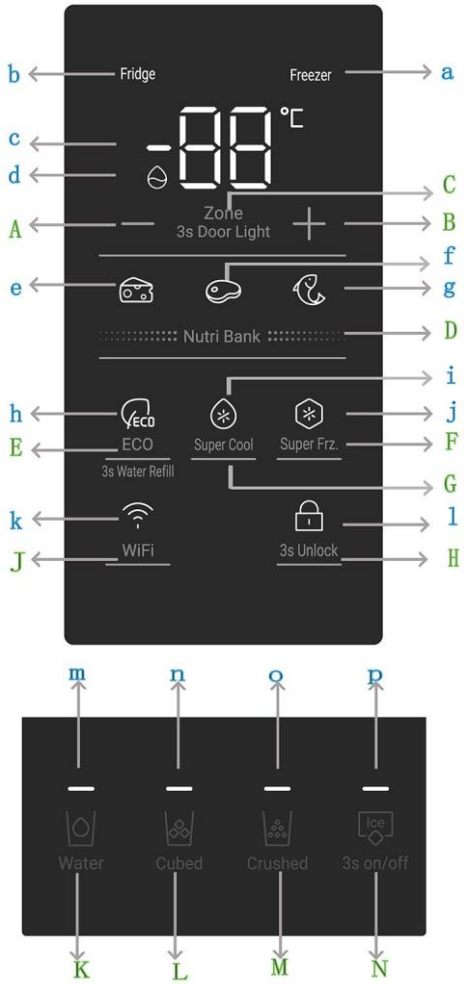

Tuşlar:

A Sıcaklığı düşürme fonksiyonu seçici

B Sıcaklığı yükseltme fonksiyonu seçici

C Buzdolabı ve Dondurucu sıcaklık modu geçiş seçici

D Nutri Bank fonksiyonu seçici

E ECO fonksiyonu seçici

F Süper-Frz. fonksiyonu seçici

G Süper-Cool fonksiyonu seçici

H Kilitleme/kilidi açma fonksiyonu seçici

J WIFI fonksiyonu seçici

K Su dağıtımı fonksiyonu seçici

L Küp buz fonksiyonu seçici

M Kırılmış buz fonksiyonu seçici

N Buz yapıcı modu seçici

Göstergeler:

a Dondurucu göstergesi

b Buzdolabı göstergesi

c Sıcaklık göstergesi fonksiyonu

d Su seviyesi düşük uyarısı fonksiyonu

e Peynir modu

f Soğutulmuş et modu

g 0°C tazelik modu

h ECO fonksiyonu

i Super-Cool işlev

j Super-Frz. işlev

k WIFI işlev

l Kilitleme/kilit açma fonksiyonu

m Su alma fonksiyonu

n Küp buz fonksiyonu

o Kırılmış buz fonksiyonu

p Buz yapıcı modu

İlk kullanımdan önce

- İçine yiyecek koymadan önce cihazın içini ve dışını su ve hafif bir deterjanla temizleyin.
- Cihaz düzleştirildikten ve temizlendikten sonra, güç kaynağına bağlamadan önce en az 2-5 saat bekleyin. KURULUM bölümüne bakın.
- Yiyecekleri yerleştirmeden önce bölmeleri yüksek ayarlarda önceden soğutun. Power-Freeze fonksiyonu, bölmelerin hızlı bir şekilde soğutulmasına yardımcı olur.
- Buzdolabı sıcaklığı ve dondurucu sıcaklığı sırasıyla otomatik olarak 5°C ve -18° C'ye ayarlanır. Bunlar önerilen ayarlardır. İsterseniz değiştirebilirsiniz.

Sensör Tuşları

Kontrol panelindeki düğmeler, parmakla hafifçe dokunulduğunda bile tepki veren sensör tuşlarıdır.

Cihazı Açma/Kapatma

Cihaz, güç kaynağına bağlandığı anda çalışmaya başlar. Buzdolabı ilk açıldığında "8" göstergesi yanar. Buzdolabı sıcaklığı ve dondurucu sıcaklığı otomatik olarak sırasıyla 5°C ve -18°C'ye ayarlanır.

Panel kilidi aktif olabilir.

FARK ETME

Cihaz, önerilen 5°C (Buzdolabı) ve -18°C (Dondurucu) sıcaklıklarına önceden ayarlanmıştır. Normal ortam koşullarında sıcaklık ayarlamanıza gerek yoktur. Cihaz, ana güç kaynağından bağlantısı kesildikten sonra açıldığında, doğru sıcaklıklara ulaşılması 12 saate kadar sürebilir.

Cihazı kapatmadan önce içini boşaltın. Cihazı kapatmak için güç kablosunu prizden çekin.

Kilitleme/kilidi açma paneli

Otomatik kilit: Buzdolabı kapısı kapalıyken ve 30 saniye içinde tuşa basılmadığında, ekran otomatik olarak söner ve kilitlenir. Buzdolabı kapısı 7 dakika açık kaldıktan sonra ekran kapanır ve kilitlenir, tekrar dokunulduğunda ekran tekrar yanar.

Manuel kilit: Ekran kilidi açıkken, "H" tuşuna (Panel kilidi seçici) 3 saniye basılı tutun, bir kez zil sesi duyulur, "T" (Panel kilidi) göstergesi yanar ve ekran kilitlenir. Kilitli durumdayken, "H" tuşuna 3 saniye basılı tutun,
bir kez zil sesi duyulur, "I" (panel kilitli) göstergesi söner ve panel kilidi açılır.

Manuel ayarlama modu

Cihazın sıcaklığını manuel olarak ayarlamak istiyorsanız, sıcaklık ayarlama düğmesi aracılığıyla sıcaklığı ayarlayabilirsiniz (bkz. SICAKLIĞI AYARLA).

Kapı açma alarmı

Herhangi bir kapı çok uzun süre açık kalırsa veya kapı iyi kapatılmazsa, buzdolabı belirli aralıklarla bip sesi çıkararak kapıyı zamanında kapatmanızı hatırlatır.

Kapalı kalma hafızası

Buzdolabı kapatıldığında, mevcut ayarlarınızı saklar ve buzdolabı tekrar açıldığında bu ayarlara geri döner.

Sıcaklığı ayarlama

İç sıcaklıklar aşağıdaki faktörlerden etkilenir:
Ortam sıcaklığı, Kapı açma sıklığı, Saklanan yiyecek miktarı, Cihazın kurulumu.

Buzdolabının sıcaklığını ayarlayın

1. Ekran kilidi açıldığında, "C" düğmesine basın. Zil bir kez çalar, "b" göstergesi yanıp söner ve ardından buzdolabının sıcaklık ayar moduna girilir.
2. "A" düğmesine her bastığınızda, zil bir kez çalar, buzdolabının ayarlanan sıcaklığı 1°C düşürülür. Buzdolabı sıcaklığı "9°C>8°C>7°C>6°C>5°C >4°C>3°C>2°C>1°C" sırasıyla görüntülenecektir.



3. "B" düğmesine her bastığınızda, zil bir kez çalacak ve buzdolabının ayarlanan sıcaklığı 1°C artırılacaktır. Buzdolabı sıcaklığı "1°C->2°C->3°C->4°C ->4°C ->5°C->6° C ->7°C->8°C->9°C" sırasıyla görüntülenecektir.

FARK ETME

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem otomatik olarak ayarlanan sıcaklığı belirleyip kaydedecektir.

Dondurucu için sıcaklığı ayarlayın.

1. Ekran kilidi açıldığında "C" düğmesine basın. Zil bir kez çalacak, "a" göstergesi yanıp sönecek ve ardından dondurucunun sıcaklık ayar modu devreye girecektir.
2. "A" düğmesine her bastığınızda, zil bir kez çalacak ve dondurucunun ayarlanan sıcaklığı 1°C azaltılacaktır. Dondurucu sıcaklığı sırasıyla "-14°C >-15°C >-16°C >-17° C >-18°C >-19°C >-20°C >-21°C >-22°C >-23°C >-24°C" olarak görüntülenecektir.



3. "B" düğmesine her bastığınızda, zil bir kez çalacak ve dondurucunun ayarlanan sıcaklığı 1°C artırılacaktır. Dondurucu sıcaklığı sırasıyla "-24°C >-23°C >-22°C>-21° C>-20°C >-19°C >-18°C>-17°C >-16°C >-15°C >-14°C" olarak görüntülenecektir.



FARK ETME

Sıcaklık ayarlandıktan sonra, 5 saniye içinde herhangi bir işlem yapılmazsa, sistem otomatik olarak ayarlanan sıcaklığı belirleyip kaydedecektir.

Süper Soğutma Fonksiyonu

1. Ekran kilidi açıldığında, "G" düğmesine basın, zil bir kez çalacak, "i" göstergesi yanacak ve ardından Süper Soğutma fonksiyonu açılacaktır.
2. "T" göstergesi yandığında, "G" düğmesine basın, zil bir kez çalacak, "i" göstergesi sönecek ve ardından Süper Soğutma fonksiyonu kapanacaktır.
3. Süper Soğutma fonksiyonu açıldıktan sonra, buzdolabı ayarlanan koşula ulaştığında fonksiyonu otomatik olarak kapatacaktır. Manuel olarak çıkmak isterseniz, kapatmak için "G" düğmesine basabilirsiniz.

FARK ETME

1. Süper soğutma modundayken buzdolabının sıcaklığı ayarlanamaz. Buzdolabının sıcaklığını ayarlamak için "A" (Sıcaklık ayarlama düğmesi) veya "B" (Sıcaklık ayarlama düğmesi "+") düğmelerinden birine basıldığında, bu işlemin gerçekleştirilemeyeceğini belirtmek için "i" göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi duyulur.
2. Süper soğutma fonksiyonu açıkken, farklı kontrol modları nedeniyle hem ECO fonksiyonu hem de Tatil fonksiyonu açılamaz. Bir fonksiyonla çakışan başka bir fonksiyon seçtiğinizde, orijinal fonksiyon otomatik olarak devre dışı kalır.

Süper Dondurma Fonksiyonu

1. Ekran kilidi açıldığında, "F" düğmesine 3 saniye basılı tutun.Bir kez zil sesi duyulacak, "j" göstergesi yanacak ve ardından Süper Dondurma fonksiyonu açılacaktır.
2. "j" göstergesi yandığında, "F" düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bir kez zil sesi duyulacak, "j" göstergesi sönecek ve ardından Süper Dondurma fonksiyonu kapanacaktır.
3. Süper Dondurma fonksiyonu açıldıktan sonra, buzdolabı ayarlanan sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak fonksiyonu kapatacaktır. Manuel olarak çıkmak isterseniz, kapatmak için "F" düğmesine basılı tutabilirsiniz.

FARK ETME

1. Süper Dondurma modunda, dondurucu sıcaklığı ayarlanamaz. "A" (Sıcaklık ayarlama düğmesi) veya "B" (Sıcaklık ayarlama düğmesi "+") düğmelerinden birine basılarak dondurucu sıcaklığı ayarlanmaya çalışılırsa, "j" göstergesi yanıp sönerek bir uyarı sesi çıkarır ve bu işlemin gerçekleştirilemeyeceğini belirtir.
2. Süper Dondurma fonksiyonu, dondurulmuş gıdaların besin değerini korumak için tasarlanmıştır; gıdaları en kısa sürede dondurur. Bu sayede dondurucunun dondurma hızı artar, gıdalar hızla dondurulur, besin değerleri etkili bir şekilde korunur ve saklama alanı daha düzenli hale gelir. Bir seferde büyük miktarda gıda dondurmanız gerekiyorsa, dondurucu bölmesini kullanmadan 24 saat önce Süper Dondurma fonksiyonunu etkinleştirmeniz önerilir.

ECO fonksiyonu

1. Ekran kilidi açıldığında, "E" düğmesine basın, zil bir kez çalar, "h" göstergesi yanar ve ardından ECO fonksiyonu açılır.
2. "h" göstergesi yandığında, "E" düğmesine basın, zil bir kez çalar, "h" göstergesi söner ve ardından ECO fonksiyonu kapanır.
3. ECO fonksiyonu açıldıktan sonra, cihaz ortam sıcaklığındaki ve kutu içindeki sıcaklıktaki değişikliklere göre buzdolabı ve dondurucu bölgelerini otomatik olarak ayarlar. Manuel olarak çıkmak isterseniz, "E" düğmesine basarak kapatabilirsiniz.

FARK ETME

1. ECO fonksiyonu açıkken, buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin sıcaklığını ayarlamak mümkün değildir. Buzdolabı ve dondurucu bölmelerinin sıcaklığı ayarlanmaya çalışılırsa, "h" göstergesi yanıp söner ve bu işlemin yapılamayacağını belirten bir uyarı sesi duyulur.
2. ECO fonksiyonu açıkken, Süper Soğutma, Süper Dondurma ve Tatil fonksiyonları ayarlanmışsa, ECO fonksiyonu devre dışı bırakılır.

Su Doldurma Fonksiyonu

Kilitsiz durumdayken, (ECO) düğmesine 3 saniye basılı tutun. Ana kontrol paneli zil sesi bir kez çalacak ve Su Doldurma fonksiyonu kapatılacaktır.
Aynı işlem, daha önce kapatılan Su Doldurma fonksiyonunu yeniden açabilir. Su Doldurma fonksiyonu kapatıldığında, su hatırlatma fonksiyonu da kapatılır. Su deposunda su olmadığını tespit ettiğinde, su yok simgesi de yanmaz.
Su Doldurma fonksiyonu açıldığında, su hatırlatma fonksiyonu da açılır. Su deposunda su olmadığını tespit ettiğinde, su yok simgesi hatırlatma için yanıp söner (3 saniyelik aralıklarla), ancak ses çıkmaz.
Buzdolabı, Su Doldurma fonksiyonu etkinleştirilmiş olarak varsayılan ayarlara getirilir.

Tatil Modu

Tatil modu, buzdolabının uzun süre kullanılmaması durumunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tatil modu açıldığında, dondurucu normal kontrol altında olur ve buzdolabının sıcaklığı otomatik olarak 17°C'ye ayarlanır. Bu sayede aşırı ısınmadan kaynaklanan kötü kokuların önüne geçilir ve aynı zamanda enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olunur.

FARK ETME

1. Tatil fonksiyonu yalnızca uygulamada kullanılabilir ve ekran panosunda çalıştırılamaz.
2. Tatil fonksiyonunu kullanmadan önce, yiyeceklerin bozulmasını önlemek için buzdolabını boşaltın. "Tatil Modu" etkinleştirildikten sonra, Süper Soğutma fonksiyonu etkinleştirilmişse, Tatil Modu devre dışı bırakılacak ve Süper Soğutma fonksiyonu etkinleştirilecektir.

Wi-Fi işlevi

Adım 1: "HON" uygulamasını indirin.

1. Aşağıdaki QR kodunu tarayın, "HON" uygulamasını indirin ve kurun;

2. Hesap kaydını tamamlayın ve giriş yapın.

Adım 2: Wi-Fi işlevini etkinleştirme

Kilitsiz durumdayken, "Eco" düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutun; zil sesi bir kez çalacak ve yapılandırma moduna girilecektir.
Wi-Fi işlevi simgesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
Bağlantı gösterge ışığının durumunun tanımı:

1. Bağlantı gösterge ışığı sürekli yanıyorsa: ağ bağlantısı başarılı;
2. İnternet gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyorsa: ağ bağlı değil, zayıf ağ bağlantısı durumu veya anormal ağ bağlantısı;
3. İnternet gösterge ışığı yanıp sönüyorsa: ağ yapılandırması yapılıyor;

Wi-Fi kullanım önlemleri:

1. Kablosuz ağlar yalnızca 2,4 GHz frekans bandını destekler (802.11b/g protokolüyle uyumludur);
2. Lütfen Wi-Fi adını İngilizce harfler veya rakamlarla belirleyin (a, *, - gibi özel karakterler desteklenmez);
3. Buzdolabı, kablosuz yönlendirici sinyallerini alabilecek bir yere yerleştirilmelidir. Buzdolabı ile kablosuz yönlendirici arasındaki bağlantı zayıfsa, mobil istemci yazılımı çevrimdışı uyarısı mesajı gösterecektir:
4. İşlevsel yinelemeler nedeniyle, ürünün uygulama arayüzü ile kullanım kılavuzu arasında tutarsızlıklar olabilir. Doğruluk için lütfen gerçek uygulama arayüzüne bakın.
5. Fabrika varsayılan bağlantı işlevi açıktır, yani Wi-Fi gösterge ışığı yanar ve Wi-Fi modülü, 30 dakika boyunca işlem yapılmadan yapılandırma moduna girer ve ardından otomatik olarak çıkar.

Su sebili kullanımı

Su dağıtmak için dağıtıcı koluna bir bardak veya başka bir kapla bastırın.

FARK ETME

1. Buzdolabı kapağı açıldığında su alınamaz. Su alma işlemi sırasında kapak açılırsa, su alma fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır. Kapak kapatıldıktan sonra mikro şalter serbest bırakılmalıdır ve ardından su alma işlemi normal şekilde tekrar kullanılabilir.
2. Su alma süresi, su alma uyarı süresini (45 saniye) aştığında, zil sesi (ding-dong, ALERT_TONE sesi) çalmaya başlar ve su alma koruma süresini (60 saniye) aştığında, su alma işlemi zorla durdurulur ve su alma koruma durumu tetiklenir; zil sesi her seferinde 5 saniyelik aralıklarla çalar ve mikro şalter serbest bırakılana kadar zil sesi durmaz.
3. Buz yapma işlemi sırasında, soğuk su vermede hafif bir gecikme olabilir. Bu normal bir durumdur. Lütfen cihazı güvenle kullanın.

Kapı ışığını açma/kapatma

1. Cihaz açıldığında kapı ışıkları varsayılan olarak yanar.
2. Ekran kilidi açıkken, "A" düğmesine 3 saniye basılı tutun, zil bir kez çalar, kapı ışığı söner.
3. Kapı ışığı kapalıyken, "A" düğmesine 3 saniye basılı tutun, zil bir kez çalar, kapı ışığı yanar.

Nutri Bank fonksiyonu

Ekran kilidi açıkken, "D" düğmesine basarak Peynir, Soğutulmuş et ve 0°C Taze mod fonksiyonları arasında geçiş yapın.

1. Peynir modu:

Bu mod, yumuşak ve sert peynirleri saklamak ve malzemelerin tazeliğini korumak için kullanılabilir. Bu mod seçildiğinde "e" göstergesi yanar.

2. Soğutulmuş et modu:

Bu mod, taze soğutulmuş et, sashimi için çiğ somon vb. saklamak için kullanılabilir ve malzemelerin saklama sırasında yüksek kalitesini korumasını sağlar. Bu mod seçildiğinde "f" göstergesi yanar.

3. 0°C Tazelik modu:

Bu mod, pişirilecek taze balık filetolarının kısa süreli saklanması için kullanılabilir ve malzemelerin yumuşak dokusunu korur (saklama süresi ≤3 gün). Bu mod seçildiğinde, "g" göstergesi yanar.

Nutri Bank

FARK ETME

1. Başlangıçta varsayılan ayar "Soğutulmuş Et" modudur.
2. Nutri Bank'ın üç modu aynı anda açılamaz, yalnızca biri aydınlatılabilir.
3. Manyetik kontrollü soğutma çekmecesine metal kaplar veya metalden yapılmış eşyalar (takı, elektronik cihazlar veya elektronik aksesuarlar gibi) ve tıbbi elektronik cihazlar koymayın.
4. Manyetik kontrollü soğutma çekmecesi "soğutulmuş et" konumuna ayarlandığında, bölmenin içindeki sıcaklık sıfırın altındadır. Donmalarını önlemek için bu bölmeye sebze, meyve ve diğer malzemeleri koymayın.
5. Çekmeceyi sık ve uzun süre açıp kapatmaktan kaçının; soğutulmuş et, balık, peynir ve diğer malzemeleri ambalajında saklayın; çözülmüş et ve balığın su içeriği daha düşüktür ve saklama sırasında donabilir.
6. Bir kerede çok miktarda malzeme koymayın; rüzgar bariyerini sıkıştırmayın.
7. Karides, kabuklu deniz ürünleri ve deniz hıyarı gibi malzemelerin saklanması önerilmez.

Taze gıdaları saklama ipuçları
Buzdolabı bölmesinde saklama

- Buzdolabınızın sıcaklığını 5°C'nin altında tutun.
- Sıcak yiyecekler, cihazda saklanmadan önce oda sıcaklığına soğutulmalıdır.
- Buzdolabında saklanan yiyecekler, saklanmadan önce yıkanmalı ve kurutulmalıdır.
- Koku veya tat değişikliklerini önlemek için saklanacak yiyecekler iyice kapatılmalıdır.
- Aşırı miktarda yiyecek saklamayın. Daha iyi ve daha fazla hava akışı için yiyecekler arasında boşluk bırakın.
- Günlük tüketilen yiyecekler rafın ön tarafında saklanmalıdır.

- Yiyecekler ile iç duvarlar arasında hava akışına izin verecek bir boşluk bırakın. Özellikle yiyecekleri arka duvara yaslayarak saklamayın: yiyecekler arka duvara yapışarak donabilir. Yiyeceklerin (özellikle yağlı veya asidik yiyeceklerin) iç astarla doğrudan temasından kaçının, çünkü yağ/asit iç astarı aşındırabilir. Yağlı/asitli kirleri bulduğunuz anda temizleyin.
- Dondurulmuş yiyecekleri buzdolabının saklama bölmesinde çözün. Bu şekilde, dondurulmuş yiyecekleri bölmedeki sıcaklığı düşürmek ve enerji tasarrufu sağlamak için kullanabilirsiniz.
- Kabak, kavun, papaya, muz, ananas vb. meyve ve sebzelerin yaşlanma süreci buzdolabında hızlanabilir. Bu nedenle, buzdolabında saklanmaları tavsiye edilmez. Ancak, sert yeşil meyvelerin olgunlaşması belirli bir süre için hızlandırılabilir. Soğan, sarımsak, zencefil ve diğer sebzeler de oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Buzdolabının içindeki hoş olmayan kokular, bir şey döküldüğünün ve temizlenmesi gerektiğinin işaretidir.
- Farklı yiyecekler, özelliklerine göre farklı yerlere yerleştirilmelidir.

FARK ETME

Soğutma etkisinin sağlanması için lütfen yiyecek kabı ile hava kurutucu veya sensörler arasında 10 mm'den fazla mesafe bırakın.

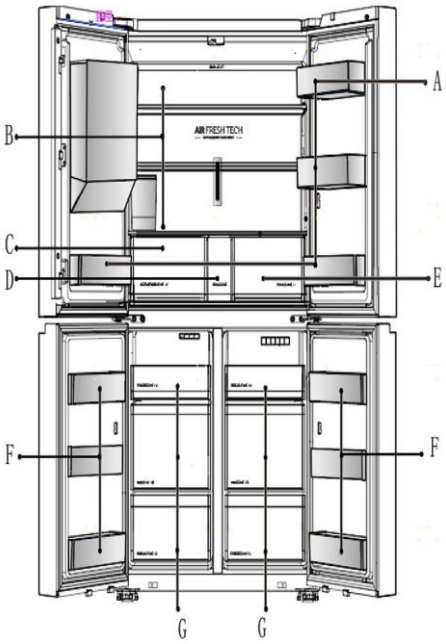

A. Turşu, konserve ürünler: yumurta, konserveler, baharatlar; içecekler ve çeşitli şişelenmiş gıdalar.

B. Baharatlar, süt, bira, meyve suyu vb. gibi saklanması için soğutma gerektiren gıdalar.

C. C. Meyveler, sebzeler vb.

D. Tereyağı, peynir vb.

E. "Soğutulmuş et" modu: sığır eti, tavuk, koyun eti, domuz eti gibi etler ve suşi için somon gibi çiğ balıklar.

"0°C Taze" modu: Somon, ton balığı, morina gibi balıklar ve diğer deniz ürünleri. "Peynir" modu: Yumuşak peynir, sert peynir ve diğer peynir çeşitleri;

F. dondurma, vb.

G. et, deniz ürünleri, vb.

Dondurucu bölmesine yerleştirin.

1. Dondurucunun sıcaklığını -18°C'de tutun.
2. Dondurmadan 24 saat önce Süper Dondurma fonksiyonunu açın; küçük miktardaki yiyecekler için 4-6 saat yeterlidir.
3. Sıcak yiyecekler dondurucu bölmesine konmadan önce oda sıcaklığına soğutulmalıdır.
4. Küçük porsiyonlara ayrılan yiyecekler daha hızlı donar ve çözülmesi ve soğutulması daha kolay olur. Her porsiyon için önerilen ağırlık 2,5 kg'dan azdır.
5. Yiyecekleri dondurucuya koymadan önce paketlemek daha iyidir. Poşetlerin birbirine yapışmasını önlemek için ambalajın dışı kuru olmalıdır. Ambalaj malzemeleri kokusuz, hava geçirmez, zehirsiz ve toksik olmayan olmalıdır.
6. Saklama sürelerinin dolmasını önlemek için, farklı yiyeceklerin saklama sürelerine göre ambalaj üzerindeki dondurma tarihini, zaman sınırını ve yiyeceğin adını not edin.

1. **UYARII:** Asit, alkali ve tuz vb. maddeler dondurucunun iç yüzeyini aşındırabilir. Bu maddeleri içeren yiyecekleri (örneğin deniz balığı) doğrudan iç yüzeye koymayın. Dondurucudaki tuzlu su derhal temizlenmelidir.
2. Üreticiler tarafından önerilen gıda saklama sürelerini aşmayın. Dondurucudan yalnızca gerekli miktarda yiyecek çıkarın.
3. Çözülmüş yiyecekleri hızlıca tüketin. Çözülmüş yiyecekler, önce pişirilmedikçe tekrar dondurulamaz, aksi takdirde yenilebilirliğini kaybedebilir.
4. Dondurucu bölmesine aşırı miktarda taze yiyecek koymayın. Dondurucunun dondurma kapasitesine bakın - TEKNİK VERİLER'e veya ürün etiketindeki verilere bakın.
5. Yiyecekler, özelliklerine bağlı olarak (örneğin et: 3-12 ay, sebze: 6-12 ay) en az -18°C sıcaklıkta dondurucuda 2 ila 12 ay saklanabilir.

6. Taze gıdaları dondururken, zaten donmuş veya çözülmekte olan gıdalarla temas ettirmekten kaçının!

Dondurulmuş gıdaları saklarken lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:

1. Yiyecekleri saklama süresi konusunda her zaman üreticinin yönergelerine uyun. Bu yönergeleri aşmayın.
2. Yiyecek kalitesini korumak için satın alma ve saklama arasındaki süreyi mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın.
3. 18 °C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmış dondurulmuş gıdalar satın alın.
4. Ambalajında buz veya kırağı bulunan yiyecekleri satın almaktan kaçının - Bu, ürünlerin kısmen çözülmüş ve bir noktada tekrar dondurulmuş olabileceğini gösterir; sıcaklık artışları gıda kalitesini etkiler.

FARK ETME

Soğutma etkisinin sağlanması için lütfen yerleştirilen yiyecek ile hava dübeli arasında 10 mm'den fazla mesafe bırakın.

Su ve buz makinesinin kullanımına hazırlık

İlk kullanımdan önce, su deposu ve buz deposunun temizlenmesi gereklidir. Ardından, su deposunu temiz suyla doldurun ve su sebili kullanarak en az 2 litre su çekerek depodaki ve borulardaki kirlilikleri veya artık havayı giderin.

FARK ETME

1. Buz toplama tepsisinin yabancı cisimlerden (örneğin, yiyecek artıkları, buz kepçeleri) arındırılmış olduğundan emin olun.
2. Su haznesindeki su sıcaklığının 60°C'yi geçmediğini doğrulayın.
3. Sadece içilebilir su kullanın. Şişelenmiş su, meyve suyu, çay veya diğer sıvıları su tankına dökmeyin.
4. Kuyu suyu veya kloru giderilmiş su (örneğin, alkali iyonize su, filtrelenmiş su) kullanırken, kireç oluşumunu önlemek için temizlik ve bakım sıklığını artırın.

Dahili su deposu

1. Su deposunu çıkarın: Su depolama kutusunun ön kenarını yukarı doğru kaldırın 1 ve ardından su deposunu dışarı doğru çekin 2.
2. Su doldurun: Kapağı açın ve Maksimum Su Seviyesi 3'e kadar su doldurun.

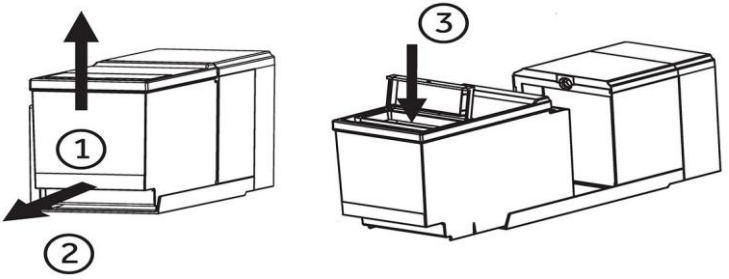

Su alım fonksiyonu

Su verme modunu Su olarak değiştirmek için "K" düğmesine (Su verme fonksiyonu seçici) basın.
"m" göstergesi (Su verme fonksiyonu) yanacaktır.

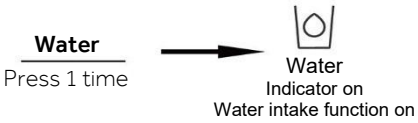

FARK ETME

1. 'm' göstergesi (Su Dağıtım fonksiyonu) yandığında, Dağıtıcıya basın.
2. Su alma süresi 75 saniyeye ulaştığında, buzdolabı bip sesi çıkaracak ve süre 90 saniyeye ulaşana kadar su dağıtımına devam edecektir. 90 saniyeye ulaştığında su kesilecek ve su vanası 30 saniyelik koruma süresine girecektir, ardından su alımı tekrar gerçekleştirilebilir.
3. 5 dakika içinde toplam su alma süresi 3 dakikaya ulaştığında, su vanası 120 saniyelik koruma süresine girecektir, ardından su alımı tekrar gerçekleştirilebilir.

Küp buz fonksiyonu

"L" düğmesine (Küp buz fonksiyonu seçici) basarak dağıtım modunu Küp Buz olarak değiştirin.
"n" göstergesi (Küp buz fonksiyonu) yanacaktır.

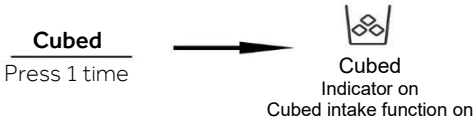

FARK ETME

1. 'n' göstergesi (Küp Buz fonksiyonu) yandığında, küp buz dağıtmak için Dağıtıcı Koluna basın.
2. Buzdolabını ilk açtığınızda küp buz fonksiyonu kapalı olacaktır.
3. Dağıtıcı Koluna basmayı bıraktığınızda buz dağıtımı duracaktır.
4. 50 saniye küp buz dağıtımından sonra alarm çalacaktır. 1 dakika sonra
5. küp buz dağıtımı otomatik olarak duracaktır.
6. Buzdolabının sol kapısı açıkken küp buz fonksiyonu çalışmayacaktır.

Kırılmış buz fonksiyonu

"M" düğmesine (Kırık buz fonksiyonu seçici) basarak dağıtım modunu Kırık Buz olarak değiştirin.
"o" göstergesi (Kırık buz fonksiyonu) yanacaktır.



FARK ETME

1. 'o' göstergesi (Kırılmış Buz fonksiyonu) yandığında, Kırılmış Buz dağıtmak için Dağıtıcı Koluna basın.
2. Buzdolabını ilk açtığınızda Kırılmış Buz fonksiyonu kapalı olacaktır.
3. Dağıtıcı Koluna basmayı bıraktığınızda buz dağıtımı duracaktır.
4. Küp Buz dağıtımı 50 saniye sonra alarm çalacaktır. Kırılmış Buz dağıtımı 1 dakika sonra otomatik olarak duracaktır.
5. Buzdolabının sol kapısı açık olduğunda Kırılmış Buz fonksiyonu devreye girecektir.

Buz yapıcı modu

Buz yapma fonksiyonunu açmak için "N" düğmesine (Buz Yapma Modu Seçici) 3 saniye basılı tutun. 'n' (Buz Yapma Modu) göstergesi yanacaktır.
Buz yapma fonksiyonunu kapatmak için "p" (Buz Yapma Modu Seçici) göstergesine basın.

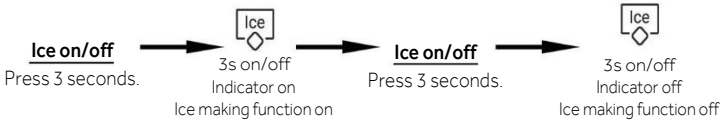

FARK ETME

1. Buz yapma makinesi, ünitenin ilk kurulumundan yaklaşık 24 saat sonra buz üretmeye başlayacaktır.
2. Buz saklama haznesi dolduğunda buz üretimi otomatik olarak duracaktır.
3. Buz küpleri uzun süre saklama haznesinde kalırsa, birbirine yapışabilir ve ayrılması zorlaşabilir. Bu gibi durumlarda, buz saklama haznesini boşaltın ve yeni bir buz partisi üretin.
4. Ara sıra "çıtırdama" sesleri duyabilirsiniz, ancak bunlar buz yapımı sırasında çıkan normal seslerdir, bu nedenle endişelenmeyin.
5. Buz yapma modu kapatıldığında, kullanıcı Küp buz veya Kırılmış buz aldığında Buz açık/kapalı yanıp söner ve buz yapma fonksiyonunun kapalı olduğunu kullanıcıya bildirir.

Buz Makinesi Nasıl Çalışır

Buz yapma kapasitesi 1,3 kg/24 saattir (bu rakam 25°C ortam sıcaklığı koşullarında yapılan test sonucudur). Cihazın günlük kullanımı sırasında, farklı ortam sıcaklıkları nedeniyle buz yapma kapasitesi biraz farklılık gösterebilir. Cihazın çalıştırılmasının ardından veya uzun bir aradan sonra üretilen ilk buz küplerini saklamayın. Bu küpleri atın. Buz kalıbının maksimum kapasiteye kadar dolmasını sağlamak için, buz küplerini periyodik olarak düzenlemeniz gerekecektir. Bazı buz küpleri saklama kutusuna atıldığında birbirine yapışabilir - buz kutusunun maksimum kullanımını sağlamak için bunları ayırmanız gerekecektir. Buz küpleri küçülürse, bu filtrenin kirliliklerden tıkandığını gösterebilir.

Kapı tipi buz ve su sebili

Buz ve su sebilinikullanmadanönce

DİKKAT

1. 'n' göstergesi (Küp Buz fonksiyonu) yandığında, küp buz dağıtmak için Dağıtıcı Koluna basın.
2. Buzdolabını ilk açtığınızda küp buz fonksiyonu kapalı olacaktır.
3. Dağıtıcı Koluna basmayı bıraktığınızda buz dağıtımı duracaktır.
4. 50 saniye küp buz dağıtımından sonra alarm çalacaktır. 1 dakika küp buz dağıtımından sonra otomatik olarak duracaktır.
5. Buzdolabı kapağı açıkken küp buz fonksiyonu çalışmaz.
6. Çocukların kumanda düğmeleriyle oynamasını veya zarar vermesini önlemek için çocukları dağıtıcıdan uzak tutun.

FARK ETME

1. Su verilirken dondurucu kapağını açarsanız, su verme işlemi duracaktır.
2. Su, buz küpü veya kırılmış buz verilirken buzdolabı kapağını açarsanız, verme işlemi duraklatılacaktır. Kapağı kapattığınızda, seçilen ürün verilmeye devam edecektir.
3. Bardağın kenarı küçükse, su bardaktan dışarı sıçrayabilir veya bardağı tamamen ıskalayabilir. Su, buz küpü veya kırılmış buz verirken çapı 68 mm'den büyük bir bardak kullanın.
4. Buz yapıcı daha küçük buz küpleri üretiyorsa veya küpler birbirine yapışıyorsa, su tankındaki yetersiz su nedeniyle buz yapıcıya verilen su miktarı düşük olabilir. Buz sık kullanılmıyorsa veya dondurucu ayar sıcaklığı çok yüksekse, buz da birbirine yapışabilir.
5. Su filtresi değiştirildikten sonra bulanık/sütlü su verilmesi normaldir. Sudaki bu hava zamanla temizlenecek ve bu geçiş döneminde içmek güvenlidir.

Buz ve su dağıtıcısının kullanımı

İstediğiniz göstergenin üzerindeki ışık yanana kadar dağıtıcı seçim düğmesine basın. Küp buz, su veya kırılmış buz dağıtmak için dağıtıcı koluna① bir bardak veya başka bir kapla basın.

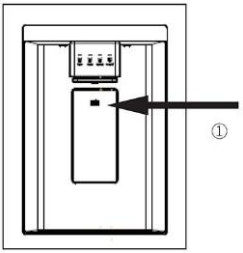

Dağıtıcının temizlenmesi

Buz ve su çıkışının temizlenmesi

Su çıkışı① veya buz çıkış ② kolayca kirlenebileceğinden, temiz bir bezle sık sık silin.

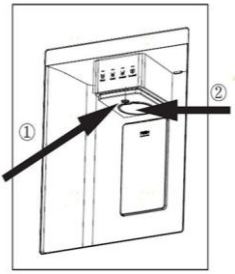

FARK ETME

Bezden dökülen lifler prizlere yapışabilir.

Dağıtıcı tepsisinin temizlenmesi

Tüm alanı nemli bir bezle silin. Dağıtıcı tepsisi, dökülen buz veya su nedeniyle kolayca ıslanabilir.

Otomatik buz yapıcı

Otomatik buz yapıcı Bu özellik yalnızca bazı modellerde mevcuttur. Bu özellik, satın alınan modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kapı içi buz yapıcıyı kullanmadan önce

Bu özellik yalnızca bazı modellerde mevcuttur.

1. Buz makinesi, cihazın ilk kurulumundan yaklaşık 48 saat sonra normal şekilde buz üretmeye başlar.
2. Buz haznesi tamamen buzla dolarsa, buz üretimi duracaktır.
3. Buzun buz haznesine düşme sesi normaldir.
4. Buz küpleri uzun süre buz haznesinde saklanırsa, birbirine yapışabilir ve kolayca ayrılmayabilir. Bu durumda, buz haznesini boşaltın ve yeni buz üretilmesine izin verin.

DİKKAT

1. . İlk verilen buz ve su, su tedarik hattından veya su deposundan gelen parçacıklar veya koku içerebilir.
2. Renk değiştirmiş buz verilirse, olası bir kaynak için su deposunu ve su tedarikini kontrol edin. Sorun giderilene kadar buzu veya suyu kullanmayın.
3. Buz çıkışına veya otomatik buz makinesine elinizle veya bir aletle dokunmayın.
4. Bardağı su veya diğer içeceklerle doldurmadan önce buzu bardağa koyun. İçinde sıvı bulunan bir bardağa buz konulursa sıçrama meydana gelir.
5. Asla aşırı dar veya derin bir bardak kullanmayın. Buz, buz kanalında sıkışarak cihazın performansını etkileyebilir.
6. Bardağı buz çıkışından uygun bir mesafede tutun. Çıkışa çok yakın tutulan bir bardak, buzun verilmesini engelleyebilir.
7. Tatile çıkarsanız veya uzun süreli bir elektrik kesintisi olursa, buz haznesindeki buzu atın. Eriyen buzdan gelen su, dağıtıcıdan yere damlayabilir.

Kapı İçi Buz Yapıcı

Otomatik buz yapıcı, uygun koşullar altında 24 saat içinde otomatik olarak 100-190 küp buz üretebilir. Bu miktar, cihazın etrafındaki ortam sıcaklığına, kapının açılma sıklığına, cihazda saklanan yiyecek miktarına vb. bağlı olarak değişebilir.

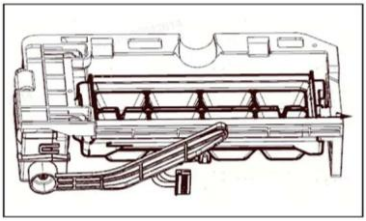

Buz Saklama Kabının Çıkarılması/Yeniden Takılması

Sadece kırılmış buz kullanılıyorsa, buz dağıtım oluğu donma ile tıkanabilir. Buz saklama kabını çıkararak ve kauçuk spatula ile geçiş yolunu temizleyerek biriken buzu temizleyin. Periyodik olarak küp buz dağıtımı da donma oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir (aşağıdaki resimler sadece örnek amaçlıdır).

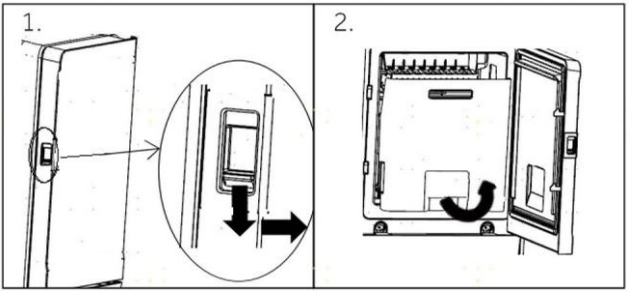

1. Buz bölmesini açmak için kolu yavaşça çekin.
2. Buz saklama kabını çıkarmak için ön kolu kavrayın, alt kısmı hafifçe kaldırın ve gösterildiği gibi yavaşça dışarı çekin.
3. Buz saklama kabını çıkarma işleminin tersine sırayla tekrar takın.

DİKKAT

1. Otomatik buz yapma makinesinin mekanik parçalarına elinizle veya herhangi bir mekanik aletle dokunmayın. Bunu yapmak ciddi yaralanmalara veya cihaza zarar verebilir.
2. Otomatik buz yapma makinesini sökmeyin, tamir etmeyin veya değiştirmeyin. Bu işlemler yalnızca servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
3. Çocukları buz yapma makinesinden uzak tutun.
4. Buz saklama haznesini yeniden takarken, doğru yerleştirildiğinden emin olun.

DİKKAT

Bu buz saklama kabını suya koymayın veya üzerine su dökmeyin! Temizlemeniz gerekiyorsa, lütfen nemli, yumuşak bir bezle silin.

Çoklu hava akışı

1. Buzdolabı, her raf seviyesine soğuk hava akışı sağlayan çoklu hava akışı sistemiyle donatılmıştır. Bu, yiyeceklerinizin daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için homojen bir sıcaklık korunmasına yardımcı olur.

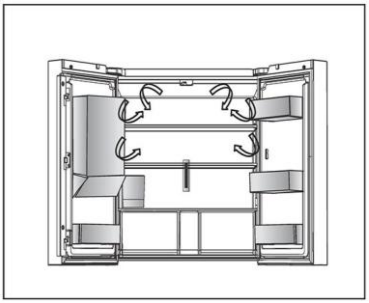

Ayarlanabilir raflar

1. Rafların yüksekliği, depolama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlanabilir.
2. Bir rafı yeniden konumlandırmak için, önce ön kenarını ① kaldırarak ve dışarı②. çekerek çıkarın.
3. Yeniden takmak için, her iki taraftaki çıkıntılara yerleştirin ve rafın arka kısmı yanlardaki yuvalara oturana kadar en arka konuma doğru itin.

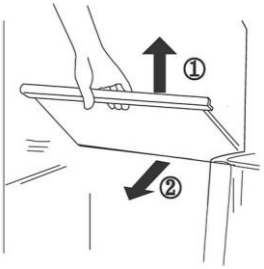

Orta rafı ayarlayın

1. Raf standını çıkarın:
   Öncelikle, raf standının ön kenarını ① 7 cm yukarı kaldırın, ardından raf standının arka kenarını ② kaldırın, böylece konsol tarafındaki tırnak montaj deliğinden ayrılabilir. Son olarak, raf standını dışarı doğru③.çekin.
2. Raf standını takın:
   Şemada gösterilen eğim açısına göre raf standını yerine itin, ardından raf standının ön kenarını ①indirin, böylece konsol tarafındaki tırnak montaj deliğine oturabilir.

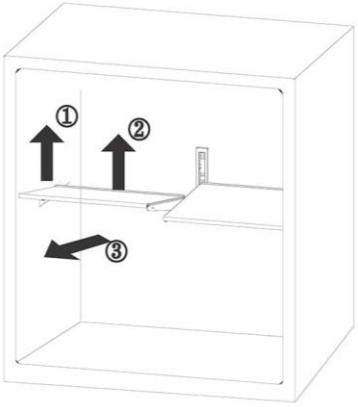

FARK ETME

Rafın tüm uçlarının düz olduğundan emin olun.

Nem kutusu çekmecesi

Bu bölmedeki nem seviyesi buzdolabı bölmesine göre daha yüksektir. Sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir.

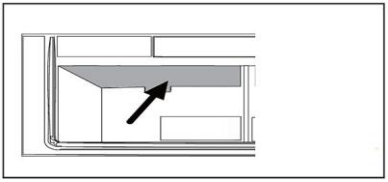

FARK ETME

1. Bu bölgelerin içindeki plastik kapağı çıkarmayın.
2. Nem dengesini korurlar.
3. Ananas, avokado, muz gibi soğuğa duyarlı meyvelerin,
4. greyfurtun bu iki çekmecede saklanması önerilmez.

Çıkarılabilir çekmece

Cihazın kapağını sonuna kadar açın, çekmeceyi dışarı çıkarın ve ardından ön kısmını kaldırarak çekmeceyi çıkarın.

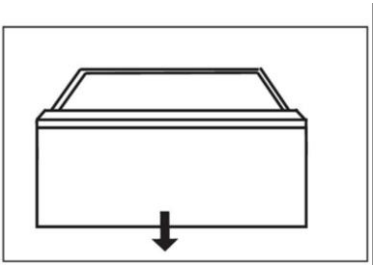

Çıkarılabilir çekmece

Manyetik çekmeceyi yatay olarak dışarı doğru ①. yönünde çekin. Her iki elinizi çekmecenin her iki yanındaki plastik parçaların üstüne (kırmızı ok işareti) yerleştirin ve kayar ray braketinin mandalına içeri doğru bastırın. Çekmeceyi ②, şeklinde gösterilen yönde kaldırın ve ardından yönünde çıkarın. ③.

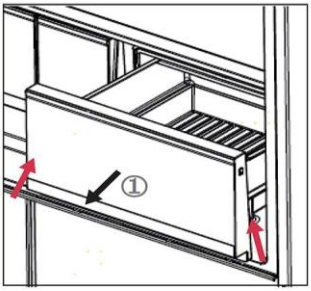

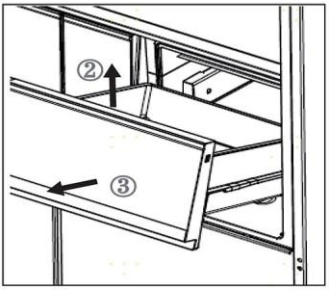

Çıkarılabilir kapı rafları/şişe tutucu

1. . Kapı rayları temizlik için çıkarılabilir:
2. Ellerinizi rayın her iki yanına yerleştirin, yukarı doğru kaldırın ① ve dışarı doğru çekin②.
3. Kapı rayını takmak için yukarıdaki adımlar ters sırada gerçekleştirilir.

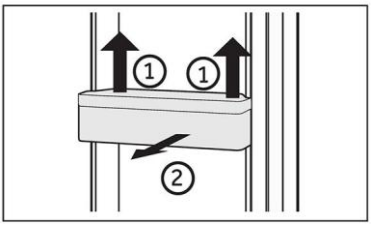

FARK ETME

Cihaz çalıştırıldıktan sonra, doğru sıcaklıklara ulaşılması 12 saate kadar sürebilir.

Aydınlatma

LED iç aydınlatma, kapı açıldığında yanar ve kapı 7 dakikadan fazla açık bırakılırsa otomatik olarak söner. Aydınlatmanın performansı, cihazın diğer ayarlarından etkilenmez.

Enerji tasarrufu ipuçları

- Cihazın yeterince havalandırıldığından emin olun (bkz. KURULUM).
- Cihazı doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının (örneğin soba, ısıtıcı) yakınına kurmayın.
- Cihazda gereksiz yere düşük sıcaklık kullanmaktan kaçının. Cihazda sıcaklık ne kadar düşük ayarlanırsa enerji tüketimi o kadar artar.
- Süper-Frz. gibi fonksiyonlar daha fazla enerji tüketir.
- Sıcak yiyecekleri cihaza koymadan önce soğumaya bırakın.
- Cihazın kapağını mümkün olduğunca az ve kısa süreliğine açın.
- Hava akışını engellememek için cihazı aşırı doldurmayın.
- Yiyecek ambalajlarının içinde hava bulunmasını önleyin.
- Kapı contalarını temiz tutun, böylece kapı her zaman doğru şekilde kapanır.
- Dondurulmuş yiyecekleri buzdolabı saklama bölmesinde çözün.
- En enerji tasarruflu yapılandırma, cihazın çekmecelerini, yiyecek kutusunu ve raflarını fabrika çıkışındaki tazeliğinde tutmasını ve yiyeceklerin havalandırma kanalının hava çıkışını engellemeyecek şekilde mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmesini gerektirir.

UYARI!

Temizlemeden önce cihazın elektrik bağlantısını kesin.

Temizlik

1. Cihazda az veya hiç yiyecek kalmadığında temizleyin.

2. Cihazın iyi bakımını sağlamak ve kötü yiyecek kokularını önlemek için dört haftada bir temizlenmesi gerekir.

UYARI!

- Cihazı sert fırçalar, tel fırçalar, deterjan tozu, benzin, amil asetat, aseton ve benzeri organik çözeltiler, asit veya alkali çözeltilerle temizlemeyin. Hasarı önlemek için lütfen özel buzdolabı deterjanı kullanın.
- Temizlik sırasında cihaza su püskürtmeyin veya durulamayın.
- Cihazı temizlemek için su püskürtmeyin veya buhar kullanmayın.
- Soğuk cam rafları sıcak suyla temizlemeyin. Ani sıcaklık değişimi camın kırılmasına neden olabilir.
- Dondurucu bölmesinin iç yüzeyine, özellikle ıslak ellerle dokunmayın, çünkü elleriniz yüzeye yapışıp donabilir.
- Isınma durumunda dondurulmuş ürünlerin durumunu kontrol edin.

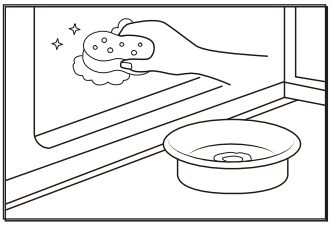

- Kapı contasını her zaman temiz tutun.
- Cihazın içini ve gövdesini ılık su ve nötr deterjanla nemlendirilmiş bir süngerle temizleyin.
- 1. Lütfen buzdolabının içini ve dışını, kapı contası, kapı rafı, cam raflar, kutular vb. dahil olmak üzere, ılık suya batırılmış yumuşak bir havlu veya süngerle ovun (ılık suya nötr deterjan ekleyebilirsiniz).
- 2. Sıvı dökülürse, kirlenmiş tüm parçaları çıkarın, doğrudan akan suyla durulayın, kurulayın ve buzdolabına geri koyun.
- 3. Krema (örneğin krema, erimiş dondurma) dökülürse, kirlenmiş tüm parçaları çıkarın, yaklaşık 40 °C'lik ılık suya bir süre koyun, ardından akan suyla durulayın, kurulayın ve buzdolabına geri koyun.
- 4. Buzdolabının içinde (raflar veya çekmeceler arasında) küçük bir parça veya bileşen sıkışırsa, çıkarmak için küçük, yumuşak bir fırça kullanın. Parçaya ulaşamazsanız, lütfen Haier servisiyle iletişime geçin.
- Yumuşak bir bezle durulayın ve kurulayın.
- Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Sık sık çalıştırma kompresöre zarar verebileceğinden, cihazı yeniden çalıştırmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Buz çözme

Buzdolabı ve dondurucu bölmesinin buz çözme işlemi otomatik olarak yapılır; manuel müdahale gerekmez.

Su deposu temizliği

- ▶ Kapak, su borusu, filtreleme tertibatı ve pamuk filtreyi çıkarın.
- ▶ Yumuşak bir süngeri suya batırın ve su deposunu ve bileşenlerini temizleyin. İnatçı lekeleri çıkarırken seyreltilmiş bulaşık deterjanı kullanın. Temizledikten sonra suyla iyice durulayın.
- ▶ Su deposunu, sökme işleminin tersini izleyerek monte edin.

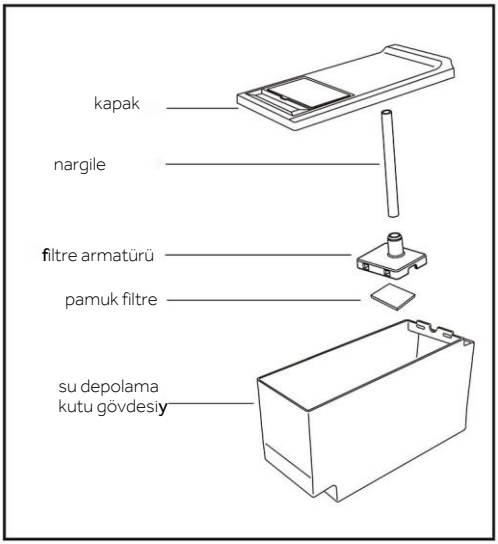

FARK ETME

Bakım Hakkında:

Su deposu filtresinin haftada bir kez temizlenmesi önerilir. Tamamen kurumasını bekleyin.
Tekrar yerine takmadan önce: Filtreyi temizlemek için deterjan, çelik yün veya benzeri maddeler kullanmayın.
Bunun yerine, filtreyi suyla nazikçe durulayın.

Değiştirme Hakkında:
Su deposu filtresi yaklaşık üç yılda bir değiştirilmelidir.
Filtre hasar görürse, derhal değiştirilmelidir. Filtreyi değiştirmeniz gerekiyorsa, lütfen yardım için satın alma işlemini yaptığınız mağazayla iletişime geçin.

Buz Çözme

Buzdolabı ve dondurucu bölmesinin buz çözme işlemi otomatik olarak yapılır; manuel müdahale gerekmez.

LED lambaların değiştirilmesi

UYARI!

LED lambayı kendiniz değiştirmeyin, yalnızca üretici veya yetkili servis temsilcisi tarafından değiştirilmelidir.

Lambalar, düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü sunan LED ışık kaynağı kullanmaktadır. Herhangi bir sorun durumunda lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Müşteri Hizmetleri bölümüne bakınız.

Lambaların parametreleri:

Buzdolabı bölmesi: 12 V, 4 W

Dondurucu bölmesi: 12 V, 2 W*2

Kapı ortam LED'i: 2,4W*2

Uzun süre kullanılmama

Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa ve buzdolabının Tatil fonksiyonunu

kullanmayacaksanız:

Yiyecekleri çıkarın.

Elektrik kablosunu prizden çekin.

Cihazı yukarıda açıklandığı gibi temizleyin.

İçeride kötü kokuların oluşmasını önlemek için kapıları açık bırakın.

FARK ETME

Cihazı yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kapatın.

Cihazı taşımak

1. Tüm yiyecekleri çıkarın ve cihazın fişini çekin.
2. Buzdolabı ve dondurucudaki rafları ve diğer hareketli parçaları yapışkan bantla sabitleyin.
3. Soğutma sistemine zarar vermemek için buzdolabını 45°'den fazla eğmeyin.

UYARI!

- Cihazı tutma yerlerinden kaldırmayın.
- Cihazı asla yere yatay olarak koymayın.

Karşılaşabileceğiniz birçok sorun, özel bir uzmanlığa ihtiyaç duymadan kendi başınıza çözülebilir. Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen satış sonrası servisle iletişime geçmeden önce gösterilen tüm olasılıkları kontrol edin ve aşağıdaki talimatları izleyin. Müşteri Hizmetleri bölümüne bakın.

UYARI!

- ► Bakım öncesinde cihazı devre dışı bırakın ve fişi prizden çıkarın.
- ► Elektrikli ekipmanlara yalnızca yetkili elektrik uzmanları tarafından bakım yapılmalıdır, çünkü yanlış onarımlar önemli hasarlara yol açabilir.
- ► Tehlikeyi önlemek için hasarlı bir bağlantı yalnızca üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Kompresör çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı değil. • Cihaz buz çözme döngüsünde.	• Elektrik fişini takın. • Bu, otomatik buz çözme için normal bir durumdur.
Cihaz sık sık çalışıyor veya çok uzun süre çalışıyor.	• İç veya dış ortam sıcaklığı çok yüksek. • Cihaz bir süredir elektriksiz kalmış. • Cihazın kapısı sıkıca kapalı değil. • Kapı çok sık veya çok uzun süre açılmış. • Dondurucu bölmesinin sıcaklık ayarı çok düşük. • Kapı contası kirli, aşınmış, çatlamış veya uyumsuz. • Gerekli hava sirkülasyonu sağlanmıyor.	• Bu durumda, cihazın daha uzun süre çalışması normaldir. • Cihazın tamamen soğuması normalde 8 ila 12 saat sürer. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın ve cihazın düz bir zeminde olduğundan ve kapıyı sallayacak yiyecek veya kap bulunmadığından emin olun. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın. • Buzdolabı sıcaklığı tatmin edici bir seviyeye gelene kadar sıcaklığı yükseltin. Buzdolabı sıcaklığının sabitlenmesi 24 saat sürer. • Kapı/çekmece contalarını temizleyin veya müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmesini sağlayın. • Yeterli havalandırma sağlayın.
Buzdolabının içi kirli ve/veya kötü kokuyor.	• Buzdolabının içi temizlenmeli. • Buzdolabında güçlü kokulu yiyecekler saklanıyor.	• Buzdolabının içini temizleyin. • Yiyecekleri iyice sarın.

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Cihazın içi yeterince soğuk değil.	• Sıcaklık çok yüksek ayarlanmış. • Çok sıcak yiyecekler saklanmış. • Bir seferde çok fazla yiyecek saklanmış. • Yiyecekler birbirine çok yakın. • Cihazın bir kapısı/çekmecesi sıkıca kapatılmamış. • Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açılmış.	• Sıcaklığı sıfırlayın. • Yiyecekleri saklamadan önce daima soğutun. • Yiyecekleri daima az miktarda saklayın. • Hava akışına izin vermek için yiyecekler arasında boşluk bırakın. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın.
Cihazın içi çok soğuk.	• Sıcaklık çok düşük ayarlanmış. • Süper Dondurma/Süper Soğutma fonksiyonu etkinleştirilmiş veya çok uzun süredir çalışıyor.	• Sıcaklığı sıfırlayın. • Süper Dondurma/Süper Soğutma fonksiyonunu kapatın.
Buzdolabı bölmesinin iç kısmında nem oluşumu.	• Ortam çok sıcak ve nemli. • Cihazın kapısı/çekmecesi sıkıca kapalı değil. • Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açık bırakılmış. • Yiyecek kapları veya sıvılar açık bırakılmış.	• Sıcaklığı artırın. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın. • Sıcak yiyeceklerin oda sıcaklığına soğumasını bekleyin ve yiyecekleri ve sıvıları örtün.
Nem, buzdolabının dış yüzeyinde veya kapılar/kapı ve çekmece arasında birikir.	• İklim çok sıcak ve çok nemli. • Kapı sıkıca kapalı değil. Cihazın içindeki soğuk hava ile dışarıdaki sıcak hava arasında yoğunlaşma meydana geliyor.	• Bu durum nemli iklimlerde normaldir ve nem azaldığında değişecektir. • Kapının/çekmecenin sıkıca kapalı olduğundan emin olun.

Sorun	Olası Sebep	Olası Çözüm
Dondurucu bölmesinde yoğun buz ve kırağı oluşmuş.	• Ürünler yeterince paketlenmemiş. • Cihazın kapısı/çekmecesi sıkıca kapalı değil. • Kapı/çekmece çok sık veya çok uzun süre açılmış. • Kapı/çekmece contası kirli, aşınmış, çatlamış veya uyumsuz. • İçerideki bir şey kapının/ çekmecenin düzgün kapanmasını engelliyor.	• Eşyaları her zaman iyice paketleyin. • Kapıyı/çekmeceyi kapatın. • Kapıyı/çekmeceyi çok sık açmayın. • Kapı/çekmece contalarını temizleyin veya yenileriyle değiştirin. • Kapının/çekmecenin kapanabilmesi için rafları, kapı askılarını veya iç kapları yeniden konumlandırın.
Dolabın yan duvarları ve kapı çıtası ısınıyor.		• Bu normal.
Cihaz anormal sesler çıkarıyor.	• Cihaz düz bir zeminde bulunmuyor. • Cihaz çevresindeki bazı nesnelere temas ediyor.	• Cihazı düzleştirmek için ayaklarını ayarlayın • Cihazın etrafındaki nesneleri kaldırın.
Akan suyun sesine benzer hafif bir ses duyuluyor.		• Bu normal.
Alarm sesi duyacaksınız.	• Buzdolabı saklama bölmesinin kapağı açık.	• Kapıyı kapatın.
Hafif bir uğultu duyacaksınız.	• Yoğuşma önleme sistemi çalışıyor.	• Bu, yoğuşmayı önler ve normaldir.
İç aydınlatma veya soğutma sistemi çalışmıyor.	• Elektrik fişi prize takılı değil. • Güç kaynağı sağlam değil. • LED lamba arızalı.	• Elektrik fişini takın. • Odaya giden elektriği kontrol edin. Yerel elektrik şirketini arayın! • Lütfen lamba değişimi için servisi arayın.

Teknik destekle iletişime geçmek için lütfen web sitemizi ziyaret edin: https://corporate.haier-eu-rope.com/en/
"Web sitesi" bölümünde, ürününüzün markasını ve ülkenizi seçin. Telefon numarasını ve teknik destekle iletişime geçmek için formu bulabileceğiniz ilgili web sitesine yönlendirileceksiniz.

Elektrik kesintisi

Elektrik kesintisi durumunda, yiyecekler yaklaşık 5 saat boyunca güvenli bir şekilde soğuk kalır. Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinde şu ipuçlarını izleyin:

- Kapıyı/çekmeceyi mümkün olduğunca az açın.
- Elektrik kesintisi sırasında cihaza ek yiyecek koymayın.
- Elektrik kesintisi önceden bildirilmişse ve kesinti süresi 5 saatten uzunsa, biraz buz yapın ve buzdolabı bölmesinin üst kısmındaki bir kaba koyun.
- Kesintiden hemen sonra ürünlerin kontrolü yapılmalıdır.
- Elektrik kesintisi veya diğer arızalar sırasında buzdolabındaki sıcaklık yükseleceğinden, yiyeceklerin saklama süresi ve yenilebilirliği azalacaktır. Çözülen yiyecekler, sağlık risklerini önlemek için kısa süre sonra tüketilmeli veya pişirilip (uygunsa) tekrar dondurulmalıdır.

Elektrik kesintisi sırasında hafıza fonksiyonu

Elektrik kesintisinin ardından cihaz, elektrik kesintisinden önce ayarlanmış olan ayarlarla çalışmaya devam eder.

Paket açma

UYARI!

- Cihaz ağırdır. Her zaman en az iki kişiyle taşıyın.
- Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve çevreye duyarlı bir şekilde imha edin.

- Cihazı ambalajından çıkarın.
- Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.

Çevresel koşullar

Oda sıcaklığı her zaman 10°C ile 43°C arasında olmalıdır, çünkü bu durum cihazın içindeki sıcaklığı ve enerji tüketimini etkileyebilir. Cihazı, yalıtım olmadan diğer ısı yayan cihazların (fırın, buzdolabı) yakınına kurmayın.

Uzay önerisi

Kapı açıldığında önerilen boşluk (Şekil 1.2.)

1.

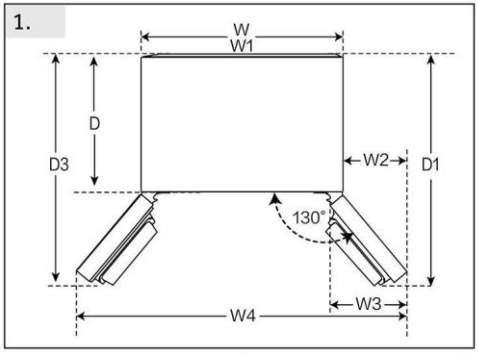

2.

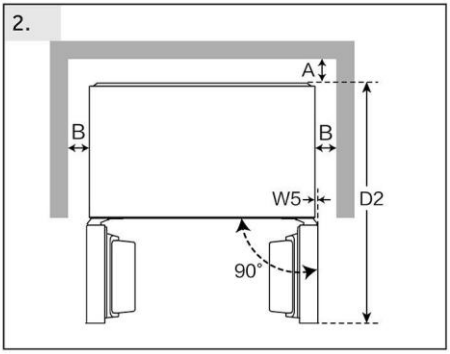

3.

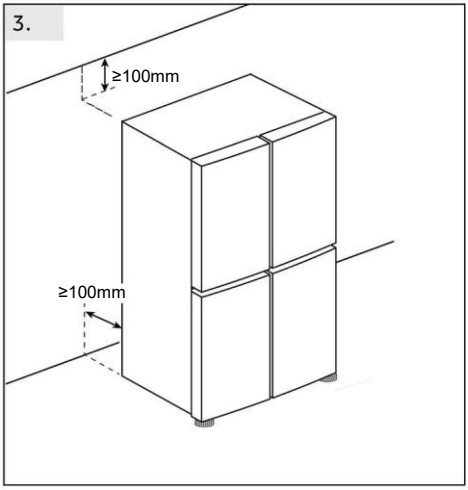

(Unit: mm)	Model#	
Width	W1	905
	W2	327
	W3	368
	W4	1528
	W5	51
	W	905
	D1	1061
	D2	1101
	D3	1085
	D	738
Distance to back wall	A	100
Distance to lateral walls	B	100
Distance to ceiling	C	100

Havalandırma kesiti

Cihazın güvenlik nedenleriyle yeterli havalandırmasının sağlanması için, gerekli havalandırma kesitleri bilgilerine dikkat edilmelidir.

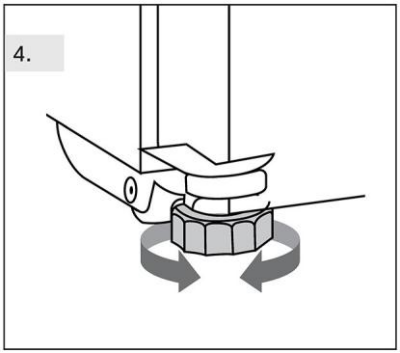

Cihazın hizalanması (Şekil 4)

Cihaz düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirilmelidir.

4. Ayakları istenen seviyeye ayarlayın.

Kapının düzgün açılması için menteşe tarafındaki duvara olan mesafenin en az 10 mm olduğundan emin olun.

FARK ETME

Bağımsız bir cihaz için: Bu soğutma cihazı, ankastre cihaz olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

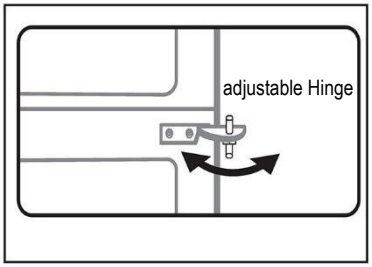

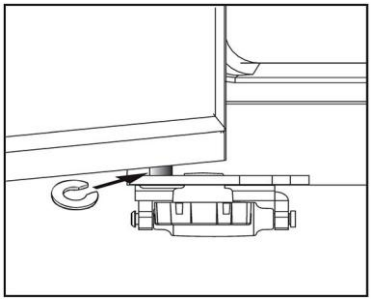

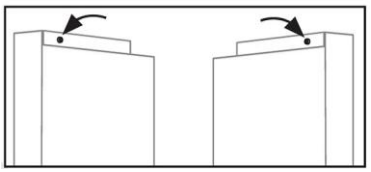

Kapı pozisyonu ayarı

► İki kapı aynı konumda olmadığında Yüksekliği ayarlanabilir menteşeler, birlikte verilen anahtar yardımıyla iki kapıyı aynı hizaya getirmek için ince ayar yapılabilir. Kapı pervazında çizik veya darbe oluşmasını önlemek için lütfen sert bir şekilde monte etmeyin.

ara parçaları kullanarak

► Dondurucu kapağını açın ve kaldırın.
► (Aksesuar çantasında bulunan) ara parçayı, alt menteşenin miline elinizle veya pense gibi aletler kullanarak dikkatlice takın. Kapağı çizmemeye veya zedelememeye dikkat edin.

Ayar düğmesini kullanarak

► Buzdolabı bölmesinin kapağı düzgün durmuyorsa, kapağın üst kısmındaki ayarlanabilir düğmeyi çevirerek ince ayar yapabilirsiniz.

FARK ETME

Buzdolabının ileriki kullanımlarında, saklanan yiyeceklerin ağırlığı nedeniyle kapıların dengesiz açılması sorunu yaşanabilir. Bu durumda lütfen yukarıdaki yöntemlere göre ayarlama yapın.

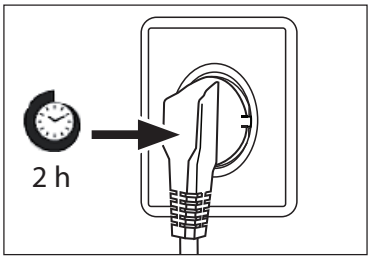

Bekleme süresi

Bakım gerektirmeyen yağlama yağı, kompresörün kapsülünde bulunur. Bu yağ, eğimli taşıma sırasında kapalı boru sisteminden sızabilir. Cihazı güç kaynağına bağlamadan önce, yağın tekrar kapsüle geri dönmesi için en az 2 saat beklemeniz gerekir.

Elektrik bağlantısı

Her bağlantıdan önce şunları kontrol edin:

- Güç kaynağı, priz ve sigorta, nominal değer plakasına uygun olmalıdır.
- Priz topraklanmış olmalı ve çoklu priz veya uzatma kablosu kullanılmamalıdır.
- Fiş ve priz kesinlikle birbirine uygun olmalıdır.

Fişi, uygun şekilde takılmış bir ev prizine takın.

UYARI!

Riskleri önlemek için hasarlı güç kablosunun müşteri hizmetleri tarafından değiştirilmesi gerekmektedir (garanti kartına bakınız).

AB 2019/2016 sayılı yönetmeliğe göre ürün bilgi formu

Marka	Haier
Model adı / tanımlayıcısı	HCW99F18DIMB
Modelin kategorisi	Buzdolabı-dondurucu
Enerji verimliliği sınıfı	D
Yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)(1)	296
Toplam hacim (L)	630
Buzdolabının hacmi (L)	317
Dondurucu hacmi (L)	253
Cilt iki yıldız (L)	37
Hacim sıfır yıldız 1 (L)	11
Hacim sıfır yıldız 2 (L)	12
Yıldız derecelendirmesi	****
Donmaya karşı korumalı sistem	Evet
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	12
İklim derecelendirmesi(2)	SN-N-ST-T
Gürültü emisyon sınıfı ve havadan yayılan akustik gürültü emisyonları (db(A) re 1pW)	C(36)
Sıcaklık artış süresi (saat)	13
Buz yapma kapasitesi	1.30kg/24h

Açıklamalar:
• Evet, öne çıkan
(1) 24 saatlik standartlara uygunluk testinin sonuçlarına dayanmaktadır. Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlıdır.
(2) İklim derecelendirmesi SN: Bu cihaz, +10°C ile +32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
İklim derecelendirmesi N: Bu cihaz, +16°C ile +32°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
İklim derecelendirmesi ST: Bu cihaz, +16°C ile +38°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.
İklim derecelendirmesi T: Bu cihaz, +16°C ile +43°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanım için tasarlanmıştır.

Ek teknik veriler

Gerilim / Frekans	220-240V ~/50Hz
Giriş akımı (A)	2.0
Ana sigorta (A)	16
Soğutucu	R600a 79g
Ölçüler (G/D/Y mm cinsinden)	905/738/1825

Müşteri hizmetleri

Haier Müşteri Hizmetlerimizi ve orijinal yedek parçaları kullanmanızı öneririz. Cihazınızda bir sorun varsa, lütfen öncelikle SORUN GİDERME bölümünü kontrol edin.

Orada bir çözüm bulamazsanız, lütfen iletişime geçin.

- Yerel bayiniz veya
- Avrupa Çağrı Servis Merkezimiz (aşağıda listelenen telefon numaralarına bakın) veya
- www.haier.com adresindeki Servis ve Destek bölümü, burada hizmeti etkinleştirebilir
- talepte bulunabilir ve ayrıca SSS'leri bulabilirsiniz.

Servisimizle iletişime geçmek için lütfen aşağıdaki bilgilere sahip olduğunuzdan emin olun.
Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.

Model _____

Serial No. _____

Garanti durumu söz konusuysa, ürünle birlikte verilen Garanti Kartını da kontrol edin.

Avrupa Çağrı Merkezi		
Ülke*	Telefon numarası	Maliyetler
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	• Sabit hat için 14 sent/dakika • Mobil için maksimum 42 sent/ dakika
Haier Austria (AT)	0820 001 205	• 14,53 Ct/Min Landline • max 20 Ct/Min all others
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	

* Diğer ülkeler için lütfen bakınız.www.haier.com Haier Europe
Trading S.r.l
Branch UK
Westgate House, Westgate, Ealing
London, W5 1YY

* * Soğutma cihazının garanti süresi:

Minimum garanti süreleri: AB ülkeleri için 2 yıl, Türkiye için 3 yıl, İngiltere için 1 yıl, Rusya için 1 yıl, İsveç için 3 yıl, Sırbistan için 2 yıl, Norveç için 5 yıl, Fas için 1 yıl, Cezayir için 6 ay, Tunus için yasal garanti şartı bulunmamaktadır.

*Cihazın onarımı için yedek parça temin süresi:
Termostatlar, sıcaklık sensörleri, baskılı devre kartları ve ışık kaynakları, modelin son ünitesinin piyasaya sürülmesinden sonra en az yedi yıl süreyle temin edilebilir.
Kapı kolları, kapı menteşeleri, tepsiler ve sepetler en az yedi yıl, kapı contaları ise en az 10 yıl süreyle temin edilebilir.

*Ürün hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://eprel.ec.europa.eu/ adresini ziyaret edin veya cihazla birlikte verilen enerji etiketindeki QR kodunu tarayın.