



# Instrukcja obsługi Suszarka z pompą ciepła

## BQ 9N5BX-S



Pobierz  
aplikację hOn  
Smart-Home.



PL

## Dziękujemy za zakup produktu Candy.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne informacje, które pomogą Ci w bezpiecznym i prawidłowym montażu, a także w codziennym użytkowaniu i konserwacji.

Przechowuj tę instrukcję w łatwo dostępnym miejscu, aby zawsze móc z niej skorzystać w celu bezpiecznego i właściwego użytkowania urządzenia.

### Uwaga dotycząca bezpieczeństwa



**OSTRZEŻENIE!** - Ważna zalecenia bezpieczeństwa



Ogólne informacje i wskazówki



Informacje o środowisku



### Utylizacja

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że produktu i jego akcesoriów elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić te przedmioty od innych rodzajów odpadów i poddać je odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupili ten produkt, lub z urzędem samorządu lokalnego, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, gdzie i w jaki sposób mogą oddać te przedmioty w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.

Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



**OSTRZEŻENIE!**

**To urządzenie jest napełnione czynnikiem R290. Materiał łatwopalny, ryzyko pożaru.**

**OSTRZEŻENIE:** W obudowie urządzenia lub w zabudowie nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.

**OSTRZEŻENIE:** Nie uszkodz obwodu czynnika chłodniczego.



**OSTRZEŻENIE!**

### Ryzyko obrażeń lub uduszenia!

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas utylizacji starej suszarki bębnowej, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć kabel zasilający i zniszczyć go razem z wtyczką. Aby zapobiec zamknięciu się dzieci w urządzeniu, należy wyłamać zawiasy drzwi lub zamek drzwi.




**OSTRZEŻENIE!**

Urządzenia nie wolno zasiląć za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak zegar, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez instalację elektryczną.

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1- Informacje dotyczące bezpieczeństwa ..... | 4  |
| 2- Zdjęcia instalacji .....                  | 7  |
| 3- Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ..... | 8  |
| 4- Opis produktu .....                       | 9  |
| 5- Panel sterowania .....                    | 10 |
| 6- Programy .....                            | 13 |
| 7- Zużycie .....                             | 14 |
| 8- Sugestie i wskazówki .....                | 15 |
| 9- Codzienne użytkowanie .....               | 17 |
| 10- Pielęgnacja i czyszczenie .....          | 20 |
| 11- Rozwiązywanie problemów .....            | 22 |
| 12- Instalacja .....                         | 24 |
| 13- Dane techniczne .....                    | 26 |
| 14- Aplikacja hOn .....                      | 27 |



Pobierz  
aplikację **hOn**



**OSTRZEŻENIE!****Przed pierwszym użyciem**

- ▶ Upewnij się, że nie ma uszkodzeń transportowych.
- ▶ Usuń całe opakowanie i trzymaj je poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Urządzenie należy zawsze przenosić przynajmniej w dwie osoby, ponieważ jest ciężkie.

**Codzienne użytkowanie**

- ▶ Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- ▶ Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że są one stale nadzorowane.
- ▶ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ▶ Upewnij się, że pomieszczenie jest suche i dobrze wentylowane. Temperatura otoczenia powinna wynosić od 5°C do 35°C.
- ▶ Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych w podstawie dywanem lub podobnym przedmiotem.
- ▶ Utrzymuj obszar wokół suszarki bębnowej wolny od kurzu i włókien.
- ▶ Przed użyciem urządzenia upewnij się, że znajduje się w nim wyłącznie pranie i nie ma w nim zwierząt ani dzieci.
- ▶ Dotykaj wtyczki sieciowej wyłącznie suchymi rękami i nie dotykaj ani nie używaj urządzenia, jeśli jesteś boso lub masz mokre ręce lub stopy
- ▶ Nie suszyć niewypranych rzeczy w suszarce bębnowej.
- ▶ Upewnij się, że nie ładujesz wsadu większego niż nominalny.
- ▶ Wyjmij z kieszeni wszystkie przedmioty, takie jak zapalniczki i zapalaki.
- ▶ Płyny zmiękczające do tkanin lub podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcją dotyczącą zmiękczaczy do tkanin
- ▶ Nie używaj ani nie przechowuj łatwopalnych aerozoli ani łatwopalnych gazów w pobliżu urządzenia.
- ▶ Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani źródeł ciepła lub wilgoci na urządzeniu.
- ▶ Podczas odłączania urządzenia trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel.
- ▶ Nie dotykaj tylnej części ani bębna podczas pracy, są gorące.



## **OSTRZEŻENIE!**

### **Codzienne użytkowanie**

- ▶ Nie używaj urządzenia do suszenia następujących rzeczy:
  - ▶ Rzeczy, które nie zostały wyprane.
  - ▶ Rzeczy zanieczyszczone substancjami łatwopalnymi, takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski, zmywacze do wosku lub inne chemikalia. Opary mogą spowodować pożar lub eksplozję. Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i odplamiacze należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu
  - ▶ Przedmioty zawierające wyściółkę lub wypełnienie (np. poduszki, kurtki), ponieważ wypełnienie może wydostać się na zewnątrz i spowodować zapłon.
  - ▶ Rzeczy takie jak guma piankowa (pianka lateksowa), czepki kąpielowe, tekstylia wodoodporne, artykuły i ubrania na podłożu gumowym lub poduszki wyposażone w podkładki z pianki gumowej nie powinny być suszone w suszarce bębnowej.
- ▶ Nie pij skondensowanej wody.
- ▶ Nie używaj urządzenia bez założonego filtra kłaczków lub filtra skraplacza lub z uszkodzonym filtrem.
- ▶ Zwróć uwagę, że ostatnia część cyklu suszenia odbywa się bez ogrzewania (cykl schładzania), aby zapewnić, że pozostałe ubrania osiągną temperaturę, która ich nie uszkodzi.
- ▶ Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Jeśli konieczna jest dłuższa nieobecność, cykl suszenia musi zostać przerwany przez wyłączenie i odłączenie zasilania.
- ▶ Nie wyłączaj urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia. Nigdy nie zatrzymuj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone w celu rozproszenia ciepła
- ▶ Wyłączaj urządzenie po każdym programie suszenia, aby oszczędzać energię elektryczną i zapewnić bezpieczeństwo.

### **Konserwacja / czyszczenie**







- ▶ Upewnij się, że dzieci są nadzorowane, jeśli przeprowadzają czyszczenie i konserwację.
- ▶ Odłącz urządzenie od zasilania elektrycznego przed przystąpieniem do rutynowej konserwacji.

**OSTRZEŻENIE!****Konserwacja / czyszczenie**

- ▶ Po każdym programie należy wyczyścić filtr kłaczek i filtr skraplacza (patrz „10 - Pielęgnacja i czyszczenie” na stronie 20).
- ▶ Nie używaj strumienia wody ani pary do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Do czyszczenia urządzenia nie używaj przemysłowych środków chemicznych.
- ▶ Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- ▶ Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli konieczna jest naprawa, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

**Instalacja**

- ▶ Upewnij się, że urządzenie znajduje się w miejscu umożliwiającym pełne otwarcie drzwi. Nie instaluj suszarki za zamykanymi drzwiami, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie drzwi suszarki, ponieważ ogranicza to pełne otwarcie drzwi.
- ▶ Zainstaluj urządzenie w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
- ▶ Nigdy nie instaluj urządzenia w wilgotnym miejscu na zewnątrz lub w miejscu, w którym istnieje ryzyko wycieku wody, na przykład pod lub w pobliżu zlewu. W przypadku wycieku wody należy odciąć zasilanie i pozostawić urządzenie do naturalnego wyschnięcia.
- ▶ Instaluj i używaj urządzenia wyłącznie w miejscu, w którym temperatura przekracza 5°C.
- ▶ Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na dywanie ani w pobliżu ściany lub mebli.
- ▶ Nie wystawiaj urządzenia na działanie mrozu, ciepła, bezpośredniego światła słonecznego ani w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła (np. pieców, grzejników).
- ▶ Upewnij się, że dane elektryczne na tabliczce znamionowej są zgodne z danymi źródła zasilania. Jeśli nie, skontaktuj się z elektrykiem.
- ▶ Nie używaj rozgałęźników i przedłużaczy.
- ▶ Uważaj, aby nie uszkodzić kabla elektrycznego i wtyczki. Jeśli są uszkodzone, zleć ich wymianę elektrykowi.
- ▶ Do zasilania należy używać osobnego uziemionego gniazdka, do którego będzie łatwo dostęp po instalacji. To urządzenie musi być uziemione.
- ▶ Tylko dla Wielkiej Brytanii: Kabel zasilający urządzenia jest wyposażony w 3-żyłową wtyczkę (z uziemieniem), która pasuje do standardowego 3-żyłowego gniazdka (z uziemieniem). Nigdy nie odcinaj ani nie demontuj trzeciego pinu (uziemienia). Po zainstalowaniu urządzenia wtyczka powinna być dostępna.

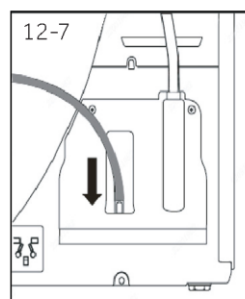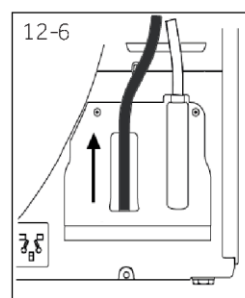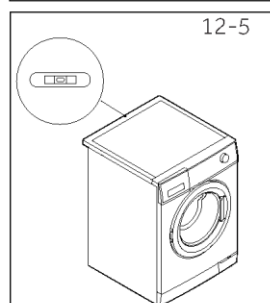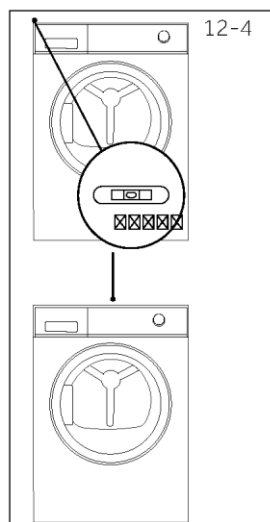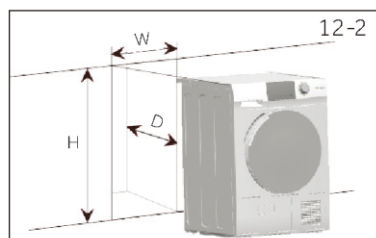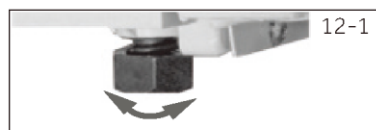

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest do suszenia rzeczy wypranych w roztworze wodnym, które na metce producenta są oznaczone jako nadające się do suszenia w suszarce bębnowej.

Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego wewnątrz domu. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Zmiany lub modyfikacje urządzenia są niedozwolone. Niezamierzone użycie może spowodować zagrożenie i utratę wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji i odpowiedzialności.

### Normy i dyrektywy

Ten produkt spełnia wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw WE wraz z odpowiednimi normami zharmonizowanymi, które przewidują oznakowanie CE.



### Użytkowanie przyjazne dla środowiska

- ▶ **Całkowity obrót:** Odwiruj pranie z maksymalną prędkością wirowania.
- ▶ **Maksymalny wsad:** Włóż maksymalną ilość prania zgodnie z tabelą programów, ale nie przeciążaj suszarki. Aby optymalnie wykorzystać cykl suszenia, pranie, które powinno być wysuszone jako „**GOTOWE do noszenia**”, można najpierw łatwo wysuszyć za pomocą funkcji „**Przypomnienie o prasowaniu**”. Po zakończeniu programu wyjmij pranie, które ma zostać wyprasowane, a następnie wysusz resztę prania do końca.
- ▶ **Wytrzep pranie:** Przed włożeniem prania do suszarki należy je wytrzepać.
- ▶ **Unikaj nadmiernego suszenia:** Należy unikać nadmiernego wysuszenia. Wybierz odpowiedni program i odpowiedni poziom suszenia.
- ▶ **Zmiękcacz nie jest konieczny:** Do prania nie używaj płynu zmiękczającego, ponieważ w suszarce pranie stanie się puszyste i miękkie.
- ▶ **Czyszczenie filtrów kłaczków:** Po każdym cyklu należy wyczyścić filtry kłaczków.
- ▶ **Wentylacja:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane (patrz „12- Instalacja” na stronie 24).
- ▶ **Ponowne wykorzystanie skroplonej wody:** Zebraną skroploną wodę można wykorzystać do żelazka parowego. Wcześniej należy go przesiać przez drobne sitko lub bibułkę filtrującą do kawy. Najmniejsze części zostaną zatrzymane przez filtr.




## **i** Uwaga:

Ze względu na zmiany techniczne i różne modele, ilustracje w kolejnych rozdziałach mogą różnić się od posiadanego modelu.


### 4.1 Zdjęcie urządzenia

Przód (rys. 4-1):

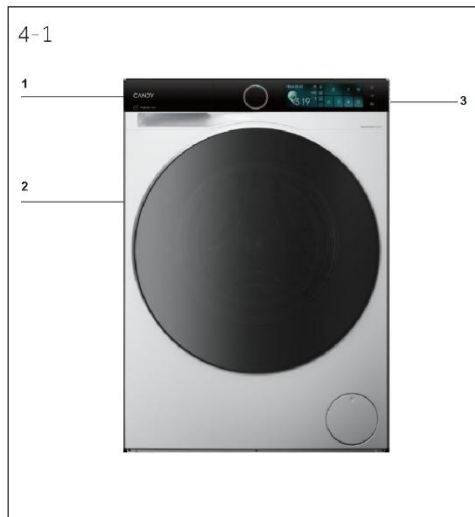

- 1 Pojemnik na wodę
- 2 Drzwi suszarki bębnowej
- 3 Panel sterowania

Tył (rys. 4-2):

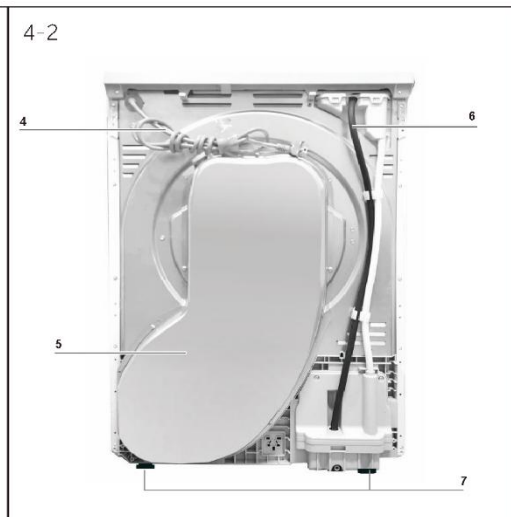

- 4 Przewód zasilający
- 5 Tabliczka z tyłu
- 6 Wylot drenażowy
- 7 Regulowane nóżki

### 4.2 Akcesoria

Sprawdź akcesoria i dokumentację zgodnie z tą listą (rys. 4-3):

4-3



Wąż spustowy



Instrukcja gwarancji



Etykieta energetyczna




Karty gwarancyjne



Podręcznik bezpieczeństwa



Instrukcja obsługi

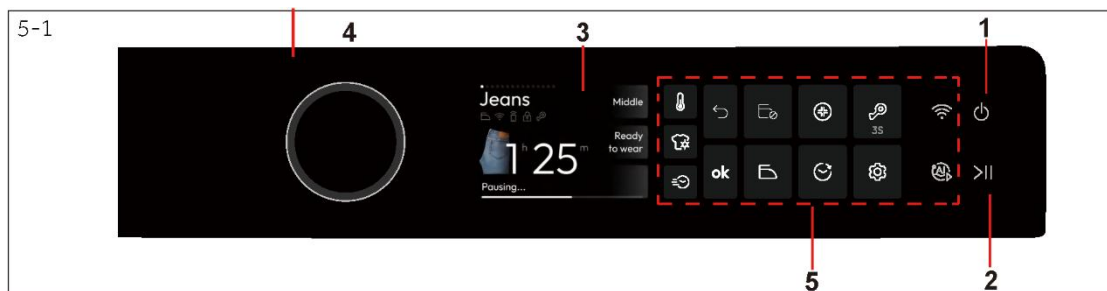

- |                              |                     |                       |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 Przycisk zasilania         | 3 Wyświetlacz       | 5 Przyciski funkcyjne |
| 2 Przycisk Uruchom/Wstrzymaj | 4 Pokrętko programu |                       |

5-2



### 5.1 Przycisk Temperatura

Ten przycisk służy do regulacji temperatury suszenia w oparciu o osobiste potrzeby lub wymagania. Naciśnięcie tego przycisku (rys. 5-2) pozwala ustawić żądaną temperaturę suszenia.

5-3



### 5.2 Przycisk Poziom suszenia

Naciśnij przycisk (rys. 5-3), aby ustawić końcową wilgotność prania na koniec cyklu.

5-4



### 5.3 Przycisk i-time

Przycisk ten (rys. 5-4) umożliwia użytkownikom dostosowanie czasu suszenia w programie czasowym, przy czym każdy przedział czasowy wynosi 10 minut. Czas suszenia, jaki można ustawić w różnych programach, jest różny. Niektóre programy wyświetlą „Szybki”. Po uruchomieniu tej funkcji, czas suszenia zostanie skrócony o 10 minut.

5-5



### 5.4 Przycisk Powrót

Naciśnij przycisk (rys.5-5), aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

5-5



### 5.5 Przycisk OK

Aby powrócić i potwierdzić bieżącą opcję, naciśnij przycisk (rys.5-6).

5-6



### 5.6 Wskaźnik Bez zagnieć

Funkcja Bez zagnieć (rys.5-1) ma na celu usuwanie zagnieć z ubrań. Po zakończeniu cyklu suszenia bęben będzie się obracał, aby roztrząpać ubrania, więc nie musisz się martwić o ich wyjęcie.

5-7



### 5.7 Przycisk przypomnienia o prasowaniu

Ustaw włączanie i wyłączanie funkcji prasowania. Domyślnie opcja jest wyłączona. Ilustracja przedstawia (rys.5-7).

5-8



### 5.8 Przycisk Higiena

Funkcja Higiena (rys. 5-8) ma na celu zabijanie bakterii i roztoczy, a także wirusów.

Po wybraniu funkcji Higiena na wyświetlaczu będzie wyświetlane to logo, aż do momentu rozpoczęcia cyklu suszenia.

Po rozpoczęciu fazy Higiena przycisk ponownie się zaświeci w celach informacyjnych.

5-9



### 5.9 Kontrolka „Opóźnienie startu”

W normalnych warunkach nie zapala się. Po wybraniu godziny uruchomienia, pozostaje ona włączona w trybie stałym (rys.5-9).

5-10



### 5.10 Kontrolka blokady rodzicielskiej

Po skonfigurowaniu blokady rodzicielskiej (rys. 5-10) wszystkie przyciski dotykowe stają się nieaktywne, za wyjątkiem funkcji wyłączania zasilania, której towarzyszy dźwięk informujący o nieaktywności.

5-11



### 5.11 Ustawienia

Ustawienia (rys. 5-11): Ten przycisk umożliwia użytkownikom wprowadzanie ustawień funkcji. Dostępne funkcje to: Wi-Fi, Reset, Wyciszony i Język.

5-12



### 5.12 Inteligentne suszenie

Aby rozpocząć inteligentne suszenie, naciśnij przycisk (rys. 5-12).

5-13



### 5.13 Przycisk Wi-Fi

Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk, aby aktywować/dezaktywować zdalne sterowanie urządzeniem poprzez aplikację hOn (rys. 5-12).

- **UWAGA:** Aby rozpocząć procedurę parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 14 poświęconym „aplikacji hOn”.

● Tak / Nie

| <br>Program | Maks. wsad<br>w kg<br><br>BQ 9N5BX-S | OPCJE DO WYBORU                                                                                       |                                                                                              |                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                      | Tempe-<br>ratura<br> | Suchość<br> | i-time<br> | Bez<br>zagnieceń<br> | Porady<br>dotyczące<br>prasowania<br> | Higiena<br> | Opóźnienie<br>startu<br> |
| Eco <sup>*)</sup>                                                                            | 9                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | /                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Refresh                                                                                      | 5                                    | ●                                                                                                     | /                                                                                            | ●                                                                                           | /                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Specjalne 30'                                                                                | 1                                    | ●                                                                                                     | /                                                                                            | /                                                                                           | /                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Specjalne 45'                                                                                | 4                                    | ●                                                                                                     | /                                                                                            | /                                                                                           | ●                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Jasne kolory                                                                                 | 2                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Koszule                                                                                      | 5                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Genius                                                                                       | 3                                    | ●                                                                                                     | /                                                                                            | /                                                                                           | ●                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Delikatne suszenie Pro                                                                       | -                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Higiena                                                                                      | 1                                    | /                                                                                                     | /                                                                                            | /                                                                                           | ●                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Małe                                                                                         | 5                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | /                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Oszczędzaj & susz                                                                            | 1                                    | /                                                                                                     | /                                                                                            | /                                                                                           | /                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Ciemne i kolorowe                                                                            | 3                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Dżinsy                                                                                       | 4                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | /                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| XXL                                                                                          | 4                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Syntetyki                                                                                    | 4                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Certyfikowany program<br>Woolmark                                                            | 4                                    | /                                                                                                     | /                                                                                            | ●                                                                                           | /                                                                                                     | /                                                                                                                      | /                                                                                             | ●                                                                                                           |
| Tkaniny mieszane &<br>suszyć                                                                 | 4                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |
| SmartDry AI                                                                                  | 4                                    | ●                                                                                                     | ●                                                                                            | ●                                                                                           | ●                                                                                                     | ●                                                                                                                      | ●                                                                                             | ●                                                                                                           |

\*) Ustawienie programu testowego EN 61121, zalecamy odprowadzanie skroplonej wody na zewnątrz przez wąż spustowy podczas suszenia pełnego wsadu przy użyciu programu Eco. Pozwoli to uniknąć opróżniania zbiornika wody podczas cyklu.

**Technologia pompy ciepła**

Osuszacz kondensacyjny z wymiennikiem ciepła wyróżnia się efektywnością zużycia energii. Są to wartości orientacyjne określone w warunkach standardowych. Wartości mogą różnić się od podanych w zależności od przepięcia i zbyt niskiego napięcia, rodzaju tkanin, składu suszonego prania, wilgotności resztkowej i rzeczywistego wsadu.

| Program   | Pojemność znamionowa (kg) | Czas (godz.:min) | Zużycie energii (kWh) | Wilgotność końcowa (%) |
|-----------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Eco       | 10                        | 4:55             | 1,53                  | 2,0                    |
| Syntetyki | 3,5                       | 2:20             | 0,65                  | 2,0                    |
| Soft Dry  | 1                         | 4:27             | 0,40                  | 2,0                    |

**Użytkowanie przyjazne dla środowiska**

- ▶ Przed włożeniem prania do suszarki bębnowej należy je odwirować do sucha.
- ▶ Unikaj przeciążania suszarki bębnowej.
- ▶ Wstrząśnij praniem przed włożeniem go do suszarki bębnowej.
- ▶ Wybierz odpowiedni program suszenia. Upewnij się, że pranie nie jest suszone dłużej niż to konieczne.
- ▶ Pamiętaj, aby używać suszarki bębnowej z wyczyszczonymi filtrami.

### 8.1 Wykrochmalone pranie

Wykrochmalone pranie pozostawia warstwę skrobi w bębnie i nie nadaje się do suszenia.

### 8.2 Środek zmiękczący

Do prania nie używaj płynu zmiękczonego, ponieważ w suszarce pranie stanie się miękkie i puszyste.

### 8.3 Miękkie ściereczki

Stosowanie „miękkich ściereczek” może spowodować osadzanie się na filtrach kłaczek. Może to spowodować zablokowanie filtrów. W takich przypadkach zalecamy rezygnację z dodawania miękkich ściereczek lub wybranie innej marki. W każdym przypadku należy przestrzegać instrukcji producenta.

### 8.4 Niewielkie ilości wypełnienia

W przypadku ilości mniejszej niż 1.0 kg należy wybrać program „Wyłącznik czasowy”, ponieważ czasami ze względu na mały wsad nie można wyczuć poziomu suchości odzieży.

### 8.5 Oświetlenie wnętrza bębna

Gdy urządzenie jest włączone, oświetlenie bębna będzie się świecić, gdy drzwi są otwarte.

### 8.6 Kłapa serwisowa

Podczas pracy należy zwracać uwagę, aby kłapa serwisowa była zawsze zamknięta.

### 8.7 Ochrona przed zagnieceniami

Jeśli po zakończeniu cyklu pranie nie zostanie wyjęte, bęben od czasu do czasu porusza się, aby zapobiec zagnieceniom.

### 8.8 Pozostały czas

Na czas trwania programu mają wpływ następujące czynniki: rodzaj tkaniny, ilość wsadu, zawartość wilgoci, żądany poziom wysuszenia, a także prędkość wirowania podczas prania. Czynniki te są rejestrowane przez układ elektroniczny podczas trwania programu, a pozostały czas zostanie odpowiednio skorygowany.

### 8.9 Bardzo duże elementy

Po zakończeniu cyklu i nieosiągnięciu żadanego stopnia wysuszenia należy przerzucić pranie i ponownie wysuszyć, korzystając z programu czasowego (WYŁĄCZNIK CZASOWY).

### 8.10 Szczególnie delikatne tkaniny

Tekstyliów, które łatwo kurczą się lub tracą kształt, a także jedwabnych pończoch i bielizny nie należy wkładać bezpośrednio do suszarki. Delikatne ubrania włóż do worka na pranie i unikaj ich przesuszenia.

### 8.11 Dżersej i dzianina

Do suszenia ubrań takich jak dżersej i dzianiny zalecamy użycie programu Tkaniny delikatne, aby uniknąć przesuszenia.

### 8.12 Przerzucanie ubrań

Przed użyciem zaleca się zapiąć zamek błyskawiczny i obrócić go do wewnątrz i na zewnątrz, aby uniknąć przesuszenia.

### 8.13 Ozdoba metalowa

Jeżeli na ubraniu zastosowano ozdoby metalowe i plastikowe koraliki, należy je odpowiednio owinąć, aby przed użyciem nie uderzyć w bęben i nie spowodować uszkodzeń.

### 8.14 Sygnał akustyczny

Można włączyć sygnał dźwiękowy:

- ▶ Gdy zbiornik na wodę jest pełny.
- ▶ Awarie się zdarzają.


## Karta pielęgnacji

| Pranie     |                                                      |  |                                                             |                                                                                                                  |                                            |
|------------|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            | Można prać w normalnym cyklu do 95°C                 |  | Można prać w normalnym cyklu do 60°C                        |                                                                                                                  | Można prać w łagodnym cyklu do 60°C        |
|            | Można prać w normalnym cyklu do 40°C                 |  | Można prać w łagodnym cyklu do 40°C                         |                                                                                                                  | Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 40°C |
|            | Można prać w normalnym cyklu do 30°C                 |  | Można prać w łagodnym cyklu do 30°C                         |                                                                                                                  | Można prać w bardzo łagodnym cyklu do 30°C |
|            | Pranie ręczne w maks. 40°C                           |  | Nie wolno prać                                              |                                                                                                                  |                                            |
| Wybielanie |                                                      |  |                                                             |                                                                                                                  |                                            |
|            | Dozwolone jest dowolne wybielanie                    |  | Tylko tlen/bez chloru                                       |                                                                                                                  | Nie wolno wybielać                         |
| Suszenie   |                                                      |  |                                                             |                                                                                                                  |                                            |
|            | Suszenie w suszarce możliwe w normalnej temperaturze |  | Suszenie w suszarce bębnowej możliwe w niższej temperaturze |                                                                                                                  |                                            |
|            | Suszenie na sznurze                                  |  | Suszenie na płasko                                          |                                                                                                                  |                                            |
| Prasowanie |                                                      |  |                                                             |                                                                                                                  |                                            |
|            | Prasować w maksymalnej temperaturze do 200°C         |  | Prasować w średniej temperaturze do 150°C                   |                                                                                                                  |                                            |
|            | Nie prasować                                         |  |                                                             |                                                                                                                  |                                            |
|            |                                                      |  |                                                             | Prasować w niskiej temperaturze do 110°C; bez pary (prasowanie parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia) |                                            |




## 9.1 Przygotuj urządzenie

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania (220 V do 240 V~/50 Hz) (rys. 9-1). Proszę zapoznać się także z rozdziałem „2 - Zdjęcia instalacji” na stronie 7.
2. Upewnij się, że:
  - ▶ Zbiornik na wodę jest pusty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-2)
  - ▶ Filtr kłaczek jest czysty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-3).
  - ▶ Filtr skraplacza jest czysty i prawidłowo zainstalowany (rys. 9-4).

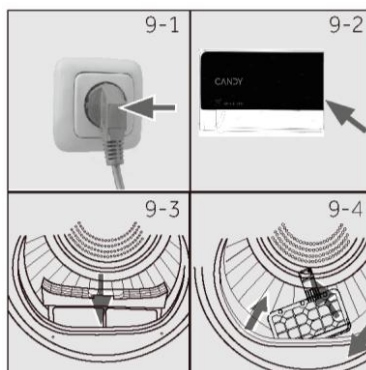

## 9.2 Przygotuj pranie

- ▶ Sortuj ubrania według materiału (bawełna, syntetyki, wełna itp.). Susz wyłącznie odwirowane ubrania.
- ▶ Opróżnij kieszenie ze wszystkich ostrych lub łatwopalnych przedmiotów, takich jak klucze, zapalniczki i zapalaki. Usuń twarde przedmioty dekoracyjne, takie jak broszki.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne i upewnij się, że guziki są dobrze przyszyte, a drobne rzeczy, takie jak skarpetki, biustonosze itp., włóż do kosmetyczki.
- ▶ Rozłóż nieporęczne elementy materiału, takie jak prześcieradła, obrusy itp.
- ▶ Postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie prania i wysusz te ubrania, które można wysuszyć w pralce.

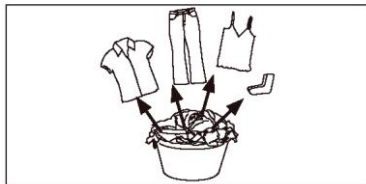

### Porady:

- ▶ Oddziel białe ubrania od kolorowych.
- ▶ Pościel i poszewki na poduszki powinny być związane na guziki, aby drobne elementy nie mogły utknąć w ich wnętrzu.
- ▶ Zapnij zamki błyskawiczne i haftki oraz zwiąż luźne paski bez metalowych części, sznurki fartucha itp.
- ▶ Przed włożeniem odzieży do suszarki usuń luźne metalowe części odzieży, np. metalowe guziki.
- ▶ Nie przesuszaj łatwoj w pielęgnacji bielizny. Ryzyko zagniecia. Pozostaw do ostatecznego wyschnięcia na świeżym powietrzu.
- ▶ Ubrania takie jak dzianina mogą czasami powodować nadmierne wysuszenie. Zawsze zaleca się wybór poziomu suszenia do prasowania.
- ▶ W przypadku wstępnie wysuszonej odzieży wielowarstwowej lub końcowego suszenia należy wybrać program czasowy (WYŁĄCZNIK CZASOWY).

| Przybliżona waga wsadu      | Skład            | Średnia waga na sztukę |
|-----------------------------|------------------|------------------------|
| Prześcieradło (pojedyncze)  | Bawełna          | Około 800 gr           |
| Ubrania z mieszanych tkanin | /                | Około 800 gr           |
| Kurtki                      | Bawełna          | Około 800 gr           |
| Dżinsy                      | /                | Około 800 gr           |
| Kombinezon                  | Bawełna          | Około 950 gr           |
| Piżama                      | /                | Około 200 gr           |
| Koszule                     | /                | Około 200 gr           |
| Skarpety                    | Tkaniny mieszane | Około 50g              |
| T-shirty                    | Bawełna          | Około 150 gr           |
| Bielizna                    | Tkaniny mieszane | Około 70 gr            |

### 9.3 Załaduj ubrania do urządzenia

- ▶ Rozluźnij i włóż posortowane pranie.
- ▶ Nie przeciążaj.
- ▶ Ostrożnie zamknij drzwi. Upewnij się, że ubrania nie są przyciśnięte.



#### UWAGA!

Przedmioty nietekstylne oraz małe, luźne lub o ostrych krawędziach mogą powodować wadliwe działanie i uszkodzenia odzieży oraz urządzenia.

### 9.4 Załadunek suszarki

1. Umieść pranie równomiernie w bębnie, uważając, aby nie przeciążyć suszarki.
2. Włącz suszarkę bębnową, naciskając przycisk (rys. 9-5).



#### Uwaga

Należy stosować zmiękczacze do tkanin lub podobne produkty zgodnie z instrukcjami producenta.

### 9.5 Ustaw program i uruchom

1. Aby wybrać żądany program, należy przekręcić pokrętkę programu (rys. 9-6).
2. Ustaw funkcje, takie jak temperatura, poziom suszenia, opóźnienie startu. Następnie naciśnij przycisk Uruchom/Wstrzymaj (rys. 9-6a), aby rozpocząć cykl suszenia.



## 9.6 Wyjmij i dodaj ubrania

Aby zdjąć lub dodać ubrania, program można w każdej chwili przerwać:

- ▶ Naciśnij przycisk **Uruchom/Wstrzymaj**. Cykl zostanie przerwany w przypadku otwarcia drzwi.
- ▶ Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania i dodawania ubrań! Wnętrze bębna lub same ubrania mogą być gorące, co stwarza ryzyko poparzenia.
- ▶ Aby kontynuować program, po zamknięciu drzwi należy nacisnąć przycisk „**Uruchom/Wstrzymaj**”.



## 9.7 Koniec cyklu suchego

Suszarka bębnowa przestaje działać automatycznie po zakończeniu cyklu suszenia. Wyświetlacz wskazuje Koniec suszenia bębnowego, otwórz drzwi i wyjmij ubrania. Jeżeli ubrania nie zostaną wyjęte, funkcja usuwania zagniecień uruchomi się automatycznie, a na ekranie pojawi się O:OO (Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych programach).

1. Aby wyłączyć suszarkę, przekręć pokrętło (rys. 9-7).
2. Odłącz suszarkę od gniazdka elektrycznego (rys. 9.7a).
3. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7b).

4. Wyczyść filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7c).

5. Wyczyść filtr skraplacza po każdym cyklu suszenia (rys. 9.7d).

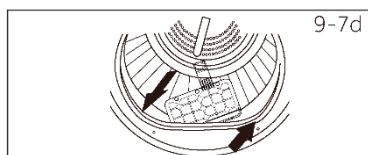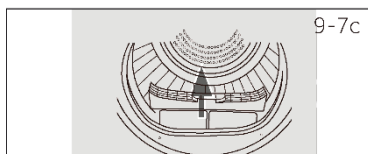


## OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie wyłączaj suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy zostaną szybko wyjęte i rozłożone, aby umożliwić uwolnienie ciepła.

### 10.1 Czyszczenie filtra kłaczków

Wyczyścić filtr kłaczków po każdym cyklu suszenia.


1. Wyjmij filtr kłaczków z bębna (rys. 10-1).
2. Otwórz filtr kłaczków (rys. 10-2).
3. Usuń resztki kłaczków z filtra kłaczków (rys. 10-3).
4. Zainstaluj ponownie oczyszczony filtr kłaczków w suszarce bębnowej (rys. 10-4).

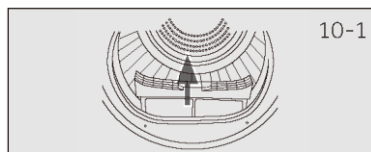


10-1



10-2

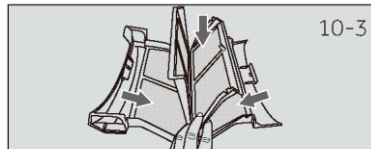

10-3

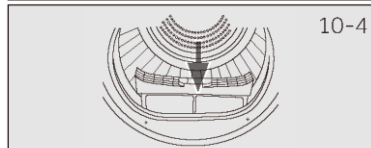


10-4


### 10.2 Czyszczenie filtra skraplacza

Wyczyścić filtr po każdym cyklu suszenia.


1. Otwórz drzwi.
2. Wyciągnij filtr kłaczków z przedniego kanału (rys. 10-6).
3. Wyciągnij filtr skraplacza z kanału powietrznego (rys. 10-7).
4. Oddziel filtr gąbkowy od filtra skraplacza i oczyść go z wszelkich pozostałości (rys. 10-8).
5. Zamontuj ponownie gąbkę na filtrze skraplacza i włóż ją z powrotem do kanału.

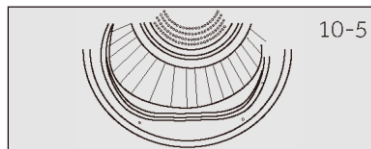


10-5

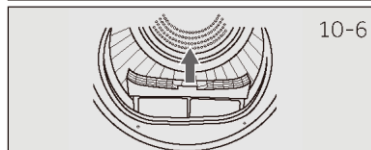

10-6

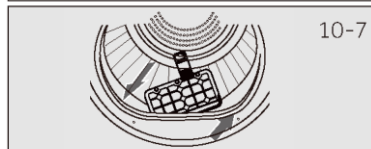


10-7

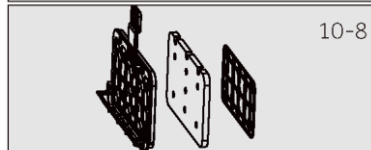

10-8

**i Uwaga**

Podczas czyszczenia filtrów kłaczki należy wyrzucać do kosza na śmieci, a nie spłukiwać do odpływu, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastiku w instalacji wodnej. Aby zapewnić optymalną wydajność suszenia, należy regularnie czyścić filtr. Zapchany filtr może wydłużyć cykl suszenia, co może zwiększyć zużycie energii.

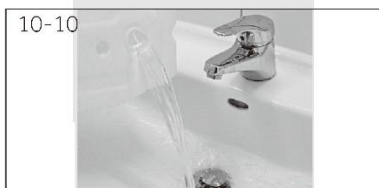**10.3 Opróżnij zbiornik na wodę**

Podczas pracy para skrapla się do postaci wody i gromadzi w zbiorniku na wodę. Opróżnij zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia.

1. Wyciągnij zbiornik wody z obudowy (rys. 10-9).
2. Opróżnij zbiornik wody (rys. 10-10).
3. Ponownie zamontuj zbiornik na wodę w suszarce bębnowej (rys. 10-11).

**i Uwaga**

Nie używaj wody do jakiegokolwiek picia lub przetwarzania żywności.

**10.4 Suszarka do ubrań**

Wytrzyj zewnętrzną część suszarki bębnowej i panel sterowania wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

**10.5 Bęben**

Po pewnym czasie pracy mikroelementy, takie jak wapń i substancje mineralne zawarte w wodzie, spowodują utworzenie się niewidocznego filmu wewnątrz bębna. Aby go usunąć, użyj wilgotnej szmatki i odrobiny detergentu. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, nie używaj żadnych rozpuszczalników organicznych ani środków żrących.

Wiele problemów można rozwiązać samodzielnie, bez specjalistycznej wiedzy. Sprawdź wszystkie pokazane możliwości i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, zanim skontaktujesz się ze serwisem posprzedażowym. Zob. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA.

### **OSTRZEŻENIE!**

Przed konserwacją wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

Sprzęt elektryczny powinien być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków, ponieważ niewłaściwa naprawa może spowodować poważne szkody.

Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniany wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowanych pracowników w celu uniknięcia zagrożenia.

| Wyświetlacz                                                                   | Rozwiązanie                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zbiornik na wodę jest pełny, opróżnij go.                                     | Opróżnij zbiornik.                |
| F2: Awaria pompy spustowej lub awaria przełącznika poziomu wody.              | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| F32: Uszkodzony czujnik temperatury znajdujący się na wylocie ze skraplacza.  | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| F33: Uszkodzony jest czujnik temperatury znajdujący się na wylocie sprężarki. | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| F4: Nieprawidłowe ogrzewanie.                                                 | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FC2: Awaria komunikacji między płytą zasilającą a płytą wyświetlacza.         | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FC0: Awaria linii głównej.                                                    | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FC1: Awaria komunikacji silnika.                                              | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| F7: Awaria silnika (przeciążenie lub przegrzanie karty sterownika silnika)    | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FC6: Usterka komunikacji wentylatora o zmiennej częstotliwości.               | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FE: Usterka działania wentylatora o zmiennej częstotliwości.                  | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FH: Konfiguracja IOT nie powiodła się.                                        | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FCD: Awaria komunikacji płyty napędu sprężarki.                               | Skontaktuj się z obsługą klienta. |
| FF: Awaria sprężarki.                                                         | Skontaktuj się z obsługą klienta. |

Jeśli po podjęciu działań naprawczych kody błędów pojawiają się ponownie, wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta.

## Rozwiązywanie problemów bez kodów wyświetlacza

| Problem                                                                      | Możliwa przyczyna                                                                                                                                                                                                                                                                     | Możliwe rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suszarka bębnowa nie działa.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Słabe podłączenie do źródła zasilania.</li> <li>Brak zasilania.</li> <li>Nie ustawiono żadnego programu suszenia.</li> <li>Urządzenie nie zostało włączone.</li> <li>Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź podłączenie do zasilania.</li> <li>Sprawdź zasilanie.</li> <li>Ustaw program suszenia.</li> <li>Włącz urządzenie.</li> <li>Dobrze zamknij drzwi.</li> </ul>                                                                                         |
| Suszarka bębnowa nie działa, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat KONIEC. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pranie osiągnęło poziom suchości określony w programie.</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź, czy ustawienie programu jest odpowiednie, czy nie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| Czas schnięcia jest zbyt długi, a rezultaty nie są zadowalające              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawienie programu jest nieprawidłowe.</li> <li>Filtr jest zatkany.</li> <li>Parownik jest zablokowany.</li> <li>Suszarka bębnowa jest przeciążona.</li> <li>Pranie jest zbyt mokre.</li> <li>Kanał wentylacyjny jest zablokowany.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że program jest ustawiony prawidłowo.</li> <li>Wyczyść siatkę filtra.</li> <li>Wyczyść parownik.</li> <li>Zmniejsz ilość prania.</li> <li>Całkowicie odwiruj pranie przed suszeniem.</li> <li>Sprawdź i wyczyść kanał wentylacyjny.</li> </ul> |
| Pozostały czas na wyświetlaczu zatrzymuje się lub przeskakuje.               | <p>Pozostały czas będzie dostosowywany w sposób ciągły w oparciu o następujące czynniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tkanina do prania.</li> <li>Ładowanie wsadu.</li> <li>Stopień nawilżenia prania.</li> <li>Temperatura otoczenia.</li> </ul>                       | Regulacja automatyczna jest normalną operacją.                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Uwaga: wszystkie zdjęcia dotyczące instalacji można znaleźć na początku tej instrukcji.**

### 12.1 Przygotowanie

Najpierw usuń wszystkie opakowania, łącznie z podstawą styropianową. Podczas wyjmowania opakowań można zaobserwować krople wody. To normalne zjawisko wynika z testów wodnych w fabryce.



#### Uwaga

Opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje dotyczące aktualnych miejsc utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub władzami lokalnymi.



#### OSTRZEŻENIE!

Po transporcie i instalacji MUSISZ pozostawić suszarkę na dwie godziny przed użyciem.

### 12.2 Czas transportu i oczekiwania

Transportuj urządzenie wyłącznie w pozycji poziomej. Bezobsługowy olej smarujący znajduje się w kapsule sprężarki. Olej ten może przedostać się przez zamknięty system rur podczas transportu ukośnego. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy odczekać 2 godziny, aż olej spłynie z powrotem do kapsuły.

### 12.3 Umieść urządzenie

Urządzenie należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni. Ustaw nóżki na żądanym poziomie (rys. 12-1).

### 12.4 Montaż pod blatem

Wymiary wnęki powinny co najmniej odpowiadać wymiarom (rys. 12-2).

1. Umieść urządzenie obok szczeliny. Upewnij się, że wszystkie połączenia są łatwo dostępne i funkcjonalne.
2. Dopasuj dokładnie wszystkie elementy, aby uzyskać stabilną, poziomą pozycję.
3. Ostrożnie zainstaluj urządzenie we wnęcie.
4. Upewnij się, że jest wystarczająca wentylacja.

### 12.5 Połączenie elektryczne

Przed każdym podłączeniem sprawdź, czy:

- zasilanie, gniazdo i bezpieczniki są zgodne z tabliczką znamionową.
- gniazdko elektryczne jest uziemione i nie używa się rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Wtyczka i gniazdo zasilania są ściśle dopasowane.

**Tylko Wielka Brytania:** Wtyczka brytyjska spełnia normę BS1363A.

Włóż wtyczkę do gniazdka (rys. 12-3).



#### OSTRZEŻENIE!

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwisanta (patrz karta gwarancyjna), aby uniknąć niebezpieczeństwa!





## 12.6 Stos pralko-suszarki

Możliwe jest utworzenie pralko-suszarki w układzie kolumnowym. (rys. 12-8). Nie każda pralka nadaje się do takiego układu. Informacje dotyczące układania w stopy oraz odpowiedni zestaw montażowy można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu, która szczegółowo opisuje poszczególne etapy instalacji.

## 12.7 Wypoziomuj suszarkę

**WAŻNE** jest wypoziomowanie suszarki, aby zapewnić jej wydajną pracę przy minimalnym poziomie hałasu. Suszarkę należy wypoziomować tak, aby stała równo na wszystkich czterech nóżkach. Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.

### Wypoziomuj suszarkę na boki (rys. 12-4):

- Umieść podziałkę na środku tylnej części suszarki.
- Wyreguluj tylne nóżki, aż suszarka będzie pozioma na boki.
- Nigdy nie wykręcaj całkowicie nóżek z ich obudów.

### Wypoziomuj suszarkę od przodu do tyłu (rys. 12-5):

- Umieść podziałkę po lewej stronie.
- Wyreguluj przednią lewą stopę (w dół).
- Powtórz powyższe czynności dla prawej stopy.

### Dokładnie sprawdź, czy suszarka jest wyważona (rys. 12-5):

- Umieść podziałkę na środku przedniej części suszarki.
- Upewnij się, że suszarka nie kołysze się w żadnym kierunku.
- Jeśli suszarka nie jest wyważona, powtórz powyższe kroki.

Po wypoziomowaniu narożniki szafki suszarki nie powinny dotykać podłogi, a suszarka nie może kołysać się w żadnym kierunku.


## 12.8 Opróżnianie

Suszarka wyposażona jest w skraplacz, który gromadzi wodę podczas cyklu suszenia. Woda ta jest gromadzona w wyjmowanym zbiorniku na wodę znajdującym się w lewym górnym rogu suszarki. Zgromadzoną wodę należy opróżnić po każdym cyklu suszenia. Można też skonfigurować suszarkę tak, aby odprowadzała wodę automatycznie, korzystając z dołączonego węża odpływowego. Zalecamy ustawienie suszarki tak, aby w miarę możliwości automatycznie odprowadzała wodę, zwłaszcza podczas suszenia pełnego wsadu. Pozwoli to uniknąć ryzyka opróżnienia zbiornika wody podczas cyklu suszenia.


- Odłącz czarny wąż od złącza z tyłu suszarki (w prawym dolnym rogu z tyłu, rys. 12-6).
- Rozwiń szary wąż spustowy (dołączony do suszarki) i podłącz go do otworu spustowego urządzenia (rys. 12-7).
- Umieść drugi koniec węża spustowego w wannie lub rurze kanalizacyjnej.

**Dodatkowe dane**

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zasilanie (patrz tabliczka znamionowa) - napięcie / prąd / wejście | (220-230) V~50Hz/2,7A/630W |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia                                 | 5°C~35°C                   |
| Fluorowany gaz cieplarniany                                        | R290                       |
| Objętość                                                           | 0,15 kg                    |

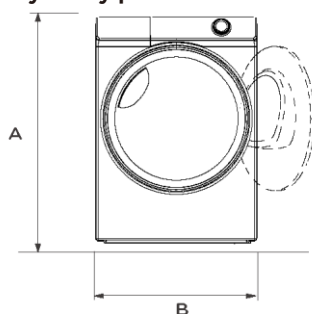**Wymiary produktu**

PRZEDNI WIDOK

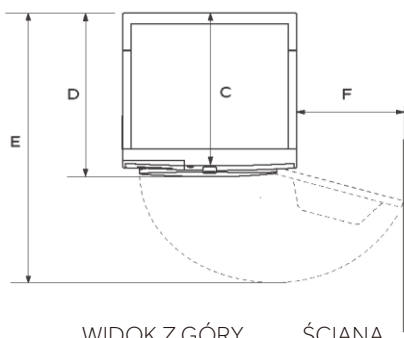

WIDOK Z GÓRY

ŚCIANA

| WYMIARY PRODUKTU                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| A Całkowita wysokość produktu w mm                                  | 845 mm  |
| B Całkowita szerokość produktu mm                                   | 595 mm  |
| C Całkowita głębokość produktu (do głównego panelu sterowania) w mm | 630 mm  |
| D Całkowita głębokość produktu w mm                                 | 705 mm  |
| E Głębokość otworu drzwi w mm                                       | 1165 mm |
| F Minimalny odstęp drzwi od sąsiedniej ściany w mm                  | 156 mm  |

Uwaga: Dokładna wysokość suszarki zależy od odległości nóg od podstawy urządzenia.  
Miejsce montażu suszarki musi być co najmniej 40 mm szersze i 20 mm głębsze niż jej wymiary.

## 14.1 Informacje ogólne

Urządzenie jest wyposażone w technologię Wi-Fi umożliwiającą zdalne sterowanie za pomocą aplikacji hOn.

### OSTRZEŻENIE!

Należy przestrzegać środków ostrożności wskazanych w niniejszej instrukcji, nawet jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Przestrzeganie tych instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego użytkowania.

## 14.2 Wymagania

- 1. Sieć Wi-Fi:** Wymagany jest router zgodny ze standardem 802,11b/g/n i pasmem 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz i sieci publiczne nie są obsługiwane. Nazwa sieci (SSID) musi zawierać od 1 do 31 znaków, a hasło od 8 do 64 znaków. Opcje szyfrowania obejmują szyfrowanie otwarte, WPA-PSK i WPA2-PSK.
- 2. Zgodne urządzenia:** Aplikacja jest dostępna na tabletach i smartfonach z systemem Android, iOS i Huawei.
- 3. Pozycjonowanie:** Zainstaluj urządzenie w miejscu o silnym sygnale Wi-Fi.

### Dane techniczne Wi-Fi:

- Częstotliwość: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maksymalna moc: 20 dBm
- Standard: IEEE802.11b/g/n & BLE V4.2

## 14.3 Pobieranie i instalacja aplikacji hOn

Istnieją dwa sposoby pobrania aplikacji hOn:

### 1. Ze sklepu App Store na Twoim smartfonie

- Zeskanuj poniższy kod QR lub odwiedź stronę [go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app).
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na urządzeniu, aby pobrać i zainstalować aplikację.



Pobierz  
aplikację hOn



### 2. Bezpośrednio z Twojego urządzenia:

#### a. Pierwsze włączenie:

1. Włącz urządzenie.
2. Wybierz preferowany język.
3. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

**b. Następne włączenie:**

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij przycisk  na panelu sterowania.
3. Na wyświetlaczu pojawi się kod QR: zeskanuj go, aby pobrać aplikację hOn.

**Uwaga: Rejestracja**

Utworzenie profilu (rejestracja) jest wymagane tylko przy pierwszym użyciu lub jeśli konto zostało usunięte/wyłączone. Podczas dalszego korzystania, wystarczy zalogować się, podając swój adres e-mail i hasło. Sprawdź tryb DEMO w aplikacji, aby poznać funkcje Wi-Fi.

## 14.4 Parowanie urządzeń

**Uwaga:** Sieć domowa musi być ustawiona na 2,4 GHz. Sieci działające na częstotliwości 5 GHz nie są obsługiwane. Upewnij się, że Twój smartfon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, której chcesz użyć do skonfigurowania urządzenia.

1. Otwórz aplikację hOn, utwórz nowy profil (lub zaloguj się, jeśli już go posiadasz).
2. Kliknij „Dodaj urządzenie” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona, aby dokończyć konfigurację.

## 14.5 Aktywacja zdalnego sterowania

1. Sprawdź, czy router jest włączony i podłączony do Internetu.
2. Załaduj pranie i zamknij drzwi.
3. Włącz urządzenie.
4. Naciśnij krótko przycisk .
5. Rozpocznij cykl za pomocą aplikacji.
6. Zdalne sterowanie może być również aktywowane podczas cyklu poprzez krótkie naciśnięcie przycisku .

**Uwaga: Wygaśnięcie zdalnego sterowania**

Polecenie z aplikacji można wysłać do 24 godzin po włączeniu funkcji Zdalne sterowanie.

## 14.6 Dezaktywacja zdalnego sterowania

1. Podczas cyklu można wyłączyć funkcję zdalnego sterowania poprzez krótkie naciśnięcie przycisku ; cykl będzie kontynuowany. Stan cyklu można sprawdzić w aplikacji, ale nie można wysyłać poleceń (np. uruchom/wstrzymaj).
2. Aby wznowić zdalne sterowanie za pomocą aplikacji, upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie ponownie krótko naciśnij przycisk .

## 14.7 Koniec cyklu za pomocą zdalnego sterowania

1. Po zakończeniu cyklu zdalne sterowanie jest dezaktywowane.
2. Po 2 minutach urządzenie wyłączy się automatycznie.

## 14.8 Wyłączanie modułu Wi-Fi i czyszczenie danych uwierzytelniających sieci

Aby usunąć zapisane informacje o sieci Wi-Fi i wyłączyć moduł Wi-Fi:

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Nie uruchamiając żadnego cyklu, przejdź do menu **ustawień urządzenia**.
3. Przejdź do **sekcji Wi-Fi** i wybierz opcję **resetowania danych logowania Wi-Fi**. System poprosi Cię o potwierdzenie operacji.
4. Dotknij „”, aby kontynuować resetowanie lub „”, aby przerwać operację.
5. Zapisane informacje sieciowe zostaną usunięte. Aby wyjść, wybierz program prania lub wyłącz urządzenie.
6. Aby ponownie połączyć urządzenie, usuń je z aplikacji hOn i rozpocznij nową procedurę parowania.

**Uwaga:** Użyj tej procedury tylko jeśli zamierzasz sprzedać urządzenie.



0180502862