


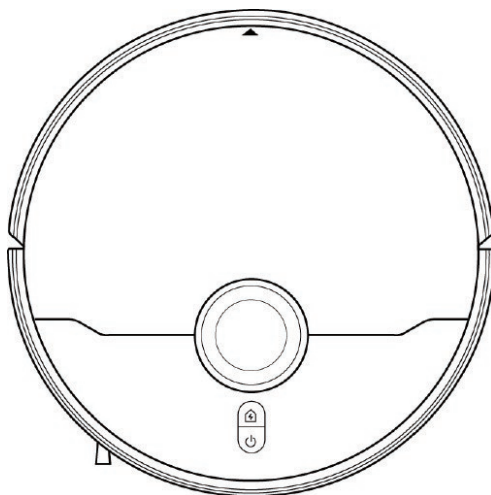

USER MANUAL (GB)	2
INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÛRE (FR)	16
HINWEISE FÜR DIE SICHERE BENUTZUNG (DE)	30
ISTRUZIONI PER UN USO SICURO (IT)	44
INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK (NL)	58
INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA (PT)	72
INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO (ES)	86
INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE (DK)	100
INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK (NO)	114
INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING (SE)	128
OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN (FI)	142
Ο/ΙΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (GR)	156
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (RU)	170
INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA (PL)	184
NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ)	198
NAVODILA ZA VARNO UPORABO (SI)	212
GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI (TR)	226





INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

This appliance should only be used for domestic cleaning, as described in this user guide. Please ensure that this guide is fully understood before operating the appliance. Always switch off and remove the charger from the socket before cleaning the appliance or any maintenance task.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the power cord is damaged stop using the appliance immediately. To avoid a safety hazard, an authorised Hoover service engineer must replace the power cord.

If the area to be cleaned contains a balcony or stairs, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony or stairs and ensure safe operation. Small children and pets must be supervised while the Robot is cleaning.

Always store the appliance indoors. Do not use outdoors or expose the appliance to the elements, humidity or heating sources (oven, fireplace, wet floor).

Do not expose the Robot or accessories to excessive heat / cold (keep between 0-30°C).

Do not drop the Robot or use any accessory if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped in water.

Never unplug or pull the mains power adaptor by the power cord. Do not use to clean stairs.

Battery Charging

WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the docking station (Ref: HG8DCS).

Check that your supply voltage is the same as that stated on the charger. Never charge the batteries in temperatures above 30°C or below 0°C. Plug the charger delivered with this appliance into a suitable socket.

Only use the approved battery type (type ref.: XT2406-4S2P-5200-MMEV) recommended by HOOVER. Failing to do so may cause the lithium-ion battery to become a potential hazard.

Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.

It is normal for the charger to become warm to the touch when charging.

Use only attachments, consumables or spares recommended or supplied by Hoover. Do not pick up hard or sharp objects, matches, hot ashes, cigarette ends or other similar items.

Do not spray with or pick up flammable liquids, cleaning fluids, aerosols or their vapours.

Do not continue to use your appliance or charger if it appears faulty.



Class 1 Consumer laser product

Hoover service: To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we recommend that any servicing or repairs are only carried out by an authorised Hooverservice engineer.

Do not use the appliance to clean animals or people.

Do not replace the Robot batteries with non-rechargeable batteries.

If the Robot will not be used for a long time (several weeks), unplug the mains power adaptor.

End of life battery removal

If the appliance is to be disposed of the batteries must first be removed. The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. Dispose of the batteries safely. Run the appliance until it stops because the batteries are fully discharged. Used batteries should be taken to a recycling station and not disposed of with household waste. To remove the batteries, please contact the Hoover Customer Centre or proceed according to the following instructions.

Unplug the charger and switch off the Robot. Turn the Robot over and place on a level surface. Remove the screws and battery compartment cover. Remove the battery pack

NOTE: Should you experience any difficulty in dismantling the unit or for more detailed information on treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office or your household waste disposal service.

IMPORTANT NOTES BEFORE USE

Please read the following information carefully before using your Robot or its accessories.

Do not disassemble the Robot and do not attempt to repair it yourself. If a fault occurs, please contact the Hoover after Sales Service for professional advice.

Stairs: The Robot uses sensors to avoid falling down steps, stairs or over an edge. In some situations the sensors can become confused.

The Robot cannot detect steps that are less than 10 cm in height. Steps less than 10cm may cause the Robot to fall down. If available, set No-go areas or Virtual walls through the app to protect your Robot from falling.

Highly reflective or very dark surfaces used on some steps or stairs, such as glass or polished ceramics may cause the Robot to fall down.

If available set No-go areas or Virtual walls through the app or place a carpet on the lower step to protect your Robot from falling.

Using your Robot on mezzanines, landings or raised areas without borders should be avoided. If available set No-go areas or Virtual walls through the app to prevent your Robot entering these areas.

Battery Use: Your Robot is powered by rechargeable, high capacity lithium ion batteries. These rechargeable batteries are guaranteed for a period of 6 months if they are maintained and operated according to this User Manual.

In the event of a significant drop in the Robot's performance, replacement batteries can be obtained from your Hoover retailer.

Only use Hoover approved replacement parts for your Robot. Use of parts that are not approved by Hoover are dangerous and will invalidate your warranty.

Only use the supplied charging station and mains power adaptor to recharge your Robot. Use of the incorrect charging station or mains power adaptor is dangerous and will invalidate your warranty.

 : detachable supply unit

Frequency bands	2.400 GHz~2.4835 GHz(2.4 GHz ISM Band)
Maximum RF power transmitted in the frequency band	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

The Environment


The symbol on this appliance indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this appliance, please contact your local city office, your household and waste disposal service or the shop where you purchased the appliance.




This appliance complies with the European Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU. To receive a copy of the declaration of conformity, please contact the manufacturer through the website: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


CONTENTS OF THE BOX

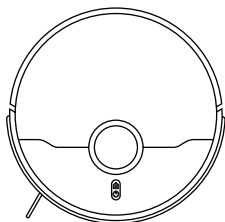

Robot Cleaner

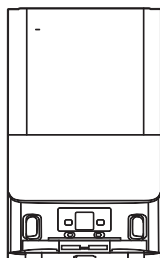

6in1 Docking Station




User Manual




2x Edge Cleaning Brush



Additional filter for Robot



Additional Bag for Station





2x Additional Mops for Robot



Wash Plate for Station

GETTING TO KNOW YOUR ROBOT CLEANER

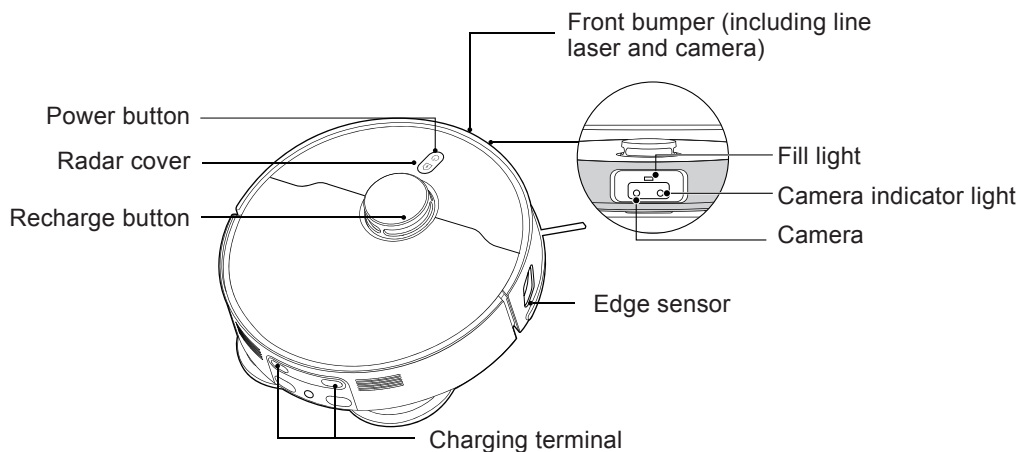

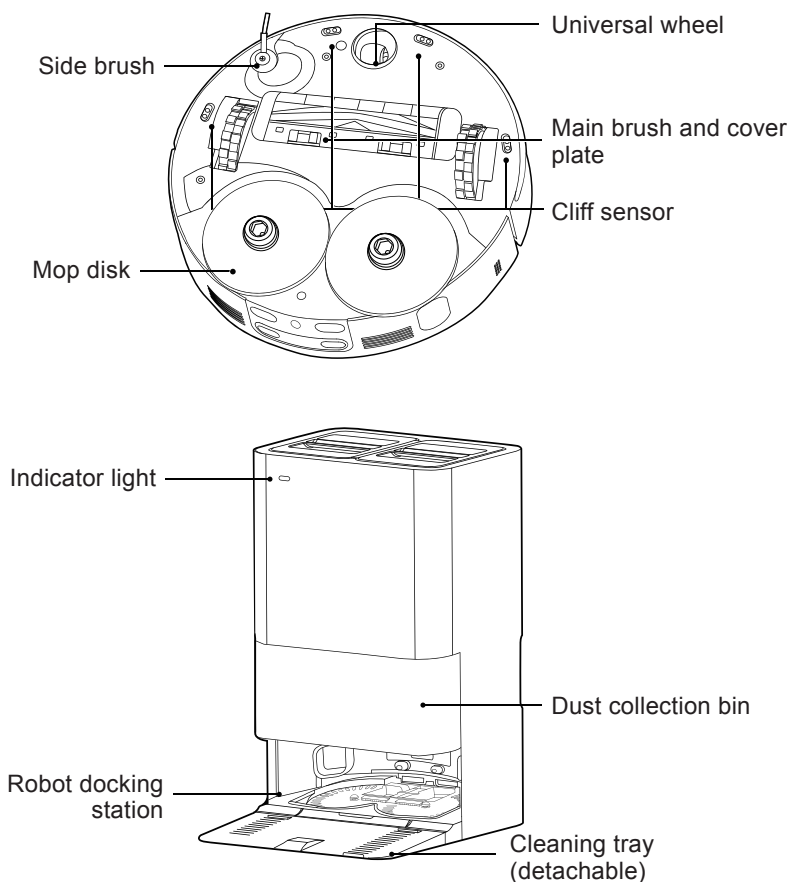

PREPARE YOUR ROBOT CLEANER

PACKAGING

Do not dispose of your Robot packaging. It may be required for the validity of your guarantee in the future. When unpacking your Robot and its accessories, take care to keep bags away from babies, young children and animals to avoid the risk of suffocation.

Before first use, charge your appliance for 6 hours.

[Fig. 1]

Do not expose the docking station to temperatures below 0°C or above 30°C as this may damage the battery.

The docking station must only be connected to a standard mains power outlet.

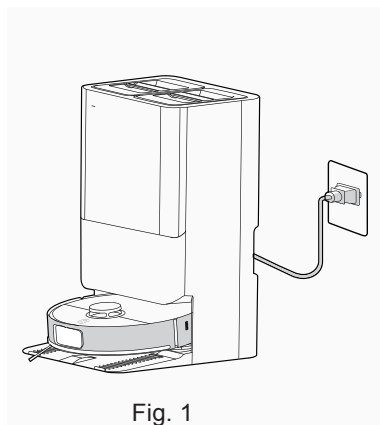


Fig. 1

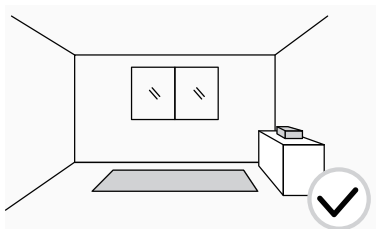


Fig. 2

BATTERY

For optimum battery performance it is recommended that you keep your robot batteries fully charged. When the robot is not in use it should be left connected to the docking station. The robot has an intelligent charging system. This prevents the batteries from becoming overcharged.

To avoid accidents, make sure that every person in the room is aware of the presence of the robot.

PREPARE YOUR HOME

Before use, remove obstacles that may get in the path of the Robot. [Fig. 2] Pay attention to:

Objects that can be easily knocked over.

Edges of carpets or rugs that it may get caught on.

Floor length curtains and tablecloths.

Heat sources or flammable items.

Power cords and cables.

Fragile objects.

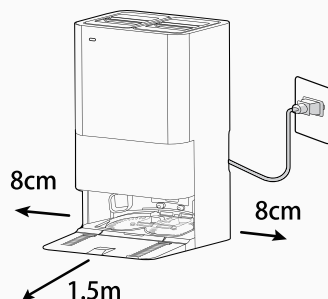


Fig. 3

DOCKING STATION SETUP

1. Plug in the docking station
2. Make sure the power cord is not caught underneath the docking station.
3. Place the docking station on a non-reflective level floor, preferably against a wall. If the floor surface is too reflective, it will interfere with the Robot navigation system and it may have difficulties locating the docking station. Ensure there is at least 8 cm of space on both sides and at least 1.5 m of open area in front [Fig. 3]
4. There should not be any object in the area around the docking station for 2 meters in front and 1 meter on each side.
5. Avoid direct exposure to the sunlight and do not cover the base station's signal transmission area with stickers or other objects.
6. Do not place the base station on soft surfaces such as carpets and ensure the charging area is dry.
7. Make sure the power cord is not tangled or stretched. If there is an excess, rewind it on docking station back.

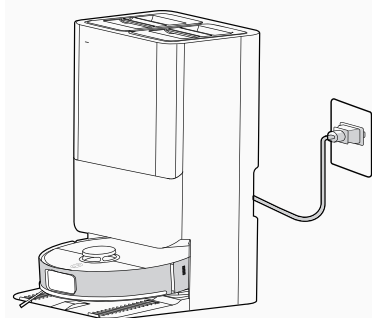


Fig. 4

8. Check that the dust container is inserted correctly into the robot and that the dust bag, clean and dirty water tank and wash plate is correctly inserted into the docking station.
9. Remove the sponges from robot cleaner. Guide your robot into the docking station to begin. During normal use, it will take approximately 6 hours to complete a full recharge.
10. Before starting first cleaning session, remove the clean water tank on the right side, open the lid, add clean water with Hoover detergent (35602971-DETHHOOV) [Fig. 5]
11. Do not add laundry detergent, laundry liquid, non-Hoover official cleaning agents, disinfectants, hand soap, unknown oily liquids, or acidic or alkaline substances to the clean water tank, as this may cause a damage.

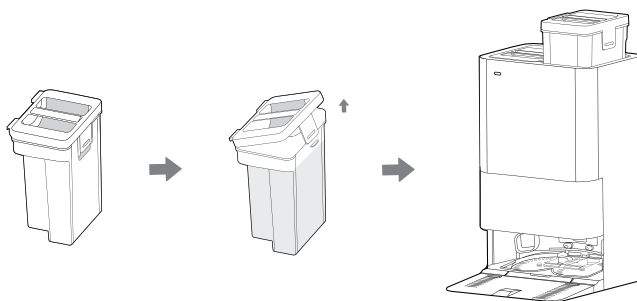


Fig. 5

CHARGING THE BATTERY

Connect the base station power supply, and press and hold the robot “ ON/OFF ” button for 3 seconds to power it on. Once the power indicator is on, position the robot close to the docking station for charging, as shown in the illustration. [Fig. 4]

For daily use, please keep the robot in a charging state.

Before the first cleaning, ensure the robot is fully charged to 100%.

Automatic charging

If the robot battery capacity is low during the cleaning session, the robot cleaner will stop cleaning and start to search for the docking station to charge itself.

When the Robot Cleaner finishes the cleaning session, it will automatically switch to recharge mode, and start to look for the docking station to charge itself.

NOTE: Make sure that the Charging Contacts of the robot and docking station are not dirty. Clean the Charging Contacts if necessary.

If the robot cannot be turned on due to low power, please manually move the robot to the docking station for charging. The Charging Contacts should be aligned.

Battery

Over time the capacity of your robot battery will decrease, and it will need to be replaced. A replacement battery can be purchased from an approved Hoover retailer. Only use genuine Hoover spare parts and accessories.

USING YOUR ROBOT CLEANER

Buttons (fig.5)	Operation	Function
On/Off Button 	Press and hold for 3 seconds	Power on/off
	Press once briefly	Start cleaning
Home Button 	When the robot is on standby outside the docking station, press once briefly	Start recharging
	When the robot is inside the docking station, press once briefly	Start dust collection
	When the robot is inside the docking station, press twice briefly in succession	Start mop cleaning
	When the robot is on standby outside the docking station, press twice briefly in succession	Start spot cleaning

	Press and hold for 3 seconds	Enable/disable child lock
Wi-fi connection Button	Press and hold for 3 seconds	Enter network configuration mode
Reset Button	Press and hold for 15 seconds	Hardware is forced to shut down
	Press and hold for 7 seconds	Restore factory settings

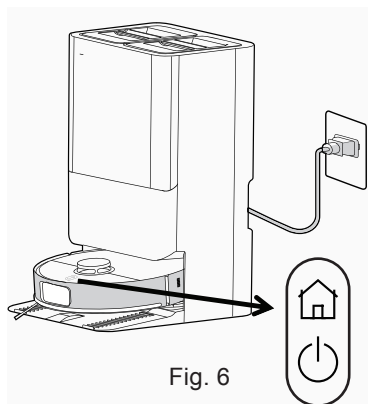


Fig. 6

On/Off and Home Button

Off: Power off/Sleep/Do not disturb

White light slowly brighter: Powering on

White light always on: Working

White light flashing: Relocating/charging/drying

Red light always on: Low battery

Red light flashing: Faults

Wi-Fi Connection Light

Red light flashing quickly: Entering network configuration mode

Red light flashing slowly: Connecting to the Wi-fi

Off: Network configuration failed

Docking Station Light

Off: Power off/Sleep/Do not disturb

White light always on: Working

White light slowly brighter: Powering on

Red light flashing: Faults, refer to the app




Fig. 7

Operation of the robot

- A. Start: When the robot is powered on, press the robot's  button briefly to start the cleaning, or this operation could be managed via mobile App
- B. Pause: While the robot is working, press  button on the robot to pause the cleaning activity, or this operation could be managed via mobile App.
- C. Resume: When robot is paused, briefly press the robot's  button to restart the cleaning, or this operation could be managed via mobile App.
- D. Power off: When the robot is powered on, press and hold the robot's  button for 3 seconds to power it off.
- E. Recharge: When the robot is powered on, briefly press the robot's  button, and the robot will automatically return to docking station to charge, or this operation could be managed via mobile App.
- F. Child Lock: The user can enable the child lock function by pressing and holding the robot's  button for 3 seconds or through the APP. Once enabled, the robot will have a voice prompt of "Child lock enabled". Once the child lock is enabled, the buttons on both the docking station and the robot will no longer be functional. Operations can only be performed through the APP to prevent accidental

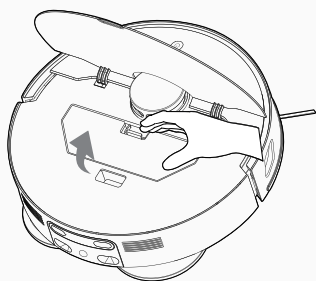


Fig. 8

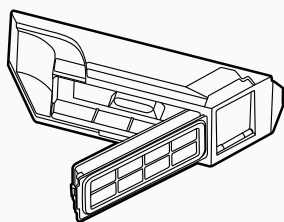


Fig. 9

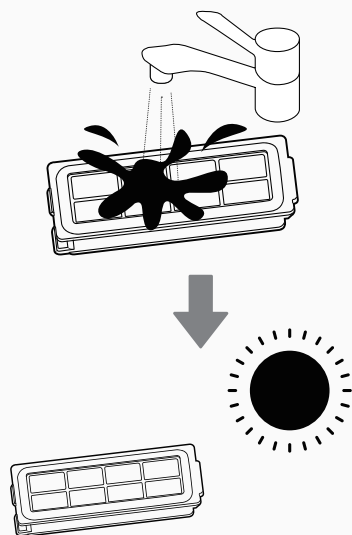


Fig. 10

activation by pets or children. To disable the child lock, press and hold the  button for 3 seconds or use the APP to disable it in the "More" settings. After disabling, the robot will have a voice prompt of "Child lock disabled".

Operation of the station

Mop Cleaning: To ensure optimal mopping performance, the robot is set by default to return to the base station to clean the mop once every 10 minutes during mopping. You can also manually set the docking cleaning frequency in the APP. After completing a mopping task and returning to the docking station, the robot will automatically wash the mops (this cleaning cycle will take slightly longer).

Mop Drying: After the robot completes a mopping task and returns to the docking station, it will automatically dry the mop once mop washing sessions is finished (hot air is used by default; this setting can be adjusted in the APP). In the APP, drying session can be start and stop manually.

Dust Collection: During or after a cleaning task, the robot will return to the docking station to perform automatic dust collection. In the APP, users can manually initiate a dust collection task; the dust collection frequency can also be adjusted through the APP under base station settings.

APP DOWNLOAD AND CONNECTION VIA THE WIFI [Fig. 7]

In order to access all the Robot's Functions from anywhere, it is suggested to download the HG ROBOTS APP. You will be able to control the Robot in the most efficient way.

1. Download the "HG ROBOTS" APP using the QR code or from your App Store, Google Play or Huawei APP Gallery.
2. Open the APP, create an account with your email and a password. Confirm login.
3. Ensure your mobile device is connected to WiFi.
4. Click the "add device" on APP, follow instructions to complete the pairing.

WARNING

The WiFi name cannot exceed 32 characters.

If the connection is failed, follow below steps to check:

Make sure to have inserted correct WiFi password

Make sure to set your WiFi network to 2.4GHz

Make sure the Robot is not too far away from the router.

WITH HG ROBOTS APP

After having successfully paired your robot, you can directly start to clean or make quick mapping in order to create cleaning route of the home.

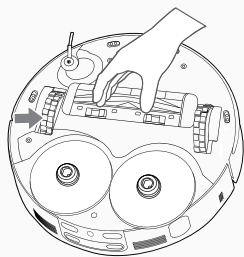


Fig. 11

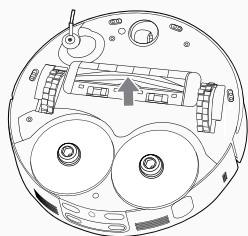


Fig. 12

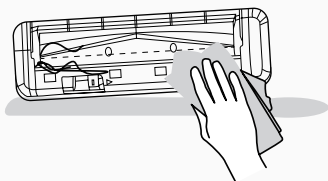


Fig. 13

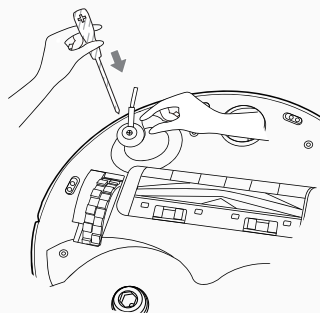


Fig. 14

Suggestion is to start with quick mapping and to doing this will let you access fully customizable settings and cleaning schedules of your robot.

Before doing the mapping, remember to remove any obstacle on the floor (cables, socks, shoes) in order to have most accurate mapping results.

When mapping process is started, you'll see the map creating on your home page. Once the robot has scanned your whole apartment you'll see the complete map on your phone. You can give a name to each room, customize it and set up a dedicated cleaning schedule (suction power level, mopping level, frequency of cleaning, etc.).

- **Cleaning Time:** indicates the duration of the latest cleaning session
- **Area Cleaned:** indicates the square meters covered by the robot during the latest cleaning session
- **Battery:** current level of the battery
- **START (▶)**

Robot starts cleaning following the current cleaning settings.

- **PAUSE (||)**

Robot will pause the cleaning

- **RETURN TO STATION (⚡)**

Robot will pause the cleaning and come back to the docking station

All the other icons will turn on and be available only after clicking on START icon.

- **WHOLE**

The robot will start its cleaning session following the current cleaning settings for whole map area.

- **ROOM**

Select a specific room on the map, the robot will go there and start its cleaning session following the room cleaning settings.

- **ZONE**

Select a specific area on the map with (+), the robot will go there and start its cleaning session following the current cleaning settings.

- **RESTRICTED ZONE (🚫)**

Under the maps management can be defined a specific area where the robot won't be allowed to go. You can define restricted zone for mopping, for vacuum or both.

- **CUSTOMISE (🔧)**

Customise rooms on the map. It is possible to merge or split different rooms, fully reset the map, rename rooms.

- **SETTINGS (⋮)**

Full settings list of the robot available including maps management, schedules, station and robot cleaning settings.

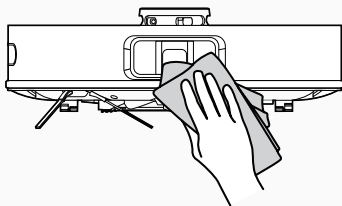


Fig. 15

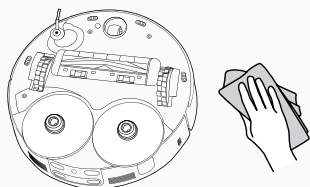


Fig. 16

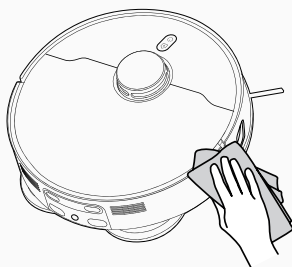


Fig. 17

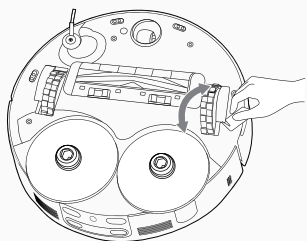


Fig. 18

CLEANING PREFERENCES

Through the app, cleaning preferences can be choose as below:

1. Vacuum and Mop simultaneously
2. Only Vacuum
3. Only Mop
4. Vacuum and after mop

Vacuum levels can be chosen based on cleaning needs: Low, Mid, High, Max

Mop levels can be chosen based on cleaning needs: Min, Mid, Max

MAINTAINING YOUR ROBOT CLEANER

EMPTYING THE DUST CONTAINER

Before performing any maintenance task, ensure the robot is switched off.

1. Turn the robot off and remove it from docking station.
2. Use a dry cloth to clean all surfaces. **DO NOT** allow water into any part of the product while cleaning.

CLEANING DUST CONTAINER

1. Dust container will be automatically emptied every time the robot goes back to the docking station.
2. Open the robot's top cover, press and hold the dust box release button to remove the dust box. [Fig. 8]
3. Detach the dust box filter from the dust box filter latch and empty the dust box. [Fig. 9]
4. Refit the dust container into the robot.

CLEANING THE FILTERS

The Robot is fitted with a dust box HEPA filter. To maintain optimum cleaning performance, regularly clean the filter cover and the filter itself. They should be cleaned regularly, the dust box filter is washable. After washing, keep it dry completely before placing it back in the dust box. [Fig. 10]

IMPORTANT: Regularly check and maintain the filters following the filter maintenance instructions.

This will maintain maximum cleaning performance. If the filter mesh and filter are damaged, they should be removed immediately and replaced in time to avoid damage to the vacuum motor.

CLEANING THE AGITATOR

Agitator is equipped with blade that after cleaning completed hairs will be cut in the station based on the preferences chosen through APP. Although regularly cleaning the agitator will help maintain maximum cleaning performance.

1. Turn the Robot OFF and turn it over.

2. Press the clips on the sole plate remove the agitator cover. [Fig. 11]
 3. Lift up the agitator by grasping one end of agitator. [Fig. 12]
 4. Use the dry cloth to remove any entanglement from the agitator and the dirt on the bristles. Do not lose the rubber sleeve on the ball bearing. [Fig. 13]
 5. Agitator can be washed with water, after the washing and drying it, can be re-assembled into the robot for use.
 6. After cleaning, put the agitator and the agitator cover back into the robot.
- Attention: All maintenance tasks should be carried out after taking out the Dust Container, to avoid the dirt in the Dust Container being dumped out accidentally.

CLEANING THE EDGE CLEANING BRUSHES

When the edge brushes become dirty, clean them with dry cloth; if is needed remove the screw and detach the brush for cleaning. [Fig. 14] If the edge brush is damaged and cannot work normally, please replace it.

CLEANING THE SENSORS LENS

To maintain the safe operation of your robot it is important to keep the front laser sensor [Fig. 15], Anti fall sensors [Fig. 16] and edge laser sensor [Fig. 17] clean. There are 4 sensors located on the bottom side of the robot. Turn the robot upside down and clean them with dry cloth to remove any accumulation of dust, dirt or debris.

CLEANING THE DRIVE WHEELS [Fig. 18]

1. Switch the Robot off and turn it over.
2. Remove any dirt or hair trapped in the wheels.
3. Clean the wheels with a dry cloth.

REPLACING THE DUST BAG

When the dust bag in the docking station is full you need to replace it.

1. Open the docking station cover. [Fig. 19]
2. Remove the dust bag by pulling up the dust bag collar. The dust bag should be disposed correctly and carefully. [Fig. 20]
3. Clean dust bag opening hole with dry cloth. [Fig. 21]
4. Place a new dust bag into the docking station inserting the collar. [Fig. 22]
5. Close the docking station cover. [Fig. 23]

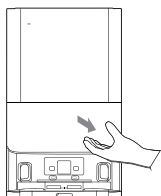


Fig. 19

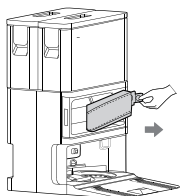


Fig. 20



Fig. 21

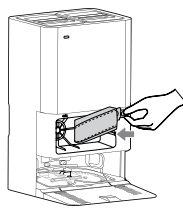


Fig. 22

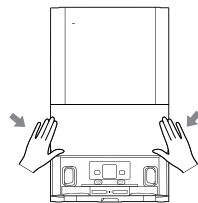


Fig. 23

CLEANING DOCKING STATION

Wash plate in the docking station should be clean periodically to have better cleaning results.

1. Gently tap the center handle of the base station chassis and pull upward to remove the docking station cleaning tray (wash plate). [Fig. 24]
2. Rinse the cleaning tray with water, allow it to dry, then place it back into the chassis and reassemble the docking station. [Fig. 25]
3. In order to avoid bad odor, dirty water tank should be emptied periodically.

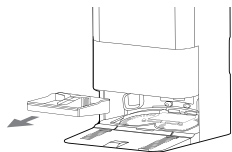


Fig. 24

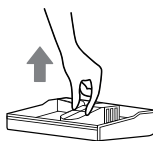


Fig. 25

BATTERY REPLACEMENT

Use a screwdriver to remove the screws from the battery cover at the bottom of the robot;

1. Remove the battery cover.
2. Disconnect the connector and remove the battery from the compartment;
3. Put the new battery into the compartment and reconnect to the connector.
4. Pay attention to the correct alignment of the connector and the wires. Refit the battery cover and close it with the screws.
5. Power on to check whether it is normal.

Attention!

Please recycle the replaced batteries in an environmentally friendly method to avoid pollution.

IMPORTANT NOTICE

Only use approved replacement parts for your robot.

Using parts not validated by Hoover is dangerous and will invalidate your guarantee.

If the robot will not to be used for several months, please remove the batteries and store in a cool dry location.

IMPORTANT: Always make sure your device is switched off before maintenance. Always use two hands to lift and carry, and ensure the robot is held level.

When lifting the robot cleaner, ensure you do not grip the dust container to avoid accidental opening.

You should avoid using your robot cleaner in direct sunlight or on dark polished surfaces as these conditions will adversely affect the behaviour of your robot.

Component	Cleaning Frequency	Function
Base station cleaning tray (Wash plate)	Once every 1-2 weeks	/
Agitator	Once every 2 weeks	6-12 months
Edge Cleaning brush	Once every 2 weeks	3-6 months
Dust box	On demand	/
Dust box filter	Once every 2 weeks	3-6 months
Mop cloth	/	1-3 months
Driving wheel	Once every month	/
Sensor		
Dust bag	/	About 2.5 months or based on actual use

TROUBLESHOOTING

If you have any problem with your robot, follow this simple check list before calling the Hoover Customer Service Centre.

Fault	Possible Reasons	Solutions
The robot can not be charged	The robot is not making contact with the charging terminals.	Place the robot directly in front of the docking station and press the home button Manually push the robot backward into the base station and confirm that you hear the voice prompt "Start charging"
The robot can not return to the docking station for charging	The docking station is not placed correctly.	For detailed instructions, please refer to the "Docking Station Setup" section of the manual
The robot is stuck	The robot is tangled or blocked by cables or sundries The side brush or agitator is blocked, preventing the robot from moving properly The robot is blocked by an obstacle	Clear any cables scattered on the floor Remove any sundries blocking the agitator or side brush, then place the robot on a flat surface and start it Remove obstacles or set custom no-go zones in the APP
The robot returns to docking station for charging or stops working before completing the cleaning	The robot is in low battery	Have the robot return for charging Enable resume cleaning from breakpoint; once the robot's battery is fully charged, it will automatically continue the unfinished cleaning
The robot does not clean at the scheduled time	The cleaning schedule in the APP is turned off The robot is in Do Not Disturb mode	Reset the cleaning schedule in the APP Disable Do Not Disturb mode or adjust the Do Not Disturb time period
The robot is suspended	The left and right wheels are suspended	Place the robot on a flat surface before starting
The robot is moving backward	The navigation module cover is stuck The robot encounters an obstacle in its path The bumper is jammed The anti-collision sensor is clogged with dust	Gently tap the protective cover to remove any foreign objects Remove obstacles in a timely manner After clearing obstacles or foreign objects, gently tap the bumper Clean the dust on the surface of the anti-collision sensor lens
The station is not collecting the dust	The dust bag is not installed	Please reinstall the dust bag and ensure it is properly installed

The station washing is not working	The dirty water tank is full or not installed Clean water is insufficient, or the clean water tank is not installed The docking station cleaning tray is full or not installed	Remove the dirty water tank, clean out all the dirty water, reinstall the tank and ensure it is properly installed. Remove the clean water tank, add enough clean water, reinstall the tank and ensure it is properly installed Remove the docking station cleaning tray filter, clean any hair and debris, and reinstall it Check if there are any blockages in the docking station cleaning tray's water absorption pipe Check if the lid of the dirty water tank is properly secured Check if the dirty water tank is properly installed
---	---	--

IMPORTANT INFORMATION

Hoover Spares and Consumables

Always replace parts with genuine Hoover spares. These are available from your local Hoover dealer or direct from Hoover. When ordering parts always quote your model number.

Quality

Hoover's factories have been independently assessed for quality. Our products are made using a quality system which meets the requirements of ISO 9001.

Your Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION SECURISÉE

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour un nettoyage domestique, conformément à ce guide d'utilisation.

Veuillez vous assurer que ces instructions sont bien prises en compte avant d'utiliser l'appareil. Il convient de toujours éteindre et mettre le chargeur hors tension avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expériences ou de connaissances en la matière. Ces derniers doivent recevoir des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprendre les risques impliqués. Les enfants sont interdits de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne devraient pas être effectués par des enfants sans supervision.

Si le câble d'alimentation est endommagé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil. Pour éviter les risques d'accident, un réparateur Hoover agréé doit remplacer le cordon d'alimentation.

Si la zone à nettoyer comporte un balcon ou des escaliers, une barrière physique doit être utilisée pour empêcher l'accès au balcon ou aux escaliers et assurer une utilisation en toute sécurité. Les petits enfants et les animaux domestiques doivent être supervisés pendant que le Robot nettoie. Toujours ranger l'appareil à l'intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur et ne pas exposer l'appareil aux intempéries, à l'humidité ou à des sources de chaleur (four, cheminée, sol humide).

Ne pas exposer le Robot ou les accessoires à une source de chaleur / de froid excessif (Garder à une température comprise entre 0-30°C).

Ne pas laisser tomber le Robot et ne pas l'utiliser s'il a fait une chute, s'il est endommagé, s'il a séjourné à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau.

Ne jamais débrancher ou tirer l'adaptateur principal par le cordon d'alimentation. Ne pas utiliser pour nettoyer les escaliers.

Chargement de la batterie

MISE EN GARDE : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement la station de charge (Réf : HG8DCS).

Vérifiez que la tension de l'alimentation est la même que celle indiquée sur le chargeur. Ne rechargez jamais les batteries à des températures supérieures à 30°C ou inférieures à 0°C.

Branchez le chargeur fourni avec l'appareil dans une prise adaptée.

Utilisez uniquement le type de batterie approuvé (type réf. : XT2406-4S2P-5200-MMEV) recommandé par HOOVER. Sans cela, la batterie aux ions lithium risque de devenir un danger potentiel.

Il peut se produire des fuites d'éléments de batterie dans des conditions extrêmes d'utilisation ou de température. Si le liquide touche la peau, nettoyez-la rapidement avec de l'eau. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin.

Il est normal que le chargeur devienne chaud au toucher lorsqu'il est en train de charger.

N'utilisez que les accessoires, les consommables et les pièces de rechange recommandés ou fournis par Hoover. N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants, d'allumettes, de cendres chaudes, de mégots de cigarettes ou d'autres objets similaires.

Ne pulvérisez ou n'aspirez pas de liquides inflammables, des produits d'entretien liquides, des aérosols ou leurs vapeurs.

Ne continuez pas à utiliser votre appareil ou votre chargeur s'il semble défectueux.



Produit laser Classe 1 destiné au consommateur

Service Hoover : Pour assurer l'utilisation sûre et efficace de cet appareil, nous recommandons de n'en confier l'entretien et les réparations qu'à un réparateur Hoover agréé.

N'utilisez pas l'appareil sur des personnes ou des animaux.

Ne remplacez pas les batteries du robot par des batteries non rechargeables.

Si le Robot est amené à ne pas être utilisé pendant longtemps (plusieurs semaines), débranchez l'adaptateur d'alimentation secteur.

Mise au rebut des batteries en fin de vie

Si vous mettez l'appareil à la poubelle, il convient d'abord de retirer les batteries. L'appareil ne doit pas être branché à la prise lorsque vous retirez les batteries. Jetez les batteries dans un endroit sûr. Laissez fonctionner l'appareil jusqu'à l'arrêt total de l'appareil provoqué par le déchargement complet des batteries. Les batteries usées doivent être amenées à un point de recyclage et ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Pour retirer les batteries, veuillez contacter le centre d'assistance Hoover ou suivez les instructions suivantes.

Débranchez le chargeur et éteignez le Robot. Retournez le Robot et placez-le sur une surface plate. Déposez les vis et le couvercle du compartiment batterie. Retirez le bloc batterie

REMARQUE : Si vous rencontrez des difficultés en démontant l'unité ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant le traitement, la maintenance et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter les services de votre ville locale ou un centre de traitement des ordures ménagères.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES AVANT L'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser votre Robot ou ses accessoires.

Ne démontez pas le Robot et n'essayez pas de le réparer vous-même. En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir les conseils d'un professionnel.

Escaliers : Le Robot utilise des capteurs pour éviter de chuter sur des marches, dans des escaliers ou par-dessus un bord. Dans certaines situations, les capteurs peuvent dysfonctionner.

Le Robot ne peut pas détecter les marches qui font moins de 10 cm de haut. Les marches de moins de 10 cm de haut peuvent faire chuter le Robot. Si disponible, définissez des zones interdites ou des murs virtuels via l'application pour protéger votre robot contre les chutes.

Les surfaces très réfléchissantes ou très foncées sur certaines marches ou certains escaliers, telles que le verre ou la céramique polie peuvent faire chuter le Robot.

Si disponible, définissez des zones interdites ou des murs virtuels via l'application ou placez un tapis sur la marche inférieure pour éviter la chute de votre Robot.

Évitez d'utiliser votre Robot sur des mezzanines, des paliers ou des surfaces élevées non délimités. Si disponible, définissez des zones interdites ou des murs virtuels via l'application pour empêcher que votre robot n'entre dans ces zones.

Utilisation des batteries : Votre Robot est alimenté par des batteries lithium ion rechargeables à haute capacité. Ces batteries rechargeables sont garanties 6 mois sous réserve d'être entretenues et utilisées conformément à ce manuel d'utilisation.

En cas de perte de performance importante du Robot, des batteries de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover.

Utilisez uniquement les pièces de rechange approuvées par Hoover pour votre Robot. L'utilisation de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et annulera votre garantie.

N'utilisez que la station de chargement et l'adaptateur secteur fournis pour recharger votre Robot. L'utilisation d'une mauvaise station de chargement ou d'un mauvais adaptateur secteur est dangereuse et annulera votre garantie.

 : unité d'alimentation détachable

Bandes de fréquence	2.400 GHz~2.4835 GHz(Bande ISM 2.4 GHz)
Puissance RF maximale transmise sur la bande de fréquence	802.11b/11Mbps : 18dBm±2 dB
	802.11g/54Mbps : 15dBm±2 dB
	802.11n/MCS7 : 15dBm±2 dB

Environnement


Le symbole figurant sur cet appareil indique qu'il ne peut pas être considéré comme une ordure ménagère. Vous devez le déposer dans un centre de recyclage des équipements électriques et électroniques. Le dépôt doit être effectuée conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de cet appareil, veuillez contacter votre municipalité, le service local de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil.




Cet appareil est conforme aux Directives européennes 2014/53/UE, et 2011/65/UE. pour recevoir une copie de la déclaration de conformité, veuillez contacter le fabricant par le biais du site web : www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


CONTENU DE LA BOÎTE

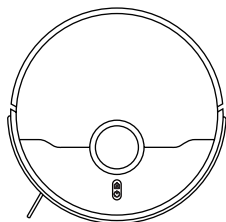

Robot

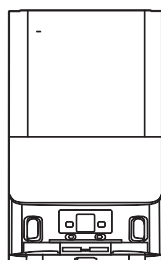

Station de
recharge 6-en-1




Manuel
d'utilisation




2x Brosse de
nettoyage latérale



Filtre
supplémentaire
pour le robot



Sac
supplémentaire
pour la station






2x serpillières
supplémentaires
pour le robot



Plat de lavage
pour station

PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE ROBOT

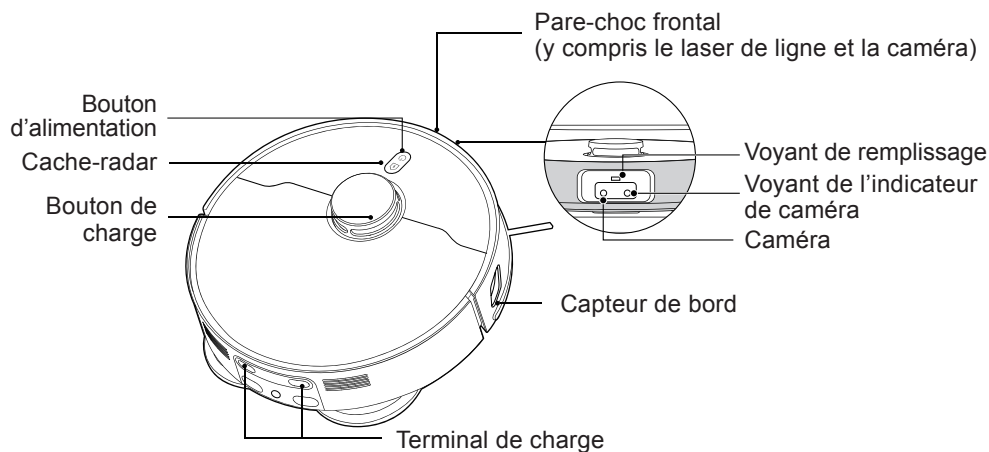

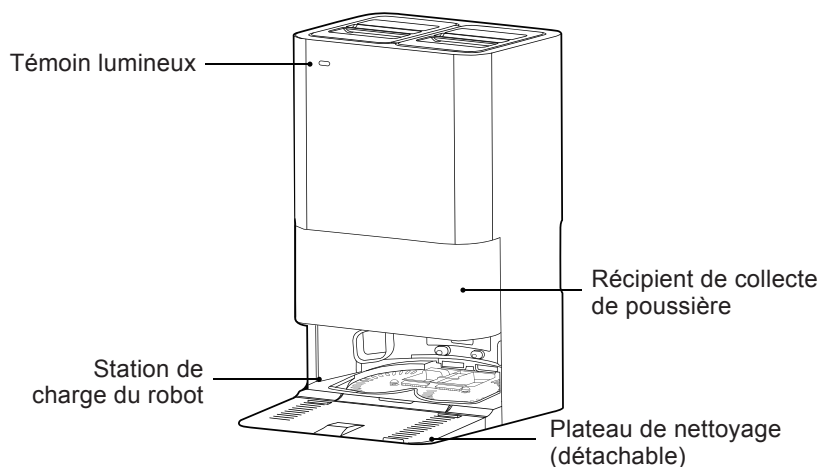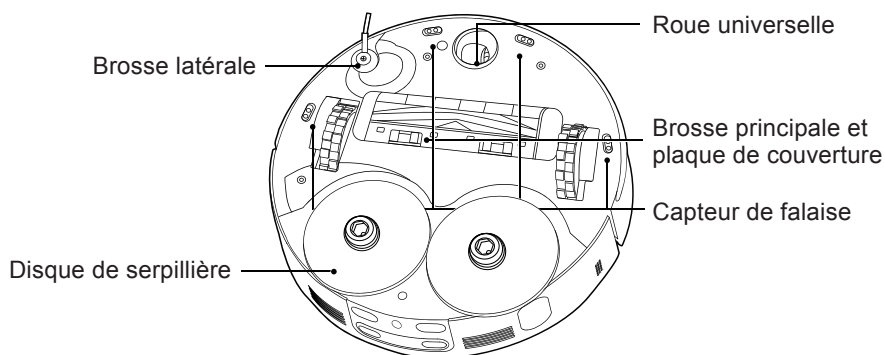

PRÉPARATION DE VOTRE ROBOT

EMBALLAGE

Ne jetez pas l'emballage de votre Robot. Cela pourra vous être demandé à l'avenir pour la validité de votre garantie. Lorsque vous déballez le Robot et ses accessoires, veillez à garder les sacs hors de portée des bébés, des enfants et des animaux pour éviter le risque d'étouffement.

Avant la première utilisation, chargez votre appareil pendant 6 heures. [fig. 1]

Ne pas exposer la station de charge à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 30°C car cela pourrait abîmer la batterie.

La station de charge ne doit être connectée qu'à une prise d'alimentation standard.

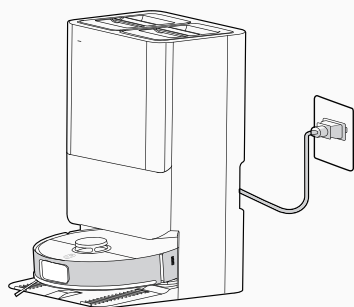


fig. 1

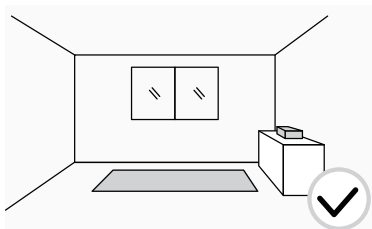


fig. 2

BATTERIE

Pour une performance optimale de la batterie, nous vous recommandons de garder les batteries de votre Robot entièrement chargées. Lorsque le robot n'est pas utilisé, il doit rester connecté à la station de charge. Le robot a un système de recharge intelligent. Cela évite que les batteries ne surchargent. Pour éviter les accidents, assurez-vous que toutes les personnes présentes dans la pièce ont conscience de la présence du Robot.

PRÉPARATION DE VOTRE MAISON

Avant l'utilisation, retirez les obstacles qui pourraient se trouver sur le passage du Robot. [fig. 2] Faites attention :

Aux objets qui peuvent facilement se renverser.

Aux bords de moquettes ou de tapis sur lesquels il pourrait rester coincé.

Aux rideaux et nappes qui touchent le sol.

Aux sources de chaleurs et aux objets inflammables.

Aux cordons et câbles électriques.

Aux objets fragiles.

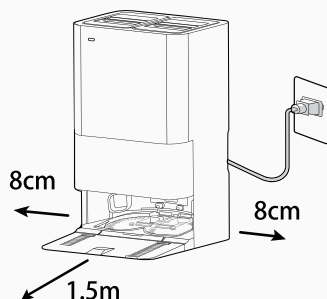


fig. 3

CONFIGURATION DE LA STATION DE CHARGE

1. Branchez la station de charge
2. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé en-dessous de la station de charge.
3. Placez la station de charge sur un plancher nivelé non réfléchissant, de préférence contre un mur. Si la surface du plancher est trop réfléchissante, elle interférera avec le système de navigation du Robot et il se peut qu'il ait des difficultés à trouver la station de charge. Assurez-vous qu'il y a au moins 8 cm entre les deux côtés et au moins 1,5 m d'espace libre devant [fig. 3]
4. Aucun objet ne doit se trouver à 2 m autour la station de charge et à 1 m de chaque côté.
5. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil et ne couvrez pas la zone de transmission du signal de la station base avec des autocollants ou d'autres objets.
6. Ne placez pas la station base sur des surfaces douces comme les tapis et assurez-vous que la zone de chargement est sèche.
7. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas emmêlé ou étiré. En cas de longueur excessive, reportez-le sur la station de charge.

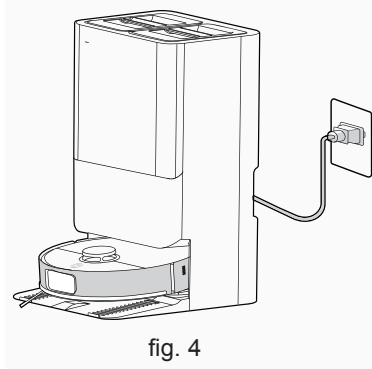


fig. 4

8. Vérifiez que le récipient à poussière est correctement inséré dans le robot et que le sac à poussière, le réservoir d'eau propre et sale et la plaque de lavage sont correctement insérés dans la station de charge.
9. Retirez les éponges du robot. Insérez votre robot dans la station de charge pour commencer. Pendant l'utilisation normale, la charge complète prendra environ 6 heures.
10. Avant de commencer la première session de nettoyage, retirez le réservoir d'eau propre sur le côté droit, ouvrez le couvercle, ajoutez l'eau propre avec du détergent Hoover (35602971-DETHHOOV) [fig. 5]
11. N'ajoutez pas de détergent pour lessive, du liquide pour lessive, des produits de nettoyage non reconnus par Hoover, des désinfectants, du savon pour les mains, des liquides huileux inconnus ou des substances acides ou alcalines pour nettoyer le réservoir d'eau propre car cela pourrait causer des dommages.

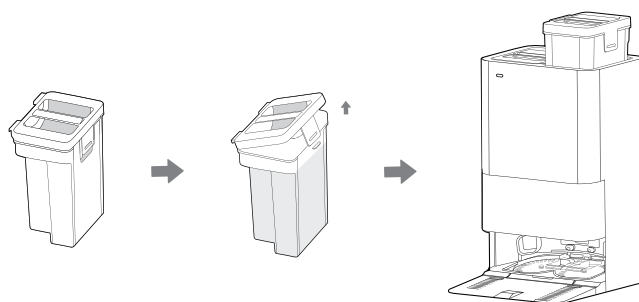


fig. 5

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Connectez l'alimentation de la station base et appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ON/OFF " du robot pendant 3 secondes pour l'allumer. Une fois que l'indicateur d'alimentation s'allume, positionnez le robot près de la station de charge pour charger, comme montré sur l'illustration. [fig. 4] Pour une utilisation quotidienne, veuillez garder le robot en charge.

Avant le premier nettoyage, assurez-vous que le robot est chargé à 100 %.

Chargement automatique

Si la capacité de batterie du robot est faible pendant la session de nettoyage, le robot s'arrête de nettoyer et commence à chercher la station de charge pour se charger.

Lorsque le robot a terminé sa session de nettoyage, il passe automatiquement en mode de charge et commence à chercher la station de charge pour se charger.

REMARQUE : Assurez-vous que les Contacts de Charge du robot et la station de charge ne sont pas sales. Nettoyez les contacts de recharge si nécessaire.

Si le robot ne peut pas être mis sous tension en raison d'une faible charge, veuillez déplacer manuellement le robot vers la station de charge pour le recharger. Les Contacts de Charge doivent être alignés.

Batterie

Avec le temps, la durée de la batterie de votre robot diminuera et elle devra être remplacée. Une batterie de remplacement peut être achetée auprès d'un revendeur Hoover. N'utilisez que des pièces de rechange et des accessoires Hoover.

UTILISATION DE VOTRE ROBOT

Boutons (fig. 5)	En marche	Fonctionnement
Bouton On/Off (⏻)	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes	Alimentation on/off
	Appuyez une fois brièvement	Commencez à nettoyer
Bouton Accueil (🏠)	Lorsque le robot est en veille en dehors de la station de charge, appuyez une fois brièvement	Commencez à charger
	Lorsque le robot est dans la station de charge, appuyez une fois brièvement	Lancez la collecte de poussière
	Lorsque le robot est à l'intérieur de la station de charge, appuyez deux fois de suite	Lancez le nettoyage de la serpillière
	Lorsque le robot est à l'intérieur de la station de charge, appuyez deux fois de suite	Commencez le nettoyage par points

	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes	Activer/désactiver le verrouillage pour les enfants
Bouton de connexion du wi-fi	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes	Accéder au mode de configuration de réseau
Bouton de réinitialisation	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 15 secondes	L'hardware est forcé de s'éteindre
	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 7 secondes	Remettez les paramètres à l'état d'usine

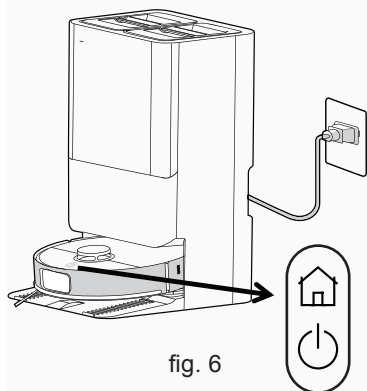


fig. 6




fig. 7

Bouton On/Off et accueil

Off : Éteindre/Endormie/Ne pas déranger

Un voyant blanc s'allume doucement : Mise en marche

Le voyant blanc est toujours allumé : En fonction

Le voyant blanc clignote : Remplacement/charge/séchage

Le voyant rouge est toujours allumé : Batterie faible

Le voyant rouge clignote : Anomalies

Le voyant de connexion du wi-fi

Le voyant rouge clignote rapidement : Accédez au mode de configuration de réseau

Le voyant rouge clignote doucement : Connexion au wi-fi

Off : Impossible de configurer le réseau

Voyant de la station de charge

Off : Éteindre/Endormie/Ne pas déranger

Un voyant blanc est toujours allumé : En fonction

Un voyant blanc s'allume doucement : Mise en marche

Le voyant rouge clignote : Anomalies, référez-vous à l'application

Fonctionnement du robot

- Démarrer : Lorsque le robot est allumé, appuyez brièvement sur le bouton  du robot pour lancer le nettoyage ou gérez cette opération via appli mobile
- Pause : lorsque le robot est en marche, appuyez sur le bouton  sur le robot pour mettre en pause l'activité de nettoyage ou gérez cette opération via appli mobile.
- Rétablir : lorsque le robot est en pause, appuyez brièvement sur le bouton  du robot pour faire repartir le nettoyage ou gérez cette opération via appli mobile.
- Éteindre : lorsque le robot est allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  du robot pendant 3 secondes pour l'éteindre.
- Recharger : lorsque le robot est allumé, appuyez brièvement sur le bouton  du robot et le robot reviendra automatiquement à la station de charge pour se recharger ou gérez cette opération via appli mobile.
- Verrouillage pour les enfants : l'utilisateur peut activer la fonction de verrouillage pour les enfants en appuyant et en maintenant appuyé le bouton  pendant 3 secondes ou à travers l'appli. Une fois activée, le robot dira "Child lock enabled" (verrouillage pour enfants activé). Une fois le verrouillage pour enfants activé, les boutons sur la station de charge et sur le robot ne seront plus en fonction. Les opérations peuvent uniquement être effectuées à travers l'appli afin de prévenir l'activation accidentelle de la part d'animaux domestiques ou d'enfants. Pour désactiver

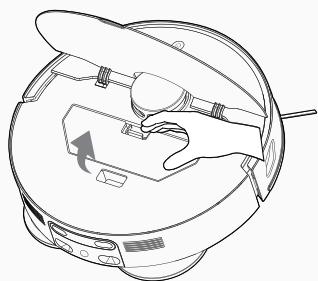


fig. 8

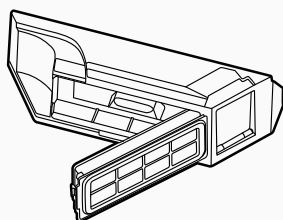


fig. 9

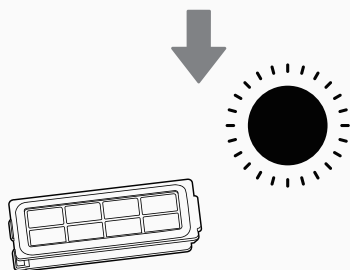
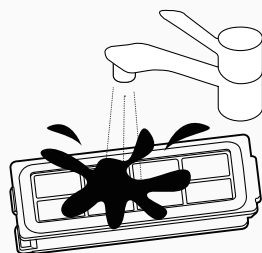


fig. 10

le verrouillage pour enfants, appuyez et maintenez enfoncé le bouton  pendant 3 secondes ou utilisez l'appli pour le désactiver en allant dans les paramètres "More" (plus). Après l'avoir désactivé, le robot dira "Child lock disabled" (verrouillage pour enfants désactivé).

Fonctionnement de la station

Nettoyage avec la serpillière : s'assurez des performances de nettoyage optimales avec la serpillière, le robot est paramétré par défaut pour revenir à la station base pour nettoyer la serpillière une fois toutes les 10 minutes pendant le nettoyage. Vous pouvez également paramétrer manuellement la fréquence de nettoyage sur la station dans l'appli. Après avoir complété l'activité de nettoyage avec la serpillière et être revenu à la station de charge, le robot lavera automatiquement les serpillières (ce cycle de nettoyage prendra un peu plus).
Séchage de la serpillière : après que le robot ait terminé une activité de nettoyage et soit retourné à la station de charge, il séchera automatiquement la serpillière une fois les sessions de lavage terminées (l'air chaud est utilisé par défaut ; ce paramètre peut être ajusté dans l'appli). Dans l'appli, la session de séchage peut être lancée et arrêtée manuellement.
Ramassage de la poussière : Pendant ou après une activité de nettoyage, le robot reviendra à la station de charge pour effectuer le ramassage automatique de poussière. Dans l'appli, les utilisateurs peuvent lancer manuellement une tâche de ramassage de poussière ; la fréquence de ramassage de poussière peut également être ajustée via l'appli dans les paramètres de la station base.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION ET CONNEXION PAR WIFI [fig. 7]

Afin d'accéder à toutes les fonctions du robot partout, il est suggéré de télécharger l'appli HG ROBOTS. Vous pourrez contrôler le robot le plus efficacement possible.

1. Téléchargez l'appli "HG ROBOTS" en utilisant le code QR ou depuis votre appli App Store, Google Play ou la Galerie d'appli Huawei.
2. Ouvrez l'application, créez un compte à l'aide de votre e-mail et un mot de passe. Confirmez la connexion.
3. Assurez-vous que votre dispositif mobile soit connecté au Wi-Fi.
4. Cliquez sur "ajouter un appareil" sur l'application, suivez les instructions pour terminer l'appairage.

MISE EN GARDE

Le nom du réseau Wi-Fi ne peut pas dépasser 32 caractères. Si la connexion échoue, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier ce qui suit :

Assurez-vous d'avoir inséré le bon mot de passe WIFI
 Assurez-vous de définir votre réseau WiFi à 2,4 GHz
 Assurez-vous que le robot ne soit pas très éloigné du routeur.

AVEC L'APPLI HG ROBOTS

Après avoir associé avec succès votre robot, vous pouvez directement commencer à nettoyer ou faire une cartographie rapide afin de créer un itinéraire de nettoyage de la maison.

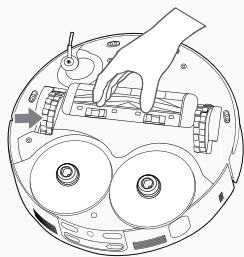


fig. 11

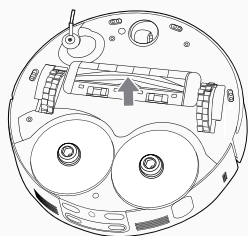


fig. 12

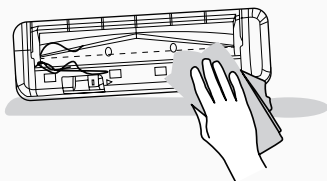


Fig. 13

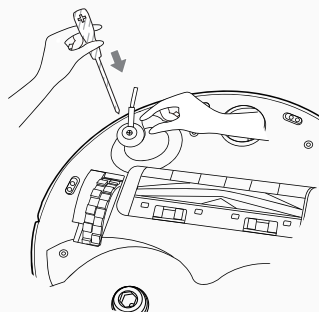


Fig. 14

La suggestion est de commencer par une cartographie rapide et de faire cela vous permettra d'accéder à des paramètres entièrement personnalisables et aux programmes de nettoyage de votre robot.

Avant de faire la cartographie, n'oubliez pas d'enlever tout obstacle sur le sol (câbles, chaussettes, chaussures) afin d'avoir les résultats de cartographie les plus précis. Lorsque le processus de cartographie est lancé, vous verrez la carte créée sur votre page d'accueil. Une fois que le robot a scanné tout votre appartement, vous verrez le plan complet sur votre téléphone. Vous pouvez donner un nom à chaque pièce, la personnaliser et mettre en place un programme de nettoyage dédié (niveau de puissance d'aspiration, niveau de nettoyage, fréquence de nettoyage, etc.).

- **Durée du nettoyage** : indique la durée de la dernière session de nettoyage
- **Zone nettoyée** : indique les mètres carrés couverts par le robot lors de la dernière session de nettoyage
- **Batterie** : niveau actuel de la batterie
- **DÉMARRAGE** (►)

Le robot commence le nettoyage en suivant les paramètres de nettoyage actuels.

- **PAUSE** (■)

Le robot interrompra le nettoyage

- **RETOUR À LA STATION** (⚡)

Le robot interrompra le nettoyage et reviendra à la station de charge

Toutes les autres icônes s'allument et ne sont disponibles qu'après avoir cliqué sur l'icône START.

- **TOUT**

Le robot commencera sa session de nettoyage en suivant les paramètres de nettoyage actuels pour toute la zone de la carte.

- **PIÈCE**

Sélectionnez une pièce spécifique sur la carte, le robot s'y rendra et commencera sa session de nettoyage en suivant les paramètres de nettoyage de la pièce.

- **ZONE**

Sélectionnez une zone spécifique sur la carte avec (+), le robot s'y rendra et commencera sa session de nettoyage en suivant les paramètres de nettoyage actuels.

- **ZONE RESTREINTE** (⚡)

Sous la gestion des cartes, une zone spécifique peut être définie où le robot ne sera pas autorisé à aller.

Vous pouvez définir une zone restreinte pour passer la serpillière, pour aspirer ou les deux.

- **PERSONNALISER** (⚙)

Personnalisez les pièces sur la carte. Il est possible de fusionner ou de diviser différentes pièces, de réinitialiser complètement la carte, de renommer des pièces.

- **REGLAGES** (...)

Liste complète des paramètres du robot disponible, y compris la gestion des cartes, les horaires, la station et les paramètres de nettoyage du robot.

PRÉFÉRENCES DE NETTOYAGE

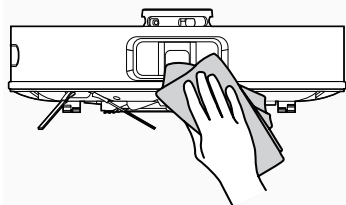


Fig. 15

À travers l'appli, vous pouvez choisir les préférences de nettoyage de la manière suivantes :

1. Aspirateur et serpillière simultanément
2. Aspirateur uniquement
3. Uniquement serpillière
4. Aspirateur et après serpillière

Les niveaux d'aspirateur peuvent être choisis en fonction des besoins de nettoyage : Faible, Moyen, Élevé, Max

Les niveaux de serpillière peuvent être choisis en fonction des besoins de nettoyage : Min, Mid, Max

ENTRETENIR VOTRE ROBOT

VIDER LE RÉSERVOIR

Avant toute opération d'entretien, veillez à ce que le Robot soit éteint.

1. Éteignez le robot et retirez-le de la station de charge.
2. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer toutes les surfaces. **NE LAISSEZ** pénétrer aucune goutte d'eau sur aucun composant de l'appareil pendant le nettoyage.

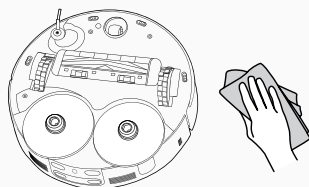


Fig. 16

NETTOYAGE DU BAC À POUSSIÈRE

1. Le bac à poussière sera automatiquement vidé chaque fois que le robot retournera à la station de charge.
2. Ouvrez le couvercle supérieur du robot, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération de la boîte à poussière pour retirer la boîte à poussière. [fig. 8]
3. Détachez le filtre de la boîte à poussière du loquet du filtre de la boîte à poussière et videz la boîte à poussière. [fig. 9]
4. Remplacez le réservoir dans le robot.

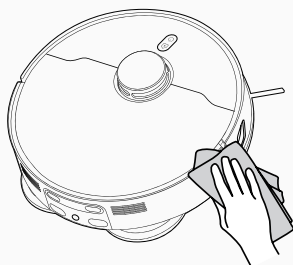


Fig. 17

NETTOYAGE DES FILTRES

Le robot est équipé d'un filtre HEPA de boîte à poussière. Pour maintenir des performances de nettoyage optimales, nettoyez régulièrement le couvercle du filtre et le filtre-même. Ils doivent être nettoyés régulièrement, le filtre de la boîte à poussière est lavable. Après le lavage, gardez-le complètement sec avant de le remettre dans la boîte à poussière. [fig. 10]

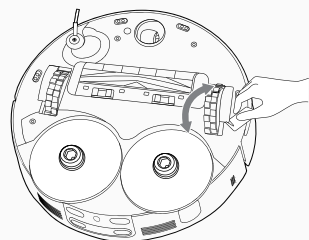


Fig. 18

IMPORTANT : Contrôlez et maintenez régulièrement les filtres en suivant les instructions de maintenance du filtre.

Cela permettra de maintenir une performance de nettoyage maximale. Si la maille du filtre et le filtre sont endommagés, il faut les retirer immédiatement et les remplacer à temps pour éviter d'endommager le moteur de l'aspirateur.

NETTOYAGE DE L'AGITATEUR

L'agitateur est équipé d'une lame qui, une fois le nettoyage terminé, coupera les poils dans la station en fonction des préférences choisies à travers l'appli. Cependant, nettoyer régulièrement l'agitateur aidera à maintenir une performance de nettoyage maximale.

1. Arrêtez le robot et retournez-le.
 2. Appuyez sur les attaches de la semelle pour retirer le couvercle de l'agitateur. [fig. 11]
 3. Soulevez l'agitateur en saisissant une de ses extrémités. [fig. 12]
 4. Utilisez le chiffon sec pour enlever tout enchevêtrement de l'agitateur et la saleté sur les poils. Ne perdez pas le manchon en caoutchouc du roulement à billes. [Fig. 13]
 5. L'agitateur peut être lavé avec de l'eau, après le lavage et le séchage, il peut être remonter dans le robot pour utilisation.
 6. Après le nettoyage, remettez l'agitateur et le couvercle de l'agitateur dans le robot.
- Attention : Toutes les tâches d'entretien doivent être effectuées après avoir retiré le bac à poussière, afin d'éviter que la saleté contenue dans le réservoir ne se déverse accidentellement.

NETTOYAGE DES BROSSES LATÉRALES

Lorsque les brosses latérales se salissent, nettoyez-les avec un chiffon sec ; si nécessaire, retirez la vis et détachez la brosse pour le nettoyage. [Fig. 14] Si la brosse latérale est endommagée et ne peut pas fonctionner normalement, veuillez la remplacer.

NETTOYER LA LENTILLE DES CAPTEURS

Pour maintenir le fonctionnement sûr de votre robot, il est important de garder propre le capteur laser avant [Fig. 15], les capteurs anti-chute [Fig. 16] et le capteur laser de bords [Fig. 17]. Il y a 4 capteurs situés sur le côté inférieur du robot. Retournez le robot et nettoyez-les avec un chiffon sec pour enlever toute accumulation de poussière, de saleté ou de débris.

NETTOYAGE DES ROUES MOTRICES [Fig. 18]

1. Mettez le Robot hors tension et retournez-le.
2. Retirez toute saleté ou tout poil coincé dans les roues.
3. Nettoyez les roues avec un chiffon sec.

REEMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

Lorsque le sac à poussière de la station de charge est plein, vous devez le remplacer.

1. Ouvrez le couvercle de la station de charge. [Fig. 19]
2. Retirez le sac à poussière en tirant sur le col du sac à poussière. Vous pouvez alors le mettre à la poubelle soigneusement. [Fig. 20]
3. Nettoyez le trou d'ouverture du sac à poussière avec un chiffon sec. [Fig. 21]
4. Placez un nouveau sac à poussière dans la station de charge en insérant le collier. [Fig. 22]
5. Fermez le couvercle de la station de charge. [Fig. 23]

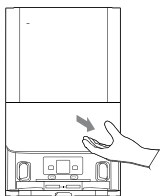


Fig. 19

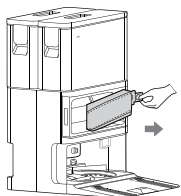


Fig. 20



Fig. 21

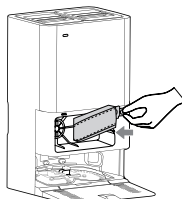


Fig. 22

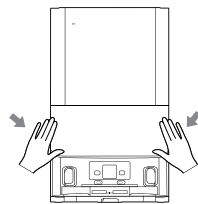


Fig. 23

NETTOYER LA STATION DE CHARGE

La plaque de lavage dans la station de charge doit être nettoyée périodiquement pour obtenir de meilleurs résultats de nettoyage.

1. Tapotez doucement sur la poignée centrale du châssis de la station de base et tirez vers le haut pour retirer le plateau de nettoyage de la station de charge (plateau de nettoyage). [Fig. 24]
2. Rincez le plateau de nettoyage à l'eau, laissez-le sécher, puis replacez-le dans le châssis et remontez la station de charge. [Fig. 25]
3. Afin d'éviter les mauvaises odeurs, le réservoir d'eau sale doit être vidé périodiquement.

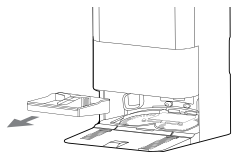


Fig. 24

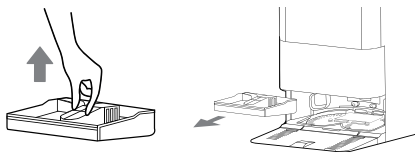


Fig. 25

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

À l'aide d'un tournevis, retirez les vis du couvercle de la batterie situé en bas du robot ;

1. Retirez le couvercle des piles.
2. Débranchez le connecteur et retirez la batterie du logement ;
3. Placez la nouvelle batterie dans le logement et rebranchez-la au connecteur.
4. Veillez à ce que le connecteur et les fils soient alignés correctement. Remontez le couvercle de la batterie et fermez-le avec les vis.
5. Remettez-le en marche pour vérifier s'il est normal.

Attention !

Veuillez recycler les batteries remplacées selon une méthode respectueuse de l'environnement afin d'éviter toute pollution.

NOTICE IMPORTANTE

Utilisez uniquement les pièces de rechange approuvées pour votre robot.

L'utilisation de pièces non approuvées par Hoover est dangereuse et annulera votre garantie.

Si le robot ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, veuillez retirer les batteries et rangez-les dans un endroit frais et sec.

IMPORTANT : Avant toute opération d'entretien, veillez à ce que l'appareil soit éteint.

Saisissez le robot toujours avec deux mains pour le soulever et le transporter et assurez-vous de tenir le robot droit.

Lorsque vous allumez le robot, veillez à ne pas saisir le réservoir pour éviter toute ouverture accidentelle.

Vous devez éviter d'utiliser votre robot sous la lumière directe du soleil ou sur des surfaces noires polies car ces conditions affecteront négativement le comportement de votre robot.

Composant	Fréquence de nettoyage	Fonctionnement
Plateau de nettoyage de la station de base (Plateau de nettoyage)	Une fois toutes les 2-3 semaines	/
Agitateur	Une fois toutes les 2 semaines	6-12 mois
Brosse de nettoyage latérale	Une fois toutes les 2 semaines	3-6 mois
Bac à poussière	Sur demande	/
Filtre de boîte à poussière	Une fois toutes les 2 semaines	3-6 mois
Chiffon de la serpillière	/	1-3 mois
Roue de guidage	Une fois par mois	/
Capteur		
Sac à poussière	/	Environ 2,5 mois ou en fonction de l'utilisation

DÉPANNAGE

Si vous avez des problèmes avec votre robot, suivez cette simple liste de vérification avant d'appeler le service après-vente Hoover.

Anomalie	Raisons possibles	Solutions
Le robot ne peut pas être chargé	Aucun contact du robot avec les bornes de charge.	Placez le robot directement devant la station de charge et appuyez sur le bouton d'accueil Poussez manuellement le robot vers l'arrière dans la station base et confirmez que vous entendez le message vocal "Commencer à charger"
Le robot ne peut pas revenir à la station de charge pour charger	La station de charge n'est pas placée correctement.	Pour des instructions détaillées, veuillez consulter la section "Configuration de la station de charge" du manuel
Le robot est coincé	Le robot est emmêlé ou bloqué par des câbles ou autres La brosse latérale ou l'agitateur est bloqué, empêchant le robot de se déplacer correctement Le robot est bloqué par un obstacle	Dégagez tous les câbles éparpillés sur le plancher Retirez tout ce qui bloque l'agitateur ou la brosse latérale, puis placez le robot sur une surface plane et démarrez-le Supprimez les obstacles ou définissez des zones interdites personnalisées dans l'appli
Le robot revient à la station de charge pour le chargement ou s'arrête de fonctionner avant d'avoir terminé le nettoyage	La batterie du robot est presque plate	Faites revenir le robot pour le charger Activez la reprise du nettoyage à partir du point d'arrêt ; une fois que la batterie du robot est complètement chargée, elle continuera automatiquement le nettoyage inachevé
Le robot ne nettoie pas à l'heure programmée	Le programme de nettoyage dans l'appli est désactivé Le robot est en mode Ne pas déranger	Réinitialisez le programme de nettoyage dans l'appli Désactivez le mode Ne pas déranger ou ajustez la période de temps Ne pas déranger
Le robot est suspendu	Les roues gauche et droite sont suspendues	Placez le robot sur une surface plate avant de commencer
Le robot se déplace en arrière	La couverture du module de navigation est coincée Le robot rencontre un obstacle sur son chemin Le pare-chocs est bloqué Le capteur anti-collision est obstrué par la poussière	Tapotez doucement le cache de protection pour enlever tout objet étranger Supprimez les obstacles en temps opportun Après avoir dégagé les obstacles ou les objets étrangers, tapotez doucement le pare-chocs Nettoyez la poussière sur la surface de l'objectif du capteur anti-collision
La station ne collecte pas la poussière	Le sac à poussière n'est pas installé	Veuillez réinstaller le sac à poussière et vous assurer qu'il est correctement installé

Le lavage de la station ne fonctionne pas	Le réservoir d'eau sale est plein ou non installé L'eau propre est insuffisante, ou le réservoir d'eau propre n'est pas installé Le plateau de nettoyage de la station de charge est plein ou non installé	Retirez le réservoir d'eau sale, nettoyez toute l'eau sale, réinstallez le réservoir et assurez-vous qu'il est correctement installé. Retirez le réservoir d'eau propre, ajoutez suffisamment d'eau propre, réinstallez le réservoir et assurez-vous qu'il est correctement installé Retirez le filtre du plateau de nettoyage de la station de charge, nettoyez tous les cheveux et débris, puis réinstallez-le Vérifiez s'il y a des blocages dans le tuyau d'absorption d'eau du plateau de nettoyage de la station de charge Vérifiez si le couvercle du réservoir d'eau sale est correctement fixé Vérifiez si le réservoir d'eau sale est correctement installé
--	---	--

INFORMATIONS IMPORTANTES

PIÈCES DÉTACHÉES ET CONSOMMABLES HOOVER

Toujours remplacer les pièces par des pièces détachées de la marque Hoover. Celles-ci sont disponibles auprès de votre revendeur Hoover. Lors de la commande de pièces, veuillez toujours préciser le numéro de votre modèle.

Qualité

La qualité des usines Hoover a fait l'objet d'une évaluation indépendante. Nos produits sont fabriqués selon un système de qualité conforme à la norme ISO 9001.

VOTRE GARANTIE

Les conditions de garantie de cet appareil sont définies par notre représentant dans le pays où il est vendu et peuvent être obtenues auprès de votre revendeur. Les détails concernant ces conditions peuvent être obtenus auprès du revendeur duquel l'appareil a été acheté. La facture d'achat ou le reçu doivent être présentés pour toutes réclamations relevant des conditions de cette garantie.

Ces conditions peuvent être modifiées sans préavis.



HINWEISE ZUR SICHEREN BENUTZUNG

Dieses Gerät darf nur für die Reinigung im Haushalt verwendet werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden worden sein.

Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen den Stecker des Ladegeräts, bevor Sie das Gerät reinigen oder irgendwelche Wartungsarbeiten durchführen.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie körperlich, geistig oder sensorisch behinderten Personen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse im Gebrauch nur unter Aufsicht oder unter Anleitung für die sichere Benutzung und den damit verbundenen Gefahren benutzt werden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht ausgeführt werden.

Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Gerät NICHT mehr benutzt werden. Im Falle eines Defektes, darf das Netzkabel nur durch einen autorisierten Hoover-Servicetechniker ausgetauscht werden.

Wenn zu reinigende Fläche einen Balkon oder Treppen einschließt, sollte eine physische Barriere den sicheren Betrieb gewährleisten und verhindern, dass das Gerät den Balkon oder die Treppe befährt. Kleine Kinder und Haustiere müssen während des Gerätebetriebs beaufsichtigt werden.

Das Gerät stets witterungsgeschützt im Haus aufbewahren. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und setzen Sie es nicht Wettereinflüssen, Feuchtigkeit (z.B. nasse Böden) oder Wärmequellen (z.B. Öfen, Kamine etc.) aus.

Setzen Sie den Roboter oder das Zubehör keiner übermäßigen Wärme oder Kälte aus (nur für Temperaturen zwischen 0°C - 30°C).

Lassen Sie den Saugroboter nicht herunterfallen und verwenden Sie kein Zubehör, das herunter oder ins Wasser fiel, beschädigt oder im Freien gelagert wurde.

Ziehen Sie nie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose. Verwenden Sie ihn nicht zur Reinigung von Treppen.

Batterie laden

ACHTUNG: Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich die Wandhalterung (Ref.: HG8DCS).

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Ladegerät angegebenen Spannung übereinstimmt. Batterien niemals bei Temperaturen über 30°C oder unter 0°C aufladen! Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Ladegeräts in eine Steckdose.

Verwenden Sie nur den von HOOVER empfohlenen, zugelassenen Akkutyp (Typ-Nr.: XT2406-4S2P-5200-MMEV). Andernfalls kann der Lithium-Ionen-Akku zu einer potenziellen Gefahr werden. Unter extremen Nutzungs- oder Temperaturbedingungen kann es zu Lecks in den Batteriezellen des Akkus kommen. Wenn Flüssigkeiten die Haut berühren, dann spülen Sie die Hautstellen sofort mit klarem Wasser ab. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, dann spülen Sie sie sofort mit sauberem Wasser für mindestens 10 Minuten aus. Suchen Sie einen Arzt auf.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmt.

Verwenden Sie nur Zubehör, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile, die von Hoover empfohlen oder geliefert werden. Vermeiden Sie es, harte oder scharfe Gegenstände, Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen oder ähnliches aufzusaugen.

Niemals entzündliche Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf das Gerät sprühen oder diese damit aufsaugen.

Stellen Sie die Verwendung des Geräts oder des Ladegeräts ein, wenn ein Defekt vermutet wird.



Laserprodukt der Klasse 1 für Verbraucher

Hoover-Kundendienst: Um auf Dauer den sicheren und effizienten Betrieb dieses Gerätes zu gewährleisten, empfehlen wir, Wartungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker durchführen zu lassen.

Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von Menschen oder Tieren.

Die Originalakkus keinesfalls durch andere nicht wiederaufladbare Batterien ersetzen.

Wenn der Saugroboter längere Zeit (mehrere Wochen) nicht verwendet wird, ziehen Sie den Stecker des Netzteils ab.

Entsorgung des Akkus

Wenn das Gerät entsorgt wird, müssen zuvor die Akkus entfernt werden. Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt sein, wenn die Akkus entnommen werden. Entsorgen Sie die Akkus ordnungsgemäß. Lassen Sie das Gerät laufen, bis die Akkus leer sind und das Gerät von selber stoppt. Gebrauchte Akkus sollten für das Recycling zurückgegeben und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um die Akkus herauszunehmen, wenden Sie sich bitte an den Hoover-Kundendienst oder führen Sie folgende Schritte aus.

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose und schalten Sie den Saugroboter aus. Drehen Sie den Saugroboter um und legen Sie ihn auf eine ebene Fläche. Entfernen Sie die Schrauben und die Abdeckung des Akkufachs. Nehmen Sie den Akkupack heraus **HINWEIS**: Sollten Sie Schwierigkeiten beim Auseinandernehmen des Geräts haben oder detailliertere Informationen zur Behandlung, Reparatur oder zum Recycling des Geräts benötigen, kontaktieren Sie bitte Ihre Stadtverwaltung oder den lokalen Entsorgungsdienst für Haushaltsabfälle.

WICHTIGE HINWEISE VOR DER BENUTZUNG

Beachten Sie sorgfältig die folgenden Informationen, bevor Sie den Saugroboter oder dessen Zubehör verwenden.

Demontieren Sie den Saugroboter nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Sollte ein Fehler auftreten, kontaktieren Sie bitte den Hoover-Kundendienst für professionelle Hilfe.

Treppen: Mithilfe von Sensoren wird verhindert, dass der Saugroboter Treppen oder Stufen herunterfällt oder eine Kante überfährt. Bestimmte Faktoren können jedoch die Funktion der Sensoren beeinträchtigen.

Der Saugroboter kann Stufen nicht erkennen, die nicht mindestens 10 cm hoch sind. Bei Stufen mit weniger als 10 cm Höhe kann der Saugroboter diese Stufen herunterfallen. Falls vorhanden, können Sie über die App Tabuzonen oder virtuelle Wände festlegen, um Ihren Roboter vor Stürzen zu schützen.

Die Sensorfunktionen werden durch stark reflektierende oder sehr dunkle Oberflächen, beispielsweise Glas oder polierte Keramik von Stufen oder Treppen, gestört, sodass der Saugroboter diese Stufen herunterfallen kann.

Falls vorhanden, können Sie über die App Tabuzonen oder virtuelle Wände festlegen oder einen Teppich auf die untere Stufe legen, um Ihren Roboter vor Stürzen zu schützen.

Der Einsatz des Roboters auf Terrassen, Rampen oder erhöhten Flächen ohne Randbegrenzung sollte vermieden werden. Falls vorhanden, können Sie über die App Tabuzonen oder virtuelle Wände festlegen, damit Ihr Roboter nicht in diese Bereiche fährt.

Verwenden der Akkus: Ihr Roboter wird von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität betrieben. Diese Akkus sind bei ordnungsgemäßer Nutzung wie in dieser Anleitung beschrieben, garantiert bis zu 6 Monate lang verwendbar.

Bei einem deutlichen Leistungsverlust des Saugroboters können Sie Ersatzakkus von Ihrem Hoover-Fachhändler erhalten.

Verwenden Sie für Ihren Saugroboter nur von Hoover zugelassene Ersatzteile. Die Verwendung von Zubehör- und Ersatzteilen, die nicht von Hoover zugelassen sind, ist gefährlich und kann ggf. die Garantieleistung beeinträchtigen.

Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Roboters nur die mitgelieferte Ladestation und das Netzteil. Die Verwendung einer falschen Ladestation oder eines falschen Netzteils ist gefährlich und führt möglicherweise dazu, dass Ihre Garantie erlischt.

 : abnehmbare Versorgungseinheit

Frequenzbereiche	2,400 GHz bis 2,4835 GHz(2,4-GHz-ISM-Band)
Maximale HF-Leistung, die im Frequenzband übertragen wird	802.11b/11 Mbps: 18 dBm ± 2 dB 802.11g/54 Mbps: 15 dBm ± 2 dB 802.11n/MCS7: 15 dBm ± 2 dB

Umweltschutz


Das am Gerät angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Gerät nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen ist es an einer zuständigen Sammelstelle zum Recyceln von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen. Ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Geräts erhalten Sie von der zuständigen Umweltbehörde, der Müllentsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.




Dieses Gerät erfüllt die Europäischen Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU. Um eine Kopie der Konformitätserklärung zu erhalten, wenden Sie sich bitte über die Website an den Hersteller: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy



LIEFERUMFANG

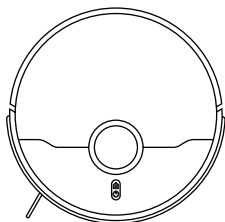


Saugroboter

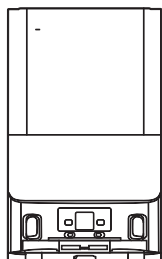
6in1
Wandhalterung

Bedienungsanleitung

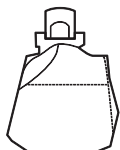2x
KantenreinigungsbürsteZusatzfilter für
SaugroboterZusatzstaubbeutel
für Station2x Zusatzwischtücher
für SaugroboterWaschteller für
Station

MACHEN SIE SICH MIT IHREM SAUGROBOTER VERTRAUT

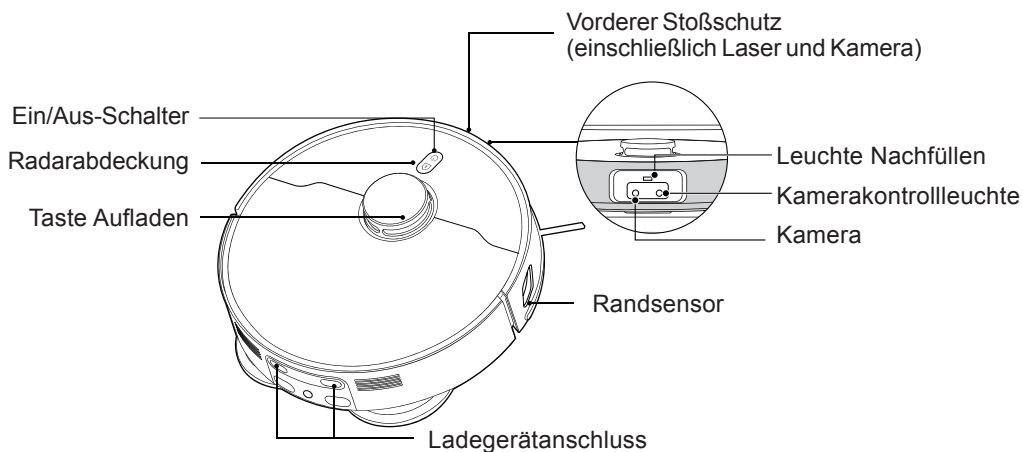

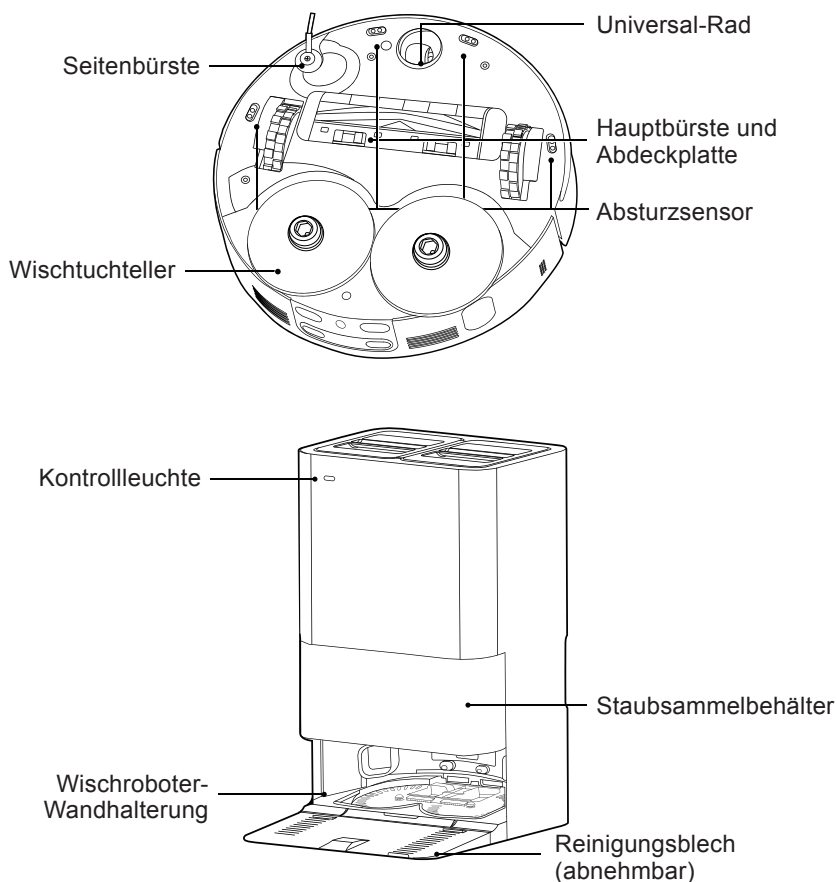

VORBEREITUNG DES SAUGROBOTERS

VERPACKUNG

Bewahren Sie die Verpackung des Saugroboters auf. Möglicherweise ist in der Zukunft eine gültige Garantie erforderlich.

Achten Sie beim Auspacken des Saugroboters und des Zubehörs darauf, dass Kleinkinder, Babys und Tiere nicht mit den Plastiktüten spielen, um eine Erstickungsgefahr auszuschließen.

Laden Sie den Staubsauger vor der ersten Benutzung min. 6 Stunden lang auf. [Abbildung 1]

Setzen Sie die Wandhalterung keinen Temperaturen unter 0 °C oder über 30 °C aus, da dies den Akku beschädigen kann. Die Wandhalterung darf nur an eine normale Steckdose angeschlossen werden.

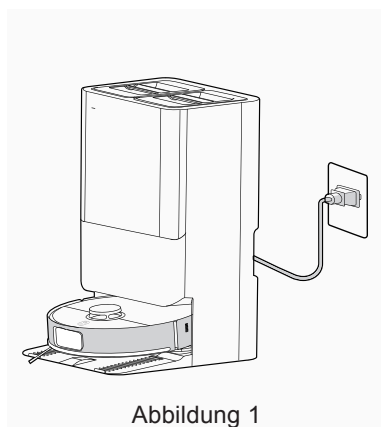


Abbildung 1

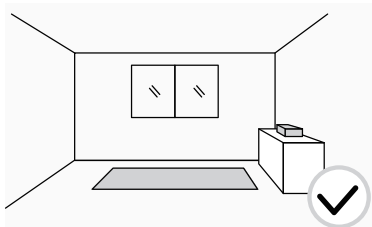


Abbildung 2

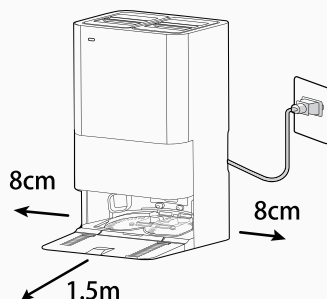


Abbildung 3

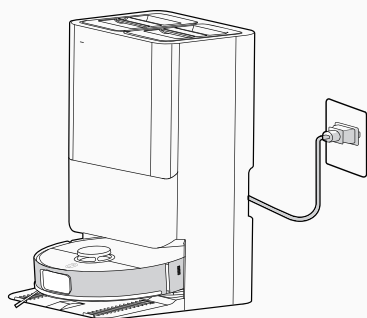


Abbildung 4

AKKU

Um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten, sollten Sie die Akkus des Saugroboters immer voll aufladen. Wenn der Saugroboter nicht verwendet wird, sollte er mit Ladestation verbunden sein. Der Roboter verfügt über ein intelligentes Ladesystem, dieses verhindert, dass die Akkus überladen werden.

Achten Sie darauf, dass jeder Person im Zimmer die Existenz des Saugroboters bekannt ist, um Unfälle zu vermeiden.

VORBEREITUNG IHRES ZUHAUSES

Entfernen Sie vor dem Gebrauch Hindernisse, die den Weg des Roboters versperren könnten. [Abbildung 2] Achten Sie dabei auf: Gegenstände, die leicht umgestoßen werden können. Kanten, Teppiche oder Läufer, in denen er sich verfangen könnte.

Bodenlange Vorhänge, Gardinen und Tischdecken.

Wärmequellen oder entflammable Gegenstände.

Stromkabel und andere Kabel.

Zerbrechliche Gegenstände.

WANDHALTERUNG EINRICHTEN

1. Stecker der Wandhalterung in die Steckdose stecken
2. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht unter der Wandhalterung eingeklemmt ist.
3. Stellen Sie die Wandhalterung auf einer nicht-reflektierenden Bodenoberfläche möglichst unmittelbar an einer Wand auf. Wenn die Bodenoberfläche zu reflektierend ist, stört dies das Navigationssystem des Saugroboters und es kann schwierig für ihn sein, dass er die Wandhalterung findet. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten mindestens 8 cm Platz und vor dem Gerät mindestens 1,5 m Freiraum vorhanden sind [Abbildung 3]
4. Im Umkreis von 2 Metern vor der Wandhalterung und 1 Meter rechts und links davon dürfen sich keine Gegenstände befinden.
5. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und verdecken Sie den Signalübertragungsbereich der Basisstation nicht mit Aufklebern oder anderen Gegenständen.
6. Stellen Sie die Basisstation nicht auf weichen Oberflächen wie Teppichen auf und stellen Sie sicher, dass der Ladebereich trocken ist.
7. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verheddert oder überspannt ist. Wenn das Kabel zu lang ist, wickeln Sie die Überlänge auf der Rückseite der Basisstation auf.

8. Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter richtig in den Saugroboter eingesetzt ist und ob der Staubbeutel, der Behälter für sauberes und schmutziges Wasser sowie die Waschplatte richtig in die Ladestation eingesetzt sind.
9. Nehmen Sie die Schwämme aus dem Saugroboter. Um zu beginnen, steuern Sie Ihren Saugroboter in die Ladestation. Beim normalen Gebrauch kann es bis zu 6 Stunden dauern, um das Gerät vollständig zu laden.
10. Vor Beginn der ersten Reinigung entfernen Sie den Frischwassertank auf der rechten Seite, öffnen Sie den Deckel und füllen Sie sauberes Wasser mit Hoover-Reinigungsmittel ein (35602971-DETHHOOV) [Abbildung 5]
11. Fügen Sie dem Frischwassertank kein Waschmittel, Flüssigwaschmittel, nicht von Hoover zugelassene Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Handseife, unbekannte ölige Flüssigkeiten oder saure oder alkalische Substanzen hinzu, da dies zu Schäden führen kann.

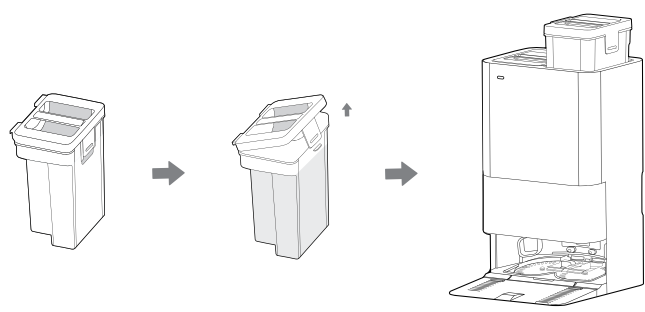


Abbildung 5

AKKU AUFLADEN

Schließen Sie das Netzteil der Basisstation an und halten Sie die Taste “ON/OFF” des Saugroboters 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten. Sobald die Betriebsanzeige leuchtet, positionieren Sie den Saugroboter zum Aufladen in der Nähe der Ladestation, wie in der Abbildung gezeigt.

[Abbildung 4]

Für den täglichen Gebrauch halten Sie den Saugroboter bitte in einem aufgeladenen Zustand. Stellen Sie vor der ersten Reinigung sicher, dass der Saugroboter zu 100 % aufgeladen ist.

Automatisches Aufladen

Wenn die Akkukapazität des Roboters während der Reinigung niedrig ist, unterbricht der Saugroboter die Reinigung und fährt zur Ladestation, um die Akkus aufzuladen.

Nachdem der Saugroboter die Reinigung abgeschlossen hat, schaltet er automatisch in den Auflademodus und sucht nach der Ladestation, um die Akkus aufzuladen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters und der Ladestation nicht verschmutzt sind. Reinigen Sie die Ladekontakte bei Bedarf.

Wenn sich der Roboter aufgrund eines entladenen Akkus nicht einschalten lässt, tragen Sie ihn zum Aufladen der Akkus zur Ladestation. Die Ladekontakte sollten ausgerichtet sein.

Akku

Im Laufe der Zeit nimmt die Kapazität Ihres Roboterakkus ab, und er muss erneuert werden. Ein Ersatzakku kann bei einem autorisierten Hoover-Händler erworben werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör von Hoover.

VERWENDUNG DES SAUGROBOTERS

Tasten (Abbildung 5)	Betrieb	Funktion
Ein/Aus-Taste 	3 Sekunden lang gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
	Einmal kurz drücken	Reinigung starten
Taste "Home" 	Wenn sich der Roboter außerhalb der Ladestation im Standby-Modus befindet, drücken Sie einmal kurz	Aufladen starten
	Wenn sich der Roboter in der Ladestation befindet, einmal kurz drücken	Staub absaugen starten
	Wenn sich der Roboter in der Ladestation befindet, zweimal kurz hintereinander drücken	Reinigung mit Wischtuch starten
	Wenn sich der Roboter außerhalb der Ladestation befindet, zweimal kurz hintereinander drücken	Fleck reinigen starten

	3 Sekunden lang gedrückt halten	Kindersicherung aktivieren/deaktivieren
Taste WLAN-Verbindung	3 Sekunden lang gedrückt halten	Netzwerkkonfigurationsmodus aufrufen
Reset-Taste	15 Sekunden lang gedrückt halten	Gerät wird zum Herunterfahren gezwungen
	7 Sekunden lang gedrückt halten	Werkseinstellungen wiederherstellen

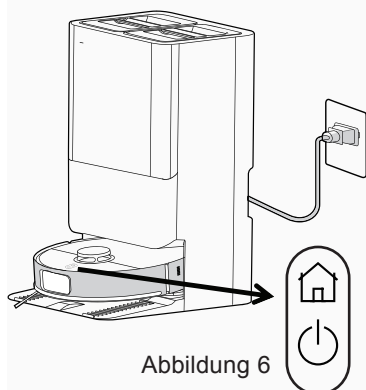


Abbildung 6




Abbildung 7

Ein-/Aus-Taste und Home-Taste

Aus: Ausschalten/Ruhezustand/Nicht stören

Weißes Licht wird langsam heller: Strom ein

Weißes Licht immer eingeschaltet: Arbeiten (In Betrieb)

Weißes Licht blinkt: Unterwegs/Laden/Trocknen

Rotes Licht immer eingeschaltet: Schwacher Akku

Rotes Licht blinkt: Fehlermeldung

WLAN-Verbindungsanzeige

Rotes Licht blinkt schnell: Netzwerkkonfigurationsmodus aufrufen

Rotes Licht blinkt langsam: Verbindung wird hergestellt

Aus: Netzwerkkonfiguration aufrufen ist fehlgeschlagen

Ladestation-Leuchte

Aus: Ausschalten/Ruhezustand/Nicht stören

Weißes Licht immer eingeschaltet: Arbeiten (In Betrieb)

Weißes Licht wird langsam heller: Strom ein

Rotes Licht blinkt: Fehlermeldung, in App nachschlagen

Bedienung des Roboters

- Start:** Wenn der Roboter eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste  des Roboters, um die Reinigung zu starten. Alternativ kann dieser Vorgang auch über die mobile App gesteuert werden
- Pause:** Während der Roboter arbeitet, drücken Sie die Taste  am Roboter, um den Reinigungsvorgang zu unterbrechen. Dieser Vorgang kann auch über die mobile App gesteuert werden.
- Fortsetzen:** Wenn der Saugroboter die Arbeit unterbricht, drücken Sie kurz die Taste  des Roboters, um die Reinigung zu starten. Alternativ kann dieser Vorgang auch über die mobile App gesteuert werden.
- Ausschalten:** Wenn der Roboter eingeschaltet ist, halten Sie die Taste  des Roboters 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.
- Aufladen:** Wenn der Roboter eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste  des Roboters, und der Roboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Dieser Vorgang kann auch über die mobile App gesteuert werden.
- Kindersicherung:** Der Benutzer kann die Kindersicherung aktivieren, indem er die Taste  des Roboters 3 Sekunden lang gedrückt hält oder über die APP. Sobald diese Funktion aktiviert ist, gibt der Roboter die Sprachansage "Kindersicherung aktiviert" aus. Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, sind die Tasten sowohl an der Ladestation als auch am Roboter nicht mehr funktionsfähig.

Abbildung 7 Die Bedienung kann nur über die App erfolgen, um eine versehentliche Aktivierung durch Haustiere oder

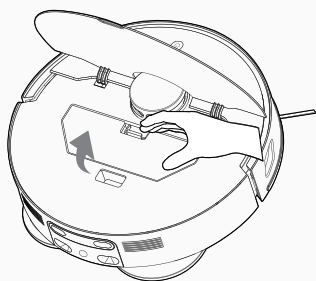


Abbildung 8

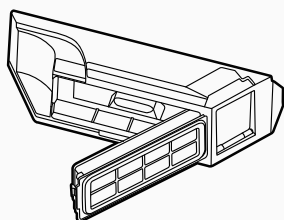


Abbildung 9

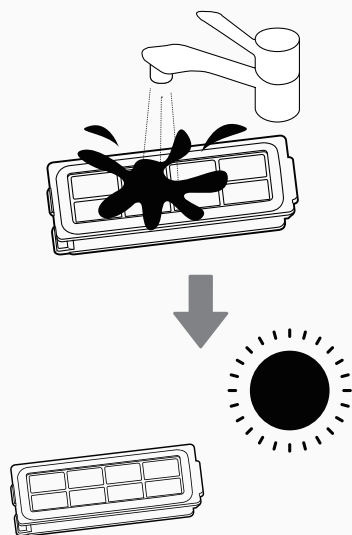


Abbildung 10

Kinder zu verhindern. Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt oder deaktivieren Sie sie über die App in den Einstellungen unter "Weitere". Nach der Deaktivierung gibt der Saugroboter die Sprachansage "Kindersicherung deaktiviert" aus.

Betrieb der Station

Wischtuchreinigung: Um eine optimale Wischleistung zu gewährleisten, ist der Roboter standardmäßig so eingestellt, dass er während des Wischvorgangs alle 10 Minuten zur Ladestation zurückkehrt, um das Wischtuch zu reinigen. Sie können die Reinigungshäufigkeit der Ladestation auch manuell in der APP einstellen. Nach Abschluss einer Wischaufgabe und der Rückkehr zur Ladestation wäscht der Roboter automatisch das Wischtuch (dieser Reinigungszyklus dauert etwas länger). **Wischtuch-Trocknung:** Nachdem der Roboter eine Wischaufgabe abgeschlossen hat und zur Dockingstation zurückgekehrt ist, trocknet er das Wischtuch automatisch, sobald der Wischtuch-Waschvorgang abgeschlossen ist (Standardmäßig wird Heißluft verwendet; diese Einstellung kann in der APP angepasst werden.). In der APP kann der Trocknungsvorgang manuell gestartet und gestoppt werden. **Staubsammlung:** Während oder nach einem Reinigungsvorgang kehrt der Roboter zur Ladestation zurück, um eine automatische Staubsammlung durchzuführen. In der APP können Benutzer manuell einen Staubsammlungsvorgang starten; die Häufigkeit der Staubsammlung kann ebenfalls über die APP unter den Einstellungen der Basisstation angepasst werden.

APP HERUNTERLADEN UND ÜBER DAS WLAN VERBINDEN [Abbildung 7]

Um von überall auf alle Funktionen des Roboters zugreifen zu können, wird empfohlen, die HG ROBOTS APP herunterzuladen. Sie können den Roboter damit auf die effizienteste Art und Weise steuern.

1. Laden Sie die "HG ROBOTS"-App über den QR-Code oder aus Ihrem App Store, Google Play oder der Huawei APP Gallery herunter.
2. Öffnen Sie die APP, erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail und einem Passwort. Bestätigen Sie die Anmeldung.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem WLAN verbunden ist.
4. Klicken Sie auf der APP auf "Gerät hinzufügen" und folgen Sie den Anweisungen, um die Kopplung abzuschließen.

ACHTUNG

Der WLAN-Name darf nicht länger als 32 Zeichen sein. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, führen Sie folgende Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Router-Passwort eingegeben haben
Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist
Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in der Nähe des Routers befindet.

MIT DER HG ROBOTS APP

Nachdem Sie Ihren Roboter erfolgreich gekoppelt haben, können Sie direkt mit der Reinigung beginnen oder eine

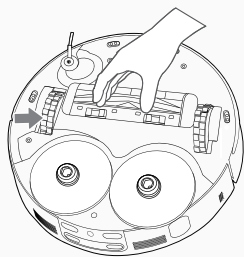


Abbildung 11

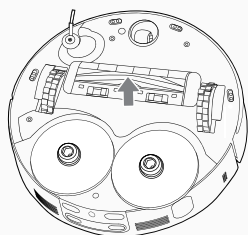


Abbildung 12

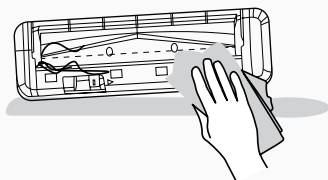


Abbildung 13

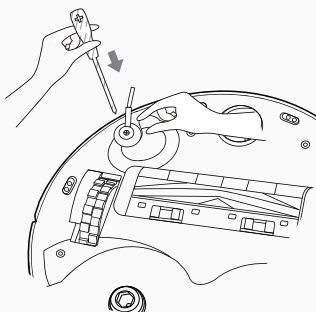


Abbildung 14

schnelle Kartierung durchführen, um eine Reinigungsroute für Ihr Zuhause zu erstellen.

Wir empfehlen, mit einer Schnellkartierung zu beginnen. Auf diese Weise erhalten Sie Zugriff auf vollständig anpassbare Einstellungen und Reinigungspläne Ihres Roboters.

Bevor Sie mit der Kartierung beginnen, entfernen Sie bitte alle Hindernisse vom Boden (Kabel, Socken, Schuhe), um möglichst genaue Kartierungsergebnisse zu erzielen.

Wenn der Kartierungsvorgang gestartet ist, sehen Sie auf Ihrer Startseite, wie die Karte erstellt wird. Sobald der Roboter Ihre gesamte Wohnung gescannt hat, sehen Sie die komplette Karte auf Ihrem Handy. Sie können jedem Raum einen Namen geben, ihn individuell anpassen und einen speziellen Reinigungsplan erstellen (Saugleistung, Wischleistung, Reinigungshäufigkeit usw.).

- **Reinigungszeit:** Zeigt die Dauer der letzten Reinigungssitzung an
- **Gereinigte Fläche:** Zeigt die Quadratmeterzahl an, die der Roboter während der letzten Reinigungssitzung zurückgelegt hat
- **Akku:** Aktueller Ladezustand des Akkus
- **STARTEN** (▶)

Der Roboter beginnt mit der Reinigung gemäß den aktuellen Reinigungseinstellungen.

- **PAUSE** (||)

Der Roboter unterbricht die Reinigung

- **ZURÜCK ZUR STATION** (⚡)

Der Roboter unterbricht die Reinigung und kehrt zur Ladestation zurück

Alle anderen Symbole werden aktiviert und sind erst nach Anklicken des START-Symbols verfügbar.

- **ALLES**

Der Roboter beginnt mit der Reinigung gemäß den aktuellen Reinigungseinstellungen für den gesamten Kartenbereich.

- **RAUM**

Wählen Sie einen bestimmten Raum auf der Karte aus. Der Roboter fährt dorthin und beginnt mit der Reinigung gemäß den Einstellungen für die Raumreinigung.

- **ZONE**

Wählen Sie mit (+) einen bestimmten Bereich auf der Karte aus. Der Roboter begibt sich dorthin und beginnt mit der Reinigung gemäß den aktuellen Reinigungseinstellungen.

- **SPERRZONE** (X)

Unter der Kartenverwaltung kann ein bestimmter Bereich definiert werden, den der Roboter nicht betreten darf. Sie können eine Sperrzone für das Wischen, Staubsaugen oder beides definieren.

- **INDIVIDUELL ANPASSEN** (⚙)

Passen Sie Räume auf der Karte an. Es ist möglich, verschiedene Räume zusammenzuführen oder zu teilen, die Karte vollständig zurückzusetzen und Räume umzubenennen.

- **EINSTELLUNGEN** (⋮)

Vollständige Liste der verfügbaren Robotereinstellungen, einschließlich Kartenverwaltung, Zeitpläne, Einstellungen für die Reinigung der Station und des Roboters.

REINIGUNGSVOREINSTELLUNGEN

Über die App können die folgenden Reinigungsvoreinstellungen ausgewählt werden:

1. Gleichzeitiges Staubsaugen und Wischen
2. Nur Staubsaugen
3. Nur Wischen

Die Staubsaugstufe kann je nach Reinigungsbedarf ausgewählt werden: Niedrig, Mittel, Hoch, Max
Die Wischstufe kann je nach Reinigungsbedarf ausgewählt werden: Min, Mittel, Max

PFLEGE IHRES SAUGROBOTERS

STAUBBEHÄLTER LEEREN

Bevor Sie Wartungsarbeiten ausführen, prüfen Sie bitte, ob der Saugroboter ausgeschaltet ist.

1. Schalten Sie den Roboter aus und nehmen Sie ihn aus der Ladestation.
2. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um alle Oberflächen zu reinigen. Lassen Sie während der Reinigung KEINESFALLS Wasser in irgendeinen Teil des Geräts eindringen.

STAUBBEHÄLTER REINIGEN

1. Der Staubbehälter wird jedes Mal automatisch geleert, wenn der Roboter zur Ladestation zurückkehrt.
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Roboters, halten Sie den Entriegelungsknopf des Staubbehälters gedrückt, um den Staubbehälter zu entfernen. [Abbildung 8]
3. Lösen Sie den Staubbehälterfilter aus der Staubbehälterfilterverriegelung und leeren Sie den Staubbehälter. [Abbildung 9]
4. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in den Roboter ein.

REINIGUNG DER FILTER

Der Roboter ist mit einem HEPA-Filter für den Staubbehälter ausgestattet. Um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten, reinigen Sie regelmäßig die Filterabdeckung und den Filter selbst. Sie sollten regelmäßig gereinigt werden, der Staubbehälterfilter darf gewaschen werden. Lassen Sie ihn nach dem Waschen vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubbehälter einsetzen. [Abbildung 10]

WICHTIG: Überprüfen und warten Sie die Filter regelmäßig entsprechend den Filterwartungsanweisungen. Diese Maßnahmen garantieren die maximale Reinigungsleistung des Roboters.

Wenn das Filtergewebe und der Filter beschädigt sind, sollten sie sofort entfernt und rechtzeitig ersetzt werden, um Schäden am Motor des Staubsaugers zu vermeiden.

BÜRSTWALZE REINIGEN

Die Bürstwalze ist mit einer Klinge ausgestattet, die nach Abschluss der Reinigung die Haare in der Station entsprechend den über die App gewählten Einstellungen schneidet. Eine regelmäßige Reinigung der Bürstwalze trägt

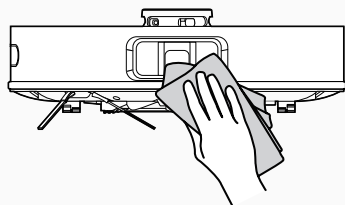


Abbildung 15

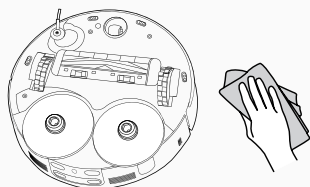


Abbildung 16

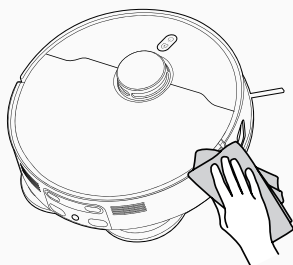


Abbildung 17

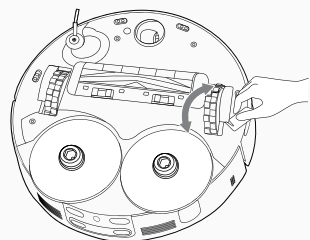


Abbildung
18

jedoch dazu bei, die maximale Reinigungsleistung aufrechtzuerhalten.

1. Schalten Sie den Roboter aus und drehen Sie ihn um.
 2. Um die Abdeckung der Bürstwalze zu entfernen, drücken Sie die Clips an der Bodenplatte. [Abbildung 11]
 3. Heben Sie die Bürstwalze an einem Ende nach oben. [Abbildung 12]
 4. Entfernen Sie mit dem trockenen Tuch alle Verwicklungen von der Bürstwalze und den Schmutz von den Borsten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Gummimanschette am Kugellager nicht verlieren. [Abbildung 13]
 5. Die Bürstwalze kann mit Wasser gewaschen werden. Nach dem Waschen und Trocknen kann sie wieder in den Roboter eingebaut und verwendet werden.
 6. Setzen Sie die Bürstwalze und ihre Abdeckung nach der Reinigung wieder in den Roboter ein.
- Achtung: Führen Sie alle Wartungsarbeiten immer nach der Entnahme des Staubbehälters durch, um zu vermeiden, dass der Schmutz im Staubbehälter versehentlich ausgekippt wird.

REINIGUNG DER KANTENREINIGUNGSBÜRSTEN

Wenn die Randbürsten verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch; entfernen Sie gegebenenfalls die Schrauben und nehmen Sie die Bürste zum Reinigen ab. [Abbildung 14]
Wenn die Randbürste beschädigt ist und nicht mehr normal funktioniert, ersetzen Sie sie bitte.

REINIGUNG DER SENSORLINSEN

Um den sicheren Betrieb Ihres Roboters zu gewährleisten, ist es wichtig, den vorderen Lasersensor [Abbildung 15], die Absturzsensoren [Abbildung 16] und den Kantenlasersensor [Abbildung 17] sauber zu halten. An der Unterseite des Roboters befinden sich 4 Sensoren. Drehen Sie den Roboter um und reinigen Sie die Sensoren mit einem trockenen Tuch, um jegliche Ansammlung von Staub, Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

REINIGUNG DER ANTRIEBSRÄDER [Abbildung 18]

1. Schalten Sie den Saugroboter aus und drehen Sie ihn um.
2. Entfernen Sie Schmutz oder Haare, die sich in den Rädern verfangen haben.
3. Reinigen Sie die Räder mit einem trockenen Tuch.

ERSETZEN DES STAUBBEUTELS

Wenn der Staubbeutel in der Ladestation voll ist, müssen Sie ihn austauschen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung der Ladestation. [Abbildung 19]]
2. Entfernen Sie den Staubbeutel, indem Sie den Staubbeutelkragen nach oben ziehen. Den vollen Staubbeutel vorsichtig entsorgen. [Abbildung 20]
3. Reinigen Sie die Öffnung des Staubbeutels mit einem trockenen Tuch. [Abbildung 21]
4. Setzen Sie einen neuen Staubbeutel in die Ladestation ein und führen Sie den Kragen??? ein. [Abbildung 22]
5. Schließen Sie die Abdeckung der Ladestation. [Abbildung 23]

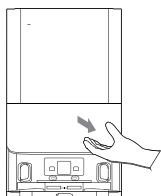


Abbildung 19

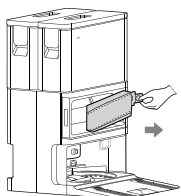


Abbildung 20



Abbildung 21

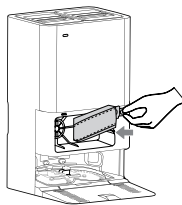


Abbildung 22

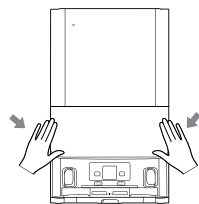


Abbildung 23

REINIGUNG DER LADESTATION

Die Waschplatte in der Ladestation sollte regelmäßig gereinigt werden, um bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen.

1. Klopfen Sie vorsichtig auf den mittleren Griff des Basisstation-Gehäuses und ziehen Sie ihn nach oben, um die Reinigungswanne der Ladestation (die Waschplatte). [Abbildung 24]
2. Spülen Sie die Reinigungswanne mit Wasser aus, lassen Sie sie trocknen, setzen Sie sie dann wieder in das Gehäuse ein und bauen Sie die Ladestation wieder zusammen. [Abbildung 25]
3. Um schlechte Gerüche zu vermeiden, sollte der Schmutzwassertank regelmäßig geleert werden.

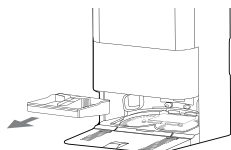


Abbildung 24

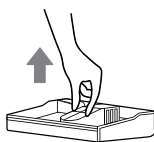


Abbildung 25

AKKUS WECHSELN

Entfernen Sie die Schrauben der Akkuabdeckung an der Unterseite des Roboters mit einem Schraubendreher

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.
2. Ziehen Sie den Stecker ab und nehmen Sie den Akku aus dem Fach.
3. Legen Sie den neuen Akku in das Fach ein und schließen Sie sie ihn an den Stecker an.
4. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung des Steckers und der Kabel. Befestigen Sie die Akkufachabdeckung wieder und sichern Sie sie mit den Schrauben.
5. Schalten Sie den Roboter ein und überprüfen Sie, ob er normal funktioniert.

Achtung!

Bitte entsorgen Sie die ausgetauschten Akkus auf umweltfreundliche Weise, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

WICHTIGER HINWEIS

Verwenden Sie nur zugelassene Ersatzteile für Ihren Roboter.

Das Verwenden von Teilen, die nicht von Hoover zugelassen wurden, ist gefährlich und führt eventuell dazu, dass Ihre Garantie erlischt.

Wenn der Roboter mehrere Monate lang nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Akkus heraus und lagern Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort.

WICHTIG: Achten Sie, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, immer darauf, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Verwenden Sie zum Heben und Tragen immer zwei Hände und stellen Sie sicher, dass der Roboter dabei waagrecht gehalten wird.

Um ein versehentliches Öffnen des Staubbehälters zu verhindern, achten Sie beim Anheben des Saugroboters darauf, dass Sie den Staubbehälter nicht berühren.

Sie sollten Ihren Reinigungsroboter nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf dunklen polierten Oberflächen verwenden, weil diese Bedingungen das Verhalten Ihres Roboters negativ beeinträchtigen.

Komponente	Reinigungshäufigkeit	Funktion
Reinigungsschale der Basisstation (Waschplatte)	Einmal alle 1–2 Wochen	/
Angetriebene Bürstwalze	Alle zwei Wochen	6–12 Monate
Kantenreinigungsbürste	Alle zwei Wochen	3–6 Monate
Staubbehälter	Bei Bedarf	/
Staubbehälterfilter	Alle zwei Wochen	3–6 Monate
Wischtuch	/	1–3 Monate
Antriebsrad	Einmal im Monat	/
Sensor		
Staubbeutel	/	Etwa 2,5 Monate oder je nach tatsächlicher Nutzung

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Roboter haben, befolgen Sie diese einfache Checkliste, bevor Sie das Hoover-Kundendienstzentrum anrufen.

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Roboter kann nicht aufgeladen werden	Der Roboter hat keinen Kontakt zu den Ladekontakten.	Stellen Sie den Roboter direkt vor die Ladestation und drücken Sie die Taste Home Schieben Sie den Roboter manuell rückwärts in die Ladestation und vergewissern Sie sich, dass Sie die Sprachansage "Aufladen starten" hören
Der Roboter kann nicht zur Ladestation zurückkehren, um aufgeladen zu werden	Die Ladestation ist nicht richtig platziert.	Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt "Einrichtung der Ladestation" im Handbuch
Der Roboter steckt fest	Der Roboter ist in Kabeln oder Gegenständen verheddert oder wird dadurch blockiert Die Seitenbürste oder die Bürstwalze ist blockiert, sodass sich der Roboter nicht richtig bewegen kann Dem Roboter wird durch ein Hindernis der Weg blockiert	Entfernen Sie alle auf dem Boden verstreuten Kabel Entfernen Sie alle Gegenstände, die die Bürstwalze oder die Seitenbürste blockieren, stellen Sie den Roboter dann auf eine ebene Fläche und starten Sie ihn Entfernen Sie Hindernisse oder legen Sie in der APP benutzerdefinierte Sperrzonen fest
Der Roboter kehrt zum Aufladen zur Ladestation zurück oder stoppt den Betrieb, bevor die Reinigung abgeschlossen ist	Der Akku des Roboters ist schwach	Lassen Sie den Roboter zum Aufladen zurückkehren Aktivieren Sie die Fortsetzung der Reinigung ab dem Unterbrechungspunkt. Sobald der Akku des Roboters vollständig aufgeladen ist, setzt er die unvollendete Reinigung automatisch fort
Der Roboter reinigt nicht zur geplanten Zeit	Der Reinigungsplan in der App ist deaktiviert Der Roboter befindet sich im Nicht-stören-Modus	Setzen Sie den Reinigungsplan in der App zurück Deaktivieren Sie den Nicht-stören-Modus oder passen Sie den Zeitraum für den Nicht-stören-Modus an
Der Roboter ist blockiert	Das linke und rechte Rad sind blockiert	Stellen Sie den Roboter vor dem Start auf eine ebene Fläche
Der Roboter bewegt sich rückwärts	Die Abdeckung des Navigationsmoduls ist blockiert Der Roboter stößt auf ein Hindernis Der Stoßfänger ist blockiert Der Kollisionssensor ist mit Staub verstopft	Klopfen Sie vorsichtig auf die Schutzabdeckung, um Fremdkörper zu entfernen Entfernen Sie Hindernisse rechtzeitig Klopfen Sie nach dem Entfernen von Hindernissen oder Fremdkörpern vorsichtig auf den Stoßfänger Reinigen Sie die Oberfläche der Linse des Kollisionssensors von Staub
Die Station sammelt keinen Staub	Der Staubbeutel ist nicht installiert	Bitte setzen Sie den Staubbeutel wieder ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt

Die Reinigung der Station funktioniert nicht	Der Schmutzwassertank ist voll oder nicht installiert Es ist nicht genügend sauberes Wasser vorhanden oder der Frischwassertank ist nicht installiert Die Reinigungsschale der Ladestation ist voll oder nicht installiert	Entfernen Sie den Schmutzwassertank, leeren Sie ihn vollständig, setzen Sie ihn wieder ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt. Entfernen Sie den Frischwassertank, füllen Sie ausreichend sauberes Wasser ein, setzen Sie den Tank wieder ein und stellen Sie sicher, dass er richtig installiert ist Entfernen Sie den Filter der Reinigungswanne der Dockingstation, entfernen Sie Haare und Schmutz und setzen Sie ihn wieder ein Überprüfen Sie, ob das Wasseraufnahmeventil der Reinigungswanne der Ladestation verstopft ist Überprüfen Sie, ob der Deckel des Schmutzwassertanks richtig verschlossen ist Überprüfen Sie, ob der Schmutzwassertank richtig installiert ist
---	---	---

WICHTIGE INFORMATIONEN

Hoover-Ersatzteile und Verbrauchsmaterial

Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile von Hoover. Diese sind bei Ihrem örtlichen Hoover-Händler oder direkt bei Hoover erhältlich. Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen immer Ihre Modellnummer an.

Qualität

Die Hoover-Werke wurden unabhängig auf ihre Qualität überprüft. Unsere Produkte werden nach einem Qualitätsstandard hergestellt, der die Anforderungen von ISO 9001 erfüllt.

Ihre Garantie

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Einzelheiten zu diesen Bestimmungen erhalten Sie vom Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben oder aus dem Garantieheft, das der Verpackung beiliegt. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüche benötigt.

Änderungen vorbehalten.



ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente in ambito domestico per interventi di pulizia, secondo le istruzioni riportate nel presente documento.

Assicurarsi di aver compreso tutte le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnerlo sempre e rimuovere il caricatore dalla presa.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Se l'area da pulire è adiacente a balconi o a scale, è necessario creare una barriera fisica per impedirne l'accesso e garantire un funzionamento sicuro. Durante il funzionamento del robot, bambini ed animali domestici devono essere sorvegliati.

Riporre sempre l'apparecchio in posti chiusi. Non usare all'esterno e non esporre l'apparecchio agli agenti atmosferici, all'umidità o a fonti di calore (forno, camino, pavimento bagnato).

Non esporre il robot o gli accessori a calore/freddo eccessivi (mantenerli tra 0-30 °C).

Non utilizzare l'apparecchio o gli accessori nel caso siano caduti per terra, danneggiati, lasciati all'aperto o caduti in acqua.

Non scollegare mai o tirare il trasformatore di alimentazione di rete dal cavo di alimentazione. Non usare per pulire le scale.

Caricamento della batteria

ATTENZIONE: per ricaricare la batteria, utilizzare solo la base di ricarica (rif: HG8DCS).

Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sul caricatore. Mai caricare le batterie a temperature superiori a 30 °C o inferiori a 0 °C. Inserire la spina del caricatore in dotazione con l'apparecchio in una presa adatta.

Utilizzare esclusivamente il tipo di batteria approvato (rif. tipo: XT2406-4S2P-5200-MMEV) e consigliato da Hoover. L'inosservanza di questa indicazione potrebbe rendere la batteria agli ioni di litio un potenziale pericolo.

A causa di un eccessivo utilizzo o di temperature estreme, potrebbero presentarsi perdite di liquido dalla batteria. Se il liquido dovesse venire a contatto con la pelle, lavare subito con acqua. Se il liquido dovesse venire a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti. Consultare un medico.

È normale che il caricatore si scaldi mentre è in funzione.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da Hoover. Non aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o similari.

Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detersivi, bombolette o i loro vapori.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio o il caricatore in caso di presunto guasto.



Prodotto laser di Classe 1 per uso domestico

Assistenza Hoover: per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchio, si consiglia di fare eseguire eventuali interventi di assistenza o di riparazione da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Non utilizzare l'apparecchio per l'igiene della persona o degli animali.

Non sostituire le batterie del robot con batterie non ricaricabili.

Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo (diverse settimane), scollegare il trasformatore di alimentazione di rete.

Smaltimento delle batterie esauste

Se l'apparecchio è da smaltire, le batterie devono prima essere rimosse. Rimuovere la batteria solo quando l'apparecchio è scollegato dalla rete di alimentazione. Smaltire le batterie in sicurezza. Far funzionare l'apparecchio fino al suo arresto ed assicurarsi che le batterie siano completamente scariche. Le batterie usate devono essere portate in un centro di riciclaggio e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, si prega di contattare il Centro Servizi per Assistenza Clienti Hoover o procedere in base alle seguenti istruzioni.

Scollegare il caricatore e spegnere il robot. Capovolgere il robot ed appoggiarlo su una superficie piana. Rimuovere le viti e il coperchio del vano batteria. Rimuovere il gruppo batteria **NOTA:** se si riscontrano difficoltà a smantellare l'unità o per ulteriori informazioni sul trattamento, sul recupero e sul riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'ufficio comunale per il servizio di smaltimento rifiuti.

NOTE IMPORTANTI PRIMA DELL'USO

Prima di utilizzare il robot ed i suoi accessori, leggere accuratamente il presente manuale d'uso.

Non smontare il robot e non tentare di ripararlo. In caso di guasto, contattare il Servizio Post Vendita Hoover per una consulenza professionale.

Scale: il robot utilizza dei sensori per evitare di cadere da gradini, scale o da un'estremità. In alcune situazioni i sensori possono confondersi.

Il robot non è in grado di rilevare differenze d'altezza minori di 10 centimetri. Altezze inferiori ai 10 cm possono causare la caduta del robot. Se disponibile, selezionare aree No-go (aree vietate) o usare il Muro virtuale tramite l'app per proteggere il robot dalle cadute.

Alcuni gradini o scale con superfici molto riflettenti o molto scure, come vetro o ceramica laccata, possono confondere il robot e provocare la caduta.

Se disponibile, selezionare aree No-go (aree vietate) o usare il Muro virtuale tramite l'app o posizionare un tappetino sul gradino inferiore per proteggere il robot in caso di caduta.

Evitare di utilizzare il robot su soppalchi, pianerottoli o zone rialzate senza barriere. Se disponibile, selezionare aree No-go (aree vietate) o usare il Muro virtuale tramite l'app per evitare che il robot acceda a queste aree.

Uso della batteria: il robot è alimentato da batterie ricaricabili agli ioni di litio ad alta capacità. Queste batterie ricaricabili sono garantite per una durata di 6 mesi, se utilizzate correttamente, secondo quanto descritto in questo manuale.

In caso di calo significativo delle prestazioni del robot sostituire le batterie, disponibili presso il rivenditore Hoover.

Utilizzare solo parti di ricambio originali Hoover per il robot. L'uso di parti non originali Hoover può risultare pericoloso e invalida la garanzia.

Utilizzare solo l'apposita base di ricarica e il trasformatore di alimentazione di rete forniti per ricaricare il robot. L'uso di una base di ricarica o di un trasformatore di alimentazione di rete non corretti è pericoloso ed invalida la garanzia.

 : unità di alimentazione rimovibile

Bande di frequenza	2,4 GHz~2,4835 GHz(Banda ISM a 2,4 GHz)
Potenza RF massima trasmessa nella banda di frequenza	802.11b/11 Mbps: 18 dBm ± 2 dB
	802.11g/54 Mbps: 15 dBm ± 2 dB
	802.11n/MCS7: 15 dBm ± 2 dB

Ambiente


Il simbolo apposto sull'apparecchio indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, sul recupero e sul riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'ufficio comunale per il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.




 Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/53/EU e 2011/65/EU. Per ricevere una copia di questa dichiarazione di conformità, contattare il produttore consultando il sito: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

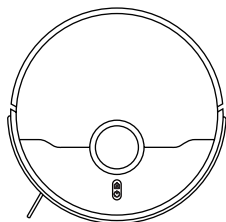

robot per la pulizia

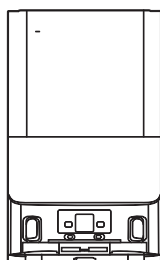

Base di ricarica 6 in 1




Manuale d'uso




2 spazzole laterali di pulizia



Filtro aggiuntivo per il robot



Sacco aggiuntivo per la stazione base






2 panni aggiuntivi per il robot



Piastra di lavaggio per la stazione base

DESCRIZIONE DEL ROBOT

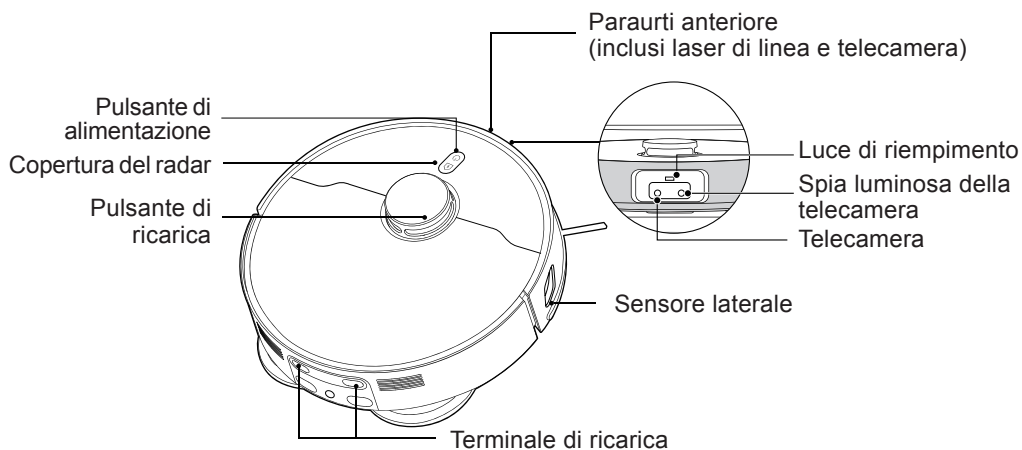

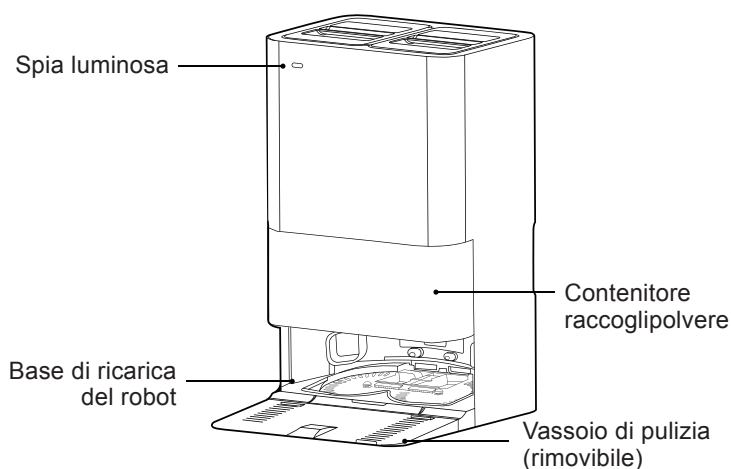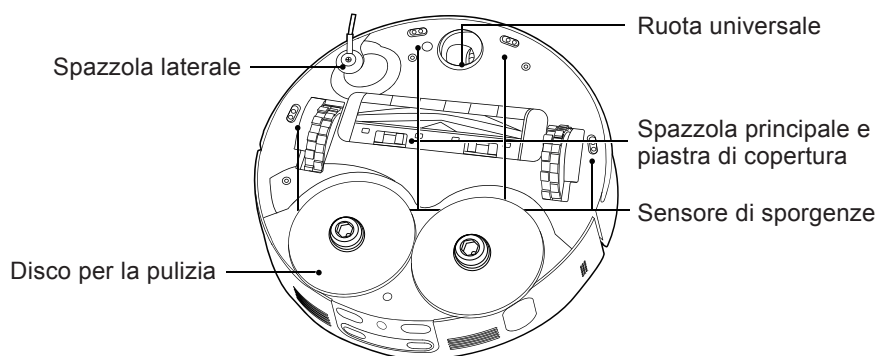


PREPARAZIONE DEL ROBOT

IMBALLAGGIO

Non buttare l'imballaggio del robot. Può essere richiesto in futuro per la validità della garanzia.

Una volta rimosso l'imballaggio del robot e dei relativi accessori, tenere fuori dalla portata di neonati, bambini ed animali i sacchetti per evitare rischi di soffocamento. Al primo utilizzo, caricare l'apparecchio per 6 ore. [Fig. 1] Non esporre la base di ricarica a temperature inferiori a 0°C o superiori a 30°C per evitare danni alla batteria. Collegare la base di ricarica esclusivamente a una presa di corrente standard.

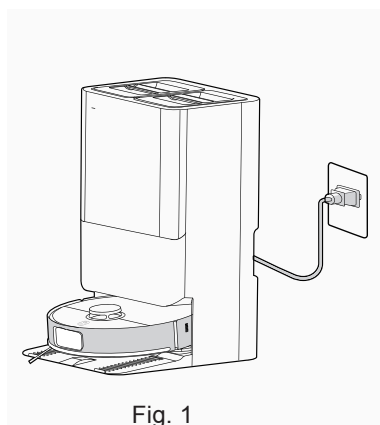

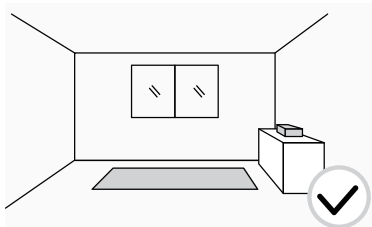


Fig. 2

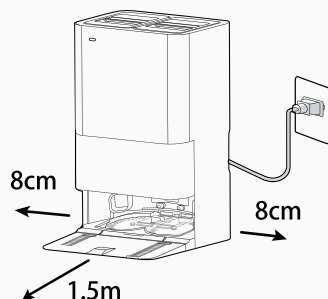


Fig. 3

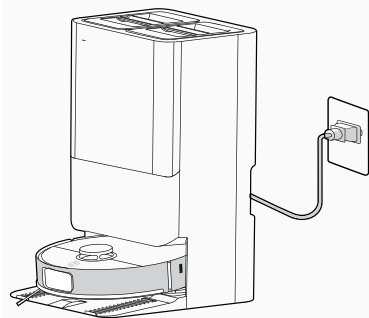


Fig. 4

BATTERIA

Per aumentare la durata della batteria si consiglia di mantenerla completamente carica. Quando il robot non è in uso, si consiglia di non disconnetterlo dalla base di ricarica. Il robot ha un sistema di ricarica intelligente che impedisce alle batterie di sovraccaricarsi.

Per evitare incidenti, assicurarsi che ogni persona sia a conoscenza che nell'ambiente può essere in funzione il robot.

PREPARAZIONE DELL'AREA DA PULIRE

Prima dell'uso, rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire il percorso del robot. [Fig. 2] Fare attenzione a:
 Oggetti che possono essere facilmente rovesciati.
 Bordi di moquette o tappeti che possono impigliarsi.
 Tende e tovaglie la cui lunghezza arriva al pavimento.
 Fonti di calore o oggetti infiammabili.
 Cavi di alimentazione.
 Oggetti fragili.

CONFIGURAZIONE DELLA BASE DI RICARICA

1. Collegare la base di ricarica
2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato sotto la base di ricarica.
3. Posizionare la base di ricarica su una superficie piana e non riflettente, preferibilmente contro una parete. Una superficie del pavimento eccessivamente riflettente interferisce con il sistema di orientamento del robot e potrebbe causare difficoltà nel localizzare la base di ricarica. Assicurarsi che vi siano almeno 8 cm di spazio su entrambi i lati e almeno 1,5 m di area libera davanti [Fig. 3]
4. Non devono essere presenti oggetti nell'area intorno alla base di ricarica per 2 m davanti e 1 m su ciascun lato.
5. Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole e non coprire l'area di trasmissione del segnale della stazione base con adesivi o altri oggetti.
6. Non posizionare la stazione base su superfici morbide, come un tappeto, e assicurarsi che l'area di ricarica sia asciutta.
7. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia aggrovigliato o in tensione. Se il cavo risulta essere troppo lungo, riavvolgerlo sul retro della base di ricarica.

8. Controllare che il contenitore raccogli-polvere sia inserito correttamente nel robot e che il sacco raccogli-polvere, i serbatoi dell'acqua pulita e sporca e la piastra di lavaggio siano correttamente inseriti nella base di ricarica.
9. Rimuovere le spugne dal robot. Guidare il robot verso la base di ricarica per avviare la pulizia. Durante il normale utilizzo, una ricarica completa richiede circa 6 ore.
10. Prima di avviare la prima sessione di pulizia, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita sul lato destro, aprire il coperchio e aggiungere l'acqua pulita e il detergente Hoover (35602971-DETHHOOV) [Fig. 5]
11. Non aggiungere detersivi per il bucato, detersivi liquidi per il bucato, detersivi non ufficiali Hoover, disinfettanti, sapone per le mani, liquidi oleosi di origine sconosciuta o sostanze acide o alcaline nel serbatoio dell'acqua pulita, poiché potrebbero causare danni.

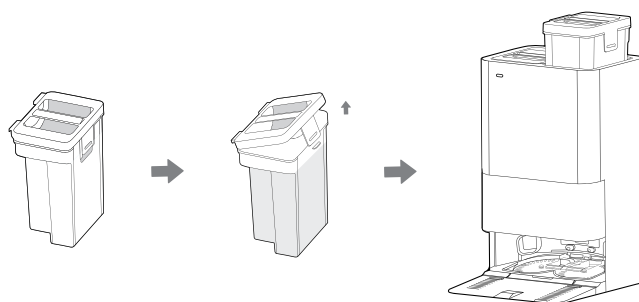


Fig. 5

CARICAMENTO DELLA BATTERIA

Collegare la stazione base a una presa di corrente e tenere premuto il pulsante “ON/OFF” per 3 secondi per accenderla. Non appena si accende la spia dell'alimentazione, posizionare il robot vicino alla base di ricarica, come mostrato nell'immagine. [Fig. 4]

Se utilizzato quotidianamente, mantenere il robot in stato di ricarica.

Quando si pulisce il robot per la prima volta, assicurarsi che sia completamente carico.

Ricarica automatica

Se durante la sessione di pulizia il livello di batteria è basso, il robot interromperà l'azione e inizierà a cercare la base di ricarica per avviare le operazioni di ricarica in modo automatico.

Al termine della sessione di pulizia, il robot attiverà automaticamente la modalità di ricarica e inizierà a cercare la base di ricarica per avviare le operazioni di ricarica in modo automatico.

NOTA: Assicurarsi che i contatti per la ricarica del robot e la base di ricarica siano puliti. Se necessario pulire i contatti per la ricarica.

Se il livello della batteria è basso e quindi non è possibile accendere il robot, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica per avviare le operazioni di ricarica. I contatti per la ricarica devono essere correttamente allineati.

Batteria

Nel corso del tempo la capacità della batteria del robot diminuirà e sarà necessario sostituirla. Per l'acquisto della batteria da sostituire rivolgersi solo ad un rivenditore autorizzato Hoover. Utilizzare sempre parti di ricambio ed accessori originali Hoover.

UTILIZZO DEL ROBOT

Pulsanti (Fig. 5)	Operazione	Funzione
Pulsante di accensione/ spegnimento 	Tenere premuto per 3 secondi	Accensione/Spegnimento dell'apparecchio
	Premere brevemente una volta	Avvio delle operazioni di pulizia
Pulsante Home 	Quando il robot è in standby lontano dalla base di ricarica, premere brevemente una volta	Avvio delle operazioni di ricarica
	Quando il robot si trova nella base di ricarica, premere brevemente una volta	Avvio delle operazioni di raccolta della polvere
	Quando il robot si trova nella base di ricarica, premere brevemente due volte	Avvio delle operazioni di pulizia del panno
	Quando il robot è in standby lontano dalla base di ricarica, premere brevemente due volte	Avvio pulizia localizzata

	Tenere premuto per 3 secondi	Attivazione/Disattivazione del blocco di sicurezza per bambini
Pulsante Wi-Fi	Tenere premuto per 3 secondi	Avvio della modalità di configurazione di rete
Pulsante Reset	Tenere premuto per 15 secondi	Arresto forzato dell'hardware
	Tenere premuto per 7 secondi	Ripristino delle impostazioni di fabbrica

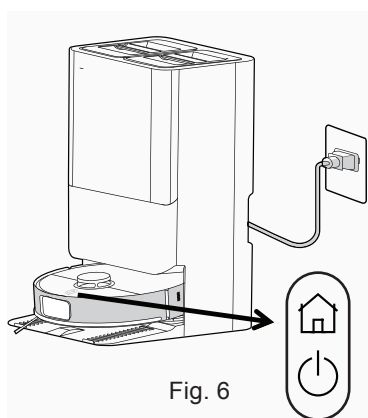


Fig. 6




Fig. 7

Pulsante di accensione/spegnimento e pulsante Home

Spia non accesa: apparecchio spento/modalità Riposo/modalità Non disturbare

Spia bianca sempre più luminosa: accensione in corso

Spia bianca fissa: in funzione

Spia bianca che lampeggia: riposizionamento in corso/ ricarica in corso/asciugatura in corso

Spia rossa fissa: livello di batteria basso

Spia rossa che lampeggia: guasti

Spia Wi-Fi

Spia rossa che lampeggia rapidamente: avvio della modalità di configurazione di rete

Spia rossa che lampeggia lentamente: connessione alla rete Wi-Fi in corso

Spia non accesa: configurazione di rete non riuscita

Spia della base di ricarica

Spia non accesa: apparecchio spento/modalità Riposo/modalità Non disturbare

Spia bianca fissa: in funzione

Spia bianca sempre più luminosa: accensione in corso

Spia rossa che lampeggia: guasti (consultare l'app)

Funzionamento del robot

- Avvio: quando il robot è acceso, premere brevemente il pulsante  per avviare le operazioni di pulizia oppure utilizzare l'app per dispositivi mobili
- Pausa: quando il robot è in funzione, premere il pulsante  per sospendere l'attività di pulizia oppure utilizzare l'app per dispositivi mobili.
- Ripresa: quando il robot è in pausa, premere il pulsante  per riprendere le operazioni di pulizia oppure utilizzare l'app per dispositivi mobili.
- Spegnimento: quando il robot è acceso, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi per spegnerlo.
- Ricarica: quando il robot è acceso, premere brevemente il pulsante  per ordinare al robot di tornare automaticamente alla base di ricarica oppure utilizzare l'app per dispositivi mobili.
- Blocco di sicurezza per bambini: per abilitare il blocco di sicurezza per bambini, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi oppure utilizzare l'app. Una volta abilitato, verrà emesso il seguente messaggio vocale: "Blocco di sicurezza per bambini abilitato". Una volta abilitato il blocco di sicurezza per bambini, i pulsanti della base di ricarica e del robot non saranno più operativi. Sarà possibile utilizzare esclusivamente l'app per effettuare qualsiasi operazione. Ciò consentirà di evitare che

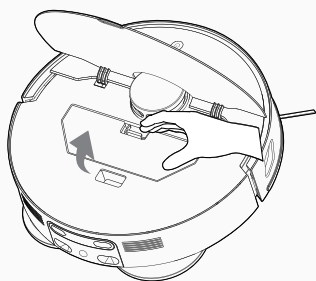


Fig. 8

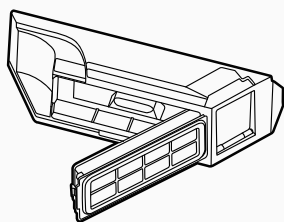


Fig. 9

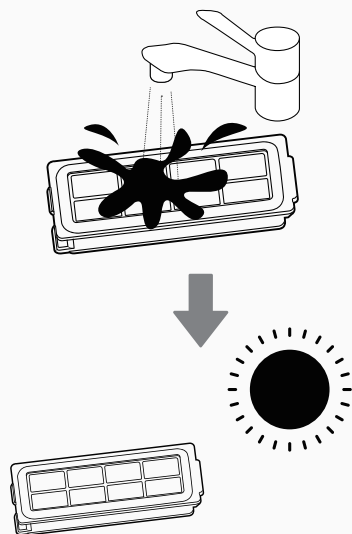


Fig. 10

bambini o animali domestici attivino accidentalmente l'apparecchio. Per disabilitare il blocco di sicurezza per bambini, tenere premuto il pulsante  per 3 secondi oppure utilizzare l'app e disabilitare la funzione andando a Impostazioni e selezionando "Altro". Una volta disabilitato, verrà emesso il seguente messaggio vocale: "Blocco di sicurezza per bambini disabilitato".

Funzionamento della stazione base

Pulizia del panno: per garantire una pulizia ottimale del panno, per impostazione predefinita il robot torna alla stazione base ogni 10 minuti durante il lavaggio. È possibile impostare manualmente la frequenza di pulizia della stazione tramite l'app. Una volta terminato il lavaggio e fatto ritorno alla base di ricarica, il robot procederà automaticamente alla pulizia dei panni (questo ciclo di pulizia richiederà un po' più di tempo).

Asciugatura del panno: una volta terminato il lavaggio e fatto ritorno alla base di ricarica, il robot procederà automaticamente all'asciugatura del panno dopo aver completato le sessioni di lavaggio (per impostazione predefinita viene utilizzata aria calda; è possibile modificare questa opzione tramite l'app). Tramite l'app, è possibile avviare o arrestare la sessione di asciugatura manualmente.

Raccolta della polvere: durante o dopo un'attività di pulizia, il robot tornerà alla base di ricarica per raccogliere automaticamente la polvere. Tramite l'app, è possibile avviare la raccolta della polvere manualmente e regolarne la frequenza dalle impostazioni della stazione base..

DOWNLOAD DELL'APP E CONNESSIONE WI-FI [Fig. 7]

Per accedere a tutte le funzioni del robot indipendentemente da dove ci si trova, si consiglia di scaricare l'APP HG ROBOTS. Sarà possibile controllare il robot con la massima efficienza.

1. Scaricare l'APP "HG ROBOTS" tramite il codice QR oppure da App Store, Google Play o Huawei AppGallery.
2. Aprire l'app, registrare un account con la propria e-mail e una password. Confermare il login.
3. Assicurarsi che il cellulare sia connesso al Wi-Fi.
4. Fare clic su "aggiungi dispositivo" sull'app e seguire le istruzioni per completare la connessione.

AVVERTENZA

Il nome del Wi-Fi non può superare i 32 caratteri.

Se si verifica un errore durante la configurazione, seguire i passaggi sotto indicati:

Assicurarsi di aver inserito la password Wi-Fi corretta

Assicurarsi di impostare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz

Assicurarsi che il robot non sia troppo distante dal router.

CON L'APP HG ROBOTS

Una volta associato il robot, è possibile avviare direttamente le operazioni di pulizia o eseguire una mappatura rapida per creare il percorso di pulizia dell'ambiente.

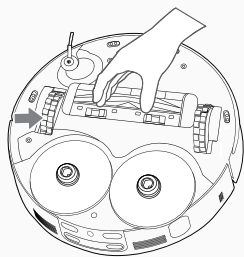


Fig. 11

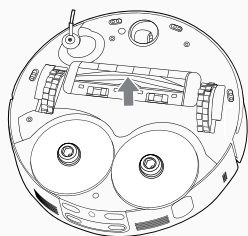


Fig. 12

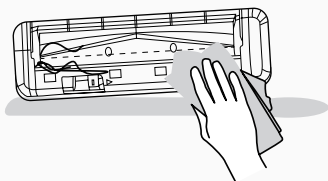


Fig. 13

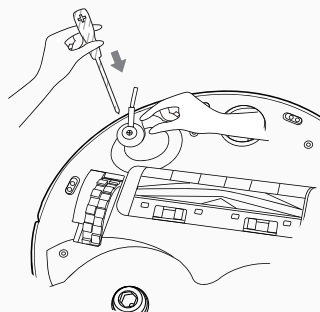


Fig. 14

Si consiglia di eseguire prima una mappatura rapida. Ciò consente di accedere a tutte le impostazioni personalizzabili e ai programmi di pulizia del robot. Prima di avviare la mappatura, rimuovere eventuali ostacoli presenti sul pavimento (cavi, calzini, scarpe) per ottenere risultati più accurati.

Una volta avviato il processo di mappatura, sulla schermata iniziale verrà visualizzata la mappa in fase di creazione. Appena il robot ha scansionato tutto l'appartamento, sul cellulare sarà visibile la mappa completa. È possibile assegnare un nome a ciascuna stanza, personalizzarlo e configurare un programma di pulizia dedicato (potenza di aspirazione, livello di lavaggio, frequenza di pulizia, ecc.).

- **Durata della pulizia:** indica la durata della sessione di pulizia più recente
- **Area pulita:** indica i metri quadrati coperti dal robot durante la sessione di pulizia più recente
- **Batteria:** indica il livello di carica attuale
- **AVVIO (▶)**

Il robot inizia a pulire seguendo il programma impostato.

- **PAUSA (||)**

Il robot sospenderà le operazioni di pulizia

- **RIENTRO ALLA STAZIONE BASE (⚡)**

Il robot sospenderà le operazioni di pulizia e tornerà alla base di ricarica

Le altre icone si accenderanno e saranno operative solo dopo aver premuto l'icona **AVVIO**.

- **AMBIENTE INTERO**

Il robot inizierà a pulire seguendo il programma impostato per l'intera area della mappa.

- **STANZA**

Selezionare la stanza desiderata sulla mappa. Il robot si sposterà nell'area indicata e inizierà la sessione di pulizia seguendo il programma impostato.

- **ZONA**

Selezionare un'area specifica della mappa premendo il pulsante (+). Il robot si sposterà nell'area indicata e inizierà la sessione di pulizia seguendo il programma impostato.

- **ZONA VIETATA (🚫)**

Nella sezione di gestione delle mappe è possibile indicare una determinata area a cui il robot non potrà accedere. È possibile impostare zone vietate per la modalità lavaggio, aspirapolvere o entrambe.

- **PERSONALIZZAZIONE (🏠)**

Personalizzare le stanze sulla mappa. È possibile unire o dividere le stanze, reimpostare completamente la mappa e rinominare le stanze.

- **IMPOSTAZIONI (...)**

Un elenco completo delle impostazioni del robot, tra cui la sezione di gestione delle mappe, i programmi e le impostazioni di pulizia del robot e della stazione base.

PREFERENZE DI PULIZIA

Tramite l'app, è possibile definire le preferenze di pulizia tra le opzioni indicate in basso:

1. modalità aspirapolvere e lavaggio in contemporanea
2. solo funzione aspirapolvere
3. solo modalità lavaggio
4. modalità aspirapolvere e poi modalità lavaggio

In base al livello di pulizia desiderato è possibile selezionare la potenza di aspirazione: bassa, media, alta, massima

In base al livello di pulizia desiderato è possibile selezionare l'intensità del lavaggio: minima, media, massima

MANUTENZIONE DEL ROBOT

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, assicurarsi che il robot sia spento.

1. Spegner il robot e rimuoverlo dalla base di ricarica.
2. Utilizzare un panno asciutto per ripulire tutte le superfici. EVITARE che l'acqua entri a contatto con il prodotto durante la pulizia.

PULIZIA DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE

1. Il contenitore raccogli-polvere viene svuotato automaticamente ogni volta che il robot torna alla base di ricarica.
2. Aprire il coperchio superiore del robot, tenere premuto il pulsante di sblocco del contenitore raccogli-polvere. [Fig. 8]
3. Rimuovere il filtro dal contenitore raccogli-polvere premendo il relativo pulsante e svuotare il contenitore. [Fig. 9]
4. Rimontare il contenitore raccogli-polvere sul robot.

PULIZIA DEI FILTRI

Il robot è dotato di un contenitore raccogli-polvere con filtro HEPA. Per garantire prestazioni ottimali in termini di pulizia, pulire regolarmente il filtro e il relativo coperchio. Assicurarsi di pulire entrambi gli accessori con regolarità. Il filtro è lavabile. Dopo averlo lavato, assicurarsi che sia completamente asciutto prima di inserirlo di nuovo nel contenitore raccogli-polvere. [Fig. 10]

IMPORTANTE: controllare e pulire regolarmente i filtri seguendo le istruzioni di manutenzione del filtro. Ciò garantirà prestazioni ottimali in termini di pulizia. Se accidentalmente la rete del filtro o il filtro vengono danneggiati, devono essere rimossi e sostituiti immediatamente per evitare danni al motore di aspirazione.

PULIZIA DEL RULLO

Il rullo è dotato di una lama che, al termine delle operazioni di pulizia e una volta raggiunta la stazione base, rimuoverà peli e capelli in base alle preferenze selezionate tramite l'app. Pulire regolarmente il rullo per garantire prestazioni ottimali in termini di pulizia.

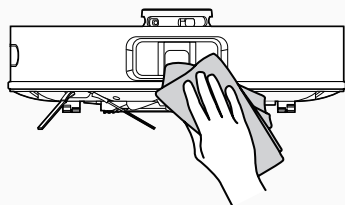


Fig. 15

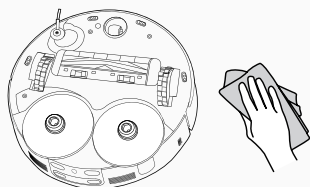


Fig. 16

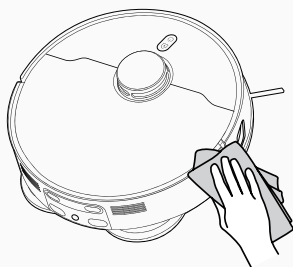


Fig. 17

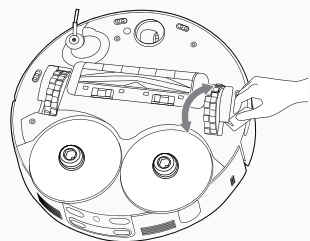


Fig. 18

1. Spegner il robot e capovolgerlo.
2. Premere le clip della piastra di supporto e rimuovere il coperchio del rullo. [Fig. 11]
3. Sollevare il rullo afferrandone un'estremità. [Fig. 12]
4. Utilizzare un panno asciutto per rimuovere eventuali peli e capelli aggrovigliati sul rullo e lo sporco che si deposita sulle setole. Non perdere il manicotto in gomma sul cuscinetto a sfera. [Fig. 13]
5. Il rullo può essere lavato con acqua. Una volta lavato e asciugato, è possibile inserirlo di nuovo nel robot.
6. Dopo la pulizia, riposizionare il rullo ed il suo coperchio sul robot.

Attenzione: tutte le attività di manutenzione devono essere eseguite solo dopo aver rimosso il contenitore raccogli-polvere per evitare che l'eventuale sporco presente nel contenitore fuoriesca accidentalmente.

PULIZIA DELLE SPAZZOLE LATERALI

Quando le spazzole laterali sono sporche, pulirle con un panno asciutto; se necessario rimuovere le viti e staccare la spazzola per la pulizia. [Fig. 14] Se la spazzola laterale è danneggiata e non funziona correttamente, sostituirla.

PULIZIA DELLE LENTI DEI SENSORI

Per garantire un funzionamento sicuro del robot, è importante mantenere puliti il sensore laser frontale [Fig. 15], i sensori anticaduta [Fig. 16] e il sensore laser laterale [Fig. 17]. Nella parte inferiore del robot sono presenti 4 sensori. Rovesciare il robot e pulirlo con un panno asciutto per rimuovere ogni accumulo di polvere o detriti.

PULIZIA DELLE RUOTE MOTRICI [Fig. 18]

1. Spegner il robot e capovolgerlo.
2. Rimuovere sporco o peli e capelli intrappolati nelle ruote.
3. Pulire le ruote con un panno asciutto.

SOSTITUZIONE DEL SACCO RACCOGLIPOLVERE

Quando il sacco raccogli-polvere della base di ricarica è pieno, è necessario sostituirlo.

1. Aprire il coperchio della base di ricarica. [Fig. 19]
2. Rimuovere il sacco raccogli-polvere tirandone l'attacco. Il sacco pieno dovrà essere smaltito con cura e secondo le norme vigenti. [Fig. 20]
3. Pulire l'apertura del sacco raccogli-polvere con un panno asciutto. [Fig. 21]
4. Inserire un nuovo sacco raccogli-polvere nella base di ricarica dall'attacco. [Fig. 22]
5. Chiudere il coperchio della base di ricarica. [Fig. 23]

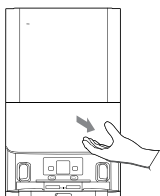


Fig. 19

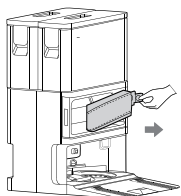


Fig. 20



Fig. 21

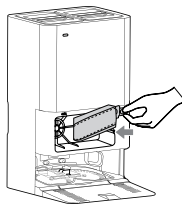


Fig. 22

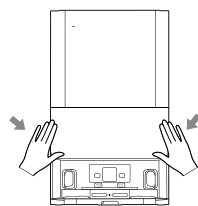


Fig. 23

PULIZIA DELLA BASE DI RICARICA

La piastra di lavaggio della base di ricarica deve essere pulita periodicamente per ottenere risultati ottimali.

1. Premere delicatamente la maniglia centrale presente sulla struttura della base di ricarica e sollevarla per rimuovere il vassoio di pulizia (piastra di lavaggio). [Fig. 24]
2. Risciacquare il vassoio di pulizia con acqua, lasciarlo asciugare e inserirlo di nuovo nella base di ricarica. [Fig. 25]
3. Per evitare cattivi odori, svuotare regolarmente il serbatoio dell'acqua sporca.

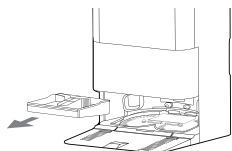


Fig. 24

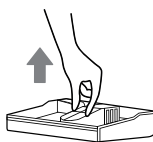


Fig. 25

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Usare un cacciavite per rimuovere le viti dal coperchio della batteria posizionato sotto il robot;

1. Togliere il coperchio della batteria.
2. Disconnettere il connettore e rimuovere la batteria dal suo vano;
3. Inserire la nuova batteria nel vano e ricollegare il connettore.
4. Fare attenzione al corretto allineamento del connettore e dei fili. Rimontare il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti di fissaggio.
5. Accendere l'apparecchio e verificare che funzioni correttamente.

Attenzione!

Riciclare correttamente le batterie sostituite, nel pieno rispetto dell'ambiente, per evitare ogni forma di inquinamento.

NOTA IMPORTANTE

Utilizzare solo parti di ricambio originali per il robot.

L'uso di parti non originali Hoover può risultare pericoloso e invalida la garanzia.

Se il robot non viene utilizzato per diversi mesi, si consiglia di rimuovere la batteria e riporlo in un luogo fresco e asciutto.

IMPORTANTE: Prima della manutenzione, assicurarsi che l'apparecchio sia spento. Usare sempre due mani per sollevare e trasportare il robot assicurandosi di tenerlo in posizione orizzontale.

Quando si solleva il robot, assicurarsi di non afferrare il contenitore raccogliipolvere per evitare un'apertura accidentale.

Si consiglia di evitare di utilizzare il robot alla luce diretta del sole o su superfici scure e lucide, poiché queste condizioni potrebbero influire negativamente sul comportamento del robot.

Componente	Frequenza di pulizia	Funzione
Vassoio di pulizia della stazione base (Piastra di lavaggio)	Ogni 1-2 settimane	/
Rullo	Ogni 2 settimane	6-12 mesi
Spazzola laterale	Ogni 2 settimane	3-6 mesi
Contenitore raccogliipolvere	Al bisogno	/
Filtro del contenitore raccogliipolvere	Ogni 2 settimane	3-6 mesi
Panno	/	1-3 mesi
Ruota motrice	Una volta al mese	/
Sensore		
Sacco raccogliipolvere	/	Circa ogni 2 mesi e mezzo o in base all'uso

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con l'apparecchio, completare questa semplice checklist utente prima di contattare il centro per l'assistenza clienti Hoover.

Guasto	Possibili cause	Soluzioni
Il robot non può essere ricaricato	Il robot non si collega correttamente ai terminali di ricarica.	Posizionare il robot direttamente di fronte alla base di ricarica e premere il pulsante Home Spingere manualmente il robot all'indietro nella base di ricarica e verificare che l'apparecchio emetta il seguente messaggio vocale "Avvio ricarica"
Il robot non riesce a tornare alla base di ricarica	La base di ricarica non è posizionata correttamente.	Per ulteriori istruzioni, consultare la sezione "Configurazione della base di ricarica" del presente manuale
Il robot è bloccato	Il robot è impigliato o bloccato da cavi o oggetti vari La spazzola laterale o il rullo sono bloccati, impedendo al robot di muoversi correttamente Il robot è bloccato da un ostacolo	Rimuovere eventuali cavi sparsi sul pavimento Rimuovere eventuali oggetti vari che bloccano il rullo o la spazzola laterale, quindi posizionare il robot su una superficie piana e avviarlo Rimuovere gli ostacoli o impostare zone vietate personalizzate tramite l'app
Il robot torna alla base di ricarica oppure si spegne prima di completare le operazioni di pulizia	Il livello della batteria è basso	Far tornare il robot alla base di ricarica Abilitare la funzione di ripresa delle operazioni di pulizia dal punto in cui il robot si è interrotto; una volta completata la carica, il robot riprenderà automaticamente le operazioni di pulizia
Il robot non inizia le operazioni di pulizia all'orario programmato	Il programma di pulizia selezionato nell'app è disattivato Il robot è in modalità Non disturbare	Riavviare il programma di pulizia selezionato nell'app Disabilitare la modalità Non disturbare o modificarne l'intervallo di tempo
Il robot non è a contatto con il pavimento	La ruota sinistra e la ruota destra non sono a contatto con il pavimento	Posizionare il robot su una superficie piana prima di iniziare
Il robot si muove all'indietro	Il coperchio del modulo di orientamento è bloccato Il robot incontra un ostacolo lungo il percorso Il paraurti è incastrato Il sensore anticollisione è ostruito dalla polvere	Toccare delicatamente il coperchio protettivo per rimuovere eventuali corpi estranei Rimuovere tempestivamente gli ostacoli Dopo aver rimosso eventuali ostacoli o corpi estranei, toccare delicatamente il paraurti Rimuovere la polvere presente sulla superficie della lente del sensore anticollisione
La stazione base non raccoglie la polvere	Il sacco raccogli-polvere non è presente	Inserire di nuovo il sacco raccogli-polvere e verificare che sia posizionato correttamente

La funzione di lavaggio della stazione base non funziona	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno oppure non è inserito Non è presente abbastanza acqua pulita oppure non è stato inserito il relativo serbatoio Il vassoio di pulizia della base di ricarica è pieno oppure non è inserito	Rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca, svuotarlo completamente, inserirlo di nuovo e verificare che sia posizionato correttamente. Rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita, aggiungerne dell'altra, inserire di nuovo il serbatoio e verificare che sia posizionato correttamente Rimuovere il filtro del vassoio di pulizia della base di ricarica, eliminare eventuali peli, capelli e detriti e inserirlo di nuovo Verificare che il tubo di aspirazione dell'acqua del vassoio di pulizia della base di ricarica non sia ostruito Verificare che il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca sia chiuso correttamente Verificare che il serbatoio dell'acqua sporca sia inserito correttamente
---	---	--

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Parti di ricambio e di consumo Hoover

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover. È possibile acquistarle dal distributore locale Hoover o direttamente sul sito internet Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

Qualità

La qualità degli stabilimenti Hoover è stata sottoposta a valutazione indipendente. I nostri prodotti vengono realizzati mediante un sistema di qualità che soddisfa i requisiti ISO 9001.

Regolamento per la garanzia

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentante nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.



INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Dit toestel mag enkel gebruikt worden voor huishoudelijke reiniging, zoals beschreven in deze handleiding.

Zorg ervoor dat u de handleiding volledig begrijpt voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zet de oplader altijd af en haal de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt of enige andere onderhoudstaak verricht.

Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Ook personen met een gebrek aan ervaring of kennis kunnen dit toestel gebruiken, indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het toestel en de gevaren die eraan verbonden zijn, begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen die niet onder toezicht staan.

Indien de stroomkabel beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het toestel te gebruiken. Om veiligheidsrisico's te voorkomen, moet de kabel worden vervangen door een erkend monteur van Hoover.

Als het te reinigen gebied een balkon of trap bevat, moet een fysieke afscheiding worden gebruikt om toegang tot het balkon of de trap te voorkomen en een veilige werking te garanderen. Kleine kinderen en huisdieren moeten onder toezicht gehouden worden terwijl de Robot reinigt.

Bewaar het apparaat altijd binnenshuis. Gebruik dit apparaat niet buiten en stel het niet bloot aan vochtigheid of verwarmingsbronnen (oven, haard, natte vloer).

Stel de Robot of accessoires niet bloot aan excessieve warmte / koude (houd een temperatuur aan van 0-30°C).

Laat de Robot niet vallen en gebruik geen accessoires die gevallen of beschadigd zijn, die buiten gebleven zijn of met water in aanraking zijn gekomen.

Trek nooit aan het netsnoer en haal de stekker van de netadapter nooit uit het stopcontact. Gebruik het apparaat niet om trappen te reinigen.

Batterij Opladen

WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend het dockingstation (ref.: HG8DCS).

ontroleer of uw netspanning dezelfde is als deze vermeld op de lader. Laad de batterijen nooit op bij temperaturen boven 30°C of onder 0°C. Verbind de bij het toestel geleverde oplader met een geschikt stopcontact.

Gebruik uitsluitend het goedgekeurde batterijtype (type ref.: XT2406-4S2P-5200-MMEV) dat door HOOVER wordt aanbevolen. Het niet opvolgen van deze instructie kan ertoe leiden dat de lithium-ionbatterij een potentieel gevaar vormt.

Lekkage van batterijcellen kan voorkomen bij extreme gebruiks- of temperatuurcondities. Als de vloeistof met de huid in contact komt, snel met water afwassen. Als de vloeistof in de ogen komt, spoel ze dan direct af met schoon water gedurende minimaal 10 minuten. Zoek medische hulp.

Het is normaal dat de lader warm wordt tijdens het opladen.

Gebruik enkel toebehoren, gebruiksaanwijzingen of reserveonderdelen die door Hoover aanbevolen of geleverd worden. Raap geen harde of scherpe objecten op zoals lucifers, hete assen, sigaretten of andere gelijkaardige items.

Spuut niet met ontvlambare vloeistoffen, reinigingsvloeistoffen, aerosols of hun dampen en zuig ze ook niet op.

Ga niet door met het gebruik van uw apparaat of oplader als deze defect lijkt te zijn.



Klasse 1 Consumentenlaserproduct

Hoover service: Om de veilige en doeltreffende werking van het apparaat te verzekeren, adviseren wij om onderhoud of reparaties alleen door een erkende onderhoudsmonteur van Hoover te laten uitvoeren.

Gebruik het toestel niet om dieren of mensen te reinigen.

Vervang de Robot batterijen niet met niet-oplaadbare batterijen.

Indien de Robot lang (verschillende weken) niet gebruikt zal worden, koppel dan de netadapter manueel los.

Verwijdering van de batterij aan het einde van de levensduur

Als het apparaat moet worden weggegooid, moeten eerst de batterijen worden verwijderd. Het apparaat moet van het lichtnet worden losgekoppeld bij het verwijderen van de batterij. Gooi de batterijen veilig weg. Laat het apparaat doorwerken totdat het stopt en de batterijen volledig ontladen zijn. Gebruikte batterijen moeten naar een recyclagecentrum gebracht worden en mogen niet bij het huishoudelijk afval weggegooid worden. Om de batterijen te verwijderen neem contact op met de Hoover klantendienst, of ga verder volgens deze instructies.

Haal de lader uit het stopcontact en zet de Robot uit. Draai de Robot om en plaats deze op een gelijkmatig oppervlak. Verwijder de schroeven en het deksel van het batterijvak. Verwijder het batterijpak **OPMERKING:** Mocht u enige problemen ondervinden met het uit elkaar halen van het voorwerp, of voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit apparaat, neem contact op met uw lokale gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf.

BELANGRIJKE INFORMATIE VÓÓR GEBRUIK

Lees aub goed de volgende informatie alvorens uw Robot of de accessoires hiervan te gebruiken.

Demonteer de Robot niet en probeer hem niet zelf te repareren. In geval van een defect, neem aub contact op met de Klantendienst van Hoover voor professioneel advies.

Trappen: De Robot maakt gebruik van sensoren die vermijden dat hij van objecten, trappen of over een rand valt. In sommige situaties kunnen deze sensoren in de war raken.

De Robot detecteert geen treden die minder dan 10cm hoog zijn. Bij treden van minder dan 10cm kan de Robot vallen. Stel, indien beschikbaar, verboden gebieden of virtuele muren in via de app om te voorkomen dat uw robot valt.

Hoog reflecterende of heel donkere oppervlakken die op sommige opstappen of trappen worden gebruikt, zoals glas of gepolijst keramiek, kunnen ertoe leiden dat de Robot valt.

Stel, indien beschikbaar verboden gebieden of virtuele muren in via de app of leg een tapijt op de onderste trede om te voorkomen dat uw Robot valt.

Gebruik uw Robot niet op tussenverdiepingen, overlopen of opgehoogde zones zonder randen. Stel, indien beschikbaar verboden gebieden of virtuele muren in via de app om te voorkomen dat uw robot deze gebieden betreedt.

Gebruik van Batterijen: Uw Robot wordt aangedreven door oplaadbare, hoge capaciteit lithium-ion batterijen. Deze heroplaadbare batterijen hebben een garantie voor een periode van 6 maanden, als ze onderhouden en bediend worden volgens deze Gebruikershandleiding.

In het geval van een aanzienlijke daling van de prestaties van de robot, kunnen vervangende batterijen worden verkregen bij uw Hoover-dealer.

Gebruik alleen door Hoover goedgekeurde vervangende onderdelen voor uw Robot. Het gebruik van niet door Hoover geautoriseerde onderdelen is gevaarlijk en zal uw garantie ongeldig maken.

Gebruik alleen het geleverde oplaadstation en netadapter om uw Robot op te laden. Het gebruik van een onjuist laadstation of een verkeerde netadapter is gevaarlijk en maakt uw garantie ongeldig.

 : afneembare voedingsunit

Frequentiebanden	2.400 GHz~2.4835 GHz(2.4 GHz ISM Band)
Maximaal uitgezonden RF-vermogen in de frequentieband	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Het Milieu


Het symbool op dit toestel duidt aan dat dit toestel niet mag behandeld worden als huishoudelijk afval. In de plaats daarvan moet het overhandigd worden aan het geschikte inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur. De verwijdering moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Voor meer gedetailleerde informatie over behandeling, herstel en recyclage van dit toestel, gelieve uw lokale gemeentebestuur te contacteren, de dienst voor huishoud- en afvalverwerking of de winkel waar u het toestel kocht.




Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU. Om een kopie van de conformiteitsverklaring te ontvangen, kunt u contact opnemen met de fabrikant via de website: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

INHOUD VAN DE DOOS

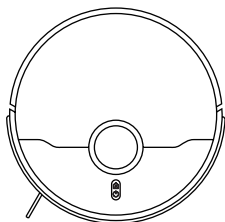

Robotreiniger

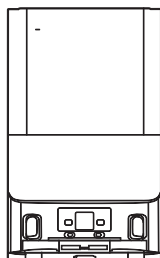

6in1
Dockingstation




Gebruikershandleiding




2x Randborstel



Bijkomende Filter
voor Robot



Bijkomende Zak
voor Station






2x Bijkomende
Dweilen voor Robot



Wasplaat voor
Station

LEER JE ROBOTREINIGER KENNEN

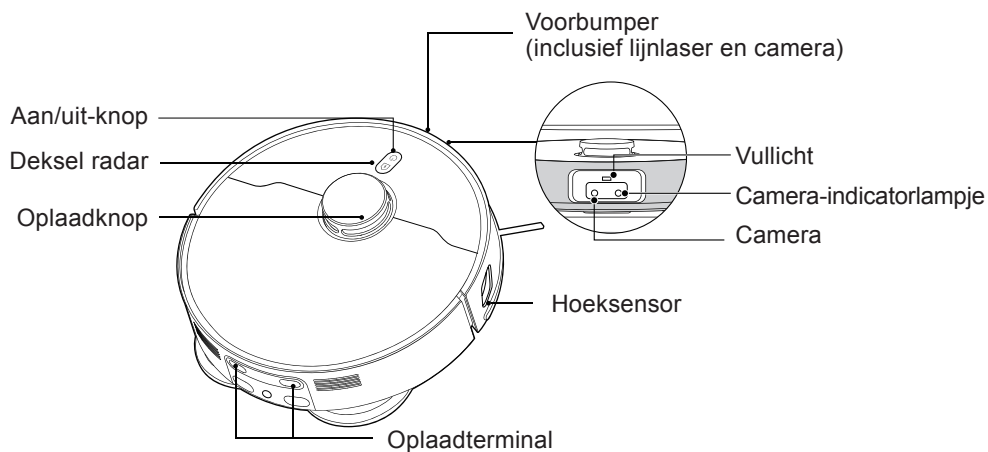

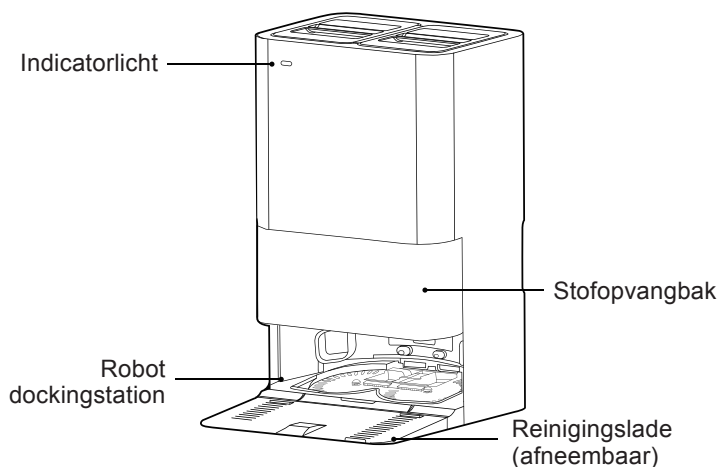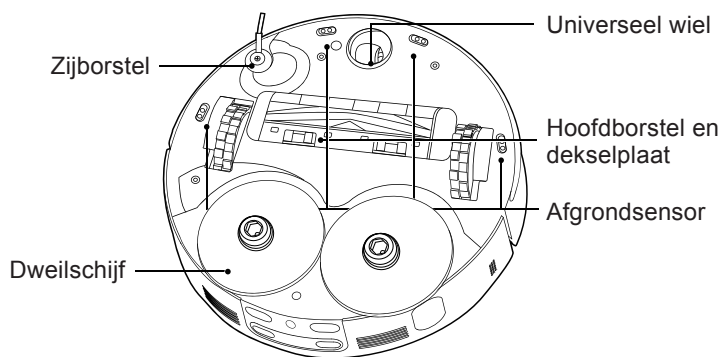


BEREID UW ROBOT VOOR


VERPAKKING

Gooi de verpakking van uw Robot niet weg. Deze kan in de toekomst vereist zijn voor de geldigheid van uw garantie. Zorg er bij het uitpakken van uw Robot en de accessoires hiervan voor dat u de plastic zakken uit de buurt van baby's, jonge kinderen en dieren houdt, om stikkingsgevaar te voorkomen.


Laad uw reiniger voor het eerste gebruik 6 uur op. [Afb. 1] Stel het dockingstation niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 30°C, omdat dit de batterij kan beschadigen. Het dockingstation mag alleen worden aangesloten op een standaard netstopcontact.

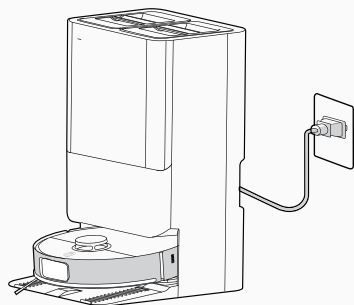


Afb. 1

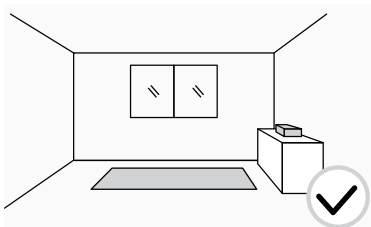

Afb. 2

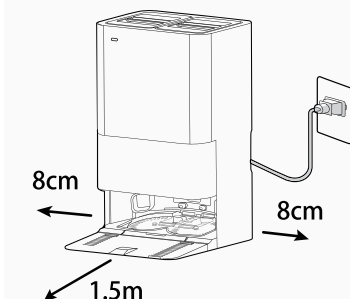

Afb. 3

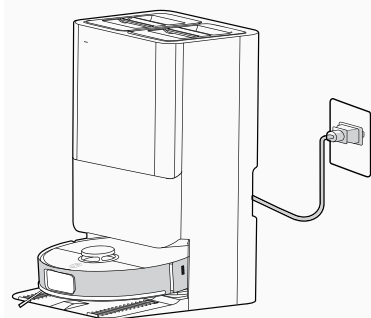

Afb. 4

BATTERIJ

Voor optimale prestatie van de batterijen wordt aanbevolen dat u de Robot batterijen volledig opgeladen houdt. Wanneer de robot niet in gebruik is, moet hij aangesloten blijven op het dockingstation. De robot heeft een intelligent laadsysteem. Hierdoor wordt voorkomen dat de batterijen overladen worden.

Om ongelukken te voorkomen, zorg ervoor dat iedereen in de kamer op de hoogte is van de aanwezigheid van de robot.

HET HUIS VOORBEREIDEN

Verwijder voor gebruik obstakels die in de weg van de Robot kunnen komen. [Afb. 2] Let op:

Voorwerpen die makkelijk omver worden gestoten.

Randen of vloerkleden of matten waarop hij vast kan gaan komen.

Gordijnen en tafelkleden die tot de vloer hangen.

Warmtebronnen of brandbare items.


Elektriciteitsnoeren en kabels.

Breekbare voorwerpen.

DOCKINGSTATION INSTELLEN

1. Sluit het dockingstation aan
2. Zorg ervoor dat het netsnoer zich niet onder het dockingstation bevindt.
3. Plaats het dockingstation op een niet-reflecterende, vlakke vloer, bij voorkeur tegen een muur. Als het vloeroppervlak te reflecterend is, kan dit het navigatiesysteem van de robot verstoren en kan de robot moeite hebben om het dockingstation te vinden. Zorg dat er aan beide zijden minimaal 8 cm ruimte is en minimaal 1,5 m vrije ruimte aan de voorkant [Afb. 3]
4. Er mogen geen objecten in de buurt van de dockingstation zijn binnen een straal van 2 meter aan de voorkant en 1 meter aan elke kant.
5. Vermijd directe blootstelling aan zonlicht en bedek het signaaltransmissiegebied van het basisstation niet met stickers of andere voorwerpen.
6. Plaats het basisstation niet op zachte oppervlakken zoals tapijten en zorg ervoor dat het laadgebied droog is.
7. Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in de knoop raakt of uitgerekt wordt. Als er teveel kabel is, rol deze dan terug op het dockingstation.

8. Controleer of de stofcontainer correct in de robot is geplaatst en of de stofzak, de tank voor schoon en vuil water en de wasplaat correct in het dockingstation zijn geplaatst.
9. Verwijder de sponzen van de robotreiniger. Leid uw robot naar het dockingstation om te beginnen. Tijdens normaal gebruik duurt het ongeveer 6 uur om een volledige oplading te voltooien.
10. Voordat u de eerste reinigingssessie start, verwijdert u de tank voor schoon water aan de rechterkant, opent u het deksel en voegt u schoon water met Hoover-reinigingsmiddel toe (35602971-DETHHOOF) [Afb. 5]
11. Voeg geen wasmiddel, vloeibaar wasmiddel, niet-officiële Hoover-reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen, handzeep, onbekende olieachtige vloeistoffen of zure of alkalische stoffen toe aan het reservoir voor schoon water, aangezien dit schade kan veroorzaken.

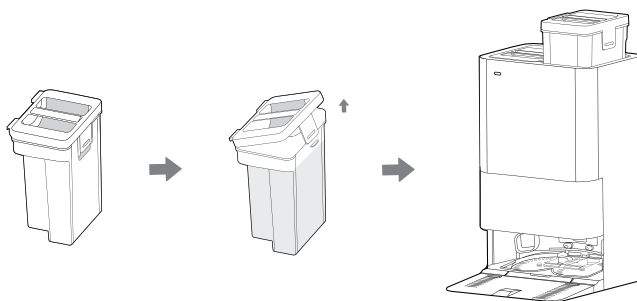

Afb. 5

DE BATTERIJ OPLADEN

Sluit de voeding van het basisstation aan en houd de “AAN/UIT”-knop van de robot 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Zodra het stroomindicatorlampje brandt, plaatst u de robot dicht bij het dockingstation om op te laden, zoals weergegeven in de illustratie. [Afb. 4]

Voor dagelijks gebruik dient u de robot in een opgeladen toestand te houden.

Zorg er voor de eerste reiniging voor dat de robot volledig is opgeladen tot 100%.

Automatisch opladen

Als de batterijcapaciteit van de robot laag is tijdens de reinigingssessie, stopt de robotreiniger met reinigen en begint hij te zoeken naar de dockingstation om zichzelf op te laden.

Wanneer de Robotreiniger klaar is met de reinigingssessie, schakelt hij automatisch over naar de oplaadmodus en gaat hij op zoek naar de dockingstation om zichzelf op te laden.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de laadcontacten van de robot en het dockingstation schoon zijn.

Reinig de Oplaadcontacten indien nodig.

Als de robot niet ingeschakeld kan worden vanwege een laag stroomverbruik, verplaats de robot dan handmatig naar de dockingstation om op te laden. De Oplaadcontacten moeten uitgelijnd zijn.

Batterij


Na verloop van tijd neemt de capaciteit van uw robotbatterij af en moet deze vervangen worden.

Een vervangende batterij kan worden aangeschaft bij een erkende Hoover-dealer. Gebruik alleen originele Hoover reserveonderdelen en accessoires.


UW ROBOTREINIGER GEBRUIKEN

Knoppen (afb. 5)	Bedrijf	Functie
Aan/uit-knop 	3 seconden ingedrukt houden	Stroom aan/uit
	Eénmaal kort indrukken	Start de reiniging
Home-knop 	Wanneer de robot in stand-by staat buiten het dockingstation, druk er eenmaal kort op	Opladen starten
	Wanneer de robot zich in het dockingstation bevindt, druk er eenmaal kort op	Begin het stof te verzamelen
	Wanneer de robot zich in het dockingstation bevindt, druk er twee keer kort achter elkaar op	Begin te dweilen
	Wanneer de robot in stand-by staat buiten het dockingstation, druk er twee keer kort achter elkaar op	Begin de vlekken te reinigen

	3 seconden ingedrukt houden	Schakel het kinderslot in/uit
Knop Wi-Fi-verbinding	3 seconden ingedrukt houden	Ga naar de netwerkconfiguratiemodus
Reset-knop	15 seconden ingedrukt houden	De hardware wordt gedwongen uitgeschakeld
	7 seconden ingedrukt houden	Fabrieksinstellingen herstellen

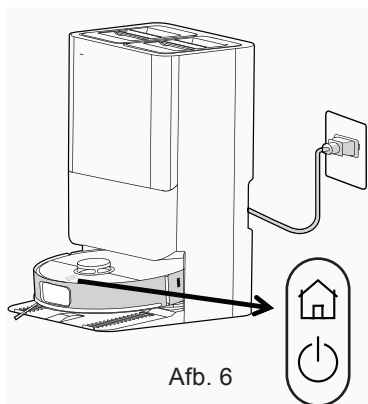

Afb. 6



Afb. 7

Aan/Uit en Home-Knop

Uit: Stroom uit/Slaapstand/Niet storen

Wit lampje licht langzaam op: Inschakelen

Wit lampje altijd aan: In bedrijf

Wit licht knippert: Verplaatsing bezig/opladen bezig/drogen bezig

Rood licht altijd aan: Lage batterij

Rood licht knippert: Storingen

Wi-Fi-verbindingslampje

Rood licht knippert snel: Netwerkconfiguratiemodus wordt geopend

Rood licht knippert traag: Wordt verbonden met de Wi-Fi

Uit: Netwerkconfiguratie mislukt

Licht Dockingstation

Uit: Stroom uit/Slaapstand/Niet storen


Wit lampje altijd aan: In bedrijf

Wit lampje licht langzaam op: Inschakelen


Rood licht knippert: Storingen, zie app

Bedrijf van de robot


- Start:** Wanneer de robot ingeschakeld is, druk kort op de -knop van de robot om de reiniging te starten. Deze handeling kan ook via de mobiele app worden beheerd
- Pauze:** Terwijl de robot bezig is, druk op de -knop van de robot om de reinigingsactiviteit te pauzeren. Deze handeling kan ook via de mobiele app worden beheerd.
- Herstarten:** Wanneer de robot is ingeschakeld, druk kort op de -knop van de robot om de reiniging opnieuw te starten. Deze handeling kan ook via de mobiele app worden beheerd.
- Stroom uit:** Wanneer de robot is ingeschakeld, houd de -knop van de robot 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen.
- Opladen:** Wanneer de robot is ingeschakeld, drukt u kort op de -knop van de robot. De robot keert dan automatisch terug naar het dockingstation om op te laden. Deze handeling kan ook via de mobiele app worden beheerd.
- Kinderslot:** De gebruiker kan de kinderslotfunctie inschakelen door de -knop van de robot 3 seconden ingedrukt te houden of via de APP. Zodra ingeschakeld, zal de robot de stembelding geven: "Kinderslot ingeschakeld". Zodra het kinderslot is ingeschakeld, zullen de knoppen op zowel het dockingstation als de robot niet langer functioneren.

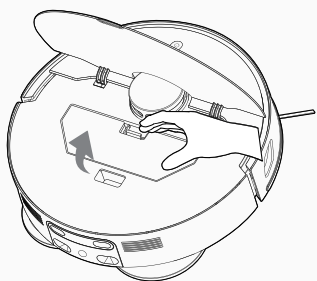

Afb. 8

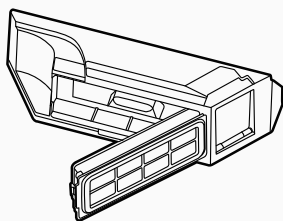

Afb. 9

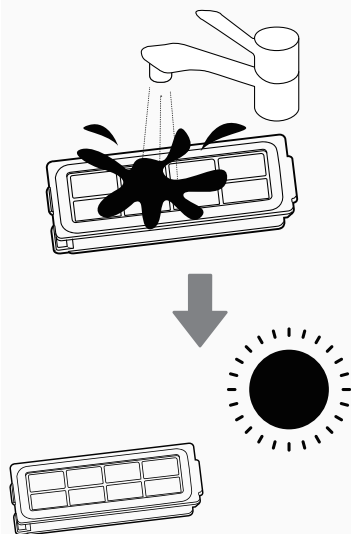

Afb. 10

Bedieningen kunnen alleen via de APP worden uitgevoerd om onbedoelde activering door huisdieren of kinderen te voorkomen. Om het kinderslot uit te schakelen, houd de huis-knop 3 seconden ingedrukt of gebruik de APP om het uit te schakelen via de "Meer"-instellingen. Na het uitschakelen zal de robot de stemmelding geven: "Kinderslot uitgeschakeld".

Werking van het station

Dweilen: Om optimale dweilprestaties te garanderen, is de robot standaard zo ingesteld dat hij tijdens het dweilen elke 10 minuten terugkeert naar het laadstation om de dweil te reinigen. U kunt ook handmatig de reinigingsfrequentie van het dockingstation instellen in de APP. Na het voltooiën van een dweiltaak en terugkeer naar het dockingstation zal de robot de dweilen automatisch reinigen (de reinigingscyclus zal iets langer duren).

Dweil drogen: Nadat de robot een dweiltaak heeft voltooid en is teruggekeerd naar het dockingstation, zal hij de dweil automatisch drogen zodra de dweilreinigingscyclus is voltooid (warme lucht wordt standaard gebruikt; deze instelling kan worden aangepast in de APP). In de APP kan de droogcyclus handmatig worden gestart en gestopt.

Stofopvang: Tijdens of na een reinigingstaak keert de robot terug naar het dockingstation om automatische stofopvang uit te voeren. In de app kunnen gebruikers handmatig een stofopvangtaak starten; de frequentie van de stofopvang kan ook via de app worden aangepast in de instellingen van het basisstation.

DE APP DOWNLOADEN EN VERBINDEN VIA WIFI [Afb. 7]

Om overall toegang te krijgen tot alle functies van de robot, wordt aangeraden om de HG ROBOTS APP te downloaden. U zal de Robot op de meest efficiënte manier kunnen controleren.

1. Download de "HG ROBOTS" APP via de QR-code of vanuit uw App Store, Google Play of Huawei AppGallery.
2. Open de APP, maak een account aan met uw e-mail en een wachtwoord. Bevestig de login.
3. Zorg ervoor dat uw mobiele toestel met de Wi-Fi verbonden is.
4. Klik op "apparaat toevoegen" op de APP, volg de instructies om de verbinding te voltooien.

WAARSCHUWING

De Wi-Fi-naam mag niet langer zijn dan 32 tekens.

Als de verbinding mislukt is, volgt u de onderstaande stappen om te controleren:


Zorg ervoor dat u het juiste Wi-Fi-wachtwoord voor de router heeft ingegeven

Zorg ervoor dat u uw Wi-Fi-netwerk instelt op 2,4GHz


Zorg ervoor dat de Robot zich niet te ver van de router bevindt.

MET HG ROBOTS APP


Nadat uw robot succesvol is gekoppeld, kunt u direct beginnen met reinigen of een snelle mapping uitvoeren om de reinigingsroute van uw huis aan te maken.

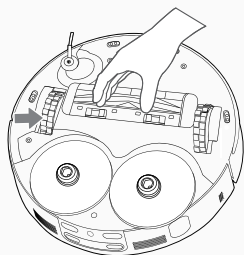


Afb. 11

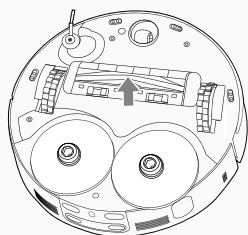

Afb. 12

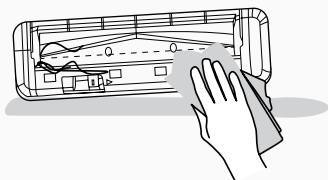

Afb. 13

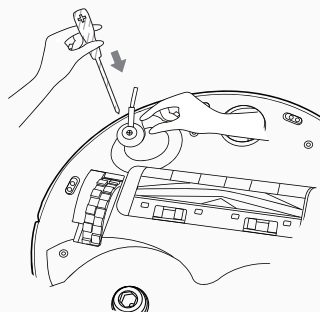

Afb. 14

Het wordt aangeraden te beginnen met snelle mapping; hiermee krijgt u toegang tot de volledig aanpasbare instellingen en reinigingsschema's van uw robot. Voordat u begint met het in kaart brengen, verwijder alle obstakels van de vloer (kabels, sokken, schoenen) om de meest nauwkeurige mappingresultaten te verkrijgen. Wanneer het mappingproces is gestart, zult u op uw startpagina zien dat de kaart wordt aangemaakt. Zodra de robot uw hele appartement heeft gescand, ziet u de volledige kaart op uw telefoon. U kunt elke kamer een naam geven, deze aanpassen en een specifiek reinigingsschema instellen (Zuigkrachtniveau, dweilniveau, reinigingsfrequentie, enz.).

- **Reinigingstijd:** geeft de duur van de laatste reinigingssessie aan
- **Gereinigd Gebied:** geeft de vierkante meters aan die de robot heeft afgelegd tijdens de laatste reinigingssessie
- **Batterij:** huidige niveau van de batterij
- **START (▶)**

De robot begint met reinigen volgens de huidige reinigingsinstellingen.

- **PAUZE(■)**

De robot zal het reinigen pauzeren

- **TERUG NAAR STATION(⚡)**

De robot zal het reinigen pauzeren en terugkeren naar het dockingstation

Alle andere pictogrammen worden ingeschakeld en zijn alleen beschikbaar nadat u op het pictogram **START** geklikt hebt.

- **GEHEEL**

De robot zal de reinigingssessie starten volgens de huidige reinigingsinstellingen voor het hele kaartgebied.

- **KAMER**

Selecteer een specifieke kamer op de kaart, de robot zal daarheen gaan en zijn reinigingssessie starten volgens de reinigingsinstellingen van de kamer.

- **ZONE**

Selecteer een specifiek gebied op de kaart met (+), de robot zal daarheen gaan en zijn reinigingssessie starten volgens de huidige reinigingsinstellingen.

- **BEPERKT GEBIED (⚡)**


Onder kaartbeheer kan een specifiek gebied worden ingesteld waar de robot niet mag komen. U kunt een beperkt gebied instellen voor dweilen, voor stofzuigen of voor beide.

- **VERPERSOONLIJKEN (👤)**


Kamers op de kaart aanpassen. Het is mogelijk om verschillende kamers samen te voegen of te splitsen, de kaart volledig te resetten en kamers een nieuwe naam te geven.

- **INSTELLINGEN (⋮)**


Een volledige lijst van de instellingen van de robot is beschikbaar, inclusief kaartbeheer, schema's, dockingstation- en robot-reinigingsinstellingen.

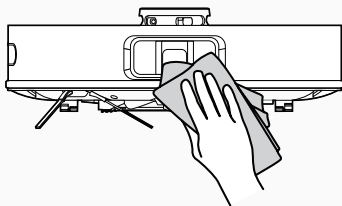


Afb. 15

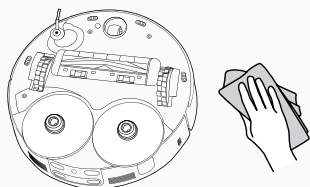

Afb. 16

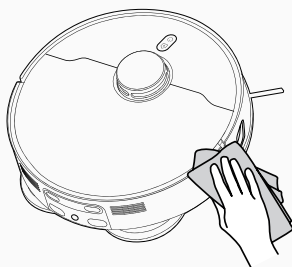

Afb. 17

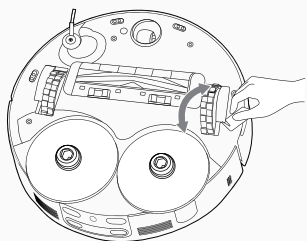

Afb. 18

REINIGINGSVOORKEUREN

Via de app kunnen de reinigingsvoorkeuren als volgt worden ingesteld:

1. Gelijktijdig Stofzuigen en Dweilen
2. Enkel Stofzuigen
3. Enkel Dweilen
4. Eerst Stofzuigen en dan Dweilen

Stofzuigniveaus kunnen worden gekozen op basis van de reinigingsbehoeften: Laag, Midden, Hoog, Max
Dweilniveaus kunnen worden gekozen op basis van de reinigingsbehoeften: Min, Mid, Max

UW ROBOTREINIGER ONDERHOUDEN

HET STOFRESERVOIR LEGEN

Alvorens een onderhoudstaak uit te voeren, zorg dat de Robot uitgeschakeld is.

1. Schakel de robot uit en verwijder hem van het dockingstation.
2. Gebruik een droge doek om alle oppervlakken schoon te maken. Laat tijdens het reinigen **GEEN** water in een deel van het product komen.

HET STOFRESERVOIR REINIGEN

1. De stofbak wordt automatisch geleegd elke keer dat de robot terugkeert naar het dockingstation.
2. Open het bovenklepje van de robot, houd de stofbakontgrendelknop ingedrukt om de stofbak te verwijderen. [Afb. 8]
3. Haal het filter van de stofbak los van de filtervergrendeling en leeg de stofbak. [Afb. 9]
4. Plaats het stofreservoir terug in de robot.

DE FILTERS REINIGEN

De robot is uitgerust met een HEPA-filter in de stofbak. Om een optimale reinigingsprestatie te behouden, dient u regelmatig het filterdeksel en het filter zelf te reinigen. Het stofbakfilter is wasbaar en moet regelmatig worden gereinigd. Na het wassen goed laten drogen voordat u het terugplaatst in de stofbak. [Afb. 10]

BELANGRIJK: Controleer de filters regelmatig en onderhoud ze volgens de onderhoudsaanwijzingen. Zo worden de maximale reinigingsprestaties behouden. Als het filtergaas en het filter beschadigd zijn, moeten ze onmiddellijk verwijderd worden en op tijd vervangen worden om schade aan de motor van de stofzuiger te voorkomen.

DE BORSTEL REINIGEN

De borstel is uitgerust met een mesje waarmee haren na het voltooiën van de reiniging in het station worden doorgesneden, volgens de voorkeuren die via de APP zijn ingesteld. Het regelmatig reinigen van de borstel helpt om een maximale reinigingsprestatie te behouden.

1. Zet de Robot UIT en draai hem om.
 2. Druk op de clips op de bodemplaat en verwijder het deksel van de borstel. [Afb. 11]
 3. Til de borstel op door een uiteinde van de borstel vast te nemen. [Afb. 12]
 4. Gebruik een droog doek om alle verstrikkingen van de borstel en het vuil op de borstelharen te verwijderen. Verlies de rubberen huls op het kogellager niet. [Afb. 13]
 5. De borstel kan met water worden gewassen. Nadat hij is gewassen en volledig gedroogd, kan hij weer in de robot worden geplaatst voor gebruik.
 6. Plaats na het reinigen de borstel en het deksel van de borstel terug in de robot.
- Let op: Alle onderhoudstaken moeten worden uitgevoerd nadat het Stofreservoir verwijderd werd, om te voorkomen dat het vuil in het Stofreservoir per ongeluk geloosd wordt.

DE RANDBORSTELS REINIGEN

Wanneer de randborstels vuil worden, maak ze dan schoon met een droge doek; indien nodig kunt u de schroef verwijderen en de borstel losmaken voor reiniging. [Afb. 14] Als de randborstel beschadigd is en niet normaal kan werken, vervang deze dan.

SENSORLENS REINIGEN

Om een veilige werking van uw robot te behouden, is het belangrijk om de frontale lasersensor [Afb. 15], de anti-val sensoren [Afb. 16] en de randlasersensor [Afb. 17] schoon te houden. Aan de onderkant van de robot bevinden zich 4 sensoren. Draai de robot ondersteboven en maak ze schoon met een droge doek om opgehoopt stof, vuil of afval te verwijderen.


AANDRIJFWIELEN REINIGEN [Afb. 18]

1. Zet de Robot uit en draai hem om.
2. Verwijder al het vuil of vastzittend haar in de wielen.
3. Maak de wielen schoon met een droge doek.


DE STOFZAK VERVANGEN

Wanneer de stofzak in het dockingstation vol is, moet u deze vervangen.

1. Open het deksel van het dockingstation. [Afb. 19]
2. Verwijder de stofzak door de kraag van de stofzak omhoog te trekken. De volle stofzak moet op de juiste manier en met zorg worden weggegooid. [Afb. 20]
3. Maak de opening van de stofzak schoon met een droge doek. [Afb. 21]
4. Plaats een nieuwe stofzak in het dockingstation door de kraag erin te steken. [Afb. 22]
5. Sluit het deksel van het dockingstation. [Afb. 23]

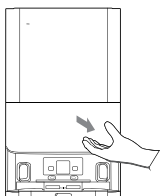


Afb. 19

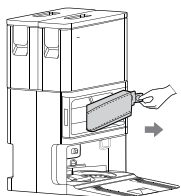


Afb. 20



Afb. 21

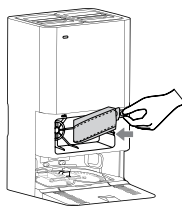

Afb. 22

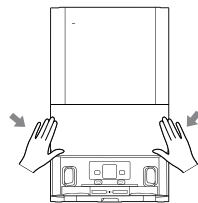


Afb. 23


DOCKINGSTATION REINIGEN

De wasplaat in het dockingstation moet periodiek worden gereinigd om betere reinigingsresultaten te behalen.

1. Tik voorzichtig op de middelste handgreep van het chassis van het basisstation en trek naar boven om de (wasplaat van het reinigingsbakje van het dockingstation te verwijderen). [Afb. 24]
2. Spoel het reinigingsbakje af met water, laat het drogen, plaats het vervolgens terug in het chassis en monteer het dockingstation weer. [Afb. 25]
3. Om onaangename geuren te voorkomen, moet de tank voor vuil water periodiek worden geleegd.

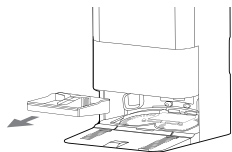

Afb. 24

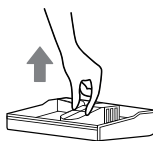

Afb. 25

BATTERIJEN VERVANGEN

Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van het batterijdeksel aan de onderkant van de robot te verwijderen;

1. Verwijder het batterijdeksel.
2. Koppel de connector los en verwijder de batterij uit het compartiment;
3. Plaats de nieuwe batterij in het compartiment en sluit deze opnieuw aan op de connector.
4. Let op de juiste uitlijning van de connector en de draden. Plaats het batterijdeksel terug en sluit het met de schroeven.
5. Schakel in om te controleren of het normaal is.

Let op!

Recycle de vervangen batterijen op een milieuvriendelijke manier om vervuiling te voorkomen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik voor uw robot alleen erkende vervangingsonderdelen.

Het gebruik van niet door Hoover gevalideerde onderdelen maakt uw garantie ongeldig.

Als de robot gedurende meerdere maanden buiten gebruik zal blijven, gelieve dan de batterijen te verwijderen en ze op een koele en droge plaats te bewaren.

BELANGRIJK: Zorg er altijd voor dat uw apparaat is uitgeschakeld alvorens onderhoud uit te voeren. Gebruik altijd met twee handen om de robot op te tillen en te vervangen. Houd hem steeds vlak.

Zorg er bij het optillen van de robotreiniger voor dat u het stofreservoir niet vastpakt om onbedoeld openen te voorkomen.

Gebruik de robotreiniger niet in rechtstreeks zonlicht of op donkere gepolijste oppervlakken, want die omstandigheden zullen het gedrag van uw robot negatief beïnvloeden.

Onderdeel	Reinigingsfrequentie	Functie
Reinigingslade basisstation (Wasplaat)	Eens om de 1-2 weken	/
Borstel	Eens om de 2 weken	6-12 maanden
Randborstel	Eens om de 2 weken	3-6 maanden
Stofbak	Op verzoek	/
Filter stofbak	Eens om de 2 weken	3-6 maanden
Dweildoek	/	1-3 maanden
Aandrijfwiel	Eens per maand	/
Sensor		
Stofzak	/	Ongeveer om de 2,5 maanden of in functie van het effectief gebruik

PROBLEMEN OPLOSSEN

Mocht u problemen hebben met uw robot, volg dan eerst deze eenvoudige checklist voordat u het Hoover-klantenservicecentrum belt.

Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De robot kan niet geladen worden	De robot maakt geen contact met de laadcontacten.	Plaats de robot recht voor het dockingstation en druk op de home-knop Duw de robot handmatig achteruit in het basisstation en controleer of u de stemmelding "Start laden" hoort
De robot kan niet terugkeren naar het dockingstation om op te laden	Het dockingstation is niet correct geplaatst.	Voor gedetailleerde instructies, raadpleeg de sectie "Dockingstation instellen" in de handleiding
De robot is geblokkeerd	De robot is verstrikt geraakt of geblokkeerd door kabels of losse voorwerpen De zijborstel of borstel is geblokkeerd, waardoor de robot zich niet goed kan bewegen De robot wordt geblokkeerd door een obstakel	Ruim alle kabels die op de vloer liggen op Verwijder losse voorwerpen die de borstel of zijborstel blokkeren, plaats de robot op een vlak oppervlak en start deze opnieuw Verwijder obstakels of stel aangepaste verboden zones in via de APP
De robot kan anders terugkeren naar het dockingstation om op te laden of stoppen met werken voordat de reiniging voltooid is	De robot heeft weinig batterij	Laat de robot terugkeren om op te laden Schakel de functie om de reiniging te hervatten vanaf onderbreking in; zodra de robot volledig is opgeladen, zal hij automatisch de onvoltooide reiniging voortzetten
De robot reinigt niet volgens planning	Het reinigingsschema in de APP is uitgeschakeld De robot staat in Niet Storen-modus	Reset het reinigingsschema in de APP Schakel de Niet Storen-modus uit of pas de tijdsperiode aan
De robot staat opgehangen	De wielen links en rechts zweven	Plaats de robot op een vlak oppervlak voordat u start
De robot beweegt achteruit	De navigatiemodule of bumper is vastgelopen De robot komt een obstakel tegen De bumper zit vast De botsingssensor is verstopt met stof	Tik voorzichtig op het beschermde deksel om vreemde voorwerpen te verwijderen Verwijder obstakels tijdig Nadat u obstakels of vreemde voorwerpen hebt verwijderd, tik voorzichtig op de bumper Maak vervolgens het stof van de lens van de anti-botsingssensor schoon
Het station verzamelt geen stof	De stofzak is niet geïnstalleerd	Installeer de stofzak opnieuw en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst

Het reiniging van het station werkt niet	De tank voor vuil water is vol of niet geplaatst Het schone water is onvoldoende, of de tank voor schoon water is niet geplaatst Het reinigingsbakje van het dockingstation is vol of niet geplaatst	Verwijder de tank voor vuil water, leeg alle vuile water, plaats de tank terug en zorg dat deze correct is geplaatst. Verwijder de tank voor schoon water, voeg voldoende schoon water toe, plaats de tank terug en zorg dat deze correct is geplaatst Verwijder het filter van het reinigingsbakje, verwijder haren en vuil, en plaats het terug Controleer of er verstoppingen zijn in de waterabsorptieslang van het reinigingsbakje van het dockingstation Controleer of het deksel van de vuilwatertank correct is vastgezet Controleer of de vuilwatertank correct is geplaatst
---	---	--

BELANGRIJKE INFORMATIE

Originele Reserveonderdelen en Verbruiksartikelen van Hoover

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Hoover. Deze zijn verkrijgbaar bij uw Hoover verdeler of direct bij Hoover. Als u onderdelen bestelt, vermeld dan altijd het modelnummer.

Kwaliteit

De fabrieken van Hoover zijn op onafhankelijke wijze getest op kwaliteit. Onze producten worden vervaardigd aan de hand van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de vereisten van ISO 9001.

Uw Garantie

De garantievoorwaarden voor dit toestel worden bepaald door onze vertegenwoordiger in het land waar het toestel wordt verkocht. Details omtrent deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de verdeler waar u het toestel hebt gekocht. Wanneer u aanspraak wilt maken op deze garantie, dan moet u het verkoop- of ontvangstbewijs kunnen voorleggen.

Wijzigingen zijn zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.



INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho deve ser usado apenas para limpeza doméstica, conforme descrito neste manual do usuário.

Certifique-se de que este manual é totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.

Desligue sempre o aparelho e retire o carregador da tomada antes de limpar o aparelho ou efetuar qualquer tarefa de manutenção.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para evitar um risco de segurança, o cabo de alimentação deve ser substituído por um técnico de assistência autorizado da Hoover.

Se a área a ser limpa contiver uma varanda ou escada, uma barreira física deve ser utilizada para impedir o acesso à varanda ou à escada e garantir a operação segura. As crianças e os animais de estimação devem estar sob vigilância quando o Robot estiver a limpar.

Guarde sempre o aparelho dentro de casa. Não utilize no exterior nem exponha o aparelho a elementos, fontes de humidade ou calor (forno, lareira, pavimento molhado).

Não exponha o Robot ou os acessórios a calor/frio excessivo (mantenha-os entre os 0 e 30°C).

Não deixe cair o Robot nem utilize qualquer acessório que tenha caído, sofrido danos, tenha sido deixado no exterior ou tenha caído dentro de água.

Nunca desligue o adaptador de energia da tomada nem puxe-o pelo cabo de alimentação. Não o utilize para limpar escadas.

Carregamento da Bateria

AVISO: Para recarregar a bateria, utilize apenas a base de carregamento (Ref: HG8DCS).

Verifique que a tensão de alimentação corresponde à indicada no carregador. Nunca carregue as baterias a temperaturas superiores a 30°C ou inferiores a 0°C. Ligue o carregador fornecido com este aparelho a uma tomada adequada.

Utilize apenas o tipo de bateria aprovado (referência: XT2406-4S2P-5200-MMEV) recomendado pela HOOVER. Caso contrário, a bateria de íon-lítio poderá se tornar um risco.

Despejos das células da bateria podem ocorrer sob condições extremas de uso ou temperatura.

Caso o líquido entre em contato com a pele, lave imediatamente com água. Caso o líquido entre em contato com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa por no mínimo 10 minutos.

Procure atendimento médico.

É normal que o carregador aqueça enquanto estiver a carregar.

Utilize apenas acessórios, consumíveis ou peças sobressalentes recomendadas ou fornecidas pela Hoover. Não aspire objetos duros ou afiados, fósforos, cinzas quentes, pontas de cigarro ou outros itens semelhantes.

Não pulverize nem aspire líquidos inflamáveis, líquidos de limpeza, aerossóis ou respetivos vapores.

Não continue a utilizar o aparelho ou o carregador caso aparente estar defeituoso.



Produto laser de consumo Classe 1

Assistência da Hoover: Para garantir o funcionamento seguro e eficiente contínuo deste aparelho, recomendamos que qualquer manutenção ou reparo seja realizado somente por um técnico autorizado da Hoover.

Não utilize o aparelho para limpar pessoas ou animais.

Não substitua as baterias do Robô por baterias não recarregáveis.

Se o Robô não for utilizado durante um longo período de tempo, (várias semanas), desconecte o adaptador de energia da tomada.

Remoção da bateria após o fim da sua vida útil

Caso o aparelho seja descartado, as baterias devem ser removidas primeiro. O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação ao remover a bateria. Elimine as baterias em segurança. Deixe o aparelho em funcionamento até parar devido ao facto de as baterias estarem completamente descarregadas. As baterias usadas devem ser levadas a um ponto de reciclagem e não descartadas com o lixo doméstico. Para remover as baterias, contacte o centro de Atendimento ao Cliente da Hoover ou prossiga de acordo com as instruções seguintes.

Retire o carregador da tomada e desligue o Robot. Vire o Robot ao contrário e coloque-o sobre uma superfície plana. Retirar os parafusos e a tampa do compartimento da bateria. Remova a bateria **NOTA:** Caso encontre alguma dificuldade em desmontar o aparelho ou para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste equipamento, entre em contato com a prefeitura local ou com o serviço de coleta de lixo doméstico.

NOTAS IMPORTANTES ANTES DO USO

Leia atentamente as seguintes informações antes de utilizar o Robô ou os seus acessórios.

Não desmonte o Robot nem tente repará-lo sozinho. Caso ocorra alguma falha, entre em contato com o serviço pós-venda da Hoover para obter aconselhamento profissional.

Escadas: O robot utiliza sensores para evitar quedas em degraus, escadas ou de bordas. Em algumas situações os sensores podem não funcionar corretamente.

O Robot não consegue detectar degraus com menos de 10 cm de altura. Degraus com menos de 10cm podem provocar a queda do Robot. Se disponível, defina áreas Proibidas ou paredes Virtuais através do aplicativo para proteger seu robô de quedas.

Superfícies altamente refletoras ou muito escuras utilizadas em alguns degraus ou escadas, tais como vidro ou cerâmica polida podem provocar a queda do Robot.

Se disponível, defina áreas Proibidas ou paredes Virtuais através da app ou coloque um tapete no degrau inferior para proteger seu robot contra quedas.

Deve evitar utilizar o Robot em mezaninos, passagens ou áreas elevadas sem delimitações. Se disponível, defina áreas Proibidas ou paredes Virtuais através da app para evitar que o seu Robô entre nestas áreas.

Utilização das Baterias: O Robot é alimentado por baterias de íões de lítio recarregáveis de elevada capacidade. Estas baterias recarregáveis estão abrangidas por uma garantia de 6 meses se forem mantidas e utilizadas de acordo com este manual de instruções.

Caso o desempenho do Robot diminua significativamente, é possível substituir as baterias através de um representante Hoover.

Utilize somente peças de reposição aprovadas pela Hoover para o seu Robot. A utilização de peças não aprovadas pela Hoover é perigosa e irá tornar a sua garantia inválida.

Utilizar apenas a estação de carregamento fornecida e o adaptador de corrente para recarregar o seu Robot. A utilização de uma estação de carregamento ou adaptador de corrente incorretos é perigosa e invalidará a sua garantia.

 : unidade de alimentação destacável

Bandas de frequência	2,400 GHz~2,4835 GHz(Banda ISM de 2,4 GHz)
Potência de RF máxima transmitida na banda de frequência	802,11b/11Mbps: 18dBm±2 dB 802,11g/54Mbps: 15dBm±2 dB 802,11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Meio Ambiente


O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos. O descarte deve ser realizado de acordo com as normas ambientais locais para descarte de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste aparelho, entre em contato com os serviços municipais, o serviço de recolha de lixo doméstico ou a loja onde comprou o aparelho.




Este aparelho está em conformidade com as Diretivas Europeias 2014/53/UE e 2011/65/UE. Para receber uma cópia da declaração de conformidade, entre em contato com o fabricante através do site: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


CONTEÚDO DA CAIXA

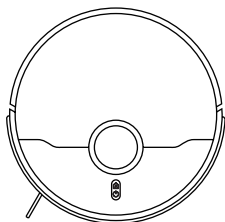

Aspirador Robot

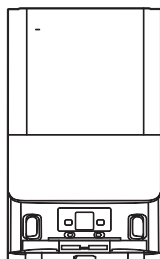

Estação de Acoplamento 6em1




Manual do Usuário




X2 Escovas de Limpeza de Margens



Filtro adicional para o Robot



Saco Adicional para a Estação





2x Esfregões Adicionais Para o Robot



Placa de Lavagem para a Estação

CONHECENDO SEU ASPIRADOR ROBOT

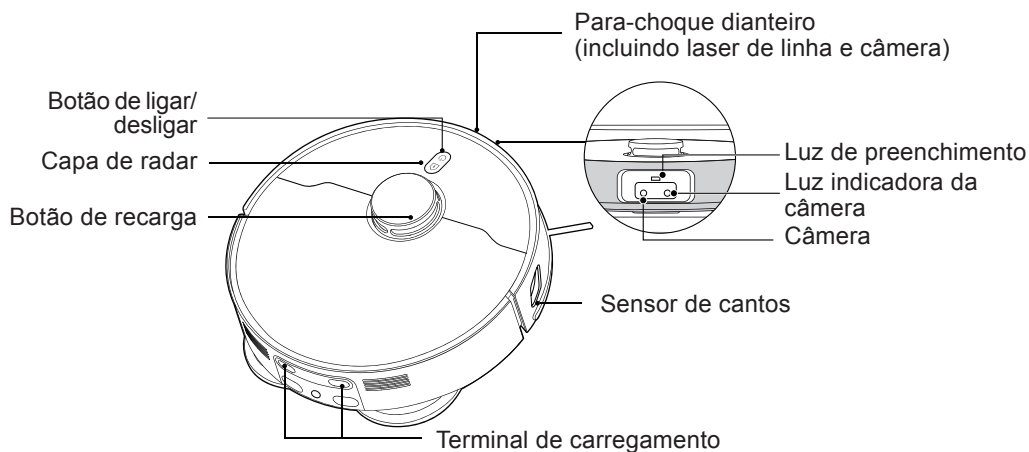

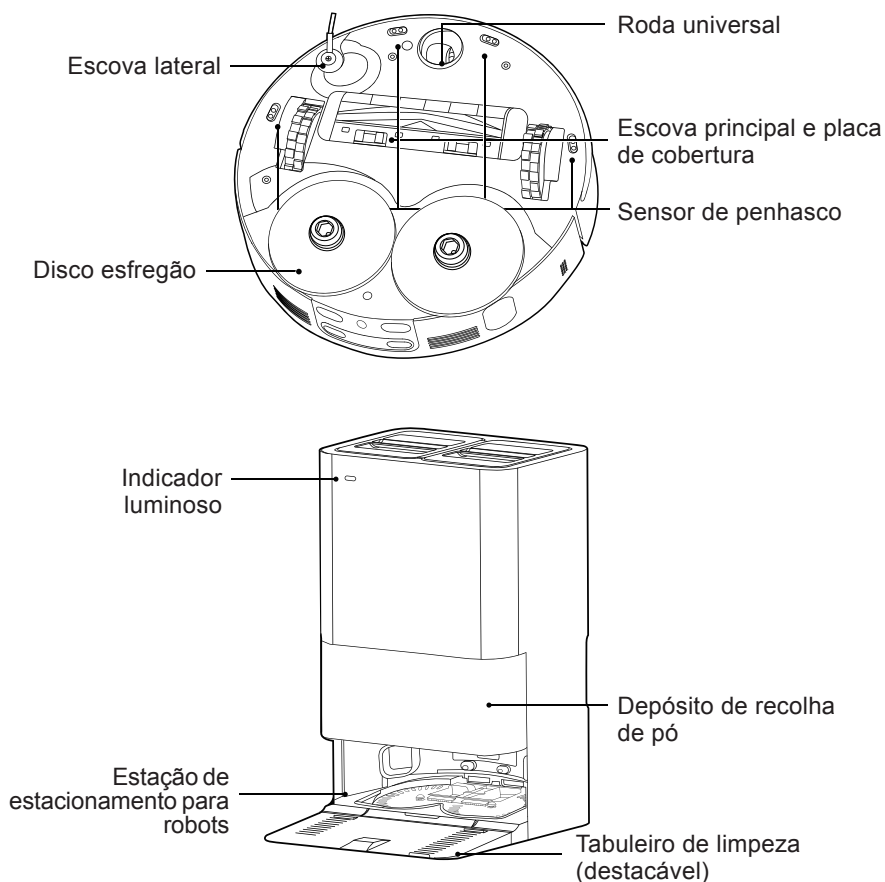

PREPARE SEU ASPIRADOR ROBOT

EMBALAGEM

Não descarte a embalagem do seu Robot. Poderá ser necessário para a validade da sua garantia no futuro. Ao desembalar o seu Robot e seus acessórios, tome cuidado para manter as embalagens longe de bebês, crianças pequenas e animais para evitar o risco de sufocamento.

Antes da primeira utilização, carregue o aparelho durante 6 horas. [Fig. 1]

Não exponha a estação de acoplamento a temperaturas abaixo de 0°C ou acima de 30°C, pois isso pode danificar a bateria.

A base de carregamento deve ser conectada apenas a uma tomada elétrica padrão.

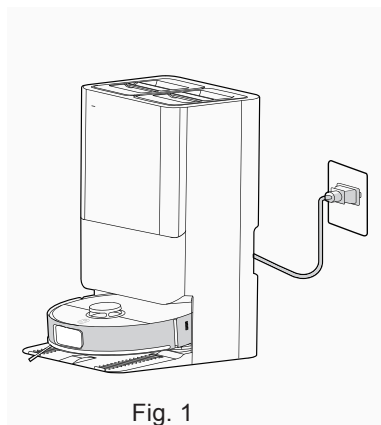


Fig. 1

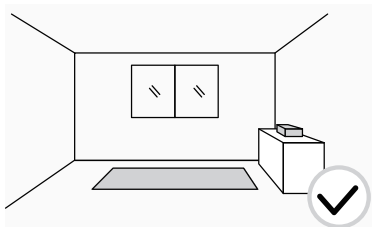


Fig. 2

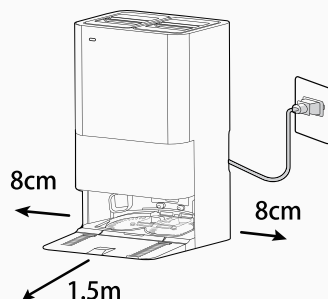


Fig. 3

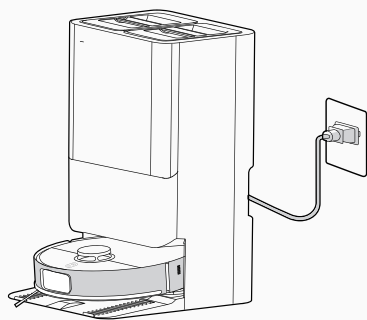


Fig. 4

BATERIA

Para um desempenho ideal da bateria, recomenda-se mantê-la totalmente carregada. Quando o robô não estiver em uso, ele deve permanecer conectado à estação de carregamento. O robô possui um sistema de carregamento inteligente. Isso evita que as baterias fiquem sobrecarregadas.

Para evitar acidentes, certifique-se de que todas as pessoas na sala estejam cientes da presença do robô.

PREPARE A SUA CASA

Antes de usar, remova quaisquer obstáculos que possam estar no caminho do Robô. [Fig. 2] Preste atenção a:

Objetos que podem ser facilmente derrubados.

Bordas de tapetes ou carpetes onde possa ficar preso.

Cortinas e toalhas de mesa que vão até o chão.

Fontes de calor ou itens inflamáveis.

Cabos e fios de alimentação.

Objetos frágeis.

CONFIGURAÇÃO DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO

1. Conecte a base de carregamento à tomada
2. Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso embaixo da base de carregamento.
3. Coloque a estação de carregamento num pavimento nivelado e não refletivo, de preferência encostada a uma parede. Se a superfície do pavimento for muito reflexiva, isso interferirá no sistema de navegação do Robô e ele poderá ter dificuldades para localizar a estação de carregamento. Certifique-se de que haja pelo menos 8 cm de espaço em ambos os lados e pelo menos 1,5m de área livre na frente [Fig. 3]
4. Não deve haver nenhum objeto na área ao redor da estação de carregamento num raio de 2 metros à frente e 1 metro de cada lado.
5. Evite a exposição direta à luz solar e não cubra a área de transmissão de sinal da estação base com adesivos ou outros objetos.
6. Não coloque a estação base sobre superfícies macias, como carpetes, e certifique-se de que a área de carregamento esteja seca.
7. Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja emaranhado ou esticado. Se houver excesso, rebobine-o na base de carregamento.

8. Verifique se o depósito de pó está inserido corretamente no robô e se o saco de pó, o reservatório de água limpa e suja, e a placa de lavagem estão inseridos corretamente na base de carregamento.
9. Remova as esponjas do aspirador robô. Guiar o seu robô até à estação de carregamento para iniciar. Em condições normais de uso, a recarga completa leva aproximadamente 6 horas.
10. Antes de iniciar a primeira sessão de limpeza, remova o reservatório de água limpa do lado direito, abra a tampa e adicione água limpa com detergente Hoover (35602971-DETHHOOV) [Fig. 5]
11. Não adicione detergente para roupa, sabão líquido, produtos de limpeza não oficiais da Hoover, desinfetantes, sabonete para as mãos, líquidos oleosos desconhecidos ou substâncias ácidas ou alcalinas ao reservatório de água limpa, pois isso pode causar danos.

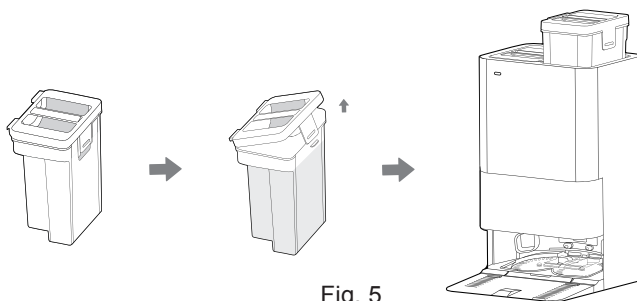


Fig. 5

CARREGAMENTO DA BATERIA

Conecte a fonte de alimentação da estação base e pressione e segure o botão “LIGAR/DESLIGAR” do robô por 3 segundos para ligá-lo. Assim que o indicador de energia acender, posicione o robô próximo à estação de carregamento para carregá-lo, conforme mostrado na ilustração. [Fig. 4]

Para uso diário, mantenha o robô carregando.

Antes da primeira limpeza, certifique-se de que o robô esteja totalmente carregado, com 100% de bateria.

Carga automática

Se a capacidade da bateria do robô estiver baixa durante a sessão de limpeza, o aspirador robô interromperá a limpeza e começará a procurar a base de carregamento para se recarregar.

Quando o Aspirador Robot terminar a limpeza, ele entrará automaticamente no modo de recarga e começará a procurar a base de carregamento para se recarregar.

NOTA: Certifique-se de que os Contatos de Carregamento do robô e da base de carregamento não estejam sujos. Limpe os Contactos de Carregamento, se necessário.

Caso o robô não ligue devido à bateria fraca, mova-o manualmente até a base de carregamento. Os Contatos de Carregamento devem estar alinhados.

Bateria

Com o tempo, a capacidade da bateria do seu robô diminuirá e ela precisará ser substituída. Uma bateria de substituição pode ser adquirida num revendedor autorizado da Hoover. Utilize apenas peças de reposição e acessórios originais Hoover.

UTILIZANDO O SEU ASPIRADOR ROBOT

Botões (fig.5)	Operação	Função
Botão Ligar/Desligar 	Pressione e segure por 3 segundos	Ligar/desligar
	Pressione uma vez brevemente	Comece a limpar
Botão de Início 	Quando o robô estiver em modo de espera fora da estação de carregamento, pressione brevemente uma vez	Comece a recarregar
	Quando o robô estiver dentro da estação de carregamento, pressione brevemente uma vez	Iniciar a recolha de pó
	Quando o robô estiver dentro da estação de carregamento, pressione duas vezes rapidamente em sequência	Comece a limpeza do esfregão
	Quando o robô estiver em modo de espera fora da estação de carregamento, pressione duas vezes rapidamente em sequência	Comece a limpeza localizada

	Pressione e segure por 3 segundos	Ativar/desativar o bloqueio para crianças
Botão de conexão Wi-fi	Pressione e segure por 3 segundos	Entre no modo de configuração de rede
Botão de Reiniciar	Pressione e segure por 15 segundos	O hardware é forçado a desligar
	Pressione e segure por 7 segundos	Restaurar configurações de fábrica

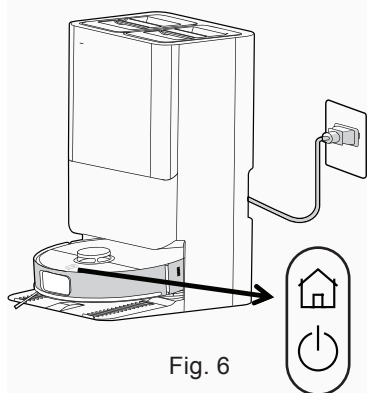


Fig. 6




Fig. 7

Botão Liga/Desliga e Botão de Início

Desligado: Desligar/Dormir/Não incomodar

A luz branca aumenta gradualmente de intensidade:

Alimentação ligada

Luz branca sempre acesa: A funcionar

Luz branca intermitente: Mudança/a carregar/a secar

Luz vermelha sempre acesa: Bateria fraca

Luz vermelha a piscar: Falhas

Luz Indicadora de Conexão Wi-Fi

Luz vermelha a piscar rapidamente: Entre no modo de configuração de rede

Luz vermelha a piscar lentamente: Conectando-se ao Wi-fi

Desligado: Falha na configuração da rede

Luz da Estação de Carregamento

Desligado: Desligar/Dormir/Não incomodar

Luz branca sempre acesa: A funcionar

A luz branca aumenta gradualmente de intensidade:

Alimentação ligada

Luz vermelha a piscar: Em caso de falhas, consulte a App

Operação do robot

- Iniciar: Com o robot ligado, pressione rapidamente o botão  para iniciar a limpeza. Essa operação também pode ser controlada pela App
- Pausa: Enquanto o robot estiver a funcionar, pressione o botão  no robot para pausar a atividade de limpeza, ou essa operação pode ser controlada através da App móvel.
- Retomar: Quando o robot estiver em pausa, pressione rapidamente o botão  do robot para reiniciar a limpeza, ou esta operação pode ser controlada através da App móvel.
- Desligar: Com o robot ligado, pressione e segure o botão  do robot por 3 segundos para desligá-lo.
- Recarregar: Com o robot ligado, pressione rapidamente o botão  do robot, e retornará automaticamente à base de carregamento. Esta operação também pode ser controlada pela App.
- Bloqueio para Crianças: O usuário pode ativar a função de bloqueio infantil pressionando e segurando o botão  do robot por 3 segundos ou através da App. Uma vez ativado, o robot emitirá um aviso de voz "Bloqueio infantil ativado". Uma vez ativada o bloqueio de segurança infantil, os botões tanto da base de carregamento quanto do robot deixarão de funcionar.

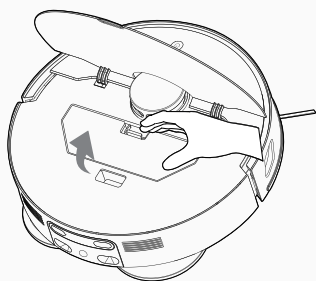


Fig. 8

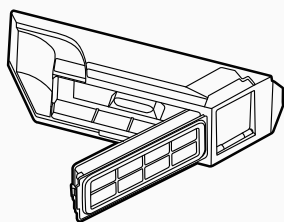


Fig. 9

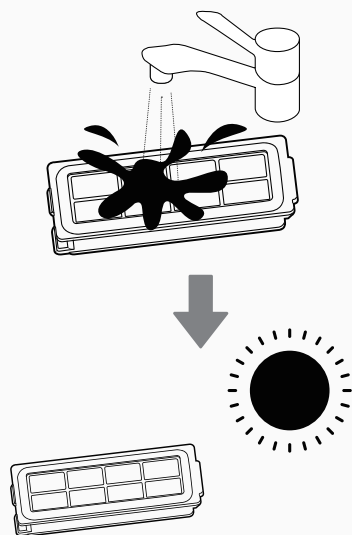


Fig. 10

As operações só podem ser realizadas através da App para evitar ativação acidental por animais de estimação ou crianças. Para desativar o bloqueio infantil, pressione e segure o botão  por 3 segundos ou use a App para desativá-lo nas configurações "Mais". Após desativar o bloqueio, o robô emitirá um aviso de voz "Bloqueio de segurança infantil desativada".

Operação da estação

Limpeza com Esfregão: Para garantir um desempenho ideal na limpeza, o robô está configurado por padrão para retornar à base a cada 10 minutos durante o processo. Pode também definir manualmente a frequência de limpeza da base de carregamento na App. Após concluir a tarefa de limpeza e retornar à base de carregamento, o robô lavará os esfregões automaticamente (Este ciclo de limpeza demorará um pouco mais).

Secagem do Esfregão: Após o robô concluir a tarefa de limpeza e retornar à base de carregamento, ele secará automaticamente o esfregão ao término da lavagem (o ar quente é usado por padrão; essa configuração pode ser ajustada na App). Na App, a sessão de secagem pode ser iniciada e interrompida manualmente.

Recolha de Pó: Durante ou após uma tarefa de limpeza, o robô retornará à estação de carregamento para realizar a recolha automática de pó. Na App, os utilizadores podem iniciar manualmente uma tarefa de recolha de pó; a frequência de recolha de pó também pode ser ajustada através da App nas configurações da estação base.

DESCARREGUE A APP E CONECTE-SE VIA WI-FI [Fig. 7]

Para aceder todas as Funções do Robot de qualquer lugar, recomenda-se descarregar a App HG ROBOTS. Poderá controlar o robô da maneira mais eficiente.

1. Descarregue a App "HG ROBOTS" usando o código QR ou na App Store, Google Play ou Huawei APP Gallery.
2. Abra a App, crie uma conta com seu e-mail e uma senha. Confirme o login.
3. Certifique-se de que seu dispositivo móvel está conectado ao Wi-Fi.
4. Clique em "adicionar dispositivo" na App e siga as instruções para concluir o emparelhamento.

AVISO

O nome do Wi-Fi não pode exceder os 32 caracteres. Se a conexão falhar, siga as etapas abaixo para verificar: Certifique-se de ter inserido a senha correta do Wi-Fi. Certifique-se de configurar a sua rede Wi-Fi para 2,4GHz. Certifique-se de que o robô não esteja muito longe do router.

COM A APLICAÇÃO HG ROBOTS

Após emparelhar o seu robô com sucesso, pode começar a limpeza imediatamente ou criar um mapeamento rápido para definir uma rota de limpeza para a sua casa.

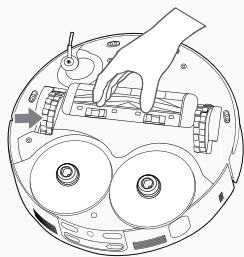


Fig. 11

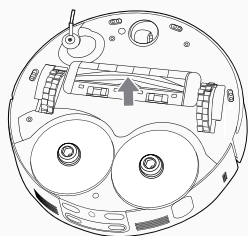


Fig. 12

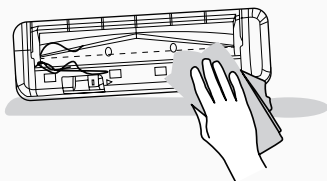


Fig. 13

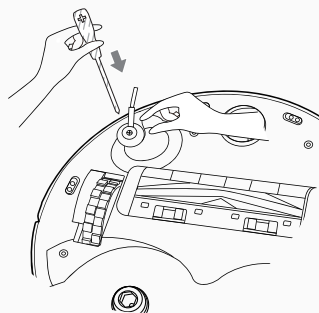


Fig. 14

A sugestão é começar com um mapeamento rápido o que permitirá aceder a configurações totalmente personalizáveis e programações de limpeza para o seu robot.

Antes de realizar o mapeamento, lembre-se de remover qualquer obstáculo do chão (cabos, meias, sapatos) para obter resultados mais precisos.

Quando o processo de mapeamento for iniciado, verá o mapa a ser criado na sua página inicial. Assim que o robot efectuar o scan a todo o seu apartamento, verá o mapa completo no seu telemóvel. Pode dar um nome a cada fácil, personalizá-lo e definir um cronograma de limpeza específico (Nível de potência de sucção, nível de limpeza com esfregão, frequência de limpeza, etc.).

- Tempo de Limpeza: indica a duração da última sessão de limpeza
- Área Limpa: indica a área em metros quadrados coberta pelo robot durante a última sessão de limpeza
- Bateria: nível atual da bateria
- INICIAR (▶)

O robot inicia a limpeza seguindo as configurações de limpeza atuais.

- PAUSA(■)

O robot irá parar a limpeza

- RETORNAR À ESTAÇÃO(⚡)

O robot irá interromper a limpeza e retornar à base de carregamento

Todos os outros ícones estarão ligados e estarão disponíveis apenas depois de clicar no ícone LIGAR.

- TODO

O robot iniciará a sua sessão de limpeza seguindo as configurações de limpeza atuais para toda a área mapeada.

- SALA

Selecione uma divisão específica no mapa, o robot irá até lá e iniciará a sua sessão de limpeza seguindo as configurações de limpeza da mesma.

- ZONA

Selecione uma área específica no mapa com (+), o robot irá até lá e iniciará a sua sessão de limpeza seguindo as configurações de limpeza atuais.

- ZONA RESTRITA (🚫)

Na gestão de mapas, é possível definir uma área específica onde o robot não terá permissão para entrar. Pode definir uma zona restrita para passar pano, para aspirar ou para ambas.

- PERSONALIZAR (⚙️)

Personalize as divisões no mapa. É possível mesclar ou separar diferentes divisões, redefinir completamente o mapa e renomear salas.

- CONFIGURAÇÕES (⋮)

Lista completa de configurações do robot disponível, incluindo gerenciamento de mapas, agendamentos, configurações de limpeza da estação e do robot.

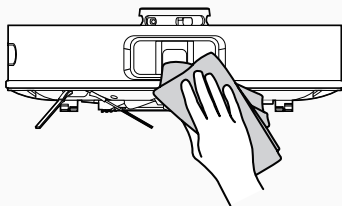


Fig. 15

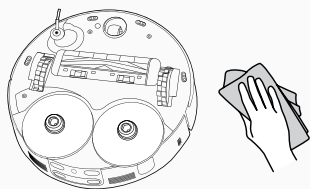


Fig. 16

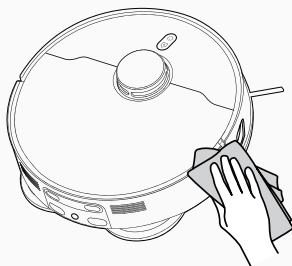


Fig. 17

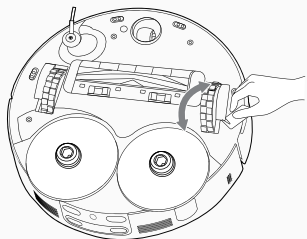


Fig. 18

PREFERÊNCIAS DE LIMPEZA

Por meio da App, as preferências de limpeza podem ser escolhidas conforme abaixo:

1. Aspirar e passar esfregão em simultâneo
2. Apenas Aspiração
3. Apenas Esfregão
4. Aspirar e depois passar esfregão

Os níveis de aspiração podem ser selecionados de acordo com as necessidades de limpeza: Baixo, Médio, Alto e Máximo

Os níveis de abrasão do esfregão podem ser escolhidos de acordo com as necessidades de limpeza: Mín, Méd, Máx

MANUTENÇÃO DO SEU ASPIRADOR ROBOT

ESVAZIANDO O DEPÓSITO DE PÓ

Antes de realizar qualquer tarefa de manutenção, certifique-se de que o robot esteja desligado.

1. Desligue o robot e retire-o da base de carregamento.
2. Use um pano seco para limpar todas as superfícies. NÃO permita a entrada de água em qualquer parte do produto durante a limpeza.

RECIPIENTE DE PÓ PARA LIMPEZA

1. O recipiente de pó será despejado automaticamente sempre que o robot retornar à estação de carregamento.
2. Abra a tampa superior do robot, pressione e segure o botão de liberação do depósito de pó para o remover. [Fig. 8]
3. Desencaixe o filtro da caixa de pó da trava do filtro e despeje o depósito de pó. [Fig. 9]
4. Volte a colocar o depósito do pó no robot.

LIMPEZA DOS FILTROS

O robot está equipado com um filtro HEPA para o depósito de pó. Para manter um desempenho de limpeza ideal, limpe regularmente a tampa do filtro e o filtro do pré-motor. Devem ser limpos regularmente, o filtro do depósito de pó é lavável. Após a lavagem, deixe secar completamente antes de o arrumar no depósito de pó. [Fig. 10]

IMPORTANTE: Verifique e faça a manutenção dos filtros regularmente, seguindo as instruções de manutenção. Isto garante o máximo desempenho de limpeza. Caso o filtro esteja danificado, deve ser removido imediatamente e substituído o mais rápido possível para evitar danos ao motor do aspirador.

LIMPAR O AGITADOR

O agitador está equipado com uma lâmina que, após a limpeza, corta os cabelos na estação de acordo com as preferências escolhidas através da App. Embora a limpeza regular do agitador ajude a manter o desempenho máximo de limpeza.

1. DESLIGUE o Robot e vire-o de cabeça para baixo.
 2. Pressione as presilhas na placa de base para remover a tampa do agitador. [Fig. 11]
 3. Levante o agitador segurando-o por uma das extremidades. [Fig. 12]
 4. Use o pano seco para remover qualquer emaranhado do agitador e a sujidade das cerdas. Não perca a bucha de borracha do rolamento de esferas. [Fig. 13]
 5. O agitador pode ser lavado com água e, após a lavagem e secagem, pode ser remontado no robot para uso.
 6. Após a limpeza, recoloque o agitador e a tampa do agitador no robot.
- Atenção: Todas as tarefas de manutenção devem ser realizadas após a remoção do depósito de pó, para evitar que a sujidade contida nele seja despejada acidentalmente.

LIMPAR AS ESCOVAS DE MARGENS

Quando as escovas laterais ficarem sujas, limpe-as com um pano seco; se necessário, remova o parafuso e retire a escova para limpeza. [Fig. 14] Se a escova de cantos estiver danificada e não funcionar normalmente, substitua-a.

LIMPEZA DAS LENTES DOS SENSORES

Para manter o funcionamento seguro do seu robot, é importante manter limpos o sensor laser frontal [Fig. 15], os sensores antiquesa [Fig. 16] e o sensor laser de cantos [Fig. 17]. Existem 4 sensores localizados na parte inferior do robot. Vire o robot de cabeça para baixo e limpe-o com um pano seco para remover qualquer acúmulo de pó, sujidade ou detritos.

LIMPEZA DAS RODAS MOTRIZES [Fig. 18]

1. Desligue o Robot e vire-o de cabeça para baixo.
2. Remova qualquer sujidade ou cabelo preso nas rodas.
3. Limpe as rodas com um pano seco.

SUBSTITUINDO O SACO DE PÓ

Quando o saco de pó na base de carregamento estiver cheio, precisa de o substituir.

1. Abra a tampa da estação de carregamento. [Fig. 19]
2. Remova o saco de proteção puxando a aba que o cobre para cima. O saco de pó deve ser descartado de forma correta e cuidadosa. [Fig. 20]
3. Limpe o orifício de abertura do saco de pó com um pano seco. [Fig. 21]
4. Coloque um novo saco de proteção contra pó na base de carregamento, inserindo a gola. [Fig. 22]
5. Feche a tampa da estação de carregamento. [Fig. 23]

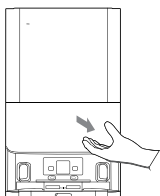


Fig. 19

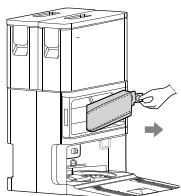


Fig. 20



Fig. 21

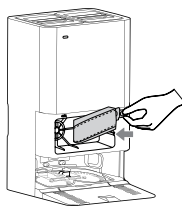


Fig. 22

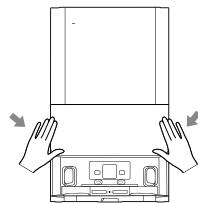


Fig. 23

LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO

A placa de lavagem na estação de carregamento deve ser limpa periodicamente para obter melhores resultados de limpeza.

Toque levemente na alça central do chassi da estação base e puxe para cima para remover o tabuleiro de limpeza da estação de carregamento. (prato de lavagem). [Fig. 24]

Enxágue o tabuleiro de limpeza com água, deixe-a secar e, em seguida, coloque-a de volta no chassi e monte novamente a estação de carregamento. [Fig. 25]

Para evitar odores desagradáveis, o reservatório de água suja deve ser despejado periodicamente.

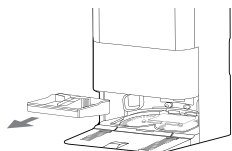


Fig. 24

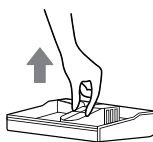


Fig. 25

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Utilize uma chave de fendas para remover os parafusos da tampa da bateria na parte inferior do robô;

1. Remova a tampa da bateria.
2. Desconecte o conector e remova a bateria do compartimento;
3. Coloque a bateria nova no compartimento e reconecte-a ao conector.
4. Preste atenção ao alinhamento correto do conector e dos fios. Recoloque a tampa da bateria e feche-a com os parafusos.
5. Ligue o aparelho para verificar se está tudo normal.

Atenção!

Recicle as baterias substituídas usando um método ecologicamente correto para evitar a poluição.

AVISO IMPORTANTE

Utilize somente peças de reposição aprovadas para o seu robot.

Utilizar peças não validadas pela Hoover é perigoso e invalidará a sua garantia.

Caso o robot não seja utilizado por vários meses, remova as pilhas e guarde-o em local fresco e seco.

IMPORTANTE: Certifique-se sempre de que seu dispositivo esteja desligado antes de realizar qualquer manutenção. Use sempre as duas mãos para levantar e transportar o robot e certifique-se de que ele esteja nivelado.

Ao ligar o aspirador robot, certifique-se de não segurar o compartimento de pó para evitar abertura accidental.

Deve evitar usar o seu robot sob luz solar direta ou em superfícies escuras e polidas, pois essas condições afetarão negativamente o funcionamento do seu robot.

Componentes	Frequência de Limpeza	Função
Tabuleiro de limpeza da estação base (Prato de lavagem)	Uma vez a cada 1-2 semanas	/
Agitador	Uma vez a cada 2 semanas	6-12 meses
Escova para Limpeza de cantos	Uma vez a cada 2 semanas	3-6 meses
Depósito de pó	Sob demanda	/
Filtro do depósito de pó	Uma vez a cada 2 semanas	3-6 meses
Pano de esfregão	/	1-3 meses
Roda motriz	Uma vez por mês	/
Sensor		
Saco de pó	/	Aproximadamente 2,5 meses ou com base no uso real

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver algum problema com o seu robot, siga esta lista de verificação simples antes de ligar para o Centro de Atendimento ao Cliente da Hoover.

Falha	Possíveis Razões	Soluções
O robot não pode ser carregado	O robot não está a fazer contato com os terminais de carregamento.	Coloque o robot diretamente em frente à estação de carregamento e pressione o botão inicial Empurre manualmente o robot para trás em direção à base e confirme se ouviu o comando de voz “Iniciar carregamento”
O robot não consegue retornar à estação de carregamento para recarregar	A estação de carregamento não está posicionada corretamente.	Para obter instruções detalhadas, consulte a seção “Configuração da Estação de Carregamento” do manual
O robot está preso	O robot está emaranhado ou bloqueado por cabos ou objetos diversos A escova lateral ou o agitador estão bloqueados, impedindo o robô de se mover corretamente O robot está bloqueado por um obstáculo	Remova quaisquer cabos espalhados pelo chão Remova quaisquer objetos que estejam bloqueando o agitador ou a escova lateral, coloque o robot numa superfície plana e ligue-o Remova obstáculos ou defina zonas proibidas personalizadas na App
O robot retorna à base de carregamento para recarregar ou para de funcionar antes de concluir a limpeza	O robot está com bateria fraca	Peça ao robot para retornar para carregar Ative a função retomar limpeza do ponto interrompido; assim que a bateria do robot estiver totalmente carregada, ele continuará automaticamente a limpeza inacabada
O robot não está a limpar no horário programado	A programação de limpeza na App está desativada O robot está no modo Não Incomodar	Redefina a programação de limpeza na App Desative o modo Não Incomodar ou ajuste o período de tempo em que ele estará ativo
O robot está suspenso	As rodas esquerda e direita estão suspensas	Coloque o robot em uma superfície plana antes de começar
O robot está a mover-se para trás	A tampa do módulo de navegação está presa O robot encontra um obstáculo no seu caminho O para-choque está travado O sensor anticolisão está obstruído com pó	Bata levemente na tampa protetora para remover quaisquer objetos estranhos Remover obstáculos em tempo hábil Após remover obstáculos ou objetos estranhos, bata levemente no para-choque Limpe o pó da superfície da lente do sensor anticolisão
A estação não está a acumular pó	O saco de proteção não está instalado	Por favor, reinstale o saco de proteção e certifique-se de que esteja instalado corretamente

A lavagem da estação não está funcionando	O depósito de água suja está cheio ou não está instalado A quantidade de água potável é insuficiente ou o reservatório de água potável não está instalado O tabuleiro de limpeza da estação de carregamento está cheio ou não está instalado	Remova o reservatório de água suja, esvazie-o completamente, reinstale o reservatório e certifique-se de que esteja instalado corretamente. Remova o reservatório de água limpa, adicione água limpa suficiente, reinstale o reservatório e certifique-se de que esteja instalado corretamente Remova o filtro do tabuleiro de limpeza da base de carregamento, limpe quaisquer cabelos e detritos e reinstale-o Verifique se há algum bloqueio no tubo de absorção de água do tabuleiro de limpeza da estação de carregamento Verifique se a tampa do reservatório de água suja está bem fechada Verifique se o reservatório de água suja está instalado corretamente
--	---	---

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças de Reposição e Consumíveis da Hoover

Substitua sempre as peças por peças genuínas da Hoover. Estes produtos estão disponíveis no seu revendedor Hoover local ou diretamente na Hoover. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

Qualidade

As fábricas da Hoover foram avaliadas de forma independente quanto à qualidade. Nossos produtos são fabricados utilizando um sistema de qualidade que atende aos requisitos da norma ISO 9001.

A sua Garantia

As condições de garantia deste aparelho são definidas pelo nosso representante no país onde é vendido. Detalhes sobre essas condições podem ser obtidos com o revendedor onde o aparelho foi adquirido. A nota fiscal ou o recibo de venda devem ser apresentados ao fazer qualquer reclamação nos termos desta garantia.

Sujeito a alterações sem aviso.



INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

Este aparato solo debe utilizarse para la limpieza doméstica, como se describe en este manual de usuario.

Asegúrese de haber comprendido todo el contenido de este manual antes de poner en funcionamiento el aparato.

Apague y quite el cargador de la toma de corriente antes de limpiar el aparato o de efectuar cualquier operación de mantenimiento.

Este aparato puede ser usado bajo supervisión por niños mayores de 8 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia con supervisión o con una explicación previa de las instrucciones con respecto al uso del aparato y comprendiendo los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben limpiar ni dar mantenimiento sin supervisión.

Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizar el aparato inmediatamente. Para evitar riesgos de seguridad, el cable de alimentación sólo puede ser cambiado por un especialista del Servicio Técnico Oficial de Hoover.

Si el área a limpiar es un balcón o escaleras, debe utilizarse una barrera física para impedir la entrada al balcón o las escaleras y garantizar un funcionamiento seguro. Mientras el Robot está limpiando, se debe vigilar a los niños pequeños y a las mascotas.

Conserve el aparato siempre en interiores. No utilizar el aparato en exteriores ni exponerlo a la intemperie, humedad o fuentes de calor (horno, chimenea, piso mojado).

No exponer el Robot o sus accesorios a calor o frío excesivo; (mantenerlo entre 0-30 grados).

No cuelgue el Robot ni utilice ningún accesorio si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o mojado.

Nunca desenchufe ni tire del adaptador tirando del cable de conexión. No lo utilice para limpiar escaleras.

Recarga de las baterías

ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente la estación de acoplamiento (Ref.: HG8DCS).

Controle que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el indicado en el cargador.

Nunca cargue las baterías a una temperatura superior a 30°C o inferior a 0°C. Enchufe el cargador suministrado con este electrodoméstico en una toma de corriente adecuada.

Utilice únicamente el tipo de batería homologado (ref.: XT2406-4S2P-5200-MMEV) recomendado por HOOVER. De lo contrario, la batería de iones de litio podría convertirse en un peligro potencial. Bajo condiciones de uso excesivo o temperatura extrema, pueden producirse fugas de las celdas de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos enjuáguelos de inmediato y en forma continua con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos. Solicite atención médica.

Es normal que el cargador se caliente mientras se está cargando.

Utilice únicamente accesorios, consumibles o repuestos recomendados o distribuidos por Hoover. No aspire objetos duros o afilados, cerillas, cenizas calientes, colillas de cigarrillo u objetos similares. No acompañe la limpieza con líquidos inflamables o aerosoles.

No siga utilizando el electrodoméstico o el cargador si parece estar defectuoso.



Producto láser de clase 1 para consumidores

Servicio Técnico Oficial de Hoover: Para garantizar el funcionamiento seguro y eficaz del aparato, recomendamos que las tareas de mantenimiento y reparación sean realizadas exclusivamente por profesionales autorizados del Servicio Técnico de Hoover.

No utilice el aparato sobre personas ni animales.

No sustituya las baterías del Robot con baterías no recargables.

Si no se va a utilizar el Robot durante un largo periodo de tiempo (varias semanas), desconecte la base de carga del suministro eléctrico.

Extracción de las baterías por finalización de la vida útil

Para desechar el aparato, primero es necesario extraer la batería. Cuando extraiga la batería, el electrodoméstico debe estar desconectado de la corriente eléctrica. Extraiga la batería de manera segura. Haga funcionar el electrodoméstico hasta que se detenga porque la batería esté totalmente descargada. Las baterías usadas deben llevarse a un punto de reciclaje y no deben desecharse con los residuos domésticos. Para quitar la batería, contacte con el Servicio Técnico de Hoover o siga las siguientes instrucciones.

Desenchufe el cargador y apague el Robot. Vuelque el Robot y colóquelo en una superficie nivelada. Retire los tornillos y la tapa del compartimento de las pilas. Retire la batería. **NOTA:** Si llega a experimentar problemas al desmontar el aspirador o para obtener más información sobre el funcionamiento, la recuperación y el reciclaje de este electrodoméstico, contacte con su Ayuntamiento o con el servicio de recogida de residuos domésticos de su zona.

ANTES DE SU USO: NOTAS IMPORTANTES

Lea atentamente la siguiente información antes de utilizar el Robot o sus accesorios.

No desmonte el Robot ni intente repararlo usted mismo. En caso de fallos, contacte con el Servicio Postventa de Hoover para recibir asesoramiento profesional.

Escaleras: El Robot utiliza sensores que impiden su caída en peldaños, escaleras o bordes. En ciertas situaciones, los sensores pueden resultar confundidos.

El Robot no puede detectar peldaños inferiores a 10 cm de altura. Los peldaños de altura inferior a 10 cm pueden causar la caída de Robot. Si está disponible, establezca áreas prohibidas o muros virtuales a través de la aplicación para proteger a su Robot de caídas.

Las superficies altamente reflectantes o muy oscuras, utilizadas en algunos peldaños o escaleras, tales como vidrio o cerámica pulida, pueden causar la caída de Robot.

Si está disponible, establezca áreas prohibidas o barreras virtuales a través de la aplicación o coloque una alfombra en el peldaño más bajo para proteger a su Robot de caídas.

Debe evitarse el uso del Robot en entresuelos, descansillos de escalera o áreas elevadas sin bordes. Si está disponible, establezca áreas prohibidas o barreras virtuales a través de la aplicación para evitar que su Robot entre en estas zonas.

Uso de la batería: El Robot está accionado por baterías recargables de iones de litio de alta capacidad. Estas baterías recargables están garantizadas por un período de 6 meses, siempre que su mantenimiento y operación sean efectuados de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario.

En caso de una reducción significativa del rendimiento del Robot, el Servicio Técnico de Hoover puede proporcionarle baterías de repuesto.

Para su robot, utilice sólo repuestos autorizados. El uso de piezas de recambio no autorizadas por Hoover son peligrosas e invalidarán la garantía.

Utilice únicamente la base de carga y el adaptador de corriente suministrados para recargar el Robot. El uso incorrecto de la base de carga o del adaptador de corriente es peligroso e invalida su garantía.

 : unidad de alimentación desmontable

Rangos de frecuencias	2.400 GHz~2,4835 GHz(Banda ISM de 2,4 GHz)
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en el rango de frecuencias	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB 802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB 802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

El Medio Ambiente

El símbolo que puede verse en el producto indica que este no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar en un punto de recogida de electrodomésticos para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. La eliminación debe llevarse a cabo según los reglamentos medioambientales locales sobre eliminación de residuos. Para más información sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con su Ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o con el establecimiento donde haya comprado el producto.




Este aparato cumple con las Directivas Europeas 2014/53/UE y 2011/65/UE. Para recibir una copia de la declaración de conformidad, contacte con el fabricante a través del sitio web: www.candy-group.com.




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

CONTENIDO DE LA CAJA

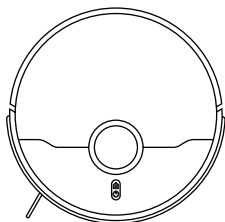

Robot aspirador

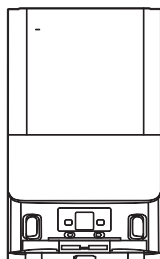

Estación de acoplamiento 6 en 1




Manual de usuario




2 cepillos de limpieza para bordes



Filtro adicional para robot



Bolsa adicional para estación





2 mopas adicionales para el robot



Placa de lavado para estación

CONSIGUE INFORMACIÓN SOBRE SU ROBOT

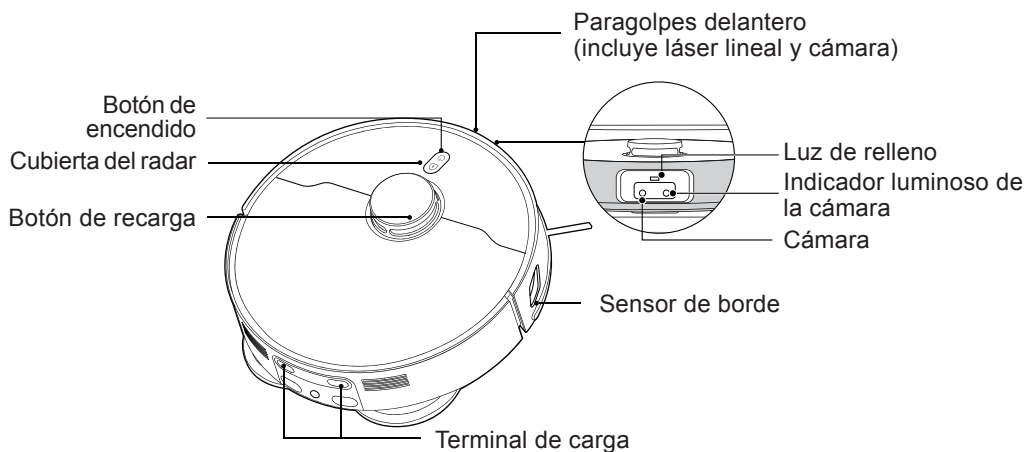

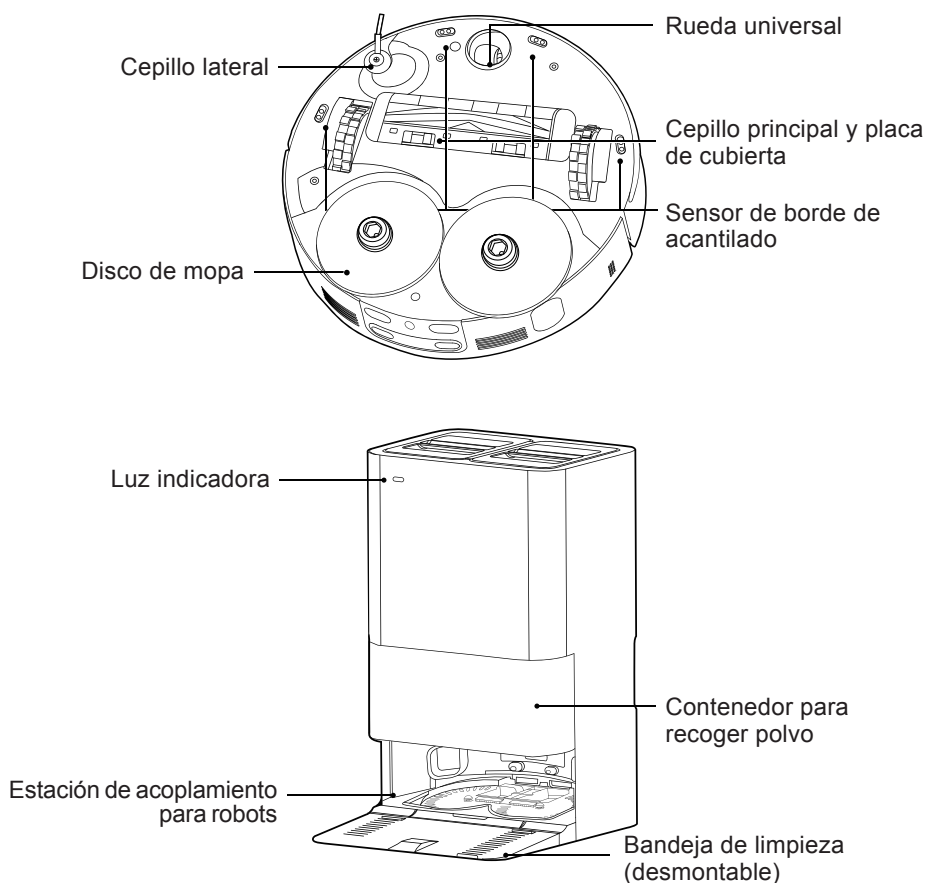

PREPARACIÓN DEL ROBOT

EMBALAJE

No tirar el embalaje del Robot. Puede que se requiera para la validación de su garantía en el futuro.

Al desembalar el robot y sus accesorios, deje fuera del alcance de bebés, niños y animales las bolsas, para evitar peligros de asfixia.

Antes de utilizarlo por primera vez, cargue el aparato durante 6 horas. [fig. 1]

No exponga la estación de acoplamiento a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 30 °C, ya que esto podría dañar la batería.

La estación de acoplamiento solo debe conectarse a una toma de corriente estándar.

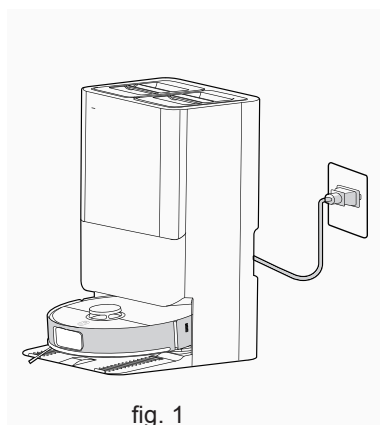


fig. 1

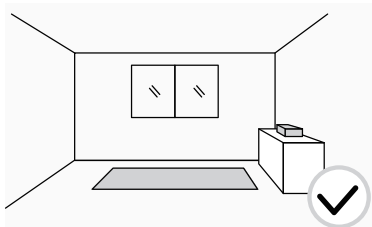


fig. 2

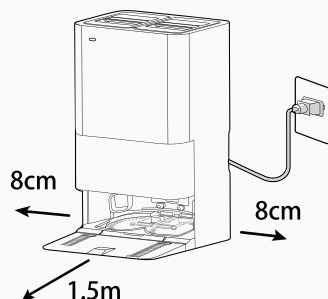


fig. 3

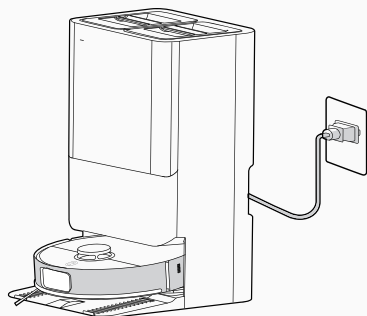


Fig. 4

BATERÍA

Para unas prestaciones óptimas de la batería, se recomienda mantener las baterías de su Robot a plena carga. Cuando el robot no se utilice, debe dejarse conectado a la estación de acoplamiento. El robot tiene un sistema de carga inteligente que evita que las baterías se sobrecarguen.

Para evitar accidentes, asegurarse de que todas las personas presentes en la estancia son conscientes de la presencia del Robot.

PREPARE SU HOGAR

Antes del uso, elimine los obstáculos que pudiesen encontrarse en el itinerario del Robot. [fig. 2] Preste atención a:

- Los objetos que puedan volcarse con facilidad.
- Los bordes de las alfombras en los que pueda agarrarse.
- Cortinas que lleguen hasta el suelo y manteles.
- Fuentes de calor o artículos inflamables.
- Cables y cables de alimentación.
- Objetos frágiles.

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

1. Conecte la estación de acoplamiento
2. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado debajo de la estación de acoplamiento.
3. Coloque la estación de acoplamiento sobre una superficie plana y no reflectante, preferiblemente junto a una pared. Si la superficie del suelo es demasiado reflectante, interferirá con el sistema de navegación del robot y este podría tener dificultades para localizar la estación de acoplamiento. Asegúrese de que haya al menos 8 cm de espacio a ambos lados y al menos 1,5 m de espacio libre delante [fig. 3]
4. No debe haber ningún objeto en el área alrededor de la estación de acoplamiento en un radio de 2 metros por delante y 1 metro a cada lado.
5. Evite la exposición directa a la luz solar y no cubra el área de transmisión de señal de la estación base con pegatinas u otros objetos.
6. No coloque la estación base sobre superficies blandas, como alfombras, y asegúrese de que la zona de carga esté seca.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté enredado ni tenso. Si sobra, rebobínelo en la estación de acoplamiento.

8. Compruebe que el depósito de polvo esté correctamente insertado en el robot y que la bolsa de polvo, el depósito de agua limpia y sucia y la placa de lavado estén correctamente insertados en la estación de acoplamiento.
9. Retire las esponjas del robot aspirador. Guíe su robot hasta la estación de acoplamiento para comenzar. En condiciones normales de uso, se tardará aproximadamente 6 horas en completar una recarga completa.
10. Antes de comenzar la primera sesión de limpieza, retire el depósito de agua limpia situado en el lado derecho, abra la tapa y añada agua limpia con detergente Hoover (35602971-DETHHOOV) [fig. 5]
11. No añada detergente para ropa, líquido para lavar ropa, productos de limpieza no oficiales de Hoover, desinfectantes, jabón de manos, líquidos aceitosos desconocidos ni sustancias ácidas o alcalinas al depósito de agua limpia, ya que esto podría causar daños.

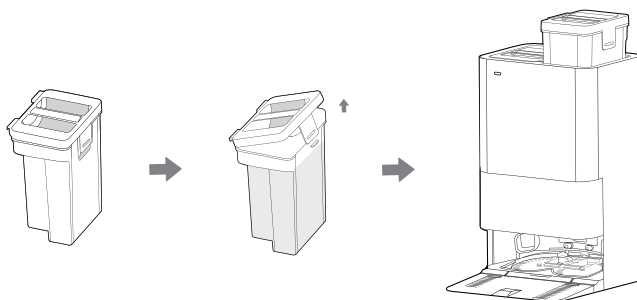


fig. 5

CARGA DE LA BATERÍA

Conecte la fuente de alimentación de la estación base y mantenga pulsado el botón “ON/OFF” del robot durante 3 segundos para encenderlo. Una vez que el indicador de encendido esté encendido, coloque el robot cerca de la estación de acoplamiento para cargarlo, tal y como se muestra en la ilustración. [Fig. 4]

Para un uso diario, mantenga el robot en estado de carga.

Antes de la primera limpieza, asegúrese de que el robot esté completamente cargado al 100%.

Carga automática

Si la batería del robot tiene poca carga durante la sesión de limpieza, el robot aspirador dejará de limpiar y comenzará a buscar la estación de acoplamiento para recargarse.

Cuando el robot aspirador termine la sesión de limpieza, pasará automáticamente al modo de recarga y comenzará a buscar la estación de acoplamiento para recargarse.

NOTA: Asegúrese de que los contactos de carga del robot y la estación de acoplamiento no estén sucios. Limpie los contactos de carga si es necesario.

Si el robot no se puede encender debido a que tiene poca batería, muévelo manualmente a la estación de acoplamiento para cargarlo. Los contactos de carga deben estar alineados.

Batería

Con el tiempo, la capacidad de la batería de su robot disminuirá y tendrá que ser reemplazada.

Se puede comprar una batería de repuesto en un Servicio Técnico Oficial de Hoover. Solo use piezas de repuesto y accesorios genuinos de Hoover.

USO DEL ROBOT

Botones (fig.5)	Operación	Función
Botón de encendido/apagado	Mantenga pulsado durante 3 segundos	Encendido/apagado
	Pulse una vez brevemente	Comenzar a limpiar
Botón Home	Cuando el robot esté en modo de espera fuera de la estación de acoplamiento, pulse una vez brevemente	Comenzar a recargar
	Cuando el robot esté dentro de la estación de acoplamiento, pulse una vez brevemente	Iniciar la recogida de polvo
	Cuando el robot esté dentro de la estación de acoplamiento, pulse dos veces seguidas brevemente	Comenzar a limpiar con la mopa
	Cuando el robot esté en modo de espera fuera de la estación de acoplamiento, pulse dos veces sucesivamente	Comenzar limpieza puntual

	Mantenga pulsado durante 3 segundos	Activar/desactivar el bloqueo para niños
Botón de conexión Wi-Fi	Mantenga pulsado durante 3 segundos	Entrar en el modo de configuración de red
Botón de reinicio	Mantenga pulsado durante 15 segundos	El hardware se ve obligado a apagarse
	Mantenga pulsado durante 7 segundos	Restablecer la configuración de fábrica

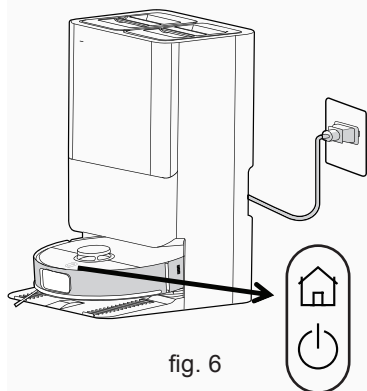


fig. 6




fig. 7

Botón de encendido/apagado y botón de inicio

Apagado: Apagado/Reposo/No molestar

La luz blanca se ilumina lentamente: Encendido

Luz blanca siempre encendida: Funcionando

Luz blanca intermitente: Traslado/cargando/secando

Luz roja siempre encendida: Batería baja

Luz roja parpadeando: Fallos

Luz de conexión Wi-Fi

Luz roja parpadeando rápidamente: Entrando en el modo de configuración de red

Luz roja parpadeando lentamente: Conectando a la red Wi-Fi

Apagado: Error en la configuración de red

Luz de la estación de acoplamiento

Apagado: Apagado/Reposo/No molestar

Luz blanca siempre encendida: Funcionando

La luz blanca se ilumina lentamente: Encendido

Luz roja parpadeando: Fallos, consulte la app

Funcionamiento del robot

- Comenzar:** Cuando el robot esté encendido, presione brevemente el botón  del robot para iniciar la limpieza, o esta operación se puede gestionar a través de la aplicación móvil.
- Pausa:** Mientras el robot está funcionando, pulse el botón  del robot para pausar la actividad de limpieza, o esta operación se puede gestionar a través de la aplicación móvil.
- Reanudar:** Cuando el robot esté en pausa, pulse brevemente el botón  del robot para reiniciar la limpieza, o esta operación se puede gestionar a través de la aplicación móvil.
- D. Apagado:** Cuando el robot esté encendido, mantenga pulsado el botón  del robot durante 3 segundos para apagarlo.
- E. Recargar:** Cuando el robot esté encendido, pulse brevemente el botón  del robot y este volverá automáticamente a la estación de acoplamiento para cargarse. Esta operación también se puede gestionar a través de la aplicación móvil.
- F. Bloqueo para niños:** El usuario puede activar la función de bloqueo para niños manteniendo pulsado el botón  del robot durante 3 segundos o a través de la aplicación. Una vez activado, el robot emitirá un mensaje de voz que dirá "Bloqueo para niños activado". Una vez activado el bloqueo para niños, los botones

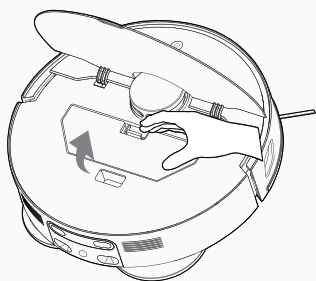


fig. 8

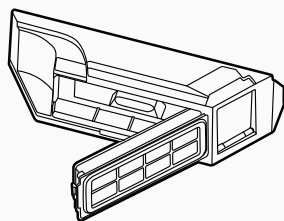


fig. 9

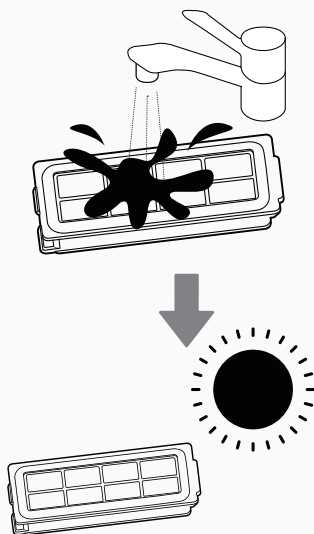


fig. 10

de la estación de acoplamiento y del robot dejarán de funcionar. Las operaciones solo se pueden realizar a través de la aplicación para evitar la activación accidental por parte de mascotas o niños. Para desactivar el bloqueo para niños, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos o utilice la aplicación para desactivarlo en los ajustes “Más”. Después de desactivarlo, el robot emitirá un mensaje de voz que dirá “Bloqueo para niños desactivado”.

Funcionamiento de la estación

Limpieza de la mopa: Para garantizar un rendimiento óptimo de la limpieza, el robot está configurado de forma predeterminada para volver a la estación base y limpiar la mopa cada 10 minutos durante la limpieza. También puede configurar manualmente la frecuencia de limpieza del acoplamiento en la aplicación. Después de completar una tarea de fregado y regresar a la estación de acoplamiento, el robot lavará automáticamente las mopas (este ciclo de limpieza tardará un poco más).

Secado de la mopa: Una vez que el robot haya completado la tarea de fregado y haya regresado a la estación de acoplamiento, secará automáticamente la mopa una vez finalizadas las sesiones de lavado de la misma (Por defecto se utiliza aire caliente; este ajuste se puede modificar en la aplicación). En la aplicación, la sesión de secado se puede iniciar y detener manualmente.

Recogida de polvo: Durante o después de una tarea de limpieza, el robot volverá a la estación de acoplamiento para realizar la recogida automática del polvo. En la aplicación, los usuarios pueden iniciar manualmente una tarea de recolección de polvo; la frecuencia de recolección de polvo también se puede ajustar a través de la aplicación en la configuración de la estación base.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN Y CONÉCTALO A TRAVÉS DE WIFI [fig. 7]

Para acceder a todas las funciones del robot desde cualquier lugar, se recomienda descargar la aplicación HG ROBOTS APP. Podrá controlar el Robot a distancia de la forma más eficiente.

1. Descargue la aplicación “HG ROBOTS” utilizando el código QR o desde su App Store, Google Play o Huawei APP Gallery.
2. Abra la APP, cree una cuenta con su correo electrónico y una contraseña. Confirme el Inicio de sesión.
3. Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a WiFi.
4. Pulse “agregar dispositivo” en la APP, siga las instrucciones para completar el emparejamiento.

ADVERTENCIA

El nombre del WiFi no puede tener más de 32 caracteres. Si la conexión falla, siga los pasos siguientes para comprobarlo:

Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta del router WIFI

Asegúrese de configurar su red WiFi en 2.4GHz

Asegúrese de que el robot no esté lejos del router.

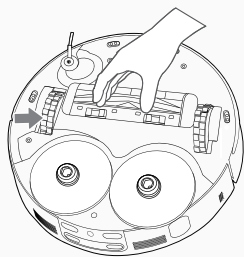


fig. 11

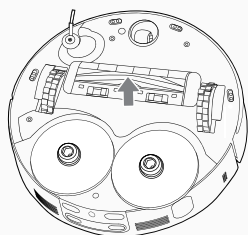


fig. 12

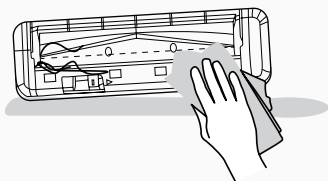


Fig. 13

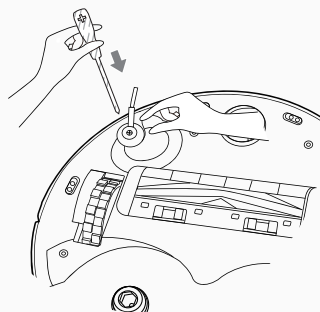


Fig. 14

CON LA APLICACIÓN HG ROBOTS

Después de emparejar correctamente su robot, puede comenzar directamente a limpiar o realizar un mapeo rápido para crear una ruta de limpieza de su hogar. La sugerencia es comenzar con un mapeo rápido, lo que le permitirá acceder a ajustes totalmente personalizables y a los programas de limpieza de su robot.

Antes de realizar el mapeo, recuerde retirar cualquier obstáculo del suelo (cables, calcetines, zapatos) para obtener resultados más precisos.

Cuando se inicia el proceso de mapeo, verá cómo se crea el mapa en su página de inicio. Una vez que el robot haya escaneado todo su apartamento, verá el mapa completo en su teléfono. Puede ponerle un nombre a cada habitación, personalizarla y configurar un programa de limpieza específico (Nivel de potencia de succión, nivel de fregado, frecuencia de limpieza, etc.).

- Tiempo de limpieza: indica la duración de la última sesión de limpieza
- Área limpiada: indica los metros cuadrados cubiertos por el robot durante la última sesión de limpieza
- Batería: nivel actual de la batería
- INICIAR (▶)

El robot inicia la limpieza siguiendo los ajustes de limpieza actuales.

- PAUSE(■)

El robot detendrá la limpieza

- VOLVER A LA ESTACIÓN(⚡)

El robot detendrá la limpieza y volverá a la estación de acoplamiento

El resto de iconos se activarán y estarán disponibles solo después de hacer clic en el icono INICIAR.

- TODO

El robot comenzará su sesión de limpieza siguiendo la configuración de limpieza actual para toda el área del mapa.

- HABITACIÓN

Seleccione una habitación específica en el mapa, el robot se dirigirá allí y comenzará su sesión de limpieza siguiendo los ajustes de limpieza de la habitación.

- ZONA

Seleccione un área específica en el mapa con (+) y el robot se desplazará hasta allí y comenzará su sesión de limpieza siguiendo la configuración de limpieza actual.

- ZONA RESTRINGIDA(⊘)

En la gestión de mapas se puede definir un área específica a la que el robot no podrá acceder. Puede definir zonas restringidas para fregar, aspirar o ambas cosas.

- PERSONALIZAR(⚙)

Personalice las habitaciones en el mapa. Es posible fusionar o dividir diferentes salas, restablecer completamente el mapa y cambiar el nombre de las salas.

- AJUSTES(⋮)

Lista completa de ajustes del robot disponibles, incluyendo gestión de mapas, horarios, ajustes de limpieza de estaciones y robots.

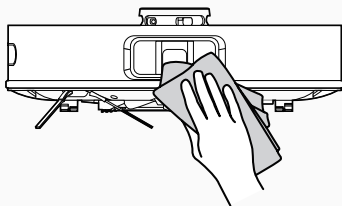


Fig. 15

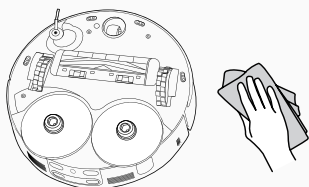


Fig. 16

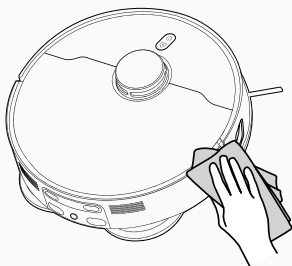


Fig. 17

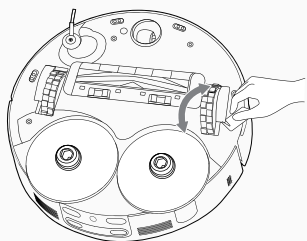


Fig. 18

PREFERENCIAS DE LIMPIEZA

A través de la aplicación, se pueden seleccionar las preferencias de limpieza como se indica a continuación:

1. Aspire y friegue al mismo tiempo
2. Solo aspirar
3. Solo fregar
4. Aspire y luego pase la mopa

Los niveles de vacío se pueden seleccionar en función de las necesidades de limpieza: Bajo, Medio, Alto, Máximo

Los niveles de mopa se pueden elegir en función de las necesidades de limpieza: Mínimo, medio, máximo

MANTENIMIENTO DEL ROBOT

VACIADO DEL DEPÓSITO

Antes de realizar todo tipo de labor de mantenimiento, cerciőrese de apagar el aparato.

1. Apague el robot y retírelo de la estación de acoplamiento.
2. Utilice un paño seco para limpiar todas las superficies. NO permita que entre agua en ninguna parte del producto mientras lo limpia.

LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE POLVO

1. El depósito de polvo se vaciará automáticamente cada vez que el robot regrese a la estación de acoplamiento.
2. Abra la tapa superior del robot, mantenga pulsado el botón de liberación del depósito de polvo para extraerlo. [fig. 8]
3. Desenganche el filtro de la caja de polvo del pestillo y vacíe la caja. [fig. 9]
4. Vuelva a colocar el contenedor de polvo en el robot.

LIMPIEZA DE FILTROS

El robot está equipado con un filtro HEPA para el depósito de polvo. Para mantener un rendimiento de limpieza óptimo, limpie regularmente la cubierta del filtro y el propio filtro. Deben limpiarse con regularidad, el filtro del depósito de polvo es lavable. Después de lavarlo, manténgalo completamente seco antes de volver a guardarlo en la caja para el polvo. [fig. 10]

IMPORTANTE: Controle periódicamente y mantenga la integridad de los filtros siguiendo las instrucciones de mantenimiento de los filtros que aparecen a continuación. Esto mantendrá el máximo rendimiento de limpieza. Si la malla filtrante y el filtro están dañados, deben retirarse inmediatamente y sustituirse oportunamente para evitar daños en el motor de aspiración.

Limpiieza del rodillo

El agitador está equipado con una cuchilla que, una vez finalizada la limpieza, cortará el pelo en la estación según las preferencias seleccionadas a través de la aplicación. Aunque limpiar regularmente el agitador ayudará a mantener el máximo rendimiento de limpieza.

1. Apague el Robot y vuélquelo.
 2. Presione las pinzas ubicadas en la base y extraiga la cubierta del rodillo. [fig. 11]
 3. Levante el agitador agarrando uno de sus extremos. [fig. 12]
 4. Utilice el paño seco para eliminar cualquier enredo del agitador y la suciedad de las cerdas. No pierda el manguito de goma del rodamiento de bolas. [Fig. 13]
 5. El agitador se puede lavar con agua y, tras lavarlo y secarlo, se puede volver a montar en el robot para su uso.
 6. Después de la limpieza, vuelva a colocar el agitador y la tapa del agitador en el robot.
- Atención: Todas las tareas de mantenimiento deben realizarse después de extraer el contenedor de polvo, para evitar que la suciedad del contenedor se vierta accidentalmente.

LIMPIEZA DE LOS CEPILLOS LATERALES

Cuando los cepillos de los bordes se ensucien, límpielos con un paño seco; si es necesario, retire los tornillos y desmonte el cepillo para limpiarlo. [Fig. 14] Si el cepillo para bordes está dañado y no funciona correctamente, sustitúyalo.

LIMPIEZA DE LA LENTE DE LOS SENSORES

Para mantener el funcionamiento seguro de su robot, es importante mantener limpios el sensor láser delantero [Fig. 15], los sensores anticaída [Fig. 16] y el sensor láser de bordes [Fig. 17]. Hay 4 sensores situados en la parte inferior del robot. Ponga el robot boca abajo y límpielos con paño seco para eliminar cualquier acumulación de polvo, suciedad o residuos.

LIMPIEZA DE LAS RUEDAS PROPULSORAS [Fig. 18]

1. Apague el Robot y póngalo boca a bajo.
2. Elimine cualquier suciedad o pelo atrapado en las ruedas.
3. Limpie las ruedas con un paño seco.

SUSTITUCIÓN DE LA BOLSA DEL POLVO

Cuando la bolsa para el polvo de la estación de acoplamiento esté llena, deberá sustituirla.

1. Abra la tapa de la estación de acoplamiento. [Fig. 19]
2. Retire la bolsa para el polvo tirando hacia arriba del collarín de la bolsa. La bolsa del polvo llena tiene que ser eliminada de forma correcta y con cuidado. [Fig. 20]
3. Limpie el orificio de apertura de la bolsa para el polvo con un paño seco. [Fig. 21]
4. Coloque una nueva bolsa para el polvo en la estación de acoplamiento insertando el collarín. [Fig. 22]
5. Cierre la tapa de la estación de acoplamiento. [Fig. 23]

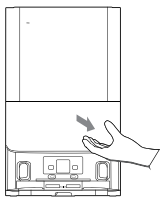


Fig. 19

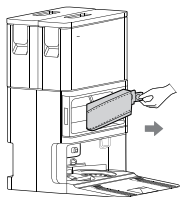


Fig. 20



Fig. 21

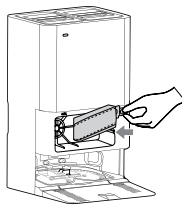


Fig. 22

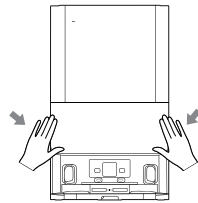


Fig. 23

LIMPIEZA DE LA ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

La placa de lavado de la estación de acoplamiento debe limpiarse periódicamente para obtener mejores resultados de limpieza.

1. Golpee suavemente el asa central del chasis de la estación base y tire hacia arriba para extraer la bandeja de limpieza de la estación de acoplamiento (placa de lavado). [Fig. 24]
2. Enjuague la bandeja de limpieza con agua, déjela secar, vuelva a colocarla en el chasis y vuelva a montar la estación de acoplamiento. [Fig. 25]
3. Para evitar malos olores, el depósito de agua sucia debe vaciarse periódicamente.

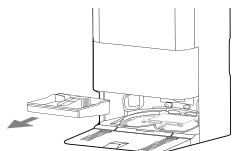


Fig. 24

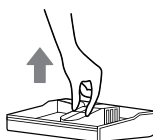


Fig. 25

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS

Utilice un destornillador para quitar los tornillos de la tapa de la batería situada en la parte inferior del robot;

1. Extraer la cubierta de la batería.
2. Desconecte el conector y extraiga la batería del compartimento;
3. Coloque la pila nueva en el compartimento y vuelva a conectarla al conector.
4. Preste atención a la correcta alineación del conector y del cableado. Vuelva a colocar la tapa de la batería y ciérrelo con los tornillos.
5. Enciéndalo para comprobar si es normal.

Atención

Recicle las baterías sustituidas de forma respetuosa con el medio ambiente para evitar la contaminación.

NOTA IMPORTANTE

Utilice únicamente piezas de repuesto aprobadas en su robot.

El uso de piezas no homologadas por Hoover es peligroso e invalidará su garantía.

Si no se va a utilizar el robot durante varios meses, retire las baterías y almacénelo en un lugar fresco y seco.

IMPORTANTE: Asegúrese siempre de que el aparato esté desconectado antes de efectuar las operaciones de mantenimiento. Siempre use dos manos para levantar y trasladar, y asegúrese de que el robot se mantenga nivelado.

Cuando levante el robot limpiador, asegúrese de no agarrar el compartimento del polvo para evitar aperturas accidentales.

Debe evitar usar su robot limpiador bajo la luz directa del sol o en superficies oscuras y pulidas, porque estas condiciones afectan negativamente al comportamiento del robot.

Componente	Frecuencia de limpieza	Función
Bandeja de limpieza de la estación base (Placa de lavado)	Una vez cada 1-2 semanas	/
Rodillo	Una vez cada 2 semanas	6-12 meses
Cepillo de limpieza para bordes	Una vez cada 2 semanas	3-6 meses
Depósito del polvo	Bajo demanda	/
Filtro del depósito de polvo	Una vez cada 2 semanas	3-6 meses
Paño de mopa	/	1-3 meses
Rueda motriz	Una vez al mes	/
Sensor		
Bolsa de polvo	/	Aproximadamente 2,5 meses o según el uso real

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema con su robot, siga esta simple lista de verificación antes de llamar al Servicio Técnico de Hoover.

Fallo	Posibles razones	Solución
El robot no se puede cargar	El robot no está haciendo contacto con los terminales de carga.	Coloque el robot directamente delante de la estación de acoplamiento y pulse el botón de inicio Empuje manualmente el robot hacia atrás hasta la estación base y confirme que oye la indicación de voz "Comience a cargar"
El robot no puede volver a la estación de acoplamiento para recargarse	La estación de acoplamiento no está colocada correctamente.	Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección "Configuración de la estación de acoplamiento" del manual
El robot está atascado	El robot está enredado o bloqueado por cables u objetos diversos El cepillo lateral o agitador está bloqueado, lo que impide que el robot se mueva correctamente El robot está bloqueado por un obstáculo	Retire todos los cables que haya esparcidos por el suelo Retire cualquier objeto que bloquee el agitador o el cepillo lateral, luego coloque el robot sobre una superficie plana y enciéndalo Elimine obstáculos o establezca zonas prohibidas personalizadas en la aplicación
El robot regresa a la estación de acoplamiento para recargarse o deja de funcionar antes de completar la limpieza	El robot tiene poca batería	Haga que el robot regrese para recargarse Habilite la reanudación de la limpieza desde el punto de interrupción; una vez que la batería del robot esté completamente cargada, continuará automáticamente con la limpieza que había quedado pendiente
El robot no limpia a la hora programada	El programa de limpieza de la aplicación está desactivado El robot está en modo No molestar	Restablezca el programa de limpieza en la aplicación Desactive el modo No molestar o ajuste el periodo de tiempo de No molestar
El robot está suspendido	Las ruedas izquierda y derecha están suspendidas	Coloque el robot sobre una superficie plana antes de comenzar
El robot se está moviendo hacia atrás	La cubierta del módulo de navegación está atascada El robot encuentra un obstáculo en su camino El paragolpes está atascado El sensor anticolidión está obstruido con polvo	Golpee suavemente la cubierta protectora para eliminar cualquier objeto extraño Elimine los obstáculos de manera oportuna Después de retirar los obstáculos u objetos extraños, golpee suavemente el paragolpes Limpie el polvo de la superficie de la lente del sensor anticolidión
La estación no está acumulando polvo	La bolsa para el polvo no está instalada	Vuelva a colocar la bolsa para el polvo y asegúrese de que esté bien instalada

El lavado de la estación no funciona	El depósito de agua sucia está lleno o no está instalado No hay suficiente agua limpia o no se ha instalado el depósito de agua limpia La bandeja de limpieza de la estación de acoplamiento está llena o no está instalada	Retire el depósito de agua sucia, limpie toda el agua sucia, vuelva a instalar el depósito y asegúrese de que esté correctamente instalado. Retire el depósito de agua limpia, añada suficiente agua limpia, vuelva a instalar el depósito y asegúrese de que esté correctamente instalado Retire el filtro de la bandeja de limpieza de la estación de acoplamiento, limpie cualquier resto de pelo y suciedad, y vuelva a instalarlo Compruebe si hay alguna obstrucción en el tubo de absorción de agua de la bandeja de limpieza de la estación de acoplamiento Compruebe que la tapa del depósito de agua sucia esté bien cerrada Compruebe si el depósito de agua sucia está correctamente instalado
---	--	---

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Piezas de repuesto y consumibles de Hoover

Utilice siempre piezas de repuesto originales de Hoover. Puede adquirirlas a través de su Servicio Técnico Oficial de Hoover. Cuando realice pedidos de piezas, indique siempre el número de serie del producto.

Calidad

Las fábricas de Hoover han sido sometidas a inspecciones de calidad independientes. Nuestros productos se fabrican utilizando un sistema de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001.

SU GARANTÍA

Las condiciones de garantía para este electrodoméstico están definidas por nuestro representante en el país donde se vende. Puede obtener los detalles acerca de estas condiciones en el establecimiento donde haya comprado este aparato. Debe mostrarse la factura de compra o el tíquet al hacer alguna reclamación en virtud de las condiciones de garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.



INSTRUKTIONER FOR SIKKER ANVENDELSE

Dette apparat må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen.

Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning fuldt ud, inden apparatet tages i brug.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Dette apparat kan anvendes af børn, der er 8 år gamle og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller vejledning i at bruge udstyret på en sikker måde og forstår de risici, der er involveret. Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden en voksen tilstede.

Hvis netledningen er ødelagt, skal du stoppe med at bruge apparatet øjeblikkeligt. For at undgå en sikkerhedsrisiko skal en autoriseret Hoover-servicetekniker udskifte strømledningen.

Hvis området, der skal rengøres, har en balkon eller trappetrin, skal en fysisk barriere anvendes for at spærre for adgangen til balkonen eller trappetrinene og garantere en sikker anvendelse.

Små børn og kæledyr skal overvåges mens robotten gør rent.

Robotstøvsugeren skal opbevares indendørs. Må ikke bruges udendørs eller udsættes for de fire elementer, fugtige omgivelser eller varmekilder (ovn, kamin, vådt gulv).

Robot og tilbehør må ikke udsættes for ekstrem varme/kulde (hold temperaturen mellem 0-30 °C). Pas på ikke at tabe robotten. Der må ikke bruges tilbehør, som er blevet tabt, ødelagt, efterladt udendørs eller tabt i vand.

Tag eller træk aldrig netspændingsadapteren ud ved hjælp af strømledningen. Må ikke bruges til rengøring af trapper.

Batteriopladning

ADVARSEL: Brug kun dockingstationen (Ref: HG8DCS) til genopladning af batteriet.

Sørg for at stømmen i dit forsyningsnet er den samme som anført på opladeren. Oplad aldrig batterierne ved over 30 °C eller under 0 °C. Sæt den medfølgende oplader ind i en stikkontakt, der passer.

Brug kun den godkendte batteritype (typeref.: XT2406-4S2P-5200-MMEV), der anbefales af HOOVER. Undladelse af at gøre dette kan udgøre en potentiel fare, da litium-ion-batteriet kan blive en potentiel fare.

Udslip fra battericeller kan ske under ekstremt brug eller temperaturforhold. Hvis væsken kommer på huden, vask da hurtigt med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skyl disse øjeblikkeligt med rent vand for mindst 10 minutter. Søg læge.

Det er normalt for opladeren at blive varm at røre ved under opladning.

Anvend kun tilbehør, udstyr og reservedele anbefalet eller leveret af Hoover. Undlad at opsuge hårde eller skarpe genstande, tændstikker, varm aske, cigaretstumper eller andre lignende genstande.

Undlad at sprøjte med eller opsuge brændbare væsker, rensesvæsker, spraydåser eller spray fra disse. Hvis apparatet eller opladeren ser ud til at være beskadigede, skal det tages ud af brug.



Klasse 1 forbrugerlaserprodukt

Hoover service: For at garantere en løbende sikker og effektiv drift af dette apparat, anbefaler vi, at eftersyn eller reparationer udelukkende udføres af en autoriseret Hoover-servicetekniker.

Undlad at bruge apparatet på at rengøre mennesker eller dyr.

Udskift ikke robot-batterierne med ikke-opladelige batterier.

Hvis robotten ikke anvendes igennem længere tid (flere uger), skal netværksadapteren afbrydes manuelt.

Fjernelse af udslidte batterier

Hvis dit apparat skal kasseres, skal batterierne først fjernes. Apparatet skal afbrydes fra forsyningsnettet, når batteriet fjernes. Bortskaf batterierne på en sikker måde. Tænd apparatet, indtil det stopper, fordi batterierne er helt afladet. Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation og ikke smides ud sammen med husholdningsaffald. Hvis batterierne skal fjernes, bedes du kontakte Hoover-kundeservice eller handle i henhold til følgende anvisninger. Frakobl opladeren og sluk din robot. Vend robotten om og sæt den på en plan overflade. Fjern skruerne og batterirummets dæksel. Fjern batteripakken BEMÆRK: Hvis du oplever problemer med at afmontere enheden eller ønsker mere detaljerede oplysninger om behandling, genanvendelse og genbrug af dette produkt, bedes du kontakte kommunen eller skraldeselskabet.

VIGTIGE OPLYSNINGER FØR BRUG

Læs følgende oplysninger omhyggeligt, før du tager robotten eller dens tilbehør i brug.

Robotten må ikke afmonteres, og du må ikke forsøge at reparere den selv. Hvis der opstår en fejl, skal du kontakte Hoovers kundeservice for professionel rådgivning.

Trapper: Robotten bruger sensorer for at undgå at falde over trin, ned ad trapper eller over en kant. I visse situationer kan sensorer opfange forkerte signaler.

Robotten kan ikke detektere dørtrin, som er mindre end 10 cm høje. Dørtrin, som er mindre end 10 cm, kan medføre, at robotten falder ned. Hvis tilgængelig, kan der angives no-go områder eller virtuelle vægge via appen, for at beskytte din robot mod fald.

Meget reflekterende eller meget mørke overflader, som anvendes på nogle dørtrin eller trapper, som f.eks. glas eller poleret keramik, kan medføre, at robotten falder ned.

Hvis tilgængelig kan der angives no-go områder eller virtuelle vægge via appen, eller der placeres et tæppe på det nederste trin, for at beskytte din robot mod fald.

Brug af robotten på en mezzanin, et repos eller hævede områder uden kanter bør undgås. Hvis tilgængelig kan der angives no-go områder eller virtuelle vægge via appen, for at forhindre din robot i at komme ind i disse områder.

Batteribrug: Din robot drives af genopladelige, højkapacitets lithium ion-batterier. Disse genopladelige batterier garanteres i en periode på 6 måneder, hvis de opbevares og bruges i henhold til det, der er angivet i denne brugervejledning.

Hvis der sker et betydeligt fald i ydeevnen for din robot, kan du få nye batterier hos din Hoover-forhandler.

Brug kun reservedele, der er godkendt af Hoover, til din robot. Brug af dele, som ikke er godkendt af Hoover, er farligt og gør din garanti ugyldig.

Anvend kun den medfølgende opladningsstation og strømadapter til at genoplade din robot. Brug af en forkert ladestation eller netspændingsadapter er farligt og gør din garanti ugyldig.

 : aftagelig forsyningsenhed

Frekvensbånd	2.400 GHz~2.4835 GHz(2.4 GHz ISM-bånd)
Maksimal RF-strøm i frekvensbåndet	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Miljøet


Symbolet på apparatet angiver, at dette apparat ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres til en relevant affaldsstation for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale miljøregler vedrørende bortskaffelse af affald. For mere detaljeret information om behandling, genopretning og genbrug af dette apparat, skal du henvende dig til den lokale kommune, til dit affaldsselskab eller den forretning, hvor du købte apparatet.




Dette apparat overholder bestemmelserne i EU-direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU. For at modtage en kopi af overensstemmelseserklæringen, bedes du kontakte producenten via hjemmesiden: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

KASSENS INDHOLD

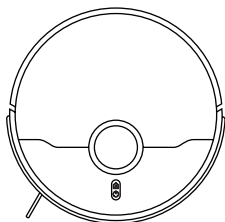

Robotstøvsuger

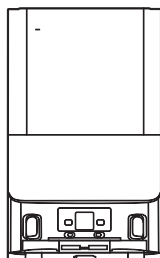

6-i-1-dockingstation




Brugervejledning




2x kant rengøringsbørste



Ekstra filter til robot



Ekstra pose til station





2x ekstra mopper til robot



Vaskeplade til station

LÆR DIN ROBOTSTØVSUGER AT KENDE

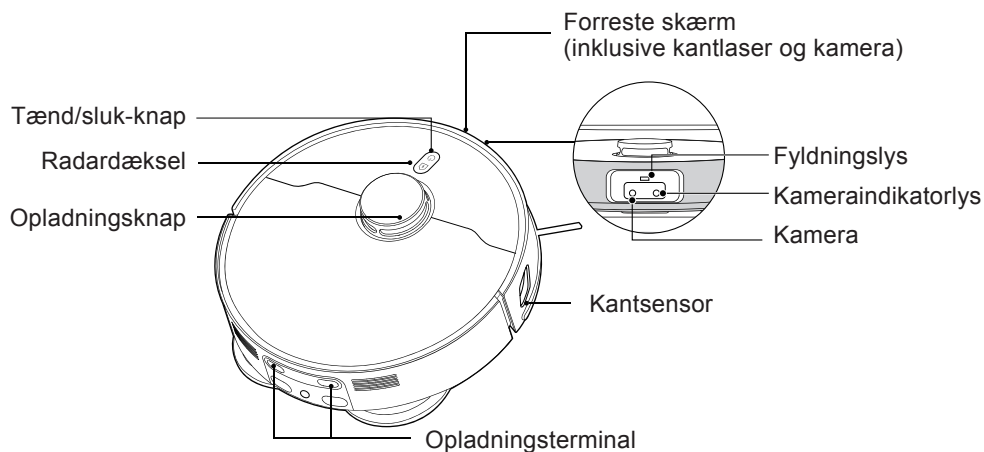

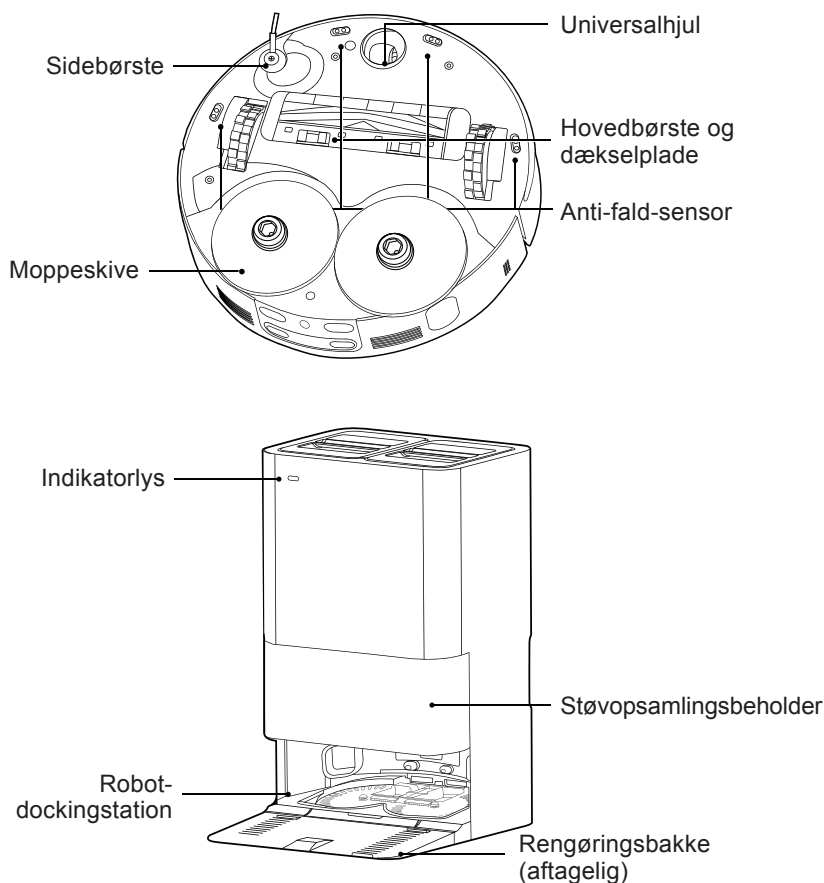

KLARGØR DIN ROBOT STØVSUGER

EMBALLAGE

Smid ikke emballagen fra din robot væk. Det kan måske være påkrævet i fremtiden, i forbindelse med gyldigheden af din garanti.

Når du pakker din robot og tilbehøret ud, skal du holde plastposerne væk fra babyer, småbørn og dyr for at forhindre, at de evt. bliver kvælt.

Før den første anvendelse skal din støvsuger oplades 6 timer. [Fig. 1]

Udsæt ikke dockingstationen for temperaturer under 0 °C eller over 30 °C, da dette kan beskadige batteriet.

Dockingstationen må kun tilsluttes en almindelig stikkontakt.

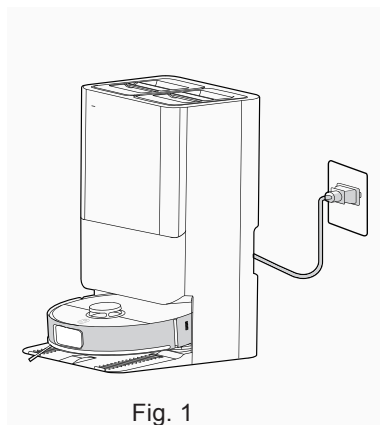


Fig. 1

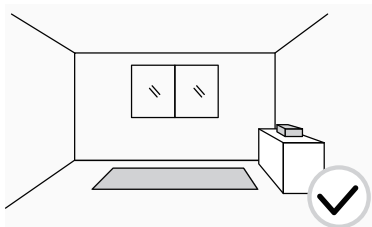


Fig. 2

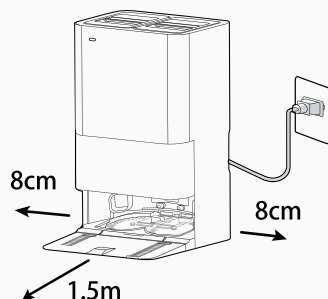


Fig. 3

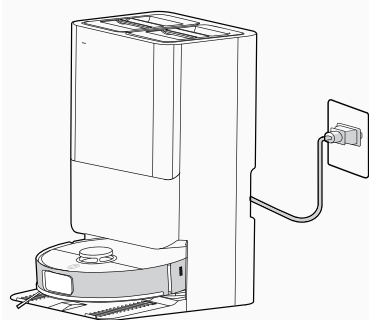


Fig. 4

BATTERI

For en optimal batterikapacitet anbefales det, at du holder dine robot-batterier fuldt opladet. Når robotten ikke er i brug, skal den være tilsluttet dockingstationen. Robotten har et intelligent opladningssystem. Dette forhindrer batterierne i at blive overopladet. Sørg for, at alle personer i rummet er advaret om, at robotten kører for at forhindre en ulykke.

FORBERED DIT HJEM

Før anvendelse, skal du fjerne objekter, der kan komme i vejen for robotten. [Fig. 2] Vær opmærksom på: Genstande, som let kan vælte. Kanter på gulvtæpper eller løse tæpper, som kan hænge fast. Længden på gardiner og duge. Varmekilder eller brændbare ting. Netledninger og kabler. Skrøbelige genstande.

OPSÆTNING AF DOCKINGSTATION

1. Tilslut dockingstationen
2. Sørg for, at netledningen ikke hænger fast neden under dockingstationen.
3. Anbring dockingstationen på et ikke reflekterende, plant gulv, helst op ad en væg. Hvis gulvets overflade er meget reflekterende, vil det påvirke robottens navigationssystem, og det kan derfor give problemer at finde dockingstationen. Sørg for, at der er mindst 8 cm plads på begge sider og mindst 1,5 m frit område foran [Fig. 3]
4. Der må ikke være genstande i området omkring dockingstationen i en afstand på 2 meter foran og 1 meter til hver side.
5. Undgå direkte sollys, og dæk ikke basestationens signaltransmissionsområde med klistermærker eller andre genstande.
6. Placer ikke basestationen på bløde overflader såsom tæpper, og sørg for, at opladningsområdet er tørt.
7. Sørg for, at strømledningen ikke bliver sammenfiltret eller strakt. Hvis der er ekstra strømledning, skal den vikles tilbage på dockingstationen.

8. Kontroller, at støvbeholderen er sat korrekt i robotten, og at støvposen, tanken til rent og snavset vand samt vaskepladen er sat korrekt i dockingstationen.
9. Fjern svampene fra robotstøvsuger. Til at begynde med, føres robotten ind i dockingstationen. Under normalt brug vil det tage cirka 6 timer at gennemføre en fuld opladning.
10. Før du starter den første rengøring, skal du fjerne rentvandsbeholderen i højre side, åbne låget og tilsætte rent vand med Hoover-rengøringsmiddel (35602971-DETHHOOV) [Fig. 5]
11. Tilsæt ikke vaskemiddel, flydende vaskemiddel, rengøringsmidler, der ikke er officielle fra Hoover, desinfektionsmidler, håndsæbe, ukendte olieholdige væsker eller sure eller alkaliske stoffer i rentvandstanken, da dette kan forårsage skade.

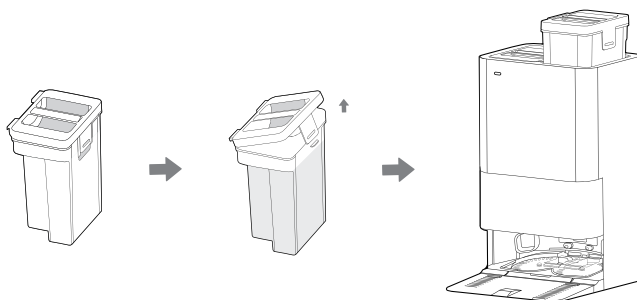


Fig. 5

OPLADNING AF BATTERIET

Tilslut basestationens strømforsyning, og tryk og hold robotens "TÆND/SLUK"-knap nede i 3 sekunder for at tænde den. Når strømindikatoren lyser, skal du placere roboten tæt på dockingstationen for at oplade den, som vist på illustrationen. [Fig. 4]

Ved daglig brug skal roboten holdes i opladningstilstand.

Før den første rengøring skal du sørge for, at roboten er fuldt opladet til 100 %.

Automatisk opladning

Hvis robotens batterikapacitet er lav under rengøringen, vil robotstøvsugeren stoppe rengøringen og begynde at lede efter dockingstationen, så den kan oplade.

Når robotstøvsugeren afslutter rengøringen, vil den automatisk skifte til genopladningstilstand, og begynde at lede efter dockingstationen, så den kan oplade.

BEMÆRK: Sørg for, at robotens og dockingstationens opladningskontakter ikke er snavsede. Rengør opladningskontakterne hvis nødvendigt.

Hvis roboten ikke kan tændes på grund af lav strøm, skal du manuelt flytte roboten til dockingstationen, så den kan oplade. Opladningskontakterne skal flugte.

Batteri

I løbet af tiden vil kapaciteten af batteriet på din robot blive forringet, og det skal derfor udskiftes. Et nyt batteri kan købes fra en godkendt Hoover-forhandler. Anvend kun originale Hoover-reservedele og -tilbehør.

BRUG AF DIN ROBOT STØVSUGER

Knapper (fig. 5)	Drift	Funktion
Tænd/sluk-knap 	Tryk og hold i 3 sekunder	Strøm tændt/slukket
	Tryk én gang kortvarigt	Start rengøring
Hjem-knap 	Når roboten er i standby uden for dockingstationen, skal du trykke kortvarigt én gang	Start genopladning
	Når roboten er i dockingstationen, skal du trykke kortvarigt én gang	Start støvopsamling
	Når roboten er i dockingstationen, skal du trykke kortvarigt to gange i træk	Start moppe-rengøring
	Når roboten er i standby uden for dockingstationen, skal du trykke kortvarigt to gange i træk	Start pletrengøring

	Tryk og hold i 3 sekunder	Aktiver/deaktiver børnelås
WiFi-tilslutningsknap	Tryk og hold i 3 sekunder	Tilgå netværkskonfigurationstilstand
Nulstillingsknap	Tryk og hold i 15 sekunder	Hardware tvinges til nedlukning
	Tryk og hold i 7 sekunder	Gendanner fabriksindstillingerne

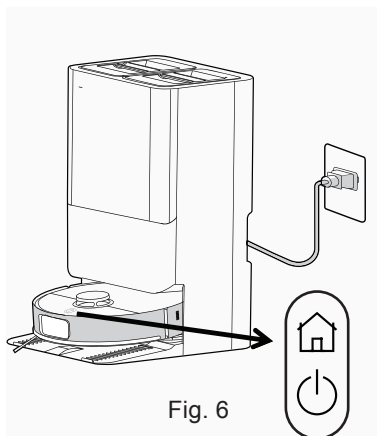


Fig. 6




Fig. 7

Tænd/sluk- og hjem-knap

Slukket: Strøm slukket/Dvale/Forstyr ikke

Hvidt lys lyser langsomt: Tænder

Hvidt lys altid tændt: Arbejder

Hvidt lys blinker: Genlokalisering/opladning/tørring

Rødt lys altid tændt: Lavt batteri

Rødt lys blinker: Fejl

WiFi-tilslutningslys

Rødt lys blinker hurtigt: Tilgår

netværkskonfigurationstilstand

Rødt lys blinker langsomt: Tilslutter til WiFi

Slukket: Netværkskonfiguration mislykkedes

Lys på dockingstation

Slukket: Strøm slukket/Dvale/Forstyr ikke

Hvidt lys altid tændt: Arbejder

Hvidt lys lyser langsomt: Tænder

Rødt lys blinker: Fejl, der henvises til appen

Robotens drift

- Start:** Når robotten er tændt, skal du trykke kort på robotens -knap for at starte rengøringen, eller du kan styre denne handling via mobilappen
- Pause:** Mens robotten arbejder, skal du trykke på -knappen på robotten for at sætte rengøringsaktiviteten på pause, eller du kan styre denne handling via mobilappen.
- Genoptag:** Når robotten er på pause, skal du trykke kort på robotens -knap for at genstarte rengøringen, eller du kan styre denne handling via mobilappen.
- Strøm slukket:** Når robotten er tændt, skal du trykke på robotens -knap og holde den nede i 3 sekunder for at slukke den.
- Genoplading:** Når robotten er tændt, skal du kort trykke på robotens -knap, hvorefter robotten automatisk vender tilbage til dockingstationen for at oplade. Denne handling kan også styres via mobilappen.
- Børnelås:** Brugeren kan aktivere børnesikringsfunktionen ved at trykke på robotens -knap og holde den nede i 3 sekunder eller via appen. Når den er aktiveret, vil robotten have en stemmemeddelelse: "Børnelås aktiveret". Når børnelåsen er aktiveret, vil knapperne på både dockingstationen og robotten ikke længere fungere. Handlinger kan kun udføres via appen for at forhindre utilsigtet aktivering af kæledyr eller børn.

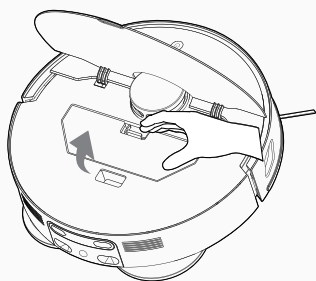


Fig. 8

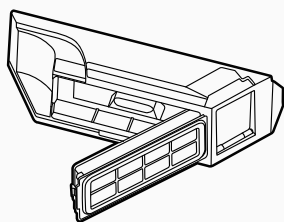


Fig. 9

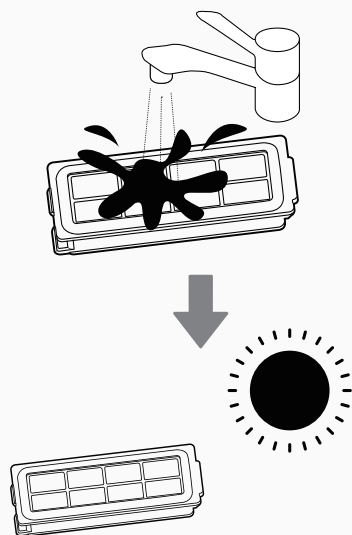


Fig. 10

For at deaktivere børnelåsen skal du trykke på  -knappen og holde den nede i 3 sekunder, eller bruge appen til at deaktivere den i indstillingerne "Mere". Efter deaktivering vil robotten have en stemmemeddelelse: "Børnelås deaktiveret".

Betjening af stationen

Moppe-rengøring: For at garantere en optimal moppeydelse er robotten som standard indstillet til at vende tilbage til basestationen for at rengøre moppen hvert 10. minut under mopping. Du kan også manuelt indstille rengøringsfrekvensen for dockingstationen i appen. Efter at have afsluttet en moppeopgave og vendt tilbage til dockingstationen, vil robotten automatisk vaske mopperne (denne rengøringscyklus vil tage en smule længere tid). **Moppe-tørring:** Når robotten har afsluttet en moppeopgave og vendt tilbage til dockingstationen, tørrer den automatisk moppen, når moppevasken er afsluttet (varmluft bruges som standard; denne indstilling kan justeres i appen). I appen kan tørresessionen startes og stoppes manuelt. **Støvopsamling:** Under eller efter en rengøringsopgave vender robotten tilbage til dockingstationen for at udføre automatisk støvopsamling. I appen kan brugerne manuelt starte en støvopsamlingsopgave; støvopsamlingsfrekvensen kan også justeres via appen under basestationsindstillinger.

DOWNLOAD AF APPEN OG TILSLUTNING VIA WIFI [Fig. 7]

For at få adgang til alle robotens funktioner uanset hvor man er, anbefales det at downloade HG ROBOTS APPEN. Du vil kunne styre robotten på den mest effektive måde.

1. Download appen "HG ROBOTS" ved hjælp af QR-koden eller fra din App Store, Google Play eller Huawei APP Gallery.
2. Åbn appen, opret en konto med din e-mail og en adgangskode. Bekræft login.
3. Sørg for, at din mobilenhed er forbundet til WiFi.
4. Klik på "tilføj enhed" i appen og følg instruktionerne for at gennemføre parringen.

ADVARSEL

WiFi navnet må ikke have mere en 32 tegn. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du følge nedenstående trin:

Sørg for, at du har indtastet den rigtige adgangskode til WiFi-routeren

Sørg for, at dit WiFi-netværk er indstillet til 2.4GHz

Sørg for, at robotten ikke er for langt væk fra routeren.

MED HG ROBOTS APPEN

Når du har parret din robot, kan du begynde at rengøre direkte eller lave en hurtig kortlægning for at oprette en

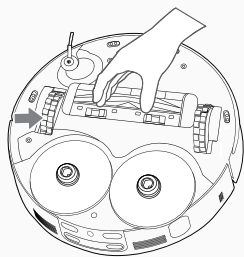


Fig. 11

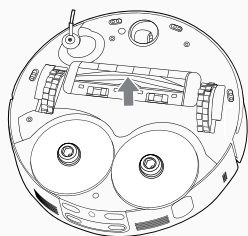


Fig. 12

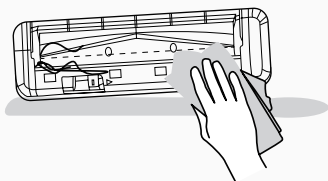


Fig. 13

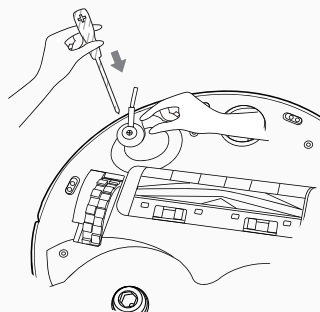


Fig. 14

rengøringsrute i hjemmet. Det foreslås at starte med en hurtig kortlægning. Ved at gøre dette får du adgang til fuldt brugerdefinerbare indstillinger og rengøringsplaner for din robot.

Før du foretager kortlægningen, skal du huske at fjerne eventuelle forhindringer på gulvet (kabler, sokker, sko) for at få de mest nøjagtige kortlægningsresultater.

Når kortlægningsprocessen er startet, vil du se kortet blive oprettet på din startside. Når robotten har scannet dit hjem, kan du se et komplet kort på din telefon. Du kan give hvert rum et navn, tilpasse det og oprette en dedikeret rengøringsplan (sugekraftniveau, moppeniveau, rengøringshyppighed osv.).

- Rengøringstid: angiver varigheden af den seneste rengøringssession
- Område rengjort: indikerer de kvadratmeter der er dækket af robotten under den seneste rengøringssession
- Batteri: nuværende batteriniveau
- START (►)

Robotten begynder at rengøre i henhold til de nuværende rengøringsindstillinger.

- PAUSE(■■)

Robotten sætter rengøring på pause

- RETURNER TIL STATIONEN(⚡)

Robotten sætter rengøringen på pause og vender tilbage til dockingstationen

Alle andre ikoner tændes, og vil kun være tilgængelige efter der klikkes på START-ikonet.

- HELT

Robotten starter sin rengøringssession i henhold til de aktuelle rengøringsindstillinger for hele kortområdet.

- RUM

Vælg et specifikt rum på kortet, hvorefter robotten vil gå dertil og begynde dens rengøringssession, i henhold til rummets rengøringsindstillinger.

- ZONE

Vælg et specifikt område på kortet med (+), hvorefter robotten vil gå dertil og begynde dens rengøringssession, i henhold til de nuværende rengøringsindstillinger.

- BEGRÆNSET ZONE (🚫)

Under kortstyringen kan man definere et specifikt område, hvor robotten ikke må færdes. Du kan definere en begrænset zone til mopping, støvsugning eller begge dele.

- SKRÆDDERSY (🛠)

Skræddersy rummene på kortet. Det er muligt at flette eller opdele forskellige rum, nulstille kortet fuldstændigt og omdøbe rum.

- INDSTILLINGER (...)

Fuld liste over tilgængelige robotindstillinger, inklusive kortstyring, tidsplaner, stations- og robotrengøringsindstillinger.

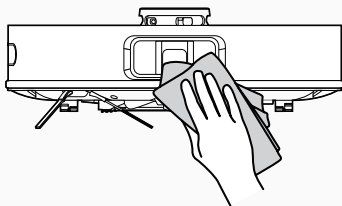


Fig. 15

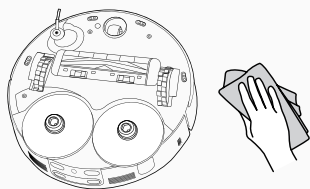


Fig. 16

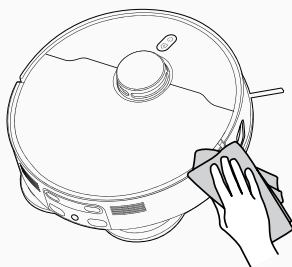


Fig. 17

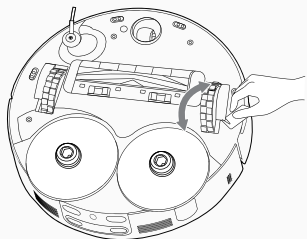


Fig. 18

RENGØRINGSPRÆFERENCER

Via appen kan rengøringspræferencer vælges som følger:

1. Støvsug og mop på samme tid
2. Kun støvsugning
3. Kun mopning
4. Støvsug og mop efterfølgende

Niveauer for støvsugning kan vælges baseret på rengøringsbehov: Lav, Mellem, Høj, Maks
Niveauer for mopning kan vælges baseret på rengøringsbehov: Lav, Mellem, Maks

SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIN ROBOT STØVSUGER

TØMNING AF STØVBEHOLDER

Inden du udfører vedligeholdelsesopgaver, skal du sikre dig, at robotten er slukket.

1. Sluk for robotten og fjern den fra dockingstationen.
2. Brug en tør klud til at rengøre alle overflader. Der må IKKE komme vand ind i nogen af produktets dele under rengøring.

RENGØRING AF STØVBEHOLDER

1. Støvbeholderen tømmes automatisk, hver gang robotten vender tilbage til dockingstationen.
2. Åbn robotens topdæksel, tryk og hold støvboksens udløserknop nede for at fjerne støvboksen. [Fig. 8]
3. Fjern støvboksfilteret fra støvboksfilterlåsen, og tøm støvboksen. [Fig. 9]
4. Genmonter støvbeholderen i robotten.

RENGØRING AF FILTRENE

Robotten er udstyret med et HEPA-filter i støvboksen. For at opnå en optimal rengøringspræstation, skal du jævnligt rengøre filterdækslet og selve filteret. De bør rengøres regelmæssigt, støvboksfilteret kan vaskes. Efter vask skal det tørres helt, inden det placeres i støvboksen igen. [Fig. 10]

VIGTIGT: Kontroller og vedligehold filtrene regelmæssigt i henhold til instruktionerne for filtervedligeholdelse. Dette vil opretholde en maksimal rengøringsdygtighed. Hvis filternettet og filteret er beskadiget, bør de omgående fjernes og udskiftes, for at undgå skader på støvsugerens motor.

RENGØRING AF RULLEBØRSTERNE

Rullebørsterne er udstyret med et blad. Efter rengøring vil hårene blive klippet af i stationen baseret på de præferencer, der er valgt via appen. Selvom en regelmæssig rengøring af rullebørsterne vil bidrage til at opretholde maksimal rengøringsdygtighed.

1. Sluk din robot og vend den om.
 2. Tryk på klemmerne på bundpladen og fjern rullebørsternes dæksel. [Fig. 11]
 3. Løft rullebørsten op ved at gribe fat i den ene ende af rullebørsten. [Fig. 12]
 4. Brug en tør klud til at fjerne eventuelle sammenfiltringer fra rullebørsten, og snavs fra børsterne. Du må ikke løsne gummimuffen på kuglelejet. [Fig. 13]
 5. Rullebørsterne kan vaskes med vand, og efter vask og tørring kan den samles i robotten igen til brug.
 6. Efter rengøring, placeres rullebørsten og rullebørstens dæksel på robotten igen.
- Bemærk: Alle vedligeholdelsesopgaver bør udføres efter støvbeholderen er taget ud, for at undgå, at snavs fra støvbeholderen tømtes ved et uheld.

RENGØRING AF KANTBØRSTERNE

Når kantbørsterne bliver snavsede, rengøres de med en tør klud; fjern om nødvendigt skruen, og tag børsten af for rengøring. [Fig. 14] Hvis kantbørsten er beskadiget og ikke kan fungere normalt, skal den udskiftes.

RENGØRING AF SENSORLINSERNE

For at opretholde en sikker drift af din robot er det vigtigt at holde den forreste lasersensor [fig. 15], anti-fald-sensorer [fig. 16] og kantlasersensoren [fig. 17] rene. Der er 4 sensorer placeret på bunden af robotten. Vend robotten med bunden i vejret og rengør dem med en tør klud for at fjerne enhver form for akkumuleret støv, snavs eller affald.

RENGØRING AF DRIVHJULENE [Fig. 18]

1. Sluk din robot og vend den om.
2. Fjern evt. støv eller hår, som sidder fast i hjulene.
3. Rengør hjulene med en tør klud.

UDSKIFTNING AF STØVPOSEN

Når støvposen i dockingstationen er fuld, skal du udskifte den.

1. Åbn dækslet på dockingstationen. [Fig. 19]
2. Fjern støvposen ved at trække støvposens krave op. Støvposen bør bortskaffes korrekt og omhyggeligt. [Fig. 20]
3. Rengør støvposens åbning med en tør klud. [Fig. 21]
4. Placer en ny støvpose i dockingstationen, og isæt kraven. [Fig. 22]
5. Luk dækslet på dockingstationen. [Fig. 23]

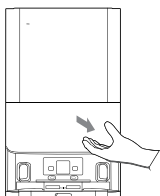


Fig. 19

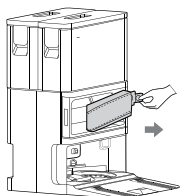


Fig. 20



Fig. 21

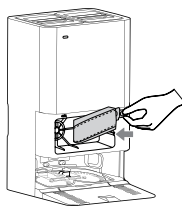


Fig. 22

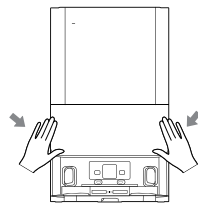


Fig. 23

RENGØRING AF DOCKINGSTATION

Vaskepladen i dockingstationen bør rengøres med jævne mellemrum for at opnå bedre rengøringsresultater.

1. Tryk forsigtigt på det midterste håndtag på basestationens kabinet, og træk det opad for at fjerne rengøringsbakken til dockingstationen (vaskeplade). [Fig. 24]
2. Skyl rengøringsbakken med vand, lad den tørre, sæt den derefter tilbage i kabinettet, og saml dockingstationen igen. [Fig. 25]
3. For at undgå dårlig lugt bør beholderen til snavset vand tømme med jævne mellemrum.

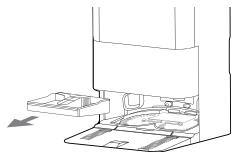


Fig. 24


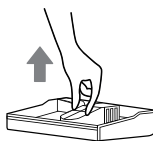


Fig. 25

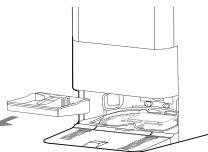

UDSKIFTNING AF BATTERI

Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne fra batteridækslet på bunden af robotten;

1. Fjern batteridækslet.
2. Frakobl stikket og fjern batteriet fra rummet;
3. Placér det nye batteri i rummet og gentilslut stikket.
4. Vær opmærksom på en korrekt justering af stikket og ledningerne. Genmonter batteridækslet og luk det med skruerne.
5. Tænd for robotten og kontrollér den fungerer korrekt.

Pas på!

Genbrug de udskiftede batterier på en miljøvenlig måde, for at undgå forurening.

VIGTIG BEMÆRKNING

Brug kun godkendte reservedele til din robot.

Dele, som ikke er godkendt af Hoover, er farlige og gør din garanti ugyldig.

Hvis robotten ikke anvendes i flere måneder, skal du fjerne batterierne og opbevare robotten et køligt og tørt sted.

VIGTIGT: Sørg altid for, at din enhed er slukket før vedligeholdelse. Brug altid to hænder, når du løfter og bærer robotten og sørg for, at robotten holdes nivelleret.

Når du løfter robotstøvsugerens skal du sikre dig, at du ikke griber fat i støvbeholderen, for at undgå en utilsigtet åbning.

Du bør undgå at bruge robotstøvsugerens i direkte sollys eller på mørke, polerede overflader, eftersom disse betingelser vil påvirke adfærden af din robot.

Komponent	Rengøringsfrekvens	Funktion
Basestationens rengøringsbakke (Vaskeplade)	Én gang hver 1-2 uge	/
Rullebørste	Én gang hver 2 uge	6-12 måneder
Kantrengrøringsbørste	Én gang hver 2 uge	3-6 måneder
Støvboks	Efter behov	/
Støvboksfilter	Én gang hver 2 uge	3-6 måneder
Moppeklud	/	1-3 måneder
Drivhjul	Én gang månedligt	/
Sensor		
Støvpose	/	Omkring 2,5 måned, eller baseret på faktisk brug

FEJLFINDING

Hvis du har problemer med din robot, bedes du følge følgende enkle tjekliste, før du kontakter Hoover-kundeservicecenter.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Robotten kan ikke oplade	Robotten har ikke kontakt med opladningsterminalerne.	Placer robotten direkte foran dockingstationen, og tryk på hjem-knappen Skub robotten manuelt baglæns ind i basestationen, og bekræft, at du hører stemmemeddelelsen "Start opladning"
Robotten kan ikke vende tilbage til dockingstationen til opladning	Dockingstationen er ikke placeret korrekt.	For detaljerede instruktioner henvises til afsnittet "Opsætning af dockingstation" i manualen
Robotten sidder fast	Robotten er viklet ind i eller blokeret af kabler eller diverse genstande Sidebørsten eller rullebørsten er blokeret, hvilket forhindrer robotten i at bevæge sig korrekt Robotten er blokeret af en forhindring	Fjern eventuelle kabler spredt ud over gulvet Fjern eventuelle diverse genstande, der blokerer rullebørsten eller sidebørsten, placer derefter robotten på en plan overflade, og start den Fjern forhindringer eller indstil brugerdefinerede no-go-zoner i appen
Robotten vender tilbage til dockingstationen for opladning eller stopper med at arbejde, før den er færdig med rengøringen	Robotten har lavt batteriniveau	Returner robotten til opladning Aktiver genoptag rengøring fra pausepunkt; når robotens batteri er fuldt opladet, fortsætter den automatisk den ufærdige rengøring
Robotten rengør ikke på det planlagte tidspunkt	Rengøringsplanen er slået fra i appen Robotten er i Forstyr ikke-tilstand	Nulstil rengøringsplanen i appen Deaktiver Forstyr ikke-tilstand, eller juster tidsperioden for Forstyr ikke
Robotten er suspenderet	Venstre og højre hjul er suspenderet	Placer robotten på en plan overflade, før du starter
Robotten bevæger sig baglæns	Navigationsmodulets dæksel sidder fast Robotten støder på en forhindring på sin vej Skærmen er blokeret Antikollisionssensoren er tilstoppet med støv	Bank forsigtigt på beskyttelsesdækslet for at fjerne eventuelle fremmedlegemer Fjern forhindringer rettidigt Efter at have fjernet forhindringer eller fremmedlegemer, skal du banke forsigtigt på skærmen Rengør støvet på overfladen af antikollisionssensorlinsen
Stationen opsamler ikke støv	Støvposen er ikke installeret	Sæt støvposen i igen, og sørg for, at den er korrekt installeret

Stationsvasken virker ikke	Tanken til beskidt vand er fuld eller ikke installeret Der er ikke tilstrækkeligt rent vand, eller rentvandstanken er ikke installeret Rengøringsbakken til dockingstationen er fuld eller ikke installeret	Fjern tanken til beskidt vand, tøm alt det beskidte vand ud, monter tanken igen, og sørg for, at den er korrekt installeret. Fjern rentvandstanken, tilsæt nok rent vand, monter tanken igen, og sørg for, at den er korrekt installeret Fjern filteret i rengøringsbakken til dockingstationen, rengør hår og snavs, og sæt det på igen Kontroller, om der er blokeringer i vandabsorptionsrøret til rengøringsbakken på dockingstationen Kontroller, om låget på tanken til beskidt vand er korrekt fastgjort Kontroller, at tanken til beskidt vand er korrekt installeret
-----------------------------------	--	--

VIGTIGE OPLYSNINGER

Hoover-reservedele og -forbrugsvarer

Udskift altid dele med ægte Hoover-reservedele. Disse kan fås hos din lokale Hoover-forhandler eller direkte fra Hoover. Når du bestiller dele, skal du altid opgive modelnummer.

Kvalitet

Hoovers fabrikker er blevet vurderet uafhængigt for kvalitet. Vores produkter fremstilles med brug af et kvalitetssystem, der opfylder kravene i henhold til ISO 9001.

Din garanti

Garantibetingelserne for dette apparat er som defineret af vores repræsentant i det land, hvor det er solgt. Oplysninger vedrørende disse betingelser kan indhentes hos den forhandler, apparatet er købt hos. Kvitteringen skal fremvises i forbindelse med ethvert krav under disse garantibetingelser.

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.



INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK

Dette apparatet skal kun brukes til rengjøring i hjemmet, som beskrevet i denne brukerveiledningen.

Sørg for at du har forstått denne veiledningen fullt ut før du bruker apparatet.

Slå alltid av og trekk laderen ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av apparatet.

Barn fra 8 år og oppover, eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og risikoene knyttet til bruken. Barn skal ikke leke med apparatet.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart avbryte bruken av apparatet. Av

sikkerhetshensyn skal en autorisert Hoover-tekniker skifte ut strømledningen.

Hvis området som skal rengjøres er en balkong eller trapper, må det brukes en fysisk barriere for å unngå adgang til balkongen eller trappene og sikre en sikker bruk. Små barn og husdyr må være under tilsyn mens roboten rengjør.

Apparatet må alltid oppbevares innendørs. Apparatet må ikke brukes utendørs eller utsettes for vær og vind, fuktighet eller varmekilder (komfyr, peis, vått gulv).

Ikke utsett roboten eller ekstrautstyr for ekstrem varme/kulde (må holdes mellom 0-30°C).

Ikke slipp roboten ned på gulvet, og ikke bruk ekstrautstyr som hatt blitt sluppet ned på gulvet, skadet, som har stått utendørs eller som er falt ned i vann.

Aldri bruk strømledningen for å koble fra eller trekke ut strømadapteren. Den må ikke brukes til å rengjøre av trapper.

Batterilading

ADVARSEL: Bruk kun dokkingstasjonen (Ref. HG8DCS) til lading av batteriet.

Kontroller at forsyningsspenningen er den samme som er angitt på laderen. Aldri lad batterier ved temperaturer over 30°C eller under 0°C. Plugg apparatets medfølgende lader inn i en egnet stikkontakt.

Bruk kun godkjent batteritype (typeref.: XT2406-4S2P-5200-MMEV) anbefalt av HOOVER. Hvis ikke, kan litiumionbatteriet utgjøre en potensiell fare.

Lekkasjer fra battericeller kan oppstå under ekstreme bruks- eller temperaturforhold. Hvis væsken kommer i kontakt med huden, vask umiddelbart med vann. Hvis væsken kommer i kontakt med øynene, skylle umiddelbart med rent vann i minst 10 minutter. Oppsøk legehjelp.

Under lading er det normalt at laderen er varm ved berøring.

Bruk kun tilbehør, forbruksvarer eller reservedeler som anbefales eller leveres av Hoover. Ikke støvsug harde eller skarpe objekter, varm aske, sigarettasneiper eller andre liknende gjenstander.

Ikke spray eller sug opp brennbare væsker, rengjøringsmidler, aerosoler eller damper fra disse.

Ikke fortsett å bruke apparatet eller laderen hvis disse er defekte.



Klasse 1 laserprodukt

Hoover-service: For å garantere en sikker og effektiv drift av apparatet anbefaler vi at all service eller reparasjoner kun må utføres av en autorisert Hooverservice-tekniker.

Ikke bruk apparatet til rengjøring av dyr eller mennesker.

Ikke skift ut batteriene med ikke-oppladbare batterier.

Hvis roboten ikke skal brukes over lengre tid (flere uker), trekk ut støpselet til strømadapteren.

Fjerning av batteri

Hvis apparatet skal kastes, må batteriene fjernes først. Apparatet må være koblet fra strømmen når du fjerner batteriet. Kast batteriene på en sikker måte. La apparatet gå helt til batteriene er helt utladet og apparatet stopper. Brukte batterier bør leveres inn til en gjenvinningsstasjon, og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Kontakt Hoovers kundesenter for å fjerne batteriene, eller gå frem som angitt nedenfor.

Koble fra laderen og slå av roboten. Snu Roboten og legg den på et jevnt underlag. Fjern skruene og dekelet til batterirommet. Ta ut batteripakken MERK: Hvis du har vanskeligheter med å demontere enheten eller ønsker ytterligere informasjon om behandling, gjenvinning og materialgjenvinning av apparatet, ta kontakt med kommunen eller renovasjonsselskapet.

VIKTIGE TING Å MERKE SEG FØR BRUK

Les følgende informasjon grundig før bruk av roboten eller dens tilbehør.

Ikke demonter roboten og ikke prøv å reparere den selv. Hvis det oppstår en feil, kontakt Hoovers avdeling for ettersalgsservice for profesjonell rådgivning.

Trapper: Roboten bruker sensorer for å unngå å falle ned trinn, trapper eller over en kant. I enkelte situasjoner kan sensorene bli forvirret.

Roboten kan ikke oppdage trinn som er lavere enn 10 cm. Trinn som er lavere enn 10cm kan føre til at roboten faller ned. Hvis tilgjengelig, innstill Forbudte områder eller Virtuelle vegger i appen for å beskytte roboten mot å falle.

Sterkt reflekterende eller veldig mørke overflater brukt på enkelte trinn eller trapper, slik som glass eller polert keramikk, kan føre til at roboten faller ned.

Hvis tilgjengelig, innstill Forbudte områder eller Virtuelle vegger i appen, eller legg et teppe på det nederste trinnet for å beskytte roboten mot å falle.

Bruk av roboten på mesaniner, trappeavsatser eller hevede områder uten kanter bør unngås. Hvis tilgjengelig, innstill Forbudte områder eller Virtuelle vegger i appen for å hindre at roboten går inn i disse områdene.

Bruk av batteriet: Roboten drives av oppladbare høykapasitets lithiumbatterier. Disse oppladbare batteriene leveres med en 6 måneders garanti dersom de vedlikeholdes og brukes som beskrevet i denne brukerhåndboken.

Ved betydelig reduksjon i robotens ytelse, kontakt din Hoover-forhandler for nye batterier.

Bruk kun Hoover-godkjente reservedeler for roboten. Bruk av deler som ikke er godkjent av Hoover er farlige og fører til bortfall av garantien.

Bruk kun den medfølgende ladestasjonen og strømadapteren for å lade roboten. Bruk av feil ladestasjon eller strømadapter er farlig og fører til bortfall av garantien.

 : avtakbar forsyningsenhet

Frekvensbånd	2.400 GHz~2.4835 GHz(2.4 GHz ISM bånd)
Maksimal RF-effekt som avgis i frekvensbåndet	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Miljøet


Symbolet på apparatet angir at apparatet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det må derimot leveres til en gjenvinningsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Sluttbehandlingen må gjennomføres i samsvar med lokale miljøforskrifter for avfallshåndtering. For ytterligere informasjon om avfallsbehandling, gjenvinning og materialgjenvinning av dette apparatet, kontakt vårt nærmeste lokalkontor, renovasjonsetaten eller butikken hvor du kjøpte apparatet.




Apparatet er i overensstemmelse med EU-direktivene 2014/53/EU og 2011/65/EU. For å få en kopi av samsvarserklæringen, kontakt produsenten via nettstedet: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


ESKENS INNHOLD

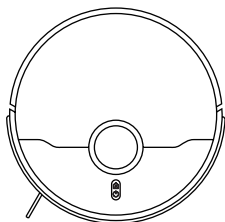

Rengjøringsrobot

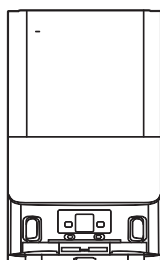

6-i-1
Dokkingstasjon




Brukerhåndbok




2x
Kantrengjøringsbørste



Ekstra filter for
robot



Ekstra pose for
stasjon





2 x Ekstra
mopper for robot



Vaskeskive for
stasjon

BLI KJENT MED RENGJØRINGSROBOTEN

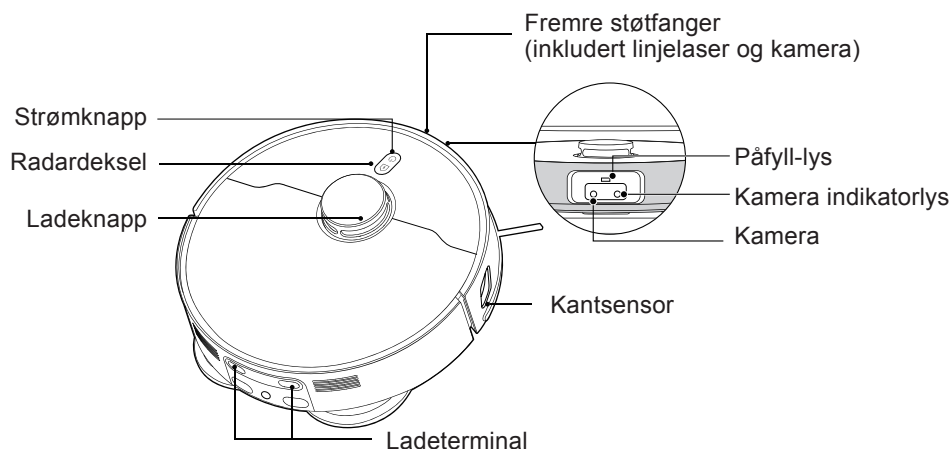

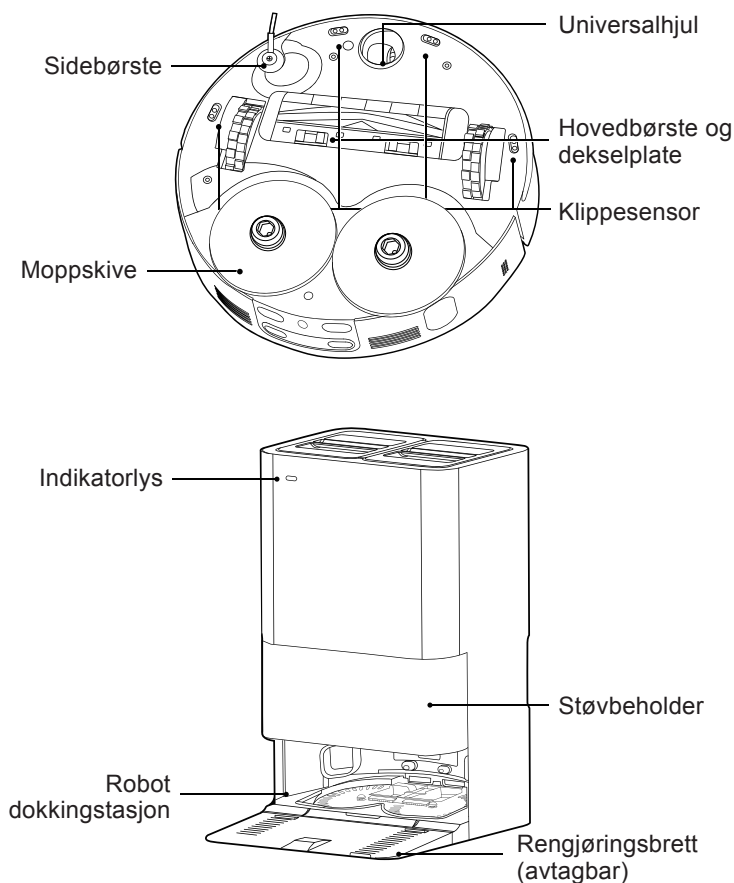

FORBERED RENGJØRINGSROBOTEN

EMBALLASJE

Ikke kast robotens emballasje. Ta vare på den for eventuelle fremtidige garantikrav.

Når du pakker ut roboten og tilbehøret, må du passe på å holde posene unna spedbarn, småbarn og dyr for å unngå kvelningsfare.

Lad apparatet i 6 timer før første gangs bruk. [Fig. 1]

Ikke utsett dokkingstasjonen for temperaturer under 0°C eller over 30°C, fordi det kan skade batteriet.

Dokkingstasjonen må kun kobles til en standard stikkontakt.

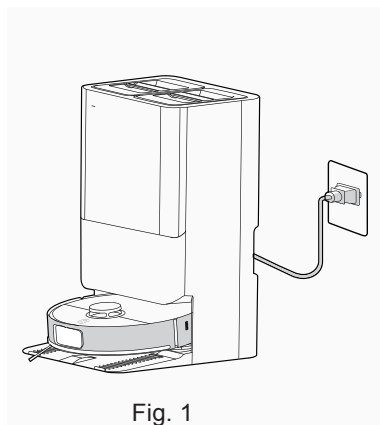


Fig. 1

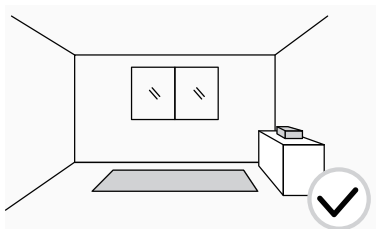


Fig. 2

BATTERI

For optimal ytelse av batteriene bør robotens batterier holdes fulladet. Når roboten ikke er i bruk, bør den være koblet til dokkingstasjonen. Roboten har et intelligent ladesystem. Dette forhindrer at batteriene overopplades. For å unngå ulykker, må du sørge for at alle personene som oppholder seg i rommet er klar over robotens tilstedeværelse.

KLARGJØR HJEMMET

Før bruk må du fjerne hindringer som kan være i veien for roboten. [Fig. 2] Vær oppmerksom på: Gjenstander som enkelt kan veltes over ende. Teppe- eller mattekanter som roboten kan hekte seg fast i. Gulvlange gardiner og duker. Varmekilder eller brannfarlige gjenstander. Strømledninger og kabler. Skjøre objekter.

OPPSETTING AV DOKKINGSTASJONEN

1. Plugg inn dokkingstasjonen
2. Pass på at strømledningen ikke ligger under dokkingstasjonen.
3. Sett dokkingstasjonen på et ikke-reflekterende, flatt gulv, helst inntil en vegg. Hvis gulvoverflaten er for reflekterende, vil det forstyrre robotens navigasjonssystem og det kan være vanskelig for roboten å finne dokkingstasjonen. Sørg for at det er åpent område på minst 8 cm på begge sider og 1.5 m foran [Fig. 3]
4. Det bør ikke være noen gjenstander 2 meter foran og 1 meter på hver side av området rundt dokkingstasjonen.
5. Unngå direkte sollys, og ikke dekk basestasjonens signaloverføringsområde med klistremerker eller andre gjenstander.
6. Ikke sett basestasjonen på myke flater som tepper, og sørg for at ladeområdet er tørt.
7. Sørg for at strømledningen ikke er sammenfiltret eller strukket. Hvis den er for lang, spol den tilbake på dokkingstasjonen.

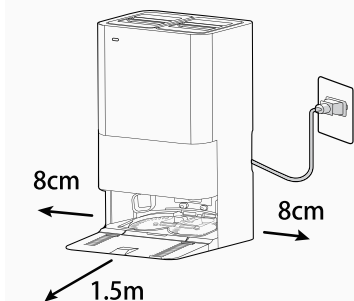


Fig. 3

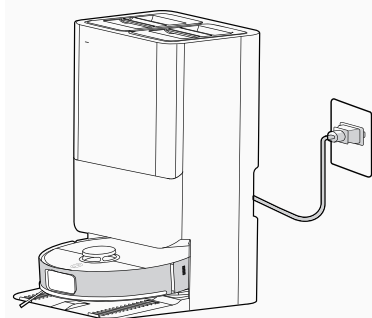


Fig. 4

8. Kontroller at støvbeholderen er satt riktig inn i roboten, og at støvposen, rentvanns- og skittenvannstanken og vaskeplaten er satt riktig inn i dokkingstasjonen.
9. Fjern svampene fra rengjøringsroboten. Før roboten tilbake til dokkingstasjonen for å begynne. Under normal bruk tar det ca. 6 timer for å fullade.
10. Før start av den første rengjøringen, fjern rentvannstanken på høyre side, åpne lokket og tilsett rent vann med Hoover rengjøringsmiddel (35602971-DETHHOOV) [Fig. 5]
11. Ikke tilsett vaskemiddel, flytende vaskemiddel, rengjøringsmidler som ikke er fra Hoover, desinfeksjonsmidler, håndsåpe, ukjente oljeholdige væsker eller sure eller alkaliske stoffer i rentvannstanken, fordi det kan forårsake skade.

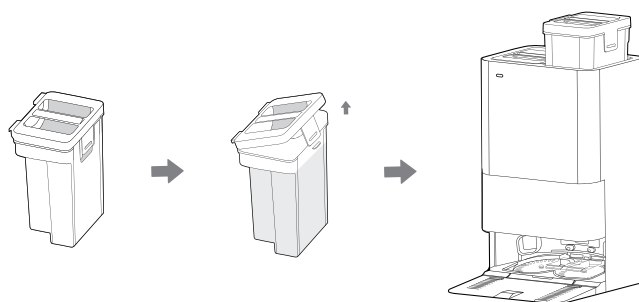


Fig. 5

LADE BATTERIET

Koble til basestasjonens strømforsyning, og trykk og hold inne robotens "PÅ/AV"-knapp i 3 sekunder for å slå den på. Når strømindikatoren er tent, flytt roboten inntil dokkingstasjonen for lading, som vist på bildet. [Fig. 4]

Til daglig bruk bør roboten holdes i ladetilstand.

Før første rengjøring må roboten være fulladet til 100%.

Automatisk lading

Hvis robotens batterikapasitet er lav under rengjøringsøkten, vil roboten stoppe rengjøringen og begynne å søke etter dokkingstasjonen for lading.

Når rengjøringsroboten har avsluttet rengjøringsøkten, går den automatisk over til lademodus og begynner å lete etter dokkingstasjonen for lading.

MERK: Pass på at ladekontaktene på roboten og dokkingstasjonen ikke er skitne. Rengjør eventuelt ladekontaktene.

Hvis roboten ikke kan slås av på grunn av lite strøm, må roboten flyttes manuelt til dokkingstasjonen for lading. Ladekontaktene må være på linje.

Batteri

Over tid vil robotbatteriets kapasitet avta og batteriet må skiftes ut. Et nytt batteri kan kjøpes hos en godkjent Hoover-forhandler. Bruk kun originale Hoover reservedeler og tilbehør.

BRUK AV RENGJØRINGSROBOTEN

Knapper (fig. 5)	Drift	Funksjon
På/av-knapp 	Trykk og hold inne i 3 sekunder	Slå på/av
	Trykk raskt én gang	Start rengjøring
Hjem-knapp 	Når roboten er i standby utenfor dokkingstasjonen, trykk raskt én gang	Start lading
	Når roboten er i dokkingstasjonen, trykk raskt én gang	Start støvsuging
	Når roboten er i dokkingstasjonen, trykk raskt to ganger	Start mopping
	Når roboten er utenfor dokkingstasjonen, trykk raskt to ganger	Start punktrensing

	Trykk og hold inne i 3 sekunder	Aktiver/deaktiver barnelås
Wifi-knapp	Trykk og hold inne i 3 sekunder	Gå inn i nettverkskonfigurasjonsmodus
Tilbakestill-knapp	Trykk og hold inne i 15 sekunder	Maskinvare tvinges til å slås av
	Trykk og hold inne i 7 sekunder	Gjenopprett til fabrikkinnstillinger

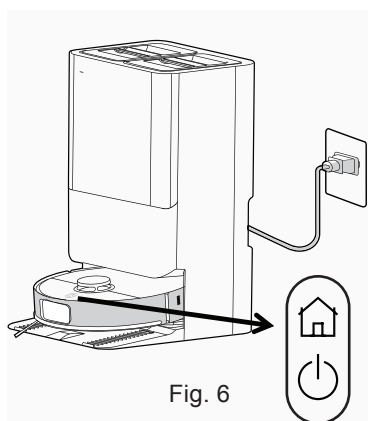


Fig. 6




Fig. 7

På/av og Hjem-knapp

Av: Slå av/Dvale/Ikke forstyrr

Hvitt lys tennes sakte: Slår seg på

Hvitt lys hele tiden tent: I arbeid

Hvitt lys blinker: Flytter/lader/tørker

Rødt lys hele tiden tent: Lavt batterinivå

Rødt lys blinker: Feil

Wifi tilkoblingslampe

Rødt lys blinker raskt: Går inn i

nettverkskonfigurasjonsmodus

Rødt lys blinker sakte: Kobler til Wifi

Av: Nettverkskonfigurasjonen mislyktes

Dokkingstasjon-lys

Av: Slå av/Dvale/Ikke forstyrr

Hvitt lys hele tiden tent: I arbeid

Hvitt lys tennes sakte: Slår seg på

Rødt lys blinker: Feil, se appen

Drift av roboten

- Start: Når roboten er slått på, trykk raskt på robotens -knapp for å starte rengjøringen, eller styr denne oppgaven via mobilappen
- Pause: Når roboten arbeider, trykk på -knappen for å sette roboten på pause under rengjøringen, eller styr denne oppgaven via mobilappen.
- Gjenoppta: Når roboten er satt på pause, trykk raskt på robotens -knapp for å starte opp rengjøringen igjen, eller styr denne oppgaven via mobilappen.
- Slå av: Når roboten er slått på, trykk og hold inne robotens -knapp i 3 sekunder for å slå den av.
- Lade: Når roboten er slått på, trykk raskt på robotens -knapp, og roboten går automatisk tilbake til dokkingstasjonen for lading, eller styr denne oppgaven via mobilappen.
- Barnelås: Brukeren kan aktivere barnelåsfunksjonen ved å trykke og holde inne robotens -knapp i 3 sekunder, eller via appen. Når den er aktivert, vil roboten gi en talemelding som sier "Barnelås aktivert". Når barnelåsen er aktivert, fungerer ikke knappene på dokkingstasjonen og på roboten lenger.

Oppgaver kan kun utføres via appen for å forhindre utilsiktet aktivisering utført av kjæledyr eller barn. For

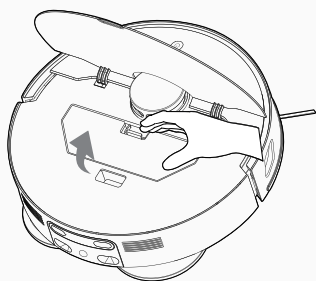


Fig. 8

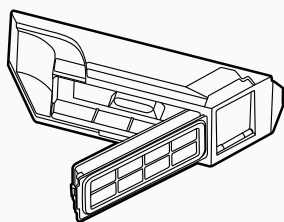


Fig. 9

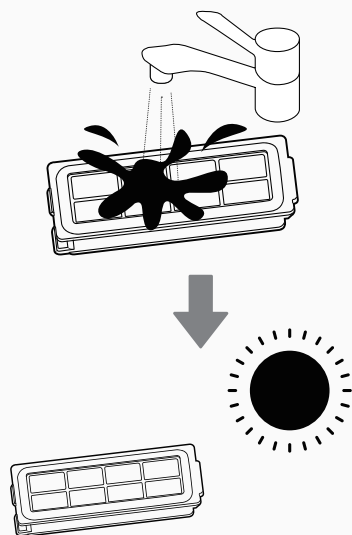


Fig. 10

å deaktivere barnelåsen, trykk og hold inne -knappen i 3 sekunder, eller bruk appen og deaktiver den i “Mer”-innstillinger. Etter at den er deaktivert, vil roboten gi en talemelding som sier “Barnelås deaktivert”.

Drift av stasjonen

Mopping: For å sikre optimal moppeytelse under mopping, er roboten standardinnstilt til å returnere til basestasjonen for å rengjøre moppen hvert 10. minutt. Du kan også innstille dokkingstasjonens rengjøringsfrekvens manuelt i appen. Etter å ha fullført en mopping og gått tilbake til dokkingstasjonen, vasker roboten moppene automatisk (denne rengjøringsssyklusen tar litt lenger tid).

Moppetørking: Når roboten har fullført en mopping og går tilbake til dokkingstasjonen, tørker den moppen automatisk når vaskingen er ferdig (varm luft brukes som standard; denne innstillingen kan justeres i appen). I appen kan tørkingen startes og stoppes manuelt.

Støvoppsamling: Under eller etter en rengjøring, går roboten tilbake til dokkingstasjonen for å utføre automatisk støvoppsamling. I appen kan brukere starte en støvoppsamling manuelt; hyppigheten for støvoppsamlingen kan også justeres i appen i basestasjonens innstillinger.

NEDLASTING AV APP OG TILKOBLING VIA WIFI [Fig. 7]

For å få tilgang til alle robotens funksjoner hvor som helst, anbefales det å laste ned HG ROBOTS-appen. Du kan da kontrollere roboten på den mest effektive måten.

1. Last ned “HG ROBOTS”-appen med QR-koden, eller fra App Store, Google Play eller Huawei APP Gallery.
2. Åpne appen, opprett en konto med e-posten din og et passord. Bekreft innlogging.
3. Sørg for mobilenheten er tilkoblet Wifi.
4. Klikk på “legg til enhet” i appen, og følg instruksjonene for å fullføre sammenkoblingen.

ADVARSEL

Wifi-navnet kan ikke ha mer enn 32 tegn.
Hvis tilkoblingen mislyktes, følg trinnene nedenfor:
Kontroller at du har skrevet inn riktig Wifi-passord
Kontroller at du har stilt Wifi-nettverket til 2,4 GHz
Kontroller at roboten ikke er for langt unna ruterer.

MED HG ROBOTS-APP

Etter å ha sammenkoblet roboten, kan du starte rengjøringen med en gang, eller gjøre en rask kartlegging for å lage en rengjøringsrute i hjemmet.

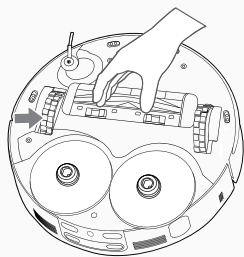


Fig. 11

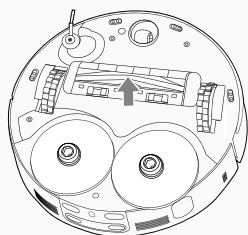


Fig. 12

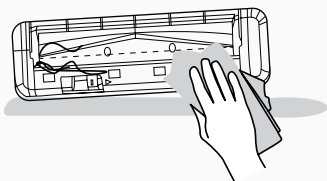


Fig. 13

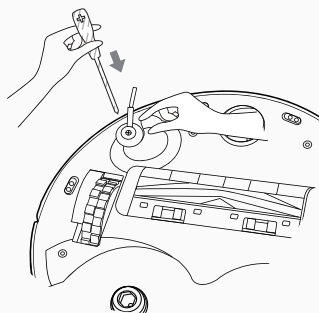


Fig. 14

Det anbefales å gjøre en rask kartlegging slik at du har tilgang til fullt tilpassbare innstillinger og rengjøringsplaner for roboten.

Før kartleggingen, husk å fjerne enhver hindring på gulvet (kabler, sokker, sko) for å oppnå de mest nøyaktige resultatene.

Når kartleggingen er startet, ser du kartet som opprettes på startsidene. Når roboten har skannet hjemmet, kan du se det fullstendige kartet på mobiltelefonen. Du kan gi et navn til hvert rom, tilpasse det og sette opp en egen rengjøringsplan (styrke på oppsugsnivå, moppenivå, rengjøringshyppighet osv.).

- Rengjøringstid: angir varigheten til den siste rengjøringsøkten
- Rengjort område: angir antall kvadratmeter roboten dekket under den siste rengjøringsøkten
- Batteri: aktuelt batterinivå
- START (►)

Roboten starter rengjøringen og følger de gjeldende rengjøringsinnstillingene.

- PAUSE (▢)

Roboten setter rengjøringen på pause

- GÅ TILBAKE TIL STASJON (⚡)

Roboten setter rengjøringen på pause, og går tilbake til dokkingstasjonen

Alle de andre ikonene tennes og er kun tilgjengelige etter å ha trykket på START-ikonet.

- HELE

Roboten vil starte rengjøringsøkten med gjeldende rengjøringsinnstillinger for hele kartområdet.

- ROM

Velg et spesifikt rom på kartet, og roboten går dit og starter rengjøringsøkten og følger rommets rengjøringsinnstillinger.

- SONE

Velg et spesifikt område på kartet med (+), og roboten går dit og starter rengjøringsøkten og følger gjeldende rengjøringsinnstillinger.

- BEGRENSET SONE (⚡)

I kartadministrasjonen er det mulig å definere et spesifikt område hvor roboten ikke har lov å bevege seg. Du kan definere begrensede soner for mopping, støvsuging eller begge.

- TILPASSE (⚡)

Tilpass rommene på kartet. Det er mulig å slå sammen eller dele forskjellige rom, tilbake stille kartet fullstendig og gi nytt navn til rom.

- INNSTILLINGER (...)

Fullstendig liste over tilgjengelige robotinnstillinger, inkludert kartadministrasjon, tidsplaner, rengjøringsinnstillinger for stasjon og robot.

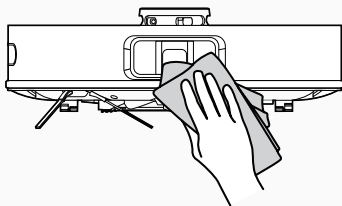


Fig. 15

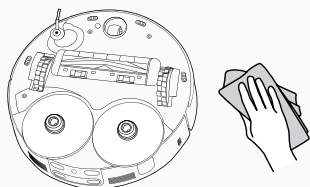


Fig. 16

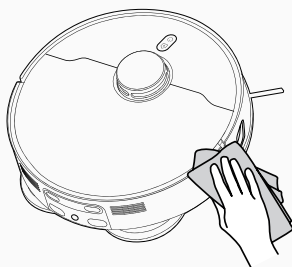


Fig. 17

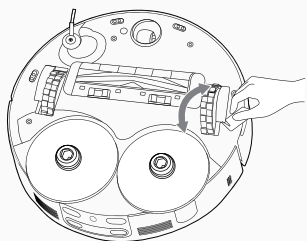


Fig. 18

RENGJØRINGSREFERANSER

I appen kan du velge rengjøringspreferanser blant følgende:

1. Samtidig støvsuging og mopping
 2. Kun støvsuging
 3. Kun mopping
 4. Støvsuging og deretter mopping
- Støvsugingsnivåer kan velges ut fra rengjøringsnivåer: Lavt, Middels, Høyt, Maks
- Moppingsnivåene kan velges ut fra rengjøringsnivåer: Min, Middels, Maks

VEDLIKEHOLDE RENGJØRINGSROBOTEN

TØMME STØVBEHOLDEREN

Før du utfører vedlikehold, må du passe på at roboten er slått av.

1. Slå av roboten og ta den ut av dokkingstasjonen.
2. Bruk en tørr klut for å rengjøre alle overflater. IKKE la vann komme inn i noen del av produktet under rengjøringen.

RENGJØRING AV STØVBEHOLDEREN

1. Støvbeholderen tømmes automatisk hver gang roboten går tilbake til dokkingstasjonen.
2. Åpne robotens topplokk, trykk og hold inne støvboksens utløserknapp for å ta ut støvboksen. [Fig. 8]
3. Løsne støvboksfilterene fra støvboksens lås og tøm støvboksen. [Fig. 9]
4. Sett støvbeholderen inn i roboten igjen.

RENSE FILTRENE

Roboten er utstyrt med et HEPA-filter for støvboksen. For optimal rengjøringsytelse må filterdekslet og filteret rengjøres regelmessig. De bør rengjøres regelmessig, støvboksfilteret er vaskbart. La det tørke helt før det settes tilbake i støvboksen. [Fig. 10]

VIKTIG: Sjekk og vedlikehold filterene regelmessig ved å følge instruksjonene for vedlikehold av filter.

På denne måten opprettholdes maksimal rengjøringsytelse.

Hvis filtergitteret og filteret er skadet, må de fjernes umiddelbart og skiftes ut i tide for å unngå å skade støvsugermotoren.

RENGJØRING AV AGITATOREN

Agitatoren har et blad som etter fullført rengjøring kutter opp hårene i stasjonen, ut fra preferansene som er valgt i appen. Regelmessig rengjøring av agitatoren vil imidlertid bidra til å opprettholde maksimal rengjøringsytelse.

1. Slå AV roboten og snu den.

2. Trykk på klemmene på bunnplaten og ta av agitatordekslet. [Fig. 11]
 3. Ta tak i den ene enden av agitatoren og løft den opp. [Fig. 12]
 4. Bruk den tørre kluten til å fjerne eventuelle sammenfiltringer fra agitatoren og smuss på bustene. Ikke løsne gummihylsen på kulelageret. [Fig. 13]
 5. Agitatoren kan vaskes med vann, og etter vask og tørk kan den settes inn i roboten igjen for bruk.
 6. Sett agitatoren og agitatordekslet på plass i roboten igjen etter rengjøringen.
- OBS: Alle vedlikeholdsoppgaver må utføres etter å ha tatt ut støvbeholderen for å unngå at den tømmes ved et uhell.

RENGJØRE KANTBØRSTENE

Når kantbørstene blir skitne, må de rengjøres med en tørr klut; hvis nødvendig, fjern skruen og ta av børsten for rengjøring. [Fig. 14] Hvis kantbørsten er skadet og ikke fungerer som den skal, må den skiftes ut.

RENGJØRE SENSORENS LINSE

For å opprettholde en sikker drift av roboten er det viktig å holde fremre lasersensor [Fig. 15], Fallsikringssensorer [Fig. 16] og kantlasersensor [Fig. 17] ren. Det finnes 4 sensorer på undersiden av roboten. Snu roboten opp ned og rengjør dem med en tørr klut for å fjerne oppsamlet støv, smuss eller avfall.

RENGJØRE DRIVHJULENE [Fig. 18]

1. Slå av roboten og snu den.
2. Fjern smuss og hår som har satt seg fast i hjulene.
3. Rengjør hjulene med en tørr klut.

BYTTE STØVPOSEN

Når støvposen i dokkingstasjonen er full, må den skiftes ut.

1. Ta av dekslet på dokkingstasjonen. [Fig. 19]
2. Ta ut støvposen ved å dra i støvposens ring. Den fulle støvposen må kastes på riktig måte og forsiktig. [Fig. 20]
3. Rengjør støvposens åpning med en tørr klut. [Fig. 21]
4. Sett en ny støvpose inn i dokkingstasjonen og fest den med støvposens ring. [Fig. 22]
5. Lukk igjen dekslet på dokkingstasjonen. [Fig. 23]

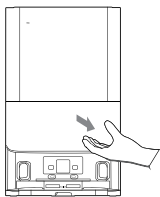


Fig. 19

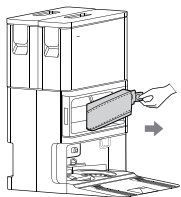


Fig. 20



Fig. 21

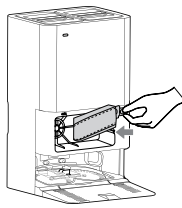


Fig. 22

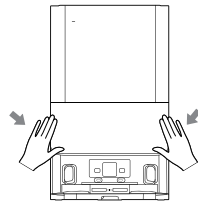


Fig. 23

RENGJØRE DOKKINGSSTASJONEN

Vaskeplaten i dokkingstasjonen bør rengjøres jevnlig for å bedre rengjøringsresultater.

1. Dunk forsiktig på det midtre håndtaket på basestasjonens ramme, og trekk det oppover for å ta ut dokkingstasjonens rengjøringsbrett (vaskeplate). [Fig. 24]
2. Skyll rengjøringsbrettet med vann, la det tørke, sett det deretter tilbake i rammen og sett sammen dokkingstasjonen igjen. [Fig. 25]
3. For å unngå vond lukt må skittenvannstanken tømmes jevnlig.

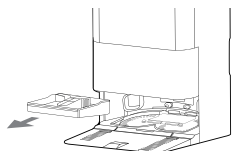


Fig. 24


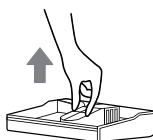


Fig. 25

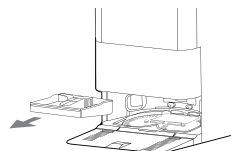

UTSKIFTING AV BATTERI

Bruk et skrujern for å ta ut skruene på batteridekslet nede på roboten;

1. Fjern batteridekselet.
2. Koble fra kontakten og ta ut batteriet;
3. Sett inn et nytt batteri og koble til kontakten.
4. Pass på at kontakten og ledningene justeres riktig. Sett på batteridekselet igjen og lukk det med skruene.
5. Slå på for å kontrollere at alt fungerer som det skal.

OBS!

Utskiftede batterier må gjenvinnes på en miljøvennlig måte for å unngå forurensning.

VIKTIG MERKNAD

Bruk kun godkjente reservedeler for roboten.

Bruk av deler som ikke er godkjent av Hoover er farlig og fører til bortfall av garantien.

Hvis roboten ikke skal brukes på flere måneder, må du ta ut batteriene og oppbevare dem på et tørt sted.

VIKTIG: Forsikre deg alltid om at apparatet er slått av før du utfører vedlikehold. Bruk alltid begge hendene for å løfte og bære roboten, og pass på at den holdes i vannrett stilling.

Når du slår på rengjøringsroboten, ikke grip tak i støvbeholderen for å unngå at den åpnes. Unngå å bruke rengjøringsroboten i direkte sollys eller på mørkpolerte overflater, fordi disse forholdene vil påvirke robotens adferd negativt.

Komponent	Rengjøringshyppighet	Funksjon
Basestasjonens rengjøringsbrett (Vaskeplate)	En gang hver 1-2 uke	/
Agitator	En gang hver 2. uke	6-12 måneder
Kantbørste	En gang hver 2. uke	3-6 måneder
Støvboks	Ved behov	/
Støvboksfilter	En gang hver 2. uke	3-6 måneder
Moppefilter	/	1-3 måneder
Drivhjul	En gang hver måned	/
Sensor		
Støvpose	/	Etter ca. 2.5 måned, eller avhengig av bruk

FEILSØKING

Hvis du får problemer med roboten, kan du følge denne enkle kontrollisten før du tar kontakt med Hoover kundeservice.

Feil	Mulige årsaker	Løsninger
Roboten kan ikke lades	Roboten har ikke kontakt med ladeterminalene.	Sett roboten rett foran dokkingstasjonen og trykk på Hjem-knappen Skyv roboten manuelt tilbake til basestasjonen og bekreft at du hører tale meldingen "Start lading"
Roboten kan ikke returnere til dokkingstasjonen for lading	Dokkingstasjonen er ikke riktig plassert.	For flere instruksjoner, se "Oppsett av dokkingstasjon" i håndboken
Roboten sitter fast	Roboten er viklet inn i eller blokkert av kabler eller diverse gjenstander Sidebørsten eller agitatorene er blokkert og hindrer korrekt bevegelse av roboten Roboten er blokkert av en hindring	Fjern kabler på gulvet Fjern enhver gjenstand som blokker agitatorene eller sidebørsten, og sett roboten på et jevnt underlag og start den Fjern hindringer eller innstill forbudte områder i appen
Roboten går tilbake til dokkingstasjonen for lading eller slutter å fungere før rengjøringen er fullført	Roboten har lite batteri	Før roboten tilbake for lading Aktiver gjenoppta rengjøring fra punktet hvor den ble avbrutt; når robotens batteri er fulladet, vil den automatisk fortsette den uferdige rengjøringen
Roboten rengjør ikke på oppsatt tid	Rengjøringsplanen i appen er slått av Roboten er i Ikke forstyrre-modus	Tilbakestill rengjøringsplanen i appen Deaktiver Ikke forstyrre-modus eller juster tidsperioden
Roboten er løftet opp	Venstre og høyre hjul er løftet opp	Sett roboten på et jevnt underlag før start
Roboten beveger seg bakover	Dekselet til navigasjonsmodulen sitter fast Roboten treffer på en hindring langs ruten Støtfangeren sitter fast Antikollisjonssensoren er tilstoppet med støv	Ta forsiktig av beskyttelsesdekslet for å fjerne fremmedlegemer Fjern hindringer i tide Dunk forsiktig på støtfangeren etter å ha fjernet hindringer eller fremmedlegemer Fjern støv på overflaten til antikollisjonssensorens linse
Stasjonen samler ikke opp støvet	Støvposen er ikke installert	Sett inn støvposen og pass på at den er riktig montert

Stasjonsvasken fungerer ikke	Skittenvannstanken er full eller ikke montert Det er ikke nok rent vann, eller rentvannstanken er ikke montert Dokkingstasjonens rengjøringsbrett er fullt eller er ikke montert	Ta ut skittenvannstanken, tøm ut alt det skitne vannet, sett inn tanken igjen og pass på den monteres riktig. Ta ut renvannstanken, tilsett nok rent vann, sett inn tanken igjen og pass på at den monteres riktig Ta ut dokkingstasjonens rengjøringsbrett, fjern hår og skitt, og sett det inn på plass igjen Sjekk om det finnes blokkeringer i vannrøret til dokkingstasjonens rengjøringsbrett Sjekk om lokket på skittenvannstanken er satt skikkelig på Sjekk om skittenvannstanken er montert riktig
------------------------------	--	---

VIKTIG INFORMASJON

Hoover reservedeler og forbruksvarer

Bruk alltid originale reservedeler fra Hoover. Disse er tilgjengelige fra din lokale Hoover-forhandler eller direkte fra Hoover. Når du bestiller deler, må du alltid oppgi modellnummeret. Kvalitet

Hoovers fabrikker har blitt uavhengig vurdert for kvalitet. Våre produkter produseres ved å bruke et kvalitetssystem som oppfyller kravene i ISO 9001.

Din garanti

Garantibetingelsene for dette apparatet er slik de er definert av vår representant i landet der apparatet selges. Detaljer om disse betingelsene fås av forhandleren der apparatet ble kjøpt. Kvittering må fremvises når det fremsettes krav i henhold til denne garantien.

Kan endres uten forvarsel.



INSTRUKTIONER FÖR SÄKER ANVÄNDNING

Som beskrivet i denna bruksanvisning, får denna apparat endast användas vid städning av hemmet.

Se till att du läst och förstått anvisningarna noga innan du börjar använda maskinen.

Stäng alltid av och ta bort laddaren från uttaget innan du rengör apparaten eller utför något underhåll.

Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och personer med en nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och som inte har erfarenhet och kunskaper som behövs, förutsatt att de övervakas eller har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt, och förstår riskerna som är involverade. Barn får inte leka med apparaten.

Rengöring och underhåll som användaren ska utföra, får inte göras av barn utan övervakning.

Om nätsladden är skadad ska du omedelbart sluta att använda produkten. För att undvika säkerhetsrisker så måste en behörig Hoover-servicetekniker byta nätsladden.

Om området som ska rengöras innehåller en balkong eller trappa bör en fysisk barriär användas för att förhindra åtkomst till balkongen eller trappan och säkerhetsställa en säker användning.

Små barn och husdjur måste hållas under uppsikt under tiden som roboten städar.

Förvara alltid apparaten inomhus. Använd inte apparaten utomhus eller utsätt apparaten för väder och vind, luftfuktighet eller värmekällor (ugn, spis, vått golv).

Utsätt inte roboten eller dess tillbehör för extrem värme / kyla (förvara den mellan 0-30°C).

Tappa inte roboten eller använd något tillbehör som har tappats, skadats, lämnats utomhus eller tappats i vatten.

Koppla aldrig ur eller dra i nätdapterns nätsladd. Använd den inte för att städa trappor.

Laddning av batteriet

WARNING: Använd endast dockningsstationen (Ref: HG8DCS) för att ladda batteriet.

Kontrollera att din nätspänning är samma som är angiven på laddaren. Ladda aldrig batterierna i temperaturer över 30°C eller under 0°C. Koppla in laddaren som levereras med den här apparaten i ett lämpligt uttag.

Använd endast den godkända batteritypen (typnummer: XT2406-4S2P-5200-MMEV) som rekommenderas av HOOVER. Om du inte gör det kan litiumjonbatteriet utgöra en potentiell fara. Läckage från battericeller kan förekomma under extrema användnings- eller temperaturförhållanden. Om det kommer vätska på huden, skölj snabbt med vatten. Om vätskan kommer in i ögonen, skölj dem omedelbart med rent vatten i minst 10 minuter. Uppsök läkare.

Det är normalt att laddaren blir varm när laddning pågår.

Använd endast tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar som rekommenderas eller levereras av Hoover. Dammsug inte hårda eller vassa föremål, tändstickor, het aska, fimpar eller andra liknande föremål.

Plocka inte upp eller spraya med brandfarliga vätskor, rengöringsmedel, aerosoler eller ångor. Fortsätt inte att använda apparaten eller laddaren om den verkar vara defekt.



Laserprodukt i konsumentklass 1

Hoover service: För att se till att maskinen fortsätter att vara effektiv och fungerar som den ska rekommenderar vi att service och reparationer endast utförs av behöriga servicetekniker från Hoover.

Använd inte apparaten för att rengöra djur eller människor.

Ersätt inte Robot-batterierna med ej uppladdningsbara batterier.

Om roboten inte ska användas under en längre tid (några veckor), koppla ur nätdaptern.

Borttagning av batterier som nått slutet av sin livslängd

Om maskinen ska kasseras måste batterierna först tas bort. Maskinen måste kopplas bort från elnätet vid borttagning av batterierna. Släng batterierna på ett säkert sätt. Kör apparaten tills den stannar på grund av att batterierna är helt urladdade. Använda batterier bör tas till en återvinningsstation och inte disponeras med hushållssoporna. För att ta bort batterierna, kontakta kundtjänsten på Hoover eller fortsätt enligt följande instruktioner.

Dra ut laddaren och stäng av Roboten. Vänd Roboten upp och ned och lägg på en plan yta. Ta bort skruvar och batterihölje. Ta bort batteripaketet OBS! Om du upplever några svårigheter med att montera ner enheten eller för mer information om hantering eller återvinning av den här maskinen, var god och kontakta dina lokala myndigheter eller din återvinningsstation.

VIKTIG INFORMATION FÖRE ANVÄNDNING

Läs följande information noggrant innan du använder din Robot eller dess tillbehör.

Montera inte isär Roboten och försök inte reparera den själv. Om ett fel uppstår, kontakta Hoovers kundtjänst för professionell rådgivning.

Trappor: Roboten använder sensorer för att undvika att falla ner för trappsteg, trappor eller över en kant. I vissa situationer kan sensorerna bli förvirrade.

Roboten kan inte upptäcka steg som är mindre än 10 cm höga. Steg mindre än 10 cm kan få Roboten att falla ner. Om möjligt, ställ in förbjudna eller särskilda områden genom appen för att skydda din robot från att falla.

Mycket reflekterande eller mycket mörka ytor som används på vissa steg eller trappor, såsom glas eller polerad keramik kan få Roboten att falla ner.

Om tillgängligt, ställ in förbjudna områden genom appen om den är tillgänglig eller placera en matta på det nedre steget för att skydda din robot från att falla.

Att använda Roboten på entréer, avsatser eller upphöjda områden utan gränser bör undvikas. Om tillgängligt ställ in förbjudna områden genom appen för att förhindra din robot från att stiga in i dessa områden.

Batterianvändning: Din Robot drivs med laddningsbara, litiumbatterier med hög kapacitet. Dessa laddningsbara batterier garanteras för en period av 6 månader om de underhålls och drivs enligt denna bruksanvisning.

I händelse av en väsentligt försämring av Robotens prestanda kan nya batterier erhållas från din Hoover-återförsäljare. Använd endast Hoover godkända reservdelar för din Robot. Användning av delar som inte är godkända av Hoover är farliga och kan ogiltigförklara din garantin.

Använd endast den tillhandahållna laddningsstationen och nätadapter för att ladda din robot. Användning av felaktig laddningsstation eller huvudströmadapter är farligt och kommer att ogiltigförklara garantin.

 : avtagbart nätaggregat

Frekvensband	2,400 GHz till 2,4835 GHz(2,4 GHz ISM-band)
Maximal RF-effekt överförd i frekvensbanden	802.11b/11Mbps: 18 dBm±2 dB
	802.11g/54 Mbit/s: 15 dBm±2 dB
	802.11n/MCS7: 15 dBm±2 dB

Miljön


Symbolen på apparaten indikerar att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den måste i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av elektronik och elektronisk utrustning. Avfallshantering ska utföras enligt de lokala miljöbestämmelserna. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta din kommun, lokala myndigheter och renhållningsverk eller den butik där du köpte apparaten.




Denna apparat uppfyller de europeiska direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Om du vill ha en kopia av försäkran om överensstämmelse ska du kontakta tillverkaren via webbplatsen: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

LÅDANS INNEHÅLL

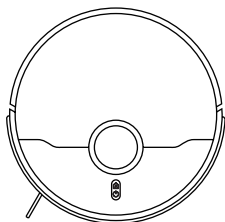

Robotrengörare

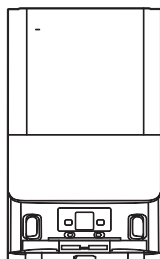

6-i-1-
dockningsstation




Bruksanvisning




2 st.
kantrengöringsborstar



Ytterligare filter för
robot



Extra påse för
station






2 st. extra
moppar för robot



Tvättplatta för
station

LÄR KÄNNA DIN ROBOTDAMMSUGARE

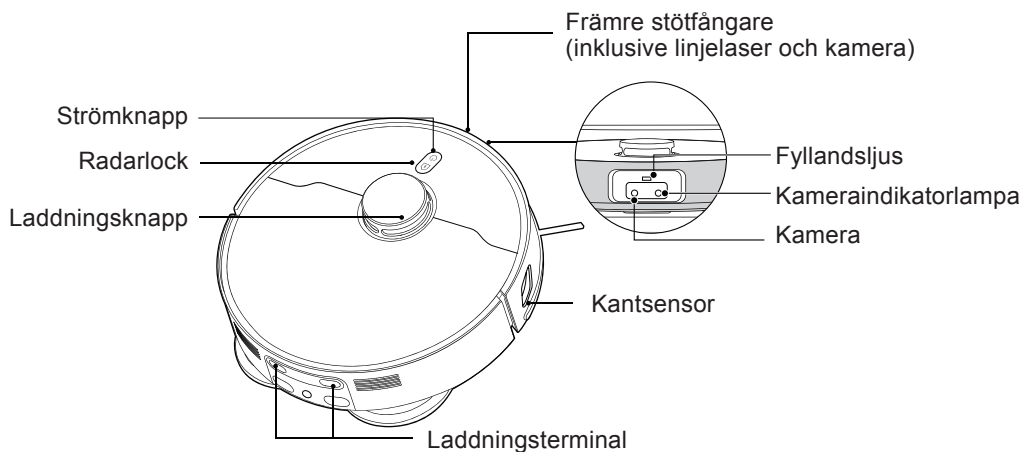

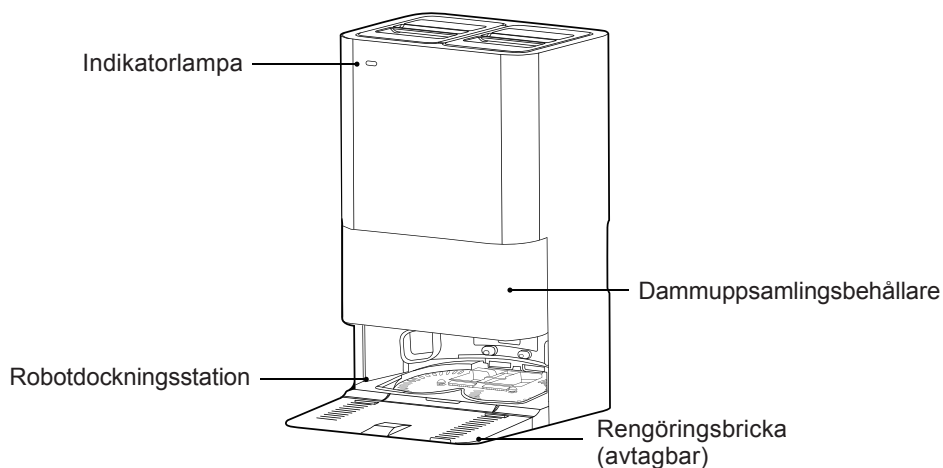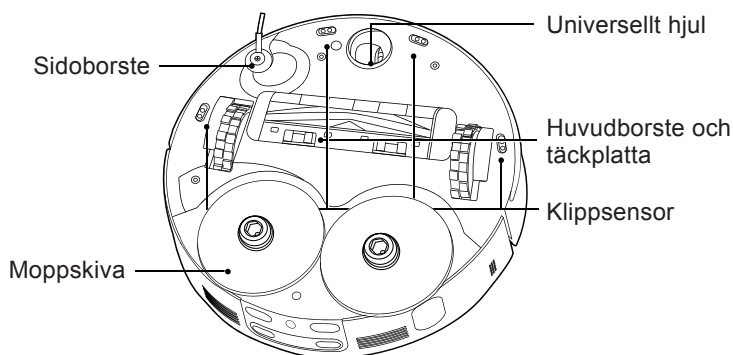

FÖRBERED DIN ROBOTDAMMSUGARE

FÖRPACKNING

Kasta inte bort Robotens förpackning. Det kan krävas för att garantin ska vara giltig i framtiden.

När du packar upp din Robot och dess tillbehör, var noga med att hålla plastpåsar borta från spädbarn, unga barn och djur för att undvika risken för kvävning. Vid första användningen, ladda din dammsugare i 6 timmar. [Fig. 1]

Utsätt inte dockningsstationen för temperaturer under 0 °C eller över 30 °C, eftersom detta kan skada batteriet. Dockningsstationen får endast anslutas till ett vanligt eluttag.

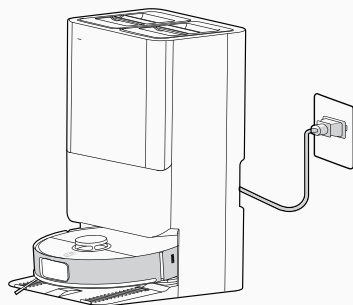


Fig. 1

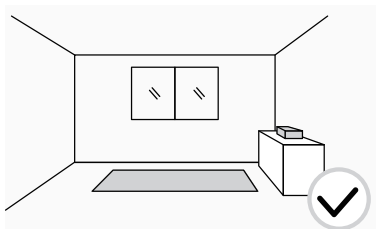


Fig. 2

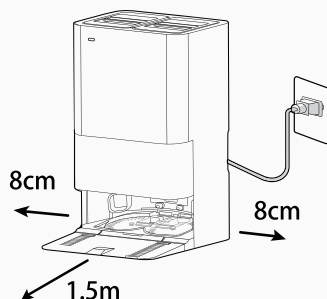


Fig. 3

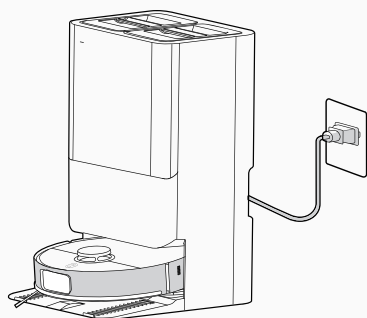


Fig. 4

BATTERI

För optimal batteriprestanda rekommenderar vi att du håller batterierna till din Robot fulladdade. When the robot is not in use it should be left connected to the docking station. Roboten har ett intelligent laddningssystem. Detta skyddar batterierna från att överladdas.

För att förhindra olyckor, se till att alla personer i rummet är medvetna om närvaron av Roboten.

FÖRBERED DITT HEM

Innan användning, avlägsna hinder som kan komma i vägen för roboten. [Fig. 2] Var uppmärksam på:

Objekt som lätt kan vältras.

Kanter på mattor eller mattor som den kan fastna på.

Golvånga gardiner och dukar.

Värmekällor eller brännbara föremål.

Nätsladdar och kablar.

Ömtåliga föremål.

INSTÄLLNING AV DOCKNINGSSTATION

1. Anslut dockningsstationen
2. Se till att strömsladden inte hamnar under dockningsstationen.
3. Placera dockningsstationen på ett plant icke-reflekterande golv, helst mot en vägg. Om golvytan är för reflekterande kommer det störa robotens navigeringssystem och den kan ha svårigheter att hitta dockningsstationen. Se till att det finns minst 8 cm utrymme på båda sidor och minst 1,5 m fritt utrymme framför [Fig. 3]
4. Det får inte finnas något föremål i området runt dockningsstationen inom 2 meter framför och 1 meter på varje sida.
5. Undvik direkt exponering för solljus och täck inte basstationens signalöverföringsområde med klistermärken eller andra föremål.
6. Placera inte basstationen på mjuka ytor som mattor och se till att laddningsområdet är torrt.
7. Se till att nätsladden inte är tillrasslad eller utsträckt. Vid för mycket sladd ska du dra tillbaka den på dockningsstationen.

8. Kontrollera att dammbehållaren är korrekt isatt i roboten och att dammpåsen, behållaren för rent och smutsigt vatten samt tvättplattan är korrekt isatta i dockningsstationen.
9. Ta bort svamparna från robotrengöraren. Led din robot till dockningsstationen för att starta. Under normal användning tar det ungefär 6 timmar att slutföra en full uppladdning.
10. Innan du påbörjar den första rengöringen ska du ta bort tanken för rent vatten på höger sida, öppna locket och fyll på rent vatten med Hoover-rengöringsmedel (35602971-DETHHOOV) [Fig. 5]
11. Tillsätt inte tvättmedel, flytande tvättmedel, rengöringsmedel som inte godkänts av Hoover, desinfektionsmedel, handtvål, okända oljiga vätskor eller sura eller alkaliska ämnen i tanken för rent vatten, eftersom detta kan orsaka skador.

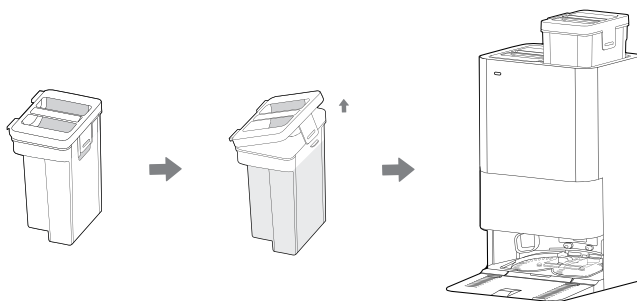


Fig. 5

LADDNING AV BATTERIET

Anslut basstationens strömförsörjning och håll robotens "PÅ/AV"-knapp intryckt i 3 sekunder för att starta den. När strömindikatorn lyser placerar du roboten nära dockningsstationen för laddning, enligt bilden. [Fig. 4]

För daglig användning, håll roboten i laddningsläge.

Innan den första rengöringen ska du se till att roboten är fulladdad till 100 %.

Automatisk laddning

Om robotens batterikapacitet är låg under rengöringssessionen slutar robotrengöraren att rengöra och börjar söka efter dockningsstationen för att ladda sig själv.

När robotrengöraren avslutar rengöringssessionen kommer den automatiskt att växla till laddningsläge och börja leta efter dockningsstationen för att ladda sig själv.

OBS! Se till att laddningskontakterna på roboten och dockningsstationen inte är smutsiga.

Rengör laddningskontakterna vid behov.

Flytta roboten manuellt till dockningsstationen för laddning om roboten inte kan slås på på grund av låg effekt. Laddningskontakterna ska vara i linje med varandra.

Batteri

Med tiden kommer kapaciteten på ditt robotbatteri att minska och kräva byte. Ett ersättningsbatteri kan köpas från godkänd Hoover-återförsäljare. Använd endast originaldelar, reservdelar och tillbehör från Hoover.

ATT ANVÄNDA DIN ROBOTDAMMSUGARE

Knappar (fig.5)	Användning	Funktion
På/av-knapp (⏻)	Håll ned i 3 sekunder	Ström på/av
	Tryck en gång kort	Påbörja rengöring
Hemknapp (🏠)	När roboten är i standby-läge utanför dockningsstationen ska du trycka en gång kort	Påbörja laddning
	När roboten är inne i dockningsstationen ska du trycka en gång kort	Påbörja dammuppsamling
	När roboten är inne i dockningsstationen, tryck två gånger kort efter varandra	Påbörja mopprengöring
	När roboten är i standby-läge utanför dockningsstationen ska du trycka en gång kort	Påbörja punktrensning

	Håll ned i 3 sekunder	Aktivera/inaktivera barnlås
Wi-Fi-anslutningsknapp	Håll ned i 3 sekunder	Gå till nätverkskonfigurationsläget
Återställningsknapp	Håll ned i 15 sekunder	Hårdvaran tvingas stängas av
⏻ + 🏠	Håll ned i 7 sekunder	Återställ bruksanvisning

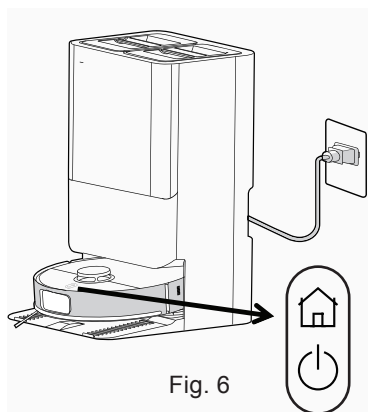


Fig. 6




Fig. 7

På/Av- och hemknapp

Av: Stäng av/Sova/Stör ej

Vitt ljus blir långsamt starkare: Starta

Vitt ljus alltid på: Arbetar

Vitt ljus blinkar: Förflyttar/laddar/torkar

Rött ljus alltid på: Svagt batteri

Rött ljus blinkar: Fel

Wi-Fi-anslutningslampa

Rött ljus blinkar snabbt: Övergång till nätverkskonfigurationsläge

Rött ljus blinkar långsamt: Ansluta till Wi-Fi

Av: Nätverkskonfigurationen misslyckades

Dockningsstationens lampa

Av: Stäng av/Sova/Stör ej

Vitt ljus alltid på: Arbetar

Vitt ljus blir långsamt starkare: Starta

Rött ljus blinkar: Fel, se appen

Robotens funktion

- Start: När roboten är påslagen, tryck kort på robotens ⏻-knapp för att starta rengöringen. Denna åtgärd kan också utföras via mobilappen
- Paus: Medan roboten arbetar trycker du på knappen ⏻ på roboten för att pausa rengöringen. Denna åtgärd kan även utföras via mobilappen.
- Fortsätt: När roboten är pausad trycker du kort på robotens ⏻-knapp för att starta om rengöringen, eller så kan denna åtgärd hanteras via mobilappen.
- Stäng av: När roboten är påslagen ska du hålla ned ⏻-knappen i 3 sekunder för att stänga av den.
- Ladda: När roboten är påslagen ska du trycka kort på robotens 🏠-knapp så återvänder roboten automatiskt till laddningsstationen för att laddas. Denna åtgärd kan också utföras via mobilappen.
- Barnlås: Användaren kan aktivera barnlåsfunktionen genom att hålla ned robotens 🏠-knapp i 3 sekunder eller via appen. När funktionen är aktiverad kommer roboten att säga "Barnlås aktiverat". När barnlåset är aktiverat fungerar inte längre knapparna på dockningsstationen eller roboten. Funktionerna kan endast utföras via appen för att förhindra oavsiktlig aktivering av husdjur eller barn. Om du vill inaktivera barnlåset håller du knappen 🏠-knappen intryckt i 3 sekunder eller använd appen

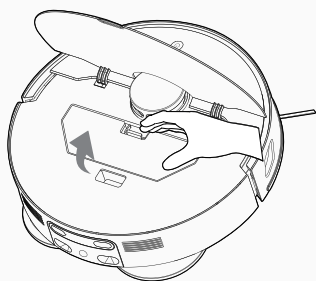


Fig. 8

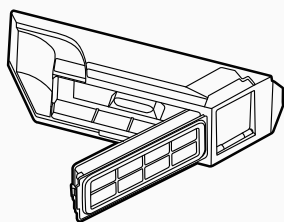


Fig. 9

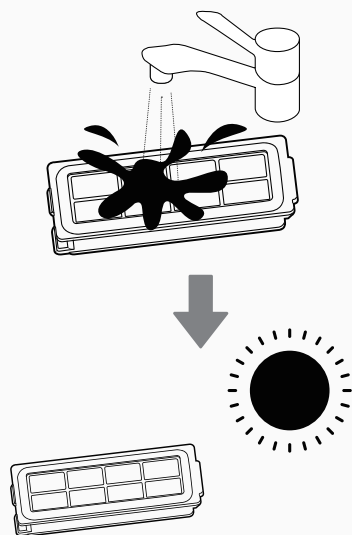


Fig. 10

för att inaktivera det i inställningarna under "Mer". Efter inaktivering kommer roboten att säga "Barnlås avaktiverat".

Användning av stationen

Mopprensning: Roboten är som standard inställd på att återvända till basstationen för att rengöra moppen en gång var tionde minut under mopningen för att säkerställa optimal moppningsprestanda. Du kan också manuellt ställa in rengöringsfrekvensen för dockningsstationen i appen. Efter att ha slutfört en moppningsuppgift och återvänt till dockningsstationen kommer roboten automatiskt att tvätta mopparna (denna rengöringscykel tar något längre tid).

Mopptorkning: När roboten har slutfört en moppningsuppgift och återvänt till dockningsstationen torkar den automatiskt moppen när moppens tvätt är klar (varm luft används som standard, och denna inställning kan justeras i appen). I APPEN kan torkningssessionen startas och stoppas manuellt.

Dammuppsamling: Under eller efter en rengöringsuppgift återvänder roboten till dockningsstationen för att utföra automatisk dammuppsamling. I APPEN kan användarna manuellt starta en dammuppsamlingsuppgift. Dammuppsamlingsfrekvensen kan också justeras via APPEN under basstationsinställningarna.

APP NEDLADDNING OCH ANSLUTNING VIA WIFI [Fig. 7]

Vi rekommenderar att du laddar ner HG ROBOTS-APPEN för att få tillgång till alla robotens funktioner var du än befinner dig. Du kan kontrollera roboten på ett effektivt sätt.

1. Ladda ner APPEN "HG ROBOTS" med hjälp av QR-koden eller från App Store, Google Play eller Huawei APP Gallery.
2. Öppna appen, skapa ett konto med din e-post och ett lösenord. Bekräfta inloggning.
3. Se till att din mobila enhet är ansluten till Wi-Fi.
4. Klicka på "lägg till enhet" på APP, följ instruktionerna för att slutföra parningen.

VARNING

WiFi-namnet får inte överstiga 32 tecken.

Om anslutningen misslyckas, följ stegen nedan för att kontrollera:

Säkerställ att du har skrivit in rätt WIFI-lösenord

Sätt ditt WiFi-nätverk till 2.4GHz

Se till att roboten inte är för långt ifrån routern.

MED HG ROBOTS-APPEN

När du har kopplat ihop din robot kan du direkt börja rengöra eller göra en snabb kartläggning för att skapa en rengöringsrutt för hemmet.

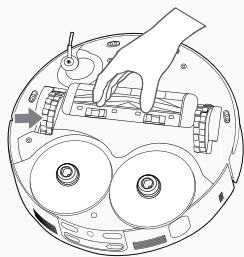


Fig. 11

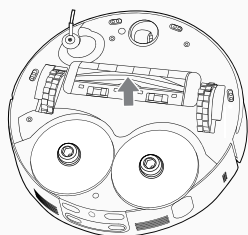


Fig. 12

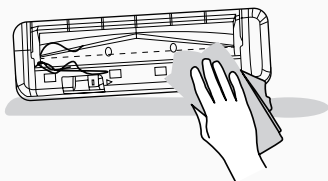


Fig. 13

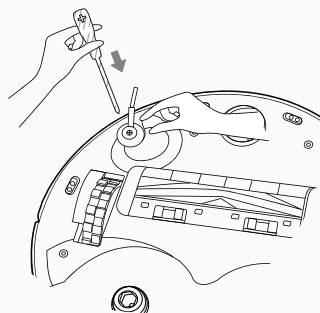


Fig. 14

Förslaget är att börja med snabb kartläggning, vilket ger dig tillgång till helt anpassningsbara inställningar och rengöringsscheman för din robot.

Innan du gör kartläggningen ska du komma ihåg att avlägsna alla hinder på golvet (kablar, strumpor, skor) för att få så exakta kartläggningsresultat som möjligt. När kartläggningsprocessen startas ser du kartan skapas på din startside. När roboten har skannat hela din lägenhet ser du hela kartan på din telefon. Du kan ge varje rum ett namn, anpassa det och ställa in ett särskilt rengöringsschema (sugkraft, moppningsnivå, rengöringsfrekvens, osv.).

- Rengöringstid: anger varaktigheten för den senaste rengöringssessionen
- Rengjort område: anger hur många kvadratmeter roboten har täckt under den senaste rengöringen
- Batteri: aktuell batterinivå
- STARTA (▶)

Roboten börjar städa anpassat efter de aktuella städinställningarna.

- PAUS (||)

Roboten pausar rengöringen

- ÅTERVÄND TILL STATIONEN (⚡)

Roboten pausar rengöringen och återvänder till laddningsstationen

Alla andra ikoner aktiveras och blir tillgängliga först efter att du har klickat på START-ikonen.

- HELA

Roboten startar sin städsession enligt de aktuella städinställningarna för hela kartområdet.

- RUM

Välj ett specifikt rum på kartan, roboten kommer att gå dit och starta dess städsession enligt rummets städinställningar.

- ZON

Välj ett specifikt område på kartan med (+), roboten kommer att gå dit och starta dess städsession enligt de aktuella städinställningarna.

- BEGRÄNSAD ZON (🚫)

Under karthanteringen kan man definiera ett specifikt område dit roboten inte får gå. Du kan definiera begränsade zoner för moppling, dammsugning eller båda.

- ANPASSA (⚙)

Anpassa rum på kartan. Det är möjligt att slå samman eller dela upp olika rum, återställa kartan helt och byta namn på rum.

- INSTÄLLNINGAR (...)

Fullständig lista över robotens inställningar, inklusive karthantering, scheman, stationer och inställningar för robotrengöring.

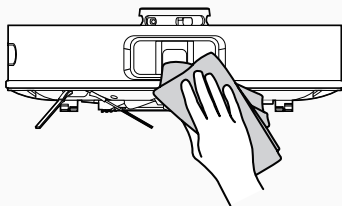


Fig. 15

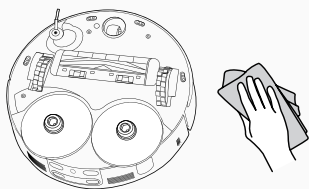


Fig. 16

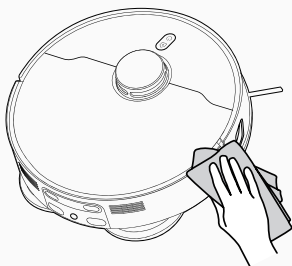


Fig. 17

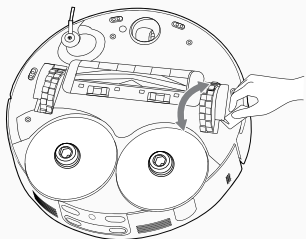


Fig. 18

STÄDINSTÄLLNINGAR

Genom appen kan rengöringsinställningar väljas enligt nedan:

1. Dammsug och moppa samtidigt
2. Endast dammsugning
3. Endast mopning
4. Dammsugning och efter mopning

Dammsugningsnivåerna kan väljas utifrån städbehovet:

Låg, Medel, Hög, Max

Moppnivåerna kan väljas utifrån städbehovet: Låg, Medel, Max

UNDERHÅLL DIN ROBOTDAMMSUGARE

TÖMMA DAMMBEHÅLLAREN

Se till att Roboten är avstängd innan du utför något underhåll.

1. Stäng av roboten och ta bort den från dockningsstationen.
2. Använd en torr trasa för att rengöra alla ytor. Låt **INTE** vatten tränga in i någon del av produkten under rengöringen.

RENGÖRING AV DAMMBEHÅLLAREN

1. Dammuppsamlingsbehållaren töms automatiskt varje gång roboten återvänder till dockningsstationen.
2. Öppna robotens övre lock, tryck och håll ned dammlådans frigöringsknapp för att ta bort dammlådan. [Fig. 8]
3. Lossa dammboxens filter från dammboxens filterlås och töm dammboxen. [Fig. 9]
4. Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

RENGÖRING AV FILTRENA

Roboten är utrustad med ett HEPA-filter med dammbehållare. Filterlocket och själva filtret bör rengöras regelbundet för att upprätthålla optimal städprestanda. De bör rengöras regelbundet, dammboxens filter är tvättbart. Efter tvätt, låt den torka helt innan du lägger tillbaka den i dammlådan. [Fig. 10]

VIKTIGT: Kontrollera och underhåll filtren regelbundet genom att följa filtrets underhållsanvisningar.

Detta kommer att bibehålla maximal rengöringsprestanda. Om filternätet och filtret är skadade ska de omedelbart avlägsnas och bytas ut i tid för att undvika skador på dammsugarmotorn.

RENGÖRA OMRÖRAREN

Omröraren är utrustad med ett blad som efter rengöringen klipper håret i stationen enligt de inställningar som valts via appen. Regelbunden rengöring av omröraren bidrar dock till att upprätthålla maximal rengöringsprestanda.

1. Stäng AV roboten och vänd den upp och ner.
2. Tryck på klämmorna på fotplattan och ta bort omrörarskyddet. [Fig. 11]
3. Lyft upp omröraren genom att ta tag i ena änden av omröraren. [Fig. 12]
4. Använd den torra trasan för att ta bort eventuella trassel från omröraren och smuts på borsten. Tappa inte bort gummihylsan på kullagret. [Fig. 13]
5. Omröraren kan tvättas med vatten. Efter tvätt och torkning kan den monteras tillbaka i roboten för användning.
6. Sätt tillbaka omröraren och omrörarskyddet i roboten efter rengöring.

Varning: Alla underhållsarbeten ska utföras när dammbehållaren har tagits ut, för att undvika att smutsen i dammbehållaren dumpas ut av misstag.

RENGÖRING AV KANTBORSTARNA

När kantborstarna blir smutsiga ska du rengöra dem med en torr trasa. Ta vid behov bort skruven och borsten för rengöring. [Fig. 14] Byt ut kantborsten om den är skadad och inte fungerar som den ska.

RENGÖRING AV SENSORLINSEN

Det är viktigt att hålla den främre lasersensorn [Fig. 15], Fallskyddssensorer [Fig. 16] och kantlasersensor [Fig. 17] ren för att upprätthålla säker drift av din robot. 4 sensorer är placerade på robotens undersida. Lägg roboten upp och ner och rengör de med en torr trasa för att ta bort all samling av damm, smuts eller skräp.

RENGÖRING AV DRIVHJULEN [Fig. 18]

1. Stäng av roboten och vänd på den.
2. Ta bort all smuts eller hår som fastnar i hjulen.
3. Rengör hjulen med en torr trasa.

UTBYTE AV DAMMPÅSE

När dammpåsen i dockningsstationen är full måste du byta ut den.

1. Öppna dockningsstationens lock. [Fig. 19]
2. Ta bort dammpåsen genom att dra upp dammpåsens krage. Den fulla dammpåsen skall kastas bort korrekt och försiktigt. [Fig. 20]
3. Rengör dammpåsens öppning med en torr trasa. [Fig. 21]
4. Sätt in en ny dammpåse i dockningsstationen genom att sätta i kragen. [Fig. 22]
5. Stäng dockningsstationens lock. [Fig. 23]

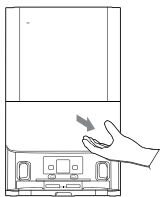


Fig. 19

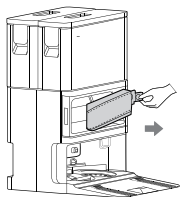


Fig. 20



Fig. 21

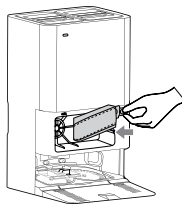


Fig. 22

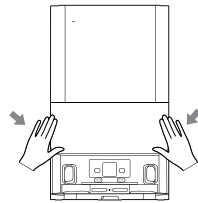


Fig. 23

RENGÖRING AV DOCKNINGSSTATION

Tvättplattan i dockningsstationen bör rengöras regelbundet för att uppnå bättre rengöringsresultat.

1. Knacka försiktigt på mittgreppet på basstationens chassi och dra uppåt för att ta bort dockningsstationens rengöringsbricka (tvättplatta). [Fig. 24]
2. Skölj rengöringsbrickan med vatten, låt den torka, sätt sedan tillbaka den i chassit och sätt ihop dockningsstationen igen. [Fig. 25]
3. Smutsvattenbehållaren bör tömmas regelbundet för att undvika dålig lukt.

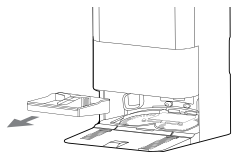


Fig. 24

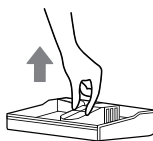


Fig. 25

BYTE AV BATTERIER

Använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna från batterilocket längst ner på roboten;

1. Ta bort batterilocket.
2. Koppla bort kontakten och ta bort batteriet från facket;
3. Sätt i det nya batteriet i facket och återanslut till kontakten.
4. Var uppmärksam på rätt inställning av kontakten och ledningarna. Sätt tillbaka batterihöljet och stäng den med skruvarna.
5. Starta för att kontrollera om det är normalt.

Observera!

Återvinn de utbytta batterierna på ett miljövänligt sätt för att undvika föroreningar.

VIKTIG INFORMATION

Använd endast godkända reservdelar till din robot.

Användning av delar som inte är godkända av Hoover är farligt och kan ogiltigförklara din garanti.

Om roboten inte används på flera månader, vänligen ta bort batterierna och bevara dem på en sval och torr plats.

VIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd innan underhåll. Använd alltid två händer för att lyfta och bära, och se till att roboten hålls i våg.

Se till att du inte tar tag i dammbehållaren när du lyfter robotrengöraren för att undvika oavsiktlig öppning.

Du bör undvika att använda din robotrengörare i direkt solljus eller på mörkpolerade ytor eftersom dessa förhållanden kommer att påverka din robots beteende negativt.

Komponent	Rengöringsfrekvens	Funktion
Rengöringsbricka för basstation (Tvättplatta)	En gång varannan vecka	/
Omrörare	En gång varannan vecka	6–12 månader
Kantrengöringsborste	En gång varannan vecka	3–6 månader
Dammbehållare	På begäran	/
Dammfilter	En gång varannan vecka	3–6 månader
Moppduk	/	1–3 månader
Drivhjul	En gång i månaden	/
Sensor		
Damppåse	/	Cirka 2,5 månader eller baserat på faktisk användning

FELSÖKNING

Om du har något problem med din robot, följ denna enkla checklista innan du ringer Hoover.

Fel	Möjliga orsaker	Lösningar
Roboten kan inte laddas	Roboten kommer inte i kontakt med laddningsterminalerna.	Placera roboten direkt framför dockningsstationen och tryck på hemknappen Skjut roboten manuellt bakåt in i basstationen och kontrollera att du hör röstmeddelandet "Börja ladda"
Roboten kan inte återvända till laddningsstationen för laddning	Dockningsstationen är inte placerad korrekt.	För detaljerade instruktioner, se avsnittet "Inställning av dockningsstation" i handboken
Roboten har fastnat	Roboten har fastnat eller blockeras av kablar eller diverse föremål Sidoborsten eller omröraren är blockerad, vilket hindrar roboten från att röra sig ordentligt Roboten blockeras av ett hinder	Rensa bort alla kablar som ligger utspridda på golvet Ta bort eventuella föremål som blockerar omröraren eller sidoborsten, placera sedan roboten på en plan yta och starta den Ta bort hinder eller ställ in anpassade förbjudna zoner i appen
Roboten återvänder till laddningsstationen för laddning eller slutar fungera innan rengöringen är klar	Roboten har låg batterinivå	Låt roboten återvända för laddning Aktivera återupptagande av städning från avbrottspunkten; när robotens batteri är fulladdat fortsätter den automatiskt den oavslutade städningen
Roboten städar inte vid den schemalagda tiden	Rengöringsschemat i appen är avstängt Roboten är i läget Stör ej	Återställ rengöringsschemat i appen Inaktivera läget Stör ej eller justera tidsperioden för Stör ej
Roboten är upplyft	Vänster och höger hjul är upplyfta	Placera roboten på en plan yta innan du startar
Roboten rör sig bakåt	Navigeringsmodulens lock sitter fast Roboten stöter på ett hinder på sin väg Stötfångaren har fastnat Antikollisionssensorn är igensatt med damm	Knacka försiktigt på skyddslocket för att ta bort eventuella främmande föremål Avlägsna hinder vid behov Efter att ha avlägsnat hinder eller främmande föremål ska du trycka försiktigt på stötfångaren Rengör dammet på ytan av antikollisionssensorns lins
Stationen samlar inte damm	Dammpåsen är inte installerad	Sätt tillbaka dammpåsen och kontrollera att den sitter ordentligt

Stationsvätt fungerar inte	Tanken för smutsigt vatten är full eller inte installerad Rent vatten räcker inte till, eller så är tanken för rent vatten inte installerad Dockningsstationens rengöringsbricka är full eller inte installerad	Ta bort tanken för smutsigt vatten, töm ut allt smutsigt vatten, sätt tillbaka tanken och se till att den är korrekt installerad. Ta bort tanken för rent vatten, fyll på tillräckligt med rent vatten, sätt tillbaka tanken och se till att den är korrekt installerad Ta bort dockningsstationens rengöringsbrickfilter, rengör det från hår och skräp och sätt tillbaka det Kontrollera om det finns några blockeringar i dockningsstationens rengöringsbrickas vattenabsorptionsrör Kontrollera att locket på tanken för smutsvatten är ordentligt fastsatt Kontrollera att tanken för smutsvatten är korrekt installerad
----------------------------	--	---

VIKTIG INFORMATION

HOOVER RESERVDELAR OCH FÖRBRUKNINGSVAROR

Använd alltid originaldelar från Hoover vid byte. Du kan beställa delar från närmaste Hoover-återförsäljare eller direkt från Hoover. Uppge alltid modellnummer när du beställer delar.

Kvalité

Hoovers fabriker har kvalitetsbedömts av oberoende organisationer. Våra produkter tillverkas enligt ett kvalitetssystem som uppfyller kraven för ISO 9001.

DIN GARANTI

Garantivillkoren för produkten definieras av vår representant i det land där produkten säljs. Du kan få uppgifter om aktuella villkor från återförsäljaren. Kvittot måste visas upp när man kräver ersättning enligt garantin.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.



OHJEET TURVALLISTA KÄYTTÖÄ VARTEN

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tämän käyttöoppaan kuvaamalla tavalla. Tutustu tähän käyttöoppaaseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Kytke laturista virta pois ja irrota laturi virtalähteestä aina ennen kuin puhdistat laitteen tai teet huoltotoimenpiteitä.

Tätä laitetta saavat käyttää vain yli 8-vuotiaat henkilöt. Henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoja laitteesta, saavat käyttää laitetta vain toisen henkilön valvonnassa tai sen jälkeen, kun he ovat saaneet riittävät tiedot laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman vanhemman valvontaa.

Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli virtajohto on vahingoittunut. Virtajohdon saa turvallisuuksista vaihtaa vain valtuutettu Hoover-huoltaja.

Jos puhdistettavaan alueeseen kuuluu parveke tai portaati, niihin pääsy pitää estää fyysisellä esteellä turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Pieniä lapsia ja eläimiä pitää valvoa robotin ollessa käynnissä.

Säilytä laitetta aina sisätiloissa. Älä käytä laitetta ulkoilmassa äläkä altista laitetta sääolosuhteille, kosteudelle tai lämmönlähteille (uuni, takka, märkä lattia).

Älä altista robottia tai lisävarusteita liialliselle kuumuudelle/kylmyydelle (pidä lämpötilassa 0-30 °C).

Älä pudota robottia äläkä käytä mitään lisävarustetta, joka on pudonnut, vioittunut, jätetty ulkoilmaan tai joka on pudonnut veteen.

Älä koskaan irrota verkkomuuntajaa pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Älä käytä portaiden puhdistamiseen.

Akun lataus

VAROITUS: Käytä akun lataamiseen vain latausasemaa (viite: HG8DCS).

Varmista, että laturiin merkityt arvot vastaavat syöttöjännitettä. Älä koskaan lataa akkuja yli 30 °C:n tai alle 0 °C:n lämpötiloissa. Laita tämän laitteen mukana toimitettu laturi sille soveltuvaan pistorasiaan.

Käytä vain HOOVERIN suosittelemaa hyväksyttyä akkutyyppeä (tyypin viite: XT2406-4S2P-5200-MMEV). Muussa tapauksessa litiumioniakku voi muuttua vaaralliseksi.

Kovan tai ääriämpötiloissa tapahtuvan käytön seurauksena akkukennot saattavat vuotaa. Jos nestettä pääsee iholle, huuhtelee nopeasti vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtelee nopeasti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.

Laturin lämpeneminen latauksen aikana on aivan normaalia.

Käytä ainoastaan Hooverin toimittamia tai suosittelemaa lisä- ja varaosia ja kulutustuotteita. Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä, tulitikkuja, kuumaa tuhkaa, tupakantumppeja tai muita vastaavia esineitä.

Älä ruiskuta laitteelle tai imuroi laitteella syttyviä nesteitä, puhdistusnesteitä, aerosoleja tai näiden höyryjä.

Älä käytä laitetta tai laturia, jos se vaikuttaa vialliselta.



Luokan 1 kuluttajien käyttöön tarkoitettu lasertuote

Hoover-huolto: Laitteen käyttöturvallisuuden ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että huolto ja korjaukset teetetään vain valtuutetulla Hoover-huoltajalla.

Älä käytä laitetta ihmisten tai eläinten puhdistamiseen.

Älä vaihda Robotin akkuja ei-ladattaviin akkuihin.

Jos robotti on käyttämättömänä pitkiä aikoja (useita viikkoja), irrota laturi.

Akkujen poisto käyttöiän päättymisen jälkeen

Mikäli laite hävitetään, akut on ensin poistettava laitteesta. Laite pitää irrottaa verkkovirrasta, kun akku irrotetaan. Hävitä akut turvallisesti. Käytä laitetta, kunnes se pysähtyy, koska akut ovat tyhjentyneet kokonaan. Vie käytetyt akut kierrätyspisteelle. Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä valtuutettuun Hoover-huoltajaan akkujen poistamiseksi, tai voit poistaa ne noudattamalla seuraavia ohjeita.

Irrota laturi ja sammuta robotti. Käännä robotti ympäri ja aseta se tasaiselle pinnalle. Irrota ruuvit ja akkukotelon kansi. Irrota akkupaketti HUOMAA: Jos sinulla on vaikeuksia laitteen purkamisessa tai jos tarvitset yksityiskohtaisempaa tietoa laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä, ota yhteyttä paikallisiin kierrätysviranomaisiin tai kotitalouksien jätehuoltoon.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen kuin käytät robottia tai sen lisävarusteita.

Älä pura robottia äläkä yritä korjata sitä itse. Mikäli laitteessa esiintyy vikoja, ota yhteyttä valtuutettuun Hooverin huoltopalveluun, jotta saat neuvontaa ammattilaisilta.

Portaat: Robotissa on anturit, jotka välttävät sen putoamisen askelmilta, portailla ja reunoilta. Joissain tilanteissa anturit voivat menettää tarkkuutensa.

Robotti ei havaitse askelmia, joiden korkeus on alle 10 cm. Robotti voi pudota alle 10 cm:n askelmilta. Jos saatavilla, aseta sovelluksesta kielletyt alueet, tai aseta virtuaaliset robotin putoamisen estämiseksi.

Erittäin heijastavat tai tummat pinnat, joita käytetään joissain askelmissa ja portaissa, kuten lasi tai kiillotettu keramiikka, voivat aiheuttaa robotin putoamisen.

Jos saatavilla, aseta sovelluksesta kielletyt alueet tai virtuaaliset, tai laita alemmalle askelmalle matto suojaamaan robottia putoamiselta.

Robotin käyttöä reunattomilla parvilla, porrastasanteilla tai korotetuilla alueilla tulee välttää. Jos saatavilla, aseta sovelluksesta kielletyt alueet tai virtuaaliset estääksesi robotin pääsy näille alueille.

Akun käyttö: Robotti saa virtansa ladattavista, korkeasuoritteisista litiumioni-akuista. Näillä ladattavilla akuilla on 6 kuukauden takuu, mikäli ne huolletaan ja niitä käytetään tämän käyttöoppaan mukaisesti.

Jos robotin suorituskyky on selkeästi heikentynyt, vaihtoakkuja voi hankkia Hoover-jälleenmyyjältä.

Käytä robotissa vain Hooverin hyväksymiä varaosia. Muiden kuin Hooverin hyväksymien osien käyttö on vaarallista ja jätetään ilman takuuta.

Käytä vain laitteen mukana toimitettua latausasemaa ja laturia robotin lataukseen. Väärän latausaseman tai laturin käyttö on vaarallista ja jätetään ilman takuuta.

 Laturi

Taajuusalueet	2,400 GHz~2,4835 GHz(2,4 GHz ISM-kaista)
Taajuusalueella kulkeva RF-enimmäisvirta	802.11b/11Mbps: 18 dBm $\pm$ 2 dB
	802.11g/54Mbps: 15 dBm $\pm$ 2 dB
	802.11n/MCS7: 15 dBm $\pm$ 2 dB

Ympäristö


Tässä laitteessa oleva symboli osoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Se täytyy luovuttaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Hävittäminen on suoritettava paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ympäristösäännösten mukaisesti. Saat lisätietoja tämän laitteen käsittelemisestä, hyötykäytöstä ja kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien ja muiden jätteiden jätehuollosta tai liikkeestä, josta ostit laitteen.




Tämä laite on EU:n direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen. Voit pyytää valmistajalta kopion vaatimustenmukaisuusilmoituksesta verkkosivustolta: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

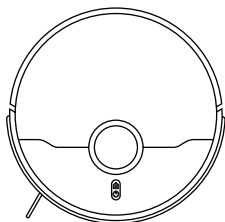

Robotti-imuri

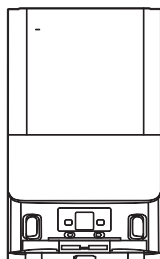

6in1
latausasema




Käyttöohje




2 reunaharjaa



Lisäsuodatin
robotille



Lisäpussi
asemalle






2 lisämoppia
robotille



Pesulevy
asemalle

ROBOTTI-IMURIIN TUTUSTUMINEN

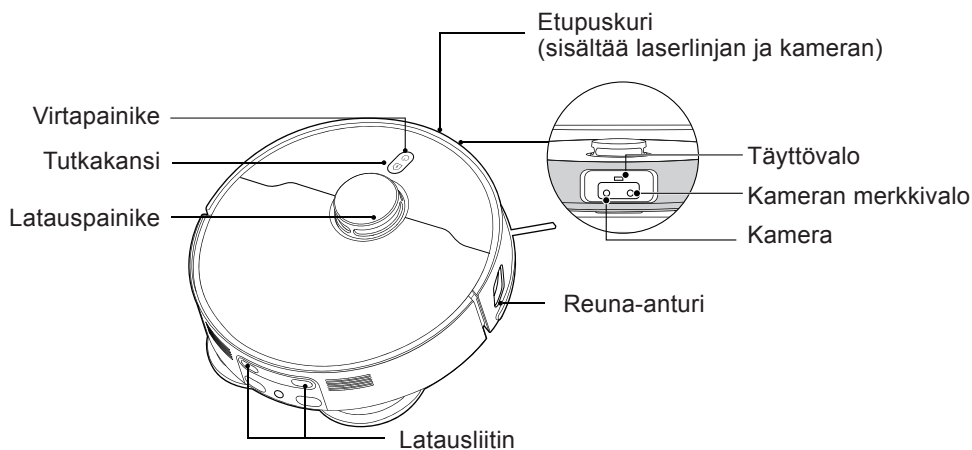

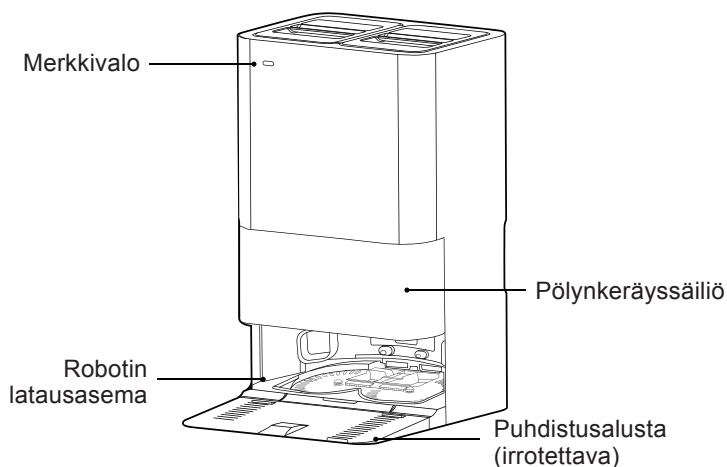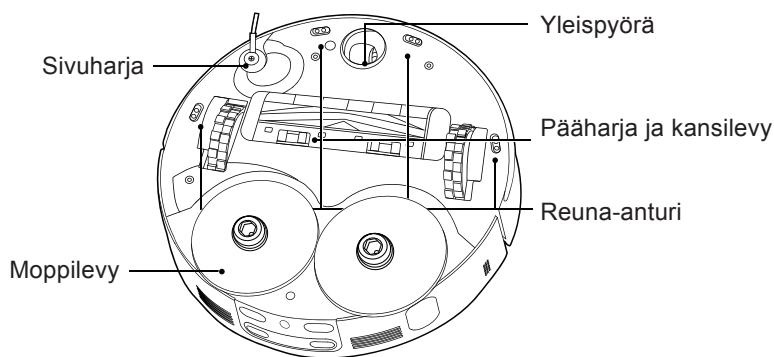

ROBOTTI-IMURIN VALMISTELEMINEN

PAKKAUS

Älä hävitä robotin pakkausta. Sitä saatetaan vaatia takuun voimassaoloa varten tulevaisuudessa.


Kun robottia ja sen lisävarusteita puretaan pakkauksesta, muovipussit on pidettävä pois vauvojen, pienten lasten ja eläinten ulottuvilta, jotta vältetään tukehtumisriski.

Lataa laitetta ennen ensimmäistä käyttöä 6 tuntia.


[Kuva 1]

Älä altista latausasemaa alle 0 °C:n tai yli 30 °C:n lämpötiloille. Se voisi vahingoittaa akkua.


Latausasema pitää aina kytkeä tavalliseen verkkovirtapistokkeeseen.

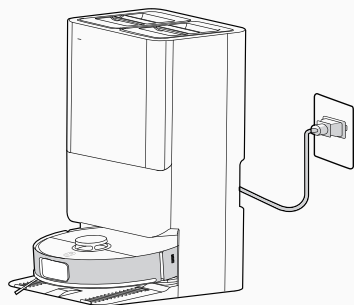


Kuva 1

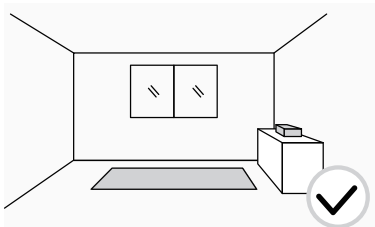

Kuva 2

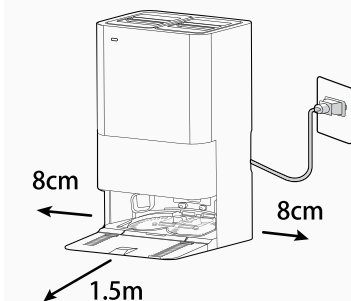

Kuva 3

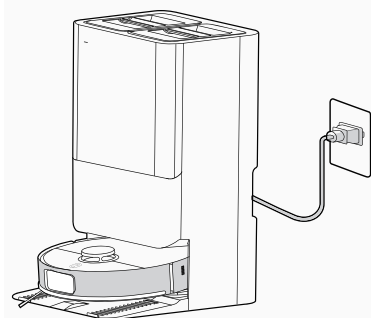

Kuva 4

AKKU

Akkujen parhaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi on suositeltavaa pitää robotin akut täysin ladattuina. Kun robotti ei ole käytössä, se tulee jättää kytketyksi latausasemaan. Robotissa on älykäs latausjärjestelmä. Se estää akkujen yllilatautumisen.

Onnettomuuksien välttämiseksi on varmistettava, että jokainen huoneessa oleskeleva on tietoinen robotin läsnäolosta.

KODIN VALMISTELU

Ennen käyttöä poista esteet, jotka saattavat olla robotin tiellä. [Kuva 2] Kiinnitä huomiota:

Esineisiin jotka voivat kaatua helposti.

Mattojen tai räsymattojen reunoihin, joihin robotti voi tarttua.

Lattialle ulottuviin verhoihin tai pöytäliiniin.

Lämmönlähteisiin tai syttyviin esineisiin.


Virtajohtoihin.

Särkyviin esineisiin.

LATAUSASEMAN ASETUKSET

1. Kytke latausaseman pistoke
2. Varmista, ettei virtajohto jää latausaseman alle.
3. Aseta latausasema ei-heijastavalle tasaiselle lattialle, mieluiten seinää vasten. Jos lattian pinta on liian heijastava, se haittaa robotin navigointijärjestelmää ja saattaa vaikeuttaa latausaseman paikallistamista. Varmista, että molemmilla sivuilla on vähintään 8 cm tilaa ja edessä vähintään 1,5 m esteetön alue [Kuva 3]
4. Latausalustan ympäristössä ei tule olla mitään esineitä 2 metrin etäisyydellä suoraan edessä ja 1 metrin etäisyydellä sivuilla.
5. Vältä altistamista suoralle auringonvalolle äläkä peitä tukiaseman signaalin lähetyshaluetta tarroilla tai muilla esineillä.
6. Älä laita tukiasemaa pehmeille pinnoille, kuten matoille, ja varmista, että latausalue on kuiva.
7. Varmista, että virtajohto ei ole solmussa tai venytetty. Jos johto on liian pitkä, kierrä se latausaseman taakse.

8. Tarkista, että pölysäiliö on asennettu oikein robottiin ja että pölypussi, puhtaan ja likaisen veden säiliö ja pesulevy on asennettu oikein latausasemaan.
9. Irrota sienet robotti-imurista. Aloita ohjaamalla robotti latausasemaan. Normaalisissa käytössä täyteen lataus vie noin 6 tuntia.
10. Ennen kuin aloitat puhdistuksen ensimmäistä kertaa, irrota puhdasvesisäiliö oikealta puolelta, avaa kansi, lisää puhdasta vettä ja Hooverin pesuainetta (35602971-DETHHOOV) [Kuva 5]
11. Älä lisää vesisäiliöön pyykinpesuainetta, pyykinpesunestettä, muita kuin Hooverin virallisia pesuaineita, desinfiointiaineita, käsisäippuaa, tuntemattomia öljyisiä nesteitä tai happamia tai emäksisiä aineita, sillä ne voisivat vahingoittaa laitetta.

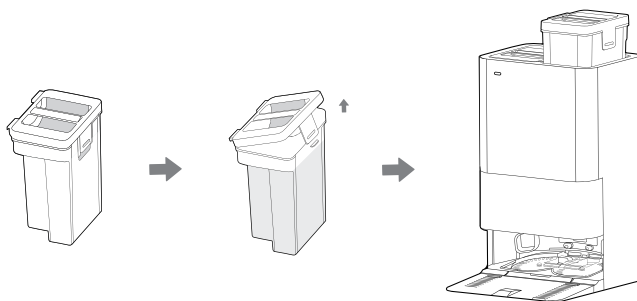

Kuva 5

AKUN LATAUS

Kytke tukiaseman virransyöttö ja pidä robotin “ ON/OFF ” -painike painettuna 3 sekuntia sen virran kytkemiseksi päälle. Kun virran merkkivalo syttyy, aseta robotti lähelle latausasemaa sen lataamiseksi, kuten kuvassa nähdään. [Kuva 4]

Pidä robotti päivittäisessä käytössä lataustilassa.

Varmista ennen ensimmäistä puhdistuskertaa, että robotti on ladattu täyteen 100 %.

Automaattinen lataus

Jos robotin akkukapasiteetti on alhainen puhdistuksen aikana, robotti-imuri lopettaa puhdistamisen ja alkaa etsiä latausalustaa itsensä lataamiseksi.

Kun robotti-imuri päättää puhdistuksen, se siirtyy automaattisesti lataustilaan ja se alkaa etsiä latausalustaa itsensä lataamiseksi.

HUOMAA: Varmista, että robotin ja latausaseman latausliitännät eivät ole likaiset. Puhdista latausliitännät tarvittaessa.

Jos robottia ei voi kytkeä päälle, koska sen virtataso on alhainen, vie robotti manuaalisesti latausasemaan sen lataamiseksi. Latausliitäntöjen on oltava kohdakkain.


Akku

Ajan myötä robotin akun teho heikkenee ja se pitää vaihtaa. Vaihdeettava akku voidaan hankkia valtuutetulta Hoover-jälleenmyyjältä. Käytä vain alkuperäisiä Hooverin varaosia ja lisävarusteita.


ROBOTTI-IMURIN KÄYTTÖ

Painikkeet (kuva 5)	Toiminta	Toiminto
Virtapainike 	Pidä painettuna 3 sekuntia	Vlrlta päälle/pois
	Paina kerran lyhyesti	Aloita imurointi
Koti-painike 	Kun robotti on valmiustilassa poissa latausasemasta, paina kerran lyhyesti	Aloita lataaminen
	Kun robotti on latausaseman sisällä, paina kerran lyhyesti	Aloita pölyn kerääminen
	Kun robotti on latausaseman sisällä, paina kahdesti peräkkäin lyhyesti	Aloita mopin puhdistus
	Kun robotti on valmiustilassa latausaseman sisällä, paina kahdesti peräkkäin lyhyesti	Aloita täpläpuhdistus

	Pidä painettuna 3 sekuntia	Ota lapsilukko käyttöön / pois käytöstä
WiFi-yhteys-painike	Pidä painettuna 3 sekuntia	Siirry verkon konfigurointitilaan
Nollauspainike	Pidä painettuna 15 sekuntia	Laitteiston sammutus pakotetaan
🔌 + 🏠	Pidä painettuna 7 sekuntia	Palauta tehdasasetukset

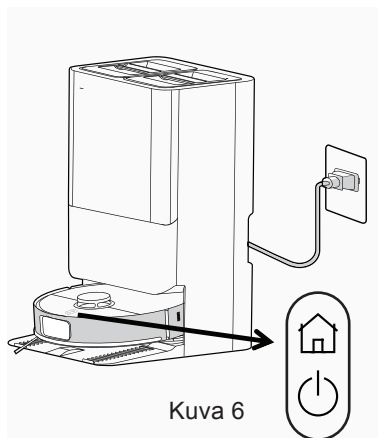

Kuva 6



Kuva 7

On/Off- ja koti-painike

Off: Virta pois/Lepo/Älä häiritse

Valkoinen valo kirkastuu hitaasti: Virta päälle

Valkoinen valo palaa aina: Toiminnassa

Valkoinen valo vilkkuu: Paikannetaan uudelleen/lataus/kuivaus

Punainen valo palaa aina: Akku vähissä

Punainen valo vilkkuu: Viat

WiFi-yhteyden valo

Punainen valo vilkkuu nopeasti: Verkon konfigurointitilaan siirtyminen

Punainen valo vilkkuu hitaasti: Yhdistetään WiFiin

Off: Verkon konfigurointi epäonnistui

Latausaseman valo

Off: Virta pois/Lepo/Älä häiritse


Valkoinen valo palaa aina: Toiminnassa

Valkoinen valo kirkastuu hitaasti: Virta päälle


Punainen valo vilkkuu: Viat, katso sovellus

Robotin käyttö


- Käynnistä:** Kun robotin virta on kytketty päälle, paina robotin 🔌-painiketta lyhyesti puhdistuksen aloittamiseksi. Tämän toimenpiteen voi tehdä myös mobiilisovelluksesta
- Tauko:** Kun robotti on toiminnassa, paina 🔌-painiketta robotissa pysäyttääksesi puhdistustoiminnon. Tämän toimenpiteen voi tehdä myös mobiilisovelluksesta.
- Palautus:** Kun robotti on pysäytetty, paina robotin 🔌-painiketta lyhyesti puhdistuksen aloittamiseksi. Tämän toimenpiteen voi tehdä myös mobiilisovelluksesta.
- Virta pois:** Kun robotin virta on kytketty päälle, pidä robotin 🔌-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan sen virran katkaisemiseksi.
- Lataus:** Kun robotin virta on kytketty päälle, paina lyhyesti robotin 🏠-painiketta, jolloin robotti palaa automaattisesti latausasemaan latausta varten. Tämän toimenpiteen voi tehdä myös mobiilisovelluksesta.
- Lapsilukko:** Käyttäjä voi ottaa lapsilukkotoiminnon käyttöön myös pitämällä robotin 🏠-painiketta painettuna 3 sekuntia, tai sen voi tehdä sovelluksesta. Kun toiminto on käytössä, robotti antaa ääni-ilmoituksen "Lapsilukko käytössä". Kun lapsilukko on käytössä, latausaseman ja robotin painikkeet eivät enää ole toiminnassa.

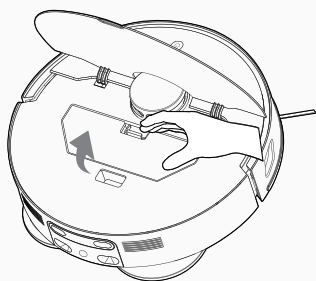

Kuva 8

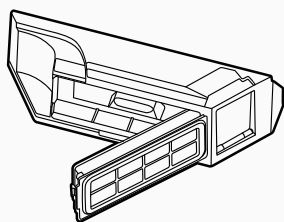

Kuva 9

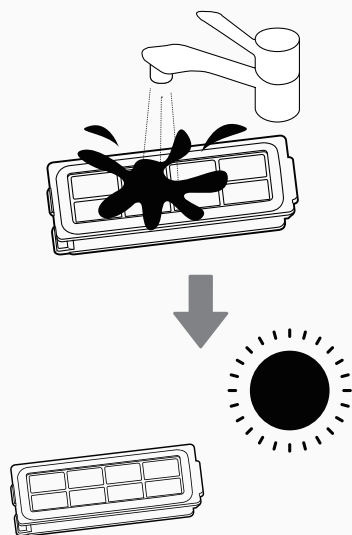

Kuva 10

Toimenpiteet voi tehdä ainoastaan sovelluksesta. Näin kotieläimet tai lapset eivät voi vahingossa aktivoida laitetta. Lapsilukon voi poistaa käytöstä pitämällä -painiketta painettuna 3 sekuntia tai poistamalla sen käytöstä sovelluksessa "Lisää"-asetuksissa. Kun toiminto poistetaan käytöstä, robotti antaa ääni-ilmoituksen "Lapsilukko pois käytöstä".

Aseman käyttö

Mopin puhdistus: Mopin ihanteellisen suorituskyvyn takaamiseksi robotti palaa oletusasetuksena tukiasemaansa mopin puhdistamiseksi 10 minuutin välein moppauksen aikana. Latausaseman puhdistustaajuuden voi myös asettaa manuaalisesti sovelluksesta. Kun moppaus päättyy ja robotti palaa latausasemaan, se pesee mopit automaattisesti (tämä puhdistussykli kestää hieman pidempään).

Mopin kuivaus: Kun robotti on suorittanut moppauksen ja se palaa latausasemaan, se kuivaa mopin automaattisesti mopin pesun päätteeksi (oletuksena käytetään kuumaa ilmaa; tätä asetusta voi säätää sovelluksesta). Kuivauksen voi aloittaa ja lopettaa manuaalisesti sovelluksesta.

Pölynkeräys: Puhdistuksen aikana tai sen jälkeen, robotti palaa latausasemaan automaattisen pölynkeräyksen suorittamiseksi. Käyttäjät voivat aloittaa pölynkeräyksen manuaalisesti sovelluksesta; pölynkeräystaajuutta voi myös säätää sovelluksesta, tukiaseman asetuksista.

SOVELLUKSEN LATAAMINEN JA WIFI-YHTEYS [Kuva 7]

Jotta voit hallita robotin toimintoja mlstä vain, on suositeltavaa ladata HG ROBOTS APP -sovellus.

Pystyt hallitsemaan robottia tehokkaimmalla tavalla.

1. LATAA "HG ROBOTS" APP -sovellus käyttämällä QR-koodia tai lataa se App Storesta, Google Playsta tai Huawei APP Gallerysta.
2. Avaa sovellus ja luo tili sähköpostiosoitteellasi ja salasananalla. Vahvista sisäänkirjautuminen.
3. Varmista, että mobiililaitteesi on yhdistetty verkkoon.
4. Napsauta sovelluksesta "Lisää laite" ja noudata ohjeita parikytkennän tekemiseksi.

VAROITUS

WiFi-verkon nimi ei saa ylittää 32 merkkiä.


Jos liittäntä epäonnistuu, tee alla kuvatut vaiheet tarkistaaksesi seuraavat:

Varmista, että olet antanut oikean WiFi-salasanan
Varmista, että olet asettanut WiFi-verkkosi 2,4 GHz:n taajuudelle


Varmista, että robotti ei ole liian kaukana reitittimestä.

HG ROBOTS APP -sovelluksella


Kun robotin pariliitäntä on tehty onnistuneesti, voit aloittaa heti puhdistuksen tai voit tehdä pikakartoituksen luodaksesi kodin puhdistusreitit.

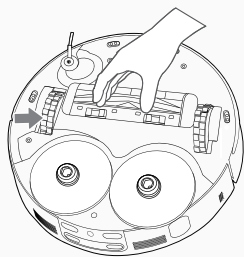


Kuva 11

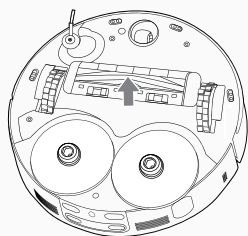

Kuva 12

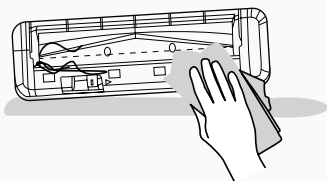

Kuva 13

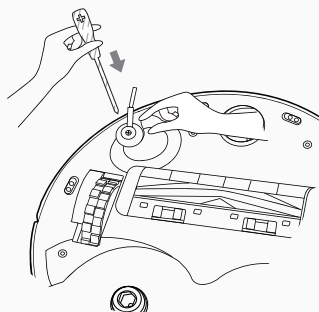

Kuva 14

On suositeltavaa aloittaa pikakartoituksella, jonka jälkeen pääset käyttämään robottisi täysin mukautettavia asetuksia ja puhdistusaikatauluja. Muista poistaa ennen kartoituksen tekemistä lattialta kaikki mahdolliset esteet (johdot, sukat, kengät) mahdollisimman tarkkojen kartoitustulosten saavuttamiseksi.

Kun kartoitusprosessi aloitetaan, näet kartan luonnin kotisivulla. Kun robotti on skannannut koko asunnon, näet koko kartan puhelimesi. Voit antaa jokaiselle huoneelle nimen mukauttaa sitä ja määrittää erityisen puhdistusaikataulun (imutehotaso, moppaustaso, puhdistustaajuus jne.).

- Puhdistusaika: ilmoittaa viimeisimmän puhdistuskerran keston
- Puhdistettu alue: ilmoittaa neliömetrit, jotka robotti on työstänyt viimeisimmän puhdistusistunnon aikana
- Akku: akun nykyinen virtataso
- KÄYNNISTYS (▶)

Robotti aloittaa puhdistuksen käyttäen nykyisiä puhdistusasetuksia.

- TAUKO (||)

Robotti pysäyttää puhdistuksen

- PALUU ASEMAAN (⚡)

Robotti pysäyttää puhdistuksen ja palaa latausasemaan. Kaikki muut kuvakkeet syttyvät ja ne ovat saatavilla vasta, kun KÄYNNISTYS-kuvaketta on painettu.

- KOKO

Robotti aloittaa puhdistuksen noudattamalla koko kartta-alueen nykyisiä puhdistusasetuksia.

- HUONE

Valitse kartasta tietty huone, johon robotti siirtyy ja jossa se aloittaa puhdistusistunnon huoneen puhdistusasetusten mukaisesti.

- ALUE

Valitse painikkeella (+) kartasta tietty alue, johon robotti siirtyy ja jossa se aloittaa puhdistuksen nykyisten puhdistusasetusten mukaisesti.

- RAJOITETTU ALUE (🚫)


Karttojen hallinta-asetuksissa voi määrittää tietyn alueen, johon robotti ei saa mennä. Voit määrittää rajoitetun alueen moppaukselle, imuroinnille tai molemmille.

- MUKAUTA (🔧)


Mukauta kartan huoneet. Voit yhdistää tai erottaa eri huoneita, nollata kartan kokonaan tai nimetä huoneita uudelleen.

- ASETUKSET (⋮)


Saatavilla on robotin täydellinen asetusluettelo, johon sisältyy karttojen hallinta, aikataulut ja aseman ja robotin puhdistusasetukset.

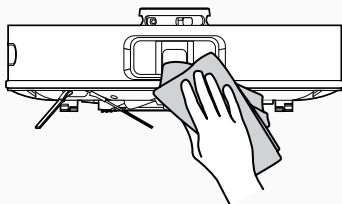


Kuva 15

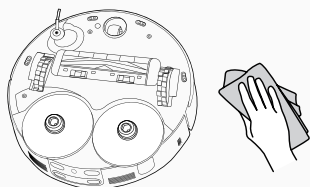

Kuva 16

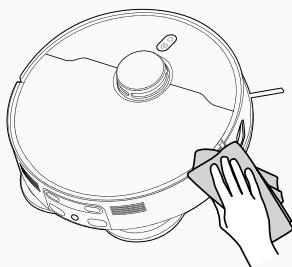

Kuva 17

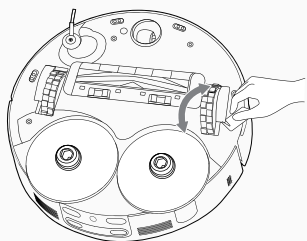

Kuva 18

PUHDISTUSASETUKSET

Voit valita sovelluksesta puhdistusasetukset seuraavasti:

1. Imu ja moppi samanaikaisesti
2. Vain imu
3. Vain moppi
4. Ensin imu, sitten moppi

Imutasot voi valita puhdistustarpeiden mukaan: alhainen, keskitaso, korkea, maksimi

Moppaustasot voi valita puhdistustarpeiden mukaan: minimi, keski, maksimi

ROBOTIN KUNNOSSAPITO

PÖLYSÄILIÖN TYHJENNYS

Varmista ennen robotin huoltoa, että se on pois päältä.

1. Sammuta robotti ja irrota se latausasemasta.
2. Käytä kuivaa liinaa puhdistaaksesi kaikki pinnat.
ÄLÄ päästä vettä laitteen osiin puhdistuksen aikana.

PÖLYSÄILIÖN PUHDISTUS

1. Pölysäiliö tyhjennetään automaattisesti joka kerta, kun robotti palaa latausasemaan.
2. Avaa robotin yläkansi ja paina pitkään pölysäilön vapautuspainiketta pölysäiliön irrottamiseksi. [Kuva 8]
3. Irrota pölysäiliön suodatin pölysäiliön suodatinpidikkeestä ja tyhjennä säiliö. [Kuva 9]
4. Asenna pölysäiliö takaisin robottiin.

SUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN

Robottiin on asennettu pölysäiliön HEPA-suodatin. Parhaimman puhdistustehon ylläpitämiseksi, puhdista suodatinkansi ja itse suodatin säännöllisesti. Nämä tulee puhdistaa säännöllisesti. Pölysuodattimen voi pestä. Anna sen kuivua täysin pesun jälkeen ennen kuin asennat sen takaisin pölysäiliöön. [Kuva 10]

TÄRKEÄÄ: Tarkista ja puhdista suodattimet säännöllisesti suodattimen huolto-ohjeiden mukaisesti. Näin puhdistuskyky pysyy mahdollisimman hyvänä. Jos suodatinverkko ja suodatin vahingoittuvat, ne pitää irrottaa ja vaihtaa viipymättä imurin moottorin vaurioitumisen välttämiseksi.

HARJAN PUHDISTAMINEN

Harjassa on terä, joka puhdistuksen päätyttyä leikkaa karvat asemassa sovelluksesta valittujen asetuksien perusteella. Harjan säännöllinen puhdistus auttaa ylläpitämään maksimaalista puhdistuskykyä.

1. Sammuta robotti ja käännä se ympäri.

2. Paina pohjan kiinnittimiä ja irrota harjan kansi. [Kuva 11]
 3. Nosta harja tarttumalla harjan toiseen päähän. [Kuva 12]
 4. Poista harjaan tarttuneet roskat ja harjaksissa oleva lika käyttämällä kuivaa liinaa. Älä löylystyä kuulalaakerin kumihoikkia. [Kuva 13]
 5. Harjan voi pestä vedellä. Kun se on pesty ja kun se on kuivunut, sen voi asentaa takaisin robottiin.
 6. Laita puhdistuksen jälkeen harja ja harjan kansi takaisin robottiin.
- Huomio: Kaikki huoltotyöt on tehtävä vasta, kun pölysäiliö on irrotettu, jotta pölysäiliön sisältämä lika ei pääse vahingossa ulos.

REUNAHARJOJEN PUHDISTAMINEN

Kun reunaharjat likaantuvat, puhdista ne kuivalla liinalla. Jos tarpeen, avaa ruuvit ja irrota harja puhdistusta varten. [Kuva 14] Jos reunaharja on vaurioitunut, eikä se toimi normaalisti, vaihda se.

ANTURIEN LINSSIN PUHDISTUS

Robotin turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi on tärkeää, että laseranturi edessä [kuva 15], putoamisenestoanturit [kuva 16] ja reunalaseranturi [kuva 17] ovat puhtaita. Robotin pohjassa on 4 anturia. Käännä robotti ylösalaisin ja puhdista anturit kuivalla liinalla poistaaksesi pölyn, lian ja muut kertymät.


OHJAUSPYÖRIEN PUHDISTAMINEN [Kuva 18]

1. Sammuta robotti ja käännä se ympäri.
2. Poista mahdollinen pyöriin kiinnittynyt lika ja karvat.
3. Puhdista pyörät kuivalla liinalla.


PÖLYPUSSIN VAIHTO

Kun pölypussi latausasemassa on täysi, se pitää vaihtaa.


1. Avaa latausaseman kansi. Kuva 19]
2. Poista pölypussi vetämällä pölypussin kaulus ylös. Pölypussi tulee hävittää asianmukaisesti ja varovaisesti. [Kuva 20]
3. Puhdista pölypussin aukko kuivalla liinalla. [Kuva 21]
4. Laita uusi pölypussi latausasemaan asettamalla kaulus. [Kuva 22]
5. Sulje latausaseman kansi. [Kuva 23]

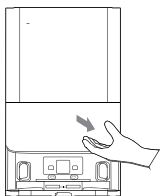


Kuva 19

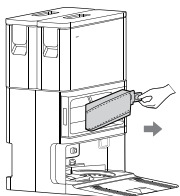


Kuva 20



Kuva 21

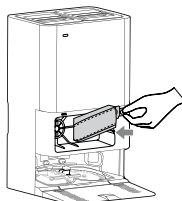

Kuva 22

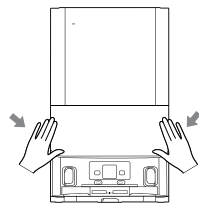


Kuva 23


LATAUSASEMAN PUHDISTUS

Latausaseman pesulevy tulee puhdistaa säännöllisesti parempien puhdistustulosten saavuttamiseksi.

1. Napauta tukiaseman rungon keskikahvaa ja vedä ylöspäin poistaaksesi latausaseman puhdistusalustan (pesulevy). [Kuva 24]
2. Huuhtelee puhdistusalusta vedellä, anna sen kuivua ja laita se sitten takaisin runkoon ja kokoa latausasema uudelleen. [Kuva 25]
3. Pahan hajun välttämiseksi likavesisäiliö tulee tyhjentää säännöllisesti.

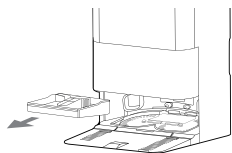

Kuva 24

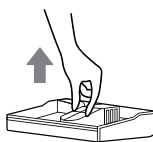

Kuva 25

AKUN VAIHTO

Irrota robotin pohjassa olevan akkukannen ruuvit ruuvimeisselin avulla;

1. Irrota akkukansi.
2. Irrota liitin ja poista akku lokerosta;
3. Laita lokeroon uusi akku ja kytke liitin uudelleen.
4. Ole tarkkana liittimen ja johdinten oikean kohdistuksen suhteen. Asenna akkukansi takaisin ja sulje se ruuveilla.
5. Kytke virta normaalin toiminnan tarkistamiseksi.

Huomio!

Kierrätä akut ympäristöystävällisellä tavalla saastumisen välttämiseksi.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Asenna robottiin vain hyväksytyjä varaosia.

Muiden kuin Hooverin hyväksymien varaosien käyttäminen on vaarallista ja se mitätöi takuun. Jos robottia ei käytetä useaan kuukauteen, poista akut ja säilytä niitä viileässä, kuivassa paikassa.

TÄRKEÄÄ: Varmista aina, että laitteesi on kytketty pois päältä ennen sen huoltamista.

Käytä robotin nostamiseen ja kantamiseen aina kahta kättä ja varmista, että robotti pysyy vaakasuorassa.

Kun nostat robotti-imuria, älä tartu pölysäiliöön, jottei se aukea vahingossa.

Vältä robotti-imurin käyttöä suorassa auringonvalossa tai tummilla kiillotetuilla pinnoilla, koska ne saattavat vaikuttaa haitallisesti robotin toimintaan.

Osa	Puhdistustaajuus	Toiminto
Tukiaseman puhdistusalue (Pesulevy)	Kerran 1-2 viikon välein	/
Harja	Kerran 2 viikon välein	6-12 kuukautta
Reunaharja	Kerran 2 viikon välein	3-6 kuukautta
Pölysäiliö	Pyynnöstä	/
Pölysäiliön suodatin	Kerran 2 viikon välein	3-6 kuukautta
Mopin kangas	/	1-3 kuukautta
Ohjauspyörä	Kerran kuukaudessa	/
Anturi		
Pölypussi	/	Noin 2,5 kuukautta tai senhetkisen käytön perusteella

VIANMÄÄRITYS

Jos sinulla on ongelmia robotin kanssa, suorita seuraava yksinkertainen tarkistuslista, ennen kuin soitat valtuutettuun Hoover-huoltoliikkeeseen.

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Robottia ei voi ladata	Robotti ei saa kontaktia latausliitäntöihin.	Laita robotti suoraan latausaseman etuosaan ja paina kotipainiketta Työnnä robottia manuaalisesti taaksepäin tukiasemaan ja varmista, että kuulet ääni-ilmoituksen "Aloita lataus"
Robotti ei voi palata latausasemaan lataamista varten	Latausasemaa ei ole sijoitettu oikein.	Katso tarkat ohjeet oppaan osiosta "Latausaseman asetukset"
Robotti on juuttunut kiinni	Robotti on takertunut tai jumittunut johtojen tai muiden tavaroiden vuoksi Sivuharja tai harja on jumissa, minkä vuoksi robotti ei pääse liikkumaan kunnolla Jokin este estää robotin liikkeen	Poista lattaialla hajallaan olevat johdot Poista tavarat, jotka estävät harjan tai sivuharjan liikkeen, ja laita sitten robotti tasaiselle alustalle ja käynnistä se Poista esteet tai aseta kielletyt alueet sovelluksessa
Robotti palaa latausasemaan latausta varten, tai se lakkaa toimimasta ennen puhdistuksen suorittamista loppuun	Robotin akku on vähissä	Ohjaa robotti palaamaan lataukseen Ota puhdistuksen palautus käyttöön; kun robotin akku on ladattu täyteen, se jatkaa automaattisesti kesken jäänyttä puhdistusta
Robotti ei tee puhdistusta aikataulun mukaisesti	Puhdistusaikataulu on otettu pois käytöstä sovelluksessa Robotti on Älä häiritse -tilassa	Nollaa puhdistusaikataulu sovelluksessa Poista Älä häiritse -tila käytöstä tai säädä Älä häiritse -ajanjaksoa
Robotin toiminta pysähtyy	Vasen ja oikea pyörä pysähtyvät	Laita robotti tasaiselle alustalle ennen käynnistämistä
Robotti liikkuu taaksepäin	Navigointimoduulin kansi on jumissa Robotti kohtaa reitillä esteen Puskuri on jumissa Törmäyksenestoanturi on pölyn tukkima	Poista vierasesineet napauttamalla suojakantta varoen Poista esteet ajoissa Kun esteet tai vierasesineet on poistettu, napauta puskuria varoen Puhdista pöly pois törmäyksenestoanturin linssin pinnalta
Asema ei kerää pölyä	Pölypussia ei ole asennettu	Asenna pölypussi takaisin ja varmista, että se on asennettu oikein

Aseman pesu ei toimi	Likavesisäiliö on täysi tai sitä ei ole asennettu Puhdasvettä ei ole riittävästi, tai puhdasvesisäiliötä ei ole asennettu Latausaseman puhdistusalusta on täysi tai sitä ei ole asennettu	Irrota likavesisäiliö, poista siitä kaikki likavesi, asenna säiliö takaisin ja varmista, että se on asennettu oikein. Irrota puhdasvesisäiliö, lisää tarpeeksi puhdasta vettä, asenna säiliö takaisin ja varmista, että se on asennettu oikein Irrota latausaseman puhdistusalustan suodatin, puhdista siitä mahdolliset karvat ja roskat ja asenna se takaisin Tarkista, onko latausaseman puhdistusalustan vedenimuputkessa tukoksia Tarkista, onko likavesisäiliön kansi kunnolla kiinni Tarkista, onko likavesisäiliö asennettu oikein
----------------------	--	--

TÄRKEÄÄ TIETOA

HOOVER-VARAOSAT JA -TARVIKKEET

Käytä vain alkuperäisiä Hoover-varaosia. Niitä on saatavana paikalliselta Hoover-jälleenmyyjältä tai suoraan Hooverilta. Mainitse varaosatilauksen yhteydessä aina laitteen mallinumero.

Laatu

Hooverin tehtaat on arvioitu laadun suhteen ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.

Tuotantoprosessimme täyttävät ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset.

Takuu

Tämän laitteen takuuehdot määrittelee sen maan edustaja, josta laite on ostettu.

Yksityiskohtaiset tiedot näistä ehdoista saa laitteen myyneeltä jälleenmyyjältä. Tämän takuun mukaisia vaateita esitettäessä on esitettävä laitteen myyntitodistus tai ostokuitti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Πριν δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες που περιέχει ο οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας.

Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να βγάζετε το φορτιστή από την πρίζα.

Η χρήση της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ προϋποθέτει την παρουσία ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους. Η χρήση της συσκευής από άτομα που δεν έχουν εξοικειωθεί στη χρήση παρόμοιων συσκευών μπορεί να γίνει μόνο αφού γίνει κατανοητός ο κίνδυνος που ενέχει η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα που θα φέρει την ευθύνη για την ασφαλεία τους.

Εάν το καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο παροχής εμφανίσει φθορές διακόψτε την λειτουργία της συσκευής αμέσως. Η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει για λόγους ασφαλείας, να γίνεται αποκλειστικά από τεχνικό του δικτύου τεχνικής υποστήριξης Gias Service.

Αν ο χώρος για καθαρίσμα έχει κάποιο μπαλκόνι ή σκάλες, πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο υπερυψωμένο φραγμό, για να αποτρέψετε την πρόσβαση στο μπαλκόνι ή τις σκάλες και να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία. Τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη όταν το Ρομπότ καθαρίζει.

Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται πάντοτε σε στεγασμένο χώρο. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους ή την εκθέτετε στα στοιχεία της φύσης, την υγρασία ή τις πηγές θέρμανσης (τον φούρνο της ηλεκτρικής κουζίνας, το τζάκι, το υγρό πάτωμα).

Μην εκθέτετε το ρομπότ ή τα παρελκόμενά του σε υπερβολική θερμότητα/ψύχος (Διατηρήστε το μεταξύ 0-30°C). Μην αφήνετε το Ρομπότ να σας πέσει ή μην χρησιμοποιείτε κάποιο εξάρτημα που σας έπεσε, εμφάνισε βλάβη, αφέθηκε σε εξωτερικούς χώρους ή έπεσε στο νερό.

Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής για να αποσυνδέσετε τον φορτιστή από το δίκτυο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε σκάλες.

Φόρτιση μπαταριών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο τον σταθμό σύνδεσης (Κωδ.: HG8DCS).

Ελέγξτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο φορτιστή. Μην φορτίζετε ποτέ τις μπαταρίες σε θερμοκρασίες πάνω από 30°C ή κάτω από 0°C. Συνδέστε το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή σε μια κατάλληλη πρίζα.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον εγκεκριμένο τύπο μπαταρίας (αναφορά τύπου: XT2406-4S2P-5200-MMEV) που συνιστάται από την HOOVER. Η παράλειψη τήρησης αυτής της υπόδειξης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο από την μπαταρία ιόντων λιθίου.

Μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή σε στοιχεία των μπαταριών λόγω υπερβολικής χρήσης ή ακραίων συνθηκών θερμοκρασίας. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε γρήγορα με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, πλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα.

Κατά την διάρκεια της φόρτισης ο φορτιστής θερμαίνεται.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα, αναλώσιμα ή ανταλλακτικά που συνιστώνται ή διατίθενται από τη Hoover. Μην συλλέγετε με τη συσκευή σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, ψιλή σκόνη ή χρώματα, καυτή στάχτη, αποτσίγαρα ή άλλα παρόμοια αντικείμενα.

Μην ψεκάζετε ή συλλέγετε εύφλεκτα υγρά, υγρά καθαρισμού, σπρέι ή τους ατμούς τους.

Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή το φορτιστή αν παρουσιάζουν βλάβη.



Καταναλωτικό προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1

Τεχνική Υποστήριξη Hoover: Για να διασφαλίσετε τη συνεχή ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία αυτής της συσκευής, συνιστούμε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Hooverservice.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να καθαρίζετε ζώα ή άτομα.

Μην αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του ρομπότ με μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ρομπότ για μεγάλο χρονικό διάστημα (αρκετές εβδομάδες), αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Αφαίρεση των μπαταριών στο τέλος της διάρκειας ζωής τους

Εάν η συσκευή πρόκειται να απορριφθεί, πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν οι μπαταρίες. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα κατά την αφαίρεση των μπαταριών. Απορρίψτε τις μπαταρίες με ασφαλή τρόπο. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργεί μέχρι να σταματήσει λόγω πλήρους αποφόρτισης των μπαταριών. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να προσκομίζονται σε σημείο ανακύκλωσης και δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Hoover ή ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και σβήστε το Ρομπότ. Αναποδογυρίστε το ρομπότ και τοποθετήστε το σε επίπεδη επιφάνεια. Βγάλτε τις βίδες και το κάλυμμα του χώρου μπαταριών. Αφαιρέστε την μπαταρία ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την αποσυναρμολόγηση της μονάδας ή για περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης της, επικοινωνήστε με την δημοτική αρχή ή την υπηρεσία συλλογής οικιακών απορριμμάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ ή τα αξεσουάρ του.

Μην αποσυναρμολογείτε το Ρομπότ και μην προσπαθείτε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Αν παρουσιάσει βλάβη, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Hoover για να λάβετε επαγγελματικές συμβουλές.

Σκάλες: Το ρομπότ χρησιμοποιεί αισθητήρες για την αποφυγή πτώσης σε σκαλοπάτια, σκάλες ή σε άκρες. Σε μερικές περιπτώσεις οι αισθητήρες μπορεί να μπερδεύονται.

Το ρομπότ δεν μπορεί να ανιχνεύσει σκαλοπάτια με ύψος μικρότερο από 10cm. Σκαλιά χαμηλότερα από 10cm ενδεχομένως να προκαλέσουν την πτώση του ρομπότ. Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία, ορίστε περιοχές απαγόρευσης ή εικονικούς τοίχους μέσω της εφαρμογής για να προστατεύσετε το ρομπότ σας από πτώση.

Οι πολύ γυαλιστερές ή πολύ σκούρες επιφάνειες που χρησιμοποιούνται σε μερικά σκαλοπάτια ή σκάλες, όπως γυάλινες ή γυαλισμένες κεραμικές επιφάνειες, μπορούν να προκαλέσουν πτώση του ρομπότ.

Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία, ορίστε περιοχές απαγόρευσης ή εικονικούς τοίχους μέσω της εφαρμογής ή τοποθετήστε ένα χαλί στο κάτω σκαλοπάτι για να προστατεύσετε το ρομπότ σας από πτώση.

Η χρήση του ρομπότ σε ημιόρους, κεφαλόσκαλα ή ανυψωμένες επιφάνειες χωρίς στηθαία πρέπει να αποφεύγεται. Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία, ορίστε περιοχές απαγόρευσης ή εικονικούς τοίχους μέσω της εφαρμογής για να αποτρέψετε την είσοδο του ρομπότ σας σε αυτές τις περιοχές.

Χρήση μπαταρίας: Το ρομπότ τροφοδοτείται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης. Αυτές οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες συνοδεύονται από εγγύηση για χρονική περίοδο 6 μηνών εφόσον συντηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Σε περίπτωση σημαντικής μείωσης της απόδοσης του ρομπότ, μπορείτε να προμηθευτείτε μπαταρίες αντικατάστασης από το κατάστημα πώλησης συσκευών Hoover της περιοχής σας.

Για το ρομπότ σας, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Hoover. Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών Hoover εκυμονεί κίνδυνο και μπορεί να επιφέρει ακύρωση της εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε μόνο τον παρεχόμενο σταθμό φόρτισης και το τροφοδοτικό για να επαναφορτίσετε το ρομπότ σας. Η χρήση ακατάλληλου σταθμού φόρτισης ή τροφοδοτικού ηλεκτρικού δικτύου είναι επικίνδυνη και θέτει αμέσως εκτός ισχύος την εγγύηση.

 : αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας

Ζώνες συχνότητας	2.400 GHz~2.4835 GHz(2.4 GHz ISM Band)
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
που μεταδίδεται στη ζώνη	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
συχνότητας	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Προστασία Περιβάλλοντος


Το σύμβολο πάνω σε αυτή τη συσκευή υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν κοινό οικιακό απόρριμμα. Αντίθετα, πρέπει να παραδοθεί στο πλησιέστερο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η απόρριψη της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπο νομοθεσία για την απόρριψη ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση αυτής της συσκευής, επικοινωνήστε με την κατά τόπου αρμόδια αρχή, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.




 Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/53/EE και 2011/65/EE. Για να λάβετε αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή μέσω του ιστότοπου: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ

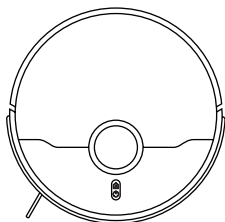

Σκούπα ρομπότ

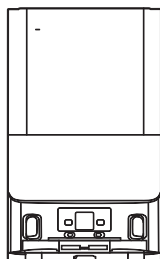

Σταθμός σύνδεσης
6 σε 1




Οδηγίες χρήσης




2x Βούρτσα
Καθαρισμού Άκρων



Επιπλέον φίλτρο για
το ρομπότ



Επιπλέον σακούλα
για τον σταθμό






2x Επιπλέον
Σφουγγαρίστρες για
Ρομπότ



Πλάκα πλύσης για
σταθμό

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ ΡΟΜΠΟΤ

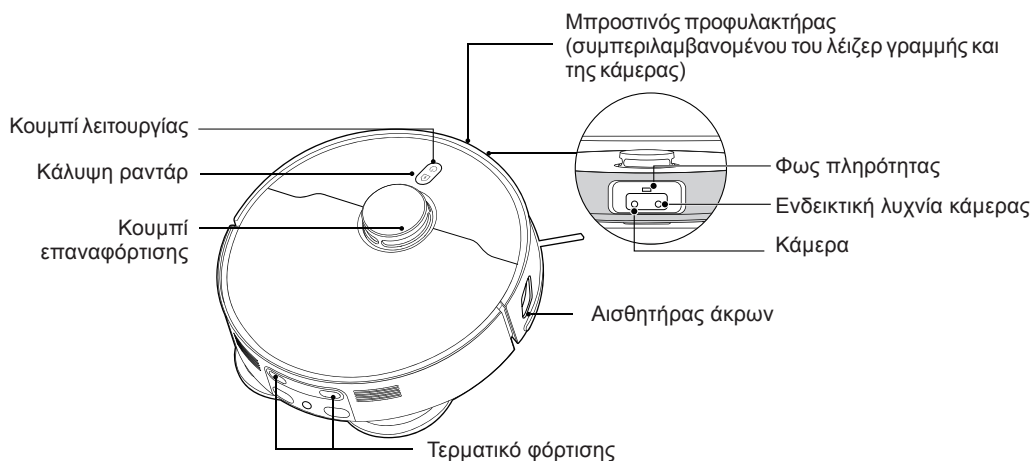

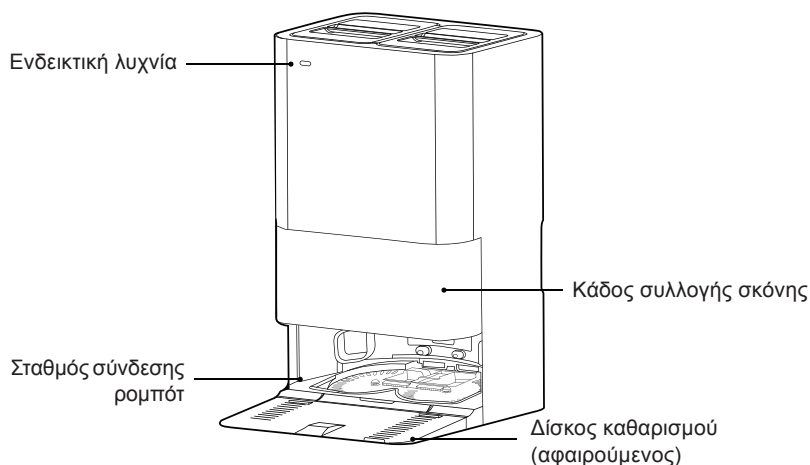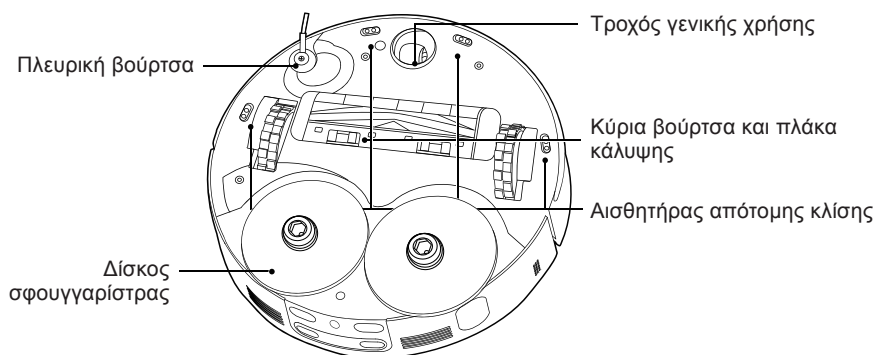

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Μην απορρίψετε τη συσκευασία του ρομπότ. Μπορεί να χρειαστεί για την ισχύ της εγγύησης σας στο μέλλον.

Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του ρομπότ και των αξεσουάρ του, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά, μικρά παιδιά και ζώα για την αποφυγή του κινδύνου ασφυξίας.


Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σας για 6 ώρες. [Εικ. 1]

Μην εκθέτετε την βάση στάθμευσης σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C ή άνω των 30°C, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.


Ο σταθμός σύνδεσης πρέπει να συνδέεται μόνο σε κανονική πρίζα ρεύματος.

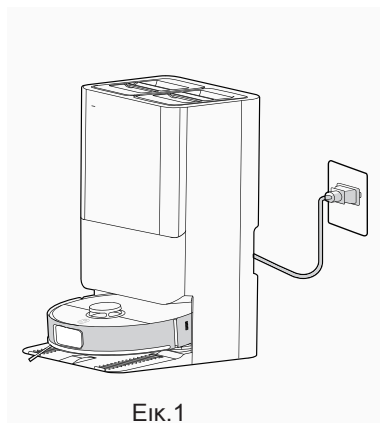


Εικ. 1

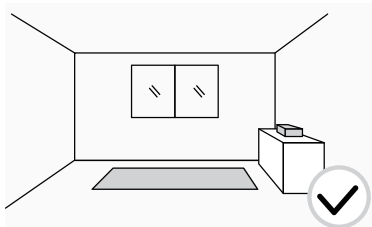

Εικ.2

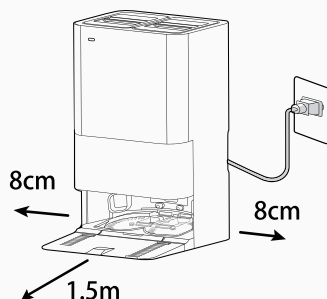

Εικ.3

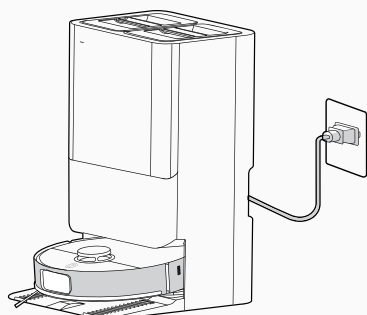

Εικ.4

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Για τη βέλτιστη απόδοση των μπαταριών συνιστάται να διατηρείτε τις μπαταρίες του ρομπότ πλήρως φορτισμένες. Όταν το ρομπότ δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένο στον σταθμό σύνδεσης. Το ρομπότ διαθέτει ένα έξυπνο σύστημα φόρτισης. Αυτό αποτρέπει την υπερβολική φόρτιση των μπαταριών.

Για την αποφυγή ατυχημάτων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα στον χώρο γνωρίζουν για την παρουσία του ρομπότ.

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε τα εμπόδια που μπορεί να βρεθούν στη διαδρομή του ρομπότ. [Εικ.2] Προσέξτε:

Τα αντικείμενα που μπορούν να ανατραπούν εύκολα.

Τις άκρες των χαλιών ή των μικρών χαλιών στις οποίες μπορεί να πιαστεί.

Τις κουρτίνες που φθάνουν μέχρι το πάτωμα και τα τραπεζομάντιλα.

Τις πηγές θερμότητας ή τα εύφλεκτα αντικείμενα.


Τα καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος και άλλα καλώδια.

Τα εύθραυστα αντικείμενα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Συνδέστε τον σταθμό σύνδεσης
2. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει πιαστεί κάτω από τη βάση σύνδεσης.
3. Τοποθετήστε τη βάση σύνδεσης σε ένα μη ανακλαστικό επίπεδο δάπεδο, κατά προτίμηση δίπλα σε έναν τοίχο. Εάν η επιφάνεια του δαπέδου είναι πολύ ανακλαστική, θα επηρεάσει το σύστημα πλοήγησης του ρομπότ και ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στον εντοπισμό του σταθμού σύνδεσης. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον 8 cm χώρου και στις δύο πλευρές και τουλάχιστον 1,5 m ανοιχτού χώρου μπροστά [Εικ.3]
4. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στην περιοχή γύρω από τον σταθμό σύνδεσης σε απόσταση 2 μέτρων μπροστά και 1 μέτρου σε κάθε πλευρά.
5. Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως και μην καλύπτετε την περιοχή μετάδοσης σήματος του σταθμού βάσης με αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα.
6. Μην τοποθετείτε τον σταθμό βάσης σε μαλακές επιφάνειες όπως χαλιά και βεβαιωθείτε ότι η περιοχή φόρτισης είναι στεγνή.
7. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν έχει μπλεχτεί ή τεντωθεί. Εάν περισσεύει, τυλίξτε το στον σταθμό σύνδεσης.

8. Ελέγξτε ότι το δοχείο σκόνης έχει τοποθετηθεί σωστά στο ρομπότ και ότι η σακούλα σκόνης, η δεξαμενή καθαρού και βρώμικου νερού και η πλάκα πλύσης έχουν τοποθετηθεί σωστά στη βάση σύνδεσης.
9. Αφαιρέστε τα σφουγγάρια από τη σκούπα ρομπότ. Οδηγήστε το ρομπότ σας στον σταθμό σύνδεσης για να ξεκινήσετε. Κατά την κανονική χρήση, θα χρειαστούν περίπου 6 ώρες για να ολοκληρωθεί μια πλήρης επαναφόρτιση.
10. Πριν ξεκινήσετε τον πρώτο καθαρισμό, αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού στη δεξιά πλευρά, ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε καθαρό νερό με απορρυπαντικό Hoover (35602971-DETHHOOV) [Εικ.5]
11. Μην προσθέτετε απορρυπαντικό πλυντηρίου, υγρό πλυντήριο, μη επίσημα καθαριστικά της Hoover, απολυμαντικά, σαπούνι χεριών, άγνωστα ελαιώδη υγρά ή όξινες ή αλκαλικές ουσίες στη δεξαμενή καθαρού νερού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

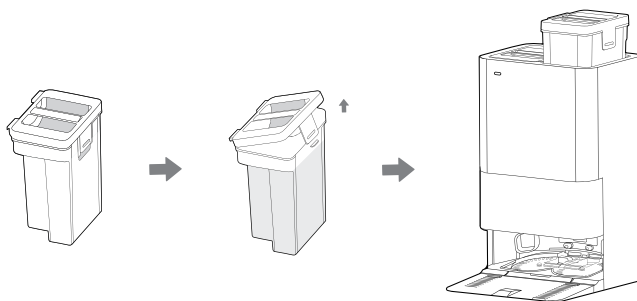

Εικ.5

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Συνδέστε το ρομπότ στην παροχή ρεύματος του σταθμού βάσης και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “ON/OFF” για 3 δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε. Μόλις ανάψει η ένδειξη λειτουργίας, τοποθετήστε το ρομπότ κοντά στον σταθμό σύνδεσης για φόρτιση, όπως φαίνεται στην εικόνα. [Εικ.4]

Για καθημερινή χρήση, διατηρήστε το ρομπότ σε κατάσταση φόρτισης.

Πριν από τον πρώτο καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ είναι πλήρως φορτισμένο στο 100%.

Αυτόματη φόρτιση

Εάν η χωρητικότητα της μπαταρίας του ρομπότ είναι χαμηλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας καθαρισμού, το ρομπότ καθαρισμού θα σταματήσει τον καθαρισμό και θα αρχίσει να αναζητά τη βάση σύνδεσης για να φορτίσει μόνο του.

Όταν η σκούπα ρομπότ ολοκληρώσει την περίοδο καθαρισμού, θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία επαναφόρτισης και θα αρχίσει να αναζητά τη βάση σύνδεσης για να φορτίσει μόνη της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες φόρτισης του ρομπότ και του σταθμού σύνδεσης δεν είναι βρώμικες. Καθαρίστε τις επιφάνειες φόρτισης εάν χρειάζεται.

Εάν το ρομπότ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί λόγω χαμηλής ισχύος, μετακινήστε το με το χέρι στη βάση σύνδεσης για φόρτιση. Οι επαφές φόρτισης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες.


Μπαταρία

Με την πάροδο του χρόνου η χωρητικότητα της μπαταρίας ρομπότ σας θα μειωθεί και θα πρέπει να αντικατασταθεί. Μπορείτε να αγοράσετε μια μπαταρία αντικατάστασης από έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο της Hoover. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ Hoover.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ

Κουμπίά (εικ.5)	Λειτουργία	Λειτουργία
Κουμπί λειτουργίας (On/Off) 	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
	Πατήστε μία φορά σύντομα	Έναρξη καθαρισμού
Πλήκτρο Επαναφοράς 	Όταν το ρομπότ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής έξω από τον σταθμό σύνδεσης, πατήστε μία φορά σύντομα	Έναρξη επαναφόρτισης
	Όταν το ρομπότ βρίσκεται μέσα στη βάση σύνδεσης, πατήστε μία φορά σύντομα	Έναρξη συλλογής σκόνης
	Όταν το ρομπότ βρίσκεται μέσα στη βάση σύνδεσης, πατήστε σύντομα δύο φορές διαδοχικά	Ξεκινήστε τον καθαρισμό της σφουγγαρίστρας
	Όταν το ρομπότ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής εκτός του σταθμού σύνδεσης, πατήστε σύντομα δύο φορές διαδοχικά	Ξεκινήστε τον καθαρισμό σημείων

	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κλειδώματος για παιδιά
Κουμπί σύνδεσης Wi-Fi	Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα	Είσοδος σε λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου
Κουμπί επαναφοράς	Πατήστε παρατεταμένα για 15 δευτερόλεπτα	Το υλικό αναγκάζεται να τερματίσει τη λειτουργία του
	Πατήστε παρατεταμένα για 7 δευτερόλεπτα	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

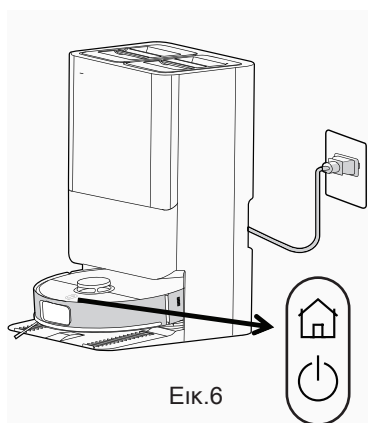

Εικ.6

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αρχικής οθόνης
Απενεργοποίηση/Αναστολή/Μην ενοχλείτε

Το λευκό φως ανάβει σιγά σιγά: Ενεργοποίηση
Λευκό φως πάντα αναμμένο: Σε λειτουργία
Το λευκό φως αναβοσβήνει: Μετεγκατάσταση/φόρτιση/στέγνωμα
Το κόκκινο φως ανάβει συνεχώς: Χαμηλή μπαταρία
Το κόκκινο φως αναβοσβήνει: Σφάλματα
Φωτεινή ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi
Το κόκκινο φως αναβοσβήνει γρήγορα: Είσοδος σε λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου

Το κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά: Σύνδεση στο Wi-Fi


Απενεργοποιήστε: Η διαμόρφωση δικτύου απέτυχε
Φως σταθμού σύνδεσης

Απενεργοποίηση/Αναστολή/Μην ενοχλείτε


Λευκό φως πάντα αναμμένο: Σε λειτουργία
Το λευκό φως ανάβει σιγά σιγά: Ενεργοποίηση
Το κόκκινο φως αναβοσβήνει: Σφάλματα, ανατρέξτε στην εφαρμογή

Λειτουργία του ρομπότ


- Έναρξη: Όταν το ρομπότ είναι ενεργοποιημένο, πατήστε σύντομα το κουμπί  του ρομπότ για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό ή μπορείτε να διαχειριστείτε αυτήν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής για κινητά
- Παύση: Ενώ το ρομπότ λειτουργεί, πατήστε το κουμπί  στο ρομπότ για να διακόψετε προσωρινά τη δραστηριότητα καθαρισμού ή μπορείτε να διαχειριστείτε αυτήν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- Συνέχιση: Όταν το ρομπότ βρίσκεται σε παύση, πατήστε σύντομα το κουμπί  του ρομπότ για να επανεκκινήσετε τον καθαρισμό ή μπορείτε να διαχειριστείτε αυτήν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- Δ. Ενεργοποίηση: Όταν το ρομπότ είναι ενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  του ρομπότ για 3 δευτερόλεπτα για να το απενεργοποιήσετε.
- Ε. Επαναφόρτιση: Όταν το ρομπότ είναι ενεργοποιημένο, πατήστε σύντομα το κουμπί  του ρομπότ και το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στη βάση σύνδεσης για φόρτιση ή μπορείτε να διαχειριστείτε αυτήν τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- Φ. Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  του ρομπότ για 3 δευτερόλεπτα ή μέσω της εφαρμογής. Μόλις ενεργοποιηθεί, το ρομπότ θα έχει μια φωνητική προτροπή με την ένδειξη "Ενεργοποίηση κλειδώματος για παιδιά". Εικ.6Μόλις ενεργοποιηθεί το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, τα κουμπιά τόσο στη βάση σύνδεσης όσο και στο ρομπότ δεν θα λειτουργούν πλέον.




Εικ 7

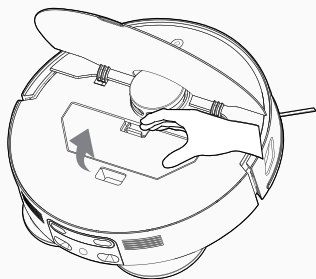

Εικ.8

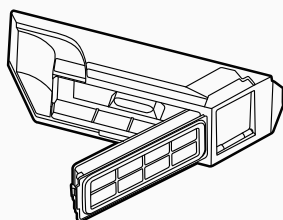

Εικ.9

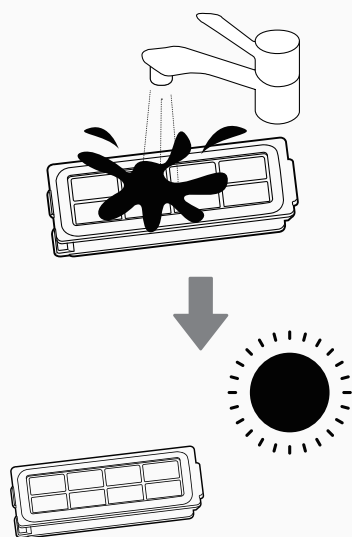

Εικ.10

Εικ 7 Οι λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν μόνο μέσω της εφαρμογής για την αποτροπή τυχαίας ενεργοποίησης από κατοικίδια ζώα ή παιδιά. Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις “Περισσότερα”. Μετά την απενεργοποίηση, το ρομπότ θα έχει μια φωνητική προτροπή με την ένδειξη “Κλείδωμα για παιδιά απενεργοποιημένο”.

Λειτουργία του σταθμού

Καθαρισμός σφουγγαρίστρας: Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση σφουγγαρίσματος, το ρομπότ έχει ρυθμιστεί από προεπιλογή να επιστρέφει στον σταθμό βάσης για να καθαρίζει τη σφουγγαρίστρα μία φορά κάθε 10 λεπτά κατά τη διάρκεια του σφουγγαρίσματος. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τη συχνότητα καθαρισμού της σύνδεσης στην εφαρμογή. Αφού ολοκληρώσει μια εργασία σφουγγαρίστρας και επιστρέψει στον σταθμό σύνδεσης, το ρομπότ θα πλύνει αυτόματα τις σφουγγαρίστρες (αυτός ο κύκλος καθαρισμού θα διαρκέσει λίγο περισσότερο). Στέγνωμα σφουγγαρίστρας: Αφού το ρομπότ ολοκληρώσει μια εργασία σφουγγαρίστρας και επιστρέψει στη βάση σύνδεσης, θα στεγνώσει αυτόματα τη σφουγγαρίστρα μόλις ολοκληρωθούν οι συνεδρίες πλύσης της σφουγγαρίστρας (Ο ζεστός αέρας χρησιμοποιείται από προεπιλογή. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί στην εφαρμογή). Στην εφαρμογή, η συνεδρία στεγνώματος μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει μη αυτόματα. Συλλογή σκόνης: Κατά τη διάρκεια ή μετά από μια εργασία καθαρισμού, το ρομπότ θα επιστρέψει στον σταθμό σύνδεσης για να εκτελέσει αυτόματη συλλογή σκόνης. Στην εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν με το χέρι μια εργασία συλλογής σκόνης. Η συχνότητα συλλογής σκόνης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής στις ρυθμίσεις του σταθμού βάσης.

ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ WIFI [Εικ 7]

Για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ρομπότ από οπουδήποτε, προτείνεται να κατεβάσετε την εφαρμογή HG ROBOTS. Θα μπορείτε να ελέγχετε το ρομπότ με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

1. Κατεβάστε την εφαρμογή “HG ROBOTS” χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή από το App Store, το Google Play ή το Huawei APP Gallery.
2. Ανοίξτε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ, δημιουργήστε έναν λογαριασμό με το email σας και έναν κωδικό πρόσβασης. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi.
4. Κάντε κλικ στην “προσθήκη συσκευής” στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το όνομα WiFi δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 32 χαρακτήρες. Εάν η σύνδεση αποτύχει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε:


Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστό κωδικό πρόσβασης WIFI του ρούτερ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το δίκτυο WiFi στα 2,4 GHz


Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ δεν απέχει πολύ από το ρούτερ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ HG ROBOTS


Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τη σύζευξη του ρομπότ σας, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας τον καθαρισμό ή να κάνετε

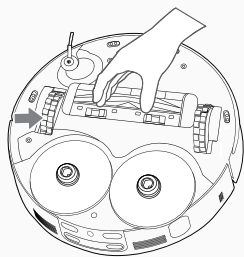


Εικ. 11

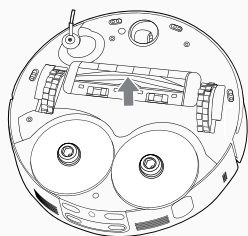

Εικ. 12

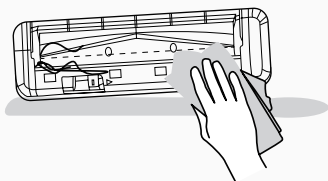

Εικ. 13

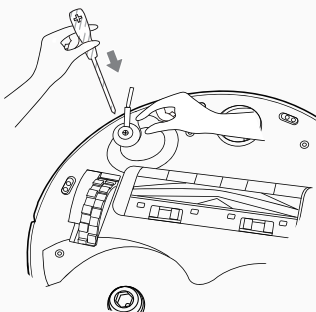

Εικ. 14

γρήγορη χαρτογράφηση για να δημιουργήσετε μια διαδρομή καθαρισμού του σπιτιού. Η πρόταση είναι να ξεκινήσετε με μια γρήγορη χαρτογράφηση, η οποία θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε πλήρως προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και προγράμματα καθαρισμού του ρομπότ σας.

Πριν κάνετε τη χαρτογράφηση, θυμηθείτε να απομακρύνετε οποιοδήποτε εμπόδιο στο πάτωμα (καλώδια, κάλτσες, παπούτσια) για να έχετε τα πιο ακριβή αποτελέσματα χαρτογράφησης.

Όταν ξεκινήσει η διαδικασία χαρτογράφησης, θα δείτε τον χάρτη να δημιουργείται στην αρχική σας σελίδα. Μόλις το ρομπότ σαρώσει ολόκληρο το διαμέρισμά σας, θα δείτε τον πλήρη χάρτη στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα σε κάθε δωμάτιο, να το προσαρμόσετε και να ορίσετε ένα ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού (επίπεδο ισχύος απορρόφησης, επίπεδο σφουγγαρίσματος, συχνότητα καθαρισμού κ.λπ.).

- Χρόνος καθαρισμού: υποδεικνύει τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας καθαρισμού
- Καθαρισμένη περιοχή: υποδεικνύει τα τετραγωνικά μέτρα που κάλυψε το ρομπότ κατά την τελευταία συνεδρία καθαρισμού
- Μπαταρία: τρέχουσα στάθμη της μπαταρίας
- ENAPΞΗ (▶)

Το ρομπότ ξεκινά τον καθαρισμό ακολουθώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις καθαρισμού.

- ΠΑΥΣΗ (PAUSE) (■)

Το ρομπότ θα διακόψει προσωρινά τον καθαρισμό

- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ (⚡)

Το ρομπότ θα διακόψει τον καθαρισμό και θα επιστρέψει στον σταθμό σύνδεσης

Όλα τα άλλα εικονίδια θα ενεργοποιηθούν και θα είναι διαθέσιμα μόνο αφού κάνετε κλικ στο εικονίδιο ENAPΞΗ.

- ΟΛΟΚΛΗΡΟ

Το ρομπότ θα ξεκινήσει την περίοδο καθαρισμού ακολουθώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις καθαρισμού για ολόκληρη την περιοχή του χάρτη.

- ΔΩΜΑΤΙΟ

Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο στον χάρτη, το ρομπότ θα πάει εκεί και θα ξεκινήσει τη συνεδρία καθαρισμού του ακολουθώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις καθαρισμού.

- ΖΩΝΗ

Επιλέξτε μια συγκεκριμένη περιοχή στον χάρτη με το (+), το ρομπότ θα μεταβεί εκεί και θα ξεκινήσει την περίοδο καθαρισμού ακολουθώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις καθαρισμού.

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΖΩΝΗ (⌘)


Σύμφωνα με τη διαχείριση χαρτών, μπορεί να οριστεί μια συγκεκριμένη περιοχή στην οποία δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση του ρομπότ. Μπορείτε να ορίσετε περιορισμένη ζώνη για σφουγγάρισμα, για ηλεκτρική σκούπα ή και τα δύο.

- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (⚙)


Προσαρμόστε τα δωμάτια στον χάρτη. Είναι δυνατή η συγχώνευση ή ο διαχωρισμός διαφορετικών δωματίων, η πλήρης επαναφορά του χάρτη, η μετονομασία δωματίων.

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (•••)


Διατίθεται πλήρης λίστα ρυθμίσεων του ρομπότ, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χαρτών, των χρονοδιαγραμμάτων, των ρυθμίσεων σταθμού και καθαρισμού του ρομπότ.

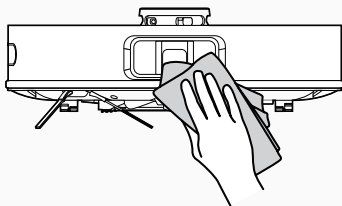


Εικ.15

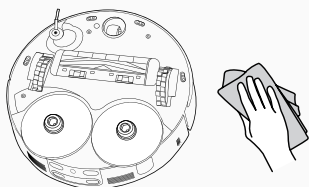

Εικ.16

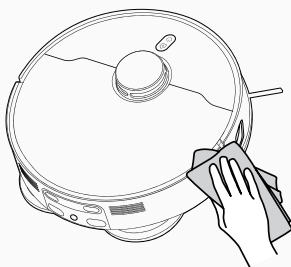

Εικ.17

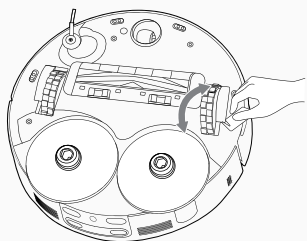

Εικ.18

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Μέσω της εφαρμογής, οι προτιμήσεις καθαρισμού μπορούν να επιλεγούν ως εξής:

1. Σκούπα και σφουγγαρίστρα ταυτόχρονα
2. Μόνο ηλεκτρική σκούπα
3. Μόνο σφουγγαρίστρα
4. Σκουπίστε και στη συνέχεια σφουγγαρίστε

Τα επίπεδα απορρόφησης μπορούν να επιλεγούν με βάση τις ανάγκες καθαρισμού: Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό, Μέγιστο

Τα επίπεδα σφουγγαρίστρας μπορούν να επιλεγούν με βάση τις ανάγκες καθαρισμού: Ελάχ., Μέσο, Μέγ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΡΟΜΠΟΤ

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

Διακόψτε την λειτουργία του ρομπότ πριν από κάθε εργασία συντήρησης .

1. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και αφαιρέστε το από τον σταθμό σύνδεσης.
2. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες. ΜΗΝ αφήνετε νερό να εισχωρήσει σε κανένα μέρος του προϊόντος κατά τον καθαρισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

1. Το δοχείο σκόνης θα αδειάζει αυτόματα κάθε φορά που το ρομπότ επιστρέφει στον σταθμό σύνδεσης.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του ρομπότ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης του κουτιού σκόνης για να το αφαιρέσετε. [Εικ.8]
3. Αποσπάστε το φίλτρο του κουτιού σκόνης από την ασφάλεια του φίλτρου του κουτιού σκόνης και αδειάστε το κουτί σκόνης. [Εικ.9]
4. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο σκόνης στο ρομπότ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με φίλτρο HEPA για τη σκόνη. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση καθαρισμού, καθαρίζετε τακτικά το κάλυμμα του φίλτρου και το ίδιο το φίλτρο. Θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, το φίλτρο του κουτιού σκόνης πλένεται. Μετά το πλύσιμο, διατηρήστε το εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στο κουτί σκόνης. [Εικ.10]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ελέγχετε και συντηρείτε τακτικά τα φίλτρα ακολουθώντας τις οδηγίες συντήρησης φίλτρων.

Αυτό θα διατηρήσει τη μέγιστη απόδοση καθαρισμού.

Εάν το πλέγμα φίλτρου και το φίλτρο έχουν υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως και να αντικατασταθούν εγκαίρως για να αποφευχθεί η ζημιά στον κινητήρα απορρόφησης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ο αναδευτήρας είναι εξοπλισμένος με λεπίδα που μετά τον καθαρισμό, οι τρίχες θα κοπούν στον σταθμό με βάση τις προτιμήσεις που επιλέγονται μέσω της εφαρμογής. Αν και ο τακτικός καθαρισμός του αναδευτήρα θα βοηθήσει στη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης καθαρισμού.

1. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και γυρίστε το ανάποδα.
 2. Πιέστε τα κλιπ στην πλάκα του πάτου, αφαιρέστε το κάλυμμα του αναδευτήρα. [Εικ.11]
 3. Ανασηκώστε τον αναδευτήρα πιάνοντας το ένα άκρο του αναδευτήρα. [Εικ.12]
 4. Χρησιμοποιήστε το στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν μπλεξίματα από τον αναδευτήρα και τη βρωμιά από τις τρίχες. Μην χάσετε το λαστιχένιο περίβλημα στο ρουλεμάν. [Εικ.13]
 5. Ο αναδευτήρας μπορεί να πλυθεί με νερό, μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα, μπορεί να επανασυναρμολογηθεί στο ρομπότ για χρήση.
 6. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά τον αναδευτήρα και το κάλυμμα του αναδευτήρα στο ρομπότ.
- Προσοχή: Όλες οι εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται μετά την απομάκρυνση του δοχείου σκόνης, για να αποφευχθεί η κατά λάθος απόρριψη της βρωμιάς στο δοχείο σκόνης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΑΝΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ

Όταν οι βούρτσες ακμής λερωθούν, καθαρίστε τις με στεγνό πανί. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τη βίδα και αποσυνδέστε τη βούρτσα για καθαρισμό. [Εικ.14] Εάν η βούρτσα ακμών είναι κατεστραμμένη και δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, αντικαταστήστε την.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΟΥ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ

Για να διατηρήσετε την ασφαλή λειτουργία του ρομπότ σας, είναι σημαντικό να διατηρείτε τον μπροστινό αισθητήρα λείζερ [Εικ. 15], Αισθητήρες κατά της πτώσης [Εικ. 16] και αισθητήρας λείζερ ακμής [Εικ. 17] καθαρό. Υπάρχουν 4 αισθητήρες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ρομπότ. Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και καθαρίστε τα με στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν συσσωρεύση σκόνης, βρωμιάς ή υπολειμμάτων.


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ [Εικ.18]

1. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και γυρίστε το ανάποδα.
2. Αφαιρέστε τυχόν απορρίμματα ή μπλεγμένες τρίχες στους τροχούς.
3. Καθαρίστε τους τροχούς με στεγνό πανί.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

Όταν η σακούλα σκόνης στη βάση σύνδεσης γεμίσει, πρέπει να την αντικαταστήσετε.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του σταθμού σύνδεσης. Εικ.19]
2. Αφαιρέστε τη σακούλα σκόνης τραβώντας προς τα πάνω το κολάρο της σακούλας σκόνης. Πετάξτε την γεμάτη σακούλα στα σκουπίδια με προσοχή. [Εικ.20]
3. Καθαρίστε την οπή ανοίγματος της σακούλας σκόνης με στεγνό πανί. [Εικ.21]
4. Τοποθετήστε μια νέα σακούλα σκόνης στη βάση σύνδεσης εισάγοντας το κολάρο. [Εικ.22]
5. Κλείστε το κάλυμμα του σταθμού σύνδεσης. [Εικ.23]

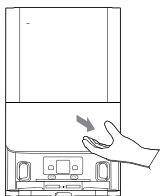


Εικ.19

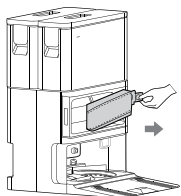


Εικ.20



Εικ.21

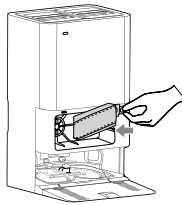

Εικ.22

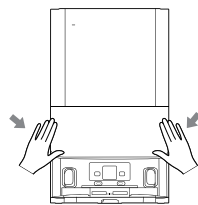


Εικ.23


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η πλάκα πλύσης στη βάση σύνδεσης πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά για καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού.

1. Χτυπήστε απαλά την κεντρική λαβή του πλαισίου του σταθμού βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω για να αφαιρέσετε τον δίσκο καθαρισμού του σταθμού βάσης. (πλάκα πλύσης). [Εικ.24]
2. Ξεπλύνετε τον δίσκο καθαρισμού με νερό, αφήστε τον να στεγνώσει και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ξανά στο πλαίσιο και επανασυναρμολογήστε τον σταθμό σύνδεσης. [Εικ.25]
3. Για να αποφύγετε την εμφάνιση δυσάρεστων οσμών, η δεξαμενή βρώμικου νερού πρέπει να αδειάζεται περιοδικά.

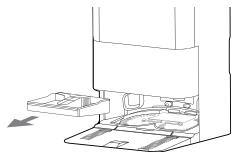

Εικ.24

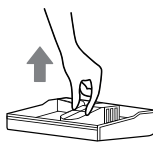

Εικ.25

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε ένα κατασβίδι για να αφαιρέσετε τις βίδες από το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του ρομπότ.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.
2. Αποσυνδέστε το βύσμα και βγάλτε την μπαταρία από τη θήκη.
3. Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στη θήκη και επανασυνδέστε την στην υποδοχή.
4. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση του βύσματος και των καλωδίων. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας και κλείστε το με τις βίδες.
5. Ενεργοποιήστε για να ελέγξετε αν όλα είναι φυσιολογικά.

Προσοχή!

Παρακαλούμε ανακυκλώστε τις αντικατασταθείσες μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον για να αποφύγετε τη ρύπανση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Για το ρομπότ σας, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά Hoover.

Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών Hoover είναι επικίνδυνη και θα ακυρώσει την εγγύησή της συσκευής. Εάν το ρομπότ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς μήνες, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τις σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη πριν από τη συντήρηση. Χρησιμοποιείτε πάντα δύο χέρια για να σηκώνετε και να μεταφέρετε και βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ κρατιέται επίπεδα.

Όταν ανάβετε τη σκούπα ρομπότ, βεβαιωθείτε ότι δεν πιάνετε το δοχείο σκόνης για να αποφύγετε τυχαίο άνοιγμα.

Θα πρέπει να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε το ρομπότ καθαρισμού σε άμεσο ηλιακό φως ή σε σκούρες γυαλισμένες επιφάνειες, καθώς αυτές οι συνθήκες θα επηρεάσουν αρνητικά την κίνηση του ρομπότ σας.

Συστατικό	Συχνότητα καθαρισμού	Λειτουργία
Δίσκος καθαρισμού σταθμού βάσης (Πλάκα πλύσης)	Μία φορά κάθε 1-2 εβδομάδες	/
Αναδευτήρας	Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες	6-12 μήνες
Βούρτσα Καθαρισμού Άκρων	Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες	3-6 μήνες
Κουτί σκόνης	Κατόπιν αιτήματος	/
Φίλτρο δοχείου σκόνης	Μία φορά κάθε 2 εβδομάδες	3-6 μήνες
Πανί σφουγγαρίστρας	/	1-3 μήνες
Κινητήριος τροχός	Μία φορά κάθε μήνα	/
Αισθητήρας		
Σακούλα σκόνης	/	Περίπου 2,5 μήνες ή με βάση την πραγματική χρήση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το ρομπότ σας, ακολουθήστε αυτήν την απλή λίστα ελέγχου προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Hoover.

Σφάλμα	Πιθανοί λόγοι	Λύσεις
Το ρομπότ δεν μπορεί να φορτιστεί	Το ρομπότ δεν έρχεται σε επαφή με τους ακροδέκτες φόρτισης.	Τοποθετήστε το ρομπότ ακριβώς μπροστά από τον σταθμό σύνδεσης και πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης Σπρώξτε χειροκίνητα το ρομπότ προς τα πίσω στον σταθμό βάσης και επιβεβαιώστε ότι ακούτε τη φωνητική προτροπή "Έναρξη φόρτισης"
Το ρομπότ δεν μπορεί να επιστρέψει στον σταθμό σύνδεσης για φόρτιση	Ο σταθμός σύνδεσης δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση σταθμού σύνδεσης" του εγχειριδίου.
Το ρομπότ έχει κολλήσει	Το ρομπότ είναι μπλοκαρισμένο ή μπλοκαρισμένο από καλώδια ή άλλα αντικείμενα Η πλευρική βούρτσα ή ο αναδευτήρας είναι μπλοκαρισμένος, εμποδίζοντας το ρομπότ να κινηθεί σωστά Το ρομπότ μπλοκάρεται από ένα εμπόδιο	Καθαρίστε τυχόν καλώδια που είναι σκορπισμένα στο πάτωμα Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα που εμποδίζουν τον αναδευτήρα ή την πλευρική βούρτσα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ρομπότ σε μια επίπεδη επιφάνεια και ξεκινήστε το Αφαιρέστε εμπόδια ή ορίστε προσαρμοσμένες ζώνες απαγόρευσης στην εφαρμογή
Το ρομπότ επιστρέφει στον σταθμό σύνδεσης για φόρτιση ή σταματά να λειτουργεί πριν ολοκληρώσει τον καθαρισμό	Το ρομπότ έχει χαμηλή μπαταρία	Ζητήστε από το ρομπότ να επιστρέψει για φόρτιση Ενεργοποίηση συνεχίσας καθαρισμού από το σημείο διακοπής. Μόλις η μπαταρία του ρομπότ φορτιστεί πλήρως, θα συνεχίσει αυτόματα τον ημιετή καθαρισμό
Το ρομπότ δεν καθαρίζει στην προγραμματισμένη ώρα	Το πρόγραμμα καθαρισμού στην εφαρμογή είναι απενεργοποιημένο Το ρομπότ βρίσκεται σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε"	Επαναφορά του προγράμματος καθαρισμού στην εφαρμογή Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε ή προσαρμόστε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λειτουργία Μην ενοχλείτε
Το ρομπότ είναι σε αναστολή	Οι αριστεροί και δεξιοί τροχοί δεν πατάνε	Τοποθετήστε το ρομπότ σε μια επίπεδη επιφάνεια πριν ξεκινήσετε
Το ρομπότ κινείται προς τα πίσω	Το κάλυμμα της μονάδας πλοήγησης έχει κολλήσει Το ρομπότ συναντά ένα εμπόδιο στην πορεία του Ο προφυλακτήρας έχει μπλοκάρει Ο αισθητήρας αντισύγκρουσης είναι φραγμένος με σκόνη	Χτυπήστε απαλά το προστατευτικό κάλυμμα για να αφαιρέσετε τυχόν ξένα αντικείμενα Απομακρύνετε τα εμπόδια εγκαίρως Αφού απομακρύνετε εμπόδια ή ξένα αντικείμενα, χτυπήστε απαλά τον προφυλακτήρα Καθαρίστε τη σκόνη στην επιφάνεια του φακού του αισθητήρα αντισύγκρουσης
Ο σταθμός δεν μαζεύει την σκόνη	Η σακούλα σκόνης δεν είναι τοποθετημένη	Παρακαλούμε τοποθετήστε ξανά τη σακούλα σκόνης και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά

Το πλύσιμο του σταθμού δεν λειτουργεί	Η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι γεμάτη ή δεν έχει εγκατασταθεί Το καθαρό νερό δεν επαρκεί ή η δεξαμενή καθαρού νερού δεν έχει εγκατασταθεί Ο δίσκος καθαρισμού του σταθμού σύνδεσης είναι γεμάτος ή δεν είναι εγκατεστημένος	Αφαιρέστε τη δεξαμενή βρώμικου νερού, καθαρίστε όλο το βρώμικο νερό, τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή και βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά. Αφαιρέστε τη δεξαμενή καθαρού νερού, προσθέστε αρκετό καθαρό νερό, τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή και βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά Αφαιρέστε το φίλτρο του δίσκου καθαρισμού του σταθμού σύνδεσης, καθαρίστε τυχόν τρίχες και υπολείμματα και τοποθετήστε το ξανά Ελέγξτε αν υπάρχουν τυχόν μπλοκαρίσματα στον σωλήνα απορρόφησης νερού του δίσκου καθαρισμού του σταθμού σύνδεσης Ελέγξτε αν το καπάκι της δεξαμενής βρώμικου νερού είναι σωστά ασφαλισμένο Ελέγξτε αν η δεξαμενή βρώμικου νερού έχει εγκατασταθεί σωστά
--	---	--

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα της Hoover

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Hoover. Τα ανταλλακτικά Hoover διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο Hoover ή απευθείας από τη Hoover. Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων να αναφέρετε πάντα τον αριθμό μοντέλου.

Ποιότητα

Τα εργοστάσια Hoover έχουν ελεχθεί από ανεξάρτητους φορείς ποιοτικού ελέγχου. Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται μέσω του συστήματος ποιότητας το οποίο πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι όροι ισχύος της εγγύησης της συσκευής καθορίζονται από τον αντιπρόσωπο της χώρας στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η πώληση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης μπορείτε να ζητήσετε από την πωλήτρια εταιρία που αγοράσατε τη συσκευή. Η προσκόμιση του αποδεικτικού αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές χωρίς προγενέστερη ενημέρωση.



ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данный прибор следует использовать только для домашней уборки, как описано в настоящем руководстве пользователя.

Прежде чем приступить к эксплуатации данного бытового электроприбора, убедитесь в том, что вы понимаете настоящее руководство.

Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей до 8 лет) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Дети не должны играть с прибором.

Очистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.

Если шнур питания поврежден, немедленно прекратите использование прибора. Во избежание угрозы безопасности замену шнура питания должен производить только авторизованный сервисный инженер Hoover.

Если в зоне уборки имеются балконы или лестницы, для предотвращения доступа к ним и обеспечения безопасности в работе необходимо установить ограждения. Во время работы робота-пылесоса необходимо следить за детьми и домашними животными.

Бытовой электроприбор всегда следует хранить внутри помещения. Бытовой электроприбор не следует использовать вне помещения или подвергать воздействию природных условий, влажности или тепловых источников (печь, камин, мокрый пол).

Не подвергайте робот-пылесос воздействию очень высоких или низких температур (вне диапазона 0-30°C).

Не роняйте робот-пылесос и не используйте никакие аксессуары, если они подвергались падению, были повреждены, оставались на улице или падали в воду.

При выключении адаптера электропитания ни в коем случае не тяните за шнур. Пылесос не следует использовать для уборки лестниц.

Зарядка аккумулятора

ВНИМАНИЕ: Для зарядки аккумулятора используйте только док-станцию (модель: HG8DCS).

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует параметрам зарядного устройства. Не заряжайте аккумулятор при температуре выше 30°C или ниже 0°C. Вставьте зарядное устройство из комплекта данного прибора в соответствующую розетку.

Используйте только утвержденный тип аккумулятора (модель: XT2406-4S2P-5200-MMEV), рекомендованный HOOVER. Несоблюдение этого требования может привести к тому, что литий-ионный аккумулятор станет источником потенциальной опасности.

В экстремальных условиях эксплуатации или при высокой температуре возможна утечка из аккумулятора. При попадании вытекшей из аккумулятора жидкости на кожу сразу же промойте пострадавший участок водой. При попадании жидкости в глаза немедленно промойте их чистой водой в течение не менее 10 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

Совершенно нормально, если во время зарядки коснуться зарядного устройства, то оно будет теплым. Используйте только насадки, расходные материалы или запасные части, рекомендованные или поставляемые Hoover. Не используйте прибор для сбора острых предметов, спичек, горячего пепла, окурков или аналогичных предметов.

Не распыляйте или не собирайте горючие жидкости, чистящие средства, аэрозоли или прочие пары. Не используйте прибор или зарядное устройство, если они неисправны.



Потребительское лазерное изделие Класса 1

Сервисное обслуживание Hoover: Для обеспечения продолжительной безопасной и эффективной работы данного прибора мы рекомендуем, чтобы любое техническое обслуживание или ремонт выполнялись только авторизованным сервисным инженером Hoover.

Не используйте прибор для очистки животных или людей.

Не заменяйте аккумулятор прибора обычными одноразовыми батарейками.

Если робот-пылесос не будет использоваться длительное время (несколько недель), отсоедините блок питания от электрической сети.

Замена аккумулятора с истекшим сроком службы

При необходимости утилизации прибора выньте из него аккумуляторную батарею. Перед тем, как достать батарею, отключите прибор от электросети. Соблюдайте правила техники безопасности при утилизации аккумуляторной батареи. Используйте прибор до тех пор, пока батарея полностью не разрядится. Использованные аккумуляторные батареи необходимо сдавать в специальный пункт приема и не выбрасывать с обычными бытовыми отходами. Чтобы извлечь батарею, свяжитесь с авторизованным сервисным центром Hoover или следуйте приведенным далее инструкциям.

Отсоедините зарядное устройство и выключите робот-пылесос. Переверните пылесос и положите его на ровную поверхность. Открутите винты и снимите крышку аккумуляторного отсека. Отсоедините и удалите аккумулятор. **ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае возникновения каких-либо сложностей или при необходимости получения более подробной информации об обслуживании, утилизации и переработке данного прибора, обратитесь в местные органы власти или в местную службу по утилизации бытовых отходов.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ

Перед использованием робота-пылесоса и его принадлежностей внимательно прочтите следующую информацию. Не разбирайте робот-пылесос и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать его. В случае поломки обратитесь в отдел послепродажного обслуживания Hoover за профессиональной помощью.

Лестницы: для предотвращения падения с лестниц или ступенек робот-пылесос использует датчики. В некоторых случаях датчики могут не сработать.

Робот не обнаруживает ступеньки высотой менее 10 см. Если ступени ниже 10 см, то робот-пылесос может упасть.

Если есть возможность, установите через приложение запретные зоны или виртуальные стены, чтобы защитить вашего робота от падения.

Сильно отражающие или очень темные поверхности на ступенях или лестницах, такие как стекло или полированная керамика, могут привести к падению робота-пылесоса.

Если есть возможность, установите запретные зоны или виртуальные стены через приложение или положите ковер на нижнюю ступеньку, чтобы защитить вашего робота от падения.

Поэтому не следует использовать робот-пылесос на верандах, лестничных площадках или возвышенных частях помещений без ограждения опасных мест. Если есть возможность, установите через приложение запретные зоны или виртуальные стены, чтобы ваш робот не заходил в эти зоны.

Использование батарей: Робот-пылесос оснащен литиевой аккумуляторной батареей. Перезаряжаемые батареи имеют гарантию сроком 6 месяцев, при условии, что их обслуживание и эксплуатация проводятся в соответствии с данным Руководством пользователя.

При существенном уменьшении времени работы робота-пылесоса приобрести новый аккумулятор можно в ближайшей точке продаж техники компании Hoover.

Используйте только оригинальные запасные части Hoover. Использование нереконмендованных компанией Hoover запасных частей является опасным и приведет к аннулированию вашей гарантии.

Для перезарядки робота-пылесоса используйте только той зарядной станцией и адаптером электропитания, которые входят в комплект поставки. Использование неоригинальной зарядной станции или адаптера является опасным и приводит к аннулированию вашей гарантии.

 : съемный блок питания

Диапазон частот	2.400 ГГц~2.4835 ГГц(2.4 ГГц ISM-диапазон)
Максимальная мощность передачи сигнала в пределах частотного диапазона	802.11b/11Мбит/с: 18дБм±2 дБ 802.11g/54Мбит/с: 15дБм±2 дБ 802.11n/MCS7: 15дБм±2 дБ

Окружающая среда


Символ на данном приборе указывает на то, что его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдавать в соответствующий пункт приема для дальнейшей переработки электрического и электронного оборудования. Утилизация должна проводиться в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды и утилизации отходов. За более подробной информацией по обращению с данным прибором, его утилизации и переработке обратитесь в местные органы власти, в службу утилизации отходов или в магазин, где вы приобрели данный прибор.




 Данный прибор отвечает требованиям Европейских Директив 2014/53/EU и 2011/65/EU. Чтобы получить копию декларации о соответствии, пожалуйста, свяжитесь с производителем через веб-сайт: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

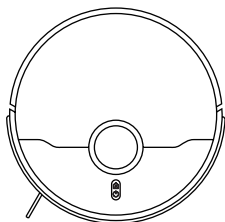

Робот-пылесос

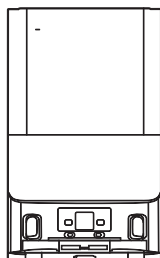

Док-станция
6-в-1




Руководство
пользователя




2 щетки для
очистки краев



Дополнительный
фильтр для робота



Дополнительный
мешок для станции






2 дополнительные
насадки для
влажной уборки



Поддон для
очистки станции

ЗНАКОМСТВО С РОБОТОМ-ПЫЛЕСОСОМ

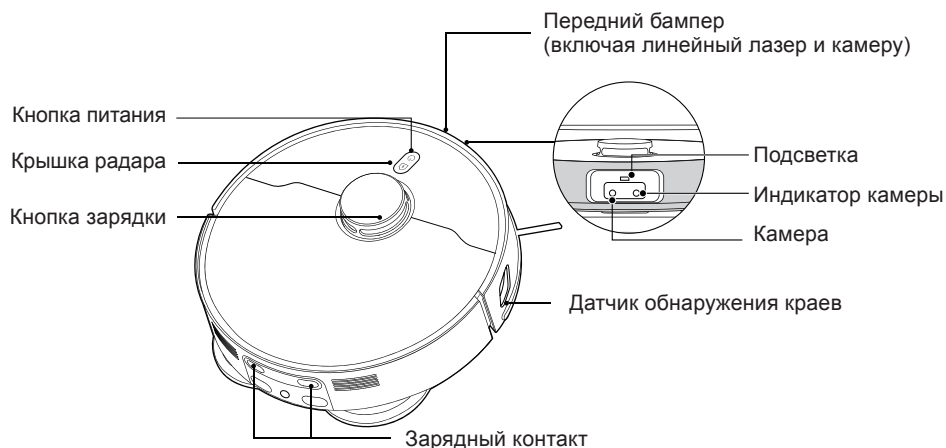

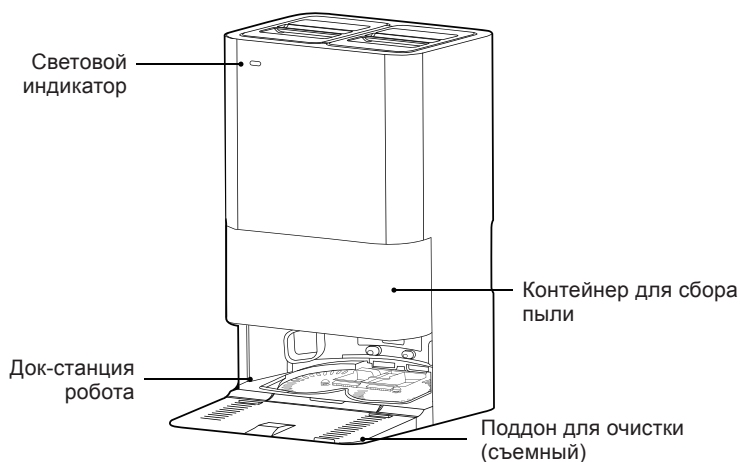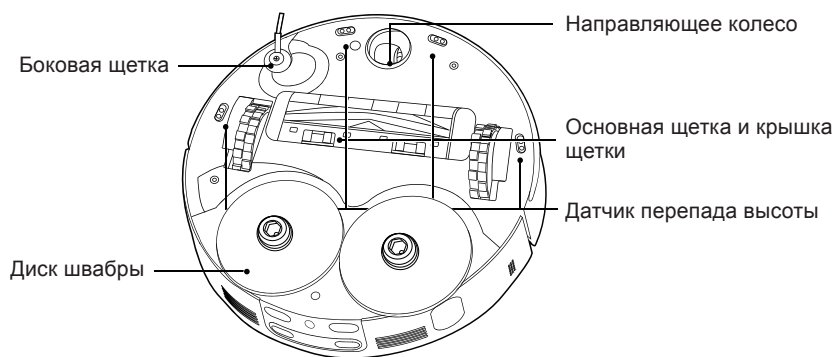

ПОДГОТОВКА РОБОТА-ПЫЛЕСОСА К РАБОТЕ

УПАКОВКА

Не выбрасывайте упаковку робота-пылесоса. Она может понадобиться для оформления гарантийной заявки в будущем.

При распаковке робота с принадлежностями уберите пластиковые пакеты подальше от детей и домашних животных для предотвращения риска удушья.

При первом использовании зарядите свой пылесос в течение 6 часов. [Рис. 1]

Не подвергайте док-станцию воздействию температур ниже 0°C или выше 30°C, так как это может повредить аккумулятор. Док-станцию необходимо подключать только к стандартной сетевой розетке.

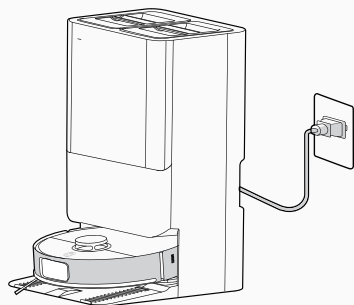


Рис. 1

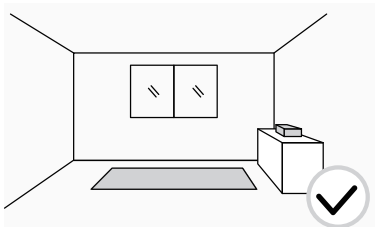


Рис. 2

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Для обеспечения максимального срока службы аккумулятора рекомендуется хранить робот-пылесос с полностью заряженной батареей. Когда робот не используется, его следует оставлять подключенным к док-станции. Робот-пылесос оснащен интеллектуальной зарядной системой. Она защищает аккумулятор от избыточного заряда.

Для предотвращения несчастных случаев предупредите всех людей в помещении о наличии робота-пылесоса.

ПОДГОТОВЬТЕ ВАШ ДОМ

Перед использованием уберите все препятствия на пути движения пылесоса. [Рис. 2] Обращайте особое внимание на:

Предметы, которые можно легко опрокинуть.

Края ковров, в которых пылесос может запутаться.

Шторы и скатерти, края которых касаются пола.

Тепловые источники или воспламеняющиеся предметы.

Провода и кабели.

Хрупкие предметы.

НАСТРОЙКА ДОК-СТАНЦИИ

1. Подключите док-станцию к сети
2. Убедитесь, что шнур питания не зажат под док-станцией.
3. Установите док-станцию на неотражающую ровную поверхность, лучше всего у стены. Если поверхность пола имеет слишком высокий коэффициент отражения, это будет создавать помехи для навигационной системы пылесоса и вызывать сложности при обнаружении док-станции. Убедитесь, что по обе стороны имеется не менее 8 см свободного пространства, а спереди – не менее 1,5 м открытой площади [Рис. 3]
4. В зоне вокруг док-станции не должно быть никаких предметов в пределах 2 метров спереди и 1 метра с каждой стороны.
5. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и не закрывайте зону передачи сигнала док-станции наклейками или другими предметами.
6. Не размещайте док-станцию на мягких поверхностях, таких как ковры, и убедитесь, что зона зарядки сухая.
7. Убедитесь, что шнур питания не запутан и не натянут. Если имеется излишек, намотайте его на заднюю часть док-станции.
8. Убедитесь, что контейнер для пыли правильно вставлен в робот-пылесос, а мешок для пыли, резервуары для чистой и грязной воды и поддон для мытья правильно вставлены в док-станцию.

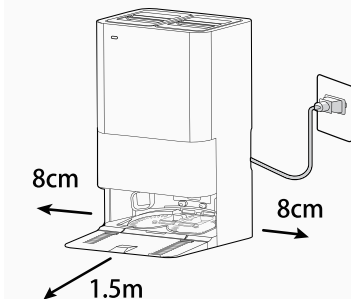


Рис. 3

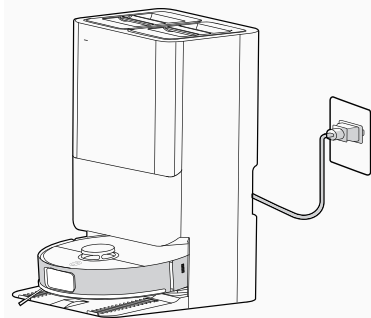


Рис. 4

9. Извлеките губки из устройства для очистки робота. Для начала зарядки подведите пылесос к док-станции. При нормальных условиях эксплуатации полная зарядка пылесоса занимает около 6 часов.
10. Перед первой уборкой снимите резервуар для чистой воды справа, откройте крышку, добавьте чистую воду с моющим средством Hoover (35602971-DETHNHOV) [Рис. 5]
11. Не добавляйте в резервуар для чистой воды стиральный порошок, жидкое средство для стирки, чистящие средства (кроме Hoover), дезинфицирующие средства, мыло для рук, неизвестные маслянистые жидкости, кислотные или щелочные вещества, так как это может привести к повреждению устройства.

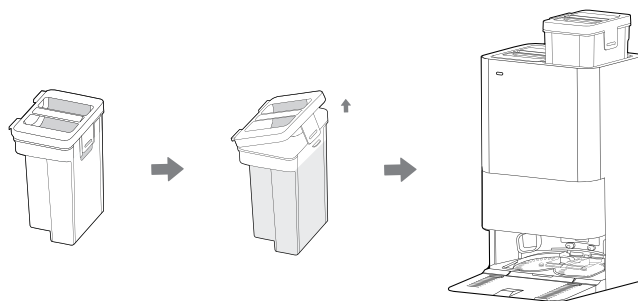


Рис. 5

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Чтобы включить робот-пылесос, подключите источник питания док-станции и удерживайте кнопку “ВКЛ./ВЫКЛ.” на устройстве в течение 3 секунд. Как только индикатор питания загорится, поместите робот-пылесос рядом с док-станцией для зарядки, как показано на рисунке. [Рис. 4]

Для ежедневного использования держите робот-пылесос в состоянии зарядки.

Перед первой уборкой убедитесь, что робот-пылесос полностью заряжен до 100%.

Автоматическая зарядка

Если во время уборки уровень заряда аккумулятора станет низким, робот-пылесос прекратит работу и начнет поиск док-станции для подзарядки.

Когда робот-пылесос завершит уборку, он автоматически переключится в режим подзарядки и начнет поиск док-станции, чтобы зарядиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что контакты зарядки пылесоса и док-станции не загрязнены. При необходимости очистите контакты зарядки.

Если пылесос не включается из-за низкого уровня заряда, вручную переместите его к док-станции для подзарядки. Убедитесь, что контакты зарядки подключены надлежащим образом.

Аккумуляторная батарея

Со временем емкость аккумулятора робота-пылесоса снизится, и его потребуется заменить. Сменный аккумулятор можно приобрести в авторизованном розничном магазине Hoover. Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности Hoover.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА

Кнопки (рис.5)	Работа	Функции уборки
Кнопка Вкл./Выкл. 	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Включение/выключение питания
	Короткое нажатие один раз	Начало уборки
Кнопка Дом (возврат к зарядной станции) 	Когда робот-пылесос находится в режиме ожидания вне док-станции – короткое нажатие один раз	Запуск подзарядки
	Когда робот-пылесос находится на док-станции – короткое нажатие один раз	Запуск сбора пыли
	Когда робот-пылесос находится на док-станции – два коротких последовательных нажатия	Запуск очистки швабры
	Когда робот-пылесос находится в режиме ожидания вне док-станции – два коротких последовательных нажатия	Запуск точечной очистки

	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Включение/выключение блокировки от детей
Кнопка подключения Wi-Fi	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Вход в режим настройки сети
Кнопка сброса	Нажмите и удерживайте в течение 15 секунд	Принудительное выключение устройства
	Нажмите и удерживайте в течение 7< секунд	Восстановление заводских настроек

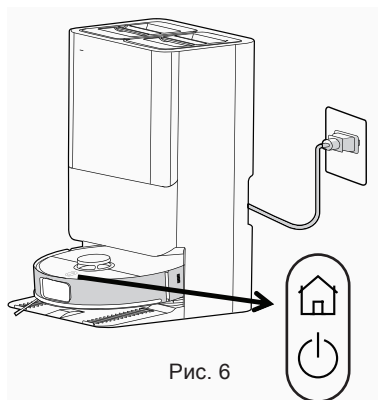


Рис. 6




Рис. 7

Кнопка Вкл./Выкл. и Дом

Выкл.: Выключение питания/Сон/Не беспокоить

Белый индикатор становится ярче: Включение питания

Белый индикатор горит постоянно: Идет работа

Белый индикатор мигает: Релокация/зарядка/сушка

Красный индикатор горит постоянно: Низкий заряд аккумулятора

Красный индикатор мигает: Ошибки

Индикатор подключения Wi-Fi

Красный индикатор быстро мигает: Вход в режим настройки сети

Красный индикатор медленно мигает: Подключение к Wi-fi

Выкл.: Сбой настройки сети

Индикатор док-станции

Выкл.: Выключение питания/Сон/Не беспокоить

Белый индикатор горит постоянно: Идет работа

Белый индикатор становится ярче: Включение питания

Красный индикатор мигает: Ошибки, см. в приложении

Работа пылесоса

- Пуск:** Когда пылесос включен, кратковременно нажмите кнопку  на работе, чтобы начать уборку, или же данной операцией можно управлять через мобильное приложение
- Пауза:** Когда пылесос работает, нажмите кнопку  на работе, чтобы приостановить уборку, или же данной операцией можно управлять через мобильное приложение.
- Продолжить:** Когда пылесос на паузе, кратковременно нажмите кнопку  на работе, чтобы возобновить уборку, или же этой операцией можно управлять через мобильное приложение.
- Выключение питания:** Когда пылесос включен, нажмите и удерживайте кнопку  на работе в течение 3 секунд, чтобы выключить его.
- Подзарядка:** Когда пылесос включен, кратковременно нажмите кнопку  на работе, и он автоматически вернется на док-станцию для зарядки, или же этой операцией можно управлять через мобильное приложение.
- Блокировка от детей:** Пользователь может включить функцию блокировки от детей, нажав и удерживая кнопку  на работе в течение 3 секунд, или через приложение. После включения робот выдаст голосовое подтверждение "Блокировка от детей включена".

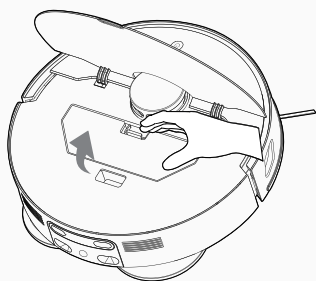


Рис. 8

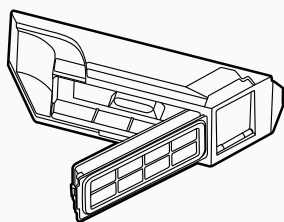


Рис. 9

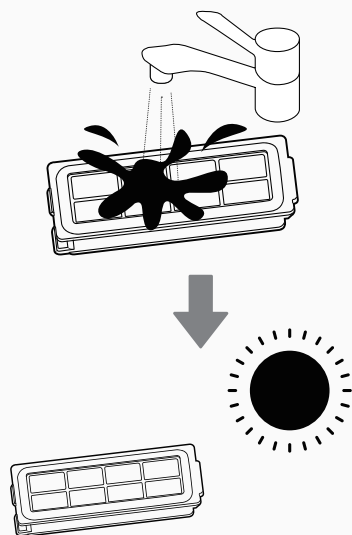


Рис. 10

После включения блокировки от детей кнопки на док-станции и на пылесосе перестанут работать.

Рис. 7 Управление можно осуществлять только через приложение, чтобы предотвратить случайную активацию домашними животными или детьми. Чтобы отключить блокировку от детей, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд или воспользуйтесь приложением, чтобы отключить ее в меню "Дополнительные настройки". После отключения робот выдаст голосовое подтверждение "Блокировка от детей отключена".

Работа станции

Очистка швабры: Для обеспечения оптимального качества мытья полов робот по умолчанию настроен на возврат к базовой станции для очистки швабры каждые 10 минут во время уборки. Вы также можете вручную настроить частоту очистки на док-станции в приложении. После завершения задачи по мытью полов и возвращения на док-станцию робот автоматически вымоет швабры (этот цикл очистки займет немного больше времени).

Сушка швабры: После того как робот завершит задачу по мытью полов и вернется на док-станцию, он автоматически высушит швабру по окончании сеанса ее промывки (по умолчанию используется горячий воздух; эту настройку можно изменить в приложении). В приложении можно запустить и остановить сеанс сушки вручную.

Сбор пыли: Во время или после завершения задачи по очистке робот вернется на док-станцию для автоматического сбора пыли. В приложении пользователи могут вручную инициировать задачу по сбору пыли; частоту сбора пыли также можно настроить в приложении в меню настроек базовой станции.

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI [Рис. 7]

Для доступа ко всем функциям робота из любого места рекомендуется загрузить приложение HG ROBOTS. Вы сможете управлять роботом-пылесосом наиболее эффективным способом.

1. Загрузите приложение "HG ROBOTS" с помощью QR-кода или из App Store, Google Play или Huawei App Gallery.
2. Откройте приложение, создайте учетную запись, указав свою электронную почту и пароль. Подтвердите вход.
3. Убедитесь, что ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi.
4. Нажмите кнопку "добавить устройство" в приложении, следуйте инструкциям для завершения сопряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Длина имени соединения Wi-Fi не может превышать 32 символов.

Если подключение не удалось, выполните следующие действия для проверки:

Проверьте, правильно ли вы ввели пароль от Wi-Fi

Убедитесь, что ваша сеть Wi-Fi настроена на 2,4 ГГц

Убедитесь, что пылесос находится не слишком далеко от маршрутизатора.

С ПРИЛОЖЕНИЕМ HG ROBOTS

После успешного сопряжения пылесоса вы можете сразу

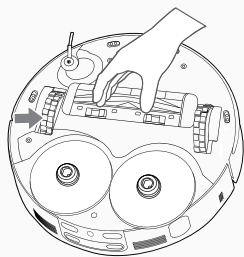


Рис. 11

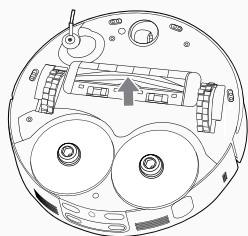


Рис. 12

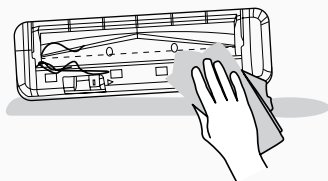


Рис. 13

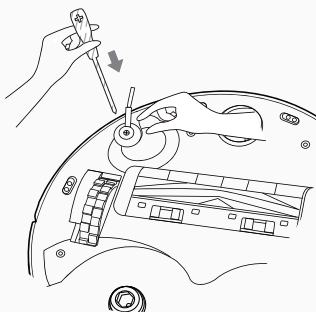


Рис. 14

начать уборку или выполнить быстрое картографирование для создания маршрута уборки дома. Рекомендуется начать с быстрого картографирования, это позволит получить доступ к полностью настраиваемым параметрам и графикам уборки вашего робота-пылесоса. Перед выполнением картографирования не забудьте убрать с пола все препятствия (кабели, носки, обувь), чтобы получить наиболее точные результаты построения карты. Когда начнется процесс картографирования, вы увидите создание карты на главной странице. Когда робот просканирует всю квартиру, вы увидите полный план на своем телефоне. Вы можете дать название каждой комнате, настроить ее и установить индивидуальный график уборки (уровень мощности всасывания, интенсивность влажной уборки, частота очистки и т. д.).

- **Время уборки:** показывает продолжительность последнего цикла уборки
- **Убранная площадь:** показывает количество квадратных метров, пройденное роботом во время последнего сеанса уборки
- **Аккумуляторная батарея:** текущий уровень заряда аккумулятора
- **ПУСК (▶)**

Робот начинает уборку в соответствии с текущими настройками.

- **ПАУЗА (||)**

Робот приостановит уборку

- **ВОЗВРАЩЕНИЕ НА СТАНЦИЮ (⚡)**

Робот приостановит уборку и вернется на док-станцию

Все остальные значки загорятся и будут доступны только после нажатия на значок ПУСК.

- **ВСЯ ПЛОЩАДЬ**

Робот начнет сеанс уборки всей площади карты в соответствии с текущими настройками.

- **КОМНАТА**

Выберите определенную комнату на плане, робот отправится туда и начнет уборку, следуя настройкам уборки комнаты.

- **ЗОНА**

Выберите определенную область на плане с помощью (+), робот направится туда и начнет сеанс уборки в соответствии с текущими настройками.

- **ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА (⛔)**

В управлении картами можно определить конкретную область, в которую роботу будет запрещено заезжать. Вы можете определить запретную зону для влажной уборки, для сухой или для обеих сразу.

- **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ (⚙)**

Настройте индивидуально комнаты на плане. Можно объединять или разделять разные комнаты, полностью сбрасывать карту и переименовывать комнаты.

- **НАСТРОЙКИ (⋮)**

Доступен полный список настроек робота, включая управление картами, графики уборки, а также параметры очистки станции и самого робота.

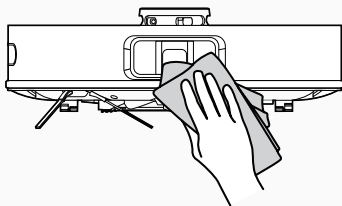


Рис. 15

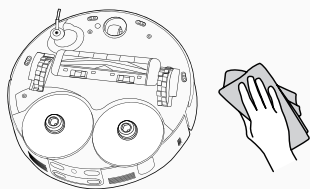


Рис. 16

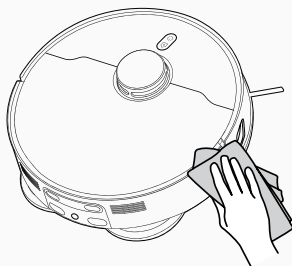


Рис. 17

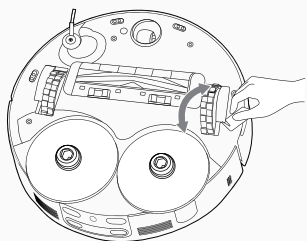


Рис. 18

НАСТРОЙКИ УБОРКИ

В приложении можно выбрать следующие настройки уборки:

1. Сухая и влажная уборка одновременно
2. Только сухая уборка
3. Только влажная уборка
4. Сначала сухая, затем влажная уборка

Уровни интенсивности сухой уборки можно выбрать в зависимости от потребностей: низкий, средний, высокий, максимум

Уровни интенсивности влажной уборки можно выбрать в зависимости от потребностей: минимальный, средний, максимум

ОБСЛУЖИВАНИЕ РОБОТА-ПЫЛЕСОСА

ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

Перед проведением любых операций по обслуживанию, убедитесь в том, что робот-пылесос выключен.

1. Выключите робота и снимите его с док-станции.
2. Протрите все поверхности сухой тряпкой. Во время очистки следите за тем, чтобы вода НЕ ПОПАЛА в пылесос.

ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Пылесборник будет автоматически опустошаться каждый раз, когда робот возвращается на док-станцию.
2. Откройте верхнюю крышку робота, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора пылесборника, чтобы извлечь его. [Рис. 8]
3. Отсоедините фильтр пылесборника от фиксатора фильтра и опустошите пылесборник. [Рис. 9]
4. Верните пылесборник на место.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Робот оснащен фильтром пылесборника HEPA. Для поддержания оптимальной эффективности уборки регулярно очищайте крышку фильтра и сам фильтр. Их необходимо регулярно очищать. Фильтр пылесборника можно мыть. После мытья полностью высушите его перед тем, как устанавливать обратно в пылесборник. [Рис. 10]

ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте и обслуживайте фильтры в соответствии с указаниями в руководстве. Это позволит сохранить максимальную эффективность очистки.

Если сетка фильтра и фильтр повреждены, их следует немедленно снять и своевременно заменить, чтобы избежать повреждения двигателя пылесоса.

ОЧИСТКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЩЕТКИ

Вращающаяся щетка оснащена ножом, который после завершения уборки разрезает волосы на станции в соответствии с настройками, выбранными в приложении. Хотя регулярная очистка вращающейся щетки поможет поддерживать максимальную эффективность уборки.

1. Выключите робот и переверните его.

2. Нажмите на зажимы на подошве и снимите крышку вращающейся щетки. [Рис. 11]
 3. Поднимите вращающуюся щетку, взявшись за один ее конец. [Рис. 12]
 4. Используйте сухую ткань, чтобы удалить намотавшиеся волосы с вращающейся щетки и грязь на щетинках. Не потеряйте резиновую втулку на шарикоподшипнике. [Рис. 13]
 5. Вращающуюся щетку можно мыть водой. После промывки и просушки ее можно снова установить в пылесос для использования.
 6. После очистки установите вращающуюся щетку и ее крышку обратно в пылесос.
- Внимание: Все работы по техническому обслуживанию следует выполнять после извлечения пылесборника, чтобы избежать случайного выброса грязи из него.

ОЧИСТКА ЩЕТКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КРАЕВ

Когда щетки для чистки краев загрязнятся, очистите их сухой тканью. При необходимости открутите винт и снимите щетку для очистки. [Рис. 14] Если щетки для чистки краев повреждены и не могут нормально работать, замените их.

ОЧИСТКА ЛИНЗ ДАТЧИКОВ

Для обеспечения безопасной эксплуатации вашего робота важно содержать в чистоте передний лазерный датчик [Рис. 15], датчики защиты от падения [Рис. 16] и боковой лазерный датчик [Рис. 17]. На нижней стороне робота-пылесоса расположены 4 датчика. Переверните робота вверх дном и протрите их сухой салфеткой, чтобы удалить скопления пыли, грязи и мусора.

ОЧИСТКА ПРИВОДНЫХ КОЛЕС [Рис. 18]

1. Выключите робот-пылесос и переверните его.
2. Удалите грязь или волосы, застрявшие в колесах.
3. Очистите колеса сухой тканью.

ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Когда мешок для сбора пыли в док-станции заполнен, его необходимо заменить.

1. Откройте крышку док-станции. [Рис. 19]
2. Извлеките мешок для пыли, потянув вверх за его горловину. Мешок для сбора пыли следует утилизировать надлежащим образом и аккуратно. [Рис. 20]
3. Очистите отверстие пылесборника сухой тканью. [Рис. 21]
4. Установите новый пылесборник в док-станцию, вставив горловину. [Рис. 22]
5. Закройте крышку док-станции. [Рис. 23]

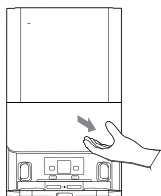


Рис. 19

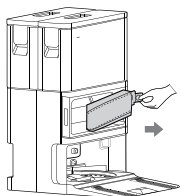


Рис. 20



Рис. 21

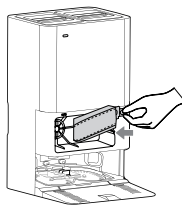


Рис. 22

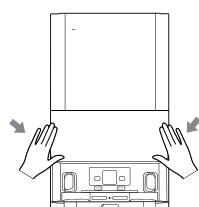


Рис. 23

ОЧИСТКА ДОК-СТАНЦИИ

Поддон для очистки в док-станции следует периодически очищать для достижения лучших результатов уборки.

1. Слегка нажмите на центральную ручку корпуса базовой станции и потяните вверх, чтобы извлечь поддон для очистки док-станции (поддон для очистки). [Рис. 24]
2. Промойте поддон для очистки водой, дайте ему высохнуть, затем установите его обратно в корпус и соберите док-станцию. [Рис. 25]
3. Чтобы избежать неприятного запаха, резервуар для грязной воды следует периодически опорожнять.

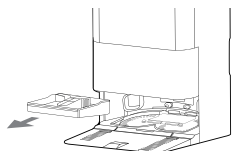


Рис. 24


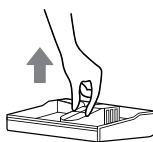


Рис. 25

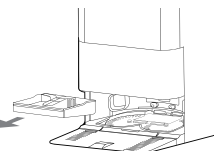

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА

С помощью отвертки выкрутите винты из крышки аккумулятора в нижней части робота;

1. Снимите крышку аккумулятора.
2. Отсоедините разъем и извлеките аккумулятор из отсека;
3. Поместите новый аккумулятор в отсек и снова подсоедините к разъему.
4. Обратите внимание на правильное совмещение разъема и проводов. Установите на место крышку аккумулятора и зафиксируйте ее винтами.
5. Включите питание, чтобы проверить, все ли в порядке.

Внимание!

Пожалуйста, утилизируйте замененный аккумулятор экологически чистым способом, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте только одобренные запасные части для вашего робота.

Использование запасных частей, которые не одобрены компанией Hoover, является опасным и приведет к аннулированию вашей гарантии.

Если вы не собираетесь пользоваться своим роботом-пылесосом в течение нескольких месяцев, выньте аккумулятор и храните его в сухом прохладном месте.

ВНИМАНИЕ! Перед обслуживанием убедитесь, что прибор выключен. Всегда осуществляйте подъем и переноску обеими руками и следите за тем, чтобы держать робот-пылесос ровно.

При включении робота-пылесоса убедитесь, что вы не держитесь за пылесборник, чтобы избежать случайного открытия.

Не используйте робот-пылесос под прямыми солнечными лучами или на темных полированных поверхностях, так как эти условия негативно влияют на поведение робота.

Компонент	Частота очистки	Функции уборки
Поддон для очистки базовой станции (Поддон для очистки)	Раз в 1-2 недели	/
Вращающаяся щетка	Раз в 2 недели	6-12 месяцев
Щетка для чистки краев	Раз в 2 недели	3-6 месяцев
Контейнер для сбора пыли	По мере необходимости	/
Фильтр контейнера для сбора пыли	Раз в 2 недели	3-6 месяцев
Моповая насадка	/	1-3 месяца
Приводное колесо	Раз в месяц	/
Датчик		
Мешок для сбора пыли	/	Около 2,5 месяца или по мере использования

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у вас возникли проблемы с роботом, выполните этот простой список проверок, прежде чем звонить в Центр обслуживания клиентов Hoover.

Ошибка	Возможные причины	Решения
Робот не заряжается	У робота отсутствует контакт с зарядными клеммами.	Разместите робота прямо перед док-станцией и нажмите кнопку "Дом" Подтолкните робота назад к базовой станции и убедитесь, что вы услышали голосовое уведомление "Начало зарядки"
Робот не может вернуться на док-станцию для зарядки	Док-станция установлена неправильно.	Для получения подробных инструкций, пожалуйста, см. раздел руководства "Настройка док-станций"
Робот-пылесос застрял	Робот запутался или заблокирован проводами или посторонними предметами Щетка для очистки краев или вращающаяся щетка заблокированы, что мешает роботу правильно двигаться Робот заблокирован препятствием	Уберите все кабели, разбросанные по полу Удалите все посторонние предметы, мешающие щетке для очистки краев или вращающейся щетке, затем поставьте робота на ровную поверхность и включите его Уберите препятствия или настройте запрещенные зоны в приложении
Робот возвращается на док-станцию для зарядки или прекращает работу до завершения уборки	У робота низкий заряд аккумулятора	Отправьте робота на зарядку Включите функцию возобновления уборки с места остановки; как только аккумулятор робота полностью зарядится, он автоматически продолжит незавершенную работу
Робот не делает уборку в соответствии с расписанием	Расписание уборки в приложении выключено Робот находится в режиме "Не беспокоить"	Сбросьте расписание уборки в приложении Отключите режим "Не беспокоить" или настройте период действия режима "Не беспокоить"
Робот находится в подвешенном состоянии	Левое и правое колеса находятся в подвешенном состоянии	Установите робота на ровную поверхность перед включением
Робот движется задним ходом	Крышка модуля навигации застряла Робот сталкивается с препятствием на своем пути Бампер заклинило Датчик предотвращения столкновений забит пылью	Слегка постучите по защитной крышке, чтобы удалить посторонние предметы Убирайте препятствия своевременно После удаления препятствий или посторонних предметов слегка постучите по бамперу Очистите пыль с поверхности линзы датчика предотвращения столкновений
Станция не собирает пыль	Мешок для сбора пыли не установлен	Переустановите мешок для сбора пыли и убедитесь, что он правильно установлен

Мойка станции не работает	Резервуар для грязной воды полный или не установлен Недостаточно чистой воды или резервуар для чистой воды не установлен Поддон для очистки док-станции полный или не установлен	Снимите резервуар для грязной воды, слейте всю грязную воду, верните его на место и убедитесь, что он установлен правильно Снимите резервуар для чистой воды, добавьте достаточное количество чистой воды, верните его на место и убедитесь, что он установлен правильно Снимите фильтр поддона для очистки док-станции, удалите волосы и мусор и верните его на место Проверьте, нет ли засоров в водопоглощающей трубке поддона для очистки док-станции Проверьте, правильно ли закреплена крышка резервуара для грязной воды Проверьте, правильно ли установлен резервуар для грязной воды
---------------------------	--	--

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Запасные части и расходные материалы компании Hoover

При замене частей используйте только оригинальные запасные части и расходные материалы компании Hoover. Их можно приобрести у вашего местного дилера Hoover или непосредственно у самой компании Hoover. При оформлении заказа на запасные части обязательно указывайте номер модели пылесоса.

Качество

Заводы компании Hoover прошли независимую оценку на предмет соблюдения требований к качеству выпускаемой продукции. Наша продукция изготавливается с применением системы качества, удовлетворяющей требованиям стандарта ISO 9001.

Условия гарантии

Условия гарантии для данного бытового электрического прибора определяются нашим представительством в стране, где этот электроприбор продан. Более подробную информацию об этих условиях вы можете получить у продавца или из гарантийного сертификата на данный прибор. Для предъявления претензии по условиям этой гарантии необходимо предоставить чек или квитанцию о покупке.

Информация может быть изменена без предварительного уведомления.



INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkownika.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem używania urządzenia.

Należy zawsze wyłączyć i wyjąć ładowarkę z gniazdka przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat, a osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy, mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem dorosłych. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez serwisanta autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.

Jeśli odkurzany obszar zawiera balkon lub schody, należy zapewnić barierę fizyczną, aby uniemożliwić dostęp na ten balkon lub schody i zapewnić bezpieczeństwo pracy. Należy nadzorować małe dzieci oraz zwierzęta domowe podczas pracy Robota.

Urządzenie należy zawsze przechowywać wewnątrz budynku. Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych, wilgoci lub źródeł ciepła (piecyk, kominek, wilgotna podłoga).

Nie należy wystawiać Robota lub jego akcesoriów na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur (optymalna temperatura w zakresie 0 - 30°C).

Nie upuszczać Robota i nie używać jego akcesoriów, jeżeli zostały one upuszczone, zniszczone, pozostawione na zewnątrz lub zalane wodą.

Nie wolno odłączać lub ciągnąć za złącze przewodu zasilacza. Nie należy go używać do czyszczenia schodów.

Ładowanie akumulatora

Ostrzeżenie: Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie stacji dokującej (nr ref.: HG8DCS).

Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania w gniazdku jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej ładowarki. Nigdy nie ładować akumulatorów w temperaturze powyżej 30°C lub poniżej 0°C. Ładowarkę dołączoną do urządzenia należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka.

Należy używać wyłącznie zatwierdzonego typu akumulatora (nr ref.: XT2406-4S2P-5200-MMEV) zalecanego przez firmę HOOVER. Niezastosowanie się do tego zalecenia może sprawić, że akumulator litowo-jonowy stanie się potencjalnym zagrożeniem.

W razie ekstremalnych warunków użycia lub przy ekstremalnej temperaturze może dojść do wycieków z akumulatorów. W razie styczności cieczy ze skórą należy ją natychmiast przemyć wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy je bezzwłocznie przepłukać w ciepłej wodzie przez minimum 10 minut. Skontaktować się z lekarzem.

Nieznaczne nagrzewanie się ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.

Należy korzystać wyłącznie z końcówek, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych zalecanych lub dostarczonych przez firmę Hoover. Nie wolno wciągać twardych lub ostrych przedmiotów, zapalek, gorącego popiołu, niedopałków papierosów ani innych podobnych przedmiotów. Nie spryskiwać łatwopalnymi cieczami ani środkami czyszczącymi w aerozolu.

Nie wolno kontynuować eksploatacji uszkodzonego urządzenia lub ładowarki.



Produkt laserowy klasy 1 przeznaczony do użytku konsumenckiego

Serwis firmy Hoover: Aby zapewnić bezpieczne i sprawne działanie tego urządzenia, zalecamy zlecanie prac serwisowych lub napraw wyłącznie serwisantom autoryzowanego punktu serwisowego firmy Hoover.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na ludziach lub zwierzętach.

Nie wymieniać akumulatorów Robota na baterie jednorazowe.

Jeśli Robot nie będzie eksploatowany przez dłuższy czas (kilka tygodni), należy wyjąć wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazdka.

Utylizacja akumulatorów po ich zużyciu

Jeżeli urządzenie ma być złomowane, należy z niego najpierw usunąć akumulatory. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulatory należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska. Włączyć urządzenie i pozwolić, aby pracowało aż do całkowitego wyczerpania akumulatorów. Zużyte akumulatory należy przekazać do recyklingu. Nie należy ich wyrzucać ze śmieciami domowymi. W celu wyjęcia akumulatorów należy skontaktować się z Centrum Serwisowym Hoover lub postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

Wylączyć Robota i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Odwrócić Robota i umieścić na równej powierzchni. Odkręcić śruby i zdjąć pokrywę komory akumulatora. Wyjąć akumulator UWAGA: W razie napotkania jakichkolwiek problemów z demontażem lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub komunalnym zakładem utylizacji odpadów.

ISTOTNE UWAGI PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem Robota i jego akcesoriów, należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami.

Nie wolno rozmontowywać Robota ani podejmować prób jego samodzielnej naprawy. W razie usterki skontaktować się z serwisem technicznym firmy Hoover.

Schody: Aby nie spaść ze stopni, schodów i krawędzi, Robot korzysta z czujników. W pewnych sytuacjach czujniki mogą nie pracować w pełni prawidłowo.

Robot nie wykrywa stopni o wysokości mniejszej niż 10 cm. Stopnie niższe niż 10 cm mogą doprowadzić do upadku Robota.

Aby nie dopuścić do upadku Robota, ustawić ewentualne strefy z zakazem wstępu lub wirtualne ściany za pomocą aplikacji. Upadek Robota mogą spowodować też silnie odbijające lub bardzo ciemne powierzchnie stosowane na schodach i stopniach, np. szkło lub błyszcząca ceramika.

Aby zabezpieczyć Robota przed upadkiem, ustawić ewentualne strefy z zakazem wstępu lub wirtualne ściany za pomocą aplikacji bądź umieścić na dolnym stopniu dywan.

Należy unikać korzystania z Robota na antresolach, podestach lub innych wyższych poziomach bez ograniczników. Aby nie dopuścić do wejścia Robota na te obszary, ustawić ewentualne strefy z zakazem wstępu lub wirtualne ściany za pomocą aplikacji.

Używanie baterii: Robot jest zasilany akumulatorami litowymi o dużej trwałości. Akumulatorki posiadają 6 miesięczną gwarancję, o ile są one używane i konserwowane zgodnie z niniejszą instrukcją.

W przypadku znacznego spadku wydajności Robota można wymienić jego akumulatory, które można nabyć u dystrybutora firmy Hoover.

W Robocie należy używać tylko te części zamienne, które zostały zatwierdzone przez firmę Hoover. Używanie innych części, niż te zatwierdzone przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.

Do ładowania Robota należy używać tylko załączonej stacji ładującej i zasilacza. Użycie nieprawidłowej bazy ładującej lub ładowarki jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji.

 : odłączalna jednostka zasilająca

Pasma częstotliwości	2.400 GHz~2.4835 GHz(Pasmo ISM 2,4 GHz)
Maksymalna moc sygnału	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
radiowego przenoszonego w	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
paśmie częstotliwości	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Ochrona środowiska


Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że nie jest ono klasyfikowane jako odpad komunalny. Urządzenie należy zdać w odpowiednim punkcie utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje na temat sposobu utylizacji, złomowania i recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miejskim, w komunalnym zakładzie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.




 Urządzenie spełnia wymogi europejskich norm 2014/53/WE oraz 2011/65/WE. Aby otrzymać kopię deklaracji zgodności, należy skontaktować się z producentem za pośrednictwem strony internetowej: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

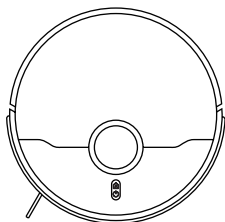

Robot-Odkurzacz

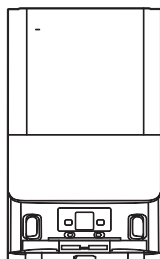

Stacja
dokująca 6 w 1




Instrukcja
Użytkownika




2 x szczotki do
krawędzi



Dodatkowy filtr dla
Robota



Dodatkowa torba
do Stacji






2 dodatkowe
mopy do Robota



Płytką myjącą do
stacji

ELEMENTY ROBOTA-ODKURZACZA

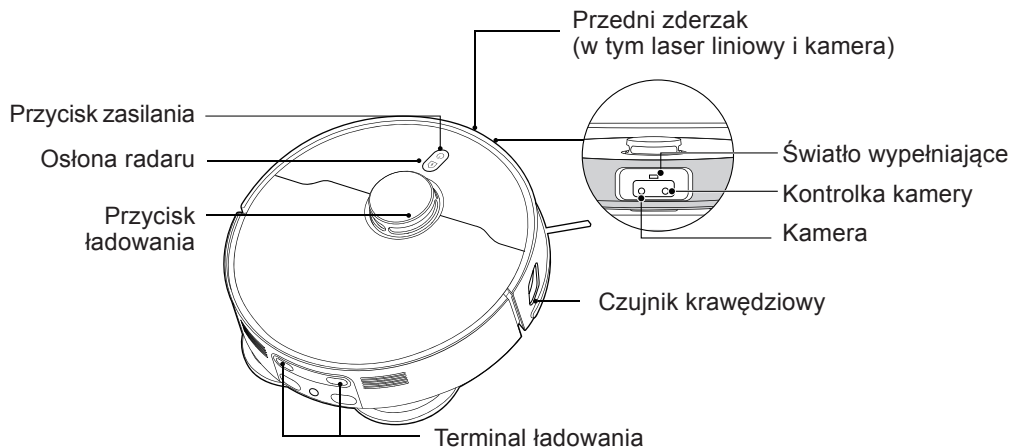

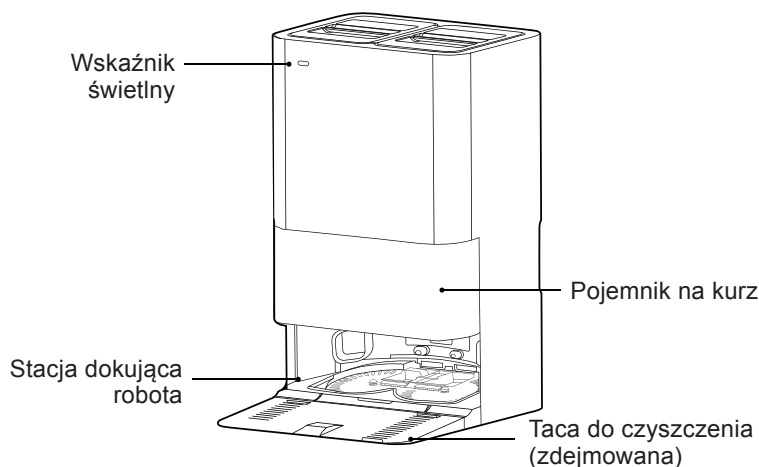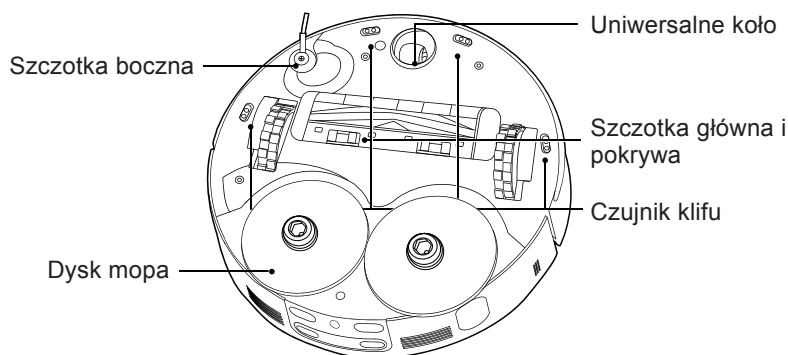


PRZYGOTOWANIE ROBOTA-ODKURZACZA

PAKOWANIE


Nie wyrzucać opakowania Robota. Może przydać się w przyszłości, do potwierdzenia gwarancji.

W czasie rozpakowywania Robota i jego akcesoriów należy trzymać plastikowe opakowania z dala od dzieci i zwierząt, ponieważ potencjalnie mogą się nimi udusić. Przed pierwszym użyciu odkurzacz należy ładować przez 6 godzin. [Rys. 1]


Nie należy wystawiać stacji dokującej na działanie temperatur poniżej 0°C lub powyżej 30°C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora. Stację dokującą można podłączać wyłącznie do standardowego gniazdka sieciowego.

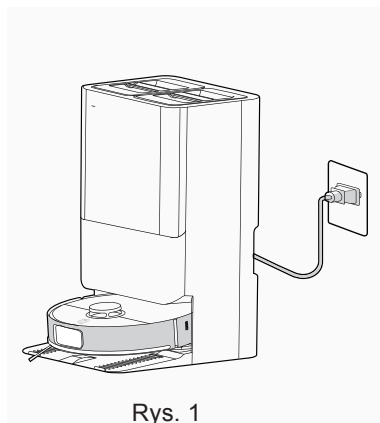


Rys. 1

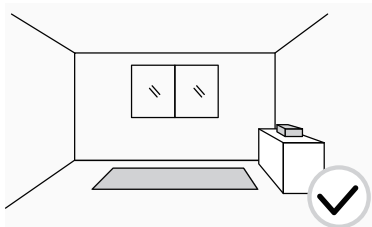

Rys. 2

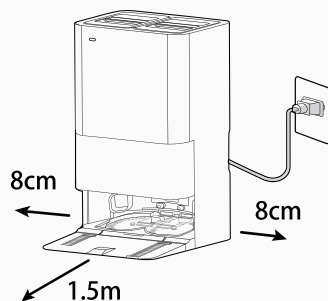

Rys. 3

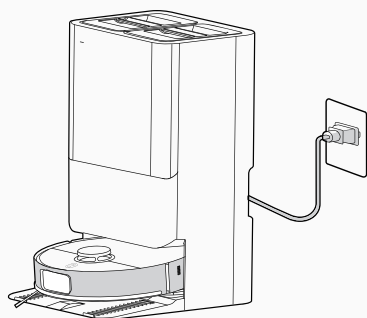

Rys. 4

AKUMULATOR

Aby zapewnić optymalną wydajność akumulatora, Robot powinien on być zawsze naładowany. Gdy robot nie jest używany, należy go pozostawić podłączonego do stacji dokującej. Robot posiada inteligentny system ładowania. Zapobiega to nadmiernemu ładowaniu akumulatorów. Aby zapobiec wypadkom, zawsze należy upewnić się, że wszystkie osoby w pokoju są świadome obecności Robota.

PRZYGOTOWYWANIE DOMU

Przed użyciem należy usunąć wszelkie przeszkody, które mogą się znajdować na ścieżce Robota. [Rys. 2] Należy zwrócić uwagę na:

Objekty które mogą zostać łatwo przewrócone.

Krawędzie wykładzin i dywanów, o które odkurzacz może zaczepić.

Zasłony i obrusy sięgające podłogi.

Źródła ciepła i obiekty łatwopalne.


Kable i przewody.

Krucze obiekty.

KONFIGURACJA STACJI DOKUJĄCEJ

1. Podłączyć stację dokującą
2. Należy upewnić się, że przewód zasilający nie został uwieczony pod stacją dokującą.
3. Umieścić stację dokującą na podłodze bez właściwości odbłaskowych, najlepiej tuż przy ścianie. Jeśli powierzchnia podłogi jest zbyt odbłaskowa, może to zakłócać działanie systemu nawigacyjnego Robota i może on mieć trudności z lokalizacją bazy ładowającej. Należy zawsze pozostawić co najmniej 8 cm wolnej przestrzeni po obu stronach i co najmniej 1,5 m wolnej przestrzeni z przodu [Rys. 3]
4. W obszarze wokół stacji dokującej nie powinny znajdować się żadne przedmioty w odległości 2 metrów przed stacją i 1 metra po obu jej stronach.
5. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i nie zakrywać obszaru transmisji sygnału stacji bazowej naklejkami ani innymi przedmiotami.
6. Nie należy umieszczać stacji bazowej na miękkich powierzchniach, takich jak dywany; należy upewnić się, że miejsce ładowania jest suche.
7. Sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest zaplątany lub naciągnięty. Jeśli jest zbyt długi, należy nawinąć go z powrotem na stację dokującą.

8. Należy sprawdzić, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo umieszczony w Robocie, a worek na kurz, zbiornik na czystą i brudną wodę oraz płytka myjąca są prawidłowo umieszczone w stacji dokującej.
9. Wyjąć gąbki z Robota-Odkurzacza. Aby rozpocząć pracę, należy wprowadzić robota do stacji dokującej. Podczas normalnego użytkowania pełne naładowanie baterii zajmuje około 6 godzin.
10. Przed rozpoczęciem pierwszej sesji czyszczenia należy wyjąć zbiornik czystej wody po prawej stronie, otworzyć pokrywę i dodać czystą wodę z detergentem Hoover (35602971-DETHHOOV) [Rys. 5]
11. Nie należy dodawać detergentów do prania, płynów do prania, środków czyszczących innych niż oficjalne środki firmy Hoover, środków dezynfekujących, mydła do rąk, nieznananych płynów oleistych ani substancji kwasowych lub zasadowych do zbiornika czystej wody, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

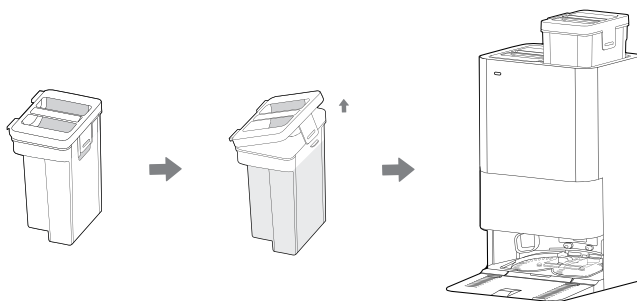

Rys. 5

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Podłączyć zasilanie stacji bazowej i nacisnąć przycisk “ON/OFF” robota, przytrzymując go przez 3 sekundy, aby go włączyć. Po zaświeceniu się wskaźnika zasilania należy umieścić robota w pobliżu stacji dokującej w celu naładowania, jak pokazano na ilustracji. [Rys. 4]

Do codziennego użytku należy utrzymywać robota w stanie ładowania.

Przed pierwszym czyszczeniem należy upewnić się, że robot jest w pełni naładowany do 100%. Automatyczne ładowanie

Jeśli poziom naładowania akumulatora Robota jest niski podczas sesji odkurzania, Robot-Odkurzacz zaprzestanie odkurzania i zacznie szukać stacji dokującej, aby się naładować. Kiedy Robot-Odkurzacz kończy sesję odkurzania, automatycznie przełącza się w tryb ładowania i zaczyna szukać stacji dokującej, aby się naładować.

UWAGA: Należy upewnić się, że Styki Ładowania robota i stacji dokującej nie są zabrudzone.

W razie konieczności wyczyścić łączniki.

Jeśli nie można włączyć Robota z powodu niskiego poziomu naładowania, należy ręcznie przenieść go do stacji dokującej, aby się naładował. Styki Ładowania powinny być wyrównane.


Akumulator

Wraz z upływem czasu pojemność akumulatora w Robocie będzie się zmniejszać i konieczna może być wymiana. Akumulator na wymianę można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy Hoover. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne części i akcesoria Hoover.


KORZYSTANIE Z ROBOTA-ODKURZACZA

Przyciski (rys. 5)	Operacja	Funkcja
Włącznik/wyłącznik (⏻)	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włączanie/wyłączanie
	Naciśnij raz krótko	Rozpocznij czyszczenie
Przycisk Powrót (🏠)	Gdy robot znajduje się w trybie gotowości poza stacją dokującą, naciśnij raz krótko	Rozpocznij ładowanie
	Gdy robot znajduje się w stacji dokującej, naciśnij raz krótko	Rozpocznij zbieranie kurzu
	Gdy robot znajduje się w stacji dokującej, naciśnij dwukrotnie szybko po sobie	Rozpocznij mopowanie
	Gdy robot znajduje się w trybie czuwania poza stacją dokującą, naciśnij dwukrotnie krótko po sobie	Rozpocznij czyszczenie punktowe

	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz/wyłącz blokadę przed dziećmi
Przycisk połączenia Wi-Fi	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Przejdź do trybu konfiguracji sieci
Przycisk Reset	Przytrzymaj przez 15 sekund	Sprzęt zostaje przymusowo wyłączony
	Przytrzymaj przez 7 sekund	Przywróć ustawienia fabryczne

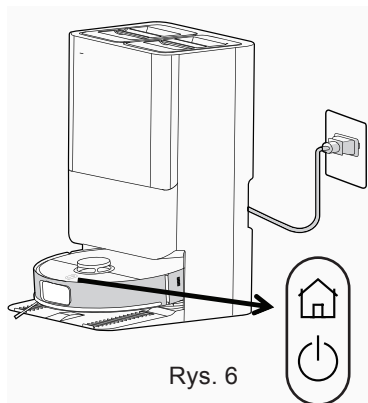

Rys. 6



Rys. 7

Przycisk włączania/wyłączania i przycisk Home

Wyt.: Wyłączenie/Uśpienie/Nie przeszkadzać

Białe światło powoli się rozjaśnia: Zasilanie włączone

Białe światło zawsze włączone: W trakcie pracy

Migające białe światło: Przeniesienie/ladowanie/suszenie

Czerwone światło zawsze świeci: Niski poziom naładowania baterii

Migające czerwone światło: Wady

Kontrolka połączenia Wi-Fi

Szybko migające czerwone światło: Przechodzenie do trybu konfiguracji sieci

Czerwone światło miga powoli: Łączenie się z siecią Wi-Fi

Wyt.: Nie udało się skonfigurować sieci

Lampka stacji dokującej

Wyt.: Wyłączenie/Uśpienie/Nie przeszkadzać


Białe światło zawsze włączone: W trakcie pracy

Białe światło powoli się rozjaśnia: Zasilanie włączone


Migające czerwone światło: Błędy, odnieś się do aplikacji

Obsługa robota


- Start:** Po włączeniu robota naciśnij krótko przycisk , aby rozpocząć czyszczenie. Operację tę można również wykonać za pomocą aplikacji mobilnej.
- Przerwa:** Podczas pracy robota naciśnij przycisk  na robocie, aby wstrzymać czyszczenie. Operację tę można również wykonać za pomocą aplikacji mobilnej.
- Wznowienie:** Gdy robot jest w stanie spoczynku, naciśnij krótko przycisk  robota, aby wznowić czyszczenie. Operację tę można również wykonać za pomocą aplikacji mobilnej.
- Wyłączenie:** Po włączeniu robota naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby go wyłączyć.
- Ładowanie:** Po włączeniu robota naciśnij krótko przycisk , a robot automatycznie powróci do stacji dokującej w celu naładowania. Operację tę można również wykonać za pomocą aplikacji mobilnej.
- Blokada przed dziećmi:** Możesz włączyć funkcję blokady przed dziećmi, naciskając i przytrzymując przycisk  robota przez 3 sekundy lub za pomocą aplikacji. Po włączeniu robot wyemituje komunikat głosowy "Blokada przed dziećmi włączona". Po włączeniu blokady przed dziećmi przyciski zarówno na stacji dokującej, jak i na robocie przestaną działać. Operacje można wykonywać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji, aby zapobiec przypadkowej

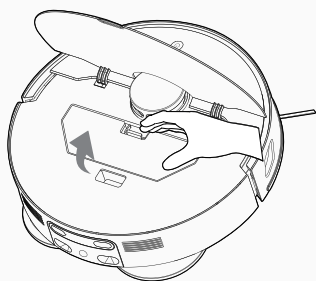

Rys. 8

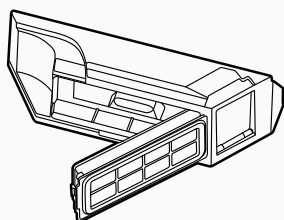

Rys. 9

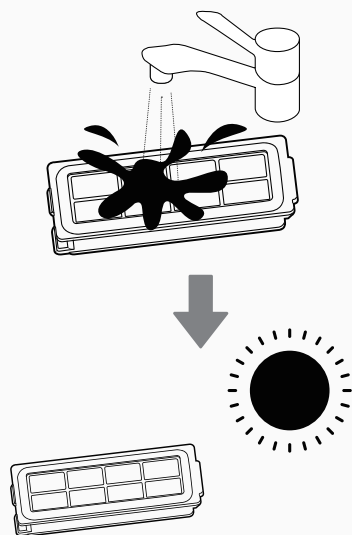

Rys. 10

aktywacji przez zwierzęta domowe lub dzieci. Aby wyłączyć blokadę przed dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy lub użyj aplikacji, aby wyłączyć ją w ustawieniach "Więcej". Po wyłączeniu robot wyemituje komunikat głosowy "Blokada przed dziećmi wyłączona".

Działanie stacji

Mopowanie: Aby zapewnić optymalną wydajność mopowania, robot jest domyślnie ustawiony tak, aby podczas czyszczenia co 10 minut wracał do stacji bazowej w celu wyczyszczenia mopa. W aplikacji można również ręcznie ustawić częstotliwość czyszczenia stacji dokującej. Po zakończeniu zadania mopowania i powrocie do stacji dokującej robot automatycznie umyje mopy (ten cykl czyszczenia potrwa nieco dłużej).

Suszenie mopa: Po zakończeniu zadania mopowania i powrocie do stacji dokującej robot automatycznie wysuszy mopa po zakończeniu sesji mycia (domyślnie używane jest gorące powietrze; to ustawienie można zmienić w aplikacji). W aplikacji sesję suszenia można uruchamiać i zatrzymywać ręcznie.

Zbieranie kurzu: Podczas lub po zakończeniu czyszczenia robot powróci do stacji dokującej, aby przeprowadzić automatyczne zbieranie kurzu. W aplikacji można ręcznie zainicjować zadanie zbierania kurzu; częstotliwość zbierania kurzu można również regulować za pomocą aplikacji w ustawieniach stacji bazowej.

POBIERANIE APLIKACJI I POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIFI [Rys. 7]

Aby móc uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Robota z dowolnego miejsca, zaleca się pobranie aplikacji HG ROBOTS APP. Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować robota w najbardziej efektywny sposób.

1. Pobierz aplikację "HG ROBOTS" za pomocą kodu QR lub ze sklepu App Store, Google Play lub Huawei APP Gallery.
2. Otwórz aplikację i utwórz konto za pomocą swojego e-maila oraz hasła. Potwierdź login.
3. Upewnij się, że Twoje urządzenie przenośne jest podłączone do sieci Wi-Fi.
4. Kliknij "dodaj urządzenie" w aplikacji i postępuj zgodnie z poleceniami, aby dokonać sparowania.

OSTRZEŻENIE

Nazwa WiFi nie może przekraczać 32 znaków.


Jeśli połączenie zostało zerwane, wykonaj poniższe kroki: Upewnij się, że wprowadziłeś poprawne hasło WIFI do routera

Upewnij się, że sieć WiFi jest ustawiona na 2,4GHz


Upewnij się, że robot znajduje się niedaleko routera.

Z APLIKACJĄ HG ROBOTS


Po pomyślnym sparowaniu robota możesz od razu rozpocząć czyszczenie lub szybkie mapowanie w celu utworzenia trasy czyszczenia domu.

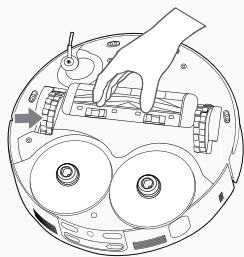


Rys. 11

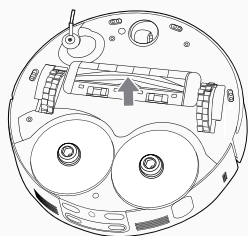

Rys. 12

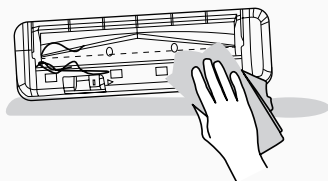

Rys. 13

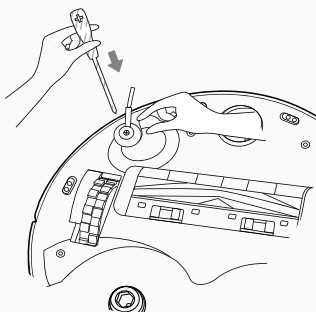

Rys. 14

Zalecamy rozpoczęcie od szybkiego mapowania, co umożliwi Ci dostęp do w pełni konfigurowalnych ustawień i harmonogramów czyszczenia robota.

Przed rozpoczęciem mapowania pamiętaj o usunięciu wszelkich przeszkód z podłogi (kable, skarpetki, buty), aby uzyskać jak najbardziej precyzyjne wyniki mapowania. Po uruchomieniu procesu mapowania na stronie głównej pojawi się tworzona mapa. Po przeskanowaniu przez Robota całego mieszkania, w telefonie pojawi się kompletna mapa. Możesz nadać nazwę każdemu pomieszczeniu, dostosować je do swoich potrzeb i ustawić dedykowany harmonogram sprzątania (poziom mocy ssania, poziom mopowania, częstotliwość czyszczenia itp.).

- Czas czyszczenia: wskazuje czas trwania ostatniej sesji czyszczenia
- Odkurzony obszar: informuje o powierzchni w metrach kwadratowych odkurzonej przez Robota podczas ostatniej sesji odkurzania
- Akumulator: aktualny poziom akumulatora
- ROZPOCZNIJ (▶)

Robot rozpoczyna odkurzanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami odkurzania.

- PRZERWA(||)
- POWRÓT DO STACJI(⚡)

Robot wstrzyma czyszczenie i wróci do stacji dokującej. Włączą się wszystkie pozostałe ikony i będą dostępne dopiero po kliknięciu ikony START.

- CAŁOŚĆ

Robot rozpocznie sesję czyszczenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami czyszczenia dla całego obszaru mapy.

- POKÓJ

Wybierz konkretny pokój na mapie, a Robot tam pójdzie i rozpocznie sesję odkurzania zgodnie z ustawieniami odkurzania danego pokoju.

- STREFA

Wybierz konkretny obszar na mapie za pomocą (+), a robot uda się tam i rozpocznie sesję czyszczenia zgodnie z aktualnymi ustawieniami czyszczenia.

- STREFA O OGRANICZONYM DOSTĘPIE (⚡)


W ramach zarządzania mapami można zdefiniować konkretny obszar, do którego robot nie będzie miał wstępu. Możesz zdefiniować strefę o ograniczonym dostępie dla mopowania, odkurzania lub obu tych czynności.

- PERSONALIZUJ (👤)


Spersonalizuj pomieszczenia na mapie. Możesz łączyć lub dzielić różne pokoje, całkowicie resetować mapę, zmieniać nazwy pokoi.

- USTAWIENIA (⋮)


Pełna lista ustawień robota, w tym zarządzanie mapami, harmonogramy, ustawienia stacji i czyszczenia robota.

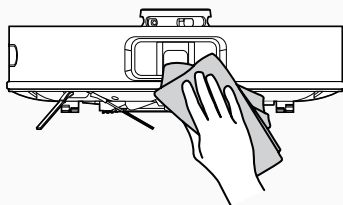


Rys. 15

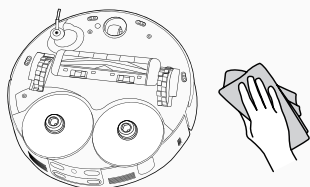

Rys. 16

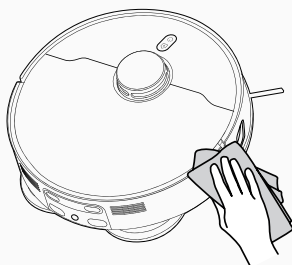

Rys. 17

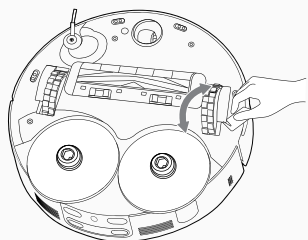

Rys. 18

PREFERENCJE SPRZĄTANIA

Za pomocą aplikacji można wybrać preferencje dotyczące czyszczenia, jak pokazano poniżej:

1. Odkurzaj i mopuj jednocześnie
2. Tylko odkurzanie
3. Tylko mopowanie
4. Odkurzanie i mopowanie

Poziomy odkurzania można wybierać w zależności od potrzeb czyszczenia: niski, średni, wysoki, maksymalny
Poziomy mopa można wybierać w zależności od potrzeb związanych z czyszczeniem: niski, średni, wysoki

KONSERWACJA ROBOTA-ODKURZACZA

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć Robota.

1. Wyłącz robota i wyjmij go ze stacji dokującej.
2. Do czyszczenia wszystkich powierzchni użyć suchej ściereczki. **NIE POZWOLIĆ** na dostanie się wody do żadnej z części urządzenia w trakcie czyszczenia.

CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

1. Pojemnik na kurz będzie automatycznie opróżniany za każdym razem, gdy robot powróci do stacji dokującej.
2. Otwórz górną pokrywę robota, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby go wyjąć. [Rys. 8]
3. Odłącz filtr pojemnika na kurz od zatrzasku filtra pojemnika na kurz i opróżnij pojemnik na kurz. [Rys. 9]
4. Zamontować pojemnik na kurz z powrotem na Robocie.

CZYSZCZENIE FILTRÓW

Robot jest wyposażony w filtr HEPA z pojemnikiem na kurz. Aby utrzymać optymalne wyniki odkurzania, należy regularnie czyścić pokrywę filtra oraz filtr. Należy je regularnie czyścić, filtr pojemnika na kurz można prać. Po umyciu należy całkowicie wysuszyć produkt przed ponownym umieszczeniem go w pojemniku na kurz. [Rys. 10]

WAŻNE: Regularnie sprawdzać i konserwować filtry zgodnie z instrukcjami konserwacji filtrów.

Pozwoli to na utrzymanie maksymalnych osiągnięć odkurzania.

W razie uszkodzenia siatki filtra oraz samego filtra należy natychmiast wymontować i wymienić na nowe zanim dojdzie do uszkodzenia silnika odkurzacza.

CZYSZCZENIE SZCZOTEK OBROTOWYCH

Szczotka obrotowa jest wyposażona w ostrze, które po zakończeniu czyszczenia tnę włosy w stacji zgodnie z preferencjami wybranymi w aplikacji. Jednak regularne czyszczenie szczotki obrotowej pomoże utrzymać

maksymalną wydajność czyszczenia.

1. Wyłącz Robota i odwróć go.
 2. Naciśnąć klipsy na podstawie i zdjąć szczotki obrotowe. [Rys. 11]
 3. Podnieść szczotkę obrotową za jeden koniec. [Rys. 12]
 4. Za pomocą suchej szmatki usunąć ewentualne zatory ze szczotki obrotowej oraz zabrudzenia z włosów. Nie zgubić gumowej tulei łożyska kulkowego. [Rys. 13]
 5. Szczotkę obrotową można myć wodą, a po umyciu i wysuszeniu można ją ponownie zamontować w robocie w celu dalszego użytkowania.
 6. Po odkurzeniu odłożyć szczotkę obrotową oraz jej pokrywę z powrotem do Robota.
- Ostrożność: Wszystkie czynności konserwacji powinny być wykonywane po uprzednim wyjęciu pojemnika na kurz, aby nie dopuścić do przypadkowego jego opróżnienia.

CZYSZCZENIE SZCZOTEK DO KRAWĘDZI

Gdy szczotki krawędziowe ulegną zabrudzeniu, należy je wyczyścić suchą szmatką; w razie potrzeby należy odkręcić śrubę i odłączyć szczotkę w celu wyczyszczenia. [Rys. 14] Jeśli szczotka krawędziowa jest uszkodzona i nie działa prawidłowo, należy ją wymienić.

CZYSZCZENIE OBIEKTYWU CZUJNIKÓW

Aby zapewnić bezpieczną pracę robota, ważne jest, aby przedni czujnik laserowy [rys. 15], Czujniki zabezpieczające przed upadkiem [rys. 16] i czujnik laserowy krawędziowy [rys. 17] czyszczenie. Robot ma na spodzie zamontowane 4 czujniki. Obrócić Robota do góry nogami, oczyścić je delikatną suchą ściereczką, aby usunąć nagromadzony kurz i brud.


CZYSZCZENIE KÓŁEK [Rys. 18]

1. Wyłączyć Robota i odwrócić go.
2. Usunąć brud lub włosy nagromadzone w kołach.
3. Oczyszczyć koła za pomocą suchej szmatki.


WYMIANA WORKA NA KURZ

Gdy worek na kurz w stacji dokującej jest pełny, należy go wymienić.

1. Otwórz pokrywę stacji dokującej. [Rys. 19]
2. Wyjmij worek na kurz, podnosząc jego kołnierz. Pełny worek z kurzem należy ostrożnie usunąć w prawidłowy sposób. [Rys. 20]
3. Oczyszczyć otwór worka na kurz suchą szmatką. [Rys. 21]
4. Umieść nowy worek na kurz w stacji dokującej, wkładając kołnierz. [Rys. 22]
5. Zamknij pokrywę stacji dokującej. [Rys. 23]

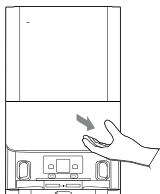


Rys. 19

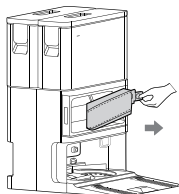


Rys. 20



Rys. 21

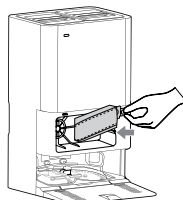

Rys. 22

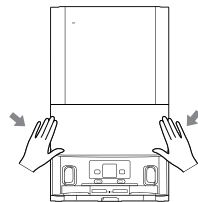


Rys. 23


CZYSZCZENIE STACJI DOKUJĄCEJ

Płytkę w stacji dokującej należy regularnie czyścić, aby uzyskać lepsze rezultaty czyszczenia.


1. Delikatnie stuknij środkową część uchwytu obudowy stacji bazowej i pociągnij do góry, aby wyjąć tacę do czyszczenia stacji dokującej (płytkę myjącą). [Rys. 24]
2. Oplucz tacę do czyszczenia wodą, pozostaw do wyschnięcia, a następnie umieść ją z powrotem w obudowie i ponownie zmontuj stację dokującą. [Rys. 25]
3. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, należy regularnie opróżniać zbiornik na brudną wodę.

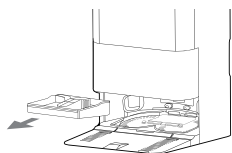

Rys. 24

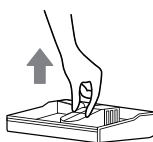

Rys. 25

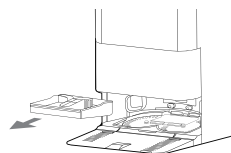

WYMIANA AKUMULATORÓW

Odkręcić śrubokrętem śruby z pokrywy akumulatora na spodzie Robota;

1. Usunąć pokrywę baterii.
2. Odłączyć złącze i wyjąć akumulator z komory;
3. Włożyć do komory nowy akumulator i podłączyć do złącza.
4. Zwrócić uwagę na poprawność podłączenia złącza i przewodów. Założyć z powrotem pokrywę komory akumulatora i przykręcić śruby.
5. Włączyć zasilanie, aby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo.

Uwaga!

Oddać zużyte akumulatory do utylizacji w sposób przyjazny do środowiska, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

WAŻNE INFORMACJE

W Robocie stosować wyłącznie zatwierdzone części zamienne.

Używanie innych części niż te zatwierdzone przez firmę Hoover, jest niebezpieczne i powoduje utratę gwarancji urządzenia.

Jeśli Robot nie będzie używany przez kilka miesięcy, należy wyjąć akumulatory i przechowywać je w chłodnym i suchym miejscu.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do konserwacji zawsze należy sprawdzać, czy urządzenie jest wyłączone. Zawsze używaj dwóch rąk do podnoszenia i przenoszenia robota, a także upewnij się, że jest on trzymany w poziomie.

Podczas podnoszenia Robota-Odkurzacza, nie chwytaj za pojemnik na kurz, aby nie doszło do jego przypadkowego otwarcia.

Należy unikać używania robota czyszczącego w bezpośrednim świetle słonecznym lub na ciemnych polerowanych powierzchniach, ponieważ te warunki będą miały negatywny wpływ na zachowanie robota.

Komponenty	Częstotliwość czyszczenia	Funkcja
Taca do czyszczenia stacji bazowej (Płytką myjącą)	Raz na 1/2 tygodnie	/
Szczotka obrotowa	Raz na 2 tygodnie	6/12 miesięcy
Szczotka do czyszczenia krawędzi	Raz na 2 tygodnie	3/6 miesięcy
Pojemnik na kurz	W razie konieczności	/
Filtr pojemnika na kurz	Raz na 2 tygodnie	3/6 miesięcy
Ściereczka do mopa	/	1/3 miesiące
Koło napędowe	Raz w miesiącu	/
Czujnik		
Worek na kurz	/	Okolo 2,5 miesiąca lub w zależności od rzeczywistego użytkowania

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu z Robotem przed skontaktowaniem się z lokalnym serwisem firmy Hoover należy przeprowadzić proste kontrole zgodnie z poniższą listą.

Wada	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można ładować robota	Robot nie styka się z zaciskami ładowania.	Umieść robota bezpośrednio przed stacją dokującą i naciśnij przycisk home Ręcznie wsuń robota do stacji bazowej i upewnij się, że usłyszysz komunikat głosowy "Rozpocznij ładowanie"
Robot nie może powrócić do stacji dokującej w celu naładowania	Stacja dokująca nie jest prawidłowo umieszczona.	Szczegółowe instrukcje znajdziesz w sekcji "Konfiguracja stacji dokującej" instrukcji obsługi
Robot jest zablokowany	Robot jest zaplątany lub zablokowany przez kable lub różne przedmioty Szczotka boczna lub szczotka obrotowa jest zablokowana, co uniemożliwia robotowi prawidłowe poruszanie się Robot jest zablokowany przez przeszkodę	Usuń wszystkie kable rozrzucone po podłodze Usuń wszelkie przedmioty blokujące szczotkę obrotową lub szczotkę boczną, a następnie umieść robota na płaskiej powierzchni i uruchom go Usuń przeszkody lub ustaw niestandardowe strefy zakazu w aplikacji
Robot wraca do stacji dokującej w celu naładowania lub przestaje działać przed zakończeniem czyszczenia	Robot ma słabą baterię	Robot powinien wrócić do stacji ładującej Włącz wznowienie czyszczenia od punktu przerwania; po pełnym naładowaniu akumulatora robot automatycznie wznowi przerwane czyszczenie
Robot nie sprząta o zaplanowanej porze	Wyłączony harmonogram czyszczenia w aplikacji Robot jest w trybie Nie przeszkadzać	Zresetuj harmonogram czyszczenia w aplikacji Wyłącz tryb Nie przeszkadzać lub dostosuj okres obowiązywania trybu Nie przeszkadzać
Robot jest zawieszony	Lewe i prawe koła są zawieszone	Przed rozpoczęciem pracy umieść robota na płaskiej powierzchni
Robot porusza się do tyłu	Pokrywa modułu nawigacyjnego jest zablokowana Robot napotyka przeszkodę na swojej drodze Zderzak jest zablokowany Czujnik antykolizyjny jest zatkany kurzem	Delikatnie postukaj w obudowę ochronną, aby usunąć wszelkie ciała obce Usuwać przeszkody w odpowiednim czasie Po usunięciu przeszkód lub ciał obcych delikatnie stuknij zderzak Oczyść kurz z powierzchni obiektywu czujnika antykolizyjnego
Stacja nie zbiera kurzu	Worek na kurz nie jest zainstalowany	Ponownie załóż worek na kurz i upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany

Mycie stacji nie działa	Zbiornik na brudną wodę jest pełny lub nie został zainstalowany Niewystarczająca ilość czystej wody lub nie zainstalowano zbiornika na czystą wodę Taca do czyszczenia stacji dokującej jest pełna lub nie została zainstalowana	Wymij zbiornik na brudną wodę, usuń całą brudną wodę, ponownie zainstaluj zbiornik i upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany. Wymij zbiornik czystej wody, dodaj odpowiednią ilość czystej wody, ponownie zamontuj zbiornik i upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany Wymij filtr z tacki do czyszczenia stacji dokującej, usuń z niej włosy i zanieczyszczenia, a następnie zainstaluj go ponownie Sprawdź, czy w rurce odprowadzającej wodę z tacki do czyszczenia stacji dokującej nie ma żadnych zatorów Sprawdź, czy pokrywa zbiornika na brudną wodę jest prawidłowo zamocowana Sprawdź, czy zbiornik na brudną wodę jest prawidłowo zainstalowany
--------------------------------	---	---

WAŻNE INFORMACJE

CZĘŚCI ZAPASOWE I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MARKI HOOVER

Należy zawsze wymieniać części na oryginalne części zapasowe firmy Hoover. Można je nabyć w lokalnym serwisie firmy Hoover lub bezpośrednio w firmie Hoover. Przy zamawianiu części zawsze należy podać numer danego modelu.

Jakość

Fabryki firmy Hoover zostały poddane niezależnej kontroli pod kątem jakości. Nasze produkty zostały wytworzone z wykorzystaniem systemu kontroli jakości spełniającego wymogi normy ISO 9001.

GWARANCJA

Warunki gwarancji na niniejsze urządzenie są określone przez naszego przedstawiciela w kraju, w którym urządzenie jest sprzedawane. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji można uzyskać w punkcie, w którym urządzenie zostało nabyte. Przy zgłaszaniu wszelkich roszczeń w ramach gwarancji należy przedstawić dowód sprzedaży lub pokwitowanie. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia.



NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ

Tento spotřebič by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou.

Před použitím spotřebiče se ujistěte, že této příručce plně rozumíte.

Po použití, před čištěním nebo jakoukoli údržbou spotřebič vždy vypněte a síťový kabel vytáhněte ze zásuvky.

Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání a byly seznámeny s možnými riziky. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Jestliže je poškozen síťový kabel, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Síťový kabel musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti. Pokud jsou v místech, kde budete vysavač používat, schody nebo balkon, zamezte na ně přístup fyzickou bariérou. Tím zajistíte bezpečný provoz vysavače. Během provozu robotického vysavače by měly být malé děti a zvířata pod dohledem.

Spotřebič vždy skladujte uvnitř. Spotřebič nepoužívejte venku a nevystavujte jej vnějším vlivům, vlhkosti, nebo zdrojům tepla (trouba, krb, mokrá podlaha).

Nevystavujte robotický vysavač a příslušenství nadměrnému teplu/chladu (zachovávejte rozmezí 0-30 °C).

Nenechte robotický vysavač spadnout ani nepoužívejte žádné příslušenství, pokud spadly, byly poškozeny, ponechány venku nebo spadly do vody.

Nikdy neodpojujte ani netahejte síťový adaptér za napájecí kabel. Nepoužívejte k čištění schodů.

Nabíjení baterie

UPOZORNĚNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte výhradně dokovací stanici (zn.: HG8DCS).

Zkontrolujte, zda napětí a hodnoty uvedené na štítku nabíječky odpovídají napětí v místní síti.

Nikdy nenabíjejte baterie při teplotě vyšší než 30 °C nebo nižší než 0 °C. Nabíječku dodanou se spotřebičem zapojte do vhodné zásuvky.

Používejte výhradně baterie schváleného typu (typová zn.: XT2406-4S2P-5200-MMEV) doporučené společností HOOVER. V opačném případě může dojít k tomu, že se lithium-iontová baterie stane potenciálním rizikem.

Při používání v extrémních podmínkách či při extrémních teplotách může dojít k únikům z článků baterie. Pokud se tekutina dostane do styku s pokožkou, je nutné ji rychle omýt vodou. Pokud se tekutina dostane do očí, okamžitě je vyplachujte čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

Je běžné, že se nabíječka při nabíjení zahřívá.

Používejte výhradně příslušenství, spotřební materiály a náhradní díly doporučené nebo dodávané společností Hoover. Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, žhavý popel, cigaretové nedopalky a podobné předměty.

Během používání vysavače nestříkejte ani nevysávejte hořlavé kapaliny, čisticí tekutiny, aerosoly nebo jejich výpary.

Spotřebič ani nabíječku nepoužívejte, pokud vám připadají vadné.



Spotřebitelský laserový výrobek třídy 1

Autorizované servisní středisko Hoover: Pro zajištění spolehlivého provozu a vysoké účinnosti tohoto spotřebiče doporučujeme, aby veškerý servis a opravy prováděl autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Spotřebič nepoužívejte k čištění zvířat a lidí.

Nenahrazujte baterie robotického vysavače jinými, které nelze dobíjet.

Jestliže nebude robotický vysavač delší dobu používán (po několik týdnů) odpojte síťový adaptér.

Likvidace použitých baterií

Pokud chcete spotřebič zlikvidovat, musíte nejprve vyjmout baterie. Před odstraněním baterie se ujistěte, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Baterie zlikvidujte bezpečně a ekologicky. Spotřebič používejte, dokud baterie nebudou zcela vybité. Použité baterie je třeba odevzdat do recyklačního zařízení a nesmí se vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Pro vyjmutí baterií prosím kontaktujte Zákaznické středisko společnosti Hoover nebo postupujte podle následujících pokynů.

Odpojte nabíječku a robotický vysavač vypněte. Otočte robotický vysavač a položte jej na rovný povrch. Odstraňte šrouby a kryt prostoru pro baterie. Vytáhněte sadu baterií **POZNÁMKA:** Budete-li mít při demontáži jednotky jakékoli problémy nebo budete-li požadovat podrobnější informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto spotřebiče, kontaktujte prosím váš místní úřad nebo společnost zajišťující likvidaci odpadu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM

Před použitím robotického vysavače nebo jeho příslušenství si pečlivě přečtěte následující informace.

Robotický vysavač se nepokoušejte sami rozmontovat ani opravovat. Pokud dojde k poruše, obraťte se na poprodejní servis společnosti Hoover, který vám poskytne odbornou radu.

Schody: Robotický vysavač je vybaven senzory proti pádu ze schodů nebo přes hranu. V některých situacích mohou být senzory zmatené.

Vysavač nedokáže rozpoznat schody nižší než 10 cm. Jsou-li schody nižší než 10 cm, může to způsobit pád robotického vysavače. V příslušných případech nastavte zakázané oblasti nebo virtuální stěny v aplikaci a ochraňte tak robotický vysavač před pádem.

Lesklé, nebo velmi tmavé povrchy, používané na některých schodech, jako jsou sklo nebo leštěná keramika, mohou způsobit pád robotického vysavače.

V příslušných případech nastavte zakázané oblasti nebo virtuální stěny v aplikaci nebo na dolní schod položte koberec, abyste zamezili pádu robotického vysavače.

Měli byste se vyvarovat použití vašeho robotického vysavače v mezipatrech, na podestách nebo ve vyvýšených oblastech bez ohraničení. V příslušných případech nastavte zakázané oblasti nebo virtuální stěny v aplikaci a zabraňte tak vstupu robotického vysavače do těchto oblastí.

Použití baterie: Váš robotický vysavač je napájen nabíjecími, vysokokapacitními lithium-iontovými bateriemi. Funkčnost těchto nabíjecích baterií je garantována po dobu 6 měsíců, jsou-li používány v souladu s touto uživatelskou příručkou. V případě významného snížení výkonosti robotického vysavače lze náhradní baterie získat od místního prodejce Hoover. Pro výš robotický vysavač použijte pouze náhradní díly schválené společností Hoover. Použitím dílů, které nebyly schváleny společností Hoover, se vystavujete nebezpečí a dojde ke zneplatnění záruky.

K dobíjení robotického vysavače používejte pouze dodanou nabíjecí stanici a síťový adaptér. Použití nesprávné nabíjecí stanice ani síťových adaptérů je nebezpečné a způsobí propadnutí záruky.

 : odnímatelná nabíjecí jednotka

Frekvenční pásma	2,400 GHz~2,4835 GHz(Pásmo ISM 2,4 GHz)
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčním pásmu	802.11b/11 Mb/s: 18 dBm ±2 dB
	802.11g/54 Mb/s: 15 dBm ±2 dB
	802.11n/MCS7: 15 dBm ±2 dB

Životní prostředí


Tento symbol na spotřebiči znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován společně s netříděným komunálním odpadem. Spotřebič je třeba odevzdat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí proběhnout v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Pro další podrobné informace o zacházení, novém použití a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte prosím váš místní úřad, společnost pro sběr odpadu nebo obchod, kde jste spotřebič zakoupili.




Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi 2014/53/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se prosím na výrobce prostřednictvím webových stránek: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy

OBSAH BALENÍ

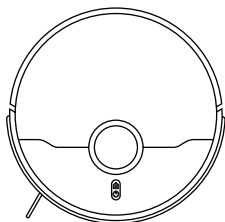

Robotický vysavač

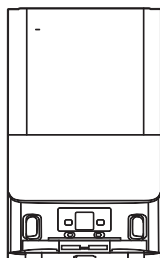

Dokovací stanice 6 v 1




Uživatelská příručka




2x Kartáč na čištění hran



Další filtr pro robotický vysavač



Další sáček pro stanici






2x Další mop pro robotický vysavač



Omyvatelná podložka pro stanici

SEZNAMTE SE SE SVÝM ROBOTICKÝCH VYSAVAČEM

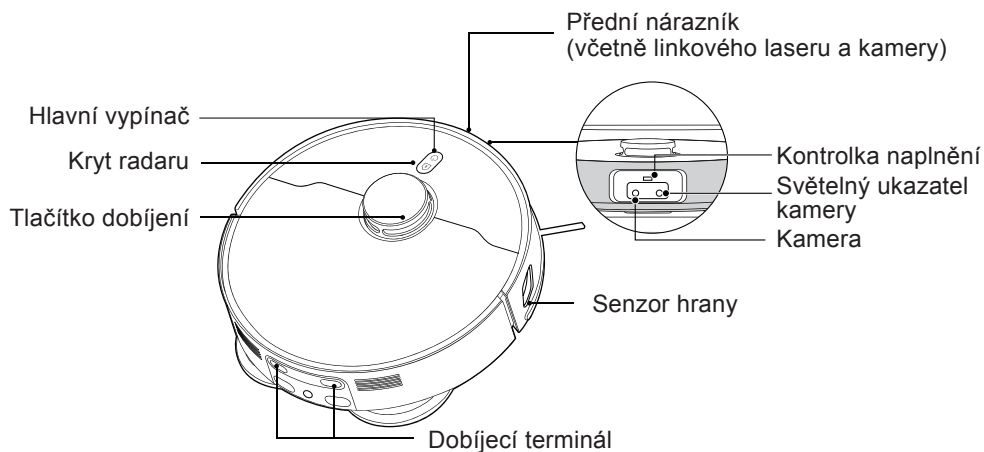

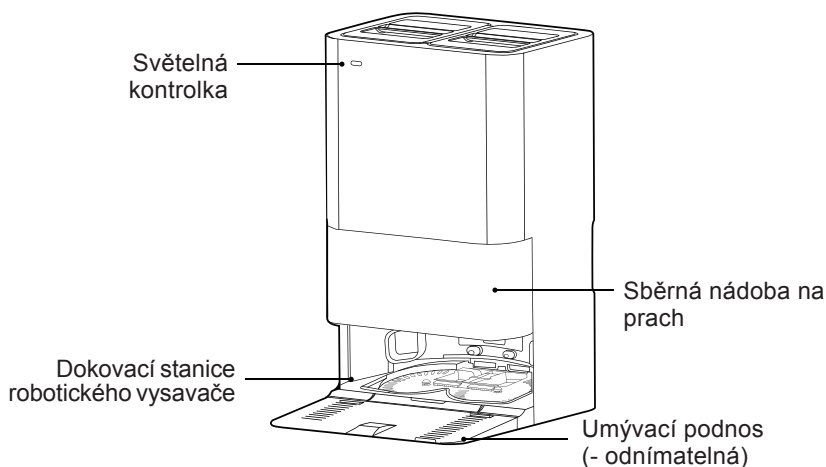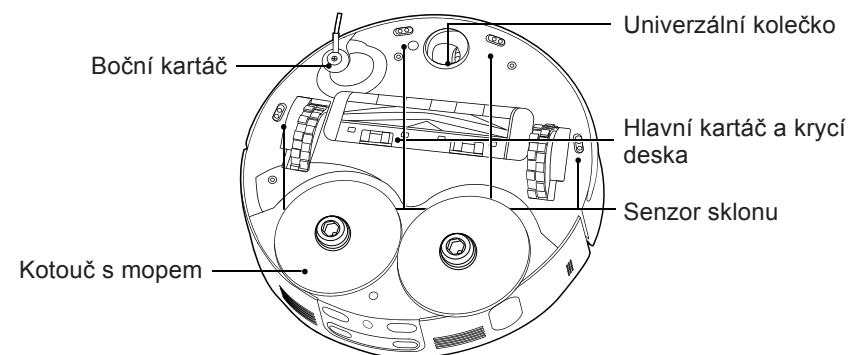


PŘIPRAVTE SVŮJ ROBOTICKÝ VYSAVAČ

BALENÍ


Obal vašeho robotického vysavače nevyhazujte. V budoucnu může být nutný pro uplatnění záruky. Při vybalování robotického vysavače a příslušenství zabraňte v přístupu k plastovým obalům batolátům, dětem a zvířatům, aby nedošlo k udušení.

Před prvním použitím spotřebič 6 hodin nabíjejte. [Obr. 1] Dokovací stanici nevystavujte teplotám nižším než 0 °C nebo vyšším než 30 °C, neboť by to mohlo způsobit poškození baterie.

Dokovací stanici se smí připojovat výhradně do standardní síťové zásuvky.

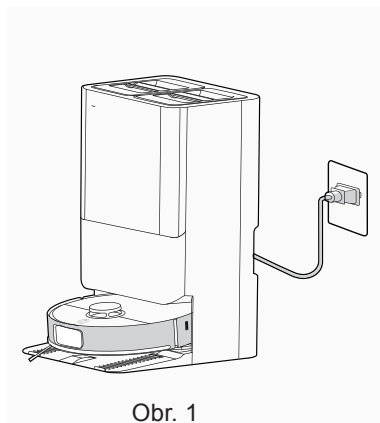

Obr. 1

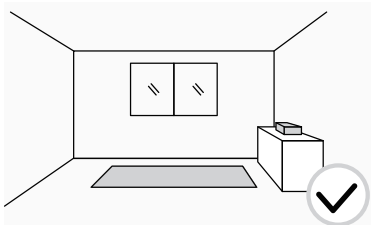

Obr. 2

BATERIE

Pro dosažení optimálního výkonu baterie doporučujeme, aby byly baterie robotického vysavače plně nabité. Když se robotický vysavač nepoužívá, měl by zůstat připojen k dokovací stanici. Robotický vysavač je vybaven inteligentním systémem dobíjení. Ten brání nadměrnému dobíjení baterií.

Ujistěte se, že všechny osoby v místnosti ví o přítomnosti robotického vysavače, aby nedošlo k nehodě.

PŘIPRAVTE SVŮJ DOMOV

Před použitím odstraňte překážky, které se mohou robotickému vysavači dostat do cesty. [Obr. 2] Pozornost věnujte následujícímu:

Předměty, které se mohou snadno převrátit.

Okraje koberců nebo předložek, na kterých se může robotický vysavač zachytit.

Okraje koberců nebo předložek, na kterých se může robotický vysavač zachytit.


Zdroje tepla a hořlavé předměty.

Napájecí a jiné kabely.


Křehké předměty.

NASTAVENÍ DOKOVACÍ STANICE

1. Dokovací stanici zapojte do sítě
2. Ujistěte se, že se napájecí kabel nezachytil pod dokovací stanici.
3. Dokovací stanici umístěte na nereflexní podlahu, nejlépe u zdi. Pokud je povrch podlahy příliš reflexní, bude rušit navigační systém robotického vysavače a ten může mít obtíže s nalezením dokovací stanice. Ujistěte se, že je na obou stranách dokovací stanice alespoň 8 cm volného místa a alespoň 1,5 metru otevřeného prostoru před ní [Obr. 3]
4. Ve vzdálenostech 2 m před a 1 m po stranách kolem dokovací stanice by se neměly vyskytovat žádné předměty.
5. Zabraňte přímé expozici slunečnímu záření a nezakrývejte oblast přenosu signálu základové stanice nálepkami ani jinými předměty.
6. Základovou stanici neumísťujte na měkké povrchy, jako jsou koberce, a zajistěte, aby oblast dobíjení byla suchá.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není zamotaný nebo příliš napnutý. V případě nadměrné délky přebytečnou část navijte zpět do dokovací stanice.

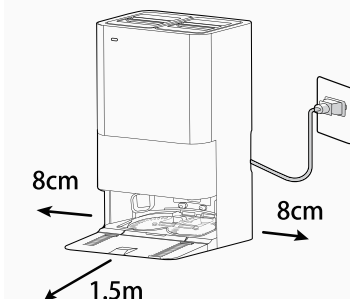


Obr. 3

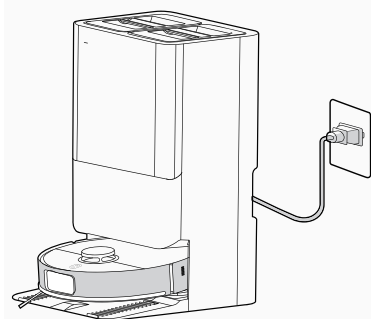

Obr. 4

8. Zkontrolujte správné zasunutí sběrné nádoby na prach do robotického vysavače a ujistěte se, zda sáček na prach, nádrž na čistou a špinavou vodu a umývací deska jsou správně vloženy do dokovací stanice.
9. Z robotického vysavače vyjměte houbičky. Pro spuštění naved'te robotický vysavač do dokovací stanice. Při běžném používání bude plné nabití trvat přibližně 6 hodin.
10. Před zahájením prvního úklidu odstraňte nádrž na čistou vodu na pravé straně, otevřete víko, přidejte čistou vodu a čisticí prostředek společnosti Hoover (35602971-DETHHOOV) [Obr. 5]
11. Do nádrže na čistou vodu nepřidávejte prací prášek, tekuté prací prostředky, jiné čisticí prostředky než od společnosti Hoover, dezinfekční prostředky, mýdlo na ruce, neznámé olejové kapaliny nebo kyselé či zásadité látky, neboť by to mohlo způsobit poškození.

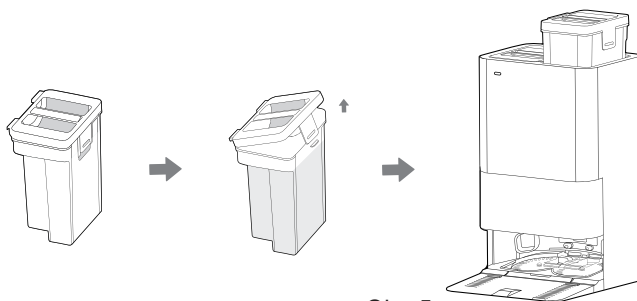

Obr. 5

NABÍJENÍ BATERIE

Základovou stanici zapojte do sítě a pro zapnutí stiskněte a podržte hlavní vypínač na robotickém vysavači na 3 sekundy. Když se světelný ukazatel rozsvítí, umístěte robotický vysavač do blízkosti dokovací stanice pro dobíjení dle ukázky na obrázku. [Obr. 4]

Pro denní použití udržujte robotický vysavač v nabitém stavu.

Před prvním úklidem zajistěte, aby byl robotický vysavač plně nabitý na 100%.

Automatické dobíjení

Pokud kapacita baterie robotického vysavače během úklidu klesne, robotický vysavač zastaví činnost, začne vyhledávat dokovací stanici za účelem dobítí.

Když robotický vysavač dokončí úklid, automaticky přepne do režimu dobíjení a začne hledat dokovací stanici, aby se dobil.

POZNÁMKA: Zajistěte, aby nabíjecí kontakty robotického vysavače a dokovací stanice nebyly znečištěné. V případě potřeby nabíjecí kontakty vyčistěte.

Pokud robotický vysavač nelze zapnout kvůli nízkému stavu nabití, přesuňte robotický vysavač ručně k dokovací stanici, aby se dobil. Nabíjecí kontakty musí být zarovnané.

Baterie


V průběhu času se kapacita baterie robotického vysavače snižuje a bude nutné ji vyměnit.

Náhradní baterii lze zakoupit u autorizovaného prodejce společnosti Hoover. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství společnosti Hoover.

POUŽÍVÁNÍ ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

Tlačítka (obr. 5)	Provoz	Funkce
Hlavní vypínač 	Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund	Zapnutí/Vypnutí
	Jedno krátké stisknutí	Spuštění úklidu
Tlačítko Domů 	Když je robotický vysavač v pohotovostním režimu mimo dokovací stanici, jednou krátce stiskněte	Spustit dobíjení
	Když je robotický vysavač v dokovací stanici, stiskněte jednou krátce	Spustit sběr prachu
	Když je robotický vysavač v dokovací stanici, stiskněte dvakrát krátce po sobě	Spustit vytírání
	Když je robotický vysavač v pohotovostním režimu mimo dokovací stanici, stiskněte dvakrát krátce po sobě	Spustit lokální úklid

	Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund	Povolit/Zakázat dětskou pojistku
Tlačítko připojení k Wi-Fi	Stisknutí a podržení po dobu 3 sekund	Vstup do režimu konfigurace sítě
Tlačítko Reset	Stiskněte a podržte po dobu 15 sekund	Zařízení se nuceně vypne
	Stiskněte a podržte po dobu 7 sekund	Obnovení továrního nastavení

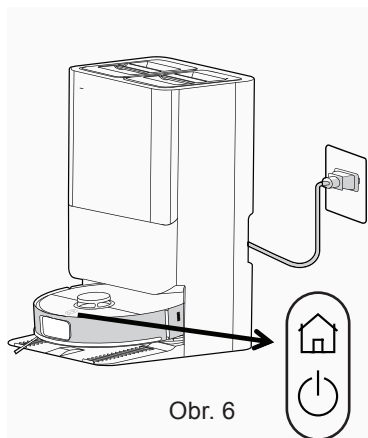

Obr. 6



Obr. 7

Hlavní vypínač a tlačítko Domů

Vypnout: Vypnutí/Spánek/Neružit

Pomalé rozsvícení bílé kontrolky: Probíhá zapínání

Trvale svítící bílá kontrolka: V provozu

Blikající bílá kontrolka: Změna polohy/nabíjení/sušení

Trvale svítící červená kontrolka: Slabá baterie

Blikající červená kontrolka: Poruchy

Kontrolka připojení k síti Wi-Fi

Rychle blikající červená kontrolka: Vstup do režimu konfigurace sítě

Pomalý blikající červená kontrolka: Připojování k síti Wi-Fi

Vypnout: Konfigurace sítě se nezdařila

Kontrolka dokovací stanice

Vypnout: Vypnutí/Spánek/Neružit


Trvale svítící bílá kontrolka: V provozu

Pomalé rozsvícení bílé kontrolky: Probíhá zapínání


Blikající červená kontrolka: Poruchy, viz aplikace

Provoz robotického vysavače


- Spuštění:** Když je robotický vysavač zapnutý, stiskněte krátce tlačítko  robotického vysavače a spusťte tak úklid; alternativně lze tento úkon provést z mobilní aplikace
- Pozastavení:** Když je robotický vysavač v provozu, stisknutím tlačítka  na něm lze operaci úklidu pozastavit; alternativně lze tento úkon provést z mobilní aplikace.
- Pokračování:** Když je robotický vysavač pozastavený, stiskněte krátce tlačítko  robotického vysavače a pokračujte tak v úklidu; alternativně lze tento úkon provést z mobilní aplikace.
- Vypnutí:** Když je robotický vysavač zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka  na robotickém vysavači na 3 sekundy jej lze vypnout.
- Dobíjení:** Když je robotický vysavač zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka  na něm se robotický vysavač automaticky vrátí do dokovací stanice za účelem dobíjení; alternativně lze tento úkon provést z mobilní aplikace.
- Dětská pojistka:** Uživatel může povolit funkci dětské pojistky stisknutím a podržením tlačítka  na robotickém vysavači na 3 sekundy, nebo pomocí aplikace. Po povolení z robotického vysavače zazní hlasové potvrzení "Dětská pojistka povolena". Po povolení dětské pojistky již nebudou tlačítka na

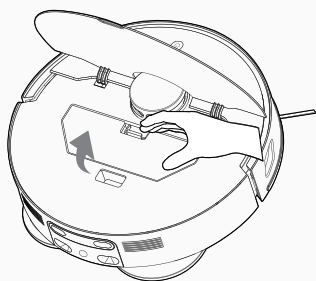

Obr. 8

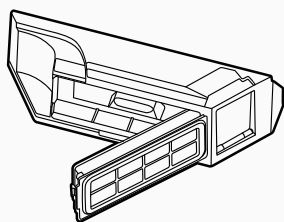

Obr. 9

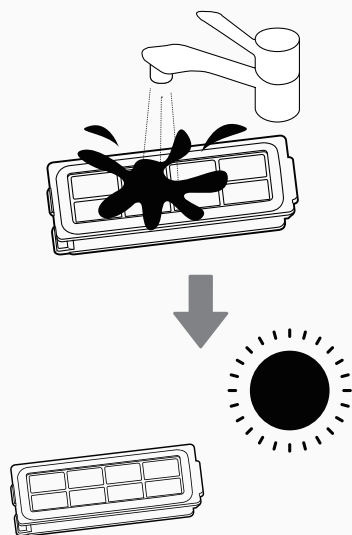

Obr. 10

robotickém vysavači ani dokovací stanici funkční. Úkony lze provádět výhradně přes aplikaci, aby se zabránilo náhodnému zapnutí domácím mazlíčky nebo dětmi. Pro zakázání funkce dětské pojistky, stiskněte a podržte tlačítko  na 3 sekundy, nebo použijte aplikaci a funkci zakažte v nastavení "Další". Po zakázání funkce z robotického vysavače zazní hlasové potvrzení "Dětská pojistka zakázána".

Provoz stanice

Vytírání: Pro povolení volitelné funkce vytírání je robotický vysavač dle výchozího nastavení nastaven tak, aby se do základové stanice vrátil pro vyčištění mopy každých 10 minut během vytírání. Frekvenci čištění v dokovací stanici lze rovněž nastavit v aplikaci. Po dokončení úkolu vytírání a návratu do dokovací stanice robotický vysavač mopy automaticky vyčistí (Tento cyklus čištění trvá o něco déle).

Vysoušení mopy: Poté, co robotický vysavač dokončí úkol vytírání a vrátí se do dokovací stanice, po dokončení čištění mopy jej automaticky vysuší (Dle výchozího nastavení se použije horký vzduch; toto nastavení lze upravit v aplikaci). V aplikaci lze úkol sušení spustit i zastavit ručně.

Sběr prachu: Během úkolů úklidu nebo po jeho skončení se robotický vysavač vrátí do dokovací stanice pro automatický sběr prachu. V aplikaci lze úkol sběru prachu spustit manuálně; frekvenci sběru prachu lze rovněž upravit prostřednictvím aplikaci v nastavení základové stanice.

STAŽENÍ APLIKACE A PŘIPOJENÍ PŘES WI-FI [Obr. 7]

Chcete-li získat přístup ke všem funkcím robotického vysavače odkudkoli, doporučujeme stáhnout si aplikaci HG ROBOTS. Svůj robotický vysavač budete moci ovládat co nejeefektivněji.

1. Aplikaci "HG ROBOTS" si stáhněte pomocí QR kódu nebo z vašeho obchodu s aplikacemi App Store, Google Play nebo Huawei APP Gallery.
2. Otevřete aplikaci a pomocí e-mailu a hesla si vytvořte účet. Potvrďte přihlášení.
3. Zkontrolujte, zda je vaše mobilní zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
4. V aplikaci klikněte na volbu "Přidat zařízení" a pro dokončení párování postupujte podle pokynů.

UPOZORNĚNÍ


Název sítě Wi-Fi nesmí přesáhnout 32 znaků.

Pokud spojení selhalo, při kontrole postupujte podle následujících kroků:


Ujistěte se, že jste zadali správné heslo sítě Wi-Fi

Ujistěte se, že je síť Wi-Fi nastavená na 2,4 GHz


Ujistěte se, že robotický vysavač není příliš daleko od routeru.

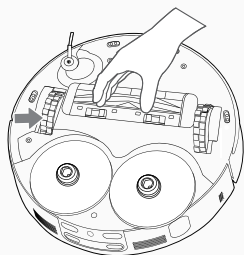


Obr. 11

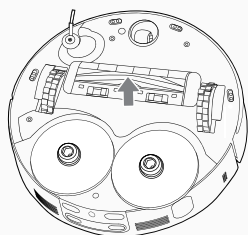

Obr. 12

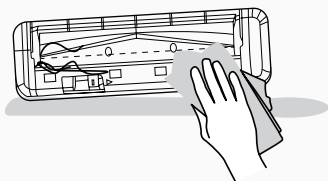

Obr. 13

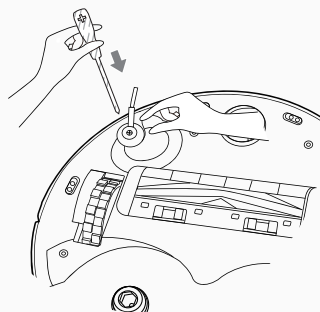

Obr. 14

S APLIKACÍ HG ROBOTS

Po úspěšném spárování vašeho robotického vysavače můžete přímo spustit úklid nebo provést rychlé mapování pro vytvoření trasy úklidu domova. Doporučujeme začít s rychlým mapováním, což vám umožní vstup do plně přizpůsobitelného nastavení a plánování úklidu vašeho robotického vysavače.

Před provedením mapování nezapomeňte odstranit veškeré překážky na podlaze (kabely, ponožky, obuv), aby výsledky mapování byly co nej přesnější.

Po spuštění procesu mapování uvidíte vytváření mapy na své domácí stránce. Poté, co robotický vysavač naskenuje celý váš byt, uvidíte na svém telefonu kompletní mapu. Každou z místností můžete pojmenovat, přizpůsobit ji a nastavit vyhrazený harmonogram úklidu (úroveň výkonu vysávání, úroveň vytírání, frekvenci úklidu atd.).

- Doba úklidu: uvádí dobu posledního úkolu úklidu
- Uklizená plocha: uvádí plochu v metrech čtverečních, kterou robotický vysavač prošel při posledním úkolu úklidu
- Baterie: aktuální úroveň nabití baterie
- SPUSTIT (►)
- Robotický vysavač zahájí úklid podle aktuálního nastavení.
- POZASTAVIT (■■)
- Robotický vysavač úklid pozastaví
- NÁVRAT DO STANICE (⚡)

Robotický vysavač přeruší úklid a vrátí se zpět do dokovací stanice

Všechny ostatní ikony se rozsvítí a budou k dispozici teprve po stisknutí ikony SPUSTIT.

- CELÝ
- Robotický vysavač spustí úkol úklidu podle aktuálního nastavení úklidu pro celou oblast mapy.


- POKOJ
- Zvolte konkrétní místnost na mapě, robotický vysavač tam přejede a zahájí úklid podle nastavení úklidu pokoje.

- OBLAST
- Zvolte konkrétní oblast na mapě pomocí (+), robotický vysavač tam přejede a zahájí úklid podle aktuálních nastavení úklidu.


- OMEZENÁ OBLAST (⌘)
- Ve správné mapy lze definovat specifickou oblast, kam nemá robotický vysavač povolen vstup. Omezenou oblast můžete definovat pro vytírání, vysávání nebo obojí.

- PŘIZPŮSOBIT (⌘)
- Přizpůsobte si pokoje na mapě. Jednotlivé místnosti lze spojit nebo rozdělit, mapu zcela resetovat, přejmenovat pokoje.


- NASTAVENÍ (...)
- Nabízí úplný seznam nastavení dostupných pro robotický vysavač, včetně správy mapy, harmonogramů, nastavení stanice a čištění robotického vysavače.

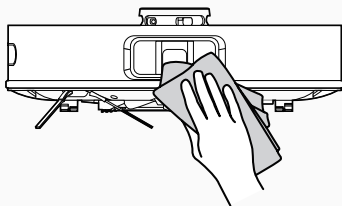


Obr. 15

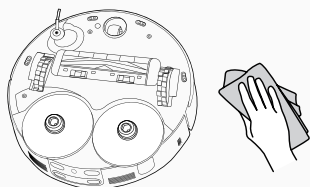

Obr. 16

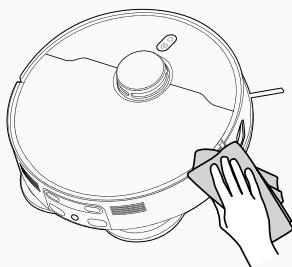

Obr. 17

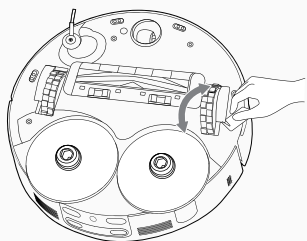

Obr. 18

PŘEDVOLBY ÚKLIDU

Pomocí aplikace lze vybrat následující předvolby úklidu:

1. Současné vysávání a vytírání
2. Pouze vysávání
3. Pouze vytírání
4. Vysávání a poté vytírání

Úrovně vysávání lze nastavit dle potřeby úklidu: nízká, střední, vysoká, maximální

Úrovně vytírání lze zvolit dle potřeby úklidu: nízká, střední, maximální

ÚDRŽBA ROBOTICKÉHO VYSAVAČE

VYPRAZDNĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

Před provedením jakékoli údržby se ujistěte, že je robotický vysavač vypnutý.

1. Robotický vysavač vypněte a vyjměte jej z dokovací stanice.
2. K čištění všech povrchů použijte suchý hadřík.
ZABRAŇTE vniknutí vody do kterékoli části výrobku během čištění.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA PRACH

1. Nádobu na prach se automaticky vyprázdní pokaždé, když se robotický vysavač vrátí do dokovací stanice.
2. Otevřete horní kryt robotického vysavače, stiskněte a podržte tlačítko uvolnění nádoby na prach a nádobu na prach vyjměte. [Obr. 8]
3. Ze západky filtru nádoby na prach uvolněte filtr nádoby na prach a nádobu na prach vyprázdňte. [Obr. 9]
4. Vložte nádobu na prach zpět do robotického vysavače.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Robotický vysavač je opatřen filtrem HEPA nádoby na prach. Pro udržení optimálního výkonu úklidu pravidelně čistěte kryt filtru a filtr samotný. Je třeba je pravidelně čistit, filtr nádoby na prach je omyvatelný. Po umytí jej před vložením zpět do nádoby na prach nechte vyschnout. [Obr. 10]

DŮLEŽITÉ: Filtry pravidelně kontrolujte a udržujte podle pokynů pro údržbu filtru.

Tím se zajistí maximální výkon úklidu.

Pokud jsou filtrační sítky i filtr poškozené, měly by se okamžitě vyjmout a vyměnit, aby nedošlo k poškození motoru vysavače.

ČIŠTĚNÍ ROTAČNÍHO KARTÁČE

Rotační kartáč je opatřen čepelí, která po vyčištění opotřeбенá vlákna uřízne ve stanici na základě předvoleb nastavených prostřednictvím aplikace. Pravidelné čištění rotačního kartáče pomáhá udržovat maximální výkon při úklidu.

1. Robotický vysavač vypněte a otočte jej.
2. Stiskněte spony a sejměte kryt rotačního kartáče. [Obr. 11]
3. Zvedněte rotační kartáč tak, že jej uchopíte za jeden konec. [Obr. 12]
4. Pomocí suchého hadříku odstraňte namotané předměty z rotačního kartáče i nečistoty ze štětin. Neztraťte gumovou manžetu na kuličkovém ložisku. [Obr. 13]
5. Rotační kartáč lze opláchnout vodou, po opláchnutí a vyschnutí jej lze znovu nainstalovat do robotického vysavače pro použití.
6. Po vyčištění vložte rotační kartáč i kryt rotačního kartáče zpět do robotického vysavače. Pozor: Veškeré činnosti údržby by se měly provádět po vyjmutí nádoby na prach, jinak hrozí náhodné vysypání nečistot z ní.

ČIŠTĚNÍ KARTÁČKŮ ČIŠTĚNÍ HRAN

V případě znečištění bočních kartáčků čištění hran je vyčistíte suchým hadříkem; v případě potřeby odstraňte šroub a kartáček pro čištění vyjměte. [Obr. 14] Pokud je kartáček na čištění hran poškozený a nemůže normálně pracovat, vyměňte jej prosím.

ČIŠTĚNÍ ČOČEK SENZORŮ

Pro zachování bezpečného provozu vašeho robotického vysavače je důležité udržovat přední laserový senzor [Obr. 15], senzory ochrany proti pádu [Obr. 16] a laserový senzor hran [Obr. 17] v čistotě. Na spodní straně robotického vysavače jsou umístěny 4 senzory. Otočte robotický vysavač vzhůru nohama a vyčistěte je měkkým hadříkem, abyste odstranili veškerý nahromaděný prach a nečistoty.


ČIŠTĚNÍ HNACÍCH KOLEČEK [Obr. 18]

1. Vypněte robotický vysavač a otočte ho.
2. Odstraňte veškeré nečistoty nebo vlasy uchycené na kolečkách.
3. Otřete kolečka suchým hadříkem.


VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH

Když je sáček na prach v dokovací stanici plný, musíte jej vyměnit.

1. Otevřete kryt dokovací stanice. [Obr. 19]
2. Sáček na prach vyjměte vytážením objímky sáčku na prach. Sáček na prach je nutné pečlivě a řádně zlikvidovat. [Obr. 20]
3. Otvor sáčku na prach vyčistěte suchým hadříkem. [Obr. 21]
4. Do dokovací stanice vložte nový sáček na prach a zajistěte jej objímkou. [Obr. 22]
5. Zavřete kryt dokovací stanice. [Obr. 23]

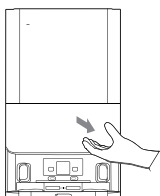


Obr. 19

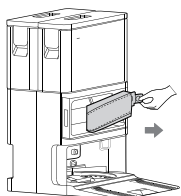


Obr. 20



Obr. 21

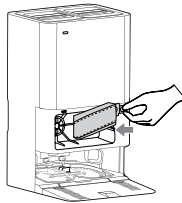

Obr. 22

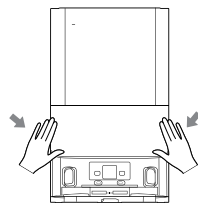


Obr. 23


ČIŠTĚNÍ DOKOVACÍ STANICE

Umývací desku v dokovací stanici je třeba pravidelně čistit pro co nejlepší výsledky úklidu.


1. Jemně poklepejte na středovou páčku šasi základové stanice a vytážením nahoru sejměte umývací podnos dokovací stanice (umývací deska). [Obr. 24]
2. Umývací desku opláchněte vodou, nechte ji vyschnout a poté ji vložte zpět do šasi a dokovací stanici znovu složte. [Obr. 25]
3. Pro zabránění nepříjemným zápachům je třeba pravidelně vyprazdňovat nádrž na špinavou vodu.

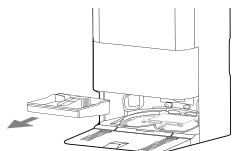

Obr. 24

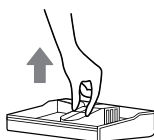

Obr. 25

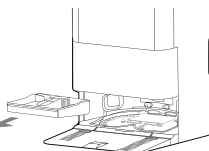

VÝMĚNA BATERIE

Pomocí šroubováku vyjměte šrouby z krytu baterie ve spodní části robotického vysavače;

1. Odstraňte kryt baterie.
2. Odpojte konektor a vyjměte baterii z prostoru pro baterii;
3. Vložte novou baterii do prostoru a znovu zapojte konektor.
4. Dbejte na správnou polaritu konektoru a kabelů. Nasaďte zpět kryt baterie a zajistěte jej pomocí šroubů.
5. Zapněte spotřebič a ověřte jeho normální fungování.

Pozor!

Vyměněné baterie likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí, aby nedošlo ke znečištění.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Pro váš robotický vysavač používejte pouze schválené náhradní díly.

Používání dílů neschválených společností Hoover je nebezpečné a způsobí propadnutí záruky. Pokud robotický vysavač nebudete po několik měsíců používat, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě.

DŮLEŽITÉ: Před údržbou se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý. Ke zvedání a přenášení vždy používejte obě ruce a robotický vysavač držte v rovině.

Když robotický vysavač zvedáte, nechte jej za nádobu na prach, jinak hrozí její náhodné otevření.

Robotický vysavač byste neměli používat na přímém slunci nebo na tmavě lakovaných površích, protože tyto podmínky mají nežádoucí dopad na jeho chování.

Komponenta	Interval čištění	Funkce
Umývací podnos základové stanice (Umývací deska)	Jednou za 1-2 týdny	/
Rotační kartáč	Jednou za 2 týdny	6-12 měsíců
Kartáček na čištění okrajů	Jednou za 2 týdny	3-6 měsíců
Nádoba na prach	Dle potřeby	/
Filtr nádoby na prach	Jednou za 2 týdny	3-6 měsíců
Vytírací mop	/	1-3 měsíce
Hnací kolo	Jednou měsíčně	/
Senzor		
Sáček na prach	/	Přibližně 2,5 měsíce nebo dle skutečného používání

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Budete-li mít s vaším robotickým vysavačem nějaký problém, postupujte podle tohoto jednoduchého kontrolního seznamu, než zavoláte do Zákaznického servisního střediska společnosti Hoover.

Porucha	Možné důvody	Řešení
Robotický vysavač nelze dobít	Robotický vysavač nezajistí kontakt s nabíjecími svorkami.	Robotický vysavač umístěte přímo před dokovací stanici a stiskněte tlačítko Domů Manuálně zatlačte robotický vysavač zpět do základové stanice a ujistěte se, že se ozve hlasové potvrzení "Spustit nabíjení"
Robotický vysavač se nedokáže vrátit do dokovací stanice pro dobítí	Dokovací stanice není správně umístěna.	Podrobné pokyny najdete v části příručky "Nastavení dokovací stanice"
Robotický vysavač uvízl	Robotický vysavač uvízl nebo byl zablokován kabely či jinými překážkami Boční kartáček nebo rotační kartáč jsou zablokovány a robotickému vysavači brání v řádném pohybu Robotický vysavač je zablokovaný překážkou	Odstraňte veškeré kabely z podlahy Odstraňte jakékoliv jiné předměty, které blokují rotační kartáč nebo boční kartáček a následně robotický vysavač umístěte na rovný povrch a spusťte jej Odstraňte překážky nebo nastavte vlastní zakázané oblasti v aplikaci
Robotický vysavač se vrací do dokovací stanice pro dobítí nebo ukončí práci před dokončením úklidu	Baterie robotického vysavače je slabá	Nechte robotický vysavač vrátit se pro dobítí Aktivujte pokračování v úklidu z místa přerušení; po plném dobítí baterie robotického vysavače bude automaticky pokračovat v nedokončeném úklidu
Robotický vysavač neprovádí úklid ve stanoveném čase	Harmonogram úklidu v aplikaci je vypnutý Robotický vysavač je v režimu Nerušit	Resetujte harmonogram úklidu v aplikaci Vypněte režim Nerušit nebo upravte období režimu Nerušit
Robotický vysavač je zaseknutý	Levé a pravé kolečko jsou zaseknuté	Před spuštěním umístěte robotický vysavač na rovný povrch
Robotický vysavač couvá	Je zaseknutý kryt navigačního modulu Robotický vysavač narazil na cestě na překážku Je zaseknutý nárazník Senzor ochrany proti nárazu je zanesený prachem	Jemně poklepejte na ochranný kryt a odstraňte tak případné cizí předměty Včas odstraňte případné překážky Po odstranění překážek nebo cizích předmětů jemně poklepejte na nárazník Odstraňte prach z povrchu čoček senzoru na ochranu proti nárazu
Stanice neodebírá prach	Sáček na prach není nainstalován	Znovu prosím nainstalujte sáček na prach a ujistěte se o jeho správné instalaci

Neprobíhá umývání stanice	Nádoba na špinavou vodu je plná nebo není nainstalovaná Nedostatek čisté vody nebo není nainstalována nádoba na čistou vodu Umývací podnos dokovací stanice je plný nebo není nainstalovaný	Odstraňte nádobu na špinavou vodu, odstraňte veškerou špinavou vodu, nádrž znovu nainstalujte a ujistěte se o její správné instalaci. Odstraňte nádrž na čistou vodu, doplňte dostatek čisté vody, návodů znovu nainstalujte a ujistěte se o její správné instalaci Odstraňte filtr umývacího podnosu dokovací stanice, odstraňte vlasy a nečistoty a znovu jej nainstalujte Zkontrolujte, zda v potrubí odsávání vody umývacího podnosu dokovací stanice nejsou žádné překážky Zkontrolujte, zda je víko nádrže na špinavou vodu řádně zajištěno Zkontrolujte, zda je nádrž na špinavou vodu řádně nainstalována
----------------------------------	--	--

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály společnosti Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků společnosti Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. Při objednávce náhradních dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Kvalita

Kvalita výroby ve výrobních továrnách společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky normy ISO 9001.

Vaše záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič stanovuje náš zástupce v zemi prodeje. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si spotřebič zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit doklad o koupi nebo účtenku.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.



NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Sesalnik lahko uporabljate le za čiščenje stanovanjskih prostorov, kot je opisano v tem priročniku. Prosimo, da se pred uporabo sesalnika temeljito seznanite s tem priročnikom.

Pred čiščenjem naprave ali kakršnimi koli vzdrževalnimi deli vedno izklopite sesalnik in odstranite polnilnik iz vtičnice.

To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi in mentalnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno podučene o varni uporabi naprave ter se zavedajo nevarnosti, ki so povezane z njegovo uporabo. Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata brez nadzora.

Če je napajalni električni kabel poškodovan, nemudoma prenehajte z uporabo aparata. Da bi se izognili nevarnosti, mora napajalni električni kabel zamenjati pooblaščen Hooverjev serviser.

Če površina, ki jo nameravate čistiti, vsebuje balkon ali stopnice, morate postaviti pregrado, da bi preprečili dostop do balkona in tako omogočili varno delovanje. Medtem ko robotski sesalnik čisti, morajo majhni otroci in živali biti pod nadzorom.

Napravo vedno hranite znotraj. Ne uporabljajte je na prostem ali je izpostavljajte vremenskim vplivom, vlagi ali toplotnim virom (pečica, kamin, mokra tla).

Robotskega sesalnika ali dodatnih priključkov ne izpostavljajte prekomerni toploti / mrazu (hranite pri temperaturah od 0-30 °C).

Pazite, da vam robotski sesalnik ne pade na tla. Če je sesalnik padel na tla, ste ga poškodovali, pustili na prostem ali je padel v vodo, ne uporabljajte nobenih dodatnih priključkov.

Vmesnika za napetost nikoli ne izklaplajte tako, da bi ga povlekli za napajalni kabel. Ne uporabljajte ga za čiščenje stopnišča.

Polnjenje baterij

OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilno postajo (Ref: HG8DCS).

Preverite, ali je napajalna napetost enaka tisti, ki je navedena na polnilniku. Baterij nikdar ne polnite na temperaturi nad 30° C ali pod 0° C. Priloženi polnilnik priključite v vtičnico.

Uporabljajte samo odobreni tip baterije (referenčna številka vrste: XT2406-4S2P-5200-MMEV), ki ga priporoča HOOVER. Če tega ne storite, lahko litij-ionska baterija postane potencialno nevarna. Puščanje baterij se lahko pojavi ob skrajnih temperaturah ali pretirani uporabi. Če tekočina pride v stik s kožo, jo nemudoma sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, jih nemudoma začnite spirati s čisto vodo in nadaljujte vsaj 10 minut. Poiščite zdravniško pomoč.

Normalno je, da se polnilnik med polnjenjem segreva.

Uporabljajte le dodatke, potrošni material ali nadomestne dele, ki jih priporoča ali dobavi Hoover. Ne smete sesati trdih ali ostrih predmetov, vžgalic, vročega pepela, cigaretnih ogorkov ali drugih podobnih snovi.

Ne smete pršiti ali sesati vnetljivih tekočin, čistil, osvežilcev zraka ali njihovih hlapov.

Ne smete uporabljati naprave ali polnilnika, če ne delujeta pravilno.



Potrošniški laserski izdelek razreda 1

Hooverjev servis: Za zagotovitev nenehnega varnega in učinkovitega delovanja naprave priporočamo, da servis ali popravila izvrši le pooblaščen inženir Hooverjevega servisa.

Sesalnika ne smete uporabljati za sesanje na živalih ali ljudeh.

Ne smete zamenjati originalnih baterij za ponovno polnjenje z navadnimi baterijami.

Če robotskega sesalnika ne boste uporabljali dlje časa (več tednov), izključite vtičač napajalnega vmesnika.

Odstranitev baterij

Če boste napravo odvrgli, morate najprej odstraniti baterije. Ko želite odstraniti baterije, mora biti naprava izključena iz električnega toka. Baterije odvrzite na varen način. Napravo pustite delovati dokler baterije niso popolnoma prazne. Uporabljene baterije je treba odnesti v enoto za recikliranje. Baterije se ne smejo odvreči v gospodinske odpadke. Za odstranitev baterij vas prosimo, da se obrnete na Hooverjev center za kupce ali nadaljujete po sledečih navodilih. Izklopite polnilnik in ugasnite robotski sesalnik. Obrnite robotski sesalnik in ga namestite na ravno površino. Odstranite vijake in pokrov prostora za baterije. Odstranite baterijo OPOMBA: V primeru težav z razstavljanjem naprave ali za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi ali recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad ali komunalno podjetje za odvoz gospodinjiskih odpadkov.

POMEMBNE OPOMBE PRED UPORABO

Pred uporabo robotskega sesalnika ali dodatnih priključkov pozorno preberite naslednje informacije.

Robotskega sesalnika ne razstavljajte in ga ne popravljajte sami. Če pride do napake v delovanju, vas prosimo, da se za strokovni nasvet obrnete na Hooverjev poprodajni servis.

Stopnišče: Robotski sesalnik ima senzorje, ki preprečujejo padec po stopnicah, stopnišču ali preko roba. Senzorji se lahko v nekaterih primerih zmedejo.

Robotski sesalnik ne zazna stopnic, ki so nižje od 10 cm. Pri stopnicah, nižjih od 10 cm, lahko robotski sesalnik pade.

Če je na voljo, v aplikaciji nastavite nedostopna območja ali virtualne stene, da preprečite padec Robota.

Površine z močnim odsevom ali zelo temne površine, ki pokrivajo nekatere stopnice ali stopnišča, kot so steklo ali polirana keramika, lahko povzročijo, da robotski sesalnik pade.

Če je na voljo, v aplikaciji nastavite nedostopna območja ali nastavite preprogo na spodnjo stopnico, da preprečite padec Robota.

Izogibajte se uporabi robotskega sesalnika na mezaninu, stopniščnem podestu ali dvignjenih površinah brez robov.

Če je na voljo, v aplikaciji nastavite nedostopna območja ali virtualne stene, da preprečite dostop Robota do teh območij.

Uporaba baterije: Vaš robotski sesalnik deluje na visoko zmogljive litijske baterije za ponovno polnjenje. Baterije za ponovno polnjenje imajo garancijo 6 mesecev, ob vzdrževanju in delovanju v skladu z navodili z uporabo.

Ob znatnem padcu zmogljivosti robotskega sesalnika lahko pri Hooverjevem trgovcu kupite nadomestne baterije.

Za svoj robotski sesalnik uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča Hoover. Uporaba nadomestnih delov, ki jih Hoover ne priporoča, je nevarna in razveljavi garancijo.

Za ponovno polnjenje svojega Robota uporabljajte le priloženo polnilno postajo in priloženi napajalni vmesnik. Uporaba neustrezne polnilne postaje ali neustreznega napajalnega vmesnika je nevarna in razveljavi garancijo.

 : snemljiva napajalna enota

Frekvenčni pasovi	2.400 GHz~2.4835 GHz(ISM-frekvenčni pas 2,4 GHz)
Maksimalna RF moč, prenesena na frekvenčni pas	802,11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
	802,11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
	802,11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Okolje

Simbol na izdelku pomeni, da izdelka ne smete odstraniti kot gospodinski odpadke. Oddati ga morate na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Odstranitev morate izvesti v skladu z okoljskimi predpisi glede odstranjevanja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju z izdelkom, obnovi in recikliranju izdelka se obrnite na krajevni urad, komunalno podjetje za odvoz gospodinjiskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.




Ta naprava je v skladu z evropskimi direktivami 2014/53/EU in 2011/65/EU. Za prejem kopije izjave o skladnosti se obrnite na proizvajalca prek spletne strani: www.candy-group.com.




CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


VSEBINA ŠKATLE

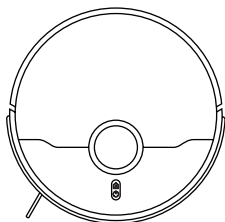

Robotski Čistilnik

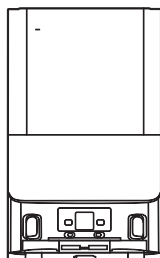

Priklopna postaja 6v1




Priročnik za uporabnika




2x Krtačka za čiščenje robov



Dodatni filter za Robota



Dodatna vrečka za postajo






2x dodatna krpa za robota



Pralna plošča za postajo

SPOZNAJTE SVOJ ROBOTSKE SESALNIK

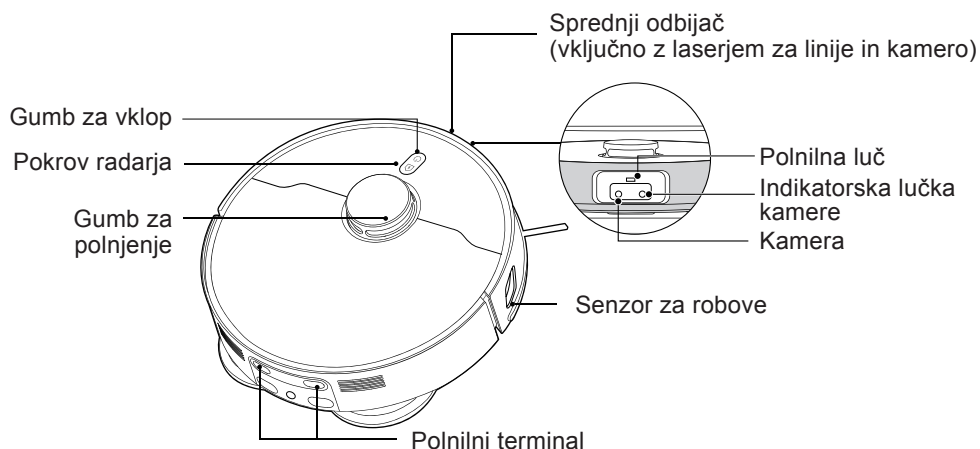

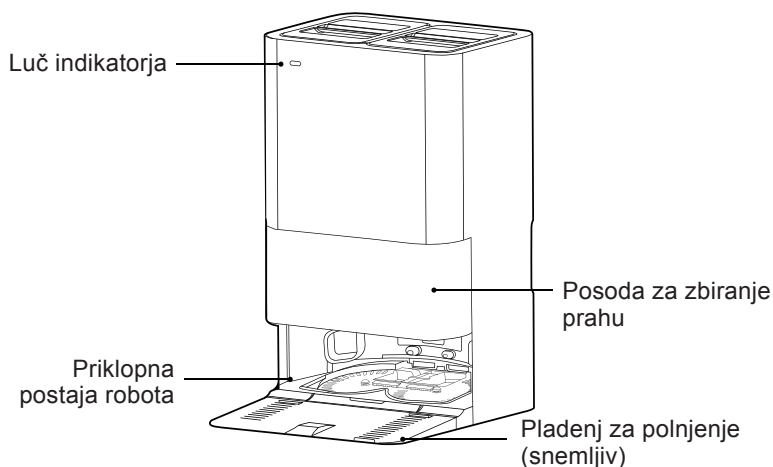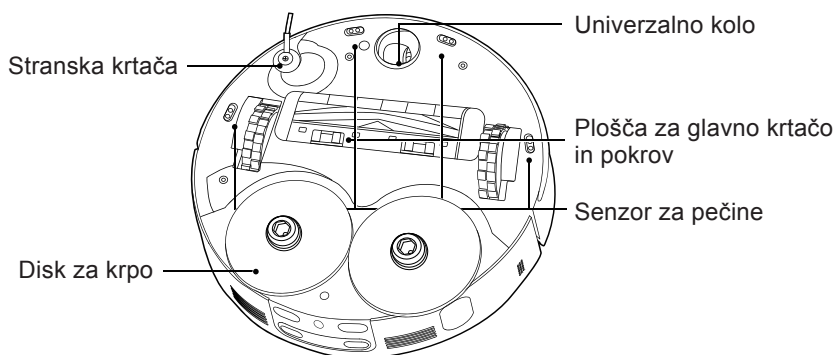

PRIPRAVITE SVOJ ROBOTSKE SESALNIK

EMBALAŽA

Embalaže robotskega sesalnika ne odvrzite.


V prihodnosti bo mogoče zahtevana za potrditev garancije.

Med razpakiranjem robotskega sesalnika in dodatnih priključkov bodite pozorni, da plastične vrečke ne pridejo v bližino dojenčkov, otrok in živali, da preprečite nevarnost zadušitve.


Pred prvo uporabo ga polnite 6 ur. [Slik. 1]

Polnilne postaje ne izpostavljajte temperaturam pod 0 °C ali nad 30 °C, saj lahko to poškoduje baterijo.


Polnilno postajo je treba priključiti samo na standardno električno vtičnico.

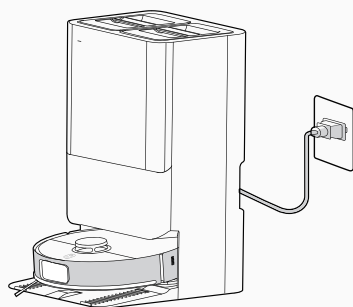


Slik. 1

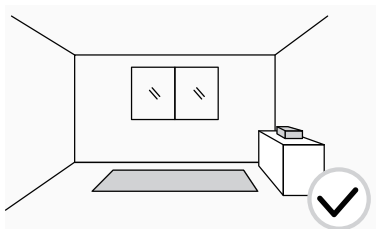

Slika 2

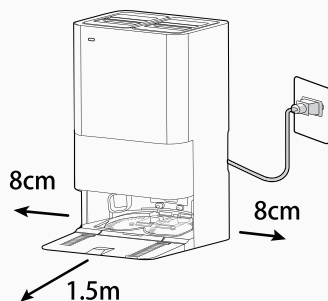

slika 3

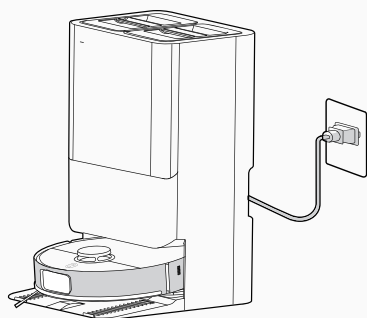

Slika 4

BATERIJA

Za optimalno delovanje baterij priporočamo, da ostanejo baterije robotskega sesalnika popolnoma napolnjene. Ko robota ne uporabljate, ga pustite priključenega na polnilno postajo. Robot ima inteligenten sistem polnjenja, to preprečuje prekomerno napolnitev baterij. Da se izognete nesrečam, se prepričajte, da se vse osebe v prostoru zavedajo prisotnosti robotskega sesalnika.

PRIPRAVA VAŠEGA DOMA

Pred uporabo umaknite ovire, ki bi lahko bile v napoto Robotu. [Slika 2] Bodite pozorni na:

Predmete, ki se lahko z lahkoto prevrnejo.

Robove preprog, v katere se lahko zapne.

Do tal segajoče zavese in prte.

Vire toplote ali vnetljive predmete.


Napajalne kable in kable.

Lomljive predmete.

NAMESTITEV PRIKLOPNE POSTAJE

1. Vključite priklopno postajo
2. Prepričajte se, da napajalni kabel ni ujet pod priklopno postajo.
3. Priklopno postajo postavite na ravna neodsevna tla, po možnosti ob steno. Če so tla preveč odsevna, bo to vplivalo na navigacijski sistem Robota, kar mu lahko povzroči težave pri lociranju priklopne postaje. Zagotovite vsaj 8 cm prostora na obeh straneh in vsaj 1,5 m odprtega prostora spredaj [slika 3]
4. 2 metra pred podstavkom za polnjenje ter 1 meter na vsaki strani priklopne postaje naj se ne nahaja noben predmet.
5. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in območja prenosa signala bazne postaje ne prekrivajte z nalepkami ali drugimi predmeti.
6. Osnovne postaje ne postavljajte na mehke površine, kot so preproge, in poskrbite, da je polnilna površina suha.
7. Preverite, da priključni kabel ni zavozlan ali nategnjen. Če je presežek kabla, ga navijte nazaj na priklopno postajo.

8. Preverite, ali je posoda za prah pravilno vstavljena v robota in ali so vrečka za prah, posoda za čisto in umazano vodo ter plošča za pomivanje pravilno vstavljene v polnilno postajo.
9. Z robotskega čistilnika odstranite gobice. Vodite svojega Robota do priklopne postaje, da začnete. Ob normalni uporabi boste za popolno napolnjenosti potrebovali približno 6 ur.
10. Pred začetkom prvega čiščenja odstranite rezervoar za čisto vodo na desni strani, odprite pokrov in dodajte čisto vodo s Hooverjevim detergentom (35602971-DETHHOV) [Slika 5]
11. V rezervoar za čisto vodo ne dodajajte pralnega praška, tekočine za pranje perila, čistilnih sredstev, ki niso uradna od proizvajalca Hoover, razkužil, mila za roke, neznanih oljnatih tekočin ali kislih ali alkalnih snovi, saj lahko to povzroči škodo.

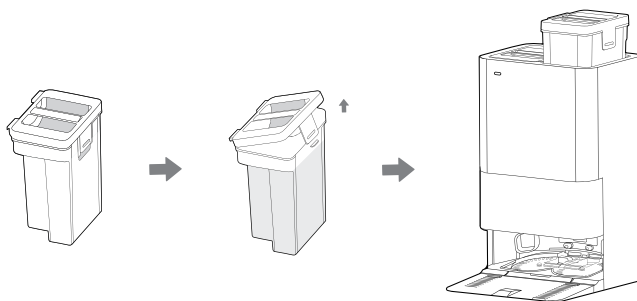

Slika 5

POLNJENJE BATERIJE

Priključite napajalnik bazne postaje in pritisnite gumb za vklop/izklop robota ter ga držite 3 sekunde, da ga vklopite. Ko indikator napajanja sveti, postavite robota blizu polnilne postaje za polnjenje, kot je prikazano na sliki. [Slika 4]

Za vsakodnevno uporabo naj bo robot v stanju polnjenja.

Pred prvim čiščenjem se prepričajte, da je robotski sesalnik popolnoma napolnjen do 100 %.

Samodejno polnjenje

Če je med čiščenjem baterija robotskega sesalnika skoraj prazna, bo ta prenehal s čiščenjem in začel iskati polnilno postajo za polnjenje.

Ko robotski čistilnik konča sejo čiščenja, bo samodejno preklapljal v način ponovnega polnjenja in začel iskati podstavek polnilne postaje.

OPOMBA: Prepričajte se, da polnilni kontakti robota in priklopne postaje niso umazani.

Če je potrebno, očistite spoje za polnjenje.

Če robota ni mogoče vklopiti zaradi nizke napolnjenosti baterije, ga ročno premaknite na podstavek polnilne postaje. Polnilni kontakti morajo biti poravnani.

Baterija


Sčasoma se bo zmogljivost baterije vašega robota zmanjšala in bo morala biti zamenjana.

Nadomestno baterijo lahko kupite pri Hooverjevem pooblaščenem prodajalcu. Uporabljajte samo prave rezervne dele in pripomočke znamke Hoover.


UPORABA VAŠEGA ROBOTSKEGA SESALNIKA

Gumbi (slika 5)	Delovanje	Funkcija
Gumb za vklop/ izklop 	Pritisnite in držite 3 sekunde	Vklop/izklop napajanja
	Enkrat na kratko pritisnite	Začnite čiščenje
Tipka Home 	Ko je robot v stanju pripravljenosti zunaj polnilne postaje, enkrat na kratko pritisnite	Pričnite s polnjenjem
	Ko je robot v polnilni postaji, enkrat na kratko pritisnite	Začnite z zbiranjem prahu
	Ko je robot v polnilni postaji, dvakrat na kratko zaporedoma pritisnite	Začnite s čiščenjem z mokro krpo
	Ko je robot v stanju pripravljenosti zunaj polnilne postaje, dvakrat na kratko zaporedoma pritisnite	Začnite s čiščenjem točke

	Pritisnite in držite 3 sekunde	Omogoči/onemogoči zaporo za otroke
Gumb za povezavo z Wi-fijem	Pritisnite in držite 3 sekunde	Vstopite v način konfiguracije omrežja
Gumb za ponastavitev	Pritisnite in 15 sekund držite	Strojna oprema se prisilno izklopi
	Pritisnite in 7 sekund držite	Obnovite tovarniške nastavitve

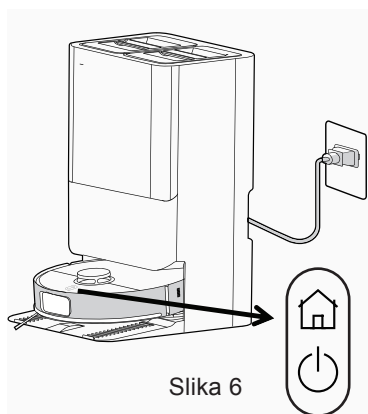

Slika 6



Slika 7

Gumb za vklop/izklop in gumb za domov

Izklop: Izklop napajanja/Spanje/Ne moti

Bela lučka se počasi svetli: Vklapljanje

Bela lučka vedno sveti: Delovanje

Bela lučka utripa: Selitev/polnjenje/sušenje

Rdeča lučka stalno sveti: Nizka napolnjenost baterije

Rdeča lučka utripa: Okvare

Lučka za povezavo z Wi-Fijem

Rdeča lučka hitro utripa: Vstop v način konfiguracije omrežja

Rdeča lučka počasi utripa: Povezovanje z Wi-Fijem

Izklop: Povezava z omrežjem ni uspela

Lučka za priključno postajo

Izklop: Izklop napajanja/Spanje/Ne moti


Bela lučka vedno sveti: Delovanje

Bela lučka se počasi svetli: Vklapljanje


Rdeča lučka utripa: Okvare, glejte aplikacijo

Delovanje robota


- Začetek:** Ko je robot vklopljen, na kratko pritisnite gumb  na robotu, da začnete s čiščenjem, ali pa ta postopek izvedite prek mobilne aplikacije
 - Premor:** Med delovanjem robota pritisnite gumb  na robotu, da začasno ustavite čiščenje, ali pa ta postopek izvedite prek mobilne aplikacije.
 - Ponovno delovanje:** Ko je robot zaustavljen, na kratko pritisnite gumb  na robotu, da ponovno zaženete čiščenje, ali pa ta postopek izvedite prek mobilne aplikacije.
 - Izklop napajanja:** Ko je robot vklopljen, pritisnite in držite gumb  na robotu 3 sekunde, da ga izklopite.
 - Ponovno polnjenje:** Ko je robot vklopljen, na kratko pritisnite gumb  na robotu in robot se bo samodejno vrnil na polnilno postajo za polnjenje, ali pa ta postopek izvedite prek mobilne aplikacije.
 - Zapora za otroke:** Uporabnik lahko omogoči funkcijo otroške zapore tako, da pritisne in 3 sekunde drži gumb  na robotu ali prek aplikacije. Ko je omogočena, bo robot slišal glasovno obvestilo "Otroška zapora omogočena". Ko je otroška zapora vklopljena, gumbi na polnilni postaji in robotskem sesalniku ne bodo več delovali.
- Slika 7 Upravljanje je mogoče izvajati samo prek aplikacije, da se prepreči nenamerna aktivacija

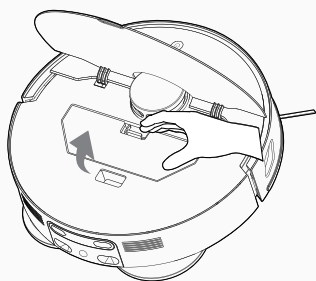

Slika 8

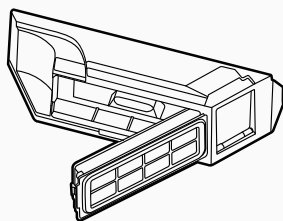

Slika 9

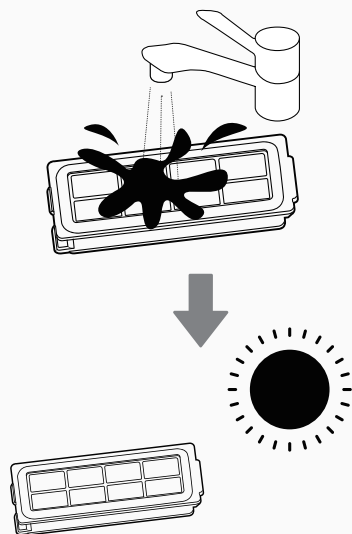

Slika 10

s strani hišnih ljubljencev ali otrok. Če želite onemogočiti otroško zaporo, pritisnite in držite gumb  3 sekunde ali pa jo onemogočite v aplikaciji v nastavitvah "Več". Po onemogočenju bo robot izdal glasovno obvestilo "Otroška zapora onemogočena".

Delovanje postaje

Čiščenje z mokro krpo: Za zagotovitev optimalne učinkovitosti čiščenja je robot privzeto nastavljen tako, da se med čiščenjem vsakih 10 minut vrne na osnovno postajo in očisti krpo. Pogostost čiščenja prikladne postaje lahko v aplikaciji nastavite tudi ročno. Po končanem čiščenju in vrnitvi na polnilno postajo bo robot samodejno opral krpe (ta cikel čiščenja bo trajal nekoliko dlje).

Sušenje krpe: Ko robot konča z brisanjem in se vrne na polnilno postajo, bo po končanem pranju samodejno posušil krpo (vroč zrak se uporablja privzeto; to nastavek je mogoče prilagoditi v aplikaciji). V aplikaciji lahko sušenje zaženete in ustavite ročno.

Zbiranje prahu: Med čiščenjem ali po njem se bo robot vrnil na polnilno postajo, da bo samodejno posesal prah. V aplikaciji lahko uporabniki ročno sprožijo nalogo zbiranja prahu; pogostost zbiranja prahu je mogoče prilagoditi tudi prek aplikacije v nastavitvah bazne postaje.

PRENAŠANJE APLIKACIJE IN POVEZAVA PREKO WIFI-JA [Slika 7]

Za dostop do vseh funkcij robota od koderkoli priporočamo, da si prenesete aplikacijo HG ROBOTS APP. Z robotom boste lahko upravljali na najučinkovitejši način.

1. Prenesite aplikacijo "HG ROBOTS" s kodo QR ali iz trgovine App Store, Google Play ali galerije aplikacij Huawei.
2. Odprite aplikacijo, ustvarite račun s svojim računom elektronske pošte in geslom. Potrdite prijavo.
3. Prepričajte se, da ima vaša mobilna naprava povezavo z WiFi-jem.
4. Kliknite na "dodajte napravo" ("add device") v aplikaciji in sledite navodilom, da dokončate združevanje.

OPOZORILO

Ime povezave WiFi ne sme biti daljše od 32 znakov. Če združevanje ni uspešno, sledite naslednjim korakom za preverjanje:


Prepričajte se, da ste vnesli pravilno geslo usmerjevalnika za WIFI

Prepričajte se, da ste nastavili omrežje WiFi na 2,4 GHz


Prepričajte se, da robot ni daleč stran od usmerjevalnika.

Z APLIKACIJO HG ROBOTS


Ko uspešno združite robota, lahko neposredno začnete s čiščenjem ali pa ustvarite hitro mapiranje, da ustvarite pot čiščenja doma. Predlagano je, da začnete s hitrim

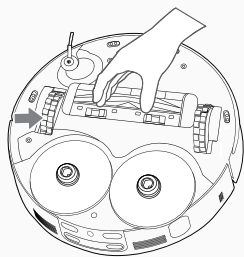


Slika 11

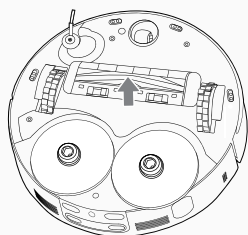

Slika 12

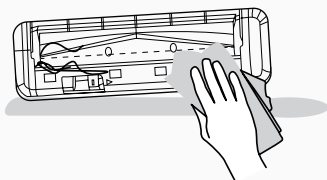

Slika 13

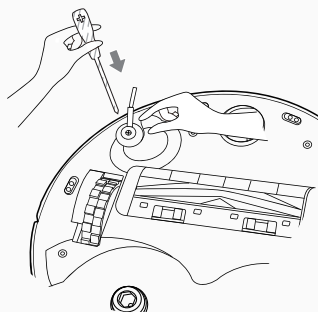

Slika 14

mapiranjem, kar vam bo omogočilo dostop do popolnoma prilagodljivih nastavitev in urnikov čiščenja vašega robota.

Preden začnete z mapiranjem, ne pozabite odstraniti vseh ovir na tleh (kabli, nogavice, čevlji), da boste dosegli najbolj natančne rezultate mapiranja.

Ko se postopek mapiranja začne, boste na svoji domači strani videli, kako se ustvarja zemljevid. Ko bo robot pregledal vaše celotno stanovanje, boste na svojem telefonu videli celoten zemljevid. Vsako sobo lahko poimenujete, jo prilagodite in nastavite namenski urnik čiščenja (raven sesalne moči, raven pomivanja, pogostost čiščenja itd.).

- Čas čiščenja: označuje trajanje zadnjega čiščenja
- Očiščeno območje: označuje kvadratne metre, ki jih je robot obdelal med zadnjo sejo čiščenja
- Baterija: trenutna raven napolnjenosti baterije
- ZACETEK (▶)

Robot začne čistiti po trenutnih nastavitvah čiščenja.

- PREMOR (■)
- VRAČANJE NA POSTAJO (⚡)

Robot bo začasno ustavil čiščenje in se vrnil na polnilno postajo

Vse ostale ikone se bodo prižgale in bodo na voljo samo po kliku na ikono za START.

- CELOTNO

Robot bo začel s čiščenjem po trenutnih nastavitvah čiščenja za celotno območje zemljevida.

- SOBA

Izberite posebno sobo na zemljevidu. Robot bo šel tja in začel s sejo čiščenja po trenutnih nastavitvah čiščenja sobe.

- OBMOČJE

Izberite posebno območje na zemljevidu z (+).

Robot bo šel tja in začel s sejo čiščenja po trenutnih nastavitvah čiščenja.

- OMEJENO OBMOČJE (⌘)


V upravljanju zemljevidov je mogoče določiti določeno območje, kamor robot ne bo smel iti. Določite lahko omejeno območje za mokro brisanje, sesanje ali oboje.

- PRILAGODI (CUSTOMISE) (⌘)


Prilagodi sobe na zemljevidu. Možno je združiti ali razdeliti različne sobe, popolnoma ponastaviti zemljevid in preimenovali sobe.

- NASTAVITVE (SETTINGS) (⋮)


Celoten seznam nastavitev robota, vključno z upravljanjem zemljevidov, urniki, postajo in nastavitvami čiščenja robota.

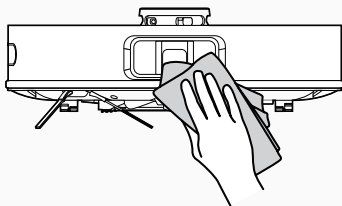


Slika 15

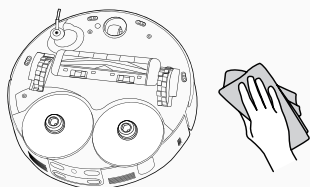

Slika 16

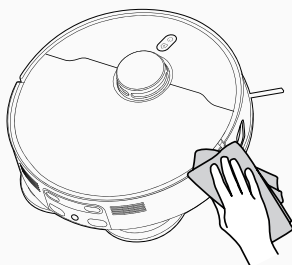

Slika 17

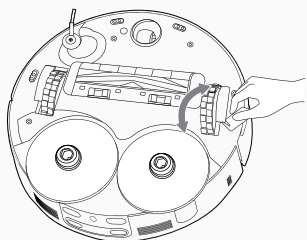

Slika 18

PREDNOST ČIŠČENJA

Prek aplikacije lahko izberete nastavitve čiščenja, kot je navedeno spodaj:

1. Hkratno sesanje in mokro brisanje
2. Samo sesanje
3. Samo mokro brisanje
4. Sesanje in nato mokro brisanje

Stopnje sesanja je mogoče izbrati glede na potrebe čiščenja: nizka, srednja, visoka, maksimalna. Stopnje mokrega brisanja lahko izberete glede na potrebe čiščenja: Minimalno, srednje, maksimalno.

VZDRŽEVANJE ROBOTSKEGA SESALNIKA

PRAZNJENJE POSODE ZA PRAH

Pred vzdrževanjem se prepričajte, da je robotski sesalnik izklopljen.

1. Izklopite robota in ga odstranite s polnilne postaje.
2. Za čiščenje vseh površin uporabite suho krpo. Poskrbite, da voda med čiščenjem NE vstopi v napravo.

ČIŠČENJE POSODE ZA PRAH

1. Posoda za prah se bo samodejno izpraznila vsakič, ko se robotski sesalnik vrne na polnilno postajo.
2. Odprite zgornji pokrov robota, pritisnite in držite gumb za sprostitve posode za prah, da odstranite posodo za prah. [Slika 8]
3. Odstranite filter posode za prah z zapaha filtra posode za prah in izpraznite posodo za prah. [Slika 9]
4. Posodo za prah ponovno namestite v robot.

ČIŠČENJE FILTROV

Robot je opremljen s HEPA filtrom za prah. Za ohranjanje optimalnega delovanja čiščenja redno čistite pokrov filtra in sam filter. Redno jih je treba čistiti, filter za prah je pralen. Po pranju ga popolnoma posušite, preden ga vrnete v posodo za prah. [Slika 10]

POMEMBNO: Filtre redno preverjajte in vzdržujte tako, da sledite navodilom za vzdrževanje filtrov.

To bo ohranilo največjo zmogljivost čiščenja.

Če sta mrežni filter in filter poškodovana, ju morate takoj odstraniti in pravočasno zamenjati, da se izognete škodi na motorju sesalnika.

ČIŠČENJE KRTAČE ZA TLA

Krtača je opremljena z rezilom, ki po končanem čiščenju odreže dlake v postaji glede na nastavitve, izbrane prek aplikacije. Čeprav redno čiščenje krtače pomaga ohraniti maksimalno učinkovitost čiščenja.

1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite.

2. Pritisnite sponke na podnožju in odstranite pokrov krtače. [Slika 11]
 3. Dvignite krtačo tako, da primete en konec krtače. [Slika 12]
 4. S suho krpo odstranite morebitno zapleteno umazanijo in delce umazanije s krtače in umazanijo s ščetk. Ne izgubite gumijastega rokava na krogljčnem ležaju. [Slika 13]
 5. Krtačo lahko operete z vodo, po pranju in sušenju pa jo lahko ponovno namestite v robota za uporabo.
 6. Po čiščenju vstavite krtačo in pokrov krtače nazaj v robota.
- Pozor: Vsa vzdrževalna dela je treba opraviti po odstranitvi posode za prah zato, da preprečite, da bi se umazanija iz posode za prah po nesreči izpraznila.

ČIŠČENJE KRTAČK ZA ČIŠČENJE ROBOV

Ko se robne krtače umažejo, jih očistite s suho krpo; po potrebi odvijte vijak in odstranite krtačo za čiščenje. [Slika 14] Če je robna krtača poškodovana in ne deluje normalno, jo zamenjajte.

ČIŠČENJE LEČ SENZORJA

Za varno delovanje robota je pomembno, da sprednji laserski senzor [slik. 15], senzor proti padcem [slik. 16] in senzor za robove [slik. 17] ohranite čiste. Na spodnji strani robota se nahajajo 4 senzorji. Robot obrnite na glavo in jih očistite s suho krpo zato, da odstranite kakršenkoli skupek prahu, umazanije in ostalih delcev.


ČIŠČENJE POGONSKIH KOLES [Slika 18]

1. Izklopite robotski sesalnik in ga obrnite.
2. S koles odstranite ujeto umazanijo in lase.
3. Očistite kolesa s suho krpo.


ZAMENJAVA VREČKE ZA PRAH

Ko je vrečka za prah v polnilni postaji polna, jo morate zamenjati.

1. Odprite pokrov priklopne postaje. [Slika 19]
2. Vrečko za prah odstranite tako, da povlečete ovrtnik vrečke za prah navzgor. Vrečko za prah pravilno in previdno zavrzite. [Slika 20]
3. Odprtino vrečke za prah očistite s suho krpo. [Slika 21]
4. V polnilno postajo vstavite novo vrečko za prah in vanjo vstavite ovrtnik. [Slika 22]
5. Zaprite pokrov priklopne postaje. [Slika 23]

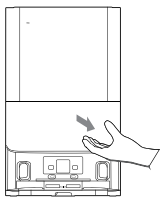


Slika 19

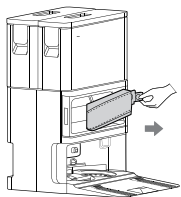


Slika 20



Slika 21

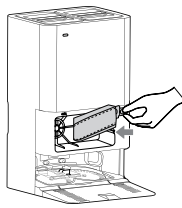

Slika 22

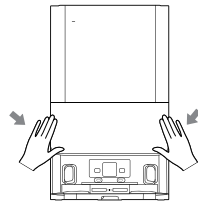


Slika 23


ČIŠČENJE PRIKLOPNE POSTAJE

Za boljše rezultate čiščenja je treba pomivalno ploščo v polnilni postaji redno čistiti.

1. Nežno pritisnite na srednji ročaj ohišja osnovne postaje in ga povlecite navzgor, da odstranite čistilni pladenj priklopne postaje (operite pladenj). [Slika 24]
2. Čistilni pladenj sperite z vodo, pustite, da se posuši, nato ga namestite nazaj v ohišje in ponovno sestavite priklopno postajo. [Slika 25]
3. Da bi se izognili neprijetnemu vonju, je treba rezervoar za umazano vodo občasno izprazniti.

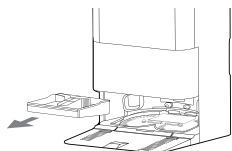

Slika 24

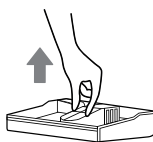

Slika 25

ZAMENJAVA BATERIJE

Uporabite izvijač za odstranitev vijakov s pokrova baterije na dnu robota;

1. Odstranite pokrov baterij.
2. Odklopite spoj in odstranite baterijo z mesta;
3. Postavite novo baterijo v prostor in jo ponovno povežite s spojem.
4. Pazite na pravilno poravnavo spoja in žic. Ponovno namestite pokrov baterije in jo privijte z vijaki.
5. Vključite jo zato, da preverite, ali normalno deluje.

Pozor!

Prosimo, reciklirajte zamenjane baterije na okolju prijazen način zato, da se izognete onesnaževanju.

POMEMBNO

Za svoj robotski sesalnik uporabljajte samo priporočene nadomestne dele.

Uporaba delov, ki jih Hoover ne priporoča, je nevarna in bo razveljavila garancijo.

Če robota ne boste uporabljali nekaj mesecev, prosimo, da odstranite baterije in jih shranite na suhem in hladnem mestu.

POMEMBNO: Pred vzdrževanjem se vedno prepričajte, da je vaša naprava izklopljena.

Za dviganje in nošenje vedno uporabite obe roki in prepričajte se, da je robot v vodoravnem položaju.

Ko dvigate robotskega čistilnika se prepričajte, da ne primete za posodo za prah zato, da se izognete nenamernemu odpiranju.

Izogibajte se uporabi svojega robotskega čistilnika na neposredni sončni svetlobi ali na temnih položenih površinah, saj bodo ti pogoji negativno vplivali na obnašanje vašega robota.

Komponenta	Pogostost čiščenja	Funkcija
Čistilni pladenj podstavka (Operite pladenj)	Enkrat na 1-2 tedna	/
Vrtljiva krtača	Enkrat na 2 tedna	6-12 mesecev
Krtačka za čiščenje robov	Enkrat na 2 tedna	3-6 mesecev
Škatla za prah	Po potrebi	/
Filter škatle za prah	Enkrat na 2 tedna	3-6 mesecev
Krpa za mokro brisanje	/	1-3 mesece
Pogonsko kolo	Enkrat mesečno	/
Senzor		
Vrečka za prah	/	Na vsaka 2,5 meseca ali glede na dejansko uporabo

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če boste imeli kakršne koli težave s svojim robotom, s pomočjo enostavnega seznama v nadaljevanju preverite naslednje preden pokličete Hooverjev servisni center za stranke.

Okvara	Možni vzroki	Rešitve
Robot se ne polni	Robot se ne dotika polnilnih terminalov.	Robota postavite neposredno pred polnilno postajo in pritisnite gumb Domov Ročno potisnite robota nazaj v bazno postajo in se prepričajte, da slišite glasovni poziv "Začni polnjenje"
Robot se ne more vrniti na polnilno postajo za polnjenje	Priklopna postaja ni pravilno postavljena.	Za podrobna navodila glejte razdelek "Nastavitev priklopne postaje" v priročniku
Robot je ujet	Robot je zapleten ali zaustavljen zaradi kablov in raznovrstnih stvari Stranska krtača ali krtača je blokirana, kar preprečuje pravilno gibanje robota Robot se je ustavil zaradi ovire	Odstranite vse kable, raztresene po tleh Odstranite morebitne predmete, ki blokirajo krtačo ali stransko krtačo, nato postavite robota na ravno površino in ga zaženite Odstranite ovire ali nastavite prepovedana območja po meri v aplikaciji
Robot se vrne na polnilno postajo za polnjenje ali preneha delovati, preden konča s čiščenjem	Baterija robota je skoraj prazna	Naj se robot vrne na polnjenje Omogočite nadaljevanje čiščenja od točke prekinitve; ko je baterija robota popolnoma napolnjena, bo samodejno nadaljeval nedokončano čiščenje
Robot ne čisti ob načrtovanem času	Urnik čiščenja v aplikaciji je izklopljen Robot je v načinu Ne moti	Ponastavite urnik čiščenja v aplikaciji Onemogočite način Ne moti ali prilagodite časovno obdobje načina Ne moti
Robot je v zraku	Leva in desna kolesa so v zraku	Pred začetkom dela postavite robota na ravno površino
Robot se premika vzvratno	Pokrov navigacijskega modula je zataknen Robot na svoji poti naleti na oviro Odbijač je zagozden Senzor za preprečevanje trčenja je zamašen s prahom	Nežno potrkajte po zaščitnem pokrovu, da odstranite morebitne tujke Pravočasno odstranite ovire Ko odstranite ovire ali tujke, nežno potrkajte po odbijaču Očistite prah na površini leče senzorja za preprečevanje trčenja
Postaja ne zbira prahu	Vrečka za prah ni nameščena	Ponovno namestite vrečko za prah in se prepričajte, da je pravilno nameščena

Pranje postaje ne deluje	Rezervoar za umazano vodo je poln ali ni nameščen Čiste vode ni dovolj ali pa rezervoar za čisto vodo ni nameščen Čistilni pladenj priklopne postaje je poln ali ni nameščen	Odstranite rezervoar za umazano vodo, očistite vso umazano vodo, ponovno namestite rezervoar in se prepričajte, da je pravilno nameščen. Odstranite rezervoar za čisto vodo, dodajte dovolj čiste vode, ponovno namestite rezervoar in se prepričajte, da je pravilno nameščen Odstranite filter čistilnega pladnja polnilne postaje, očistite morebitne lase in umazanijo ter ga ponovno namestite Preverite, ali so v cevi za vpijanje vode čistilnega pladnja polnilne postaje kakšne blokade Preverite, ali je pokrov posode za umazano vodo pravilno zaprt Preverite, ali je rezervoar za umazano vodo pravilno nameščen
---------------------------------	---	--

POMEMBNE INFORMACIJE

Nadomestni deli in potrošni material Hoover

Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele Hoover. Dobite jih pri lokalnem prodajalcu Hooverjevih izdelkov. Pri naročanju delov vedno navedite številko modela.

Kakovost

Hooverjeve tovarne so bile predmet neodvisnega ocenjevanja kakovosti. Naši izdelki so izdelani na osnovi sistema kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001.

GARANCIJA

Garancijski pogoji za to napravo so taki, kot jih določi zastopnik v državi, kjer je naprava prodana. Podrobnosti glede garancijskih pogojev lahko dobite od prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Če želite uveljavljati kakršno koli garancijo, potrebujete potrdilo o nakupu ali račun.

Garancija se lahko spreminja brez predhodnega obvestila.



GÜVENLİ KULLANIM TALİMATLARI

Bu ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yalnızca ev temizliği için kullanılmalıdır.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzun tam olarak anlaşıldığından emin olun.

Cihazı temizlemeden ya da herhangi bir bakım işlemi uygulamadan önce daima cihazı kapatın ve şarj aletini prizden çıkarın.

Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyuşsal veya zihinsel kabiliyete sahip kişiler ya da deneyim ve bilgi yoksunu kişiler tarafından bir yetişkinin gözetiminde veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili talimatı ve bulunan tehlikelerin açıkça anlatılması ile kullanılabilir.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.

Temizleme ve bakım işlemi denetimsiz şekilde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Güç kablosu hasar görürse cihazı kullanmayı derhal bırakın. Herhangi bir yaralanmaya engel olmak için güç kablusunun mutlaka yetkili bir Hoover servisi tarafından değiştirilmesi gereklidir.

Temizlenecek alan bir balkon veya merdiven içeriyorsa, balkona veya merdivene erişimin engellenmesi ve emniyetli çalışmanın temin edilmesi için fiziksel bir engel kullanılmalıdır. Robot temizlik yaparken küçük çocuklar ve evcil hayvanlar gözetim altında tutulmalıdır.

Cihazı daima içeride muhafaza ediniz. Dış mekanda kullanmayınız ya da cihazı doğa şartlarına, neme veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız (fırın, şömine, ıslak zemin).

Robot ya da aksesuarlarını aşırı ısıya / soğuğa maruz bırakmayınız (0-30°C arasında muhafaza ediniz).

Robotu düşürmeyiniz ya da aksesuarları düşürülmüş, hasar görmüş, dışarıda bırakılmış ya da suya düşmüşse kullanmayınız.

Asla fişten çekmeyiniz ya da şebeke güç adaptörünü güç kablosundan tutarak çekmeyiniz.

Merdivenleri temizlemede kullanmayınız.

Pilin Şarj Edilmesi

UYARI: Pilin şarj edilmesi için yalnızca yerleştirme istasyonunu kullanın (Ref: HG8DCS).

Besleme voltajının şarj aleti üzerinde belirtilen değerle aynı olup olmadığını kontrol edin. Pilleri asla 30°C'nin üzerindeki veya 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda şarj etmeyin. Bu cihaz ile birlikte verilen şarj aletini uygun bir prize takın.

Yalnızca onaylı ve HOOVER tarafından önerilen türden pil (referans tür: XT2406-4S2P-5200-MMEV) kullanın. Aksi takdirde, lityum iyon pil potansiyel bir tehlike teşkil edebilir.

Olağanüstü kullanım veya sıcaklık koşullarında pil hücreleri sızıntı yapabilir. Sızan sıvı cildinize temas ederse hemen suyla yıkayın. Sıvı gözlerinize temas ederse gözlerinizi derhal ve en az 10 dakika boyunca bolca temiz suyla yıkayın. Tıbbi destek alın.

Şarj aletinin şarj olurken ısınması doğaldır.

Yalnızca Hoover tarafından önerilen veya sağlanan aparatları, malzemeleri ve yedek parçaları kullanın. Sert veya keskin nesneleri, kibritleri, sıcak külleri, sigara izmaritleri veya diğer benzeri öğeleri toplamayın.

Yanıcı sıvıları, temizleme sıvılarını, aerosoller veya spreyleri püskürtmeyin ya da toplamayın.

Arıza görünürse cihazı veya şarj aletini kullanmayı bırakın.



Sınıf 1 Tüketici lazer ürünü

Hoover teknik servisi: Cihazın uzun süre güvenli ve verimli kullanımını sağlamak için, servis ve bakımlarının yetkili Hoover servisinde yapılmasını tavsiye ederiz.

Cihazı hayvanları veya insanları temizlemek için kullanmayın.

Robotun pillerini şarj edilemeyen pillerle değiştirmeyin.

Robot uzun bir süre boyunca kullanılmıyacaksa (birkaç hafta boyunca) elektrik adaptörünü fişten çıkarın.

Hizmet ömrü biten pillerin elden çıkarılması

Cihaz atılacağı zaman, öncelikle piller çıkartılmalıdır. Pil çıkartılırken, cihaz şebeke beslemesinden çıkartılmalıdır. Pilleri güvenli bir şekilde imha edin. Pillerin tamamen boşalması için cihazı durana kadar çalıştırın. Kullanılmış piller bir geri dönüştürme istasyonuna götürülmeli ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pilleri çıkarmak için, lütfen Hoover Müşteri Merkezi ile temasa geçin veya aşağıdaki talimatlara göre devam edin. Şarj cihazını prizden çekin ve Robotu kapatın. Robotu çevirerek düz bir yüzey üzerine yerleştiriniz. Vidaları ve pil bölmesi kapağını çıkarınız. Pil takımını çıkarın NOT: Birimin parçalarına ayrılması ile ilgili zorluk yaşarsanız ya da cihazın tamiri, onarımı ya da geri dönüşümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen belediyeniz ya da ev atıkları imha hizmetleri ile görüşün.

KULLANIM ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Robotunuzu veya aksesuarlarını kullanmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkatle okuyunuz.

Robotunuzu demonte etmeyiniz ve kendi kendinize tamir etmeye çalışmayınız. Bir arıza meydana gelirse, profesyonel destek için lütfen Hoover Satış Sonrası Servis bölümüne başvurun.

Merddivenler: Robot, merdivenlerden, basamaklardan veya bir köşeden düşmeye karşı sensörler kullanmaktadır. Bazı durumlarda sensörler karışabilir.

Robot, 10 cm'den daha kısa basamakları algılayamaz. 10 cm'den daha kısa basamaklar Robotun düşmesine neden olacaktır. Varsa, Robotunuzun düşmesini engellemek için uygulamadan Girilmeyecek alanlar veya Sanal duvarlar ayarlayın. Bazı basamaklar veya merdivenlerde kullanılan cam ya da cilalı seramikler gibi yüksek derecede yansıtıcı veya çok koyu yüzeyler Robotun aşağı düşmesine neden olabilir.

Varsa, Robotunuzun düşmesini engellemek için uygulamadan Girilmeyecek alanlar veya Sanal duvarlar ayarlayın ya da alt basamağa bir halı yerleştirin.


Robotunuzu asma katlar, inişler veya sınırları bulunmayan yükseltilmiş alanlarda kullanmaktan sakının. Varsa, Robotunuzun bu alanlara girmesini engellemek için uygulamadan Girilmeyecek alanlar veya Sanal duvarlar ayarlayın.

Pil Kullanımı: Robotunuz, şarj edilebilir, yüksek kapasiteli lityum iyon pillerle çalışmaktadır. Bu şarj edilebilir piller, Kullanım Kılavuzuna göre çalıştırılması ve bakımının yapılması şartıyla 6 ay boyunca garanti kapsamındadır.

Robotun performansında hissedilir bir düşüş fark ederseniz, Hoover satıcınızdan yedek pil temin edebilirsiniz.

Robotunuz için sadece Hoover onaylı yedek parçalar kullanın. Hoover tarafından onaylanmamış parçaların kullanımı tehlikelidir ve garantinizi geçersiz kılar.

Robotunuz şarj etmek için, yalnızca verilen şarj istasyonunu ve şebeke güç adaptörünü kullanın. Hatalı bir şarj istasyonu veya şebeke güç adaptörü kullanılması, tehlikeli olduğu gibi garantinizin geçersiz kalmasına da neden olacaktır.

 : çıkarılabilir besleme ünitesi

Frekans bantları	2,400 GHz~2,4835 GHz(2,4 GHz ISM Bandı)
Frekans bandında iletilen maksimum RF gücü	802.11b/11Mbps: 18dBm±2 dB
	802.11g/54Mbps: 15dBm±2 dB
	802.11n/MCS7: 15dBm±2 dB

Çevre


Bu aygıttaki sembol aygıtı ev atığı gibi işlem yapılamayacağını belirtir. Bunun yerine uygun elektrikli ve elektronik ekipman geri dönüşüm toplama noktasına teslim edilmelidir. İmha, atık imhası için düzenlenen yerel çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu aygıtı ait işlem, kurtarma ve geri dönüşümle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen yerel şehir ofisiniz, ev atığı ve çöp atma servisiniz ya da aygıtı satın aldığınız mağaza ile irtibata geçin.




Bu cihaz, 2014/53/EU ve 2011/65/EU sayılı Avrupa Direktifleri ile uyumludur. Uygunluk beyanının bir suretini almak için, lütfen web sitesinden üretici ile iletişime geçin: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB) Italy


KUTU İÇERİĞİ

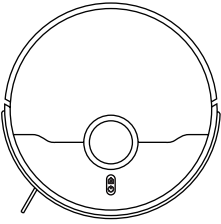

Robot Süpürge

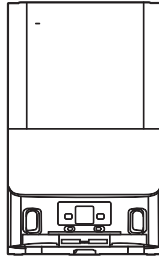

6'sı 1 Arada
Yerleştirme İstasyonu




Kullanma
Kılavuzu




2x Köşe Temizlik
Fırçası



Robot için ek filtre



İstasyon için Ek
Filtre






2x Robot için Ek
Paspas



İstasyon için
Yıkama Plakası

ROBOT SÜPÜRGENİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN

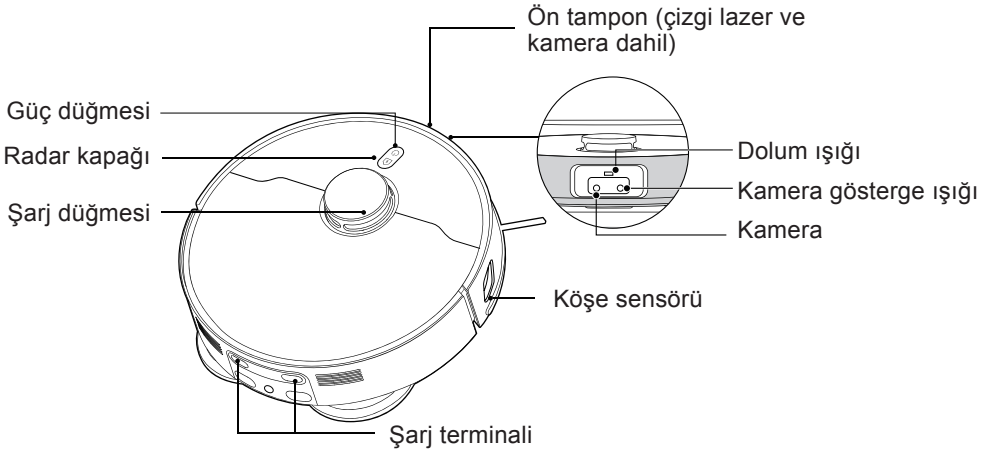

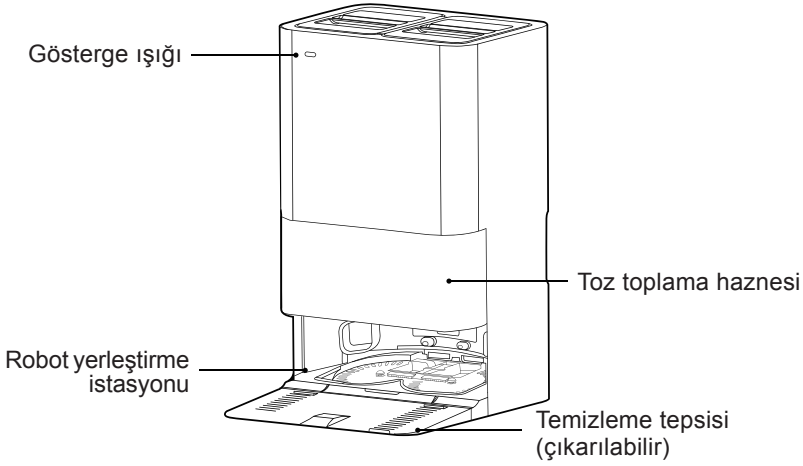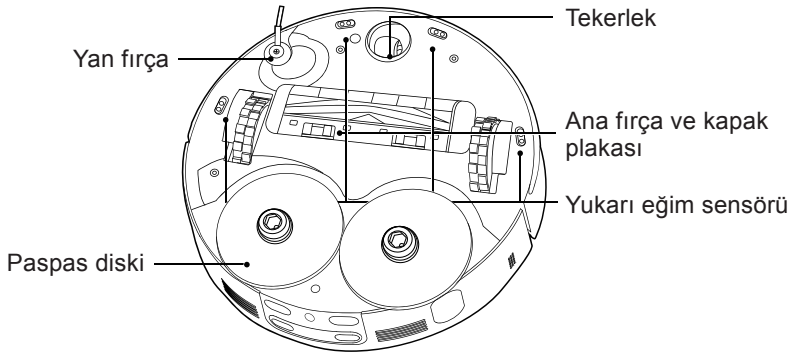


ROBOT SÜPÜRGENİZİN HAZIRLANMASI


PAKETLEME

Robotunuzun ambalajını atmayınız. İleride garantinizin geçerliliği için gerekebilir.


Robotunuz ve aksesuarlarını ambalajından çıkarırken plastik poşetleri bebeklerden, çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun; boğulmalarına neden olabilir. İlk kullanımdan önce, cihazınızı 6 saat şarj edin. [Şekil 1] Yerleştirme istasyonunu 0°C'nin altındaki sıcaklıklara veya 30°C'nin üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın; pil hasar görebilir.

Yerleştirme istasyonu yalnızca standart bir şebeke güç çıkışına bağlanmalıdır.

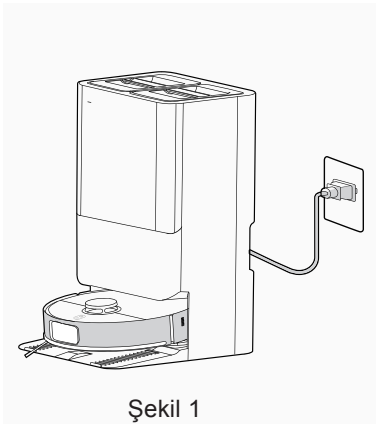


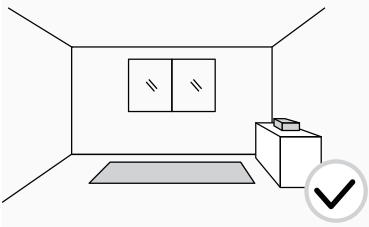

Şekil 2

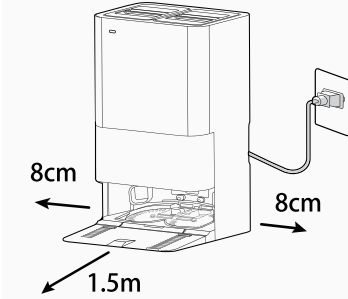

Şekil 3

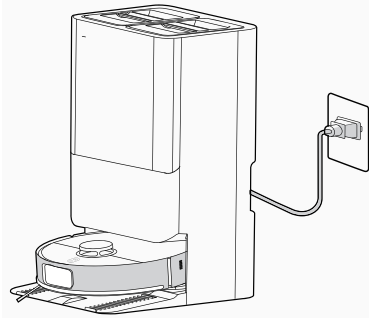

Şekil 4

PİL

Optimum pil performansı için robotunuzun pillerini tam şarjlı şekilde tutmanız tavsiye edilir. Robot kullanımda olmadığından, yerleştirme istasyonuna bağlı olarak bırakılmalıdır. Robot, akıllı şarj sistemine sahiptir. bu, pillerin fazla şarj edilmesini önler.

Olası kazaları önlemek için, odada Robotun bulunduğunu odadaki herkese haber veriniz.

EVİNİZİ HAZIRLAYIN

Kullanmadan önce, Robotun yörüngesindeki engelleri kaldırın. [Şekil 2] Şunlara dikkat ediniz:

Kolayca devrilebilen nesneler.

Cihazın takılabileceği halı ya da kilim kenarları.

Zemine değen perdeler ve masa örtüleri.

Isı kaynakları veya tutuşabilir maddeler.


Güç kabloları.

Narin nesneler.

YERLEŞTİRME İSTASYONU KURULUMU

1. Yerleştirme istasyonunu prize takın.
2. Elektrik kablosunun yerleştirme istasyonunun altında kalmadığından emin olun.
3. Yerleştirme istasyonunu, zemin seviyesindeki ışık yansıtmayan bir yüzeye, tercihen duvara karşı yerleştirin. Döşeme yüzeyi çok yansıtıcı ise, Robotun navigasyon sistemini engelleyecektir ve yerleştirme istasyonunun yerini tespit etmekte zorluk yaşayabilir. Her iki tarafta da en az 8 cm mesafe, önde de en az 1,5 m açık alan bırakıldığından emin olun [Şekil 3]
4. Önde 2 metre ve her tarafta 1 metre olmak üzere yerleştirme istasyonunun etrafındaki alanda hiçbir nesne bulunmamalıdır.
5. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan kaçının ve taban istasyonunun sinyal iletimi alanının üstünü çıkartma veya başka nesneler ile örtmeyin.
6. Taban istasyonunu halı gibi yumuşak yüzeyler üzerine yerleştirmeyin ve şarj alanının kuru olduğundan emin olun.
7. Elektrik kablosunun dolanmadığından ya da gerilmediğinden emin olun. Bir fazlalık varsa, yerleştirme istasyonuna geri sarın.

8. Toz haznesinin robota doğru şekilde takıldığından ve toz torbası, temiz ve kirli su hazneleri ve yıkama plakasının yerleştirme istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
9. Süngerleri robot süpürgeден çıkarın. Başlamak için robotunuzu yerleştirme istasyonuna yönlendirin. Normal kullanım sırasında, tam şarj yaklaşık 6 saatte tamamlanacaktır.
10. İlk temizleme seansına başlamadan önce, sağ taraftaki temiz su haznesini çıkarın, kapağı açın ve Hoover deterjanı ile temiz su ekleyin (35602971-DETHHOOV) [Şekil 5]
11. Hasara neden olabileceğinden, temiz su haznesine çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, resmi Hoover temizlik maddeleri dışındaki maddeler, dezenfektanlar, el sabunu, bilinmeyen yağlı sıvılar veya asidik ya da alkalin maddeler eklemeyin.

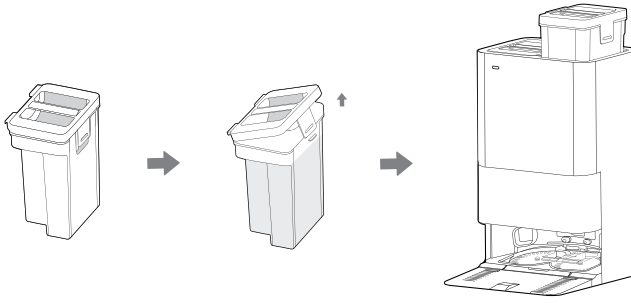

Şekil 5

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Temel istasyonu güç kaynağını bağlayın ve gücü açmak için robotun “AÇMA/KAPAMA” düğmesine basarak 3 saniye süreyle basılı tutun. Güç göstergesi açık duruma getirildikten sonra, robotu, çizimde gösterildiği gibi, şarj işlemi için yerleştirme istasyonuna yakın bir yerde konumlandırın. [Şekil 4]

Günlük kullanım için lütfen robotu şarj durumunda tutun.

İlk temizlik öncesinde, robotun %100 oranda, tamamen şarj edildiğinden emin olun.

Otomatik Şarj

Temizlik seansı sırasında robotun pil kapasitesi düşükse, robot süpürge temizliği durduracak ve kendini şarj etmek için yerleştirme istasyonunu aramaya başlayacaktır.

Robot Süpürge temizlik seansını bitirdiğinde, otomatik olarak şarj moduna geçecek ve kendini şarj etmek için yerleştirme istasyonunu aramaya başlayacaktır.

NOT: Robot süpürgein Şarj Temas Noktalarının ve yerleştirme istasyonunun kirliliğinden emin olun. Şarj Temas Noktalarını gerekirse temizleyin.

Düşük güç nedeniyle robot açılmıyorsa, lütfen robotu şarj etmek için elle yerleştirme istasyonuna taşıyın. Şarj Kontakları hizalı olmalıdır.


Pil

Zamanla robotunuzun pil kapasitesi azalacak ve yenisiyle değiştirilmesi gerekecektir. Yedek pil, onaylı bir Hoover satıcısından satın alınabilir. Yalnızca orijinal Hoover yedek parçaları ve aksesuarlarını kullanın.

ROBOT SÜPÜRGENİZİN KULLANIMI

Düğmeler (Şekil 5)	Çalışma	İşlev
Açma/Kapama Düğmesi 	Basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun	Güç açma/kapatma
	Bir kez kısaca basın	Temizliğe başlama
Başlangıç Konumu Düğmesi 	Robot yerleştirme istasyonu dışında bekleme modundayken, bir kez kısa süreyle basın	Yeniden şarjı başlatma
	Robot yerleştirme istasyonu içindeyken, bir kez kısa süreyle basın	Toz toplamayı başlatma
	Robot yerleştirme istasyonu içindeyken, arka arkaya iki kez kısa süreyle basın	Paspas ile temizliğe başlama
	Robot yerleştirme istasyonu dışında bekleme modundayken, arka arkaya iki kez kısa süreyle basın	Nokta temizliğe başlama

	Basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun	Çocuk kilidini etkinleştirme/ devre dışı bırakma
Wi-Fi bağlantısı düğmesi	Basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun	Ağ yapılandırma moduna giriş
Sıfırlama Düğmesi	Basın ve 15 saniye süreyle basılı tutun	Donanım kapanmaya zorlanır
🏠 + 🏠	Basın ve 7 saniye süreyle basılı tutun	Fabrika ayarlarına sıfırlama

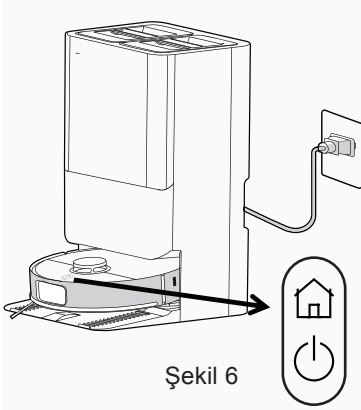

Şekil 6



Şekil 7

Açma/Kapama ve Başlangıç Konumu Düğmesi

Kapalı: Güç kapalı/ Uyku/Rahatsız etmeyin

Hafifçe yanan beyaz ışık: Güç açılıyor

Sürekli açık beyaz açık: Çalışıyor

Yanıp sönen beyaz ışık: Yer değiştiriyor/şarj oluyor/ kurutuyor

Sürekli açık kırmızı açık: Düşük pil

Yanıp sönen kırmızı ışık: Hatalar

Wi-Fi Bağlantı Işığı

Hızlıca yanıp sönen kırmızı ışık: Ağ yapılandırma moduna giriyor

Yavaşça yanıp sönen kırmızı ışık: Wi-Fi ağına bağlanılıyor

Kapalı: Ağ yapılandırması başarısız

Yerleştirme İstasyonu Işığı

Kapalı: Güç kapalı/ Uyku/Rahatsız etmeyin


Sürekli açık beyaz açık: Çalışıyor

Hafifçe yanan beyaz ışık: Güç açılıyor


Yanıp sönen kırmızı ışık: Arızalar var, uygulamaya başvurun

Robotun çalışması


- Başlat:** Temizliğe başlamak için robot gücü açıkken, robotun 🏠 düğmesine basabilir ya da bu işlemi mobil uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.
- Duraklat:** Temizleme faaliyetini duraklatmak için robot çalışırken 🏠 düğmesine basabilir ya da bu işlemi mobil uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.
- Sürdür:** Temizliğe yeniden başlamak için robot duraklatılmışken, robotun 🏠 düğmesine kısa süreyle basabilir ya da bu işlemi mobil uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.
- Güç kapalı:** Robot gücü açıkken, gücünü kapatmak için robotun 🏠 düğmesine basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun.
- Şarj:** Robot gücü açıkken, robotun 🏠 düğmesine kısa süreyle basın; robot şarj işlemi için otomatik olarak yerleştirme istasyonuna döner ya da bu işlemi mobil Uygulama üzerinden yönetebilirsiniz.
- Çocuk Kilidi:** Kullanıcı robotun 🏠 düğmesine basarak ve 3 saniye süreyle basılı tutarak ya da uygulama üzerinden çocuk kilidi işlevini etkinleştirebilir. Etkinleştirildikten sonra, robot “Çocuk kilidi etkin” biçiminde sözlü bir uyarıda bulunacaktır. Çocuk kilidi etkinleştirildikten sonra, hem yerleştirme istasyonu hem de düğme üzerindeki düğmeler artık çalışmayacaktır. Evcil hayvanlar veya çocuklar tarafından kazara

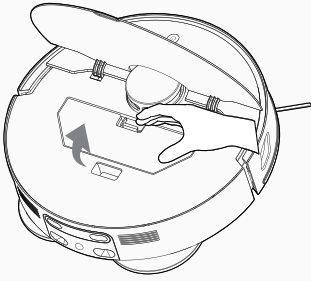

Şekil 8

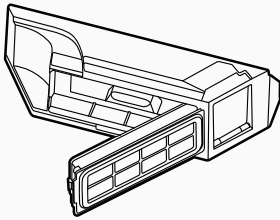

Şekil 9

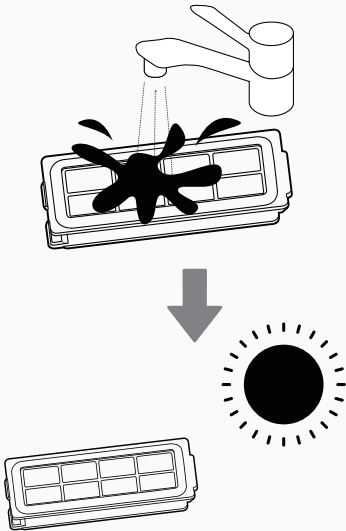

Şekil 10

etkinleştirmenin önlenmesi için işlemler yalnızca uygulama üzerinden gerçekleştirilebilir. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için düğmesine basarak 3 saniye süreyle basılı tutulabilir ya da "Daha fazlası" ayarlarından devre dışı bırakmak için uygulamayı kullanabilirsiniz. Devre dışı bırakıldıktan sonra, robot "Çocuk kilidi devre dışı" biçiminde sözlü bir uyarıda bulunacaktır.

İstasyonun çalışması

Paspas ile Temizleme: En iyi paspas performansını sağlamak için, robot varsayılan olarak paspas sırasında 10 dakikada bir taban istasyonuna dönecek şekilde ayarlanmıştır. Ayrıca, yerleştirme istasyonu temizleme sıklığını da uygulamadan ayarlayabilirsiniz. Bir paspas işinin tamamlanması ve yerleştirme istasyonuna dönülmesinin ardından, robot paspasları otomatik olarak yıkayacaktır (bu temizlik çevrimi bir miktar daha uzun sürer).

Paspas Kurutma: Robot paspas işini tamamladığında ve yerleştirme istasyonuna geri döndüğünde, paspas yıkama seanslarının tamamlanması sonrasında paspası otomatik olarak kurulacaktır (varsayılan olarak sıcak hava kullanılır; bu ayar, uygulamadan ayarlanabilir.). Uygulamada, kurutma seansı manuel olarak başlatılabilir ve durdurulabilir.

Toz Toplama: Bir temizleme işi sırasında veya sonrasında, robot, otomatik toz toplama işlevini yerine getirmek üzere yerleştirme istasyonuna geri dönecektir. Uygulamada, kullanıcılar bir toz toplama işini manuel olarak başlatabilir; uygulamadaki taban istasyonu ayarlarından toz toplama sıklığının ayarlanması da mümkündür.

UYGULAMANIN İNDİRİLMESİ VE WI-FI İLE BAĞLANTI [Şekil 7]

Robotun tüm işlevlerine herhangi bir yerden erişebilmek için HG ROBOTS Uygulamasının indirilmesi önerilir. Bu şekilde, robotu en verimli biçimde kontrol edebileceksiniz.

1. QR Kodu kullanarak veya App Store, Google Play ya da Huawei Uygulama Galerinizden "HG ROBOTS" uygulamasını indirin.
2. Uygulamayı açın, e-posta adresiniz ve bir parola ile bir hesap oluşturun. Oturum açmak istediğinizi onaylayın.
3. Mobil cihazınızın Wi-Fi'ya bağlı olduğundan emin olun.
4. Uygulamada "cihaz ekle" ye tıklayın, eşleştirmeyi tamamlamak için talimatları izleyin.

UYARI

WiFi adı 32 karakteri aşamaz.

Bağlantı başarısız olursa, kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:


Doğru yönlendirici WIFI parolasını girdiğinizden emin olun

WiFi ağınıza 2.4Ghz'ye ayarladığınızdan emin olun


Robotun yönlendiriciden çok uzakta olmadığından emin olun.

HG ROBOTS UYGULAMASI İLE


Robotunuzu başarıyla eşleştirdikten sonra, doğrudan temizliğe başlayabilir ya da ev için bir temizlik rutini

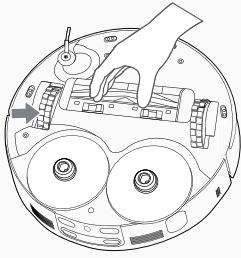


Şekil 11

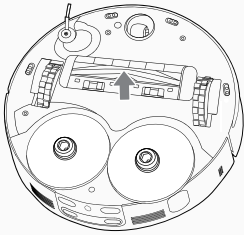

Şekil 12

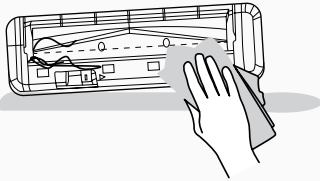

Şekil 13

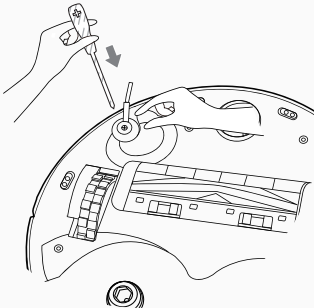

Şekil 14

oluşturmak üzere hızlı bir harita oluşturma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hızlı harita oluşturma işlemi ile başlanması önerilir; bu, robotunuzun tamamen özelleştirilebilir ayarlarına ve temizlik programlarına erişmenizi sağlayacaktır. Harita oluşturmaya başlamadan önce, en doğru harita oluşturma sonuçlarını elde etmek için zemindeki tüm engelleri (kablolar, çoraplar, ayakkabılar) kaldırdığınızdan emin olun. Harita oluşturma işlemi başladığında, haritanın oluşturulduğunu ana sayfanızda göreceksiniz. Robot tüm dairenizi taradığında, haritanın tamamını telefonunuzda göreceksiniz. Her odaya bir ad verebilir, bunu özelleştirebilir ve özel bir temizlik programı ayarlayabilirsiniz (emiş gücü seviyesi, paspas seviyesi, temizleme sıklığı vb.).

- Temizlik Süresi: en son temizlik seansının süresini gösterir
- Temizlenen Alan: son temizlik seansında robotun kapladığı metrekareyi gösterir
- Pil: pilin geçerli seviyesi
- BAŞLAT (►)

Robot, geçerli temizlik ayarlarını izleyerek temizlemeye başlar.

- DURAKLAT (||)

Robot temizliği duraklatır

- İSTASYONA DÖN (⚡)

Robot temizleme işlemini duraklatır ve yerleştirme istasyonuna geri döner

Diğer tüm simgeler açılacaktır ve yalnızca BAŞLAT simgesine tıklandıktan sonra kullanılabilirler.

- TAM

Robot, temizlik seansına harita alanının tamamı için güncel temizlik ayarlarını izleyerek başlar.

- ODA

Haritada belirli bir oda seçin, robot oraya gidecek ve oda temizlik ayarlarını izleyerek temizlik seansına başlayacaktır.

- BÖLGE

(+) ile haritada belirli bir alan seçin, robot oraya gidecek ve geçerli temizlik ayarlarını izleyerek temizlik seansına başlayacaktır.

- YASAKLI BÖLGE (X)


Harita yönetimi kısmından, robotun gitmesine izin verilmeyecek özel bir alan tanımlayabilirsiniz. Paspas, vakum veya her ikisi için yasaklı bölgeler tanımlayabilirsiniz.

- ÖZELLEŞTİR (⚙)


Harita üzerinde odaları özelleştirin. Farklı odaları birleştirebilir veya bölebilir, haritayı tamamen sıfırlayabilir, odaları yeniden adlandırabilirsiniz.

- AYARLAR (...)


Harita yönetimi, programlar, istasyon ve robot temizleme ayarları dahil olmak üzere robotun tüm ayarlarının listesi mevcuttur.

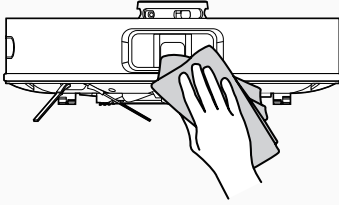


Şekil 15

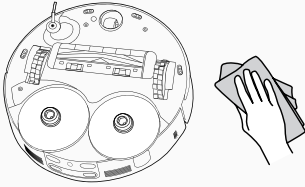

Şekil 16

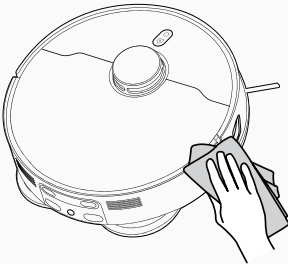

Şekil 17

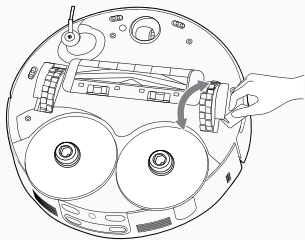

Şekil 18

TEMİZLİK TERCİHLERİ

Uygulamadan, temizlik tercihleri aşağıdaki gibi seçilebilir:

1. Aynı anda Süpürge ve Paspas
2. Yalnızca Süpürge
3. Yalnızca Paspas
4. Süpürge ve sonrasında paspas

Temizlik ihtiyaçlarına uygun şekilde süpürge seviyeleri seçilebilir: Düşük, Orta, Yüksek, Maks

Temizlik ihtiyaçlarına uygun şekilde paspas seviyeleri seçilebilir: Min, Orta, Maks

ROBOT SÜPÜRGENİZİN BAKIMI

TOZ HAZNESİNİN BOŞALTILMASI

Her tür bakım işinden önce Robotunuzun kapalı olduğundan emin olunuz.

1. Robotu kapatıp yerleştirme istasyonundan kaldırın.
2. Tüm yüzeyleri temizlemek için kuru bir bez kullanın. Temizlik süresince ürünün herhangi bir kısmına su kaçmasına izin VERMEYİN.

TOZ HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

1. Toz haznesi, robot yerleştirme istasyonuna her geri döndüğünde boşaltılır.
2. Robotun üst kapağını açın, toz haznesi ayırma düğmesine basılı tutarak toz haznesini çıkarın. [Şekil 8]
3. Toz haznesi filtresini toz haznesi filtresi mandalından ayırın ve toz haznesini boşaltın. [Şekil 9]
4. Toz haznesini robota geri takın.

FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ

Robot bir toz haznesi HEPA filtresi ile donatılmıştır. En iyi temizleme performansını korumak için filtre kapağını ve filtresinin kendisini düzenli olarak temizleyin. Bunlar düzenli aralıklarla temizlenmelidir; toz haznesi filtresi yıkanabilir. Yıkama sonrasında, toz haznesine geri takmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. [Şekil 10]

ÖNEMLİ: Filtreleri düzenli olarak kontrol ediniz ve filtre bakım talimatlarını izleyerek bakım gerçekleştiriniz. Bu, maksimum temizleme performansını koruyacaktır. Filtre örgüsü ve filtre hasar görmüşse, vakum motorunun hasar görmesini önlemek için derhal çıkarılmalı ve zamanında değiştirilmelidir.

DÖNER FIRÇANIN TEMİZLENMESİ

Döner fırça, temizleme işlemi tamamlandıktan sonra saçların uygulamada seçilen tercihlere uygun şekilde istasyonda kesilmesinde kullanılacak bıçaklarla donatılmıştır. Döner fırçanın düzenli aralıklarla temizlenmesi de maksimum temizleme performansının korunmasına yardımcı olacaktır.

1. Robotu KAPATIN ve ters çevirin.
2. Taban plakasındaki klipslere bastırın, döner fırça kapağını çıkarın. [Şekil 11]
3. Döner fırçayı bir ucundan tutarak yukarı kaldırın. [Şekil 12]
4. Döner fırçaya dolananları ve kılların üzerindeki kiri temizlemek için kuru bez kullanın. Bilyalı yatak üzerindeki lastik manşonu kaybetmeyin. [Şekil 13]
5. Döner fırça suyla yıkanabilir, bu parça yıkanıp kurulandıktan sonra kullanım için robota geri takılabilir.
6. Temizledikten sonra, döner fırçayı ve döner fırça kapağını tekrar robota yerleştirin. Dikkat: Toz Haznesindeki kirin yanlışlıkla dökülmesini önlemek için, tüm bakım görevleri Toz Haznesi çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır.

KÖŞE FIRÇALARININ TEMİZLENMESİ

Köşe fırçaları kirlendiğinde, bunları kuru bezle temizleyin; gerekirse vidaları çıkararak fırçayı temizlik amacıyla sökebilirsiniz. [Şekil 14] Köşe fırçası hasar görmüşse ve normal şekilde çalışmıyorsa, lütfen bu parçayı değiştirin.

SENSÖRLERİN MERCEĞİNİN TEMİZLENMESİ

Robotunuzun güvenli çalışmasını sağlamak için, ön lazer sensörünün [Şekil 15], Düşme önleyici sensörlerin [Şekil 16] ve köşe lazer sensörünün [Şekil 17] temiz tutulması önemlidir. Robotun alt tarafında 4 sensör bulunur. Robotu baş aşağı çevirin ve toz, kir veya kalıntıları gidermek için kuru bezle bunları temizleyin.


HAREKET TEKERLEKLERİNİN TEMİZLENMESİ [Şekil 18]

1. Robotunuzu kapatınız ve ters çeviriniz.
2. Tekerleklerle dolaşmış kirleri veya saçları gideriniz.
3. Kuru bir bezle tekerlekleri temizleyiniz.


TOZ TORBASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Yerleştirme istasyonundaki toz torbası dolduğunda, değiştirilmesi gerekir.

1. Yerleştirme istasyonunun kapağını açın. [Şekil 19]
2. Toz torbası halkasını yukarı çekerek toz torbasını çıkarın. Dolu toz torbası doğru ve dikkatli bir şekilde atılmalıdır. [Şekil 20]
3. Toz torbası açıklık deliğini kuru bezle temizleyin. [Şekil 21]
4. Yerleştirme istasyonuna yeni bir toz torbası yerleştirin ve halkayı takın. [Şekil 22]
5. Yerleştirme istasyonunun kapağını kapatın. [Şekil 23]

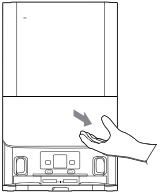


Şekil 19

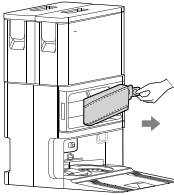


Şekil 20



Şekil 21

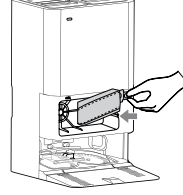

Şekil 22

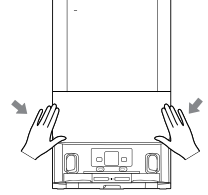


Şekil 23


YERLEŞTİRME İSTASYONUNU TEMİZLEME

Temizlikte daha iyi sonuçlar için yerleştirme istasyonundaki yıkama plakası düzenli aralıklarla temizlenmelidir.

1. Temel istasyon gövdesinin orta koluna hafifçe vurun ve yerleştirme istasyonu temizleme tepsisini çıkarmak için yukarı doğru çekin. (yıkama plakası). [Şekil 24]
2. Temizleme tepsisini suyla durulayın, kurumasını bekleyin ve ardından gövdeye geri yerleştirerek yerleştirme istasyonunu yeniden kurun. [Şekil 25]
3. Kötü koku oluşumunun önlenmesi için kirli su haznesinin düzenli aralıklarla boşaltılması gerekir.

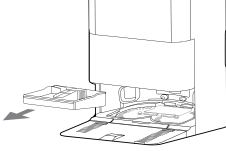

Şekil 24

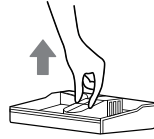

Şekil 25

BATARYA DEĞİŞİMİ

Robotun altındaki pil kapağından vidaları çıkarmak için bir tornavida kullanın;

1. Pil kapağını çıkarınız.
2. Konnektörü ayırın ve pili bölmeden çıkarın;
3. Yeni pili bölmeye koyun ve konnektöre tekrar bağlayın.
4. Konnektörün ve tellerin doğru hizalandığına dikkat edin. Pil kapağını geri takın ve vidalarla kapatın.
5. Normal olup olmadığını kontrol etmek için gücü açın.

Dikkat!

Kirliliği önlemek için lütfen değiştirilen pilleri çevre dostu bir yöntemle geri dönüştürün.

ÖNEMLİ UYARI

Robotunuz için sadece onaylı yedek parçalar kullanın.

Hoover tarafından onaylanmamış parçaların kullanılması tehlikelidir ve garantinizi geçersiz kılar.

Robot birkaç ay kullanılmayacaksa, lütfen pilleri çıkarın ve serin ve kuru bir yerde saklayın.

ÖNEMLİ: Bakım öncesinde, her zaman cihazınızın kapalı olduğundan emin olun. Kaldırmak ve taşımak için daima iki elinizi kullanın ve robotun düz tutulduğundan emin olun.

Robot süpürgeyi kaldırırken, yanlışlıkla açılmasını önlemek için toz haznesini tutmadığınızdan emin olun.

Robot süpürgeyi doğrudan güneş ışığında veya koyu cilalı zeminlerde kullanmaktan kaçınılmalıdır çünkü bu koşullar robotunuzun davranışını ters etkiler.

Bileşen	Temizleme Sıklığı	İşlev
Taban istasyonu temizleme tepsisi (Yıkama plakası)	1-2 haftada bir	/
Döner Fırça	2 haftada bir	6-12 ay
Köşe Temizlik fırçası	2 haftada bir	3-6 ay
Toz haznesi	Gerektiğinde	/
Toz haznesi filtresi	2 haftada bir	3-6 ay
Paspas bezi	/	1-3 ay
Hareket tekerleği	Ayda bir	/
Sensör		
Toz torbası	/	Yaklaşık 2,5 ay ya da fiili kullanıma göre

SORUN GİDERME

Robotunuzla herhangi bir sorun yaşamanız halinde, Hoover Müşteri Hizmetleri Merkezini aramadan önce aşağıdaki basit kontrol listesini izleyin.

Hata	Muhtemel Nedenler	Çözümler
Robot şarj olmuyor	Robot şarj terminalleri ile temas etmiyor.	Robotu doğrudan yerleştirme istasyonunun önüne yerleştirin ve başlangıç konumu düğmesine basın Robotu taban istasyonuna doğru manuel olarak geriye itin ve “Şarjı başlat” sözlü uyarısını duyduğunuzdan emin olun
Robot şarj için yerleştirme istasyonuna dönemiyor	Yerleştirme istasyonu doğru şekilde yerleştirilmemiştir.	Ayrıntılı talimatlar için lütfen kılavuzun “Yerleştirme İstasyonu Kurulumu” bölümüne başvurun
Robot takıldı	Robot bir yere takılmış veya kablolar ya da muhtelif engeller nedeniyle hareket edemiyor Yan fırça veya döner fırça takılmış olduğundan robot düzgün şekilde hareket edemiyor Robotun önünde bir engel var	Zemindeki kabloları toplayın Döner fırça veya yan fırçayı engelleyen kalıntıları giderin ve ardından robotu düz bir yüzeye yerleştirerek başlatın Engelleri kaldırın veya uygulamada özel girilmemesi gereken bölgeler belirleyin
Robot temizliği tamamlamadan şarj için yerleştirme istasyonuna dönüyor veya çalışmayı durduruyor	Robotun pil seviyesi düşük	Robotun şarj için geri dönmesini sağlayın Kalınan yerden temizliğe devam etme işlevini etkinleştirin; pili tamamen şarj olduğunda, robot otomatik olarak temizliğe devam edecektir
Robot planlanan zamanda temizlik yapmıyor	Uygulamadaki temizlik programı kapatılmış Robot Rahatsız Etmeyin modunda	Uygulamadan temizlik programını sıfırlayın Rahatsız Etmeyin modunu devre dışı bırakın veya Rahatsız Etmeyin modunun süresini ayarlayın
Robot durdu	Sol ve sağ tekerlekler durdurulmuştur	Başlamadan önce robotu düz bir yüzey üzerine yerleştirin
Robot geriye doğru hareket ediyor	Navigasyon modülü kapağı takılmıştır Robot yolu üzerinde bir engelle karşılaşmıştır Tamponda sıkışma var Çarpışmayı önleme sensörü toz nedeniyle tıkanmıştır	Yabancı nesneleri gidermek için koruyucu kapağa hafifçe vurun Engelleri zamanında kaldırın Engelleri veya yabancı nesneleri giderdikten sonra tampona hafifçe vurun Çarpışmayı önleme sensörünün yüzeyindeki tozları temizleyin
İstasyon tozu toplamıyor	Toz torbası takılı değildir	Lütfen toz torbasını geri takın ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun

İstasyon yıkama işlevi çalışmıyor	Kirli su haznesi doludur veya takılı değildir Temiz su yetersizdir ya da temiz su haznesi takılı değildir Yerleştirme istasyonu temizleme tepsisi dolmuştur veya takılı değildir	Kirli su haznesini çıkarın, kirli suyun tamamını boşaltın, hazneyi geri takın ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Temiz su haznesini çıkarın, yeterli miktarda temiz su ekleyin, hazneyi geri takın ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun Yerleştirme istasyonu temizleme tepsisinin filtresini çıkarın, saç ve kalıntıları temizleyin ve filtreyi geri takın Yerleştirme istasyonu temizleme tepsisinin su çekme borusunda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin Kirli su haznesinin kapağının doğru şekilde kapatıldığından emin olun Kirli su haznesinin doğru şekilde takıldığından emin olun
-----------------------------------	---	--

ÖNEMLİ BİLGİLER

Hoover Yedek Parçaları ve Sarf Malzemeleri

Parçaları daima orijinal Hoover parçaları ile değiştirin. Bu parçaları Hoover servislerinden tedarik edebilirsiniz. Parça siparişi verirken mutlaka cihazın model numarasını belirtin.

Kalite

Hoover fabrikalarının kalitesi bağımsız olarak takdir almıştır. Ürünlerimiz, ISO 9001 gereksinimlerini içeren bir kalite sistemi kullanılarak üretilmektedir.

GARANTİNİZ

Bu cihaz için garanti koşulları, cihazın satıldığı ülkedeki temsilcimiz tarafından tanımlanmaktadır. Bu koşullara ilişkin ayrıntılar cihazın satın alındığı bayiden edinilebilmektedir. Bu garanti koşulları altında yapılan talepte satış fişi(faturası) ve makbuzu ibraz edilmiş olmalıdır.

Haber verilmeksizin değişiklikler yapılabilir.