


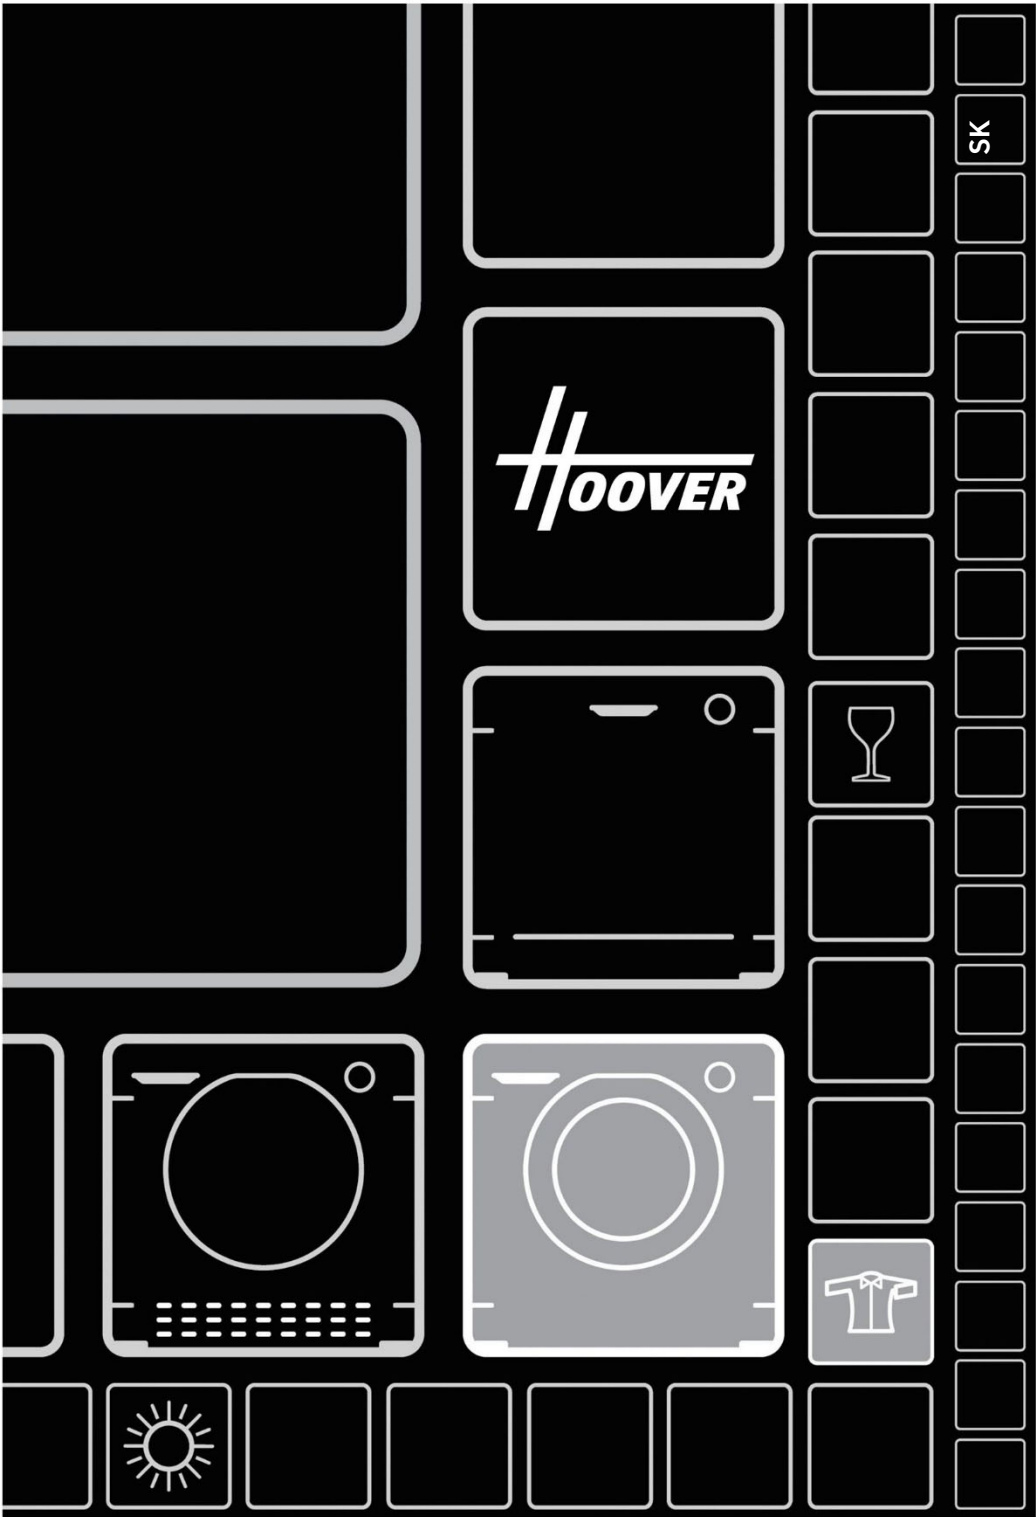

Hoover

SK



Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Hoover.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu využiť svoj spotrebič čo najlepšie, a zaistiť bezpečnú a správnu inštaláciu, používanie a údržbu.

Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Ak spotrebič predáte spotrebič, odovzdáte inej osobe alebo ho necháte po odsťahovaní v pôvodnej domácnosti, uistite sa, že ste s ním nechali aj túto príručku, aby sa nový majiteľ mohol oboznámiť so spotrebičom a bezpečnostnými upozorneniami.



Legenda

Výstraha – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



POZNAMKA: PRE SPOJENÉ KRAJINOVSTVO PRE VEĽKÚ BRITANIU

Po doručení spotrebiča ho starostlivo skontrolujte, či nie je poškodený. Akékoľvek zistené poškodenie musíte okamžite nahlásiť vodičovi dopravcu. V inom prípade sa zistená škoda musí nahlásiť predajcovi do 2 dní od doručenia.



Environmentálne podmienky

Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať negatívne dôsledky na životné prostredie) a základné zložky (ktoré sa dajú opätovne použiť). Je dôležité, aby boli OEEZ podrobené špecifickým úpravám, aby sa odstránili a správne zlikvidovali všetky znečisťujúce látky a hodnotili a všetky materiály. Aby sa OEEZ nestali environmentálnym problémom, môžu zohrávať dôležitú úlohu jednotlivci, a to jednoduchým dodržiavaním niektorých základných pravidiel:

- OEEZ sa nesmú likvidovať ako domový odpad;
- OEEZ treba odovzdať v príslušných zberných strediskách, ktoré patria pod správu obce alebo registrovaných spoločností. V mnohých krajinách je k dispozícii odvoz veľkých OEEZ z domácnosti.

V mnohých krajinách existuje pri kúpe nového spotrebiča možnosť vrátenia starého priamo predajcovi, ktorý ho musí bezplatne odviezť, pokiaľ je nový spotrebič rovnakého typu, a má rovnaké funkcie ako starý nahradený spotrebič.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenía!

Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Odpojte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho. Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uzavretiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

1 - Bezpečnostné informácie.....	4
2 - Inštalácia.....	7
3 - Praktické rady.....	11
4 - Opis spotrebiča.....	13
5 - Ovládací panel.....	14
6 - Programy.....	19
7 - Spotreba.....	22
8 - Každodenné používanie	23
9 - Starostlivosť a čistenie	28
10 - Riešenie problémov	31
11 - Technické údaje.....	34
12 - Služby pre zákazníkov	35

Pred prvým zapnutím spotrebiča si prečítajte nasledujúce bezpečnostné odporúčania!



UPOZORNENIE!

Každodenné používanie

- ▶ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - pre hostí v hoteloch, motelloch a iných prostrediach rezidenčných typov;
 - prostredia typu nocľah s raňajkami.

Iné používanie tohto spotrebiča v prostredí odlišnom od domácnosti alebo pri bežných domácich prácach, ako je napríklad komerčné využitie zo strany odborníkov alebo vyškolených používateľov, je vylúčené aj vo vyššie uvedených prostrediach. Ak sa spotrebič používa spôsobom, ktorý je v rozpore s uvedeným, môže sa skrátiť životnosť spotrebiča a môže dôjsť k zrušeniu záruky výrobcu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča alebo iné škody alebo straty vyplývajúce z používania, ktoré nie sú v súlade s používaním v domácnosti (aj keď sa nachádzajú v domácom alebo rodinnom prostredí), nebudú výrobcom akceptované v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

- ▶ Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- ▶ Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ▶ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- ▶ Deti, ktoré ešte nemajú 3 roky, sa nesmú priblížiť k spotrebiču, pokiaľ nie sú nepretržite pod dohľadom.
- ▶ Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo zostavu dostupnú od výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.

- ▶ Na pripojenie prívodu vody používajte iba súpravy hadíc dodávané so spotrebičom (nepoužívajte staré súpravy hadíc).
- ▶ Tlak vody musí byť v rozsahu 0,03 MPa až 1 MPa.
- ▶ Uistite sa, že koberce ani rohožky neblokujú základňu alebo ventilačné otvory.
- ▶ Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha bez ohrevu (cyklus ochladzovania), aby sa zabezpečilo, že položky budú ponechané pri teplote, ktorá zaručí, že sa položky nepoškodia.
- ▶ Po inštalácii musí byť spotrebič umiestnený tak, aby bola prístupná zástrčka.
- ▶ Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykatelné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesom na opačnej strane vzhľadom na záves práčky so sušičkou tak, aby bolo obmedzené úplné otvorenie dvierok práčky so sušičkou.
- ▶ Maximálna nosnosť suchej bielizne závisí od použitého modelu (pozri ovládací panel).
- ▶ Spotrebič sa nesmie používať, ak boli na čistenie použité priemyselné chemikálie.
- ▶ V práčke so sušičkou nesusušte položky, ktoré neboli vyprané.
- ▶ Predmety znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvrn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v práčke so sušičkou vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
- ▶ Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v práčke so sušičkou.
- ▶ Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže.
- ▶ Predmety zašpinené olejom sa môžu samovoľne vznietiť, najmä ak sú vystavené zdrojom tepla, ako je napríklad práčka so sušičkou. Predmety sa zahrievajú, čo spôsobuje oxidačnú reakciu v oleji. Pri oxidácii sa vytvára teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, predmety sa môžu zohriať natoľko, že sa vznietia. Hromadenie, stohovanie alebo skladovanie položiek zašpinených olejom môže zabrániť úniku tepla a tak vytvoriť nebezpečenstvo požiaru.

- ▶ Ak je nevyhnutné, aby tkaniny obsahovali rastlinný alebo kuchynský olej, alebo boli kontaminované prípravkami na starostlivosť o vlasy, pred vložením do práčky so sušičkou by ste ich mali najskôr vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku – tým sa riziko zníži, nie však odstráni.
- ▶ Z vreciek všetkých odevov vyberte všetky predmety ako sú zapalovače a zápalky.
- ▶ Ak si chcete pozrieť technické špecifikácie výrobku, pozrite si webovú stránku výrobcu.

Elektrické pripojenia a bezpečnostné pokyny

- ▶ Technické údaje (napájacie napätie a príkon) sú uvedené na typovom štítku výrobku.
- ▶ Skontrolujte, či je elektrický systém uzemnený a či spĺňa všetky platné zákony a či je (elektrická) zásuvka kompatibilná so zástrčkou spotrebiča. Ak nie, požiadajte o pomoc kvalifikovaného odborníka.
- ▶ Dôrazne sa neodporúča používať adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie káble.
- ▶ Pred čistením alebo údržbou práčky odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky a vypnite vodovodný kohútik.
- ▶ Nevytahujte sieťovú šnúru ani zariadenie, aby ste zariadenie odpojili.
- ▶ Pred otvorením dvierok sa uistite, že v bubne nie je voda.



UPOZORNENIE!

Voda môže počas cyklu prania dosiahnuť veľmi vysoké teploty.

- ▶ Nevystavujte práčku dažďu, priamemu slnečnému žiareniu ani iným poveternostným vplyvom. Chráňte pred možným zamrznutím.
- ▶ Pri premiestňovaní práčku nedvíhajte držaním za gombíky alebo zásuvku na prací prostriedok. Počas prepravy nikdy neopierajte dvierka o vozík. Odporúčame, aby práčku dvíhali dve osoby.
- ▶ V prípade poruchy a/alebo problému s prevádzkou práčku vypnite, zatvorte vodovodný kohútik a nemanipulujte so spotrebičom. Okamžite kontaktujte zákaznicke centrum a používajte iba originálne náhradné diely. Nedodržanie týchto pokynov môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča.

Určené použitie

Tento spotrebič je určený len na pranie a sušenie bielizne vhodnej na pranie v práčke. Vždy postupujte podľa pokynov uvedených na etikete každého odevu. Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie.

Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

2.1 Príprava

- Uistite sa, že pri preprave nedošlo k poškodeniu.
- Uistite sa, že sú odstránené všetky prepravné skrutky.
- Pri manipulácii so spotrebičom musia vždy spolupracovať aspoň dve osoby, pretože je ťažký.
- Vyberte spotrebič z obalu.
- Odstráňte všetok obalový materiál vrátane ochrannej fólie, ktorá je na spotrebiči, na polystyrénovej základni, uchovávajte ich mimo dosahu detí. Pri otváraní balenia môžu byť na plastovom vrecku a dvierkach kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú z testov s vodou v továrni.




Poznámka: Likvidácia obalov

Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a likvidujte ich spôsobom šetrným k životnému prostrediu.


2.2 VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku

1. Pri otváraní obalovej fólie nájdete štyri podložky na zníženie hluku. Používajú sa na zníženie hluku (obr. 2-1).
2. Položte práčku ležať na bok, dvierka smerujúce nahor, spodok má smerovať k pracovníkovi obsluhy.
3. Vyberte podložky na zníženie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu. Prilepte podložky na zníženie hluku pod skriňu práčky, ako vidno na obrázku 3 (dve dlhšie podložky v polohe 1 a 3, dve kratšie podložky v polohe 2 a 4). Nakoniec spotrebič znova postavte.

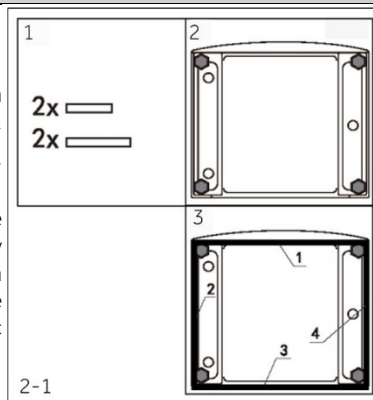


2.3 Odmontujte prepravné skrutky

Prepravné chrániče na zadnej strane sú určené na upnutie antivibračných komponentov vnútri spotrebiča počas prepravy, aby sa zabránilo poškodeniu vnútra spotrebiča. Všetky prvky (T1, T2, T3 a T4, obr. 2-2) sa musia pred použitím odstrániť.

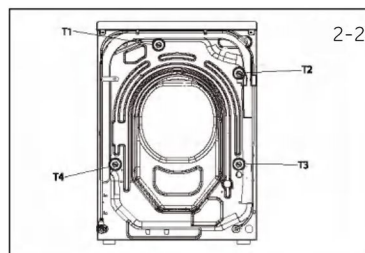

1. Odstráňte všetky 4 maticové skrutky (T1 - T4) (obr. 2-3).
2. Otvory zakryte zásepkami. Upozornenie: Pri zaslepovaní otvorov zátkami niektoré modely vyžadujú štyri, zatiaľ čo iné päť, ale všetky otvory musia byť zaslepené.

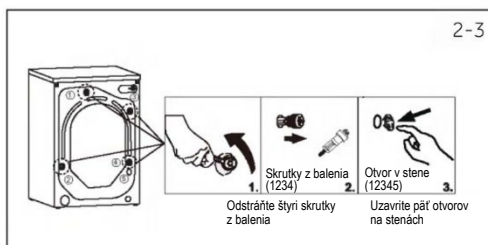




Poznámka: Uchovávajte na bezpečnom mieste

Všetky ochranné prepravné prvky uchovávajte na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie. Vždy, keď treba spotrebič premiestniť, najprv znova nainštalujte ochranné prvky.

2.4 Premiestňovanie spotrebiča

Ak treba spotrebič premiestniť na vzdialené miesto, pred inštaláciou vyberte prepravné skrutky, aby ste predišli poškodeniu: Montáž prebieha v opačnom poradí.

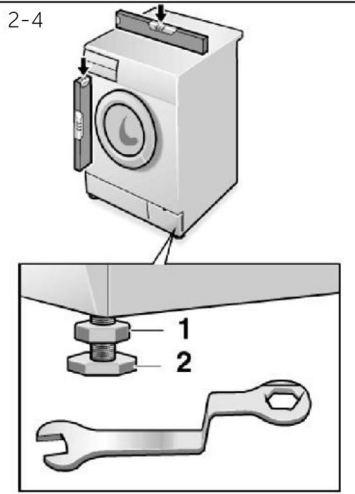

2.5 Zarovnanie spotrebiča

Nastavte všetky nožičky (obr. 2-4), aby ste dosiahli úplne vodorovnú polohu. Tým sa minimalizujú vibrácie a tým aj hluk počas používania. Zníži sa tým aj opotrebovanie a napnutie. Pri zarovnávaní odporúčame použiť vodováhu. Podlaha by mala byť čo najstabilnejšia a najrovnejšia.

1. Uvoľnite poistnú maticu (1) kľúčom.
2. Nastavte výšku otáčaním nožičky (2).
3. Uťahnite poistnú maticu (1) ku skrini spotrebiča.

2.6 Zarovnanie spotrebiča

Pripevnite hadicu na vypúšťanie vody správne k potrubiu. Hadica musí dosiahnuť v jednom bode výšku 80 až 100 cm nad dnom spotrebiča! Ak je to možné, vždy udržiavajte vypúšťaciu hadicu pripojenú k svorke na zadnej strane spotrebiča.




UPOZORNENIE!

- ▶ Na pripojenie používajte iba dodanú súpravu hadíc.
- ▶ Nikdy nepoužívajte staré súpravy hadíc!
- ▶ Pripojte iba prívod studenej vody.
- ▶ Pred pripojením skontrolujte, či je voda čistá a číra.

Možné sú nasledujúce pripojenia:

2.6.1 Odtoková hadica ústi do umývadla

- Zaveste odtokovú hadicu s držiakom U cez okraj umývadla s vhodnou veľkosťou (obr. 2-5).
- Držiak U správne chráňte, aby sa nezošmykol.

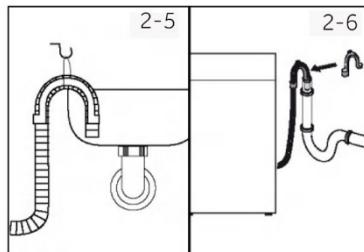


2.6.2 Pripojenie odtokovej hadice k odtoku vody

- Vnútny priemer stojaceho potrubia s odvzdušňovacím otvorom musí byť minimálne 40 mm.
- Vsuňte odtokovú hadicu na 80 – 100 mm do potrubia odpadovej vody.
- Pripojte držiak U a dostatočne ho zaistite (obr. 2-6).

2.6.3 Prípojka odtokovej hadice k odtoku z umývadla

- Spoj musí byť nad sifónom.
- Hrdlo prípojky je zvyčajne uzavreté podložkou (A). Tá sa musí odstrániť, aby sa zabránilo akejkoľvek poruche (obr. 2-7).
- Odtokovú hadicu zaistite svorkou.

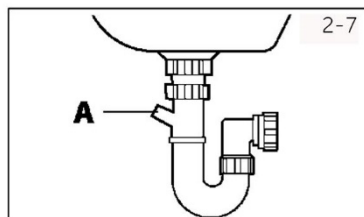


POZOR!

- Odtoková hadica by nemala byť ponorená do vody, mala by byť bezpečne upevnená a bez únikov. Ak je odtoková hadica umiestnená na zemi, alebo ak je potrubie vo výške menej ako 80 cm, práčka počas naplňovania nepretržite vypúšťa vodu (sifónový jav).
- Odtoková hadica sa nesmie predlžovať. V prípade potreby kontaktujte popredajný servis.


2.7 Prípojka odtokovej hadice k odtoku z umývadla

Uistite sa, že sú vložené tesnenia.

1. Prívodnú hadicu vody so zahnutým koncom pripojte k spotrebiču (obr. 2-8). Utiahnite skrutkový spoj rukou.
2. Druhý koniec pripojte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4" (obr. 2-9).

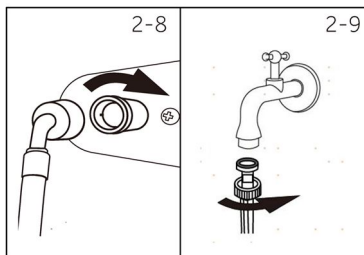

2-10

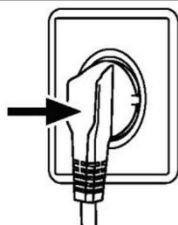

2.8 Elektrické zapojenie

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- ▶ hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- ▶ elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- ▶ zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- ▶ **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A. Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 2-10).



UPOZORNENIE!

- ▶ Vždy sa uistite, že všetky prípojky (elektrické napájanie, odtok a hadica na čerstvú vodu) sú pevné, suché a bez únikov!
- ▶ Dávajte pozor, aby tieto diely neboli nikdy stlačené, zalomené ani skrútené.
- ▶ Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu.

3.1 Tipy pre vkladanie bielizne

Pri triedení bielizne overte nasledujúce:

- z bielizne ste odstránili kovové predmety, ako sú sponky do vlasov, špendlíky, mince;
 - gombíky obliečok na vankúše sú zapnuté, zipsy sú zatvorené, voľné opasky a dlhé stuhy sú zviazané;
 - zo záclon ste odstránili valčeky, háčiky alebo spony;
 - starostlivo ste si prečítali etikety na bielizni;
 - odstránili ste všetky pretrvávajúce škvrny pomocou špecifických čistiacich prostriedkov.
- Pri praní koberčiekov, posteľných prikrývok alebo ťažkých kusov oblečenia odporúčame vyhnúť sa cyklu odstreďovania.
- Ak chcete prať vlnu, uistite sa, že položku je možné prať v práčke. Skontrolujte štítok tkaniny.
- Medzi prániami nechajte dvierka pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe zápachu vnútri práčky.

3.2 Užitočné rady ako ušetriť

Tipy, ako ušetriť peniaze a nepoškodzovať životné prostredie pri používaní spotrebiča.

- Naložte spotrebič tak, aby ste neprekročili odporúčanú kapacitu uvedenú v programovej tabuľke pre každý program – to vám umožní UŠETRIŤ energiu a vodu.
- Hlučnosť a zvyšková vlhkosť bielizne ovplyvňuje rýchlosť odstreďovania: rýchlejšie odstreďovanie je hlučnejšie, pričom sa znižuje zvyšková vlhkosť bielizne.
- Najúčinnnejšie programy, pokiaľ ide o kombinované využívanie vody a energie, sú zvyčajne tie programy, ktoré trvajú dlhšie a majú nižšiu teplotu.
- Naskenujte QR kód na energetickom štítku a získajte tak informácie o spotrebe energie. Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej v závislosti od miestnych podmienok.

Maximalizujte veľkosť náplne

- Dosiahnite najlepšie využitie energie, vody, pracieho prostriedku a času pomocou odporúčanej maximálnej veľkosti náplne.
- Ušetríte až 50 % energie práním plnej náplne namiesto 2 polovičných náplní.

Potrebuje predpranie?

- Len pre veľmi znečistenú bielizeň!
Len v prípade veľmi zašpinenej bielizne. ŠETRITE prací prostriedok, čas, vodu a spotrebu energie tým, že pre mierne až normálne zašpinenú bielizeň možnosť predprania NEVYBERIETE.

Je potrebné pranie v horúcej vode?

- Škvry pred práním ošetrte odstraňovačom škvŕn alebo ich namočte, aby ste nemuseli použiť program prania s vysokou teplotou. Šetríte energiu použitím programu s nižšou teplotou prania.

3.3 Dávkovanie pracieho prostriedku

Nižšie sa nachádza stručná príručka s tipmi a radami týkajúcimi sa používania pracieho prostriedku

- Používajte iba pracie prostriedky vhodné na pranie v práčke.
- Prací prostriedok vyberajte podľa druhu tkaniny (bavlna, jemné, syntetika, vlna, hodváb, atď.), farby, typu a úrovne znečistenia a naprogramovanej teploty prania.
- Aby ste použili správne množstvo pracieho prostriedku, aviváže alebo iných prísad, vždy dôkladne dodržiajte pokyny výrobcu: keď budete spotrebič používať správne a so správnou dávkou, zabránite plytvaniu a znížite vplyv na životné prostredie.

i Pri praní silne zašpinenej bielej bielizne odporúčame používať program na bavlnu s teplotou 60 °C alebo vyššou a bežný prací prášok (na veľmi špinavú bielizeň), ktorý obsahuje bielidlá, ktoré pri stredných/vysokých teplotách poskytujú vynikajúce výsledky. Pri praní pri teplotách 40 °C až 60 °C musí byť typ použitého pracieho prostriedku vhodný pre typ tkaniny a úroveň znečistenia. Normálne prášky sú vhodné na veľmi zašpinené „biele“ alebo farebné tkaniny, zatiaľ čo tekuté pracie prostriedky alebo prášky „na ochranu farieb“ sú vhodné na málo zašpinené farebné tkaniny. Pri praní pri teplotách nižších ako 40 °C odporúčame používať tekuté pracie prostriedky alebo pracie prostriedky špeciálne označené ako vhodné na pranie pri nízkych teplotách. Na pranie vlny alebo hodvábu používajte iba pracie prostriedky špeciálne vyvinuté pre takúto tkaninu.

- Príliš veľa pracieho prostriedku vedie k nadmernému peneniu, ktorá bráni správne vykonaniu cyklu. Môže tiež ovplyvniť kvalitu prania a plákania.

Použitie ekologických detergentov bez fosfátov môže mať nasledujúce účinky:

- **zakalenejšia voda z plákania:** Tento účinok je spojený so suspenziou zeolitov, ktoré nemajú negatívny vplyv na účinnosť plákania.
- **biely prášok (zeolity) na bielizni na konci prania:** je to normálne, tkanina neabsorbuje prášok a nemení svoju farbu.
Ak chcete odstrániť zeolity, vyberte program plákania. V budúcnosti zvážte použitie menšieho množstva pracieho prostriedku.
- **pena vo vode pri poslednom plákaní:** nemusí to znamenať nedostatočné plákanie. Pri budúcom praní zvážte použitie menšieho množstva pracieho prostriedku.
- **veľa peny:** Toto je často spôsobené aniónovými povrchovo aktívnymi látkami nachádzajúcimi sa v práchoch prostriedkoch, ktoré sa ťažko odstraňujú z bielizne. V tomto prípade neoplachujte, aby ste tieto účinky odstránili: vôbec to nepomôže. Odporúčame vykonať pranie na vykonanie údržby použitím vhodného prípravku. Ak problém pretrváva alebo ak máte podozrenie na poruchu, okamžite kontaktujte autorizované zákaznícke servisné centrum.




Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.


4.1 Obrázok spotrebiča

Pohľad spredu (obr. 4-1):

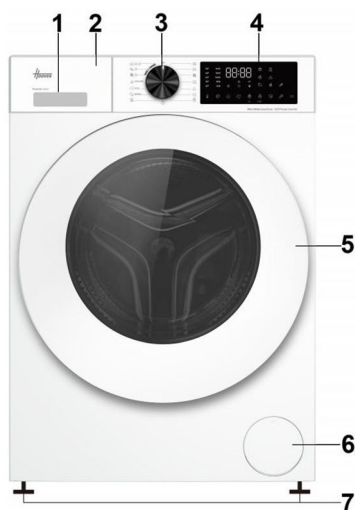

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zásuvka na prací prostriedok/aviváž | 5. Dvierka práčky |
| 2. Pracovná doska | 6. Servisná klapka |
| 3. Volič programu | 7. Nastaviteľné nožičky |
| 4. Panel | |

Pohľad zozadu (obr. 4-2):

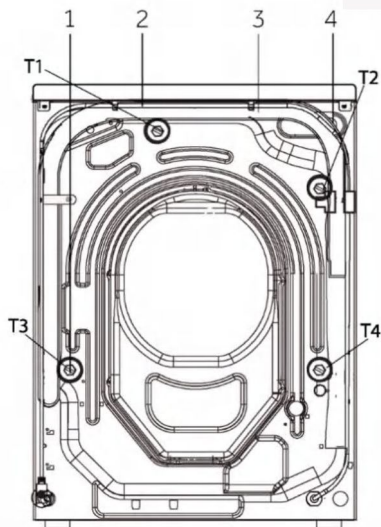

- | |
|--------------------------------|
| 1. Prepravné skrutky (T1 – T4) |
| 2. Elektrický napájací kábel |
| 3. Odtoková hadica |
| 4. Vstupný ventil vody |

4.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 4-3):



Montáž prívodnej hadice



5 Zaslepovacie zátky



Držiak odtokovej hadice




Podložky na zníženie hluku



Záručný list



Príručka používateľa




Energetický štítok



10-ročná záruka na diely

4-3

5-1

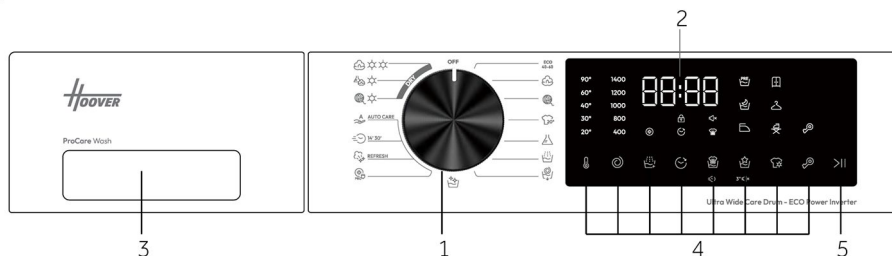

1. Volič programu
2. Displej
3. Zásuvka na prací prostriedok/aviváž
4. Funkčné tlačidlá
5. Tlačidlo „Start/Pauza“



Poznámka: Zvukový signál

Zvukový signál je možné podľa potreby vybrať alebo zrušiť; pozri KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE (pozri str. 27 8.13).


5-2



5.1 VYPNUTÉ

Spotrebič zapnete otočením gombíka do ľubovoľnej polohy (okrem polohy VYPNUTÉ). Otočením gombíka do polohy VYPNUTÉ spotrebič vypnete (obr. 5-2).

5-3

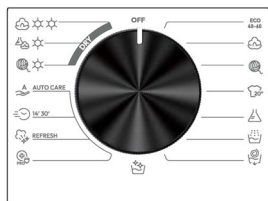

5.2 Volič programu

Otáčaním ovládača (obr. 5-3) je možné zvoliť jeden z 15 programov. Zobrazia sa jeho predvolené nastavenia.

5-4



5.3 Displej


Displej (obr. 5-4) zobrazuje nasledujúce informácie:

- Zostávajúci čas
- Zostávajúci čas oneskorenia
- Informácie o alarme a informácie s výzvou
- Informácia pre pauzu a koniec
- Čas oneskorenia

5.4 Zásuvka na prací prostriedok

Otvorte zásuvku dávkoča, uvidíte nasledujúce komponenty (obr. 5-5):

- 1: Priehradka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.
- 2: Klapka pre prací prostriedok: v prípade práškoveho pracieho prostriedku ju zdvihnite, v prípade tekutého prostriedku ju nechajte dolu.
- 3: Pri výbere funkcie predpierania pridajte prací prostriedok.
- 4: Priehradka na aviváž.
- 5: Západka zámku, zatlačte ju nadol, aby ste mohli vytiahnuť zásuvku dávkoča. Odporúčania pre typy pracích prostriedkov sú vhodné pre rôzne teploty prania, pozrite si návod na použitie pracieho prostriedku (pozri P25).

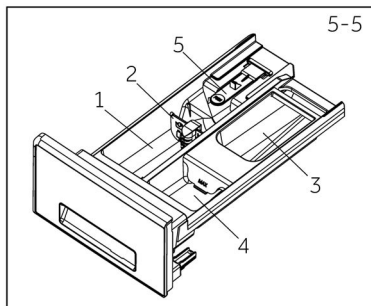


5.5 Funkčné tlačidlá

Funkčné tlačidlá (obr. 5-6) umožňujú pred spustením programu vybrať pre daný program ďalšie možnosti. Zobrazia sa príslušné indikátory.

Vypnutím spotrebiča alebo nastavením nového programu sa všetky možnosti prepnú na predvolené.

Ak je pre tlačidlo k dispozícii viac možností, požadovanú možnosť je možné zvoliť postupným stláčaním tlačidla.

Stlačením tlačidiel, keď je tlačidlo stlmené, sa funkcia neaktivuje. Keď svieti jasne, funkcia je aktivovaná.

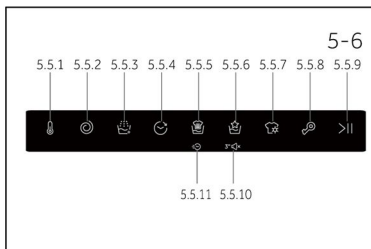


Poznámka: Nastavenia z výroby

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v každom programe má spoločnosť Hoover dobre definované špecifické predvolené nastavenia. Ak nemáte žiadne špeciálne požiadavky, odporúča sa použiť predvolené nastavenia.


5.5.1 Funkčné tlačidlo „“

- Stlačením tohto tlačidla (obr. 5-7) zmeníte teplotu programu prania. Po dosiahnutí zvolenej teploty bude LED svietiť veľmi jasne. Keď sú všetky svetlá stlmené, voda sa nebude ohrievať.

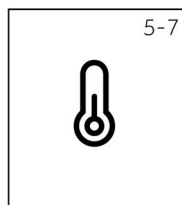

5.5.2 Funkčné tlačidlo „“

- Stlačením tohto tlačidla (obr. 5-8) zmeníte teplotu programu sušenia. Keď je zvolená rýchlosť odstraňovania vody, LED budú svietiť jasne. Keď sú všetky diódy stlmené, voda sa nebude odstraňovať.

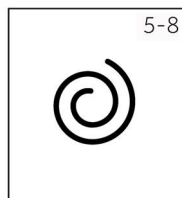

5-9



5.5.3 Funkčné tlačidlo „“

- Stlačenie tohto tlačidla (obr. 5-9) umožňuje pridať jedno plákanie na konci cyklu prania. Je to užitočné pre ľudí s jemnou a citlivou pokožkou, u ktorej môže malé množstvo zvyškov spôsobiť alergie. Tento program sa odporúča v prípade detského oblečenia a na pranie veľmi znečistenej bielizne, pri ktorom sa vyžaduje veľké množstvo pracného prostriedku, alebo na pranie uterákov, ktorých vlákna majú väčšinou tendenciu zadržiavať prací prostriedok.

5-10



5.5.4 Funkčné tlačidlo „“

- Toto tlačidlo (obr. 5-10) umožňuje vopred naprogramovať cyklus prania tak, aby sa spustil až o maximálne 24 hodín.
- Na oneskorenie spustenia použite nasledovný postup:
 - Zvoľte požadovaný program.
 - Jedným stlačením tlačidla aktivujete oneskorený štart a potom opätovným stlačením nastavíte požadované oneskorenie. Oneskorenie sa každým stlačením tlačidla predlžuje o 30 minút až po 24 hodín. Keď tlačidlo stlačíte ešte raz, oneskorenie sa zresetuje na nulu.
 - Potvrďte stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA. Spustí sa odpočítavanie odloženého štartu a po jeho skončení sa program automaticky spustí.
- Odložený štart môžete zrušiť otočením voliča programov do polohy iného programu.

5-11



5.5.5 Funkčné tlačidlo „“

- Pomocou tohto tlačidla (obr. 5-11) môžete vyberať z troch rôznych možností, v závislosti od zvoleného programu:
 - ÚROVEŇ ZAŠPINENIA
- Po zvolení programu sa bude automaticky zobrazovať čas prania nastavený pre tento program.
- Táto možnosť vám umožňuje výber z 3 úrovní intenzity prania úpravou dĺžky programu, podľa toho, ako je textil znečistený (dá sa používať iba na niektorých programoch, ako je to uvedené v tabuľke programov).
 - RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ
- Toto tlačidlo sa aktivuje, keď na otočnom ovládači vyberiete program RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ (14'/30') a umožní vám vybrať jedno z troch uvedených trvaní.

5.5.6 Funkčné tlačidlo „“

5-12



- Toto tlačidlo (obr. 5-12) umožňuje výber z troch rôznych možností:
 - PREDPIERANIE 
 - Pomocou tejto možnosti môžete nastaviť predpieranie, ktoré je mimoriadne užitočné pri silne znečistenej bielizni (môže sa používať iba pri niektorých programoch uvedených v tabuľke programov).
 - Odporúčame, aby ste nepoužili prací prostriedok, alebo iba malé množstvo uvedené na balení pracieho prostriedku.
 - NOC A DEŇ 
 - Výberom tohto programu sa vypne pípnutie okrem alarmu, a zníži sa rýchlosť priebežného odstreďovania.
 - Bielizeň zostáva po poslednom plákaní ponorená vo vode, aby sa vlákna dokonale rozprestrelí. Počas fázy zadržiavania vody v bubne práčka pozastaví meranie času. Stlačením tlačidla ŠTART ukončíte cyklus fázou odstreďovania a vypúšťania vody.
 - PROTI POKRČENIU 
 - Táto možnosť umožňuje práčke prerušovane otáčať bubon, aby sa bielizeň udržiavala v pohybe, aby sa zabránilo plesniam a zápachu, aby bielizeň pokrčila čo najmenej a bola po zavesení rovnejšia.
 - Pri funkcii „PROTI POKRČENIU“ sa maximálna rýchlosť odstreďovania zníži. Po výbere tejto funkcie, počas prevádzky sa na LED displeji bude zobrazovať „-“ „--“ „---“ „----“, pričom táto fáza trvá maximálne 12 hodín, a používatelia môžu program kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla „Štart/Pauza“.



Poznámka:

Tieto možnosti je nutné vybrať pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA.

5-13



Pic-1 Pic-2 Pic-3

5.5.7 Funkčné tlačidlo „“

- Pomocou tohto tlačidla (obr. 5-13) môžete vyberať medzi dvomi rôznymi možnosťami, v závislosti od zvoleného programu:
 - EXTRA SUCHÉ (obr. 1)
- Pre položky, ktoré sa uložia do skrine bez žehlenia.
 - NA ULOŽENIE DO SKRINE (obr. 2)
- Dosiahne sa úroveň usušenia bielizne na žehlenie.
 - SUCHÉ NA ŽEHLLENIE (obr. 3)
- Vhodný pre uteráky, župany a objemné náplne.
- Časované programy sušenia:
 - 120 MINÚT
 - 90 MINÚT
 - 60 MINÚT
 - 30 MINÚT

5-14



5.5.8 Funkčné tlačidlo „“

- Dotykom tohto tlačidla (obr. 5-14) zapnete/vypnete detskú poistku.



Poznámka: Detská poistka

Detská poistka, ktorá sa nastavuje manuálne, sa musí zrušiť manuálne. Vypnutie a informácie o chybe detskú poistku nezrušia. Bude fungovať aj pri ďalšom zapnutí spotrebiča.

5-15



5.5.9 Funkčné tlačidlo „>||“

- Opatrným stlačením tohto tlačidla (obr. 5-15) sa spustí alebo preruší aktuálne zobrazený program.

5-16



3" 

5.5.10 Funkčné tlačidlo „3" “


- V pohotovostnom režime po zapnutí podržte stlačené tlačidlo (Obr. 5-16) dlhšie než 3 sekundy, aby ste zapli alebo vypli zvuk. Na rozhraní sa zobrazí „VYPNUTÉ“. Znovu stlačte a podržte toto tlačidlo dlhšie ako 3 sekundy a rozhranie sa zapne.

5-17



5.5.11 Funkčné tlačidlo „“

- Toto tlačidlo sa aktivuje, keď na gombíku vyberiete program RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ (14'/30') a umožní vám vybrať jedno z troch uvedených trvaní.

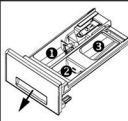● Áno ○ Voliteľné / Nie	 MAX KG								ŠTAND. TEPLOTA	MAX. TEPLOTA	PREDVOLENÉ ODSTREDOVANIE	MAX. RÝCHL. ODSTR.	 Priehradka na praci prostriedok: 1 Prací prostriedok 2 Aviváž alebo iný prípravok na ošetrovanie bielizne 3 Predprávanie ¹⁾									
	pranie v kg				sušenie v kg								1	2	3	INTENZITA SUŠENIA	NOČNÉ PRANIE	ŠTUPEN ZASPINENIA ²⁾	PREDPRANIE	PRIKIDANIE PLÁKANIE	PROTI POKRENIU	ONESKORENIE
	H3W 485SLBH-S	H3W 485BL10H-S	H3W 4106BL10H-S	H3W 4149BL10H-S	H3W 485SLBH-S	H3W 485BL10H-S	H3W 4106BL10H-S	H3W 4149BL10H-S														
VYSOKÁ TEPLOTA	-	-	-	-	3,5	3,5	7	10	40	40	1000	1000	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/
NÍZKA TEPLOTA	-	-	-	-	8	8	10	14	30	30	800	MAX.	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/
SUŠENIE VLNÝ	-	-	-	-	2	2	2,5	3,5	30	30	800	MAX.	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/
STAROSTLIVOSŤ AUTOMATICKÝ	6	6	7	10	6	6	7	10	30	30	1000	1000	●	○	/	●	●	/	●	/	●	●
RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ 14' RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ 30'	2	2	2,5	3,5	2	2	2,5	3,5	30	40	400	400	●	○	/	●	●	/	●	●	●	●
	2	2	2,5	3,5	2	2	2,5	3,5	40	40	800	MAX.	●	○	/	●	/	●	/	●	/	●
STEAM CARE PRO	2	2	2	3	2	2	2	3	-	-	-	-	●	○	/	●	/	●	/	●	/	●
ANTIALERGÉNNÁ STAROSTLIVOSŤ PRO	4	4	5	7	4	4	5	7	60	60	MAX.	MAX.	/	/	/	/	/	●	/	/	/	/
ČISTENIE BUBNA	8	8	10	14	8	8	10	14	-	-	1000	1000	/	○	/	●	/	/	/	/	/	/
ODČERPÁNIE A ODSTREDOVANIE	8	8	10	14	8	8	10	14	-	-	1000	1000	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
PLÁKANIE	8	8	10	14	8	8	10	14	-	-	1000	MAX.	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
SYNTETIKA A FAREBNÉ	6	6	7	10	6	6	7	10	40	60	1000	1000	●	○	/	●	/	/	/	/	/	●
20° 20 °C	8	8	10	14	8	8	10	14	20	20	1000	1000	●	○	/	●	/	/	/	/	/	●
VLNA & RUČNÉ PRANIE	2	2	2,5	3,5	2	2	2,5	3,5	30	30	800	800	●	○	/	●	●	/	●	/	●	●
BAVLNA	8	8	10	14	8	8	10	14	-	60	MAX.	MAX.	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●
ECO 40-60 ECO 40-60	8	8	10	14	8	8	10	14	40	90	MAX.	MAX.	/	/	/	●	/	/	/	/	/	/

INFORMÁCIE PRE TESTOVACIE LABORATÓRIA
 ŠTANDARDNÝ PROGRAM PODĽA (EÚ) č. 2019/2023: PROGRAM ECO 40-60

1) Trochu pracieho prostriedku je možné pridať len s funkciou predprania.

2) Toto tlačidlo slúži aj na výber trvania rýchlej starostlivosti a rôznych intenzít pary, ako je vysvetlené v príslušných odsekoch, ale svetlo nesvieti.

Opis programov

Na pranie rôznych typov textílií a rôznych úrovni znečistenia má práčka osobitné programy, ktoré vyhovujú rôznym potrebám pri praní (pozri tabuľku programov).



Program vyberte podľa pokynov na pranie, ktoré sa nachádzajú na etiketách, hlavne pre maximálnu odporúčanú teplotu.



UPOZORNENIE!

DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIE TÝKAJÚCE SA ÚČINNOSTI PRANIA.

- ▶ Nové farebné oblečenie sa musí prať osobitne najmenej 5 alebo 6 praní.
- ▶ Niektoré veľké tmavé kusy, napríklad džinsy a uteráky, sa musia vždy prať osobitne.
- ▶ Nikdy nemiešajte NESTÁLOFAREBNÉ tkaniny.

VYSOKÁ TEPLOTA

Vysokoteplotný program sušenia odporúčaný pre bavlnené a ľanové kusy (vždy si pozrite pokyny na bielizni).

NÍZKA TEPLOTA

Program sušenia s nízkou teplotou odporúčaný pre syntetickú a farebnú bielizeň (vždy si pozrite pokyny na bielizni).

SUŠENIE VLNY

Nízkoteplotný program sušenia, ideálny na sušenie vlnenej bielizne, zaručujúci maximálnu starostlivosť, po ktorom bude bielizeň mäkká, ktorý znižuje trenie tkanín súvisiace s množstvom pranej bielizne a rýchlosťou odstreďovania zvolenou pre cyklus prania. Tento cyklus je vhodný pre malé náplne do 400 g (1 sveter).

STAROSTLIVOSŤ AUTOMATICKÝ

Nová technológia POWER CARE prostredníctvom perfektnej kombinácie pracieho prostriedku zaručuje maximálnu starostlivosť o vaše oblečenie pri teplote 30 °C s dokonalým práním.

Tento inovatívny program dokáže automaticky prispôsobiť pranie množstvu a typu bielizne, aby ste bez akýchkoľvek obáv dosiahli výborné výsledky.

Tento program môže prať ľahko znečistenú zmiešanú bielizeň z bavlny a syntetiky.

RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ (14'/30')

Šetrenie bez kompromisu! Tento nový program môžete používať na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri úspore vody, energie, pracieho prostriedku a času. Pri tejto možnosti sa bielizeň perie pri strednej teplote vhodnej pre mierne znečistenú zmiešanú bielizeň z bavlny a syntetiky. Odporúča sa pre malé množstvá bielizne a mierne znečistené veci.

STEAM CARE PRO

Tento program využíva parné ošetrovanie na zníženie pokrčenia.

Určené len pre suché odevy a závisí od typu tkaniny.

ANTIALERGÉNNA STAROSTLIVOSŤ PRO

Tento program prania dokáže dosahovať teplotu 60 °C po dlhšiu dobu kombináciou pôsobenia pary a účinného plákajúceho prepláchnutia pre dôkladne čisté a hygienické oblečenie. Odporúča sa pre bavlnené tkaniny.

ČISTENIE BUBNA

Tento program môže vykonávať automatické čistenie práčky.

ODČERPANIE A ODS TREDOVANIE

Tento program vykoná vypúšťanie a odstredovanie. Odstredovanie je možné vylúčiť alebo obmedziť tlačidlom pre výber odstredovania.

PLÁKANIE

Tento program vykoná 2 plákania prerušené odstredovaním (ktoré je možné skrátiť alebo vylúčiť pomocou vhodného tlačidla). Používa sa na oplachovanie všetkých typov textilu, napríklad po ručnom praní.

SYNTETIKA A FAREBNÉ

Tento program vám umožňuje prať rôzne tkaniny a rôzne farby spolu. Otáčavý pohyb bubna a hladina vody sú počas fáz prania a plákania optimalizované. Vhodné odstredovanie znižuje pokrčenie tkanín.

20 °C

Tento inovatívny program umožňuje prať rôzne tkaniny a farby spolu, napríklad bavlnu, syntetiku a farebné tkaniny, ako aj miešané tkaniny iba pri 20 °C, pričom zaisťuje vynikajúcu účinnosť prania.

VLNA & RUČNÉ PRANIE

Tento program vykoná prací cyklus určený pre vlnený textil, ktorý sa môže prať v práčke, alebo pre kusy oblečenia, ktoré sa majú prať ručne.

BAVLNA

Tento program je vhodný na pranie farebných bavlnených odevov pri 40 °C alebo na zabezpečenie najvyššieho stupňa čistoty pri praní odolnej bavlnenej bielizne pri 60 °C alebo 90 °C. Konečné odstredovanie je pri maximálnej rýchlosti, ktorá zaisťuje vynikajúce odstránenie vody.

ECO 40-60

Program ECO 40- 60 dokáže vyprať bežne znečistenú bavlnenú bielizeň, pri ktorej je deklarované, že sa môže prať pri 40 °C alebo 60 °C, a to spoločne v jednom cykle. Tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ Ecodesign (dizajn výrobkov šetrných k životnému prostrediu).

**Poznámka: Postup kontroly počtu cyklov, ktoré vykonal spotrebič.**

Postup: v pohotovostnom režime najskôr zvolte program „BAVLNA“, potom súčasne stlačte „rýchlosť“ a „plákanie“, na 2 sekundy sa zobrazí počet spustených cyklov a potom obnoví rozhranie pohotovostného režimu. Počítadlo cyklov po skončení programu pripočíta cyklus. Ak je ich počet vyšší ako 9999, spustené cykly sa zobrazia v hexadecimálnej sústave.

Naskenujte QR kód na energetickom štítku a získajte tak informácie o spotrebe energie. Skutočná spotreba energie sa môže líšiť od deklarovanej v závislosti od miestnych podmienok.



Poznámka: Automatické váženie

Spotrebič je vybavený zariadením na rozpoznanie náplne. Pri nízkej náplni sa v niektorých programoch automaticky zníži spotreba energie, vody a čas prania. Predvolený čas zobrazený na displeji sa môže líšiť v závislosti od hmotnosti náplne, vrátane funkcie „Auto Care“. Program Eco 40-60, 20 °C, Syntetické a farebná bielizeň.


Orientačné informácie (podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2023):

Typ	Program	(kg)	(HH:MM)	ENERGY (kWh/cyklus)	(l/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Účinná rýchlosť (OT./MIN)	Zvyšková vlhkosť (%)
H3D 485SL8H-S (1400 ot.)	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Bavlna 20 °C							
	Bavlna 20 °C							
	Vlna 30 °C							
H3D 485BL10H-S (1400 ot.)	Rýchla starostlivosť 14' 30°C							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Bavlna 20 °C							
	Bavlna 20 °C							
H3D 4106BL10H-S (1400 ot.)	Vlna 30 °C							
	Rýchla starostlivosť 14' 30°C							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Bavlna 20 °C							
H3D 4149BL9H-S (1400 ot.)	Bavlna 20 °C							
	Vlna 30 °C							
	Rýchla starostlivosť 14' 30°C							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60							
	Eco 40-60+Sušenie+							
	Eco 40-60+Sušenie+							

Hodnoty uvedené pre programy iné ako program Eco 40-60 a na pranie a sušenie sú len orientačné.

8.1 Elektrické napájanie

Pripojte práčku k zdroju napájania (220 V až 240 V~/ 50 Hz; obr. 8-1). Pozrite si aj časť Inštalácia.

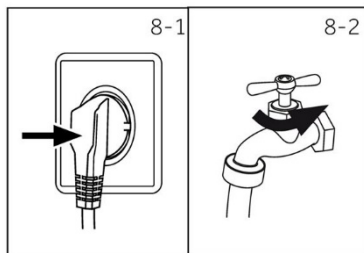

8.2 Vodovodná prípojka

- Pred pripojením skontrolujte čistotu a čírosť privádzanej vody.
- Otvorte kohútik (obr.8-2).




Poznámka: Utesnenie

Pred použitím skontrolujte utesnenie spojov medzi kohútikom a prírodnou hadicou otočením kohútika.

8.3 Príprava bielizne

- Rozdeľte oblečenie podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna alebo hodváb atď.) a podľa stupňa zašpinenia (obr. 8-3). Dávajte pozor na značky na etiketách odevov.
- Bielizeň rozdeľte podľa farieb. Farebné odevy najprv vyperte ručne, aby ste skontrolovali, či nepúšťa farbu.
- Vyprázdnite vrecká (kľúče, mince a pod.) a odstráňte tvrdšie ozdobné predmety (napr. brošne), ako aj horľavé predmety (papierové vreckovky, zapalovače, zápalky atď.).
- Odevy bez olemovania, jemnú bielizeň a jemne tkané textílie, ako sú jemné záclony, treba vložiť do vrecka, v ktorom bude jemná bielizeň vhodne chránená (uprednostnite ručné pranie alebo čistenie nasucho).
- Zapnite zipsy, suché zipsy a háčiky, uistite sa, že gombíky sú pevne prišité.
- Vložte kusy bielizne do vrecka, ktoré chráni jemnú bielizeň bez olemovania, jemnú spodnú bielizeň a malé kusy, ako sú ponožky, opasky, podprsenky atď.
- Veľké kusy bielizne, ako sú posteľné obliečky, posteľné prikrývky atď., vkladajte nezložené.
- Džínsy a potlačené, zdobené alebo farebné textílie obráťte naruby, podľa možnosti ich perťe oddelene.

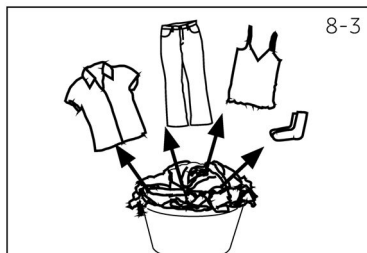

Poznámka: Špeciálne rady pre sušenie

- Bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny (bavlna, syntetika a pod.), požadovanej úrovne sušenia a príslušnej zostatkovej vlhkosti. Postupujte podľa pokynov na štítku bielizne a sušite iba bielizeň, ktorá sa môže sušiť v bubnovej sušičke.
- Pred sušením bielizeň odstredte pri maximálnej rýchlosti odstredovania.
- Neprekračujte max. zaťaženie.
- Extra veľké kusy majú tendenciu zamotať sa. Ak bielizeň nebola dostatočne vysušená, uvoľnite ju a znova ju vysušte použitím programu Vysoká teplota/Nízka teplota.
- Mimoriadne jemné tkaniny, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ako napríklad hodvábne pančuchy, spodná bielizeň atď., by sa nemali sušiť v spotrebiči. Vložte jemnú bielizeň do vrecka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.
- Žerzej a úpletové tkaniny by sa nemali sušiť, aby sa zabránilo ich zrazeniu,

Tabuľka starostlivosti

Pranie					
	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C		Bežný postup prania pri teplote až 60 °C		Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C		Šetrné pranie pri teplote až 40 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C		Šetrné pranie pri teplote až 30 °C		Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/ bez chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehlička pri nízkej teplote do 110 °C; bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				
Profesionálna starostlivosť o textilie					
	Chemické čistenie použitím tetrachlóreténu		Chemické čistenie použitím uhľovodíkov		Nečistite chemicky
	Profesionálne čistenie namokro		Nepoužívajte profesionálne čistenie namokro		

8.4 Vkládanie bielizne do spotrebiča

- Bielizeň vkladajte do bubna postupne.
- Nepreťažujte ho. Nezabudnite, že maximálna náplň sa mení v závislosti od programu! Pravidlo pre maximálnu náplň: Medzi vloženou bielizňou a vrchom bubna musí ostať voľný priestor približne 15 cm.
- Dvierka opatrne zatvorte. Uistite sa, že žiadny kus bielizne neostal zaseknutý v dvierkach.

8.5 Výber pracieho prostriedku

- Účinnosť prania a výkon sú určené kvalitou použitého pracieho prostriedku.
- Používajte iba pracie prostriedky schválené na použitie v práčke.
- V prípade potreby použite špecifické pracie prostriedky, napr. na syntetické a vlnené tkaniny.
- Pozrite si rady na nálepke pre pracie prostriedky na doske.
- Nepoužívajte chemické prípravky ako je trichlóretylén a podobné výrobky.

Vyberte si najlepší prací prostriedok


Program		Druh pracieho prostriedku				
		Univerzálny	Na farebnú bielizeň	Jemné	Špeciálny	Aviváž
 VYSOKÁ TEPLOTA		–	–	–	–	–
 NÍZKA TEPLOTA		–	–	–	–	–
 SUŠENIE VLNY		–	–	–	–	–
 STAROSTLIVOSŤ AUTOMATICKÝ		L/P	L/P	–	–	O
 RÝCHLA STAROSTLIVOSŤ 14' 30"		L	L	–	–	O
 STEAM CARE PRO		L	L	–	–	O
 ANTIALERGÉNNA STAROSTLIVOSŤ PRO		–	–	–	–	–
 Čistenie bubna		–	–	–	–	O
 ODČERPANIE A ODSŤRENIENIE		L/P	L/P	–	–	O
 PLÁKANIE		L/P	L/P	–	–	O
 SYNTETIKA A FAREBNÉ		–	–	L/P	L/P	O
 20 °C		L/P	L/P	–	–	O
 VLNA & RUČNÉ PRANIE		–	O	–	–	O
 BAVLNA		–	–	–	–	–
 ECO 40-60		–	–	–	–	–

L = gél/tekutý prací prostriedok P = práškový prací prostriedok O = voliteľné - = nie
Ak sa používa tekutý prací prostriedok, neodporúča sa aktivovať oneskorenie prania.

Odporúčania pri použití:

- Prášok na pranie: 20 °C až 90 °C* (najlepšie použiť: 40 – 60 °C)
- Prací prostriedok na farebnú bielizeň: 20 °C až 60 °C (najlepšie použiť: 30 – 60 °C)
- Prací prostriedok na vlnu/jemnú bielizeň: 20 °C až 30 °C (najlepšie použitie: 20 – 30 °C)
- * Teplotu prania 90 °C zvolte len v prípade špeciálnych hygienických požiadaviek.
- * Ak zvolíte teplotu vody 60 °C alebo vyššiu, odporúčame vám používať menej pracieho prostriedku.
- * Je lepšie použiť menej pracieho prášku alebo vsypať prášok voľne.

8-4

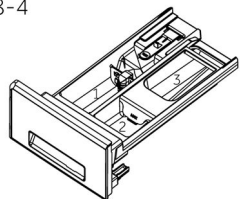


8.6 Pridávanie pracieho prostriedku

1. Vysuňte zásuvku na prací prostriedok.
2. Požadovanými prípravkami naplňte priehradky zásuvky (obr. 8-4).
3. Zásuvku opatrne zatlačte späť.

i Poznámka:

- Pred ďalším cyklom prania odstráňte zo zásuvky zvyšky pracieho prostriedku.
- Pracím prostriedkom ani avivážou nepletajte.
- Postupujte podľa pokynov na balení pracieho prostriedku.
- Zásuvku naplňte pracím prostriedkom až tesne pred začiatkom cyklu prania.
- Koncentrovaný tekutý prací prostriedok by sa mal pred pridaním zriediť.
- Ak je zvolená funkcia „Oneskorenie“, nepoužívajte tekutý prací prostriedok.
- Opatrne zvolte nastavenia programu podľa symbolov starostlivosti na všetkých štítkoch bielizne a podľa tabuľky programov.

8-5

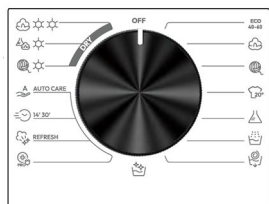

8.7 Zapnite spotrebič

Otočením gombíka (Obr. 8-5) z „VYPNUTÉ“ do ľubovoľnej polohy spotrebič zapnete.

8.8 Vyberte program

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky prania, vyberte program, ktorý zodpovedá stupňu zašpinenia a typu bielizne. Otočením gombíka programu (obr. 8-5) vyberte správny program.

i Poznámka: Odstránenie zápachu

Pred prvým použitím odporúčame spustiť program „ČISTENIE BUBNA“ bez náplne na odstránenie zvyškov, ktoré by mohli spôsobiť poškodenia. Priehradku na prací prostriedok neplňte žiadnym pracím prostriedkom ani špeciálnym čističom (2).

8-6




8.9 Ďalšie vybrané funkcie

Vyberte požadované možnosti a nastavenia (obr. 8-6); pozri Ovládací panel.

8.10 Spustenie programu prania

Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ (Obr. 8-7) spustíte program. Spotrebič pracuje podľa súčasných nastavení. Zmeny sú možné len zrušením programu.

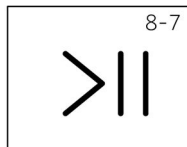

8.11 Prerušiť/zrušiť program prania

Ak chcete prerušiť prebiehajúci program, opatrne stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. Displej bliká. Opätovným stlačením obnovte prevádzku.

Ak chcete zrušiť spustený program a všetky jeho individuálne nastavenia:

1. Dotykom tlačidla „Štart/Pauza“ spustený program prerušíte.
2. Otočte gombík na program ODČERPANIE A ODS TRE DENIE a vyberte možnosť „BEZ ODS TRE DO VANIA“, aby ste vypustili vodu.
3. Vyberte nový program a spustíte ho.

8.12 Po praní



Poznámka: Zámok dvierok

- Z bezpečnostných dôvodov sú dvierka počas cyklu prania čiastočne zamknuté. Dvierka sa dajú otvoriť až na konci programu alebo po správnom zrušení programu (pozri opis vyššie).
- V prípade vysokej hladiny vody, vysokej teploty vody a počas odstreďovania sa dvierka nedajú otvoriť, zobrazuje sa zámok.

1. Po ukončení programového cyklu sa zobrazí Koniec.
2. Spotrebič sa automaticky vypne.
3. Bielizeň vyberte čo najskôr, aby ste si uľahčili starostlivosť a zabránili pokrčeniu.
4. Vypnite prívod vody.
5. Odpojte napájací kábel.
6. Otvorte dvierka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Nechajte ich pootvorené, kým sa práčka nepoužíva.



Poznámka: Pohotovostný režim/úsporný režim

Zapnutý spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu, ak sa neaktivuje do 2 minút pred spustením programu alebo na konci programu, s výnimkou. Displej sa vypne. Šetrí to energiu. Ak chcete prerušiť pohotovostný režim, otočte gombík na akýkoľvek iný program okrem „VYPNUTÉ“.

8.13 Aktivácia alebo vypnutie bzučiaka


Zvukový signál sa môže v prípade potreby zrušiť:

1. V pohotovostnom režime po zapnutí sa zvuk vypne stlačením tlačidla „“ na dlhšie než 3 sekundy. Rozhranie zobrazí „“.
- Opätovným stlačením a podržaním tohto tlačidla dlhšie ako 3 sekundy zapnete zvuk.

9.1 Čistenie zásuvky na prací prostriedok

Vždy dbajte na to, aby v zásuvke neostávali zvyšky pracieho prostriedku. Zásuvku pravidelne čistite (obr. 9-1):

1. Vytiahnite zásuvku až na doraz.
2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a zásuvku vyberte.
3. Zásuvku vypláchnite vodou, kým nebude úplne čistá, potom ju vsuňte späť do spotrebiča.

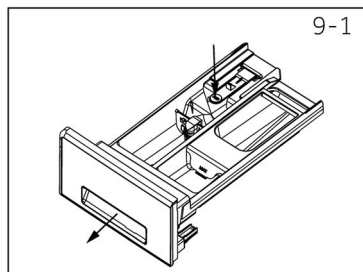

9.2 Čistenie spotrebiča


- Počas čistenia a údržby odpojte spotrebič zo siete.
- Na čistenie skrine spotrebiča (obr. 9-2) a gumových komponentov použite mäkkú handričku so saponátom.
- Nepoužívajte organické chemikálie ani korozívne rozpúšťadlá.



9.3 Vstupný ventil vody a filter vstupného ventilu


Aby sa zabránilo zablokovaniu prívodu vody pevnými látkami, ako je vodný kameň, pravidelne čistite filter na vstupnom ventile.





- Odpojte elektrický napájací kábel a vypnite prívod vody.
- Odskrutkujte prírodnú hadicu vody na zadnej strane spotrebiča (obr. 9-3), ako aj na vodovodnom kohútiku.
- Vypláchnite filtre vodou a očistite kefkou (obr. 9-4).
- Vložte filter a namontujte prírodnú hadicu.

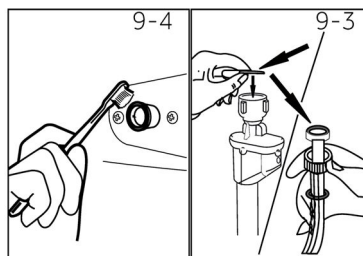

9.4 Čistenie bubna

- Z bubna vyberte nechtiac vyprané predmety, najmä kovové predmety, ako sú špendlíky, mince atď. (obr. 9-5), pretože spôsobujú hrdzavé škvrny a poškodenie.
- Na odstránenie škvŕn od hrdze používajte čistiaci prípravok bez obsahu chlóru. Dodržiavajte varovné pokyny výrobcu čistiaceho prípravku.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety ani drôtenky.

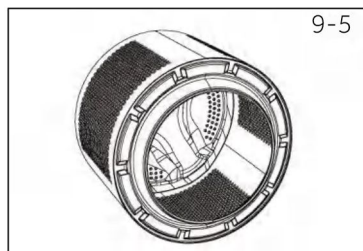

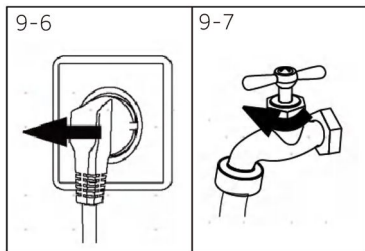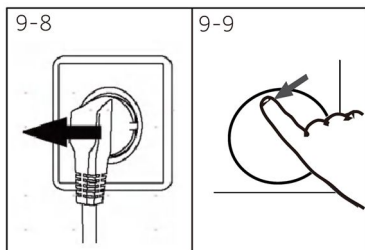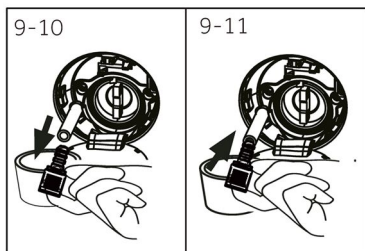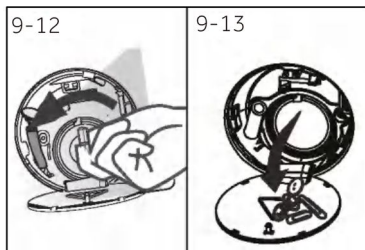

9-7

9-9

9-11

9-13

9.5 Dlhé obdobia bez používania

Ak spotrebič necháte dlhšiu dobu bez používania:

1. Vytiahnite elektrickú zástrčku (obr. 9-6).
2. Vypnite prívod vody (obr. 9-7).
3. Otvorte dverka, aby ste zabránili hromadeniu vlhkosti a tvorbe zápachu. Kým sa spotrebič nepoužíva, nechajte dverka otvorené.

Pred ďalším použitím starostlivo skontrolujte elektrický napájací kábel, prívod vody a odtokovú hadicu. Uistite sa, že je všetko správne nainštalované a na spojoch nedochádza k únikom.

9.6 Filter čerpadla

Filter čistite raz mesačne a filter čerpadla kontrolujte, ak spotrebič:

- Nevypúšťa vodu.
- Neodstreďuje.
- Počas prevádzky spôsobuje nezvyčajný hluk.




UPOZORNENIE!

Riziko prehriatia! Voda vo filtri čerpadla môže byť veľmi horúca! Pred akýmkoľvek zásahom sa uistite, že voda vychladla.

1. Spotrebič vypnite a odpojte elektrickú zástrčku (obr. 9-8).
2. Zatlačte a otvorte dverka filtra (obr. 9-9).
3. Podložte plytkú nádobu na zachytenie unikajúcej vody (obr. 9-10). Mohlo by uniknúť veľa vody!
4. Vytiahnite vypúšťaciu hadicu a podržte jej koniec nad nádobou (obr. 9-10).
5. Z vypúšťacej hadice vytiahnite zátku (obr. 9-10).
6. Po úplnom vypustení vypúšťaciu hadicu (obr. 9- 11) uzavrite a zatlačte ju späť do spotrebiča.
7. Odskrutkujte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho (obr. 9-12).
8. Odstráňte zvyšky a nečistoty (obr. 9-13).

9. Filter starostlivo vyčistite, napr. tečúcou vodou (obr. 9-14).
10. Dôkladne ho upevnite (obr. 9-15).
11. Zatvorte servisnú klapku.

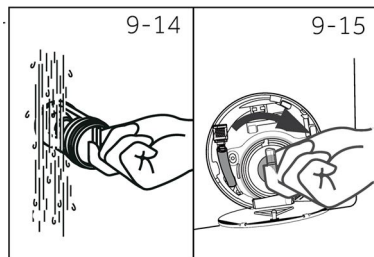

POZOR!

- Tesnenie filtra čerpadla musí byť čisté a nepoškodené. Ak by veko nebolo utiahnuté úplne, mohla by uniknúť voda.
- Filter musí byť na mieste, inak môže dôjsť k úniku.

Mnohé problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť, môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. V prípade problému skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním popredajného servisu postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri ZÁKAZNÍCKY SERVIS.



UPOZORNENIE!

- ▶ Pred údržbou spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- ▶ Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- ▶ Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

10.1 Informačné kódy

Nasledujúce kódy sa zobrazujú len pre informácie týkajúce sa cyklu prania. Nesmú sa robiť žiadne opatrenia

Kód	Hlásenie
cLok	Funkcia detská poistka je aktivovaná.
Koniec	Prací cyklus je dokončený. Spotrebič sa automaticky vypne.
Zámka	Dvierka sú zatvorené z dôvodu vysokej hladiny vody, vysokej teploty vody alebo cyklu odstreďovania.
nd	Model nebol vybraný.

10.2 Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Problém	Príčina	Riešenie
CLr FLtr	<ul style="list-style-type: none"> Chyba odtoku, voda nie je úplne vypustená do 6 minút. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite filter čerpadla. Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
E2	<ul style="list-style-type: none"> Chyba uzamknutia. 	<ul style="list-style-type: none"> Dvierka riadne zatvorte.
E4	<ul style="list-style-type: none"> Hladina vody sa nedosiahla po 12 minútach. Na odtokovej hadici sa prejavuje sifónový jav. 	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že kohútik je úplne otvorený a tlak vody je normálny. Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
E8	<ul style="list-style-type: none"> Chyba ochrany proti úrovni vody. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
F9	<ul style="list-style-type: none"> Logika: Komunikácia medzi snímačom teploty sušenia je abnormálna Príčina: Porucha snímača teploty sušenia 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či sú vodič a svorka dobre pripojené. Skontrolujte odpor snímača teploty sušenia.
E9	<ul style="list-style-type: none"> Náplň je prichytená k stene bubna. 	<ul style="list-style-type: none"> Otvorte dvierka, vytraste náplň a vložte ju späť do bubna, aby ste naštartovali spotrebič.
E5	<ul style="list-style-type: none"> Chyba vypustenia. Voda sa úplne nevypustí do 1 minúty. 	<ul style="list-style-type: none"> Vyčistite filter čerpadla. Skontrolujte inštaláciu odtokovej hadice.
Fd	<ul style="list-style-type: none"> Chyba komunikácie ohrevu pri sušení. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
Fb	<ul style="list-style-type: none"> Abnormálne množstvo pretečenej vody. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
Eb	<ul style="list-style-type: none"> Alarm zachytenia bielizne do dvierok, pri zatváraní dvierok práčky sa zachytilo oblečenie. 	<ul style="list-style-type: none"> Otvorte dvierka a vložte bielizeň úplne do bubna. Potom stlačte tlačidlo „Štart“ na spustenie programu.
F3	<ul style="list-style-type: none"> Chyba snímača teploty. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
F4	<ul style="list-style-type: none"> Chyba ohrevu. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
F7	<ul style="list-style-type: none"> Chyba motora. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.

Problém	Príčina	Riešenie
FA	<ul style="list-style-type: none"> Chyba snímača hladiny vody. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
FC1 alebo FC2 FC3	<ul style="list-style-type: none"> Chyba komunikácie. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
FH	<ul style="list-style-type: none"> Zlyhala konfigurácia modulu iot. 	<ul style="list-style-type: none"> Ak chcete vymeniť modul iot, obráťte sa na popredajný servis.
FE	<ul style="list-style-type: none"> Nezvyčajný zvuk ventilátora sušenia 	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktujte popredajný servis.
E12	<ul style="list-style-type: none"> Alarm pretečenia pri sušení 	<ul style="list-style-type: none"> Automatické vypúšťanie, oneskorené vypúšťanie o 20 sekúnd po dosiahnutí hladiny vody vypustenia, automatické uvoľnenie

10.3 Riešenie problémov bez zobrazenia kódu

Problém	Príčina	Riešenie
Práčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Program sa ešte nespustil. Dvierka nie sú správne zatvorené. Spotrebič nebol zapnutý. Výpadok elektrického napájania. Je aktivovaná detská poistka. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte program a spustte ho. Dvierka riadne zatvorte. Zapnite spotrebič. Skontrolujte elektrické napájanie. Vypnite detskú poistku.
Práčka nebude naplnená vodou.	<ul style="list-style-type: none"> Voda sa neprivádza. Je zalomená prírodná hadica. Zablokovaný filter na prírodnej hadici. Tlak vody je menší ako 0,03 MPa. Dvierka nie sú správne zatvorené. Porucha dodávky vody. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte vodovodný kohútik. Skontrolujte prírodnú hadicu. Uvoľnite filter na prírodnej hadici. Skontrolujte tlak vody. Dvierka riadne zatvorte. Zabezpečte prívod vody.
Spotrebič sa počas plnenia vypúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> Výška odtokovej hadice je menšia ako 80 cm. Koniec odtokovej hadice by mohol siahať do vody. 	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne. Uistite sa, že odtoková hadica nie je vo vode.
Porucha vypúšťania.	<ul style="list-style-type: none"> Odtoková hadica je zablokovaná. Filter čerpadla je zablokovaný. Koniec odtokovej hadice je vyššie ako 100 cm nad úrovňou podlahy. 	<ul style="list-style-type: none"> Odblokujte odtokovú hadicu. Vyčistite filter čerpadla. Uistite sa, že odtoková hadica je nainštalovaná správne.
Silné vibrácie počas odstredovania.	<ul style="list-style-type: none"> Nie sú odstránené všetky prepravné skrutky. Spotrebič nestojí pevne na podlahe. Nesprávna náplň v spotrebiči. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstráňte všetky prepravné skrutky. Skontrolujte, či je podlaha pevná a vodorovná. Skontrolujte hmotnosť a vyváženie náplne.
Prevádzka sa zastaví pred dokončením cyklu prania.	<ul style="list-style-type: none"> Porucha dodávky vody alebo elektrického prúdu. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte elektrické napájanie a prívod vody.
Prevádzka sa na určitý čas zastaví.	<ul style="list-style-type: none"> Na spotrebiči sa zobrazuje kód chyby. Problém spôsobený druhom náplne. Program vykonáva cyklus namáčania. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte kódy na displeji. Zmenšite množstvo náplne alebo ju upravte. Zrušte program a reštartujte ho.
Nadmerná tvorba peny v bubne alebo v zásuvke na prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> Prací prostriedok nie je vhodný. Použitie nadmerného množstva pracieho prostriedku. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte odporúčania pre prací prostriedok. Znížte množstvo pracieho prostriedku.

Problém	Príčina	Riešenie
Automatická úprava doby prania.	<ul style="list-style-type: none"> • Upraví sa doba programu prania. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je to normálne a nemá to vplyv na funkčnosť.
Porucha odstreďovania.	<ul style="list-style-type: none"> • Nevyváženosť bielizne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte zaťaženie spotrebiča a rozloženie bielizne a znova spustte program odstreďovania.
Neuspokojivý výsledok prania.	<ul style="list-style-type: none"> • Stupeň znečistenia sa nezhoduje s vybraným programom • Množstvo pracieho prostriedku nebolo dostatočné. • Prekročilo sa maximálne zaťaženie. • Bielizeň je v bubne rozložená nerovnomerne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte iný program. • Prací prostriedok vyberte podľa stupňa znečistenia a podľa výrobných špecifikácií. • Zmenšite náplň. • Uvoľnite bielizeň.
Na bielizni sú zvyšky pracieho prášku.	<ul style="list-style-type: none"> • Nerozpustné častice pracieho prostriedku môžu zostať na bielizni ako biele škvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vykonajte prídavné plákanie. • Suchú bielizeň sa snažte vykefovať. • Vyberte si iný prací prostriedok.
Na bielizni sú sivé škvrny.	<ul style="list-style-type: none"> • Spôsobené tukmi, ako sú oleje, krémy alebo masti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bielizeň predpierajte špeciálnym čistiacim prostriedkom.



Poznámka: Tvorba peny


Ak sa počas cyklu odstreďovania zistí príliš veľa peny, motor sa zastaví a na 90 sekúnd sa aktivuje vypúšťacie čerpadlo. Ak toto odstránenie peny zlyhá až 3-krát, program sa ukončí bez odstreďovania.

Ak sa hlásenia chyby objavia aj po vykonaných opatreniach, spotrebič vypnite, odpojte ho od elektrického napájania a kontaktujte zákaznický servis.

10.4 V prípade výpadku elektrického napájania

Aktuálny program a jeho nastavenie sa uloží. Po obnovení elektrického napájania sa prevádzka obnoví.

Ak dôjde k výpadku elektrického napájania, otváranie dvierok počas programu prania ostane mechanicky zablokované. Ak chcete vybrať bielizeň, cez sklo dvierok by nemalo byť vidno žiadnu vodu. – Nebezpečenstvo popálenín! Hladina vody sa musí znížiť, ako je opísané v časti „Filter čerpadla“. Až potom potiahnite páčku (A) pod servisnou klapkou (obr. 10-1), aby sa dvierka otvorili jemným kliknutím. Potom znova upevnite všetky diely.

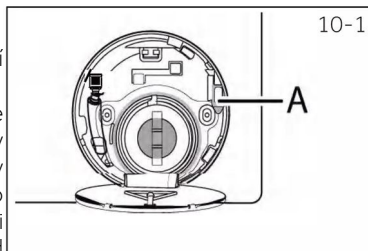


Keď bude práčka v bezpečnom stave (hladina vody v určitej vzdialenosti pod okienkom dvierok, teplota v bubne pod 55 ° C, bubon sa neotáča), môžete odomknúť dvierka spotrebiča.


11.1 Doplnkové technické údaje

	H3D 485SL8H-S	H3D 485BL10H-S	H3D 4106BL10H-S	H3D 4149BL9H-S
Napätie vo V	220-240 V~/50Hz			
Prúd v A	10			
Maximálny výkon vo W	1950			
Tlak vody v MPa	0,03≤P <1			
Čistá hmotnosť v kg	63	67	71	79

11.2 Rozmery produktu

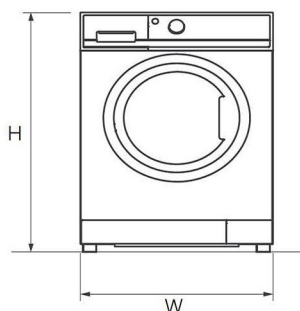

POHĽAD SPREDU

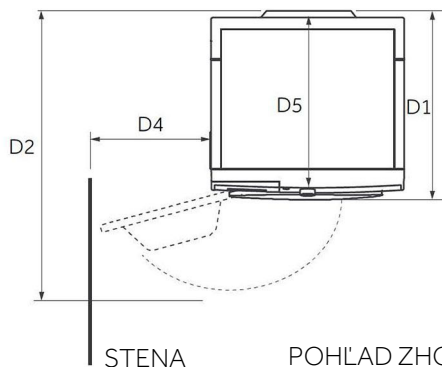

STENA

POHĽAD ZHORA

ROZMERY PRODUKTU		H3D 485SL8H-S	H3D 485BL10H-S	H3D 4106BL10H-S	H3D 4149BL9H-S
H	Celková výška spotrebiča v mm	850	850	850	850
W	Celková šírka spotrebiča v mm	595	595	595	595
D5	celková hĺbka produktu (rozmer od vrchného panela po hlavnej riadiacu dosku) mm	460	491	526	628
D1	Celková hĺbka produktu v mm	500	523	558	660
D2	Hĺbka otvorenia dveriek v mm	995	1018	1053	1155
D4	Minimálna vzdialenosť dveriek od susednej steny v mm	304	304	304	304



Poznámka:

Presná výška vašej práčky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete práčku, musí byť aspoň o 40 mm širší a o 20 mm hlbší ako jej rozmery.

11.3 Normy a smernice

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.

Odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis Candy a používanie originálnych náhradných dielov. Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti RIEŠENIE PROBLÉMOV.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- ▶ svojho miestneho predajcu,
- ▶ technikov pomocou údajov webovej stránky spoločnosti Hoover, kde nájdete informácie o zárukách, príslušenstve a náhradných dieloch a kontaktné čísla.

Ak chcete kontaktovať náš zákaznícky servis, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Každý výrobok je identifikovaný jedinečným kódom, nazývaným aj „sériové číslo“, vytlačeným na nálepke. Nachádza sa vo vnútri otvoru dverí.

Model _____

Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Vždy sa odporúča používať originálne náhradné diely, ktoré sú k dispozícii v našich autorizovaných zákazníckych centrách.

Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka za podmienok uvedených na certifikáte priloženom k výrobku. Certifikát musí byť uložený tak, aby bol v prípade potreby predložený autorizovanému zákazníckemu centru. Záručné podmienky si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke. Ak potrebujete pomoc, vyplňte online formulár alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle uvedenom na našej webovej stránke, na stránke podpory.

Štandardná záruka výrobcu sa vzťahuje na chyby spôsobené elektrickými alebo mechanickými poruchami výrobku v dôsledku konania alebo opomenutia výrobcu. Ak sa zistí, že porucha je spôsobená faktormi mimo dodávaného výrobku, nesprávnym použitím alebo v dôsledku nedodržania pokynov na použitie, môže sa účtovať poplatok.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek chyby tlače v príručke, ktorá je súčasťou tohto produktu. Okrem toho si výrobca vyhradzuje aj právo vykonať akékoľvek zmeny považované za užitočné pre svoje výrobky bez zmeny ich základných vlastností.