

Upute za upotrebu
Sušilica s dizalicom topline

HD100-BQ611U1

HR

Haier

Zahvaljujemo na kupnji Haier proizvoda.

Pažljivo pročitajte ove upute prije upotrebe uređaja. Upute sadrže važne informacije koje će vas voditi kroz sigurnu i pravilnu ugradnju te svakodnevnu upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na prikladnom mjestu kako biste ga uvijek mogli pogledati radi sigurne i pravilne upotrebe uređaja.

Sigurnosna napomena

UPOZORENJE! - Važne informacije u vezi sigurnosti



Opće informacije i savjeti



Informacije u vezi zaštite okoliša



Pročitajte upute

**Zbrinjavanje**

Ova oznaka na proizvodu, dodacima ili literaturi označava da se proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati zajedno s drugim kućanskim otpadom po isteku radnog vijeka.

Kako biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog zbrinjavanja otpada, odvojite te predmete od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvu trebaju se obratiti trgovini u kojoj su kupili ovaj proizvod ili lokalnom uredu za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti ove predmete radi ekološki sigurnog recikliranja. Poslovni korisnici trebaju se obratiti svojem dobavljaču i provjeriti uvjete ugovora o kupnji.

Ovaj proizvod i njegove elektroničke dodatke nemojte miješati s drugim komercijalnim otpadom prilikom zbrinjavanja.

**UPOZORENJE!**

Uređaj je napunjen sredstvom R290. Zapaljivi materijal, opasnost od požara.

UPOZORENJE: Pobrinite se da ventilacijski otvori u kućištu uređaja ili u ugrađenoj konstrukciji nisu zapriječeni.

UPOZORENJE: Nemojte oštetiti rashladni krug.

**UPOZORENJE!****Opasnost od ozljeda ili gušenja!**

Kako biste osigurali sigurnost prilikom zbrinjavanja stare sušilice, odspojite utikač iz utičnice, prerežite kabel napajanja i uništite ga zajedno s utikačem. Kako biste spriječili da se djeca zatvore u stroj, razbijte zglobne elemente vrata ili bravu vrata.

**UPOZORENJE!**

Uređaj se ne smije napajati putem vanjskog uklopnog uređaja kao što je vremenski programator ili spajati na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

1 - Informacije u vezi sigurnosti	4
2 - slike za ugradnju	7
3 - predviđena namjena.....	8
4 – Opis proizvoda	9
5 - upravljačka ploča.....	10
6 - programi.....	17
7 – Potrošnja.....	18
8 - Prijedlozi i savjeti	19
9 – svakodnevna upotreba	21
10 – Čišćenje i održavanje	25
11 – Rješavanje problema.....	27
12 - ugradnja	29
13 – tehnički podaci.....	32
14 - aplikacija hOn.....	33
15 – korisnička služba	36



Preuzmite
aplikaciju hOn





UPOZORENJE!

Prije prve upotrebe

- ▶ Pobrinite se da nema oštećenja tijekom prijevoza.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i čuvajte je izvan dohvata djece.
- ▶ Uređaj uvijek moraju pomicati dvije osobe jer je težak.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od osam godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja te ako shvaćaju pripadajuće opasnosti.
- ▶ Držite djecu mlađu od 3 godine dalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- ▶ Pobrinite se da je prostorija suha i dobro prozračena. Temperatura u okolini treba biti između 5 °C i 35 °C.
- ▶ Ne prekrivajte ventilacijske otvore u podnožju tepihom ili sličnim predmetom.
- ▶ U području oko sušilice ne smije biti prašine i dlačica.
- ▶ U uređaju se prije upotrebe smije nalaziti samo rublje, nikako kućni ljubimci ili djeca.
- ▶ Utikač napajanja dirajte samo suhim rukama i nemojte dodirivati ili koristiti uređaj bosi ili mokrim rukama ili nogama.
- ▶ Ne sušite neoprane predmete u sušilici.
- ▶ Nemojte prekoračiti nazivno opterećenje.
- ▶ Izvadite sve predmete iz džepova, primjerice, upaljače i šibice.
- ▶ Omekšivače tkanine i slične proizvode koristite sukladno uputama za omekšavanje tkanine.
- ▶ Nemojte koristiti ili skladištiti zapaljive sprejeve ili plinove u blizini uređaja.
- ▶ Ne stavljajte teške predmete ili izvore topline ili vlage na uređaj.
- ▶ Prilikom odvajanja uređaja, držite za utikač, a ne za kabel.
- ▶ Ne dirajte stražnji dio uređaja i bubanj tijekom rada jer su vrući.

**UPOZORENJE!****Svakodnevna upotreba**

- ▶ Nemojte koristiti uređaj za sušenje sljedećih predmeta:
 - ▶ Predmeta koji nisu oprani.
 - ▶ Predmeti koji su kontaminirani zapaljivim tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak, sredstva za uklanjanje voska ili druge kemikalije. Para može uzrokovati požar ili eksploziju. Predmete koji su zaprljani tvarima kao što su ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, vosak i sredstva za uklanjanje voska operite u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta prije sušenja u sušilici.
 - ▶ Predmete koji sadrže podstavu ili ispunu (npr. jastuci, jakne), jer ispunu može ispasti i zapaliti se u uređaju.
 - ▶ Predmeti kao što su pjenasta guma (lateks pjena), kape za tuširanje, voodootporni tekstil, proizvodi s gumenom podlogom i odjeća ili jastuci opremljeni jastučićima od pjenaste gume ne smiju se sušiti u sušilici.
- ▶ Nemojte piti kondenziranu vodu.
- ▶ Nemojte koristiti uređaj bez postavljenog ili s oštećenim filtrom za dlačice ili filtrom kondenzatora.
- ▶ Napomena: posljednji se dio ciklusa sušenja odvija bez zagrijavanja (ciklus hlađenja) kako bi preostali odjevni predmeti bili na temperaturi koja ih neće oštetiti.
- ▶ Ne ostavljajte dugo uređaj bez nadzora tijekom rada. Ako morate biti dugo odsutni, ciklus sušenja prekinite isključivanjem uređaja i odspajanjem iz izvora napajanja.
- ▶ Ne isključujte uređaj dok ciklus sušenja ne završi. Ne zaustavljajte rad sušilice prije završetka ciklusa sušenja, osim ako sve predmete brzo uklonite i raširite kako bi se toplina raspršila.
- ▶ Isključite uređaj nakon svakog programa sušenja radi uštede električne energije i sigurnosti.

Održavanje/čišćenje

- ▶ Djeca moraju biti pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
- ▶ Isključite uređaj iz električnog napajanja prije bilo kakvog redovitog održavanja.

















UPOZORENJE!

Održavanje/čišćenje

- ▶ Očistite filter za dlačice i filter kondenzatora nakon svakog programa (pogledajte odjeljak „10 - Čišćenje i održavanje“ na 25. stranici).
- ▶ Uređaj nemojte čistiti raspršivanjem vode ili parom.
- ▶ Nemojte koristiti industrijske kemikalije za čišćenje uređaja.
- ▶ Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- ▶ Ne pokušavajte sami popravljati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se našoj korisničkoj službi.

Ugradnja

- ▶ Uređaj postavite na mjesto koje omogućuje potpuno otvaranje vrata. Nemojte postavljati sušilicu iza vrata koja se mogu zaključati, kliznih vrata ili vrata sa zglobnim elementima na suprotnoj strani vrata sušilice jer to ograničava otvaranje vrata do kraja.
- ▶ Uređaj postavite na dobro prozračeno i suho mjesto.
- ▶ Uređaj ne postavljajte na vlažno mjesto na otvorenom ili u području gdje može doći do curenja vode, na primjer ispod ili u blizini lavaboja. U slučaju curenja vode isključite uređaj iz napajanja i pustite da se prirodno osuši.
- ▶ Uređaj ugradite ili upotrebljavajte samo na mjestu s temperaturom većom od 5 °C.
- ▶ Ne postavljajte uređaj neposredno na tepih ili blizu zida ili namještaja.
- ▶ Ne izlažite uređaj ledu, toplini ili izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljajte ga u blizinu izvora topline (npr. peći, grijalice).
- ▶ Provjerite jesu li električni podaci na natpisnoj pločici u skladu s izvorom napajanja. Ako nisu, obratite se električaru.
- ▶ Nemojte upotrebljavati adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- ▶ Pazite da ne oštetite električni kabel i utikač, a ako dođe do oštećenja, zamjenu prepustite električaru.
- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za električno napajanje kojoj se može jednostavno pristupiti nakon ugradnje. Uređaj mora biti uzemljen.
- ▶ Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Kabel za napajanje uređaja opremljen je trolinim utikačem (uzemljenje) koji odgovara standardnoj trolinnoj utičnici (uzemljenje). Nemojte odrezati ili demontirati treći kontakt (uzemljenje). Nakon ugradnje uređaja, utikač bi trebao biti dostupan.

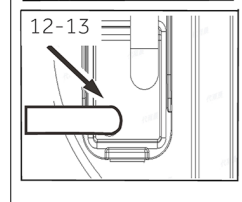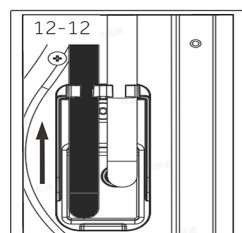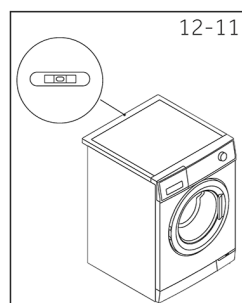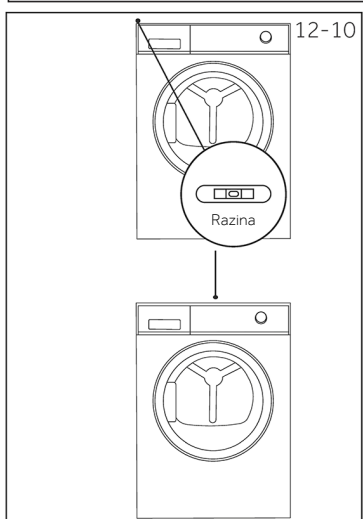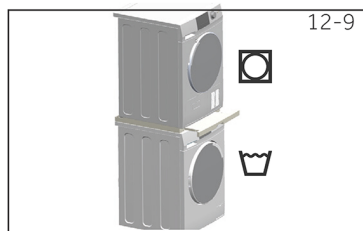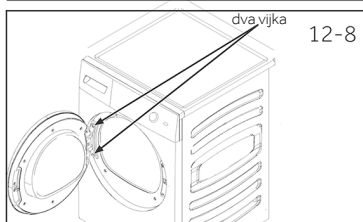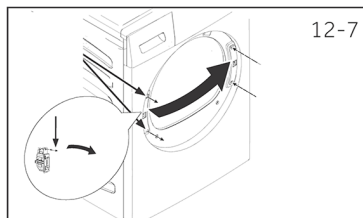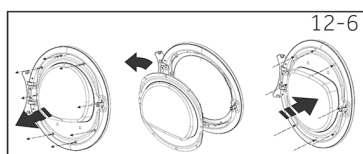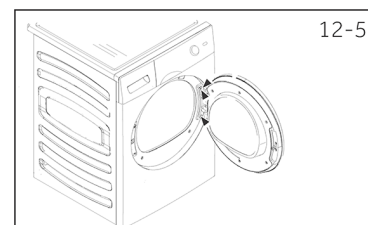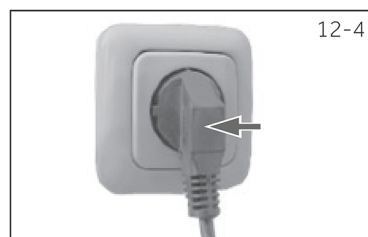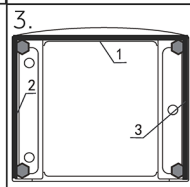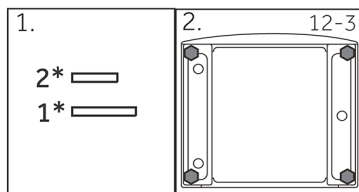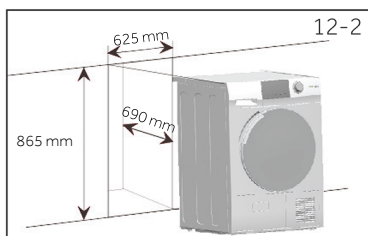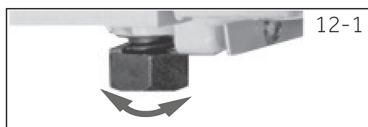

Predviđena namjena

Ovaj je uređaj namijenjen sušenju predmeta koji su oprani u vodenoj otopini i označeni su kao prikladni za sušenje u sušilici na naljepnici za održavanje proizvođača.

Dizajniran je isključivo za kućnu upotrebu unutar doma. Nije namijenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Nisu dopuštene promjene ili preinake na uređaju. Nenamjerna upotreba može povećati opasnosti i dovesti do gubitka svih prava na jamstvene i odštetne zahtjeve.

Standardi i direktive

Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve svih primjenjivih direktiva EZ-a i odgovarajuće usklađene standarde, zbog čega nosi oznaku CE.





Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ **Potpuna centrifuga:** Centrifugirajte rublje na maksimalnoj brzini centrifuge.
- ▶ **Maksimalno opterećenje:** Koristite maksimalnu količinu punjenja sukladno tablici programa, ali nemojte preopteretiti sušilicu. Kako bi se iskoristilo maksimalno opterećenje, rublje koje treba osušiti „**SPREMNO za nošenje**“ može se prvo jednostavno osušiti pomoću „**Podsjetnika za glačanje**“. Po završetku programa uklonite rublje koje treba glačati i osušite preostalo rublje do kraja.
- ▶ **Omekšajte rublje:** Protresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ **Izbjegavajte prekomjerno sušenje:** izbjegavajte prekomjerno sušenje. Odaberite odgovarajući program i odgovarajuću razinu sušenja.
- ▶ **Omekšivač nije potreban:** Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje biti pahuljasto i mekano u sušilici.
- ▶ **Čišćenje filtara za dlačice:** Očistite filtre za dlačice nakon svakog ciklusa.
- ▶ **Prozračivanje:** Provjerite prozračuje li se uređaj ispravno (pogledajte odjeljak „12 - Ugradnja“ na 27. stranici).
- ▶ **Ponovna upotreba kondenzirane vode:** Prikupljena kondenzirana voda može se koristiti za parno glačanje. Prije toga je izlijte kroz fino sito ili papir za filtriranje kave. Filtar će zadržati najmanje dijelove.

**Napomena:**

Zbog tehničkih promjena i različitih modela, ilustracije u sljedećim poglavljima mogu se razlikovati od vašeg modela.

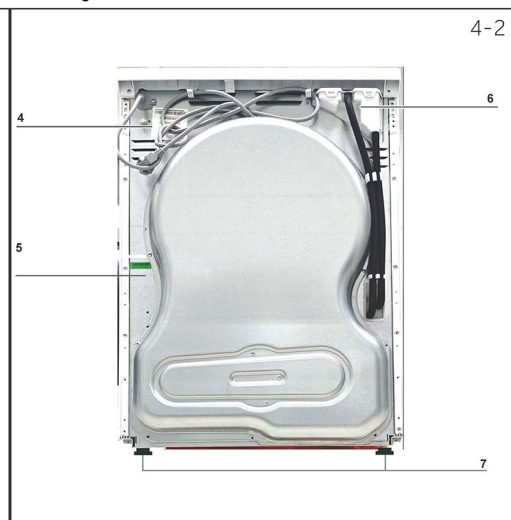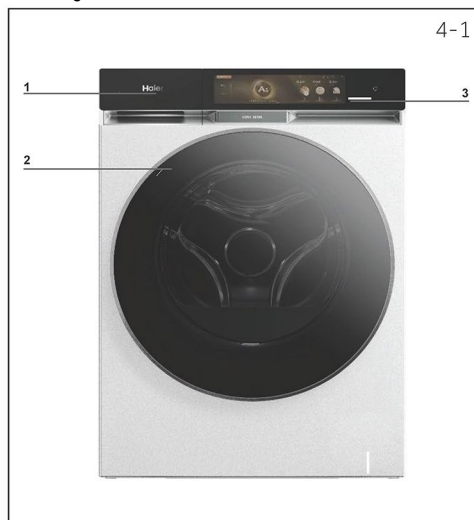
4.1 Slika uređaja**Prednja strana (slika 4-1):****Stražnja strana (slika 4-2):**


- 1 Spremnik za vodu
- 2 Vrata sušilice
- 3 Upravljačka ploča

- 4 Kabel napajanja
- 5 Stražnja ploča
- 6 Izlaz za odvodnju
- 7 Prilagodljive nožice


4.2 Dodaci

Provjerite dodatke i literaturu u skladu s ovim popisom (slika 4-3):

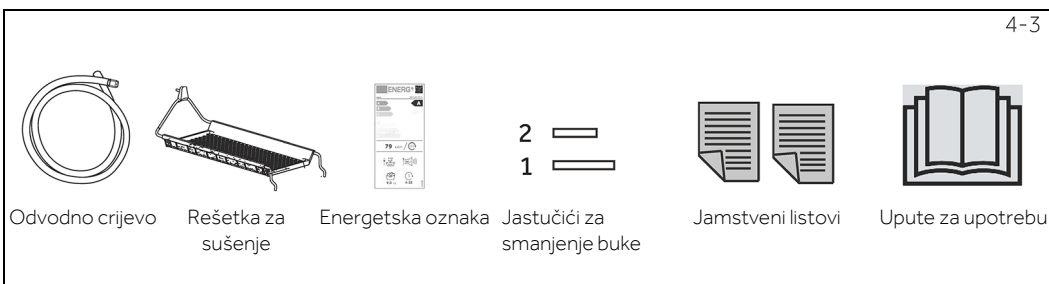

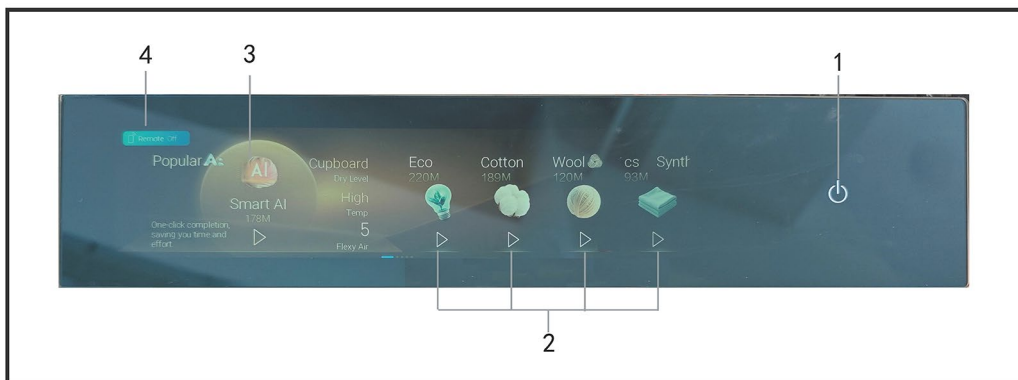

1 Gumb za uključivanje/ 2 Gumb za pokretanje/pauzu 3 Program 4 Gumb daljinsko upravljanje isključivanje

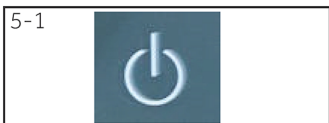


5.1 Gumb za uključivanje/isključivanje

Lagano dodirnite ovaj gumb kako biste uključili uređaj. Zaslom će zasvijetliti. Dodirnite ga ponovno i zadržite oko 2 sekunde za isključivanje. Ako se nakon nekog vremena ne aktivira nijedan element ili program ploče, uređaj će se automatski isključiti (slika 5-1).




5.2 Gumb za pokretanje

Pritisnite gumb za pokretanje (slika 5-2) da biste pokrenuli ciklus sušenja.

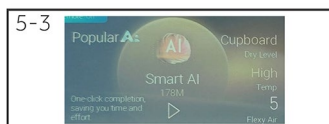

5.3 Program

Prema dnevnom stanju prljavog rublja u obitelji, bubanj je opremljen s 23 programa pranja. Nakon odabira programa, korisnik može dodirnuti donji gumb ">" za pokretanje programa. Alternativno, korisnik može ući u sučelje za podešavanje parametara dodirom ikone programa i izmijeniti parametre sušenja. Podesivi parametri programa su sljedeći: Stupanj sušenja/ Temp./ Zaštita od gužvanja/ Flexy Air/ Podsjetnik za glačanje/ Odgoda/ Dubinsko uklanjanje dlačica/ Sušenje noću/ Vrijeme

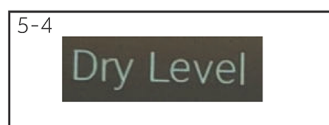

5.4 Gumb za stupanj sušenja

Funkcijom stupnja sušenja može se podesiti konačni sadržaj vlage na kraju programa sušenja. Postoje sljedeće četiri razine: Dodatno sušenje / Suho za ormar / Spremno za nošenje / Spremno za glačanje.


5.5 Gumb za Temp.

Ovaj gumb služi za podešavanje temperature sušenja na temelju osobnih potreba ili posebnih zahtjeva. Pritiskom gumba (slika 5-5) podesite željenu temperaturu sušenja. Postoje 4 razine, a prikaz na zaslonu nalazi se u nastavku: Visoka/Srednja/Niska/Hladna.



5.6 Gumb programa zaštite od gužvanja

Odnosi se na način rada u kojem sušilica suši odjeću i provodi kontinuirano kretanje kako bi se izbjeglo slaganje sušene odjeće u sušilici tijekom dulje vremena, što uzrokuje veće nabore (slika 5-6).

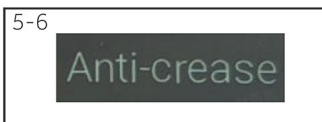


5.7 Gumb Flexy Air

Funkcija Flexy Air može podesiti brzinu vjetra u različitim programima na temelju osobnih potreba ili zahtjeva. Postoji 5 podesivih razina, što je veći broj, to je veća razina brzine vjetra. Za odjeću različitih težina mogu se odabrati različite razine brzine vjetra kako bi se odjeća u potpunosti rastegnula i omekšala unutar bubnja.




5.8 Gumb „Podsjetnik na glačanje“

Uključivanje i isključivanje funkcije podsjetnika na glačanje. Funkcija je osmišljena kako bi podsjetila korisnike da uklone odjeću kada se dosegne stupanj glačanja. Kada je uključen Podsjetnik na glačanje, odjeća će se osušiti do faze glačanja i oglasit će se dva zvučna signala. Na gornjem zaslonu od vas će se zatražiti da odnesete odjeću na glačanje (slika 5-8).

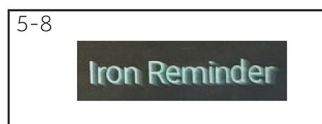

5.9 Gumb za odgodu

Odgovarajući popis naveden iznad omogućuje odabir zakazanih vremena. Opcije na popisu moguće je odabrati povlačenjem, klizanjem i klikanjem. Vremenski raspon je od 0 do 12 sati s korakom od 1 sata (slika 5-9).

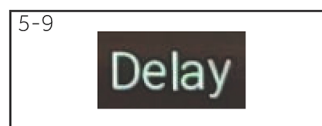


5.10 Gumb za dubinsko uklanjanje dlačica

Uključivanje ili isključivanje funkcije za Dubinsko uklanjanje dlačica. Koristite funkciju za smanjenje ostataka kose na odjeći. Korisnici mogu odabrati hoće li uključiti duboko uklanjanje dlačica. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.



5.11 Gumb za Sušenje noću

Funkciju Sušenje noću koriste korisnici kada trebaju sušiti odjeću noću. Kad je funkcija uključena, brzine motora i ventilatora smanjuju se kako bi se smanjila buka, dok se poništavaju svi zvukovi zujanja osim alarma. Ova funkcija nije dostupna za neke programe.

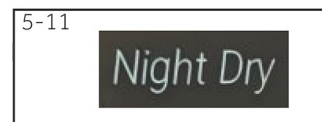


5-12



5.12 Gumb za vrijeme

Podešavanje vremena sušenja programa. Različiti programi imaju različite raspone podešavanja vremena (slika 5-12). U sklopu programa sušenja prikazuje se „Sušenje“. U sklopu programa i-Refresh pro prikazuje se „Vrijeme“.

5-13



5.13 Gumb za pauzu

Dodirnite gumb da pauzirate program. Na zaslonu se prikazuje „Pauza...“.

5-14



5.14 Gumb za prekid

Nakon odabira opcije „Prekid“ i povratka na sučelje za odabir programa. Zatim možete ponovno odabrati program i podesiti odgovarajuće parametre. Ponovno pritisnite gumb za pokretanje da biste pokrenuli novoodabrani program (slika 5-14).

5-15



5.15 Gumb Nastavi

Kad je program pauziran, dodirnite ovu ikonu  da se prikaže poruka „Jeste li sigurni da želite zaustaviti program sušenja?“ te poruka „Ova je radnja nepovratna.“ Nakon odabira ove ikone, nastavit će se trenutačni program (slika 5-15).

5-16



5.16 Gumb za povratak

Kliknite na ovu ikonu za povratak u sučelje za odabir prethodne razine programa (slika 5.16).

5-17



5.17 Gumb daljinsko upravljanje

Kratko pritisnite ovaj gumb da aktivirate/deaktivirate daljinski upravljač uređaja u aplikaciji hOn (slika 5-17).



Napomena

Slijedite upute u aplikaciji za pokretanje postupka uparivanja. Više informacija potražite u posebnom poglavlju 14 „Aplikacija hOn“.

5-18



5.18 Postavke padajućeg izbornika

Povućete li prstom prema dolje u gornjem desnom kutu zaslona, možete otvoriti padajući izbornik za dodatne postavke. Možete birati između ukupno 10 postavki (slika 5-18).

Preporuke umjetne inteligencije: Kad je ova postavka omogućena, prioritet programa sušenja razvrstavat će se sukladno navikama korisnika.

Gumb Identifikacijska Ciklopedija: dodirnom ove ikone može se prikazati značenje nekih ikona na etiketama odjeće, a korisnici mogu postaviti parametre programa prema uputama ikona.

Prvi koraci: Klikom na ovu postavku prikazat će se upute za upotrebu.

Sigurnosno zaključavanje: Na sučelju s postavkama kliknite ikonu „Sigurnosno zaključavanje” kako biste aktivirali funkciju sigurnosnog zaključavanja. Ikona sigurnosnog zaključavanja pojavit će se u gornjem desnom kutu zaslona. U tom će trenutku biti ograničene sve prilagodbe programa i parametara na zaslonu. Da biste uklonili način sigurnosnog zaključavanja, držite bilo koje mjesto na zaslonu 3 sekunde kako biste ga otključali.

Napomena: Sigurnosno zaključavanje neće se automatski ukloniti nakon završetka programa.

Zvuk gumba: Kad pozadina ikone zasvijetli, to znači da je uključen tihi način rada.

Svjetlina: Koristi se za promjenu svjetline zaslona, dodirivanjem ili pomicanjem indikatora ulijevo ili udesno može se podesiti svjetlina.

Pametno razvrstavanje: Uključite ili isključite funkciju pametnog razvrstavanja, dodirnite ikonu, a kada pozadina ikone zasvijetli, to znači da je funkcija pametnog razvrstavanja uključena. Sustav će razvrstavati programe prema prikazanom redoslijedu sukladno učestalosti korištenja; kada pozadina ikone postane tamnosiva, to znači da je funkcija pametnog razvrstavanja isključena.

Wi-Fi: Dodirnite ovu ikonu za povezivanje s mrežom.

Jezik sustava: Možete promijeniti jezik radnog sučelja.


Resetiranje: Dodirnite ovu ikonu, a zatim dodirnite „Resetiranje” za vraćanje sustava na tvorničko stanje.

Dodirnite ovu ikonu, a zatim dodirnite „Resetiranje” za vraćanje sustava na tvorničko stanje. Ovo podešavanje je nepovratno.


5.19 Zadana postavka pokretanja

Nakon uključivanja prebacuje se na stranicu programa sušenja.

Zaslon za pokretanje.

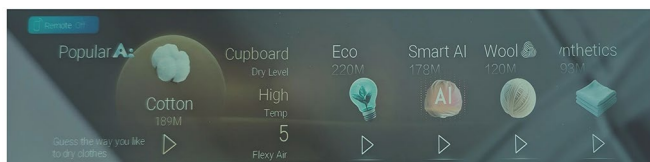

Prilikom prvog uključivanja morate odabrati jezik programa.

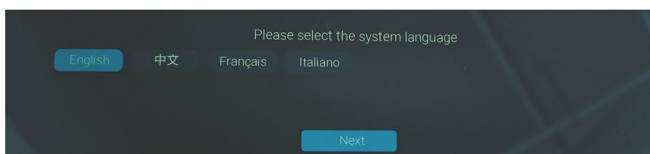

Nakon odabira programskog jezika, korisnik može izvršiti konfiguraciju mreže ili preskočiti korak konfiguracije mreže.

Prikazani nazivi programa su sljedeći. Nazivi programa na slici služe samo kao referenca.

Glavno sučelje omogućuje odabir sušenja ili njege dodirnom.

Program sušenja odjeće:

1. Eco 2. Vremenski programator 3. Pamuk 4. Miješano 5. Vuna 6. Sintetika 7. Majice 8. Sportska odjeća 9. Osjetljivo 10. Higijenska njega 11. Brzi 30' 12. Njega za bebe 13. Popluni 14. Velika količina rublja 15. Ručnici 16. Sušenje na niskoj temperaturi 17. Vanjski prostor 18. Zagrijavanje 19. Smart AI

Program i-Refresh pro:

1. Sintetika 2. Majice 3. Vuna 4. Miješano


5.20 Interakcija sa sučeljem

Nakon dodira i odabira određenog programa, ulazite na sučelje s postavkama (stanje pripravnosti).

Na primjer, ako odaberete program za vunu, pristupate sučelju za postavljanje parametara vune. Na sučelju se prikazuje preostalo vrijeme i možete izravno pokrenuti program dodirnom gumba za pokretanje.

Također možete podesiti parametre u skladu sa svojim stvarnim potrebama.

Učinak stranice za podešavanje parametara prikazan je na sljedećoj slici.

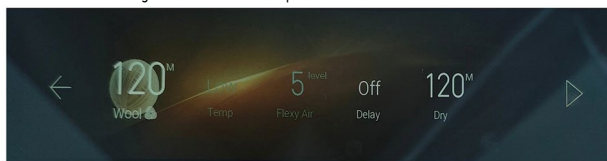

Ulazna stranica za postupke njege (kliknite gumb „Njega“ za ulazak na stranicu za njegu).

Nakon dodira i odabira određenog programa, ulazite na sučelje s postavkama (u stanju pripravnosti).

Na primjer, ako odaberete opciju

Majice, pristupit ćete sučelju s

postavkama. Na sučelju će se

prikazati preostalo vrijeme. Za

pokretanje programa možete izravno

dodirnuti gumb za pokretanje.

Također možete promijeniti vrijeme programa u skladu sa svojim stvarnim potrebama.


Sve je programi njege moguće odabrati na 30 minuta ili 60 minuta.

5.21 Sučelje nakon pokretanja

Prikaz sadržaja u odjeljka postupka sučelja:

Preostalo vrijeme: Rezervacija, Preostalo vrijeme sušenja, Kraj

Faza sušenja: Rezervacija u tijeku, Program će započeti za ** sati ** minuta, U tijeku je rad sa sušenjem / u tijeku je njega - U tijeku je hlađenje - U tijeku je protiv gužvanja.

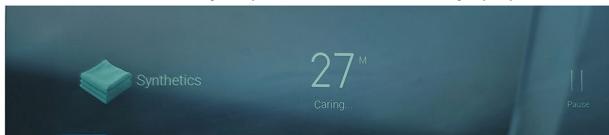


Preostalo vrijeme predstavlja ukupno vrijeme rada programa, a faza sušenja predstavlja fazu sušenja prikazanu na sučelju. Kada je faza sušenja „Kraj”, na sučelju se prikazuje „Sušenje je završeno” ili „Njega je završena”. Ako korisnik ne pritisne gumb „Potvrdi”, uređaj će se isključiti nakon 2 minute. Ako na sučelju za završetak programa pritisnete gumb „OK”, sučelje će se vratiti na sučelje stanja pripravnosti i ući će u „Stanje pripravnosti”.

Sučelje je detaljno opisano u nastavku:

Postupak na sučelju programa sušenja uglavnom uključuje sljedeće: Program će započeti za ** sati ** i ** minuta **, sušenje u tijeku, dovršeno, u tijeku je protiv gužvanja.

Program njege prikazuje poruku „Njega”.

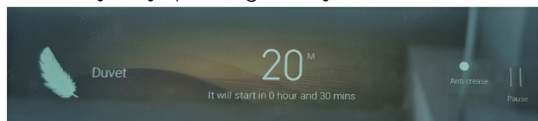

Nakon što dodirnete za početak, traka napretka počinje se mijenjati i nastavlja se povećavati do 100 %, a trenutačni program završava.


(1) Sučelje za rezervaciju:

Prikazuje naziv trenutačnog programa, preostalo vrijeme ili „AUTO” i poruku da će program započeti za ** sati ** i ** minuta **.

Nakon odabira rezervacije, program je moguće pauzirati ili prekinuti za svo trajanje rezervacije. Ako se program pauzira, moguće ga je nastaviti i nastaviti postupak rezervacije.

(2) Sučelje za sušenje:

Prikazuje naziv trenutnog programa, prikazuje preostalo vrijeme i prikazuje "Sušenje...".



(3) Sučelje za pauzu:

Prikazuje naziv trenutačnog programa, preostalo vrijeme i „Pauza...”.

Dodirnite gumb za pauzu da biste zaustavili program u tijeku. Dodirnite gumb za pokretanje za nastavak pauziranog programa.

Nakon odabira gumba „Prekid”, trenutačni postupak sušenja/njege bit će prekinut i ući ćete na sučelje za odabir programa. Nakon ponovnog klika, pristupit ćete sučelju za podešavanje parametara za odabir programa.

Parametre programa moguće je podešavati. Nakon ponovnog pritiska gumba za pokretanje, ponovno će se pokrenuti novopostavljeni program.

Ako ste odabrali gumb „Nastavi”, vratit ćete se na pokrenuto sučelje trenutačnog postupka sušenja/čišćenja.

(4) Sučelje zaštite od gužvanja:

Nakon odabira funkcije protiv gužvanja u sklopu trenutačnog programa, 5 sekundi nakon završetka programa, ući će u fazu protiv gužvanja. Na zaslonu će se prikazati 0 bodova i prikazat će se „U tijeku je protiv gužvanja“. Ako korisnik klikne gumb za pauzu, postupak protiv gužvanja će se prekinuti i program će se vratiti na početno sučelje stanja pripravnosti.

Nakon 2 minute uređaj će se isključiti. Ako korisnik ne klikne gumb za pauzu, program će nastaviti postupak protiv gužvanja i isključiti se nakon isteka vremena.

(5) Zaslona za dovršetak:

Po završetku postupka sušenja/njege na zaslonu će se prikazati „Sušenje je završeno“ ili „Njega je završena“.

Odmah uklonite odjeću i očistite spremnik za vodu i filter. Uređaj isključite nakon 2 minute. Ako korisnik dodirne odgovarajući gumb na zaslonu s porukom o završetku, vratit će se u stanje pripravnosti.

(6) Sučelje alarma:

Kada se pojavi alarm za kvar, prikazuje informacije o alarmu. Korisnik može potvrditi alarm dodirom ili isključivanjem uređaja kako bi ga poništio.

(7) Sučelje s brzim informacijama:

Postoje odgovarajuće brze poruke koje upozoravaju korisnika.

● Da ○ Neobvezno*) / Ne

Program	Maksimalno opterećenje u kg	DOSTUPNE OPCIJE									
		Odgoda	Stupnja sušenja	Temp.	Podsjetnik na glačanje	Zaštita od gužvanja	Flexy Air	Dubinsko uklanjanje dlačica	Sušenje noću	Sušenje	Vrijeme
Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/	/
Vremenski programator	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●	/
Pamuk	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/	/
Miješano	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
Vuna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○	/
Sintetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/	/
Majice	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
Sportska odjeća	49	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Osjetljivo	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Higijenska njega	3	●	/	/	/	●	○	●	/	/	/
Brzi 30'	1	●	/	●	/	/	○	/	/	/	/
Njega za bebe	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/	/
Popluni	2,5	●	/	●	/	●	○	/	●	○	/
Velika količina rublja	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
Ručnici	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Sušenje na niskoj temp.	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/	/
Vanjski prostor	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Zagrijavanje	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○	/
Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
i-Refresh pro	Sintetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Majice	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Vuna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Miješano	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●

*) Opcionalno, znači da nisu dostupne sve razine, detalje potražite na zaslonu na uređaju.

**) Postavka ispitnog programa EN 61121, preporučujemo da kondenziranu vodu ispuštite kroz odvodno crijevo prilikom sušenja pri punom opterećenju pomoću programa Eco. Time ćete izbjeći pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa.

Tehnologija dizalice topline

Kondenzacijska sušilica s izmjenjivačem topline izvanredna je kada je riječ o učinkovitoj potrošnji energije. To su ogledne vrijednosti dobivene u standardnim uvjetima. Vrijednosti se mogu razlikovati od navedenih, ovisno o prenaponu i podnaponu, vrsti tkanine, sastavu rublja koje treba osušiti, preostaloj vlazi i stvarnom opterećenju.

Eco program je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije pri sušenju mokrog pamučnog rublja. Punjenje sušilice do maksimalnog kapaciteta koji propisuje proizvođač za odgovarajuće programe doprinosi uštedi energije.

Vrijednosti dane za programe osim programa Eco služe samo su ogledne svrhe. Stvarne vrijednosti mogu odstupati od zadanih vrijednosti ovisno o opterećenju, vrsti tekstila, sastavu rublja, preostaloj vlazi u tekstu, razini sušenja, uvjetima okoliša i aktiviranju dodatnih funkcija.

Indikativne informacije (prema Uredbi Komisije (EU) 2023./2533.):

Program	Kapacitet (kg)	Potrošnja energije (kWh)	Trajanje programa (h:min)
Eco*	10	1,52	4:52
Eco	5	0,76	3:43
Pamuk + dodatno sušenje	10	1,57	5:15
Pamuk + dodatno sušenje	5	0,75	3:58
Pamuk + sušenje za glačanje	10	1,12	4:06
Pamuk + sušenje za glačanje	5	0,63	3:22
Sintetika + dodatno sušenje	5	0,65	2:15
Sintetika + sušenje	5	0,55	2:00
Sintetika + sušenje za glačanje	5	0,52	1:52
Vuna	1	0,44	2:10

*Emisija buke koja se prenosi zrakom u ciklusu sušenja iznosi 60 dB.

Više informacija o označavanju energetske učinkovitosti kako je definirano u Uredbi (EU) 2023/2534 možete pronaći na <https://eprel.ec.europa.eu/> pretraživanjem identifikatora modela prijavljenog u polju Model naljepnice proizvoda pričvršćene na proizvodu.



Ekološki prihvatljiva upotreba

- ▶ Centrifugirajte rublje dok ne bude što je više moguće suho prije nego ga stavite u sušilicu.
- ▶ Nemojte preopteretiti sušilicu.
- ▶ Otresite rublje prije stavljanja u sušilicu.
- ▶ Odaberite odgovarajući program sušenja. Pobrinite se da se rublje ne suši dulje nego je potrebno.

8.1 Uštirkano rublje

Uštirkano rublje nije prikladno za sušilicu jer ostavlja sloj štirke u bubnju.

8.2 Omekšivač

Prilikom pranja nemojte koristiti omekšivač jer će rublje u sušilici postati mekano i pahuljasto.

8.3 Krpe za mekanu njegu

Upotreba „**krpa za mekanu njegu**“ može uzrokovati nakupljanje dlačica na filtrima. To može dovesti do začepljenja filtara. U tim slučajevima preporučujemo da se suzdržite od dodavanja krpa za mekanu njegu ili odaberite neku drugu marku. Svakako obratite pažnju na upute proizvođača.

8.4 Male količine punjenja

Za količine manju od 1,0 kg odaberite program „**Vremenski programator**“ jer razinu sušenja odjeće ponekad nije moguće prepoznati zbog niskog opterećenja.

8.5 Unutrašnje svjetlo bubnja

Kad je uređaj uključen, svjetlo bubnja ostat će upaljeno kad su vrata otvorena.

8.6 Servisni poklopac

Pobrinite se da servisni poklopac bude zatvoren tijekom rada.

8.7 Zaštita od gužvanja

Kada ste postavili program Zaštita od gužvanja, bubanj će se povremeno pomicati ako ne izvadite rublje kako bi se spriječilo njegovo gužvanje.

8.8 Preostalo vrijeme

Na trajanje programa utječu sljedeći čimbenici: vrsta tkanine, količina punjenja, sadržaj vlage, željena razina suhoće te brzina centrifuge tijekom pranja. Te čimbenike registrira elektronika tijekom programa, a preostalo se vrijeme sukladno njima korigira.

8.9 Iznimno veliki komadi

Ako nakon završetka ciklusa nije postignuta željena razina suhoće rublja, omekšajte ga i ponovno osušite pomoću vremenskog programa (**VREMENSKI PROGRAMATOR**).

8.10 Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i svilene čarape i donje rublje nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

8.11 Posebno osjetljive tkanine

Tekstil koji se može lako skupiti ili izgubiti oblik, kao i svilene čarape i donje rublje nemojte izravno stavljati u sušilicu. U vrećicu za rublje stavite osjetljivu odjeću i pazite da ga prekomjerno ne osušite.

8.12 Dresovi i trikotaža

Za odjeću poput dresova i trikotaže preporučujemo program Osjetljivo prilikom sušenja kako biste izbjegli prekomjerno sušenje.

8.13 Metalni ukrasi

Ako na odjeći koristite metalne ukrase i plastične ukrase za nokte, prije početka rada pravilno ih omotajte kako bi se izbjeglo njihovo udaranje o bubanj i oštećenje.

8.14 Zvučni signal

Zvučni signal može se aktivirati:


- ▶ Kad je spremnik za vodu pun.
- ▶ U slučaju kvarova.

Zvučni signal možete odabrati i za sljedeće slučajeve:

- ▶ Po završetku programa.
- ▶ Kad pritisnete gumb.
- ▶ Prilikom okretanja izbornika programa.


9.1 Priprema uređaja

1. Spojite uređaj na napajanje (220 V do 240 V ~ / 50 Hz) (slika 9-1). Pogledajte i odjeljak „2 - Slike za ugradnju“ na 7. stranici.
2. Pobrinite se za sljedeće:
 - ▶ Spremnik za vodu je prazan i pravilno postavljen (slika 9-2).
 - ▶ Filtar za dlačice je čist i pravilno postavljen (slika 9-3).
 - ▶ Filtar kondenzatora je čist i pravilno postavljen (slika 9-4).

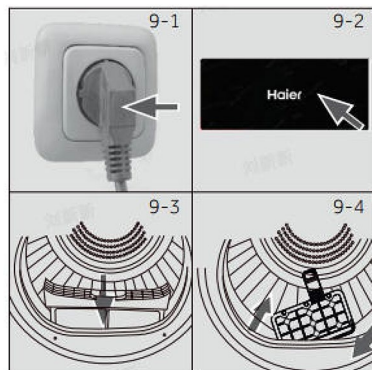

9.2 Priprema rublja

- ▶ Razvrstajte odjeću prema vrsti tkanine (pamuk, sintetika, vuna itd.). Sušite samo centrifugiranu odjeću.
- ▶ Ispraznite džepove svih oštih ili zapaljivih predmeta kao što su ključevi, upaljači i šibice. Uklonite tvrde ukrasne predmete kao što su broševi.
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače i provjerite jesu li gumbi čvrsto prišiveni, a male predmete kao što su čarape, grudnjaci i sl. stavite u vrećicu za pranje.
- ▶ Rasklopite glomazne predmete od tkanine kao što su posteljina, stolnjak itd.
- ▶ Slijedite upute na naljepnici rublja i sušite samo odjeću koja se može sušiti u sušilici.

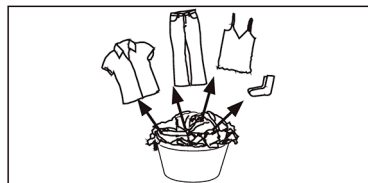

Savjeti:

- ▶ Odvojite bijelu odjeću od odjeće u boji.
- ▶ Posteljinu i jastučnice zakopčajte kako se u njihovoj unutrašnjosti ne bi zaglavili sitni dijelovi.
- ▶ Zatvorite patentne zatvarače i kuke i povežite labavo remenje bez metalnih dijelova, vezite pregača itd.
- ▶ Uklonite labave metalne dijelove odjeće prije stavljanja u sušilicu, poput metalnih gumba.
- ▶ Nemojte pretjerano posušiti posteljinu koja se lako održava. Može se zgužvati. Završite sušenje na otvorenom zraku.
- ▶ Odjeća poput trikotaže ponekad može biti previše suha. Preporučuje se da odaberete razinu suhoće za glačanje.
- ▶ Za prethodno osušene, višeslojne odjevne predmete ili za završno sušenje odaberite vremenski program (VREMENSKI PROGRAMATOR).

Vrsta predmeta u sušilici	Sastav	Prosječna težina po predmetu
Posteljina (jednostruka)	Pamuk	cca 800 g
Odjeća od mješovitih tkanina	/	cca 800 g
Jakne	Pamuk	cca 800 g
Traperice	/	cca 800 g
Kombinezon	Pamuk	cca 950 g
Pidžama	/	cca 200 g
Majice	/	cca 200 g
Čarape	Miješana tkanina	cca 50 g
Majice	Pamuk	cca 150 g
Donje rublje	Miješana tkanina	cca 70 g

9.3 Umetnite odjeću u uređaj

- ▶ Omekšajte i umetnite prethodno razvrstano rublje.
- ▶ Ne preopterećujte uređaj.
- ▶ Pažljivo zatvorite vrata. Pazite da odjeća nije priklještena.



OPREZI!

Predmeti koji nisu od tekstila, kao i mali, labavi ili oštri predmeti mogu uzrokovati neispravan rad i oštećenje odjeće i uređaja.

9.4 Punjenje sušilice

1. Stavite rublje ravnomjerno u bubanj pazeći da ne preopterete sušilicu.
2. Uključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 9-5).




Obavijest

Koristiti omekšivače ili slične proizvode sukladno u uputama proizvođača.

9.5 Postavite program i pokrenite

1. Dodirivanjem (slika 9-6) odaberite željeni program.
2. Postavite funkcije kao što su Temperatura, Stupanj sušenja i Odgoda. Nakon toga pritisnite gumb za pokretanje (slika 9-7) da biste započeli ciklus sušenja.

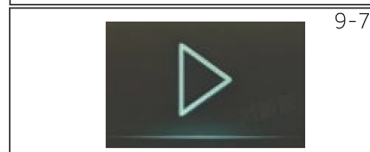

9.6 Uklanjanje i dodavanje odjeće


Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku prilikom uklanjanja ili dodavanja odjeće:

- ▶ pritisnite gumb za pokretanje/pauzu, ciklus će se prekinuti, a vrata otvoriti. Budite oprezni pri uklanjanju ili dodavanju odjeće! Unutrašnjost bubnja ili sama odjeća mogu biti vrući, tako da postoji opasnost od opekline.
- ▶ Za nastavak programa pritisnite gumb za pokretanje/pauzu nakon zatvaranja vrata.

9.7 Završetak ciklusa sušenja


Sušilica rublja automatski prestaje s radom po završetku ciklusa sušenja. Na zaslonu se prikazuje KRAJ otprilike 5 s. Otvorite vrata sušilice i izvadite odjeću. Ako odjeću ne izvadite, funkcija zaštite od nabora automatski će se pokrenuti i na zaslonu će se prikazati 0:00 (ova je funkcija dostupna samo za neke programe).

1. Isključite sušilicu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje (slika 9-8).
2. Odsvojite sušilicu iz utičnice (slika 9-9).
3. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-10).
4. Očistite filtar za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-11).
5. Očistite filtar kondenzatora nakon svakog ciklusa sušenja (slika 9-12).

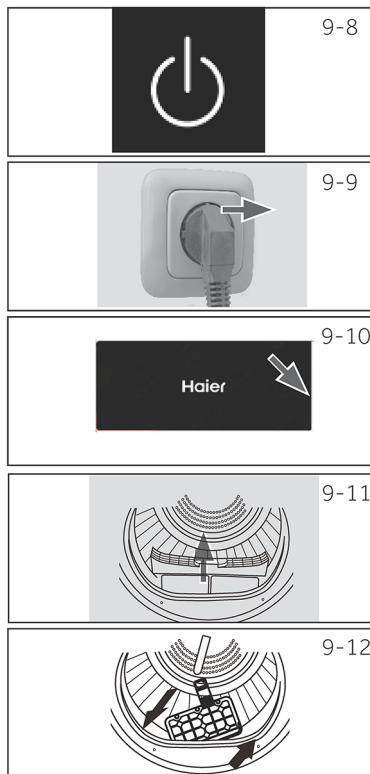

UPOZORENJE!

Nikada ne zaustavljajte sušilicu prije završetka ciklusa sušenja, osim ako ste sve predmete brzo uklonili i raširili kako bi se oslobodila toplina.

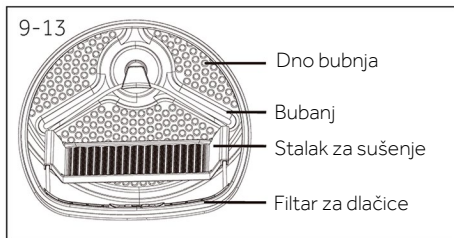

9.8 Upotreba stalka za sušenje

Stalak za sušenje (slika 9-13) namijenjen je za predmete za koje se ne preporučuje sušenje u sušilici poput tenisica, džempera i osjetljivog donjeg rublja.

1. Otvorite vrata sušilice.
2. Provjerite je li bubanj prazan.
3. Stavite stalak za sušenje u bubanj.
4. Provjerite je li stalak umetnut u otvor filtra za dlačice i učvršćen u otvoru bubnja.



Obavijest

- ▶ Nemojte koristiti ovaj stalak za sušenje ako su u sušilici drugi odjevni predmeti.
- ▶ Tijekom sušenja provjerite mogu li se predmeti postavljeni na stalak zaplesti u pregrade tijekom okretanja bubnja.
- ▶ Maksimalna težina mokrih predmeta: 1,5 kg.

Prikaz za njegu

Pranje

	Može se prati do 95 °C, normalan postupak		Može se prati do 60 °C, normalan postupak		Može se prati do 60° C, blagi postupak
	Može se prati do 40 °C, normalan postupak		Može se prati do 40 °C, blagi postupak		Može se prati do 40 °C, vrlo blagi postupak
	Može se prati do 30 °C, normalan postupak		Može se prati do 30 °C, blagi postupak		Može se prati do 30 °C, vrlo blagi postupak
	Ručno pranje maks. 40 °C		Nemojte prati		

Izbjeljivanje

	Dopuštena je upotreba svih vrsta izbjeljivača		Samo s kisikom / bez klor		Nemojte koristiti izbjeljivač
--	---	--	---------------------------	--	-------------------------------

Sušenje

	Moguće sušenje u sušilici na normalnoj temperaturi		Moguće sušenje u sušilici na nižoj temperaturi		Ne sušite u sušilici
	Sušenje na štriku		Sušenje ravnanjem		


Glačanje

	Glačajte na temperaturi do maksimalno 200 °C		Glačajte na srednjoj temperaturi do 150 °C		Glačajte na niskoj temperaturi do 110 °C, bez pare (glačanje s parom može uzrokovati nepovratna oštećenja)
	Nemojte glačati				


10.1 Čišćenje filtra za dlačice

Očistite filter za dlačice po završetku svakog ciklusa sušenja.


1. Izvadite filter za dlačice iz bubnja (slika 10-1).
2. Otvorite filter za dlačice (slika 10.1a).
3. Uklonite ostatke dlačica s filtra za dlačice (slika 10.1b).
4. Ponovno postavite očišćeni filter za dlačice u sušilicu (slika 10-1c).

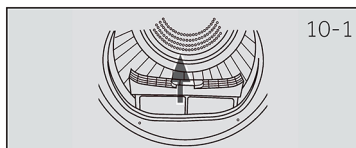


10-1

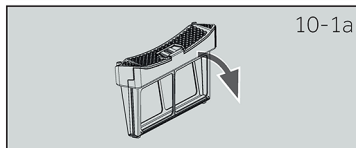

10-1a

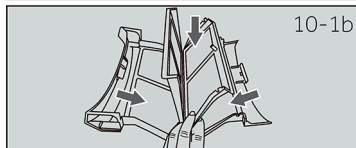

10-1b

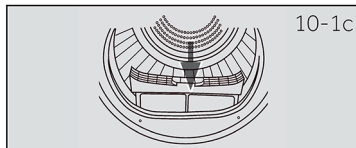


10-1c


10.2 Čišćenje filtra kondenzatora

Očistite filter po završetku svakog ciklusa sušenja.


1. Otvorite vrata (slika 10-2).
2. Izvucite filter za dlačice iz prednjeg kanala (slika 10.2a).
3. Izvucite filter kondenzatora iz cijevi za zrak (slika 10-2b).
4. Odvojite spužvasti filter od filtra kondenzatora i očistite ga od ostataka (slika 10.2c).
5. Vratite spužvu na filter kondenzatora i vratite ga u kanal.

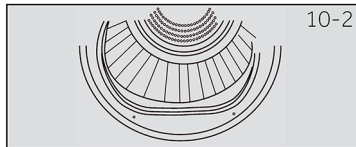


10-2

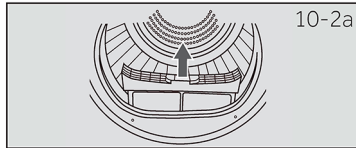

10-2a

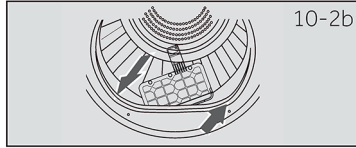

10-2b

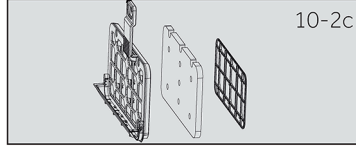


10-2c

Obavijest

Prilikom čišćenja filtera, dlačice bacite u kantu za smeće i nemojte ih isprati kroz odvod kako bi se izbjeglo širenje mikroplastike u korišteni sustav odvodnje. Redovito čistite filter kako bi učinkovitost sušenja bila optimalna. Začepljen filter može produljiti cikluse sušenja, što može povećati potrošnju energije.

10-3



10.3 Ispraznite spremnik za vodu


Tijekom rada para se kondenzira u vodu i prikuplja u spremniku za vodu. Ispraznite spremnik za vodu nakon svakog ciklusa sušenja.

1. Izvucite spremnik za vodu iz kućišta (slika 10-3).
2. Ispraznite spremnik za vodu (slika 10-3a).

10-3a



10-3b



3. Vratite spremnik za vodu u sušilicu (slika 10-3b).

Obavijest

Nemojte koristiti vodu za piće ili preradu hrane.

10.4 Sušilica

Obrišite vanjsku stranu sušilice i upravljačke ploče vlažnom krpom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

10.5 Bubanj

Nakon nekog vremena rada, mikroelementi poput kalcija i mineralnih tvari u vodi oblikovat će nevidljivi sloj unutar bubnja. Uklonite ga vlažnom krpom i deterdžentom. Nemojte koristiti organsko otapalo ili korozivno sredstvo kako biste izbjegli oštećenje uređaja.

Većinu problema možete riješiti sami bez pomoći stručnjaka. Provjerite sve prikazane mogućnosti i slijedite upute u nastavku prije nego se obratite servisu. Pogledajte odjeljak „15 - Služba za korisnike” na 34. stranici.



UPOZORENJE!

- ▶ Prije održavanja isključite uređaj i odspojite utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu smiju servisirati samo kvalificirani električari, nepravilni popravci mogu uzrokovati znatna oštećenja.
- ▶ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili slično kvalificirani djelatnici kako bi se izbjegle opasnosti.

Rješavanje problema s prikazanim kodovima

Kôd	Uzrok	Rješenje
F2	Kvar odvodne pumpe / kvar prekidača razine vode.	Obratite se korisničkoj službi.
F32	NTC2 je otvoren ili slomljen.	Obratite se korisničkoj službi.
F33	NTC3 je otvoren ili slomljen.	Obratite se korisničkoj službi.
FC2	Neispravnost u komunikaciji ploče za napajanje i ploče za prikaz.	Obratite se korisničkoj službi.
FC0	Sama sabirnica ne radi ispravno.	Obratite se korisničkoj službi.
FC26	Neispravnost u komunikaciji motora.	Obratite se korisničkoj službi.
F7	Kvar motora.	Obratite se korisničkoj službi.
FH	Alarm za neuspješnu konfiguraciju IoT-a.	Obratite se korisničkoj službi.
FE6	Neispravnost u komunikaciji ventilatora promjenjive frekvencije.	Obratite se korisničkoj službi.
FE	Neovisni kvar u radu ventilatora.	Obratite se korisničkoj službi.
FC0	Komunikacijski kvar pogonske ploče kompresora.	Obratite se korisničkoj službi.
FF	Neispravnost kompresora.	Obratite se korisničkoj službi.
FCU	Komunikacija između modula ploče zaslona i modula ploče procesora je neispravna.	Obratite se korisničkoj službi.

Ako se kodovi pogrešaka ponovno pojave nakon poduzimanja odgovarajućih mjera, isključite uređaj, odspojite napajanje i obratite se korisničkoj službi.

Rješavanje problema bez prikazanih kodova

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
Sušilica ne radi.	- Loš spoj s izvorom napajanja. - Prekid napajanja. - Nije postavljen nijedan program sušenja. - Uređaj nije uključen. - Spremnik za vodu pun. - Vrata nisu pravilno zatvorena.	- Provjerite spoj s izvorom napajanja. - Provjerite izvor napajanja. - Postavite program sušenja. - Uključite uređaj. - Ispraznite spremnik za vodu. - Pravilno zatvorite vrata.
Sušilica ne radi i na zaslonu se prikazuje Kraj.	Rublje je doseglo razinu suhoće određenu programom.	Provjerite je li postavka programa prikladna.
Sušenja traje predugo i rezultati nisu zadovoljavajući.	- Postavka programa nije ispravna. - Filtar je začepljen. - Isparivač je začepljen. - Sušilica je preopterećena. - Rublje je premokro. - Ventilacijski kanal je začepljen.	- Provjerite je li program pravilno postavljen. - Očistite mrežicu filtra. - Očistite isparivač. - Smanjite količinu rublja. - Potpuno centrifugirajte rublje prije sušenja. - Provjerite i očistite ventilacijski kanal.
Preostalo vrijeme na zaslonu zaustavlja se ili preskače.	Preostalo vrijeme neprekidno će se prilagođavati u ovisnosti o sljedećim čimbenicima: - Tkanina rublja. - Težina umetnutog rublja. - Stupanj vlažnosti rublja. - Temperatura okoline.	Automatska prilagodba normalan je postupak.

**Obavijest**

Sve relevantne slike za ugradnju nalaze se na početku ovog priručnika.

12.1 Priprema

- ▶ Prvo uklonite cijelo pakiranje, uključujući polistirensku bazu. Prilikom uklanjanja pakiranja mogli biste uočiti kapljice vode. Ta normalna pojava rezultat je ispitivanja vode u tvornici.

**Obavijest**

Odložite pakiranje na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim sabirnim mjestima zatražite u trgovini ili od lokalnih vlasti.

**UPOZORENJE!**

Nakon transporta i ugradnje **OBAVEZNO** pričekajte dva sata da sušilica odstoji.

12.2 Transport i vrijeme čekanja

Uređaj prevozite isključivo u horizontalnom položaju. Ulje za podmazivanje bez održavanja nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može proći kroz zatvoreni sustav cijevi tijekom transporta pod nagibom. Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, pričekati 2 sata da se ulje vrati u kapsulu.

12.3 Postavite uređaj

Uređaj postavite na ravnu i čvrstu površinu. Prilagodite nožice na željenu razinu (slika 12-1).

12.4 Ugradnja ispod radne ploče

Mjere udubljenja trebale bi se barem podudarati s općim mjerama (slika 12-2).

1. Postavite uređaj pored utora. Provjerite jesu li svi priključci lako dostupni i funkcionalni.
2. Precizno prilagodite sve nožice tako da je uređaj u stabilnom i ravnom položaju.
3. Ugradite uređaj oprezno u udubljenje.
4. Osigurajte dostatnu ventilaciju.

NEOBAVEZNO: ugradite jastučice za smanjenje buke

1. U paketu pronaći ćete jastučice za smanjenje buke. Služe za smanjenje buke (slika 12-3).
2. Sušilicu rublja položite na bočnu stranu s otvorom okrenutim prema gore, a donjom stranom prema rukovatelju.
3. Izvadite jastučice za smanjenje buke i uklonite obostranu ljepljivu zaštitnu foliju; zalijepite ih oko donjeg dijela; jastučići za smanjenje buke ispod ormarića sušilice rublja kao što je prikazano na slici 3 (duži jastučić u položaju 1, dva kraća jastučića u položaju 2 i 3). Na kraju stroj vratite u uspravan položaj.

12.5 Električni spojevi

Prije svakog spajanja provjerite sljedeće:

- ▶ Jesu li napajanje, utičnica i osigurači prikladni s obzirom na podatke na nazivnoj pločici.
- ▶ Je li utičnica uzemljena i uvjerite se da se ne koristi višestruki utikač ili produžetak.
- ▶ Jesu li električni utikač i utičnica strogo usklađeni.
- ▶ **Samo za UK:** UK utikač zadovoljava standard BS1363A.

Spojite utikač u utičnicu (slika 12-4).



UPOZORENJE!

Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti serviser (pogledajte jamstveni list) kako biste izbjegli opasnosti!

12.6 Preokretanje vrata

- ▶ Prije nego što počnete, odvojite sušilicu iz utičnice.
- ▶ Pažljivo rukujte dijelovima kako biste izbjegli grebanje boje.
- ▶ Osigurajte glatku radnu površinu za vrata.
- ▶ Alati koji će vam trebati: Križni odvijač.
- ▶ Nakon što započnete, nemojte pomicati ormarić dok se ne dovrši preokretanje vrata.
- ▶ Ove upute služe za promjenu zglobnih elemenata s desne na lijevu stranu. Ako ih želite vratiti na desnu stranu, slijedite iste upute i preokrenite sve reference s lijeva na desno.

1. Uklonite sklop vrata

Otvorite vrata. Uklonite dva vijka koji drže sklop zglobnog elementa / vrata na sušilici.

Pažljivo odložite sklop zglobnog elementa / vrata na stranu (slika 12-5).

2. Uklonite, okrenite i zamijenite unutarnja vrata

Nakon toga uklonite osam naljepnica i vijaka koji pričvršćuju unutarnja na vanjska vrata.


Rastavite unutarnja vrata, okrenite ih za 180 ° i ponovno ih postavite u vanjska vrata pomoću istih osam vijaka i naljepnica (slika 12-6).

3. Uklonite, okrenite i zamijenite bravu vrata i udarnu ploču

Uklonite dva vijka koji drže udarnu ploču, a zatim uklonite jedan vijak brave vrata, gurnite prema dolje i izvadite bravu, okrenite za 180 ° i postavite na suprotnu stranu pomoću ista 3 vijka i pregrade (slika 12-7).

4. Okrenite i zamijenite zglojni element / sklop vrata

Okrenite sklop zglobnog elementa / vrata i pričvrstite ga sušilicu (slika 12-8).

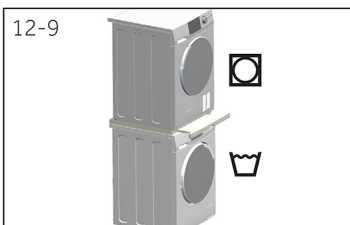

12.7 Slaganje perilice i sušilice u stog

Možete oblikovati stog perilice i sušilice (slika 12-9).

Nije svaka perilica rublja prikladna za tu svrhu.

Informacije o slaganju i odgovarajući komplet za montažu dobit ćete kod lokalnog zastupnika.

Upute za ugradnju isporučuju se s kompletom i sadrže detaljne informacije o postupku ugradnje.

12.8 Niveliranje sušilice

VAŽNO je nivelirati sušilicu kako bi radila učinkovito uz minimalnu buku. Sušilicu nivelirajte tako da stoji uravnoteženo na sve četiri nožice. Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.

Niveliranje sušilice sprijeda prema natrag (slika 12-10):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na lijevu stranu.
- Prilagodite prednju lijevu nožicu (odvrite je prema dolje).
- Ponovite gornji postupak na desnoj nožici.

Bočno niveliranje sušilice (slika 12-11):

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji stražnji dio sušilice.
- Podesite stražnje nožice dok se sušilica bočno ne nivelira.
- Nemojte u potpunosti odvrnuti nožice s njihovih kućišta.

Još jednom provjerite je li sušilica uravnotežena:

- Postavite napravu za mjerenje nagiba na središnji prednji dio sušilice.
- Pobrinite se da se sušilica ne ljulja ni u kojem smjeru.
- Ako sušilica nije uravnotežena, ponovite gore navedene korake.

Nakon niveliranja, kutovi kućišta sušilice trebaju biti odmaknuti od poda i sušilice, ne smiju se ljuljati ni u kojem smjeru.

12.9 Pražnjenje

Sušilica je opremljena kondenzatorom koji nakuplja vodu tijekom ciklusa sušenja. Ta se voda nakuplja u uklonjivom spremniku za vodu koji se nalazi u gornjem lijevom kutu sušilice. Nakupljena voda mora se isprazniti nakon svakog ciklusa sušenja, a možete i postaviti automatsko pražnjenje sušilice pomoću isporučenog odvodnog crijeva.


Preporučujemo da sušilicu postavite na automatsko pražnjenje kada je to moguće, posebno pri sušenju pod punim opterećenjem - tako izbjegavate pražnjenje spremnika za vodu tijekom ciklusa sušenja.

Spajanje odvodnog crijeva


- Uklonite crno crijevo s priključka na stražnjoj strani sušilice (slika 12-12).
- Odmotajte odvodno crijevo (isporučeno sa sušilicom) i spojite ga na crno crijevo (slika 12-13).
- Drugi kraj odvodnog crijeva stavite u kadu ili vertikalnu cijev.

Dodatni podaci

Napajanje (pogledajte natpisnu pločicu) - napon/struja/ ulaz	(220 - 240) V / 50 Hz / 2,7 A / 630 W
Dopuštena temperatura okoline	Od 5 °C do 35 °C
Rashladno sredstvo	R290
Glasnoća	150 g

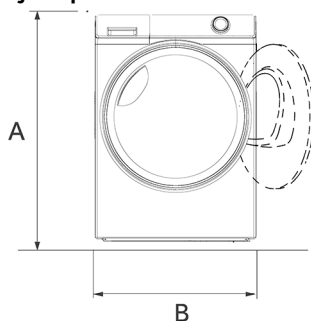Mjere proizvoda

POGLED SPRIJEDA

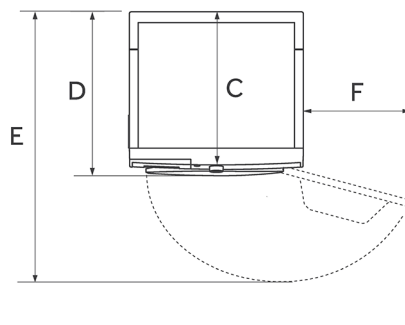

POGLED ODOZGO

ZID

MJERE PROIZVODA

A	Ukupna visina proizvoda u mm	845
B	Ukupna širina proizvoda u mm	595
C	Ukupna dubina proizvoda (u odnosu na glavnu upravljačku ploču) u mm	658
D	Ukupna dubina proizvoda u mm	676
E	Dubina s otvorenim vratima u mm	1167
F	Minimalni razmak vrata do susjednog zida u mm	218

Napomena: Točna visina vaše sušilice ovisi o tome koliko su nožice ispružene od podnožja perilice. Prostor u koji postavljate sušilicu mora biti najmanje 30 mm širi i 10 mm dublji od mjera uređaja.



Napomena: Odstupanja

Zbog stalnog ažuriranja aplikacije hOn, njene funkcije i sučelje zaslona mogu biti drukčiji nego u sljedećem opisu.

14.1 Opće informacije

Ovaj je uređaj opremljen Wi-Fi tehnologijom za daljinsko upravljanje putem aplikacije hOn.



UPOZORENJE!

Pridržavajte se sigurnosnih mjera navedenih u ovom priručniku čak i pri upotrebi uređaja putem aplikacije. Pridržavanje ovih uputa ključno je za sigurnu upotrebu.

14.2 Preduvjeti

1. **Wi-Fi mreža:** Potreban je usmjerivač kompatibilan sa standardom 802.11b/g/n i pojasom od 2,4 GHz. Mreže koje rade na 5 GHz i javne mreže nisu podržane. Naziv mreže (SSID) mora imati između 1 i 31 znaka, a lozinka između 8 i 64 znaka. Podržani načini šifriranja: otvoreni, WPA-PSK i WPA2-PSK.
2. **Kompatibilni uređaji:** Aplikacija je dostupna za Android, iOS i Huawei uređaje, na tabletima i pametnim telefonima.
3. **Pozicioniranje:** Uređaj postavite na mjesto sa snažnim Wi-Fi signalom.

Tehničke specifikacije Wi-Fi mreže:

Frekvencija	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maks. snaga	20 dBm
Standard	IEEE802.11b/g/n & Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]

14.3 Preuzimanje i instalacija aplikacije hOn

1. Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda u nastavku ili odlaskom na web mjesto go.haier-europe.com/download-app.



Preuzmite
aplikaciju 



Napomena: Registracija

Izrada profila (registracija) potrebna je samo pri prvoj upotrebi ili ako je račun izbrisan ili onemogućen. Pri svakoj sljedećoj upotrebi jednostavno se prijavite sa svojom adresom e-pošte i lozinkom. Upotrijebite demo verziju aplikacije kako biste istražili značajke funkcije Wi-Fi.

^[1] Riječ **Bluetooth®** i logotipovi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth Sig. Inc., a svaka uporaba takvih žigova od strane tvrtke Candy Hoover Group Srl je u okviru licence. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

14.4 Uparivanje uređaja



Napomena

Kućna mreža mora biti postavljena na 2,4 GHz; mreže koje rade na 5 GHz nisu podržane. Provjerite je li vaš pametni telefon spojen na istu Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz koju želite koristiti za konfiguriranje uređaja.

1. Otvorite aplikaciju hOn, izradite novi profil (ili se prijavite ako ga već imate).
2. Dodirnite „Dodaj uređaj” i slijedite upute na zaslonu pametnog telefona kako biste dovršili podešavanje.

14.5 Aktiviranje daljinskog upravljača

1. Provjerite je li usmjerivač uključen i povezan na internet.
2. Stavite rublje u uređaj i zatvorite vrata.
3. Uključite uređaj.
4. Nakratko pritisnite gumb „daljinskog upravljanja”.
5. Pokrenite ciklus putem aplikacije. Upravljačka ploča bit će onemogućena, osim gumba za pokretanje/pauzu i gumba za uključivanje/isključivanje.
6. Daljinski upravljač također se može aktivirati tijekom ciklusa kratkim pritiskom gumba „daljinskog upravljanja”.



Napomena: istek daljinskog upravljanja

Naredbu iz aplikacije možete poslati do 24 sata nakon što je omogućeno daljinsko upravljanje.

14.6 Deaktiviranje daljinskog upravljanja

1. Tijekom ciklusa možete deaktivirati daljinsko upravljanje kratkim pritiskom gumba „daljinskog upravljanja”; ciklus će se nastaviti. Status ciklusa možete vidjeti u aplikaciji, ali ne možete slati naredbe (npr. zaustavljanje/pauziranje).
2. Za nastavak daljinskog upravljanja putem aplikacije provjerite jesu li vrata zatvorena, a zatim ponovno kratko pritisnite gumb „daljinskog upravljanja”.

14.7 Završetak ciklusa s daljinskim upravljanjem

1. Na kraju ciklusa daljinski upravljač se deaktivira.
2. Nakon 2 minute uređaj će se automatski isključiti.

14.8 Isključivanje Wi-Fi modula i brisanje mrežnih vjerodajnica

Za brisanje pohranjenih podataka o Wi-Fi mreži i isključivanje Wi-Fi modula:

1. Uključite uređaj.
2. Spustite izbornik postavki i pronađite gumb za Wi-Fi.
3. Pritisnite gumb za Wi-Fi i pojavit će se poruka
Želite li nastaviti ponovno postavljanje vjerodajnica za Wi-Fi?
4. Pritisnite gumb „Potvrdi” za potvrdu resetiranja ili pritisnite „Odustani” za poništavanje resetiranja.
5. Podaci o konfiguraciji bit će izbrisani. Odaberite program ili isključite uređaj da biste izašli.
6. Za ponovno konfiguriranje uklonite uređaj iz aplikacije hOn i pokrenite novi postupak uparivanja.



Napomena

Koristite ovaj postupak samo ako namjeravate prodati uređaj.

Preporučujemo da se obratite korisničkoj službi tvrtke Haier i da koristite originalne rezervne dijelove.

Ako imate problema s uređajem, prvo pogledajte odjeljak „11 - Rješavanje problema” na 24. stranici.

Ako tamo ne možete pronaći rješenje, obratite se:

- ▶ lokalnom zastupniku ili
- ▶ Području usluga i podrške na web-mjestu www.haier.com, gdje možete pronaći telefonske brojeve i česta pitanja i gdje možete aktivirati zahtjev za servisom.

Prije nego se obratite našem servisu, provjerite imate li na raspolaganju sljedeće podatke.

Podatke možete pronaći na nazivnoj pločici.

Model _____ Serijski br. _____

Također provjerite jamstveni list isporučen s proizvodom u slučaju jamstvenog zahtjeva.

Za opće poslovne upite dostupne su naše adrese u Europi navedene u nastavku:

Europske adrese tvrtke Haier

Država*	Poštanska adresa	Država*	Poštanska adresa
Italija	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIJA	Francuska	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCUSKA
Španjolska i Portugal	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANJOLSKA	Belgija - FR Belgija - NL Nizozemska Luksemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIJA
Njemačka Austrija	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NJEMAČKA	Poljska Mađarska Grčka Rumunjska Rusija	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varšava POLJSKA
Ujedinjeno Kraljevstvo	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6X	Češka Republika i Slovačka	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlin Češka Republika

*Za više informacija posjetite web-mjesto www.haier.com

Želite li saznati više pojedinosti, preuzmite i pročitajte cijeli mrežni Korisnički priručnik na sljedećoj adresi: go.he.services/haier-um



Haier