

Príručka používateľa Sušička s tepelným čerpadlom

HD100-BQ611U1

SK

Haier

Ďakujeme

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Haier.

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny. Pokyny obsahujú dôležité informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnej a správnej inštalácii, ako aj pri každodennom používaní a údržbe.
Túto príručku uchovávajte na vhodnom mieste, aby ste si v nej mohli vyhľadať potrebné rady a zaistiť bezpečné a správne používanie spotrebiča.

Bezpečnostná poznámka



VÝSTRAHA! – Dôležité bezpečnostné informácie



Všeobecné informácie a rady



Informácie o životnom prostredí



Prečítajte si pokyny



Likvidácia

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo literatúre naznačuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by sa na konci ich životnosti nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.
Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddeľte tieto položky od iných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov.
Používatelia spotrebičov v domácnostiach by sa mali poradiť s predajcom, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tieto položky odniesť na recykláciu bezpečnú z hľadiska životného prostredia. Používatelia v komerčnom prostredí by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo sa nesmie likvidovať s iným komerčným odpadom určeným na likvidáciu.





UPOZORNENIE!

Tento spotrebič je naplnený R290. Riziko požiaru v dôsledku prítomnosti horľavého materiálu.

UPOZORNENIE: V kryte spotrebiča alebo v zabudovanej štruktúre udržiavajte vetracie otvory bez prekážok.

UPOZORNENIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.



UPOZORNENIE!

Nebezpečenstvo zranenia alebo udusenia!

Aby ste zaistili bezpečnosť pri likvidácii starej sušičky bielizne, odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky, prerežte sieťový kábel a zničte ho spolu so zástrčkou. Aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť, zničte závesy dvierok alebo zámok dvierok.



UPOZORNENIE!

Spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého zariadenia so spínačom, ako je časovač, ani nesmie byť pripojený k obvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína spínačom siete.

Obsah

1 – Bezpečnostné informácie 4

2-Obrázky inštalácie 7

3-Určené použitie 8

4 – Opis výrobku 9

5-Ovládací panel 10

6-Programy 17

7 – Spotreba 18

8-Odporúčania a rady 19

9-Každodenné používanie 21

10–Starostlivosť a čistenie 25

11–Riešenie problémov 27

12-Inštalácia 29

13-Technické údaje 32

14-Aplikácia hOn 33

15-Zákaznícky servis 36

Stiahnite si aplikáciu hOn

Download on the App Store

Google play

EXPLORE IT ON AppGallery

UPOZORNENIE!

Pred prvým použitím

- Uistite sa, že sa spotrebič počas prepravy nepoškodil.
- Odstráňte všetky časti obalu a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Pri premiestňovaní spotrebiča musia spolupracovať vždy dve osoby, pretože je ťažký.

Každodenné používanie

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu používať tento spotrebič, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a ak rozumejú možným rizikám.
- Uchovávajte mimo dosahu spotrebiča deti mladšie ako 3 roky, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Uistite sa, že miestnosť je suchá a dobre vetraná. Teplota okolia by mala byť v rozsahu 5 °C až 35 °C.
- Nezakrývajte žiadne vetracie otvory v základni kobercom ani podobným predmetom.
- Oblasť okolo sušičky udržiavajte bez prachu a uvoľnených vláken.
- Pred použitím sa uistite, že vnútri spotrebiča je len bielizeň, že do neho nevošli žiadne domáce zvieratá ani deti.
- Sieťovej zástrčky sa dotýkajte iba suchými rukami a spotrebiča sa nedotýkajte, ani ho nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo mokré ruky alebo nohy.
- V bubnovej sušičke nesušte neprané predmety.
- Uistite sa, že do spotrebiča nevložíte viac než je menovité zaťaženie.
- Vyberte z vreciek všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov na použitie aviváže.
- V tesnej blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte žiadne horľavé spreje alebo horľavé plyny.
- Na vrch spotrebiča neklaďte ťažké predmety ani zdroje tepla alebo vlhkosti.
- Pri vyťahovaní zástrčky elektrického kábla spotrebiča držte zástrčku, nie kábel.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte zadnej časti ani bubna, sú horúce.

UPOZORNENIE!

Každodenné používanie

- Spotrebič nepoužívajte na sušenie nasledujúcich položiek:
  - Položky, ktoré nie sú vypraté.
  - Položky kontaminované horľavými látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, nafta, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky, odstraňovače voskov a podobné chemikálie. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Predmety, ktoré boli znečistené látkami, ako je stolový olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by sa mali pred sušením v sušičke vyprať v horúcej vode s väčším množstvom pracieho prostriedku.
  - Položky, ktoré obsahujú výplň alebo prešívané odevy (napr. vankúše, bundy), pretože výplň sa môže dostať von a spôsobiť vznietenie.
  - Predmety, ako je penová guma (latexová pena), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, pogumované výrobky a oblečenie alebo vankúše s penovými gumovými podložkami, by sa nemali sušiť v sušičke.
- Kondenzovanú vodu nepite.
- Spotrebič nepoužívajte bez filtra na zachytávanie vlákien alebo bez filtra kondenzátora, ani keď je filter poškodený.
- Všimnite si, že posledná časť cyklu sušenia prebieha bez tepla (cyklus chladenia), aby sa zabezpečilo, že odevy dosiahnu teplotu, ktorá ich nepoškodí.
- Počas prevádzky nenechávajte spotrebič dlho bez dozoru. Ak predpokladáte, že budete dlhšie preč, cyklus sušenia sa musí prerušiť vypnutím a vytiahnutím elektrického kábla zo siete.
- Spotrebič nevypínajte, kým sa cyklus sušenia neukončí. Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa rozptýlilo teplo.
- Spotrebič vypnite po každom programe sušenia, aby ste ušetrili elektrickú energiu a zaistili bezpečnosť.

Údržba/čistenie

- Ak čistenie a údržbu vykonávajte deti, uistite sa, že sú pod dohľadom.
- Pred vykonaním akejkoľvek bežnej údržby odpojte spotrebič od elektrického napájania.

UPOZORNENIE!

Údržba/čistenie


- Po každom programe očistite filter na zachytávanie vláken a filter kondenzátora (pozri časť „10 – Starostlivosť a čistenie" na strane 25).
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani pary.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte priemyselné chemikálie.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nepokúšajte sa opraviť spotrebič sami. Ak je potrebná oprava, kontaktujte náš zákaznícky servis.

Inštalácia


- Uistite sa, že stroj je umiestnený na mieste, ktoré umožňuje úplné otvorenie dvierok. Neinštalujte bubnovú sušičku za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani za dvere so závesmi na opačnej strane vzhľadom na dvierka sušičky, pretože to obmedzuje úplné otvorenie dvierok.
- Nainštalujte spotrebič na dobre vetrané a suché miesto.
- Spotrebič nikdy neinštalujte vo vlhkom vonkajšom prostredí ani na mieste, kde hrozí riziko úniku vody, napríklad pod umývadlom alebo v jeho blízkosti. Ihneď po úniku vody prerušte elektrické napájanie a nechajte spotrebič prirodzene vyschnúť.
- Spotrebič inštalujte len na mieste a používajte len vtedy, keď je teplota prostredia vyššia než 5 °C.
- Neumiestňujte spotrebič priamo na koberec ani blízko steny alebo nábytku.
- Nevystavujte spotrebič mrazu, teplu ani priamemu slnečnému žiareniu, ani ho neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. kachlí, ohrievačov).
- Uistite sa, že sa informácie o elektrickom napájaní na typovom štítku zhodujú s údajmi napájania zo siete. Ak nie, požiadajte o pomoc elektrikára.
- Nepoužívajte adaptéry s viacerými zásuvkami ani predlžovacie káble.
- Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu elektrického kábla a zástrčky. Ak by sa zástrčka poškodila, dajte ju vymeniť elektrikárovi.
- Na napájanie používajte samostatnú uzemnenú zásuvku, ktorá bude po inštalácii ľahko prístupná. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- Len pre Spojené kráľovstvo: Napájací kábel spotrebiča je vybavený 3-vodičovou (uzemňujúcou) zástrčkou, ktorá je vhodná pre štandardnú 3-vodičovú (uzemnenú) zásuvku. Nikdy neodrezávajte ani neodstraňujte tretí kolík (uzemnenie). Po nainštalovaní spotrebiča by mala byť zástrčka prístupná.

2-Obrázky inštalácie


12-1

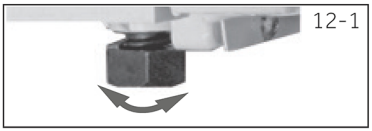


12-2

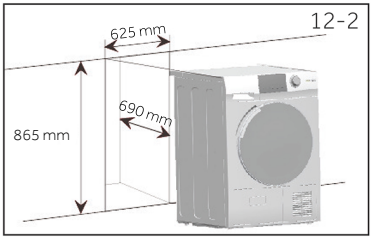


12-3

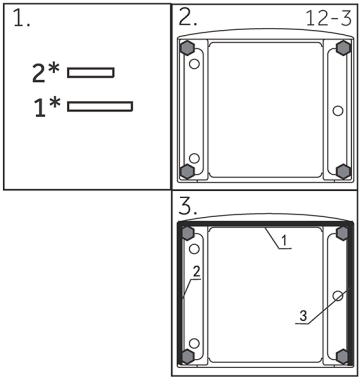


12-4

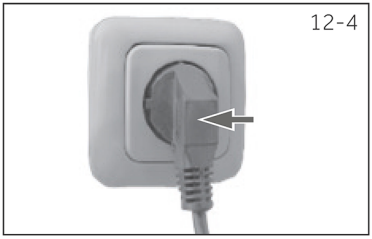


12-5

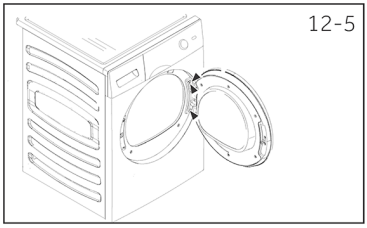


12-6

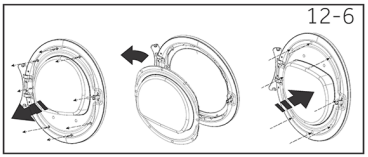


12-7

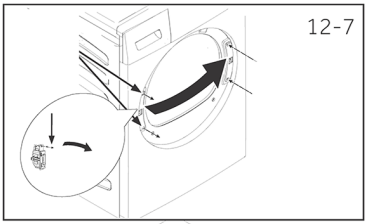


12-8

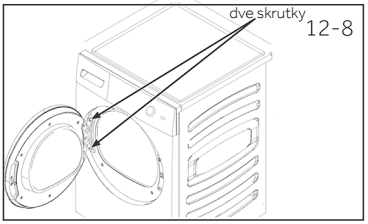


12-9

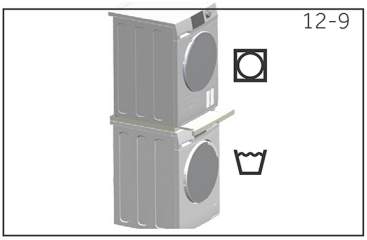


12-10

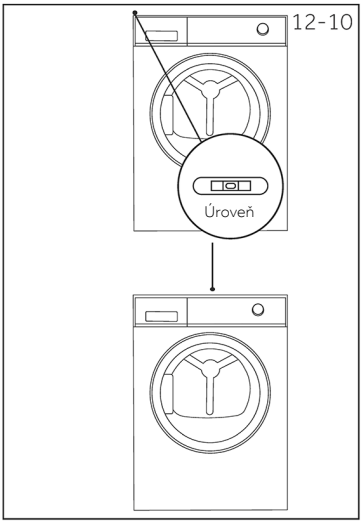


12-11

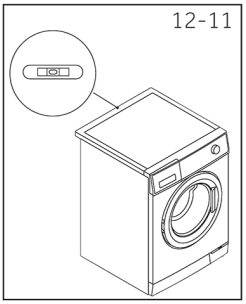

12-12

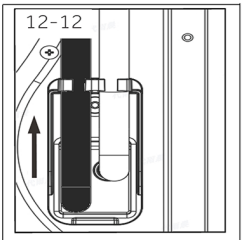

12-13

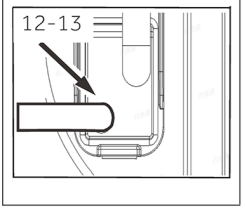

Určené použitie

Tento spotrebič je určený na sušenie položiek, ktoré boli vyprané vo vode, a sú označené na etikete s údajmi o starostlivosti výrobcu ako vhodné na sušenie v sušičke.

Je určený výhradne na použitie v domácnosti, v interiéri. Nie je určený na komerčné ani priemyselné použitie. Zmeny alebo úpravy spotrebiča nie sú povolené. Neúmyselné použitie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu všetkých nárokov na záruku a zodpovednosť.

Normy a smernice CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky všetkých platných smerníc ES spolu s príslušnými harmonizovanými normami, ktoré sa vyžadujú pre označenie CE.

Ekologicky zodpovedné používanie

- **Úplné odstredenie:** Pred sušením bielizeň odstreďte pri maximálnej rýchlosti odstreďovania.
- **Maximálna náplň:** Použite maximálne množstvo náplne podľa tabuľky programov, ale sušičku nepreťažujte. Aby ste využili maximálne naplnenie, bielizeň, ktorá by sa mala sušiť na stupeň „**PRIPRAVENÉ na oblečenie**", môžete najskôr jednoducho vysušiť pomocou funkcie „**Pripomienka žehlenia**". Keď program skončí, vyberte bielizeň, ktorá by sa mala žehliť, a potom dosušte zvyšnú bielizeň.
- **Uvoľnite bielizeň:** Pred vložením do sušičky bielizeň vytrepte.
- **Vyhnite sa nadmernému sušeniu:** nadmernému sušeniu sa treba vyhnúť. Vyberte správny program a príslušnú úroveň sušenia.
- **Aviváž nie je potrebná:** Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude nadýchaná a mäkká.
- **Čistenie filtrov na vlákna:** Filtre na vlákna vyčistite po každom cykle.
- **Vetranie:** Uistite sa, že je spotrebič správne vetraný (pozri časť „12 – Inštalácia" na strane 27).
- **Opätovné použitie kondenzovanej vody:** Zhromaždenú skondenzovanú vodu môžete použiť na naplnenie naparovacej žehličky. Predtým by ste ju mali preliať cez husté sitko alebo papierový filter na prípravu kávy. Najmenšie nečistoty sa zachytia na filtri.

Poznámka:

Z dôvodu technických zmien a rôznych modelov sa ilustrácie v nasledujúcich kapitolách môžu líšiť od vášho modelu.

4.1 Obrázok spotrebiča


Pohľad spredu (obr. 4-1):

4-1



Pohľad zozadu (obr. 4-2):

4-2

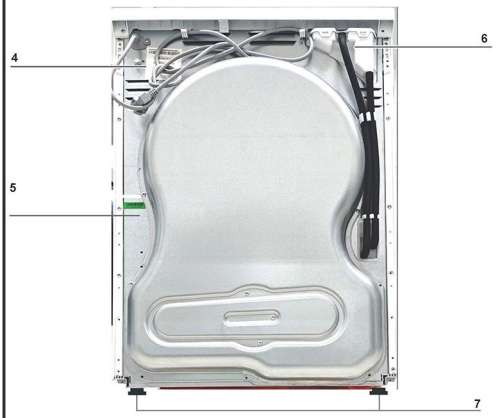


1 Nádrž na vodu
2 Dvierka bubnovej sušičky
3 Ovládací panel
4 Napájací elektrický kábel
5 Zadná doska
6 Výstup odtoku
7 Nastaviteľné nožičky


4.2 Príslušenstvo

Skontrolujte príslušenstvo a literatúru podľa tohto zoznamu (obr. 4-3):

4-3

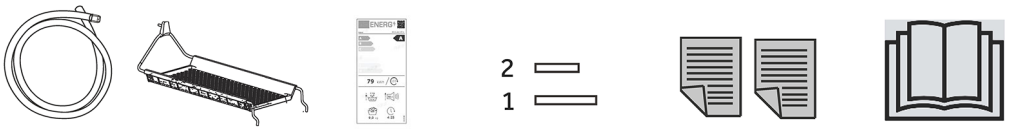

Odtoková hadica | Sušiak | Energetický štítok | podložky na zníženie hluku | Záručné listy | Príručka používateľa

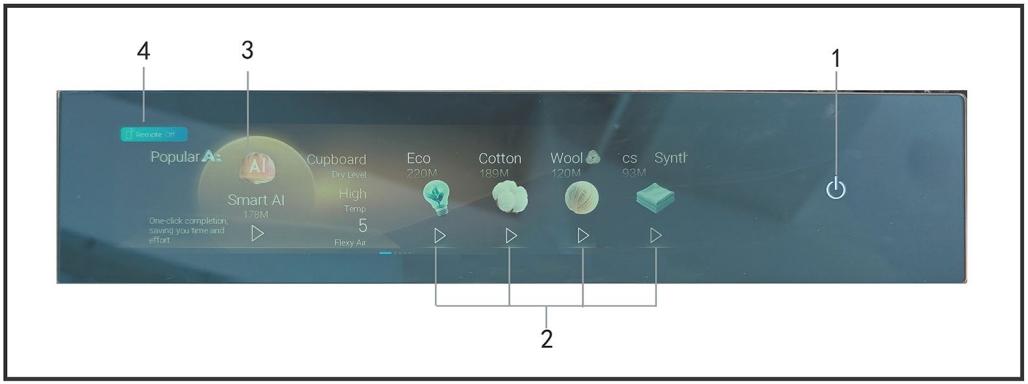

1 Tlačidlo Elektrického napájania 2 Tlačidlo Štart/Pauza 3 Program 4 Tlačidlo diaľkového ovládania

5-1



5.1 Tlačidlo Elektrického napájania

Jemným dotykom tlačidla zapnete spotrebič. Displej sa rozsvieti. Ak tlačidlo opatrne podržíte 2 sekundy, spotrebič sa vypne. Ak sa počas určitej doby neaktivuje žiadny prvok na paneli alebo program, spotrebič sa automaticky vypne (obr. 5-1).


5-2



5.2 Tlačidlo Štart

Stlačením tlačidla Štart (obr. 5-2) spusťte cyklus sušenia.

5-3

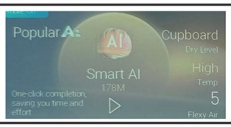

5.3 Program

Podľa denných požiadaviek rodiny na sušenie je bubon vybavený 23 programami sušenia. Po výbere programu sa používateľ môže dotknúť tlačidla „>" pod programom a spustiť program.
Prípadne môže používateľ vstúpiť do rozhrania nastavenia parametrov dotykom ikony programu a upraviť parametre sušenia. Medzi nastaviteľné parametre programu patria: Úroveň sušenia/ Teplota/ Proti pokrčeniu/ Premenlivý vzduch/ Pripomienka žehlenia/ Oneskorenie/ Odstránenie uvoľnených vláken/ Nočné sušenie/ Čas

5-4



5.4 Tlačidlo úrovne sušenia

Funkcia úrovne sušenia dokáže nastaviť konečný obsah vlhkosti na konci programu sušenia. Existujú štyri úrovne, a to:
Extra suché/ Na uloženie do skrine/ Pripravené na oblečenie/ Pripravené na žehlenie.

5.5 Tlačidlo „Teplota“

Toto tlačidlo slúži na úpravu teploty sušenia na základe osobných potrieb alebo požiadaviek. Stlačením tlačidla (obr. 5-5) nastavte požadovanú teplotu sušenia.
K dispozícii sú 4 úrovne a zodpovedajúci displej je zobrazený nižšie: Vysoká/Stredná/Nízka/Ochladzovanie.


5-5



5.6 Tlačidlo Proti pokrčeniu

Vzťahuje sa na režim, v ktorom sušička suší oblečenie a vykonáva nepretržitý pohyb, aby sa predišlo tomu, že sušené oblečenie ostane nahromadené v bubne v jednej polohe a veľmi sa pokrčilo (obr. 5-6).


5-6



5.7 Tlačidlo pre premenlivý vzduch

Funkcia Premenlivý vzduch dokáže nastaviť rýchlosť prúdenia vzduchu v rámci rôznych programov na základe osobných potrieb alebo požiadaviek.
K dispozícii je 5 úrovní nastavenia, čím väčšie číslo, tým vyšší je prietok vzduchu. Pre bielizeň rôznej hmotnosti je možné zvoliť rôzne úrovne prúdenia vzduchu, aby sa bielizeň v bubne úplne narovnala a ostala vláčna.

5-7



5.8 Tlačidlo Pripomienka žehlenia

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Pripomienka žehlenia. Táto funkcia je navrhnutá tak, aby používateľom pripomenula, že majú vybrať oblečenie, keď sa dosiahne stav na žehlenie. Keď je funkcia Pripomienka žehlenia zapnutá, bielizeň sa vysuší do dosiahnutia stupňa na žehlenie, a po zapnutí sa bielizeň bude sušiť do stupňa na žehlenie a ozvú sa dve pípnutia. Na obrazovke vyššie sa zobrazí výzva na vybratie bielizne, aby ste ju vyžehlili (obr. 5-8).


5-8



5.9 Tlačidlo oneskorenia

Príslušný zoznam vyššie umožňuje výber časov udalostí. Možnosti v zozname je možné vybrať potiahnutím, posunutím alebo kliknutím. Časový rozsah je od 0 do 12 hodín s krokom 1 hodiny (obr. 5-9).


5-9



5.10 Tlačidlo Odstránenie uvoľnených vláken

Zapnite alebo vypnite funkciu na odstránenie uvoľnených vláken. Použite túto funkciu na zníženie zvyškov chĺpkov na oblečení. Používatelia si môžu vybrať, či chcú zapnúť funkciu na odstraňovanie uvoľnených vláken. Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy.

5-10



5.11 Tlačidlo Nočné Sušenie

Funkcia „Nočné sušenie“ slúži používateľom, ktorí potrebujú vysušiť bielizeň v noci. Keď je funkcia zapnutá, otáčky motora a ventilátora sa znížia, aby sa znížil hluk, a zároveň sa zrušia všetky zvuky bzučiaka okrem alarmu.
Táto funkcia nie je k dispozícii pre niektoré programy.

5-11



5-12



5.12 Tlačidlo pre čas

Upravte dobu programu sušenia. Rôzne programy majú rôzne rozsahy nastavenia času (obr. 5-12).
V týchto programoch sa zobrazí „Sušenie". V programoch i-Refresh pro sa zobrazí „Čas".

5-13



5.13 Tlačidlo Pauza

Dotknite sa tlačidla, čím pozastavíte program. Na obrazovke sa zobrazí „Pauza...".

5-14



5.14 Tlačidlo na ukončenie

Po výbere možnosti „Ukončiť"
sa vráti na rozhranie pre výber programu. Potom môžete znova vybrať program a upraviť príslušné parametre. Opätovným stlačením tlačidla „Štart" spustíte nový vybraný program (obr. 5-14).

5-15



5.15 Tlačidlo Pokračovať

Keď je program pozastavený, dotknite sa tejto ikony 

, zobrazí sa otázka „Naozaj chcete zastaviť program sušenia?" a zároveň text „Táto akcia je nezvratná."
Po výbere tejto ikony pokračujte v aktuálnom programe (obr. 5-15).

5-16



5.16 Tlačidlo Späť

Kliknutím na túto ikonu sa vrátite na predchádzajúcu úroveň rozhrania výberu programu (obr. 5-16).

5-17



5.17 Tlačidlo diaľkového ovládania

Krátkym stlačením tohto tlačidla sa aktivuje/vypne diaľkové ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie hOn (obr. 5-17).

Poznámka

Ak chcete spustiť postup párovania, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Viac informácií nájdete v kapitole 14 vyhradenej aplikácii „hOn".



5.18 Nastavenia rozbaľovacej ponuky

Potiahnutím prsta nadol v pravom hornom rohu obrazovky môžete zobraziť rozbaľovaciu ponuku s ďalšími nastaveniami. Na výber je celkovo 10 nastavení (obr. 5-18).

Odporúčania AI: Keď je toto nastavenie povolené, priorita programov sušenia sa zoradí podľa zvykov používateľa.
Tlačidlo Encyklopédia identifikácie: Dotykom tejto ikony sa môže zobraziť význam niektorých ikon na štítkoch bielizne a používatelia môžu nastaviť parametre programu podľa pokynov na ikonách.
Začíname: Kliknutím na toto nastavenie sa zobrazí príručka na obsluhu.
Detská poistka: Na rozhraní nastavení kliknite na ikonu „Detská poistka", aby sa aktivovala funkcia detskej poistky. Ikona Detská poistka sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky. V tomto čase budú akékoľvek úpravy programov a parametrov na obrazovke obmedzené. Ak chcete režim Detská poistka zrušiť, dotknite sa obrazovky na ľubovoľnom mieste na obrazovke a podržte 3 sekundy, čím ju odomknete.
Poznámka: Detská poistka sa po dokončení programu automaticky nezruší.
Zvuk tlačidla: Keď sa pozadie ikony zvýrazní, znamená to, že je zapnutý tichý režim.
Jas: Slúži na zmenu jasu obrazovky, dotykom alebo posúvaním indikátorov doľava a doprava môžete upraviť jas obrazovky.
Inteligentné radenie: Zapnite alebo vypnite funkciu inteligentného radenia dotykom ikony. Keď sa pozadie ikony zvýrazní, znamená to, že je zapnutá funkcia inteligentného radenia. Systém zoradí programy v zobrazenom poradí podľa frekvencie používania používateľom. Keď sa pozadie ikony zmení na tmavosivé, znamená to, že funkcia inteligentného radenia je vypnutá.
Wi-Fi: Dotykom tejto ikony sa pripojíte k sieti.
Jazyk systému: môžete zmeniť jazyk ovládacieho rozhrania.
Reset: Dotknite sa tejto ikony a potom sa dotknite tlačidla „Reset", aby ste obnovili nastavenia systému z výroby.
Dotknite sa tejto ikony a potom sa dotknite tlačidla „Reset", aby ste obnovili nastavenia systému z výroby.
Toto nastavenie je nezvratné.

5.19 Predvolené nastavenie spustenia

Po zapnutí sa predvolene zobrazí stránka programu sušenia.
Úvodná obrazovka.



Pri prvom zapnutí je potrebné vybrať jazyk programu.




Po výbere programovacieho jazyka môže používateľ buď vykonať konfiguráciu siete, alebo krok konfigurácie siete preskočiť.
Zobrazené názvy programov sú nasledovné. Názvy programov na obrázku slúžia len na ilustráciu.
Hlavné rozhranie umožňuje dotykom vybrať sušenie alebo starostlivosť.
Program sušenia bielizne:
1. Eco 2. Časovač 3. Bavlna 4. Mix 5. Vlna 6. Syntetika 7. Košele 8. Športové odevy 9. Jemné 10. Hygienický 11. Rýchly 30' 12. Detská bielizeň 13. Prikrývky 14. Objemné odevy 15. Uteráky 16. Sušenie pri nízkej teplote 17. Oblečenie do prírody 18. Ohrievanie 19. Smart AI
Program i-Refresh Pro:
1. Syntetika 2. Košele 3. Vlna 4. Mix

5.20 Interakcia s rozhraním


Po dotyku a výbere konkrétneho programu sa otvorí rozhranie nastavení (pohotovostný režim). Napríklad, ak vyberiete program pre vlnu, otvorí sa rozhranie nastavenia parametrov pre vlnu. Rozhranie zobrazuje zostávajúci čas a program môžete spustiť priamo dotykom tlačidla Štart. Okrem toho môžete upraviť parametre podľa svojich skutočných potrieb.

Účinok stránky s úpravou parametrov je znázornený na nasledujúcom obrázku.

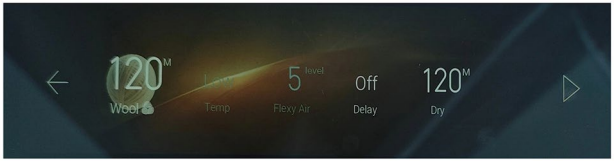

Vstup na stránku programov na ošetrenie bielizne (kliknutím na na tlačidlo „Starostlivosť o bielizeň" vstúpite na stránku).
Po dotyku a výbere konkrétneho programu sa otvorí rozhranie nastavení (v pohotovostnom režime).

Napríklad, ak si vyberiete nadol „Košele", vstúpite do spodného rozhrania. Rozhranie zobrazí zostávajúci čas. Program môžete spustiť priamo dotykom tlačidla Štart.

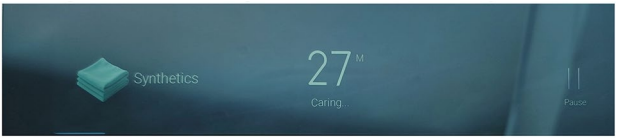

Dobu programu môžete tiež zmeniť podľa vašich skutočných potrieb.
Všetky programy starostlivosti o bielizeň je možné zvoliť ako 30-minútové alebo 60-minútové.

5.21 Rozhranie po spustení

Obsah displeja sekcie rozhrania postupu:
Zostávajúci čas: Rezervácia, Zostávajúci čas sušenia, Koniec
Fáza sušenia: Prebieha rezervácia, Program sa spustí o ** hodín ** minút, Prebieha - Prebieha sušenie/ Prebieha starostlivosť o bielizeň - Prebieha chladenie - Prebieha postup proti pokrčeniu.

Zostávajúci čas predstavuje celkovú dobu programu, fáza sušenia predstavuje fázu sušenia zobrazenú na rozhraní. Keď sa pre fázu sušenia dosiahne „Koniec", na rozhraní sa zobrazuje „Sušenie dokončené" alebo „Starostlivosť dokončená". Ak používateľ nestlačí tlačidlo „Potvrdiť", spotrebič sa po 2 minútach vypne. Ak na rozhraní pre koniec programu stlačíte tlačidlo „OK", rozhranie sa prepne do pohotovostného režimu a do stavu „Standby".

Rozhranie je podrobne popísané nasledovne:
Postup rozhrania programu sušenia zahŕňa najmä nasledovné: Program sa spustí o ** hodín ** a ** minút **, prebieha sušenie, dokončené, prebieha fáza proti pokrčeniu.

Program starostlivosti zobrazuje „Starostlivosť".



Po dotyku na spustenie sa indikátor priebehu začne meniť a bude sa zvyšovať až do 100 % a aktuálny program sa ukončí.
(1) Rezervačné rozhranie:
Zobrazuje názov aktuálneho programu, zostávajúci čas alebo „AUTO" a výzvu, že program sa spustí o ** hodiny ** a ** minúty **.
Po výbere rezervácie je možné program počas doby rezervácie pozastaviť alebo ukončiť. Ak je program pozastavený, je možné ho obnoviť a pokračovať v postupe rezervácie.

(2) Rozhranie sušenia:
Zobrazuje názov aktuálneho programu, zobrazuje zostávajúci čas a zobrazuje „Sušenie...".



(3) Rozhranie Pauza:
Zobrazuje názov aktuálneho programu, zostávajúci čas a „Pauza".
Dotykom tlačidla Pauza prebiehajúci program zastavíte. Dotykom tlačidla Štart pozastavený program obnovíte.

Po výbere tlačidla „Ukončiť" sa aktuálny proces sušenia/prania ukončí a zobrazí sa rozhranie výberu programu. Potom sa opätovným kliknutím dostanete do rozhrania na nastavenie parametrov pre výber programu.

Parametre programu je možné upraviť. Po opätovnom stlačení tlačidla „Štart" sa nový nastavený program znova spustí.
Ak stlačíte tlačidlo „Pokračovať", vrátite sa na rozhranie prebiehajúceho procesu sušenia/prania.

(4) Rozhranie pre fázu proti pokrčeniu:
Po zvolení funkcie proti pokrčeniu v aktuálnom programe sa 5 sekúnd po skončení programu aktivuje fáza proti pokrčeniu. Na obrazovke sa zobrazí 0 bodov a hlásenie „Prebieha fáza proti pokrčeniu". Ak používateľ klikne na tlačidlo pauzy, postup proti pokrčeniu sa ukončí a program sa vráti k počiatočnému pohotovostnému rozhraniu.
Po 2 minútach sa spotrebič vypne. Ak používateľ neklikne na tlačidlo pauzy, program bude pokračovať vo fáze proti pokrčeniu a po uplynutí času sa vypne.

(5) Obrazovka dokončenia:
Po dokončení procesu sušenia/starostlivosti sa na obrazovke zobrazí „Sušenie dokončené" alebo „Starostlivosť dokončená".
Okamžite si vyzlečte oblečenie a vyčistite nádržku na vodu a filtračné sitko. Spotrebič by sa mal vypnúť po 2 minútach. Ak sa používateľ na obrazovke dokončenia dotkne správneho tlačidla, spotrebič obnoví pohotovostný režim.

(6) Rozhranie alarmu:
Keď sa vyskytne alarm poruchy, zobrazí sa informácia o alarme. Používateľ môže potvrdiť alarm dotykom alebo ho môže zrušiť vypnutím spotrebiča.
(7) Rozhranie pre informácie a výzvy:
Hlásenia a výzvy upozorňujú používateľov na príslušný stav.

● Áno O Voliteľné*) / Nie

Program		Max. náplň v kg	VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI									
			Oneskorenie	Úroveň sušenia	Teplota	Pripomienka žehlenia	Proti pokrčeniu	Premenlivý vzduch	Odstránenie uvoľnených vláken	Nočné sušenie	Sušenie	Čas
Eco*)		10	●	●	o	●	●	o	●	/	/	/
Časovač		-	●	/	●	/	●	●	/	/	●	/
Bavlna		5	●	●	o	●	●	o	/	●	/	/
Mix		5	●	●	o	●	●	o	●	●	/	/
Vlna		4	●	/	/	/	/	/	/	/	o	/
Syntetika		4	●	●	o	●	●	o	/	●	/	/
Košele		2,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/	/
Športové odevy		49	●	●	o	/	●	o	/	●	/	/
Jemné		2,5	●	●	o	/	●	o	/	●	/	/
Hygienický		3	●	/	/	/	●	o	●	/	/	/
Rýchly 30'		1	●	/	●	/	/	o	/	/	/	/
Detská bielizeň		3	●	●	o	/	●	o	●	●	/	/
Prikrývky		2,5	●	/	●	/	●	o	/	●	o	/
Objemné odevy		4,5	●	●	o	●	●	o	●	●	/	/
Uteráky		5	●	●	o	/	●	o	/	●	/	/
Sušenie pri nízkej teplote		9	●	/	/	●	●	o	●	/	/	/
Odevy do prírody		3	●	●	o	/	●	o	/	●	/	/
Ohrievanie		2,5	●	/	o	/	●	●	/	/	o	/
Smart AI		5	●	●	o	●	●	o	●	●	/	/
i-Refresh pro	Syntetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Košele	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Vlna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Mix	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/	●

*) Voliteľné, čo znamená, že nie sú k dispozícii všetky úrovne, podrobnosti nájdete na displeji konkrétneho spotrebiča.

**) Nastavenie testovacieho programu podľa EN 61121, odporúčame vypustiť kondenzovanú vodu cez vypúšťaciu hadicu pri sušení pri plnom zaťažení pomocou programu Eco. Týmto sa zabráni vyprázdneniu nádrže na vodu počas programu.

Technológia tepelného čerpadla

Kondenzačná sušička s výmenníkom tepla je vynikajúca z hľadiska efektívnej spotreby energie. Ide o orientačné hodnoty stanovené za štandardných podmienok. Hodnoty sa môžu líšiť od uvedených hodnôt v závislosti od vyšších alebo nižších hodnôt napätia, typu tkaniny, druhu sušenej bielizne, zvyškovej vlhkosti a skutočnej náplne.

Tento eco program je z hľadiska spotreby energie najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne. Naplnenie sušičky na maximálnu kapacitu uvedenú výrobcom pre príslušné programy prispeje k úspore energie.

Hodnoty uvedené pre iné programy odlišné od programu Eco sú len orientačné. Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od množstva bielizne, typu textílie, zloženia bielizne, zvyškovej vlhkosti textílie, stupňa sušenia, podmienok prostredia a aktivácie doplnkových funkcií.

Orientačné informácie (podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2023/2533):

Program	Kapacita (kg)	Spotreba energie (kWh)	Trvanie programu (h:min)
Eco*	10	1,52	4:52
Eco	5	0,76	3:43
Bavlna + Extra suché	10	1,57	5:15
Bavlna + Extra suché	5	0,75	3:58
Bavlna + sušenie na žehlenie	10	1,12	4:06
Bavlna + sušenie na žehlenie	5	0,63	3:22
Syntetika + Extra suché	5	0,65	2:15
Syntetika+sušenie	5	0,55	2:00
Syntetika + sušenie na žehlenie	5	0,52	1:52
Vlna	1	0,44	2:10

* Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom počas cyklu sušenia je 60 dB.

Viac informácií o označovaní spotreby energie podľa definície v nariadení (EÚ) 2023/2534 nájdete na stránke https://eprel.ec.europa.eu/ vyhľadaním identifikátora modelu uvedeného v poli Model na štítku výrobku pripevnenom na výrobku.

Ekologicky zodpovedné používanie

- Pred vložením do sušičky bielizeň čo najviac odstreďte.
- Zabráňte preťaženiu sušičky.
- Pred vložením do sušičky bielizeň voľne vytrepte.
- Vyberte si správny program sušenia. Uistite sa, že bielizeň sa nebude sušiť dlhšie, než treba.

8.1 Škrobená bielizeň
Škrobená bielizeň zanecháva v bubne nános škrobu, preto by sa nemala sušiť v sušičke.

8.2 Aviváž
Pri praní nepoužívajte aviváž, pretože bielizeň sušená v sušičke bude mäkká a nadýchaná.

8.3 Utierky Soft care
Použitie utierok „Soft care" môže viesť k zaneseniu filtrov na zachytávanie vlákien. To môže spôsobiť zablokovanie filtrov. V takýchto prípadoch odporúčame nevkladať utierky „Soft care" alebo zvoliť inú značku. V každom prípade dodržte pokyny výrobcu.

8.4 Malé množstvo náplne
V prípade menšieho množstva než 1,0 kg by sa mal zvoliť program „**Časovač**", pretože niekedy nie je možné snímať úroveň sušenia veľmi malého množstva.

8.5 Vnútorné svetlo bubna
Keď je spotrebič zapnutý, po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie bubna.

8.6 Servisná klapka
Uistite sa, že servisná klapka je počas prevádzky vždy zatvorená.

8.7 Ochrana proti pokrčeniu
Ak ste nastavili Proti pokrčeniu a bielizeň na konci cyklu nevyberiete, bubon sa čas od času pootočí, aby sa zabránilo pokrčeniu.

8.8 Zostávajúci čas
Trvanie programu je ovplyvnené nasledujúcimi faktormi: typ tkaniny, množstvo náplne, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušenia, ako aj rýchlosť odstreďovania počas prania. Tieto faktory zaznamená počas programu elektronika a následne zodpovedajúcim spôsobom upraví zostávajúcu dobu.

8.9 Extra veľké kusy
Ak sa po skončení cyklu nedosiahne požadovaná úroveň sušenia, uvoľnite bielizeň a znova ju vysušte použitím program časovača (ČASOVAČ).

8.10 Mimoriadne jemná bielizeň
Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrecka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.


8.11 Mimoriadne jemná bielizeň
Textílie, ktoré sa môžu ľahko zraziť alebo stratiť svoj tvar, ale ani hodvábne pančuchy, spodná bielizeň by sa nemala vkladať priamo do sušičky. Vložte jemnú bielizeň do vrecka na bielizeň a zabráňte jej nadmernému vysušeniu.

8.12 Úplety a pletené odevy
Úpletové alebo pletené odevy odporúčame sušiť použitím programu Jemné, aby ste sa vyhli nadmernému sušeniu.

8.13 Kovové ozdoby
Ak sú na odeve kovové ozdoby a plastové korálky, treba ich pred sušením dobre zabaliť, aby nenarážali do bubna a nepoškodili ho.

8.14 Zvukový signál
Zvukový signál sa môže aktivovať:
- Keď je plná nádrž na vodu.
- Keď sa vyskytne nejaká porucha.

Okrem toho je možné zvoliť aj zvukový signál pre nasledujúce prípady:
- Na konci programu.
- Pri stlačení tlačidla.
- Pri otáčaní voliča programov.

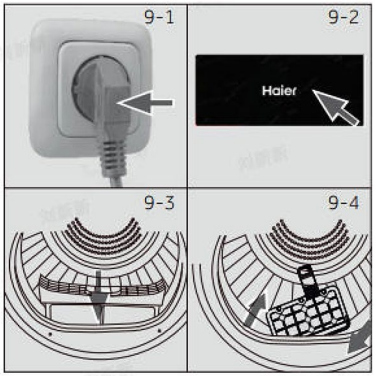


9.1 Príprava spotrebiča

1. Spotrebič pripojte k zdroju napájania (220 V až 240 V~/ 50 Hz) (obr. 9-1). Pozrite si aj časť „2 – Obrázky inštalácie" na strane 7.
2. Uistite sa, že:

- ▶ Nádržka na vodu je prázdna a správne nainštalovaná (obr. 9-2).
- ▶ Filter na zachytávanie vlákien je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-3).
- ▶ Filter kondenzáta je čistý a správne nainštalovaný (obr. 9-4).

9.2 Pripravte bielizeň

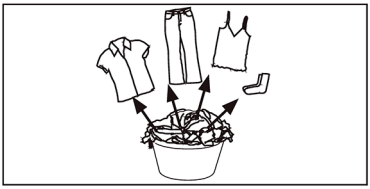



- ▶ Bielizeň vytrieďte podľa tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atď.). Sušte iba oblečenie, ktoré je odstredené.
- ▶ Vyprázdnite vrecká, vyberte všetky ostré alebo horľavé predmety, ako sú kľúče, zapaľovače a zápalky. Odstráňte tvrdé dekoratívne predmety, ako sú brošne.
- ▶ Zatvorte zipsy a skontrolujte, či sú pevne prišité gombíky, malé kúsky, ako sú ponožky, podprsenky atď., vložte do vrecka na pranie.
- ▶ Objemné kusy tkaniny, ako sú posteľné obliečky, obrusy atď., rozprestrite.
- ▶ Postupujte podľa pokynov na etikete bielizne a sušte iba odevy, ktoré sa dajú sušiť v práčke.

Rady:

- ▶ Bielizeň rozdeľte podľa farieb.
- ▶ Na posteľnej bielizni a obliečkach na vankúše treba zapnúť gombíky, aby sa do nich nemohli zachytiť malé časti.
- ▶ Zatvorte zipsy a háčiky, zviažte voľné opasky bez kovových častí, šnúrky záster a pod.
- ▶ Pred vložením do sušičky odstráňte voľné kovové časti oblečenia, ako sú kovové gombíky.
- ▶ Bielizeň s jednoduchou údržbou nesušte príliš dlho. Riziko pokrčenia. Nechajte bielizeň dosušiť na čerstvom vzduchu.
- ▶ Niekedy sa pleteniny môžu presušiť. Vždy sa odporúča použiť úroveň sušenia „Žehlenie".
- ▶ Pri predsušenej, viacvrstvovej bielizni alebo na konečné sušenie je potrebné zvoliť program časovača (ČASOVAČ).

Referenčné množstvo	Zloženie	Priemerná hmotnosť na položku
Posteľná bielizeň (na jednu posteľ)	Bavlna	Približne 800 g
Oblečenie zo zmiešaných textílií	/	Približne 800 g
Bundy	Bavlna	Približne 800 g
Džínsy	/	Približne 800 g
Kombinézy	Bavlna	Približne 950 g
Pyžamá	/	Approx. 200 g
Košele	/	Approx. 200 g
Ponožky	Zmiešané tkaniny	Približne 50 g
Tričká	Bavlna	Približne 150 g
Spodná bielizeň	Zmiešané tkaniny	Približne 70 g

9.3 Vložte bielizeň do spotrebiča

- ▶ Vytriedenú bielizeň vytraste a vložte do bubna.
- ▶ Nepreťažujte ho.
- ▶ Dvierka opatrne zatvorte. Skontrolujte, či kusy bielizne nie sú zachytené.

POZOR!

Iné ako textilné, ako aj malé, voľné alebo ostré predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodiť bielizeň a spotrebič.

9.4 Plnenie sušičky

1. Bielizeň vkladajte do bubna rovnomerne, aby sa sušička nepreťažila.
2. Bubnovú sušičku zapnite stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-5).


9-5

Poznámka

Aviváž alebo podobné produkty by sa mali používať podľa pokynov výrobcu.


9.5 Nastavte program a spusťte

1. Dotykom voliča programov (obr. 9-6) vyberte požadovaný program.



9-6

2. Nastavte funkcie ako je Teplota, Úroveň sušenia, Oneskorenie. Potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza (obr. 9-7), aby ste zapli cyklus sušenia.

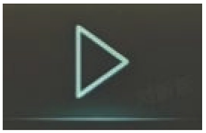
9-7

9.6 Kusy bielizne vyberte a pridajte

Ak chcete vybrať alebo pridať kusy bielizne, program môžete kedykoľvek prerušiť:


- ▶ stlačte tlačidlo „Štart/Pauza", cyklus sa preruší, otvorte dvierka.
  Pri vyberaní alebo pridávaní oblečenia dávajte pozor! Vnútro bubna alebo samotné oblečenie môže byť horúce, preto hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- ▶ Ak chcete pokračovať v programe, po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo „Štart/Pauza".


9.7 Koniec cyklu sušenia

Sušička zastaví prevádzku po dokončení cyklu sušenia automaticky. Na displeji sa zobrazí KONIEC približne po 5 s. Otvorte dvierka sušičky a vyberte bielizeň. Ak oblečenie nevyberiete, automaticky sa spustí funkcia proti pokrčeniu a na obrazovke sa zobrazí 0:00 (táto funkcia je dostupná len pre niektoré programy).


1. Vypnite bubnovú sušičku stlačením tlačidla elektrického napájania (obr. 9-8).
2. Odpojte bubnovú sušičku od elektrickej zásuvky (obr. 9-9).
3. Nádržku na vodu vyprázdnite po každom cykle sušenia (obr. 9-10).
4. Po každom cykle sušenia vyčistite filter na vlákna (obr. 9-11).
5. Po každom cykle sušenia vyčistite filter kondenzátora (obr. 9-12).



9-8

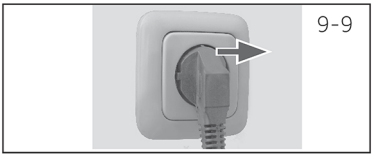
9-9

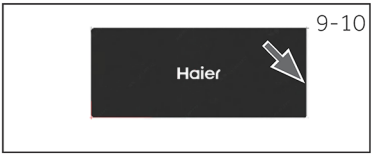


9-10

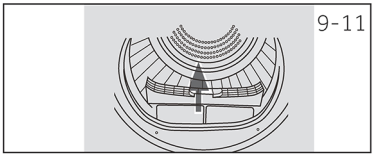
9-11

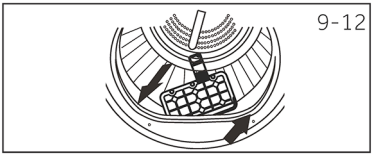
9-12

UPOZORNENIE!

Bubnovú sušičku nikdy nezastavujte pred ukončením cyklu sušenia, pokiaľ ihneď nevyberiete a nerozložíte všetky položky, aby sa uvoľnilo teplo.

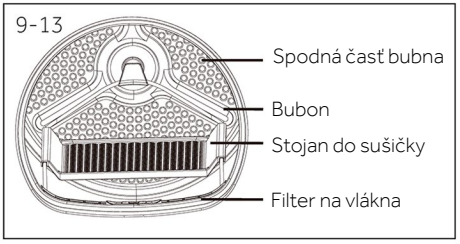

9.8 Použite stojan do sušičky

Stojan do sušičky (obr. 9-13) je určený na položky, ktoré sa neodporúčajú na sušenie v sušičke, ako sú tenisky, topánky, svetre alebo jemná spodná bielizeň.

1. Otvorte dvierka sušičky.
2. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
3. Vložte stojan do sušičky do bubna.
4. Uistite sa, že stojan je vložený do otvoru filtra vláken a zaistený v otvore bubna.

Poznámka

- Nepoužívajte tento stojan do sušičky, ak sú v sušičke iné odevy.
- Počas sušenia sa uistite, že predmety sú na stojane, aby sa počas otáčania bubna nemohli zamotať.
- Maximálna hmotnosť mokrých položiek: 1,5 kg.


Tabuľka starostlivosti

Pranie					
95	Bežný postup prania pri teplote až 95 °C	60	Bežný postup prania pri teplote až 60 °C	60	Šetrné pranie pri teplote až 60 °C
40	Bežný postup prania pri teplote až 40 °C	40	Šetrné pranie pri teplote až 40 °C	40	Veľmi šetrné pranie pri teplote až 40 °C
30	Bežný postup prania pri teplote až 30 °C	30	Šetrné pranie pri teplote až 30 °C	30	Veľmi šetrné pranie pri teplote až 30 °C
	Ručné pranie max. 40 °C		Neperte		
Bielenie					
	Povolené akékoľvek bielenie		Iba kyslík/ bez použitia chlóru		Nebieliť
Sušenie					
	Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri normálnej teplote		Môže sa sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote		Nevhodné na sušenie v bubnovej sušičke
	Sušenie po zavesení		Sušenie na vodorovnej ploche		
Žehlenie					
	Žehliť pri maximálnej teplote do 200 °C		Žehliť pri strednej teplote do 150 °C		Žehliť pri nízkej teplote do 110 °C bez pary (žehlenie s naparovaním môže spôsobiť nezvratné poškodenie)
	Nežehlite				


10.1 Čistenie filtra na zachytávanie vláken

Po každom cykle sušenia očistite filter na zachytávanie vláken.


1. Filter na zachytávanie vlákien vyberte z bubna (obr. 10-1).

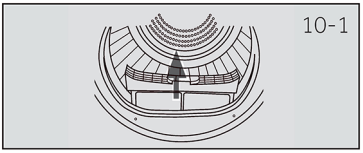
10-1


2. Otvorte filter na zachytávanie vlákien (obr. 10.1a).

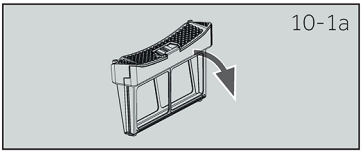
10-1a

3. Z filtra na zachytávanie vlákien odstráňte zvyšky vláken (obr. 10-1b).

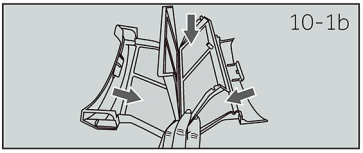
10-1b


4. Očistený filter na zachytávanie vláken znovu namontujte do bubnovej sušičky (obr. 10-1c).

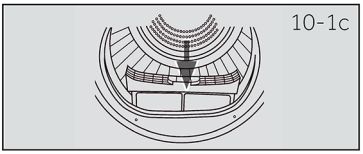
10-1c


10.2 Čistenie filtra kondenzátora

Po každom cykle sušenia vyčistite filter.


1. Otvorte dvierka (obr. 10-2).

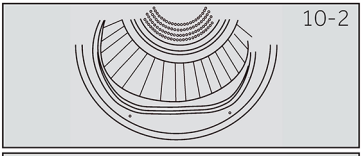
10-2


2. Filter na zachytávanie vlákien vytiahnite z predného potrubia (obr. 10-2a).

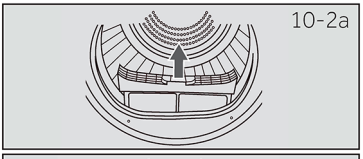
10-2a

3. Filter kondenzátora vytiahnite zo vzduchového potrubia (obr. 10-2b).

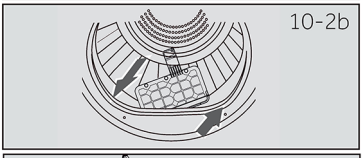
10-2b

4. Špongiový filter oddeľte od filtra kondenzátora a očistite ho od zvyškov (obr. 10-2c).
5. Nasaďte špongiu späť na filter kondenzátora a vložte filter späť do potrubia.

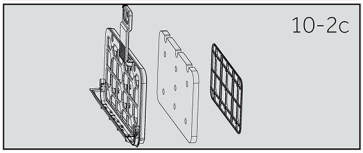
10-2c

Poznámka

Pri čistení filtrov treba vlákna a chumáčiky hádzať do odpadkového koša, nemali by sa umývať tak, aby sa dostali do odtoku, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v kanalizačnom potrubí. Optimálny výkon sušenia dosiahnete pravidelným čistením filtra. Zanesený filter môže spôsobiť predĺženie cyklov sušenia, čo môže zvýšiť spotrebu energie.







10.3 Vyprázdnite nádrž na vodu

Počas prevádzky sa para kondenzuje na vodu a zhromažďuje sa v nádrži na vodu. Nádržku na vodu vyprázdňujte po každom cykle sušenia.

1. Nádrž na vodu vytiahnite z krytu (obr. 10-3).
2. Vyprázdnite nádrž na vodu (obr. 10-3a).
3. Nádrž na vodu nainštalujte späť do bubnovej sušičky (obr. 10-3b).

Poznámka

Vodu v žiadnom prípade nepoužívajte ako pitnú ani na prípravu jedál.

10.4 Bubnová sušička

Vonkajšiu stranu bubnovej sušičky a ovládacieho panela utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

10.5 Bubon

Po určitej doby prevádzky prvky, ako je vápnik a minerálne látky vo vytvoria vnútri bubna neviditeľný povlak. Na jeho odstránenie použite vlhkú handričku s malým prídavkom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne organické rozpúšťadlo ani žieravé činidlo, aby ste zabránili poškodeniu spotrebiča.

11–Riešenie problémov

Mnohé problémy môžete vyriešiť sami bez špecifických odborných znalostí. Skontrolujte všetky zobrazené možnosti a pred kontaktovaním servisných služieb pre zákazníkov postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Pozri časť „15 – Zákaznícky servis" na strane 34.

UPOZORNENIE!

- Pred údržbou spotrebič vypnite a odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
- Elektrické zariadenia by mali servisovať iba kvalifikovaní elektrikári, pretože nesprávne vykonané opravy môžu spôsobiť značné následné škody.
- Poškodený prívodný kábel musí vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo pracovníci s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Riešenie problémov so zobrazeným kódom

Kód	Príčina	Riešenie
F2	Porucha vypúšťacieho čerpadla/porucha spínača hladiny vody.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F32	NTC2 je otvorený alebo poškodený.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F33	NTC3 je otvorený alebo poškodený.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC2	Porucha komunikácie napájacej dosky a dosky displeja.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0	Porucha samotnej zbernice.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC26	Porucha komunikácie motora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
F7	Porucha motora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FH	Alarm zlyhania konfigurácie IoT.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC6	Porucha komunikácie ventilátora s premenlivou frekvenciou.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FE	Porucha nezávislého chodu ventilátora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FC0	Porucha komunikácie dosky ovládača kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FF	Porucha kompresora.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.
FCU	Komunikácia medzi zobrazovacou doskou a procesnou doskou je narušená.	Požiadajte o pomoc služby pre zákazníkov.

Ak sa po vykonaní opatrení kódy chyby objavia znovu, spotrebič vypnite, odpojte elektrické napájanie a kontaktujte zákaznícky servis.

Riešenie problémov bez zobrazenia kódov

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Sušička nefunguje.	• Nesprávne pripojenie k zdroju napájania. • Výpadok elektrického napájania. • Nie je nastavený žiadny program sušenia. • Spotrebič nie je zapnutý. • Plná nádrž na vodu. • Dvierka nie sú správne zatvorené.	• Skontrolujte pripojenie k zdroju napájania. • Skontrolujte elektrické napájanie. • Nastavte program sušenia. • Spotrebič zapnite. • Vyprázdnite nádržku na vodu. • Zatvorte dvierka riadne.
Bubnová sušička nefunguje a na displeji sa zobrazí Koniec.	• Bielizeň dosiahla úroveň sušenia definovanú programom.	• Skontrolujte, či je nastavenie programu vhodné alebo nie.
Doba sušenia je príliš dlhá a výsledky nie sú uspokojivé.	• Nastavenie programu nie je správne. • Filter je zanesený. • Výparník je zablokovaný. • Sušička je preťažená. • Bielizeň je príliš mokrá. • Vetrací kanál je zablokovaný.	• Uistite sa, že program je nastavený správne. • Vyčistite obrazovku filtra. • Vyčistite výparník. • Znížte množstvo bielizne. • Pred sušením bielizeň úplne odstreďte. • Skontrolujte a vyčistite kanál vzduchu.
Zobrazenie zostávajúcej doby cyklu sa zastaví alebo zmizne.	Zostávajúci čas sa bude priebežne upravovať na základe nasledujúcich faktorov: • Tkanina bielizne. • Hmotnosť náplne. • Stupeň vlhkosti bielizne. • Teplota prostredia.	• Automatická úprava je súčasť normálnej prevádzky.

Poznámka

Všetky príslušné obrázky týkajúce sa inštalácie nájdete na začiatku tejto príručky.

12.1 Príprava

- Najprv odstráňte všetky časti balenia vrátane polystyrénovej základne. Pri odstraňovaní balenia sa môžu objaviť kvapky vody. Je to normálny jav, kvapky pochádzajú zo skúšok s vodou v továrni.

Poznámka

Balenie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Informácie o miestach likvidácie získate od svojho predajcu alebo miestnych orgánov.

UPOZORNENIE!

Po preprave a inštalácii MUSÍTE nechať sušičku pred použitím dve hodiny stáť.

12.2 Preprava a doba čakania

Spotrebič prepravujte iba vo vodorovnej polohe. Bezúdržbový mazací olej je v kapsule kompresora. Tento olej sa môže pri preprave spotrebiča v šikmej polohe dostať do uzavretého potrubného systému. Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania musíte počkať 2 hodiny, aby sa olej dostal späť do kapsuly.

12.3 Umiestnite spotrebič na miesto

Spotrebič treba umiestniť na rovnom a pevnom povrchu. Vodorovnú úroveň upravte nožičkami (obr. 12-1).

12.4 Inštalácia pod pracovnú dosku

Rozmery výklenku by mali byť minimálne ako na obrázku (obr. 12-2).

1. Umiestnite spotrebič vedľa otvoru. Uistite sa, že všetky pripojenia sú ľahko prístupné a funkčné.
2. Nastavte presne všetky nožičky, aby ste získali pevnú polohu.
3. Spotrebič opatrne namontujte do výklenku.
4. Zabezpečte dostatočné vetranie.

VOLITEĽNÉ: Nainštalujte podložky na zníženie hluku

1. Pri otváraní obalu nájdete podložky na zníženie hluku. Používajú sa na zníženie hluku (obr. 12-3).
2. Položte sušičku ležať na bok tak, aby dvierka smerovali nahor, spodok má smerovať k pracovníkovi obsluhy.
3. Vyberte podložky na znižovanie hluku a odstráňte obojstrannú lepiacu ochrannú fóliu. Prilepte podložky na znižovanie hluku pod skriňu sušičky, ako vidno na obrázku 3 (dlhšia podložka v polohe 1, dve kratšie podložky v polohe 2 a 3). Nakoniec spotrebič znovu postavte.

12.5 Elektrická prípojka

Pred každým zapojením skontrolujte, či:

- hodnoty napájania, zásuvka a poistka zodpovedajú hodnotám na typovom štítku,
- elektrická zásuvka je uzemnená a nepoužíva sa žiadny rozbočovač ani predlžovací kábel,
- zástrčka a zásuvka sú vzájomne kompatibilné.
- **Iba Spojené kráľovstvo:** Britská zástrčka spĺňa normu BS1363A.

Vsuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-4).

UPOZORNENIE!

Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisný zástupca (pozri záručný list), aby sa predišlo nebezpečenstvu!

12.6 Obrátenie smeru otvárania dvierok

- Pred spustením odpojte sušičku od zásuvky elektrickej siete.
- S dielmi manipulujte opatrne, aby ste predišli poškriabaniu náteru.
- Dvierka položte na pracovnú plochu, ktorá dvierka nepoškriabe.
- Nástroje, ktoré budete potrebovať: Skrutkovač s krížovou hlavou.
- Po začatí prác skriňu nepremiestňujte, kým práce s obrátením smeru otvárania dvierok nedokončíte.
- Tieto pokyny sú určené na výmenu pántov z pravej na ľavú stranu. Ak ich chcete znovu nasadiť na pravú stranu, dodržte rovnaké pokyny a všetky odkazy použite pre zmeny zľava doprava.

1. Demontáž zostavy dvierok

Otvorte dvierka. Odstráňte dve skrutky, ktoré držia zostavu závesu/dvierok na sušičke. Opatrne odložte zostavu závesu/dvierok nabok (obr. 12-5).

2. Odstráňte, otočte a vymeňte vnútorné dvierka

Potom odstráňte osem nálepiek a skrutiek, ktoré držia vnútorné dvierka k vonkajším dvierkam. Demontujte vnútorné dvierka, otočte ich o 180° a znova ich namontujte do vonkajších dvierok, použite tých istých osem skrutiek a nálepiek (obr. 12-6).


3. Odstráňte, otočte a vymeňte zámku dvierok a utiahnite platničku

Odstráňte dve skrutky, ktoré držia platničku, potom odstráňte jednu skrutku zámky dvierok, zatlačte nadol a vyberte zámku, otočte o 180° a namontujte na opačnú stranu použitím tých istých 3 skrutiek a zarážok (obr. 12-7).

4. Otočte a vymeňte zostavu závesu/dvierok

Otočte zostavu závesu/dvierok a naskrutkujte ju na sušičku (obr. 12-8).

12-9

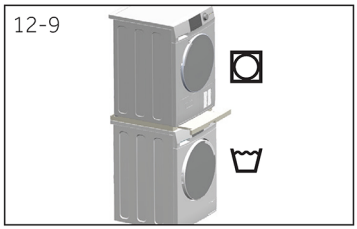

12.7 Montáž sušičky na práčku

Sušička sa dá postaviť na práčku (obr. 12-9).
Na tento účel nie je vhodná každá práčka.
Informácie o montáži, ako aj príslušná montážna súprava, sú k dispozícii u vášho miestneho predajcu.
Pokyny na montáž sa dodávajú so súpravou, obsahujú podrobné kroky na inštaláciu.

12.8 Vyrovnajte sušičku

Je DÔLEŽITÉ vyrovnať sušičku do vodorovnej polohy, len tak bude spotrebič fungovať účinne a s minimálnym hlukom. Sušička by mala byť vo vodorovnej polohe, musí stáť vyvážene na všetkých štyroch nohách. Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy spredu dozadu (obr. 12-10):

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite na ľavú stranu.
- Nastavte prednú ľavú nožičku (nastavte výšku).
- Vyššie uvedené kroky zopakujte pre pravú nožičku.

Sušičku vyrovnajte do vodorovnej polohy zboku na bok (obr. 12-11):

- Umiestnite do stredu zadnej časti sušičky nástroj na vyrovnanie.
- Upravujte zadné nožičky, kým nebude sušička vyrovnaná zo strany na stranu.
- Nožičky nikdy nevyskrutkujte úplne z ich puzdier.

Dvakrát skontrolujte, či je sušička vo vodorovnej polohe:

- Nástroj na vyrovnanie umiestnite do stredu prednej časti sušičky.
- Dbajte na to, aby sa sušička v žiadnom smere nekolísala.
- Ak sušička nie je vyvážená, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Po vyrovnaní by mali byť rohy skrine sušičky nad podlahou a sušička sa nesmie v žiadnom smere kývať.

12.9 Vypúšťanie

Sušička je vybavená kondenzačnou jednotkou, v ktorej sa počas cyklu sušenia hromadí voda. Táto voda sa zhromažďuje vo vyberateľnej nádržke na vodu, ktorá je v ľavej hornej časti sušičky. Nahromadená voda sa musí vyprázdniť po každom cykle sušenia alebo môžete nastaviť sušičku tak, aby sa automaticky vypúšťala použitím dodanej vypúšťacej hadice.
Odporúčame, aby bola sušička nastavená na automatické vypúšťanie, ak je to možné, najmä pri sušení plnej náplne, čím sa predíde vyprázdňovaniu nádrže na vodu počas cyklu sušenia.


Pripojenie odtokovej hadice

- Odstráňte čiernu hadicu z prípojky na zadnej strane sušičky (obr. 12-12).
- Rozviňte vypúšťaciu hadicu (dodanú so sušičkou) a pripojte ju k čiernej hadici (obr. 12-13).
- Druhý koniec vypúšťacej hadice zaveste na okraj vane alebo do kanalizačného potrubia.


Doplnkové údaje

Napájanie (pozri typový štítok) - napätie/prúd/vstup	(220-240) V/50 Hz/ 2.7 A/ 630W
Prípustná teplota okolia	5 °C až 35 °C
Chladivo Objem	R290 150 g

Rozmery produktu

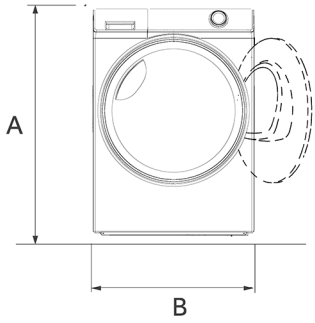

POHĽAD SPREDU

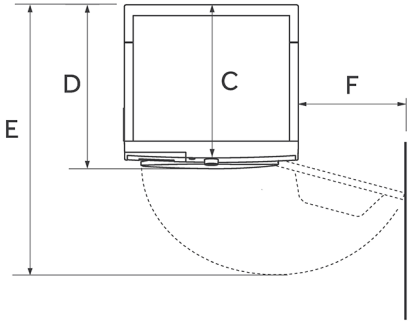

POHĽAD ZHORA STENA

ROZMERY SPOTREBIČA		
A	Celková výška produktu v mm	845
B	Celková šírka výrobku v mm	595
C	Celková hĺbka produktu (k doske hlavného ovládacieho panela) mm	658
D	Celková hĺbka produktu v mm	676
E	Hĺbka otvorenia dvierok v mm	1167
F	Minimálna vzdialenosť dvierok od susednej steny v mm	218

Poznámka: Presná výška vašej sušičky závisí od toho, ako ďaleko sú nožičky vysunuté od základne stroja. Priestor, do ktorého inštalujete sušičku, musí byť aspoň o 30 mm širší a o 10 mm hlbší ako jej rozmery.

Poznámka: Odchýlky

V dôsledku neustálych aktualizácií hOn sa funkcie a rozhranie displeja aplikácie môžu od nasledujúceho opisu líšiť.

14.1 Všeobecné informácie

Tento spotrebič je vybavený technológiou Wi-Fi na diaľkové ovládanie cez aplikáciu hOn.

UPOZORNENIE!

Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode aj pri používaní spotrebiča prostredníctvom aplikácie. Dodržiavanie týchto pokynov je nevyhnutné pre bezpečné používanie.

14.2 Požiadavky

1. **Sieť Wi-Fi:** Vyžaduje sa smerovač kompatibilný s 802.11b/g/n a pásmom 2,4 GHz. Siete pracujúce na frekvencii 5 GHz a verejné siete nie sú podporované. Názov siete (SSID) musí mať 1 až 31 znakov a heslo 8 až 64 znakov. Možnosti šifrovania zahŕňajú režimy: bez šifrovania, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilné zariadenia:** Aplikácia je dostupná pre zariadenia so systémom Android, iOS a Huawei, na tabletoch aj smartfónoch.
3. **Umiestnenie:** Nainštalujte spotrebič do oblasti so silným signálom Wi-Fi.

Technické špecifikácie Wi-Fi:

Frekvencia	2400 MHz – 2483,5 MHz
Max. výkon	20 dBM
Štandard	IEEE802.11b/g/n & **Bluetooth®** Low Energy v4.2[1]

14.3 Stiahnutie a inštalácia aplikácie hOn

1. Stiahnite si aplikáciu naskenovaním QR kódu nižšie alebo zo stránky go.haier-europe.com/download-app.







Poznámka: Registrácia

Vytvorenie profilu (registrácia) sa vyžaduje iba pri prvom použití alebo ak bol účet vymazaný alebo vypnutý. Pri nasledujúcich použitiach sa jednoducho prihláste pomocou e-mailovej adresy a hesla. Na preskúmanie funkcií Wi-Fi použite režim Demo.

*[1] Ochranná známka a logá **Bluetooth®** sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Candy Hoover Group Srl je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.*

14.4 Spárovanie spotrebičov

Poznámka

Domáca sieť musí byť nastavená na 2,4 GHz; siete pracujúce na frekvencii 5 GHz nie sú podporované.
Uistite sa, že váš smartfón je pripojený k rovnakej 2,4 GHz sieti Wi-Fi, ktorú chcete použiť na konfiguráciu zariadenia.

1. Otvorte aplikáciu hOn, vytvorte nový profil (alebo sa prihláste, ak ho už máte).
2. Klepnite na „Pridať zariadenie" a dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke smartfónu.

14.5 Aktivácia diaľkového ovládania

1. Uistite sa, že je smerovač zapnutý a pripojený k internetu.
2. Vložte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. Zapnite spotrebič.
4. Krátko stlačte tlačidlo Diaľkového ovládania.
5. Spustite cyklus prostredníctvom aplikácie. Ovládací panel bude deaktivovaný, okrem tlačidiel Štart/Pauza, ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ.
6. Diaľkové ovládanie je možné aktivovať aj počas cyklu krátkym stlačením tlačidla **Diaľkové ovládanie**.

Poznámka:Uplynutie platnosti diaľkového ovládania

Príkaz z aplikácie môžete odoslať až 24 hodín po aktivácii diaľkového ovládania.

14.6 Deaktivácia diaľkového ovládača

1. Počas cyklu môžete diaľkové ovládanie deaktivovať krátkym stlačením tlačidla **„Diaľkové ovládanie"**, cyklus bude pokračovať. V aplikácii si môžete pozrieť stav cyklu, ale nebudete môcť posielať príkazy (napr. stop/pauza).
2. Ak chcete obnoviť diaľkové ovládanie prostredníctvom aplikácie, uistite sa, že sú zatvorené dvierka, potom krátko znovu stlačte tlačidlo „**Diaľkové ovládanie**".

14.7 Koniec cyklu, keď je diaľkové ovládanie zapnuté

1. Na konci cyklu sa diaľkové ovládanie deaktivuje.
2. Po 2 minútach sa spotrebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutie modulu Wi-Fi a vymazanie sieťových overovacích údajov

Ak chcete odstrániť uložené informácie o sieti Wi-Fi a vypnúť modul Wi-Fi:

1. Zapnite spotrebič.
2. Posuňte sa nadol po ponuke Nastavenia nadol a nájdite tlačidlo Wi-Fi.
3. Stlačte tlačidlo Wi-Fi a zobrazí sa výzva
   Chcete pokračovať a resetovať prihlasovacie údaje Wi-Fi?
4. Stlačením tlačidla „Potvrdiť" potvrďte reset alebo stlačením tlačidla „Zrušiť" reset zrušte.
5. Konfiguračné informácie budú vymazané. Ak chcete funkciu ukončiť, vyberte program alebo vypnite spotrebič.
6. Ak chcete spotrebič prekonfigurovať, odstráňte spotrebič z aplikácie hOn a spustite nový postup párovania.

Poznámka

Tento postup použite iba v prípade, že máte v úmysle spotrebič predať.

15-Zákaznícky servis

Odporúčame kontaktovať služby pre zákazníkov a servis Haier a používanie originálnych náhradných dielov.
Ak máte problém so spotrebičom, najprv si vyhľadajte možné riešenia v časti „11– Riešenie problémov" na strane 24.

Ak riešenie nenájdete, kontaktujte:

- svojho miestneho predajcu,
- oblasť služieb a podpory na adrese www.haier.com, kde nájdete telefónne čísla a často kladené otázky, a kde môžete aktivovať podanie reklamácie na službu.

Ak chcete kontaktovať našu službu, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje. Informácie nájdete na typovom štítku.

Model _____ Sériové číslo _____

V prípade záruky skontrolujte aj záručný list dodaný s výrobkom.

Pre všeobecné obchodné otázky nižšie nájdete naše adresy v Európe:

Európske adresy Haier			
Krajina*	**Poštová adresa**	**Krajina***	**Poštová adresa**
Taliansko	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese TALIANSKO	**Francúzsko**	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano – Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCÚZSKO
Španielsko a Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANIELSKO	**Belgicko-FR Belgicko-NL Holandsko Luxembursko**	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGICKO
Nemecko Rakúsko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NEMECKO	**Poľsko Maďarsko Grécko Rumunsko Rusko**	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POĽSKO
United Kingdom	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG	**Česká republika a Slovensko**	Haier Europe čR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín Česká republika

*Viac informácií nájdete na stránkach www.haier.com
Stiahnite si a prečítajte si úplnú príručku pre používateľa online, kde nájdete ďalšie podrobnosti o starostlivosti a údržbe: **go.he.services/haier-um**

Haier