

Uživatelská příručka
Sušička s tepelným
čerpadlem

HD100-BQ611U1

CS

Haier

Děkujeme vám, že jste si koupili výrobek značky Haier.

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vás provedou bezpečnou a náležitou instalací, stejně jako každodenním používáním a údržbou. Uchovejte tuto příručku na praktickém místě, abyste do ní mohli kdykoli nahlédnout ohledně bezpečného a správného používání spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění**VAROVÁNÍ!** – Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a tipy



Informace týkající se životního prostředí



Přečtěte si pokyny

**Likvidace**

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo v literatuře znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) by se po konci životnosti neměly vyhazovat společně s komunálním odpadem. Oddělte tyto položky od ostatních typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste podpořili udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů a předešli případnému poškození životního prostředí či lidského zdraví v důsledku neřízené likvidace odpadu.

Uživatelé z domácností by se měly obrátit na prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo na místní úřad, který jim sdělí podrobnosti ohledně místa a způsobu ekologicky bezpečné likvidace těchto položek. Podnikoví uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by se neměly likvidovat společně s ostatním průmyslovým odpadem.

**VAROVÁNÍ!****Tento spotřebič je naplněn chladivem R290. Hořlavý materiál, hrozí nebezpečí požáru.****VAROVÁNÍ:** Zajistěte, aby nic nezakrývalo větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo v konstrukci pro vestavění.**VAROVÁNÍ:** Nepoškodte okruh chladiva.**VAROVÁNÍ!****Nebezpečí poranění nebo udušení!**

V zájmu zajištění bezpečnosti při likvidaci staré sušičky odpojte síťovou zástrčku od zásuvky, odřízněte napájecí kabel a zničte jej společně se zástrčkou. Rozeberte závěsy nebo zámek dvířek, aby se děti nemohly zavřít uvnitř spotřebiče.

**VAROVÁNÍ!**

Spotřebič nesmí být napájen přes externí vypínací zařízení, například přes časovač, ani nesmí být připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem elektrické energie.

1 - Bezpečnostní informace	4
2 – Obrázky instalace	7
3 – Určené použití	8
4 - Popis výrobku	9
5 – Ovládací panel	10
6 – Programy	17
7 - Spotřeba	18
8 – Návrhy a tipy	19
9 – Každodenní používání	21
10 - Čištění a údržba	25
11 - Řešení problémů	27
12 – Instalace	29
13 – Technické údaje	32
14 – Aplikace hOn	33
15 – Zákaznický servis	36



Stáhněte si
aplikaci hOn





VAROVÁNÍ!

Před prvním použitím

- ▶ Ujistěte se, že při přepravě nedošlo k žádnému poškození.
- ▶ Odstraňte veškerý obalový materiál a uschovejte ho mimo dosah dětí.
- ▶ Vždy přemísťujte spotřebič nejmeně ve dvou osobách, protože je těžký.

Každodenní používání

- ▶ Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé za předpokladu, že mají zajištěný dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou související rizika.
- ▶ Zabraňte dětem mladším 3 let v přístupu ke spotřebiči, pokud nejsou pod nepřetržitým dozorem.
- ▶ Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- ▶ Zajistěte, aby byla místnost suchá a dobře větraná. Teplota okolí by měla být mezi 5 °C a 35 °C.
- ▶ Nezakrývejte žádné větrací otvory v základně kobercem nebo podobným předmětem.
- ▶ Udržujte prostor kolem sušičky v čistém stavu bez prachu a textilních vláken.
- ▶ Před použitím spotřebiče se ujistěte, že uvnitř je pouze prádlo a žádná domácí zvířata nebo děti.
- ▶ Dotýkejte se síťové zástrčky pouze suchýma rukama a nedotýkejte se spotřebiče, ani ho nepoužívejte, když jste bosí nebo máte mokré ruce či nohy.
- ▶ Nesušte v sušičce nevyprané prádlo.
- ▶ Nepřekračujte jmenovitou velikost náplně.
- ▶ Vyjměte veškerý obsah kapes, například zapalovače a zápalky.
- ▶ Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů dodaných s konkrétním prostředkem.
- ▶ V blízkosti spotřebiče nepoužívejte ani neskladujte žádné hořlavé spreje ani hořlavý plyn.
- ▶ Nepokládejte na spotřebič těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhkosti.
- ▶ Při odpojování spotřebiče od napájení držte zástrčku, nikoli kabel.
- ▶ Za provozu se nedotýkejte zadní strany a bubnu, jsou horké.

**VAROVÁNÍ!****Každodenní používání**

- ▶ Nepoužívejte spotřebič k sušení následujících kusů prádla:
 - ▶ Nevyprané kusy prádla.
 - ▶ Kusy prádla kontaminované hořlavými látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, technický benzín, motorový benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk, prostředky na odstraňování vosku nebo jiné chemikálie. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. Tkaniny znečištěné látkami jako kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, prostředky na čištění skvrn, terpentýn, vosk a prostředky na odstraňování vosku se musí před vložením do sušičky vyprat v pračce s větším množstvím pracího prostředku.
 - ▶ Kusy obsahující polstrování nebo výplň (např. polštáře, bundy), protože výplň se může dostat ven a hrozí nebezpečí vznícení.
 - ▶ V sušičce se nesmí sušit například oděvy z molitanu (pěnového latexu), sprchovací čepice, pogumované tkaniny nebo polštáře naplněné molitanem.
- ▶ Nepijte kondenzát.
- ▶ Nepoužívejte spotřebič bez vloženého filtru textilního prachu nebo filtru kondenzátoru, ani s poškozeným filtrem.
- ▶ Upozorňujeme, že poslední část cyklu sušení probíhá bez tepla (ochlazovací cyklus), aby bylo jisté, že prádlo uvnitř bude mít nižší teplotu, která nezpůsobí poškození.
- ▶ Nenechávejte běžící spotřebič delší dobu bez dozoru. Pokud se potřebujete vzdálit na delší dobu, je nutné přerušit cyklus sušení vypnutím spotřebiče a odpojením síťového napájení.
- ▶ Nevypínejte spotřebič, dokud neskončí cyklus sušení. Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjmete všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo rozptýlit teplo.
- ▶ Po každém programu sušení vypněte spotřebič, abyste šetřili elektrickou energii a zajistili bezpečnost.

Údržba/čištění

- ▶ Jestliže jsou čištění a údržba prováděny dětmi, je nutné na ně dohlížet.
- ▶ Před zahájením jakékoli pravidelné údržby odpojte spotřebič od elektrického napájení.

















VAROVÁNÍ!

Údržba/čištění

- ▶ Po každém programu vyčistěte filtr textilních vláken a filtr kondenzátoru (viz „10 – Čištění a údržba“ na straně 25).
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte vodní postřik ani proud vody.
- ▶ K čištění spotřebiče nepoužívejte průmyslové chemikálie.
- ▶ Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoby s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.
- ▶ Nepokoušejte se opravovat spotřebič vlastními silami. Je-li nutná oprava, obraťte se na náš zákaznický servis.

Instalace

- ▶ Umístěte spotřebič na takové místo, které umožňuje úplně otevřít dvířka. Neinstalujte sušičku za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně, než má sušička, protože by bránily úplnému otevření dvířek.
- ▶ Nainstalujte spotřebič na dobře větrané, suché místo.
- ▶ Nikdy neinstalujte spotřebič na vlhké venkovní místo ani do prostoru, ve kterém hrozí nebezpečí úniku vody, například pod dřez nebo do jeho blízkosti. Dojde-li k úniku vody, přerušete napájení a nechte spotřebič přirozeně uschnout.
- ▶ Spotřebič instalujte a používejte pouze na místě s teplotou vyšší než 5 °C.
- ▶ Neumísťujte spotřebič přímo na koberec nebo blízko stěny či nábytku.
- ▶ Chraňte spotřebič před mrazem, horkem nebo přímým slunečním světlem a neumísťujte ho blízko zdrojů tepla (např. sporáků, ohřívačů).
- ▶ Ujistěte se, že parametry elektrického napájení se shodují s údaji na typovém štítku. V opačném případě kontaktujte elektrikáře.
- ▶ Nepoužívejte rozbočovací adaptéry ani prodlužovací kabely.
- ▶ Dbejte na to, aby se nepoškodil elektrický kabel se zástrčkou. V případě poškození ho nechte vyměnit elektrikářem.
- ▶ K napájení použijte samostatnou uzemněnou zásuvku, která je po instalaci snadno přístupná. Spotřebič musí být uzemněný.
- ▶ Pouze pro Spojené království: Napájecí kabel spotřebiče je vybaven 3pólovou zástrčkou (s uzemněním), která se zapojuje do standardní 3pólové zásuvky (s uzemněním). Nikdy neodřezávejte ani nedemontujte třetí kolík (uzemnění). Zástrčka by měla být přístupná i po instalaci spotřebiče.

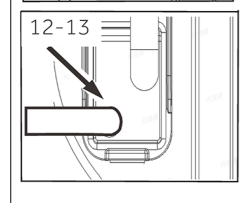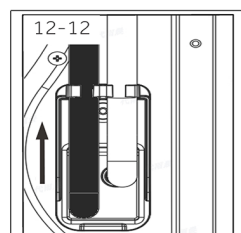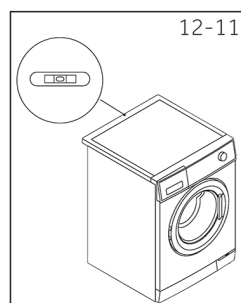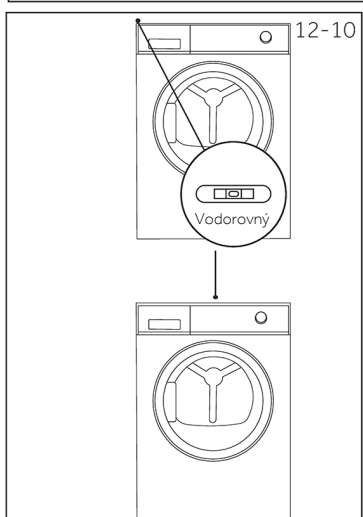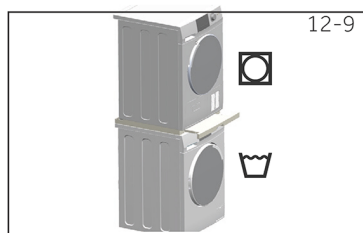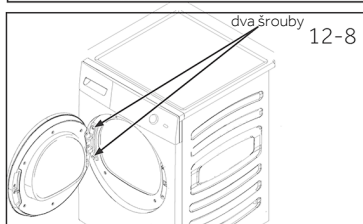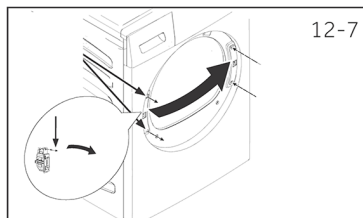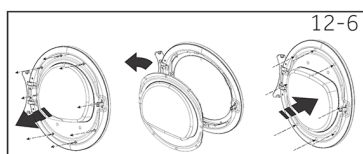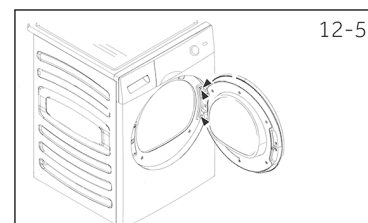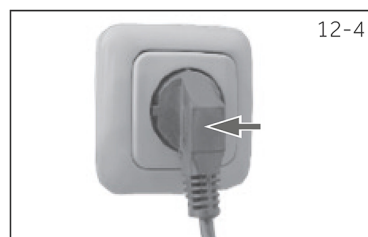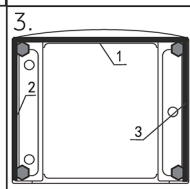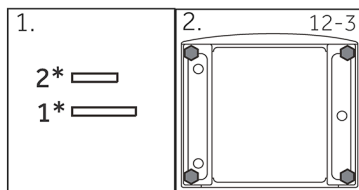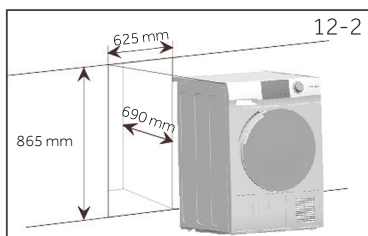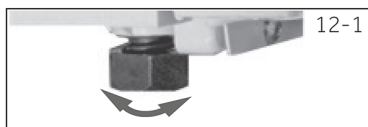

Určené použití

Tento spotřebič je určen k sušení prádla, které bylo vypráno ve vodním roztoku a na štítku od výrobce má vyznačeno, že je vhodné k sušení v sušičce.

Spotřebič je určen výhradně k domácímu použití uvnitř domu. Není určen k používání v komerčním nebo průmyslovém prostředí. Není dovoleno provádět změny nebo úpravy na zařízení. Používání k jinému než určenému účelu může představovat nebezpečí a vést ke ztrátě veškeré odpovědnosti a platnosti záruky.

Normy a směrnice

Tento výrobek splňuje požadavky všech platných směrnic ES s odpovídajícími harmonizovanými normami, které stanoví používání označení CE.





Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ **Úplné odstředění:** Odstřed'te prádlo na maximální otáčky.
- ▶ **Maximální náplň:** Používejte maximální náplň podle tabulky programů, ale nepřepřlňujte sušičku. Chcete-li využít maximální náplň, prádlo určené k sušení do stavu „**PŘIPRAVENO k oblečení**“ lze nejprve snadno sušit s „**Připomínkou žehlení**“. Až program skončí, vyjměte prádlo, které se má vyžehlit, a nechte zbylé prádlo usušit až do konce.
- ▶ **Uvolněte zamotané prádlo:** Vytřepejte prádlo, než ho vložíte do sušičky.
- ▶ **Zamezte přesušení:** Je třeba zamezit přesušení. Vyberte vhodný program a odpovídající úroveň sušení.
- ▶ **Aviváž není nutná:** Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude nadýchané a měkké.
- ▶ **Čištění filtrů textilního prachu:** Po každém cyklu vyčistěte filtry textilního prachu.
- ▶ **Větrání:** Zajistěte, aby měl spotřebič náležitě větrání (viz „12 – Instalace“ na straně 27).
- ▶ **Opětovné použití kondenzátu:** Zachycený kondenzát lze použít v napařovací žehličce. Předtím by se měl procedit jemným sítkem nebo papírovým filtrem na kávu. Filtř by měl zachytit i ty nejmenší částčky.

**Poznámka:**

Vzhledem k technickým změnám a různým modelům nemusí ilustrace v následujících kapitolách přesně znázorňovat váš model.

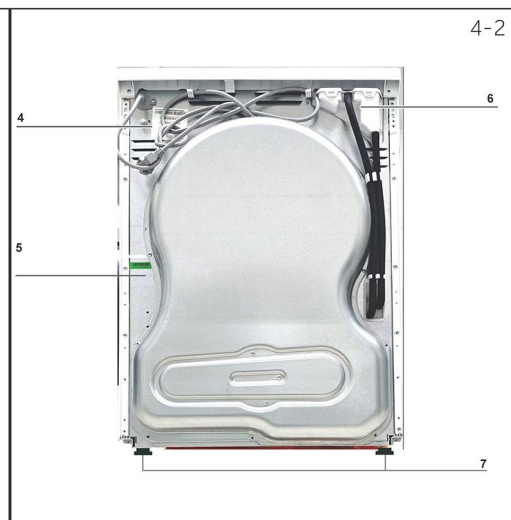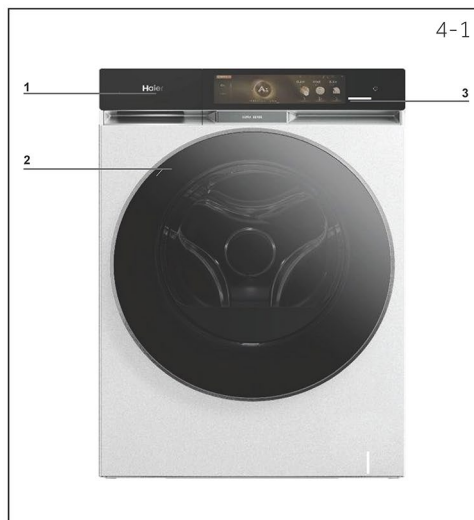
4.1 Obrázek spotřebiče**Přední strana (obr. 4-1):****Zadní strana (obr. 4-2):**


- 1 Zásobník na vodu
- 2 Dvířka sušičky
- 3 Ovládací panel

- 4 Napájecí kabel
- 5 Zadní deska
- 6 Vypouštěcí otvor
- 7 Nastavitelné nohy

4.2 Příslušenství

Zkontrolujte příslušenství a literaturu podle tohoto seznamu (obr. 4-3):

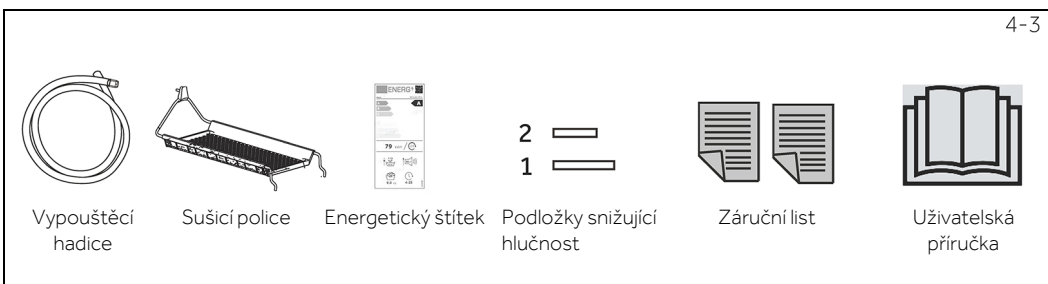

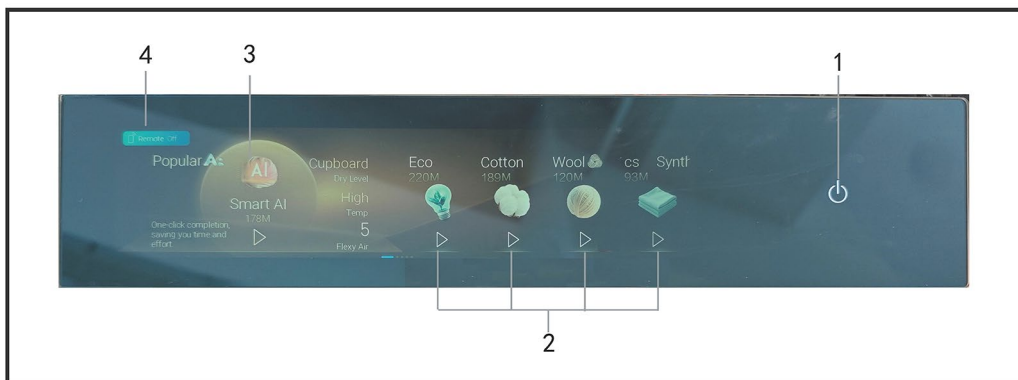


1 Tlačítko Napájení 2 Tlačítko Start/Pauza 3 Program 4 Tlačítko Dálkové ovládání




5.1 Tlačítko Napájení

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete spotřebič, rozsvítí se displej. Dalším klepnutím o délce asi 2 sekundy vypnete spotřebič. Jestliže po určité době nebude aktivován žádný prvek na ovládacím panelu ani žádný program, zařízení se automaticky vypne (obr. 5-1).

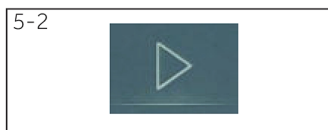

5.2 Tlačítko Start


Stisknutím tlačítka Start (obr. 5-2) spustíte cyklus sušení.

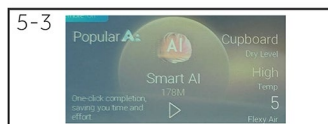

5.3 Program

Spotřebič je vybaven 23 programy sušení pro různé potřeby každodenního sušení v rodině. Po vybrání programu může uživatel spustit daný program klepnutím na tlačítko „>“ pod jeho názvem.

Jinak může uživatel klepnout na ikonu programu, aby vstoupil do rozhraní pro nastavování parametrů a mohl upravit parametry sušení. Mezi nastavitelné parametry programu patří: Úroveň sušení / Teplota / Proti pomačkání / Proměnlivý vzduch / Připomínka/Prodleva / Důkladné odstranění textilního prachu / Noční sušení / Čas

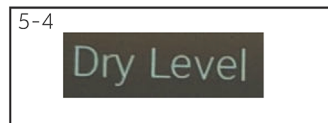

5.4 Tlačítko Úroveň sušení

Funkce Úroveň sušení nastavuje konečný obsah vlhkosti na konci programu sušení. Existují čtyři následující úrovně: Extra suché/Pro uložení do skříně/Připraveno k oblečení/Připraveno k žehlení.

5.5 Tlačítko Teplota


Toto tlačítko je určeno k upravování teploty sušení podle osobních potřeb nebo požadavků. Stisknutím tohoto tlačítka (obr. 5-5) nastavte požadovanou teplotu sušení.

Existují 4 úrovně, jimž odpovídají následující zobrazení: Vysoká/ Střední/ Nízká/ Chlazení.



5.6 Tlačítko Proti pomačkání

Označuje režim, ve kterém sušička suší prádlo a provádí nepřetržité pohyby, aby sušené prádlo dlouho nezůstávalo na jedné hromadě, což by způsobilo značné pomačkání (obr. 5-6).

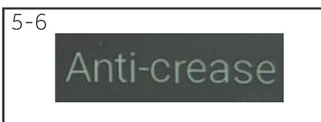

5.7 Tlačítko Proměnlivý vzduch


Funkce Proměnlivý vzduch nastavuje rychlost proudění vzduchu v různých programech podle osobních potřeb nebo požadavků.

Existuje 5 nastavitelných úrovní, čím vyšší je číslo, tím vyšší je rychlost proudění vzduchu. Pro různou hmotnost oblečení lze vybírat různé rychlosti proudění vzduchu, aby se oblečení uvnitř bubnu úplně rozprostřelo a změkčilo.




5.8 Tlačítko Připomínka žehlení

Zapněte nebo vypněte funkci Připomínka žehlení. Účelem této funkce je připomenout uživateli, aby vyjmuli oblečení, až dosáhne stavu vhodného k žehlení. Po zapnutí funkce Připomínka žehlení se bude oblečení sušit až do stavu vhodného pro žehlení, pak se ozvou dvě pípnutí. Na obrazovce výše se zobrazí výzva k vyjmutí oblečení pro žehlení (obr. 5-8).

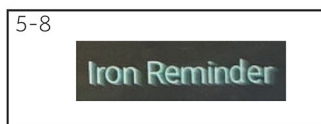

5.9 Tlačítko Prodleva

Výše zobrazený seznam umožňuje vybrat dobu prodlevy. Možnosti v seznamu lze přetahovat nebo posunovat; klepnutím vyberte jednu z nich. Časový rozsah je od 0 do 12 hodin v krocích po 1 hodině (obr. 5-9).

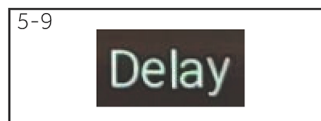

5.10 Tlačítko pro Důkladné odstranění textilního prachu


Zapněte nebo vypněte funkci Důkladné odstranění textilního prachu. Tato funkce slouží k omezení množství chlupů usazených na oblečení. Uživatelé mohou zvolit, zda zapnou funkci Důkladné odstranění textilního prachu. Pro některé programy není tato funkce k dispozici.



5.11 Tlačítko Noční sušení

Funkci Noční sušení používají uživatelé v případě, že potřebují sušit oblečení v noci. Po zapnutí této funkce se sníží otáčky motoru a ventilátoru, aby se snížila hlučnost, a zároveň se zruší veškerá zvuková signalizace kromě alarmu.

Pro některé programy není tato funkce k dispozici.

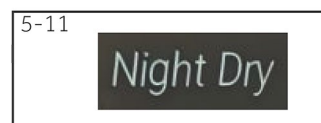

5-12




5.12 Tlačítko Čas

Nastavte délku sušení v daném programu. Různé programy mají různé rozsahy nastavení délky (obr. 5-12).

V programech sušení se zobrazí „Sušení“. V programech i-Refresh pro se zobrazí „Čas“.

5-13



5.13 Tlačítko Pauza

Dotkněte se tlačítka pro pozastavení programu, Na obrazovce se zobrazí „Pauza...“.

5-14



5.14 Tlačítko Ukončit

Po výběru možnosti „Ukončit“

a vrátíte se do rozhraní pro výběr programu. Potom můžete znovu vybrat jiný program a upravit odpovídající parametry.

Opětovným stisknutím tlačítka „Start“ spustíte nově vybraný program (obr. 5-14).

5-15



5.15 Tlačítko Pokračovat

Když je program pozastaven, dotkněte se této ikony , zobrazí se výzva „Opravdu chcete zastavit program sušení?“ a objeví se také hlášení „Tento úkon je nevratný“.

Po vybrání této ikony bude aktuální program pokračovat v běhu (obr. 5-15).

5-16



5.16 Tlačítko návratu

Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte do předchozí úrovně rozhraní pro výběr programů (obr. 5-16).

5-17



5.17 Tlačítko Dálkové ovládání

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka aktivujte/deaktivujte dálkové ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace hOn (obr. 5-17).



Poznámka

Chcete-li zahájit postup párování, řiďte se pokyny v aplikaci. Více informací najdete v příslušné kapitole 14 „Aplikace hOn“.

5-18



5.18 Nastavení v rozevírací nabídce

Potažením pravého horního rohu na obrazovce dolů můžete vyvolat rozevírací nabídku s dalšími nastaveními. Můžete vybírat z celkem 10 nastavení (obr. 5-18).

Doporučení AI: Když je aktivováno toto nastavení, programy budou řazeny podle návyků uživatele týkajících se používání.

Identifikační encyklopedie: stisknutím tohoto tlačítka lze zobrazit význam některých ikon na štítcích oděvů a uživatelé mohou nastavit parametry programu podle pokynů k ikonám.

Začínáme: Klepnutím na toto nastavení se vyvolají pokyny pro obsluhu.

Dětský zámek: Chcete-li aktivovat funkci dětského zámku, v rozhraní nastavení klepněte na ikonu „Dětský zámek“. Ikona Dětský zámek se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky. V tomto okamžiku dojde k omezení všech úprav programů a parametrů na obrazovce. Chcete-li zrušit režim Dětský zámek, na 3 sekundy stiskněte jakékoli místo na obrazovce a zámek se odemkne. Poznámka: Po skončení programu se dětský zámek automaticky uvolní.

Zvuk tlačítek: Když se zvýrazní pozadí ikony, znamená to, že je zapnutý tichý režim.

Jas: Slouží ke změně jasu obrazovky displeje; jas obrazovky lze nastavovat klepnutím nebo posunutím indikátorů doleva a doprava.

Chytré třídění: Slouží k zapínání a vypínání funkce chytrého třídění. Když se zvýrazní pozadí ikony, znamená to, že funkce chytrého třídění je zapnutá. Systém bude řadit zobrazované programy v pořadí podle četnosti jejich používání uživatelem. Když se barva pozadí ikony změní na tmavě šedou, znamená to, že funkce chytrého třídění je vypnutá.

Wi-Fi: Chcete-li se připojit k síti, klepněte na tuto ikonu.

Jazyk systému: Můžete změnit jazyk ovládacího rozhraní.

Reset: Klepnutím na tuto ikonu a následným klepnutím na možnosti „Reset“ obnovte stav systému z výroby.


Klepnutím na tuto ikonu a následným klepnutím na možnosti „Reset“ obnovte stav systému z výroby.

Tento úkon je nevratný.


5.19 Výchozí nastavení po spuštění

Po zapnutí se standardně zobrazí stránka s programy sušení.

Obrazovka po spuštění.

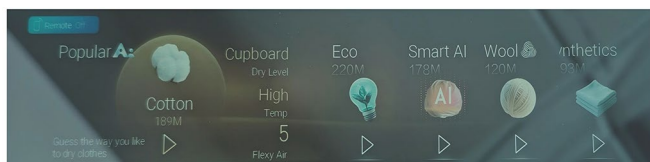

Po prvním zapnutí budete muset vybrat jazyk programů.

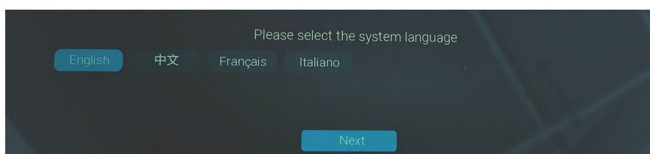

Po vybrání jazyka programů může uživatel buď nakonfigurovat síť, nebo přeskočit krok konfigurace sítě.

Názvy zobrazovaných programů jsou uvedeny níže. Názvy programů na obrázku jsou pouze orientační.

Hlavní rozhraní umožňuje vybrat klepnutím sušení nebo ošetřování.

Programy sušení prádla:

1. Eco 2. Časovač 3. Bavlna 4. Smíšené 5. Vlna 6. Syntetika 7. Košile 8. Sportovní 9. Jemné 10. Hygienický 11. Rychlý 30' 12. Dětské prádlo 13. Přikrývky 14. Náplň XXL 15. Ručníky 16. Sušení s nízkou teplotou 17. Venkovní 18. Ohřátí 19. Smart AI

Program i-Refresh pro:


1. Syntetika 2. Košile 3. Vlna 4. Smíšené

5.20 Interakce s rozhraním

Po klepnutí a vybrání určitého programu vstoupíte do rozhraní pro nastavování (pohotovostní režim).

Jestliže vyberete například program Vlna, otevře se rozhraní pro nastavování parametrů vlny. Rozhraní zobrazuje zbývajíc čas a můžete rovnou spustit program klepnutím na tlačítko Start. Také můžete upravit parametry podle aktuálních potřeb.


Vzhled stránky pro úpravu parametrů je znázorněn na následujícím obrázku.

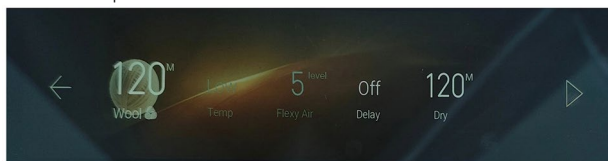

Vstupte na stránku pro ošetřovací postupy (otevřete tuto stránku klepnutím na tlačítko „Ošetřování“).

Po klepnutí a vybrání určitého programu vstoupíte do rozhraní pro nastavování (v pohotovostním režimu).

Jestliže vyberete například Košile, vstoupíte do příslušného rozhraní pro nastavování. Rozhraní bude zobrazovat zbývajíc čas. Můžete rovnou spustit program klepnutím na tlačítko Start.

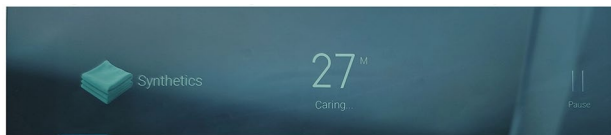

Také můžete změnit dobu trvání programu podle aktuálních potřeb.

Všechny ošetřovací programy lze vybírat s časem buď 30 minut, nebo 60 minut.

5.21 Rozhraní po spuštění

Obsah zobrazení v rozhraní pro výběr postupu:

Zbývajíc čas: Prodleva, Zbývajíc čas sušení, Konec


Fáze sušení: Prodleva je aktivní, Program se spustí za ** hodin ** minut, Běží – Probíhá sušení / Probíhá ošetřování – Probíhá ochlazování – Probíhá fáze proti pomačkání.

Zbývající čas představuje celkovou dobu chodu programu a stav sušení představuje danou fázi sušení zobrazenou na rozhraní. Ve stavu sušení „Konec“ zobrazí rozhraní text „Sušení dokončeno“ nebo „Ošetřování dokončeno“. Pokud uživatel nestiskne tlačítko „Potvrdit“, spotřebič se po 2 minutách vypne. Pokud po skončení programu stisknete tlačítko „OK“, zobrazení se vrátí do rozhraní pohotovostního režimu a spotřebič vstoupí do „Pohotovostního režimu“.

Následuje podrobný popis rozhraní:

Rozhraní programu sušení obsahuje hlavně následující položky: Program se spustí za ****hodin**** a ****minut****, probíhá sušení, dokončeno, probíhá fáze proti pomačkání.

V ošetřovacím programu se zobrazuje „Ošetřování“.

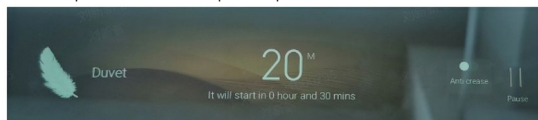

Po stisknutí tlačítka Start se začne měnit ukazatel průběhu, který se bude zvyšovat až na 100 %, pak aktuální program skončí.


(1) Rozhraní pro prodlevu:

Zobrazuje název aktuálního programu, zbývající čas nebo „AUTO“ a text, že program se spustí za ****hodin**** a ****minut****.

Po volbě prodlevy lze program ve vyhrazeném čase pozastavit nebo ukončit. Jestliže je program pozastavený, lze zvolit pokračování a prodleva bude pokračovat.

(2) Rozhraní pro sušení:

Zobrazuje název aktuálního programu, ukazuje zbývající čas a zobrazuje zbývající čas a nápis "Sušení...".

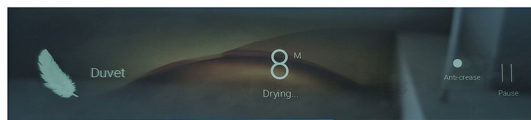

(3) Rozhraní pro pozastavení (Pauza):

Zobrazuje název aktuálního programu, zbývající čas a „Pauza...“.

Chcete-li zastavit běžící program, klepněte na tlačítko Pauza. Chcete-li pokračovat v pozastaveném programu, klepněte na tlačítko Start.

Po klepnutí na tlačítko „Ukončit“ se aktuální program sušení/ošetřování ukončí a zobrazí se rozhraní pro výběr programů. Potom se po dalším klepnutí otevře rozhraní pro úpravu parametrů, v němž lze vybrat program.

Lze upravovat parametry programu. Po opětovném stisknutí tlačítka „Start“ se spustí nově nastavený program.

Pokud klepnete na tlačítko „Pokračovat“, opět se zobrazí rozhraní aktuálně běžícího programu sušení/čištění.

(4) Rozhraní funkce proti pomačkání:

Jakmile je v aktuálním programu vybrána funkce proti pomačkání, po 5 sekundách od ukončení vstoupí program do fáze proti pomačkání. Na obrazovce se zobrazí 0 bodů a text „Probíhá fáze proti pomačkání“. Jestliže uživatel klepne na tlačítko Pauza, fáze proti pomačkání bude ukončena a program se vrátí k počátečnímu rozhraní pohotovostního režimu.

Po 2 minutách se spotřebič vypne. Jestliže uživatel neklepne na tlačítko Pauza, program bude pokračovat ve fázi proti pomačkání a po uplynutí stanoveného času se vypne.

(5) Obrazovka dokončení:

Po dokončení procesu sušení/ošetřování se na obrazovce zobrazí „Sušení dokončeno“ nebo „Ošetřování dokončeno“.

Bez zbytečného odkládání vyjměte prádlo a vyčistěte zásobník na vodu a síto filtru. Spotřebič by se měl po 2 minutách vypnout. Jestliže uživatel klepne na správné tlačítko na obrazovce dokončení, vrátí se do pohotovostního režimu.

(6) Rozhraní alarmu:

Když se objeví alarm při závadě, zobrazí se informace o alarmu. Uživatel může klepnutím potvrdit alarm nebo vypnout spotřebič a tím alarm zrušit.

(7) Rozhraní informačních zpráv:

Obsahuje důležité informační zprávy, které mají upozornit uživatele.

● Ano ○ Volitelné*) / Ne

Program	Max. náplň kg	VOLITELNÉ MOŽNOSTI									
		Prodleva	Úroveň sušení	Tepl.	Připomínka žehlení	Proti pomačkání	Proměnlivý vzduch	Důkladné odstranění textilního prachu	Noční sušení	Sušení	Čas
Eco*)	10	●	●	○	●	●	○	●	/	/	/
Časovač	-	●	/	●	/	●	●	/	/	●	/
Bavlna	5	●	●	○	●	●	○	/	●	/	/
Smíšené	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
Vlna	4	●	/	/	/	/	/	/	/	○	/
Syntetika	4	●	●	○	●	●	○	/	●	/	/
Košile	2,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
Sportovní	49	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Jemné	2,5	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Hygienický	3	●	/	/	/	●	○	●	/	/	/
Rychlý 30'	1	●	/	●	/	/	○	/	/	/	/
Dětské prádlo	3	●	●	○	/	●	○	●	●	/	/
Příkrývky	2,5	●	/	●	/	●	○	/	●	○	/
Náplň XXL	4,5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
Ručníky	5	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Sušení s nízkou teplotou	9	●	/	/	●	●	○	●	/	/	/
Venkovní	3	●	●	○	/	●	○	/	●	/	/
Ohřátí	2,5	●	/	○	/	●	●	/	/	○	/
Smart AI	5	●	●	○	●	●	○	●	●	/	/
i-Refresh Pro	Syntetika	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Košile	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Vlna	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●
	Smíšené	-	/	/	/	/	/	/	/	/	●

*) Volitelné – znamená, že nejsou k dispozici všechny úrovně, podrobnosti najdete na displeji aktuálního spotřebiče.

**) Nastavení zkušebního programu podle normy EN 61121, při sušení plné náplně pomocí programu Eco doporučujeme vypouštět kondenzát externě vypouštěcí hadicí. Pak nebude nutné vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.

Technologie tepelného čerpadla

Kondenzační sušička s výměníkem tepla vyniká svou účinností s ohledem na spotřebu energie. Toto jsou informativní hodnoty stanovené za standardních podmínek. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na přepětí a podpětí, typu tkaniny, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti a aktuální náplni.

Z hlediska spotřeby energie je Eco nejúčinnější program pro sušení mokrého bavlněného prádla. Plnění sušičky na maximální kapacitu uvedenou výrobcem pro příslušné programy přispěje k úspoře energie.

Uvedené hodnoty pro jiné programy než Eco jsou pouze orientační. Skutečné hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na velikosti náplně, typu textilu, složení prádla, zbytkové vlhkosti v textilu, úrovni sušení, podmínkách prostředí a aktivaci dalších funkcí.

Orientační informace (podle nařízení Komise (EU) 2023/2533):

Program	Kapacita (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Doba trvání programu (h:min)
Eco*	10	1,52	4:52
Eco	5	0,76	3:43
Bavlna + extra suché	10	1,57	5:15
Bavlna + extra suché	5	0,75	3:58
Bavlna + suché k žehlení	10	1,12	4:06
Bavlna + suché k žehlení	5	0,63	3:22
Syntetika + extra suché	5	0,65	2:15
Syntetika + sušení	5	0,55	2:00
Syntetika + suché k žehlení	5	0,52	1:52
Vlna	1	0,44	2:10

* Emise hluku šířeného vzduchem během cyklu sušení: 60 dB.

Více informací o energetických štítcích podle definice v nařízení (EU) 2023/2534 lze nalézt na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/>, kde lze vyhledat identifikační značku modelu uvedenou v poli Model na štítku výrobku nalepeném na výrobku.



Používání šetrné k životnímu prostředí

- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, co nejvíce ho odstřed'te.
- ▶ Nepřetěžujte sušičku.
- ▶ Než vložíte prádlo do sušičky, vytřepejte ho, aby se uvolnilo.
- ▶ Zvolte vhodný program sušení. Zajistěte, aby se prádlo nesusilo déle, než je nutné.

8.1 Škrobené prádlo

Škrobené prádlo zanechává na bubnu vrstvu škrobu a není vhodné pro sušičku.

8.2 Aviváž

Při praní nepoužívejte aviváž, protože prádlo v sušičce bude měkké a nadýchané.

8.3 Prádlo ošetřené prostředkem Soft Care

Používání prádla ošetřeného prostředkem „Soft Care“ může vést ke vzniku povlaku na filtrech textilního prachu. Může to způsobit ucpání filtrů. V takových případech doporučujeme buď nepřidávat prádlo ošetřené prostředkem Soft Care, nebo zvolit jinou značku. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

8.4 Malé náplně

V případě menšího množství než 1,0 kg by se měl vybrat program „Časovač“, protože někdy se stává, že snímač není schopen zjistit úroveň sušení malé náplně.

8.5 Vnitřní kontrolka bubnu

Když je spotřebič zapnutý, kontrolka bubnu svítí i při otevřených dvířkách.

8.6 Servisní dvířka

Zajistěte, aby byla servisní dvířka za provozu vždy zavřená.

8.7 Ochrana proti pomačkání

Když nastavíte funkci Proti pomačkání a pokud se po skončení cyklu nevyjme prádlo, buben se občas pootočí, aby se předešlo vzniku záhybů.

8.8 Zbývajíc čas

Délka programu je ovlivňována následujícími faktory: typ tkaniny, velikost náplně, obsah vlhkosti, požadovaná úroveň sušení, stejně jako rychlost odstředování během praní. Tyto faktory jsou v průběhu programu zaznamenávány elektronikou a podle toho se koriguje zbývajíc čas.

8.9 Velmi velké kusy

Pokud po skončení cyklu není dosaženo požadované úrovně sušení, uvolněte prádlo a znovu jej vysušte s použitím časovaného programu (ČASOVAČ).

8.10 Velmi jemné tkaniny

Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, stejně jako hedvábné punčochy a spodní prádlo by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

8.11 Velmi jemné tkaniny

Textilie, které se snadno srážejí nebo ztrácejí tvar, stejně jako hedvábné punčochy a spodní prádlo by se neměly vkládat přímo do sušičky. Vložte jemné prádlo do vaku na prádlo a nepřesušujte jej.

8.12 Pletené prádlo a tkaniny

Pro sušení pleteného prádla a tkanin doporučujeme používat program Jemné, aby se zamezilo přesušení.

8.13 Kovové ozdoby

Pokud jsou na oblečení kovové ozdoby a plastové cvočky, před sušením by se měly správně zabalit, aby nenarážely do bubnu a nepoškodily ho.

8.14 Zvukový signál

Zvukový signál může být aktivován:


- ▶ Když je plný zásobník na vodu.
- ▶ Když dojde k poruše.

Dále lze vybrat zvukový signál také pro následující případy:

- ▶ Na konci programu.
- ▶ Po stisknutí tlačítka.
- ▶ Při otáčení voliče programů.


9.1 Příprava spotřebiče

1. Připojte spotřebič k napájení (220 V až 240 V~/50 Hz) (obr. 9-1). Viz také část „2 – Obrázky instalace“ na straně 7.
2. Ujistěte se, že:
 - ▶ Zásobník na vodu je prázdný a správně nainstalovaný (obr. 9-2).
 - ▶ Filtř textilního prachu je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-3).
 - ▶ Filtř kondenzátoru je čistý a správně nainstalovaný (obr. 9-4).

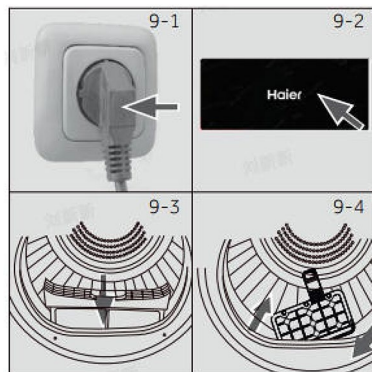

9.2 Příprava prádla

- ▶ Roztřídte oblečení podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna atd.). Sušte pouze prádlo, které bylo odstředěno.
- ▶ Vyndejte z kapes všechny ostré nebo hořlavé předměty, například klíče, zapalovače a zápalky. Odstraňte tvrdé ozdobné předměty, například brože.
- ▶ Zapněte zipy, zkontrolujte, zda jsou knoflíky pevně přišité a vložte menší kusy, například ponožky, podprsenky atd., do síťového vaku.
- ▶ Rozložte objemné kusy, například prostěradla, ubrusy atd.
- ▶ Řiďte se pokyny na štítcích prádla a sušte jen oděvy určené k sušení v sušičce.

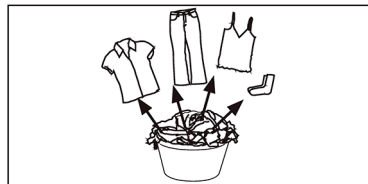

Tipy:

- ▶ Oddělte bílé prádlo od barevného.
- ▶ Ložní prádlo a povlaky na polštář by měly mít zapnuté knoflíky, aby uvnitř neuvízly malé kusy prádla.
- ▶ Zapněte zipy a háčky a zavažte volné řemínky bez kovových součástí, šňůrky zástěr atd.
- ▶ Před vložením do sušičky odstraňte volné kovové součásti oděvů, například kovové knoflíky.
- ▶ Nepřesušujte nežehlivé prádlo. Hrozí nebezpečí pomačkání. Dokončete sušení na vzduchu.
- ▶ Prádlo jako pletené oblečení se někdy může přesušit. Vždy se doporučuje zvolit úroveň sušení „Pro žehlení“.
- ▶ Pro předsušené vícevrstvé oděvy nebo konečné sušení by se měl použít časovaný program (ČASOVAČ).

Referenční náplň	Složení	Průměrná hmotnost na kus
Prostěradlo (jedno)	Bavlna	Přibl. 800 g
Oděvy ze smíšených tkanin	/	Přibl. 800 g
Bundy	Bavlna	Přibl. 800 g
Džíny	/	Přibl. 800 g
Montérky	Bavlna	Přibl. 950 g
Pyžama	/	Přibl. 200 g
Košile	/	Přibl. 200 g
Ponožky	Smíšené tkaniny	Přibl. 50 g
Trička	Bavlna	Přibl. 150 g
Spodní prádlo	Smíšené tkaniny	Přibl. 70 g

9.3 Vkládání prádla do spotřebiče

- ▶ Vkládejte předem roztříděné a uvolněné prádlo.
- ▶ Nepřeplňujte.
- ▶ Pečlivě zavřete dvířka. Ujistěte se, že oděvy nejsou přivřené.



POZOR!

Netextilní materiály, stejně jako předměty, které jsou malé, volné nebo mají ostré hrany, by mohly způsobit závady a poškodit oblečení a spotřebič.

9.4 Plnění sušičky

1. Rovnoměrně rozložte prádlo v bubnu a ujistěte se, že sušička není přeplněná.
2. Zapněte sušičku stisknutím tlačítka napájení (obr. 9-5).





Upozornění

Aviváž nebo podobné prostředky se musí používat podle pokynů výrobce.

9.5 Nastavení a spuštění programu

1. Dotkněte se programu (obr. 9-6) a vyberte požadovaný program.
2. Nastavte funkce jako Teplota, Úroveň sušení, Prodleva. Potom spusťte cyklus sušení stisknutím tlačítka Start (obr. 9-7).

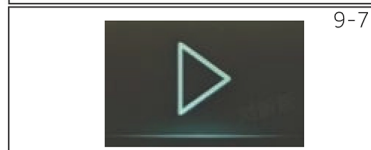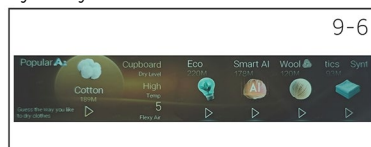

9.6 Vyjímání a přidávání oděvů


Chcete-li vyjmout nebo přidat oděvy, program lze kdykoli přerušit:

- ▶ Stisknutím tlačítka „Start/Pauza“ přerušíte cyklus a otevřete dvířka.
Při vyjímání nebo přidávání prádla buďte opatrní! Vnitřek bubny nebo samotné oděvy mohou být horké, takže hrozí nebezpečí popálení.
- ▶ Chcete-li pokračovat v programu, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko „Start/Pauza“.

9.7 Konec cyklu sušení


Po dokončení cyklu sušení se sušička automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí „Konec“ asi 5 s. Otevřete dvířka sušičky a vyjměte prádlo. Pokud se oblečení nevyjme, automaticky se spustí funkce Proti pomačkání a na displeji se bude zobrazovat 0:00 (tato funkce je k dispozici pouze pro některé programy).

1. Vypněte sušičku stisknutím tlačítka napájení (Obr. 9-8).
2. Odpojte sušičku od síťové zásuvky (obr. 9-9).
3. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 9-10).
4. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu (obr. 9-11).
5. Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr kondenzátoru (obr. 9-12).

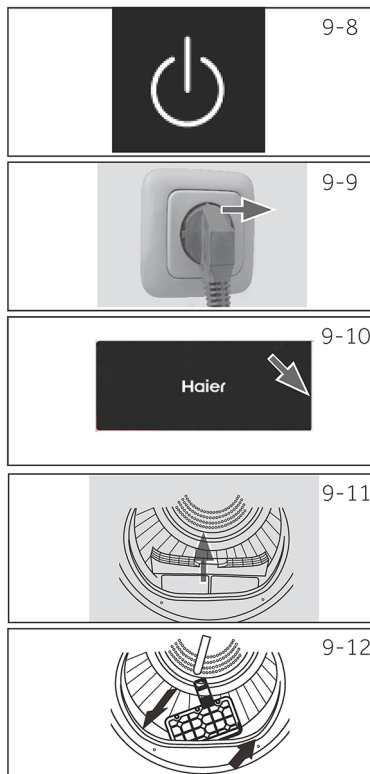

VAROVÁNÍ!

Nikdy nevypínejte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud rychle nevyjměte všechny kusy prádla a nerozložíte je tak, aby se mohlo uvolnit teplo.

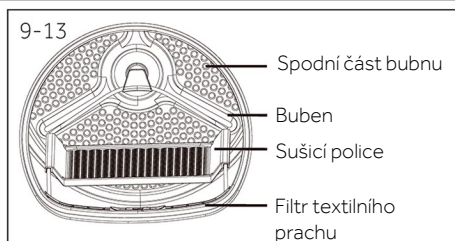

9.8 Používání sušicí police

Sušicí police (obr. 9-13) je určena pro kusy, které se nedoporučuje sušit v sušičce, například sportovní obuv, tenisky, svetry nebo jemné prádlo.

1. Otevřete dvířka sušičky.
2. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
3. Vložte sušicí polici do bubnu.
4. Ujistěte se, že police je vložena v otvoru filtru textilního prachu a zajištěna v otvoru bubnu.

Upozornění

- ▶ Nepoužívejte tuto sušicí polici, když je v sušičce jiné prádlo.
- ▶ Během sušení dbejte na to, aby byly jednotlivé kusy umístěny na polici a nebezpečí zachycení přiček během otáčení bubnu.
- ▶ Maximální hmotnost mokrých kusů prádla: 1,5 kg.


Tabulka ošetřování prádla

Praní					
	Pratelné do 95 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, normální postup		Pratelné do 60 °C, šetrný postup
	Pratelné do 40 °C, normální postup		Pratelné do 40 °C, šetrný postup		Pratelné do 40 °C, velmi šetrný postup
	Pratelné do 30 °C, normální postup		Pratelné do 30 °C, šetrný postup		Pratelné do 30 °C, velmi šetrný postup
	Perte v ruce, max. 40 °C		Neperte		
Bělení					
	Lze bělit jakýmkoli prostředkem		Pouze kyslík/ bez chlóru		Nebělte
Sušení					
	Lze sušit v sušičce při normální teplotě		Lze sušit v sušičce při nižší teplotě		Nesušte v sušičce
	Sušení na šňůře		Sušení naplocho		
Žehlení					
	Žehlete při maximální teplotě do 200 °C		Žehlete při střední teplotě do 150 °C		Žehlete při nízké teplotě do 110 °C bez páry (žehlení s párou by mohlo způsobit nevratné poškození)
	Nežehlete				


10.1 Čištění filtru textilního prachu

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr textilního prachu.


1. Vyjměte filtr textilního prachu z bubnu (obr. 10-1).
2. Otevřete filtr textilního prachu (obr. 10-1a).
3. Odstraňte z filtru zbytky textilního prachu (obr. 10-1b).
4. Vložte vyčištěný filtr textilního prachu zpět do sušičky (obr. 10-1c).

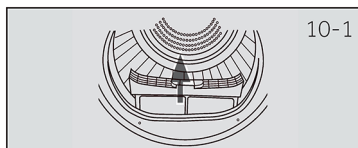


10-1

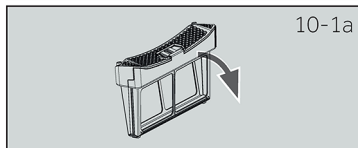

10-1a

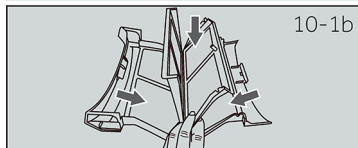

10-1b

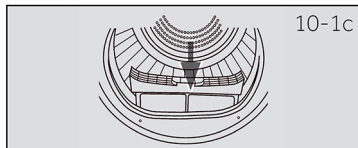


10-1c


10.2 Čištění filtru kondenzátoru

Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr.


1. Otevřete dvířka (obr. 10-2).
2. Vytáhněte filtr textilního prachu z předního kanálu (obr. 10-2a).
3. Vytáhněte filtr kondenzátoru ze vzduchového kanálu (obr. 10-2b).
4. Oddělte houbový filtr od filtru kondenzátoru a odstraňte z něj všechny zbytky (obr. 10-2c).
5. Opět nainstalujte houbu do filtru kondenzátoru a vložte ho zpět do kanálu.

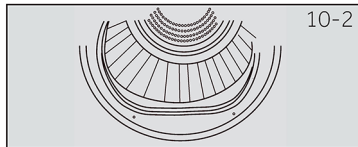


10-2

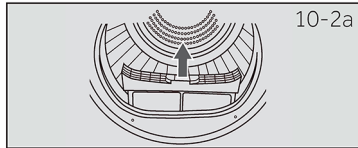

10-2a

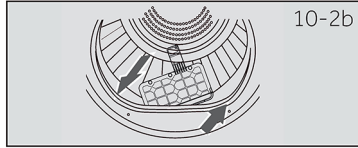

10-2b

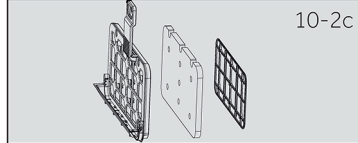


10-2c

Upozornění

Při čištění filtrů je nutné vyhodit textilní prach do odpadkového koše; nesmí se splachovat do odpadu, aby se zamezilo šíření mikroplastů do systému odpadních vod. Čistěte filtr pravidelně, abyste dosáhli optimální účinnosti sušení. Zanesený filtr může vést k prodloužení cyklů sušení, což může zvýšit spotřebu energie.

10-3



10.3 Vyprázdněte zásobník na vodu


Během provozu se pára kondenzuje na vodu a shromažďuje se v zásobníku na vodu. Po každém cyklu sušení vyprázdněte zásobník na vodu.

1. Vytáhněte zásobník na vodu z držáku (obr. 10-3).
2. Vyprázdněte zásobník na vodu (obr. 10-3a).

10-3a



10-3b



3. Nainstalujte zásobník na vodu zpět do sušičky (obr. 10-3b).

Upozornění

Vodu nepoužívejte k pití ani ke zpracování potravin.

10.4 Sušička

Otřete vnější povrch sušičky a ovládací panel vlhkou látkou. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

10.5 Buben

Po nějaké době provozu se uvnitř bubnu vytvoří neviditelná vrstva z mikročástiček vápníku a minerálních látek obsažených ve vodě. Odstraňte ji vlhkou látkou a trochou pracího prostředku. Nepoužívejte žádná organická rozpouštědla ani brusné přípravky, abyste nepoškodili zařízení.

Mnoho problémů můžete vyřešit sami bez konkrétních odborných znalostí. Zkontrolujte všechny možnosti a řiďte se níže uvedenými pokyny, než se obrátíte na poprodejní servis. Viz část „15 – Zákaznický servis“ na straně 34.



VAROVÁNÍ!

- ▶ Před zahájením údržby vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- ▶ Servis elektrického zařízení by měli provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři, protože nepatřičné opravy by mohly vést k vážným následným škodám.
- ▶ Poškozený napájecí kabel by měl vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo pracovníci s podobnou kvalifikací, aby se vyloučilo riziko.

Řešení problémů s kódem na displeji

Kód	Příčina	Řešení
F2	Závada vypouštěcího čerpadla / závada hladinového spínače.	Kontaktujte zákaznický servis.
F32	NTC2 je rozpojený nebo porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
F33	NTC3 je rozpojený nebo porouchaný.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC2	Závada v komunikaci desky napájení a desky displeje.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC0	Vnitřní chyba sběrnice.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC26	Závada v komunikaci motoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
F7	Závada motoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
FH	Alarm vadné konfigurace IoT.	Kontaktujte zákaznický servis.
FB	Závada v komunikaci ventilátoru s proměnnou frekvencí.	Kontaktujte zákaznický servis.
FE	Porucha činnosti nezávislého ventilátoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
FC0	Závada v komunikaci desky budiče kompresoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
FF	Závada kompresoru.	Kontaktujte zákaznický servis.
FCU	Komunikace mezi zobrazovacími deskami a procesními moduly nefunguje správně.	Kontaktujte zákaznický servis.

Jestliže se chybové kódy objevují znovu i po přijetí příslušných opatření, vypněte spotřebič, odpojte napájení a obraťte se na zákaznický servis.

Řešení problémů bez kódů na displeji

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Sušička neběží.	- Špatné připojení napájení. - Výpadek napájení. - Není nastaven žádný program sušení. - Zařízení není zapnuté. - Zásobník na vodu je plný. - Dvířka nejsou správně zavřena.	- Zkontrolujte připojení k síťovému napájení. - Zkontrolujte napájení. - Nastavte nějaký program sušení. - Zapněte zařízení. - Vyprázdněte zásobník na vodu. - Zavřete správně dvířka.
Sušička neběží a na displeji se zobrazuje slovo Konec.	Prádlo dosáhlo úrovně sušení stanovené nastavením programu.	Zkontrolujte, zda je program správně nastavený.
Sušení trvá příliš dlouho a výsledky jsou neuspokojivé.	- Program není správně nastaven. - Filtr je zanesený. - Výparník je ucpaný. - Sušička je přetížená. - Prádlo je příliš mokré. - Odvětrávací potrubí je ucpané.	- Ujistěte se, že je program správně nastavený. - Vyčistěte filtrační síto. - Vyčistěte výparník. - Snižte množství prádla. - Před sušením úplně odstředte prádlo. - Zkontrolujte a vyčistěte odvětrávací potrubí.
Zbývající čas na displeji se zastavil nebo přeskakuje.	Zbývající čas bude nepřetržitě upravován na základě následujících faktorů: - Tkanina prádla. - Hmotnost náplně. - Stupeň vlhkosti prádla. - Teplota okolí.	Automatické upravování je běžný jev.

**Upozornění**

Všechny obrázky týkající se instalace lze nalézt na začátku této příručky.

12.1 Příprava

- ▶ Nejprve odstraňte všechny obalový materiál včetně polystyrenové základny. Při odstraňování obalového materiálu mohou být patrné vodní kapky. Jedná se o normální jev v důsledku vodní zkoušky ve výrobním závodě.

**Upozornění**

Zlikvidujte obalový materiál způsobem šetrným k životnímu prostředí. Chcete-li informace o sběrných místech, obraťte se na prodejce nebo místní úřady.

**VAROVÁNÍ!**

Po přepravě a instalaci je NUTNÉ nechat sušičku dvě hodiny stát, než ji bude možné použít.

12.2 Přeprava a doba čekání

Přepravujte spotřebič pouze ve vodorovné poloze. V kapsli kompresoru se nachází bezúdržbový mazací olej. V případě naklonění během přepravy se olej může dostat do uzavřeného potrubního systému. Před připojením spotřebiče k napájení musíte počkat 2 hodiny, aby všechny olej natekl zpět do kapsle.

12.3 Umístění spotřebiče

Spotřebič by se měl postavit na rovný a pevný povrch. Nastavte nohy na požadovanou výšku (obr. 12-1).

12.4 Instalace pod pracovní desku

Rozměry výklenku by se měly přinejmenším shodovat s vyobrazenými rozměry (obr. 12-2).

1. Umístěte spotřebič vedle otvoru. Ujistěte se, že všechny přípojky jsou snadno přístupné a funkční.
2. Nastavte všechny nohy tak, abyste dosáhli stabilní vodorovné polohy.
3. Opatrně nainstalujte spotřebič do výklenku.
4. Zajistěte dostatečné větrání.

VOLITELNÉ: nainstalujte podložky snižující hlučnost

1. Po otevření obalu naleznete podložky snižující hlučnost. Slouží ke snížení hlučnosti (obr. 12-3).
2. Položte sušičku na boční stranu plnicím otvorem nahoru a spodní stranou směrem k uživateli.
3. Vyndejte podložky snižující hlučnost a odstraňte ochrannou fólii z oboustranného lepidla na spodní straně; umístěte podložky snižující hlučnost pod skříň sušičky, jak je znázorněno na obrázku 3 (delší podložku do polohy 1 a dvě kratší do poloh 2 a 3). Nakonec postavte pračku zpět do vzpřímené polohy.

12.5 Připojení k elektrickému napájení

Před každým připojením zkontrolujte:

- ▶ Zda napájení, zásuvka a jištění odpovídají údajům na typovém štítku.
- ▶ Zda je síťová zásuvka uzemněná a nepoužívá se rozbočovací adaptér ani prodlužovací kabel.
- ▶ Zda zástrčka přesně zapadne do zásuvky.
- ▶ **Pouze pro Spojené království:** Britská zástrčka vyhovuje normě BS1363A.

Zasuňte zástrčku do zásuvky (obr. 12-4).



VAROVÁNÍ!

Pokud se poškodí napájecí kabel, výměnu musí provést servisní zástupce (viz záruční list), aby se vyloučilo riziko!

12.6 Obrácení dvířek

- ▶ Než začnete, odpojte sušičku ze zásuvky.
- ▶ S díly zacházejte opatrně, abyste nepoškodili lak.
- ▶ Zajistěte pro dvířka pracovní plochu, která je nepoškodí.
- ▶ Nástroje, které budete potřebovat: Křížový šroubovák.
- ▶ Jakmile začnete, skříni nepohybuje, dokud nebude obrácení dvířek dokončeno.
- ▶ Tyto pokyny se týkají výměny závěsů z pravé strany na levou. Pokud je chcete přehodit zpět na pravou stranu, postupujte podle stejného návodu, pouze zaměňte pravou a levou stranu.

1. Vyjměte sestavu dvířek

Otevřete dvířka. Vyšroubujte dva šrouby, které připevňují sestavu závěsu/dvířek k sušičce. Opatrně dejte sestavu závěsu/dvířek stranou (obr. 12-5).

2. Odstraňte, otočte a vraťte vnitřní dvířka


Odstraňte osm nálepek a šroubů připevňujících vnitřní dvířka k vnějším dvířkům. Demontujte vnitřní dvířka, otočte je o 180° a pomocí stejných osmi šroubů a nálepek je nainstalujte zpět do vnitřních dvířek (obr. 12-6).

3. Odstraňte, otočte a vraťte zámek dvířek a západkový plech

Vyšroubujte dva šrouby, které drží západkový plech, a potom vyjměte jeden šroub zámku dveří, zatlačte dolů a vyjměte zámek, otočte jej o 180° a nainstalujte jej na opačnou stranu pomocí stejných 3 šroubů a plechů (obr. 12-7).

4. Otočte a vraťte sestavu závěsu/dvířek

Otočte sestavu závěsu/dvířek a přišroubujte ji na sušičku (obr. 12-8).

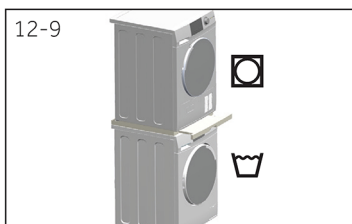

12.7 Umístění sušičky na pračku

Sušičku je možné umístit na pračku (obr. 12-9).

Ne každá pračka je pro tento účel vhodná.

Informace o umístění na sebe a odpovídající montážní sada jsou k dispozici u místního prodejce.

Sada se dodává s montážními pokyny, které podrobně popisují jednotlivé kroky instalace.

12.8 Vyrovnání sušičky

Je DŮLEŽITÉ vyrovnat sušičku, aby bylo jisté, že poběží účinně s minimální hlučností. Sušička by měla být vyrovnána, aby stála rovnoměrně na všech čtyřech nohách. Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.

Předozadní vyrovnání sušičky (obr. 12-10):

- Umístěte vodováhu na levou stranu.
- Seřídte přední levou nohu (vysuňte ji dolů).
- Opakujte totéž s pravou nohou.

Stranové vyrovnání sušičky (obr. 12-11):

- Umístěte vodováhu doprostřed zadní strany sušičky.
- Seřizujte zadní nohy, dokud nebude sušička stranově vyrovnána.
- Nikdy nevyšroubujte celé nohy z pouzder.

Dvakrát zkontrolujte, zda je sušička vyrovnaná:

- Umístěte vodováhu doprostřed přední strany sušičky.
- Ujistěte se, že sušička s v žádném směru nekývá.
- Pokud není sušička vyvážená, opakujte výše uvedené kroky.

Po vyrovnání by rohy skříně sušičky měly být nad podlahou a sušička se nesmí v žádném směru kývat.

12.9 Vypouštění

Sušička je vybavena kondenzační jednotkou, ve které se během cyklu hromadí voda. Tato voda se hromadí ve vyjímatelném zásobníku na vodu v levé horní části sušičky. Nahromaděnou vodu je nutné vyprázdnit po každém cyklu sušení, nebo můžete sušičku sestavit tak, aby se automaticky vypouštěla pomocí dodané vypouštěcí hadice.

Pokud je to možné, doporučujeme sestavit sušičku s automatickým vypouštěním, zejména při sušení s plnou náplní, aby se vyloučila nutnost vyprazdňovat zásobník na vodu během cyklu.


Připojení vypouštěcí hadice

- Vyjměte černou hadici z přípojky na zadní straně sušičky (obr. 12-12).
- Rozviňte vypouštěcí hadici (dodanou se sušičkou) a připojte ji k černé hadici (obr. 12-13).
- Umístěte druhý konec vypouštěcí hadice do vany nebo stoupací trubky.


Další údaje

Napájení (viz typový štítek) – napětí / proud / příkon	(220-240) V/50 Hz/ 2,7 A/ 630W
Přípustná teplota okolí	5 °C až 35 °C
Chladivo	R290
Objem	150 g

Rozměry výrobku

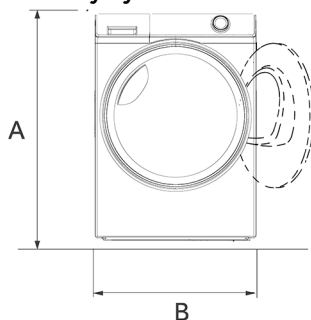

POHLED ZEPŘEDU

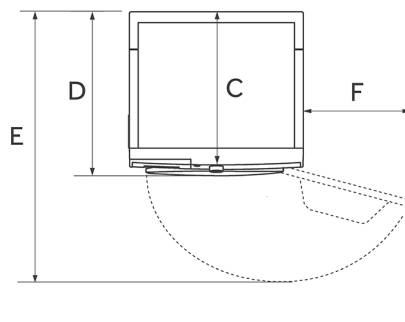

POHLED SHORA

STĚNA

ROZMĚRY VÝROBKU	
A Celková výška výrobku mm	845
B Celková šířka výrobku mm	595
C Celková hloubka výrobku (velikost k hlavnímu ovládacímu panelu) mm	658
D Celková hloubka výrobku mm	676
E Hloubka s otevřenými dvířky mm	1167
F Minimální vzdálenost dvířek od sousední stěny mm	218

Poznámka: Přesná výška sušičky je závislá na tom, jak daleko vyčnívají nohy ze spodní strany spotřebiče. Prostor, do kterého instalujete sušičku, musí být alespoň o 30 mm širší a o 10 mm hlubší než její rozměry.



Poznámka: Odchytky

Vzhledem k neustálým aktualizacím aplikace hOn se funkce a rozhraní displeje v aplikaci mohou lišit od následujícího popisu.

14.1 Všeobecné informace

Tento spotřebič je vybaven technologií Wi-Fi pro dálkové ovládání prostřednictvím aplikace hOn.



VAROVÁNÍ!

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v této příručce, i když ovládáte spotřebič prostřednictvím aplikace. Dodržování těchto pokynů má zásadní význam pro bezpečné používání.

14.2 Požadavky

1. **Síť Wi-Fi:** Vyžaduje se směrovač kompatibilní se standardem 802.11b/g/n a pásmem 2,4 GHz. Nejsou podporovány sítě pracující v pásmu 5 GHz a veřejné sítě. Název sítě (SSID) musí mít délku 1 až 31 znaků a heslo musí mít délku 8 až 64 znaků. Možnosti šifrování zahrnují otevřené spojení, WPA-PSK a WPA2-PSK.
2. **Kompatibilní zařízení:** Aplikace je k dispozici pro zařízení se systémy Android, iOS a Huawei, a to jak pro tablety, tak pro smartphony.
3. **Umístění:** Nainstalujte spotřebič na místo se silným signálem Wi-Fi.

Technické specifikace sítě Wi-Fi:

Frekvence	2400 MHz–2483,5 MHz
Max. výkon	20 dBm
Standard	IEEE 802.11b/g/n a Bluetooth® Low Energy v4.2 ^[1]

14.3 Stažení a instalace aplikace hOn

1. Chcete-li si stáhnout aplikaci, naskenujte níže uvedený kód QR nebo navštivte stránku go.haier-europe.com/download-app.



Stáhněte si
aplikaci **hOn**



Poznámka: Registrace

Vytvoření profilu (registrace) je nutné pouze při prvním použití nebo v případě, že váš účet byl odstraněn nebo deaktivován. Při dalším používání se jednoduše přihlaste zadáním své e-mailové adresy a hesla. V aplikaci zvolte režim Demo, abyste mohli prozkoumat funkce Wi-Fi.

^[1] Slovní označení a loga **Bluetooth®** jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto známek společností Candy Hoover Group Srl je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy patří jejich příslušným majitelům.

14.4 Párování spotřebiče



Poznámka

Domácí síť musí být nastavena na 2,4 GHz; sítě pracující na 5 GHz nejsou podporovány. Ujistěte se, že smartphone je připojen ke stejné 2,4GHz síti Wi-Fi, kterou chcete použít ke konfiguraci spotřebiče.

1. Spustíte aplikaci hOn a vytvoříte nový profil (nebo se přihlaste, pokud již máte profil).
2. Klepněte na možnost „Přidat spotřebič“ a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce smartphonu.

14.5 Aktivace dálkového ovládání

1. Ujistěte se, že směrovač je zapnutý a připojený k internetu.
2. Vložte prádlo a zavřete dvířka.
3. Zapněte spotřebič.
4. Krátce stiskněte tlačítko „Dálkové ovládání“.
5. Spustíte cyklus prostřednictvím aplikace. Ovládací panel bude deaktivován kromě tlačítka „Start/Pauza, ZAP/VYP“.
6. Dálkové ovládání lze aktivovat také během cyklu krátkým stisknutím tlačítka „Dálkové ovládání“.



Poznámka: Ukončení dálkového ovládání

Z aplikace můžete odesílat příkazy po dobu až 24 hodin od aktivace dálkového ovládání.

14.6 Deaktivace dálkového ovládání

1. Během cyklu můžete deaktivovat dálkové ovládání krátkým stisknutím tlačítka „Dálkové ovládání“ cyklus bude pokračovat. V aplikaci můžete sledovat stav cyklu, ale nebudete moci odesílat příkazy (např. zastavit/pozastavit).
2. Chcete-li pokračovat v dálkovém ovládání prostřednictvím aplikace, ujistěte se, že jsou zavřená dvířka, a potom znovu krátce stiskněte tlačítko „Dálkové ovládání“.

14.7 Konec cyklu s dálkovým ovládáním

1. Na konci cyklu se dálkové ovládání deaktivuje.
2. Po dvou minutách se spotřebič automaticky vypne.

14.8 Vypnutí modulu Wi-Fi a vymazání přihlašovacích údajů k síti

Chcete-li odstranit uložené informace o síti Wi-Fi a vypnout modul Wi-Fi:

1. Zapněte spotřebič.
2. Potáhněte dolů Nabídku nastavení a najděte tlačítko Wi-Fi.
3. Stiskněte tlačítko Wi-Fi a zobrazí se výzva s nápisem
Chcete pokračovat resetováním přihlašovacích údajů Wi-Fi?
4. Stisknutím tlačítka „Potvrdit“ resetování potvrdíte, nebo stiskněte tlačítko „Zrušit“ a resetování zrušíte.
5. Konfigurační údaje budou odstraněny. Ukončete postup volbou programu nebo vypnutím spotřebiče.
6. Chcete-li provést novou konfiguraci, odeberte spotřebič z aplikace hOn a zahajte nové párování.



Poznámka

Tento postup použijte pouze v případě, že máte v úmyslu prodat spotřebič.

Doporučujeme využívat zákaznický servis společnosti Haier a používat originální náhradní díly. V případě nějakého problému se spotřebičem si nejprve přečtete část „11 – Řešení problémů“ na straně 24.

Pokud v ní nenajdete řešení, obraťte se na:

- místního prodejce nebo
- navštivte část Servis a podpora na stránkách www.haier.com, kde najdete telefonní čísla a časté otázky týkající se aktivace požadavku na servis.

Chcete-li kontaktovat náš servis, ujistěte se, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto údaje lze najít na typovém štítku.

Model _____ Sériové č. _____

V případě záruky se také podívejte do záručního listu dodaného s výrobkem.

Se všeobecnými dotazy obchodní povahy se v Evropě obračejte na následující adresy:

Evropské adresy společnosti Haier

Země*	Poštovní adresa	Země*	Poštovní adresa
Itálie	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITÁLIE	Francie	Haier France SAS 53 Boulevard Ornano - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIE
Španělsko a Portugalsko	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona ŠPANĚLSKO	Belgie-FR Belgie-NL Nizozemsko Lucembursko	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIE
Německo Rakousko	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NĚMECKO	Polsko Maďarsko Řecko Rumunsko Rusko	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa POLSKO
Spojené království	Haier Smart Home UK&I 302 Bridgewater Place Birchwood Park Warrington WA3 6xG	Česká republika a Slovensko	Haier Europe ČR s.r.o. Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika

* Další informace najdete na stránkách www.haier.com

Stáhněte a přečtete si úplnou uživatelskou příručku, která je k dispozici online. Najdete v ní podrobnější informace: go.he.services/haier-um



Haier